

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F



Túto Príručku používajte, keď máte otázky ohľadne používania svojho digitálneho diktafónu.
Obsah tejto Príručky môže podliehať zmene bez oznámenia z dôvodu aktualizácií špecifikácií produktu.

Príprava

[Súčasti a ovládače](#)

Ponuka HOME/ponuka OPTION

- [Používanie ponuky HOME](#)
- [Používanie ponuky OPTION](#)
- [Zoznam položiek ponuky OPTION](#)

[O priečinkoch a súboroch](#)

Okienko displeja

- [Okienko displeja počas zobrazenia ponuky HOME](#)
- [Okienko displeja, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovosti](#)
- [Okienko displeja, keď prebieha prehrávanie](#)
- [Okienko displeja počas zobrazenia informácie o nahrávaní](#)

- [Okienko displeja počas počúvania FM rádia \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Okienko displeja počas nahrávania vysielania FM rádia \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Okienko displeja, keď sú zobrazené informácie o aktuálnom súbore](#)
- [Okienko displeja, keď sú zobrazené kategórie vyhľadávania súborov](#)

Napájanie

- [Nabíjanie batérie s počítačom](#)
- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)
- [Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom](#)
- [Odpojenie digitálneho diktafónu od USB AC adaptéra](#)
- [Zapnutie](#)
- [Vypnutie](#)
- [Používanie časovača vypnutia obrazovky](#)

Vykonanie počiatočných nastavení

Zabránenie neúmyselných činností

- [Uvedenie digitálneho diktafónu do stavu HOLD \(HOLD\)](#)
- [Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD](#)

Udržiavanie úrovne hlasitosti (iba pre európske modely)

- [Udržiavanie miernej úrovne hlasitosti \(iba pre európske modely\)](#)

Nahrávanie

Nahrávanie

- [Nahrávanie na vstavanú pamäť](#)
- [O lište s úrovňou nahrávania](#)
- [Monitorovanie nahrávania zvuku](#)
- [Ďalšie činnosti dostupné počas nahrávania](#)
- [Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov](#)

Ďalšie činnosti/nastavenia nahrávania

- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)
- [Upravenie nastavení nahrávania pre \[My Scene\]](#)
- [Voľba režimu nahrávania \(Focused/Wide\)](#)
- [Tipy pre lepšie nahrávanie](#)

- [Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select](#)
- [Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov](#)
- [Používanie funkcie oneskorenia nahrávania](#)
- [Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie \(Cross-Memory REC\)](#)
- [Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR](#)

Nahrávanie s inými zariadeniami

- [Nahrávanie s externým mikrofónom](#)
- [Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania \(SYNC REC\)](#)
- [Nahrávanie bez použitia funkcie synchronizovaného nahrávania](#)

Používanie externých zariadení na nahrávanie

- [Nahrávanie prehrávaného zvuku z digitálneho diktafónu na externom zariadení](#)

Prehrávanie

Prehrávanie

- [Prehrávanie súboru](#)
- [Voľba súboru](#)
- [Nájdienie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy \(Track Mark List\)](#)
- [Ďalšie činnosti dostupné počas prehrávania](#)

Ďalšie činnosti/nastavenia prehrávania

- [Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice](#)
- [Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie \(Normalize\)](#)
- [Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia DPC \(Digital Pitch Control\)](#)
- [Výber nastavenia kvality zvuku \(Equalizer\)](#)
- [Voľba režimu prehrávania](#)
- [Stanovenie segmentu súboru na opakované prehrávanie \(opakovanie A-B\)](#)
- [Opakované prehrávanie aktuálneho súboru \(opakované prehrávanie podržaním tlačidla\)](#)
- [Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov](#)
- [Počúvanie zvuku pri silnej hlasitosti](#)
- [Hľadanie dopredu/dozadu \(upozornenie/kontrola\)](#)
- [Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky \(Time Jump\)](#)
- [Skok dopredu/dozadu o stanovený počet sekúnd \(Easy Search\)](#)

Editovanie

Mazanie

- └ [Vymazanie súboru](#)
- └ [Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname](#)
- └ [Vymazanie priečinku](#)

Organizovanie súborov

- └ [Premiestnenie súboru do iného priečinku](#)
- └ [Kopírovanie súboru do iného priečinku](#)
- └ [Vytvorenie priečinku](#)

Používanie značiek stopy

- └ [Pridanie značky stopy](#)
- └ [Automatické pridanie značiek stopy](#)
- └ [Vymazanie značky stopy](#)
- └ [Vymazanie všetkých značiek stopy vo zvolenom súbore naraz](#)

Delenie súborov

- └ [Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania](#)
- └ [Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek stopy](#)

Zmena názvov

- └ [Zmena názvu priečinku](#)
- └ [Zmena názvu súboru](#)

[Ochrana súboru](#)

FM rádio (iba ICD-UX570F)

Priradovanie FM rádiových staníc

- └ [Automatické priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc \(Auto Preset\) \(iba ICD-UX570F\)](#)
- └ [Ručné priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc \(iba ICD-UX570F\)](#)
- └ [Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

Ladenie rádiovkej stanice

- └ [Vyladovanie FM rádiovkej stanice \(iba ICD-UX570F\)](#)

Nahrávanie rádiového vysielania

- └ [Nahrávanie vysielaní FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

Zmena nastavení rádia

[Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

[Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)

Ponuka nastavení

Používanie ponuky nastavení

[Zoznam položiek ponuky Settings](#)

Položky ponuky s voliteľnými položkami nastavenia

[Voľba režimu nahrávania \(REC Mode\)](#)

[Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

[Zníženie šumu počas nahrávania \(Recording Filter\)](#)

[Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu \(Ext. Input Setting\)](#)

[Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky \(LED\)](#)

[Vyberte zobrazovaný jazyk \(Language\)](#)

[Nastavenie hodín \(Date & Time\)](#)

[Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Date Display Format\)](#)

[Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Time Display\)](#)

[Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia \(Beep\)](#)

[Používanie časovača spánku \(Sleep Timer\)](#)

[Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)

[Vynulovanie všetkých nastavení ponuky na predvolené \(Reset All Settings\)](#)

[Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

[Kontrola zvyšného času nahrávania \(Available Rec. Time\)](#)

[Kontrola informácií o digitálnom diktafóne \(System Information\)](#)

Počítač

[Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)

[Štruktúra priečinkov a súborov](#)

[Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača](#)

[Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača](#)

[Prehrávanie hudobných súborov na digitálnom diktafóne, ktoré boli skopírované z počítača.](#)

[Používanie digitálneho diktafónu ako USB úložné zariadenie](#)

Softvér

[Čo sa dá robiť so Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

[Systémové požiadavky na Sound Organizer 2](#)

[Inštalácia Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

[Okno aplikácie Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

Špecifikácie

[Kompatibilné pamäťové karty](#)

[Systémové požiadavky](#)

[Technické špecifikácie](#)

[Maximálny čas nahrávania](#)

[Maximálny čas prehrávania / počet hudobných súborov](#)

[Výdrž vstavanej dobijateľnej batérie](#)

Oznámenia

[Obchodné značky](#)

Webstránka podpory

└ [Webstránky podpory zákazníkom](#)

Ak máte problémy / riešenie problémov

[Riešenie problémov](#)

[Reštartovanie digitálneho diktafónu](#)

Šum

- └ [Nahrany súbor je hlučný a nedá sa mu rozumieť.](#)
- └ [Nahrany súbor je hlučný a chcete nahrávať s menším šumom.](#)
- └ [Nahrál sa rušiaci hluk.](#)
- └ [Nahrál sa zvuk praskania.](#)
- └ [Keď na nahrávanie používate externý mikrofón \(nie je súčasťou dodávky\), nahrál sa hluk.](#)
- └ [Pri používaní slúchadiel \(nie sú súčasťou dodávky\) na prehrávanie počujete šum.](#)
- └ [Hlasitosť zvuku, ktorý nahrávate z externého zdroja, je nízka alebo počas počúvania zvuku cez vstavaný reproduktor počujete piskľavé zvuky.](#)
- └ [Počujete hluk počas prehrávania dokonca aj keď je funkcia Clear Voice zapnutá.](#)

Napájanie

- [Digitálny diktafón sa nezapne alebo nefunguje stlačenie žiadneho tlačidla.](#)
- [Digitálny diktafón sa nevypne.](#)
- [Digitálny diktafón sa automaticky vypína.](#)
- [Batéria digitálneho diktafónu má krátku výdrž.](#)

Nabíjanie

- [Batéria sa nedá nabíjať pripojením digitálneho diktafónu k vášmu počítaču.](#)
- [Indikátor batérie sa nezobrazuje na okienku displeja alebo zmizne uprostred nabíjania.](#)
- [Tam, kde by mal byť zobrazený indikátor batérie, bliká indikátor chyby nabíjania.](#)

Všeobecné činnosti

- [Digitálny diktafón nefunguje správne.](#)
- [Indikátor prevádzky nesvieti.](#)

Nahrávanie

- [Nemôžete nahrat' súbor.](#)
- [Nemôžete ukladať nahrávky na SD kartu.](#)
- [Nahrávanie je prerušené.](#)
- [Funkcia VOR nefunguje.](#)
- [Pri nahrávaní zvuku z externého zariadenia je hlasitosť zvuku vstupu príliš hlasná alebo nedostatočne hlasná.](#)
- [Nahrávanie z iného zariadenia sa samo zastaví.](#)
- [Vstupné zvuky sú skreslené.](#)

Prehrávanie

- [Hlasitosť prehrávania je nízka.](#)
- [Zo vstavaného reproduktora nepočuť zvuk.](#)
- [Počujete zvuk zo vstavaného reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadla \(nie sú súčasťou dodávky\).](#)
- [Funkcia Equalizer nezmení kvalitu zvuku.](#)
- [Príliš rýchla alebo pomalá rýchlosť prehrávania.](#)
- [Nemôžete sa presunúť na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor.](#)
- [Nemôžete používať opakovanie A-B.](#)
- [Nemôžete vykonávať preskočenie času.](#)
- [Preskočenie času \$\pm 10\%\$ sa nezhoduje s hodnotou času súboru vydelenej 10.](#)

Editovanie

- [Nemôžete rozdeliť súbor.](#)
- [Nemôžete premiestniť súbor.](#)
- [Nemôžete skopírovať súbor do iného priečinku.](#)
- [Značky stopy nie sú nájdené.](#)
- [Priečinko alebo súbor, ktorý ste vytvorili, sa nezobrazuje.](#)

Hodiny

- [Dátum nahratia súboru sa zobrazí ako \[---/--/---\] alebo \[--:--\].](#)

Displej

- [Okienko displeja sa vypína príliš skoro.](#)
- [Zvyšný čas nahrávania v okienku displeja je kratší než čas zobrazený v počítači.](#)

Súbory

- [Zobrazí sa hlásenie \[Memory Full\] a nemôžete spustiť nahrávanie.](#)
- [Zobrazí sa hlásenie \[File Full\] a nemôžete ovládať digitálny diktafón.](#)
- [microSD sa nenašla.](#)

Počítač

- [Názov priečinku alebo súboru sa zobrazuje v nečitateľných znakoch.](#)
- [Kopírovanie súboru trvá dlho.](#)
- [Počítač nenašiel digitálny diktafón a nemôžete preniesť priečinky / súbory z počítača.](#)
- [Súbor, ktorý ste preniesli z počítača, sa nezobrazuje v digitálnom diktafóne, a nemôžete ho prehrať.](#)
- [Počítač sa nespustí.](#)

FM rádio (iba ICD-UX570F)

- [Zo vstavaného reproduktora nepočuť zvuk \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Počujete zvuk zo vstavaného reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadla \(nie sú súčasťou dodávky\) \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Signály FM rádia sú slabé alebo je slabá kvalita zvuku \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Skreslený obraz v TV, keď počúvate FM rádio \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Nemôžete vyladiť stanice FM rádia alebo počujete silné rušenie \(iba ICD-UX570F\).](#)
- [Nemôžete priradiť stanicu FM rádia k číslu prednastavenej stanice \(iba ICD-UX570F\).](#)

Softvérové činnosti (Sound Organizer 2)

- [Nemôžete nainštalovať aplikáciu Sound Organizer 2.](#)


- [Aplikácia Sound Organizer 2 nenašla digitálny diktafón.](#)
- [Hlasitosť prehrávania na počítači je nízka alebo nepočujete z počítača žiadny zvuk.](#)
- [Nemôžete prehrávať alebo upravovať uložené súbory.](#)
- [Počítadlo alebo posuvník nefunguje správne alebo počujete hluk.](#)
- [Čím je počet uložených súborov väčší, tým pomalšia je činnosť.](#)
- [Zdá sa, že počítač zamrzol počas ukladania, pridávania alebo mazania súboru.](#)
- [Aplikácia Sound Organizer 2 počas spúšťania zamrzá.](#)

[Zoznam hlásení](#)

[Systémové obmedzenia](#)

Digitálny diktafón
 ICD-UX570 / ICD-UX570F

Súčasti a ovládače

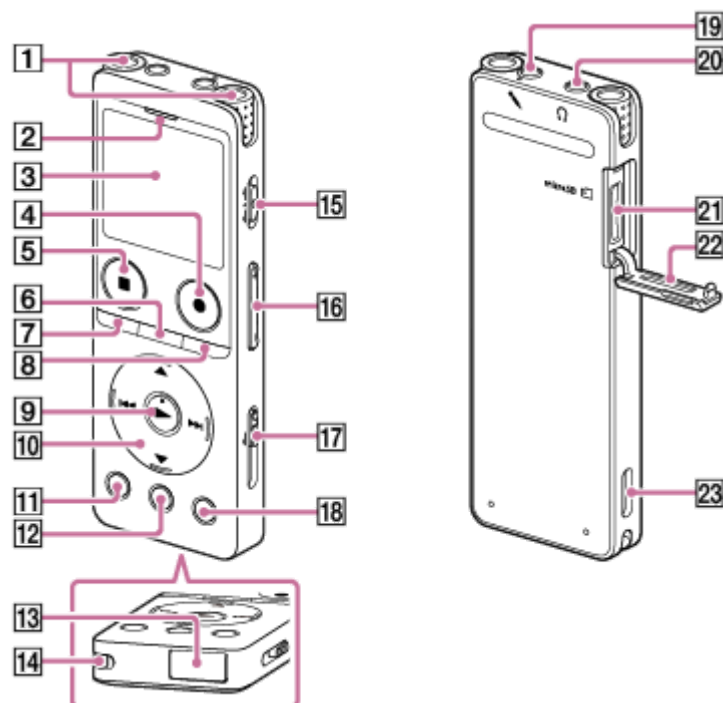

1. Vstavané mikrofóny
2. Indikátor prevádzky
3. Okienko displeja
4. Tlačidlo ● REC/PAUSE (nahrávanie/pozastavenie)
5. Tlačidlo ■ STOP
6. Tlačidlo T-MARK (značka stopy)
7. Tlačidlo BACK / ● HOME
 (Rýchlym stlačením tohto tlačidla sa môžete vrátiť do predchádzajúcej obrazovky alebo položky a stlačením a podržaním tohto tlačidla sa môžete vrátiť do ponuky HOME.)
8. Tlačidlo OPTION
9. Tlačidlo ► (prehrávanie) (*1)
10. Tlačidlo na ovládanie
 Nasledujúce 4 tlačidlá sa spoločne nazývajú tlačidlo na ovládanie.
 Tlačidlo ▲ (posun nahor)/DPC
 Tlačidlo ▼ (posun nadol)/↶ A-B (zopakovať A-B)
 Tlačidlo ►► (upozornenie/rýchlo dopredu)
 Tlačidlo ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu)
11. Tlačidlo EASY SEARCH(SEC) -3
12. Tlačidlo EASY SEARCH(SEC) +10

- 13. Kryt USB konektora (USB konektor sa nachádza za krytom.)
- 14. Otvor na pripojenie remienka (S týmto digitálnym diktafónom sa remienok nedodáva.)
- 15. Prepínač POWER • HOLD (*2)
- 16. Tlačidlo VOL -/+ (zníženie hlasitosti –/zvýšenie hlasitosti +) (*1)
- 17. Posuvná páčka USB
- 18. Tlačidlo JUMP
- 19. Konektor  (mikrofón) (*1)
- 20. Konektor  (slúchadlá)
- 21. Štrbina na kartu microSD (Štrbina na kartu je pod krytom.)
- 22. Kryt štrbiny
- 23. Vstavaný reproduktor


*1 Tlačidlo  (prehrať), tlačidlo VOL + (zvýšenie hlasitosti +) a  konektor (mikrofón) majú hmatový bod. Hmatový bod slúži ako pomôcka pri ovládaní digitálneho diktafónu.

*2 Posunutím prepínača POWER • HOLD do polohy [POWER] podržaním v tejto polohe aspoň 8 sekúnd digitálny diktafón reštartujete. Podrobnosti nájdete v časti [Reštartovanie digitálneho diktafónu](#).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie ponuky HOME

Ponuka HOME vám umožňuje zvoliť funkciu, hľadať nahrané súbory alebo meniť nastavenia vášho digitálneho diktafónu.

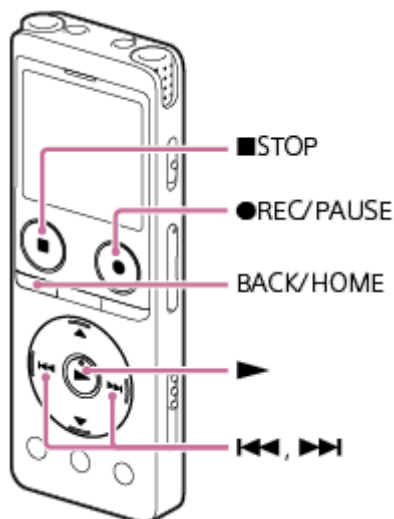

1 Stlačte a podržte BACK/HOME.

Zobrazí sa ponuka HOME.



2 Stlačte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu) pre výber funkcie, ktorú chcete použiť, a potom stlačte ▶ (prehrať).

Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich funkcií:

🎵 Music:

Môžete zvoliť na prehrávanie hudobné súbory importované z počítača.

Pre nájdenie hudobného súboru môžete zvoliť jednu z kategórií vyhľadávania súborov: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders].

Keď importujete hudobné súbory, importujte ich do priečinku MUSIC.

📁 Recorded Files:

Môžete voliť súbory na prehrávanie, ktoré nahral digitálny diktafón.

Pre nájdenie nahraného súboru môžete zvoliť jednu z kategórií vyhľadávania súborov: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders].

🎙️ Record:

Môžete zobrazíť pohotovostnú obrazovku nahrávania. Pre spustenie nahrávania stlačte ● REC/PAUSE.

📻 FM Radio: (iba ICD-UX570F)

Môžete zobrazíť obrazovku FM Radio a potom počúvať alebo nahrávať rádiové vysielania.

⚙️ Settings:

Môžete zobrazíť ponuku Settings a meniť rôzne nastavenia digitálneho diktafónu.

Back to XX(*):

Túto funkciu zvolíte pre návrat do obrazovky skôr než sa zobrazí ponuka HOME.

* Aktuálne používaná funkcia sa zobrazí v [XX].

Rada

- Keď je v okienku displeja ponuka HOME, môžete stlačiť ■ STOP pre návrat do obrazovky skôr než ste zobrazili ponuku HOME.

Súvisiaca téma

- [Používanie ponuky OPTION](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie ponuky OPTION

Ponuku OPTION môžete zobrazit' s tlačidlom OPTION. Položky ponuky OPTION sa líšia v závislosti od zvolenej funkcie vášho digitálneho diktafónu.

Poznámka

- Ponuka OPTION sa nemusí zobrazit', závisí to od obrazovky v okienku displeja.

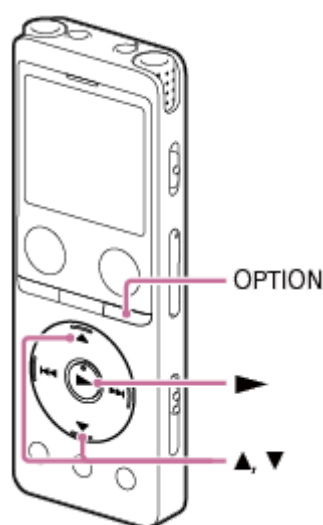

- 1** Zvoľte funkciu, ktorú chcete používať v ponuke HOME, a stlačte **OPTION**.

Zobrazí sa ponuka OPTION so súvisiacou zvolenou funkciou.



- 2** Stlačte **▲** (posun nahor) alebo **▼** (posun nadol) pre zvolenie požadovanej položky ponuky a potom stlačte **▶** (prehrať).
- 3** Stlačte **▲** (posun nahor) alebo **▼** (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia a potom stlačte **▶** (prehrať).

Rada

- Pre návrat do predchádzajúcej obrazovky stlačte **BACK/HOME**, keď je v okienku displeja ponuka OPTION.

Súvisiaca téma

- [Používanie ponuky HOME](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zoznam položiek ponuky OPTION

Nižšie je uvedený zoznam položiek ponuky OPTION. Pre zobrazenie ponuky OPTION stlačte OPTION.
V závislosti od prevádzky alebo podmienok sa niektoré položky nemusia zobrazíť.

Nahrávanie

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- prebieha nahrávanie.
- je nahrávanie v pohotovosti.

- REC Information:
Okienko displeja počas zobrazenia informácie o nahrávaní
- Recording Folder:
Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov
- Create Folder:
Vytvorenie priečinku
- Scene Select:
Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie
- Recording Delay:
Používanie funkcie oneskorenia nahrávania
- REC Mode:
Voľba režimu nahrávania (REC Mode)
- Built-In Mic Sensitivity:
Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity)
- Focused/Wide:
Voľba režimu nahrávania (Focused/Wide)
- Ext. Input Setting:
Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting)
- Recording Filter:
Zníženie šumu počas nahrávania (Recording Filter)
- Cross-Memory REC:
Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie (Cross-Memory REC)
- VOR:
Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR
- Delete File:
Vymazanie súboru

Nahrávanie súborov

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- sú uvedené nahrané súbory.

- prebieha prehrávanie nahraných súborov.
- je prehrávanie nahraných súborov v pohotovosti.

- Clear Voice:
Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice
- Normalize:
Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie (Normalize)
- Equalizer:
Výber nastavenia kvality zvuku (Equalizer)
- Play Mode:
Voľba režimu prehrávania
- Playback Range:
Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov
- Delete File:
Vymazanie súboru
- Delete All in List:
Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname
- Delete All Files:
Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname
- Protect:
Ochrana súboru
- Do Not Protect:
Ochrana súboru
- Track Mark List:
Nájdenie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Vymazanie značky stopy
- Divide:
Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania
Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek stopy
- Move File:
Premiestnenie súboru do iného priečinku
- Copy File:
Kopírovanie súboru do iného priečinku
- Change File Name:
Zmena názvu súboru
- File Information:
Okienko displeja, keď sú zobrazené informácie o aktuálnom súbore
- Create Folder:
Vytvorenie priečinku
- Delete Folder:
Vymazanie priečinku
- Change Folder Name:

Hudba

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné, keď:

- prebieha prehrávanie súboru importovaného z počítača.
- je prehrávanie súboru importovaného z počítača v pohotovosti.

- Equalizer:
Výber nastavenia kvality zvuku (Equalizer)
- Play Mode:
Voľba režimu prehrávania
- Playback Range:
Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov
- Delete File:
Vymazanie súboru
- Delete All in List:
Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname
- Delete All Files:
Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname
- Protect:
Ochrana súboru
- Do Not Protect:
Ochrana súboru
- Track Mark List:
Nájdenie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Vymazanie značky stopy
- File Information:
Okienko displeja, keď sú zobrazené informácie o aktuálnom súbore
- Delete Folder:
Vymazanie priečinku

FM rádio (iba ICD-UX570F)

Nasledujúce položky ponuky sú dostupné na obrazovke FM Radio.

- Recording Folder (FM Radio):
Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov
- REC Mode (FM Radio):
Voľba režimu nahrávania (REC Mode)
- Add as Preset:
Ručné priradenie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc (iba ICD-UX570F)
- Remove Preset:
Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia (iba ICD-UX570F)
- Audio Output:
Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (iba ICD-UX570F)

- Auto Preset:
[Automatické priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc\(Auto Preset\) \(iba ICD-UX570F\)](#)
 - Scan Sensitivity:
[Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)
-

Súvisiaca téma

- [Používanie ponuky OPTION](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


O priečinkoch a súboroch

nižšie je zobrazená štruktúra priečinkov a súborov, ktorú vidíte vo svojom digitálnom diktafóne.

V [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Nahrané súbory sa ukladajú.

[RADIO01]: Ukladajú sa súbory s nahratým FM rádiom. (Iba ICD-UX570F)

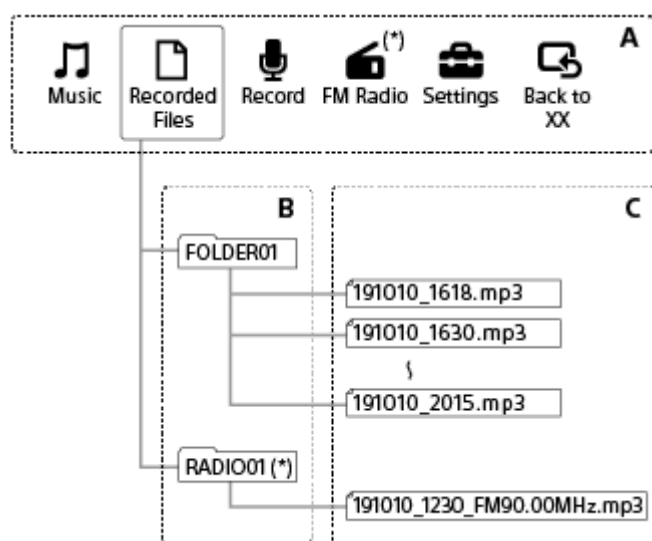


A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory

* iba ICD-UX570F.

V [🎵 Music]

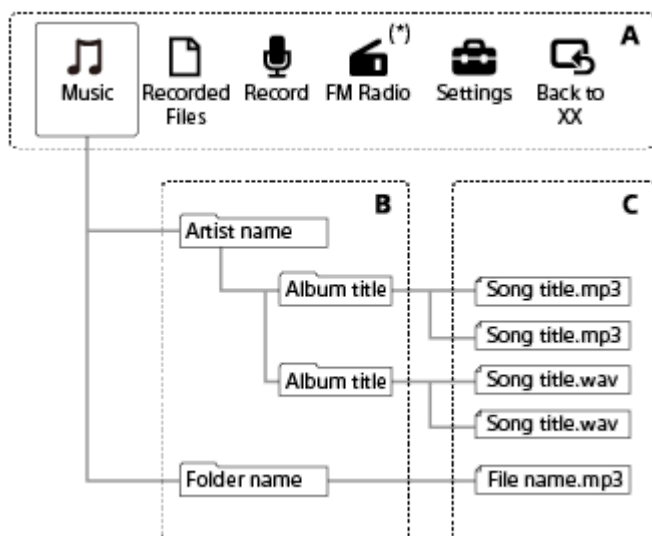

A: Ponuka HOME

B: Priečinky

C: Súbory

* iba ICD-UX570F.

Súvisiaca téma


- [Premiestnenie súboru do iného priečinku](#)
- [Kopírovanie súboru do iného priečinku](#)
- [Štruktúra priečinkov a súborov](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja počas zobrazovania ponuky HOME

Nižšie je opísaná ponuka HOME v okienku displeja.

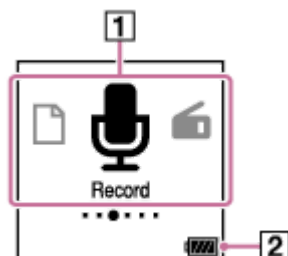

Poznámka

- Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

1. Položky ponuky HOME

Môžete si zvoliť jednu z nasledovných:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : FM Radio (iba ICD-UX570F)
- : Settings
- : Back to XX (Aktuálne používaná funkcia sa zobrazí v [XX].)

2. Indikátor batérie

Indikuje zvyšnú výdrž batérie.

Súvisiaca téma


- [Používanie ponuky HOME](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Okienko displeja, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovosti

Nižšie je opísané okienko displeja, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovosti.


Nahrávanie počas používania scén

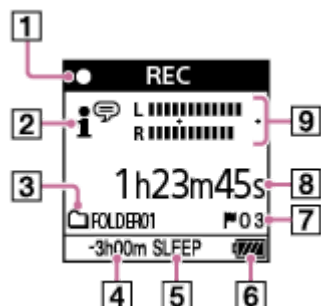


Nahrávanie je počas používania scén v pohotovosti

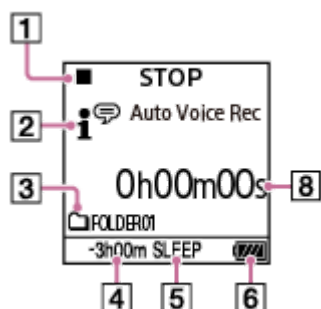

Nahrávanie, keď sú scény vypnuté

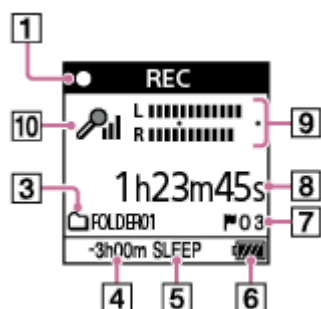

Nahrávanie je v pohotovosti, keď sú scény vypnuté

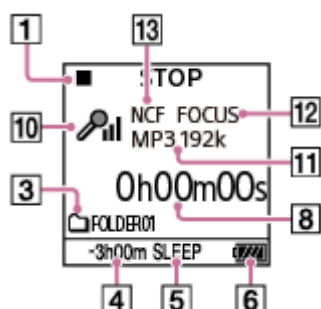

Poznámka

- Vyššie uvedené snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

1. Indikátor stavu nahrávania

Indikuje aktuálny stav nahrávania vášho digitálneho diktafónu.

- **REC** : nahrávanie
- **PAUSE** : pozastavené (Indikátor bliká.)
- **STOP** : zastavené

2. Scene Select indikátor

Indikuje scénu nahrávania, ktorá je aktuálne zvolená.

- i : Auto Voice Rec
- i : Auto Music Rec
- i : Meeting
- i : Lecture
- i : Voice Notes
- i : Interview
- i : Soft Music
- i : Loud Music
- i : My Scene 1
- i : My Scene 2

3. Značka pamäte nahrávania

Ikona naznačuje, či je priečinok nahrávania v zabudovanej pamäti alebo karta microSD.

4. Zvyšný čas nahrávania

Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.

10 hodín alebo viac: bez indikácie

10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach

Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách

5. Indikátor časovača spánku

Indikuje, že časovač spánku je aktívny.

6. Indikátor batérie

7. Číslo značky stopy

Indikuje číslo pridaných značiek stopy.

8. Indikátor uplynutého času

Indikuje uplynutý čas aktuálneho nahrávania.

9. Lišta s úrovňou nahrávania

Indikuje, keď sa nahráva.

Priestor medzi znamienkami plus (+) je vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

Podrobnosti o lište s úrovňou nahrávania nájdete v kapitole [O lište s úrovňou nahrávania](#).

10. Indikátor citlivosti mikrofónu

Indikuje úroveň citlivosti práve zvolených zabudovaných mikrofónov alebo externého mikrofónu.

- i : Auto
- i : High
- i : Medium
- i : Low
- i : Auto (Music)
- i : High (Music)
- i : Medium (Music)
- i : Low (Music)

11. REC Mode indikátor

Indikuje režim nahrávania, ktorý je aktuálne zvolený.

LPCM 44/16: Súbor LPCM

MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: Súbor MP3

12. Focused/Wide indikátor

Indikuje, či je nastavené zamerané nahrávanie alebo široké nahrávanie.

13. Recording Filter indikátor

Indikuje, či je nastavená funkcia filtra nahrávania.

NCF(Noise Cut):

Znižuje vysokofrekvenčné zvuky, okrem ľudského hlasu, a takisto nízkofrekvenčné zvuky.

LCF(Low Cut):

Znižuje nízkofrekvenčné zvuky vrátane šumu z projektorov a zvuk šumiaceho vetra.


5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Okienko displeja, keď prebieha prehrávanie

Nižšie je opísané okienko displeja počas prehrávania.

Recorded Files

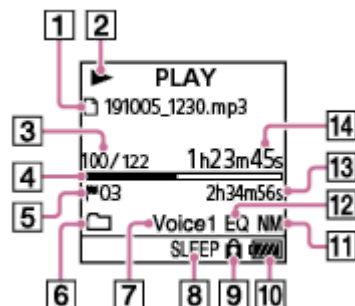

Music

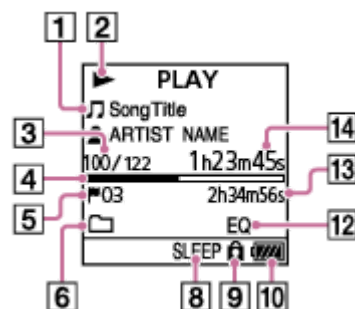

Poznámka

- Vyššie uvedené snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

1. Informácie o súbore

Uvádza informácie o prehrávanom súbore.

Súbory nahrávané s vaším digitálnym diktafónom sú označené nasledovne:

 : Názov súboru: dátum nahrávania_čas nahrávania.formát súboru (napr. 191010_1010.mp3)

Hudobné súbory sú označené nasledovne:

 : Názov piesne

 : Meno umelca

2. Indikátor stavu prehrávania

Indikuje aktuálny stav prehrávania vášho digitálneho diktafónu.

▶ (prehrať): prehrávanie

◀◀(kontrola/rýchlo dozadu)/▶▶(upozornenie/rýchlo dopredu): kontrola (rýchlo dozadu)/upozornenie (rýchlo dopredu)

■ (stop): v pohotovosti

Ak je rýchlosť prehrávania upravená, rýchlosť DPC (Digital Pitch Control) sa uvedie napravo od ▶ (prehrať) alebo

■ (stop).

3. Informácie o čísle súboru

Indikuje číslo prehrávaného súboru vo formáte (číslo aktuálneho súboru)/(celkový počet súborov na prehrávanie).

4. Indikátor priebehu prehrávania

Indikuje, ako ďaleko postúpilo prehrávanie súboru.

5. Číslo značky stopy

Indikuje číslo značky stopy, ak bola pridaná, aktuálneho bodu prehrávania.

6. Play Mode/Playback Range indikátor

Bez indikácie: Normal (Play Mode)



: Repeat (Play Mode)



: 1 File Play (Play Mode)



: 1 File Repeat (Play Mode)



: Shuffle (Play Mode)



: Shuffle Repeat (Play Mode)



: Selected Range (Playback Range)

7. Clear Voice indikátor (indikované iba pre súbory v [Recorded Files])

Indikuje, že [Clear Voice] je nastavené na jedno z nasledujúcich v ponuke OPTION.

Voice1: Clear Voice 1

Voice2: Clear Voice 2

8. Indikátor časovača spánku

Indikuje, že funkcia časovača spánku je aktívna.

9. Indikátor ochrany

Indikuje, že súbor, ktorý prehrávate, je chránený.

10. Indikátor batérie

11. Normalize indikátor

Indikuje, že funkcia normalizovania je zapnutá.

12. Equalizer indikátor

Indikuje, že funguje funkcia Equalizer.

13. Celkový čas prehrávania

Indikuje celkový čas prehrávania každého súboru.

14. Uplynutý čas

Indikuje uplynutý čas aktuálneho prehrávania.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja počas zobrazenia informácie o nahrávaní

Môžete si zobrazit' informácie o nahrávaní svojho digitálneho diktafónu vrátane zvyšného času nahrávania, ukladania do pamäte a nastaveniach priečinku na ukladanie nahraných súborov.

Pre zobrazenie informácií o nahrávaní zvolíte [REC Information] v ponuke OPTION, keď je nahrávanie v pohotovosti a potom stlačíte ► (prehrať).



Dostupné sú nasledujúce informácie o nahrávaní:

Available Rec. Time:

Zvyšný čas dostupný pre nahrávanie.

Recording Memory:

Ukladanie nahraných súborov do pamäte ([Built-In Memory] alebo [SD Card]).

Recording Folder:

Priečinkov na ukladanie nahraných súborov.

Scene Select:

Aktuálne zvolená scéna nahrávania.

Ak zvolíte scénu a potom upravíte nastavenia nahrávania, naľavo od upravených nastavení sa zobrazí hviezdička [*].

Pre informácie o predvolených nastaveniach pozrite časť [Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select](#).

REC Mode:

Aktuálne zvolený nahrávací režim.

Input:

Aktuálne zvolený typ zvukového vstupu.

Sensitivity setting:

Aktuálne zvolená úroveň citlivosti mikrofónov.

Focused/Wide:

Aktuálne zvolená funkcia nahrávania [Focused] alebo [Wide].

Recording Filter:

Aktuálne zvolený filter nahrávania.

VOR:

Aktuálne zvolené nastavenie VOR (Voice Operated Recording).

SYNC REC:

Aktuálne zvolené nastavenie synchronizovaného nahrávania.

Auto Track Marks:

Aktuálne zvolené nastavenie automatickej značky stopy.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Aktuálne zvolené nastavenie časových pečiatok pre značky stopy.

Cross-Memory REC:

Aktuálne zvolené nastavenie nahrávania na viacero pamätí.


Rada

- Keď je nahrávanie v pohotovosti, môžete stlačiť ■ STOP a zobrazia sa informácie vášho digitálneho diktafónu o nahrávaní.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja počas počúvania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Nižšie je opísané okienko displeja počas vysielania FM rádia.

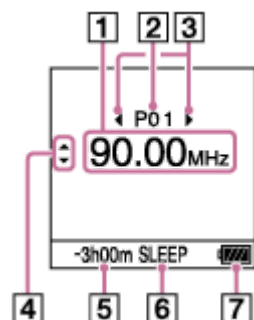

Poznámka


- Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

1. Rádiová frekvencia
2. Číslo prednastavenej stanice
3. Indikátory voľby čísla prednastavenej stanice
Indikuje, že môžete stlačiť ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu) pre zvolenie predchádzajúceho alebo ďalšieho čísla prednastavenej stanice.
4. Indikátory voľby rádiovej frekvencie (▲ (posun nahor)/ ▼ (posun nadol))
Indikuje, že môžete stlačiť ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zmenu rádiovej frekvencie
5. Zvyšný čas nahrávania
Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.
10 hodín alebo viac: bez indikácie
10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach
Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách
6. Indikátor časovača spánku
Indikuje, že funkcia časovača spánku je zapnutá.
7. Indikátor batérie

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja počas nahrávania vysielania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Nižšie je opísané okienko displeja, keď prebieha nahrávanie vysielania FM rádia.

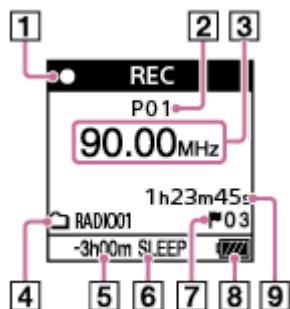

Poznámka

- Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

1. Indikátor stavu nahrávania

Indikuje aktuálny stav nahrávania vášho digitálneho diktafónu.

- **REC** : nahrávanie
- **PAUSE** : pozastavené (Indikátor bliká.)

2. Číslo prednastavenej stanice

3. Rádiová frekvencia

4. Značka pamäte nahrávania

Ikona naznačuje, či je priečinok nahrávania v zabudovanej pamäti alebo karta microSD.

5. Zvyšný čas nahrávania

Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.

10 hodín alebo viac: bez indikácie

10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach

Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách

6. Indikátor časovača spánku

Indikuje, že funkcia časovača spánku je zapnutá.

7. Číslo značky stopy

Indikuje číslo pridaných značiek stopy. Zobrazí sa na okienku displeja len vtedy, keď sú pridané značky stopy.

8. Indikátor batérie

9. Uplynutý čas

Indikuje uplynutý čas aktuálneho nahrávania.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja, keď sú zobrazené informácie o aktuálnom súbore

Môžete si zobraziť informácie (dĺžka súboru, režim nahrávania, dátum a čas nahrávania atď.) o nahranom súbore, ktorý ste zvolili.

Poznámka

- Nasledujúce snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

Ak si chcete zobraziť informácie o konkrétnom súbore, zvolte súbor, ktorý ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom, alebo hudobný súbor a zvolte [File Information] v ponuke OPTION počas toho, keď je prehrávanie v pohotovosti. Potom môžete stlačiť tlačidlo ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) a posúvať sa nahor alebo nadol, aby sa zobrazilo nasledovné:

Informácie o nahranom súbore



- Rec Date/Time: Dátum a čas, kedy bol súbor nahraný (rok/mesiac/čas dňa).
- File Length: Dĺžka nahrávania súboru uvedené v hodinách, minútach a sekundách.
- Model Name: Zariadenie, s ktorým bol súbor nahraný.
- Scene Select: Scéna nahrávania zvolená v čase nahrávania.
- REC Mode: Režim nahrávania zvolený v čase nahrávania.
- Sensitivity setting: Úroveň citlivosti zvolená v čase nahrávania.
- Focused/Wide: [Focused] alebo [Wide] funkcia nahrávania zvolená v čase nahrávania.
- Recording Filter: Filter nahrávania zvolený v čase nahrávania.
- VOR: Nastavenie VOR (Voice Operated Recording) zvolené v čase nahrávania.
- Input: typ zvukového vstupu ([Built-In Mic], [External Mic], [Audio IN], alebo [FM Radio] (iba ICD-UX570F)) zvolený v čase nahrávania.
- Location: Uloženie nahraných súborov do pamäte.
- File Path: Cesta k súboru.

Informácie o hudobnom súbore

File Length:	
0h04m05s	
Codec:	
MP3	
Bit Rate:	
192 kbps	

- File Length: Dĺžka nahrávania súboru uvedené v hodinách, minútach a sekundách.
- Codec: Typ kodeku hudobných súborov.
- Bit Rate: Bitová rýchlosť hudobných súborov.
- Sample Rate: Vzorkovacia frekvencia hudobných súborov.
- Bit Depth: Bitová hĺbka hudobných súborov.
- Location: Uloženie nahraných súborov do pamäte.
- File Path: Cesta k súboru.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja, keď sú zobrazené kategórie vyhľadávania súborov

Po zvolení [📄 Recorded Files] alebo [🎵 Music] v ponuke HOME sa v okienku displeja zobrazia kategórie vyhľadávania uložených súborov.

Poznámka

- Nasledujúce snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

Keď je zvolené [📄 Recorded Files]



Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

Latest Recording:

Spustí prehrávanie poslednej nahrávky.

Search by REC Date:

Nahraté súbory sú zoradené podľa dátumu nahratia.


Search by REC Scene:

Nahraté súbory sú zoradené podľa scény nahrávania.

Folders:

Uvedený zoznam nahratých súborov vo zvolenom priečinku.

Keď je zvolené [🎵 Music]

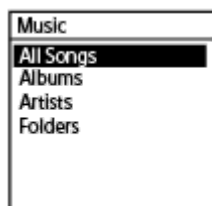

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich kategórií vyhľadávania:

All Songs:

Uvedené všetky hudobné súbory.

Albums:

Hudobné súbory sú zoradené podľa názvu albumu.

Artists:

Hudobné súbory sú zoradené podľa mena umelca.

Folders:

Uvedený zoznam hudobných súborov vo zvolenom priečinku.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nabíjanie batérie s počítačom


Na nabíjanie batérie svojho digitálneho diktafónu môžete použiť počítač.

Ak používate digitálny diktafón po prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhšiu dobu, nabíjajte batériu, až kým sa na okienku displeja neobjaví indikátor **FULL**.

Plné nabitie úplne vybitej batérie trvá asi 3 hodiny (*).

* Približný čas potrebný na nabitie vybitej batérie pri izbovej teplote. Môže sa líšiť v závislosti od zvyšnej energie alebo stavu batérie.


- 1 Posuvnú páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol.

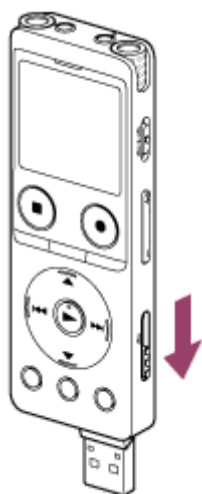


- 2 Do USB portu bežiacieho počítača vložte USB konektor.



Počas nabíjania batérie sa na okienku displeja zobrazí animácia indikátora batérie (①).

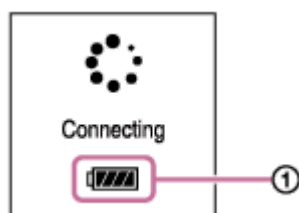

Keď je batéria plne nabitá, indikátor batérie bude ukazovať **FULL** (②).

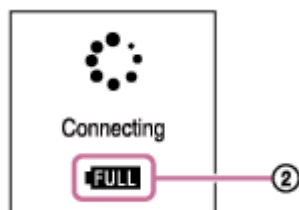

Poznámka

- Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču, ktorý nebeží alebo je v úspornom režime (pohotovostnom alebo spiacom), batéria sa nebude nabíjať.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)
- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača

Jednoznačne dodržiavajte nižšie uvedený postup, ináč sa môže stať, že nebudete môcť prehrať súbory uložené na vašom digitálnom diktafóne z dôvodu poškodenia dát.

1 Skontrolujte, že v okienku displeja nie je zobrazené hlásenie [Accessing].

2 Na počítači vykonajte nasledujúcu činnosť.


- V paneli úloh Windows v pravej dolnej časti obrazovky kliknite na nasledujúcu ikonu.



Potom kliknite na [Vysunúť IC RECORDER]. Zobrazená ikona a ponuka sa môžu v rôznych operačných systémoch líšiť. Ikona nemusí byť v závislosti od nastavenia vášho počítača vždy zobrazená na paneli úloh.

- Na obrazovke Mac kliknite na ikonu pre odstránenie [IC RECORDER], ktorá sa zobrazuje na bočnom paneli Vyhľadávača.

3 Digitálny diktafón odpojte od USB portu počítača a posuvnú páčku USB nasuňte na bok digitálneho diktafónu smerom nahor, aby sa stiahol USB konektor.

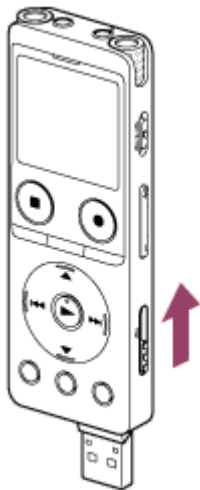

Rada

- Podrobnosti, ako odpojiť USB zariadenia od počítača, si pozrite v návode dodávanom s počítačom.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie s počítačom](#)
- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)



Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom

Batériu môžete nabíjať aj pripojením USB AC adaptéru do domácej elektrickej zásuvky.

Možnosť používať digitálny diktafón počas nabíjania sa zide, keď nahrávate dlhší čas.

Ak používate USB AC adaptér (komerčne dostupný), používajte taký, ktorý dokáže poskytovať výstupný prúd 500 mA alebo viac. Nabíjanie z iných zariadení nie je zaručené.


- 1 Pripojte USB AC adaptér do zásuvky.
- 2 Páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol a pripojte USB konektor k USB AC adaptéru.

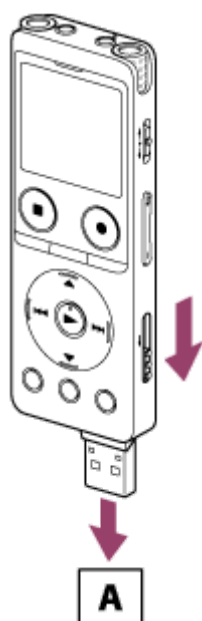


A: USB AC adaptér (komerčne dostupný)

- Počas nabíjania batérie sa na okienku displeja zobrazí animácia indikátora batérie (①). Keď je batéria plne nabitá, na okienku displeja sa zobrazí **FULL** (②). Okienko displeja sa po 1 hodine vypne. Digitálny diktafón môžete počas nabíjania batérie používať.


Nabíjanie

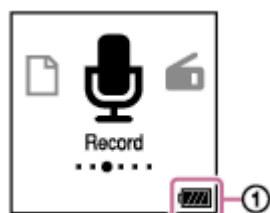

Plne nabitá

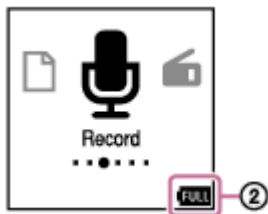

- Ak pripojíte USB AC adaptér a vypnete prístroj, na okienku displeja sa zobrazí animácia indikátora batérie (①).

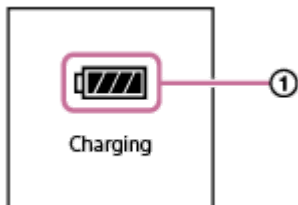

Poznámka

- Kým prebieha nahrávanie (svieti červený indikátor prevádzky) alebo je pozastavené (bliká červený indikátor prevádzky) alebo počas prístupu k dátam (bliká oranžový indikátor prevádzky) dodržiavajte nasledovné, aby nedošlo k poškodeniu dát: Svoj digitálny diktafón nepripájajte / neodpájajte k/od USB AC adaptéru počas toho, keď je adaptér pripojený k zásuvke. USB AC adaptér nepripájajte / neodpájajte k/zo zásuvky, keď je váš digitálny diktafón pripojený k USB AC adaptéru.
- USB AC adaptér pripojte k zásuvke, ku ktorej sa viete ľahko okamžite dostať, aby ste ju mohli okamžite odpojiť, ak sa vyskytnú abnormality.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie digitálneho diktafónu od USB AC adaptéra](#)
- [Výdrž vstavanej dobíjateľnej batérie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Odpojenie digitálneho diktafónu od USB AC adaptéra

Jednoznačne dodržiavajte nižšie uvedený postup pre odpojenie USB AC adaptéra, ináč sa môže stať, že nebudete môcť prehrať súbory uložené na vašom digitálnom diktafóne z dôvodu poškodenia dát.

- 1 Ak prebieha nahrávanie alebo prehrávanie, stlačte tlačidlo ■ STOP.
- 2 Odpojte digitálny diktafón od USB AC adaptéra a potom odpojte USB AC adaptér od zásuvky.

Poznámka

- Kým prebieha nahrávanie (svieti červený indikátor prevádzky) alebo je pozastavené (bliká červený indikátor prevádzky) alebo počas prístupu k dátam (bliká oranžový indikátor prevádzky) dodržiavajte nasledovné, aby nedošlo k poškodeniu dát: Svoj digitálny diktafón nepripájajte / neodpájajte k/od USB AC adaptéru počas toho, keď je adaptér pripojený k zásuvke. USB AC adaptér nepripájajte / neodpájajte k/zo zásuvky, keď je váš digitálny diktafón pripojený k USB AC adaptéru.


Súvisiaca téma

- [Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zapnutie

- 1 Prepínač POWER · HOLD posuňte do polohy [POWER] a podržte ho, kým sa nezapne okienko displeja.

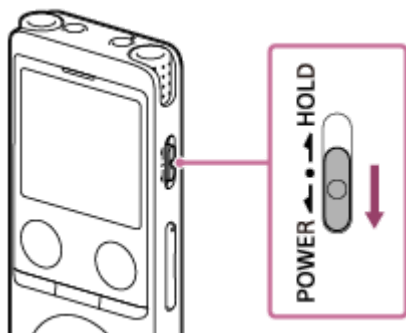

Rada

- Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].)
- Ak je aktívny časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po špecifikovanom čase automaticky vypne.
- Ak ho zapnete do 4 hodín od posledného vypnutia, zapnutie prebehne rýchlo.


Súvisiaca téma

- [Vypnutie](#)
- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vypnutie

- 1 Prepínač POWER · HOLD premiestnite do [POWER] a podržte ho v tejto polohe [Power Off], kým sa nezobrazí okienko displeja.

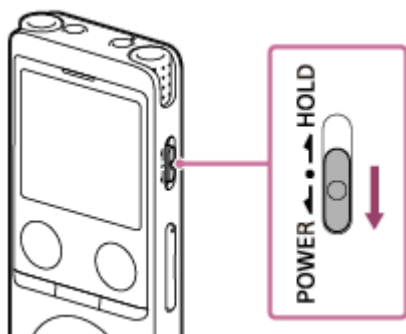

Poznámka

- Pre reštartovanie svojho digitálneho posuňte prepínač POWER · HOLD do [POWER] a podržte ho v tejto polohe 8 sekúnd alebo dlhšie. Keď je digitálny diktafón v prevádzke a vy ho reštartujete, môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré máte uložené v digitálnom diktafóne, alebo nastavení digitálneho diktafónu.

Rada

- Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].)
- Ak je aktívny časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po špecifikovanom čase automaticky vypne.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie](#)
- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)
- [Reštartovanie digitálneho diktafónu](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie časovača vypnutia obrazovky

Funkcia Screen Off Timer na vašom digitálnom diktafóne je predvolene nastavená na [30 Sec] z dôvodu šetrenia batérie. Ak sa 30 sekúnd digitálneho diktafónu nedotknete, okienko displeja sa vypne, no aj napriek tomu budete môcť používať tlačidlá. Pre zapnutie okienka displeja stlačte BACK/HOME.


Rada

- Pre zmenu nastavenia časovača vypnutia obrazovky zvolte [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] v ponuke HOME a potom zvolte [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], or [5 Min].


Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vykonanie počiatočných nastavení

Pri prvom zapnutí digitálneho diktafónu sa v okienku displeja zobrazí obrazovka Configure Initial Settings. Vykonajte počiatočné nastavenia ako voľba zobrazovaného jazyka, nastavenie hodín a zapnutie/vypnutie zvuku pípnutia.

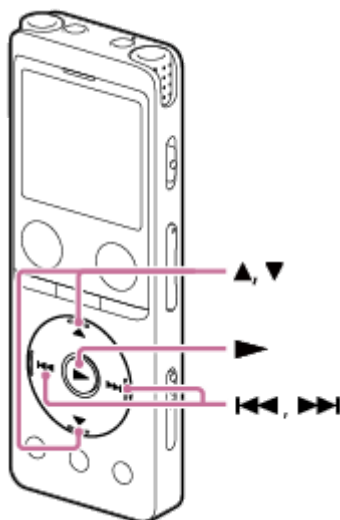

- 1 Stlačením tlačidla ► (prehrať) začnete vykonávať počiatočné nastavenia.

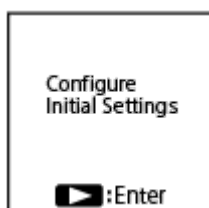

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie zobrazovaného jazyka a potom stlačte tlačidlo ► (prehrať).

Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich jazykov:

Deutsch (nemčina), English, Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), 한국어 (kórejčina), 简体中文 (zjednodušená čínština), 繁體中文 (tradičná čínština).


- 3 Nastavte aktuálny dátum a čas.

Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie položky a potom stlačte ► (prehrať).


Tento krok zopakujte pre nastavenie všetkých položiek.

Pre posun dozadu alebo dopredu stlačte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

Môžete stlačiť aj BACK/HOME pre presun na predchádzajúcu položku.

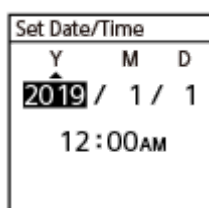


- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [Next] a potom stlačte ► (prehrať) pre použitie nastavení hodín.

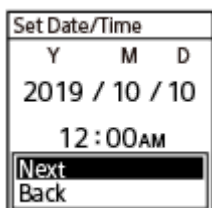

Keď sa nastavenia preukážu na hodinách, zobrazí sa okno pre nastavenie vypnutia alebo zapnutia zvuku pípnutia.

- 5 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [ON] alebo [OFF] pre zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia a potom stlačte ► (prehrať).

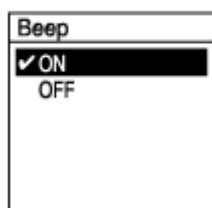

Po dokončení počiatočných nastavení sa zobrazí hlásenie o dokončení a zobrazí sa ponuka HOME.

Poznámka

- Ak pred prechodom na ďalší krok nevykonáte 30 sekúnd žiadnu činnosť, okienko displeja sa vypne. Ak chcete okienko displeja zapnúť a pokračovať v počiatočnom nastavení, stlačte BACK/HOME.
- Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.
- Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.
- Počet jazykových možností, ktoré viete zvoliť, a predvolené nastavenie závisia od krajiny alebo regiónu kúpy.

Rada

- Nastavenie hodín a zvuku pípnutia môžete zmeniť kedykoľvek neskôr, ak zvolíte [ Settings] - [Common Settings] v ponuke HOME.
- Keď ste dokončili počiatočné nastavenia, po uvedení svojho digitálneho diktáfonu do stavu HOLD sa na okienku displeja zobrazí aktuálny dátum a čas.

Súvisiaca téma

- [Vyberte zobrazovaný jazyk \(Language\)](#)
- [Nastavenie hodín \(Date & Time\)](#)
- [Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Date Display Format\)](#)
- [Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Time Display\)](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia \(Beep\)](#)
- [Okienko displeja počas zobrazenia ponuky HOME](#)




Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Uvedenie digitálneho diktafónu do stavu HOLD (HOLD)

Môžete deaktivovať všetky tlačidlá (HOLD) na svojom digitálnom diktafóne, aby ste zabránili neúmyselným činnostiam počas toho, ako digitálny diktafón nosíte so sebou.

- 1 Prepínač POWER • HOLD premiestnite do [HOLD].

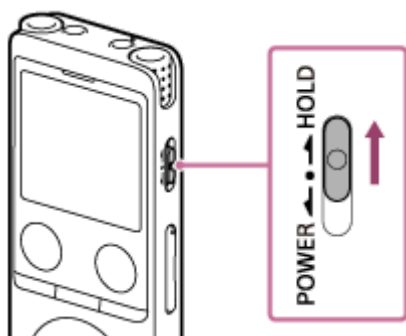

Keď je digitálny diktafón zapnutý, posuňte prepínač POWER • HOLD do [HOLD], čím sa na okienku displeja asi na 3 sekundy zobrazí [HOLD] a aktuálny čas, čo naznačuje, že všetky tlačidlá na digitálnom diktafóne sú neaktívne.

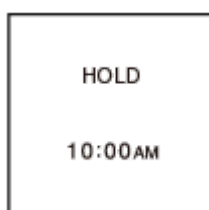

Poznámka

- Uvedením svojho digitálneho diktafónu do stavu HOLD deaktivujete všetky tlačidlá. Pred ďalším používaním digitálneho diktafónu ho nezapadnite uvoľniť zo stavu HOLD.
- Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.


Súvisiaca téma

- [Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD

Keď je váš digitálny diktafón v stave HOLD, po stlačení ľubovoľného tlačidla sa v okienku displeja zobrazí [HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.].

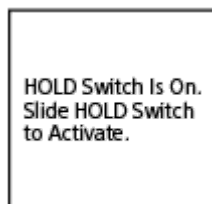

Digitálny diktafón pred ďalším používaním uvoľnite zo stavu HOLD.

- 1 Premiestnite POWER • HOLD premiestnite na bodku v strede.

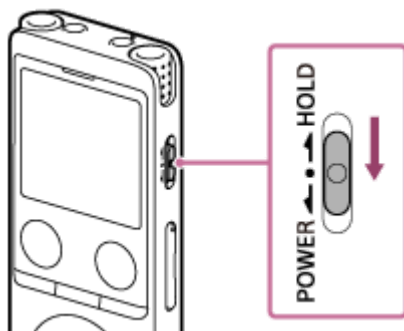


Súvisiaca téma

- [Uvedenie digitálneho diktafónu do stavu HOLD \(HOLD\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Udržiavanie miernej úrovne hlasitosti (iba pre európske modely)


Digitálny diktafón obmedzuje maximálnu hlasitosť, aby ste mohli zvuk pri používaní slúchadiel počúvať pri miernej úrovni hlasitosti. Keď sa pokúsite nastaviť hlasitosť nad stanovenú úroveň, zobrazí sa hlásenie [Check The Volume Level].

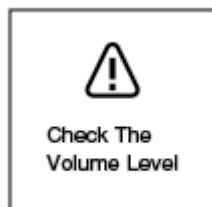

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie na vstavanú pamäť

V tejto časti je opísaný postup pre základné nahrávacie činnosti. Zvuk môžete nahrávať so zvolenou úrovňou citlivosti mikrofónov režimu nahrávania.

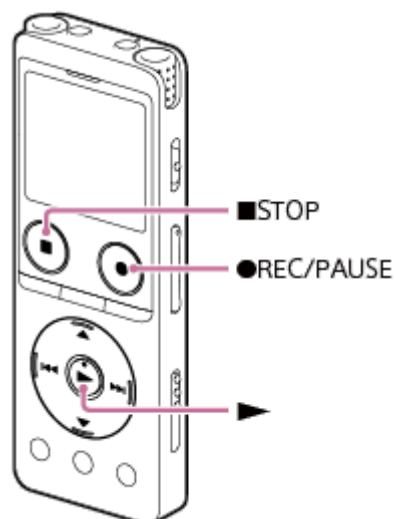

Poznámka

- Ak sa počas nahrávania náhodou dotknete svojho digitálneho diktafónu alebo sa s ním dostane do kontaktu iný predmet, môže sa nahráť rušiaci alebo škripavý zvuk.

Rada

- Skôr než začnete nahrávať vám odporúčame vykonať najprv skúšobnú nahrávku alebo monitorovať nahrávanie. Pokyny, ako monitorovať nahrávanie pozrite v časti [Monitorovanie nahrávania zvuku](#).
- Nahrané súbory sa predvolene ukladajú do [FOLDER01] v [Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Pre uloženie nahraných súborov do iného priečinku než [FOLDER01] pozrite časť [Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahraných súborov](#).

1 Zvoľte [Record] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).



V okienku displeja je zobrazená pohotovostná obrazovka nahrávania.



2 Zvoľte ukladanie do pamäte (vstavaná pamäť) a priečinok, do ktorého chcete ukladať nahrané súbory.


Pre ukladanie nahraných súborov na microSD musíte zmeniť ukladanie do pamäte. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Recording Folder] v ponuke HOME a potom pred spustením nahrávania zvoľte [SD Card] na obrazovke Memory Selection.

Digitálny diktafón otočte tak, aby vstavané mikrofóny (①) smerovali na zdroj cieľového zvuku.

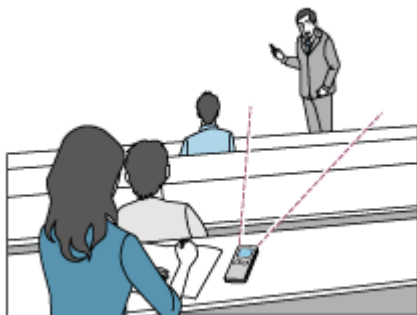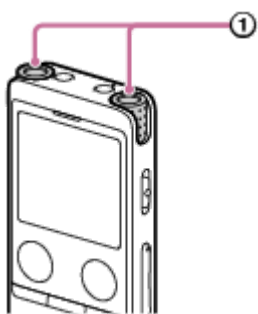


4 Stlačte ● REC/PAUSE.

V okienku displeja sa zobrazí ● REC, čo znamená, že sa spustilo nahrávanie; indikátor prevádzky (①) sa rozsvieti na červeno.

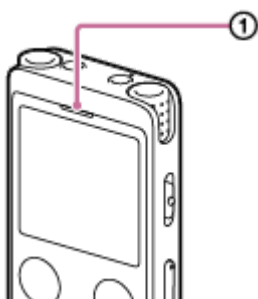

Ak stlačíte a podržíte ● REC/PAUSE, digitálny diktafón sa pozastaví a nemôže nahrávať.

Počas nahrávania sa zobrazí lišta s úrovňou nahrávania (②). Priestor medzi znamienkami plus (+) (③) ukazuje vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

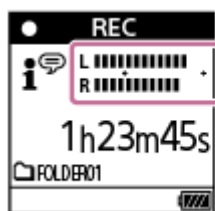

Upravte orientáciu vstavaných mikrofónov alebo vzdialenosť od zdroja zvuku alebo zastavte nahrávanie a zmeňte nastavenia citlivosti vstavaných mikrofónov alebo zvolte scénu tak, aby úroveň nahrávania počas nahrávania spadala do plusových znamienok (+) ako vidíte na obrázku dole.

Úroveň nahrávania je príliš nízka (tichý zvuk)



Vhodná úroveň nahrávania



Úroveň nahrávania je príliš vysoká (zvuk je skreslený)



5 Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo ■ STOP.

[Saving...] a potom sa zobrazí pohotovostná obrazovka nahrávania.

Teraz môžete stlačiť ► (prehrať) pre prehranie práve nahratého súboru.

Poznámka

- Keď je v okienku displeja [Saving...], váš digitálny diktafón ukladá súbor do pamäte. Ak digitálny diktafón beží na AC elektrický prúd, neodpájajte USB AC adaptér (komerčne dostupný), aby nedošlo k poškodeniu dát.

Rada

- Keď prebieha prehrávanie alebo v okienku displeja je ponuka, môžete naďalej stlačiť ● REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.
- Keď je v okienku displeja ponuka, môžete naďalej stlačiť ● REC/PAUSE pre pozastavenie prebiehajúceho nahrávania.
- Nahrané súbory sú nazvané [(dátum nahrávania)_(čas nahrávania).(formát súboru)] (napr. 191010_1010.mp3).
- Keď prebieha prehrávanie alebo je v pohotovosti, môžete stlačiť a podržať ● REC/PAUSE, aby váš digitálny diktafón pozastavil nahrávanie, a zobrazí sa lišta s úrovňou nahrávania. Môžete upravovať citlivosť vstavaných mikrofónov a sledovať pri tom lištu s úrovňou nahrávania bez toho, aby ste nahrávali nepotrebné zvukové dáta.
- Ak súbor počas nahrávania dosiahne svoj maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí a určitá časť nahrávky sa môže v bode rozdelenia stratiť.
Maximálny čas nahrávania jedného súboru pozrite v časti [Maximálny čas nahrávania](#).

Súvisiaca téma

- [Ďalšie činnosti dostupné počas nahrávania](#)


Digitálny diktafón

ICD-UX570 / ICD-UX570F

O lište s úrovňou nahrávania

Počas nahrávania sa zobrazí lišta s úrovňou nahrávania (①).

Priestor medzi znamienkami plus (+) (②) ukazuje vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

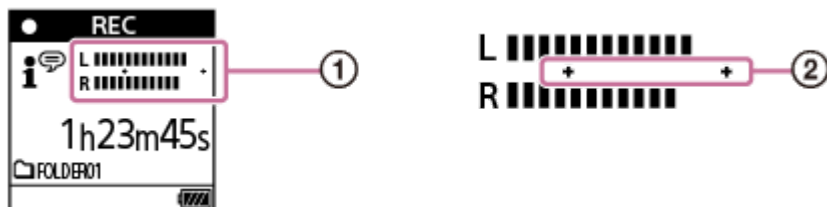

Upravte orientáciu vstavaných mikrofónov alebo vzdialenosť od zdroja zvuku alebo zastavte nahrávanie a zmeňte nastavenia citlivosti vstavaných mikrofónov alebo zvolte scénu tak, aby úroveň nahrávania počas nahrávania spadala do plusových znamienok (+) ako vidíte na obrázku dole.

Pokyny, ako zvoliť úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov pozrite v časti [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).

Pokyny, ako vykonávať nastavenia voľby scény, pozrite v časti [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#).

Úroveň nahrávania je príliš nízka (tichý zvuk)



Vhodná úroveň nahrávania



Úroveň nahrávania je príliš vysoká (zvuk je skreslený)



Rada

- Scene Select nastavte na [Auto Voice Rec] (predvolené nastavenie) pre nahrávanie pri optimálnej citlivosti a súčasné zníženie stacionárneho hluku v pozadí.
Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.
- Ak je úroveň nahrávania nízka (medzi plusovými znamienkami (+) sa zobrazuje iba malá časť lišty s úrovňou nahrávania), odporúčame vám posunúť svoj digitálny diktafón bližšie k zdroju zvuku alebo zvýšiť úroveň citlivosti mikrofónu.

Súvisiaca téma


- [Nahrávanie na vstavanú pamäť](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Monitorovanie nahrávania zvuku

Odporúčame vám monitorovať prebiehajúce nahrávanie.

Prebiehajúce nahrávanie môžete monitorovať pripojením slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) do  konektoru (slúchadlá).

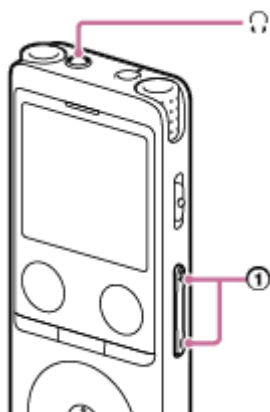

1 Pripojte slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) do  konektoru (slúchadlá).

2 Pre nastavenie hlasitosti monitorovania stlačte VOL +/- (.

Zmena hlasitosti monitorovania nemá vplyv na hlasitosť nahrávania.

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie na vstavanú pamäť](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ďalšie činnosti dostupné počas nahrávania

Počas nahrávania môžete vykonávať nasledujúce činnosti.

Pozastavenie nahrávania

Stlačte **● REC/PAUSE**.

Keď je nahrávanie pozastavené, bliká červený indikátor prevádzky a na okienku displeja sa zobrazí blikajúce

●|| PAUSE.

Ak bolo nahrávanie pozastavené na približne 1 hodinu, digitálny diktafón skončí pozastavenie nahrávania a nahrávanie prejde do stavu pohotovosti.

Spustenie nahrávania po pozastavení

Stlačte znova **● REC/PAUSE**.

Nahrávanie sa znova spustí tam, kde bolo pozastavené. (Pre úplné skončenie nahrávania po jeho pozastavení stlačte **■ STOP**.)

Kontrola prebiehajúceho nahrávania od začiatku

Keď je nahrávanie v pohotovosti, stlačte **▶** (prehrať).

Nahrávanie sa zastaví a prehrá sa od začiatku.

Rada

- Funkciu Cross-Memory REC môžete zapnúť, aby automaticky prepla cieľový priečinok pre ukladanie súborov na ukladanie do náhradnej pamäti a pokračovala v nahrávaní, keď sa vyčerpá kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty.

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie na vstavanú pamäť](#)
- [Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie \(Cross-Memory REC\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov

Súbory nahrávané cez vstavané mikrofóny sa predvolene ukladajú do [FOLDER01] a súbory s nahraným FM rádiom sa ukladajú do [RADIO01] (iba ICD-UX570F) v [Built-In Memory].


Pre zmenu ukladania do pamäte a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvolíte [Recording Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).



V okienku displeja je zobrazená obrazovka Memory Selection.

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Built-In Memory] alebo [SD Card] a potom stlačte ► (prehrať).

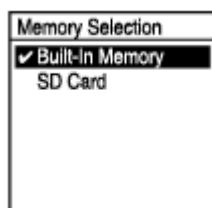

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného priečinku a potom stlačte ► (prehrať).

Rada

- Pre pokyny, ako vytvoriť nový priečinok, pozrite časť [Vytvorenie priečinku](#).


Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie

V závislosti od konkrétnej nahrávanej situácie môžete meniť niektoré nastavenia nahrávania vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov, a to naraz zvolením jednej zo scén nahrávania (Scene Select).

Pre [My Scene 1] a [My Scene 2] môžete upraviť nastavenia nahrávania tak, aby vyhovovali vašim preferenciám.

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvolíte [Scene Select] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).

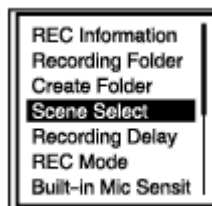

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie vhodnej položky (scény) a potom stlačte ► (prehrať).



Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Scene Select Off:

Dostupné pre situácie, kde nie je potrebný výber žiadnej scény nahrávania.

Auto Voice Rec (predvolené nastavenie):

Špecializované na nahrávanie ľudského hlasu (zvuk), aby sa dala určiť úroveň nahrávania a aby sa mohlo nahrávať pri optimálnej citlivosti pri súčasnom znížení stacionárneho šumu v pozadí.

Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.

Môže dôjsť k skresleniu následkom náhlych hlučných zvukov, ako keď sa niekto počas tichej konverzácie zrazu začne smiať alebo kýchnuť.

Nevhodné na nahrávanie hudby.

Auto Music Rec:

Špecializované na nahrávanie hudby, ako napríklad spievania a hudobných nástrojov, aby sa dala určiť úroveň nahrávania a nastaviť nahrávanie pre ľahšie počutie.

Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.

Môže dôjsť k skresleniu následkom náhlych hlučných zvukov, ako keď sa niekto počas tichej konverzácie zrazu začne smiať alebo kýchnuť.

Pretože tiché zvuky sú nastavené, aby boli o určitý stupeň hlasnejšie, a hlučné zvuky sú nastavené tak, aby nevznikali skreslenia, nahrávky sú niekedy skomprimované kvôli kolísaniu skutočných zvukov. Ak chcete nahráť kolísania zvukov bez veľkej kompresie zvuku, odporúčame použiť [Soft Music].

Pre skupiny a silnú hlasitosť odporúčame [Loud Music].

Meeting:

Vhodné na nahrávanie porád, napríklad nahrávok vo veľkých zasadacích miestnostiach. Nastavenie Široké uľahčí pochopiť, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí hovoria.

Šum (chvenie stola atď.) môžete znížiť tak, že digitálny diktafón položíte na tkaninu, napríklad na vreckovku. Nahrávajte v blízkosti ľudí, ktorí hovoria na porade.

Lecture:

Vhodné na nahrávanie seminárov a prednášok. Nastavenie Zamerané zjednoduší nahrávanie zvuku v smere, do ktorého sú otočené mikrofóny.

Voice Notes:

Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok.

Interview:

Vhodné na nahrávanie ľudských hlasov zo vzdialenosti 1 až 2 metre, napríklad pri rozhovoroch alebo na malých poradách.

Soft Music:

Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.

Loud Music:

Vhodné na nahrávanie pri vysokej hlasitosti, ako sú koncerty skupín a karaoke, vo vzdialenosti približne 1 až 2 metre od účinkujúcich.

My Scene 1 / **My Scene 2:**

Aktuálne nastavenia nahrávania, vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov, si môžete skopírovať, aby ste mali svoju vlastnú scénu nahrávania.

Súvisiaca téma

- [Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select](#)
- [Zoznam položiek ponuky Settings](#)
- [Upravenie nastavení nahrávania pre \[My Scene\]](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Upravenie nastavení nahrávania pre [My Scene]

Môžete upraviť nastavenia nahrávania pre [My Scene 1] alebo [My Scene 2] funkcie Scene Select a spraviť scénu nahrávania, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.

- 1 Zvoľte [ Record] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať). Keď je nahrávanie v pohotovosti, stlačte OPTION a potom použite ponuku Settings na nastavenie nasledovného:

Nasledujúce položky ponuky nahrávania sa dajú uložiť.

- REC Mode
- Built-In Mic Sensitivity
- Focused/Wide
- [Sensitivity setting] v [MIC IN] v Ext. Input Setting
- Recording Filter
- VOR

- 2 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Scene Select] - [My Scene 1] alebo [My Scene 2] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Copy Current Settings] a potom stlačte ► (prehrať).

Na okienku displeja sa zobrazí [Copy Current Recording Setting?].

- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Rada

- Keď už je pre [Scene Select] zvolená scéna nahrávania, zmena niektorého z nastavení nahrávania v kroku 1 zobrazí [*] vedľa ikony zvolenej scény a potom sa zobrazí hlásenie [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Ak chcete uložiť nastavenia nahrávania, ktoré ste zmenili, zvoľte [Yes] a potom [My Scene 1] alebo [My Scene 2] pre [Save to].

Súvisiaca téma

- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)
- [Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select](#)
- [Voľba režimu nahrávania \(REC Mode\)](#)
- [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Voľba režimu nahrávania \(Focused/Wide\)](#)
- [Zníženie šumu počas nahrávania \(Recording Filter\)](#)
- [Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba režimu nahrávania (Focused/Wide)

Vstavané mikrofóny nastavte na [Focused] alebo [Wide] podľa vašej scény nahrávania alebo zámeru.

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvolíte [Focused/Wide] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia nahrávania a potom stlačte ► (prehrať).

Funkcia nahrávania [Focused]

Funkcia nahrávania [Focused] zintenzívni zvuky zo smeru, do ktorého ukazujú vstavané mikrofóny, tým, že minimalizuje ostatné zvuky napravo a naľavo od vášho digitálneho diktafónu. Táto funkcia je vhodná pre nahrávanie prednášok a seminárov vo veľkých halách a takisto pre nahrávanie rozhovorov, pretože dosahuje vysokú smerovanosť a umožňuje vám sústrediť sa na nahrávanie toho, na čo mierite.

Voľbou [Lecture] pre funkciu Scene Select zapnete funkciu nahrávania [Focused].



Funkcia nahrávania [Wide]

Funkcia nahrávania [Wide] riadi prechod zvuku naľavo a napravo, aby minimalizovala prekryvanie hlasov a pridala väčší pocit stereo. Táto funkcia je vhodná pre zápisy z nahrávok porád, pretože vám dá lepšiu predstavu toho, kde sedeli účastníci porady a kto hovorí.

Voľbou [Meeting] pre funkciu Scene Select zapnete funkciu nahrávania [Wide].



Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:

Vypne funkciu nahrávania [Focused/Wide] (predvolené nastavenie).

Focused:

Zapne funkciu nahrávania [Focused].

Wide:

Zapne funkciu nahrávania [Wide].

Poznámka

- Ak je [Built-In Mic Sensitivity] nastavené na [For Music] alebo na [For Voice] - [Auto], nastavenia pre nahrávania Focused/Wide sa vypnú.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Tipy pre lepšie nahrávanie


Nahrávanie na porade

Svoj digitálny diktafón umiestnite v blízkosti ľudí, ktorí na porade hovoria. Nastavenie Wide uľahčí pochopiť, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí hovoria. Šum (chvenie stola atď.) môžete znížiť tak, že digitálny diktafón položíte na mäkkú tkaninu, napríklad na vreckovku. Pre nahrávanie porady je vhodné zvoliť [Auto Voice Rec] alebo [Meeting] funkcie Scene Select.



Nahrávanie prednášky / prezentácie

Svoj digitálny diktafón umiestnite tak, aby boli vstavané mikrofóny nasmerované na prednášajúceho / prezentátora. Nastavenie Focused zjednoduší nahrávanie zvuku v smere, do ktorého sú otočené mikrofóny. Pre nahrávanie prednášky / prezentácie je vhodné zvoliť [Lecture] funkcie Scene Select.

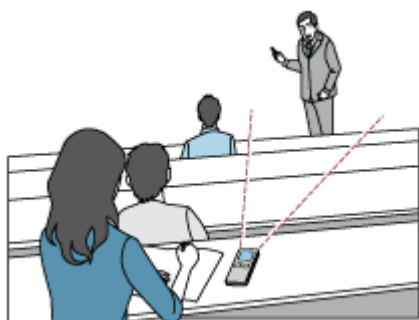

Nahrávanie hlasovej poznámky

Pri hovorení do vstavaných mikrofónov držte svoj digitálny diktafón jemne nabok od úst, aby vstavané mikrofóny nezachytili zvuky dýchania.

Pre nahrávanie hlasovej poznámky je vhodné zvoliť [Auto Voice Rec] alebo [Voice Notes] funkcie Scene Select.

Poznámka

- Pri držaní svojho digitálneho diktafónu sa presvedčte, či vstavané mikrofóny nezachytia rušiaci hluk.



Nahrávanie rozhovoru

Svoj digitálny diktafón umiestnite tak, aby boli vstavané mikrofóny nasmerované na osobu, s ktorou vediete rozhovor. Pre nahrávanie rozhovoru je vhodné zvoliť [Auto Voice Rec] alebo [Interview] funkcie Scene Select.



Nahrávanie tichého hudobného predstavenia

Svoj digitálny diktafón umiestnite v blízkosti hudobných nástrojov, aby ste mohli nahrávať stereo zvuk, do ktorého sa ponoríte. Ak však digitálny diktafón umiestnite napríklad na klavír pre nahrávanie klavírneho koncertu, okrem hudby zaznamená aj šum chvenia klavíra. Digitálny diktafón jednoznačne umiestnite vedľa klavíra, aby ste zamedzili nahrávaniu nechceného šumu.

So Sound Organizer 2 môžete použiť súbory s nahranými hudobnými vystúpeniami aj na vytváranie svojej vlastnej hudby. Viac informácií nájdete v časti [Čo sa dá robiť so Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#).

Pre nahrávanie tichého hudobného vystúpenia je vhodnejšie zvoliť [Soft Music] alebo [Auto Music Rec] funkcie Scene Select.

Ak je zvuk nahraného súboru skreslený, môžete zvoliť [Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] - [For Music] - [Low (Music)] v ponuke HOME, aby sa pri ďalšej nahrávke znížilo skreslenie. Ďalšie informácie pozrite v časti [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).



Nahrávanie hlasného hudobného predstavenia

Svoj digitálny diktafón umiestnite vo vzdialenosti 1 až 2 metre od účinkujúcich.

Pre nahrávanie hlasného hudobného vystúpenia je vhodnejšie zvoliť [Loud Music] alebo [Auto Music Rec] funkcie Scene Select.

Poznámka

- Ak je zvuk nahraného súboru skreslený, digitálny diktafón pre nahrávanie vystúpenia umiestnite ďalej.



Rada

- [Auto Music Rec] sa špecializuje na nahrávanie hudby, ako napríklad spievania a hudobných nástrojov, aby sa dala určiť úroveň nahrávania a nastaviť nahrávanie pre ľahšie počutie. Pretože tiché zvuky sú nastavené, aby boli o určitý stupeň hlasnejšie, a hlučné zvuky sú nastavené tak, aby nevznikli skreslenie, nahrávky sú niekedy skomprimované kvôli kolísaniu skutočných zvukov.
Ak chcete nahrat' obmeny v zvuku bez prílišného skomprimovania zvuku, odporúčame [Soft Music]. Pre skupiny a hlasný zvuk odporúčame [Loud Music].
- Môže dôjsť k skresleniu následkom náhlych hlučných zvukov, ako keď sa niekto počas tichej konverzácie zrazu začne smiať alebo kýchnu.

Súvisiaca téma

- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)
- [Zníženie šumu počas nahrávania \(Recording Filter\)](#)
- [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select

Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select sú nasledovné:

Položky ponuky nahrávania a scény nahrávania	 Auto Voice Rec	 Auto Music Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes	 Interview
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)

Položky ponuky nahrávania a scény nahrávania	 Soft Music	 Loud Music	 My Scene 1	 My Scene 2	OFF
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Music Medium (Music)	For Music Low (Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Music Medium (Music)	For Music Low (Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Poznámka

- Priradené scény nemusia byť nutne podporované všetkými prostriedkami.

- Aj po nastavení scény môžete meniť nastavenia pre [REC Mode] a [Built-In Mic Sensitivity].
- Ak boli zmenené nastavenia, vedľa ikony scény sa zobrazí hviezdička (*).

Súvisiaca téma

- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)
- [Voľba režimu nahrávania \(REC Mode\)](#)
- [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov

Okrem zabudovanej pamäte môžete súbory nahrávať aj na kartu microSD (nie je súčasťou dodávky).


Poznámka

- Ak sa karta microSD používa vo vašom digitálnom diktafóne po prvýkrát, nezabudnite použiť svoj digitálny diktafón na naformátovanie karty microSD. Formátovanie microSD karty vymaže všetky údaje, ktoré sú na nej uložené. Pred formátovaním si svoje dáta zálohujte. Pokyny pre formátovanie microSD karty si pozrite v časti [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).
- Informácie o microSD kartách, ktoré sa môžu používať, pozrite v časti [Kompatibilné pamäťové karty](#).

- 1 **Presvedčte sa, že digitálny rekordér nevykonáva žiadnu činnosť a potom otvorte kryt štrbiny na microSD kartu.**

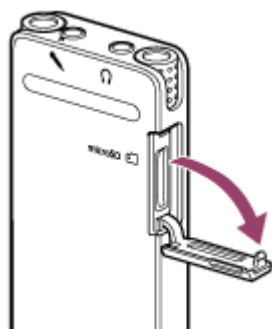


- 2 **Vložte microSD kartu do slotu na microSD kartu, až kým nezacvakne na miesto a kryt štrbiny zatvorte.**
Načítajú sa informácie potrebné na prevádzku a zobrazí sa [Please Wait].

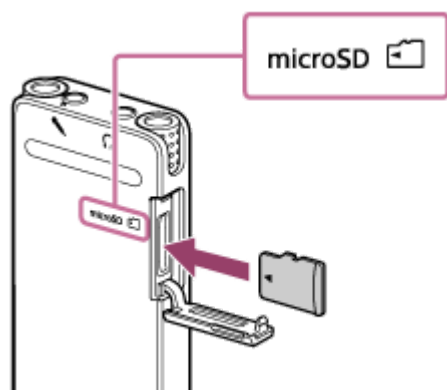

Poznámka


- Vložte microSD kartu, ak sa [Please Wait] nezobrazí na displeji alebo ak sa súbor nenahráva, neprehráva alebo nedá upravovať.
- Všímajte si smerovanie kolíkov microSD karty a microSD vložte podľa obrázku.

- 3 **Ak sa zobrazí [Change Recording Folder to SD Card?], zvolte [Yes].**

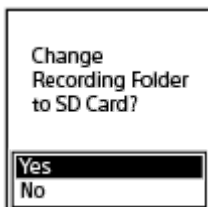

Zvoľte priečinok na ukladanie a potom stlačte tlačidlo ► (prehrať) pre potvrdenie svojho výberu.

- 4 Ak sa zobrazí [Next, Change Recording Folder for FM Radio to SD Card?] (iba ICD-UX570F), zvol'te [Yes].

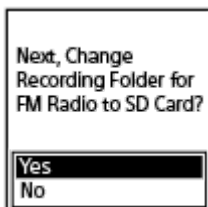

Zvoľte priečinok na ukladanie a potom stlačte tlačidlo ► (prehrať) pre potvrdenie svojho výberu.

- 5 Stlačte tlačidlo ● REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.

- 6 Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo ■ STOP.

Vyberanie microSD karty

Ak vyberiete microSD kartu počas toho, ako na ňu existuje prístup alebo počas iného procesu, môže dôjsť k poškodeniu dát. Skontrolujte, či je indikátor prevádzky vypnutý a potom vyberte microSD kartu.

Poznámka

- Úspešná činnosť so všetkými typmi podporovaných pamäťových kariet nie je zaručená.
- Ak váš digitálny diktafón nenájde microSD kartu, vyberte ju zo štrbiny a vložte ju späť.
- Všetky kvapaliny a kovové alebo zápalné predmety držte mimo štrbiny na microSD kartu, aby zamedzil nebezpečenstvu požiaru alebo otrasu alebo nefungovania digitálneho diktafónu.

Rada

- Ak chcete vybrať microSD kartu, zatlačte microSD kartu do štrbiny. Keď vyskočí, vyberte ju zo štrbiny na microSD kartu.
- Pre vytvorenie nového priečinku si pozrite pokyny uvedené v časti [Vytvorenie priečinku](#).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie funkcie oneskorenia nahrávania


Digitálny diktafón môžete nastaviť tak, aby po uplynutí špecifikovaného času začal automaticky nahrávať.

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvolíte [Recording Delay] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovanej doby a potom stlačte ► (prehrať).

Môžete vyberať od [15 Sec] do [60 Min].

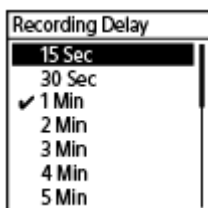

Zobrazí sa obrazovka s odpočítavaním.



Nahrávanie sa spustí po uplynutí stanoveného času.

Poznámka

- Počas odpočítavania sú vypnuté OPTION, T-MARK, ► (prehrať), ■ STOP, ▲ (posun nahor), ▼ (posun nadol), ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) a ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).
- Ak počas odpočítavania vypnete zariadenie alebo ak uplynie čas stanovený pre časovač spánku, váš digitálny diktafón sa vypne.
- Počas odpočítavania sa váš digitálny diktafón nevypne ani po uplynutí času stanoveného pre funkciu Auto Power Off.

Rada

- Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie oneskorenia nahrávania stlačte počas odpočítavania BACK/HOME, stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [Yes] a potom ► (prehrať).
- Ak počas odpočítavania stlačíte ● REC/PAUSE, funkcia oneskorenia nahrávania sa zruší a spustí sa nahrávanie.

Súvisiaca téma

- [Používanie časovača spánku \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie (Cross-Memory REC)

Funkciu Cross-Memory REC môžete zapnúť, aby automaticky prepla cieľový priečinok pre ukladanie nahrávaných súborov do náhradnej pamäti a pokračovala v nahrávaní, keď sa vyčerpá kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty.

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvolíte [Cross-Memory REC] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [ON] a potom stlačte ► (prehrať).
[Cross-Memory REC] je predvolene nastavené na [OFF].

Keď sa vyčerpá kapacita ukladania do aktuálnej pamäte, v okienku displeja sa zobrazí hlásenie [Continue REC in Other Memory], v uložení do náhradnej pamäte sa vytvorí [CROSS_MEM] ako priečinok používaný pre funkciu Cross-Memory REC a zvyšok aktuálnej nahrávky sa uloží do nového súboru s novým názvom.

Poznámka

- Ak náhradná pamäť nemá žiadnu voľnú kapacitu, zobrazí sa hlásenie a nahrávanie sa zastaví.
- Funkcia Cross-Memory REC nebude fungovať, ak vložíte microSD kartu vtedy, keď prebieha nahrávanie.
- Keď je zapnutá funkcia Cross-Memory REC, určitá časť nahrávky sa môže stratiť počas prepínania úložiska pamäte.

Rada

- Pre vypnutie funkcie Cross-Memory REC zvolíte v kroku 2 [OFF].
- Pre nepretržité prehrávanie rozdelených súborov s funkciou Cross-Memory REC zvolíte [Search by REC Date] alebo [Search by REC Scene] pri výbere kategórie vyhľadávania súborov. Rozdelené súbory sa zobrazia vedľa seba.

Súvisiaca téma


- [Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR

Svoj digitálny diktafón môžete nastaviť, aby sa automaticky spustil, keď hlasitosť vstupu zvuku dosiahne prednastavenú hladinu, a pozastavil sa, keď hlasitosť klesne pod hladinu.

- 1 Keď je nahrávanie v pohotovosti, prebieha alebo je pozastavené zvolte [VOR] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

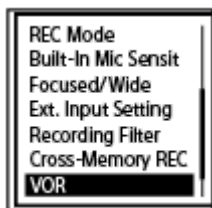

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [ON] a potom stlačte ► (prehrať).
[VOR] je predvolene nastavené na [OFF].

- 3 Stlačte ● REC/PAUSE.

Na okienku displeja sa zobrazí ● REC .

Keď hlasitosť vstupu zvuku klesne pod preddefinovanú hladinu, zobrazí sa blikajúci ●|| PAUSE a nahrávanie sa pozastaví. Keď hlasitosť znova dosiahne úroveň, nahrávanie sa spustí.

Poznámka

- Na funkciu VOR vplyvajú podmienky zvuku okolia. Zvolte úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov, ktorá je vhodná pre podmienky zvuku okolia. Pokyny, ako zvoliť úroveň citlivosti, pozrite v časti [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).
Ak zvolená úroveň citlivosti nefunguje podľa vašich očakávaní alebo ak chcete spraviť dôležitú nahrávku, vykonajte vyššie uvedené kroky na nastavenie [VOR] na [OFF].
- Počas synchronizovaného nahrávania a počas nahrávania FM rádia (iba ICD-UX570F) nefunguje funkcia VOR.

Rada

- Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie VOR nastavte v kroku 2 [VOR] na [OFF].

Súvisiaca téma


- [Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania \(SYNC REC\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie s externým mikrofónom

K svojmu digitálnemu diktafónu môžete pripojiť externý mikrofón a použiť ho na nahrávanie.

- 1 Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externý mikrofón (①) ku konektoru (mikrofón).

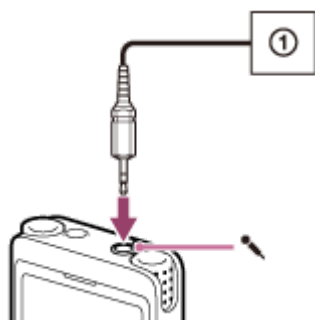

Na okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvolte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [MIC IN] a potom stlačte ► (prehrať).

Ak úroveň nahrávania nie je správna, zvolte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME a zmeňte úroveň citlivosti externého mikrofónu v [MIC IN]. Pokyny, ako zmeniť úroveň citlivosti, pozrite v časti [Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu \(Ext. Input Setting\)](#).

- 3 Stlačte tlačidlo ● REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.

Vstavané mikrofóny sú vypnuté a zvuk sa nahráva cez externý mikrofón.

Ak je pripojený doplnkový typ mikrofónu, napájanie pre mikrofón sa poskytuje automaticky z digitálneho diktafónu.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania (SYNC REC)

Môžete vytvárať hudobné súbory aj bez použitia počítača tým, že budete nahrávať zvuk / hudbu zo zariadenia (kazetový rekordér, magnetofónový rekordér, TV atď.), ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu diktafónu.

Pri zapnutej funkcii synchronizovaného nahrávania sa digitálny diktafón pozastaví po 2 sekundách bez vstupu zvuku. Keď vstup zvuku pokračuje, spustí sa nahrávanie a zvuk sa uloží do nového súboru.

- 1 Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externé zariadenie (①) ku  konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu.


Na pripojenie výstupného konektoru zvuku (stereo mini konektor) na externom zariadení a  konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu použite zvukový pripájací kábel (komerčne dostupný).

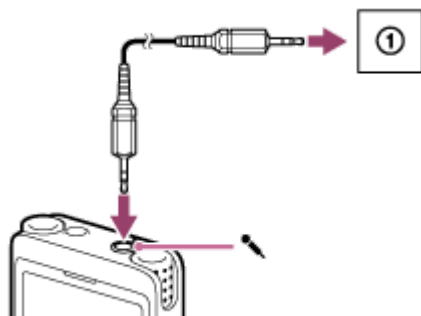

Na okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvolte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.

- 2 Stlačte  (posun nahor) alebo  (posun nadol) pre nastavenie [Audio IN] a potom stlačte  (prehrať).

Na okienku displeja sa zobrazí [Use SYNC REC Function to Record?].

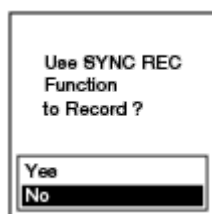

- 3 Stlačte  (posun nahor) alebo  (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte  (prehrať).

Funkcia synchronizovaného nahrávania je zapnutá.

- 4 Stlačte  REC/PAUSE.

Na okienku displeja sa zobrazí blikanie  PAUSE a digitálny diktafón sa pozastaví.

- 5 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom zariadení.

Zobrazí sa  REC a digitálny diktafón začne synchronizované nahrávanie.

Ak je na 2 sekundy prerušený vstup zvuku, na okienku displeja sa zobrazí blikanie **●II PAUSE** a digitálny diktafón sa pozastaví. Keď vstup zvuku pokračuje, spustí sa nahrávanie a zvuk sa uloží do nového súboru.

Rada

- Ak úroveň nahrávania nie je správna, pripojte svoj digitálny diktafón ku konektoru slúchadiel (stereo mini konektor) na externom zariadení so zvukovým pripájacím káblom a počas tohto kontrolujte lištu úrovne nahrávania digitálneho diktafónu. Ďalšie informácie pozrite v časti [O lište s úrovňou nahrávania](#).
- Keď sa pokúsite spustiť synchronizované nahrávanie, keď už prebieha nahrávanie, digitálny diktafón prestane nahrávať. Znova zopakujte kroky 4 a 5.

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie prehrávaného zvuku z digitálneho diktafónu na externom zariadení](#)
- [Nahrávanie bez použitia funkcie synchronizovaného nahrávania](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie bez použitia funkcie synchronizovaného nahrávania


Môžete vytvárať hudobné súbory aj bez použitia počítača tým, že budete nahrávať zvuk / hudbu z iného zariadenia, ako je kazetový rekordér, magnetofónový rekordér atď., ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu diktafónu.

Rada

- Ak úroveň nahrávania nie je správna, pripojte svoj digitálny diktafón ku konektoru slúchadiel (stereo mini konektor) na externom zariadení so zvukovým pripájacím káblom (komerčne dostupný) a počas tohto kontrolujte lištu úrovne nahrávania digitálneho diktafónu. Ďalšie informácie pozrite v časti [O lište s úrovňou nahrávania](#).

1 Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externé zariadenie (①) ku konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu.

Na pripojenie výstupného konektoru zvuku (stereo mini konektor) na externom zariadení a  konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu použite zvukový pripájací kábel (komerčne dostupný).

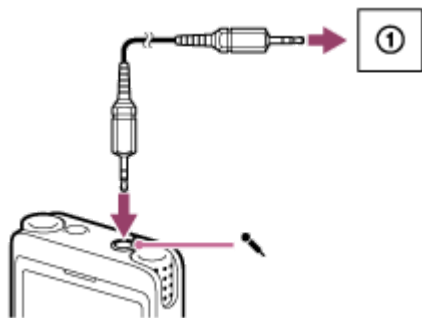

V okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvolte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.

2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Audio IN] a potom stlačte ► (prehrať).

Na okienku displeja sa zobrazí [Use SYNC REC Function to Record?].

3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [No] a potom stlačte ► (prehrať).

4 Stlačte ● REC/PAUSE.

Začne sa nahrávanie zvuku z pripojeného zariadenia a v okienku displeja sa zobrazí  REC .

5 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom zariadení.

Rada

- Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo ■ STOP.

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie prehrávaného zvuku z digitálneho diktafónu na externom zariadení](#)

- [Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania \(SYNC REC\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie prehrávaného zvuku z digitálneho diktafónu na externom zariadení


K svojmu digitálnemu diktafónu môžete pripojiť externé zariadenie a nahráť zvuk prehrávaný z digitálneho diktafónu. Skôr než začnete nahrávať vám odporúčame vykonať najprv skúšobnú nahrávku.

- 1 **Jeden koniec zvukového pripájacieho kábla (komerčne dostupný) pripojte ku  konektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a druhý koniec ku konektoru externého vstupu na externom zariadení.**
- 2 **Na digitálnom diktafóne stlačte  (prehrať) a súčasne tlačidlo nahrávania na externom zariadení, aby sa spustilo prehrávanie na digitálnom diktafóne a nahrávanie na externom zariadení.**
Zvuk prehrávaný z digitálneho diktafónu sa nahráva na externé zariadenie.
- 3 **Stlačte  STOP na digitálnom diktafóne a tlačidlo zastavenia na externom zariadení.**

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prehrávanie súboru

V ponuke HOME si môžete vybrať súbor na prehrávanie.

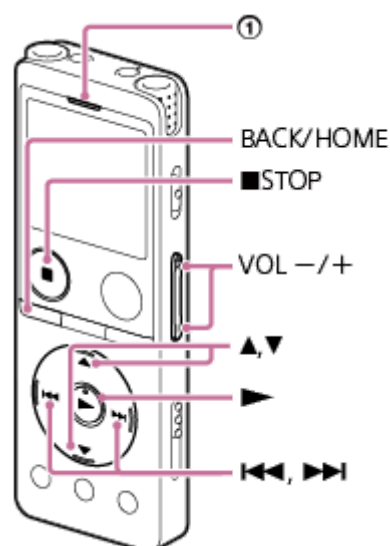

①: Indikátor prevádzky

- 1 Zvoľte [🎵 Music] alebo [📄 Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Vyhľadajte a zvoľte súbor.
Pokyny, ako vyhľadávať súbor, pozrite v časti [Voľba súboru](#).
- 3 Stlačte ► (prehrať).
Spustí sa prehrávanie a indikátor prevádzky sa rozsvieti na zeleno.
- 4 Pre nastavenie hlasitosti prehrávania stlačte VOL -/+.

Poznámka

- Len pre zákazníkov v Európe:
Keď sa pokúsite nastaviť hlasitosť nad stanovenú úroveň, zobrazí sa hlásenie [Check The Volume Level].

Rada

- Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo ■ STOP.
- Keď skončíte nahrávanie a na okienku displeja je pohotovostná obrazovka nahrávania, môžete stlačiť ► (prehrať) a prehrať si súbor, ktorý ste práve nahrali.
- Vstavaný reproduktor slúži hlavne na kontrolu nahraných zvukových súborov; zvuk nemusí byť dostatočne hlasný alebo ho bude ťažko počuť. V takých prípadoch použite slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky).

Súvisiaca téma

- [Ďalšie činnosti dostupné počas prehrávania](#)
- [Prehrávanie hudobných súborov na digitálnom diktafóne, ktoré boli skopírované z počítača.](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba súboru

V ponuke HOME si môžete vybrať súbor na prehrávanie alebo editovanie.

1 Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).

2 Zvoľte kategóriu vyhľadávania súboru.

Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie jednej z nasledujúcich kategórií hľadania súborov a potom stlačte ► (prehrať).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders]



Ak je ako kategória vyhľadávania súboru zvolené [Folders], ako pamäť na ukladanie súborov zvoľte buď [Built-In Memory] alebo [SD Card].

Keď vložíte microSD kartu, ktorá sa predtým používala v inom digitálnom diktafóne Sony IC recorder alebo rekordéri Linear PCM, zobrazí sa [SD Card (Other Models)] spolu s [SD Card].

3 Zvoľte zoznam alebo priečinok z výsledkov vyhľadávania a potom zvoľte súbor.

Stlačte ▲ (posun nahor) or ▼ (posun nadol) pre zvolenie zoznamu alebo priečinku a potom zvoľte súbor.

Rada

- [ Recorded Files] má predvolene buď [FOLDER01] alebo [FOLDER01] a [RADIO01] (iba ICD-UX570F).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nájdenie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy (Track Mark List)

Miesto prehrávania môžete nájsť tak, že na obrazovke Track Mark List zvolíte značku stopy.

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvolíte [Track Mark List] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre požadovanú značku stopy a potom stlačte ► (prehrať).

Súbor sa začne prehrávať od zvoleného bodu značky stopy.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ďalšie činnosti dostupné počas prehrávania

Počas prehrávania môžete vykonávať ďalšie činnosti.

Zastavenie na momentálnom mieste

Stlačte ■ STOP.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní z tohto bodu, stlačte ► (prehrať).

Návrat na začiatok aktuálneho súboru

Stlačte raz ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu).

Ak sú pridané značky stopy, nájde sa bod predchádzajúcej značky stopy smerom na začiatok súboru.

Návrat na predchádzajúce súbory

Opakovane stlačte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu).

Preskočenie na nasledujúci súbor

Stlačte raz ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

Ak sú pridané značky stopy, nájde sa bod ďalšej značky stopy smerom na koniec súboru.

Preskočenie na následné súbory

Opakovane stlačte ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

Preskakovanie dopredu v krokoch po 10 sekundách

Stlačte EASY SEARCH(SEC) +10.

Pre nepretržité preskakovanie dopredu stlačte toto tlačidlo a podržte ho.

Preskakovanie dozadu v krokoch po 3 sekundách

Stlačte EASY SEARCH(SEC) -3.

Pre nepretržité preskakovanie dozadu stlačte toto tlačidlo a podržte ho.

Súvisiaca téma


- [Pridanie značky stopy](#)
- [Skok dopredu/dozadu o stanovený počet sekúnd \(Easy Search\)](#)
- [Hľadanie dopredu/dozadu \(upozornenie/kontrola\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice

Funkcia Clear Voice znižuje okolitý šum, aby boli ľudské hlasy zreteľnejšie. V prehrávanom zvukovom súbore budete počuť ľudské hlasy čistejšie.

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvolíte [Clear Voice] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).

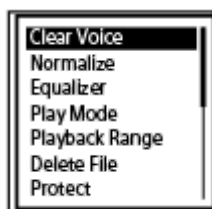

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Clear Voice 1] alebo [Clear Voice 2] a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:

Vypne funkciu Clear Voice (predvolené nastavenie).

Clear Voice 1:

Zníži okolité šumy a upraví hlasitosť ľudských hlasov na optimálnu hladinu, aby ľudské hlasy zneli jasnejšie.

Clear Voice 2:

Zníži okolité šumy o viac než [Clear Voice 1], aby ľudské hlasy zneli jasnejšie.


Poznámka

- Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [🎵 Music] funkcia Clear Voice nefunguje.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie (Normalize)


S funkciou Normalize sa zvuk prehráva v celou úrovňou hlasitosti zvýšenou (①) do pásma, v ktorom bod maximálnej hlasitosti nahraného súboru nebude skresľovať (deformovať) zvuk. Takto budete ľahšie počúvať súbory nahrávané v tichu, ktoré je ťažko počuť aj po zvýšení hlasitosti.

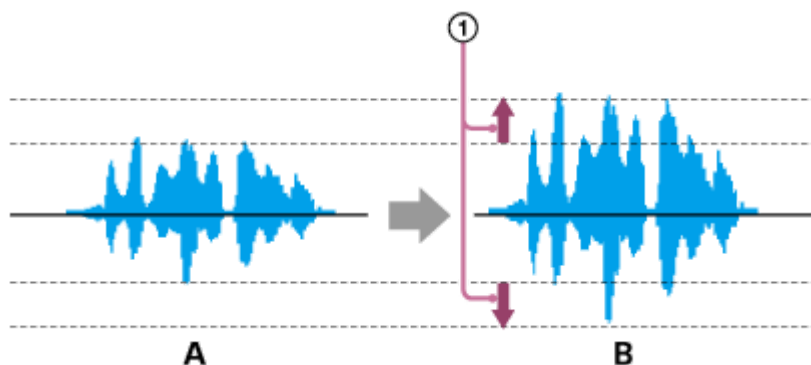

A: Pred Normalize

B: Po Normalize

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvolíte [Normalize] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

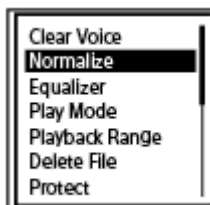

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek ponuky:

ON:

Automaticky zvýši hlasitosť na rozsah, v ktorom nie je skreslenie (deformácia).

OFF:

Vypne funkciu Normalize (predvolené nastavenie).

Poznámka

- Účinky Normalize sa môžu líšiť od súborov napríklad:
 - Súbory, ktoré boli pôvodne nahrané pri vysokej hlasitosti
 - Súbory, v ktorých sú nahrané iné zvuky než reč (napríklad, keď niekto niečo zhodí, smeje sa alebo tleska)
 - Súbory, v ktorých značne varuje hlasitosť
- Funkcia Normalize nefunguje so súborami, ktoré boli nahrané pomocou iného digitálneho diktafónu výrobcu alebo s iným modelom než ICD-UX570 / ICD-UX570F.


- Funkcia Normalize nefunguje počas prehrávania súboru v [ Music]. Nastavenie [Normalize] sa nezobrazí na obrazovke OPTION.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia DPC (Digital Pitch Control)

Rýchlosť prehrávania môžete meniť v rozsahu od 0,25 násobku až do 3,00 násobku. Zmena rýchlosti prehrávania neovplyvňuje zvuk prehrávania. Súbor sa budú vďaka digitálnemu spracovaniu prehrávať v prirodzených hlasoch.

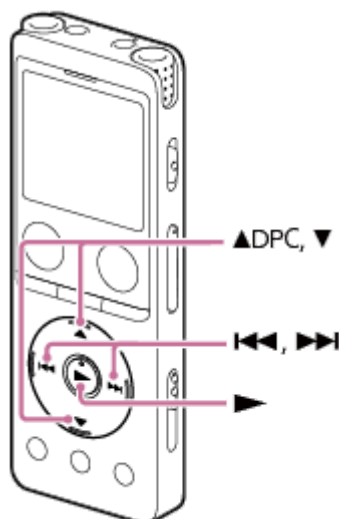

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte ▲ (posun nahor)/DPC.

Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami DPC.

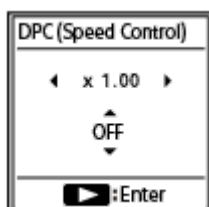

- 2 Pre úpravu rýchlosti prehrávania stlačte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

Rýchlosť sa zníži o 0,05 násobku (z x 0.25 na x 1.00).

Rýchlosť sa zvýši o 0,10 násobku (z x 1.00 na x 3.00).

Rýchlosť prehrávania je predvolene nastavená na [x 1.00].

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [ON].

- 4 Pre voľbu rýchlosti prehrávania stlačte ▶ (prehrať).

Rada


- Pre návrat na normálnu rýchlosť prehrávania zvolte v kroku 3 [OFF].

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Výber nastavenia kvality zvuku (Equalizer)

Môžete zvoliť nastavenie kvality zvuku v súlade s hudobným žánrom. Môžete zadať aj nastavenia kvality zvuku a pridať ich k vlastným nastaveniam.

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvolte [Equalizer] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

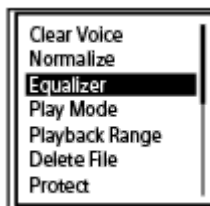

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia kvality zvuku a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:

Vypne funkciu Equalizer (predvolené nastavenie).

Excited:

Vhodné, keď sa chcete nabudiť pri počúvaní rýchlej hudby alebo keď sa cítite rozjarený z počúvania hudby.

Relaxed:

Vhodné, keď sa chcete upokojiť s hudbou hrajúcou v pozadí (napríklad keď nechcete byť rušený hudbou alebo keď chcete spať pri hrajúcej hudbe).

Vocal:

Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na vokálne partie.

Treble Boost:

Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na vysoké tóny.

Bass Boost:

Vhodné, keď chcete počúvať hudbu so zameraním na nízke tóny.

Custom:

Úrovne hudby môžete zadať v 5 frekvenčných pásmach.

Poznámka


- Funkcia Equalizer nefunguje, keď prebieha prehrávanie so vstavaným reproduktorom.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba režimu prehrávania

Môžete si zvoliť režim prehrávania, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvolte [Play Mode] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

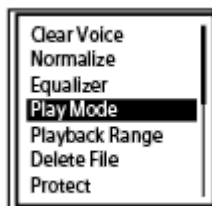

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie režimu prehrávania a potom stlačte tlačidlo ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Normal:

Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu jeden po druhom (predvolené nastavenie).

↶ Repeat:

Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu opakovane.

1 1 File Play:

Prehrá aktuálny súbor do konca a zastane.

↶ 1 1 File Repeat:

Prehrá aktuálny súbor opakovane.

↻ Shuffle:

Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu náhodne.

↶↻ Shuffle Repeat:

Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu náhodne a opakovane.


Súvisiaca téma

- [Stanovenie segmentu súboru na opakované prehrávanie \(opakovanie A-B\)](#)
- [Opakované prehrávanie aktuálneho súboru \(opakované prehrávanie podržaním tlačidla\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Stanovenie segmentu súboru na opakované prehrávanie (opakovanie A-B)

V súbore môžete určiť počiatočný bod A a konečný bod B pre opakované prehrávanie segmentu medzi týmito určenými bodmi.

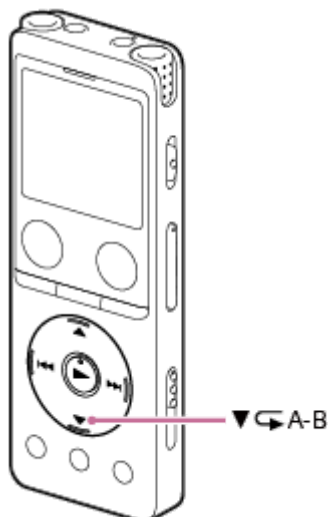

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte ▼ (posun nadol)/ ↺ A-B (zopakovať A-B) pre stanovenie počiatočného bodu A.

Na okienku displeja sa zobrazí [A-B B?].

- 2 Stlačte znova ▼ (posun nadol)/ ↺ A-B (zopakovať A-B) pre stanovenie koncového bodu B.

Zobrazí sa [↺ A-B] (zopakovať A-B) a stavený segment sa opakovane prehráva.

Poznámka

- Keď je prehrávanie v pohotovosti, nemôžete stanoviť rovnaký počiatočný bod A a koncový bod B. Určením koncového bodu B zrušíte určený počiatočný bod A.
- Počas toho, ako je aktívna funkcia opakovaného prehrávania A-B, nemôžete zapnúť funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.
- V režime preskakovania sa nedá používať opakovanie A-B.

Rada

- Pre zrušenie funkcie opakovaného prehrávania A-B a pre pokračovanie normálneho prehrávania stlačte znova ▼ (posun nadol)/ ↺ A-B (zopakovať A-B).
- Pre zmenu segmentu určeného pre funkciu opakovaného prehrávania A-B pokračujte v normálnom prehrávaní a potom znova zopakujte kroky 1 a 2.

Súvisiaca téma

- [Voľba režimu prehrávania](#)

- Opakované prehrávanie aktuálneho súboru (opakované prehrávanie podržaním tlačidla)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Opakované prehrávanie aktuálneho súboru (opakované prehrávanie podržaním tlačidla)

Opakovať prehrávanie súboru, ktorý práve hrá, môžete jednoduchým úkonom.

1 Keď prebieha nahrávanie, stlačte a podržte ► (prehrať).

Na obrazovke prehrávania sa zobrazí  a aktuálny súbor sa prehráva opakovane.

Poznámka

- Funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla nemôžete zapnúť počas toho, ako je aktívna funkcia opakovaného prehrávania A-B alebo funkcia preskakovania času.

Rada

- Pre zrušenie funkcie opakovaného prehrávania podržaním tlačidla a pre pokračovanie normálneho prehrávania stlačte znova ► (prehrať)/ ■ STOP.
- Funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla môžete zapnúť keď je váš digitálny diktafón v konkrétnom režime prehrávania.

Súvisiaca téma


- [Stanovenie segmentu súboru na opakované prehrávanie \(opakovanie A-B\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov

Môžete určiť rozsah prehrávania v zozname uložených súborov. Obsah v rozsahu prehrávania sa líši podľa zvolenej kategórie vyhľadávania nahratých súborov alebo hudby.

- 1 Zvoľte [ Recorded Files] alebo [ Music] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie kategórie hľadania súborov a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Zvoľte súbor, ktorý chcete prehrať, a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Playback Range] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

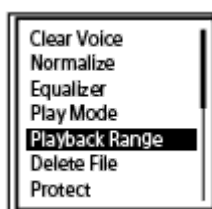

- 5 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [All Range] alebo [Selected Range] a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

All Range:

Prehrá všetky súbory, ktoré patria do kategórie vyhľadávania súborov, ktorú ste zvolili pre [ Recorded Files] alebo [ Music].

Selected Range:

Prehrá všetky súbory, ktoré sú v priečinku (dátum nahrávania, scéna nahrávania, meno umelca, názov albumu atď.) vrátane aktuálneho prehrávaného súboru (predvolené nastavenie).

Po výbere [ Selected Range] sa na obrazovke prehrávania zobrazí ikona priečinku.


Súvisiaca téma

- [Voľba súboru](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počúvanie zvuku pri silnej hlasitosti

Vstavaný reproduktor slúži hlavne na skontrolovanie nahratých zvukových súborov. Ak zistíte, že hlasitosť nie je dostatočne silná alebo ak máte ťažkosti rozumieť tomu, čo počúvate, použite slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) alebo aktívne reproduktory (nie sú súčasťou dodávky).

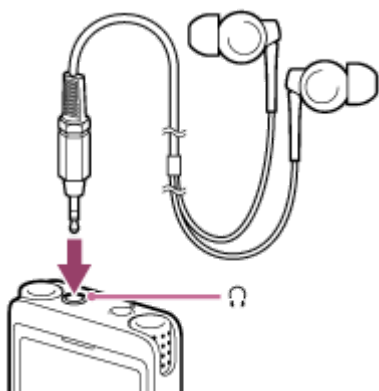

- Použitie slúchadiel:
Pripojte slúchadlá ku  konektoru (slúchadlá).
- Použitie externých reproduktorov:
Pripojte aktívne reproduktory ku  konektoru (slúchadlá).


Poznámka

- Pripojením slúchadiel alebo aktívnych reproduktorov k vášmu digitálnemu diktafónu sa vypne vstavaný reproduktor.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Hľadanie dopredu/dozadu (upozornenie/kontrola)

Pre nájdenie bodu, od ktorého chcete prehrávať, hľadajte smerom dopredu alebo dozadu, keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha.

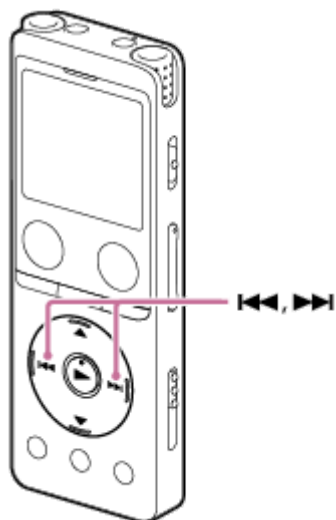

- **Hľadanie dopredu (upozornenie):**
Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte a podržte ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu) a pustíte ho v bode, kde chcete pokračovať s prehrávaním.
- **Hľadanie dozadu (kontrola):**
Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte a podržte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) a pustíte ho v bode, kde chcete pokračovať s prehrávaním.

Hľadanie dopredu alebo dozadu začína pri nízkej rýchlosti, čo pomôže kontrolovať súbor slovo po slove. Keď podržíte jedno z tlačidiel, hľadanie dopredu alebo dozadu bude pokračovať pri vyššej rýchlosti.


Súvisiaca téma

- [Skok dopredu/dozadu o stanovený počet sekúnd \(Easy Search\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky (Time Jump)

S funkciou preskočenia času môžete presunúť celkový čas prehrávania každého súboru na 1 z 10 rozdelených pozícií. Môžete rýchlo nájsť požadovanú časť dlhých nahrávaných súborov.

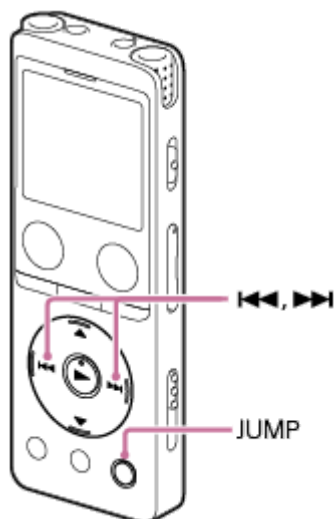


1 Keď prebieha nahrávanie, stlačte JUMP.

Digitálny diktafón vojde do režimu preskočenia času.

Indikátor prehrávania sa rozdelí na 10 pozícií.

Aktuálna pozícia je zobrazená na indikátore prehrávania vľavo hore v jednotkách po 10 %.

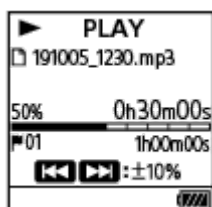


2 Stlačte buď ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu): Poloha prehrávania súboru skočí dopredu po 10 % častiach vo vzťahu k celkovému času prehrávania.

◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu): Poloha prehrávania súboru skočí dozadu po 10 % častiach vo vzťahu k celkovému času prehrávania.

Režim preskočenia času sa dá použiť v 1 súbore.

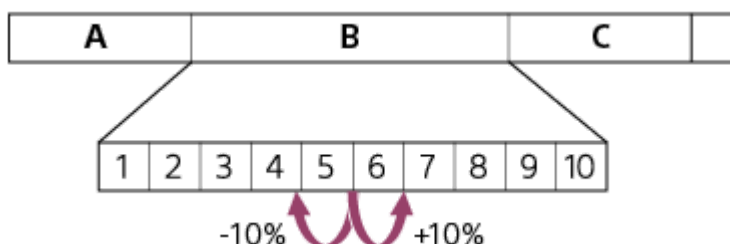

A: Súbor 1

B: Súbor 2

C: Súbor 3

3 Pre návrat do normálneho prehrávania stlačte znova JUMP.

Poznámka

- V režime preskočenia času sa nemôžete presunúť na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor. Pre vstup do režimu normálneho prehrávania stlačte JUMP.
- Skok sa nedá vykonávať v súboroch kratších než 1 sekunda.
- V režime preskočenia času nemôžete používať funkciu opakovania A-B ani funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla.

Rada

- Ak počas preskakovania dopredu alebo dozadu po 10 % existuje značka stopy, digitálny diktafón sa presunie na pozíciu značky stopy.
- Ak v režime preskočenia času stlačíte a podržíte **⏮** (kontrola/rýchlo dozadu) alebo **⏭** (upozornenie/rýchlo dopredu), **⏮** (kontrola/rýchlo dozadu) hľadá dozadu (kontrola) a **⏭** (upozornenie/rýchlo dopredu) hľadá dopredu (upozornenie).


Súvisiaca téma

- [Hľadanie dopredu/dozadu \(upozornenie/kontrola\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Skok dopredu/dozadu o stanovený počet sekúnd (Easy Search)

S funkciou Easy Search môžete preskakovať dopredu v krokoch po 10 sekundách alebo preskakovať dozadu v krokoch po 3 sekundách, keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha. Môžete okamžite skontrolovať miesta, ktoré ste prepočuli, alebo preskočiť nepotrebné miesta, čo pomôže pri výučbe cudzieho jazyka alebo pri písaní zápisu z porady.

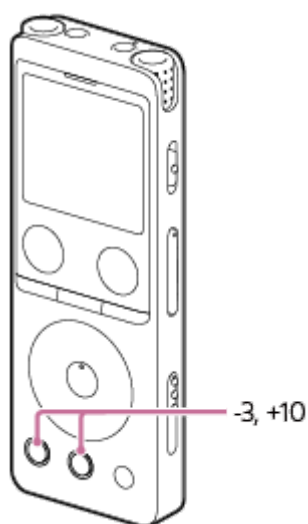

1 Keď prebieha nahrávanie, stlačte EASY SEARCH(SEC).

Stlačte EASY SEARCH(SEC) +10 pre preskakovanie dopredu v krokoch po 10 sekundách.

Stlačte EASY SEARCH(SEC) -3 pre preskakovanie dozadu v krokoch po 3 sekundách.

Rada

- Stlačte a podržte EASY SEARCH(SEC), ak chcete preskakovať dopredu alebo dozadu nepretržite.

Súvisiaca téma

- [Hľadanie dopredu/dozadu \(upozornenie/kontrola\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Vymazanie súboru

Môžete zvoliť súbor a vymazať ho.

Poznámka


- Po vymazaní súboru ho už nemôžete viac obnoviť.

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať.
- 2 Zvoľte [Delete File] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

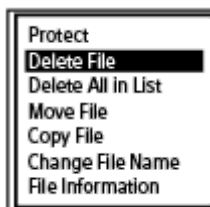

Zobrazí sa [Delete?] a určený súbor sa prehrá pre potvrdenie.

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

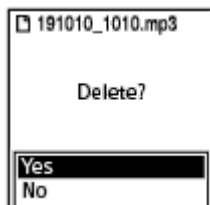

Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a zvolený súbor sa vymaže.

Poznámka

- Nemôžete vymazať chránený súbor. Pre vymazanie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho vymažte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).

Rada

- Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte ► (prehrať).
- Pre vymazanie časti súboru najprv rozdeľte súbor na dva súbory, zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať a pokračujte s krokmi 2 a 3. Pokyny, ako rozdeliť súbor, pozrite v časti [Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania](#).

Súvisiaca téma


- Voľba súboru
- Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname

Vo výsledkoch hľadania súboru môžete zvoliť priečinok alebo zozname a vymazať všetky súbory, ktoré obsahujú.

- 1 Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie kategórie hľadania súborov a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre výber priečinku alebo zoznamu obsahujúceho súbory, ktoré chcete vymazať, a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Zvoľte [Delete All Files] alebo [Delete All in List] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

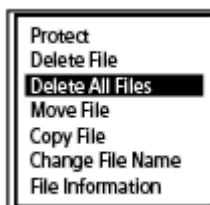

Na okienku displeja sa zobrazí [Delete All Files in This Folder?] alebo [Delete All Files in This List?].

- 5 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a všetky súbory vo zvolenom priečinku alebo zozname sa vymažú.

Poznámka

- Nemôžete vymazať chránený súbor. Pre vymazanie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho vymažte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).

Rada

- Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 5 [No] a potom stlačte ► (prehrať).

Súvisiaca téma

- [Vymazanie súboru](#)
- [Vymazanie priečinku](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vymazanie priečinku

Môžete zvoliť priečinok a vymazať ho.

- 1 Zvoľte [🎵 Music] alebo [📁 Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Folders] a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Zvoľte pamäť, do ktorej sa ukladajú priečinky a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Keď je zvolený priečinok, ktorý chcete vymazať (farba displeja je obrátená), zvoľte [Delete Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).



Na okienku displeja sa zobrazí [Delete Folder?].

- 5 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Zvolený priečinok sa vymaže.

Ak zvolený priečinok obsahuje súbory, zobrazí sa [Delete All Files in This Folder?]. Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [Yes] a stlačte ► (prehrať) pre vymazanie priečinku a jeho súborov. Ak však zvolený priečinok obsahuje podpriečinky, nemôžete vymazať podpriečinky a ich súbory.

Poznámka

- Ak zvolený priečinok obsahuje chránené súbory, pokus o vymazanie priečinku vymaže iba nechránené súbory a priečinok a chránené súbory ostanú nevymazané. Najprv odstráňte z týchto súborov ochranu a potom vymažte priečinok. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).

Rada

- Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 5 [No] a potom stlačte ► (prehrať).
- Ak vymažete aktuálny priečinok na ukladanie nahraných súborov, v okienku displeja sa zobrazí [Switch Recording Folder] a [FOLDER01] (predvolený priečinok na ukladanie) sa priradí ako nový priečinok na ukladanie nahraných súborov.
- Ak vymažete všetky priečinky na ukladanie nahraných súborov, okienku displeja sa zobrazí [No Folders - Creating New Recording Folder] a automaticky sa vytvorí [FOLDER01].

- [Vymazanie súboru](#)
- [Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname](#)


5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Premiestnenie súboru do iného priečinku

Môžete zvoliť súbor a premiestniť ho do iného priečinku.

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete premiestniť.
- 2 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Move File] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

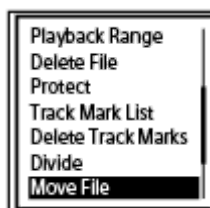

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Move to Built-In Memory] alebo [Move to SD Card] a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie cieľového priečinku a potom stlačte ► (prehrať).

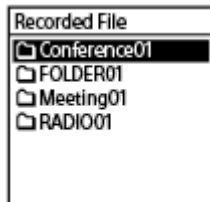

Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa premiestni zo zdrojového priečinku do cieľového.
Pri premiestňovaní súboru do iného priečinku sa pôvodný súbor v prechádzajúcom priečinku vymaže.

Poznámka

- Nemôžete premiestniť chránený súbor. Pre premiestnenie súboru najprv odstráňte ochranu a potom súbor premiestnite. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).
- Nemôžete premiestňovať hudobné súbory.

Súvisiaca téma


- [Voľba súboru](#)
- [Kopírovanie súboru do iného priečinku](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopírovanie súboru do iného priečinku

Môžete si zvoliť súbor a skopírovať ho do iného priečinku, čo je užitočné pri vytváraní záložnej kópie.

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete kopírovať.
- 2 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Copy File] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

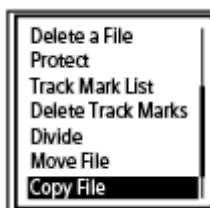

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Copy to Built-In Memory] alebo [Copy to SD Card] a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie cieľového priečinku a potom stlačte ► (prehrať).

Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa s rovnakým názvom skopíruje zo zdrojového priečinku do cieľového.

Poznámka

- Nemôžete kopírovať hudobné súbory.

Súvisiaca téma

- [Voľba súboru](#)
- [Premiestnenie súboru do iného priečinku](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vytvorenie priečinku

Nahrané súbory sa predvolene ukladajú do [FOLDER01] v [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Môžete vytvoriť nový priečinok a zmeniť ho na predvolený.

- 1 Zvoľte [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [Folders] ako kategóriu hľadania súborov a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Zvoľte [Built-In Memory] alebo [SD Card] na obrazovke Folders a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Zvoľte [Create Folder] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).



- 5 Zvoľte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre voľbu názvu priečinku zo šablóny a potom stlačte ► (prehrať).


Vytvorí sa nový priečinok.

Poznámka

- Nemôžete vytvoriť priečinok v [ Music].


Pridanie značky stopy

Značku stopy môžete pridať v bode, v ktorom chcete súbor neskôr rozdeliť alebo vyhľadať počas prehrávania. Pre jeden súbor môžete pridať maximálne 98 značiek stopy.

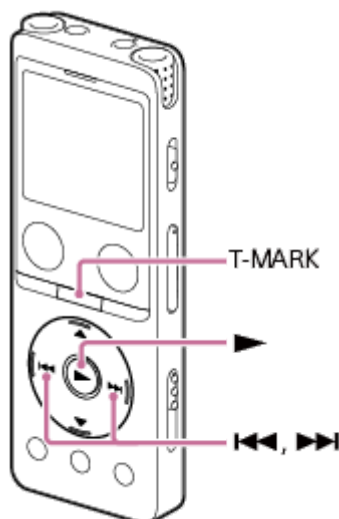

- 1 Keď prebieha nahrávanie alebo keď je pozastavené alebo keď prebieha prehrávanie alebo keď je v pohotovosti, stlačte T-MARK v bode, kde chcete pridať značku stopy.

Indikátor  (značka stopy) blikne 3-krát a pridá sa značka stopy.

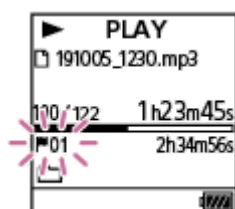

Poznámka

- Značky stopy nemôžete pridávať chráneným súborom. Pre pridávanie značky stopy chránenému súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho pridajte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).

Rada

- Pre nájdenie značky stopy a spustenie prehrávania na značke stopy stlačte  (kontrola/rýchlo dozadu) alebo  (upozornenie/rýchlo dopredu), keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha. Keď je prehrávanie v pohotovosti, počkajte, kým indikátor  (značka stopy) raz neblinkne a potom stlačte  (prehrať) pre spustenie prehrávania.
- S ponukou HOME v okienku displeja môžete stále pridať značku stopy stlačením T-MARK, počas toho ako:
 - prebieha nahrávanie alebo je pozastavené.
 - prebieha prehrávanie alebo je v pohotovosti.
- Na pomenovanie značiek stopy použite na to určený softvér (Sound Organizer 2). V okienku displeja vášho digitálneho diktafónu sa však zobrazí iba prvých 16 znakov názvu značky stopy.

Súvisiaca téma

- [Automatické pridanie značiek stopy](#)
- [Vymazanie značky stopy](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Automatické pridanie značiek stopy

Značky stopy môžete pridávať automaticky v stanovených intervaloch počas toho, ako prebieha bežné nahrávanie alebo FM nahrávanie.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

Pri nahrávaní vysielania FM rádia (iba ICD-UX570F), zvoľte [ Settings] - [FM Radio Settings] - [Auto Track Marks(FM Radio)] v ponuke HOME.



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Interval] a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie dĺžky intervalu a potom stlačte ► (prehrať).

Môžete si vybrať [5 Min] (predvolené nastavenie), [10 Min], [15 Min] alebo [30 Min].
Je zapnutá funkcia Auto Track Marks.

- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre voľbu [Time Stamps] a potom [Time Stamps On].

Pri pridávaní značiek stopy sa automaticky pridá aj časová pečiatka.
Ak pred dlhou nahrávkou, napríklad dlhá konverzácia, nastavíte [Auto Track Marks], zídete sa vám to pri hľadaní požadovanej značky stopy na prehrávanie, pretože časové pečiatky môžete použiť ako referencie.
Všetky značky stopy v súbore si môžete pozrieť tak, že zvolíte [Track Mark List] v ponuke OPTION.

- 5 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Rada

- Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie Auto Track Marks zvoľte v kroku 2 [OFF].
- Keď je zapnutá funkcia Auto Track Marks, môžete počas nahrávania stále stlačiť T-MARK, aby sa pridala značka stopy v ľubovoľnom bode.

Súvisiaca téma


- [Pridanie značky stopy](#)
- [Vymazanie značky stopy](#)
- [Nájdenie miesta na prehrávanie so zoznamom značiek stopy \(Track Mark List\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vymazanie značky stopy

Môžete vymazať najbližšiu značku stopy pred bodom, kde ste zastavili prehrávanie.


- 1 Zvoľte súbor, z ktorého chcete vymazať značky stopy.
- 2 Prehrávajte súbor a zastavte sa na bode po značke stopy, ktorú chcete vymazať.
- 3 Zvoľte [Delete Track Marks] - [This Track Mark] v ponuke OPTION potom stlačte ► (prehrať).

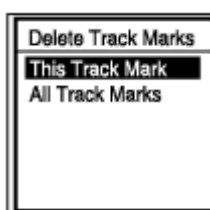

Na okienku displeja sa zobrazí [Delete Track Mark?].

- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a zvolená značka stopy sa vymaže.

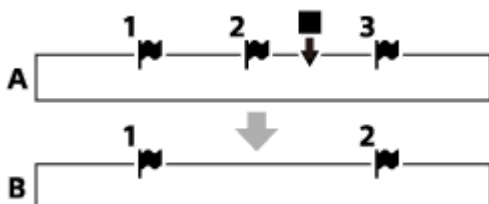

A. Pred vymazaním značky stopy: ■ (stop) označuje bod, kde ste zastavili prehrávanie.

B. Po vymazaní značky stopy: Najbližšia značka stopy pred bodom, kde ste zastavili prehrávanie, sa vymaže.

Poznámka

- Značky stopy nemôžete mazať z chráneného súboru. Pre mazanie značky stopy z chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom vymažte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).
- Keď je prehrávanie v pohotovosti, nemôžete vymazať značky stopy s ponukou OPTION. Na voľbu súboru obsahujúceho značku stopy, ktorú chcete vymazať, použite ponuku HOME.

Rada

- Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 4 [No] a potom stlačte ► (prehrať).

Súvisiaca téma

- [Voľba súboru](#)

- [Vymazanie všetkých značiek stopy vo zvolenom súbore naraz](#)


5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vymazanie všetkých značiek stopy vo zvolenom súbore naraz

Môžete vymazať všetky značky stopy zvoleného súboru.

- 1 Zvoľte súbor, z ktorého chcete vymazať značky stopy.
- 2 Zvoľte [Delete Track Marks] - [All Track Marks] v ponuke OPTION potom stlačte ► (prehrať).

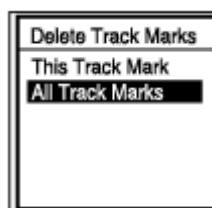

Na okienku displeja sa zobrazí [Delete All Track Marks?].

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).
Zobrazí sa [Please Wait] a vymažú sa naraz všetky značky stopy.

Poznámka

- Značky stopy nemôžete mazať z chráneného súboru. Pre mazanie značky stopy z chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom vymažte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).
- Značky stopy nemôžete mazať, keď je nahrávanie v pohotovosti. Na voľbu súboru obsahujúceho značku stopy, ktorú chcete vymazať, použite ponuku HOME.

Rada

- Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte ► (prehrať).

Súvisiaca téma


- [Voľba súboru](#)
- [Vymazanie značky stopy](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania

Súbor môžete deliť, keď je prehrávanie v pohotovosti, tak, aby sa súbor rozdelil na dve časti a k názvom rozdelených súborov sa pridajú nové čísla súborov. Rozdelenie súboru vám pomôže rýchlo nájsť bod, z ktorého chcete prehrávať súbor s dlhým záznamom, napríklad nahrávku porady. Každý z rozdelených súborov môžete deliť ďalej.

- 1 Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť, a potom ho prehrajte a zastavte v bode, kde chcete súbor rozdeliť.
- 2 Zvoľte [Divide] - [Current Position] v ponuke OPTION potom stlačte ► (prehrať).

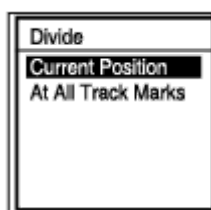

- 3 Na obrazovke náhľadu sa uistite, že bod rozdelenia je tam, kde ste chceli, a potom stlačte ► (prehrať).

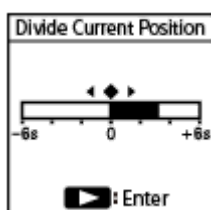

Na okienku displeja sa zobrazí [Divide at Current Stop Position?].

- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Zobrazí sa [Please Wait] a rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01] pre prvú časť a [_02] pre druhú časť).

File 1	File 2	File 3	
	A		
File 1	File 2_01	File 2_02	File 3
	B		

A. Bod rozdelenia

B. K názvu rozdelených súborov sa pripojí prípona zložená z poradového čísla ([_01] pre prvú časť a [_02] pre druhú časť).

Poznámka

- Súbor nemôžete deliť, keď sa súbor prehráva.
- Nemôžete deliť chránený súbor. Pre rozdelenie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho rozdeľte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).

Rada

- Pre rozdelenie procesu mazania zvolíte v kroku 4 [No] a potom stlačíte ► (prehrať).
- Na svojom digitálnom diktafóne nemôžete spájať rozdelené súbory. Deliť a spájať súbory dokáže [Sound Organizer 2].
- Značky stopy umiestnené blízko začiatku a konca zdrojového súboru sa nemusia použiť na rozdelenie a ostanú v rozdelených súboroch.

Súvisiaca téma

- [Voľba súboru](#)
- [Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek stopy](#)


5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Rozdelenie súboru vo všetkých bodoch značiek stopy

Súbor môžete rozdeliť vo všetkých bodoch značiek stopy.


- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete rozdeliť.
- 2 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Divide] - [At All Track Marks] z ponuky OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

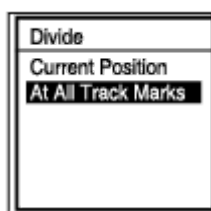

Na okienku displeja sa zobrazí [Divide at All Track Marks?].

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa rozdelí na všetkých bodoch značiek stopy, pričom všetky značky stopy sa vymažú. Rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01], [_02] a tak ďalej).

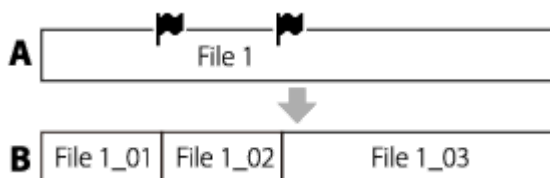

A. Pred rozdelením súboru: 🚩 (ikona značky stopy) naznačuje bod značky stopy.

B. Po vymazaní značiek stopy: Súbor je rozdelený na všetkých bodoch značiek stopy a rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01], [_02] a tak ďalej).

Poznámka

- Súbor nemôžete deliť, keď sa súbor prehráva.
- Nemôžete deliť chránený súbor. Pre rozdelenie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho rozdeľte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).
- Značky stopy umiestnené blízko začiatku a konca zdrojového súboru sa nemusia použiť na rozdelenie a ostanú v rozdelených súboroch.

Rada

- Pre rozdelenie procesu mazania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte ► (prehrať).

- [Voľba súboru](#)
- [Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Zmena názvu priečinku

Meniť názvy priečinkov na ukladanie súborov, ktoré ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom, môžete tak, že zvolíte názov priečinku zo šablóny.

- 1 Zvoľte [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie [Folders].
- 3 Zvoľte [Built-In Memory] alebo [SD Card] na obrazovke Folders.
- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie priečinku, ktorý chcete premenovať.
- 5 Zvoľte [Change Folder Name] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).



- 6 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného názvu priečinku a potom stlačte ► (prehrať).

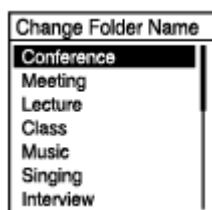

Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a názov priečinku sa zmení.

Poznámka

- Nemôžete meniť názvy priečinkov v [ Music].

Rada


- Ku každému názvu priečinku sa ako prípona vždy pridá poradové číslo (01 až 10). Ak si zvolíte názov priečinku, ktorý už existuje, ďalšie priečinky s rovnakým názvom dostanú príponu s poradovým číslom (02 až 10).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zmena názvu súboru

Názvy súborov uložených v [ Recorded Files] v ponuke HOME môžete tak, že pridáte jednu zo šablón predpôň.

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete premenovať.
- 2 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Change File Name] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

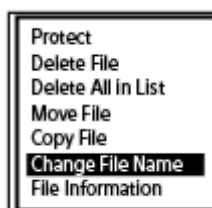

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovanej predpony a potom stlačte ► (prehrať).



Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a k názvu súboru sa pridá zvolená predpona a podčiarknutie (_).
Príklad ([Important] sa pridá k súboru 191010_1010.mp3): Important_191010_1010.mp3

Poznámka

- Nemôžete meniť názov chráneného súboru. Pre zmenu názvu chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho premenujte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti [Ochrana súboru](#).
- Nemôžete meniť názvy súborov v [ Music].

Súvisiaca téma


- [Zmena názvu priečinku](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ochrana súboru

Pre zabránenie toho, aby sa súbor náhodou nevymazal alebo neupravil, môžete dôležitý súbor chrániť. Chránený súbor je označený indikátorom  (ochrana) a je považovaný za súbor iba na čítanie, ktorý nemôžete mazať ani upraviť.

- 1 Zvoľte súbor, ktorý chcete chrániť.
- 2 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Protect] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

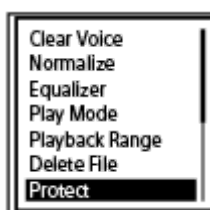

Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a potom [Protected] a súbor je chránený.
Pri prehrávaní chráneného súboru sa na obrazovke prehrávania zobrazí indikátor  (ochrana).

Rada

- Pre odstránenie ochrany zo súboru zvoľte chránený súbor a potom zvoľte v kroku 2 [Do Not Protect].

Súvisiaca téma

- [Voľba súboru](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Automatické priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc (Auto Preset) (iba ICD-UX570F)


Automaticky môžete k číslam prednastavenej stanice priradiť až 30 dostupných FM rádiových staníc. Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roziahnuť.



- 1 Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).

Vojdete do režimu FM rádia.

- 2 Počas počúvania FM rádia zvoľte [Auto Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

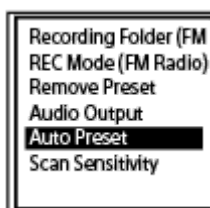

Na okienku displeja sa zobrazí [Preset will be overwritten Execute?].

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Váš digitálny diktafón automaticky preskúma dostupné stanice FM rádia a priradí ich k číslam prednastavených staníc. Začne od stanice, ktorá používa najnižšiu rádiovú frekvenciu, po stanicu ktorá používa najvyššiu rádiovú frekvenciu.

Počas automatického priradovania bliká cieľové číslo prednastavenej stanice, čo znamená, že prebieha priradovanie.

Poznámka

- Ak sú niektoré čísla prednastavených staníc už priradené, automatické priradovanie prepíše tieto priradené čísla prednastavených staníc.

Rada

- Pre zrušenie procesu automatického priradovania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte ► (prehrať).

Súvisiaca téma

- [Ručné priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc \(iba ICD-UX570F\)](#)

- [Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ručné prirad'ovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc (iba ICD-UX570F)

Novú FM rádiovú stanicu môžete priradiť k jednému z nepriradených čísel prednastavených staníc. Pre lepší príjem signálu počas počúvania cez vstavaný reproduktor vám odporúčame pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) ku konektoru  (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac rozťahnuť.




- 1 Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).

Vojdete do režimu FM rádia.

- 2 Pre vyladenie FM rádiovej stanice, ktorú chcete priradiť opakovane stláčajte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol).

Nepriradené FM rádiové stanice sú označené ako [P - -].

- 3 Zvoľte [Add as Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

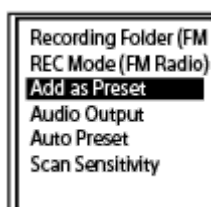

FM rádiová stanica je priradená k jednému z nepriradených čísel prednastavených staníc.

Súvisiaca téma


- [Automatické prirad'ovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc\(Auto Preset\) \(iba ICD-UX570F\)](#)
- [Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia (iba ICD-UX570F)

Môžete vymazať priradenia jednotlivých čísel prednastavených staníc.

- 1 Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).
Vojdete do režimu FM rádia.
- 2 Opakovane stláčajte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu) pre vyladenie FM rádiovkej stanice, ktorej priradenie k číslu prednastavenej stanice (PXX) chcete vymazať.
- 3 Zvoľte [Remove Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

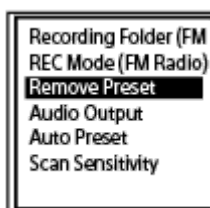

Číslo prednastavenej stanice sa zmení na [P - -].

Súvisiaca téma

- [Automatické priraďovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc\(Auto Preset\) \(iba ICD-UX570F\)](#)
- [Ručné priraďovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vylad'ovanie FM rádiovkej stanice (iba ICD-UX570F)


Zvoľte a vylad'te na frekvencie FM rádiových staníc, ktoré sa vám páčia (manuálne hľadanie).

Počas počúvania FM rádia šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) a šnúru čo najviac roztiahnuť.

Počas počúvania cez vstavaný reproduktor pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnite.



- 1 Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte  (prehrať).

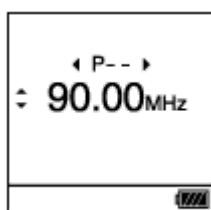

Vojdete do režimu FM rádia.

Ak nie sú k digitálnemu diktafónu pripojené žiadne slúchadlá, na okienku displeja sa zobrazí [Attach Headphones. It Acts as the Antenna.]. V takom prípade pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá).

- 2 Pre vyladenie stanice opakovane stláčajte  (posun nahor) alebo  (posun nadol).

Stlačte a podržte  (posun nahor) alebo  (posun nadol), až kým vám zmena čísel frekvencie na okienku displeja nedovolí preskúmať frekvencie (automatické hľadanie). Frekvencie na obrazovke digitálneho diktafónu sa menia a automaticky sa zastavia, keď digitálny diktafón zachytí ďalšiu dostupnú FM rádiovú stanicu.

Predvolené nastavenie je, že FM rádio budete počuť z pripojených slúchadiel. Ak chcete počuť zvuk zo vstavaného reproduktora, zmeňte nastavenia v [Audio Output]. Ďalšie informácie pozrite v kapitole [Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#).


- 3 Pre vypnutie FM rádia stlačte  STOP.

Vyladenie na FM rádiovú stanicu s číslom prednastavenej stanice

Keď ste priradili FM rádiové stanice k číslam prednastavených staníc, môžete vyhľadať číslo prednastavenej stanice, aby ste vyladili na priradenú FM rádiovú stanicu. Pokyny, ako pridať prednastavenie, si pozrite v nasledujúcich témach.

- [Automatické prirad'ovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc\(Auto Preset\) \(iba ICD-UX570F\)](#)
- [Ručné prirad'ovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc \(iba ICD-UX570F\)](#)

Pre vyladenie na rádiovú stanicu pomocou čísel prednastavených staníc vykonajte kroky po vyššie uvedený krok 3 a opakovane stlačte  (kontrola/rýchlo dozadu) alebo  (upozornenie/rýchlo dopredu). (Vyladenie prednastavených staníc)

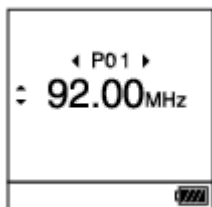

Súvisiaca téma

- [Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie vysielaní FM rádia (iba ICD-UX570F)

Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roziahnuť. Ak počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu, odporúčame vám vykonať to isté.



- 1 Vyladíte na FM rádiovú stanicu, vysielanie ktorej chcete nahrávať.
- 2 Stlačte tlačidlo  REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.
Svieti červený indikátor prevádzky.
- 3 Pre zastavenie nahrávania stlačte  STOP.

Poznámka

- Vysielanie FM rádia nemôžete nahrávať v režime LPCM.
- Počas nahrávania FM rádia sú vypnuté nastavenia Scene Select, Built-In Mic Sensitivity, Focused Nahrávanie/Wide Nahrávanie a Recording Filter a takisto funkcie VOR a SYNC REC.

Rada


- Nahrávky vysielania FM rádia sa predvolene ukladajú v priečinku [RADIO01] v [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Zmenu cieľového priečinku ukladania nahraných súborov pozrite v časti [Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov](#).
- Nahrané súbory sú nazvané [(dátum nahrávania)_(čas nahrávania).(formát súboru)] (napr. 191005_1230.mp3).
- Podrobnosti o režime nahrávania pozrite v časti [Voľba režimu nahrávania \(REC Mode\)](#).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Môžete si zvoliť úroveň citlivosti prehľadávania FM rádia.

- 1 Počas počúvania FM rádia zvolíte [Scan Sensitivity] v ponuke OPTION a potom stlačíte ► (prehrať).

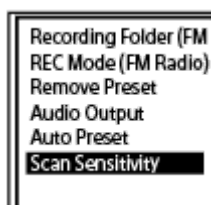

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [High(SCAN H)] alebo [Low(SCAN L)] a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

High(SCAN H):

Zvýši citlivosť prehľadávania FM rádia (predvolené nastavenie).

Low(SCAN L):

Zníži citlivosť prehľadávania FM rádia.

Rada

- Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Odporúčame vám používať slúchadlá, aj keď počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu.

Súvisiaca téma


- Automatické priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc(Auto Preset) (iba ICD-UX570F)
- Ručné priradovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc (iba ICD-UX570F)
- Vyladovanie FM rádiovkej stanice (iba ICD-UX570F)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (iba ICD-UX570F)

Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielania FM rádia môžete prepínať výstup FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (nie sú súčasťou dodávky).

- 1 Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielania FM rádia zvolíte [Audio Output] v ponuke OPTION a potom stlačte ► (prehrať).

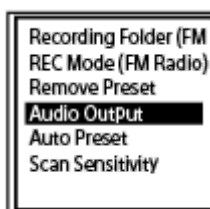

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Headphones] alebo [Speaker] a potom stlačte ► (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Headphones:

Z pripojených slúchadiel počujete FM rádio (predvolené nastavenie).

Speaker:

Zo vstavaného reproduktora svojho digitálneho diktafónu počujete FM rádio.

Rada

- Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Odporúčame vám používať slúchadlá, aj keď počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zoznam položiek ponuky Settings

Nižšie je uvedený zoznam položiek ponuky  Settings v ponuke HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov
- Create Folder:
Vytvorenie priečinku
- Scene Select:
Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie
- REC Mode:
Voľba režimu nahrávania (REC Mode)
- Built-In Mic Sensitivity:
Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity)
- Focused/Wide:
Voľba režimu nahrávania (Focused/Wide)
- Ext. Input Setting:
Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting)
- Recording Filter:
Zníženie šumu počas nahrávania (Recording Filter)
- Cross-Memory REC:
Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie (Cross-Memory REC)
- VOR:
Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR
- SYNC REC:
Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania (SYNC REC)
- Auto Track Marks:
Automatické pridanie značiek stopy

Playback Settings

- Clear Voice:
Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice
- Normalize:
Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie (Normalize)
- Equalizer:
Výber nastavenia kvality zvuku (Equalizer)
- Play Mode:

[Voľba režimu prehrávania](#)

- Playback Range:
[Určenie rozsahu prehrávania v zozname uložených súborov](#)

FM Radio Settings (iba ICD-UX570F)

- Recording Folder (FM Radio):
[Nahrávanie vysielaní FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)
- Create Folder:
[Vytvorenie priečinku](#)
- REC Mode (FM Radio):
[Voľba režimu nahrávania \(REC Mode\)](#)
- Audio Output:
[Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)
- Scan Sensitivity:
[Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)
- Auto Track Marks:
[Automatické pridanie značiek stopy](#)

Common Settings

- LED:
[Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky \(LED\)](#)
- Screen Off Timer:
[Používanie časovača vypnutia obrazovky](#)
- Beep:
[Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia \(Beep\)](#)
- Language:
[Vyberte zobrazovaný jazyk \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Nastavenie hodín \(Date & Time\)](#)
[Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Date Display Format\)](#)
[Voľba formátu pre zobrazenie hodín \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Používanie časovača spánku \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Vynulovanie všetkých nastavení ponuky na predvolené \(Reset All Settings\)](#)
[Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[Kontrola zvyšného času nahrávania \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Kontrola informácií o digitálnom diktafóne \(System Information\)](#)

Súvisiaca téma

- [Používanie ponuky HOME](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba režimu nahrávania (REC Mode)

Môžete zvoliť režim nahrávania zvukových nahrávok. Túto položku ponuky nastavte ešte pred spustením nahrávania.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

Keď nastavíte režim nahrávania na nahrávanie FM rádia, zvoľte [ Settings] - [FM Radio Settings] - [REC Mode (FM Radio)] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať) (iba ICD-UX570F).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného režimu nahrávania a potom stlačte ► (prehrať).

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (nekomprimované) v režime nahrávania vysokej kvality stereo

MP3 192kbps:

MP3 (komprimované) v režime nahrávania štandardnej kvality stereo (predvolené nastavenie)

MP3 128kbps:

MP3 (komprimované) v režime dlhohrajúceho nahrávania stereo

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (komprimované) v monofónnom štandardnom režime nahrávania

Poznámka

- Pre hudobné vystúpenia odporúčame nahrávky s dobrou kvalitou zvuku v LPCM 44.1kHz/16bit.
- Pre situácie ako dlhé skúšky hudobných nástrojov, zdieľanie dát a distribúciu hudby odporúčame nahrávky vo formáte MP3 so skomprimovaným zdrojom zvuku, výsledkom ktorého je malá veľkosť dát.
- Vysielanie FM rádia nemôžete nahrávať v LPCM 44.1kHz/16bit. (Iba ICD-UX570F.)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity)

Môžete si zvoliť úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov. Pri nastavení nízkej citlivosti vstavaných mikrofónov budú nahrávané zvuky tichšie. Pri nastavení vysokej citlivosti vstavaných mikrofónov budú nahrávané zvuky hlasnejšie. Úroveň citlivosti nastavte podľa potreby a sledujte pri tom aj vhodný rozsah na lište s úrovňou nahrávania. Ak chcete, aby sa upravovala automaticky, nastavte [Auto] alebo [Auto (Music)].

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [For Voice] alebo [For Music] a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovanej úrovne citlivosti mikrofónov a potom stlačte ► (prehrať).
- 4 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

For Voice:

Pre nahrávanie hlasov môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.

-  Auto: Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna (predvolené nastavenie).
-  High: Vhodné na nahrávanie vzdialených alebo tichých ľudských hlasov vo veľkých priestoroch vrátane zasadacích miestností.
-  Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád a rozhovorov.
-  Low: Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok alebo blízkych resp. hlasných ľudských hlasov.

For Music:

Pre nahrávanie hudby môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.

-  Auto (Music): Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna.
-  High (Music): Vhodné na nahrávanie predstavení malých speváckych zborov a vzdialených zvukov hudobných nástrojov.

-  Medium (Music): Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.
-  Low (Music): Vhodné na nahrávanie hlasnej živej hudby, napríklad vystúpení kapiel.

Poznámka

- Keď prebieha nahrávanie zvuku z externého zdroja, je funkcia Ext. Input Setting je zapnutá a funkcia Built-In Mic Sensitivity je vypnutá.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zníženie šumu počas nahrávania (Recording Filter)

S funkciou Recording Filter môžete znížiť šum počas nahrávania.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [NCF(Noise Cut)] alebo [LCF(Low Cut)] a potom stlačte ► (prehrať).



- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:

Vypne funkciu Recording Filter (predvolené nastavenie).

NCF(Noise Cut):

Znižuje vysokofrekvenčné zvuky, okrem ľudského hlasu, a takisto nízkofrekvenčné zvuky.

LCF(Low Cut):

Znižuje nízkofrekvenčné zvuky vrátane šumu z projektorov a zvuk šumiaceho vetra.

Poznámka

- Keď je zvolené [Audio IN] pre [Ext. Input Setting] alebo prebieha nahrávanie FM rádia (iba ICD-UX570F), funkcia Recording Filter nefunguje.
- [NCF(Noise Cut)] je optimalizované pre nahrávanie hlasu. Keď je zvolené [For Music] pre [Manual] v [Built-In Mic Sensitivity], funkcia Recording Filter je vypnutá.

Rada

- Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie Recording Filter zvoľte v kroku 2 [OFF].

Súvisiaca téma

- [Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu \(Ext. Input Setting\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu (Ext. Input Setting)

môžete zvoliť typ vstupu zvuku ([MIC IN] alebo [Audio IN]) konektoru (mikrofón)  a úroveň citlivosti.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



Ak externý mikrofón nie je pripojený ku konektoru (mikrofón) , zobrazí sa [Only Activated When External Input Used].

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného typu vstupu zvuku a potom stlačte ► (prehrať).

- Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu ako je momentálne:

MIC IN: Ak je externý mikrofón pripojený ku konektoru (mikrofón) .

Audio IN: Ak ku konektoru (mikrofón)  pripojené iné externé zariadenie než mikrofón.

Po stlačení ► (prehrať) sa prepne vstup a obrazovka sa vráti do zobrazenia ponuky. Pokračujte s krokom 5.

- Pre voľbu typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu:

Zvoľte [Sensitivity setting] v [MIC IN] a potom stlačte ► (prehrať). Po stlačení ► (prehrať) sa zobrazí obrazovka ponuky Auto Gain Ctrl. Pokračujte s krokom 3.

- 3 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [For Voice] alebo [For Music] a potom stlačte ► (prehrať).

- 4 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie úrovne citlivosti a potom stlačte ► (prehrať).

- 5 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky na obrazovke ponuky Sensitivity setting pre [MIC IN]

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

For Voice:

Pre nahrávanie hlasov môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.

-  Auto: Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna (predvolené nastavenie).
-  High: Vhodné na nahrávanie vzdialených alebo tichých ľudských hlasov vo veľkých priestoroch vrátane zasadacích miestností.
-  Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád a rozhovorov.

-  Low: Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok alebo blízkych resp. hlasných ľudských hlasov.

For Music:

Pre nahrávanie hudby môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.

-  Auto (Music): Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna.
-  High (Music): Vhodné na nahrávanie predstavení malých speváckych zborov a vzdialených zvukov hudobných nástrojov.
-  Medium (Music): Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.
-  Low (Music): Vhodné na nahrávanie hlasnej živej hudby, napríklad vystúpení kapiel.

Rada

- Môžete zvoliť aj typ vstupu zvuku a úroveň citlivosti externého mikrofónu tak, že keď je prehrávanie v pohotovosti, zvolíte [Ext. Input Setting] v ponuke OPTION.
- Úroveň hlasitosti nahrávania sa môže líšiť podľa externého mikrofónu. Pre zmenu úrovne citlivosti mikrofónu skontrolujte lištu s úrovňou nahrávania.

Súvisiaca téma


- [O lište s úrovňou nahrávania](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky (LED)

Indikátor prevádzky môžete nastaviť tak, aby sa počas činností digitálneho diktafónu zapol alebo vypol.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [LED] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

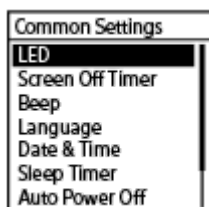

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

ON:

Indikátor prevádzky svieti alebo bliká v závislosti od činnosti digitálneho diktafónu (predvolené nastavenie).

OFF:

Indikátor prevádzky ostane zhasnutý počas činností digitálneho diktafónu.

Poznámka

- Ak je digitálny diktafón pripojený k počítaču, indikátor prevádzky sveiti alebo bliká, aj keď je nastavenie [OFF].

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vyberte zobrazovaný jazyk (Language)

Môžete si zvoliť jazyk, ktorý sa má používať na hlásenia, ponuky, názvy priečinkov atď.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Language] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre výber jazyka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte ► (prehrať).

Na výber máte z jazykov Deutsch (nemčina), English (angličtina), Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), 한국어 (kórejčina), 简体中文 (zjednodušená čínština), 繁體中文 (tradičná čínština).

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Poznámka


- Počet jazykových možností, ktoré viete zvoliť, a predvolené nastavenie závisia od krajiny alebo regiónu kúpy.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Nastavenie hodín (Date & Time)

Môžete nastaviť hodiny svojho digitálneho diktafónu. Nezabudnite ich nastaviť ešte pred začatím nahrávania.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] v ponuke HOME a stlačte ► (prehrať).

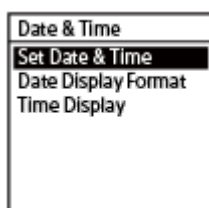

- 2 Nastavte aktuálny dátum a čas.

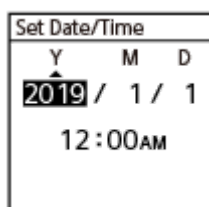

Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie položky a potom stlačte ► (prehrať).

Tento krok zopakujte pre nastavenie všetkých položiek.

Pre posun dozadu alebo dopredu stlačte ◀◀ (kontrola/rýchlo dozadu) alebo ▶▶ (upozornenie/rýchlo dopredu).

Môžete stlačiť aj BACK/HOME pre presun na predchádzajúcu položku.

Keď ste skončili s poslednou položkou, stlačte ► (prehrať), aby sa použili nastavenia pre hodiny.

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre zobrazenie aktuálneho času uved'ite digitálny diktafón do stavu HOLD.

Poznámka

- Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.
- Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

Súvisiaca téma


- [Uvedenie digitálneho diktafónu do stavu HOLD \(HOLD\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba formátu pre zobrazenie hodín (Date Display Format)

Môžete si zvoliť formát pre zobrazenie hodín, ktorý vám vyhovuje.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] v ponuke HOME a stlačte ► (prehrať).

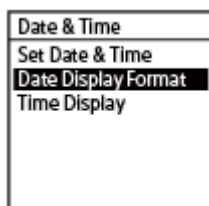

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného formátu a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

YYYY/MM/DD:

Dátum sa zobrazí vo formáte rok/mesiac/deň.

MM/DD/YYYY:

Dátum sa zobrazí vo formáte mesiac/deň/rok.

DD/MM/YYYY:

Dátum sa zobrazí vo formáte deň/mesiac/rok.

Poznámka


- Predvolené nastavenie sa líši podľa toho, kde ste kúpili digitálny diktafón.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Voľba formátu pre zobrazenie hodín (Time Display)

Môžete si zvoliť medzi 12 alebo 24-hodinovým formátom.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] v ponuke HOME a stlačte ► (prehrať).

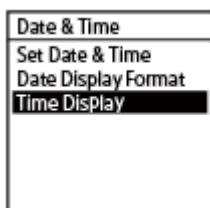

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného formátu a potom stlačte ► (prehrať).

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

12-Hour:

12:00AM = polnoc, 12:00PM = obed

24-Hour:

00:00 = polnoc, 12:00 = obed

Poznámka


- Predvolené nastavenie sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu kúpy.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia (Beep)

Zvuk pípnutia činnosti môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Beep] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

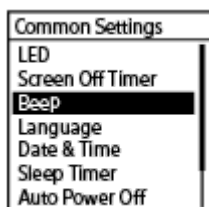

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

ON:

Zaznie pípnutie na znak toho, že bola prijatá činnosť alebo že nastala chyba (predvolené nastavenie).

OFF:

Nezaznie žiadne pípnutie.

Súvisiaca téma


- [Monitorovanie nahrávania zvuku](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie časovača spánku (Sleep Timer)

Ak nastavíte časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po uplynutí špecifikovaného času automaticky vypne.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

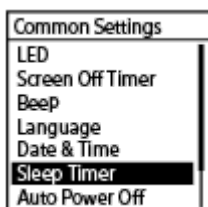

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného časového obdobia a potom stlačte ► (prehrať).

Môžete si vybrať [OFF] (predvolené nastavenie), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] alebo [120 Min].

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Keď nastavíte časovač spánku, zobrazí sa [SLEEP] na obrazovke prehrávania súboru (pohotovostná), na obrazovke nahrávania alebo na obrazovke FM rádia (nahrávanie) (iba ICD-UX570F).

Poznámka

- Ak je zapnutá funkcia Auto Power Off, váš digitálny diktafón sa môže vypnúť skôr, než uplynie čas určený pre časovač spánku.
- Váš digitálny diktafón sa môže vypnúť skôr, než uplynie čas určený pre časovač spánku dokonca aj vtedy, keď prebieha nahrávanie alebo keď je zapnutá funkcie oneskoreného nahrávania.

Rada

- Keď zopakujete krok 1 a časovač spánku je už nastavený, na obrazovke s indikáciou aktívneho časovača spánku sa zobrazí čas zostávajúci do spánku digitálneho diktafónu. Ak chcete ponechať časovač spánku zapnutý, zvoľte [Keep On] a pre jeho vypnutie zvoľte [Turn Off].

Súvisiaca téma


- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)
- [Používanie funkcie oneskorenia nahrávania](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu (Auto Power Off)

Svoj digitálny diktafón môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, ak sa nebude stanovenú používať.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).

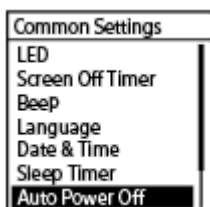

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre zvolenie požadovaného časového obdobia a potom stlačte ► (prehrať).
- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:

Váš digitálny diktafón sa automaticky nevypne.

5 Min:

Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 5 minútach.

10 Min:

Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 10 minútach (predvolené nastavenie).

30 Min:

Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 30 minútach.

60 Min:

Váš digitálny diktafón sa vypne po cca. 60 minútach.

Poznámka

- Počas odpočítavania oneskorenia nahrávania sa váš digitálny diktafón nevypne ani po uplynutí času stanoveného pre funkciu Auto Power Off.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie](#)
- [Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD](#)
- [Používanie funkcie oneskorenia nahrávania](#)


Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vynulovanie všetkých nastavení ponuky na predvolené (Reset All Settings)

Vynulovať na predvolené môžete všetky nastavenia ponuky okrem nasledovných:

- Nastavenia hodín (Date & Time)
- Nastavenia zobrazovaného jazyka (Language)
- Priradenia predvolených staníc pre FM rádio (iba ICD-UX570F)

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvolíte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Reset All Settings] v ponuke HOME a potom stlačíte ► (prehrať).

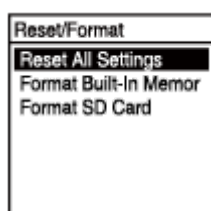

Na okienku displeja sa zobrazí [Default Value?].

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Zobrazí sa [Please Wait] a všetky nastavenia ponuky sa vynulujú na predvolené.

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Poznámka

- Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielaní FM rádia (iba ICD-UX570F) nemôžete vynulovať nastavenia s [Reset All Settings].

Rada


- Pre zrušenie procesu vynulovania zvolíte v kroku 2 [No].

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Môžete naformátovať buď vstavanú pamäť svojho digitálneho diktafónu alebo microSD kartu. Naformátovanie vstaveanej pamäte vymaže všetky uložené dáta a obnoví pôvodnú štruktúru priečinkov, aká bola v čase kúpy.

- 1 Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvolte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format Built-In Memory] alebo [Format SD Card] v ponuke HOME a potom stlačte ► (prehrať).

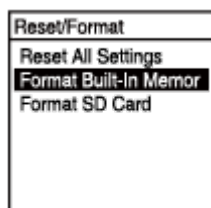

Zobrazí sa [Delete All Data?].

- 2 Stlačte ▲ (posun nahor) alebo ▼ (posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte ► (prehrať).

Zobrazí sa [Please Wait] a naformátuje sa vstavaná pamäť.

- 3 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Poznámka

- Ak sa karta microSD používa vo vašom digitálnom diktafóne po prvýkrát, nezabudnite použiť svoj digitálny diktafón na naformátovanie karty microSD.
- Upozorňujeme, že pri naformátovaní vstaveanej pamäte alebo microSD karty sa vymažú všetky uložené dáta, vrátane chránených súborov a Sound Organizer 2 a že po procese formátovania sa nebude dať nič obnoviť.

Rada

- Pre zrušenie procesu formátovania zvolte v kroku 2 [No].

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kontrola zvyšného času nahrávania (Available Rec. Time)

V aktuálnom režime nahrávania môžete zvyšný čas nahrávania zobraziť v hodinách, minútach a sekundách.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



- 2 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME .

Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kontrola informácií o digitálnom diktafóne (System Information)

Môžete si zobrazit' informácie o svojom digitálnom diktafóne ako sú názov modelu digitálneho diktafónu a číslo verzie softvéru.

- 1 Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] v ponuke HOME potom stlačte ► (prehrať).



- 2 Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.


Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte ■ STOP.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču

Pre výmenu súborov medzi digitálnym diktafónom a počítačom pripojte digitálny diktafón k počítaču.

- 1 **Páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol, aby sa vytlačil USB konektor, a zasuňte do ho USB portu bežiacieho počítača.**

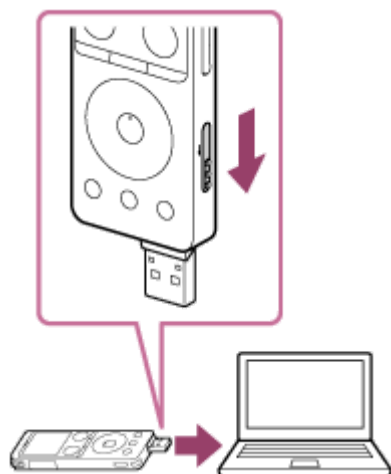

- 2 **Skontrolujte, že počítač úspešne zistil digitálny diktafón.**

- V počítači s Windows otvorte [Počítač] alebo [PC] a presvedčte sa, či bol nájdený [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD].
- Na počítači Mac sa uistite, či sa vo vyhľadávaní zobrazil disk [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD].

Počítač nájde digitálny diktafón ihneď po vytvorení pripojenia. Kým je digitálny diktafón pripojený k počítaču, v okienku displeja digitálneho diktafónu sa zobrazí [Connecting].

Súvisiaca téma


- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Štruktúra priečinkov a súborov

Pomocou počítača môžete prezerať štruktúru priečinkov a súborov vo vstavanej pamäti svojho digitálneho diktafónu alebo na microSD karte. Digitálny diktafón pripojte k počítaču a pomocou Prieskumníka (Windows) alebo Vyhľadávača (Mac) otvorte [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD]. Nižšie je zobrazená štruktúra priečinkov a súborov:

Vstavaná pamäť

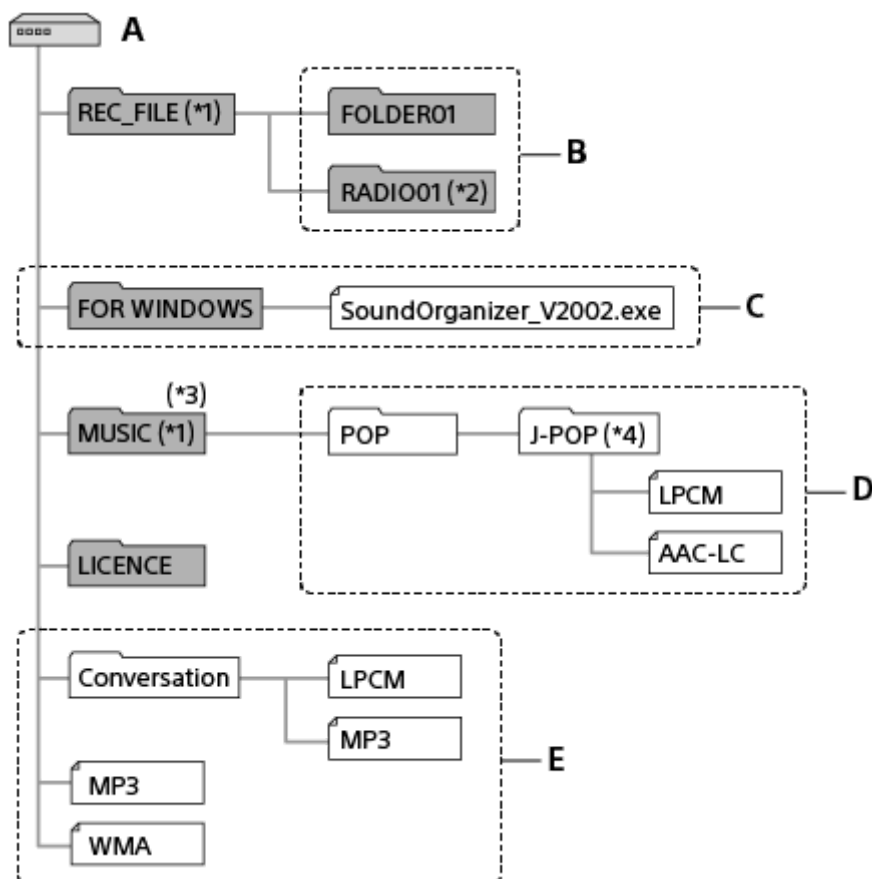

A: Priečinok IC RECORDER

B: Priečinok na ukladanie súborov nahraných s vaším digitálnym diktafónom

C: Priečinok obsahujúci inštalačný súbor pre Sound Organizer 2

D: Priečinok na ukladanie súborov prenesených s počítača

E: Váš digitálny diktafón nedokáže nájsť žiadne priečinky a súbory, ktoré sú uložené priamo v priečinku IC RECORDER.

*1 Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazujú [Recorded Files] a súbory v priečinku MUSIC sa zobrazujú v [Music]. Pri prenose súboru sa uistite, že ho vkladáte buď do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

*2 Iba ICD-UX570F.


*3 Váš digitálny diktafón dokáže nájsť až 8 úrovní priečinkov s prenesenou hudbou.

*4 Priečinok obsahujúci hudbu sa zobrazí s rovnakým názvom vo vašom digitálnom diktafóne. Pomôže vám identifikovať priečinky, ak ich premenujete na ľahšie zapamätateľné názvy. Názvy priečinkov zobrazené v ilustrácii hore sú iba príklady.

Rada

- Pred prenosom hudobných súborov z počítača do vášho digitálneho diktafónu pomôže, ak si na počítači vopred zaregistrujete informácie o hudobnom súbore ako sú názvy a mená umelcov. Potom môžete na digitálnom diktafóne zobraziť informácie o hudobnom súbore alebo ich použiť na vyhľadávanie hudobného súboru.
- Ak hudobný súbor nemá pridelený žiadny názov, na vašom digitálnom diktafóne sa zobrazí s názvom svojho súboru.

microSD karta má inú štruktúru priečinkov a súborov než vstavaná pamäť vášho digitálneho diktafónu.

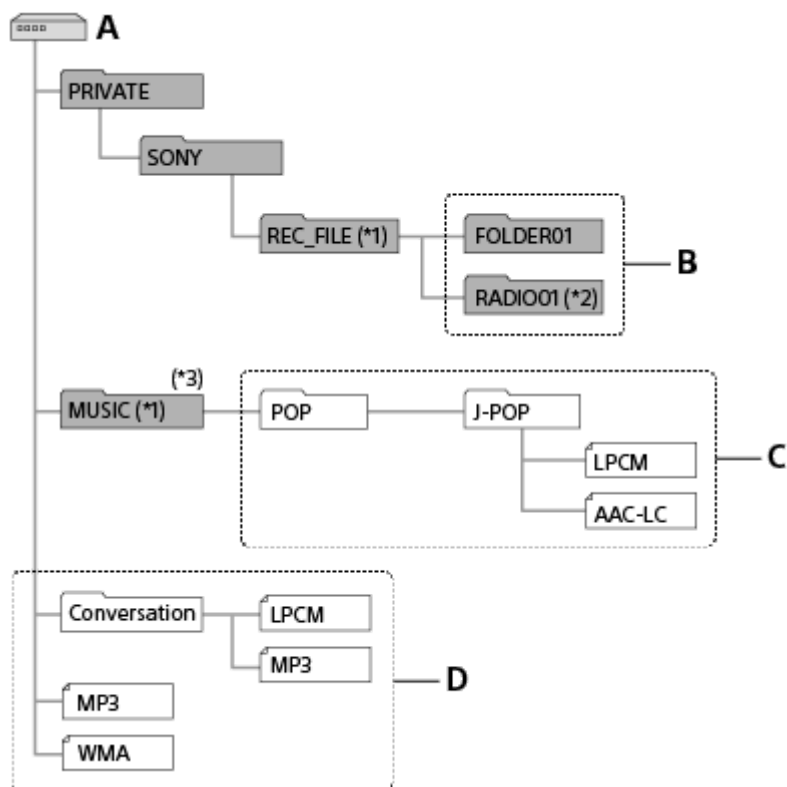

A: microSD karta

B: Priečinok na ukladanie súborov nahraných s vašim digitálnym diktafónom

C: Priečinok na ukladanie súborov prenesených s počítača

D: Váš digitálny diktafón nedokáže nájsť žiadne priečinky a súbory, ktoré sú uložené priamo v priečinku karty microSD.

*1 Súbory uložené v priečinku REC_FILE sa zobrazujú [Recorded Files] a súbory v priečinku MUSIC sa zobrazujú v [Music]. Pri prenose súboru sa uistite, že ho vkladáte buď do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

*2 Iba ICD-UX570F.

*3 Váš digitálny diktafón dokáže nájsť až 8 úrovní priečinkov s prenesenou hudbou.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača

Súbory a priečinky môžete z digitálneho diktafónu skopírovať do počítača a uložiť ich.



1 Pripojte digitálny diktafón k počítaču.


2 Skopírujte súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť do počítača.

Presuňte súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, z [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD] na lokálny disk v počítači.

3 Odpojte digitálny diktafón od počítača.

Rada

- Pre kopírovanie súboru alebo priečinku (presunutie) kliknite na súbor alebo priečinok a podržte ho (①), premiestnite (②) a potom položte (③).

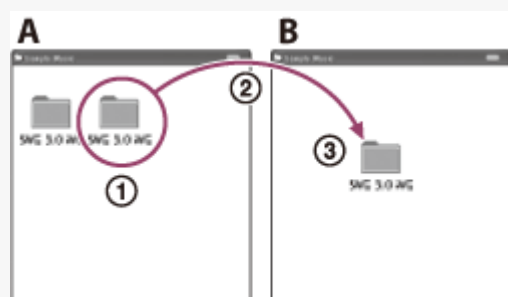

A: IC RECORDER alebo MEMORY CARD

B: Počítač

Súvisiaca téma

- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)
- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača

Pomocou premiestnenia môžete kopírovať hudobné a zvukové súbory LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) z počítača do svojho digitálneho diktafónu.



1 Pripojte digitálny diktafón k počítaču.

2 Priechinok obsahujúci hudobné súbory skopírujte do digitálneho diktafónu.

Otvorte Prieskumník (Windows) alebo Vyhľadávač (Mac) a priečinok obsahujúci hudobné súbory premiestnite do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

Váš digitálny diktafón dokáže uložiť až 199 súborov na priečinok a dohromady až 5 000 priečinkov a súborov vo vstavanej pamäti a na microSD karte.

3 Odpojte digitálny diktafón od počítača.

Súvisiaca téma

- [Technické špecifikácie](#)
- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)
- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prehrávanie hudobných súborov na digitálnom diktafóne, ktoré boli skopírované z počítača.

Na svojom digitálnom diktafóne môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré boli skopírované z počítača.

- 1 Zvoľte [ Recorded Files] alebo [ Music] v ponuke HOME a potom zvoľte súbor.

Môžete prehľadávať [ Recorded Files] pre súbory, ktoré ste skopírovali z počítača do priečinku REC_FILE; a [ Music] pre súbory, ktoré ste skopírovali do priečinku MUSIC.
Pokyny, ako zvoliť súbor, pozrite v časti [Voľba súboru](#).

- 2 Pre spustenie prehrávania stlačte ► (prehrať).

- 3 Pre zastavenie prehrávania stlačte ■ STOP.

Súvisiaca téma

- [Okienko displeja, keď prebieha prehrávanie](#)
- [Technické špecifikácie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Používanie digitálneho diktafónu ako USB úložné zariadenie

Svoj digitálny diktafón môžete pripojiť k počítaču a použiť ho ako USB úložné zariadenie.

Ak chcete použiť digitálny diktafón ako USB úložné zariadenie, potrebujete, aby počítač spĺňal požiadavky na systém.

Ďalšie informácie pozrite v časti [Systémové požiadavky](#).


Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Čo sa dá robiť so Sound Organizer 2 (iba pre Windows)

Sound Organizer 2 môžete nainštalovať pomocou inštalačného súboru (SoundOrganizer_V2002.exe), ktorý je uložený vo vstavanej pamäti stored vášho digitálneho diktafónu.

Sound Organizer 2 umožňuje vymieňať súbory medzi digitálnym diktafónom a počítačom. Môžete prehrávať piesne importované z iných médií (hudobné CD atď.) a zvukové súbory (súbory MP3 atď.) importované do počítača a takisto preniesť ich do digitálneho diktafónu. So Sound Organizer 2 sú k dispozícii rôzne činnosti pre importované súbory: prehrávanie, úprava, konverzia na súbory MP3. Sound Organizer 2 vám umožní využiť aj charakteristické funkcie počítača ako je napáľovanie hudobných CD, vedenie záznamov o poradách, učenie jazykov a posielanie zvukových súborov e-mailom.

Podrobné pokyny, ako používať Sound Organizer 2, nájdete v pomocníku pre Sound Organizer 2.

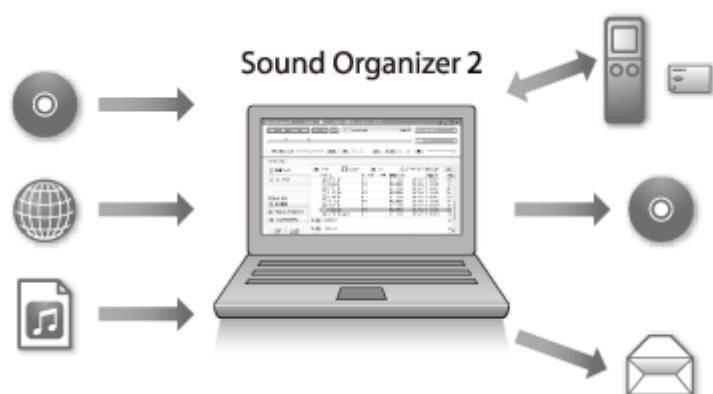

Importovanie súborov nahraných cez digitálny diktafón

Súbory, ktoré ste nahrali cez digitálny diktafón, môžete importovať do Sound Organizer 2. Importované súbory sa uložia v počítači.

Importovanie piesní z hudobného CD

Do Sound Organizer 2 môžete importovať piesne z hudobného CD. Importované piesne sa uložia v počítači.

Importovanie piesní do počítača

Do Sound Organizer 2 môžete importovať hudobné a iné súbory uložené v počítači.

Prehrávanie súborov

Môžete prehrávať súbory importované do Sound Organizer 2.

Zmena informácií o súbore

Môžete meniť informácie o piesňach (názvy, mená umelcov atď.) zobrazené v zozname súborov.

Delenie súborov

Jeden súbor môžete rozdeliť na niekoľko súborov.

Spájanie súborov

Môžete spojiť viacero súborov do jedného.

Mazanie súborov z digitálneho diktafónu

Môžete vymazať súbory uložené do vašom digitálnom diktafóne.

Ak chcete zväčšiť zvyšný voľný priestor v digitálnom diktafóne alebo ak ste v digitálnom diktafóne našli nepotrebné súbory, môžete ich vymazať priamo zo Sound Organizer 2.

Prenos súborov do digitálneho diktafónu

Hudobné a zvukové súbory môžete premiestňovať zo Sound Organizer 2 do vstavanej pamäte svojho digitálneho diktafónu a mať ich v digitálnom diktafóne.

Napaľovanie hudobného CD

Môžete si vybrať svoje obľúbené piesne importované do Sound Organizer 2 a spraviť si vlastné originálne hudobné CD.

Iné pohodlné používanie

Môžete spustiť softvér svojho e-mailového programu a pripojiť nahraté súbory k e-mailu.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systémové požiadavky na Sound Organizer 2

Nižšie je uvedený zoznam systémových požiadaviek na Sound Organizer 2.

Operačné systémy

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 alebo novší

Poznámka

- V čase dodávky má byť predinštalovaný jeden z vyššie uvedených operačných systémov. Inovované operačné systémy alebo prostredia s viacnásobným spúšťaním nie sú podporované.

IBM PC/AT alebo kompatibilné

- CPU
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Procesor 1,66 GHz alebo novší
- Pamäť
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Min. 1 GB (32-bitová verzia)/min. 2 GB (64-bitová verzia)
- Voľný priestor na pevnom disku
Min. potreba 400 MB.
V závislosti od verzie Windows sa môže použiť aj viac než 400 MB.
Ďalej je potrebný voľný priestor na narábanie s hudobnými dátami.
- Nastavenia zobrazenia
Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 pixelov alebo viac (odporúča sa 1 024 × 768 pixelov.)
Farba obrazovky: High Color (16 bitov) alebo novšia
- USB port
Na používanie zariadení a médií je potrebný kompatibilný USB port.
Prevádzka cez rozbočovač USB nie je zaručená okrem modelov, pri ktorých bolo fungovanie špeciálne zaručené.
- Optický disk
Na vytváranie hudobných CD potrebujete jednotku CD-R/RW.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Inštalácia Sound Organizer 2 (iba pre Windows)

Nainštalujte Sound Organizer 2 na počítač.

Poznámka


- Sound Organizer 2 nezabudnite nainštalovať na počítač, na ktorom je už nainštalovaný aj Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Pri inštalácii aplikácie Sound Organizer 2 sa prihláste do účtu s oprávneniami správcu.
Ak používate Windows 7/Windows 8.1 a zobrazí sa okno [Kontrola používateľských kont], potvrďte obsah okna a potom kliknite na [Áno].
- Inštalovaním aplikácie Sound Organizer 2 sa pridá modul Windows Media Format Runtime. Pridaný modul Windows Media Format Runtime ostane aj po odinštalovaní aplikácie Sound Organizer 2. Ak je však predinštalovaný Windows Media Format Runtime, modul sa nemusí nainštalovať.
- Odinštalovaním aplikácie Sound Organizer 2 sa nevymažú dáta v priečinkoch na uloženie obsahu.
- Ak máte počítač, kde je nainštalovaných viacero operačných systémov Windows, aplikáciu Sound Organizer 2 neinštalujte do každého operačného systému, aby nedošlo k novej nekonzistentnosti dát.

1 Pripojte svoj digitálny diktafón k počítaču.

2 V počítači spustíte Prieskumníka.


Pre Windows 7

Prejdite do ponuky [Start] v ľavom spodnom rohu plochy a kliknite na [Všetky programy] - [Príslušenstvo] - [Prieskumník].

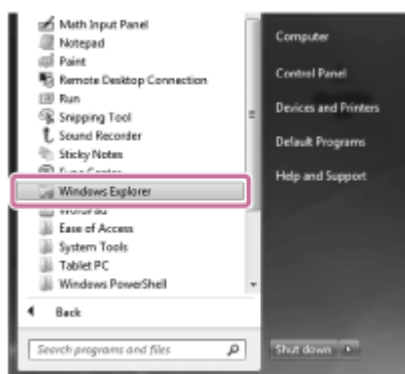


Pre Windows 8.1/Windows 10

Pravým tlačidlom kliknite na ľavý spodný roh pracovnej plochy, potom v zobrazenej ponuke kliknite na [Prieskumník].

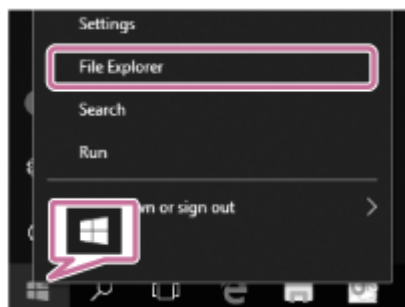


Vzhľad okna na obrazovke počítača sa líši v závislosti od vašej verzie Windows.

- 3 Kliknite dvakrát na [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

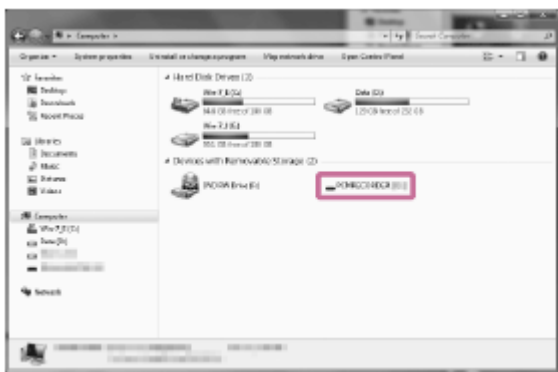

- 4 Kliknite dvakrát na [SoundOrganizer_V2002] (alebo [SoundOrganizer_V2002.exe]).

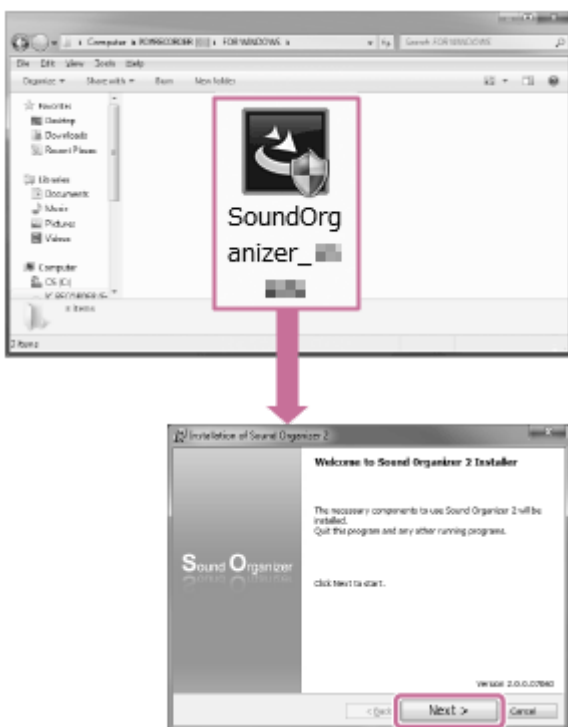

V závislosti od verzie vášho operačného systému sa môže proces prípravy nastavovania (extrakcia súborov) začať automaticky bez akéhokoľvek oznámenia.

V takom prípade sa riadte pokynmi na obrazovke.

- 5 Keď sa zobrazí okno [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], kliknite na [Next].
- 6 Nezabudnite prijať podmienky licenčnej zmluvy, zvolte [I accept the terms in the license agreement] a potom kliknite na [Next].
- 7 Keď sa zobrazí okno [Setup Type], zvolte [Standard] alebo [Custom] a potom kliknite na [Next].
Ak ste zvolili [Custom], riadte sa pokynmi na obrazovke.
- 8 Keď sa zobrazí okno [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].

Začne sa inštalácia.

- 9 Keď sa zobrazí okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], presvedčte sa, či je zvolená možnosť [Launch Sound Organizer 2 Now] a potom kliknite na [Finish].

Poznámka

- Po nainštalovaní aplikácie Sound Organizer 2 bude možno potrebné reštartovať počítač.


Súvisiaca téma

- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno aplikácie Sound Organizer 2 (iba pre Windows)

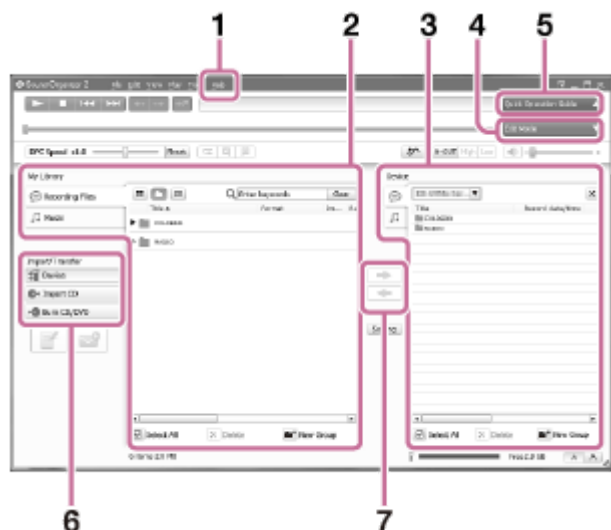

1. Help

Zobrazuje pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2. Podrobnosti o činnostiach pozrite v témach príslušného pomocníka.

2. Zoznam súborov aplikácie Sound Organizer 2 (Moja knižnica)

Zobrazuje zoznam súborov zahrnutých v Moja knižnica aplikácie Sound Organizer 2 v súlade s konkrétnou činnosťou.

Recording Files: Zobrazuje zoznam nahratých súborov.

V tejto knižnici sa po importovaní zobrazia súbory, ktoré ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom.

Music: Zobrazuje zoznam hudobných súborov.

V tejto knižnici sa zobrazia piesne, ktoré ste importovali z hudobných CD.

3. Zoznam súborov digitálneho diktafónu

Zobrazuje súbory uložené vo vstavanej pamäti pripojeného digitálneho diktafónu.

4. Tlačidlo Edit Mode

Zobrazuje oblasť úprav, v ktorej môžete upraviť súbor.

5. Tlačidlo Quick Operation Guide

Zobrazuje Quick Operation Guide, ktorý vás prevedie základnými funkciami aplikácie Sound Organizer 2.

6. Bočný panel (Import/Prenos)

Device: Zobrazí okno prenosu. Zobrazí sa zoznam súborov na pripojenom zariadení.

Import CD: Zobrazí sa okno na importovanie obsahu hudobného CD.

Burn CD/DVD: Zobrazí sa okno na napaľovanie CD.

7. Tlačidlá prenosu

: Prenesie súbory z aplikácie Sound Organizer 2 do vstavanej pamäte pripojeného digitálneho diktafónu.

: Importuje súbory zo vstavanej pamäte pripojeného digitálneho diktafónu do Moja knižnica aplikácie Sound Organizer 2.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kompatibilné pamäťové karty

Pre svoj digitálny diktafón môžete používať nasledujúce pamäťové karty.

- microSDHC karty (4 GB až 32 GB)
- microSDXC karty (64 GB alebo väčšie)

Z dôvodu špecifikácií vášho digitálneho diktafónu je veľkosť súborov, ktoré môžete ukladať na microSD karte pre prehrávanie obmedzená nasledovne:

- Súbory LPCM : menej než 4 GB na súbor
- Súbory MP3/WMA/AAC-LC: menej než 1 GB na súbor

Poznámka

- Úspešná činnosť so všetkými typmi podporovaných microSD kariet nie je zaručená.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systémové požiadavky

Pre pripojenie vášho digitálneho diktafónu alebo pre jeho používanie ako USB úložné zariadenie musí počítať spĺňať nasledujúce systémové požiadavky.

Pre používanie aplikácie Sound Organizer 2 na počítači si pozrite [Systémové požiadavky na Sound Organizer 2](#).

Operačné systémy

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 alebo novší
- macOS (v10.11-v10.14)

Poznámka

- Nasledujúce podmienky nie sú podporované:
 - Iné operačné systémy než uvedené vyššie
 - Každý operačný systém, ktorý ste nainštalovali na podomácky vyrobený počítač
 - Inovované operačné systémy
 - Prostredia s viacnásobným spúšťaním
 - Prostredia s viacerými monitormi
- Pre najnovšie informácie o podporovaných operačných systémoch navštívte našu domovskú stránku podpory (pozri [Webstránky podpory zákazníkom](#)).

Hardvérové požiadavky

- Port: USB port
- Jednotka optického disku: Na vytváranie hudobných CD potrebujete jednotku CD-R/RW.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Technické špecifikácie

Špecifikácie

Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa) (*1) (*2)

4 GB (pribl. 3,20 GB = 3 435 973 837 bajtov)

Maximálny počet nahraných súborov (pre priečinkov)

199 súborov

Maximálny počet súborov (vrátane súborov uložených na SD karte)

5 000 súborov (vrátane priečinkov)

Frekvenčné charakteristiky

- LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): 50 Hz - 20 000 Hz
- MP3 192kbps (STEREO): 50 Hz - 20 000 Hz
- MP3 128kbps (STEREO): 50 Hz - 16 000 Hz
- MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14 000 Hz

Kompatibilné formáty súborov

MP3 (*3) (*4)

- Bitová frekvencia: 32 kbps - 320 kbps (podporuje variabilnú bitovú frekvenciu (VBR))
- Frekvencie vzorkovania: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Prípona súboru: .mp3

WMA (*3) (*5)

- Bitová frekvencia: 32 kbps - 192 kbps (podporuje variabilnú bitovú frekvenciu (VBR))
- Frekvencie vzorkovania: 44,1 kHz
- Prípona súboru: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

- Bitová frekvencia: 16 kbps - 320 kbps (podporuje variabilnú bitovú frekvenciu (VBR))
- Frekvencie vzorkovania: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Prípona súboru: .m4a

LPCM (*3)

- Kvantizácia bitovej frekvencie: 16 bitov
- Frekvencie vzorkovania: 44,1 kHz

- Prípona súboru: .wav

Frekvenčný rozsah príjmu FM rádia (iba ICD-UX570F)

87,50 MHz - 108,00 MHz IF 128 kHz

FM anténa (iba ICD-UX570F)

Anténa v stereo šnúre od slúchadiel (nie je súčasťou dodávky)

Vstavaný reproduktor

Priem. cca. 16 mm

Vstupný konektor (stereo mini konektor)

MIC IN (podporovaná plug-in energia)

- Vstupná impedancia: cca. 2,2 k Ω
- Minimálna vstupná úroveň: cca. 1,5 mV

Výstupný konektor (stereo mini konektor)

Slúchadlá

- Maximálna výstupná úroveň: 5 mW + 5 mW alebo viac
Zaťažovacia impedancia: 16 Ω
- Odporúčaná zaťažovacia impedancia: 16 Ω - 32 Ω

USB konektor

Typ A, kompatibilný s vysokorýchlostným USB

Štrbina na kartu

Štrbina na microSD kartu

Ovládanie rýchlosti prehrávania (DPC)

3,00 x - 0,25 x: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Výkon

150 mW

Požiadavky na energiu

Vstavaná nabíjateľná lítiovo-iónová batéria: 3,7 V DC

Okolité podmienky

- Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
- Prevádzková vlhkosť: 25 % až 75 %
- Skladovacia teplota: -10 °C až +45 °C
- Skladovacia vlhkosť: 25 % až 75 %

Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich súčastí a ovládačov)

Pribl. 36,6 mm × 102,8 mm × 12,2 mm
(Šírka / výška / hĺbka)

Hmotnosť

Pribl. 48 g

Dodávané príslušenstvo

Pozri Návod na obsluhu dodávané s vaším digitálnym diktafónom.

- *1 Určitá časť vstavanej pamäte sa používa na správu súborov.
- *2 Platí, keď sa vstavaná pamäť naformátuje pomocou digitálneho diktafónu.
- *3 Nie sú podporované všetky kódovače.
- *4 Podporované je aj prehrávanie MP3 súborov nahraných s digitálnym diktafónom.
- *5 WMA Ver.9 je kompatibilná, no, MBR (viacnásobná bitová frekvencia), Lossless, Professional, a Voice nie sú podporované.
- *6 Súbory chránené autorským právom nie sú dostupné na prehrávanie.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez oznámenia.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Maximálny čas nahrávania

Nižšie je uvedený maximálny čas nahrávania (*1) (*2) na pamäť podľa režimu nahrávania (scéna nahrávania). Maximálny čas nahrávania je odhadovaný za predpokladu, že sa použijú všetky priechinky v pamäti.

Vstavaná pamäť

REC Mode (scéna REC) (*3)	Maximálny čas nahrávania
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 hodín 20 minút
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	39 hodín 45 minút
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	59 hodín
MP3 48kbps(MONO)	159 hodín

Pamäťová karta

REC Mode (scéna REC) (*3)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	6 hodín 45 minút	12 hodín 10 minút	24 hodín 20 minút	48 hodín 40 minút	97 hodín 20 minút	194 hodín
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	44 hodín 40 minút	89 hodín 25 minút	178 hodín	357 hodín	715 hodín	1 431 hodín
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	67 hodín 5 minút	134 hodín	268 hodín	536 hodín	1 073 hodín	2 147 hodín
MP3 48kbps(MONO)	178 hodín	357 hodín	715 hodín	1 431 hodín	2 863 hodín	5 726 hodín

Maximálny možný čas nahrávania pre každý súbor (*4)

REC Mode (scéna REC) (*3)	Vstavaná pamäť
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 hodín 20 minút

REC Mode (scéna REC) (*3)	Vstavaná pamäť
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	12 hodín 25 minút
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	18 hodín 35 minút
MP3 48kbps(MONO)	49 hodín 40 minút

*1 Pre dlhodobé nepretržité nahrávanie je potrebný USB AC adaptér (komerčne dostupný).

Podrobnosti o výdrži batérie pozrite v časti [Výdrž vstavanej dobijateľnej batérie](#).

*2 Maximálny čas nahrávania v tejto téme predstavuje odhad a môže sa líšiť v závislosti od špecifikácií pamäťovej karty.

*3 Scéne nahrávania predvolene spojené s režimom nahrávania.

*4 Ak veľkosť súboru dosiahne počas nahrávania maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí z dôvodu obmedzenia systému.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Maximálny čas prehrávania / počet hudobných súborov

Nižšie je uvedený maximálny čas prehrávania hudobných súborov a počet hudobných súborov (*) uložených vo vstavanej pamäti podľa bitovej frekvencie.

- **Bitová frekvencia: 128 kbps**

Čas prehrávania: 59 hodín 35 minút

Počet súborov: 893 súborov

- **Bitová frekvencia: 256 kbps**

Čas prehrávania: 29 hodín 45 minút

Počet súborov: 446 súborov

* Za predpokladu, že súbory MP3 s dĺžkou 4 minúty sa prenesú do digitálneho diktafónu.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Výdrž vstavanej dobíjateľnej batérie

Nižšie je uvedená výdrž (*1) vstavanej dobíjateľnej batérie podľa formátu súboru.

Uvedená výdrž batérie je približná.

Režimu nahrávania	Nahrávanie	Nahrávanie (počas monitorovania)	Nahrávanie vysielaní FM rádia (*2)	Prehrávanie cez vstavaný reproduktor	Prehrávanie cez slúchadlá
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	20 hodín	12 hodín	—	5 hodín	34 hodín
MP3 192kbps (STEREO)	22 hodín	13 hodín	10 hodín	5 hodín	47 hodín
MP3 128kbps (STEREO)	22 hodín	13 hodín	10 hodín	5 hodín	47 hodín
MP3 48kbps(MONO)	22 hodín	13 hodín	10 hodín	5 hodín	47 hodín
Hudobný súbor (MP3 128kbps)	—	—	—	5 hodín	47 hodín
Príjem FM rádia (*2)	—	—	—	—	10 hodín

*1 Namerané hodnoty získane v podmienkach merania. Výdrž batérie sa môže skrátiť v závislosti od spôsobu prevádzky digitálneho diktafónu.

*2 Iba ICD-UX570F.

Čas nabíjania batérie

Plné nabitie vybitej batérie trvá asi 3 hodiny.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Obchodné značky

- Microsoft, Windows a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch amerických a/alebo ďalších krajinách.
- macOS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.
- Logá microSD, microSDHC a microSDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.



Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. Preto sa označenie „™“ a „®“ v každom prípade v tejto Príručke.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Webstránky podpory zákazníkom

Pre získanie informácií o podpore pre váš digitálny diktafón navštívte nasledujúcu domovskú stránku podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Kanade:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v iných krajinách / regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Počas servisu alebo servisnej opravy môže dôjsť k vymazaniu nahraných súborov.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Riešenie problémov

Skôr než vezmete svoj digitálny diktafón do opravy, skontrolujte nasledovné.

- Skontrolujte položky uvedené v [Riešenie problémov].
- Digitálny diktafón nabite.
Niektoré problémy sa dajú vyriešiť tým, že nabijete vstavanú dobijateľnú batériu digitálneho diktafónu.
- Reštartujte digitálny diktafón.
- Pozrite si pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2.
Podrobné pokyny, ako používať aplikáciu Sound Organizer 2, nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu Sound Organizer 2.

Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, poraďte sa so svojím najbližším predajcom Sony.

Pre získanie najnovších informácií o podpore pre digitálny diktafón navštívte nasledujúcu domovskú stránku podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v USA:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Kanade:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v iných krajinách / regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>


Počas servisnej opravy môže dôjsť k vymazaniu nahraných súborov.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie s počítačom](#)
- [Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom](#)
- [Webstránky podpory zákazníkom](#)
- [Okno aplikácie Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Reštartovanie digitálneho diktafónu

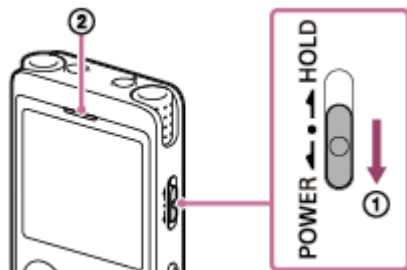

Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní všetkých nápravných činností uvedených v témach pre [Troubleshooting], môžete problém vyriešiť reštartovaním svojho digitálneho diktafónu. Prepínač POWER • HOLD posuňte do [POWER] a podržte ho v tejto polohe 8 sekúnd alebo dlhšie (①). Keď sa vypne okienko displeja, začne sa proces reštartovania. Uvoľnite prepínač POWER • HOLD. Keď je digitálny diktafón v prevádzke a vy ho reštartujete, môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré máte uložené v digitálnom diktafóne, alebo nastavení digitálneho diktafónu. Pred reštartovaním sa presvedčte, či nesvieti indikátor prevádzky (②).

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrany súbor je hlučný a nedá sa mu rozumieť.

- Okrem ľudských hlasov sa nahral aj okolitý hluk.

Ak pre prehrávanie zvuku použijete funkciu Clear Voice ([Clear Voice 1] alebo [Clear Voice 2]), zníži sa okolitý hluk vo všetkých frekvenčných pásmach (hluk z projektorov alebo klimatizácie atď.), aby boli ľudské hlasy zreteľnejšie a budete ich počuť čistejšie.

Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [ Music] však funkcia Clear Voice nefunguje.

Súvisiaca téma

- [Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrany súbor je hlučný a chcete nahrávať s menším šumom.

- Ak nahrávate hlasy, odporúčame nastaviť funkciu Scene Select na [Auto Voice Rec]. Umožní to nahrávanie pri optimálnej citlivosti a zároveň zníži stacionárny hluk v pozadí.
- Keď zvolíte možnosť Recording Filter funkcie [NCF(Noise Cut)] alebo [LCF(Low Cut)], môžete znížiť hluk v nahrávkach.

Súvisiaca téma

- [Zníženie šumu počas nahrávania \(Recording Filter\)](#)
- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrál sa rušiaci hluk.

- Ak sa počas nahrávania náhodou dotknete svojho digitálneho diktafónu alebo sa s ním dostane do kontaktu iný predmet, môže sa nahrat' rušiaci zvuk.
Až do skončenia nahrávania držte ruky mimo digitálneho diktafónu.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahral sa zvuk praskania.

- Zvuk praskania sa môže nahráť, keď svoj digitálny diktafón počas nahrávania alebo prehrávania umiestnite veľmi blízko zdroja AC prúdu, žiarivky, počítača a mobilného telefónu alebo smartfónu. Digitálny diktafón držte počas nahrávania preč od týchto zariadení.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Keď na nahrávanie používate externý mikrofón (nie je súčasťou dodávky), nahral sa hluk.

- Konektor pripojeného externého mikrofónu je zanesený.
Vyčistite konektor.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Pri používaní slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) na prehrávanie počujete šum.

- Konektor pripojených slúchadiel je zanesený.
Vyčistite konektor.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Hlasitosť zvuku, ktorý nahrávate z externého zdroja, je nízka alebo počas počúvania zvuku cez vstavaný reproduktor počujete piskľavé zvuky.

- Ak nahrávate zvuk z monofónneho externého zariadenia, ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu diktafónu so stereo pripájacím káblom, prehrávanie nahraných súborov môže mať nízku hlasitosť alebo robiť piskľavé zvuky, keď zvuk počúvate cez vstavaný reproduktor. Je to preto, že ľavý a pravý výstupný signál zvuku majú opačné fázy, neznamená to poruchu.
Zabezpečte, aby ste na nahrávanie z monofónneho externého zariadenia používali zvukový kábel s monofónnym konektorom.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počujete hluk počas prehrávania dokonca aj keď je funkcia Clear Voice zapnutá.

- Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [🎵 Music] funkcia Clear Voice nefunguje.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Digitálny diktafón sa nezapne alebo nefunguje stlačenie žiadneho tlačidla.

- Vstavaná dobíjateľná batéria v digitálnom diktafóne je takmer prázdna. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu.
- Váš digitálny diktafón je vypnutý.
Prepínač POWER • HOLD posuňte do polohy [POWER] a podržte ho, kým sa nezapne okienko displeja.
- Váš digitálny diktafón je v stave HOLD.
Premiestnite POWER • HOLD premiestnite na bodku v strede.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie s počítačom](#)
- [Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom](#)
- [Zapnutie](#)
- [Súčasti a ovládače](#)
- [Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Digitálny diktafón sa nevypne.

- Posuňte a podržte prepínač POWER • HOLD v polohe [POWER], až kým sa v okienkou displeja nezobrazí [Power Off].

Súvisiaca téma

- [Vypnutie](#)
- [Súčasti a ovládače](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Digitálny diktafón sa automaticky vypína.

- Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].) Aktuálne nastavenie môžete meniť v ponuke Settings.
- Po uplynutí času stanoveného pre časovač spánku sa digitálny diktafón automaticky vypne. (Časovač spánku je predvolene nastavený na [OFF].)

Súvisiaca téma

- [Používanie časovača spánku \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Batéria digitálneho diktafónu má krátku výdrž.

- [Screen Off Timer] je nastavený na [No Auto Screen Off].
Energiu batérie môžete ušetriť tak, že zvolíte čas, za aký sa má vypnúť displej obrazovky od poslednej činnosti digitálneho diktafónu ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] alebo [5 Min]).
- Hodnoty výdrže batérie uvedené v tomto Príručka sú namerané hodnoty získané v našich podmienkach merania a môžu byť kratšie v závislosti od používania vášho digitálneho diktafónu.
- Váš digitálny diktafón naďalej spotrebováva trochu batérie aj keď neprebiehajú žiadne činnosti. Ak nemáte v pláne používať digitálny diktafón dlhšiu dobu, odporúčame vám vypnúť ho. Takisto vám odporúčame nastaviť [Auto Power Off] na kratší čas. Pomôže vám to šetriť batériu v prípade, že zabudnete vypnúť digitálny diktafón.
- Po začatí nabíjania vstavanej dobíjateľnej batérie vášho digitálneho diktafónu sa v okienku displeja rýchlo zobrazí indikátor batérie. To však neznamená, že batéria je plne nabitá. Pri takmer vybití batérie trvá jej plné nabitie asi 3 hodiny.
- Keď ste svoj digitálny diktafón dlhšiu dobu nepoužívali, zopakujte niekoľkokrát nabitie a vybitie (používaním digitálneho diktafónu).
- Svoj digitálny diktafón používate pri teplote 5 °C alebo menej, pri ktorej sa batéria rýchlo spotrebováva. Deje sa tak kvôli charakteristike batérie a neznamená to poruchu.
- Vstavaná dobíjateľná batéria sa zhoršila.
Dobíjateľná batéria sa dokáže nabiť asi 500 krát, ale časy nabíjania sa líšia v závislosti od používania vášho digitálneho diktafónu. Ak sa plne nabitá batéria vybitie za polovicu času ako to bežne bývalo, znamená to, že stav batérie sa zhoršil. Poradte sa so svojím najbližším predajcom Sony.

Súvisiaca téma

- [Vypnutie](#)
- [Nastavenie času do automatického vypnutia digitálneho diktafónu \(Auto Power Off\)](#)
- [Používanie časovača vypnutia obrazovky](#)
- [Výdrž vstavanej dobíjateľnej batérie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Batéria sa nedá nabíjať pripojením digitálneho diktafónu k vášmu počítaču.

- Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču, ktorý nebeží, batéria sa nebude nabíjať. Batéria sa nebude nabíjať ani keď je počítač v úspornom režime (pohotovostnom alebo spiacom).
- Odpojte svoj digitálny diktafón od počítača a znova ho pripojte.
- Skontrolujte systémové požiadavky pre váš digitálny diktafón.
- Batériu nabíjajte pri teplote 5 °C - 35 °C.
- Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču s rozbočovačom USB (komerčne dostupný) alebo k predlžovaciemu USB káblu (komerčne dostupný), odoberte rozbočovač alebo kábel a digitálny diktafón pripojte priamo k USB portu na počítači.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie s počítačom](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Indikátor batérie sa nezobrazuje na okienku displeja alebo zmizne uprostred nabíjania.

- Pripojenie k USB konektoru na vašom digitálnom diktafóne je uvoľnené.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Tam, kde by mal byť zobrazený indikátor batérie, bliká indikátor chyby nabíjania.

- Ak sa namiesto indikátora batérie zobrazí a bliká  (ikona teplomeru), okolitá teplota je mimo rozsahu pre nabíjanie batérie.
Batériu nabíjajte pri teplote 5 °C - 35 °C.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Digitálny diktafón nefunguje správne.

- Možno ste s počítačom naformátovali vstavanú pamäť svojho digitálneho diktafónu. Zabezpečte, že na formátovanie používate digitálny diktafón.

Súvisiaca téma

- [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Indikátor prevádzky nesvieti.

- [LED] je nastavený na [OFF].
[LED] nastavte na [ON].
-

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky \(LED\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete nahrať súbor.

- Zvyšný čas nahrávania je nedostatočný.
-

Súvisiaca téma

- [Kontrola zvyšného času nahrávania \(Available Rec. Time\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete ukladať nahrávky na SD kartu.

- SD karta nie je zvolená ako úložisko pamäte pre nahrané súbory.

Súvisiaca téma

- [Zmena ukladania do pamäti a priečinku na ukladanie nahrávaných súborov](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie je prerušené.

- Je zapnutá funkcia VOR. Pre vypnutie funkcie VOR nastavte [VOR] na [OFF].
-

Súvisiaca téma

- [Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Funkcia VOR nefunguje.

- Počas synchronizovaného nahrávania nefunguje funkcia VOR.
- Nahrávate FM vysielanie (iba ICD-UX570F), funkcia VOR nefunguje.

Súvisiaca téma

- [Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Pri nahrávaní zvuku z externého zariadenia je hlasitosť zvuku vstupu príliš hlasná alebo nedostatočne hlasná.

- Na pripojenie svojho digitálneho diktafónu ku konektoru slúchadiel na externom zariadení použite zvukový pripájací kábel a nastavte úroveň hlasitosti na externom zariadení.
- Ak používate zvukový pripájací kábel s vysokým odporom, hlasitosť nahrávania sa zníži. Používajte zvukový pripájací kábel bez odporu.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nahrávanie z iného zariadenia sa samo zastaví.

- Je aktívna funkcia synchronizovaného nahrávania. Vypnite ju.
-

Súvisiaca téma

- [Nahrávanie zvuku z externého zariadenia s funkciou synchronizovaného nahrávania \(SYNC REC\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vstupné zvuky sú skreslené.

- Vo vstupe sú zahrnuté príliš silné zvuky. Nastavte hlasitosť nahrávania na vhodnú úroveň alebo stíšte úroveň nahrávania.

Súvisiaca téma

- [O lište s úrovňou nahrávania](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hlasitosť prehrávania je nízka.

- Vstavaný reproduktor slúži hlavne na skontrolovanie nahratých zvukových súborov. Ak zistíte, že hlasitosť nie je dostatočne silná alebo ak máte ťažkosti rozumieť tomu, čo počúvate, použite slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) alebo aktívne reproduktory (nie sú súčasťou dodávky).
- Môže byť nízka hlasitosť nahrávania. Počas nahrávania nastavte úroveň hlasitosti nahrávania. Skontrolujte aj úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov a nastavenie Scene Select, či sú vhodné pre nahrávanú situáciu.
- S funkciou Normalize môžete prehrávať zvuk a automaticky zvyšovať úroveň hlasitosti do rozsahu, v ktorom nie je žiadne skreslenie (deformácia), vďaka čomu budete ľahšie počuť tiché nahrávané zvuky.

Súvisiaca téma

- [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie](#)
- [Tipy pre lepšie nahrávanie](#)
- [Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie \(Normalize\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zo vstavaného reproduktora nepočuť zvuk.

- K vášmu digitálnemu diktafónu sú pripojené slúchadla (nie sú súčasťou dodávky). Odpojte slúchadlá.
- [Audio Output] funkcie FM rádia je nastavený na [Headphones] s ponukou OPTION (iba ICD-UX570F). [Audio Output] nastavte na [Speaker].

Súvisiaca téma

- [Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počujete zvuk zo vstavaného reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadla (nie sú súčasťou dodávky).

- Keď je pripojenie slúchadiel uvoľnené, môžete počuť aj zvuk zo vstavaného reproduktora. Slúchadlá odpojte a znova zapojte.
- [Audio Output] funkcie FM rádia je nastavený na [Speaker] s ponukou OPTION (iba ICD-UX570F). [Audio Output] nastavte na [Headphones].

Súvisiaca téma

- [Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Funkcia Equalizer nezmení kvalitu zvuku.

- Funkcia Equalizer nefunguje, keď prebieha prehrávanie so vstavaným reproduktorom.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Príliš rýchla alebo pomalá rýchlosť prehrávania.

- Nastavenie DPC (Digital Pitch Control) je nastavené na [ON] zmenili ste rýchlosť prehrávania.
Nastavenie DPC (Digital Pitch Control) nastavte na [OFF] alebo rýchlosť prehrávania zmeňte na normálnu.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie rýchlosti prehrávania – funkcia DPC \(Digital Pitch Control\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete sa presunúť na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor.

- Váš digitálny diktafón je v režime preskočenia času. Pre vstup do režimu normálneho prehrávania stlačte JUMP.

Súvisiaca téma

- [Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky \(Time Jump\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete používať opakovanie A-B.

- V režime preskakovania sa nedá používať opakovanie A-B.
-

Súvisiaca téma

- [Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky \(Time Jump\)](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete vykonávať preskočenie času.

- Váš digitálny diktafón je v režime normálneho prehrávania. Pre vstup do režimu preskočenia času stlačte JUMP.
- Skok sa nedá vykonávať v súboroch kratších než 1 sekunda.

Súvisiaca téma

- [Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky \(Time Jump\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Preskočenie času $\pm 10\%$ sa nezhoduje s hodnotou času súboru vydelenej 10.

- Pretože najmenšia jednotka na displeji počítadla je 1 sekunda, keď sa súbor delí 10, čas môže byť odchýlený o menej než zlomok 1 sekundy.
 - V závislosti od typu kodeku (ako napríklad súbor s variabilnou bitovou frekvenciou (VBR)), 10 vydelených pozícií nemusí byť rovnakých ako celkový čas prehrávania rozdelený na 10 rovnakých častí.
-

Súvisiaca téma

- [Rýchle lokalizovanie požadovanej časti nahrávky \(Time Jump\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete rozdeliť súbor.

- Na rozdelenie súboru potrebujete mať vo vstavanej pamäti určité množstvo voľného miesta.
- Kvôli obmedzeniam systému možno nemôžete deliť súbor blízko na jeho začiatku alebo konci.
- Nemôžete deliť iné súbory než tie, ktoré nahral digitálny diktafón (t.j. súbor prenesený z počítača).
- Súbor nemôžete deliť, keď sa súbor prehráva.

Súvisiaca téma

- [Vymazanie súboru](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete premiestniť súbor.

- Súbory v [🎵 Music] nemôžete premiestniť do iného priečinku vo vstavanej pamäti alebo microSD karty.

Súvisiaca téma

- [Ochrana súboru](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete skopírovať súbor do iného priečinku.

-
- Súbory v [🎵 Music] nemôžete skopírovať do iného priečinku vo vstavanej pamäti alebo microSD karty.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Značky stopy nie sú nájdené.

- Váš digitálny diktafón možno nenájde značky stopy, ktoré pridal iný model digitálneho diktafónu než ICD-UX570 / ICD-UX570F. Na skopírovanie takéhoto súboru do digitálneho diktafónu použite aplikáciu Sound Organizer 2.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Priečinkok alebo súbor, ktorý ste vytvorili, sa nezobrazuje.

- Ak ste vytvorili priečinkok alebo súbor v počítači, váš digitálny diktafón ho nemusí nájsť v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie pozrite v časti [Štruktúra priečinkov a súborov](#).

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Dátum nahratia súboru sa zobrazí ako [----/--/--] alebo [--:--].

- Súbor mohol byť nahratý na modeli digitálneho diktafónu inom než ICD-UX570 / ICD-UX570F. Formát dátumu a času nahrávania sa líši v závislosti od modelu.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okienko displeja sa vypína príliš skoro.

- Môžete zmeniť nastavenie časovača vypnutia obrazovky, aby ostala obrazovka dlhšie. Keď je [Screen Off Timer] nastavené na [No Auto Screen Off], batéria sa rýchlo vybije.

Súvisiaca téma

- [Používanie časovača vypnutia obrazovky](#)

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zvyšný čas nahrávania v okienku displeja je kratší než čas zobrazený v počítači.

- Pretože zvyšný čas nahrávania v okienku displeja sa počíta formou odpočítania kapacity pamäti potrebnej na prevádzku systému zo zvyšnej kapacity vstavanej pamäte, nemusí sa zhodovať s časom, ktorý aplikácia Sound Organizer 2 ukazuje v počítači.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zobrazí sa hlásenie [Memory Full] a nemôžete spustiť nahrávanie.

- Pamäť je plná.
Vymažte nepotrebné súbory alebo niektoré súbory skopírujte na inú microSD kartu alebo do počítača a súbory vymažte.

Súvisiaca téma

- [Vymazanie súboru](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zobrazí sa hlásenie [File Full] a nemôžete ovládať digitálny diktafón.

- So vstavanou pamäťou a microSD kartou dokáže váš digitálny diktafón dohromady uložiť až 5 000 priečinkov a súborov.
Vymažte nepotrebné súbory alebo niektoré súbory skopírujte na inú microSD kartu alebo do počítača a súbory vymažte.

Súvisiaca téma

- [Vymazanie súboru](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

microSD sa nenašla.

- Vyberte microSD kartu a vložte ju správnym smerom.
- Možno ste microSD kartu sformátovali s iným zariadením než je váš digitálny diktafón, napríklad na počítači. Zabezpečte, že na formátovanie microSD kariet používate digitálny diktafón.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Názov priečinku alebo súboru sa zobrazuje v nečitateľných znakoch.

- Váš digitálny diktafón nepodporuje niektoré znaky, ktoré používate v Prieskumníkovi Windows alebo vo Vyhľadávači Mac. Názvy priečinkov alebo súborov obsahujúce tieto znaky sa v digitálnom diktafóne zobrazujú s nečitateľnými znakmi.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopírovanie súboru trvá dlho.

- Ak je súbor veľký, jeho skopírovanie bude trvať značný čas. Počkajte do skončenia kopírovania.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počítač nenašiel digitálny diktafón a nemôžete preniesť priečinky / súbory z počítača.

- Odpojte svoj digitálny diktafón od počítača a znova ho pripojte.
- Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču s rozbočovačom USB (komerčne dostupný) alebo k predlžovaciemu USB káblu (komerčne dostupný), odoberte rozbočovač alebo kábel a digitálny diktafón pripojte priamo k USB portu na počítači.
- Pri počítači, ktorý nespĺňa systémové požiadavky uvedené v tomto Príručke, nie je zaručená úspešná činnosť.
- Počítač možno nenašiel váš digitálny diktafón, závisí to od USB portu. Skúste iný USB port v počítači.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)
- [Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču](#)
- [Systémové požiadavky](#)
- [Systémové požiadavky na Sound Organizer 2](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Súbor, ktorý ste preniesli z počítača, sa nezobrazuje v digitálnom diktafóne, a nemôžete ho prehrať.

- Váš digitálny diktafón dokáže zobraziť až 8 úrovní priečinkov.
- Váš digitálny diktafón podporuje formáty LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC-LC (.m4a). Digitálny diktafón nemusí rozpoznať súbory v iných formátoch. Pozrite si technické špecifikácie svojho digitálneho diktafónu.
- Váš digitálny diktafón dokáže rozpoznať dohromady až 5 000 priečinkov a súborov. Vymažte nepotrebné súbory a priečinky alebo niektoré súbory skopírujte na inú microSD kartu alebo do počítača a súbory vymažte.
- Ak ste vytvorili priečinok alebo súbor v počítači, váš digitálny diktafón ho nemusí nájsť v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie pozrite v časti [Štruktúra priečinkov a súborov](#).

Súvisiaca téma

- [Technické špecifikácie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počítač sa nespustí.

- Ak spustíte počítač so svojím digitálnym diktafónom, ktorý je k nemu pripojený, počítač môže zamrznúť alebo sa nemusí spustiť správne.
Odpojte digitálny diktafón od počítača a počítač znova spustite.

Súvisiaca téma

- [Odpojenie digitálneho diktafónu od počítača](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zo vstavaného reproduktora nepočuť zvuk (iba ICD-UX570F).

- K vášmu digitálnemu diktafónu sú pripojené slúchadla (nie sú súčasťou dodávky). Odpojte slúchadlá.
- [Audio Output] funkcie FM rádia je nastavený na [Headphones] s ponukou OPTION.
[Audio Output] nastavte na [Speaker].

Súvisiaca téma

- [Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počujete zvuk zo vstavaného reproduktora, aj keď sú pripojené slúchadla (nie sú súčasťou dodávky) (iba ICD-UX570F).

- Keď je pripojenie slúchadiel uvoľnené, môžete počuť aj zvuk zo vstavaného reproduktora. Slúchadlá odpojte a znova zapojte.
- [Audio Output] funkcie FM rádia je nastavený na [Speaker] s ponukou OPTION. [Audio Output] nastavte na [Headphones].

Súvisiaca téma

- [Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Signály FM rádia sú slabé alebo je slabá kvalita zvuku (iba ICD-UX570F).

- Digitálny diktafón presuňte ďalej od TV.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Skreslený obraz v TV, keď počúvate FM rádio (iba ICD-UX570F).

- Keď počúvate FM rádio blízko TV s interiérovou anténou, presuňte ho ďalej od TV.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete vyladiť stanice FM rádia alebo počujete silné rušenie (iba ICD-UX570F).

- Slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) nie sú pripojené.
Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnuť.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete priradiť stanicu FM rádia k číslu prednastavenej stanice (iba ICD-UX570F).

- K číslam prednastavených staníc ste už priradili 30 FM rádiových staníc.
Vymažte pridelenia k číslam prednastavených staníc, ktoré už nepotrebuje.
- [Scan Sensitivity] je nastavený na [Low(SCAN L)].
Nastavte ju na [High(SCAN H)].

Súvisiaca téma

- [Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)
- [Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete nainštalovať aplikáciu Sound Organizer 2.

- Kapacita pevného disku počítača je nedostatočná.
Skontrolujte kapacitu pevného disku.
 - Aplikáciu Sound Organizer 2 nemôžete nainštalovať na počítač s operačným systémom, ktorý nie je podporovaný softvérom.
Softvér nainštalujte do počítača s podporovaným operačným systémom.
 - Prihlásili ste sa do Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 s kontom host'a.
Zabezpečte, aby ste sa prihlásili s používateľským menom, ktoré má oprávnenia na správu počítača.
-

Súvisiaca téma

- [Systémové požiadavky na Sound Organizer 2](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Aplikácia Sound Organizer 2 nenašla digitálny diktafón.

- Skontrolujte, či je softvér úspešne nainštalovaný a potom nasledovným spôsobom skontrolujte pripojenie k svojmu digitálnemu diktafónu:
 - Ak je váš digitálny diktafón pripojený k počítaču s rozbočovačom USB (komerčne dostupný) alebo k predlžovaciemu USB káblu (komerčne dostupný), odoberte rozbočovač alebo kábel a digitálny diktafón pripojte priamo k USB portu na počítači.
 - Skúste iný USB port v počítači.
- Počítač je možno v režime spánku.
Zmeňte nastavenia úsporného režimu tak, aby počítač ostal v bežnom režime.
- Záložnú kópiu všetkých dát uložených vo vstavanej pamäti svojho digitálneho diktafónu alebo na microSD karte uložte do počítača a potom s digitálnym diktafónom naformátujte vstavanú pamäť a microSD kartu.

Súvisiaca téma

- [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Hlasitosť prehrávania na počítači je nízka alebo nepočujete z počítača žiadny zvuk.

- Počítač nemá zvukovú kartu.
- Počítač nemá vstavané reproduktory alebo nie sú pripojené externé reproduktory.
- Hlasitosť počítača je vypnutá.
- Zvýšte hlasitosť počítača. (Pozrite návod na obsluhu počítača.)
- Hlasitosť súborov WAV môžete meniť a ukladať ich pomocou funkcie Increase Volume aplikácie Microsoft Sound Recorder.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nemôžete prehrávať alebo upravovať uložené súbory.

- Aplikácia Sound Organizer 2 dokáže prehrávať iba súbory podporovaného formátu. V závislosti od formátu súboru nemôžete používať časť funkcií softvéru slúžiacich na úpravu. Pozrite súbory pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2.

Súvisiaca téma

- [Okno aplikácie Sound Organizer 2 \(iba pre Windows\)](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Počítadlo alebo posuvník nefunguje správne alebo počujete hluk.

- Možno sa pokúšate prehrať jeden z rozdelených súborov.
Súbor uložte do počítača (*) a potom ho preneste do svojho digitálneho diktafónu. Dáta súboru sa zoptimalizujú.
* Na uloženie súboru zvolte jeden z formátov súboru, ktorý podporuje digitálny diktafón.
-

Súvisiaca téma

- [Technické špecifikácie](#)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Čím je počet uložených súborov väčší, tým pomalšia je činnosť.

- Bez ohľadu na dĺžku nahrávania súborov sa činnosť spomaľuje s tým, ako sa zvyšuje celkový počet súborov uložených vo vašom digitálnom diktafóne.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zdá sa, že počítač zamrzol počas ukladania, pridávania alebo mazania súboru.

- Kopírovanie alebo mazanie veľkého súboru trvá dlhší čas.
Počkajte do skončenia kopírovania alebo mazania. Po skončení činnosti funguje displej normálne.

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Aplikácia Sound Organizer 2 počas spúšťania zamrzá.

- Keď si počítač vytvára prístup k vášmu digitálnemu diktafónu, digitálny diktafón neodpájajte, pretože to môže spôsobiť nestabilnú činnosť počítača alebo poškodenie dát.
- Môže existovať konflikt medzi aplikáciou Sound Organizer 2 a iným ovládačom alebo aplikáciou.

5-006-947-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zoznam hlásení

HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.

Všetky tlačidlá sú deaktivované, pretože váš digitálny diktafón je v stave HOLD, aby sa zabránilo neúmyselnej činnosti. Prepínač POWER • HOLD posuňte do strednej bodky, aby sa digitálny diktafón uvoľnil zo stavu HOLD. (Pozrite časť [Uvoľnenie digitálneho diktafónu zo stavu HOLD](#).)

Low Battery Level

Nemôžete naformátovať pamäť ani vymazať všetky súbory v priečinku z dôvodu nedostatočného výkonu batérie. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu svojho digitálneho diktafónu. (Pozrite časť [Nabíjanie batérie s počítačom](#).)

Charge Battery

Batéria je vybitá. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu svojho digitálneho diktafónu. (Pozrite časť [Nabíjanie batérie s počítačom](#).)

SD Card Error

Po vložení microSD karty do štrbiny pre microSD kartu sa zistila chyba. Vyberte microSD kartu a vložte ju znova. Ak sa toto hlásenie naďalej ukazuje, použite novú microSD kartu.

Memory Full

Zvyšná kapacita vstavanej pamäte je nedostatočná. Vymažte niektoré súbory a zopakujte nahrávanie. (Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)

File Full

Súčet priečinkov a súborov alebo celkový počet súborov dosiahol limit. Nemôžete vytvárať ďalšie súbory. Vymažte niektoré súbory a znova vytvorte súbor. (Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)

Setting Limit Reached

- K číslam prednastavených staníc ste už priradili 30 FM rádiových staníc. Vymažte niektoré priradené prednastavené stanice, ktoré nepoužívate (iba ICD-UX570F). (Pozrite časť [Vymazanie priradenia čísel prednastavených staníc FM rádia \(iba ICD-UX570F\)](#).)
- Vami zvolený názov priečinku sa už používa. Zmeňte názov priečinku. (Pozrite časť [Zmena názvu priečinku](#).)

Track Mark Limit Reached

Počet značiek stopy dosiahol limit. Nemôžete pridávať ďalšie značky stopy. Vymažte nepotrebné značky stopy. (Pozrite časť [Vymazanie značky stopy](#).)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Vstavaná pamäť alebo microSD karta bola sformátovaná počítačom. Váš digitálny diktafón nedokáže vytvoriť potrebný riadiaci súbor pre činnosť. Zabezpečte, že na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty budete používať digitálny diktafón, a nie počítač. (Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Vstavaná pamäť alebo microSD karta neobsahuje priečinok REC_FILE. Formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty automaticky vytvorí priečinok REC_FILE. (Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Process Error

- Prepínač POWER · HOLD na svojom digitálnom diktafóne posuňte do polohy [POWER] a podržte do na 8 sekúnd alebo dlhšie, aby sa digitálny diktafón reštartoval. Ak to nefunguje, vytvorte záložnú kópiu potrebných dát a potom naformátujte vstavanú pamäť.
(Pozrite časť [Reštartovanie digitálneho diktafónu](#).)
(Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.
(Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Ak vyššie uvedené činnosti nepomôžu, poraďte sa so svojím najbližším predajcom Sony.

No folder

- Úložisko pamäte, ktoré ste zvolili ako cieľ premiestnenia / kopírovania, neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinkovú štruktúru a činnosť znova zopakujte.
(Pozrite časť [Vytvorenie priečinku](#).)
- Priečink REC_FILE neobsahuje žiadne priečinky. Vytvorte priečinkovú štruktúru a činnosť znova zopakujte.
(Pozrite časť [Vytvorenie priečinku](#).)

No File

Vami zvolený priečink neobsahuje žiadne súbory. Neexistuje žiadny súbor na premiestnenie alebo kopírovanie.

No Track Marks

Zvolený súbor nemá žiadne značky stopy, ktoré môžete zmazať. Nefunguje ani voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Vložte microSD kartu.

(Pozri [Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov](#).)

No SD Card

- Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Nefunguje [Move to SD Card] z činnosti [Move File] ani [Copy to SD Card] z činnosti [Copy File].
- Váš digitálny diktafón nemá vloženú microSD kartu. Digitálny diktafón nemôže prepnúť ukladanie do pamäte, aby pokračoval v nahrávaní, aj keď funkcia je Cross-Memory REC zapnutá.

Cannot Add Additional Folders

- Súčet priečinkov a súborov dosiahol limit. Nemôžete vytvárať ďalšie priečinky. Vymažte niektoré priečinky alebo súbory a znova vytvorte priečinkovú štruktúru.
(Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)
(Pozrite časť [Vymazanie priečinku](#).)
- Poradové číslo názvu priečinku dosiahol limit. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a znova vytvorte priečinkovú štruktúru.
(Pozrite časť [Vymazanie priečinku](#).)

Could Not Create Folder

Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.

(Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.

(Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Vami zvolený súbor je chránený alebo [read-only]. Nemôžete vymazať súbor. Použite svoj digitálny diktafón na odstránenie ochrany súboru alebo použite počítač na vymazanie vlastnosti len pre čítanie.

(Pozrite časť [Ochrana súboru](#).)

Protected Files Not Deleted

Vami zvolený súbor je chránený alebo [read-only]. Použite svoj digitálny diktafón na odstránenie ochrany súboru alebo použite počítač na vymazanie vlastnosti len pre čítanie a potom súbor znova vymažte.

(Pozrite časť [Ochrana súboru](#).)

Some Data Not Deleted

Ak zvolený priečinok obsahuje podpriečinky, podpriečinky a ich súbory sa nevymažú.

Unknown Data

- Tieto dáta nie sú vo formáte súboru, ktorý podporuje váš digitálny diktafón. Digitálny diktafón podporuje súbory LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Pozrite časť [Technické špecifikácie](#).)

- Nemôžete prehrávať súbory, ktoré sú chránené autorským právom.

- Vami zvolený súbor je poškodený. Nemôžete ho prehrávať alebo upravovať.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Nemôžete rozdeľovať súbor, ktorý ste upravili, pomocou inej aplikácie než Sound Organizer 2.

- Tieto dáta nie sú vo formáte súboru, ktorý podporuje váš digitálny diktafón. Digitálny diktafón podporuje súbory LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Pozrite časť [Technické špecifikácie](#).)

Invalid Operation

- Vstavaná pamäť alebo microSD karta zistila chybu systému súborov. Možno bola formátovaná počítačom. Na formátovanie vstavanej pamäte alebo microSD karty používajte svoj digitálny diktafón.
(Pozrite časť [Formátovanie pamäte \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Vstavaná pamäť má zlý blok. Nemôžete zapisovať dáta do pamäte. Váš digitálny diktafón je potrebné opraviť.
- microSD karta má zlý blok. Nemôžete zapisovať dáta na kartu. Kartu treba vymeniť za novú.
- Zvyšná kapacita vstavanej pamäte alebo microSD karty je nedostatočná. Nemôžete premenovať žiadny priečinok ani súbor. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a činnosť zopakujte.
(Pozrite časť [Vymazanie priečinku](#).)
(Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)
- Poradové číslo názvu priečinku alebo súboru dosiahlo limit. Vymažte nepotrebné priečinky alebo súbory a činnosť zopakujte.
(Pozrite časť [Vymazanie priečinku](#).)
(Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)
- Názov súboru presahuje maximálny počet znakov. Nemôžete rozdeliť súbor. Skrátte názov súboru.
- Ihneď za alebo pred bodom, kde chcete rozdeliť súbor, sa nachádza značka stopy. Voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION nefunguje.
- Blízko začiatku alebo konca súboru je značka stopy. Voľba [At All Track Marks] pre [Divide] s ponukou OPTION nefunguje.
- Nemôžete rozdeliť súbor v bode blízko začiatku alebo konca súboru.

- Existuje súbor s rovnakým názvom, ktorý má značky stopy. Súbor nemôžete premiestniť, kopírovať ani deliť.

New File

Nahrany súbor dosiahol limit maximálnej veľkosti (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Súbor sa automaticky rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Súčet súborov v priečinku alebo celkový počet súborov prekročil limit. Nemôžete rozdeliť súbor. Vymažte nepotrebné súbory a súbor znova rozdeľte.

(Pozrite časť [Vymazanie súboru](#).)

Same File Name Exists

Súbor s rovnakým názvom už existuje. Nemôžete naraz vytvoriť viac než jeden súbor.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Snažíte sa o zmenu úrovne citlivosti zabudovaných vstavaných mikrofónov zatiaľ čo k vášmu digitálnemu diktafónu je pripojený externý mikrofón. Keď sú vstavané mikrofóny aktívne ako vstupný zdroj, môžete meniť iba [Built-In Mic Sensitivity].

(Pozri časť [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

Only Activated When External Input Used

Snažíte sa zmeniť typ zvukového vstupu na externý mikrofón, ale k vášmu digitálnemu diktafónu nie je žiadny pripojený. Keď je pripojený externý mikrofón, môžete meniť iba [Ext. Input Setting].

(Pozri časť [Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu \(Ext. Input Setting\)](#).)

Operation Invalid While Playing

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas prehrávania. Zastavte prehrávanie a zvolte položku znova.

Operation Invalid While Recording

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas nahrávania zvuku alebo FM rádia (iba ICD-UX570F). Zastavte nahrávanie a zvolte položku znova.

Operation Invalid While Using FM Radio

V ponuke OPTION alebo Settings ste zvolili položku, ktorá sa nedá vykonať počas počúvania FM rádia. Vypnite FM rádio a potom zvolte ponuku (iba ICD-UX570F).

Deactivated When Audio IN Used

Snažíte sa zmeniť nastavenie Recording Filter, pričom [Ext. Input Setting] je nastavené na [Audio IN]. Funkcia Recording Filter nefunguje, keď je zvolené [Audio IN].

(Pozri časť [Voľba typu vstupu zvuku a úrovne citlivosti externého mikrofónu \(Ext. Input Setting\)](#).)

(Pozri časť [Zníženie šumu počas nahrávania \(Recording Filter\)](#).)

Continue REC in Other Memory

Ak je zapnutá funkcia Cross-Memory REC, váš digitálny diktafón automaticky prepne cieľový priečinok pre ukladanie súborov na ukladanie do náhradnej pamäte a nahrávanie pokračuje, keď sa vyčerpá kapacita aktuálnej pamäte.

(Pozrite časť [Prepnutie ukladania do pamäte, aby pokračovalo nahrávanie \(Cross-Memory REC\)](#).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

Snažíte sa o voľbu [Focused/Wide] v [Recording Settings], keď je úroveň citlivosti vašich vstavaných mikrofónov vášho digitálneho diktafónu nastavená na [Auto] alebo [Auto (Music)] v [For Voice] alebo [For Music]. Kým je zvolené [Auto] v [For Voice] alebo [Auto (Music)] v [For Music], funkcia nahrávania [Focused] alebo [Wide] nefunguje.

(Pozri časť [Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

(Pozri časť [Voľba režimu nahrávania \(Focused/Wide\)](#).)

Digitálny diktafón
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Systémové obmedzenia

Kvôli niektorým systémovým obmedzeniam na vašom digitálnom diktafóne sa môžete stretnúť s nasledujúcimi problémami, ktoré neznamenajú poruchy.

Hudobné súbory sa nezobrazia vo vami očakávanom poradí a nemôžete ich v tom poradí ani prehrať.

Hudobné súbory, ktoré ste presunuli z počítača do svojho digitálneho diktafónu, sú zoradené podľa metadátového čísla stopy alebo názvu súboru.

Nahraný súbor je rozdelený automaticky.

Ak súbor počas nahrávania dosiahne svoj maximálny limit (4 GB pre súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3), súbor sa rozdelí a určitá časť nahrávky sa môže v bode rozdelenia stratiť.

Všetky znaky sa zobrazujú veľkými písmenami.

V závislosti od kombinácie znakov sa môže názov priečinku, ktorý ste zadali v počítači, zobrazit' vo vašom digitálnom diktafóne veľkými písmenami.

V priečinku, názve, mene umelca alebo názve súboru sa zobrazia nečitateľné znaky alebo  (štvorec).

Použili ste znaky, ktoré váš digitálny diktafón nedokáže zobrazit'. Nepoužívajte 2-bajtové charakteristiky.

Vami stanovený segment opakovania A-B nie je tam, kde ste plánovali.

Môže sa to stať pri niektorých súboroch.

Zvyšný čas nahrávania sa zmenší po rozdelení súboru.

Váš digitálny diktafón používa na spravovanie rozdelených súborov určité miesto pamäte, čo spôsobí zníženie zvyšného času nahrávania.