

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F



Če imate vprašanja o uporabi svojega snemalnika IC, uporabite ta priročnik Vodnik za pomoč.

Vsebina priročnika Vodnik za pomoč se lahko nenapovedano spremeni zaradi posodobitev tehničnih podatkov izdelka.

Priprava

[Deli in elementi za upravljanje](#)

Menija HOME/OPTION

- [Uporaba menija HOME](#)
- [Uporaba menija OPTION](#)
- [Seznam točk menija OPTION](#)

[O mapah in datotekah](#)

Okno prikazovalnika

- [Okno prikazovalnika med prikazom menija HOME](#)
- [Okno prikazovalnika med snemanjem ali v pripravljenosti](#)
- [Okno prikazovalnika med predvajanjem](#)
- [Okno prikazovalnika med prikazom informacij o snemanju](#)

- [Okno prikazovalnika med poslušanjem FM-radia \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Okno prikazovalnika med snemanjem FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Okno prikazovalnika med prikazom informacij o trenutni datoteki](#)
- [Okno prikazovalnika med prikazom kategorij za iskanje datotek](#)

Napajanje

- [Polnjenje baterije z računalnikom](#)
- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)
- [Uporaba/polnjenje snemalnika IC z izmeničnim napajalnikom USB](#)
- [Odklapanje snemalnika IC iz izmeničnega napajalnika USB](#)
- [Vklop naprave](#)
- [Izklop naprave](#)
- [Uporaba časovnika za izklop zaslona](#)

Določitev začetnih nastavitev

Preprečevanje nenamernega upravljanja

- [Preklop snemalnika IC v stanje HOLD \(HOLD\)](#)
- [Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD](#)

Omejevanje glasnosti (samo model za Evropo)

- [Vzdrževanje zmerne glasnosti \(samo model za Evropo\)](#)

Snemanje

Snemanje

- [Snemanje v vgrajeni pomnilnik](#)
- [O vodniku za raven snemanja](#)
- [Nadzor snemanja zvoka](#)
- [Dodatni postopki, ki so na voljo med snemanjem](#)
- [Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#)

Dodatni postopki/nastavitve snemanja

- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- [Prilagajanje nastavitev snemanja za \[My Scene\]](#)
- [Izbiranje funkcije za snemanje \(Focused/Wide\)](#)
- [Nasveti za boljše snemanje](#)

- [Privzete nastavitve za scene za snemanje za funkcijo Scene Select](#)
- [Uporaba kartice microSD za shranjevanje posnetih datotek](#)
- [Uporaba funkcije za zakasnitev snemanja](#)
- [Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja \(Cross-Memory REC\)](#)
- [Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)

Snemanje z drugimi napravami

- [Snemanje z zunanjim mikrofonom](#)
- [Snemanje zvoka iz zunanjega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje \(SYNC REC\)](#)
- [Snemanje brez funkcije za sinhronizirano snemanje](#)

Uporaba zunanjih naprav za snemanje

- [Snemanje zvoka, ki se predvaja na snemalniku IC, na zunanji napravi](#)

Predvajanje

Predvajanje

- [Predvajanje datoteke](#)
- [Izbira datoteke](#)
- [Določanje točke predvajanja na seznamu točk za sledenje \(Track Mark List\)](#)
- [Dodatni postopki, ki so na voljo med predvajanjem](#)

Dodatni postopki/nastavitve predvajanja

- [Zmanjševanje šuma v predvajanem zvoku, da so človeški glasovi bolj razumljivi – funkcija Clear Voice](#)
- [Povečevanje glasnosti tiho posnetih datotek za bolj čist zvok posnetkov \(Normalize\)](#)
- [Nastavljanje hitrosti predvajanja – funkcija DPC \(digitalno uravnavanje višine – angl. »Digital Pitch Control«\)](#)
- [Izbiranje nastavitve za kakovost zvoka \(Equalizer\)](#)
- [Izbiranje načina predvajanja](#)
- [Določanje segmenta datoteke za predvajanje s ponavljanjem \(ponavljanje A–B\)](#)
- [Ponavljanje predvajanja trenutne datoteke \(ponavljanje predvajanja s pridržano tipko\)](#)
- [Določitev območja predvajanja za seznam shranjenih datotek](#)
- [Predvajanje zvoka z veliko glasnostjo](#)
- [Iskanje naprej/nazaj \(skok/previjanje\)](#)
- [Hitro iskanje želenega dela posnetka \(Time Jump\)](#)
- [Skakanje naprej/nazaj za fiksno število sekund \(Easy Search\)](#)

Urejanje

Brisanje

- [Brisanje datoteke](#)
- [Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja](#)
- [Brisanje mape](#)

Razvrščanje datotek

- [Premikanje datoteke v drugo mapo](#)
- [Kopiranje datoteke v drugo mapo](#)
- [Ustvarjanje mape](#)

Uporaba oznak za sledenje

- [Dodajanje oznake za sledenje](#)
- [Samodejno dodajanje oznak za sledenje](#)
- [Brisanje oznake za sledenje](#)
- [Brisanje posameznih oznak za sledenje v izbrani datoteki](#)

Delitev datotek

- [Delitev datoteke na trenutni točki predvajanja](#)
- [Delitev datoteke na vseh točkah za sledenje](#)

Spreminjanje imen

- [Spreminjanje imena mape](#)
- [Spreminjanje imena datoteke](#)

[Zaščita datoteke](#)

FM-radio (samo ICD-UX570F)

Določanje FM-radijskih postaj

- [Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\)](#)

Nastavljanje radijske postaje

- [Iskanje FM-radijske postaje \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemanje radijskih oddaj

- [Snemanje FM-radijskih oddaj \(samo ICD-UX570F\)](#)

Spreminjanje radijskih nastavitev

- [Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

Meni z nastavitvami

Uporaba menija Nastavitve

- [Seznam točk menija Settings](#)

Točke menija z nastavitvami, ki jih je mogoče izbrati

- [Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
- [Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofón \(Ext. Input Setting\)](#)
- [Vklop ali izklop kazalnika delovanja \(LED\)](#)
- [Izbira jezika prikazovalnika \(Language\)](#)
- [Nastavljanje ure \(Date & Time\)](#)
- [Izbira zapisa prikaza datuma \(Date Display Format\)](#)
- [Izbira zapisa prikaza ure \(Time Display\)](#)
- [Vklop ali izklop piska \(Beep\)](#)
- [Uporaba časovnika za spanje \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)
- [Ponastavitev vseh nastavitev menija na privzete vrednosti \(Reset All Settings\)](#)
- [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- [Preverite preostali čas snemanja \(Available Rec. Time\)](#)
- [Preverjanje informacij o snemalniku IC \(System Information\)](#)

Računalnik

[Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)

[Zgradba map in datotek](#)

[Kopiranje datotek iz snemalnika IC v računalnik](#)

[Kopiranje glasbenih datotek iz računalnika v snemalnik IC](#)

[Predvajanje glasbenih datotek, kopiranih iz računalnika, na snemalniku IC](#)

[Uporaba snemalnika IC kot pomnilniške naprave USB](#)

Programska oprema

[Kaj lahko počnete s programsko opremo Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

[Sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2](#)

[Nameščanje programske opreme Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

[Okno Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

Tehnični podatki

[Združljive pomnilniške kartice](#)

[Sistemske zahteve](#)

[Tehnični podatki](#)

[Najdaljši možni čas snemanja](#)

[Najdaljši mogoči čas predvajanja/število glasbenih datotek](#)

[Čas delovanja z vgrajeno polnilno baterijo](#)

Obvestila

[Blagovne znamke](#)

Spletno mesto za podporo

└ [Spletna mesta za podporo](#)

Če imate težave/reševanje težav

[Reševanje težav](#)

[Ponovni zagon snemalnika IC](#)

Šum

- └ [Posneta datoteka vsebuje veliko šuma in je slabo razumljiva.](#)
- └ [Posneta datoteka vsebuje veliko šuma in jo želite posneti z manj šuma.](#)
- └ [Snema se šelestenje.](#)
- └ [Posname se popačen ali prekinjan zvok.](#)
- └ [Pri uporabi zunanjega mikrofona \(ni priložen\) za snemanje se posname šum.](#)
- └ [Pri uporabi slušalke \(niso priložene\) za predvajanje slišite šum.](#)
- └ [Glasnost zvoka, posnetega iz zunanje naprave, je nizka, ali pa slišite piskanje, ko zvok poslušate z vgrajenim zvočnikom.](#)
- └ [Med predvajanjem slišite šum tudi pri vključeni funkciji Clear Voice.](#)

Napajanje

- [Snemalnik IC se ne vklopi ali pa se ne odziva na pritiskanje tipk.](#)
- [Snemalnik IC se ne izklopi.](#)
- [Snemalnik IC se samodejno izklopi.](#)
- [Baterija snemalnika IC omogoča le kratko delovanje.](#)

Polnjenje

- [Baterije ne morete napolniti s priključitvijo snemalnika IC v računalnik.](#)
- [Znak za baterijo se ne prikaže na oknu prikazovalnika ali pa izgine med polnjenjem.](#)
- [Znak za napako pri polnjenju utripa, ko bi moral biti prikazan znak za baterijo.](#)

Splošno upravljanje

- [Snemalnik IC ne deluje pravilno.](#)
- [Kazalnik delovanja ne sveti.](#)

Snemanje

- [Datoteke ne morete posneti.](#)
- [Posnetkov ni mogoče shraniti na kartico SD.](#)
- [Posnetek ima prekinitve.](#)
- [Funkcija VOR ne deluje.](#)
- [Glasnost vhodnega zvoka je prevelika ali premajhna, kadar snemate zvok iz zunanje naprave.](#)
- [Snemanje zvoka iz druge naprave se ustavi samo od sebe.](#)
- [Vhodni zvoki so popačeni.](#)

Predvajanje

- [Glasnost predvajanja je majhna.](#)
- [Iz vgrajenega zvočnika ne slišite zvoka.](#)
- [Iz vgrajenega zvočnika slišite zvok tudi pri priključenih slušalkah \(niso priložene\).](#)
- [Funkcija Equalizer ne spremeni kakovosti zvoka.](#)
- [Hitrost predvajanja je prehitra ali prepočasna.](#)
- [Ne morete skočiti na naslednjo ali prejšnjo datoteko.](#)
- [Ne morete uporabljati funkcije za ponavljanje A-B.](#)
- [Časovni skoki niso mogoči.](#)
- [Časovni skok \$\pm 10\%\$ ni natančno usklajen z vrednostjo trajanja datoteke, deljene z 10.](#)

Urejanje

- [Datoteke ne morete razdeliti.](#)
- [Datoteke ne morete premakniti.](#)
- [Datoteke ni mogoče kopirati v drugo mapo.](#)
- [Oznake za sledenje se ne zaznajo.](#)
- [Mapa ali datoteka, ki ste jo ustvarili, ni prikazana.](#)

Ura

- [Datum snemanja datoteke se prikaže kot \[----/--/--\] ali \[--:--\].](#)

Prikazovalnik

- [Okno prikazovalnika se izklopi prekmalu.](#)
- [Na oknu prikazovalnika prikazani preostali čas snemanja je krajši od časa, prikazanega na računalniku.](#)

Datoteke

- [Prikaže se obvestilo \[Memory Full\] in ne morete začeti snemati.](#)
- [Prikaže se obvestilo \[File Full\] in ne morete uporabljati snemalnika IC.](#)
- [Kartica microSD ni zaznana.](#)

Računalnik

- [Ime mape ali datoteke je prikazano z neberljivimi znaki.](#)
- [Kopiranje datoteke traja dolgo.](#)
- [Računalnik snemalnika IC ne zazna in map/datotek ne morete prenašati iz računalnika.](#)
- [Datoteka, ki ste jo prenesli iz računalnika, se ne prikaže v snemalniku IC in je ne morete predvajati.](#)
- [Računalnik se ne zažene.](#)

FM-radio (samo ICD-UX570F)

- [Iz vgrajenega zvočnika ne slišite zvoka \(samo ICD-UX570F\).](#)
- [Iz vgrajenega zvočnika slišite zvok tudi pri priključenih slušalkah \(niso priložene\) \(samo ICD-UX570F\).](#)
- [FM-radijski signal je šibek ali pa je kakovost zvoka slaba \(samo ICD-UX570F\).](#)
- [Slika na televizorju je popačena, kadar poslušate FM-radio \(samo ICD-UX570F\).](#)
- [Iskanje FM-radijske postaje ne uspe ali pa slišite veliko šuma \(samo ICD-UX570F\).](#)
- [FM-radijske postaje ne morete določiti za številko prednastavljene postaje \(samo ICD-UX570F\).](#)

Uporaba programske opreme (Sound Organizer 2)

- [Ne morete namestiti programske opreme Sound Organizer 2.](#)
- [Programska oprema Sound Organizer 2 ne zazna snemalnika IC.](#)

- [Glasnost predvajanja z računalnikom je nizka ali pa ne slišite zvoka iz računalnika.](#)
- [Shranjenih datotek ne morete predvajati ali urejati.](#)
- [Števec ali drsnik ne deluje pravilno ali pa slišite šum.](#)
- [Postopki se upočasnjujejo s povečevanjem števila shranjenih datotek.](#)
- [Računalnik navidez zmrzne, ko datoteko shranjujete, dodajate ali brišete.](#)
- [Programska oprema Sound Organizer 2 zmrzne med zagonom.](#)


[Seznam obvestil](#)

[Omejitve sistema](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Deli in elementi za upravljanje

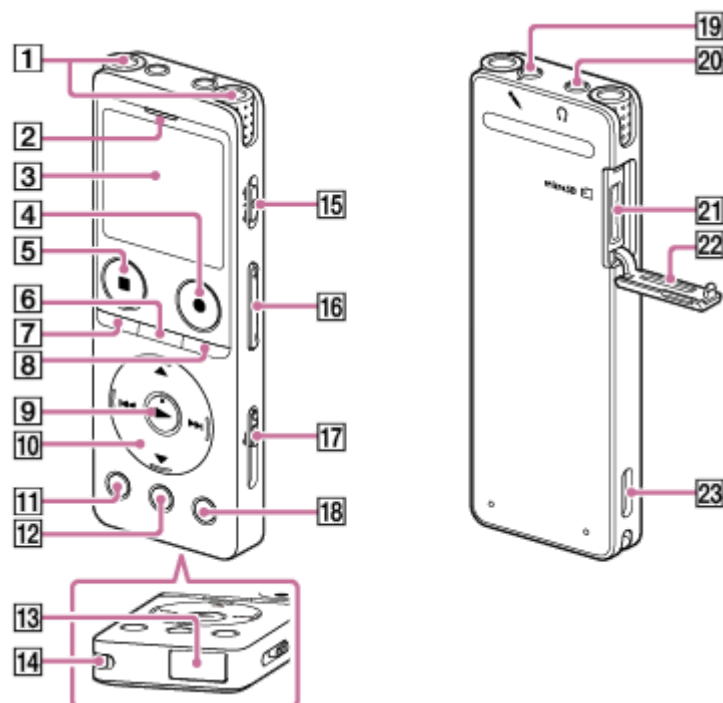

1. Vgrajeni mikrofoni
2. Kazalnik delovanja
3. Okno prikazovalnika
4. Tipka ● REC/PAUSE (Snemaj/premor)
5. Tipka ■ STOP
6. Tipka T-MARK (Oznaka za sledenje)
7. Tipka BACK/● HOME
(Na prejšnji zaslon ali element se lahko vrnete s hitrim pritiskom na to tipko, v meni HOME (Domov) pa tudi z daljšim pritiskom te tipke.)
8. Tipka OPTION
9. Tipka ► (Predvajaj) (*1)
10. Tipka za upravljanje
Naslednje štiri tipke skupaj imenujemo tipke za upravljanje.
Tipka ▲ (Premik navzgor)/DPC
Tipka ▼ (Premik navzdol)/↺ A-B (Ponavljanje A-B)
Tipka ►► (Skok/previjanje naprej)
Tipka ◄◄ (Preverjanje/previjanje nazaj)
11. Tipka EASY SEARCH(SEC) -3
12. Tipka EASY SEARCH(SEC) +10

13. Pokrov priključka USB (Zložljivi priključek USB je za pokrovom.)

14. Luknja za jermenček (Snemalniku IC ni priložen jermenček.)

15. Stikalo POWER • HOLD (*2)

16. Tipka VOL -/+ (Glasnost -/+) (*1)

17. Drsnik za priključek USB

18. Tipka JUMP

19. Priključek  (mikrofon) (*1)

20. Priključek  (slušalke)

21. Reža za kartico microSD (Reža za kartico je pod pokrovom.)

22. Pokrov reže

23. Vgrajeni zvočnik


*1 Tipki  (Predvajaj) in VOL + (glasnost +) ter priključek  (mikrofon) imajo otipljivo tipko. Otipljive pike vam pomagajo pri upravljanju snemalnika IC.

*2 Če stikalo POWER • HOLD premaknete v položaj [POWER] in ga držite tam vsaj 8 sekund, se snemalnik IC zažene znova. Za podrobnosti glejte [Ponovni zagon snemalnika IC](#).

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba menija HOME

Meni HOME omogoča izbiranje funkcij, iskanje posnetih datotek ali spreminjanje nastavitev snemalnika IC.

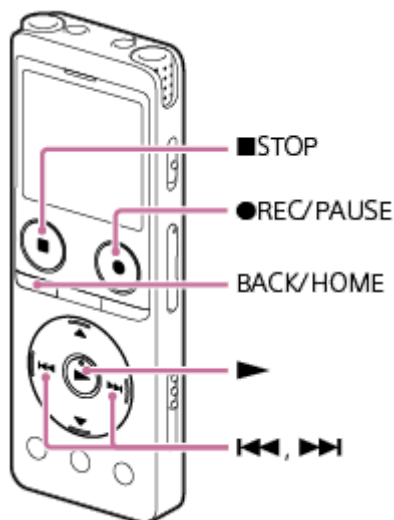

1 Pridržite BACK/HOME.

Prikaže se meni HOME.



2 Pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej), da izberete funkcijo, ki jo želite uporabiti, in nato pritisnite ▶ (Predvajaj).

Izberete lahko naslednje funkcije:

🎵 Music:

Za predvajanje lahko izberete glasbene datoteke, prenesene iz računalnika.

Če želite poiskati glasbeno datoteko, lahko izberete eno od kategorij za iskanje datotek: [All Songs], [Albums], [Artists] in [Folders].

Ko uvozite glasbene datoteke, jih uvozite v mapo MUSIC.

📁 Recorded Files:

Za predvajanje lahko izberete datoteke, posnete s snemalnikom IC.

Če želite poiskati posneto datoteko, lahko izberete eno od kategorij za iskanje datotek: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] in [Folders].

🎙️ Record:

Prikažete lahko zaslon za pripravljenost za snemanje. Za začetek snemanja pritisnite ● REC/PAUSE.

📻 FM Radio: (samo ICD-UX570F)

Prikažete lahko FM Radio in nato poslušate ali snemate radijske oddaje.

⚙️ Settings:

Prikažete lahko meni Settings in spremenite različne nastavitve snemalnika IC.

Back to XX(*):

To funkcijo izberite za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME.

* Funkcija, ki jo trenutno uporabljate, je prikazana v [XX].

Namig

- Ko je na oknu prikazovalnika meni HOME, lahko pritisnete ■ STOP, da se vrnete na zaslon pred prikazom menija HOME.

Sorodne teme

- [Uporaba menija OPTION](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba menija OPTION

Meni OPTION lahko prikazete s pritiskom na tipko OPTION. Točke menija OPTION se razlikujejo glede na izbrano funkcijo vašega snemalnika IC.

Opomba

- Meni OPTION se morda ne bo prikazal, odvisno od zaslona na oknu prikazovalnika.

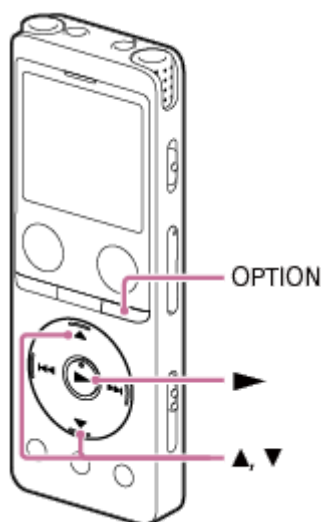

- 1 Želeno funkcijo izberite v meniju HOME in nato pritisnite OPTION.

Prikaže se meni OPTION je povezan z izbrano funkcijo.



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno točko menija, in pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno nastavitev, in pritisnite ► (Predvajaj).

Namig

- Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite BACK/HOME, dokler je meni OPTION na oknu prikazovalnika.

Sorodne teme

- [Uporaba menija HOME](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Seznam točk menija OPTION

V nadaljevanju so našteje točke menija OPTION. Za prikaz menija OPTION pritisnite OPTION.
Odvisno od postopka ali stanja se nekatere točke morda ne bodo prikazale.

Snemanje

Naslednje točke menija so na voljo za:

- Snemanje
 - Pripravljenost snemanja
- REC Information:
[Okno prikazovalnika med prikazom informacij o snemanju](#)
 - Recording Folder:
[Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#)
 - Create Folder:
[Ustvarjanje mape](#)
 - Scene Select:
[Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
 - Recording Delay:
[Uporaba funkcije za zakasnitev snemanja](#)
 - REC Mode:
[Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
 - Built-In Mic Sensitivity:
[Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
 - Focused/Wide:
[Izbiranje funkcije za snemanje \(Focused/Wide\)](#)
 - Ext. Input Setting:
[Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofón \(Ext. Input Setting\)](#)
 - Recording Filter:
[Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
 - Cross-Memory REC:
[Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja \(Cross-Memory REC\)](#)
 - VOR:
[Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)
 - Delete File:
[Brisanje datoteke](#)

Posnete datoteke

Naslednje točke menija so na voljo za:

- Seznam posnetih datotek

- Predvajanje posnete datoteke
- Pripravljenost za predvajanje posnete datoteke
- Clear Voice:
Zmanjševanje šuma v predvanem zvoku, da so človeški glasovi bolj razumljivi – funkcija Clear Voice
- Normalize:
Povečevanje glasnosti tiho posnetih datotek za bolj čist zvok posnetkov (Normalize)
- Equalizer:
Izbiranje nastavitve za kakovost zvoka (Equalizer)
- Play Mode:
Izbiranje načina predvajanja
- Playback Range:
Določitev območja predvajanja za seznam shranjenih datotek
- Delete File:
Brisanje datoteke
- Delete All in List:
Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja
- Delete All Files:
Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja
- Protect:
Zaščita datoteke
- Do Not Protect:
Zaščita datoteke
- Track Mark List:
Določanje točke predvajanja na seznamu točk za sledenje (Track Mark List)
- Delete Track Marks:
Brisanje oznake za sledenje
- Divide:
Delitev datoteke na trenutni točki predvajanja
Delitev datoteke na vseh točkah za sledenje
- Move File:
Premikanje datoteke v drugo mapo
- Copy File:
Kopiranje datoteke v drugo mapo
- Change File Name:
Spreminjanje imena datoteke
- File Information:
Okno prikazovalnika med prikazom informacij o trenutni datoteki
- Create Folder:
Ustvarjanje mape
- Delete Folder:
Brisanje mape
- Change Folder Name:

Glasba

Naslednje točke menija so na voljo za:

- Predvajanje datoteke, uvožene iz računalnika
- Pripravljenost za predvajanje datoteke, uvožene iz računalnika
- Equalizer:
[Izbiranje nastavitve za kakovost zvoka \(Equalizer\)](#)
- Play Mode:
[Izbiranje načina predvajanja](#)
- Playback Range:
[Določitev območja predvajanja za seznam shranjenih datotek](#)
- Delete File:
[Brisanje datoteke](#)
- Delete All in List:
[Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja](#)
- Delete All Files:
[Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja](#)
- Protect:
[Zaščita datoteke](#)
- Do Not Protect:
[Zaščita datoteke](#)
- Track Mark List:
[Določanje točke predvajanja na seznamu točk za sledenje \(Track Mark List\)](#)
- Delete Track Marks:
[Brisanje oznake za sledenje](#)
- File Information:
[Okno prikazovalnika med prikazom informacij o trenutni datoteki](#)
- Delete Folder:
[Brisanje mape](#)

FM-radio (samo ICD-UX570F)

Naslednje točke menija so na voljo na zaslonu FM Radio.

- Recording Folder (FM Radio):
[Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#)
- REC Mode (FM Radio):
[Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- Add as Preset:
[Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- Remove Preset:
[Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\)](#)
- Audio Output:
[Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

- Auto Preset:
[Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
 - Scan Sensitivity:
[Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
-

Sorodne teme

- [Uporaba menija OPTION](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


O mapah in datotekah

V nadaljevanju je prikazana zgradba map in datotek, ki jo lahko vidite v svojem snemalniku IC.

Pod [📁 Recorded Files]

[FOLDER01]: Posnete datoteke so shranjene.

[RADIO01]: Tu so shranjene datoteke s posnetimi FM-radijskimi oddajami. (samo ICD-UX570F)

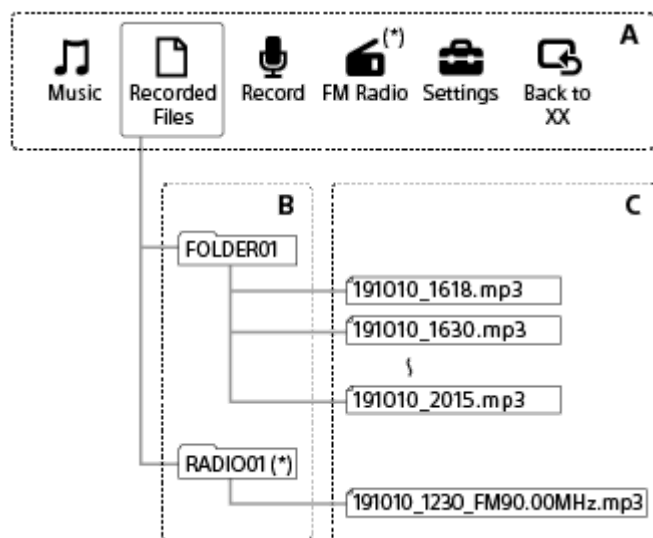


A: Meni HOME

B: Mape

C: Datoteke

* Samo ICD-UX570F.

Pod [🎵 Music]

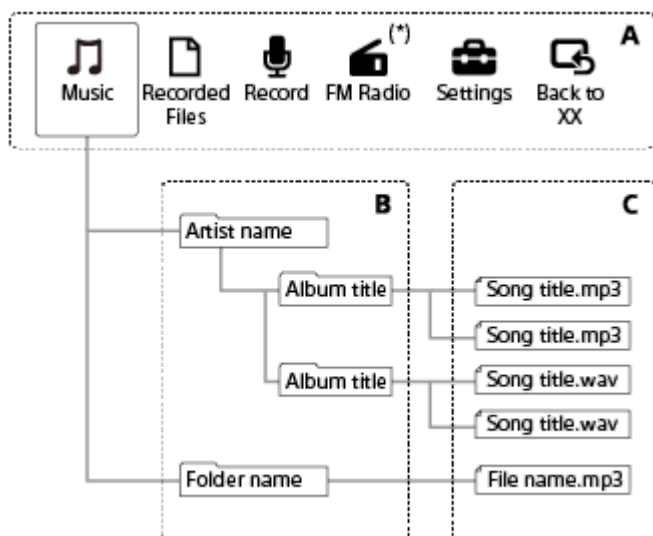

A: Meni HOME

B: Mape

C: Datoteke

* Samo ICD-UX570F.

Sorodne teme


- [Premikanje datoteke v drugo mapo](#)
- [Kopiranje datoteke v drugo mapo](#)
- [Zgradba map in datotek](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med prikazom menija HOME

V nadaljevanju je opisan meni HOME na oknu prikazovalnika.

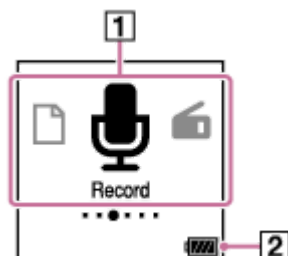

Opomba

- Zgornji zaslon je namenjen za pojasnilo. Lahko se razlikuje od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

1. Točke menija HOME

Izberete lahko eno od naslednjih točk:

- : Music
- : Recorded Files
- : Record
- : FM Radio (samo ICD-UX570F)
- : Settings
- : Back to XX (Funkcija, ki jo trenutno uporabljate, je prikazana v [XX].)

2. Znak baterije

Kaže preostalo napolnjenost baterije.


Sorodne teme

- [Uporaba menija HOME](#)


Okno prikazovalnika med snemanjem ali v pripravljenosti

V nadaljevanju je opisano okno prikazovalnika med snemanjem ali v pripravljenosti.


Snemanje med uporabo scen

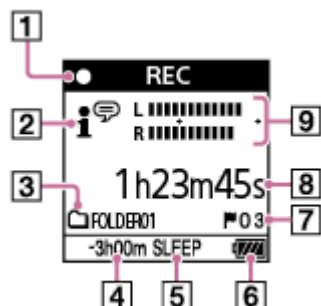


Snemanje med uporabo scen v pripravljenosti

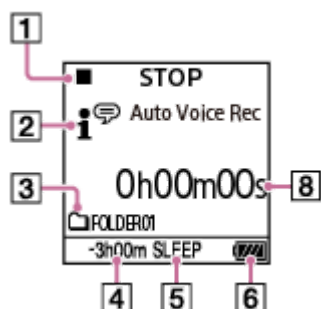

Snemanje pri izključenih scenah

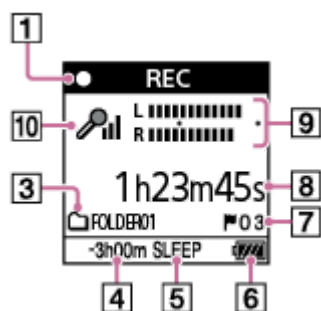

Snemanje v pripravljenosti med izključenimi scenami

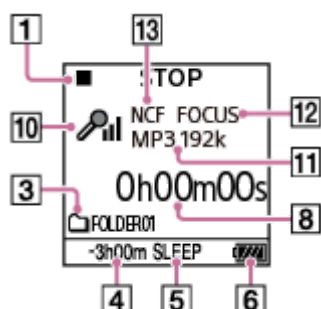

Opomba

- Zgornji zasloni so namenjeni za pojasnilo. Lahko se razlikujejo od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

1. Znak za stanje snemanja

Kaže trenutno stanje snemanja za vaš snemalnik IC.

-  **REC** : snemanje
-  **PAUSE** : premor (Znak utripa.)
-  **STOP** : ustavljeno

2. Znak Scene Select

Kaže trenutno izbrano sceno za snemanje.

-  : Auto Voice Rec
-  : Auto Music Rec
-  : Meeting
-  : Lecture
-  : Voice Notes
-  : Interview
-  : Soft Music
-  : Loud Music
-  : My Scene 1
-  : My Scene 2

3. Znak za pomnilnik za snemanje

Ikona kaže, ali je mapa za snemanje nastavljena na vgrajeni pomnilnik ali kartico microSD.

4. Preostali čas snemanja

Kaže preostali čas snemanja v urah, minutah in sekundah.

10 ur ali več: ni prikaza

Od 10 minut do 10 ur: prikaz v urah in minutah

Manj kot 10 minut: prikaz v minutah in sekundah

5. Znak časovnika za spanje

Kaže, da je vključen časovnik za spanje.

6. Znak baterije

7. Številka oznake sledi

Kaže število dodanih oznak za sledenje.

8. Kazalnik preteklega časa

Kaže pretekli čas za trenutni posnetek.

9. Vodnik za raven snemanja

Deluje med snemanjem.

Območje med plusoma (+) je primerno območje za raven snemanja.

Za podrobnosti o vodniku za raven snemanja glejte [O vodniku za raven snemanja](#).

10. Kazalnik občutljivosti mikrofona

Kaže raven občutljivosti za vgrajene mikrofone ali trenutno izbrani zunanji mikrofona.

-  : Auto
-  : High
-  : Medium
-  : Low
-  : Auto (Music)
-  : High (Music)
-  : Medium (Music)
-  : Low (Music)

11. Znak REC Mode

Kaže trenutno izbrani način snemanja.

LPCM 44/16: datoteka LPCM

MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: datoteka MP3

12. Znak Focused/Wide

Kaže, ali je nastavljeno usmerjeno ali široko snemanje.

13. Znak Recording Filter

Kaže, da je nastavljena funkcija filtra za snemanje.

NCF(Noise Cut):

Odstrani visokofrekvenčne zvoke razen človeškega govora in nizkofrekvenčne zvoke.

LCF(Low Cut):


Odstrani nizkofrekvenčne zvoke, na primer hrup projektorjev in vetra.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Okno prikazovalnika med predvajanjem

V nadaljevanju je opisano okno prikazovalnika med predvajanjem.

Recorded Files

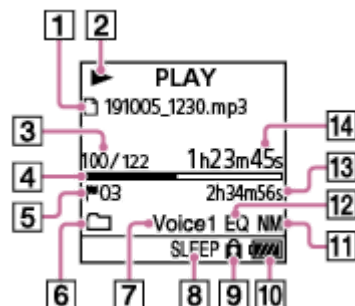

Music

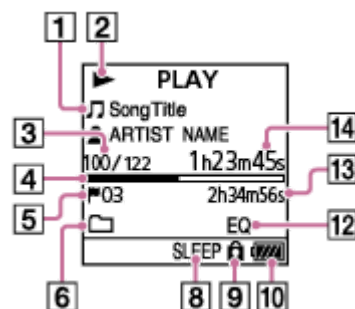

Opomba

- Zgornji zasloni so namenjeni za pojasnilo. Lahko se razlikujejo od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

1. Informacije o datoteki

Kaže informacije o datoteki, ki jo predvajate.

S snemalnikom IC posnete datoteke so označene tako:

: Ime datoteke: datum posnetka_čas posnetka.zapis datoteke (npr. 191010_1010.mp3)

Glasbene datoteke so označene tako:

: Naslov skladbe

: Ime izvajalca

2. Znak za stanje predvajanja

Kaže trenutno stanje predvajanja za snemalnik IC.

▶ (Predvajaj): predvajanje

◀◀(Preverjanje/previjanje nazaj)/▶▶(Skok/previjanje naprej): preverjanje (hitro previjanje nazaj)/skok naprej (hitro previjanje naprej)

■ (Ustavi): v pripravljenosti

Če je hitrost predvajanja spremenjena, se prikaže znak DPC (digitalno uravnavanje višine – angl. »Digital Pitch Control«) desno od ▶ (Predvajaj) ali ■ (Ustavi).

3. Informacija o številu datotek

Kaže število datotek v obliki (številk trenutne datoteke)/(skupno število datotek).

4. Vrstica napredka za predvajanje

Kaže napredek predvajanja.

5. Številka oznake sledi

Kaže številko oznake sledi, kadar je dodana, za trenutno točko predvajanja.

6. Znak Play Mode/Playback Range

Ni znaka: Normal (Play Mode)



: Repeat (Play Mode)



: 1 File Play (Play Mode)



: 1 File Repeat (Play Mode)



: Shuffle (Play Mode)



: Shuffle Repeat (Play Mode)



: Selected Range (Playback Range)

7. Znak Clear Voice (samo za datoteke v [Recorded Files])

Kaže, da je nastavek [Clear Voice] nastavljen na eno od naslednjih možnosti v meniju OPTION.

Voice1: Clear Voice 1

Voice2: Clear Voice 2

8. Znak časovnika za spanje

Kaže, da je vključena funkcija časovnika za spanje.

9. Znak za zaščito

Kaže, da je datoteka, ki jo predvajate, zaščitena.

10. Znak baterije

11. Znak Normalize

Kaže, da je vključena funkcija za normaliziranje.

12. Znak Equalizer

Kaže, da deluje funkcija Equalizer.

13. Skupni čas predvajanja

Označuje skupni čas predvajanja za vsako datoteko.

14. Pretekli čas

Kaže pretekli čas za trenutno predvajanje.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med prikazom informacij o snemanju

Vidite lahko informacije o snemanju za snemalnik IC, ki vključujejo preostali čas snemanja in nastavitve pomnilnika ter mape za shranjevanje za posnete datoteke.

Če želite prikazati informacije o snemanju, v pripravljenosti snemanja izberite [REC Information] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).



Na voljo so naslednje informacije o snemanju:

Available Rec. Time:

Razpoložljivi preostali čas snemanja.

Recording Memory:

Pomnilnik ([Built-In Memory] ali [SD Card]) za posnete datoteke.

Recording Folder:

Mapa za shranjevanje posnetih datotek.

Scene Select:

Trenutno izbrana scena za snemanje.

Če izberete sceno in nato spremenite nastavitve snemanja, se levo od spremenjenih nastavitev prikaže [*].

Za informacije o privzetih nastavitvah glejte [Privzete nastavitve za scene za snemanje za funkcijo Scene Select](#).

REC Mode:

Trenutno izbrani način snemanja.

Input:

Trenutno izbrana vrsta zvočnega vhoda.

Sensitivity setting:

Trenutno izbrana raven občutljivosti mikrofонов.

Focused/Wide:

Trenutno izbrana funkcija snemanja [Focused] ali [Wide].

Recording Filter:

Trenutno izbrani filter snemanja.

VOR:

Trenutno izbrana nastavitve VOR (Voice Operated Recording).

SYNC REC:

Trenutno izbrana nastavitve sinhroniziranega snemanja.

Auto Track Marks:

Trenutno izbrana nastavitve oznake za sledenje.

Time Stamps for Auto Track Marks:

Trenutno izbrane časovne oznake za samodejno postavljanje oznak za sledenje.

Cross-Memory REC:

Trenutno izbrana nastavitve za snemanje s preklpom med pomnilnikoma.


Namig

- Ko je snemanje v pripravljenosti, lahko pritisnete ■ STOP, da si ogledate informacije o snemanju za snemalnik IC.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med poslušanjem FM-radia (samo ICD-UX570F)

V nadaljevanju je opisano okno prikazovalnika med poslušanjem oddaj s FM-radiem.

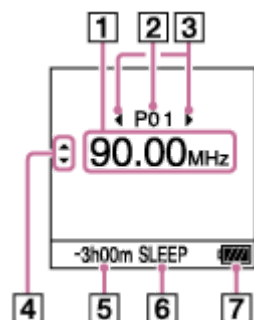

Opomba

- Zgornji zaslon je namenjen za pojasnilo. Lahko se razlikuje od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.


1. Radijska frekvenca
2. Številka prednastavljene postaje
3. Znaki za izbrano številko prednastavljene postaje
Kaže, da lahko pritisnete ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej), da izberete prejšnjo ali naslednjo številko prednastavljene postaje.
4. Znak za izbiranje radijske frekvence (▲ (Premik navzgor)/ ▼ (Premik navzdol))
Kažeta, da lahko pritisnete ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol) za spreminjanje radijske frekvence.
5. Preostali čas snemanja
Kaže preostali čas snemanja v urah, minutah in sekundah.
10 ur ali več: ni prikaza
Od 10 minut do 10 ur: prikaz v urah in minutah
Manj kot 10 minut: prikaz v minutah in sekundah
6. Znak časovnika za spanje
Kaže, da je vključena funkcija časovnika za spanje.
7. Znak baterije

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med snemanjem FM-radijskih postaj (samo ICD-UX570F)

V nadaljevanju je opisano okno prikazovalnika med snemanjem FM-radijskih oddaj.

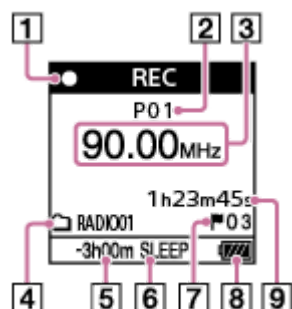

Opomba

- Zgornji zaslon je namenjen za pojasnilo. Lahko se razlikuje od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

1. Znak za stanje snemanja

Kaže trenutno stanje snemanja za vaš snemalnik IC.

- **REC** : snemanje
- **PAUSE** : premor (Znak utripa.)

2. Številka prednastavljene postaje

3. Radijska frekvenca

4. Znak za pomnilnik za snemanje

Ikona kaže, ali je mapa za snemanje nastavljena na vgrajeni pomnilnik ali kartico microSD.

5. Preostali čas snemanja

Kaže preostali čas snemanja v urah, minutah in sekundah.

10 ur ali več: ni prikaza

Od 10 minut do 10 ur: prikaz v urah in minutah

Manj kot 10 minut: prikaz v minutah in sekundah

6. Znak časovnika za spanje

Kaže, da je vključena funkcija časovnika za spanje.

7. Številka oznake sledi

Kaže število dodanih oznak za sledenje. Na oknu prikazovalnika se prikaže le, če dodate oznake za sledenje.

8. Znak baterije

9. Pretekli čas

Kaže pretekli čas za trenutni posnetek.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med prikazom informacij o trenutni datoteki

Ogledate si lahko informacije (dolžino datoteke, način snemanja, datum in čas snemanja itd.) za izbrano posneto datoteko.

Opomba

- Naslednji zasloni so namenjeni za pojasnilo. Lahko se razlikujejo od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

Za prikaz informacij o določeni datoteki izberite datoteko, ki ste jo posneli s svojim snemalnikom IC ali glasbeno datoteko, in izberite [File Information] v meniju OPTION, ko je predvajanje v pripravljenosti. Nato lahko pritisnete ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol) za premik navzgor ali navzdol in prikaz naslednjega.

Informacije o posneti datoteki



- Rec Date/Time: Datum in čas snemanja datoteke (leto/mesec/dan čas).
- File Length: Dolžina posnetka za datoteko v urah, minutah in sekundah.
- Model Name: Naprava, s katero je bila posneta datoteka.
- Scene Select: Ob času snemanja izbrano prizorišče snemanja.
- REC Mode: Ob času snemanja izbrani način snemanja.
- Sensitivity setting: Ob času snemanja izbrana raven občutljivosti.
- Ob snemanju izbrana funkcija snemanja: Focused/Wide: [Focused] ali [Wide].
- Recording Filter: Filter za snemanje, ki je bil izbran za snemanje.
- VOR: Nastavitev VOR (Voice Operated Recording), ki je bila nastavljena za snemanje.
- Input: Vrsta zvočnega vhoda ([Built-In Mic], [External Mic], [Audio IN] ali [FM Radio] (samo ICD-UX570F)), ki je bila izbrana za snemanje.
- Location: Pomnilnik za posnete datoteke.
- File Path: Pot do datoteke.

Informacije o glasbeni datoteki

File Length:	
0h04m05s	
Codec:	
MP3	
Bit Rate:	
192 kbps	

- File Length: Dolžina posnetka za datoteko v urah, minutah in sekundah.
- Codec: Vrsta kodeka za glasbene datoteke.
- Bit Rate: Bitna hitrost za glasbene datoteke.
- Sample Rate: Frekvenca vzorčenja za glasbene datoteke.
- Bit Depth: Bitna globina za glasbene datoteke.
- Location: Pomnilnik za posnete datoteke.
- File Path: Pot do datoteke.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika med prikazom kategorij za iskanje datotek

Če izberete [📁 Recorded Files] ali [🎵 Music] v meniju HOME, se na oknu prikazovalnika prikažejo kategorije za iskanje shranjenih datotek.

Opomba

- Naslednji zasloni so namenjeni za pojasnilo. Lahko se razlikujejo od dejanskega prikaza na vašem snemalniku IC.

Če je izbrana nastavitev [📁 Recorded Files]



Izbirate lahko med naslednjimi kategorijami za iskanje:

Latest Recording:

Predvajati začne najnovejši posnetek.

Search by REC Date:

Posnete datoteke se razvrstijo po datumu snemanja.


Search by REC Scene:

Posnete datoteke se razvrstijo po sceni snemanja.

Folders:

Prikaže se seznam posnetih datotek v izbrani mapi.

Če je izbrana nastavitev [🎵 Music]

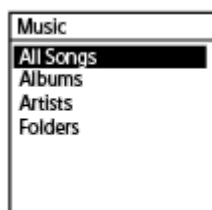

Izbirate lahko med naslednjimi kategorijami za iskanje:

All Songs:

Prikaže se seznam vseh glasbenih datotek.

Albums:

Glasbene datoteke se razvrstijo po naslovu albuma.

Artists:

Glasbene datoteke se razvrstijo po imenu izvajalca.

Folders:

Prikaže se seznam glasbenih datotek v izbrani mapi.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Polnjenje baterije z računalnikom


Baterijo snemalnika IC lahko napolnite z računalnikom.

Če snemalnik IC uporabljate prvič ali po dolgem času, baterijo polnite, dokler se na oknu prikazovalnika ne prikaže znak **FULL**.

Polnjenje povsem prazne baterije traja približno 3 ure (*).

* Približno trajanje polnjenja povsem prazne baterije pri sobni temperaturi. Razlikuje se lahko glede na preostalo napolnjenost ali stanje baterije.


- 1 Drsnik priključka USB na strani snemalnika IC premaknite navzdol.

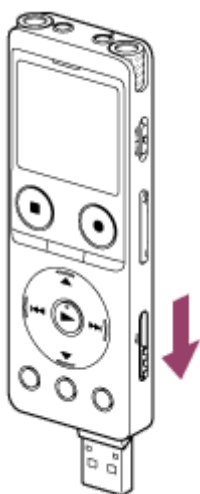


- 2 Priključek USB priključite v vtičnico USB delujočega računalnika.



Ko se baterija polni, se na oknu prikazovalnika prikaže animacija baterije (①).

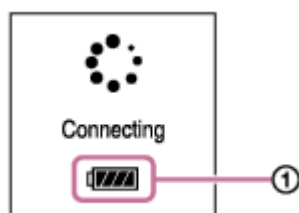

Ko je baterija polna, kazalnik baterije kaže **FULL** (②).

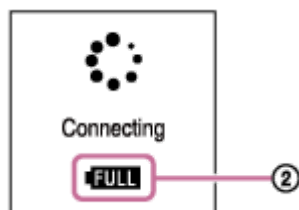

Opomba

- Če je snemalnik IC priključen na računalnik, ki ne deluje ali je v načinu za varčevanje z energijo (mirovanje ali spanje), se baterija ne polni.

Sorodne teme

- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)
- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Odklapanje snemalnika IC iz računalnika

Obvezno upoštevajte spodnji postopek, sicer morda ne boste mogli predvajati datotek, shranjenih v snemalniku IC, zaradi poškodovanja datotek.

1 Poskrbite, da na oknu prikazovalnika ni več prikazano obvestilo [Accessing].

2 V računalniku opravite naslednji postopek:


- Na Windows vrstici opravil na spodnji desni strani namizja kliknite naslednjo ikono.



Nato kliknite [Izvrzi IC RECORDER]. Prikazana ikona in meni sta lahko v različnih operacijskih sistemih različna. Ikona ne bo vedno prikazana v opravljeni vrstici, odvisno od nastavitvev računalnika.

- Na zaslonu Mac kliknite ikono za odstranjevanje [IC RECORDER] na stranski vrstici orodja Finder.

3 Snemalnik IC odklopite iz vtičnice USB računalnika in premaknite drsnik za priključek USB na strani snemalnika IC navzgor, da pospravite priključek USB.

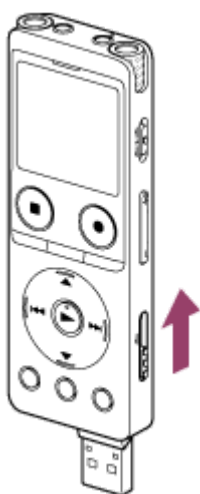

Namig

- Za podrobnosti o odklopu naprave USB iz računalnika glejte priročnik, ki je priložen računalniku.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije z računalnikom](#)
- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Uporaba/polnjenje snemalnika IC z izmeničnim napajalnikom USB

Baterijo lahko napolnite tako, da izmenični napajalnik USB priključite v gospodinjsko električno vtičnico.

Možnost uporabe snemalnika IC med polnjenjem je priročna pri dolgotrajnem snemanju.

Če uporabljate izmenični napajalnik USB (na voljo v trgovinah), mora imeti izhodni tok najmanj 500 mA. Polnjenje iz drugih naprav ni zajamčeno.


- 1 Izmenični napajalnik USB priključite v vtičnico.
- 2 Drsnik priključka USB na strani snemalnika IC premaknite navzdol in priključite priključek USB v izmenični napajalnik USB.

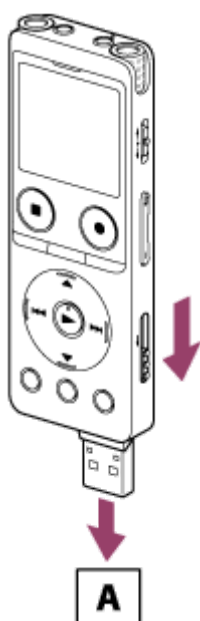


A: Izmenični napajalnik USB (na voljo v trgovinah)

- Ko se baterija polni, se na oknu prikazovalnika prikaže animacija baterije (①). Ko je baterija polna, se na oknu prikazovalnika prikaže **FULL** (②). Čez eno uro se okno prikazovalnika izklopi. Med polnjenjem baterije lahko snemalnik IC uporabljate.


Polnjenje

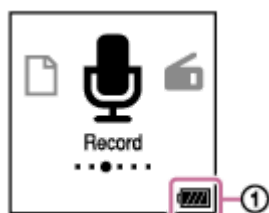

Napolnjeno

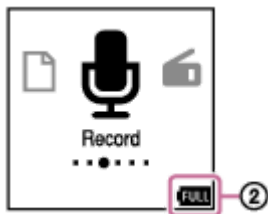

- Če priključite izmenični napajalnik USB in snemalnik izklopite, se na oknu prikazovalnika prikaže velika animacija baterije (①).

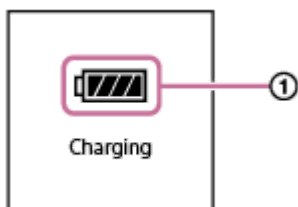

Opomba

- Med snemanjem (kazalnik delovanja sveti rdeče), premorom (kazalnik delovanja utripa rdeče) ali med dostopom do podatkov (kazalnik delovanja utripa oranžno) upoštevajte naslednje, da preprečite poškodovanje datotek.
Ko je izmenični napajalnik USB priključen v vtičnico, snemalnika IC ne priključujte v ali odklapljajte iz napajalnika.
Ko je snemalnik IC priključen na izmenični napajalnik USB, napajalnika ne priključujte v/odklapljajte iz vtičnice.
- Izmenični napajalnik USB priključite v električno vtičnico, ki je zlahka dosegljiva, da ga lahko ob morebitnih težavah takoj izklopite.

Sorodne teme

- [Odklapljanje snemalnika IC iz izmeničnega napajalnika USB](#)
- [Čas delovanja z vgrajeno polnilno baterijo](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Odklapljanje snemalnika IC iz izmeničnega napajalnika USB

Pri odklapljanju snemalnika IC obvezno upoštevajte spodnji postopek, sicer morda ne boste mogli predvajati datotek, shranjenih v snemalniku IC, zaradi poškodovanja datotek.

- 1 Če poteka snemanje ali predvajanje, pritisnite ■ STOP.
- 2 Snemalnik IC odklopite iz izmeničnega napajalnika USB, nato pa odklopite izmenični napajalnik USB iz vtičnice.

Opomba

- Med snemanjem (kazalnik delovanja sveti rdeče), premorom (kazalnik delovanja utripa rdeče) ali med dostopom do podatkov (kazalnik delovanja utripa oranžno) upoštevajte naslednje, da preprečite poškodovanje datotek.
Ko je izmenični napajalnik USB priključen v vtičnico, snemalnika IC ne priključujte v ali odklapljajte iz napajalnika.
Ko je snemalnik IC priključen na izmenični napajalnik USB, napajalnika ne priključujte v/odklaplajte iz vtičnice.


Sorodne teme

- [Uporaba/polnjenje snemalnika IC z izmeničnim napajalnikom USB](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vklop naprave

- 1 Stikalo **POWER** · **HOLD** premaknite v položaj **[POWER]** in ga tam držite, dokler se ne vklopi prikazovalnik.

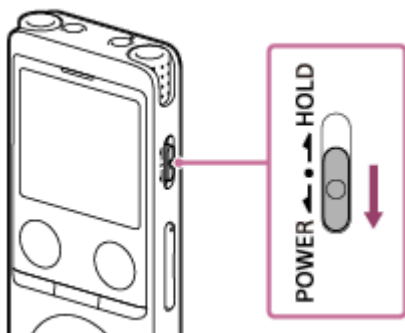

Namig

- Če snemalnik IC pustite določen čas neuporabljen, se uveljavi funkcija Auto Power Off in se snemalnik IC samodejno izklopi. (Funkcija Auto Power Off je privzeto nastavljena na [10 Min].)
- Če je časovnik spanja dejaven, se snemalnik IC samodejno izklopi po nastavljenem času.
- Če napravo vklopite v manj kot 4 urah od zadnjega izklopa, se vklopi hitreje.


Sorodne teme

- [Izklop naprave](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izklop naprave

- 1 Stikalo **POWER • HOLD** premaknite v položaj **[POWER]** in ga tam držite, dokler se na oknu prikazovalnika ne prikaže **[Power Off]**.

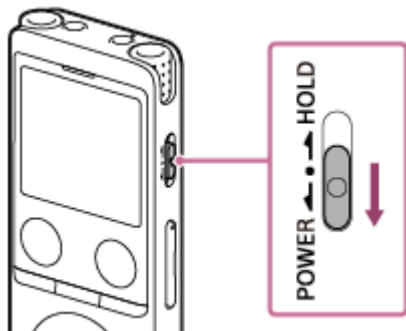

Opomba

- Če želite snemalnik IC zagnati znova, premaknite stikalo **POWER • HOLD** v položaj **[POWER]** in ga tam držite vsaj 8 sekund. Če snemalnik IC deluje in ga zaženete znova, se lahko izbrišejo podatki, shranjeni v snemalniku IC, ali nastavitve snemalnika IC.

Namig

- Če snemalnik IC pustite določen čas neuporabljen, se uveljavi funkcija **Auto Power Off** in se snemalnik IC samodejno izklopi. (Funkcija **Auto Power Off** je privzeto nastavljena na [10 Min].)
- Če je časovnik spanja dejaven, se snemalnik IC samodejno izklopi po nastavljenem času.

Sorodne teme

- [Vklop naprave](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)
- [Ponovni zagon snemalnika IC](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba časovnika za izklop zaslona

Funkcija Screen Off Timer na snemalniku IC je privzeto nastavljena na [30 Sec], da snemalnik varčuje energijo baterije. Če snemalnika IC ne uporabljate več kot 30 sekund, se okno prikazovalnika izklopi, še vedno pa lahko uporabljate vse tipke. Za vnovični vklop okna prikazovalnika pritisnite BACK/HOME.


Namig

- Če želite spremeniti nastavev časovnika za izklop zaslona, izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Screen Off Timer] v meniju HOME, nato pa izberite [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] ali [5 Min].


Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Določitev začetnih nastavitev

Ko prvič vklopite snemalnik IC, se na prikazovalniku prikaže zaslon Configure Initial Settings. Določite začetne nastavitve, na primer izbiro jezika prikazovalnika, nastavitev ure in vklop/izklop piska.

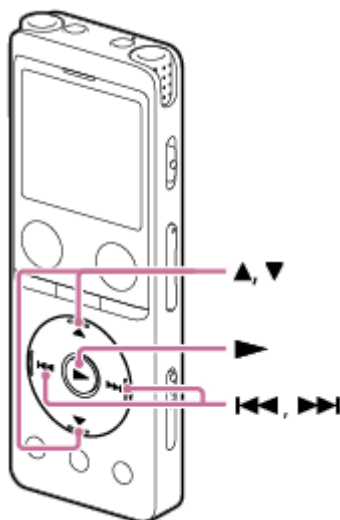

- 1 Pritisnite ► (Predvajaj), da opravite začetne nastavitve.

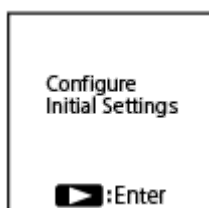

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete jezik prikaza, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Izbirate lahko med naslednjimi jeziki:

Deutsch (nemščina), English (angleščina), Español (španščina), Français (francoščina), Italiano (italijanščina), Русский (ruščina), Türkçe (turščina), 한국어 (korejščina), 简体中文 (poenostavljena kitajščina), 繁體中文 (tradicionalna kitajščina).


- 3 Nastavite datum in točen čas.

Za nastavev elementa nastavite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol) in pritisnite ► (Predvajaj).


To ponovite za vse točke nastavitvev.

Za premik poudarka naprej ali nazaj pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej).

Pritisnete lahko tudi BACK/HOME, da poudarek premaknete na prejšnjo točko.

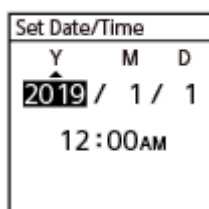


- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Next], nato pa pritisnite ► (Predvajaj), da uporabite nastavitve za uro.

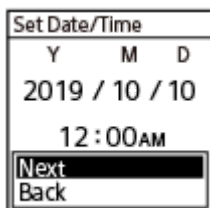

Ko so nastavitve prikazane na uri, se prikaže okno z nastavitvami za vklop ali izklop piska.

- 5 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON] ali [OFF], da vklopite ali izklopite piskanje, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

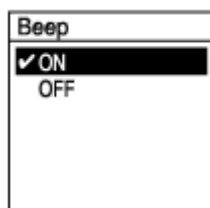

Ko so začetne nastavitve končane, se prikaže obvestilo, da so končane, in nato meni HOME.

Opomba

- Če pred naslednjim korakom mine 30 sekund ali več, se prikazovalnik izklopi. Začetne nastavitve lahko nadaljujete tako, da prikazovalnik vklopite s pritiskom na BACK/HOME.
- Privzeti zapis prikaza datuma je odvisen od države in regije vašega nakupa.
- Ura lahko kaže čas v 12-urnem zapisu z oznakama [AM] in [PM] ali v 24-urnem zapisu, kar je odvisno od izbranega zapisa ure (Time Display) v meniju Settings. Privzeti zapis prikaza ure je poleg tega odvisen od države ali regije vašega nakupa.
- Število razpoložljivih jezikov in privzete nastavitve se razlikujejo glede na državo ali regijo nakupa.

Namig

- Nastavitve ure in piskanja lahko pozneje kadar koli spremenite z izbiro [ Settings] – [Common Settings] v meniju HOME.
- Ko končate z začetnimi nastavitvami se ob preklopu snemalnika IC v stanje HOLD na oknu prikazovalnika prikažeta trenutni datum in ura.

Sorodne teme


- [Izbira jezika prikazovalnika \(Language\)](#)
- [Nastavljanje ure \(Date & Time\)](#)
- [Izbira zapisa prikaza datuma \(Date Display Format\)](#)
- [Izbira zapisa prikaza ure \(Time Display\)](#)
- [Vklop ali izklop piska \(Beep\)](#)
- [Okno prikazovalnika med prikazom menija HOME](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Preklop snemalnika IC v stanje HOLD (HOLD)

Za snemalnik IC lahko onemogočite vse tipke (HOLD), da preprečite nehoteno upravljanje, ko snemalnik IC prenašate.

- 1 Stikalo **POWER • HOLD** premaknite v položaj **[HOLD]**.

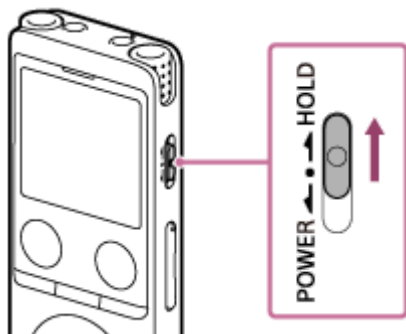

Ko vklopite snemalnik IC, lahko potisnete stikalo **POWER • HOLD** v položaj **[HOLD]**, kar na oknu prikazovalnika za približno 3 sekunde prikaže **[HOLD]** in točen čas, kar označuje, da so onemogočene vse tipke snemalnika IC.

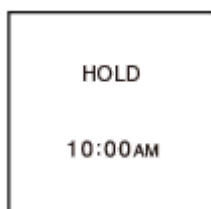

Opomba

- Preklop snemalnika IC v stanje HOLD onemogoči vse gumbe. Pred vnovično uporabo snemalnik IC sprostite iz stanja HOLD.
- Ura lahko kaže čas v 12-urnem zapisu z oznakama **[AM]** in **[PM]** ali v 24-urnem zapisu, kar je odvisno od izbranega zapisa ure (Time Display) v meniju Settings. Privzeti zapis prikaza ure je poleg tega odvisen od države ali regije vašega nakupa.


Sorodne teme

- [Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD

Ko je snemalnik IC v stanju HOLD, se ob pritisku na poljubno tipko na oknu prikazovalnika prikaže [HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.].

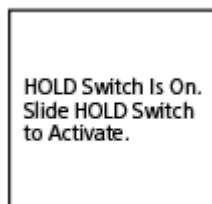

Pred uporabo snemalnik IC sprostite iz stanja HOLD.

- 1 Stikalo **POWER** • **HOLD** premaknite na srednjo piko.

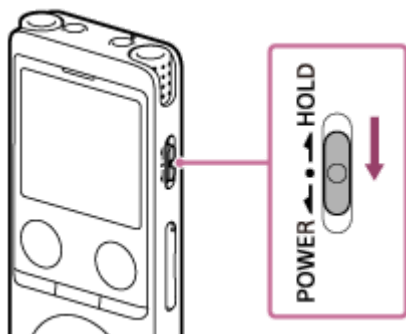


Sorodne teme

- [Preklop snemalnika IC v stanje HOLD \(HOLD\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vzdrževanje zmerne glasnosti (samo model za Evropo)


Snemalnik IC omejuje največjo glasnost, da lahko pri uporabi slušalk zvok poslušate z zmerno glasnostjo. Če želite glasnost povečati na raven, ki presega določeno mejo, se prikaže obvestilo [Check The Volume Level].

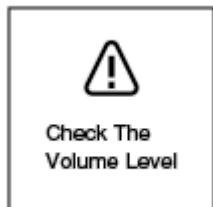

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje v vgrajeni pomnilnik

Ta razdelek opisuje osnovne postopke snemanja. Zvok lahko snemate z izbranimi občutljivostjo mikrofонов in načinom snemanja.

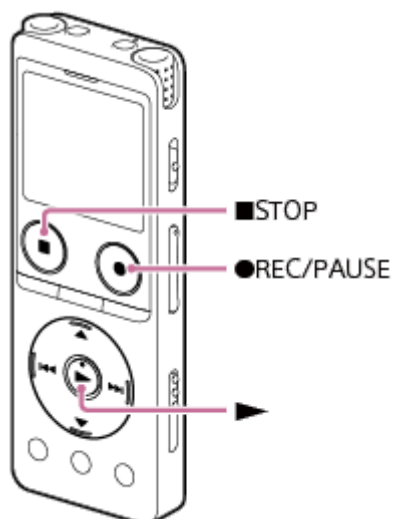

Opomba

- Če se med snemanjem pomotoma dotaknete snemalnika IC ali se ga dotika kak drug predmet, se lahko posname šelestenje ali praskanje.

Namig

- Pred začetkom snemanja priporočamo, da najprej opravite poskusni posnetek ali da posnetek nadzorujete. Za navodila o nadzoru posnetka glejte [Nadzor snemanja zvoka](#).
- Posnete datoteke se privzeto shranijo v mapo [FOLDER01] pod [Recorded Files] – [Folders] – [Built-In Memory]. Za shranjevanje posnetih datotek v drugo mapo in ne [FOLDER01] glejte [Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#).

1 Izberite [Record] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).



Na oknu prikazovalnika se prikaže zaslon za pripravljenost snemanja.



2 Izberite pomnilnik (vgrajeni pomnilnik) in mapo za shranjevanje posnetih datotek.


Če želite posnete datoteke shraniti na kartico microSD, morate spremeniti pomnilnik za shranjevanje. Izberite [Recording Folder] v meniju HOME, ko je snemanje v pripravljenosti, in izberite [SD Card] na zaslonu Memory Selection, preden začnete snemanje.

Snemalnik IC obrnite tako, da so vgrajeni mikrofoni () usmerjeni proti viru zvoka.

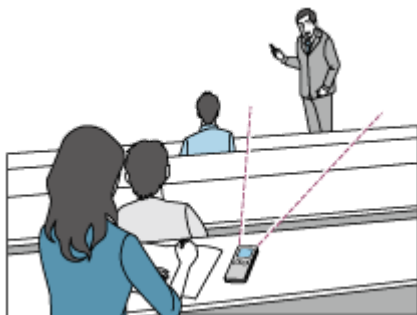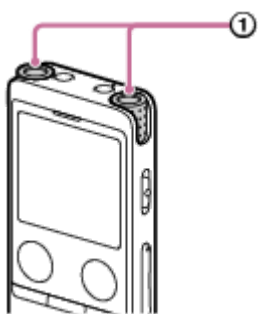


4 Pritisnite ● REC/PAUSE.

Znak ● REC se prikaže na oknu prikazovalnika in kaže, da se je snemanje začelo, kazalnik delovanja (①) pa zasveti rdeče.

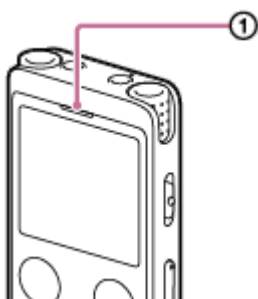

Če pridržite ● REC/PAUSE, se snemalnik IC zaustavi in ne more snemati.

Med snemanjem je prikazan vodnik za raven snemanja (②). Območje med plusoma (+) (③) je primerno območje za raven snemanja.

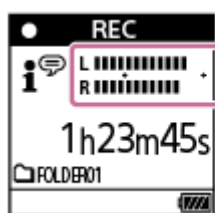

Prilagodite orientacijo vgrajenih mikrofонов ali razdaljo od vira zvoka ali pa ustavite snemanje in spremenite nastavitve občutljivosti vgrajenih mikrofонов ali izbrano sceno, dokler raven snemanja ne pade med plusa (+).

Raven snemanja je prenizka (tiho)



Primerna raven snemanja



Raven snemanja je previsoka (zvok je popačen)



5 Za ustavitev snemanja pritisnite ■ STOP.

Prikaže se [Saving...] in nato zaslon za pripravljenost za snemanje.
Zdaj lahko pritisnete ► (Predvajaj), da predvajate pravkar posneto datoteko.

Opomba

- Dokler je na oknu prikazovalnika prikazano [Saving...], snemalnik IC datoteko shranjuje v pomnilnik. Če snemalnik IC deluje z napajanjem iz izmeničnega napajalnika USB (na voljo v trgovinah), ga ne odklapljajte, da preprečite poškodovanje datotek.

Namig

- Med predvajanjem ali ko je na oknu prikazovalnika meni, lahko še vedno pritisnete ● REC/PAUSE za začetek snemanja.
- Ko je na oknu prikazovalnika meni, lahko še vedno pritisnete ● REC/PAUSE, da zaustavite trenutno snemanje.
- Posnete datoteke se poimenujejo kot [(datum snemanja)_(čas snemanja).(zapis datoteke)] (npr. 191010_1010.mp3).
- V pripravljenosti ali med predvajanjem lahko pridržite tipko (● REC/PAUSE), da se snemalnik IC zaustavi in da se prikaže vodnik za raven snemanja. Med gledanjem vodnika za raven snemanja lahko nastavite občutljivost vgrajenih mikrofонов brez snemanja nepotrebnih podatkov.
- Če med snemanjem velikost datoteke doseže zgornjo omejitev (4 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3), se datoteka razdeli in se lahko izgubi del datoteke okoli točke delitve.
Za največji čas snemanja za eno datoteko glejte [Najdaljši možni čas snemanja](#).

Sorodne teme

- [Dodatni postopki, ki so na voljo med snemanjem](#)


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

O vodniku za raven snemanja

Med snemanjem je prikazan vodnik za raven snemanja (①).

Območje med plusoma (+) (②) je primerno območje za raven snemanja.

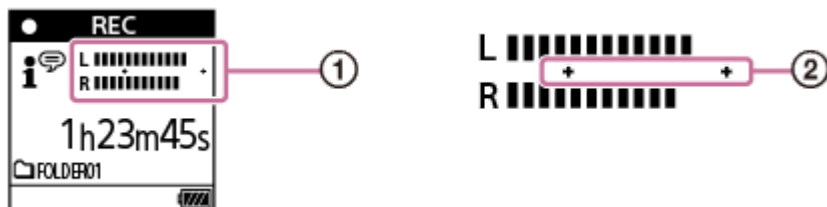

Prilagodite orientacijo vgrajenih mikrofonov ali razdaljo od vira zvoka ali pa ustavite snemanje in spremenite nastavev občutljivosti vgrajenih mikrofonov ali izbrano sceno, dokler raven snemanja ne pade med plusa (+).

Za informacije o izbiranju ravni občutljivosti za vgrajene mikrofone glejte [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofonov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).

Za navodila o nastavitvah za izbiranje scene glejte [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#).

Raven snemanja je prenizka (tiho)



Primerna raven snemanja



Raven snemanja je previsoka (zvok je popačen)



Namig

- Scene Select nastavite na [Auto Voice Rec] (privzeta nastavev), da snemate z optimalno občutljivostjo, pri tem pa se zmanjša stalen hrup v ozadju. To zmanjša število napak med snemanjem, na primer napake zaradi nastavev občutljivosti mikrofona, zaradi katerih je potem oteženo poslušanje med predvajanjem.
- Ko je raven snemanja nizka (le majhen del vodnika za raven snemanja se prikaže med plusi (+)), priporočamo, da snemalnik IC premaknete bližje viru zvoka ali povečate občutljivost mikrofona.

Sorodne teme

- [Snemanje v vgrajeni pomnilnik](#)


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nadzor snemanja zvoka

Priporočamo, da nadzorujete potek snemanja.

Potek snemanja lahko nadzorujete s priključitvijo slušalk (niso priložene) v priključek  (slušalke).

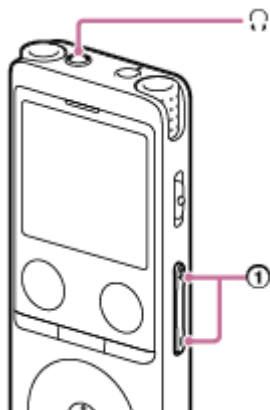

1 Slušalke (niso priložene) priključite v priključek  (slušalke).

2 Pritisnite VOL +/- () , da nastavite glasnost nadzora.

Spreminjanje glasnosti nadzora ne vpliva na glasnost snemanja.

Sorodne teme

- [Snemanje v vgrajeni pomnilnik](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Dodatni postopki, ki so na voljo med snemanjem

Med snemanjem lahko opravite naslednje postopke.

Zaustavitev snemanja

Pritisnite **● REC/PAUSE**.

Ko je vključen premor snemanja, kazalnik snemanja utripa rdeče, na oknu prikazovalnika pa se prikaže utripajoč znak **●|| PAUSE**.

Če snemanje zaustavite za približno 1 uro, se snemalnik IC zaustavi, kar začne premor snemanja in ga preklopi v pripravljenost za snemanje.

Vnovični zagon snemanja po premoru

Znova pritisnite **● REC/PAUSE**.

Snemanje se nadaljuje od točke premora. (Za popolno ustavitev snemanja po premoru pritisnite **■ STOP**.)

Preverjanje trenutnega posnetka od začetka

Med premorom snemanja pritisnite **▶** (Predvajaj).

Snemanje se ustavi in posnetek se predvaja od začetka.

Namig

- Vključite lahko funkcijo Cross-Memory REC, da snemalnik samodejno preklopi ciljno mapo za datoteke in nadaljuje snemanje, ko porabi vgrajeni pomnilnik ali kartico microSD.

Sorodne teme

- [Snemanje v vgrajeni pomnilnik](#)
- [Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja \(Cross-Memory REC\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek

Z vgrajenim mikrofonom posnete datoteke se privzeto shranijo v mapo [FOLDER01], posnete FM-radijske oddaje pa v mapo [RADIO01] (samo ICD-UX570F) pod [Built-In Memory].


Za spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek sledite spodnjim korakom:

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Recording Folder] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



Na oknu prikazovalnika se prikaže zaslon Memory Selection.

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Built-In Memory] ali [SD Card], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

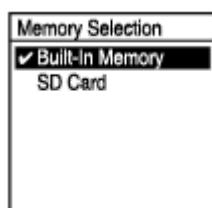

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno mapo, in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Namig

- Za navodila za ustvarjanje nove mape glejte [Ustvarjanje mape](#).


Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije

Glede na situacijo snemanja lahko spremenite več nastavitev snemanja, vključno z načinom snemanja in občutljivostjo vgrajenih mikrofонов, hkrati z izbiro ene od scen snemanja (Scene Select).

Za [My Scene 1] in [My Scene 2] lahko nastavitve za snemanje prilagodite svojim željam.

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Scene Select] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

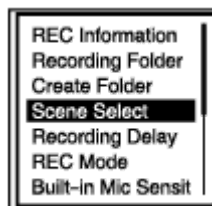

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete primerno točko (sceno), nato pa pritisnite ► (Predvajaj).



Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

Scene Select Off:

To je na voljo za situacije, kjer ni treba izbirati scene za snemanje.

Auto Voice Rec (privzeta nastavev):

Posebna nastavev za snemanje človeškega govora (zvoka), ki določi raven snemanja in snemanje izvaja z optimalno občutljivostjo, pri tem pa zmanjša stalen hrup v ozadju.

To zmanjša število napak med snemanjem, na primer napake zaradi nastavitve občutljivosti mikrofona, zaradi katerih je potem oteženo poslušanje med predvajanjem.

Pri nenadnih glasnih zvokih, kot sta smeh ali kihanje, med tihimi pogovori lahko pride do popačenja zvoka.

To ni primerno za snemanje glasbe.

Auto Music Rec:

To je posebna nastavev za snemanje glasbe, na primer petja in glasbenih instrumentov, kjer določite raven snemanja tako, da je lažje slišati posnetek.

To zmanjša število napak med snemanjem, na primer napake zaradi nastavitve občutljivosti mikrofona, zaradi katerih je potem oteženo poslušanje med predvajanjem.

Pri nenadnih glasnih zvokih, kot sta smeh ali kihanje, med tihimi pogovori lahko pride do popačenja zvoka.

Na posnetkih se lahko zaradi spremenljivosti zvoka opravi postopek kompresije, ki tihe zvoke naredi malo glasnejše, glasne zvoke pa omeji, da ne povzročajo popačenja. Če želite posnetke snemati brez močne kompresije, priporočamo snemanje z nastavitvijo [Soft Music].

Za orkestre in glasen zvok priporočamo [Loud Music].

Meeting:

To je primerno za snemanje sestankov, na primer v velikih konferenčnih sobah. Široka nastavitev olajša razbiranje, kje so govorci.

Šum (tresljaje mize itd.) lahko zmanjšate, tako da postavite snemalnik IC na tkanino, na primer robček. Snemajte v bližini govorcev sestanka.



Lecture:

To je primerno za snemanje seminarjev in predavanj. Usmerjena nastavitev olajša snemanje zvoka v smeri, kamor so usmerjeni mikrofoni.



Voice Notes:

To je primerno za govorjenje v vgrajene mikrofone za snemanje glasovnih beležk.



Interview:

To je primerno za snemanje človeških glasov na razdalji od 1 do 2 metrov, na primer za intervjuje in majhne sestanke.



Soft Music:

To je primerno za snemanje glasbe v živo z razdalje od 1 do 2 metrov, na primer zbora ali lekcij glasbenega instrumenta.



Loud Music:

To je primerno za snemanje glasne glasbe, na primer koncertov in karaok na razdalji od 1 do 2 metrov od nastopajočih.



My Scene 1/ My Scene 2:

Tukaj lahko določite lastne nastavitve snemanja, vključno z načinom snemanja in občutljivostjo vgrajenih mikrofонов, da ustvarite lastno sceno za snemanje.

Sorodne teme

- [Privzete nastavitve za scene za snemanje za funkcijo Scene Select](#)
- [Seznam točk menija Settings](#)
- [Prilagajanje nastavitve snemanja za \[My Scene\]](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prilagajanje nastavitev snemanja za [My Scene]

Nastavitve snemanja za možnosti [My Scene 1] ali [My Scene 2] za funkcijo Scene Select lahko spremenite, da naredite sceno za snemanje po svoji meri.

- 1 Izberite [ Record] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj). Ko je snemanje v pripravljenosti, pritisnite meni OPTION in nato uporabite meni Settings, da nastavite naslednje:

Shranite lahko naslednje elemente menija za snemanje.

- REC Mode
- Built-In Mic Sensitivity
- Focused/Wide
- [Sensitivity setting] pod [MIC IN] v Ext. Input Setting
- Recording Filter
- VOR

- 2 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Scene Select] – [My Scene 1] ali [My Scene 2] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Copy Current Settings], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Copy Current Recording Setting?].

- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Namig

- Če je scena za snemanje že izbrana za [Scene Select], spreminjanje katere koli od nastavitev snemanja v koraku 1 prikaže [*] ob izbrani sceni in nato obvestilo [Current Setting Not Saved. Save to My Scene?]. Če želite shraniti spremenjene nastavitve snemanja, izberite [Yes] in nato [My Scene 1] ali [My Scene 2] za [Save to].

Sorodne teme

- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- [Privzete nastavitve za scene za snemanje za funkcijo Scene Select](#)
- [Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Izbiranje funkcije za snemanje \(Focused/Wide\)](#)
- [Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
- [Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje funkcije za snemanje (Focused/Wide)

Vgrajene mikrofone nastavite na [Focused] ali [Wide], odvisno od scene in namene snemanja.

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Focused/Wide] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da ustvarite želeno nastavev snemanja in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Funkcija snemanja [Focused]

Funkcija snemanja [Focused] ojači zvoke, ki prihajajo iz smeri, v katero so usmerjeni vgrajeni mikrofoni, kar oslabi zvoke, ki prihajajo z leve in desne strani snemalnika IC. Ta funkcija je primerna za snemanje predavanj in seminarjev, ki potekajo v velikih dvoranih, in za snemanje intervjujev, saj omogoča dobro usmerjenost in lahko z njo posnetek osredotočite na osebo, proti kateri ste usmerjeni.

Če izberete [Lecture] za funkcijo Scene Select, se vklopi funkcija snemanja [Focused].



Funkcija snemanja [Wide]

Funkcija snemanja [Wide] uravnava prehode zvoka med levo in desno stranjo, da zmanjša prekrivanje glasov ter okrepi stereoeučinek. Ta funkcija je primerna za snemanje sestankov, saj dobite z njo več občutka, kje udeleženci sedijo in kdo govori.

Če izberete [Meeting] za funkcijo Scene Select, se vklopi funkcija snemanja [Wide].



Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

OFF:

Izklopi funkcijo snemanja [Focused/Wide] (privzeta nastavev).

Focused:

Vklopi funkcijo snemanja [Focused].

Wide:

Vklopi funkcijo snemanja [Wide].

Opomba

- Če je nastavitev [Built-In Mic Sensitivity] nastavljena na [For Music] ali na [For Voice] – [Auto], se nastavitve za posnetke Focused/Wide onemogočijo.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nasveti za boljše snemanje

Snemalnik za sestanek

Snemalnik IC postavite v bližino govorcev sestanka.

Nastavitev Wide olajša razbiranje, kje so govorci.

Šum (tresljaje mize itd.) lahko zmanjšate, tako da postavite snemalnik IC na tkanino, na primer robček.

Za snemanje sestanka je primerno, da izberete [Auto Voice Rec] ali [Meeting] za funkcijo Scene Select.




Snemanje predavanja/predstavitve

Snemalnik IC obrnite tako, da so vgrajeni mikrofoni usmerjeni proti predavatelju/predstavljavcu.

Nastavitev Focused olajša snemanje zvoka v smeri, kamor so usmerjeni mikrofoni.

Za snemanje predavanja/predstavitve je primerno, da izberete [Lecture] za funkcijo Scene Select.

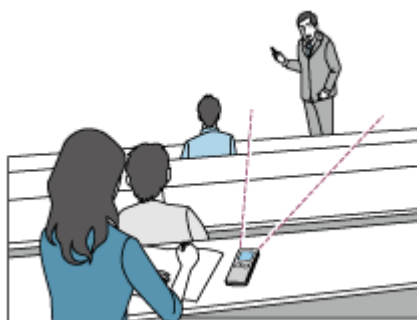

Snemanje glasovne beležke

Ko govorite v vgrajene mikrofone, držite svoj snemalnik IC malo stran od ust, da vgrajeni mikrofoni ne zaznajo zvokov zaradi dihanja.

Za snemanje glasovne beležke je primerno, da izberete [Auto Voice Rec] ali [Voice Notes] za funkcijo Scene Select.

Opomba

- Ko držite snemalnik IC, pazite, da vgrajeni mikrofoni ne prestrežejo šelestenja.



Snemanje intervjuja

Snemalnik IC obrnite tako, da so vgrajeni mikrofoni usmerjeni proti intervjuvancu. Za snemanje intervjuja je primerno, da izberete [Auto Voice Rec] ali [Interview] za funkcijo Scene Select.



Snemanje tišjega glasbenega nastopa

S snemalnikom IC lahko posnamete prepričljiv stereozvok, če ga postavite v bližino glasbenih instrumentov. Vendar pa bo snemalnik IC, če ga postavite na klavir, posnel tudi šum zaradi tresljajev, ne le klavirskega nastopa. Snemalnik IC obvezno postavite ob klavir, da zmanjšate snemanje neželenih šumov.

S programom Sound Organizer 2 lahko posnete glasbene nastope zberete v lasten glasbeni CD. Za več informacij glejte [Kaj lahko počnete s programsko opremo Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#).

Za snemanje tišjega glasbenega nastopa je primerno, da izberete nastavitvev [Soft Music] ali [Auto Music Rec] za funkcijo za Scene Select.

Če je zvok posnete datoteke popačen, lahko izberete [ Settings] – [Recording Settings] – [Built-In Mic Sensitivity] – [For Music] – [ Low(Music)] v meniju HOME, da zmanjšate popačenje za naslednji posnetek. Za več informacij glejte [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).



Snemanje glasnega glasbenega nastopa

Snemalnik IC postavite na razdaljo od 1 do 2 metrov od nastopajočih.

Za snemanje glasnega glasbenega nastopa je primerno, da izberete glasne glasbe [Loud Music] ali [Auto Music Rec] za funkcijo za Scene Select.

Opomba

- Če je zvok posnete datoteke popačen, postavite snemalnik IC za snemanje nastopov na večjo razdaljo.



Namig

- Funkcija [Auto Music Rec] je posebej namenjena za snemanje glasbe, na primer petja in glasbenih instrumentov, saj lahko določi raven snemanja ter tako prilagodi posnetek za lažje poslušanje. Na posnetkih se lahko zaradi spremenljivosti zvoka opravi postopek kompresije, ki tihe zvoke naredi malo glasnejše, glasne zvoke pa omeji, da ne povzročajo popačenja. Če želite pri snemanju ohraniti spremembe glasnosti zvoka brez močne kompresije, priporočamo snemanje z nastavitvijo [Soft Music]. Za orkestre in glasen zvok priporočamo [Loud Music].
- Pri nenadnih glasnih zvokih, kot sta smeh ali kihanje, med tihimi pogovori lahko pride do popačenja zvoka.

Sorodne teme

- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- [Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
- [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

Privzete nastavitve za scene za snemanje za funkcijo Scene Select

Privzeto so nastavitve za scene za snemanje prizorišč za funkcijo Scene Select take:

Točke menija za snemanje in scene za snemanje	 Auto Voice Rec	 Auto Music Rec	 Meeting	 Lecture	 Voice Notes	 Interview
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	Wide	Focused	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Voice Auto	For Music Auto	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Low	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	NCF(Noise Cut)	NCF(Noise Cut)	LCF(Low Cut)	NCF(Noise Cut)

Točke menija za snemanje in scene za snemanje	 Soft Music	 Loud Music	 My Scene 1	 My Scene 2	OFF
REC Mode	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity	For Music Medium (Music)	For Music Low(Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
Focused/Wide	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)	For Music Medium (Music)	For Music Low(Music)	For Voice Medium	For Voice Medium	For Voice Medium
VOR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Recording Filter	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Opomba

- Določene scene niso nujno primerne za vsa okolja.

Namig

- Tudi če nastavite sceno, lahko spreminjate nastavitve za [REC Mode] in [Built-In Mic Sensitivity].
- Če so nastavitve spremenjene, se ob ikoni za sceno prikaže zvezdica (*).

Sorodne teme

- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- [Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F


Uporaba kartice microSD za shranjevanje posnetih datotek

Poleg vgrajenega pomnilnika lahko datoteke snemate tudi na kartico microSD (ni priložena).


Opomba

- Če kartico microSD prvič uporabljate s svojim snemalnikom IC, kartice microSD ne pozabite formatirati s svojim snemalnikom IC. Če formatirate kartico microSD, s tem izbrišete vse podatke, ki so na njej shranjeni. Pred formatiranjem varnostno kopirajte svoje podatke. Za navodila o formatiranju kartice microSD glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).
- Za informacije o karticah microSD, ki jih lahko uporabljate, glejte [Združljive pomnilniške kartice](#).

- 1 Poskrbite, da na snemalniku IC ne poteka nikakršen postopek, nato pa odprite pokrov reže za kartico microSD.**

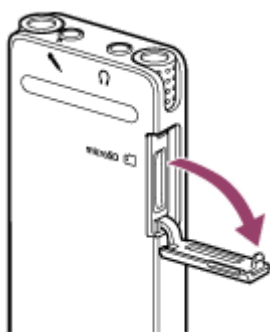


- 2 Kartico microSD vstavite v režo za kartico microSD, dokler se ne zaskoči, nato pa zaprite pokrov reže.**
Naprava prebere potrebne informacije za postopek in prikaže se obvestilo [Please Wait].

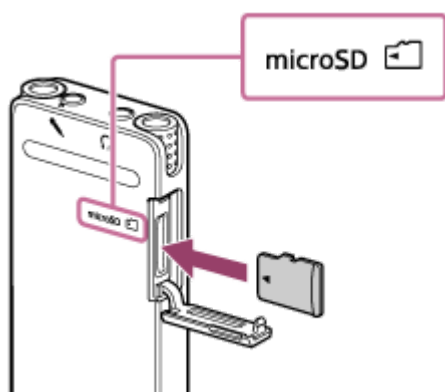

Opomba


- Vstavite kartico microSD, ko obvestilo [Please Wait] ni prikazano na zaslonu in ko ne snemate, predvajate ali urejate datoteke.
- Upoštevajte usmerjenost polov kartice microSD in vstavite kartico microSD, kot kaže slika.

- 3 Če se prikaže [Change Recording Folder to SD Card?], izberite [Yes].**

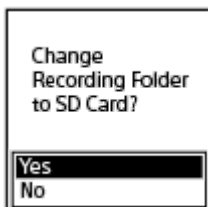

Izberite mapo za shranjevanje in pritisnite ► (Predvajaj), da vnesete svojo izbiro.

- 4 Če se prikaže [Next, Change Recording Folder for FM Radio to SD Card?] (samo ICD-UX570F), izberite [Yes].

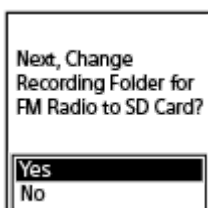

Izberite mapo za shranjevanje in pritisnite ► (Predvajaj), da vnesete svojo izbiro.

- 5 Za začetek snemanja pritisnite ● REC/PAUSE.

- 6 Za ustavitev snemanja pritisnite ■ STOP.

Odstranjevanje kartice microSD

Če kartico microSD odstranite, ko naprava dostopa do nje ali ko potekajo drugi postopki, se lahko podatki poškodujejo. Preverite, ali je kazalnik delovanja izključen, in nato odstranite kartico microSD.

Opomba

- Ne moremo jamčiti uspešne uporabe z vsemi tipi podprtih pomnilniških kartic.
- Če kartice microSD vaš snemalnik IC ne zazna, jo odstranite iz reže in nato znova vstavite.
- Režo za kartico microSD varujte pred vdorom tekočin in kovinskimi ali vnetljivimi predmeti, da preprečite nevarnost požara ali električnega udara ali nepravilno delovanje snemalnika IC.

Namig

- Kartico microSD odstranite tako, da kartico microSD potisnete v režo. Ko izskoči, jo odstranite iz reže za kartico microSD.
- Če želite ustvariti novo mapo, za navodila glejte [Ustvarjanje mape](#).

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba funkcije za zakasnitev snemanja


Svoj snemalnik IC lahko nastavite tako, da začne samodejno snemati, ko mine nastavljeni čas.

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Recording Delay] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni čas, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Izbirate lahko možnosti od [15 Sec] do [60 Min].

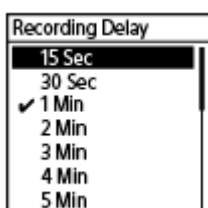

Prikaže se zaslon za odštevanje.



Ko mine nastavljeni čas, se začne snemanje.

Opomba

- Med odštevanjem so funkcije OPTION, T-MARK, ► (Predvajaj), ■ STOP, ▲ (Premik navzgor), ▼ (Premik navzdol), ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) in ▶▶ (Skok/previjanje naprej) onemogočene.
- Če med odštevanjem izklopite napajanje ali se izteče čas, določen za časovnik spanja, se snemalnik IC izklopi.
- Med odštevanjem se snemalnik IC ne izklopi niti po izteku časa, določenega za funkcijo Auto Power Off.

Namig

- Če želite preklicati postopek priprave funkcije za zakasnitev snemanja, med odštevanjem pritisnite BACK/HOME, pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes] in pritisnite ► (Predvajaj).
- Če med odštevanjem pritisnete ● REC/PAUSE, se funkcija za zakasnitev snemanja prekliče in se snemanje začne.

Sorodne teme

- [Uporaba časovnika za spanje \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja (Cross-Memory REC)

Vklopite lahko funkcijo Cross-Memory REC, da snemalnik samodejno preklopi pomnilnik za datoteke in nadaljuje snemanje, ko porabi vgrajeni pomnilnik ali kartico microSD.

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, izberite [Cross-Memory REC] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Nastavitev [Cross-Memory REC] je privzeto nastavljena na [OFF].

Ko je trenutni pomnilnik porabljen, se na oknu prikazovalnika prikaže obvestilo [Continue REC in Other Memory] in se v alternativnem pomnilniku ustvari mapa [CROSS_MEM] kot mapa za funkcijo Cross-Memory REC, nato pa se ostanek trenutnega posnetka shrani v novo datoteko z novim imenom datoteke.

Opomba

- Če alternativni pomnilnik nima prostora, se prikaže obvestilo in se snemanje ustavi.
- Funkcija Cross-Memory REC ne deluje, če med snemanjem vstavite kartico microSD.
- Če je vključena funkcija Cross-Memory REC, se lahko po preklopu pomnilnika izgubi nekaj posnetka.

Namig

- Za izklop funkcije Cross-Memory REC izberite [OFF] v koraku 2.
- Za stalno predvajanje razdeljenih datotek, posnetih s funkcijo Cross-Memory REC izberite [Search by REC Date] ali [Search by REC Scene], kadar izberete kategorijo za iskanje datotek. Razdeljene datoteke se prikažejo druga ob drugi.

Sorodne teme


- [Uporaba kartice microSD za shranjevanje posnetih datotek](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR

Svoj snemalnik IC lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, ko glasnost zvočnega vhoda doseže nastavljeno raven, in zaustavi, ko glasnost pade pod to raven.

- 1 Ko je snemanje v pripravljenosti, ko poteka ali je zaustavljeno, izberite [VOR] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

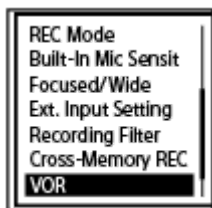

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
Nastavitev [VOR] je privzeto nastavljena na [OFF].

- 3 Pritisnite ● REC/PAUSE.

Na oknu prikazovalnika se prikaže ● REC .

Ko se glasnost zvočnega vhoda zmanjša pod nastavljeno raven, se prikaže utripajoč znak ●|| PAUSE in se snemanje zaustavi. Ko glasnost znova doseže to raven, se snemanje začne znova.

Opomba

- Na funkcijo VOR vpliva zvok iz okolja. Raven občutljivosti za vgrajene mikrofone izberite glede na zvočne pogoje v okolju. Za informacije o izbiranju ravni občutljivosti glejte [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofonov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#). Če izbrana raven občutljivosti ne deluje na pričakovan način ali če želite posneti pomemben posnetek, sledite zgornjim korakom, da nastavite [VOR] na [OFF].
- Med sinhroniziranim snemanjem in snemanjem FM-radia (samo ICD-UX570F), funkcija VOR ne deluje.

Namig

- Za preklic postopka nastavitve funkcije VOR v 2. koraku nastavite [VOR] na [OFF].

Sorodne teme


- [Snemanje zvoka iz zunanega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje \(SYNC REC\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje z zunanjim mikrofonom

Zunanji mikrofons lahko povežete s snemalnikom IC in ga uporabite za snemanje.

- 1** Ko ne poteka postopek snemanja s snemalnikom IC, priključite zunanji mikrofons (①) na priključek  (mikrofons).

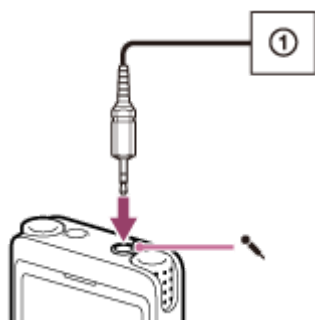

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Ext. Input Setting]. Sicer izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Ext. Input Setting] v meniju HOME.

- 2** Pritisnite  (Premik navzgor) ali  (Premik navzdol), da izberete [MIC IN], nato pa pritisnite  (Predvajaj).

Če raven snemanja ni primerna, izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Ext. Input Setting] v meniju HOME in spremenite raven občutljivosti zunanjega mikrofona pod [MIC IN]. Za informacije o spreminjanju ravni občutljivosti glejte [Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofons \(Ext. Input Setting\)](#).

- 3** Za začetek snemanja pritisnite  REC/PAUSE.

Vgrajeni mikrofons se onemogočijo in zvok se posname z zunanjim mikrofonom.

Če je priključen mikrofons z napajanjem iz priključka, se iz snemalnika IC samodejno dovede napajanje za mikrofons.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Snemanje zvoka iz zunanjega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje (SYNC REC)

Glasbene datoteke lahko ustvarite brez računalnika s snemanjem zvoka/glasbe iz naprave (radijski sprejemnik s kaseto, tračni snemalnik, televizor itd.), povezane s snemalnikom IC.

Če je vključena funkcija za sinhronizirano snemanje, se snemalnik IC zaustavi po dveh sekundah brez zvoka na vhodu. Ko se zvok na zvočnem vhodu nadaljuje, se snemanje znova začne in se zvok shrani v novo datoteko.

- 1 Ko ne poteka postopek snemanja s snemalnikom IC, priključite zunanjo napravo (①) na priključek (mikrofon) na snemalniku IC.**


Z zvočnim povezovalnim kablom (na voljo v trgovinah) vzpostavite povezavo med izhodnim zvočnim priključkom (stereo minipriključek) na zunanji napravi in priključkom (mikrofon) na snemalniku IC.

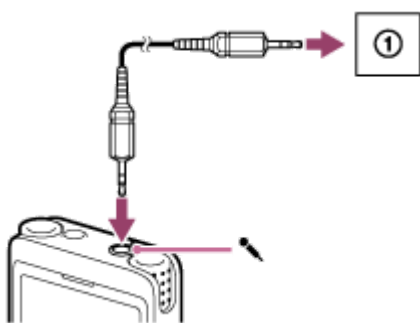

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Ext. Input Setting]. Če se ne, izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Ext. Input Setting] v meniju HOME.

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Audio IN], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).**

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Use SYNC REC Function to Record?].

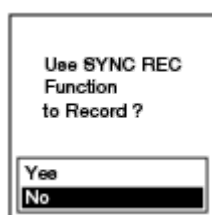

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).**

Funkcija za sinhronizirano snemanje je vključena.

- 4 Pritisnite ● REC/PAUSE.**

Na oknu prikazovalnika se prikaže utripajoči znak ● II PAUSE in snemalnik IC se zaustavi.

- 5 Začnite predvajanje na povezani zunanji napravi.**

Prikaže se ● REC in snemalnik IC začne sinhronizirano snemanje.

Če dve sekundi ni zvoka na zvočnem vhodu, se na oknu prikazovalnika prikaže utripajoči znak **●|| PAUSE** in snemalnik IC se zaustavi. Ko se zvok na zvočnem vhodu nadaljuje, se snemanje znova začne in se zvok shrani v novo datoteko.

Namig

- Če raven snemanja ni primerna, snemalnik IC z zvočnim povezovalnim kablom priključite na priključek za slušalke (stereo minipriključek) na zunanji napravi in nastavite glasnost zunanje naprave, pri tem pa preverite raven snemanja na snemalniku IC. Za več informacij glejte [O vodniku za raven snemanja](#).
- Če poskusite začeti sinhronizirano snemanje, ko snemanje že poteka, snemalnik IC ustavi snemanje. Ponovite koraka 4 in 5.

Sorodne teme

- [Snemanje zvoka, ki se predvaja na snemalniku IC, na zunanji napravi](#)
- [Snemanje brez funkcije za sinhronizirano snemanje](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje brez funkcije za sinhronizirano snemanje


Glasbene datoteke lahko ustvarite brez računalnika s snemanjem zvoka/glasbe iz druge opreme, kot so radijski sprejemnik s kaseto, tračni snemalnik, televizor itd., povezane s snemalnikom IC.

Namig

- Če raven snemanja ni primerna, snemalnik IC z zvočnim povezovalnim kablom (na voljo v trgovinah) priključite na priključek za slušalke (stereo minipriključek) na zunanji napravi in nastavite glasnost zunanje naprave, pri tem pa preverite raven snemanja na snemalniku IC. Za več informacij glejte [O vodniku za raven snemanja](#).

- 1 Ko ne poteka postopek snemanja s snemalnikom IC, priključite zunanjo napravo (①) na priključek (mikrofon) na snemalniku IC.**

Z zvočnim povezovalnim kablom (na voljo v trgovinah) vzpostavite povezavo med izhodnim zvočnim priključkom (stereo minipriključek) na zunanji napravi in priključkom (mikrofon) na snemalniku IC.

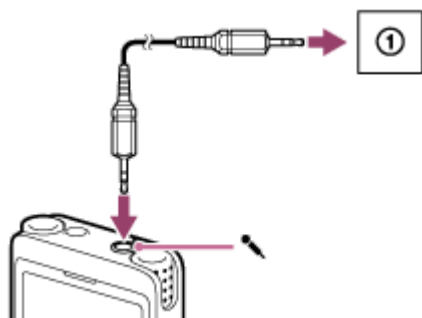

Na prikazovalniku se prikaže [Ext. Input Setting]. Če se ne, izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Ext. Input Setting] v meniju HOME.

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Audio IN], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).**

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Use SYNC REC Function to Record?].

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [No], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).**

- 4 Pritisnite ● REC/PAUSE.**

Začne se snemanje zvoka iz povezane naprave in na oknu prikazovalnika se prikaže  REC .

- 5 Začnite predvajanje na povezani zunanji napravi.**

Namig

- Za ustavitev snemanja pritisnite ■ STOP.

- Snemanje zvoka, ki se predvaja na snemalniku IC, na zunanji napravi
- Snemanje zvoka iz zunanjega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje (SYNC REC)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje zvoka, ki se predvaja na snemalniku IC, na zunanji napravi


Zunanjo napravo lahko povežete s snemalnikom IC in na njej snemate zvok, ki se predvaja na snemalniku IC. Pred začetkom snemanja priporočamo, da najprej opravite poskusni posnetek.

- 1** En konec zvočnega kabla (na voljo v trgovinah) priključite na priključek  (slušalke) na snemalniku IC in drugi konec na zunanji vhodni priključek na zunanji napravi.
- 2** Hkrati pritisnite tipko  (Predvajaj) na snemalniku IC in gumb za snemanje na zunanji napravi, da začnete predvajanje na snemalniku IC in snemanje na zunanji napravi.
Zvok, ki se predvaja na snemalniku IC, se snema na zunanji napravi.
- 3** Pritisnite tipko  STOP na snemalniku IC in gumb za ustavitev na zunanji napravi.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Predvajanje datoteke

V meniju HOME lahko izberete datoteko za predvajanje.

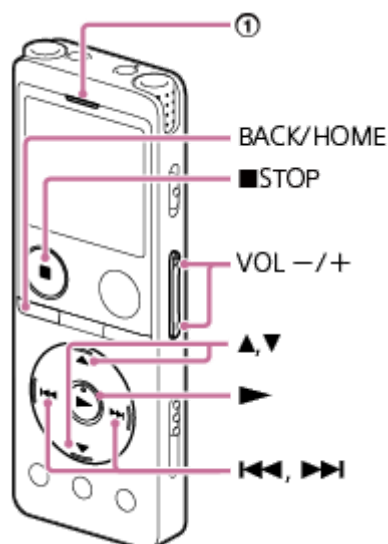

①: Kazalnik delovanja

- 1 Izberite [Music] ali [Recorded Files] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Poiščite in izberite datoteko.
Za navodila o iskanju datoteke glejte [Izbira datoteke](#).
- 3 Pritisnite ► (Predvajaj).
Začne se predvajanje in kazalnik za delovanje zasveti zeleno.
- 4 Pritisnite VOL -/+, da nastavite glasnost predvajanja.

Opomba

- Samo za stranke v Evropi:
Če želite glasnost povečati na raven, ki presega določeno mejo, se prikaže obvestilo [Check The Volume Level].

Namig

- Za ustavitev predvajanja pritisnite ■ STOP.
- Ko končate snemanje in je na oknu prikazovalnika zaslon za pripravljenost za snemanje, lahko pritisnete ► (Predvajaj), da predvajate datoteko, ki ste jo ravno posneli.
- Vgrajeni zvočnik je namenjen predvsem za preverjanje posnetih zvočnih datotek; zvok morda ne bo dovolj glasen ali pa bo nerazločen. V takšnih primerih uporabite slušalke (niso priloženo).

Sorodne teme

- [Dodatni postopki, ki so na voljo med predvajanjem](#)
- [Predvajanje glasbenih datotek, kopiranih iz računalnika, na snemalniku IC](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbira datoteke

V meniju HOME lahko izberete datoteko za predvajanje ali urejanje.

1 Izberite [ Music] ali [ Recorded Files] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).

2 Izberite kategorijo za iskanje datotek.

Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete eno od naslednjih kategorij za iskanje datotek, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] in [Folders]

 Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] in [Folders]



Če je kot kategorija za iskanje izbrana možnost [Folders], izberite [Built-In Memory] ali [SD Card] kot pomnilnik, kamor se shranjujejo datoteke.

Če vstavite kartico microSD, ki je bila prej uporabljena v drugem snemalniku Sony IC ali linearnem snemalniku PCM, se prikaže znak [SD Card (Other Models)] poleg [SD Card].

3 Med rezultati iskanja izberite seznam ali mapo in nato izberite datoteko.

Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete seznam ali mapo, nato pa izberite datoteko.

Namig

- Privzeto ima [ Recorded Files] mapo [FOLDER01] ali [FOLDER01] in [RADIO01] (samo ICD-UX570F).

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Določanje točke predvajanja na seznamu točk za sledenje (Track Mark List)

Določanje točke predvajanja lahko poiščete z izbiro oznak za sledenje na zaslonu Track Mark List.

- 1 Ko je predvajanje v pripravljenosti ali poteka, izberite [Track Mark List] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da pridete na želeno oznako za sledenje, in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Predvajanje datoteke se začne z izbrano točko za sledenje.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Dodatni postopki, ki so na voljo med predvajanjem

Med predvajanjem lahko opravite naslednje postopke.

Zaustavitev na trenutnem položaju

Pritisnite ■ STOP.

Za nadaljevanje predvajanja od te točke pritisnite ► (Predvajaj).

Vrnitev na začetek trenutne datoteke

Enkrat pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj).

Če so dodane oznake za sledenje, prejšnja oznaka za sledenje kaže začetek datoteke.

Vrnitev na prejšnje datoteke

Večkrat pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj).

Skok na naslednjo datoteko

Enkrat pritisnite ►► (Skok/previjanje naprej).

Če so dodane oznake za sledenje, naslednja oznaka za sledenje kaže konec datoteke.

Skok na naslednje datoteke

Večkrat pritisnite ►► (Skok/previjanje naprej).

Skoki naprej v korakih po 10 sekund

Pritisnite EASY SEARCH(SEC) +10.

Če to tipko pridržite, lahko neprekinjeno skačete naprej.

Skakanje nazaj v korakih po 3 sekunde

Pritisnite EASY SEARCH(SEC) -3.

Če to tipko pridržite, lahko neprekinjeno skačete nazaj.

Sorodne teme

- [Dodajanje oznake za sledenje](#)
- [Skakanje naprej/nazaj za fiksno število sekund \(Easy Search\)](#)
- [Iskanje naprej/nazaj \(skok/previjanje\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zmanjševanje šuma v predvajanem zvoku, da so človeški glasovi bolj razumljivi – funkcija Clear Voice

Funkcija Clear Voice zmanjša šume iz ozadja, da naredi človeške glasove bolj razločne. Pri predvajanju bodo človeški glasovi slišati bolj razumljivi.

- 1 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Clear Voice] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Clear Voice 1] ali [Clear Voice 2], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

OFF:

Izklopi funkcijo Clear Voice (privzeta nastavitev).

Clear Voice 1:

Zmanjša šume iz okolja in prilagodi glasnost človeških glasov, da so človeški glasovi bolj razločni.

Clear Voice 2:

Dodatno zmanjša šume iz okolja glede na [Clear Voice 1], da so človeški glasovi bistveno bolj razločni.


Opomba

- Med predvajanjem z vgrajenim zvočnikom ali predvajanjem datotek v [🎵 Music] funkcija Clear Voice ne deluje.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Povečevanje glasnosti tiho posnetih datotek za bolj čist zvok posnetkov (Normalize)


S funkcijo Normalize lahko predvajate zvok s povečano skupno glasnostjo (①) do ravni, kjer največja glasnost posnetka še ne popači zvoka. S tem je lažje slišati posnetke, ki jih je težko slišati tudi pri večji glasnosti.

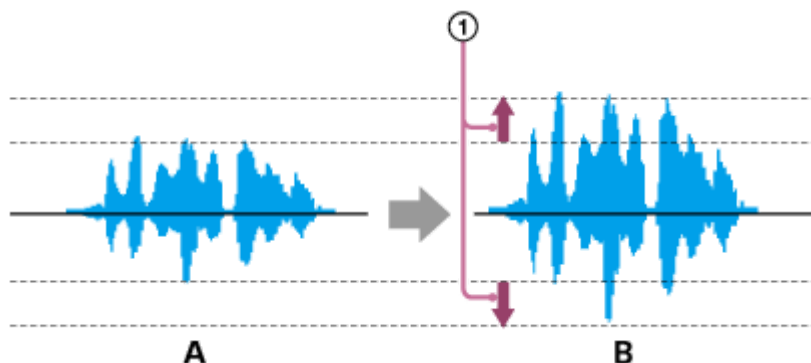

A: Pred Normalize

B: Po Normalize

- 1 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Normalize] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

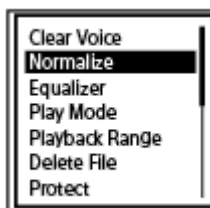

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON] ali [OFF], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opisi točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi točkami menija:

ON:

Samodejno dvigne raven do območja, kjer še ni popačenja.

OFF:

Izklopi funkcijo Normalize (privzeta nastavitev).

Opomba

- Učinki Normalize se lahko razlikujejo, zlasti pri naslednjih datotekah:
 - Datoteke, ki so bile prvotno posnete z visoko glasnostjo
 - Datoteke, kjer so posneti glasni zvoki, ki niso govor (na primer, če kaj pade po tleh, smeh, ploskanje)
 - Datoteke, kjer se glasnost močno spreminja
- Funkcija Normalize ne deluje z datotekami, ki so bile posnete s snemalniki drugih proizvajalcev ali modelom snemalnika IC, ki ni ICD-UX570 / ICD-UX570F.

- Funkcija Normalize ne deluje, dokler poteka predvajanje datoteke v [ Music]. Nastavitve [Normalize] se ne prikažejo na zaslonu OPTION.


5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F


Nastavljanje hitrosti predvajanja – funkcija DPC (digitalno uravnavanje višine – angl. »Digital Pitch Control«)

Hitrost predvajanja lahko nastavljate v območju od 0,25- do 3,00-krat. Spreminjanje hitrosti predvajanja ne vpliva na zvok predvajanja. Datoteke se zaradi digitalne obdelave predvajajo z naravnimi toni.

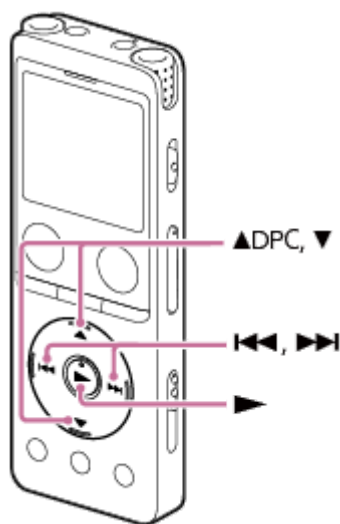

- 1 V pripravljenosti ali med predvajanjem pritisnite **▲** (Premik navzgor)/DPC.

Prikaže se zaslon za nastavev DPC.

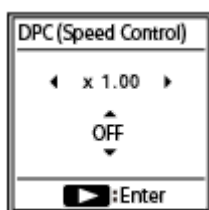

- 2 Pritisnite **◀▶** (Preverjanje/previjanje nazaj) ali **▶▶** (Skok/previjanje naprej), da nastavite hitrost predvajanja.

Hitrost se zmanjša za 0,05-krat (v območju od x 0.25 do x 1.00).

Hitrost se poveča za 0,10-krat (v območju od x 1.00 do x 3.00).

Hitrosti predvajanja je privzeto nastavljena na [x 1.00].

- 3 Pritisnite **▲** (Premik navzgor) ali **▼** (Premik navzdol), da izberete [ON].

- 4 Pritisnite **►** (Predvajaj), da nastavite hitrost predvajanja.

Namig


- Za povrnitev običajne hitrosti predvajanja izberite [OFF] v koraku 3.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje nastavitve za kakovost zvoka (Equalizer)

Izberete lahko nastavitve za kakovost zvoka glede na zvrst glasbe. Določite lahko tudi nastavitve kakovosti zvoka in jih dodate kot nastavitve po meri.

- 1 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Equalizer] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

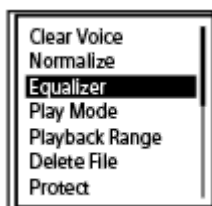

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno nastavitve kakovosti zvoka, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

OFF:

Izklopi funkcijo Equalizer (privzeta nastavitve).

Excited:

To je primerno, kadar se želite razvedriti in zbistriti s poslušanjem hitre glasbe.

Relaxed:

To je primerno, kadar se želite umiriti z glasbo v ozadju (če ne želite, da vas glasba moti, ali če želite spati ob glasbi).

Vocal:

To je primerno, če želite poslušati glasbo s poudarkom na vokalih.

Treble Boost:

To je primerno, če želite poslušati glasbo s poudarkom na visokih notah.

Bass Boost:

To je primerno, če želite poslušati glasbo s poudarkom na nizkih notah.

Custom:

Ravni zvoka lahko nastavite za pet frekvenčnih pasov.

Opomba

- Med predvajanjem z vgrajenim zvočnikom funkcija Equalizer ne deluje.


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje načina predvajanja

Izberete lahko način predvajanja, ki ustreza vašim potrebam.

- 1 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Play Mode] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

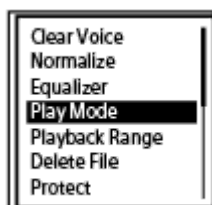

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete način predvajanja, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

Normal:

Datoteke v izbranem območju predvaja eno za drugo (privzeta nastavitev).

↶ Repeat:

Ponavlja datoteke v izbranem območju.

1 1 File Play:

Do konca predvaja trenutno datoteko in se ustavi.

↶ 1 1 File Repeat:

Ponavlja trenutno datoteko.

↻ Shuffle:

Naključno predvaja datoteke v izbranem območju.

↶↻ Shuffle Repeat:

Naključno ponavlja datoteke v izbranem območju.

Sorodne teme


- [Določanje segmenta datoteke za predvajanje s ponavljanjem \(ponavljanje A–B\)](#)
- [Ponavljanje predvajanja trenutne datoteke \(ponavljanje predvajanja s pridržano tipko\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Določanje segmenta datoteke za predvajanje s ponavljanjem (ponavljanje A–B)

Določite lahko začetno točko A in končno točko B v datoteki, da določite segment med njima, ki se ponavlja.

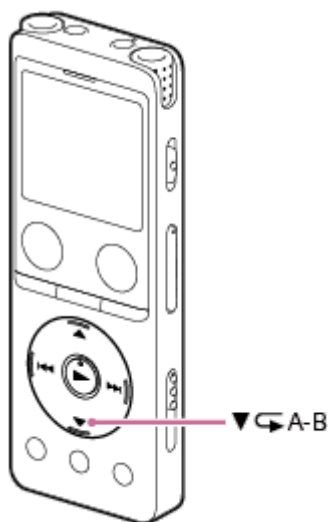

- 1 V pripravljenosti ali med predvajanjem pritisnite ▼ (Premik navzdol)/ ↶ A-B (ponavljanje A-B), da določite začetno točko A.**

Na oknu prikazovalnika se prikaže [A-B B?].

- 2 Znova pritisnite ▼ (Premik navzdol)/ ↶ A-B (ponavljanje A-B), da določite končno točko B.**

Prikaže se [↶ A-B] (ponavljanje A-B) in izbrani segment se ponavlja.

Opomba

- Ko je predvajanje v pripravljenosti, ne morete določiti iste točke za začetek A in konec B. Če določite končno točko B, s tem prekličete prej določeno začetno točko A.
- Med delovanjem funkcije za ponavljanje A–B ne morete vklopiti funkcije za ponavljanje s pritiskom na gumb.
- V načinu časovnega skoka ne morete uporabljati funkcije za ponavljanje A–B.

Namig

- Če želite preklicati funkcijo za ponavljanje A–B in nadaljevati običajno predvajanje, pritisnite ▼ (Premik navzdol)/ ↶ A-B (ponavljanje A–B).
- Če želite spremeniti izbrani segment za funkcijo ponavljanja A–B, nadaljujte običajno predvajanje in nato ponovite koraka 1 in 2.

Sorodne teme

- [Izbiranje načina predvajanja](#)
- [Ponavljanje predvajanja trenutne datoteke \(ponavljanje predvajanja s pridržano tipko\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ponavljanje predvajanja trenutne datoteke (ponavljanje predvajanja s pridržano tipko)

Predvajanje trenutno poslušane datoteke lahko preprosto ponovite.

1 Ko poteka predvajanje, pridržite tipko ► (Predvajaj).

Na zaslonu za predvajanje se prikaže  1 in trenutna datoteka se predvaja s ponavljanjem.

Opomba

- Med delovanjem funkcije za ponavljanje A–B ali funkcije za časovni skok ne morete vklopiti funkcije za ponavljanje s pritiskom na gumb.

Namig

- Če želite preklicati funkcijo za ponavljanje s pridržano tipko in nadaljevati običajno predvajanje, pritisnite ► (Predvajaj) ali ■ STOP.
- Ko je vaš snemalnik IC v določenem načinu predvajanja, lahko vklopite funkcijo za ponavljanje s pridržano tipko.

Sorodne teme

- [Določanje segmenta datoteke za predvajanje s ponavljanjem \(ponavljanje A–B\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Določitev območja predvajanja za seznam shranjenih datotek

Določite lahko območje predvajanja za seznam datotek za predvajanje. Vsebina območja predvajanja se razlikuje glede na izbrano kategorijo za iskanje datotek za posnete glasbene datoteke.

- 1 Izberite [Recorded Files] ali [Music] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).
 - 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete kategorijo za iskanje datotek, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
 - 3 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite ► (Predvajaj).
 - 4 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Playback Range] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).
-
- 5 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [All Range] ali [Selected Range], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opisi točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

All Range:

Predvaja vse datoteke, ki spadajo v kategorijo za iskanje datotek, ki ste jo izbrali za [Recorded Files] ali [Music].

Selected Range:

Predvaja vse datoteke v mapi (datum snemanja, scena snemanja, ime izvajalca, naslov albuma itd.), vključno z datoteko, ki se trenutno predvaja.

Če izberete [Selected Range], se prikaže ikona mape na zaslonu za predvajanje.


Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Predvajanje zvoka z veliko glasnostjo

Vgrajeni zvočnik je namenjen predvsem za preverjanje posnetih zvočnih datotek. Če njegova glasnost ni dovolj velika ali če imate težave z razumevanjem, uporabite slušalke (niso priložene) ali aktivne zvočnike (niso priloženi).

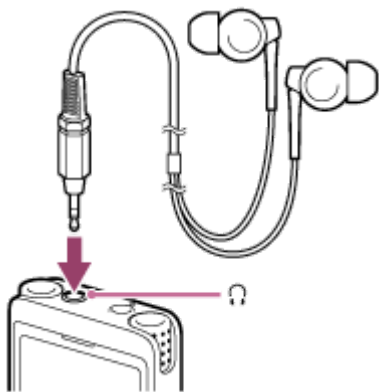

- Uporaba slušalk:
Slušalke priključite v priključek  (slušalke).
- Uporaba zunanjih zvočnikov:
Aktivne zvočnike priključite v priključek  (slušalke).


Opomba

- Priključitev slušalk ali aktivnih zvočnikov na snemalnik IC onemogoči vgrajeni zvočnik.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iskanje naprej/nazaj (skok/previjanje)

Če želite določiti točko, od katere želite začeti predvajanje, iščite naprej ali nazaj, ko je predvajanje v pripravljenosti ali ko potek.

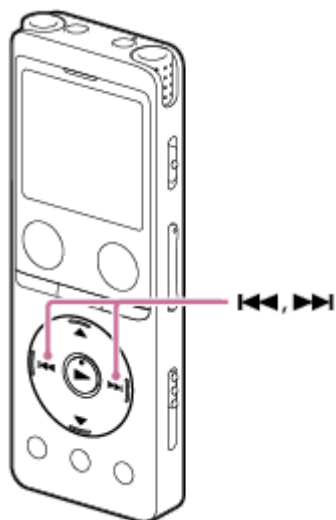

- **Iskanje naprej (skok):**
V pripravljenosti ali med predvajanjem pridržite tipko ►► (Skok/previjanje naprej) in jo spustite na točki, kjer želite nadaljevati predvajanje.
- **Iskanje nazaj (previjanje):**
V pripravljenosti ali med predvajanjem pridržite tipko ◄◄ (Preverjanje/previjanje nazaj) in jo spustite na točki, kjer želite nadaljevati predvajanje.

Iskanje naprej ali nazaj se začne počasi, tako da lahko datoteko preverjate od besede do besede. Če tipko držite pritisnjeno še naprej, se iskanje naprej ali nazaj nadaljuje hitreje.


Sorodne teme

- [Skakanje naprej/nazaj za fiksno število sekund \(Easy Search\)](#)

Hitro iskanje želenega dela posnetka (Time Jump)

S funkcijo skoka lahko skočite na katero koli od 10 točk celotnega trajanja predvajanja datoteke.

Hitro lahko najdete želeni del dolgih posnetkov.

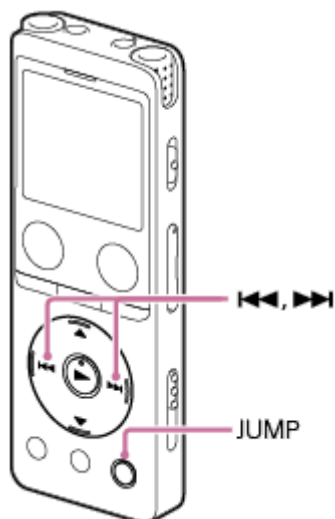


1 Ko poteka predvajanje, pritisnite JUMP.

Snemalnik IC vstopi v način časovnega skoka.

Vrstica za predvajanje je razdeljena na 10 delov.

Trenutni položaj se prikaže zgoraj levo od vrstice za predvajanje v enotah po 10 %.

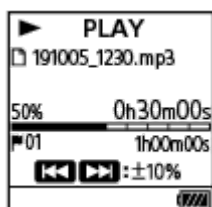


2 Pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej).

▶▶ (Skok/previjanje naprej): Položaj predvajanja datoteke skoči naprej v korakih po 10 % celotnega trajanja predvajanja datoteke.

◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj): Položaj predvajanja datoteke skoči nazaj v korakih po 10 % celotnega trajanja predvajanja datoteke.

Način časovnega skoka lahko uporabite za eno datoteko.

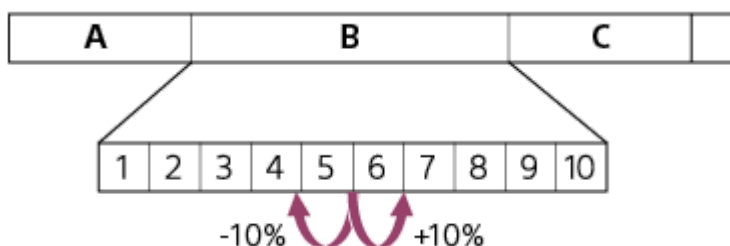

A: Datoteka 1

B: Datoteka 2

C: Datoteka 3

3 Znova pritisnite JUMP, da nadaljujete običajno predvajanje.

Opomba

- V načinu časovnega skoka ne morete skočiti na naslednjo ali prejšnjo datoteko. Pritisnite JUMP, da vstopite v običajni način predvajanja.
- Časovnega skoka ne morete uporabljati za datoteke, krajše od ene sekunde.
- Funkcije ponavljanja A–B ali funkcije za ponavljanje predvajanja s pridržno tipko ne morete uporabljati v načinu časovnega skoka.

Namig

- Če ima datoteka pri skokih naprej ali nazaj za 10 %, se snemalnik IC premakne na položaj oznake za sledenje.
- Če pritisnete in držite **⏮** (Preverjanje/previjanje nazaj) ali **⏭** (Skok/previjanje naprej) v načinu časovnega skoka, tipka **⏮** (Preverjanje/previjanje nazaj) išče nazaj (pregled) in **⏭** (Skok/previjanje naprej) išče naprej (skok).

Sorodne teme


- [Iskanje naprej/nazaj \(skok/previjanje\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Skakanje naprej/nazaj za fiksno število sekund (Easy Search)

S funkcijo Easy Search lahko skočite naprej v korakih po 10 sekund ali skočite nazaj v korakih po 3 sekunde, ko poteka predvajanje ali v pripravljenosti. Takoj lahko preverite točke, ki jih niste razumeli, in preskočite nepotrebne točke, kar je priročno za učenje jezika ali pripravo zapisnika za sestanek.

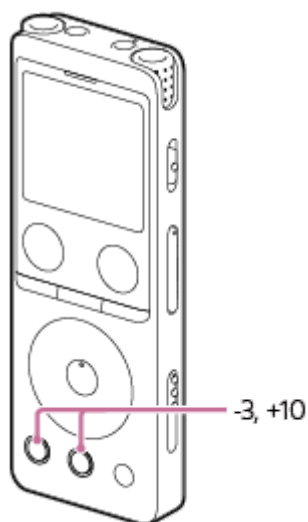

1 Ko poteka predvajanje, pritisnite EASY SEARCH(SEC).

Pritisnite EASY SEARCH(SEC) +10, da skočite naprej v korakih po 10 sekund.

Pritisnite EASY SEARCH(SEC) -3, da skočite nazaj v korakih po 3 sekunde.

Namig

- Pridržite EASY SEARCH(SEC), da lahko neprekinjeno skačete naprej ali nazaj.

Sorodne teme

- [Iskanje naprej/nazaj \(skok/previjanje\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje datoteke


Datoteko lahko izberete in izbrišete.

Opomba

- Ko datoteko izbrišete, je ne boste mogli povrniti.


1 Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati.

2 Izberite [Delete File] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

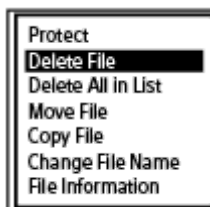

Prikaže se [Delete?] in predpisana datoteka se predvaja za potrditev.

3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

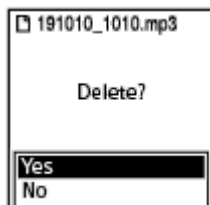

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in izbrana datoteka se izbriše.

Opomba

- Zaščitene datoteke ne morete izbrisati. Če želite izbrisati zaščiteno datoteko, najprej odstranite zaščito datoteke in nato izbrišite datoteko. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).

Namig

- Za preklic postopka brisanja izberite [No] v koraku 3 in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- Če želite izbrisati del datoteke, jo najprej razdelite na dva dela, izberite del, ki ga želite izbrisati, in nadaljujte s korakoma 2 ter 3. Za navodila o delitvi datoteke glejte [Delitev datoteke na trenutni točki predvajanja](#).

Sorodne teme


- [Izbira datoteke](#)
- [Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja

Izberete lahko mapo ali seznam za iskanje datotek in izbrišete vse tam vključene datoteke.

- 1 Izberite [ Music] ali [ Recorded Files] v meniju HOME, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete kategorijo za iskanje datotek, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete mapo ali seznam z želenimi datotekami za brisanje, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Izberite [Delete All Files] ali [Delete All in List] v meniju OPTION, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

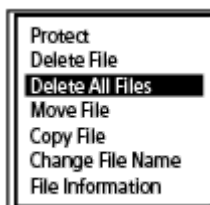

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Delete All Files in This Folder?] ali [Delete All Files in This List?].

- 5 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in vse datoteke v izbrani mapi ali seznamu se izbrišejo.

Opomba

- Zaščitene datoteke ne morete izbrisati. Če želite izbrisati zaščiteno datoteko, najprej odstranite zaščito datoteke in nato izbrišite datoteko. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).

Namig

- Za preklic postopka brisanja izberite [No] v koraku 5 in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Sorodne teme

- [Brisanje datoteke](#)
- [Brisanje mape](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje mape

Datoteko lahko izberete in izbrišete.

- 1 Izberite [Music] ali [Recorded Files] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Folders], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Izberite pomnilnik, v katerega naj se shranijo mape in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Ko je izbrana mapa, ki jo želite izbrisati (barva prikazovalnika je obrnjena), izberite [Delete Folder] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).



Na oknu prikazovalnika se prikaže [Delete Folder?].

- 5 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
Izbrana mapa se izbriše.

Če izbrana mapa vsebuje datoteke, se prikaže [Delete All Files in This Folder?]. Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes] in pritisnite ► (Predvajaj), da izbrišete mapo in njene datoteke. Če izbrana mapa vsebuje podmape, podmap in njihovih datotek ne morete izbrisati.

Opomba

- Če izbrana mapa vsebuje zaščitene datoteke, se ob poskusu brisanja mape izbrišejo le nezaščitene datoteke, mapa in zaščitene datoteke pa ostanejo. Najprej odstranite zaščito takih datotek in nato izbrišite mapo. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).

Namig

- Za preklic postopka brisanja izberite [No] v koraku 5 in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- Če izbrišete trenutno mapo za shranjevanje posnetih datotek, se na oknu prikazovalnika prikaže [Switch Recording Folder] in se [FOLDER01] (privzeta mapa za shranjevanje) določi kot nova mapa za shranjevanje posnetih datotek.
- Če izbrišete vse mape za shranjevanje posnetih datotek, se na oknu prikazovalnika prikaže [No Folders - Creating New Recording Folder] in se samodejno ustvari mapa [FOLDER01].

Sorodne teme

- [Brisanje datoteke](#)
- [Brisanje vseh datotek v mapi ali seznamu iskanja](#)


5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Premikanje datoteke v drugo mapo

Datoteko lahko izberete in premaknete v drugo mapo.

- 1 Izberite datoteko, ki jo želite premakniti.
- 2 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Move File] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

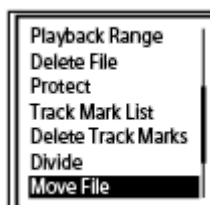

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Move to Built-In Memory] ali [Move to SD Card], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete ciljno mapo, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

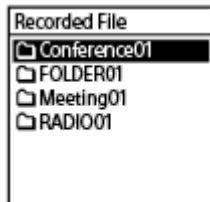

Prikaže se [Please Wait] in datoteka se premakne iz izvirne v ciljno mapo.

Ko datoteko premaknete v drugo mapo, se izbriše originalna datoteka v prejšnji mapi.

Opomba

- Zaščitene datoteke ne morete premakniti. Če želite premakniti zaščiteno datoteko, najprej odstranite zaščito in nato premaknite datoteko. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).
- Glasbenih datotek ne morete premikati.

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)
- [Kopiranje datoteke v drugo mapo](#)


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopiranje datoteke v drugo mapo

Datoteko lahko izberete in kopirate v drugo mapo, kar je priročno za varnostne kopije.

- 1 Izberite datoteko, ki jo želite kopirati.
- 2 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Copy File] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

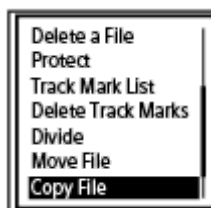

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Copy to Built-In Memory] ali [Copy to SD Card], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete ciljno mapo, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Prikaže se [Please Wait] in datoteka se z istim imenom kopira iz izvirne v ciljno mapo.

Opomba

- Glasbenih datotek ne morete kopirati.

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)
- [Premikanje datoteke v drugo mapo](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ustvarjanje mape

Posnete datoteke se privzeto shranijo v mapo [FOLDER01] pod [ Recorded Files] – [Folders] – [Built-In Memory].
Ustvarite lahko novo mapo in jo nastavite kot privzeto.

- 1 Izberite [ Recorded Files] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Folders] kot kategorij za iskanje datotek, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Izberite [Built-In Memory] ali [SD Card] na zaslonu Folders, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Izberite [Create Folder] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 5 Izberite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete ime mape med predlogami, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Ustvari se nova mapa.


Opomba

- Ne morete ustvariti mape v [ Music].

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Dodajanje oznake za sledenje

Oznako za sledenje lahko dodate na točki, kjer želite pozneje razdeliti datoteko ali jo poiskati med predvajanjem. Eni datoteki lahko dodate največ 98 oznak za sledenje.

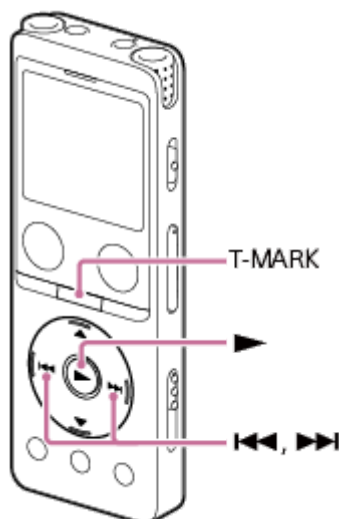

- 1 Med snemanjem ali v pripravljenosti ali med predvajanjem ali v pripravljenosti pritisnite tipko T-MARK na točki, kjer želite dodati oznako za sledenje.

Znak  (oznaka za sledenje) 3-krat utripne in doda se oznaka za sledenje.

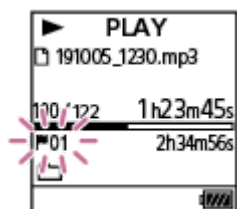

Opomba

- Zaščitenim datotekam ne morete dodati oznak za sledenje. Če želite dodati oznake zaščitenim datotekam, najprej odstranite zaščito datoteke in nato dodajte oznake za sledenje. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).

Namig

- Če želite poiskati oznako za sledenje in na njej začeti predvajanje, pritisnite  (Preverjanje/previjanje nazaj) ali  (Skok/previjanje naprej), ko je predvajanje v pripravljenosti ali ko poteka. Ko je predvajanje v pripravljenosti, počakajte, da znak  (oznaka za sledenje) enkrat utripne, nato pa pritisnite  (Predvajaj), da začnete predvajanje.
- Ko je na oknu prikazovalnika meni HOME, lahko še vedno dodate oznako za sledenje s pritiskom na T-MARK v naslednjih primerih:
 - Med snemanjem ali v pripravljenosti
 - Med predvajanjem ali v pripravljenosti
- Če želite oznake za sledenje poimenovati, uporabite namensko programsko opremo (Sound Organizer 2). Na oknu prikazovalnika pa se prikaže le prvih 16 znakov imena oznake za sledenje.

Sorodne teme

- [Samodejno dodajanje oznak za sledenje](#)
- [Brisanje oznake za sledenje](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Samodejno dodajanje oznak za sledenje

Pri običajnem snemanju ali snemanju FM-radijskih oddaj lahko samodejno dodate oznake za sledenje ob predpisanih intervalih.

- 1 Izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Auto Track Marks] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Pri snemanju FM-radijskih oddaj (samo ICD-UX570F) izberite [ Settings] – [FM Radio Settings] – [Auto Track Marks(FM Radio)] v meniju HOME.



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Interval], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete dolžino intervala, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Izberete lahko [5 Min] (privzeta nastavitve), [10 Min], [15 Min] ali [30 Min].
Funkcija Auto Track Marks je vključena.

- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Time Stamps], nato pa [Time Stamps On].

Ob samodejnem dodajanju oznak za sledenje se jim doda časovna oznaka.

Če nastavite [Auto Track Marks] pred dolгим snemanjem, na primer daljšega pogovora, bo to priročno za iskanje želene oznake za sledenje pri predvajanju, saj si lahko pomagata s časovnimi oznakami.

Vse oznake za sledenje v datoteki si lahko ogledate z izbiro [Track Mark List] v meniju OPTION.

- 5 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Namig

- Za preklic postopka priprave funkcije Auto Track Marks izberite [OFF] v koraku 2.
- Ko je funkcija Auto Track Marks vključena, lahko med snemanjem še vedno pritisnete T-MARK, da na poljubni točki dodate oznako za sledenje.

Sorodne teme


- [Dodajanje oznake za sledenje](#)
- [Brisanje oznake za sledenje](#)
- [Določanje točke predvajanja na seznamu točk za sledenje \(Track Mark List\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje oznake za sledenje

Izbrišete lahko najbližjo oznako za sledenje pred točko, kjer ste ustavili predvajanje.


- 1 Izberite datoteko, kjer želite izbrisati oznake za sledenje.
- 2 Predvajajte datoteko in se ustavite na točki za oznako za sledenje, ki jo želite izbrisati.
- 3 Izberite [Delete Track Marks] – [This Track Mark] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).

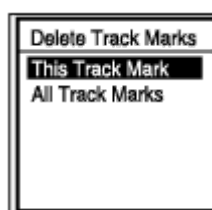

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Delete Track Mark?].

- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in izbrana oznaka sledi se izbriše.

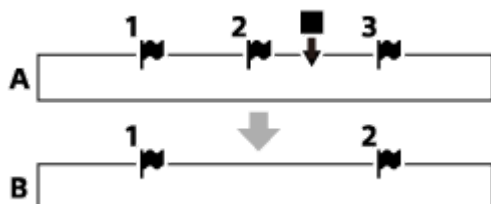

A. Pred brisanjem oznake za sledenje: ■ (Ustavi) označuje točko, kjer ste ustavili predvajanje.

B. Po brisanju oznake za sledenje: Izbriše se najbližja oznaka za sledenje pred točko, kjer ste ustavili predvajanje.

Opomba

- V zaščitene datoteke ne morete brisati oznak za sledenje. Če oznake za sledenje izbrisati iz zaščitene datoteke, najprej odstranite zaščito datoteke in nato izbrišite oznake za sledenje. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).
- Ko je snemanje v pripravljenosti, ne morete brisati oznak za sledenje z menijem OPTION. Uporabite meni HOME, da izberete datoteko, ki vsebuje oznako za sledenje, ki jo želite izbrisati.

Namig

- Za preklic postopka brisanja izberite [No] v koraku 4 in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)

- [Brisanje posameznih oznak za sledenje v izbrani datoteki](#)


5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje posameznih oznak za sledenje v izbrani datoteki

Za izbrano datoteko lahko izbrišete vse oznake za sledenje.

- 1 Izberite datoteko, kjer želite izbrisati oznake za sledenje.
- 2 Izberite [Delete Track Marks] – [All Track Marks] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).

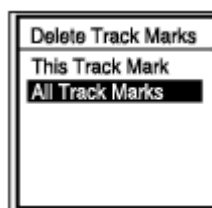

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Delete All Track Marks?].

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
Prikaže se [Please Wait] in vse oznake za sledenje se izbrišejo hkrati.

Opomba

- V zaščitениh datotekah ne morete brisati oznak za sledenje. Če oznake za sledenje izbrisati iz zaščitene datoteke, najprej odstranite zaščito datoteke in nato izbrišete oznake za sledenje. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).
- Ko je snemanje v pripravljenosti, oznak za sledenje ne morete brisati. Uporabite meni HOME, da izberete datoteko, ki vsebuje oznako za sledenje, ki jo želite izbrisati.

Namig

- Za preklic postopka brisanja izberite [No] v koraku 3 in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)
- [Brisanje oznake za sledenje](#)

Snemalnik IC


ICD-UX570 / ICD-UX570F

Delitev datoteke na trenutni točki predvajanja


Ko je predvajanje v pripravljenosti, lahko razdelite datoteko, tako da iz nje nastaneta dva dela in se imenu razdeljene datoteke za nova dela dodajo nove številke datotek. Delitev datoteke vam pomaga hitro poiskati točko v dolgem posnetku (na primer sestanka), od katere želite začeti predvajanje. Vsakega od novih delov lahko razdelite znova.

- 1 Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti, in predvajajte datoteko ter se ustavite na točki, kjer želite opraviti delitev.

- 2 Izberite [Divide] – [Current Position] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).

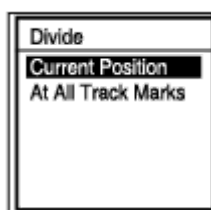

- 3 Na zaslonu za predogled poskrbite, da je točka delitve na zelenem mestu, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

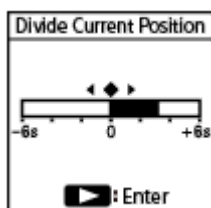

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Divide at Current Stop Position?].

- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Prikaže se [Please Wait], nova dela pa dobita zaporedni številki (prvi del [_01], drugi del pa [_02]).

File 1	File 2		File 3	
	A			
File 1	File 2_01	File 2_02	File 3	
	B			

A. Točka delitve

B. Pripona z zaporedno številko (za prvi del [_01], za drugi del pa [_02]) se doda imenu datoteke za nova dela.

Opomba

- Ko poteka predvajanje datoteke, je ne morete razdeliti.
- Zaščitene datoteke ne morete razdeliti. Če želite razdeliti zaščiten datoteko, najprej odstranite zaščito datoteke in nato razdelite datoteko. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).

Namig

- Za preklic delitve izberite [No] v koraku 4 in nato pritisnite ► (Predvajaj).
- S snemalnikom IC ne morete združiti razdeljenih datotek.
Programska oprema [Sound Organizer 2] omogoča razdelitev in združevanje datotek.
- Oznak za sledenje, ki so blizu začetka in konca izvorne datoteke, ne morete uporabljati za razdelitev ter ostanejo v razdeljenih datotekah.

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)
- [Delitev datoteke na vseh točkah za sledenje](#)


5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Delitev datoteke na vseh točkah za sledenje

Datoteko lahko razdelite na vseh točkah za sledenje.


- 1 Izberite datoteko, ki jo želite razdeliti.
- 2 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Divide] – [At All Track Marks] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

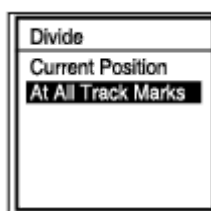

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Divide at All Track Marks?].

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Prikaže se [Please Wait] in datoteka se razdeli na vseh točkah za sledenje, vse točke za sledenje pa se izbrišejo. Razdeljenim datotekam se dodajo zaporedne številke ([_01], [_02] itd.).

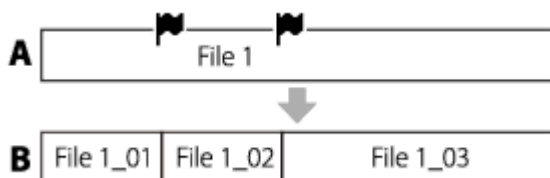

A. Pred razdelitvijo datoteke: Znak  (ikona oznake za sledenje) označuje oznako za sledenje.

B. Po brisanju oznak za sledenje: Datoteka se razdeli na točkah za sledenje in razdeljenim datotekam se dodajo zaporedne številke ([_01], [_02] itd.).

Opomba

- Ko poteka predvajanje datoteke, je ne morete razdeliti.
- Zaščitene datoteke ne morete razdeliti. Če želite razdeliti zaščiteno datoteko, najprej odstranite zaščito datoteke in nato razdelite datoteko. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).
- Oznak za sledenje, ki so blizu začetka in konca izvorne datoteke, ne morete uporabljati za razdelitev ter ostanejo v razdeljenih datotekah.

Namig

- Za preklíc delitve izberite [No] v koraku 3 in nato pritisnite ► (Predvajaj).

- Izbira datoteke
- Delitev datoteke na trenutni točki predvajanja

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Spreminjanje imena mape

Spreminjate lahko imena map za shranjevanje datotek, ki jih posnamete s svojim snemalnikom IC, tako da izberete ime mape med predlogami.

- 1 Izberite [ Recorded Files] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).
- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Folders].
- 3 Izberite [Built-In Memory] ali [SD Card] na zaslonu Folders.
- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete mapo, ki jo želite preimenoovati.
- 5 Izberite [Change Folder Name] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 6 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno ime mape, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

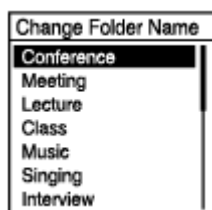

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in ime mape se spremeni.

Opomba

- Ne morete spreminjati imen map v [ Music].

Namig

- Imenom mape se vedno doda zaporedna številka (od 01 do 10). Če izberete že uporabljeno ime mape, se dodatnim mapam z istim imenom doda zaporedna številka (od 02 do 10).


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Spreminjanje imena datoteke

Spreminjate lahko imena datotek, shranjenih pod [ Recorded Files], v meniju HOME, tako da jim dodate predpono iz predloge.

- 1 Izberite datoteko, ki jo želite preimenovati.
- 2 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Change File Name] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

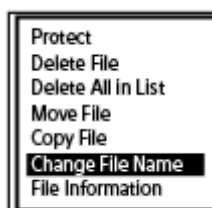

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno predpono, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).



Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in imenu datoteke se doda izbrana predpona s podčrtajem (_). Primer ([Important] se doda datoteki 191010_1010.mp3): Important_191010_1010.mp3

Opomba

- Imena zaščitениh datotek ne morete spreminjati. Če želite spremeniti ime zaščitene datoteke, najprej odstranite zaščito datoteke in nato spremenite ime. Za navodila o odstranjevanju zaščite glejte [Zaščita datoteke](#).
- Ne morete spreminjati imen datotek v [ Music].

Sorodne teme


- [Spreminjanje imena mape](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zaščita datoteke

Če želite preprečiti nehoteno brisanje ali urejanje pomembne datoteke, jo lahko zaščitite. Zaščitena datoteka je označena z znakom  (zaščita) in se šteje kot datoteka samo za branje, ki je ne morete brisati ali urejati.

- 1 Izberite datoteko, ki jo želite zaščititi.
- 2 Ko je predvajanje v pripravljenosti, izberite [Protect] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

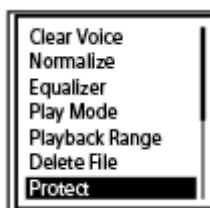

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Please Wait] in nato [Protected], datoteka je zaščitena. Ko predvajate zaščiteno datoteko, se na zaslonu za predvajanje prikaže znak  (zaščita).

Namig

- Če želite odstraniti zaščito datoteke, jo izberite in v 2. koraku izberite [Do Not Protect].

Sorodne teme

- [Izbira datoteke](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj (Auto Preset) (samo ICD-UX570F)


Številkam za prednastavljene postaje lahko samodejno določite do 30 razpoložljivih radijskih postaj. Kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Za boljši sprejem signala priporočamo, da priključite slušalke na priključek  (slušalke) na snemalniku IC in in raztegnete kabel, kolikor je mogoče.



- 1 Izberite [ FM Radio] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

Vstopi v način FM-radia.

- 2 Ko poslušate FM-radio, izberite [Auto Preset] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).

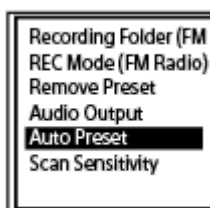

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Preset will be overwritten Execute?].

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Snemalnik IC samodejno poišče razpoložljive FM-radijske postaje in jih določi številkam za prednastavljene postaje od postaje z najmanjšo do postaje z največjo frekvenco.

Med samodejno določitvijo utripa ciljna številka prednastavljene postaje, kar kaže, da poteka določanje.

Opomba

- Če so določene številke prednastavljenih postaj že določene, lahko samodejne določitve prepišejo te določitve prednastavljenih števil.

Namig

- Za preklíc postopka samodejne določitve izberite [No] v koraku 3 in pritisnite ► (Predvajaj).

Sorodne teme

- [Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj (samo ICD-UX570F)

Neuporabljenim številkam za prednastavljene postaje lahko določite novo FM-radijsko postajo.

Za boljši sprejem signala pri poslušanju z vgrajenim zvočnikom priporočamo, da priključite slušalke (niso priložene) v priključek  (slušalke) in raztegnete kabel, kolikor je mogoče.




- 1 Izberite [ FM Radio] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

Vstopi v način FM-radia.

- 2 Večkrat pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da poiščite FM-radijsko postajo, ki jo želite določiti.

Nedoločene FM-radijske postaje so označene z [P - -].

- 3 Izberite [Add as Preset] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).

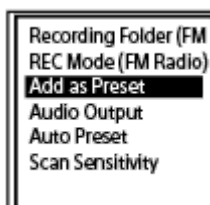

FM-radijska postaja se določi eni od nedoločenih števil za prednastavljene postaje.

Sorodne teme

- [Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo (samo ICD-UX570F)

Določitve posameznih številke za prednastavljene postaje lahko izbrišete.

- 1 Izberite [ FM Radio] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).
Vstopi v način FM-radia.
- 2 Večkrat pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej), da poiščete FM-radijsko postajo, za katero želite počistiti številko za prednastavljeno postajo (PXX).
- 3 Izberite [Remove Preset] v meniju OPTION in nato pritisnite ► (Predvajaj).



Številka za prednastavljeno postajo se spremeni v [P - -].

Sorodne teme

- [Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iskanje FM-radijske postaje (samo ICD-UX570F)


Izberite in poiščite frekvence FM-radijskih postaj, ki so vam všeč (ročno iskanje).

Ko poslušate FM-radio, kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Za boljši sprejem signala priporočamo, da priključite slušalke na priključek  (slušalke) na snemalniku IC in in raztegnete kabel, kolikor je mogoče.

Pri poslušanju z vgrajenim zvočnikom priključite slušalke (niso priložene) v priključek  (slušalke) in raztegnite kabel, kolikor je mogoče.



- 1 Izberite [ FM Radio] v meniju HOME in pritisnite  (Predvajaj).

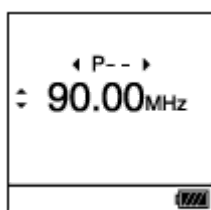

Vstopi v način FM-radia.

Če slušalke niso priključene na snemalnik IC, se na oknu prikazovalnika prikaže [Attach Headphones. It Acts as the Antenna.]. Takrat slušalke priključite v priključek  (slušalke).

- 2 Večkrat pritisnite  (Premik navzgor) ali  (Premik navzdol), da poiščite radijsko postajo.

Če tipko  (Premik navzgor) ali  (Premik navzdol) pridržite, dokler se ne začne spreminjati frekvenca na oknu prikazovalnika, lahko pregledate več frekvenc (samodejno pregledovanje). Frekvenca na prikazovalniku snemalnika IC se spreminja, dokler se samodejno ne ustavi, ko snemalnik IC najde naslednjo razpoložljivo FM-radijsko postajo. Privzeto se FM-radio sliši iz priključenih slušalk. Če želite zvok poslušati z vgrajenim zvočnikom, spremenite nastavitve v [Audio Output]. Za več informacij glejte [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#).


- 3 Pritisnite  STOP, da izklopite FM-radio.

Izbira FM-radijske postaje s številko prednastavljene postaje

Če ste FM-radijske postaje določili številkam za prednastavljene postaje, lahko poiščete številko prednastavljene postaje, da vklopite določeno FM-radijsko postajo. Za navodila o dodajanju kot prednastavljeno postajo glejte naslednje teme.

- [Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)

Če želite nastaviti FM-radijsko postajo s številko prednastavljene postaje, opravite zgoraj opisani postopek do koraka 3 in večkrat pritisnite  (Preverjanje/previjanje nazaj) ali  (Skok/previjanje naprej). (Nastavitev prednastavljene postaje)

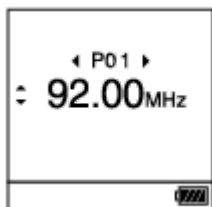

Sorodne teme

- [Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje FM-radijskih oddaj (samo ICD-UX570F)

Kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Za boljši sprejem signala priporočamo, da priključite slušalke na priključek  (slušalke) na snemalniku IC in in raztegnete kabel, kolikor je mogoče. Če poslušate FM-radio z vgrajenim zvočnikom snemalnika IC, priporočamo, da storite isto.



- 1 Nastavite FM-radijsko postajo, ki jo želite snemati.**
- 2 Za začetek snemanja pritisnite  REC/PAUSE.**
Kazalnik delovanja zasveti rdeče.
- 3 Za konec snemanja pritisnite  STOP.**

Opomba

- FM-radijskih oddaj ne morete snemati v načinu LPCM.
- Med snemanjem FM-radijskih oddaj so nastavitve Scene Select, Built-In Mic Sensitivity, snemanje Focused/snemanje Wide in Recording Filter ter funkciji VOR in SYNC REC onemogočene.

Namig

- Privzeto so posnetki FM-radijskih oddaj shranjeni v mapi [RADIO01] pod [ Recorded Files] - [Folders] - [Built-In Memory]. Če želite spremeniti ciljno mapo za shranjevanje posnetih datotek, glejte [Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#).
- Posnete datoteke se poimenujejo kot [(datum snemanja)_(čas snemanja).(zapis datoteke)] (npr. 191005_1230.mp3).
- Za podrobnosti o načinu snemanja glejte [Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#).

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj (samo ICD-UX570F)

Izberete lahko raven občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj.

- 1 Ko poslušate FM-radio, izberite [Scan Sensitivity] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [High(SCAN H)] ali [Low(SCAN L)] in nato pritisnite ► (Predvajaj).

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

High(SCAN H):

Poveča občutljivost za iskanje FM-radijskih postaj (privzeta nastavitev).

Low(SCAN L):

Zmanjša občutljivost za iskanje FM-radijskih postaj.

Namig

- Kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Če poslušate FM-radio z vgrajenim zvočnikom snemalnika IC, priporočamo, da prav tako uporabite slušalke.

Sorodne teme


- [Samodejno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(Auto Preset\) \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Ročno shranjevanje FM-radijskih postaj pod številke prednastavljenih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Iskanje FM-radijske postaje \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami (samo ICD-UX570F)

Med poslušanjem FM-radia ali snemanjem FM-radijskih postaj lahko izhod FM-radia preklopite med vgrajenim zvočnikom in slušalkami (niso priložene).

- 1 Ko poslušate FM-radio ali snemate FM-radijske oddaje, izberite [Audio Output] v meniju OPTION in pritisnite ► (Predvajaj).

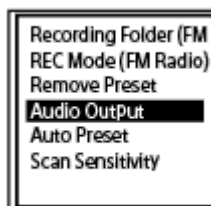

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Headphones] ali [Speaker], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

Headphones:

FM-radio se sliši iz priključenih slušalk (privzeta nastavitve).

Speaker:

FM-radio se sliši iz vgrajenega zvočnika snemalnika IC.

Namig

- Kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Če poslušate FM-radio z vgrajenim zvočnikom snemalnika IC, priporočamo, da prav tako uporabite slušalke.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Seznam točk menija Settings

V nadaljevanju so našteje točke menija  Settings za meni HOME.

Recording Settings

- Recording Folder:
[Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#)
- Create Folder:
[Ustvarjanje mape](#)
- Scene Select:
[Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- REC Mode:
[Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- Built-In Mic Sensitivity:
[Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- Focused/Wide:
[Izbiranje funkcije za snemanje \(Focused/Wide\)](#)
- Ext. Input Setting:
[Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofón \(Ext. Input Setting\)](#)
- Recording Filter:
[Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
- Cross-Memory REC:
[Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja \(Cross-Memory REC\)](#)
- VOR:
[Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)
- SYNC REC:
[Snemanje zvoka iz zunanjega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje \(SYNC REC\)](#)
- Auto Track Marks:
[Samodejno dodajanje oznak za sledenje](#)

Playback Settings

- Clear Voice:
[Zmanjševanje šuma v predvajanem zvoku, da so človeški glasovi bolj razumljivi – funkcija Clear Voice](#)
- Normalize:
[Povečevanje glasnosti tiho posnetih datotek za bolj čist zvok posnetkov \(Normalize\)](#)
- Equalizer:
[Izbiranje nastavitve za kakovost zvoka \(Equalizer\)](#)
- Play Mode:

[Izbiranje načina predvajanja](#)

- Playback Range:
[Določitev območja predvajanja za seznam shranjenih datotek](#)

FM Radio Settings (samo ICD-UX570F)

- Recording Folder (FM Radio):
[Snemanje FM-radijskih oddaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- Create Folder:
[Ustvarjanje mape](#)
- REC Mode (FM Radio):
[Izbiranje načina snemanja \(REC Mode\)](#)
- Audio Output:
[Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)
- Scan Sensitivity:
[Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)
- Auto Track Marks:
[Samodejno dodajanje oznak za sledenje](#)

Common Settings

- LED:
[Vklop ali izklop kazalnika delovanja \(LED\)](#)
- Screen Off Timer:
[Uporaba časovnika za izklop zaslona](#)
- Beep:
[Vklop ali izklop piska \(Beep\)](#)
- Language:
[Izbira jezika prikazovalnika \(Language\)](#)
- Date & Time:
[Nastavljanje ure \(Date & Time\)](#)
[Izbira zapisa prikaza datuma \(Date Display Format\)](#)
[Izbira zapisa prikaza ure \(Time Display\)](#)
- Sleep Timer:
[Uporaba časovnika za spanje \(Sleep Timer\)](#)
- Auto Power Off:
[Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)
- Reset/Format:
[Ponastavitev vseh nastavitev menija na privzete vrednosti \(Reset All Settings\)](#)
[Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)
- Available Rec. Time:
[Preverite preostali čas snemanja \(Available Rec. Time\)](#)
- System Information:
[Preverjanje informacij o snemalniku IC \(System Information\)](#)

Sorodne teme

- [Uporaba menija HOME](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbiranje načina snemanja (REC Mode)

Nastavite lahko način snemanja za zvočne posnetke. To točko menija nastavite pred začetkom snemanja.

- 1 Izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [REC Mode] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

Ko nastavite način snemanja za FM-radijske posnetke, izberite [ Settings] – [FM Radio Settings] – [REC Mode (FM Radio)] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj) (samo ICD-UX570F).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni način snemanja, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

LPCM 44.1kHz/16bit:

LPCM (nestisnjeno) v visokokakovostnem stereonačinu snemanja

MP3 192kbps:

MP3 (stisnjeno) v stereonačinu standardne kakovosti (privzeta nastavitve)

MP3 128kbps:

MP3 (stisnjeno) v stereonačinu za dolge posnetke

MP3 48kbps(MONO):

MP3 (stisnjeno) v mononačinu standardne kakovosti

Opomba

- Za glasbene nastope priporočamo posnetke z dobro kakovostjo zvoka v načinu LPCM 44.1kHz/16bit.
- V situacijah, kot so dolgotrajen vaje glasbenega instrumenta, souporaba podatkov in razdeljevanje glasbe priporočamo snemanje v zapisu MP3, kjer stiskanje zvoka zagotovi majhno velikost podatkov.
- FM-radijskih oddaj ne morete snemati v načinu LPCM 44.1kHz/16bit. (Samo ICD-UX570F.)

Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofонов (Built-In Mic Sensitivity)

Izberete lahko raven občutljivosti vgrajenih mikrofонов. Nastavitev nizke ravni občutljivosti mikrofona naredi posnete zvoke tišje. Nastavitev visoke ravni občutljivosti mikrofona naredi posnete zvoke glasnejše. Po potrebi nastavite raven občutljivosti, pri tem pa glejte primerno območje vodnika za raven snemanja. Če želite, da se to nastavi samodejno, nastavite [Auto] ali [Auto (Music)].

- 1 Izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Built-In Mic Sensitivity] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [For Voice] ali [For Music], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno raven občutljivosti mikrofona, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 4 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

For Voice:

Izberete lahko eno od naslednjih ravni občutljivosti za snemanje glasov.

-  Auto: Raven občutljivosti mikrofona se nastavi samodejno na ustrezno raven za snemanje (privzeta nastavitev).
-  High: To je primerno za snemanje oddaljenih ali tihih človeških glasov v velikih prostorih, na primer konferenčnih sobah.
-  Medium: To je primerno za snemanje majhnih sestankov ali intervjujev.
-  Low: To je primerno za govorjenje v vgrajene mikrofone za snemanje glasovnih beležk ali snemanje bližnjih ali glasnih človeških glasov.

For Music:

Izberete lahko eno od naslednjih ravni občutljivosti za snemanje glasbe.

-  Auto (Music): Raven občutljivosti mikrofona se nastavi samodejno na ustrezno raven za snemanje.
-  High(Music): To je primerno za snemanje manjših zborov ali oddaljenih glasbenih instrumentov.
-  Medium (Music): To je primerno za snemanje glasbe v živo z razdalje od 1 do 2 metrov, na primer zbora ali lekcij glasbenega instrumenta.

-  Low(Music): To je primerno za snemanje glasne glasbe v živo, na primer orkestrov.

Opomba

- Med snemanjem zvoka iz zunanje naprave je omogočena funkcija Ext. Input Setting in je onemogočena Built-In Mic Sensitivity funkcije.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Zmanjšanje šuma med snemanjem (Recording Filter)

S funkcijo Recording Filter lahko zmanjšate šum posnetkov.

- 1 Izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Recording Filter] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [NCF(Noise Cut)] ali [LCF(Low Cut)], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

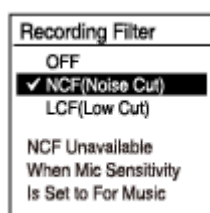

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

OFF:

Izklopi funkcijo Recording Filter (privzeta nastavitev).

NCF(Noise Cut):

Odstrani visokofrekvenčne zvoke razen človeškega govora in nizkofrekvenčne zvoke.

LCF(Low Cut):

Odstrani nizkofrekvenčne zvoke, na primer hrup projektorjev in vetra.

Opomba

- Če je izbrana nastavitev [Audio IN] za [Ext. Input Setting] ali poteka snemanje FM-radia (samo ICD-UX570F), funkcija Recording Filter ne deluje.
- Funkcija [NCF(Noise Cut)] je optimizirana za snemanje glasu. Če je izbrana nastavitev [For Music] za [Manual] pod [Built-In Mic Sensitivity], je funkcija Recording Filter onemogočena.

Namig

- Za preklic postopka priprave funkcije Recording Filter izberite [OFF] v koraku 2.

Sorodne teme

- [Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofonski vhod \(Ext. Input Setting\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofonski (Ext. Input Setting)

Izberete lahko vrsto zvočnega vhoda ([MIC IN] ali [Audio IN]) za priključek  (mikrofon) in raven občutljivosti.

- 1 Izberite [ Settings] – [Recording Settings] – [Ext. Input Setting] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).



Če zunanji mikrofonski ni priključen na priključek , se prikaže [Only Activated When External Input Used].

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno vrsto zvočnega vhoda, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- Izbiranje vrste zvočnega vhoda brez spreminjanja ravni občutljivosti za zunanji mikrofonski:

MIC IN: Če je zunanji mikrofonski priključen na priključek , se prikaže [MIC IN].

Audio IN: Če je na priključek , se prikaže [Audio IN].

Če pritisnete ► (Predvajaj), preklopite med vhodi in se zaslon vrne na prikaz menija. Nadaljujte s 5. korakom.

- Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofonski:

Izberite [Sensitivity setting] v meniju MIC IN in nato pritisnite ► (Predvajaj). Če pritisnete ► (Predvajaj), se prikaže zaslon menija Auto Gain Ctrl. Nadaljujte s 3. korakom.

- 3 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [For Voice] ali [For Music], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 4 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeno raven občutljivosti, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 5 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija na zaslonu menija Sensitivity setting za [MIC IN]

Izirate lahko med naslednjimi elementi:

For Voice:

Izirate lahko eno od naslednjih ravni občutljivosti za snemanje glasov.

-  A Auto: Raven občutljivosti mikrofona se nastavi samodejno na ustrezno raven za snemanje (privzeta nastavitve).
-  High: To je primerno za snemanje oddaljenih ali tihih človeških glasov v velikih prostorih, na primer konferenčnih sobah.

-  Medium: To je primerno za snemanje majhnih sestankov ali intervjujev.
-  Low: To je primerno za govorjenje v vgrajene mikrofone za snemanje glasovnih beležk ali snemanje bližnjih ali glasnih človeških glasov.

For Music:

Izberete lahko eno od naslednjih ravni občutljivosti za snemanje glasbe.

-  Auto (Music): Raven občutljivosti mikrofona se nastavi samodejno na ustrezno raven za snemanje.
-  High(Music): To je primerno za snemanje manjših zborov ali oddaljenih glasbenih instrumentov.
-  Medium (Music): To je primerno za snemanje glasbe v živo z razdalje od 1 do 2 metrov, na primer zbora ali lekcij glasbenega instrumenta.
-  Low(Music): To je primerno za snemanje glasne glasbe v živo, na primer orkestrov.

Namig

- Izberete lahko tudi vrsto zvočnega vhoda in raven občutljivosti zunanjega mikrofona, tako da izberete [Ext. Input Setting] v meniju OPTION, ko je predvajanje v pripravljenosti.
- Raven glasnosti snemanja se lahko spreminja glede na zunanji mikrofona. Za spreminjanje ravni občutljivosti mikrofona preverite vodnik za raven snemanja.

Sorodne teme


- [O vodniku za raven snemanja](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vklop ali izklop kazalnika delovanja (LED)

Kazalnik delovanja lahko nastavite, da je med delovanjem snemalnika IC vklopljen ali izklopljen.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [LED] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

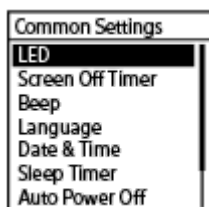

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON] ali [OFF], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

ON:

Kazalnik delovanja sveti ali utripa glede na uporabo snemalnika IC (privzeta nastavitve).

OFF:

Kazalnik delovanja med delovanjem snemalnika IC ne sveti.

Opomba

- Ko je snemalnik IC priključen na računalnik, kazalnik delovanja sveti ali utripa tudi pri nastavitvi [OFF].

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbira jezika prikazovalnika (Language)

Izberete lahko jezik, ki naj se uporablja za obvestila, menije, imena map itd.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Language] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni jezik, in pritisnite ► (Predvajaj).

Jezik lahko nastavite na: Deutsch (nemščina), English (angleščina), Español (španščina), Français (francoščina), Italiano (italijanščina), Русский (ruščina), Türkçe (turščina), 한국어 (korejščina), 简体中文 (poenostavljena kitajščina), 繁體中文 (tradicionalna kitajščina).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Opomba


- Število razpoložljivih jezikov in privzete nastavitve se razlikujejo glede na državo ali regijo nakupa.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F


Nastavljanje ure (Date & Time)

Uro snemalnika IC lahko nastavljate. Priporočamo, da to storite pred snemanjem.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Date & Time] – [Set Date/Time] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

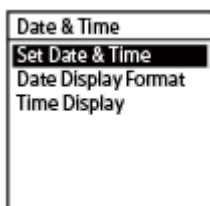

- 2 Nastavite datum in točen čas.

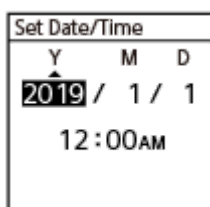

Za nastavitve elementa nastavite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol) in pritisnite ► (Predvajaj).

To ponovite za vse točke nastavitve.

Za premik poudarka naprej ali nazaj pritisnite ◀◀ (Preverjanje/previjanje nazaj) ali ▶▶ (Skok/previjanje naprej).

Pritisnete lahko tudi BACK/HOME, da poudarek premaknete na prejšnjo točko.

Ko končate z zadnjo točko, pritisnite ► (Predvajaj), da uporabite nastavitve ure.

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za prikaz trenutnega časa preklopite snemalnik IC v stanje HOLD.

Opomba

- Ura lahko kaže čas v 12-urnem zapisu z oznakama [AM] in [PM] ali v 24-urnem zapisu, kar je odvisno od izbranega zapisa ure (Time Display) v meniju Settings. Privzeti zapis prikaza ure je poleg tega odvisen od države ali regije vašega nakupa.
- Privzeti zapis prikaza datuma je odvisen od države in regije vašega nakupa.

Sorodne teme


- [Preklop snemalnika IC v stanje HOLD \(HOLD\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbira zapisa prikaza datuma (Date Display Format)

Zapis prikaza datuma lahko prilagodite svojim potrebam.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Date & Time] – [Date Display Format] v meniju HOME in nato pritisnite  (Predvajaj).

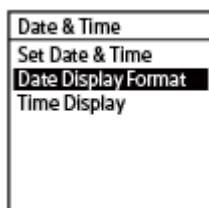

- 2 Pritisnite  (Premik navzgor) ali  (Premik navzdol), da izberete želeni format, in nato pritisnite  (Predvajaj).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite  STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

YYYY/MM/DD:

Datum se prikaže v zapisu leto/mesec/dan.

MM/DD/YYYY:

Datum se prikaže v zapisu mesec/dan/leto.

DD/MM/YYYY:

Datum se prikaže v zapisu dan/mesec/leto.

Opomba

- Privzeta nastavitve je odvisna od območja nakupa snemalnika IC.


Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Izbira zapisa prikaza ure (Time Display)

Izberete lahko 12- ali 24-urni zapis ure.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Date & Time] – [Time Display] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

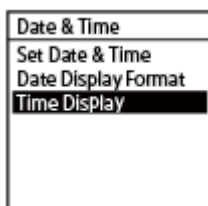

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni format, in nato pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

12-Hour:

12:00AM = polnoč, 12:00PM = poldne

24-Hour:

00:00 = polnoč, 12:00 = poldne

Opomba


- Privzeta nastavitve je odvisna od države ali regije vašega nakupa.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vklop ali izklop piska (Beep)

Piskanje pri upravljanju lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Beep] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).

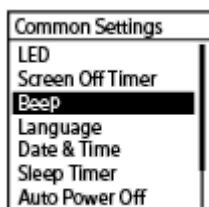

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [ON] ali [OFF], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

ON:

Oglasi se pisk, ki kaže, da je postopek sprejet ali da je prišlo do napake.

OFF:

Piskanje se ne oglasi.

Sorodne teme


- [Nadzor snemanja zvoka](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba časovnika za spanje (Sleep Timer)

Če nastavite časovnik spanja, se snemalnik IC samodejno izklopi po nastavljenem času.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Sleep Timer] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

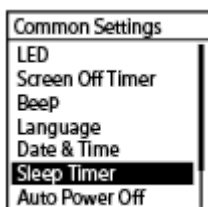

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni čas, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Izberete lahko [OFF] (privzeta nastavitve), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] ali [120 Min].

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Ko nastavite časovnik spanja, se prikaže [SLEEP] na zaslonu za predvajanje (pripravljenost) in snemanje datoteke ter na zaslonu za FM-radio (snemanje) (samo ICD-UX570F).

Opomba

- Če je vključena funkcija Auto Power Off, se lahko vaš snemalnik IC izklopi pred iztekom časa, nastavljenega za časovnik spanja.
- Tudi če poteka snemanje ali je vključena funkcija za zakasnitev snemanja, se snemalnik IC izklopi ob izteku časovnika spanja.

Namig

- Ponovljen korak 1 z že nastavljenim časovnikom spanja prikaže preostali čas do spanja snemalnika IC na zaslonu, ki kaže, da je vključen časovnik za spanje. Če želite obdržati časovnik spanja vključen, izberite [Keep On], za izklop pa izberite [Turn Off].

Sorodne teme


- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)
- [Uporaba funkcije za zakasnitev snemanja](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC (Auto Power Off)

Svoj snemalnik IC lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi, če ga določen čas ne uporabljate.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Auto Power Off] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).

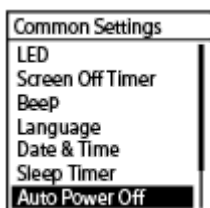

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete želeni čas, nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opis točk menija

Izbirate lahko med naslednjimi elementi:

OFF:

Snemalnik IC se ne bo samodejno izklopil.

5 Min:

Snemalnik IC se izklopi po približno 5 minutah.

10 Min:

Snemalnik IC se izklopi po približno 10 minutah (privzeta nastavitev).

30 Min:

Snemalnik IC se izklopi po približno 30 minutah.

60 Min:

Snemalnik IC se izklopi po približno 60 minutah.

Opomba

- Med odštevanjem zakasnitve snemanja se snemalnik IC ne izklopi niti po izteku časa, določenega za funkcijo Auto Power Off.

Sorodne teme

- [Vklon naprave](#)
- [Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD](#)
- [Uporaba funkcije za zakasnitev snemanja](#)


Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ponastavitev vseh nastavitev menija na privzete vrednosti (Reset All Settings)

Vse nastavitve menija lahko ponastavite na privzete, razen naslednjih:

- Nastavitve ure (Date & Time)
- Nastavitve jezika prikazovalnika (Language)
- Nastavitve prednastavljenih FM-radijskih postaj (samo ICD-UX570F)

- 1 Ko je snemanje ali predvajanje v pripravljenosti, izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Reset All Settings] v meniju HOME in pritisnite ► (Predvajaj).

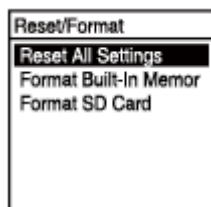

Na oknu prikazovalnika se prikaže [Default Value?].

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).
Prikaže se [Please Wait] in vse nastavitve menija se ponastavijo na privzete.

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opomba

- Ko poslušate FM-radio ali snemate FM-radijske oddaje (samo ICD-UX570F), nastavitve ne morete ponastaviti z [Reset All Settings].

Namig


- Za preključitev postopka ponastavitve izberite [No] v koraku 2.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Formatiranje pomnilnika (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Formatirate lahko vgrajeni pomnilnik svojega snemalnika IC ali kartico microSD. Formatiranje vgrajenega pomnilnika izbriše vse shranjene podatke in obnovi prvotno zgradbo map ob nakupu.

- 1 Ko je snemanje ali predvajanje v pripravljenosti, izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format Built-In Memory] ali [Format SD Card] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).

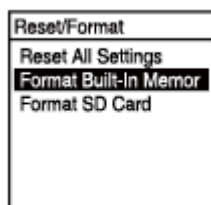

Prikaže se [Delete All Data?].

- 2 Pritisnite ▲ (Premik navzgor) ali ▼ (Premik navzdol), da izberete [Yes], nato pa pritisnite ► (Predvajaj).

Prikaže se [Please Wait] in vgrajeni pomnilnik se formatira.

- 3 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Opomba

- Če kartico microSD prvič uporabljate s svojim snemalnikom IC, kartice microSD ne pozabite formatirati s svojim snemalnikom IC.
- Ne pozabite, da formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD izbriše vse shranjene podatke, vključno z zaščitenimi datotekami in programsko opremo Sound Organizer 2, ter da po postopku formatiranja ne boste mogli ničesar obnoviti.

Namig

- Za preklic postopka formatiranja izberite [No] v koraku 2.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Preverite preostali čas snemanja (Available Rec. Time)

Kaže preostali čas snemanja za trenutni način snemanja v urah, minutah in sekundah.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [Available Rec. Time] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME .

Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Preverjanje informacij o snemalniku IC (System Information)

Prikažete lahko informacije o svojem snemalniku IC, na primer ime modela in različico programske opreme.

- 1 Izberite [ Settings] – [Common Settings] – [System Information] v meniju HOME in nato pritisnite ► (Predvajaj).



- 2 Pridržite BACK/HOME, da se vrnete v meni HOME.


Za vrnitev na zaslon pred prikazom menija HOME pritisnite ■ STOP.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Povezovanje snemalnika IC z računalnikom

Če želite prenašati datoteke med snemalnikom IC in računalnikom, snemalnik IC povežite z računalnikom.

- 1 Drsnik priključka USB na strani snemalnika IC premaknite navzdol, da priključek USB potisnete navzven, nato pa ga priključite v vtičnico USB delujočega računalnika.**

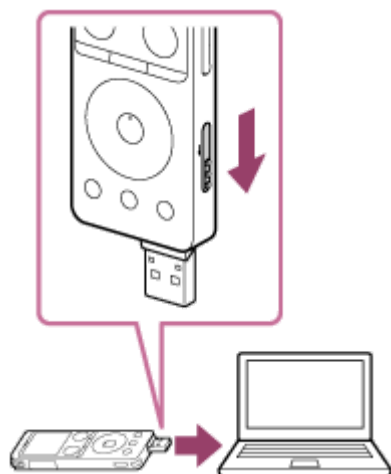

- 2 Preverite, ali je računalnik uspešno zaznal snemalnik IC.**

- Na računalniku Windows odprite [Računalnik] in preverite, ali je zaznana naprava [IC RECORDER] ali [MEMORY CARD].
- Na računalniku Mac, preverite, ali se v orodju Finder prikaže mapa [IC RECORDER] ali [MEMORY CARD].

Računalnik bo snemalnik IC zaznal takoj po priključitvi. Ko je snemalnik IC priključen na računalnik, se na oknu prikazovalnika na snemalniku IC prikaže [Connecting].

Sorodne teme


- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Zgradba map in datotek

Za prikaz zgradbe map in datotek v vgrajenem pomnilniku svojega snemalnika IC ali na kartici microSD lahko uporabite računalnik. Snemalnik IC povežite z računalnikom in uporabite Raziskovalec (Windows) ali orodje Finder (Mac), da odprete [IC RECORDER] ali [MEMORY CARD]. V nadaljevanju je prikazana zgradba map in datotek:

Vgrajen pomnilnik

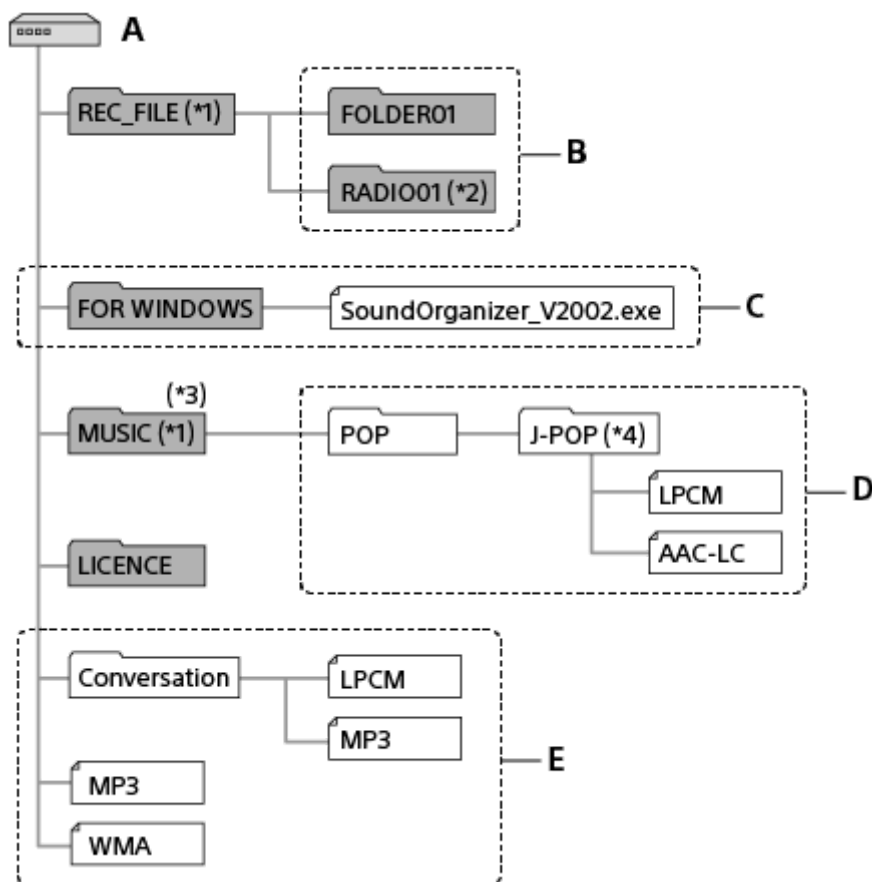

A: Mapa IC RECORDER

B: Mapa za shranjevanje datotek, posnetih a snemalnikom IC

C: Mapa, ki vsebuje namestitveno datoteko za programsko opremo Sound Organizer 2

D: Mapa za prenos datotek, prenesenih iz računalnika

E: Vaš snemalnik IC ne more zaznati map in datotek, shranjenih neposredno v mapi IC RECORDER.

*1 Datoteke, shranjene v mapi REC_FILE se prikažejo v [Recorded Files], datoteke v mapi MUSIC pa v [Music]. Kadar prenašate datoteke, jih shranite v mapo REC_FILE ali MUSIC.

*2 Samo ICD-UX570F.

*3 Vaš snemalnik IC lahko zazna do 8 ravni prenesenih glasbenih map.


*4 Mapa z glasbenimi datotekami se z istim imenom prikaže v snemalniku IC. Mape boste lažje prepoznali, če jih poimenujete z imeni, ki si jih ni težko zapomniti. V zgornji sliki prikazana imena map so samo primeri.

Namig

- Pred prenosom glasbenih datotek iz računalnika v snemalnik IC je priročno, da v glasbene datoteke na računalniku shranite informacije o datoteki, na primer naslov in ime izvajalca. Potem lahko prikažete informacije o glasbeni datoteki ali jih uporabite za iskanje glasbenih datotek v snemalniku IC.
- Če glasbena datoteka nima shranjenega naslova, se v snemalniku IC prikaže z imenom datoteke.

Kartica microSD

Kartica microSD ima drugačno zgradbo map in datotek kot vgrajeni pomnilnik snemalnika IC.

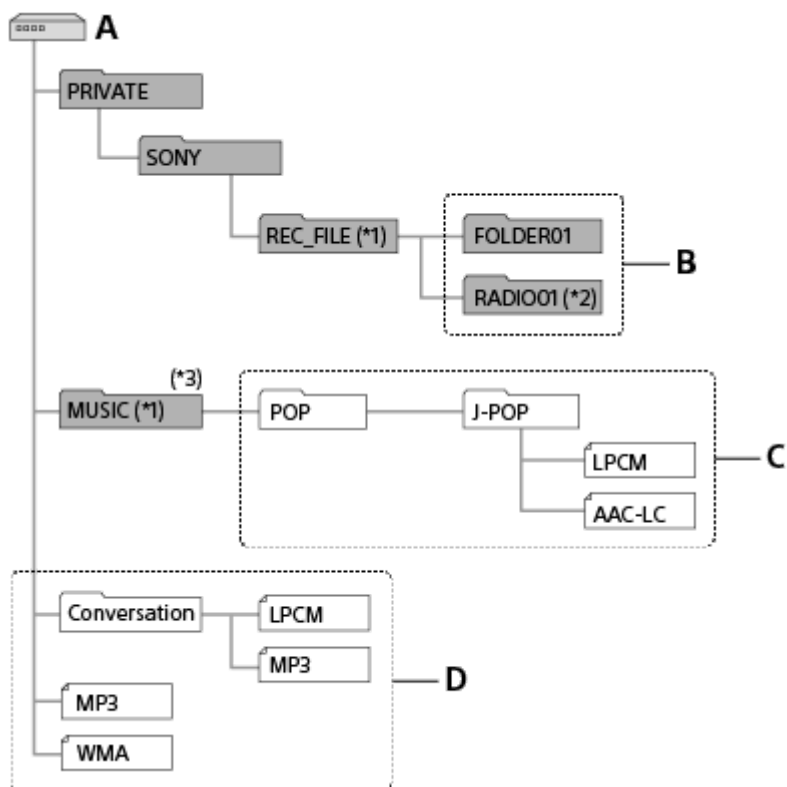

A: Kartica microSD

B: Mapa za shranjevanje datotek, posnetih a snemalnikom IC

C: Mapa za prenos datotek, prenesenih iz računalnika

D: Vaš snemalnik IC ne more zaznati map in datotek, shranjenih neposredno v mapi kartice microSD.

*1 Datoteke, shranjene v mapi REC_FILE, se prikažejo v [📁 Recorded Files], datoteke v mapi MUSIC pa v [🎵 Music]. Kadar prenašate datoteke, jih shranite v mapo REC_FILE ali MUSIC.

*2 Samo ICD-UX570F.

*3 Vaš snemalnik IC lahko zazna do 8 ravni prenesenih glasbenih map.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopiranje datotek iz snemalnika IC v računalnik

Datoteke in mape lahko kopirate s snemalnika IC v računalnik, da jih shranite.



1 Snemalnik IC povežite z računalnikom.


2 V računalnik prenesite datoteke ali mape, ki jih želite prenesti.

Datoteke in mape, ki jih želite kopirati, povlecite in spustite iz mape [IC RECORDER] ali [MEMORY CARD] v disk računalnika.

3 Odklapljanje snemalnika IC iz računalnika

Namig

- Za kopiranje datoteke ali mape (potegnite in spustite) kliknite in držite datoteko ali mapo (①), jo potegnite (②) in nato spustite (③).

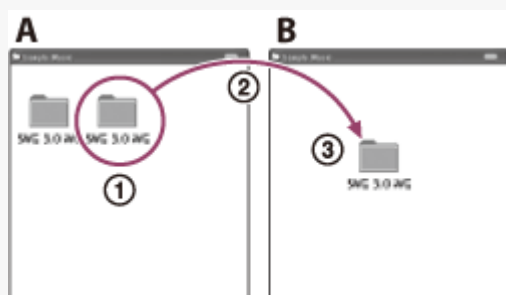

A: IC RECORDER ali MEMORY CARD

B: Računalnik

Sorodne teme

- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)
- [Odklapljanje snemalnika IC iz računalnika](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopiranje glasbenih datotek iz računalnika v snemalnik IC

Glasbene in zvočne datoteke LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a) lahko kopirate iz računalnika v snemalnik IC po sistemu potegni-in-spusti.



1 Snemalnik IC povežite z računalnikom.

2 Mapo z glasbenimi datotekami kopirajte v snemalnik IC.

Odprite Raziskovalec (Windows) ali orodje Finder (Mac) in potegnite in spustite mapo z glasbenimi datotekami v mapo REC_FILE ali MUSIC.

Vaš snemalnik IC lahko skupaj hrani do 199 datotek na mapo in do 5.000 map ter datotek v vgrajenem pomnilniku in kartici microSD.

3 Odklapanje snemalnika IC iz računalnika

Sorodne teme

- [Tehnični podatki](#)
- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)
- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Predvajanje glasbenih datotek, kopiranih iz računalnika, na snemalniku IC

S snemalnikom IC lahko predvajate glasbene datoteke, ki ste jih kopirali iz računalnika.

- 1 Izberite [ Recorded Files] ali [ Music] v meniju HOME in izberite datoteko.

Iščete lahko po [ Recorded Files] za datoteke, ki ste jih kopirali iz računalnika v mapo REC_FILE in po [ Music] za datoteke, ki ste jih kopirali v mapo MUSIC.

Za navodila o izbiri datoteke glejte [Izbira datoteke](#).

- 2 Za začetek snemanja pritisnite ► (Predvajaj).

- 3 Za ustavitev predvajanja pritisnite ■ STOP.

Sorodne teme

- [Okno prikazovalnika med predvajanjem](#)
- [Tehnični podatki](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Uporaba snemalnika IC kot pomnilniške naprave USB

Svoj snemalnik IC lahko povežete z računalnikom in ga uporabljate kot pomnilniško napravo USB.

Za uporabo snemalnika IC kot pomnilniške naprave USB potrebujete računalnik, ki izpolnjuje sistemske zahteve. Za več informacij glejte [Sistemske zahteve](#).

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kaj lahko počnete s programsko opremo Sound Organizer 2 (samo za Windows)

Programsko opremo Sound Organizer 2 lahko namestite z namestitveno datoteko (SoundOrganizer_V2002.exe), shranjeno v vgrajenem pomnilniku snemalnika IC.

Programska oprema Sound Organizer 2 omogoča izmenjavo datotek med snemalnikom IC in računalnikom. Predvajate lahko skladbe, uvožene iz drugih medijev (glasbeni CD-ji itd.), in zvočne datoteke (MP3 itd.), uvožene v računalnik, ter jih prenašate v snemalnik IC. S programsko opremo Sound Organizer 2 je za uvožene datoteke na voljo veliko različnih postopkov: predvajanje, urejanje, pretvarjanje v datoteke MP3. Programska oprema Sound Organizer 2 omogoča tudi dodatno izkoriščanje prednosti računalnika, na primer snemanje glasbenih CD-jev, pripravo zapisnikov za sestanke, učenje jezikov in pošiljanje zvočnih datotek po e-pošti.

Za podrobna navodila o uporabi programske opreme Sound Organizer 2 glejte pomoč za Sound Organizer 2.

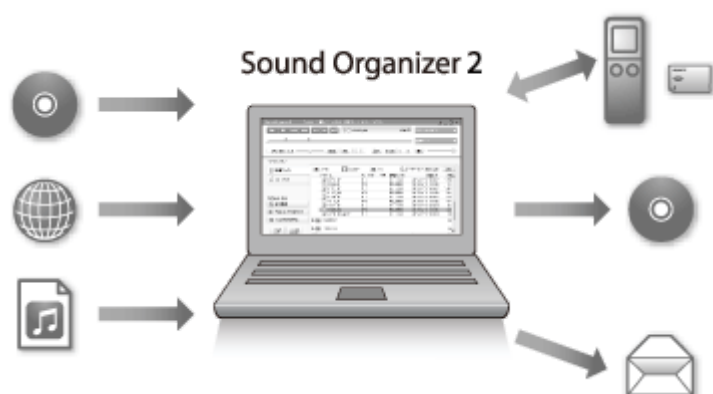

Uvažanje datotek, posnetih s snemalnikom IC

Datoteke, posnete s snemalnikom IC, lahko uvažate v programsko opremo Sound Organizer 2.

Uvožene datoteke se shranijo v računalnik.

Uvažanje skladb iz glasbenega CD-ja

Skladbe iz glasbenega CD-ja lahko uvažate v programsko opremo Sound Organizer 2.

Uvožene skladbe se shranijo v računalnik.

Uvažanje skladb v računalnik

Glasbene in druge datoteke, shranjene v računalniku, lahko uvažate v programsko opremo Sound Organizer 2.

Predvajanje datotek

Predvajate lahko datoteke, uvožene s programsko opremo Sound Organizer 2.

Spreminjanje informacij o datoteki

Spreminjate lahko informacije o skladbah (naslovi, imena izvajalcev itd.), ki se prikažejo na seznamu datotek.

Delitev datotek

Eno datoteko lahko razdelite na več datotek.

Združevanje datotek

Več datotek lahko združite v eno.

Brisanje datotek iz snemalnika IC

Izbrišete lahko datoteke, shranjene v snemalniku IC.

Če želite povečati preostali prostor na snemalniku IC ali sli so na njem nepotrebne datoteke, lahko datoteke brišete neposredno s programsko opremo Sound Organizer 2.

Prenos datotek v snemalnik IC

Glasbene in zvočne datoteke lahko prenašate iz programske opreme Sound Organizer 2 v vgrajeni pomnilnik svojega snemalnika IC in jih poslušate na snemalniku IC.

Snemanje glasbenega CD-ja

Zberete lahko svoje najljubše skladbe med tistimi, ki ste jih uvozili v programsko opremo Sound Organizer 2, in ustvarite lasten glasbeni CD.

Druga priročna uporaba

Svojo programsko opremo za e-pošto lahko zaženete in posnete datoteke priložite v e-pošto.

Sorodne teme

- [Nameščanje programske opreme Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2

V nadaljevanju so našteje sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2.

Operacijski sistemi

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ali novejši

Opomba

- Ob dobavi bi moral biti vnaprej nameščen eden od zgornjih operacijskih sistemov. Nadgrajeni operacijski sistemi in okolja z več možnostmi zagona niso podprti.

IBM PC/AT ali združljiv računalnik

- CPE
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Procesor s frekvenco najmanj 1,66 GHz
- Pomnilnik
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10: Najmanj 1 GB (32-bitna različica)/najmanj 2 GB (64-bitna različica)
- Prostor na trdem disku
Potrebnih je najmanj 400 MB.
Odvisno od različice operacijskega sistema Windows bo morda potrebnih več kot 400 MB.
Potreben je tudi prostor za glasbene datoteke.
- Nastavitve prikaza
Ločljivost monitorja: Najmanj 800 × 600 slikovnih točk (priporočamo 1.024 × 768 slikovnih točk)
Barve prikaza: High Color (16-bitne) ali več
- Vtičnica USB
Za uporabo naprav in medijev je potrebna združljiva vtičnica USB.
Delovanje z razdelilniki USB ni zagotovljeno, razen pri modelih, kjer je to posebej zagotovljeno.
- Optični pogon
Če želite ustvariti glasbeni CD, potrebujete pogon CD-R/RW.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Nameščanje programske opreme Sound Organizer 2 (samo za Windows)

V računalnik namestite program Sound Organizer 2.

Opomba


- Programsko opremo Sound Organizer 2 obvezno namestite na računalnik, ki že ima nameščeno programsko opremo Sound Organizer (Ver. 1.6).
- Pri nameščanju programske opreme Sound Organizer 2 morate biti prijavljeni v račun s skrbniškimi pravicami. Če uporabljate operacijski sistem Windows 7/Windows 8.1 in se prikaže okno [Nadzor uporabniškega računa], preverite vsebino okna in kliknite [Da].
- Namestitev programske opreme Sound Organizer 2 doda enoto Windows Media Format Runtime. Dodana enota Windows Media Format Runtime ostane nameščena, če odstranite programsko opremo Sound Organizer 2. Če je enota Windows Media Format Runtime že nameščena, se morda ne bo namestila.
- Če odstranite programsko opremo Sound Organizer 2, s tem ne izbrišete podatkov v mapah za shranjevanje vsebin.
- Če imate računalnik z nameščenimi več operacijskimi sistemi Windows, programske opreme Sound Organizer 2 ne namestite za vsakega od operacijskih sistemov, da preprečite morebitna neskladja podatkov.

1 Snemalnik IC povežite z računalnikom.

2 Na računalniku zaženite Raziskovalec.


Za Windows 7

Pojdite v meni [Start] v spodnjem levem vogalu namizja in kliknite [Vsi programi] – [Pripomočki] – [Raziskovalec].

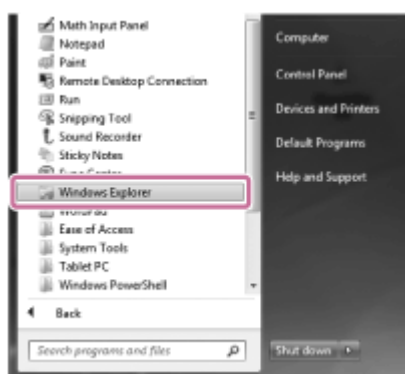


Za Windows 8.1/Windows 10

Z desno miškino tipko kliknite spodnji levi vogal namizja, nato pa kliknite [Raziskovalec] v meniju.

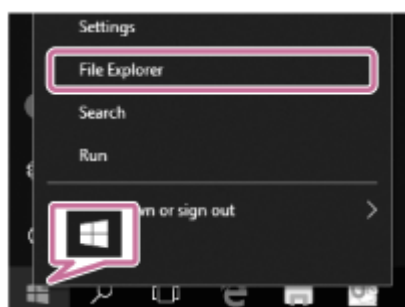


Videz oken na zaslonu računalnika je odvisen od različice operacijskega sistema Windows.

3 Dvokliknite [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].

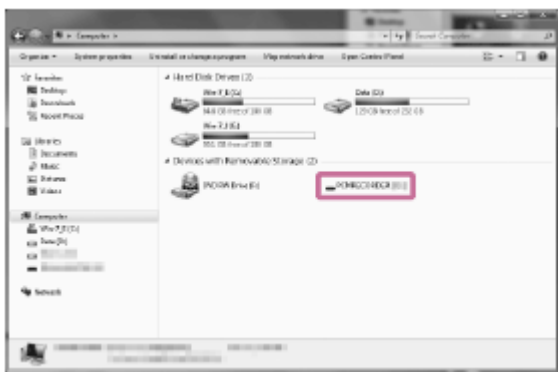

4 Dvokliknite [SoundOrganizer_V2002] (ali [SoundOrganizer_V2002.exe]).

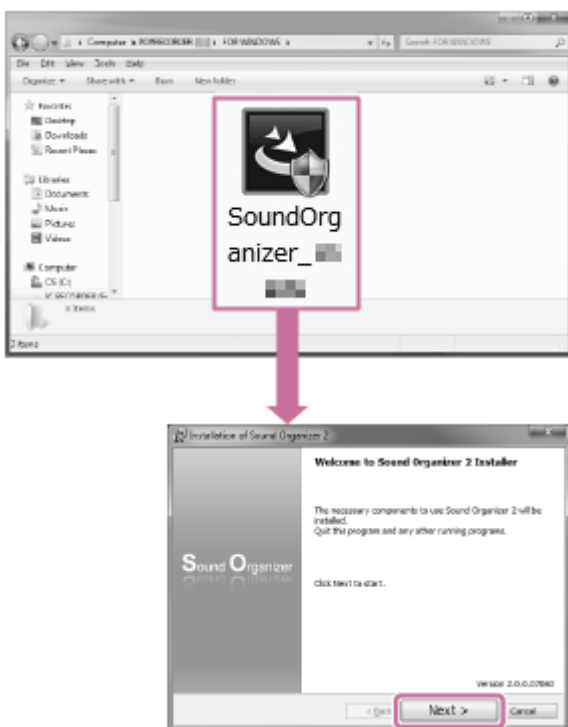

Odvisno od različice operacijskega sistema se lahko brez obvestila samodejno začne postopek priprave za namestitev (razširjanje datotek).

Takrat sledite navodilom na zaslonu.

5 Ko se prikaže okno [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], kliknite [Next].

6 Preverite, ali sprejemate določila licenčne pogodbe, in izberite [I accept the terms in the license agreement], nato pa kliknite [Next].

7 Ko se prikaže okno [Setup Type], izberite [Standard] ali [Custom] in nato kliknite [Next].

Če ste izbrali [Custom], sledite navodilom na zaslonu.

8 Ko se prikaže okno [Ready to Install the Program], kliknite [Install].

Začne se namestitev.

- 9 Ko se prikaže okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully.], poskrbite, da je izbrana možnost [Launch Sound Organizer 2 Now] in kliknite [Finish].

Opomba

- Po namestitvi programa Sound Organizer 2 boste morda morali znova zagnati računalnik.


Sorodne teme

- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno Sound Organizer 2 (samo za Windows)

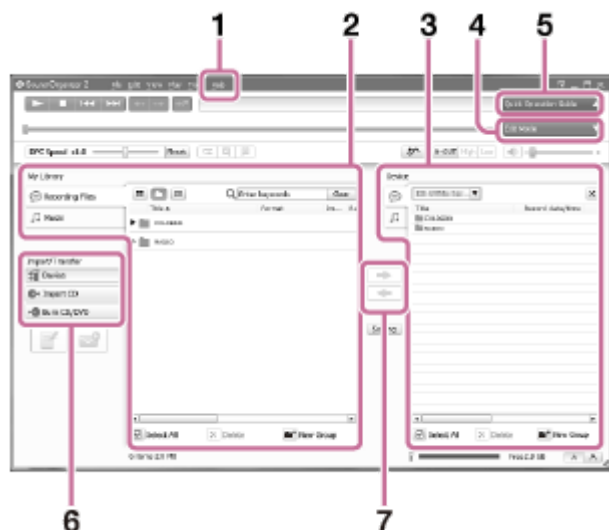

1. Pomoč

Prikaže pomoč za Sound Organizer 2. Za podrobnosti o postopkih glejte ustrezne teme za pomoč.

2. Seznam datotek programske opreme Sound Organizer 2 (My Library)

Prikaže seznam datotek v My Library programske opreme Sound Organizer 2 glede na trenutni postopek.

Recording Files: Prikaže seznam posnetih datotek.

S snemalnikom IC posnete datoteke se po uvozu prikažejo v tej knjižnici.

Music: Prikaže seznam glasbenih datotek.

V tej knjižnici se prikažejo skladbe, ki ste jih uvozili iz glasbenih CD-jev.

3. Seznam datotek na snemalniku IC

Prikaže datoteke, shranjene v vgrajenem pomnilniku povezanega snemalnika IC.

4. Tipka Edit Mode

Prikaže območje urejanja, kjer lahko urejate datoteke.

5. Tipka Quick Operation Guide

Prikaže Quick Operation Guide, ki vam pomaga pri spoznavanju osnovnih funkcij programske opreme Sound Organizer 2.

6. Stranska vrstica (uvoz/prenos)

Device: Prikaže okno za prenos. Prikaže se seznam datotek na povezani napravi.

Import CD: Prikaže okno za uvoz vsebine glasbene ega CD-ja.

Burn CD/DVD: Prikaže okno za snemanje diska.

7. Gumbi za prenos

: Prenese datoteke iz programske opreme Sound Organizer 2 v vgrajeni pomnilnik povezanega snemalnika IC.

: Datoteke uvozi iz vgrajenega pomnilnika povezanega snemalnika IC v My Library v programski opremi Sound Organizer 2.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Združljive pomnilniške kartice

S snemalnikom IC lahko uporabljate naslednje pomnilniške kartice.

- Kartice microSDHC (od 4 do 32 GB)
- Kartice microSDXC (64 GB ali več)

Zaradi tehničnih omejitev snemalnika IC je velikost datoteke, ki jo lahko za predvajanje shranite na kartico microSD, omejena takole:

- Datoteke LPCM: manj kot 4 GB na datoteko
- Datoteke MP3/WMA/AAC-LC: manj kot 1 GB na datoteko

Opomba

- Ne moremo jamčiti uspešne uporabe z vsemi tipi podprtih kartic microSD.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Sistemske zahteve

Če želite svoj snemalnik IC povezati z računalnikom ali ga uporabljati kot pomnilniško napravo USB, mora izpolniti naslednje sistemske zahteve.

Za uporabo programske opreme Sound Organizer 2 na računalniku glejte [Sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2](#).

Operacijski sistemi

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 Service Pack 1 ali novejši
- macOS (v10.11–v10.14)

Opomba

- Kaj ni podprto:
 - Vsi operacijski sistemi razen naštetih zgoraj
 - Vsi operacijski sistemi, nameščeni na doma sestavljenih računalnikih
 - Posodobljeni operacijski sistemi
 - Okolja z več možnostmi zagona
 - Okolja z več monitorji
- Za najnovejše podatke o podprtih operacijskih sistemih obiščite našo domačo stran za podporo (glejte [Spletna mesta za podporo](#)).

Strojne zahteve

- Priključek: Vtičnica USB
- Optični pogon: Če želite ustvariti glasbeni CD, potrebujete pogon CD-R/RW.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Kapaciteta (razpoložljiva za uporabnika) (*1) (*2)

4 GB (približno 3,20 GB = 3.435.973.837 oktetov)

Največje možno število posnetih datotek (v mapi)

199 datotek

Največje možno število datotek (vključno z datotekami, shranjenimi na kartici SD)

5.000 datotek (z mapami)

Frekvenčne karakteristike

- LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO): od 50 Hz do 20.000 Hz
- MP3 192kbps (STEREO): od 50 Hz do 20.000 Hz
- MP3 128kbps (STEREO): od 50 Hz do 16.000 Hz
- MP3 48kbps(MONO): od 50 Hz do 14.000 Hz

Združljivi zapisi datotek

MP3 (*3) (*4)

- Bitna hitrost: od 32 kb/s do 320 kb/s (podpora za spremenljive bitne hitrosti (VBR))
- Frekvence vzorčenja: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Končnica datoteke: .mp3

WMA (*3) (*5)

- Bitna hitrost: od 32 kb/s do 192 kb/s (podpora za spremenljive bitne hitrosti (VBR))
- Frekvence vzorčenja: 44,1 kHz
- Končnica datoteke: .wma

AAC-LC (*3) (*6)

- Bitna hitrost: od 16 kb/s do 320 kb/s (podpora za spremenljive bitne hitrosti (VBR))
- Frekvence vzorčenja: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
- Končnica datoteke: .m4a

LPCM (*3)

- Kvantizacija: 16-bitna
- Frekvence vzorčenja: 44,1 kHz

- Končnica datoteke: .wav

Frekvenčno območje za sprejem FM-radia (samo ICD-UX570F)

od 87,50 MHz do 108,00 MHz, MF 128 kHz

FM-antena (samo ICD-UX570F)

Antena s kablom stereo slušalk (niso priložene)

Vgrajeni zvočnik

Premer približno 16 mm

Vhodni priključek (stereo minipriključek)

Vhod MIC IN (podpira napajanje iz priključka)

- Vhodna impedanca: približno 2,2 k Ω
- Minimalna raven vhoda: približno 1,5 mV

Izhodni priključek (stereo minipriključek)

Slušalke

- Največja izhodna raven: 5 mW + 5 mW ali več
Impedanca bremena: 16 Ω
- Priporočena impedanca bremena: od 16 Ω do 32 Ω

Priključek USB

Tip A, združljiv s standardom High Speed

Reža za kartico

Reža za pomnilniško kartico microSD

Upravljanje hitrosti predvajanja (DPC)

od 0,25- do 3,00-kratna hitrost: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Izhodna moč

150 mW

Zahteve za napajanje

Vgrajena polnilna litij-ionska baterija: 3,7 V=

Pogoji okolja

- Temperatura delovanja: od 5 °C do 35 °C
- Vlažnost delovanja: od 25 % do 75 %
- Temperatura skladiščenja: od –10 °C do +45 °C
- Vlažnost skladiščenja: od 25 % do 75 %

Mere (Š x V x G) (brez štrlečih delov in elementov za upravljanje)

približno 36,6 mm × 102,8 mm × 12,2 mm
(širina/višina/globina)

Masa

približno 48 g

Priloženi pribor

Glejte priročnik Navodila za uporabo, priložen snemalniku IC.

- *1 Nekaj vgrajenega pomnilnika se uporablja za upravljanje datotek.
- *2 Velja pri formatiranju vgrajenega pomnilnika s snemalnikom IC.
- *3 Vsi kodirniki niso podprti.
- *4 Podprto je tudi predvajanje datotek MP3, posnetih s snemalnikom IC.
- *5 Format WMA 9 je združljiv, vendar pa niso podprte funkcije spremenljive bitne hitrosti MBR (Multi Bit Rate), brezizgubno kodiranje (Lossless), profesionalno kodiranje (Professional) in glas (Voice).
- *6 Datotek z zaščitnimi avtorskimi pravicami ni mogoče predvajati.

Zasnove in tehnični podatki se lahko kadar koli nenapovedano spremenijo.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Najdaljši možni čas snemanja

V nadaljevanju je naštet najdaljši možni čas snemanja (*1) (*2) na pomnilnik glede na način snemanja (scena snemanja). Najdaljši možni čas snemanja je ocenjen, pod pogojem, da do uporabljene vse mape pomnilnika.

Vgrajen pomnilnik

REC Mode (scena snemanja) (*3)	Najdaljši možni čas snemanja
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 ur 20 minut
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	39 ur 45 minut
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	59 ur
MP3 48kbps(MONO)	159 ur

Pomnilniška kartica

REC Mode (scena snemanja) (*3)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	6 ur 45 minut	12 ur 10 minut	24 ur 20 minut	48 ur 40 minut	97 ur 20 minut	194 ur
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	44 ur 40 minut	89 ur 25 minut	178 ur	357 ur	715 ur	1.431 ur
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	67 ur 5 minut	134 ur	268 ur	536 ur	1.073 ur	2.147 ur
MP3 48kbps(MONO)	178 ur	357 ur	715 ur	1.431 ur	2.863 ur	5.726 ur

Najdaljši možni čas predvajanja za vsako datoteko (*4)

REC Mode (scena snemanja) (*3)	Vgrajen pomnilnik
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	5 ur 20 minut

REC Mode (scena snemanja) (*3)	Vgrajen pomnilnik
MP3 192kbps (STEREO) (Auto Voice Rec/Auto Music Rec/Meeting/Lecture/Soft Music/Loud Music/My Scene 1/My Scene 2)	12 ur 25 minut
MP3 128kbps (STEREO) (Voice Notes/Interview)	18 ur 35 minut
MP3 48kbps(MONO)	49 ur 40 minut

*1 Za dolgotrajno neprekinjeno snemanje je potreben izmenični napajalnik USB (na voljo v trgovinah).

Za podrobnosti o trajanju delovanja z baterijo glejte [Čas delovanja z vgrajeno polnilno baterijo](#).

*2 Najdaljši možni čas snemanja v tem razdelku je ocena in se lahko spreminja glede na tehnične podatke pomnilniške kartice.

*3 Scene snemanja so privzeto povezane z načinom snemanja.

*4 Če med snemanjem velikost datoteke doseže zgornjo omejitev (4 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3), se datoteka zaradi omejitev sistema razdeli.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Najdaljši mogoči čas predvajanja/število glasbenih datotek

V nadaljevanju je seznam najdaljšega mogočega časa predvajanja za glasbene datoteke in število glasbenih datotek (*), shranjenih v vgrajenem pomnilniku, glede na bitno hitrost.

- **Bitna hitrost: 128 kb/s**

Čas predvajanja: 59 ur 35 minut

Število datotek: 893 datotek

- **Bitna hitrost: 256 kb/s**

Čas predvajanja: 29 ur 45 minut

Število datotek: 446 datotek

* Če v snemalnik IC prenesete 4 minute dolge datoteke MP3.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Čas delovanja z vgrajeno polnilno baterijo

V nadaljevanju je naštet čas delovanja z baterijo (*1) za vgrajeno polnilno baterijo glede na zapis datoteke.

Vsi tukaj navedeni časi delovanja z baterijo so približni.

Način snemanja	Snemanje	Snemanje (med nadzorom)	Snemanje FM-radijskih oddaj(*2)	Predvajanje z vgrajenim zvočnikom	Predvajanje s slušalkami
LPCM 44.1kHz/16bit (STEREO)	20 ur	12 ur	–	5 ur	34 ur
MP3 192kbps (STEREO)	22 ur	13 ur	10 ur	5 ur	47 ur
MP3 128kbps (STEREO)	22 ur	13 ur	10 ur	5 ur	47 ur
MP3 48kbps(MONO)	22 ur	13 ur	10 ur	5 ur	47 ur
Glasbena datoteka (MP3 128kbps)	–	–	–	5 ur	47 ur
Sprejem FM-radia (*2)	–	–	–	–	10 ur

*1 Vrednosti so bile izmerjene pri z naše strani določenih pogojih merjenja. Čas delovanja z baterijo se lahko skrajša, kar je odvisno od upravljanja snemalnika IC.

*2 Samo ICD-UX570F.

Čas polnjenja baterije

Polnjenje prazne baterije traja približno 3 ure.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Blagovne znamke

- Microsoft, Windows in Windows Media so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- macOS je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah.
- Logotipi microSD, microSDHC in microSDXC so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.



Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem Vodniku za pomoč se poleg tega znaka »™« in »®« ne uporabljata vedno.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Spletna mesta za podporo

Za informacije za podporo za svoj snemalnik IC obiščite naslednje domače strani za podporo:

Za stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke v Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v ZDA:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v Kanadi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v Kitajski:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ne pozabite, da se lahko med servisiranjem in popravili posnete datoteke izbrišejo.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Reševanje težav

Preden odnesete svoj snemalnik IC v popravilo, ga preverite takole.

- Preverite točke pod [Reševanje težav].
- Napolnite snemalnik IC.
Določene težave lahko rešite s polnjenjem polnilne baterije snemalnika IC.
- Znova zaženite snemalnik IC.
- Preverite pomoč za programsko opremo Sound Organizer 2.
Za podrobnosti o uporabi programske opreme Sound Organizer 2 glejte pomoč za Sound Organizer 2.

Če imate po teh preverjanjih težave, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Za informacije za podporo za svoj snemalnik IC obiščite naslednje domače strani za podporo:

Za stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Za stranke v Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v ZDA:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v Kanadi:

<https://www.sony.com/am/support>

Za stranke v Kitajski:

<https://service.sony.com.cn>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>


Ne pozabite, da se lahko med popravili posnete datoteke izbrišejo.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije z računalnikom](#)
- [Uporaba/polnjenje snemalnika IC z izmeničnim napajalnikom USB](#)
- [Spletna mesta za podporo](#)
- [Okno Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ponovni zagon snemalnika IC

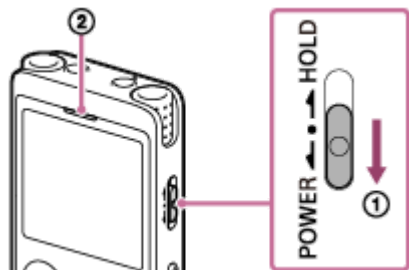

Če težave ne odpravite po preverjanju vseh popravnih ukrepov, naštetih pod temami [Reševanje težav], lahko težavo rešite z vnovičnim zagonom snemalnika IC. Stikalo POWER · HOLD premaknite v položaj [POWER] in ga tam pridržite najmanj 8 sekund (①). Ko se prikazovalnik izklopi, se začne postopek vnovičnega zagona. Sprostite stikalo POWER · HOLD. Če snemalnik IC deluje in ga zaženete znova, se lahko izbrišejo podatki, shranjeni v snemalniku IC, ali nastavitve snemalnika IC. Pred vnovičnim zagonom se prepričajte, da kazalnik delovanja (②) ne svetí.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Posneta datoteka vsebuje veliko šuma in je slabo razumljiva.

- Snema se hrup iz ozadja skupaj s človeškimi glasovi.

Če uporabite funkcijo Clear Voice ([Clear Voice 1] ali [Clear Voice 2]) za predvajanje zvoka, se zmanjša hrup iz okolja za vse frekvenčne pasove (projektorji ali klimatske naprave itd.), da postanejo človeški glasovi bolj razločni in jih lažje razumete.

Med predvajanjem z vgrajenim zvočnikom ali predvajanjem datotek v [ Music] funkcija Clear Voice ne deluje.

Sorodne teme

- [Zmanjševanje šuma v predvajanem zvoku, da so človeški glasovi bolj razumljivi – funkcija Clear Voice](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Posneta datoteka vsebuje veliko šuma in jo želite posneti z manj šuma.

- Če snemate glasove, priporočamo, da funkcijo Scene Select nastavite na [Auto Voice Rec]. To omogoča snemanje z optimalno občutljivostjo, pri tem pa zmanjša stalen hrup v ozadju.
- Če izberete za funkcijo Recording Filter možnost [NCF(Noise Cut)] ali [LCF(Low Cut)], lahko zmanjšate šum posnetkov.

Sorodne teme

- [Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#)
- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snema se šelestenje.

- Če se med snemanjem dotaknete snemalnika IC ali se ga dotika kak drug predmet, se lahko posname šelestenje. Snemalnika IC se ne dotikajte, dokler ne končate snemanja.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Posname se popačen ali prekinjan zvok.

- Popačen ali prekinjan zvok se lahko posname, če snemalnik IC med snemanjem ali predvajanjem postavite v neposredno bližino vira izmenične napetosti, fluorescenčne sijalke, računalnika, mobilnega telefona ali pametnega telefona.

Snemalnik IC med snemanjem odmaknite od takih naprav.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Pri uporabi zunanjega mikrofona (ni priložen) za snemanje se posname šum.

- Vtič priključenega zunanjega mikrofona je umazan.
Očistite vtič.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Pri uporabi slušalke (niso priložene) za predvajanje slišite šum.

- Vtič priključenih slušalk je umazan.
Očistite vtič.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Glasnost zvoka, posnetega iz zunanje naprave, je nizka, ali pa slišite piskanje, ko zvok poslušate z vgrajenim zvočnikom.

- Če snemate zvok iz mono zunanje naprave, ki je z vašim snemalnikom IC povezana s stereo povezovalnim kablom, so lahko posnete datoteke pri predvajanju slišati tihe ali piskajo, če jih poslušate z vgrajenim zvočnikom. To se zgodi zaradi obrnjene faze levega in desnega zvočnega izhoda in ne pomeni napake. Pri snemanju zvoka iz mono zunanje naprave obvezno uporabite zvočni kabel z monovtičem.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Med predvajanjem slišite šum tudi pri vključeni funkciji Clear Voice.

- Med predvajanjem z vgrajenim zvočnikom ali predvajanjem datotek v [ Music] funkcija Clear Voice ne deluje.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemalnik IC se ne vklopi ali pa se ne odziva na pritiskanje tipk.

- Vgrajena polnilna baterija v snemalniku IC je prazna. Napolnite vgrajeno polnilno baterijo.
- Snemalnik IC se izklopi.
Stikalo POWER • HOLD premaknite v položaj [POWER] in ga tam držite, dokler se ne vklopi prikazovalnik.
- Snemalnik IC je v stanju HOLD.
Stikalo POWER • HOLD premaknite na srednjo piko.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije z računalnikom](#)
- [Uporaba/polnjenje snemalnika IC z izmeničnim napajalnikom USB](#)
- [Vkllop naprave](#)
- [Deli in elementi za upravljanje](#)
- [Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemalnik IC se ne izklopi.

- Stikalo POWER • HOLD premaknite v položaj [POWER] in ga tam držite, dokler se na oknu prikazovalnika ne prikaže [Power Off].

Sorodne teme

- [Izklop naprave](#)
- [Deli in elementi za upravljanje](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemalnik IC se samodejno izklopi.

- Če snemalnik IC pustite določen čas neuporabljen, se uveljavi funkcija Auto Power Off in se snemalnik IC samodejno izklopi. (Funkcija Auto Power Off je privzeto nastavljena na [10 Min].) Trenutno nastavitve lahko spremenite z menijem Settings.
- Ko se izteče čas, določen za časovnik spanja, se snemalnik IC samodejno izklopi. (Časovnik spanja je privzeto nastavljen na [OFF].)

Sorodne teme

- [Uporaba časovnika za spanje \(Sleep Timer\)](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Baterija snemalnika IC omogoča le kratko delovanje.

- Nastavitev [Screen Off Timer] je nastavljena na [No Auto Screen Off]. Energijo baterije lahko prihranite tako, da izberete čas, ki mora miniti od zadnjega upravljanja snemalnika IC do izklopa prikazovalnika ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] ali [5 Min]).
- Vrednosti časa delovanja z baterijo v tem priročniku Vodnik za pomoč so bile izmerjene pri naših pogojih merjenja in so lahko glede na vašo uporabo snemalnika IC krajše.
- Vaš snemalnik IC še vedno porablja malo energije iz baterije, ko se ne izvajajo postopki. Če snemalnika IC ne nameravate uporabljati dalj časa, priporočamo, da ga izklopite. Priporočamo tudi, da nastavitev [Auto Power Off] nastavite na krajši čas. S tem lahko prihranite čas delovanja z baterijo, če pozabite izklopiti snemalnik IC.
- Ko začnete polniti vgrajeno polnilno baterijo svojega snemalnika IC, se na oknu prikazovalnika hitro prikaže znak za baterijo. To pa še ne pomeni, da je baterija polna. Polnjenje prazne baterije traja približno 3 ure.
- Če snemalnika IC dalj časa niste uporabljali, priporočamo, da ga večkrat napolnite in izpraznite (z upravljanjem snemalnika IC).
- Snemalnik IC uporabljate pod temperaturo 5 °C, kjer se baterija hitro izprazni. To je značilnost baterije in ne pomeni napake.
- Vgrajena polnilna baterija je izrabljena. Polnilno baterijo je mogoče napolniti približno 500-krat, vendar se časi polnjenja razlikujejo glede na uporabo snemalnika IC. Če se polna baterija izprazni v polovici običajnega časa, to pomeni, da je izrabljena. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem Sony.

Sorodne teme

- [Izklop naprave](#)
- [Nastavljanje časa pred samodejnim izklopom snemalnika IC \(Auto Power Off\)](#)
- [Uporaba časovnika za izklop zaslona](#)
- [Čas delovanja z vgrajeno polnilno baterijo](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Baterije ne morete napolniti s priključitvijo snemalnika IC v računalnik.

- Če je snemalnik IC priključen na računalnik, ki ne deluje, se baterija ne polni. Če je računalnik v načinu za varčevanje z energijo (mirovanje ali spanje), se baterija prav tako ne polni.
- Snemalnik IC odklopite od računalnika in ga znova priključite.
- Preverite sistemske zahteve za snemalnik IC.
- Baterijo polnite hranite pri temperaturi od 5 do 35 °C.
- Če je snemalnik IC priključen na računalnik z razdelilnikom USB (na voljo v trgovinah) ali podaljšek USB (na voljo v trgovinah), odstranite razdelilnik ali podaljšek in snemalnik IC priključite neposredno v vtičnico USB na računalniku.

Sorodne teme

- [Polnjenje baterije z računalnikom](#)
- [Sistemske zahteve](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Znak za baterijo se ne prikaže na oknu prikazovalnika ali pa izgine med polnjenjem.

- Povezava na priključku USB na snemalniku IC je zrahljana.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Znak za napako pri polnjenju utripa, ko bi moral biti prikazan znak za baterijo.

- Če se namesto znaka baterije prikaže in utripa znak  (ikona termometra), je temperatura okolja zunaj območja za polnjenje baterije.
Baterijo polnite hranite pri temperaturi od 5 do 35 °C.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemalnik IC ne deluje pravilno.

- Morda ste vgrajeni pomnilnik snemalnika IC formatirali z računalnikom.
Za formatiranje obvezno uporabite snemalnik IC.
-

Sorodne teme

- [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kazalnik delovanja ne sveti.

- Nastavitev [LED] je nastavljena na [OFF].
Nastavitev [LED] nastavite na [ON].
-
-

Sorodne teme

- [Vkllop ali izkllop kazalnika delovanja \(LED\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datoteke ne morete posneti.

- Preostali čas snemanja ni zadosten.
-

Sorodne teme

- [Preverite preostali čas snemanja \(Available Rec. Time\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Posnetkov ni mogoče shraniti na kartico SD.

- Kartica SD ni izbrana kot pomnilnik za posnete datoteke.
-

Sorodne teme

- [Spreminjanje pomnilnika in mape za shranjevanje posnetih datotek](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Posnetek ima prekinitve.

- Funkcija VOR je vključena. Za izklop funkcije VOR nastavite [VOR] na [OFF].
-

Sorodne teme

- [Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Funkcija VOR ne deluje.

- Med sinhroniziranim snemanjem funkcija VOR ne deluje.
 - Med snemanjem FM-radia (samo ICD-UX570F), funkcija VOR ne deluje.
-

Sorodne teme

- [Samodejno snemanje glede na glasnost zvočnega vhoda – funkcija VOR](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Glasnost vhodnega zvoka je prevelika ali premajhna, kadar snemate zvok iz zunanje naprave.

- Z zvočnim povezovalnim kablom povežite snemalnik IC s priključkom za slušalke na zunanji napravi in nastavite glasnost na zunanji napravi.
- Če uporabite zvočni povezovalni kabel z visoko upornostjo, se glasnost snemanja zmanjša. Uporabite zvočni povezovalni kabel brez upornosti.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Snemanje zvoka iz druge naprave se ustavi samo od sebe.

- Funkcija za sinhronizirano snemanje je dejavna. Izklopite jo.
-

Sorodne teme

- [Snemanje zvoka iz zunanjega vira s funkcijo za sinhronizirano snemanje \(SYNC REC\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Vhodni zvoki so popačeni.

- Na vhodu so preglasni zvoki. Glasnost snemanja nastavite na primerno raven ali pa zmanjšajte raven snemanja.
-

Sorodne teme

- [O vodniku za raven snemanja](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Glasnost predvajanja je majhna.

- Vgrajeni zvočnik je namenjen predvsem za preverjanje posnetih zvočnih datotek. Če njegova glasnost ni dovolj velika ali če imate težave z razumevanjem, uporabite slušalke (niso priložene) ali aktivne zvočnike (niso priloženi).
- Glasnost snemanja je morda majhna. Nastavite glasnost snemanja pri snemanju. Preverite tudi občutljivost vgrajenih mikrofonov in nastavitev Scene Select, da vidite, ali so primerne za situacijo snemanja.
- S funkcijo Normalize lahko predvajate zvok in samodejno dvignete glasnost na raven, kjer ni popačenja, kar olajša poslušanje tihih posnetih zvokov.

Sorodne teme

- [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofonov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#)
- [Izbiranje scene za snemanje za posamezne situacije](#)
- [Nasveti za boljše snemanje](#)
- [Povečevanje glasnosti tiho posnetih datotek za bolj čist zvok posnetkov \(Normalize\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iz vgrajenega zvočnika ne slišite zvoka.

- Slušalke (niso priložene) so povezane s snemalnikom IC. Odklopite slušalke.
 - Nastavitev [Audio Output] za funkcijo FM-radia je nastavljena na [Headphones] v meniju OPTION (samo ICD-UX570F).
Nastavitev [Audio Output] nastavite na [Speaker].
-

Sorodne teme

- [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iz vgrajenega zvočnika slišite zvok tudi pri priključenih slušalkah (niso priložene).

- Če je priključitev slušalk zrahljana, lahko slišite zvok tudi iz vgrajenega zvočnika. Odklopite slušalke in jih znova priključite.
- Nastavitev [Audio Output] za funkcijo FM-radia je nastavljena na [Speaker] v meniju OPTION (samo ICD-UX570F). Nastavitev [Audio Output] nastavite na [Headphones].

Sorodne teme

- [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Funkcija Equalizer ne spremeni kakovosti zvoka.

- Med predvajanjem z vgrajenim zvočnikom funkcija Equalizer ne deluje.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Hitrost predvajanja je prehitra ali prepočasna.

- Nastavitev DPC (Digital Pitch Control) je nastavljena na [ON] in spremenili ste hitrost predvajanja.
Nastavitev DPC (Digital Pitch Control) nastavite na [OFF] ali spremenite hitrost predvajanja na običajno.

Sorodne teme

- [Nastavljanje hitrosti predvajanja – funkcija DPC \(digitalno uravnavanje višine – angl. »Digital Pitch Control«\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ne morete skočiti na naslednjo ali prejšnjo datoteko.

-
- Snemalnik IC je v načinu časovnega skoka. Pritisnite JUMP, da vstopite v običajni način predvajanja.
-

Sorodne teme

- [Hitro iskanje zelenega dela posnetka \(Time Jump\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ne morete uporabljati funkcije za ponavljanje A–B.

- V načinu časovnega skoka ne morete uporabljati funkcije za ponavljanje A–B.
-

Sorodne teme

- [Hitro iskanje zelenega dela posnetka \(Time Jump\)](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Časovni skoki niso mogoči.

- Vaš snemalnik IC je v načinu običajnega predvajanja. Pritisnite JUMP, da vstopite v način časovnega skoka.
- Časovnega skoka ne morete uporabljati za datoteke, krajše od ene sekunde.

Sorodne teme

- [Hitro iskanje zelenega dela posnetka \(Time Jump\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Časovni skok $\pm 10\%$ ni natančno usklajen z vrednostjo trajanja datoteke, deljene z 10.

- Ker je najmanjša enota prikaza 1 sekunda, se lahko pri delitvi datoteke z 10 informacija o času spremeni za manj kot sekundo.
- Odvisno od vrste kodeka (na primer datoteka s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR)), 10 razdelkov morda ne bo enakih, kot bi bil skupni čas predvajanja, razdeljen na 10 enakih delov.

Sorodne teme

- [Hitro iskanje želenega dela posnetka \(Time Jump\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datoteke ne morete razdeliti.

- Če želite razdeliti datoteko, potrebujete nekaj prostora v vgrajenem pomnilniku.
 - Zaradi omejitev sistema morda ne boste mogli razdeliti datoteke na samem začetku ali koncu datoteke.
 - Ne morete razdeliti datotek, ki jih ni posnel snemalnik IC (npr. prenesenih iz računalnika).
 - Ko poteka predvajanje datoteke, je ne morete razdeliti.
-

Sorodne teme

- [Brisanje datoteke](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datoteke ne morete premakniti.

- Datotek [🎵 Music] ne morete premakniti v drugo mapo v vgrajenem pomnilniku ali na kartico microSD.

Sorodne teme

- [Zaščita datoteke](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datoteke ni mogoče kopirati v drugo mapo.

-
- Datotek v [🎵 Music] ne morete kopirati v drugo mapo v vgrajenem pomnilniku ali na kartico microSD.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Oznake za sledenje se ne zaznajo.

- Snemalnik IC morda ne bo zaznal oznak za sledenje, ki jih doda kateri koli drugi model snemalnika IC razen ICD-UX570 / ICD-UX570F. Za kopiranje takih datotek v snemalnik IC uporabite programsko opremo Sound Organizer 2.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Mapa ali datoteka, ki ste jo ustvarili, ni prikazana.

- Če ste mapo ali datoteko ustvarili z računalnikom, je snemalnik IC morda ne bo zaznal, odvisno od tega, kje ste jo ustvarili. Za več informacij glejte [Zgradba map in datotek](#).

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datum snemanja datoteke se prikaže kot [----/--/--] ali [--:--].

- Datoteka je bila morda posneta z modelom snemalnika IC, ki ni ICD-UX570 / ICD-UX570F. Zapis snemanja datuma in časa se razlikuje glede na model.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Okno prikazovalnika se izklopi prekmalu.

- Nastavitev časovnika za izklop zaslona lahko spremenite, da lahko ostane zaslon dlje vključen. Ko je nastavitev [Screen Off Timer] nastavljena na [No Auto Screen Off], se baterija hitro izprazni.

Sorodne teme

- [Uporaba časovnika za izklop zaslona](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Na oknu prikazovalnika prikazani preostali čas snemanja je krajši od časa, prikazanega na računalniku.

- Ker se preostali čas snemanja na oknu prikazovalnika računa z od preostalega prostora v vgrajenem pomnilniku odštetim pomnilnikom za postopke sistema, se lahko razlikuje od časa, ki ga na računalniku prikaže programska oprema Sound Organizer 2.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prikaže se obvestilo [Memory Full] in ne morete začeti snemati.

- Pomnilnik je poln.

Izbrišite nepotrebne datoteke ali kopirajte nekaj datotek na drugo kartico microSD ali računalnik in jih nato izbrišite.

Sorodne teme

- [Brisanje datoteke](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Prikaže se obvestilo [File Full] in ne morete uporabljati snemalnika IC.

- Vaš snemalnik IC lahko skupaj hrani do 5.000 map ter datotek v vgrajenem pomnilniku in kartici microSD. Izbrišite nepotrebne datoteke ali kopirajte nekaj datotek na drugo kartico microSD ali računalnik in jih nato izbrišite.

Sorodne teme

- [Brisanje datoteke](#)

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kartica microSD ni zaznana.

- Odstranite kartico microSD in jo vstavite pravilno usmerjeno.
- Morda ste kartico microSD formatirali s kako drugo napravo, na primer računalnikom, in ne snemalnikom IC. Za formatiranje kartic microSD obvezno uporabite snemalnik IC.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ime mape ali datoteke je prikazano z neberljivimi znaki.

- Določeni znaki, ki jih lahko uporabljate v Raziskovalcu Windows ali orodju Finder za Mac, niso podprti na snemalniku IC. Imena map in datotek s takimi znaki se v snemalniku IC prikažejo z neberljivimi znaki.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Kopiranje datoteke traja dolgo.

- Če je datoteka velika, lahko kopiranje traja dolgo časa. Počakajte, da se kopiranje konča.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Računalnik snemalnika IC ne zazna in map/datotek ne morete prenašati iz računalnika.

- Snemalnik IC odklopite od računalnika in ga znova priključite.
- Če je snemalnik IC priključen na računalnik z razdelilnikom USB (na voljo v trgovinah) ali podaljšek USB (na voljo v trgovinah), odstranite razdelilnik ali podaljšek in snemalnik IC priključite neposredno v vtičnico USB na računalniku.
- Če računalnik ne izpolnjuje sistemskih zahtev, opisanih v tem priročniku Vodnik za pomoč, ne moremo jamčiti uspešne uporabe.
- Računalnik morda ne zazna vašega snemalnika IC, odvisno od vtičnice USB. V računalniku preizkusite drugo vtičnico USB.

Sorodne teme

- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)
- [Povezovanje snemalnika IC z računalnikom](#)
- [Sistemske zahteve](#)
- [Sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Datoteka, ki ste jo prenesli iz računalnika, se ne prikaže v snemalniku IC in je ne morete predvajati.

- Vaš snemalnik IC omogoča prikaz do 8 ravni map.
- Vaš snemalnik IC podpira zapise LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma) in AAC-LC (.m4a). Snemalnik IC morda ne more zaznati datotek v drugih zapisih. Glejte tehnične podatke za snemalnik IC.
- Vaš snemalnik IC omogoča zaznavanje skupno do 5.000 map in datotek. Izbrišite nepotrebne datoteke in mape ali kopirajte nekaj datotek na drugo kartico microSD ali računalnik in jih nato izbrišite.
- Če ste mapo ali datoteko ustvarili z računalnikom, je snemalnik IC morda ne bo zaznal, odvisno od tega, kje ste jo ustvarili. Za več informacij glejte [Zgradba map in datotek](#).

Sorodne teme

- [Tehnični podatki](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Računalnik se ne zažene.

- Če računalnik zaženete s priključenim snemalnikom IC, lahko računalnik zmrzne ali se ne zažene pravilno. Snemalnik IC odklopite od računalnika in znova zaženite računalnik.
-

Sorodne teme

- [Odklapanje snemalnika IC iz računalnika](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iz vgrajenega zvočnika ne slišite zvoka (samo ICD-UX570F).

- Slušalke (niso priložene) so povezane s snemalnikom IC. Odklopite slušalke.
- Nastavitev [Audio Output] za funkcijo FM-radia je nastavljena na [Headphones] v meniju OPTION. Nastavitev [Audio Output] nastavite na [Speaker].

Sorodne teme

- [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iz vgrajenega zvočnika slišite zvok tudi pri priključenih slušalkah (niso priložene) (samo ICD-UX570F).

- Če je priključitev slušalk zrahljana, lahko slišite zvok tudi iz vgrajenega zvočnika. Odklopite slušalke in jih znova priključite.
- Nastavitev [Audio Output] za funkcijo FM-radia je nastavljena na [Speaker] v meniju OPTION. Nastavitev [Audio Output] nastavite na [Headphones].

Sorodne teme

- [Preklop izhoda FM-radia med vgrajenim zvočnikom in slušalkami \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

FM-radijski signal je šibek ali pa je kakovost zvoka slaba (samo ICD-UX570F).

-
- Snemalnik IC odmaknite od televizorja.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Slika na televizorju je popačena, kadar poslušate FM-radio (samo ICD-UX570F).

-
- Ko poslušate FM-radio v bližini televizorja z notranjo anteno, snemalnik odmaknite od televizorja.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Iskanje FM-radijske postaje ne uspe ali pa slišite veliko šuma (samo ICD-UX570F).

- Slušalke (niso priložene) niso priključene.
Kabel slušalk (niso priložene) deluje kot antena za FM-radio snemalnika IC. Za boljši sprejem signala priporočamo, da priključite slušalke na priključek  (slušalke) na snemalniku IC in in raztegnete kabel, kolikor je mogoče.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

FM-radijske postaje ne morete določiti za številko prednastavljene postaje (samo ICD-UX570F).

- FM-radijske postaje ste že določili za 30 številke za prednastavljene postaje. Počistite neželene določitve za številke za prednastavljene postaje.
- Nastavitev [Scan Sensitivity] je nastavljena na [Low(SCAN L)]. Nastavite jo na [High(SCAN H)].

Sorodne teme

- [Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\)](#)
- [Izbiranje ravni občutljivosti za iskanje FM-radijskih postaj \(samo ICD-UX570F\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Ne morete namestiti programske opreme Sound Organizer 2.

- Trdi disk računalnika nima dovolj prostora.
Preverite prostor na trdem disku.
 - Programske opreme Sound Organizer 2 ne morete namestiti v računalnik z operacijskim sistemom, ki ga programska oprema ne podpira.
Programsko opremo namestite v računalnik s podprtim operacijskim sistemom.
 - V operacijski sistem Windows 7, Windows 8.1 ali Windows 10 ste se prijaviili z računom za gosta.
Poskrbite, da ste prijavljeni z uporabniškim imenom s skrbniškimi pravicami.
-

Sorodne teme

- [Sistemske zahteve za programsko opremo Sound Organizer 2](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Programska oprema Sound Organizer 2 ne zazna snemalnika IC.

- Preverite, ali je uspešno nameščena programska oprema, in preverite povezave s snemalnikom IC:
 - Če je snemalnik IC priključen na računalnik z razdelilnikom USB (na voljo v trgovinah) ali podaljšek USB (na voljo v trgovinah), odstranite razdelilnik ali podaljšek in snemalnik IC priključite neposredno v vtičnico USB na računalniku.
 - V računalniku preizkusite drugo vtičnico USB.
 - Računalnik je morda v načinu spanja/mirovanja.
Spremenite nastavitve načina za varčevanje z energijo, da računalnik ostane v običajnem načinu.
 - V računalnik shranite varnostno kopijo vseh podatkov v vgrajenem pomnilniku ali kartici microSD snemalnika IC in formatirajte vgrajeni pomnilnik in kartico microSD s snemalnikom IC.
-

Sorodne teme

- [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Glasnost predvajanja z računalnikom je nizka ali pa ne slišite zvoka iz računalnika.

- Računalnik nima zvočne kartice.
- Računalnik nima vgrajenih ali zunanjih zvočnikov.
- Glasnost računalnika je izključena.
- Povečajte glasnost računalnika. (Glejte navodila za uporabo računalnika.)
- Glasnost datotek WAV lahko spremenite in jih nato shranite s funkcijo Increase Volume za Microsoft Sound Recorder.

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Shranjenih datotek ne morete predvajati ali urejati.

- Programska oprema Sound Organizer 2 omogoča samo predvajanje datotek v podprtem zapisu. Odvisno od zapisa datoteke morda ne boste mogli uporabljati dela funkcij za urejanje v programski opremi. Glejte datoteke s pomočjo za programsko opremo Sound Organizer 2.

Sorodne teme

- [Okno Sound Organizer 2 \(samo za Windows\)](#)

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Števec ali drsnik ne deluje pravilno ali pa slišite šum.

- Morda poskušate predvajati eno od razdeljenih datotek.

Datoteko shranite v računalnik (*) in jo prenesite v snemalnik IC. Podatki datoteke se optimizirajo.

* Za shranjevanje izberite enega od zapisov datotek, ki ga podpira snemalnik IC.

Sorodne teme

- [Tehnični podatki](#)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Postopki se upočasnjujejo s povečevanjem števila shranjenih datotek.

- Ne glede na dolžino posnetih datotek se postopki podaljšajo, ko se poveča skupno število datotek, shranjenih v snemalniku IC.

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Računalnik navidez zmrzne, ko datoteko shranjujete, dodajate ali brišete.

- Kopiranje ali brisanje velike datoteke traja dlje.
Počakajte, da se kopiranje ali brisanje konča. Po koncu postopka prikaz deluje kot običajno.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC

ICD-UX570 / ICD-UX570F

Programska oprema Sound Organizer 2 zmrzne med zagonom.

- Ko računalnik dostopa do snemalnika IC, ne odklopite snemalnika IC, saj lahko to povzroči nestabilnost računalnika ali poškodbe podatkov.
- Morda je prišlo do spora med programsko opremo Sound Organizer 2 in drugim gonilnikom ali aplikacijo.

5-006-947-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Seznam obvestil

HOLD Switch Is On. Slide HOLD Switch to Activate.

Vsi gumbi so onemogočeni, ker je snemalnik IC v stanju HOLD, da je preprečeno nehoteno upravljanje. Stikalo POWER • HOLD premaknite na srednjo piko, da snemalnik IC vrnete iz stanja HOLD.
(Glejte [Sprostitev snemalnika IC iz stanja HOLD.](#))

Low Battery Level

Ne morete programirati pomnilnika ali brisati datotek v mapi, ker baterija ni dovolj polna. Napolnite vgrajeno polnilno baterijo snemalnika IC.
(Glejte [Polnjenje baterije z računalnikom.](#))

Charge Battery

Baterija je izrabljena. Napolnite vgrajeno polnilno baterijo snemalnika IC.
(Glejte [Polnjenje baterije z računalnikom.](#))

SD Card Error

Zaznana je bila napaka, ko ste kartico microSD vstavili v režo kartice microSD. Odstranite kartico microSD in jo znova vstavite. Če se obvestilo ponavlja, uporabite novo kartico microSD.

Memory Full

Preostala kapaciteta vgrajenega pomnilnika ne zadošča. Izbrišite nekaj datotek in ponovite snemanje.
(Glejte [Brisanje datoteke.](#))

File Full

Skupno število map in datotek ali skupno število datotek je doseglo omejitev. Datotek ne morete več ustvarjati. Izbrišite nekaj datotek in znova ustvarite datoteko.
(Glejte [Brisanje datoteke.](#))

Setting Limit Reached

- FM-radijske postaje ste že določili za 30 številke za prednastavljene postaje. Počistite nekaj številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo, ki jih ne uporabljate (samo ICD-UX570F).
(Glejte [Brisanje določitve številke za prednastavljeno FM-radijsko postajo \(samo ICD-UX570F\).](#))
- Izbrano ime mape je že v uporabi. Spremenite ime mape.
(Glejte [Spreminjanje imena mape.](#))

Track Mark Limit Reached

Število oznak za sledenje je doseglo omejitev. Oznak za sledenje ne morete več dodajati. Izbrišite nepotrebne oznake za sledenje.
(Glejte [Brisanje oznake za sledenje.](#))

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

- Vgrajeni pomnilnik ali kartica microSD je bil formatiran z računalnikom. Snemalnik IC ne more ustvariti potrebne datoteke za upravljanje. Poskrbite, da za formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD uporabite snemalnik IC in ne računalnika.
(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\).](#))
- Vgrajeni pomnilnik ali kartica microSD ne vsebuje mape REC_FILE. Ob formatiranju vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD se samodejno ustvari mapa REC_FILE.

(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Process Error

- Stikalo POWER • HOLD snemalnika IC premaknite v položaj [POWER] in ga tam držite 8 sekund ali več, da znova zaženete snemalnik IC. Če to ne deluje, naredite varnostno kopijo potrebnih podatkov in formatirajte vgrajeni pomnilnik.
(Glejte [Ponovni zagon snemalnika IC](#).)
(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Napaka datotečnega sistema je bila zaznana v vgrajenem pomnilniku ali kartici microSD. Morda je bil formatiran z računalnikom. Za formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD uporabite snemalnik IC.
(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Če navedena dejanja ne delujejo, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.

No folder

- Pomnilnik, ki ste ga izbrali kot cilj za premikanje/kopiranje, ne vsebuje map. Ustvarite mapo in ponovite postopek.
(Glejte [Ustvarjanje mape](#).)
- Mapa REC_FILE ne vsebuje map. Ustvarite mapo in ponovite postopek.
(Glejte [Ustvarjanje mape](#).)

No File

Izbrana mapa ne vsebuje datotek. Ni datoteke za premikanje ali kopiranje.

No Track Marks

Datoteka, ki ste jo izbrali, nima oznak za sledenje, ki bi jih lahko izbrisali. Če izberete [At All Track Marks] za [Divide] v meniju OPTION, to prav tako ne deluje.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Snemalnik IC nima vstavljenе kartice microSD. Vstavite kartico microSD.
(Glejte [Uporaba kartice microSD za shranjevanje posnetih datotek](#).)

No SD Card

- Snemalnik IC nima vstavljenе kartice microSD. [Move to SD Card] za postopek [Move File] in [Copy to SD Card] za postopek [Copy File] ne delujeta.
- Snemalnik IC nima vstavljenе kartice microSD. Snemalnik IC ne more preklopiti pomnilnika, da bi bilo mogoče nadaljevanje snemanja, čeprav je vključena funkcija Cross-Memory REC.

Cannot Add Additional Folders

- Skupno število map in datotek je doseglo omejitev. Map ne morete več ustvarjati. Izbršite nekaj map ali datotek in znova ustvarite mapo.
(Glejte [Brisanje datoteke](#).)
(Glejte [Brisanje mape](#).)
- Zaporedna številka imena mape je dosegla omejitev. Izbršite nepotrebne mape in znova ustvarite mapo.
(Glejte [Brisanje mape](#).)

Could Not Create Folder

Napaka datotečnega sistema je bila zaznana v vgrajenem pomnilniku ali kartici microSD. Morda je bil formatiran z računalnikom. Za formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD uporabite snemalnik IC.
(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

Could Not Delete Folder

Napaka datotečnega sistema je bila zaznana v vgrajenem pomnilniku ali kartici microSD. Morda je bil formatiran z računalnikom. Za formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD uporabite snemalnik IC.

(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)

File Protected

Izbrana mapa je zaščitena ali [samo za branje]. Datoteke ne morete izbrisati. Če želite odstraniti zaščito datoteke, uporabite snemalnik IC ali z računalnikom odstranite nastavitve samo za branje.

(Glejte [Zaščita datoteke](#).)

Protected Files Not Deleted

Izbrana mapa je zaščitena ali [samo za branje]. Uporabite snemalnik IC, da odstranite zaščito datoteke, ali z računalnikom odstranite nastavitve samo za branje in nato znova izbrišite datoteko.

(Glejte [Zaščita datoteke](#).)

Some Data Not Deleted

Če izbrana mapa vsebuje podmape, se podmape in njihove datoteke ne izbrišejo.

Unknown Data

- Ti podatki niso v zapisu, ki bi ga podpiral snemalnik IC. Snemalnik IC podpira datoteke LPCM (.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Glejte [Tehnični podatki](#).)
- Datotek z zaščitnimi avtorskimi pravicami ne morete predvajati.
- Izbrana datoteka je poškodovana. Ne morete je predvajati ali urejati.

File in Format That Does Not Allow Editing

- Datoteke, ki ste jo urejali z aplikacijo, ki ni Sound Organizer 2, ne morete razdeliti.
- Ti podatki niso v zapisu, ki bi ga podpiral snemalnik IC. Snemalnik IC podpira datoteke LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Glejte [Tehnični podatki](#).)

Invalid Operation

- Napaka datotečnega sistema je bila zaznana v vgrajenem pomnilniku ali kartici microSD. Morda je bil formatiran z računalnikom. Za formatiranje vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD uporabite snemalnik IC.
(Glejte [Formatiranje pomnilnika \(Format Built-In Memory/Format SD Card\)](#).)
- Vgrajeni pomnilnik ima poškodovan blok. Podatkov ni mogoče zapisovati v pomnilnik. Snemalnik IC morate popraviti.
- Kartica microSD ima poškodovan blok. Podatkov ni mogoče zapisovati na kartico. Kartico zamenjajte z novo.
- Preostala kapaciteta vgrajenega pomnilnika ali kartice microSD ne zadošča. Mape ali datoteke ne morete preimenovati. Izbrišite nepotrebne mape ali datoteke in znova ponovite postopek.
(Glejte [Brisanje mape](#).)
(Glejte [Brisanje datoteke](#).)
- Zaporedna številka imena mape ali datoteke je dosegla omejitve. Izbrišite nepotrebne mape ali datoteke in znova ponovite postopek.
(Glejte [Brisanje mape](#).)
(Glejte [Brisanje datoteke](#).)
- Ime datoteke presega največje dovoljeno število znakov. Datoteke ne morete razdeliti. Skrajšajte ime datoteke.
- Takoj pred ali za točko, kjer želite razdeliti datoteko, je oznaka za sledenje. Če izberete [At All Track Marks] za [Divide] v meniju OPTION, to ne deluje.
- V bližini začetka ali konca datoteke je oznaka za sledenje. Če izberete [At All Track Marks] za [Divide] v meniju OPTION, to ne deluje.
- Datoteke ne morete razdeliti v bližini začetka ali konca datoteke.

- Obstaja datoteka z enakim imenom in oznakami za sledenje. Datoteke ne morete premikati, kopirati ali razdeliti.

New File

Datoteka posnetka je dosegla omejitev velikosti (4 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3). Datoteka se bo samodejno razdelila in posnetek se bo nadaljeval kot nova datoteka.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Skupno število datotek v mapi ali skupno število bo preseglo omejitev. Datoteke ne morete razdeliti. Izbršite nepotrebne datoteke in znova razdelite datoteko.

(Glejte [Brisanje datoteke](#).)

Same File Name Exists

Datoteka z enakim imenom že obstaja. Ne morete ustvariti več kot ene datoteke z enakim imenom.

Only Activated When Built-In Microphone Used

Poskušate spremeniti raven občutljivosti za vgrajene mikrofone, ko je na snemalnik IC priključen zunanji mikrofoni. Nastavitev [Built-In Mic Sensitivity] lahko spreminjate le, če so kot vir zvoka dejavni vgrajeni mikrofoni.

(Glejte [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofonov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

Only Activated When External Input Used

Vrsto zvočnega vhoda poskušate spremeniti na zunanji mikrofoni, kadar zunanji mikrofoni ni priključen na snemalnik IC. Nastavitev [Ext. Input Setting] lahko spreminjate le, če je priključen zunanji mikrofoni.

(Glejte [Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofoni \(Ext. Input Setting\)](#).)

Operation Invalid While Playing

V meniju OPTION ali Settings ste izbrali točko menija, ki med predvajanjem ni na voljo. Ustavite predvajanje in znova izberite točko.

Operation Invalid While Recording

V meniju OPTION ali Settings ste izbrali točko menija, ki med snemanjem zvoka ali FM-radia ni na voljo (samo ICD-UX570F). Ustavite snemanje in znova izberite točko.

Operation Invalid While Using FM Radio

V meniju OPTION ali Settings ste izbrali točko menija, ki med poslušanjem FM-radia ni na voljo. Izklopite FM-radio in izberite meni (samo ICD-UX570F).

Deactivated When Audio IN Used

Nastavitev Recording Filter poskušate spremeniti, dokler je nastavitev [Ext. Input Setting] nastavljena na [Audio IN]. Funkcija Recording Filter ne deluje, dokler je izbrana možnost [Audio IN].

(Glejte [Izbiranje vrste zvočnega vhoda in ravni občutljivosti za zunanji mikrofoni \(Ext. Input Setting\)](#).)

(Glejte [Zmanjšanje šuma med snemanjem \(Recording Filter\)](#).)

Continue REC in Other Memory

Če je vključena funkcija Cross-Memory REC, snemalnik IC samodejno preklopi ciljno mapo za shranjevanje datotek na drugi pomnilnik in nadaljuje snemanje, ko porabi prostor v trenutnem pomnilniku.

(Glejte [Preklop pomnilnika, da je mogoče nadaljevanje snemanja \(Cross-Memory REC\)](#).)

Only Active When Built-In Mic Voice Sensitivity Is High/Medium/Low

Poskušate izbrati [Focused/Wide] pod [Recording Settings], ko je raven občutljivosti za vgrajene mikrofone snemalnika IC nastavljena na [Auto] ali [Auto (Music)] v [For Voice] ali [For Music]. Če je izbrana nastavitev [Auto] pod [For Voice] ali [Auto (Music)] pod [For Music] funkcija snemanja [Focused] ali [Wide] ne deluje.

(Glejte [Izbiranje ravni občutljivosti vgrajenih mikrofonov \(Built-In Mic Sensitivity\)](#).)

(Glejte [Izbiranje funkcije za snemanje \(Focused/Wide\)](#).)

Snemalnik IC
ICD-UX570 / ICD-UX570F

Omejitve sistema

Zaradi določenih omejitev sistema pri snemalniku IC lahko naletite na naslednje zadeve, ki pa ne pomenijo napačnega delovanja.

Glasbene datoteke se ne prikažejo v pričakovanem zaporedju ali jih ne morete predvajati v tem zaporedju.

Glasbene datoteke, ki jih prenesete iz računalnika v snemalnik IC, se razvrstijo glede na metapodatek o številki skladbe ali imenu datoteke.

Datoteka posnetka se samodejno razdeli.

Če med snemanjem velikost datoteke doseže zgornjo omejitev (4 GB za datoteko LPCM in 1 GB za datoteko MP3), se datoteka razdeli in se lahko izgubi del datoteke okoli točke delitve.

Vsi znaki so velike črke.

Odvisno od kombinacije znakov se lahko ime mape, ki ga vnesete v računalnik, v snemalniku IC prikaže s samimi velikimi črkami.

Neberljivi znaki ali (kvadrat) se prikažejo v imenu mape, naslovu, imenu izvajalca ali imenu datoteke.

Uporabili ste znake, ki jih vaš snemalnik IC ne more prikazati. Ne uporabljajte 2-oktetnih znakov.

Segment za ponavljanje A–B ni tam, kjer ste ga želeli.

To se lahko zgori pri nekaterih datotekah.

Preostali čas snemanja se zmanjša, ko razdelite datoteko.

Snemalnik IC porabi nekaj pomnilnika za upravljanje deljenih datotek, kar zmanjša preostali čas snemanja.