



Draadloze zender FA-WRC1M

Vóór gebruik

- [Camerasoftware \[1\]](#)
- [Vóór gebruik \[2\]](#)
- [Functies van de draadloze zender \[3\]](#)
- [Plaats van de onderdelen \[4\]](#)
- [Indicators op het display \[5\]](#)

Vorbereidingen

- [Het apparaat inschakelen \[6\]](#)
- [Paren met een draadloze ontvanger \[7\]](#)

Opnemen

- [MENU-onderdelen gebruiken \[8\]](#)
- [Groepen \[9\]](#)
- [Draadloze-flitsopnamen \[10\]](#)
- [Afstandsbediende opnamen \[11\]](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Opmerkingen over het gebruik \[12\]](#)

[1] Vóór gebruik

Camerasoftware

Update de software van uw camera vóór gebruik naar de nieuwste versie.

Raadpleeg de specifieke ondersteuningssite voor informatie over de compatibiliteit van de camera.

[2] Vóór gebruik

Vóór gebruik

Dit apparaat kan worden gebruikt in combinatie met digitale camera's met een verwisselbare lens van Sony die zijn uitgerust met een multi-interfaceschoen.

Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model camera dat u gebruikt. Raadpleeg de website van Sony voor uw gebied voor meer informatie over de compatibiliteit van uw camera met dit apparaat.

Raadpleeg naast deze gebruiksaanwijzing tevens de gebruiksaanwijzing van uw camera.

Dit apparaat is ontworpen bestand te zijn tegen stof en vocht, maar is niet (spat-)waterdicht. Als u dit apparaat onder regenachtige omstandigheden gebruikt, zorgt u ervoor dat het apparaat niet nat wordt.

Te vermijden plaatsen

Ongeacht of dit apparaat in gebruik of in opslag is, legt u het niet op een van de volgende plaatsen. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt.

- Op extreem hete plaatsen
Op plaatsen zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat, kan het apparaat vervormd worden waardoor een storing kan ontstaan.
- In direct zonlicht of in de buurt van een verwarming
Het apparaat kan vervormd worden waardoor een storing kan ontstaan.
- Op plaatsen met buitensporige trillingen
- In de buurt van sterke magnetische velden
- Op plaatsen met veel stof of zand, zoals op het strand
Let erop dat geen stof of zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand of soortgelijke plaatsen. Dit kan een storing veroorzaken.

Flitssynchronisatie-aansluitingen

- Flitsers die een synchronisatie-aansluiting met omgekeerde polariteit hebben, kunnen worden gebruikt met dit apparaat.
- Gebruik flitsers met een synchronisatiespanning van 400 V of lager.
- Schakel de flitser uit die is aangesloten op het synchronisatiesnoer voordat u het synchronisatiesnoer aansluit op de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting. Anders kan de flitser licht voortbrengen wanneer het synchronisatiesnoer wordt aangesloten.
- Wanneer u een flitser gebruikt die is aangesloten op de ⚡ (flitssynchronisatie-)aansluiting, stelt u de sluitertijd in op de langere van de volgende waarden, of nog langer.

- De flitssynchronisatie-sluitertijd van de camera
- De sluitertijd die wordt aanbevolen door de flitser

Communicatieafstand

De maximale communicatieafstand tussen dit apparaat en de draadloze ontvanger (los verkrijgbaar) is ongeveer 30 meter.

- Bovenstaande afstand geldt alleen in situaties waarin geen obstakels, afscherming of storende radiogolven aanwezig zijn.
- De communicatieafstand kan korter zijn afhankelijk van de plaats van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de weersomstandigheden.

Handelsmerken

"Multi Interface Shoe" is een handelsmerk van Sony Corporation.

[3] Vóór gebruik

Functies van de draadloze zender

U kunt beelden opnemen met behulp van meerdere flitsers die draadloos zijn aangesloten, of u kunt beelden opnemen met meerdere camera's die vanaf afstand worden bediend met behulp van dit apparaat en de draadloze ontvanger (los verkrijgbaar).

Draadloze-flitsopnamen


De draadloze zender bedient originele flitsers van Sony (los verkrijgbaar, hierna te noemen "flitser") die zijn bevestigd op draadloze ontvangers (los verkrijgbaar), door middel van radiogolven. De flitsers kunnen worden ingedeeld in maximaal vijf groepen met behulp van de draadloze ontvangers. U kunt opnemen met flitsers in diverse situaties door de flitsfunctie of het flitsniveau in te stellen voor elke groep. De draadloze zender ondersteunt TTL-flitsopnamen, handmatige flitsopnamen, opnemen met high-speed-flitssynchronisatie (HSS), enz., met meerdere flitsers.

Afstandsbediende opnamen


De draadloze zender kan op meerdere camera's de sluitertijd tegelijkertijd laten ontspannen zodat u hetzelfde onderwerp vanuit meerdere hoeken tegelijk kunt opnemen.

- Voor afstandsbediende opnamen zijn een draadloze ontvanger (los verkrijgbaar) en een aansluitkabel voor de multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar) vereist.
-

Plaats van de onderdelen

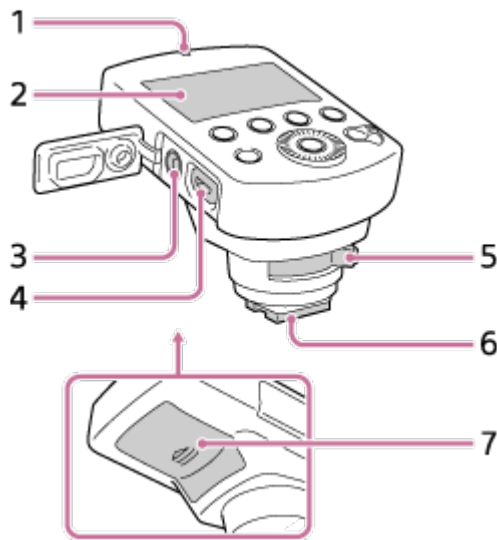

Bedieningspaneel

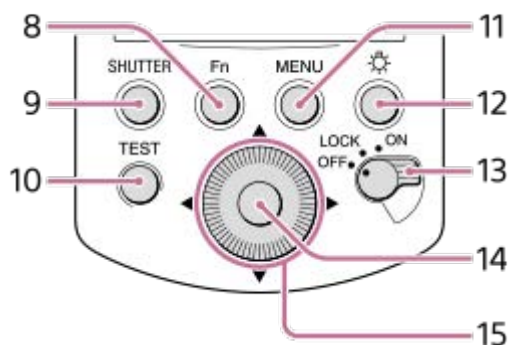

1. LINK-lamp
2. LCD-display
3. ⚡ (flitsynchronisatie-)aansluiting
4. Multi/micro-USB-aansluiting
Verbindt het apparaat en de camera voor het maken van afstandsbediende opnamen.
5. Vergrendelingshendel
6. Multi-interfacevoet
7. Deksel van batterijvak
8. Fn (functie)-knop
Schakelt het display om naar het instelscherm (Quick Navi-scherm) waarop u snel instellingen kunt veranderen.
9. SHUTTER-knop
Ontspannt de sluitser van een camera waarop een draadloze ontvanger is aangesloten tijdens afstandsbediend opnemen.
10. TEST-knop
Test de flitser alvorens op te nemen.

11. MENU-knop
12.  (LCD-verlichtings-)knop
Schakelt de verlichting van het LCD-display en het gebied rondom de knoppen in en uit.
13. Aan-uitknop
Als de knop in de stand "LOCK" staat, kunnen de knoppen, inclusief het besturingswiel, niet worden bediend om onbedoelde bediening te voorkomen.
14. Middenknop
Bevestigt selecties op het menuscherm.
15. Besturingswiel
Verplaatst de cursor en verandert de waarden op het Quick Navi-scherm of het menuscherm.
Tijdens het opnemen worden de instellingen voor flitscompensatie en flitsniveau toegewezen aan de linkerknop, en worden de ontvangerinstellingen toegewezen aan de rechterknop.

Het besturingswiel bedienen

U kunt bedieningen uitvoeren overeenkomstig de schermweergave met behulp van het besturingswiel.

Opnamescherm

De instellingen voor flitscompensatie en flitsniveau worden toegewezen aan de linkerknop, en de ontvangerinstellingen worden toegewezen aan de rechterknop.

Quick Navi-scherm

U kunt een onderdeel selecteren door de cursor (welk onderdeel wordt gemarkeerd) te verplaatsen met behulp van de omhoog-/omlaag-/rechter-/linkerknop van het besturingswiel, en de waarde veranderen door het wiel te draaien.


Menuscherm

U kunt een onderdeel selecteren door de cursor te verplaatsen met behulp van de omhoog-/omlaag-/rechter-/linkerknop van het besturingswiel, en de instelling veranderen door op de middenknop te drukken.


[5] Vóór gebruik

Indicators op het display


TTL-functie

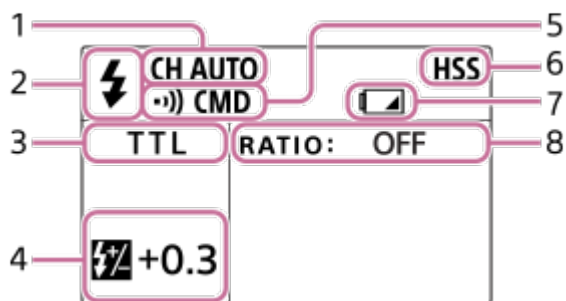


TTL-functie (verhoudingsinstelling)

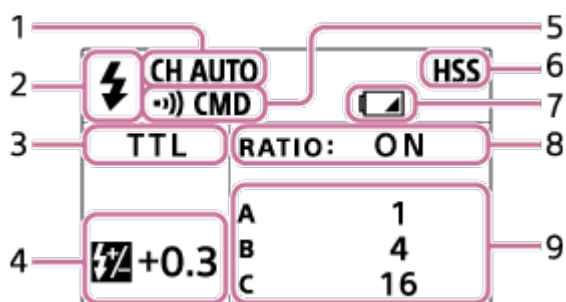


MANUAL-functie

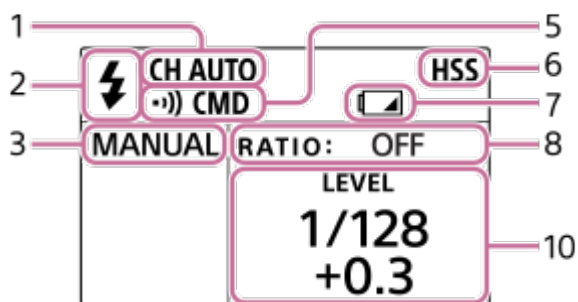


MANUAL-functie (verhoudingsinstelling)

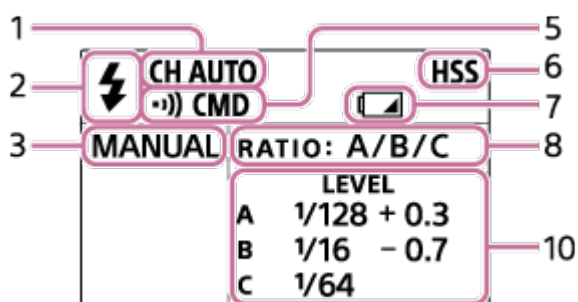

GROUP-functie

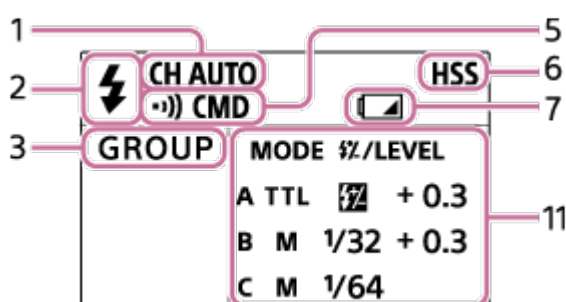

RELEASE-functie

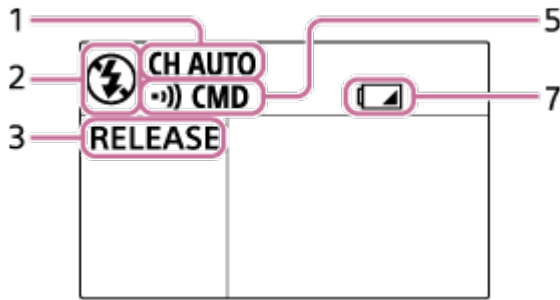

1. Communicatiekanaal
2. Draadloze-flitsfunctie
⚡ wordt afgebeeld wanneer het apparaat in de draadloze-flitsfunctie staat. Anders wordt ⚡ afgebeeld.
3. Opnamefunctie
4. Flitscompensatie
5. Communicatiefunctie
6. Opnemen met high-speed-flitssynchronisatie
7. Indicator voor lage batterijlading
Wordt afgebeeld wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Wij adviseren u de batterijen spoedig te vervangen.
8. Verhoudingsinstelling
9. Verlichtingsverhouding
10. Flitsniveau
11. Groepsinstellingen (flitsfunctie en flitscompensatie/flitsniveau)

Quick Navi-scherm

Druk op de Fn-knop om het display om te schakelen naar het instelscherm (Quick Navi). U kunt de waarden snel veranderen met behulp van het besturingswiel.

Menuscherm

Het menuscherm wordt afgebeeld wanneer u op de MENU-knop drukt. U kunt diverse instellingen van het apparaat veranderen.

[6] Voorbereidingen


Het apparaat inschakelen

U kunt de volgende typen batterijen in dit apparaat gebruiken.

- Twee LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)

Twee oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterijen (Ni-MH) van AA-formaat
Laad de oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterijen altijd op met de opgegeven lader.

1. Open het deksel van het batterijvak en plaats de batterijen (los verkrijgbaar).
 - Plaats de batterijen in het batterijvak zoals aangegeven ().
( geeft de richting van de batterijen aan.)
2. Bevestig het apparaat op de camera.
 - Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
 - Verwijder de beschermkapjes vanaf de multi-interfacevoet van het apparaat en vanaf de multi-interfaceschoen van de camera.
 1. Draai de vergrendelingshendel naar "RELEASE" terwijl u de ontgrendelingsknop **(A)** op de hendel ingedrukt houdt.
 2. Schuif de multi-interfacevoet stevig helemaal op de multi-interfaceschoen van de camera in de richting van de pijl.
 3. Draai de vergrendelingshendel stevig naar "LOCK" om het apparaat te vergrendelen.

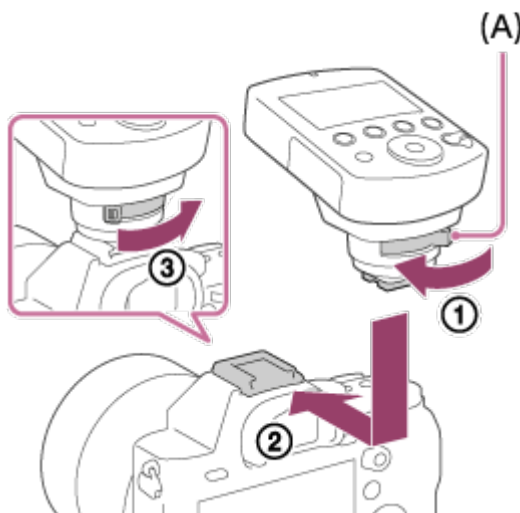

3. Zet de aan-uitknop in de stand "ON".

Het apparaat vanaf de camera verwijderen

Schakel het apparaat uit en voer stap 2-1 uit om het apparaat te verwijderen.

- Wanneer u het apparaat niet gebruikt of als u alleen het apparaat gebruikt en vasthoudt in uw hand, plaatst u het beschermkapje terug op de multi-interfacevoet.

[7] Voorbereidingen

Paren met een draadloze ontvanger


Om met behulp van dit apparaat beelden op te nemen via draadloze-flitsopnamen of

afstandsbediende opnamen, moet het apparaat worden gepaard aan een draadloze ontvanger (los verkrijgbaar).


- Voer het paren uit binnen 1 meter van de draadloze ontvanger.
- U kunt dit apparaat paren met maximaal 15 draadloze ontvangers.

1. Schakel het apparaat in en selecteer de MENU-knop - [PAIRING] - [ADD], en druk daarna op de middenknop **(A)**.

De LINK-lamp op het apparaat knippert groen en het paringsscherm wordt afgebeeld.

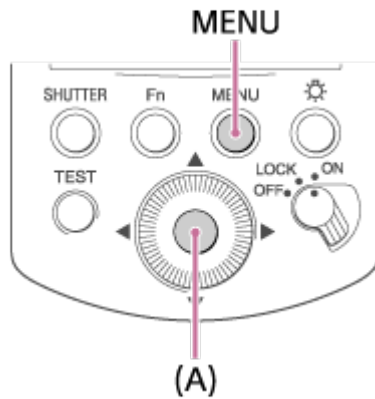


2. Zorg ervoor dat de draadloze ontvanger is uitgeschakeld en houd daarna de ON/OFF-knop op de draadloze ontvanger gedurende zeven seconden of langer ingedrukt. De draadloze ontvanger wordt ingeschakeld en de LINK-lamp knippert groen.

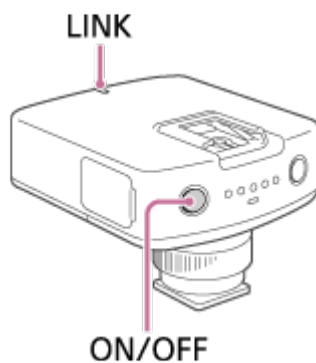

3. Nadat het paren is voltooid, gaat de LINK-lamp op de draadloze ontvanger groen branden.

Het scherm van het apparaat beeldt het aantal draadloze ontvangers af dat zojuist zijn gepaard.

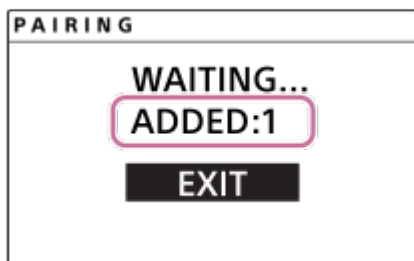

- Als u dit apparaat aan twee of meer draadloze ontvangers wilt paren, herhaalt u de stappen 2 en 3 voor elke draadloze ontvanger.


4. Druk op de middenknop.

Het paren wordt beëindigd en de LINK-lamp op het apparaat gaat groen branden.

- Als de LINK-lamp op het apparaat of de draadloze ontvanger na de paringsprocedure rood brandt, zijn de apparaten niet met succes aan elkaar gepaard. Voer de procedure opnieuw uit vanaf stap 1.

De gepaarde ontvangers controleren/niet langer paren

Selecteer de MENU-knop - [PAIRING] - [LIST] op het apparaat.

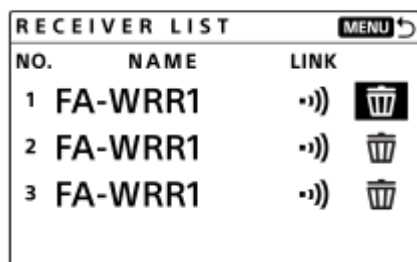

Als communicatie tussen het apparaat en de draadloze ontvanger mogelijk is, wordt afgebeeld.

Om een ontvanger niet langer te paren, plaatst u voor de draadloze ontvanger die u niet langer wilt paren de cursor op (wissen) en drukt u daarna op de middenknop. Wanneer u de cursor plaatst, knippert de LINK-lamp op de overeenkomstige draadloze ontvanger.


- Terwijl u een draadloze ontvanger instelt op niet langer paren, moet deze zijn ingeschakeld.

[8] Opnemen

MENU-onderdelen gebruiken

U kunt de MENU-onderdelen gebruiken om de instellingen te veranderen en te bevestigen voor zowel dit apparaat als de gepaarde draadloze ontvangers (los verkrijgbaar).

1. Druk op de MENU-knop om het menuscherm af te beelden. Zet de cursor op het gewenste onderdeel en druk op de middenknop **(A)**.

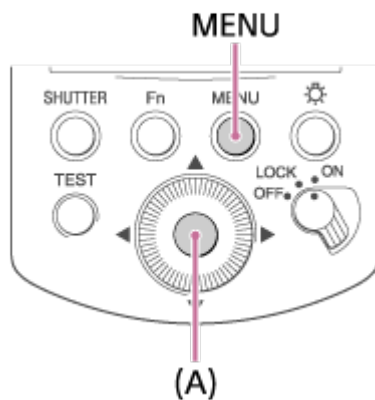

HSS (high-speed-flitssynchronisatie)

Schakelt de high-speed-flitssynchronisatie in/uit en verandert de instelling van het flitsniveau.

RECEIVER SET (ontvangerinstellingen)

Verandert de instellingen van de gepaarde draadloze ontvangers en beeldt deze af. Wanneer u de cursor op elk onderdeel plaatst, knippert de LINK-lamp op de overeenkomstige draadloze ontvanger.

RECEIVER SET					MENU
NO.	NAME	LINK	GP	ZOOM	
1	FA-WRR1	·))	A	24	
2	FA-WRR1	·))	OFF	70	
3	FA-WRR1	-	-	-	

Instellingen die kunnen worden veranderd of bevestigd

NAME (naam)

De naam van de draadloze ontvanger wordt afgebeeld.

LINK (status van de verbinding)

Als communicatie mogelijk is, wordt ·)) afgebeeld.

GP (groep)

U kunt de groep van de draadloze ontvanger controleren of veranderen.

- De groep kan alleen worden veranderd als de REMOTE-lamp op de overeenkomstige draadloze ontvanger brandt.
- Als de groep is ingesteld op [OFF], wordt de flitser (los verkrijgbaar), die is bevestigd op de overeenkomstige draadloze ontvanger, niet gebruikt tijdens draadloze-flitsopnamen.

ZOOM (flitsbereik)

U kunt de zoominstelling (flitsbereik) van de flitser, die is bevestigd op de overeenkomstige draadloze ontvanger, controleren of veranderen.

- De zoominstelling (flitsbereik) kan alleen worden veranderd wanneer de zoominstelling van de flitser is ingesteld op AUTO.

De instellingen veranderen

1. Plaats de cursor op GP (groep) of op ZOOM (flitsbereik) voor de gewenste draadloze ontvanger met behulp van de omhoog-/omlaag-/rechter-/linkerknop van het besturingswiel, druk daarna op de middenknop.
2. Verander de instellingen door het besturingswiel te draaien en druk daarna op de middenknop.

CH SET (kanaalinstelling)

Stelt het kanaal in dat wordt gebruikt voor de draadloze communicatie. Wanneer [AUTO] is geselecteerd, wordt elk keer nadat het apparaat is ingeschakeld het meest geschikte kanaal geselecteerd aan de hand van de omgevingsomstandigheden voor radiogolven.

PAIRING (paren)

Paart dit apparaat aan een draadloze ontvanger.

TEST (testflits)

Stelt de functie in voor de testflits.

TTL LEVEL MEMORY (TTL-niveau geheugen)*

Schakelt de TTL-niveau geheugenfunctie in/uit.

* Deze functie kan worden gebruikt als de systeemsoftware (firmware) van dit apparaat versie 2.00 of hoger is.

LEVEL STEP (niveaustap)

Stelt de mate in waarin het flitsniveau verandert.

POWER SAVE (tijdsduur stroombesparing)

Stelt de tijdsduur in tot automatisch wordt overgeschakeld naar de stroombesparingsfunctie.

VERSION (versie)

Beeldt de softwareversie van dit product en de softwareversie van de gepaarde draadloze ontvangers af.

RESET (terugstellen)

Stelt de instellingen van elke flitsfunctie en van elk flitsniveau terug.

- De waarden van de MENU-onderdelen worden niet teruggesteld.

INITIALIZE (initialiseren)

Stelt dit apparaat terug op de fabrieksinstellingen.

- De paringsinformatie wordt ook gewist.


Groepen

U kunt gepaarde draadloze ontvangers indelen in maximaal vijf groepen en de flitsfunctie of het flitsniveau instellen voor elke groep.

U kunt kiezen hoe de groep moet worden ingesteld door de status van de REMOTE-lamp op de draadloze ontvanger om te schakelen.

De groeptoewijzingsmethode omschakelen

1. Schakel de REMOTE-lamp in en uit door de GROUP-knop op de draadloze ontvanger gedurende twee seconden of langer ingedrukt te houden.

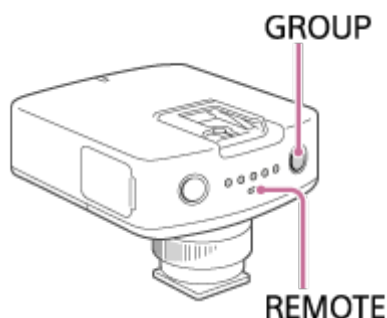

De groep veranderen met behulp van het apparaat

1. Schakel de REMOTE-lamp op de draadloze ontvanger in.
2. Selecteer de MENU-knop – [RECEIVER SET], en selecteer en verander daarna de groep van de gewenste draadloze ontvanger.

De groep veranderen met behulp van de draadloze ontvanger

1. Schakel de REMOTE-lamp op de draadloze ontvanger uit.
2. Schakel de gewenste GROUP-lamp in door herhaaldelijk op de GROUP-knop op de draadloze ontvanger te drukken.

Draadloze-flitsopnamen

U kunt draadloze-flitsopnamen maken in diverse flitsfuncties met behulp van flitsers (los verkrijgbaar) die zijn bevestigd op gepaarde draadloze ontvangers (los verkrijgbaar).

Maak de volgende instellingen op de camera.


- Opnamefunctie: [Autom. programma], [Diafragmavoorkeuze], [Sluiter tijdvoorkeuze] of [Handm. belichting]
- Flitsfunctie: [Draadloos]

Opmerking

- Op de flitser die is bevestigd op de draadloze ontvanger, stelt u de flitsfunctie in op TTL en stelt u het flitsbereik (zoom) in op AUTO.
- Als u flitsermodel HVL-F32M gebruikt, stelt u het flitsniveau van de groep waarin de HVL-F32M zit in op 1/16 of hoger wanneer u opneemt met high-speed-flitssynchronisatie (HSS) in de stand MANUAL.

De opnamefunctie en flitserinstellingen veranderen

1. Druk op de Fn-knop.
2. Zet de cursor op de opnamefunctie **(A)** of een ander onderdeel met behulp van de omhoog-/omlaag-/rechter-/linkerknop van het besturingswiel, en selecteer daarna de gewenste functie door het wiel te draaien.

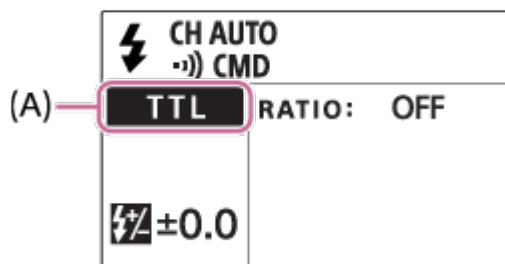

TTL (TTL-flitsopnamefunctie)

Het flitsniveau wordt automatisch ingesteld aan de hand van een waarde die door de camera is gemeten. U kunt de ontvangers indelen in maximaal drie groepen (A, B en C).

⚡ CH AUTO CMD		
TTL	RATIO:	ON
⚡ ±0.3	A	1
	B	4
	C	16

Onderdelen die kunnen worden vervangen

Verhouding

U kunt de verlichtingsverhouding voor elke groep instellen.

Flitscompensatie

MANUAL (handmatige flitsopnamefunctie)

Het flitsniveau wordt handmatig ingesteld. U kunt de ontvangers indelen in maximaal drie

groepen (A, B en C).

⚡ CH AUTO ->) CMD	
MANUAL	RATIO: A/B/C LEVEL
	A 1/128 + 0.3
	B 1/16 - 0.7
	C 1/64

Onderdelen die kunnen worden veranderd

Flitsniveau

U kunt het flitsniveau voor elke groep instellen.

GROUP (groep-flitsopnamefunctie)

De flitsfunctie wordt voor elke groep ingesteld. U kunt de ontvangers indelen in maximaal vijf groepen (A, B, C, D en E).

⚡ CH AUTO ->) CMD	
GROUP	MODE %/LEVEL
	A TTL 1/2 + 0.3
	B M 1/32 + 0.3
	C M 1/64

Onderdelen die kunnen worden veranderd

Flitsfunctie

U kunt de flitsfunctie voor elke groep instellen.

De flitsfuncties voor de groepen A, B en C kunnen worden ingesteld op [TTL] of [MANUAL].

De flitsfuncties voor de groepen D en E liggen vast op [MANUAL].

Stel de flitsfunctie in op [OFF] als u niet wilt dat een flitser in de te gebruiken groep afgaat.

Flitscompensatie (alleen voor groepen die zijn ingesteld op de flitsfunctie [TTL])

Flitsniveau (alleen voor groepen die zijn ingesteld op de flitsfunctie [MANUAL])

Hint

TTL-niveau geheugenfunctie*

Bij TTL-flitsfotografie zal het gemeten flitssterkteniveau automatisch worden ingesteld als het flitssterkteniveau voor de MANUAL-flitsstand. Op deze manier kunt u in de MANUAL-flitsstand de flitssterkte laten regelen op basis van het flitssterkteniveau gemeten tijdens TTL-flitsfotografie en zo een reeks handelingen uitsparen die anders nodig zouden zijn om het flitssterkteniveau te bepalen.

Om de instelling van de TTL-niveau geheugenfunctie te veranderen, moet u [TTL LEVEL MEMORY] gebruiken op het MENU-scherm.

*Deze functie kan worden gebruikt als de systeemsoftware (firmware) van dit apparaat versie 2.00 of hoger is.


- Bij meervoudige draadloze flitsfotografie (groepsflitsfotografie), zal het richtgetal veranderen aan de hand van de flitsinstellingen (bijvoorbeeld de zoominstelling) van de individuele flitsers. Om een correct flitssterkteniveau te bewaren, moet u voor elke flitser een andere draadloze groep specificeren.
- Als er een flitser die de TTL-niveau geheugenfunctie niet ondersteunt wordt gebruikt voor meervoudige draadloze flitsfotografie (groepsflitsfotografie), dan is het mogelijk dat het juiste flitssterkteniveau niet kan worden bewaard.
- In de MANUAL-flitsstand wordt alleen het bij TTL-flitsfotografie gemeten flitssterkteniveau bewaard. Als u de instellingen die invloed hebben op het flitssterkteniveau, zoals de instelling voor de flitssterkte of de zoominstelling, verandert na het maken van de opname, zullen de veranderde instellingen niet worden bewaard. Wanneer u dergelijke veranderingen hebt gemaakt, moet u eerst weer TTL-flitsfotografie uitvoeren.
- Als het bij TTL-flitsfotografie gemeten flitssterkteniveau lager is dan de niveaus die beschikbaar zijn in de MANUAL-flitsstand, zullen de resulterende beelden er overbelicht uitzien.

[11] Opnemen

Afstandsbediende opnamen

U kunt met dit apparaat afstandsbediende opnamen maken door het te verbinden met een gepaarde draadloze ontvanger (los verkrijgbaar) en het te bevestigen op een camera.

1. Sluit de multi/micro-USB-aansluitingen van de draadloze ontvanger en de camera op elkaar aan met behulp van de aansluitkabel voor de multifunctionele aansluiting (los verkrijgbaar).
2. Druk op de Fn-knop op het apparaat.
3. Zet de cursor op de opnamefunctie **(A)** met behulp van de omhoog-/omlaag-/rechter-/linkerknop van het besturingswiel, en selecteer daarna [RELEASE] door het wiel te draaien.

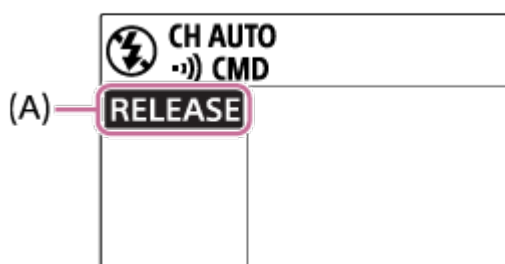

4. Druk op de SHUTTER-knop om op te nemen.
 - Als de multi/micro-USB-aansluitingen van het apparaat en de camera op elkaar zijn

aangesloten met behulp van een aansluitkabel voor de multifunctionele aansluiting, zal de aangesloten camera tevens een opname maken.

Opnemen door op de ontspanknop van de camera te drukken

U kunt afstandsbediende opnamen maken door op de ontspanknop van de camera waarop het apparaat is bevestigd te drukken.

Bevestig het apparaat op de multi-interfaceschoen van de camera en druk op de ontspanknop van de camera.

- Stel de [Flitsfunctie] van de camera in op [Draadloos].
- U hoeft de multi/micro-USB-aansluitingen van het apparaat en de camera niet op elkaar aan te sluiten met behulp van een aansluitkabel voor de multifunctionele aansluiting.

Opmerking

- Om een flitser (los verkrijgbaar) te gebruiken tijdens het maken van afstandsbediende opnamen, bevestigt u de flitser op de multi-interfaceschoen van de camera. De flitser kan niet worden gebruikt als hij is bevestigd op de multi-interfaceschoen van de draadloze ontvanger.

[12] Opmerkingen over het gebruik

Opmerkingen over het gebruik

Apparaat

- Plaats de camera niet in een zak, enz., terwijl het apparaat erop bevestigd is. Hierdoor kan een storing optreden in de camera en het apparaat.
- Wanneer dit apparaat op de camera is bevestigd, draagt u ze niet door het apparaat vast te pakken. Dit kan een storing veroorzaken.
- Wanneer u het deksel van het batterijvak sluit, drukt u er stevig op terwijl u hem helemaal naar achteren schuift. Wees voorzichtig dat bij het sluiten van het deksel van het batterijvak uw vinger niet bekneld raakt. Hierdoor kunt u letsel oplopen aan uw vinger.

Batterijen

- Bij gebruik van alkalinebatterijen kan de resterende batterijlading die op het display wordt afgebeeld lager zijn dan de werkelijke resterende batterijlading, en kan de indicator voor lage batterijlading op het scherm worden afgebeeld, afhankelijk van de temperatuur en bewaaromstandigheden. De afgebeelde resterende batterijlading kan terugkeren naar de correcte waarde nadat het apparaat enige tijd is gebruikt.
- Bij gebruik van nikkel-metaalhydridebatterijen kunnen de prestaties van de batterijen plotseling lager worden wanneer de resterende batterijlading laag is geworden. Tijdens

het opnemen is het mogelijk dat alleen de indicator voor lage batterijlading op het display knippert, waarna het apparaat niet meer kan worden gebruikt, of dat het apparaat plotseling wordt uitgeschakeld nadat de indicator voor lage batterijlading begint te knipperen.

- Verwijder de batterijen en bewaar ze als u van plan bent het apparaat gedurende een lange tijd niet te gaan gebruiken.

Temperatuur

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
- Stel het apparaat niet bloot aan bijzonder hoge temperaturen (bijvoorbeeld onder direct zonlicht in een voertuig) of aan een hoge relatieve luchtvochtigheid.
- Om te voorkomen dat vocht condenseert binnenin het apparaat wanneer u het apparaat rechtstreeks van een koude naar een warme plaats overbrengt, plaatst u het apparaat eerst in een plastic zak die u goed afsluit nadat u de lucht uit de zak hebt verwijderd. Breng daarna de zak met het apparaat erin over naar de gewenste plaats en haal het apparaat uit de plastic zak nadat de temperatuur van het apparaat gelijk is geworden aan de omgevingstemperatuur.
- De prestaties van de batterijen nemen af bij lagere temperaturen. Overweeg om in plaats van de koude batterijen nieuwe batterijen of reservebatterijen te gebruiken die warm zijn gehouden. Bij lage temperaturen kan de indicator voor lage batterijlading knipperen terwijl er nog enige lading in de batterijen resteert. De batterijen herwinnen een deel van hun capaciteit nadat ze zijn opgewarmd tot een normale bedrijfstemperatuur.

Overige voorzorgsmaatregelen

Wanneer het apparaat wordt opgeborgen, verwijdert u de batterijen eruit. Als u het apparaat opbergt met de batterijen er nog in, kan ontbranding of lekkage optreden.

Onderhoud

Verwijder het apparaat vanaf de camera. Maak de flitser schoon met een droge, zachte doek. Als er zand op het oppervlak van het apparaat zit, zal door erover te vegen het oppervlak worden beschadigd. Verwijder het zand voorzichtig met een blaasbalg. In geval van lastige vlekken, veegt u het apparaat voorzichtig af met een doek licht bevochtigd met koud of lauw water en veegt u daarna het apparaat schoon met een droge, zachte doek. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, zoals thinner, benzine of alcohol, aangezien deze de afwerking van het apparaat zullen beschadigen.