



Transmițător radio fără fir FA-WRC1M

Înainte de utilizare

- [Software-ul aparatului foto \[1\]](#)
- [Înainte de utilizare \[2\]](#)
- [Funcțiile transmițătorului radio fără fir \[3\]](#)
- [Descrierea părților componente \[4\]](#)
- [Indicatoarele de pe ecran \[5\]](#)

Operațiuni preliminare

- [Pornirea \[6\]](#)
- [Asocierea cu un receptor radio fără fir \[7\]](#)

Fotografierea

- [Utilizarea opțiunilor din MENU \[8\]](#)
- [Grupuri \[9\]](#)
- [Fotografierea cu bliț fără fir \[10\]](#)
- [Declanșarea telecomandată \[11\]](#)

Observații privind utilizarea

- [Observații privind utilizarea \[12\]](#)

[1] Înainte de utilizare

Software-ul aparatului foto

Actualizați software-ul aparatului foto la ultima versiune înainte de a-l utiliza.

Consultați site-ul de asistență aferent pentru informații privind compatibilitatea aparatului foto.

[2] Înainte de utilizare

Înainte de utilizare

Acest produs poate fi utilizat în combinație cu aparatele foto digitale Sony cu obiectiv interschimbabil ce dispun de talpă cu interfață multiplă.

Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile, în funcție de modelul aparatului foto pe care îl utilizați. Consultați site-ul web Sony din regiunea dumneavoastră pentru detalii privind compatibilitatea acestui produs cu aparatul dumneavoastră foto.

Consultați atât prezentul manual, cât și instrucțiunile de utilizare a aparatului dumneavoastră foto.

Acest produs este rezistent la praf și la umezeală, dar nu este rezistent la apă sau la stropi. Atunci când utilizați produsul în condiții de ploaie, nu îl lăsați să se ude.

Locuri de evitat

Nu lăsați produsul în niciunul dintre următoarele locuri, nici temporar, nici pentru perioade îndelungate. În caz contrar, acesta se poate defecta.

- În locuri cu temperaturi extrem de ridicate
În locuri precum o mașină parcată la soare, unde produsul se poate deforma și, ca urmare, se poate defecta.
- În lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură
Produsul se poate deforma și, ca urmare, se poate defecta.
- În locuri cu vibrații excesive
- În apropierea câmpurilor magnetice puternice
- În locuri cu mult nisip sau praf, de exemplu pe plajă
Atunci când utilizați produsul pe plajă sau în locuri cu mult nisip, aveți grijă ca nisipul sau praful să nu pătrundă în interiorul produsului. În caz contrar, acesta se poate defecta.

Mufe pentru sincronizarea blițului

- Produsul poate fi utilizat cu blițurile prevăzute cu o mufă de sincronizare cu polaritate inversă.
- Utilizați blițuri cu tensiune de sincronizare de maximum 400 V.
- Opriti blițul conectat la cablul de sincronizare atunci când introduceți cablul de sincronizare în mufa  (sincronizarea blițului). În caz contrar, blițul se poate declanșa în momentul conectării cablului de sincronizare.
- Atunci când utilizați un bliț conectat la mufa  (sincronizarea blițului), setați deschiderea diafragmei la valoarea cea mai mică dintre următoarele valori sau la o valoare mai mică

decât acestea.

- Viteza de sincronizare a blițului a aparatului foto
- Deschiderea diafragmei recomandată de bliț

Distanța de comunicare

Distanța de comunicare dintre acest produs și receptorul radio fără fir (se vinde separat) este de aproximativ 30 m.

- Această distanță este valabilă în condițiile în care nu există obstacole, protecții sau interferențe radio.
- Distanța de comunicare poate fi mai scurtă, în funcție de poziția produselor, mediul înconjurător și condițiile meteorologice.

Mărci înregistrate

„Multi Interface Shoe” este marcă înregistrată a Sony Corporation.

[3] Înainte de utilizare

Funcțiile transmițătorului radio fără fir

Puteți realiza fotografii cu mai multe blițuri externe conectate fără fir sau cu mai multe aparate foto telecomandate cu ajutorul acestui produs și al receptorului radio fără fir (se vinde separat).

Fotografierea cu bliț fără fir


Transmițătorul radio fără fir controlează prin unde radio blițurile externe Sony originale (se vinde separat, denumite în cele ce urmează „bliț”) conectate la receptoarele radio fără fir (se vinde separat). Blițurile externe pot fi împărțite în maximum cinci grupuri prin intermediul receptoarelor radio fără fir. Puteți utiliza blițurile externe în diverse situații prin configurarea modului bliț sau a nivelului de putere a blițului pentru fiecare grup în parte. Transmițătorul radio fără fir este compatibil cu fotografierea cu bliț TTL, fotografierea cu bliț manual, fotografierea cu sincronizare la mare viteză (HSS - High-speed sync) etc. cu mai multe blițuri externe.

Declanșarea telecomandată


Transmițătorul radio fără fir poate acționa concomitent declanșatorul mai multor aparate foto, oferindu-vă astfel posibilitatea de a fotografia un subiect din mai multe unghiuri simultan.

- Pentru declanșarea telecomandată aveți nevoie de un receptor radio fără fir (se vinde separat) și de un cablu cu mufe multiple (se vinde separat).

Descrierea părților componente

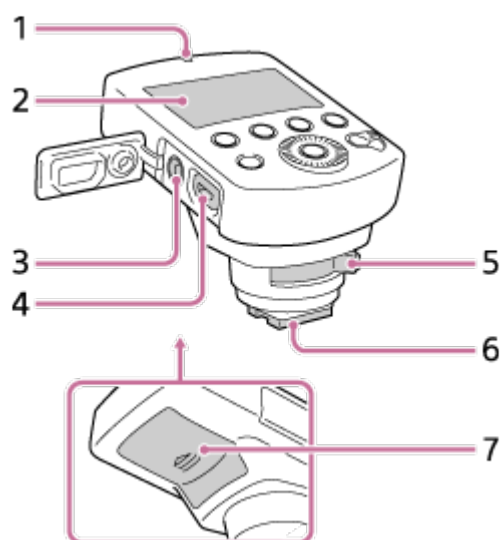

Butoanele de comandă

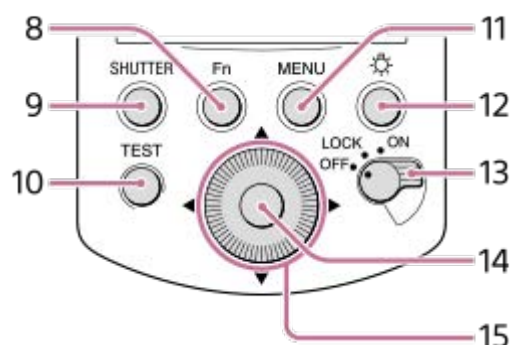

1. Ledul LINK
2. Ecran LCD
3. Mufă ⚡ (sincronizarea blițului)
4. Terminal multi/micro USB

Conectarea produsului la aparatul foto pentru declanșarea telecomandată.

5. Buton de blocare
6. Patină cu interfață multiplă
7. Capacul compartimentului pentru baterii
8. Butonul Fn (funcții)

Comută la ecranul de reglare a parametrilor (ecranul Quick Navi) pentru modificarea rapidă a setărilor.

9. Butonul SHUTTER

Acționează declanșatorul aparatului foto la care este conectat receptorul radio fără fir în timpul fotografierii telecomandate.

10. Butonul TEST

Efectuează o probă de bliț înainte de fotografiere.

11. Butonul MENU

12. Butonul (iluminarea ecranului LCD)

Activează sau dezactivează iluminarea ecranului LCD și a zonelor din jurul butoanelor.

13. Butonul de pornire/oprire

Atunci când acesta este adus în poziția „LOCK”, toate butoanele, inclusiv cel rotativ, se inactivează, pentru a se evita acționarea accidentală.

14. Butonul central

Confirmă selecțiile din ecranul de meniu.

15. Butonul rotativ

Deplasează cursorul și modifică valorile din ecranul Quick Navi sau din ecranul de meniu.

În momentul fotografierii, setările pentru compensarea și puterea blițului se efectuează prin intermediul butonului stânga, iar setările receptorului se efectuează prin intermediul butonului dreapta.

Utilizarea butonului rotativ

Puteți efectua operațiunile corespunzătoare ecranului afișat prin intermediul butonului rotativ.

Ecranul de fotografiere

Setările pentru compensarea și puterea blițului se efectuează prin intermediul butonului stânga, iar setările receptorului se efectuează prin intermediul butonului dreapta.

Ecranul Quick Navi

Puteți selecta o opțiune prin deplasarea cursorului (în funcție de opțiunea evidențiată) cu ajutorul butonului sus/jos/dreapta/stânga de pe butonul rotativ și puteți modifica valoarea prin rotirea butonului.


Ecranul meniului

Puteți selecta o opțiune prin deplasarea cursorului cu ajutorul butonului sus/jos/dreapta/stânga de pe butonul rotativ și puteți modifica valoarea prin rotirea butonului.


[5] Înainte de utilizare

Indicatoarele de pe ecran


Modul TTL

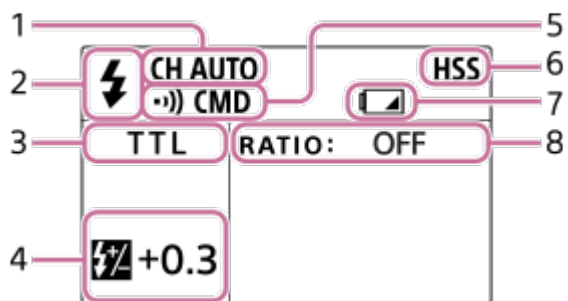


Modul TTL (controlul raportului)

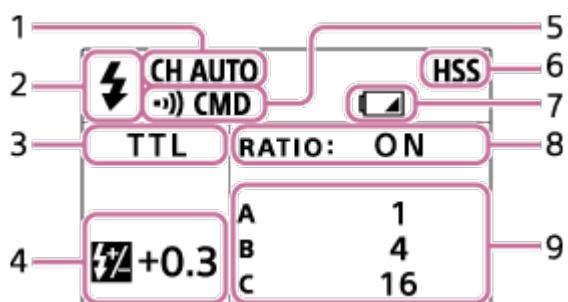


Modul MANUAL

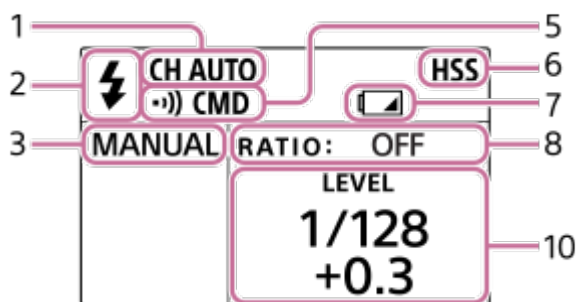


Modul MANUAL (controlul raportului)

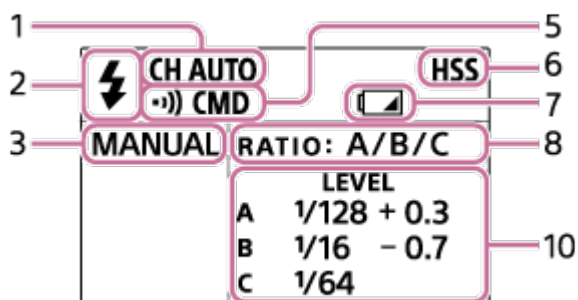

Modul GROUP

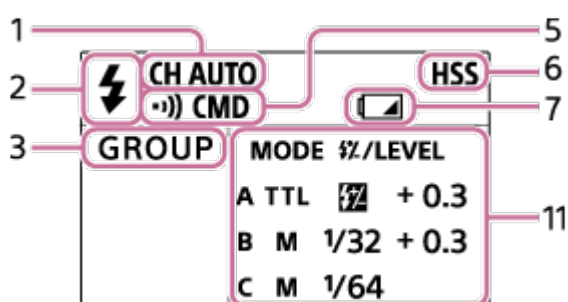

Modul RELEASE

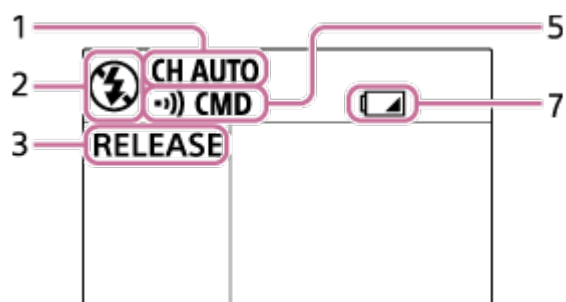

1. Canalul de comunicare
2. Modul bliț fără fir
⚡ apare pe ecran atunci când produsul se află în modul bliț fără fir. În alte situații, apare ⚡.
3. Modul de fotografiere
4. Compensarea blițului
5. Modul de comunicare
6. Fotografiere cu sincronizare la mare viteză
7. Indicator baterii descărcate
Apare atunci când bateriile sunt descărcate. Se recomandă să schimbați bateriile cât mai curând.
8. Setarea raportului
9. Raportul de iluminare
10. Puterea blițului
11. Setările grupului (modul bliț și compensarea/puterea blițului)

Ecranul Quick Navi

Apăsați butonul Fn pentru a comuta la ecranul de reglare a parametrilor (Quick Navi). Puteți modifica valorile rapid cu ajutorul butonului rotativ.

Ecranul meniului

Ecranul meniului se afișează atunci când apăsați butonul MENU. Puteți modifica diverși parametri ai produsului.

[6] Operațiuni preliminare

Pornirea

Puteți utiliza următoarele tipuri de baterii pentru acest produs.

- Două baterii alcaline LR6 (dimensiune AA)

Doi acumulatori nichel-hidruură metalică (Ni-MH) dimensiunea AA

Aveți grijă să încărcați acumulatorii nichel-hidruură metalică numai cu încărcătoarele specificate.


1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți bateriile (se vinde separat).

- Introduceți bateriile în compartimentul aferent conform indicațiilor ().
( arată direcția bateriilor.)

2. Fixați produsul pe aparatul foto.

- Aveți grijă ca produsul să fie oprit.
- Scoateți capacele de pe talpa cu interfață multiplă a produsului și de pe patina cu interfață multiplă a aparatului foto.

1. Aduceți butonul de blocare în poziția „RELEASE” și, simultan, apăsați butonul de deblocare **(A)**.
2. Introduceți complet patina cu interfață multiplă în talpa cu interfață multiplă a aparatului foto, în direcția indicată de săgeată.
3. Rotiți butonul de blocare în poziția „LOCK” pentru a fixa produsul.

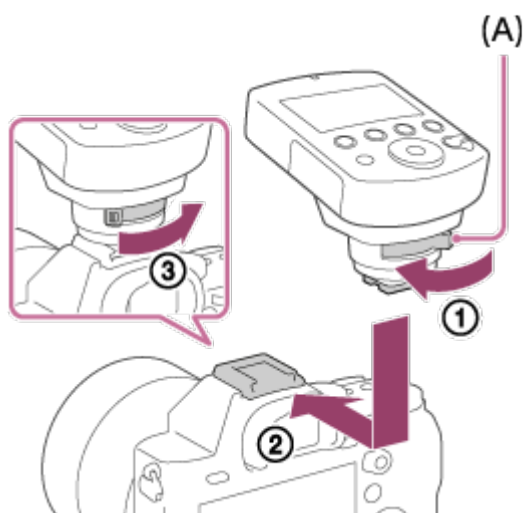

3. Aduceți butonul de pornire/oprire în poziția „ON”.

Demontarea produsului de pe aparatul foto

Opriți produsul și efectuați operațiunea de la pasul 2-1 pentru a demonta produsul.

- Atunci când nu utilizați produsul sau când utilizați numai produsul și îl țineți în mână, puneți la loc capacul pe patina cu interfață multiplă.

[7] Operațiuni preliminare


Asocierea cu un receptor radio fără fir

Pentru a realiza fotografii cu ajutorul blițului fără fir sau pentru a acționa declanșatorul prin intermediul acestui produs, trebuie să asociați produsul cu un receptor radio fără fir (se vinde separat).

- Efectuați asocierea de la o distanță de cel mult 1 m față de receptorul radio fără fir.
- Acest produs poate fi asociat cu până la 15 receptoare radio fără fir.


1. Porniți produsul, apoi selectați butonul MENU - [PAIRING] - [ADD] și apăsați butonul central **(A)**.

Ledul LINK de pe produs se aprinde intermitent în culoarea verde și apare ecranul de asociere.

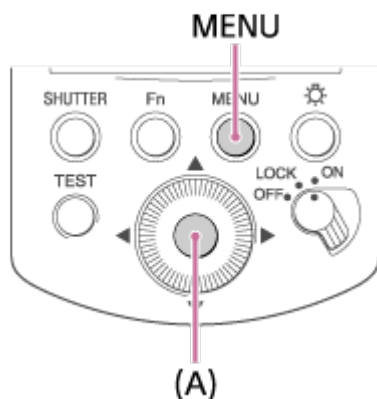


2. Verificați dacă receptorul radio fără fir este oprit, apoi țineți apăsat butonul ON/OFF de pe receptor timp de cel puțin șapte secunde.

Receptorul radio fără fir pornește, iar ledul LINK se aprinde intermitent în culoarea verde.

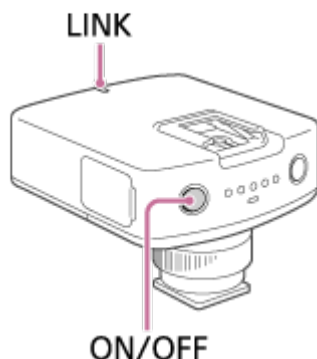

3. După finalizarea procesului de asociere, ledul LINK de pe receptorul radio fără fir se aprinde în culoarea verde.

Pe ecranul produsului se afișează numărul receptoarelor radio fără fir care au fost asociate.

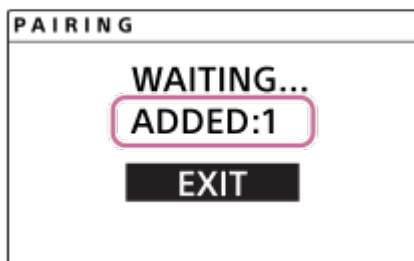

- Dacă doriți să asociați produsul cu două sau mai multe receptoare radio fără fir, repetați pașii 2 și 3 pentru fiecare receptor în parte.


4. Apăsați butonul central.

Procesul de asociere se încheie, iar ledul LINK de pe produs se aprinde în culoarea verde.

- Dacă ledul LINK de pe produs sau de pe receptorul radio fără fir se aprinde în culoarea roșie după finalizarea procesului de asociere, înseamnă că produsele nu au fost asociate. Reluați procedura începând de la pasul 1.

Pentru a confirma receptoarele asociate/anularea asocierii receptoarelor

Selectați butonul MENU - [PAIRING] - [LIST] de pe produs.

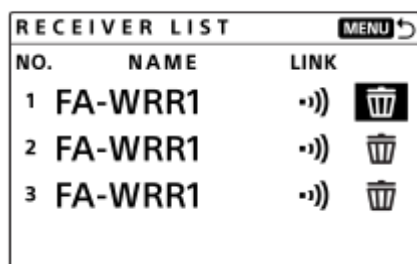

În momentul în care comunicarea dintre produs și receptorul radio fără fir este stabilită, se afișează ·)) .

Pentru a anula asocierea unui receptor, fixați cursorul pe (Ștergere) aferent receptorului radio fără fir a cărui asociere doriți să o anulați, apoi apăsați butonul central. În momentul în care fixați cursorul, ledul LINK de pe receptorul radio fără fir corespunzător se aprinde.


- Anulați asocierea unui receptor radio fără fir în timp ce acesta este pornit.

[8] Fotografierea

Utilizarea opțiunilor din MENU

Puteți utiliza opțiunile din MENU pentru a modifica și confirma setările atât pentru produs, cât și pentru receptoarele radio fără fir asociate (se vinde separat).

1. Apăsați butonul MENU pentru a afișa ecranul meniului. Fixați cursorul pe opțiunea dorită și apăsați butonul central **(A)**.

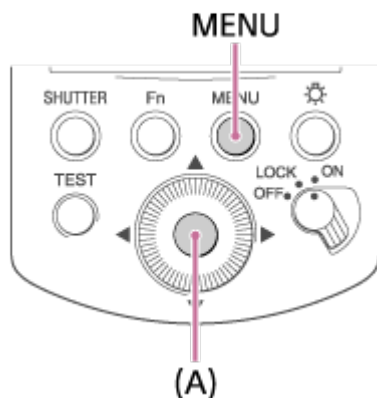

HSS (Sincronizare la mare viteză)

Se activează/dezactivează opțiunea de sincronizare la mare viteză și se modifică setările pentru puterea blițului.

RECEIVER SET (Setările receptorului)

Se afișează și se modifică setările receptoarelor radio fără fir asociate.

În momentul în care fixați cursorul pe fiecare opțiune, ledul LINK de pe receptorul radio fără fir corespunzător se aprinde.

RECEIVER SET					MENU
NO.	NAME	LINK	GP	ZOOM	
1	FA-WRR1	·))	A	24	
2	FA-WRR1	·))	OFF	70	
3	FA-WRR1	-	-	-	

Setări care pot fi modificate sau confirmate

NAME (Denumire)

Este afișată denumirea receptorului radio fără fir.

LINK (Stare conexiune)

Atunci când comunicarea este stabilită, se afișează ·)) .

GP (Grup)

Puteți verifica sau schimba grupul pentru receptorul radio fără fir.

- Grupul poate fi modificat numai atunci când este aprins ledul REMOTE de pe receptorul radio fără fir corespunzător.
- Atunci când grupul este setat la [OFF], blițul (se vinde separat) conectat la receptorul radio fără fir corespunzător nu va fi folosit în timpul fotografierii cu bliț fără fir.

ZOOM (Gradul de acoperire a blițului)

Puteți verifica sau modifica setarea pentru zoom (gradul de acoperire a blițului) pentru blițul conectat la receptorul radio fără fir corespunzător.

- Setarea pentru zoom (gradul de acoperire a blițului) poate fi modificată numai atunci când blițul este setat la AUTO.

Modificarea setărilor

1. Folosiți butonul sus/jos/dreapta/stânga și fixați cursorul pe GP (grup) sau pe ZOOM (gradul de acoperire a blițului) pentru receptorul radio fără fir dorit, apoi apăsați butonul central.
2. Modificați setarea prin rotirea butonul rotativ, apoi apăsați butonul central.

CH SET (Setarea canalului)

Se setează canalul utilizat pentru comunicarea fără fir. Atunci când este selectată opțiunea [AUTO], la fiecare pornire a produsului va fi selectat canalul cel mai potrivit în funcție de condițiile undelor radio din jur.

PAIRING (Asociere)

Se asociază acest produs cu un receptor radio fără fir.

TEST (Probă de bliț)

Se setează modul pentru probarea blițului.

TTL LEVEL MEMORY (Memorare nivel TTL)*

Activează/dezactivează funcția de memorare nivel TTL.

* Această funcție poate fi utilizată dacă versiunea software-ului de sistem al produsului (firmware-ul) este 2.00 sau ulterioară.

LEVEL STEP (Trepte de putere)

Se stabilește valoarea cu care se modifică puterea blițului.

POWER SAVE (Durata până la intrarea în standby)

Se stabilește durata până la trecerea automată în standby pentru economisirea bateriilor.

VERSION (Versiune)

Se afișează versiunea software-ului acestui produs și a software-ului receptoarelor radio fără fir asociate.

RESET (Resetare)

Se resetează parametrii pentru fiecare mod și putere a blițului.

- Valorile pentru opțiunile de MENU nu vor fi resetate.

INITIALIZE (Inițializare)

Se resetează produsul la parametrii de fabrică.

- Se vor șterge și informațiile despre receptoarele asociate.


Grupuri

Puteți împărți receptoarele radio fără fir asociate în maximum cinci grupuri și puteți seta modul sau puterea blițului pentru fiecare grup.

Puteți alege modalitatea de setare a grupului prin schimbarea stării ledului REMOTE de pe receptorul radio fără fir.

Pentru a schimba metoda de includere într-un grup

1. Aprindeți sau stingeți ledul REMOTE ținând apăsat, timp de cel puțin două secunde, butonul GROUP de pe receptorul radio fără fir.

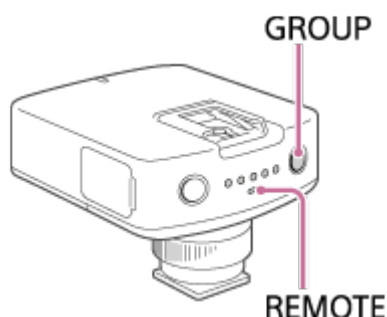

Schimbarea grupului prin intermediul produsului

1. Aprindeți ledul REMOTE de pe receptorul radio fără fir.
2. Selectați butonul MENU – [RECEIVER SET], apoi selectați și schimbați grupul în care este inclus receptorul radio fără fir dorit.

Schimbarea grupului prin intermediul receptorului radio fără fir

1. Stingeți ledul REMOTE de pe receptorul radio fără fir.
2. Aprindeți ledul aferent unui GROUP pe care doriți să îl schimbați prin apăsarea repetată a butonului GROUP de pe receptorul radio fără fir.

Fotografierea cu bliț fără fir

Puteți realiza fotografierea cu bliț fără fir în diverse moduri ale blițului folosind blițurile (se vinde separat) conectate la receptoarele radio fără fir asociate (se vinde separat).

Efectuați următoarele setări la aparatul foto.


- Modul de fotografiere: [Auto programat], [Prioritate diafragmă], [Prioritate declanș.] sau [Expunere manuală]
- Modul blițului: [Fără fir]

Notă

- Pentru blițul conectat la receptorul radio fără fir, setați modul blițului la TTL și gradul de acoperire a blițului (zoomul) la AUTO.
- Dacă utilizați un bliț HVL-F32M, setați puterea blițului grupului în care este inclus HVL-F32M la 1/16 sau la o valoare superioară atunci când realizați fotografii cu sincronizare la mare viteză în modul MANUAL.

Modificarea modului de fotografiere și a setărilor blițului

1. Apăsați butonul Fn.
2. Fixați cursorul pe modul de fotografiere **(A)** sau pe o altă opțiune utilizând butonul sus/jos/stânga/dreapta de pe butonul rotativ, apoi selectați modul dorit prin rotirea butonului.

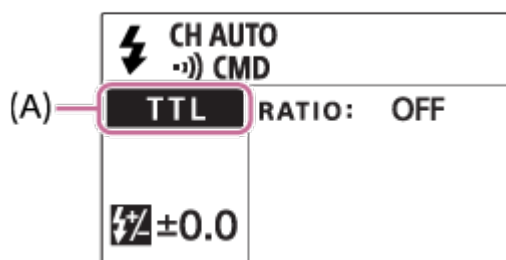

TTL (Modul de fotografiere cu bliț TTL)

Puterea blițului este setată automat, pe baza unei valori măsurate de aparatul foto. Puteți împărți receptoarele în maximum trei grupuri (A/B/C).

CH AUTO -)) CMD		
TTL	RATIO:	ON
+0.3	A	1
	B	4
	C	16

Opțiuni care pot fi modificate

Raport

Puteți seta raportul de iluminare pentru fiecare grup.

Compensarea blițului

MANUAL (Modul de fotografiere cu bliț manual)

Puterea blițului este setată manual. Puteți împărți receptoarele în maximum trei grupuri (A/B/C).

 CH AUTO -)) CMD	
MANUAL	RATIO: A/B/C LEVEL A 1/128 + 0.3 B 1/16 - 0.7 C 1/64

Opțiuni care pot fi modificate

Puterea blițului

Puteți seta puterea blițului pentru fiecare grup.

GROUP (Modul de fotografiere cu bliț în grup)

Modul blițului este setat pentru fiecare grup. Puteți împărți receptoarele în maximum cinci grupuri (A/B/C/D/E).

 CH AUTO -)) CMD	
GROUP	MODE %/LEVEL A TTL  + 0.3 B M 1/32 + 0.3 C M 1/64

Opțiuni care pot fi modificate

Modul blițului

Puteți seta modul blițului pentru fiecare grup.

Modurile blițului pentru grupurile A, B și C pot fi setate la [TTL] sau la [MANUAL]. Modurile blițului pentru grupurile D și E sunt blocate la [MANUAL].

Setați modul blițului la [OFF] dacă nu doriți să utilizați blițurile din grupul respectiv.

Compensarea blițului (numai pentru grupurile setate la modul [TTL])

Puterea blițului (numai pentru grupurile setate la modul [MANUAL])

Sugestie

Funcție de memorare nivel TTL*

În timpul fotografierii cu bliț TTL, nivelul de putere a blițului măsurat este setat automat ca nivel de putere a blițului în modul de bliț MANUAL. Astfel, puteți ajusta puterea blițului în modul de bliț MANUAL pe baza nivelului de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu bliț TTL și puteți omite o serie de operații necesare pentru a determina nivelul de putere a blițului.

Pentru a schimba setarea funcției de memorare nivel TTL, utilizați [TTL LEVEL MEMORY] în ecranul MENU.

* Această funcție poate fi utilizată dacă versiunea software-ului de sistem al produsului (firmware-

ul) este 2.00 sau ulterioară.


- În timpul fotografierii cu blițuri fără fir multiple (fotografierea cu grupuri de blițuri), numărul de ghid se schimbă în funcție de setările blițului (de exemplu, setarea de zoom) a unităților de bliț individuale. Pentru a menține un nivel de putere a blițului adecvat, specificați un grup fără fir diferit pentru fiecare unitate de bliț.
- Dacă o unitate de bliț care nu acceptă funcția de memorare nivel TTL este utilizată la fotografierea cu blițuri fără fir multiple (fotografierea cu grupuri de blițuri), este posibil să nu se mențină un nivel de putere a blițului adecvat.
- În modul de bliț MANUAL, este menținut doar nivelul de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu bliț TTL. Dacă modificați setările care afectează nivelul de putere a blițului, cum ar fi setarea nivelului de putere a blițului sau setarea de zoom, după fotografiere, setările modificate nu vor fi păstrate. Când ați operat astfel de modificări, efectuați fotografierea cu bliț TTL din nou.
- Dacă nivelul de putere a blițului măsurat în timpul fotografierii cu bliț TTL este mai mic decât nivelurile disponibile în modul de bliț MANUAL, imaginile fotografiate pot părea supraexpuse.

[11] Fotografierea

Declanșarea telecomandată

Declanșarea telecomandată prin intermediul acestui produs se poate realiza prin conectarea sa la un receptor radio fără fir (se vinde separat) asociat și un aparat foto.

1. Conectați receptorul radio fără fir la aparatul foto prin introducerea unui cablu cu mufe multiple (se vinde separat) în terminalele multi/micro USB ale receptorului.
2. Apăsați butonul Fn de pe produs.
3. Fixați cursorul pe modul de fotografiere **(A)** utilizând butonul sus/jos/stânga/dreapta de pe butonul rotativ, apoi selectați [RELEASE] prin rotirea butonului.

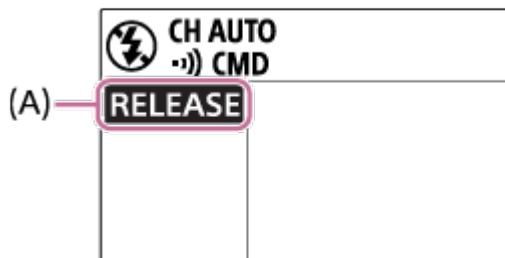

4. Apăsați butonul SHUTTER pentru a fotografia.
 - Dacă ați conectat produsul la aparatul foto prin intermediul unui cablu cu mufe multiple introdus în terminalele multi/micro USB ale produsului, fotografierea va fi realizată și de aparatul foto conectat.

Fotografierea prin apăsarea butonului declanșator al aparatului foto

Declanșarea telecomandată poate fi realizată prin apăsarea butonului declanșator al aparatului foto la care este conectat produsul.

Montați produsul pe talpa cu interfață multiplă a aparatului foto, apoi apăsați butonul declanșator al aparatului.

- Setati [Mod bliț] al aparatului foto la [Fără fir].
- Nu este nevoie să conectați produsul la aparatul foto prin introducerea unui cablu cu mufe multiple în terminalele multi/micro USB ale produsului.

Notă

- Pentru a utiliza un bliț (se vinde separat) în timpul fotografierii cu declanșare telecomandată, montați blițul pe talpa cu interfață multiplă a aparatului foto. Blițul nu poate fi utilizat dacă este montat pe talpa cu interfață multiplă de pe receptorul radio fără fir.

[12] Observații privind utilizarea

Observații privind utilizarea

Produsul

- Nu introduceți aparatul foto în geantă sau în alte obiecte similare cu produsul montat. În caz contrar, aparatul foto și produsul se pot defecta.
- Atunci când produsul este montat pe aparatul foto, nu le transportați ținând de produs. În caz contrar, acesta se poate defecta.
- Închideți capacul compartimentului pentru baterii apăsându-l cu putere și, concomitent, glisându-l în sus până la capăt. Aveți grijă să nu vă prindeți degetul în capac atunci când îl închideți. În caz contrar, vă puteți răni degetul.

Bateriile

- Atunci când utilizați baterii alcaline, nivelul de încărcare a acestora afișat pe ecranul LCD poate fi mai scăzut decât cel real, iar indicatorul de baterii descărcate poate apărea pe ecran în funcție de temperatură și de condițiile de păstrare. Nivelul de încărcare a bateriilor afișat pe ecran poate reveni la valoarea corectă după o scurtă utilizare a produsului.
- Atunci când utilizați baterii cu nichel-hidru metalică, autonomia acestora poate scădea brusc pe măsură ce se descarcă. În timpul fotografierii, este posibil ca pe ecran să se aprindă intermitent numai indicatorul de baterii descărcate, după care produsul nu mai poate fi utilizat, sau se poate închide brusc după ce indicatorul începe să se aprindă intermitent.
- Scoateți și depozitați bateriile dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă

îndelungată.

Temperatura

- Acest produs este proiectat pentru utilizare la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extrem de ridicate (de exemplu, în lumina directă a soarelui în interiorul unui vehicul) sau la umiditate ridicată.
- Pentru a evita formarea condensului în interiorul produsului în momentul în care aduceți produsul dintr-un loc rece direct într-un loc cald, mai întâi puneți produsul într-o pungă de plastic, vidați-o și sigilați-o. După aceea, aduceți punga de plastic și produsul în încăpere și scoateți produsul din pungă numai după ce produsul a ajuns la temperatura încăperii.
- Autonomia bateriilor se reduce la temperaturi mai scăzute. Luați în considerare utilizarea unor baterii noi sau de rezervă care au fost păstrate la o temperatură normală. La temperaturi scăzute, indicatorul de baterii descărcate se poate aprinde intermitent chiar dacă bateriile nu sunt complet descărcate. Nivelul de încărcare a bateriilor crește puțin atunci când bateriile ajung la temperatura normală de funcționare.

Alte măsuri de precauție

Scoateți bateriile din produs atunci când îl depozitați. Păstrarea produsului cu bateriile introduse poate provoca aprinderea acestora sau scurgerea electrolitului.

Întreținerea

Demontați produsul de pe aparatul foto. Curățați blițul cu o lavetă moale și uscată. Nu îndepărtați prin ștergere nisipul de pe suprafața produsului, pentru că aceasta se poate deteriora. Îndepărtați nisipul cu ajutorul unui aparat de suflat aer. În cazul petelor persistente, ștergeți produsul cu o lavetă umezită în apă rece sau călduță, apoi folosiți o lavetă moale și uscată. Nu folosiți solvenți puternici, ca de exemplu, diluant, benzină sau alcool, deoarece suprafața se poate deteriora.