

Dálkové ovládání  
RMT-P1BT

Tato Uživatelská příručka slouží v případě, že používáte Dálkové ovládání a máte problémy či dotazy.



### Podporované modely fotoaparátů

Tato jednotka je Dálkové ovládání, které je kompatibilní s funkcí Bluetooth.  
Modely fotoaparátů kompatibilní s touto jednotkou, viz zde. (Otevře se další okno.)

### Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem

Před sestavením spojení Bluetooth musíte Dálkové ovládání spárovat s fotoaparátem (registrace zařízení).  
Podrobný postup, viz zde.

### Co když obsluha dálkového ovládání nefunguje?

V případě, že obsluha dálkového ovládání nefunguje, viz zde.

#### [Identifikace součástí](#)

##### Přípravy

#### [Vybalení](#)

#### [Vložení baterie](#)

#### [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)

#### [Prevence neúmyslných operací](#)

##### Pořizování snímků

#### [Pořízení fotografie](#)

#### [Nahrávání videa](#)

#### [Zaostřování fotoaparátu](#)

#### [Zoomování fotoaparátu](#)

#### [Činnosti indikátoru](#)

#### [Aktivace funkce C1 či AF-ON fotoaparátu](#)

##### O této jednotce

[Poznámky k použití](#)

---

[Technické údaje](#)

---

[Ochranné známky](#)

---

Odstraňování problémů

---


[Co když obsluha dálkového ovládání nefunguje?](#)

---

4-748-145-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Dálkové ovládání  
 RMT-P1BT

## Identifikace součástí

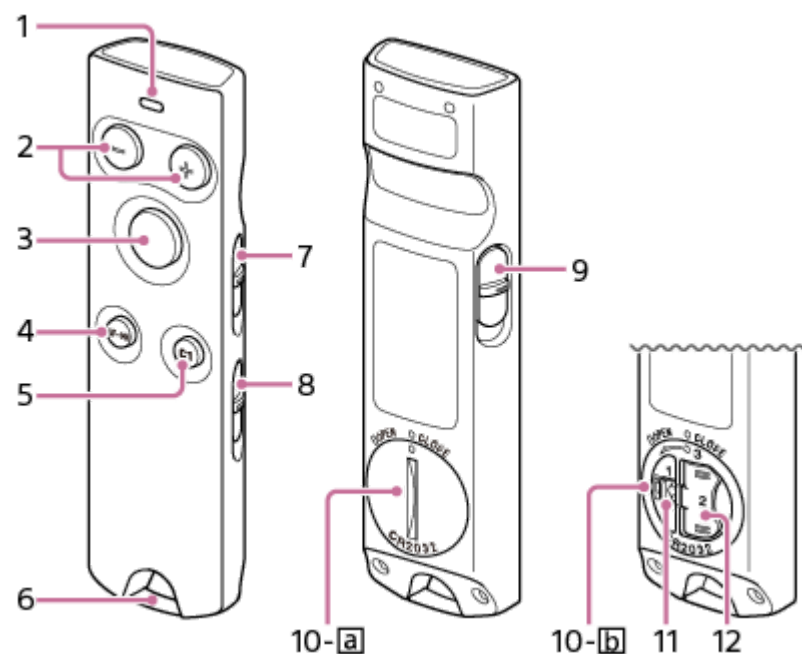


1. Indikátor  
Pro Dálkové ovládání indikuje soulad jeho obsluhy s provozním stavem fotoaparátu.
2. Tlačítko zaostření/zoomu  
Zaostří fotoaparát nebo přiblíží/oddálí zoom fotoaparátu. Dálkové ovládání má přepínač ZOOM/FOCUS, který posuňte do polohy vhodné pro daný účel. Podrobnosti viz [Zaostřování fotoaparátu](#) či [Zoomování fotoaparátu](#).
3. Tlačítko spouště/REC  
Pořídí fotografii nebo spustí nahrávání videa pomocí fotoaparátu. Dálkové ovládání má přepínač MOVIE/STILL, který posuňte do polohy vhodné pro daný účel. Podrobnosti viz [Pořízení fotografie](#) či [Nahrávání videa](#).
4. Tlačítko AF-ON\*
5. Tlačítko C1\*
6. Držák řemínku
7. Přepínač ZOOM/FOCUS
8. Přepínač MOVIE/STILL
9. Přepínač LOCK
10. **a** / **b** Krytka baterie
11. Aretační zámek krytky baterie
12. Otočný knoflík krytky baterie

\* Zaktivuje funkci přiřazenou k tlačítku C1 či AF-ON na fotoaparátu. Podrobnosti o nastavení fotoaparátu viz návod k použití k danému fotoaparátu.

## O vestavěné anténě Bluetooth®

Dálkové ovládání je vybaveno vestavěnou anténou Bluetooth v části znázorněné na následujícím obrázku. Dálkové ovládání musíte držet tak, aby tuto část nezakrývala ruka. Jinak může dojít k nezdaru připojení Bluetooth.

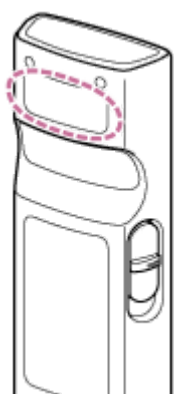

---

### Příbuzné téma

- [Aktivace funkce C1 či AF-ON fotoaparátu](#)
- [Prevence neúmyslných operací](#)
- [Vložení baterie](#)
- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)
- [Činnosti indikátoru](#)

Dálkové ovládání  
RMT-P1BT

## Vybalení

---

Zjistíte-li, že něco chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách udávají množství.

- Dálkové ovládání (1)
- Lithiová knoflíková baterie (CR2032) (1)
- Sada tištěné dokumentace


## Vložení baterie

Dálkové ovládání má prostor pro baterii, do něhož se musí vložit dodaná lithiová knoflíková baterie (CR2032).

- 1 Otočte krytku baterie na zadní straně Dálkového ovládání směrem k „OPEN“.


### Jak otočit krytku baterie [a] :

- Do drážky v krytce baterie vložte minci či podobný nástroj a pak otočte krytku baterie.

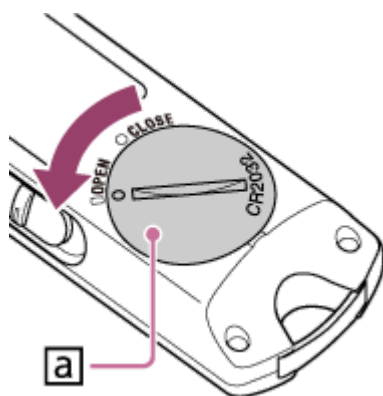


### Jak otočit krytku baterie [b] :

- Posunutím aretačního zámku krytky baterie ve směru šipky zvedněte otočný knoflík krytky baterie (1) a pak otočte otočným knoflíkem krytky baterie (2).

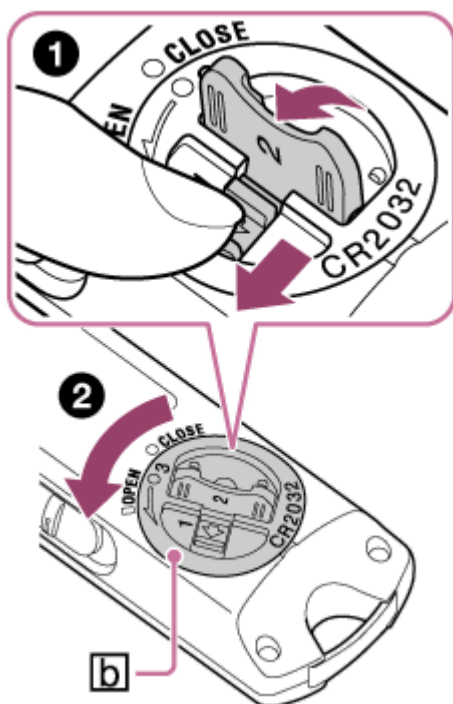

- 2 Sejměte kryt baterie a vložte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii.

Baterii vložte tak, aby její pól + směřoval nahoru.  
(+ v prostoru pro baterii indikuje orientaci baterie.)

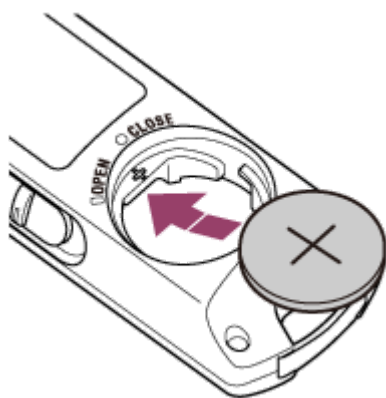

- 3 Otočte kryt baterie do polohy „CLOSE“.

4-748-145-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

## Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem

Dálkové ovládání musí být připojeno k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth.


Než může být Dálkové ovládání připojeno k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth, musíte obě zařízení vzájemně spárovat (registrace zařízení).

Před zahájením postupu ověřte, že je přepínač LOCK Dálkového ovládání v poloze na opačné straně od „LOCK“.

### Poznámka

- Poznámky k ovládání fotoaparátu prostřednictvím připojení Bluetooth naleznete v Uživatelská příručka vašeho fotoaparátu.

- Na fotoaparátu vyberte položky MENU →  (síť) → [Bluetooth] nebo [Nastavení Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Zapnuto].  
Pokud se na displeji fotoaparátu objeví obrazovka párování, pokračujte krokem 4.
  - Na fotoaparátu vyberte položky MENU →  (síť) → ([Bluetooth]) → [Dálk. ovl. Bluetooth] → [Zapnuto].\*  
Pokud se na displeji fotoaparátu objeví obrazovka párování, pokračujte krokem 4.
- \* V závislosti na vašem fotoaparátu se místo toho může zobrazit následující menu.  
MENU →  (síť) → [Přenést/Vzdál.] → [Dálk. ovl. Bluetooth] → [Zapnuto]
- Aby se zobrazila obrazovka párování, na fotoaparátu vyberte položky MENU →  (síť) → [Bluetooth] nebo [Nastavení Bluetooth] → [Párování].
  - Uchopte Dálkové ovládání, stiskněte a přidržte tlačítko spouště/REC (①) a zároveň tlačítko zaostření/zoomu (tlačítko + (②) nebo tlačítko - (③)) stisknutá alespoň 7 sekund.

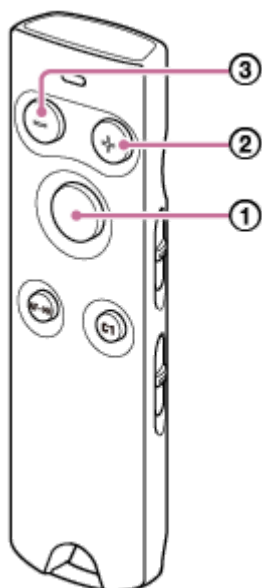

- Když se na displeji fotoaparátu zobrazí zpráva s potvrzením, vyberte položku [OK].  
Po dokončení párování se zobrazí [Spárováno].

Pokud se dálkové ovládání po určitou dobu nepoužívá, zatímco je připojení Bluetooth aktivní, může se na displeji fotoaparátu zobrazit  /  (bez připojení Bluetooth). V takovém případě se po použití dálkového ovládání připojení Bluetooth automaticky obnoví.

## Ikony zobrazované na displeji fotoaparátu

/  (připojení Bluetooth dostupné): Spojení Bluetooth mezi touto jednotkou a fotoaparátem bylo navázáno.

/  (připojení Bluetooth nedostupné): Spojení Bluetooth mezi touto jednotkou a fotoaparátem nebylo navázáno.

 (symbol dálkového ovládání): Pomocí této jednotky můžete ovládat fotoaparát.


### Poznámka

- V případě neúspěšného spárování bude indikátor Dálkové ovládání rychle blikat. Pokud k tomu dojde, začněte znovu od kroku 3. Když uplyne určitá doba mezi akcemi v kroku 4 a kroku 5, pokus o spárování vyprší.
- V následujících situacích spárujte Dálkové ovládání a fotoaparát znovu.
  - Při použití Dálkové ovládání k obsluze jiného fotoaparátu (Po uskutečnění připojení Dálkové ovládání k jinému fotoaparátu, musíte v případě připojování k původnímu fotoaparátu také znovu připojit Dálkové ovládání k původnímu fotoaparátu.)
  - Při resetování nastavení sítě daného fotoaparátu
- V závislosti na vámi používaném fotoaparátu nelze použít následující funkce, když je [Dálk. ovl. Bluetooth] nastaven na [Zapnuto]. Pokud chcete následující funkce používat po použití této jednotky, nastavte [Dálk. ovl. Bluetooth] na [Vypnuto]. Pro více informací o funkcích fotoaparátu viz Uživatelská příručka vašeho fotoaparátu.
  - Režim úspory energie
  - Infračervené dálkové ovládání

## Prevence neúmyslných operací

Dálkové ovládání lze přenášet a pro tento případ je možné zamknout všechna jeho tlačítka, aby nemohlo dojít k neúmyslným operacím.

- 1 Posuňte přepínač LOCK do polohy „LOCK“.

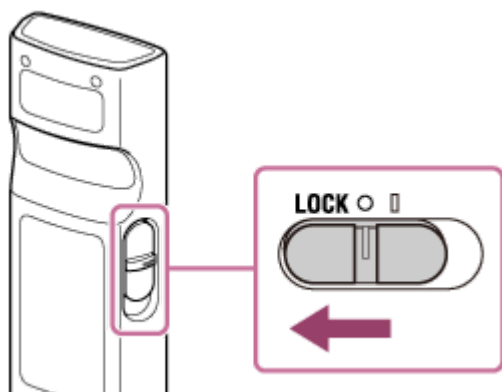


Pro aktivaci tlačítek posuňte přepínač LOCK do polohy, která je opačná vůči poloze „LOCK“.

## Pořízení fotografie

Pro pořízení fotografie slouží Dálkové ovládání připojené k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth.


- 1 **Posuňte přepínač MOVIE/STILL do polohy „STILL“.**

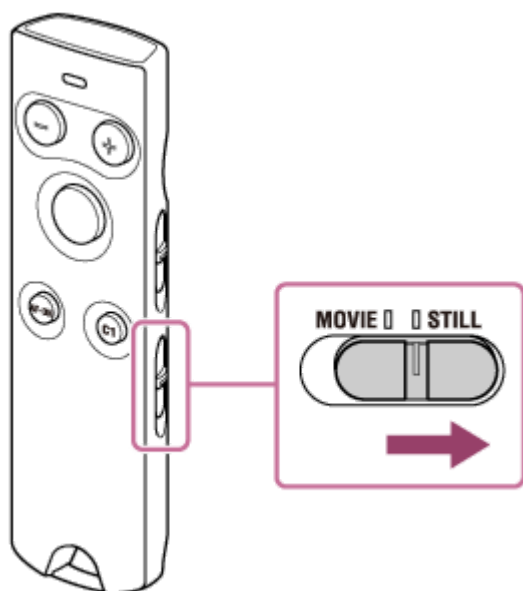

- 2 **Stiskněte tlačítko spouště/REC (Ⓢ).**

Polovičním stisknutím tlačítka zaostřete, a pak jeho stisknutím zcela dolů fotografujte.

Dálkové ovládání má indikátor, který se rozsvítí při zaostření fotoaparátu pomocí funkce automatického zaostření. Pokud je pořízení snímku úspěšné, kontrolka se rozsvítí.

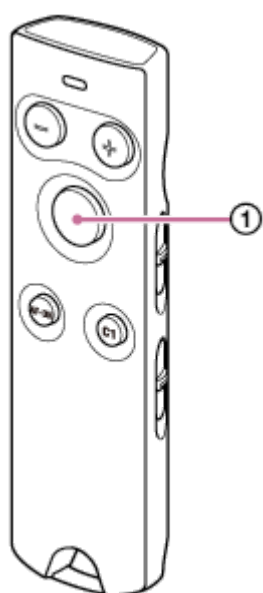

### Příbuzné téma


- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)



## Nahrávání videa


Pro nahrávání videa slouží Dálkové ovládání připojené k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth.

- 1 **Posuňte přepínač MOVIE/STILL do polohy „MOVIE“.**

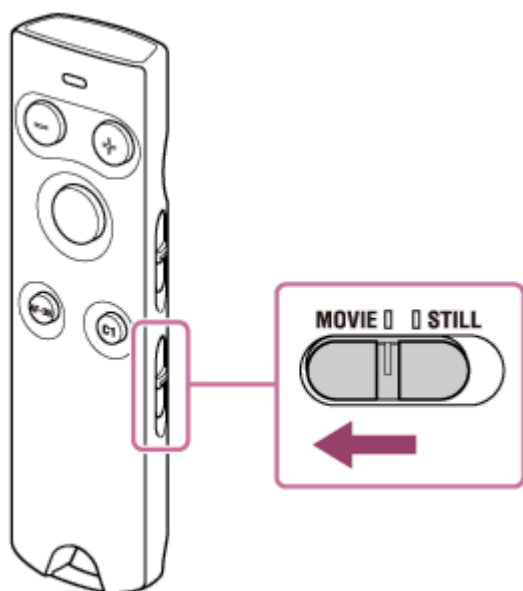

- 2 **Stiskněte tlačítko spouště/REC (Ⓢ).**

Dojde ke spuštění nahrávání videa. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko spouště/REC znovu. Dálkové ovládání má indikátor, který se při spuštění nahrávání rozsvítí. Tento indikátor zhasne při ukončení nahrávání.

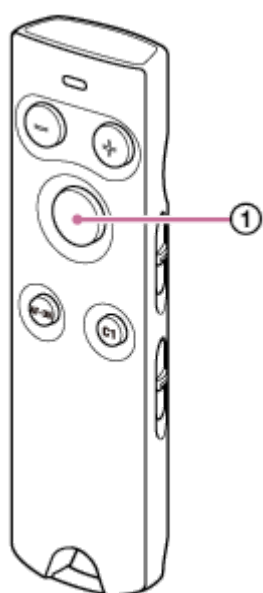

### Příbuzné téma

- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)




## Zaostřování fotoaparátu

Pro zaostření fotoaparátu slouží Dálkové ovládání připojené k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth.


### Poznámka

- Pro zaostřování fotoaparátu jej musíte přepnout do režimu ručního zaostření.

- 1 Posuňte přepínač ZOOM/FOCUS do polohy „FOCUS“.

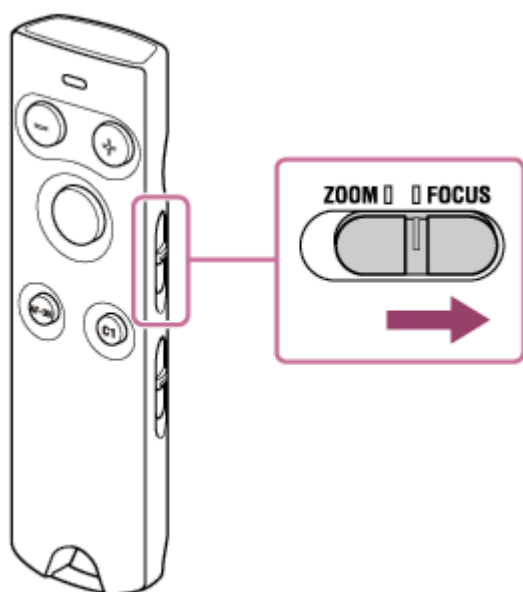

- 2 Pro zaostření fotoaparátu stiskněte tlačítko zaostření/zoomu (+/-) (①).

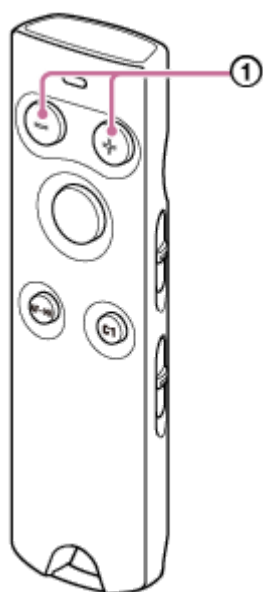


- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)
- [Zoomování fotoaparátu](#)

4-748-145-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation


## Zoomování fotoaparátu

Pro přiblížení či oddálení zoomu fotoaparátu slouží Dálkové ovládání připojené k fotoaparátu pomocí funkce Bluetooth.

- 1 Posuňte přepínač ZOOM/FOCUS do polohy „ZOOM“.

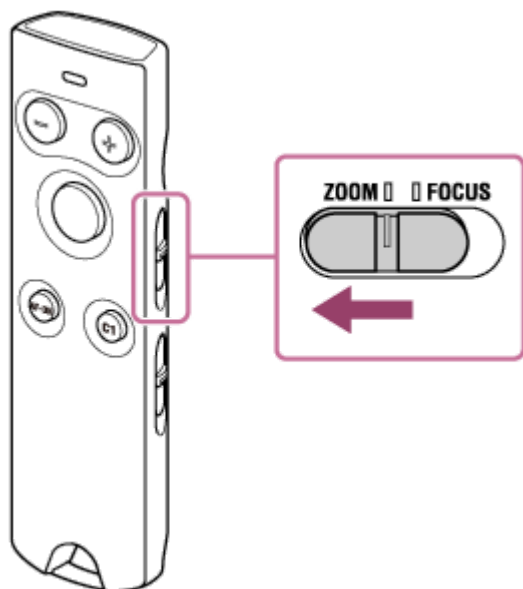

- 2 Pro přiblížení či oddálení zoomu fotoaparátu stiskněte tlačítko zaostření/zoomu (+/-) (①).

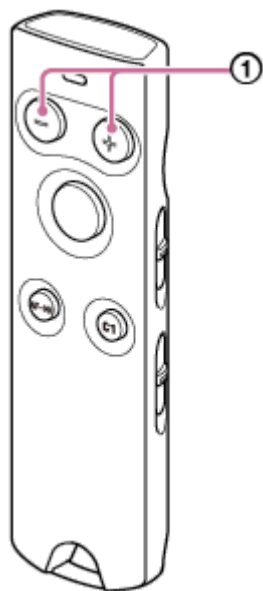

### Poznámka

- Rychlost zoomu se liší v závislosti na fotoaparátu a objektivu.
- Funkce zoomu funguje s fotoaparáty a objektivy, které mají vestavěný elektronický power zoom. Při zapnuté funkci digitálního zoomu fotoaparátu dojde k použití digitálního zoomování.

---

## Příbuzné téma

- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)
- [Zaostřování fotoaparátu](#)

4-748-145-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

## Činnosti indikátoru

Dálkové ovládání disponuje indikátorem, jenž svítí/bliká v souladu s funkcí dálkového ovládání nebo s funkcí či stavem fotoaparátu, jak je popsáno níže:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítí        | <ul style="list-style-type: none"><li>● když je fotoaparát zaostřen pomocí funkce automatického zaostření</li><li>● při pořizování statického snímku nebo zahájení nahrávání videa stisknutím tlačítka spouště/REC</li><li>● když probíhá nahrávání videa</li><li>● pokud je párování úspěšné</li><li>● pokud fotoaparát obdrží signály zaostření/zoomu (+/-) z Dálkové ovládání</li></ul> |
| Bliká        | <ul style="list-style-type: none"><li>● když probíhá párování</li><li>● když probíhá funkce samospouště</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bliká rychle | <ul style="list-style-type: none"><li>● když Dálkové ovládání vysílá provozní signály, které fotoaparát nepřijímá</li><li>● pokud párování selhalo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |

### Příbuzné téma

- [Identifikace součástí](#)

Dálkové ovládání  
RMT-P1BT

## Aktivace funkce C1 či AF-ON fotoaparátu

---

Stisknutím tlačítka C1 nebo AF-ON na dálkovém ovládání můžete zaktivovat funkci přiřazenou k tlačítku C1 či AF-ON fotoaparátu.

Podrobnosti o tlačítku C1 či AF-ON fotoaparátu viz návod k použití k danému fotoaparátu.

## Poznámky k použití

---

- Při použití této jednotky v letadle či nemocnici postupujte podle pokynů pracovníků letecké společnosti nebo nemocnice, aby nedošlo k rušení přístrojů či zdravotnických zařízení kvůli rádiovým vlnám vyzařovaným touto jednotkou.

### Jednotku nepoužívejte/neskladujte na následujících místech

Skladování na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelného zdroje  
Jednotka se může jinak zbarvit či zdeformovat a tím dojít k poruše.

### Poznámky k baterii

- Před likvidací baterie zajistěte její úplné vybití. Před likvidací baterie izolujte její kontakty pomocí lepicí pásky. Pokud z baterie unikl elektrolyt, před vložením nové baterie řádně vytřete prostor pro baterii. Dojde ke kontaktu oděvu nebo části těla s elektrolytem baterie, důkladně jej opláchněte vodou.
- I nová baterie může mít kratší životnost v závislosti na době od data její výroby.

---

### Příbuzné téma

- [Vložení baterie](#)

Dálkové ovládání  
RMT-P1BT

## Technické údaje

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Rozměry (Š/V/H) (přibl.)</b> | 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm |
| <b>Hmotnost (přibl.)</b>        | 35 g (bez baterie)         |

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

## Ochranné známky

---

- Loga a slovní značka Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Group Corporation je v rámci licence.

## Co když obsluha dálkového ovládání nefunguje?

### Kontrola nastavení Bluetooth na fotoaparátu

- [Funkce Bluetooth] může být nastavena na [Vypnuto] na fotoaparátu.  
Na fotoaparátu vyberte položky MENU →  (sítě) → [Bluetooth] nebo [Nastavení Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] a ověřte, že je vybrána hodnota [Zapnuto].
- [Dálk. ovl. Bluetooth] může být nastaveno na [Vypnuto] na fotoaparátu.  
Na fotoaparátu vyberte položky MENU →  (sítě) → ([Bluetooth]) → [Dálk. ovl. Bluetooth] a ověřte, že je vybrána hodnota [Zapnuto].\*

\* V závislosti na vašem fotoaparátu se místo toho může zobrazit následující menu.  
MENU →  (sítě) → [Přenést/Vzdál.] → [Dálk. ovl. Bluetooth] → [Zapnuto]

### Kontrola nastavení na této jednotce

- Dálkové ovládání má deaktivovaná tlačítka. Dálkové ovládání musí mít aktivní tlačítka: posuňte přepínač LOCK do polohy, která je opačná vůči poloze „LOCK“.
- Mohlo dojít ke ztrátě spárování s fotoaparátem. Dálkové ovládání a fotoaparát musíte spárovat znovu.
- Baterie v této jednotce může být vyčerpána. Vyměňte baterii za novou.

### Příbuzné téma

- [Prevence neúmyslných operací](#)
- [Spárování Dálkového ovládání s fotoaparátem](#)
- [Vložení baterie](#)