

Fernbedienung
RMT-P1BT

Verwenden Sie diese Hilfe, wenn Sie Probleme oder Fragen bezüglich der Verwendung Ihrer Fernbedienung haben.



Unterstützte Kameramodelle

Dieses Gerät ist Fernbedienung und ist mit der Bluetooth-Funktion kompatibel. Kameramodelle, die mit diesem Gerät kompatibel sind, finden Sie hier. (Ein anderes Fenster wird geöffnet.)

Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera

Bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, müssen Sie die Fernbedienung mit der Kamera koppeln (Geräteregistrierung). Einzelheiten zum Verfahren finden Sie hier.

Was passiert, wenn der Betrieb der Fernbedienung fehlschlägt?

Falls die Bedienung mit Fernbedienung fehlschlägt, sehen Sie hier.

[Identifikation der Teile](#)

Vorbereitungen

[Auspacken](#)

[Einsetzen der Batterie](#)

[Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)

[Verhindern versehentlicher Bedienung](#)

Aufnehmen

[Aufnehmen eines Standbildes](#)

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Einstellen der Kamerafokussierung](#)

[Zoomen der Kamera](#)

[Anzeigefunktionen](#)

[Aktivieren der C1 or AF-ON-Funktion der Kamera](#)

Über dieses Gerät

[Hinweise zur Verwendung](#)

[Technische Daten](#)


[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Was passiert, wenn der Betrieb der Fernbedienung fehlschlägt?](#)

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Identifikation der Teile

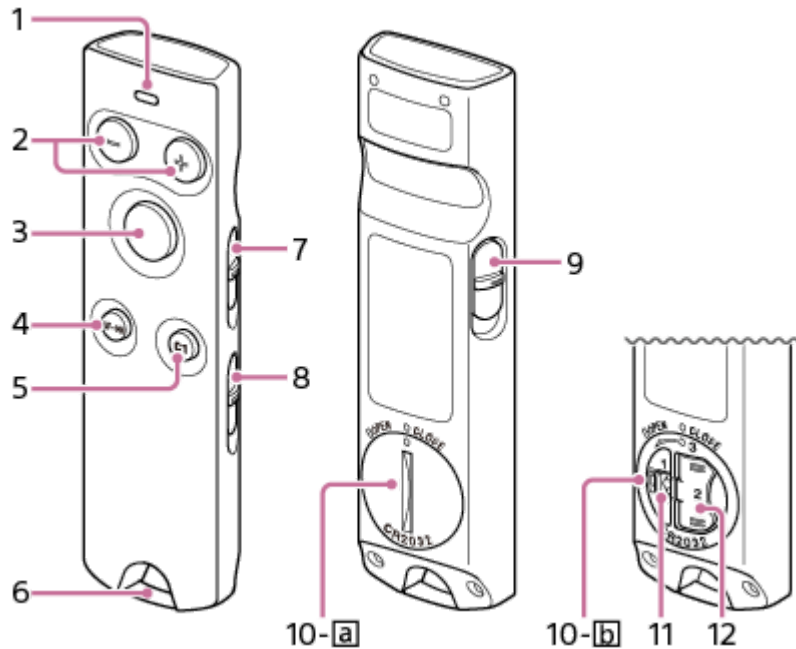


1. Anzeige
Zeigt den Betriebsstatus der Kamera entsprechend dem Betrieb der Fernbedienung an.
2. Fokus/Zoom-Taste
Passt die Fokussierung der Kamera an oder zoomt ein/aus. Schieben Sie den ZOOM/FOCUS-Schalter der Fernbedienung auf die für Ihren Zweck gewünschte Stellung. Einzelheiten siehe [Einstellen der Kamerafokussierung](#) oder [Zoomen der Kamera](#).
3. Auslöser/REC-Taste
Nimmt ein Standbild auf oder startet Aufnahme eines Videos mit der Kamera. Schieben Sie den MOVIE/STILL-Schalter der Fernbedienung auf die für Ihren Zweck gewünschte Stellung. Einzelheiten siehe [Aufnehmen eines Standbildes](#) oder [Aufnehmen eines Videos](#).
4. AF-ON-Taste *
5. C1-Taste *
6. Riemenhalter
7. ZOOM/FOCUS-Schalter
8. MOVIE/STILL-Schalter
9. LOCK-Schalter
10. **a** / **b** Batteriedeckel
11. Batteriedeckel-Verriegelungsschieber
12. Batteriedeckel-Drehknopf

* Aktiviert die der C1 or AF-ON-Taste an der Kamera zugewiesene Funktion. Einzelheiten über die Einstellungen der Kamera schlagen Sie bitte in der mit der Kamera gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Über die eingebaute Bluetooth®-Antenne

Die Fernbedienung ist mit einer eingebauten Bluetooth-Antenne in dem Bereich wie in der folgenden Abbildung gezeigt ausgestattet. Bei der Bedienung der Fernbedienung halten Sie die Hand von dem Bereich fern, um mögliche Störungen in der Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.

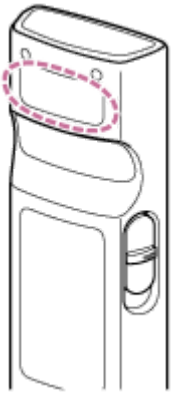

Verwandtes Thema

- [Aktivieren der C1 or AF-ON-Funktion der Kamera](#)
- [Verhindern versehentlicher Bedienung](#)
- [Einsetzen der Batterie](#)
- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Anzeigefunktionen](#)

Fernbedienung
RMT-P1BT

Auspacken

Wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl an.

- Fernbedienung (1)
- Lithium-Knopfbatterie (CR2032) (1)
- Anleitungen


Einsetzen der Batterie

Setzen Sie die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie (CR2032) in das Batteriefach der Fernbedienung.

1 Drehen Sie den Batteriedeckel an der Rückseite der Fernbedienung in Richtung „OPEN“.


Zum Drehen des **a** Batteriedeckels:

- Setzen Sie eine Münze oder einen ähnlichen Gegenstand in die Rille am Batteriedeckel und drehen Sie damit den Batteriedeckel.

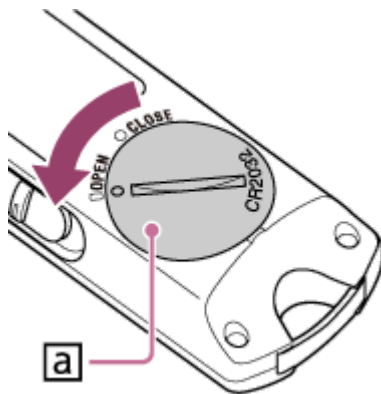


Zum Drehen des **b** Batteriedeckels:

- Schieben Sie den Batteriedeckel-Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung, um den Batteriedeckel-Drehknopf (1) zu heben, und drehen Sie dann den Batteriedeckel-Drehknopf (2).

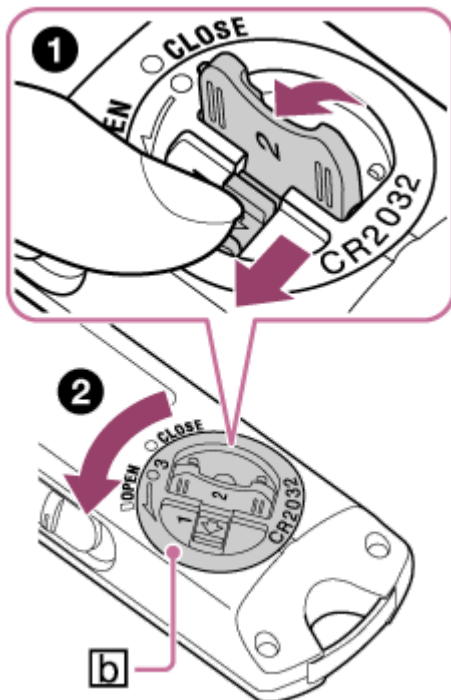

2 Entfernen Sie den Batteriedeckel und setzen Sie die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie ein.

Setzen Sie die Batterie so ein, dass die Seite + nach oben weist.
(+ im Batteriefach zeigt die Richtung der Batterie an.)

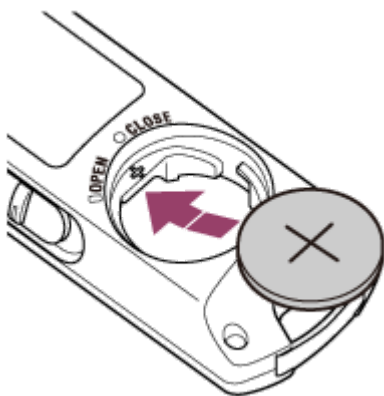

- 3 Drehen Sie den Batteriedeckel, bis Sie „CLOSE“ (Schließen) erreichen.

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera

Verbinden Sie die Fernbedienung und eine Kamera mit der Bluetooth-Funktion.


Vor dem Verbinden der Fernbedienung und einer Kamera mit der Bluetooth-Funktion müssen sie diese koppeln (Geräteregistrierung).

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob der LOCK-Schalter der Fernbedienung in der entgegengesetzten Position von „LOCK“ ist.

Hinweis

- Hinweise zur Bedienung der Kamera über die Bluetooth-Verbindung finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

1. An der Kamera wählen Sie MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Bluetooth-Funktion] → [Ein].
Wenn der Kopplungsbildschirm auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
2. An der Kamera wählen Sie MENU →  (Netzwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein].*
Wenn der Kopplungsbildschirm auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
* Je nach Kamera wird stattdessen möglicherweise das folgende Menü angezeigt.
MENU →  (Netzwerk) → [Übertrag./Fernb.] → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein]
3. Wählen Sie auf der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Kopplung], um den Kopplungsbildschirm anzuzeigen.
4. An der Fernbedienung halten Sie die Auslöser/REC-Taste (①) und die Fokus/Zoom-Taste (entweder die +-Taste (②) oder die --Taste (③)) gleichzeitig mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

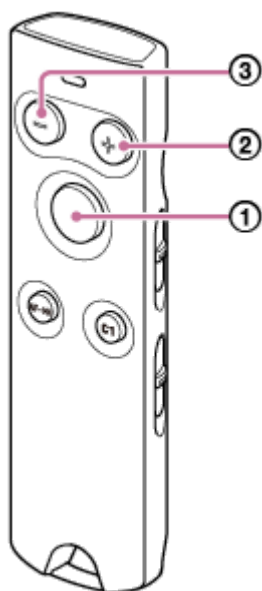

5. Wenn eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm der Kamera erscheint, wählen Sie [OK].
Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint [Gekoppelt.].

Wenn die Fernbedienung während der Bluetooth-Verbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird, erscheint möglicherweise  /  (keine Bluetooth-Verbindung) auf dem Bildschirm der Kamera. In diesem Fall wird die Bluetooth-Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn die Fernbedienung benutzt wird.

Symbole, die auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt werden

 (Bluetooth-Verbindung verfügbar): Die Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und der Kamera wurde hergestellt.

 (Bluetooth-Verbindung nicht verfügbar): Die Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und der Kamera wurde nicht hergestellt.

 (Fernbedienung-Markierung): Sie können die Kamera über dieses Gerät bedienen.


Hinweis

- Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, blinkt die Anzeige der Fernbedienung schnell. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 3. Ein Kopplungsversuch wird abgebrochen, wenn zwischen den Aktionen in Schritt 4 und Schritt 5 eine bestimmte Zeit verstreicht.
- Führen Sie in den folgenden Situationen den Kopplungsvorgang für die Fernbedienung und die Kamera neu aus.
 - Wenn Sie die Fernbedienung zum Bedienen einer anderen Kamera verwenden (Nachdem Sie die Fernbedienung mit einer anderen Kamera verbunden haben, müssen Sie die Fernbedienung und die ursprüngliche Kamera erneut koppeln, wenn Sie eine Verbindung zur ursprünglichen Kamera herstellen.)
 - Wenn die Netzwerkeinstellungen der Kamera rückgesetzt wurden
- Je nach genutzter Kamera können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden, wenn [Bluetooth-Fernbed.] auf [Ein] eingestellt ist. Wenn Sie die folgenden Funktionen nach der Nutzung dieses Geräts verwenden wollen, stellen Sie [Bluetooth-Fernbed.] auf [Aus]. Informationen zu den Kamerafunktionen finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.
 - Stromsparmodus
 - Infrarot-Fernbedienung

Verhindern versehentlicher Bedienung

Sie können alle Tasten an der Fernbedienung deaktivieren, um versehentliche Bedienung beim Tragen zu verhindern.

- 1 Schieben Sie den LOCK-Schalter auf die „LOCK“-Stellung.

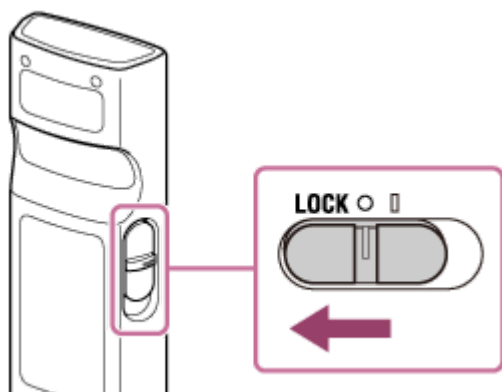


Um die Tasten zu aktivieren, schieben Sie den LOCK-Schalter auf die Stellung entgegengesetzt von „LOCK“.

Aufnehmen eines Standbildes


Bedienen Sie die Fernbedienung bei Verbindung mit der Kamera über die Bluetooth-Funktion, um ein Standbild aufzunehmen.

- 1 **Schieben Sie den MOVIE/STILL-Schalter auf die „STILL“-Stellung.**

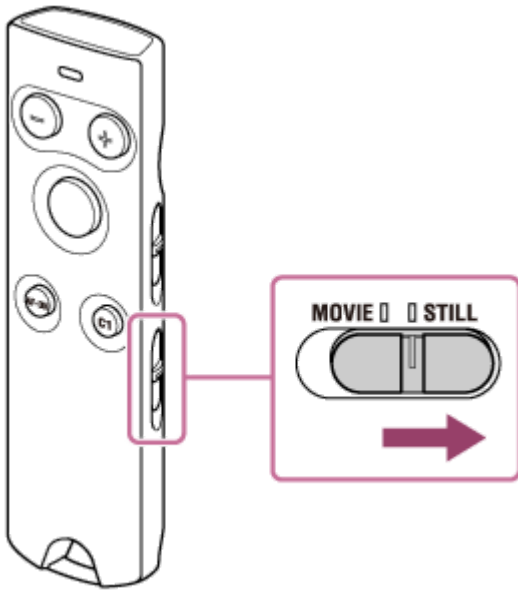

- 2 **Drücken Sie die Auslöser/REC-Taste (①).**

Drücken Sie die Taste zum Fokussieren halb ein, und drücken Sie sie dann ganz ein, um aufzunehmen. Wenn die Kamera mit der Autofokus-Funktion fokussiert wird, schaltet die Anzeige der Fernbedienung ein. Wenn die Aufnahme erfolgreich ist, leuchtet die Anzeige auf.

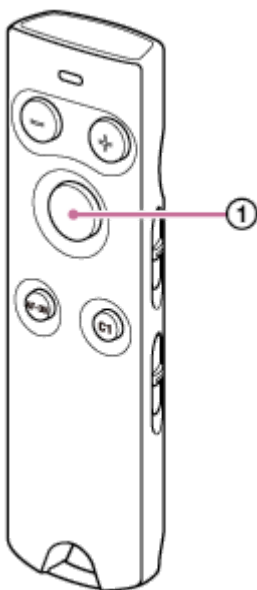


- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Aufnehmen eines Videos](#)

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aufnehmen eines Videos


Bedienen Sie die Fernbedienung bei Verbindung mit der Kamera über die Bluetooth-Funktion, um ein Video aufzunehmen.

- 1 **Schieben Sie den MOVIE/STILL-Schalter auf die „MOVIE“-Stellung.**

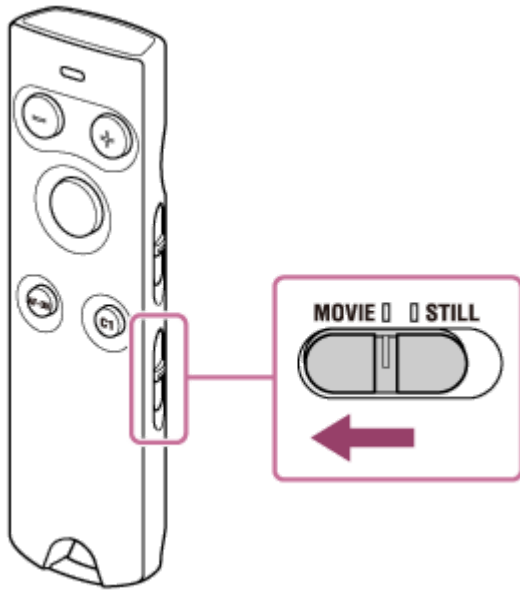

- 2 **Drücken Sie die Auslöser/REC-Taste (①).**

Die Videoaufnahme beginnt. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die Auslöser/REC-Taste erneut. Wenn die Aufnahme beginnt, schaltet die Anzeige an der Fernbedienung ein. Wenn die Aufnahme stoppt, erlischt die Anzeige.

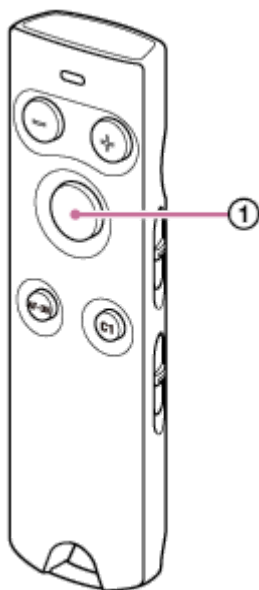

- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Aufnehmen eines Standbildes](#)

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Einstellen der Kamerafokussierung

Bedienen Sie die Fernbedienung bei Verbindung mit der Kamera über die Bluetooth-Funktion, um die Kamerafokussierung einzustellen.


Hinweis

- Um die Kamerafokussierung einzustellen, müssen Sie die Kamera auf manuellen Fokussiermodus stellen.

- 1 Schieben Sie den ZOOM/FOCUS-Schalter auf die „FOCUS“-Stellung.

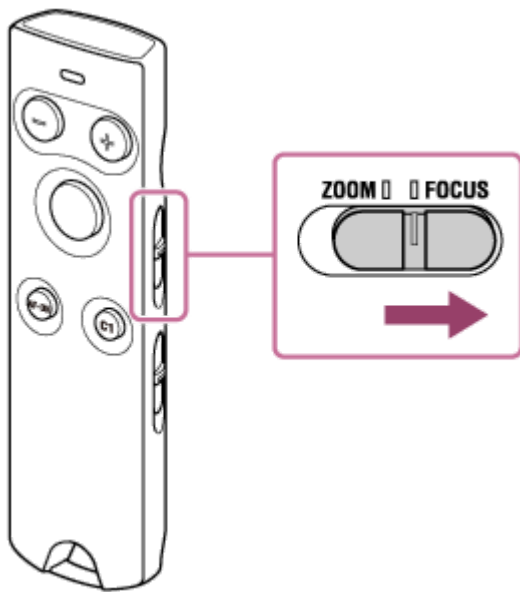

- 2 Drücken Sie die Focus/Zoom-Taste (+/-) (①) zum Einstellen der Kamerafokussierung.

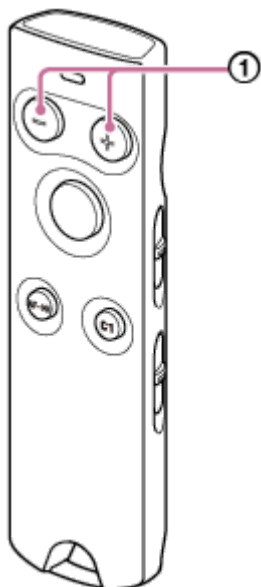

Verwandtes Thema


- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Zoomen der Kamera](#)

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Zoomen der Kamera

Bedienen Sie die Fernbedienung bei Verbindung mit der Kamera über die Bluetooth-Funktion, um die Kamera ein-/auszuzoomen.

- 1 Schieben Sie den ZOOM/FOCUS-Schalter auf die „ZOOM“-Stellung.

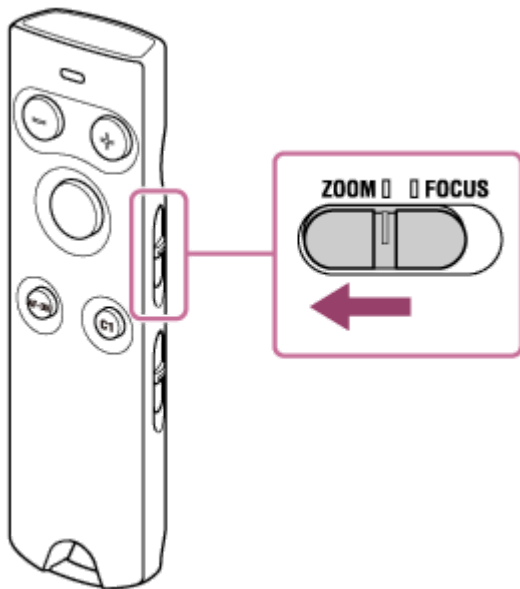

- 2 Drücken Sie die Fokus/Zoom-Taste (+/-) (①), um die Kamera ein-/auszuzoomen.

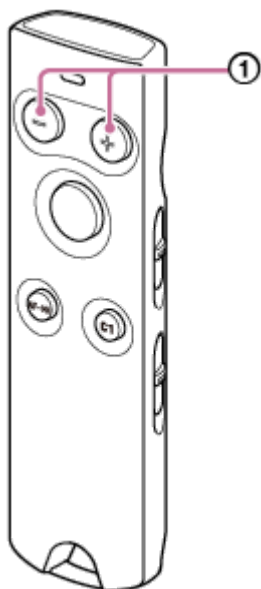

Hinweis

- Die Zoomgeschwindigkeit ist je nach Kamera oder Objektiv unterschiedlich.
- Die Zoomfunktion arbeitet mit einer Kamera oder einem Objektiv mit eingebautem elektronischem Motorzoom. Wenn die Digitalzoomfunktion der Kamera eingeschaltet ist, wird das Digitalzoomen durchgeführt.

Verwandtes Thema

- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Einstellen der Kamerafokussierung](#)

4-748-144-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Anzeigefunktionen

Die Anzeige der Fernbedienung leuchtet/blinkt gemäß dem Betrieb der Fernbedienung oder dem Betrieb oder Zustand der Kamera, wie nachfolgend beschrieben:

Leuchtet	● wenn die Kamera durch die Autofokusfunktion fokussiert wird ● wenn Sie ein Standbild aufnehmen oder die Aufnahme durch Drücken der Auslöser/REC-Taste starten ● während die Videoaufnahme läuft ● wenn das Pairing erfolgreich ist ● wenn die KameraFokus/Zoom-Signale (+/-) von der Fernbedienung empfängt
Blinkt	● während der Kopplungsvorgang läuft ● während der Selbstausröser läuft
Blinkt schnell	● wenn die Kamera Betriebssignale von der Fernbedienung nicht empfangen kann ● wenn das Pairing fehlschlügt

Verwandtes Thema

- [Identifikation der Teile](#)

Aktivieren der C1 or AF-ON-Funktion der Kamera

Durch Drücken der Taste C1 oder AF-ON an der Fernbedienung können Sie die der Taste C1 oder AF-ON an der Kamera zugewiesene Funktion aktivieren.

Einzelheiten über die Taste C1 oder AF-ON der Kamera schlagen Sie bitte in der mit der Kamera gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweise zur Verwendung

- Bei Verwendung dieses Geräts in einem Flugzeug oder einer medizinischen Einrichtung wie in einem Krankenhaus folgen Sie den Anweisungen der Fluggesellschaft bzw. des Krankenhauses, um Funkstörungen mit Instrumenten oder medizinischen Geräten zu vermeiden.

Verwenden bzw. lagern Sie das Gerät nicht an folgenden Orten

Aufbewahrung unter direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers

Das Gerät kann sich verfärben oder verformen, was eine Funktionsstörung verursachen kann.

Hinweise zur Batterie

- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Batterie verschlissen ist. Um die Batterie zu entsorgen, isolieren Sie die Batteriekontakte mit einem Klebestreifen.
Falls Batterieflüssigkeit austritt, wischen Sie jeglichen austretenden Elektrolyt aus dem Batteriefach ab, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
Wenn die Batterieflüssigkeit mit Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab.
- Abhängig von der Länge der Postproduktionsperiode kann auch eine neue Batterie eine kürzere Lebensdauer haben.

Verwandtes Thema

- [Einsetzen der Batterie](#)

Technische Daten

Abmessungen (B/H/T) (ca.)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
Gewicht (ca.)	35 g (ohne Batterie)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Markenzeichen

- Der Schriftzug und die Logos von Bluetooth® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation erfolgt unter Lizenz.

Was passiert, wenn der Betrieb der Fernbedienung fehlschlägt?

Prüfen der Bluetooth-Einstellung der Kamera

- [Bluetooth-Funktion] kann an der Kamera auf [Aus] gestellt werden.
Wählen Sie an der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Bluetooth-Funktion] und stellen Sie sicher, dass [Ein] gewählt ist.
- [Bluetooth-Fernbed.] kann an der Kamera auf [Aus] gestellt werden.
Wählen Sie an der Kamera MENU →  (Netzwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-Fernbed.] und stellen Sie sicher, dass [Ein] gewählt ist.*
* Je nach Kamera wird stattdessen möglicherweise das folgende Menü angezeigt.
MENU →  (Netzwerk) → [Übertrag./Fernb.] → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein]

Prüfen der Einstellungen an diesem Gerät

- Die Tasten der Fernbedienung sind deaktiviert. Schieben Sie den LOCK-Schalter der Fernbedienung auf die Stellung entgegengesetzt von „LOCK“.
- Die Kopplung mit der Kamera kann verloren gehen. Koppeln Sie die Fernbedienung und die Kamera erneut.
- Die Batterie in diesem Gerät ist möglicherweise entladen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Verwandtes Thema

- [Verhindern versehentlicher Bedienung](#)
- [Kopplung der Fernbedienung mit der Kamera](#)
- [Einsetzen der Batterie](#)