

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

Ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να σας βοηθήσει όποτε έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη χρήση του Τηλεχειριστήριου.



### Υποστηριζόμενα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών

Η μονάδα αυτή είναι ένα Τηλεχειριστήριο που είναι συμβατό με τη λειτουργία Bluetooth. Για τα μοντέλα καμερών που είναι συμβατά με αυτήν τη μονάδα, δείτε εδώ. (Θα ανοίξει νέο παράθυρο.)

### Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή

Πριν δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή (καταχώρηση συσκευής). Για τη λεπτομερή διαδικασία, δείτε εδώ.

### Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;

Σε περίπτωση που η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου αποτύχει, δείτε εδώ.

#### [Προσδιορισμός των μερών](#)

Προετοιμασία

#### [Αφαίρεση από τη συσκευασία](#)

#### [Τοποθέτηση της μπαταρίας](#)

#### [Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή](#)

#### [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)

Λήψη

#### [Λήψη στατικών εικόνων](#)

#### [Λήψη βίντεο](#)

#### [Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής](#)

#### [Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#)

#### [Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας](#)

#### [Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής](#)

Σχετικά με αυτή τη μονάδα

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

---

[Προδιαγραφές](#)

---


[Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;](#)

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Προσδιορισμός των μερών

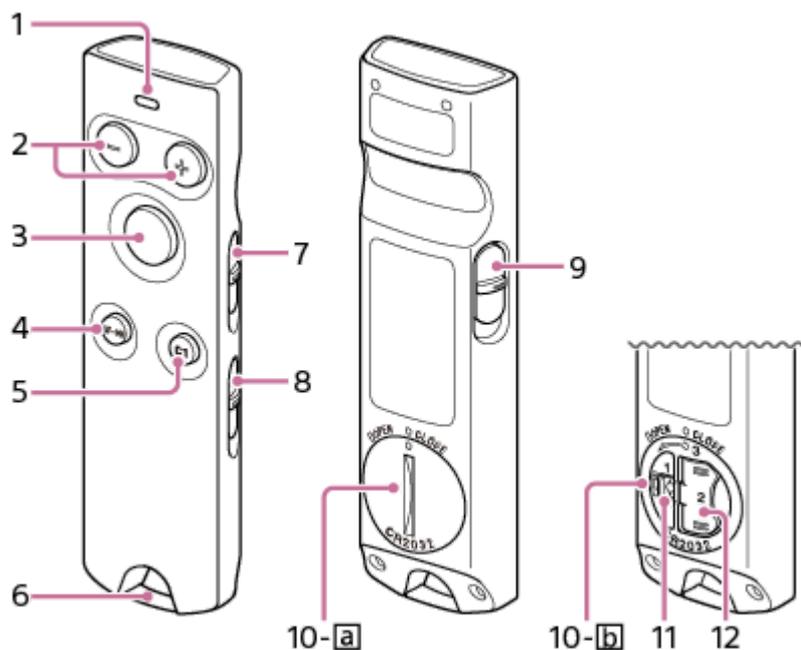


1. Ενδεικτική λυχνία  
Υποδεικνύει τη λειτουργική κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής σύμφωνα με τη λειτουργία του Τηλεχειριστήριου.
2. Κουμπί ζουμ/εστίασης  
Προσαρμόζει την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής ή πραγματοποιεί μεγέθυνση/σμίκρυνση στη φωτογραφική μηχανή. Σύρετε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS του Τηλεχειριστήριου στην αντίστοιχη θέση για τον σκοπό που θέλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής](#) ή [Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#).
3. Κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC  
Πραγματοποιεί λήψη στατικής εικόνας ή αρχίζει την εγγραφή βίντεο με τη φωτογραφική μηχανή. Σύρετε τον διακόπτη MOVIE/STILL του Τηλεχειριστήριου στην αντίστοιχη θέση για τον σκοπό που θέλετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη στατικών εικόνων](#) ή [Λήψη βίντεο](#).
4. Κουμπί AF-ON\*
5. Κουμπί C1\*
6. Οπή για λουράκι
7. Διακόπτης ZOOM/FOCUS
8. Διακόπτης MOVIE/STILL
9. Διακόπτης LOCK
10. **a**/**b** Κάλυμμα μπαταριών
11. Μοχλός ασφάλισης καλύμματος μπαταριών
12. Κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών

\* Ενεργοποιεί τη λειτουργία που έχει ανατεθεί στο κουμπί C1 ή AF-ON στη φωτογραφική μηχανή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

## Σχετικά με την ενσωματωμένη κεραία Bluetooth®

Το Τηλεχειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν χειρίζεστε το Τηλεχειριστήριο, κρατάτε το χέρι σας μακριά από αυτό το σημείο για την αποφυγή πιθανής αποτυχίας σύνδεσης του Bluetooth.

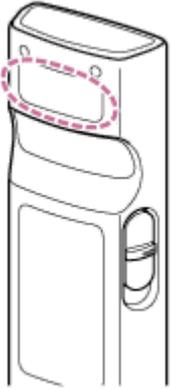

---

### Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής](#)
- [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)
- [Τοποθέτηση της μπαταρίας](#)
- [Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή](#)
- [Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας](#)

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Αφαίρεση από τη συσκευασία

---

Αν ανακαλύψετε ότι κάτι λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.  
Ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει την ποσότητα.

- Τηλεχειριστήριο (1)
- Μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) (1)
- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης


## Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) στον θάλαμο μπαταρίας του Τηλεχειριστήριου.

- 1 Στρέψτε το κάλυμμα μπαταριών στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστήριου προς το "OPEN".


### Για να στρέψετε το κάλυμμα μπαταριών [a] :

- Τοποθετήστε ένα νόμισμα ή ένα παρόμοιο αντικείμενο στην εσοχή του καλύμματος μπαταριών και, στη συνέχεια, στρέψτε το κάλυμμα μπαταριών.

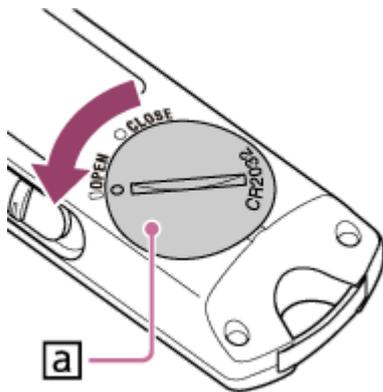

### Για να στρέψετε το κάλυμμα μπαταριών [b] :


- Σύρετε τον μοχλό ασφάλισης καλύμματος μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανυψωθεί το κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών (1) και, στη συνέχεια, στρέψτε το κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών (2).

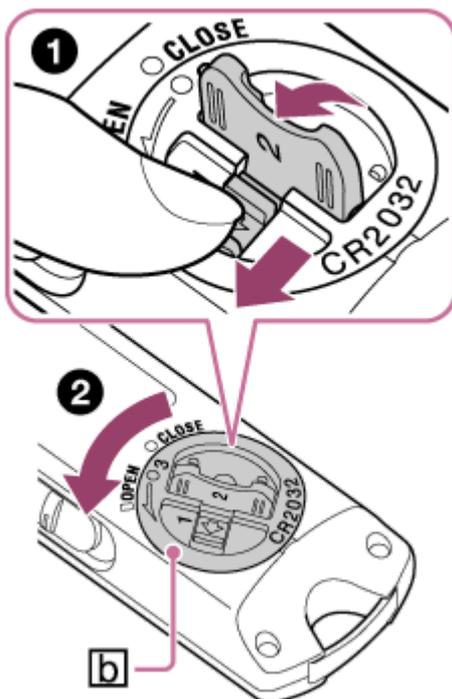

- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας και τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού.

Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε ο ακροδέκτης + να είναι στραμμένος προς τα πάνω.

(Το + στον θάλαμο της μπαταρίας υποδεικνύει την κατεύθυνση της μπαταρίας.)

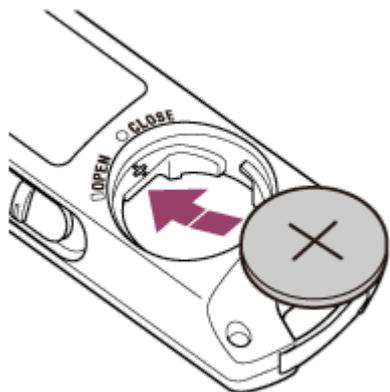

- 3 Στρέψτε το κάλυμμα μπαταρίας μέχρι να φτάσετε στη θέση "CLOSE".

4-748-144-92(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Σύζευξη του Τηλεχειριστηρίου με τη φωτογραφική μηχανή

Συνδέστε το Τηλεχειριστήριο και μια φωτογραφική μηχανή με τη λειτουργία Bluetooth.


Πριν από τη σύνδεση του Τηλεχειριστηρίου και μιας φωτογραφικής μηχανής με τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξή τους (καταχώρηση συσκευής).

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι ο διακόπτης LOCK του Τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στην αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".

### Σημείωση

- Για σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας μέσω της σύνδεσης Bluetooth, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας της κάμεράς σας.

1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] ή [Ρυθμίσεις Bluetooth] → [Λειτουργ. Bluetooth] → [Ενεργή].  
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύζευξης στην οθόνη της κάμερας, προχωρήστε στο βήμα 4.
2. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → ([Bluetooth]) → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] → [Ενεργή].\*  
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύζευξης στην οθόνη της κάμερας, προχωρήστε στο βήμα 4.  
\* Ανάλογα με την κάμερά σας, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μενού.  
MENU →  (δίκτυο) → [Μεταφ/Απομακρ] → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] → [Ενεργή]
3. Στην κάμερα, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] ή [Ρυθμίσεις Bluetooth] → [Σύζευξη] για να εμφανίσετε την οθόνη σύζευξης.
4. Στο Τηλεχειριστήριο, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC (①) και το κουμπί ζουμ/εστίασης (είτε το κουμπί + (②) ή το κουμπί - (③)) για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα.

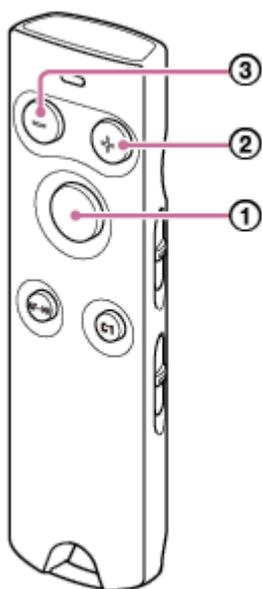

5. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε [OK].  
Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, εμφανίζεται η ένδειξη [Έγινε σύζευξη.].

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ενώ η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, μπορεί να εμφανιστεί /  (χωρίς σύνδεση Bluetooth) στην οθόνη της κάμερας. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου θα επαναφέρει αυτόματα τη σύνδεση Bluetooth.

## Εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη της κάμερας

 /  (διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth): Η σύνδεση Bluetooth μεταξύ αυτής της μονάδας και της κάμερας έχει δημιουργηθεί.

 /  (μη διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth): Η σύνδεση Bluetooth μεταξύ αυτής της μονάδας και της κάμερας δεν έχει δημιουργηθεί.

 (ένδειξη τηλεχειριστηρίου): Μπορείτε να χειριστείτε την κάμερα χρησιμοποιώντας αυτήν τη μονάδα.

### Σημείωση


- Αν αποτύχει η σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει γρήγορα. Αν συμβεί αυτό, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 3. Το χρονικό όριο για μια απόπειρα σύζευξης λήγει όταν έχει παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ενέργειες στο βήμα 4 και το βήμα 5.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη του Τηλεχειριστήριο και της φωτογραφικής μηχανής.
  - Όταν χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε μια διαφορετική φωτογραφική μηχανή (Μετά από τη σύνδεση του Τηλεχειριστήριο με μια διαφορετική φωτογραφική μηχανή, πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη του Τηλεχειριστήριο και της αρχικής φωτογραφικής μηχανής όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με την αρχική φωτογραφική μηχανή.)
  - Όταν έχει γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της φωτογραφικής μηχανής
- Ανάλογα με την κάμερα που χρησιμοποιείτε, οι ακόλουθες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] έχει οριστεί σε [Ενεργή]. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες μετά τη χρήση αυτής της μονάδας, ρυθμίστε το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] σε [Ανενεργή]. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της κάμερας, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.
  - Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
  - Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα κουμπιά στο Τηλεχειριστήριο για την αποτροπή ακούσιων ενεργειών κατά τη μεταφορά του.

- 1 **Θέστε τον διακόπτη LOCK στη θέση "LOCK".**

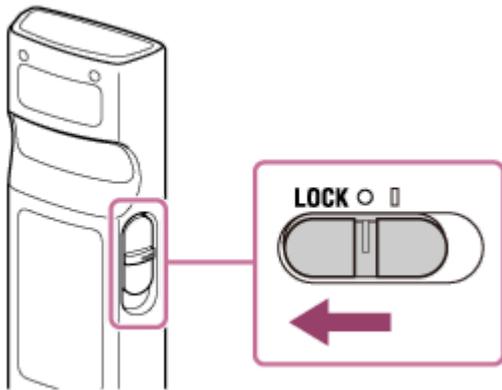


Για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά, θέστε τον διακόπτη LOCK στην αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Λήψη στατικών εικόνων


Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για τη λήψη μιας στατικής εικόνας.

- 1 **Θέστε τον διακόπτη MOVIE/STILL στη θέση "STILL".**

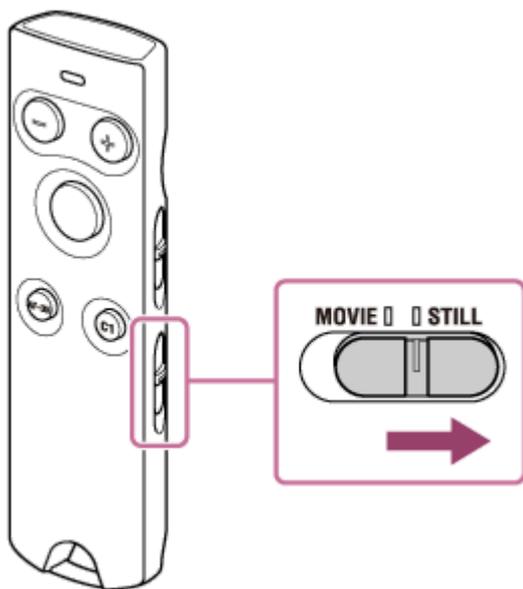

- 2 **Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλειστρου/REC (Ⓢ).**

Πατήστε το κουμπί μέχρι τη μέση για εστίαση και κατόπιν πατήστε το έως το τέρμα για τη λήψη. Όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστήριου. Όταν η λήψη γίνεται με επιτυχία, ανάβει η ένδειξη.

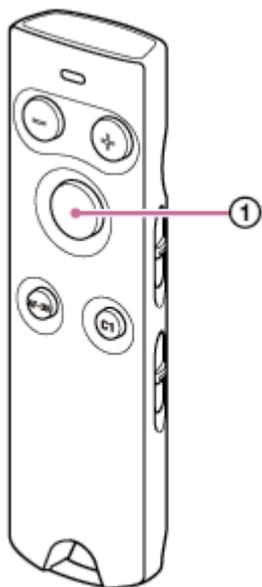

---

## Σχετικό θέμα

- Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή
- Λήψη βίντεο


4-748-144-92(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Λήψη βίντεο


Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για τη λήψη βίντεο.

- 1 **Θέστε τον διακόπτη MOVIE/STILL στη θέση "MOVIE".**

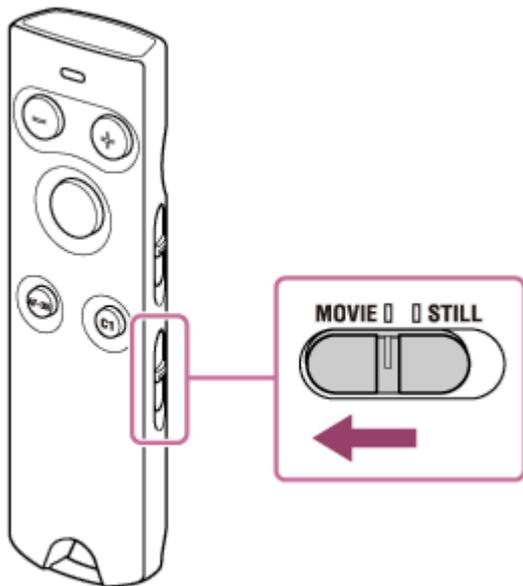

- 2 **Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλειστρου/REC (Ⓜ).**

Η εγγραφή βίντεο ξεκινάει. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε πάλι το κουμπί απελευθέρωσης κλειστρου/REC. Όταν ξεκινάει η εγγραφή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστήριου. Όταν διακοπεί η εγγραφή, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

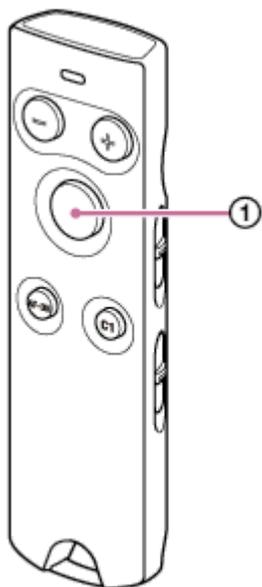

- Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή
- Λήψη στατικών εικόνων

4-748-144-92(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT


## Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για την προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής.


### Σημείωση

- Για να προσαρμόσετε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής, πρέπει να θέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

- 1 **Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS στη θέση "FOCUS".**

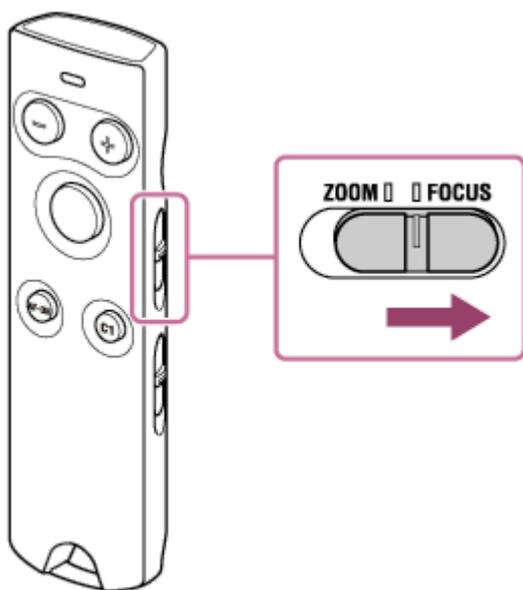

- 2 **Πατήστε το κουμπί ζουμ/εστίασης (+/-) (1) για να προσαρμόσετε την εστίαση της φωτογραφικής μηχανής.**

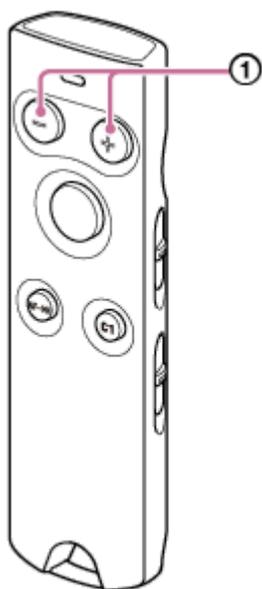

---

---

## Σχετικό θέμα

- Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή
- Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή


4-748-144-92(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT


## Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή

Χειριστείτε το Τηλεχειριστήριο που είναι συνδεδεμένο με μια φωτογραφική μηχανή μέσω της λειτουργίας Bluetooth για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση στη φωτογραφική μηχανή.

- 1 Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS στη θέση "ZOOM".

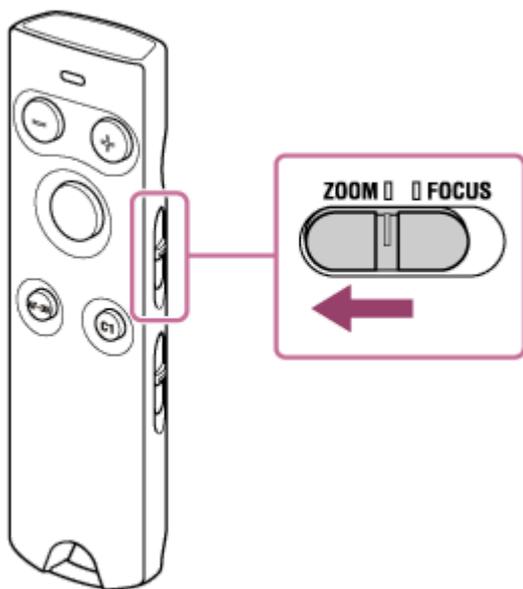

- 2 Πατήστε το κουμπί zoom/εστίασης (+/-) (1) για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση/σμίκρυνση στη φωτογραφική μηχανή.

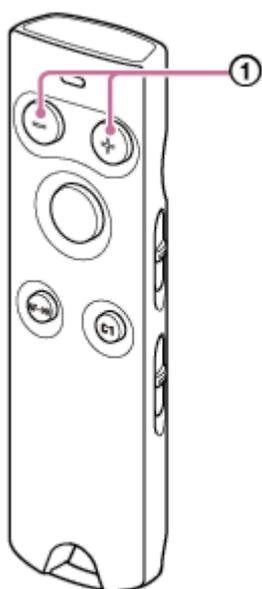

### Σημείωση

- Η ταχύτητα ζουμ αλλάζει ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή ή τον φακό.

- Η λειτουργία ζουμ λειτουργεί με φωτογραφική μηχανή ή φακό που διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ισχυρό ζουμ. Αν η λειτουργία ψηφιακού ζουμ της φωτογραφικής μηχανής είναι ενεργοποιημένη, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακό ζουμ.

---

---

### Σχετικό θέμα

- Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή
- Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

4-748-144-92(2) Copyright 2019 Sony Corporation

## Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας

Η ενδεικτική λυχνία του Τηλεχειριστηρίου ανάβει/αναβοσβήνει σύμφωνα με τη λειτουργία του Τηλεχειριστήριου ή τη λειτουργία ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης</li> <li>• όταν τραβάτε μια φωτογραφία ή ξεκινάτε εγγραφή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου/REC</li> <li>• ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή βίντεο</li> <li>• όταν η σύζευξη πραγματοποιείται με επιτυχία</li> <li>• όταν η φωτογραφική μηχανή λαμβάνει σήματα εστίασης/ζουμ (+/-) από το Τηλεχειριστήριο</li> </ul>
Αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σύζευξη</li> <li>• ενώ λειτουργεί ο αυτόματος χρονομετρητής</li> </ul>
Αναβοσβήνει γρήγορα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να λάβει σήματα λειτουργίας από το Τηλεχειριστήριο</li> <li>• όταν η σύζευξη αποτυγχάνει</li> </ul>

### Σχετικό θέμα

- [Προσδιορισμός των μερών](#)

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής

---

Πατώντας το κουμπί C1 ή AF-ON του Τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που έχει ανατεθεί στο κουμπί C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το κουμπί C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

---

- Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας σε αεροσκάφος ή νοσοκομείο, τηρείτε τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας ή του νοσοκομείου για την αποφυγή πιθανής παρεμβολής στα όργανα ή τις ιατρικές συσκευές από τα ραδιοκύματα αυτής της μονάδας.

### Μη χρησιμοποιείτε/αποθηκεύετε τη μονάδα στα παρακάτω μέρη

Αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ

Η μονάδα μπορεί να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί δυσλειτουργία.

### Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι άδεια πριν από την απόρριψη. Για την απόρριψη της μπαταρίας, μονώστε τις επαφές της μπαταρίας με αυτοκόλλητη ταινία.  
Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού της μπαταρίας, σκουπίστε τυχόν υγρό από τον θάλαμο μπαταρίας πριν τοποθετήσετε μια νέα μπαταρία.  
Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε καλά με νερό.
- Ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την κατασκευή της, ακόμα και μια νέα μπαταρία ενδέχεται να έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

---

### Σχετικό θέμα

- [Τοποθέτηση της μπαταρίας](#)

Τηλεχειριστήριο  
RMT-P1BT

## Προδιαγραφές

<b>Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (Περίπου)</b>	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
<b>Μάζα (Περίπου)</b>	35 g (Χωρίς την μπαταρία)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Εμπορικά σήματα

---

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth<sup>®</sup> είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

## Τι θα συμβεί αν αποτύχει η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου;

### Έλεγχος της ρύθμισης Bluetooth στη φωτογραφική μηχανή

- Η [Λειτουργ. Bluetooth] μπορεί να οριστεί σε [Ανενεργή] στη φωτογραφική μηχανή. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] ή [Ρυθμίσεις Bluetooth] → [Λειτουργ. Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].
- Η λειτουργία [Τηλεχ/ριο Bluetooth] μπορεί να οριστεί σε [Ανενεργή] στη φωτογραφική μηχανή. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → ([Bluetooth]) → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].\*

\* Ανάλογα με την κάμερά σας, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μενού.  
MENU →  (δίκτυο) → [Μεταφ/Απομακρ] → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] → [Ενεργή]

### Έλεγχος των ρυθμίσεων σε αυτή τη μονάδα

- Τα κουμπιά του Τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένα. Θέστε τον διακόπτη LOCK του Τηλεχειριστήριο στην αντίθετη θέση από τη θέση "LOCK".
- Η σύζευξη με τη φωτογραφική μηχανή μπορεί να έχει χαθεί. Πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη του Τηλεχειριστήριο και της φωτογραφικής μηχανής.
- Η μπαταρία στη μονάδα μπορεί να έχει εξασθενήσει. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία.

### Σχετικό θέμα

- [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)
- [Σύζευξη του Τηλεχειριστήριου με τη φωτογραφική μηχανή](#)
- [Τοποθέτηση της μπαταρίας](#)