

Controlador remoto
RMT-P1BT

Utilice esta Guía de ayuda cuando tenga problemas o preguntas sobre cómo utilizar su Controlador remoto.



Modelos de cámara compatibles

Esta unidad es un Controlador remoto que es compatible con la función Bluetooth.
Para los modelos de cámara compatibles con esta unidad, consulte aquí. (Se abrirá otra ventana.)

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Antes de establecer una conexión Bluetooth, deberá emparejar el Controlador remoto con la cámara (registro de dispositivo). Para el procedimiento detallado, consulte aquí.

¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?

En el caso de que la operación del controlador remoto no trabaje, consulte aquí.

[Identificación de los componentes](#)

Preparativos

[Desembalaje](#)

[Inserción de la pila](#)

[Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara](#)

[Prevención de operaciones involuntarias](#)

Toma de imágenes

[Toma de una fotografía](#)

[Grabación de un vídeo](#)

[Ajuste del enfoque de la cámara](#)

[Acercamiento/alejamiento de la cámara](#)

[Actividades del indicador](#)

[Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara](#)

Acerca de esta unidad

[Notas sobre la utilización](#)

[Especificaciones](#)

[Marcas comerciales](#)


Solución de problemas

[¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?](#)

4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Controlador remoto
RMT-P1BT

Identificación de los componentes

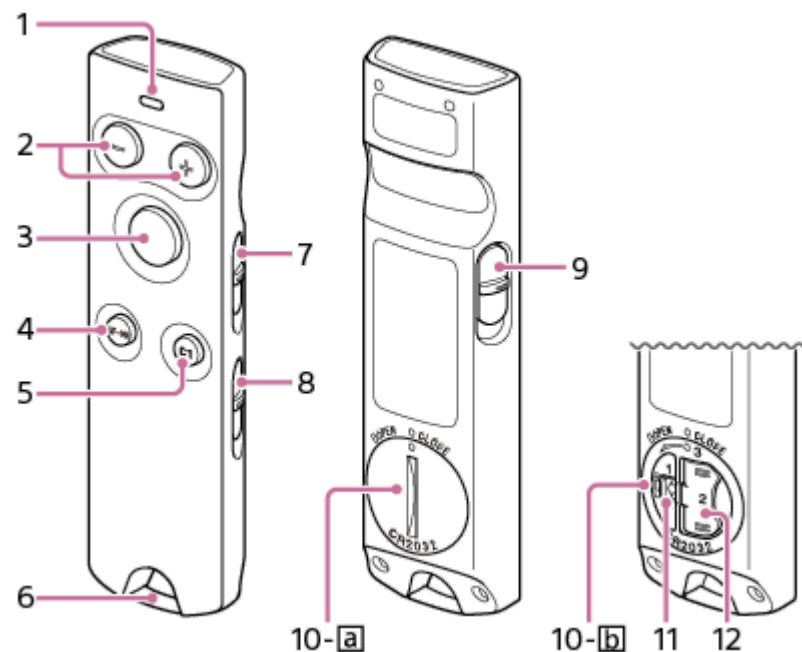


1. Indicador
Indica el estado operativo de la cámara de acuerdo con la operación del Controlador remoto.
2. Botón de enfoque/zoom
Ajusta el enfoque de la cámara o acerca/aleja la cámara. Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS del Controlador remoto hasta la posición adecuada para su propósito. Para los detalles, consulte [Ajuste del enfoque de la cámara](#) o [Acercamiento/alejamiento de la cámara](#).
3. Botón disparador/REC
Toma una fotografía o inicia la grabación de un vídeo con la cámara. Deslice el conmutador MOVIE/STILL del Controlador remoto hasta la posición adecuada para su propósito. Para los detalles, consulte [Toma de una fotografía](#) o [Grabación de un vídeo](#).
4. Botón AF-ON*
5. Botón C1*
6. Soporte para correa
7. Conmutador ZOOM/FOCUS
8. Conmutador MOVIE/STILL
9. Conmutador LOCK
10. **[a]** / **[b]** Cubierta de la pila
11. Cierre de bloqueo de la cubierta de la pila
12. Perilla de giro de la cubierta de la pila

* Activa la función asignada al botón C1 o AF-ON de la cámara. Para los detalles sobre los ajustes de la cámara, consulte el manual de instrucciones de suministrado con su cámara.

Acerca de la antena Bluetooth® incorporada

El Controlador remoto está equipado con una antena Bluetooth incorporada en la sección mostrada en la ilustración siguiente. Cuando opere el Controlador remoto, mantenga su mano alejada de la sección para evitar un posible fallo de conexión Bluetooth.

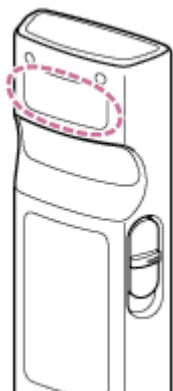

Tema relacionado

- [Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara](#)
- [Prevención de operaciones involuntarias](#)
- [Inserción de la pila](#)
- [Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara](#)
- [Actividades del indicador](#)

Controlador remoto
RMT-P1BT

Desembalaje

Si nota que falta algo, póngase en contacto con su proveedor.

Los números entre paréntesis indican la cantidad.

- Controlador remoto (1)
- Pila de botón de litio (CR2032) (1)
- Juego de documentación impresa


Inserción de la pila

Inserte la pila de botón de litio (CR2032) suministrada en el compartimento de la pila del Controlador remoto.

- 1 Gire la cubierta de la pila de la parte posterior del Controlador remoto hacia "OPEN".


Para girar la [a] cubierta de la pila:

- Coloque una moneda, o un objeto similar, en la ranura de la cubierta de la pila, y después gire la cubierta de la pila.

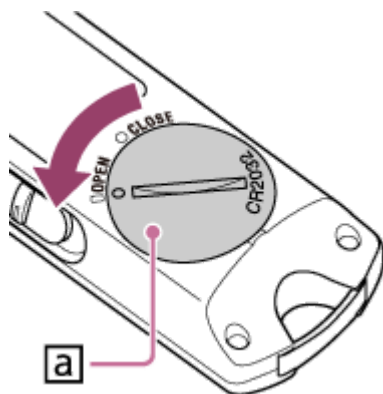


Para girar la [b] cubierta de la pila:

- Deslice el cierre de bloqueo de la cubierta de la pila en el sentido de la flecha para levantar la perilla de giro de la cubierta de la pila (1), y después gire la perilla de giro de la cubierta de la pila (2).

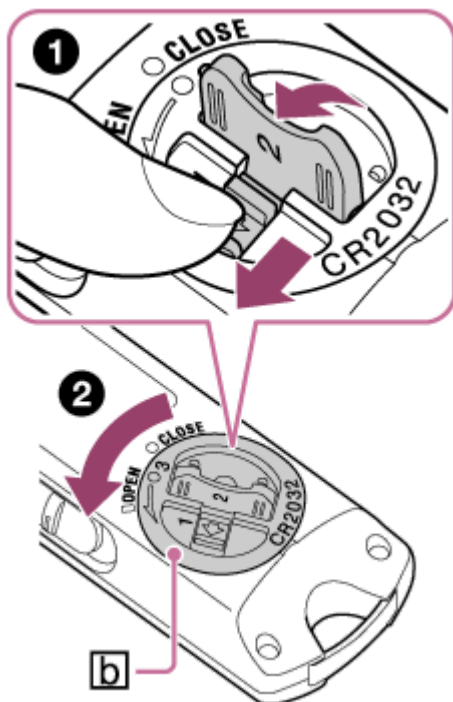

- 2 Retire la cubierta de la pila e inserte una pila de botón de litio.

Inserte la pila de forma que el terminal + quede hacia arriba.
(+ de la pila indica la dirección de la pila.)

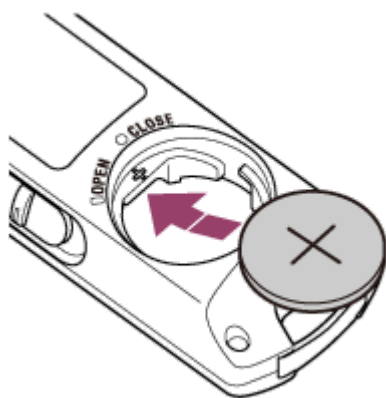

- 3** Gire la cubierta de la pila hasta llegar a “CLOSE”.

4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Controlador remoto
RMT-P1BT

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Conecte el Controlador remoto y una cámara con la función Bluetooth.


Antes de conectar el Controlador remoto y una cámara con la función Bluetooth, deberá emparejarlos (registro de dispositivos).

Antes de comenzar, compruebe que el conmutador LOCK del Controlador remoto esté en la posición opuesta "LOCK".

Nota

- Para obtener información sobre el funcionamiento de la cámara a través de la conexión Bluetooth, consulte la Guía de ayuda de su cámara.

1. En la cámara, seleccione MENU →  (red) → [Bluetooth] o [Ajustes Bluetooth] → [Función Bluetooth] → [Activar].
Si la pantalla de emparejamiento aparece en la pantalla de la cámara, continúe con el paso 4.
2. En la cámara, seleccione MENU →  (red) → ([Bluetooth]) → [M. a dist. Bluetooth] → [Activar].*
Si la pantalla de emparejamiento aparece en la pantalla de la cámara, continúe con el paso 4.
* Dependiendo de su cámara, es posible que en su lugar aparezca el siguiente menú.
MENU →  (red) → [Transfer./remoto] → [M. a dist. Bluetooth] → [Activar]
3. En la cámara, seleccione MENU →  (red) → [Bluetooth] o [Ajustes Bluetooth] → [Emparejamiento] para visualizar la pantalla de emparejamiento.
4. En el Controlador remoto, mantenga simultáneamente pulsados el botón disparador/REC botón () botón de enfoque/zoom (ya sea el botón + () o el botón - () durante 7 segundos por lo menos.

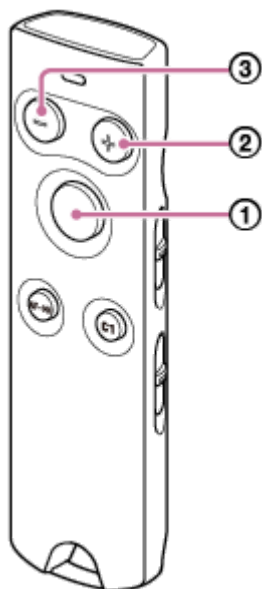

5. Cuando aparezca un mensaje de confirmación en la pantalla de la cámara, seleccione [Aceptar].
Cuando finalice el emparejamiento aparecerá [Emparejado].

Si no se utiliza el controlador remoto durante un determinado período mientras la conexión Bluetooth está activa, es posible que aparezca  /  (sin conexión Bluetooth) en la pantalla de la cámara. En este caso, al utilizar el controlador remoto se restablecerá automáticamente la conexión Bluetooth.

Iconos mostrados en la pantalla de la cámara

- /  (conexión Bluetooth disponible): Se ha establecido la conexión Bluetooth entre esta unidad y la cámara.
- /  (conexión Bluetooth no disponible): La conexión Bluetooth entre esta unidad y la cámara no está establecida.
-  (marca del controlador remoto): Puede manejar la cámara utilizando esta unidad.

Nota


- Si el emparejamiento falla, el indicador del Controlador remoto parpadeará rápidamente. Si esto sucede, vuelva a empezar desde el paso 3. Un intento de emparejamiento se anulará cuando transcurra cierto tiempo entre las acciones del paso 4 y el paso 5.
- En las situaciones siguientes, empareje de nuevo el Controlador remoto y la cámara.
 - Cuando utilice el Controlador remoto para operar una cámara diferente (Después de haber conectado el Controlador remoto con una cámara diferente, cuando lo conecte a la cámara original deberá emparejar de nuevo el Controlador remoto y la cámara original.)
 - Cuando se hayan reinicializado los ajustes de red de la cámara
- Dependiendo de la cámara que esté usando, las siguientes funciones no se pueden usar cuando [M. a dist. Bluetooth] está ajustado en [Activar]. Si desea utilizar las siguientes funciones después de usar esta unidad, ajuste [M. a dist. Bluetooth] en [Desactivar]. Para obtener más información sobre las funciones de la cámara, consulte la Guía de ayuda de su cámara.
 - Modo de ahorro de energía
 - Controlador remoto por infrarrojos

Controlador remoto
RMT-P1BT

Prevención de operaciones involuntarias

Para evitar operaciones involuntarias puede inhabilitar todos los botones del Controlador remoto mientras lo lleve consigo.

- 1 Deslice el conmutador LOCK hasta la posición "LOCK".

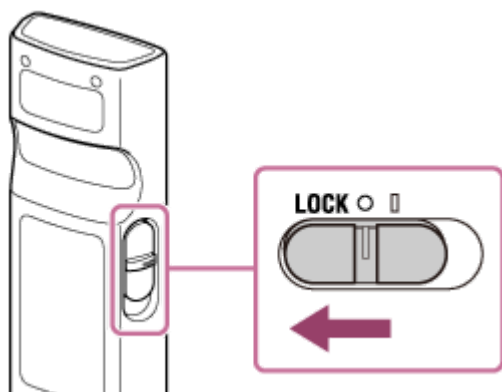


Para habilitar los botones, deslice el conmutador LOCK hasta la posición opuesta a "LOCK".

Controlador remoto
RMT-P1BT

Toma de una fotografía

Para tomar una fotografía, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

- 1 Deslice el conmutador MOVIE/STILL hasta la posición "STILL".

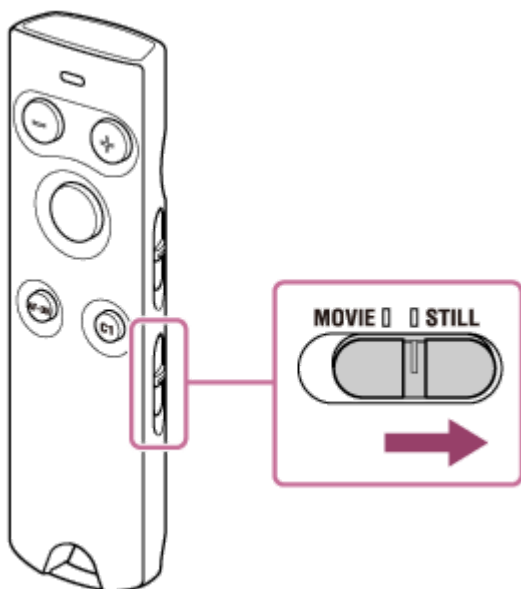


- 2 Pulse el botón disparador/REC (①).

Pulse el botón hasta la mitad para enfocar, y después púselo fondo para tomar.

Cuando la cámara se enfoque mediante la función de enfoque automático, se encenderá el indicador del Controlador remoto.

Cuando la toma tenga éxito, el indicador se encenderá.

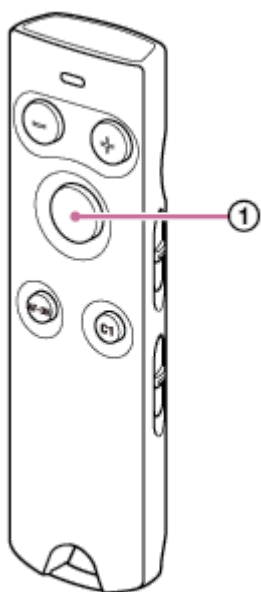

- Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara
- Grabación de un vídeo


4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Controlador remoto
RMT-P1BT

Grabación de un vídeo

Para grabar un vídeo, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.


- 1 Deslice el conmutador MOVIE/STILL hasta la posición "MOVIE".

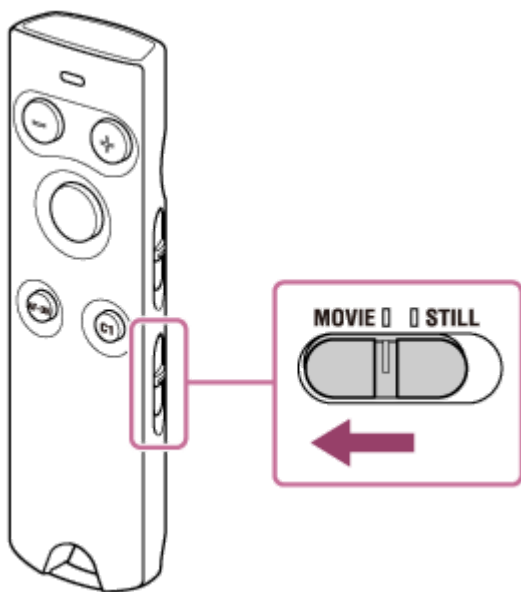

- 2 Pulse el botón disparador/REC (①).

Se iniciará la grabación de vídeo. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón disparador/REC.

Cuando se inicie la grabación, se encenderá el indicador del Controlador remoto. Cuando se detenga la grabación, el indicador se apagará.

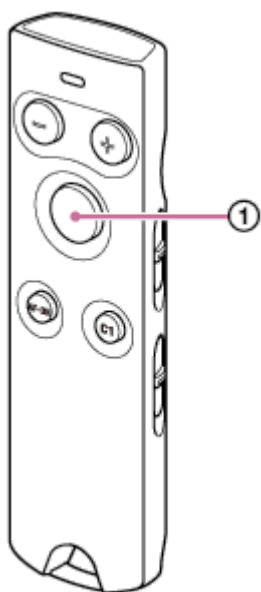

Tema relacionado

- [Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara](#)

Controlador remoto
RMT-P1BT


Ajuste del enfoque de la cámara

Para ajustar el enfoque de la cámara, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.


Nota

- Para ajustar el enfoque de la cámara, deberá poner la cámara en el modo de enfoque manual.

- 1 Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS hasta la posición "FOCUS".

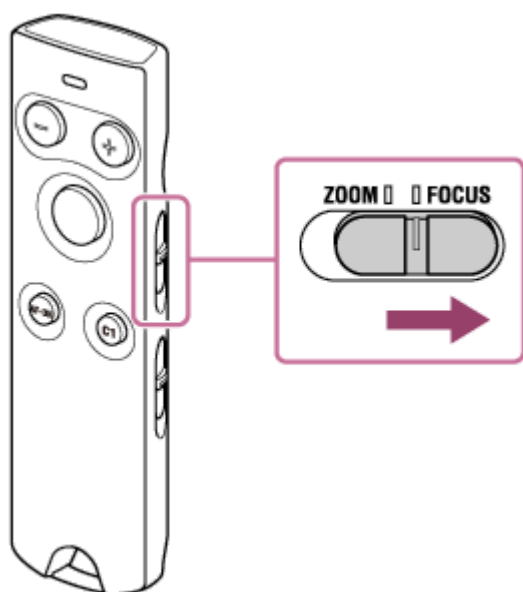

- 2 Pulse el botón de enfoque/zoom (+/-) (①) para ajustar el enfoque de la cámara.

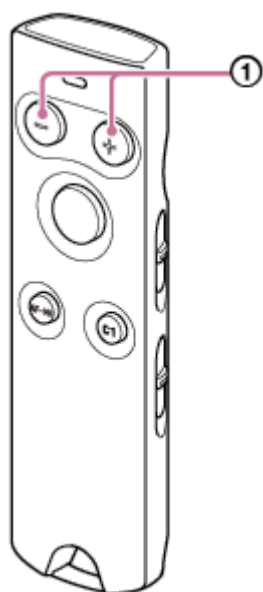


- Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara
- Acercamiento/alejamiento de la cámara

4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Acercamiento/alejamiento de la cámara

Para acercar/alejar la cámara, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

- 1 Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS hasta la posición "ZOOM".

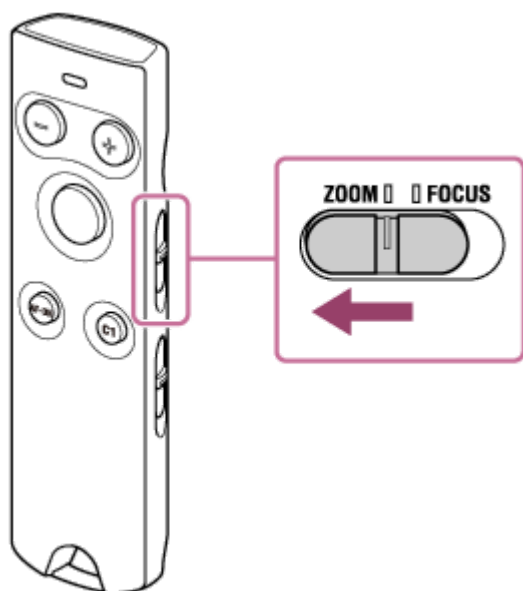

- 2 Pulse el botón de enfoque/zoom (+/-) (1) para acercar/alejar la cámara.

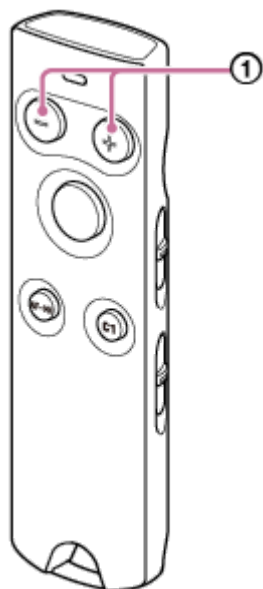

Nota

- La velocidad de zoom varía dependiendo de la cámara o del objetivo.
- La función de zoom funciona con una cámara u objetivo con un zoom motorizado electrónico incorporado. Si la función de zoom digital de la cámara está activada, se realizará el zoom digital.

Tema relacionado

- [Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara](#)
- [Ajuste del enfoque de la cámara](#)

4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Controlador remoto
RMT-P1BT

Actividades del indicador

El indicador del controlador remoto se enciende/parpadea de acuerdo con la operación del Controlador remoto, o la operación o el estado de la cámara como se describe a continuación:

Se enciende	● cuando la cámara se enfoca mediante la función de enfoque automático ● cuando tome una fotografía o cuando inicie la grabación presionando el botón disparador/REC ● mientras la grabación de vídeo está en curso ● cuando el emparejamiento tenga éxito ● cuando la cámara recibe señales de enfoque/zoom (+/-) del Controlador remoto
Parpadea	● mientras el emparejamiento está en curso ● mientras el autodisparador está en funcionamiento
Parpadea rápidamente	● cuando la cámara falla en recibir señales de operación del Controlador remoto ● cuando el emparejamiento falle

Tema relacionado

- [Identificación de los componentes](#)

Controlador remoto
RMT-P1BT

Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara

Pulsando el botón C1 o AF-ON del controlador remoto, puede activar la función asignada al botón C1 o AF-ON de la cámara.

Para los detalles sobre el botón C1 o AF-ON de la cámara, consulte el manual de instrucciones de suministrado con la cámara.

Controlador remoto
RMT-P1BT

Notas sobre la utilización

- Cuando utilice esta unidad en un avión o en un hospital, siga las instrucciones de la compañía aérea o del hospital para evitar posibles interferencias con instrumentos o dispositivos médicos causadas por las ondas de radio de esta unidad.

No utilice/guarde la unidad en los lugares siguientes

Almacenamiento bajo la luz solar directa o cerca de un aparato de calefacción

La unidad puede decolorarse o deformarse, y esto puede ocasionar un mal funcionamiento.

Notas sobre la pila

- Asegúrese de que la pila esté agotada antes de desecharla. Antes de desechar la pila, aísle los contactos de la misma con cinta adhesiva.
Si el líquido de la pila se fuga, limpie cualquier líquido del compartimiento de la misma antes de insertar una pila nueva.
Si el líquido de la pila entra en contacto con su cuerpo o vestido, enjuáguelo bien con agua.
- Dependiendo de la duración del período de posproducción, incluso una pila nueva puede tener una vida útil más corta.

Tema relacionado

- [Inserción de la pila](#)

Controlador remoto
RMT-P1BT

Especificaciones

Dimensiones (an/al/prf) (aprox.)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
Peso (Aprox.)	35 g (sin la pila)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Controlador remoto
RMT-P1BT

Marcas comerciales

- La marca de palabra y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Group Corporation se realiza bajo licencia.

4-748-144-32(2) Copyright 2019 Sony Corporation

¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?

Comprobación del ajuste de Bluetooth en la cámara

- La [Función Bluetooth] puede estar ajustada a [Desactivar] en la cámara.
En la cámara, seleccione MENU →  (red) → [Bluetooth] u [Ajustes Bluetooth] → [Función Bluetooth] y asegúrese de que se haya seleccionado [Activar].
 - El [M. a dist. Bluetooth] puede estar ajustado a [Desactivar] en la cámara.
En la cámara, seleccione MENU →  (red) → ([Bluetooth]) → [M. a dist. Bluetooth] y asegúrese de que se haya seleccionado [Activar].*
- * Dependiendo de su cámara, es posible que en su lugar aparezca el siguiente menú.
MENU →  (red) → [Transfer./remoto] → [M. a dist. Bluetooth] → [Activar]

Comprobación de los ajustes en esta unidad

- Los botones del Controlador remoto están inhabilitados. Deslice el conmutador LOCK del Controlador remoto hasta la posición opuesta a "LOCK".
- Es posible que el emparejamiento con la cámara se haya perdido. Vuelva a emparejar el Controlador remoto y la cámara.
- La pila de esta unidad puede estar agotada. Sustituya la pila por otra nueva.

Tema relacionado

- [Prevención de operaciones involuntarias](#)
- [Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara](#)
- [Inserción de la pila](#)