

Télécommande
RMT-P1BT

Utilisez ce Guide d'aide en cas de problèmes ou de questions sur l'utilisation de la Télécommande.



Modèles d'appareils photo pris en charge

Cet appareil est une Télécommande compatible avec la fonction Bluetooth.
Pour les modèles d'appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ici. (Une autre fenêtre s'ouvre.)

Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo

Avant d'établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler la Télécommande avec l'appareil photo (enregistrement de périphérique). Pour une procédure détaillée, voir ici.

Que faire si la Télécommande ne fonctionne pas ?

Dans le cas où la Télécommande ne fonctionnerait pas, voir ici.

[Identification des éléments](#)

Préparatifs

[Déballage](#)

[Installation de la pile](#)

[Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)

[Évitement d'opérations involontaires](#)

Prise de vue

[Prise de vue d'une photo](#)

[Enregistrement d'une vidéo](#)

[Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#)

[Zoom de l'appareil photo](#)

[Activités du témoin](#)

[Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo](#)

À propos de cet appareil

[Remarques sur l'emploi](#)

[Spécifications](#)

[Marques commerciales](#)

En cas de problème


[Que faire si la Télécommande ne fonctionne pas ?](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

Identification des éléments

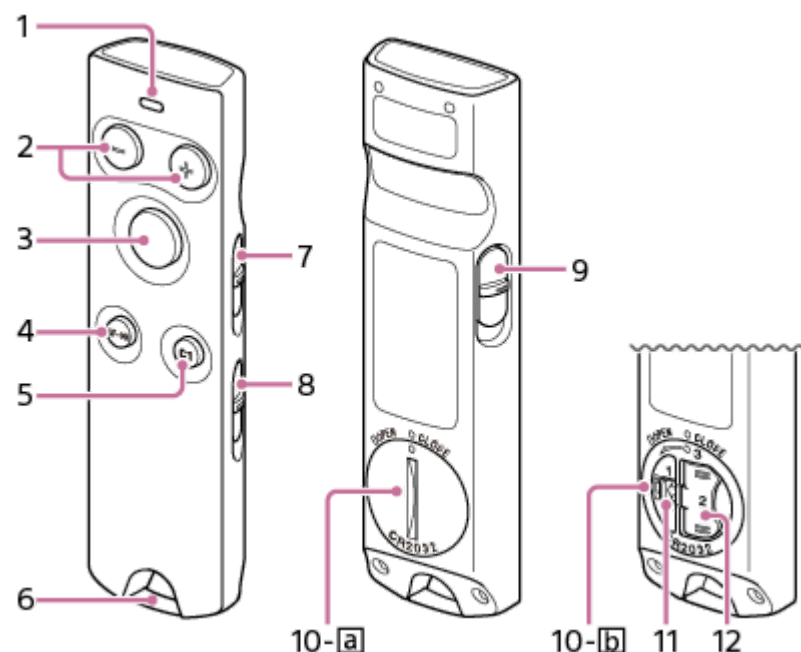


1. Témoin
Indique l'état de fonctionnement de l'appareil photo en fonction de l'opération de la Télécommande.
2. Touche de mise au point/zoom
Permet d'effectuer la mise au point ou un zoom avant ou arrière de l'appareil photo. Faites glisser le commutateur ZOOM/FOCUS de la Télécommande sur la position qui répond à vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#) ou [Zoom de l'appareil photo](#).
3. Touche du déclencheur/REC
Permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo sur l'appareil photo. Faites glisser le commutateur MOVIE/STILL de la Télécommande sur la position qui répond à vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Prise de vue d'une photo](#) ou [Enregistrement d'une vidéo](#).
4. Touche AF-ON*
5. Touche C1*
6. Trou de sangle
7. Commutateur ZOOM/FOCUS
8. Commutateur MOVIE/STILL
9. Commutateur LOCK
10. **a** / **b** Couvercle de la pile
11. Verrou de blocage du couvercle de la pile
12. Languette de rotation du couvercle de la pile

* Permet d'activer la fonction attribuée à la touche C1 ou AF-ON de l'appareil photo. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, reportez-vous à son mode d'emploi.

À propos de l'antenne Bluetooth®

La Télécommande intègre une antenne Bluetooth dans la partie indiquée dans l'illustration ci-dessous. Lors du fonctionnement de la Télécommande, éloignez votre main de cette partie pour éviter d'éventuels problèmes de connexion Bluetooth.

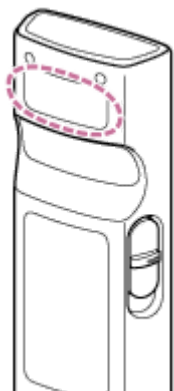

Rubrique associée

- [Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo](#)
- [Évitement d'opérations involontaires](#)
- [Installation de la pile](#)
- [Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)
- [Activités du témoin](#)

Télécommande
RMT-P1BT

Déballage

Si un des articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Le nombre entre parenthèses indique la quantité.

- Télécommande (1)
- Pile bouton au lithium (CR2032) (1)
- Jeu de documents imprimés


Installation de la pile

Installez la pile bouton au lithium (CR2032) fournie dans son compartiment de la Télécommande.

- 1 Tournez le couvercle de la pile à l'arrière de la Télécommande vers « OPEN ».


Pour tourner le couvercle de la pile [a] :

- Glissez une pièce de monnaie, ou un objet semblable, dans la rainure du couvercle de la pile, puis tournez le couvercle de la pile.

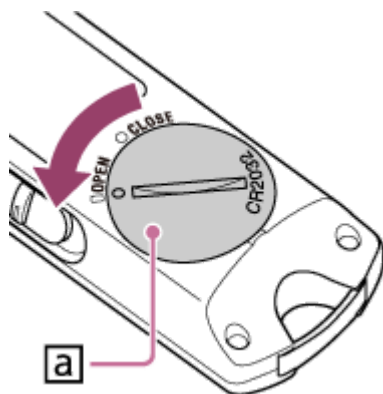


Pour tourner le couvercle de la pile [b] :

- Faites glisser le verrou de blocage du couvercle de la pile dans le sens de la flèche pour relever la languette de rotation du couvercle de la pile (1), puis tournez la languette de rotation du couvercle de la pile (2).

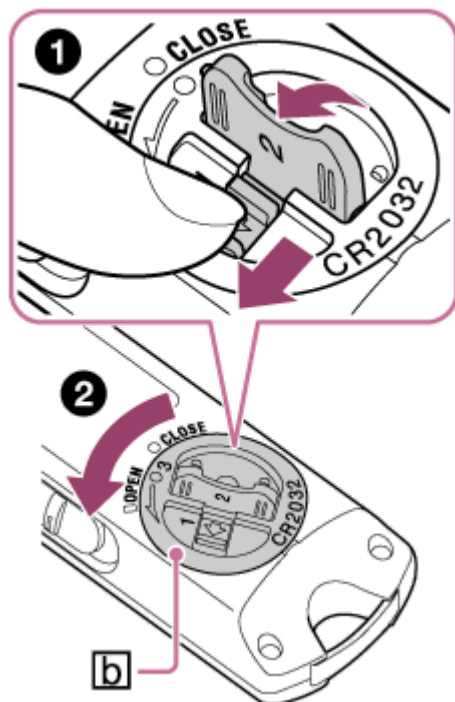

- 2 Retirez le couvercle de la pile puis installez la pile bouton au lithium fournie.

Installez la pile avec la borne + dirigée vers le haut.
(+ du compartiment de la pile précise la direction de la pile.)

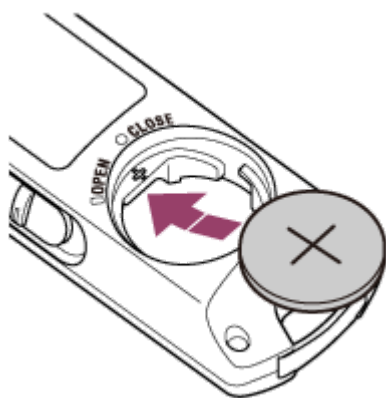

- 3 Tournez le couvercle de la pile sur la position « CLOSE ».

4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Télécommande
RMT-P1BT

Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo

Établissez la connexion entre la Télécommande et un appareil photo à l'aide de la fonction Bluetooth.


Avant d'établir la connexion entre la Télécommande et un appareil photo à l'aide de la fonction Bluetooth, vous devez jumeler ces deux périphériques (enregistrement de périphériques).

Avant de commencer, vérifiez que la position du commutateur LOCK de la Télécommande est opposée à « LOCK ».

Note

- Pour des informations concernant le fonctionnement de l'appareil photo via la connexion Bluetooth, reportez-vous au Guide d'aide de votre appareil photo.

- Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] ou [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON].
Si l'écran de jumelage s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, passez à l'étape 4.
 - Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → ([Bluetooth]) → [C. à dist. Bluetooth] → [ON].^{*}
Si l'écran de jumelage s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, passez à l'étape 4.
- ^{*} En fonction de votre appareil photo, le menu suivant peut s'afficher à la place.
MENU →  (réseau) → [Transfert/à dist.] → [C. à dist. Bluetooth] → [ON]
- Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] ou [Réglages Bluetooth] → [Jumelage] pour afficher l'écran de jumelage.
 - Sur la Télécommande, appuyez de manière prolongée sur la touche du déclencheur/REC (①) et sur la touche de mise au point/zoom (la touche + (②) ou la touche - (③)) simultanément pendant au moins sept secondes.

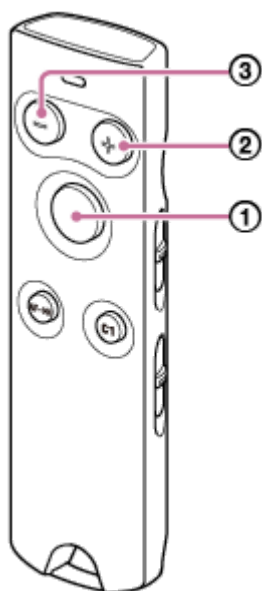

- Lorsqu'un message de confirmation s'affiche à l'écran de l'appareil photo, sélectionnez [OK].
Une fois le jumelage terminé, [Jumelé.] s'affiche.

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période lorsque la connexion Bluetooth est active,  /  (absence de connexion Bluetooth) peut s'afficher sur l'écran de l'appareil photo. Dans ce cas, l'utilisation de la télécommande rétablira automatiquement la connexion Bluetooth.

Icônes affichées sur l'écran de l'appareil photo

 /  (connexion Bluetooth disponible) : La connexion Bluetooth entre cet accessoire et l'appareil photo a été établie.

 /  (connexion Bluetooth indisponible) : La connexion Bluetooth entre cet accessoire et l'appareil photo n'est pas établie.

 (marque de télécommande) : Vous pouvez utiliser l'appareil photo à l'aide de cet accessoire.

Note


- Si le jumelage échoue, le témoin de la Télécommande clignote rapidement. Si cela se produit, recommencez à partir de l'étape 3. Le jumelage s'annule au bout d'un certain temps entre les actions des étapes 4 et 5.
- Dans les cas suivants, recommencez le jumelage de la Télécommande et l'appareil photo.
 - Si la Télécommande a été utilisée pour contrôler un autre appareil photo (après avoir connecté la Télécommande à un autre appareil photo, vous devez également procéder à un nouveau jumelage entre la Télécommande et l'appareil photo d'origine lors du branchement à ce dernier).
 - Si les réglages réseau de l'appareil photo ont été réinitialisés.
- En fonction de l'appareil photo que vous utilisez, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON]. Si vous souhaitez utiliser les fonctions suivantes après avoir utilisé cet accessoire, réglez [C. à dist. Bluetooth] sur [OFF]. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'appareil photo, reportez-vous à Guide d'aide de votre appareil photo.
 - Mode d'économie d'énergie
 - Télécommande infrarouge

Télécommande
RMT-P1BT

Évitement d'opérations involontaires

Vous pouvez désactiver toutes les touches de la Télécommande pour éviter toute opération involontaire pendant son transport.

- 1 **Faites glisser le commutateur LOCK vers la position « LOCK ».**

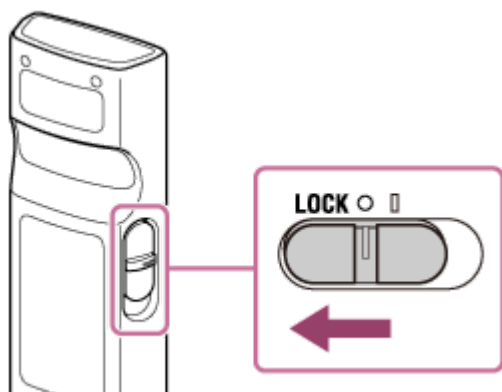


Pour activer les touches, faites glisser le commutateur LOCK sur la position inverse de « LOCK ».

Prise de vue d'une photo


Utilisez la Télécommande qui est connectée à un appareil photo doté de la fonction Bluetooth pour prendre une photo.

- 1 **Faites glisser le commutateur MOVIE/STILL vers la position « STILL ».**

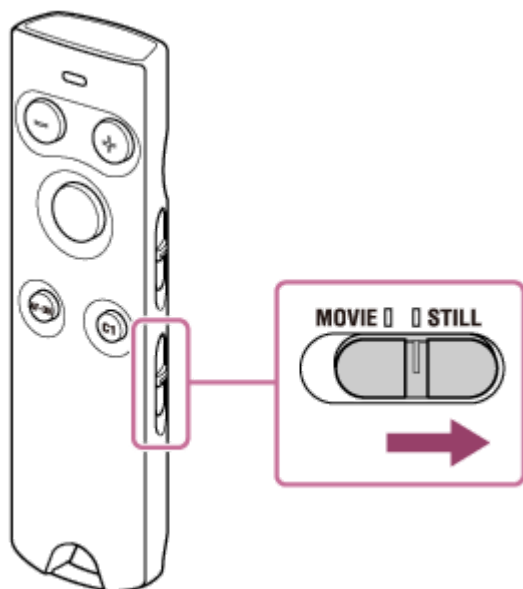

- 2 **Appuyez sur la touche du déclencheur/REC (①).**

Appuyez à mi-course sur cette touche pour effectuer la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo. Lorsque la mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique, le témoin Télécommande s'allume. Lorsque la prise de vue a réussi, le témoin s'allume.

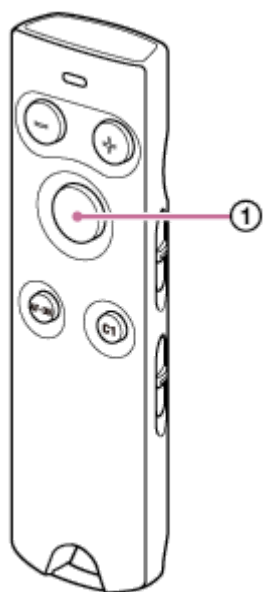


- [Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)
- [Enregistrement d'une vidéo](#)

4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Enregistrement d'une vidéo

Utilisez la Télécommande qui est connectée à un appareil photo doté de la fonction Bluetooth pour enregistrer une vidéo.


- 1 **Faites glisser le commutateur MOVIE/STILL vers la position « MOVIE ».**

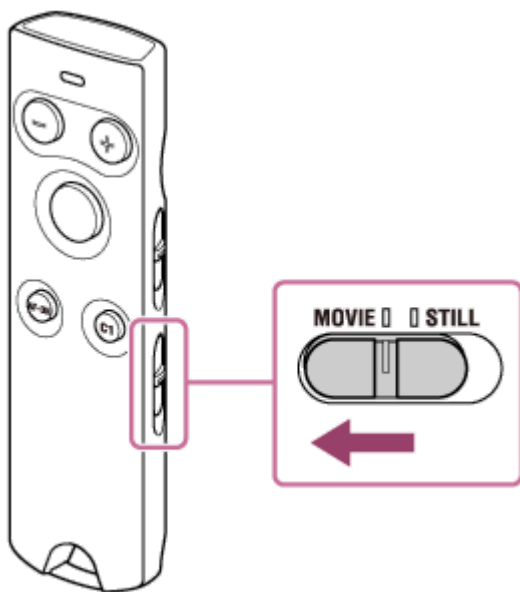

- 2 **Appuyez sur la touche de déclenchement/REC (Ⓢ).**

L'enregistrement de la vidéo commence. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche du déclencheur/REC.

Lorsque l'enregistrement commence, le témoin de la Télécommande s'allume. Lorsque l'enregistrement s'arrête, le témoin s'éteint.

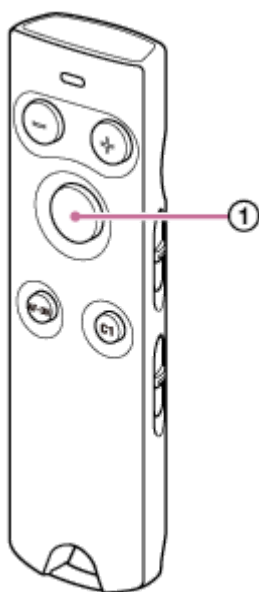

- Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo
- Prise de vue d'une photo

4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Télécommande
RMT-P1BT


Réglage de la mise au point de l'appareil photo

Utilisez la Télécommande qui est connectée à un appareil photo doté de la fonction Bluetooth pour régler la mise au point de l'appareil photo.


Note

- Pour régler la mise au point de l'appareil photo, vous devez placer l'appareil photo en mode de mise au point manuelle.

- 1 Faites glisser le commutateur ZOOM/FOCUS vers la position « FOCUS ».

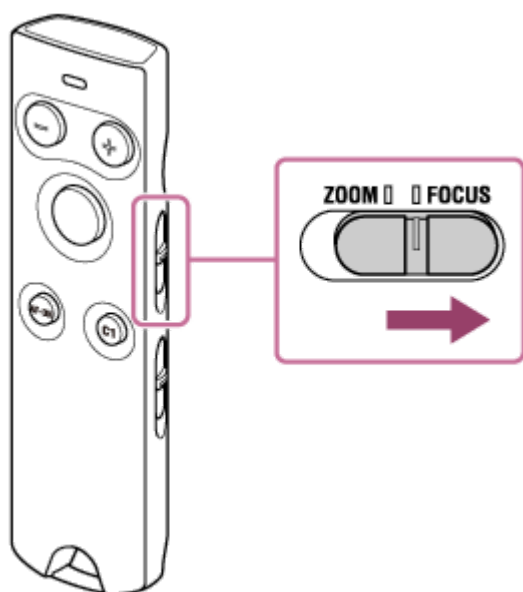

- 2 Appuyez sur la touche de mise au point/zoom (+/-) (①) pour régler la mise au point de l'appareil photo.

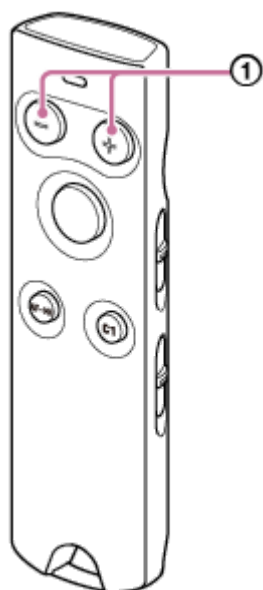

Rubrique associée

- [Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)
- [Zoom de l'appareil photo](#)


4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Télécommande
RMT-P1BT


Zoom de l'appareil photo

Utilisez la Télécommande qui est connectée à un appareil photo doté de la fonction Bluetooth pour effectuer un zoom avant ou arrière de l'appareil photo.

- 1 **Faites glisser le commutateur ZOOM/FOCUS vers la position « ZOOM ».**

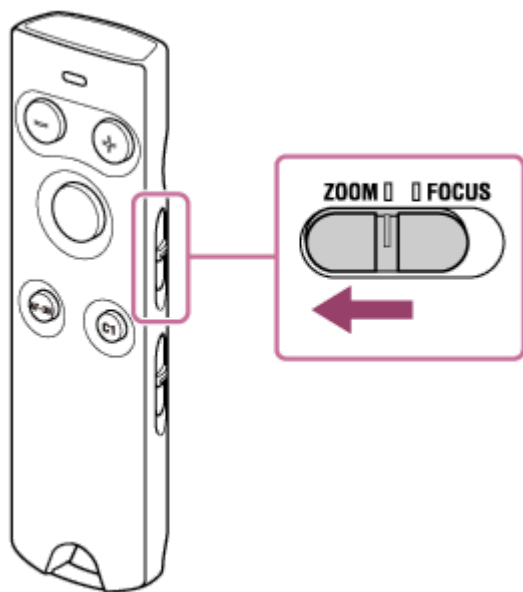

- 2 **Appuyez sur la touche de mise au point/zoom (+/-) (①) pour effectuer un zoom avant ou arrière de l'appareil photo.**

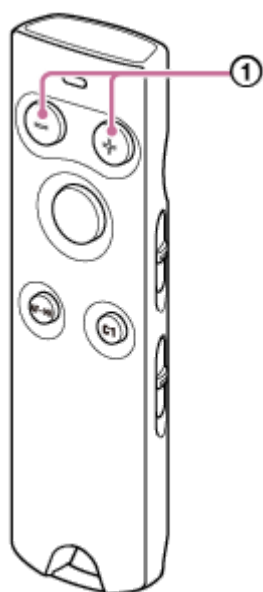

Note

- La vitesse du zoom dépend de l'appareil photo ou objectif.

- La fonction de zoom fonctionne avec un appareil photo ou un objectif doté d'un zoom électronique intégré. Si la fonction de zoom numérique de l'appareil photo est activée, un zoom numérique sera exécuté.

Rubrique associée

- [Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)
- [Réglage de la mise au point de l'appareil photo](#)

4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Télécommande
RMT-P1BT

Activités du témoin

Le témoin de la Télécommande clignote ou s'allume selon l'opération de la Télécommande ou selon l'opération ou l'état de l'appareil photo comme décrit ci-dessous :

Clignote	● lorsque la mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique ● lorsque vous prenez une photo ou démarrez un enregistrement en appuyant sur la touche du déclencheur/REC ● lors de l'enregistrement d'une vidéo ● lorsque le jumelage a réussi ● lorsque l'appareil photo reçoit des signaux de mise au point/zoom (+/-) de la Télécommande
Clignote	● lorsqu'un jumelage est en cours ● lors du fonctionnement du retardateur
Clignotement rapide	● lorsque l'appareil photo ne peut pas recevoir les signaux d'opération de la Télécommande ● lorsque le jumelage a échoué

Rubrique associée

- [Identification des éléments](#)

Télécommande
RMT-P1BT

Activation de la fonction C1 ou AF-ON de l'appareil photo

En appuyant sur la touche C1 ou AF-ON de la Télécommande, vous pouvez activer la fonction attribuée à la touche C1 ou AF-ON de l'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la touche C1 ou AF-ON de l'appareil photo, reportez-vous à son mode d'emploi.

Télécommande
RMT-P1BT

Remarques sur l'emploi

- Lorsque l'appareil se trouve dans un avion ou un hôpital, suivez les consignes de la compagnie aérienne ou de l'établissement pour éviter toute interférence éventuelle avec les instruments de bord ou les appareils médicaux provoquée par les ondes radio de cet appareil.

N'utilisez pas ou ne rangez pas l'appareil aux endroits suivants

Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur de radiateurs

Cet appareil peut se décolorer ou se déformer, ce qui risque de provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur la pile

- Assurez-vous que la pile est complètement déchargée avant de la mettre au rebut. Pour mettre la pile au rebut, isolez les bornes de la pile à l'aide d'un ruban adhésif.
Si la pile fuit, essuyez tout liquide déversé dans le compartiment de la pile avant d'installer une pile neuve.
Si le liquide de la pile touche votre corps ou vos habits, rincez-les soigneusement sous de l'eau.
- Selon le temps écoulé depuis sa fabrication, même une pile neuve peut avoir un cycle de vie plus court.

Rubrique associée

- [Installation de la pile](#)

Télécommande
RMT-P1BT

Spécifications

Dimensions (L/H/P) (environ)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm (1 5/16 po. × 4 5/8 po. × 5/8 po.)
Poids (environ)	35 g (1,3 oz) (sans la pile)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Télécommande
RMT-P1BT

Marques commerciales

- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Group Corporation.

4-748-144-22(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Que faire si la Télécommande ne fonctionne pas ?

Vérification du paramètre Bluetooth sur l'appareil photo

- Le paramètre [Fonction Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Bluetooth] ou [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.
- Le paramètre [C. à dist. Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → ([Bluetooth]) → [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.*

* En fonction de votre appareil photo, le menu suivant peut s'afficher à la place.

MENU →  (réseau) → [Transfert/à dist.] → [C. à dist. Bluetooth] → [ON]

Vérification des paramètres de cet appareil

- Les touches de la Télécommande sont désactivées. Faites glisser le commutateur LOCK de la Télécommande sur la position opposée à « LOCK ».
- Le jumelage avec l'appareil photo peut être perdu. Effectuez un nouveau jumelage entre la Télécommande et l'appareil photo.
- La pile de cet accessoire est peut-être usée. Remplacez la pile par une neuve.

Rubrique associée

- [Évitement d'opérations involontaires](#)
- [Jumelage de la Télécommande et de l'appareil photo](#)
- [Installation de la pile](#)