

Afstandsbediening
RMT-P1BT

Gebruik deze Helpgids wanneer u problemen ondervindt, of vragen hebt over het gebruik van uw Afstandsbediening.



Ondersteunde cameramodellen

Dit toestel is een Afstandsbediening en is voorzien van Bluetooth.
Ga voor de cameramodellen die compatibel zijn met dit toestel naar: (Opent in een ander venster.)

De Afstandsbediening koppelen met de camera

Voor u een Bluetooth-verbinding tot stand brengt, moet u de Afstandsbediening koppelen met de camera (registreren van het apparaat). Zie hier voor de gedetailleerde procedure.

Wat als de afstandsbediening niet werkt?

Zie hier als de afstandsbediening niet werkt.

[Overzicht van de onderdelen](#)

Vorbereidingen

[Uitpakken](#)

[Plaatsen van de batterij](#)

[De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)

[Voorkomen van onbedoelde bediening](#)

Opnames maken

[Een foto maken](#)

[Een video maken](#)

[Instellen van de scherpstelling van de camera](#)

[Zoomen van de camera](#)

[Toestand van de indicator](#)

[Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera](#)

Over dit apparaat

[Opmerkingen bij het gebruik](#)

[Technische gegevens](#)


[Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Wat als de afstandsbediening niet werkt?](#)

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Overzicht van de onderdelen

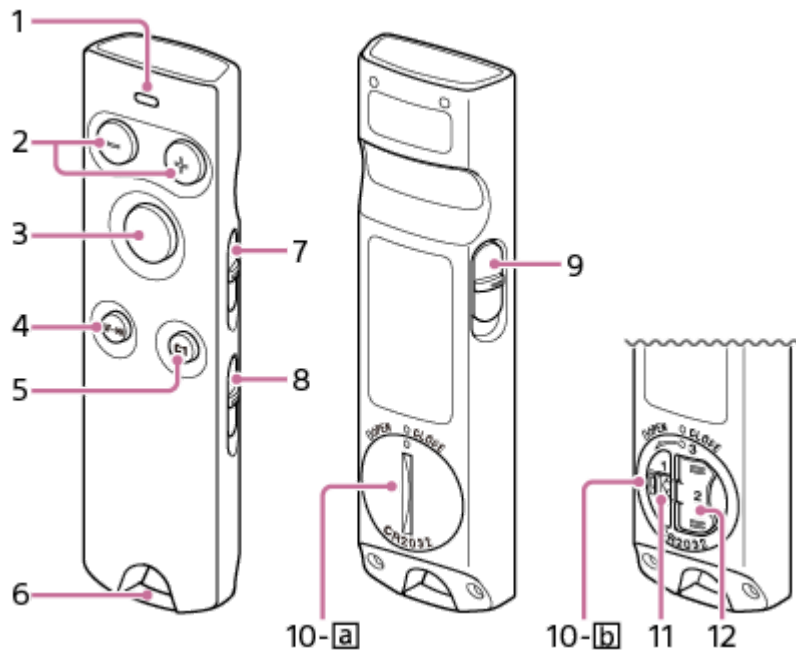

1. Indicator

Geeft de bedieningstoestand van de camera aan overeenkomstig de bediening van de Afstandsbediening.

2. Scherpstel-/Zoomknop

Stelt de camera scherp of zoomt in/uit. Schuif op de Afstandsbediening de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar de gewenste stand. Zie voor details [Instellen van de scherpstelling van de camera](#) of [Zoomen van de camera](#).

3. Ontspan-/REC-knop

Hiermee neemt u een foto of begint u een video-opname met de camera. Schuif op de Afstandsbediening de MOVIE/STILL-schakelaar naar de gewenste stand. Zie voor details [Een foto maken](#) of [Een video maken](#).

4. AF-ON-knop*

5. C1-knop*

6. Riemhouder

7. ZOOM/FOCUS-schakelaar

8. MOVIE/STILL-schakelaar

9. LOCK-schakelaar

10. [a]/[b] Batterijdeksel


11. Vergrendeling batterijdeksel

12. Draaiknop batterijdeksel

* Schakelt de functie in die is toegewezen aan de C1 of AF-ON-knop op de camera. Voor details over de instellingen van de camera moet u de handleiding van uw camera raadplegen.

Over de ingebouwde Bluetooth®-antenne

De Afstandsbediening is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-antenne in het gedeelte op de volgende afbeelding. Wanneer u de Afstandsbediening gebruikt, moet u uw hand uit de buurt van dit gedeelte houden om te voorkomen dat de Bluetooth-verbinding verbroken wordt.

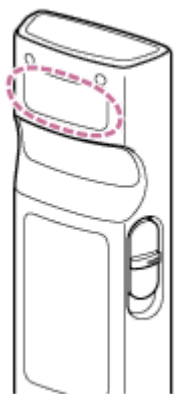

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera](#)
- [Voorkomen van onbedoelde bediening](#)
- [Plaatsen van de batterij](#)
- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Toestand van de indicator](#)

Afstandsbediening

RMT-P1BT

Uitpakken


Neem contact op met uw dealer als u merkt dat er iets ontbreekt.

Het getal tussen haakjes geeft de hoeveelheid aan.


- Afstandsbediening (1)
- Lithium knoopcel (CR2032) (1)
- Handleiding en documentatie

1 Draai het batterijdeksel aan de achterkant van de Afstandsbediening naar "OPEN".


- Pas een munt of iets dergelijks in de groef van het batterijdeksel om het batterijdeksel te kunnen verdraaien.

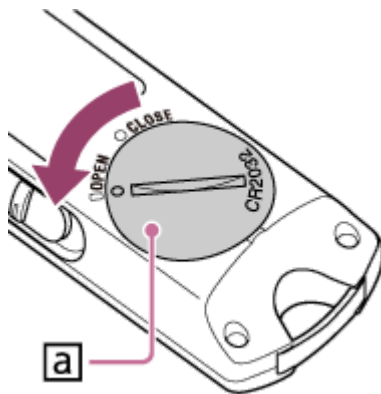

- Schuif de vergrendeling van het batterijdeksel in de richting van de pijl om de draaiknop van het batterijdeksel (1) omhoog te brengen en om de draaiknop van het batterijdeksel (2) te kunnen verdraaien.

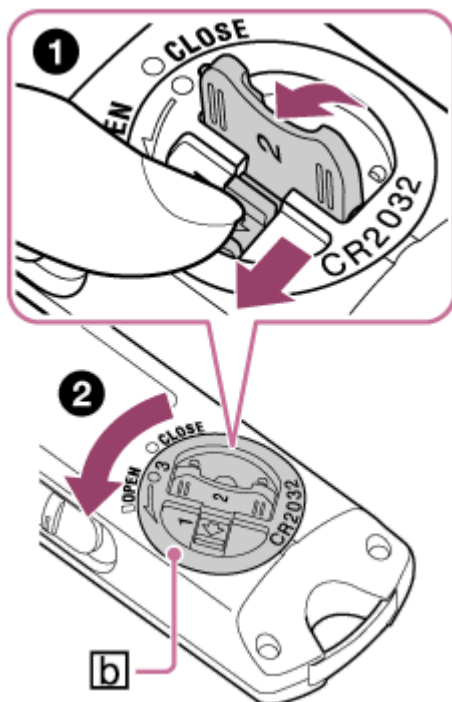

Breng de batterij zo in dat de + pool naar buiten wijst.
(De + in het batterijcompartiment geeft de juiste richting van de batterij aan.)

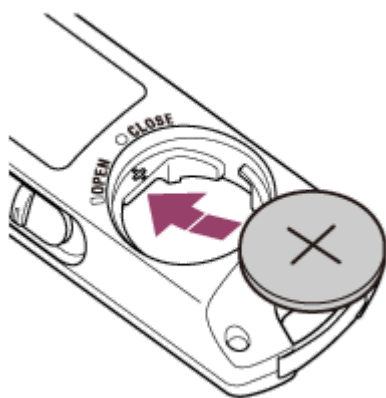

- 3 Draai het batterijdeksel terug naar "CLOSE".

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Afstandsbediening
RMT-P1BT

De Afstandsbediening koppelen met de camera

Verbind de Afstandsbediening en een camera met elkaar via Bluetooth.


Voor u de Afstandsbediening en een camera via Bluetooth met elkaar verbindt, moet u ze aan elkaar koppelen (registreren).

Controleer voor u begint of op de Afstandsbediening de LOCK-schakelaar in de stand tegenover "LOCK" staat.

Opmerking

- Raadpleeg de Helpgids van uw camera voor opmerkingen over het gebruik van de camera via de Bluetooth-verbinding.

1. Selecteer op de camera MENU →  (netwerk) → [Bluetooth] of [Bluetooth-instelling.] → [Bluetooth-functie] → [Aan]. Als het koppelingsscherm verschijnt op het scherm van de camera, kunt u doorgaan naar stap 4.
 2. Selecteer op de camera MENU →  (netwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-afst.bed.] → [Aan].* Als het koppelingsscherm verschijnt op het scherm van de camera, kunt u doorgaan naar stap 4.
- * Afhankelijk van uw camera, kan het volgende menu verschijnen.
MENU →  (netwerk) → [Overdr./op afst.] → [Bluetooth-afst.bed.] → [Aan]
3. Selecteer op de camera MENU →  (netwerk) → [Bluetooth] of [Bluetooth-instelling.] → [Koppeling] om het koppelingsscherm weer te geven.
 4. Houd op de Afstandsbediening, de Ontspan-/REC-knop (①) en de Scherpstel-/Zoomknop (de + knop (②) of de - knop (③)) tegelijkertijd tenminste 7 seconden lang ingedrukt.

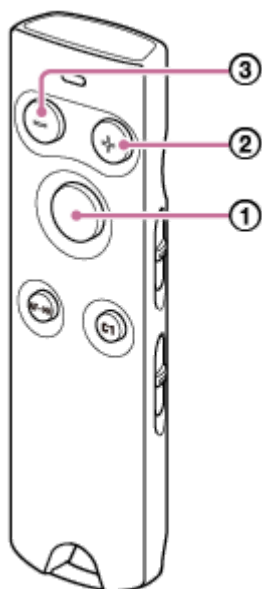

5. Wanneer er een bevestiging verschijnt op het scherm van de camera, moet u [OK] selecteren. Wanneer het koppelen voltooid is, zal de melding [Gekoppeld.] verschijnen.

Als de afstandsbediening gedurende een bepaalde periode niet wordt bediend terwijl de Bluetooth-verbinding actief is, is het mogelijk dat  /  (geen Bluetooth-verbinding) verschijnt op het scherm van de camera. In dit geval zal het bedienen van de afstandsbediening automatisch de Bluetooth-verbinding herstellen.

Pictogrammen weergegeven op het scherm van de camera

/  (Bluetooth-verbinding beschikbaar): De Bluetooth-verbinding tussen dit apparaat en de camera is tot stand gebracht.

/  (Bluetooth-verbinding niet beschikbaar): De Bluetooth-verbinding tussen dit apparaat en de camera is niet tot stand gebracht.

 (afstandsbediening-markering): U kunt de camera bedienen met dit apparaat.

Opmerking


- Als het koppelen mislukt, zal de indicator van de Afstandsbediening snel gaan knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw vanaf stap 3. Een koppelingspoging zal worden geannuleerd wanneer er te veel tijd verstrijkt tussen stap 4 en stap 5.
- In de volgende situaties moet u de Afstandsbediening en de camera opnieuw aan elkaar koppelen.
 - Wanneer u de Afstandsbediening gebruikt om een andere camera te bedienen (nadat u de Afstandsbediening met een andere camera hebt verbonden, moet u de Afstandsbediening en de oorspronkelijke camera opnieuw koppelen wanneer u weer verbinding wilt maken met de oorspronkelijke camera.)
 - Wanneer de netwerkinstellingen van de camera zijn gereset
- Afhankelijk van de camera die u gebruikt, kunnen de volgende functies niet worden gebruikt wanneer [Bluetooth-afst.bed.] is ingesteld op [Aan]. Als u de volgende functies wilt gebruiken nadat u dit apparaat hebt gebruikt, stelt u [Bluetooth-afst.bed.] in op [Uit]. Raadpleeg de Helpgids voor uw camera voor meer informatie over de camerafuncties.
 - Energiebesparingsfunctie
 - Infraroodafstandsbediening

Afstandsbediening
RMT-P1BT

Voorkomen van onbedoelde bediening

U kunt alle bedieningsorganen van de Afstandsbediening uitschakelen om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt bediend terwijl u het bij u hebt.

- 1 **Schuif de LOCK-schakelaar naar "LOCK".**

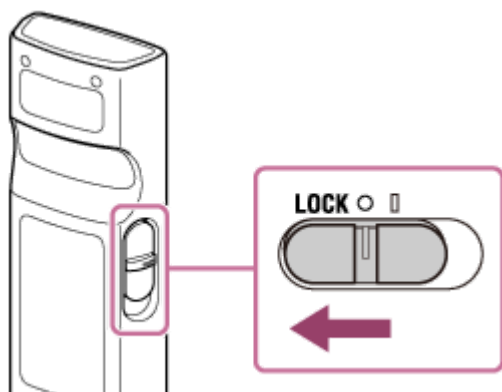


Om de bedieningsorganen weer in te schakelen, moet u de LOCK-schakelaar weer naar de stand tegenover "LOCK" zetten.

Een foto maken

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om een foto te nemen.

- 1 **Schuif de MOVIE/STILL-schakelaar naar "STILL".**

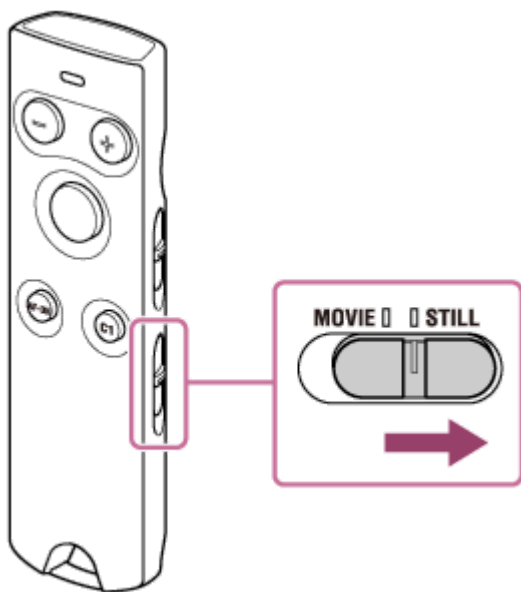


- 2 **Druk de Ontspan-/REC-knop in (Ⓢ).**

Druk deze knop half in om scherp te stellen en druk de knop helemaal in om de opname te maken.

Wanneer de camera scherp wordt gesteld met de automatische scherpstelling, zal op de Afstandsbediening de indicator aan gaan.

Wanneer het lukt om de opname te maken, zal de indicator aan gaan.

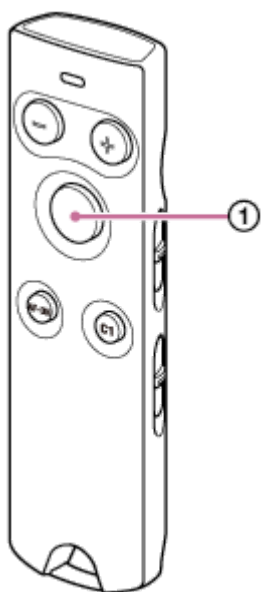


- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Een video maken](#)

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Een video maken

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om een video op te nemen.


- 1 **Schuif de MOVIE/STILL-schakelaar naar "MOVIE".**

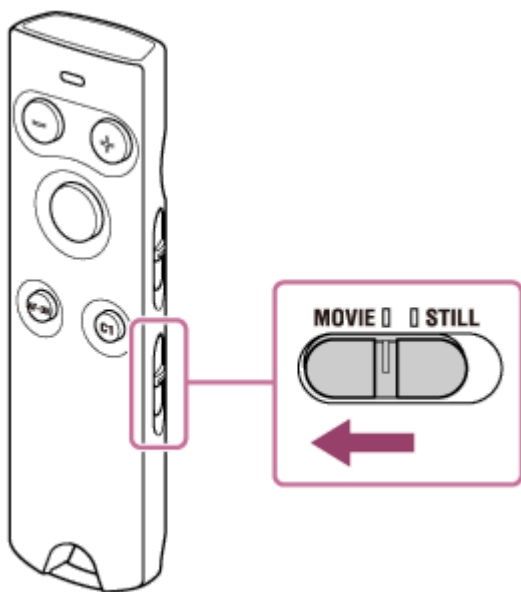

- 2 **Druk de Ontspan-/REC-knop in (Ⓢ).**

De video-opname zal nu beginnen. Om de opname te stoppen, moet u nog eens op de Ontspan-/REC-knop drukken.

Wanneer de opname begint, zal op de Afstandsbediening de indicator aan gaan. Wanneer de opname stopt, zal de indicator uit gaan.

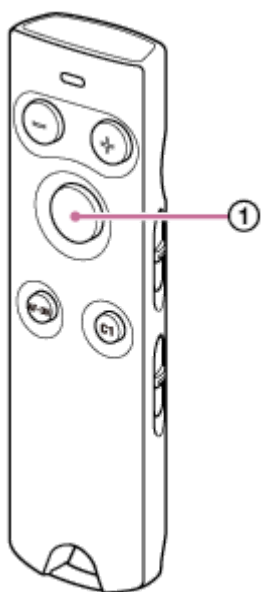

- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Een foto maken](#)

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Instellen van de scherpstelling van de camera

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om de scherpstelling van de camera in te stellen.


Opmerking

- Om de camera scherp te stellen, moet u de camera in de stand voor handmatige scherpstelling zetten.

- 1 Schuif de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar "FOCUS".

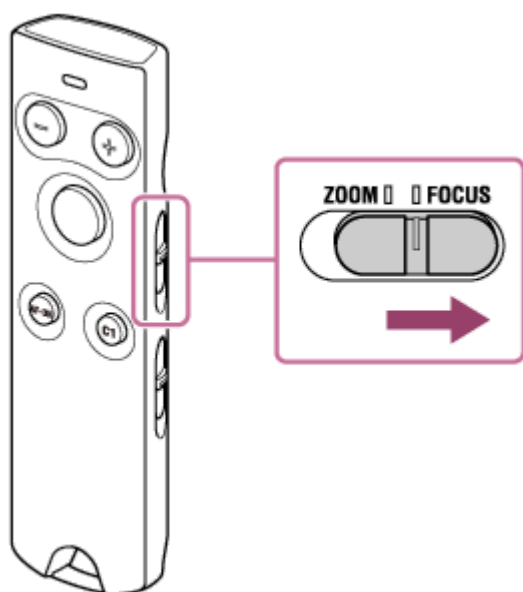

- 2 Druk op de Scherpstel-/Zoomknop (+/-) (①) om de camera scherp te stellen.

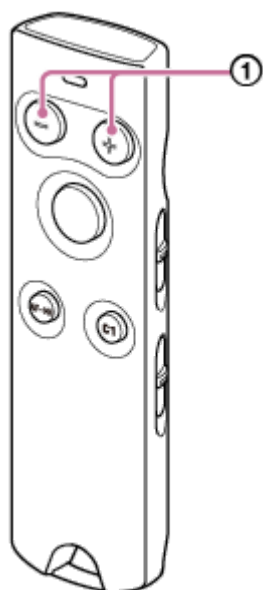

Verwant onderwerp


- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Zoomen van de camera](#)

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Zoomen van de camera

Bedien de Afstandsbediening die is verbonden met een camera via Bluetooth om de camera in/uit te zoomen.

- 1 Schuif de ZOOM/FOCUS-schakelaar naar "ZOOM".

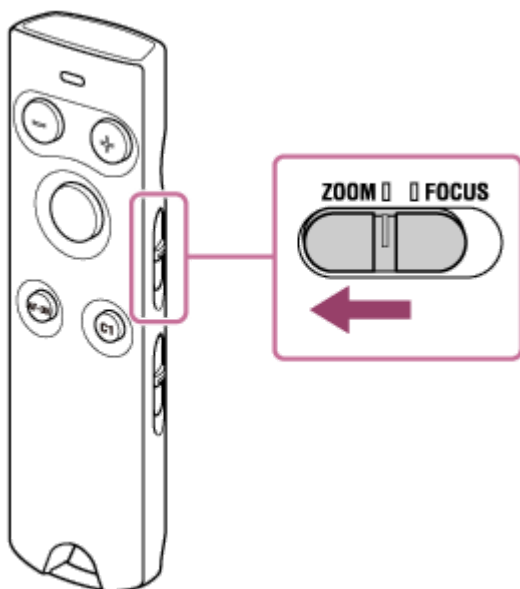

- 2 Druk op de Scherpstel-/Zoomknop (+/-) (①) om de camera in/uit te zoomen.

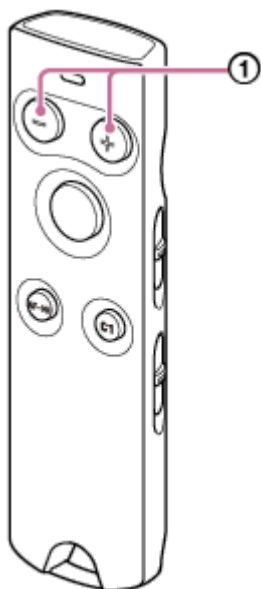

Opmerking

- De zoomsnelheid verschilt afhankelijk van de camera of de lens.
- De zoomfunctie werkt met een camera of lens die voorzien is van een ingebouwde elektronische powerzoom. Als de digitale zoomfunctie van de camera is ingeschakeld, kan de digitale zoom worden gebruikt.

Verwant onderwerp

- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Instellen van de scherpstelling van de camera](#)

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Toestand van de indicator

De indicator van de afstandsbediening licht op/knippert in overeenstemming met de bediening van de Afstandsbediening, of de bediening of de status van de camera zoals hieronder wordt beschreven:

Licht op	● wanneer de camera scherp wordt gesteld met de automatische scherpstelling ● wanneer u een foto maakt, of een videoopname begint door op de Ontspan-/REC-knop te drukken ● tijdens het opnemen van video ● wanneer het koppelen gelukt is ● wanneer de camera signalen voor de scherpstelling/zoom (+/-) ontvangt van de Afstandsbediening
Knippert	● terwijl het koppelen bezig is ● terwijl de zelfontspanner in werking is
Knippert snel	● wanneer de camera geen bedieningssignalen kan ontvangen van de Afstandsbediening ● wanneer het koppelen mislukt is

Verwant onderwerp

- [Overzicht van de onderdelen](#)

Afstandsbediening

RMT-P1BT

Inschakelen van de C1 of AF-ON-functie van de camera

Door op de C1 of AF-ON-knop van de afstandsbediening te drukken, kunt u de functie die is toegewezen aan de C1 of AF-ON-knop van de camera inschakelen.

Voor details over de C1 of AF-ON-knop van de camera raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij uw camera is geleverd.

Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u dit toestel gebruikt in een vliegtuig of een ziekenhuis, moet u de instructies van de luchtvaartmaatschappij of het ziekenhuis opvolgen om mogelijke storing van instrumenten of medische apparatuur door de radiogolven van dit toestel te voorkomen.

Gebruik/bewaar het toestel niet op de volgende plaatsen

Bewaren onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron

Het toestel kan verkleurd of vervormd raken, waardoor er storingen kunnen optreden.

Opmerkingen over de batterij

- Controleer of de batterij leeg is voor u hem weggooit. Isoleer de polen van de batterij met een stukje plakband wanneer u hem weggooit.
Als de batterij vloeistof lekt, moet u dit uit het batterijvak verwijderen voor u de nieuwe batterij erin doet.
Als de batterijvloeistof in contact komt met uw lichaam of kleding, moet u deze zorgvuldig wegspoelen met water.
- Afhankelijk van hoe lang geleden de batterij is geproduceerd, is het mogelijk dat zelfs een nieuwe batterij een kortere levensduur kan hebben.

Verwant onderwerp

- [Plaatsen van de batterij](#)

Afstandsbediening
RMT-P1BT

Technische gegevens

Afmetingen (b/h/d) (Ongeveer)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
Gewicht (Ongeveer)	35 g (zonder batterij)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Afstandsbediening

RMT-P1BT

Handelsmerken

- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Group Corporation gebeurt onder licentie.

4-748-144-52(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Wat als de afstandsbediening niet werkt?

Controleren van de Bluetooth-instelling op de camera

- De [Bluetooth-functie] kan [Uit] worden gezet op de camera.
Selecteer op de camera MENU →  (netwerk) → [Bluetooth] of [Bluetooth-instelling.] → [Bluetooth-functie] en zorg ervoor dat [Aan] is geselecteerd.
- De [Bluetooth-afst.bed.] kan [Uit] worden gezet op de camera.
Selecteer op de camera MENU →  (netwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-afst.bed.] en zorg ervoor dat [Aan] is geselecteerd.*
* Afhankelijk van uw camera, kan het volgende menu verschijnen.
MENU →  (netwerk) → [Overdr./op afst.] → [Bluetooth-afst.bed.] → [Aan]

Controleren van de instellingen op dit toestel

- De knoppen van de Afstandsbediening doen het niet. Schuif op de Afstandsbediening de LOCK-schakelaar naar de stand tegenover "LOCK".
- De koppeling met de camera wordt mogelijk verbroken. Koppel de Afstandsbediening en de camera opnieuw aan elkaar.
- De batterij in dit apparaat is mogelijk versleten. Vervang de batterij door een nieuwe.

Verwant onderwerp

- [Voorkomen van onbedoelde bediening](#)
- [De Afstandsbediening koppelen met de camera](#)
- [Plaatsen van de batterij](#)