

Telecomandă
RMT-P1BT

Utilizați acest Ghid de asistență când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați Telecomandă.



Modele de cameră acceptate

Această unitate este o Telecomandă, compatibilă cu funcția Bluetooth.

În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va deschide o nouă fereastră.)

Asocierea Telecomenzii cu camera

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să asociați Telecomanda cu camera (înregistrarea dispozitivului). Pentru procedura detaliată, consultați aceste informații.

Dacă telecomanda nu funcționează?

În cazul în care telecomanda nu funcționează, consultați aceste informații.

[Identificarea pieselor](#)

Operațiuni pregătitoare

[Scoaterea din ambalaj](#)

[Introducerea bateriei](#)

[Asocierea Telecomenzii cu camera](#)

[Prevenirea operațiilor nedorite](#)

Fotografierea

[Realizarea unui instantaneu](#)

[Realizarea un clip video](#)

[Ajustarea focalizării camerei](#)

[Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)

[Interpretarea indicatorului](#)

[Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei](#)

Despre această unitate

[Note privind utilizarea](#)

[Specificații](#)

[Mărci comerciale](#)


Remedierea defecțiunilor

[Dacă telecomanda nu funcționează?](#)

4-748-145-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Telecomandă
RMT-P1BT

Identificarea pieselor

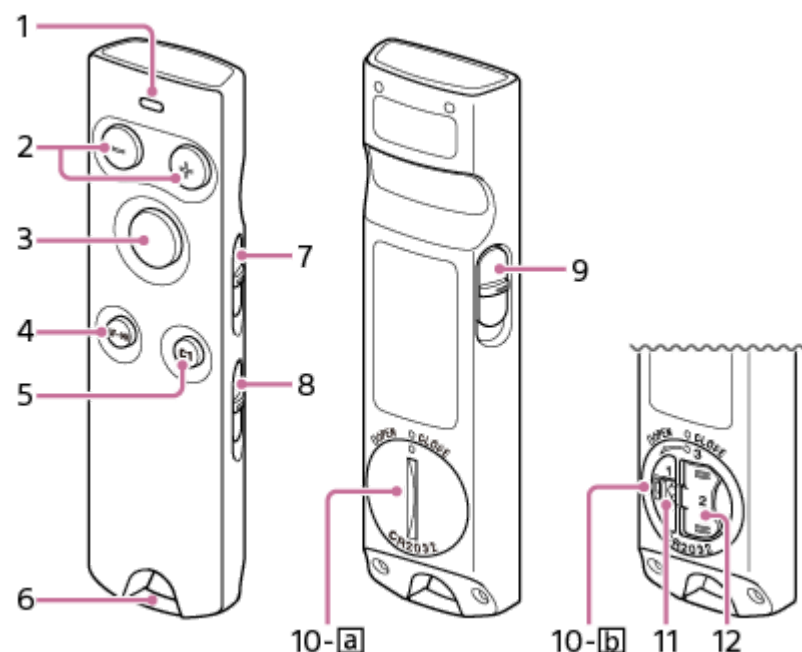


1. Indicator
Indică starea operațională a camerei în funcție de operația cu Telecomandă.
2. Buton focalizare/zoom
Ajustează focalizarea camerei sau mărește/micșorează imaginea de la cameră. Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS din Telecomandă în poziția adecvată scopului dvs. Pentru detalii, consultați [Ajustarea focalizării camerei](#) sau [Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#).
3. Declanșator/buton REC
Surprinde un instantaneu sau începe înregistrarea video de la cameră. Glisați comutatorul MOVIE/STILL din Telecomandă în poziția adecvată scopului dvs. Pentru detalii, consultați [Realizarea unui instantaneu](#) sau [Realizarea un clip video](#).
4. Buton AF-ON*
5. Buton C1*
6. Suport curea
7. Comutator ZOOM/FOCUS
8. Comutator MOVIE/STILL
9. Comutator LOCK
10. **a** / **b** Capacul compartimentului de baterii
11. Clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii
12. Discul rotativ al capacului compartimentului de baterii

* Activează funcția alocată butonului C1 sau AF-ON din cameră. Pentru detalii despre setările camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.

Despre antena Bluetooth® încorporată

Telecomandă este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când operați Telecomandă, țineți mâna departe de secțiune, pentru a preveni o posibilă defectare a Bluetooth.

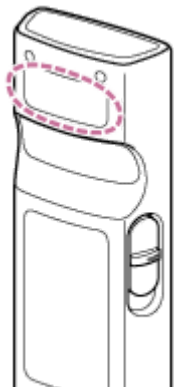

Subiect asociat

- [Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei](#)
- [Prevenirea operațiilor nedorite](#)
- [Introducerea bateriei](#)
- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)
- [Interpretarea indicatorului](#)

Telecomandă
RMT-P1BT

Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.

Numărul din paranteze indică cantitatea.

- Telecomandă (1)
- Baterie cu litiu, tip nasture (CR2032) (1)
- Documentație imprimată


Introducerea bateriei

Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, (CR2032) în compartimentul pentru baterie al Telecomandă.

1 Rotiți capacul compartimentului de baterii din spatele Telecomenzii către „OPEN”.


Pentru a roti **a** capacul compartimentului de baterii:

- Puneți o monedă sau un obiect similar în locașul capacului compartimentului de baterii și apoi rotiți capacul compartimentului de baterii.

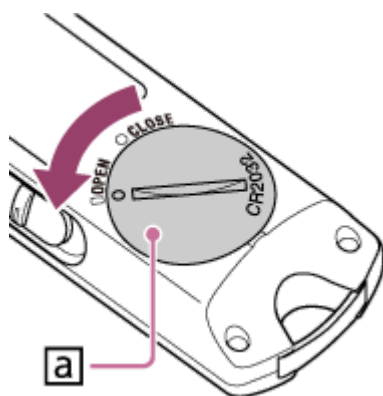

Pentru a roti **b** capacul compartimentului de baterii:


- Glisați clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii în sensul săgeții pentru a ridica discul rotativ al capacului compartimentului de baterii (1) și apoi rotiți discul rotativ al capacului compartimentului de baterii (2).

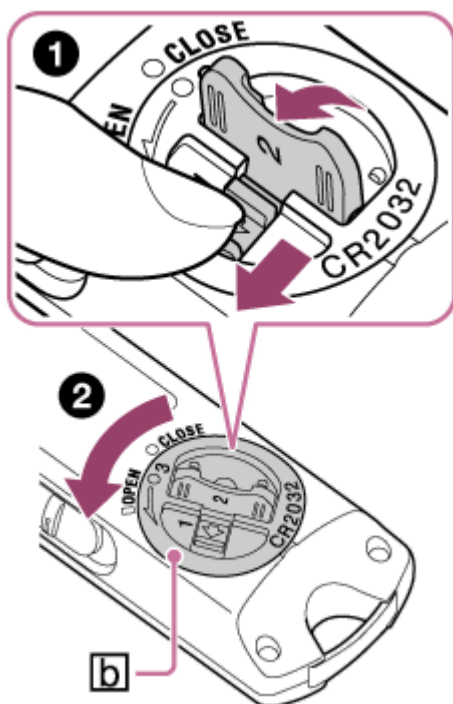

2 Scoateți capacul compartimentului bateriei și introduceți bateria cu litiu, tip nasture, furnizată.

Introduceți bateria în așa fel încât borna + să fie orientată în sus.

(+ de pe compartimentul bateriei indică direcția bateriei.)

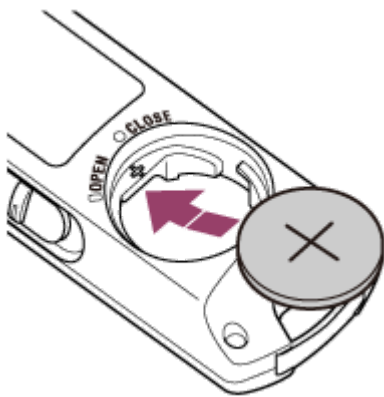

- 3 **Rotiți capacul compartimentului bateriei până ajungeți în poziția „CLOSE”.**

4-748-145-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Telecomandă
RMT-P1BT

Asocierea Telecomenzii cu camera

Conectați Telecomandă și o cameră prin intermediul funcției Bluetooth.


Înainte de a conecta Telecomandă și o cameră prin intermediul funcției Bluetooth, trebuie să le împerecheați (înregistrare dispozitiv).

Înainte de a începe, verificați dacă comutatorul LOCK al Telecomandă se află în poziția opusă lui „LOCK”.

Notă

- Pentru note privind operarea camerei prin conexiunea Bluetooth, consultați Ghid de asistență al camerei dumneavoastră.

1. Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] sau [Setări Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] → [Activat].
Dacă ecranul de asociere apare pe ecranul camerei, treceți la pasul 4.
2. Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Bluetooth]) → [Telecom Bluetooth] → [Activat].
Dacă ecranul de asociere apare pe ecranul camerei, treceți la pasul 4.
* În funcție de cameră, este posibil să apară în schimb următorul meniu.
MENU →  (rețea) → [Transf/La dist] → [Telecom Bluetooth] → [Activat]
3. Pe cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] sau [Setări Bluetooth] → [Împerechere] pentru a afișa ecranul de împerechere.
4. La Telecomandă, țineți apăsat pe declanșator/butonul REC (①) și butonul de focalizare/zoom (fie butonul + (②), fie butonul - (③)) simultan timp de cel puțin 7 secunde.

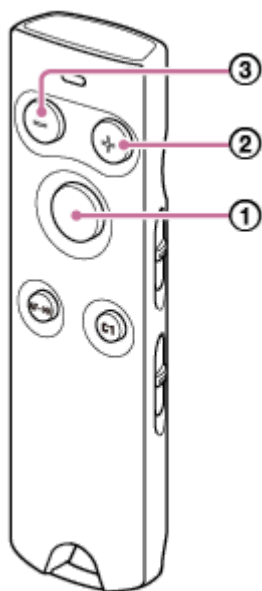

5. Când pe ecranul camerei apare un mesaj de confirmare, selectați [OK].
Când împerecherea este încheiată, apare [Împerecheat].

Dacă telecomanda nu este operată o anumită perioadă de timp în timp ce conexiunea Bluetooth este activă, pe ecranul camerei poate apărea  /  (fără conexiune Bluetooth). În acest caz, operarea telecomenzii va restabili automat conexiunea Bluetooth.

Pictograme afișate pe ecranul camerei

 /  (conexiune Bluetooth disponibilă): Conexiunea Bluetooth dintre această unitate și cameră a fost stabilită.

 /  (conexiune Bluetooth indisponibilă): Conexiunea Bluetooth dintre această unitate și cameră nu este stabilă.
 (marcaj telecomandă): Puteți opera camera utilizând această unitate.

Notă


- Dacă împerecherea este eșuată, indicatorul Telecomandă se aprinde intermitent și rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, reluați de la pasul 3. O încercare de împerechere expiră când trece o anumită perioadă de timp între acțiunile de la pasul 4 și cele de la pasul 5.
- În următoarele situații, împerecheați Telecomandă și camera din nou.
 - Când utilizați Telecomandă pentru a acționa o cameră diferită (după ce ați conectat Telecomandă cu o cameră diferită, trebuie să împerecheați și Telecomandă și camera inițială din nou când vă conectați la camera inițială.)
 - Când s-au resetat setările de rețea ale camerei
- În funcție de camera pe care o utilizați, următoarele funcții nu pot fi utilizate atunci când [Telecom Bluetooth] este setat la [Activat]. Dacă doriți să utilizați următoarele funcții după utilizarea acestei unități, setați [Telecom Bluetooth] la [Dezactivat]. Pentru informații despre funcțiile camerei, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.
 - Modul economizor
 - Telecomandă cu infraroșu

Telecomandă
RMT-P1BT

Prevenirea operațiilor nedorite

Puteți dezactiva toate butoanele din Telecomandă pentru prevenirea operațiilor nedorite cât timp o transportați.

- 1 Glisați comutatorul „LOCK” în poziția „LOCK”.

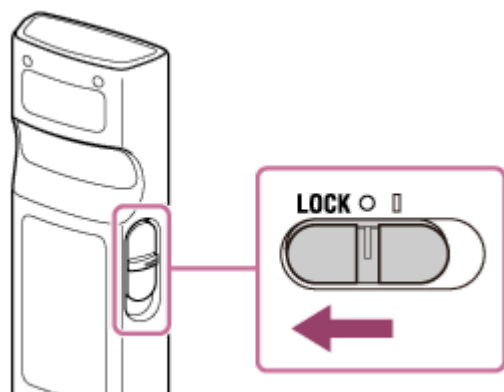


Pentru a activa butoanele, glisați comutatorul LOCK în poziția opusă „LOCK”.

Telecomandă
RMT-P1BT

Realizarea unui instantaneu


Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a surprinde un instantaneu.

- 1 **Glisați comutatorul MOVIE/STILL în poziția „STILL”.**

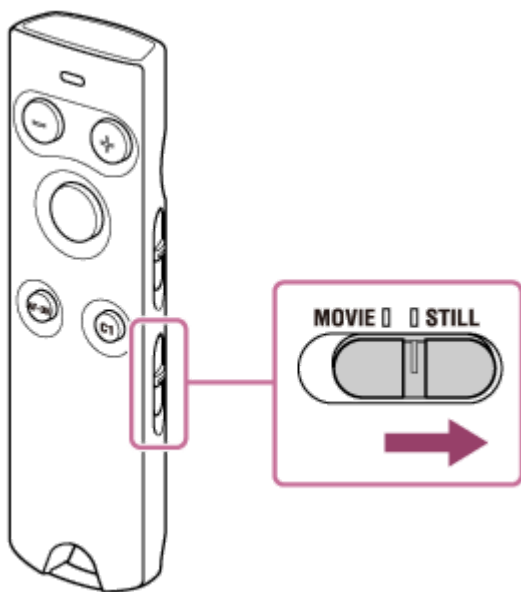

- 2 **Apăsați butonul declanșator/butonul REC (①).**

Apăsați butonul până la jumătate pentru a focaliza, apoi apăsați-l până la capăt pentru a fotografia.
Când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată, indicatorul Telecomandă se activează.
Dacă fotografierea se realizează, indicatorul se activează.

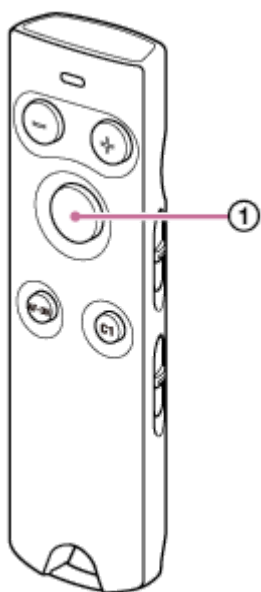

Subiect asociat


- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)

Telecomandă
RMT-P1BT

Realizarea un clip video

Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a înregistra video.


- 1 **Glisați comutatorul MOVIE/STILL în poziția „MOVIE”.**

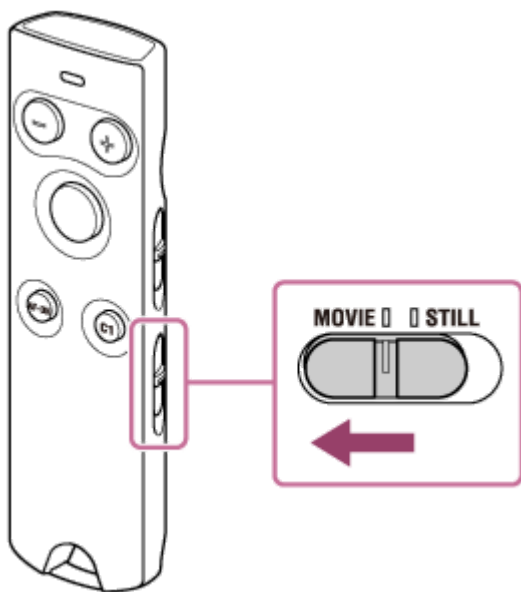

- 2 **Apăsați butonul declanșator/butonul REC (①).**

Începe înregistrarea video. Pentru oprirea înregistrării, reapăsați butonul declanșator/butonul REC.

Când se inițiază înregistrarea, indicatorul Telecomandă se activează. Când înregistrarea se oprește, indicatorul se dezactivează.

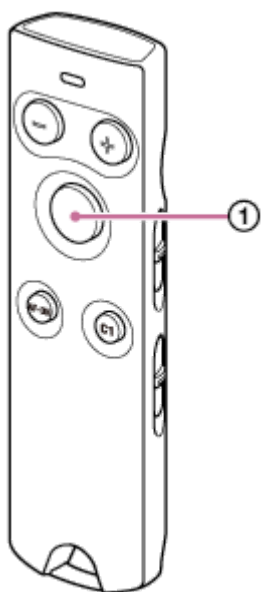

Subiect asociat

- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)

Telecomandă
RMT-P1BT


Ajustarea focalizării camerei

Operați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru ajustarea focalizării camerei.


Notă

- Pentru ajustarea focalizării camerei, trebuie să setați camera în modul de focalizare manuală.

- 1 Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS în poziția „FOCUS”.

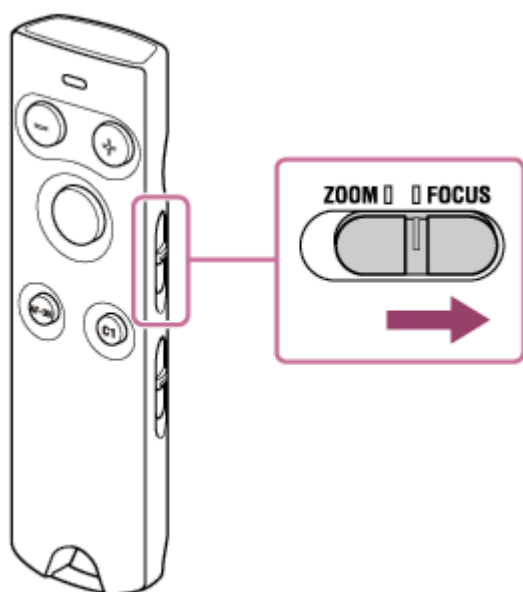

- 2 Apăsați butonul de focalizare/zoom (+/-) (①) pentru a ajusta focalizarea camerei.

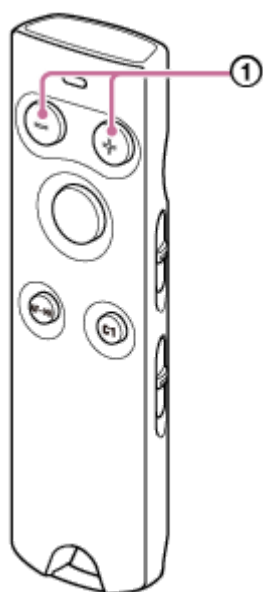

- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)
- [Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)


4-748-145-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Telecomandă
RMT-P1BT


Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Acționați Telecomandă conectată la o cameră prin funcția Bluetooth pentru a mări/micșora imaginea de la cameră.

- 1 Glisați comutatorul ZOOM/FOCUS în poziția „ZOOM”.

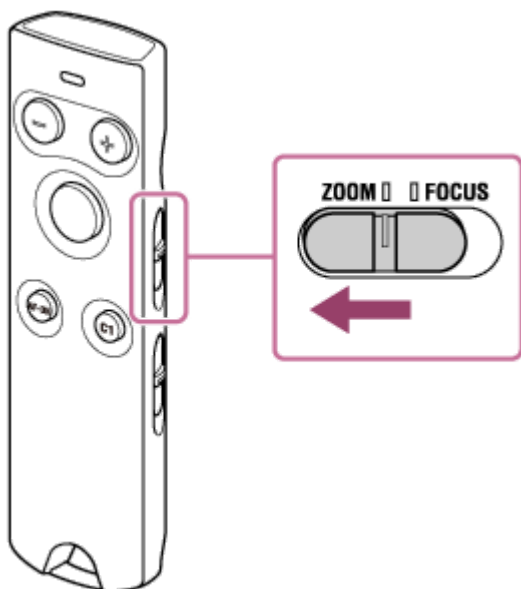

- 2 Apăsați butonul de focalizare/zoom (+/-) (①) pentru a mări/micșora imaginea camerei.

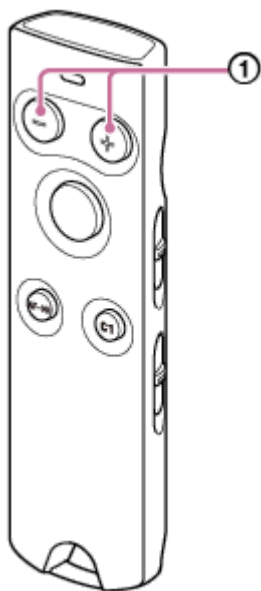

Notă

- Viteza de zoom variază în funcție de cameră sau de obiectiv.
- Funcția de zoom funcționează cu o cameră sau un obiectiv care dispune de zoom electronic încorporat. Dacă funcția de zoom digital a camerei este activată, se va efectua zoomul digital.

Subiect asociat

- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)
- [Ajustarea focalizării camerei](#)

4-748-145-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Interpretarea indicatorului

Indicatorul telecomenzii se aprinde constant/intermitent în funcție de operația pentru Telecomandă sau de operația sau starea camerei, așa cum este descris mai jos:

Aprins constant	● când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată ● când surprindeți un instantaneu sau începeți să înregistrați prin apăsare pe Declanșator/buton REC ● cât înregistrarea video este în curs de desfășurare ● când asocierea este reușită ● când camera primește semnale de focalizare/zoom (+/-) de la Telecomandă
Aprins intermitent	● când împerecherea este în curs de desfășurare ● când autotemporizatorul funcționează
Aprins intermitent și rapid	● când camera nu primește semnale de operare de la Telecomandă ● când asocierea este nereușită

Subiect asociat

- [Identificarea pieselor](#)

Telecomandă
RMT-P1BT

Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei

Dacă apăsați butonul C1 sau AF-ON al telecomenzii, puteți activa funcția alocată butonului C1 sau AF-ON al camerei. Pentru detalii despre butonul C1 sau AF-ON al camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.

Telecomandă
RMT-P1BT

Note privind utilizarea

- La utilizarea acestei unități într-o aeronavă sau un spital, urmați instrucțiunile de la compania aviatică sau spital pentru a evita posibilele interferențe cu instrumente sau aparatură medicală provocate de undele radio provenite de la această unitate.

Nu folosiți și nu depozitați unitatea în următoarele locuri

Depozitarea la lumină solară directă sau lângă un radiator/calorifer
Unitatea se poate decolora sau deforma, putând suferi defecțiuni.

Observații privind bateria

- Asigurați-vă că bateria este epuizată înainte de eliminare. Pentru a elimina bateria, izolați contactele bateriei cu bandă adezivă.
Dacă bateria are scurgeri de lichid, ștergeți cu atenție lichidul din compartimentul bateriei înainte de a introduce o baterie nouă.
Dacă lichidul de la baterie intră în contact cu trupul sau îmbrăcămintea dvs., îndepărtați-l prin clătire cu apă din abundență.
- În funcție de lungimea perioadei de postproducție, chiar și bateriile noi pot avea o durată de viață mai scurtă.

Subiect asociat

- [Introducerea bateriei](#)

Telecomandă
RMT-P1BT

Specificații

Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
Greutate (aprox.)	35 g (fără baterie)

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Telecomandă
RMT-P1BT

Mărci comerciale

- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Group Corporation se desfășoară sub licență.

4-748-145-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Dacă telecomanda nu funcționează?

Verificarea setării Bluetooth de pe cameră

- [Funcție Bluetooth] poate fi setată la [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] sau [Setări Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].
- [Telecom Bluetooth] poate fi setată pe [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Bluetooth]) → [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].*

* În funcție de cameră, este posibil să apară în schimb următorul meniu.
MENU →  (rețea) → [Transf/La dist] → [Telecom Bluetooth] → [Activat]

Verificarea setărilor pe această unitate

- Butoanele din Telecomandă sunt dezactivate. Glisați comutatorul LOCK din Telecomandă în poziția opusă indicatorului „LOCK”.
- Este posibil ca împerecherea cu camera să se fi anulat. Asociați Telecomandă cu camera din nou.
- E posibil ca bateria din această unitate să fie epuizată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Subiect asociat

- [Prevenirea operațiilor nedorite](#)
- [Asocierea Telecomenzii cu camera](#)
- [Introducerea bateriei](#)