

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Используйте данное Справочное руководство в случае возникновения проблем или вопросов по использованию Пульт дистанционного управления.



Поддерживаемые модели камер

Данное устройство представляет собой Пульт дистанционного управления, которое совместимо с функцией Bluetooth.

Что касается моделей камер, совместимых с данным устройством, см. здесь. (Откроется другое окно.)

Сопряжение пульта дистанционного управления с камерой

Перед установлением соединения по Bluetooth необходимо выполнить сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой (регистрацию устройства). Что касается подробной процедуры, см. здесь.

Что, если Пульт дистанционного управления не срабатывает?

В случае если Пульт дистанционного управления не срабатывает, см. здесь.

[Наименование компонентов](#)

Подготовительные работы

[Распаковка](#)

[Установка батареек](#)

[Сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой](#)

[Подтверждение настройки на камере](#)

[Предотвращение непреднамеренных операций](#)

Съемка

[Фотосъемка](#)

[Видеосъемка](#)

[Регулировка фокуса камеры](#)

[Зуммирование камеры](#)

[Работа индикатора](#)

[Активация функции C1 или AF-ON камеры](#)

О данном устройстве

[Примечания по использованию](#)

[Технические характеристики](#)

[Товарные знаки](#)


Поиск и устранение неисправностей

[Что, если пульт дистанционного управления не срабатывает?](#)

4-748-145-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Наименование компонентов

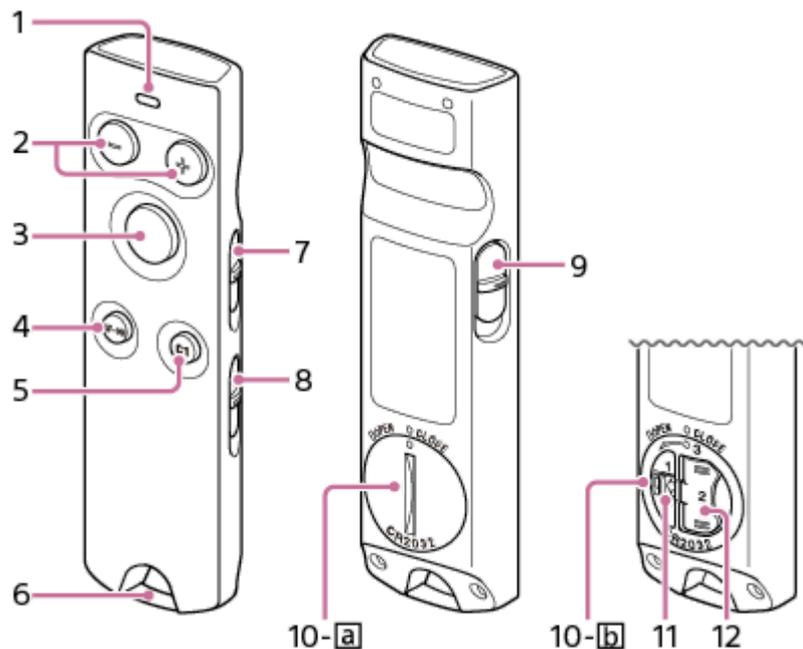


1. Индикатор
Указывает на рабочее состояние камеры в соответствии с работой Пульт дистанционного управления.
2. Кнопка фокусировки/зуммирования
Регулирует фокусировку камеры или увеличение/уменьшение масштаба камеры. Сдвиньте переключатель Пульт дистанционного управления ZOOM/FOCUS в положение, соответствующее вашему намерению. Для получения подробной информации см. [Регулировка фокуса камеры](#) или [Зуммирование камеры](#).
3. Кнопка спуска затвора/REC
Получение фотоснимка или запуск видеозаписи с помощью камеры. Сдвиньте переключатель Пульт дистанционного управления MOVIE/STILL в положение, соответствующее вашему намерению. Для получения подробной информации см. [Фотосъемка](#) или [Видеосъемка](#).
4. Кнопка AF-ON*
5. Кнопка C1*
6. Ушко для ремня
7. Переключатель ZOOM/FOCUS
8. Переключатель MOVIE/STILL
9. Переключатель LOCK
10. **[a]**/**[b]** Крышка батарейного отсека
11. Запирающая защелка крышки батарейного отсека
12. Поворотная ручка крышки батарейного отсека

* Активация функции, назначенной для кнопки C1 или AF-ON на камере. Для получения подробной информации о настройках камеры обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

О встроенной Bluetooth®-антенне

Пульт дистанционного управления оснащен встроенной Bluetooth-антенной, которая расположена в месте, показанном на следующем рисунке. Во время использования Пульт дистанционного управления не закрывайте рукой это место во избежание возможного нарушения связи Bluetooth.

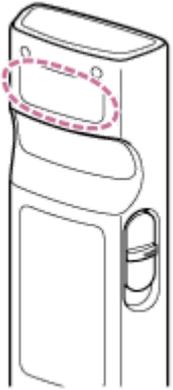

См. также

- [Активация функции C1 или AF-ON камеры](#)
- [Предотвращение непреднамеренных операций](#)
- [Установка батарейки](#)
- [Сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой](#)
- [Работа индикатора](#)

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Распаковка

Если что-либо отсутствует, обратитесь к дилеру.

Число в скобках означает количество.

- Пульт дистанционного управления (1)
- Литий-ионная батарейка таблеточного типа (CR2032) (1)
- Набор печатной документации

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT


Установка батарейки

Установите литий-ионную батарейку таблеточного типа (CR2032) в батарейный отсек Пульт дистанционного управления.

- 1 Поверните крышку батарейного отсека на задней стороне Пульт дистанционного управления в направлении "OPEN".


Чтобы повернуть крышку батарейного отсека **[a]** :

- Вставьте монету или похожий предмет в канавку крышки батарейного блока, а затем поверните крышку батарейного отсека.

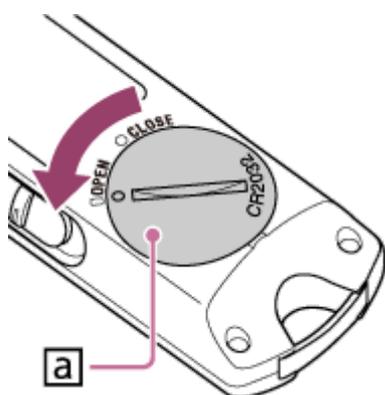


Чтобы повернуть крышку батарейного отсека **[b]** :

- Сдвиньте запирающую защелку крышки батарейного отсека в направлении стрелки, чтобы поднять поворотную ручку крышки батарейного отсека (1), а затем поверните поворотную ручку крышки батарейного отсека (2).

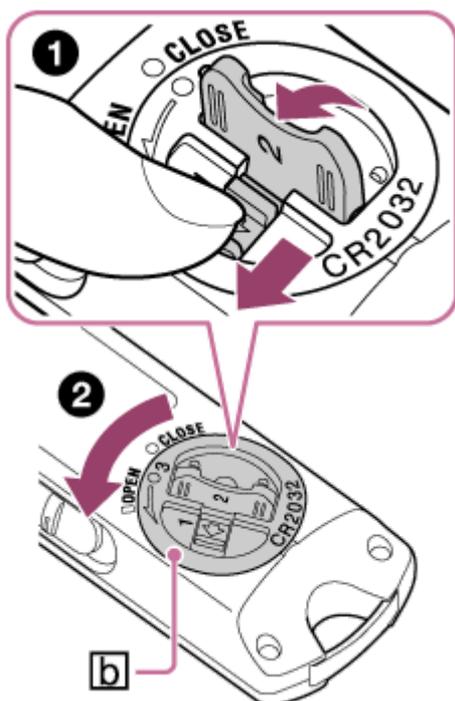

2 Снимите крышку батарейного отсека и вставьте прилагаемую литий-ионную батарейку таблеточного типа.

Вставьте батарейку таким образом, чтобы клемма + находилась сверху.
(+ на батарейном отсеке указывает сторону батарейки.)

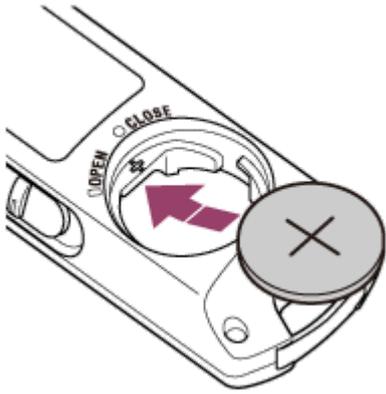

3 Поворачивайте крышку батарейного отсека, пока не достигнете положения “CLOSE”.

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой

Подключите Пульт дистанционного управления к камере с помощью функции Bluetooth.

Перед подключением Пульт дистанционного управления к камере с помощью функции Bluetooth необходимо выполнить их сопряжение (регистрацию устройства).

Примечание

- Далее приведен пример процедуры для цифровых фотоаппаратов со сменным объективом Sony и цифровых фотоаппаратов Sony.
- Прежде чем начать, убедитесь, что переключатель LOCK Пульт дистанционного управления находится в положении, противоположном "LOCK".

Установка [ПДУ Bluetooth] в [Вкл] на камере


1. На камере выберите MENU →  (сеть) → [Настр-ки Bluetooth] или [Bluetooth] → [Функция Bluetooth] → [Вкл].
2. На камере выберите MENU →  (сеть) → ([Передача/Дист.] →) [ПДУ Bluetooth] → [Вкл].
Если на экране камеры появится экран сопряжения, перейдите к "Сопряжение".

Сопряжение

Примечание

- На камере выберите MENU →  (сеть) → ([Передача/Дист.] →) [ПДУ Bluetooth] и убедитесь, что выбрано [Вкл].

1. На камере выберите MENU →  (сеть) → [Настр-ки Bluetooth] или [Bluetooth] → [Связывание].
2. На Пульт дистанционного управления одновременно нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора/REC (①) и кнопку фокусировки/зуммирования (либо кнопку + (②) или кнопку - (③)) по крайней мере на 7 секунд.

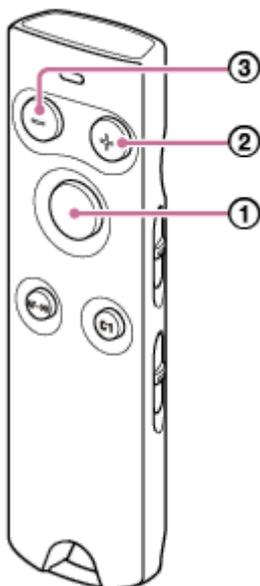

3. Когда на экране камеры появится подтверждающее сообщение, выберите [Да].
Появится  и начнется связывание.

После завершения связывания появится [Выполнено связывание.].

Примечание

- Если связывание не будет выполнено, начнет быстро мигать индикатор Пульт дистанционного управления. Если это произойдет, повторите процедуру, описанную в “Сопряжение”, еще раз. Попытка сопряжения отменяется по прошествии определенного времени между действиями в пункте 2 и пункте 3.
- В следующих случаях еще раз выполните связывание Пульт дистанционного управления и камеры.
 - При использовании Пульт дистанционного управления для управления другой камерой (после подключения Пульт дистанционного управления к другой камере также необходимо еще раз выполнить связывание Пульт дистанционного управления и первоначальной камеры при подключении к первоначальной камере.)
 - Если настройки сети камеры были сброшены
- Если Пульт дистанционного управления не используется некоторое время во время соединения Bluetooth, на экране камеры может появиться  (отсутствует соединение Bluetooth).

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Подтверждение настройки на камере

На камере выберите MENU →  (сеть) → ([Передача/Дист.] →) [ГДУ Bluetooth] и убедитесь, что выбрано [Вкл].

Примечание


- Вы не сможете использовать функцию для привязки информации о местоположении со смартфоном в то время, как [ГДУ Bluetooth] установлено в [Вкл].
- Вы не сможете использовать инфракрасный пульт дистанционного управления в то время, как [ГДУ Bluetooth] установлено в [Вкл].
- В то время, как [ГДУ Bluetooth] установлено в [Вкл], камера не будет переключаться в режим экономии питания. Измените настройку на [Выкл] после того, как закончите использовать пульт дистанционного управления Bluetooth.

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Предотвращение непреднамеренных операций

Вы можете отключить все кнопки на Пульт дистанционного управления во избежание непреднамеренных операций во время переноски.

- 1 Сдвиньте переключатель LOCK в положение "LOCK".

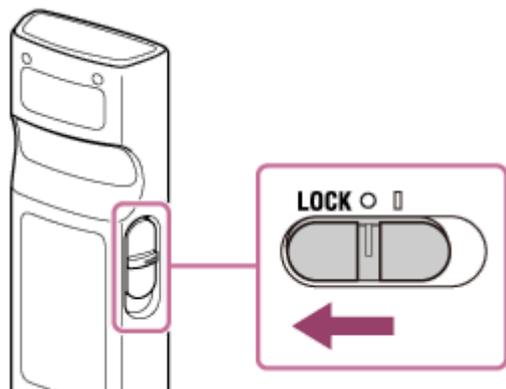


Для включения кнопок сдвиньте переключатель LOCK в положение, противоположное "LOCK".

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Фотосъемка

Используйте Пульт дистанционного управления, подключенный к камере с помощью функции Bluetooth, для фотосъемки.

- 1 Сдвиньте переключатель MOVIE/STILL в положение "STILL".

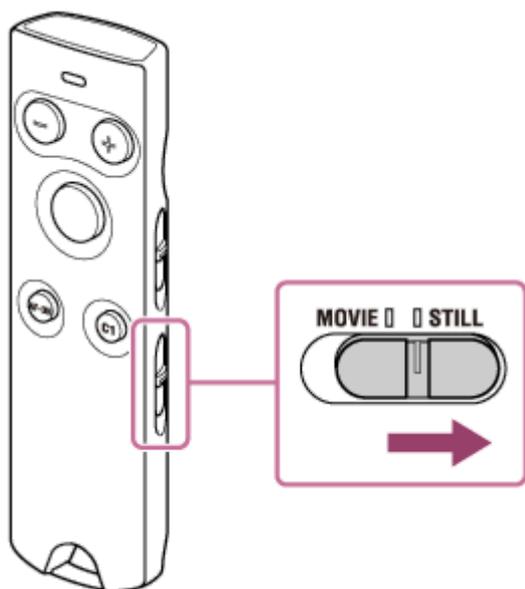


- 2 Нажмите кнопку спуска затвора/REC (①).

Нажмите эту кнопку наполовину для фокусировки, а затем нажмите ее до самого конца для получения снимка.

Когда камера сфокусируется с помощью функции автофокусировки, включится индикатор Пульт дистанционного управления.

При выполнении съемки этот индикатор включится.

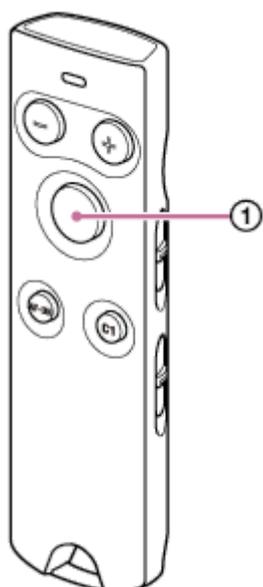

См. также

- [Сопряжение Пульты дистанционного управления с камерой](#)
- [Видеосъемка](#)


4-748-145-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Видеосъемка


Используйте Пульт дистанционного управления, подключенный к камере с помощью функции Bluetooth, для видеосъемки.

- 1 Сдвиньте переключатель MOVIE/STILL в положение “MOVIE”.

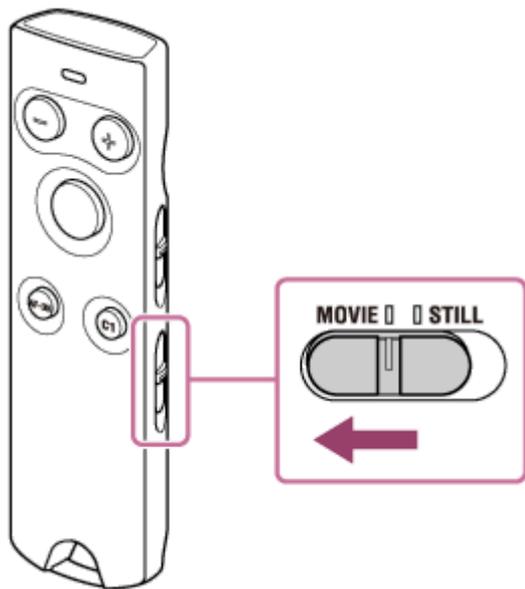

- 2 Нажмите кнопку спуска затвора/REC (①).

Начнется видеозапись. Для остановки записи нажмите кнопку спуска затвора/REC еще раз. Когда начнется запись, включится индикатор Пульт дистанционного управления. Когда запись остановится, индикатор выключится.

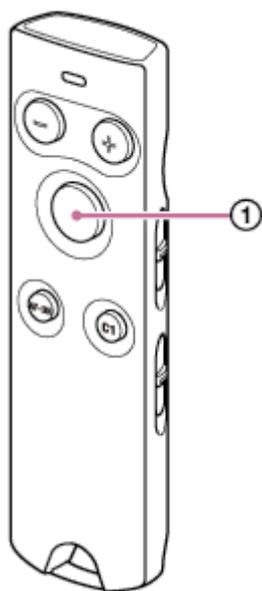

- Сопряжение Пульты дистанционного управления с камерой
- Фотосъемка

4-748-145-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT


Регулировка фокуса камеры

Используйте Пульт дистанционного управления, подключенный к камере с помощью функции Bluetooth, для регулировки фокуса камеры.


Примечание

- Для регулировки фокуса камеры необходимо перевести камеру в режим ручной фокусировки.

- 1 Сдвиньте переключатель ZOOM/FOCUS в положение "FOCUS".

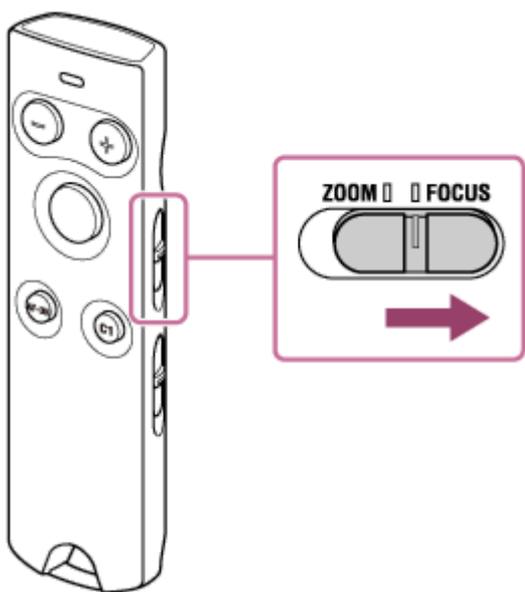

- 2 Нажмите кнопку фокусировки/зуммирования (+/-) (①) для регулировки фокуса камеры.

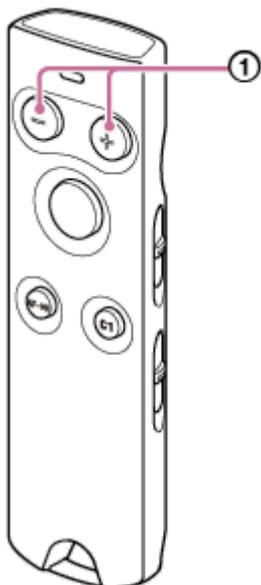

См. также

- [Сопряжение Пульты дистанционного управления с камерой](#)
- [Зуммирование камеры](#)


4-748-145-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT


Зуммирование камеры

Используйте Пульт дистанционного управления, подключенный к камере с помощью функции Bluetooth, для увеличения/уменьшения масштаба камеры.

- 1 Сдвиньте переключатель ZOOM/FOCUS в положение "ZOOM".

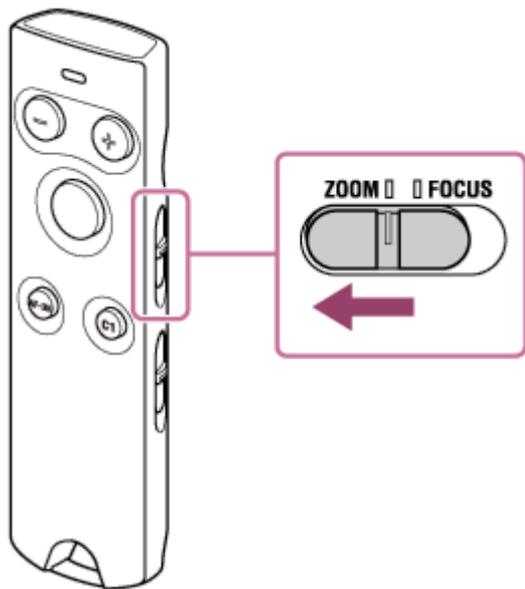

- 2 Нажимайте кнопку фокусировки/зуммирования (+/-) (①) для увеличения/уменьшения масштаба камеры.

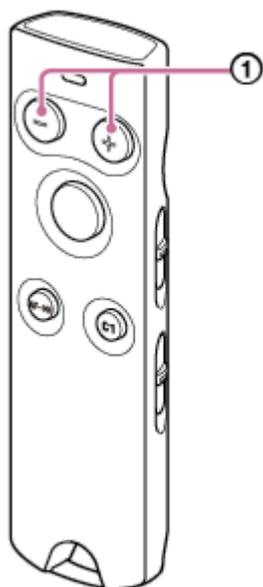

Примечание

- Скорость зуммирования варьируется в зависимости от камеры или объектива.

- Функция зуммирования работает с камерой или объективом, оснащенным встроенным электронным приводным зумом. Если включена функция цифрового зуммирования камеры, будет выполняться цифровое зуммирование.

См. также

- [Сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой](#)
- [Регулировка фокуса камеры](#)

4-748-145-92(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Работа индикатора

Индикатор пульта дистанционного управления горит/мигает в зависимости от операции Пульт дистанционного управления или операции и состояния камеры, как описано ниже:

Горит	<ul style="list-style-type: none"> ● когда камера сфокусирована с помощью функции автофокусировки ● при фотосъемке или начале записи путем нажатия кнопки спуска затвора/REC ● во время выполнения видеозаписи ● при выполнении сопряжения ● при получении камерой сигналов фокусировки/зуммирования (+/-) с Пульт дистанционного управления
Мигает	<ul style="list-style-type: none"> ● во время выполнения сопряжения ● во время работы автоспуска
Быстро мигает	<ul style="list-style-type: none"> ● когда камера не может принять сигналы управления от Пульт дистанционного управления ● при сбое сопряжения

См. также

- [Наименование компонентов](#)

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Активация функции C1 или AF-ON камеры

Нажимая кнопку C1 или AF-ON пульта дистанционного управления, вы можете активировать функцию, назначенную для кнопки C1 или AF-ON камеры.

Для получения подробной информации о кнопке C1 или AF-ON камеры обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Примечания по использованию

- Во время использования данного устройства в самолете или в больнице выполняйте инструкции авиакомпании или госпиталя во избежание возможного создания помех для приборов или медицинских устройств в результате воздействия радиоволн от данного устройства.

Не используйте/не храните устройство в следующих местах

Хранение под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с нагревательными приборами
Устройство может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

Примечания относительно батареек

- Перед утилизацией убедитесь, что батарейка разряжена. Для утилизации батареек изолируйте контакты батареек с помощью липкой ленты.
В случае протечки электролита из батарейки вытрите весь электролит в батарейном отсеке перед установкой новой батарейки.
Если электролит из батарейки попадет на тело или одежду, тщательно смойте его водой.
- В зависимости от длительности периода после изготовления даже новая батарейка может иметь более короткий срок службы.

См. также

- [Установка батареек](#)

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Технические характеристики

Размеры (Ш/В/Г) (приблиз.)	33 мм × 116,5 мм × 15,1 мм
Масса (приблиз.)	35 г (без батарейки)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Товарные знаки

- Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Group Corporation в соответствии с лицензией.

Пульт дистанционного управления
RMT-P1BT

Что, если пульт дистанционного управления не срабатывает?

Проверка настройки Bluetooth на камере

- [Функция Bluetooth] может быть установлена в [Выкл] на камере.
На камере выберите MENU →  (сеть) → [Настр-ки Bluetooth] или [Bluetooth] → [Функция Bluetooth] и убедитесь, что выбрано [Вкл].
- [ПДУ Bluetooth] может быть установлен в [Выкл] на камере.
На камере выберите MENU →  (сеть) → ([Передача/Дист.] →) [ПДУ Bluetooth] и убедитесь, что выбрано [Вкл].

Проверка настроек на данном устройстве

- Кнопки Пульт дистанционного управления отключены. Сдвиньте переключатель Пульт дистанционного управления LOCK в положение, противоположное "LOCK".
- Сопряжение с камерой может быть потеряно. Еще раз выполните сопряжение Пульт дистанционного управления и камеры.
- Батарейка Пульт дистанционного управления разрядилась. Замените батарейку на новую.

См. также

- [Предотвращение непреднамеренных операций](#)
- [Сопряжение Пульт дистанционного управления с камерой](#)
- [Подтверждение настройки на камере](#)
- [Установка батарейки](#)