

Fjärrkontroll
RMT-P1BT

Använd denna Hjälpguide när du har problem eller frågor om hur du använder din Fjärrkontroll.



Kameramodeller som stöds

Denna enhet är Fjärrkontroll som är kompatibel med Bluetooth-funktionen.
För information om kameramodeller som är kompatibla med denna enhet, se här. (Ett annat fönster öppnas.)

Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran

Innan du upprättar en Bluetooth-anslutning, måste du parkoppla Fjärrkontrollen med kameran (enhetsregistrering).
För den detaljerade proceduren, se här.

Vad göra om fjärrkontrollfunktionen inte fungerar?

I händelse att fjärrkontrollfunktionen inte fungerar, se här.

[Delarnas namn](#)

Förberedelser

[Uppackning](#)

[Sätta i batteriet](#)

[Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)

[Förhindra oavsiktlig användning](#)

Fotografering

[Ta en stillbild](#)

[Ta en video](#)

[Justera kamerans fokus](#)

[Zooma kameran](#)

[Indikatorhändelser](#)

[Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion](#)

Om denna enhet

[Att tänka på vid användning](#)

[Specifikationer](#)


[Varumärken](#)

Felsökning

[Vad göra om fjärrkontrollfunktionen inte fungerar?](#)

4-748-144-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Delarnas namn

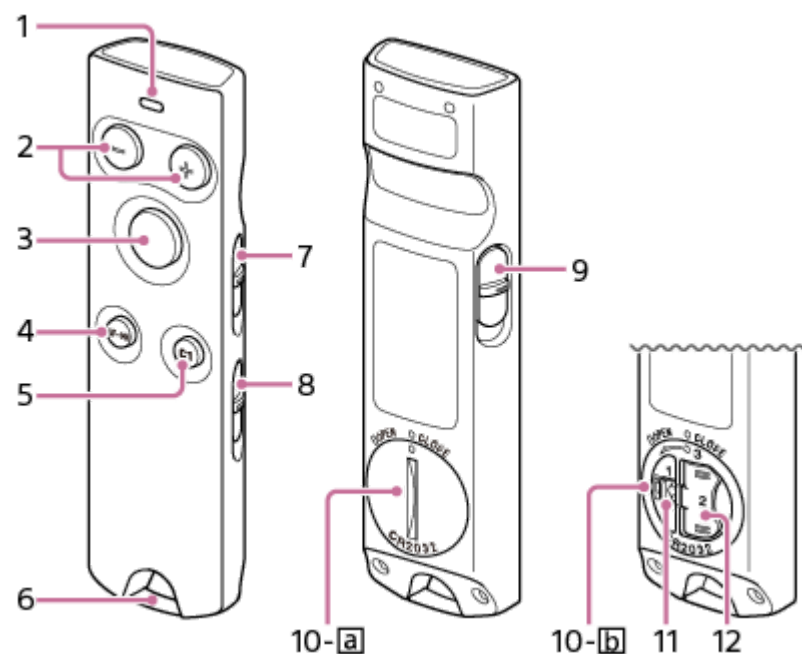


1. Indikator
Anger kamerans funktionsstatus i enlighet med användningen av Fjärrkontroll.
2. Fokus/zoomknapp
Justerar kamerans fokus eller zoomar in/ut kameran. Skjut Fjärrkontrollens ZOOM/FOCUS-omkopplare till det läge som passar ditt syfte. För detaljer, se [Justerar kamerans fokus](#) eller [Zooma kameran](#).
3. Avtryckar/REC-knapp
Tar en stillbild eller börjar spela in en video med kameran. Skjut Fjärrkontrollens MOVIE/STILL-omkopplare till det läge som passar ditt syfte. För detaljer, se [Ta en stillbild](#) eller [Ta en video](#).
4. AF-ON-knapp*
5. C1-knapp*
6. Remhållare
7. ZOOM/FOCUS-omkopplare
8. MOVIE/STILL-omkopplare
9. LOCK-omkopplare
10. **a**/**b** Batterilucka
11. Batterilucka låsspärr
12. Batterilucka vridknopp

* Aktiverar funktionen tilldelad till C1- eller AF-ON-knappen på kameran. För detaljer om kamerans inställningar, se bruksanvisningen som medföljde din kamera.

Om den inbyggda Bluetooth®-antennen

Fjärrkontrollen är försedd med en inbyggd Bluetooth-antenn i den sektion som visas i följande illustration. När du manövrerar Fjärrkontrollen, håll handen borta från den sektionen för att förhindra att Bluetooth-anslutningen bryts.

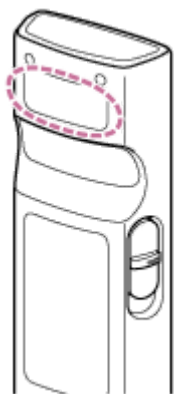

Relaterade avsnitt

- [Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion](#)
- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Sätta i batteriet](#)
- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)
- [Indikatorhändelser](#)

Fjärrkontroll
RMT-P1BT

Uppackning

Om du upptäcker att någonting saknas, kontakta din återförsäljare.
Siffran inom parenteserna anger antalet.

- Fjärrkontroll (1)
- Litium knappcells batteri (CR2032) (1)
- Uppsättning tryckt dokumentation


Sätta i batteriet

Sätt i det medföljande litium knappcellsbatteriet (CR2032) i batterifacket på Fjärrkontrollen.

- 1 Vrid batteriluckan på baksidan av Fjärrkontrollen mot "OPEN".


För att vrida **a** batteriluckan:

- Sätt ett mynt, eller liknande föremål, i spåret på batteriluckan, och vrid sedan batteriluckan.

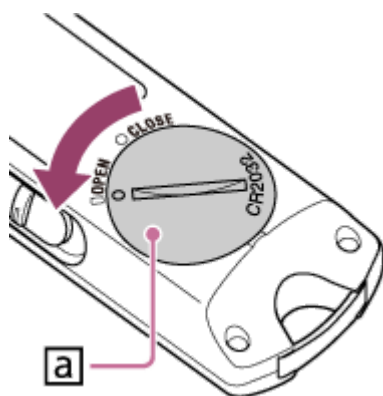


För att vrida **b** batteriluckan:

- Skjut batteriluckans låsspärr i pilens riktning för att höja batteriluckans vridknopp (1), och vrid sedan batteriluckans vridknopp (2).

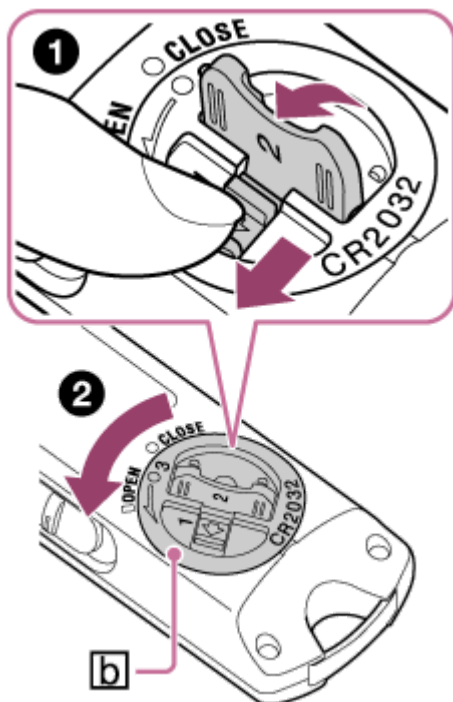

- 2 Avlägsna batteriluckan och sätt i det medföljande litium knappcellsbatteriet.

Sätt i batteriet så att +-polen är vänd uppåt.
(+ i batterifacket anger riktningen för batteriet.)

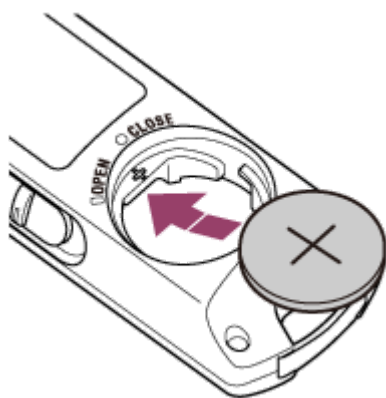

- 3 Vrid batterilocket tills du når "CLOSE".

4-748-144-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran

Anslut Fjärrkontrollen och en kamera med Bluetooth-funktionen.


Innan du ansluter Fjärrkontrollen och en kamera med Bluetooth-funktionen, måste du parkoppla dem med varandra (enhetsregistrering).

Innan du börjar, kontrollera att Fjärrkontrollens LOCK-omkopplare är i läget motsatt läget "LOCK".

OBS!

- För anteckningar om kamerafunktion via Bluetooth-anslutningen, se Hjälpguide för din kamera.

- På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På].
Om parkopplingsskärmen visas på kamerans skärm, gå vidare till steg 4.
- På kameran, välj MENU →  (nätverk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På].*
Om parkopplingsskärmen visas på kamerans skärm, gå vidare till steg 4.
* Beroende på din kamera kan följande meny visas istället.
MENU →  (nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På]
- På kameran väljer du MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Ihopparning] för att visa ihopparningsskärmen.
- På Fjärrkontrollen, tryck på och håll ned avtryckar/REC-knappen (①) och fokus/zoomknappen (antingen +-knappen (②) eller --knappen (③)) samtidigt i minst 7 sekunder.

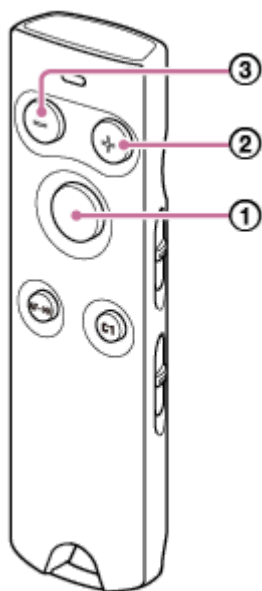

- När ett bekräftelsemeddelande visas på kamerans skärm, välj [OK].
När parkopplingen är slutförd, visas [Ihoppad.].

Om fjärrkontrollen inte används under en viss tid medan Bluetooth-anslutningen är aktiv, kan  /  (ingen Bluetooth-anslutning) visas på kamerans skärm. I detta fall kommer användning av fjärrkontrollen automatiskt att återupprätta Bluetooth-anslutningen.

Ikoner som visas på kameraskärmen

 /  (Bluetooth-anslutning tillgänglig): Bluetooth-anslutningen mellan denna enhet och kameran har upprättats.

/  (Bluetooth-anslutning ej tillgänglig): Bluetooth-anslutningen mellan denna enhet och kameran är inte upprättad.
 (fjärrkontrollsmarkering): Du kan styra kameran med denna enhet.


OBS!

- Om parkopplingen misslyckas, blinkar Fjärrkontrollens indikator snabbt. Börja om från steg 3 igen om detta inträffar. Tiden för ett parkopplingsförsök tar slut när en viss tid passerat mellan åtgärderna i steg 4 och steg 5.
- I följande situationer ska Fjärrkontrollen och kameran parkopplas igen.
 - När Fjärrkontrollen används för att styra en annan kamera (efter att ha anslutit Fjärrkontrollen med en annan kamera, måste du också parkoppla Fjärrkontrollen och den ursprungliga kameran igen när du ansluter till den ursprungliga kameran.)
 - När kamerans nätverksinställningar har återställts
- Beroende på kameran som används kan följande funktioner inte användas när [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställt på [På]. Om du vill använda följande funktioner efter att ha använt denna enhet, ställ [Bluetooth-fjärrkntr.] på [Av]. För information om kamerans funktioner, se din kameras Hjälpguide.
 - Energisparläge
 - Infraröd fjärrkontroll

Förhindra oavsiktlig användning

Du kan inaktivera alla knapparna på Fjärrkontrollen för att förhindra oavsiktlig användning medan du bär på den.

- 1 Skjut LOCK-omkopplaren till "LOCK"-positionen.

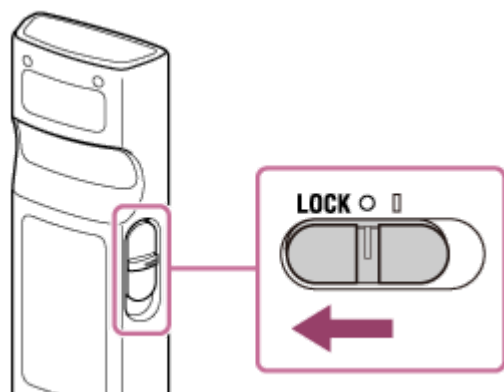


För att aktivera knapparna, skjut LOCK-omkopplaren till läget motsatt läget "LOCK".

Ta en stillbild


Manövrera Fjärrkontrollen ansluten till en kamera med Bluetooth-funktion för att ta en stillbild.

- 1 Skjut MOVIE/STILL-omkopplaren till "STILL"-positionen.

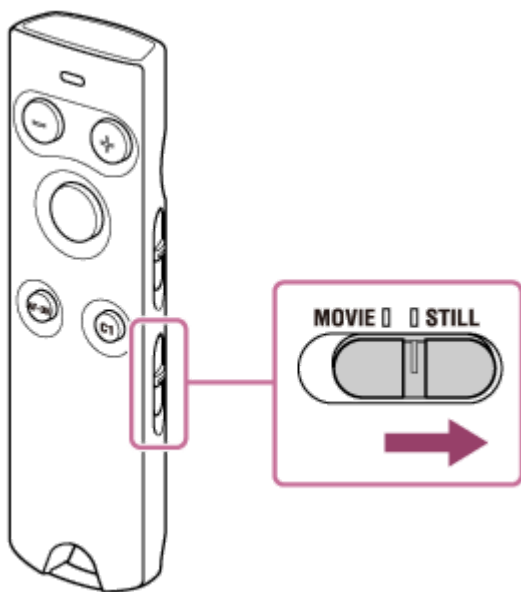

- 2 Tryck på avtryckar/REC-knappen (①).

Tryck ned knappen halvvägs för att ställa in skärpan, och tryck sedan ned den helt för att ta en bild. När kameran ställs i fokus med autofokusfunktionen, tänds Fjärrkontrollens indikator. När tagningen av en bild lyckats, tänds indikatorn.

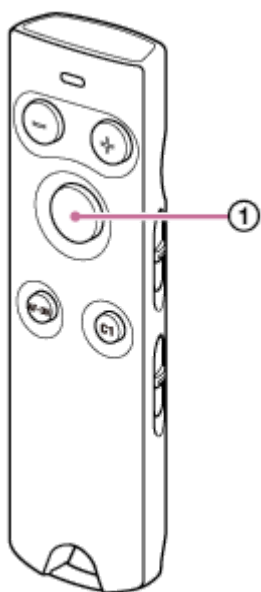


Relaterade avsnitt

- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)

Ta en video


Manövrera Fjärrkontrollen ansluten till en kamera med Bluetooth-funktion för att ta en video.

- 1 Skjut MOVIE/STILL-omkopplaren till "MOVIE"-positionen.

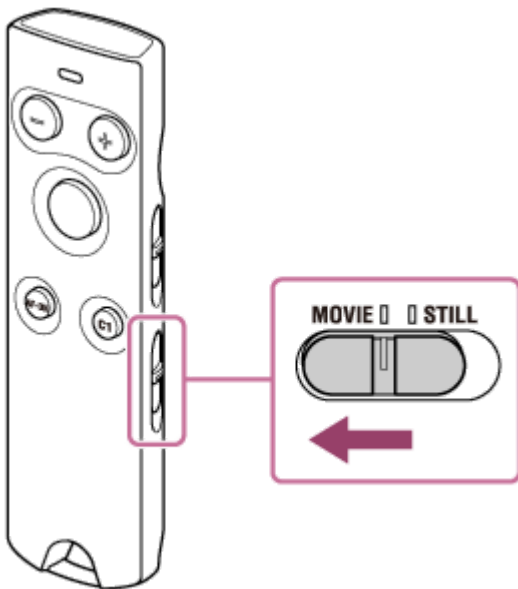

- 2 Tryck på avtryckar/REC-knappen (①).

Videoinspelningen startar. För att stoppa inspelningen, tryck på avtryckar/REC-knappen igen.
När inspelningen startar, tänds Fjärrkontrollens indikator. När inspelningen stoppas, släcks indikatorn.

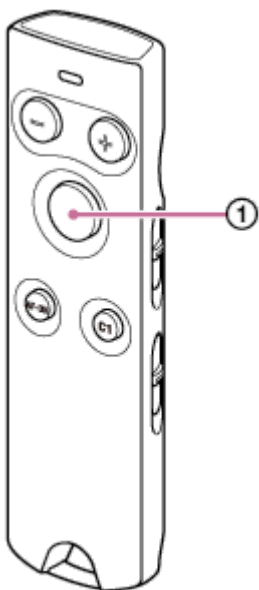

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)


Justera kamerans fokus

Manövrera Fjärrkontrollen ansluten till en kamera med Bluetooth-funktion för att ställa in kamerans fokus.


OBS!

- För att justera kamerans fokus, måste du ställa kameran i manuellt fokusläge.

- 1 Skjut ZOOM/FOCUS-omkopplaren till "FOCUS"-positionen.

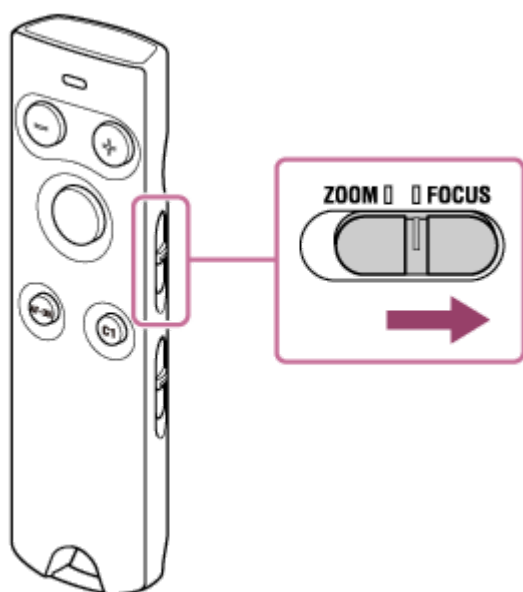

- 2 Tryck på fokus/zoomknappen (+/-) (①) för att justera kamerans fokus.

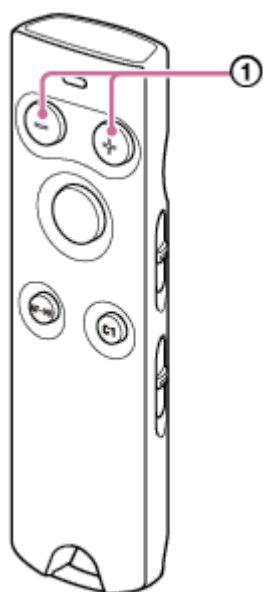


- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)
- [Zooma kameran](#)

4-748-144-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation


Zooma kameran

Manövrera Fjärrkontrollen ansluten till en kamera med Bluetooth-funktion för att zooma in/ut kameran.

- 1 Skjut ZOOM/FOCUS-omkopplaren till "ZOOM"-positionen.

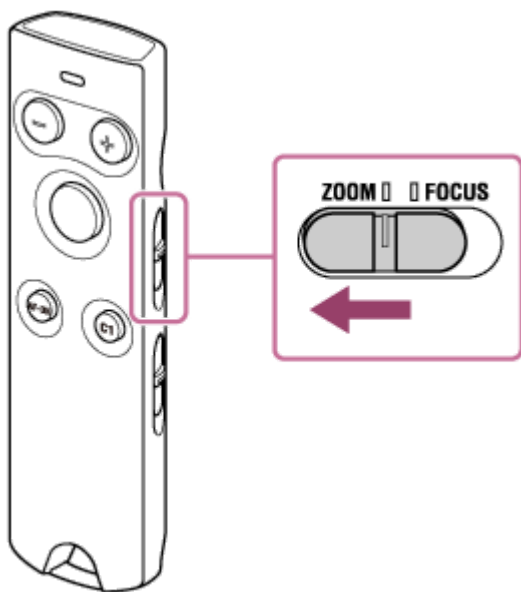

- 2 Tryck på fokus/zoomknappen (+/-) (①) för att zooma in/ut kameran.

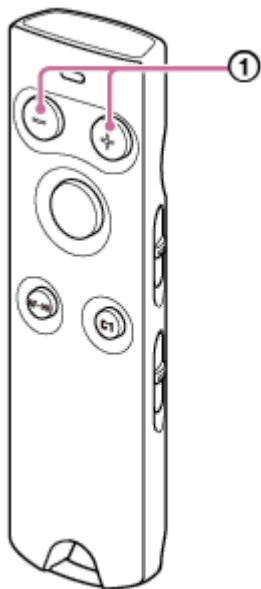

OBS!

- Zoomhastigheten varierar beroende på kameran eller objektivet.
- Zoomfunktionen fungerar med en kamera eller ett objektiv utrustat med en inbyggd elektronisk motorzoom. Om den digitala zoomfunktionen på kameran är påslagen, kommer digital zoomning att ske.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)
- [Justera kamerans fokus](#)

4-748-144-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Indikatorhändelser

Fjärrkontrollens indikator lyser/blinkar i enlighet med användningen av Fjärrkontrollen eller användningen av eller statusen för kameran så som beskrivs nedan:

Tänds	● när kameran ställs i fokus med autofokusfunktionen ● när du tar en stillbild eller börjar spela in genom att trycka på avtryckar/REC-knappen ● medan videoinspelning pågår ● när parkoppling lyckas ● när kameran tar emot fokus/zoom (+/-)-signaler från Fjärrkontrollen
Blinkar	● medan ihopparning pågår ● medan självutlösaren används
Blinkar snabbt	● när kameran misslyckas att ta emot signaler för gjord manövrering från Fjärrkontrollen ● när parkoppling misslyckas

Relaterade avsnitt

- [Delarnas namn](#)

Fjärrkontroll
RMT-P1BT

Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion

Genom att trycka på fjärrkontrollens C1- eller AF-ON-knapp, kan du aktivera funktionen tilldelad till kamerans C1- eller AF-ON-knapp.

För detaljer om kamerans C1- eller AF-ON-knapp, se bruksanvisningen som medföljde din kamera.

Att tänka på vid användning

- När denna enhet används i ett flygplan eller på ett sjukhus, följ instruktionerna från flygbolaget eller sjukhuset för att undvika eventuella störningar av instrument eller medicinsk utrustning som orsakas av radiovågor från denna enhet.

Enheten ska inte användas/förvaras på följande platser

Förvaring i direkt solljus eller nära en värmare

Enheten kan bli missfärgad eller deformerad, vilket i sin tur kan leda till andra fel.

Anmärkningar gällande batteriet

- Kontrollera att batteriet är förbrukat innan det kasseras. För att kassera batteriet, isolera batterikontakterna med tejp. Om batterivätska har läckt, torka bort all vätska i batterifacket innan ett nytt batteri sätts i. Om du får batterivätska på kroppen eller på kläderna, skölj noggrant bort det med vatten.
- Beroende på hur lång som gått sedan batteriet tillverkades, kan även ett nytt batteri ha en kortare livslängd.

Relaterade avsnitt

- [Sätta i batteriet](#)

Fjärrkontroll
RMT-P1BT

Specifikationer

Mått (b/h/d) (Ca.)	33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm
Vikt (Ca.)	35 g (Utan batteriet)

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

Fjärrkontroll
RMT-P1BT

Varumärken

- Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Group Corporation sker under licens.

4-748-144-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Vad göra om fjärrkontrollfunktionen inte fungerar?

Kontrollera Bluetooth-inställningen på kameran

- [Bluetooth-funktion] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] och se till att [På] är valt.
- [Bluetooth-fjärrkntr.] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-fjärrkntr.] och se till att [På] är valt.*
* Beroende på din kamera kan följande meny visas istället.
MENU →  (nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På]

Kontrollera inställningarna på denna enhet

- Knapparna på Fjärrkontrollen är inaktiverade. Skjut Fjärrkontrollens LOCK-omkopplare till läget motsatt läget "LOCK".
- Ihopparningen med kameran kan ha gått förlorad. Parkoppla Fjärrkontrollen och kameran igen.
- Batteriet i denna enhet kan vara urladdat. Byt ut batteriet mot ett nytt.

Relaterade avsnitt

- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Parkoppla Fjärrkontrollen med kameran](#)
- [Sätta i batteriet](#)