

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung GP-VPT2BT

Verwenden Sie diese Hilfe, wenn Sie Probleme oder Fragen bezüglich der Verwendung Ihres Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung haben.



Unterstützte Kameramodelle

Dieses Gerät ist ein Aufnahmegriff mit Bluetooth-kompatibler drahtloser Fernbedienung (im Folgenden als „dieses Gerät“ bezeichnet).

Kameramodelle, die mit diesem Gerät kompatibel sind, finden Sie hier. (Ein anderes Fenster wird geöffnet.)

Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera

Bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, müssen Sie das Gerät mit der Kamera koppeln (Geräteregistrierung). Einzelheiten zum Verfahren finden Sie hier.

Was passiert, wenn die Fernbedienungsfunktion dieses Geräts nicht funktioniert?

Falls die Fernbedienungsfunktion dieses Geräts nicht funktioniert, sehen Sie hier.

[Identifikation der Teile](#)

Vorbereitungen

[Auspacken](#)

[Einsetzen der Batterie](#)

[Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)

[Anbringen der Kamera](#)

[Einstellen des Neigewinkels](#)

[Verhindern versehentlicher Bedienung](#)

Aufnehmen

[Über die Aufnahmestile der Kamera](#)

[Aufnehmen eines Standbildes](#)

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Zoomen der Kamera](#)

[Anzeigefunktionen](#)

[Aktivieren der C1-Funktion der Kamera](#)

Über dieses Gerät

[Hinweise zur Verwendung](#)

[Technische Daten](#)


[Markenzeichen](#)

Fehlersuche

[Was passiert, wenn die Fernbedienungsfunktion dieses Geräts nicht funktioniert?](#)

5-011-845-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Identifikation der Teile

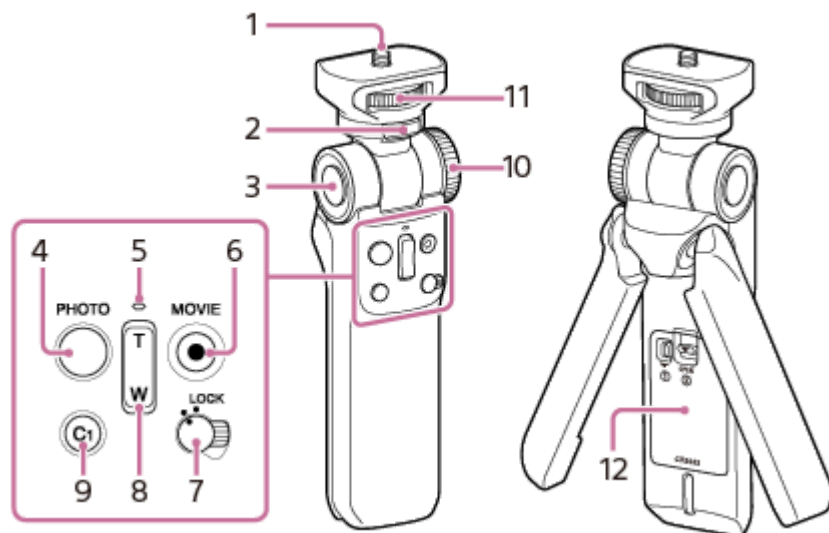


1. Kameramontageschraube
2. Wendetaste
Wendet die angebrachte Kamera. Einzelheiten siehe „[Einstellen des Neigewinkels](#)“.
3. Winkeleinstelltaste
Dient zum Einstellen des Griffwinkels. Einzelheiten siehe „[Einstellen des Neigewinkels](#)“.
4. PHOTO-Taste
5. Anzeige
6. MOVIE-Taste
7. LOCK-Schalter
Deaktiviert die Fernbedienungsfunktion, um ungewollte Kamerabedienung zu verhindern.
8. Zoom-Taste
9. C1-Taste
Aktiviert die der C1-Taste an der Kamera zugewiesene Funktion. Einzelheiten über die Einstellungen der Kamera schlagen Sie bitte in der mit der Kamera gelieferten Bedienungsanleitung nach.
10. Einstellscheibe
Passt das Gefühl zum Ändern des Griffwinkels an.
11. Kameramontagescheibe
12. Batteriefachdeckel

Über die eingebaute Bluetooth®-Antenne

Dieses Gerät ist mit einer eingebauten Bluetooth-Antenne in dem Bereich wie in der folgenden Abbildung gezeigt ausgestattet. Bei der Bedienung dieses Geräts halten Sie die Hand von dem Bereich fern, um mögliches Versagen der

Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.

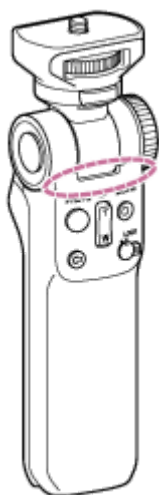

Verwandtes Thema

- [Aktivieren der C1-Funktion der Kamera](#)
- [Verhindern versehentlicher Bedienung](#)
- [Einsetzen der Batterie](#)
- [Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)
- [Anzeigefunktionen](#)

5-011-845-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Auspacken

Wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl an.


- Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung (1)
- Lithium-Knopfbatterie (CR2032) (1)
- Beutel (1)
- Anleitungen

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Einsetzen der Batterie


Setzen Sie die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie (CR2032) in das Batteriefach des Geräts.

- 1 Drücken Sie die Lasche (①) am Batteriefach nach links und halten Sie die Lasche, drücken Sie die andere Lasche (②) am Deckel, und entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel.**

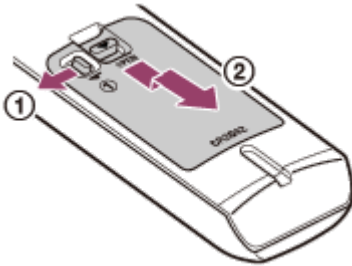

- 2 Setzen Sie die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie ein.**

Setzen Sie die Batterie so ein, dass die Seite + nach oben weist.
(+ am Batteriefach zeigt die Richtung der Batterie an.)

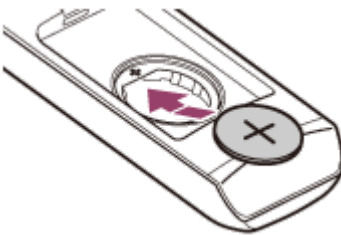

- 3 Ersetzen Sie den Batteriefachdeckel.**

Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera


Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und einer Kamera her.

Bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, müssen Sie das Gerät mit der Kamera koppeln (Geräteregistrierung). Vergewissern Sie sich vor der Kopplung, dass sich der LOCK-Schalter an diesem Gerät NICHT in der Position „LOCK“ befindet.

Hinweis

- Hinweise zur Bedienung der Kamera über die Bluetooth-Verbindung finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

1. An der Kamera wählen Sie MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Bluetooth-Funktion] → [Ein].
Wenn der Kopplungsbildschirm auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
2. An der Kamera wählen Sie MENU →  (Netzwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein].*
Wenn der Kopplungsbildschirm auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
* Je nach Kamera wird stattdessen möglicherweise das folgende Menü angezeigt.
MENU →  (Netzwerk) → [Übertrag./Fernb.] → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein]
3. Wählen Sie auf der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Kopplung], um den Kopplungsbildschirm anzuzeigen.
4. Halten Sie an diesem Gerät die PHOTO-Taste (①) und die T-Seite der Zoom-Taste (②) gleichzeitig mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

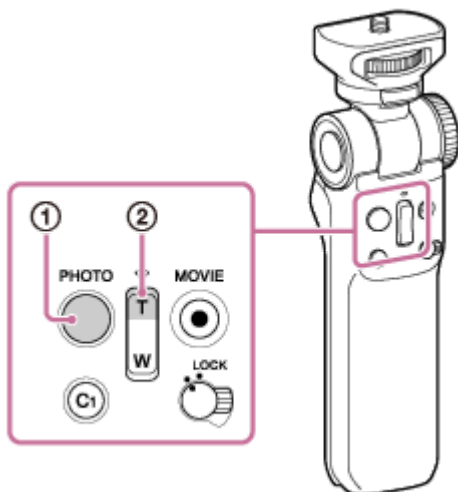

5. Wenn eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm der Kamera erscheint, wählen Sie [OK].
Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint [Gekoppelt].

Wenn die Fernbedienung während der Bluetooth-Verbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird, erscheint möglicherweise /  (keine Bluetooth-Verbindung) auf dem Bildschirm der Kamera. In diesem Fall wird die Bluetooth-Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn die Fernbedienung benutzt wird.

Symbole, die auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt werden

/  (Bluetooth-Verbindung verfügbar): Die Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und der Kamera wurde hergestellt.

 (Bluetooth-Verbindung nicht verfügbar): Die Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und der Kamera wurde nicht hergestellt.

 (Fernbedienung-Markierung): Sie können die Kamera über dieses Gerät bedienen.

Hinweis


- Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, blinkt die Anzeige an diesem Gerät schnell. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 3. Ein Kopplungsversuch wird abgebrochen, wenn zwischen den Aktionen in Schritt 4 und Schritt 5 eine bestimmte Zeit verstreicht.
- In den folgenden Fällen koppeln Sie dieses Gerät erneut mit der angebrachten Kamera.
 - Sie haben an diesem Gerät eine andere Kamera für den Betrieb montiert. (Wenn Sie die Kamera wieder durch die zuvor montierte Kamera ersetzen, müssen Sie das Gerät erneut mit der montierten Kamera koppeln.)
 - Sie haben die Netzwerkeinstellungen der Kamera zurückgesetzt.
- Je nach genutzter Kamera können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden, wenn [Bluetooth-Fernbed.] auf [Ein] eingestellt ist. Wenn Sie die folgenden Funktionen nach der Nutzung dieses Geräts verwenden wollen, stellen Sie [Bluetooth-Fernbed.] auf [Aus]. Informationen zu den Kamerafunktionen finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.
 - Stromsparmodus
 - Infrarot-Fernbedienung

Anbringen der Kamera

Bringen Sie eine Kamera an diesem Gerät an.

Setzen Sie den Batterie und eine Speicherkarte vor dem Anbringen an dieses Teil in die Kamera ein.

- 1 **Setzen Sie die Kameramontageschraube an diesem Gerät in die Stativschraubenbohrung an der Unterseite der Kamera (①) ein und drehen Sie dann die Kameramontagescheibe, um die Kamera zu befestigen (②).**

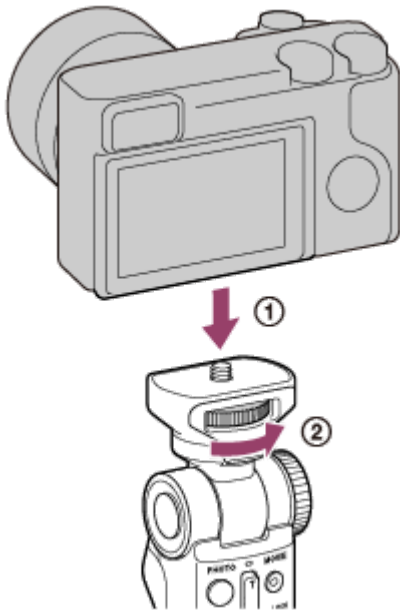

Hinweis

- Achten Sie darauf, die Kamera oder dieses Teil nicht fallen zu lassen.
- Wenn Sie mit der Verwendung dieses Geräts fertig sind, nehmen Sie es aus der Kamera und bewahren Sie es in dem mitgelieferten Beutel auf. Bevor Sie dieses Gerät von der Kamera abnehmen, drehen Sie den LOCK-Schalter in die Stellung „LOCK“.

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Einstellen des Neigewinkels


Stellen Sie den Neigewinkel des Griiffs oder die Ausrichtung der an diesem Gerät montierten Kamera ein.

So stellen Sie den Neigewinkel des Griiffs ein

Durch Drücken der Winkeleinstelltaste können Sie den Neigewinkel des Griiffs um 10 Grad ändern.

- 1 Halten Sie die Winkeleinstelltaste (①) gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn der Griff auf den gewünschten Winkel (②) eingestellt ist.


Bevor Sie die Winkeleinstelltaste drücken, greifen Sie die Kamera mit der Hand, falls sie auf einmal kippt. Verändern Sie den Winkel des Griiffs nicht gewaltsam, ohne die Winkeleinstelltaste zu drücken.

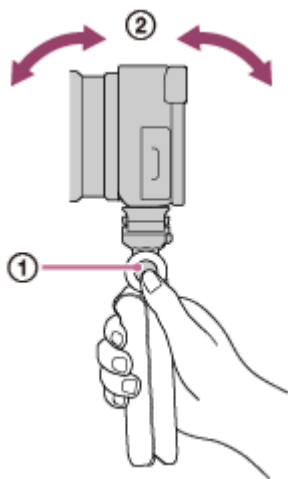

- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Winkeleinstelltaste wieder in Position gebracht wird, um anzuzeigen, dass der Griff im gewünschten Winkel arretiert ist.

Zum Anpassen das Gefühl zum Ändern des Griffwinkels

Drehen Sie die Einstellscheibe (①).

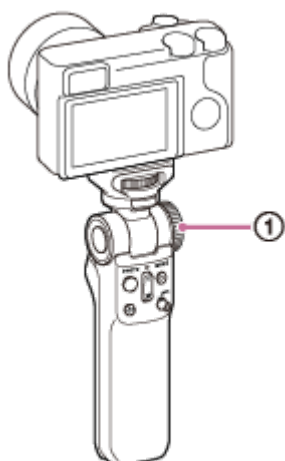


Tipp

- Wenn die an diesem Gerät montierte Kamera schwer ist, kann die Kamera auf einmal kippen, während Sie den Neigewinkel des Griffs durch Drücken der Winkeleinstelltaste einstellen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die Einstellscheibe anzuziehen (durch Drehen im Uhrzeigersinn).
Wenn die Kamera dagegen leicht ist, ist es einfacher, den Neigewinkel des Griffs einzustellen, wenn die Einstellscheibe lose ist.
- Ziehen Sie die Einstellscheibe nicht zu fest an.
- Wenn die Einstellscheibe zu fest angezogen ist, können Sie eine Münze oder ein ähnliches verwenden, um die Scheibe zu lösen.

Zum Ändern der Richtung der Kamera

Durch Drücken der Wendetaste (①) können Sie die Kamera umdrehen(②). Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, dreht sich die Kamera um 90 Grad.

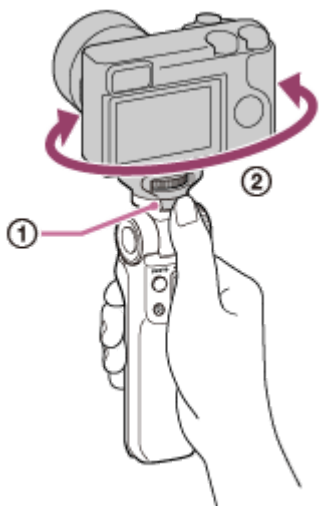


Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Winkeleinstelltaste wieder in Position aufgestiegen ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Griff nicht verriegelt. Halten Sie die Kamera fest und ändern Sie den Winkel, indem Sie den Griff bewegen, bis die Winkeleinstelltaste wieder in Position gebracht wird.
- Abhängig vom Neigewinkel des Griffs funktioniert die Fernbedienung dieses Gerätes nicht. Stellen Sie in diesem Fall den Neigewinkel des Griffs neu ein.

Verhindern versehentlicher Bedienung

Sie können die Fernbedienungsfunktion dieses Geräts deaktivieren, um unbeabsichtigte Kamerabedienungen zu verhindern, die auftreten können, während Sie das Gerät zusammen mit der montierten Kamera herumtragen.

- 1 **Drehen Sie den LOCK-Schalter auf die „LOCK“-Stellung.**

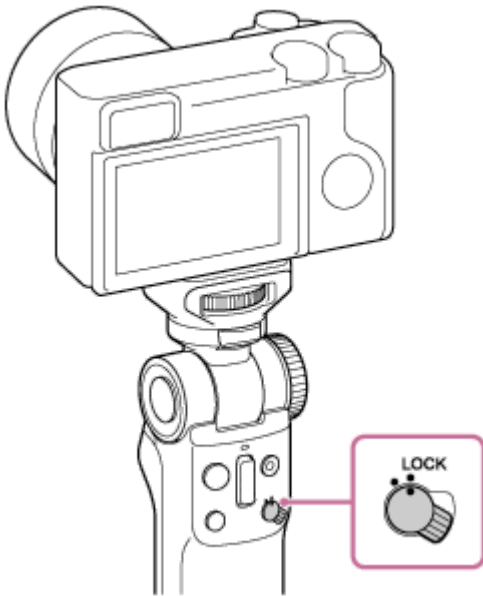


Zum Deaktivieren der Fernbedienungsfunktion drehen Sie den LOCK-Schalter aus der „LOCK“-Stellung weg.

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Über die Aufnahmestile der Kamera

Für Kameraaufnahmen greifen Sie dieses Gerät mit der Hand oder verwenden es als Stativ durch Öffnen der Beine des Geräts.

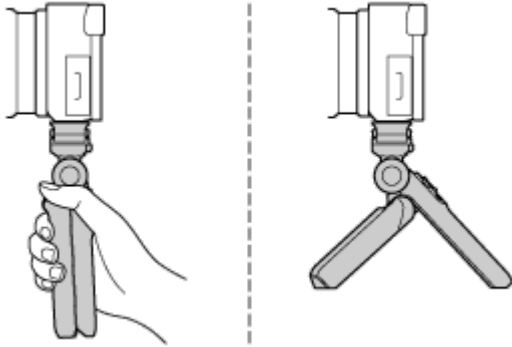


Aufnehmen eines Standbildes

Betreiben Sie dieses Gerät, das über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera verfügt, um ein Standbild aufzunehmen.

1 Drücken Sie die Taste PHOTO (Ⓟ).

Drücken Sie die Taste zum Fokussieren halb ein, und drücken Sie sie dann ganz ein, um aufzunehmen. Wenn die Kamera mit der Autofokus-Funktion fokussiert wird, schaltet die Anzeige dieses Geräts ein. Wenn die Aufnahme erfolgreich ist, leuchtet die Anzeige auf.

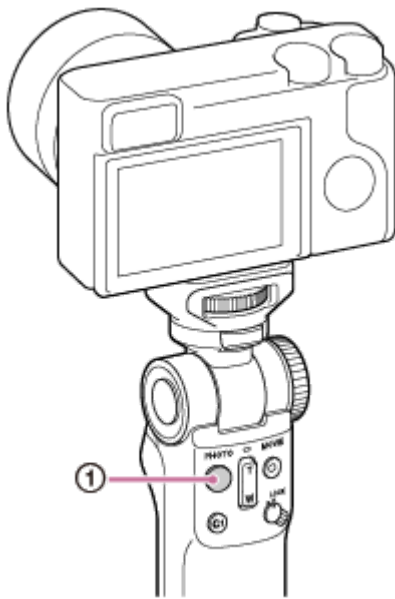

Verwandtes Thema


- [Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)
- [Aufnehmen eines Videos](#)

Aufnehmen eines Videos

Betreiben Sie dieses Gerät, das über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera verfügt, um einen Film aufzunehmen.

1 Drücken Sie die Taste **MOVIE** (①).

Die Filmaufnahme beginnt. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die **MOVIE**-Taste erneut.
Wenn die Aufnahme beginnt, leuchtet die Anzeige an diesem Gerät auf. Wenn die Aufnahme stoppt, erlischt die Anzeige.

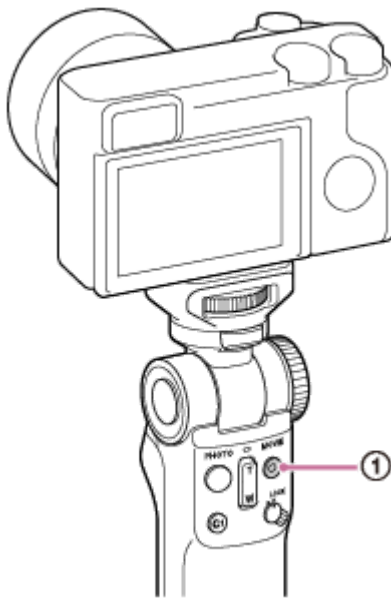

Verwandtes Thema

- [Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)
- [Aufnehmen eines Standbildes](#)


Zoomen der Kamera

Betreiben Sie dieses Gerät, das über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera verfügt, um ein- und auszuzoomen.

1 Drücken Sie die Zoom-Taste (①).

Drücken Sie die T (Tele)-Seite der Taste, um auf ein Motiv einzuzoomen.

Drücken Sie die W (Weitwinkel)-Seite der Taste, um von einem Motiv wegzuzoomen.

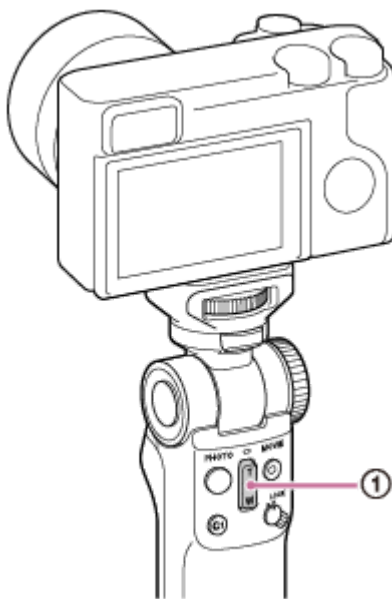

Wenn Sie ein Ende der Zoom-Taste gedrückt halten, können Sie ein Motiv schneller vergrößern/verkleinern.

Hinweis

- Die Zoomgeschwindigkeit ist je nach Kamera oder Objektiv unterschiedlich.
- Die Zoomfunktion arbeitet mit einer Kamera oder einem Objektiv mit eingebautem elektronischem Motorzoom. Wenn die Digitalzoomfunktion der Kamera eingeschaltet ist, wird das Digitalzoomen durchgeführt.

Verwandtes Thema

- [Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Anzeigefunktionen

Die Anzeige an diesem Gerät leuchtet oder blinkt in Übereinstimmung mit der Funktion der Fernbedienung dieses Geräts oder mit der Funktion oder dem Zustand der Kamera, wie nachfolgend beschrieben:

Leuchtet	● wenn die Kamera durch die Autofokusfunktion fokussiert wird ● wenn Sie ein Standbild aufnehmen oder die Aufnahme durch Drücken der PHOTO-Taste starten ● während die Filmaufnahme läuft ● wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich ist ● wenn die Kamera Zoom-Signale von diesem Gerät empfängt
Blinkt	● während der Kopplungsvorgang läuft ● während der Selbstauslöser läuft
Blinkt schnell	● wenn die Kamera Fernsteuersignale von diesem Gerät nicht empfangen kann ● wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt ● wenn Sie den LOCK-Schalter von der Stellung „LOCK“ auf eine andere Stellung als „LOCK“ stellen, während die restliche Batteriestärke niedrig ist

Verwandtes Thema

- [Identifikation der Teile](#)

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Aktivieren der C1-Funktion der Kamera

Durch Drücken der Taste C1 an diesem Gerät können Sie die der Taste C1 an der Kamera zugewiesene Funktion aktivieren.

Einzelheiten über die Taste C1 der Kamera schlagen Sie bitte in der mit der Kamera gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Hinweise zur Verwendung

- Wenn das Gewicht der angebrachten Kamera die obere Gewichtsgrenze dieses Geräts überschreitet (Gesamtgewicht von angebrachter Kamera und Zubehör), kann das Gerät umkippen und Schäden verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kamera sicher an diesem Gerät befestigen. Wenn Sie das Gerät für Kameraaufnahmen halten, achten Sie darauf, es auch fest zu greifen. Andernfalls kann die Kamera oder das Gerät herunterfallen, was zu einem Unfall oder einer Verletzung führen kann.
- Schwenken Sie das Gerät nicht herum, während eine Kamera daran angebracht ist.
- Abhängig von der an diesem Gerät montierten Kamera kann der Bildschirm der Kamera gegen den Griffkopf stoßen und stoppen, während Sie den Bildschirm öffnen. Versuchen Sie in diesem Fall nicht, den Bildschirm mit Gewalt weiter zu öffnen.
- Bevor Sie den Neigungswinkel des Griffs oder die Ausrichtung der an diesem Gerät montierten Kamera einstellen, greifen Sie die Kamera oder ihr Objektiv mit der Hand.
- Beim Öffnen/Schließen der Beine dieses Geräts oder Anpassen des Griffwinkels achten Sie darauf, keine Finger einzuklemmen.
- Wenn Sie dieses Gerät als Stativ verwenden, spreizen Sie die Beine vollständig aus und stellen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche auf. Je nach dem Winkel des Griffkopfes oder der angebrachten Kamera kann das Gerät die Balance verlieren und wackeln. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es wackelt.
- Wenn Sie ein Zubehör an Ihrer Kamera angebracht und die Kamera an diesem Gerät montiert haben, überprüfen Sie, ob das Gerät noch im Gleichgewicht ist. Je nach dem angesetzten Zubehöriteil kann die Kamera möglicherweise nicht für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der starkem Wind oder Vibrationen ausgesetzt ist, um die Gefahr von Umkippen zu vermeiden.
- Bei Verwendung dieses Geräts in einem Flugzeug oder einer medizinischen Einrichtung wie in einem Krankenhaus folgen Sie den Anweisungen der Fluggesellschaft bzw. des Krankenhauses, um Funkstörungen mit Instrumenten oder medizinischen Geräten zu vermeiden.

Verwenden bzw. lagern Sie das Gerät nicht an folgenden Orten

Aufbewahrung unter direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers

Das Gerät kann sich verfärben oder verformen, was eine Funktionsstörung verursachen kann.

Hinweise zur Batterie

- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Batterie verschlissen ist. Um die Batterie zu entsorgen, isolieren Sie die Batteriekontakte mit einem Klebestreifen. Falls Batterieflüssigkeit austritt, wischen Sie jeglichen austretenden Elektrolyt aus dem Batteriefach ab, bevor Sie eine neue Batterie einlegen. Wenn die Batterieflüssigkeit mit Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab.
- Abhängig von der Länge des Postproduktionszeitraums kann auch eine neue Batterie eine kürzere Lebensdauer haben.

Verwandtes Thema

- [Einsetzen der Batterie](#)

5-011-845-42(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Technische Daten

Maximale Gewichtsgrenze	Bis zu 1,5 kg (Gesamtgewicht der angebrachten Kamera und der Zubehörteile)
Abmessungen (ca.)	Mit eingeklappten Beinen: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Mit ausgeklappten Beinen: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (B/H/T)
Gewicht (ca.)	215 g (Schwarz)/186 g (Weiß) (ohne Batterie)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Aufnahmegriff Mit drahtloser Fernbedienung
GP-VPT2BT

Markenzeichen

- Der Schriftzug und die Logos von Bluetooth[®] sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation erfolgt unter Lizenz.

Was passiert, wenn die Fernbedienungsfunktion dieses Geräts nicht funktioniert?

Prüfen der Bluetooth-Einstellung der Kamera

- [Bluetooth-Funktion] kann an der Kamera auf [Aus] gestellt werden.
Wählen Sie an der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] oder [Bluetooth-Einstlg.] → [Bluetooth-Funktion] und stellen Sie sicher, dass [Ein] gewählt ist.
- [Bluetooth-Fernbed.] kann an der Kamera auf [Aus] gestellt werden.
Wählen Sie an der Kamera MENU →  (Netzwerk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-Fernbed.] und stellen Sie sicher, dass [Ein] gewählt ist.*
* Je nach Kamera wird stattdessen möglicherweise das folgende Menü angezeigt.
MENU →  (Netzwerk) → [Übertrag./Fernb.] → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein]

Prüfen der Einstellungen an diesem Gerät

- Die Fernbedienungsfunktion ist deaktiviert. Drehen Sie den LOCK-Schalter am Gerät von der „LOCK“-Position weg.
- Die Kopplung mit der Kamera kann verloren gehen. Wiederholen Sie das Kopplungsverfahren mit der Kamera von Anfang an.
- Die Batterie in diesem Gerät ist möglicherweise entladen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Verwandtes Thema

- [Verhindern versehentlicher Bedienung](#)
- [Kopplung des Geräts mit der angebrachten Kamera](#)
- [Einsetzen der Batterie](#)