

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä GP-VPT2BT

Tämä Käyttöopas on avuksi, kun Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä herättää käyttöön liittyviä ongelmia tai kysymyksiä.



Tuetut kameramallit

Tämä laite on kuvauskahva Bluetooth-yhteensopivalla langattomalla kaukosäädintoiminnolla (tästä edes "tämä laite").

Saat tietoa tämän laitteen kanssa yhteensopivista kameramalleista täältä. (Toinen ikkuna avautuu.)

Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille

Ennen kuin muodostat Bluetooth-yhteyden, sinun on muodostettava pariyhteys laitteen ja kameran välille (laitteen rekisteröinti). Voit katsoa yksityiskohtaisen menettelyn tästä.

Entä jos tämän laitteen kaukosäädintoiminto ei toimi?

Jos tämän laitteen kaukosäädintoiminto ei toimi, katso tästä.

[Osien tunnistus](#)

Valmistelut

[Purkaminen](#)

[Pariston asettaminen](#)

[Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)

[Kameran kiinnittäminen](#)

[Kallistuskulman säätäminen](#)

[Tahattomien toimintojen estäminen](#)

Kuvaaminen

[Tietoa kameran kuvaustyyleistä](#)

[Stillkuvan ottaminen](#)

[Videon kuvaaminen](#)

[Kameran zoomaus](#)

[Merkkivalotoiminnot](#)

[Kameran C1-toiminnon aktivoiminen](#)

Tietoa tästä laitteesta

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Tavaramerkit](#)


Vianmääritys

[Entä jos tämän laitteen kaukosäädintoiminto ei toimi?](#)

5-011-851-72(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT


Osien tunnistus

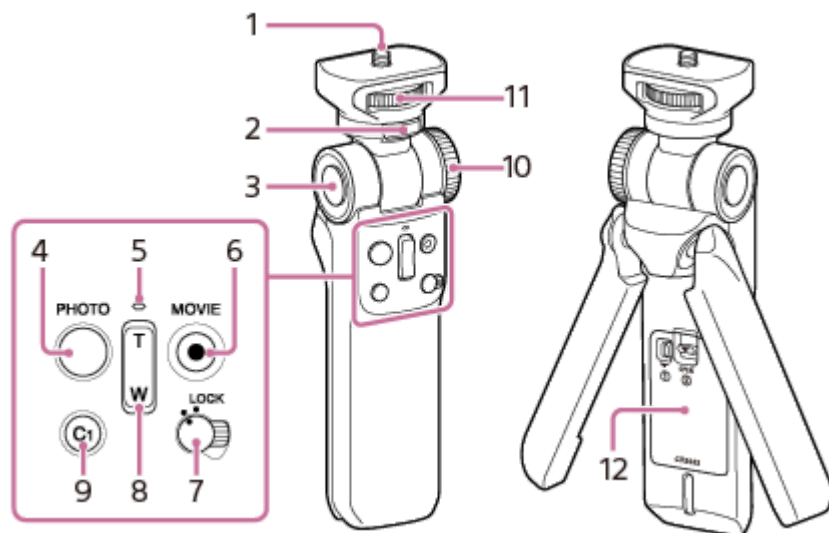

1. Kameran kiinnitysruuvi
2. Kääntöpainike
Kääntää kiinnitetyn kameran ympäri. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "[Kallistuskulman säätäminen](#)".
3. Kulman säätöpainike
Säätää kahvan kulmaa. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "[Kallistuskulman säätäminen](#)".
4. PHOTO-painike
5. Ilmaisín
6. MOVIE-painike
7. LOCK-kytkín
Poistaa käytöstä kaukosäädintoiminnon tahattomien kameratoimintojen estämiseksi.
8. Zoomauspainike
9. C1-painike
Aktivoi kameran C1-painikkeelle määritetyn toiminnon. Saat lisätietoja kameran asetuksista lukemalla kameran mukana toimitetut käyttöohjeet.
10. Säätöpyörä
Säätää tuntumaa kahvan kulman muuttamista varten.
11. Kameran kiinnityspyörä
12. Paristokotelon kansi

Tietoa sisäisestä Bluetooth®-antennista

Tässä laitteessa on sisäinen Bluetooth-antenni alla olevan kuvan osoittamassa paikassa. Kun käytät tätä laitetta, pidä kätesi kaukana tältä alueelta estääksesi Bluetooth-yhteyden katkeamisen.

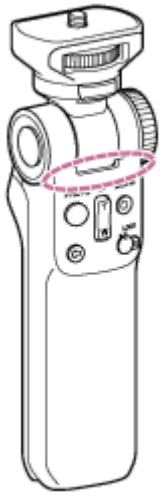

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran C1-toiminnon aktivoiminen](#)
- [Tahattomien toimintojen estäminen](#)
- [Pariston asettaminen](#)
- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)
- [Merkkivalotoiminnot](#)

5-011-851-72(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Purkaminen

Jos huomaat minkään osan puuttuvan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Sulkeissa oleva numero ilmaisee määrää.


- Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä (1)
- litiumnappiparisto (CR2032) (1)
- Pussi (1)
- Painetut asiakirjat

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Pariston asettaminen


Aseta mukana toimitettu litiumnappiparisto (CR2032) laitteen paristokoteloon.

- 1 Työnnä paristokotelon kannen kieleke (①) vasemmalle ja pitele sitä, paina kannen toinen kieleke (②) alas ja irrota sitten paristokotelon kansi.**

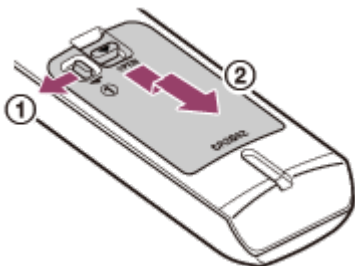

- 2 Aseta mukana toimitettu litiumnappiparisto paikalleen.**

Aseta paristo siten, että +-napa osoittaa ylöspäin.
(+ paristokotelossa merkitsee pariston suuntaa.)

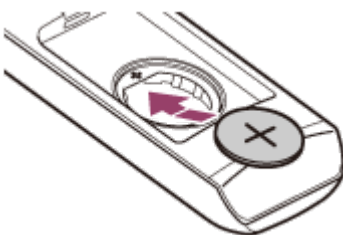

- 3 Aseta paristokotelon kansi paikalleen.**

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille

Muodosta Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja kameran välille.


Ennen kuin muodostat Bluetooth-yhteyden, sinun on muodostettava pariyhteys laitteen ja kameran välille (laitteen rekisteröinti).

Varmista ennen pariyhteyden muodostamisen aloittamista, että tämän laitteen LOCK-kytkin EI ole "LOCK"-asennossa.

Huomautus

- Tarkista kameran Bluetooth-yhteyksikäyttöä koskevat huomautukset kameran Käyttöopas.

- Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] tai [Bluetooth-asetukset] → [Bluetooth-toiminto] → [Käytössä].
Jos pariliittämisen näyttöruutu ilmestyy kameran näyttöruutuun, siirry vaiheeseen 4.
- Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-kaukos.] → [Käytössä].*
Jos pariliittämisen näyttöruutu ilmestyy kameran näyttöruutuun, siirry vaiheeseen 4.
* Kamerasta riippuen seuraava valikko saattaa tulla esiin sen sijaan.
MENU →  (verkko) → [Siirto/etä] → [Bluetooth-kaukos.] → [Käytössä]
- Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] tai [Bluetooth-asetukset] → [Pariyhteys], jos haluat tuoda pariliittämisen näyttöruudun näkyviin.
- Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti tämän laitteen PHOTO-painiketta (①) ja zoomauspainikkeen T-puolta (②) vähintään 7 sekunnin ajan.

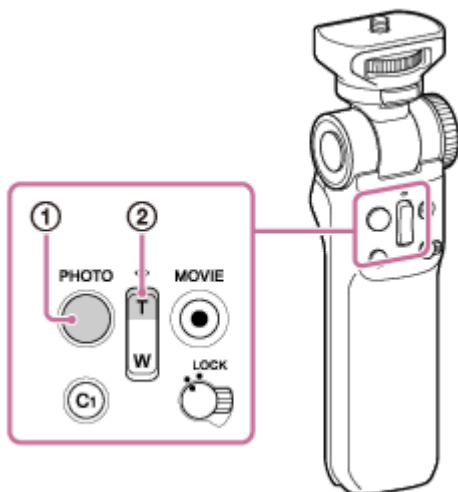

- Kun kameran näyttöön tulee vahvistusviesti, valitse [OK].
Kun pariyhteys on valmis, näkyviin tulee [Pariyhteys muodostettu].

Ellei kaukosäädintä käytetä tietyn ajan kuluessa Bluetooth-yhteyden ollessa aktiivinen, /  (ei Bluetooth-yhteyttä) saattaa ilmestyä kameran näyttöruutuun. Tässä tapauksessa kaukosäätimen käyttäminen muodostaa Bluetooth-yhteyden automaattisesti uudelleen.

Kameran näyttöruudussa näkyvät kuvakkeet

- /  (Bluetooth-yhteys käytettävissä): Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja kameran välille on muodostettu.
- /  (Bluetooth-yhteys ei käytettävissä): Bluetooth-yhteyttä tämän laitteen ja kameran välille ei ole muodostettu.
-  (kaukosäätimen merkki): Kameraa voi käyttää tämän laitteen avulla.

Huomautus

- Jos pariyhteyden muodostaminen ei onnistu, tämän laitteen merkkivalo välkkyi nopeasti. Jos näin tapahtuu, aloita jälleen alusta vaiheesta 3. Pariyhteyden muodostamisyritys aikakatkaistaan, kun tietty aika kuluu vaiheen 4 ja vaiheen 5 toimintojen välillä.
- Muodosta seuraavissa tapauksissa pariyhteys tämän laitteen ja kiinnitetyn kameran välille uudelleen.
 - Kiinnitit tähän laitteeseen toisen kameran käyttöä varten. (Laitteen ja kiinnitetyn kameran välille on muodostettava pariyhteys uudelleen myös, kun asetat aiemmin kiinnitetyn kameran takaisin.)
 - Palautit kameran verkkoasetukset.
- Käyttämästäsi kamerasta riippuen seuraavia toimintoja ei voi käyttää, kun kohdan [Bluetooth-kaukos.] asetuksena on [Käytössä]. Jos haluat käyttää seuraavia toimintoja tämän laitteen käyttämisen jälkeen, valitse kohdan [Bluetooth-kaukos.] asetukseksi [Ei käytössä]. Tietoja kameran asetuksista on saatavilla kameran apuoppaasta Käyttöopas.
 - Virransäästötila
 - Infrapunakaukosäädin


Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Kameran kiinnittäminen

Kiinnitä kamera tähän laitteeseen.

Asenna akku ja muistikortti kameraan ennen kameran kiinnittämistä tähän laitteeseen.

- 1 **Sovita tässä laitteessa oleva kameran kiinnitysruuvi kameran pohjassa olevaan kolmijalan ruuvien aukkoon (①) ja kiinnitä kamera tukevasti kääntämällä kameran kiinnityspyörää (②).**

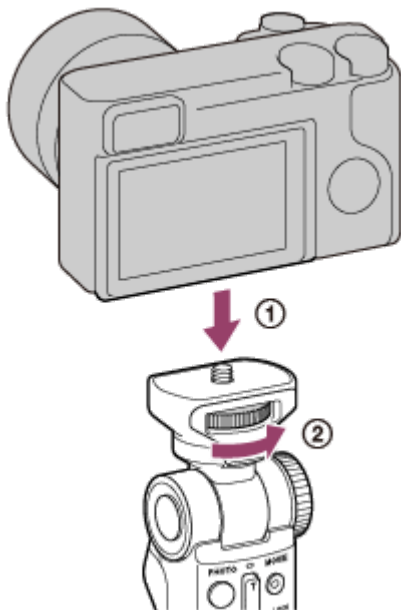

Huomautus

- Varo, ettet pudota kameraa tai tätä laitetta.
- Kun lopetat tämän laitteen käytön, irrota se kamerasta ja säilytä laitetta sen mukana toimitetussa pussissa. Ennen kuin irrotat laitteen kamerasta, käännä LOCK-kytkin "LOCK"-asentoon.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Kallistuskulman säätäminen

Säädä kahvan kallistuskulmaa tai tähän laitteeseen kiinnitetyn kameran suuntaa.


Kahvan kallistuskulman säätäminen

Kulman säätöpainiketta painamalla voit muuttaa kahvan kallistuskulmaa 10 astetta.

- 1 Pidä kulman säätöpainiketta (①) painettuna ja vapauta painike, kun kahva on säädetty haluamaasi kulmaan (②).**

Varmista ennen kulman säätöpainikkeen painamista, että pitelet kameraa kädessäsi siltä varalta, että se kallistuu liikaa.


Älä muuta kahvan kulmaa väkisin painamatta kulman säätöpainiketta.

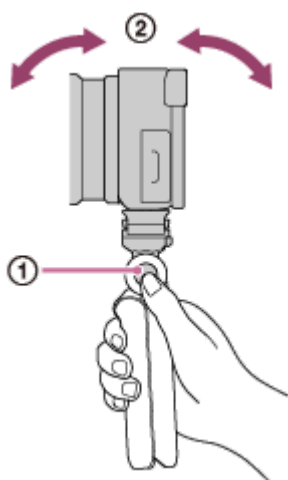

- 2 Varmista, että kulman säätöpainike nousee takaisin asentoonsa, sillä se merkitsee, että kahva on lukittu haluttuun kulmaan.**

Tuntuman säätäminen kahvan kulman muuttamista varten


Käännä säätöpyörää (①).

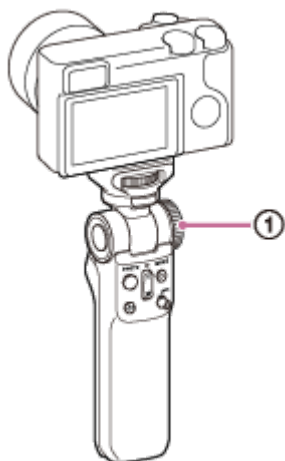

- Jos tähän laitteeseen kiinnitetty kamera on painava, kamera saattaa kallistua liikaa, kun olet säätämässä kahvan kallistuskulmaa painamalla kulman säätöpainiketta. Tämän välttämiseksi suosittelemme, että kiristät säätöpyörää (kääntämällä sitä myötäpäivään).
- Toisaalta, jos kamera on kevyt, kahvan kallistuskulman säätäminen on helpompaa, kun säätöpyörä on löyhä.
- Älä kiristä säätöpyörää liikaa.
- Jos säätöpyörä on liian tiukassa, voit käyttää kolikkoa tai vastaavaa esinettä pyörän löyhäämiseen.

Kameran suunnan vaihtaminen

Voit kääntää kameran ympäri (②) painamalla kääntöpainiketta (①). Aina, kun painat tätä painiketta, kamera kääntyy 90 astetta.

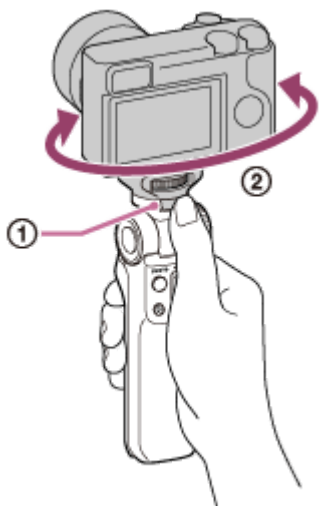

Huomautus


- Varmista, että kulman säätöpainike on noussut takaisin asentoonsa. Jos näin ei tapahdu, kahvaa ei ole lukittu. Pitele kameraa ja vaihda kahvan kulmaa, kunnes kulman säätöpainike nousee takaisin asentoonsa.
- Kun kahva on tietyssä kallistuskulmassa, tämän laitteen kaukosäädintoiminto ei toimi. Säädä tällöin kahvan kallistuskulmaa uudelleen.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Tahattomien toimintojen estäminen

Voit poistaa tämän laitteen kaukosäädintoiminnon käytöstä estääksesi kameran tahattomat toiminnot, joita saattaa tapahtua, kun kannat laitetta ja siihen kiinnitettyä kameraa.

1 Käännä LOCK-kytkin "LOCK"-asentoon.

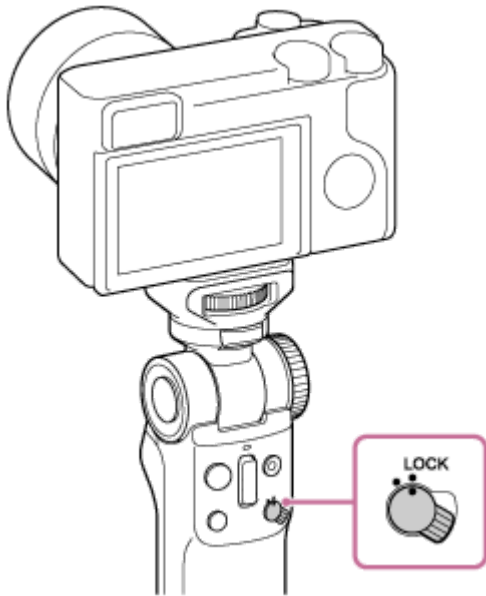


Voit ottaa kaukosäädintoiminnon käyttöön kääntämällä LOCK-kytkimen pois "LOCK"-asennosta.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Tietoa kameran kuvaustyyleistä

Kamerakuvausta varten tartu tähän laitteeseen kädelläsi tai käytä sitä kolmijalkana levittämällä laitteen jalat.

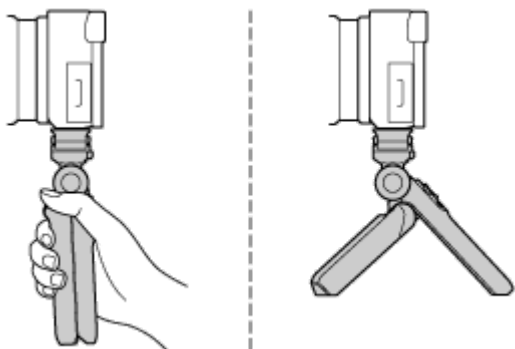


Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Stillkuvan ottaminen

Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, voit ottaa laitteella stillkuvia.

1 Paina PHOTO-painiketta (①).

Tuo fokukseen painamalla painike puoliväliin ja ota sitten kuva painamalla painike kokonaan alas.
Kun kamera tarkentuu automaattisen tarkennustoiminnon avulla, laitteen merkkivalo syttyy.
Kun kuvaaminen onnistuu, merkkivalo syttyy.

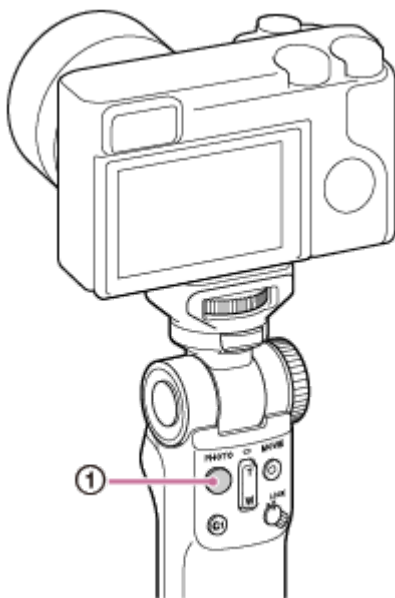

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)
- [Videon kuvaaminen](#)

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT


Videon kuvaaminen

Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, voit kuvata laitteella videoita.

1 Paina **MOVIE**-painiketta (①).

Videon kuvaaminen alkaa. Lopeta kuvaaminen painamalla **MOVIE**-painiketta uudelleen.

Kun videon kuvaaminen alkaa, laitteen merkkivalo syttyy. Kun videon kuvaaminen päättyy, merkkivalo sammuu.

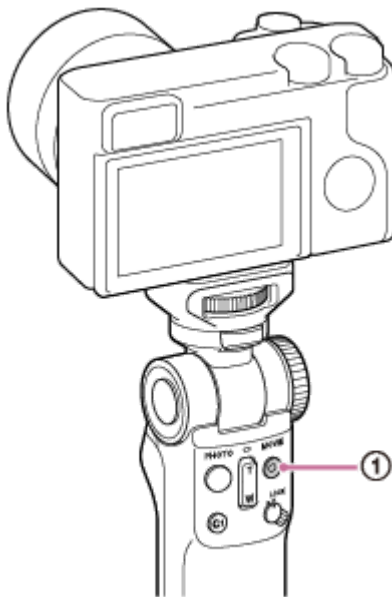

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)
- [Stillkuvan ottaminen](#)


Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Kameran zoomaus

Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, käytä laitetta lähentämään/loitontamaan kameralla.

1 Paina zoomauspainiketta (①).

Lähennä kohteeseen painamalla painikkeen T (kaukokuva) -puolta.
Loitonna kohteesta painamalla painikkeen W (laajakulma) -puolta.

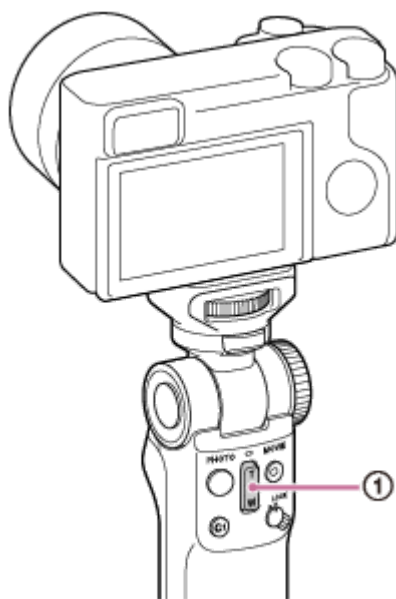

Pitämällä zoomauspainikkeen kumpaa tahansa puolta painettuna voit lähentää kohteeseen / loitontaa kohteesta nopeammin.

Huomautus

- Zoomausnopeus vaihtelee kameran tai objektiivin mukaan.
- Zoomaustoiminto toimii kamerassa tai objektiivissa, jossa on sisäinen elektroninen tehozoomaus. Jos kameran digitaalinen zoomaustoiminto on kytketty päälle, digitaalinen zoomaus onnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Merkkivalotoiminnot

Tämän laitteen merkkivalo syttyy tai välkkyy tämän laitteen kaukosäädintoiminnon käytön mukaan tai kameran käytön tai tilan mukaan alla kuvatun mukaisesti:

Syttyy	● kun kamera tarkentuu automaattisen tarkennustoiminnon avulla ● kun otat stillkuvan tai aloitat tallentamisen painamalla PHOTO-painiketta ● kun videon kuvaus on käynnissä ● kun parihteyden muodostaminen onnistuu ● kun kamera saa zoomaussignaaleita tästä laitteesta
Välkkyy	● kun parihteyden muodostaminen on käynnissä ● kun itseajastus on käynnissä
Välkkyy nopeasti	● kun kamera ei vastaanota kaukosäädintoiminnon signaaleita tästä laitteesta ● kun parihteyden muodostaminen epäonnistuu ● kun vaihdat LOCK-kytkimen valinnasta "LOCK" muuhun valintaan kuin "LOCK" akun jäljellä olevan virtatason ollessa alhainen

Aiheeseen liittyvää

- [Osien tunnistus](#)

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Kameran C1-toiminnon aktivoiminen

Kun painat tämän laitteen C1-painiketta, voit aktivoida kameran C1-painikkeeseen määritetyn toiminnon. Saat lisätietoja kameran C1-painikkeesta lukemalla kameran mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Jos kiinnitetyn kameran paino ylittää tämän laitteen enimmäispainorajan (kiinnitetyn kameran ja lisävarusteiden kokonaispainon), laite voi kaatua, mikä voi johtaa vaurioihin.
- Varmista, että kiinnität kameran tukevasti tähän laitteeseen. Varmista myös pidellessäsi laitetta kameralla kuvaamista varten, että pidät siitä lujasti kiinni. Muutoin kamera tai laite voi pudota, mikä johtaa vaurioon tai vammaan.
- Älä heiluttele tätä laitetta ympäriinsä, kun siihen on kiinnitetty kamera.
- Laitteeseen kiinnitetystä kamerasta riippuen kameran näyttö voi osua kahvan päähän ja estyä avatessasi näyttöä. Jos näin käy, älä yritä avata näyttöä väkisin.
- Varmista ennen kahvan kallistuskulman tai laitteeseen kiinnitetyn kameran suunnan säätämistä, että pitelet kameraa tai sen objektiivia kädessäsi.
- Kun avaat/suljet tämän laitteen jalkoja tai säädät pitoasentoa, pidä sormesi pois tieltä, jotta ne eivät jää kiinni.
- Kun käytät tätä laitetta kolmijalkana, levitä jalat koko pituuteen ja aseta laite tasaiselle pinnalle. Kahvan pään tai kiinnitetyn kameran kallistuskulmasta riippuen laite voi joutua epätasapainoon ja horjua. Älä käytä tätä laitetta, jos se horjuu.
- Kun olet kiinnittänyt kameraan lisävarusteen ja kiinnittänyt kameran tähän laitteeseen, tarkista, että laite pysyy tasapainossa. Kiinnitetystä lisävarusteesta riippuen kamera ei ehkä sovi käytettäväksi laitteen kanssa.
- Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa se joutuu alttiiksi tuulelle tai tärinälle, jotta voit välttää laitteen kaatumisen riskin.
- Kun käytät tätä laitetta lentokoneessa tai sairaalassa, noudata lentoyhtiön tai sairaalan antamia ohjeita, niin vältät mahdolliset häiriöt, joita tämän laitteen radioaallot voivat aiheuttaa instrumentteihin tai lääketieteellisiin laitteisiin.

Älä käytä tai säilytä tätä yksikköä seuraavissa paikoissa

Säilytys suorassa auringonvalossa tai lämmittimen lähellä

Laitteen väri voi muuttua tai runko vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Paristoa koskevia huomautuksia

- Varmista ennen pariston hävittämistä, että se on kulunut tyhjäksi. Eristä pariston navat teipillä ennen hävittämistä. Jos paristosta on vuotanut nestettä, pyyhi valunut neste paristokotelosta ennen uuden pariston asettamista. Jos paristosta vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee huolellisesti vedellä.
- Riippuen siitä, miten paljon aikaa valmistuksesta on kulunut, jopa uusi paristo saattaa kestää lyhyemmän ajan.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariston asettaminen](#)

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Tekniset tiedot

Enimmäispaino	Enintään 1,5 kg (kiinnitetyn kameran ja lisävarusteiden kokonaispaino)
Mitat (noin)	Jalat taitettuina: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Jalat levitettyinä: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (L/K/S)
Paino (noin)	215 g (Musta)/186 g (Valkoinen) (ilman paristoa)

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Tavaramerkit

- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Group Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.

Kuvauskahva langattomalla kaukosäätimellä
GP-VPT2BT

Entä jos tämän laitteen kaukosäädintoiminto ei toimi?

Bluetooth-asetuksen tarkistaminen kamerassa

- [Bluetooth-toiminto] voi olla asetettuna valintaan [Ei käytössä] kamerassa.
Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] tai [Bluetooth-asetukset] → [Bluetooth-toiminto] ja varmista, että [Käytössä] on valittuna.
- [Bluetooth-kaukos.] voi olla asetettuna valintaan [Ei käytössä] kamerassa.
Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-kaukos.] ja varmista, että [Käytössä] on valittuna.*
* Kamerasta riippuen seuraava valikko saattaa tulla esiin sen sijaan.
MENU →  (verkko) → [Siirto/etä] → [Bluetooth-kaukos.] → [Käytössä]

Tämän laitteen asetusten tarkistaminen

- Kaukosäädintoiminto on poistettu käytöstä. Käännä laitteen LOCK-kytkin pois "LOCK"-asennosta.
- Pariyhteys kameraan saattaa olla katkennut. Muodosta pariyhteys tämän laitteen ja kameran välille uudelleen.
- Tämän laitteen paristo saattaa olla kulunut. Vaihda paristo uuteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tahattomien toimintojen estäminen](#)
- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kiinnitetyn kameran välille](#)
- [Pariston asettaminen](#)