

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Utilisez ce Guide d'aide en cas de problèmes ou de questions sur l'utilisation de la Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil.



Modèles d'appareils photo pris en charge

Cet appareil est une poignée de prise de vue avec télécommande sans fil compatible Bluetooth (appelé ci-après « cet appareil »).

Pour les modèles d'appareil photo compatibles avec cet accessoire, consultez ici. (Une autre fenêtre s'ouvre.)

Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé

Avant d'établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l'appareil avec l'appareil photo (enregistrement de périphérique). Pour une procédure détaillée, voir ici.

Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas ?

Dans le cas où la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionnerait pas, voir ici.

Identification des éléments

Préparatifs

Déballage

Installation de la pile

Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé

Confirmation de la configuration sur l'appareil photo

Fixation de l'appareil photo

Réglage de l'angle d'inclinaison

Évitement d'opérations involontaires

Prise de vue

À propos des différentes manières d'utiliser l'appareil

Prise de vue d'une photo

Enregistrement d'une vidéo

[Zoom de l'appareil photo](#)

[Activités du témoin](#)

[Activation de la fonction C1 de l'appareil photo](#)

À propos de cet appareil

[Remarques sur l'emploi](#)

[Spécifications](#)

[Marques commerciales](#)

En cas de problème

[Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas ?](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.


Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Identification des éléments

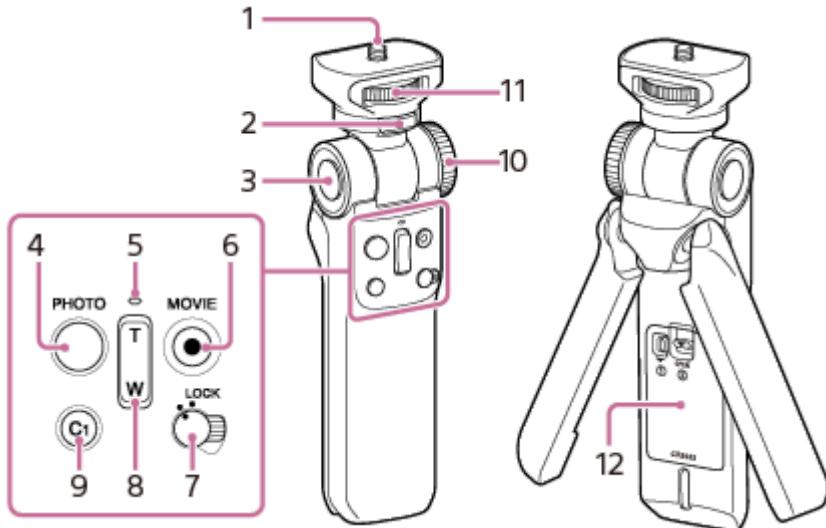

1. Vis de montage de l'appareil photo

2. Touche de rotation

Permet de faire pivoter l'appareil photo fixé. Pour plus d'informations, voir « [Réglage de l'angle d'inclinaison](#) ».

3. Touche de réglage angulaire

Permet de régler l'angle de la poignée. Pour plus d'informations, voir « [Réglage de l'angle d'inclinaison](#) ».

4. Touche PHOTO

5. Témoin

6. Touche MOVIE

7. Touche LOCK

Permet de désactiver la fonction de télécommande pour éviter toute opération involontaire de l'appareil photo.

8. Touche de zoom

9. Touche C1

Permet d'activer la fonction attribuée à la Touche C1 de l'appareil photo. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, reportez-vous à son mode d'emploi.

10. Molette de réglage

Permet d'ajuster la force nécessaire pour changer l'angle de la poignée.


11. Molette de montage de l'appareil photo

12. Couvercle du logement des piles

À propos de l'antenne Bluetooth® intégrée

Cet appareil est doté d'une antenne Bluetooth dans la partie indiquée dans l'illustration ci-dessous. Lors du fonctionnement de cet appareil, éloignez votre main de cette partie pour éviter d'éventuels problèmes de connexion.

Bluetooth.

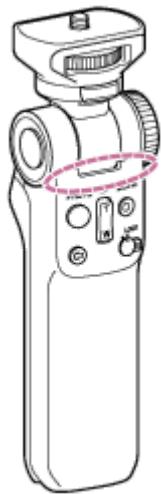

Rubrique associée

- Activation de la fonction C1 de l'appareil photo
- Évitement d'opérations involontaires
- Installation de la pile
- Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé
- Activités du témoin

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Déballage

Si un des articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.
Le nombre entre parenthèses indique la quantité.

- Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil (1)
- Pile bouton au lithium (CR2032) (1)
- Pochette (1)
- Jeu de documents imprimés


5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Installation de la pile


Installez la pile bouton au lithium (CR2032) fournie dans son logement de l'appareil.

- 1 Poussez la languette (①) du couvercle du logement de la pile vers la gauche et maintenez la languette, poussez vers le bas l'autre languette (②) du couvercle, puis retirez le couvercle du logement de la pile.

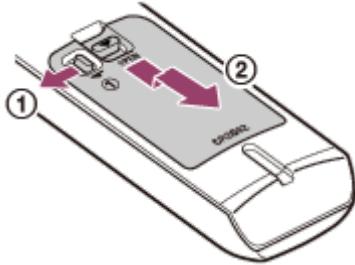

- 2 Installez la pile bouton au lithium fournie.

Installez la pile avec la borne + dirigée vers le haut.
(+ sur le logement de la pile indique l'orientation de la pile.)

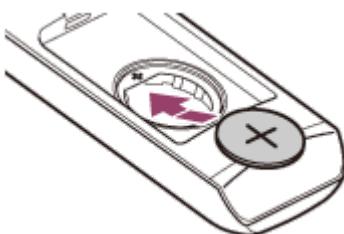

- 3 Remettez le couvercle du logement de la pile en place.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé

Établissez une connexion Bluetooth entre cet appareil et un appareil photo.

Avant d'établir une connexion Bluetooth, vous devez jumeler l'appareil avec l'appareil photo (enregistrement de périphérique).

Note

- L'exemple ci-dessous présente la procédure de fixation d'un appareil photo à objectif interchangeable Sony et d'un appareil photo numérique Sony.
- Avant de commencer le jumelage, assurez-vous que la touche LOCK de cet appareil NE se trouve PAS en position « LOCK ».

Réglage de [C. à dist. Bluetooth] sur [ON] sur l'appareil photo


1. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON].
2. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] → [ON].
Si l'écran de jumelage s'affiche à l'écran de l'appareil photo, continuez à l'étape « Jumelage ».

Jumelage

Note

- Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.

1. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU → (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Jumelage].
2. Sur cet appareil, appuyez de manière prolongée simultanément sur la touche PHOTO (①) et la partie T de la touche de zoom (②) pendant au moins sept secondes.

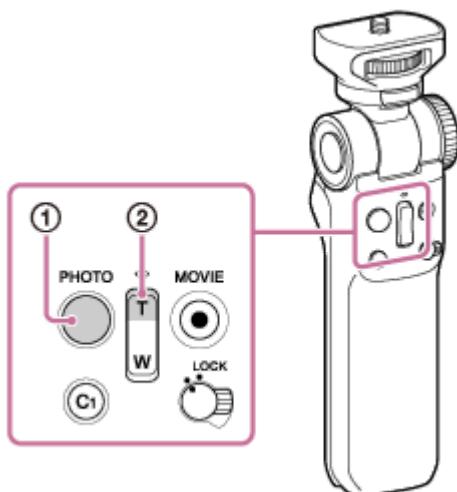

3. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche à l'écran de l'appareil photo, sélectionnez [OK].
Bluetooth s'affiche et le jumelage commence.
Une fois le jumelage terminé, [Jumelé.] s'affiche.

Note

- Si le jumelage échoue, le témoin de cet appareil clignote rapidement. Dans ce cas, recommencez la procédure décrite sous « Jumelage » depuis le début. Le jumelage s'annule au bout d'un certain temps entre les actions des étapes 2 et 3.
- Si une des situations ci-dessous se produit, recommencez le jumelage de cet appareil avec l'appareil photo fixé depuis le début.
 - Vous fixez un autre appareil photo sur cet appareil. (Même si vous remplacez l'appareil photo actuel par celui qui été précédemment fixé, vous devez quand même recommencer le jumelage de l'appareil avec l'appareil photo fixé depuis le début.)
 - Vous réinitialisez les paramètres réseau de l'appareil photo.
- Si cet appareil est inutilisé alors qu'une connexion Bluetooth est établie,  (aucune connexion Bluetooth) risque de s'afficher à l'écran de l'appareil photo.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil

GP-VPT2BT

Confirmation de la configuration sur l'appareil photo

Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction pour lier les informations de localisation avec un smartphone si [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].
- Vous ne pouvez pas utiliser une télécommande à infrarouge si [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].
- Si [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON], l'appareil photo ne passera pas en mode d'économie d'énergie. Modifiez le réglage sur [OFF] si vous n'utilisez plus la télécommande Bluetooth.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Fixation de l'appareil photo

Fixez un appareil photo sur cet appareil.

Installez une batterie et une carte mémoire dans l'appareil photo avant de le fixer sur cet appareil.

- 1** Placez la vis de montage de l'appareil photo de cet appareil dans le trou de vis de trépied sur la partie inférieure de l'appareil photo (①), puis tournez la molette de montage de l'appareil photo pour fixer correctement l'appareil photo (②).

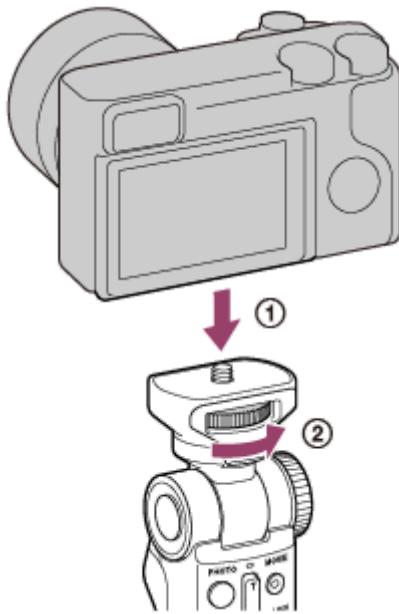

Note

- Faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil photo ou cet appareil.
- Une fois que vous avez terminé d'utiliser cet appareil, retirez-le de l'appareil photo et rangez-le dans la pochette fournie. Avant de retirer l'appareil de l'appareil photo, tournez la touche LOCK sur la position « LOCK ».

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Réglage de l'angle d'inclinaison

Réglez l'angle d'inclinaison de la poignée ou le sens de direction de l'appareil photo fixé sur cet appareil.


Réglage de l'angle d'inclinaison de la poignée

Chaque appui sur la touche de réglage angulaire permet de modifier l'angle d'inclinaison de la poignée de 10°.

- 1** Appuyez de manière prolongée sur la touche de réglage angulaire (①) puis relâchez cette touche lorsque l'angle voulu (②) est obtenu.

Avant d'appuyer sur la touche de réglage angulaire, assurez-vous de tenir l'appareil photo d'une main au cas où il se renverrait subitement.


Ne changez pas l'angle de la poignée en forçant sans appuyer sur la touche de réglage angulaire.

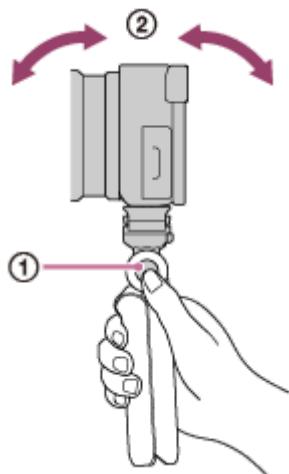

- 2** Assurez-vous que la touche de réglage angulaire remonte en position pour indiquer que la poignée est verrouillée à l'angle voulu.

Réglage de la force nécessaire pour changer l'angle de la poignée

Tournez la molette de réglage (①).

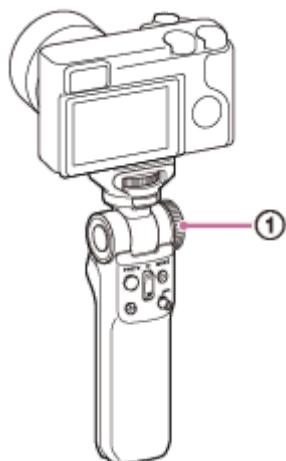


Astuce

- Un appareil photo lourd fixé sur l'appareil risque de se renverser subitement pendant le réglage de l'angle d'inclinaison de la poignée à l'aide de la touche de réglage angulaire. Pour éviter ce risque, il est conseillé de serrer la molette de réglage (en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre). En outre, avec un appareil photo léger, il est plus facile de régler l'angle d'inclinaison de la poignée lorsque la molette de réglage est desserrée.
- Ne serrez pas trop fort la molette de réglage.
- Si la molette de réglage est trop serrée, utilisez une pièce de monnaie ou tout objet semblable pour desserrer la molette.

Changement du sens de direction de l'appareil photo

En appuyant sur la touche de rotation (①), vous pouvez faire pivoter l'appareil photo (②). Chaque appui sur la touche fait pivoter l'appareil photo de 90°.

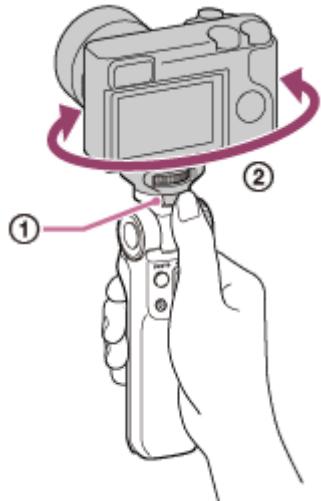

Note

- Assurez-vous que la touche de réglage angulaire a remonté en position. Dans le cas contraire, la poignée n'est pas verrouillée. Maintenez l'appareil photo puis modifiez l'angle en déplaçant la poignée jusqu'à ce que la touche de réglage angulaire remonte en position.
- Selon l'angle d'inclinaison de la poignée, la fonction de la télécommande de l'appareil ne fonctionne pas. Dans ce cas, réglez à nouveau l'angle d'inclinaison de la poignée.


Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil

GP-VPT2BT

Évitement d'opérations involontaires

Vous pouvez désactiver la fonction de télécommande pour éviter toute opération involontaire de l'appareil photo pouvant se produire pendant le transport de l'appareil et de l'appareil photo fixé.

- 1 Tournez la touche LOCK sur « LOCK ».

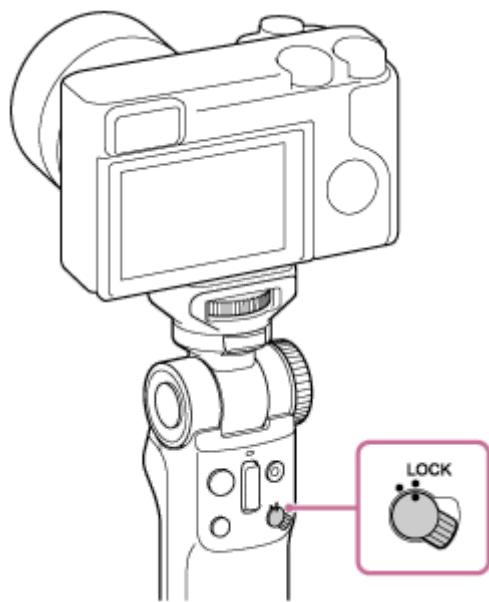


Pour activer la fonction de la télécommande, sortez la touche LOCK de la position « LOCK ».

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

À propos des différentes manières d'utiliser l'appareil

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo sur l'appareil photo, tenez cet appareil d'une main ou servez-vous-en comme trépied en dépliant ses pieds.

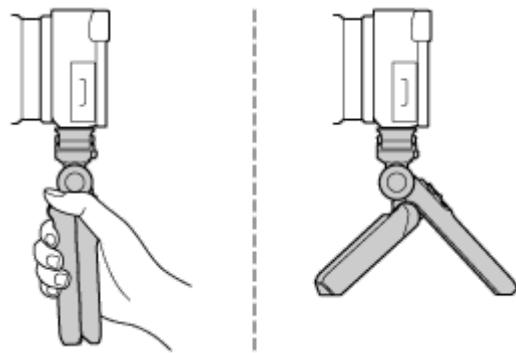

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT


Prise de vue d'une photo

Utilisez cet appareil doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour prendre une photo.

1 Appuyez sur la touche PHOTO (①).

Appuyez à mi-course sur cette touche pour effectuer la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.
Lorsque la mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique, le témoin de cet appareil s'allume.

Lorsque la prise de vue a réussi, le témoin s'allume.

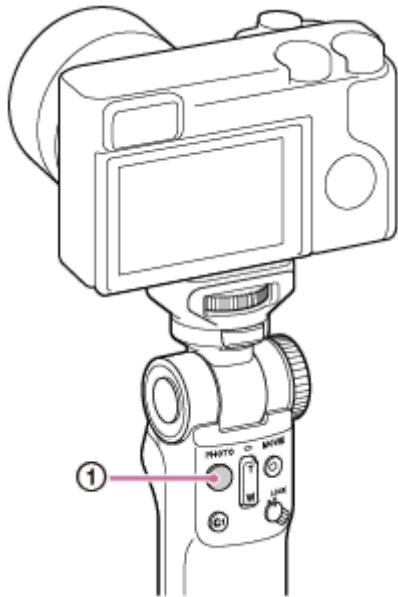

Rubrique associée

- [Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé](#)
- [Enregistrement d'une vidéo](#)

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT


Enregistrement d'une vidéo

Utilisez cet appareil doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour enregistrer une vidéo.

1 Appuyez sur la touche MOVIE (①).

L'enregistrement de la vidéo commence. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche MOVIE.

Lorsque l'enregistrement démarre, le témoin de cet appareil s'allume. Lorsque l'enregistrement s'arrête, le témoin s'éteint.

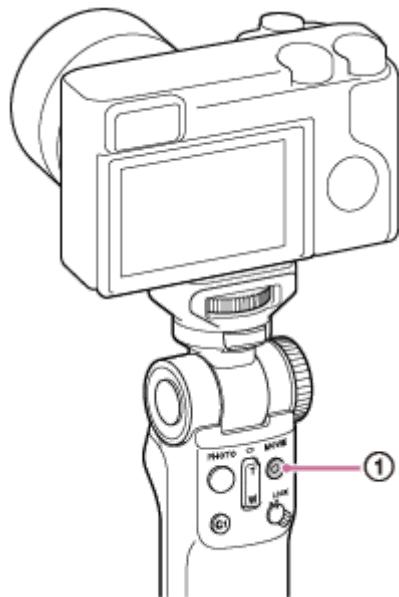

Rubrique associée

- [Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé](#)
- [Prise de vue d'une photo](#)

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT


Zoom de l'appareil photo

Utilisez cet appareil doté d'une connexion Bluetooth avec un appareil photo pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'appareil photo.

1 Appuyez sur la touche de zoom (①).

Appuyez sur l'extrémité de la touche T (Téléobjectif) pour effectuer un zoom avant du sujet.

Appuyez sur l'extrémité de la touche W (grand angle) pour effectuer un zoom arrière du sujet.

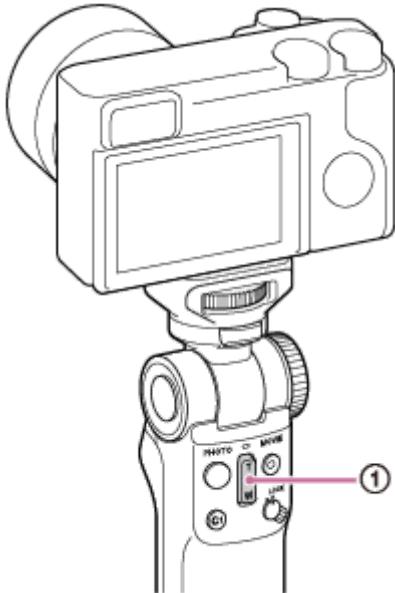

En appuyant de manière prolongée sur l'une des extrémités de la touche, vous pouvez effectuer plus rapidement un zoom avant ou arrière du sujet.

Note

- La vitesse du zoom dépend de l'appareil photo ou objectif.
- La fonction de zoom fonctionne avec un appareil photo ou un objectif doté d'un zoom électronique intégré. Si la fonction de zoom numérique de l'appareil photo est activée, un zoom numérique sera exécuté.

Rubrique associée

- [Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé](#)

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Activités du témoin

Le témoin de cet appareil s'allume ou clignote selon le fonctionnement de la fonction de télécommande de cet appareil ou selon le fonctionnement ou l'état de l'appareil photo comme présenté ci-dessous :

S'allume	<ul style="list-style-type: none">● Lorsque la mise au point sur l'appareil photo est effectuée avec la fonction de mise au point automatique.● Lorsque vous prenez une photo ou démarrez un enregistrement en appuyant sur la touche PHOTO.● Lors de l'enregistrement d'une vidéo.● Lorsque le jumelage a réussi.● Lorsque l'appareil photo reçoit des signaux de zoom de cet appareil.
Clignote	<ul style="list-style-type: none">● Lorsqu'un jumelage est en cours.● Lors du fonctionnement du retardateur.
Clignotement rapide	<ul style="list-style-type: none">● Lorsque l'appareil photo ne peut pas recevoir les signaux de commande à distance de cet appareil.● Lorsque le jumelage a échoué.● Lorsque la position de la touche LOCK change de « LOCK » à une autre position autre que « LOCK » alors que la charge de la pile est faible.

Rubrique associée

- [Identification des éléments](#)

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil

GP-VPT2BT

Activation de la fonction C1 de l'appareil photo

En appuyant sur la touche C1 de cet appareil, vous pouvez activer la fonction attribuée à la touche C1 de l'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la touche C1 de l'appareil photo, reportez-vous à son mode d'emploi.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Remarques sur l'emploi

- Si le poids de l'appareil photo fixé dépasse la limite de poids maximale autorisée sur cet appareil (poids total de l'appareil photo plus les accessoires qui y sont fixés), l'appareil peut se renverser et causer des dommages.
- Assurez-vous de fixer correctement l'appareil photo sur cet appareil. Lorsque vous tenez cet appareil pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec l'appareil photo, assurez-vous également de le tenir fermement. Dans le cas contraire, cet appareil ou l'appareil photo risque de tomber et de provoquer un accident ou des blessures.
- Ne balancez pas cet appareil alors qu'un appareil photo est fixé dessus.
- Selon l'appareil photo fixé sur cet appareil, l'écran de l'appareil photo risque de heurter la tête de la poignée ou son ouverture risque d'être bloquée. Dans ce cas, ne forcez pas pour ouvrir davantage l'écran.
- Avant de régler l'angle d'inclinaison de la poignée ou le sens de direction de l'appareil photo fixé sur cet appareil, assurez-vous de tenir l'appareil photo ou son objectif d'une main.
- Lors du pliage ou de l'écartement des pieds de cet appareil ou du réglage de l'angle de la poignée, éloignez vos doigts pour éviter tout risque de pincement.
- Lorsque vous utilisez cet appareil comme trépied, écartez les pieds le plus possible puis placez-le sur une surface plane. Selon l'angle d'inclinaison de la tête de la poignée ou l'appareil photo fixé, cet appareil peut perdre son équilibre et être instable. N'utilisez pas un appareil instable.
- Après la pose d'un accessoire sur l'appareil photo et la fixation de l'appareil photo sur cet appareil, vérifiez si l'appareil reste toujours en équilibre. Selon l'accessoire fixé, l'utilisation de l'appareil photo risque de ne pas être possible sur cet appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit venteux ou subissant des vibrations pour éviter tout risque de renversement.
- Lorsque cet appareil se trouve dans un avion ou un hôpital, suivez les consignes de la compagnie aérienne ou de l'établissement pour éviter toute interférence éventuelle avec les instruments de bord ou les appareils médicaux provoquée par les ondes radio de cet appareil.

N'utilisez pas ou ne rangez pas l'appareil aux endroits suivants

Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur de radiateurs
Cet appareil peut se décolorer ou se déformer, ce qui risque de provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur la pile

- Assurez-vous que la pile est complètement déchargée avant de la mettre au rebut. Pour mettre la pile au rebut, isolez les bornes de la pile à l'aide d'un ruban adhésif.
Si la pile fuit, essuyez tout liquide déversé dans le compartiment de la pile avant d'installer une pile neuve.
Si le liquide de la pile touche votre corps ou vos habits, rincez-les soigneusement sous de l'eau.
- Selon le temps écoulé depuis sa fabrication, même une pile neuve peut avoir un cycle de vie plus court.

Rubrique associée

- [Installation de la pile](#)

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil

GP-VPT2BT

Spécifications

Limite de poids maximale	jusqu'à 1,5 kg (53,0 oz) (poids total de l'appareil photo fixé et des accessoires)
Dimensions (environ)	pieds pliés : 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm (2 po × 6 7/8 po × 1 11/16 po) pieds dépliés : 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (5 7/8 po × 5 3/8 po × 6 1/2 po) (L/H/P)
Poids (environ)	215 g (7,6 oz) (Noir)/186 g (6,6 oz) (Blanc) (sans la pile)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil
GP-VPT2BT

Marques commerciales

- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Group Corporation.

5-011-845-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Poignée de prise de vue avec télécommande sans fil

GP-VPT2BT

Que dois-je faire si la fonction de la télécommande de cet appareil ne fonctionne pas ?

Vérification du paramètre « Bluetooth » sur l'appareil photo

- Le paramètre [Fonction Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → [Réglages Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.
- Le paramètre [C. à dist. Bluetooth] peut être réglé sur [OFF] sur l'appareil photo.
Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (réseau) → ([Transfert/à dist.] →) [C. à dist. Bluetooth] puis assurez-vous que [ON] est sélectionné.

Vérification des paramètres de cet appareil

- La fonction de la télécommande est désactivée. Tournez la touche LOCK de cet appareil hors de la position « LOCK ».
- Le jumelage avec l'appareil photo peut être perdu. Recommencez depuis le début le jumelage de cet appareil et de l'appareil photo.
- La pile de cet appareil est usée. Remplacez la pile par une neuve.

Rubrique associée

- [Évitement d'opérations involontaires](#)
- [Jumelage de l'appareil et de l'appareil photo fixé](#)
- [Confirmation de la configuration sur l'appareil photo](#)
- [Installation de la pile](#)