

Impugnatura di scatto con telecomando wireless GP-VPT2BT

Usare questa Guida per problemi o domande su come usare l'Impugnatura di scatto con telecomando wireless.



Modelli compatibili

Questa unità è un'impugnatura di scatto con funzione di telecomando wireless compatibile Bluetooth (d'ora in avanti definita "questa unità").
Per i modelli di telecamera compatibili con questa unità, vedere qui. (Si aprirà un'altra finestra.)

Associazione dell'unità alla fotocamera applicata

Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l'unità alla fotocamera (registrazione del dispositivo). Per la procedura dettagliata, vedere qui.

Se la funzione di telecomando dell'unità non funziona

Nel caso in cui la funzione di telecomando dell'unità non funzionasse, vedere qui.

[Identificazione delle parti](#)

Operazioni di preparazione

[Disimballaggio](#)

[Inserimento della batteria](#)

[Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)

[Confermare l'impostazione sulla fotocamera](#)

[Montaggio della fotocamera](#)

[Regolazione dell'angolo di inclinazione](#)

[Impedire l'azionamento accidentale](#)

Riprese

[Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera](#)

[Scatto di una foto](#)

[Registrazione di un video](#)

[Zoom della fotocamera](#)

[Attività degli indicatori](#)

[Attivazione della funzione C1 della fotocamera](#)

Informazioni sull'unità

[Note sull'uso](#)

[Caratteristiche tecniche](#)


[Marchi di fabbrica](#)

Guida alla risoluzione dei problemi

[Se la funzione di telecomando dell'unità non funziona](#)

Impugnatura di scatto con telecomando wireless GP-VPT2BT


Identificazione delle parti

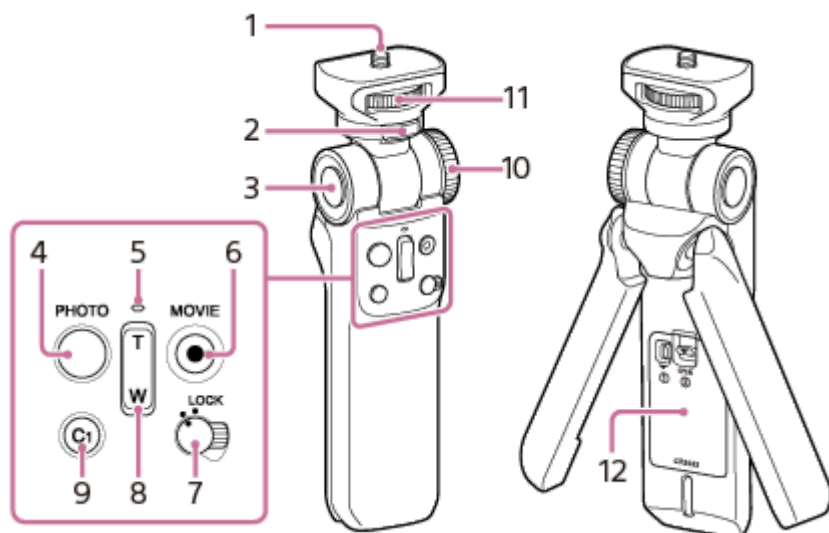

1. Vite di montaggio dell'apparecchio video/fotografico
2. Tasto Gira
Gira in un'altra direzione la fotocamera applicata. Per i dettagli, vedere [“Regolazione dell'angolo di inclinazione”](#).
3. Tasto di regolazione dell'angolazione
Regola l'angolazione dell'impugnatura. Per i dettagli, vedere [“Regolazione dell'angolo di inclinazione”](#).
4. Tasto PHOTO
5. Indicatore
6. Tasto MOVIE
7. Interruttore LOCK
Disattiva la funzione di telecomando per impedire di azionare accidentalmente la fotocamera.
8. Tasto zoom
9. Tasto C1
Attiva la funzione assegnata al Tasto C1 sulla fotocamera. Per informazioni particolareggiate sulle impostazioni della fotocamera, consultare le Istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera.
10. Rotella di regolazione
Regola il serraggio durante il cambio di angolazione.
11. Rotella di montaggio della fotocamera
12. Coperchio del vano batterie

Informazioni sull'antenna Bluetooth® integrata

L'unità è dotata di un'antenna Bluetooth integrata nella sezione indicata nella figura seguente. Quando si utilizza l'unità, tenere lontano la mano da quella sezione per evitare possibili problemi di connessione Bluetooth.

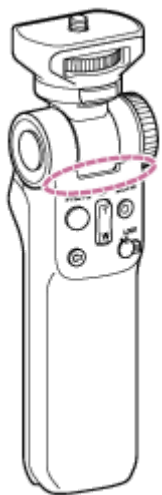

Argomento correlato

- [Attivazione della funzione C1 della fotocamera](#)
- [Impedire l'azionamento accidentale](#)
- [Inserimento della batteria](#)
- [Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)
- [Attività degli indicatori](#)

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Disimballaggio

Qualora mancassero elementi, rivolgersi al proprio rivenditore.

Il numero tra parentesi indica la quantità.


- Impugnatura di scatto con telecomando wireless (1)
- Batteria a bottone al litio (CR2032) (1)
- Marsupio (1)
- Corredo di documentazione stampata

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Inserimento della batteria


Inserire la batteria a bottone al litio in dotazione (CR2032) nel vano batteria dell'unità.

- 1** Premere la linguetta (①) sul coperchio del vano batteria a sinistra e trattenerla, premere l'altra linguetta (②) sul coperchio, quindi rimuovere il coperchio del vano batteria.

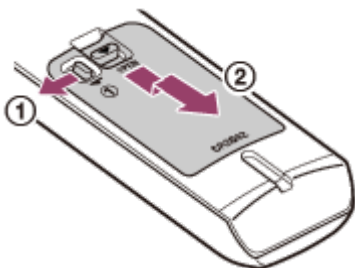

- 2** Inserire la batteria a bottone al litio in dotazione.

Inserire la batteria in modo che il polo + sia rivolto verso l'alto.
(Il segno + sul vano della batteria indica la direzione della batteria.)

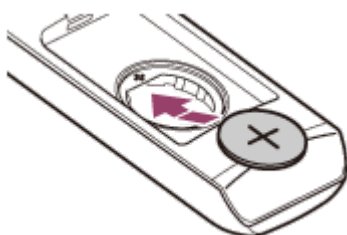

- 3** Reinscrivere il coperchio del vano batteria.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Associazione dell'unità alla fotocamera applicata



Stabilire una connessione Bluetooth tra questa unità e una fotocamera.

Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l'unità alla fotocamera (registrazione del dispositivo).

Nota


- Il seguente è un esempio di procedura di montaggio per le fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile Sony e le fotocamere digitali Sony.
- Prima di eseguire l'associazione, assicurarsi che l'interruttore LOCK sull'unità NON sia in posizione "LOCK".




Impostazione di [Cntrl remt Bluetooth] su [Attiv.] nella fotocamera


1. Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] → [Attiv.].
2. Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] → [Attiv.].
Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzata la schermata di associazione, andare ad "Associazione".


Associazione

Nota


- Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].

1. Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Associazione].
2. Sull'unità, tenere premuto il tasto PHOTO () e il lato T del tasto zoom () simultaneamente per almeno 7 secondi.

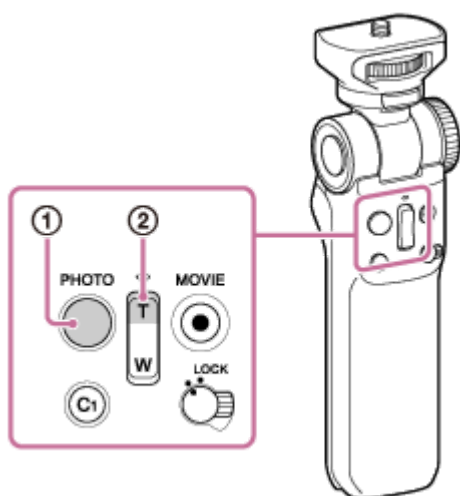


3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo della fotocamera, selezionare [OK].
Viene visualizzato  e l'associazione inizia.
Quando l'associazione è completata, viene visualizzato [Associati.].

Nota

- Se l'associazione non riesce, l'indicatore sull'unità lampeggia rapidamente. In tal caso, ripetere tutta la procedura descritta in "Associazione" dall'inizio. Il tentativo di associazione scade quando passa un determinato periodo di tempo tra le azioni del punto 2 e del punto 3.
- Nelle seguenti situazioni, eseguire di nuovo la procedura di associazione alla fotocamera applicata.
 - Sull'unità viene montata una fotocamera diversa da utilizzare. (Quando si sostituisce la fotocamera con quella che era montata in precedenza, occorre eseguire di nuovo l'associazione dell'unità alla fotocamera applicata.)
 - Sono state reimpostate le impostazioni di rete della fotocamera.
- Se l'unità rimane inutilizzata quando è stata stabilita la connessione Bluetooth, sullo schermo della fotocamera potrebbe essere visualizzato  (nessuna connessione Bluetooth).

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Confermare l'impostazione sulla fotocamera

Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].

Nota

- Non è possibile utilizzare la funzione per collegare le informazioni relative alla posizione a uno smartphone quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.].
- Non è possibile utilizzare un telecomando a infrarossi quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.].
- Quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.], la fotocamera non passa alla modalità di risparmio energetico. Modificare l'impostazione su [Disattiv.] quando si è terminato di utilizzare il telecomando Bluetooth.


Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Montaggio della fotocamera

Installare una fotocamera sull'unità.

Inserire il pacco batteria e la scheda di memoria nella fotocamera prima di montarla sull'unità.

- 1 Inserire la vite di montaggio sull'unità nel foro per la vite del treppiede sulla base della fotocamera (①), quindi girare la rotella di montaggio della fotocamera per fissare la fotocamera (②).

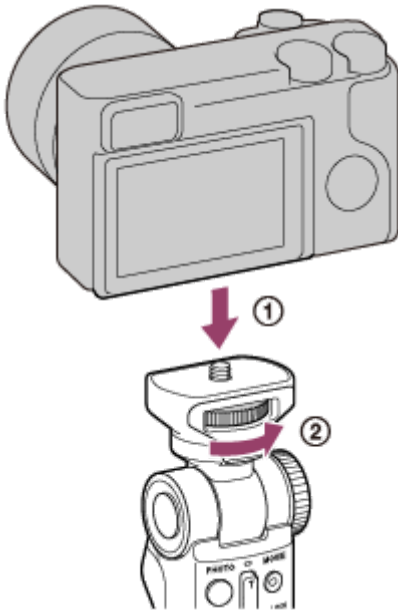

Nota

- Fare attenzione a non lasciar cadere l'unità o la fotocamera.
- Quando si è terminato di utilizzare l'unità, rimuoverla dalla fotocamera e riporla nel marsupio in dotazione. Prima di rimuovere l'unità dalla fotocamera, ruotare l'interruttore LOCK nella posizione "LOCK".

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Regolazione dell'angolo di inclinazione

Regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura o la direzione verso cui è rivolta la fotocamera montata sull'unità.


Per regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura

Premendo il tasto di regolazione dell'angolazione è possibile cambiare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura di 10 gradi.

- 1 **Tenere premuto il tasto di regolazione dell'angolazione (①) e rilasciarlo quando l'impugnatura si trova all'angolazione desiderata (②).**

Prima di premere il tasto di regolazione dell'angolazione, accertarsi di sorreggere la fotocamera con la mano, nel caso dovesse inclinarsi improvvisamente.


Non cambiare l'angolazione dell'impugnatura forzandola, senza premere il tasto di regolazione dell'angolazione.

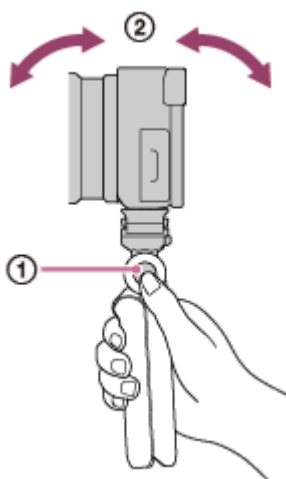

- 2 **Accertarsi che il tasto di regolazione dell'angolazione torni nella posizione iniziale sollevata, indicando che l'impugnatura è bloccata nell'angolazione desiderata.**

Per regolare il serraggio durante il cambio di angolazione

Girare la rotella di regolazione (①).

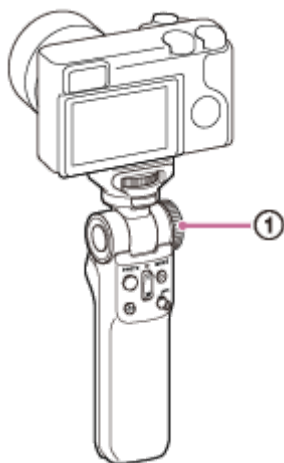


Suggerimento

- Se la fotocamera montata sull'unità è pesante, la fotocamera potrebbe inclinarsi all'improvviso mentre si regola l'angolo di inclinazione dell'impugnatura premendo il tasto di regolazione dell'angolazione. Per evitare che accada, si raccomanda di stringere la rotella di regolazione (ruotandola in senso orario).
Se la fotocamera è leggera, d'altro canto, è più facile regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura se la rotella di regolazione è allentata.
- Non stringere troppo la rotella di regolazione.
- Se la rotella di regolazione fosse troppo stretta, si può utilizzare una moneta o un oggetto simile per allentare la rotella.

Per cambiare la direzione della fotocamera.

Premendo il tasto Gira (①), è possibile girare dall'altro lato la fotocamera applicata (②). Ogni volta che si preme il tasto, la fotocamera gira di 90 gradi.

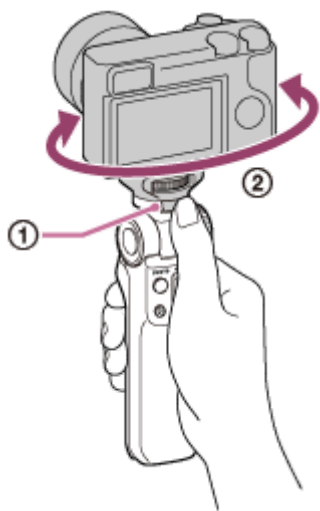

Nota


- Accertarsi che il tasto di regolazione dell'angolazione sia tornato nella posizione iniziale sollevata. In caso contrario l'impugnatura non è bloccata. Sorreggere la fotocamera e cambiare l'angolazione spostando l'impugnatura fino a quando il tasto di regolazione dell'angolazione torna nella posizione iniziale sollevata.
- A seconda dell'angolo di inclinazione dell'impugnatura, la funzione di telecomando dell'unità non funziona. In tal caso, regolare di nuovo l'angolo di inclinazione dell'impugnatura.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Impedire l'azionamento accidentale

È possibile disattivare la funzione di telecomando dell'unità per impedire l'azionamento accidentale della fotocamera quando si trasporta l'unità con la fotocamera applicata.

- 1 Girare l'interruttore LOCK in posizione "LOCK".

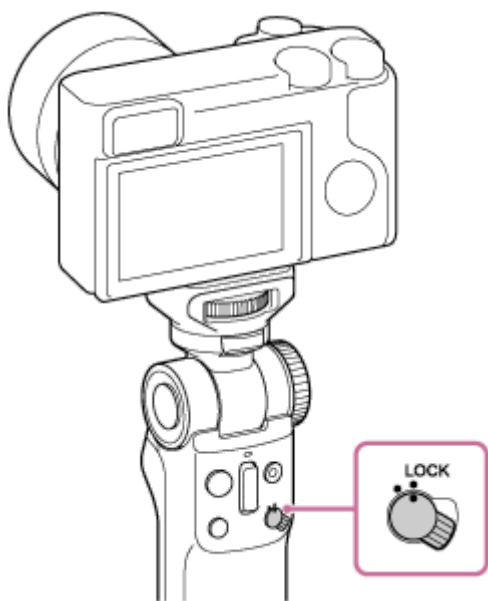


Per attivare la funzione di telecomando, girare l'interruttore LOCK allontanandolo dalla posizione "LOCK".

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera

Per le riprese con la fotocamera, afferrare l'unità con la mano oppure usarla come treppiede dopo aver allargato le gambe dell'unità.

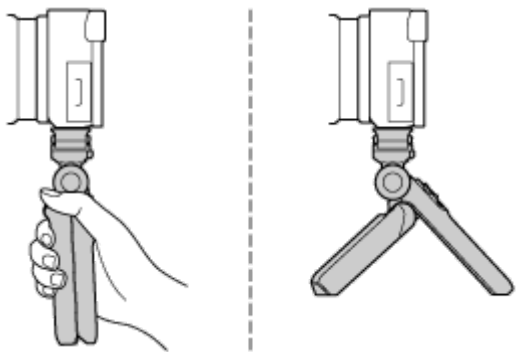

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Scatto di una foto


Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per scattare una foto.

1 Premere il tasto PHOTO (①).

Premere il tasto fino a metà corsa per mettere a fuoco, quindi premerlo a fondo per scattare.

Quando la fotocamera mette a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica, l'indicatore sull'unità si accende.

Quando la ripresa viene eseguita, l'indicatore si accende.

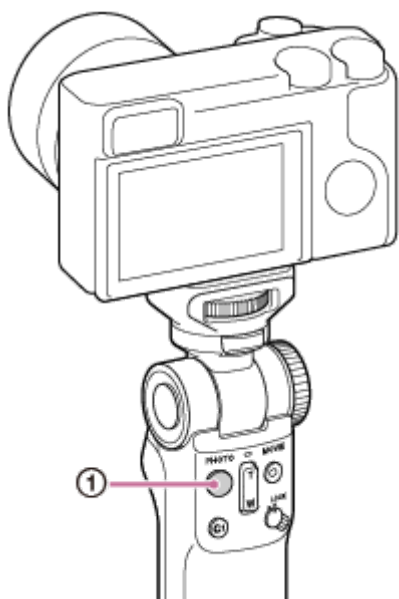

Argomento correlato

- [Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)
- [Registrazione di un video](#)

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT


Registrazione di un video

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per registrare un filmato.

1 Premere il tasto **MOVIE** (Ⓜ).

La registrazione del filmato si avvia automaticamente. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto **MOVIE**.

Quando la registrazione inizia, l'indicatore si accende. Quando la registrazione si interrompe, l'indicatore si spegne.

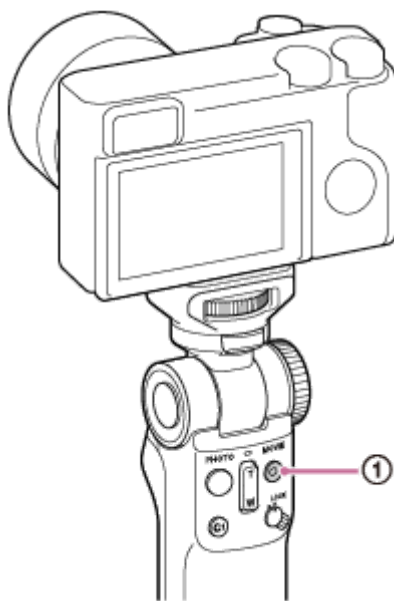

Argomento correlato

- [Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)
- [Scatto di una foto](#)


Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Zoom della fotocamera

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per eseguire lo zoom avanti/indietro con la fotocamera.

1 Premere il tasto zoom (①).

Premere l'estremità T (Teleobiettivo) del tasto per eseguire lo zoom avanti su un soggetto.
Premere l'estremità W (Grandangolare) del tasto per eseguire lo zoom indietro su un soggetto.

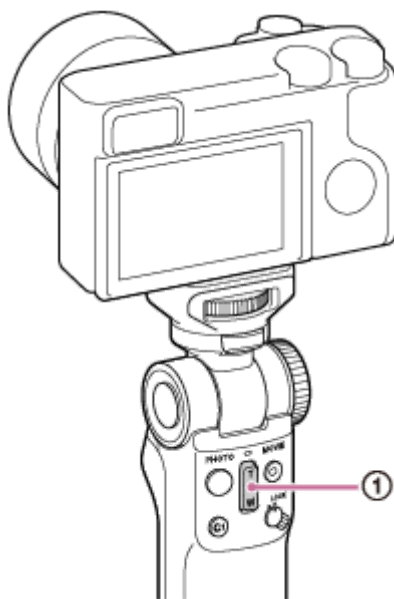

Tenendo premuta un'estremità del tasto zoom, è possibile eseguire più velocemente lo zoom avanti/indietro sul soggetto.

Nota

- La velocità di zoom varia in base alla fotocamera o all'obiettivo.
- La funzione di zoom può essere utilizzata con una fotocamera o un obiettivo dotati di power zoom elettronico. Se è attivata la funzione di zoom digitale, verrà eseguito lo zoom digitale.

Argomento correlato

- [Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Attività degli indicatori

L'indicatore sull'unità si illumina o lampeggia in base all'azionamento della funzione sul telecomando dell'unità o all'operazione o stato della fotocamera, come descritto di seguito:

Si illumina	<ul style="list-style-type: none"> ● quando la fotocamera mette a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica ● quando si scatta una foto o si avvia la registrazione premendo il tasto PHOTO ● quando è in corso la ripresa di un filmato ● quando l'associazione ha esito positivo ● quando la fotocamera riceve i segnali di zoom da questa unità
Lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> ● quando è in corso l'associazione ● quando è in funzione il timer automatico
Lampeggia rapidamente	<ul style="list-style-type: none"> ● quando la fotocamera non riceve segnali di azionamento da remoto da questa unità ● quando l'associazione non riesce ● quando si commuta l'interruttore LOCK da "LOCK" a una posizione diversa da "LOCK" e la batteria è quasi scarica

Argomento correlato

- [Identificazione delle parti](#)

Impugnatura di scatto con telecomando wireless

GP-VPT2BT

Attivazione della funzione C1 della fotocamera

Premendo il tasto C1 dell'unità è possibile attivare la funzione assegnata al tasto C1 della fotocamera.

Per informazioni particolareggiate sul tasto C1 della fotocamera, consultare le Istruzioni per l'uso fornite con la fotocamera.

Note sull'uso

- Se il peso della fotocamera applicata supera il limite massimo di peso di questa unità (peso totale con la fotocamera e gli accessori installati), l'unità può ribaltarsi e causare danni.
- Accertarsi di installare saldamente la fotocamera sull'unità. Quando si tiene in mano l'unità per le riprese con la fotocamera, accertarsi di afferrarla saldamente.
In caso contrario, la fotocamera o l'unità potrebbero cadere e causare incidenti o lesioni.
- Non far ondeggiare l'unità durante il trasporto con la fotocamera applicata.
- A seconda della fotocamera installata sull'unità, lo schermo della fotocamera potrebbe urtare contro la testa dell'impugnatura e arrestarsi mentre si apre lo schermo. In tal caso, non tentare di aprire ulteriormente lo schermo forzandolo.
- Prima di regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura o la direzione in cui è rivolta la fotocamera montata sull'unità, accertarsi di sorreggere la fotocamera o l'obiettivo con la mano.
- Quando si allargano/ripiegano le gambe dell'unità o quando si regola l'angolo di inclinazione dell'impugnatura, fare attenzione alle dita per evitare che restino intrappolate.
- Quando si utilizza questa unità come treppiede, allargare al massimo le gambe e posizionare l'unità su una superficie piana. A seconda dell'angolo di inclinazione della testa dell'impugnatura o della fotocamera applicata, l'unità potrebbe perdere stabilità e vacillare. Non usare l'unità se vacilla.
- Dopo aver applicato un accessorio alla fotocamera e montato la fotocamera sull'unità, verificare che l'unità rimanga ancora bilanciata.
A seconda dell'accessorio applicato, la fotocamera potrebbe non essere idonea all'uso con l'unità.
- Non utilizzare l'unità in un luogo esposto a forte vento o vibrazione per evitare il rischio che cada.
- Quando si utilizza l'unità in aereo o in un ospedale, attenersi alle istruzioni della compagnia aerea o dell'ospedale per evitare possibili interferenze delle onde radio prodotte dall'unità con la strumentazione o dispositivi medici.

Non utilizzare/riporre l'unità nei luoghi seguenti

Conservazione in luoghi esposti direttamente al sole o vicino a fonti di calore
L'unità potrebbe scolorirsi o deformarsi e ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

Note sulla batteria

- Accertarsi che la batteria sia esausta prima di smaltirla. Per smaltire la batteria, isolare i contatti della batteria con una striscia di nastro adesivo.
Se la batteria perde liquido, asciugare tutto il liquido dal vano della batteria prima di inserire una batteria nuova.
Se il liquido della batteria entra a contatto con la pelle o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua.
- A seconda del tempo trascorso dal momento della produzione, la batteria potrebbe avere una durata più breve, anche se è nuova.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Caratteristiche tecniche

Limite massimo di peso	Fino a 1,5 kg (peso totale con la fotocamera e gli accessori installati)
Dimensioni (circa)	Con le gambe ripiegate: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Con le gambe allargate: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (L/A/P)
Peso (circa)	215 g (Nero)/186 g (Bianco) (batteria esclusa)

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT



Marchi di fabbrica

- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Group Corporation è concesso in licenza.

Impugnatura di scatto con telecomando wireless
GP-VPT2BT

Se la funzione di telecomando dell'unità non funziona

Controllare l'impostazione Bluetooth sulla fotocamera

- [Funzione Bluetooth] può essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.
Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Impostaz. Bluetooth] o [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].
- [Cntrl remt Bluetooth] può essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.
Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → ([Trasf./Remoto] →) [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].

Controllo delle impostazioni sull'unità

- La funzione di telecomando è disattivata. Allontanare l'interruttore LOCK dell'unità dalla posizione "LOCK".
- È possibile che si sia interrotta l'associazione con la fotocamera. Ripetere dall'inizio la procedura di associazione dell'unità alla fotocamera.
- La batteria inserita nell'unità è esausta. Sostituire la batteria con una nuova.

Argomento correlato

- [Impedire l'azionamento accidentale](#)
- [Associazione dell'unità alla fotocamera applicata](#)
- [Confermare l'impostazione sulla fotocamera](#)
- [Inserimento della batteria](#)