

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

문제가 있거나 무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립의 사용법에 대한 질문이 있으시면 이 도움말 안내를 이용하십시오.



지원 카메라 모델

본 기기는 Bluetooth 호환 무선 리모트 코맨더 기능이 부착된 촬영 그립(이하 "본 기기"라고 함)입니다.

본 기기와 호환되는 카메라 모델은 여기에서 확인하십시오. (다른 창이 열립니다.)

장착된 카메라와 기기를 페어링하기

Bluetooth 연결을 하기 전에 반드시 기기와 카메라를 페어링해야 합니다(장치 등록). 자세한 절차에 관해서는 여기를 참고하십시오.

본 기기의 리모트 코맨더 기능이 작동하지 않으면 어떻게 하나요?

본 기기의 리모트 코맨더 기능이 작동하지 않는 경우에는 여기를 참고하십시오.

각 부분 명칭

준비

개봉

배터리 삽입

장착된 카메라와 기기를 페어링하기

카메라의 설정 확인하기

카메라 장착하기

기울기 각도 조정하기

오조작 방지하기

촬영하기

카메라 촬영 스타일에 대하여

사진 촬영하기

비디오 촬영하기

카메라 줌하기

표시등 작동

카메라의 C1 기능 활성화하기

본 기기에 관해서

사용상의 주의

주요 제원

상표

문제해결


본 기기의 리모트 코マン더 기능이 작동하지 않으면 어떻게 하나요?

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코マン더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

각 부분 명칭

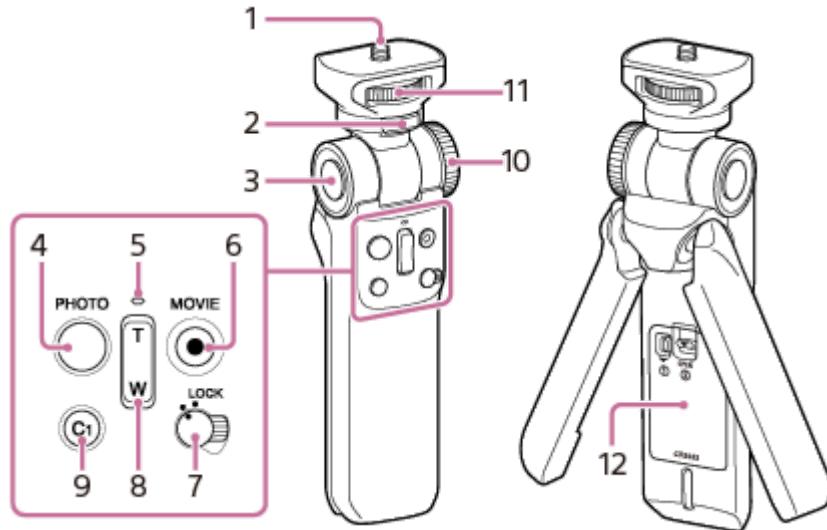

1. 카메라 장착 나사

2. 회전 버튼

장착된 카메라를 회전합니다. 자세한 내용은 "기울기 각도 조정하기"를 참조하십시오.

3. 각도 조정 버튼

그립의 기울기를 조정합니다. 자세한 내용은 "기울기 각도 조정하기"를 참조하십시오.

4. PHOTO 버튼

5. 표시등

6. MOVIE 버튼

7. LOCK 스위치

의도하지 않은 카메라 조작을 방지하기 위해 리모트 코マン더 기능을 비활성화합니다.

8. 줌 버튼

9. C1 버튼

카메라의 C1 버튼에 할당된 기능을 활성화합니다. 카메라의 설정에 관한 상세한 내용은 카메라와 함께 제공된 사용 설명서를 참조해 주십시오.

10. 조정 휠


그립 각도 변경을 위해 휠을 조정합니다.

11. 카메라 장착 휠

12. 배터리실 뚜껑

내장 Bluetooth® 안테나에 대하여

본 기기는 다음 그림의 표시된 부분에 내장 Bluetooth 안테나가 장착되어 있습니다. 본 기기를 조작할 때는 Bluetooth 연결 실패를 방지하기 위해 해당 부분에서 손을 멀리 하십시오.

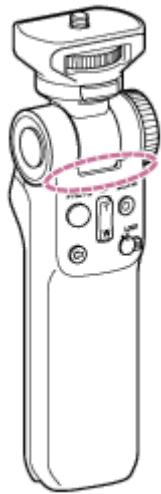

관련 항목

- 카메라의 C1 기능 활성화하기
- 오조작 방지하기
- 배터리 삽입
- 장착된 카메라와 기기를 페어링하기
- 표시등 작동

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

개봉

누락된 것이 있으면 대리점에 문의하십시오.

괄호 안의 숫자는 수량을 나타냅니다.

- 무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립 (1)
- 리튬 코인 셀 배터리 (CR2032) (1)
- 파우치 (1)
- 도큐먼트 세트


5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림
GP-VPT2BT

배터리 삽입


부속된 리튬 코인 셀 배터리(CR2032)를 본 기기의 배터리실에 삽입하십시오.

- 1 배터리실 뚜껑의 탭(①)을 왼쪽으로 계속 밀고 있는 상태에서 뚜껑의 다른 탭(②)을 아래로 밀어 배터리실 뚜껑을 분리합니다.

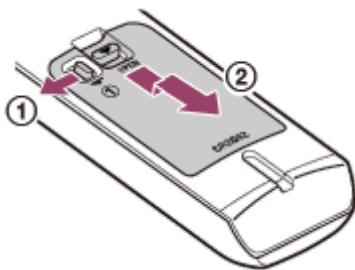

- 2 부속된 리튬 코인 셀 배터리를 삽입합니다.

+ 단자가 위로 향하도록 배터리를 삽입합니다.
(배터리실의 +는 배터리의 방향을 나타냅니다.)

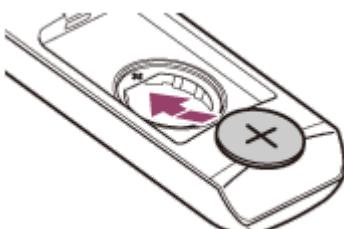

- 3 배터리실 뚜껑을 다시 닫습니다.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

장착된 카메라와 기기를 페어링하기

본 기기와 카메라 사이에 Bluetooth 연결을 하십시오.

Bluetooth 연결을 하기 전에 반드시 기기와 카메라를 페어링해야 합니다(장치 등록).

참고 사항

- 다음은 Sony 렌즈 교환 가능 디지털 카메라 및 Sony 디지털 카메라에 대한 장착 절차를 예로 든 것입니다.
- 페어링을 시작하기 전에 본 기기의 LOCK 스위치가 "LOCK" 위치에 있지 않은지 확인하십시오.

카메라에서 [Bluetooth 리모컨]을 [켬]으로 설정하기


- 카메라에서 MENU → (네트워크) → [Bluetooth 설정] 또는 [Bluetooth] → [Bluetooth 기능] → [켬]을 선택하십시오.
- 카메라에서 MENU → (네트워크) → ([전송/원격] →) [Bluetooth 리모컨] → [켬]을 선택하십시오.
카메라 화면에 페어링 화면이 표시되면 "페어링"으로 가 주십시오.

페어링

참고 사항

- 카메라에서 MENU → (네트워크) → ([전송/원격] →) [Bluetooth 리모컨]을 선택하여 [켬]이 선택되었는지 확인하십시오.

- 카메라에서 MENU → (네트워크) → [Bluetooth 설정] 또는 [Bluetooth] → [페어링]을 선택하십시오.
- 본 기기에서 PHOTO 버튼(①)과 줌 버튼(②)의 T 측을 동시에 7초 이상 길게 누릅니다.

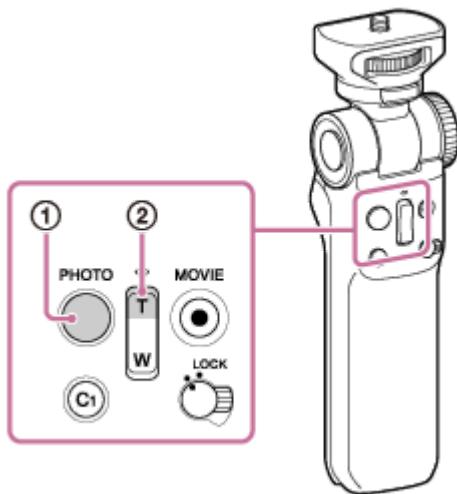

- 카메라 화면에 확인 메시지가 나타나면 [확인]을 선택합니다.
Bluetooth가 나타나고 페어링을 시작합니다.
페어링을 완료하면 [페어링되었습니다.]가 나타납니다.

참고 사항

- 페어링에 실패하면 본 기기의 표시등이 빠르게 점멸합니다. 이런 경우 "페어링"에서 설명한 모든 절차를 다시 반복하십시오. 2 단계 및 3 단계 사이의 조작에서 일정 시간이 경과하면 페어링 시도가 시간 초과됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 본 기기를 장착된 카메라와 다시 페어링하십시오.

- 조작을 위해 본 기기에 다른 카메라를 장착한 경우. (카메라를 이전에 장착했던 카메라로 다시 교체한 경우 기기를 장착한 카메라와 다시 페어링해야 합니다.)
 - 카메라의 네트워크 설정을 재설정한 경우.
- Bluetooth 연결이 된 상태에서 본 기기를 계속 사용하지 않으면  (Bluetooth 연결 없음)이 카메라 화면에 나타날 수 있습니다.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림
GP-VPT2BT

카메라의 설정 확인하기

카메라에서 MENU →  (네트워크) → ([전송/원격] →) [Bluetooth 리모컨]을 선택하여 [켬]이 선택되었는지 확인하십시오.

참고 사항

- [Bluetooth 리모컨]이 [켬]으로 설정되면 스마트폰과 위치 정보를 링크하는 기능을 사용할 수 없습니다.
- [Bluetooth 리모컨]이 [켬]으로 설정되면 적외선 리모트 코맨더를 사용할 수 없습니다.
- [Bluetooth 리모컨]이 [켬]으로 설정되면 카메라가 절전 모드로 전환되지 않습니다. Bluetooth 리모트 코맨더 사용이 끝나면 설정을 [끔]으로 변경하십시오.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation


무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

카메라 장착하기

본 기기에 카메라 장착하십시오.

본 기기에 장착하기 전에 카메라에 배터리 팩 및 메모리 카드를 설치합니다.

- 1 본 기기의 카메라 장착 나사를 카메라 하단의 삼각대 나사 구멍에 끼운 다음(①) 카메라 장착 휠을 돌려 카메라를 고정하십시오(②).

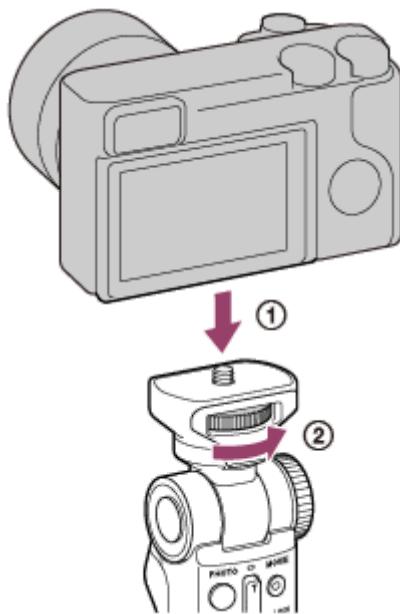

참고 사항

- 카메라 또는 본 기기를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- 본 기기 사용을 마쳤으면 카메라에서 분리하여 제공된 파우치에 보관하십시오. 기기를 카메라에서 분리하기 전에 LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로 돌리십시오.

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

기울기 각도 조정하기


그립의 기울기 각도 또는 본 기기에 장착된 카메라의 방향을 조정하십시오.

그립의 기울기 각도 조정하기

각도 조정 버튼을 누르면 그립의 기울기 각도를 10도 변경할 수 있습니다.

- 각도 조정 버튼(①)을 누른 상태에서 그립이 원하는 각도(②)로 조정되면 버튼에서 손을 떼십시오.


각도 조정 버튼을 누르기 전에 카메라가 갑자기 기울어질 수 있으므로 반드시 손으로 카메라를 잡으십시오.
각도 조정 버튼을 누르지 않고 힘으로 그립 각도를 변경하지 마십시오.

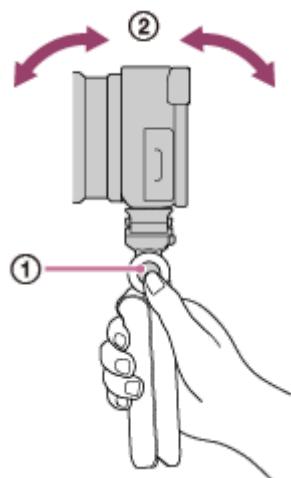

- 그립이 원하는 각도에서 잠겼음을 나타내기 위해 각도 조정 버튼이 제자리로 올라왔는지 확인하십시오.

그립 각도 변경을 위해 휠 조정하기

조정 휠(①)을 돌립니다.

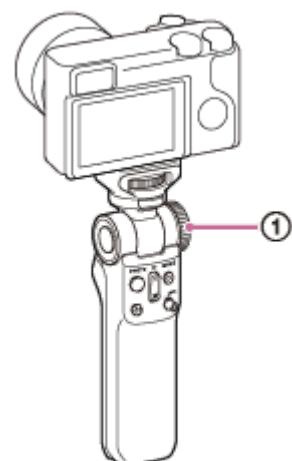


힌트

- 본 기기에 장착된 카메라가 무거우면 각도 조정 버튼을 눌러 그립의 기울기 각도를 조정하는 동안 카메라가 갑자기 기울어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 조정 휠을 (시계 방향으로 돌려) 조이는 것이 좋습니다.
반면에 카메라가 가벼우면 조정 휠이 느슨할 때 그립의 기울기 각도를 조정하는 것이 더 쉽습니다.

- 조정 훨을 과도하게 조이지 마십시오.
- 조정 훨이 과도하게 조여졌을 때는 동전 또는 이와 동등한 것을 사용하여 훨을 풀 수 있습니다.

카메라의 방향 변경하기

회전 버튼(①)을 누르면 카메라를 회전시킬 수 있습니다(②). 버튼을 누를 때마다 카메라가 90도 회전합니다.

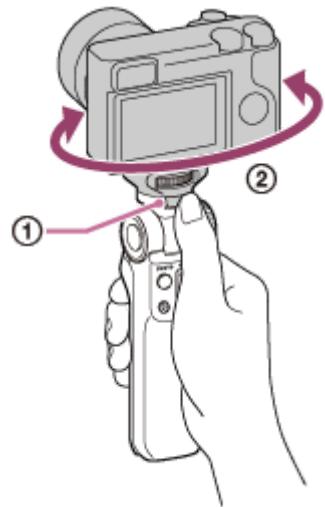

참고 사항

- 각도 조정 버튼이 다시 제자리로 올라왔는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 그립이 잠기지 않습니다. 카메라를 잡고 각도 조정 버튼이 다시 제자리에 올라올 때까지 그립을 움직여 각도를 변경하십시오.
- 그립의 기울기 각도에 따라 본 기기의 리모트 코マン더 기능이 작동하지 않습니다. 그럴 경우 그립의 기울기 각도 다시 조정하십시오.


무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

오조작 방지하기

본 기기의 리모트 코맨더 기능을 비활성화하여 장착된 카메라와 함께 기기를 휴대하는 동안 발생할 수 있는 의도하지 않은 카메라 조작을 방지할 수 있습니다.

- 1 LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로 돌리십시오.

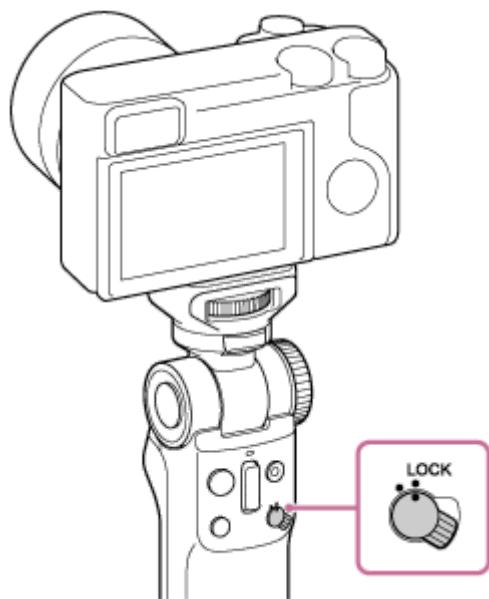


리모트 코맨더를 활성화하려면 LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로부터 멀리 돌리십시오.

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

카메라 촬영 스타일에 대하여

카메라 촬영 시 손으로 본 기기를 잡거나 기기의 다리를 펼쳐 삼각대로 사용하십시오.

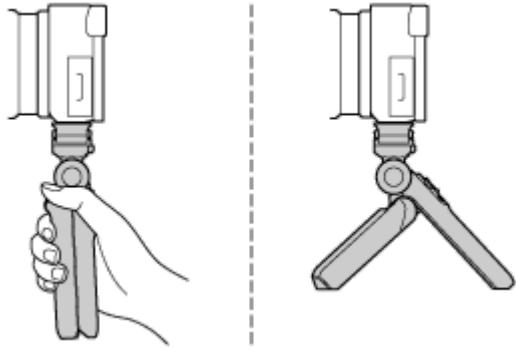

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation


무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

사진 촬영하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 사진을 촬영합니다.

1 PHOTO 버튼 (①)을 누릅니다.

버튼을 반 정도 눌러 초점을 맞춘 후 끝까지 눌러서 촬영합니다.
자동 초점 기능으로 카메라가 초점을 맞춘 경우 본 기기의 표시등이 커집니다.
촬영에 성공하면 표시등이 커집니다.

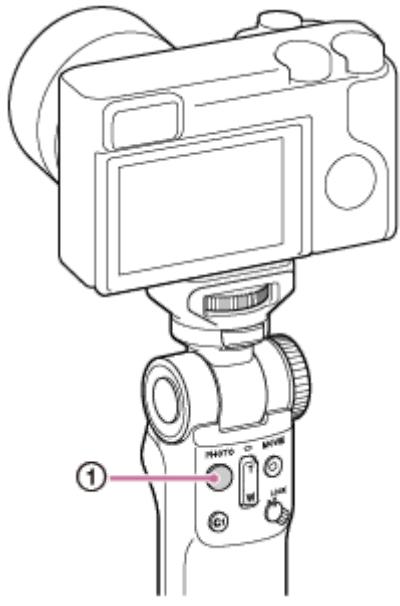

관련 항목

- [장착된 카메라와 기기를 페어링하기](#)
- [비디오 촬영하기](#)


무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

비디오 촬영하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 동영상을 촬영합니다.

1 MOVIE 버튼 (①)을 누릅니다.

동영상 촬영이 시작됩니다. 촬영을 정지하려면 MOVIE 버튼을 다시 한 번 누릅니다.
촬영이 시작되면 본 기기의 표시등이 켜집니다. 촬영이 정지하면 표시등이 꺼집니다.

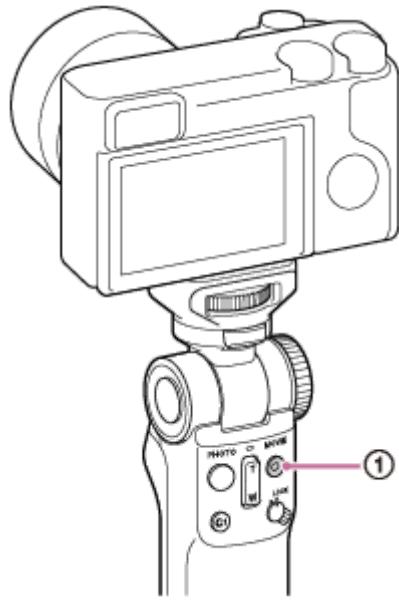

관련 항목

- 장착된 카메라와 기기를 페어링하기
- 사진 촬영하기


무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

카메라 줌하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 카메라를 줌 인/아웃합니다.

1 줌 버튼을 누릅니다(①).

버튼 끝의 T(망원)를 누르면 피사체로 줌 인합니다.
버튼 끝의 W(광각)를 누르면 피사체에서 줌 아웃합니다.

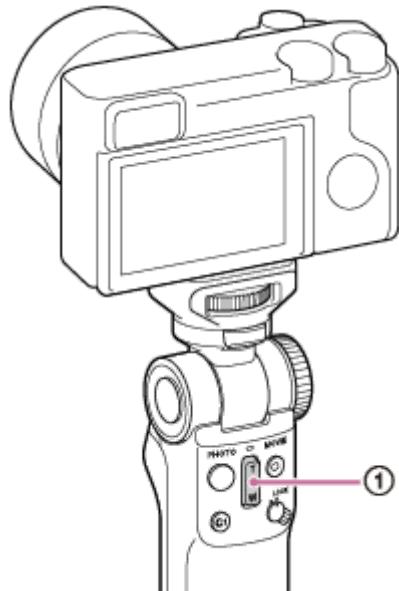

줌 버튼의 한쪽 끝을 길게 누르면 피사체를 더 빠르게 줌 인/아웃할 수 있습니다.

참고 사항

- 줌 속도는 카메라 또는 렌즈에 따라 달라집니다.
- 줌 기능은 내장 전자 줌 기능이 있는 카메라 또는 렌즈에서 작동합니다. 카메라의 디지털 줌 기능이 켜지면 디지털 줌이 수행됩니다.

관련 항목

- [장착된 카메라와 기기를 페어링하기](#)

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림

GP-VPT2BT

표시등 작동

본 기기의 리모트 코맨더 기능의 작동 또는 아래 설명된 대로 카메라의 작동 또는 상태에 따라 본 기기의 표시등이 점등 또는 점멸합니다.

점등	<ul style="list-style-type: none">● 자동 초점 기능으로 카메라가 초점을 맞춘 경우● 정지 화상을 촬영하거나 PHOTO 버튼을 눌러서 녹화를 시작하는 경우● 동영상 촬영이 진행 중일 경우● 페어링에 성공한 경우● 카메라가 본 기기로부터 줌 신호를 수신한 경우
점멸	<ul style="list-style-type: none">● 페어링이 진행되는 경우● 셀프-타이머가 작동 중일 경우
빠르게 점멸	<ul style="list-style-type: none">● 카메라가 본 기기로부터 원격 조작 신호 수신에 실패했을 경우● 페어링에 실패한 경우● 낮은 배터리 전원이 적을 때 LOCK 스위치를 "LOCK"에서 "LOCK" 이외의 위치로 전환하는 경우

관련 항목

- 각 부분 명칭

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림
GP-VPT2BT

카메라의 C1 기능 활성화하기

본 기기의 C1 버튼을 누르면 카메라의 C1 버튼에 할당한 기능을 활성화할 수 있습니다.
카메라의 C1 버튼에 관한 상세한 내용은 카메라와 함께 제공된 사용 설명서를 참조해 주십시오.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립
GP-VPT2BT

사용상의 주의

- 장착된 카메라의 중량이 본 기기의 최대 중량 제한(장착된 카메라 및 액세서리의 총 중량)을 초과하면 기기가 넘어져 손상될 수 있습니다.
- 본 기기에 카메라를 확실히 부착하십시오. 카메라 촬영 시 기기를 잡을 때도 단단히 잡으십시오. 그렇지 않으면 카메라나 기기를 떨어뜨려 사고나 부상을 입을 수 있습니다.
- 카메라가 장착된 상태에서 본 기기를 돌리지 마십시오.
- 본 기기에 장착된 카메라에 따라 카메라 화면이 그립 헤드에 부딪쳐서 화면을 여는 동안 중지될 수 있습니다. 이 경우 힘을 가하여 화면을 더 열려고 하지 마십시오.
- 그립의 기울기 각도 또는 본 기기에 장착된 카메라의 방향을 조정하기 전에 카메라 또는 렌즈를 손으로 반드시 잡으십시오.
- 본 기기의 다리를 펼치거나 접을 때, 또는 그립 각도를 조정할 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 본 기기를 삼각대로 사용할 때는 다리를 최대한 넓게 펼쳐 평평한 표면에 놓으십시오. 그립 헤드나 장착된 카메라의 기울기 각도에 따라 기기가 균형을 잃고 불안정해질 수 있습니다. 불안정할 경우에는 본 기기를 사용하지 말아 주십시오.
- 카메라에 액세서리를 부착하고 카메라를 본 기기에 장착한 경우 기기의 균형이 유지되는지 확인하십시오. 부속된 액세서리에 따라 카메라를 기기에 사용하기에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 넘어질 위험을 피하기 위해 바람이나 진동이 있는 장소에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 항공기 또는 병원에서 사용할 때는 항공 회사 또는 병원의 지침에 따라 본 기기의 전파로 인한 장비 또는 의료기기의 간섭을 피하십시오.

다음과 같은 곳에서는 카메라를 사용/보관하지 마십시오

직사광선하 또는 전열기구 근처에서의 보관
본 기기가 변색 또는 변형되어 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

배터리에 관한 주의 사항

- 폐기하기 전에 배터리가 모두 소모되었는지 확인하십시오. 배터리를 폐기하려면 배터리 접점을 접착식 테이프로 절연하십시오.
배터리 액이 누출되면 새 배터리를 넣기 전에 배터리실의 누출액을 닦아 내십시오.
배터리 액이 몸이나 옷에 닿으면 물로 완전히 행구십시오.
- 제조 후의 기간에 따라 새 배터리라고 하더라도 수명이 짧을 수 있습니다.

관련 항목

- [배터리 삽입](#)

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그립

GP-VPT2BT

주요 제원

최대 중량 제한	최대 1.5 kg (장착된 카메라 및 액세서리의 총 중량)
외형 치수(약)	다리를 접은 상태: 49.5 mm × 173.0 mm × 42.0 mm 다리를 펼친 상태: 146.5 mm × 133.5 mm × 163.0 mm (폭/높이/깊이)
중량(약)	215 g (블랙)/186 g (화이트) (배터리는 제외)

디자인 및 주요 제원은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림

GP-VPT2BT

상표

- Bluetooth®워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Sony Group Corporation에서 라이센스를 취득한 상태에서 사용이 허가되었습니다.

5-011-852-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

무선 리모트 코맨더가 부착된 촬영 그림

GP-VPT2BT

본 기기의 리모트 코맨더 기능이 작동하지 않으면 어떻게 하나요?

카메라의 Bluetooth 설정 확인하기

- 카메라에서 [Bluetooth 기능]이 [끔]으로 설정되었을 수 있습니다.
카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth 설정] 또는 [Bluetooth] → [Bluetooth 기능]을 선택하여 [켬]이 선택되었는지 확인하십시오.
- 카메라에서 [Bluetooth 리모컨]이 [끔]으로 설정되었을 수 있습니다.
카메라에서 MENU →  (네트워크) → ([전송/원격] →) [Bluetooth 리모컨]을 선택하여 [켬]이 선택되었는지 확인하십시오.

본 기기에서 설정 확인하기

- 리모트 코맨더 기능이 비활성화되어 있습니다. 본 기기의 LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로부터 멀리 돌리십시오.
- 카메라와의 페어링이 끊어졌을 수 있습니다. 본 기기를 카메라와 다시 처음부터 페어링하십시오.
- 본 기기에 들어 있는 배터리가 닳았습니다. 새 배터리를 교체해 주십시오.

관련 항목

- [오조작 방지하기](#)
- [장착된 카메라와 기기를 페어링하기](#)
- [카메라의 설정 확인하기](#)
- [배터리 삽입](#)