

**Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT**

Utilize este Guia de ajuda quando tiver problemas ou dúvidas a utilizar o seu Punho de disparo com telecomando sem fios.

**Modelos de câmaras compatíveis**

Esta unidade é o punho de disparo com a função de telecomando sem fios compatível com Bluetooth (doravante referida como “esta unidade”).

Para os modelos de câmaras compatíveis com a unidade, consulte aqui. (Abre-se outra janela.)

Emparelhar a unidade com a câmara montada

Antes de estabelecer uma ligação por Bluetooth, tem de emparelhar a unidade com a câmara (registo de dispositivo). Para o procedimento detalhado, consulte aqui.

E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?

Caso a função do telecomando desta unidade não funcionar, consulte aqui.

[Identificar as peças](#)

Preparação para funcionamento

[Desembalagem](#)[Introduzir a pilha](#)[Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)[Confirmar a definição na câmara](#)[Montar a câmara](#)[Ajustar o ângulo de inclinação](#)[Evitar operações não intencionais](#)

Tirar fotografias

[Acerca dos estilos de utilização da câmara](#)[Tirar uma fotografia](#)[Gravar um vídeo](#)[Fazer mais ou menos zoom na câmara](#)

[Atividades do indicador](#)

[Ativar a função C1 da câmara](#)

Acerca desta unidade

[Notas de utilização](#)

[Especificações](#)


[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Identificar as peças

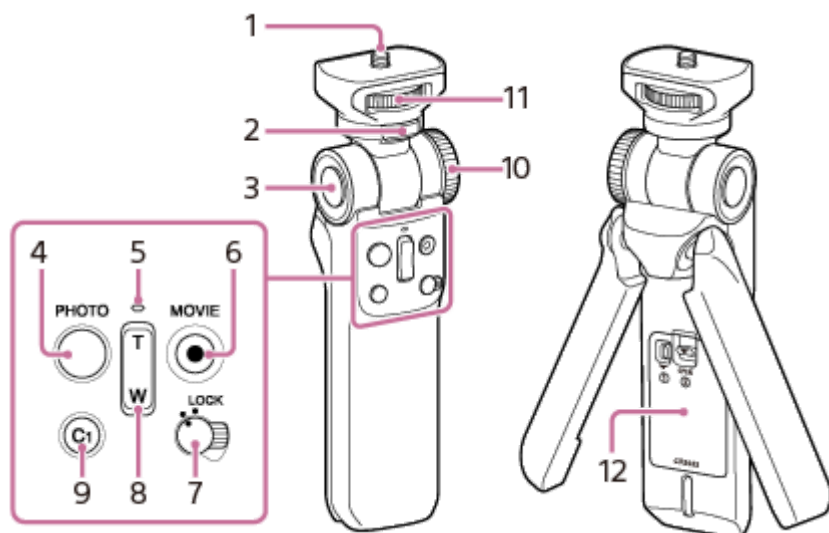


1. Parafuso de montagem da câmara
2. Botão de virar de lado a lado
Vira a câmara montada de lado a lado. Para mais informações, consulte "[Ajustar o ângulo de inclinação](#)".
3. Botão de ajuste do ângulo
Ajusta o ângulo do punho. Para mais informações, consulte "[Ajustar o ângulo de inclinação](#)".
4. Botão PHOTO
5. Indicador
6. Botão MOVIE
7. Interruptor LOCK
Desativa a função do telecomando para evitar operações da câmara por engano.
8. Botão de zoom
9. Botão C1
Ativa a função atribuída ao Botão C1 na câmara. Para mais detalhes sobre as definições da câmara, consulte as instruções de operação fornecidas com a câmara.
10. Roda de ajuste
Ajusta a sensibilidade para alterar o ângulo do punho.
11. Roda de montagem da câmara
12. Tampa do compartimento da pilha

Acerca da antena Bluetooth® incorporada

Esta unidade está equipada com uma antena Bluetooth incorporada na parte indicada na ilustração que se segue. Quando utilizar esta unidade, mantenha a sua mão afastada dessa parte para evitar uma eventual falha de ligação por

Bluetooth.

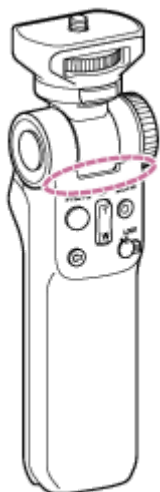

Tópico relacionado

- [Ativar a função C1 da câmara](#)
- [Evitar operações não intencionais](#)
- [Introduzir a pilha](#)
- [Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)
- [Atividades do indicador](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Desembalagem

Se detetar algum elemento em falta, contacte o seu revendedor.

O número entre parêntesis indica a quantidade.


- Punho de disparo com telecomando sem fios (1)
- Pilha de iões de lítio tipo moeda (CR2032) (1)
- Bolsa (1)
- Documentos impressos

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Introduzir a pilha


Introduza a pilha de iões de lítio tipo moeda fornecida (CR2032) no compartimento da pilha desta unidade.

- 1** Pressione a patilha (①) na tampa do compartimento da pilha para a esquerda e segure a patilha, pressione a outra patilha (②) na tampa para baixo e, em seguida, retire a tampa do compartimento da pilha.

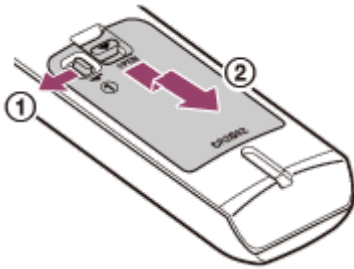

- 2** Introduza a pilha de iões de lítio tipo moeda fornecida.

Introduza a pilha de modo a que o terminal + esteja virado para cima.
(+ no compartimento da pilha indica a direção da pilha.)

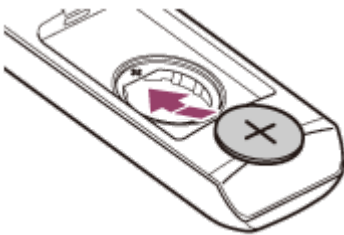

- 3** Substitua a tampa do compartimento da pilha.

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Emparelhar a unidade com a câmara montada



Estabeleça uma ligação por Bluetooth entre esta unidade e a câmara.

Antes de estabelecer uma ligação por Bluetooth, tem de emparelhar a unidade com a câmara (registo de dispositivo).

Nota


- Segue-se um exemplo de um procedimento de montagem para Câmaras Digitais de Objetivas Intercambiáveis da Sony e Câmaras Fotográficas Digitais da Sony.
- Antes de emparelhar, certifique-se de que o interruptor LOCK desta unidade NÃO está na posição "LOCK".


Definir [Cont. rem. Bluetooth] como [Lig.] na câmara


1. Na câmara, selecione MENU →  (rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Função Bluetooth] → [Lig.].
2. Na câmara, selecione MENU →  (rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] → [Lig.].
Se o ecrã de emparelhamento aparecer no ecrã da câmara, avance para o passo "Emparelhamento".


Emparelhamento

Nota


- Na câmara, selecione MENU →  (rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.] está selecionado.

1. Na câmara, selecione MENU →  (rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Emparelhamento].
2. Nesta unidade, prima e mantenha premido o botão PHOTO (①) e o lado T do botão de zoom (②) ao mesmo tempo durante pelo menos 7 segundos.

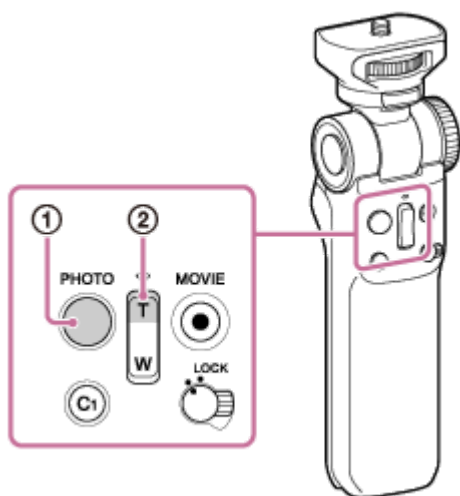

3. Quando aparecer uma mensagem de confirmação no ecrã da câmara, selecione [OK].
Aparece  e o emparelhamento inicia-se.
Terminado o emparelhamento, aparece a indicação [Emparelhado.].


Nota

- Se o emparelhamento falhar, o indicador desta unidade pisca rapidamente. Se isso acontecer, repita o procedimento descrito no passo “Emparelhamento” desde o início. O tempo limite para uma tentativa de emparelhamento esgota-se passado um determinado período de tempo entre as ações do passo 2 e do passo 3.
- Nas seguintes situações, emparelhe novamente esta unidade com a câmara montada:
 - Montou outra câmara nesta unidade para utilização. (Quando repuser a câmara previamente montada, também tem de voltar a emparelhar a unidade com a câmara montada.)
 - Redefiniu as definições de rede da câmara.
- Se esta unidade permanecer não utilizada com uma ligação por Bluetooth estabelecida,  (nenhuma ligação por Bluetooth) pode aparecer no ecrã da câmara.

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Confirmar a definição na câmara

Na câmara, selecione MENU →  (rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.] está selecionado.

Nota

- Não pode utilizar a função para associar informações de localização a um smartphone enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth] estiver definida como [Lig.].
- Não pode utilizar um telecomando de infravermelhos enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth] estiver definida como [Lig.].
- Enquanto a opção [Cont. rem. Bluetooth] estiver definida como [Lig.], a câmara não muda para o modo de poupança de energia. Altere a definição para [Desligado] quando tiver terminado a utilização do telecomando por Bluetooth.


Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Montar a câmara

Monte uma câmara nesta unidade.

Instale a bateria e o cartão de memória na câmara antes de montar a câmara nesta unidade.

- 1 **Insira o parafuso de montagem da câmara desta unidade no orifício para parafuso do tripé na parte inferior da câmara (①) e, em seguida, rode a roda de montagem da câmara para fixar a câmara (②).**

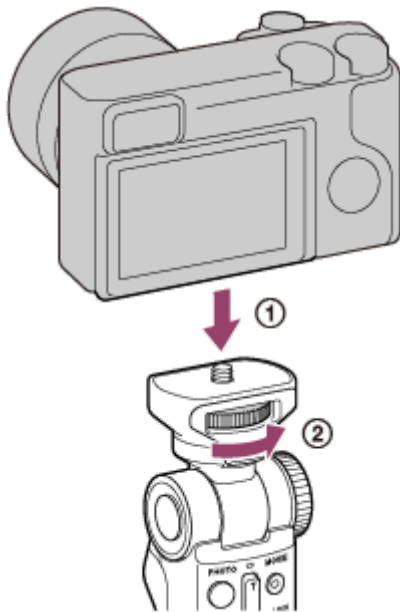

Nota

- Tenha cuidado para não deixar cair a câmara nem esta unidade.
- Quando tiver terminado de utilizar esta unidade, retire-a da câmara e guarde a unidade na bolsa fornecida. Antes de retirar a unidade da câmara, deslize o interruptor LOCK para a posição "LOCK".

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Ajustar o ângulo de inclinação

Ajuste o ângulo de inclinação do punho ou a direção da câmara montada nesta unidade.


Para ajustar o ângulo de inclinação do punho

Premindo o botão de ajuste do ângulo, pode alterar o ângulo de inclinação do punho em 10 graus.

- 1 **Prima e mantenha premido o botão de ajuste do ângulo (①) e liberte o botão quando o punho estiver ajustado no ângulo pretendido (②).**

Antes de premir o botão de ajuste do ângulo, assegure-se de que segura na câmara com a mão para o caso de ela se inclinar toda de uma vez.


Não altere o ângulo do punho à força, sem premir o botão de ajuste do ângulo.

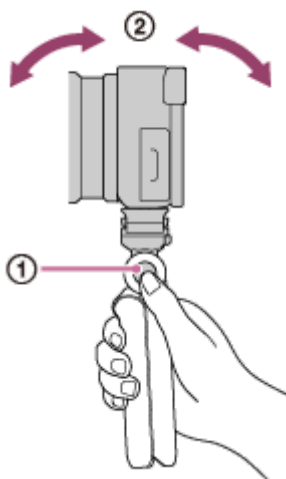

- 2 **Certifique-se de que o botão de ajuste do ângulo volta a subir para a posição normal para indicar que o punho está fixo no ângulo pretendido.**

Para ajustar a sensibilidade para alterar o ângulo do punho

Rode a roda de ajuste (①).

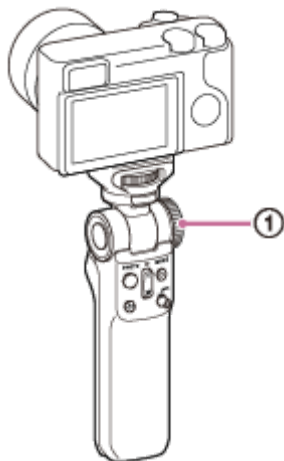


Sugestão

- Se a câmara montada nesta unidade for pesada, a câmara pode inclinar-se toda de uma vez enquanto o utilizador ajusta o ângulo de inclinação do punho premindo o botão de ajuste do ângulo. Para evitar isso, recomenda-se apertar a roda de ajuste (rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio). Se a câmara for leve, por outro lado, é mais fácil ajustar o ângulo de inclinação do punho quando a roda de ajuste estiver desapertada.
- Não aperte demasiado a roda de ajuste.
- Quando apertar demasiado a roda de ajuste, pode utilizar uma moeda ou algo equivalente para desapertar a roda.

Para alterar a direção da câmara

Premindo o botão de virar de lado a lado (①), pode virar a câmara da esquerda para a direita e vice versa (②). Sempre que premir o botão, a câmara vira 90 graus para o lado.

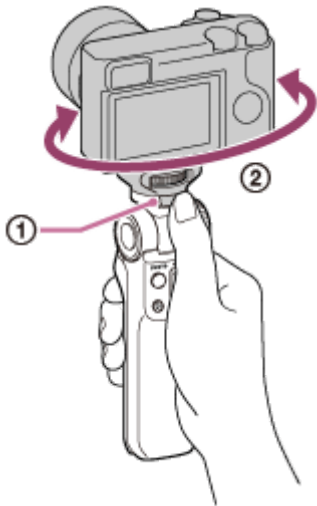

Nota


- Certifique-se de que o botão de ajuste do ângulo voltou a subir para a posição normal. Caso contrário, o punho não está fixo. Segure na câmara e altere o ângulo movendo o punho até o botão de ajuste do ângulo voltar a subir para a posição normal.
- Dependendo do ângulo de inclinação do punho, a função do telecomando desta unidade não funciona. Nesse caso, regule novamente o ângulo de inclinação do punho.

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Evitar operações não intencionais

Pode desativar a função do telecomando desta unidade para evitar operações não intencionais da câmara que possam ocorrer ao transportar a unidade com a câmara montada.

- 1 Deslize o interruptor LOCK para a posição "LOCK".

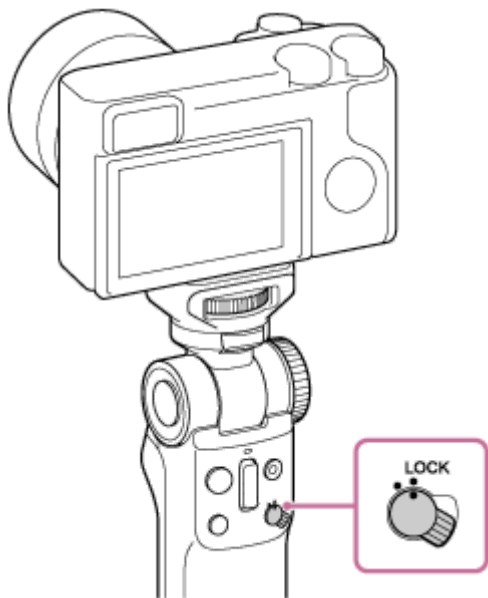


Para ativar a função do telecomando, retire o interruptor LOCK da posição "LOCK".

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Acerca dos estilos de utilização da câmara

Para utilizar a câmara, segure nesta unidade com a mão ou utilize-a como tripé abrindo as pernas da unidade.

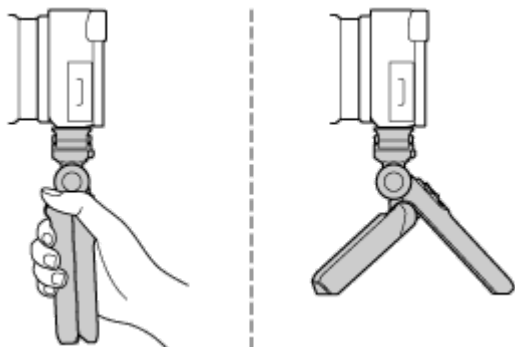


Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Tirar uma fotografia

Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para tirar uma fotografia.

1 Prima o botão PHOTO (①).

Prima o botão até meio para focar e depois prima o botão completamente para tirar uma fotografia.
Quando a câmara conseguir focar, através da função do autofocus, o indicador desta unidade acende-se.
Quando a câmara disparar, o indicador acende-se.

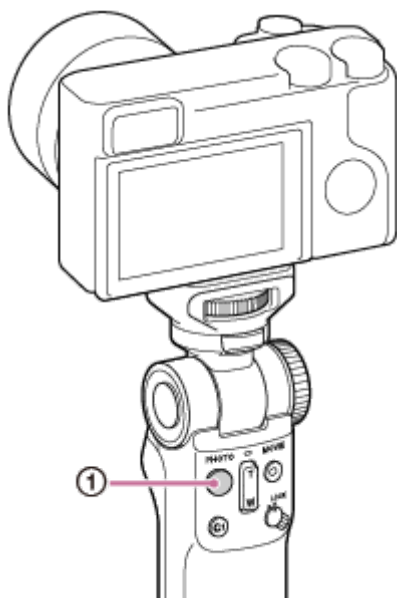

Tópico relacionado

- [Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)
- [Gravar um vídeo](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT


Gravar um vídeo

Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para gravar um filme.

1 Prima o botão MOVIE (①).

A gravação do filme inicia-se. Para deixar de gravar, prima novamente o botão MOVIE.

Quando a gravação se iniciar, o indicador desta unidade acende-se. Quando a gravação parar, o indicador apaga-se.

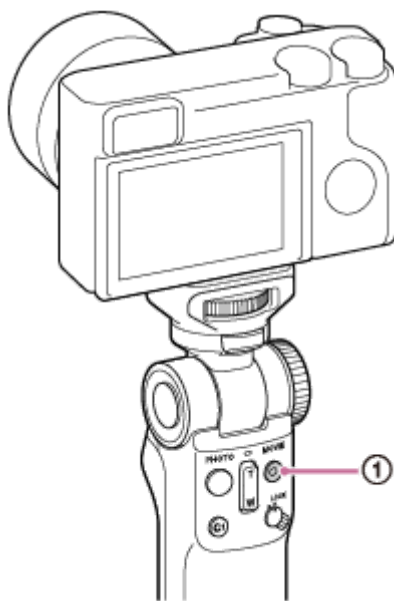

Tópico relacionado

- [Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)
- [Tirar uma fotografia](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT


Fazer mais ou menos zoom na câmara

Utilize esta unidade ligada a uma câmara por Bluetooth para fazer mais/menos zoom na câmara.

1 Prima o botão de zoom (Ⓢ).

Prima a parte T (Teleobjetiva) do botão para fazer mais zoom num motivo.

Prima a parte W (Grande Angular) do botão para fazer menos zoom num motivo.

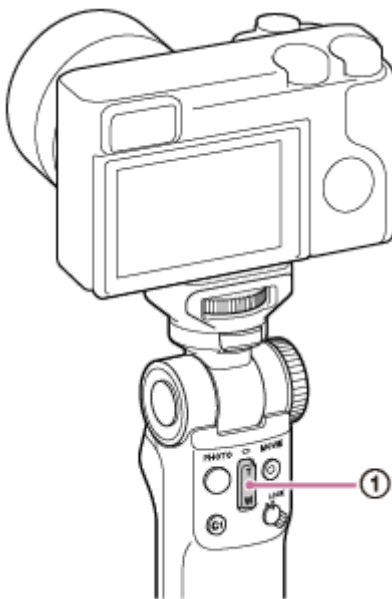

Ao premir e manter premida qualquer das partes do botão de zoom, pode fazer mais/menos zoom num motivo mais rapidamente.

Nota

- A velocidade do zoom varia consoante a câmara ou a objetiva.
- A função de zoom funciona com uma câmara ou objetiva que disponha de um zoom eletrónico incorporado. Se a função de zoom digital da câmara for ligada, o zoom digital será executado.

Tópico relacionado

- [Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Atividades do indicador

O indicador nesta unidade acende-se ou pisca de acordo com a operação da função utilizada no telecomando desta unidade ou a operação ou estado da câmara conforme descrito a seguir:

Acende-se	<ul style="list-style-type: none"> ● quando a câmara consegue focar através da função do autofoco ● quando o utilizador tira uma fotografia ou inicia uma gravação premindo o botão PHOTO ● com a gravação de vídeo em curso ● quando o emparelhamento estiver concretizado ● quando a câmara recebe sinais de zoom desta unidade
Pisca	<ul style="list-style-type: none"> ● com o emparelhamento em curso ● com o autotemporizador em utilização
Pisca rapidamente	<ul style="list-style-type: none"> ● quando a câmara não recebe sinais de funcionamento remotos desta unidade ● quando o emparelhamento falha ● quando mudar o interruptor LOCK da posição "LOCK" para outra posição que não "LOCK" quando a pilha tiver pouca carga

Tópico relacionado

- [Identificar as peças](#)

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Ativar a função C1 da câmara

Ao premir o botão C1 nesta unidade, pode ativar a função atribuída ao botão C1 da câmara.

Para mais detalhes sobre o botão C1 da câmara, consulte as instruções de operação fornecidas com a câmara.

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

Notas de utilização

- Se o peso da câmara montada ultrapassar o limite de peso máximo desta unidade (peso total da câmara montada e respetivos acessórios), a unidade pode cair, resultando em danos.
- Certifique-se de que monta a câmara devidamente nesta unidade. Quando segurar na unidade para utilizar a câmara, assegure-se de que também a segura devidamente.
Caso contrário, a câmara ou a unidade podem cair, resultando em danos ou ferimentos.
- Não transporte esta unidade com a câmara montada na mesma.
- Dependendo da câmara montada nesta unidade, o ecrã da câmara pode bater na cabeça do punho e ficar bloqueado quando estiver a abrir o ecrã. Nesse caso, não force a abertura do ecrã.
- Antes de ajustar o ângulo de inclinação do punho ou a direção da câmara montada nesta unidade, assegure-se de que segura na câmara ou respetiva objetiva com a mão.
- Quando abrir/fechar as pernas desta unidade ou regular o ângulo do punho, mantenha os seus dedos afastados para evitar o risco de os entalar.
- Quando utilizar esta unidade como tripé, abra as respetivas pernas até ao máximo e coloque a unidade numa superfície plana. Dependendo do ângulo de inclinação da cabeça do punho ou da câmara montada, a unidade pode ficar desequilibrada e oscilar. Não utilize a unidade se ela oscilar.
- Quando tiver fixado um acessório na câmara e montado a câmara nesta unidade, verifique se a unidade permanece equilibrada.
Dependendo do acessório fixo, a câmara poderá não ser adequada para ser utilizada com a unidade.
- Não coloque esta unidade num local sujeito à ação do vento ou a vibração para evitar o risco de ela cair.
- Quando utilizar esta unidade num avião ou hospital, siga as instruções da companhia aérea ou do hospital para evitar eventuais interferências com instrumentos ou dispositivos médicos causadas pelas ondas radioelétricas desta unidade.

Não utilize/guarde a unidade nos seguintes locais

Guardar sob a luz solar direta ou perto de um aquecedor

A unidade pode ficar sem cor ou deformada e isso pode causar um mau funcionamento.

Notas sobre a pilha

- Antes de eliminá-la, certifique-se de que a pilha está esgotada. Para eliminar a pilha, isole os contactos da pilha com uma fita adesiva.
Se a pilha derramar líquido, limpe cuidadosamente qualquer fluido que esteja no compartimento da pilha e depois instale uma nova pilha.
Se o líquido da pilha entrar em contacto com o seu corpo ou roupa, lave-o bem com água.
- Dependendo da duração do período pós-produção, mesmo uma nova pilha poderá ter uma vida útil mais curta.

Tópico relacionado

- [Introduzir a pilha](#)

5-011-845-82(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Especificações

Máximo limite de peso	Até 1,5 kg (peso total da câmara montada e respetivos acessórios)
Dimensões (aprox.)	Com as pernas fechadas: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Com as pernas abertas: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (l/a/p)
Peso (aprox.)	215 g (Preto)/186 g (Branco) (sem pilha)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Punho de disparo com telecomando sem fios

GP-VPT2BT

Marcas comerciais



- A marca e os logos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Group Corporation está sob licença.

5-011-845-82(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Punho de disparo com telecomando sem fios
GP-VPT2BT

E se a função do telecomando desta unidade não funcionar?

Verificar a definição Bluetooth na câmara

- A [Função Bluetooth] pode ser definida como [Desligado] na câmara.
Na câmara, selecione MENU →  (rede) → [Definições Bluetooth] ou [Bluetooth] → [Função Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.] está selecionado.
- [Cont. rem. Bluetooth] pode ser definido como [Desligado] na câmara.
Na câmara, selecione MENU →  (rede) → ([Transf./Remota] →) [Cont. rem. Bluetooth] e certifique-se de que [Lig.] está selecionado.

Verificar as definições nesta unidade

- A função do telecomando está desativada. Retire o interruptor LOCK nesta unidade da posição "LOCK".
- O emparelhamento com a câmara poderá ter sido anulado. Emparelhe novamente esta unidade com a câmara.
- A pilha contida nesta unidade está sem carga. Substitua a pilha por uma nova.

Tópico relacionado

- [Evitar operações não intencionais](#)
- [Emparelhar a unidade com a câmara montada](#)
- [Confirmar a definição na câmara](#)
- [Introduzir a pilha](#)