

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir GP-VPT2BT

Utilizați acest Ghid de asistență când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir.



Modele de cameră acceptate

Această unitate este un Suport pentru fotografiere cu funcția de telecomandă fără fir compatibilă cu Bluetooth (denumită în continuare „această unitate”).

În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va deschide o nouă fereastră.)

Împerecherea unității cu camera montată

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să împerecheați unitatea cu camera (înregistrarea dispozitivului). Pentru procedura detaliată, consultați aceste informații.

Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?

În cazul în care funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată, consultați aceste informații.

[Identificarea pieselor](#)

Operațiuni pregătitoare

[Scoaterea din ambalaj](#)

[Introducerea bateriei](#)

[Împerecherea unității cu camera montată](#)

[Confirmarea setării de pe cameră](#)

[Montarea camerei](#)

[Reglarea unghiului de înclinare](#)

[Prevenirea operațiilor nedorite](#)

Fotografierea

[Despre stilurile de fotografiere cu camera](#)

[Realizarea unui instantaneu](#)

[Realizarea un clip video](#)

[Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)

[Interpretarea indicatorului](#)

[Activarea funcției C1 a camerei](#)

Despre această unitate

[Note privind utilizarea](#)

[Specificații](#)


[Mărci comerciale](#)

Remedierea defectăunilor

[Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?](#)

Support pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT


Identificarea pieselor

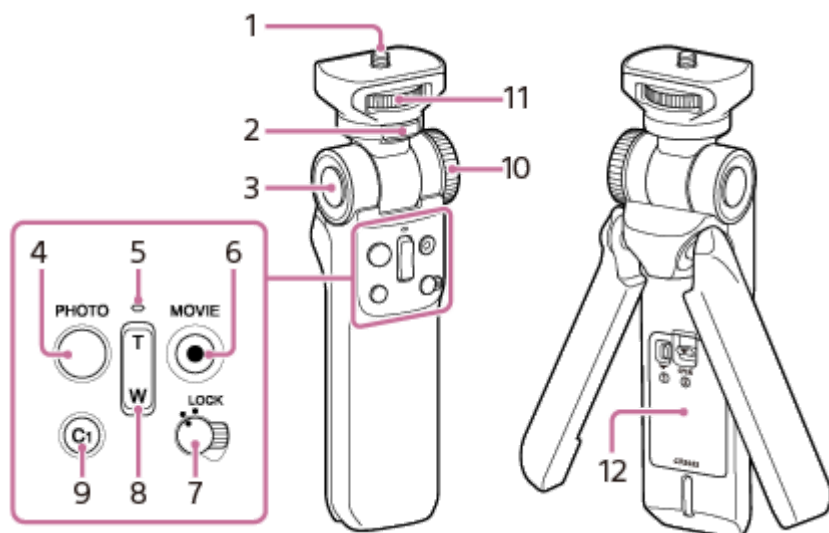

1. Șurub de montare a camerei
2. Buton de rotație
Întoarce camera montată. Pentru detalii, consultați „[Reglarea unghiului de înclinare](#)”.
3. Buton de reglare a unghiului
Reglează unghiul suportului. Pentru detalii, consultați „[Reglarea unghiului de înclinare](#)”.
4. Buton PHOTO
5. Indicator
6. Buton MOVIE
7. Comutator LOCK
Dezactivează funcția telecomenzii pentru a preveni acționări neintenționate ale camerei.
8. Buton zoom
9. Buton C1
Activează funcția alocată către Buton C1 din cameră. Pentru detalii despre setările camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.
10. Rotiță de reglare
Reglează senzația pentru schimbarea unghiului suportului.
11. Rotiță de montare a camerei
12. Capacul locașului pentru baterii

Despre antena Bluetooth® încorporată

Această unitate este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când acționați această unitate, țineți mâna departe de secțiune, pentru a preveni o posibilă defectare a conexiunii Bluetooth.

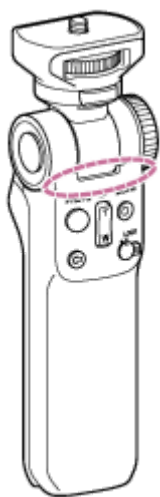

Subiect asociat

- [Activarea funcției C1 a camerei](#)
- [Prevenirea operațiilor nedorite](#)
- [Introducerea bateriei](#)
- [Împerecherea unității cu camera montată](#)
- [Interpretarea indicatorului](#)

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.
Numărul din paranteze indică cantitatea.


- Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir (1)
- Baterie cu litiu, tip nasture (CR2032) (1)
- Geantă (1)
- Documentație imprimată

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Introducerea bateriei


Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, (CR2032) în locașul pentru baterii din această unitate.

- 1 **Împingeți clapeta (①) de pe capacul locașului pentru baterii spre stânga și țineți clapeta împinsă, apoi apăsați cealaltă clapetă (②) de pe capac și apoi scoateți capacul locașului pentru baterii.**

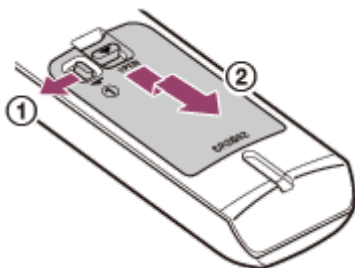

- 2 **Introduceți bateria cu litiu, tip nasture, furnizată.**

Introduceți bateria în așa fel încât borna + să fie orientată în sus.
(+ de pe locașul pentru baterii indică direcția bateriei.)

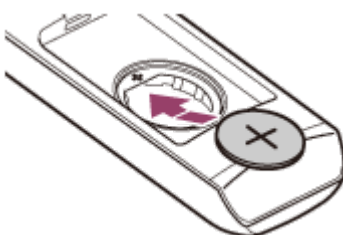

- 3 **Puneți la loc capacul locașului pentru baterii.**

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Împerecherea unității cu camera montată

Stabilește o conexiune prin Bluetooth între această unitate și o cameră foto.

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să împerecheați unitatea cu camera (înregistrarea dispozitivului).

Notă

- În continuare, găsiți un exemplu al procedurii de montare pentru camere digitale cu obiectiv interschimbabil Sony și camere foto digitale Sony.
- Înainte de a începe împerecherea, asigurați-vă că comutatorul LOCK de pe această unitate NU este în poziția „LOCK”.

Setarea [Telecom Bluetooth] pe [Activat] pe cameră


1. Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] → [Activat].
2. Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] → [Activat].
Dacă ecranul de împerechere apare pe ecranul camerei, treceți la „Împerechere”.

Împerechere

Notă

- Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

1. Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Împerechere].
2. Pe această unitate, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul PHOTO (①) și partea T a butonului zoom (②) timp de cel puțin 7 secunde.

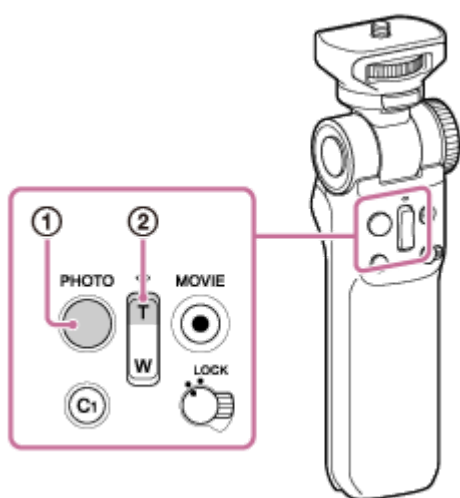

3. Când pe ecranul camerei apare un mesaj de confirmare, selectați [OK].
 apare și se începe împerecherea.
Când împerecherea este încheiată, apare [Împerecheat].

Notă

- Dacă împerecherea eșuează, indicatorul de pe această unitate clipește rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, repetați procedura descrisă în „Împerechere” de la capăt. O încercare de împerechere expiră când trece o anumită perioadă de timp între acțiunile de la pasul 2 și cele de la pasul 3.
- În cazul următoarelor, împerecheați din nou această unitate cu camera montată.
 - Ați montat o cameră diferită pe această unitate în scopul de a o utiliza. (Când ați înlocuit camera cu cea montată anterior, trebuie să împerecheați din nou unitatea și cu camera montată.)
 - Resetați setările de rețea ale camerei.
- Dacă această unitate rămâne neutilizată când s-a stabilit o conexiune prin Bluetooth,  (nu există conexiune prin Bluetooth) poate apărea pe ecranul camerei.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Confirmarea setării de pe cameră

Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Notă

- Nu puteți utiliza funcția de asociere a informațiilor de localizare cu un smartphone cât [Telecom Bluetooth] este setat pe [Activat].
- Nu puteți utiliza o telecomandă cu infraroșu cât [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat].
- Când [Telecom Bluetooth] este setată pe [Activat], camera nu va comuta pe modul economizor. Schimbați setarea pe [Dezactivat] când ați terminat de utilizat telecomanda Bluetooth.


Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Montarea camerei

Montați o cameră în această unitate.

Instalați pachetul de baterii și cardul de memorie în cameră înainte de a o monta la această unitate.

- 1 Îmbinați șurubul de montare a camerei din această unitate în orificiul pentru șurubul al trepidului de pe partea inferioară a camerei (①), apoi învârtiți roțița de montare a camerei pentru a fixa camera (②).

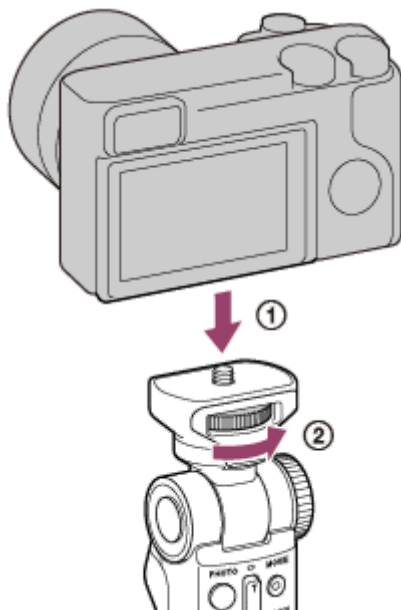

Notă

- Aveți grijă să nu scăpați această unitate sau camera.
- După ce ați terminat de utilizat această unitate, scoateți-o din cameră și păstrați-o în geanta furnizată. Înainte de a scoate unitatea din cameră, rotiți comutatorul LOCK în poziția „LOCK”.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Reglarea unghiului de înclinare

Reglați unghiul de înclinare al suportului sau direcția de orientare a camerei montate pe acest aparat.


Reglarea unghiului de înclinare a suportului

Dacă apăsați pe butonul de reglare a unghiului, puteți schimba unghiul de înclinare a suportului cu 10 grade.

- 1 **Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a unghiului (①) și eliberați butonul când suportul este reglat în unghiul dorit (②).**

Înainte de a apăsa butonul de reglare a unghiului, asigurați-vă că țineți camera cu mâna în cazul în care se înclină brusc.


Nu schimbați unghiul suportului cu forța, fără a apăsa butonul de reglare a unghiului.

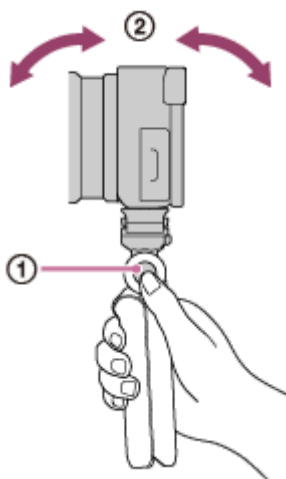

- 2 **Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului se ridică înapoi în poziție și indică faptul că mânerul este blocat la unghiul dorit.**

Reglarea senzației pentru schimbarea unghiului suportului


Rotiți roata de reglare (①).

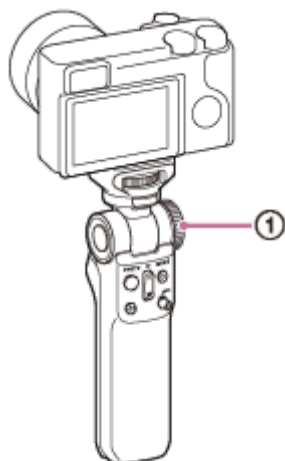

- În condițiile în care camera montată pe această unitate este grea, camera se poate înclina brusc în timp ce reglați unghiul de înclinare a suportului și apăsați butonul de reglare a unghiului. Pentru a evita această situație, se recomandă să strângeți roțița de reglare (prin rotire în sens orar).
Pe de altă parte, în condițiile în care camera este ușoară, veți regla cu ușurință unghiul de înclinare a suportului când roțița de reglare este desfăcută.
- Nu strângeți excesiv roțița de reglare.
- Dacă roțița de reglare este strânsă excesiv, puteți utiliza o monedă sau un obiect asemănător pentru a slăbi roțița.

Modificarea orientării camerei

Prin apăsarea butonului de rotație (①), puteți modifica poziționarea camerei (②). De fiecare dată când apăsați butonul, camera se rotește cu 90 de grade.

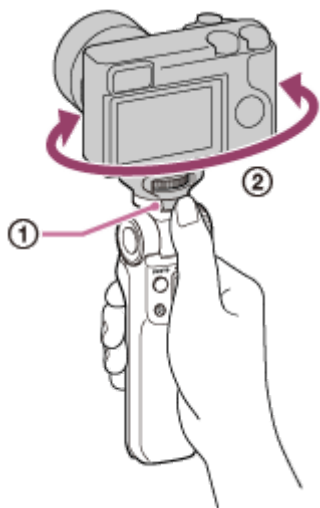

Notă


- Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului a revenit în poziție. Dacă nu, suportul nu este blocat. Țineți camera și schimbați unghiul prin deplasarea suportului, până când butonul de reglare a unghiului revine în poziție.
- În funcție de unghiul de înclinare a suportului, funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată. În astfel de cazuri, reglați din nou unghiul de înclinare a suportului.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Prevenirea operațiilor nedorite

Puteți dezactiva funcția de telecomandă a acestei unități pentru a preveni acționarea neintenționată a camerei; acest lucru se poate întâmpla în timp ce transportați unitatea împreună cu camera montată.

- 1 **Aduceți comutatorul LOCK în poziția „LOCK”.**

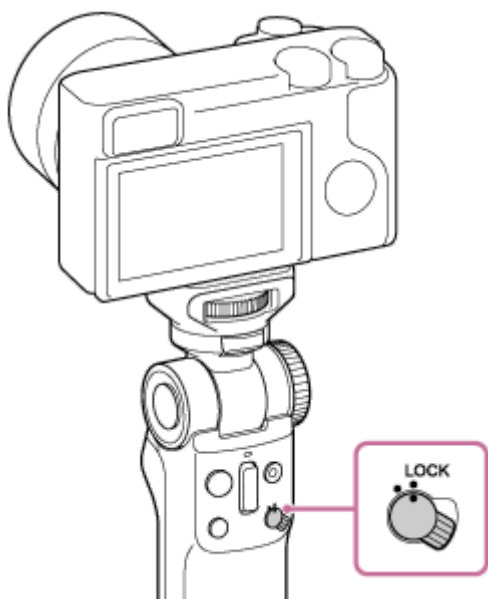


Pentru a activa funcția de telecomandă, scoateți comutatorul LOCK din poziția „LOCK” prin rotire.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Despre stilurile de fotografiere cu camera

Pentru fotografierea cu camera, apucați această unitate cu mâna sau folosiți-o ca trepied, prin deschiderea picioarelor unității.

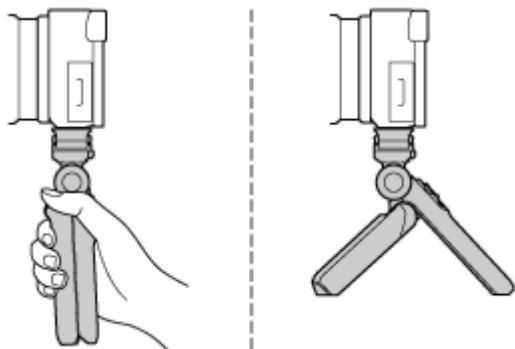

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Realizarea unui instantaneu


Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza un instantaneu.

1 Apăsați butonul PHOTO (①).

Apăsați butonul până la jumătate pentru a focaliza, apoi apăsați-l până la capăt pentru a fotografia.

Când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată, indicatorul din această unitate se activează.

Dacă fotografierea s-a realizat cu succes, indicatorul se activează.

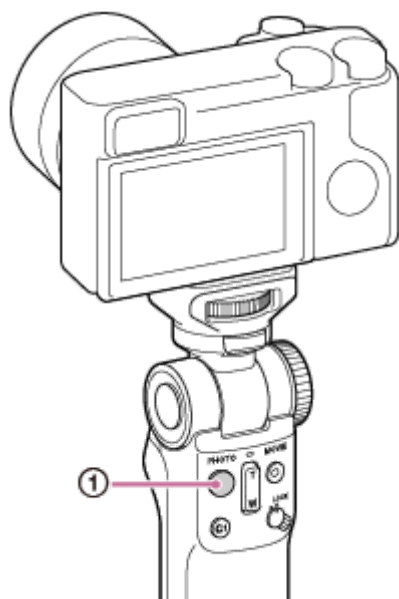

Subiect asociat

- [Împerecherea unității cu camera montată](#)
- [Realizarea un clip video](#)

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT


Realizarea un clip video

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza o înregistrare video.

1 Apăsați butonul MOVIE (Ⓜ).

Se începe filmarea. Pentru a opri filmarea, apăsați încă o dată butonul MOVIE.

Dacă fotografierea a început, indicatorul din această unitate se activează. Când fotografierea s-a oprit, indicatorul se dezactivează.

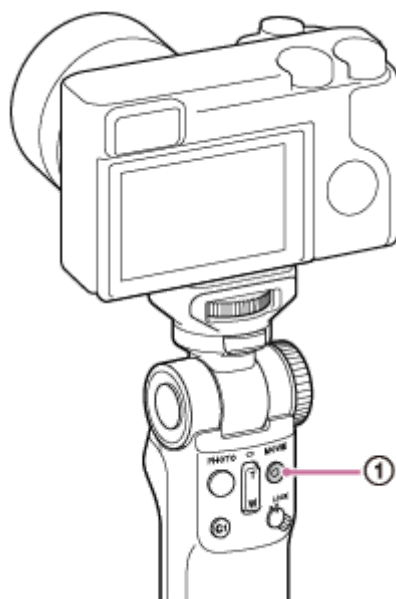

Subiect asociat

- [Împerecherea unității cu camera montată](#)
- [Realizarea unui instantaneu](#)

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT


Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Puteți acționa această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a mări/micșora imaginea.

1 Apăsați butonul zoom (①).

Apăsați pe capătul inscripționat cu T (Telefoto) al butonului pentru a mări un subiect.

Apăsați pe capătul inscripționat cu W (Superangular) al butonului pentru a micșora un subiect.

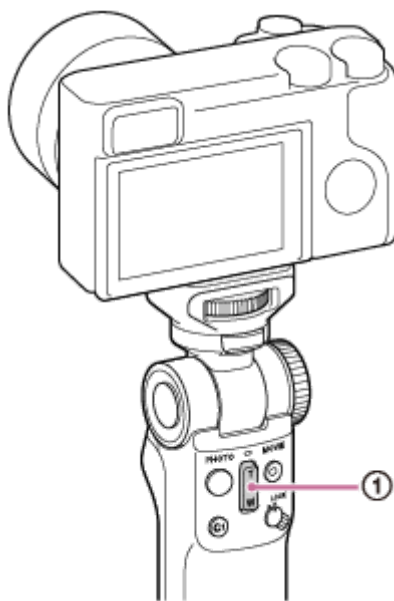

Dacă apăsați și mențineți apăsat pe oricare dintre capetele butonului zoom, puteți mări/micșora mai rapid un subiect.

Notă

- Viteza de zoom variază în funcție de cameră sau de obiectiv.
- Funcția de zoom funcționează cu o cameră sau un obiectiv care dispune de zoom electronic încorporat. Dacă funcția de zoom digital a camerei este activată, se va efectua zoomul digital.

Subiect asociat

- [Împerecherea unității cu camera montată](#)

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Interpretarea indicatorului

Indicatorul de pe această unitate se aprinde constant sau intermitent în funcție de modul în care este utilizată funcția de telecomandă a acestei unități sau de funcționarea sau starea camerei, conform descrierilor de mai jos:

Aprins constant	● când camera focalizează prin intermediul funcției de focalizare automată ● când surprindeți un instantaneu sau începeți să înregistrați prin apăsare pe PHOTO ● cât înregistrarea filmelor este în curs de desfășurare ● când împerecherea este reușită ● când camera primește semnale de zoom de la această unitate
Aprins intermitent	● când împerecherea este în curs de desfășurare ● când autotemporizatorul funcționează
Aprins intermitent și rapid	● când camera nu primește semnale de acționare la distanță de la această unitate ● când asocierea este nereușită ● când schimbați comutatorul LOCK din poziția „LOCK” în altă poziție decât „LOCK” când nivelul rămas de alimentare a bateriei este redus

Subiect asociat

- [Identificarea pieselor](#)

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Activarea funcției C1 a camerei

Dacă apăsați butonul C1 de pe această unitate, puteți activa funcția alocată butonului C1 al camerei.
Pentru detalii despre butonul C1 al camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera.

Support pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Note privind utilizarea

- Dacă greutatea camerei montate depășește limita maximă de greutate a acestei unități (greutatea totală a camerei montate și a accesoriilor), unitatea se poate răsturna și pot apărea deteriorări.
- Asigurați-vă că ați montat camera în siguranță pe această unitate. Când țineți unitatea pentru fotografierea cu camera, asigurați-vă că o prindeți ferm.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la căderea camerei sau unității, și implicit accidente sau răni.
- Nu balansați această unitate în timp ce o cameră este montată pe aceasta.
- În funcție de camera montată pe această unitate, ecranul camerei se poate lovi de capul suportului și se poate opri în timp ce deschideți ecranul. În acest caz, nu încercați să deschideți în continuare ecranul cu forță.
- Înainte de a regla unghiul de înclinare al suportului sau direcția de orientare a camerei montate pe această unitate, nu omiteți să țineți camera sau obiectivul cu mâna.
- Când deschideți/închideți picioarele acestei unități sau reglați unghiul suportului, țineți-vă degetul sau degetele la distanță, pentru a evita riscul de a le prinde.
- Când utilizați această unitate ca trepied, întindeți-i picioarele până la capăt și așezați unitatea pe o suprafață plană. În funcție de unghiul de înclinare a capului suportului sau de camera montată, unitatea își poate pierde echilibrul și se poate clătina. Nu utilizați unitatea dacă se clătina.
- După ce ați fixat un accesoriu la camera dvs. și ați montat camera pe această unitate, verificați dacă unitatea își menține echilibrul.
În funcție de accesoriul fixat, este posibil să nu se îmbine camera în unitate.
- Nu folosiți această unitate într-un loc în care bate vântul sau se produc vibrații, pentru a evita riscul căderii acesteia.
- La utilizarea acestei unități într-o aeronavă sau un spital, urmați instrucțiunile de la compania aviatică sau spital pentru a evita posibilele interferențe cu instrumente sau aparatură medicală provocate de undele radio provenite de la această unitate.

Nu folosiți și nu depozitați unitatea în următoarele locuri

Depozitarea la lumină solară directă sau lângă un radiator/calorifer
Unitatea se poate decolora sau deforma, putând suferi defecțiuni.

Observații privind bateria

- Asigurați-vă că bateria este epuizată înainte de eliminare. Pentru a elimina bateria, izolați contactele bateriei cu bandă adezivă.
Dacă bateria are scurgeri de lichid, ștergeți cu atenție lichidul din compartimentul bateriei înainte de a introduce o baterie nouă.
Dacă lichidul de la baterie intră în contact cu trupul sau îmbrăcămintea dvs., îndepărtați-l prin clătire cu apă din abundență.
- În funcție de lungimea perioadei de postproducție, chiar și bateriile noi pot avea o durată de viață mai scurtă.

Subiect asociat

- [Introducerea bateriei](#)

5-011-851-42(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Specificații

Limita maximă de greutate	Până la 1,5 kg (greutatea totală a camerei montate și a accesoriilor)
Dimensiuni (Aprox.)	Cu picioarele pliate: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Cu picioarele extinse: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (L/Î/A)
Greutate (Aprox.)	215 g (Negru)/186 g (Alb) (fără baterie)

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Mărci comerciale

- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Group Corporation se desfășoară sub licență.

Suport pentru fotografiere cu telecomandă fără fir
GP-VPT2BT

Dacă funcția de telecomandă a acestei unități nu poate fi utilizată?

Verificarea setării Bluetooth de pe cameră

- [Funcție Bluetooth] poate fi setată la [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Setări Bluetooth] sau [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].
- [Telecom Bluetooth] poate fi setată pe [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → ([Transf/La dist] →) [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Verificarea setărilor pe această unitate

- Funcția de telecomandă este dezactivată. Scoateți prin rotire comutatorul LOCK de pe această unitate din poziția „LOCK”.
- Este posibil ca împerecherea cu camera să se fi anulat. Asociați această unitate cu camera din nou.
- Bateria conținută în acest aparat este uzată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Subiect asociat

- [Prevenirea operațiilor nedorite](#)
- [Împerecherea unității cu camera montată](#)
- [Confirmarea setării de pe cameră](#)
- [Introducerea bateriei](#)