

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll GP-VPT2BT

Använd denna Hjälpguide när du har problem eller frågor om hur du använder din Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll.



Kameramodeller som stöds

Denna enhet är ett fotograferingsgrepp med Bluetooth-kompatibel trådlös fjärrkontrollfunktion (i det följande kallad "denna enhet").

För information om kameramodeller som är kompatibla med denna enhet, se här. (Ett annat fönster öppnas.)

Parkoppla enheten med den monterade kameran

Innan du upprättar en Bluetooth-anslutning, måste du parkoppla enheten med kameran (enhetsregistrering). För den detaljerade proceduren, se här.

Vad göra om fjärrkontrollfunktionen för denna enhet inte fungerar?

I händelse att fjärrkontrollfunktionen för denna enhet inte fungerar, se här.

[Delarnas namn](#)

Förberedelser

[Uppackning](#)

[Sätta i batteriet](#)

[Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)

[Montera kameran](#)

[Justera lutningsvinkeln](#)

[Förhindra oavsiktlig användning](#)

Fotografering

[Olika sätt att fotografera](#)

[Ta en stillbild](#)

[Ta en video](#)

[Zooma kameran](#)

[Indikatorhändelser](#)

[Aktivera kamerans C1-funktion](#)

Om denna enhet

[Att tänka på vid användning](#)

[Specifikationer](#)

[Varumärken](#)


Felsökning

[Vad göra om fjärrkontrollfunktionen för denna enhet inte fungerar?](#)

5-011-845-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT


Delarnas namn

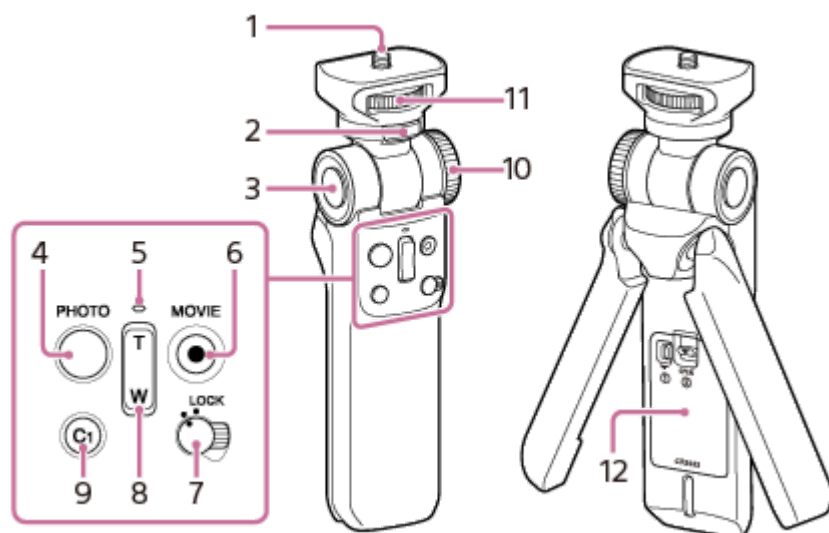

1. Kameramonteringsskruv
2. Roterknapp
Roterar den monterade kameran. För detaljer, se "[Justera lutningsvinkeln](#)".
3. Vinkeljusteringsknapp
Justerar vinkeln för greppet. För detaljer, se "[Justera lutningsvinkeln](#)".
4. PHOTO-knapp
5. Indikator
6. MOVIE-knapp
7. LOCK-omkopplare
Inaktiverar fjärrkontrollfunktionen för att förhindra oavsiktlig användning av kameran.
8. Zoomknapp
9. C1-knapp
Aktiverar funktionen tilldelad till C1-knappen på kameran. För detaljer om kamerans inställningar, se bruksanvisningen som medföljde din kamera.
10. Justeringshjul
Justerar kontrollkänslan för ändring av vinkeln för greppet.
11. Kameramonteringshjul
12. Lock till batterikammare

Om den inbyggda Bluetooth®-antennen

Denna enhet är försedd med en inbyggd Bluetooth-antenn i den sektion som visas i följande illustration. När du manövrerar denna enhet, håll handen borta från den sektionen för att förhindra att Bluetooth-anslutningen bryts.

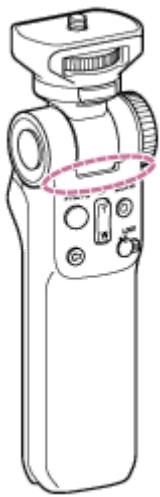

Relaterade avsnitt

- [Aktivera kamerans C1-funktion](#)
- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Sätta i batteriet](#)
- [Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)
- [Indikatorhändelser](#)

5-011-845-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Uppackning

Om du upptäcker att någonting saknas, kontakta din återförsäljare.
Siffran inom parenteserna anger antalet.


- Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll (1)
- Litium knappcellsbatteri (CR2032) (1)
- Påse (1)
- Uppsättning tryckt dokumentation

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Sätta i batteriet


Sätt i det medföljande litium knappcellsbatteriet (CR2032) i batterikammaren på denna enhet.

- 1 Skjut tungan (①) på batterikammarens lock till vänster och håll kvar tungan, tryck ner den andra tungan (②) på locket, och ta sedan bort locket till batterikammaren.

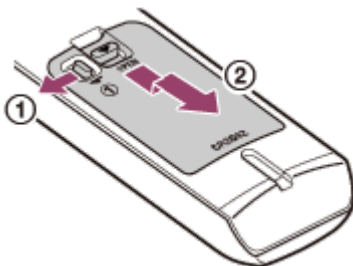

- 2 Sätt i det medföljande litium knappcellsbatteriet.

Sätt i batteriet så att +-polen är vänd uppåt.
(+ i batterikammaren anger riktningen för batteriet.)

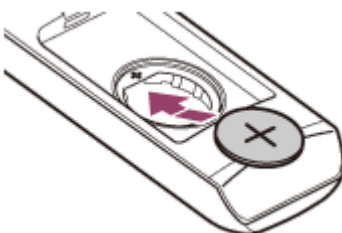

- 3 Sätt tillbaka locket till batterikammaren.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Parkoppla enheten med den monterade kameran

Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan denna enhet och en kamera.


Innan du upprättar en Bluetooth-anslutning, måste du parkoppla enheten med kameran (enhetsregistrering).

Innan du påbörjar parkoppling, se till att LOCK-omkopplaren INTE står i "LOCK"-positionen.

OBS!

- För anteckningar om kamerafunktion via Bluetooth-anslutningen, se Hjälpguide för din kamera.

- På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] → [På].
Om parkopplingsskärmen visas på kamerans skärm, gå vidare till steg 4.
- På kameran, välj MENU →  (nätverk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På].*
Om parkopplingsskärmen visas på kamerans skärm, gå vidare till steg 4.
* Beroende på din kamera kan följande meny visas istället.
MENU →  (nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På]
- På kameran väljer du MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Ihopparring] för att visa ihopparringsskärmen.
- På denna enhet, tryck på och håll ner PHOTO-knappen (①) och T-sidan av zoomknappen (②) samtidigt i minst 7 sekunder.

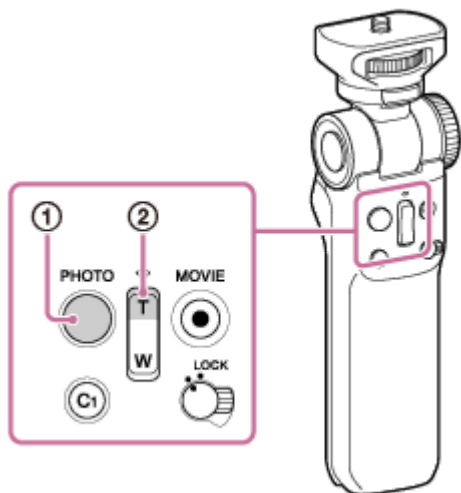

- När ett bekräftelsemeddelande visas på kamerans skärm, välj [OK].
När parkopplingen är slutförd, visas [Ihoppad.].

Om fjärrkontrollen inte används under en viss tid medan Bluetooth-anslutningen är aktiv, kan /  (ingen Bluetooth-anslutning) visas på kamerans skärm. I detta fall kommer användning av fjärrkontrollen automatiskt att återupprätta Bluetooth-anslutningen.

Ikoner som visas på kameraskärmen

- /  (Bluetooth-anslutning tillgänglig): Bluetooth-anslutningen mellan denna enhet och kameran har upprättats.
- /  (Bluetooth-anslutning ej tillgänglig): Bluetooth-anslutningen mellan denna enhet och kameran är inte upprättad.
-  (fjärrkontrollsmarkering): Du kan styra kameran med denna enhet.

OBS!

- Om det inte gick att parkoppla, blinkar indikatorn på denna enhet snabbt. Börja om från steg 3 igen om detta inträffar. Tiden för ett parkopplingsförsök tar slut när en viss tid passerat mellan åtgärderna i steg 4 och steg 5.
- I händelse av följande, parkoppla denna enhet med den monterade kameran från början igen.
 - Du har monterat en annan kamera på denna enhet för användning. (När du byter tillbaka till den tidigare monterade kameran, måste du också parkoppla enheten med den monterade kameran från början igen.)
 - Du har återställt kamerans nätverksinställningar.
- Beroende på kameran som används kan följande funktioner inte användas när [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställt på [På]. Om du vill använda följande funktioner efter att ha använt denna enhet, ställ [Bluetooth-fjärrkntr.] på [Av]. För information om kamerans funktioner, se din kameras Hjälpguide.
 - Energisparläge
 - Infraröd fjärrkontroll


Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Montera kameran

Montera en kamera på denna enhet.

Sätt i batteripaketet och ett minneskort i kameran innan den monteras på denna enhet.

- 1 Passa in kameramonteringsskruven på denna enhet i stativets skruvhål på undersidan av kameran (①), och vrid sedan kameramonteringshjulet för att låsa fast kameran (②).

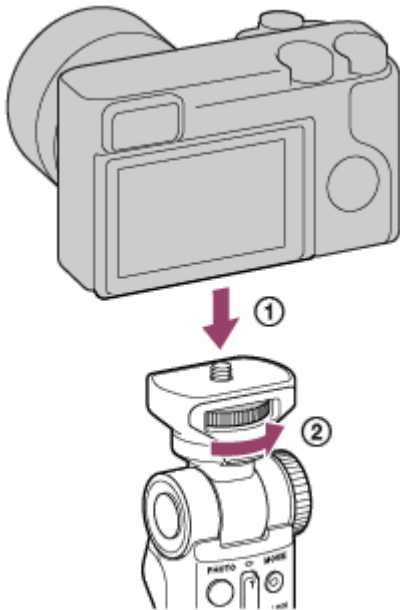

OBS!

- Var försiktig så att du inte tappar kameran eller denna enhet.
- När du har använt klart denna enhet, ta bort den från kameran och förvara den i den medföljande påsen. Innan du tar bort enheten från kameran, vrid LOCK-omkopplaren till "LOCK"-positionen.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Justera lutningsvinkeln


Justera greppets lutningsvinkel eller det håll åt vilket den monterade kameran är vänd.

För att justera greppets lutningsvinkel

Genom att trycka in vinkeljusteringsknappen, kan du ändra greppets lutningsvinkel 10 grader.

- 1 Tryck på och håll kvar vinkeljusteringsknappen (①) och släpp upp knappen när greppet är justerat till önskad vinkel (②).


Innan du trycker in vinkeljusteringsknappen, se till att hålla kameran med handen ifall den skulle lutas plötsligt. Ändra inte vinkeln för greppet med våld utan att trycka på vinkeljusteringsknappen.

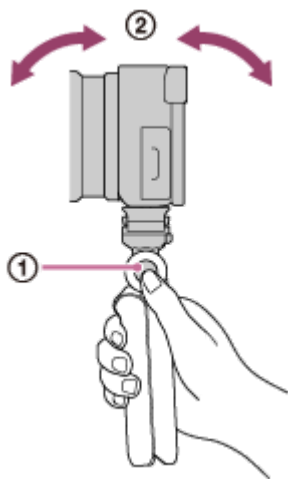

- 2 Kontrollera att vinkeljusteringsknappen går tillbaka till ursprungsläget vilket betyder att greppet är låst i önskad vinkel.

För att justera kontrollkänslan för ändring av vinkeln för greppet

Vrid justeringshjulet (①).

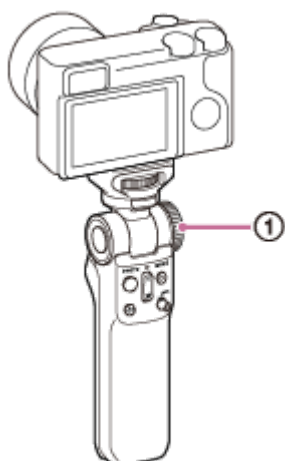


Tips

- Om kameran som är monterad på denna enhet är tung, kan det hända att kameran lutar plötsligt när du justerar greppets lutningsvinkel genom att trycka in vinkeljusteringsknappen. För att undvika detta, rekommenderas det att du drar åt justeringshjulet (genom att vrida det medurs).
Om kameran å andra sidan är lätt, är det lättare att justera greppets lutningsvinkel när justeringshjulet är löst åtdraget.
- Dra inte åt justeringshjulet alltför hårt.
- När justeringshjulet är alltför hårt åtdraget, kan du använda ett mynt eller något liknande för att lossa hjulet.

För att ändra det håll åt vilket kameran är vänd

Genom att trycka på roterknappen (①), kan du rotera runt kameran (②). Varje gång du trycker på knappen, roterar kameran med 90 grader.

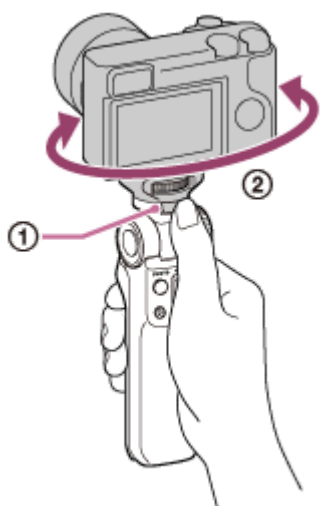

OBS!


- Kontrollera att vinkeljusteringsknappen har återgått till ursprungsläget. Om inte, är greppet inte låst. Håll i kameran och ändra vinkeln genom att flytta greppet tills vinkeljusteringsknappen återgår till ursprungsläget.
- Beroende på greppets lutningsvinkel, kan det hända att fjärrkontrollfunktionen för denna enhet inte fungerar. Justera i så fall om greppets lutningsvinkel.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Förhindra oavsiktlig användning

Du kan inaktivera fjärrkontrollfunktionen för denna enhet för att förhindra oavsiktlig användning av kameran som kan inträffa när du bär denna enhet tillsammans med den monterade kameran.

- 1 Vrid LOCK-omkopplaren till "LOCK"-positionen.

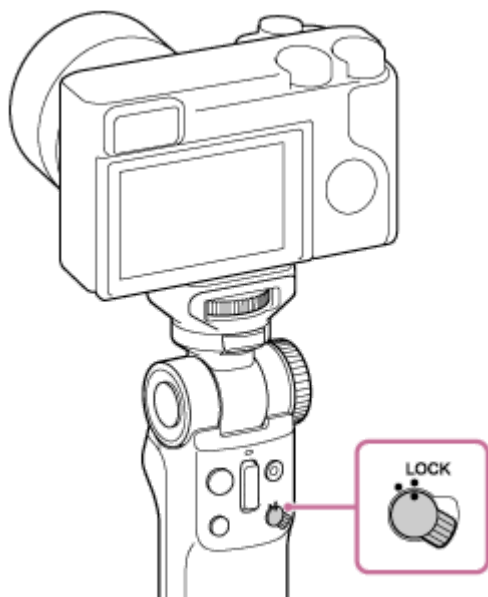


För att aktivera fjärrkontrollfunktionen, vrid LOCK-omkopplaren bort från "LOCK"-positionen.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Olika sätt att fotografera

När du ska fotografera, greppa denna enhet med handen eller använd den som ett stativ genom att öppna benen på enheten.

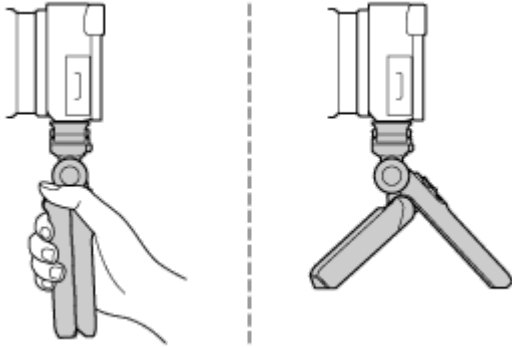


Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll GP-VPT2BT

Ta en stillbild

Manövrera denna enhet som har en Bluetooth-anslutning med en kamera för att ta en stillbild.

1 Tryck på PHOTO-knappen (①).

Tryck ned knappen halvvägs för att ställa in skärpan, och tryck sedan ned den helt för att ta en bild. När kameran ställs i fokus med autofokusfunktionen, tänds indikatorn på denna enhet. När tagningen lyckas, tänds indikatorn.

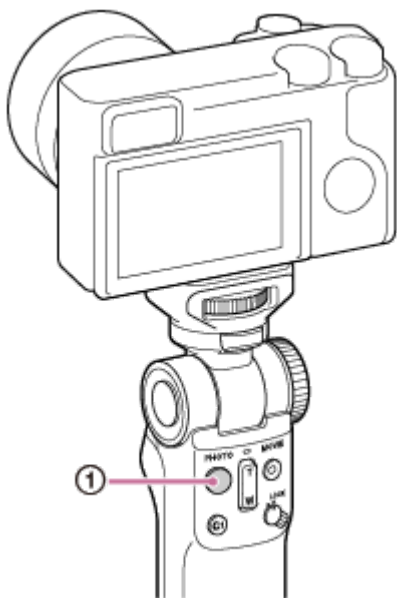

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)
- [Ta en video](#)

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll GP-VPT2BT


Ta en video

Manövrera denna enhet som har en Bluetooth-anslutning med en kamera för att ta för att ta en film.

1 Tryck på MOVIE-knappen (①).

Filmfotografering startar. För att avsluta tagningen, tryck på MOVIE-knappen igen.

När tagningen startar, tänds indikatorn på denna enhet. När tagningen stoppas, släcks indikatorn.

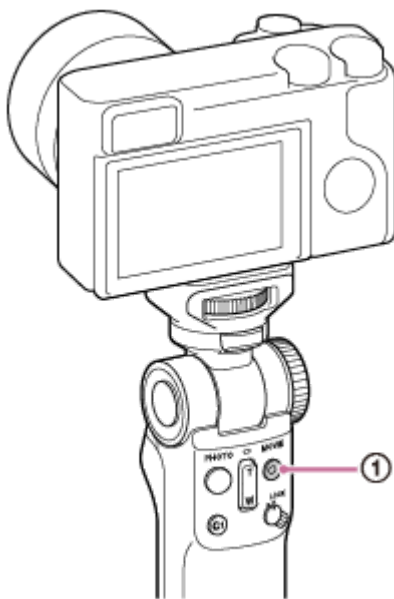

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)
- [Ta en stillbild](#)

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT


Zooma kameran

Manövrera denna enhet som har en Bluetooth-anslutning med en kamera för att zooma in/ut kameran.

1 Tryck på zoomknappen (①).

Tryck på T-sidan (telefoto) av knappen för att zooma in ett motiv.

Tryck på W-sidan (vidvinkel) av knappen för att zooma ut från ett motiv.

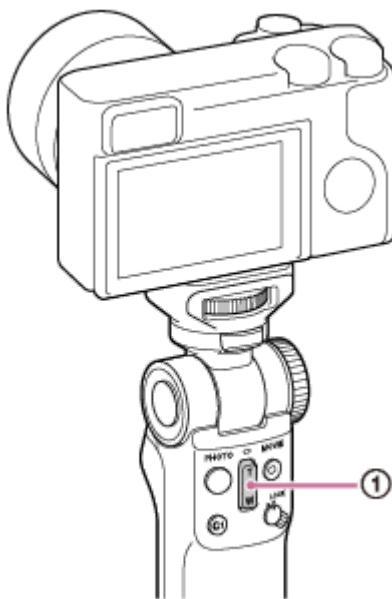

Genom att trycka på och hålla ner endera sidan av zoomknappen, kan du zooma in/ut från ett motiv snabbare.

OBS!

- Zoomhastigheten varierar beroende på kameran eller objektivet.
- Zoomfunktionen fungerar med en kamera eller ett objektiv utrustat med en inbyggd elektronisk motorzoom. Om den digitala zoomfunktionen på kameran är påslagen, kommer digital zoomning att ske.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Indikatorhändelser

Indikatorn på denna enhet lyser eller blinkar i enlighet med åtgärderna på denna enhets fjärrkontroll eller med åtgärderna på eller statusen för kameran såsom beskrivs nedan:

Tänds	● när kameran ställs i fokus med autofokusfunktionen ● när du tar en stillbild eller börjar spela in genom att trycka på PHOTO-knappen ● medan filminspelning pågår ● när parkoppling lyckas ● när kameran tar emot zoomsignaler från denna enhet
Blinkar	● medan parkoppling pågår ● medan självutlösaren används
Blinkar snabbt	● när kameran misslyckas att ta emot signaler för gjord fjärrkontrollmanövrering från denna enhet ● när parkoppling misslyckas ● när du ställer om LOCK-omkopplaren från "LOCK" till någon annan position än "LOCK" medan den återstående batterikraften är låg

Relaterade avsnitt

- [Delarnas namn](#)

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Aktivera kamerans C1-funktion

Genom att trycka på fjärrkontrollens C1-knapp, kan du aktivera funktionen tilldelad till kamerans C1-knapp. För detaljer om kamerans C1-knapp, se bruksanvisningen som medföljde din kamera.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Att tänka på vid användning

- Om vikten för den monterade kameran överstiger den maximala viktgränsen för denna enhet (total vikt för den monterade kameran och tillbehör), kan enheten välta och resultera i skada.
- Se till att montera kameran ordentligt på denna enhet. När du håller i denna enhet för att fotografera, se till att också greppa den stadigt.
Om du inte gör det kan du tappa kameran eller enheten, vilket kan leda till en olycka eller personskador.
- Sväng inte runt denna enhet medan en kamera är monterad på den.
- Beroende på kameran som är monterad på denna enhet, kan det hända att kamerans skärm slår emot grepphuvudet och stannar då du öppnar skärmen. Försök inte i sådant fall att öppna skärmen ytterligare genom att använda våld.
- Innan du justerar greppets lutningsvinkel eller det håll åt vilket den monterade kameran är vänd, se till att hålla i kameran eller objektivet med handen.
- När du öppnar/stänger benen på denna enhet eller justerar greppvinkeln, håll fingrarna borta för att undvika att de fastnar.
- När denna enhet används som ett stativ, fäll ut benen helt och placera enheten på en jämn yta. Beroende på lutningsvinkeln för grepphuvudet eller den monterade kameran, kan enheten bli ostadig och börja vicka. Använd inte enheten om den vickar.
- När du har satt fast ett tillbehör på kameran eller monterat kameran på denna enhet, kontrollera att enheten fortfarande är stadig.
Beroende på vilket tillbehör som är monterat, kan det hända att kameran inte är lämpad för användning med enheten.
- Använd inte denna enhet på en plats som utsätts för vindar eller vibrationer för att undvika risken att den välter.
- När denna enhet används i ett flygplan eller på ett sjukhus, följ instruktionerna från flygbolaget eller sjukhuset för att undvika eventuella störningar av instrument eller medicinsk utrustning som orsakas av radiovågor från denna enhet.

Enheten ska inte användas/förvaras på följande platser

Förvaring i direkt solljus eller nära en värmare

Enheten kan bli missfärgad eller deformerad, vilket i sin tur kan leda till andra fel.

Anmärkningar gällande batteriet

- Kontrollera att batteriet är förbrukat innan det kasseras. För att kassera batteriet, isolera batterikontakterna med tejp.
Om batterivätska har läckt, torka bort all vätska i batterikammaren innan ett nytt batteri sätts i.
Om du får batterivätska på kroppen eller på kläderna, skölj noggrant bort det med vatten.
- Beroende på hur lång som gått sedan batteriet tillverkades, kan även ett nytt batteri ha en kortare livslängd.

Relaterade avsnitt

- [Sätta i batteriet](#)

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Specifikationer

Maximal viktgräns	Upp till 1,5 kg (total vikt för den monterade kameran och tillbehör)
Storlek (Ca.)	Med benen infällda: 49,5 mm × 173,0 mm × 42,0 mm Med benen utfällda: 146,5 mm × 133,5 mm × 163,0 mm (B/H/D)
Vikt (Ca.)	215 g (Svart)/186 g (Vit) (Utan batteriet)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Varumärken

- Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Group Corporation sker under licens.

5-011-845-62(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Fotograferingsgrepp med trådlös fjärrkontroll
GP-VPT2BT

Vad göra om fjärrkontrollfunktionen för denna enhet inte fungerar?

Kontrollera Bluetooth-inställningen på kameran

- [Bluetooth-funktion] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] eller [Bluetooth-inst.] → [Bluetooth-funktion] och se till att [På] är valt.
- [Bluetooth-fjärrkntr.] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → ([Bluetooth]) → [Bluetooth-fjärrkntr.] och se till att [På] är valt.*
* Beroende på din kamera kan följande meny visas istället.
MENU →  (nätverk) → [Överföra/Fjärr] → [Bluetooth-fjärrkntr.] → [På]

Kontrollera inställningarna på denna enhet

- Fjärrkontrollen är inaktiverad. Vrid LOCK-omkopplaren på denna enhet bort från "LOCK"-positionen.
- Parkopplingen med kameran kan ha gått förlorad. Parkoppla denna enhet med kameran igen.
- Batteriet i denna enhet kan vara urladdat. Byt ut batteriet mot ett nytt.

Relaterade avsnitt

- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Parkoppla enheten med den monterade kameran](#)
- [Sätta i batteriet](#)