

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

当遇到有关如何使用无线多功能拍摄手柄的问题或事务时，请使用本帮助指南。



支持的相机/摄像机型号

本装置是一款带有兼容 Bluetooth 功能的无线遥控器的拍摄手柄（以下简称“本装置”）。有关与本装置兼容的相机/摄像机型号，请查看此处。（此时将打开另一个窗口。）

将本装置与所安装的相机/摄像机配对

建立 Bluetooth 连接之前，必须先将本装置与相机/摄像机进行配对（设备注册）。有关详细过程，请查看此处。

如果本装置的遥控器功能无法正常工作，该怎么办？

如果本装置的遥控器功能无法正常工作，请查看此处。

部件识别

准备

开箱

插入电池

将本装置与所安装的相机/摄像机配对

确认相机/摄像机的设置

安装相机/摄像机

调整倾斜角度

防止意外操作

拍摄

关于相机/摄像机的拍摄方式

拍摄静止影像

拍摄视频

相机/摄像机变焦

指示灯活动

[启动相机/摄像机的 C1 功能](#)

[关于本装置](#)

[使用须知](#)

[规格](#)

[商标](#)


[故障排除](#)

[如果本装置的遥控器功能无法正常工作，该怎么办？](#)

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

部件识别

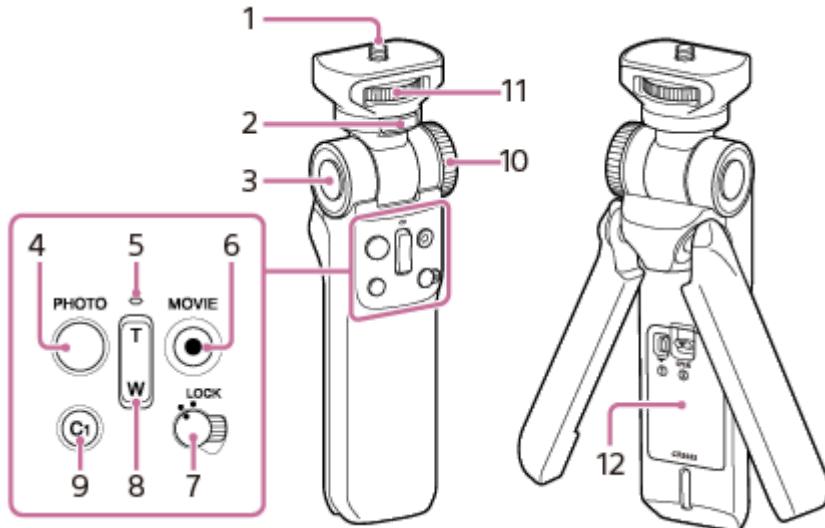

1. 相机/摄像机安装螺丝

2. 翻转按钮

翻转所安装的相机/摄像机。有关详细信息，请参阅“[调整倾斜角度](#)”。

3. 角度调整按钮

调整手柄的角度。有关详细信息，请参阅“[调整倾斜角度](#)”。

4. PHOTO按钮

5. 指示灯

6. MOVIE按钮

7. LOCK开关

禁用遥控器功能，以防无意中操作相机/摄像机。

8. 变焦按钮

9. C1按钮

启动分配给相机/摄像机上的 C1按钮 的功能。有关相机/摄像机设置的详细信息，请参阅相机/摄像机随附的使用说明书。

10. 调整轮


调整在改变手柄角度时的操作感。

11. 相机/摄像机安装轮

12. 电池舱盖

关于内置 Bluetooth® 天线

在下图所示的部位，本装置配备了内置 Bluetooth 天线。操作本装置时，请不要将双手放在该位置，以防出现 Bluetooth 连接故障。

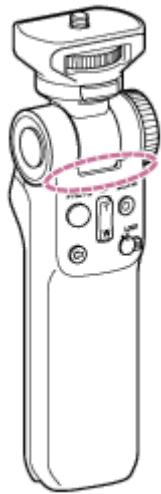

相关主题

- 启动相机/摄像机的 C1 功能
- 防止意外操作
- 插入电池
- 将本装置与所安装的相机/摄像机配对
- 指示灯活动

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

开箱

如果发现有任何物品遗失，请联系您的经销商。
括号中的数字表示数量。

- 无线多功能拍摄手柄 (1)
- 纽扣锂电池 (CR2032) (1)
- 袋子 (1)
- 成套印刷文件


5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

插入电池


将随附的纽扣锂电池 (CR2032) 插入本装置的电池舱中。

- 1 向左推电池舱盖上的凸片 (①) 并按住凸片不放, 向下推电池舱盖上的另一个凸片 (②), 然后取下电池舱盖。**

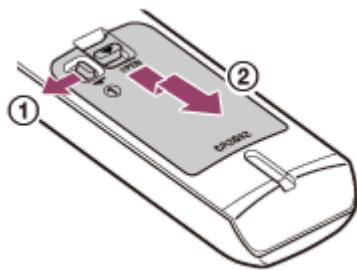

- 2 插入随附的纽扣锂电池。**

插入电池时, 使 + 端子朝上。
(电池舱上的 + 指示电池方向。)

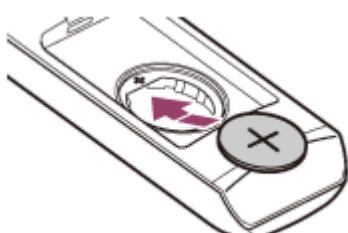

- 3 重新装好电池舱盖。**

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

将本装置与所安装的相机/摄像机配对

在本装置与相机/摄像机之间建立 Bluetooth 连接。
建立 Bluetooth 连接之前，必须先将本装置与相机/摄像机进行配对（设备注册）。

注意

- 以下是 Sony 可更换镜头数码相机和 Sony 数码照相机的安装过程示例。
- 开始配对之前，请确保本装置上的 LOCK 开关未处于“LOCK”位置。

将相机/摄像机上的[Bluetooth遥控]设为[开]


- 在相机/摄像机上，选择 MENU → (网络) → [Bluetooth设置] 或 [Bluetooth] → [Bluetooth功能] → [开]。
- 在相机/摄像机上，选择 MENU → (网络) → ([传输/远程] →) [Bluetooth遥控] → [开]。
如果相机/摄像机屏幕上出现配对画面，请继续执行“配对”。

配对

注意

- 在相机/摄像机上，选择 MENU → (网络) → ([传输/远程] →) [Bluetooth遥控] 并确保已选定 [开]。

- 在相机/摄像机上，选择 MENU → (网络) → [Bluetooth设置] 或 [Bluetooth] → [配对]。
- 在本装置上，同时按住 PHOTO 按钮 (①) 和变焦按钮 (②) 的 T 侧至少 7 秒钟。

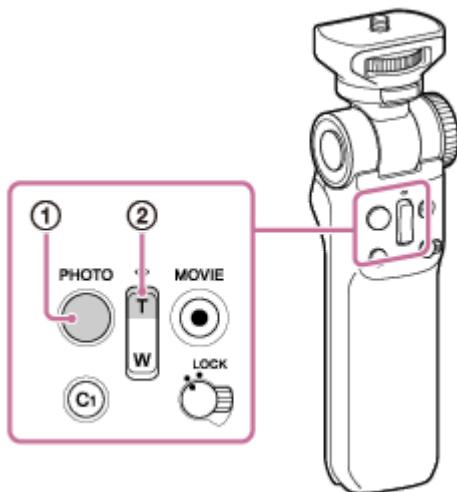

- 当相机/摄像机屏幕上出现确认信息时，选择 [确定]。
此时出现 并开始配对。
配对完成后，会出现 [已配对。]。

注意

- 如果配对失败，本装置上的指示灯会快速闪烁。如果出现这种情况，请从头开始重新执行“配对”中所述的过程。如果步骤2与步骤3的操作间隔超出了一定的时间，配对就会超时。
- 在下列情况下，请重新将本装置与所安装的相机/摄像机进行配对。

- 在本装置上安装其他相机/摄像机。 (再次安装先前的相机/摄像机时，也必须从头开始重新将本装置与所安装的相机/摄像机进行配对。)
 - 重置相机/摄像机的网络设置。
- 在已建立 Bluetooth 连接的情况下，如果长时间不使用本装置，相机/摄像机屏幕上可能会出现  (无 Bluetooth 连接)。

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

确认相机/摄像机的设置

在相机/摄像机上，选择 MENU →  (网络) → ([传输/远程] →) [Bluetooth遥控] 并确保已选定 [开]。

注意

- 在 [Bluetooth遥控] 设置为 [开] 的情况下，将无法使用通过智能手机链接位置信息的功能。
- 在 [Bluetooth遥控] 设置为 [开] 的情况下，无法使用红外遥控器。
- 在 [Bluetooth遥控] 设置为 [开] 的情况下，相机/摄像机将无法切换到节电模式。使用完 Bluetooth 遥控器后，请将设置更改为 [关]。

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation


无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

安装相机/摄像机

将相机/摄像机安装到本装置上。

在安装至本装置之前，请先为相机/摄像机安装电池及存储卡。

- 1 将本装置上的相机/摄像机安装螺丝放入相机/摄像机底部的三脚架螺丝孔中（①），然后转动相机/摄像机安装轮以固定相机/摄像机（②）。

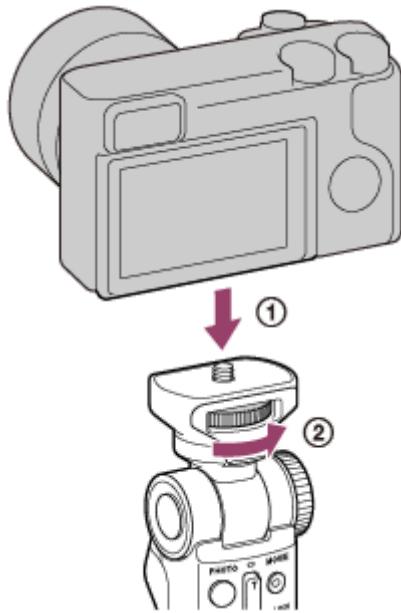

注意

- 小心不要将本装置或相机/摄像机摔到地上。
- 使用完本装置后，请将其从相机/摄像机上卸下并放入随附的袋子中。在从相机/摄像机上卸下本装置之前，请将 LOCK 开关转到“LOCK”位置。

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

调整倾斜角度


调整手柄的倾斜角度或本装置上所安装相机/摄像机的朝向。

调整手柄的倾斜角度

通过按下角度调整按钮，可以让手柄的倾斜角度改变 10 度。

- 1** 请按住角度调整按钮（①）并在手柄调整到所需的角度时松开此按钮（②）。


在按下角度调整按钮之前，请务必用手握住相机/摄像机，以防相机/摄像机突然发生倾斜。
切勿在未按下角度调整按钮的情况下用蛮力改变手柄的角度。

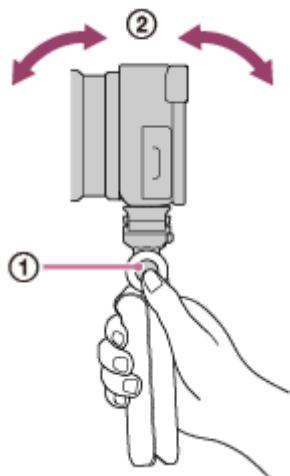

- 2** 请确保角度调整按钮恢复原位，这表示手柄已锁定在所需的角度。

调整在改变手柄角度时的操作感

转动调整轮（①）。

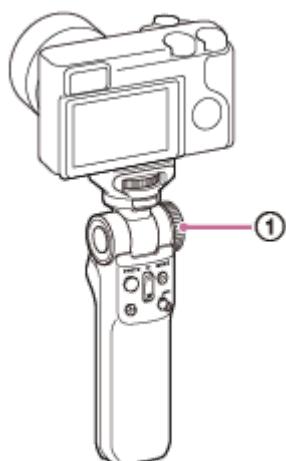


提示

- 如果安装在本装置上的相机/摄像机比较重，在通过按下角度调整按钮以调整手柄的倾斜角度时，相机/摄像机可能会突然倾斜。为了避免这种情况发生，建议您将调整轮拧紧（顺时针转动）。
另一方面，如果相机/摄像机比较轻，在松开调整轮时，会更容易调整手柄的倾斜角度。

- 请勿过度拧紧调整轮。
- 如果调整轮被拧得过紧，您可以使用硬币或类似物品来松开调整轮。

更改相机/摄像机的朝向

通过按下翻转按钮（①），可以翻转相机/摄像机（②）。每按一次按钮，相机/摄像机就会翻转 90 度。

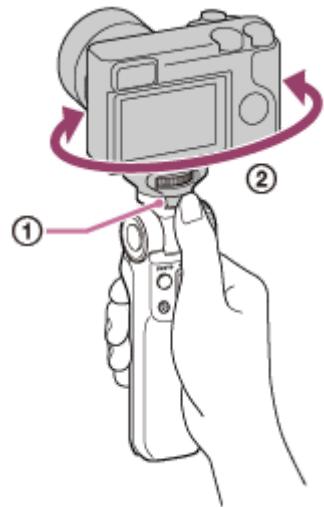

注意


- 请确保角度调整按钮已恢复原位。否则，就表示手柄未处于锁定状态。握住相机/摄像机并通过移动手柄的方式调整其角度，直到角度调整按钮恢复原位。
- 取决于手柄的倾斜角度，本装置的遥控器功能有时不起作用。在这种情况下，请重新调整手柄的倾斜角度。

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

防止意外操作

您可以禁用本装置的遥控器功能，以防在随身携带本装置及所安装的相机/摄像机时无意中操作了相机/摄像机。

- 1 请将 LOCK 开关转到“LOCK”位置。

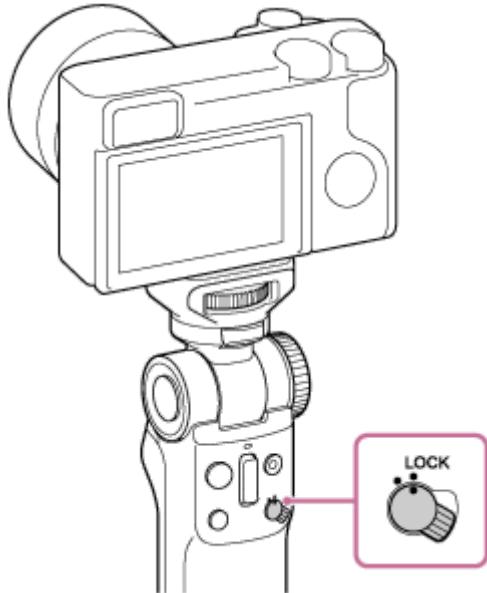


要启用遥控器功能，则将 LOCK 开关转到除“LOCK”以外的位置。

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

关于相机/摄像机的拍摄方式

进行相机/摄像机拍摄时，请用手握住本装置，或者打开本装置的支腿并作为三脚架使用。

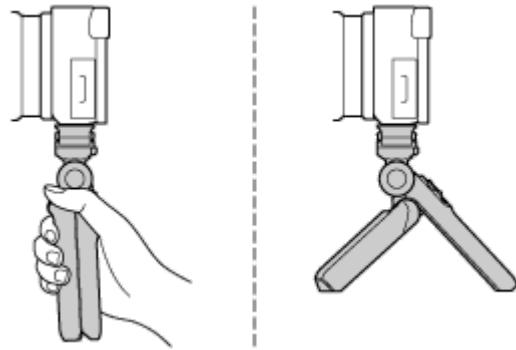

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

拍摄静止影像


在本装置与相机/摄像机之间有 Bluetooth 连接的情况下，操作本装置可拍摄静止影像。

1 按 PHOTO 按钮（①）。

半按该按钮可进行对焦，全按则可拍摄静止影像。

当相机/摄像机通过自动对焦功能实现对焦时，本装置上的指示灯将会亮起。

拍摄成功后，指示灯将会亮起。

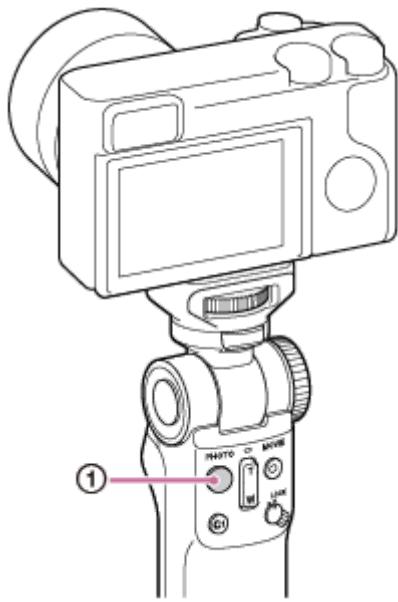

相关主题

- [将本装置与所安装的相机/摄像机配对](#)
- [拍摄视频](#)

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT


拍摄视频

在本装置与相机/摄像机之间有 Bluetooth 连接的情况下，操作本装置可拍摄影片。

1 按 MOVIE 按钮（①）。

此时将启动影片拍摄功能。要停止拍摄，请再次按 MOVIE 按钮。

拍摄开始时，本装置上的指示灯将会亮起。当拍摄停止时，该指示灯将熄灭。

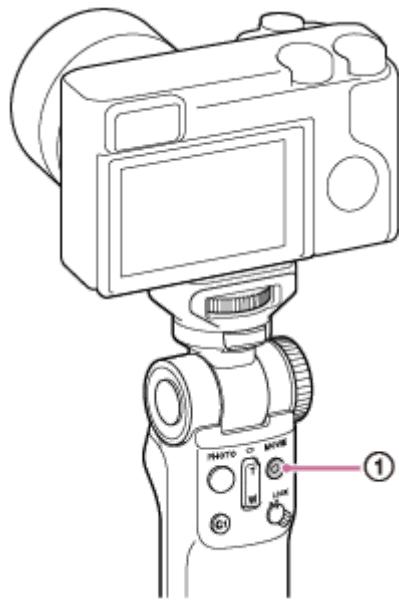

相关主题

- [将本装置与所安装的相机/摄像机配对](#)
- [拍摄静止影像](#)


无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

相机/摄像机变焦

在本装置与相机/摄像机之间有 Bluetooth 连接的情况下，操作本装置可以对相机/摄像机执行放大/缩小操作。

1 按变焦按钮（①）。

按压此按钮的 T (增距) 一端可放大拍摄对象。
按压此按钮的 W (广角) 一端可缩小拍摄对象。

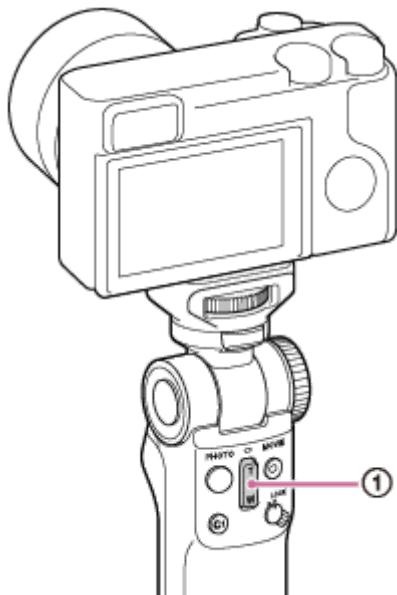

按住变焦按钮的任意一端则可以更快地放大/缩小拍摄对象。

注意

- 变焦速度因相机/摄像机或镜头的型号而异。
- 变焦功能适用于带有内置电子变焦功能的相机/摄像机或镜头。如果打开相机/摄像机的数码变焦功能，则会执行数码变焦。

相关主题

- [将本装置与所安装的相机/摄像机配对](#)

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

指示灯活动

本装置的指示灯会根据本装置上遥控器功能的操作或是相机/摄像机的操作或状态而点亮或闪烁，如下所述：

点亮	<ul style="list-style-type: none">当相机/摄像机通过自动对焦功能实现对焦时当通过按 PHOTO 按钮拍摄静止影像或开始录像时当进行影片拍摄时当配对成功时当相机/摄像机接收到本装置的变焦信号时
闪烁	<ul style="list-style-type: none">当进行配对时当自拍定时器开始工作时
快速闪烁	<ul style="list-style-type: none">当相机/摄像机无法从本装置接收遥控操作信号时当配对失败时当在剩余电池电量不足的情况下将 LOCK 开关从“LOCK”切换到除“LOCK”以外的位置时

相关主题

- [部件识别](#)

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

启动相机/摄像机的 C1 功能

通过按本装置的 C1 按钮，可以启动分配给相机/摄像机 C1 按钮的功能。
有关相机/摄像机 C1 按钮的详细信息，请参阅相机/摄像机随附的使用说明书。

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

使用须知

- 如果所安装相机/摄像机的重量超出了本装置的最大重量限制（所安装的相机/摄像机与配件的总重量），则可能会导致本装置侧翻，从而造成损坏。
- 请务必将相机/摄像机牢固地安装在本装置上。在手持本装置进行相机/摄像机的拍摄时，请务必牢牢抓紧。否则可能会导致相机/摄像机或本装置掉落，从而引发事故或造成人身伤害。
- 安装有相机/摄像机时，请勿摆动本装置。
- 取决于安装在本装置上的相机/摄像机，在打开屏幕时，相机/摄像机的屏幕可能会碰到手柄的头部并且无法转动。在这种情况下，切勿试图用蛮力继续打开屏幕。
- 请务必先用手握住相机/摄像机或其镜头，然后调整手柄的倾斜角度或安装在本装置上的相机/摄像机的朝向。
- 在展开/收起本装置的支腿或调整手柄角度时，请务必将手指移开，以免被夹住。
- 将本装置用作三脚架时，请将其支腿完全展开，然后放在平坦的表面上。取决于手柄头部或所安装相机/摄像机的倾斜角度，本装置可能会失衡和晃动。请勿在晃动的情况下使用本装置。
- 将装有配件的相机/摄像机安装到本装置时，请检查本装置是否仍能保持平衡状态。
取决于所安装的配件，相机/摄像机可能不适合与本装置一起使用。
- 请勿在易受风吹或振动的地方使用本装置，以免发生侧翻。
- 在飞行器内或医院中使用本装置时，请遵守航空公司或医院的规定，以免让本装置的无线电波对仪器或医疗设备造成干扰。

请勿在下列场所中使用/存放本装置

存放在直射的阳光下或加热器附近
本装置可能会褪色或变形，这可能会导致故障。

电池须知

- 弃置前，请确保电池电量已耗尽。弃置电池时，请用胶带对电池触点进行绝缘。
如果电池液发生泄漏，在插入新电池之前，请先擦去电池舱中的漏液。
如果电池漏液与身体或衣服发生接触，请用水将其彻底冲洗干净。
- 根据后期制作时间，即使是新电池，其使用时间也可能会缩短。

相关主题

- [插入电池](#)

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

规格

最大重量限制	不超过 1.5 kg (所安装相机/摄像机和配件的总重量)
尺寸 (约)	支腿收起: 49.5 mm × 173.0 mm × 42.0 mm 支腿展开: 146.5 mm × 133.5 mm × 163.0 mm (宽/高/长)
质量 (约)	215 g (黑色) /186 g (白色) (不含电池)

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

商标

- Bluetooth®文字商标和徽标是归Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标, Sony Group Corporation对任何此类商标的使用都获得了许可。

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation

无线多功能拍摄手柄
GP-VPT2BT

如果本装置的遥控器功能无法正常工作，该怎么办？

检查相机/摄像机上的Bluetooth设置

- 相机/摄像机上可能将[Bluetooth功能]设为[关]。
在相机/摄像机上，选择 MENU →  (网络) → [Bluetooth设置] 或 [Bluetooth] → [Bluetooth功能] 并确保已选定 [开]。
- 相机/摄像机上可能将[Bluetooth遥控]设为[关]。
在相机/摄像机上，选择 MENU →  (网络) → ([传输/远程] →) [Bluetooth遥控] 并确保已选定 [开]。

检查本装置上的设置

- 遥控器功能被禁用。请将本装置上的 LOCK 开关转到除“LOCK”以外的位置。
- 与相机/摄像机之间的配对可能丢失。请将本装置重新与相机/摄像机进行配对。
- 本装置中的电池电量已用尽。请更换新的电池。

相关主题

- [防止意外操作](#)
- [将本装置与所安装的相机/摄像机配对](#)
- [确认相机/摄像机的设置](#)
- [插入电池](#)

5-011-852-22(1) Copyright 2019 Sony Corporation