

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

如有任何疑問或者對無線多功能拍攝手柄的使用方式有問題，請使用此說明指南。



支援的相機機型

本產品為支援Bluetooth功能的無線多功能拍攝手柄（以下簡稱“本產品”）。
對於本產品的相容相機機型，請查閱此處。（將會開啟另一個視窗。）

配對本產品與安裝的相機

建立Bluetooth連線前，必須先將本產品與相機配對（裝置登錄）。關於詳細程序，請查看此處。

本產品的遙控器功能無法使用時該怎麼辦？

若發生本產品遙控器功能無法使用的情況，請查看此處。

零件識別

準備工作

拆封

插入電池

配對本產品與安裝的相機

確認相機的設定

安裝相機

調整傾斜角度

防止意外操作

拍攝

關於相機拍攝風格

拍攝靜態影像

拍攝影片

相機焦點縮放

指示燈活動

[啟用相機的C1功能](#)

[關於本機](#)

[使用須知](#)

[規格](#)

[商標](#)


[故障排除](#)

[本產品的遙控器功能無法使用時該怎麼辦？](#)

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄
GP-VPT2BT

零件識別

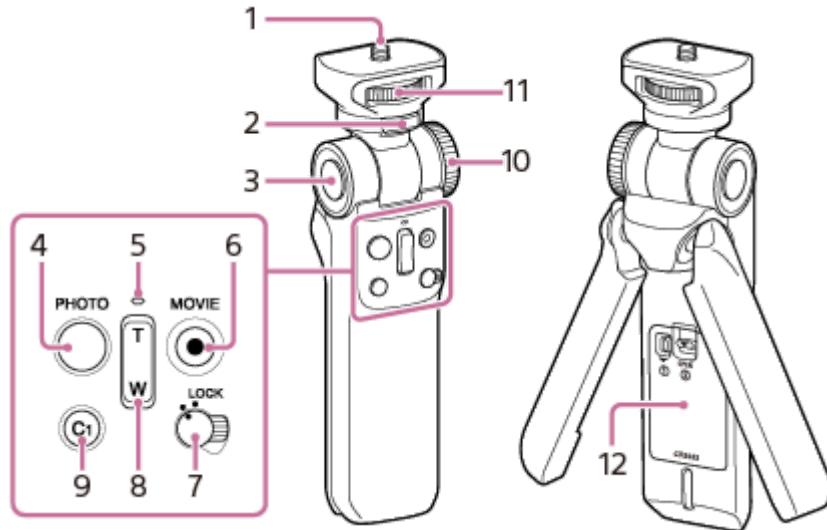

1. 相機安裝螺絲

2. 翻轉按鈕

翻轉安裝的相機。如需詳細資料，請參閱「[調整傾斜角度](#)」。

3. 角度調整按鈕

調整手柄角度。如需詳細資料，請參閱「[調整傾斜角度](#)」。

4. PHOTO按鈕

5. 指示燈

6. MOVIE按鈕

7. LOCK開關

停用遙控器功能以避免意外操作相機。

8. 縮放按鈕

9. C1按鈕

啟用相機的C1按鈕指定功能。有關相機設定的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

10. 調整輪


調整改變手柄角度的感覺。

11. 相機安裝轉輪

12. 電池室外蓋

關於內建Bluetooth®天線

本產品配備內建的Bluetooth天線，其位置如下圖所示。操作本產品時，請將手遠離該部位，以避免發生Bluetooth連線失敗的狀況。

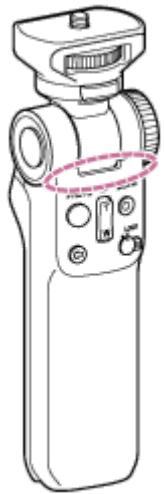

相關主題

- [啟用相機的C1功能](#)
- [防止意外操作](#)
- [插入電池](#)
- [配對本產品與安裝的相機](#)
- [指示燈活動](#)

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

拆封

如果發現任何缺漏，請聯絡經銷商。

括弧內的數字表示數量。

- 無線多功能拍攝手柄 (1)
- 硬幣型鋰電池 (CR2032) (1)
- 收納袋 (1)
- 成套印刷文件


5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄
GP-VPT2BT

插入電池


將隨附的硬幣型鋰電池 (CR2032) 插入本產品的電池室。

- 1 將電池室外蓋上的突出部 (①) 向左推後抵住，並將外蓋上的另一突出部 (②) 往下壓，接著拆下電池室外蓋。

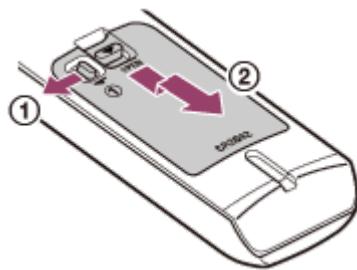

- 2 插入隨附的硬幣型鋰電池。

插入電池並使+端子朝上。
(電池室上的+表示電池方向。)

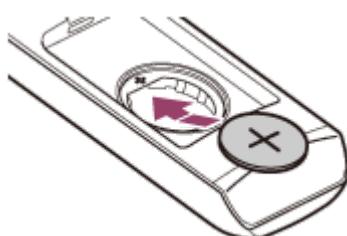

- 3 裝回電池室外蓋。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

配對本產品與安裝的相機

建立本產品與相機間的Bluetooth連線。

建立Bluetooth連線前，必須先將本產品與相機配對（裝置登錄）。

注意

- 以下為Sony可換鏡頭數位相機及Sony數位照相機的安裝程序範例。
- 開始配對前，請確定本產品的LOCK開關未切換至“LOCK”位置。

在相機上將[Bluetooth遙控]設為[開]


- 在相機上，選擇MENU → (網路) → [Bluetooth設定]或[Bluetooth] → [Bluetooth功能] → [開]。
- 在相機上，選擇MENU → (網路) → ([傳輸/遠程] →) [Bluetooth遙控] → [開]。
如果配對畫面出現在相機螢幕上，請繼續“配對”。

配對

注意

- 在相機上，選擇MENU → (網路) → ([傳輸/遠程] →) [Bluetooth遙控]並確定選擇[開]。

- 在相機上，選擇MENU → (網路) → [Bluetooth設定]或[Bluetooth] → [配對]。
- 在本產品上，同時按住PHOTO按鈕（①）與縮放按鈕的T側（②）至少7秒。

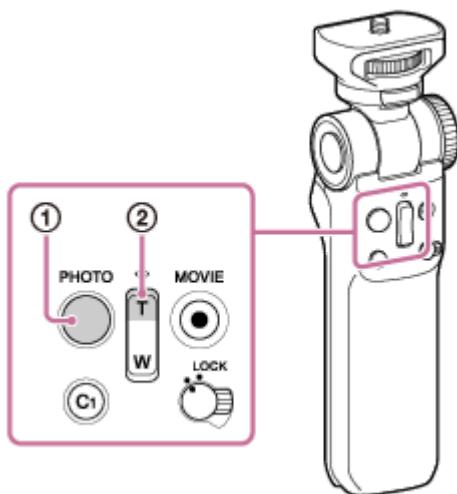

- 相機螢幕上出現確認訊息時，請選擇[確定]。

 會顯示且配對會開始執行。

配對完成時，會顯示[已配對。]。

注意

- 如果配對失敗，本產品上的指示燈會快速閃爍。如果發生此情形，請重新執行“配對”中的程序。操作步驟2與步驟3的間隔超過一定時間時，配對嘗試將會逾時。
- 在下列情況下，請重新配對本產品與安裝的相機。

- 在本產品上安裝其他相機進行操作。(換回原本安裝的相機時，您同樣必須重新配對本產品與安裝的相機。)
 - 重設相機的網路設定。
- 本產品在已建立Bluetooth連線的狀態下未使用時， (沒有Bluetooth連線) 可能會顯示在相機螢幕上。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

確認相機的設定

在相機上，選擇MENU →  (網路) → ([傳輸/遠程] →) [Bluetooth遙控]並確定選擇[開]。

注意

- [Bluetooth遙控]設為[開]時，無法使用智慧型手機操作此功能以連結位置資訊。
- [Bluetooth遙控]設定為[開]時，無法使用紅外線遙控器。
- 當[Bluetooth遙控]設定為[開]時，相機不會切換至節能模式。使用完Bluetooth遙控器時，請將設定變更為[關]。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄



GP-VPT2BT

安裝相機

將相機安裝至本產品。

將相機安裝至本產品前，請先為相機安裝電池及記憶卡。

- 1 將相機安裝螺絲裝入相機底部的三腳架螺絲孔（①），並轉動相機安裝轉輪以固定相機（②）。

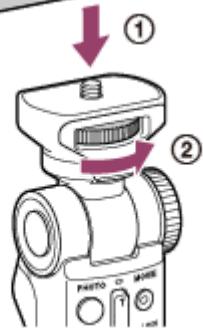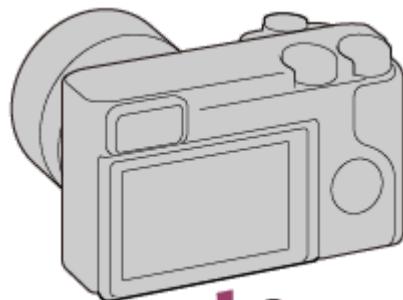

注意

- 請小心不要讓相機或本產品掉落。
- 使用完本產品時，請將本產品從相機上拆下並放入隨附的收納袋中。從相機上拆下本產品前，請先將LOCK開關切換至“LOCK”位置。

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

調整傾斜角度

調整手柄的傾斜角度或安裝於此產品上相機面向的方向。


調整手柄的傾斜角度

按下角度調整按鈕，便可將手柄的傾斜角度調整10度。

- 1 按住角度調整按鈕（①），並於手柄調整至所需的角度（②）時釋放按鈕。

按下角度調整按鈕前，請務必用手握住相機，以免相機大幅傾斜。


請勿在未按下角度調整按鈕時，強制變更手柄的角度。

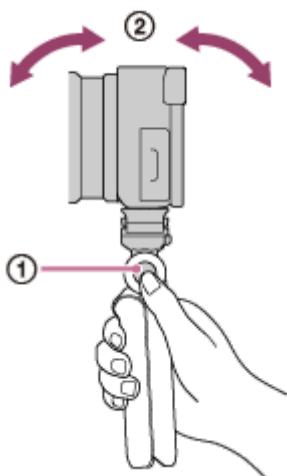

- 2 請確定角度調整按鈕回升至原位，表示手柄已鎖定在所需的角度。

調整改變手柄角度的感覺

轉動調整輪（①）。

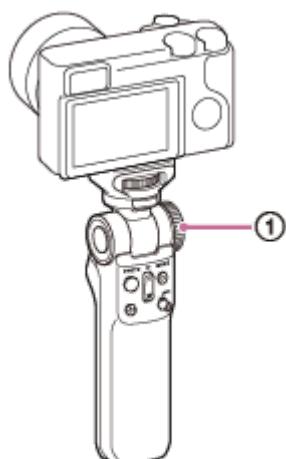

提示


- 若安裝於本產品上的相機重量很重，按下角度調整按鈕以調整手柄的傾斜角度時，相機可能會大幅傾斜。為避免此情況，建議您鎖緊調整輪（順時針轉動）。

若相機重量很輕，則可在調整輪鬆動時輕易調整手柄的傾斜角度。

- 請勿將調整輪過度鎖緊。
- 調整輪過度鎖緊時，可使用硬幣或類似物品鬆開調整輪。

變更相機面向的方向

按下翻轉按鈕（①），即可翻轉相機（②）。每按下一次按鈕，相機會翻轉90度。

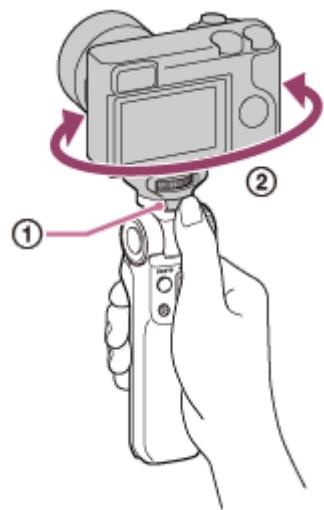

注意


- 請確定角度調整按鈕已回升至原位。若未回升至原位，表示手柄未鎖定。請握住相機並移動手柄以改變角度，直到角度調整按鈕回升至原位。
- 依據手柄的傾斜角度而定，可能會無法使用本產品的遙控器功能。在此情況下，請重新調整手柄的傾斜角度。

無線多功能拍攝手柄
GP-VPT2BT

防止意外操作

您可停用本產品的遙控器功能，以避免在攜帶已安裝相機的本產品時意外操作相機。

- 1 將LOCK開關切換至“LOCK”位置。

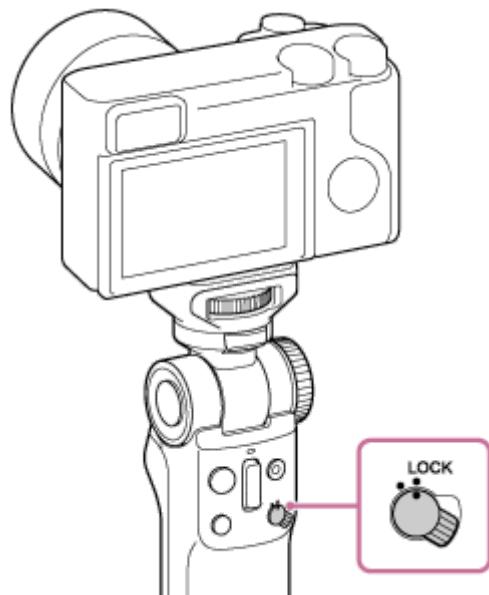

若要啟用遙控器功能，將LOCK開關從“LOCK”切換至其他位置。


5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

關於相機拍攝風格

使用相機拍攝時，請用手抓牢本產品，或拉開本產品的腳架當作三腳架使用。

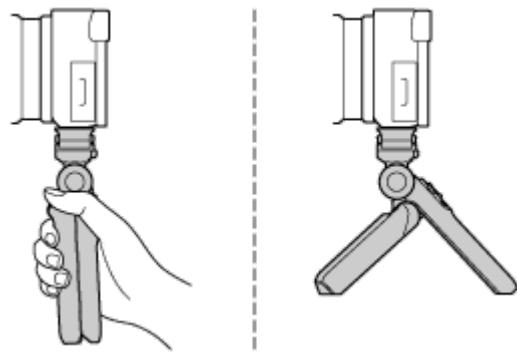

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

拍攝靜態影像


本產品可與相機進行Bluetooth連線以拍攝靜態影像。

1 按下PHOTO按鈕（①）。

半按下按鈕進行對焦，然後全按下以拍攝靜態影像。

相機透過自動對焦功能對焦時，本產品的指示燈會亮起。

拍攝成功時，指示燈會亮起。

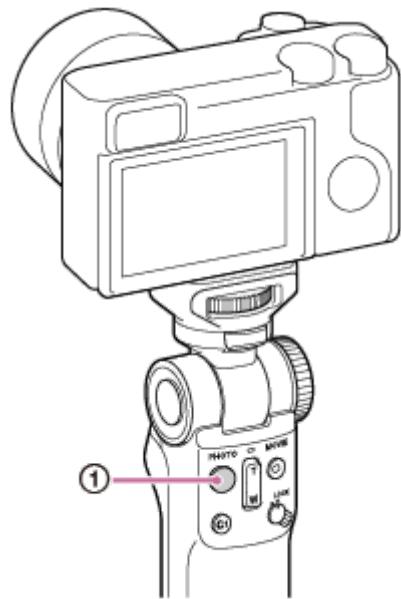

相關主題

- [配對本產品與安裝的相機](#)
- [拍攝影片](#)

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT


拍攝影片

本產品可與相機進行Bluetooth連線以拍攝影片。

1 按下MOVIE按鈕 (①) 。

即開始拍攝影片。若要停止拍攝，請再次按下MOVIE按鈕。

拍攝開始時，本產品的指示燈會亮起。拍攝停止時，指示燈會熄滅。

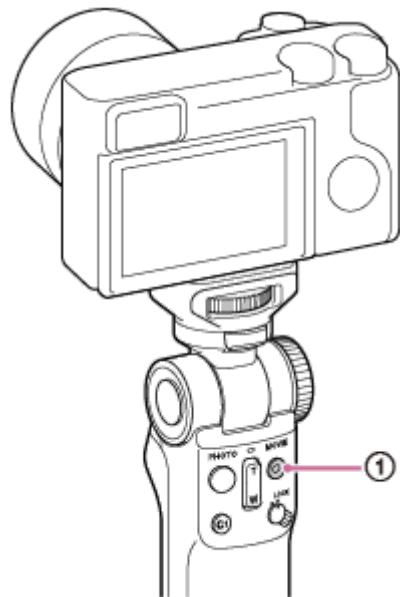

相關主題

- [配對本產品與安裝的相機](#)
- [拍攝靜態影像](#)

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT


相機焦點縮放

本產品可與相機進行Bluetooth連線，操作時執行相機焦點縮放。

1 按下縮放按鈕（①）。

按下按鈕的T（遠攝）端以縮小物體焦點。

按下按鈕的W（廣角）端以放大物體的焦點。

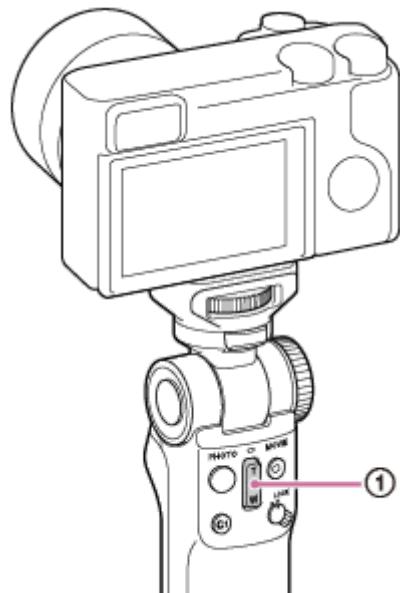

按住縮放按鈕的一端，可更快速地縮小/放大物體的焦點。

注意

- 縮放速度根據相機或鏡頭而有不同。
- 縮放功能可用於具有內建電動縮放功能的相機或鏡頭。如有開啟相機的數位縮放功能，將會執行數位縮放。

相關主題

- [配對本產品與安裝的相機](#)

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

指示燈活動

本產品的指示燈會依據產品的遙控器功能操作或下述相機的操作或狀態而亮起或閃爍。

亮起	<ul style="list-style-type: none">● 相機透過自動對焦功能對焦時● 透過按下PHOTO按鈕拍攝靜態影像或進行錄影時● 拍攝影片時● 配對成功時● 相機接收到本產品的變焦信號時
閃爍	<ul style="list-style-type: none">● 配對中● 自動計時器運作中
快速閃爍	<ul style="list-style-type: none">● 相機無法接收本產品的遙控操作訊號時● 配對失敗時● 剩餘電量不足時，將LOCK開關由“LOCK”切換至“LOCK”以外的其他位置時

相關主題

- [零件識別](#)

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

啟用相機的C1功能

按下本產品的C1按鈕，即可啟用為相機的C1按鈕所指定的功能。

有關相機C1按鈕的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄
GP-VPT2BT

使用須知

- 如果已安裝相機的重量超過本產品的最大重量限制（已安裝相機及配件的總重），本產品可能會傾倒而造成損壞。
- 請務必將相機確實安裝至本產品上。握住本產品進行相機拍攝時，也請務必抓牢。若未能遵守，可能會使相機或本產品掉落，造成意外或受傷。
- 請勿在已安裝相機的情況下搖晃本產品。
- 根據安裝於本產品的相機而定，開啟相機螢幕時螢幕可能會撞到手柄頭並停止。在此情況下，請勿進一步嘗試強制開啟螢幕。
- 在調整手柄的傾斜角度或安裝於此產品上相機面向的方向時，請務必用手握住相機或相機鏡頭。
- 拉開/收起本產品的腳架或調整手柄的角度時，手指應保持遠離，避免夾手。
- 將本產品當作三腳架時，請將腳架完全拉開，並將本產品放在平坦表面上。根據手柄頭或已安裝相機的傾斜角度，本產品可能失去平衡並產生晃動。如果出現晃動情形，請勿使用本產品。
- 將相機裝載配件並安裝至本產品時，請檢查本產品是否仍維持平衡。依據裝載的配件而定，相機可能會不適用於本產品。
- 請勿在風吹或震動的環境中使用本產品，以避免倒下的風險。
- 在飛機上或醫院內使用本裝置時，請遵循航空公司或醫院的相關規定，避免本裝置發出的無線電波干擾到儀器或醫療裝置。

請勿在以下地點使用 / 存放本產品

存放在陽光直射處或加熱器附近
本產品可能褪色或變形，而這可能會造成故障。

電池注意事項

- 丟棄電池前，請確定電池電力已耗盡。棄置電池時，請使用絕緣膠帶黏住電池正負極。若電池發生漏液，請仔細將電池室的電池液擦拭乾淨，然後再裝入新的電池。如果電池液接觸身體或衣物，請用水徹底沖洗乾淨。
- 根據後製作期的長短，即使使用新電池，電池壽命也可能會縮短。

相關主題

- [插入電池](#)

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

規格

最大重量限制	最多 1.5 kg (已安裝相機及配件的總重)
尺寸 (概略值)	腳架摺疊時 : 49.5 mm × 173.0 mm × 42.0 mm 腳架展開時 : 146.5 mm × 133.5 mm × 163.0 mm (寬/高/深)
質量 (概略值)	215 g (黑色) /186 g (白色) (不含電池)

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄
GP-VPT2BT

商標

- Bluetooth®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Group Corporation是在授權下使用任何此類標誌。

5-011-852-12(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線多功能拍攝手柄

GP-VPT2BT

本產品的遙控器功能無法使用時該怎麼辦？

檢查相機的Bluetooth設定

- 相機的[Bluetooth功能]可能設為[關]。
在相機上，選擇MENU →  (網路) → [Bluetooth設定]或[Bluetooth] → [Bluetooth功能]並確定選擇[開]。
- 相機的[Bluetooth遙控]可能設為[關]。
在相機上，選擇MENU →  (網路) → ([傳輸/遠程] →) [Bluetooth遙控]並確定選擇[開]。

檢查本產品的設定

- 遙控器功能已停用。將LOCK開關從“LOCK”切換至其他位置。
- 與相機的配對可能中斷。將本產品與相機重新配對。
- 本產品的電池電力已耗盡。更換新的電池。

相關主題

- [防止意外操作](#)
- [配對本產品與安裝的相機](#)
- [確認相機的設定](#)
- [插入電池](#)