

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

Hvis dit kameras systemsoftware (firmware) er ver.3.00 eller nyere, skal du bruge Creators' App på din smartphone. Imaging Edge Mobile kan ikke bruges. Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App, kan du se den følgende webside.  
<https://www.sony.net/ca/>

## Anbefalede sider i hjælpevejledningen


### Søgning efter funktioner fra MENU

Du kan kontrollere listen over menupunkter. Du kan også flytte til forklaringssiden for hvert punkt fra menupunktet på listen.

### Log optageindstilling

Konfigurerer indstillingerne for Logoptagelse.

### Brug hovedmenuen (liste over optageindstillinger)

Vælg fanen  (Hoved) på menuskærmen for at få vist en liste over optageindstillinger.

## Supportoplysninger

### Firmware, spørgsmål & svar og kompatibilitet

Denne webside indeholder firmwareopdatering, spørgsmål & svar og kompatibilitetsoplysninger

### Grundlæggende viden

Gør din fotograferingsteknik bedre ved at lære det grundlæggende om kameraet.

### [Sådan bruges "Hjælpevejledning"](#)

Inden brug

### [Kontrol af kameraet og de medfølgende dele](#)

### [Anvendelige hukommelseskort](#)

Bemærkninger om brug af kameraet

### [Forholdsregler](#)

[Låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre \(Bemærkninger om beskyttelse af private oplysninger\)](#)

---

[Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)

---

[Bemærkninger om hukommelseskort](#)

---

[Rengøring af billedsensoren \(Sensorrengøring\)](#)

---

[Om rengøring](#)

---

## Delenes navne

[Forside](#)

---

[Bagside](#)

---

[Overside](#)

---

[Sider](#)

---

[Bund](#)

---

[XLR-håndtagsenhed](#)

---

[Grundlæggende ikoner vist på skærmen](#)

---

## Grundlæggende betjeninger

[Berøringsbetjeninger på skærmen](#)

---

[Brug af kontrolhjulet](#)

---

[Brug af multivælgeren](#)

---

[Brug af MODE \(Tilstand\)-knappen](#)

---

[Brug af menuen](#)

---

[Brug af hovedmenuen \(liste over optageindstillinger\)](#)

---

[Brug af funktionsmenuen](#)

---

[Brug af de brugertilpassede knapper](#)

---

[Brug af DISP \(Visningsindstilling\)-knappen](#)

---

[Anvendelse af Slet-knappen](#)

---

[Brug af den forreste vælger og bagerste vælger](#)

---

[Brug af tastaturet](#)

---

[Vejledning i kamera](#)

---

## Forberedelse af kameraet/grundlæggende optagelseshandlinger

## Opladning af batteriet

- [Opladning af batteriet vha. en oplader](#)
- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri](#)
- [Brug af batteriladeren i udlandet](#)

## Strømforsyning fra en stikkontakt

[Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort](#)

[Montering/afmontering af et objektiv](#)

[Montering af den medfølgende XLR-håndtagsenhed](#)

[Udførelse af indledende opsætning for kameraet](#)

## Grundlæggende optagelseshandlinger

- [Bekræftelse inden optagelse](#)
- [Optagelse af film](#)
- [Optagelse af stillbilleder \(Intelligent auto\)](#)

## Søgning efter funktioner fra MENU

### Brug af optagefunktionerne

[Indholdet i dette kapitel](#)

### Valg af en optagetilstand

- [Ekspo.kontroltype](#)
- [Auto/man.-sk.ind](#)
- [Film: Eksponeringstilst.](#)
- [Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.](#)
- [Intelligent auto](#)
- [Auto program.](#)
- [Blændeprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Manuel ekspon.](#)
- [Bulb-optagelse](#)
- [Auto langsom luk.](#)

## Fokusering

[Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)

[Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

[Sporing af motivet \(sporingsfunktion\)](#)

[Manuel fokus](#)

[Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)

## Ansigt-/øje-AF

[Fokusering på menneskers øjne](#)

[Ansigt/øj.prio. AF \(stillbillede/film\)](#)

[Ans/øje-mot.reg. \(stillbillede/film\)](#)

[Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)

[Vis ansigt/øj.ram. \(stillbillede/film\)](#)

[Ansichtsregistrering](#)

[Regist. ansigtspri. \(stillbillede/film\)](#)

## Brug af fokuseringsfunktioner

[Standard fokus](#)

[Justering af indstillingerne for fokusområdet til kameraets retning \(vandret/lodret\) \(Skift L/V AF-omr.\)](#)

[Registrering af det aktuelle fokusområde \(AF-områderegist.\)](#)

[Sletning af et registreret AF-område \(Slet regi. AF-omr.\)](#)

[Fokusomr.begræ. \(stillbillede/film\)](#)

[Cirkula. fokuspkt. \(stillbillede/film\)](#)

[Flyt.mæn. AF-ram \(stillbillede/film\)](#)

[Fokusrammefarve \(stillbillede/film\)](#)

[Slet autom. AF-omr.](#)

[AF-C-områdevis.](#)

[Fasedetekt.område](#)

[AF-sporingsføls.](#)

[AF-overg.hastig.](#)

[AF-motivskiftføls.](#)

[AF-hjælp](#)

[AF/MF-vælger](#)

[AF m/udløserk.](#)

[AF til](#)

[Fokuslås](#)

[Præ-AF](#)

[Prior. indstil. i AF-S](#)

[Prior. indstil. i AF-C](#)

[AF-lampe](#)

[Blændefremfør. i AF](#)

[AF i Fokusforstør.](#)

[Auto. forstør. i MF](#)

[Fokusforstørrelse](#)

[Fokusforstør.tid \(stillbillede/film\)](#)

[Før. fokusforstør. \(film\)](#)

[Før. fokusforstør. \(stillbillede\)](#)

[Maksimumvisn.](#)

## Justering af eksponerings-/måletilstandene

[Ekspon.komp. \(stillbillede/film\)](#)

[Visning af histogram](#)

[Ekspon.trin \(stillbillede/film\)](#)

[Just. ekspo.stand. \(stillbillede/film\)](#)

[D-områdeoptim. \(stillbillede/film\)](#)

[Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

[Ansigt i multimål. \(stillbillede/film\)](#)

[Punkt f. punktmål. \(stillbillede/film\)](#)

[AE-lås](#)

[AEL med udløser](#)

[Zebravisning](#)

## Valg af ISO-følsomheden

[ISO \(stillbillede/film\)](#)

[ISO-områ.begræ.\(stillbillede/film\)](#)

---

[ISO AUTO min. LH](#)

---

## Hvidbalance

[Hvidbalance\\_\(stillbillede/film\)](#)

---

[Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen \(brugerdefineret hvidbalance\)](#)

---

[Prio. inds. i AWB \(stillbillede/film\)](#)

---

[Udløser AWB-lås](#)

---

[Stødfri WB](#)

---

## Logoptagelsesindstillinger

[Logoptagelse](#)

---

[Log optageindstilling](#)

---

[Vælg LUT](#)

---

[Håndter Brug.-LUTs](#)

---

[Base ISO](#)

---

[Eksponeringsindeks](#)

---

[Vis LUT](#)

---

## Tilføjelse af effekter til billeder

[Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)

---

[Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)

---

## Optagelse med fremføringstilstande (kontinuerlig optagelse/selvudløser)

[Fremf.metode](#)

---

[Kont. optagelse](#)

---

[Selvudl.\(enk.\)](#)

---

[Selvudl.\(Kont.\)](#)

---

[Kontin. bracket](#)

---

[Enkelt bracket](#)

---

[Indikator under bracketoptagelse](#)

---

[Hv.b.bracketing](#)

---

[DRO-bracket](#)

---

[Bracketindstillinger](#)

---

## [Intervalopt.funk.](#)

---

### Indstilling af billedkvaliteten og optageformatet

- [JPEG/HEIF-skift](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.](#)
- [Format](#)
- [HLG-stillbilleder](#)
- [Farverum](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Filmindstillinger \(film\)](#)
- [S&H-motionindst.](#)
- [Proxyindstillinger](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\)-optagelse \(stillbillede/film\)](#)
- [Billedvinkel](#)

### Brug af berøringsfunktioner

- [Brug touchscreen](#)
- [Berøringsfølsomhed](#)
- [Swipe op](#)
- [Berør.funk. u. optag.](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjening \(Berøringsfokus\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)

### Lukkerindstillinger

- [Lydløs met.-indst. \(stillbillede/film\)](#)
- [Lukkertype](#)
- [El. første luk.gardin](#)
- [Udløs u/obj. \(stillbillede/film\)](#)
- [Udløs uden kort](#)
- [Anti-flicker-opt.](#)

## Brug af zoom

[De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)

[Klar billedzoom/digital zoom](#)

[Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)

[Zoomknaphastig. \(stillbillede/film\)](#)

[Specialtast z.hast. \(stillbillede/film\)](#)

[Fjern-zoomhast. \(stillbillede/film\)](#)

[Om zoomgrad](#)

[Rotation af zoomring](#)

## Brug af blitzen

[Brug af blitz \(sælges separat\)](#)

[Blitztilstand](#)

[Blitzkompens.](#)

[Eksp.komp.indst](#)

[Trådløs blitz](#)

[Rødgjereduktion](#)

[FEL-lås](#)

[Indst. f. ekstern blitz](#)

## Reduktion af slør

[SteadyShot \(stillbillede\)](#)

[SteadyShot \(film\)](#)

[SteadyShot-just. \(stillbillede/film\)](#)

[SteadyShot-brændvidde \(stillbillede/film\)](#)

[Objektivkompen. \(stillbillede/film\)](#)

## Støjreduktion

[Lang ekspo.-SR](#)

[Høj ISO SR](#)

## Indstilling af skærmvisningen under optagelse

[Autovisning \(stillbillede\)](#)



[Vis. af rest. optag. \(stillbillede\)](#)

[Gitterlinjevisning \(stillbillede/film\)](#)

[Gitterlinjetype \(stillbillede/film\)](#)

[Live View-visn.indst.](#)

[Blændevisning](#)

[Visning af resultat](#)

[Visning på lys skærm](#)

[Vægtet visn. opt.](#)

[Markøvisning](#)

[Gamma-vis.hjælp](#)

[Gamma-vis.hjæ.type](#)

[Genudvid visning](#)

## Optagelse af filmlyd

[Lydoptagelse](#)

[Lydoptagelsesniveau](#)

[Timing af lydudgang](#)

[Reduktion af vindstøj](#)

[Skolydsindstil.](#)

[Optagelse af lyd vha. XLR-adapteren på det medfølgende greb](#)

## TC/UB-indstillinger

[TC/UB](#)

[Indst. af TC/UB-visn.](#)

[Matching af tidskoden med andre enheder](#)

## Brugertilpasning af kameraet

[Indholdet i dette kapitel](#)

[Kameraets tilpasningsfunktioner](#)

[Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

[Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren \(Min vælger-indstil.\)](#)

Registrering og genkaldelse af kameraindstillinger

[Hukom. kam.inds.](#)

[Genkald kam.inds](#)

[Vælg medie](#)

[Registrering af optageindstillinger til en brugertilpasset tast \(Reg. specialopt.inds.\)](#)

#### Registrering af ofte anvendte funktioner i funktionsmenuen

[Fn menuindstillinger](#)

#### Registrering af ofte anvendte funktioner til Min menu

[Tilføj punkt](#)

[Sortér punkt](#)

[Slet punkt](#)

[Slet side](#)

[Slet alt](#)

[Vis fra Min menu](#)

#### Separat justering af kameraindstillingerne for stillbilleder og film

[Forsk. indst still/film](#)

#### Tilpasning af funktionerne for ringen/vælgeren

[Rotation af Av/Tv](#)

[Funktionsring \(Obj.\)](#)

[Lås af betjen.dele](#)

#### Optagelse af film ved at trykke på udløserknappen

[REC m. luk.knap \(film\)](#)

#### Indstillinger for skærm

[Skærmvendingsretn.](#)

[DISP \(skærmv.\)-ind.](#)

#### Visning

##### [Indholdet i dette kapitel](#)

#### Visning af billeder

[Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)

[Afspilning af stillbilleder](#)

[Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)

[Frst. første forstør.](#)

[Forstør første pos.](#)

[Automatisk rotation af optagede billeder \(Visningsrotation\)](#)

[Afspilning af film](#)

[Indst. for lydstyrke](#)

[4ch lydovervågn. \(film\)](#)

[Afspilning af billeder vha. diasshow \(Diasshow\)](#)

[Kont. afs. Interval](#)

[Afsp.hast. Interval](#)

## Ændring af, hvordan billeder vises

[Afspilning af billeder på billedindeksskærmen \(Billedindeks\)](#)

[Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)

[Vis som gruppe](#)

[Fokusrammevis. \(afspilning\)](#)

[Vis bil. spe. dato&tid](#)

[Indstiller metoden for spring mellem billeder \(Indst. f. billedspring\)](#)

[Beskyttelse af optagne billeder \(Beskyt\)](#)

## Tilføjelse af oplysninger til billeder

[Bedømmelse](#)

[Bedøm.indst. \(spec.\)](#)

[Rotation af et billede \(Roter\)](#)

## Ekstrahering af stillbilleder fra en film

[Gem som foto](#)

[JPEG/HEIF-skift \(Gem som foto\)](#)

[Kopiering af billeder fra ét hukommelseskort til et andet \(Kopier\)](#)

## Sletning af billeder

[Sletning af flere valgte billeder \(Slet\)](#)

[Slet vha. to tryk](#)

[Bekræft slet](#)

## Visning af billeder på et tv

[Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel](#)

## Ændring af kameraindstillingerne

### Hukommelseskortindstillinger

[Formater](#)

[Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)

[Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(film\)](#)

[Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Auto. skift opt.medie](#)

[Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)

[Vis plads p. medie \(stillbillede/film\)](#)

### Filindstillinger

[Fil-/mappeindst.](#)

[Vælg REC-mappe](#)

[Ny mappe](#)

[Filindstillinger](#)

[Vis filnavn \(film\)](#)

[IPTC-information](#)

[Ophavsretsinfo.](#)

[Skriv serienum. \(stillbillede/film\)](#)

### Netværksindstillinger

[Wi-Fi-tilslutning](#)

[WPS-tryk](#)

[Adgangspunktindst.](#)

[Wi-Fi-frekvensbånd \(modeller, som understøtter 5 GHz\)](#)

[Vis Wi-Fi-info.](#)

[Nulstil SSID/kode](#)

[Bluetooth-indstillinger](#)

[Bluetooth-fjernb.](#)

[Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)

[USB-LAN/tether.](#)

[Flytilstand](#)

[Rediger enhedsnavn](#)

[Import af rodcertificering til kameraet \(Import. rodcertifikat\)](#)

[Indst. for adg.godk.](#)

[Opl. om adg.godk.](#)

[Sikkerhed \(IPsec\)](#)

[Nulstil netværksinds.](#)

[FTP-overførselsfunkt.](#)

## Indstillinger for skærm

[Skærmlysstyrke](#)

## Strømindstillinger

[Starttid strømbesp.](#)

[Auto sluk strøm-tnp](#)

[Ventilatorkontrol \(film\)](#)

[Visningskvalitet](#)

## USB-indstillinger

[USB-tilslutningstilst.](#)

[USB-LUN-indstilling](#)

[USB-strømforsyning](#)

## Indstillinger for ekstern udgang

[HDMI-opløsning](#)

[HDMI-udg.indst. \(film\)](#)

[HDMI-info.visn.](#)

[KONTROL TIL HDMI](#)

## Generelle indstillinger

[Sprog](#)

[Indst. sted/dato/tid](#)

[NTSC/PAL-vælger](#)

[Lydsignaler](#)

[Optagelampe](#)

[Videolampetilstand](#)

[IR-fjernbetjening](#)

[Auto. pixelkortlæg.](#)

[Pixelkortlægning](#)

[Version](#)

[Vis serienummer](#)

[Gem/indlæs indstil.](#)

[Nulstil indstilling](#)

## Funktioner, der er til rådighed med en smartphone

[Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)

[C3 Portal](#)

[Monitor & Control](#)

[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)

### Brug af en smartphone som en fjernbetjening

[Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)

[Fjernoptag.indst.](#)

### Overførsel af billeder til en smartphone

[Vælg på ka. & sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)

[Nulst. overfør.stat. \(overførsel til en smartphone\)](#)

### Tilslutning, mens kameraet er slukket

[Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)

[Læsning af stedinformation fra en smartphone](#)

## Brug af en computer

[Anbefalet computermiljø](#)

### Tilslutning/frakobling af kameraet og en computer

[Tilslutning af kameraet til en computer](#)

[Afbrydelse af kameraet fra computeren](#)

### Håndtering og redigering af billeder på en computer

[Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

---

[Import af billeder til computeren](#)

---

## Betjening af kameraet fra en computer

[Betjening af kameraet fra en computer \(Fjern-pc-funktion\)](#)

---

[Fjernoptag.indst.](#)

---

## Sådan bruger du cloudtjenesten

[Creators' Cloud](#)

---

[Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Cloud-tilslutning\)](#)

---

[Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)

---

[Bemærkninger om brug af cloudtjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

---

## Tillæg

[Lydtilbehør, som er kompatibelt med multiinterface-tilbehørsskoen](#)

---

### Monteringsadapter

[Monteringsadapter](#)

---

[LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter](#)

---

[LA-EA4-monteringsadapter](#)

---

[Multibatteriadapter-sæt](#)

---

[Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages](#)

---

[Antal billeder, som kan optages](#)

---

[Optagetider for film](#)

---

### Liste over ikoner på skærmen

[Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)

---

[Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)

---

[Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

---

[Liste over standardindstillingsværdier](#)

---

[Specifikationer](#)

---

[Varemærker](#)

---

[Licens](#)

---

## Hvis du får problemer

[Fejlfinding](#)

---

[Advarselsmeddelelser](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sådan bruges "Hjælpevejledning"




"Hjælpevejledning" er en "webbetjeningsvejledning", som er blevet designet til at beskrive funktioner og betjeningsmetoder for dette kamera. Brug "Hjælpevejledning" til at søge efter enhver oplysning, som du behøver, for at kunne udnytte kameraet fuldt ud.

("Hjælpevejledning"-skærmene, der vises på denne side, er kun vejledende. De kan afvige fra den faktiske skærmvisning på din model.)

### Tip!

- Den "Startvejledning", som følger med kameraet, indeholder en beskrivelse af de grundlæggende betjeningsmetoder og forholdsregler for brug. Se "Startvejledning" i kombination med denne "Hjælpevejledning".

## Ikoner anvendt i "Hjælpevejledning"

-  S&Q : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for stillbilleder
-  S&Q : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for film og optagetilstandene for slowmotion/hurtigmotion
-  S&Q : Menupunkter vist i en af optagetilstandene for stillbilleder, filmoptagelsestilstandene eller slowmotion-/hurtigmotion-optagetilstandene

For oplysninger om hver enkelt optagetilstand kan du se "[Brug af menuen](#)".

## Sådan finder du dine ønskede oplysninger

### Metode A: Søgning efter nøgleord

Indtast et søgenøgleord ("hvidbalance", "fokusområde" osv.), og brug søgeresultaterne til at få vist den beskrivelsesside, som du ønsker at se. Hvis du indtaster to eller flere nøgleord ved at adskille dem med mellemrum (blanktegn), kan du søge efter sider, som indeholder alle disse nøgleord.


### Metode B: Visning af indholdsfortegnelsen

Vælg en overskrift fra indholdsfortegnelsen for at få vist beskrivelsessiden.

Skærbillede vist på en computer




Skærbillede vist på en smartphone

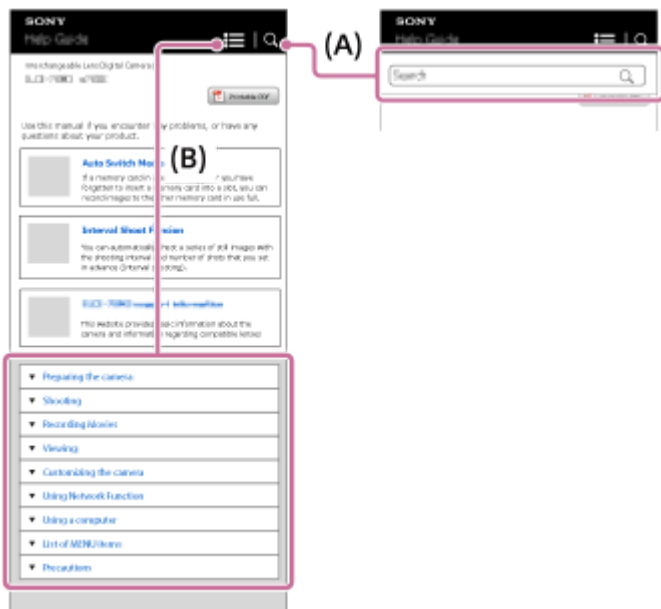


### Metode C: Søgning efter funktioner fra MENU

Hvis du ønsker at søge efter oplysninger, mens du kontrollerer dem mod kameraets MENU-skærm, skal du bruge "Søgning efter funktioner fra MENU"-siden. Vælg et MENU-punkt på listen for at gå direkte til beskrivelsessiden.

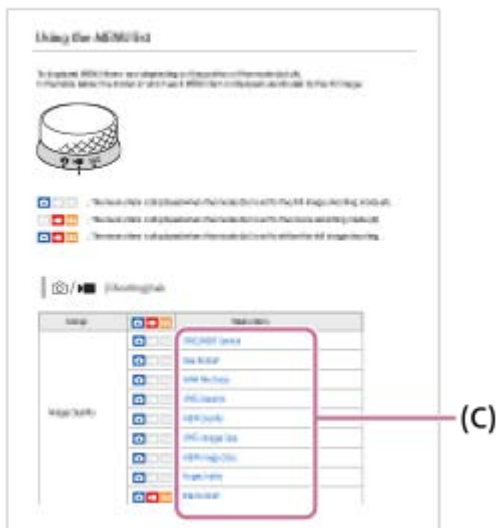

### Visning af oplysninger om relaterede funktioner

"Relateret emne" nederst på hver side viser sektioner, som indeholder oplysninger, der er relateret til den beskrivelsesside, der vises i øjeblikket. For at få en dybere forståelse af den aktuelt viste side skal du også se de nævnte sektioner.

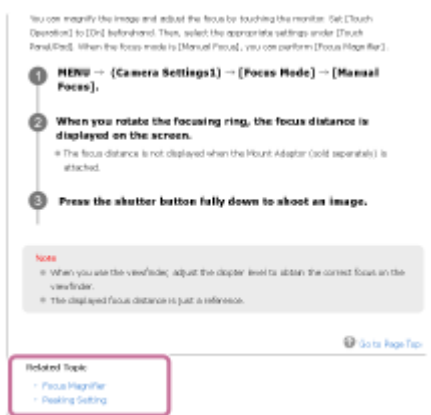


### Udskrivning af alle siderne i "Hjælpevejledning"

For at udskrive alle siderne skal du vælge [🖨️ Udskrivelig PDF]-knappen i øverste højre hjørne på den øverste side. Når PDF-filen vises, skal du bruge udskrivningsmenuen i browseren til at udskrive den. Denne funktion er ikke til rådighed på visse sprog.



## Kun udskrivning af den aktuelt viste side (kun på en computer)

Hvis du kun vil udskrive den side, der vises i øjeblikket, skal du vælge [🖨️ Udskriv]-knappen øverst på siden. Når udskrivningsskærmen vises, skal du angive din printer.

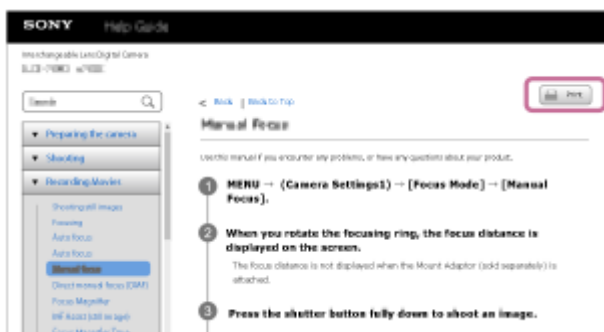

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kontrol af kameraet og de medfølgende dele


---

Tallet i parentes angiver antallet af dele.

- Kamera (1)
- Batterilader (1)



- Netledning (1)\* (medfølger i visse lande/regioner)

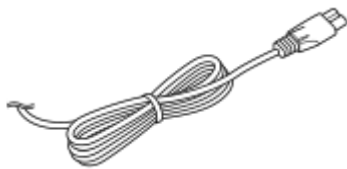


\* Der følger muligvis flere netledninger med dit kamera. Brug den, som passer til dit land/region.

- NP-FZ100 Genopladelig batteripakke (1)



- USB Type-C-kabel (1)

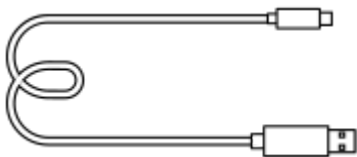


- Kamerahusdæksel (1) (Monteret på kameraet)




- Dæksel til sko (1) (Monteret på kameraet)



- XLR-håndtagsenhed (1)

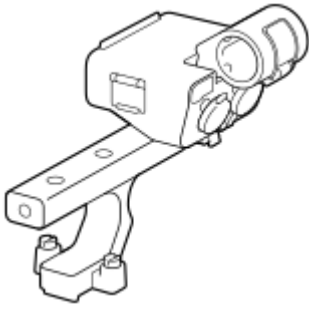

- Tilbehørsskosæt (Tilbehørssko (1), plade til tilbehørssko (1), skruer (4))

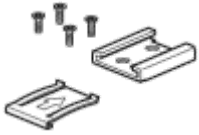

- Håndtagets dæksel til sko (1) (monteret på grebet)



- Startvejledning (1)
- Referencevejledning (1)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Anvendelige hukommelseskort

Dette kamera understøtter CFexpress Type A-hukommelseskort og SD-hukommelseskort (UHS-I-, UHS-II-kompatible). Når du anvender microSD-hukommelseskort med dette kamera, skal du sørge for at bruge den passende adapter.

### For optagelse af stillbilleder

Følgende hukommelseskort kan anvendes.

- CFexpress Type A-hukommelseskort
- SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort

### Til filmoptagelse

Filmoptagelsesformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

Filformat	Maksimal bithastighed som kan optages	Understøttet hukommelseskort
XAVC HS 4K	280 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li> <li>● SDXC V60 eller højere<sup>*1</sup></li> </ul>
XAVC S 4K	280 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li> <li>● SDXC V60 eller højere<sup>*1</sup></li> </ul>
XAVC S HD	100 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort</li> <li>● SDHC/SDXC-kort (U3 eller højere)<sup>*1</sup></li> </ul>
XAVC S-I 4K	600 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li> <li>● SDXC V90 eller højere</li> </ul>
XAVC S-I HD	222 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li> <li>● SDXC V90 eller højere</li> </ul>
XAVC S-I DCI 4K <sup>*2</sup>	600 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li> <li>● SDXC V90 eller højere</li> </ul>

<sup>\*1</sup> Når optagebithastigheden er 60 Mbps eller mindre, kan du også optage på et SDHC/SDXC-kort (Class 10).

<sup>\*2</sup> Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

## Ved optagelse af slow- & hurtigmotion

Filformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

I slowmotionoptagelse er optagebithastigheden højere end normalt. Du skal muligvis bruge et hukommelseskort, som kan skrives med en højere hastighed.

Filformat	Maksimal bithastighed som kan optages	Understøttet hukommelseskort
XAVC HS 4K	500 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V60 eller højere <sup>*1</sup></li></ul>
XAVC S 4K	560 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V60 eller højere <sup>*1</sup></li></ul>
XAVC S HD	500 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V60 eller højere <sup>*2</sup></li></ul>
XAVC S-I 4K	1200 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V90 eller højere <sup>*3</sup></li></ul>
XAVC S-I HD	890 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V90 eller højere <sup>*4</sup></li></ul>
XAVC S-I DCI 4K <sup>*5</sup>	600 Mbps	<ul style="list-style-type: none"><li>CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)</li><li>SDXC V90 eller højere <sup>*3</sup></li></ul>

<sup>\*1</sup> Når [S&Q Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps], skal du muligvis bruge et SDXC V90-hukommelseskort.

<sup>\*2</sup> Når [S&Q Billedfrekvens] er indstillet til [240fps]/[200fps], skal du muligvis bruge et SDXC V90-hukommelseskort.

<sup>\*3</sup> Til optagelse i slowmotion er det nødvendigt med et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

<sup>\*4</sup> Når [S&Q Billedfrekvens] er indstillet til [240fps]/[200fps], kræves der et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

<sup>\*5</sup> Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

### Tip!

- Når optagebithastigheden er 200 Mbps, kan du også optage med et SDXC-kort (U3/V30).

### Bemærk!

- Når du optager en proxyfilm, er der muligvis behov for et hukommelseskort med højere hastighed.
- CFexpress Type B-hukommelseskort kan ikke anvendes.
- Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB.
- Når der optages en film på hukommelseskort i både åbning 1 og åbning 2, skal du indsætte to hukommelseskort med det samme filsystem. Film kan ikke optages samtidigt, når der anvendes en kombination af exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.

Hukommelseskort	Filsystem
CFexpress Type A-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort	exFAT
SDHC-hukommelseskort	FAT32

- Oplad batteripakken tilstrækkeligt, inden du forsøger at genoprette databasefilerne på hukommelseskortet.

---

### Relateret emne

- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Antal billeder, som kan optages](#)
- [Optagetider for film](#)
- [S&H-motionindst.](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Forholdsregler

Se også "Bemærkninger om brug" i Startvejledning (medfølger) til dette produkt.

### Om de dataspecifikationer, som er beskrevet i denne vejledning

- Dataene for ydelse og specifikationer i denne vejledning er baseret på en normal omgivelsestemperatur på 25 °C, medmindre andet er angivet.
- For batteripakken er dataene baseret på en batteripakke, der er ladet helt op, indtil opladelampen er slukket.

### Om driftstemperaturer

- Optagelse i ekstremt kolde eller varme omgivelser, som overstiger driftstemperaturområdet, anbefales ikke.
- Ved høje omgivelsestemperaturer stiger kameraets temperatur hurtigt.
- Når kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten blive forringet. Det anbefales, at du venter, indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage.
- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan kameraet blive ude af stand til at optage film, eller der kan blive slukket automatisk for strømmen for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmen, inden strømmen slukker, eller du ikke længere kan optage film. Lad i så fald strømmen være slukket, og vent, indtil kameraets og batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet køle tilstrækkeligt af, slukkes der muligvis for strømmen igen, eller du kan muligvis stadig ikke optage film.

### Bemærkninger om optagelse i længere tidsperioder eller optagelse af 4K-film

Optagetiden kan muligvis være kortere under lave temperaturforhold, især under optagelse af 4K. Varm batteripakken op, eller udskift den med et nyt batteri.

### Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder

XAVC HS og XAVC S-film kan kun afspilles på kompatible enheder.

### Bemærkninger om optagelse/afspilning

- Inden du begynder at optage, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
- Afspilning af billeder, der er optaget med dit produkt, på andet afspilningsudstyr, og afspilning af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, på dit produkt, kan ikke garanteres.
- Sony kan ikke yde nogen garanti i tilfælde af manglende evne til at optage eller tab af eller beskadigelse af optagede billeder eller lyddata pga. funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data.
- Når du først formaterer hukommelseskortet, slettes alle de optagede data på hukommelseskortet og kan ikke gendannes. Inden formatering skal du kopiere dataene til en computer eller anden enhed.

### Sikkerhedskopiering af hukommelseskort

Data kan blive ødelagt i følgende tilfælde. Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.

- Når hukommelseskortet fjernes, USB-kablet afbrydes eller produktet slukkes midt under læsning eller skrivning.
- Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj.

### Databasefilfejl

- Hvis du sætter et hukommelseskort, som ikke indeholder nogen billeddatabasefil, ind i produktet og tænder for strømmen, opretter produktet automatisk en billeddatabasefil, hvorved der anvendes en smule af hukommelseskortets kapacitet. Processen kan tage lang tid, og du kan ikke betjene produktet, før processen er fuldført.
- Hvis der opstår en databasefilfejl, skal du eksportere alle billeder til din computer og derefter formatere hukommelseskortet med dette produkt.

## Brug/opbevar ikke produktet på følgende steder

- På et ekstremt varmt, koldt eller fugtigt sted  
På steder som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kamerahuset blive deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
- Opbevaring i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat  
Kamerahuset kan muligvis blive misfarvet eller deformeret, og dette kan eventuelt medføre funktionsfejl.
- På et sted, hvor der kan opstå rystende vibrationer  
Det kan medføre funktionsfejl og medføre, at data ikke kan registreres. Optagemediet kan desuden blive ustabil, og optagede data kan blive beskadiget.
- Tæt på stærke magnetiske kilder
- I sandede eller støvede omgivelser  
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i produktet. Dette kan muligvis medføre funktionsfejl på produktet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
- På steder med høj luftfugtighed  
Dette kan muligvis forårsage mug på objektivet.
- I områder, hvor der udsendes kraftige radiobølger eller stråling  
Optagelse og afspilning fungerer muligvis ikke korrekt.

## Om fugtdannelse

- Hvis produktet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der kondenseres fugt inde i eller uden på produktet. Denne fugtdannelse kan muligvis medføre en funktionsfejl på produktet.
- For at forhindre fugtdannelse, når du bringer produktet direkte fra et koldt til et varmt sted, skal du først placere det i en plastikpose og forsegle den, så der ikke trænger luft ind. Vent i ca. en time indtil temperaturen i produktet har nået omgivelsestemperaturen.
- Hvis der opstår kondens, skal du slukke for produktet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder.

## Forholdsregel om transport

- Du må ikke holde, slå på eller anvende for stor kraft på følgende dele, hvis dit kamera er udstyret med dem:
  - Objektivdelen
  - Den bevægelige skærmdel
  - Den bevægelige blitzdel
  - Den bevægelige søgerdel
- Bær ikke kameraet med stativet monteret. Dette kan muligvis medføre, at stativgevindhullet går i stykker.
- Sid ikke i en stol eller andre steder med kameraet i baglommen på dine bukser eller din nederdel, da dette kan medføre funktionsfejl eller beskadige kameraet.

## Bemærkninger om håndtering af produktet

- Inden du sætter kablet i terminalen, skal du sørge for at kontrollere retningen af terminalen. Sæt derefter kablet lige ind. Undlad at isætte eller fjerne kablet med magt. Det kan medføre, at terminaldelen går i stykker.
- Kameraet anvender magnetiske dele inklusive magneter. Før ikke genstande som påvirkes af magnetisme, herunder kreditkort og floppydiske, tæt på kameraet.
- Det optagede billede kan være forskellige fra det billede, du så inden optagelsen.

## Om opbevaring

- For kameraer med indbygget objektiv  
Monter altid objektivdækslet, når du ikke anvender kameraet. (Kun for modeller, der leveres med et objektivdæksel)
- For kameraer med udskifteligt objektiv  
Monter altid det forreste objektivdæksel eller dækslet til huset, når du ikke anvender kameraet. Fjern støv fra dækslet til huset, inden det monteres på kameraet, for at forhindre at der kommer støv eller snavs ind i kameraet.
- Hvis kameraet er beskidt efter brug, skal det rengøres. Vand, sand, støv, salt osv., som er tilbage i kameraet, kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

## Bemærkninger om brug af objektiver

- Når du anvender objektivet med elektrisk zoom, skal du passe på, at du ikke får fingre eller andet i klemme i objektivet. (Kun for modeller med elektrisk zoomfunktion eller kameraer med udskifteligt objektiv)
- Hvis du er nødt til at placere kameraet under en lyskilde som f.eks. sollys, skal du sætte objektivdækslet på kameraet. (Kun for modeller, der leveres med et objektivdæksel, eller kameraer med udskifteligt objektiv)
- Hvis der kommer sollys eller en kraftig lyskilde ind i kameraet gennem objektivet, kan det muligvis fokusere inden i kameraet og forårsage røg eller brand. Sæt objektivdækslet på objektivet, når du opbevarer kameraet. Når du optager i modlys, skal du holde solen tilstrækkeligt langt væk fra synsvinklen. Bemærk, at der kan opstå røg eller brand, selvom lyskilden er en smule væk fra billedvinklen.
- Udsæt ikke objektivet direkte for stråler som f.eks. laserstråler. De kan muligvis beskadige billedsensoren og forårsage funktionsfejl på kameraet.
- Hvis motivet er for tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.

## Bemærkninger om blitz (kun for modeller med blitz)

- Hold fingrene væk fra blitz. Den del, der udsender lys, kan blive varm.
- Fjern alt snavs fra blitzens overflade. Snavs på blitzens overflade kan afgive røg eller brænde pga. den varme, der udvikles ved udsendelsen af lys. Hvis der er snavs/støv, skal det tørres af med en blød klud.
- Sæt blitz tilbage i dens oprindelige position, når den har været brugt. Sørg for, at blitzdelen ikke stikker op. (Kun for modeller med bevægelig blitz)

## Bemærkninger til multiinterface-tilbehørsskoen (kun for modeller med en multiinterface-tilbehørssko)

- Når du monterer eller afmonterer tilbehør som f.eks. en ekstern blitz på multiinterface-tilbehørsskoen, skal du først slå strømmen fra. Når du monterer tilbehøret, skal du kontrollere, at det er fastgjort ordentligt på kameraet.
- Du må ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

## Bemærkninger til søgeren og blitz (kun for modeller med søger eller blitz)

- Pas på, at din finger ikke er i vejen, når du trykker søgeren eller blitz ned. (Kun for modeller med en bevægelig søger eller en bevægelig blitz)
- Hvis der sidder vand, støv eller sand på søgeren eller blitzheden, kan det medføre en funktionsfejl. (Kun for modeller med en bevægelig søger eller en bevægelig blitz)

## Bemærkninger til søgeren (kun for modeller med søger)

- Når du optager med søgeren, kan du muligvis opleve symptomer som f.eks. anstrengte øjne, træthed, transportsyge eller kvalme. Vi anbefaler, at du holder pause med regelmæssige mellemrum, når du optager med søgeren. Hvis du føler dig utilpas, skal du afstå fra at anvende søgeren, indtil din tilstand forbedres, og om nødvendigt konsultere din læge.
- Skub ikke søgeren ned med magt, når okularet er trukket ud. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl. (Kun for modeller med en bevægelige søger og et okular, der kan trækkes ud)
- Hvis du panorerer kameraet, mens du kigger ind i søgeren, eller bevæger øjnene rundt, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er en egenskab ved objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du kigger midt i søgeren.
- Billedet kan være lettere forvrænget nær hjørnerne i søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Hvis du ønsker at se den fulde komposition med alle dens detaljer, kan du også anvende skærmen.

- Hvis du anvender kameraet på et koldt sted, kan billedet muligvis have spor trukket hen over det. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Udsæt ikke søgeren direkte for stråler som f.eks. laserstråler. De kan muligvis beskadige indersiden af søgeren og forårsage funktionsfejl på kameraet.

## Bemærkninger til skærmen

- Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, og det kan muligvis medføre en funktionsfejl.
- Hvis der er vanddråber eller anden væske på skærmen, skal du tørre den af med en blød klud. Hvis skærmen forbliver våd, kan skærmens overflade muligvis ændres eller nedbrydes. Dette kan muligvis forårsage en funktionsfejl.
- Hvis du anvender kameraet på et koldt sted, kan billedet muligvis have spor trukket hen over det. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Når du tilslutter kabler til terminalerne på kameraet, kan skærmens roterende område blive begrænset.

## Bemærkninger om billedsensoren

Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af billeder med en lav ISO-følsomhed, kan de lyse områder på billederne muligvis blive optaget som et sort område.

## Bemærkninger om køleventilatoren

- Tildæk ikke ventilationsåbningen.
- Luftventilen kan blive varm.
- Brug ikke kameraet i områder, hvor der er støv- eller sandpartikler i luften.
- Hvis køleventilatoren udsender unormale lyde, skal du stoppe med at bruge kameraet og kontakte et serviceværksted.

## Om kompatibilitet for billeddata

Produktet overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

## Tjenester og software leveret af andre firmaer

Netværkstjenester, indhold og [operativsystem og] softwaren på dette produkt kan være underlagt individuelle betingelser og blive ændret, afbrudt eller ophøre på ethvert tidspunkt, og kan muligvis kræve gebyrer, registrering og kreditkortoplysninger.

## Bemærkninger om tilslutning til internettet

Hvis du vil tilslutte kameraet til et netværk, skal du tilslutte det via en router eller en LAN-port med den samme funktion. Hvis du ikke opretter forbindelse på denne måde, kan det medføre sikkerhedsproblemer.

## Bemærkninger om sikkerhed

- SONY VIL IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM RESULTERER FRA MANGLENDE ANVENDELSE AF KORREKTE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER PÅ OVERFØRSELSENHEDER, UUNDGÅELIGE DATALÆK FORÅRSAGET AF OVERFØRSELSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRE SIKKERHEDSPROBLEMER.
- Afhængigt af anvendelsesmiljøet er uautoriserede tredjeparter på netværket muligvis i stand til at få adgang til produktet. Når du tilslutter kameraet til et netværk, skal du sørge for at bekræfte, at netværket er ordentligt sikret.
- Indholdet af kommunikationerne kan uden at du ved det opfanges af uautoriserede tredjeparter i nærheden af signalerne. Når du bruger trådløs LAN-kommunikation, skal du anvende korrekte sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte indholdet af kommunikationer.

## Bemærkninger om FTP-funktionen

Eftersom indhold, brugernavne og adgangskoder er ikke krypteret ved brug af normal FTP, skal du bruge FTPS, hvis det er til rådighed.

## Ekstra tilbehør

- Det anbefales, at du anvender originalt Sony-tilbehør.
- Visse typer Sony-tilbehør er kun tilgængeligt i visse lande og regioner.

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre (Bemærkninger om beskyttelse af private oplysninger)

Vigtige oplysninger kan muligvis optages på kameraet og/eller hukommelseskortet afhængigt af funktionerne og kameraindstillingerne.

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre, skal du sørge for at læse følgende og sikre dig, at du har fuldført procedurerne.

### Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af kameraet til andre

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet til andre, skal du sørge for at udføre den følgende betjening for at beskytte private oplysninger.

- Vælg [Nulstil indstilling] → [Initialiser].

### Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators' Cloud)

Inden du låner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets lænkingsinformation og uploadindstillinger er passende for at forhindre beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjening.

- Hvis du vil overføre eller låne kameraet ud: Initialiser kameraet, eller annuller lænkningen med Creators' Cloud på kameraet. Annuller også kamerælænkningen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overføres til dig, eller du låner kameraet: Initialiser kameraet, eller annuller lænkningen med Creators' Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators' Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

### Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af et hukommelseskort til andre

Hvis du udfører [Formater] eller [Slet] på kameraet eller en computer, sletter det muligvis ikke dataene på hukommelseskortet fuldstændigt. Inden du udlåner eller overdrager et hukommelseskort til andre, anbefaler vi, at du sletter alle data fuldstændig vha. software til datasletning. Når du bortskaffer et hukommelseskort, anbefaler vi, at du fysisk ødelægger det.

### Bemærkninger om netværksfunktioner

Når du anvender netværksfunktioner, kan utilsigtede tredjeparter på netværket muligvis få adgang til kameraet afhængigt af brugsmiljøet. Der kan f.eks. forekomme uautoriseret adgang til kameraet i netværksmiljøer, som en anden netværksenhed er tilsluttet til, eller som den kan oprette forbindelse til uden tilladelse. Sony påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse forårsaget af tilslutning til sådanne netværksmiljøer.

### Bemærkninger om stedinformation

Hvis du uploader og deler stillbilleder eller film optaget med dette kamera på internettet, mens stedinformationen er lænket med den dedikerede smartphoneapplikation, kan du muligvis utilsigtet afsløre stedinformationen til en tredjepart. For at forhindre tredjeparter i at få fat i din stedinformation skal du deaktivere [Stedinformationslækning]-funktionen i den dedikerede applikation.

### Advarsel om ophavsrettigheder

Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.

---

#### Relateret emne

- [Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Cloud-tilslutning\)](#)
- [Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

## Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet

### Bemærkninger om brug af batteriet

- Sørg for kun at anvende originale batterier af mærket Sony.
- Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
- Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
- Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.

### Bemærkninger om opladning af batteriet

- Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
- Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
- Oplad ikke andre batterier end batterier specificeret til dette produkt. Ellers kan det medføre lækager, overophedning, eksplosioner, elektriske stød, forbrændinger eller tilskadekomster.
- Når du anvender et helt nyt batteri eller et batteri, som ikke har været anvendt i lang tid, blinker opladelampen (CHARGE) muligvis hurtigt, når batteriet oplades. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
- Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for dette område.
- Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.
- Når opladningen er afsluttet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, hvis der oplades med en oplader, eller afbryde USB-kablet fra kameraet, hvis batteripakken oplades, mens den er sat ind i kameraet. Ellers kan det muligvis medføre en kortere batterilevetid.
- Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
- Hvis produktets opladelampe blinker under opladning, skal du fjerne det batteri, der er ved at blive opladet, og derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i produktet igen. Hvis opladelampen blinker igen, angiver dette muligvis et defekt batteri, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type.  
Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet, erstatte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om det nyligt indsatte batteri oplades ordentligt. Hvis det nyligt indsatte batteri oplades korrekt, er det tidligere indsatte batteri muligvis defekt.

### Indikator for resterende batteri

- Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen. Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
- Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
- Hvis indikatoren for resterende batteri ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

### Effektiv brug af batteriet

- Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
- Batteriet aflades hurtigt, hvis du anvender blitz eller den kontinuerlige optagefunktion hyppigt, ofte slår strømmen til/fra eller indstiller skærmen til meget lys.



- Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
- Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

## Sådan opbevares batteriet


For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i kameraet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted efter det er fjernet fra kameraet.

## Om batteriets levetid

- Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
- Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

## Bemærkninger om hukommelseskort

- Hvis  (advarselsikon for overophedning) vises på skærmen, skal du ikke fjerne hukommelseskortet fra kameraet med det samme. I stedet skal du vente et stykke tid, efter at du har slukket for kameraet, og derefter fjerne hukommelseskortet. Hvis du trykker på hukommelseskortet, mens det er varmt, kan du tabe det, og hukommelseskortet kan muligvis blive beskadiget. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskortet.
- Hvis du gentagne gange optager og sletter billeder over længere tid, kan der opstå fragmentering af dataene i filer på hukommelseskortet, og filmoptagelse kan blive afbrudt midt under optagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du gemme dine billeder på en computer eller et andet lagringssted, og derefter udføre [Formater] vha. dette kamera.
- Fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet, afbryd ikke USB-kablet og sluk ikke for kameraet, mens aktivitetslampen er tændt. Dette kan muligvis ødelægge dataene på hukommelseskortet.
- Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.
- Det kan ikke garanteres, at alle hukommelseskort fungerer ordentligt.
- Billeder, som er optaget på et SDXC/CFexpress Type A-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT, når tilslutningen er foretaget vha. et USB-kabel. Sørg for at udstyret er kompatibelt med exFAT, inden det tilsluttes til kameraet. Hvis du tilslutter dit kamera til et inkompatibelt udstyr, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du skal aldrig følge denne besked om at formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet.  
(exFAT er det filsystem, som anvendes på SDXC-hukommelseskort eller CFexpress Type A-hukommelseskort.)
- Udsæt ikke hukommelseskortet for vand.
- Slå, bøj eller tab ikke hukommelseskortet.
- Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet under følgende forhold:
  - På steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
  - På steder, der er udsat for direkte sollys
  - På fugtige steder eller steder, hvor der findes ætsende stoffer
- Hvis hukommelseskortet anvendes i nærheden af områder med stærk magnetisme, eller anvendes på steder med statisk elektricitet eller elektrisk støj, kan dataene på hukommelseskortet muligvis blive ødelagt.
- Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
- Opbevar ikke hukommelseskortet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
- Adskil eller ændr ikke hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet kan være varmt lige efter længere tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
- Det kan ikke garanteres, at hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med produktet. Sørg for at formatere hukommelseskortet vha. dette produkt.
- Læse-/skrivehastigheder af data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.
- Tryk ikke hårdt ned, når der skrives på pladsen til noter på hukommelseskortet.
- Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter. Du er muligvis ikke i stand til at fjerne hukommelseskortet.
- Hvis knappen til skrivebeskyttelse eller knappen til slettebeskyttelse på et SD-hukommelseskort er indstillet til LOCK-positionen, kan du ikke gemme eller slette billeder. I dette tilfælde sættes knappen på optagepositionen.
- For at anvende et microSD-hukommelseskort med dette produkt:
  - Sørg for at sætte hukommelseskortet ind i en dedikeret adapter. Hvis du sætter et hukommelseskort ind i produktet uden en hukommelseskortadapter, er det ikke sikkert, at du kan fjerne det fra produktet.
  - Når du indsætter et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter, skal du sikre dig, at hukommelseskortet sættes ind i den rigtige retning, og at det sættes så langt ind, som det kan komme. Hvis kortet ikke sættes ordentligt ind, kan det medføre en funktionsfejl.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Rengøring af billedsensoren (Sensorrensning)

Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lyset til et elektrisk signal), kan det muligvis ses som mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Hvis dette sker, skal du hurtigt rengøre billedsensoren ved at følge trinene nedenfor.

- 1 Bekræft, at batteriet er blevet ladet tilstrækkeligt op.**
- 2 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → [Sensorrensning] → [Angiv].**  
Billedsensoren vibrerer en lille smule for at ryste støvet af.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen, og sluk for kameraet.**
- 4 Tag objektivet af.**
- 5 Brug en blæser, som fås i handlen, til at rense billedsensorens overflade og området omkring.**
  - Hold kameraet så det vender lidt nedad, hvorved støvet kan falde ud.



- 6 Sæt objektivet på.**

### Tip!

- Se den følgende URL angående hvordan du kontrollerer mængden af støv på billedsensoren samt angående yderligere detaljer om rengøringsmetoder.  
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

### Bemærk!

- Sørg for, at det resterende batteriniveau er 51 % eller mere, før der foretages [Sensorrensning].
- Brug ikke en blæser af spraytypen, da den muligvis kan sprede vanddråber inde i kamerahuset.
- Sæt ikke spidsen af en blæser ind i hulningen bag monteringsområdet for objektivet, så spidsen af blæseren ikke rører ved billedsensoren.
- Når billedsensoren renses med en blæser, må der ikke blæses for kraftigt. Hvis du blæser for kraftigt på sensoren, kan produktet blive beskadiget indvendigt.

- Hvis der forbliver støv tilbage, selv efter du har rensset produktet som beskrevet, skal du konsultere et serviceværksted.
- Under rengøring udsender billedsensoren en vibrerende lyd. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Rengøring udføres muligvis automatisk, når der slukkes for strømmen.

---

---

### Relateret emne

- [Montering/afmontering af et objektiv](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Om rengøring

---

### Rengøring af objektivet

- Anvend ikke anvende en rengøringsopløsning som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller benzin.
- Når du rengør objektivoverfladen, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der sidder støv fast på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et papirlommetørklæde fugtet med en rengøringsopløsning til objektiver. Tør af i et spiralmønster fra midten og ud. Sprøjt ikke rengøringsopløsning til objektiver direkte på objektivets overflade.

### Rengøring af kamerahuset

Rør ikke ved produktets dele inde i objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For at rengøre inde i objektivfatningen skal du anvende en blæser\*, der fås i handlen, til at blæse eventuelt støv væk.

\* Brug ikke en blæser af spraytypen, da dette kan medføre en funktionsfejl.

### Rengøring af produktets overflade


Rengør produktets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:

- Udsæt ikke produktet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.
- Rør ikke ved produktet med ovennævnte ting på hænderne.
- Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.

### Rengøring af skærmen

- Hvis du tørrer skærmen hårdt af med et papirlommetørklæde e.l., kan skærmen muligvis blive ridset.
- Hvis skærmen bliver beskidt pga. fingeraftryk eller støv, skal du forsigtigt fjerne støvet fra overfladen og derefter rengøre skærmen med en blød klud e.l.

## Forside

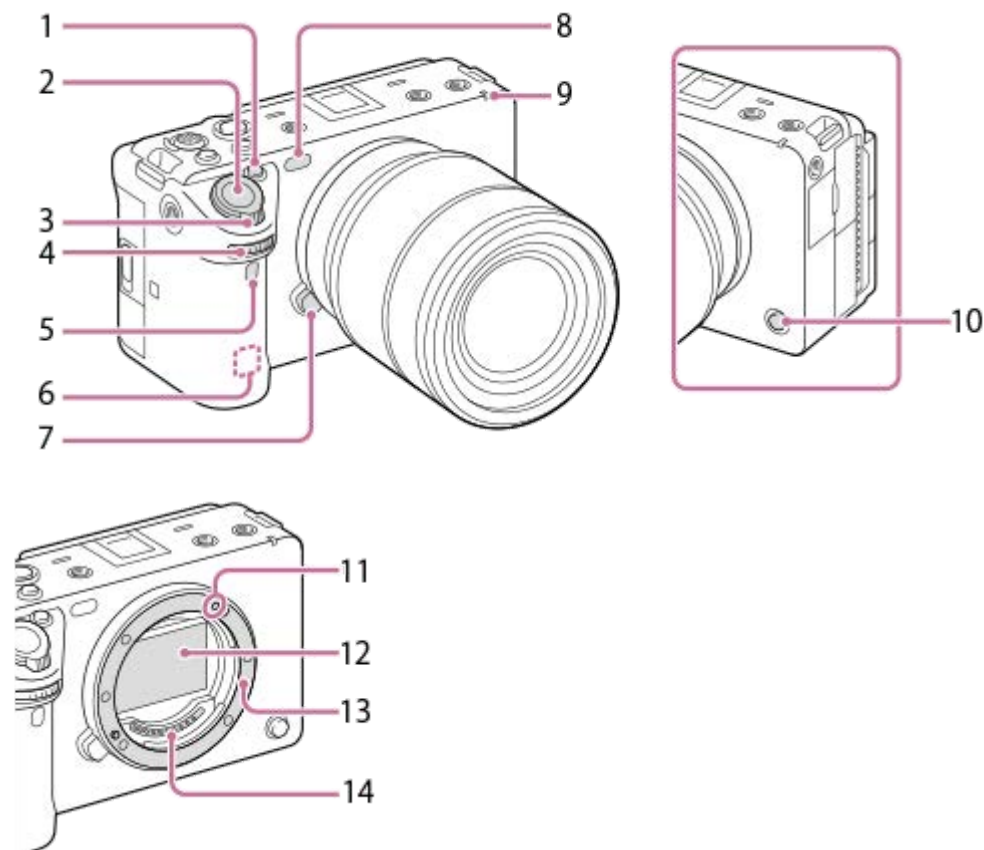

1. 1-knap (Brugertilpasningsknap 1)/IRIS (Iris)-knap
2. Udløserknap
3. W/T (zoom)-knap
4. Forreste vælger  
Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.
5. Infrarød fjernbetjeningsensor
6. WLAN-antenne (indbygget)  
Wi-Fi-kommunikationen kan blive blokeret, hvis du dækker denne del med din hånd osv.
7. Objektivfrigørelsesknap
8. AF-lampe/Selvudløserlampe/Synligt lys- og IR-sensor  
Dæk ikke denne del til ved optagelse.
9. Optagelampe
10. 6-knap (Brugertilpasningsknap 6)/REC (Optagelse)-knap
11. Monteringsindeks
12. Billedsensor\*
13. Fatning
14. Objektivkontakter\*

\* Rør ikke direkte ved disse dele.

---

---

## Relateret emne


- [Bagside](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)
- [Bund](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
 ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bagside

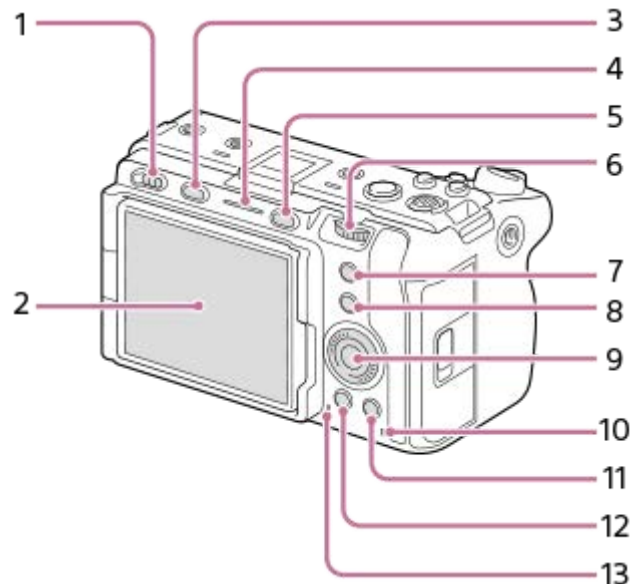

1. Tænd/sluk-kontakt
2. Skærm/Berøringspanel

Du kan justere skærmen ind på en vinkel, der er nem at se, og optage fra enhver position.

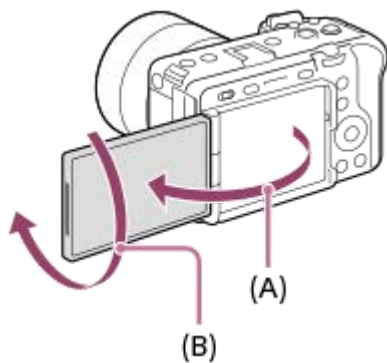

**(A):** Ca. 176°



**(B):** Ca. 270°

- Du er muligvis ikke i stand til at justere skærmvinklen afhængigt af den type stativ, du anvender. I sådan et tilfælde skal du løsne stativskruen en enkelt gang for at justere skærmvinklen.
- Anvend ikke overdreven kraft ved åbning, lukning eller rotation af skærmen. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.

3. MODE (Tilstand)-knap
4. Optagelampe
5. MENU-knap
6. Bagerste vælger

Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

7. 5-knap (Brugertilpasningsknap 5)/FOCUS MAG (Fokusforstørrelsen)-knap
8. Fn (Funktion)-knap
9. Kontrolhjul


10. Aktivitetslampe
  11. Til optagelse: 4-knap (Brugertilpasningsknap 4)  
Til visning:  (Slet)-knap
  12.  (Afspilning)-knap
  13. Højtaler
- 

#### Relateret emne

- [Forside](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)
- [Bund](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

## Overside

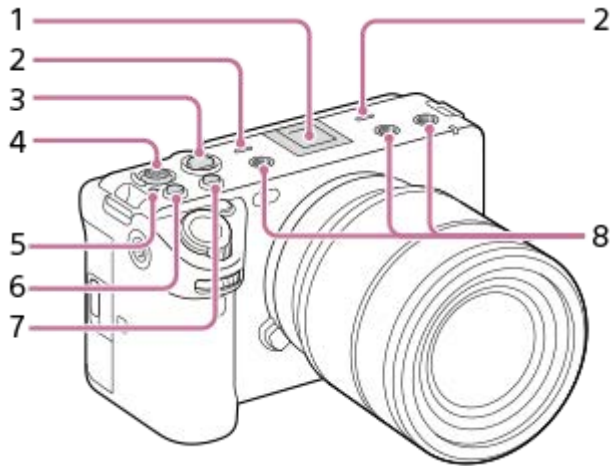

### 1. Multiinterface-tilbehørssko\*

Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoens, er tilslutningen gennemført.

### 2. Mikrofon


Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.


### 3. REC (Optagelse)-knap

Når optagelsen startes ved at trykke på REC (Optagelse)-knappen, lyser knappen rødt.

### 4. Multivælger

### 5. Mærke for billedsensorposition

- Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. Billedsensorens position er angivet med  (Mærke for billedsensorposition). Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

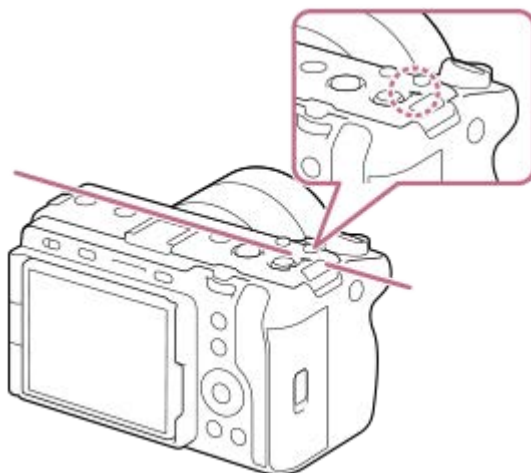

- Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.

### 6. 3-knap (Brugertilpasningsknap 3)/ISO (ISO-følsomhed)-knap

7. 2-knap (Brugertilpasningsknap 2)/WB (Hvidbalance)-knap

8. Gevindhuller til tilbehør

Understøttelse af 1/4-20 UNC-skruer

Brug tilbehør med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre tilbehøret ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.

\* Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Betjening med andre producenters tilbehør garanteres ikke.

**ni** Multi  
Interface Shoe

Accessory Shoe


---



#### Relateret emne

- [Forside](#)
- [Bagside](#)
- [Sider](#)
- [Bund](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation
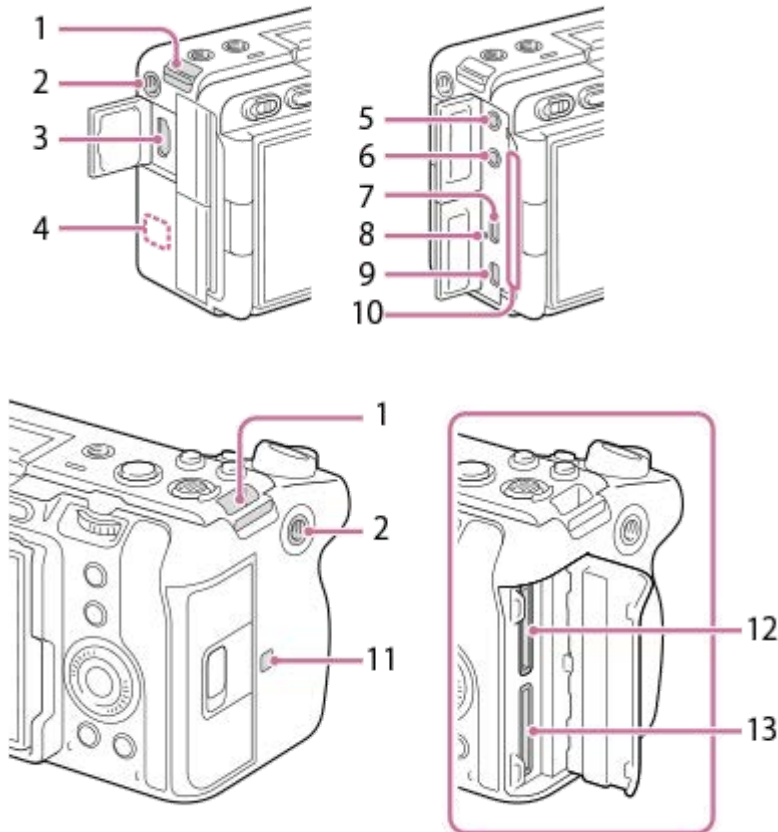
## Sider



1. Kroge til skulderrem (sælges separat)
2. Gevindhul til tilbehør  
Understøtter 1/4-20 UNC-skruer  
Brug tilbehør med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre tilbehøret ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.
3. HDMI type A-stik
4. WLAN-antenne (indbygget)  
Wi-Fi-kommunikationen kan blive blokeret, hvis du dækker denne del med din hånd osv.
5.  (Mikrofon)-stik  
Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon og XLR-håndtagsenheden automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.
6.  (Hovedtelefoner)-stik
7. USB Type-C-terminal
8. Opladelampe
9. Multi/Mikro-USB-terminal  
Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.
10. Ventilationsudtag  
Brug ikke kameraet, mens du rører ved området omkring ventilationsudtaget i længere tid. Dette kan muligvis forårsage forbrændinger ved lav temperatur.

## 11. (N-mærke)

- Kameraet kan ikke tilsluttes til en smartphone ved hjælp af NFC-funktionen, hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.0 eller senere.
- NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

## 12. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)

## 13. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

### Bemærkninger om USB-terminaler

Du kan bruge enten USB Type-C-terminalen eller Multi/Mikro-USB-terminalen til USB-kommunikationer. Men du kan ikke udføre USB-kommunikationer med begge terminaler på samme tid. Brug USB Type-C-terminalen til at strømforsyne og oplade batteripakken. Dette kamera kan ikke strømforsynes via Multi/Mikro-USB-terminalen.

- Du kan bruge tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen, som f.eks en fjernbetjening (sælges separat), mens der forsynes strøm eller udføres optagelse med PC-fjernbetjening ved brug af USB Type-C-terminalen.

### Bemærkninger til terminaldækslet

Sørg for, at terminaldækslet er lukket inden brug.


---

#### Relateret emne

- [Forside](#)
- [Bagside](#)
- [Overside](#)
- [Bund](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bund

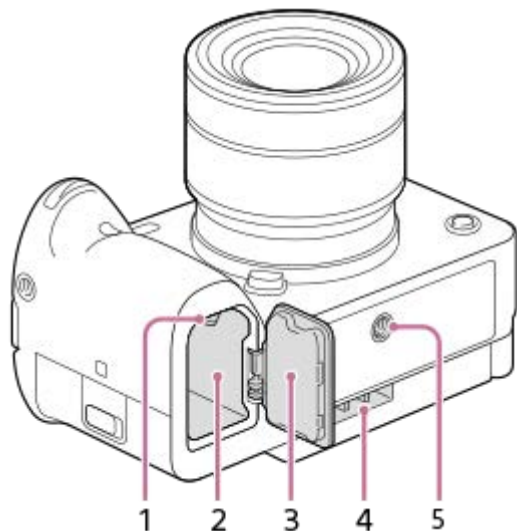


1. Låsemekanisme
2. Åbning til batteriindsættelse
3. Batteridæksel

Før du monterer tilbehør som f.eks. multibatteriadapter-sættet (sælges separat), skal du fjerne batteridækslet.


### Sådan fjernes batteridækslet

Træk batteridækslets udløsergreb (A) i pilens retning, og fjern derefter batteridækslet.

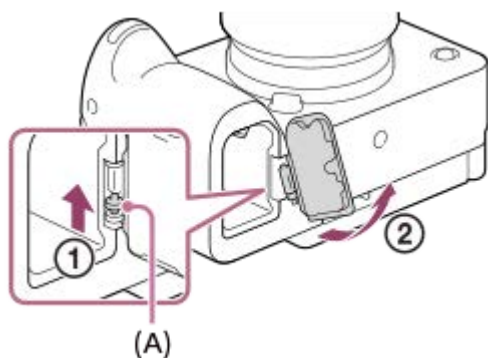

### Sådan monteres batteridækslet

Før akslen på den ene side af batteridækslet ind i fastgørelsesstedet, og tryk derefter batteridækslet ind ved at fastgøre akslen på den modsatte side.

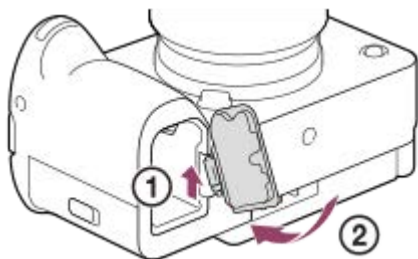

#### 4. Ventilationsindtag

Tildæk ikke ventilationsindtaget.

#### 5. Stativgevindhul

Understøtter 1/4-20 UNC-skruer

Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.

---

#### Relateret emne

- [Forside](#)
- [Bagside](#)
- [Overside](#)
- [Sider](#)




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## XLR-håndtagsenhed


---

### Hoveddele

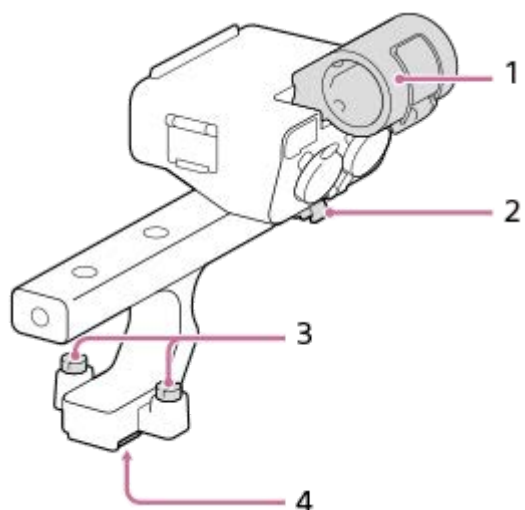

1. Mikrofonholder
2. Kabelholder
3. Skruer til fastgørelse
4. Multiinterface-tilbehørsfod

### Kontakter og vælgere

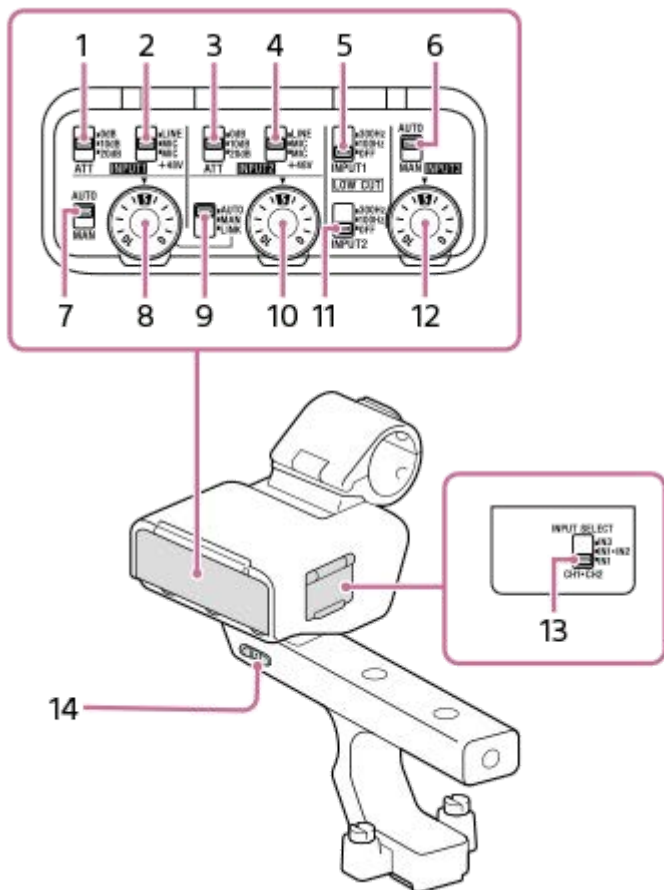

1. ATT (INPUT1)-kontakt  
Vælg standardindgangsniveauet for INPUT1-stikket. Denne kontaktindstilling er aktiv, når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten er indstillet til "MIC" eller "MIC+48V".
2. INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakt  
Vælg den indstilling, som passer til den enhed, der er tilsluttet INPUT1-stikket.
3. ATT (INPUT2)-kontakt  
Vælg standardindgangsniveauet for INPUT2-stikket. Denne kontaktindstilling er aktiv, når INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten er indstillet til "MIC" eller "MIC+48V".
4. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakt  
Vælg den indstilling, som passer til den enhed, der er tilsluttet INPUT2-stikket.
5. LOW CUT (INPUT1)-kontakt  
Brug denne kontakt til at minimere uønsket støj ved at dæmpe lavfrekvenskomponenter i indgangsslyden fra INPUT1-stikket.
6. AUTO/MAN (INPUT3)-kontakt  
Vælg metoden (Auto/Manuel) for at justere lydstyrken for indgangsslyden fra INPUT3-stikket.
7. AUTO/MAN (INPUT1)-kontakt  
Vælg metoden (Auto/Manuel) for at justere lydstyrken for indgangsslyden fra INPUT1-stikket.
8. AUDIO LEVEL (INPUT1)-vælger  
Juster optagelydstyrken for indgangsslyden fra INPUT1-stikket.
9. AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-kontakten  
Vælg metoden (Auto/Manuel/Link til INPUT1) for at justere lydstyrken for indgangsslyden fra INPUT2-stikket.
10. AUDIO LEVEL (INPUT2)-vælger  
Juster optagelydstyrken for indgangsslyden fra INPUT2-stikket.

#### 11. LOW CUT (INPUT2)-kontakt

Brug denne kontakt til at minimere uønsket støj ved at dæmpe lavfrekvenskomponenter i indgangsslyden fra INPUT2-stikket.

#### 12. AUDIO LEVEL (INPUT3)-vælger

Juster optagelydstyrken for indgangsslyden fra INPUT3-stikket.


#### 13. INPUT SELECT-kontakt

Vælg lydindgangen til optagelse af lyd til kanalerne på det monterede kamera.

#### 14. HANDLE AUDIO-kontakt

Aktivér lydindgangen fra XLR-adapteren.

### Porte og stik

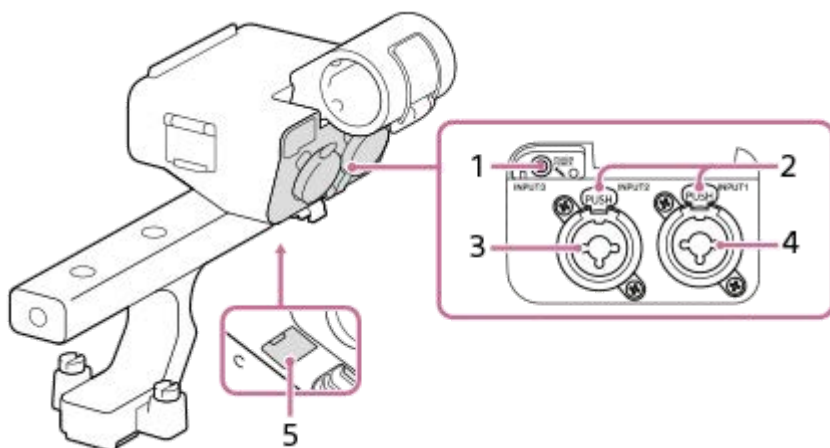

1. INPUT3-stik (stereoministik, kompatibel med strømforsyning via stikket)
2. Udløserknap
3. INPUT2-stik (3-polet XLR/TRS, hunstik, kompatibel med fantomstrøm)
4. INPUT1-stik (3-polet XLR/TRS, hunstik, kompatibel med fantomstrøm)
5. Mikro-USB-port

#### Bemærk!

- Rør ikke ved stikkene med bare hænder.

### Relateret emne

- [Montering af den medfølgende XLR-håndtagsenhed](#)
- [Optagelse af lyd vha. XLR-adapteren på det medfølgende greb](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Grundlæggende ikoner vist på skærmen

Dette afsnit beskriver skærmvisningen, når optagetilstanden er **[F]** (Fleksi. eksp.tilst.) for filmoptagelse og **[P]** (Auto program.) for optagelse af stillbilleder.


- Eksemplerne er af visningen, når skærmen er i visningstilstanden med alle oplysninger.
- Det viste indhold og deres positioner er kun vejledende og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning. Visse ikoner vises muligvis ikke afhængigt af kameraindstillingerne.

### Under filmoptagelse

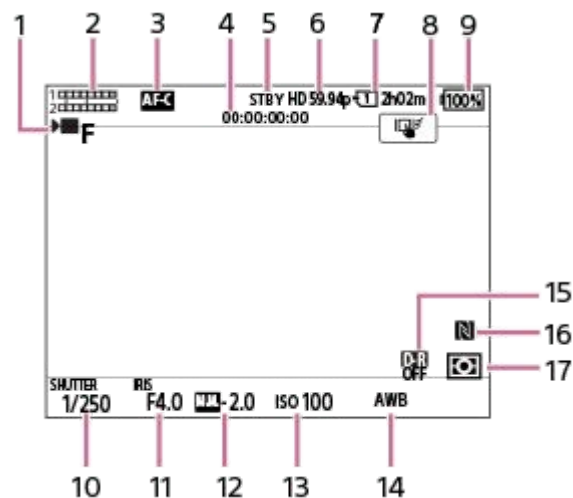

1. [Eksponeringstilst.] er indstillet til **[F]** (Fleksi. eksp.tilst.).
2. Lydniveau
3. **[AF]** Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
4. Tidskode
5. Kameraet er i standbytilstand for optagelse.
6. **[F]** Filformat] er indstillet til [XAVC S HD] og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p].
7. Åbningsnummer for hukommelseskortet, der gemmer optagedataene og den filmtid, der kan optages
8. [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsspor.].
9. Resterende batteriniveau
10. Lukkerhastighed
11. Blændeværdi
12. Eksponeringskompensation
13. ISO-følsomhed
14. **[AWB]** Hvidbalance] er indstillet til [Auto].
15. **[D-Optim.]** D-områdeoptim.] er indstillet til [Fra].
16. NFC er aktiv.
17. **[Multi]** Lysmålermetode] er indstillet til [Multi].

### Under optagelse af stillbilleder

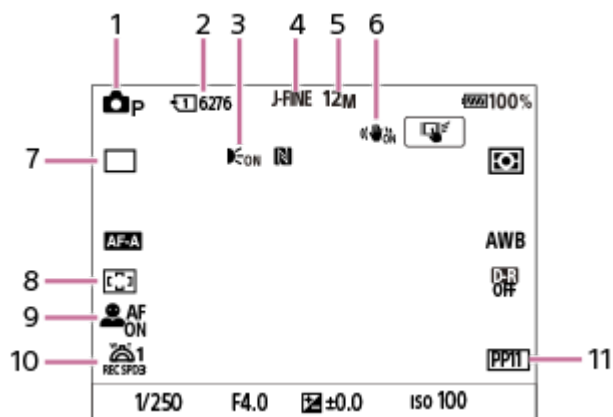

1. Optagetilstanden er indstillet til **P** (Auto program.).
2. Antal stillbilleder, som kan optages på hukommelseskortet i den aktuelt viste åbning
3. Vises, når [AF-lampe] er indstillet til [Auto], og kameraet registrerer, at AF-lampen er påkrævet
4. [JPEG/HEIF-skift] er indstillet til [JPEG]. [JPEG-kvalitet] er indstillet til [Fin].
5. [JPEG-billedstr.] er indstillet til [12M].
6. [SteadyShot] er indstillet til [Til].
7. [Fremf.metode] er indstillet til [Enkelt optagelse].
8. [Fokusområde] er indstillet til [Bred].
9. [Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til] og [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Menneske].
10. [W-T 1. zoomhast. REC] under [Zoomknaphastig.] er indstillet til [3].
11. [Billedprofil] er indstillet til [PP11].

#### Relateret emne


- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Berøringsbetjeninger på skærmen

Ved at berøre skærmen kan du intuitivt udføre betjeninger som f.eks. fokusering på optageskærmen og betjening af afspilningsskærmen.

### Berøringsbetjeninger (på optageskærmen)

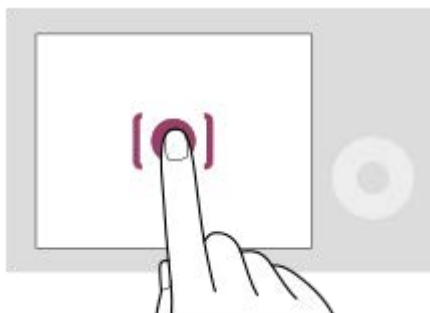


Berør skærmen for at angive, hvor (Berøringsfokus) skal fokuseres.


Berør et motiv på skærmen for at anvende berøringssporingsfunktionen (Berøringsspor.).

For oplysninger om hvordan du skifter den funktion, som er aktiveret via berøringshandling, kan du se "[Berør.funk. u. optag.](#)".

### Berøringsbetjeninger (på afspilningsskærmen)

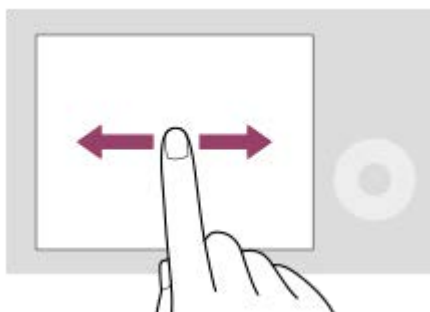

Under afspilning af enkeltbillede skal du stryge skærmen mod venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste billede.

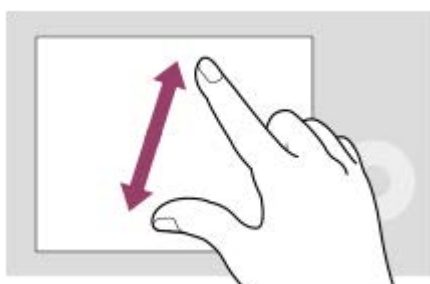

Under afspilning af enkeltbillede kan du forstørre eller reducere det viste billede ved at sprede eller samle to fingre på skærmen (knib ud/knib ind).

- Du kan også dobbelttappe på skærmen for at forstørre et stillbillede eller afslutte det forstørrede billede.
- Under filafspilning kan du starte eller midlertidigt stoppe afspilningen vha. berøringsbetjeninger.

- Du kan åbne funktionsmenuen ved at stryge hurtigt opad på optageskærmen.

---

---

### Relateret emne


- [Brug touchscreen](#)
- [Berøringsfølsomhed](#)
- [Berør.funk. u. optag.](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjeninger \(Berøringsspor.\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af kontrolhjulet

På menu-skærmen eller på skærmen, der vises ved at trykke på Fn-knappen, kan du flytte vælgerrammen ved at dreje på kontrolhjulet eller ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bekræftes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.

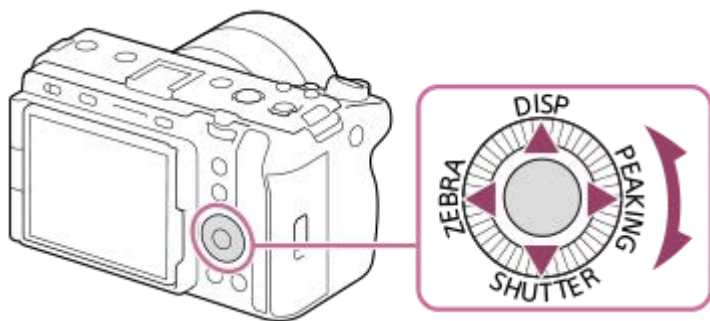

- Funktionerne DISP (Visningsindstilling), SHUTTER (L tryk Tv Auto/Man.), ZEBRA (Vælg zebravisning) og PEAKING (Vælg maks.visning) er tildelt til den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan endvidere tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre/nederste side og midten af kontrolhjulet, samt til rotationen af kontrolhjulet.
- Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede vha. tryk på den højre/venstre side af kontrolhjulet eller ved at dreje på kontrolhjulet.

### Relateret emne


- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren \(Min vælger-indstil.\)](#)




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af multivælgeren

Du kan flytte fokusområdet ved at trykke multivælgeren op/ned/mod venstre/mod højre. Du kan også tildele en funktion, som skal aktiveres, når du trykker på midten af multivælgeren.

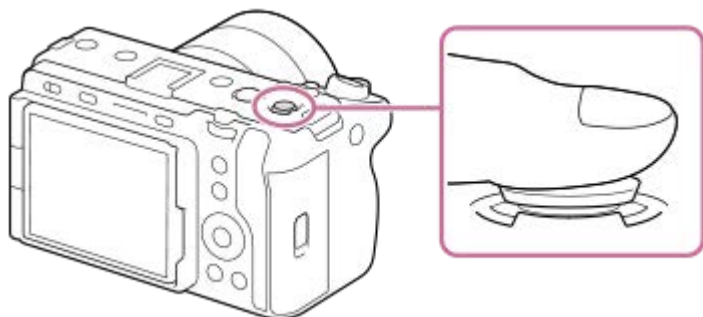

- Placer din finger lige oven på multivælgeren for at manipulere den mere præcist.
- Du kan flytte fokusområdet, når [  Fokusområde ] er indstillet til følgende parametre:
  - [Zone]
  - [Punkt: S] / [Punkt: M] / [Punkt: L]
  - [Udvid punkt]
  - [Spring: Zone]
  - [Spring: Punkt S] / [Spring: Punkt M] / [Spring: Punkt L]
  - [Spring: Udvid punkt]
- [Standard fokus]-funktionen er tildelt til midten af multivælgeren i standardindstillingerne.


### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Standard fokus](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af MODE (Tilstand)-knappen

Brug MODE (Tilstand)-knappen til at vælge en optagetilstand i overensstemmelse med motivet og formålet med optagelsen.

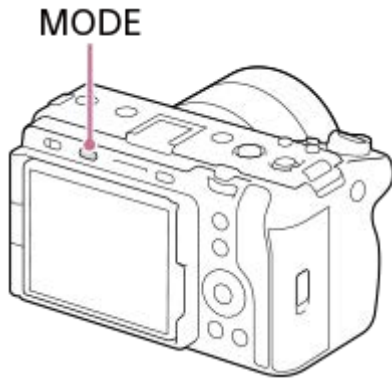

- Tryk på MODE-knappen, brug kontrolhjulet til at vælge den ønskede optagetilstand, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

### Detaljer om optagetilstand

Optagetilstandene er opdelt i optagetilstande for stillbilleder, filmoptagetilstande og registreringsgenkaldelsestilstande.



- (A) Optagetilstande for stillbilleder
- (B) Filmoptagetilstande
- (C) Registreringsgenkaldelsestilstande



#### Tip!

- De viste menupunkter varierer afhængigt af optagetilstanden.

### (A) Optagetilstande for stillbilleder


Den valgte optagetilstand bestemmer, hvordan du justerer blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden.

Ikon	Optagetilstand	Beskrivelse
(Intelligent auto)	Intelligent auto	Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.
P	Auto program.	Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blænde-værdien). Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [  ISO].
A	Blændeprioritet	Blænde-værdien prioriteres, og lukkerhastigheden justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at sløre baggrunden eller fokuseringen på hele skærmen.


Ikon	Optagetilstand	Beskrivelse
	Lukkerprioritet	Lukkerhastigheden prioriteres, og blændeværdien justeres automatisk. Vælg dette, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse uden sløring, eller når du ønsker at optage et vand- eller lysspor.
	Manuel ekspon.	Juster både blændeværdien og lukkerhastigheden manuelt. Du kan optage med din foretrukne eksponering.

## (B) Filmoptagetilstande

Ikon	Optagetilstand	Beskrivelse
 (Film)	Film	Du kan indstille eksponeringstilstanden for filmoptagelse.
<b>S&amp;Q</b>	Slow-&Hurtigmotion	Du kan indstille eksponeringstilstanden for S&Q-bevægelsesoptagelse.

Metoden for indstilling af eksponeringen i filmoptagetilstandene afhænger af indstillingen for MENU →  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Ekspo.kontroltype].

**Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.]:**

MENU →  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Eksponeringstilst.] eller [**S&Q** Eksponeringstilst.] → Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt P/A/S/M.

**Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.]:**

Blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden kan skiftes mellem den automatiske indstilling og den manuelle indstilling ved at holde nede på IRIS (Iris)-knappen/ SHUTTER (Udløser)-knappen / ISO (ISO-følsomhed)-knappen. Hvis du vælger den manuelle indstilling, skal du dreje den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet og indstille den ønskede værdi.

I den manuelle indstillingstilstand kan værdierne låses ved at trykke på IRIS-knappen / SHUTTER-knappen/ISO-knappen. Du kan anvende denne funktion til at forhindre utilsigtet ændring af værdierne.

## (C) Registreringsgenkaldesetilstande

Ikon	Optagetilstand	Beskrivelse
<b>MR1 / MR2 / MR3</b>	 Genkald kam.inds	Du kan genkalde ofte anvendte tilstande og numeriske værdiindstillinger, som er blevet registreret* på forhånd, og derefter optage billederne. * I [ <b>MR</b> Hukom. kam.inds.] kan du registrere forskellige optageindstillinger som f.eks. eksponeringstilstanden (P / A / S / M), blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden.

### Relateret emne


- [Intelligent auto](#)
- [Auto program.](#)
- [Blændeprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Manuel ekspon.](#)
- [Ekspo.kontroltype](#)
- [Film: Eksponeringstilst.](#)
- [Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.](#)
- [Genkald kam.inds](#)
- [Hukom. kam.inds.](#)
- [Brug af menuen](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
 ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af menuen

Menuskærmen vises ved at trykke på MENU-knappen. Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse og afspilning, eller du kan udføre en funktion fra menuskærmen.

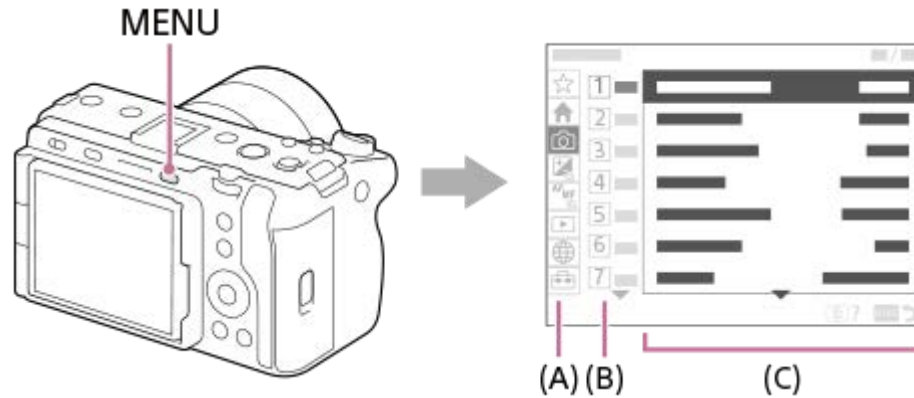

### (A) Menufane

Menufaner er kategoriseret efter brugsscenarie, som f.eks. optagelse, afspilning, netværksindstillinger osv.

### (B) Menugruppe

Under hver fane er menupunkter grupperet efter funktion.

Det nummer, der er tildelt til gruppen, er serienummeret i fanen. Se nummeret for at bestemme placeringen af den gruppe, der er i brug.

### (C) Menupunkt

Vælg den funktion, du vil indstille eller udføre.

#### Tip!

- Navnet på den valgte fane eller gruppe vises øverst på skærmen.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], er berøringshandlinger mulige på menuskærmen.

## Grundlæggende betjeninger på menuskærmen

1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.
2. Flyt i menu træet, og find det ønskede menupunkt ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
  - De viste menupunkter varierer mellem optagetilstandene for stillbilleder og filmoptagetilstandene.



- (A) Menufaner
- (B) Menugrupper
- (C) Menupunkter

3. Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge menupunktet.

Indstillingsskærmen eller udførelsesskærmen for det valgte punkt vises på skærmen.




4. Vælg en parameter, eller udfør funktionen.

- Hvis du vil annullere ændring af parameteren, skal du trykke på MENU-knappen og vende tilbage til den forrige skærm.

5. Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.

Du vender tilbage til optageskærmen eller afspilningsskærmen.

#### Tip!


- Under  (Hoved)-fanen kan du få vist en liste over de aktuelle optageindstillinger. Vælg en indstillingsværdi under fanen for at åbne det modsvarende menupunkt og ændre indstillingsværdien.
- Du kan vise menuskærmen ved at tildele [MENU]-funktionen til en brugertilpasset tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], og derefter trykke på den tast.

## Forhold mellem optagetilstanden og menuskærmen

De menugrupper og menupunkter, der vises på fanerne [Hoved], [Optagelse], [Eksposering/Farve] og [Fokus], varierer afhængigt af optagetilstanden.

### Optagetilstande for stillbilleder (AUTO/P/A/S/M)


- Menupunkter for optagelse af stillbilleder vises.\*

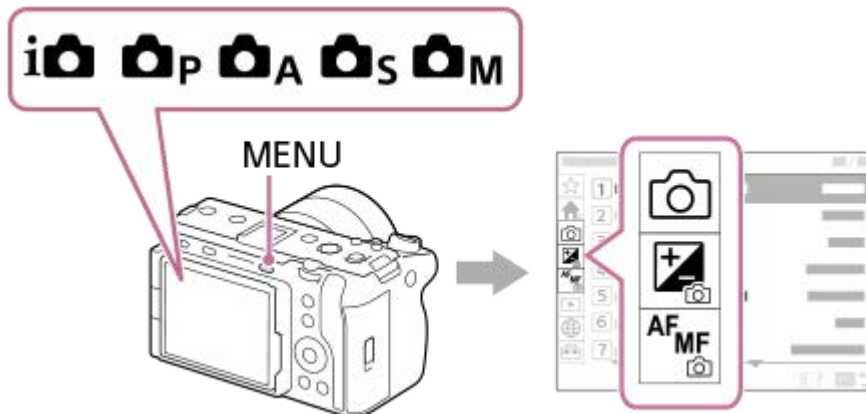





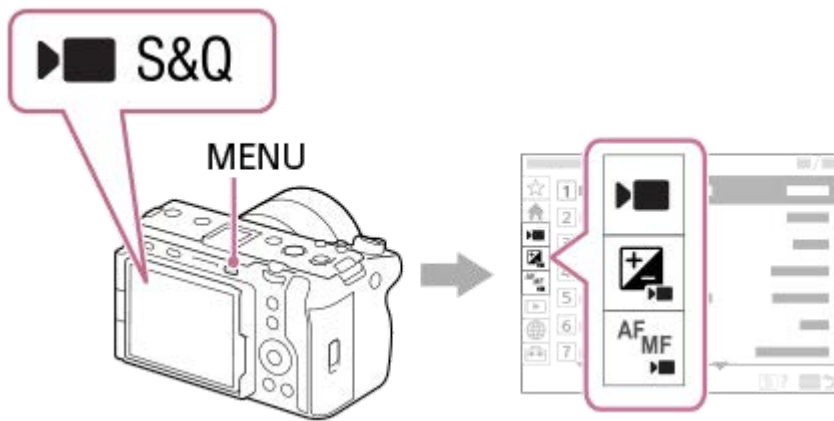

\* Da du kan optage film med REC (optagelse)-knappen, selv i optagetilstanden for stillbilleder, vises der også nogle grundlæggende filmmenuer.

### Filmoptagelsestilstande ( /S&Q)

- Menupunkter for optagelse af film vises.



## Ikoner anvendt i "Hjælpevejledning"

-   S&Q : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for stillbillede (AUTO/P/A/S/M)
-   S&Q : Menupunkter, der vises i filmoptagetilstandene (Film/S&Q)
-   S&Q : Menupunkter vist i både optagetilstandene for stillbillede og filmoptagetilstandene


---

## Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)
- [Vis fra Min menu](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Brug af MODE \(Tilstand\)-knappen](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Brug af hovedmenuen (liste over optageindstillinger)

Vælg  (Hoved)-fanen på menuskærmen for at få vist en liste over optageindstillinger. Du kan bekræfte indstillingerne inden optagelse eller for hver scene samt ændre indstillingerne direkte fra denne skærm.

### Hovedmenu til optagelse af film


#### Hoved1

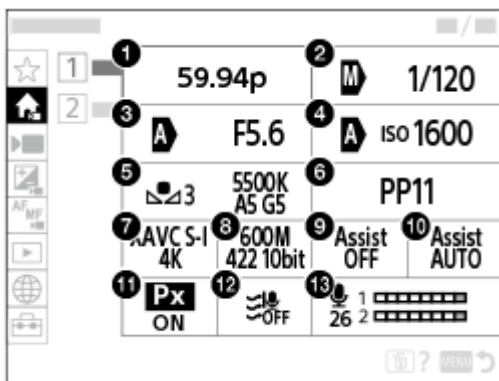

1. Bil.frek. f. optag./ **S&Q** Bil.frek. f. optag. (ved optagelse af film i slowmotion/hurtigmotion)
2. Tv auto/man.-sk./Lukkerhastighed (ved optagelse af film i den fleksible eksponeringstilstand)
3. Av auto/man.-sk./Blænde (ved optagelse af film i den fleksible eksponeringstilstand)
4. ISO Auto/Ma.-sk./ISO (ved optagelse af film i den fleksible eksponeringstilstand)
5. Hvidbalance
6. Billedprofil
7.  Filformat
8. Optageindstilling/ **S&Q** S&H-motionindst. (ved optagelse af film i slowmotion/hurtigmotion)
9. Gamma-vis.hjælp
10. Gamma-vis.hjæ.type
11. **Px** Proxyoptagelse
12. Reduktion af vindstøj
13. Lydoptagelsesniveau

#### Hoved2




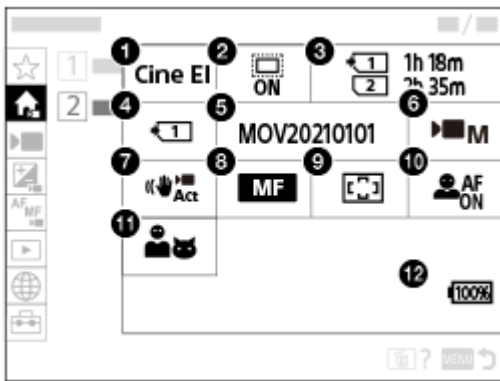


1. Log optageindstilling
2. APS-C S35 Optagelse
3. Formater
4. Optagemedie
5. Filindstillinger
6. Eksponeringstil.
7. SteadyShot
8. Fokustilstand
9. Fokusområde
10. Ansigt/øj.prio. AF
11. Ans/øje-mot.reg.
12. Resterende batteriniveau

## Hovedmenu til optagelse af stillbillede

### Hoved1

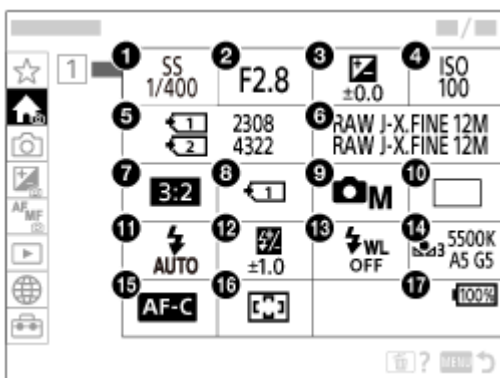

1. Lukkerhastighed \*
2. Blænde \*
3. Ekspon.komp.
4. ISO
5. Formater

6. Billedkvalitetsindstil.
7. Format
8.  Opt.medieindstil.
9. Optagetilstand
10. Fremf.metode
11. Blitztilstand
12. Blitzkompens.
13. Trådløs blitz
14. Hvidbalance
15. Fokustilstand
16.  Fokusområde
17. Resterende batteriniveau

\* Når optagetilstanden er [Auto program.], vises lukkerhastigheden og blændeværdien i det samme område. Du kan udføre programsift ved at vælge området.

#### Tip!

- Hvis du tildeler [Vis Hovedmenu]-funktionen til den ønskede tast ved hjælp af indstillingerne for brugertilpasset tast, kan du også åbne hovedmenuen ved at trykke på den tildelte tast.
- Du kan åbne indstillingskærmene ved at trykke på ikonerne i hovedmenuen, når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til].

---

#### Relateret emne

- [Brug af menuen](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af funktionsmenuen


Hvis du trykker på Fn (funktion)-knappen under optagelse, vises der en menu, der indeholder ofte anvendte funktioner som f.eks. lydoptagelsesniveau og fokustilstand, på skærmen (funktionsmenu). Dette giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til funktioner.

### Eksempel på funktionsmenu


De viste punkter varierer afhængigt af kameraets status.

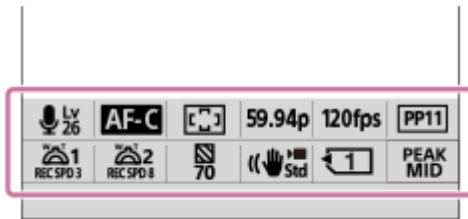


#### Tip!

- Anvend MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Fn menuindstillinger] til at registrere dine foretrukne funktioner i funktionsmenuen. Du kan separat registrere 12 funktioner til optagelse af stillbilleder og 12 funktioner til optagelse af film.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], er berøringshandlinger mulige på menuskærmen.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], kan du også åbne [Fn menuindstillinger] ved at holde ned på ikonet i funktionsmenuen.
- Når [Swipe op] er indstillet til [Åbn Fn-menuen], kan funktionsmenuen vises ved hjælp af berøringshandlinger ved at stryge optageskærmen hurtigt opad.
- Stryg nedad fra området uden for funktionsmenuen, eller tap på området uden for funktionsmenuen for at lukke funktionsmenuen.

#### 1 Tryk på Fn (Funktion)-knappen.

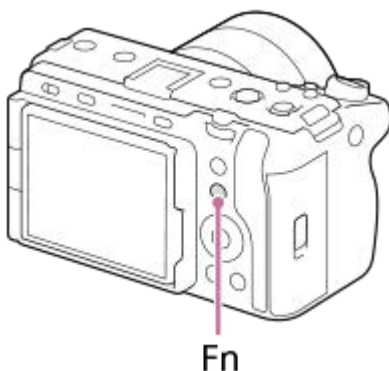

#### 2 Tryk på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet for at vælge en funktion, som skal indstilles.

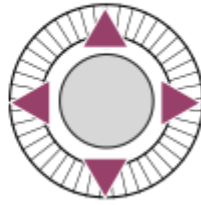


**3** Drej den forreste vælger for at vælge den ønskede indstilling, og tryk på midten af kontrolhjulet.

- Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

### Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingskærme

Vælg ikonet for den ønskede funktion, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen **(A)** for at justere indstillingerne.

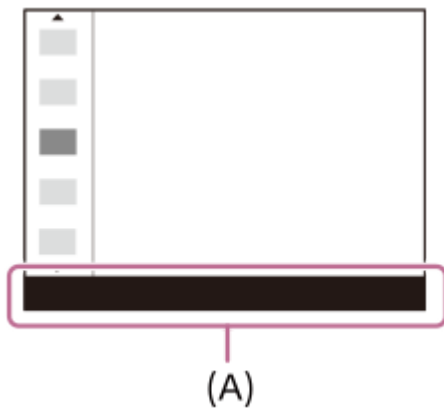

#### Relateret emne


- [Fn menuindstillinger](#)
- [Swipe op](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af de brugertilpassede knapper

Hvis du tildeler ofte anvendte funktioner til de brugertilpassede knapper (1-6) på forhånd, kan du hurtigt genkalde disse funktioner ved blot at trykke på knapperne under optagelse eller afspilning.

De anbefalede funktioner er som standard tildelt til brugertilpassede knapper.

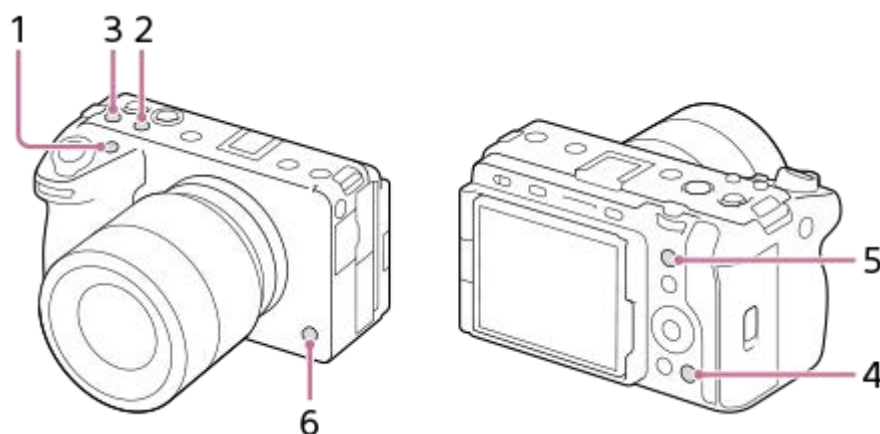

### Sådan kontrolleres/ændres funktionerne for de brugertilpassede knapper

Du kan bekræfte den funktion, der aktuelt er tildelt til hver enkelt brugertilpasset knap, via følgende procedure.

MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.], [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Specialtastindstil.].

Hvis du vil ændre funktionen for den brugertilpassede knap, skal du trykke på midten af kontrolhjulet, mens den brugertilpassede knap er valgt. De funktioner, som kan tildeles til den pågældende knap, vises. Vælg din ønskede funktion.


### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
 ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af DISP (Visningsindstilling)-knappen


Ved at trykke på DISP (Visningsindstilling)-knappen kan du ændre det indhold, der vises på skærmen under optagelse og afspilning. Displayet skifter, hver gang der trykkes på DISP-knappen.

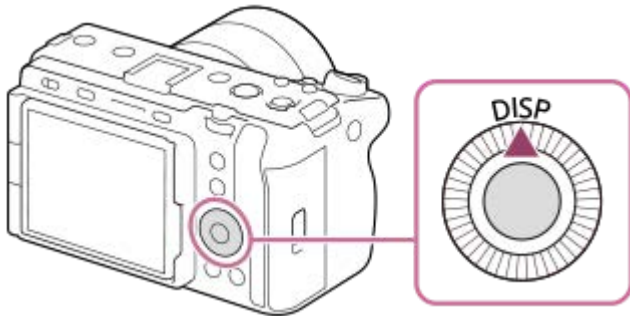


### Under optagelse

Vis alle oplysn. → Vis ikke oplysn. → Histogram → Niveau → Vis alle oplysn.

Ved optagelse af film:

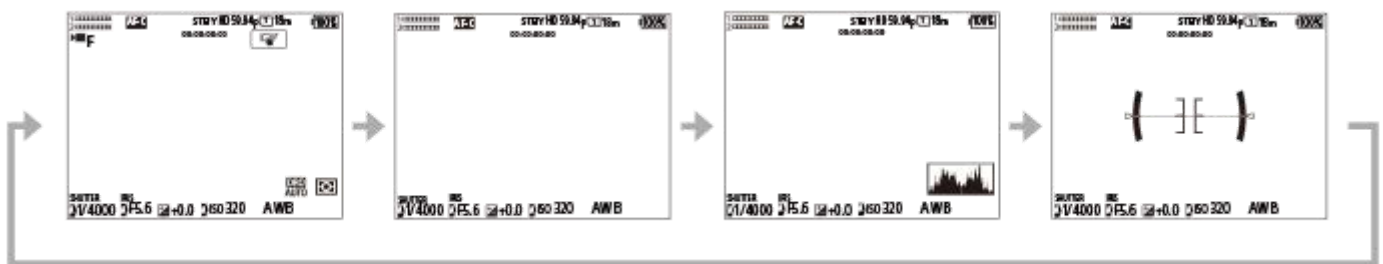


Ved optagelse af stillbilleder:

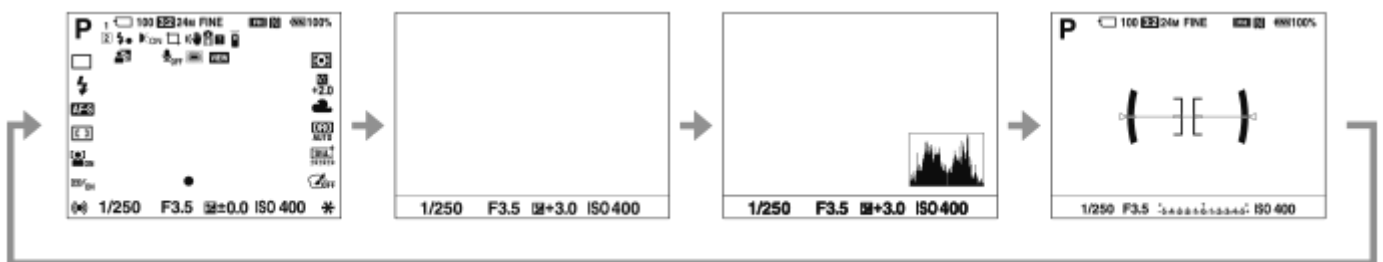

### Under afspilning

Vis oplysninger → Histogram → Vis ikke oplysn. → Vis oplysninger.

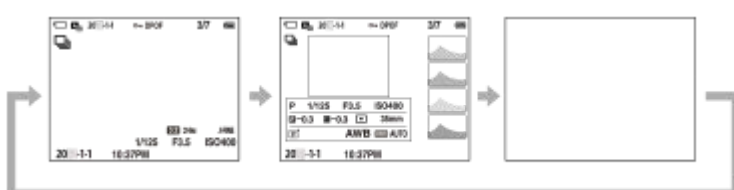

- Hvis billedet har et overeksponeret eller undereksponeret område, vil den modsvarende sektion blinke på histogramvisningen (advarsel om overeksponering/undereksponering).

- Indstillingerne for afspilning anvendes også i [ Autovisning].

### **Bemærk!**

- Det viste indhold og deres positioner vist nedenfor i illustrationen er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

---

### **Relateret emne**


- [DISP \(skærmv.\)-ind.](#)



5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere



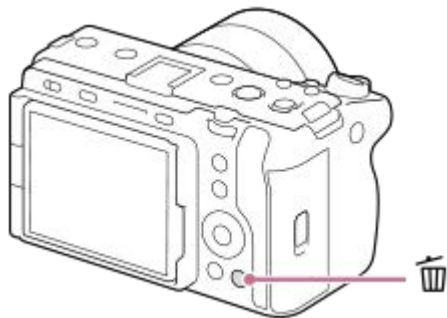

## Anvendelse af Slet-knappen

Du kan slette et billede, der vises i øjeblikket, ved at trykke på  (Slet)-knappen.



- Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, efter du har trykket på  (Slet)-knappen, skal du bruge kontrolhjulet til at vælge [Slet] og trykke på midten.
- Du kan også slette to eller flere billeder på én gang.  
Vælg MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Slet]. Vælg derefter de billeder, du vil slette.

### Tip!

- Hvis du indstiller MENU →  (Afspil) → [Slet] → [ Slet vha. to tryk] til [Til], kan du slette billeder ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange i træk.
- Ud over skærbilledet til afspilning af enkeltbillede kan du også bruge  (Slet)-knappen til følgende handlinger.
  - Brugertilpasset tast
  - Vejledning i kamera

### Relateret emne

- [Sletning af flere valgte billeder \(Slet\)](#)
- [Bekræft slet](#)
- [Slet vha. to tryk](#)
- [Brug af de brugertilpassede knapper](#)
- [Vejledning i kamera](#)




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af den forreste vælger og bagerste vælger

Du kan bruge den forreste vælger **(A)** eller bagerste vælger **(B)** til hurtigt at ændre indstillingsværdierne i følgende tilfælde:

- Når du ønsker at justere blændeværdien eller lukkerhastigheden.
  - Når du ønsker at ændre kamerainstillingerne under optagelse.
- Under afspilning kan du dreje på vælgerne for at gennemse billeder.

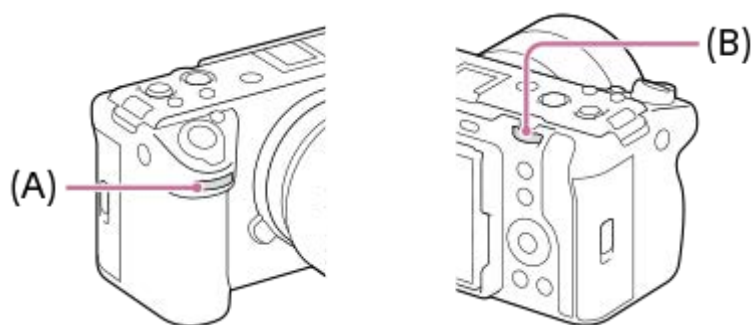

- (A):** Forreste vælger  
**(B):** Bagerste vælger

### Tip!


- Du kan anvende [ Spc.tast-/væl.ind.]/[ Spc.tast-/væl.ind.] til at tildele de ønskede funktioner til hver enkelt vælger.
- Du kan også anvende [Min vælger-indstil.]-funktionen til at tildele dine ønskede funktioner til vælgerne og genkalde disse funktioner, når de behøves.

### Relateret emne

- [Blændeprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Manuel ekspon.](#)
- [Ekspo.kontroltype](#)
- [Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren \(Min vælger-indstil.\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Rotation af Av/Tv](#)

## Brug af tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen. For eksempler på funktioner, som bruger tastaturet, kan du se "Relateret emne" nederst på denne side.

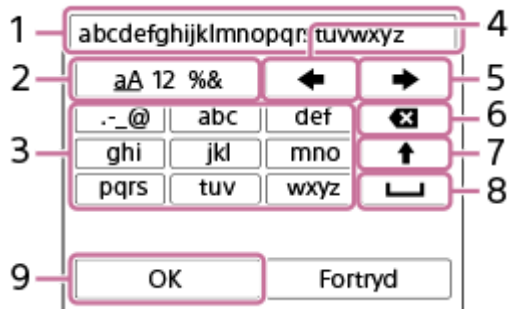

### 1. Indtastningsfelt

De tegn, du indtastede, vises.

### 2. Skift tegntyper

Hver gang du trykker på denne tast, vil tegntypen skifte mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.

### 3. Tastatur

Hver gang du trykker på denne tast, vises tegnene svarende til den tast ét efter ét i rækkefølge. Tryk på **↑** (Pil op) for at skifte mellem små og store bogstaver.

### 4. **←** (Venstrepil)

Flytter markøren i indtastningsfeltet til venstre.

### 5. **→** (Højrepil)

Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre. Denne tast anvendes også til at færdiggøre indtastningen af et tegn, der redigeres, og gå videre til det næste tegn.

### 6. **✕** (Slet)

Sletter tegnet før markøren.

### 7. **↑** (Pil op)

Skifter et bogstav til stort eller lille bogstav.

### 8. **␣** (Mellemrum)

Indtaster et mellemrum.

### 9. OK

Tryk på denne tast efter indtastning af tegn for at færdiggøre de indtastede tegn.

Fremgangsmåden for indtastning af alfabetiske tegn er forklaret nedenfor.

## 1 Brug kontrolhjulet til at flytte markøren til den ønskede tast.

- Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, ændres tegnene.
- Tryk på **↑** (Pil op) for at skifte bogstavet til stort eller lille bogstav.

## 2 Når det tegn, du vil indtaste, vises, skal du trykke på **→** (Højrepil) for at bekræfte tegnet.

- Sørg for at bekræfte et tegn ad gangen. Medmindre et tegn bekræftes, kan du ikke indtaste det næste tegn.
- Selvom du ikke trykker på **→** (Højrepil), vil det indtastede tegn automatisk blive bekræftet efter adskillige sekunder.

## 3 Når du er færdig med at indtaste alle tegn, skal du trykke på **[OK]** for at færdiggøre de indtastede tegn.

- For at annullere indtastning skal du vælge [Fortryd].

---

#### Relateret emne


- [Ophavsretsinfo.](#)
- [Adgangspunktindst.](#)
- [Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)
- [Rediger enhedsnavn](#)
- [Sikkerhed \(IPsec\)](#)


5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vejledning i kamera

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (Funktion)-punkter og indstillinger.

- 1 Vælg MENU eller det Fn-punkt, som du ønsker at se en beskrivelse for, og tryk derefter på  (Slet)-knappen (A).

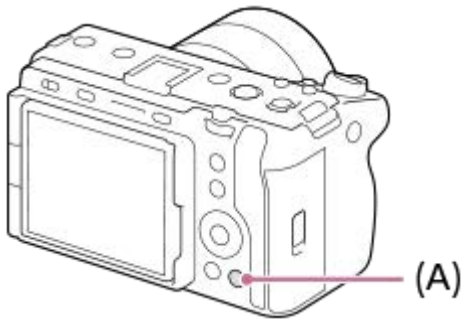


Beskrivelserne for punktet vises.


## Opladning af batteriet vha. en oplader

### 1 Indsæt batteriet i batteriopladeren.

- Placer batteripakken på batteriopladeren, rettet ind med retningen af ▲ (trekant)-mærket.
- Skub batteriet hen til enden.

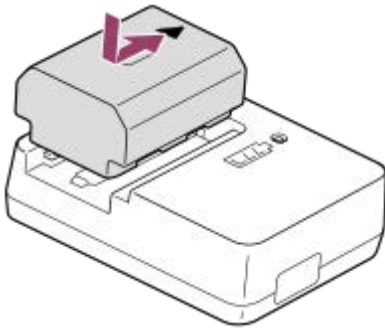

### 2 Tilslut netledningen (medfølger) til batteriopladeren og tilslut batteriopladeren til stikkontakten.

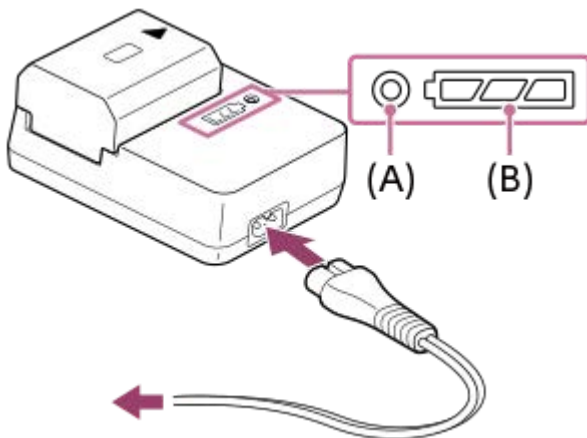

- Når opladningen starter, lyser CHARGE-lampen **(A)** orange.
- Du kan kontrollere den omtrentlige opladningsstatus vha. indikatorlampen for opladningsstatus **(B)**, som vist i den følgende tabel. (Den orange farve angiver, at lampen er tændt.)
- Hvis CHARGE-lampen og indikatorlampen for opladningsstatus lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

Opladningsstatus	CHARGE-lampe/indikatorlampe for opladningsstatus
Straks efter montering af batteriet - 30 %	● ◻ ◻ ◻
30% - 60%	● ◻ ◻ ◻
60% - 90%	● ◻ ◻ ◻
90 % - fuldt opladet	○ ◻ ◻ ◻
Fuld opladning fuldført	○ ◻ ◻ ◻

Opladningsniveauet vist vha. indikatorlampen for opladningsstatus og procenterne i tabellen ovenfor er kun vejledende.

Den faktiske status kan variere afhængigt af den omgivende temperatur og batteriets tilstand.

- Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 150 min.
- Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.

### Bemærk!

- Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af AC-adapteren/batteriladeren. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden.  
Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
- Før opladning skal du sørge for også at læse "[Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)".

---


### Relateret emne

- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri](#)
- [Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indsætning/fjernelse af batteriet


- 1 Skub kontakten på batteridækslet for at åbne dækslet.

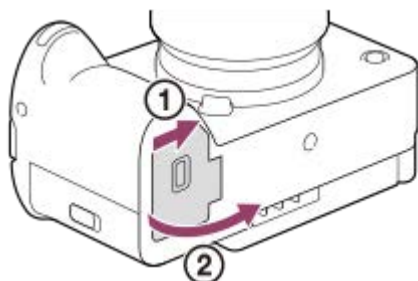

- 2 Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

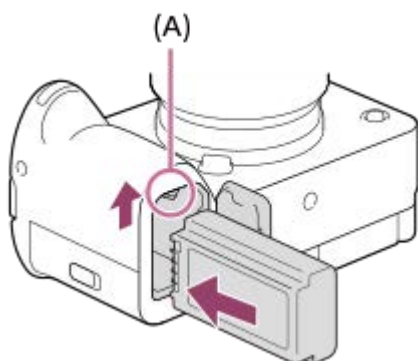


- 3 Luk dækslet, og skub kontakten til LOCK-siden.

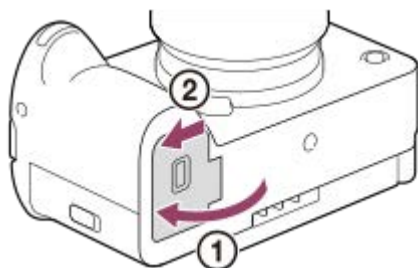

### Sådan fjernes batteriet

Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet. Skub derefter på låsemekanismen (A) og fjern batteripakken. Pas på ikke at tabe batteriet.

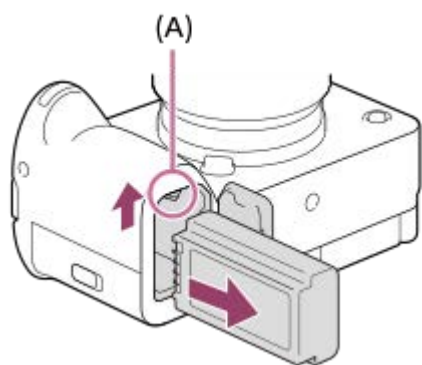

---

### Relateret emne

- [Opladning af batteriet vha. en oplader](#)
- [Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri](#)
- [Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri

Du kan bruge et USB-kabel til at oplade fra en ekstern strømkilde, som f.eks. en kommercielt tilgængelig USB-AC-adapter eller et mobilt batteri.

Når en enhed, der er kompatibel med USB-PD (USB-strømforsyning), er tilsluttet til kameraet, er det muligt at oplade hurtigt.

### 1 Sluk for kameraet, og tilslut en ekstern strømkilde til USB Type-C-terminalen på kameraet.

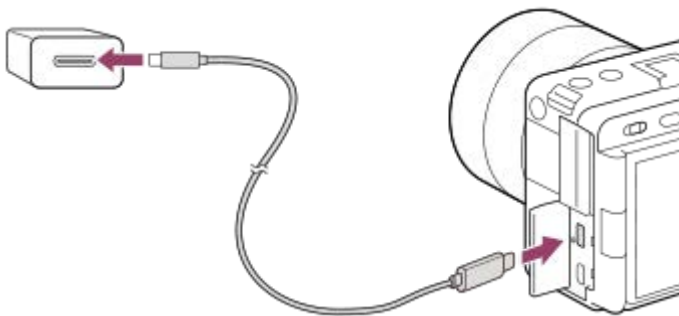

#### Opladelampe på kameraet (orange)

Lyser: Oplader

Slukket: Opladning færdig

Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

- Opladelampen slukkes, når opladningen er fuldført.
- Hvis opladelampen lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

#### Bemærk!

- USB-opladning er ikke mulig fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til at oplade batteripakken.
- Hvis produktet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Lad ikke produktet være tilsluttet til en bærbar computer i en længere tidsperiode.
- Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.
- Der kan ikke garanteres for opladning med en specialbygget computer, modificeret computer eller en computer som er tilsluttet gennem en USB-hub.
- Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, når der anvendes andre USB-enheder på samme tid.
- Vi anbefaler, at du bruger en USB-PD-enhed, der er kompatibel med en udgang på 9 V/3 A eller 9 V/2 A.
- Før opladning skal du sørge for også at læse "[Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)".

#### Relateret emne

- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv

ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af batteriladeren i udlandet

---

Du kan anvende batteriladeren (medfølger) i alle lande og regioner, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm og 50 Hz/60 Hz.

Afhængigt af landet/regionen behøves der muligvis en konverteringsstikadapter for at tilslutte til en stikkontakt. Konsulter et rejsebureau osv. og hav én klar på forhånd.

### **Bemærk!**


- Brug ikke en elektronisk spændingsomformer, da dette kan forårsage funktionsfejl.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Strømforsyning fra en stikkontakt

Anvend en AC-adapter eller lignende til at optage og afspille billeder, mens strømmen forsynes fra en stikkontakt. Dette bevarer kameraets batteristrøm.

Vi anbefaler, at du bruger en USB-PD (USB-strømforsyning)-enhed, som er kompatibel med en udgang på 9 V/3 A.

- 1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.**
  - Kameraet aktiveres ikke, hvis der ikke noget strøm tilbage på batteriet. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
- 2 Tilslut USB-kablet til USB Type-C-terminalen på kameraet.**
- 3 Tilslut til en stikkontakt vha. en AC-adapter osv.**
- 4 Tænd for kameraet.**
  - Der vises et ikon (  ) på skærmen, som angiver, at der forsynes USB-strøm, og strømforsyning starter.

### Bemærk!

- USB-strøm kan ikke forsynes fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til strømforsyning.
- Så længe der er tændt for strømmen, lades batteripakken ikke op, selvom kameraet er tilsluttet til AC-adapteren eller lignende.
- Under visse forhold forsynes strømmen muligvis midlertidigt fra batteripakken, selvom du anvender AC-adapteren eller lignende.
- Fjern ikke batteriet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Hvis du fjerner batteriet, slukker kameraet.
- Du må kun tilslutte USB-kablet til kameraet eller afbryde USB-kablet fra kameraet, mens kameraet er slukket.
- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan den kontinuerlige optagetid muligvis blive forkortet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Området omkring terminalen kan blive varmt. Vær forsigtig ved håndtering af det.
- Når du anvender en mobiloplader som en strømkilde, skal du bekræfte, at den er fuldt opladet inden brug. Vær desuden opmærksom på den resterende strøm på mobilopladeren under brug.
- Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.

### Relateret emne


- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort


Forklarer, hvordan du indsætter et hukommelseskort (sælges separat) i kameraet. Du kan anvende CFexpress Type A-hukommelseskort og SD-hukommelseskort med dette kamera.

### 1 Skub kontakten på hukommelseskortdækslet for at åbne dækslet.

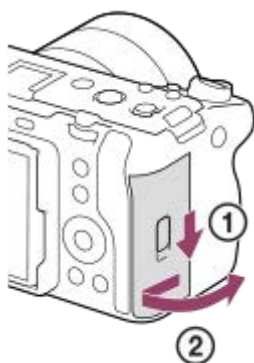

### 2 Sæt hukommelseskortet ind i åbning 1.

- Når du anvender to hukommelseskort, skal du indsætte det andet kort i åbning 2.
- Både åbning 1 og åbning 2 understøtter CFexpress Type A-hukommelseskort og SD-hukommelseskort.
- I standardindstillingerne optages billeder på hukommelseskortet i åbning 1.
- Indsæt et CFexpress Type A-hukommelseskort med etiketten vendt mod skærmen og et SD-hukommelseskort med terminalen vendt mod skærmen. Sæt kortet i, indtil det klikker på plads.

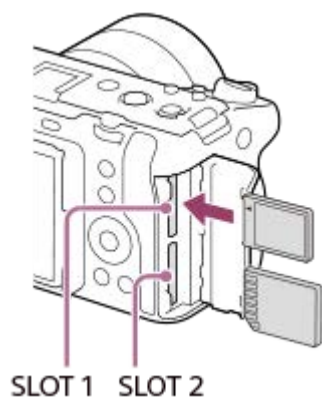

### 3 Luk dækslet.



## Tip!

- Når du anvender et hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet på kameraet for at opnå en mere stabil ydelse af hukommelseskortet.
- Du kan ændre hukommelseskortåbningen til optagelse ved at vælge MENU → [📷] / [▶] (Optagelse) → [Medie] → [🔧 Opt.medieindstil.] → [📷 Optagemedie] eller [▶ Optagemedie]. Åbning 1 anvendes i standardindstillingerne.
- For at optage det samme billede på to hukommelseskort på samme tid eller for at sortere optagede billeder på to hukommelseskortåbninger efter billedtype (stillbillede/film) skal du vælge MENU → [📷] / [▶] (Optagelse) → [Medie] → [🔧 Opt.medieindstil.] og derefter ændre indstillingerne for [📷 Optagemedie] eller [▶ Optagemedie].

## Sådan tages hukommelseskortet ud

Åbn hukommelseskortdækslet og sikr dig, at aktivitetslampen **(A)** ikke lyser, og tryk derefter én gang forsigtigt ind på hukommelseskortet for at fjerne det.



## Relateret emne


- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Formater](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(film\)](#)
- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Montering/afmontering af et objektiv


Sluk for kameraet inden montering eller afmontering af objektivet.

- 1 Fjern dækslet til huset (A) fra kameraet og det bagerste objektivdæksel (B) fra objektivets bagside.

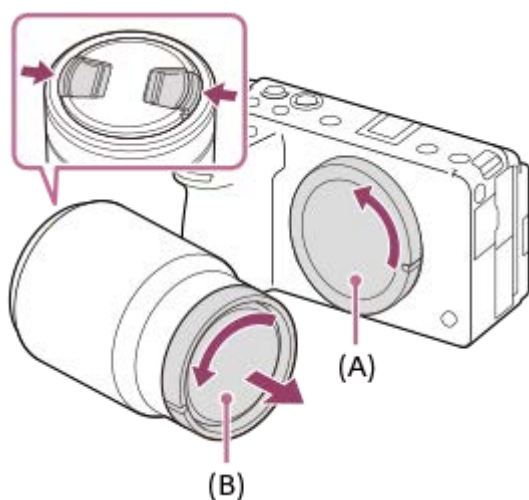


- Det anbefales, at du monterer det forreste objektivdæksel, når du er færdig med at optage.

- 2 Monter objektivet ved at rette de to hvide indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og kameraet ind efter hinanden.

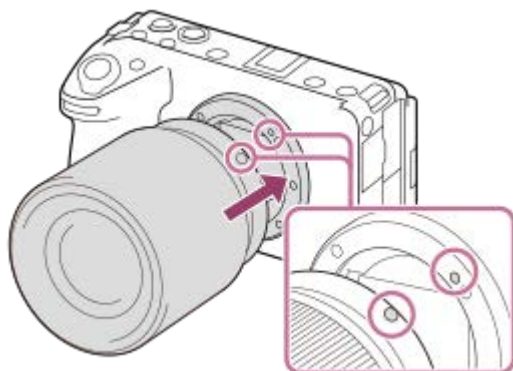

- Hold kameraet med objektivmonteringen vendt nedad for at forhindre, at der trænger støv og snavs ind i kameraet.


- 3 Mens du forsigtigt skubber objektivet mod kameraet, skal du dreje objektivet langsomt i pilens retning, indtil det klikker på plads i den låste position.

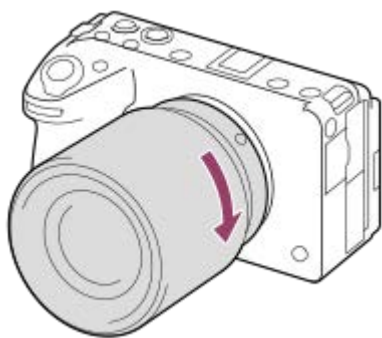

- Sørg for at holde objektivet lige, når du monterer det.

## Sådan fjernes objektivet

Fortsæt med at trykke på objektivfrigørelsesknappen **(A)** og drej objektivet i pilens retning, indtil det stopper. Efter du har fjernet objektivet, skal du montere dækslet til huset på kameraet og objektivdækslerne foran og bag på objektiverne for at forhindre, at der trænger støv og snavs ind i kameraet og objektivet.

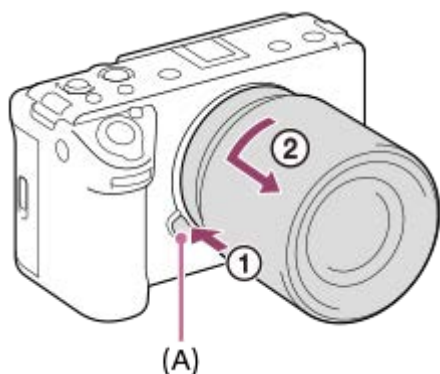

## Modlysblænde

Vi anbefaler, at du anvender modlysblænden for at forhindre lys uden for optagerammen i at påvirke billedet. Monter modlysblænden, så indekserne på objektivet og modlysblænden er afstemt. (Der er muligvis ikke nogen modlysblændeindeks på visse objektiver.)

### Bemærk!

- Når du monterer/afmonterer objektivet, skal du arbejde hurtigt på et støvfrit sted.
- Tryk ikke på objektivfrigørelsesknappen, når du monterer et objektiv.
- Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv.
- Der behøves en fatningsadapter (sælges separat) for at kunne anvende et A-fatningsobjektiv (sælges separat). Se i den betjeningsvejledning der fulgte med fatningsadapteren, når du anvender fatningsadapteren.
- Hvis du vil optage billeder i fuldt billedformat, skal du anvende et objektiv, som er kompatibelt med fuldt billedformat.
- Når du anvender et objektiv med en stativfatning, skal du montere et stativ til stativfatningen for at hjælpe med at afbalancere vægten af objektivet.
- Når du bærer på kameraet med et objektiv monteret, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet.
- Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjustering.
- Sæt modlysblænden ordentligt på. Ellers har modlysblænden muligvis ikke nogen effekt, eller reflekteres muligvis delvist i billedet.
- Fjern modlysblænden når du anvender blitz, da modlysblænden blokerer for blitzlyset, og muligvis ses som en skygge på billedet.



---

## Relateret emne

- [Monteringsadapter](#)


5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Montering af den medfølgende XLR-håndtagsenhed

Ved montering af XLR-håndtagsenheden kan du anvende XLR-adapterens funktioner.

- 1 Fjern dækslet til skoen, og sæt derefter XLR-håndtagsenheden på multiinterface-tilbehørsskoen.

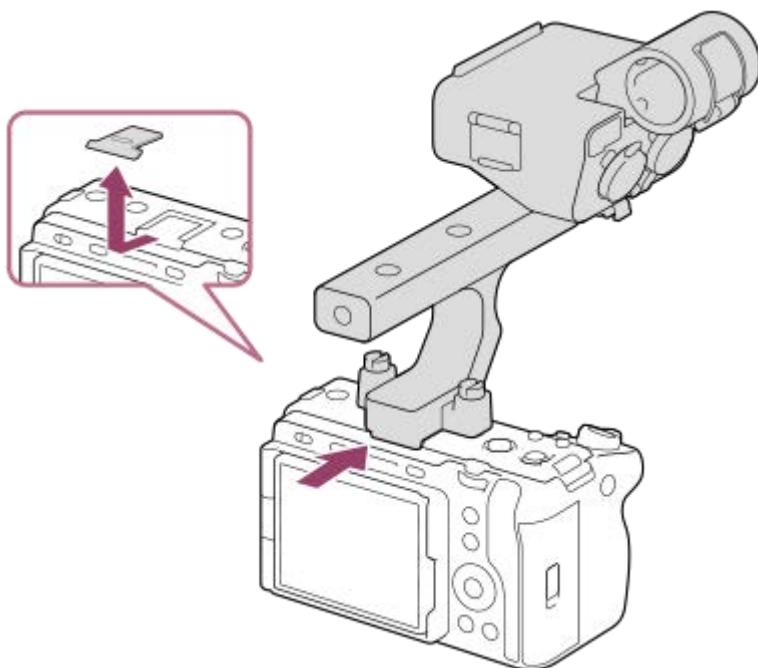


- 2 Fastgør skruerne ordentligt på begge sider ved hjælp af en mønt osv.

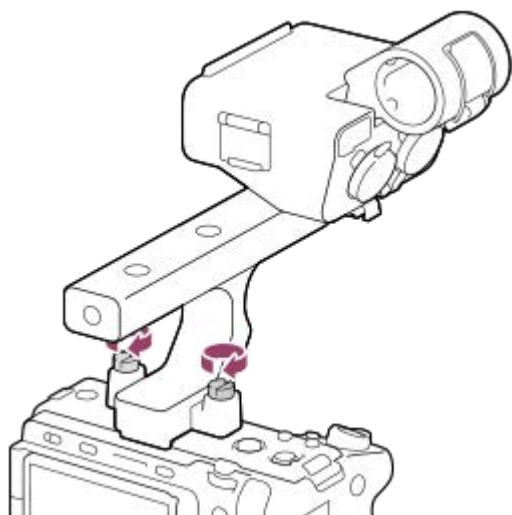

### Sådan monteres tilbehørsskoen

1. Fjern fire skruer fra XLR-håndtagsenheden.
2. Monter tilbehørsskoen, så dens fremspringende dele matcher fordybningerne i tilbehørsskoens fatning, og fastgør den derefter til fatningen med de fire skruer.
  - Brug de skruer, der følger med tilbehørssko-sættet.

- Monter tilbehørsskoens plade i den viste retning i overensstemmelse med pilemærket på pladen. Hvis du monterer den i den modsatte retning med kraft, kan pladen blive beskadiget.

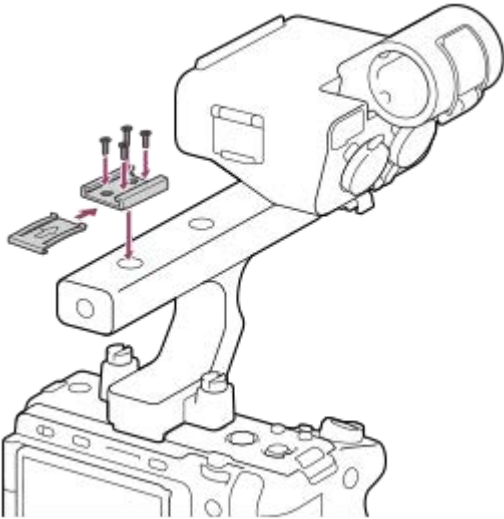

### Bemærk!

- Sluk for kameraet inden montering/afmontering af grebet.
- Når du fastgør grebet på kameraet, skal du fastgøre de to grebsmonteringskruer ordentligt. Brug af grebet uden fastgørelse af skruerne til fastgørelse af grebet kan beskadige multiinterface-tilbehørsskoens tilslutningspunkt eller medføre, at kameraet falder af.

---

### Relateret emne

- [Optagelse af lyd vha. XLR-adapteren på det medfølgende greb](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Udførelse af indledende opsætning for kameraet

Ved at etablere en Bluetooth-forbindelse (parring) mellem kameraet og en smartphone og bruge smartphoneapplikationen Creators' App kan du udføre indledende kameraindstillinger som f.eks. indstilling af dato og klokkeslæt fra smartphonen (når kameraets software (firmware) er ver.3.00 eller nyere). Installer Creators' App fra din smartphones app-butik. Hvis applikationen allerede er installeret, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Du kan også installere Creators' App ved at scanne den QR Code, der vises på kameraets skærm, ved hjælp af din smartphone.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App, kan du se den følgende webside.

<https://www.sony.net/ca/>



### 1 Indstil tænd/sluk-kontakten til "I" (Til) for at tænde for kameraet.

### 2 Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

- Skærmen med meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger vises. Læs meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger angående skærmindstillinger ved at åbne linket med din smartphone osv.

### 3 Tryk på midten af kontrolhjulet.

### 4 Følg instruktionerne på kameraskærmen for at slutte kameraet til din smartphone.

- Start Creators' App på din smartphone for at slutte kameraet til din smartphone.
- Hvis du ikke tilslutter en smartphone, vises indstillingsskærmen for område/dato/klokkeslæt.
- For at tilslutte din smartphone til kameraet efter den indledende opsætning skal du vælge MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.].

### 5 Udfør indledende kameraopsætning på Creators' App-skærmen.

- Følg anvisningerne på skærmen for at indstille følgende punkter.
  - Område/dato/klokkeslæt
  - Auto sluk strøm-tmp
  - Enhedsnavn

Du kan ændre disse indstillinger senere fra kameramenuen.

## Om bevaring af datoen og tiden

Dette kamera har et indbygget genopladeligt backupbatteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der tændt eller slukket for strømmen, eller om batteripakken er opladet eller afladet.

For at oplade det interne backupbatteri skal du sætte et opladet batteri ind i kameraet og lade produktet være i 24 timer eller længere, mens der er slukket for strømmen.

Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

### Tip!

- Ved at tilslutte kameraet til en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du betjene kameraet vha. smartphonen og overføre billeder fra kameraet til smartphonen.

### **Bemærk!**

- Hvis indstillingen for dato og tid annulleres halvvejs, vises indstillingsskærmen for dato og tid, hver gang du tænder for kameraet.
- Kameraets indbyggede ur kan muligvis opleve tidsfejl. Juster klokkeslættet med regelmæssige mellemrum.

---

### **Relateret emne**

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Indst. sted/dato/tid](#)
- [Auto sluk strøm-tmp](#)
- [Rediger enhedsnavn](#)
- [WPS-tryk](#)
- [Adgangspunktindst.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bekræftelse inden optagelse

Dette afsnit introducerer praktiske indstillinger og funktioner, som du bør kende, når du bruger kameraet. Vi anbefaler, at du bekræfter disse indstillinger og funktioner, før du bruger kameraet.

Du kan springe til den side, der forklarer de respektive funktioner, ud fra hvert elementnavn nedenfor.

### Forberedelse af et hukommelseskort til brug med dette kamera

- [Formater](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)

### Valg af et hukommelseskort til optagelse

- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(film\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Auto. skift opt.medie](#)

### Forhindring af utilsigtet fejl ved indsættelse af et hukommelseskort

- [Udløs uden kort](#)

### Valg af et hukommelseskort til afspilning

- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)

### Indstilling af, om der lyder lyde ved betjening af kameraet

- [Lydsignaler](#)

### Gør det nemt at kontrollere, om kameraet er på standby eller optagelse, når det er indstillet til en filmtilstand

- [Vægtet visn. opt.](#)

### Nulstilling af optageindstillinger eller nulstilling af alle kameraindstillinger


- [Nulstil indstilling](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere



## Optagelse af film

Du kan indstille optageformatet og eksponeringen og optage film ved hjælp af de dedikerede menupunkter for film.

- 1 Tryk på MODE (Tilstand)-knappen, brug kontrolhjulet til at vælge [Film], og tryk derefter på midten.

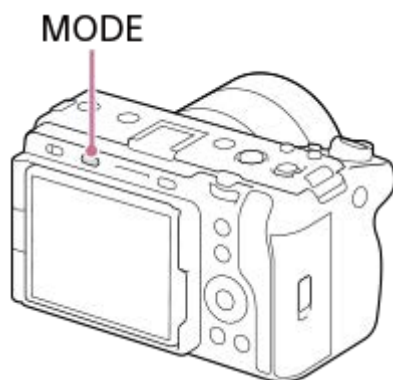

- 2 Tryk på REC (Optagelse)-knappen for at starte optagelsen.

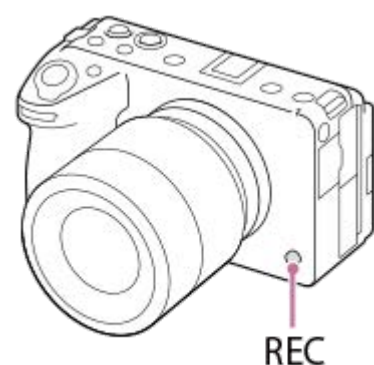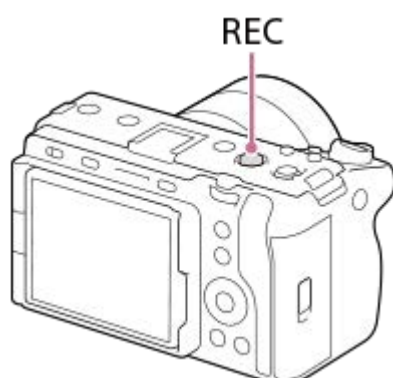

- 3 Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelsen.


### Sådan vælges optageformatet ( Filformat)

Opløsningen og graden af kompatibilitet varierer afhængigt af optageformatet (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD/XAVC S-I DCI 4K\*). Vælg formatet i henhold til formålet med den film, som skal optages.

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

## Sådan vælges billedhastigheden eller billedkvaliteten ( Filmindstillinger)

Billedhastigheden bestemmer, hvor jævn bevægelse i film bliver. ([  Filmindstillinger] → [Bil.frek. f. optag.]

Billedkvaliteten ændres med bithastigheden. ([  Filmindstillinger] → [Optageindstilling])

Hvis bithastigheden er høj, øges mængden af oplysninger, og du kan optage film i høj kvalitet. Dette vil dog medføre en større datamængde.



Vælg billedhastigheden og bithastigheden i henhold til din præference og dit formål.

## Sådan justerer du eksponeringen (Ekspo.kontroltype/eksponeringstilstand)

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.], skal du vælge eksponeringstilstanden vha. kombinationen af lukkerhastighed og blændeværdi på samme måde som ved optagelse af et stillbillede.

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], kan du indstille lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden automatisk eller manuelt.

## Sådan vælges fokuseringsmetoden ( Fokustilstand/ Fokusområde)

Vælg **AF-C** (Kontinuerlig AF) eller **MF** (Manuel fokus) for [  Fokustilstand]. Du kan angive fokusområdet ved at indstille [  Fokusområde].

Selv under optagelse med manuel fokus kan du midlertidigt skifte til autofokus på følgende måder.

- Tryk på den brugertilpassede tast, som [AF til] er tildelt til, eller tryk udløserknappen halvvejs ned.
- Tryk på den brugertilpassede tast, som [Øje-AF] blev tildelt til.
- Berør motivet på skærmen.


## Sådan optages filmlyd i 4 kanaler

Monter XLR-håndtagsenheden (medfølger) eller et originalt Sony-tilbehør, der understøtter 4-kanals og 24-bit lydoptagelse, på kameraets multiinterface-tilbehørssko.

### Tip!

- Du kan også tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast.
- Du kan fokusere hurtigt under optagelse af film ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Lyden af autofokusbetjeningen optages muligvis med i visse tilfælde.)
- Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
- Lydene fra kameraet og objektivet i funktion bliver muligvis optaget under filmoptagelse. Indstil [Lydoptagelse] til [Fra] for at forhindre, at der optages lyde.
- For at forhindre betjeningslyden af zoomringen i at blive optaget, når der anvendes et elektrisk zoomobjektiv, anbefaler vi, at du optager film vha. objektivets zoomknap. Når du flytter objektivets zoomknap, skal du passe på ikke at vende knappen.

### Bemærk!

- Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.
- Du kan ikke begynde at optage en film, mens du skriver data. Vent, indtil dataskrivning er gennemført, og "STBY" vises inden optagelse af en film.
- Når du afspiller en XAVC S-I DCI 4K-film, der er optaget med dette kamera på et andet kamera af samme model, skal du kontrollere kameraets systemsoftware (firmware)-version. Hvis systemsoftwareversionen er ældre end ver. 3.00, kan XAVC S-I DCI 4K-film ikke afspilles.
- Hvis []-ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget. Sluk for strømmen, lad kameraet køle af og vent indtil kameraet er klar til at optage igen.
- Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen, lade kameraet køle af og vente indtil kameraet er klar til at optage igen.
- Se "[Optagetider for film](#)" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du optage en film mere ved at trykke på REC-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.



---

## Relateret emne

- [Filformat \(film\)](#)
- [Filmindstillinger \(film\)](#)
- [Ekspo.kontroltype](#)
- [Auto/man.-sk.ind](#)
- [Film: Eksponeringstilst.](#)
- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Skolydsindstil.](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [REC m. luk.knap \(film\)](#)
- [Lydoptagelse](#)
- [Optagetider for film](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Optagelse af stillbilleder (Intelligent auto)

Dette afsnit beskriver, hvordan du optager stillbilleder i [Intelligent auto]-tilstanden. I tilstanden [Intelligent auto] fokuserer kameraet automatisk og bestemmer automatisk eksponeringen baseret på optageforholdene.

- 1 Tryk på **MODE (Tilstand)**-knappen, brug kontrolhjulet til at vælge [Intelligent auto], og tryk på midten af kontrolhjulet.

Optagetilstanden vil blive indstillet til **i** (Intelligent auto).

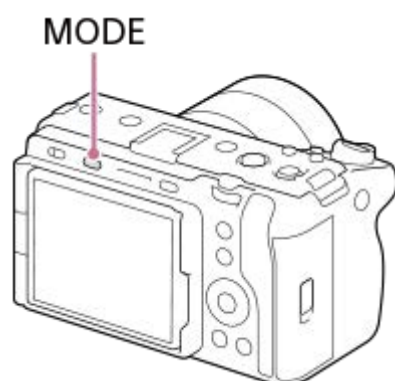


- 2 Juster skærmvinklen og hold kameraet.

- 3 Når der er monteret et zoomobjektiv, kan du forstørre billeder ved hjælp af zoomknappen eller zoomringen.

- 4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.

Når billedet er fokuseret, lyder der en biplyd, og indikatoren ( ● osv.) lyser.

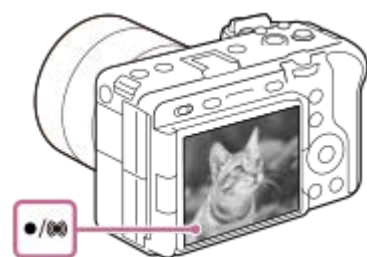


- 5 Tryk udløserknappen helt ned.

### For selv at vælge fokustilstanden ( **F** Fokustilstand / **F** Fokusområde)



Angivelse af en fokustilstand, som f.eks. **AF-S** (Enkeltbilled-AF) for landskaber eller stillbilleder og valg af **AF-C** (Kontinuerlig AF) til motiver i bevægelse gør det nemmere at fokusere på det ønskede motiv. Du kan også angive fokuspositionen og området vha. [**F** Fokusområde].

### Optagelse, mens der fokuseres på menneskeøjne


[ Ansigt/øj.prio. AF]-funktionen under [Ansigt/øje-AF] er aktiveret i standardindstillingerne, så du kan bruge øje-AF-funktionen med det samme.

## Sådan optages billeder med fokus låst på det ønskede motiv (Fokuslås)

Når du fokuserer på motivet, låses fokus, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned. Skift til den ønskede komposition, og tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

- Du kan låse fokuseringen på motiver, som ikke bevæger sig. Indstil [ Fokustilstand] til **AF-S** (Enkeltbilled-AF).
- Indstilling af [ Fokusområde] til [Fastlås centrum] gør det nemmere at fokusere på motiver placeret midt på skærmen.

### Tip!

- Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokustilstanden eller indstillingerne for fokusområde. I [Kontinuerlig AF]-tilstand lyser () (fokusindikator), og bilyden, som angiver, at fokus er blevet opnået, lyder ikke.

### Bemærk!

- Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises. Det vil forhindre, at billeder optages normalt.

---

## Relateret emne










- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Afspilning af stillbilleder](#)
- [Autovisning \(stillbillede\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Søgning efter funktioner fra MENU

De viste MENU-punkter varierer afhængigt af optagetilstanden. I tabellen nedenfor er de tilstande, som hvert MENU-punkt vises i, angivet med stillbillede/film/S&Q-ikonerne.































































































-    : Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til optagetilstandene for stillbilleder **(A)**.
-    : Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til filmoptagetilstandene **(B)**.
-    : Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til enten optagetilstandene for stillbilleder **(A)** eller filmoptagetilstandene **(B)**.
































































































- Når den er indstillet til MR (  Genkald kam.inds), anvendes den registrerede optagetilstand.

### (Hoved)-fane

Optageindstillinger vises på en liste. For detaljer skal du se "[Brug af hovedmenuen \(liste over optageindstillinger\)](#)".








### / (Optagelse)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Billedkval./Optag	  	JPEG/HEIF-skift
	  	Billedkvalitetsindstil.:  Filformat
	  	Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype
	  	Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet
	  	Billedkvalitetsindstil.: HEIF-kvalitet
	  	Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr.
	  	Billedkvalitetsindstil.: HEIF-billedstør.
	  	Format
	  	 Filformat
	  	 Filmindstillinger
	  	 S&H-motionindst.
	  	Log optageindstilling
	  	 Proxyindstillinger
	  	 APS-C S35 Optagelse
	  	Lang ekspo.-SR
	  	Høj ISO SR
	  	HLG-stillbilleder
	  	Farverum
	  	 Objektivkompen.
	Medie	  
  		 Opt.medieindstil.:  Optagemedie
  		 Opt.medieindstil.:  Optagemedie
  		 Opt.medieindstil.: Auto. skift opt.medie
  		 Gendan billed-db.
  		 Vis plads p. medie

Grupper	  	Menupunkter
Fil	  	Fil-/mappeindst.
	  	Vælg REC-mappe
	  	Ny mappe
	  	IPTC-information
	  	Ophavsretsinfo.
	  	 Skriv serienum.
	  	Filindstillinger
Optagetilstand	  	Eksponeringstilst.
	  	 Eksponeringstilst.
	  	Ekspo.kontroltype
	  	 Genkald kam.indst
	  	 Hukom. kam.indst.
	  	 Vælg medie
	  	Reg. specialopt.indst.
Fremfør.metode	  	Fremf.metode
	  	Bracketindstillinger
	  	Intervalopt.funk.
Lukker/Lydløs	  	 Lydløs met.-indst.
	  	Lukkertype
	  	El. første luk.gardin
	  	 Udløs u/obj.
	  	Udløs uden kort
	  	Anti-flicker-opt.
Lydoptagelse	  	Lydoptagelse
	  	Lydoptagelsesniveau
	  	Timing af lydudgang
	  	Reduktion af vindstøj
	  	 Skolydsindstil.

Grupper	  	Menupunkter
TC/UB	  	Time Code Preset
	  	User Bit Preset
	  	Time Code Format
	  	Time Code Run
	  	Time Code Make
	  	User Bit Time Rec
Billedstabiliser.	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot-just.
	  	  Brændvidde
Zoom	  	 Zoomområde
	  	 Zoomknapfastig.
	  	 Specialtast z.hast.
	  	 Fjern-zoomhast.
Optagevisning	  	 Gitterlinjevisning
	  	 Gitterlinjetype
	  	Live View-visn.indst.
	  	Vægtet visn. opt.
Markørvisning	  	Markørvisning
	  	Centermarkør
	  	Formatmarkør
	  	Sikkerhedszone
	  	Vejledningsramme





































 (Eksposering/Farve)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Eksposering	  	Auto langsom luk.
	  	 ISO
	  	 ISO-områ.begræ.
	  	ISO AUTO min. LH
	  	Base ISO
	  	Eksposeringsindeks
	  	Auto/man.-sk.ind
Ekspon.komp.	  	 Ekspon.komp.
	  	 Ekspon.trin
	  	 Just. ekspo.stand.
Lysmåling	  	 Lysmålermetode
	  	 Ansigt i multimål.
	  	 Punkt f. punktmål.
	  	AEL med udløser
Blitz	  	Blitztilstand
	  	Blitzkompens.
	  	Eksp.komp.indst
	  	Trådløs blitz
	  	Røddjereduktion
	  	Indst. f. ekstern blitz
Hvidbalance	  	 Hvidbalance
	  	 Prio. inds. i AWB
	  	Udløser AWB-lås
	  	Stødfri WB
Farve/Tone	  	 D-områdeoptim.
	  	 Kreativt udseende
	  	 Billedprofil
	  	Vælg LUT
	  	Håndter Brug.-LUTs
Zebravisning	  	 Zebravisning
	  	 Zebraniveau



## AF<sub>MF</sub> (Fokus)-fane

Grupper	  	Menupunkter
AF/MF	  	 Fokustilstand
	  	Prior. indstil. i AF-S
	  	Prior. indstil. i AF-C
	  	AF-sporingsføls.
	  	AF-lampe
	  	Blændefremfør. i AF
	  	AF m/udløserk.
	  	Præ-AF
	  	AF-overg.hastig.
	  	AF-motivskiftføls.
	  	AF-hjælp
Fokusområde	  	 Fokusområde
	  	 Fokusomr.begræ.
	  	Skift L/V AF-omr.
	  	 Fokusrammefarve
	  	AF-områderegist.
	  	Slet regi. AF-omr.
	  	Slet autom. AF-omr.
	  	AF-C-områdevis.
	  	Fasedetekt.område
	  	 Cirkula. fokuspkt.
	  	 Flyt.mæn. AF-ram
Ansigt/øje-AF	  	 Ansigt/øj.prio. AF
	  	 Ans/øje-mot.reg.
	  	 Høj./ven. øje-valg
	  	 Vis ansigt/øj.ram.
	  	Ansigtsregistrering
	  	 Regist. ansigtspri.










































































Grupper	  	Menupunkter
Fokusassistent	  	Auto. forstør. i MF
	  	Fokusforstørrelse
	  	 Fokusforstør.tid
	  	 Før. fokusforstør.
	  	AF i Fokusforstør.
	  	 Før. fokusforstør.
Maksimumvisn.	  	 Maksimumvisning
	  	 Maksimumniveau
	  	 Maksimumfarve
















### (Afspil)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Afspilningsmål	  	Vælg afspil.medie
	  	Visningstilstand
Forstørrelse	  	 Forstør
	  	 Frst. første forstør.
	  	 Forstør første pos.
Valg/Memo	  	Beskyt
	  	Bedømmelse
	  	Bedøm.indst. (spec.)
Slet	  	Slet
	  	 Slet vha. to tryk
	  	Bekræft slet
Rediger	  	Roter
	  	Kopier
	  	Gem som foto
	  	 JPEG/HEIF-skift
Visning	  	Kont. afs.  Interval
	  	Afsp.hast.  Interval
	  	Diasshow

Grupper	  	Menupunkter
Afspilningsfunkt.	  	Billedindeks
	  	Vis som gruppe
	  	Visningsrotation
	  	 Fokusrammevis.
	  	Vis bil. spe. dato&tid
	  	Indst. f. billedspring

## (Netværk)-fane




































Grupper	  	Menupunkter
 Tilsl./Fjern-pc	  	Smartphonetilslut.
	  	Fjern-pc-funktion
	  	 Vælg på ka. &sen.
	  	 Nulst. overfør.stat.
	  	 Tilsl. un. sluk strøm
	  	Fjernoptag.indst.
FTP-overførsel	  	FTP-overførselsfunkt.
Creators' Cloud	  	Cloud-tilslutning
	  	Cloud-oplysninger
Wi-Fi	  	Wi-Fi-tilslutning
	  	WPS-tryk
	  	Adgangspunktindst.
	  	Wi-Fi-frekvensbånd *
	  	Vis Wi-Fi-info.
	  	Nulstil SSID/kode
Bluetooth	  	Bluetooth-funktion
	  	Parring
	  	Håndter parret enh.
	  	Bluetooth-fjernb.
	  	Vis enhedsadresse
Kablet LAN	  	 IP-adresseindstil.
	  	Vis kablet LAN-info.

Grupper	  	Menupunkter
USB-LAN/tether.	  	USB-LAN-tilslutning
	  	USB-LAN-afbrydelse
	  	Tethering-tilslutning
	  	Tethering-afbrydelse
Netværksfunktion	  	Flytilstand
	  	Rediger enhedsnavn
	  	Import. rodcertifikat
	  	Indst. for adg.godk.
	  	Opl. om adg.godk.
	  	Sikkerhed (IPsec)
	  	Nulstil netværksinds.














































\* Kun for visse modeller









## (Opsætning)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Område/Dato	  	 Sprog
	  	Indst. sted/dato/tid
	  	NTSC/PAL-vælger
Nulstil/Gem ind.	  	Nulstil indstilling
	  	Gem/indlæs indstil.
Tilpas betjening	  	 Spc.tast-/væl.ind.
	  	 Spc.tast-/væl.ind.
	  	 Specialtastindstil.
	  	Fn menuindstillinger
	  	Forsk. indst still/film
	  	DISP (skærmv.)-ind.
	  	 REC m. luk.knap
	  	Rotation af zoomring

Grupper	  	Menupunkter
Vælgertilpasning	  	 Spc.tast-/væl.ind.
	  	 Spc.tast-/væl.ind.
	  	Min vælger-indstil.
	  	Rotation af Av/Tv
	  	Funktionsring (Obj.)
	  	Lås af betjen.dele
Berøringsbetjen.	  	Brug touchscreen
	  	Berøringsfølsomhed
	  	Swipe op
	  	Berør.funk. u. optag.
Skærm	  	Skærmlysstyrke
	  	Visningskvalitet
	  	Skærmvendingsretn.
Visningsfunktion	  	Indst. af TC/UB-visn.
	  	Gamma-vis.hjælp
	  	Gamma-vis.hjæ.type
	  	 Vis LUT
	  	 Genudvid visning
	  	 Vis. af rest. optag.
	  	 Autovisning
	  	 Vis filnavn
Strømindst.funk.	  	Starttid strømbesp.
	  	Auto sluk strøm-tmp
Lydfunktion	  	Indst. for lydstyrke
	  	 4ch lydovervågn.
	  	Lydsignaler
USB	  	USB-tilslutningstilst.
	  	USB-LUN-indstilling
	  	USB-strømforsyning

Grupper	  	Menupunkter
Ekstern udgang	  	 HDMI-opløsning
	  	 HDMI-udg.indst.
	  	HDMI-info.visn.
	  	KONTROL TIL HDMI
Opsætningsfunk.	  	Videolampetilstand
	  	Optagelampe
	  	 Ventilator kontrol
	  	IR-fjernbetjening
	  	Sensor rengøring
	  	Auto. pixelkortlæg.
	  	Pixelkortlægning
	  	Version
	  	Vis serienummer

### ☆ (Min menu)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Min menu-indst.	  	Tilføj punkt
	  	Sortér punkt
	  	Slet punkt
	  	Slet side
	  	Slet alt
	  	Vis fra Min menu

#### Bemærk!

- Den rækkefølge, som menufanerne er angivet i her, afviger fra den faktiske visning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indholdet i dette kapitel

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Brug af optagefunktionerne"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

### Valg af en optagetilstand

- Ekspo.kontroltype
- Auto/man.-sk.ind
- Film: Eksponeringstilst.
- Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.
- Intelligent auto
- Auto program.
- Blændeprioritet
- Lukkerprioritet
- Manuel ekspon.
- Bulb-optagelse
- Auto langsom luk.

### Fokusering

- Valg af fokusmetoden (Fokustilstand)
- Valg af fokusområdet (Fokusområde)
- Sporing af motivet (sporningsfunktion)
- Manuel fokus
- Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)

### Ansigts-/øje-AF

- Fokusering på menneskers øjne
- Ansigt/øj.prio. AF (stillbillede/film)
- Ans/øje-mot.reg. (stillbillede/film)
- Høj./ven. øje-valg (stillbillede/film)
- Vis ansigt/øj.ram. (stillbillede/film)
- Ansigtsregistrering
- Regist. ansigtspri. (stillbillede/film)

### Brug af fokuseringsfunktioner

- Standard fokus
- Justering af indstillingerne for fokusområdet til kameraets retning (vandret/lodret) (Skift L/V AF-omr.)
- Registrering af det aktuelle fokusområde (AF-områderegist.)
- Sletning af et registreret AF-område (Slet regi. AF-omr.)
- Fokusomr.begræ. (stillbillede/film)
- Cirkula. fokuspkt. (stillbillede/film)
- Flyt.mæn. AF-ram (stillbillede/film)
- Fokusrammefarve (stillbillede/film)
- Slet autom. AF-omr.
- AF-C-områdevis.
- Fasedetekt.område
- AF-sporingsføls.
- AF-overg.hastig.
- AF-motivskiftføls.
- AF-hjælp

- AF/MF-vælger
- AF m/udløserk.
- AF til
- Fokuslås
- Præ-AF
- Prior. indstil. i AF-S
- Prior. indstil. i AF-C
- AF-lampe
- Blændefremfør. i AF
- AF i Fokusforstør.
- Auto. forstør. i MF
- Fokusforstørrelse
- Fokusforstør.tid (stillbillede/film)
- Før. fokusforstør. (film)
- Før. fokusforstør. (stillbillede)
- Maksimumvisn.

### Justering af eksponerings-/måletilstandene

- Ekspon.komp. (stillbillede/film)
- Visning af histogram
- Ekspon.trin (stillbillede/film)
- Just. ekspo.stand. (stillbillede/film)
- D-områdeoptim. (stillbillede/film)
- Lysmålermetode (stillbillede/film)
- Ansigt i multimål. (stillbillede/film)
- Punkt f. punktmål. (stillbillede/film)
- AE-lås
- AEL med udløser
- Zebravisning

### Valg af ISO-følsomheden

- ISO (stillbillede/film)
- ISO-områ.begræ. (stillbillede/film)
- ISO AUTO min. LH

### Hvidbalance

- Hvidbalance (stillbillede/film)
- Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)
- Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)
- Udløser AWB-lås
- Stødfri WB

### Logoptagelsesindstillinger

- Logoptagelse
- Log optageindstilling
- Vælg LUT
- Håndter Brug.-LUTs
- Base ISO
- Eksponeringsindeks
- Vis LUT

### Tilføjelse af effekter til billeder

- Kreativt udseende (stillbillede/film)
- Billedprofil (stillbillede/film)

### Optagelse med fremføringstilstande (kontinuerlig optagelse/selvudløser)

- Fremf.metode



- Kont. optagelse
- Selvudl. (enk.)
- Selvudl.(Kont.)
- Kontin. bracket
- Enkelt bracket
- Indikator under bracketoptagelse
- Hv.b.bracketing
- DRO-bracket
- Bracketindstillinger

## **Intervalopt.funk.**

### **Indstilling af billedkvaliteten og optageformatet**

- JPEG/HEIF-skift
- Billedkvalitetsindstil.: Filformat (stillbillede)
- Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype
- Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
- Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.
- Format
- HLG-stillbilleder
- Farverum
- Filformat (film)
- Filmindstillinger (film)
- S&H-motionindst.
- Proxyindstillinger
- APS-C S35 (Super 35mm)-optagelse (stillbillede/film)
- Billedvinkel

### **Brug af berøringsfunktioner**

- Brug touchscreen
- Berøringsfølsomhed
- Swipe op
- Berør.funk. u. optag.
- Fokusering vha. berøringsbetjeninger (Berøringsfokus)
- Start af sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)

### **Lukkerindstillinger**

- Lydløs met.-indst. (stillbillede/film)
- Lukkertype
- El. første luk.gardin
- Udløs u/obj. (stillbillede/film)
- Udløs uden kort
- Anti-flicker-opt.

### **Brug af zoom**

- De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt
- Klar billedzoom/digital zoom
- Zoomområde (stillbillede/film)
- Zoomknaphastig. (stillbillede/film)
- Specialtast z.hast. (stillbillede/film)
- Fjern-zoomhast. (stillbillede/film)
- Om zoomgrad
- Rotation af zoomring

### **Brug af blitzen**

- Brug af blitz (sælges separat)
- Blitztilstand

- Blitzkompens.
- Eksp.komp.indst
- Trådløs blitz
- Røddøjereduktion
- FEL-lås
- Indst. f. ekstern blitz

### **Reduktion af slør**

- SteadyShot (stillbillede)
- SteadyShot (film)
- SteadyShot-just. (stillbillede/film)
- SteadyShot-brændvidde (stillbillede/film)

### **Objektivkompen. (stillbillede/film)**

### **Støjreduktion**

- Lang eksp.-SR
- Høj ISO SR

### **Indstilling af skærmvisningen under optagelse**

- Autovisning (stillbillede)
- Vis. af rest. optag. (stillbillede)
- Gitterlinjevisning (stillbillede/film)
- Gitterlinjetype (stillbillede/film)
- Live View-visn.indst.
- Blændevisning
- Visning af resultat
- Visning på lys skærm
- Vægtet visn. opt.
- Markørvisning
- Gamma-vis.hjælp
- Gamma-vis.hjæ.type

### **Optagelse af filmlyd**

- Lydoptagelse
- Lydoptagelsesniveau
- Timing af lydudgang
- Reduktion af vindstøj
- Skolydsindstil.
- Optagelse af lyd vha. XLR-adapteren på det medfølgende greb

### **TC/UB-indstillinger**

- TC/UB
- Indst. af TC/UB-visn.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ekspo.kontroltype



Du kan vælge metoden til indstilling af eksponeringen (lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed) ved optagelse af film.

[Fleksi. eksp.tilst.] giver dig mulighed for at skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger for blændeværdi, lukkerhastighed og ISO-følsomhed.

[P/A/S/M-tilst.] gør det muligt at vælge fra P/A/S/M-tilstandene på samme måde som eksponeringstilstanden for stillbilleder.

1 MENU → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Ekspo.kontroltype] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### P/A/S/M-tilst.:

Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt [Auto program.], [Blændeprioritet], [Lukkerprioritet] og [Manuel ekspon.].

#### Fleksi. eksp.tilst.:

Indstiller blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden automatisk (Auto) eller manuelt (Manuel).

Du kan skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger vha. den tildelte brugertilpassede tast eller ændre værdierne for blænde, lukkerhastighed og ISO-følsomhed ved at dreje den forreste/bagerste vælger og kontrolhjulet.

#### Bemærk!

- Selv hvis [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], når du optager en film ved at trykke på REC (optagelse)-knappen i en optagetilstand for stillbilleder, vil filmen blive optaget i eksponeringstilstanden for optagelse af stillbilleder.

### Relateret emne

- [Film: Eksponeringstilst.](#)
- [Auto/man.-sk.ind](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto/man.-sk.ind



Når du optager film, kan du skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger for blænde, lukkerhastighed og ISO-følsomhed, som du ville med et professionelt kameras eksponeringskontrolsystem. Indstil på forhånd [Ekspo.kontroltype] til [Fleksi. eksp.tilst.].

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [Auto/man.-sk.ind] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Av auto/man.-sk.:

Skifter blændeværdien mellem [Auto] og [Manuel].

#### Tv auto/man.-sk.:

Skifter lukkerhastigheden mellem [Auto] og [Manuel].

#### ISO Auto/Ma.-sk.:

Skifter ISO-følsomheden mellem [Auto] og [Manuel].

### Sådan skifter du mellem [Auto] og [Manuel] vha. en brugertilpasset tast

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], er de følgende funktioner tildelt til de brugertilpassede taster under filmoptagelse.

- [L tryk Av Auto/Man.]: IRIS (Iris)-knap
- [L tryk Tv Auto/Man.]: SHUTTER (Lukker)-knap på kontrolhjulet
- [L tryk ISO Auto/Man.]: ISO (ISO-følsomhed)-knap

Hver gang du trykker på den respektive brugertilpassede tast og holder den nede, skifter blændeværdien, lukkerhastigheden eller ISO-følsomheden mellem [Auto] og [Manuel].

Når [Manuel] er valgt, kan værdierne låses ved at trykke på den pågældende tast. Du kan anvende denne funktion til at forhindre utilsigtet ændring af værdierne.

Når [Auto] er valgt, indstilles den korrekte eksponering automatisk, og når [Manuel] er valgt, kan blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden indstilles med de følgende vælgere.

- Blændeværdi: forreste vælger
- Lukkerhastighed: kontrolhjul
- ISO-følsomhed: bagerste vælger

#### Bemærk!

- Når du indstiller blændeværdien med objektivblænderingen, prioriteres blænderingens værdi over vælgerværdien.

### Relateret emne

- [Ekspo.kontroltype](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Film: Eksponeringstilst.



Du kan indstille eksponeringstilstanden for filmoptagelse. Den valgte indstilling anvendes, når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.].

- 1 **MODE (Tilstand)-knappen** → [Film] → tryk på midten af kontrolhjulet.
- 2 **MENU** → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Eksponeringstilst.] → ønsket indstilling.
- 3 **Tryk på REC (optagelse)-knappen for at starte optagelsen.**
  - Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelsen.

### Detaljer om menupunkt

#### **Auto program.:**

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blænde-værdien).

#### **Blændeprioritet:**

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blænde-værdien.

#### **Lukkerprioritet:**

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.

#### **Manuel ekspon.:**

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blænde-værdien).

### Relateret emne

- [Ekspo.kontroltype](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.



Du kan vælge eksponeringstilstanden for optagelse i slowmotion/hurtigmotion. Den valgte indstilling anvendes, når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [P/A/S/M-tilst.].

Du kan ændre indstillingen og afspilningshastigheden for optagelse i slowmotion/hurtigmotion med [**S&Q** S&H-motionindst.].

- 1 **MODE (Tilstand)-knappen** → [Slow-&Hurtigmotion] → tryk på midten af kontrolhjulet.
- 2 **MENU** →  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [**S&Q** Eksponeringstilst.] → ønsket indstilling.
- 3 Tryk på **REC (optagelse)-knappen** for at starte optagelsen.
  - Tryk på REC-knappen igen for at stoppe optagelsen.

### Detaljer om menupunkt

#### **S&Q P** Auto program.:

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blænde-værdien).

#### **S&Q A** Blændeprioritet:

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blænde-værdien.

#### **S&Q S** Lukkerprioritet:

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.

#### **S&Q M** Manuel ekspon.:

Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blænde-værdien).

### Relateret emne

- [S&H-motionindst.](#)
- [Ekspo.kontroltype](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Intelligent auto

Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.

1 **MODE (Tilstand)-knappen** → [Intelligent auto] → tryk på midten af kontrolhjulet.

2 **Ret kameraet mod motivet.**

Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.



3 **Juster fokuseringen og optag billedet.**

### Om scenegenkendelse

Funktionen scenegenkendelse gør det muligt for kameraet automatisk at genkende optageforhold.

Når kameraet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger foroven på skærmen:

Scenegenkendelsesmærket for filmoptagelse vises ved optagelse af en film vha. REC (optagelse)-knappen i [Intelligent auto]-tilstanden for optagelse af stillbilleder.

- (Portræt)
- (Baby)
- (Natportræt)
- (Nattescene)
- (Modlysportræt)
- (Modlys)
- (Landskab)
- (Makro)
- (Projektørlys)
- (Lav belysning)
- (Nattescene med brug af stativ)
- (Stativ)\*

\* Der vises kun et ikon.

### Bemærk!

- Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
- Produktet genkender muligvis ikke scenen ordentligt under visse optageforhold.
- For [Intelligent auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.





Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto program.

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blænde-værdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [  ISO].

**1** **MODE (Tilstand)-knappen** → [Auto program.] → tryk på midten af kontrolhjulet.

**2** **Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.**

**3** **Juster fokuseringen og optag motivet.**

## Programskift (kun under optagelse af stillbilleder)

Når du ikke anvender en blitz, kan du ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi) uden at ændre den passende eksponering indstillet med kameraet.

Drej på den forreste/bagerste vælger for at vælge kombinationen af blænde-værdi og lukkerhastighed.

- "P" på skærmen ændres til "P\*", når du drejer på den forreste/bagerste vælger.
- For at annullere programskift skal optagetilstanden indstilles til noget andet end [Auto program.], eller du kan slukke for kameraet.

### Bemærk!

- Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
- Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
- Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifte-værdien bevares.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Blændeprioritet

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.

**1** **MODE (Tilstand)-knap → brug kontrolhjulet til at vælge [Blændeprioritet] → tryk på midten af kontrolhjulet.**

**2** **Vælg den ønskede værdi ved at dreje på den forreste/bagerste vælger.**

- Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.  
Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
- Hvis den blændeværdi, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre blændeværdien.

**3** **Juster fokuseringen og optag motivet.**

Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

### Bemærk!

- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

### Relateret emne

- [Blændevisning](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lukkerprioritet

Du kan udtrykke bevægelsen af et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. med høj lukkerhastighed i bevægelsens øjeblik, eller med langsom lukkerhastighed, hvor der er trukket spor henover billedet.

**1** **MODE (Tilstand)-knappen** → **[Lukkerprioritet]** → **tryk på midten af kontrolhjulet.**

**2** **Vælg den ønskede værdi ved at dreje på den forreste/bagerste vælger.**

- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden.

**3** **Juster fokuseringen og optag motivet.**

Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

### Tip!

- Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.
- Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.

### Bemærk!

- SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i [Lukkerprioritet]-tilstand.
- Når [Lang ekspo.-SR] er indstillet til [Til] og lukkerhastigheden er 1 sekund(er) eller længere med en anden [Lukkertype] end [Elektronisk lukker] indstillet, udføres der støjreduktion efter optagelse i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

### Relateret emne

- [Lang ekspo.-SR](#)
- [ISO \(stillbillede/film\)](#)
- [Bulb-optagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere






## Manuel ekspon.

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.

**1** **MODE (Tilstand)-knappen** → **[Manuel ekspon.]** → **tryk på midten af kontrolhjulet.**

**2** **Vælg den ønskede blændeværdi ved at dreje på den forreste vælger.**



**Vælg den ønskede lukkerhastighed ved at dreje på den bagerste vælger.**

- Du kan indstille hvilken vælger, der ændrer blændeværdien og lukkerhastigheden, med [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.].
- Du kan også indstille [ ISO] til [ISO AUTO] i manuel eksponeringstilstand. ISO-værdien ændres automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet.
- Når [ ISO] er indstillet til [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-værdi, hvis den værdi, som du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden eller blændeværdien.
- Når [ ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende "M.M." (manuelt afpasset)\* til at kontrollere eksponeringsværdien.  
**Mod +:** Billeder bliver lysere.  
**Mod -:** Billeder bliver mørkere.  
**0:** Den passende eksponering analyseret af kameraet.

\* Angiver under/over for den passende eksponering.

**3** **Juster fokuseringen og optag motivet.**

### Tip!

- Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) uden at ændre den indstillede eksponeringsværdi ved at trykke på den tast, som du tildelte [AEL-hold] eller [AEL til/fra] til med [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] og dreje på den forreste vælger eller bagerste vælger. (Manuelt skift)

### Bemærk!

- Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
- Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
- SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

### Relateret emne

- [ISO \(stillbillede/film\)](#)
- [Bulb-optagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bulb-optagelse

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering. Bulb-optagelse er egnet til optagelse af spor fra stjerner eller fyrværkeri osv.

- 1 **MODE (Tilstand)-knappen** → [Manuel ekspon.] → tryk på midten af kontrolhjulet.
- 2 Drej den bagerste vælger med uret, indtil der vises [BULB].
- 3 Vælg blændeværdien (F-værdi) ved hjælp af den forreste vælger.
- 4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
- 5 Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.  
Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

### Tip!

- Når du optager fyrværkeri osv., skal du fokusere på uendelig i manuel fokustilstand. Hvis du anvender et objektiv, hvis uendeligpunkt er uklart, skal du justere fokus på fyrværkeriet i det område, som du ønsker at fokusere på, på forhånd.
- For at foretage bulb-optagelse uden at forårsage en forringelse af billedkvaliteten, anbefaler vi, at du starter optagelse, mens kameraet er koldt.
- Under bulb-optagelse har billeder en tendens til at blive slørede. Det anbefales, at du anvender et stativ, en Bluetooth-fjernbetjening (sælges separat) eller en fjernbetjening, der er udstyret med en låsefunktion (sælges separat). Når du bruger Bluetooth-fjernbetjeningen, kan du starte bulb-optagelse ved at trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen. For at stoppe bulb-optagelse skal du trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen igen. Brug den model, som kan tilsluttes via multi/mikro-USB-terminalen, for at bruge den anden fjernbetjening.

### Bemærk!

- Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
- Når [Lang ekspo.-SR] er indstillet til [Til], udføres der støjreduktion efter optagelse, af samme varighed som lukkeren var åben. Du kan ikke optage, mens støjreduktionen er i gang.
- Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  - Når fremføringstilstanden er indstillet til følgende:
    - [Kont. optagelse]
    - [Selvudl.(Kont.)]
    - [Kontin. bracket]
  - [Lukkertype]er indstillet til [Elektron. lukker].

Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.

---

---

## Relateret emne

- [Manuel ekspon.](#)
- [Lang ekspon.-SR](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto langsom luk.



Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Eksposering] → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Anvender automatisk langsom lukker. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.

#### Fra:

Anvender ikke Automatisk langsom lukker. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

#### Bemærk!

- [Auto langsom luk.] fungerer ikke i følgende situationer:
  - (Lukkerprioritet)
  - (Manuel ekspon.)
  - Når [ ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO]
  - Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], og metoden til justering af lukkerhastigheden er indstillet til [Manuel]
  - Når [Log optagelse] under [Log optageindstilling] er indstillet til [Cine EI hurtig] eller [Cine EI]



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Valg af fokusmetoden (Fokustilstand)



Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [📷 Fokustilstand] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### **AF-S** Enkeltbilled-AF:

Produktet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend denne, når motivet ikke er i bevægelse.

#### **AF-A** Automatisk AF:

[Enkeltbilled-AF] og [Kontinuerlig AF] skiftes i overensstemmelse med motivets bevægelse. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, låser produktet fokus, når det bestemmer, at motivet er ubevægeligt, eller fortsætter med at fokusere, når motivet er i bevægelse. Under kontinuerlig optagelse optager produktet automatisk med [Kontinuerlig AF] fra optagelse nummer to.

#### **AF-C** Kontinuerlig AF:

Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er holdt trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse. I tilstanden [Kontinuerlig AF] er der ikke noget bip, når kameraet fokuserer.

#### **DMF** DMF:

Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførelse af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender [Manuel fokus] fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

#### **MF** Manuel fokus:

Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsligtede motiv vha. autofokus, skal du anvende [Manuel fokus].

### Fokusindikator

● (tændt):

Motivet er fokuseret, og fokus er låst.

● (blinker):

Motivet er ikke fokuseret.

⦿ (tændt):

Motivet er fokuseret. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

⦿ (tændt):

Fokusering er i gang.

### Motiver, som det er svært at fokusere på vha. autofokus

- Mørke og fjerne motiver
- Motiver med ringe kontrast
- Motiver set gennem glas
- Motiver i hurtig bevægelse
- Reflekterende lys eller skinnende overflader

- Blinkende lys
- Motiver i modlys
- Kontinuerligt gentagende mønstre som f.eks. bygningsfacader
- Motiver i et fokusområde med forskellige brændvidder

### Tip!

- I tilstanden [Kontinuerlig AF] kan du låse fokus ved at trykke og holde på den knap, som har fået tildelt [Fokuslås]-funktionen.
- Når du indstiller fokus til uendelig i tilstanden [Manuel fokus] eller tilstanden [Dir. man. fokus.], skal du sørge for, at fokus er på et tilstrækkeligt fjernt motiv ved at kontrollere skærmen.

### Bemærk!

- [Automatisk AF] er kun til rådighed, når du anvender et objektiv, som understøtter fasedetektion-AF.
- Når der er indstillet [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF], ændres billedvinklen muligvis lidt efter lidt under fokusering. Dette påvirker ikke de faktisk optagede billeder.
- Det er kun [Kontinuerlig AF] og [Manuel fokus], som er til rådighed i filoptagelsestilstanden.

---

### Relateret emne

- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Manuel fokus](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Valg af fokusområdet (Fokusområde)



Indstil typen af fokusramme, når du optager med autofokus. Vælg tilstanden i henhold til motivet.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Bred:

Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.

#### Zone:

Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.

#### Fastlås centrum:

Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.

#### Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:

Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.

#### Udvid punkt:

Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring [Punkt] som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.

#### Spring:

Denne indstilling er kun til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF]. Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Ret markøren mod [Spring] på [Fokusområde]-indstillingsskærmen, og vælg derefter det ønskede område for start af sporing vha. den venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan også flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at angive området som en [Spring: Zone], [Spring: Punkt S]/[Spring: Punkt M]/[Spring: Punkt L] eller [Spring: Udvid punkt].


### Bemærk!

- [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
  - [Intelligent auto]
- Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
- Når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion] eller under filmoptagelse, kan [Spring] ikke vælges for [Fokusområde].


## Eksempler på visning af fokusrammen


Fokusrammen varierer på følgende måde.

### Ved fokusering på et større område

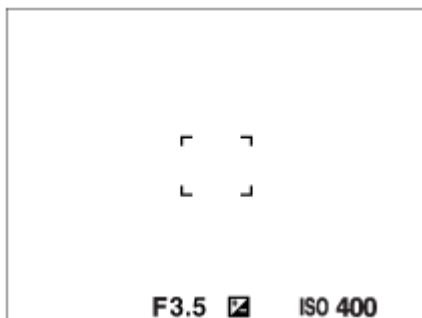



### Ved fokusering på et mindre område

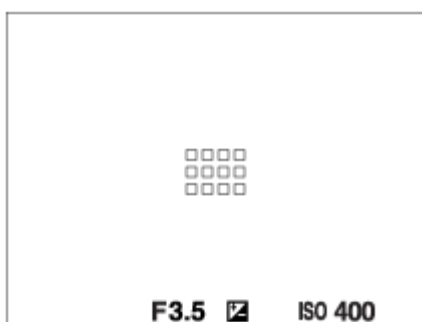


- Når [  Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], skifter fokusrammen mellem "Ved fokusering på et større område" og "Ved fokusering på et mindre område" afhængigt af motivet eller situationen.
- Når du monterer et A-fatningsobjektiv med en monteringsadapter (LA-EA3 eller LA-EA5) (sælges separat), kan fokusrammen for "Ved fokusering på et mindre område" muligvis blive vist.

### Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

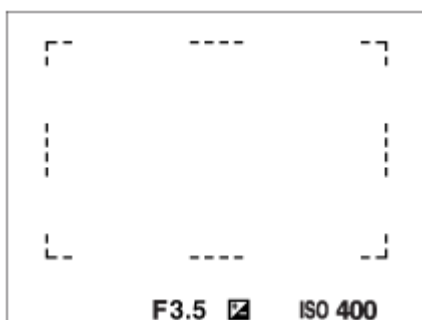



- Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [  Fokusområde]-indstillingen, og fokusrammen vises med en stiplede linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.

### Sådan flyttes fokusområdet



- Du kan flytte fokusområdet ved at betjene multivælgeren, når [  Fokusområde] er indstillet til følgende parametre:
  - [Zone]
  - [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  - [Udvid punkt]
  - [Spring: Zone]
  - [Spring: Punkt S]/[Spring: Punkt M]/[Spring: Punkt L]
  - [Spring: Udvid punkt]

Hvis du tildeler [Standard fokus] til midten af multivælgeren på forhånd, kan du flytte fokusrammen tilbage til midten af skærmen ved at trykke på midten af multivælgeren.



### Tip!

- Når [  Fokusområde] er indstillet til [Punkt] eller [Udvid punkt], kan du flytte fokusrammen over en større afstand ad gangen med multivælgeren ved at indstille [  Flyt.mæn. AF-ram] til [Stor].
- Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at berøre og trække den på skærmen. Indstil [Brug touchscreen] til [Til], og indstil [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus] på forhånd.

## Sådan sporer du midlertidigt motivet ved optagelse af stillbilleder (Sporing til)

Du kan midlertidigt ændre indstillingen for [  Fokusområde] til [Sporing], mens du trykker og holder ned på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Sporing til] til på forhånd. [  Fokusområde]-indstillingen, før du aktiverede [Sporing til], skifter til den tilsvarende [Sporing]-indstilling.

For eksempel:

[  Fokusområde], før du aktiverer [Sporing til]	[  Fokusområde], mens [Sporing til] er aktivt
[Bred]	[Sporing: Bred]
[Punkt: S]	[Sporing: Punkt S]
[Udvid punkt]	[Sporing: Udvid punkt]

## Fasedetektion AF

Når der er fasedetektion AF-punkter inde i autofokusområdet, anvender produktet den kombinerede autofokus bestående af fasedetektion AF og kontrast-AF.

### Bemærk!

- Fasedetektion AF er kun til rådighed, når der er monteret et kompatibelt objektiv. Hvis du anvender et objektiv, som ikke understøtter fasedetektion-AF, kan du ikke anvende følgende funktioner.

- [Automatisk AF]
- [AF-sporingsføls.]
- [AF-motivskiftføls.]
- [AF-overg.hastig.]

Selv hvis du desuden anvender et tidligere anskaffet anvendeligt objektiv, fungerer fasedetektion AF muligvis ikke, medmindre du opdaterer objektivet.

## Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)
- [Justering af indstillingerne for fokusområdet til kameraets retning \(vandret/lodret\) \(Skift L/V AF-omr.\)](#)
- [Registrering af det aktuelle fokusområde \(AF-områderegist.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sporing af motivet (sporingfunktion)

Dette kamera har sporingfunktionen, som sporer motivet og fortsætter med at markere det med fokusrammen. Du kan indstille startpositionen for sporing ved at vælge fra fokusområder eller ved at angive vha. berøringsbetjening. Den nødvendige funktion varierer afhængigt af indstillingsmetoden.

- Du kan se de relaterede funktioner under "Relateret emne" nederst på denne side.

### Indstilling af startpositionen for sporing med fokusområde ([Sporing] under [ Fokusområde])

Den valgte fokusramme er indstillet som startpositionen for sporing, og sporingen startes ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.

- Denne funktion er til rådighed i stillbilledoptagelsestilstanden.
- Denne funktion er til rådighed, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].

### Indstilling af startpositionen for sporing med berøringsbetjening ([Berøringsspor.] under [Berør.funk. u. optag.]

Du kan indstille motivet, der skal spores, ved at berøre det på skærmen.

- Denne funktion er til rådighed i optagelsestilstanden for stillbilleder og i filmoptagelsestilstanden.
- Denne funktion er til rådighed, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [Dir. man. fokus.].

### Midlertidig ændring af indstillingen for [ Fokusområde] til [Sporing] ([Sporing til] med brugertilpasset tast)

Selv hvis [ Fokusområde] er indstillet til andet end [Sporing], kan du midlertidigt ændre indstillingen for [ Fokusområde] til [Sporing], mens du trykker og holder på den tast, du har tildelt [Sporing til]-funktionen til.

- Tildel [Sporing til]-funktionen til en ønsket tast på forhånd vha. [ Spc.tast-/væl.ind.].
- Denne funktion er til rådighed i stillbilledoptagelsestilstanden.
- Denne funktion er til rådighed, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].

#### Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Manuel fokus



Når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

- 1 **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → **[AF/MF]** → **[ Fokustilstand]** → **[Manuel fokus]**.
- 2 **Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.**
  - Når du tager et stillbillede, kan du få vist fokusafstanden på skærmen ved at dreje fokusringen. Fokusafstanden vises ikke, når monteringsadapteren (sælges separat) er monteret.

### Bemærk!

- Den viste fokusafstand er blot til reference.

### Relateret emne

- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Auto. forstør. i MF](#)
- [Fokusforstørrelse](#)
- [Maksimumvisn.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)

---



Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførelse af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender den manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

- 1 **MENU** → **AF/MF (Fokus)** → **[AF/MF]** → **[Fokustilstand]** → **[Dir. man. fokus.]**.
- 2 **Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.**
- 3 **Hold udløserknappen trykket halvvejs nede, og drej derefter på fokusringen for at opnå en skarpere fokusering.**
  - Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.  
Fokusafstanden vises ikke, når monteringsadapteren (sælges separat) er monteret.
- 4 **Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.**

---

### Relateret emne

- [Manuel fokus](#)
- [Maksimumvisn.](#)













Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Fokusering på menneskers øjne

Kameraet kan automatisk detektere ansigter og øjne og fokusere på øjnene (Øje-AF). Følgende forklaring er til tilfælde, hvor registreringsmålet er et menneske. Der kan registreres ansigter på op til 8 personer.


Der er to metoder til udførelse af [Øje-AF] med nogle forskelle mellem deres specifikationer. Vælg en passende metode i overensstemmelse med dit formål.

Punkt	[  Ansigt/øj.prio. AF]--funktion	[Øje-AF] via en brugertilpasset tast
<b>Egenskaber</b>	Kameraet vil detektere ansigter/øjne med større prioritet.	Kameraet vil kun detektere ansigter/øjne.
<b>Forudgående forberedelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg [ Ansigt/øj.prio. AF] → [Til].</li> <li>• Vælg [ Ans/øje-mot.reg.] → [Menneske].</li> </ul>	Tildel [Øje-AF] til den ønskede tast vha. [  Spc.tast/væl.ind.] eller [  Spc.tast/væl.ind.].
<b>Sådan udføres [Øje-AF]</b>	Tryk udløserknappen halvvejs ned.* <sup>1</sup>	Tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.* <sup>2</sup>
<b>Funktionsdetaljer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Når kameraet detekterer et ansigt eller øje inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på ansigtet eller øjet med større prioritet.</li> <li>• Hvis kameraet ikke detekterer nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på et andet detekterbart motiv.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kameraet fokuserer udelukkende på ansigter eller øjne hvor som helst på skærmen uanset indstillingen for [ Fokusområde].</li> <li>• Kameraet fokuserer ikke automatisk på et andet motiv, hvis der ikke detekteres noget ansigt eller øje nogen som helst steder på skærmen.</li> </ul>
<b>Fokustilstand</b>	Følger indstillingen designeret med [  Fokustilstand]	Følger indstillingen designeret med [  Fokustilstand]
<b>Fokusområde</b>	Følger indstillingen designeret med [  Fokusområde]	Fokusområdet bliver midlertidigt hele skærmen uanset indstillingen for [  Fokusområde].

\*<sup>1</sup> Dette er betjeningen til at udføre [Øje-AF] ved optagelse af stillbilleder. Når du optager film, aktiveres [Øje-AF] uden tryk på udløserknappen, så længe der registreres ansigter eller øjne.

\*<sup>2</sup> Uanset om [ Ansigt/øj.prio. AF] er indstillet til [Til] eller [Fra], kan du bruge [Øje-AF] via en brugertilpasset tast, mens du trykker på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Øje-AF] til.

### [Øje-AF] med brugertilpasset tast

Øje-AF-funktionen kan bruges ved at tildele [Øje-AF] til en brugertilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øjne, så længe du trykker på tasten. Dette er praktisk, når du ønsker at anvende Øje-AF-funktionen midlertidigt på hele skærmen uanset indstillingen for [ Fokusområde].

Kameraet fokuserer ikke automatisk, hvis der ikke registreres ansigter eller øjne.

1. MENU → [ (Opsætning)] → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast/væl.ind.] eller [ Spc.tast/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [Øje-AF]-funktionen til tasten.

2. MENU → AF MF (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [Ans/øje-mot.reg.] → [Menneske].
3. Ret kameraet mod ansigtet på et menneske, og tryk på den tast, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.  
For at optage et stillbillede skal du trykke på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

## Sådan fokuserer du på et dyrs øjne

Indstil [Ans/øje-mot.reg.] til [Dyr] inden optagelse. Hvis registreringsmålet er et dyr, kan øjnene kun registreres ved optagelse af stillbilleder. Dyreansigter registreres ikke.

### Tip!

- Indstilling af [Vis ansigt/øj.ram.] til [Til] gør det nemmere at kontrollere registreringsstatus for ansigter eller øjne.

### Bemærk!

- Funktionen [Øje-AF] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  - Når personen har solbriller på.
  - Når pandehåret dækker for personens øjne.
  - Under forhold med svag belysning eller modlys.
  - Når øjnene er lukkede.
  - Når motivet befinder sig i skyggen.
  - Når motivet er ude af fokus.
  - Når motivet bevæger sig for meget
- Der er også andre situationer, hvor det muligvis ikke er muligt at fokusere på øjnene.
- Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøjne, registrerer og fokuserer det på ansigtet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øjnene, når der ikke registreres nogen menneskeansigter.
- Kameraet registrerer muligvis ikke alle ansigter eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter som ansigter under visse forhold.

### Relateret emne

- [Ansigt/øj.prio. AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Ans/øje-mot.reg. \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis ansigt/øj.ram. \(stillbillede/film\)](#)
- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ansigt/øj.prio. AF (stillbillede/film)



Indstiller, om kameraet registrerer ansigter eller øj i fokusområdet under udførelse af autofokus, og fokuserer derefter automatisk på øjnene (Øje-AF).

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [Ansigt/øj.prio. AF] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Prioriterer fokusering på ansigter eller øjne, hvis der er ansigter eller øjne inde i eller omkring det angivne fokusområde.

#### Fra:

Prioriterer ikke ansigter eller øjne under udførelse af automatisk fokusering.

#### Tip!

- Ved at kombinere [Ansigt/øj.prio. AF]-funktionen med [Fokusområde] → [Sporing], kan du bevare fokus på et øje eller ansigt i bevægelse.
- Når [Vælg ansigt/øje-pri.] er tildelt til den ønskede tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [▶ Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [Ansigt/øj.prio. AF]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.

#### Bemærk!

- Hvis kameraet ikke detekterer nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det designerede fokusområde, fokuserer det på et andet detekterbart motiv.
- Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], er [Ansigt/øj.prio. AF] låst til [Til].

### Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Ans/øje-mot.reg. \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ans/øje-mot.reg. (stillbillede/film)



Vælger det mål, der skal registreres med ansigts-/øje-AF-funktionen.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [ Ans/øje-mot.reg.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Menneske:

Registrerer menneskeansigter/-øjne.

#### Dyr:

Registrerer dyreøjne.

#### Tip!

- For at kunne registrere dyreøjne skal du arrangere kompositionen, så begge øjnene og næsen på dyret er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets ansigt, vil dyrets øjne nemmere blive detekteret.

#### Bemærk!

- Når [ Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan de følgende funktioner ikke bruges:
  - Ansigt i multimål.
  - Regist. ansigtspri.
- Selv når [ Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke registreres.

### Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Ansigt/øj.prio. AF \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Høj./ven. øje-valg (stillbillede/film)



Indstiller, om der skal fokuseres på venstre øje eller højre øje, når [Ans./øje-mot.reg.] er indstillet til [Menneske] eller [Dyr].

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [Høj./ven. øje-valg] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Kameraet registrerer automatisk enten det venstre eller højre øje.

#### Højre øje:

Motivets højre øje (øjet i venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.

#### Venstre øje:

Motivets venstre øje (øjet i højre side fra fotografens perspektiv) registreres.

### [Skift højre/ven. øje] med brugertilpasset tast

Du kan også ændre det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast.

Hvis [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Højre øje] eller [Venstre øje], kan du skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Hvis [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Auto], kan du midlertidigt skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Det midlertidige valg af venstre/højre annulleres, når du udfører følgende betjening osv. Kameraet vender tilbage til automatisk registrering af øjne.

- Tryk på midten af kontrolhjulet
- Tryk på midten af multivælgeren
- Stop med at trykke udløserknappen halvvejs ned (kun under optagelse af stillbilleder)
- Stop med at trykke på den brugertilpassede tast, som [AF til] eller [Øje-AF] er tildelt til (kun under optagelse af stillbilleder)
- Tryk på MENU-knappen

#### Tip!

- Når [Vis ansigt/øj.ram.] er indstillet til [Til], vises der en registreringsramme omkring det øje, som du valgte vha. [Høj./ven. øje-valg] eller [Skift højre/ven. øje] med den brugertilpassede tast.

### Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Ansigt/øj.prio. AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Ans./øje-mot.reg. \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis ansigt/øj.ram. \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansigsregistrering](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis ansigt/øj.ram. (stillbillede/film)



Indstiller, om rammen til registrering af ansigt/øje skal vises eller ej, når der registreres et ansigt eller øjne.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [ Vis ansigt/øj.ram. ] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Viser en registreringsramme, når der registreres et ansigt eller en øjne.


#### Fra:

Viser ikke en registreringsramme, når der registreres et ansigt eller en øjne.

### Ramme til ansigtsregistrering


Når kameraet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Rammefarven vil være rødlig lilla, hvis det registrerede ansigt er blevet registreret vha. [Ansigtsregistrering]-funktionen.

Rammen til ansigtsregistrering bliver hvid, når der registreres et ansigt i eller omkring fokusområdet, og kameraet bestemmer, at autofokus er aktiveret.

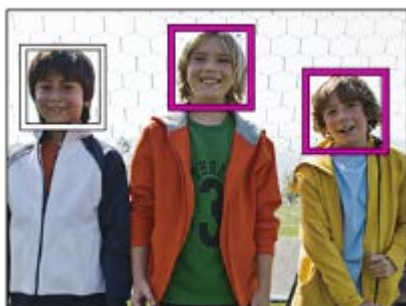

### Ramme til øjeregistrering


Der vises en hvid ramme til øjeregistrering, når der registreres et øje, og kameraet fastslår, at autofokus er mulig. Rammen til øjeregistrering vises som følger, når [ Ans/øje-mot.reg. ] er indstillet til [Dyr].

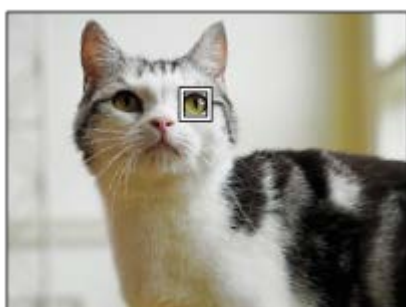

**Tip!**

- Hvis du ønsker, at ansigts- eller øjeregistreringsrammen skal forsvinde inden for et vist stykke tid efter, at kameraet har fokuseret på det pågældende ansigt eller øje, skal du indstille [Slet autom. AF-omr.] til [Til].

### Bemærk!

- Hvis motivet eller kameraet bevæger sig for meget, vises registreringsrammen muligvis ikke korrekt over motivet.
- Rammen til øjeregistrering vises ikke, når Øje-AF-funktionen ikke er til rådighed.
- Selv hvis [  Vis ansigt/øj.ram.] er indstillet til [Fra], vises der en grøn fokusramme over ansigter eller øjne, som er fokuseret, når du trykker udløserknappen halvvejs ned osv.

---

### Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Ansigt/øj.prio. AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Ans/øje-mot.reg. \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansichtsregistrering](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ansichtsregistrering



Indstiller personlige ansigtsdata. Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet fokusere på det registrerede ansigt som en prioritet.

Der kan registreres op til otte ansigter.

**1** MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigt/øje-AF] → [Ansichtsregistrering] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Ny registrering:

Optager og registrerer ansigter.

#### Skift af rækkefølge:

Når der er registreret flere ansigter, kan prioriteringsrækkefølgen for de registrerede ansigtsdata ændres.

#### Slet:

Sletter registrerede ansigter ét efter ét.

#### Slet alt:

Sletter alle registrerede ansigter på én gang.

#### Bemærk!

- Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning ved udførelse af [Ny registrering]. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.
- Selv hvis du udfører[Slet], bevarer dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].

### Relateret emne

- [Regist. ansigtspri. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Regist. ansigtspri. (stillbillede/film)



Angiver, om der skal fokuseres med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigsregistrering].

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Ansigtsøje-AF] → [ Regist. ansigtspri.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Fokuserer med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigsregistrering].

#### Fra:

Fokuserer uden at give højere prioritet til registrerede ansigter.

#### Tip!

- For at anvende [ Regist. ansigtspri.]-funktionen skal du indstille som følger.
  - [ Ansigtsøje.prio. AF] under [Ansigtsøje-AF]: [Til]
  - [ Ansøje-mot.reg.] under [Ansigtsøje-AF]: [Menneske]

### Relateret emne

- [Ansigsregistrering](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Standard fokus



Hvis du trykker på den tast, som [Standard fokus] er tildelt til, kan du genkalde praktiske funktioner som f.eks. automatisk fokusering på et motiv i midten af skærmen i overensstemmelse med fokusområdeindstillingerne.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til tasten.
- 2 **Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.**
  - Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingen for [ Fokusområde].

### Eksempler på [Standard fokus]-tastfunktioner

- Når [ Fokusområde] er indstillet til en af de følgende parametre, flytter tryk på tasten fokusrammen tilbage til midten:
  - [Zone]
  - [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
  - [Udvid punkt]
  - [Sporing: Zone]
  - [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
  - [Sporing: Udvid punkt]
- Når [ Fokusområde] er indstillet til [Bred], [Fastlåst centrum], [Sporing: Bred] eller [Sporing: Fastlåst Centrum], kan du trykke på tasten i autofokustilstanden for at få kameraet til at fokusere på midten af skærmen. Hvis du trykker på tasten, mens du optager en film med manuel fokus, kan du midlertidigt skifte til autofokus og fokusere på midten af skærmen.

#### Bemærk!

- Du kan ikke indstille [Standard fokus]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Justering af indstillingerne for fokusområdet til kameraets retning (vandret/lodret) (Skift L/V AF-omr.)



Du kan indstille, om [Fokusråd] og positionen af fokusrammen skal ændres i overensstemmelse med kameraets retning (vandret/lodret). Denne funktion er praktisk, når der optages scener, for hvilke du er nødt til at ændre kameraets position ofte, som f.eks. ved portrætter eller sportsscener.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusråd] → [Skift L/V AF-omr.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Skifter ikke [Fokusråd] og positionen af fokusrammen i overensstemmelse med kameraretningen (vandret/lodret).

#### Kun AF-punkt:

Skifter positionen af fokusrammen i overensstemmelse med kameraretningen (vandret/lodret). [Fokusråd] er fastsat.

#### AF-pkt+AF-omr:

Skifter både [Fokusråd] og positionen af fokusrammen i overensstemmelse med kameraretningen (vandret/lodret).

### Et eksempel når der er valgt [AF-pkt+AF-omr]



- (A) Lodret: [Punkt] (Øverste venstre hjørne)  
(B) Vandret: [Punkt] (Øverste højre hjørne)  
(C) Lodret: [Zone] (Nederste venstre hjørne)

- Der registreres tre kameraretninger: vandret, lodret med siden af udløserknappen vendende opad, og lodret med siden af udløserknappen vendende nedad.

### Bemærk!

- Hvis indstillingen af [Skift L/V AF-omr.] ændres, vil fokusindstillingerne for hver enkelt kameraretning ikke blive bevaret.
- [Fokusråd] og positionen af fokusrammen ændres ikke, selv når [Skift L/V AF-omr.] er indstillet til [AF-pkt+AF-omr] eller [Kun AF-punkt] i følgende situationer:
  - Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto]
  - Under filmoptagelse
  - Når du bruger den digitale zoomfunktion
  - Mens den automatiske fokusering er aktiveret
  - Under kontinuerlig optagelse
  - Under nedtællingen for selvudløseren

- Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret
- Når du optager billeder, lige efter der er tændt for strømmen, og kameraet er lodret, optages det første billede med den vandrette fokusindstilling eller med den sidste fokusindstilling.
- Kameraretningen kan ikke registreres, når objektivet vender opad eller nedad.

---

## Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Registrering af det aktuelle fokusområde (AF-områderegist.)



Du kan flytte fokusrammen midlertidigt til en position tildelt på forhånd vha. en brugertilpasset tast. Denne funktion er praktisk, når der optages scener, hvori motivets bevægelser er forudsigelige, som for eksempel sportsscener. Med denne funktion kan du hurtigt skifte fokusområdet i overensstemmelse med situationen.

### Sådan registreres et fokusområde

1. MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [AF-områderegist.] → [Til].
2. Indstil fokusområdet til den ønskede position og hold derefter ned på Fn (Funktion)-knappen.

### Sådan kaldes det registrerede fokusområde frem

1. MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, vælg derefter [Regist. AF-omr. hold].
2. Indstil kameraet til optagetilstanden, hold ned på den tast som [Regist. AF-omr. hold] er blevet tildelt til, og tryk derefter på udløserknappen for at optage billeder.

#### Tip!

- Når der er registreret en fokusramme med [AF-områderegist.], blinker den registrerede fokusramme på skærmen.
- Hvis du tildeler [Regist AF-omr til/fra] til en brugertilpasset tast, kan du anvende den registrerede fokusramme uden at holde ned på tasten.
- Hvis [Reg. AF-omr.+AF til] er tildelt til en brugertilpasset tast, udføres der automatisk fokusering ved hjælp af den registrerede fokusramme, når der trykkes på tasten.

#### Bemærk!

- Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situationer:
  - Mens der udføres [Berøringsfokus]
  - Når du bruger den digitale zoomfunktion
  - Mens der udføres [Berøringsspor.]
  - Mens der fokuseres
  - Mens der udføres fokuslås
- Du kan ikke tildele [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knap-funkt.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].
- Du kan ikke kalde det registrerede fokusområde frem i følgende situationer:
  - Optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion]
- Når [AF-områderegist.] er indstillet til [Til], er [Lås af betjen.dele]-indstillingen låst til [Fra].

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Sletning af et registreret AF-område \(Slet regi. AF-omr.\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sletning af et registreret AF-område (Slet regi. AF-omr.)

---



Sletter den fokusrammepositionen, som var registreret vha. [AF-områderegist.].

① **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → **[Fokusområde]** → **[Slet regi. AF-omr.]**.

---

### Relateret emne

- [Registrering af det aktuelle fokusområde \(AF-områderegist.\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokusomr.begræ. (stillbillede/film)



Ved at begrænse de tilgængelige typer fokusområdeindstillinger på forhånd kan du hurtigere vælge indstillingerne for [ Fokusområde].

- 1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [ Fokusomr.begræ.] → Tilføj flueben ved de fokusområder, som du ønsker at anvende, og vælg derefter [OK].

De typer fokusområder, der er mærket med (flueben), vil være til rådighed som indstillinger.

### Tip!

- Når du tildeler [Skift fokusområde] til en ønsket tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], ændres fokusområdet, hver gang du trykker på den tildelte tast. Ved at begrænse de typer fokusområder, der kan vælges, med [ Fokusomr.begræ.] på forhånd kan du hurtigere vælge den fokusområdeindstilling, du ønsker.

### Bemærk!

- Typer af fokusområder, som ikke er markeret, kan ikke vælges vha. MENU eller Fn (Funktion)-menuen. Vælg et ved at tilføje et flueben vha. [ Fokusomr.begræ.].
- Hvis du fjerner fluebenet for et fokusområde, som er registreret med [Skift L/V AF-omr.] eller [AF-områderegist.], ændres de registrerede indstillinger.

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Cirkula. fokuspkt. (stillbillede/film)




Indstiller, om fokusrammen skal have lov til at springe fra den ene ende til den anden, når du flytter fokusrammen. Denne funktion er praktisk, når du ønsker hurtigt at flytte fokusrammen fra den ene ende til den anden.

Denne funktion kan anvendes, når de følgende indstillinger er valgt for [ Fokusområde ].

- [Zone]
- [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
- [Udvid punkt]
- [Sporing: Zone]
- [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
- [Sporing: Udvid punkt]

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [ Cirkula. fokuspkt. ] → ønsket indstilling.

Når der er valgt [Cirkuler]:

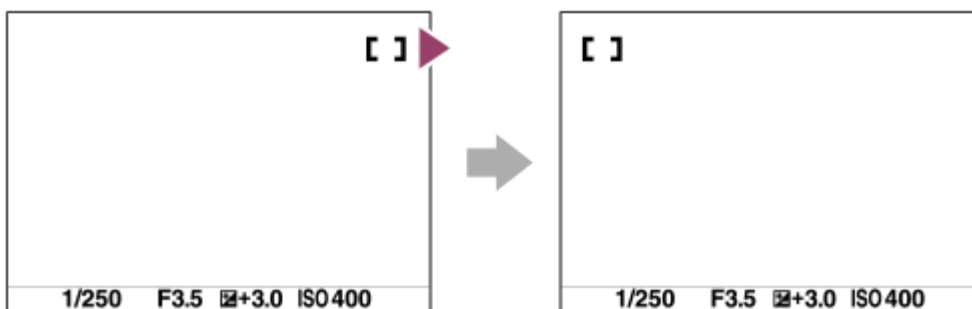

### Detaljer om menupunkt

#### Cirkulerer ikke:

Markøren bevæger sig ikke, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

#### Cirkuler:

Markøren springer til den modsatte ende, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

#### Bemærk!

- Selvom du indstiller [ Cirkula. fokuspkt. ] til [Cirkuler], cirkulerer fokusrammen ikke diagonalt.

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Flyt.mæn. AF-ram (stillbillede/film)



Indstiller den afstand, hvor fokusrammen flyttes, når [ Fokusområde ] er indstillet til [Punkt] osv. Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at forøge afstanden, som f.eks. i situationer, hvor motivet bevæger sig meget.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [ Flyt.mæn. AF-ram ] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Standard:

Fokusrammen bevæger sig med standardafstanden.

#### Stor:

Fokusrammen flytter over en større afstand ad gangen end med [Standard].

#### Tip!

- Når [Hold skift AF-ram.fly] er tildelt til den ønskede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], skifter [ Flyt.mæn. AF-ram]-indstillingen midlertidigt, mens der trykkes på tasten.
- Hvis en af de følgende funktioner er tildelt til vælgerne eller kontrolhjulet vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du flytte fokusrammen med den afstand, der er fastsat for hver enkelt funktion, uanset indstillingen for [ Flyt.mæn. AF-ram].
  - [Flyt AF-ramme ↔ : S]
  - [Flyt AF-ramme ↑↓ : S]
  - [Flyt AF-ram. ↔ : Std.]
  - [Flyt AF-ram. ↑↓ : Std.]
- Hvis en af de følgende funktioner er tildelt til vælgerne eller kontrolhjulet vha. [Min vælger-indstil.], kan du flytte fokusrammen med den afstand, der er fastsat for hver enkelt funktion, uanset indstillingen for [ Flyt.mæn. AF-ram].
  - [Flyt AF-ramme ↔ : S]
  - [Flyt AF-ramme ↑↓ : S]
  - [Flyt AF-ram. ↔ : Std.]
  - [Flyt AF-ram. ↑↓ : Std.]

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokusrammefarve (stillbillede/film)

---



Du kan angive farven på rammen, der angiver fokusområdet. Hvis rammen er svær at se pga. motivet, kan du gøre den mere synligt ved at ændre farven på den.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [ Fokusrammefarve] → ønsket farve.

### Detaljer om menupunkt

**Hvid:**

Viser den ramme, der angiver fokusområdet, med hvidt.

**Rød:**

Viser den ramme, der angiver fokusområdet, med rødt.

---

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slet autom. AF-omr.

---



Indstiller, om fokusområdet vises hele tiden, eller om det forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

① **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → **[Fokusområde]** → **[Slet autom. AF-omr.]** → **ønsket indstilling.**

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Fokusområdet forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

**Fra:**

Fokusområdet vises hele tiden.

---

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-C-områdevis.



Du kan indstille om det område, som er fokuseret, skal vises eller ej, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], og [ Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone].

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [AF-C-områdevis.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Viser det fokusområde, som er fokuseret.

#### Fra:

Viser ikke det fokusområde, som er fokuseret.

#### Bemærk!

- Når [ Fokusområde] er indstillet til ét af følgende, bliver fokusrammerne i det fokuserede område grønne:
  - [Fastlås centrum]
  - [Punkt]
  - [Udvid punkt]

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fasedetekt.område



Indstiller, om området for Fasedetektion AF skal vises eller ej.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusområde] → [Fasedetekt.område] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Viser området for Fasedetektion AF.

**Fra:**

Viser ikke området for Fasedetektion AF.

**Bemærk!**

- Fasedetektion AF er kun til rådighed med kompatible objektiver. Hvis der er monteret et inkompatibelt objektiv, er du ikke i stand til at anvende fasedetektion AF. Fasedetektion AF fungerer endda muligvis ikke med visse kompatible objektiver, hvis sådanne objektiver er købt tidligere, og ikke er blevet opdateret.
- Når du optager billeder ved hjælp af et objektiv, som er kompatibelt med fuldt billedformat, vises fasedetektion-AF-området ikke, selv hvis [Fasedetekt.område] er indstillet til [Til].
- Når du optager film, vises området for Fasedetektion AF ikke.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-sporingsføls.

---



Du kan vælge AF-sporingsfølsomheden, når motivet går ud af fokus i stillbilledtilstanden.

① **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → **[AF/MF]** → **[AF-sporingsføls.]** → **ønsket indstilling.**

### Detaljer om menupunkt

#### **5(Følsom)/4/3(Standard)/2/1(Låst):**

Vælg [5(Følsom)] for at fokusere med modtagelighed på motiver på forskellige afstande.

Vælg [1(Låst)] for at beholde fokus på et bestemt motiv, når andre ting krydser ind foran motivet.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-overg.hastig.



Indstiller fokuseringshastigheden, når målet for autofokus skiftes under filmoptagelse.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [AF-overg.hastig.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 7 (hurtig)/6/5/4/3/2/1 (Langsom):

Vælg en hurtigere værdi for at fokusere hurtigere på motivet.

Vælg en langsommere værdi for at fokusere mere jævnt på motivet.

#### Tip!

- Du kan bruge funktionen berøringsfokus til bevidst at overføre AF.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-motivskiftføls.



Indstiller den følsomhed, hvormed fokus skifter til et andet motiv, når det oprindelige motiv forlader fokusområdet, eller et ufokuseret motiv i forgrunden nærmer sig midten af fokusområdet under filmoptagelse.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [AF-motivskiftføls.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 5(Følsom)/4/3/2/1(Låst):

Vælg en højere værdi, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse, eller når du ønsker at optage flere motiver, mens du skifter fokus kontinuerligt.

Vælg en lavere værdi, når du ønsker, at fokus skal være stabil, eller når du ønsker at beholde fokus på et bestemt mål uden at blive påvirket af andre motiver.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-hjælp



Under optagelse af en film med autofokus kan du ændre det motiv, som er i fokus, ved at betjene objektivets fokusring.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [AF-hjælp] → [Til].

2 Mens du optager en film med autofokus, skal du dreje på objektivets fokusring for at fokusere på det tilsigtede motiv.

Når du stopper betjeningen af fokusringen, bliver det motiv, som er fokuseret med fokusringen, til autofokusmålet.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Bruger AF-hjælpefunktionen.

**Fra:**

Bruger ikke AF-hjælpefunktionen.

#### Bemærk!

- Det er kun motiver inde i fokusområdet, som autofokus bruger som mål.
- De følgende objektiver er ikke kompatible med [AF-hjælp].
  - SELP1650 (sælges separat)
  - SEL18200LE (sælges separat)

### Relateret emne

- [Maksimumvisn.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF/MF-vælger



Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

- 1 **MENU** →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket knap → [Hold AF/MF-vælger] eller [Skift AF/MF-vælger].

### Detaljer om menupunkt

#### Hold AF/MF-vælger:

Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.

#### Skift AF/MF-vælger:

Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

#### Bemærk!

- Du kan ikke indstille [Hold AF/MF-vælger]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.
- Hvis objektivet er udstyret med en AF/MF-vælgerkontakt, vil statussen for kontakten på objektivet have prioritet.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF m/udløserk.

---



Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

**Fra:**

Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.

---

### Relateret emne

- [AF til](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF til



Du kan fokusere uden at trykke udløserknappen halvvejs ned. Indstillingerne for [ Fokustilstand] vil blive anvendt.

- 1** MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [AF til]-funktionen til tasten.
- 2** Tryk på den tast, som du har tildelt [AF til]-funktionen til.
  - Når du optager en film, kan du udføre automatisk fokusering ved at holde den brugerpassede tast nede, som [AF til] er tildelt til, selv i den manuelle fokustilstand.

### Tip!

- Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra] når du ikke ønsker at udføre autofokus vha. udløserknappen.
- Indstil [AF m/udløserk.] og [Præ-AF] til [Fra] for at forudsige motivets position og fokusere på en specifik optageafstand.

### Relateret emne

- [AF m/udløserk.](#)
- [Præ-AF](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokuslås

---



Låser fokus, mens der trykkes på den tast, som hold fokus-funktionen er blevet tildelt til.

- 1 **MENU** →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → tildel [Fokuslås] -funktionen til den ønskede tast.
- 2 **Fokuser og tryk på den tast som [Fokuslås]-funktionen er blevet tildelt til.**

---

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Præ-AF



Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

#### Fra:

Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

#### Bemærk!

- [Præ-AF] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
- Under fokuseringshandlinger, kan skærmen ryste.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Prior. indstil. i AF-S

---



Indstiller om lukkeren skal udløses, selvom motivet ikke er fokuseret, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF], [Dir. man. fokus.] eller [Automatisk AF], og motivet forbliver ubevægeligt.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [Prior. indstil. i AF-S] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren vil ikke blive udløst, før motivet er fokuseret.

#### Udløs:

Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.

#### Afbalan. vægtn.:

Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.

---

### Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Prior. indstil. i AF-C](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Prior. indstil. i AF-C

---



Indstiller om lukkeren skal udløses, selvom motivet ikke er fokuseret, når den kontinuerlige AF er aktiveret, og motivet er i bevægelse.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [Prior. indstil. i AF-C] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**AF:**

Prioriterer fokusering.

**Udløs:**

Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.

**Afbalan. vægtn.:**

Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.

---

### Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Prior. indstil. i AF-S](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF-lampe



AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. I tiden mellem der trykkes halvvejs ned på udløserknappen, og fokuseringen låses, lyser AF-lampen, så kameraet nemt kan fokusere. Hvis der er monteret en blitz med en AF-lampefunktion på multiinterface-tilbehørsskoen, når blitzen aktiveres, vil blitzens AF-lampe også tænde.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt



#### Auto:

AF-lampen lyser automatisk i mørke omgivelser.

#### Fra:

Bruger ikke AF-lampen.

#### Bemærk!

- Du kan ikke anvende [AF-lampe] i de følgende situationer:
  - Når optagetilstanden er [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].
  - Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] og motivet bevæger sig (når fokusindikatoren  /  lyser).
  - Når [Fokusforstørrelse] er aktiveret.
  - Når der er monteret en monteringsadapter
- AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Blændefremfør. i AF



Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere ydelsen for autofokussporingen eller for at prioritere lydløs.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [AF/MF] → [Blændefremfør. i AF] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fokusprioritet:

Ændrer blændefremføringssystemet til at prioritere autofokusydelser.

#### Standard:

Anvender standard-blændefremføringssystemet.

#### Lydløs prioritet:

Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere stilhed, så lyden fra blændefremføringen er mere stille end i [Standard].

#### Bemærk!

- Når [Fokusprioritet] er valgt, kan lyd fra blændefremføringen muligvis høres, eller blændeeffekten er muligvis ikke synlig på skærmen. For at undgå disse fænomener skal indstillingen ændres til [Standard].
- Når der er valgt [Lydløs prioritet], bliver fokuseringshastigheden muligvis langsommere, og det kan være sværere at fokusere på et motiv.
- Effekten varierer muligvis afhængigt af det objektiv, du anvender, og optageforholdene.

### Relateret emne

- [Lydløs met.-indst. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AF i Fokusforstør.



Du kan fokusere mere nøjagtigt på motivet vha. automatisk fokus ved at forstørre det område, som du ønsker at fokusere. Mens det forstørrede billede vises, kan du fokusere på et mindre område end [Punkt] under [Fokusområde].

- 1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [AF i Fokusforstør.] → [Til].
- 2 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstørrelse].
- 3 Forstør billedet ved at trykke på midten af multivælgeren, og juster derefter positionen ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.
  - Forstørrelsesgraden ændres, hver gang du trykker på midten.
- 4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  - Fokus vil blive opnået ved punktet for + (plasmærke) i midten af skærmen.
- 5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
  - Kameraet afslutter den forstørrede visning efter optagelse.

### Tip!

- Brug af et stativ anbefales for nøjagtigt at identificere det sted, som du ønsker at forstørre.
- Du kan kontrollere det automatiske fokuseringsresultat ved at forstørre det viste billede. Hvis du ønsker at omjustere fokuspositionen, skal du justere fokusområdet på den forstørrede skærm og derefter trykke udløserknappen halvt ned.

### Bemærk!

- Hvis du forstørret et område i kanten af skærmen, er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere.
- Eksponeringen og hvidbalancen kan ikke justeres, mens det viste billede er forstørret.
- [AF i Fokusforstør.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  - Under filmoptagelse
  - Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
  - Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og optagetilstanden er indstillet til noget andet end P/A/S/M.
  - Når [Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse].
  - Når der anvendes en fatningsadapter (sælges separat).
- Mens det viste billede er forstørret, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  - [Øje-AF]
  - [Præ-AF]
  - [Ansigt/øj.prio. AF]

---

---

## Relateret emne

- [Fokusforstørrelse](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto. forstør. i MF



Forstørrer billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [Auto. forstør. i MF] → [Til].

2 Drej på fokusringen for at justere fokus.

- Billedet forstørres. Du kan forstørre billeder yderligere ved at trykke på midten af kontrolhjulet.

### Tip!

- Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstør.tid].

### Bemærk!

- Du kan ikke anvende [Auto. forstør. i MF], når du optager film. Brug [Fokusforstørrelse]-funktionen i stedet.
- [Auto. forstør. i MF] er ikke til rådighed, når der er monteret en fatningsadapter. Brug [Fokusforstørrelse]-funktionen i stedet.

### Relateret emne

- [Manuel fokus](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Fokusforstør.tid \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokusforstørrelse



Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.  
I modsætning til [Auto. forstør. i MF] kan du forstørre billedet uden at betjene fokuseringen.

- 1 **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → [**Fokusassistent**] → [**Fokusforstørrelse**].
- 2 **Tryk på midten af multivælgeren for at forstørre billedet, og vælg det område, som du ønsker at forstørre ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.**
  - Hver gang du trykker på midten, ændres forstørrelsesgraden.
  - Du kan indstille den første forstørrelse ved at vælge **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → [**Fokusassistent**] → [**Før. fokusforstør.**] eller [**▶** **Før. fokusforstør.**].
- 3 **Bekræft fokuseringen.**
  - Tryk på **🗑️** (Slet)-knappen for at få den forstørrede position ind i midten af et billede.
  - Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede. Hvis [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra], annulleres [Fokusforstørrelse]-funktionen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  - Når udløserknappen trykkes halvt ned, mens der forstørres et billede under den automatiske fokusering, udføres der forskellige funktioner afhængigt af [AF i Fokusforstør.]-indstillingen.
    - Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Til]: Der udføres automatisk fokusering igen.
    - Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra]: Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres.
  - Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge **MENU** → **AF<sub>MF</sub> (Fokus)** → [**Fokusassistent**] → [**📐 Fokusforstør.tid**].

### Sådan anvendes fokusforstørrelsesfunktionen vha. berøringsbetjening

Du kan forstørre billedet og justere fokus ved at berøre skærmen. Indstil på forhånd [Brug touchscreen] til [Til]. Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du udføre [Fokusforstørrelse] ved at dobbelttappe på det område, der skal fokuseres på.

#### Tip!

- [Fokusforstørrelse] er tildelt til 5-knappen (Brugertilpasningsknap 5) i standardindstillingerne.
- Under brug af fokusforstørrelsesfunktionen kan du flytte det forstørrede område ved at trække i det på berøringspanelet.
- For at afslutte fokusforstørrelsesfunktionen skal du dobbelttappe skærmen igen. Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra], afsluttes fokusforstørrelsesfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.

#### Relateret emne

- [Auto. forstør. i MF](#)



- Fokusforstør.tid (stillbillede/film)
- Før. fokusforstør. (stillbillede)
- Før. fokusforstør. (film)
- AF i Fokusforstør.
- Brug touchscreen

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokusforstør.tid (stillbillede/film)

---



Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [Auto. forstør. i MF]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [  Fokusforstør.tid ] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 2 sek.:

Forstørrer billederne i 2 sekunder.

#### 5 sek.:

Forstørrer billederne i 5 sekunder.

#### Ingen begræns.:

Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.

---

### Relateret emne

- [Auto. forstør. i MF](#)
- [Fokusforstørrelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Før. fokusforstør. (film)

---



Indstiller den første forstørrelsesgrad til [Fokusforstørrelse] i filmoptagelsestilstand.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [▶■ Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### x1,0:

Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.

#### x4,0:

Viser et billede forstørret 4,0 gange.

---

### Relateret emne

- [Fokusforstørrelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Før. fokusforstør. (stillbillede)

---



Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

① MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Fokusassistent] → [ Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Optagelse i fuldt format

**x1,0:**

Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.

**x2,1:**

Viser et billede forstørret 2,1 gange.

#### APS-C/Super 35mm-formatoptagelse

**x1,0:**

Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.

**x1,5:**

Viser et billede forstørret 1,5 gange.

---

### Relateret emne

- [Fokusforstørrelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Maksimumvisn.



Indstiller maksimumsfunktionen, hvilket forbedrer omridset af fokuserede områder under optagelse med manuel fokus eller direkte manuel fokus. Når du optager en film, kan du også anvende maksimumsfunktionen med autofokus.

- 1 MENU → AF<sub>MF</sub> (Fokus) → [Maksimumvisn.] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

### Detaljer om menupunkt

#### Maksimumvisning:

Indstiller, om maksimum skal vises. ([Til] / [Fra])

#### Maksimumniveau:

Angiver niveauet af forstærkning af områder i fokus. ([Høj] / [Mellem] / [Lav])

#### Maksimumfarve:

Indstiller den farve, som anvendes til at forstærke områder i fokus. ([Rød] / [Gul] / [Blå] / [Hvid])

#### Tip!

- [Vælg maks.visning] er tildelt til højre side af kontrolhjulet i standardindstillingerne.

#### Bemærk!

- Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og objektivet.
- Omridset på fokuserede afstande forstærkes ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.

### Relateret emne

- [Manuel fokus](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Eksp.komp. (stillbillede/film)



Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [ Eksp.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksp.komp.] → [ Eksp.komp.] → ønsket indstilling.


### + (over) side:

Billeder bliver lysere.

### - (under) side:

Billeder bliver mørkere.

- Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -5,0 EV til +5,0 EV.
- Du kan bekræfte den eksponeringskompensationsværdi, som du indstiller på optageskærmen.

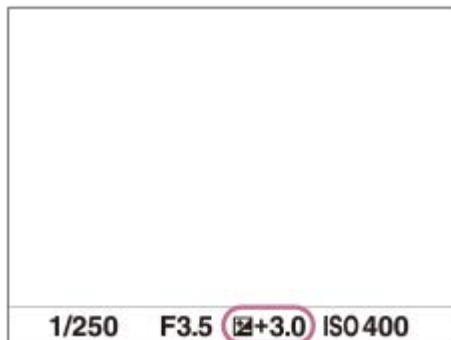

### Tip!

- Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -2,0 EV til +2,0 EV for film.

### Bemærk!

- Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]
- Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
- Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.

### Relateret emne

- [Eksp.komp. \(stillbillede/film\)](#)
- [Eksp.komp.indst](#)
- [Kontin. bracket](#)

- [Enkelt bracket](#)
- [Zebravising](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Visning af histogram

Et histogram viser luminansfordelingen, ved at vise hvor mange pixels der er vha. luminans.  
For at vise histogrammet på optageskærmen eller afspilningskærmen trykker man gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen.

### Sådan læses histogrammet

Histogrammet angiver mørkere værdier mod venstre og lysere værdier mod højre.  
Histogrammet ændres afhængigt af eksponeringskompensationen.

Et toppunkt i højre eller venstre ende af histogrammet angiver, at billedet har henholdsvis et overeksponeret eller undereksponeret område. Du kan ikke rette sådanne defekter på en computer efter optagelse. Udfør eksponeringskompensation inden optagelse som nødvendigt.



(A): Pixeltælling  
(B): Lysstyrke

### Bemærk!

- Informationen i histogramvisningen angiver ikke det endelige fotografi. Det er information om billedet, som vises på skærmen. Det endelige resultat afhænger af blændeværdien osv.
- Histogramvisningen er ekstremt forskellig mellem optagelse og afspilning i de følgende tilfælde:
  - Når blitzen anvendes
  - Når der optages et motiv med lav luminans, som f.eks. en natscene

### Relateret emne

- [Brug af DISP \(Visningsindstilling\)-knappen](#)
- [Ekspon.komp. \(stillbillede/film\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ekspon.trin (stillbillede/film)

---



Du kan justere indstillingstrinnet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

① MENU →  (Eksponering/Farve) → [Ekspon.komp.] → [ Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

0,5 EV / 0,3 EV

---

### Relateret emne

- [Ekspon.komp. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Just. ekspo.stand. (stillbillede/film)



Justerer dette kameras standard for den korrekte eksponeringsværdi for hver enkelt lysmålingstilstand.

- 1 **MENU** → (Eksponering/Farve) → [Ekspon.komp.] → [ Just. ekspo.stand.] → ønsket lysmålingstilstand.
- 2 **Vælg den ønskede værdi som lysmålingsstandard.**
  - Du kan indstille en værdi fra -1 EV til +1 EV i 1/6 EV-trin.

### Lysmålingstilstand

Den indstillede standardværdi vil blive anvendt, når du vælger den modsvarende lysmålingstilstand i MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [ Lysmålermetode].

Multi/ Center/ Spot/ G.snit hele skærm/ Glanslys

#### Bemærk!

- Eksponeringskompensationen vil ikke blive påvirket, når [ Just. ekspo.stand.] ændres.
- Eksponeringsværdien vil være låst i overensstemmelse med den værdi, der er indstillet for [ Spot] under brug af punkt-AEL.
- Standardværdien for M.M (Manuelt afpasset) vil blive ændret i overensstemmelse med den værdi, der er indstillet i [ Just. ekspo.stand.].
- Den værdi, der er indstillet i [ Just. ekspo.stand.], er gemt i Exif-data separat fra eksponeringskompensationsværdien. Mængden af standardværdien for eksponering vil ikke blive tilføjet til eksponeringskompensationsværdien.
- Hvis du indstiller [ Just. ekspo.stand.] under bracketoptagelse, vil antallet af optagelser for bracketing blive nulstillet.

### Relateret emne

- [Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## D-områdeoptim. (stillbillede/film)



Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [ D-områdeoptim.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Justerer ikke lysstyrke og gradation.

#### D-områdeopt.:

Hvis du vælger [D-områdeoptimering: Auto], justerer kameraet automatisk lysstyrken og gradationen. For at optimere gradationen af et optaget billede efter individuelle områder skal du vælge et optimeringsniveau fra [D-områdeoptimering: Lv1] (svag) til [D-områdeoptimering: Lv5] (stærk).

#### Bemærk!

- I de følgende situationer er [ D-områdeoptim.] fastsat til [Fra]:
  - Når [ Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]
  - [Log optagelse] er indstillet til andet end [Fra]
- Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lysmålermetode (stillbillede/film)



Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [ Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Multi:

Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre).

#### Center:

Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).

#### Spot:

Måler kun inden for målecirklen. Denne tilstand er egnet til måling af lys på en specificeret del af den samlede skærm. Størrelsen på målecirklen kan vælges mellem [Spot: Standard] og [Spot: Stort]. Positionen af målecirklen afhænger af indstillingen for [ Punkt f. punktmål.].

#### G.snit hele skæ.:

Måler den gennemsnitlige lysstyrke på den samlede skærm. Eksponeringen vil være stabil, selv hvis kompositionen eller positionen af motivet ændres.

#### Glanslys:

Måler lysstyrken, mens der lægges vægt på det fremhævede område på skærmen. Denne tilstand er egnet til optagelse af motivet, mens du undgår overeksponering.

### Tip!

- Punktmålingspunktet kan koordineres med fokusområdet vha. [Kobl til fokuspkt.].
- Når [Multi] er valgt, og [ Ansigt i multimål.] er indstillet til [Til], måler kameraet lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
- Når [ Lysmålermetode] er indstillet til [Glanslys], og funktionen [D-områdeopt.] er aktiveret, vil lysstyrken og kontrasten automatisk blive korrigeret ved at dele billedet op i små områder og analysere kontrasten af lys og skygge. Foretag indstillinger baseret på optageforholdene.

### Bemærk!

- [ Lysmålermetode] er låst til [Multi] i følgende optagesituationer:
  - [Intelligent auto]
  - Ved brug af en anden zoomfunktion end den optiske zoom
- I [Glanslys]-tilstand kan motivet muligvis blive mørkere, hvis der er en lysere del på skærmen.

### Relateret emne

- [AE-lås](#)
- [Punkt f. punktmål. \(stillbillede/film\)](#)

- Ansigt i multimål. (stillbillede/film)
- D-områdeoptim. (stillbillede/film)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ansigt i multimål. (stillbillede/film)



Indstill, om kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter, når [ Lysmålermetode ] er indstillet til [Multi].

① MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [ Ansigt i multimål. ] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter.

#### Fra:

Kameraet måler lysstyrken vha. indstillingen [Multi] uden registrering af ansigter.

#### Bemærk!

- Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], er [ Ansigt i multimål. ] låst til [Til].
- Når [ Ansigt/øj.prio. AF ] er indstillet til [Til], og [ Ans/øje-mot.reg. ] er indstillet til [Dyr], under [Ansigt/øje-AF], fungerer [ Ansigt i multimål. ] ikke.

### Relateret emne

- [Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Punkt f. punktmål. (stillbillede/film)



Indstill, om punktmålingspositionen skal koordineres med fokusområdet, når [ Fokusområde] er indstillet til følgende parametre:

- [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
- [Udvid punkt]
- [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
- [Sporing: Udvid punkt]

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [ Punkt f. punktmål.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Centrum:

Punktmålingspositionen koordineres ikke med fokusområdet, men måler altid lysstyrken i midten.

#### Kobl til fokuspkt.:

Punktmålingspositionen koordineres med fokusområdet.

#### Bemærk!

- Selvom punktmålingspositionen koordineres med [Sporing]-startpositionen, vil den ikke blive koordineret med sporingen af motivet.
- Når [ Fokusområde] er indstillet til følgende parametre, er punktmålingspositionen fastlåst til midten.
  - [Bred]
  - [Zone]
  - [Fastlås centrum]
  - [Sporing: Bred]/[Sporing: Zone]/[Sporing: Fastlås Centrum]

### Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AE-lås



Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket tast, tildel derefter [AEL til/fra] til tasten.
- 2 **Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.**
- 3 **Tryk på den knap, som [AEL til/fra] er tildelt til.**  
Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
- 4 **Fokuser på motivet igen og tryk på udløserknappen.**
  - For at annullere eksponeringslåsen skal du trykke på den knap, som [AEL til/fra]-funktionen er tildelt til.

### Tip!

- Hvis du vælger [AEL-hold]-funktionen under [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du låse eksponeringen, så længe du holder ned på knappen. Du kan ikke indstille [AEL-hold]-funktionen til [Venstre knap-funkt.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].

### Bemærk!

- [ AEL-hold] og [ AEL til/fra] er ikke til rådighed, når der anvendes andre zoomfunktioner end optisk zoom.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## AEL med udløser



Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.  
Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [AEL med udløser] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fastsættes eksponeringen efter automatisk justering af fokussen, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF]. Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Automatisk AF], og produktet bestemmer, at motivet bevæger sig, eller du optager serieoptagelsesbilleder, annulleres den fastsatte eksponering.

#### Til:

Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

#### Fra:

Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.

Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i [Kont. optagelse]-tilstand.

#### Bemærk!

- Når [AEL til/fra] er tildelt til en vilkårlig tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], prioriteres betjening vha. tasten over [AEL til/fra]-indstillingerne.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Zebra visning



Indstiller et zebramønster, som vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet for den del efterkommer det IRE-niveau, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

- 1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Zebra visning] → Vælg et menu punkt, og indstil den ønskede parameter.

### Detaljer om menu punkt

#### Zebra visning:

Indstiller, om zebramønstret skal vises. ([Fra] / [Til])

#### Zebra niveau:

Justerer lysstyrkeniveauet for zebramønstret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100+])

#### Tip!

- [Vælg zebra visning] er tildelt til venstre side af kontrolhjulet i standardindstillingerne.
- Du kan registrere værdier for at kontrollere den korrekte eksposering eller overeksposering såvel som lysstyrkeniveauet for [ Zebra niveau]. Indstillingerne for korrekt bekræftelse af eksposering og overeksposering er registreret til henholdsvis [Brugerdefin. 1] og [Brugerdefin. 2] i standardindstillingerne.
- For at kontrollere den korrekte eksposering skal du indstille en standardværdi og området for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vises på områder, der falder inden for det område, som du indstiller.
- For at kontrollere overeksposeringen skal du indstille en minimumsværdi for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vil vises over områder med et lysstyrkeniveau svarende til eller højere end den værdi, som du indstiller.

#### Bemærk!

- Zebramønstret vises ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## ISO (stillbillede/film)



Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

### 1 ISO (ISO-følsomhed)-knappen → ønsket indstilling.

- Du kan også vælge MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ ISO].
- Du kan ændre værdien med 1/3 EV-trin ved at dreje på den forreste vælger såvel som ved at dreje på kontrolhjulet. Du kan ændre værdien med 1 EV-trin ved at dreje på den bagerste vælger.

## Detaljer om menupunkt

### ISO AUTO:

Indstiller automatisk ISO-følsomheden.

### ISO 40 – ISO 409600:

Indstiller ISO-følsomheden manuelt. Vælger du et større tal, forøges ISO-følsomheden.

#### Tip!

- Du kan ændre området for den ISO-følsomhed, der er indstillet automatisk i [ISO AUTO]-tilstand. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum].
- Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
- De tilgængelige ISO-indstillinger vil variere afhængigt af, om du optager stillbilleder, optager film eller optager film i slowmotion/hurtigmotion.
- Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem 80 og 409600 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en mindre værdi end 80, ændres indstillingen automatisk til 80. Når du er færdig med at optage filmen, vender ISO-værdien tilbage til den originale indstilling.
- Det tilgængelige område for ISO-følsomhed varierer afhængigt af indstillingen for [Gamma] under [ Billedprofil].
- Det tilgængelige område for ISO-følsomhed ændres, når der udsendes RAW-film til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI.

#### Bemærk!

- [ ISO] er indstillet til [ISO AUTO] i de følgende optagetilstande:  
– [Intelligent auto]
- Når ISO-følsomheden er indstillet til en lavere værdi end ISO 80, kan området for motivlysstyrke (dynamikområde), som kan optages, muligvis mindskes.
- Når du vælger [ISO AUTO] med optagetilstanden indstillet til [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret inden for det indstillede område.
- Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af billeder med en lav ISO-følsomhed, kan de lyse områder på billederne muligvis blive optaget som et sort område.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## ISO-områ.begræ. (stillbillede/film)



Du kan begrænse området for ISO-følsomhed, når ISO-følsomheden indstilles manuelt.

- 1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ ISO-områ.begræ.] → [Minimum] eller [Maksimum], og vælg de ønskede værdier.

### Sådan indstilles området for [ISO AUTO]

Hvis du ønsker at justere det område for ISO-følsomhed, der indstilles automatisk i [ISO AUTO]-tilstand, skal du vælge MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ ISO] → [ISO AUTO] og derefter trykke på den højre side af kontrolhjulet for at vælge [ISO AUTO Maks.]/[ISO AUTO Minimum].

#### Bemærk!

- ISO-følsomhedsværdier uden for det angivne område bliver utilgængelige. For at vælge ISO-følsomhedsværdier uden for det angivne område skal du nulstille [ ISO-områ.begræ.].

#### Relateret emne

- [ISO \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## ISO AUTO min. LH



Hvis du vælger [ISO AUTO], når optagetilstanden er P (Auto program.) eller A (Blændeprioritet), kan du indstille den lukkerhastighed, hvor ISO-følsomheden begynder at ændres.

Denne funktion er effektiv til optagelse af motiver i bevægelse. Du kan minimere motivslør, mens du samtidig også forhindrer kamerarystelser.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ISO AUTO min. LH] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### SLOWER (Langsommere)/SLOW (Langsom):

ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er langsommere end [Standard], så du kan optage billeder med mindre støj.

#### STD (Standard):

Kameraet indstiller automatisk lukkerhastigheden baseret på objektivets brændvidde.

#### FAST (Hurtig)/FASTER (Hurtigere):

ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er hurtigere end [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og motivsløring.

#### 1/8000 — 30":

ISO-følsomheden begynder at ændres ved den lukkerhastighed, som du har indstillet.

#### Tip!

- Forskellen i lukkerhastigheden hvor ISO-følsomheden begynder at ændres mellem [Langsommere], [Langsom], [Standard], [Hurtig], og [Hurtigere] er 1 EV.

#### Bemærk!

- Hvis eksponeringen er utilstrækkelig, selv når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO AUTO Maks.] i [ISO AUTO], så for at kunne optage med en passende eksponering, vil lukkerhastigheden være langsommere end den hastighed, som er indstillet i [ISO AUTO min. LH].
- I de følgende situationer fungerer lukkerhastigheden muligvis ikke som indstillet:
  - Når du anvender blitzen til at optage lyse scener. (Den maksimale lukkerhastighed er begrænset til blitzsynkroniseringshastigheden på 1/250 sekund.)
  - Når blitzen anvendes til at optage mørke scener med [Blitztilstand] indstillet til [Udfyld.blitz]. (Den mindste lukkerhastighed er begrænset til hastigheden automatisk bestemt af kameraet.)

### Relateret emne

- [Auto program.](#)
- [Blændeprioritet](#)
- [ISO \(stillbillede/film\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Hvidbalance (stillbillede/film)



Korrigerer farvetoneeffekten af det omgivende lysforhold for at optage et neutralt hvidt motiv som hvidt. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance] → [ Hvidbalance] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

AWB Auto / AWB Auto: Stemning / AWB Auto: Hvid / Dagslys / Skygge / Overskyet / Skinnende / Fluor.: Varmhvi. / Fluor.: Koldhvidt / Fluor.: Daghvidt / Fluor.: Dagslys / Blitz (kun ved optagelse af stillbilleder) / Auto und. vand. :

Når du vælger en lyskilde, som belyser motivet, justerer produktet farvetonerne, så de passer til den valgte lyskilde (forudindstillet hvidbalance). Når du vælger [Auto] detekterer produktet automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.

#### C.temp./filter:

Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

#### Brugerdefin. 1/Brugerdefin. 2/Brugerdefin. 3:

Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.

### Tip!

- [ Hvidbalance] er tildelt til 2-knappen (Brugertilpasningsknap 2) i standardindstillingerne.
- Du kan få vist finjusteringsskærmen og udføre finjusteringer af farvetoner efter behov ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet. Når [C.temp./filter] er valgt, kan du ændre farvetemperaturen ved at dreje på den bagerste vælger i stedet for at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
- Hvis farvetonerne ikke bliver, som du forventede, i de valgte indstillinger, skal du udføre [Hv.b.bracketing]-optagelse.
- AWB (Auto: Stemning), AWB (Auto: Hvid) vises kun, når [ Prio. inds.. i AWB] er indstillet til [Stemning] eller [Hvid].
- Hvis du ønsker at moderere brat skift af hvidbalance, som f.eks. når optagemiljøet skifter under filmoptagelse, kan du ændre hastigheden for skift af hvidbalancen med [Stødfri WB]-funktionen.

### Bemærk!

- [ Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]
- Du kan ikke vælge [Auto] eller [Auto und. vand.] under [ Hvidbalance] i følgende situation:
  - Når [Log optagelse] er indstillet til [Cine EI hurtig] eller [Cine EI]
- Hvis du anvender en kviksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil den nøjagtige hvidbalance ikke blive opnået pga. lysets egenskaber. Det anbefales at optage billeder vha. en blitz eller vælge [Brugerdefin. 1] til [Brugerdefin. 3].
- Tildæk ikke det synlige lys og IR-sensoren, når [ Hvidbalance] er indstillet til [Auto]. Hvis du gør det, kan lyskilden blive klassificeret fejlagtigt, og hvidbalancen kan blive justeret til en upassende farve.



---

## Relateret emne

- Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)
- Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)
- Hv.b.bracketing
- Stødfri WB

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)



I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt. Du kan registrere 3 indstillinger.

**1** MENU → (Eksposering/Farve) → [Hvidbalance] → [ Hvidbalance] → Vælg blandt [Brugerdefin. 1] til [Brugerdefin. 3], og tryk derefter på den højre side af kontrolhjulet.

**2** Vælg SET (indstillet brugerdefineret hvidbalance), og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

**3** Hold produktet, så det hvide område fuldstændig dækker rammen til optagelse med hvidbalance, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Når lukkerlyden høres, og meddelelsen [Optog de brugerdefinerede WB-data.] vises, vises de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter).

- Du kan justere positionen af rammen til optagelse med hvidbalance ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
- Når du har optaget en standard hvid farve, kan du få vist finjusterings-skærmen ved at trykke på højre side af kontrolhjulet. Du kan finjustere farvetonerne efter behov.
- Der afgives ingen lukkerlyd i følgende tilfælde.
  - I filmoptagetilstanden
  - Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til]
  - Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]

**4** Tryk på midten af kontrolhjulet.

De kalibrerede værdier registreres. Skærmen vender tilbage til visning af MENU, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.

- Den registrerede brugertilpassede hvidbalanceindstilling vil forblive husket, indtil den overskrives af en anden indstilling.

### Bemærk!

- Meddelelsen [Optag. af brugerdef. WB mislykkedes.] angiver, at værdien er i det uventede område, som for eksempel når motivet er for levende. Du kan registrere indstillingen på dette punkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen. Når der er indstillet en fejlværdi, bliver indikatoren (brugerdefineret hvidbalance) orange på visningen af optageinformationen. Indikatoren vises i hvid, når den indstillede værdi er i det forventede område.
- Hvis du anvender en blitz, når du optager en grundlæggende hvid farve, vil den brugertilpassede hvidbalance blive registreret med lyset fra blitzen. Sørg for at anvende en blitz, når du optager med genkaldte indstillinger, der blev registreret med en blitz.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)

---



Vælger hvilken tone, som skal prioriteres ved optagelse under lysforhold som f.eks. glødelampebelysning, når [Hvidbalance] er indstillet til [Auto].

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Hvidbalance] → [ Prio. inds.. i AWB] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

AWB  
STD **Standard:**

Optager med standard automatisk hvidbalance. Kameraet justerer automatisk farvetonerne.

AWB  
Ambi **Stemning:**

Prioriterer farvetonen af lyskilden. Dette er egnet, når du ønsker at lave en varm atmosfære.

AWB  
White **Hvid:**

Prioriterer en gengivelse af hvidfarve, når farvetemperaturen for lyskilden er lav.

---

### Relateret emne

- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Udløser AWB-lås



Du kan indstille, om hvidbalancen skal låses, mens udløserknappen er trykket ned, når [ Hvidbalance] er indstillet til [Auto] eller [Auto und. vand.].

Denne funktion forhindrer utilsigtede ændringer af hvidbalancen under kontinuerlig optagelse, eller når du optager med udløserknappen trykket halvvejs ned.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Hvidbalance] → [Udløser AWB-lås] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Udl. halvt nede:

Låser hvidbalancen, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, selv i automatisk hvidbalancetilstand. Hvidbalancen er også låst under kontinuerlig optagelse.

#### Kontin. optag.:

Låser hvidbalancen til indstillingen i den første optagelse under kontinuerlig optagelse, selv i automatisk hvidbalancetilstand.

#### Fra:

Anvendes med normal automatisk hvidbalance.

### Ca. [Hold AWB-lås] og [AWB-lås til/fra]

Du kan også låse hvidbalancen i automatisk hvidbalancetilstand ved at tildele [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] til den brugertilpassede tast. Hvis du trykker på den tildelte tast under optagelse, låses hvidbalancen.

Funktionen [Hold AWB-lås] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, mens der trykkes på knappen.

Funktionen [AWB-lås til/fra] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, når der trykkes på knappen én gang. Når du trykker på knappen igen, ophæves AWB-låsen.

- Hvis du ønsker at låse hvidbalancen under optagelse af en film i den automatiske hvidbalancetilstand, kan du også tildele [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] til den brugertilpassede tast.

#### Tip!

- Når du optager med blitzen, mens den automatiske hvidbalance er låst, bliver de resulterende farvetoner muligvis unaturlige, fordi hvidbalancen blev låst, før blitzen blev udløst. I dette tilfælde skal du indstille [Udløser AWB-lås] til [Fra] eller [Kontin. optag.] og undlade at anvende [Hold AWB-lås]-funktionen eller [AWB-lås til/fra]-funktionen, når du optager. Du kan også indstille [ Hvidbalance] til [Blitz].

### Relateret emne

- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Stødfri WB



Indstiller den hastighed, hvor hvidbalancen skifter under filmoptagelse, som f.eks. når indstillingen for [ Hvidbalance] eller [ Prio. inds.. i AWB] ændres.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Hvidbalance] → [Stødfri WB] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Hvidbalancen skifter straks, hvis du ændrer hvidbalanceindstillingen under filmoptagelse.

#### 1 (Hurtig)/2/3 (Langsom):

Du kan vælge den hastighed, hvormed hvidbalancen skifter under filmoptagelse, så hvidbalancen i filmen ændres mere jævnt.

Hastighedsindstillingerne i rækkefølgen for hurtigst til langsomst er [1 (Hurtig)], [2] og [3 (Langsom)].

#### Bemærk!

- Denne funktion har ingen indflydelse på den hastighed, hvor hvidbalancen ændres, når [ Hvidbalance] er indstillet til [Auto] eller [Auto und. vand.].
- Selv hvis der er valgt en anden indstilling end [Fra], vil følgende straks blive anvendt til filmen uanset hastighedsindstillingen.
  - Finjusteringer af farvetonerne
  - Skifter farvetemperaturen vha. [C.temp./filter]

### Relateret emne

- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Logoptagelse

Logoptagelse kan opdeles i tre metoder: "Fleksibel ISO", "Cine EI" og "Cine EI hurtig". Forskellene mellem normal filmoptagelse og hver Logoptagelsestilstand er som følger.

Punkt	Normal filmoptagelse	Logoptagelse: Fleksibel ISO	Logoptagelse: Cine EI	Logoptagelse: Cine EI hurtig
Type af optagelse	ITU709/BT.2020	Log	Log	Log
ISO-følsomhed/EI (eksponeringsindeks)	ISO-følsomhed kan justeres	ISO-følsomhed kan justeres	Optagelse med EI (ISO-følsomheden for optagelse er låst til grundlæggende ISO)	Optagelse med EI (ISO-følsomheden for optagelse er låst til grundlæggende ISO)
Grundlæggende ISO	—	—	Indstilling er nødvendig	Indstil automatisk i henhold til EI
Mængde af farvegradering ved efterbehandling	Lav	Mellem	Høj	Høj

For oplysninger om Logoptagelse skal du se den følgende webside.

<https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html>



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Log optageindstilling



Konfigurerer indstillingerne for Logoptagelse.

① MENU → [Optagelse] → [Billedkval./Optag] → [Log optageindstilling] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Log optagelse:

Skifter optagetilstanden under Logoptagelse. (Fra / Fleksibel ISO / Cine EI hurtig / Cine EI)

#### Farveskala:

Indstiller farveområdet. ( S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3 )

#### Indlejrt LUT-fil:

Indstiller, om LUT-filer skal integreres i optagede data. (Til / Fra)

### [Log optagelse]-tilstandsdetaljer

Oplysninger om hver logoptagelsestilstand er som følger.

#### Fleksibel ISO:

En optagetilstand, som giver dig mulighed for at optage S-Log-materiale ved at justere eksponeringsindstillingerne, herunder ISO-følsomhed i henhold til optagescenen.

#### Cine EI hurtig:

En optagetilstand, hvor der optages film ved hjælp af en grundlæggende ISO, som det er tilfældet med Cine EI-tilstanden, men den grundlæggende ISO skifter automatisk i overensstemmelse med den justerede EI-værdi.


#### Cine EI:

En optagetilstand, der giver dig mulighed for at optage med to grundlæggende ISO-indstillinger, som kan udtrykke klare billeder med det maksimale dynamikområde og dæmpet støj.

### Bekræftelse af indstillingerne for logoptagelse, som vises på skærmen

Afhængigt af [Log optagelse]-indstillingerne ændres den del, der er mærket med (A), som angiver ISO-følsomheden på filmoptagelsesskærmen.

- Det viste indhold kan muligvis afvige fra den faktiske visning.

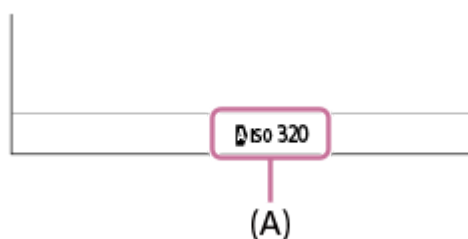

#### Når [Log optagelse] er indstillet til [Fra] eller [Fleksibel ISO]:

ISO-følsomheden vises.

Eksempel: ISO 400,  ISO 400

### Når [Log optagelse] er indstillet til [Cine EI hurtig] eller [Cine EI]:

EI-værdien, breddegraden, den grundlæggende ISO ([L] for lav følsomhed og [H] for høj følsomhed) vises.

Eksempel: **800EI/6.0E/L**

Den anden numeriske værdi for indstillingen angiver, hvor mange trin i lysstyrkeinformationen der er tildelt til lyse områder (lysstyrke højere end 18 % gråt). Områder, som er lysere end disse, er overeksponerede.

Eksempel: I "800EI/6.0E" tildeles 6,0 trin på den lyse side.

#### Tip!

- For at udsende RAW-film til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, skal du indstille [Log optagelse] til et andet punkt end [Fra]. [Farveskala]-indstillingen anvendes også til RAW-film udsendt via HDMI.

#### Bemærk!

- [Indlejr LUT-fil] er låst til [Fra], når der anvendes SD-kort eller SDHC-kort.
- Når [Log optagelse] er indstillet til et andet punkt end [Fra], kan dette muligvis medføre en fejl i den brugertilpassede opsætning af hvidbalancen. I sådan et tilfælde skal du midlertidigt indstille [Log optagelse] til [Fra], udføre den brugertilpassede opsætning og derefter nulstille [Log optagelse] til den ønskede indstilling.

---

#### Relateret emne

- [Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)
- [Logoptagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vælg LUT

---



Vælger, hvilken LUT der skal anvendes til film. Du kan vælge LUT ud fra tre forudindstillinger og 16 LUT, som du kan registrere.

① MENU →  (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [Vælg LUT] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### S-Log3:

Fremhæver udtryk af graderinger fra skygge til mellemtone. Billedtonen svarer til karakteristikaene for billeder, som er blevet scannet fra film til optagelse.

#### s709:

Vælger s709 LUT for farvetoner, der svarer til den filmfarve, der foretrækkes i film- og dramaproduktioner.

#### 709(800%):

Vælger R709 LUT for kontrast i farvetoner med gengivelse af realistiske farver.

#### User1–User16:

Vælger registrerede LUT'er. LUT'er kan redigeres og registreres ved at vælge User1–User16 og trykke på den højre side af kontrolhjulet for at åbne skærmen til indstilling af detaljer.

---

### Relateret emne

- [Log optageindstilling](#)
- [Håndter Brug.-LUTs](#)
- [Vis LUT](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Håndter Brug.-LUTs



Du kan registrere LUT'er som User1–User16 på kameraet. Du kan også ændre indstillingerne for de registrerede LUT-filer.

### Registrering af en LUT ved brug af et hukommelseskort

1. Gem den LUT-fil, du vil registrere, på et hukommelseskort.
  - Gem filen på følgende sti.  
For SD-kort: /Private/Sony/PRO/LUT  
For CFexpress-kort: /Sony/PRO/LUT
  - Filformat: CUBE-fil (.cube) med 17 punkter eller 33 punkter
  - Filnavn: 63 alfanumeriske tegn (enkeltbyte-kode) eller mindre inklusive ".cube"
2. MENU → (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [Håndter Brug.-LUTs] → [Importer/Rediger].
3. Vælg det bruger-LUT-område (User1–User16), hvor dataene skal registreres.
4. Vælg [Medie].
5. Vælg det hukommelseskort, som LUT-filen er gemt på.
6. Vælg den fil, du vil registrere, og vælg [OK].

### Registrering af en LUT ved brug af C3 Portal

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 4.00 eller senere. Brug smartphoneapplikationen Creators' App for enterprise til registrering. Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App for enterprise, kan du se den følgende webside.  
[https://helpguide.sony.net/promobile/c3p\\_app/v1/en/index.html](https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html)

Der kræves en servicekontrakt for brug af C3 Portal.

1. Tilslut kameraet til smartphoneapplikationen Creators' App for enterprise.
2. MENU → (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [Håndter Brug.-LUTs] → [Importer/Rediger].
3. Vælg det bruger-LUT-område (User1–User16), hvor dataene skal registreres.
4. Vælg [Cloud(Privat)] eller [Cloud(Del)].
5. Vælg den fil, du vil registrere, og vælg [OK].

### Redigering af LUT

Følgende redigeringer kan foretages for et bruger-LUT-område.

Indgang: Vælger enten [ S-Gamut3.Cine/S-Log3 ] eller [ S-Gamut3/S-Log3 ].

AE-niv.forskyd.: Indstiller kompensationsværdien for AE-sporingsniveauet, når du anvender denne LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importer: Registrerer en LUT-fil til det valgte brugernummer.

Slet: Sletter den LUT-fil, der er registreret for det valgte brugernummer.

### Sådan sletter du LUT'er i bulk

1. MENU →  (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [Håndter Brug.-LUTs] → [Slet alt].

- Alle de LUT'er, der er registreret for User1–User16, slettes.

#### **Bemærk!**

- Ved brug af SD-kort eller SDHC-kort vises filnavne til registrering af LUT-filer i 8.3-formatet.

---

#### Relateret emne

- [Vælg LUT](#)
- [Vis LUT](#)
- [C3 Portal](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Base ISO

---



Indstill den ISO-følsomhed (grundlæggende ISO), som Cine EI-tilstand er baseret på. Du kan vælge mellem to basis ISO-værdier, en med lav følsomhed og en med høj følsomhed. Ved at vælge den grundlæggende ISO i henhold til optagemiljøet kan du optage, mens du bevarer en balance i breddegraden for højlys og skygger.

**1** MENU →  (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [Base ISO] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### ISO 800:

Indstill den grundlæggende ISO-følsomhed til ISO 800.

#### ISO 12800:

Indstill den grundlæggende ISO-følsomhed til ISO 12800.

---

### Relateret emne


- [Log optageindstilling](#)
- [Eksponeringsindeks](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Eksponeringsindeks

---



Indstiller EI-værdien (Eksponeringsindeks), som reflekteres på skærmen, når [  Vis LUT] er indstillet til [Til]. I tilstandene Cine EI og Cine EI hurtig justeres lysstyrken i filmen i overensstemmelse med EI-værdien, så du under optagelse kan kontrollere resultaterne af justeringer af eksponeringsfølsomheden ved efterbehandling. EI-værdien kan indstilles inden for området  $\pm 2\text{EV}$  fra værdien svarende til den grundlæggende ISO.

1 MENU →  (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [Eksponeringsindeks] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

Når den grundlæggende ISO er ISO 800:

200EI–3200EI

Når den grundlæggende ISO er ISO 12800:

3200EI–51200EI

---

### Relateret emne

- [Base ISO](#)
- [Vis LUT](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis LUT



Skærmen kan vise billeder med LUT'en reflekteret under filoptagelse og afspilning for en forhåndsvisning af billedet efter farvegradering.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [ Vis LUT] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt



**Til:**

Viser billeder med LUT'en reflekteret under filoptagelse og afspilning.

**Fra:**

Viser ikke billeder, hvor med LUT'en reflekteret under filoptagelse og afspilning.

**Tip!**

- Hvis du tildeler [Vis LUT-skift] til [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [ Vis LUT] til og fra ved blot at trykke på en knap.

### Relateret emne


- [Vælg LUT](#)
- [Håndter Brug.-LUTs](#)














Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kreativt udseende (stillbillede/film)




"Udseende" er et udtryk, der henviser til udseender og indtryk for billeder, som genereres af forskellige faktorer som f.eks. farve, skarphed, lysstyrke osv. Med [  Kreativt udseende ] kan du vælge finish for et billede ved at vælge et foretrukket udseende blandt de forhåndsinstallerede udseender. Du kan endvidere finjustere kontrasten, højlys, skygger, udtoning, farvemætning, skarphed, skarphedsområde og klarhed for hvert enkelt "udseende".

- 1 MENU →  (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [  Kreativt udseende ].
- 2 Vælg det ønskede "udseende" eller [Brugertilpasset udseende] vha. den øverste/nederste side af kontrolhjulet.
- 3 For at justere  (Kontrast),  (Højlys),  (Skygger),  (Udton),  (Mætning),  (Skarphed),  (Skarphedsområde) og  (Klarhed), skal du flytte mod højre ved hjælp af højre side af kontrolhjulet. Vælg det ønskede punkt vha. den højre/venstre side, og vælg derefter værdien vha. den øverste/nederste side.

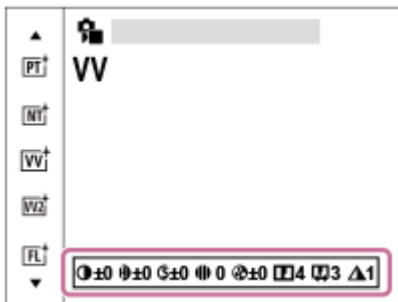

- 4 Når du vælger [Brugertilpasset udseende], skal du flytte til højre ved hjælp af den højre side af kontrolhjulet og derefter vælge det ønskede "look".
  - Ved hjælp af [Brugertilpasset udseende] kan du genkalde de samme "look"-forudindstillinger med lidt anderledes indstillinger.

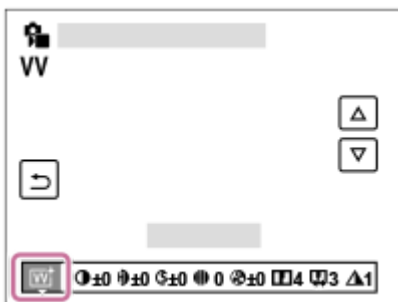

### Detaljer om menupunkt

 ST:

Standardfinish for en lang række motiver og scener.

 PT:

Til optagelse af hud i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.

#### **NT:**

Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.

#### **VV:**

Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.

#### **VV2:**

Giver et billede med lyse og levende farver med fyldig klarhed.

#### **FL:**

Giver et billede med en tungsindig finish ved at anvende skarp kontrast til den rolige farvelægning samt den imponerende himmel og grønne nuancer.

#### **IN:**

Giver et billede med matte teksturer ved at undertrykke kontrasten og farvemætningen.

#### **SH:**

Giver et billede med lys, transparent, blød og levende stemning.

#### **BW:**

Til optagelse af billeder i sort og hvid.

#### **SE:**

Til optagelse af billeder i sepia-farve.

#### **Registrering af foretrukne indstillinger (Brugertilpasset udseende):**

Vælg de seks brugertilpassede udseender (boksene med numre på venstre side) for at registrere foretrukne indstillinger. Vælg derefter de ønskede indstillinger vha. den højre knap.

Du kan genkalde de samme "udseende"-forudindstillinger med lidt anderledes indstillinger.

## Sådan justeres mere detaljeret

Afhængigt af det enkelte "udseende" kan elementer som f.eks. kontrast justeres til din smag. Du kan ikke kun justere de forudindstillede "udseender", men også hver enkelt [Brugertilpasset udseende], en funktion, der giver dig mulighed for at registrere dine foretrukne indstillinger.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Når en indstillingsværdi ændres fra standardværdien, tilføjes  (asterisk) ved siden af "Udseende"-ikonet, der vises på optageskærmen.

#### **Kontrast:**

Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet. (–9 til +9)

#### **Højlys:**

Justerer lysstyrken i de lyse områder. Når der vælges en højere værdi, bliver billedet lysere. (–9 til +9)

#### **Skygger:**

Justerer mørkheden for de mørke områder. Når der vælges en højere værdi, bliver billedet lysere. (–9 til +9)

#### **Udton:**

Justerer graden af udtoning. En større værdi gør effekten større. (0 til 9)

#### **Mætning:**

Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet. (–9 til +9)

#### **Skarphed:**

Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset. (0 til 9)


#### **Skarphedsområde:**

Juster det område, hvor skarphedseffekten anvendes. En større værdi betyder, at skarphedseffekten anvendes til finere konturer. (1 til 5)

#### **Klarhed:**

Justerer klarhedsgraden. En større værdi gør effekten større. (0 til 9)



## Sådan nulstilles justerede værdier for hvert "udseende"

Justerede værdier som f.eks. kontrast, som du har ændret efter behov, kan nulstilles samlet for hvert enkelt "udseende". Tryk på  (slet)-knappen på justeringsskærmen for det "Udseende", som du ønsker at nulstille. Alle justerede værdier, der er blevet ændret, vender tilbage til deres standardværdier.

### Tip!

- For [Skarphed], [Skarphedsområde] og [Klarhed] skal du lave en prøveoptagelse og enten forstørre og afspille den på kameraskærmen eller sende den til en afspilningsenhed for at kontrollere effekten. Juster derefter indstillingen igen, hvis det er nødvendigt.

### Bemærk!

- [ Kreativt udseende] er fastsat til [-] i de følgende tilstande:
  - [Intelligent auto]
  - [ Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra].
  - [Log optagelse] er indstillet til andet end [Fra].
- Når denne funktion er indstillet til [BW] eller [SE], kan [Mætning] ikke justeres.
- I filtilstand kan [Skarphedsområde] ikke justeres.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Billedprofil (stillbillede/film)



Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for farven, gradationen osv.

For oplysninger om "Billedprofil" skal du se

<https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html>

Selvom [ Billedprofil ] kan anvendes til både stillbilleder og film, er funktionen primært beregnet til film.

### Tilpasning af billedprofilen

Du kan tilpasse billedkvaliteten ved at justere billedprofilpunkter som f.eks. [Gamma] og [Detalje]. Når du indstiller disse parametre, skal du tilslutte kameraet til et tv eller en skærm, og justere dem mens du kigger på billedet på skærmen.

- 1 MENU → (Eksp. Farve) → [Farve/Tone] → [ Billedprofil ] → den profil, du ønsker at ændre.
- 2 Gå til punktindeksskærmen ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
- 3 Vælg det punkt som skal ændres med de øverste/nederste sider på kontrolhjulet.
- 4 Vælg den ønskede værdi med den øverste/nederste side på kontrolhjulet og tryk på midten.

### Brug af forudindstillingen for billedprofil

Standardindstillingerne [PP1] til [PP11] for film er blevet indstillet på forhånd i kameraet baseret på forskellige optageforhold.

MENU → (Eksp. Farve) → [Farve/Tone] → [ Billedprofil ] → ønsket indstilling.

#### PP1:

Eksempelindstilling ved brug af [Movie]-gamma.

#### PP2:

Eksempelindstilling ved brug af [Still]-gamma.

#### PP3:

Eksempelindstilling på naturlig farvetone ved brug af [ITU709]-gamma.

#### PP4:

Eksempelindstilling på en farvetone tro over for ITU709-standarden.

#### PP5:

Eksempelindstilling ved brug af [Cine1]-gamma.

#### PP6:

Eksempelindstilling ved brug af [Cine2]-gamma.

#### PP10:

Eksempelindstilling for optagelse af HDR-film ved hjælp af [HLG2] gamma.

#### PP11:

Eksempelindstilling ved brug af [S-Cinetone]-gamma.

#### PPLUT1–PPLUT4 (kun ved optagelse af film):

Optager og gemmer film med bruger-LUT anvendt.

## Sådan registreres bruger-LUT'er (PPLUT1–PPLUT4)

Du kan anvende en LUT efter eget valg til de optagede billeder ved at tildele bruger-LUT'er, der er registreret, vha. [Håndter Brug.-LUTs] til PPLUT1–PPLUT4.

### Indstillingsprocedure:

1. Vælg PPLUT1–PPLUT4 på skærmen til valg af [  Billedprofil], og tryk derefter på den højre side af kontrolhjulet.
2. Vælg [Grundlæg. udseende], og tryk på midten.
3. Vælg en LUT, der skal anvendes som [Grundlæg. udseende] fra de viste bruger-LUT'er.

## HDR-filmoptagelse

Kameraet kan optage HDR-film, når en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] er valgt i billedprofilen. Billedprofilforudindstilling [PP10] giver en eksempelindstilling for HDR-optagelse. Film optaget med [PP10] kan vises med et bredere lysstyrkeområde end normalt, når der afspilles på et TV, der understøtter HLG (Hybrid Log-Gamma). På denne måde kan selv scener med et bredt lysstyrkeområde optages og vises nøjagtigt, uden at se under- eller overeksponeret ud. HLG anvendes i HDR-TV-programproduktion, som defineret i den internationale standardanbefaling ITU-R BT.2100.

## Billedprofilens punkter

### Sortniveau

Indstiller sortniveauet. (–15 til +15)

### Gamma

Vælger en gammakurve.

Movie: Standard gammakurve for film

Still: Standard gammakurve for stillbilleder

S-Cinetone: Gammakurve designet til at opnå filmiske gradationer og farveudtryk. Denne indstilling gør det muligt at optage med blødere farvegengivelse, hvilket er ideelt til portrætoptagelse.

Cine1: Blødgør kontrasten i mørke dele og fremhæver gradation i lyse dele for at lave en film med afslappede farver. (svarende til HG4609G33)

Cine2: Svarer til [Cine1], men er optimeret til redigering med op til 100% videosignal. (svarende til HG4600G30)

Cine3: Forstærker kontrasten i lys og skygge mere end [Cine1] og styrker gradation i sort.

Cine4: Styrker kontrasten i mørke dele mere end [Cine3].

ITU709: Gammakurve som svarer til ITU709.

S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med flere lignende funktioner til film. Denne indstilling er baseret på formodningen om, at billedet vil blive behandlet efter optagelse.

HLG: Gammakurve for HDR-optagelse. Svarende til HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurve for HDR-optagelse. Vægter støjreduktion. Men optagelse er begrænset til et smallere dynamikområde end med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurve for HDR-optagelse. Giver en balance mellem dynamikområde og støjreduktion.

HLG3: Gammakurve for HDR-optagelse. Større dynamikområde end [HLG2]. Dette kan dog øge støj.

- [HLG1], [HLG2] og [HLG3] anvender alle en gammakurve med de samme karakteristika, men hver enkelt giver en forskellig balance mellem dynamikområde og støjreduktion. Hver enkelt har et forskelligt maksimalt videoudgangsniveau som følger: [HLG1]: ca. 87%, [HLG2]: ca. 95%, [HLG3]: ca. 100%.

### Sort Gamma

Korrigerer gamma i områder med lav intensitet.

[Sort Gamma] er fastsat til "0" og kan ikke justeres, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Område: Vælger korrektionsområdet. (Bred / Mellem / Smal)

Niveau: Indstiller korrektionsniveauet. (-7 (maksimal sort komprimering) til +7 (maksimal sort udstrækning))

## Knæ

Indstiller knæpunkt og hældning for videosignalkomprimering for at forhindre overeksponering ved at begrænse signaler i områder for motivet med høj intensitet til dynamikområdet i dit kamera.

Når [Gamma] er indstillet til følgende, og [Tilstand] er indstillet til [Auto], er [Knæ] ikke til rådighed. [Knæ] kan anvendes, når [Tilstand] er indstillet til [Manuel].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Tilstand: Vælger auto/manuel-indstillinger.

- Auto: Knæpunktet og hældningen indstilles automatisk.
- Manuel: Knæpunktet og hældningen indstilles manuelt.

Auto. indstilling: Indstillinger, når [Auto] er valgt som [Tilstand].

- Maksimalt punkt: Indstiller det maksimale punkt for knæpunktet. (90% til 100%)
- Følsomhed: Indstiller følsomheden. (Høj / Mellem / Lav)

Manuel indstilling: Indstillinger, når [Manuel] er valgt som [Tilstand].

- Punkt: Indstiller knæpunktet. (75 % til 105 %)
- Hældning: Indstiller knæhældningen. (-5 (blid) til +5 (stejl))

## Farvetilstand

Indstiller type og niveau for farver.

I [Farvetilstand] er kun [BT.2020] og [709] til rådighed, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Movie].

Still: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Still].

S-Cinetone: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [S-Cinetone].

Cinema: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Farvetoner svarende til standardbilledkvaliteten for Sonys professionelle kameraer (ved kombination med ITU709-gamma)

ITU709 matrix: Farver i overensstemmelse med ITU709-standard (ved kombination med ITU709-gamma)

Sort/hvid: Indstiller mætningen til nul for optagelse i sort og hvid.

S-Gamut3.Cine: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et farverum, som nemt kan konverteres til digital biograf.

S-Gamut3: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et bredt farverum.

BT.2020: Standard farvetone når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Farvetone, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og film er optaget med HDTV-farve (BT.709).

## Mætning

Indstiller farvemætningen. (-32 til +32)

## Farvefase

Indstiller farvefasen. (-7 til +7)

## Farvedybde

Indstiller farvedybden for hver farvefase. Denne funktion er mere effektiv til kromatiske farver og mindre effektiv til akromatiske farver. Farven ser dybere ud, efterhånden som du øger indstillingsværdien mod den positive side, og lysere ud, efterhånden som du sænker værdien mod den negative side. Denne funktion er effektiv, selvom du indstiller [Farvetilstand] til [Sort/hvid].

[R] -7 (lys rød) til +7 (dyb rød)

[G] -7 (lys grøn) til +7 (dyb grøn)

[B] -7 (lys blå) til +7 (dyb blå)

[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyb cyan)

[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyb magenta)

[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyb gul)

## Detalje

Indstiller punkter for [Detalje].

Niveau: Indstiller [Detalje]-niveauet. (-7 til +7)

Juster: De følgende parametre kan vælges manuelt.

- Tilstand: Vælger auto/manuel-indstilling. (Auto (automatisk optimering) / Manuel (Detaljerne indstilles manuelt.))
- V/H-balance: Indstiller den lodrette (V) og vandrette (H) balance for DETALJE. (-2 (fra den lodrette (V) side) til +2 (fra den vandrette (H) side))
- B/W-balance: Vælger balancen for den nedre DETALJE (B) og øvre DETALJE (W). (Type1 (fra den nedre DETALJE (B) side) til Type5 (fra den øvre DETALJE (W) side))
- Begrænsning: Indstiller grænseniveauet for [Detalje]. (0 (Lavt grænseniveau: begrænsning sandsynlig) til 7 (Højt grænseniveau: begrænsning usandsynlig))
- Crispening: Indstiller skarpgørelsesniveauet. (0 (lavt skarpgørelsesniveau) til 7 (dybt skarpgørelsesniveau))
- Fremhæv detalje: Indstiller [Detalje]-niveauet i områderne med høj intensitet. (0 til 4)

## Sådan kopieres indstillingerne til et andet billedprofilnummer

Du kan kopiere indstillingerne for billedprofilen til et andet billedprofilnummer.

MENU →  (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [ Billedprofil] → [Kopier].


## Sådan nulstilles billedprofilen til standardindstillingen

Du kan nulstille billedprofilen til standardindstillingen. Du kan ikke nulstille alle billedprofilindstillinger på én gang.

MENU →  (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [ Billedprofil] → [Nulstil].

### Bemærk!

- Hvis du ønsker at vælge forskellige indstillinger for film og stillbilleder, skal du tilføje et flueben til [Billedprofil] under [Forsk. indst. still/film].
- Hvis du fremkalder RAW-billeder med optageindstillinger, reflekteres de følgende indstillinger ikke:
  - Sortniveau
  - Sort Gamma
  - Knæ
  - Farvedybde
- Hvis du ændrer [Gamma], ændres det tilgængelige ISO-værdiområde.
- Der er muligvis mere støj i mørke dele afhængigt af gammaindstillingerne. Det kan muligvis forbedres ved at indstille objektivkompensationen til [Fra].
- Når der anvendes S-Log3-gamma, bliver støjen mere mærkbar i forhold til, når der anvendes andre gammaer. Hvis der stadig er betydelig støj selv efter behandling af billederne, kan det muligvis forbedres ved at optage med en lysere indstilling. Men dynamikområdet bliver af denne grund smallere, når du optager med en lysere indstilling. Vi anbefaler, at du kontrollerer billedet på forhånd vha. en testoptagelse, når du anvender S-Log3.
- Indstilling af [S-Log3] kan muligvis medføre en fejl i den brugertilpassede opsætning af hvidbalancen. I dette tilfælde skal du først foretage brugertilpasset opsætning med en anden gamma end [S-Log3] og derefter vælge [S-Log3]-gamma igen.

- Indstilling af PPLUT1–PPLUT4 kan muligvis medføre en fejl i den brugertilpassede opsætning af hvidbalancen. I dette tilfælde skal du først foretage den brugertilpassede opsætning med en anden indstilling end PPLUT1–PPLUT4 og derefter vælge PPLUT1–PPLUT4 igen.
- Hvis du indstiller [Hældning] til +5 i [Manuel indstilling] under [Knæ], deaktiveres [Knæ].
- S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er farverum, som kun findes hos Sony. Men dette kameras S-Gamut-indstilling understøtter ikke det fulde S-Gamut-farverum. Det er en indstilling til at opnå en farvegengivelse svarende til S-Gamut.
- [  Billedprofil] er fastsat til [Fra] i følgende situation:
  - [Log optagelse] er indstillet til andet end [Fra]

---

## Relateret emne

- [Gamma-vis.hjælp](#)
- [Forsk. indst still/film](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fremf.metode

---



Vælg den passende tilstand for motivet som f.eks. enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse eller bracketoptagelse.

1 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Enkelt optagelse:

Normal optagetilstand.

#### Kont. optagelse:

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

#### Selvudl. (enk.):

Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.

#### Selvudl.(Kont.):

Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.

#### Kontin. bracket:

Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af eksponering.

#### Enkelt bracket:

Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, hvert enkelt med en forskellig grad af eksponering.

#### Hv.b.bracketing:

Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

#### DRO-bracket:

Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.

---

### Relateret emne

- [Kont. optagelse](#)
- [Selvudl. \(enk.\)](#)
- [Selvudl.\(Kont.\)](#)
- [Kontin. bracket](#)
- [Enkelt bracket](#)
- [Hv.b.bracketing](#)
- [DRO-bracket](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kont. optagelse



Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

1 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Kont. optagelse].

### Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi+ / Kontinuerlig optagelse: Hi / Kontinuerlig optagelse: Mid / Kontinuerlig optagelse: Lo

### Antal stillbilleder, som kan optages med kontinuerlig optagelse

Det følgende skema viser anslået antal stillbilleder, som kan optages med [Fremf.metode] indstillet til [Kontinuerlig optagelse: Hi+]. Antallet kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.

Billedstørrelse:[L: 12M]

Filformat	Antal billeder, når JPEG er valgt	Antal billeder, når HEIF er valgt
JPEG/HEIF (Fin)	Ca. 1 000 billeder eller mere	Ca. 1 000 billeder eller mere
RAW (Komprimeret RAW)	Ca. 1 000 billeder eller mere	Ca. 1 000 billeder eller mere
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Komprimeret RAW)*	Ca. 1 000 billeder eller mere	Ca. 1 000 billeder eller mere
RAW (Ukomprimeret RAW)	Ca. 1 000 billeder eller mere	Ca. 1 000 billeder eller mere
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)*	Ca. 1 000 billeder eller mere	Ca. 1 000 billeder eller mere

\* Når [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] er indstillet til [Fin].

- Antallet af billeder, som kan optages, er estimeret baseret på optagelse under følgende forhold:
  - Brug af et Sony CEA-G160T CFexpress Type A-hukommelseskort (sælges separat)
  - Antal hukommelseskort isat: 1

#### Tip!

- Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  - [ Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]
  - [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]

#### Bemærk!

- Når F-værdien er større end F11 i tilstanden [Kontinuerlig optagelse: Hi+], [Kontinuerlig optagelse: Hi] eller [Kontinuerlig optagelse: Mid], er fokus låst til indstillingen i den første optagelse.
- Motivet vises ikke i realtid på skærmen under kontinuerlig optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstanden.
- Hastigheden for kontinuerlig optagelse mindskes ved optagelse i ukomprimeret RAW.
- Når du optager med en blitz, nedsættes hastigheden af kontinuerlig optagelse.

---

### Relateret emne

- [Vis. af rest. optag. \(stillbillede\)](#)
- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [AEL med udløser](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Selvudl. (enk.)



Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Brug 5-sekund/10-sekund-selvudløseren når du skal være med på billedet, og brug 2-sekund-selvudløseren for at reducere kamerarystelse forårsaget af tryk på udløserknappen.

**1** MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Selvudl. (enk.)].

**2** Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

**3** Juster fokuseringen og optag billedet.

Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet.

### Detaljer om menupunkt

Tilstanden bestemmer antallet af sekunder, indtil billedet tages, efter tryk på udløserknappen.

**Selvudløser (enkelt): 10 s**

**Selvudløser (enkelt): 5 s**

**Selvudløser (enkelt): 2 s**

#### Tip!

- Tryk på udløserknappen igen for at stoppe selvudløserens tælling.
- Vælg MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Enkelt optagelse] for at annullere selvudløseren.
- Indstil [Lydsignaler] til [Fra] for at slå bilyden fra under selvudløsermedtællingen.
- For at anvende selvudløseren i bracket-indstilling skal du vælge bracket-indstilling under fremføringstilstand og derefter vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Bracketindstillinger] → [Selvudløs. u. bracket].

### Relateret emne

- [Lydsignaler](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Selvudl.(Kont.)



Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Du kan vælge det bedste ud fra flere optagelser.

**1** MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Selvudl.(Kont.)].

**2** Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

**3** Juster fokuseringen og optag billedet.

Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages billeder efter det designerede antal sekunder er forløbet. Det designerede antal billeder optages kontinuerligt.

### Detaljer om menupunkt

Der optages for eksempel tre billeder, når der er forløbet 10 sekunder, efter udløserknappen er trykket ned, når der er valgt [Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder].

**Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder**

**Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder**

**Selvudl. (Kont.): 5 sek. 3 billeder**

**Selvudl. (Kont.): 5 sek. 5 billeder**

**Selvudl. (Kont.): 2 sek. 3 billeder**

**Selvudl. (Kont.): 2 sek. 5 billeder**

#### Tip!

- Tryk på udløserknappen igen for at stoppe selvudløserens tælling.
- Vælg MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Enkelt optagelse] for at annullere selvudløseren.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kontin. bracket



Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

- 1 **MENU** → (Optagelse) → **[Fremfør.metode]** → **[Fremf.metode]** → **[Kontin. bracket]**.
- 2 **Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.**
- 3 **Juster fokuseringen og optag billedet.**
  - Fortsæt med at trykke og holde på udløserknappen indtil bracketoptagelse er færdig.

### Detaljer om menupunkt

Kameraet optager for eksempel i alt tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi skiftet med plus eller minus 0,3 EV, når der er valgt [Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil.].

#### Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

#### Bemærk!

- Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel ekspon.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
- Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
- Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]
- Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontin. bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.

### Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)
- [Indikator under bracketoptagelse](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Enkelt bracket



Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge det billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

Eftersom der tages et enkelt billede hver gang du trykker på udløserknappen, kan du justere fokuseringen eller kompositionen for hver enkelt optagelse.

- 1 MENU →  (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [Enkelt bracket].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.
  - Tryk på udløserknappen for hvert billede.

### Detaljer om menupunkt

Når der for eksempel er valgt [Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede], optages der tre billeder, ét ad gangen, med eksponeringsværdien skiftet op og ned i trin på 0,3 EV.

#### Bemærk!

- Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel ekspon.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
- Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
- Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]

### Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)
- [Indikator under bracketoptagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indikator under bracketoptagelse

På skærmen [Vis alle oplys.] eller [Histogram] kan du bruge bracketindikatoren til at bekræfte indstillingerne for bracketoptagelse.

### Omgivende lys\*-bracketing

3 billeder skiftes med 0,3 EV-trin


Eksponeringskompensation  $\pm 0,0$  EV



### Blitzbracketing

3 billeder skiftes med 0,7 EV-trin

Blitzkompensation -1,0 EV



\* Omgivende lys: En generel betegnelse for ikke-blitzlys, herunder naturligt lys, lys fra elpærer og lysstofrør. Modsat blitzlys, som kun blinker et øjeblik, er omgivende lys konstant, så denne slags lys kaldes for "omgivende lys".

### Tip!

- Under bracketoptagelse vises der vejledninger svarende til antallet af billeder, som skal optages, over/under bracket-indikatoren.
- Når du starter enkelt bracketoptagelse, forsvinder vejledningerne én efter én, efterhånden som kameraet optager billeder.




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Hv.b.bracketing



Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

- 1 **MENU** →  (Optagelse) → [**Fremfør.metode**] → [**Fremf.metode**] → [**Hv.b.bracketing**].
- 2 **Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.**
- 3 **Juster fokuseringen og optag billedet.**

### Detaljer om menupunkt

 **Hvidbalance-bracket: Lo:**

Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen (inden for området af  $10\text{MK}^{-1}$ ).

 **Hvidbalance-bracket: Hi:**

Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen (inden for området af  $20\text{MK}^{-1}$ ).

\*  $\text{MK}^{-1}$  er den enhed, som angiver kapabiliteten af konverteringsfiltre for farvetemperatur og angiver den samme værdi som "mired".

#### Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

### Relateret emne


- [Bracketindstillinger](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## DRO-bracket



Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

- 1 **MENU** →  (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode] → [DRO-bracket].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.

### Detaljer om menupunkt

 **DRO-bracket: Lo:**

Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).

 **DRO-bracket: Hi:**

Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

#### Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

### Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bracketindstillinger

---



Du kan indstille selvudløseren i bracketoptagelsestilstand, samt optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Bracketindstillinger] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Selvudløs. u. bracket:

Indstill, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse. Indstill også antallet af sekunder til lukkeren udløses, hvis selvudløseren anvendes.

(Fra/2 sek./5 sek./10 sek.)

#### Bracket.rækkef.:

Indstill rækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

(0→→→+/-→0→+)

---

### Relateret emne

- [Kontin. bracket](#)
- [Enkelt bracket](#)
- [Hv.b.bracketing](#)
- [DRO-bracket](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Intervalopt.funk.



Du kan automatisk optage en serie stillbilleder med det optagelsesinterval og antal optagelser, som du har indstillet på forhånd (Intervaloptagelse). Du kan derefter oprette en intervalfilm ud fra de stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwarens Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan ikke oprette en film ud fra stillbillederne på kameraet.

For oplysninger om intervalfilm skal du se supportsiden for Imaging Edge Desktop.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

- 1 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Intervalopt.funk.] → [Intervaloptagelse] → [Til].
- 2 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Intervalopt.funk.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
- 3 Tryk på udløserknappen.  
Når den tid, der er indstillet for [Starttid for optag.] er forløbet, starter optagelse.
  - Når antallet af billeder, der er indstillet for [Antal optagelser], er fuldført, vender kameraet tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.

### Detaljer om menupunkt

#### Intervaloptagelse:

Indstiller, om der skal foretages intervaloptagelse. ([Fra]/[Til])

#### Starttid for optag.:

Indstiller tiden, fra når du trykker på udløserknappen, til når intervaloptagelse starter. (1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder)

#### Optageinterval:

Indstiller optagelsesintervallet (tiden, fra når én eksponering starter, til når eksponeringen for den næste optagelse starter). (1 sekund til 60 sekunder)

#### Antal optagelser:

Indstiller antallet af optagelser for intervaloptagelse. (1 optagelse til 9 999 optagelser)

#### AE-sporingsfølsom.:

Indstiller sporingsfølsomheden for automatisk eksponering mod ændringen i luminans under intervaloptagelse. Hvis du vælger [Lav], vil eksponeringsændringer under intervaloptagelse være mere jævne. ([Høj]/[Mellem]/[Lav])

#### Lukkertype i interval:

Indstiller lukkertypen under intervaloptagelse. ([Mekanisk lukker]/[Elektron. lukker])

#### Optageinterval prior.:

Indstiller, om optageintervallet skal prioriteres eller ej, når eksponeringstilstanden er [Auto program.] eller [Blændeprioritet], og lukkerhastigheden bliver længere end den tid, der er indstillet for [Optageinterval]. ([Fra]/[Til])

#### Tip!

- Hvis du trykker på udløserknappen under intervaloptagelse, afsluttes intervaloptagelse, og kameraet vender tilbage til standby-skærmen for intervaloptagelse.
- For at vende tilbage til normal optagetilstand skal du indstille [Intervaloptagelse] til [Fra].
- Hvis du trykker på en tast, som en af de følgende funktioner er blevet tildelt til, i det øjeblik, hvor optagelsen starter, forbliver funktionen aktiv under intervaloptagelse, selv uden at du holder ned på knappen.
  - [AEL-hold]
  - [ AEL-hold]
  - [Hold AF/MF-vælger]
  - [Regist. AF-omr. hold]
  - [Hold AWB-lås]
- Hvis du indstiller [Vis som gruppe] til [Til], vises stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelsesfunktionen, i grupper.
- Stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelse, kan afspilles kontinuerligt på kameraet. Hvis du har til hensigt at oprette en film med stillbillederne, kan du få forhåndsvist resultatet.

### Bemærk!

- Du kan muligvis ikke optage det indstillede antal billeder, afhængigt af det resterende batteriniveau og mængden af ledig plads på optagemediet. Brug strømforstyrning via USB under optagelse, og brug et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.
- Hvis optagelsesintervallet er kort, kan kameraet nemt blive varmt. Afhængigt af den omgivende temperatur er du muligvis ikke i stand til at optage det indstillede antal billeder, da kameraet muligvis stopper optagelsen for at beskytte udstyret.
- Under intervaloptagelse (herunder tiden mellem tryk på udløserknappen og start af optagelse) kan du ikke betjene den dedikerede indstillingsskærm for optagelse eller MENU-skærmen. Du kan dog justere visse indstillinger som f.eks. lukkerhastigheden vha. den brugertilpassede vælger eller det brugertilpassede kontrolhjul.
- Under intervaloptagelse vises automatisk visning ikke.
- [Lukkertype i interval] er indstillet til [Elektron. lukker] som standard, uanset indstillingen for [Lukkertype].
- Intervaloptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:
  - Optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto].

---

### Relateret emne

- [Kont. afs. Interval](#)
- [Strømforstyrning fra en stikkontakt](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## JPEG/HEIF-skift



Skifter filformatet (JPEG / HEIF) for det stillbillede, der skal optages.

JPEG-formatet har generel kompatibilitet. Du kan få vist og redigere JPEG-filer i forskellige omgivelser. HEIF-formatet har høj komprimeringseffektivitet. Kameraet kan optage med høj billedkvalitet og små filstørrelser i HEIF-formatet. Afhængigt af computeren eller softwaren er du muligvis ikke i stand til at få vist eller redigere HEIF-filer. Desuden kræves der et HEIF-kompatibelt miljø for at kunne afspille stillbilleder i HEIF-formatet. Du kan afspille stillbilleder i høj kvalitet ved at tilslutte kameraet til tv'et via HDMI.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [JPEG/HEIF-skift] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### JPEG:

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i JPEG-formatet. Denne indstilling prioriterer kompatibilitet.

#### HEIF(4:2:0):

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:0)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvalitet og komprimeringseffektivitet.

#### HEIF(4:2:2):

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:2)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvaliteten.

#### Tip!

- Afhængigt af indstillingen for [JPEG/HEIF-skift] vil elementer relateret til filformatet ([ Filformat] osv.) skifte til JPEG eller HEIF.

#### Bemærk!

- HEIF billedfiler, der er optaget med dette kamera, kan ikke vises på andre kameraer, som ikke understøtter HEIF-filformatet. Pas på, at du ikke ved et uheld sletter HEIF-billedfiler ved at formatere hukommelseskortet eller slette filerne.
- Når der optages i HEIF-formatet med [HLG-stillbilleder] indstillet til [Fra], optages farverummet i sRGB. Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], optages der i BT.2100-farverummet (BT.2020-farveområdet).

### Relateret emne

- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Billedkvalitetsindstil.: Filformat (stillbillede)



Indstiller filformatet for stillbilleder.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Billedkvalitetsindstil.] → [ Filformat] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### RAW:

Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

#### RAW og JPEG/RAW og HEIF:

Der oprettes et RAW-billede og et JPEG- eller HEIF-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver to billedfiler, en JPEG eller HEIF til visning og en RAW til redigering.

#### JPEG/HEIF:

Billedes optages i JPEG- eller HEIF-formatet.

- Når [ Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], kan du vælge filformatet for hver enkelt åbning mellem RAW og JPEG eller RAW og HEIF.

### Om RAW-billeder

- For at kunne åbne en RAW-billedfil optaget med dette kamera kræves der softwaren Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du åbne en RAW-billedfil og derefter konvertere den til et udbredt billedformat som JPEG eller TIFF, eller omjustere hvidbalancen, farvemætningen eller kontrasten på billedet.
- RAW-billeder optaget med dette kamera har en opløsning på 14 bits pr. pixel. Men opløsningen er begrænset til 12 bits i de følgende optagetilstande:
  - [Kont. optagelse] når [RAW-filtype] er indstillet til [Komprimeret]
- Du kan indstille komprimeringsmetoden for RAW-billeder vha. [RAW-filtype].

#### Bemærk!

- Hvis du ikke har til hensigt at redigere billederne på din computer, anbefaler vi, at du optager i JPEG- eller HEIF-format.
- Der kræves et miljø, som understøtter HEIF-formatet for at kunne afspille HEIF-billeder.

### Relateret emne

- [JPEG/HEIF-skift](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype](#)

- Opt.mediendstil. (stillbillede/film): Optagemedie (stillbillede)
- Introduktion til computersoftware (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype



Vælger filtypen for RAW-billeder.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Billedkvalitetsindstil.] → [RAW-filtype] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Ukomprimeret:

Optager billeder i ukomprimeret RAW-format. Når [Ukomprimeret] er valgt for [RAW-filtype], vil billedets filstørrelse være større, end hvis det blev optaget i komprimeret RAW-format.

#### Komprimeret:

Optager billeder i komprimeret RAW-format. Billedets filstørrelse vil være ca. halvdelen af det med [Ukomprimeret].

#### Tip!

- Ikonerne for [RAW-filtype] vises som vist nedenfor.
  - Ukomprimeret:
  - Komprimeret:
- Bredde-højde-forholdet for RAW-billeder er altid 3:2. JPEG/HEIF-billeder optages med det bredde-højde-forhold, som er indstillet i [Format], når der optages RAW-billeder og JPEG/HEIF-billeder samtidig.
- Billedformatet for RAW-billeder svarer til "L"-formatet for JPEG-billeder.

#### Bemærk!

- Du kan ikke optage RAW-billeder med forskellige formater til åbning 1 og åbning 2. Selv når [ Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], har hver enkelt åbning den samme indstilling for [RAW-filtype].

### Relateret emne

- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

---



Vælger billedkvaliteten under optagelse af JPEG- eller HEIF-billeder.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Billedkvalitetsindstil.] → [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Ekstra fin/Fin/Standard:

Komprimeringsgraden stiger i rækkefølgen [Ekstra fin], [Fin] og [Standard], og størrelsen af dataene reduceres i overensstemmelse dermed. Antallet af billeder, som kan optages på et hukommelseskort, forøges med en højere komprimeringshastighed, men billedkvaliteten vil falde.

- Du kan ikke optage JPEG/HEIF-billeder med forskellig kvalitet til åbning 1 og åbning 2. Selv når [  Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], har hver enkelt åbning den samme indstilling for [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet].

---

### Relateret emne

- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.



Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Billedkvalitetsindstil.] → [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til 3:2

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 12M	4240×2832 pixels
M: 5.1M	2768×1848 pixels
S: 3.0M	2128×1416 pixels

Når [Format] er indstillet til 4:3

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 11M	3776×2832 pixels
M: 4.6M	2464×1848 pixels
S: 2.7M	1888×1416 pixels

Når [Format] er indstillet til 16:9

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 10M	4240×2384 pixels
M: 4.3M	2768×1560 pixels
S: 2.6M	2128×1200 pixels


Når [Format] er indstillet til 1:1

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 8.0M	2832×2832 pixels
M: 3.4M	1840×1840 pixels
S: 2.0M	1408×1408 pixels

### Tip!

- Når du optager i M- eller S-format, ændres pixel tallet ikke, selv om du skifter billedvinklen mellem fuldt billedformat og APS-C-format.

### Bemærk!

- L-formatet kan ikke vælges ved optagelse i APS-C-formatet. Hvis du optager i APS-C-format, mens L-formatet er valgt, skifter billedformatet midlertidigt til M-formatet.
- Du kan ikke optage JPEG/HEIF-billeder med forskellige billedstørrelser til åbning 1 og åbning 2. Selv når [  Optagemedie ] er indstillet til [Sorter optagelse], har hver enkelt åbning den samme indstilling for [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.].

---

### Relateret emne

- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)
- [Format](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Format

---



① MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Format] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**3:2:**

Samme bredde-højde-forhold som 35 mm film

**4:3:**

Bredde-højde-forholdet er 4:3.

**16:9:**

Bredde-højde-forholdet er 16:9.

**1:1:**

Bredde-højde-forholdet er 1:1.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## HLG-stillbilleder



Ved at anvende gammaegenskaber svarende til HLG (Hybrid Log-Gamma: standard for HDR-billeder) kan du optage stillbilleder med et bredt dynamikområde og et bredt farveområde, der er kompatibelt med BT.2020.

[HLG-stillbilleder] kan kun indstilles, når der optages i HEIF-formatet. Indstil [JPEG/HEIF-skift] til [HEIF(4:2:0)] eller [HEIF(4:2:2)] og [ Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] til [HEIF] på forhånd.

**1** MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [HLG-stillbilleder] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Optager HLG-stillbilleder.

#### Fra:

Optager normale stillbilleder.

#### Tip!

- Du kan gengive et større lysstyrkeområde ved at afspille HLG-stillbilleder på et HLG-kompatibelt tv eller skærm.
- Du kan få vist HLG-stillbilleder på kameraets skærm i næsten samme kvalitet, som når de vises på en HLG-(BT.2020)-kompatibel skærm ved at indstille som følger.
  - [Gamma-vis.hjælp]: [Til]
  - [Gamma-vis.hjæ.type]: [Auto] eller [HLG(BT.2020)]

#### Bemærk!

- I de følgende situationer er [HLG-stillbilleder] fastsat til [Fra]:
  - [JPEG/HEIF-skift] er indstillet til [JPEG]
  - [ Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW] eller [RAW og HEIF]
  - Når en anden optagetilstand end P/A/S/M er indstillet under optagelse af stillbilleder
  - Når ISO-følsomheden er midlertidigt aktiveret vha. [Reg. specialopt.inds.]-funktionen
  - Når [DRO-bracket]-funktionen under [Fremf.metode] er midlertidigt aktiveret vha. [Reg. specialopt.inds.]-funktionen
- Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  - [D-områdeopt.]
  - [ Kreativt udseende]
  - [DRO-bracket] under [Fremf.metode]
  - [ Billedprofil]
- Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], ændres det tilgængelige ISO-område.

### Relateret emne

- [Billedkvalitetsindstil.: Filformat \(stillbillede\)](#)
- [JPEG/HEIF-skift](#)
- [Gamma-vis.hjælp](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Farverum



Den måde farver gengives på med kombinationer af numre eller området for farvegengivelse kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængigt af formålet med billedet.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Farverum] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### sRGB:

Dette er standardfarverummet for digitalkameraet. Brug [sRGB] til normal optagelse som f.eks. når du har til hensigt at udskrive billeder uden nogen form for modificering.

#### AdobeRGB:

Dette farverum har en farvegengivelse over et bredt område. Adobe RGB er effektiv, når en stor del af motivet er levende grønt eller rødt. Filnavnet på det optagede billedet starter med "\_".

#### Bemærk!

- [Farverum]-indstillingen er ugyldig ved optagelse af billeder i HEIF-formatet. Hvis [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Fra], optages der billeder med sRGB-farverummet. Når [HLG-stillbilleder] er indstillet til [Til], optages der i BT.2100-farverummet (BT.2020-farveområdet).
- [AdobeRGB] er til applikationer eller printere, der understøtter farvestyring og farverumsindstillingen DCF2.0. Billeder kan muligvis ikke udskrives eller vises i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
- Når der vises billeder, som blev optaget med [AdobeRGB] på ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vises billederne med lav farvemætning.

### Relateret emne

- [JPEG/HEIF-skift](#)
- [HLG-stillbilleder](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Filformat (film)



Vælger filformatet for film.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ Filformat] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

Filformat	Egenskaber
XAVC HS 4K	Optager 4K-film i XAVC HS-formatet. XAVC HSformatet bruger HEVC-codec'et, som har høj komprimeringseffektivitet. Kameraet kan optage film med en højere billedkvalitet end XAVC S-film, men med den samme datamængde. Long GOP-komprimering anvendes til film.
XAVC S 4K	Optager film i 4K-opløsning (3840×2160). Long GOP-komprimering anvendes til film.
XAVC S HD	Optager film i HD-opløsning (1920×1080). Long GOP-komprimering anvendes til film.
XAVC S-I 4K	Optager film i XAVC S-I-formatet. XAVC S-I-formatet anvender Intra-komprimering til film. Dette format er mere egnet til redigering end Long GOP-komprimering.
XAVC S-I HD	Optager film i XAVC S-I-formatet. XAVC S-I-formatet anvender Intra-komprimering til film. Dette format er mere egnet til redigering end Long GOP-komprimering.
XAVC S-I DCI 4K*	Optager film i XAVC S-I-format med-DCI 4K-opløsning (4096×2160). XAVC S-I-formatet anvender Intra-komprimering til film. Dette format er mere egnet til redigering end Long GOP-komprimering.

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

- Intra/Long GOP er et filmkomprimeringsformat. Intra komprimerer filmen efter enkeltbillede, og Long GOP komprimerer flere enkeltbilleder. Intra-kompression har bedre respons og fleksibilitet ved redigering, men Long GOP-kompression har bedre kompressionseffektivitet.

#### Bemærk!

- Hvis du vil afspille XAVC HS 4K-film på en smartphone eller en computer, skal du bruge en enhed eller software med høj behandlingskapacitet, som understøtter HEVC-codec'en.
- Når du optager 4k-film, bliver [ APS-C/S35 Optagelse] deaktiveret og låst til [Fra].

- Hvis der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format, kan skærmens kanter muligvis forekomme mørke. Når du optager 4K-film med dette kamera, anbefaler vi brug af et objektiv kompatibelt med 35 mm fuldt billedformat.

---

## Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

## Filmindstillinger (film)



Indstiller billedhastighed, bithastighed, farveinformation osv.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ Filmindstillinger] → [Bil.frek. f. optag.] → ønsket indstilling.

2 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ Filmindstillinger] → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Eksempel på indstillingsværdier

**200M**   **4:2:2**   **10bit**  
200M   4:2:2   10bit  
**(A)**   **(B)**   **(C)**

**(A):** Bithastighed

**(B):** Farvesampling

**(C):** Bitdybde

- Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.
- Farvesampling (4:2:2, 4:2:0) er optagelsesforholdet for farveoplysninger. Jo mere ensartet dette forhold er, desto bedre er farvereproducerbarheden, og det er muligt at fjerne farver pænt, selv når der sammensættes vha. en grøn skærm.
- Bitdybde repræsenterer gradationen for luminansoplysninger. Når bitdybden er 8 bits, kan der opnås 256 niveauer af gradation. Når bitdybden er 10 bits, kan der opnås 1024 niveauer af gradation. En større værdi gør det muligt at opnå et mere jævnt udtryk fra mørke til lyse områder.
- [4:2:2 10 bit] er en indstilling, som forudsætter, at den optagede film vil blive redigeret på en computer. Afspilningsmiljøet for [4:2:2 10 bit] er begrænset.

### Detaljer om menupunkt

Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
23.98p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

### Når [▶■ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
59.94p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
29.97p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
23.98p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
119.88p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

### Når [▶■ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
59.94p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
59.94p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
29.97p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
23.98p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
23.98p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
119.88p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
119.88p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

### Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
29.97p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
23.98p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

### Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K]

(Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere)

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
29.97p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
23.98p*	240M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra
24.00p	240M 4:2:2 10bit	4096×2160	Intra

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

### Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
59.94p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
29.97p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
23.98p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

\* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

#### Relateret emne

- [Filformat \(film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## S&H-motionindst.



Du kan optage et øjeblik, som ikke kan opfattes med det blotte øje (slowmotionoptagelse) eller optage et langtidsfænomen som en komprimeret film (hurtigmotionoptagelse). Du kan for eksempel optage en intens sportscene, det øjeblik hvor en fugl begynder at flyve, en blomst som blomstrer og ændringen af skyer eller stjerner på himlen. Der optages ikke lyd.

- 1 **MODE (Tilstand)-knappen** → [Slow-&Hurtigmotion] → tryk på midten af kontrolhjulet.
- 2 **Vælg MENU** → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ **S&Q** Eksponeringstilst.] → og vælg den ønskede indstilling for slowmotion/hurtigmotion (Auto program., Blændeprioritet, Lukkerprioritet eller Manuel ekspon.).
- 3 **Vælg MENU** → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ **S&Q** S&H-motionindst.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
- 4 **Tryk på REC (Optagelse)-knappen for at starte optagelsen.**
  - Tryk på REC (Optagelse)-knappen igen for at stoppe optagelsen.

### Detaljer om menupunkt

#### **S&Q** Bil.frek. f. optag.:

Vælger billedhastigheden for filmen.

#### **S&Q** Billedfrekvens:

Vælger optagebilledhastigheden.

#### **S&Q** Optageindstilling:

Vælger bithastigheden, farvesamlingen og bitdybden for filmen.

- De værdier, der kan indstilles for [ **S&Q** Bil.frek. f. optag.] og [ **S&Q** Optageindstilling], er de samme som indstillingsværdierne for [ Filmindstillinger].
- Formatet for den optagede film vil være det samme som [ Filformat]-indstillingen.

### Afspilningshastighed, når [ **S&Q** Bil.frek. f. optag.] er indstillet til 24.00p (Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere)

Du kan kun vælge de billedhastigheder, der er angivet nedenfor, når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K].

<b>S&amp;Q</b> Billedfrekvens	<b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.: 24.00p
48fps	2 gange langsommere
24fps	Normal afspilningshastighed

<b>S&amp;Q Billedfrekvens</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 24.00p</b>
12fps	2 gange hurtigere
6fps	4 gange hurtigere
3fps	8 gange hurtigere
2fps	12 gange hurtigere
1fps	24 gange hurtigere

### Afspilningshastighed, når [ **S&Q Bil.frek. f. optag.**] er indstillet til en anden hastighed end 24.00p

Afspilningshastigheden vil variere som nedenfor afhængigt af den tildelte [ **S&Q Bil.frek. f. optag.**] og [ **S&Q Billedfrekvens**].

### Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

<b>S&amp;Q Billedfrekvens</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 23.98p</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 29.97p</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 59.94p</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 119.88p</b>
240fps	10 gange langsommere	8 gange langsommere	4 gange langsommere	2 gange langsommere
120fps	5 gange langsommere	4 gange langsommere	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed
60fps	2,5 gange langsommere	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere
30fps	1,25 gange langsommere	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere	4 gange hurtigere
15fps	1,6 gange hurtigere	2 gange hurtigere	4 gange hurtigere	8 gange hurtigere
8fps	3 gange hurtigere	3,75 gange hurtigere	7,5 gange hurtigere	15 gange hurtigere
4fps	6 gange hurtigere	7,5 gange hurtigere	15 gange hurtigere	30 gange hurtigere
2fps	12 gange hurtigere	15 gange hurtigere	30 gange hurtigere	60 gange hurtigere
1fps	24 gange hurtigere	30 gange hurtigere	60 gange hurtigere	120 gange hurtigere

### Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL

<b>S&amp;Q Billedfrekvens</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 25p</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 50p</b>	<b>S&amp;Q Bil.frek. f. optag.: 100p</b>
200fps	8 gange langsommere	4 gange langsommere	2 gange langsommere
100fps	4 gange langsommere	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed
50fps	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere
25fps	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere	4 gange hurtigere
12fps	2,08 gange hurtigere	4,16 gange hurtigere	8,33 gange hurtigere

S&Q Billedfrekvens	S&Q Bil.frek. f. optag.: 25p	S&Q Bil.frek. f. optag.: 50p	S&Q Bil.frek. f. optag.: 100p
6fps	4,16 gange hurtigere	8,33 gange hurtigere	16,66 gange hurtigere
3fps	8,33 gange hurtigere	16,66 gange hurtigere	33,33 gange hurtigere
2fps	12,5 gange hurtigere	25 gange hurtigere	50 gange hurtigere
1fps	25 gange hurtigere	50 gange hurtigere	100 gange hurtigere

- [240fps]/[200fps] kan ikke vælges, når [▶] Filformat] er indstillet til følgende punkter:
  - XAVC HS 4K
  - XAVC S 4K
  - XAVC S-I 4K
  - XAVC S-I DCI 4K\*
- [120fps]/[100fps] kan ikke vælges, når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K]\*

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

### Tip!

- For et estimat over optagetid kan du se "[Optagetider for film](#)".

### Bemærk!

- I slowmotion-/hurtigmotion-optagelse varierer den faktiske optagetid fra den tid, der er optaget i filmen. Den optagetid, der vises i toppen af skærmen, viser den resterende optagetid for filmen, ikke den resterende optagetid på hukommelseskortet.
- I slowmotion-optagelse bliver lukkerhastigheden hurtigere, og du er muligvis ikke i stand til at opnå den korrekte eksponering. Hvis dette sker, skal du reducere blændeværdien eller indstille ISO-følsomheden til en højere værdi.
- Under slowmotion/hurtigmotion-optagelse er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  - [Time Code Run]
  - [Time Code-udgang]

### Relateret emne

- [Slow-&Hurtigmotion: Eksponeringstilst.](#)
- [Optagetider for film](#)
- [Anvendelige hukommelseskort](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Proxyindstillinger



Du kan samtidigt optage en proxyfilm med lav bithastighed, når du optager en film eller slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse.

Eftersom proxyfilm har en lille filstørrelse, er de egnede til overførsel til smartphones eller uploading til websider.

- MENU** → **[Optagelse]** → **[Billedkval./Optag]** → **[Px Proxyindstillinger]** → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### **Px** Proxyoptagelse:

Vælger, om der samtidigt skal optages proxyfilm. ([Til] / [Fra])

#### **Px** Proxyfilformat:

Vælger optageformatet for proxyfilmen. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

#### **Px** Proxyoptag.indst.:

Vælger bithastigheden, farvesamlingen og bitdybden for proxyfilmen. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

### Indstillinger for proxyoptagelse, der kan vælges

<b>Px</b> Proxyfilformat	Optagestørrelse	Optagelse af billedfrekvens	<b>Px</b> Proxyoptag.indst.	Komprimerings- codec
XAVC HS HD	1920×1080	Maks. 59.94p/Maks. 50p	16 Mbps 4:2:0 10 bit 9 Mbps 4:2:0 10 bit	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Maks. 59.94p/Maks. 50p	6 Mbps 4:2:0 8 bit	MPEG-4 AVC/H.264

#### Tip!

- Proxyfilm vises ikke på afspilningsskærmen (skærmen til afspilning af enkeltbillede eller billedindeksskærmen). **Px** (proxy) vises over film, som der samtidigt blev optaget en proxyfilm for.

#### Bemærk!

- Proxyfilm kan ikke afspilles på dette kamera.
- Proxyoptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:
  - Normal filmoptagelse
    - [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p]
  - Slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse

- [**S&Q** Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p]
- [**S&Q** Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps]
- Sletning/beskyttelse af film, som har proxyfilm, fjerner/beskytter både de originale og proxyfilm. Du kan ikke kun slette/beskytte originale film eller proxyfilm.
- Film kan ikke redigeres på dette kamera.

---

---

## Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## APS-C S35 (Super 35mm)-optagelse (stillbillede/film)



Indstiller, om der skal optages med billedvinklen for APS-C for stillbilleder og med en billedvinkel svarende til Super 35mm for film, eller ej. Hvis du vælger [Til] eller [Auto], kan du anvende et objektiv dedikeret til APS-C-format på dette produkt.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ APS-C S35 Optagelse] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Optager enten i et format svarende til APS-C eller et format svarende til Super 35mm. Når [Til] er valgt, bliver billedvinklen ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet.

#### Auto:

Indstiller automatisk optagerækkevidden i henhold til objektivet.

#### Fra:

Optager altid billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format.

#### Bemærk!


- Når du monterer et APS-C-kompatibelt objektiv og indstiller [ APS-C S35 Optagelse] til [Fra], kan du muligvis ikke opnå optimale optageresultater. Billedets kanter bliver f.eks. mørkere.
- Når [ APS-C S35 Optagelse] er indstillet til [Til], vil billedvinklen være den samme som ved optagelse med en billedsensor i APS-C-format.
- Når du optager 4K-film, bliver [ APS-C S35 Optagelse] deaktiveret og låst til [Fra].

### Relateret emne

- [Billedvinkel](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [  APS-C/S35 Optagelse] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

### Billedvinkel svarende til fuldt format





- (A) Ved optagelse af stillbilleder
- (B) Ved optagelse af film (andet end 4K 119.88p/ 100p)
- (C) Ved optagelse af film (4K 119.88p/100p)

Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format, når [  APS-C/S35 Optagelse] er indstillet til [Fra].

### Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm



- (A) Ved optagelse af stillbilleder
- (B) Ved optagelse af film (Fuld HD)

Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm, når [  APS-C/S35 Optagelse] er indstillet til [Til]. Billedvinklen er ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet for både stillbilleder og film. 4K-film kan dog ikke optages, når [  APS-C/S35 Optagelse] er indstillet til [Til].

### Relateret emne

- [Filformat \(film\)](#)
- [Filmindstillinger \(film\)](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\)-optagelse \(stillbillede/film\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug touchscreen

---



Indstillinger om berøringsbetjeninger på skærmen skal aktiveres eller ej.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Brug touchscreen] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Aktiverer berøringsbetjeninger.

**Til: Kun afspil.:**

Aktiverer kun berøringsbetjeninger under afspilning.

**Fra:**

Deaktiverer berøringsbetjeninger.

---

### Relateret emne

- [Berør.funk. u. optag.](#)
- [Berøringsfølsomhed](#)
- [Berøringsbetjeninger på skærmen](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjeninger \(Berøringsspor.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Berøringsfølsomhed



Indstiller følsomheden for berøringsbetjeningen.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Berøringsfølsomhed] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Følsom:

Berøringsresponsiviteten er bedre end med [Standard].

#### Standard:

Indstiller berøringsfølsomheden til normal.

#### Tip!

- Hvis du ønsker at deaktivere berøringsbetjeningen på skærmen, skal du indstille [Brug touchscreen] til [Fra].
- Hvis du ikke bruger handsker, skal du indstille [Berøringsfølsomhed] til [Standard].

#### Bemærk!

- Selvom berøringsfølsomheden er indstillet til [Følsom], reagerer berøringspanelet/-pladen muligvis ikke korrekt afhængigt af de anvendte handsker.

### Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Swipe op



Du kan indstille, om funktionsmenuen skal åbnes, når du stryger opad på skærmen for optagelsesstandby.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Swipe op] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Åbn Fn-menuen:

Funktionsmenuen åbnes ved at stryge opad. Du kan lukke funktionsmenuen ved at stryge nedad fra et område uden for funktionsmenuen eller tappe uden for funktionsmenuen.

#### Fra:

Funktionsmenuen åbnes ikke ved at stryge opad.

#### Bemærk!

- Du kan ikke åbne funktionsmenuen ved at stryge opad, når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til: Kun afspil.] eller [Fra], selvom [Åbn Fn-menuen] er valgt.

### Relateret emne

- [Brug af funktionsmenuen](#)
- [Brug touchscreen](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Berør.funk. u. optag.



Indstiller den aktiverede funktion ved at berøre skærmen under optagelse.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Berør.funk. u. optag.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Berøringsfokus:

Fokuseringspositionen indstilles ved at berøre skærmen under optagelse.




#### Berøringsspor.:

Motivet vælges, og sporing startes ved at berøre skærmen under optagelse.

#### Fra:

Deaktiverer berøringsbetjeninger under optagelse.

#### Tip!


- Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.

### Relateret emne

- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjeninger \(Berøringsspor.\)](#)
- [Brug touchscreen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere




## Fokusering vha. berøringsbetjeninger (Berøringsfokus)

[Berøringsfokus] giver dig mulighed for at angive en position, hvor du ønsker at fokusere vha. berøringsbetjeninger. Vælg MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Brug touchscreen] → [Til] på forhånd.

Denne funktion er til rådighed, når [ Fokusområde] er indstillet til en af følgende parametre:

- [Bred]
- [Zone]
- [Fastlås centrum]
- [Sporing: Bred]
- [Sporing: Zone]
- [Sporing: Fastlås Centrum]


1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Berør.funk. u. optag.] → [Berøringsfokus].

- Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.

### Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i stillbilledtilstanden

Under automatisk fokusering kan du angive en position, hvor du ønsker at fokusere, vha. berøringsbetjeninger. Når du har berørt skærmen og angivet en position, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

#### 1. Berør skærmen.

- Berør det motiv der skal fokuseres.
- For at annullere fokusering med berøringsbetjeninger skal du berøre  (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.




#### 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.

### Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i filmoptagetilstanden

Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.

#### 1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, før eller under optagelse.

- Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], skifter fokustilstanden midlertidigt til manuel fokus, og fokus kan justeres vha. fokusringen (punktfokus).
- For at annullere punktfokus skal du berøre  (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.
- Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], skifter fokustilstanden midlertidigt til [Kontinuerlig AF]. Når det berørte område er i fokus, vender fokustilstanden tilbage til manuel fokus.

#### Tip!

- Udover berøringsfokusfunktionen er berøringsbetjeninger som de følgende også til rådighed.
  - Fokusrammen for [Punkt] og [Udvid punkt] kan flyttes ved at trække.
  - Når du optager stillbilleder i manuel fokustilstand, kan fokusforstørrelsen anvendes ved at dobbelttappe på skærmen.

## Bemærk!

- Berøringsfokusfunktionen er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  - Når du optager stillbilleder i manuel fokustilstand
  - Når du bruger digital zoom
  - Når der anvendes LA-EA4

---


## Relateret emne





- [Berør.funk. u. optag.](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Start af sporing med berøringsbetjening (Berøringsspor.)

Du kan bruge berøringsbetjening til at vælge et motiv, som du ønsker at spore i stillbilled- og filmoptagetilstand. Vælg MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Brug touchscreen] → [Til] på forhånd.


- 1 MENU** →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Berør.funk. u. optag.] → [Berøringsspor.]
  - Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre  /  /  OFF (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.
- 2 Berør det motiv, du vil spore på skærmen.**

Sporing starter.

### Tip!

- For at annullere sporing skal du berøre  (Ophævelse af sporing)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.

### Bemærk!

- [Berøringsspor.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  - Når [  Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
  - Ved brug af smart zoom, klar billedzoom og digital zoom
- Hvis fokustilstanden skiftes til [Manuel fokus], mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsspor.], ændres indstillingsværdien for [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].

### Relateret emne

- [Berør.funk. u. optag.](#)
- [Brug touchscreen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lydløs met.-indst. (stillbillede/film)



Du kan konfigurere indstillinger relateret til den lydløse tilstand, som giver dig mulighed for at optage uden lukkerlyde eller elektroniske lyde. Du kan også indstille, om indstillingerne for andre funktioner, der udsender lyd fra kameraet, skal ændres eller ej, når kameraet er indstillet til den lydløse tilstand.

1 MENU → / (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [ Lydløs met.-indst.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Lydløs metode:

Indstiller, om der skal optages uden lukkerlyde eller elektroniske lyde. ([Til]/[Fra])

Når der er indstillet til [Til], bliver [Lukkertype] og [Lukkertype i interval] låst til [Elektron. lukker], og [Lydsignaler] bliver låst til [Fra].

#### Målfunktion-indstil.:

Indstiller, om indstillingerne for andre funktioner, som udsender lyd fra kameraet, skal ændres samtidigt, når kameraet er indstillet til den lydløse tilstand. ([Blændefremfør. i AF]/[Auto. pixelkortlæg.])

Hvis du vælger [Ikke mål], bevares indstillingsværdierne for hver enkelt funktion selv i lydløs tilstand.

#### Bemærk!

- Anvend [Lydløs metode]-funktionen på eget ansvar, og tag tilstrækkeligt hensyn til motivets privatlivs- og portrættretigheder.
- Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], vil det ikke være helt stille.
- Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], vil lyden af betjeningen af blænde og fokus kunne høres.
- Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Til], kan der lejlighedsvis høres lukkerlyde, når der slukkes for strømmen. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Billedforvrængning pga. bevægelse af motivet eller kameraet kan muligvis opstå.
- Hvis du optager billeder under øjeblikkelig belysning eller flimrende lys, som f.eks. blitzlyset fra andre kameraer eller lysstofrør, kan der muligvis opstå en stribeeffekt på billedet.
- Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], kan du muligvis høre lukkerlyde, når du registrerer et ansigt vha. [Ansichtsregistrering].
- Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  - Blitzoptagelse
  - Lang eksp.-SR
  - El. første luk.gardin
  - BULB-optagelse
  - Anti-flicker-opt.

### Relateret emne

- [Lukkertype](#)
- [Intervalopt.funk.](#)
- [Blændefremfør. i AF](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lukkertype



Du kan indstille, om der skal optages med en mekanisk lukker eller en elektronisk lukker.

1 MENU → (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [Lukkertype] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Mekanisk lukker:

Optag kun med den mekaniske lukker.

#### Elektron. lukker:

Optag kun med den elektroniske lukker.

#### Tip!

- I de følgende situationer skal du indstille [Lukkertype] til [Elektron. lukker].
  - Når du optager med en højhastighedslukker i lyse omgivelser som f.eks. udenfor i klart solskin, på en strand eller snedækkede bjerge.
  - Når du ønsker at forøge hastigheden af kontinuerlig optagelse.

#### Bemærk!

- I sjældne tilfælde afgives lukkerlyden muligvis, når der slukkes for strømmen, selvom [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]. Men dette er ikke en funktionsfejl.
- Selv hvis [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], kan du muligvis høre lukkerlyde, når du registrerer et ansigt vha. [Ansichtsregistrering].
- [Lukkertype] kan ikke vælges, når optagetilstanden er en anden tilstand end P/A/S/M.
- Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker], er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  - Blitzoptagelse
  - Lang eksp.-SR
  - El. første luk.gardin
  - BULB-optagelse
  - Anti-flicker-opt.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## EI. første luk.gardin



Den elektroniske forreste lukkergardinfunktion forkorter tidsforsinkelsen mellem, når der trykkes på udløserknappen, og lukkeren udløses.

1 MENU → (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [EI. første luk.gardin] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Anvender den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

#### Fra:

Anvender ikke den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

#### Bemærk!

- Når du optager med høje lukkerhastigheder med et objektiv med stor blænde monteret, kan den ude-af-fokus-cirkel, som laves af bokeh-effekten, muligvis blive skåret fra på grund af lukkermekanismen. Hvis dette sker, skal du indstille [EI. første luk.gardin] til [Fra].
- Når der anvendes et objektiv fra en anden producent (herunder et objektiv fra Minolta/Konica-Minolta), skal denne funktion indstilles til [Fra]. Hvis du indstiller denne funktion til [Til], indstilles der ikke den korrekte eksponering, eller billedets lysstyrke bliver ujævnt fordelt.
- Når du optager med høje lukkerhastigheder, bliver billedslysstyrken muligvis uensartet afhængigt af optagemiljøet. I sådanne tilfælde indstilles [EI. første luk.gardin] til [Fra].



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Udløs u/obj. (stillbillede/film)



Indstiller hvorvidt lukkeren kan udløses eller ej, når der ikke er monteret noget objektiv.

1 MENU → / (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [ Udløs u/obj.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Aktiver:

Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg [Aktiver] når du monterer produktet til et astronomisk teleskop e.l.

#### Deaktiver:

Udløser ikke lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv.

#### Bemærk!

- Korrekt måling kan ikke opnås, når du anvender objektiver, som ikke er udstyret med en objektivkontakt, som f.eks. objektivet på et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved at kontrollere den på det optagede billede.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Udløs uden kort



Indstill, om lukkeren kan udløses, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [Udløs uden kort] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Aktiver:

Udløser lukkeren, selvom der ikke er sat noget hukommelseskort i.

#### Deaktiver:

Udløser ikke lukkeren, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.

#### Bemærk!

- Når der ikke er sat noget hukommelseskort i, gemmes de optagede billeder ikke.
- Standardindstillingen er [Aktiver]. Det anbefales, at du vælger [Deaktiver], inden du begynder at optage.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Anti-flicker-opt.



Detekterer flimmet/blinke fra kunstige lyskilder som f.eks. lysstofrør, og timer optagelsen af billeder til øjeblikke, når flimmet påvirker mindre.

Denne funktion reducerer forskelle i eksponeringen og farvetonen forårsaget af flimmet mellem det øverste område og det nederste område i et billede, som er optaget med hurtig lukkerhastighed og under kontinuerlig optagelse.

1 MENU → (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [Anti-flicker-opt.] → [Til].

2 Tryk udløserknappen halvvejs ned og optag derefter billedet.

- Produktet detekterer flimmet, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
- Optag billedet efter bekræftelse af, at **Flicker** (flimmerikon) vises.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Reducerer ikke påvirkninger forårsaget af flimmet.

#### Til:

Reducerer påvirkninger forårsaget af flimmet. Når kameraet detekterer flimmet, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, vil **Flicker** (flimmerikon) blive vist.

#### Tip!

- Farvetonen på optagelsesresultatet kan muligvis variere, når du optager den samme scene vha. en anden lukkerhastighed. Hvis dette sker, anbefaler vi, at du optager i [Lukkerprioritet]- eller [Manuel ekspon.]-tilstand med en fastsat lukkerhastighed.
- Du kan udføre antiflimmer-optagelse ved at trykke udløserknappen halvvejs ned, selv når du er i manuel fokustilstand.
- Når [Vælg Anti-flic.-op] er tildelt til den ønskede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [Anti-flicker-opt.]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.

#### Bemærk!

- Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], er billedkvaliteten af live-view reduceret.
- Når du indstiller [Anti-flicker-opt.] til [Til], kan udløsningsforsinkelsen blive øget en smule. I kontinuerlig optagetilstand sænkes optagehastigheden muligvis, eller intervallet mellem hvert billede bliver muligvis uens.
- Kameraet detekterer kun flimmet, når lyskildens frekvens er 100 Hz eller 120 Hz.
- Kameraet kan ikke detektere flimmet afhængigt af lyskilden og optageforholdene, som f.eks. en mørk baggrund.
- Selv hvis kameraet detekterer flimmet, bliver påvirkningerne forårsaget af flimmet muligvis ikke reduceret tilstrækkeligt afhængigt af lyskilden eller optagesituationen. Vi anbefaler, at du foretager prøveoptagelser først.
- [Anti-flicker-opt.] er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  - Under bulb-optagelse
  - Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]
  - Filmoptagetilstand

- Farvetonen på optageresultaterne kan muligvis variere afhængigt af indstillingen af [Anti-flicker-opt.].

---

---

## Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)


5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv:

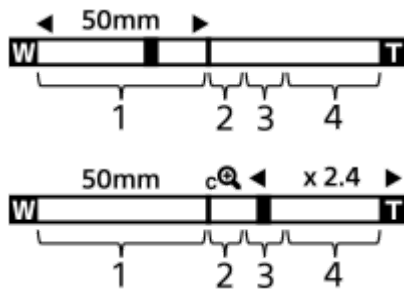

Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv:

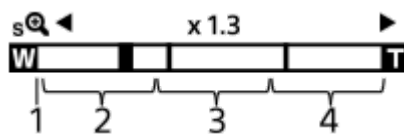

### 1. Optisk zoomområde

Zoom billeder i zoomområdet for et objektiv.

Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, vises zoombjælken for det optiske zoomområde.

Når der er monteret et andet objektiv end et elektrisk zoomobjektiv, bliver zoomskyderen låst i den venstre ende af zoombjælken, mens zoompositionen er i det optiske zoomområde. Forstørrelsen vises som "×1.0".

### 2. Smart zoomområde (sQ)

Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [M] eller [S]).

### 3. Område for Klar billedzoom (cQ)

Zoom billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse.

Når du indstiller [Zoomområde] til [Klar billedzoom] eller [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

### 4. Digitalt zoomområde (dQ)

Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling.





Når du indstiller [Zoomområde] til [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

#### Tip!

- Standardindstillingen for [Zoomområde] er [Kun optisk zoom].
- Standardindstillingen for [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er [L]. For at anvende smart zoom skal du ændre [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] til [M] eller [S].

#### Bemærk!

- Funktionerne smart zoom, klar billedzoom og digital zoom er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
  - [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].
  - [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p].
  - Under optagelse med slowmotion/hurtigtmotion med [S&Q Billedfrekvens] indstillet til [240fps]/[200fps] eller [120fps]/[100fps]

- Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
- Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [  Fokusområde]-indstillingen, og AF giver forrang til på og omkring midterområdet.
- Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er [  Lysmålermetode] låst til [Multi].
- Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
  -  Ansigt/øj.prio. AF
  -  Ansigt i multimål.
  - Sporingfunktion

---

## Relateret emne

- [Klar billedzoom/digital zoom](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Om zoomgrad](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Klar billedzoom/digital zoom



Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, kan du overskride zoomområdet for den optiske zoom.

- 1 **MENU** → / (Optagelse) → [Zoom] → [ Zoomområde] → Vælg [Klar billedzoom] eller [Digital zoom].
- 2 **Zoom ved hjælp af W/T (zoom)-knappen.**
  - Du kan også tildele [Zoom]-funktionen til den ønskede tast ved at vælge MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.].
  - Hvis du tildeler [Zoombetjening (T)] eller [Zoombetjening (W)] til den ønskede tast på forhånd ved at vælge MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du zoome ind og ud ved blot at trykke på den tast.

### Tip!

- Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, kan du bruge zoomknappen eller zoomringen til at forstørre billedet. Hvis du overskrider den optiske zoomforstørrelse, kan du skifte til en anden zoomfunktion end den optiske zoom med den samme betjening.
- Selv når du bruger [Klar billedzoom] eller [Digital zoom] med et elektrisk zoomobjektiv monteret, anvendes den optiske zoom op til objektivets telefotoende.

### Relateret emne

- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Om zoomgrad](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Zoomområde (stillbillede/film)



Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

① MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [ Zoomområde] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Kun optisk zoom:

Begrænser zoomområdet til den optiske zoom. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] til [M] eller [S].

#### Klar billedzoom :

Vælg denne indstilling for at anvende Klar billedzoom. Selvom zoomområdet overskrider den optiske zoom, forstørrer produktet billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse.

#### Digital zoom :

Når zoomområdet for Klar billedzoom overskrides, forstørrer produktet billeder maksimalt. Billedkvaliteten vil dog forringes.

#### Bemærk!

- Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.

### Relateret emne

- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Om zoomgrad](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Zoomknaphastig. (stillbillede/film)



Indstiller zoomhastigheden ved brug af W/T (zoom)-knappen på kameraet. Zoomhastigheden kan indstilles i to trin. Den kan indstilles separat for optagelsesstandby og filmoptagelse.

1 MENU → (Optagelse) → [Zoom] → [ Zoomknaphastig.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### 1. zoomhast. STBY :

Indstiller zoomhastigheden for det første trin for optagelsesstandby. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### 2. zoomhast. STBY :

Indstiller zoomhastigheden for det andet trin for optagelsesstandby. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### 1. zoomhast. REC :

Indstiller zoomhastigheden for det første niveautrin for optagelse. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### 2. zoomhast. REC :

Indstiller zoomhastigheden for det andet niveautrin for optagelse. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### Tip!

- Hvis der er indstillet en høj hastighed for optagelsesstandby og en langsom hastighed for filmoptagelse, kan billedvinklen ændres hurtigt under optagelsesstandby og langsomt under filmoptagelse.

#### Bemærk!

- Zoomhastigheden ændres ikke, når du betjener zoomringen på objektivet eller zoomknappen på det elektriske zoomobjektiv.
- Hvis du øger zoomhastigheden, optages lyden af zoombetjeningerne muligvis.

### Relateret emne

- [Klar billedzoom/digital zoom](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Specialtast z.hast. (stillbillede/film)



Indstiller zoomhastigheden ved brug af den brugertilpassede tast, som [Zoombetjening (T)] / [Zoombetjening (W)] er tildelt til. Dette kan indstilles separat for optagelsesstandby og filmoptagelse.

1 MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [ Specialtast z.hast.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Fast hast. **STBY** :

Indstiller zoomhastigheden under optagelsesstandby. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### Fast hast. **REC** :

Indstiller zoomhastigheden under filmoptagelse. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### Tip!

- Hvis en høj hastighed er indstillet for [Fast hast. **STBY** ], og der er indstillet en langsom hastighed for [Fast hast. **REC** ], kan billedvinklen ændres hurtigt under optagelsesstandby og langsomt under filmoptagelse.

#### Bemærk!

- Zoomhastigheden ændres ikke, når du betjener zoomringen på objektivet eller zoomknappen på det elektriske zoomobjektiv.
- Hvis du øger zoomhastigheden, optages lyden af zoombetjeningerne muligvis.

### Relateret emne

- [Klar billedzoom/digital zoom](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fjern-zoomhast. (stillbillede/film)



Indstiller zoomhastigheden, når du udfører zoomhandlinger vha. fjernbetjeningen (sælges separat) eller funktionen til fjernoptagelse via en smartphone. Dette kan indstilles separat for optagelsesstandby og filmoptagelse.

1 MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [ Fjern-zoomhast.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Hastighedstype:

Indstiller, om zoomhastigheden skal låses eller ej. ([Variabel]/[Fastsæt])

#### Fast hast. **STBY** :

Indstiller zoomhastigheden under optagelsesstandby, når [ Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt]. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### Fast hast. **REC** :

Indstiller zoomhastigheden under filmoptagelse, når [ Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt]. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

#### Tip!

- Når [ Hastighedstype] er indstillet til [Variabel], øger tryk på zoomknappen på fjernbetjeningen zoomhastigheden (nogle fjernbetjeningen understøtter ikke variabel zoom).
- Hvis [ Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt], der er indstillet en høj hastighed for [ Fast hast. **STBY**], og der er indstillet en langsom hastighed for [ Fast hast. **REC**], kan billedvinklen ændres hurtigt under optagelsesstandby og langsomt under filmoptagelse.

#### Bemærk!

- Hvis du øger zoomhastigheden, optages lyden af zoombetjeningen muligvis.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Om zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

### Fuldt billede

JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.	Kun optisk zoom (smart zoom)	Klar billedzoom	Digital zoom
L: 12M	-	Ca. 2×	Ca. 4×
M: 5.1M	Ca. 1,5×	Ca. 3,1×	Ca. 6,1×
S: 3.0M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

### APS-C-format

JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.	Kun optisk zoom (smart zoom)	Klar billedzoom	Digital zoom
M: 5.1M	Ca. 1,3×	Ca. 2,6×	Ca. 5,2×
S: 3.0M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

### Relateret emne

- [Klar billedzoom/digital zoom](#)
- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Rotation af zoomring



Tildeler zoom ind (T)- eller zoom ud (W)-funktioner til zoomringens rotationsretning. Kun til rådighed med objektiver med elektrisk zoom, som understøtter denne funktion.

1 MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Rotation af zoomring] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Ven.(W)/Høj(T):

Tildeler zoom ud (W)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ind (T)-funktionen til højrehåndsrotation.

#### Høj.(W)/Ven(T):

Tildeler zoom ind (T)-funktionen til venstrehåndsrotation og zoom ud (W)-funktionen til højrehåndsrotation.


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af blitz (sælges separat)

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse. Brug også blitzen til at forhindre kamerarystelser.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzen.

### 1 Monter blitzen (sælges separat) på produktet.

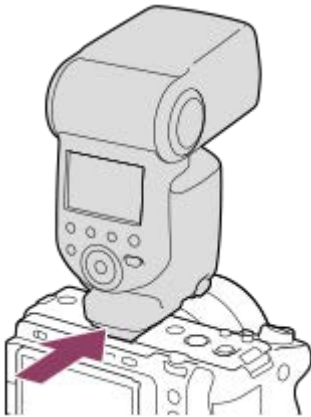

### 2 Optag efter du har tændt for blitzen, og den er fuldt opladet.

- ⚡ (Ikoner for opladning af blitz) blinker: Opladning er i gang
- ⚡ (Ikoner for opladning af blitz) lyser: Opladning er afsluttet
- De tilgængelige bliztilstande afhænger af optagetilstanden og -funktionen.

### Bemærk!

- Lyset fra blitzen kan muligvis blive blokeret, hvis modlysblanderen er monteret, og den nederste del af et optaget billede kan muligvis blive skygget. Fjern modlysblanderen.
- Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film. (Du kan anvende en LED-lampe, når du anvender en blitz (sælges separat) med en LED-lampe.)
- Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes. Sikr dig, når du monterer et tilbehør, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
- Du skal ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
- Når du optager med blitzen, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitzen igen.
- Der kan muligvis være skygger i hjørnerne af et optaget billede afhængigt af objektivet.
- Når du optager med en ekstern blitz, kan der forekomme lyse og mørke striber på billedet, hvis lukkerhastigheden er indstillet til hurtigere end 1/4000 sekunder. Hvis dette sker, anbefaler Sony, at der optages i den manuelle bliztilstand, og blitzniveauet indstilles til 1/2 eller højere.

---

## Relateret emne

- [Blitztilstand](#)
- [Trådløs blitz](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Blitztilstand



Du kan indstille blitztilstanden.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Blitz] → [Blitztilstand] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Blitz fra:

Blitzen anvendes ikke.

#### Autoblitz:

Blitzen anvendes i mørke omgivelser, eller ved optagelse mod kraftigt lys.

#### Udfyld.blitz:

Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren.

#### Blitz m/lang luk:

Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.

#### Forsinket blitz:

Blitzen anvendes lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.

#### Bemærk!

- Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
- Visse [Blitztilstand]-indstillinger er ikke til rådighed afhængigt af optagetilstanden.

### Relateret emne

- [Brug af blitz \(sælges separat\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Blitzkompens.



Justerer mængden af blitzlys i et område fra  $-3,0$  EV til  $+3,0$  EV. Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Blitz] → [Blitzkompens.] → ønsket indstilling.

- Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (- siden) gør blitzniveauet lavere.

### Bemærk!

- [Blitzkompens.] fungerer ikke, når optagetilstanden er indstillet til de følgende tilstande:
  - [Intelligent auto]
- Den højere blitzeffekt (+ siden) er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt (- siden) muligvis ikke synlig.
- Hvis du monterer et ND-filter til objektivet, eller monterer en diffusor eller et farvefilter til blitzen, kan den passende eksponering muligvis ikke opnås, og billederne kan muligvis blive mørke. I dette tilfælde skal du justere [Blitzkompens.] til den ønskede værdi.

### Relateret emne

- [Brug af blitz \(sælges separat\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Eksp.komp.indst

---



Indstiller om værdien for eksponeringskompensationen skal anvendes til at kontrollere både blitzlys og omgivende lys, eller kun det omgivende lys.

1 MENU →  (Eksponering/Farve) → [Blitz] → [Eksp.komp.indst] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Omgiv.&blitz:

Anvender værdien for eksponeringskompensationen til både blitzlys og omgivende lys.

#### Kun omgivels.:

Anvender kun værdien for eksponeringskompensationen til at kontrollere det omgivende lys.

---

### Relateret emne

- [Blitzkompens.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Trådløs blitz



Der er to metoder til trådløs blitzoptagelse: blitzoptagelse med lyssignal som anvender lyset fra den blitz, som er monteret på kameraet, som en signallampe, og blitzoptagelse med radiosignal som anvender trådløs kommunikation. For at udføre blitzoptagelse med radiosignal skal du anvende en kompatibel blitz eller den trådløse radiofjernbetjening (sælges separat). For detaljer om hvordan hver enkelt metode indstilles, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.

- 1 MENU** → (Eksponering/Farve) → **[Blitz]** → **[Trådløs blitz]** → **[Til]**.
- 2 Fjern dækslet til skoen fra kameraet og monter derefter blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.**
  - Når der udføres trådløs blitzoptagelse med lyssignal skal du indstille den monterede blitz som kontrolenhed. Når der udføres trådløs blitzoptagelse med radiosignal og med en blitz monteret på kameraet, skal den monterede blitz indstilles som fjernbetjening
- 3 Opsæt en blitz på afstand af kameraet som er indstillet til trådløs tilstand, eller som er monteret til den trådløse radiobølgemodtager (sælges separat).**
  - Du kan udføre prøveblitz ved at tildele **[Trådløs testblitz]**-funktionen til en brugertilpasset tast vha. **[ Spc.tast-/væl.ind.]** og derefter trykke på denne tast.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Anvender ikke den trådløse blitzfunktion.

#### Til:

Bruger den trådløse blitzfunktion til at få en eller flere eksterne blitz til at afgive lys fra afstand af kameraet.

#### Bemærk!

- Blitzen på afstand af kameraet kan muligvis afgive lys efter modtagelse af et lyssignal fra en blitz anvendt som kontrolenhed for et andet kamera. Hvis dette sker, skal du ændre kanalen for din blitz. For detaljer om hvordan du ændrer kanalen, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen.

### Relateret emne

- [Indst. f. eksterne blitz](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Røddøjereduktion



Når du anvender blitzten, udløses den to eller flere gange inden optagelse for at reducere problemet med røde øjne.

1 MENU →  (Eksposering/Farve) → [Blitz] → [Røddøjereduktion] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Blitzten udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.

#### Fra:

Bruger ikke røddøjereduktion.

#### Bemærk!

- Røddøjereduktion giver muligvis ikke de ønskede effekter. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som f.eks. afstanden til motivet, eller om motivet kigger på den indledende blitzaffyring eller ej.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## FEL-lås



Blitzniveauet justeres automatisk, så motivet får den optimale eksponering under normal blitz-optagelse. Du kan også indstille blitzniveauet på forhånd.

FEL: Blitzeksponeringsniveau

**1** MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket knap, tildel derefter [Slå FEL-lås til/fra]-funktionen til knappen.

**2** Placer det motiv, som FEL skal låses fast på, i midten og juster fokus.



**3** Tryk på den knap, som [Slå FEL-lås til/fra] er registreret til, og indstil blitzniveauet.

- Der affyres et præ-blitz.
- (FEL-lås) lyser.

**4** Juster kompositionen og optag billedet.




- Når du ønsker at ophæve FEL-låsen, skal du trykke igen på den knap, som [Slå FEL-lås til/fra] er registreret til.

### Tip!

- Ved at indstille [Hold for FEL-lås] kan du holde indstillingen, mens knappen trykkes ned. Ved endvidere at indstille [Hold f. FEL-lås/AEL] og [FEL-lås/AEL til/fra] kan du optage billeder med AE låst i de følgende situationer.
  - Når [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra] eller [Autoblitz].
  - Når blitzen ikke kan affyres.

– Når der anvendes en ekstern blitz, som er indstillet til manuel blitztilstand.

### Bemærk!

- FEL-lås kan ikke indstilles, når der ikke er tilsluttet nogen blitz.
- Hvis der monteres en blitz, som ikke understøtter FEL-låsen, vises der en fejlmeddelelse.
- Når både AE-og FEL-låsen er fastsat, lyser  (AE-lås/FEL-lås)-ikonet.

---

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Indst. f. ekstern blitz



Du kan konfigurere indstillingerne for en blitz (sælges separat), monteret til kameraet, vha. skærmen og kontrolhjulet på kameraet.

Opdater softwaren på din blitz til dens seneste version inden brug af denne funktion.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzfunktioner.

- 1 **Monter blitzen (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen på kameraet og tænd derefter for kameraet og blitzen.**
- 2 **MENU →  (Eksponering/Farve) → [Blitz] → [Indst. f. ekstern blitz] → ønsket indstillingspunkt.**
- 3 **Konfigurer indstillingen vha. kontrolhjulet på kameraet.**

### Detaljer om menupunkt


#### Udløs.indst. eks. bli.:

Giver dig mulighed for at konfigurere indstillinger relateret til affiring af blitzen, som fx blitztilstanden, blitzniveauet osv.

#### Spec.indst. eks. blitz:

Giver dig mulighed for at konfigurere andre blitzindstillinger, trådløse indstillinger og blitzenhedsindstillinger.

#### Tip!

- Hvis du tildeler [Udløs.indst. eks. bli.] til en ønsket tast vha. [  Spc.tast-/væl.ind.], kan du åbne skærmen [Udløs.indst. eks. bli.] ved blot at trykke på den tast.
- Du kan justere indstillinger ved at betjene blitzen, selv når du anvender [Indst. f. ekstern blitz].
- Du kan også konfigurere indstillingerne for en trådløs radiofjernbetjening (sælges separat) monteret til kameraet.

#### Bemærk!

- Du kan kun anvende [Indst. f. ekstern blitz] til at konfigurere indstillingerne for en blitz (sælges separat) eller trådløs radiofjernbetjening (sælges separat) produceret af Sony og monteret på multiinterface-tilbehørsskoen på kameraet.
- Du kan kun anvende [Indst. f. ekstern blitz], når blitzen er monteret direkte på kameraet. Du kan ikke anvende denne funktion, når du optager med en blitz på afstand af kameraet, som er tilsluttet vha. et kabel.
- Kun nogle af funktionerne på den monterede blitz kan konfigureres vha. [Indst. f. ekstern blitz]. Du kan ikke udføre parring med andre blitz, nulstille blitzen, initialisere blitzen osv. via [Indst. f. ekstern blitz].
- [Indst. f. ekstern blitz] er ikke til rådighed under de følgende forhold:
  - Når blitzen ikke er monteret til kameraet
  - Når en blitz, som ikke understøtter [Indst. f. ekstern blitz], er monteret
  - Når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion], eller under filmoptagelse

Desuden er [Indst. f. ekstern blitz] muligvis ikke til rådighed afhængigt af blitzens tilstand.

---

## Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## SteadyShot (stillbillede)



Indstillinger om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedstabiliser.] → [ SteadyShot] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Anvender [ SteadyShot].

#### Fra:

Anvender ikke [ SteadyShot].

#### Tip!

- Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
- Hvis du tildeler [ Vælg SteadyShot] til en ønsket tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du slå [ SteadyShot]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.
- Når du optager på et mørkt sted, blinker ()) (SteadyShot)-ikonet muligvis. Vi anbefaler, at du indstiller en hurtigere lukkerhastighed ved at reducere blændeværdien eller justere ISO-følsomheden til en højere værdi.

### Relateret emne

- [SteadyShot \(film\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## SteadyShot (film)



Indstiller [▶■ SteadyShot]-effekt ved optagelse af film.

① MENU → ▶■ (Optagelse) → [Billedstabiliser.] → [▶■ SteadyShot] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Aktiv:

Giver en mere kraftfuld SteadyShot-effekt.

#### Standard:

Reducerer kamerarystelser under stabile filmoptagelsesforhold.

#### Fra:

Anvender ikke [▶■ SteadyShot].

#### Bemærk!

- Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
- Hvis du ændrer indstillingen for [▶■ SteadyShot], ændres billedvinklen. Når [▶■ SteadyShot] er indstillet til [Aktiv], bliver billedvinklen smallere.
- I de følgende situationer kan [Aktiv] ikke vælges:
  - For normale film: når [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p] eller højere
  - For optagelse i slowmotion/hurtigmotion: Når [S&Q Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps] eller højere

### Relateret emne

- [SteadyShot \(stillbillede\)](#)
- [SteadyShot-just. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## SteadyShot-just. (stillbillede/film)



Du kan optage med en SteadyShot-indstilling, som passer til det monterede objektiv.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedstabiliser.] → [ SteadyShot-just.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Udfører automatisk SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den information, som fås fra det monterede objektiv.

#### Manuel:

Udfører SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den brændvidde, som er indstillet med [ Brændvidde]. (8mm-1000mm)

#### Bemærk!

- SteadyShot-funktionen fungerer muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er blevet tændt, lige efter du har rettet kameraet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at stoppe på halvvejen.
- Når kameraet ikke kan få brændviddeinformation fra objektivet, fungerer SteadyShot-funktionen ikke korrekt. Indstil [ SteadyShot-just.] til [Manuel] og indstil [ Brændvidde] så den svarer til det objektiv, som du anvender. Den aktuelt indstillede SteadyShot-brændvidde vises sammen med (SteadyShot)-ikonet.
- Når du anvender et SEL16F28-objektiv (sælges separat) med en telekonverter osv., skal du indstille [ SteadyShot-just.] til [Manuel] og indstille brændvidden.
- Hvis der er monteret et objektiv, som er udstyret med en SteadyShot-kontakt, kan indstillingerne kun ændres vha. den kontakt på objektivet. Du kan ikke ændre indstillingerne vha. kameraet.

### Relateret emne

- [SteadyShot-brændvidde \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## SteadyShot-brændvidde (stillbillede/film)



Indstiller de brændvideoplysninger, der skal anvendes til den indbyggede SteadyShot-funktion, når [SteadyShot-just.] er indstillet til [Manuel].

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedstabiliser.] → [ Brændvidde] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 8mm - 1000mm:

SteadyShot-funktionen bruger den brændvidde, som du har indstillet.

Kontroller brændvideindekset på objektivet, og indstil brændvidden.



### Relateret emne

- [SteadyShot-just. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Objektivkompens. (stillbillede/film)



Kompenserer for skygger i hjørnerne af skærmen eller forvrængning på skærmen, eller reducerer farveafvigelse i hjørnerne af skærmen, der skyldes visse objektivegenskaber.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [ Objektivkompens.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Skyggekompens.:

Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for mørke i hjørnerne af skærmen. ([Auto]/[Fra])

#### Krom. ab.-kompens.:

Indstiller, om der automatisk skal reduceres farveafvigelse i hjørnerne af skærmen. ([Auto]/[Fra])

#### Forvræng.kompens.:

Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for forvrængning på skærmen. ([Auto]/[Fra])

#### Vejrtrækningskomp. (kun ved optagelse af film):

Indstiller, om der automatisk skal kompenseres for det fænomen, hvor synsvinklen ændres i overensstemmelse med fokusafstanden under filmoptagelse. ([Til]/[Fra])

(når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.3.00 eller nyere)

#### Bemærk!

- Denne funktion er kun til rådighed ved brug af et objektiv, som er kompatibelt med automatisk compensation.
- Mørke i hjørnerne af skærmen rettes muligvis ikke med [Skyggekompens.] afhængigt af objektivtypen.
- Afhængigt af det monterede objektiv er [Forvræng.kompens.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].
- Hvis [ SteadyShot] er indstillet til [Aktiv] i filmoptagetilstanden, bliver [Forvræng.kompens.] låst til [Auto].
- Når [Vejrtrækningskomp.] er indstillet til [Til], ændres synsvinklen og billedkvaliteten en lille smule.
- Afhængigt af objektivet bliver der muligvis ikke kompenseret helt for ændringer i synsvinklen, selv når [Vejrtrækningskomp.] er indstillet til [Til].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lang ekspo.-SR



Når du indstiller lukkerhastigheden til 1 sekund(er) eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynedede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Lang ekspo.-SR] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.

#### Fra:

Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

#### Bemærk!

- [Lang ekspo.-SR] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  - [Lukkertype]er indstillet til [Elektron. lukker].
  - [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Kontin. bracket].
- [Lang ekspo.-SR] kan ikke indstilles til [Fra] i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Høj ISO SR



Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Normal:

Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.



#### Lav:

Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO.

#### Fra:

Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.

#### Bemærk!

- [Høj ISO SR] er fastsat til [Normal] i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]
- Når [  Filformat] er indstillet til [RAW], er denne funktion ikke til rådighed.
- [Høj ISO SR] fungerer ikke for RAW-billeder, når [  Filformat] er [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Autovisning (stillbillede)



Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [ Autovisning] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek.:

Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.

**Fra:**

Viser ikke den automatiske visning.

#### Bemærk!

- Når du anvender en funktion, der udfører billedbehandling, vises billedet inden behandling muligvis midlertidigt, efterfulgt af billedet efter behandling.
- Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.

### Relateret emne

- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis. af rest. optag. (stillbillede)



Indstiller, om der skal vises en indikator eller ej for det resterende antal stillbilleder, som kan optages kontinuerligt med den samme optagehastighed.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [ Vis. af rest. optag.] → ønsket indstilling.



### Detaljer om menupunkt

#### Vis altid:

Viser altid indikatoren, når der optages stillbilleder.

#### Vis kun un. opt.:

Under optagelse af stillbilleder vises der en indikator for det resterende antal stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, vises en indikator for det resterende antal stillbilleder.

#### Ikke vist:

Viser ikke indikatoren.

#### Tip!

- Når bufferen for den interne kamerahukommelse er fyldt op, vises der "SLOW", og den kontinuerlige optagehastighed mindskes.

### Relateret emne

- [Kont. optagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gitterlinjevisning (stillbillede/film)



Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej under optagelse. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

1 MENU → / (Optagelse) → [Optagevisning] → [ Gitterlinjevisning] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Viser gitterlinjen.

**Fra:**

Viser ikke gitterlinjen.

**Tip!**

- Hvis du tildeler [Vælg gitterlinjevis.] til en ønsket tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du få vist eller skjule gitterlinjerne ved at trykke på den tildelte tast.

### Relateret emne

- [Gitterlinjetype \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gitterlinjetype (stillbillede/film)



Indstiller den viste type gitterlinje. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

1 MENU → / (Optagelse) → [Optagevisning] → [ Gitterlinjetype] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 3x3-gitter:

Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.

#### Firkantet gitter:

Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er praktisk for at vurdere kompositionen ved optagelse af landskaber, nærbilleder, eller når du udfører kamerascanning.

#### Diag. + firk. git.:

Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

#### Tip!

- Hvis du tildeler [ Gitterlinjetype] til den ønskede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du indstille gitterlinjetypen ved at trykke på den tildelte tast.

### Relateret emne

- [Gitterlinjevisning \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Live View-visn.indst.



Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativt udseende] e.l. på skærmen.

1 MENU → (Optagelse) → [Optagevisning] → [Live View-visn.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Live View-visning:

Indstiller, om alle optageindstillingerne skal gengives på skærmen, og om Live View skal vises under forhold tæt på, hvordan dit billede vil se ud, når indstillingerne er anvendt, eller om Live View skal vises uden at afspejle indstillingerne. ([Indstil. effekt til] / [Indstil. effekt fra])

Hvis du vælger [Indstil. effekt fra], kan du nemt kontrollere kompositionen, selv når du optager med billedkompositionen i Live View-visningen.

#### Ekspo. effekt:

Indstiller, om Live View skal vises med automatisk korrektion ved at afspejle eksponeringen fra blitzen, når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil. effekt til]. ([Ekspo. indst. & blitz] / [Kun ekspo. indst.])

Når du anvender blitzen til at optage et portræt, skal du vælge [Kun ekspo. indst.] for at indstille eksponeringen manuelt baseret på den omgivende belysning.

#### Ned. grænse bl.fr.:

Angiver, om billedhastigheden for Live View skal forhindres i at blive for langsom. ([Til] / [Fra])

Hvis du vælger [Til], bliver billedhastigheden for Live View ikke langsom, selv når der optages på et mørkt sted, men Live View-visningen kan muligvis blive mørk.

#### Tip!

- Når du anvender en blitz fra en tredjepart, som f.eks. en studieblitz, er Visning af live-visning muligvis mørk ved visse lukkerhastighedsindstillinger. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil. effekt fra], vises Live View-visningen lys, så du nemt kan kontrollere kompositionen.
- Hvis du vælger [Indstil. effekt fra], vises Live View altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel ekspon.].
- Når der er valgt [Indstil. effekt fra], vises **VIEW** (VIEW)-ikonet på live-view-skærmen.

#### Bemærk!

- [Ekspo. effekt] er kun effektiv, når der anvendes en blitz, der er fremstillet af Sony.
- [Live View-visning] kan ikke indstilles til [Indstil. effekt fra] i de følgende optagetilstande:
  - [Intelligent auto]
- Hvis du optager film i optagetilstanden for stillbilleder, afspejles optageindstillingerne i Live View, selv når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil. effekt fra].
- Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil. effekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.





Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Blændevisning



Mens du trykker og holder på den tast, som du tildelte [Blændevisning] -funktionen til, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

- 1 **MENU** →  (**Opsætning**) → **[Tilpas betjening]** → **[ Spc.tast-/væl.ind.]** → indstil **[Blændevisning]-funktionen til den ønskede tast.**
- 2 **Når du optager stillbilleder, skal du bekræfte billederne ved at trykke på den tast, som [Blændevisning] er tildelt til.**

### Tip!

- Selvom du kan ændre blændeværdien under forhåndsvisningen, bliver motivet muligvis defokuseret, hvis du vælger en lysere blænde. Vi anbefaler, at du justerer fokuseringen igen.

### Relateret emne


- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Visning af resultat](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Visning af resultat



Mens du trykker ned på den tast som [Visning af resultat] er tildelt til, kan du kontrollere forhåndsvisningen af billedet med de anvendte DRO-, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger. Kontroller forhåndsvisningen af optageresultatet inden optagelsen udføres.

- 1 **MENU** →  (**Opsætning**) → **[Tilpas betjening]** → **[ Spc.tast-/væl.ind.]** → indstil **[Visning af resultat]-funktionen til den ønskede tast.**
- 2 **Når du optager stillbilleder, skal du bekræfte billederne ved at trykke på den tast, som [Visning af resultat] er tildelt til.**

### Tip!

- De DRO-indstillinger, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger, som du har indstillet, gengives på billedet for [Visning af resultat], men visse effekter kan ikke forhåndsvises afhængigt af optageindstillingerne. Selv i det tilfælde anvendes de valgte indstillinger til de billeder, som du optager.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Blændevisning](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Visning på lys skærm



Giver dig mulighed for at justere kompositionen ved optagelse i mørke omgivelser. Ved at forlænge eksponeringstiden kan du kontrollere kompositionen på skærmen selv i mørke omgivelser som f.eks. under nattehimmelen.

- 1 **MENU** → (**Opsætning**) → **[Tilpas betjening]** → **[ Spc.tast-/væl.ind.]** → tildel **[Visning på lys skærm]-funktionen** til den ønskede tast.
- 2 **I optagetilstanden for stillbilleder skal du trykke på den tast, som du tildelte [Visning på lys skærm]-funktionen til, og derefter optage et billede.**
  - Lysstyrken pga. [Visning på lys skærm] fortsætter efter optagelse.
  - For at sætte skærmens lysstyrke tilbage til det normale skal du trykke én gang til på den tast, som du tildelte [Visning på lys skærm]-funktionen til.

### Bemærk!

- Under [Visning på lys skærm] vil [Live View-visning] automatisk skifte til [Indstil. effekt fra], og indstillingsværdier som f.eks. eksponeringskompensation vil ikke blive reflekteret i live view-visningen. Det anbefales, at du kun anvender [Visning på lys skærm] i mørke omgivelser.
- [Visning på lys skærm] vil automatisk blive annulleret i de følgende situationer.
  - Når kameraet slukkes.
  - Når optagetilstanden ændres fra P/A/S/M til en anden tilstand end P/A/S/M.
  - Når fokustilstanden er indstillet til andet end manuel fokus.
  - Når [Auto. forstør. i MF] udføres.
  - Når der er valgt [Fokusforstørrelse].
- Under [Visning på lys skærm] er lukkerhastigheden muligvis langsommere end normalt, mens der optages i mørke omgivelser. Da det målte lysstyrkeområde endvidere er udvidet, skifter eksponeringen muligvis.

### Relateret emne

- [Live View-visn.indst.](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vægtet visn. opt.

---



Indstiller, om der skal vises en rød ramme rundt om kanterne på kameraets skærm under optagelse af en film eller ej. Du kan nemt kontrollere, om kameraet er i standby- eller optagetilstand, selv når du kigger på kameraskærmen fra en vinkel eller på afstand.

1 MENU →  (Optagelse) → [Optagevisning] → [Vægtet visn. opt.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Viser en rød ramme for at angive, at optagelse er i gang.

#### Fra:

Viser ikke en ramme for at angive, at optagelse er i gang.

#### Tip!

- Den ramme, som vises med denne funktion, kan også udsendes til en ekstern skærm, som er tilsluttet via HDMI. Indstil [HDMI-info.visn.] til [Til].

---

### Relateret emne

- [HDMI-info.visn.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Markørvisning



Under optagelse af film kan du indstille, om der skal vises markører eller ej på skærmen, og du kan vælge markørtyperne.

1 MENU → (Optagelse) → [Markørvisning] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

### Detaljer om menupunkt

#### Markørvisning:

Indstiller, om der skal vises markører eller ej. ([Til] / [Fra])

#### Centermarkør:

Indstiller om centermarkøren skal vises eller ej i midten af optageskærmen. ([Fra] / [Til])

#### Formatmarkør:

Indstiller visningen af markøren for bredde-højde-forhold. ([Fra] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [16:9]\* / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

\* Når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.3.00 eller nyere

#### Sikkerhedszone:

Indstiller visningen af sikkerhedszonen. Dette bliver den standardafstand, som kan modtages af et almindeligt tv. ([Fra] / [80%] / [90%])

#### Vejledningsramme:

Indstiller om vejledningsrammen skal vises eller ej. Du kan bekræfte om motivet er vandret eller lodret i forhold til jorden. ([Fra] / [Til])

#### Tip!

- Du kan få vist adskillige markører på samme tid.
- Placer motivet ved krydset i [Vejledningsramme] for at sikre en afbalanceret komposition.

#### Bemærk!

- Markørene vises, når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion], eller ved optagelse af film.
- Du kan ikke få vist markører under brug af [Fokusforstørrelse].
- Markørene vises på skærmen. (Du kan ikke udsende markørene.)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gamma-vis.hjælp



Film med S-Log3-gamma antages at blive behandlet efter optagelse, så det store dynamikområde kan udnyttes. Billeder med HLG-gamma antages at blive vist på HDR-kompatible skærme. De vises derfor med lav kontrast under optagelse og kan være svære at overvåge. Men du kan anvende [Gamma-vis.hjælp]-funktionen til at gengive en kontrast svarende til den for normal gamma. Endvidere kan der også anvendes [Gamma-vis.hjælp], når der afspilles film på kameraets skærm.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [Gamma-vis.hjælp] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt




**Til:**

Anvender hjælpefunktionen til gammavisning.

**Fra:**

Bruger ikke hjælpefunktionen til gammavisning.

**Tip!**

- Hvis du tildeler [Vælg Gamma.-vis.hj.] til en ønsket tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.], [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Specialtastindstil.], kan du slå hjælpefunktionen til gammavisning til eller fra ved at trykke på den tildelte tast.

**Bemærk!**

- [Gamma-vis.hjælp] anvendes ikke til film, når de vises på et tv eller en skærm, som er tilsluttet til kameraet.
- [Gamma-vis.hjælp] er låst til [Fra] i de følgende tilstande:
  - Når [Log optagelse] er indstillet til andet end [Fra]

### Relateret emne

- [Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)
- [Gamma-vis.hjæ.type](#)
- [HLG-stillbilleder](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gamma-vis.hjæ.type



Vælger konverteringstypen for [Gamma-vis.hjælp].

1 MENU → (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [Gamma-vis.hjæ.type] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Assist AUTO Auto:

- Viser billeder med effekter som følger i henhold til den gamma- eller farvetilstand, der er indstillet i [ Billedprofil].
  - Når gammaen er indstillet til [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  - Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  - Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [709]: [HLG(709)]
- Viser billeder med en [HLG(BT.2020)]-effekt ved optagelse af HLG-stillbilleder med [HLG-stillbilleder] indstillet til [Til].
- Viser billeder med en [S-Log3→709(800%)]-effekt, når der udsendes RAW-film til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI under filmoptagelse.

#### Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):

Viser billeder med en S-Log3-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).

#### Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):

Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skærm.

#### Assist HLG 709 HLG(709):

Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(709)]-kompatibel skærm.

### Tip!

- Hvis du tildeler [Gamma-vis.hjæ.type] til en ønsket tast ved hjælp af [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du ændre [Gamma-vis.hjæ.type]-indstillingen.

### Bemærk!

- Når [Gamma-vis.hjælp] er indstillet til [Auto] under afspilning, anvendes der en effekt på billedet som følger:
  - Ved afspilning af en film, der er optaget med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Viser billedet med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt afhængigt af farvetilstanden.
  - Ved afspilning af et HLG-stillbillede, som er optaget med [HLG-stillbilleder] indstillet til [Til]: Viser billedet med en [HLG(BT.2020)]-effekt.
  - Ved afspilning af en RAW-filmudgang til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI: Viser billedet med en [S-Log3→709(800%)]-effekt.

I andre situationer vises film i henhold til gammaindstilling og farvetilstandsindstilling i [ Billedprofil].

---

## Relateret emne

- [Gamma-vis.hjælp](#)
- [Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)
- [HDMI-udg.indst. \(film\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Genudvid visning



Under optagelse og afspilning af film vises film, der er komprimeret vha. en anamorfisk linse, på skærmen med korrigering (fjernelse af sammenpresning) i forhold til CinemaScope-højde-bredde-forholdet (2.39:1) iht. forholdet for den anamorfiske linse.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

- 1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [ Genudvid visning] → ønsket indstilling.
  - Vælg en indstilling iht. forstørrelsen af den anamorfiske linse, du bruger.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Fjerner ikke sammenpresningen af det viste billede.





#### 1,3x:

Komprimerede film vises med en horisontal korrigering på 1,3.




#### 2,0x:

Komprimerede film vises med en horisontal korrigering på 2,0.

#### Tip!

- Når [ Genudvid visning] er indstillet til [1,3x] eller [2,0x], er de følgende indstillinger låst.
  - [ Fokustilstand]: [Manuel fokus]
  - [Fokusområde]: [Bred]
  - [ SteadyShot]: [Fra]
  - [ Ansigt i multimål.]: [Fra]
  - [Formatmarkør] under [Markørvisning]: [2.39:1]

#### Bemærk!

- [ Genudvid visning] er kun tilgængeligt i optagetilstanden for film og optagetilstanden for slowmotion/hurtigmotion.
- Selv hvis [ Genudvid visning] er indstillet til [1,3x] eller [2,0x], fjernes sammenpresningen af det viste billede ikke i følgende tilfælde.
  - Optagelse af film ved at trykke på MOVIE-knappen i optagetilstanden for stillbilleder
  - Overvågning af billeder vha. [Fjern-pc]
  - Udsendelse af billeder til en enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [RAW-udgang] under [ HDMI-udg.indst.] er indstillet til [Til]
  - Når [Log optagelse] under [Log optageindstilling] er indstillet til [Fra]
  - Udsendelse af HDMI-billeder, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)]
- Stillbilleder, der er blevet udtrukket vha. [Gem som foto] fra film optaget med en anamorfisk linse, får ikke fjernet sammenpresningen.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lydoptagelse

---



Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film. Vælg [Fra] for at undgå at optage lydene af betjeningen af objektivet og kameraet. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Optager lyd.

**Fra:**

Optager ikke lyd.

---

### Relateret emne

- [Lydoptagelsesniveau](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lydoptagelsesniveau



Du kan justere lydoptagelsesniveauet for den indbyggede mikrofon og indgangen fra mikrofonterminalen, mens du kontrollerer niveaumåleren. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Lydoptagelsesniveau].

2 Vælg det ønskede niveau vha. den højre/venstre side af kontrolhjulet.

### Detaljer om menupunkt


+:

Skruer op for lydoptagelsesniveauet.

-:

Skruer ned for lydoptagelsesniveauet.

#### Tip!

- Når du optager lydfilm med høje lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et lavere lydniveau. Dette gør dig i stand til at optage mere realistisk lyd. Når du optager lydfilm med lavere lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et højere lydniveau for at gøre det nemmere at høre lyden. Kontroller, at lydstyrken er på det passende niveau, ved at overvåge lydoptagelseslydstyrken med de tilsluttede hovedtelefoner eller lydstyrkeniveaumåleren på kameraet.
- For at nulstille lydoptagelsesniveauet til standardindstillingen skal du trykke på  (Slet)-knappen.

#### Bemærk!

- Uanset [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne fungerer begrænseren altid.
- [Lydoptagelsesniveau] er kun til rådighed, når optagetilstanden er sat til filtilstand.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Timing af lydudgang



Du kan indstille ekkoannulleringen under lydovervågning og forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Timing af lydudgang] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Live:

Udsender lyd uden forsinkelse. Vælg denne indstilling, når lydafvigelse er et problem under lydovervågning.

#### Eftersynkron.:

Udsender synkroniseret lyd og video. Vælg denne indstilling for at forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd.

#### Bemærk!

- Brug af en ekstern mikrofon kan medføre en mindre forsinkelse. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med mikrofonen, angående detaljer.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Reduktion af vindstøj



Indstill om vindstøj skal reduceres eller ej ved at fjerne lyd i lavområdet i indgangsslyden fra den indbyggede mikrofon. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Reducerer vindstøj.

**Fra:**

Reducerer ikke vindstøj.

**Bemærk!**

- Lydkvaliteten kan variere fra de normale optageindstillinger, når [Reduktion af vindstøj] er indstillet til [Til].
- Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af vindstøj] ikke.

### Relateret emne

- [Timing af lydudgang](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Skolydsindstil.



Indstiller den digitale lyd, der sendes fra XLR-håndtagsenheden (medfølger) eller en mikrofon (sælges separat), som understøtter den digitale lydgrænseflade osv., som er monteret på kameraets multiinterface-tilbehørssko. Du kan indstille samplingsfrekvensen, antal kvantiseringsbits og antallet af kanaler. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [ Skolydsindstil.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### 48khz/24bit 4ch :

Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 24 bits og antallet af kanaler til 4.

#### 48khz/24bit 2ch :

Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 24 bits og antallet af kanaler til 2.

#### 48khz/16bit 2ch :

Indstiller samplingsfrekvensen for lydindgangen til 48 kHz, antallet af kvantiserede bits til 16 bits og antallet af kanaler til 2.

#### Tip!

- Lydniveauvisningen på skærmen er til 4 kanaler under 4-kanals lydoptagelse.

#### Bemærk!

- Når en ekstern mikrofon (sælges separat) tilsluttes til (mikrofon)-terminalen på kameraet, optages lyden fra den eksterne mikrofon, som er monteret på (mikrofon)-terminalen. Du kan ikke indstille [ Skolydsindstil.].
- Hvis den tilsluttede mikrofon er indstillet til analog transmission, kan du ikke indstille [ Skolydsindstil.].
- Hvis den tilsluttede mikrofon ikke understøtter 4-kanals lydoptagelse, kan du ikke vælge [ 48khz/24bit 4ch ] (48khz/24bit 4ch).
- Når den tilsluttede mikrofon ikke understøtter 24-bit lydoptagelse, bliver [ Skolydsindstil.] låst til [ 48khz/16bit 2ch ] (48khz/16bit 2ch).
- Lyd kan ikke optages korrekt i de følgende situationer under filmoptagelse:
  - Når du monterer eller fjerner mikrofonen
  - Når digital transmission skiftes til analog transmission eller omvendt på mikrofonensiden

### Relateret emne

- [4ch lydovervågn. \(film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Optagelse af lyd vha. XLR-adapteren på det medfølgende greb

Grebet (medfølger) er udstyret med en XLR-adapter. Ved at montere grebet kan du tilslutte flere eksterne lydenheder til at optage lyd.

Kameraet er kompatibelt med den digitale lydgrænseflade i multiinterface-tilbehørsskoen. Dette gør det muligt for kameraet og XLR-adapteren at kommunikere med hinanden via digitale signaler og levere lydoptagelse med minimal støjinterferens.

### Skift af lydindgangen til grebet

Hvis du ændrer lydindgangen fra kameraets indbyggede mikrofon til grebet, kan du optage med den mikrofon, som er tilsluttet grebet.

#### 1. Indstil HANDLE AUDIO-kontakten til ON.

- Kameraets indbyggede mikrofon er aktiveret, når HANDLE AUDIO-kontakten er indstillet til OFF.

### Tilslutning af en ekstern lydenhed

Du kan bruge en mikrofon (sælges separat) eller en ekstern lydenhed som f.eks. en lydmixer til optagelse.

#### 1. Tilslut den ønskede enhed til INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-stikket.

- Når du anvender enten INPUT1- eller INPUT2-stikket, skal du slutte enheden til INPUT1-stikket.
- Når du slutter enheden til INPUT3-stikket, skal du fortsætte til trin 3.

#### 2. Vælg en lydkilde, der skal bruges som indgang.

- Afhængigt af den enhed, der er tilsluttet INPUT1- eller INPUT2-stikket, skal du indstille INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten som følger:
  - LINE (standardindgangsniveau på + 4 dBu (0 dBu = 0,775 VRMS)): for en ekstern lydenhed (f. eks. en lydmixer)
  - MIC: for en dynamisk mikrofon eller en mikrofon med indbygget batteri
  - MIC+48V: for en mikrofon, der er kompatibel med +48 V strøm (fantomstrøm)

#### 3. Med INPUT SELECT-kontakten vælges lydindgangen til optagelse af lyd til kanalerne på kameraet.

- Vælg lydindgangsstikket på den XLR-adapter (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3), hvorigennem der optages lyd til kanalerne på kameraet.

#### 4. Når enheden er tilsluttet til INPUT1- eller INPUT2-stikket, skal du indstille standardindgangsniveauet for mikrofonen.

- Når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten er indstillet til enten "MIC" eller "MIC+48V", kan du indstille standardindgangsniveauet med ATT (INPUT1)- eller ATT (-INPUT2)-kontakten. Vælg det niveau, der passer til den tilsluttede mikrofonfølsomhed eller lydstyrkeniveauet for indgangsllyden.
  - 0dB: Standardindgangsniveau for -60 dBu  
Dette er egnet til optagelse med en mikrofon med lav følsomhed under forstærkelse af lyde.
  - 10dB: Standardindgangsniveau for -50 dBu  
Dette er det anbefalede indgangsniveau for en almindelig mikrofon.
  - 20dB: Standardindgangsniveau for -40 dBu  
Dette er egnet til optagelse med en mikrofon med høj følsomhed, mens lydstyrken er lav.

#### 5. Juster optagelydstyrken.

## Minimering af støj med low cut-funktionen

Minimer uønskede lyde som f.eks. vindstøj, airconditionstøj og vibrationsstøj ved at dæmpe lavfrekvenskomponenter i lydindgangen fra INPUT1- eller INPUT2-stikket.

1. Ændr LOW CUT (INPUT1)- eller LOW CUT (INPUT2)-kontaktindstillingen.
  - Vælg enten "300Hz" eller "100Hz" afhængigt af den støj, der skal minimeres.

## Justering af optagelydstyrken

Du kan justere optagelydstyrken for lydindgangen fra INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-stikket.

1. Indstil AUTO/MAN(/LINK)-kontakten for lydindgangsstikket (INPUT1/INPUT2/INPUT3) til "MAN".
2. Drej på AUDIO LEVEL-vælgeren for at justere lydstyrken til det passende niveau.
  - Sørg for, at lydstyrken er på det passende niveau, ved at overvåge lydoptagelseslydstyrken med de tilsluttede hovedtelefoner eller lydstyrkeniveaumåleren på kameraet.

### Tip!

- For automatisk at justere optagelydstyrken skal du indstille AUTO/MAN(/LINK)-kontakten til "AUTO". Hvis indgangsllyden er høj, sænkes optagelydstyrken automatisk for at undgå lydforvrængning.
- Hvis du automatisk vil synkronisere justeringen af optagelydstyrken for lydindgangen fra INPUT2-stikket til INPUT1-stikket, skal du indstille AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-kontakten til "LINK". Denne synkronisering er praktisk, når du modtager lyd gennem INPUT1- og INPUT2-stikkene og optager lyd i stereo. Indstilling af AUTO/MAN (INPUT1)-kontakten til "MAN" og AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-kontakten til "LINK" deaktiverer AUDIO LEVEL-vælgeren for INPUT2-stikket. Dette giver dig mulighed for at justere optagelydstyrken for lydindgangen fra både INPUT1- og INPUT2-stikkene på samme tid med AUDIO LEVEL-vælgeren for INPUT1-stikket.

## Valg af lydindgangen til optagelse af lyd til kanalerne på kameraet

Med INPUT SELECT-kontakten vælges lydindgangsstikket på XLR-adapteren (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3), hvorigennem der optages lyd til kanalerne på kameraet.

### Når kun INPUT1-stikket har en ekstern enhed tilsluttet:

Indstil kontakten til "IN1". Lydindgang fra INPUT1-stikket vil blive optaget til både CH1- og CH2-kanalerne på kameraet.

Lydindgangsstik	Optagekanal
INPUT1	CH1 og CH2

### Når både INPUT1- og INPUT2-stikkene har en ekstern enhed tilsluttet:

Indstil kontakten til "IN1·IN2". Lydindgangen fra INPUT1-stikket vil blive optaget til CH1-kanalen på kameraet, mens lydindgangen fra INPUT2-stikket vil blive optaget til CH2-kanalen.

Lydindgangsstik	Optagekanal
INPUT1	CH1
INPUT2	CH2

### Tip!

- Når du anvender en stereomikrofon med to XLR-stik (3-benet, hunstik), skal du slutte stikket for venstre kanal til INPUT1-stikket og stikket for højre kanal til INPUT2-stikket og derefter indstille INPUT SELECT-kontakten til "IN1·IN2". Desuden er indstilling af AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-kontakten til "LINK" praktisk under stereooptagelse, da du kan justere optagelydstyrkerne for lydindgangen fra begge INPUT1 og INPUT2-stikkene.

### Når INPUT3-stikket har en ekstern enhed tilsluttet:

Indstil kontakten til "IN3". Der modtages stereolyd via INPUT3-stikket, og venstre kanallyd optages til CH1-kanalen på kameraet, mens højre kanallyd optages til CH2-kanalen.

Lydindgangsstik	Optagekanal
INPUT3 (L)	CH1
INPUT3 (R)	CH2

### Når INPUT1-, INPUT2- og INPUT3-stikkene alle har en ekstern enhed tilsluttet for samtidig optagelse til 4 kanaler

For at optage lydindgangen fra INPUT1-stikket til CH1-kanalen, lydindgangen fra INPUT2-stikket til CH2-kanalen, og lydindgangen fra INPUT3-stikket til CH3- og CH4-kanalerne på kameraet, skal du indstille knappen til "IN1·IN2".

Lydindgangsstik	Optagekanal
INPUT1	CH1
INPUT2	CH2
INPUT3 (L)	CH3
INPUT3 (R)	CH4

For at optage lydindgang fra INPUT3-stikket til CH1- og CH2-kanalerne, lydindgang fra INPUT1-stikket til CH3-kanalen og lydindgangen fra INPUT2-stikket til CH4-kanalen på kameraet, skal du indstille kontakten til "IN3".

Lydindgangsstik	Optagekanal
INPUT1	CH3
INPUT2	CH4
INPUT3 (L)	CH1
INPUT3 (R)	CH2

### Bemærk!

- Hvis der er støv eller vanddråber på mikrofonens overflade, er det muligvis ikke muligt at foretage en vellykket optagelse. Sørg for at rengøre mikrofonens overflade, før du bruger grebet.
- Mens optagelse er i gang, kan der muligvis optages betjenings- og håndteringslyde fra kameraet eller objektivet. Hvis grebet berøres, mens optagelse er i gang, vil det medføre støj på optagelsen.
- Hvis mikrofonen på grebet er i nærheden af en højttaler, kan der opstå akustisk feedback. I dette tilfælde skal du flytte grebet væk fra højttaleren for at tillade den maksimale afstand mellem mikrofonen og højttaleren eller sænke højttalerlydstyrken.
- Når der er tilsluttet et mikro-USB-kabel til grebet, kan det påvirke ydelsen, hvis du anvender XLR-adapteren.

- Brug af XLR-adapteren i nærheden af et radiotårn kan muligvis medføre statisk støj i optagelser. Inden kameraoptagelse skal du sørge for, at der ikke er noget radiotårn i nærheden.
- Selv når HANDLE AUDIO-kontakten er indstillet til ON, kan lyd fra XLR-adapteren ikke optages, mens der er sluttet en ekstern mikrofon til kameraet.
- Du kan ikke justere optagelydstyrken for eksterne lydenheder, der er sluttet til XLR-adapteren.
- Mens optagelsen er i gang, må du ikke ændre indstillingerne for INPUT1- eller INPUT2-kontakten.
- Inden du tilslutter/frakobler en ekstern mikrofon eller enhed til/fra INPUT1- eller INPUT2-stikket, skal du sørge for at indstille kontakten INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) til en anden position end "MIC+48V". Hvis du tilslutter/frakobler kablet til/fra den eksterne mikrofon eller enhed, mens kontakten er indstillet til "MIC+48V", kan det medføre høj støj eller en funktionsfejl på enheden.
- Inden montering/fjernelse af en mikrofon (sælges separat) på/fra adapteren skal du sørge for at indstille INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten til en anden position end "MIC+48V". Mens kontakten er indstillet til "MIC+48V", kan det medføre en kraftig støj eller en funktionsfejl i mikrofonen, hvis du tilslutter/frakobler kablet til/fra mikrofonen.
- Hvis der kommer mærkbar støj fra de stik, hvor der ikke er tilsluttet nogen enhed, skal du indstille kontakten INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) til "LINE".
- Når INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)- eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-kontakten er indstillet til "LINE", er standardindgangsniveauet fastlåst til +4 dBu. Standardindgangsniveauet ændres ikke i overensstemmelse med indstillingen af ATT-kontakten.

---

## Relateret emne

- [XLR-håndtagsenhed](#)
- [Montering af den medfølgende XLR-håndtagsenhed](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## TC/UB



Tidskode (TC)- og brugerbit (UB)-informationen kan optages som data vedhæftet til film.

1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

### Detaljer om menupunkt

#### Time Code Preset:

Indstiller tidskoden.

#### User Bit Preset:

Indstiller brugerbitten.

#### Time Code Format:

Indstiller optagemetoden for tidskoden. (Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.)

#### Time Code Run:

Indstiller optællingsformatet for tidskoden.

#### Time Code Make:

Indstiller optageformatet for tidskoden på optagemediet.

#### User Bit Time Rec:

Indstiller om tiden skal optages som en brugerbit eller ej.

### Sådan indstilles tidskoden (Time Code Preset)

1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.

- Tidskoden kan indstilles inden for det følgende område.

Når [59.94p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.29

\* Når [23.98p]/[24.00p] er valgt, kan du vælge de to sidste cifre af tidskoden i tal, som kan deles med fire, mellem 00 til 23 enkeltbilleder.

Når [50p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.24

3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

### Sådan nulstilles tidskoden



1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille tidskoden (00:00:00.00).

### Sådan indstilles brugerbitten (User Bit Preset)


1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

### Sådan nulstilles brugerbitten



1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Tryk på  (Slet)-knappen for at nulstille brugerbitten (00 00 00 00).

## Sådan vælges optagemetoden for tidskoden (Time Code Format <sup>\*1</sup>)

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Format].

### DF:

Optager tidskoden i Drop Frame-format<sup>\*2</sup>.

### NDF:


Optager tidskoden i Non-Drop Frame-format.

<sup>\*1</sup> Kun, når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

<sup>\*2</sup> Tidskoden er baseret på 30 enkeltbilleder pr. sekund. Men der vil opstå en forskel mellem den faktiske tid og tidskoden under længere optageperioder, eftersom billedfrekvensen for NTSC-billedsignalet er ca. 29,97 enkeltbilleder pr. sekund. Drop frame korrigerer for denne forskel, så tidskoden og den faktiske tid svarer overens. I drop frame fjernes de 2 første enkeltbillednumre hvert minut, undtagen hvert tiende minut. Tidskoden uden denne korrektion kaldes for non-drop frame.

- Indstillingen er fastsat til [-] ved optagelse i 23.98p/24.00p.

## Sådan vælges optællingsformatet for tidskoden (Time Code Run)

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Run].

### Rec Run:


Indstiller trintilstanden for tidskoden til kun at forløbe under optagelse. Tidskoden optages sekventielt fra den sidste tidskode for den foregående optagelse.

### Free Run:

Indstiller trintilstanden for tidskoden til altid at forløbe, uanset betjeningen af kameraet.

- Tidskoden optages muligvis ikke sekventielt i de følgende situationer, selv når tidskoden forløber i [Rec Run] -tilstand.
  - Når optageformatet er ændret.
  - Når optagemediet er fjernet.

## Sådan vælges hvordan tidskoden optages (Time Code Make)




1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Make].

### Preset:

Optager den nyligt indstillede tidskode på optagemediet.

### Regenerate:

Læser den sidste tidskode for den foregående optagelse fra optagemediet og optager den nye tidskode fortløbende fra den sidste tidskode. Tidskoden forløber i [Rec Run]-tilstanden uanset [Time Code Run]-indstillingen.

Tidskoden læses fra hukommelseskortet i den åbning, som er angivet af [ Optagemedie] under [ Opt.medieindstil.]. Når [ Optagemedie] er indstillet til [Simultan optag.], læses tidskoden fra hukommelseskortet i åbning 1.

## Sådan matcher du tidskoden med andre enheder

Tilslut til en anden enhed som f.eks. et videokamera ved hjælp af et adapterkabel (sælges separat), og indstil derefter [Time Code Make] til [Preset] og [Time Code Run] til [Free Run]. For detaljer skal du se "[Matching af tidskoden med andre enheder](#)".

### Bemærk!

- Opdatering af kameraets systemsoftware vil nulstille tidskoden. Indstil tidskoden igen.

---

## Relateret emne

- [Indst. af TC/UB-visn.](#)
- [Matching af tidskoden med andre enheder](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indst. af TC/UB-visn.

---



Indstiller visningen af tælleren for optagetid, tidskoden (TC) og brugerbitten (UB) for film.

① **MENU** →  (**Opsætning**) → **[Visningsfunktion]** → **[Indst. af TC/UB-visn.]** → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Tæller:**

Viser tidstælleren for filmoptagelse.

**TC:**

Viser tidskoden.

**U-Bit:**

Viser brugerbitten.

---

### Relateret emne

- [TC/UB](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Matching af tidskoden med andre enheder

Du kan matche tidskoden med enheder udstyret med en tidskodeudgangsterminal, som f.eks. videokameraer, ved at tilslutte kameraet til enheden. Der kræves et dedikeret adapterkabel (sælges separat) for at kunne tilslutte kameraets Multi/Mikro-USB-terminal til BNC-udgangsterminalen på et kommercielt tilgængeligt BNC-kabel.

### Om det dedikerede adapterkabel (sælges separat)

Du kan konvertere BNC-terminalen til en mikro-USB-terminal med et adapterkabel (sælges separat). Tilgængeligheden af adapterkablet kan variere afhængigt af landet eller regionen. Se følgende supportwebsted for at få bekræftet, at det er på lager, og foretage køb. Når du køber, skal du give os besked om produktets navn og produktnummer.

### Sony-servicecenter for professionelle produkter


<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>


- Produktnavn: Adapterkabel VMC-BNCM1 (sælges separat)
- Produktnummer: A-5051-506-A
- Længde: 0,2 m

### Klargøring på forhånd

Indstil udgangsenheden for tidskoden (videokamera osv.) til den tilstand, hvor tidskoden altid fremskrives (Free Run eller Clock).

### Sådan matcher du til tidskoden

1. Tryk på MODE (tilstand)-knappen på kameraet. Vælg derefter [Film] for at indstille kameraet til filmoptagelsestilstanden.
2. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → Indstil [Time Code Make] til [Preset] og [Time Code Run] til [Free Run].
3. Tilslut BNC-udgangsterminalen på BNC-kablet **(A)** til kameraets Multi/Mikro-USB-terminal med adapterkablet **(B)**.

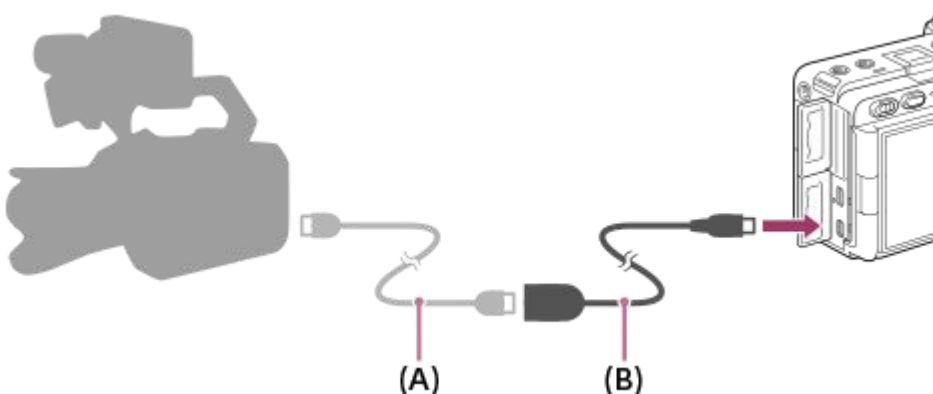

- Kameraets tidskode synkroniseres med tidskoden for den tilsluttede enhed (ekstern låsetilstand), og "EXT-LK" vises på skærmen.
- Når den eksterne låsetilstand er blevet indstillet i cirka 10 sekunder, vil den blive bevaret, selv efter at enheden på udgangssiden for tidskoden er afbrudt.

### Tip!

- Den eksterne låsetilstand for tidskoden ophæves, når du udfører de følgende betjeninger på kameraet.
  - Når du ændrer indstillingen for [Time Code Make] eller [Time Code Run]
  - Når du ændrer tidskoden med [Time Code Preset]
  - Når du ændrer optagetilstanden til slowmotion/hurtigmotion-tilstanden

### **Bemærk!**

- Adapterkablet VMC-BN1CM1 (sælges separat) kan kun anvendes sammen med dette kamerahus. Tilslut det ikke til mikro-USB-terminalen på andre enheder.
- Du kan ikke bruge adapterkablet ved at tilslutte det til mikro-USB-terminalen på XLR-håndtagsenheden (medfølger).
- Når adapterkablet tilsluttes til kameraet, skal du være omhyggelig med ikke at bruge for stor kraft på adapterkablets mikro-USB-terminal.
- Når du indstiller kameraet til den eksterne låsningsstatus, låses tidskoden øjeblikkeligt til den eksterne tidskode, og den samme værdi som den eksterne tidskode vises på tidsdatavisningen. Men du må ikke begynde at optage i et par sekunder, indtil tidskodegeneratoren stabiliseres.
- Hvis frekvensen for referencetidskoden og billedfrekvensen for kameraet ikke er den samme, kan tidskoden ikke låses korrekt, og kameraet vil ikke fungere normalt. I dette tilfælde kan tidskoden heller ikke låses ordentligt til den eksterne tidskode.
- Når du matcher kameraets tidskode med den fra en anden enhed, vil film muligvis være forskubbet med ét billede. Hvis du bruger kameraet i lang tid, kan afvigelsen fra referencetidskoden blive større.

---

### **Relateret emne**

- [TC/UB](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indholdet i dette kapitel

---

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Brugertilpasning af kameraet"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

### Kameraets tilpasningsfunktioner

#### Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere (Spc.tast-/væl.ind.)

#### Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren (Min vælger-indstil.)

#### Registrering og genkaldelse af kameraindstillinger

- Hukom. kam.inds.
- Genkald kam.inds
- Vælg medie
- Registrering af optageindstillinger til en brugertilpasset tast (Reg. specialopt.inds.)

#### Registrering af ofte anvendte funktioner i funktionsmenuen

- Fn menuindstillinger

#### Registrering af ofte anvendte funktioner til Min menu

- Tilføj punkt
- Sortér punkt
- Slet punkt
- Slet side
- Slet alt
- Vis fra Min menu

#### Separat justering af kameraindstillingerne for stillbilleder og film

- Forsk. indst still/film

#### Tilpasning af funktionerne for ringen/vælgeren

- Rotation af Av/Tv
- Funktionsring (Obj.)
- Lås af betjen.dele

#### Optagelse af film ved at trykke på udløserknappen

- REC m. luk.knap (film)

#### Indstillinger for skærm

- Skærmvendingsretn.
- DISP (skærmv.)-ind.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Kameraets tilpasningsfunktioner

Kameraet har forskellige tilpasningsfunktioner som f.eks. registrering af funktioner og optageindstillinger til brugertilpassede taster. Du kan kombinere dine foretrukne indstillinger for at tilpasse kameraet, så det bliver nemmere at betjene.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne og bruger dem, på siden for hver funktion.


### Sådan tildeles ofte anvendte funktioner til knapper ( Spc.tast-/væl.ind., Spc.tast-/væl.ind. og Specialtastindstil.)

Du kan ændre funktionerne på knapperne, herunder de brugertilpasningsknapper (1 til 6) i henhold til dine præferencer. Det anbefales, at du tildeler ofte anvendte funktioner til lettilgængelige knapper, så du kan hente de tildelte funktioner frem ved blot at trykke på den tilsvarende knap.

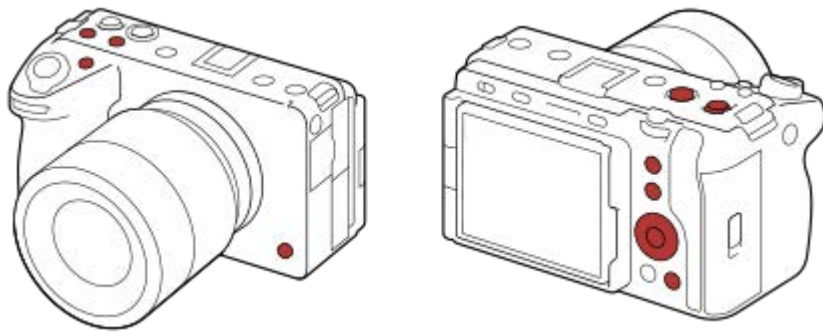

### Sådan registreres ofte anvendte funktioner til Fn-knappen (funktionsmenu)

Hvis du registrerer funktioner, der ofte anvendes i optagetilstanden, i funktionsmenuen, kan du få vist de registrerede funktioner på skærmen ved blot at trykke på Fn (Funktion)-knappen. Du kan genkalde den funktion, du vil bruge, ved at vælge ikonerne på skærmen med funktionsmenuen.

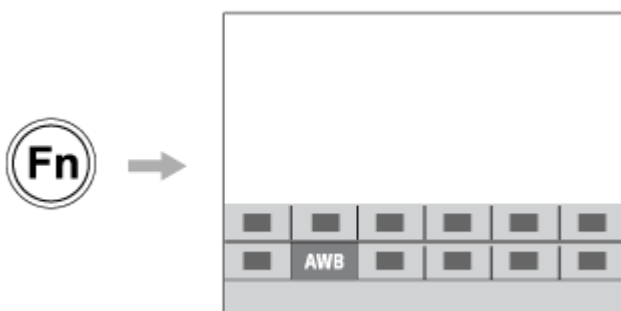

### Sådan kombineres ofte anvendte funktioner på menuskærmen ( Min menu)

Hvis du kombinerer de ofte anvendte punkter fra menuer som f. eks. optage- og netværksmenuen på "Min menu"-skærmen, kan du hurtigt få adgang til de ønskede menupunkter.





## Sådan tildeler du forskellige funktioner til vælgeren og skifter vælgerens funktion ( Min vælger-indstil. )

Du kan tildele de ønskede funktioner til den forreste/bagerste vælger og kontrolhjulet, og du kan registrere op til tre kombinationer af indstillinger for kameraet som "Min vælger 1 - 3"-indstillinger.



Eksempel: [Min vælger-indstil.]-skærm for modeller med forreste vælger, bagerste vælger L og bagerste vælger R

## Sådan ændres optageindstillingerne hurtigt i henhold til scenen ( Hukom. kam.inds.)

Du kan registrere de passende optageindstillinger\* for scene til kameraet eller et hukommelseskort, og du kan nemt hente indstillingerne frem vha. MODE (Tilstand)-knappen.

\* Du kan ikke registrere brugertilpassede tastindstillinger.

## Sådan gemmes de brugertilpassede kameraindstillinger på et hukommelseskort (Gem/indlæs indstil.)

Du kan gemme kameraindstillinger\* på et hukommelseskort vha. [Gem/indlæs indstil.]. Denne funktion er praktisk, når du ønsker at tage backup af indstillingerne eller vil importere indstillingerne til et andet kamera af samme model osv.

\* Nogle indstillinger kan ikke gemmes på et hukommelseskort.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Brug af funktionsmenuen](#)
- [Tilføj punkt](#)
- [Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren \(Min vælger-indstil.\)](#)
- [Hukom. kam.inds.](#)
- [Gem/indlæs indstil.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere (Spc.tast-/væl.ind.)




Du kan bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele de funktioner, du bruger mest, til knapper og vælgere, der er nemme at betjene. Dette gør det muligt at springe over processen med valg af punkter i MENU, så du hurtigere kan genkalde funktionerne.

Du kan separat tildele funktioner til brugertilpassede taster for optagetilstanden for stillbilleder, filmoptagetilstanden og afspilningstilstanden.

- De funktioner, der kan tildeles, varierer afhængigt af knapperne eller vælgere.

Du kan tildele funktioner til de følgende knapper og vælgere.

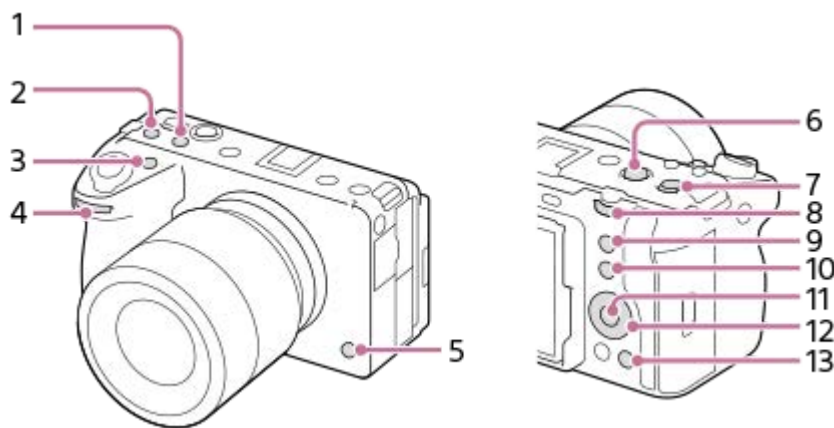

1. Brugertilpas. knap 2
2. Brugertilpas. knap 3
3. Brugertilpas. knap 1
4. For. vælger
5. Brugertilpas. knap 6
6. MOVIE-knap
7. Midterkn. multivælg.
8. Bag. vælger
9. Brugertilpas. knap 5
10. Funkt. af Fn-knap
11. Funkt. af midterknap
12. Kontrolhjul/Venstre knap-funkt./Funkt. af højreknap/Ned-knap
13. Brugertilpas. knap 4

Følgende er proceduren for tildeling af funktionen [Øje-AF] til 5-knappen (Brugertilpasningsknap 5).

1 MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.].

- Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under optagelse af film, skal du vælge [ Spc.tast-/væl.ind.]. Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under afspilning af billeder, skal du vælge [ Specialtastindstil.].

- Du kan også vælge [ Spc.tast-/væl.ind.] og [ Spc.tast-/væl.ind.] fra MENU →  (Opsætning) → [Vælgertilpasning].


**2** Gå til [Bagpå]-skærmen vha. øverste/nederste side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Brugertilpas. knap 5], og tryk på midten af kontrolhjulet.

**3** Vælg [Øje-AF] vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side, og tryk derefter på midten.

- Hvis du trykker på 5-knappen (Brugertilpasningsknap 5) under optagelse, og der registreres øjne, aktiveres [Øje-AF], og kameraet fokuserer på øjnene. Optag billeder, mens du holder 5-knappen (Brugertilpasningsknap 5) nede.

## Sådan anvendes forskellige funktioner for vælgerne/hjulet afhængigt af optagetilstanden

Hvis du tilføjer et flueben til [Separer M-tilstand og andre tilstande.], når du tildeler funktioner til vælgerne/hjulet, kan du tildele forskellige funktioner for [Manuel ekspon.] og de andre eksponeringstilstande ([Intelligent auto]/[Auto program.]/[Blændeprioritet]/[Lukkerprioritet]).

Hvis du tilføjer et flueben til [Separer Fleksi. eksp.tilst. og Intellig. auto.], når du tildeler funktioner med [ Spc.tast-/væl.ind.], kan du tildele forskellige funktioner for [Fleksi. eksp.tilst.] og [Intelligent auto].

### Tip!

- Du kan også tildele optagefunktioner til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.

### Relateret emne

- [Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren \(Min vælger-indstil.\)](#)
- [Fn menuindstillinger](#)
- [Brug af funktionsmenuen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Midlertidig ændring af funktionen for vælgeren (Min vælger-indstil.)



Du kan tildele de ønskede funktioner til den forreste vælger, den bagerste vælger og kontrolhjulet, og du kan registrere op til tre kombinationer af indstillinger som "Min vælger"-indstillinger. Du kan hurtigt genkalde eller skifte registrerede "Min vælger"-indstillinger ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du tildelte på forhånd.

### Registrering af funktioner til "Min vælger"

Registrer de funktioner, som du ønsker at tildele til den forreste vælger, den bagerste vælger og kontrolhjulet, som [Min vælger 1] til [Min vælger 3].

1. MENU → (Opsætning) → [Vælgertilpasning] → [Min vælger-indstil.].
2. Vælg en vælger eller et hjul for (Min vælger 1), og tryk på midten af kontrolhjulet.
3. Vælg den ønskede funktion, der skal tildeles, vha. øverste/nederste/venstre/højre-siden på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  - Vælg "--" (Ikke indstillet) for en vælger eller et hjul, som du ikke ønsker at tildele en funktion til.
4. Når du har valgt funktioner for alle vælgere og hjulet i (Min vælger 1) ved at gentage trin 2 og 3, skal du vælge [OK].  
Indstillingerne for (Min vælger 1) vil blive registreret.
  - Hvis du også ønsker at registrere (Min vælger 2) og (Min vælger 3), skal du følge den samme procedure som beskrevet ovenfor.

### Tildeling af en tast til at genkalde "Min vælger"

Tidel en brugertilpasset tast til at genkalde de registrerede indstillinger for "Min vælger".

1. MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] eller [ Spc.tast-/væl.ind.] → Vælg den tast, som du ønsker at anvende til at genkalde "Min vælger".
2. Vælg nummeret på den "Min vælger"-indstilling, som du ønsker at genkalde, eller mønsteret for skift af "Min vælger".

### Detaljer om menupunkt

#### Vælger 1 under hold /Vælger 2 under hold/Vælger 3 under hold:

Mens du holder ned på tasten, tildeles de funktioner, som du har registreret i [Min vælger-indstil.], til vælgeren/hjulet.

#### Min vælger 1→2→3 :

Hver gang du trykker på tasten, skifter funktionen i følgende rækkefølge: "Normal funktion → Funktion for Min vælger 1 → Funktion for Min vælger 2 → Funktion for Min vælger 3 → Normal funktion".

#### Min vælger 1 til/fra /Min vælger 2 til/fra/Min vælger 3 til/fra:

Den funktion, der er registreret med [Min vælger-indstil.], gemmes, selv hvis du ikke holder ned på tasten. Tryk på tasten igen for at vende tilbage til normal funktion.

### Optagelse, mens du skifter "Min vælger"

Under optagelse kan du genkalde "Min vælger" vha. den brugertilpassede tast og optage, mens du ændrer optageindstillingen, ved at dreje på den forreste vælger, den bagerste vælger og kontrolhjulet.

I det følgende eksempel registreres de funktioner, der er vist nedenfor, til "Min vælger", og [Min vælger 1→2→3] tildeles til 1-knappen (Brugertilpasningsknap 1).




Betjeningsdel	Min vælger 1	Min vælger 2	Min vælger 3
Kontrolhjul	 ISO	 Hvidbalance	Ikke indstillet
Forreste vælger	Blænde	 Kreativt udseende	Flyt AF-ram. ↔ : Std.
Bagerste vælger	Lukkerhastighed	 Eksp. komp.	Flyt AF-ram. ↑↓ : Std.

1. Tryk på 1-knappen (Brugertilpasningsknap 1).

De funktioner, som er registreret til [Min vælger 1], tildeles til kontrolhjulet, den forreste vælger og den bagerste vælger.

- Ikonerne for de funktioner, som er registreret til [Min vælger 1], vises nederst på skærmen.



2. Drej på kontrolhjulet for at indstille ISO-værdien, drej på den forreste vælger for at indstille blændeværdien, og drej på den bagerste vælger for at indstille lukkerhastigheden.
3. Tryk på 1-knappen (Brugertilpasningsknap 1) igen. De funktioner, som er registreret til [Min vælger 2], tildeles til kontrolhjulet, den forreste vælger og den bagerste vælger.
4. Drej på kontrolhjulet for at indstille [ Hvidbalance], drej på den forreste vælger for at indstille [ Kreativt udseende], og drej på den bagerste vælger for at indstille [ Eksp. komp.].
5. Tryk på knappen 1 (Brugertilpasningsknap 1) igen, og ændr indstillingsværdierne for de funktioner, som er registreret til [Min vælger 3].

**Bemærk!**

- "Min vælger"-indstillinger, hver vælger/hvert hjul er indstillet til [Ikke indstillet], genkaldes ikke, når du trykker på den brugertilpassede tast. Der springes også over dem i [Min vælger 1→2→3].
- Selv hvis en vælger/et hjul er låst ved hjælp af funktionen [Lås af betjen.dele], låses der midlertidigt op, når "Min vælger" genkaldes.

**Relateret emne**

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Hukom. kam.inds.



Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger til produktet og op til 4 (M1 til M4) til hukommelseskortet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende MODE (Tilstand)-knappen.

- 1 Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [**MR** Hukom. kam.inds.] → ønsket nummer.
- 3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.

### Punkter, som kan registreres

- Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
- Blænde (F-tal)
- Lukkerhastighed

### Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

#### Bemærk!

- M1 til M4 kan kun vælges, når der er sat et hukommelseskort ind i produktet.
- Når indstillingerne på et hukommelseskort registreres, er det kun et hukommelseskort, som er blevet valgt vha. [**MR** Vælg medie], som kan anvendes.
- Programskift kan ikke registreres.

### Relateret emne

- [Genkald kam.inds](#)
- [Vælg medie](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Genkald kam.inds





Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af dine foretrukne optagelsesindstillinger, som er registreret med [ **MR** Hukom. kam.inds.].

**1** **MODE (Tilstand)-knappen** → **Vælg MR1, MR2 eller MR3 ( **MR** Genkald kam.inds)** → **Tryk på midten af kontrolhjulet.**

- For at genkalde indstillinger som er registreret til hukommelseskortet, skal du vælge MENU →  /  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ **MR** Genkald kam.inds] og vælge det ønskede tal.

### Tip!

- Hvis du genkalder indstillinger registreret til hukommelseskortet, genkaldes indstillingerne fra hukommelseskortet i den åbning, som er specificeret i [ **MR** Vælg medie]. Du kan bekræfte hukommelseskortåbningen ved at vælge MENU →  /  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ **MR** Vælg medie].
- Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

### Bemærk!

- Hvis du indstiller [ **MR** Genkald kam.inds] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.

### Relateret emne

- [Hukom. kam.inds.](#)
- [Vælg medie](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vælg medie

---



Vælger den hukommelseskortåbning, som der skal genkaldes indstillinger fra, eller som indstillinger registreres til, for M1 til M4.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ **MR** Vælg medie ] → ønsket åbning.

### Detaljer om menupunkt

**Slot 1:**

Vælger åbning 1.

**Slot 2:**

Vælger åbning 2.

---

### Relateret emne

- [Hukom. kam.inds.](#)
- [Genkald kam.inds](#)



## Registrering af optageindstillinger til en brugertilpasset tast (Reg. specialopt.ind.s.)



Du kan på forhånd registrere optageindstillinger (som f.eks. eksponering, fokusindstilling, fremføringstilstand osv.) til en brugertilpasset tast og midlertidigt genkalde dem, mens du holder ned på tasten. Tryk blot på den brugertilpassede tast for hurtigt at ændre indstillingerne og slip tasten for at gå tilbage til de oprindelige indstillinger. Denne funktion er praktisk ved optagelse af aktive scener som f.eks. sport.

- 1 MENU** → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Reg. specialopt.ind.s.] → **Vælg et registreringsnummer fra [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3].**

Indstillingsskærmen for det valgte nummer vil blive vist.

- 2 Brug den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet til at vælge afkrydsningsfelterne for de funktioner, som du ønsker at genkalde med et af registreringsnumrene, og tryk på midten for at afkrydse hvert enkelt felt.**

Der vises et ✓ (flueben)-mærke i felterne for funktionerne.

- For at annullere et valg skal du trykke på midten igen.

- 3 Vælg den funktion, som du ønsker at justere, vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet og tryk på midten for at justere funktionen til den ønskede indstilling.**

- Vælg [Importér aktuel indstil.] for at registrere de aktuelle indstillinger af kameraet til det registreringsnummer, som du valgte.

- 4 Vælg [Registrér].**

### Punkter, som kan registreres

- Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
- Eksponering
- Fokusindstilling
- Fremføringstilstand (andet end selvudløser)

### Sådan genkaldes registrerede indstillinger

1. MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Spc.tast-/væl.ind.] → Vælg den ønskede tast, og vælg derefter et af registreringsnumrene fra [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3].
2. På optageskærmen skal du trykke på udløserknappen, mens du holder ned på den tast, som du tildelte et af registreringsnumrene til.  
De registrerede indstillinger er aktiveret, mens du holder ned på den brugertilpassede tast.

#### Tip!

- Du kan ændre indstillingerne for [Reg. specialopt.ind.s.] efter tildeling af et af registreringsnumrene til den brugertilpassede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.].

### Bemærk!

- Registreringsnumrene [Genkald spec. hold 1] til [Genkald spec. hold 3] er kun tilgængelige, når optagetilstanden er indstillet til P/A/S/M.
- Afhængigt af det monterede objektiv og kameraets status når genkaldelsen af den registrerede indstilling udføres, vil de registrerede indstillinger muligvis ikke blive anvendt.

---

---

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fn menuindstillinger



Funktionsmenuen er en menu med 12 funktioner, som vises i bunden af skærmen, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstanden.

Du kan registrere 12 funktioner i funktionsmenuerne for hhv. optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.

Følgende er proceduren for ændring af [Fremf.metode] i funktionsmenuen for stillbilleder til [ Gitterlinjevisning].

- For at ændre funktionsmenuen for film skal du vælge et punkt i funktionsmenuen for film i trin 2.

- 1 MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → vælg [Fn menuindstillinger].
- 2 Vælg (Fremf.metode) blandt de 12 punkter i funktionsmenuen for stillbilleder vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
- 3 Gå til skærmen, der viser [ Gitterlinjevisning], vha. øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Vælg derefter [ Gitterlinjevisning], og tryk på midten af kontrolhjulet.
  - ( Gitterlinjevisning) vises på den tidligere placering for (Fremf.metode) i funktionsmenuen.

### Tip!

- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], kan du også åbne [Fn menuindstillinger] ved at holde ned på ikonet i funktionsmenuen.

### Relateret emne

- [Brug af funktionsmenuen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Tilføj punkt




Du kan registrere de ønskede menupunkter til ☆ (Min menu) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Tilføj punkt].
- 2 Vælg et punkt som du ønsker at føje til ☆ (Min menu) vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
- 3 Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

### Tip!

- Du kan tilføje op til 42 punkter til ☆ (Min menu).

### Bemærk!

- Du kan ikke tilføje de følgende punkter til ☆ (Min menu).
  - Ethvert punkt under MENU →  (Afspil)

### Relateret emne

- [Sortér punkt](#)
- [Slet punkt](#)
- [Brug af menuen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sortér punkt

---



Du kan omarrangere de menupunkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Sortér punkt].
  - 2 Vælg et punkt, som du ønsker at flytte vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
  - 3 Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.
- 
- 

### Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slet punkt



Du kan slette menupunkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu) i MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet punkt].
- 2 Vælg et punkt, som du ønsker at slette, ved hjælp af den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten for at slette det valgte punkt.

### Tip!

- For at slette alle punkterne på en side skal du vælge MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet side].
- Du kan slette alle de punkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu), ved at vælge MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet alt].

### Relateret emne

- [Slet side](#)
- [Slet alt](#)
- [Tilføj punkt](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slet side

---



Du kan slette alle de menupunkter, der er tilføjet til en side, under ☆ (Min menu) i MENU.

- 1 **MENU** → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet side].
- 2 **Vælg en side, som du ønsker at slette, ved hjælp af den øverste/nederste side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet for at slette punkterne.**

---

### Relateret emne

- [Slet alt](#)
- [Tilføj punkt](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slet alt

---



Du kan slette alle de menupunkter, der er tilføjet til ☆ (Min menu) i MENU.

1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet alt].

2 Vælg [OK].

---

### Relateret emne

- [Slet side](#)
- [Tilføj punkt](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis fra Min menu

---



Du kan indstille Min menu til at blive vist først, når du trykker på MENU-knappen.

① **MENU** → ☆ (Min menu) → **[Min menu-indst.]** → **[Vis fra Min menu]** → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Min menu vises først, når du trykker på MENU-knappen.

**Fra:**

Den senest viste menu vises, når du trykker på MENU-knappen.

---

### Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)
- [Brug af menuen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Forsk. indst still/film



Du kan vælge, om der skal anvendes en generel indstilling eller separate indstillinger for hvert enkelt punkt ved optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.

**1 MENU** →  (**Opsætning**) → **[Tilpas betjening]** → **Vælg [Forsk. indst still/film]**.

Skærmen med betjeningsvejledning vises. Vælg [OK] for at få vist indstillingskærmen.

**2 Tilføj flueben ved de elementer, som du ønsker at indstille separat for optagelse af stillbilleder og filmoptagelse, og vælg derefter [OK].**

- Du kan indstille følgende punkter separat for optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.
  - Blænde
  - Lukkerhastighed
  - ISO
  - Ekspon.komp.
  - Lysmålermetode
  - Hvidbalance
  - Billedprofil
  - Fokustilstand

### Tip!

- Når du skifter fra en fælles indstilling til separate indstillinger med [Forsk. indst still/film], anvendes de aktuelle indstillinger til både optagelse af stillbilleder og filmoptagelse. Den brugertilpassede hvidbalanceindstilling anvendes kun til optagelse af stillbilleder.
- Når du skifter fra separate indstillinger til en fælles indstilling med [Forsk. indst still/film], vender indstillingsværdierne for elementer tilbage til deres oprindelige værdier. Som en undtagelse anvendes indstillingsværdierne for optagelse af stillbilleder til blændeværdien, lukkerhastigheden og de brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Rotation af Av/Tv

---



Indstiller retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet, når du ændrer blændeværdien eller lukkerhastigheden.

① MENU →  (Opsætning) → [Vælgertilpasning] → [Rotation af Av/Tv] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Normal:

Ændrer ikke retningen af rotationen for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.

#### Omvendt:

Vender retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Funktionsring (Obj.)

---



Du kan vælge, hvilke af de følgende funktioner, der skal tildeles til funktionsringen på objektivet: effektassisteret fokusering (effektfokus) eller ændring af billedvinklen mellem fuldt format og APS-C/Super 35 mm (kun til rådighed med kompatible objektiver).

Se i den betjeningsvejledning der fulgte med objektivet angående detaljer.

1 MENU →  (Opsætning) → [Vælgertilpasning] → [Funktionsring (Obj.)] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Powerfokus:

Fokuseringspositionen flytter mod uendelig, når du drejer funktionsringen til højre. Fokuseringspositionen flytter til den nærmere afstand, når du drejer funktionsringen til venstre.

#### APS-C S35 /Fu. fo.-v.:

Synsvinklen skifter mellem fuldt billede og APS-C/Super 35 mm, når der drejes på funktionsringen.

- Synsvinklen skifter uanset den retning, som du drejer funktionsringen i.

---

### Relateret emne

- [APS-C S35 \(Super 35mm\)-optagelse \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lås af betjen.dele



Du kan indstille hvorvidt multivælgeren, knapper og hjul kan låses ved at trykke og holde ned på Fn (Funktion)-knappen.

1 MENU →  (Opsætning) → [Vælgertilpasning] → [Lås af betjen.dele] → ønsket indstilling.

- For at låse betjeningsdelene skal du holde ned på Fn (Funktion)-knappen, indtil meddelelsen "Låst." vises på skærmen.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Låser ikke multivælgeren, den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet, selvom du trykker og holder ned på Fn (Funktion)-knappen.

#### Kun multivælger:

Låser multivælgeren.

#### Vælger + hjul:

Låser den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet.

#### Alt:

Låser multivælgeren, den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet.

#### Tip!

- Du kan ophæve låsen ved at holde ned på Fn (Funktion)-knappen igen.
- Du kan låse alle knapper, vælgere og hjul undtagen udløserknappen ved at trykke og holde på knappen MENU og knappen Fn (Funktion) samtidigt i 5 sekunder. Tryk på MENU-knappen og Fn-knappen samtidig igen, og hold dem nede i 5 sekunder for at frigøre låsen.

#### Bemærk!

- Hvis du indstiller [AF-områderegist.] til [Til], vil [Lås af betjen.dele] blive fastsat til [Fra].

### Relateret emne

- [Registrering af det aktuelle fokusområde \(AF-områderegist.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## REC m. luk.knap (film)



Du kan starte eller stoppe optagelse af film ved at trykke på udløserknappen i stedet for REC (optagelse)-knappen.

1 MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ REC m. luk.knap] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt


#### Til:

Aktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen, når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].


#### Fra:

Deaktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen.

#### Tip!

- Når [ REC m. luk.knap] er indstillet til [Til], kan du bruge udløserknappen til at starte eller stoppe med at optage film på en ekstern optage-/afspilningsenhed vha. [REC-kontrol].

#### Bemærk!

- Når [ REC m. luk.knap] er indstillet til [Til], kan du ikke fokusere ved at trykke udløserknappen halvvejs ned under filmoptagelse.

### Relateret emne


- [Optagelse af film](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Skærmvendingsretn.



Retningen af billed- og menuskærmvisninger kan vendes i overensstemmelse med, hvordan skærmen åbnes, og skærmens retning.

1 MENU →  (Opsætning) → [Skærm] → [Skærmvendingsretn.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Vender retningen for skærmens visning ved at registrere, hvordan skærmen åbnes, og retningen for skærmen.

#### Vandret vending:

Vender visningen på skærmen vandret under optagelse.

#### 180 grad. vend.:

Roterer skærmens visning 180 grader for alle slags visninger som f.eks. billeder og menuskærme.

#### Ingen vending:

Vender ikke visningen på skærmen.

#### Tip!

- Ved gentagne gange at trykke på den tast, som [Skift skærmvend.vis.]-funktionen er tildelt til, kan du ændre indstillingen i rækkefølgen [Vandret vending] → [180 grad. vend.] → [Ingen vending] → [Vandret vending]. Når [Skærmvendingsretn.] er indstillet til [Auto], ændres visningsmetoden midlertidigt, mens indstillingsværdien forbliver [Auto].

#### Bemærk!

- Selv hvis [Skærmvendingsretn.] er indstillet til [Vandret vending], vil retningen af skærmvisningen under afspilning ikke blive vendt om.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## DISP (skærmv.)-ind.



Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges vha. DISP (Visningsindstilling) i optagetilstand.

1 MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [DISP (skærmv.)-ind.] → ønsket indstilling → [Angiv].

De punkter, som er afmærket med ✓ (flueben), er til rådighed.

### Detaljer om menupunkt

#### Vis alle oplysn. :

Viser optageinformation.

#### Vis ikke oplysn. :


Viser ikke optageinformation.

#### Histogram :

Viser luminansfordelingen grafisk.

#### Niveau :

Angiver om produktet er plant i både frem-tilbage (A) og vandrette (B) retninger. Når produktet er plant i hver retning, bliver indikatoren grøn.

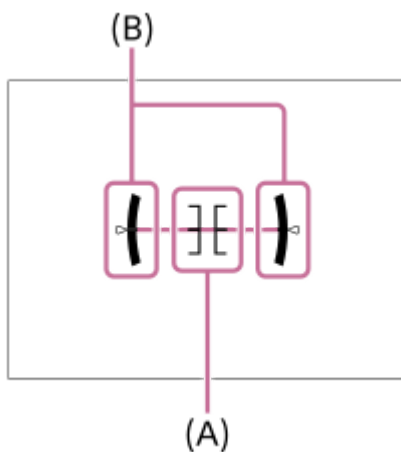

#### Bemærk!

- Hvis du vipper produktet kraftigt frem eller tilbage, vil vaterfejlen blive stor.
- Produktet har muligvis en fejlmargen på næsten  $\pm 1^\circ$ , selv når hældningen rettes med vaterpasset.

### Relateret emne

- [Brug af DISP \(Visningsindstilling\)-knappen](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indholdet i dette kapitel

---

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Visning"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

### Visning af billeder

- Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles (Vælg afspil.medie)
- Afspilning af stillbilleder
- Forstørrelse af et billede, der afspilles (Forstør)
- Frst. første forstør.
- Forstør første pos.
- Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)
- Afspilning af film
- Indst. for lydstyrke
- 4ch lydovervågn. (film)
- Afspilning af billeder vha. diasshow (Diasshow)
- Kont. afs. Interval
- Afsp.hast. Interval

### Ændring af, hvordan billeder vises

- Afspilning af billeder på billedindeksskærmen (Billedindeks)
- Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)
- Vis som gruppe
- Fokusrammevis. (afspilning)
- Vis bil. spe. dato&tid

### Indstiller metoden for spring mellem billeder (Indst. f. billedspring)

### Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

### Tilføjelse af oplysninger til billeder

- Bedømmelse
- Bedøm.indst. (spec.)
- Rotation af et billede (Roter)

### Ekstrahering af stillbilleder fra en film

- Gem som foto
- JPEG/HEIF-skift (Gem som foto)

### Kopiering af billeder fra ét hukommelseskort til et andet (Kopier)

### Sletning af billeder

- Sletning af flere valgte billeder (Slet)
- Slet vha. to tryk
- Bekræft slet

## Visning af billeder på et tv

- [Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles (Vælg afspil.medie)

---

Vælger en åbning, der indeholder et hukommelseskort.

① MENU →  (Afspil) → [Afspilningsmål] → [Vælg afspil.medie] → ønsket åbning.

### Detaljer om menupunkt

#### Slot 1:

Vælger åbning 1.

#### Slot 2:

Vælger åbning 2.

#### Bemærk!

- Når du vælger [Datovisning] i [Visningstilstand], afspiller kameraet kun billeder fra et hukommelseskort valgt vha. [Vælg afspil.medie].

---



### Relateret emne

- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)





Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afspilning af stillbilleder

Afspiller de optagede billeder.

- 1 Vælg MENU →  (Afspil) → [Afspilningsmål] → [Vælg afspil.medie] for at vælge, hvilken hukommelseskortåbning der skal afspilles.
- 2 Tryk på  (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
- 3 Vælg billedet med kontrolhjulet.
  - Billeder, der optages med kontinuerlig optagelse eller intervaloptagelse, vises som én gruppe. For at afspille billederne i gruppen skal du trykke på midten af kontrolhjulet.

### Tip!

- Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] →  Gendan billed-db.].
- Hvis du afspiller billederne lige efter kontinuerlig optagelse, viser skærmen muligvis et ikon, der angiver, at der skrives data/antallet af billeder som mangler at blive skrevet. Under skrivning er visse funktioner ikke til rådighed.
- Når [ Fokusrammevis.] er indstillet til [Til], vises fokusrammen på optagetidspunktet over afspillede billeder. Den fokusramme, som kameraet brugte til at fokusere under optagelse, vises med grønt. Selv hvis der vises flere fokusrammer under optagelse, vises der kun den, som kameraet faktisk forsøgte at fokusere på, under afspilning.

### Relateret emne

- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Fokusrammevis. \(afspilning\)](#)
- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Forstørrelse af et billede, der afspilles (Forstør)

Forstørret det stillbillede, der afspilles. Brug denne funktion til at kontrollere fokus på billedet osv.

- 1 Vis det billede du ønsker at forstørre, og skub derefter W/T (zoom)-knappen hen mod T-siden.**
  - Skub W/T (zoom)-knappen hen mod W-siden for at justere zoomgraden.
  - Ved at dreje på den forreste/bagerste vælger kan du skifte til det forrige eller næste billede, mens du beholder den samme zoomgrad.
  - Visningen zoomer ind på den del af billedet, hvor kameraet fokuserede under optagelse. Hvis stedinformationen for fokus ikke kan indhentes, zoomer kameraet ind på midten af billedet.
- 2 Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider.**
- 3 Tryk på MENU-knappen eller på midten af kontrolhjulet for at afslutte afspilningszoom.**

### Tip!

- Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.
- Du kan ændre den første forstørrelse og den første position for forstørrede billeder ved at vælge MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Frst. første forstør.] eller [ Forstør første pos.].
- Du kan også forstørre et billede ved at berøre skærmen. Træk i skærmen for at flytte den forstørrede position. Indstil på forhånd [Brug touchscreen] til [Til].

### Relateret emne



- [Frst. første forstør.](#)
- [Forstør første pos.](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Berøringsbetjening på skærmen](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Frst. første forstør.

---

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved afspilning af forstørrede billeder.

① MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Frst. første forstør.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Standard forstør.:

Viser et billede med standardforstørrelsen.

#### Forrige forstør.:

Viser et billede med den forrige forstørrelse. Den forrige forstørrelse gemmes, selv efter den forstørrede visningskærm lukkes.

---

### Relateret emne



- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Forstør første pos.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Forstør første pos.

---

Indstiller den første position, når der forstørres et billede i afspilning.

① MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Forstør første pos.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fokuseret posit.:

Forstørrer billedet fra fokuspunktet under optagelse.

#### Centrum:

Forstørrer billedet fra midten af skærmen.

---

### Relateret emne

- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Frst. første forstør.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)

---

Vælger retningen ved afspilning af optagede billeder.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunkt.] → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Når du roterer kameraet, detekterer kameraet de lodrette og vandrette retninger og viser det billede, der afspilles, i overensstemmelse med retningen.

#### Manuel:

Billeder, der er optaget lodret, vises lodret. Hvis du har indstillet billedretningen vha. [Roter]-funktionen, vises billedet i overensstemmelse dermed.

#### Fra:

Billeder vises altid vandret.

#### Bemærk!

- Film, der er optaget lodret, afspilles vandret under filmafspilning.

---

### Relateret emne



- [Rotation af et billede \(Roter\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afspilning af film

Afspiller de optagede film.




- 1 Vælg åbningen for det hukommelseskort, der skal afspilles, i MENU →  (Afspil) → [Afspilningsmål] → [Vælg afspil.medie].
- 2 Tryk på  (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
- 3 Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet og tryk på midten af kontrolhjulet for at starte afspilning.

## Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på ned-siden på kontrolhjulet.

-  : Afspilning
-  : Pause
-  : Hurtig fremspoling
-  : Hurtig tilbagespoling
-  : Langsom forlæns afspilning
-  : Langsom baglæns afspilning
-  : Næste filmfil
-  : Forrige filmfil
-  : Viser det næste enkeltbillede
-  : Viser det forrige enkeltbillede
-  : Gem som foto
-  : Justering af lydstyrke
-  : Lukker betjeningspanelet

### Tip!

- Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Gendan billed-db.].
- "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.
- Filmfiler optaget vha. andre produkter kan muligvis ikke afspilles på dette kamera.
- For film med optagemærker vises positionerne for optagemærkerne på afspilningsbjælken under filmafspilning. Endvidere vises ikonet for optagemærket på skærmen, når der afspilles en scene, som der er tilføjet et optagemærke til.
- Du kan springe til positionerne for optagemærker ved at dreje på den bagerste vælger under pause.

### Bemærk!

- Selvom du optager filmen lodret, vises filmen vandret på kameraets skærm.

---

## Relateret emne

- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)
- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indst. for lydstyrke

---

Indstiller lydstyrken for filmafspilning.


① **MENU** →  (**Opsætning**) → [**Lydfunktion**] → [**Indst. for lydstyrke**] → ønsket indstilling.

### Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk på den nederste side på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## 4ch lydovervågn. (film)

Indstiller den lyd, der skal overvåges af den enhed, der er tilsluttet kameraets  (hovedtelefon)-terminal, når du optager film lyd i 4 kanaler, eller når du afspiller en film, der er optaget i 4 kanaler.

1 **MENU** →  (**Opsætning**) → [**Lydfunktion**] → [ **4ch lydovervågn.**] → **ønsket indstilling.**

### Detaljer om menupunkt

#### CH1/CH2:

Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og fra kanal 2 til R (højre)-siden.

#### CH3/CH4:

Udsender lyd fra kanal 3 til L (venstre)-siden og fra kanal 4 til R (højre)-siden.

#### CH1+3/CH2+4:

Udsender den blandede lyd fra kanal 1 og kanal 3 til L (venstre)-siden og den blandede lyd fra kanal 2 og kanal 4 til R (højre)-siden.




#### CH1/CH1:

Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og R (højre)-siden.

#### CH2/CH2:

Udsender lyd fra kanal 2 til L (venstre)-siden og R (højre)-siden.

#### Bemærk!

- [ 4ch lydovervågn.]-indstillingerne aktiveres under filmoptagelse, når der er monteret en XLR-håndtagsenhed (medfølger) eller tilbehør til 4-kanals lydoptagelse på multiinterface-tilbehørsskoen på kameraet, og kameraet er indstillet til optagelse af 4-kanals lyd.
- Kameraet kan ikke udsende lyd i 4 kanaler til den enhed, der er tilsluttet til  (hovedtelefon)-terminalen på kameraet.
- Når der udsendes lyd gennem kameraets højttalere, ændres kanalerne også afhængigt af [ 4ch lydovervågn.]-indstillingen.


### Relateret emne

- [Skolydsindstil.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afspilning af billeder vha. diasshow (Diasshow)

Afspiller automatisk billeder kontinuerligt.

- 1 MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Diasshow] → ønsket indstilling.
- 2 Vælg [Angiv].

### Detaljer om menupunkt

#### Gentag:

Vælg [Til], hvori billeder afspilles i en kontinuerlig løkke, eller [Fra], hvori produktet afslutter diasshowet, når alle billederne er afspillet én gang.

#### Interval:

Vælg visningsintervallet for billeder ud fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

### Sådan afsluttes diasshowet undervejs i afspilningen

Tryk på MENU-knappen for at afslutte diasshowet. Du kan ikke sætte diasshowet på pause.

#### Tip!



- Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.
- Du kan kun aktivere et diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller [Mappevisning (stillbill.)].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere



## Kont. afs. Interval

Afspiller kontinuerligt billeder, der er optaget med intervaloptagelse.

Du kan oprette film ud fra stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwarens Imaging Edge Desktop(Viewer). Du kan ikke oprette film ud fra stillbillederne på kameraet.

- 1 MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Kont. afs.  Interval].
- 2 Vælg det gruppebillede, som du ønsker at afspille, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

### Tip!

- På afspilningsskærmen kan du starte kontinuerlig afspilning ved at trykke på ned-knappen under visning af et billede i gruppen.
- Du kan genoptage afspilning eller sætte den på pause ved at trykke på ned-knappen under afspilning.
- Du kan ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet under afspilning. Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at vælge MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Afsp.hast.  Interval].
- Du kan også afspille billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse, kontinuerligt.

### Relateret emne

- [Intervalopt.funk.](#)
- [Afsp.hast. Interval](#)
- [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afsp.hast. Interval

Indstiller afspilningshastigheden for stillbilleder under [Kont. afs.  Interval].

1 MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Afsp.hast.  Interval] → ønsket indstilling.

### Tip!

- Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet under [Kont. afs.  Interval].

### Relateret emne

- [Kont. afs. Interval](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afspilning af billeder på billedindeksskærmen (Billedindeks)

---

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

- 1 Skub W/T (zoom)-knappen hen mod W-siden, mens billedet afspilles.
- 2 Vælg billedet ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet.

### Sådan ændres antallet af billeder som skal vises

MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunkt.] → [Billedindeks] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

9 billeder/25 billeder

### Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på midten af kontrolhjulet.

### Sådan vises et ønsket billede hurtigt

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste sider. Mens bjælken er valgt, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.

---

### Relateret emne

- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)

---

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

① **MENU** →  **(Afspil)** → **[Afspilningsmål]** → **[Visningstilstand]** → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### **Datovisning:**

Viser billederne efter dato.

#### **Mappevisning (stillbill.):**

Viser kun stillbilleder.

#### **Filmvisning:**


Viser kun film efter dato.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis som gruppe

Angiver, om kontinuerligt optagede billeder eller billeder, der er optaget med intervaloptagelse, skal vises som en gruppe.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Vis som gruppe] → ønsket indstilling.

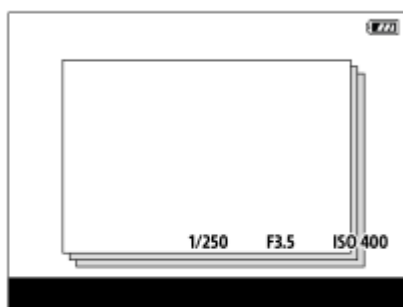

### Detaljer om menupunkt

#### Til:


Viser billeder som en gruppe.

For at afspille billederne i en gruppe skal du vælge gruppen og trykke på midten af kontrolhjulet.

#### Fra:

Viser ikke billeder som en gruppe.

#### Tip!

- Følgende billeder grupperes.
  - Billeder optaget med [Fremf.methode] indstillet til [Kont. optagelse] (En række billeder optaget kontinuerligt ved at holde udløserknappen nede under kontinuerlig optagelse bliver til én gruppe.)
  - Billeder optaget med [Intervalopt.funk.] (billeder optaget under én omgang intervaloptagelse bliver én gruppe.)
- På billedindeksskærmen vises ikonet  (Vis som gruppe) over gruppen.

#### Bemærk!

- Hvis du sletter gruppen, slettes alle billederne i gruppen.

### Relateret emne

- [Kont. optagelse](#)
- [Intervalopt.funk.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fokusrammevis. (afspilning)

Indstiller, om der skal vises en fokusramme rundt om det område, hvor kameraet fokuserede, når du afspiller et stillbillede.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunkt.] → [ Fokusrammevis.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Fra:

Viser ikke en fokusramme under afspilning.


#### Til:

Viser en grøn fokusramme under afspilning.

#### Tip!

- Selv hvis der vises flere fokusrammer på optagetidspunktet, er det kun den, der angiver, hvor kameraet faktisk fokuserede, der vises under afspilning.
- Selv hvis der vises en fokusramme rundt om ansigtet på motivet på optagetidspunktet, vises fokusrammen rundt om øjet under afspilning, når der registreres et øje.

#### Bemærk!

- Der vises ikke nogen fokusramme over følgende billeder.
  - Stillbilleder, som er optaget med manuel fokus
  - Film
  - Stillbilleder, som er oprettet med [Gem som foto]
- Fokusrammen vises kun på skærmen til afspilning af enkeltbillede. Fokusrammen vises ikke på billedindeksskærmen eller over forstørrede billeder.
- Fokusrammen vises ikke under automatisk gennemgang.
- Hvis du optager et billede med en anden komposition efter at have udført automatisk fokusering, vil fokusrammen være forskudt fra motivet.
- Selvom fokusrammen vises, er den muligvis ikke fokuseret på motivet.
- Selvom du slukker for visningen af fokusrammen under optagelse vha. [Slet autom. AF-omr.] eller [AF-C-områdevis.]-funktionen, når [ Fokusrammevis.] er indstillet til [Til], vises fokusrammen under afspilning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis bil. spe. dato&tid

Du kan afspille billeder ved at specificere optagedatoen og -tidspunktet.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Vis bil. spe. dato&tid].

2 Indstil datoen og tidspunktet for det billede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.

Billedet, som er optaget på den angivne dato og det angivne tidspunkt, vil blive afspillet.

- Hvis der ikke er optaget nogen billeder på den specificerede dato og det angivne tidspunkt, afspilles det billede, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.

### Bemærk!

- Når [Vis bil. spe. dato&tid] udføres under afspilning af billeder i en gruppe, afspilles det billede i gruppen, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.
- For film behandles den dato og det tidspunkt, hvor optagelsen blev startet, som optagedatoen og -tidspunktet.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indstiller metoden for spring mellem billeder (Indst. f. billedspring)

Indstiller metoden for spring mellem afspilningsbilleder for henholdsvis den forreste vælger og den bagerste vælger.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunkt.] → [Indst. f. billedspring] → Vælg den vælger, som du ønsker at ændre indstillingen for, og vælg derefter den ønskede indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Et efter et - Med 100 bil.:

Springer i enheder med det specificerede antal billeder.

#### Med 3 minutter/Med 5 minutter/Med 10 minutter/Med 30 minutter/Med 1 timer/Med 3 timer/Med 6 timer/Med 12 timer/Med 24 timer:

Springer mellem billeder ud fra den specificerede tidsenhed baseret på billedernes optagedato og -tidspunkt.

#### Kun beskyt:

Afspiller kun beskyttede billeder.

#### Kun bedøm.:

Afspiller alle bedømte billeder.

#### Kun bedøm.(★) - Kun bedøm.(★★):

Afspiller kun billeder, hvor der er angivet en bedømmelse (★ til ★★).

#### Uden kun bedøm.:

Afspiller kun billeder, som ikke er bedømt.

#### Kun Shot Mark:

Indstiller målet for billedspring til kun billeder med optagemærker.

#### Kun Shot Mark1/Kun Shot Mark2:

Indstiller målet for billedspring til kun billeder med det specificerede optagemærke.

#### Ingen Shot Mark:

Indstiller målet for billedspring til kun billeder uden optagemærker.

#### Kun opdel.ram.:


Indstiller målet for billedspring til kun delerammer.


#### Billede ef. opdel.:

Indstiller målet for billedspring til kun billeder ved siden af delerammer.

## Sådan tilføjes et optagemærke til en film

Hvis du tilføjer et optagemærke under optagelse af en film, kan du bruge det som mærke til at vælge, overføre eller redigere filmen.

Tildel [Tilføj Shot Mark1] / [Tilføj Shot Mark2] til den ønskede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.], og tryk på den brugedefinerede tast under optagelse af en film.

- Du kan også tilføje et optagemærke under filmafspilning ved at tildele [Tføj/slet Shot Mark1] / [Tføj/slet Shot Mark2] til den ønskede tast vha. [ Specialtastindstil.] og trykke på den brugertilpassede tast.

## Sådan oprettes en opdelingsramme

Ved at oprette en opdelingsramme mellem optagesessioner kan du bruge den som et mærke, når du vælger billeder.

Tildel [Opret opdelingsram.] til den ønskede tast vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] på forhånd, og tryk på den brugertilpassede tast, når du ønsker at oprette en opdelingsramme.

### **Bemærk!**

- Når [Et efter et], [Med 10 billeder] eller [Med 100 bil.] er valgt, tælles en gruppe som ét billede.

---


### **Relateret emne**

- [Bedømmelse](#)
- [Beskyttelse af optagne billeder \(Beskyt\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning.  (beskyt)-mærket vises på beskyttede billeder.

1 MENU →  (Afspil) → [Valg/Memo] → [Beskyt] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Flere billeder:

Anvender beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. ✓ (flueben)-mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne ✓ (flueben)-mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappe:

Beskytter alle billederne i den valgte mappe.

#### Annul. alle i denne map.:

Annullerer beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe.

#### Alle med denne dato:

Beskytter alle billeder optaget på den valgte dato.

#### Annu. alle m. denne dato:

Annullerer beskyttelsen af alle billeder optaget på den valgte dato.



#### Alle billeder i gruppe:

Beskytter alle billederne i den valgte gruppe.

#### Annuller alle i gruppe:

Annullerer beskyttelsen af alle billederne i den valgte gruppe.

#### Tip!

- Hvis du tildeler [Beskyt] til en ønsket tast vha. MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Specialtastindstil.], kan du beskytte billeder eller annullere beskyttelse ved blot at trykke på tasten.
- Hvis du vælger en gruppe i [Flere billeder], beskyttes alle billederne i gruppen. For at vælge og beskytte bestemte billeder inden i gruppen skal du starte [Flere billeder], mens billederne i gruppen vises.


#### Bemærk!

- De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af indstillingen af [Visningstilstand] og det valgte indhold.


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bedømmelse

Du kan tildele bedømmelser til optagede billeder på en skala med antallet af stjerner (★ - ★★) for at gøre det nemmere at finde billeder.


- 1 **MENU** →  (Afspil) → **[Valg/Memo]** → **[Bedømmelse]**.  
Skærmen til valg af billedbedømmelse vises.
- 2 Tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet for at få vist et billede, som du vil tildele en bedømmelse, og tryk derefter på midten.
- 3 Vælg niveauet af ★ (Bedømmelse) vha. tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
- 4 Tryk på MENU-knappen for at afslutte indstillingsskærmen for bedømmelse.

### Sådan indstiller du bedømmelser, når der optages stillbilleder

Tildel [Tilføj Bedøm. (★)] til [Tilføj Bedøm. (★★)] til de ønskede taster vha. [ Spc.tast-/væl.ind.] på forhånd, og tryk på de brugertilpassede taster efter optagelse af et stillbillede. Du kan indstille bedømmelsen for det sidst optagede stillbillede.

- Der kan ikke indstilles bedømmelser, når der optages film.

#### Tip!

- Du kan også tildele bedømmelser, når der afspilles billeder, ved hjælp af den brugertilpassede tast. Tildel [Bedømmelse] til den ønskede tast med [ Specialtastindstil.] på forhånd, og tryk derefter på den brugertilpassede tast under afspilning af et billede, som du vil tildele en bedømmelse. Niveauet af ★ (Bedømmelse) ændres, hver gang du trykker på den brugerdefinerede tast.
- Ved at specificere bedømmelser med [Indst. f. billedspring]-funktionen, kan du hurtigt finde det ønskede billede.

### Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)
- [Bedøm.indst. \(spec.\)](#)
- [Indstiller metoden for spring mellem billeder \(Indst. f. billedspring\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bedøm.indst. (spec.)

Indstiller det tilgængelige antal ★ (bedømmelse), når du bedømmer billeder med den tast, som du har tildelt [Bedømmelse] til ved hjælp af [▶] Specialtastindstil.].

1 MENU → [▶] (Afspil) → [Valg/Memo] → [Bedøm.indst. (spec.)].

2 Tilføj et ✓ (flueben)-mærke til det antal ★ (bedømmelse), som du vil aktivere.

Du kan vælge det markerede antal, når du indstiller [Bedømmelse] ved hjælp af den brugertilpassede tast.

### Relateret emne

- [Bedømmelse](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper og vælgere \(Spc.tast-/væl.ind.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Rotation af et billede (Roter)

Roterer et optaget billede mod urets retning.

1 Vis det billede som skal roteres, og vælg derefter MENU →  (Afspil) → [Rediger] → [Roter].

2 Tryk på midten af kontrolhjulet.

Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på midten.

Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.



### Bemærk!

- Selvom du roterer en filmfil, vil den blive afspillet vandret på kameraets skærm.
- Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
- Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gem som foto

Indfanger en udvalgt scene i en film, som gemmes som et stillbillede. Optag først en film, sæt derefter filmen på pause under afspilning for at indfange afgørende øjeblikke, som har tendens til ikke at komme med ved optagelse af stillbilleder, og gem dem som stillbilleder.

- 1 **Vis den film som du ønsker at gemme som et stillbillede.**
- 2 **MENU** →  (Afspil) → **[Rediger]** → **[Gem som foto]**.
- 3 **Afspil filmen og sæt den på pause.**
- 4 **Find den ønskede scene vha. langsom forlæns afspilning, langsom baglæns afspilning, viser det næste enkeltbillede, og viser det forrige enkeltbillede, og stop derefter filmen.**
- 5 **Tryk på  (Gem som foto) for at indfange den udvalgte scene.**  
Scenen gemmes som et stillbillede.

### Tip!

- Med  JPEG/HEIF-skift] kan du vælge enten JPEG eller HEIF som optagefilformatet for stillbilleder.

### Relateret emne



- [Optagelse af film](#)
- [Afspilning af film](#)
- [JPEG/HEIF-skift \(Gem som foto\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## JPEG/HEIF-skift (Gem som foto)

Skifter filformatet (JPEG / HEIF) for stillbilleder, der er optaget med [Gem som foto].

Du kan få vist og redigere JPEG-filer i forskellige omgivelser. HEIF-formatet har høj komprimeringseffektivitet. Kameraet kan optage med høj billedkvalitet og små filstørrelser i HEIF-formatet. Afhængigt af computeren eller softwaren er du muligvis ikke i stand til at få vist eller redigere HEIF-filer. Desuden kræves der et HEIF-kompatibelt miljø for at kunne afspille stillbilleder i HEIF-formatet. Du kan afspille stillbilleder i høj kvalitet ved at tilslutte kameraet til tv'et via HDMI.

1 MENU →  (Afspil) → [Rediger] →  JPEG/HEIF-skift → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### JPEG:

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i JPEG-formatet. Denne indstilling prioriterer kompatibilitet.

#### HEIF(4:2:0):

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:0)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvalitet og komprimeringseffektivitet.

#### HEIF(4:2:2):

Udfører digital behandling af RAW-filen og optager den i HEIF (4:2:2)-formatet. Denne indstilling prioriterer billedkvaliteten.

#### Bemærk!

- HEIF billedfiler, der er optaget med dette kamera, kan ikke vises på andre kameraer, som ikke understøtter HEIF-filformatet. Pas på, at du ikke ved et uheld sletter HEIF-billedfiler ved at formatere hukommelseskortet eller slette filerne.

### Relateret emne

- [Gem som foto](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kopiering af billeder fra ét hukommelseskort til et andet (Kopier)

Du kan kopiere billeder fra et hukommelseskort i en åbning, som er valgt vha. [Vælg afspil.medie], til et hukommelseskort i en anden åbning.

1 **MENU** →  (**Afspil**) → [**Rediger**] → [**Kopier**].

Alt indhold med en dato eller i en mappe, som aktuelt er ved at blive afspillet, vil blive kopieret til et hukommelseskort i en anden åbning.

### Tip!

- Du kan vælge typen af billeder, som skal vises, ved at vælge **MENU** →  (**Afspil**) → [**Afspilningsmål**] → [**Visningstilstand**].

### Bemærk!

- Hvis billederne i en gruppe kopieres, vises kopierede billeder ikke som en gruppe på destinationshukommelseskortet.
- Hvis beskyttede billeder kopieres, annulleres beskyttelsen på destinationshukommelseskortet.
- Det kan muligvis tage lang tid, når der skal kopieres mange billeder. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.
- Hvis du vil kopiere en film, skal destinationshukommelseskortet understøtte filmens optageformat. Hvis filmen ikke kan kopieres, vises der en meddelelse på kameraets skærm.

### Relateret emne

- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)
- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sletning af flere valgte billeder (Slet)

Du kan slette flere valgte billeder. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Bekræft det billede som skal slettes på forhånd.

1 MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Slet] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Alle andre end dette bil.:

Sletter alle billeder i gruppen undtagen valget.

#### Alle billeder i gruppe:

Sletter alle billeder i den valgte gruppe.

#### Flere billeder:

Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. ✓ (flueben)-mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne ✓ (flueben)-mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappe:

Sletter alle billeder i den valgte mappe.

#### Alle med denne dato:

Sletter alle billeder optaget på den valgte dato.

### Tip!

- Udfør [Formater] for at slette alle billeder, herunder beskyttede billeder.
- For at for vist en ønsket mappe eller dato skal du vælge den ønskede mappe eller dato under afspilning ved at udføre den følgende procedure: Flyt W/T (zoom)-knappen til W-siden → vælg bjælken til venstre vha. kontrolhjulet → vælg den ønskede mappe eller dato vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.
- Hvis du vælger en gruppe i [Flere billeder], slettes alle billederne i gruppen. For at vælge og slette bestemte billeder inden i gruppen skal du starte [Flere billeder], mens billederne i gruppen vises.

### Bemærk!


- De beskyttede billeder kan ikke slettes.
- De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af indstillingen af [Visningstilstand] og det valgte indhold.

### Relateret emne

- [Vis som gruppe](#)
- [Anvendelse af Slet-knappen](#)
- [Formater](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Slet vha. to tryk

Indstill, om du kan slette det billede, der afspilles i øjeblikket, eller ej, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange i træk.


① **MENU** →  (Afspil) → [**Slet**] → [ **Slet vha. to tryk**] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Giver dig mulighed for at slette det billede, der aktuelt afspilles, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange.

**Fra:**


Gør det ikke muligt at slette det billede, der afspilles i øjeblikket, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bekræft slet

---

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standard på bekræftelseskærmen for sletning.

① MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Bekræft slet] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**"Slet" først:**

[Slet] er valgt som standardindstillingen.

**"Annul." først:**

[Fortryd] er valgt som standardindstillingen.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et tv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det kompatible tv angående detaljer.

**1 Sluk for både dette produkt og tv'et.**

**2 Tilslut dette produkts HDMI-terminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).**

Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI Type A-terminal og HDMI-jackstikket på tv'et.

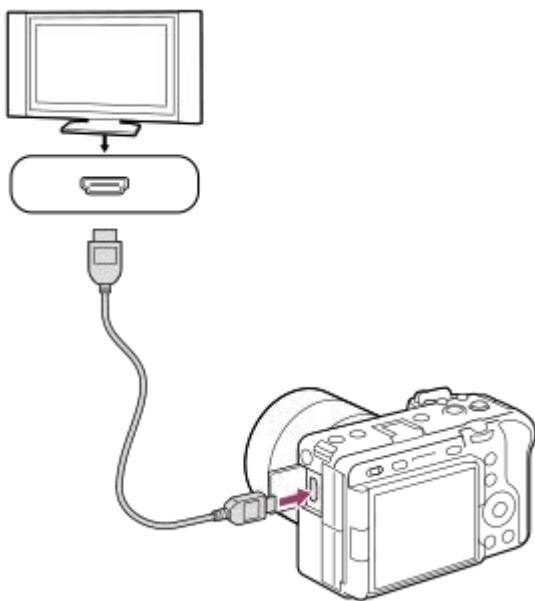


**3 Tænd for tv'et og skift indgangen.**

**4 Tænd for dette produkt.**




Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

**5 Vælg et billede vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.**

- Skærmen på dette kamera er ikke tændt på afspilningsskærmen.
- Hvis afspilningsskærmen ikke vises, skal du trykke på  (Afspil)-knappen.

### Bemærk!



- Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
- Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
- Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.

- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billedet muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I sådanne tilfælde indstilles [Time Code-udgang] til [Fra].
- Hvis billeder ikke vises ordentligt på tv-skærmen, skal du vælge MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-opløsning] → [2160p], [1080p] eller [1080i] i overensstemmelse med det tv, som skal tilsluttes.
- Under HDMI-udgang kan skærmen blive mørk, når du ændrer filmen fra 4K- til HD-billedkvalitet eller omvendt, eller ændrer filmen til en anden billedhastighed eller farvetilstand. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Hvis produktet udfører uønskede betjening som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du vælge MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [KONTROL TIL HDMI] → [Fra].


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Formater

Når du bruger et hukommelseskort med dette kamera for første gang, anbefaler vi, at du formaterer kortet med kameraet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet. Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem værdifulde data på en computer e.l.

**1** MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [Formater] → ønsket hukommelseskortåbning.

**2** Vælg [Angiv]. (Hurtig formatering)


- Hvis du trykker på  (Slet)-knappen, vises der en meddelelse for at udføre fuld formatering. Du kan starte fuld formatering ved at vælge [Angiv].

### Forskellen mellem hurtig formatering og fuld formatering

Udfør fuld formatering, når du synes, at optagehastigheden på hukommelseskortet eller læsning fra hukommelseskortet er blevet langsom, eller når du ønsker at slette data fuldstændigt osv.

Fuld formatering tager længere end hurtig formatering, da alle områder af hukommelseskortet initialiseres.

#### Tip!

- Du kan også få vist skærmen til formatering af hukommelseskortet ved at trykke og holde på MENU-knappen og derefter på  (Slet)-knappen på optageskærmen i cirka to sekunder.
- Du kan annullere fuld formatering, før den er fuldført. Selvom du annullerer fuld formatering undervejs i processen, slettes dataene, så du kan bruge hukommelseskortet, som det er.

#### Bemærk!

- Ved formatering slettes alle data permanent, herunder beskyttede billeder og registrerede indstillinger (fra M1 til M4).
- Aktivitetslampen lyser under formatering. Fjern ikke hukommelseskortet, mens aktivitetslampen lyser.
- Formatér hukommelseskortet på dette kamera. Hvis du formaterer hukommelseskortet på computeren, er hukommelseskortet muligvis ikke anvendeligt afhængigt af formateringstypen.
- Det kan muligvis tage nogle få minutter at gennemføre formatering afhængigt af hukommelseskortet.
- Du kan ikke formatere hukommelseskortet, hvis den resterende batteriopladning er mindre end 1%.

#### Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Optagemedie (stillbillede)

Vælger hukommelseskortåbningen til optagelse af stillbilleder. I standardindstillingerne vælges [Slot 1]. Hvis du ønsker at anvende et hukommelseskort uden at ændre indstillingen, skal du anvende åbning 1.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Opt.medieindstil.] → [ Optagemedie] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Slot 1:

Optager stillbilleder på hukommelseskortet i åbning 1.

#### Slot 2:

Optager stillbilleder på hukommelseskortet i åbning 2.

#### Simultan optag.:

Optager samtidig stillbilleder på hukommelseskortene i åbning 1 og åbning 2.

#### Sorter optagelse:

Optager stillbilleder med forskellige filformater ved at sortere dem til forskellige åbninger.

Indstil filformatet for stillbilleder for hver åbning.

### Relateret emne

- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(film\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Auto. skift opt.medie](#)
- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Optagemedie (film)

Vælger hukommelseskortåbningen til optagelse af film. I standardindstillingerne vælges [Slot 1]. Hvis du ønsker at anvende et hukommelseskort uden at ændre indstillingen, skal du anvende åbning 1.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Opt.medieindstil.] → [ Optagemedie] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Slot 1:

Optager film på hukommelseskortet i åbning 1.

#### Slot 2:

Optager film på hukommelseskortet i åbning 2.

#### Simultan optag.:

Optager samtidig film på hukommelseskortene i åbning 1 og åbning 2.

### Relateret emne

- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Auto. skift opt.medie](#)
- [Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles \(Vælg afspil.medie\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Auto. skift opt.medie

Hvis et hukommelseskort i brug fyldes op, eller du har glemt at sætte et hukommelseskort ind i en åbning, kan du optage billeder på det andet hukommelseskort.

1 MENU → [📷] / [▶] (Optagelse) → [Medie] → [🔧 Opt.medieindstil.] → [Auto. skift opt.medie] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

Til:

Kameraet begynder automatisk at optage på det andet hukommelseskort, når et hukommelseskort i brug fyldes op, eller hvis du har glemt at sætte et hukommelseskort i.

Fra:

Kameraet udfører ikke [Auto. skift opt.medie].


### Sådan skifter kameraet den anvendte hukommelseskortåbning

**Ved optagelse af både stillbilleder og film på et enkelt hukommelseskort:**

Når der ikke kan optages billeder på det anvendte hukommelseskort, skifter indstillingerne for [📷 Optagemedie] og [▶ Optagemedie] automatisk, og billeder gemmes på det andet hukommelseskort.

Når det andet hukommelseskort fyldes op efter skift, begynder kameraet at optage på den tidligere åbning igen.

Eksempel: Når [📷 Optagemedie] og [▶ Optagemedie] under [🔧 Opt.medieindstil.] begge er indstillet til [Slot 1]

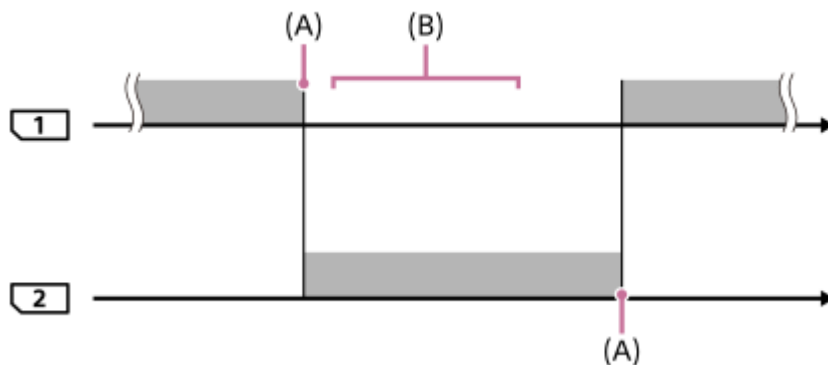

■ : Optagelse af billeder

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er udskiftet med et, der kan optages på.


### Når du optager det samme billede samtidigt på to hukommelseskort:

- [📷 Optagemedie] eller [▶ Optagemedie] under [🔧 Opt.medieindstil.] er indstillet til [Simultan optag.].

Når ét af hukommelseskortene er fyldt op, optages billeder på det andet kort.

Når du udskifter det fulde hukommelseskort med et hukommelseskort, der kan optages på, er kameraet igen i stand til samtidigt at optage billeder med den valgte indstilling.

Eksempel: [📷 Optagemedie] og [▶️ Optagemedie] er begge indstillet til [Simultan optag.]

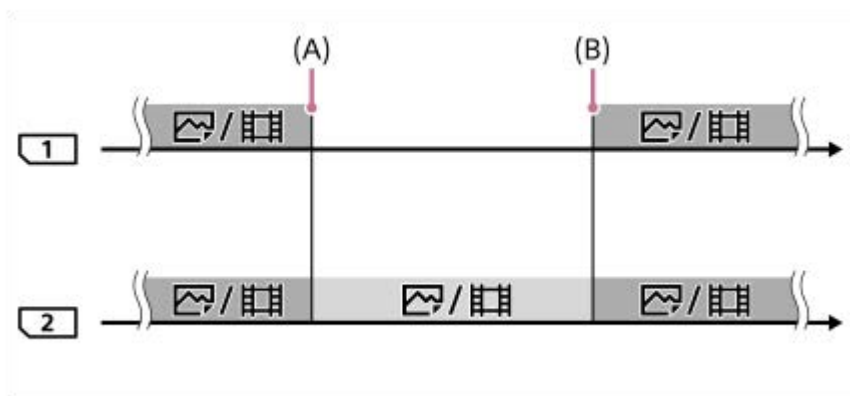

■ : Samtidig optagelse er til rådighed.

■ : Det samme billede kan ikke optages samtidigt.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.


### Ved optagelse af billeder separat til to hukommelseskort i formaterne RAW og JPEG/HEIF:

- Når [📷 Optagemedie] under [🔧 Opt.medieindstil.] er indstillet til [Sorter optagelse]

Når et af hukommelseskortene er fyldt op, begynder kameraet at optage på det andet hukommelseskort i både RAW- og JPEG/HEIF-formaterne.

Når du udskifter det fulde hukommelseskort med et hukommelseskort, der kan optages på, er kameraet igen i stand til at optage de to typer billeder separat med den valgte indstilling.

Eksempel: Når [📷 Filformat] for åbning 1 er indstillet til [RAW], og [📷 Filformat] for åbning 2 er indstillet til [JPEG]

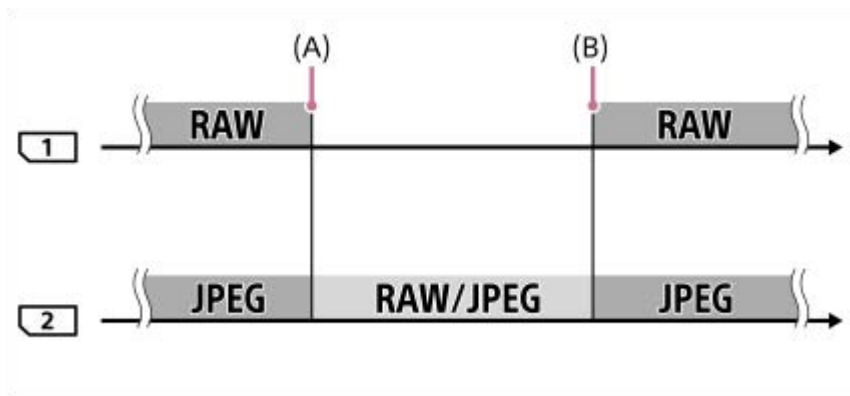

■ : Billeder sorteres efter filformatet.



■ : Billeder kan ikke sorteres.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.

#### Tip!

- Billeder optages på hukommelseskortet i den åbning, som vises på skærmen med et pilesymbol. Når kameraet skifter åbning med [Auto. skift opt.medie], skal du udskifte hukommelseskortet i den tidligere åbning med et hukommelseskort, der kan optages på.
- Når du optager både stillbilleder og film på et enkelt hukommelseskort, ændres indstillingerne for [📷 Optagemedie] og [▶️ Optagemedie] automatisk, efterhånden som åbningen skifter. Hvis du vil optage på den anvendte åbning, inden der skiftes, skal du vælge den ønskede åbning med [📷 Optagemedie]/[▶️ Optagemedie].

- Hvis du ønsker at optage med indstillingerne med [  Optagemedie] og [  Optagemedie], skal du indstille [Auto. skift opt.medie] til [Fra].

---

## Relateret emne


- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Optagetider for film](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(stillbillede\)](#)
- [Opt.medieindstil. \(stillbillede/film\): Optagemedie \(film\)](#)


5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gendan billed-db. (stillbillede/film)

Der opstår muligvis problemer i billeddatabasefilen, hvis der er blevet behandlet billedfiler på en computer. I sådanne tilfælde kan billederne på hukommelseskortet ikke afspilles på dette produkt. Hvis du desuden anvender et hukommelseskort i kameraet efter brug af det i en anden enhed, kan billederne på hukommelseskortet muligvis ikke afspilles korrekt. Billederne vises f.eks. muligvis ikke som en gruppe. Hvis disse problemer opstår, skal du reparere filen vha. [ Gendan billed-db.].

Billeder, der er optaget på hukommelseskortet, slettes ikke af [ Gendan billed-db.].

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Gendan billed-db.] → ønsket hukommelseskortåbning → [Angiv].

### Bemærk!

- Hvis batteripakken er ekstremt afladet, kan billeddatabasefilerne ikke repareres. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis plads p. medie (stillbillede/film)

---


Viser det antal stillbilleder, der kan optages, og den resterende optagetid for film på hukommelseskortet.

① **MENU** →  /  (**Optagelse**) → [**Medie**] → [ **Vis plads p. medie**] → ønsket hukommelseskortåbning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fil-/mappeindst.

Konfigurer indstillinger relateret til mappen og filnavnet for det stillbillede, som skal optages.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Fil-/mappeindst.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Filnummer:

Du kan vælge, hvordan der tildeles filnumre til stillbilleder.

[Serie]: Nulstiller ikke filnumre for hver enkelt mappe.

[Nulstil]: Nulstiller filnumre for hver enkelt mappe.

#### Tvungen filnum.nulstil.:

Nulstiller stillbillednummeret og opretter en ny mappe.

#### Indstil filnavn:

Du kan angive de første tre tegn i filnavnet.

#### Mappenavn:



Du kan indstille, hvordan der tildeles mappenavne.

[Standardformat]: Mapper navngives som "mappenummer + 5 vilkårlige tegn". Eksempel: 100MSDCF

[Datoformat]: Mapper navngives som "mappenummer + Y (det sidste ciffer i året)/MM/DD".

Eksempel: 10020405 (Mappenummer: 100; dato: 04/05/2022)

#### Tip!

- Indstillingerne for [Filnummer] og [Indstil filnavn] anvendes til både åbning 1 og åbning 2.
- Når [Filnummer] er indstillet til [Serie], tildeles filnumre sekventielt på tværs af hukommelseskortene i åbningerne, selvom du ændrer indstillingen for [ Opt.medieindstil.] → [ Optagemedie] mellem åbning 1 og 2.
- Når [Mappenavn] er indstillet til [Standardformat], kan de sidste 5 tegn i mappenavnet indstilles vha. . [Ny mappe].
- Du kan også ændre de sidste fem tegn i mappenavnet vha. [Tvungen filnum.nulstil.].

#### Bemærk!

- Der kan kun bruges store bogstaver, tal og underscores til [Indstil filnavn]. Underscores kan ikke anvendes til det første tegn.
- De tre tegn, der specificeres vha. [Indstil filnavn], anvendes kun til filer, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.


### Relateret emne

- [Ny mappe](#)
- [Filindstillinger](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vælg REC-mappe

Hvis [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Standardformat], og der er 2 mapper eller flere, kan du vælge den mappe på hukommelseskortet, som der skal optages billeder på.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

### Bemærk!

- Du kan ikke vælge mappen, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].
- Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, kan du muligvis kun vælge en fælles mappe på begge hukommelseskort. Hvis der ikke er nogen fælles mappe, kan du lave en vha. [Ny mappe].

### Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)
- [Ny mappe](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ny mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappennummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe.

Der kan opbevares op til 4 000 billeder i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

**1** MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Ny mappe].

### Tip!

- Du kan angive de første 5 tegn i mappenavnet.

### Bemærk!

- Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
- Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, oprettes der en ny mappe på begge hukommelseskort. Et nyt mappennummer vil være ét højere end det højeste eksisterende mappennummer på de to hukommelseskort.
- Hvis kameraet er indstillet til at optage billeder på hukommelseskort i begge åbninger, og der optages et billede, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
- Du kan ikke ændre mappenavnet, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].


### Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Filindstillinger

Konfigurer indstillinger for filnavnene på optagede film.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Filindstillinger] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Filnummer:

Du kan indstille, hvordan du tildeler filnumre til film.

[Serie]: Nulstiller ikke filnumre, selvom hukommelseskortet ændres.

[Nulstil]: Nulstiller filnummeret, når hukommelseskortet ændres.

#### Serietællernulstilling:

Nulstiller serietælleren, som anvendes, når [Filnummer] er indstillet til [Serie].

#### Filnavnformat:

Du kan indstille formatet for filmfilnavne. Du kan ændre begyndelsen af filnavnet til din ønskede tegnstring eller indstille filnavnet til [Cam ID + Reel#]-formatet.

[Standard]: Filnavnet på den optagede film starter med "C." Eksempel: C0001

[Cam ID + Reel#]\*: Filnavnet på den optagede film bliver "kamera-id+spolenummer+kameraposition+filnummer+dato+vilkårlig streng." Eksempel: A001C001\_230101AB

[Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver til "Titel+Filnummer".

[Dato + Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver "Dato+Titel+Filnummer".

[Titel + Dato]: Filnavnet på den optagede film bliver "Titel+Dato+Filnummer".

#### Cam ID + Reel#-indstil.\*:

Indstiller filnavnets forskellige dele, når [Filnavnformat] er indstillet til [Cam ID + Reel#].

[Kamera-ID]: Kameraets id ved optagelse (A til Z)

[Spolenummer]: Filmens spolenummer (001-999)



[Kameraposition]: Kamerapositionen ved optagelse (C/L/R). Når filnummeret når 999, ændres den optagede kameraposition, men indstillingsværdien (C/L/R) ændres ikke. Eksempel: C999→D001

#### Titelnavnindstil.:

Du kan indstille titlen, når [Filnavnformat] er indstillet til [Titel], [Dato + Titel] eller [Titel + Dato].

\* Når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.3.00 eller nyere

### Tip!

- Indstillingerne for [Filnummer] og [Filnavnformat] anvendes til både åbning 1 og åbning 2.
- Når [Filnummer] er indstillet til [Serie], tildeles filnumre sekventielt på tværs af hukommelseskortene i åbningerne, selvom du ændrer indstillingen for [ Opt.medieindstil.] → [ Optagemedie] mellem åbning 1 og 2.

### Bemærk!

- Der kan kun indtastes alfanumeriske tegn og symboler for [Titelnavnindstil.]. Der kan indtastes op til 37 tegn.
- Titler, der specificeres vha. [Titelnavnindstil.] eller [Cam ID + Reel#-indstil.], anvendes kun til film, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.
- [Spolenummer] nulstilles, når [Kamera-ID]-indstillingen er blevet ændret. [Spolenummer] nulstilles ikke, selvom du udfører [Nulstil] under [Filnummer].
- Du kan ikke indstille, hvordan mappenavne tildeles til film.

- Hvis du anvender et SDHC-hukommelseskort, er [Filnavnformat] låst til [Standard].
- Hvis du sætter et hukommelseskort, som er anvendt med [Filnavnformat] indstillet til en af følgende, i en anden enhed, fungerer hukommelseskortet muligvis ikke ordentligt.
  - [Cam ID + Reel#]
  - [Titel]
  - [Dato + Titel]
  - [Titel + Dato]
- Hvis der er ubrugte numre pga. sletning af filer osv., genanvendes disse numre, når filmfilnummeret når "9999".
- Når du indstiller [Filnavnformat] til [Cam ID + Reel#], skal du bruge et CFexpress Type A-hukommelseskort eller et SDXC-hukommelseskort.

---

## Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)
- [Vis filnavn \(film\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis filnavn (film)

---

Indstiller, om filmens filnavn skal vises under optagelse. Filnavnet på en film, der skal optages, vises i standbytilstanden for optagelse.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

① **MENU** →  (**Opsætning**) → **[Visningsfunktion]** →  **Vis filnavn** → **ønsket indstilling**.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Viser filnavnet på filmoptagelseskærmen.

**Fra:**

Viser ikke filnavnet på filmoptagelseskærmen.

---

### Relateret emne

- [Filindstillinger](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## IPTC-information

Du kan skrive IPTC-information\* ved optagelse af stillbilleder. Opret og rediger IPTC-information vha. IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/iptc/help/>), og skriv informationen på et hukommelseskort på forhånd.

\* IPTC-information består af digitale billedmetadata-attributter, som er standardiseret af International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [IPTC-information] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Skriv IPTC-info.:

Indstiller, om der skal skrives IPTC-information på stillbilleder. ([Til]/[Fra])

- Hvis du vælger [Til], vises **IPTC** (IPTC)-ikonet på optageskærmen.

#### Registrer IPTC-info. :

Registrerer IPTC-information fra et hukommelseskort til kameraet. Vælg [Slot 1] eller [Slot 2] som det hukommelseskort, der skal udlæses IPTC-information fra.

#### Tip!

- Når du afspiller billeder, som har IPTC-information, vises **IPTC** (IPTC)-ikonet på skærmen.
- For oplysninger om hvordan du anvender IPTC Metadata Preset, skal du se følgende supportside.  
<https://www.sony.net/iptc/help/>

#### Bemærk!

- Når du registrerer IPTC-information, overskrives information som tidligere er registreret til kameraet.
- Du kan ikke redigere eller kontrollere IPTC-information på kameraet.
- For at slette IPTC-information der er registreret til kameraet, skal du nulstille kameraet til dets oprindelige indstillinger.
- Inden du låner kameraet ud eller overdrager det, skal du nulstille kameraet for at slette IPTC-informationen.


### Relateret emne

- [Nulstil indstilling](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ophavsretsinfo.

Skriver copyrightoplysninger på stillbillederne.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Ophavsretsinfo.] → ønsket indstilling.

2 Når du vælger [Indstil fotograf] eller [Indst. ophavsretsind.], vises der et tastatur på skærmen. Indtast dit ønskede navn.

Du kan kun indtaste alfanumeriske tegn og symboler for [Indstil fotograf] og [Indst. ophavsretsind.]. Du kan indtaste op til 46 bogstaver.

### Detaljer om menupunkt

#### Skriv ophavsretsinfo.:

Indstiller, om der skal skrives copyrightoplysninger. ([Til]/[Fra])

- Hvis du vælger [Til], vises der et © (Copyright)-ikon på optageskærmen.

#### Indstil fotograf:

Indstiller fotografens navn.

#### Indst. ophavsretsind.:

Indstiller copyrightindehaverens navn.

#### Vis ophavsretsinfo.:

Viser de nuværende copyrightoplysninger.

#### Bemærk!

- Der vises et © (Copyright)-ikon under afspilningen af billeder med copyrightoplysninger.
- For at forhindre uautoriseret brug af [Ophavsretsinfo.] skal du sørge for at rydde kolonnerne [Indstil fotograf] og [Indst. ophavsretsind.], inden du låner dit kamera ud eller overdrager det til andre.
- Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader pga. brug af [Ophavsretsinfo.].

### Relateret emne




- [Brug af tastaturet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Skriv serienum. (stillbillede/film)

---

Skriver kameraets serienummer under optagelse.

① MENU →  /  (Optagelse) → [Fil] → [ Skriv serienum.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Skriver kameraets serienummer til billedet.

**Fra:**

Skriver ikke kameraets serienummer til billedet.


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Wi-Fi-tilslutning

---

Indstiller, om Wi-Fi-funktionen på kameraet skal anvendes.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 4.00 eller senere.

**1** MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-tilslutning] → ønsket indstilling.

- Indstil denne funktion til [Til] for at søge efter adgangspunkter, der kan oprettes forbindelse til.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Anvender Wi-Fi-funktionen.

**Fra:**

Anvender ikke Wi-Fi-funktionen.

---

### Relateret emne

- [WPS-tryk](#)
- [Adgangspunktindst.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## WPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt.

Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.

Indstil [Wi-Fi-tilslutning] til [Til] på forhånd.

**1** MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [WPS-tryk].

**2** Tryk på Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på adgangspunktet for at tilslutte.

### Bemærk!

- [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen kun er WEP eller WPA3, eller dit adgangspunkt ikke understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
- En forbindelse kan muligvis ikke oprettes, eller kommunikationsafstanden kan muligvis være kortere afhængigt af de omgivende forhold, som f.eks. typen af vægmateriale og tilstedeværelse af hindringer eller radiobølger mellem produktet og adgangspunktet. I dette tilfælde, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.


### Relateret emne

- [Adgangspunktindst.](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Adgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer. Indstil [Wi-Fi-tilslutning] til [Til] på forhånd.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Adgangspunktindst.].

2 Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

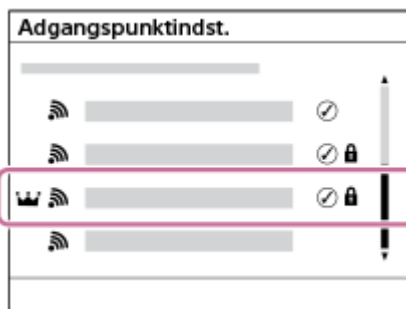


**Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen:** Vælg det ønskede adgangspunkt.

**Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen:** Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

- Hvis du vælger [Manuel registrering], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.
- Hvis du vælger [WPS PIN], kan du registrere adgangspunktet ved at indtaste den pinkode, som vises på kameraet, i den tilsluttede enhed.

3 Indtast adgangskoden og vælg [OK].



- Adgangspunkter uden  (låsesymbol) kræver ikke nogen adgangskode.
- Bemærk, at der er risiko for at afsløre din adgangskode over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.

4 Vælg [OK].

## Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

For et uregistreret adgangspunkt skal du vælge [Detalje]-knappen på skærmen for indtastning af adgangskode.  
For et registreret adgangspunkt skal du trykke på den højre side af kontrolhjulet på skærmen for valg af adgangspunkt.

**Prioriteret tilslutning:**

Vælg [Til] eller [Fra].

**IP-adresseindstilling:**

Vælg [Auto] eller [Manuel].


**IP-adresse:**

Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.

**Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:**

Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

**Tip!**

- Når du vælger et registreret adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det adgangspunkt til [Til], og forbindelser til det adgangspunkt prioriteres.
- Det prioriterede adgangspunkt er markeret med et  (krone)-ikon.

**Bemærk!**

- Når der først er registreret et adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det pågældende adgangspunkt til [Til]. Hvis du ønsker at stoppe fortrinsvis tilslutning til et bestemt adgangspunkt, skal du indstille [Prioriteret tilslutning] for adgangspunktet til [Fra].
- Hvis der er både 2,4 GHz-og 5 GHz-adgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, vises adgangspunktet med det kraftigste radiofelt.

**Relateret emne**

- [WPS-tryk](#)
- [Brug af tastaturet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Wi-Fi-frekvensbånd (modeller, som understøtter 5 GHz)

---

Indstiller frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikationer. [5 GHz] har hurtigere kommunikationshastigheder og mere stabile dataoverførsler end [2,4 GHz].

[Wi-Fi-frekvensbånd]-indstillingen gælder for en Wi-Fi Direct-tilslutning til en smartphone eller computer, som er en direkte forbindelse til kameraet, der ikke går via et adgangspunkt.

**1** MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-frekvensbånd] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

2,4 GHz/5 GHz




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis Wi-Fi-info.

---

Viser oplysninger om Wi-Fi for kameraet, f.eks. MAC-adressen, IP-adressen osv.

**1** MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Vis Wi-Fi-info.].

### Tip!

- Der vises anden information end MAC-adressen, når [Wi-Fi-tilslutning] er indstillet til [Til].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Nulstil SSID/kode

Dette produkt deler tilslutningsoplysninger med enheder, som har tilladelse til at oprette forbindelse, når der oprettes en Wi-Fi Direct-forbindelse med en smartphone eller en computer. Hvis du ønsker at ændre, hvilke enheder der har tilladelse til at tilslutte, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Nulstil SSID/kode] → [OK].

### Bemærk!

- Hvis du tilslutter dette produkt til en smartphone efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, skal du udføre indstillingerne for smartphonen igen.
- Hvis du slutter dette produkt til en computer med Wi-Fi Direct efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, skal du udføre indstillingerne for computeren igen.

### Relateret emne

- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)
- [Betjening af kameraet fra en computer \(Fjern-pc-funktion\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bluetooth-indstillinger

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone, Bluetooth-fjernbetjening eller optagegreb via en Bluetooth-tilslutning.

1 MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

### Detaljer om menupunkt

#### Bluetooth-funktion:

Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej. ([Til]/[Fra])

#### Parring:

Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen eller Bluetooth-fjernbetjeningen.

#### Håndter parret enh.:

Gør det muligt for dig at kontrollere eller slette parringsinformationen for enheder, der er parret med kameraet.

#### Bluetooth-fjernb.:

Angiver, om der skal bruges en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller ej. ([Til]/[Fra])

#### Vis enhedsadresse:

Viser kameraets BD-adresse.

#### Bemærk!

- Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].




### Relateret emne

- [Bluetooth-fjernb.](#)
- [Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bluetooth-fjernb.

Du kan betjene kameraet ved hjælp af en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller et optagegreb (sælges separat).

- 1 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] → [Til].
- 2 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjernb.] → [Til].
  - Hvis der aktuelt ikke er nogen Bluetooth-enhed parret med kameraet, vises skærmen for parring som beskrevet i trin 3.
- 3 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Parring] for at få vist skærmen for parring.
- 4 Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.
  - Se i betjeningsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen angående detaljer.
- 5 På kameraet skal du vælge [OK] på bekræftelsesskærmen for Bluetooth-tilslutning.
  - Parring er gennemført, og du kan nu betjene kameraet fra Bluetooth-fjernbetjeningen. Efter enheden er blevet parret en gang, kan du for fremtiden tilslutte kameraet og Bluetooth-fjernbetjeningen igen ved at indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Til].

### Detaljer om menupunkt

#### Til:


Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.

#### Fra:

Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.

### Ikoner vist ved tilslutning til en Bluetooth-fjernbetjening

 (Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med Bluetooth-fjernbetjeningen er oprettet.

 (Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med Bluetooth-fjernbetjeningen er ikke oprettet.

#### Tip!

- Bluetooth-tilslutningen er kun aktiv, mens du betjener kameraet vha. Bluetooth-fjernbetjeningen.

#### Bemærk!

- Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. For at anvende Bluetooth-fjernbetjeningen skal du udføre parring igen.
- Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
- Følgende funktioner kan ikke anvendes, når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til].

- Infrarød fjernbetjening
- Strømbesparende tilstand
  
- Der kan kun tilsluttes én Bluetooth-fjernbetjening til kameraet ad gangen.
  
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
  - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  - Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, selv efter du har udført ovenstående betjening, skal du slette parringsinformationen for den enhed, som du ønsker at tilslutte, vha. [Håndter parret enh.] på kameraet.

---

## Relateret emne

- [Bluetooth-indstillinger](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Kablet LAN (USB-LAN)

Konfigurerer et kablet LAN. Du kan tilslutte dette produkt til et netværk via et kablet LAN ved at tilslutte en kommercielt tilgængelig USB-LAN-konverteringsadapter til USB Type-C-terminalen på produktet.

1 MENU →  (Netværk) → [Kablet LAN] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### **LAN** IP-adresseindstil.:

Indstiller, om IP-adressen for det kablede LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt. ([Auto]/[Manuel])

#### Vis kablet LAN-info.:

Viser kablet LAN-information for dette produkt som f.eks. MAC-adresse eller IP-adresse.

#### IP-adresse:

Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den faste adresse.

#### Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:

Hvis du har indstillet [ **LAN** IP-adresseindstil.] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

#### Tip!

- Vi anbefaler, at du anvender en Gigabit ethernet-adapter til USB Type-C-tilslutninger.

#### Bemærk!

- Det er ikke sikkert, at alle typer USB-LAN-konverteringsadapters fungerer korrekt.

### Relateret emne

- [Brug af tastaturet](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## USB-LAN/tether.

---

Tilslutter til netværket ved at tilslutte en USB-LAN-konverteringsadapter til kameraet eller anvender en hotspot-tilslutning på din smartphone til at tilslutte til netværket.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 4.00 eller senere.

- 1 **MENU** →  **(Netværk)** → **[USB-LAN/tether.]** → **ønsket tilslutningsmetode.**
  - Vælg [USB-LAN-afbrydelse] eller [Tethering-afbrydelse] for at afbryde forbindelsen til netværket.

### Detaljer om menupunkt

#### USB-LAN-tilslutning:

Opretter forbindelse til netværket vha. en USB-LAN-konverteringsadapter.

#### Tethering-tilslutning:

Opretter forbindelse til netværket via din smartphones hotspot-forbindelse.

---

### Relateret emne

- [Kablet LAN \(USB-LAN\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Flytilstand

---

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle trådløs-relaterede funktioner midlertidigt fra, herunder Wi-Fi.

**1** MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Flytilstand] → ønsket indstilling.

Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Rediger enhedsnavn

---

Du kan ændre enhedsnavnet for Wi-Fi Direct-, [Fjern-pc]- eller Bluetooth-tilslutninger.

- 1 **MENU** →  (**Netværk**) → **[Netværksfunktion]** → **[Rediger enhedsnavn]**.
  - 2 **Vælg indtastningsfeltet og indtast derefter enhedsnavnet** → **[OK]**.
- 

### Relateret emne

- [WPS-tryk](#)
- [Adgangspunktindst.](#)
- [Betjening af kameraet fra en computer \(Fjern-pc-funktion\)](#)
- [Brug af tastaturet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Import af rodcertificering til kameraet (Import. rodcertifikat)

---

Importerer et rodcertifikat, der er nødvendigt for at bekræfte en server fra et hukommelseskort. Brug denne funktion til krypterede kommunikationer under FTP-overførsel.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".

[https://rd1.sony.net/help/di/ftp\\_2210/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2210/h_zz/)


**1** MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Import. rodcertifikat].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indst. for adg.godk.

Krypterer kommunikation mellem kameraet og enheden ved fjernoptagelse eller overførsel af billeder vha. en smartphone, eller når der tilsluttes via PC-fjernbetjeningsfunktionen.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller nyere.

1 MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Indst. for adg.godk.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Adg.godkendelse:

Indstiller, om kommunikation skal krypteres med adgangsgodkendelse. ([Til] / [Fra])

#### Bruger:

Indstiller brugernavnet til adgangsgodkendelse.

#### Adg.kode:

Indstiller adgangskoden til adgangsgodkendelse.

#### Generer adg.kode:

Genererer automatisk en adgangskode til adgangsgodkendelse.

#### Bemærk!

- Når [Adg.godkendelse] er indstillet til [Fra], sker kommunikation uden SSH-tilslutningsgodkendelse eller -kryptering, så indholdet kan blive afluret, eller en utilsigtet tredjepart kan få adgang til kameraet.
- Før du slutter kameraet til en smartphone eller computer, skal du sikre, at [Adg.godkendelse] ikke ved et uheld er indstillet til [Fra].
- Brugernavnet og adgangskoden til [Indst. for adg.godk.] er automatisk genereret og indstillet, når kameraet købes. Pas på ikke at blive afluret af andre, når du indstiller dit eget brugernavn og din egen adgangskode.
- For adgangskoden i [Indst. for adg.godk.] skal du indstille en tegnstring, der er tilstrækkeligt lang til, at den er svær for andre at gætte, og derefter opbevare den et sikkert sted.
- Hvis du viser adgangskoden, mens den indtastes, er der risiko for, at den afsløres over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.
- Initialiser kameraet, før det lånes ud eller foræres til andre.
- For [Bruger] skal du indstille en streng med alfanumeriske tegn/symboler på 16 tegn eller mindre.
- For [Adg.kode] skal du indstille en streng med alfanumeriske tegn/symboler på 8 til 16 tegn inklusive både bogstaver og tal.

### Relateret emne

- [Opl. om adg.godk.](#)
- [Brug af tastaturet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Opl. om adg.godk.

---

Viser de oplysninger, der kræves, når kameraet slutes til en computer eller smartphone vha. adgangsgodkendelse. Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller nyere.

1 MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Opl. om adg.godk.].

De oplysninger, der kræves for at oprette forbindelse, f.eks. brugernavnet, adgangskoden, MAC-adressen og fingeraftrykket for dette kamera, vises.

### Bemærk!

- Når [Opl. om adg.godk.] vises på skærmen, skal du sikre, at der ikke er nogen i nærheden, så du undgår, at oplysningerne bliver set af andre, og for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne, adgangskoder og fingeraftryk.
- Initialiser kameraet, før det lånes ud eller foræres til andre.

---

### Relateret emne

- [Indst. for adg.godk.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sikkerhed (IPsec)

Krypterer data, når kameraet og en computer kommunikerer via et kabelført LAN- eller Wi-Fi-forbindelse.

1 MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Sikkerhed (IPsec)] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### IPsec:

Indstiller, hvorvidt [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen anvendes. ([Til]/[Fra])

#### Dest.-IP-adresse:

Indstiller IP-adressen på enheden til at oprette forbindelse vha. [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.

#### Delt nøgle:

Indstiller den delte tast, der anvendes af [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.

#### Bemærk!

- Brug mindst otte og højst 20 alfanumeriske tegn eller symboler for [Delt nøgle].
- Når du indtaster den delte nøgle, skal du bemærke, at viser du den delte nøgle, er der risiko for at den afsløres over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.
- I forbindelse med IPsec-kommunikation skal den enhed, der oprettes forbindelse til, være kompatibel med IPsec. Afhængigt af enheden er kommunikation muligvis ikke muligt, eller kommunikationshastigheden er muligvis langsom.
- På dette kamera fungerer IPsec kun i transporttilstand og anvender IKEv2. Algoritmerne er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192. Godkendelsen udløber efter 24 timer.
- Krypteret kommunikation kan kun oprettes med enheder, der er konfigureret korrekt. Kommunikation med andre enheder krypteres ikke.
- Yderligere oplysninger om IPsec-konfigurationen kan fås ved at kontakte netværksadministratoren for enheden.
- [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen kan ikke anvendes, når [Adg.godkendelse] under [Indst. for adg.godk.] er indstillet til [Til].

### Relateret emne

- [Brug af tastaturet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Nulstil netværksinds.

---

Nulstiller alle netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

① MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Nulstil netværksinds.] → [Angiv].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## FTP-overførselsfunkt.

---

Du kan opsætte billedoverførsel vha. en FTP-server eller overføre billeder til FTP-serveren. Grundlæggende viden om FTP-servere er nødvendig.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".

[https://rd1.sony.net/help/di/ftp\\_2210/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2210/h_zz/)

**1** MENU →  (Netværk) → [FTP-overførsel] → [FTP-overførselsfunkt.] → ønsket indstilling.

---

### Relateret emne

- [Import af rodcertificering til kameraet \(Import. rodcertifikat\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Skærmlysstyrke

---

Juster skærmens lysstyrke.

1 MENU →  (Opsætning) → [Skærm] → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Manuel:

Justerer lysstyrken inden for et område fra -2 til +2.

#### Solskinsvejrer:

Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

#### Bemærk!

- Indstillingen [Solskinsvejrer] er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Manuel] ved optagelse indendørs.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Starttid strømbesp.

Indstiller tidsintervaller for automatisk skift til strømsparende tilstand, når du ikke udfører betjening, for at forhindre afladning af batteriet. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

Fra/30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

#### Bemærk!

- Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
- Den strømbesparende funktion er deaktiveret i følgende situationer:
  - Mens der forsynes strøm via USB
  - Under afspilning af diasshow
  - Under FTP-overførsel
  - Under optagelse af film
  - Under tilslutning til en computer eller et TV
  - Mens [IR-fjernbetjening] er indstillet til [Til]
  - Når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til]
  - Under overførsel af billeder til Creators' Cloud

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto sluk strøm-tmp

Indstiller kameraets temperatur, hvor ved kameraet automatisk slukker under optagelse. Når den er indstillet til [Høj], kan du fortsætte med optage, selv når kameraets temperatur bliver varmere end normal.

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Auto sluk strøm-tmp] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Standard:

Indstiller standardtemperaturen for slukning af kameraet.

#### Høj:

Indstiller den temperatur, hvor ved kameraet slukker, til højere end [Standard].

### Bemærkninger, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

- Optag ikke mens du holder kameraet i din hånd. Brug et stativ.
- Brug af kameraet mens du holder det i hånden i en længere tidsperiode kan muligvis forårsage forbrændinger ved lav temperatur.

### Kontinuerlig optagetid for film, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, er som følger, når kameraet begynder at optage med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid. De følgende værdier angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.

#### Omgivelsestemperatur: 25 °C

Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 120 minutter

Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 90 minutter

#### Omgivelsestemperatur: 40 °C

Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 90 minutter

Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 90 minutter

HD: XAVC S HD (59.94p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; ved brug af et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben)

4K: XAVC S 4K (59.94p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; ved brug af et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben)

#### Bemærk!

- Selv hvis [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj], afhængigt af forholdene eller kameraets temperatur, ændres optagetiden for film muligvis ikke.

### Relateret emne

- [Optagetider for film](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Ventilator kontrol (film)

---

Indstiller kontrolmetoden for køleventilatoren, som forhindrer, at kameraets temperatur stiger.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → [ Ventilator kontrol] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Auto:**

Anvender automatisk køleventilatoren baseret på kameraets interne temperatur.

**Minimum:**

Anvender ventilatoren, mens betjeningslyde undertrykkes, medmindre kameraets interne temperatur overstiger en bestemt temperatur.

**Fra i optagelse:**

Anvender ikke køleventilatoren under optagelse af film, medmindre kameraets interne temperatur overstiger en bestemt temperatur. Ventilatoren roterer ved maksimal hastighed, når der ikke optages.

**Altid fra:**

Anvender ikke køleventilatoren.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Visningskvalitet

---

Du kan ændre visningskvaliteten.

1 MENU →  (Opsætning) → [Skærm] → [Visningskvalitet] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Høj:**

Viser i høj kvalitet.

**Standard:**

Viser i standardkvalitet.

**Bemærk!**


- Når [Høj] er indstillet, er batteriforbruget højere, end når [Standard] er indstillet.
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan indstillingen muligvis blive låst til [Standard].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## USB-tilslutningstilst.

---

Vælger USB-tilslutningsmetoden, når kameraet tilsluttes til en computer osv.

1 MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-tilslutningstilst.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Vælg Når tilslut.:

Hver gang du tilslutter USB-kablet til kameraet, skal du vælge den tilstand, du vil anvende, ud fra følgende. ([Billedoverførsel (MSC)], [Billedoverførsel (MTP)] eller [Fjernoptagelse (Fjern-pc)])

#### Masselag.(MSC):

Opretter en masselagringstilslutning, når kameraet tilsluttes til en computer osv.

Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en flytbar disk, og du kan overføre filer på kameraet.

#### MTP:

Opretter en MTP-tilslutning mellem kameraet, en computer og andre USB-enheder.

Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en medieenhed, og du kan overføre stillbilleder/film på kameraet.

- Hukommelseskortet i hukommelseskortåbning 1 er mål for tilslutning.

#### Fjern-pc:

Anvender Imaging Edge Desktop (Remote) til at betjene dette produkt fra en computer, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

---

### Relateret emne


- [Import af billeder til computeren](#)
- [Betjening af kameraet fra en computer \(Fjern-pc-funktion\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## USB-LUN-indstilling

---

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-tilslutningens funktioner.

**1** MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-LUN-indstilling] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Flere:**

Brug normalt [Flere].


**Enkelt:**

Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt], hvis du ikke kan oprette en tilslutning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## USB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

1 MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Der forsynes strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

#### Fra:

Der forsynes ikke strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

### Betjeneringer til rådighed under strømforsyning via et USB-kabel

Det følgende skema viser, hvilke handlinger, som er til rådighed/ikke til rådighed, under strømforsyning via et USB-kabel.

Betjening	Tilgængelig / Ikke tilgængelig
Optagelse af billeder	Til rådighed
Afspilning af billeder	Til rådighed
Wi-Fi/NFC/Bluetooth-tilslutninger	Til rådighed
Opladning af en batteripakke	Ikke tilgængelig
Tænder kameraet, uden der er indsat nogen batteripakke	Ikke tilgængelig

#### Bemærk!

- Sæt batteriet ind i produktet for at forsyne strøm via USB-kablet.
- Dette produkt kan ikke strømforsynes via Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## HDMI-opløsning

Når du tilslutter kameraet til et tv eller en skærmenhed vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge den opløsning, der skal udsendes fra kameraets HDMI-terminal under optagelse eller afspilning af stillbilleder.

1 MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Auto:

Kameraet genkender automatisk opløsningen på det tilsluttede tv eller den tilsluttede udgangsenhed og indstiller udgangsopløsningen i overensstemmelse dermed.

#### 2160p:

Udsender signaler i 2160p.

#### 1080p:

Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).

#### 1080i:

Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

#### Bemærk!

- Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. [Auto]-indstillingen, skal du vælge [1080i], [1080p], eller [2160p], afhængigt af hvilket tv som er tilsluttet.





Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## HDMI-udg.indst. (film)

Indstiller den video og lyd, der skal udsendes til en ekstern optager/afspiller, der er tilsluttet via HDMI under optagelse af en film.

Brug et førsteklasses HDMI-højhastighedskabel (sælges separat) til at udsende 4K-film eller RAW-film.

1 MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-udg.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt

#### Opt.medie un HDMI-ud.:

Indstiller, om der skal optages film på kameraets hukommelseskort under HDMI-udgang.

[Til]: Optager film på kameraets hukommelseskort og sender film til den HDMI-tilsluttede enhed på samme tid.

Farvedybden for udgangsfilm er baseret på [Optageindstilling] under [ Filmindstillinger].

[Fra (kun HDMI)]: Optager ikke film på kameraets hukommelseskort og udsender kun film til enheder, der er tilsluttet via HDMI.

#### Udgangsopløsning:

Indstiller opløsningen for billeder, som udsendes til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Til], og [RAW-udgang] er indstillet til [Fra]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

#### 4K-udg.ind. (kun HDMI):

Indstiller billedhastigheden og farvedybden for 4K-film udsendt til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], og [RAW-udgang] er indstillet til [Fra]. ([59.94p 10bit] / [50p 10bit] / [29.97p 10bit] / [25p 10bit] / [23.98p 10bit] / [24.00p 10bit])

#### RAW-udgang:

Indstiller, om der skal udsendes RAW-film til en anden RAW-kompatibel enhed, der er tilsluttet via HDMI. ([Til] / [Fra])

#### RAW-udgangsindst.:

Indstiller billedhastigheden, når der udsendes RAW-film til en anden RAW-kompatibel enhed, der er tilsluttet via HDMI. ([59.94p] / [50p] / [29.97p] / [25p] / [23.98p] / [24.00p])

#### Time Code-udgang:

Angiver, om tidskoden og brugerbitten skal udsendes eller ej til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI. ([Til] / [Fra])

Tidskodeoplysninger sendes som digitale data, ikke som et billede vist på skærmen. Den tilsluttede enhed kan derefter referere til de digitale data for at genkende tidsdataene.

#### REC-kontrol:

Indstiller, om du vil starte eller stoppe optagelse på den eksterne optager/afspiller fjernbetjent ved at betjene kameraet, når kameraet er tilsluttet til en ekstern optager/afspiller. ([Til] / [Fra])



#### 4ch lydudgang:

Når du optager lyd i 4 kanaler, skal du indstille kombinationen af lydkanaler, der udsendes til andre enheder, der er tilsluttet via HDMI.




[CH1/CH2]: Udsender lyd fra kanal 1 til L (venstre)-siden og fra kanal 2 til R (højre)-siden.

[CH3/CH4]: Udsender lyd fra kanal 3 til L (venstre)-siden og fra kanal 4 til R (højre)-siden.

### Tip!

- Når [REC-kontrol] er indstillet til [Til], vises  STBY (STBY), når en optagekommando er klar til at blive sendt til den eksterne optager/afspiller, og  REC (REC) vises, når der sendes en optagekommando til den eksterne optager/afspiller.
- Selv ved afspilning af en film med 4 kanaler på en enhed, der er tilsluttet HDMI-terminalen på kameraet, udsendes lyden med [4ch lydudgang]-indstillingen.
- Når der udsendes RAW-film til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, skal [Log optagelse] under [Log optageindstilling] indstilles til en anden indstilling end [Fra]. Indstillingen for [Farveskala] under [Log optageindstilling] anvendes til RAW-filmudgang

## Bemærk!

- RAW-film kan ikke optages på kameraets hukommelseskort.
- Under optagelse i slowmotion/hurtigmotion er [Opt.medie un HDMI-ud.] låst til [Til], og [RAW-udgang] er låst til [Fra]. Det er ikke muligt at sende 4K-film til en enhed, der er tilsluttet via HDMI, uden at optage film på et hukommelseskort. Det er heller ikke muligt at udsende RAW-film.
- Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], eller kameraet udsender RAW-film, indstilles [HDMI-info.visn.] midlertidigt til [Fra].
- Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], er indstillet, flytter tælleren ikke fremad (den faktiske optagetid tælles ikke), mens filmen optages på en ekstern optager/afspiller.
- Når [Log optagelse] under [Log optageindstilling] er indstillet til [Fra], er [RAW-udgang] låst til [Fra].
- Uanset indstillingen for [Udgangsopløsning] bliver HDMI-udgangsopløsningen 1080 i følgende tilfælde.\*
  - Når [Log optagelse] under [Log optageindstilling] er indstillet til andet end [Fra].
  - Når [  Billedprofil] er indstillet til PPLUT1-PPLUT4.
- \* Men hvis [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], eller [RAW-udgang] er indstillet til [Til], udsendes film i 4K.
- [REC-kontrol] kan anvendes med eksterne optagere/afspillere, som understøtter [REC-kontrol]-funktionen.
- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Fra], kan du ikke indstille [REC-kontrol].
- Selv når  REC (REC) vises, fungerer den eksterne optager/afspiller muligvis ikke ordentligt afhængigt af optagerens/afspillerens indstillinger eller status. Kontroller om den eksterne optager/afspiller fungerer ordentligt inden brug.
- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billeder muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I dette tilfælde skal du indstille [Time Code-udgang] til [Fra].
- Det er ikke muligt at udsende lyd i 4 kanaler til andre enheder, der er tilsluttet via HDMI.
- Gammaen er låst til S-Log3 under RAW-udgang. Du kan gengive kontrast svarende til den for den normale gamma ved at indstille [Gamma-vis.hjælp] til [Til] og [Gamma-vis.hjæ.type] til [Auto] eller [S-Log3→709(800%)].
- Mens du udsender RAW-film, kan du ikke anvende [Aktiv] til [  SteadyShot].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## HDMI-info.visn.

---

Vælger, om der skal vises optageinformation på et tv eller en skærmenhed, når kameraet og tv'et osv. er tilsluttet via et HDMI-kabel (sælges separat).

① **MENU** →  (**Opsætning**) → **[Ekstern udgang]** → **[HDMI-info.visn.]** → **ønsket indstilling.**

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Viser optageinformationen på tv'et.

Det optagede billede og optageinformationen vises på tv'et, mens der ikke vises noget på kameraets skærm.

**Fra:**

Viser ikke optageinformationen på tv'et.

Der vises kun det optagede billede på tv'et, mens det optagede billede og optageinformationen vises på kameraets skærm.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## KONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

**1** MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.

**2** Tilslut dette produkt til et tv.

Tv'ets indgang skiftes automatisk, og billeder på dette produkt vises på tv-skærmen.

- Betjeningsmetoden varierer afhængigt af det tv, som du anvender. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

**Fra:**

Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

**Bemærk!**

- Hvis du tilslutter dette produkt til et tv vha. et HDMI-kabel, er de tilgængelige menupunkter begrænsede.
- Hvis produktet udfører uønskede betjening som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] til [Fra].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Sprog

---

Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.

① MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [ Sprog] → ønsket sprog.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Indst. sted/dato/tid

Du kan indstille det område (hvor du anvender kameraet), sommertid ([Til]/[Fra]), datovisningsformatet, og dato og klokkeslæt.

Skærmen til indstilling af område/dato/klokkeslæt vises automatisk, hvis du ikke registrerede din smartphone under den indledende opsætning, eller når det interne genopladelige backupbatteri er helt afladet. Vælg denne menu for at indstille datoen og klokkeslættet efter den første gang.

**1** MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [Indst. sted/dato/tid] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Indstilling af sted:

Indstiller det område, hvor du bruger kameraet.

#### Sommertid:

Vælger sommertid [Til] / [Fra].

#### Dato/tid:

Indstiller datoen og klokkeslættet.

#### Datoformat:

Vælger visningsformat for datoen.

#### Tip!

- For at oplade det interne genopladelige backupbatteri skal du isætte et opladet batteri og lade produktet være slukket i 24 timer eller længere.
- Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

### Relateret emne

- [Udførelse af indledende opsætning for kameraet](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## NTSC/PAL-vælger

---

Afspiller film optaget med produktet på et tv med NTSC/PAL-system.

① MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [NTSC/PAL-vælger] → [Angiv]

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lydsignaler

---

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

1 MENU →  (Opsætning) → [Lydfunktion] → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Der afgives lyde, f.eks. når udløserknappen trykkes halvvejs ned, og der opnås fokus.

#### Fra:

Der afgives ingen lyde.

#### Tip!

- Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til], bliver [Lydsignaler] låst til [Fra].

#### Bemærk!

- Hvis [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], bipper kameraet ikke, når det fokuserer på et motiv.



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Optagelampe

---

Indstiller, om der skal tændes for optagelamperne under filmoptagelse.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → [Optagelampe] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Alle tændt:**

Slår alle optagelamper til.

**Kun foran fra:**

Tænder ikke optagelampen på forsiden, men tænder optagelampen på bagsiden og REC (optagelse)-knappen.

**Alle slukket:**

Tænder ikke nogen af optagelamperne.

**Tip!**

- Ændr indstillingerne for optagelampen, når der er et objekt, som reflekterer lys, som f.eks. glas, i optagelsesretningen.
- REC (optagelse)-knappen foroven lyser sammen med optagelampen på bagsiden.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Videolampetilstand

---



Indstiller belysningsindstillingen for HVL-LBPC-LED-lampen (sælges separat).

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Videolampetilstand] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Kobl tænd/sluk:**

Videolampen tænder/slukker synkroniseret med tænding/slukning af dette kamera.

**Kobl til optag.:**

Videolampen tænder/slukker synkroniseret med start/stop af filmoptagelse.

**Kobl t opt&STBY:**

Videolampen tænder, når filmoptagelsen starter, og dæmpes, når der ikke optages (STBY).

**Auto:**

Videolampen tænder automatisk, når det er mørkt.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## IR-fjernbetjening

Du kan betjene kameraet vha. en infrarød fjernbetjening (sælges separat).

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [IR-fjernbetjening] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

**Til:**

Tillader betjening med infrarød fjernbetjening.

**Fra:**

Tillader ikke betjening med infrarød fjernbetjening.

**Bemærk!**

- Objektivet eller modlysblænden blokerer muligvis for den infrarøde fjernbetjeningssensor, som modtager signalerne. Brug den infrarøde fjernbetjening fra en position, hvor signalet kan nå hen til produktet.
- Når [IR-fjernbetjening] er indstillet til [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand. Indstil [Fra] efter brug af en infrarød fjernbetjening.
- Der kan ikke anvendes en infrarød fjernbetjening, mens [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Auto. pixelkortlæg.

Indstiller, om billedsensoren skal optimeres automatisk (pixelafbildning) eller ej. Normalt skal denne funktion indstilles til [Til].

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → [Auto. pixelkortlæg.] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til:

Udfører automatisk pixelafbildning med regelmæssige mellemrum, når du slukker for kameraet.

I dette tidsrum afgives lukkerlyde.

#### Fra:

Udfører ikke pixelafbildning automatisk.

#### Tip!

- Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Fra], skal du udføre [Pixelkortlægning] regelmæssigt. Vi anbefaler, at du udfører betjeningen én gang hver tredje dag.

#### Bemærk!

- Hvis [Pixelkortlægning] ikke udføres jævnligt, kan der opstå lyse pletter på optagede billeder.

### Relateret emne

- [Pixelkortlægning](#)
- [Lydløs met.-indst. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Pixelkortlægning

Du kan manuelt optimere billedsensoren (pixelafbildning). Hvis [Auto. pixelkortlæg.] er indstillet til [Fra], skal du udføre [Pixelkortlægning] jævnligt i henhold til den følgende procedure. Vi anbefaler, at du udfører betjeningen én gang hver tredje dag.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunkt.] → vælg [Pixelkortlægning].

2 Vælg [OK] på bekræftelseskærmen.

Der udføres pixelafbildning.

- Kameraet kan ikke betjenes under pixelafbildning.
- Kameraet genstarter, når pixelafbildning er gennemført.

### Tip!

- Hvis du ser lyse pletter på et optaget billede på kameraskærmen, skal du straks udføre [Pixelkortlægning].

### Bemærk!

- Der kan ikke udføres pixelafbildning, når batteriet er ved at være afladet.
- Hvis [Pixelkortlægning] ikke udføres jævnligt, kan der opstå lyse pletter på optagede billeder.

### Relateret emne

- [Auto. pixelkortlæg.](#)


Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Version

Viser versionen på dette produkts software. Kontroller versionen, når der udgives opdateringer til dette produkts software osv.

Viser også versionen af objektivet, hvis der er monteret et objektiv, som er kompatibelt med firmwareopdateringer.

Versionen af fatningsadapteren vises i objektivområdet, hvis der er monteret en fatningsadapter, som er kompatibel med firmwareopdateringer.

**1** MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Version].

### Bemærk!

- Opdatering kan kun finde sted, når det resterende batteriniveau er 51 % eller mere. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vis serienummer

---

Viser kameraets serienummer.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 4.00 eller senere.

**1** MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Vis serienummer].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Gem/indlæs indstil.

Du kan gemme/indlæse kameraindstillinger til/fra et hukommelseskort eller til/fra clouden (C3 Portal). Du kan også indlæse indstillinger fra et andet kamera af samme model.

Lagring/indlæsning af en indstillingsfil til/fra clouden kan udføres, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 4.00 eller senere.

Der kræves en servicekontrakt for brug af C3 Portal.

Hvis du ønsker at anvende clouden til at gemme/indlæse en indstillingsfil, skal du tilslutte kameraet til smartphoneapplikationen Creators' App for enterprise på forhånd.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App for enterprise, kan du se den følgende webside.

[https://helpguide.sony.net/promobile/c3p\\_app/v1/en/index.html](https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html)

**1** MENU →  (Opsætning) → [Nulstil/Gem ind.] → [Gem/indlæs indstil.] → ønsket element.

- Når du udfører [Indlæs] eller [Gem], skal du vælge [Medie]/[Cloud(Privat)]/[Cloud(Del)] som indlæsningskilden eller lagringsdestinationen for indstillingsfilen.

### Detaljer om menupunkt

#### Indlæs:

Indlæser indstillingerne fra et hukommelseskort eller clouden til dette kamera.

#### Gem:

Gemmer de aktuelle indstillinger for dette kamera på et hukommelseskort eller i clouden.

#### Slet:

Sletter de indstillinger, der er gemt på et hukommelseskort.

### Indstillinger, der ikke kan gemmes

De følgende indstillingsparametre kan ikke gemmes vha. funktionen [Gem/indlæs indstil.]. (Menupunkter uden indstillingsparametre, som f.eks. [Fokusforstørrelse], er ikke anført.)


#### (Optagelse)

IPTC-information

Ophavsretsinfo.

#### (Eksposering/Farve)

Indst. f. ekstern blitz

 Hvidbalance: Brugerdefin. 1/Brugerdefin. 2/Brugerdefin. 3

#### AF (Fokus)

Ansichtsregistrering

#### (Netværk)

FTP-overførselsfunk. \*1

Cloud-tilslutning \*2

WPS-tryk

Adgangspunktindst.



Wi-Fi-frekvensbånd


**LAN** IP-adresseindstil.

Rediger enhedsnavn

Import. rodcertifikat

Indst. for adg.godk. \*3

Sikkerhed (IPsec)

\*1 Du kan gemme eller indlæse indstillinger under [FTP-overførselsfunkt.] ved at vælge MENU →  (Netværk) → [FTP-overførsel] → [FTP-overførselsfunkt.] → [Gem/indl. FTP-ind.]. For detaljer skal du se "FTP Help Guide".

[https://rd1.sony.net/help/di/ftp\\_2210/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2210/h_zz/)

\*2 Når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 5.00 eller nyere.

\*3 Når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller nyere.

 (Opsætning)

 Sprog

Indst. sted/dato/tid

### Bemærk!

- Du kan gemme op til 10 indstillinger pr. hukommelseskort. Hvis der allerede er gemt 10 indstillinger, kan du ikke udføre [Gem ny]. Slet de eksisterende indstillinger vha. [Slet], eller overskriv dem.
- Du kan gemme op til 60 indstillinger i C3 Portal. Hvis der allerede er gemt 60 indstillinger, kan du ikke udføre [Gem ny]. Overskriv de eksisterende indstillinger, eller brug C3 Portal til at slette dem.
- Kun åbning 1 anvendes til at gemme eller indlæse data. Du kan ikke ændre åbningen til lagrings-/indlæsningsdestination.
- Du kan ikke indlæse indstillinger fra et kamera fra en anden model.
- Selvom modelnavnet er det samme, kan indstillinger fra et kamera med en anden systemsoftwareversion muligvis ikke blive indlæst.
- Du kan anvende denne funktion til at gemme indstillingerne registreret til [**MR** Hukom. kam.inds.]. [Gem/indlæs indstil.] er dog utilgængelig, når optagetilstanden er indstillet til [**MR** Genkald kam.inds.]. Indstil optagetilstanden til en anden tilstand end MR (**MR** Genkald kam.inds), inden denne funktion anvendes.

---

### Relateret emne

- [C3 Portal](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Nulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

1 MENU →  (Opsætning) → [Nulstil/Gem ind.] → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt


#### Nulstil kameraindstillinger:

Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne. Indstillingsværdierne for både optagelse af stillbilleder og filmoptagelse initialiseres.

#### Initialiser:

Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

#### Bemærk!

- Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
- Indstillingerne for [ Billedprofil] nulstilles ikke, selv når der udføres [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser], med undtagelse af indstillingerne for PPLUT 1 - 4.
- Fluebenmærket for [Billedprofil] i [Forsk. indst still/film] nulstilles ikke, når du udfører enten [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Funktioner, der er til rådighed med en smartphone (Creators' App)

Ved hjælp af smartphoneapplikationen Creators' App kan du optage et billede, mens du styrer kameraet vha. en smartphone, eller overføre de billeder, som optages på kameraet, til smartphonen.

Download og installer applikationen Creators' App fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Creators' App allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App, kan du se den følgende webside.

<https://www.sony.net/ca/>

### Tip!

- Du kan også installere Creators' App ved at scanne den QR Code, der vises på kameraets skærm, ved hjælp af din smartphone.

### Bemærk!

- Afhængigt af fremtidige opgraderinger af versionen kan betjeningsprocedurer eller skærmvisninger muligvis ændres uden forudgående varsel.

## Understøttede smartphones

Se support siden angående den seneste information.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Hvis du ønsker oplysninger om Bluetooth-versioner, som er kompatible med din smartphone, kan du se produktets websted for din smartphone.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## C3 Portal

---

Du kan anvende smartphoneapplikationen Creators' App for enterprise til at indlæse en indstillingsfil og LUT-fil fra clouden (C3 Portal) (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.4.00 eller senere).  
Der kræves en servicekontrakt for brug af C3 Portal.

Download og installer applikationen Creators' App for enterprise fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Creators' App for enterprise allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version. Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App for enterprise, kan du se den følgende webside.

[https://helpguide.sony.net/promobile/c3p\\_app/v1/en/index.html](https://helpguide.sony.net/promobile/c3p_app/v1/en/index.html)

### Bemærk!

- C3 Portal og Creators' App for enterprise er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner.

---

### Relateret emne

- [Håndter Brug.-LUTs](#)
- [Gem/indlæs indstil.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Monitor & Control

---

Monitor & Control er en smartphoneapplikation, som understøtter overvågnings- og fjernoptagelsesfunktioner nødvendige for filoptagelse.

Monitor & Control giver detaljeret live-view og fjernoptagelseskontroller ved brug af skærmen på din smartphone som en skærm for filoptagelse (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.4.00 eller senere).

Download og installer applikationen Monitor & Control fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Monitor & Control allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Hvis du ønsker oplysninger om Monitor & Control, kan du se den følgende webside.

<https://www.sony.net/ccmc/>

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.)

Tilslutter kameraet til din smartphone (parring) for at anvende smartphoneapplikationen Creators' App. Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemssoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

Hvis du ikke tilsluttede kameraet med din smartphone, da du tændte for kameraet for første gang, skal du udføre følgende procedure.

Det følgende er proceduren for tilslutning af kameraet til din smartphone, første gang du installerer Creators' App på din smartphone.

 : Betjeninger udført på smartphonen

 : Betjeninger udført på kameraet

**1**  : På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.]

**2**  : Følg instruktionerne på skærmen og indstil [Bluetooth-funktion] til [Til].

Der vises en skærm for afventning af tilslutning fra appen.

- Hvis [Bluetooth-funktion] allerede er indstillet til [Til], vises skærmen for afventning af tilslutning fra appen med det samme.


**3**  : Start Creators' App på din smartphone.

**4**  : Følg instruktionerne på skærmen for at parre kameraet med din smartphone.

- Når tilslutningen er gennemført, vises der en menu til valg af en funktion for kameraet på smartphonen.

**5**  : Vælg den ønskede funktion på smartphonenens skærm.

### Hvis du har brugt Creators' App med andre kameraer


Start Creators' App efter trin 2, åbn skærmen [Cameras], vælg <sup>+</sup> (Tilføj kamera)-knappen, og følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte betjeningen.

### Om ikonerne ved tilslutning til en smartphone

 (Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen oprettet.

 (Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.


    **Wi-Fi** (Wi-Fi-tilslutning til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen er oprettet.


 **Wi-Fi** (Wi-Fi-tilslutning ikke til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen er ikke oprettet.

### Tilslutning af kameraet og smartphonen uden parring

Hvis du ønsker at tilslutte uden parring, skal du udføre Wi-Fi-tilslutningsbetjeningen hver gang.

1. På kameraet skal du vælge MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.].

2. Tryk på  (Slet)-knappen på kameraet for at skifte til SSID- og adgangskodeskærmen.

3. Åbn Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone.
4. På Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone skal du vælge det SSID, som vises på kameraet, og indtaste adgangskoden.
5. Start Creators' App på din smartphone, og åbn [Cameras]-skærmen.
6. Vælg  (Opsætning)-knappen i øverste højre hjørne af [Cameras]-skærmen, og vælg derefter [Connect only via Wi-Fi].
7. På skærmen for Creators' App på din smartphone skal du vælge kameraets produktnavn (ILME-FX3).  
Smartphonen tilsluttes til kameraet.

## Om one touch-tilslutning med NFC

Selvom dette kamera er udstyret med en NFC-funktion, kan du ikke slutte kameraet til en smartphone ved hjælp af NFC-funktionen, hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.0 eller nyere.

### Bemærk!

- [Smartphonetilslut.] kan ikke udføres, når [Flytilstand] er indstillet til [Til].
- Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid vha. Bluetooth-kommunikation.
- Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra.

---

## Relateret emne

- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)
- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)
- [Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)
- [Læsning af stedinformation fra en smartphone](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Brug af en smartphone som en fjernbetjening

---

Med Creators' App kan du optage billeder, mens du kontrollerer kameraets optageområde på smartphonens skærm. Tilslut kameraet og smartphonen ved at referere til "Relateret emne" nederst på denne side. Detaljer om funktioner, som kan betjenes fra en smartphone, kan fås ved at se følgende supportside <https://www.sony.net/ca/help/opr/>

---

### Relateret emne



- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Fjernoptag.indst.](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fjernoptag.indst.

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone eller computer.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt


#### Lagringsdest. stillbil.:

Indstiller lagringsdestinationen. ([Kun destination]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])


#### Str. på gemt billede:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])


#### RAW+J gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

#### RAW+H gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og HEIF]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])

#### Bemærk!

- Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
- Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone eller en computer, mens der vises et stillbillede på kameraet.
- [RAW+J gem billede] og [RAW+H gem billede] kan kun indstilles, når [ Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].

### Relateret emne

- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Vælg på ka. &sen. (overførsel til en smartphone)

Du kan overføre billeder til en smartphone ved at vælge billeder på kameraet.

Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

Det følgende er fremgangsmåden for overførsel af det billede, der aktuelt vises på kameraet.

- 1 **MENU** → (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Vælg på ka. &sen.] → [Stør. på sendt bil.], [RAW+J/H sendt mål], og [ Px Sender mål] → ønsket indstilling.
- 2 **Vis det billede, som skal overføres på afspilningsskærmen.**
- 3 **MENU** → (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Vælg på ka. &sen.] → [ Send] → [Dette bil.].
  - Du kan også få vist [ Send]-skærmen ved at trykke på knappen (Send til smartphone).
- 4 **Start Creators' App på din smartphone.**  
Der vises en meddelelse om, at overførslen er startet.
- 5 **Vælg [OK] på smartphonen.**  
Billedet vil blive overført til smartphonen.
  - Når billedet er overført, vises (overført)-ikonet på kameraets skærm.
  - Du kan overføre flere billeder på én gang ved at vælge en anden indstilling end [Dette bil.] under [ Send].

### Detaljer om menupunkt

#### Send:

Vælger billeder og overfører dem til en smartphone. ([Dette bil.]/[Alle billeder i gruppe]/[Alle med denne dato]/[Filtrerede billeder]/[Flere billeder])

- De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.
- Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].

#### Stør. på sendt bil.:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])

#### RAW+J/H sendt mål:

Vælger filtyperne for billeder, som skal overføres til en smartphone, når billederne er optaget med [ Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])

#### Px Sender mål:

Indstiller, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres, når der overføres en film til en smartphone. ([Kun proxy]/[Kun original]/[Proxy og original])

Når du vælger [Kun proxy], kan film overføres hurtigere, end når du overfører de originale film.

## For at filtrere de billeder, som skal overføres (Filtrerede billeder)

Billeder, som skal overføres, kan filtreres efter følgende forhold:

- Målgruppe: [Denne dato]/[Dette medie]
- Stillbilleder/film: [Alle]/[Kun stillbilleder]/[Kun film]
- Målbillede (Bedøm.): [ ★ ]-[ ★★ ], [ ★OFF ]
- Målfilm ( **S** ): [Alle]/[Kun Shot Mark-film]
- Målbillede (Beskyt): [Alle]/[Kun beskyttede bil.]
- Overførselsstatus \* : [Alle]/[Kun ikke-overførte]

\* Billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, behandles som endnu ikke overført.

### Bemærk!

- For billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, vises  (overført)-ikonet ikke.
- Afhængigt af smartphonen kan den overførte film muligvis ikke afspilles korrekt. Film afspilles f.eks. ikke jævnt, eller der er ikke nogen lyd.
- Afhængigt af formatet af stillbilledet, filmen, slowmotionfilmen eller hurtigmotionfilmen kan elementet muligvis ikke afspilles på en smartphone.
- Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].

---

### Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Flytilstand](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Nulst. overfør.stat. (overførsel til en smartphone)

Du kan nulstille overførselsstatussen for billeder, der er blevet overført til din smartphone. Brug denne funktion, hvis du ønsker at genoverføre billeder, der tidligere er blevet overført. De overførte billeder slettes ikke, selvom du nulstiller overførselsstatussen.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Nulst. overfør.stat.].

- Hvis du trykker på [OK] på bekræftelseskærmen, bliver alle billeder, der er blevet overført til din smartphone, til uoverførte billeder.

### Relateret emne

- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Tilsl. un. sluk strøm (smartphone)

Indstiller, om Bluetooth-forbindelser skal accepteres fra en smartphone, mens kameraet er slukket. Når [ Tilsl. un. sluk strøm] er indstillet til [Til], kan du gennemse billeder på kameraets hukommelseskort og overføre billeder fra kameraet til en smartphone ved at betjene smartphonen.

1 MENU → (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Tilsl. un. sluk strøm] → ønsket indstilling.

### Detaljer om menupunkt

#### Til :

Accepterer Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.

Batteriniveauet nedbrydes gradvist, mens kameraet er slukket. Hvis du ikke vil bruge [ Tilsl. un. sluk strøm], skal du slukke for det.

#### Fra :

Accepterer ikke Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.

### Sådan gennemses/overføres billeder på smartphonen

Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

1. Indstil [ Tilsl. un. sluk strøm] til [Til].
2. Sluk for kameraet.
3. Start Creators' App på smartphonen.
4. Vælg [View and Import] på smartphonen.
  - De billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort, kan vises og er klar til at blive overført.

#### Bemærk!

- Hvis smartphonen ikke betjenes i et vist stykke tid, bliver Bluetooth-forbindelsen deaktiveret. Vælg [View and Import] igen på smartphonen.
- Når kameraet er tændt, skifter kameraet til optageskærmen, og forbindelsen til smartphonen afsluttes.
- [ Tilsl. un. sluk strøm] indstilles til [Fra], hvis du annullerer parring mellem kameraet og smartphonen, eller hvis parring mislykkes.
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
  - Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
  - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  - Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, selv efter du har udført ovenstående betjening, skal du slette parringsinformationen for den enhed, som du ønsker at tilslutte, vha. [Håndter parret enh.] på kameraet.

### Relateret emne


- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Læsning af stedinformation fra en smartphone

Du kan anvende applikationen Creators' App til at indhente stedinformation fra en smartphone, som er tilsluttet med dit kamera vha. Bluetooth-kommunikation. Du kan optage den indhentede stedinformation, når du optager billeder. Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

- 1 **Start Creators' App på din smartphone, åbn [Cameras]-skærmen, og tap på [Opsætning] → [Stedinformationslækning].**
- 2 **Aktiver [Stedinformationslækning] på [Stedinformationslækning]-indstillingsskærmen for Creators' App.**
  -  (ikon for indhentning af stedinformation) vises på skærmen af kameraet. Stedinformation indhentet af din smartphone vha. GPS osv. vil blive optaget, når der optages billeder.
  - Når du aktiverer [Auto Time Correction] eller [Auto Area Adjustment] på en lænket smartphone, korrigerer kameraet automatisk datoindstillingen eller områdeindstillingen vha. oplysninger fra smartphonen.

### Ikoner vist ved indhentning af stedinformation

 (Indhenter stedinformation): Kameraet indhenter stedinformationen.

 (Stedinformation kan ikke indhentes): Kameraet kan ikke indhente stedinformationen.

#### Tip!

- Stedinformation kan lækkes, når Creators' App kører på din smartphone, selv hvis smartphonen skærm er slukket. Men hvis kameraet har været slukket i et stykke tid, lækkes stedinformationen muligvis ikke straks, når du tænder for kameraet igen. I dette tilfælde vil stedinformationen blive lænket straks, hvis du åbner Creators' App-skærmen på smartphonen.
- Når Creators' App ikke kører, som f.eks. når smartphonen genstartes, skal du starte Creators' App for at genoptage lækning til stedinformation.
- Hvis funktionen til lækning af stedinformation ikke fungerer ordentligt, skal du se de følgende bemærkninger og udføre parring igen.
  - Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.
  - Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
  - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  - Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Creators' App.
  - Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Bluetooth-indstillingerne på din smartphone.
  - Slet parringsinformationen for din smartphone, som er registreret i [Håndter parret enh.] på kameraet.

#### Bemærk!

- Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. Inden du udfører parring igen, skal du først slette parringsinformationen for det kamera, som er registreret i smartphonen Bluetooth-indstillinger og Creators' App.
- Stedinformationen vil ikke blive optaget, når den ikke kan indhentes, som f.eks. når Bluetooth-tilslutningen er afbrudt.
- Kameraet kan parres med op til 15 Bluetooth-enheder, men kan kun lænke stedinformationen med den fra én smartphone. Hvis du ønsker at lænke stedinformationen med den fra en anden smartphone, skal du slukke [Stedinformationslækning]-funktionen under [Opsætning] i Creators' App på den smartphone, der allerede er lænket.
- Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede smartphone.

- Kommunikationsafstanden for Bluetooth-tilslutningen eller Wi-Fi varierer muligvis afhængigt af brugsforholdene.

---

---

### Relateret emne

- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Bluetooth-indstillinger](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Anbefalet computermiljø


---

Du kan bekræfte softwarens computerdriftsmiljø på den følgende URL:

<https://www.sony.net/pcenv/>

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Tilslutning af kameraet til en computer

- 1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
- 2 Tænd for kameraet og computeren.
- 3  (Opsætning) → [USB] → Indstil [USB-tilslutningstilst.] til [Masselag.(MSC)].
- 4 Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. et USB-kabel.
  - Når du tilslutter kameraet til computeren for første gang, starter proceduren for genkendelse af kameraet muligvis automatisk på computeren. Vent indtil proceduren er færdig.
  - Hvis du tilslutter produktet til din computer vha. USB-kablet, når [USB-strømforsyning] er indstillet til [Til], forsynes strømmen fra din computer. (Standardindstilling: [Til])
  - Brug USB-kablet (medfølger) eller et USB-standardkabel.
  - Brug en SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3,2)-kompatibel computer og USB-kablet (medfølger) til kommunikationer med hurtigere hastighed.

### Bemærk!

- Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.

### Relateret emne

- [Sider](#)
- [USB-tilslutningstilst.](#)
- [USB-LUN-indstilling](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Afbrydelse af kameraet fra computeren

Udfør følgende handlinger på computeren, inden du afbryder kameraet fra computeren.

**1** Klik på  (Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier) i proceslinjen.

**2** Klik på den viste meddelelse.

Følgende handlinger er til rådighed, når du har fuldført trinnene ovenfor.

- Afbrydelse af USB-kablet.
- Fjerner et hukommelseskort.
- Slukning af kameraet.

### Bemærk!

- Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drev-ikonet hen i "Trash"-ikonet på Mac-computere. Kameraet vil blive afbrudt fra computeren.
- Afbryd-ikonet vises muligvis ikke på visse computere. I så fald kan du springe trinene ovenfor over.
- Fjern ikke USB-kablet fra kameraet, mens aktivitetslampen er tændt. Det kan ødelægge dataene.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Introduktion til computersoftware (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

---

### Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop er en softwarepakke, som inkluderer funktioner som f.eks. fjernoptagelse fra en computer, og justering eller fremkaldelse af RAW-billeder optaget med kameraet.

For oplysninger om hvordan du anvender Imaging Edge Desktop, skal du se supportsiden.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

### Installation af Imaging Edge Desktop på din computer

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

### Catalyst Browse (gratis software)/Catalyst Prepare (betalt software)

Catalyst Browse er software til forhåndsvisning af klip. Du kan få vist optagede XAVC S/XAVC HS-klip, se og redigere metadata for medier, anvende billedstabilisering\* vha. metadata, anvende farvekalibrering, kopiere til den lokale harddisk eller omkode til en række forskellige formater osv. ved hjælp af Catalyst Browse.

Catalyst Prepare føjer mere til funktionerne af Catalyst Browse og giver dig mulighed for at organisere klip vha. placeringer, udføre grundlæggende tidslinjeredigering med storyboards osv.

\* Angående vilkårene for brug af billedstabiliseringsfunktionen skal du se supportsiden.

### Installation af Catalyst Browse/Catalyst Prepare på din computer

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:

<https://www.sony.net/disoft/>

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Import af billeder til computeren

Du kan importere billeder fra kameraet til en computer ved at slutte kameraet til computeren med et USB-kabel eller ved at indsætte kameraets hukommelseskort i computeren.


Åbn den mappe, hvor de billeder, du ønsker at importere, er gemt på computeren, og kopier derefter billederne til computeren.

### Eksempel: mappetræ under USB-masselagringsforbindelse

- SD-kort

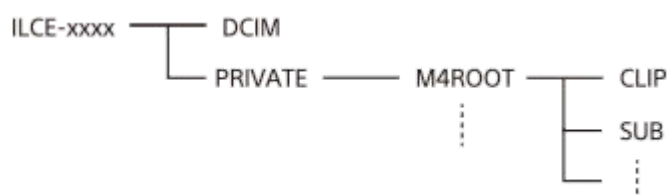

- CFexpress Type A-hukommelseskort

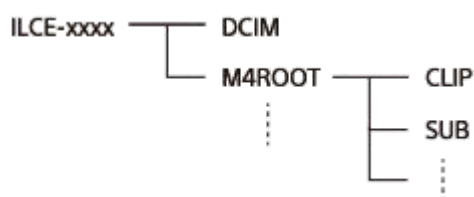

DCIM: stillbilleder

CLIP: film

SUB: proxyfilm

### Bemærk!

- Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.
- Hvis du sletter billeder eller udfører andre handlinger fra den tilsluttede computer, bliver billeddatabasefilen muligvis inkonsekvent. I så fald skal du reparere billeddatabasefilen.
- Mappetræet er anderledes under MTP-tilslutning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Betjening af kameraet fra en computer (Fjern-pc-funktion)





Anvender en Wi-Fi- eller USB-forbindelse osv. til at betjene kameraet fra en computer, inklusive funktioner som optagelse og lagring af billeder på computeren.

Når kameraet og en smartphone er tilsluttet, kan du ikke kontrollere kameraet fra en computer. Sørg for, at kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone på forhånd.

Hvis du ønsker oplysninger om [Fjern-pc-funktion], kan du se den følgende URL:

[https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/!instruction/4\\_1\\_connection/index.php](https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/!instruction/4_1_connection/index.php)

Det følgende er fremgangsmåden for tilslutning af kameraet til din computer ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse via et Wi-Fi-adgangspunkt. Hvis du vil anvende en anden tilslutningsmetode, skal du se "Sådan forbindes kameraet og computeren vha. en anden metode end et Wi-Fi-adgangspunkt".

- 1 **Vælg MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-tilslutning] → [Til] for at slutte kameraet til Wi-Fi-adgangspunktet.**
  - Tilslut computeren til det samme Wi-Fi-adgangspunkt.
- 2 **Vælg MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjern-pc-funktion] → [Fjern-pc] → [Til].**
- 3 **Vælg [Opl. om adg.godk.] for at få vist oplysninger som f.eks. brugernavnet, adgangskoden og fingeraftrykket.**
  - Du kan kontrollere oplysningerne ved at vælge MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Opl. om adg.godk.].
- 4 **Start Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren, og angiv og bekræft derefter adgangsgodkendelsesoplysningerne.**

Du kan nu betjene kameraet vha. Imaging Edge Desktop (Remote).

### Detaljer om menupunkt

#### Fjern-pc:

Indstiller, om [Fjern-pc]-funktionen skal anvendes eller ej. ([Til] / [Fra])

#### Parring:

Når du tilslutter via et Wi-Fi-adgangspunkt uden brug af [Adg.godkendelse]-funktionen, skal du parre kameraet med computeren.



#### Wi-Fi Direct-info.:

Viser information om tilslutning af computeren og kameraet via Wi-Fi Direct.

## Sådan forbindes kameraet og computeren vha. en anden metode end et Wi-Fi-adgangspunkt

### Ved tilslutning med Wi-Fi Direct




Brug kameraet som et adgangspunkt, og slut computeren direkte til kameraet via Wi-Fi.

Vælg MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjern-pc-funktion] → [Wi-Fi Direct-info.] for at få vist oplysninger om Wi-Fi-tilslutning (SSID og adgangskode) for kameraet. Forbind computeren og kameraet ved hjælp af de Wi-Fi-tilslutningsoplysninger, der vises på kameraet.

### Ved tilslutning med et USB-kabel

Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. USB-kablet (medfølger).  
Vælg derefter [Fjernoptagelse (Fjern-pc)] på den skærm, som vises på kameraet.

### Tip!

- I [Fjernoptag.indst.] under [  Tilsl./Fjern-pc] kan du indstille lagringsdestinationen og lagringsformatet for stillbilleder ved optagelse med pc-fjernbetjening.
- Når [Adg.godkendelse] er indstillet til [Fra], og du tilslutter via et Wi-Fi-adgangspunkt, er du nødt til at parre kameraet med computeren. Vælg MENU →  (Netværk) → [  Tilsl./Fjern-pc] → [Fjern-pc-funktion] → [Parring] efter trin 1, og par derefter kameraet og computeren vha. Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren. Parringsoplysningerne slettes, når du initialiserer kameraet.

---



### Relateret emne

- [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Fjernoptag.indst.](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fjernoptag.indst.

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone eller computer.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

### Detaljer om menupunkt


#### Lagringsdest. stillbil.:

Indstiller lagringsdestinationen. ([Kun destination]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])


#### Str. på gemt billede:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera]. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])


#### RAW+J gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

#### RAW+H gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og HEIF]. ([RAW og HEIF]/[Kun HEIF]/[Kun RAW])

#### Bemærk!

- Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
- Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone eller en computer, mens der vises et stillbillede på kameraet.
- [RAW+J gem billede] og [RAW+H gem billede] kan kun indstilles, når [ Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] er indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF].

### Relateret emne

- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Creators' Cloud

---

Creators' Cloud er en cloudløsning, der integrerer produktionsapplikationer og tjenester.  
Creators' Cloud leverer tjenester og applikationer til skabere af forskellige produktioner.

Tilgængeligheden af Creators' Cloud og understøttede tjenester varierer afhængigt af landet/området.  
For detaljer om Creators' Cloud og supportstatusen for hver enkelt tjeneste skal du se den følgende webside.  
<https://www.sony.net/cc/>

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen (Cloud-tilslutning)

Opret en konto til cloudtjenesten Creators' Cloud, og forbind dit kamera til kontoen ved hjælp af Creators' App på din smartphone.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 5.00 eller senere.

### Bemærk!

- Denne funktion er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner. For information om lande/regioner, hvor tjenesten understøttes, skal du se den følgende webside.  
<https://www.sony.net/cc/>

### Forberedelse på forhånd

1. Opret en konto til Creators' Cloud.  
Følg instruktionerne i smartphoneapplikationen Creators' App for at oprette en konto til Creators' Cloud.
2. Par kameraet og smartphonen.  
Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for yderligere instruktioner.
3. Indstil [Wi-Fi-tilslutning] og [Bluetooth-funktion] til [Til] på kameraet.

### Lænkning af kameraet til kontoen

1. Indstil kameraet på optagetilstand.
2. Start Creators' App på din smartphone, og åbn derefter [Cameras]-skærmen.
3. Vælg [Camera Settings]-knappen.
4. Vælg [Cloud Function], og følg derefter instruktionerne på skærmen for at starte opsætningen.
5. Når du registrerer adgangspunktet, skal du vælge det adgangspunkt, du anvender, indtaste adgangskoden og derefter vælge [OK].  
Indstillingerne for adgangspunktet (SSID'et og adgangskoden) indlæses på kameraet.
  - Hvis det adgangspunkt, som skal anvendes, allerede er registreret på kameraet, skal du vælge [Skip] og fortsætte til trin 6.
6. Vælg [Start linking] på smartphonens skærm.
  - Kameraet og kontoen vil være lænket. Følg derefter vejledningen på skærmen for at konfigurere indstillingerne for billedoverførsel.
  - Kameraet bliver muligvis ikke lænket til kontoen, hvis der allerede er kontooplysninger på kameraet, eller der allerede er kamerainformation i Creators' Cloud. Fjern konto- og kamerainformationen, inden du lænker kameraet til kontoen.

### Bemærk!

- Kameraet bliver muligvis ikke lænket ordentligt til kontoen, hvis proceduren annulleres, kameraet slukkes, eller der opstår en netværksfejl osv. under proceduren. I dette tilfælde skal du sørge for, at kontoinformationen på kameraet eller

kamerainformationen i Creators' Cloud er korrekt. Hvis informationen ikke er korrekt, skal du fjerne informationen og lænke kameraet til kontoen igen.

- Lænkning af kameraet til kontoen eller tilslutning til Creators' Cloud kan muligvis fejle, hvis tidsindstillingen på kameraet ikke er korrekt. Sørg for, at tidsindstillingen er korrekt.

## Tilslutning af kameraet til Creators' Cloud

1. MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-tilslutning] → [Til].

### Sådan overfører du billeder på kameraet til Creators' Cloud


Når kameraet først er blevet lænket til kontoen for Creators' Cloud, og [Cloud Upload] er slået til i Creators' App, kan du tilslutte til serveren og overføre billeder ved blot at indstille [Cloud-tilslutning] til [Til].

Nyligt optagede billeder vil blive overført næste gang, du tænder for kameraet og tilslutter til Creators' Cloud. Tænd for kameraet med den timing, du vil overføre.

### Sådan annulleres kameraets lænkning med Creators' Cloud

Du er nødt til at annullere kameraets lænkning med kontoen både på kameraet og i Creators' Cloud.

#### Betjeninger på kameraet:

1. MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-oplysninger].
2. Vælg [Detalje] i [Kontooplysninger].
3. Vælg [Slet kontooplysninger].
4. Kontroller den meddelelse, der vises på skærmen, og vælg [OK].  
Informationen for kontoen vil blive fjernet fra kameraet.

#### Betjeninger på Creators' Cloud:

1. Åbn [Cameras]-skærmen på Creators' App.
2. Vælg [Camera Settings]-knappen.
3. Vælg [Cloud Function] → [Disconnect the Link].  
Informationen for kameraet vil blive fjernet fra kontoen.

#### Tip!

- Du kan også udføre følgende betjeninger i Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
  - Oprettelse af en konto til Creators' Cloud
  - Fjernelse af kamerainformation fra Creators' Cloud

#### Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)
- [Bemærkninger om brug af cloudtjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Visning af oplysninger om cloudforbindelse (Cloud-oplysninger)

Viser information om kameraet og Creators' Cloud-lænkingskontoen og cloudforbindelsen.  
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 5.00 eller senere.

### Bemærk!

- Denne funktion er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner.  
For information om lande/regioner, hvor tjenesten understøttes, skal du se den følgende webside.  
<https://www.sony.net/cc/>

1 MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-oplysninger].

### Detaljer om vist punkt

#### Kontooplysninger:

Viser detaljeret information om den lænkede konto, når der er valgt [Detalje].

Hvis du vælger [Slet kontooplysninger] på den viste skærm, fjernes kontooplysningerne fra kameraet.

Hvis du sletter Creators' Cloud-kontooplysningerne fra kameraet, skal du sørge for også at slette Creators' Cloud-kamerainformationen.

#### Fejloplysninger:

Viser fejloplysninger, når der opstår en netværksforbindelsesfejl.

#### SSID:

SSID'et for det tilsluttede adgangspunkt vises.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators' Cloud)

---

Inden du låner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets lænkingsinformation og uploadindstillinger er passende for at forhindre beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjeninger.

- Hvis du vil overføre eller låne kameraet ud: Initialiser kameraet, eller annuller lænkningen med Creators' Cloud på kameraet. Annuller også kameralænkningen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overføres til dig, eller du låner kameraet: Initialiser kameraet, eller annuller lænkningen med Creators' Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators' Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

### Bemærkninger om netværksmiljøet

Følgende netværksmiljøer kan muligvis forstyrre brugen af Creators' Cloud.

- Tilslutning til et netværk via en proxyserver
- Konfiguration af en firewall til dit netværk  
Hvis der er konfigureret en firewall, skal du åbne følgende porte under firewallindstillingerne.
  - TCP-kildeport 32768-60999, destinationsport 443
  - TCP-kildeport 32768-60999, destinationsport 80
  - UDP-kildeport 32768-60999, destinationsport 53
  - UDP-kildeport 32768-60999, destinationsport 443
  - UDP-kildeport 32768-60999, destinationsport 32768-60999

---

### Relateret emne

- [Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Cloud-tilslutning\)](#)
- [Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Lydtilbehør, som er kompatibelt med multiinterface-tilbehørsskoen


Hvis du optager film med et lydtilbehør (sælges separat), som er monteret på kameraets multiinterface-sko, optages analoge eller digitale lyde via multiinterface-tilbehørsskoen.

Hvis du anvender lydtilbehør, der understøtter den digitale lydgrænseflade, sendes lydsignalerne i et digitalt format. Dette gør dig i stand til at optage en bredere vifte af lyd kvalitet som f.eks. følgende.

- Lyd i høj kvalitet med mindre forringelse
- 4-kanals eller 24-bit lydoptagelse

Den lyd kvalitet, der kan optages, varierer afhængigt af lydtilbehøret. Se i betjeningsvejledningen til lydtilbehøret angående detaljer.

### Tip!

- Du kan ændre lydindstillingerne for lydtilbehør, der understøtter den digitale lydgrænseflade [ Skolydsindstil.].

### Bemærk!

- Film, der er optaget med 24-bit lyd, kan muligvis ikke afspilles normalt på enheder eller software, som ikke er kompatibel med 24-bit lyd, hvilket resulterer i uventet høje lydstyrker eller ingen lyd.

### Relateret emne


- [Skolydsindstil.](#)
- [HDMI-udg.indst. \(film\)](#)
- [4ch lydovervågn. \(film\)](#)
- [Timing af lydudgang](#)
- [Lydoptagelse](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Monteringsadapter

Ved brug af en fatningsadapter (sælges separat) kan du montere et A-fatningsobjektiv (sælges separat) til dette produkt. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med fatningsadapteren angående detaljer.

### Bemærk!

- Du er muligvis ikke i stand til at anvende fatningsadapteren eller autofokus sammen med visse objektiver.
- Du kan ikke anvende AF-lampen ved brug af et objektiv med A-fatning.
- Lyden fra objektivet og betjeningen af produktet bliver muligvis optaget under filoptagelse.  
Du kan slå lyden fra ved at vælge MENU →  (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Lydoptagelse] → [Fra].
- Det kan tage lang tid, eller det kan være svært for produktet at fokusere, afhængigt af det anvendte objektiv eller motivet.

### Relateret emne

- [LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter](#)
- [LA-EA4-monteringsadapter](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter

Hvis du anvender LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA5-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

### Optagelse i fuldt format:

Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

### Autofokus:

Kun til rådighed med SAM/SSM-objektiv

### AF-system:

Fasedetektion AF

### AF/MF-valg:

Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

### Fokustilstand:

Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)/Manuel fokus

- Når der anvendes en monteringsadapter i filmtilstand, skal blændeværdien og fokus justeres manuelt.


### Tilgængeligt fokusområde:

[Bred]/[Zone]/[Fastlås centrum]/[Punkt]/[Udvid punkt]/[Spring]

### SteadyShot:

I kamerahus

### Bemærk!

- Når der er valgt en anden indstilling end [Kontinuerlig optagelse: Lo] for [Kont. optagelse], er fokus låst under den første optagelse, selv hvis  Fokustilstand er indstillet til [Kontinuerlig AF].

### Relateret emne

- [Monteringsadapter](#)
- [LA-EA4-monteringsadapter](#)



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## LA-EA4-monteringsadapter

---

Hvis du anvender fatningsadapteren LA-EA4 (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

**Optagelse i fuld størrelse:**

Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

**Autofokus:**

Ikke til rådighed.

- Det er kun den manuelle fokustilstand, der understøttes.

**SteadyShot:**

I kamerahus

---

**Relateret emne**

- [Monteringsadapter](#)
- [LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere


## Multibatteriadapter-sæt

Du kan bruge multibatteriadapter-sættet (sælges separat) med dette kamera til at optage i længere perioder. Når du anvender multibatteriadapter-sættet, skal du fjerne kameraets batteridæksel.

Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med multibatteriadapter-sættet, angående detaljer.


### Sådan fjernes batteridækslet

Træk batteridækslets udløsergreb (A) i pilens retning, og fjern derefter batteridækslet.

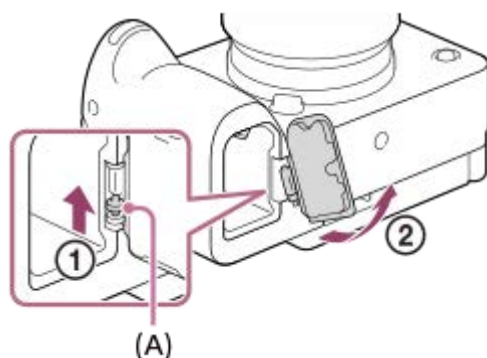

### Sådan monteres batteridækslet

Før akslen på den ene side af batteridækslet ind i fastgørelsesstedet, og tryk derefter batteridækslet ind ved at fastgøre akslen på den modsatte side.

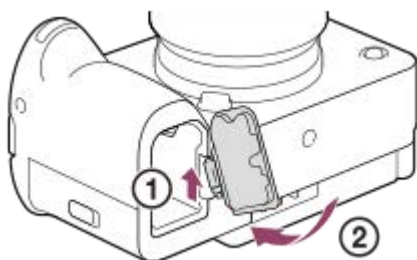

#### Bemærk!

- Når plugin-pladen i multibatteriadapter-sættet er sat i kameraet, må du ikke trykke på kameraets låsemekanisme til batteriet. Plugin-pladen skubbes ud af kameraet, hvis du gør det.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages

### Antal billeder, som kan optages, ved optagelse af stillbilleder

Ca. 580 billeder

### Batterilevetid ved optagelse af film

Faktisk optagelse af film	Ca. 95 min.
Kontinuerlig optagelse af film	Ca. 135 min.



- Estimaterne for batterilevetiden og antallet af billeder, som kan optages, ovenfor gælder, når batteriet er blevet ladet helt op. Batterilevetiden og antallet af billeder aftager muligvis afhængigt af brugsforholdene.
- Batterilevetiden og antallet af optagbare billeder er estimater baseret på optagelse med standardindstillingerne under de følgende forhold:
  - Brug af batteripakken ved en omgivende temperatur på 25 °C.
  - Brug af et Sony CFexpress Type A-hukommelseskort (sælges separat)
  - Brug af et FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS-objektiv (sælges separat)
- Antallet af stillbilleder, der kan optages, er baseret på CIPA-standarden og optagelse under følgende forhold: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Der tages ét billede hvert 30 sekund.
  - Strømmen tændes og slukkes én gang hver tiende gang.
- Antallet af minutter for filmoptagelse er baseret på CIPA-standarden og optagelse under de følgende forhold:
  - Billedkvaliteten er indstillet til XAVC S HD 59.94p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit.
  - Faktisk optagelse (film): Batterilevetid baseret på gentaget optagelse, zoomning, optagelsesstandby, tænding/slukning osv.
  - Kontinuerlig optagelse (film): Der udføres ingen andre betjeninge end start og afslutning af optagelse.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

### Bemærk!

- Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
- Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
- Hvis  (Advarsel)-ikonet eller  (Funktionsfejl)-ikonet vises, er der noget galt med hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet.

## Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort


Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.


De viste antal afspejler følgende forhold:

- Brug af et Sony-hukommelseskort
- [Format] er indstillet til [3:2], og [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [L: 12M]. \*1

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(Enhed: billeder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-hukommelseskort		CFexpress Type A-hukommelseskort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Standard	15 000	30 000	17 000	35 000
JPEG Fin	11 000	22 000	12 000	25 000
JPEG Ekstra fin	6 000	12 000	7 000	14 000
HEIF Standard	21 000	43 000	25 000	48 000
HEIF Fin	16 000	33 000	19 000	38 000
HEIF Ekstra fin	12 000	24 000	13 000	28 000
RAW og JPEG (Komprimeret RAW) <sup>*2</sup>	2 600	5 300	3 000	6 100
RAW og HEIF (Komprimeret RAW) <sup>*2</sup>	2 800	5 700	3 300	6 700
RAW (Komprimeret RAW)	3 500	7 000	4 100	8 100
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW) <sup>*2</sup>	1 600	3 200	1 800	3 800
RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW) <sup>*2</sup>	1 700	3 400	1 900	4 000

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/  Filformat	SD-hukommelseskort		CFexpress Type A-hukommelseskort	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW (Ukomprimeret RAW)	1 900	3 800	2 200	4 400

\*1 Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

\*2 JPEG -billedkvalitet, når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]  
HEIF-billedkvalitet, når [RAW og HEIF] er valgt: [Fin]

### Bemærk!

- Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9 999 billeder, vises "9999".

### Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Optagetider for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige samlede optagetider ved brug af et hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(h (time), min (minut))

Filformat	Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	SD-hukommelseskort		CFexpress Type A-hukommelseskort	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC HS 4K	59.94p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	59.94p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	59.94p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	59.94p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min
XAVC S-I HD	59.94p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
XAVC S-I DCI 4K*	59.94p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min

Optagetiderne, når [ Px Proxyoptagelse ] er indstillet til [ Fra ].

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

- De viste tider er optagetider ved brug af et Sony-hukommelseskort.
- Varigheden af den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer afhængigt af filformatet/optagelsesindstillingerne for film, hukommelseskort, omgivende temperatur, Wi-Fi-netværksmiljø, kameraets tilstand, inden du begynder at optage, og batteriets opladningstilstand.  
Den maksimale kontinuerlige optagetid for en enkelt filmoptagelsessession er ca. 13 timer (en produktspecificeret begrænsning).


### Bemærk!

- Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.


## Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse

- Filmoptagelse i høj kvalitet og kontinuerlig optagelse i høj hastighed kræver store mængder strøm. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde slukker kameraet automatisk, da overfladen på kameraet er varmet op til en høj temperatur, eller den høje temperatur påvirker kvaliteten af billederne eller kameraets interne mekanisme.
- Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, når kameraet optager med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid, er som følger. Værdierne angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.

### Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Standard]


 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 30 minutter	Ca. 30 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 30 minutter	Ca. 30 minutter

### Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 120 minutter	Ca. 90 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 90 minutter	Ca. 90 minutter

XAVC S HD: 59.94p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben

XAVC S 4K: 59.94p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben

- Varigheden af den tid, som er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen, filformatet/optageindstillingen for film, Wi-Fi-netværksmiljøet eller kameraets tilstand inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger temperaturen inde i kameraet, og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
- Hvis  -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget.
- Hvis kameraet stopper filmoptagelse pga. høj temperatur, skal du lade det være i et stykke tid med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
- Hvis du overholder de følgende punkter, vil du være i stand til at optage film i længere tidsperioder.
  - Opbevar kameraet væk fra direkte sollys.

- Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.

---

---

### Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation



Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
 ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.



### 1. Grundlæggende kameraindstillinger



Lydniveau



Lydoptagelse fra



Fokustilstand



Klar billedzoom/Digital zoom



Gamma-vis.hjæ.type

**S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF**

LUT

**STBY REC**

Filmoptagelsesstandby/Filmoptagelse i gang

**1:00:12**

Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)

**4K HD D-4K\***

Filformat for film

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

**119.88p 100p 59.94p 50p 29.97p 25p 23.98p 24.00p**

Billedhastighed for film



Hukommelseskort til optagelse/Ikke hukommelseskort til optagelse

**NO CARD**

Der er ikke indsat noget hukommelseskort



Nærmer sig den øvre omskrivningsgrænse på hukommelseskortet/Den øvre omskrivningsgrænse på hukommelseskortet er nået



Samtidig optagelse på begge hukommelseskort

1h 30m

Optagetid for film



Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet



Resterende batteri



Advarsel for resterende batteri



USB-strømforsyning

## 2. Eksponering og andre indstillinger

1/250 1/250

Lukkerhastighed

F3.5 F3.5

Blændeværdi



Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset

ISO400 ISO 400

ISO-følsomhed

800EI / 6.0E / L

Eksponeringsindeks/grundlæggende ISO

AWB AWB AWB -1 0 +1 +2 7500K A5 G5

Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)



AE-lås/AWB-lås




APS-C S35 Optagelse

## 3. Andre indstillinger (vises under optagelsesstandby)

P A S M F S&Q P S&Q A S&Q S S&Q M S&Q F

Optagetilstand



Optagetilstand ( MR Genkald kam.indst)



Stativgenkendelse



REC-kontrol

EXT 4K EXT RAW EXT DCI 4K \*

4K/RAW/DCI 4K eksternt output

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

**EXT-LK**

Ekstern låsetilstand for tidskoden

00:00:00.00

Tidskode (timer: minutter: sekunder. billeder)

00 00 00 00

Brugerbit

**Punktfokus**

Udførsel af [Punktfokus]

**x4 Slow x4 Hurtig**

Langsomheds-/hurtighedsskala under optagelse i slowmotion/hurtigmotion

**Spring Annuller**

Vejledningsvisning til spring

**Annuller fokus**

Vejledningsvisning til annullering af fokusering

48khz/16bit 2ch 48khz/24bit 2ch 48khz/24bit 4ch

Lydformat



Vejledningsvisning til vælgere



Berøringsfunktion i optagetilstand (berøringsfokus/berøringssporing/fra)




Annuller fokus



Sporing Annuller



PC-fjernbetjening



Tilsluttet til clouden/kommunikerer med clouden/cloudforbindelsesfejl

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver. 5.00 eller nyere

## FTP FTP^

FTP-funktion/Status for FTP-overførsel



Flytilstand



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Frakoblet Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/frakoblet Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Tilsluttet til LAN/frakoblet LAN (ved hjælp af en USB-LAN-konverteringsadapter)



NFC aktiv



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Fjernbetjening



Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes




Lysmålingstilstand



D-områdeoptim.



Histogram



Digitalt vaterpas



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasefilfejl



Advarsel om funktionsfejl i ventilator

---

## Relateret emne


- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation

## Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

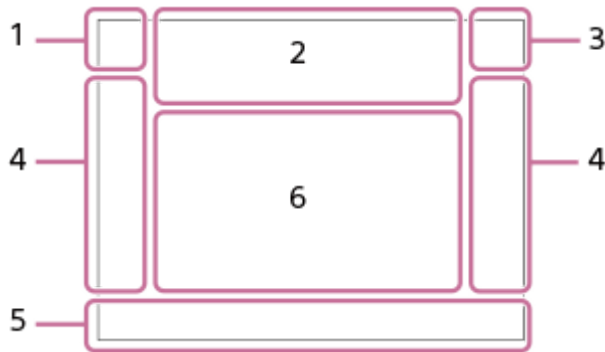

### 1. Optagetilstand/scenegenkendelse

**i** **P** **P\*** **A** **S** **M**

Optagetilstand

**M1****P**

Optagetilstand ( **MR** Genkald kam.inds)

**☾** **▲** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤** **👤**

Ikoner for Scenegenkendelse

### 2. Kameraindstillinger

**1** **2** **1** **2**

Hukommelseskort til optagelse/Ikke hukommelseskort til optagelse

**NO CARD**

Der er ikke indsat noget hukommelseskort

**1** **2** **1** **2** **1** **2** **1** **2**

Nærmer sig den øvre omskrivningsgrænse på hukommelseskortet/Den øvre omskrivningsgrænse på hukommelseskortet er nået

**100**

Resterende antal billeder, som kan optages

**||||3**

Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet

**12M / 11M / 10M / 8M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2M / 1.3M / 1.1M / 0.8M**

Billedformat for stillbilleder

**RAW** **RAW**

RAW-optagelse (komprimeret/ukomprimeret)

**J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD**

JPEG-kvalitet / HEIF-kvalitet

**4:2:2**

Farvesampling for HEIF

**⚡**

Blitzopladning i gang

**VIEW**

Indstil.effekt fra

## VIEW

Eksponeringseffekt (Kun eksponeringsindstilling)



AF-lampe

## Flicker

Flimmer detekteret



SteadyShot fra/til, Advarsel for kamerarystelser



SteadyShot brændvidde / Advarsel for kamerarystelser



Kun optisk zoom /Klar billedzoom/Digital zoom



PC-fjernbetjening




Visning på lys skærm



Lydløs tilstand



Fjernbetjening



Tilsluttet til clouden/kommunikerer med clouden/cloudforbindelsesfejl

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver. 5.00 eller nyere

## FTP FTP

FTP-funktion/Status for FTP-overførsel



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Frakoblet Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/frakoblet Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Tilsluttet til LAN/frakoblet LAN (ved hjælp af en USB-LAN-konverteringsadapter)



NFC aktiv



Skrivning af copyrightoplysninger [Til]

## IPTC

Skrivning af IPTC-oplysninger [Til]



Berøringsfunktion i optagetilstand (berøringsfokus/berøringssporing/fra)



Annuller fokus



Sporing Annuller



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes



Flytilstand



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasefilfej



Stativgenkendelse

### 3. Batteri



Resterende batteri




Advarsel for resterende batteri



USB-strømforsyning


### 4. Optageindstillinger



Fremf.metode



Blitztilstand / Trådløs blitz / Rødøjereduktion



Blitzkompens.



Fokustilstand



Fokusområde



Lysmålingstilstand



Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)



D-områdeoptim.



Kreativt udseende



Ansigt/øj.prio. AF/ Ans/øje-mot.reg.



Billedprofil



Lukkertype



[ 1. zoomhast. STBY ] under [ Zoomknaphastig.]

### 5. Fokusindikator-/eksponeringsindstillinger



Fokusindikator

1/250

Lukkerhastighed

F3.5

Blændeværdi



Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset

ISO400 ISO AUTO

ISO-følsomhed



AE-Lås/FEL-lås/AWB-lås



 APS-C S35 Optagelse

## 6. Vejledninger/andet

Spring Annuller

Vejledningsvisning til sporing

Annuller fokus

Vejledningsvisning til annullering af fokusering

  Av   ISO

Vejledningsvisning til vælgere

 -6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4+


Bracketindikator



Område for punktmåling



Histogram



Digitalt vaterpas

---

### Relateret emne

- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)




## Liste over ikoner på afspilningsskærmen


Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

### Afspilning af enkeltbillede

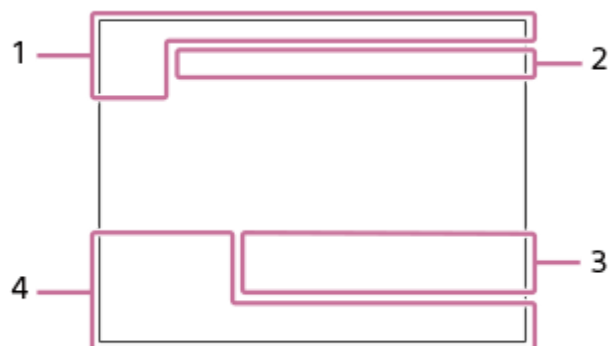

### Visning af histogram

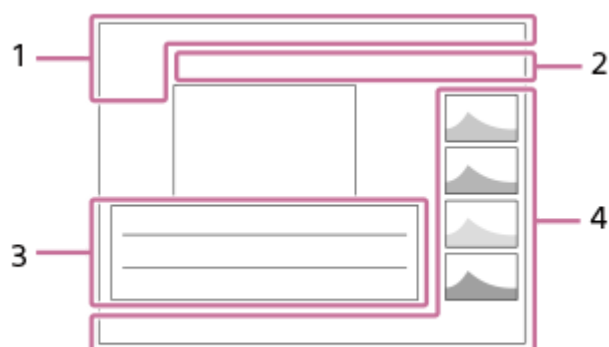

### 1. Grundlæggende information



Afspilningsmedie

**IPTC**

IPTC-information



Bedømmelse



Beskyt

3/7

Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden



NFC aktiv



Resterende batteri



Vis som gruppe



Proxyfilm inkluderet



Optagemærke inkluderet


**FTP** **FTP** **FTP**

Status for FTP-overførsel



Status for smartphoneoverførsel (ved brug af [ Vælg på ka. &sen.])

## 2. Kameraindstillinger



Tilsluttet til clouden/kommunikerer med clouden/cloudforbindelsesfejl

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver. 5.00 eller nyere

**FTP** **FTP**

FTP-funktion/Status for FTP-overførsel



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Frakoblet Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/frakoblet Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Tilsluttet til LAN/frakoblet LAN (ved hjælp af en USB-LAN-konverteringsadapter)



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Flytilstand



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasfejl

## 3. Optageindstillinger

**3:2** **4:3** **16:9** **1:1**

Bredde-højde-forhold

**12M / 11M / 10M / 8M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2M / 1.3M / 1.1M / 0.8M**

Billedformat for stillbilleder

**RAW** **RAW**

RAW-optagelse

**J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD**

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

**4:2:2**

Farvesampling for HEIF

**XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD XAVC S-I DCI 4K \***

Filformat for film

\* Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.3.00 eller nyere

**119.88p 100p 59.94p 50p 29.97p 25p 23.98p 24.00p**

Billedhastighed for film



Optageindstilling for film

**1/250**

Lukkerhastighed

**F3.5**

Blændeværdi

**ISO400**




Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Liste over standardindstillingsværdier











Standardindstillingsværdierne for hvert menupunkt på købstidspunktet er vist i følgende tabel. Indholdet af den menu, der vises på skærmen, varierer afhængigt af optagetilstanden. For detaljer skal du se "[Søgning efter funktioner fra MENU](#)".

### Sådan nulstilles indstillingerne til standardværdierne

Vælg MENU →  (Opsætning) → [Nulstil/Gem ind.] → [Nulstil indstilling] → [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser] → [Angiv].

De punkter, som kan nulstilles vha. [Nulstil kameraindstillinger], er begrænset. Se de følgende tabeller. Hvis du vælger [Initialiser], vil alle kameraets indstillinger blive nulstillet til standardværdierne.



#### / (Optagelse)

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
JPEG/HEIF-skift	JPEG	✓
Billedkvalitetsindstil. (  Filformat)	JPEG/HEIF	✓
Billedkvalitetsindstil. (RAW-filtype)	Komprimeret	✓
Billedkvalitetsindstil. (JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet)	Fin	✓
Billedkvalitetsindstil. (JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.) (når [Format] er indstillet til [3:2])	L: 12M	✓
Billedkvalitetsindstil. (JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.) (når [Format] er indstillet til [4:3])	L: 11M	✓
Billedkvalitetsindstil. (JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.) (når [Format] er indstillet til [16:9])	L: 10M	✓
Billedkvalitetsindstil. (JPEG-billedstr./HEIF-billedstør.) (når [Format] er indstillet til [1:1])	L: 8.0M	✓
Format	3:2	✓
 Filformat	XAVC S HD	✓
 Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [  Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K])	59.94p/50p	✓
 Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [  Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K])	59.94p/50p	✓
 Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [  Filformat] er indstillet til [XAVC S HD])	59.94p/50p	✓
 Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [  Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K])	59.94p/50p	✓












MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
▶ Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD])	59.94p/50p	✓
▶ Filmindstillinger (Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K])	24.00p	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	89M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
▶ Filmindstillinger (Optageindstilling) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [24.00p])	240M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K])	59.94p/50p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K])	59.94p/50p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD])	59.94p/50p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K])	59.94p/50p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD])	59.94p/50p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K])	24.00p	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Billedfrekvens) (når [▶ Filformat] er indstillet til andet end [XAVC S-I DCI 4K])	120fps/100fps	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Billedfrekvens) (når [▶ Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K])	24fps	✓

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	50M 4:2:0 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	60M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	50M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [119.88p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [▶] Filformat] er indstillet til [XAVC S-I 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I HD], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	89M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [59.94p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [29.97p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [23.98p])	240M 4:2:2 10bit	✓
<b>S&amp;Q</b> S&H-motionindst. ( <b>S&amp;Q</b> Optageindstilling) (når [ <b>S&amp;Q</b> Filformat] er indstillet til [XAVC S-I DCI 4K], og [ <b>S&amp;Q</b> Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [24.00p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Log optageindstilling (Log optagelse)	Fra	✓
Log optageindstilling (Farveskala)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Log optageindstilling (Indlejr LUT-fil)	Til	✓
<b>Px</b> Proxyindstillinger ( <b>Px</b> Proxyoptagelse)	Fra	✓
<b>Px</b> Proxyindstillinger ( <b>Px</b> Proxyfilformat)	XAVC S HD	✓
<b>Px</b> Proxyindstillinger ( <b>Px</b> Proxyoptag.indst.) (når [ <b>Px</b> Proxyfilformat] er indstillet til [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
<b>Px</b> Proxyindstillinger ( <b>Px</b> Proxyoptag.indst.) (når [ <b>Px</b> Proxyfilformat] er indstillet til [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
 APS-C S35 Optagelse	Auto	—
Lang eksp.-SR	Til	✓
Høj ISO SR	Normal	✓
HLG-stillbillede	Fra	✓
Farverum	sRGB	✓
 Objektivkompens. (Skyggekompens.)	Auto	—
 Objektivkompens. (Krom. ab.-kompens.)	Auto	—
 Objektivkompens. (Forvræng.kompens.)	Fra	—























MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
 Objektivkompen. (Vejrtrækningskomp.)	Fra	✓
Formater	—	—
 Opt.medieindstil. (  Optagemedie)	Slot 1	—
 Opt.medieindstil. (  Optagemedie)	Slot 1	—
 Opt.medieindstil. (Auto. skift opt.medie)	Fra	—
 Gendan billed-db.* * Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].	—	—
 Vis plads p. medie	—	—
Fil-/mappeindst. (Filnummer)	Serie	—
Fil-/mappeindst. (Tvungen filnum.nulstil.)	—	—
Fil-/mappeindst. (Indstil filnavn)	DSC	—
Fil-/mappeindst. (Mappenavn)	Standardformat	—
Vælg REC-mappe	—	—
Ny mappe	—	—
IPTC-information (Skriv IPTC-info.)	Fra	—
IPTC-information (Registrer IPTC-info.)	—	—
Ophavsretsinfo. (Skriv ophavsretsinfo.)	Fra	—
Ophavsretsinfo. (Indstil fotograf)	—	—
Ophavsretsinfo. (Indst. ophavsretsind.)	—	—
Ophavsretsinfo. (Vis ophavsretsinfo.)	—	—
 Skriv serienum.	Fra	—
Filindstillinger (Filnummer)	Serie	—
Filindstillinger (Serietællernulstilling)	—	—
Filindstillinger (Filnavnformat)	Standard	—
Filindstillinger (Cam ID + Reel#-indstil.)	—	—
Filindstillinger (Titelnavnindstil.)	C	—
Eksponeringstilst.	Manuel ekspon.	✓
 Eksponeringstilst.	Manuel ekspon.	✓
Ekspo.kontroltype	Fleksi. eksp.tilst.	—
 Genkald kam.inds	—	—

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Hukom. kam.ind.	—	—
Vælg medie	Slot 1	✓
Reg. specialopt.ind.	—	—
Fremf.metode	Enkelt optagelse	✓
Bracketindstillinger (Selvudløs. u. bracket)	Fra	✓
Bracketindstillinger (Bracket.rækkef.)	0→--→+	✓
Intervalopt.funk. (Intervaloptagelse)	Fra	✓
Intervalopt.funk. (Starttid for optag.)	1 sek.	✓
Intervalopt.funk. (Optageinterval)	3 sek.	✓
Intervalopt.funk. (Antal optagelser)	30	✓
Intervalopt.funk. (AE-sporingsfølsom.)	Mellem	✓
Intervalopt.funk. (Lukkertype i interval)	Elektron. lukker	✓
Intervalopt.funk. (Optageinterval prior.)	Fra	✓
Lydløs met.-indst. (Lydløs metode)	Fra	✓
Lydløs met.-indst. ([Blændefremfør. i AF] under [Målfunktion-indstil.])	Standard	✓
Lydløs met.-indst. ([Auto. pixelkortlæg.] under [Målfunktion-indstil.])	Fra	✓
Lukkertype	Mekanisk lukker	✓
El. første luk.gardin	Til	—
Udløs u/obj.	Aktiver	—
Udløs uden kort	Aktiver	—
Anti-flicker-opt.	Fra	✓
Lydoptagelse	Til	✓
Lydoptagelsesniveau	26	✓
Timing af lydudgang	Live	✓
Reduktion af vindstøj	Fra	✓
Skolydsindstil.	<b>48khz/16bit 2ch</b>	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—





MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Fra	—
SteadyShot	Til	✓
SteadyShot	Standard	✓
SteadyShot-just.	Auto	✓
Brændvidde (når [ SteadyShot-just.] er indstillet til [Manuel])	8mm	✓
Zoomområde	Kun optisk zoom	—
[ Zoomknaphastig.] (  1. zoomhast. <b>STBY</b> )	3	✓
[ Zoomknaphastig.] (  2. zoomhast. <b>STBY</b> )	8 (Hurtig)	✓
[ Zoomknaphastig.] (  1. zoomhast. <b>REC</b> )	3	✓
[ Zoomknaphastig.] (  2. zoomhast. <b>REC</b> )	8 (Hurtig)	✓
Specialtast z.hast. (Fast hast. <b>STBY</b> )	3	✓
Specialtast z.hast. (Fast hast. <b>REC</b> )	3	✓
Fjern-zoomhast. (  Hastighedstype)	Variabel	✓
Fjern-zoomhast. (  Fast hast. <b>STBY</b> )	3	✓
Fjern-zoomhast. (  Fast hast. <b>REC</b> )	3	✓
Gitterlinjevisning	Fra	—
Gitterlinjetype	3x3-gitter	—
Live View-visn.indst. (Live View-visning)	Indstil. effekt til	—
Live View-visn.indst. (Ekspo. effekt)	Ekspo. indst. & blitz	—
Live View-visn.indst. (Ned. grænse bl.fr.)	Fra	✓
Vægtet visn. opt.	Til	✓
Markørvisning	Fra	—
Centermarkør	Fra	—
Formatmarkør	Fra	—
Sikkerhedszone	Fra	—
Vejledningsramme	Fra	—

## (Eksposering/Farve)

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kamerainstillinger]
Auto langsom luk.	Til	✓
 ISO	ISO 100	✓
 ISO-områ.begræ.	—	—
ISO AUTO min. LH	Standard	✓
Base ISO	ISO 800	✓
Eksponeringsindeks (når [Base ISO] er indstillet til [ISO 800])	800EI / 6.0E	✓
Eksponeringsindeks (når [Base ISO] er indstillet til [ISO 12800])	12800EI / 6.0E	✓
Auto/man.-sk.ind (Av auto/man.-sk.)	Manuel	✓
Auto/man.-sk.ind (Tv auto/man.-sk.)	Manuel	✓
Auto/man.-sk.ind (ISO Auto/Ma.-sk.)	Manuel	✓
 Ekspon.komp.	±0.0	✓
 Ekspon.trin	0,3 EV	—
 Just. ekspo.stand. (  Multi)	±0	—
 Just. ekspo.stand. (  Center)	±0	—
 Just. ekspo.stand. (  Spot)	±0	—
 Just. ekspo.stand. (  G.snit hele skærm)	±0	—
 Just. ekspo.stand. (  Glanslys)	±0	—
 Lysmålermetode	Multi	✓
 Ansigt i multimål.	Til	✓
 Punkt f. punktmål.	Centrum	✓
AEL med udløser	Auto	—
Blitztilstand	Autoblitz	✓
Blitzkompens.	±0.0	✓
Eksp.komp.indst	Omgiv.&blitz	—
Trådløs blitz	Fra	✓
Røddjereduktion	Fra	✓
Indst. f. ekstern blitz (Udløs.indst. eks. bli.)	—	—
Indst. f. ekstern blitz (Spec.indst. eks. blitz)	—	—
 Hvidbalance	Auto	✓
 Prio. inds.. i AWB	Standard	✓

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Udløser AWB-lås	Fra	—
Stødfri WB	1 (Hurtig)	✓
 D-områdeoptim.	D-områdeoptimering: Auto	✓
 Kreativt udseende	ST	✓
 Billedprofil	PP11	✓
Vælg LUT	s709	✓
Håndter Brug.-LUTs	—	—
 Zebravisning	Fra	—
 Zebraniveau	70	—




## AF<sub>MF</sub> (Fokus)








MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
 Fokustilstand	Automatisk AF	✓
Prior. indstil. i AF-S	Afbalan. vægtn.	—
Prior. indstil. i AF-C	Afbalan. vægtn.	—
AF-sporingsføls.	3(Standard)	✓
AF-lampe	Auto	✓
Blændefremfør. i AF	Standard	—
AF m/udløserk.	Til	—
Præ-AF	Fra	—
AF-overg.hastig.	5	✓
AF-motivskiftføls.	5(Følsom)	✓
AF-hjælp	Fra	✓
 Fokusområde	Bred	✓
 Fokusomr.begræ.	—	✓
Skift L/V AF-omr.	Fra	✓
 Fokusrammefarve	Hvid	—
AF-områderegist.	Fra	—
Slet regi. AF-omr.	—	—
Slet autom. AF-omr.	Fra	—
AF-C-områdevis.	Til	—

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi	Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Fasedetekt.område	Fra	—
 Cirkula. fokuspkt.	Cirkulerer ikke	—
 Flyt.mæn. AF-ram	Standard	✓
 Ansigt/øj.prio. AF	Til	✓
 Ans/øje-mot.reg.	Menneske	✓
 Høj./ven. øje-valg	Auto	✓
 Vis ansigt/øj.ram.	Fra	✓
Ansichtsregistrering	—	—
 Regist. ansigtspri.	Til	✓
Auto. forstør. i MF	Til	✓
Fokusforstørrelse	—	—
 Fokusforstør.tid	Ingen begræns.	—
 Før. fokusforstør.	x1,0	—
AF i Fokusforstør.	Til	—
 Før. fokusforstør.	x1,0	—
 Maksimumvisning	Fra	—
 Maksimumniveau	Mellem	—
 Maksimumfarve	Hvid	—

### (Afspil)









For at nulstille punkterne for [Afspil] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Vælg afspil.medie	—
Visningstilstand	Datovisning
 Forstør	—
 Frst. første forstør.	Standard forstør.
 Forstør første pos.	Fokuseret posit.
Beskyt	—
Bedømmelse	—
Bedøm.indst. (spec.)	—
Slet	—

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
 Slet vha. to tryk	Fra
Bekræft slet	"Annul." først
Roter	—
Kopier	—
Gem som foto	—
 JPEG/HEIF-skift	JPEG
Kont. afs.  Interval	—
Afsp.hast.  Interval	5
Diasshow (Gentag)	Fra
Diasshow (Interval)	3 sek.
Billedindeks	9 billeder
Vis som gruppe	Fra
Visningsrotation	Auto
 Fokusrammevis.	Fra
Vis bil. spe. dato&tid	—
Indst. f. billedspring (  For. vælger)	Et efter et
Indst. f. billedspring (  Bag. vælger)	Et efter et


## (Netværk)

For at nulstille punkterne for [Netværk] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser] eller [Nulstil netværksinds.]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Smartphonetilslut.	—
Fjern-pc-funktion (Fjern-pc)	Fra
Fjern-pc-funktion (Parring)	—
Fjern-pc-funktion (Wi-Fi Direct-info.)	—
 Vælg på ka. &sen. (  Send)	—
 Vælg på ka. &sen. (Stør. på sendt bil.)	2M
 Vælg på ka. &sen. (RAW+J/H sendt mål)	JPEG & HEIF
 Vælg på ka. &sen. (  Sender mål)	Kun proxy
 Nulst. overfør.stat.	—
 Tilsl. un. sluk strøm	Fra

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Fjernoptag.indst. (Lagringsdest. stillbil.)	Dest.+kamera
Fjernoptag.indst. (Str. på gemt billede)	2M
Fjernoptag.indst. (RAW+J gem billede)	Kun JPEG
Fjernoptag.indst. (RAW+H gem billede)	Kun HEIF
FTP-overførselsfunkt. (FTP-funktion)	Fra
FTP-overførselsfunkt. (Serverindstilling)	Server 1
FTP-overførselsfunkt. (Gem/indl. FTP-ind.)	—
FTP-overførselsfunkt. ([Målgruppe] under [FTP-overførsel])	Denne dato
FTP-overførselsfunkt. ([Stillbilleder/film] under [FTP-overførsel])	Alle
FTP-overførselsfunkt. ([Målbillede (Bedøm.)] under [FTP-overførsel])	—
FTP-overførselsfunkt. ([Målfilm ( <b>S</b> )] under [FTP-overførsel])	Alle
FTP-overførselsfunkt. ([Målbillede (Beskyt)] under [FTP-overførsel])	Alle
FTP-overførselsfunkt. ([Overførselsstatus] under [FTP-overførsel])	Alle
FTP-overførselsfunkt. (Vis FTP-fejloplysninger)	—
FTP-overførselsfunkt. (Vis FTP-resultat)	—
FTP-overførselsfunkt. (Auto. FTP-overførsel)	Fra
FTP-overførselsfunkt.(Automatisk FTP-mål)	Stillbillede
FTP-overførselsfunkt. (RAW+J/H overfør mål)	JPEG & HEIF
FTP-overførselsfunkt. ( <b>Px</b> Overfør mål)	Kun proxy
FTP-overførselsfunkt. (FTP-strømbespar.)	Fra
Cloud-tilslutning *	Fra
Cloud-oplysninger *	—
Wi-Fi-tilslutning	Fra
WPS-tryk	—
Adgangspunktindst.	—
Wi-Fi-frekvensbånd	2,4 GHz
Vis Wi-Fi-info.	—
Nulstil SSID/kode	—
Bluetooth-funktion	Fra
Parring	—
Håndter parret enh.	—




MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Bluetooth-fjernb.	Fra
Vis enhedsadresse	—
 IP-adresseindstil.	Auto
Vis kablet LAN-info.	—
USB-LAN-tilslutning	—
USB-LAN-afbrydelse	—
Tethering-tilslutning	—
Tethering-afbrydelse	—
Flytilstand	Fra
Rediger enhedsnavn	—
Import. rodcertifikat	—
Indst. for adg.godk. (Adg.godkendelse)	Til
Indst. for adg.godk. (Bruger)	—
Indst. for adg.godk. (Adg.kode)	—
Indst. for adg.godk. (Generer adg.kode)	—
Opl. om adg.godk.	—
Sikkerhed (IPsec) (IPsec)	Fra
Sikkerhed (IPsec) (Dest.-IP-adresse)	—
Sikkerhed (IPsec) (Delt nøgle)	—
Nulstil netværksinds.	—














\* Kun til rådighed i visse lande og regioner

















## (Opsætning)

For at nulstille punkterne for [Opsætning] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
 Sprog	—
Indst. sted/dato/tid (Indstilling af sted)	—
Indst. sted/dato/tid (Sommertid)	Fra
Indst. sted/dato/tid (Dato/tid)	—
Indst. sted/dato/tid (Datoformat)	—
NTSC/PAL-vælger	—

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Nulstil indstilling	—
Gem/indlæs indstil.	—
 Spc.tast-/væl.ind. (  For. vælger)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (  Bag. vælger)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Kontrolhjul)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 1)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 2)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 3)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 4)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 5)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 6)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Midterkn. multivælg.)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Funk. af midterknap)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Venstre knap-funk.)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Funkt. af højreknap)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (Ned-knap)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (MOVIE-knap)	Filmoptagelse
 Spc.tast-/væl.ind. (Lås fokus-knap)	Følg special (  )
 Spc.tast-/væl.ind. (  For. vælger)	Blænde
 Spc.tast-/væl.ind. (  Bag. vælger)	ISO/EI
 Spc.tast-/væl.ind. (Kontrolhjul)	Lukkerhastighed
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 1)	L tryk Av Auto/Man.
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 2)	 Hvidbalance
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 3)	L tryk ISO Auto/Man.
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 4)	Ikke indstillet
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 5)	Fokusforstørrelse
 Spc.tast-/væl.ind. (Brugertilpas. knap 6)	Filmoptagelse
 Spc.tast-/væl.ind. (Midterkn. multivælg.)	Standard fokus
 Spc.tast-/væl.ind. (Funk. af midterknap)	Ikke indstillet
 Spc.tast-/væl.ind. (Venstre knap-funk.)	Vælg zebravisning
 Spc.tast-/væl.ind. (Funkt. af højreknap)	Vælg maks.visning

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
▶■ Spc.tast-/væl.ind. (Ned-knap)	L tryk Tv Auto/Man.
▶■ Spc.tast-/væl.ind. (MOVIE-knap)	Filmoptagelse
▶■ Spc.tast-/væl.ind. (Lås fokus-knap)	Fokuslås
▶ Specialtastindstil. (Brugertilpas. knap 1)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (Brugertilpas. knap 2)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (Brugertilpas. knap 3)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (Brugertilpas. knap 5)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (Brugertilpas. knap 6)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (MOVIE-knap)	Følg special(  /  )
▶ Specialtastindstil. (Funkt. af Fn-knap)	Ikke indstillet
Fn menuindstillinger	—
Forsk. indst still/film	—
DISP (skærmv.)-ind.	—
▶■ REC m. luk.knap	Fra
Rotation af zoomring	Ven.(W)/Høj(T)
 Spc.tast-/væl.ind.	—
▶■ Spc.tast-/væl.ind.	—
Min vælger-indstil.	—
Rotation af Av/Tv	Normal
Funktionsring (Obj.)	Powerfokus
Lås af betjen.dele	Fra
Brug touchscreen	Til
Berøringsfølsomhed	Standard
Swipe op	Åbn Fn-menuen
Berør.funk. u. optag.	Berøringsspor.
Skærmlysstyrke	Manuel
Visningskvalitet	Standard
Skærmvendingsretn.	Auto
Indst. af TC/UB-visn.	TC
Gamma-vis.hjælp	Fra
Gamma-vis.hjæ.type	Auto

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
 Vis LUT	Til
 Genudvid visning	Fra
 Vis. af rest. optag.	Ikke vist
 Autovisning	Fra
 Vis filnavn	Til
Starttid strømbesp.	Fra
Auto sluk strøm-tmp	Standard
Indst. for lydstyrke	7
 4ch lydovervågn.	CH1/CH2
Lydsignaler	Til
USB-tilslutningstilst.	Vælg Når tilslut.
USB-LUN-indstilling	Flere
USB-strømforsyning	Til
 HDMI-opløsning	Auto
 HDMI-udg.indst. (Opt.medie un HDMI-ud.)	Til
 HDMI-udg.indst. (Udgangsopløsning)	Auto
 HDMI-udg.indst. (4K-udg.ind. (kun HDMI))	59.94p 10bit/50p 10bit
 HDMI-udg.indst. (RAW-udgang)	Fra
 HDMI-udg.indst. (RAW-udgangsindst.)	59.94p/50p
 HDMI-udg.indst. (Time Code-udgang)	Fra
 HDMI-udg.indst. (REC-kontrol)	Fra
 HDMI-udg.indst. (4ch lydudgang)	CH1/CH2
HDMI-info.visn.	Til
KONTROL TIL HDMI	Til
Videolampetilstand	Kobl tænd/sluk
Optagelampe	Alle tændt
 Ventilator kontrol	Auto
IR-fjernbetjening	Fra
Sensorrengøring	—
Auto. pixelkortlæg.	Til
Pixelkortlægning	—

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Version	—
Vis serienummer	—

### ☆ (Min menu)

For at nulstille punkterne for [Min menu] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser] eller [Slet alt]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter	Standard indstillingsværdi
Tilføj punkt	—
Sortér punkt	—
Slet punkt	—
Slet side	—
Slet alt	—
Vis fra Min menu	Fra

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Specifikationer

---

### Kamera

#### [System]

##### Kameratype

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

##### Objektiv

Sony E-fatningsobjektiv

#### [Billedsensor]

##### Billedformat

35 mm fuldt billedformat (35,6 mm × 23,8 mm), CMOS-billedsensor

##### Effektivt antal pixel for kameraet

Ca. 12 100 000 pixels

##### Samlet antal pixel for kameraet

Ca. 12 900 000 pixels

#### [SteadyShot]

##### System

Billedstabiliseringsystem ved hjælp af sensorskift indbygget i kameraet

#### [Antistøv]

##### System

Antistøvfunktion baseret på antistatisk belægning og ultrasoniske vibrationer

#### [Autofokussystem]

##### Detektionssystem

Fasedetektionssystem/Kontrastdetektionssystem

##### Følsomhedsområde

-6 EV til +20 EV (ved ISO 100 ækvivalent, F2,0)

##### AF-lampe

Ca. 0,3 m til 3,0 m (Ved brug af et FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

#### [Skærm]

##### LCD-skærm

7,5 cm (3,0-type) TFT-drev, berøringspanel

##### Antal punkter i alt

1 440 000 punkter

#### [Eksponeringskontrol]

##### Lysmålingsmetode

1 200-zone evaluerende måling

### Lysmålingsområde

−3 EV til +20 EV (ved ISO 100-ækvivalent med F2,0-objektiv)

### ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)

Stillbilleder: ISO 80 til ISO 102 400 (Udvidet ISO: Mindste ISO 40, maksimal ISO 409 600), [ISO AUTO] (ISO 80 til ISO 12 800, maksimum/minimum kan indstilles.)

Film: ISO 80 til ISO 102 400-ækvivalent (Udvidet ISO: maksimum svarende til ISO 409 600), [ISO AUTO] (ISO 80 til ISO 12 800-ækvivalent, maksimum/minimum kan indstilles.)

### Eksponeringskompensation

±5,0 EV (kan skiftes mellem 1/3 EV og 1/2 EV trin)

## [Lukker]

### Type

Elektronisk styret, lodret krydsende brændplanstype

### Hastighedsområde

Stillbilleder: 1/8 000 sekund til 30 sekunder, BULB

Film: 1/8 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 EV trin)

60p-kompatible enheder: op til 1/60 sekund i AUTO-tilstand (op til 1/30 sekund i Automatisk langsom lukker-tilstand)





50p-kompatible enheder: op til 1/50 sekund i AUTO-tilstand (op til 1/25 sekund i Automatisk langsom lukker-tilstand)

### Hastighed for blitzsynkronisering

1/250 sekund (ved anvendelse af en blitz produceret af Sony)

## [Kontinuerlig optagelse]

### Kontinuerlig optagehastighed

 (Kontinuerlig optagelse: Hi+) : Maksimalt ca. 10 billeder pr. sekund/  (Kontinuerlig optagelse: Hi): Maksimalt ca. 8 billeder pr. sekund/  (Kontinuerlig optagelse: Mid): Maksimalt ca. 6 billeder pr. sekund/  (Kontinuerlig optagelse: Lo): Maksimalt ca. 3 billeder pr. sekund

- Baseret på vores måleforhold. Hastigheden af kontinuerlig optagelse kan være langsommere afhængigt af optageforholdene.

## [Optageformat]

### Filformat

JPEG (kompatibel med DCF ver. 2.0, EXIF ver. 2.32 og MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), kompatibel med RAW (Sony ARW 4.0-format)

### Film (XAVC HS-format)

XAVC ver. 2.0: kompatibel med MP4-format

Video: MPEG-H HEVC/H.265

Lyd: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bit), LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bit)<sup>\*1</sup>, LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bit)<sup>\*1</sup>, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler<sup>\*2</sup>

### Film (XAVC S-format)

XAVC ver. 2.0: kompatibel med MP4-format

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: LPCM 2 kanaler (48 kHz 16 bit), LPCM 4 kanaler (48 kHz 24 bit)<sup>\*1</sup>, LPCM 2 kanaler (48 kHz 24 bit)<sup>\*1</sup>, MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Når du anvender XLR-håndtagsenheden (medfølger), eller når du anvender tilbehør, som kan understøtte 4-kanals udgang og 24 bits med multiinterface-tilbehørsskoen

<sup>\*2</sup> Proxyfilm

## [Optagemedie]

CFexpress Type A-hukommelseskort, SD-kort

## [Åbning]

### SLOT 1/SLOT 2

Åbning til CFexpress Type A-hukommelseskort, SD-kort (UHS-I- og UHS-II-kompatible)

Understøtter betjening mellem to hukommelseskort.

## [Indgangs-/udgangsstik]

### USB Type-C-terminal

SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)

Kompatibel med USB-strømforsyning

### Multi/Mikro-USB-terminal\*

Hi-Speed USB (USB 2.0)

\* Understøtter Mikro-USB-kompatible enheder.

### HDMI

HDMI type A-stik

### (Mikrofon)-terminal

Ø 3,5 mm stereoministik

### (Hovedtelefoner)-terminal

Ø 3,5 mm stereoministik

## [Strøm, generelt]

### Nominel indgang

7,2 V 

### Strømforbrug

Brug af en FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

Ca. 3,4 W (under optagelse af stillbilleder)/ca. 7,3 W (under optagelse af film)

### Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

### Opbevaringstemperatur

-20 °C til 55 °C

### Mål (B/H/D) (Ca.)

129,7 × 77,8 × 84,5 mm

### Vægt (Ca.)

715 g (inklusive batteripakke, SD-kort)

### Mikrofon

Stereo

### Højtaler

Mono

### Exif-udskrivning

Kompatibel

### PRINT Image Matching III

Kompatibel

## [Trådløst LAN]

### WW728473 (se typeskilt i bunden af kameraet)

### Understøttet format

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

### Frekvensbånd

2,4 GHz/5 GHz



**Sikkerhed**

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

**Tilslutningsmetode**

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuel

**Adgangsmetode**

Infrastrukturtilstand

**WW558244 (se typeskilt i bunden af kameraet)****Understøttet format**

IEEE 802.11 b/g/n

**Frekvensbånd**

2,4 GHz

**Sikkerhed**

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

**Tilslutningsmetode**

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuel

**Adgangsmetode**

Infrastrukturtilstand

**[NFC]****Tagtype**

NFC Forum Type 3 Tag-kompatibel

**[Bluetooth-kommunikationer]**

Bluetooth-standard ver. 5,0

**Frekvensbånd**

2,4 GHz

**XLR-håndtagsenhed****INPUT1/INPUT2-stik**


3-polet XLR/TRS, hunstik

**INPUT3-stik**

Ø 3,5 mm stereoministik

**Vægt (Ca.)**

300 g

**Batterilader BC-QZ1****Nominel indgang**100 – 240 V  , 50/60 Hz, 0,38 A**Nominel udgang**8,4 V  , 1,6 A**Genopladelig batteripakke NP-FZ100****Nominel spænding**7,2 V 

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Varemærker

---

- **α** er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation.
- XAVC S og **XAVC S** er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- XAVC HS og **XAVC HS** er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- CFexpress Type A-logoet er et varemærke tilhørende CompactFlash Association.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dens datterselskaber sker på licens.
- QR Code er et varemærke tilhørende Denso Wave Inc.
- Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne <sup>TM</sup> eller ® anvendes imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Licens

### Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til disse softwareapplikationer, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")  
OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYDET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED FORBINDELSE TIL SALGSFREMMEDE, INTERNT OG KOMMERCIELT BRUG OG LICENSERING, KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)

Dækket af én eller flere påstande i de HEVC-patenter, der er angivet på [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).



### Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er indeholdt i dette produkt, indeholder copyrightbeskyttet software, der er licenseret under GPLv2 og andre licenser, som kan kræve adgang til kildekoden. Du kan muligvis finde en kopi af den relevante kildekode efter behov under GPLv2 (og andre licenser) på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan indhente kildekoden, som krævet af GPLv2, fra os på et fysisk medie i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt ved at anvende formularen på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbud er gældende for enhver, der modtager disse oplysninger.

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Fejlfinding

---

Prøv følgende løsninger, hvis du oplever problemer med produktet.

- 1 **Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for strømmen.**
- 2 **Initialiser indstillingerne.**
- 3 **Kontakt din forhandler eller det lokale autoriserede serviceværksted. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.**  
<https://www.sony.net/>

---

### Relateret emne

- [Nulstil indstilling](#)

Digitalkamera med udskifteligt objektiv  
ILME-FX3 ver. 2 eller senere

## Advarselsmeddelelser

---

### Angiv område/dato/kl.

- Indstil området, datoen og klokkeslættet. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, skal du oplade det interne genopladelige backupbatteri.

### Ikke tilstrækkelig strøm.

- Billedkopieringen eller billedsensorens rengøringsfunktion udføres ikke, da det resterende batteriniveau er for lavt. Genoplad batteripakken, eller strømforsyn ved at tilslutte kameraet til en computer osv.

### Kunne ikke bruge hukommelseskort. Format?

- Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formatér derefter hukommelseskortet. Du kan anvende hukommelseskortet igen, men alle tidligere data på hukommelseskortet er slettet. Det kan muligvis tage noget tid at gennemføre formateringen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du udskifte hukommelseskortet.

### Fejl på hukommelseskort

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
- Formateringen mislykkedes. Formater hukommelseskortet igen.



### Kunne ikke læse hukommelseskort. Isæt hukommelseskort igen.

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
- Hukommelseskortet er beskadiget.
- Terminaldelen på hukommelseskortet er beskadigt.

### Hukommelseskort låst.

- Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse eller en knap til slettebeskyttelse, og knappen er indstillet på LOCK-positionen. Sæt knappen på optagepositionen.

### Kan ikke åbne lukkeren, da hukommelseskortet ikke er isat.

- Der er ikke isat noget hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som er valgt i [ Optagemedie] eller [ Optagemedie].
- For at kunne udløse lukkeren uden at sætte et hukommelseskort ind i kameraet skal du sætte [Udløs uden kort] til [Aktiver]. I dette tilfælde gemmes der ikke billeder.

### Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.


### Behandler...

- Reduktionsbehandlingen udføres, når der foretages støjreduktion. Du kan ikke foretage yderligere optagelser under denne reduceringsproces.

### Ingen visning.


- Billeder optaget med andre produkter, eller billeder som er modificeret vha. en computer, kan muligvis ikke vises.
- Behandling på computeren, som f.eks. sletning af billedfilerne, kan muligvis forårsage uoverensstemmelser i billeddatabasefilerne. Reparer billeddatabasefilerne.

**Kontroller, at der er monteret et objektiv. Indstil "Udløs u/obj." i menuen til "Aktiver" for et ikke understøttet objektiv.**

- Objektivet er ikke monteret ordentligt, eller objektivet er ikke monteret. Hvis meddelelsen vises, når der er monteret et objektiv, skal du montere objektivet igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du kontrollere om kontakterne på objektivet og produktet er rene eller ej.
- Når produktet monteres på et astronomisk teleskop eller lignende instrument, eller ved brug af et understøttet objektiv, indstilles [  Udløs u/obj.] til [Aktiver].

**Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.**

- Produktet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen, lad produktet køle af og vent indtil produktet er klar til at optage igen.

[  ] (Advarsel om overophedning)

- Du har optaget billeder i lang tid, og produktets temperatur er steget.

[  ] (Databasefilfejl)

- Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på produktet.

[  ] (Databasefilfejl)

- Ikke i stand til at registrere til databasefilen. Importer alle billeder til en computer og gendan hukommelseskortet.

**Fejl i billeddatabase-fil**

- Der er noget galt i billeddatabasefilen. Vælg MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [  Gendan billed-db.].

**Systemfejl**

**Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.**

- Tag batteriet ud og sæt det derefter ind igen. Hvis meddelelsen vises jævnligt, skal du konsultere et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

**Fejl i billeddatabase-fil. Vil du gendanne den?**

- Du kan ikke optage og afspille en film, da billeddatabasefilen er beskadiget. Gendan billeddatabasefilen ved at følge instruktionerne på skærmen.

**Kan ikke forstørre.**

**Billedet kan ikke roteres.**

- Billeder optaget med andre produkter kan muligvis ikke forstørres eller roteres.

**Kan ikke oprette flere mapper.**

- En mappe på hukommelseskortet har de første tre cifre "999". Du kan ikke oprette flere mapper på dette kamera.

[  ] (Advarsel om funktionsfejl for køleventilatoren)

**Køleventilatoren fungerer ikke. Opsøg venligst et reparationsværksted.**

- Køleventilatoren har en funktionsfejl. Kontakt et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

---

## Relateret emne

- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Udførelse af indledende opsætning for kameraet](#)
- [Formater](#)
- [Udløs uden kort](#)
- [Udløs u/obj. \(stillbillede/film\)](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)

5-043-416-34(1) Copyright 2022 Sony Corporation