

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Pages recommandées dans le Guide d'aide

Recherche de fonctions dans le MENU

Vous pouvez vérifier la liste des éléments de menu. Vous pouvez également passer à la page d'explications pour chaque élément depuis l'élément de menu de la liste.

Cartes mémoires pouvant être utilisées

Informations sur les cartes mémoire pouvant être utilisées avec cet appareil photo.

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)

Vous pouvez attribuer des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs souhaités.

Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet

L'appareil photo reconnaît automatiquement le sujet et peut effectuer la mise au point sur les yeux, etc., lors de la prise d'images fixes.

C. à dist. Bluetooth

Vous pouvez commander l'appareil photo au moyen d'une télécommande compatible Bluetooth (vendue séparément) ou d'une poignée de prise de vue (vendue séparément).

Fnct. antipoussières

Vous pouvez nettoyer le capteur d'image. Vous pouvez également choisir de fermer ou non l'obturateur lorsque vous éteignez l'appareil photo.

Informations d'assistance

Recherche d'informations utiles, comme des points essentiels sur la prise de vue

Ce site Web présente des fonctions pratiques, des possibilités d'utilisation et des exemples de réglage. Reportez-vous au site Web lorsque vous configurez votre appareil.

Microprogramme, questions-réponses et compatibilité

Ce site Web fournit des mises à jour pour le microprogramme, des questions-réponses et des informations sur la compatibilité.

Connaissances de base

Apprenez les notions de base de votre appareil photo pour améliorer vos techniques de prise de vue.

Conseils de prise de vue

Apprenez à adapter votre objectif et vos techniques de prise de vue aux différentes situations.

Comment utiliser le « Guide d'aide »

Remarques sur l'utilisation de votre appareil

Précautions

Prêt, transfert à un tiers ou mise au rebut de l'appareil photo et/ou de la carte mémoire (Remarques sur la protection des données personnelles)

Remarques sur la batterie et la charge de la batterie

Remarques sur les cartes mémoire

Nettoyage du capteur d'image (Nettoyage capteur)

Nettoyage

Vérification de l'appareil et des éléments fournis

Noms des pièces

Avant

Arrière

Face supérieure

Faces latérales

Face inférieure

Icônes de base affichées sur l'écran

Icônes de fonction tactile

Fonctions de base

Écran tactile

Icônes de fonction tactile

Molette de commande

Utilisation du commutateur Photo/Film/S&Q et du sélecteur de mode

Bouton MENU

Menu principal (liste des réglages de prise de vue)

Bouton Fn (fonction)

Boutons C (personnalisés)

Bouton DISP (Réglage de l'affichage)

Bouton Supprimer

Bouton AF-ON

Sélecteur avant et sélecteur arrière (L/R)

Écran de clavier

Guide intégr. à l'app.

Fonctions d'accessibilité

Préparation de l'appareil/Opérations de prise de vue de base

Charge de la batterie

Insertion/Retrait de la batterie

Recharge de la batterie avec un appareil compatible USB-PD

Utilisation du chargeur de batterie à l'étranger

Alimentation par une prise murale

Cartes mémoires pouvant être utilisées

Insertion/retrait d'une carte mémoire

Installation/retrait de l'objectif

Configuration initiale de l'appareil

Opérations de prise de vue de base

Confirmation avant la prise de vue

Prise d'images fixes (Auto intelligent)

Enregistrement de films (Auto intelligent)

Recherche de fonctions dans le MENU

Utilisation des fonctions de prise de vue

Contenu de ce chapitre

Sélection d'un mode de prise de vue

[Auto intelligent](#)

[Sélection scène](#)

[Auto/sélect. scène](#)

[Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)

[Programm. Auto](#)

[Priorité d'ouvert.](#)

[Priorité vitesse](#)

[Expos. manuelle](#)

[Prise de vue BULB \(pose longue\)](#)

[Régl. minuteur BULB](#)

[T. ctrl Exposition](#)

[R. c. auto/manuel](#)

[Mode Pr. vue \(S&Q/Time-lapse\)](#)

Fonctions pratiques pour l'enregistrement de vidéos et de vlogs de type autoportrait

[Retardateur \(film\)](#)

[Régl. cadrage autom.](#)

[Stabilisat. cadrage](#)

Mise au point

[Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)

[Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

[Suivi du sujet \(Fonction de suivi\)](#)

[MaP manuelle](#)

[Mise au point manuelle directe \(Direct MFocus\)](#)

Autofocus avec reconnaissance du sujet

[Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet](#)

[Reconn. sujet ds AF \(image fixe/film\)](#)

[Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)

[Régl com. cible r. \(image fixe/film\)](#)

[Select. œil dr./g. \(image fixe/film\)](#)

[Aff. cadre rec. sujet. \(image fixe\)](#)

[Aff. cadre rec. sujet. \(film\)](#)

[Enregistr. visage \(image fixe/film\)](#)

[Prior. visage enr. \(image fixe/film\)](#)

[Sélection d'une personne à suivre \(Sél. visage à suivre\)](#)

Utilisation des fonctions de mise au point

[Standard mise au pt](#)

[Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil \(horizontale/verticale\) \(Comm zo. AF V/H\)](#)

[Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\)](#)

[Suppression d'une zone AF enregistrée \(Suppr zoneAF enr\)](#)

[Lim. zone m. au pt \(image fixe/film\)](#)

[Circul. point focal \(image fixe/film\)](#)

[Qté dépl. cadreAF \(image fixe/film\)](#)

[Coul. cadre m.a.p. \(image fixe/film\)](#)

[Désact. Aut. Zone AF](#)

[Affich. zone pdt suivi](#)

[Affich. zone AF-C](#)

[Zone détect. phase](#)

[Sensibil. Suivi AF](#)

[Vit. transition AF](#)

[Sens. com. sujet AF](#)

[Assistance AF](#)

[Sélecteur AF/MF](#)

[Dir. MFocus à pl. tps](#)

[AF par déclenc.](#)

[AF activé](#)

[Verrou AF](#)

[Pré-AF](#)

[Régl. prior. ds AF-S](#)

Régl. prior. ds AF-C

Illuminateur AF

Entraîn. ouvert. AF

AF loupe mise pt

Lpe m. pt auto MF

Loupe mise pt

Tps gross. m.a.p. (image fixe/film)

Gross. init. m.a.pt (image fixe)

Gross. init. m.a.pt (film)

Carte de mise au pt

Affich. d'intensif.

Réglage des modes d'exposition/de mesure

Correct. exposit. (image fixe/film)

Affichage de l'histogramme

Palier d'expo. (image fixe/film)

Régl. stdrd d'expo (image fixe/film)

Optimis. de Dyn. (image fixe/film)

Mode de mesure (image fixe/film)

Visag. multimesur (image fixe/film)

Point spotmètre (image fixe/film)

Verrouillage AE

AEL av. déclench.

Obt. vit. lente aut.

Affichage zebra

Sélection de la sensibilité ISO

ISO (image fixe/film)

Limite plage ISO (image fixe/film)

ISO AUTO vit.ob min

Balance des blancs

Bal. des blancs (image fixe/film)

[Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs \(balance des blancs personnalisée\)](#)

[Régl. prior. AWB \(image fixe/film\)](#)

[Verr. AWB déclen.](#)

[WB sans à-coups](#)

Réglages de la prise de vue Log

[Prise de vue Log](#)

[Régl. pr. de vue Log](#)

[Sélectionner LUT](#)

[Gérer LUT utilisateur](#)

[Afficher LUT](#)

Ajout d'effets aux images

[Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)

[Profil d'image \(image fixe/film\)](#)

[Effet peau douce \(image fixe/film\)](#)

Prise de vue avec les modes d'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

[Entraînement](#)

[Pr. d. v. en cont.](#)

[Retardat. \(uniq.\)](#)

[Retardat. \(Cont.\)](#)

[Bracket continu](#)

[Bracket simple](#)

[Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

[Brack. m. au pt](#)

[Bracket.bal.B](#)

[Bracket DRO](#)

[Régagements bracketing](#)

[Retardateur \(film\)](#)

[Fnct pdv intervall.](#)

Prise d'images fixes avec une résolution élevée

[P.d.v.multi décal. pix.](#)

Réglage de la qualité d'image et du format d'enregistrement

[Format fichier \(image fixe\)](#)

[Type fichier RAW](#)

[Com. JPEG/HEIF](#)

[Qualité JPEG/Qualité HEIF](#)

[Taille d'img. JPEG/Taille d'img. HEIF](#)

[Ratio d'aspect](#)

[Images fixes HLG](#)

[Espace colorim.](#)

[Format fichier \(film\)](#)

[Réglages de films \(film\)](#)

[Régl. ralenti+acc.](#)

[Réglages accéléré](#)

[Réglages proxy](#)

[APS-C S35 \(Super 35mm\) Prise de vue \(image fixe/film\)](#)

[Angle de champ](#)

Utilisation des fonctions tactiles

[Fonctionnem. tactile](#)

[Écran/pavé tactile](#)

[Réglag. écran tactile](#)

[Réglag. pavé tactile](#)

[Mise au point par opérations tactiles \(Mise au pt tactil.\)](#)

[Démarrer le suivi par opérations tactiles \(Suivi tactile\)](#)

[Prise de vue par opérations tactiles \(Déclench. tactile\)](#)

[Réglage de l'exposition par opérations tactiles \(AE tactile\)](#)

Réglages de l'obturateur

[Régl. mode silenc. \(image fixe/film\)](#)

[Type déclencheur](#)

[Déc sans obj. \(image fixe/film\)](#)

[Déclen. sans c. mém.](#)

[Régl. anti-scintillem.](#)

[Différences entre les fonctions \[Pdv anti-scintill.\] et \[Obturat. variable\]](#)

Utilisation du zoom

[Fonctions zoom du produit](#)

[Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)

[Gamme du Zoom \(image fixe/film\)](#)

[Vit. z. touch. pers. \(image fixe/film\)](#)

[Vit. zoom à dist. \(image fixe/film\)](#)

[Facteur de zoom](#)

[Rotation bague zoom](#)

Utilisation du flash

[Utilisation du flash \(vendu séparément\)](#)

[Mode Flash](#)

[Correct.flash](#)

[Rég.corr.expo](#)

[Flash sans fil](#)

[Réd. yeux rouges](#)

[Verrouillage FEL](#)

[Régl. flash externe](#)

[Enr. régl_pdv flash](#)

Réduction du flou

[SteadyShot \(image fixe\)](#)

[SteadyShot \(film\)](#)

[Ajust. SteadyShot \(image fixe/film\)](#)

[Longueur focale SteadyShot \(image fixe/film\)](#)

[Stabilisat. cadrage](#)

[Comp. d'objectif \(image fixe/film\)](#)

Réduction du bruit

[RB Pose longue](#)

[RB ISO élevée](#)

Réglage de l'affichage à l'écran pendant la prise de vue

[Écr sél mode pr de v](#)

[Affich. instantané \(image fixe\)](#)

[Aff_pdv restantes \(image fixe\)](#)

[Aff_quadrillage \(image fixe/film\)](#)

[Type quadrillage \(image fixe/film\)](#)

[Régl. Aff. Live View](#)

[Aperçu ouverture](#)

[Aperçu prise de vue](#)

[Vérificat. lumineuse](#)

[Aff. évid. pdt ENR](#)

[Affich. marqueur \(image fixe\)](#)

[Affich. marqueur \(film\)](#)

[Aide à l'aff. Gamma](#)

[Typ. aide aff. Gamma](#)

Enregistrement du son d'un film

[Enregistrem. audio](#)

[Niveau d'enr. audio](#)

[Chrono Sortie Audio](#)

[Réduction bruit vent](#)

[Audio pr griffe](#)

Création d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

[Création automatique d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)

[Marques de prise de vue après la création d'images fixes \(prise de vue\)](#)

Réglages TC/UB

[TC/UB](#)

[Régl. d'aff. TC/UB](#)

Diffusion en direct de la vidéo et du son

[Diffusion réseau \(film\)](#)

[Diffusion USB \(film\)](#)

Personnalisation de l'appareil photo

[Contenu de ce chapitre](#)

[Fonctions de personnalisation de l'appareil photo](#)

[Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

[Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)

Enregistrement et rappel des réglages de l'appareil photo

[Mém. réglag. pdv](#)

[Rappel. régl. pdv](#)

[Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée \(Enr. régl. pdv pers.\)](#)

Enregistrement des fonctions fréquemment utilisées sur le menu de fonctions

[Réglages menu Fn](#)

Enregistrement des fonctions fréquemment utilisées sur Mon menu

[Ajouter un élément](#)

[Trier un élément](#)

[Supprimer élément](#)

[Supprimer page](#)

[Supprimer tout](#)

[Affich. de Mon Menu](#)

Réglage séparé des réglages de l'appareil pour les images fixes et les films

[Régl. diff. i. fix./films](#)

Personnalisation des fonctions de la bague/du sélecteur

[Rotation Av/Tv](#)

[Bague fncts\(objectif\)](#)

[Verr. sélecteur/mol.](#)

Utilisation du déclencheur lors de l'enregistrement de films

[REC av. déclench. \(film\)](#)

[Ajout de marques de prise de vue avec le déclencheur \(films\)](#)

Réglages de l'écran/du viseur

[Sélect. viseur/écran](#)

[Dir. retourн. d'écran](#)

[Régl. DISP \(aff. écr.\) \(Écran/Viseur\)](#)

Visualisation

[Contenu de ce chapitre](#)

Visualisation d'images

[Lecture des images fixes](#)

[Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)

[Agrand. gross. init.](#)

[Agrand. posit. init.](#)

[Rotation automatique des images enregistrées \(Rotation d'affichage\)](#)

[Lecture de films](#)

[Réglages du volume](#)

[Contrôl. audio 4ch \(film\)](#)

[Lecture des images avec un diaporama \(Diaporama\)](#)

[Lect.cont.intervall](#)

[Vit. lect.intervall](#)

Changement de l'affichage des images

[Lecture des images sur l'écran planche index \(Index d'images\)](#)

[Condition filtre lect.](#)

[Ordre d'images](#)

[Aff. comme groupe](#)

[Aff cadre m. au pt \(lecture\)](#)

[Affich. marq. asp. \(image fixe\)](#)

[Aff. img h spécifiée](#)

[Réglage de la méthode de saut entre les images \(Réglage saut d'img\)](#)

[Protection des images enregistrées \(Protéger\)](#)

Ajout d'informations aux images

[Notation](#)

[Déf.not.\(touch.pers.\)](#)

[Balise de plan](#)

[Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

Rognier

Extraction d'images fixes depuis un film

[Capture photo](#)

[Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)

[Marques de prise de vue après la création d'images fixes \(lecture\)](#)

[C. JPEG/HEIF \(Capture photo/Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue\)](#)

Suppression d'images

[Suppression de plusieurs images sélectionnées \(Supprimer\)](#)

[Suppr. en app. 2x](#)

[Confirm.effac.](#)

Visualisation d'images sur un téléviseur

[Affichage des images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI](#)

Changement des réglages de l'appareil

Réglages de la carte mémoire

[Formater](#)

[Récup. BD images \(image fixe/film\)](#)

[Aff. info support \(image fixe/film\)](#)

Paramètres de fichier

[Régl. fich./doss.](#)

[Sélect. dossier REC](#)

[Créat. d'un dossier](#)

[Réglages fichier](#)

[Informations IPTC](#)

[Informat. copyright](#)

[Inscrir. num. série \(image fixe/film\)](#)

Paramètres réseau

- [Connecter par Wi-Fi](#)
- [WPS Push](#)
- [Régl. point d'accès](#)
- [Bande de fréq. Wi-Fi \(modèles compatibles 5 GHz\)](#)
- [Afficher info. Wi-Fi](#)
- [Réinit. SSID/MdP](#)
- [Régagements Bluetooth](#)
- [C. à dist. Bluetooth](#)
- [LAN câblé \(USB-LAN\)](#)
- [USB-LAN/partag.](#)
- [Mode avion](#)
- [Éditer Nom Disposit.](#)
- [Importation d'un certificat racine sur l'appareil \(Imp. certificat racine\)](#)
- [Régl. authent. accès](#)
- [Info. authent. d'accès](#)
- [Réglag. Wi-Fi Direct](#)
- [Réinit. régl. Réseau](#)
- [Fnct de transfert FTP](#)

Réglages du viseur/de l'écran

- [Luminosité d'écran](#)
- [Luminosité du viseur](#)
- [Tempér. coul. viseur](#)
- [Vit. défil. viseur \(image fixe\)](#)

Réglages de l'alimentation

- [Écran OFF autom. \(image fixe\)](#)
- [H. début écon. éner.](#)
- [Écon. éner. par écran](#)
- [Tmp HORS tens. aut.](#)
- [Qualité affichage \(image fixe\)](#)

Réglages USB

[Mode connex. USB](#)

[Réglage USB LUN](#)

[Alimentation USB](#)

Réglages de sortie externe

[Résolution HDMI](#)

[Régl. sortie HDMI \(film\)](#)

[Affichage info HDMI](#)

[COMMANDÉ HDMI](#)

Réglages généraux

[Langue](#)

[Réglag. zone/date/h](#)

[Sélect. NTSC/PAL](#)

[Sign. son. \(pr. de v.\)](#)

[Sign. son.\(déb./fin\)](#)

[Mode éclairag. vidéo](#)

[Fnct. antipoussières](#)

[Cartogr. pixels auto.](#)

[Cartographie pixels](#)

[Version](#)

[Affich. numéro série](#)

[Avis confidentialité](#)

[Lecteur d'écran \(pour certains modèles uniquement\)](#)

[Agrandir écran](#)

[Logo de certification \(pour certains modèles uniquement\)](#)

[Sauv./charg. réglag.](#)

[Rétablissement le réglage](#)

Fonctions disponibles avec un smartphone

[Fonctions disponibles avec un smartphone \(Creators' App\)](#)

[Monitor & Control](#)

Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone (Connexion smartph.)

Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande

[Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande](#)

[Régl. pdv à distance](#)

Transfert d'images vers un smartphone

[Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)

[Réinit. état. transf. \(transfert sur un smartphone\)](#)

Connexion pendant que l'appareil est hors tension.

[Conn_pdt hors tens \(smartphone\)](#)

Lecture des informations sur l'emplacement d'un smartphone

Utilisation d'un ordinateur

Environnement matériel et logiciel recommandé

Connexion/déconnexion de l'appareil photo et d'un ordinateur

[Connexion de l'appareil à un ordinateur](#)

[Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur](#)

Gestion et modification des images sur un ordinateur

[Présentation des logiciels \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

[Importation d'images sur un ordinateur](#)

Commande de l'appareil depuis un ordinateur

[Commande de l'appareil depuis un ordinateur \(Fonct. PC à distance\)](#)

[Régl. pdv à distance](#)

Diffusion USB (film)

Utilisation du service de cloud

Creators' Cloud

Création d'un compte pour Creators' Cloud et liaison de votre appareil photo au compte (Connex. infonuagiq.)

Affichage des informations sur la connexion au cloud (Info. infonuagiques)

Remarques sur l'utilisation du service cloud (Creators' Cloud)

Annexe

Accessoires audio compatibles avec la griffe multi-interface

Adaptateur pour monture d'objectif

[Adaptateur pour monture d'objectif](#)

[Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3/LA-EA5](#)

[Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4](#)

[Kit adaptateur multibatteries](#)

[Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables](#)

[Nombre d'images enregistrables](#)

[Durées de film enregistrables](#)

Liste des icônes sur l'écran

[Liste des icônes sur l'écran pour la prise d'images fixes](#)

[Liste des icônes sur l'écran pour l'enregistrement de films](#)

[Liste des icônes sur l'écran de lecture](#)

Liste des valeurs des réglages par défaut

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Prise de vue\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Exposition/couleur\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Mise au point\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Lecture\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Réseau\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Réglage\)](#)

[Liste des valeurs des réglages par défaut \(Mon Menu\)](#)

[Spécifications](#)

[Marques commerciales](#)

[Licence](#)

Si vous avez des problèmes

[Dépannage](#)

[Messages d'avertissement](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Comment utiliser le « Guide d'aide »

Le « Guide d'aide » est un « mode d'emploi Web » qui a été conçu pour décrire les fonctions et les méthodes de fonctionnement de cet appareil photo. Utilisez le « Guide d'aide » pour rechercher toutes les informations nécessaires afin d'utiliser de manière optimale l'appareil.

(Les écrans du « Guide d'aide » affichés sur cette page ne sont fournis qu'à titre de référence. L'affichage à l'écran réel de votre modèle peut être différent.)

Astuce

- Le « Guide de démarrage » fourni avec l'appareil décrit les méthodes de fonctionnement de base et les précautions d'utilisation.
Reportez-vous au « Guide de démarrage » en association avec ce « Guide d'aide ».

Icônes utilisées dans le « Guide d'aide »

  S&Q : éléments du menu affichés dans les modes de prise d'images fixes

  S&Q : éléments du menu affichés dans les modes d'enregistrement de films et les modes de prise de vue au ralenti/en accéléré

  S&Q : éléments du menu affichés dans l'un des modes de prises d'images fixes, modes d'enregistrement de films ou modes de prise de vue au ralenti/en accéléré

Pour en savoir plus sur la relation entre chaque mode de prise de vue et le menu, reportez-vous à « [Bouton MENU](#) ».

Recherche des informations souhaitées


Méthode A : recherche par mot-clé

Saisissez un mot-clé de recherche (« balance des blancs », « zone de mise au point », etc.) et utilisez les résultats de la recherche pour afficher la page de description que vous souhaitez consulter. Si vous saisissez plusieurs mots-clés en les séparant par des espaces (vides), vous pouvez rechercher des pages qui contiennent tous ces mots-clés.


Méthode B : affichage de la table des matières

Cliquez sur  (Table des matières) pour afficher la table des matières. Sélectionnez un titre dans la table des matières pour afficher la page de description.

Écran affiché sur un ordinateur

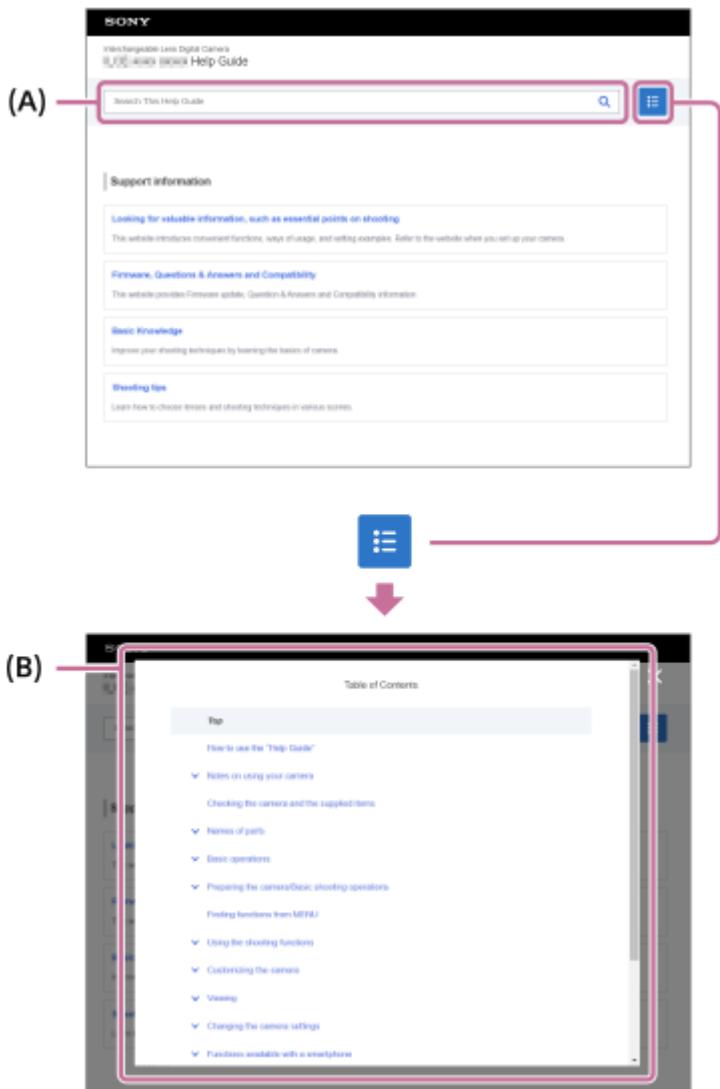

Écran affiché sur un smartphone

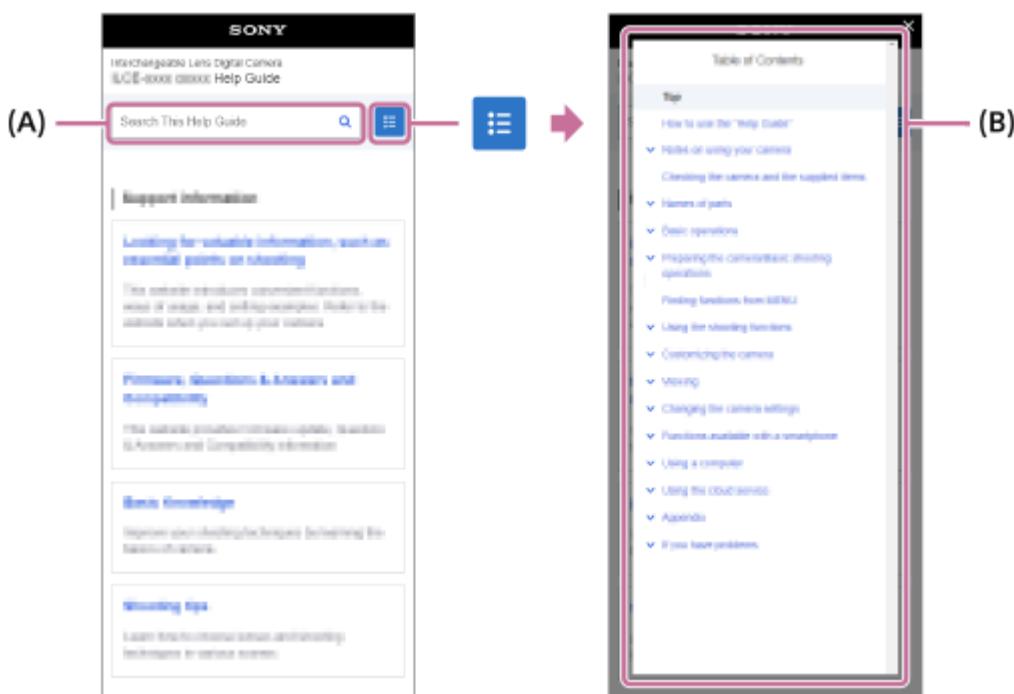

Méthode C : recherche de fonctions depuis MENU

Si vous souhaitez rechercher des informations tout en les vérifiant sur l'écran MENU de l'appareil, utilisez la page « [Recherche de fonctions dans le MENU](#) ». Sélectionnez un élément du MENU dans la liste pour aller directement sur la

page de description.



Affichage des informations sur les fonctions connexes

« Rubrique associée » au bas de chaque page répertorie les sections qui contiennent des informations sur la page de description actuellement affichée. Pour mieux comprendre la page actuellement affichée, consultez également les sections répertoriées.

You can magnify the image and adjust the focus by touching the monitor. Set [Touch Operation] to [D/E Focusing]. Then, select the appropriate settings under [Touch Panel/Pad]. When the focus mode is [Manual Focus], you can perform [Focus Peaking].

- ➊ MENU → [Camera Settings1] → [Focus Mode] → [Manual Focus].
- ➋ When you rotate the focusing ring, the focus distance is displayed on the screen.
 - The focus distance is not displayed when the Mount Adapter (sold separately) is attached.
- ➌ Press the shutter button fully down to shoot an image.

Note

- When you use the viewfinder, adjust the diopter level to obtain the correct focus on the viewfinder.
- The displayed focus distance is just a reference.

[Go to Page Top](#)

Related Topic

- [Focus Magnifier](#)
- [Peaking Setting](#)

Passer à la page précédente/suivante

Selectionnez « Précédent » ou « Suivant » en bas de la page pour passer à la page précédente ou suivante sans revenir à la table des matières.

USB LUM Setting

Enables compatibility by creating a USB connection function.

④ [\[400m\] → \[USB Output\] → \[LUM\] → \[USB LUM Setting\] → desired setting.](#)


Related Item Details

[\[400m\]](#)
[\[USB Output\]](#)
[\[LUM\]](#)
[\[USB LUM Setting\]](#) A USB connection function can be created.

[Previous](#) [Next](#)


Impression de toutes les pages du « Guide d'aide »

Pour imprimer toutes les pages, sélectionnez le bouton [Télécharger le PDF] dans le coin inférieur gauche de la page principale. Lorsque le fichier PDF apparaît, utilisez le menu d'impression du navigateur pour l'imprimer. Cette fonction n'est pas disponible pour certaines langues.

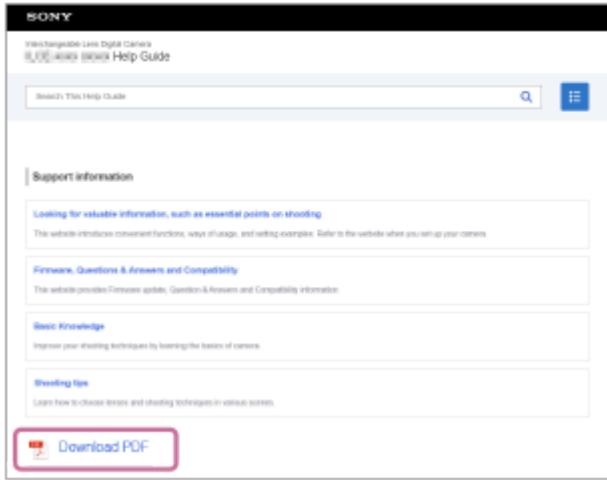

Impression uniquement de la page actuellement affichée (sur un ordinateur seulement)

Pour ne publier que la page qui est actuellement affichée, sélectionnez le bouton [Imprimer cette page] en bas de la page. Lorsque l'écran d'impression apparaît, spécifiez votre imprimante.

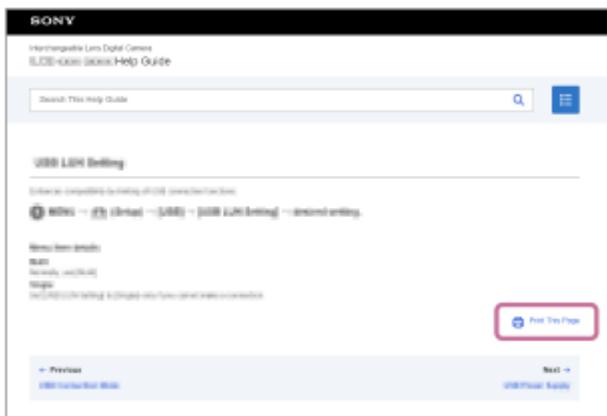

Changement de la langue d'affichage

Accédez à la page de sélection de la langue depuis [Page de sélection de la langue] au bas de la page et sélectionnez une langue.

TP1001417027

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Précautions

Consultez également « Remarques sur l'utilisation » dans le Guide de démarrage (fourni) pour ce produit.

Nous utilisons des matériaux d'emballage respectant l'environnement

Des matériaux d'emballage respectant l'environnement ont été utilisés pour l'appareil et les accessoires fournis. En raison des caractéristiques des matériaux d'emballage, prenez note des points suivants.

- Il se peut que de la poudre ou autre provenant des matériaux d'emballage adhère à l'appareil ou sur les accessoires fournis. Dans ce cas, retirez-la avec une poire soufflante ou une lingette de nettoyage en vente dans le commerce avant de les utiliser.
- Les matériaux d'emballage se détérioreront en cas d'utilisation continue. Faites attention lorsque vous transportez le produit par son emballage.

Sur les spécifications techniques décrites dans ce manuel

- Les données sur les performances et les spécifications dans ce manuel reposent sur une température ambiante ordinaire de 25 °C (77 °F), sauf indication contraire.
- Pour la batterie, les données reposent sur une batterie qui a été complètement chargée jusqu'à ce que le témoin de charge s'éteigne.

Températures de fonctionnement

- La prise de vue dans un environnement extrêmement froid ou chaud dépassant la plage de température de fonctionnement est déconseillée.
- À une température ambiante élevée, la température de l'appareil augmente rapidement.
- Lorsque la température de l'appareil augmente, la qualité de l'image peut se détériorer. Nous vous recommandons de patienter jusqu'à ce que la température de l'appareil diminue avant de poursuivre la prise de vue.
- Selon la température de l'appareil et de la batterie, il se peut que l'appareil ne parvienne pas à enregistrer de films ou que l'alimentation se coupe automatiquement afin de le protéger. Un message s'affiche sur l'écran avant que l'appareil se mette hors tension ou que vous ne puissiez plus enregistrer de film. Dans ce cas, laissez l'appareil hors tension et attendez que la température de l'appareil et de la batterie baisse. Si vous mettez l'appareil sous tension sans laisser l'appareil et la batterie refroidir suffisamment, il se peut que l'alimentation se coupe à nouveau ou que vous ne puissiez toujours pas enregistrer de films.

Remarques sur l'enregistrement prolongé ou sur l'enregistrement de films 4K

- Pendant l'utilisation, l'appareil photo et la batterie peuvent chauffer. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- La durée d'enregistrement peut être réduite à basse température, en particulier pour l'enregistrement 4K. Réchauffez la batterie ou remplacez-la par une batterie neuve.

Lecture de films sur d'autres périphériques

Les films XAVC HS et XAVC S ne peuvent être lus que sur des appareils compatibles.

Remarques sur l'enregistrement/la lecture

- Avant de commencer à enregistrer, effectuez un essai afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- L'image enregistrée peut être différente de l'image contrôlée avant l'enregistrement.
- Nous ne pouvons garantir la lecture sur d'autres équipements d'images enregistrées avec votre produit, pas plus que la lecture sur votre produit d'images enregistrées ou modifiées avec d'autres équipements.

- Sony ne saurait accorder de garanties dans le cas d'un échec de l'enregistrement ou de la perte ou de la détérioration d'images ou de données audio enregistrées dus à un dysfonctionnement de l'appareil ou du support d'enregistrement, etc. Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de vos données importantes.
- Le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées sur la carte mémoire, il est impossible de les restaurer. Copiez vos données sur un ordinateur ou un autre support de stockage avant de réaliser le formatage.
- Fixez la bandoulière sur l'appareil photo pour éviter qu'il ne tombe.
- Lorsque vous utilisez ce produit avec un trépied ou une poignée, assurez-vous de fixer fermement l'appareil photo.

Remarques sur l'utilisation d'un trépied

Utilisez un trépied avec une vis de fixation de longueur inférieure à 5,5 mm (7/32 po). Sinon, vous ne pourrez pas fixer l'appareil fermement, et vous risquez de l'endommager.

Remarques sur la manipulation des cartes mémoire

La température des cartes mémoire peut augmenter après l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

Copie de sauvegarde des cartes mémoires

Les données peuvent être corrompues dans les situations suivantes. Veillez à sauvegarder les données par précaution.

- Lorsque vous retirez la carte mémoire, que vous déconnectez le câble USB ou que vous éteignez le produit pendant une opération de lecture ou d'écriture.
- Lorsque la carte mémoire est utilisée dans des endroits exposés à l'électricité statique ou à du bruit électrique.

Erreur du fichier de base de données

- Si vous insérez dans le produit une carte mémoire qui ne contient pas de fichier de base de données d'images, le produit crée automatiquement lors de sa mise en route un fichier de base de données d'images en utilisant une partie de la capacité de la carte mémoire. Le processus peut durer un certain temps, et vous ne pouvez pas utiliser le produit avant qu'il ne soit terminé.
- En cas d'erreur du fichier de base de données, exportez toutes les données sur votre ordinateur ou autre pour les sauvegarder, puis formatez la carte mémoire avec ce produit.

N'utilisez/ne rangez pas le produit dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide
Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou à proximité d'un radiateur
Le boîtier de l'appareil peut se décolorer ou se déformer, ce qui risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements et empêcher l'enregistrement des données. En outre, le support d'enregistrement pourrait devenir inutilisable, et les données enregistrées pourraient être endommagées.
- À proximité d'un champ magnétique puissant
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans le produit. Ceci risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit, qui peut dans certains cas être irréparable.
- Dans les endroits très humides
L'objectif risquerait de moisir.
- Dans les régions où sont émises des ondes radioélectriques ou des radiations puissantes
L'enregistrement et la lecture pourraient en être affectés.

Condensation

- Si vous amenez directement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur du produit. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.

- Lorsque vous faites passer le produit directement d'un endroit froid à un endroit chaud, enfermez-le dans un sac en plastique pour éviter la pénétration de l'air et la condensation. Attendez environ une heure que la température du produit atteigne la température ambiante.
- En cas de condensation, mettez le produit hors tension et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore. Si vous essayez d'effectuer des prises de vue alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

Précaution relative au transport

- Abstenez-vous de tenir, frapper ou appliquer une force excessive sur les pièces suivantes, si votre appareil en est équipé :
 - La pièce de l'objectif
 - La pièce amovible de l'écran
 - La pièce amovible du flash
 - La pièce amovible du viseur
- Ne transportez pas l'appareil photo avec le trépied fixé. Cela risquerait de casser l'écrou de trépied.
- Ne vous asseyez pas sur une chaise ou ailleurs avec l'appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou jupe, car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages de l'appareil.

Remarques sur la manipulation du produit

- Bien que cet appareil photo soit conçu pour être étanche à la poussière et anti-goutte, il ne peut pas empêcher complètement la pénétration de poussière ou de gouttelettes d'eau.
- Avant de raccorder le câble au connecteur, pensez à vérifier son orientation. Puis, insérez le câble bien droit. Ne forcez pas pour insérer ou retirer le câble, sous peine de casser la pièce du connecteur.
- L'appareil utilise des pièces magnétiques, notamment des aimants. N'approchez pas d'objets affectés par le magnétisme, notamment des cartes de crédit et des disquettes, à proximité de l'appareil.

Rangement

- Pour les appareils à objectif intégré
Fixez toujours le capuchon d'objectif lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. (Uniquement pour les modèles livrés avec un capuchon d'objectif)
- Pour les appareils photo à objectif interchangeable
Fixez toujours le capuchon avant de l'objectif ou le capuchon de boîtier lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Pour empêcher la poussière ou les débris de pénétrer à l'intérieur de l'appareil photo, retirez la poussière du capuchon de boîtier avant de le fixer sur l'appareil.
- Si l'appareil est sale après utilisation, nettoyez-le. L'eau, le sable, la poussière, le sel, etc., laissés dans l'appareil peuvent provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur l'utilisation des objectifs

- Lorsque vous utilisez l'objectif zoom motorisé, prenez soin de ne pas coincer vos doigts ou tout autre objet dans l'objectif. (Uniquement pour les modèles avec une fonctionnalité de zoom motorisé ou les appareils photo à objectif interchangeable)
- Si vous devez placer l'appareil sous une source de lumière comme les rayons du soleil, fixez le capuchon d'objectif sur l'appareil. (Uniquement pour les modèles livrés avec un capuchon d'objectif ou les appareils photo à objectif interchangeable)
- Si la lumière du soleil ou une source lumineuse intense pénètre dans l'appareil par l'objectif, elle peut se concentrer à l'intérieur de l'appareil et provoquer un dégagement de fumée ou un incendie. Fixez le capuchon d'objectif sur l'objectif lorsque vous rangez l'appareil. Lorsque vous photographiez en contre-éclairage, maintenez le soleil suffisamment loin de l'angle de champ. Notez que de la fumée peut se dégager ou un incendie se produire même si la source lumineuse est légèrement éloignée de l'angle de champ.
- N'exposez pas directement l'objectif à des rayons tels que les faisceaux laser. Vous risquez d'endommager le capteur d'image et de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si le sujet est trop proche, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l'objectif apparaissent sur l'image. Essuyez l'objectif avec un chiffon doux, etc.

Remarques sur le flash (Uniquement pour les modèles avec un flash)

- Éloignez vos doigts du flash. La pièce émettant la lumière peut devenir chaude.
- Retirez toute saleté de la surface du flash. La saleté présente sur la surface du flash peut dégager de la fumée ou brûler en raison de la chaleur produite par l'émission de lumière. En présence de saleté/poussière, essuyez-la avec un chiffon doux.
- Ramenez le flash à sa position initiale après utilisation. Assurez-vous que la portion du flash ne dépasse pas. (Uniquement pour les modèles livrés avec un flash amovible)

Remarques sur la griffe multi-interface (Uniquement pour les modèles avec une griffe multi-interface)

- Lorsque vous installez des accessoires, par exemple un flash externe, sur la griffe multi-interface et lorsque vous les retirez, mettez d'abord l'appareil hors tension (OFF). Lorsque vous installez l'accessoire, confirmez qu'il est solidement fixé à l'appareil.
- N'utilisez pas la griffe multi-interface avec un flash en vente dans le commerce appliquant des tensions de 250 V ou plus ou ayant une polarité opposée à celle de l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur le viseur et le flash (Uniquement pour les modèles avec un viseur ou un flash)

- Faites attention à vos doigts lorsque vous faites rentrer le viseur ou le flash. (Uniquement pour les modèles livrés avec un viseur ou un flash amovibles)
- La pénétration d'eau, de poussière ou de sable dans le viseur ou le flash peut provoquer un dysfonctionnement. (Uniquement pour les modèles livrés avec un viseur ou un flash amovibles)

Remarques sur le viseur (Uniquement pour les modèles avec un viseur)

- Lorsque vous effectuez des prises de vue en utilisant le viseur, il se peut que vous présentiez les symptômes suivants : fatigue visuelle, fatigue, mal des transports ou nausée. Nous vous recommandons de faire des pauses régulières lorsque vous effectuez des prises de vue en utilisant le viseur.
Si vous ressentez une gêne, évitez d'utiliser le viseur jusqu'à ce que vous alliez mieux, et consultez votre médecin si nécessaire.
- Bien que le viseur soit doté d'une technologie très précise permettant 99,99 % de pixels effectifs ou plus, il se peut que des points noirs apparaissent et que des points blancs, rouges, bleus et verts ne disparaissent pas. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.
- Ne forcez pas pour faire rentrer le viseur lorsque l'oculaire est sorti. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. (Uniquement pour les modèles avec un viseur amovible et un oculaire qui peut être retiré)
- Si vous faites un panorama avec l'appareil tout en regardant dans le viseur ou bougez vos yeux tout autour, l'image dans le viseur peut être déformée ou les couleurs de l'image peuvent changer. Il s'agit d'une caractéristique de l'objectif ou du dispositif d'affichage et pas d'une anomalie. Lorsque vous photographiez une image, nous vous recommandons de regarder au centre du viseur.
- L'image peut être légèrement déformée près des coins du viseur. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Vous pouvez aussi utiliser l'écran pour observer en détail la totalité de la composition.
- Si vous utilisez l'appareil dans un endroit froid, l'image peut avoir une apparence de traînée. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Lorsque la température de l'appareil photo change, la tonalité de couleur de l'affichage du viseur peut changer en raison des caractéristiques du dispositif d'affichage.
- N'exposez pas directement le viseur à des rayons tels que les faisceaux laser. Vous risquez d'endommager l'intérieur du viseur et de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Remarques sur l'écran

- Bien que l'écran soit doté d'une technologie très précise permettant 99,99 % de pixels effectifs ou plus, il se peut que des points noirs apparaissent et que des points blancs, rouges, bleus et verts ne disparaissent pas. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ces points ne sont pas enregistrés.
- N'exercez aucune pression sur l'écran. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.

- Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides giclient sur le moniteur, essuyez-le avec un chiffon doux. Si le moniteur est mouillé, sa surface peut changer ou se détériorer. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez l'appareil dans un endroit froid, l'image peut avoir une apparence de traînée. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Lorsque vous raccordez des câbles aux connecteurs de l'appareil, il se peut que la plage de rotation de l'écran devienne limitée.

Remarques sur le capteur d'image

Si vous dirigez l'appareil vers une source lumineuse très intense pendant la prise d'images avec une faible sensibilité ISO, les zones des hautes lumières sur les images peuvent être enregistrées comme zones noires.

Remarques sur la bonnette antivent (uniquement pour les modèles vendus avec une bonnette antivent)

- Si la bonnette antivent est rangée pendant une période prolongée dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou près d'un appareil de chauffage, elle risque de se décolorer. La texture et l'épaisseur de la fourrure peuvent changer selon l'environnement d'utilisation et de stockage, ainsi qu'en raison de l'usure.
- Brossez ou tirez vigoureusement la fourrure de la bonnette antivent peut la faire se détacher.
- Si la bonnette antivent devient humide ou sale, ne le retirez pas de l'adaptateur pour bonnette antivent. Essuyez-la avec un chiffon doux et sec et faites-la sécher à l'ombre.

Compatibilité des données d'image

Ce produit est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Services et logiciels fournis par d'autres sociétés

Les services réseau, le contenu et les [système d'exploitation et] logiciels de ce Produit peuvent être assujettis à certaines conditions générales et modifiés, interrompus ou arrêtés à tout moment et peuvent nécessiter des frais, une inscription et des informations de carte de crédit.

Remarques sur la connexion à Internet

- Lors de la connexion à un réseau LAN sans fil, cet appareil photo ne peut pas se connecter à un point d'accès qui utilise uniquement WEP ou WPA, car ces méthodes de sécurité présentent des vulnérabilités potentielles.
- Cet appareil photo n'est pas un périphérique réseau (routeur ou concentrateur de commutation, par exemple). Nous vous recommandons vivement de connecter cet appareil photo à un réseau qui peut être correctement configuré et géré pour vous protéger contre les attaques réseau comme les attaques par déni de service (DoS, Denial of Service).
- Lors de la connexion de cet appareil photo à un réseau, connectez-le via un routeur correctement configuré et géré ou connectez-le à un port LAN ayant la même fonctionnalité qu'un routeur. Si vous ne le connectez pas de cette manière (par exemple, si vous le connectez à un réseau Wi-Fi gratuit), des problèmes de sécurité peuvent se produire. Configurer correctement le routeur fournira une protection suffisante contre les attaques DoS ou la perte de fonctionnalité des appareils sur le réseau. Si vous constatez une anomalie, déconnectez immédiatement l'appareil photo du réseau.

Remarques sur la sécurité

- Si vous réglez [Sécurité] sur [Aucune] dans les réglages LAN sans fil de l'appareil photo et connectez l'appareil photo à un point d'accès, les communications sans fil entre l'appareil photo et le point d'accès ne seront pas chiffrées, et les tierces parties dans la portée du signal pourraient être en mesure d'intercepter le contenu des communications. Utilisez les méthodes de sécurité WPA3 ou WPA2, qui sont plus sécurisées.
- SONY NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE LA NON-MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES SUR LES DISPOSITIFS DE TRANSMISSION, DES FUITES DE DONNÉES INÉVITABLES DUES AUX SPÉCIFICATIONS DE LA TRANSMISSION OU D'AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ.
- Selon l'environnement d'utilisation, des tiers non autorisés sur le réseau peuvent accéder au produit. Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau, assurez-vous bien que le réseau est solidement protégé.

Remarques sur la fonction FTP

Le protocole FTP ne chiffre pas le contenu, les noms d'utilisateur ou les mots de passe. Pour garantir des transferts sécurisés, utilisez le protocole FTPES (FTPS).

À propos de la fonction FTPES (FTPS)

La fonction FTPES (FTPS) prend en charge différents algorithmes de chiffrement pour garantir des transferts de fichiers sécurisés. Afin d'assurer la compatibilité avec un large éventail de serveurs, elle prend en charge plusieurs algorithmes de chiffrement, notamment certains non conformes aux bonnes pratiques de sécurité actuelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'adresse URL suivante.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Accessoires en option

- Nous vous recommandons d'utiliser des accessoires Sony d'origine.
- Certains accessoires Sony ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Modèles et kits disponibles

Certains modèles et kits ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

TP1001415918

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Prêt, transfert à un tiers ou mise au rebut de l'appareil photo et/ou de la carte mémoire (Remarques sur la protection des données personnelles)

Selon les fonctions et les réglages de l'appareil photo, il se peut que des informations importantes soient enregistrées sur ce dernier et/ou la carte mémoire.

Avant de prêter, transférer à un tiers ou mettre au rebut l'appareil photo et/ou la carte mémoire, lisez attentivement ce qui suit et assurez-vous d'avoir procédé comme indiqué.

Remarques sur le prêt et le transfert de l'appareil à un tiers ou sa mise au rebut

Avant de prêter, transférer l'appareil photo à un tiers ou de le mettre au rebut, veillez à réaliser les opérations suivantes afin de protéger vos données personnelles.

- Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Initialiser].

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations suivantes sont effacées :

- Visages enregistrés dans [ Enregistr. visage]
- Certificats racines pour RTMP, le Cloud ainsi que pour la date et l'heure correctes
- Certificats racines pour FTP
- Informations sur le point d'accès
- Informations sur l'authentification d'accès
- Réglages du serveur FTP
- Informations sur la connexion au Cloud
- Informations sur la connexion à la diffusion réseau

Remarques sur l'utilisation du service cloud (Creators' Cloud)

Avant de prêter ou de transférer l'appareil photo, assurez-vous que ses informations de liaison et les réglages de téléchargement sont appropriés afin d'éviter des dommages tels que le téléchargement du contenu de l'appareil photo vers le Creators' Cloud d'un tiers indésirable. Si les réglages ne sont pas appropriés, veillez à procéder comme suit.

- Si vous comptez transférer ou prêter l'appareil photo : réinitialisez-le ou annulez la liaison avec Creators' Cloud sur l'appareil photo. Annulez également la liaison de l'appareil photo dans Creators' Cloud.
- Si l'appareil photo vous est transféré ou si vous l'empruntez : réinitialisez-le ou annulez la liaison avec Creators' Cloud sur l'appareil photo.

Veuillez noter que le Creators' Cloud peut ne pas être disponible dans certains pays et régions.

Remarques sur le prêt et le transfert d'une carte mémoire à un tiers ou sa mise au rebut

L'exécution de [Formater] ou [Supprimer] sur l'appareil photo ou un ordinateur pourrait ne pas supprimer complètement les données de la carte mémoire. Avant de prêter ou de transférer une carte mémoire à une autre personne, nous vous recommandons de supprimer complètement toutes données présentes à l'aide d'un logiciel de suppression de données. Lorsque vous mettez une carte mémoire au rebut, nous vous recommandons de la détruire physiquement.

Remarques sur les fonctions réseau

Lorsque vous utilisez les fonctions réseau, des tierces parties indésirables sur le réseau peuvent accéder à l'appareil photo, selon l'environnement d'utilisation. Par exemple, un accès non autorisé à l'appareil photo peut se produire dans un environnement réseau auquel un autre périphérique réseau est connecté ou peut se connecter sans autorisation.

Sony n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage lié à la connexion à un tel environnement réseau.

|| Remarques sur la fonction [Enregistr. visage]

Les visages enregistrés par le biais de la fonction [ Enregistr. visage] sont considérés comme des données biométriques. Avant de prêter ou de transférer cet appareil photo, réinitialisez-le afin d'éviter que les informations faciales enregistrées par le biais de la fonction [ Enregistr. visage] ne soient transmises à un tiers indésirable.

|| Remarques sur les informations sur l'emplacement

Si vous téléchargez et partagez des photos ou des films pris avec cet appareil sur Internet alors que les informations sur l'emplacement sont liées à l'application pour smartphone dédiée, vous risquez de révéler accidentellement des informations sur l'emplacement à un tiers. Pour empêcher des tiers d'obtenir vos informations sur l'emplacement, désactivez la fonction [Liaison informations emplacement] de l'application dédiée.

|| Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer une infraction à la loi sur les droits d'auteur.

TP1001422361

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Remarques sur la batterie et la charge de la batterie

Remarques sur l'utilisation de la batterie

- Utilisez exclusivement des batteries de marque Sony.
- En fonction des conditions de l'environnement ou de fonctionnement, l'indicateur de charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds, par exemple dans un véhicule ou en plein soleil.

Remarques sur la charge de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- La batterie chargée se déchargera peu à peu même si vous ne l'utilisez pas. Chargez la batterie chaque fois que vous utiliserez le produit pour que vous ne ratiez pas d'occasions de prendre des images.
- Ne chargez pas de batteries autres que celles spécifiées pour ce produit. Vous risqueriez de provoquer des fuites, une surchauffe, des explosions, des électrocutions, des brûlures ou des blessures.
- Lorsque vous chargez une batterie neuve (première charge) ou une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, le témoin de charge (CHARGE) peut clignoter rapidement lorsque la batterie est chargée. Dans ce cas, retirez la batterie puis réinsérez-la pour la recharger.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La batterie peut ne pas se charger correctement en dehors de cette plage de températures.
- Le fonctionnement ne peut pas être garanti avec toutes les sources d'alimentation externe.
- Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou déconnectez le câble USB de l'appareil. Vous risquez autrement de réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne chargez pas la batterie en continu, ne la chargez pas de façon répétée sans l'utiliser si elle est déjà complètement chargée ou presque. Sinon, vous risquez de provoquer une détérioration des performances de la batterie.
- Si le témoin de charge du produit clignote pendant la charge, retirez la batterie en cours de charge, puis insérez à nouveau fermement cette même batterie dans le produit. Si le témoin de charge clignote à nouveau, cela peut indiquer une batterie défectueuse ou qu'une batterie de type autre que spécifié a été insérée. Vérifiez que la batterie correspond au type spécifié.
Si la batterie est du type spécifié, retirez la batterie, remplacez-la par une batterie neuve ou différente, et vérifiez si la batterie nouvellement insérée se charge correctement. Si la batterie nouvellement insérée se charge correctement, il se peut que la batterie précédemment insérée soit défectueuse.
- Si le témoin de charge clignote pendant la charge de la batterie dans l'appareil, cela indique que la charge s'est provisoirement arrêtée et est en attente. La charge s'arrête et passe automatiquement en état de veille lorsque la température est hors de la plage de température de fonctionnement recommandée. Lorsque la température revient dans la plage appropriée, la charge reprend et le témoin de charge se rallume.

Indicateur de charge restante de la batterie

- L'indicateur de charge restante de la batterie apparaît sur l'écran. Il faut environ une minute avant que l'indicateur de charge restante de la batterie correct apparaisse.
- En fonction des conditions de l'environnement ou de fonctionnement, l'indicateur de charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement.
- Si l'indicateur de charge restante de la batterie n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur le bouton DISP (Réglage de l'affichage) pour l'afficher.

Comment utiliser efficacement la batterie

- La performance de la batterie diminue lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie, nous vous recommandons de la placer dans votre poche près du corps pour la réchauffer et de l'insérer dans le produit juste avant la prise de vue. Si votre poche contient des objets métalliques tels que des clés, prenez garde au risque de court-circuit.
- La batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou la fonction de prise de vue en continu, si vous mettez l'appareil sous/hors tension de manière répétée ou si vous augmentez la luminosité de l'écran.
- Nous vous recommandons de prévoir une batterie de rechange et de prendre des clichés d'essai avant de prendre des clichés réels.
- Si les bornes de la batterie sont encrassées, il se peut que vous ne parveniez pas à mettre le produit sous tension, ou que la batterie ne se charge pas correctement. Dans ce cas, retirez légèrement la poussière à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige pour nettoyer la batterie.

Comment stocker la batterie

Pour entretenir la capacité de la batterie, chargez-la puis déchargez-la complètement dans l'appareil photo au moins une fois par an avant de la ranger. Rangez la batterie dans un endroit frais et sec après l'avoir retirée de l'appareil.

Durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. Si vous utilisez à plusieurs reprises la même batterie ou utilisez la même batterie pendant une période prolongée, la capacité de la batterie diminuera progressivement. Si la durée d'utilisation de la batterie est considérablement réduite, le moment est venu de remplacer la batterie par une neuve.
- La durée de vie de la batterie varie en fonction des conditions ambiantes, de stockage et d'utilisation.

TP1001376762

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Remarques sur les cartes mémoire

- Si  (icône d'avertissement de surchauffe) s'affiche à l'écran, ne retirez pas la carte mémoire de l'appareil immédiatement. Attendez plutôt un moment après la mise hors tension de l'appareil, puis retirez la carte mémoire. Si vous touchez la carte mémoire lorsqu'elle est chaude, vous risquez de la lâcher et de l'endommager. Faites attention lorsque vous retirez la carte mémoire.
- Si vous effectuez des prises de vue et supprimez des images de façon répétée sur une période prolongée, les données des fichiers de la carte mémoire risquent de se fragmenter, et l'enregistrement d'un film peut s'interrompre au milieu de la prise de vue. Le cas échéant, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou un autre emplacement de stockage, puis exécutez [Formater] avec cet appareil.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte mémoire, ne débranchez pas le câble USB, ni n'éteignez l'appareil photo pendant que le témoin d'accès est allumé. Cela risquerait d'endommager les données de la carte mémoire.
- Veillez à sauvegarder les données par précaution.
- Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de toutes les cartes mémoire.
- Les images enregistrées sur une carte mémoire SDXC ne peuvent pas être importées ou lues sur des ordinateurs ou des périphériques AV non compatibles exFAT lors de la connexion au moyen d'un câble USB. Assurez-vous que le périphérique est compatible exFAT avant de le raccorder à l'appareil. Si vous branchez votre appareil photo sur un périphérique non compatible, un message pourrait vous inviter à formater la carte. Ne formatez jamais la carte en réponse à cette invite, car cela effacerait toutes les données qu'elle contient.
(exFAT est le système de fichiers utilisé sur les cartes mémoire SDXC.)
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne soumettez pas la carte mémoire à des chocs, ne la pliez pas et ne la laissez pas tomber.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes :
 - endroits présentant une température élevée, à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil par exemple
 - endroits exposés aux rayons directs du soleil
 - endroits humides ou en présence de substances corrosives
- Si vous utilisez la carte mémoire à proximité d'un champ magnétique puissant ou dans un endroit soumis à de l'électricité statique ou du bruit électrique, les données de la carte mémoire peuvent être endommagées.
- Ne touchez pas les bornes de la carte mémoire avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée de jeunes enfants. Ils risqueraient de l'avaler accidentellement.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- Il se peut que la carte mémoire soit chaude juste après une utilisation prolongée. Manipulez-la avec précautions.
- Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée sur un ordinateur n'est pas garanti avec ce produit. Veillez à formater la carte mémoire avec ce produit.
- Les vitesses de lecture/écriture des données dépendent de la combinaison de carte mémoire et du matériel utilisés.
- N'appuyez pas fortement sur la carte mémoire lorsque vous écrivez dans l'espace de notes.
- Ne collez pas d'étiquette sur la carte mémoire, ni sur l'adaptateur de carte mémoire. Vous risquez de ne pas pouvoir retirer la carte mémoire.
- Si le commutateur de protection en écriture ou le commutateur de protection contre l'effacement d'une carte mémoire SD est réglé sur la position LOCK, vous ne pouvez pas enregistrer ou supprimer des images. Dans ce cas, placez le commutateur en position d'enregistrement.
- Pour utiliser une carte mémoire microSD avec ce produit :
 - Veillez à insérer la carte mémoire dans un adaptateur dédié. Si vous insérez une carte mémoire dans le produit sans utiliser un adaptateur pour carte mémoire, vous risquez de ne pas pouvoir la sortir du produit.
 - Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans un adaptateur de carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans le bon sens, puis insérez-la à fond. Une insertion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Nettoyage du capteur d'image (Nettoyage capteur)

Si des poussières ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil et adhèrent à la surface du capteur d'image (qui convertit la lumière en signal numérique), ces impuretés peuvent apparaître sur l'image sous forme de points sombres, selon les conditions de prise de vue. Le cas échéant, nettoyez rapidement le capteur d'image en suivant les étapes ci-dessous.

- 1 Vérifiez que la batterie a été suffisamment chargée.**
- 2 MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Fnct. antipoussières] → [Nettoyage capteur] → [Entrer].**

Le capteur d'image vibre légèrement pour secouer la poussière.
- 3 Démontez l'objectif.**
- 4 Nettoyez la surface du capteur d'image et les parties environnantes avec un pinceau soufflant en vente dans le commerce.**
 - Tenez l'appareil légèrement incliné vers l'avant pour que la poussière tombe.
- 5 Mettez l'appareil hors tension.**
- 6 Remontez l'objectif.**

Astuce

- Pour savoir comment vérifier la quantité de poussière sur le capteur d'image et pour en savoir plus sur les méthodes de nettoyage, veuillez consulter l'URL suivante.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Note

- Lorsque vous exécutez le mode de nettoyage, retirez l'objectif avec l'appareil sous tension.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant le nettoyage.
- Assurez-vous que le niveau de charge restante de la batterie est d'au moins 51 % avant d'effectuer le nettoyage.
- Pour nettoyer le capteur d'image avec l'appareil photo éteint, réglez [Obt. lors m. H. tens.] sous [Fnct. antipoussières] sur [OFF].

- N'utilisez pas un pinceau soufflant de type pulvérisateur sous peine de diffuser des gouttelettes d'eau à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- N'insérez pas l'extrémité du pinceau soufflant à l'intérieur de la monture de l'objectif, afin qu'elle ne puisse pas toucher le capteur d'image.
- Lorsque vous nettoyez le capteur d'image avec un pinceau soufflant, ne soufflez pas trop fort. Si vous soufflez trop fort sur le capteur, vous risquez d'endommager l'intérieur du produit.
- Si la poussière demeure même après avoir nettoyé le produit comme décrit, prenez contact avec le centre de service.
- Pendant le nettoyage, le capteur d'image émet un bruit de vibration. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Le nettoyage peut être effectué automatiquement lorsque l'appareil est mis hors tension.

Rubrique associée

- [Installation/retrait de l'objectif](#)
- [Fnct. antipoussières](#)

TP1001376775

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Nettoyage

Nettoyage de l'objectif

- N'utilisez pas une solution de nettoyage contenant des solvants organiques tels que diluant ou benzène.
- Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce pour enlever la poussière lorsque vous nettoyez la surface de l'objectif. Si de la poussière est collée en surface, essuyez l'objectif avec un chiffon doux ou du papier absorbant légèrement humidifié avec une solution de nettoyage pour objectifs. Essuyez la surface d'un mouvement en spirale du centre vers la périphérie. Ne vaporisez pas directement la solution de nettoyage d'objectif sur la surface de l'objectif.

Nettoyage du boîtier de l'appareil

Ne touchez pas l'intérieur de la monture d'objectif du produit, par exemple les contacts de l'objectif. Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce* pour nettoyer l'intérieur de la monture d'objectif.

* N'utilisez pas de bombe de nettoyage sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Nettoyage de l'extérieur du produit

Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d'éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas le produit à des produits chimiques tels que diluants, benzène, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.
- Ne touchez pas le produit avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas le produit en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

Nettoyage de l'écran

- Si vous essuyez vigoureusement l'écran avec un mouchoir en papier, etc., vous risquez de le rayer.
- Si l'écran est sale (traces de doigts ou poussière), essuyez doucement sa surface, puis nettoyez l'écran avec un chiffon doux, etc.

TP1001376799

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Vérification de l'appareil et des éléments fournis

Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au nombre d'éléments fournis.

- Appareil photo (1)
- NP-FZ100 Batterie rechargeable (1)



- Bandoulière (1)

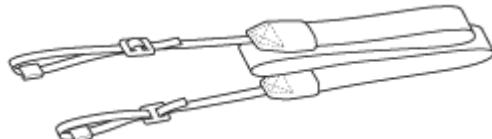

- Extension de prise en main (1)



- Capuchon de boîtier (1) (installé sur l'appareil)



- Capuchon de la griffe (1) (installé sur l'appareil)



- Guide de démarrage (1)
- Guide de référence (1)

Note


- Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région. Vérifiez le Guide de démarrage pour en savoir plus sur les accessoires.

TP1001424385

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Avant

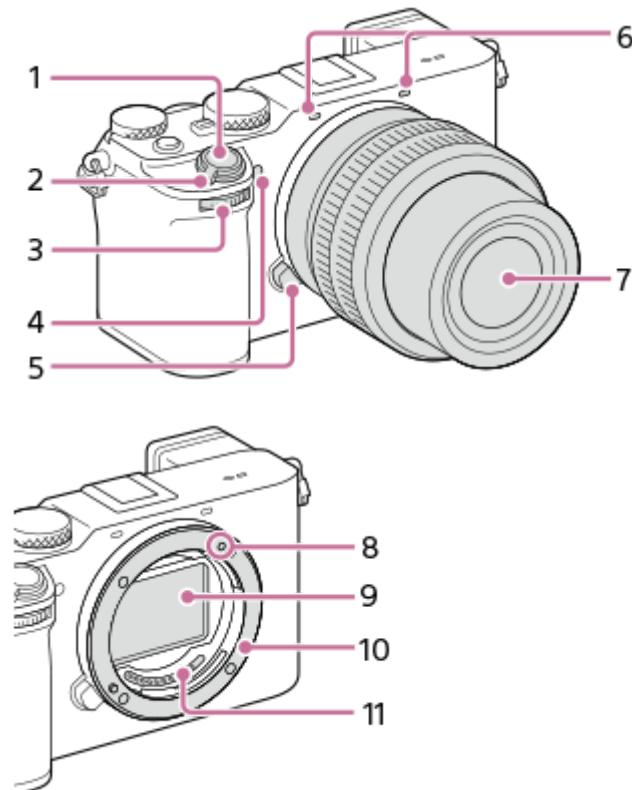

1. Déclencheur
2. Interrupteur ON/OFF (alimentation)
3. Sélecteur avant

Vous pouvez rapidement ajuster les réglages pour chaque mode de prise de vue.

4. Témoin du retardateur/Illuminateur AF

Ne couvrez pas cette pièce pendant la prise de vue.

5. Bouton de déverrouillage de l'objectif

6. Microphone

Ne couvrez pas cette pièce pendant l'enregistrement de films. Sinon, cela risque de se traduire par du bruit ou par une baisse du volume sonore.

7. Objectif

8. Repère de montage

9. Capteur d'image*

10. Monture

11. Contacts de l'objectif*

* Ne touchez pas directement ces pièces.

Rubrique associée

- [Arrière](#)
- [Face supérieure](#)


- Faces latérales
- Face inférieure

TP1001424390

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Arrière

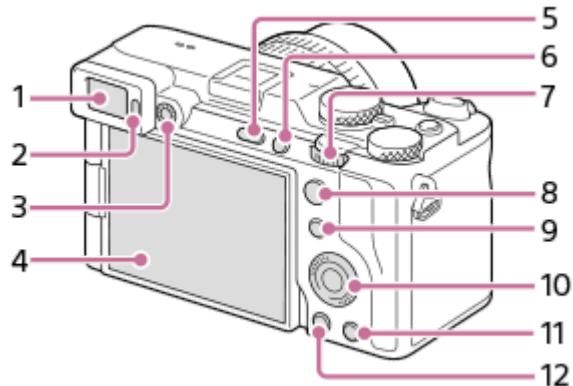


1. Viseur

2. Capteur de visée


3. Molette de réglage dioptrique

Pour ajuster le viseur à votre vue, faites tourner la molette de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'affichage devienne net.

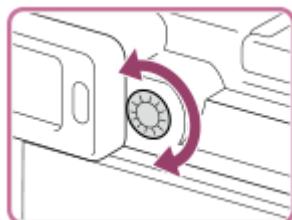

4. Écran (fonctionnement tactile : écran tactile/pavé tactile)

L'écran peut être ajusté pour offrir un angle de vue adapté et vous permettre d'effectuer des prises de vue, quelle que soit votre position.

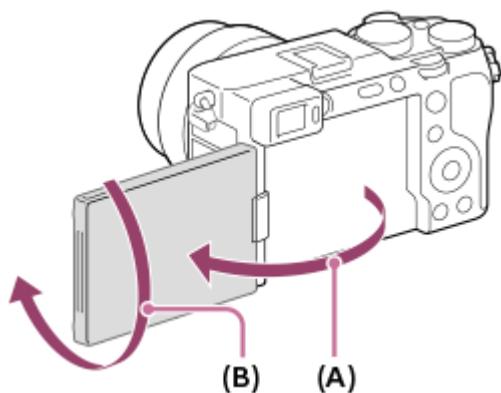

(A) : environ 176°

(B) : environ 270°

- Selon le type de trépied utilisé, il se peut que vous ne parveniez pas à régler l'angle de l'écran. Dans ce cas, dégarez la vis du trépied pour régler l'angle de l'écran.
- N'exercez pas une force excessive en ouvrant, en fermant ou en faisant pivoter l'écran. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

- 5. Bouton MENU**
- 6. Bouton C1 (Bouton Perso 1)**
- 7. Sélecteur arrière L**

Vous pouvez rapidement ajuster les réglages pour chaque mode de prise de vue.

- 8. Pour la prise de vue : Bouton AF-ON (AF activé)**

Pour la visualisation : Bouton  (Agrandir)

- 9. Pour la prise de vue : Bouton Fn (Fonction)**

Pour la visualisation : Bouton  (Envoyer à un smartphone)

Vous pouvez afficher l'écran permettant de transférer les images vers un smartphone en appuyant sur ce bouton.

- 10. Molette de commande**

- 11. Pour la prise de vue : Bouton C2 (Bouton Perso 2)**

Pour la visualisation : Bouton  (Supprimer)

- 12. Bouton  (Lecture)**
-

Rubrique associée


- [Avant](#)
- [Face supérieure](#)
- [Faces latérales](#)
- [Face inférieure](#)

TP1001424386

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Face supérieure

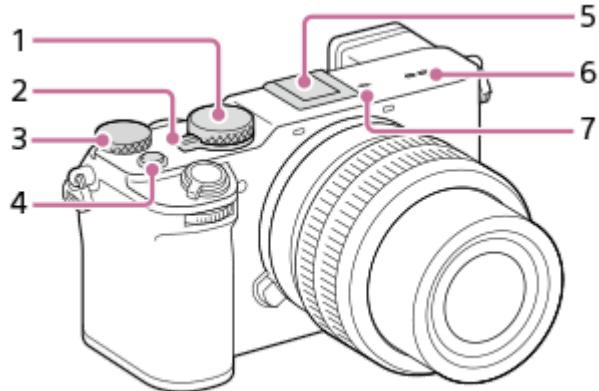

1. Sélecteur de mode

2. Sélecteur Photo/Film/S&Q

Vous pouvez changer de mode de prise de vue.

3. Sélecteur arrière R

Vous pouvez rapidement ajuster les réglages pour chaque mode de prise de vue.

4. Bouton MOVIE (Film)


5. Griffre multi-interface*

Certains accessoires peuvent ne pas s'enclencher à fond et dépasser à l'arrière de la griffe multi-interface. Toutefois, lorsque l'accessoire touche l'avant de la griffe, la connexion est correcte.

6. Haut-parleur

7. Indicateur de position du capteur d'image

- Le capteur d'image est le capteur qui convertit la lumière en signal électrique. La position du capteur d'image est indiquée par (Indicateur de position du capteur d'image). Lorsque vous mesurez la distance exacte entre l'appareil photo et le sujet, référez-vous à la position de la ligne horizontale.

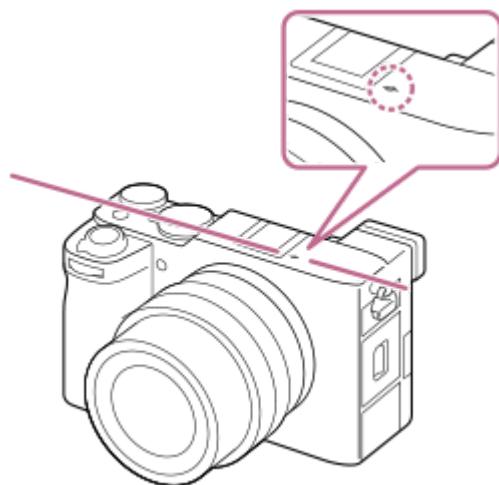

- Si la distance au sujet est inférieure à la distance de prise de vue minimale de l'objectif, la mise au point ne sera pas vérifiée. Veillez à laisser assez de distance entre le sujet et l'appareil.

- * Pour en savoir plus sur les accessoires compatibles avec la griffe multi-interface, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
Des accessoires pour la griffe porte-accessoires peuvent également être utilisés. Le bon fonctionnement avec les accessoires d'autres fabricants n'est pas garanti.



Rubrique associée


- [Avant](#)
- [Arrière](#)
- [Faces latérales](#)
- [Face inférieure](#)

TP1001424387

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Faces latérales

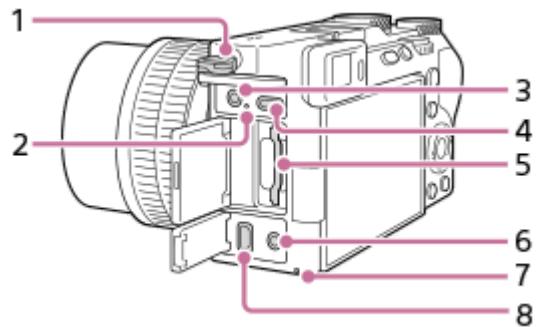

1. Crochets pour bandoulière

Fixez les deux extrémités de la bandoulière à l'appareil.

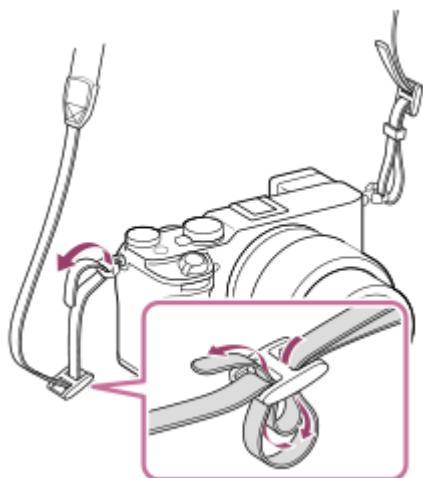

2. Témoin de charge

3. Prise (Microphone)

Lorsqu'un microphone externe est connecté, le microphone intégré est automatiquement désactivé. Lorsque le microphone externe est de type Plugin-power, il est alimenté via l'appareil photo.

4. Connecteur USB Type-C®

5. Fente de carte mémoire

6. Prise (Casques)

7. Témoin d'accès


8. Micro-prise HDMI

Rubrique associée

- [Avant](#)
- [Arrière](#)
- [Face supérieure](#)
- [Face inférieure](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Face inférieure

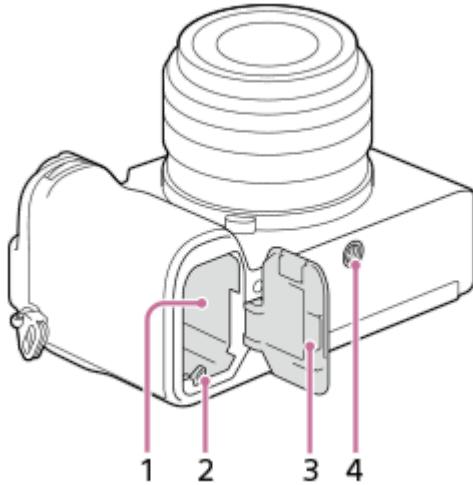

1. Fente d'insertion de la batterie
2. Levier de verrouillage
3. Couvercle de batterie
4. Écrou de trépied

Compatible avec les vis 1/4-20 UNC


Utilisez un trépied avec une vis de fixation de longueur inférieure à 5,5 mm (7/32 po). Sinon, vous ne pourrez pas fixer l'appareil fermement, et vous risquez de l'endommager.

Utilisation de l'extension de prise en main (fournie)

Vous obtiendrez une meilleure préhension en fixant l'extension de prise en main sur l'appareil photo.

Comment fixer l'extension de prise en main

1. Alignez la goupille de positionnement (A) sur l'extension de prise en main avec l'orifice (B) pour goupille de positionnement au bas de l'appareil photo.
2. Tournez et serrez la vis de fixation de l'appareil photo (C) tout en l'enfonçant dans le trou pour la vis du trépied sur l'appareil photo.

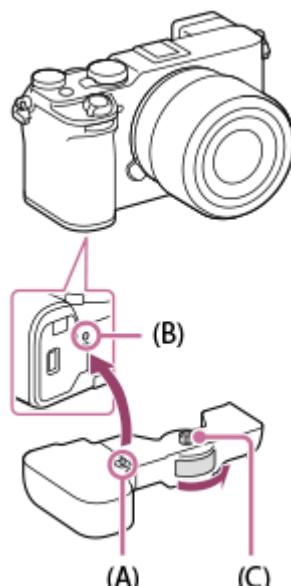


Remplacement de la batterie de l'appareil photo

Vous pouvez remplacer la batterie de l'appareil photo sans retirer l'extension de prise en main de l'appareil photo.

1. Faites glisser le commutateur LOCK/OPEN vers OPEN.

Le couvercle pour remplacement de la batterie s'ouvrira.

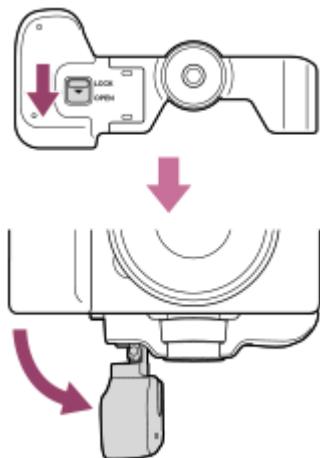

2. Insérez la batterie dans l'appareil.

3. Ramenez le couvercle pour remplacement de la batterie à sa position d'origine et faites glisser le commutateur LOCK/OPEN vers LOCK.

Faites attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fixez l'extension de prise en main ou lorsque vous remettez le couvercle pour remplacement de la batterie sur l'extension de prise en main à sa position d'origine.

Note

- Fixez l'extension de prise en main après avoir confirmé que le couvercle du compartiment de la batterie de l'appareil photo est fermé. Assurez-vous que le commutateur LOCK/OPEN de l'extension de prise en main est placé sur la position LOCK après l'avoir fixée.
- Lorsque vous installez l'appareil photo sur un trépied ou autre, il se peut que la vis de l'extension de prise en main soit serrée trop fortement si elle est serrée ensemble avec la partie vis du trépied. Ne serrez pas davantage la vis une fois que l'extension de prise en main est verrouillée en place.
- Il se peut qu'il ne soit pas possible de remplacer la batterie de l'appareil photo lorsqu'un trépied est fixé sur l'extension de prise en main. Dans ce cas, retirez le trépied de l'extension de prise en main avant de remplacer la batterie de l'appareil photo.
- Ne saisissez pas l'appareil photo par le couvercle pour remplacement de la batterie de l'extension de prise en main. L'appareil photo risquerait de tomber.

Rubrique associée

- [Avant](#)
- [Arrière](#)
- [Face supérieure](#)
- [Faces latérales](#)

TP1001424389

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Icônes de base affichées sur l'écran

Cette section décrit l'affichage à l'écran lorsque le mode de prise de vue est **P** (Programm. Auto).

- Les éléments suivants sont un exemple de l'affichage lorsque [Régl. DISP (aff. écr.)] est réglé sur [Afficher ttes infos] et que les icônes de fonction tactile sont masquées.
- Le contenu affiché et les positions ne sont donnés qu'à titre de référence, et peuvent être différents de l'affichage réel. Il se peut aussi que le contenu affiché soit différent selon les réglages de l'appareil photo et la version du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme).
- Pour savoir comment afficher/masquer les icônes de fonction tactile et voir des exemples de l'affichage des icônes de fonction tactile, reportez-vous à « [Icônes de fonction tactile](#) ».


Pendant la prise d'images fixes

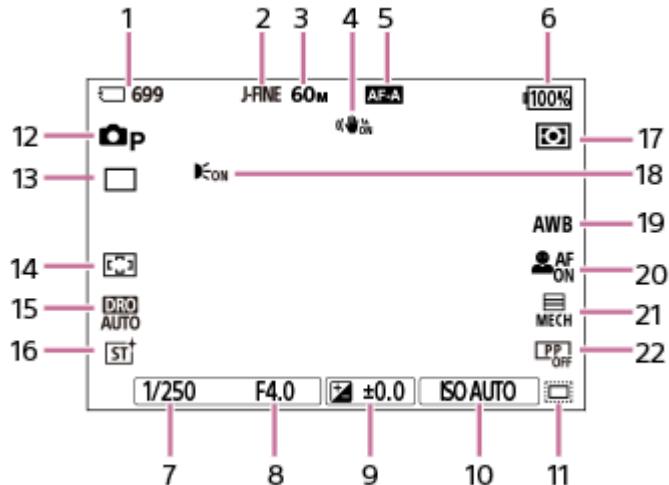

- Nombre d'images fixes enregistrables sur la carte mémoire
- [Com. JPEG/HEIF] est réglé sur [JPEG]. [Qualité JPEG] est réglé sur [Fine].
- [Taille d'img JPEG] est réglé sur [L: 60M].
- [SteadyShot] est réglé sur [ON].
- [Mode mise au pt] est réglé sur [AF automatique].
- Niveau de charge restante de la batterie
- Vitesse d'obturation
- Valeur d'ouverture
- Correction d'exposition
- [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- [APS-C(S35) Pr. de vue] est réglé sur [ON] ou [Auto], et la zone enregistrable est de format équivalent au format APS-C.
- Le sélecteur de mode est réglé sur **P** (Programm. Auto)
- [Entraînement] est réglé sur [Prise de v. uniq.].
- [Zone mise au pt] est réglé sur [Large].
- [Optimiseur de Dynamique : Auto] est sélectionné.
- [Apparence créat.] est réglé sur [ST(Standard)].
- [Mode de mesure] est réglé sur [Multi].
- S'affiche lorsque [Illuminateur AF] est réglé sur [Auto] et que l'appareil photo détecte que l'illuminateur AF est nécessaire.
- [Bal. des blancs] est réglé sur [Auto].
- [Reconn. sujet AF] est réglé sur [ON] et [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Humain].
- [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. méca.].

22. [Profil d'image] est réglé sur [OFF].

Pendant l'enregistrement de films

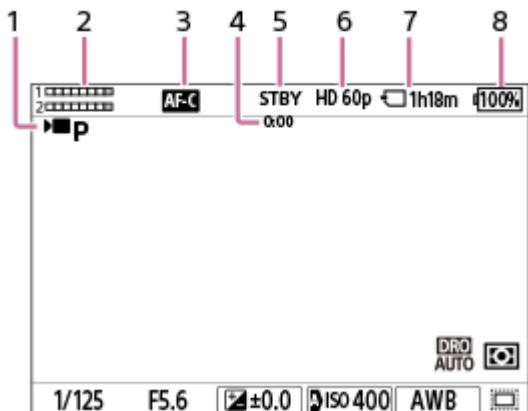

1. Le sélecteur de mode est réglé sur **P** (Programm. Auto)
2. Niveau audio
3. [Profil d'image] est réglé sur [AF continu].
4. Durée d'enregistrement réelle du film
5. L'appareil photo est en mode d'attente de prise de vue.
6. [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p].
7. Durée de film enregistrable sur la carte mémoire
8. Niveau de charge restante de la batterie

Rubrique associée

- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Liste des icônes sur l'écran pour la prise d'images fixes](#)
- [Liste des icônes sur l'écran pour l'enregistrement de films](#)
- [Liste des icônes sur l'écran de lecture](#)

TP1001424391

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Icônes de fonction tactile

Certaines fonctions comportent des icônes pour les opérations tactiles (icônes de fonction tactile). Vous pouvez exécuter ou modifier les réglages des fonctions en touchant les icônes.

Réglages de l'utilisation des icônes de fonction tactile

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] :
 - Réglez [Écran de prise d. vue] sur [ON].
 - [Balayer vers la droite] ou [Balayer vers la gauche] → réglage souhaité.

Pour afficher/masquer les icônes de fonction tactile


Balayez l'écran vers la droite ou la gauche sur l'écran d'attente de prise de vue. Les icônes de fonction tactile apparaissent sur les côtés gauche et droit de l'écran selon les réglages pour [Balayer vers la droite] et [Balayer vers la gauche] sous [Écran de prise d. vue].

Pour masquer les icônes de fonction tactile, balayez l'écran dans le sens opposé à celui où vous les avez fait apparaître.

Exemples d'affichage des icônes de fonction tactile et des fonctions de chaque icône

Les exemples montrent l'affichage lorsque vous réglez les icônes pour qu'elles apparaissent à la fois sur les côtés gauche et droit.

Pendant la prise d'images fixes

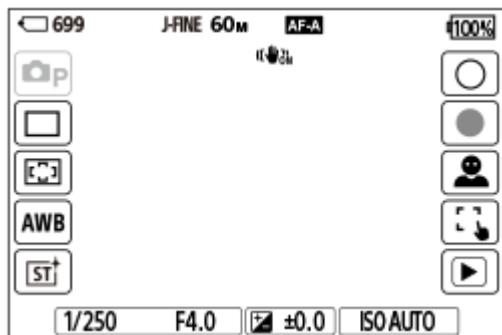

Icônes sur le côté gauche : Mode Pr. vue, Entraînement, Zone mise au pt., Bal. des blancs, Apparence créat.*

Icônes sur le côté droit : Prend une image fixe, lance l'enregistrement de films, Commut. cible recon., Fnct tact. lors de pdv, bascule sur l'écran de lecture**

* Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Sélection scène], l'icône devient l'icône de réglage (réglage des images).

** Le bouton de marque de prise de vue s'affiche même pendant l'enregistrement de films en mode de prise d'images fixes de sorte que des marques de prise de vue puissent être définies pour le film en cours d'enregistrement.

Pendant l'enregistrement de films



Icônes sur le côté gauche : Mode Pr. vue, Retardateur, Mode mise au pt, Profil d'image, Apparence créat.*

Icônes sur le côté droit : Lance l'enregistrement de films, Carte de mise au pt, Commut. cible recon., Fnct tact. lors de pdv, bascule sur l'écran de lecture**

* Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], l'icône devient l'icône de réglage (réglage des images).

** Le bouton de marque de prise de vue s'affiche pendant l'enregistrement de films de sorte que des marques de prise de vue puissent être définies pour le film en cours d'enregistrement.

Astuce

- Lorsque MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de lecture] est réglé sur [ON], les icônes de fonction tactile sur l'écran de lecture sont toujours affichées.
- Si vous réglez MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Icône qd écran retourné] sur [Retourner], vous pouvez choisir de commuter ou non les icônes gauche et droite sur l'écran de prise de vue lorsque l'écran est pivoté.

Rubrique associée

- [Réglag. écran tactile](#)
- [Prise d'images fixes \(Auto intelligent\)](#)
- [Enregistrement de films \(Auto intelligent\)](#)
- [Auto intelligent](#)
- [Entraînement](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Bal. des blancs \(image fixe/film\)](#)
- [Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Lecture des images fixes](#)
- [Retardateur \(film\)](#)
- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [Profil d'image \(image fixe/film\)](#)
- [Carte de mise au pt](#)
- [Lecture de films](#)
- [Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)


TP1001422342

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écran tactile

En touchant l'écran, vous pouvez effectuer de manière intuitive des opérations telles que la mise au point sur l'écran de prise de vue et la commande de l'écran de lecture.

Opérations tactiles (sur l'écran de prise de vue)

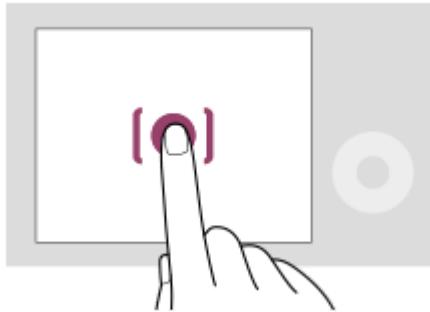

Touchez l'écran pour spécifier l'endroit de mise au point (Mise au pt tactil.).


Touchez un sujet sur l'écran pour utiliser la fonction de suivi tactile (Suivi tactile).

Vous pouvez également faire la mise au point sur un sujet et prendre des images simplement en touchant le sujet à l'écran (Déclench. tactile).


Lorsque vous touchez le sujet à l'écran, l'appareil photo règle automatiquement la luminosité en fonction du sujet (AE tactile). [AE tactile] peut également être utilisé en combinaison avec [Mise au pt tactil.], [Suivi tactile] ou [Déclench. tactile].

Pour plus d'informations sur la manière de changer la fonction activée par opération tactile, reportez-vous à « [Réglag. écran tactile](#) ».

Opérations tactiles (sur l'écran de lecture)

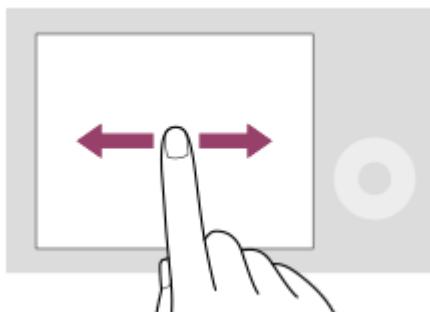

Pendant l'affichage d'une seule image, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour passer à l'image précédente ou suivante.

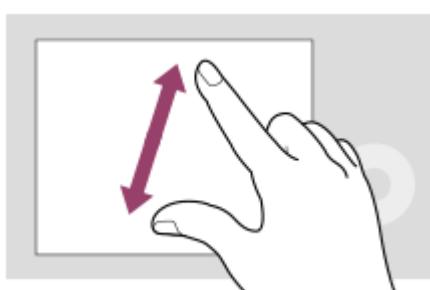

Pendant l'affichage d'une seule image, vous pouvez agrandir ou réduire l'image affichée en éloignant ou rapprochant deux doigts sur l'écran (écartement/pincement).

- Vous pouvez également taper deux fois l'écran pour agrandir une image fixe ou quitter l'image agrandie.
- Pendant la lecture de films, vous pouvez commencer ou mettre en pause la lecture au moyen des opérations tactiles.

Astuce

- Vous pouvez également commander l'appareil photo en touchant les guides affichés en bas de l'écran (sauf en mode [Auto intelligent]).
- Vous pouvez ouvrir le menu des fonctions en balayant rapidement votre doigt vers le haut sur l'écran de prise de vue. Vous pouvez afficher et masquer les icônes des fonctions affichées sur les côtés gauche et droit de l'écran en balayant rapidement vers la gauche et la droite sur l'écran de prise de vue.
- Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les opérations tactiles et de configurer les réglages détaillés sous [Réglag. écran tactile].

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)
- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Mise au point par opérations tactiles \(Mise au pt tactil.\)](#)
- [Démarrer le suivi par opérations tactiles \(Suivi tactile\)](#)
- [Prise de vue par opérations tactiles \(Déclench. tactile\)](#)
- [Réglage de l'exposition par opérations tactiles \(AE tactile\)](#)

TP1001417074

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Icônes de fonction tactile

Certaines fonctions comportent des icônes pour les opérations tactiles (icônes de fonction tactile). Vous pouvez exécuter ou modifier les réglages des fonctions en touchant les icônes.

Réglages de l'utilisation des icônes de fonction tactile

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] :
 - Réglez [Écran de prise d. vue] sur [ON].
 - [Balayer vers la droite] ou [Balayer vers la gauche] → réglage souhaité.

Pour afficher/masquer les icônes de fonction tactile


Balayez l'écran vers la droite ou la gauche sur l'écran d'attente de prise de vue. Les icônes de fonction tactile apparaissent sur les côtés gauche et droit de l'écran selon les réglages pour [Balayer vers la droite] et [Balayer vers la gauche] sous [Écran de prise d. vue].

Pour masquer les icônes de fonction tactile, balayez l'écran dans le sens opposé à celui où vous les avez fait apparaître.

Exemples d'affichage des icônes de fonction tactile et des fonctions de chaque icône

Les exemples montrent l'affichage lorsque vous réglez les icônes pour qu'elles apparaissent à la fois sur les côtés gauche et droit.

Pendant la prise d'images fixes

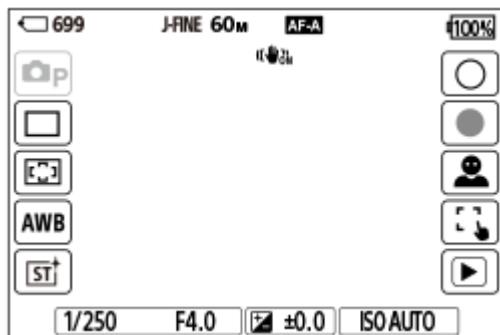


Icônes sur le côté gauche : Mode Pr. vue, Entraînement, Zone mise au pt, Bal. des blancs, Apparence crat.*

Icônes sur le côté droit : Prend une image fixe, lance l'enregistrement de films, Commut. cible recon., Fnct tact. lors de pdv, bascule sur l'écran de lecture**

* Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Sélection scène], l'icône devient l'icône de réglage (réglage des images).

** Le bouton de marque de prise de vue s'affiche même pendant l'enregistrement de films en mode de prise d'images fixes de sorte que des marques de prise de vue puissent être définies pour le film en cours d'enregistrement.

Pendant l'enregistrement de films

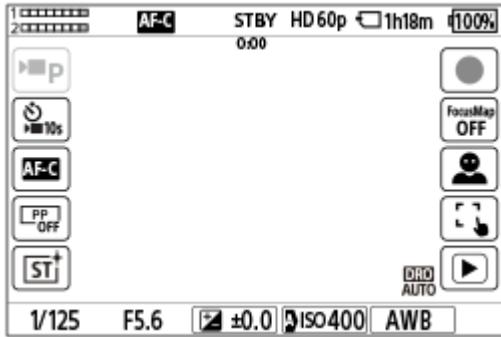

Icônes sur le côté gauche : Mode Pr. vue, Retardateur, Mode mise au pt, Profil d'image, Apparence créat.*

Icônes sur le côté droit : Lance l'enregistrement de films, Carte de mise au pt, Commut. cible recon., Fnct tact. lors de pdv, bascule sur l'écran de lecture**

* Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], l'icône devient l'icône de réglage (réglage des images).

** Le bouton de marque de prise de vue s'affiche pendant l'enregistrement de films de sorte que des marques de prise de vue puissent être définies pour le film en cours d'enregistrement.

Astuce

- Lorsque MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de lecture] est réglé sur [ON], les icônes de fonction tactile sur l'écran de lecture sont toujours affichées.
- Si vous réglez MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Icône qd écran retourné] sur [Retourner], vous pouvez choisir de commuter ou non les icônes gauche et droite sur l'écran de prise de vue lorsque l'écran est pivoté.

Rubrique associée


- [Réglag. écran tactile](#)
- [Prise d'images fixes \(Auto intelligent\)](#)
- [Enregistrement de films \(Auto intelligent\)](#)
- [Auto intelligent](#)
- [Entraînement](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Bal. des blancs \(image fixe/film\)](#)
- [Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Lecture des images fixes](#)
- [Retardateur \(film\)](#)
- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [Profil d'image \(image fixe/film\)](#)
- [Carte de mise au pt](#)
- [Lecture de films](#)
- [Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)

TP1001422342

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Molette de commande

Sur l'écran du menu ou sur l'écran affiché en appuyant sur le bouton Fn, vous pouvez déplacer le cadre de sélection en tournant la molette de commande ou en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Confirmez votre sélection en appuyant au centre de la molette de commande.

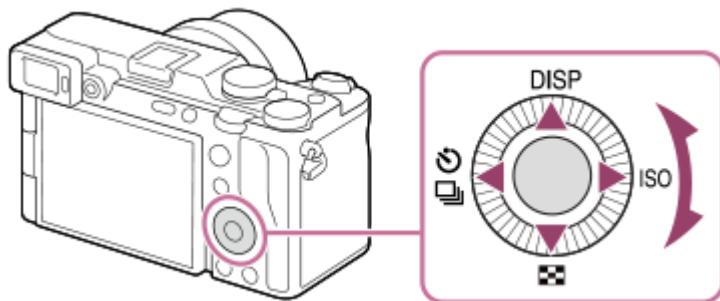

- Les fonctions DISP (Réglage de l'affichage),  (Index d'images),  /  (Entraînement/ Retardateur) et ISO ( ISO) sont attribuées au côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. En outre, vous pouvez attribuer les fonctions sélectionnées au côté gauche/droit/inférieur de la molette de commande, au centre de la molette et à l'opération de rotation de la molette.
- Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, ou en la faisant tourner.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)

TP1001412895

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Utilisation du commutateur Photo/Film/S&Q et du sélecteur de mode

Vous pouvez utiliser le sélecteur Photo/Film/S&Q et le sélecteur de mode pour sélectionner un mode de prise de vue en fonction du sujet et de la finalité de la prise de vue.

Sélecteur Photo/Film/S&Q

Utilisez le sélecteur Photo/Film/S&Q pour sélectionner un mode de prise de vue.

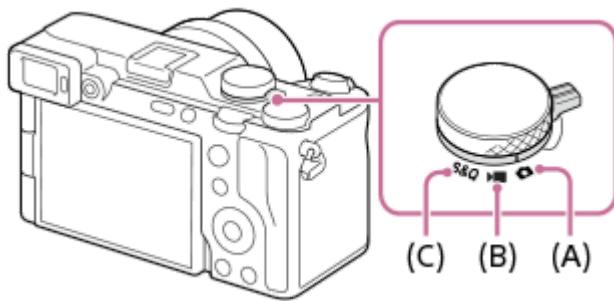


- (A) Mode de prise d'images fixes
- (B) Mode d'enregistrement de films
- (C) Mode de prise de vue au ralenti/en accéléré

Astuce

- Les éléments de menu affichés dépendent de la position du sélecteur Photo/Film/S&Q.
- Lors de l'enregistrement d'un film Time-lapse, réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur S&Q et sélectionnez [Accéléré].

Sélecteur de mode

Le mode d'exposition que vous sélectionnez détermine la façon dont l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation sont ajustées.

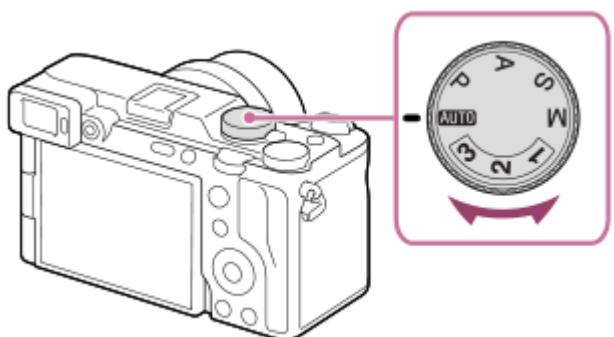

Sélecteur de mode	Mode d'exposition	Description
AUTO (Auto)	Auto intelligent /Sélection scène	L'appareil effectue des prises de vue en mode reconnaissance de scène automatique (Auto intelligent). Vous pouvez spécifier la scène de prise de vue et photographier avec les réglages automatiquement définis par l'appareil (Sélection scène).

Sélecteur de mode	Mode d'exposition	Description
P	Programm. Auto	Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture). Vous pouvez définir des fonctions de prise de vue comme [ISO].
A	Priorité d'ouvert.	La valeur d'ouverture est prioritaire et la vitesse d'obturation est réglée automatiquement. Sélectionnez cette option si vous souhaitez rendre flou l'arrière-plan ou effectuer la mise au point sur l'ensemble de l'écran.
S	Priorité vitesse	La vitesse d'obturation est prioritaire et la valeur d'ouverture est réglée automatiquement. Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez photographier un sujet se déplaçant rapidement sans flou, ou lorsque vous souhaitez photographier une traînée d'eau ou de lumière.
M	Expos. manuelle	Réglez manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation. Vous pouvez photographier avec votre exposition préférée.
1 / 2 / 3	MR Rappel. régl. pdv	<p>Vous pouvez rappeler les modes fréquemment utilisés et les réglages de valeur numérique qui ont été enregistrés* au préalable, puis photographier les images.</p> <p>* Dans [MR Mém. réglag. pdv], vous pouvez enregistrer différents réglages de prise de vue, comme le mode d'exposition (P/A/S/M), l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation.</p>

La méthode de réglage de l'exposition dans les modes d'enregistrement de films dépend du réglage MENU →  (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [T. ctrl Exposition].

Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [Mode P/A/S/M] :

Sélectionnez le mode d'exposition souhaité au moyen du sélecteur de mode.

Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [M. Exposition fl.] :

La valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO peuvent être permutées entre le réglage automatique et manuel en utilisant les fonctions suivantes attribuées à des touches personnalisées.

- Valeur d'ouverture
[Av A./Man. app. I.]
- Vitesse d'obturation
[Tv A./Man. app. I.]
- Sensibilité ISO
[ISO A./Man. app. I.]

Si vous sélectionnez le réglage manuel, tournez le sélecteur avant, le sélecteur arrière L ou la molette de commande pour régler la valeur souhaitée.

Rubrique associée


- [Prise d'images fixes \(Auto intelligent\)](#)
- [Enregistrement de films \(Auto intelligent\)](#)
- [Régl. ralenti+acc.](#)
- [Auto intelligent](#)
- [Programm. Auto](#)
- [Priorité d'ouvert.](#)
- [Priorité vitesse](#)
- [Expos. manuelle](#)
- [T. ctrl Exposition](#)
- [Rappel. régl. pdv](#)
- [Mém. réglag. pdv](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bouton MENU

L'écran du menu s'affiche en appuyant sur le bouton MENU. Vous pouvez modifier les réglages relatifs à toutes les opérations de l'appareil, y compris la prise de vue et la lecture, ou bien exécuter une fonction depuis l'écran du menu.

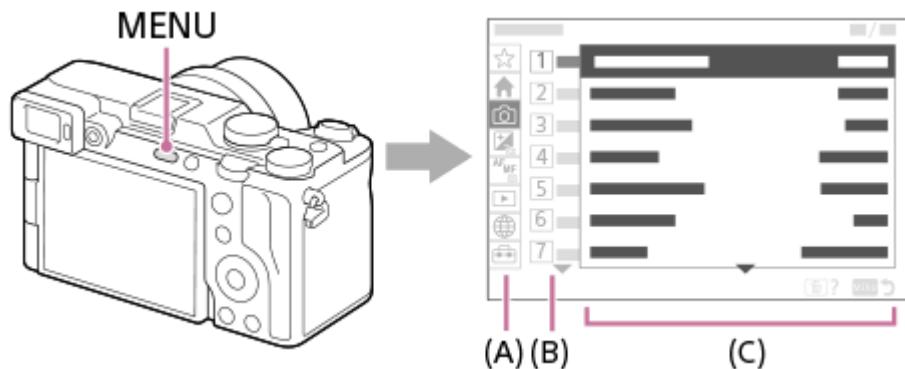

(A) Onglet de menu

Les onglets de menu sont classés selon le scénario d'utilisation, comme la prise de vue, la lecture, les paramètres réseau, etc.

(B) Groupe de menu

Sur chaque onglet, les éléments du menu sont regroupés par fonction.

Le numéro attribué au groupe est le numéro de série dans l'onglet. Reportez-vous au numéro pour déterminer l'emplacement du groupe en cours d'utilisation.

(C) Élément de menu

Sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler ou exécuter.

Astuce

- Le nom de l'onglet ou du groupe sélectionné s'affiche en haut de l'écran.
- Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran du menu] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON], les opérations tactiles sont possibles sur l'écran du menu.

Opérations de base sur l'écran du menu

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran du menu.
- Déplacez-vous dans l'arborescence du menu et trouvez l'élément du menu souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
 - Les éléments du menu affichés diffèrent entre les modes de prise d'images fixes et les modes d'enregistrement de films.



(A)

(B)

(C)

- (A) Onglets de menu
 (B) Groupes de menu
 (C) Éléments de menu

3. Appuyez au centre de la molette de commande pour sélectionner l'élément du menu.
 L'écran de réglage ou l'écran d'exécution pour l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

4. Sélectionnez un paramètre ou exécutez la fonction.

- Pour annuler le changement de paramètre, appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran précédent.

5. Appuyez sur le bouton MENU pour quitter l'écran du menu.

Vous reviendrez sur l'écran de prise de vue ou l'écran de lecture.

Astuce

- Dans l'onglet (Principal), vous pouvez afficher une liste des réglages de prise de vue actuels. Sélectionnez une valeur de réglage dans l'onglet pour ouvrir l'élément de menu correspondant et modifier la valeur de réglage.
- Vous pouvez afficher l'écran du menu en attribuant la fonction [MENU] à une touche personnalisée à l'aide de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], puis en appuyant sur cette touche.


Relation entre le sélecteur Photo/Film/S&Q et l'écran du menu

Les groupes de menu et les éléments du menu affichés dans les onglets [Principal], [Prise de vue], [Exposition/couleur] et [Mise au point] dépendent de la position du sélecteur Photo/Film/S&Q.

- Les groupes de menu et les éléments de menu affichés sont les mêmes dans les modes d'enregistrement de films et dans les modes de prise de vue au ralenti/en accéléré.

Modes de prise d'images fixes


- Les éléments du menu pour la prise d'images fixes sont affichés.*

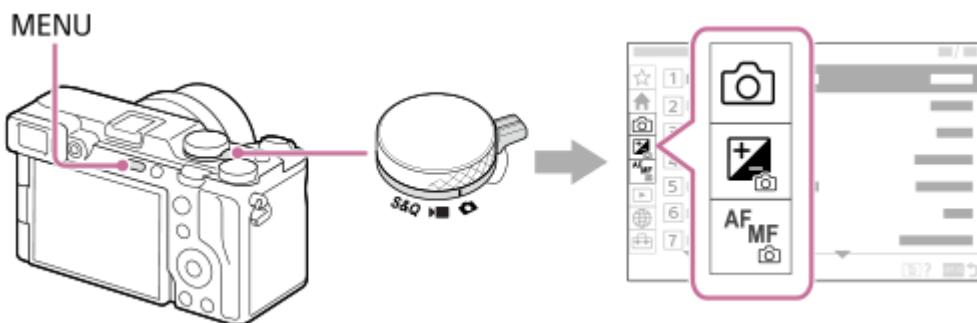

* Étant donné que vous pouvez enregistrer des films avec le bouton MOVIE (film) même en mode de prise d'images fixes, certains éléments de base du menu de film sont également affichés.

Modes d'enregistrement de films/Modes de prise de vue au ralenti et en accéléré

- Les éléments du menu pour l'enregistrement de films sont affichés.

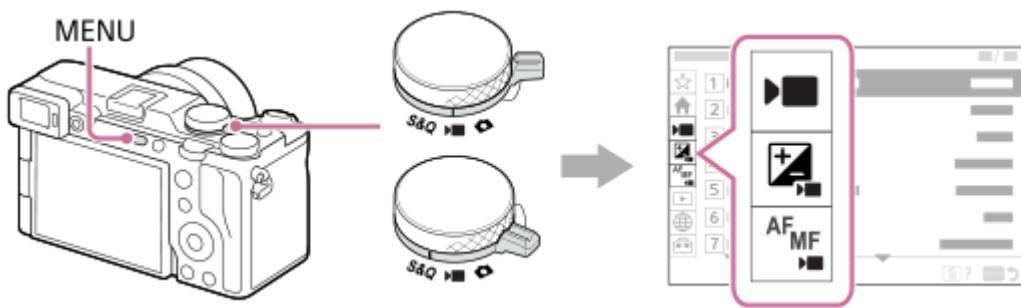

Badge de notification de logiciel plus récent



Si un logiciel de l'appareil photo plus récent est disponible, un badge de notification rouge apparaît sur l'onglet (Réglage), [Option réglage] et [Version] sur l'écran du menu pour vous avertir qu'une mise à jour est disponible (lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée).

Icônes utilisées dans le « Guide d'aide »

: éléments du menu affichés dans les modes de prise d'images fixes

: éléments du menu affichés dans les modes d'enregistrement de films et les modes de prise de vue au ralenti/en accéléré

: éléments du menu affichés dans l'un des modes de prises d'images fixes, modes d'enregistrement de films ou modes de prise de vue au ralenti/en accéléré

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Affich. de Mon Menu](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Utilisation du commutateur Photo/Film/S&Q et du sélecteur de mode](#)
- [Menu principal \(liste des réglages de prise de vue\)](#)

TP1001409567

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Menu principal (liste des réglages de prise de vue)

Sélectionnez l'onglet (Principal) sur l'écran du menu pour afficher une liste des réglages de prise de vue. Vous pouvez confirmer les réglages avant la prise de vue ou pour chaque scène, et aussi modifier directement les réglages depuis cet écran.

Menu principal pour la prise d'images fixes

Principal 1

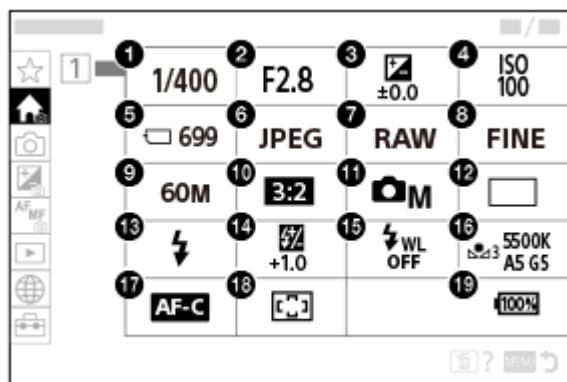

1. Vitesse d'obturateur *
2. Ouverture *
3. Correct. exposition
4. ISO
5. Formater
6. Format fichier
7. Type fichier RAW
8. Qualité JPEG/Qualité HEIF
9. Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF
10. Ratio d'aspect
11. Mode Pr. vue
12. Entraînement
13. Mode Flash
14. Correct.flash
15. Flash sans fil
16. Bal. des blancs

17. Mode mise au point


18. Zone mise au pt

19. Niveau de charge restante de la batterie

- * Lorsque le mode de prise de vue est [Programm. Auto], la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent dans la même zone. Vous pouvez effectuer le décalage de programme en sélectionnant la zone.

Menu principal pour l'enregistrement de films

Principal 1

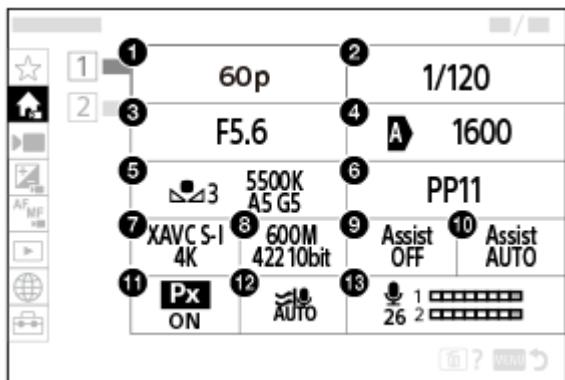

1. Vit. défilem. enr./ Régl. vit. défilem. (lors de l'enregistrement de films au ralenti/en accéléré)/ Vit. défil. d'enr. (lors de l'enregistrement Time-lapse)

2. Vitesse d'obturateur

3. Ouverture

4. ISO

5. Bal. des blancs

6. Profil d'image

7. Format fichier

8. Réglage d'enreg./ Réglage d'enreg. (lors de l'enregistrement de films au ralenti/en accéléré)/ Réglage d'enreg. (lors de l'enregistrement Time-lapse)

9. Aide à l'aff. Gamma


10. Typ. aide aff. Gamma

11. Enregistr. proxy

12. Réduction bruit vent

13. Niveau d'enr. audio

Principal 2

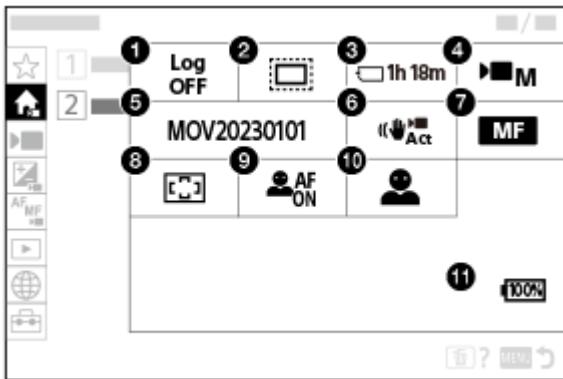

1. Régl. pr. de vue Log
2. APS-C35 Pr. de vue
3. Formater
4. Mode Pr. vue
5. Réglages fichier
6. SteadyShot
7. Mode mise au pt
8. Zone mise au pt
9. Reconn. sujet. ds AF
10. Cible reconnaiss.
11. Niveau de charge restante de la batterie

Astuce

- Si vous attribuez la fonction [Aff. menu Principal] à la touche de votre choix au moyen des réglages des touches personnalisées, vous pouvez également ouvrir le menu principal en appuyant sur la touche attribuée.
- Vous pouvez ouvrir les écrans de réglage en touchant les icônes sur le menu principal lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran du menu] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON].

Rubrique associée

- [Bouton MENU](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001424392


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bouton Fn (fonction)

Si vous appuyez sur le bouton Fn (Fonction) pendant la prise de vue, un menu (menu des fonctions) contenant des fonctions fréquemment utilisées comme le mode d'entraînement et le mode de mise au point s'affiche à l'écran, ce qui vous permet de rappeler rapidement les fonctions.

Exemple de menu des fonctions

Les éléments affichés diffèrent selon l'état de l'appareil.

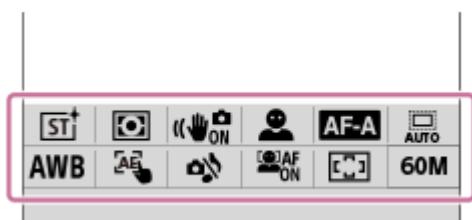


Astuce


- Utilisez MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Réglages menu Fn] pour enregistrer vos fonctions préférées dans le menu des fonctions. Vous pouvez enregistrer séparément 12 fonctions pour la prise d'images fixes et 12 fonctions pour l'enregistrement de films.
- Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON], les opérations tactiles sont possibles sur l'écran du menu des fonctions.
- Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON], vous pouvez également ouvrir [Réglages menu Fn] en maintenant enfoncée l'icône dans le menu des fonctions.
- Lorsque [Balayer vers le haut] sous [Écran de prise d. vue] est réglé sur [Ouvrir menu Fn], le menu des fonctions peut être affiché par opérations tactiles en balayant l'écran de prise de vue rapidement vers le haut.
- Balayez l'écran vers le bas depuis la zone située à l'extérieur du menu des fonctions ou touchez la zone en dehors du menu des fonctions pour le fermer.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur DISP sur la molette de commande pour afficher un mode d'écran autre que [Pour le viseur].

2 Appuyez sur le bouton Fn (Fonction).

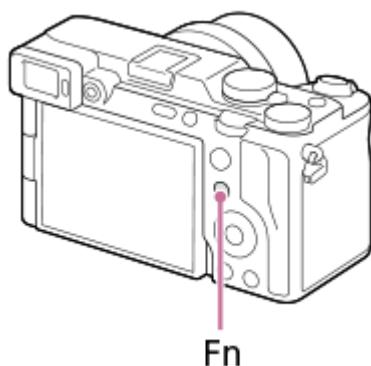

- 3** Appuyez sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande pour sélectionner une fonction à régler.

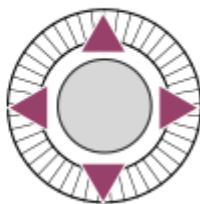

- 4** Tournez le sélecteur avant pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- Il est possible de régler certaines fonctions avec précision à l'aide du sélecteur arrière L ou du sélecteur arrière R.

Utilisation du bouton Fn dans l'affichage [Pour le viseur]

Si vous appuyez sur le bouton Fn alors que l'affichage de l'écran est réglé sur [Pour le viseur], vous pouvez utiliser directement les éléments que vous souhaitez modifier.

En mode auto




En mode P/A/S/M



- Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents de l'affichage réel.

Pour ajuster les réglages depuis les écrans de réglage dédiés

Selectionnez l'icône pour la fonction souhaitée, puis appuyez au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaîtra. Suivez le guide d'opérations (A) pour ajuster les réglages.

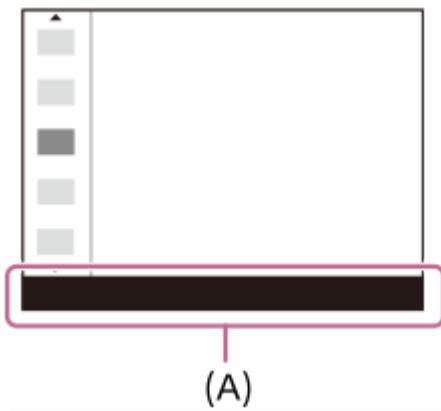

Note

- Les éléments grisés sur l'écran [Pour le viseur] ne peuvent pas être modifiés en appuyant sur le bouton Fn.
- Certains réglages, tels que [Apparence créat.] et [Profil d'image] ne peuvent pas être utilisés sur l'écran [Pour le viseur] tant que vous n'accédez pas à l'écran de réglage dédié.

Rubrique associée

- [Réglages menu Fn](#)
- [Bouton DISP \(Réglage de l'affichage\)](#)
- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)


TP1001376653

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Boutons C (personnalisés)

Si vous attribuez au préalable des fonctions fréquemment utilisées aux boutons personnalisés (C1 à C2), vous pouvez rappeler rapidement ces fonctions en appuyant simplement sur le bouton pendant la prise de vue ou la lecture. Par défaut, les fonctions recommandées sont attribuées aux boutons personnalisés.

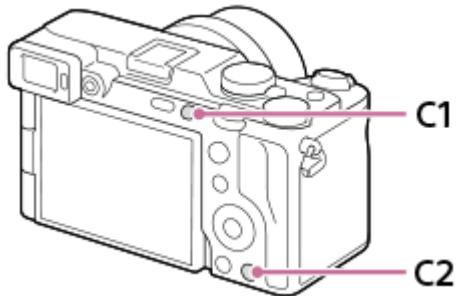

Pour vérifier/modifier les fonctions des boutons personnalisés

Vous pouvez confirmer la fonction actuellement attribuée à chaque bouton personnalisé en procédant comme suit.
MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.], [Régl. t. perso/sél.] ou [Rgl. Touche perso].

Si vous souhaitez modifier la fonction du bouton personnalisé, appuyez au centre de la molette de commande alors que le bouton personnalisé est sélectionné. Les fonctions pouvant être attribuées à ce bouton apparaissent. Sélectionnez la fonction souhaitée.

Rubrique associée

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)


TP1001417075

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bouton DISP (Réglage de l'affichage)

En appuyant sur le bouton DISP (réglage de l'affichage), vous pouvez changer le contenu affiché sur l'écran pendant la prise de vue et la lecture. L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur le bouton DISP. L'affichage du viseur et l'affichage de l'écran pour la prise de vue peuvent être réglés séparément.

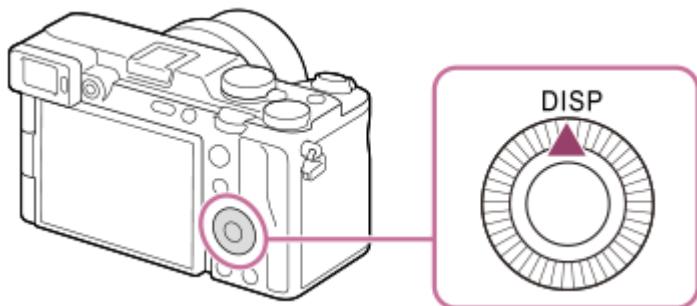


Astuce

- Vous pouvez éteindre l'écran avec le bouton DISP. Cochez [Écran désactivé] sous MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. DISP (aff. écr.)] → [Écran].


Pendant la prise de vue (écran)

Afficher ttes infos → Pas d'info affich → Histogramme → Niveau → Pour le viseur → Afficher ttes infos

Lors de la prise d'images fixes :

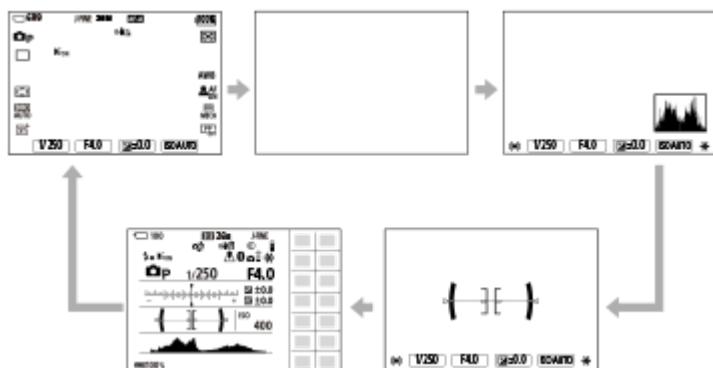

Lors de l'enregistrement de films :

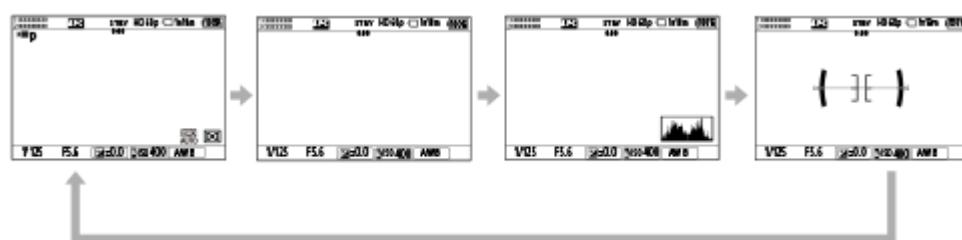

Pendant la prise de vue (viseur)

Niveau → Pas d'info affich → Histogramme → Niveau

Lors de la prise d'images fixes :




Lors de l'enregistrement de films :



- Pour changer les informations affichées dans le viseur, appuyez sur le bouton DISP tout en regardant dans le viseur.

Pendant la lecture (écran/viseur)

Info. affichage → Histogramme → Pas d'info affich → Info. affichage

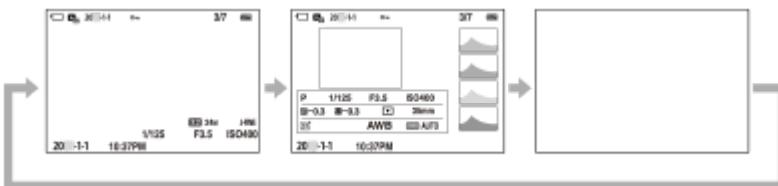

- Si l'image présente des zones surexposées ou sous-exposées, la partie correspondante clignote sur l'affichage de l'histogramme (avertissement surexposition/sous-exposition).
- Les réglages pour la lecture sont également appliqués dans [Affich. instantané].

Note

- Les contenus affichés et leur position dans l'illustration ne sont donnés qu'à titre indicatif, et peuvent être différents de l'affichage réel.
- Les éléments suivants ne sont pas affichés dans les réglages par défaut.
 - Écran désactivé
 - Afficher ttes infos (lors de l'utilisation du viseur)
- Dans les modes d'enregistrement de films, [Pour le viseur] ne peut pas être affiché. Si l'affichage de l'écran est réglé sur [Pour le viseur], l'affichage bascule sur toutes les informations lorsque l'enregistrement d'un film démarre.

Rubrique associée

- [Régl. DISP \(aff. écr.\) \(Écran/Viseur\)](#)


TP1001417055

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bouton Supprimer

Vous pouvez supprimer l'image actuellement affichée en appuyant sur le bouton  (Supprimer).

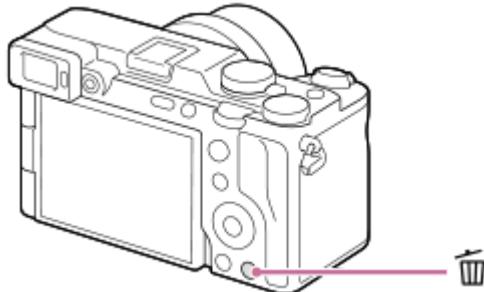

- Lorsqu'un message de confirmation apparaît après que vous appuyez sur le bouton  (Supprimer), utilisez la molette de commande pour sélectionner [Supprimer] et appuyez au centre.
- Vous pouvez également supprimer plusieurs images à la fois.
Sélectionnez MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → [Supprimer]. Ensuite, sélectionnez les images que vous souhaitez supprimer.

Astuce

- Si vous réglez MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → [ Suppr. en app. 2x] sur [ON], vous pouvez supprimer des images en appuyant deux fois de suite sur le bouton  (Supprimer).
- Outre l'écran d'affichage d'une seule image, vous pouvez également utiliser le bouton  (Supprimer) pour les opérations suivantes.
 - Touche personnalisée
 - Ouverture du menu de contexte ([Ajouter à Mon Menu]/[Guide intégr. à l'app.]

Rubrique associée

- [Suppression de plusieurs images sélectionnées \(Supprimer\)](#)
- [Confirm.effac.](#)
- [Suppr. en app. 2x](#)
- [Boutons C \(personnalisés\)](#)
- [Guide intégr. à l'app.](#)

TP1001376873


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bouton AF-ON

Vous pouvez utiliser le bouton AF-ON pour régler la mise au point sans enfoncer le déclencheur à mi-course (fonction [AF activé]) dans les cas suivants :

- Lorsque vous souhaitez effectuer la mise au point à une distance de prise de vue spécifique prévoyant la position du sujet.
- Lorsque vous souhaitez faire la mise au point et déclencher séparément l'obturateur.

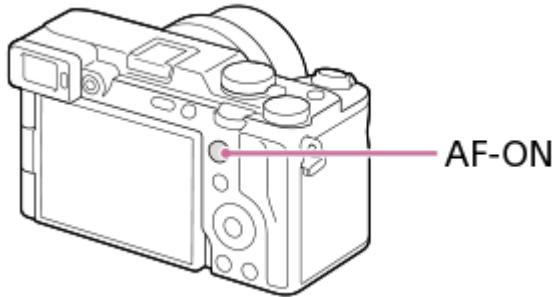

Astuce

- [Suivi activé + AF act.] est attribué par défaut.

Rubrique associée

- [AF activé](#)

TP1001417078

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélecteur avant et sélecteur arrière (L/R)

Vous pouvez utiliser le sélecteur avant ou les deux sélecteurs arrière (L/R) pour changer rapidement les valeurs de réglage dans les cas suivants :

- Lorsque vous voulez régler la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation.
- Lorsque vous souhaitez modifier les réglages de l'appareil pendant la prise de vue.

Pendant la lecture, vous pouvez tourner les sélecteurs pour parcourir les images.

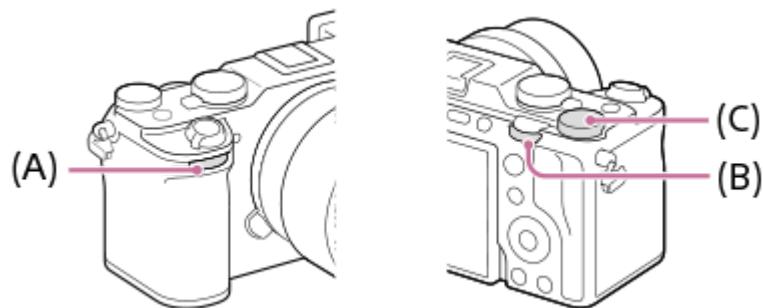

- (A) : Sélecteur avant
(B) : Sélecteur arrière L
(C) : Sélecteur arrière R

Astuce

- Vous pouvez utiliser [Régl. t. perso/sél.] / [Régl. t. perso/sél.] pour attribuer les fonctions souhaitées à chaque sélecteur.
- Vous pouvez également utiliser la fonction [Régl. Mon sélecteur] pour attribuer les fonctions de votre choix aux sélecteurs et rappeler ces fonctions si nécessaire.

Rubrique associée

- [Priorité d'ouvert.](#)
- [Priorité vitesse](#)
- [Expos. manuelle](#)
- [T. ctrl Exposition](#)
- [Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Rotation Av/Tv](#)


TP1001417069

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écran de clavier

Lorsque la saisie manuelle de caractères est nécessaire, un clavier s'affiche à l'écran. Pour des exemples de fonctions qui utilisent le clavier, reportez-vous à « Rubrique associée » au bas de cette page.

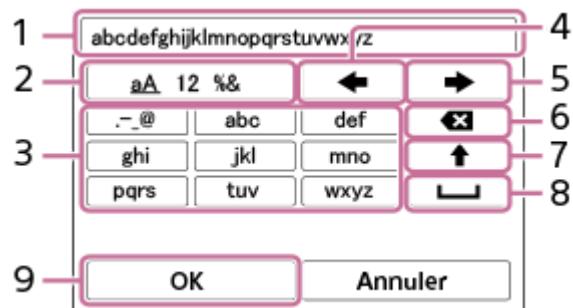

1. Zone de saisie

Les caractères saisis s'affichent.

2. Changer de type de caractère

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le type de caractère passe des lettres de l'alphabet aux chiffres et aux symboles.

3. Clavier

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les caractères correspondant à cette touche sont affichés un par un de façon séquentielle. Pour passer des lettres minuscules aux lettres majuscules, appuyez sur ↑ (flèche vers le haut).

4. ← (Flèche vers la gauche)

Déplace le curseur dans la zone de saisie vers la gauche.

5. → (Flèche vers la droite)

Déplace le curseur dans la zone de saisie vers la droite. Cette touche sert également à valider la saisie d'un caractère en cours d'édition et à passer au caractère suivant.

6. ✖ (Supprimer)

Supprime le caractère précédent le curseur.

7. ↑ (Flèche vers le haut)

Permet de basculer entre majuscules et minuscules.

8. ▶ (Espace)

Saisit une espace.

9. OK

Lorsque vous saisissez des caractères, appuyez sur cette touche pour valider les caractères saisis.

La procédure pour la saisie de caractères alphabétiques est expliquée ci-dessous.

1 Utilisez la molette de commande pour déplacer le curseur sur la touche souhaitée.

- Chaque fois que vous appuyez au centre de la molette de commande, les caractères changent.
- Pour passer des lettres minuscules aux lettres majuscules, appuyez sur ↑ (flèche vers le haut).

2 Lorsque le caractère que vous désirez saisir apparaît, appuyez sur → (flèche droite) pour le confirmer.

- Veillez à confirmer un caractère à la fois. Vous ne pouvez pas saisir le caractère suivant si vous n'avez pas confirmé le caractère précédent.
- Même si vous n'appuyez pas sur → (flèche vers la droite), le caractère saisi est automatiquement confirmé au bout de quelques secondes.

3 Après avoir saisi tous les caractères, appuyez sur [OK] pour valider les caractères saisis.

- Pour annuler la saisie, sélectionnez [Annuler].

Rubrique associée

- [Informat. copyright](#)
- [Régl. point d'accès](#)
- [LAN câblé \(USB-LAN\)](#)
- [Éditer Nom Disposit.](#)
- [Régl. authent. accès](#)

TP1001409632


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Guide intégr. à l'app.

Le [Guide intégr. à l'app.] affiche des descriptions des éléments du MENU, des élément Fn (Fonction) et des réglages.

- 1 Sélectionnez l'élément de MENU ou Fn dont vous souhaitez voir la description, puis appuyez sur le bouton  (Supprimer) (A).

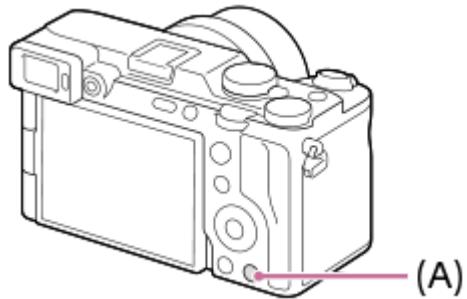

Les descriptions de l'élément s'affichent.

- Sélectionnez [Guide intégr. à l'app.] et appuyez au centre de la molette de commande lorsque le menu de contexte apparaît.

TP1001409639

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fonctions d'accessibilité

L'appareil photo est doté de fonctions d'accessibilité servant d'aides visuelles.

Fonction de lecteur d'écran

L'appareil photo lit à voix haute des informations comme les écrans de menu et les messages.

Pour toujours activer la fonction de lecteur d'écran, maintenez enfoncé le bouton MENU sur l'écran de configuration initiale affiché après la toute première mise sous tension de l'appareil photo. La fonction de lecteur d'écran sera activée. Lorsque vous utilisez la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, celle-ci est maintenue active après la configuration initiale et vous pouvez l'activer et la désactiver en maintenant enfoncé le bouton MENU. Le bouton MENU se trouve au dos de l'appareil photo, à droite de la partie oculaire de visée du viseur, juste au-dessus de l'écran et a une forme longue horizontale.

Fonction d agrandissement de l'écran

Vous pouvez agrandir l'affichage de l'écran du menu pour une meilleure lisibilité du texte. (Certains écrans de menu ne prennent pas en charge la fonction d'agrandissement.)

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [ Accessibilité] → [Agrandir écran] pour activer la fonction. L'affichage de l'écran du menu est agrandi lorsque vous appuyez sur la touche personnalisée sur l'écran du menu.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Agrandir écran](#) ».

Astuce

- Si vous n'avez pas utilisé la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, vous pouvez l'activer depuis le menu. Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [ Accessibilité] → [Lecteur d'écran] → [Lecteur d'écran] → [ON].
- Si vous n'avez pas utilisé la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, [ Comm. app. long.] sous [Lecteur d'écran] sera réglé sur [OFF]. Réglez [ Comm. app. long.] sur [ON] lorsque vous souhaitez activer ou désactiver la fonction de lecteur d'écran en maintenant enfoncé le bouton MENU.

Note

- Selon la langue que vous avez sélectionnée pour l'écran de configuration initiale ou dans [ Langue], il se peut que la fonction de lecteur d'écran ne soit pas prise en charge.

Rubrique associée


- [Lecteur d'écran \(pour certains modèles uniquement\)](#)
- [Agrandir écran](#)

TP1001424422


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Insertion/Retrait de la batterie


- 1 Faites glisser le commutateur sur le couvercle de batterie pour ouvrir le couvercle.

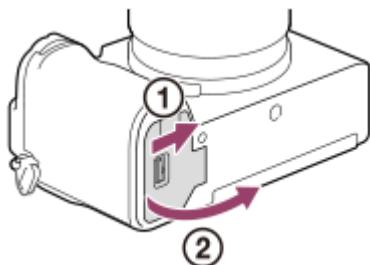

- 2 Insérez la batterie tout en appuyant sur le levier de verrouillage (A) avec l'extrémité de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille.

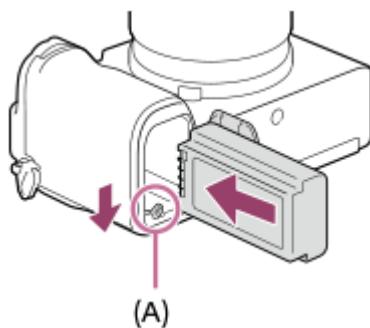


- 3 Refermez le couvercle et faites glisser le commutateur vers le côté LOCK.

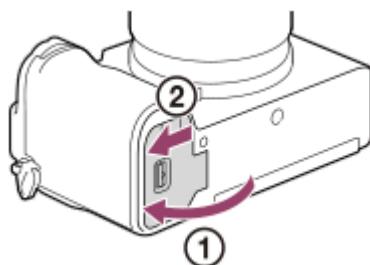

Pour retirer la batterie

Assurez-vous que le témoin d'accès est éteint, puis mettez l'appareil hors tension. Ensuite, faites glisser le levier de verrouillage (A) et retirez la batterie. Faites attention à ne pas faire tomber la batterie.

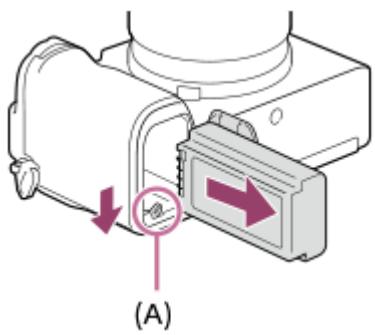

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie avec un appareil compatible USB-PD](#)
- [Remarques sur la batterie et la charge de la batterie](#)

TP1001409634

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Recharge de la batterie avec un appareil compatible USB-PD

1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Branchez le connecteur USB Type-C de l'appareil photo au connecteur USB Type-C d'un appareil compatible avec USB PD (USB Power Delivery) au moyen d'un câble USB Type-C en vente dans le commerce (USB-C® – USB-C).

- Utilisez un appareil compatible USB-PD ayant une puissance de sortie de 18 W (9 V/2 A) ou plus et un câble USB Type-C (USB-C – USB-C) supportant 3 A ou plus.

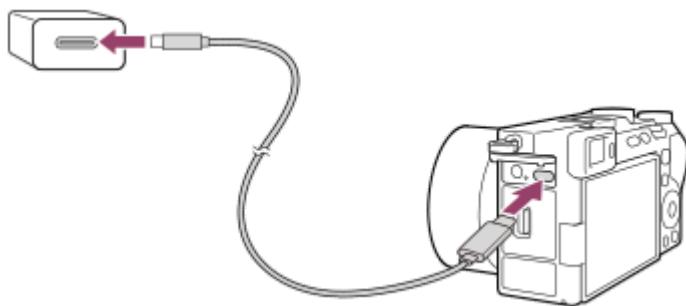

Témoin de charge de l'appareil (orange)

Allumé : charge en cours

Éteint : charge terminée

Clignotant : erreur de charge ou interruption momentanée de la charge parce que la température de l'appareil est en dehors de la plage recommandée

- Durée de charge (charge complète) : la durée de charge est d'environ 175 minutes (si vous utilisez un appareil compatible USB-PD avec une puissance de sortie de 27 W (9 V/3 A)).
La durée de charge varie selon le périphérique compatible USB-PD et le câble USB.
- La durée de charge ci-dessus s'applique lors de la charge d'une batterie complètement déchargée, à une température de 25 °C (77 °F). Selon les conditions d'utilisation et les circonstances, la charge peut prendre plus longtemps.
- Le témoin de charge s'éteint une fois la charge terminée.
- Si le témoin de charge s'allume puis s'éteint immédiatement, la batterie est complètement chargée.

Astuce

- Vous pouvez également effectuer la charge au moyen d'un appareil qui n'est pas compatible avec USB PD. Utilisez un câble USB Type-C (USB-A - USB-C) (en vente dans le commerce). Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, utilisez-en un dont la sortie nominale est supérieure ou égale à 1,5 A.
La durée de charge peut être plus longue qu'avec un appareil compatible USB-PD.

Note

- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, branchez-le dans une prise murale se trouvant à proximité. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche de la prise murale pour couper l'alimentation. Si vous utilisez un produit équipé d'un témoin de charge, notez que l'alimentation du produit n'est pas coupée même lorsque le témoin est éteint.

- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, il est alimenté par la prise murale, et vous pouvez utiliser l'appareil. Cependant, la batterie ne se charge pas.
- Si l'appareil photo est raccordé à un ordinateur portable qui n'est pas branché sur une source d'alimentation, le niveau de la batterie de l'ordinateur portable diminue. Ne laissez pas le produit branché sur un ordinateur portable pendant une période prolongée.
- N'allumez pas, n'éteignez pas ou ne redémarrez pas l'ordinateur, et ne le réactivez pas à partir du mode veille lorsqu'une connexion USB a été établie entre l'ordinateur et l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Avant d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur, ou de le réactiver à partir du mode veille, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.
- Le chargement ne peut pas être garanti avec un ordinateur construit sur mesure, un ordinateur modifié ou un ordinateur raccordé via un concentrateur (hub) USB.
- L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement lorsque d'autres dispositifs USB sont utilisés simultanément.
- Avant la charge, veillez à lire également « [Remarques sur la batterie et la charge de la batterie](#) ».

Rubrique associée

- [Insertion/Retrait de la batterie](#)
- [Remarques sur la batterie et la charge de la batterie](#)

TP1001412893

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Utilisation du chargeur de batterie à l'étranger

Vous pouvez utiliser le chargeur de batterie (vendu séparément) dans tout pays ou région où l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

Selon le pays ou la région, il se peut qu'une fiche d'adaptation soit nécessaire pour le branchement sur une prise murale. Renseignez-vous auprès d'une agence de voyages ou autre, et préparez-en un à l'avance.

Note

- N'utilisez pas de transformateur de tension électronique sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

TP1001376785

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Alimentation par une prise murale

Utilisez un adaptateur secteur, etc., pour effectuer des prises de vue et lire des images lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Ceci économise la batterie de l'appareil.

Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif USB-PD (USB Power Delivery) compatible avec une sortie 9 V/3 A.

1 Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil.

- L'appareil ne s'allume pas si la batterie est déchargée. Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil.

2 Connectez un câble USB (en vente dans le commerce) au connecteur USB Type-C de l'appareil.

3 Raccordez-le à une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur, etc.

4 Allumez l'appareil.

- Une icône () indiquant l'alimentation USB apparaît à côté de l'affichage de la batterie sur l'écran, et l'alimentation commence.

Note

- Tant que l'appareil est allumé, la batterie ne se charge pas même si l'appareil est raccordé à l'adaptateur secteur, etc.
- Dans certaines conditions, l'alimentation peut être assurée de façon complémentaire par la batterie même si vous utilisez l'adaptateur secteur, etc.
- Ne retirez pas la batterie lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Si vous retirez la batterie, l'appareil s'éteint.
- Connectez le câble USB à l'appareil ou débranchez le câble USB de l'appareil uniquement avec l'appareil hors tension.
- Selon la température de l'appareil et de la batterie, le temps d'enregistrement en continu risque de diminuer lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Il est possible que la zone autour du port devienne chaude. Manipulez-la avec précautions.
- Lorsque vous utilisez un chargeur portable comme source d'alimentation, vérifiez qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser. Pensez aussi à vérifier la charge restante du chargeur portable en cours d'utilisation.
- Le fonctionnement ne peut pas être garanti avec toutes les sources d'alimentation externe.

Rubrique associée

- [Insertion/Retrait de la batterie](#)

TP1001412894

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Cartes mémoires pouvant être utilisées

Cet appareil prend uniquement en charge les cartes mémoire SD (compatibles UHS-II). Lors de l'utilisation de cartes mémoire microSD avec cet appareil, veillez à utiliser l'adaptateur approprié.

Pour la prise d'images fixes

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes.

- Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC

Pour l'enregistrement de films (Lorsque [**Px Enregistr. proxy**] est réglé sur [OFF])

Les formats d'enregistrement de film et les cartes mémoire compatibles sont les suivants.

Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	200 Mb/s	• Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)
XAVC S 4K	200 Mb/s	• Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)
XAVC S HD	100 Mb/s	• Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	• SDXC V90 ou supérieur
XAVC S-I HD	222 Mb/s	• SDXC V90 ou supérieur

Pour l'enregistrement de films (lorsque [**Px Enregistr. proxy**] est réglé sur [ON])

- L'enregistrement proxy n'est pas possible lorsque la cadence de prise de vue est [120p]/[100p]. Selon le réglage pour [**Format fichier**], le débit binaire maximal enregistrable peut être inférieur à celui lorsque [**Px Enregistr. proxy**] est réglé sur [OFF]. Les cartes mémoire prises en charge pour [**Format fichier**] sont les suivantes.
- Cet appareil ne peut pas effectuer d'enregistrement proxy lors de la prise de vue au format XAVC S-I.

Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	• Carte SDXC (V60 ou supérieur)

 Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC S 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	• Carte SDXC (V60 ou supérieur)
XAVC S HD	50 Mb/s + 16 Mb/s*	• Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)

* Le débit binaire maximal enregistrable pour les films proxy sur cet appareil est de 16 Mb/s.

Pour l'enregistrement Ralenti et accéléré (Lorsque [Enregistr. proxy] est réglé sur [OFF])

Les formats de fichier et les cartes mémoire compatibles sont les suivants.

 Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	250 Mb/s	• SDXC V60 ou supérieur
XAVC S 4K	280 Mb/s	• SDXC V60 ou supérieur
XAVC S HD	250 Mb/s	• SDXC V60 ou supérieur
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	• SDXC V90 ou supérieur
XAVC S-I HD	445 Mb/s	• SDXC V90 ou supérieur

Pour l'enregistrement Ralenti et accéléré (lorsque [Enregistr. proxy] est réglé sur [ON])

- L'enregistrement proxy n'est pas possible lorsque la cadence de prise de vue est [120p]/[100p]. Selon le réglage pour [ Format fichier], le débit binaire maximal enregistrable peut être inférieur à celui lorsque [ Enregistr. proxy] est réglé sur [OFF]. Les cartes mémoire prises en charge pour [ Format fichier] sont les suivantes.
- Cet appareil ne peut pas effectuer d'enregistrement proxy lors de la prise de vue au format XAVC S-I.

 Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	250 Mb/s + 16 Mb/s*	• Carte SDXC (V60 ou supérieur)
XAVC S 4K	280 Mb/s + 16 Mb/s*	• Carte SDXC (V60 ou supérieur)

 Format fichier	Débit binaire maximal enregistrable lors de l'enregistrement	Carte mémoire prise en charge
XAVC S HD	125 Mb/s + 16 Mb/s*	● Carte SDXC (V60 ou supérieur)

* Le débit binaire maximal enregistrable pour les films proxy sur cet appareil est de 16 Mb/s.

Pour l'enregistrement Time-lapse (lorsque [Enregistr. proxy] est réglé sur [OFF])

- Les cartes mémoire prises en charge pour [ Format fichier] sont les suivantes.

 Format fichier	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	
XAVC S 4K	● Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	● Carte SDXC (V90 ou supérieur)
XAVC S-I HD	

Pour l'enregistrement Time-lapse (lorsque [Enregistr. proxy] est réglé sur [ON])

- Les cartes mémoire prises en charge pour [ Format fichier] sont les suivantes.
- Cet appareil ne peut pas effectuer d'enregistrement proxy lors de la prise de vue au format XAVC S-I.

 Format fichier	Carte mémoire prise en charge
XAVC HS 4K	● Carte SDXC (V60 ou supérieur)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	● Carte SDHC/SDXC (U3 ou supérieur)

Note

- Avec l'enregistrement au ralenti, le débit binaire d'enregistrement est supérieur à la normale. Vous aurez peut-être besoin d'une carte mémoire qui peut être écrite à une vitesse plus élevée.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire SDHC pour enregistrer des films pendant une période prolongée, les films enregistrés sont divisés en fichiers de 4 Go. Lors de l'enregistrement d'un film Time-lapse, l'enregistrement s'arrête automatiquement juste avant la division du fichier.
- Rechargez suffisamment la batterie avant d'essayer de récupérer les fichiers de base de données sur la carte mémoire.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Nombre d'images enregistrables](#)
- [Durées de film enregistrables](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable

ILCE-7CR α7CR

Insertion/retrait d'une carte mémoire

Explique comment insérer une carte mémoire (vendue séparément) dans l'appareil. Vous pouvez utiliser une carte mémoire SD avec cet appareil photo.

- 1 Faites glisser le commutateur sur le couvercle de la carte mémoire pour ouvrir le couvercle.

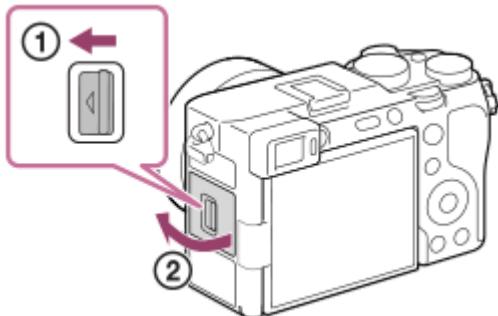


- 2 Insérez la carte mémoire.

- En positionnant le coin biseauté comme illustré, insérez la carte mémoire jusqu'au clic d'enclenchement. Insérez correctement la carte mémoire, sous peine de provoquer un dysfonctionnement.



- 3 Refermez le couvercle, puis faites glisser le commutateur vers le côté LOCK.

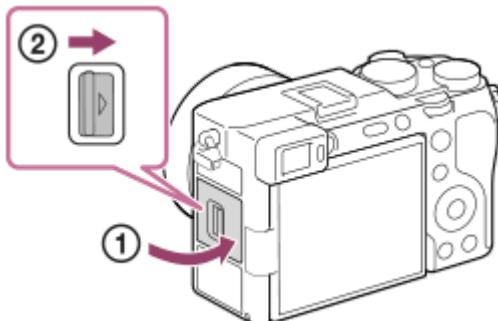


Astuce

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire

Ouvrez le couvercle de la carte mémoire et assurez-vous que le témoin d'accès (**A**) est éteint, puis poussez légèrement sur la carte mémoire une fois pour la retirer.

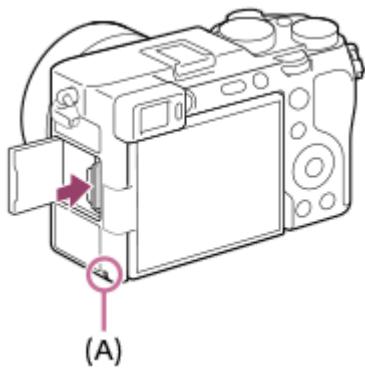

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)
- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Formater](#)

TP1001409574


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Installation/retrait de l'objectif


Mettez l'appareil hors tension avant d'installer ou de retirer l'objectif.

- 1 Retirez le capuchon de boîtier(A) monté sur l'appareil, ainsi que le capuchon d'objectif arrière (B) situé à l'arrière de l'objectif.

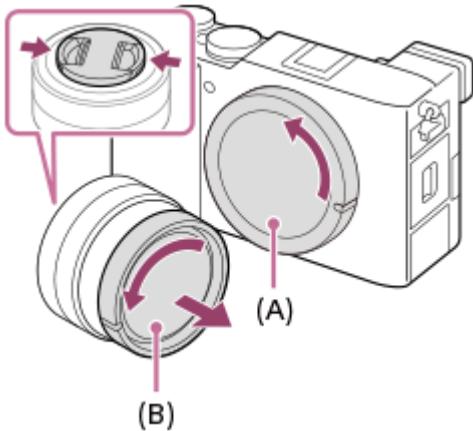


- Il est recommandé de fixer le capuchon d'objectif avant une fois terminé.

- 2 Installez l'objectif en alignant le repère blanc de l'objectif et celui de l'appareil photo (repères de montage).

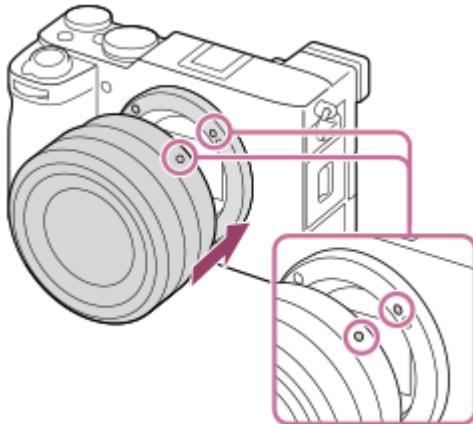

- Tenez l'appareil avec la monture d'objectif vers le bas afin d'éviter que de la poussière ou des corps étrangers ne pénètrent dans l'appareil.

- 3 Tout en poussant doucement l'objectif vers l'appareil, tournez lentement l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.

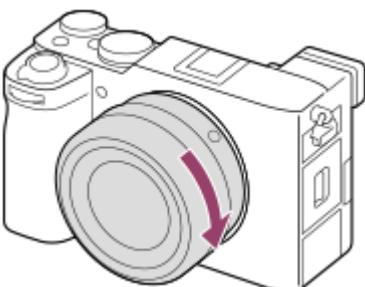


- Veillez à ne pas monter l'objectif de travers.

Pour retirer l'objectif

Maintenez le bouton de déverrouillage de l'objectif (**A**) enfoncé et tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Après avoir retiré l'objectif, fixez le capuchon de boîtier à l'appareil et les capuchons d'objectif à l'avant et à l'arrière de l'objectif pour empêcher la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans l'appareil et l'objectif.

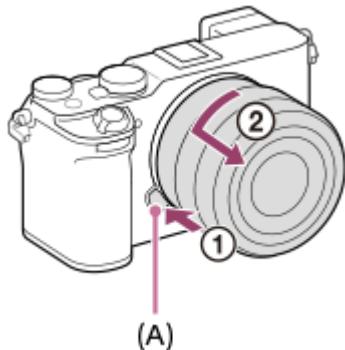

Note

- Procédez à l'installation ou au retrait de l'objectif rapidement à l'abri de la poussière.
- N'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage de l'objectif lorsque vous installez un objectif.
- Lors de l'installation de l'objectif, ne forcez pas sur ce dernier.
- Pour utiliser un objectif à monture A (vendu séparément), un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément) est nécessaire. Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif, consultez le guide d'utilisation fourni avec l'adaptateur pour monture d'objectif.
- Si vous voulez effectuer des prises de vue plein format, utilisez un objectif compatible avec la prise de vue plein format.
- Si vous utilisez un objectif équipé d'un écrou de pied, installez l'objectif sur le trépied au moyen de cet écrou de pied pour une plus grande stabilité de l'objectif.
- Lorsque vous transportez l'appareil équipé d'un objectif, tenez fermement l'appareil et l'objectif.
- Veillez toutefois à ne pas tenir l'objectif par la partie qui se déploie pour zoomer ou effectuer la mise au point.

Rubrique associée

- [Adaptateur pour monture d'objectif](#)

TP1001409560

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Configuration initiale de l'appareil

En établissant une connexion (synchronisation) Bluetooth entre l'appareil et un smartphone et en utilisant l'application pour smartphone Creators' App, vous pouvez effectuer les réglages initiaux de l'appareil, par exemple les réglages de la date et de l'heure, depuis le smartphone. Installez Creators' App depuis le magasin d'applications de votre smartphone. Si l'application est déjà installée sur votre smartphone, veillez à la mettre à jour vers la version la plus récente.

Vous pouvez également installer Creators' App en scannant le QR Code affiché sur l'écran de l'appareil photo avec votre smartphone.

Pour plus d'informations sur Creators' App, reportez-vous au site Web suivant.

<https://www.sony.net/ca/>

- 1 Placez l'interrupteur ON/OFF (Alimentation) sur « ON » pour mettre l'appareil sous tension.**
 - 2 Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.**
 - L'écran d'avis de confidentialité apparaît. Lisez l'avis de confidentialité concernant les données biométriques en ouvrant le lien avec votre smartphone, etc.
 - 3 Appuyez au centre de la molette de commande.**
 - 4 Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour connecter l'appareil photo et le smartphone.**
 - Lancez Creators' App sur votre smartphone pour le connecter avec l'appareil photo.
 - Si vous ne connectez pas de smartphone, l'écran de réglage de la zone/date/heure apparaît.
 - Pour connecter le smartphone à l'appareil photo après la configuration initiale, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Connexion smartph.].
 - 5 Effectuez la configuration initiale de l'appareil sur l'écran Creators' App.**
 - Suivez les instructions à l'écran pour régler les éléments suivants.
 - Date et heure/Format d'affichage
 - Tmp HORS tens. aut.
 - Nom de l'appareil
- Vous pouvez modifier ces réglages ultérieurement depuis le menu de l'appareil.

Comment conserver la date et l'heure

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable de sauvegarde pour la conservation de la date, de l'heure et d'autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint, ou que la batterie soit chargée ou déchargée.

Pour charger la batterie interne de sauvegarde, insérez une batterie chargée dans l'appareil photo et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.

Si l'horloge se réinitialise chaque fois que la batterie est chargée, il se peut que la batterie interne rechargeable de sauvegarde soit épuisée. Consultez votre centre de service après-vente.

Astuce

- Pour activer la fonction de lecteur d'écran, maintenez enfoncé le bouton MENU sur l'écran de configuration initiale. Selon la langue que vous avez sélectionnée, il se peut que la fonction de lecteur d'écran ne soit pas prise en charge.

- En connectant l'appareil et un smartphone via la fonction Bluetooth, vous pouvez utiliser l'appareil au moyen du smartphone et transférer les images de l'appareil vers le smartphone.

Note

- Si le réglage de la date et de l'heure est annulé en cours de route, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.
- L'horloge interne de l'appareil peut afficher des erreurs de temps. Réglez régulièrement l'heure.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.

Rubrique associée

- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Réglag. zone/date/h](#)
- [Tmp HORS tens. aut.](#)
- [Éditer Nom Disposit.](#)
- [Avis confidentialité](#)

TP1001420788

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Confirmation avant la prise de vue

Cette section présente les fonctions et les réglages utiles que vous devez connaître lorsque vous utilisez l'appareil. Nous vous recommandons de les confirmer avant d'utiliser l'appareil.

À partir de chaque nom d'élément répertorié ci-dessous, vous pouvez accéder à la page expliquant les fonctions correspondantes.

Préparation d'une carte mémoire à utiliser avec cet appareil

- Formater
- Récup. BD images (image fixe/film)

Prévention de l'oubli accidentel d'insérer une carte mémoire

- Déclen. sans c. mém.

Réglage de la génération facultative des sons de fonctionnement de l'appareil

- Sign. son. (pr. de v.)

Réglage de l'acceptation systématique ou non des opérations de mise au point manuelle

- Dir. MFocus à pl. tps

Faciliter la vérification de l'état de veille ou d'enregistrement de l'appareil lorsque le mode film est réglé

- Aff. évid. pdt ENR

Réinitialisation des réglages de prise de vue ou de tous les réglages de l'appareil

- Rétablir le réglage

TP1001417072


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Prise d'images fixes (Auto intelligent)

Cette section explique comment prendre des images fixes en mode [Auto intelligent]. En mode [Auto intelligent], l'appareil fait automatiquement la mise au point et détermine automatiquement l'exposition en fonction des conditions de prise de vue.

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur  (Photo) pour sélectionner le mode de prise d'images fixes.

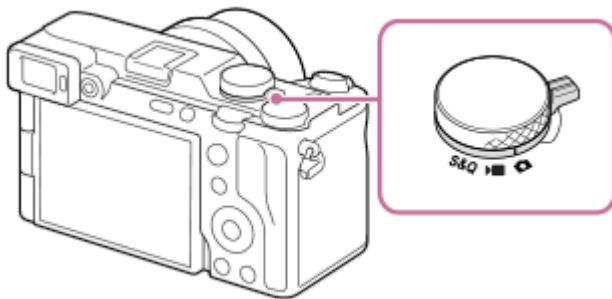

- 2 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto).

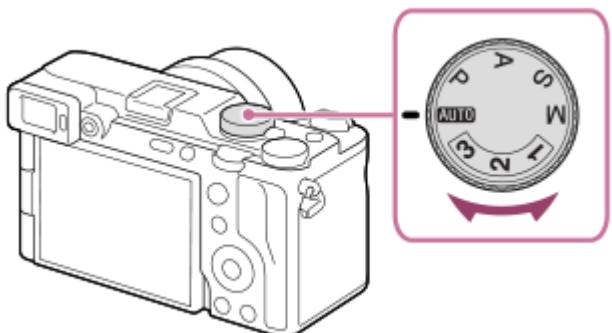

- 3 Sélectionnez [Auto intelligent] sur l'écran de sélection du mode de prise de vue.

Le mode de prise de vue sera réglé sur  (Auto intelligent).

- 4 Ajustez l'angle de l'écran et tenez l'appareil photo. Vous pouvez aussi regarder dans le viseur et tenir l'appareil photo.

- 5 Lorsqu'un objectif zoom est installé, agrandissez les images en tournant la bague de zoom de l'objectif.

- 6 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l'image est nette, un bip se fait entendre et le témoin (, etc.) s'allume.



- 7 Enfoncez complètement le déclencheur.

Pour photographier avec les icônes de fonction tactile

Vous pouvez également photographier en touchant une icône sur l'écran au lieu d'appuyer sur le déclencheur. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile, puis touchez l'icône (obturateur). Vous pouvez afficher l'image capturée en touchant l'icône (basculer sur l'écran de lecture).

Pour savoir comment afficher les icônes de fonction tactile, voir « [Icônes de fonction tactile](#) ».

Pour régler la luminosité de l'image, la teinte de couleur, etc. (Mon style d'image)

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile sur l'écran de prise de vue, puis touchez (réglage des images). Vous pouvez régler (Flou de profondeur), (Luminosité), (Couleur) et [Apparence créat.] selon vos préférences. Touchez chaque icône au bas de l'écran pour régler chaque élément.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#) ».

Pour sélectionner vous-même le mode de mise au point (Mode mise au pt / Zone mise au pt)

Le fait de spécifier [Mode mise au pt], comme le choix de **AF-S** (AF ponctuel) pour les paysages ou les sujets immobiles et le choix de **AF-C** (AF continu) pour les sujets en mouvement facilite la mise au point sur le sujet souhaité. Vous pouvez également spécifier la position et la plage de mise au point au moyen de [Zone mise au pt].

Prise de vue tout en faisant la mise au point sur les yeux humains

La fonction [Reconn. sujet. ds AF] sous [Reconnaiss. sujet] est activée dans les réglages par défaut, ce qui vous permet d'utiliser la fonction AF sur les yeux immédiatement.

Pour prendre des images avec la mise au point verrouillée sur le sujet souhaité (verrouillage de la mise au point)

Lorsque vous faites la mise au point sur le sujet, la mise au point est verrouillée pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course. Basculez sur la composition souhaitée et enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

- Vous pouvez verrouiller la mise au point sur des sujets qui ne se déplacent pas. Réglez [Mode mise au pt] sur **AF-S** (AF ponctuel).
- Le réglage de [Zone mise au pt] sur [Fixe au centre] simplifie la mise au point sur les sujets situés au centre de l'écran.

Astuce

- Lorsque le produit ne parvient pas effectuer automatiquement la mise au point, le témoin de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Recadrez l'image ou encore changez le mode de mise au point ou les réglages de mise au point. En mode [AF continu], (témoin de mise au point) s'allume et le bip indiquant que la mise au point est effectuée ne retentit pas.

Note

- Une icône indiquant que les données sont en cours d'écriture s'affiche après la prise de vue. Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'icône est affichée. Cela empêchera autrement que les images soient enregistrées normalement.
- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée avec un objectif à grande ouverture fixé, le cercle flou produit par l'effet bokeh peut être coupé en raison du mécanisme d'obturation.
- Lorsque vous utilisez un objectif d'un autre fabricant (notamment un objectif Minolta/Konica-Minolta), il se peut que l'exposition correcte ne soit pas obtenue ou que la luminosité de l'image soit inégale.
- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée, la luminosité de l'image peut ne pas être uniforme selon les conditions de prise de vue.

Rubrique associée

- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Lecture des images fixes](#)
- [Affich. instantané \(image fixe\)](#)

TP1001409568


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enregistrement de films (Auto intelligent)


Cette section explique comment enregistrer des films en mode [Auto intelligent]. En mode [Auto intelligent], l'appareil fait automatiquement la mise au point et détermine automatiquement l'exposition en fonction des conditions d'enregistrement.

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur (Film) pour sélectionner le mode d'enregistrement de films.

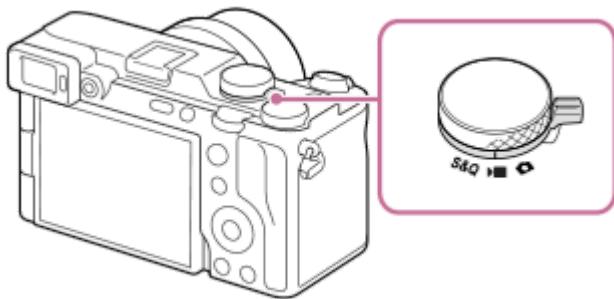


- 2 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto).

Le mode de prise de vue sera réglé sur (Auto intelligent).

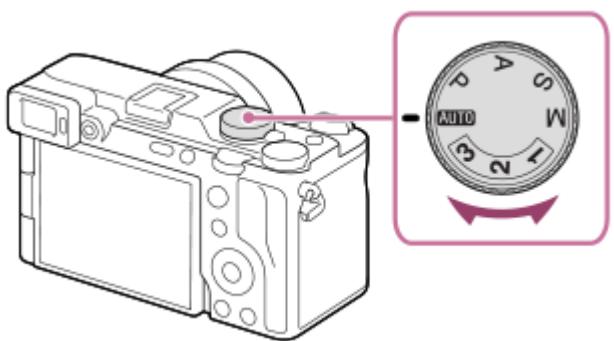

- 3 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement.

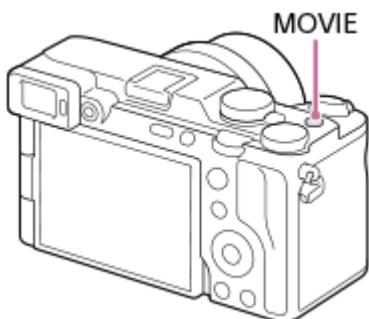

- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Pour photographier avec les icônes de fonction tactile

Vous pouvez également commencer la prise de vue en touchant une icône sur l'écran au lieu d'appuyer sur le bouton MOVIE (film). Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile, puis touchez l'icône (début de l'enregistrement). Vous pouvez afficher l'image capturée en touchant l'icône (basculer sur l'écran de lecture).

Pour savoir comment afficher les icônes de fonction tactile, voir « [Icônes de fonction tactile](#) ».

Pour régler la luminosité de l'image, la teinte de couleur, etc. (Mon style d'image)

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile sur l'écran de prise de vue, puis touchez (réglage des images). Vous pouvez régler (Flou de profondeur), (Luminosité), (Couleur) et [Apparence créat.] selon vos préférences. Touchez chaque icône au bas de l'écran pour régler chaque élément.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#) ».

Pour sélectionner le format d'enregistrement (Format fichier)

La résolution et le degré de compatibilité dépendent du format d'enregistrement (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Sélectionnez le format en fonction de la finalité du film que vous enregistrerez.

Pour sélectionner la vitesse de défilement ou la qualité d'image (Réglages de films)

La vitesse de défilement détermine la fluidité des mouvements dans les films. ([ Réglages de films] → [Vit. défilem. enr.])

La qualité de l'image change selon le débit binaire. ([ Réglages de films] → [Réglage d'enreg.])

Si le débit binaire est élevé, la quantité d'informations augmente et vous pouvez photographier des films de qualité élevée. Cela se traduira toutefois par une augmentation du volume des données.

Sélectionnez la vitesse de défilement et le débit binaire selon vos préférences et votre intention.

Pour régler l'exposition (T. ctrl Exposition/Mode d'exposition)

Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [Mode P/A/S/M], sélectionnez le mode d'exposition en utilisant la combinaison vitesse d'obturation et valeur d'ouverture de la même manière que lorsque vous photographiez une image fixe.

Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [M. Exposition fl.], vous pouvez régler la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO automatiquement ou manuellement.

De plus, si vous activez [AE tactile] sous [Fnct tact. lors de pdv], vous pouvez régler l'exposition selon la zone touchée.

Pour sélectionner la méthode de mise au point (Mode mise au pt/ Zone mise au pt)

Sélectionnez **AF-C** (AF continu) ou **MF** (MaP manuelle) pour [ Mode mise au pt]. Vous pouvez spécifier la zone de mise au point en réglant [ Zone mise au pt].

Même pendant la prise de vue avec mise au point manuelle, vous pouvez basculer provisoirement sur la mise au point automatique des façons suivantes.

- Appuyez sur la touche personnalisée à laquelle la fonction [AF activé] est attribuée ou enfoncez le déclencheur à mi-course.
- Appuyez sur la touche personnalisée à laquelle la fonction [AF reconnaiss. sujet] est attribuée.
- Touchez le sujet sur l'écran. (lorsque [Fnct tact. lors de pdv] sous [Écran de prise d. vue] est réglé sur [Mise au pt tactil.] ou [Suivi tactile])

Pour enregistrer le son d'un film sur 4 canaux

Fixez un accessoire Sony d'origine qui prend en charge l'enregistrement audio 4 canaux et 24 bits sur la griffe multi-interface de l'appareil.

Astuce

- Vous pouvez également attribuer la commande de début/fin d'enregistrement de film à la touche de votre choix.

- Vous pouvez effectuer rapidement la mise au point pendant l'enregistrement de films en enfonçant le déclencheur à mi-course. (Il se peut que le son lié au fonctionnement de la mise au point automatique soit enregistré dans certains cas.)
- Vous pouvez changer les réglages pour la sensibilité ISO, la correction d'exposition et la zone de mise au point pendant l'enregistrement de films.
- Le son lié au fonctionnement de l'appareil et de l'objectif peut être enregistré pendant l'enregistrement de films. Pour éviter que le son ne soit enregistré, réglez [Enregistrem. audio] sur [OFF].
- Pour éviter l'enregistrement du bruit de fonctionnement de la bague de zoom si un objectif zoom motorisé est utilisé, nous vous recommandons d'enregistrer des films au moyen du levier de zoom de l'objectif. Lorsque vous déplacez le levier de zoom de l'objectif, faites attention à ne pas faire pivoter le levier.
- Lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé], l'appareil photo peut continuer l'enregistrement de films même si sa température augmente.

Note

- Une icône indiquant que les données sont en cours d'écriture s'affiche après la prise de vue. Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'icône est affichée.
- Vous ne pouvez pas commencer l'enregistrement d'un film pendant l'écriture des données. Attendez la fin de l'écriture des données et que « STBY » s'affiche avant d'enregistrer un film.
- Si l'icône  (avertissement de surchauffe) apparaît, la température de l'appareil a augmenté. Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.
- La température de l'appareil a tendance à augmenter si vous enregistrez continuellement des films et vous pourriez trouver que l'appareil est assez chaud. Il ne s'agit pas d'une anomalie. De plus, [Surchauffe de l'appareil. Laissez-le se refroidir.] peut apparaître. Dans de tels cas, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.
- Pour la durée d'enregistrement en continu de films, reportez-vous à « [Durées de film enregistrables](#) ». Lorsque l'enregistrement d'un film est terminé, vous pouvez enregistrer un autre film en appuyant à nouveau sur le bouton MOVIE. Selon la température du produit ou de la batterie, il se peut que l'enregistrement s'arrête pour protéger le produit.
- Des images fixes ne peuvent pas être capturées pendant l'enregistrement de films. Si vous voulez créer une image fixe à partir d'une scène pendant l'enregistrement de films, utilisez [ Crée auto img fixe].

Rubrique associée


- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Format fichier \(film\)](#)
- [Réglages de films \(film\)](#)
- [T. ctrl Exposition](#)
- [R. c. auto/manuel](#)
- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Audio pr griffe](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [REC av. déclench. \(film\)](#)
- [Enregistrem. audio](#)
- [Tmp HORS tens. aut.](#)
- [Durées de film enregistrables](#)

TP1001376616

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Recherche de fonctions dans le MENU

Les éléments de MENU affichés varient selon la position du sélecteur Photo/Film/S&Q. Dans le tableau ci-dessous, le mode d'affichage de chaque élément de MENU est indiqué par les icônes images fixes/films/S&Q.

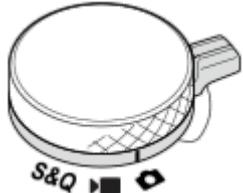

: l'élément de menu s'affiche lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur (mode de prise d'images fixes).

: l'élément de menu s'affiche lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur (mode d'enregistrement de films) ou S&Q (mode de prise de vue au ralenti/en accéléré).

: l'élément de menu s'affiche quelque soit le mode sur lequel le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé.

Onglet (Principal)

Les réglages de prise de vue sont affichés dans une liste. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Menu principal \(liste des réglages de prise de vue\)](#) ».

Onglet / (Prise de vue)

Groupes		Éléments du menu
Qualité img/enr.		Com. JPEG/HEIF
		Format fichier
		Type fichier RAW
		Qualité JPEG
		Qualité HEIF
		Taille d'img JPEG
		Taille d'img HEIF
		Ratio d'aspect
		Format fichier
		Réglages de films
		S&Q Régl. ralenti+acc.
		Réglages accéléré
		Régl. pr. de vue Log
		Px Réglages proxy
		APS-C/S35 Pr. de vue
		RB Pose longue
		RB ISO élevée
		Images fixes HLG
		Espace colorim.
		Comp. d'objectif
Support		Formater
		Récup. BD images
		Aff. info support
Fichier		Régl. fich./doss.
		Sélect. dossier REC
		Créat. d'un dossier
		Informations IPTC
		Informat. copyright
		Inscrir. num. série
		Réglages fichier

Groupes		Éléments du menu
Mode pr. de vue		T. ctrl Exposition
		MR Rappel. régl. pdv
		MR Mém. réglag. pdv
		S&Q Mode Pr. vue
		Auto/sélect. scène
		Enr. régl. pdv pers.
Entraînement		Entraînement
		Réglages bracketing
		Fnct pdv intervall.
		P.d.v. multi décal. pix.
Obturat./silenc.		Régl. mode silenc
		Type déclencheur
		Déc sans obj.
		Déclen. sans c. mém.
		Régl. anti-scintillem.
Enregistr. audio		Enregistrem. audio
		Niveau d'enr. audio
		Chrono Sortie Audio
		Réduction bruit vent
		Audio pr griffe
TC/UB		Time Code Preset
		User Bit Preset
		Time Code Format
		Time Code Run
		Time Code Make
		User Bit Time Rec
Stabilisation img		SteadyShot
		SteadyShot
		Ajust. SteadyShot
		Longueur foc.
		Stabilisat. cadrage

Groupes		Éléments du menu
Zoom		Zoom
		Gamme du Zoom
		Vit. z. touch. pers.
		Vit. zoom à dist.
Affich. pr. de vue		Aff. quadrillage
		Type quadrillage
		Régl. Aff. Live View
		Aff. évid. pdt ENR
Affich. marqueur		Marqueur aspect
		Type marq. d'aspect
		Niveau marq. aspect
		Affich. marqueur
		Marqueur central
		Marqueur aspect
		Zone de sécurité
		Image guide
Option pr. de vue		Retardateur
		Régl. cadrage autom.
		Crée auto img fixe
		apr cré img fix

Onglet (Exposition/couleur)

Groupes		Éléments du menu
Exposition		Régl. minuteur BULB
		Obt. vit. lente aut.
		ISO
		Limite plage ISO
		ISO AUTO vit.ob min
		R. c. auto/manual
Correct. exposit.		Correct. exposit.
		Palier d'expo.
		Régl. stdrd d'expo

Groupes		Éléments du menu
Mesure		Mode de mesure
		Visag. multimesur
		Point spotmètre
		AEL av. déclench.
Flash		Mode Flash
		Correct.flash
		Rég.corr.expo
		Flash sans fil
		Réd. yeux rouges
		Régl. flash externe
		Enr. régl. pdv flash
Bal. des blancs		Bal. des blancs
		Régl. prior. AWB
		Verr. AWB déclen.
		WB sans à-coups
Couleur/ton		Optimis. de Dyn.
		Apparence créat.
		Profil d'image
		Sélectionner LUT
		Gérer LUT utilisateur
		Effet peau douce
Affichage zebra		Affichage zebra
		Niveau zebra

Onglet AF_{MF} (Mise au point)

Groupes		Éléments du menu
AF/MF		Mode mise au pt
		Régl. prior. ds AF-S
		Régl. prior. ds AF-C
		Sensibil. Suivi AF
		Illuminateur AF
		Entraîn. ouvert. AF
		AF par déclenc.
		Dir. MFocus à pl. tps
		Pré-AF
		Vit. transition AF
Zone mise au pt		Sens. com. sujet AF
		Assistance AF
		Zone mise au pt
		Lim. zone m. au pt
		Comm zo. AF V/H
		Coul. cadre m.a.p.
		Enregistr. zone AF
		Suppr zoneAF enr
		Désact. Aut. Zone AF
		Affich. zone pdt suivi

Groupes		Éléments du menu
Reconnais. sujet		Reconn. sujet. ds AF
		Cible reconnaiss.
		Régl com. cible r.
		Sélect. œil dr./g.
		Aff. cadre rec. sujet.
		Aff. cadre rec. sujet.
		Enregistr. visage
		Prior. visage enr.
Aide à mise au pt		Carte de mise au pt
		Lpe m. pt auto MF
		Loupe mise pt
		Tps gross. m.a.p.
		Gross. init. m.a.pt
		AF loupe mise pt
		Gross. init. m.a.pt
Affich. d'intensif.		Affichage intensif.
		Niv. d'intensificat.
		Couleur d'intensif.

| Onglet (Lecture)

Groupes		Éléments du menu
Cible de lecture		Condition filtre lect.
		Ordre d'images
Grossissement		Agrandir
		Agrand. gross. init.
		Agrand. posit. init.
Sélection/mémo		Protéger
		Notation
		Déf.not.(touch.pers.)
		Balise de plan

Groupes		Éléments du menu
Supprimer		Supprimer
		Suppr. en app. 2x
		Confirm.effac.
Modifier		Rogner
		Pivoter
		Capture photo
		Création img fixe
		apr cré img fix
		C. JPEG/HEIF
		Lect.cont. intervall
Visualisation		Vit. lect. intervall.
		Diaporama
		Index d'images
Option de lecture		Aff. comme groupe
		Rotation d'affichage
		Aff cadre m. au pt
		Affich. marq. asp.
		Aff. img h spécifiée
		Réglage saut d'img

Onglet (Réseau)

Groupes		Éléments du menu
Conn./PC à dist		Connexion smartph.
		Fonct. PC à distance
		Sél sur cam et env
		Réinit. état. transf.
		Conn. pdt hors tens
		Régl. pdv à distance
Transfert FTP		Fnct de transfert FTP
Diffusion		Diffusion réseau
		Diffusion USB

Groupes		Éléments du menu
Creators' Cloud		Connex. infonuagiq.
		Info. infonuagiques
Wi-Fi		Connecter par Wi-Fi
		WPS Push
		Régl. point d'accès
		Bandé de fréq. Wi-Fi *
		Afficher info. Wi-Fi
		Réinit. SSID/MdP
Bluetooth		Fonction Bluetooth
		Jumelage
		Gest. disp. jumelés
		C. à dist. Bluetooth
		Aff. adr. du dispositif
LAN câblé		LAN Régl. d'adresse IP
		Aff. info. LAN câblé
USB-LAN/partag		Connexion USB-LAN
		Déconnex. USB-LAN
		Partage connexion
		Arrêt partag. connex.
Option réseau		Mode avion
		Éditer Nom Disposit.
		Imp. certificat racine
		Régl. authent. accès
		Info. authent. d'accès
		Réglag. Wi-Fi Direct
		Réinit. régl. Réseau

* Pour certains modèles uniquement

Onglet (Réglage)

Groupes		Éléments du menu
Zone/date		Langue
		Réglag. zone/date/h
		Sélect. NTSC/PAL
Réinit./sauv. régl		Rétablissement le réglage
		Sauv./charg. réglage
Personnal. manip		Régl. t. perso/sél.
		Régl. t. perso/sél.
		Rgl. Touche perso
		Réglages menu Fn
		Régl. diff. i. fix./films
		Régl. DISP (aff. écr.)
		REC av. déclench.
		av. déclencheur
		Rotation bague zoom
Person. sélecteur		Régl. t. perso/sél.
		Régl. t. perso/sél.
		Régl. Mon sélecteur
		Rotation Av/Tv
		Bague fncts(objectif)
		Verr. sélecteur/mol.
Manipulat. tactile		Fonctionnem. tactile
		Écran/pavé tactile
		Réglag. écran tactile
		Réglag. pavé tactile
Accessibilité		Lecteur d'écran *
		Agrandir écran

Groupes		Éléments du menu
Viseur/écran		Sélect. viseur/écran
		Luminosité d'écran
		Luminosité du viseur
		Tempér. coul. viseur
		Qualité affichage
		Vit. défil. viseur
		Dir. retourn. d'écran
Option affichage		Régl. d'aff. TC/UB
		Aide à l'aff. Gamma
		Typ. aide aff. Gamma
		Afficher LUT
		Aff. pdv restantes
		Affich. instantané
		Écr sél mode pr de v
Option régl. alim.		Écran OFF autom.
		H. début écon. éner.
		Écon. éner. par écran
		Tmp HORS tens. aut.
Option du son		Réglages du volume
		Contrôl. audio 4ch
		Sign. son. (pr. de v.)
		Sign. son.(déb./fin)
USB		Mode connex. USB
		Réglage USB LUN
		Alimentation USB
Sortie externe		Résolution HDMI
		Régl. sortie HDMI
		Affichage info HDMI
		COMMANDÉ HDMI

Groupes		Éléments du menu
Option réglage		Mode éclairag. vidéo
		Fnct. antipoussières
		Cartogr. pixels auto.
		Cartographie pixels
		Version
		Affich. numéro série
		Avis confidentialité
		Logo de certification *

* Pour certains modèles uniquement

Onglet (Mon Menu)

Groupes		Éléments du menu
Régl. Mon Menu		Ajouter un élément
		Trier un élément
		Supprimer élément
		Supprimer page
		Supprimer tout
		Affich. de Mon Menu

Note

- L'ordre dans lequel les onglets du menu sont répertoriés ici diffère de celui de l'affichage réel.

TP1001424394

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Contenu de ce chapitre

La table des matières suivante répertorie les fonctions décrites dans ce chapitre (« Utilisation des fonctions de prise de vue »). À partir de chaque nom d'élément, vous pouvez sauter à la page décrivant les fonctions correspondantes.

Sélection d'un mode de prise de vue

- Auto intelligent
- Sélection scène
- Auto/sélect. scène
- Réglage des images en mode auto (Mon style d'image)
- Programm. Auto
- Priorité d'ouvert.
- Priorité vitesse
- Expos. manuelle
- Prise de vue BULB (pose longue)
- Régl. minuteur BULB
- T. ctrl Exposition
- R. c. auto/manuel
- Mode Pr. vue (S&Q/Time-lapse)

Fonctions pratiques pour l'enregistrement de vidéos et de vlogs de type autoportrait

- Retardateur (film)
- Régl. cadrage autom.
- Stabilisat. cadrage

Mise au point

- Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)
- Sélection de la zone de mise au point (Zone mise au pt)
- Suivi du sujet (Fonction de suivi)
- MaP manuelle
- Mise au point manuelle directe (Direct MFocus)

Autofocus avec reconnaissance du sujet

- Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet
- Reconn. sujet. ds AF (image fixe/film)
- Cible reconnaiss. (image fixe/film)
- Régl. com. cible r. (image fixe/film)
- Sélect. œil dr./g. (image fixe/film)
- Aff. cadre rec. sujet. (image fixe)
- Aff. cadre rec. sujet. (film)
- Enregistr. visage (image fixe/film)
- Prior. visage enr. (image fixe/film)
- Sélection d'une personne à suivre (Sél. visage à suivre)

Utilisation des fonctions de mise au point

- Standard mise au pt
- Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)
- Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF)

- Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)
- Lim. zone m. au pt (image fixe/film)
- Circul. point focal (image fixe/film)
- Qté dépl. cadreAF (image fixe/film)
- Coul. cadre m.a.p. (image fixe/film)
- Désact. Aut. Zone AF
- Affich. zone pdt suivi
- Affich. zone AF-C
- Zone détect. phase
- Sensibil. Suivi AF
- Vit. transition AF
- Sens. com. suj AF
- Assistance AF
- Sélecteur AF/MF
- Dir. MFocus à pl. tps
- AF par déclenc.
- AF activé
- Verrou AF
- Pré-AF
- Régl. prior. ds AF-S
- Régl. prior. ds AF-C
- Illuminateur AF
- Entraîn. ouvert. AF
- AF loupe mise pt
- Lpe m. pt auto MF
- Loupe mise pt
- Tps gross. m.a.p. (image fixe/film)
- Gross. init. m.a.pt (image fixe)
- Gross. init. m.a.pt (film)
- Carte de mise au pt
- Affich. d'intensif.

Réglage des modes d'exposition/de mesure

- Correct. exposit. (image fixe/film)
- Affichage de l'histogramme
- Palier d'expo. (image fixe/film)
- Régl. stdrd d'expo (image fixe/film)
- Optimis. de Dyn. (image fixe/film)
- Mode de mesure (image fixe/film)
- Visag. multimesur (image fixe/film)
- Point spotmètre (image fixe/film)
- Verrouillage AE
- AEL av. déclench.
- Obt. vit. lente aut.
- Affichage zebra

Sélection de la sensibilité ISO

- ISO (image fixe/film)
- Limite plage ISO (image fixe/film)
- ISO AUTO vit.ob min

Balance des blancs

- Bal. des blancs (image fixe/film)
- Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs (balance des blancs personnalisée)
- Régl. prior. AWB (image fixe/film)
- Verr. AWB déclen.
- WB sans à-coups

Réglages de la prise de vue Log

- Prise de vue Log
- Régl. pr. de vue Log
- Sélectionner LUT
- Gérer LUT utilisateur
- Afficher LUT

Ajout d'effets aux images

- Apparence créat. (image fixe/film)
- Profil d'image (image fixe/film)
- Effet peau douce (image fixe/film)

Prise de vue avec les modes d'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

- Entraînement
- Pr. d. v. en cont.
- Retardat. (uniq.)
- Retardat. (Cont.)
- Bracket continu
- Bracket simple
- Indicateur pendant la prise de vue en bracketing
- Brack. m. au pt
- Bracket.bal.B
- Bracket DRO
- Réglages bracketing

Retardateur (film)

Fnct pdv intervall.

Prise d'images fixes avec une résolution élevée

- P.d.v.multi décal. pix.

Réglage de la qualité d'image et du format d'enregistrement

- Format fichier (image fixe)
- Type fichier RAW
- Com. JPEG/HEIF
- Qualité JPEG/Qualité HEIF
- Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF
- Ratio d'aspect
- Images fixes HLG
- Espace colorim.
- Format fichier (film)
- Réglages de films (film)
- Régl. ralenti+acc.
- Réglages accéléré
- Réglages proxy
- APS-C S35 (Super 35mm) Prise de vue (image fixe/film)
- Angle de champ

Utilisation des fonctions tactiles

- Fonctionnem. tactile
- Écran/pavé tactile
- Réglag. écran tactile
- Réglag. pavé tactile
- Mise au point par opérations tactiles (Mise au pt tactil.)

- Démarrer le suivi par opérations tactiles (Suivi tactile)
- Prise de vue par opérations tactiles (Déclench. tactile)
- Réglage de l'exposition par opérations tactiles (AE tactile)

Réglages de l'obturateur

- Régl. mode silenc (image fixe/film)
- Type déclencheur
- Déc sans obj. (image fixe/film)
- Déclen. sans c. mém.
- Régl. anti-scintillem.
- Différences entre les fonctions [Pdv anti-scintill.] et [Obturat. variable]

Utilisation du zoom

- Fonctions zoom du produit
- Zoom image claire/zoom numérique (Zoom)
- Gamme du Zoom (image fixe/film)
- Vit. z. touch. pers. (image fixe/film)
- Vit. zoom à dist. (image fixe/film)
- Facteur de zoom
- Rotation bague zoom

Utilisation du flash

- Utilisation du flash (vendu séparément)
- Mode Flash
- Correct.flash
- Rég.corr.expo
- Flash sans fil
- Réd. yeux rouges
- Verrouillage FEL
- Régl. flash externe
- Enr. régl. pdv flash

Réduction du flou

- SteadyShot (image fixe)
- SteadyShot (film)
- Ajust. SteadyShot (image fixe/film)
- Longueur focale SteadyShot (image fixe/film)
- Stabilisat. cadrage

Comp. d'objectif (image fixe/film)

Réduction du bruit

- RB Pose longue
- RB ISO élevée

Réglage de l'affichage à l'écran pendant la prise de vue

- Écr sél mode pr de v
- Affich. instantané (image fixe)
- Aff. pdv restantes (image fixe)
- Aff. quadrillage (image fixe/film)
- Type quadrillage (image fixe/film)
- Régl. Aff. Live View
- Aperçu ouverture
- Aperçu prise de vue
- Vérificat. lumineuse
- Aff. évid. pdt ENR

- Affich. marqueur (image fixe)
- Affich. marqueur (film)
- Aide à l'aff. Gamma
- Typ. aide aff. Gamma

Enregistrement du son d'un film

- Enregistrem. audio
- Niveau d'enr. audio
- Chrono Sortie Audio
- Réduction bruit vent
- Audio pr griffe

Création d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

- Création automatique d'images fixes à partir de marques de prise de vue
- Marques de prise de vue après la création d'images fixes (prise de vue)

Réglages TC/UB

- TC/UB
- Régl. d'aff. TC/UB

Diffusion en direct de la vidéo et du son

- Diffusion réseau (film)
- Diffusion USB (film)

TP1001424396

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Auto intelligent

L'appareil effectue des prises de vue en mode reconnaissance de scène automatique.

1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur le mode de prise de vue souhaité.

- Si vous sélectionnez S&Q (ralenti/accéléré), vous pouvez sélectionner [Ralenti et accél.] ou [Accéléré] sur l'écran [Mode Pr. vue].

2 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO (Mode auto).**

Le mode de prise de vue sera réglé sur [Auto intelligent].

- En mode de prise d'images fixes, sélectionnez [Auto intelligent] sur l'écran de sélection du mode de prise de vue. L'écran de sélection du mode de prise de vue n'apparaît pas lorsque [Écr sél mode pr de v] est réglé sur [Ne pas afficher]. Sélectionnez [Auto intelligent] dans [Auto/sélect. scène].

3 Dirigez l'appareil vers le sujet.

Lorsque l'appareil reconnaît la scène, l'icône de la scène reconnue s'affiche à l'écran.



4 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Reconnaissance de scène

La fonction Reconnaissance de scène permet à l'appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue.

Lorsque l'appareil reconnaît certaines scènes, les icônes et les guides suivants s'affichent en haut de l'écran :

- (Portrait)
- (Enfant en bas âge)
- (Portrait de nuit)
- (Scène de nuit)
- (Portrait contre-jour)
- (Contre-jour)
- (Paysage)
- (Macro)
- (Projecteur)
- (Faible éclairage)
- (Scène de nuit avec trépied)
- * (Trépied)

* Seule une icône s'affiche.

Pour régler la luminosité de l'image, la teinte de couleur, etc. (Mon style d'image)

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile sur l'écran de prise de vue, puis touchez  (réglage des images). Vous pouvez régler  (Flou de profondeur),  (Luminosité),  (Couleur) et [ Apparence créat.] selon vos préférences. Touchez chaque icône au bas de l'écran pour régler chaque élément. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#) ».

Note

- Le produit ne reconnaît pas la scène lorsque vous prenez des images fixes avec des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Il se peut que le produit ne reconnaisse pas correctement la scène dans certaines conditions de prise de vue.

Rubrique associée

- [Sélection scène](#)
- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)

TP1001376618

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélection scène

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur  (Photo) pour sélectionner le mode de prise d'images fixes.**
- 2 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto).**
- 3 Sélectionnez le mode de sélection de scène souhaité sur l'écran de sélection du mode de prise de vue.**
 - L'écran de sélection du mode de prise de vue n'apparaît pas lorsque [Écr sél mode pr de v] est réglé sur [Ne pas afficher]. Sélectionnez la scène souhaitée sous [Sélection scène] dans [Auto/sélect. scène].

Détails des éléments du menu

Portrait :

Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Pour une douce accentuation des teintes de peau.



Activités sportiv. :

Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble immobile. Le produit prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.



Macro :

Ce mode vous permet d'effectuer des gros plans de vos sujets (comme fleurs, insectes, aliments ou petits objets).



Paysage :

Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives.



Crépuscule :

Restitue magnifiquement le rouge des couchers de soleil.



Scène de nuit :

Photographie des scènes nocturnes sans perdre l'ambiance sombre.



Portrait de nuit :

Prend des portraits de nuit au flash (vendu séparément).



Pour régler la luminosité de l'image, la teinte de couleur, etc. (Mon style d'image)

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactile sur l'écran de prise de vue, puis touchez  (réglage des images). Vous pouvez régler  (Flou de profondeur),  (Luminosité),  (Couleur) et [

 Apparence créat.] selon vos préférences. Touchez chaque icône au bas de l'écran pour régler chaque élément.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#) ».

Rubrique associée

- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Réglage des images en mode auto \(Mon style d'image\)](#)
- [Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)

TP1001422330

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Auto/sélect. scène



Vous pouvez choisir d'utiliser [Auto intelligent] ou [Sélection scène] lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto) en mode de prise d'images fixes.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [Auto/sélect. scène] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto intelligent :

Vous permet de photographier avec les réglages configurés automatiquement par l'appareil photo.

Sélection scène :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène. (Portrait/Activités sportives/Macro/Paysage/Crépuscule/Scène de nuit/Portrait de nuit)

Astuce

- Étant donné que [Écr sél mode pr de v] est réglé sur [Afficher] dans les réglages par défaut, si vous réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto) en mode de prise d'images fixes, l'écran de sélection du mode de prise de vue s'affiche de sorte que vous puissiez sélectionner le mode de prise de vue sans utiliser [Auto/sélect. scène].
- Si vous voulez basculer entre [Auto intelligent] et [Sélection scène] lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto) en mode de prise d'images fixes, vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue avec [Auto/sélect. scène] sans utiliser le sélecteur de mode.
- Vous pouvez afficher l'écran pour [Auto/sélect. scène] au moyen des opérations suivantes lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto) en mode de prise d'images fixes :
 - Touchez l'icône de fonction tactile sur l'écran de prise d'images fixes.
 - Appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué [Mode Pr. vue] dans [Régl. t. perso/sél.].
 - Sélectionnez le [Mode Pr. vue] attribué dans le menu des fonctions pour le mode de prise d'images fixes.

Rubrique associée

- [Auto intelligent](#)
- [Sélection scène](#)

TP1001422329

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglage des images en mode auto (Mon style d'image)

Vous pouvez régler le degré de flou d'arrière-plan, la luminosité et la teinte de couleur de l'image et sélectionner la finition de l'image dans le mode [Auto intelligent] ou [Sélection scène] au moyen des icônes de fonction tactile sur l'écran.

Réglez préalablement l'appareil photo comme suit.

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] :
 - Réglez [Écran de prise d. vue] sur [ON].
 - Réglez [Touch. icône pied page] sur [ON].

1 Touchez l'icône  (réglage des images) sur l'écran de prise de vue dans le mode [Auto intelligent] ou [Sélection scène].

Le réglage des images est activé.

- Pour régler les images selon vos préférences, vous devez afficher au préalable les icônes de fonction tactile sur l'écran. Si les icônes ne sont pas affichées, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour les afficher.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Icônes de fonction tactile](#) ».


2 Réglez , ,  et  Apparence créat.] dans le pied de page (bas de l'écran) sur les valeurs souhaitées.

- Touchez [AUTO] ou appuyez sur le bouton  (supprimer) pour revenir aux réglages automatiques de l'appareil photo.

3 Prenez une image.

- Il est possible de réinitialiser les valeurs réglées en touchant l'icône  (réglage des images). Les réglages de prise de vue d'origine pour [Auto intelligent] ou [Sélection scène] seront appliqués.

Détails de l'écran du réglage des images

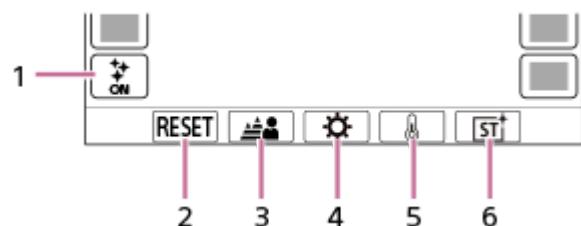

1. Icône  (réglage des images)
2. RESET : réinitialise tous les changements.
3. Flou de profondeur : permet de régler une valeur entre [Flou] et [Net] au moyen du curseur.
4. Luminosité : permet de régler une valeur entre [Sombre] et [Lumineux] au moyen du curseur.
5. Couleur : permet de régler une valeur entre [Froid] et [Chaud] au moyen du curseur.
6.  Apparence créat. : sélectionne [Auto], ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW ou SE.

Note

- Les réglages d'image ne sont pas répercutés lorsque vous changez de mode de prise de vue ou lorsque vous commencez à enregistrer des films en mode image fixe. En outre, les réglages qui ont été ajustés jusqu'à présent seront réinitialisés.
- En mode [Auto intelligent], la fonction de reconnaissance de scène est verrouillée lorsque vous commencez le réglage des images et que l'icône du mode de prise de vue devient / / (pendant le réglage des images). La scène reconnue ne sera pas mise à jour même si l'environnement de prise de vue change pendant le réglage des images.
- Si vous touchez l'écran alors que la fonction AE tactile est activée, le réglage (Luminosité) est provisoirement désactivé et l'exposition est réglée en fonction de la luminosité de la zone touchée.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)
- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Auto intelligent](#)
- [Sélection scène](#)
- [Apparence créat. \(image fixe/film\)](#)

TP1001422328

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Programm. Auto

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

Vous pouvez définir des fonctions de prise de vue comme [ISO].

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur le mode de prise de vue souhaité.**
 - Si vous sélectionnez S&Q (ralenti/accéléré), vous pouvez sélectionner [Ralenti et accél.] ou [Accéléré] sur l'écran [Mode Pr. vue].
- 2 Réglez le sélecteur de mode sur P (Programm. Auto).**
- 3 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages désirés.**
- 4 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.**

Décalage de programme (uniquement pendant la prise d'images fixes)

Lorsque vous n'utilisez pas le flash, vous pouvez changer la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) sans modifier l'exposition appropriée réglée par l'appareil photo.

Tournez le sélecteur avant/sélecteur arrière L pour sélectionner la combinaison valeur d'ouverture et vitesse d'obturation.

- Le « P » affiché à l'écran se transforme en « P* » lorsque vous tournez le sélecteur avant/sélecteur arrière L.
- Pour annuler le décalage de programme, sélectionnez un mode de prise de vue autre que [Programm. Auto], ou éteignez l'appareil.

Note

- En fonction de la luminosité de l'environnement, il se peut que le décalage de programme ne puisse pas être utilisé.
- Réglez le mode de prise de vue sur un autre mode que « P » ou coupez l'alimentation pour annuler le réglage effectué.
- Lorsque la luminosité change, l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation changent aussi, tout en maintenant la quantité de décalage.

TP1001409551

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Priorité d'ouvert.

Vous pouvez photographier en réglant l'ouverture et en modifiant la plage de mise au point, ou en floutant l'arrière-plan.

1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur le mode de prise de vue souhaité.

- Si vous sélectionnez S&Q (ralenti/accéléré), vous pouvez sélectionner [Ralenti et accél.] ou [Accéléré] sur l'écran [Mode Pr. vue].

2 Réglez le sélecteur de mode sur A (Priorité d'ouvert.).

3 Sélectionnez la valeur souhaitée en tournant le sélecteur avant/sélecteur arrière L.

- Valeur F faible : La mise au point est effectuée sur le sujet, mais ce qui se trouve devant et derrière lui est flou.
Valeur F élevée : La mise au point s'effectue à la fois sur le sujet, l'avant-plan et l'arrière-plan.
- Si la valeur d'ouverture que vous avez définie ne permet pas d'obtenir l'exposition appropriée, la vitesse d'obturation sur l'écran de prise de vue clignotera. Le cas échéant, modifiez la valeur d'ouverture.

4 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

Note

- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

Rubrique associée

- [Aperçu ouverture](#)

TP1001409520

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Priorité vitesse

En réglant la vitesse d'obturation, vous pouvez prendre des images fixes avec des effets différents pour les sujets en mouvement ou enregistrer des films avec un mouvement naturel.

- 1 Rglez le sélecteur Photo/Film/S&Qsur le mode de prise de vue souhaité.**
 - Si vous sélectionnez S&Q (ralenti/accéléré), vous pouvez sélectionner [Ralenti et accél.] ou [ Accéléré] sur l'écran [ Mode Pr. vue].
- 2 Réglez le sélecteur de mode sur S (Priorité vitesse).**
- 3 Sélectionnez la valeur souhaitée en tournant le sélecteur avant/sélecteur arrière L.**
 - Si une exposition correcte n'est pas obtenue après le réglage, la valeur d'ouverture sur l'écran de prise de vue clignote. Le cas échéant, modifiez la vitesse d'obturation.
- 4 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.**

L'ouverture est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

Astuce

- Utilisez un trépied pour éviter le flou de bougé si vous avez choisi une vitesse d'obturation lente.
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO à une valeur supérieure.

Note

- L'indicateur d'avertissement SteadyShot n'apparaît pas dans le mode [Priorité vitesse].
- Lorsque [RB Pose longue] est réglé sur [ON] et que la vitesse d'obturation est supérieure ou égale à 1 seconde(s) alors que l'option sélectionnée pour [Type déclencheur] est différente de [Déclench. électr.], la réduction de bruit après la prise de vue sera réalisée pendant un temps égal à la durée de l'ouverture de l'obturateur. Toutefois, vous ne pouvez plus photographier tant que la réduction du bruit est en cours.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

Rubrique associée

- [RB Pose longue](#)

TP1001376642

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Expos. manuelle

Vous pouvez prendre des clichés avec l'exposition désirée en réglant à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur le mode de prise de vue souhaité.

- Si vous sélectionnez S&Q (ralenti/accéléré), vous pouvez sélectionner [Ralenti et accél.] ou [Accéléré] sur l'écran [Mode Pr. vue].

2 Réglez le sélecteur de mode sur M (Expos. manuelle).

3 Sélectionnez la valeur d'ouverture désirée en tournant le sélecteur avant.

Sélectionnez la vitesse d'obturation souhaitée en tournant le sélecteur arrière L.

- Vous pouvez régler quel sélecteur modifie la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation avec [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.].
- Vous pouvez également régler [ISO] sur [ISO AUTO] dans le mode d'exposition manuelle. La sensibilité ISO change automatiquement pour obtenir l'exposition appropriée en fonction de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture que vous avez définies.
- Lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO], l'indicateur de sensibilité ISO clignote si la valeur que vous avez définie ne permet pas d'obtenir une exposition appropriée. Le cas échéant, modifiez la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture.
- Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO], utilisez « M.M. » (mesure manuelle)* pour vérifier la valeur d'exposition.

Vers + : Les images s'éclaircissent.

Vers - : Les images s'assombrissent.

0 : Exposition adéquate analysée par l'appareil.

* Indique en-dessous/au-dessus pour l'exposition appropriée. S'affiche sous la forme d'une valeur numérique sur l'écran et sous la forme d'un indicateur de mesure sur le viseur.

4 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

Astuce

- Vous pouvez modifier la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) sans modifier la valeur d'exposition définie en appuyant sur la touche à laquelle vous avez attribué [Maintien AEL] ou [App/Relâ AEL] en utilisant [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], et en tournant le sélecteur avant ou le sélecteur arrière. (Décalage manuel)

Note

- L'indicateur de mesure manuelle n'apparaît pas lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- Lorsque la quantité de lumière ambiante excède la plage de mesure manuelle, l'indicateur de mesure manuelle clignote.
- L'indicateur d'avertissement SteadyShot n'apparaît pas en mode d'exposition manuelle.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

- ISO (image fixe/film)
- Prise de vue BULB (pose longue)

TP1001409556

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Prise de vue BULB (pose longue)

L'exposition longue vous permet de capturer une image de traînée du mouvement d'un sujet.
La prise de vue BULB est adaptée pour capturer des traînées de lumière, comme les étoiles, les feux d'artifice, etc.

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur  (Photo) pour sélectionner le mode de prise d'images fixes.**
- 2 Réglez le sélecteur de mode sur M (Expos. manuelle).**
- 3 Tournez le sélecteur arrière L dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que [BULB] s'affiche.**
- 4 Sélectionnez la valeur d'ouverture (valeur F) au moyen du sélecteur avant.**
- 5 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.**
- 6 Maintenez le déclencheur enfoncé pendant la durée de la prise de vue.**

Tant que vous appuyez sur le déclencheur, le capteur d'image est exposé.

Astuce

- Lorsque vous photographiez des feux d'artifices, etc., faites la mise au point à l'infini en mode de mise au point manuelle. Si vous utilisez un objectif dont le point d'infini n'est pas clair, réglez au préalable la mise au point sur les feux d'artifice dans la zone où vous souhaitez faire la mise au point.
- Pour effectuer la prise de vue BULB sans entraîner la détérioration de la qualité d'image, nous vous recommandons de commencer à photographier lorsque l'appareil photo est froid.
- Pendant la prise de vue BULB, les images ont tendance à être floues. Nous vous recommandons d'utiliser un trépied, une télécommande Bluetooth (vendue séparément) ou une télécommande dotée d'une fonction de verrouillage (vendue séparément). Lorsque vous utilisez la télécommande Bluetooth, vous pouvez démarrer la prise de vue BULB en appuyant sur le déclencheur de la télécommande. Pour arrêter la prise de vue BULB, appuyez à nouveau sur le déclencheur de la télécommande.

Note

- Plus la durée d'exposition est élevée, plus le niveau de bruit sur l'image est important.
- Vous ne pouvez pas régler la vitesse d'obturation sur [BULB] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode d'entraînement est réglé sur l'une des options suivantes :
 - [Pr. d. v. en cont.]
 - [Retardat. (Cont.)]
 - [Bracket continu]
 - [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.]
 - [Mode silencieux] sous [ Régl. mode silenc] est réglé sur [ON].
 - Lors de la prise de vue à intervalles

Si vous utilisez les fonctions ci-dessus lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur [BULB], cette dernière est temporairement réglée sur 30 secondes.

Rubrique associée

- Expos. manuelle
- RB Pose longue

TP1001409555

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. minuteur BULB



Vous pouvez régler la durée d'exposition pour la prise de vue BULB par incrément de une seconde. Cette fonction s'avère utile pour la prise de vue avec exposition longue, dans laquelle la durée d'exposition est prédéterminée.

- ① MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [Régl. minuteur BULB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Minuteur BULB :

Avec le réglage [ON], l'exposition est effectuée pendant la durée définie dans [Temps d'exposition]. Avec le réglage [OFF], la prise de vue BULB normale est effectuée et l'exposition ne dure que tant que vous appuyez sur le déclencheur. (ON/OFF)

Temps d'exposition :

Règle la durée d'exposition par incrément de une seconde. (2 secondes à 900 secondes)

Astuce

- Lorsque [Minuteur BULB] est réglé sur [ON], un compte à rebours jusqu'à la fin de la durée d'exposition s'affiche. Lorsque le réglage est [OFF], la durée d'exposition écoulée s'affiche.
- Pour arrêter la prise de vue BULB pendant la période d'exposition définie dans [Temps d'exposition], appuyez sur le déclencheur sur l'appareil photo ou sur la télécommande.

Rubrique associée

- [Prise de vue BULB \(pose longue\)](#)

TP1001420716

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

T. ctrl Exposition



Lorsque vous réglez le sélecteur de mode sur P/A/S/M, vous pouvez sélectionner la méthode de réglage de l'exposition (vitesse d'obturation, ouverture et sensibilité ISO) pendant l'enregistrement de films. Avec [Mode P/A/S/M], vous pouvez sélectionner le mode d'exposition au moyen de P/A/S/M sur le sélecteur de mode. Avec [M. Exposition fl.], vous pouvez basculer individuellement entre les réglages automatiques et manuels pour la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO, comme vous le feriez avec le système de contrôle de l'exposition d'un appareil professionnel.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [T. ctrl Exposition] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Mode P/A/S/M :

Sélectionnez le mode d'exposition souhaité parmi [Programm. Auto], [Priorité d'ouvert.], [Priorité vitesse], et [Expos. manuelle].

M. Exposition fl. :

Règle automatiquement (Auto) ou manuellement (Manuel) la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO.

Vous pouvez basculer entre les réglages automatiques et manuels en utilisant la touche personnalisée attribuée, ou modifier les valeurs de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et de la sensibilité ISO en tournant le sélecteur avant, le sélecteur arrière L, le sélecteur arrière R et la molette de commande.

Note

- Même si [T. ctrl Exposition] est réglé sur [M. Exposition fl.], lorsque vous enregistrez un film en appuyant sur le bouton MOVIE (film) en mode de prise d'images fixes, le film est enregistré dans le mode d'exposition sélectionné avec le sélecteur de mode.

Rubrique associée

- [R. c. auto/manuel](#)

TP1001417049

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

R. c. auto/manuel



Lorsque vous enregistrez des films, vous pouvez basculer entre les réglages automatiques et manuels séparément pour l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO, comme vous le feriez avec le système de contrôle de l'exposition d'un appareil photo professionnel. Réglez [T. ctrl Exposition] sur [M. Exposition fl.] au préalable.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [R. c. auto/manuel] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

C. Av auto/man. :

Permute la valeur d'ouverture entre [Auto] et [Manuel].

C. Tv auto/man. :

Permute la vitesse d'obturation entre [Auto] et [Manuel].

C. ISO Auto/Man. :

Permute la sensibilité ISO entre [Auto] et [Manuel].

Pour permuter entre [Auto] et [Manuel] au moyen des touches personnalisées

Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [M. Exposition fl.], les fonctions suivantes sont attribuées aux touches personnalisées pendant l'enregistrement de films.

- [Av A./Man. app. I.] : Bouton C1 (Personnalisé 1)
- [Tv A./Man. app. I.] : Bouton C2 (Personnalisé 2)
- [ISO A./Man. app. I.] : Bouton AF-ON (AF activé)

Chaque fois que vous maintenez enfoncée la touche personnalisée respective, la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation ou la sensibilité ISO permute entre [Auto] et [Manuel].

Lorsque [Manuel] est sélectionné, les valeurs peuvent être verrouillées en appuyant sur la touche correspondante. Vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter que les valeurs soient accidentellement modifiées.

Lorsque [Auto] est sélectionné, l'exposition correcte est réglée automatiquement, et lorsque [Manuel] est sélectionné, la valeur d'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO peuvent être réglées avec les sélecteurs suivants.

- Valeur d'ouverture : sélecteur avant
- Vitesse d'obturation : molette de commande
- Sensibilité ISO : sélecteur arrière L

Note

- Lorsque vous réglez la valeur d'ouverture avec la bague d'ouverture de l'objectif, la valeur de la bague d'ouverture a priorité sur la valeur du sélecteur.

Rubrique associée

- [T. ctrl Exposition](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode Pr. vue (S&Q/Time-lapse)



Choisissez d'enregistrer des films au ralenti et en accéléré ou des films Time-lapse lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur S&Q.

Les réglages et la vitesse de lecture pour l'enregistrement au ralenti et en accéléré peuvent être modifiés dans [**S&Q Régl. ralenti+acc.**]. Les réglages et la durée de l'intervalle pour l'enregistrement Time-lapse peuvent être modifiés dans [**Réglages accéléré**].

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [**S&Q Mode Pr. vue**] → élément de réglage souhaité.

- Lorsque [Écr sél mode pr de v] est réglé sur [Afficher], vous pouvez afficher l'écran [**S&Q Mode Pr. vue**] simplement en réglant le sélecteur Photo/Film/S&Q sur S&Q.

Détails des éléments du menu

Ralenti et accél. :

Ce mode vous permet d'enregistrer des films au ralenti/accéléré.

Accéléré :

Ce mode vous permet d'enregistrer des films Time-lapse.

Rubrique associée

- [Régl. ralenti+acc.](#)
- [Réglages accéléré](#)
- [Écr sél mode pr de v](#)

TP1001422327

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Retardateur (film)



Vous pouvez démarrer l'enregistrement avec le retardateur pendant l'enregistrement d'un film.

1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande.

L'écran de réglage [Retardateur] s'affiche.

- Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [Retardateur].

2 Sélectionnez [ON] au moyen de la molette de commande et réglez le délai de compte à rebours souhaité.

- Délai démarrage enregistrement : Règle le décompte jusqu'au début de l'enregistrement du film. (3 s/5 s/10 s)
- Répétition : Active/désactive la répétition du retardateur pour les films. (Répéter/1 seule x)
Si vous sélectionnez [Répéter], le retardateur pour les films est activé plusieurs fois même après que l'enregistrement de films est terminé. Si vous sélectionnez [1 seule x], le retardateur pour les films sera annulé une fois l'enregistrement de films terminé, et l'appareil photo reviendra au mode d'attente d'enregistrement de films normal.

3 Réglez la mise au point et appuyez sur le bouton MOVIE (film).

Lorsque le compte à rebours apparaît sur l'écran d'attente d'enregistrement, le témoin du retardateur clignote, un bip se fait entendre et l'enregistrement commence après que le nombre spécifié de secondes s'est écoulé.

- Appuyez de nouveau sur le bouton MOVIE pour mettre fin à l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

ON :

La fonction de retardateur pour films est utilisée.

OFF :

La fonction de retardateur pour films n'est pas utilisée.

Astuce

- Pour arrêter le compte à rebours du retardateur, appuyez de nouveau sur le bouton MOVIE ou appuyez sur le bouton auquel la fonction [Retardateur] est attribuée.

Note

- Si vous appuyez sur le bouton MOVIE en mode de prise d'images fixes pour démarrer l'enregistrement de films, le [Retardateur] ne fonctionnera pas.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Régl. cadrage autom.



Pendant l'enregistrement de films ou la diffusion, l'appareil photo modifie automatiquement la composition en suivant le sujet reconnu et en procédant au recadrage de sorte que même si l'appareil photo est fixe, vous pouvez filmer avec des mouvements de caméra (prise de vue avec cadrage automatique).

Vous pouvez définir le moment du début de la prise de vue avec [Cadrage automatiq.], la taille du sujet à l'écran, etc. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré ou l'enregistrement Time-lapse.

- 1** MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [Régl. cadrage autom.] → [Cadrage automatiq.] → [ON].
- 2** MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [Régl. cadrage autom.] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.
- 3** Commencez l'enregistrement ou la diffusion.
 - Un cadre de recadrage s'affiche sur l'écran et suit le mouvement du sujet.
 - Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner le sujet du cadrage automatique par opérations tactiles.

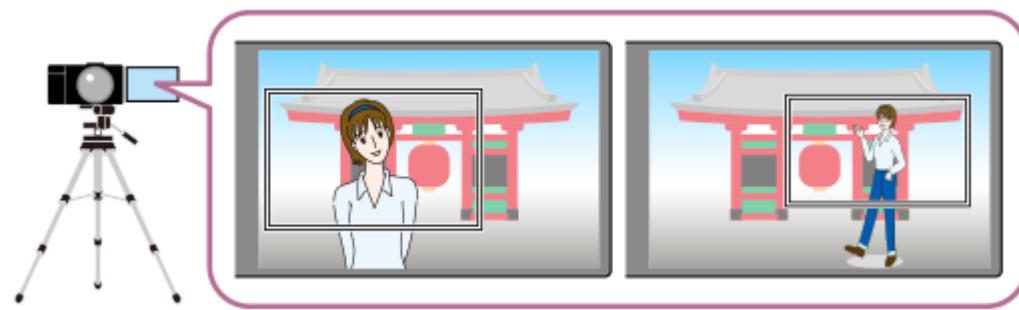

Détails des éléments du menu

Cadrage automatiq. :

Active/désactive la prise de vue avec cadrage automatique. Lorsque [ON] est sélectionné, la composition est automatiquement réglée de sorte que la personne reconnue ou le sujet faisant l'objet du suivi tactile soit au centre de l'écran. ([ON]/[OFF])

Mode fnctmnt cadr. :

Permet de définir la méthode de lancement et la méthode d'utilisation pour [Cadrage automatiq.].

- **Démarr. lors suivi** : Le cadrage automatique démarre en même temps que le suivi commence par suivi tactile, etc.
- **Démarrage autom.** : Le cadrage automatique démarre lorsque le sujet est reconnu.
- **Dém. a.(cmut.15s)** : Lorsque le sujet est reconnu, l'appareil photo répète les mouvements de caméra qui basculent doucement entre l'angle de champ recadré et l'angle de champ entier à des intervalles de 15 secondes.
- **Dém. a.(cmut.30s)** : Lorsque le sujet est reconnu, l'appareil photo répète les mouvements de caméra qui basculent doucement entre l'angle de champ recadré et l'angle de champ entier à des intervalles de 30 secondes.

Niveau du recadrage :

Définit la taille d'affichage du sujet sur l'image recadrée après avoir reconnu le sujet. ([Grand niv. recadr.]/[Moyen niv. recadr.]/[Petit niv. recadrage])

Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Humain] ou lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Auto] et qu'une personne est reconnue, la taille de l'image recadrée change de manière dynamique en fonction du cadre de reconnaissance. Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur un autre élément que [Humain] ou lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Auto] et qu'un élément autre qu'une personne est reconnu, la taille de l'image recadrée est verrouillée.

Vitesse suivi cadrag. :

Permet de régler la vitesse de suivi du sujet pour les mouvements de caméra. (1 à 5)

Enreg. films/diffus. :

Permet de spécifier si les images enregistrées sur la carte mémoire et les images émises via la diffusion sont des images avec cadrage automatique ou des images plein angle. ([Recadrer]/[Ne pas recadrer])

Lorsque [Recadrer] est sélectionné, des images avec cadrage automatique sont enregistrées ou diffusées.

Sortie HDMI :

Permet de choisir si les images reproduites sur la sortie HDMI sont des images avec cadrage automatique ou des images plein angle. ([Recadrer]/[Ne pas recadrer])

Lorsque [Recadrer] est sélectionné, des images avec cadrage automatique sont reproduites.

Astuce

- La fonction de cadrage automatique effectue des mouvements de caméra en recadrant les images avec une résolution 4K. Lors de l'utilisation de la fonction de cadrage automatique, nous vous recommandons de régler [Format fichier] sur la qualité d'image HD afin d'éviter la détérioration de la qualité d'image.
- Lorsque vous réglez manuellement la vitesse d'obturation et photographiez avec le cadrage automatique, il est recommandé de régler une vitesse d'obturation plus rapide pour réduire le flou du sujet.
- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur [Large], le sujet est reconnu et cadré. Lorsqu'il est réglé sur [Spot], le cadrage s'effectue autour du cadre Spot. Vous pouvez également modifier la position de recadrage en déplaçant le cadre Spot pendant la prise de vue.
- Grâce à l'application pour smartphone Creators' App, vous pouvez vérifier l'état du cadrage et effectuer des opérations tactiles même en étant loin de l'appareil photo.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de Creators' App, reportez-vous à la page d'assistance suivante.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Note

- Le cadrage automatique est disponible uniquement en mode d'enregistrement de films.
- Même lorsque [Cadrage automatiq.] est réglé sur [ON], l'écran affiche toujours une image dans l'angle de champ entier, et un cadre indiquant la zone de recadrage s'affiche pendant la prise de vue avec cadrage automatique.
- S'il y a plusieurs sujets reconnus, seul celui ayant la priorité la plus élevée sera ciblé.
- Selon les réglages pour [Format fichier] et [Réglages de films], l'angle de champ peut changer lorsque [Cadrage automatiq.] est réglé sur [ON].

TP1001422323

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Stabilisat. cadrage



L'appareil photo corrige automatiquement la composition de sorte que le sujet suivi soit maintenu sur la même position dans la composition, ce qui vous permet d'enregistrer des films avec une position du sujet stable. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [Stabilisat. cadrage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

[Stabilisat. cadrage] est activé.

Sélectionne [ON : centre], ce qui verrouille la composition de sorte que le sujet suivi soit au centre, ou [ON : manuel], ce qui vous oblige à définir manuellement la position sur laquelle le sujet suivi est verrouillé.

- Lorsque [ON : manuel] est sélectionné, vous pouvez verrouiller/déverrouiller la position du sujet en touchant (icône de verrouillage de la composition) sur l'écran ou en appuyant au centre de la molette de commande.

OFF :

[Stabilisat. cadrage] est désactivé.

Astuce

- Lorsque le sujet se déplace, le fait de garder l'appareil photo pointé sur le sujet pendant la prise de vue facilite la correction de la composition.
- Avec [Stabilisat. cadrage], l'angle de champ devient plus étroit, car le recadrage est effectué avec des images avec une résolution 4K.
- Pour éviter la détérioration de la qualité d'image, nous vous recommandons de régler [Format fichier] sur la qualité d'image HD lorsque vous utilisez [Stabilisat. cadrage].

Note

- L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur un sujet en dehors de la zone recadrée avec [Stabilisat. cadrage].
- Il peut s'avérer impossible de corriger la composition selon le mouvement du sujet.

TP1001422318

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)



Sélectionne la méthode de mise au point adaptée au mouvement du sujet.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Mode mise au pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF-S AF ponctuel :

Le produit verrouille la mise au point une fois qu'elle est obtenue. Utilisez cette option lorsque le sujet est immobile.

AF-A AF automatique :

[AF ponctuel] et [AF continu] sont permis en fonction du mouvement du sujet. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le produit verrouille la mise au point lorsqu'il détermine que le sujet est immobile, ou continue la mise au point lorsque le sujet est en mouvement. Pendant la prise de vue en continu, le produit photographie automatiquement avec [AF continu] dès la seconde prise.

AF-C AF continu :

Le produit continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement. En mode [AF continu], il n'y a pas de bip lorsque l'appareil fait la mise au point.

DMF DMF :

Vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet plus rapidement que lorsque vous utilisez [MaP manuelle] depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

MF MaP manuelle :

Règle la mise au point manuellement. Si vous ne pouvez pas effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet choisi, utilisez [MaP manuelle].

Témoin de mise au point

(allumé) :

Le sujet est net et la mise au point est verrouillée.

(clignotant) :

Le sujet n'est pas net.

(allumé) :

Le sujet est net. La mise au point est ajustée continuellement en fonction des mouvements du sujet.

(allumé) :

La mise au point est en cours.

Sujets sur lesquels il est difficile de faire automatiquement la mise au point

- Sujets sombres et éloignés
- Sujets faiblement contrastés
- Sujets vus à travers une vitre
- Sujets se déplaçant rapidement

- Lumière réfléchie ou surfaces brillantes
- Lumière clignotante
- Sujets en contre-jour
- Motifs répétitifs continus, comme les façades de bâtiments
- Sujets dans la zone de mise au point ayant des distances focales différentes

Pour toujours activer les opérations de mise au point manuelles lors de la prise d'images fixes

Si vous réglez [Dir. MFocus à pl. tps] sur [ON], vous pouvez effectuer des opérations de mise au point manuelle, quel que soit le réglage du mode de mise au point.

Vous pouvez utiliser à la fois la mise au point automatique et manuelle sans changer le réglage du mode de mise au point.

Astuce

- En mode [AF continu], vous pouvez verrouiller la mise au point en maintenant enfoncé le bouton auquel la fonction [Verrou AF] a été attribuée.
- Lorsque vous réglez la mise au point sur l'infini dans le mode [MaP manuelle] ou le mode [Direct MFFocus], assurez-vous que la mise au point se fait sur un sujet assez éloigné en vérifiant sur l'écran ou par le viseur.

Note

- [AF automatique] est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif compatible avec l'AF à détection de phase.
- Lorsque [AF continu] ou [AF automatique] est réglé, l'angle de champ peut changer petit à petit pendant la mise au point.
- Seuls [AF continu] et [MaP manuelle] sont disponibles lors de l'enregistrement de films ou lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur  (Film) ou S&Q (Ralenti et accél.).

Rubrique associée

- [Mise au point manuelle directe \(Direct MFFocus\)](#)
- [MaP manuelle](#)
- [Dir. MFFocus à pl. tps](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001409709

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélection de la zone de mise au point (Zone mise au pt)



Réglez le type de cadre de mise au point lors de la prise de vue avec la mise au point automatique. Sélectionnez le mode en fonction du sujet.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Zone mise au pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Large :

Fait automatiquement la mise au point sur un sujet couvrant l'ensemble de l'écran. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode d'enregistrement d'images fixes, un cadre vert s'affiche autour de la zone mise au point.

Zone :

Sélectionnez une zone sur l'écran sur laquelle faire la mise au point, et le produit sélectionnera automatiquement une zone de mise au point.

Fixe au centre :

Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre de l'image. À utiliser avec la fonction de verrouillage de la mise au point pour créer la composition de votre choix.

Spot : L/Spot : M/Spot : S :

Vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur le collimateur souhaité sur l'écran et de faire la mise au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Spot élargi :

Si le produit ne peut pas effectuer la mise au point sur un seul collimateur sélectionné, il utilise les collimateurs situés autour du [Spot] comme deuxième zone de priorité pour effectuer la mise au point.

Suivi :

Ce réglage est disponible uniquement si [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu]. Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, le produit suit le sujet à l'intérieur de la zone de mise au point automatique sélectionnée. Dirigez le curseur sur [Suivi] sur l'écran de réglage [Zone mise au pt], puis sélectionnez la zone souhaitée pour démarrer le suivi en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande. Vous pouvez également déplacer la zone de début de suivi à l'endroit souhaité en désignant la zone comme étant [Suivi : Zone], [Suivi : spot L]/[Suivi : spot M]/[Suivi : spot S] ou [Suivi : spot élargi].

Note


- [Zone mise au pt] est verrouillé sur [Large] dans les situations suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
- La zone de mise au point peut ne pas s'allumer pendant la prise de vue en continu ou lorsque le déclencheur est enfoncé complètement en une fois.

- Lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur **Film** ou **S&Q (Ralenti et accél.)** ou pendant l'enregistrement de films, [Suivi] ne peut pas être sélectionné pour [**Zone mise au pt.**].


Exemples d'affichage du cadre de mise au point

Le cadre de mise au point diffère comme suit.

Lors de la mise au point sur une zone étendue

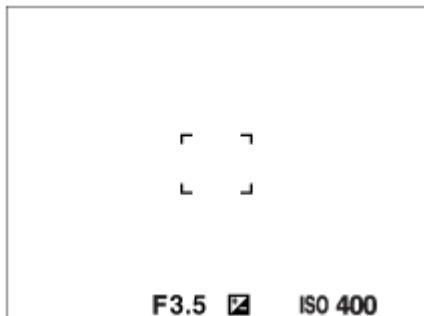


Lors de la mise au point sur une petite zone

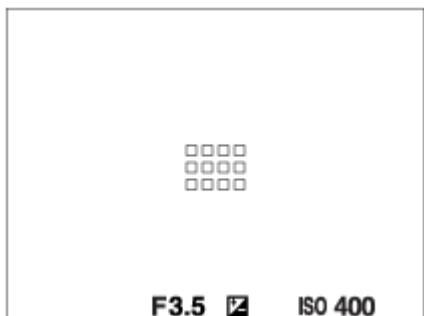

- Lorsque [**Zone mise au pt.**] est réglé sur [**Large**] ou [**Zone**], le cadre de mise au point peut basculer entre « Lors de la mise au point sur une zone étendue » et « Lors de la mise au point sur une petite zone » selon le sujet ou la situation.
- Lorsque vous fixez un objectif à monture A avec un adaptateur pour monture d'objectif (LA-EA3 ou LA-EA5) (vendu séparément), il se peut que le cadre de mise au point pour « Lors de la mise au point sur une petite zone » s'affiche.

Lorsque la mise au point est effectuée automatiquement sur la totalité de la plage de l'écran

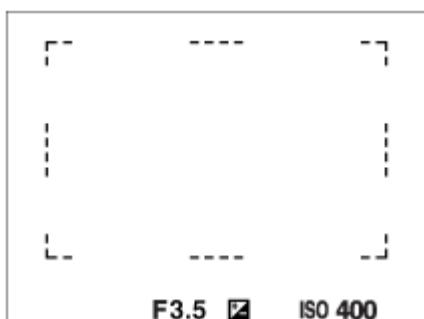

- Lorsque vous utilisez d'autres fonctions de zoom que le zoom optique en mode de prise d'images fixes, le réglage [**Zone mise au pt.**] est désactivé et le cadre de mise au point est indiqué en pointillés. L'autofocus fonctionne avec priorité sur la zone centrale et autour.

Pour déplacer la zone de mise au point

- Lorsque [**Zone mise au pt.**] est réglé sur [**Zone**], [**Spot**] ou [**Spot élargi**], si vous appuyez sur le bouton auquel [**Standard mise au pt.**] est attribué, vous pouvez photographier tout en déplaçant le cadre de mise au point au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Pour ramener le cadre de mise au point au

centre de l'écran, appuyez sur le bouton (Supprimer) tout en déplaçant le cadre. Pour modifier les réglages de prise de vue au moyen de la molette de commande, appuyez sur le bouton auquel [Standard mise au pt] est attribué.

Astuce

- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur l'une des options suivantes, vous pouvez déplacer le cadre de mise au point sur une distance supérieure en une fois en réglant [Qté dépl. cadreAF] sur [Grand].
 - [Spot]
 - [Spot élargi]
- Vous pouvez déplacer rapidement le cadre de mise au point en le touchant et en le faisant glisser sur l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] et réglez [Fnct tact. lors de pdv] sous [Écran de prise d. vue] dans [Réglag. écran tactile] sur [Mise au pt tactil.] au préalable.

Note

- Vous ne pouvez pas exécuter les fonctions attribuées à la molette de commande ou au bouton personnalisé 2 tout en déplaçant le cadre de mise au point.

Pour suivre provisoirement le sujet lors de la prise d'images fixes et l'enregistrement de films (Suivi activé)

Vous pouvez modifier provisoirement le réglage pour [Zone mise au pt] sur [Suivi] pendant que vous maintenez enfoncée la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué [Suivi activé] avec [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] au préalable. Le réglage de [Zone mise au pt] avant d'avoir activé [Suivi activé] bascule sur le réglage [Suivi] équivalent.

Par exemple :

[Zone mise au pt] avant d'activer [Suivi activé]	[Zone mise au pt] alors que [Suivi activé] est actif
[Large]	[Suivi : Large]
[Spot : S]	[Suivi : spot S]
[Spot élargi]	[Suivi : spot élargi]

Astuce

- Lorsque [Suivi activé + AF act.] ou [Suivi activé +] est attribué à une touche personnalisée à l'aide de [Régl. t. perso/sél.], avec la touche personnalisée enfoncée pendant la prise d'images fixes, la mise au point automatique fonctionne simultanément avec le suivi pour maintenir le sujet net. [Suivi activé + AF act.] est attribué au bouton AF-ON (AF activé) dans les réglages par défaut.
[Suivi activé + AF act.] : Suit le sujet dans la zone de mise au point en fonction du réglage de [Zone mise au pt] avant que vous appuyiez sur la touche personnalisée.
[Suivi activé +] : Suit le sujet au centre de l'écran malgré le réglage de [Zone mise au pt] avant que vous appuyiez sur la touche personnalisée.

AF à détection de phase

Lorsque des collimateurs AF à détection de phase se trouvent dans la zone de mise au point automatique, le produit associe la mise au point automatique de l'AF à détection de phase et de l'AF par optimisation des contrastes.

Note

- L'AF à détection de phase est disponible uniquement lorsqu'un objectif compatible est fixé. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes avec un objectif qui ne prend pas en charge l'AF à détection de phase.

- [AF automatique]
- [Sensibil. Suivi AF]
- [Sens. com. sujet AF]
- [Vit. transition AF]

Par ailleurs, même si vous utilisez un objectif compatible déjà en votre possession, il se peut que l'AF à détection de phase ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas mis l'objectif à jour.

Rubrique associée

- Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)
- Fonctionnem. tactile
- Réglag. écran tactile
- Mise au point par opérations tactiles (Mise au pt tactil.)
- Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)
- Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF)

TP1001409528

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Suivi du sujet (Fonction de suivi)

Cet appareil dispose d'une fonction de suivi qui suit le sujet et continue à le repérer avec le cadre de mise au point. Vous pouvez régler la position de départ du suivi en sélectionnant dans les zones de mise au point, ou en spécifiant par opération tactile. La fonction requise varie selon la méthode de réglage.

- Vous pouvez consulter les fonctions connexes sous « Rubrique associée » au bas de cette page.

Réglage de la position de départ du suivi par zone de mise au point ([Suivi] sous [Zone mise au pt])

Le cadre de mise au point sélectionné est réglé comme position de départ du suivi, et le suivi commence en enfonçant le déclencheur à mi-course.

- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes.
- Cette fonction est disponible lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu].

Réglage de la position de départ du suivi par opération tactile ([Suivi tactile] sous [Fnct tact. lors de pdv])

Vous pouvez régler le sujet à suivre en le touchant sur l'écran.

- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes et le mode d'enregistrement de films.
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour la prise d'images fixes lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF ponctuel], [AF automatique], [AF continu] ou [Direct MFocus].
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer des films lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] ou [MaP manuelle].

Modification temporaire du réglage de [Zone mise au pt] sur [Suivi] ([Suivi activé] par la touche personnalisée)

Même si [Zone mise au pt] est réglé sur une autre option que [Suivi], vous pouvez modifier provisoirement le réglage pour [Zone mise au pt] sur [Suivi] tout en maintenant enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Suivi activé].

- Attribuez au préalable la fonction [Suivi activé] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.].
- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes et le mode d'enregistrement de films.
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour la prise d'images fixes lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu].
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer des films lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] ou [MaP manuelle].

Astuce

- Lorsque [Suivi activé + AF act.] ou [Suivi activé +] est attribué à une touche personnalisée à l'aide de [Régl. t. perso/sél.], avec la touche personnalisée enfoncée pendant la prise d'images fixes, la mise au point automatique fonctionne simultanément avec le suivi pour maintenir le sujet net.
[Suivi activé + AF act.] : Suit le sujet dans la zone de mise au point en fonction du réglage de [Zone mise au pt] avant que vous appuyiez sur la touche personnalisée.

[Suivi activé + Zone mise au pt] avant que vous appuyiez sur la touche personnalisée.

Suspendre provisoirement la fonction de suivi

En appuyant sur la touche à laquelle vous avez attribué [Suivi Dés. sur Maint.] ou [Suivi Dés. s. App/rel] au moyen de [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez suspendre provisoirement la fonction de suivi.

Utilisez cette fonction lorsque vous êtes dans une situation de prise de vue où il est difficile de maintenir le suivi ou lorsque le cadre de suivi bascule sur un autre sujet.

Si vous appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué [Rec. suivi Dés. s. M.] ou [Rec. suivi Dés. s. A/r] au moyen de [Régl. t. perso/sél.], [Reconn. sujet ds AF] basculera provisoirement sur [OFF], ce qui suspend la fonction de suivi du sujet reconnu.

Utilisez cette fonction lorsque le cadre de suivi bascule sur un sujet imprévu.

Rubrique associée

- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Démarrer le suivi par opérations tactiles \(Suivi tactile\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001415930

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

MaP manuelle



Lorsqu'il est difficile d'effectuer correctement la mise au point en mode autofocus, il est possible d'ajuster manuellement la mise au point.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Mode mise au pt] → [MaP manuelle].

2 Tournez la bague de mise au point pour effectuer une mise au point précise.

- Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez afficher la distance de mise au point sur l'écran en tournant la bague de mise au point.
La distance de mise au point ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément) est fixé.

Astuce

- Si vous réglez [Dir. MFocus à pl. tps] sur [ON], vous pouvez effectuer des opérations de mise au point manuelle lors de la prise d'images fixes, quel que soit le réglage du mode de mise au point.

Note

- Si vous utilisez le viseur, ajustez le niveau de dioptrie pour obtenir la bonne mise au point sur le viseur.
- La distance de mise au point affichée est à titre de référence uniquement.

Rubrique associée

- [Mise au point manuelle directe \(Direct MFocus\)](#)
- [Dir. MFocus à pl. tps](#)
- [Lpe m. pt auto MF](#)
- [Loupe mise pt](#)
- [Affich. d'intensif.](#)

TP1001376829

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mise au point manuelle directe (Direct MFocus)



Vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet plus rapidement que lorsque vous utilisez la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Mode mise au pt] → [Direct MFFocus].
- 2 Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point automatiquement.
- 3 Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course puis tournez la bague de mise au point pour obtenir une image plus nette.
 - Lorsque vous tournez la bague de mise au point, la distance de mise au point s'affiche à l'écran. La distance de mise au point ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément) est fixé.
- 4 Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

Astuce

- Si vous réglez [Dir. MFocus à pl. tps] sur [ON], vous pouvez toujours effectuer les opérations de mise au point manuelle sans régler le mode de mise au point sur [Direct MFFocus].

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Dir. MFocus à pl. tps](#)
- [Affich. d'intensif.](#)

TP1001376894

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet

Si vous définissez le sujet au préalable, l'appareil photo le reconnaît automatiquement et peut effectuer la mise au point sur ses yeux, etc., lors de la prise d'images fixes.

Ce tableau décrit deux méthodes pour effectuer la mise au point et photographier à l'aide de la reconnaissance du sujet. Sélectionnez la méthode convenant à votre objectif.

Élément	Fonction [ Reconn. sujet. ds AF]	[AF reconnaiss. sujet] via une touche personnalisée
Préparation préalable	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez [ Reconn. sujet. ds AF] → [ON]. Sélectionnez [Auto]^{*1}, [Humain], [Animal/oiseau], [Animal], [Oiseau], [Insecte], [Voiture/train] ou [Avion] pour [ Cible reconnaiss.]. 	<ul style="list-style-type: none"> Attribuez [AF reconnaiss. sujet] à la touche souhaitée au moyen de [ Régl. t. perso/sél.] ou [ Régl. t. perso/sél.]. Sélectionnez [Auto]^{*1}, [Humain], [Animal/oiseau], [Animal], [Oiseau], [Insecte], [Voiture/train] ou [Avion] pour [ Cible reconnaiss.].
Comment faire la mise au point	Enfoncez le déclencheur à mi-course. ^{*2}	Appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [AF reconnaiss. sujet]. ^{*3}
Détails des fonctions	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil photo effectue la mise au point sur l'œil, la tête, le corps ou la totalité du sujet reconnu dans ou autour de la [ Zone mise au pt] désignée. Si l'appareil photo ne reconnaît aucun sujet dans ou autour de la [ Zone mise au pt], la mise au point automatique normale sera effectuée. 	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil photo fait la mise au point sur l'œil, la tête, le corps ou l'intégralité du sujet reconnu n'importe où sur l'écran, quel que soit le réglage pour [ Zone mise au pt]. L'appareil photo n'effectuera pas la mise au point automatique si aucun sujet n'est reconnu à l'écran.
Mode de mise au point	Suit le réglage désigné par [ Mode mise au pt]	Suit le réglage désigné par [ Mode mise au pt]
Zone de mise au point	Suit le réglage désigné par [ Zone mise au pt]	La zone de mise au point devient provisoirement l'écran entier, quel que soit le réglage de [ Zone mise au pt].

^{*1} Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

^{*2} Cette opération permet de faire la mise au point lors de la prise d'images fixes. Lors de l'enregistrement de films, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet reconnu, même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur.

^{*3} Que [ Reconn. sujet. ds AF] soit réglé sur [ON] ou [OFF], si vous avez attribué [AF reconnaiss. sujet] à une touche personnalisée, vous pouvez utiliser [AF reconnaiss. sujet] pendant que vous appuyez sur cette touche personnalisée.

Pour faire la mise au point sur les yeux d'un animal ou d'un oiseau

Avant la prise de vue, réglez [ Cible reconnaiss.] sur [Animal], [Oiseau] ou [Animal/oiseau] en fonction du sujet. Vous pouvez sélectionner [Œil/tête/corps], [Œil/tête] ou [Œil] comme élément de votre choix à reconnaître en priorité en mode

de prise d'images fixes.

Pour faire la mise au point sur des insectes

Avant la prise de vue, réglez [Cible reconnaiss.] sur [Insecte].

Pour faire la mise au point sur des voitures, trains ou avions

Avant la prise de vue, réglez [Cible reconnaiss.] sur [Voiture/train] ou [Avion].

Pour permettre que l'appareil photo change de cibles de reconnaissance pour la prise de vue

Réglez [Cible reconnaiss.] sur [Auto] et effectuez la prise de vue. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Astuce

- Si vous réglez [Aff. cadre rec. sujet.] sur [ON], il est plus facile de vérifier le statut de détection des visages ou des yeux, etc.
- La fonction [AF reconnaiss. sujet] au moyen d'une touche personnalisée est pratique dans les cas suivants.
 - Lorsque vous souhaitez utiliser provisoirement [AF reconnaiss. sujet] sur l'écran entier seulement lorsque vous appuyez sur la touche, quel que soit le réglage [Zone mise au pt]
 - Lorsque vous ne voulez pas effectuer la mise au point automatique quand l'appareil photo ne reconnaît pas un sujet
- Le positionnement de l'ensemble du sujet dans l'angle de champ facilite sa reconnaissance.

Note

- Il peut s'avérer difficile de faire la mise au point sur le sujet dans les situations suivantes :
 - Lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est en contre-jour.
 - Lorsque le sujet est dans l'ombre.
 - Lorsque le sujet est flou.
 - Lorsque le sujet bouge trop, etc.
- Il peut être difficile de faire la mise au point sur les yeux dans les situations suivantes, même lorsque l'appareil photo reconnaît les yeux :
 - Lorsque les yeux sont fermés.
 - Lorsque les yeux sont cachés par des cheveux, etc.
 - Lorsque la personne porte des lunettes de soleil.
- Il existe également d'autres situations dans lesquelles il peut s'avérer impossible de faire la mise au point sur les sujets.
- Lorsque l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point sur la partie à laquelle vous souhaitez donner la priorité, comme les yeux du sujet, il se peut que l'appareil photo fasse automatiquement la mise au point sur d'autres parties reconnues, comme la tête ou le corps du sujet.
- Même lorsqu'un cadre blanc de reconnaissance du sujet s'affiche autour du visage du sujet, etc., il se peut que l'appareil photo fasse automatiquement la mise au point sur la partie à laquelle vous souhaitez donner la priorité, comme l'œil du sujet.
- Il se peut que le sujet ne soit pas reconnu si seule une partie du sujet se trouve dans l'angle de champ.
 - Lorsque seuls les mains et les pieds d'une personne ou d'un animal sont visibles
 - Lorsqu'une partie du sujet est masquée et n'est pas visible, etc.
- Dans certaines conditions, il se peut que l'appareil photo reconnaisse accidentellement d'autres objets comme le sujet désigné.
- Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Auto], l'appareil photo détermine automatiquement la cible de reconnaissance, et selon la situation, le sujet reconnu peut être différent de celui prévu. En réglant [Cible reconnaiss.] sur le sujet souhaité, vous pourrez peut-être résoudre le problème de reconnaissance de sujets imprévus.

Rubrique associée

- [Reconn. sujet. ds AF \(image fixe/film\)](#)

- Cible reconnaiss. (image fixe/film)
- Régl com. cible r. (image fixe/film)
- Sélect. œil dr./g. (image fixe/film)
- Aff. cadre rec. sujet. (image fixe)
- Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)
- Sélection de la zone de mise au point (Zone mise au pt)

TP1001420761

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Reconn. sujet. ds AF (image fixe/film)



Active/désactive la reconnaissance et la mise au point sur les sujets dans la zone de mise au point lors de la mise au point automatique.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Recon. sujet. ds AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Effectue la mise au point sur un sujet en priorité s'il a été reconnu à l'intérieur ou autour de la zone de mise au point désignée.

OFF :

Ne reconnaît pas les sujets lors de la mise au point automatique.

Astuce

- En combinant la fonction [Recon. sujet. ds AF] avec [Zone mise au pt] → [Suivi], vous pouvez maintenir la mise au point sur un sujet en mouvement.
- Lorsque [Recon. sujet. ds AF] est attribué à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Recon. sujet. ds AF] en appuyant sur la touche.
- En attribuant [Reconn. Dés. s. M.] ou [Reconn. Dés. s. A/r] à la touche de votre choix avec [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez temporairement permutez [Recon. sujet. ds AF] sur [OFF] au moyen de la touche.

Note

- Si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet spécifié avec [Cible reconnaiss.] à l'intérieur ou autour de la zone de mise au point désignée, il fera la mise au point sur un autre sujet.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Recon. sujet. ds AF] est verrouillé sur [ON].

Rubrique associée

- [Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Régl com. cible r. \(image fixe/film\)](#)
- [Sélect. œil dr./g. \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001420762

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Cible reconnaiss. (image fixe/film)



Permet de sélectionner la cible à reconnaître par la fonction de reconnaissance du sujet lors de la mise au point automatique.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Cible reconnaiss.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto * :

L'appareil photo sélectionnera et reconnaîtra automatiquement un sujet parmi les cibles de reconnaissance cochées sur l'écran [Cibl. reconn. auto].

Humain :

Reconnaît les êtres humains comme sujets.

Animal/oiseau :

Reconnaît les animaux et les oiseaux comme sujets.

Animal :

Reconnaît les animaux comme sujets.

Oiseau :

Reconnaît les oiseaux comme sujets.

Insecte :

Reconnaît les insectes comme sujets.

Voiture/train :

Reconnaît les voitures et les trains comme sujets.

Avion :

Reconnaît les avions comme sujets.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Pour restreindre les types de cibles de reconnaissance lors de l'utilisation du réglage [Auto]

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Réglez [Cible reconnaiss.] sur [Auto] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour afficher l'écran [Cibl. reconn. auto]. Décochez les sujets que vous ne voulez pas que l'appareil photo reconnaîsse automatiquement. Un des sujets cochés sera automatiquement reconnu.

Réglages détaillés pour chaque cible de reconnaissance

En appuyant sur le côté droit de la molette de commande sur l'écran [Cible reconnaiss.], vous pouvez effectuer des réglages détaillés pour chaque cible de reconnaissance. Même lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Auto], vous pouvez configurer les réglages détaillés pour chaque cible de reconnaissance sur l'écran [Cibl. reconn. auto]. Les fonctions autres que [Régl. prior. reconn.] ne peuvent être réglées que dans le mode de prise d'images fixes.

Zone décalage suivi *1 *5 :

Permet de définir la plage de reconnaissance des sujets. En rétrécissant la plage, l'appareil photo décale la mise au point sur un sujet reconnu, uniquement si le sujet est près du cadre de suivi. En élargissant la plage, l'appareil photo

décale la mise au point sur un sujet reconnu, même si le sujet est éloigné du cadre de suivi. ([1 (courte)] à [5 (étendue)])

Niv. constance suivi *2 *5 :

Règle la sensibilité permettant de continuer le suivi autour du sujet ou de décaler la mise au point sur un autre sujet plus proche de la distance de prise de vue lorsqu'un sujet reconnu est perdu.

Avec le réglage [5 (verrouillé)], même dans des conditions où un sujet reconnu est perdu, par exemple lorsque le sujet que vous souhaitez photographier est provisoirement caché par un autre sujet, l'appareil photo continue de suivre la zone autour du sujet.

Avec le réglage [1 (non verrouillé)], dans des conditions où l'appareil photo ne peut pas continuer à suivre un sujet reconnu, par exemple lorsque le sujet se déplace rapidement, l'appareil photo annule le suivi et décale rapidement la mise au point sur un autre sujet plus proche de la distance de prise de vue. ([1 (non verrouillé)] à [5 (verrouillé)])

Sensib. reconnaiss. *2 *5 :

Permet de régler la sensibilité de la reconnaissance du sujet. Plus le réglage est faible, plus il est facile d'éviter une fausse reconnaissance. Plus le réglage est élevé, plus il est facile de reconnaître des sujets normalement difficiles. ([1 (faible)] à [5 (élévée)])

Régl. prior. reconn. *3 :

Règle à qui donner la priorité lorsque des animaux et des oiseaux sont reconnus en même temps. ([Auto]/[Priorité animaux]/[Priorité oiseaux])

Partie à reconnaître *4 :

Règle la partie à reconnaître. ([Œil/tête/corps]/[Œil/tête]/[Œil]/[Suivre régl. ind.] *3)

Régl. com. part. rec. *4 :

Lorsque [Commut. part. recon.] est attribué à une touche personnalisée, cette fonction permet de définir la partie reconnue pouvant être commutée avec la touche personnalisée. ([Œil/tête/corps]/[Œil/tête]/[Œil]/[Suivre régl. ind.] *3)

*1 Disponible pour [Humain]/[Animal]/[Oiseau]/[Insecte]/[Voiture/train]/[Avion]

*2 [Animal]/[Oiseau]/[Insecte]/[Voiture/train]/[Avion] uniquement

*3 [Animal/oiseau] uniquement

*4 [Animal/oiseau]/[Animal]/[Oiseau] uniquement

*5 Lorsque la cible de reconnaissance est réglée sur [Animal/oiseau], ces réglages peuvent être ajustés depuis l'écran [Animal : régl. détaill.] ou [Oiseau : régl. détaill.].

Astuce

- Pour reconnaître les yeux des oiseaux ou des animaux, cadrez la vue de sorte que la tête entière se trouve dans l'angle de champ. Une fois que vous faites la mise au point sur la tête de l'animal ou de l'oiseau, ses yeux seront reconnus plus facilement.
- Si vous enregistrez [Partie à reconnaître] dans le menu des fonctions, vous pouvez changer le réglage pendant la prise d'une image fixe.
- Si l'appareil photo reconnaît un sujet imprévu lors du réglage sur [Auto], essayez l'une des méthodes suivantes :
 - Décochez les sujets inutiles dans [Cibl. reconn. auto].
 - Réglez [Cible reconnaiss.] sur la cible que vous souhaitez reconnaître au lieu de [Auto].
 - Réglez [Zone mise au pt] sur un autre élément que [Large] et alignez le cadre de mise au point sur le sujet que vous souhaitez reconnaître.
 - Touchez le sujet que vous souhaitez reconnaître (lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Suivi tactile]).

Si ces méthodes n'améliorent pas la situation, vous pouvez désactiver provisoirement [Cibl. Reconn. suj. ds AF] en utilisant la touche personnalisée à laquelle [Reconn. Dés. s. M.] ou [Reconn. Dés. s. A/r] est attribué.

Note

- Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur une autre option que [Humain], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [Visag. multimesur
 - [Prior. visage enr.
- Certains types de sujets ne peuvent pas être reconnus en ligne avec le réglage [Cible reconnaiss.]. Dans certains cas, les sujets autres que la cible que vous avez définie peuvent être reconnus comme sujet. Si cela se produit, réglez [Zone mise au pt] sur [Zone] ou [Spot] et rapprochez le cadre de mise au point du sujet pour faciliter la reconnaissance du sujet.

- Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet
- Reconn. sujet. ds AF (image fixe/film)

TP1001420763

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl com. cible r. (image fixe/film)



Définit les types de cibles de reconnaissance qui sont disponibles lors de l'utilisation de la touche personnalisée à laquelle [Commun. cible recon.] est attribué.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Régl com. cible r.] → **Cochez les cibles de reconnaissance que vous souhaitez sélectionner, puis sélectionnez [OK].**

Les types de cibles marquées d'une ✓ (coche) seront disponibles comme réglages.

Astuce

- Attribuez [Commun. cible recon.] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.].
- Vous pouvez sélectionner les types de cibles que vous n'avez pas cochées dans [Régl com. cible r.] en sélectionnant MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Cible reconnaiss.].

Rubrique associée

- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001420764

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélect. œil dr./g. (image fixe/film)



Active/désactive la mise au point sur l'œil gauche ou droit lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Humain] ou [Animal].

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Cible reconnaiss.] → Sélect. œil dr./g. → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'appareil sélectionne automatiquement l'œil gauche ou l'œil droit.

Œil droit :

L'œil droit du sujet (l'œil sur le côté gauche du point de vue du photographe) est sélectionné.

Œil gauche :

L'œil gauche du sujet (l'œil sur le côté droit du point de vue du photographe) est sélectionné.

[Commutat. œil dr./g.] par la touche personnalisée

Vous pouvez également basculer entre la mise au point sur l'œil droit et l'œil gauche avec la touche personnalisée. Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Œil droit] ou [Œil gauche], vous pouvez changer l'œil sur lequel l'appareil photo fera la mise au point en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

Lorsque [Cible reconnaiss.] est réglé sur [Auto], vous pouvez changer provisoirement l'œil sur lequel faire la mise au point en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

La sélection gauche/droite provisoire est annulée lorsque vous effectuez les opérations suivantes, etc. L'appareil revient à la sélection automatique des yeux.

- Appuyer au centre de la molette de commande
- Arrêter d'enfoncer le déclencheur à mi-course (uniquement pendant la prise d'images fixes)
- Arrêter d'appuyer sur la touche personnalisée à laquelle [AF activé] ou [AF reconnaiss. sujet] est attribué (uniquement pendant la prise d'images fixes)
- Appuyer sur le bouton MENU

Astuce

- Lorsque [Aff. cadre rec. sujet.] est réglé sur [ON], le cadre de reconnaissance d'œil s'affiche autour de l'œil que vous avez sélectionné au moyen du menu [Cible reconnaiss.] ou de la fonction [Commutat. œil dr./g.] activée avec la touche personnalisée.

Rubrique associée

- [Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet](#)
- [Reconn. sujet. ds AF \(image fixe/film\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Aff. cadre rec. sujet. \(image fixe\)](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. cadre rec. sujet. (image fixe)



Active/désactive l'affichage d'un cadre de reconnaissance du sujet lorsqu'un sujet est reconnu.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [Aff. cadre rec. sujet.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche un cadre de reconnaissance lorsqu'un sujet est reconnu.

OFF :

N'affiche pas de cadre de reconnaissance lorsqu'un sujet est reconnu.

Cadre de reconnaissance du sujet

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet et détermine que le sujet est la cible de la mise au point automatique, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît.

Le cadre de reconnaissance est automatiquement prioritaire et affiché là où une cible de reconnaissance plus précise (comme les yeux) est reconnue.


Lorsque [Humain] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc ou gris de reconnaissance du sujet apparaît autour de l'œil, du visage ou du corps.



Lorsque [Animal/oiseau], [Animal] ou [Oiseau] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de l'œil, de la tête ou du corps.

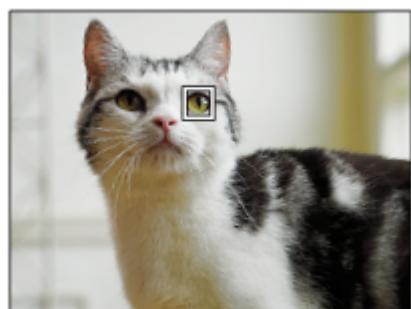

Lorsque [Insecte] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de la tête ou du sujet entier.

Lorsque [Voiture/train] ou [Avion] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de la partie avant du train ou du nez de l'avion ou autour du sujet entier.

Note

- Si le sujet n'est pas reconnu, le cadre de reconnaissance du sujet ne s'affiche pas.
- Si le sujet ou l'appareil photo bouge trop, le cadre de reconnaissance risque de ne pas s'afficher correctement sur le sujet.
- Même si [ Aff. cadre rec. sujet.] est réglé sur [OFF], un cadre vert de reconnaissance apparaît sur le sujet qui est net lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, etc.

Rubrique associée

- [Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet](#)
- [Reconn. sujet. ds AF \(image fixe/film\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Sélect. œil dr./g. \(image fixe/film\)](#)
- [Enregistr. visage \(image fixe/film\)](#)

TP1001420766

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. cadre rec. sujet. (film)



Active/désactive l'affichage d'un cadre de reconnaissance du sujet lorsqu'un sujet est reconnu.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnaiss. sujet] → [►■ Aff. cadre rec. sujet.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche un cadre de reconnaissance lorsqu'un sujet est reconnu.

OFF :

N'affiche pas de cadre de reconnaissance lorsqu'un sujet est reconnu.

Cadre de reconnaissance du sujet

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet et détermine que le sujet est la cible de la mise au point automatique, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît.

Le cadre de reconnaissance est automatiquement prioritaire et affiché là où une cible de reconnaissance plus précise (comme les yeux) est reconnue.


Lorsque [Humain] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc ou gris de reconnaissance du sujet apparaît autour de l'œil, du visage ou du corps.



Lorsque [Animal/oiseau], [Animal] ou [Oiseau] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de l'œil, de la tête ou du corps.

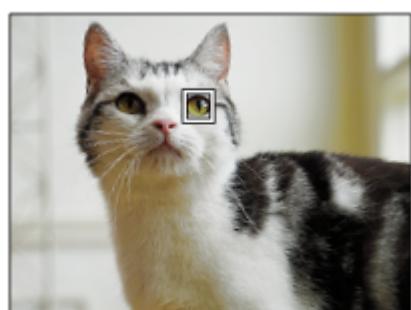

Lorsque [Insecte] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de la tête ou du sujet entier.

Lorsque [Voiture/train] ou [Avion] est sélectionné :

Lorsque l'appareil photo reconnaît un sujet, le cadre blanc de reconnaissance du sujet apparaît autour de la partie avant du train ou du nez de l'avion ou autour du sujet entier.

Note

- Si le sujet n'est pas reconnu, le cadre de reconnaissance du sujet ne s'affiche pas.
- Si le sujet ou l'appareil photo bouge trop, le cadre de reconnaissance risque de ne pas s'afficher correctement sur le sujet.
- Même si [▶■ Aff. cadre rec. sujet.] est réglé sur [OFF], un cadre vert de reconnaissance apparaît sur le sujet qui est net lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, etc.

Rubrique associée

- [Mise au point à l'aide des fonctions de reconnaissance du sujet](#)
- [Reconn. sujet. ds AF \(image fixe/film\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Sélect. œil dr./g. \(image fixe/film\)](#)
- [Enregistr. visage \(image fixe/film\)](#)

TP1001424055

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enregistr. visage (image fixe/film)



Cette fonction enregistre et supprime les données de visage et active/désactive l'identification des visages enregistrés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à sept visages. Si vous définissez l'un des visages enregistrés comme la cible de l'identification, le visage aura la priorité lors de la mise au point.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnais. sujet] → [Enregistr. visage].
- 2 Sur l'écran de liste [Enregistr. visage], sélectionnez le cadre de l'icône + et appuyez au centre de la molette de commande.
- 3 Positionnez le visage que vous souhaitez enregistrer dans le cadre au centre de l'écran et appuyez au centre de la molette de commande.

Le visage enregistré s'affiche dans l'écran de liste [Enregistr. visage].

Pour choisir un visage à identifier

Sélectionnez le visage que vous souhaitez identifier sur l'écran de liste [Enregistr. visage] et appuyez au centre de la molette de commande. Le bouton d'option pour le visage défini comme cible de l'identification s'allume.

Pour supprimer un visage enregistré

Sélectionnez le visage que vous souhaitez supprimer sur l'écran de liste [Enregistr. visage], puis appuyez sur le bouton (Supprimer). Ensuite, sélectionnez [Supprimer ce visage]. Si vous sélectionnez [Supprimer tous les visages], tous les visages enregistrés seront supprimés.

Note

- Lorsque vous exécutez [Enregistr. visage], faites-le dans un endroit lumineux avec le sujet tourné vers l'avant. Il sera plus facile d'enregistrer un visage si vous le placez à l'intérieur du cadre au centre de l'écran et positionnez le cou et les épaules sous le cadre. Si le visage est caché par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc., ou si le cou ou les épaules sont cachés, il est possible que vous ne puissiez pas l'enregistrer correctement.
- Même si vous exécutez [Supprimer ce visage], les données de visage enregistrées demeurent dans l'appareil photo. Si vous voulez également les supprimer de l'appareil photo, exécutez [Supprimer tous les visages].
- Les visages enregistrés par le biais de la fonction [Enregistr. visage] sont considérés comme des données biométriques. Il incombe aux utilisateurs de collecter et d'utiliser ces données et de se conformer aux lois et réglementations du pays ou de la région concernés. Visitez le site Web suivant pour de plus amples informations.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Rubrique associée

- [Prior. visage enr. \(image fixe/film\)](#)

TP1001420728

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Prior. visage enr. (image fixe/film)



Active/désactive la mise au point avec une priorité plus élevée sur un visage sélectionné à l'aide de [Enregistr. visage].

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Reconnais. sujet] → [Prior. visage enr.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Effectue en priorité la mise au point sur un visage identifié dans le menu [Enregistr. visage].

OFF :

Effectue la mise au point sur les visages sans donner la priorité au visage sélectionné.

Astuce

- Pour utiliser la fonction [Prior. visage enr.], réglez comme suit.
 - [Reconn. sujet. ds AF] sous [Reconnais. sujet] : [ON]
 - [Cible reconnaiss.] sous [Reconnais. sujet] : [Humain]
- Si vous attribuez [Prior. visage enr.] à une touche personnalisée, vous pouvez basculer [Prior. visage enr.] entre [ON] et [OFF] chaque fois que vous appuyez sur la touche.
- Si vous attribuez [Commut. cible ident.] à une touche personnalisée, vous pouvez changer le visage à identifier chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Rubrique associée

- [Reconn. sujet. ds AF \(image fixe/film\)](#)
- [Cible reconnaiss. \(image fixe/film\)](#)
- [Enregistr. visage \(image fixe/film\)](#)

TP1001420729

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélection d'une personne à suivre (Sél. visage à suivre)

Lorsque l'appareil photo reconnaît plusieurs personnes, vous pouvez choisir celle à suivre.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → attribuez la fonction [Sél. visage à suivre] à la touche souhaitée.

L'écran [Sél. visage à suivre] apparaît et une barre orange s'affiche sous le visage à suivre.



- 2 Sélectionnez le visage à suivre à l'aide de la molette de commande puis appuyez au centre.

La barre orange se déplace sur le visage sélectionné. Une fois la sélection confirmée, quittez l'écran [Sél. visage à suivre] et commencez à suivre le visage sélectionné.



Note

- Pour utiliser la fonction [Sél. visage à suivre], réglez comme suit.
 - [Reconn. sujet. ds AF] sous [Reconnaiss. sujet] : [ON]
 - [Cible reconnaiss.] sous [Reconnaiss. sujet] : [Humain]
- [Sél. visage à suivre] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [MaP manuelle] dans le mode de prise d'images fixes
 - Lorsque vous utilisez le zoom intelligent, le zoom image claire et le zoom numérique en mode de prise d'images fixes

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Standard mise au pt



Si vous appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Standard mise au pt] est attribuée, vous pouvez rappeler les fonctions utiles comme déplacer rapidement le cadre de mise au point, etc., selon les réglages de la zone de mise au point.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [Standard mise au pt] à la touche.
- 2 Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Standard mise au pt] est attribuée.
 - Ce que vous pouvez faire en appuyant sur la touche varie selon les réglages de [Zone mise au pt].

Exemples de fonctions principales [Standard mise au pt]

- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur l'un des paramètres suivants, une pression sur la touche vous permet de déplacer le cadre de mise au point au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
 - [Zone]
 - [Spot : L]/[Spot : M]/[Spot : S]
 - [Spot élargi]
 - [Suivi : Zone]
 - [Suivi : spot L]/[Suivi : spot M]/[Suivi : spot S]
 - [Suivi : spot élargi]
- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur [Large], [Fixe au centre], [Suivi : Large], ou [Suivi : fixe au Centre], si vous appuyez sur la touche dans le mode de mise au point automatique, l'appareil effectue la mise au point au centre de l'écran. Si vous appuyez sur la touche pendant l'enregistrement d'un film avec la mise au point manuelle, vous pouvez basculer provisoirement sur la mise au point automatique et effectuer la mise au point au centre de l'écran.

Note

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [Standard mise au pt] sur [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas] de la molette de commande.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001409644

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)



Vous pouvez choisir de modifier le réglage de [Zone mise au pt] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes pour lesquelles vous devez changer fréquemment la position de l'appareil, comme les portraits ou le sport.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Comm zo. AF V/H] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Désactivé :

Ne modifie pas le réglage de [Zone mise au pt] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale).

Point AF uniqm. :

Modifie la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Le réglage de [Zone mise au pt] est fixé.

Pt AF + zone AF :

Modifie le réglage de [Zone mise au pt] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale)

Exemple lorsque [Pt AF + zone AF] est sélectionné



(A) Verticale : [Spot] (Coin supérieur gauche)

(B) Horizontale : [Spot] (Coin supérieur droit)

(C) Verticale : [Zone] (Coin inférieur gauche)

- Trois orientations de l'appareil peuvent être détectées : horizontale, verticale avec le déclencheur vers le haut, verticale avec le déclencheur vers le bas.

Note

- Si le réglage de [Comm zo. AF V/H] est modifié, les réglages de mise au point de chaque orientation de l'appareil ne seront pas conservés.
- Le réglage de [Zone mise au pt] et la position du cadre de mise au point ne changent pas même si [Comm zo. AF V/H] est réglé sur [Pt AF + zone AF] ou [Point AF uniqm.] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent]
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque la mise au point automatique est activée
 - Lors de la prise de vue en rafale

- Pendant le compte à rebours du retardateur
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé
- Lorsque vous effectuez des prises de vue immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension et que celui-ci est orienté à la verticale, la première prise de vue est effectuée avec le réglage correspondant à la position horizontale ou avec le dernier réglage de mise au point.
 - L'orientation de l'appareil ne peut pas être détectée lorsque l'objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001413519

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF)



Vous pouvez déplacer temporairement le cadre du télémètre sur une position prédefinie à l'aide d'une touche personnalisée. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes dans lesquelles les mouvements du sujet sont prévisibles, comme le sport. Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier la zone de mise au point rapidement en fonction de la situation.

Comment enregistrer une zone de mise au point

1. MENU → **AF MF** (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Enregistr. zone AF] → [ON].
2. Placez la zone de mise au point à l'endroit souhaité puis maintenez le bouton Fn (Fonction) enfoncé.

Comment rappeler la zone de mise au point enregistrée

1. MENU → **REC** (Réglage) → [Personnal. manip] → [**AF Régl. t. perso/sél.**] → touche souhaitée, puis sélectionnez [Enr.zoneAF maintien].
2. Mettez l'appareil en mode de prise de vue, maintenez enfoncée la touche à laquelle [Enr.zoneAF maintien] a été affecté puis appuyez sur le déclencheur pour effectuer des prises de vue.

Astuce

- Lorsqu'un cadre de mise au point est enregistré à l'aide de [Enregistr. zone AF], le cadre enregistré clignote sur l'écran.
- Si vous affectez [App/Relâ zonAF enr] à une touche personnalisée, vous pouvez utiliser le cadre de mise au point enregistré sans maintenir la touche enfoncée.
- Si [Zone AF enr+AF act.] est affecté à une touche personnalisée, la mise au point automatique à l'aide du cadre de mise au point enregistré est effectuée lorsque vous appuyez sur la touche.

Note

- Il est impossible d'enregistrer une zone de mise au point dans les situations suivantes :
 - Pendant l'exécution de [Mise au pt tactil.]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Pendant l'exécution de [Suivi tactile]
 - Pendant la mise au point
 - Pendant l'utilisation du verrouillage de la mise au point
- Vous ne pouvez pas attribuer [Enr.zoneAF maintien] à [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas].
- Vous ne pouvez pas rappeler la zone de mise au point enregistrée dans les situations suivantes :
 - Le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur **F** (Film) ou S&Q (Ralenti et accél.)
 - Le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto)
- Lorsque [Enregistr. zone AF] est réglé sur [ON], le réglage [Verr. sélecteur/mol.] est bloqué sur [Déverrouiller].

Rubrique associée

- Sélection de la zone de mise au point (Zone mise au pt)
- Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)
- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)



Supprime la position du cadre de mise au point enregistrée à l'aide de [Enregistr. zone AF].

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Suppr zoneAF enr].

Rubrique associée

- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\)](#)

TP1001413431

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lim. zone m. au pt (image fixe/film)



En limitant les types de paramètres de zone de mise au point disponibles à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner des réglages pour [Zone mise au pt].

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Zone Lim. zone m. au pt] → **Cochez les zones de mise au point que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez [OK].**

Les types de zones de mise au point marquées d'une ✓ (coche) seront disponibles comme réglages.

Astuce

- Lorsque vous attribuez [Commut. zone m. pt] à une touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], la zone de mise au point change chaque fois que vous appuyez sur la touche attribuée. En limitant les types de zones de mise au point sélectionnables avec [Zone Lim. zone m. au pt] à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner le réglage de zone de mise au point souhaité.

Note

- Les types de zones de mise au point non cochées ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide du MENU ou du menu Fn (Fonction). Pour en sélectionner un, cochez-le avec [Zone Lim. zone m. au pt].
- Si vous décochez une zone de mise au point enregistrée avec [Comm zo. AF V/H] ou [Enregistr. zone AF], les réglages enregistrés changeront.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001415940

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Circul. point focal (image fixe/film)




Active/désactive le saut du cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre lorsque vous déplacez le cadre de mise au point. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer le cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre rapidement.

Cette fonction peut être utilisée lorsque les réglages suivants sont sélectionnés pour [Zone mise au pt].

- [Zone]
- [Spot : L]/[Spot : M]/[Spot : S]
- [Spot élargi]
- [Suivi : Zone]
- [Suivi : spot L]/[Suivi : spot M]/[Suivi : spot S]
- [Suivi : spot élargi]

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Circul. point focal] → réglage souhaité.

Lorsque [Circule] est sélectionné :

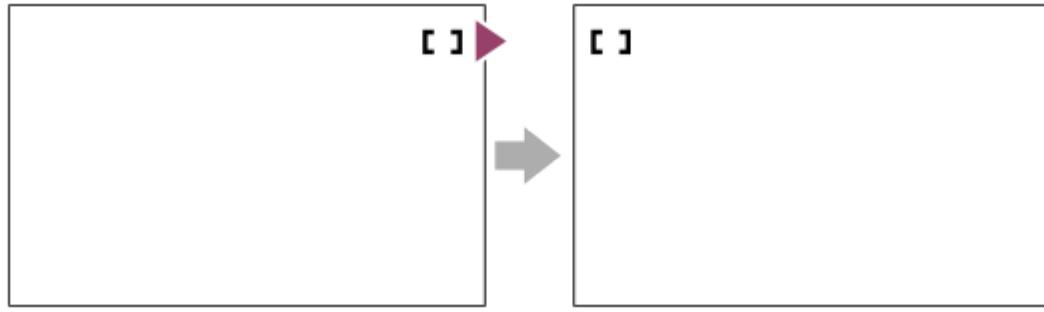

Détails des éléments du menu

Ne circule pas :

Le curseur ne bouge pas lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Circule :

Le curseur saute à l'autre extrémité lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001415934

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Qté dépl. cadreAF (image fixe/film)



Règle la distance selon laquelle le cadre de mise au point est déplacé lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur [Spot], etc. Vous pouvez déplacer rapidement le cadre de mise au point en augmentant la distance, par exemple lorsque le sujet bouge beaucoup.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Qté dépl. cadreAF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Le cadre de mise au point se déplace de la distance standard.

Grand :

Le cadre de mise au point se déplace sur une distance supérieure en une fois qu'avec [Standard].

Astuce

- Lorsque [Comm mnt dpl c. AF] est attribué à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], le réglage [Qté dépl. cadreAF] change provisoirement pendant que la touche est enfoncée.
- Si l'une des fonctions suivantes est attribuée aux sélecteurs ou à la molette de commande au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez déplacer le cadre de mise au point de la distance déterminée pour chaque fonction, quel que soit le réglage de [Qté dépl. cadreAF].
 - [Dépl. cadre AF ↔ : G]
 - [Dépl. cadre AF ↑ : G]
 - [Dépl. cadre AF ↔ : S]
 - [Dépl. cadre AF ↑ : S]
- Si l'une des fonctions suivantes est attribuée aux sélecteurs ou à la molette de commande au moyen de [Régl. Mon sélecteur], vous pouvez déplacer le cadre de mise au point de la distance déterminée pour chaque fonction, quel que soit le réglage de [Qté dépl. cadreAF].
 - [Dépl. cadre AF ↔ : G]
 - [Dépl. cadre AF ↑ : G]
 - [Dépl. cadre AF ↔ : S]
 - [Dépl. cadre AF ↑ : S]

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001417042

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Coul. cadre m.a.p. (image fixe/film)



Vous pouvez spécifier la couleur du cadre qui indique la zone de mise au point. Si vous avez du mal à voir le cadre à cause du sujet, rendez-le plus visible en changeant sa couleur.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Coul. cadre m.a.p.] → couleur souhaitée.

Détails des éléments du menu

Blanc :

Affiche le cadre qui indique la zone de mise au point en blanc.

Rouge :

Affiche le cadre qui indique la zone de mise au point en rouge.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001416218

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Désact. Aut. Zone AF



Permet de choisir entre affichage permanent de la zone de mise au point et disparition automatique et rapide de celle-ci après l'obtention de la mise au point.

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Désact. Aut. Zone AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La zone de mise au point disparaît automatiquement et rapidement une fois la mise au point effectuée.

OFF :

La zone de mise au point est affichée en permanence.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001409609

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. zone pdt suivi



Active ou désactive l'affichage du cadre pour la zone de mise au point lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] et que [Zone mise au pt] est réglé sur [Suivi].

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Affich. zone pdt suivi] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche le cadre pour la zone de mise au point pendant le suivi. L'affichage de la zone de début de suivi tout en suivant le sujet est utile pour le démarrage de la prochaine séance de prise de vue.

OFF :

N'affiche pas le cadre pour la zone de mise au point pendant le suivi.

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001418761

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. zone AF-C



Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la zone mise au point lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] et que [Zone mise au pt] est réglé sur [Large] ou [Zone].

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Affich. zone AF-C] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche la zone de mise au point nette.

OFF :

N'affiche pas la zone de mise au point nette.

Note

- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur l'une des options suivantes, les cadres de mise au point dans la zone nette deviennent verts :
 - [Fixe au centre]
 - [Spot]
 - [Spot élargi]

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001412884

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Zone détect. phase



Active/désactive l'affichage de la zone AF à détection de phase.

① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Zone mise au pt] → [Zone détect. phase] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La zone AF à détection de phase est affichée.

OFF :

La zone AF à détection de phase n'est pas affichée.

Note

- La Détection de phase AF est disponible uniquement avec les objectifs compatibles. Si un objectif incompatible est fixé, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la Détection de phase AF. La Détection de phase AF peut ne pas fonctionner même avec des objectifs compatibles, comme les objectifs achetés antérieurement et qui n'ont pas été mis à jour. Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles, visitez le site Web Sony de votre région ou prenez contact avec votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
- Lorsque vous photographiez des images en utilisant un objectif compatible avec le plein format, la zone AF à détection de phase ne s'affiche pas même si [Zone détect. phase] est réglé sur [ON].
- Lorsque vous enregistrez des films, la zone AF à détection de phase ne s'affiche pas.

TP1001377119

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sensibil. Suivi AF



Vous pouvez sélectionner la sensibilité de suivi AF lorsque le sujet devient flou en mode d'image fixe.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Sensibil. Suivi AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

5(réactif)/4/3(standard)/2/1(verrouillé) :

Sélectionnez [5(réactif)] pour faire la mise au point de manière réactive sur le sujet à différentes distances.

Sélectionnez [1(verrouillé)] pour maintenir la mise au point sur un sujet spécifique lorsque d'autres choses traversent devant le sujet.

TP1001409553

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vit. transition AF



Permet de régler la vitesse de mise au point lorsque la cible de la mise au point automatique change pendant l'enregistrement de films.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Vit. transition AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

7 (rapide)/6/5/4/3/2/1 (lente) :

Sélectionnez une valeur plus rapide pour faire la mise au point sur le sujet plus rapidement.

Sélectionnez une valeur plus lente pour faire la mise au point sur le sujet de manière plus fluide.

Astuce

- Vous pouvez utiliser la fonction de mise au point tactile pour effectuer intentionnellement la transition de la mise au point automatique.

TP1001412902

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sens. com. sujet AF



Permet de régler la sensibilité à laquelle la mise au point bascule sur un autre sujet lorsque le sujet d'origine quitte la zone de mise au point ou qu'un sujet non mis au point au premier plan s'approche du centre de la zone de mise au point pendant l'enregistrement de films.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Sens. com. sujet AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

5(réactif)/4/3/2/1(verrouillé) :

Sélectionnez une valeur plus élevée pour photographier un sujet se déplaçant rapidement ou si vous souhaitez photographier plusieurs sujets tout en changeant continuellement la mise au point.

Sélectionnez une valeur inférieure lorsque vous souhaitez que la mise au point reste stable ou que vous souhaitez conserver la mise au point sur une cible particulière sans être affectée par d'autres sujets.

TP1001409590

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Assistance AF



Pendant l'enregistrement d'un film avec la mise au point automatique, vous pouvez changer le sujet net en utilisant la bague de mise au point de l'objectif.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Assistance AF] → [ON].
- 2 Pendant l'enregistrement d'un film avec la mise au point automatique, tournez la bague de mise au point de l'objectif pour faire la mise au point sur le sujet choisi.
Lorsque vous cessez d'utiliser la bague de mise au point, le sujet dont la mise au point a été obtenue avec la bague de mise au point devient la cible de la mise au point automatique.

Détails des éléments du menu

ON :

Utilise la fonction d'assistance AF.

OFF :

N'utilise pas la fonction d'assistance AF.

Astuce

- Il sera plus facile de voir quelle zone est nette si vous utilisez la fonction [Affichage intensif.] ou [Carte de mise au pt] avec [Assistance AF], ce qui vous permettra de faire plus aisément la mise au point sur le sujet choisi.

Note

- Seuls les sujets dans la zone de mise au point sont ciblés par la mise au point automatique.
- Les objectifs suivants ne sont pas compatibles avec [Assistance AF].
 - SELP1650 (vendu séparément)
 - SEL18200LE (vendu séparément)

Rubrique associée

- [Affich. d'intensif.](#)
- [Carte de mise au pt](#)

TP1001420346

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélecteur AF/MF



Vous pouvez facilement faire passer le mode de mise au point d'automatique à manuel et vice-versa pendant la prise de vue sans modifier votre position de maintien.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → bouton souhaité → [Tenir sélect. AF/MF] ou [App./rel. sél. AF/MF].

Détails des éléments du menu

Tenir sélect. AF/MF :

Commute le mode de mise au point lorsque le bouton est maintenu enfoncé.

App./rel. sél. AF/MF :

Commute le mode de mise au point jusqu'à ce que le bouton soit à nouveau enfoncé.

Note

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [Tenir sélect. AF/MF] sur [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas] de la molette de commande.
- Si l'objectif est doté d'un sélecteur AF/MF, l'état indiqué par le sélecteur sur l'objectif aura priorité.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001376845

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Dir. MFocus à pl. tps



Même si votre appareil photo ou objectif est réglé sur la mise au point automatique, il suffit de tourner la bague de mise au point pour basculer sur le mode de mise au point manuelle. Cette fonction s'avère pratique lorsque vous souhaitez basculer à n'importe quel moment entre mise au point automatique et manuelle.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Dir. MFocus à pl. tps] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Il est possible d'utiliser la bague de mise au point pendant la mise au point automatique.

OFF :

Il n'est pas possible d'utiliser la bague de mise au point pendant la mise au point automatique.

Note

- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [Dir. MFocus à pl. tps] est réglé sur [ON] et [Mode mise au pt] sur [AF continu].
 - Lpe m. pt auto MF
- [Dir. MFocus à pl. tps] ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
 - Lorsque vous effectuez une prise de vue en continu alors que [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] ou [AF automatique] (toutefois, dans le cas de [Prise de vue en continu : Lo], [Dir. MFocus à pl. tps] peut être utilisé.)
 - Lorsqu'un objectif SEL70200GM (vendu séparément) est fixé tandis que [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu]
- Les objectifs suivants (vendus séparément) ne sont pas compatibles avec [Dir. MFocus à pl. tps].
 - SELP1650
 - SEL18200LE
 - Objectif à monture A

Rubrique associée

- [Mise au point manuelle directe \(Direct MFocus\)](#)
- [Lpe m. pt auto MF](#)
- [Affich. d'intensif.](#)

TP1001420730

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

AF par déclenc.



Active/désactive la mise au point automatique lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [AF par déclenc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La mise au point automatique est activée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

La mise au point automatique n'est pas activée même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Rubrique associée

- [AF activé](#)

TP1001376812

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

AF activé

Vous pouvez effectuer la mise au point sans enfoncer le déclencheur à mi-course. Les réglages de [Mode mise au pt] seront appliqués.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [AF activé] à la touche.
- 2 Appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [AF activé].
 - Pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez effectuer la mise au point automatique en maintenant enfoncée la touche personnalisée à laquelle est attribué [AF activé] même en mode de mise au point manuelle.

Astuce

- Réglez [AF par déclenc.] sur [OFF] si vous ne souhaitez pas effectuer la mise au point automatique au moyen du déclencheur.
- Réglez [AF par déclenc.] et [Pré-AF] sur [OFF] pour effectuer la mise au point à une distance de prise de vue spécifique prévoyant la position du sujet.

Rubrique associée

- [AF par déclenc.](#)
- [Pré-AF](#)

TP1001376808

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Verrou AF



Verrouille la mise au point pendant que la touche à laquelle la fonction de verrouillage de la mise au point a été attribuée est enfoncée.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → attribuez la fonction [Verrou AF] à la touche souhaitée.
- 2 Faites la mise au point et appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Verrou AF] a été attribuée.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001408368

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Pré-AF



Le produit met au point automatiquement avant que vous n'enfoncez le déclencheur à mi-course.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Pré-AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Met au point automatiquement avant que vous n'enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne met pas au point avant que vous n'enfoncez le déclencheur à mi-course.

Note

- [Pré-AF] est disponible uniquement lorsqu'un objectif à monture E est installé.
- Pendant les opérations de mise au point, l'écran peut trembler.

TP1001412888

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. prior. ds AF-S



Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF ponctuel], [Direct MFocus] ou [AF automatique] et que le sujet reste immobile.

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Régl. prior. ds AF-S] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point. L'obturateur ne sera pas déclenché tant que le sujet n'est pas net.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évid. équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)
- Régl. prior. ds AF-C

TP1001409427

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. prior. ds AF-C



Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque l'AF en continu est activé et que le sujet se déplace.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Régl. prior. ds AF-C] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évid. équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- Sélection de la méthode de mise au point (Mode mise au pt)
- Régl. prior. ds AF-S

TP1001409491

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Illuminateur AF



L'Illuminateur AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres. Afin de faciliter la mise au point, l'Illuminateur AF s'allume entre le moment où vous enfoncez le déclencheur à mi-course et celui où la mise au point est verrouillée.

Si un flash avec une fonction d'Illuminateur AF est fixé sur la griffe multi-interface, lorsque le flash est activé, l'Illuminateur AF du flash s'allume également.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Illuminateur AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'Illuminateur AF s'allume automatiquement dans les environnements sombres.

OFF :

L'Illuminateur AF est désactivé.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [Illuminateur AF] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film] ou [Ralenti et accél.].
 - Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu] ou [AF automatique] et que le sujet se déplace (lorsque le témoin de mise au point () / () s'allume).
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé.
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur l'un des modes suivants :
 - [Paysage]
 - [Activités sportiv.]
 - [Scène de nuit]
 - Lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est installé.
- L'Illuminateur AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'Illuminateur AF.

TP1001409530

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Entraîn. ouvert. AF



Change le système de commande de l'ouverture pour donner la priorité aux performances de suivi de la mise au point automatique ou au silence.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [AF/MF] → [Entraîn. ouvert. AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Priorité m. au pt :

Change le système de commande de l'ouverture pour donner la priorité aux performances de mise au point automatique.

Standard :

Utilise le système de commande de l'ouverture standard.

Priorité silenc. :

Permet de changer le système de commande de l'ouverture pour donner la priorité au silence de sorte que le son de la commande de l'ouverture soit plus silencieux qu'avec [Standard].

Note

- Lorsque [Priorité m. au pt] est sélectionné, il est possible que le bruit de la commande d'ouverture soit audible ou que l'effet d'ouverture ne soit pas visible sur l'écran. Pour éviter ces phénomènes, changez le réglage sur [Standard].
- Lorsque [Priorité silenc.] est sélectionné, la vitesse de mise au point peut devenir plus lente, et il peut s'avérer plus difficile de faire la mise au point sur un sujet.
- L'effet peut varier en fonction de l'objectif que vous utilisez et des conditions de prise de vue.

Rubrique associée

- [Régl. mode silenc \(image fixe/film\)](#)

TP1001415931

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

AF loupe mise pt



Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise du sujet avec la mise au point automatique en agrandissant la zone souhaitée. Pendant l'affichage de l'image agrandie, vous pouvez effectuer la mise au point sur une zone plus petite que [Spot] sous [Zone mise au pt].

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [AF loupe mise pt] → [ON].**
- 2 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Loupe mise pt].**
- 3 Agrandissez l'image en appuyant au centre de la molette de commande, puis réglez la position au moyen du côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
 - Le facteur d'agrandissement change à chaque fois que vous appuyez au centre.
- 4 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.**
 - La mise au point sera obtenue sur + (symbole plus) au centre de l'écran.
- 5 Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.**
 - L'appareil quitte l'affichage agrandi après la prise de vue.

Astuce

- L'utilisation d'un trépied est recommandée pour identifier avec précision la zone que vous souhaitez agrandir.
- Vous pouvez vérifier le résultat de la mise au point automatique en agrandissant l'image affichée. Si vous souhaitez modifier à nouveau la position de mise au point, ajustez la zone de mise au point sur l'écran agrandi puis enfoncez le déclencheur à mi-course.

Note

- Si vous agrandissez une zone en bordure de l'écran, l'appareil risque de ne pas pouvoir effectuer la mise au point.
- Il est impossible de régler l'exposition et la balance des blancs pendant l'agrandissement de l'image affichée.
- [AF loupe mise pt] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF continu].
 - Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF automatique] et que le mode de prise de vue est réglé sur une autre option que P/A/S/M.
 - Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF automatique] et que [Entraînement] est réglé sur [Pr. d. v. en cont.].
 - Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément).
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pendant l'affichage de l'image agrandie :
 - [AF reconnaiss. sujet]
 - [Pré-AF]

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP1001412908

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lpe m. pt auto MF



Agrandit automatiquement l'image à l'écran pour faciliter la mise au point manuelle. Fonctionne pour les prises de vue en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe.

1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Lpe m. pt auto MF] → [ON].

2 Tournez la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.

- L'image sélectionnée est agrandie. Vous pouvez agrandir encore les images en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [⌚ Tps gross. m.a.p.].

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [Lpe m. pt auto MF] lors de l'enregistrement de films. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.
- [Lpe m. pt auto MF] n'est pas disponible lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est fixé. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(Direct MFocus\)](#)
- [Tps gross. m.a.p. \(image fixe/film\)](#)

TP1001412889

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Loupe mise pt



Vous pouvez vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue.

À la différence de [Lpe m. pt auto MF], vous pouvez agrandir l'image sans utiliser la bague de mise au point.

- 1** MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Loupe mise pt].
- 2** Appuyez au centre de la molette de commande pour agrandir l'image et sélectionnez la partie que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
 - Chaque fois que vous appuyez au centre, le facteur d'agrandissement change.
 - Vous pouvez régler l'agrandissement initial en sélectionnant MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Gross. init. m.a.pt] ou [Gross. init. m.a.pt].
- 3** Vérifiez la mise au point.
 - Appuyez sur le bouton (Supprimer) pour amener l'emplacement agrandi au centre d'une image.
 - Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez ajuster la mise au point alors qu'une image est agrandie. Si [AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], la fonction [Loupe mise pt] est annulée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
 - Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pendant l'agrandissement d'une image lors de la mise au point automatique, des fonctions différentes sont exécutées en fonction du réglage [AF loupe mise pt].
 - Lorsque [AF loupe mise pt] est réglé sur [ON] : la mise au point automatique est de nouveau effectuée.
 - Lorsque [AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF] : la fonction [Loupe mise pt] est annulée.
 - Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Tps gross. m.a.p.].

Pour utiliser la fonction de loupe de mise au point par opération tactile

Lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Mise au pt tactil.], vous pouvez agrandir l'image et ajuster la mise au point en touchant l'écran. Réglez au préalable comme suit.

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] :
 - Réglez [Écran de prise d. vue] sur [ON].
 - Réglez [Fnct tact. lors de pdv] sur [Mise au pt tactil.].
- [Écran/pavé tactile] : À régler selon votre utilisation.

Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez exécuter [Loupe mise pt] en touchant deux fois la zone à mettre au point tout en photographiant avec l'écran.

Lors de la prise de vue avec le viseur, un cadre apparaît au centre de l'écran en touchant deux fois et vous pouvez le déplacer en le faisant glisser. L'image est agrandie en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Tout en utilisant la fonction de loupe de mise au point, vous pouvez déplacer la zone agrandie en la faisant glisser sur l'écran tactile.
- Pour quitter la fonction de loupe de mise au point, touchez de nouveau l'écran deux fois. Lorsque [AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], vous pouvez mettre fin à la fonction de loupe de mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course.
- Vous pouvez choisir de quitter ou de continuer l'affichage agrandi après la prise de vue en appuyant sur le bouton Fn (Fonction) pendant que l'image agrandie est affichée. Cette fonction est disponible lors de la prise de vue avec les réglages suivants :
 - Mode de mise au point : [AF ponctuel], [Direct MFocus] ou [MaP manuelle]
 - Mode d'entraînement : [Prise de v. uniq.] ou [Pr. d. v. en cont.]
 - [AF loupe mise pt] : [ON]
 - [Affich. instantané] : [OFF]

Rubrique associée

- [Lpe m. pt auto MF](#)
- [Tps gross. m.a.p. \(image fixe/film\)](#)
- [Gross. init. m.a.pt \(image fixe\)](#)
- [Gross. init. m.a.pt \(film\)](#)
- [AF loupe mise pt](#)
- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)

TP1001376814

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Tps gross. m.a.p. (image fixe/film)



Réglez la durée pendant laquelle l'image est agrandie au moyen de la fonction [Lpe m. pt auto MF] ou [Loupe mise pt].

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Tps gross. m.a.p.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

2 sec. :

Agrandit l'image pendant 2 secondes.

5 sec. :

Agrandit l'image pendant 5 secondes.

Aucune limite :

Agrandit les images jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur.

Rubrique associée

- [Lpe m. pt auto MF](#)
- [Loupe mise pt](#)

TP1001376848

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Gross. init. m.a.pt (image fixe)



Règle le facteur d'agrandissement initial lors de l'utilisation de [Loupe mise pt]. Sélectionnez un réglage qui vous aidera à cadrer votre photo.

- ➊ MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Prise de vue plein format

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x4,7 :

Affiche une image agrandie 4,7 fois.

Prise de vue au format APS-C/Super 35 mm

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x3,1 :

Affiche une image agrandie 3,1 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP1001409539

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Gross. init. m.a.pt (film)



Règle le facteur d'agrandissement initial pour [Loupe mise pt] dans le mode d'enregistrement de films.

- ① MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [▶ Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x4,0 :

Affiche une image agrandie 4,0 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP1001415929


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Carte de mise au pt



Lors de l'enregistrement d'un film, les zones nettes et les zones floues s'affichent pour que vous puissiez les distinguer visuellement. Les zones derrière la zone nette sont indiquées par des points dans une couleur froide (**A**) tandis que celles devant la zone nette sont indiquées par des points dans une couleur chaude (**B**). Les points ne s'affichent pas dans la plage mise au point. Les points ne sont pas enregistrés dans le film réel.

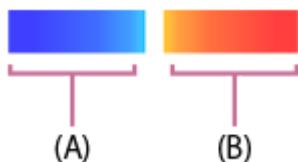

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Aide à mise au pt] → [Carte de mise au pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche la carte de mise au point.

OFF :

N'affiche pas la carte de mise au point.

Astuce

- La carte de mise au point peut également être affichée sur un moniteur externe. Pour afficher la carte de mise au point sur un moniteur externe, réglez [Affichage info HDMI] sur [Activé].

Note

- [Carte de mise au pt] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Pendant la diffusion
 - Lors de l'utilisation d'un objectif ne prenant pas en charge l'AF à détection de phase
 - Lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est installé
 - Lorsque l'objectif n'est pas fixé à l'appareil photo

Rubrique associée

- [Affichage info HDMI](#)

TP1001420347

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. d'intensif.



Règle la fonction d'intensification, laquelle améliore le contour des zones nettes pendant la prise de vue avec la mise au point manuelle ou la mise au point manuelle directe. Pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez également utiliser la fonction d'intensification avec la mise au point automatique.

- 1 MENU → AF_{MF} (Mise au point) → [Affich. d'intensif.] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage intensif. :

Active/désactive l'affichage de l'intensification. ([ON] / [OFF])

Niv. d'intensificat. :

Règle le niveau d'amélioration des zones nettes. ([Élevé]/[Moyen]/[Faible])

Couleur d'intensif. :

Règle la couleur utilisée pour améliorer les zones nettes. ([Rouge] / [Jaune] / [Bleu] / [Blanc])

Note

- Étant donné que le produit reconnaît les zones nettes comme mises au point, l'effet d'intensification varie selon le sujet et l'objectif.
- Le contour des zones nettes n'est pas renforcé sur les périphériques connectés via HDMI.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(Direct MFocus\)](#)

TP1001414621

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Correct. exposit. (image fixe/film)



Normalement, l'exposition est réglée automatiquement (exposition automatique). En fonction de l'exposition définie par la fonction d'exposition automatique, vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image entière en modifiant le réglage de [Correct. exposit.] vers le côté plus ou le côté moins respectivement (correction de l'exposition).

1 MENU → (Exposition/couleur) → [Correct. exposit.] → [Correct. exposit.] → réglage souhaité.

Côté + (surexposition) :


Les images s'éclaircissent.

Côté - (sous-exposition) :

Les images s'assombrissent.

- Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Touch. icône pied page] est réglé sur [ON], vous pouvez modifier les valeurs de la correction d'exposition au moyen d'opérations tactiles.
- Par défaut, [Correct. exposit.] est attribué au sélecteur arrière R.
- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -5,0 EV à +5,0 EV.
- Vous pouvez vérifier la correction d'exposition que vous avez définie sur l'écran de prise de vue.

Écran

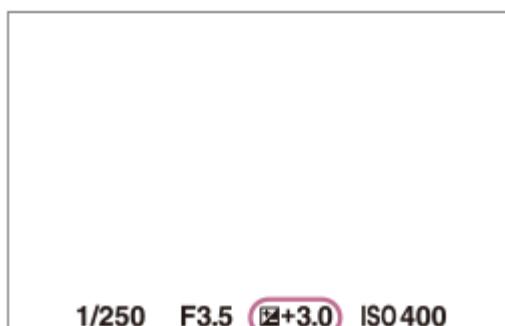

Viseur



Astuce

- L'image affichée à l'écran au moment de la prise de vue correspond seulement à des valeurs comprises entre -3,0 EV et +3,0 EV. Si vous définissez une correction d'exposition hors de cette plage, l'effet sur la luminosité de l'image n'apparaît pas à l'écran, mais sera répercuté sur l'image enregistrée.

- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -2,0 EV à +2,0 EV pour les films.

Note

- Vous ne pouvez pas effectuer la correction d'exposition dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
- Lorsque vous utilisez [Expos. manuelle], vous pouvez effectuer la correction d'exposition uniquement si [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il est possible que vous n'obtenez pas un effet satisfaisant.

Rubrique associée

- [Palier d'expo. \(image fixe/film\)](#)
- [Rég.corr.expo](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Affichage zebra](#)

TP1001409534

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affichage de l'histogramme


Un histogramme indique la distribution de la luminance, en affichant le nombre de pixels présents par luminance. Pour afficher l'histogramme sur l'écran de prise de vue ou l'écran de lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton DISP (réglage de l'affichage).

Comment lire l'histogramme

L'histogramme indique des valeurs plus sombres vers la gauche et des valeurs plus claires vers la droite.

L'histogramme change selon la correction d'exposition.

Les pics aux extrémités droite et gauche de l'histogramme indiquent que l'image présente des zones surexposées ou sous-exposées, respectivement. Vous ne pourrez pas corriger de tels défauts au moyen d'un ordinateur après la prise de vue. Effectuez la correction d'exposition avant la prise de vue au besoin.

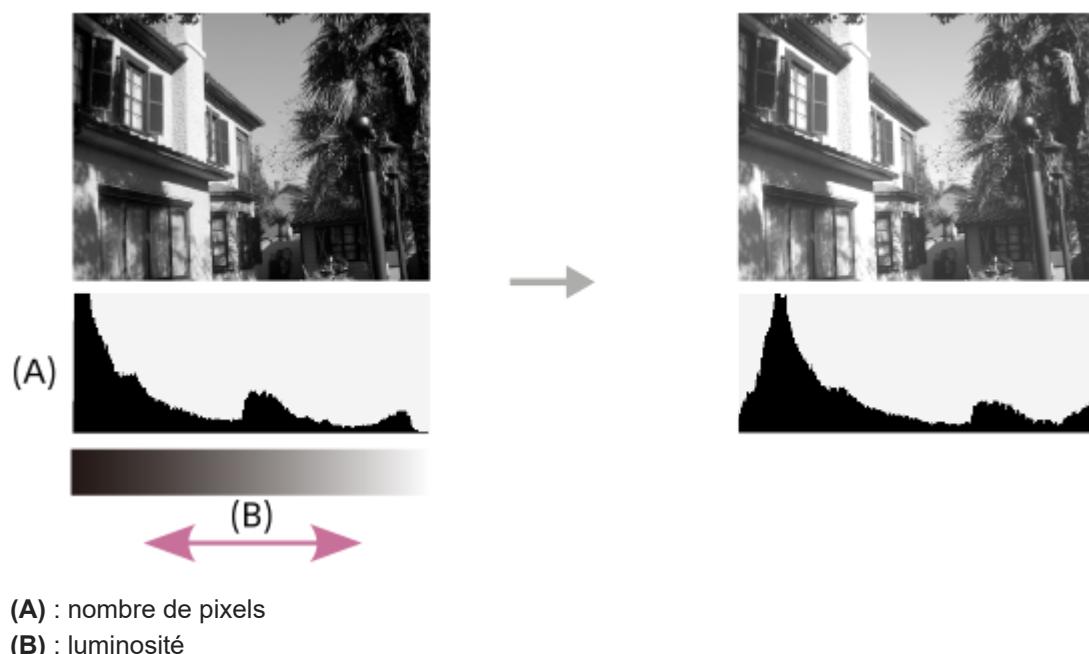

(A) : nombre de pixels

(B) : luminosité

Note

- Les informations dans l'affichage de l'histogramme n'indiquent pas la photo finale. Il s'agit d'informations sur l'image affichée à l'écran. Le résultat final dépend de la valeur d'ouverture, etc.
- L'affichage de l'histogramme est très différent entre la prise de vue et la lecture dans les cas suivants :
 - Lorsque le flash est utilisé
 - Lors de la prise de vue d'un sujet à faible luminance comme un scène de nuit

Rubrique associée

- [Bouton DISP \(Réglage de l'affichage\)](#)
- [Correct. exposit. \(image fixe/film\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Palier d'expo. (image fixe/film)



Vous pouvez régler l'incrément de réglage pour la vitesse d'obturation, l'ouverture et les valeurs de la correction d'exposition.

- ➊ MENU → (Exposition/couleur) → [Correct. exposit.] → [Palier d'expo.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

0,5 IL / 0,3 IL

Rubrique associée

- [Correct. exposit. \(image fixe/film\)](#)

TP1001376693

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. stdrd d'expo (image fixe/film)



Règle le standard de cet appareil pour la valeur d'exposition correcte pour chaque mode de mesure.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Correct. exposit.] → [Régl. stdrd d'expo] → mode de mesure souhaité.
- 2 Sélectionnez la valeur souhaitée comme standard de mesure.
 - Vous pouvez régler une valeur comprise entre -1 et +1 EV par incrément de 1/6 EV.

Mode de mesure

La valeur standard définie est appliquée quand vous sélectionnez le mode de mesure correspondant dans MENU → (Exposition/couleur) → [Mesure] → [Mode de mesure].
 Multi/ Centre/ Spot/ Moy. écr. tt entier/ Ton clair

Note

- La correction d'exposition n'est pas affectée lorsque [Régl. stdrd d'expo] est changé.
- La valeur d'exposition sera verrouillée conformément à la valeur définie pour [Spot] pendant l'utilisation d'AEL Spot.
- La valeur standard pour M.M (mesure manuelle) changera conformément à la valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo].
- La valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo] est enregistrée dans les données Exif séparément de la valeur de correction d'exposition. Le degré de la valeur d'exposition standard ne sera pas ajouté à la valeur de correction d'exposition.
- Si vous réglez [Régl. stdrd d'expo] pendant la prise de vue en bracketing, le nombre de photos pour le bracketing sera réinitialisé.

Rubrique associée

- [Mode de mesure \(image fixe/film\)](#)

TP1001409612

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Optimis. de Dyn. (image fixe/film)



Le produit divise l'image en petites zones, ce qui lui permet d'analyser le contraste ombre-lumière entre le sujet et l'arrière-plan. Il peut ainsi produire une image à la luminosité et la gradation optimales.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Optimis. de Dyn.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

La luminosité et la gradation ne sont pas ajustées.

Opti Dyna :

Si vous sélectionnez [Optimiseur de Dynamique : Auto], l'appareil ajuste automatiquement la luminosité et la gradation. Pour optimiser la gradation d'une image enregistrée pour chaque zone, sélectionnez un niveau d'optimisation de [Optimiseur de Dynamique : Lv1] (faible) à [Optimiseur de Dynamique : Lv5] (fort).

Note

- Dans les situations suivantes, [Optimis. de Dyn.] est fixé sur [OFF] :
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF]
 - Lorsque [Prise de vue Log] est réglé sur [Marche (ISO flex.)].
- [Optimis. de Dyn.] est fixé sur [OFF] lorsque les modes suivants sont sélectionnés dans [Sélection scène].
 - [Crépuscule]
 - [Scène de nuit]
 - [Portrait de nuit]
- Le réglage est fixé sur [Optimiseur de Dynamique : Auto] lorsque des modes [Sélection scène] autres que les modes ci-dessus sont sélectionnés.
- Lorsque vous photographiez avec [Opti Dyna], l'image peut comporter du bruit. Sélectionnez le niveau adapté en vérifiant l'image enregistrée, surtout si vous augmentez l'effet.

TP1001409785

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode de mesure (image fixe/film)



Sélectionne le mode de mesure qui détermine la partie de l'écran à mesurer pour déterminer l'exposition.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Mesure] → [Mode de mesure] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multi :

Mesure l'intensité lumineuse dans chaque zone après avoir divisé la surface totale en plusieurs surfaces et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure Multi).

Centre :

Mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure Pondération centrale).

Spot :

Mesure uniquement dans le cercle de mesure. Ce mode convient pour mesurer la lumière sur une partie spécifique de l'écran entier. La taille du cercle de mesure peut être sélectionnée entre [Spot: Standard] et [Spot: Grande]. La position du cercle de mesure dépend du réglage de [Point spotmètre].

Moy. écr. tt ent. :

Mesure la luminosité moyenne de l'écran entier. L'exposition est stable même si la composition ou la position du sujet change.

Ton clair :

Mesure la luminosité tout en accentuant la zone des hautes lumières sur l'écran. Ce mode convient à la prise de vue du sujet tout en évitant la surexposition.

Astuce

- Le point de mesure spot peut être coordonné avec la zone de mise au point au moyen de [Lien point focal].
- Lorsque [Multi] est sélectionné et que [Visag. multimesur] est réglé sur [ON], l'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.
- Lorsque [Mode de mesure] est réglé sur [Ton clair] et que la fonction [Opti Dyna] est activée, la luminosité et le contraste sont corrigés automatiquement en divisant l'image en petites zones et en analysant le contraste des lumières et des ombres. Faites les réglages d'après les circonstances de prise de vue.

Note

- [Mode de mesure] est verrouillé sur [Multi] dans les situations de prise de vue suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
 - Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique
- En mode [Ton clair], le sujet peut être sombre si une portion plus claire existe sur l'écran.

Rubrique associée

- [Verrouillage AE](#)

- Point spotmètre (image fixe/film)
- Visag. multimesur (image fixe/film)
- Optimis. de Dyn. (image fixe/film)

TP1001376685

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Visag. multimesur (image fixe/film)



Active/désactive la mesure par l'appareil de la luminosité en fonction des visages détectés avec [Mode de mesure] réglé sur [Multi].

- ➊ MENU → (Exposition/couleur) → [Mesure] → [Visag. multimesur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

L'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.

OFF :

L'appareil mesure la luminosité à l'aide du réglage [Multi], sans détecter les visages.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Visag. multimesur] est verrouillé sur [ON].
- Lorsque [Reconn. sujet. ds AF] sous [Reconnais. sujet] est réglé sur [ON] et que [Cible reconnaiss.] est réglé sur un autre élément que [Humain], [Visag. multimesur] est inopérant.

Rubrique associée

- [Mode de mesure \(image fixe/film\)](#)

TP1001414602

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Point spotmètre (image fixe/film)



Permet de choisir de coordonner la position de la mesure spot avec la zone de mise au point lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur les paramètres suivants :

- [Spot : L]/[Spot : M]/[Spot : S]
- [Spot élargi]
- [Suivi : spot L]/[Suivi : spot M]/[Suivi : spot S]
- [Suivi : spot élargi]

① MENU → (Exposition/couleur) → [Mesure] → [Point spotmètre] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Centre :

La position de la mesure spot n'est pas coordonnée avec la zone de mise au point, mais mesure toujours la luminosité au centre.

Lien point focal :

La position de la mesure spot est coordonnée avec la zone de mise au point.

Note

- Même si la position de la mesure spot est coordonnée avec la position de départ [Suivi], elle n'est pas coordonnée avec le suivi du sujet.
- Lorsque [Zone mise au pt] est réglé sur les paramètres suivants, la position de la mesure spot est verrouillée au centre.
 - [Large]
 - [Zone]
 - [Fixe au centre]
 - [Suivi : Large]/[Suivi : Zone]/[Suivi : fixe au Centre]

Rubrique associée

- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)
- [Mode de mesure \(image fixe/film\)](#)

TP1001409580

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Verrouillage AE



Lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est élevé, par exemple lors d'une prise de vue d'un sujet à contre-jour ou proche d'une fenêtre, mesurez la lumière en un point où le sujet semble avoir la luminosité adaptée et verrouillez l'exposition avant la prise de vue. Pour réduire la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus lumineux que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image. Pour augmenter la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus sombre que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image.

- 1** MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → touche souhaitée, puis attribuez [App/Relâ AEL] à la touche.
- 2** Effectuez la mise au point sur le point où l'exposition a été réglée.
- 3** Appuyez sur le bouton auquel [App/Relâ AEL] est attribué.
L'exposition est verrouillée, et le témoin (verrouillage AE) s'affiche.
- 4** Faites de nouveau la mise au point sur le sujet, puis enfoncez le déclencheur.
 - Pour annuler le verrouillage de l'exposition, appuyez sur le bouton auquel la fonction [App/Relâ AEL] est attribuée.

Astuce

- Si vous sélectionnez la fonction [Maintien AEL] dans [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez verrouiller l'exposition tant que vous maintenez le bouton enfoncé. Vous ne pouvez pas régler la fonction [Maintien AEL] sur [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas].

Note

- [Maintien AEL] et [App/Relâ AEL] ne sont pas disponibles lors de l'utilisation des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001376684

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

AEL av. déclench.



Active/désactive le verrouillage de l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

- ① MENU → (Exposition/couleur) → [Mesure] → [AEL av. déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Fixe l'exposition une fois le réglage automatique de la mise au point effectué après que vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF ponctuel]. Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [AF automatique] et que le produit détermine que le sujet se déplace ou que vous prenez plusieurs images en rafale, l'exposition fixée est annulée.

ON :

Verrouille l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne verrouille pas l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Utilisez ce mode si vous voulez ajuster la mise au point et l'exposition séparément.

Le produit continue d'ajuster l'exposition pendant la prise de vue en mode [Pr. d. v. en cont.].

Note

- Lorsque [App/Relâ AEL] est attribué à une touche avec [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], le fonctionnement en utilisant cette touche aura priorité sur les réglages [App/Relâ AEL].

TP1001376689

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Obt. vit. lente aut.



Active/désactive le réglage automatique de la vitesse d'obturation lorsque vous filmez un sujet faiblement éclairé. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré.

- ➊ MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [Obt. vit. lente aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Fonction Obturateur à vitesse lente auto activée. La vitesse d'obturation diminue automatiquement lorsque vous filmez dans un endroit sombre. Vous pouvez réduire le bruit dans le film en utilisant une vitesse d'obturation lente lors de l'enregistrement dans un endroit sombre.

OFF :

L'obturateur à vitesse lente auto n'est pas utilisé. Le film enregistré sera plus sombre que lorsque [ON] est sélectionné, mais vous pouvez enregistrer des films avec des mouvements plus fluides et un flou du sujet réduit.

Note

- [Obt. vit. lente aut.] ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
 - S (Priorité vitesse)
 - M (Expos. manuelle)
 - Lorsque ISO est réglé sur une autre option que [ISO AUTO]
 - Lorsque [T. ctrl Exposition] est réglé sur [M. Exposition fl.] et que la méthode de réglage de la vitesse d'obturation est réglée sur [Manuel]

TP1001376672

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affichage zebra



Règle un motif zébré qui apparaît sur une portion d'une image si le niveau de luminosité de cette portion atteint le niveau IRE que vous avez défini. Utilisez le motif zébré comme guide pour ajuster la luminosité.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Affichage zebra] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage zebra :

Active/désactive l'affichage du motif zébré. ([OFF] / [ON])

Niveau zebra :

Permet de régler le niveau de luminosité du motif zébré. ([70]/[75]/[80]/[85]/[90]/ [95]/[100]/[100+])

Astuce

- Vous pouvez enregistrer des valeurs pour vérifier l'exposition correcte ou la surexposition ainsi que le niveau de luminosité pour [Niveau zebra]. Les réglages de vérification de l'exposition correcte et de la vérification de la surexposition sont par défaut respectivement enregistrés dans [Personnalisée 1] et [Personnalisée 2].
- Pour vérifier l'exposition correcte, définissez une valeur standard et la plage de niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones se trouvant dans la plage ainsi définie.
- Pour vérifier la surexposition, définissez une valeur minimum pour le niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones dont le niveau de luminosité est égal ou supérieur à la valeur réglée.

Note

- Le motif zébré ne s'affiche pas sur les périphériques connectés via HDMI.

TP1001414605

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

ISO (image fixe/film)



La sensibilité à la lumière est exprimée par le numéro ISO (indice de lummification recommandé). Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est élevée.

1 ISO sur la molette de commande → sélectionnez le réglage souhaité.

- Vous pouvez également sélectionner MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [ISO].
- Vous pouvez modifier la valeur par incrément de 1/3 EV en tournant le sélecteur avant ainsi qu'en tournant la molette de commande. Vous pouvez changer la valeur par incrément de 1 EV en tournant le sélecteur arrière L ou le sélecteur arrière R.

Détails des éléments du menu

ISO AUTO :

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50 ISO à 102400 ISO :

Règle manuellement la sensibilité ISO. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité ISO l'est aussi.

Astuce

- Vous pouvez modifier la plage de sensibilité ISO réglée automatiquement dans le mode [ISO AUTO]. Sélectionnez [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez les valeurs désirées pour [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum].
- Plus la valeur ISO est élevée, plus les images seront affectées par le bruit.
- Les réglages ISO disponibles varient selon que vous prenez des images fixes, enregistrez des films ou utilisez la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Lorsque vous filmez des films, les valeurs ISO comprises entre 100 et 32000^{*} sont disponibles. Si la valeur ISO sélectionnée est supérieure à 32000^{*}, le réglage est automatiquement ramené à 32000^{*}. Une fois l'enregistrement de films terminé, la valeur ISO revient au réglage initial.
* Lorsque [SteadyShot] est réglé sur [Dynamiq. active], la valeur maximale est de 25600 ISO.
- Lorsque vous filmez des films, les valeurs ISO comprises entre 100 et 32000^{*} sont disponibles. Si la valeur ISO sélectionnée est inférieure à 100, le réglage est automatiquement ramené à 100. Une fois l'enregistrement de films terminé, la valeur ISO revient au réglage initial.
* Lorsque [SteadyShot] est réglé sur [Dynamiq. active], la valeur maximale est de 25600 ISO.
- La plage disponible pour la sensibilité ISO varie selon le réglage de [Gamma] sous [Profil d'image].
- La plage de sensibilité ISO disponible change lorsque vous reproduisez des films RAW sur un autre périphérique connecté via HDMI.

Note

- [ISO] est réglé sur [ISO AUTO] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]

- Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur une valeur inférieure à ISO 100, la plage de luminosité du sujet enregistrable (plage dynamique) risque de diminuer.
- Lorsque vous sélectionnez [ISO AUTO] avec le mode de prise de vue réglé sur [P], [A], [S] ou [M], la sensibilité ISO est automatiquement réglée dans la plage sélectionnée.
- Si vous dirigez l'appareil vers une source lumineuse très intense pendant la prise d'images avec une faible sensibilité ISO, les zones des hautes lumières sur les images peuvent être enregistrées comme zones noires.

TP1001409736

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Limite plage ISO (image fixe/film)



Vous pouvez limiter la plage de sensibilité ISO lorsque la sensibilité ISO est réglée manuellement.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [Limite plage ISO] → [Minimum] ou [Maximum], et sélectionnez les valeurs souhaitées.

Pour régler la plage de [ISO AUTO]

Si vous souhaitez régler la plage de sensibilité ISO qui est automatiquement réglée en mode [ISO AUTO], sélectionnez MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [ISO] → [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour sélectionner [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Note

- Les valeurs de la sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée deviennent indisponibles. Pour sélectionner des valeurs de sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée, réinitialisez [Limite plage ISO].

Rubrique associée

- [ISO \(image fixe/film\)](#)

TP1001415926

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

ISO AUTO vit.ob min



Si vous sélectionnez [ISO AUTO] lorsque le mode de prise de vue est P (Programm. Auto) ou A(Priorité d'ouvert.), vous pouvez définir la vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change. Cette fonction est efficace pour photographier des sujets en mouvement. Vous pouvez réduire le flou du sujet tout en évitant le bougé de l'appareil.

① MENU → (Exposition/couleur) → [Exposition] → [ISO AUTO vit.ob min] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

SLOWER (Plus lente)/SLOW (Lente) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation inférieures à [Standard], ce qui permet de réduire le bruit des images.

STD (Standard) :

L'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation en fonction de la longueur focale de l'objectif.

FAST (Rapide)/FASTER (Plus rapide) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation supérieures à [Standard], ce qui permet d'éviter le bougé de l'appareil et le flou du sujet.

1/8000 — 30" :

La sensibilité ISO change à partir de la vitesse d'obturation que vous avez définie.

Astuce

- La variation de vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change est de 1 EV entre [Plus lente], [Lente], [Standard], [Rapide] et [Plus rapide].

Note

- Si l'exposition est insuffisante même lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO Maximum] dans [ISO AUTO], la vitesse d'obturation sera inférieure à la vitesse définie dans [ISO AUTO vit.ob min] afin de permettre une prise de vue avec une exposition adaptée.
- La vitesse d'obturation réelle risque d'être différente de la valeur sélectionnée dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes lumineuses. (La vitesse d'obturation maximum est limitée par la vitesse de synchronisation du flash qui est de 1/160 seconde.)
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes sombres avec [Mode Flash] réglé sur [Flash forcé]. (La vitesse d'obturation minimum est limitée par la vitesse déterminée automatiquement par l'appareil.)

Rubrique associée

- [Programm. Auto](#)
- [Priorité d'ouvert.](#)
- [ISO \(image fixe/film\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bal. des blancs (image fixe/film)



Corrige l'effet de nuance des conditions de la lumière ambiante pour enregistrer un sujet blanc neutre en blanc. Utilisez cette fonction lorsque les tonalités de couleur de l'image ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu, ou lorsque vous souhaitez les modifier pour une raison artistique.

1 MENU → [Exposition/couleur] → [Bal. des blancs] → [Bal. des blancs] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AWB Auto / AWB_A Auto : Ambiance / AWB_B Auto : Blanc / ☼ Lumière jour / ☀ Ombre / ☁ Nuageux / ☀ Incandescent / ☀-1 Fluor. : Blanc ch. / ☀0 Fluor. : Blanc fr. / ☀+1 Fluor. : Blanc n. / ☀+2 Fluor. : Lum. jr / WB Flash (uniquement lors de la prise d'images fixes) / AWB Sous l'eau auto :

Lorsque vous sélectionnez une source lumineuse qui éclaire le sujet, le produit ajuste les tonalités de couleur selon la source lumineuse sélectionnée (balance des blancs préprogrammée). Lorsque vous sélectionnez [Auto], le produit détecte automatiquement la source de lumière et ajuste les tonalités de couleur.

Temp./Filtre C. :

Règle les tonalités de couleur selon la source d'éclairage. Permet d'obtenir l'effet des filtres de CC (Compensation des couleurs) pour la photographie.

Personnalisée 1/Personnalisée 2/Personnalisée 3 :

Mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de la prise de vue.

Astuce

- [Bal. des blancs] est attribué au bouton C1 (Bouton Perso 1) dans les réglages par défaut.
- Vous pouvez afficher l'écran de réglage précis et régler de façon précise les teintes de couleur si nécessaire en appuyant sur le côté droit de la molette de commande. Lorsque [Temp./Filtre C.] est sélectionné, vous pouvez modifier la température de couleur en tournant le sélecteur arrière L ou le sélecteur arrière R au lieu d'enfoncer le côté droit de la molette de commande.
- Si les tonalités de couleur ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu dans les réglages sélectionnés, effectuez la prise de vue [Bracket.bal.B].
- AWB_A (Auto : Ambiance), AWB_B (Auto : Blanc) s'affiche uniquement lorsque [Régl. prior. AWB] est réglé sur [Ambiance] ou [Blanc].
- Si vous souhaitez modérer le changement brusque de la balance des blancs, par exemple lorsque l'environnement d'enregistrement change pendant l'enregistrement de films, vous pouvez modifier la vitesse de changement de balance des blancs avec la fonction [WB sans à-coups].

Note

- [Bal. des blancs] est fixé sur [Auto] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
- Si vous utilisez une lampe au mercure ou au sodium comme source d'éclairage, une balance des blancs précise ne sera pas obtenue en raison des caractéristiques de la lumière. Il est recommandé de prendre des images avec un flash ou de sélectionner [Personnalisée 1] à [Personnalisée 3].

Rubrique associée

- Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs (balance des blancs personnalisée)
- Régl. prior. AWB (image fixe/film)
- Bracket.bal.B
- WB sans à-coups

TP1001409729

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs (balance des blancs personnalisée)



Dans une scène où la lumière ambiante est composée de plusieurs types de sources lumineuses, il est recommandé d'utiliser la balance des blancs personnalisée afin de restituer la blancheur. Vous pouvez enregistrer 3 réglages.

- 1** MENU → (Exposition/couleur) → [Bal. des blancs] → [Bal. des blancs] → Sélectionnez entre [Personnalisée 1] et [Personnalisée 3], puis appuyez sur le côté droit de la molette de commande.
- 2** Sélectionnez SET (balance des blancs personnalisée réglée), puis appuyez au centre de la molette de commande.
- 3** Tenez le produit de façon à ce que la zone blanche couvre complètement le cadre de capture de la balance des blancs, puis appuyez au centre de la molette de commande.
Après émission du son de l'obturateur et affichage du message [Données WB personnalisée capturées.], les valeurs étalonnées (Température de couleur et Filtre couleur) s'affichent.
 - Vous pouvez régler la position du cadre de capture de la balance des blancs en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
 - Une fois la couleur blanche standard capturée, vous pouvez afficher l'écran de réglage précis en appuyant sur le côté droit de la molette de commande. Vous pouvez ajuster avec précision les tonalités de couleur si nécessaire.
 - Vous pouvez ramener le cadre de capture de la balance des blancs au centre de l'écran en appuyant sur le bouton (Supprimer).
 - Aucun son n'est émis de l'obturateur dans les cas suivants.
 - En mode d'enregistrement de films
 - Lorsque [Mode silencieux] est réglé sur [ON]
 - Lorsque [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.]
- 4** Appuyez au centre de la molette de commande.
Les valeurs étalonnées seront enregistrées. L'écran revient à l'affichage MENU et le réglage de la balance des blancs personnalisée est mémorisé.
 - Le réglage de balance des blancs personnalisée enregistré reste mémorisé jusqu'à ce qu'il soit réécrit par un autre réglage.

Note

- Le message [Capture de WB personnalisée a échoué.] indique que la valeur se trouve dans la plage prévue, par exemple lorsque le sujet est trop éclatant. Vous pouvez enregistrer le réglage à ce moment, mais il est recommandé de régler à nouveau la balance des blancs. Si une valeur erronée est réglée, l'indicateur (balance des blancs personnalisée) devient orange sur l'affichage des informations d'enregistrement. L'indicateur s'affiche en blanc lorsque la valeur réglée se trouve dans la plage prévue.
- Si vous utilisez un flash lors de la capture d'une couleur blanche de base, la balance des blancs personnalisée est enregistrée avec l'éclairage du flash. Veillez à utiliser un flash lorsque vous photographiez avec des réglages rappelés qui ont été enregistrés

avec un flash.

TP1001409751

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. prior. AWB (image fixe/film)



Permet de sélectionner la tonalité prioritaire lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage spécifique comme une lumière incandescente avec [Bal. des blancs] réglé sur [Auto].

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Bal. des blancs] → [Régl. prior. AWB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Photographie avec la balance des blancs automatique standard. L'appareil photo règle automatiquement la teinte de couleur.

Ambiance :

Donne la priorité à la teinte de couleur de la source lumineuse. Convient si vous souhaitez recréer une ambiance chaleureuse.

Blanc :

Donne la priorité à la reproduction du blanc lorsque la température de couleur de la source lumineuse est basse.

Rubrique associée

- [Bal. des blancs \(image fixe/film\)](#)

TP1001409573

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Verr. AWB déclen.



Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage de la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé lorsque [Bal. des blancs] est réglé sur [Auto] ou [Sous l'eau auto].

Cette fonction évite alors des changements intempestifs de la balance des blancs pendant la prise de vue en continu ou lors de la prise de vue avec le déclencheur enfoncé à mi-course.

➊ MENU → (Exposition/couleur) → [Bal. des blancs] → [Verr. AWB déclen.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Décl. mi-course :

Verrouille la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, même en mode de balance des blancs automatique. La balance des blancs est également verrouillée pendant la prise de vue en continu.

P. de v. en cont. :

Verrouille la balance des blancs sur le réglage de la première photo pendant la prise de vue en continu, même en mode de balance des blancs automatique.

OFF :

Fonctionne avec la balance des blancs automatique normale.

À propos de [Maint. verrouill.AWB] et [App/Relâ verr. AWB]

Vous pouvez également verrouiller la balance des blancs dans le mode de balance des blancs automatique en attribuant [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à la touche personnalisée. Si vous appuyez sur la touche attribuée pendant la prise de vue, la balance des blancs sera verrouillée.

La fonction [Maint. verrouill.AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique pendant que le bouton est enfoncé.

La fonction [App/Relâ verr. AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique après que le bouton est enfoncé une fois. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, le verrouillage AWB est désactivé.

- Si vous souhaitez verrouiller la balance des blancs pendant l'enregistrement d'un film dans le mode de balance des blancs automatique, attribuez également [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à la touche personnalisée.

Astuce

- Lorsque vous photographiez avec le flash alors que la balance des blancs automatique est verrouillée, les tonalités de couleur obtenues peuvent ne pas être naturelles, car la balance des blancs a été verrouillée avant que le flash soit émis. Dans ce cas, réglez [Verr. AWB déclen.] sur [OFF] ou [P. de v. en cont.] et n'utilisez pas la fonction [Maint. verrouill.AWB] ou la fonction [App/Relâ verr. AWB] lors de la prise de vue. Vous pouvez aussi régler [Bal. des blancs] sur [Flash].

Rubrique associée

- [Bal. des blancs \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

WB sans à-coups



Permet de régler la vitesse de changement de la balance des blancs pendant l'enregistrement de films, par exemple lorsque le réglage de [Bal. des blancs] ou [Régl. prior. AWB] est modifié.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Bal. des blancs] → [WB sans à-coups] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

La balance des blancs change immédiatement si vous changez le réglage de la balance des blancs pendant l'enregistrement de films.

1 (rapide)/2/3 (lente) :

Vous pouvez sélectionner la vitesse de changement de la balance des blancs pendant l'enregistrement de films afin de rendre plus fluide le changement de la balance des blancs du film.

Les réglages de vitesse dans l'ordre du plus rapide au plus lent sont [1 (rapide)], [2] et [3 (lente)].

Note

- Cette fonction n'a pas d'effet sur la vitesse de changement de la balance des blancs lorsque [Bal. des blancs] est réglé sur [Auto] ou [Sous l'eau auto].
- Même si un autre réglage que [OFF] est sélectionné, le réglage suivant sera immédiatement appliqué au film quel que soit le réglage de la vitesse.
 - Réglage précis des tonalités de couleur
 - Bascule sur la température de couleur au moyen de [Temp./Filtre C.]

Rubrique associée

- [Bal. des blancs \(image fixe/film\)](#)

TP1001417044

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Prise de vue Log

La prise de vue Log offre une plage dynamique plus étendue que l'enregistrement standard de films, ce qui rend la gradation des couleurs plus flexible, apportant des avantages en termes d'effets photo et de réglage de l'exposition pour l'édition.

TP1001420731

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. pr. de vue Log



Configure les réglages pour la prise de vue Log.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Régl. pr. de vue Log] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Prise de vue Log :

Active/désactive la prise de vue Log. Avec [Marche (ISO flex.)], vous pouvez enregistrer du contenu S-Log avec l'exposition réglée en ajustant la sensibilité ISO en fonction de la scène de prise de vue. (OFF/Marche (ISO flex.))

Gamme de couleurs :

Règle la gamme de couleurs. (/)

Intégrer fichier LUT :

Active/désactive l'incorporation de fichiers LUT dans les données enregistrées. (ON/OFF)

Astuce

- Pour reproduire des films RAW sur un autre périphérique connecté via HDMI, réglez [Prise de vue Log] sur [Marche (ISO flex.)]. Le réglage [Gamme de couleurs] est également appliqué aux films RAW reproduits via HDMI.

Note

- [Intégrer fichier LUT] est verrouillé sur [OFF] lors de l'utilisation de cartes SD ou de cartes SDHC.
- Lorsque [Prise de vue Log] est réglé sur [Marche (ISO flex.)], cela risque de provoquer une erreur lors du réglage personnalisé de la balance des blancs. Dans ce cas, réglez provisoirement [Prise de vue Log] sur [OFF], effectuez le réglage personnalisé, puis ramenez [Prise de vue Log] sur [Marche (ISO flex.)].

Rubrique associée

- [Sélectionner LUT](#)
- [Profil d'image \(image fixe/film\)](#)
- [Régl. sortie HDMI \(film\)](#)

TP1001420732

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélectionner LUT



Permet de sélectionner la LUT à appliquer aux films. Vous pouvez choisir la LUT parmi trois préréglages et enregistrer jusqu'à 16 LUT.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Sélectionner LUT] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

S-Log3 :

Accentue l'expression des gradations des ombres aux tons moyens. Le ton des images est similaire aux caractéristiques des images qui ont été scannées depuis un film pour enregistrement.

s709 :

Permet de sélectionner la LUT s709 pour des tonalités de couleur similaires à la couleur de film préférée dans les productions cinématographiques et dramatiques.

709(800%) :

Permet de sélectionner la LUT R709 pour un contraste des tonalités de couleur avec une reproduction des couleurs fidèle à la réalité.

User1 à User16 :

Permet de sélectionner des LUT enregistrées. Les LUT peuvent être éditées et enregistrées en sélectionnant User1 à User16 et en appuyant sur le côté droit de la molette de commande pour ouvrir l'écran des détails de réglage.

Rubrique associée

- [Régl. pr. de vue Log](#)
- [Gérer LUT utilisateur](#)
- [Afficher LUT](#)

TP1001420733

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Gérer LUT utilisateur



Vous pouvez enregistrer les LUT sous User1 à User16 sur l'appareil photo. Vous pouvez également modifier les réglages des fichiers LUT enregistrés.

Enregistrement d'une LUT

1. Sauvegardez les fichiers LUT que vous souhaitez enregistrer sur une carte mémoire.
 - Sauvegardez le fichier sur le chemin suivant.
/Private/Sony/PRO/LUT
 - Format de fichier : fichier CUBE (.cube) pour une LUT à 17 ou 33 points
 - Nom de fichier : 63 caractères alphanumériques (code à un octet) ou moins y compris « .cube »
2. MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Gérer LUT utilisateur] → [Importer/modifier].
3. Sélectionnez la zone LUT utilisateur (User1 à User16) dans laquelle enregistrer les données.
4. Sélectionnez la carte mémoire sur laquelle le fichier LUT est stocké.
5. Sélectionnez le fichier vous souhaitez enregistrer, puis [OK].

Édition d'une LUT

Les éditions suivantes peuvent être effectuées sur une zone LUT utilisateur.

Entrée : Sélectionne [**S-Gamut3.Cine/S-Log3**] ou [**S-Gamut3/S-Log3**].

Décal. niv. AE : Définit la valeur de correction du niveau de suivi AE lors de l'utilisation de cette LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importer : Enregistre un fichier LUT sur le numéro d'utilisateur sélectionné.

Supprimer : Supprime le fichier LUT enregistré sur le numéro d'utilisateur sélectionné.

Pour supprimer des LUT en bloc

1. MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Gérer LUT utilisateur] → [Tout supprimer].
 - Toutes les LUT enregistrées sur User1 à User16 sont supprimées.

Note

- Lorsque vous utilisez des cartes SD ou des cartes SDHC, les noms de fichier pour l'enregistrement des fichiers LUT sont affichés au format 8.3.

Rubrique associée

- [Sélectionner LUT](#)
- [Afficher LUT](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Afficher LUT



L'écran peut afficher des images avec la LUT réfléchie pendant l'enregistrement de films et la lecture pour un aperçu de l'image après l'étalonnage des couleurs.

- 1 MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Afficher LUT] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche les images avec la LUT réfléchie pendant l'enregistrement de films et la lecture.

OFF :

N'affiche pas les images avec la LUT réfléchie pendant l'enregistrement de films et la lecture.

Astuce

- Si vous attribuez [Commut. affich. LUT] à [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez activer et désactiver [Afficher LUT] simplement en appuyant sur un bouton.

Rubrique associée

- [Sélectionner LUT](#)
- [Gérer LUT utilisateur](#)

TP1001420709

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Apparence créat. (image fixe/film)




« Apparence » est un terme se référant à l'aspect et à l'impression des images générées par différents facteurs, à savoir couleur, netteté, luminosité, etc. Avec [Apparence créat.], vous pouvez choisir la finition d'une image en sélectionnant l'une de ses apparences préinstallées. En outre, vous pouvez régler avec précision le contraste, les hautes lumières, les ombres, la décoloration, la saturation, la netteté, la gamme de netteté et la clarté pour chaque « apparence ».

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Apparence créat.].
- 2 Sélectionnez l'« apparence » souhaitée ou [Apparenc. perso] en appuyant en haut/en bas de la molette de commande.
- 3 Pour régler (Contraste), (Tons clairs), (Tons foncés), (Décoloration), (Saturation), (Netteté), (Gamme de Netteté) et (Clarté), avancez vers la droite en appuyant sur le côté droit de la molette de commande. Sélectionnez l'élément souhaité au moyen du côté droit/gauche, puis sélectionnez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur.

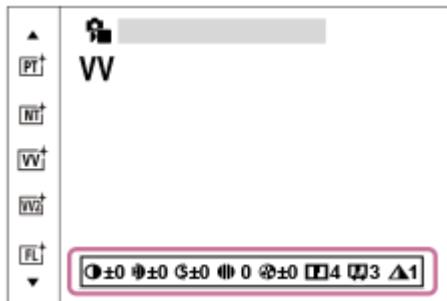

- 4 Si vous sélectionnez [Apparenc. perso], avancez vers la droite en appuyant sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez l'« apparence » souhaitée.
 - Avec [Apparenc. perso], vous pouvez rappeler les mêmes préréglages d'« apparence » avec des réglages légèrement différents.

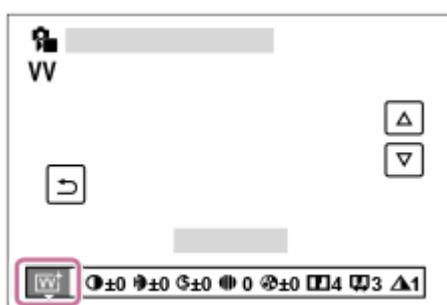

Détails des éléments du menu

ST(Standard) :

Finition standard pour un large éventail de sujets et de scènes.

[PT] PT(Portrait) :

Idéal pour les portraits, ce mode donne un rendu adouci des teintes de peau.

[NT] NT(Neutre) :

La saturation et la netteté sont réduites pour la prise d'images aux tons sobres. Convient aussi à la capture d'images à modifier sur un ordinateur.

[VV] VV(Éclatant) :

La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises aux couleurs vives de scènes et sujets très colorés, tels que des fleurs, la verdure du printemps, le ciel bleu ou l'océan.

[VV2] VV2(Éclatant 2) :

Crée une image avec des couleurs lumineuses et éclatantes, d'une grande clarté.

[FL] FL(Film) :

Crée une image avec une finition sombre en appliquant un contraste fort aux couleurs calmes ainsi qu'au ciel impressionnant et aux couleurs de la végétation.

[IN] IN(Instantané) :

Crée une image avec des textures mates en supprimant le contraste et la saturation.

[SH] SH(Soft High-key) :

Crée une image avec une atmosphère lumineuse, transparente, douce et éclatante.

[BW] BW(Noir et blanc) :

Pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

[SE] SE(Sépia) :

Pour effectuer des prises de vue en sépia.

[ESH] Enregistrement de vos réglages préférés (Apparenc. perso) :

Sélectionnez les six apparences personnalisées (les cases avec un numéro sur le côté gauche) pour enregistrer vos réglages préférés. Sélectionnez ensuite les réglages souhaités en appuyant sur le côté droit.

Vous pouvez rappeler les mêmes préréglages d'« apparence » avec des réglages légèrement différents.

Pour effectuer un réglage plus détaillé

Sur la base de chaque « apparence », il est possible de régler des éléments comme le contraste à votre guise. Vous pouvez régler non seulement les « apparences » préréglées, mais aussi chaque [Apparenc. perso], une fonction qui vous permet d'enregistrer vos réglages préférés.

Sélectionnez un élément à régler en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, puis réglez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Lorsqu'une valeur de réglage est modifiée par rapport à la valeur par défaut,  (repère étoilé) est ajouté à côté de l'icône « apparence » affichée sur l'écran de prise de vue.

Contraste :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la différence entre l'ombre et la lumière est accentuée, et plus l'effet sur l'image est important. (-9 à +9)

Tons clairs :

Règle la luminosité des zones lumineuses. Lorsqu'une valeur supérieure est sélectionnée, l'image devient plus lumineuse. (-9 à +9)

Tons foncés :

Règle l'obscurité des zones sombres. Lorsqu'une valeur supérieure est sélectionnée, l'image devient plus lumineuse. (-9 à +9)

Décoloration :

Règle le degré de décoloration. Une valeur plus élevée amplifie l'effet. (0 à 9)

Saturation :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les couleurs sont vives. Lorsqu'une valeur basse est sélectionnée, la couleur de l'image est limitée et sobre. (-9 à +9)

Netteté :

Permet de régler la netteté. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les contours sont accentués, et plus la valeur sélectionnée est basse, plus les contours sont atténués. (0 à 9)

Gamme de Netteté :

Réglez la plage dans laquelle l'effet de netteté est appliqué. Une valeur plus élevée fait que l'effet de netteté s'applique aux contours plus fins. (1 à 5)

▲ Clarté :

Règle le degré de clarté. Une valeur plus élevée amplifie l'effet. (0 à 9)

Pour réinitialiser les valeurs réglées pour chaque « apparence »

Pour chaque « apparence », il est possible de réinitialiser collectivement les valeurs réglées comme le contraste que vous avez modifiées à votre guise. Appuyez sur le bouton (Supprimer) sur l'écran de réglage pour l'« apparence » que vous souhaitez réinitialiser. Toutes les valeurs réglées qui ont été modifiées sont ramenées à leurs valeurs par défaut.

Astuce

- Pour [Netteté], [Gamme de Netteté] et [Clarté], prenez une photo de test et affichez-la agrandie sur l'écran de l'appareil photo, ou lisez-la sur un périphérique de lecture pour vérifier l'effet. Ensuite, ajustez à nouveau le réglage au besoin.

Note

- Apparence créat.] est fixé sur [-] dans les situations suivantes :
 - Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF].
 - [Prise de vue Log] est réglé sur [Marche (ISO flex.)].
- Lorsque cette fonction est réglée sur [BW(Noir et blanc)] ou [SE(Sépia)], [Saturation] ne peut pas être ajusté.
- En mode film, [Gamme de Netteté] ne peut pas être ajusté.

TP1001409719

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Profil d'image (image fixe/film)



Permet de modifier les réglages de couleur, de gradation, etc.

Même si [Profil d'image] peut être utilisé à la fois pour les images fixes et les films, la fonction est conçue principalement pour les films.

Personnalisation du profil d'image

Vous pouvez personnaliser la qualité d'image en réglant les éléments de profil d'image comme [Gamma] et [Détails]. Lorsque vous réglez ces paramètres, raccordez l'appareil à un téléviseur ou à un moniteur, et effectuez vos réglages tout en observant l'image à l'écran.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Profil d'image] → le profil que vous souhaitez modifier.
- 2 Accédez à l'écran index des éléments en appuyant sur le côté droit de la molette de commande.
- 3 Sélectionnez l'élément à modifier en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- 4 Sélectionnez la valeur souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande, puis appuyez au centre.

Utilisation du préréglage du profil d'image

Les réglages par défaut de [PP1] à [PP11] pour les films ont été réglés au préalable sur l'appareil photo d'après différentes conditions de prise de vue.

MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Profil d'image] → réglage souhaité.

PP1 :

Exemple de réglage avec le gamma [Movie].

PP2 :

Exemple de réglage avec le gamma [Still].

PP3 :

Exemple de réglage de la tonalité des couleurs naturelles avec le gamma [ITU709].

PP4 :

Exemple de réglage d'une tonalité de couleurs reproduisant celle de la norme ITU709.

PP5 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine1].

PP6 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine2].

PP10 :

Exemple de réglage pour l'enregistrement de films HDR avec le gamma [HLG2].

PP11 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Cinetone].

PPLUT1 à PPLUT4 (uniquement lors de l'enregistrement de films) :

Filme et enregistre des films avec la LUT utilisateur appliquée.

Pour enregistrer des LUT utilisateur (PPLUT1 à PPLUT4)

Vous pouvez appliquer la LUT de votre choix aux images enregistrées en attribuant les LUT utilisateur enregistrées à l'aide de [Gérer LUT utilisateur] sur PPLUT1 à PPLUT4.

Procédure de réglage :

1. Sélectionnez PPLUT1 à PPLUT4 sur l'écran de sélection pour [Profil d'image], puis appuyez sur le côté droit de la molette de commande.
2. Sélectionnez [Apparence de base] et appuyez au centre.
3. Sélectionnez une LUT à utiliser comme [Apparence de base] parmi les LUT utilisateur répertoriées.

Enregistrement de films HDR

L'appareil peut enregistrer des films HDR lorsqu'un gamma de [HLG], [HLG1] à [HLG3] est sélectionné dans le profil d'image. Le préréglage du profil d'image [PP10] fournit un exemple de réglage pour l'enregistrement HDR. Les films enregistrés à l'aide de [PP10] peuvent être visionnés avec une gamme plus élargie de luminosité que d'habitude lorsqu'ils sont lus sur un téléviseur prenant en charge Hybrid Log-Gamma (HLG). De cette manière, même des scènes avec une gamme élargie de luminosité peuvent être enregistrées et affichées fidèlement, sans avoir l'air sous- ou surexposées. HLG est utilisé dans la production d'émissions télévisées HDR, tel que défini dans la recommandation internationale standard ITU-R BT.2100.

Éléments du profil d'image

Niveau noir

Définit le niveau de noir. (-15 à +15)

Gamma

Sélectionne une courbe gamma.

Movie : courbe gamma standard pour les films

Still : courbe gamma standard pour les images fixes

S-Cinetone : courbe gamma conçue pour obtenir des gradations cinématographiques et des expressions de couleur. Ce réglage vous permet de photographier avec une reproduction des couleurs plus douce, idéale pour la prise de portraits.

Cine1 : réduit le contraste des zones sombres et accentue la gradation des zones lumineuses pour créer un film aux couleurs douces. (équivalent à HG4609G33)

Cine2 : similaire à [Cine1], mais optimisé pour l'édition d'image dans une plage correspondant à 100 % du signal vidéo. (équivalent à HG4600G30)

Cine3 : accentue davantage le contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres que [Cine1] et renforce les gradations du noir.

Cine4 : renforce le contraste des zones sombres davantage que [Cine3].

ITU709 : courbe gamma correspondant à ITU709.

S-Log3 : courbe gamma pour [S-Log3] avec des caractéristiques plus proches de celles d'un film. Ce réglage presuppose que l'image sera traitée après la prise de vue.

HLG : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Équivalent à la norme HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Accentue la réduction du bruit. Toutefois, la prise de vue est limitée à une plage dynamique plus étroite qu'avec [HLG2] ou [HLG3].

HLG2 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Offre un équilibre entre réduction du bruit et plage dynamique.

HLG3 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Plage dynamique plus étendue que [HLG2]. Toutefois, le bruit peut augmenter.

- [HLG1], [HLG2] et [HLG3] appliquent tous une courbe gamma avec les mêmes caractéristiques, mais ils offrent chacun un équilibre différent entre plage dynamique et réduction du bruit. Ils ont chacun une sortie vidéo maximale différente, comme suit : [HLG1] : environ 87 %, [HLG2] : environ 95 %, [HLG3] : environ 100 %.

Gamma noir

Corrige le gamma dans les zones de faible intensité.

[Gamma noir] est fixé sur « 0 » et ne peut pas être ajusté lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Gamme : sélectionne une plage de correction. (Large / Moyenne / Étroite)

Niveau : règle le niveau de correction. (de -7 (compression du noir maximale) à +7 (amplification du noir maximale))

Coude

Définit le coude et la pente de la compression du signal vidéo permettant d'éviter une surexposition en limitant les signaux dans les zones de forte intensité du sujet à la plage dynamique de l'appareil.

Lorsque [Gamma] est réglé sur l'un des modes suivants et que [Mode] est réglé sur [Auto], [Coude] n'est pas disponible. [Coude] peut être utilisé si [Mode] est réglé sur [Manuel].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel.

- Auto : le coude et la pente sont réglés automatiquement.
- Manuel : le coude et la pente sont réglés manuellement.

Réglage automatiq. : réglages lorsque [Auto] est sélectionné comme [Mode].

- Point maximum : définit la valeur maximale du coude. (90 % à 100 %)
- Sensibilité : règle la sensibilité. (Élevé/Moyen/Faible)

Réglage manuel : réglages lorsque [Manuel] est sélectionné comme [Mode].

- Point : règle le coude. (75 % à 105 %)
- Pente : règle la pente. (-5 (douce) à +5 (raide))

Mode couleur

Règle le type et le niveau des couleurs.

En [Mode couleur], seuls [BT.2020] et [709] sont disponibles lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Movie : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Movie].

Still : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Still].

S-Cinetone : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Cinetone].

Cinema : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Cine1] ou [Cine2].

Pro : tonalités de couleurs similaires à la qualité d'image standard des appareils photo professionnels Sony (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Matrice ITU709 : couleurs correspondant à la norme ITU709 (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Noir et blanc : règle la saturation sur zéro pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

S-Gamut3.Cine : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique qui peut facilement être converti pour les besoins du cinéma numérique.

S-Gamut3 : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique étendu.

BT.2020 : Teinte de couleur standard lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

709 : Teinte de couleur lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] et que les films sont enregistrés en couleur HDTV (BT.709).

Saturation

Règle la saturation des couleurs. (-32 à +32)

Phase couleur

Règle la phase des couleurs. (-7 à +7)

Profondeur couleur

Règle la profondeur de couleur de chaque phase de couleur. Cette fonction est plus efficace pour les couleurs chromatiques et moins efficace pour les couleurs achromatiques. Plus la valeur de réglage est élevée (positive), plus la couleur semble foncée, plus la valeur de réglage est faible (négative), plus la couleur semble claire. Cette fonction est activée même si vous réglez [Mode couleur] sur [Noir et blanc].

[R] de -7 (rouge clair) à +7 (rouge foncé)

[G] de -7 (vert clair) à +7 (vert foncé)

[B] de -7 (bleu clair) à +7 (bleu foncé)

[C] de -7 (cyan clair) à +7 (cyan foncé)

[M] de -7 (magenta clair) à +7 (magenta foncé)

[Y] de -7 (jaune clair) à +7 (jaune foncé)

Détails

Règle les éléments de [Détails].

Niveau : règle le niveau de [Détails]. (-7 à +7)

Régler : il est possible de régler manuellement les paramètres suivants.

- Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel. (Auto (optimisation automatique)/Manuel (les détails sont réglés manuellement.))
- Balance V/H : règle les balances verticale (V) et horizontale (H) de DETAIL. (de -2 (effet vertical (V) plus marqué) à +2 (effet horizontal (H) plus marqué))
- Balance B/W : sélectionne les balances inférieure (B) et supérieure (W) de DETAIL. (Type1 (côté inférieur (B) de DETAIL plus marqué) à Type5 (côté supérieur (W) de DETAIL plus marqué))
- Limite : règle le niveau limite de [Détails]. (de 0 (niveau limite bas : susceptible d'être limité) à 7 (niveau limite élevé : peu susceptible d'être limité))
- Crispeling : règle le niveau de correction des contours. (de 0 (niveau de correction des contours faible) à 7 (niveau de correction des contours élevé))
- Détail haute lumière : règle le niveau de [Détails] dans les zones de forte intensité. (0 à 4)

Pour copier les réglages sur un autre numéro de profil d'image

Vous pouvez copier les réglages du profil d'image sur un autre numéro de profil d'image.

MENU →  (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [ Profil d'image] → réglage souhaité → [Copier].

Pour rétablir les réglages par défaut du profil d'image

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du profil d'image. Vous ne pouvez pas réinitialiser tous les réglages de profil d'image simultanément.

MENU →  (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [ Profil d'image] → réglage souhaité → [Réinitialiser].

Note

- Si vous voulez sélectionner des réglages différents pour les films et les images fixes, cochez [Profil d'image] sous [Régl. diff. i. fix./films].
- Si vous imprimez des images RAW avec les réglages de prise de vue, les réglages suivants ne sont pas répercutés :
 - Niveau noir
 - Gamma noir
 - Coude
 - Profondeur couleur

- Si vous modifiez le réglage [Gamma], la plage de valeurs ISO disponibles change.
- Le bruit dans les zones sombres peut augmenter en fonction des réglages gamma. Vous pouvez améliorer la situation en réglant la correction d'objectif sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez le gamma S-Log3, le bruit devient plus perceptible qu'avec d'autres gammes. Si le bruit est encore considérable même après le traitement des images, vous pouvez améliorer la situation en effectuant les prises de vue avec un réglage plus lumineux. La plage dynamique diminue toutefois en conséquence lorsque vous effectuez les prises de vue avec un réglage plus lumineux. Nous vous recommandons de vérifier l'image au préalable en réalisant une prise de vue d'essai lorsque vous utilisez S-Log3.
- Sélectionner [S-Log3] risque de provoquer une erreur lors du réglage personnalisé de la balance des blancs. Dans ce cas, recommencez le réglage personnalisé avec un autre gamma que [S-Log3], puis sélectionnez à nouveau le gamma [S-Log3].
- Sélectionner PPLUT1 à PPLUT4 risque de provoquer une erreur lors du réglage personnalisé de la balance des blancs. Dans ce cas, commencez par effectuer le réglage personnalisé avec un réglage autre que PPLUT1 à PPLUT4, puis sélectionnez à nouveau PPLUT1 à PPLUT4.
- Si vous réglez [Pente] sur +5 dans [Réglage manuel] sous [Coude], [Coude] est désactivé.
- S-Gamut3.Cine et S-Gamut3 sont des espaces colorimétriques exclusifs de Sony. Cependant, le réglage S-Gamut de cet appareil ne prend pas en charge la totalité de l'espace colorimétrique S-Gamut : il permet d'obtenir une reproduction de couleurs équivalente à celle du S-Gamut.
- [Profil d'image] est fixé sur [OFF] dans la situation suivante :
 - [Prise de vue Log] est réglé sur [Marche (ISO flex.)]

Rubrique associée

- [Aide à l'aff. Gamma](#)
- [Régl. diff. i. fix./films](#)

TP1001409578

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Effet peau douce (image fixe/film)



Définit l'effet utilisé pour photographier la peau avec un ton doux lorsqu'un visage est reconnu.

① MENU → (Exposition/couleur) → [Couleur/ton] → [Effet peau douce] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction [Effet peau douce] est désactivée.

ON :

L'[Effet peau douce] est utilisé. Vous pouvez régler le niveau de l'effet en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande. ([ON: Élevé]/[ON: Moyen]/[ON: Faible])

Note

- [Effet peau douce] n'est pas disponible lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW].
- [Effet peau douce] n'est pas disponible pour les images RAW lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
- [Effet peau douce] n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique en mode de prise d'images fixes.

TP1001420348

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Entraînement



Sélectionnez le mode approprié pour le sujet, comme la prise de vue image par image, la prise de vue en continu ou la prise de vue en bracketing.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) sur la molette de commande → réglage souhaité.**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**

Détails des éléments du menu

- Prise de v. uniq. :**
Effectue une prise de vue pendant que vous appuyez sur le déclencheur.
- Pr. d. v. en cont. :**
Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.
- Retardat. (uniq.) :**
Effectue une prise de vue, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.
- Retardat. (Cont.) :**
Effectue le nombre de prises de vue spécifié, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.
- BRK C Bracket continu :**
Permet de prendre des images pendant que le déclencheur est enfoncé, chacune avec un degré d'exposition différent.
- BRK S Bracket simple :**
Effectue le nombre de prises de vue spécifié, une par une et chacune avec un degré d'exposition différent.
- FOCUS Brack. m. au pt :**
Prend plusieurs photos tout en décalant la position de la mise au point.
- BRK WB Bracket.bal.B :**
Permet de prendre trois images en tout avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de la balance des blancs, de la température de couleur et du filtre de couleur sélectionnés.
- BRK DRO Bracket DRO :**
Permet de prendre trois images en tout, chacune à un degré d'optimiseur de plage dynamique différent.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportiv.] est sélectionné, [Prise de v. uniq.] ne peut pas être exécuté.

Rubrique associée

- [Pr. d. v. en cont.](#)
- [Retardat. \(uniq.\)](#)
- [Retardat. \(Cont.\)](#)

- Bracket continu
- Bracket simple
- Brack. m. au pt
- Bracket.bal.B
- Bracket DRO

TP1001409518

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Pr. d. v. en cont.



Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) de la molette de commande → [Pr. d. v. en cont.].**
 - Vous pouvez également régler la prise de vue en continu en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**

Détails des éléments du menu

Pr. de vue en continu : Hi+ / Prise de vue en continu : Hi / Prise de vue en continu : Mid/ Prise de vue en continu : Lo

Nombre d'images fixes enregistrables en prise de vue en continu

Le tableau suivant indique le nombre estimé d'images fixes enregistrables avec [Entraînement] réglé sur [Pr. de vue en continu : Hi+]. Le nombre peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

Taille d'image : [L: 60M]

Format fichier	Nombre d'images lorsque JPEG est sélectionné	Nombre d'images lorsque HEIF est sélectionné
JPEG/HEIF (Fine)	Environ 320 images	Environ 1 000 images ou plus
RAW (Format RAW compressé)	Environ 36 images	Environ 36 images
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Format RAW compressé)*	Environ 32 images	Environ 33 images
RAW (Format RAW non compressé)	Environ 14 images	Environ 14 images
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Format RAW non compressé)*	Environ 13 images	Environ 13 images
RAW (Compression sans perte RAW : L)	Environ 16 images	Environ 16 images
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Compression sans perte RAW : L)*	Environ 15 images	Environ 15 images

* Lorsque [Qualité JPEG]/[Qualité HEIF] est réglé sur [Fine].

Astuce

- Pour ajuster continuellement la mise au point et l'exposition pendant la prise de vue en continu, réglez comme suit :
 - [Mode mise au pt] : [AF continu]

Note

- Lorsque l'ouverture est supérieure à F22 dans le mode [Pr. de vue en continu : Hi+], [Prise de vue en continu : Hi] ou [Prise de vue en continu : Mid], la mise au point est verrouillée sur le réglage pendant la première prise de vue.
- Le sujet ne s'affiche pas en temps réel sur l'écran ou dans le viseur pendant la prise de vue en mode [Pr. de vue en continu : Hi+].
- La prise de vue en continu n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et une scène autre que [Activités sportif.] est sélectionnée.
- La vitesse de la prise de vue en continu diminue lors de la prise de vue au format RAW non compressé ou RAW compressé sans perte.
- La vitesse de la prise de vue en continu diminue lorsque vous photographiez avec un flash.

Rubrique associée

- [Aff. pdv restantes \(image fixe\)](#)
- [Sélection de la méthode de mise au point \(Mode mise au pt\)](#)
- [AEL av. déclench.](#)

TP1001409517

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Retardat. (uniq.)



Effectue une prise de vue en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Utilisez le retardateur de 5 secondes ou 10 secondes si vous voulez être sur la photo et celui de 2 secondes pour réduire le bougé de l'appareil provoqué par la pression sur le déclencheur.

1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande → [Retardat. (uniq.)].

- Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].

2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Le témoin de retardateur clignote, un bip est émis et une photo est prise après que le nombre spécifié de secondes est écoulé.

Détails des éléments du menu

Le mode sélectionné détermine la durée (en secondes) au bout de laquelle la photo est prise après que vous avez appuyé sur le déclencheur.

Retardateur (unique) : 10 s

Retardateur (unique) : 5 s

Retardateur (unique) : 2 s

Astuce

- Appuyez à nouveau sur le déclencheur ou appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande pour arrêter le compte à rebours du retardateur.
- Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande et sélectionnez (Prise de v. uniq.) pour annuler le retardateur.
- Réglez [Sign. son. (pr. de v.)] sur [OFF] pour désactiver le bip pendant le compte à rebours du retardateur.
- Pour utiliser le retardateur en mode bracketing, réglez le mode d'entraînement sur bracketing, puis sélectionnez MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Réglages bracketing] → [Retardateur pdt brkt].

Note

- Le retardateur n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - [Activités sportiv.] dans [Sélection scène]

Rubrique associée

- [Sign. son. \(pr. de v.\)](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Retardat. (Cont.)



Effectue le nombre de prises de vue spécifié en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez choisir la meilleure prise de vue parmi les photographies prises.

- 1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande → [Retardat. (Cont.)].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**

Le témoin de retardateur clignote, un bip est émis et les photos sont prises après que le nombre spécifié de secondes est écoulé. Le nombre spécifié de photos est pris en rafale.

Détails des éléments du menu

Par exemple, trois images sont prises 10 secondes après avoir enfoncé le déclencheur lorsque [Retardateur (Cont.) : 10 s 3 img] est sélectionné.

- Retardateur (Cont.) : 10 s 3 img
- Retardateur (Cont.) : 10 s 5 img
- Retardateur (Cont.) : 5 sec. 3 img
- Retardateur (Cont.) : 5 sec. 5 img
- Retardateur (Cont.) : 2 sec. 3 img
- Retardateur (Cont.) : 2 sec. 5 img

Astuce

- Appuyez à nouveau sur le déclencheur ou appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande pour arrêter le compte à rebours du retardateur.
- Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande et sélectionnez (Prise de v. uniq.) pour annuler le retardateur.

TP1001376676

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bracket continu



Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire. Vous pouvez sélectionner une image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement.

- 1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket continu].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Au moyen de la molette de commande, sélectionnez la valeur d'exposition souhaitée et le nombre d'images que vous souhaitez prendre.**
 - Lorsque vous choisissez d'enregistrer deux images, vous pouvez sélectionner de régler l'exposition vers le côté + (surexposition) ou - (sous-exposition).
 - Le menu [Réglages bracketing] peut être affiché avec le côté droit de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**
 - Continuez de maintenir enfoncé le déclencheur jusqu'à ce que la prise de vue en bracketing soit terminée.

Détails des éléments du menu

Valeur d'exposition :

Permet de définir le degré de réglage de la valeur d'exposition pendant la prise de vue en bracketing.

Nombre de prises de vue :

Permet de définir le nombre d'images à prendre pendant la prise de vue en bracketing.

Astuce

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.

Note

- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Expos. manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque l'exposition est corrigée, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.
- La prise de vue en bracketing n'est pas disponible dans les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF]
- Lorsque vous utilisez le flash, le produit exécute la prise de vue en bracketing avec flash, laquelle modifie l'intensité lumineuse du flash même si [Bracket continu] est sélectionné. Enfoncez le déclencheur pour chaque image.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)
- [Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

TP1001376675

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bracket simple



Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire. Vous pouvez sélectionner l'image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement. Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, une seule prise de vue est effectuée : vous pouvez donc régler la mise au point ou la composition de chaque photo.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket simple].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Au moyen de la molette de commande, sélectionnez la valeur d'exposition souhaitée et le nombre d'images que vous souhaitez prendre.**
 - Lorsque vous choisissez d'enregistrer deux images, vous pouvez sélectionner de régler l'exposition vers le côté + (surexposition) ou - (sous-exposition).
 - Le menu [Réglages bracketing] peut être affiché avec le côté droit de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**
 - Enfoncez le déclencheur pour chaque image.

Détails des éléments du menu

Valeur d'exposition :

Permet de définir le degré de réglage de la valeur d'exposition pendant la prise de vue en bracketing.

Nombre de prises de vue :

Permet de définir le nombre d'images à prendre pendant la prise de vue en bracketing.

Note

- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Expos. manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque l'exposition est corrigée, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.
- La prise de vue en bracketing n'est pas disponible dans les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF]

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)
- [Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Indicateur pendant la prise de vue en bracketing

Viseur

Bracketing à la lumière ambiante*
3 photos avec un décalage de 0,3 EV
Correction de l'exposition ±0,0 EV




Écran (Afficher ttes infos ou Histogramme)

Bracketing à la lumière ambiante*
3 photos avec un décalage de 0,3 EV
Correction de l'exposition ±0,0 EV




Bracketing au flash
3 photos avec un décalage de 0,7 EV
Correction du flash -1,0 EV




Écran (Pour le viseur)

Bracketing à la lumière ambiante* (indicateur supérieur)
3 photos avec un décalage de 0,3 EV
Correction de l'exposition ±0,0 EV



Bracketing au flash (indicateur inférieur)
3 photos avec un décalage de 0,7 EV
Correction du flash -1,0 EV



* Lumière ambiante : terme générique désignant un éclairage non produit par un flash, comme la lumière naturelle, la lumière incandescente (ampoule) ou la lumière fluorescente. Alors que le flash est ponctuel, la lumière ambiante est constante, d'où son nom.

Astuce

- Pendant la prise de vue en bracketing, le nombre d'images à prendre est affiché sous forme de traits au-dessus/au-dessous de l'indicateur.
- Lorsque vous commencez la prise de vue en bracketing unique, ces traits disparaissent un par un à mesure de l'enregistrement des images.

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Brack. m. au pt



Effectue automatiquement la prise de vue en continu tout en décalant la position de la mise au point. Cette fonction permet de photographier des images composites avec profondeur de champ qui sont nettes en tous points (Focus Stacking ou empilement de mises au point), ou de sélectionner la position de mise au point optimale parmi plusieurs images.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) sur la molette de commande → [Brack. m. au pt].**
 - Vous pouvez également régler le bracketing de mise au point en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis réglez [Largeur d'incrément] et [Nombre de prises de vue].**
 - Largeur d'incrément : Sélectionne le degré de décalage de la mise au point dans une plage allant de 1 à 10. Plus la valeur est élevée, plus la mise au point sera décalée.
 - Nombre de prises de vue : Règle le nombre de photos avec un déclenchement dans une plage allant de 2 à 299 pour chaque position.
- 3 Dirigez le curseur sur l'emplacement du chiffre le plus à droite du nombre de prises de vue et appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour ouvrir [Régl. brack. m. au pt]. Puis sélectionnez [Ordr. brack. m. au pt].**
 - [0→+] : Décale la mise au point depuis la position de mise au point actuelle vers l'infini. Lorsque la mise au point atteint l'infini, la prise de vue se termine même si le nombre défini de photos n'a pas été atteint.
 - [0→→+] : Prend trois images dans l'ordre suivant : position de la mise au point actuelle, mise au point avant et mise au point arrière. Le nombre de photos spécifié à l'étape 2 devient alors invalide.
 - Vous pouvez également régler [Ordr. brack. m. au pt] depuis [Entraînement] → [Réglages bracketing] → [Régl. brack. m. au pt] → [Ordr. brack. m. au pt].
- 4 Enfoncez le déclencheur pour photographier.**

Astuce

- La valeur [Largeur d'incrément] est une valeur relative, et l'intervalle de mise au point dépend des conditions de prise de vue comme l'ouverture de l'objectif et la position de la mise au point initiale. Nous vous recommandons de prendre une photo d'essai pour trouver la largeur de mise au point adéquate.
- [Intervalle pr. de vue], [Lissage d'exposition] et [D. enr brack. m au pt] pour le bracketing de mise au point peuvent être réglés depuis [Réglages bracketing].

Note

- Si l'appareil photo ou l'objectif se déplace pendant la prise de vue avec le bracketing de mise au point, il se peut que la fonction Focus Stacking soit impossible. Utilisez un trépied lors de la prise de vue avec Focus Stacking.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)

TP1001420758

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bracket.bal.B



Permet de prendre trois images en tout avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de la balance des blancs, de la température de couleur et du filtre de couleur sélectionnés.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket.bal.B].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**

Détails des éléments du menu

Lo Bracket balance des blancs : Lo :

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations de la balance des blancs (dans la plage de 10MK^{-1} *).

Hi Bracket balance des blancs : Hi :

Enregistre une série de trois images avec de grandes variations de la balance des blancs (dans la plage de 20MK^{-1} *).

* MK^{-1} correspond à l'unité indiquant la capacité des filtres de conversion de la température de couleur et indique la même valeur que « mired ».

Astuce

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)

TP1001409768

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bracket DRO



Vous pouvez enregistrer un total de trois images, chacune avec un réglage différent de l'optimiseur de plage dynamique.

- 1 Sélectionnez / (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket DRO].
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Détails des éléments du menu

Bracket DRO : Lo :

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations du réglage de l'optimiseur de plage dynamique (Nv 1, Nv 2 et Nv 3).

Bracket DRO : Hi :

Enregistre une série de trois images avec des variations importantes du réglage de l'optimiseur de plage dynamique (Nv 1, Nv 3 et Nv 5).

Astuce

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)

TP1001376681

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages bracketing



Permet de régler la prise de vue avec retardateur, l'ordre de prise de vue pour le bracketing d'exposition/bracketing de la balance des blancs et la méthode de prise de vue pour le bracketing de mise au point en mode prise de vue en bracketing.

1 MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Réglages bracketing] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Retardateur pdt brkt :

Active/désactive l'utilisation du retardateur lors de la prise de vue en bracketing. Permet aussi de définir le délai (en secondes) de déclenchement de l'obturateur si vous utilisez le retardateur.
(OFF/2 sec./5 sec./10 sec.)

Ordre Bracket. :

Permet de définir l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs pour la prise de vue en bracketing.
(0→---+/-→0→+)

Ordr. brack. m. au pt :

Permet de définir l'ordre des prises de vue pour le bracketing de mise au point. ([0→+]/[0→---+])

Lissage d'exposition :

Active/désactive le réglage automatique de l'exposition pendant la prise de vue avec le bracketing de mise au point.
([ON]/[OFF])

Intervalle pr. de vue :

Permet de régler l'intervalle de prise de vue lors de la prise de vue avec le bracketing de mise au point. ([Le plus court]/[1 sec.]/[2 sec.]/[3 sec.]/[5 sec.]/[10 sec.]/[15 s]/[30 sec.])

D. enr brack. m au pt :

Permet de définir le dossier de destination de sauvegarde pour les images fixes prises avec le bracketing de mise au point. ([Dossier actuel]/[Nouv. dossier])

Note

- Lorsque [0→---+] est sélectionné pour [Ordr. brack. m. au pt], le nombre de photos prises avec le bracketing de mise au point est fixé à trois.

Rubrique associée

- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Bracket.bal.B](#)
- [Bracket DRO](#)
- [Brack. m. au pt](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Retardateur (film)



Vous pouvez démarrer l'enregistrement avec le retardateur pendant l'enregistrement d'un film.

1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande.

L'écran de réglage [Retardateur] s'affiche.

- Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [Retardateur].

2 Sélectionnez [ON] au moyen de la molette de commande et réglez le délai de compte à rebours souhaité.

- Délai démarrage enregistrement : Règle le décompte jusqu'au début de l'enregistrement du film. (3 s/5 s/10 s)
- Répétition : Active/désactive la répétition du retardateur pour les films. (Répéter/1 seule x)
Si vous sélectionnez [Répéter], le retardateur pour les films est activé plusieurs fois même après que l'enregistrement de films est terminé. Si vous sélectionnez [1 seule x], le retardateur pour les films sera annulé une fois l'enregistrement de films terminé, et l'appareil photo reviendra au mode d'attente d'enregistrement de films normal.

3 Réglez la mise au point et appuyez sur le bouton MOVIE (film).

Lorsque le compte à rebours apparaît sur l'écran d'attente d'enregistrement, le témoin du retardateur clignote, un bip se fait entendre et l'enregistrement commence après que le nombre spécifié de secondes s'est écoulé.

- Appuyez de nouveau sur le bouton MOVIE pour mettre fin à l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

ON :

La fonction de retardateur pour films est utilisée.

OFF :

La fonction de retardateur pour films n'est pas utilisée.

Astuce

- Pour arrêter le compte à rebours du retardateur, appuyez de nouveau sur le bouton MOVIE ou appuyez sur le bouton auquel la fonction [Retardateur] est attribuée.

Note

- Si vous appuyez sur le bouton MOVIE en mode de prise d'images fixes pour démarrer l'enregistrement de films, le [Retardateur] ne fonctionnera pas.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fnct pdv intervall.



Vous pouvez prendre automatiquement une série d'images fixes avec l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que vous avez réglés au préalable (prise de vue à intervalles). Vous pouvez ensuite créer un film Time-Lapse à partir des images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge Desktop (Viewer).

Pour en savoir plus sur les films Time-lapse, consultez la page d'assistance pour Imaging Edge Desktop.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Pour en savoir plus sur les films Time-lapse enregistrés avec cet appareil, consultez « [Mode Pr. vue \(S&Q/Time-lapse\)](#) » et « [Réglages accéléré](#) ».

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Fnct pdv intervall.] → [Pr. de v. à intervalles] → [ON].
- 2 MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [Fnct pdv intervall.] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.

Lorsque la durée définie pour [Tps démarr. de pdv] s'est écoulée, la prise de vue commence.

- Lorsque le nombre de prises de vue réglé pour [Nombre prises de v.] est atteint, l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.

Détails des éléments du menu

Pr. de v. à intervalles :

Active/désactive la prise de vue à intervalles. ([OFF]/[ON])

Tps démarr. de pdv :

Permet de régler la durée entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la prise de vue à intervalles commence. (1 seconde à 99 minutes 59 secondes)

Intervalle pr. de vue :

Spécifie l'intervalle de prise de vue (durée entre le moment où une exposition commence et le moment où l'exposition pour la prochaine prise commence). (1 seconde à 60 secondes)

Nombre prises de v. :

Permet de régler le nombre de prises de vue pour la prise de vue à intervalles. (1 prise à 9 999 prises)

Sensibilité Suivi AE :

Permet de régler la sensibilité du suivi de l'exposition automatique par rapport au changement de luminance pendant la prise de vue à intervalles. Si vous sélectionnez [Faible], les variations d'exposition pendant la prise de vue à intervalles seront plus douces. ([Élevé]/[Moyen]/[Faible])

Type décl. intervall. :

Permet de régler le type d'obturation pendant la prise de vue à intervalles. ([Déclench. méca.]/[Déclench. électr.])

Priorité intervall. pdv :

Permet de donner la priorité ou non à l'intervalle de prise de vue lorsque le mode d'exposition est [Programm. Auto] ou [Priorité d'ouvert.] et que la vitesse d'obturation devient plus longue que la durée définie pour [Intervalle pr. de vue]. ([OFF]/[ON])

Astuce

- Si vous enfoncez le déclencheur pendant la prise de vue à intervalles, celle-ci se termine et l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.
- Pour revenir au mode de prise de vue normal, réglez [Pr. de v. à intervalles] sur [OFF].
- Si vous appuyez sur une touche à laquelle l'une des fonctions suivantes a été attribuée au moment où commence la prise de vue, la fonction reste active pendant la prise de vue à intervalles même si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton.
 - [Maintien AEL]
 - [Maintien AEL]
 - [Tenir sélect. AF/MF]
 - [Enr.zoneAF maintien]
 - [Maint. verrouill.AWB]
 - [Tenir verrouill. FEL]
 - [Tenir verr. FEL/AEL]
- Si vous réglez [Aff. comme groupe] sur [ON], les images fixes prises avec la fonction de prise de vue à intervalles s'afficheront en groupes.
- Les images fixes prises avec la prise de vue à intervalles peuvent être lues en continu sur l'appareil. Si vous avez l'intention de créer un film en utilisant les images fixes, vous pouvez prévisualiser le résultat.

Note

- Il se peut que vous ne soyiez pas en mesure d'enregistrer le nombre d'images réglé selon la charge restante de la batterie et la quantité d'espace libre sur le support d'enregistrement. Activez l'alimentation via USB pendant la prise de vue et utilisez une carte mémoire ayant un espace suffisant.
- Lorsque l'intervalle de prise de vue est court, il se peut que l'appareil soit facilement chaud. Selon la température ambiante, il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer le nombre d'images défini étant donné que l'appareil photo peut interrompre l'enregistrement afin de protéger l'équipement.
- Pendant la prise de vue à intervalles (y compris la durée entre le moment où vous enfoncez le déclencheur et le début de la prise de vue), vous ne pouvez pas utiliser l'écran des réglages de prise de vue dédié ou l'écran MENU. Vous pouvez toutefois ajuster certains réglages comme la vitesse d'obturation à l'aide du sélecteur personnalisé ou de la molette de commande.
- Pendant la prise de vue à intervalles, l'affichage instantané ne s'affiche pas.
- [Type décl. intervall.] est réglé sur [Déclench. électr.] par défaut, quel que soit le réglage pour [Type déclencheur].
- La prise de vue à intervalles n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent]
 - [P.d.v.multi décal. pix.] est réglé sur une autre option que [OFF].

Rubrique associée

- [Lect.cont.intervall](#)
- [Alimentation par une prise murale](#)

TP1001415938

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

P.d.v.multi décal. pix.



Vous pouvez créer des images avec une résolution plus élevée qu'avec la prise de vue normale en enregistrant quatre ou seize images RAW puis en les combinant sur un ordinateur. Cette option se révèle utile pour photographier des sujets immobiles tels que des œuvres d'art ou d'architecture. Pour combiner plusieurs images RAW, un logiciel dédié est nécessaire.

Assurez-vous au préalable que l'appareil photo n'est pas connecté à votre smartphone.

- 1** MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Fonct. PC à distance] → [PC à distance] → [ON].
 - Configurez les autres réglages [Fonct. PC à distance] si nécessaire.
- 2** Réglez l'appareil photo et l'ordinateur de sorte que [Fonct. PC à distance] puisse être utilisé et connectez-les, puis lancez Imaging Edge Desktop (Remote) sur l'ordinateur.
 - La prise de vue à distance par l'ordinateur à l'aide d'une connexion Wi-Fi peut prendre un certain temps pour transférer les images enregistrées. Nous vous recommandons de régler [Dest. enreg. img fixe] sous [Régl. pdv à distance] sur [Uniquem. caméra] ou d'utiliser une connexion câblée à la place.
- 3** Fixez l'appareil à l'aide d'un trépied. Exécutez [P.d.v.multi décal. pix.] au moyen de Imaging Edge Desktop (Remote).

L'appareil enregistre le nombre sélectionné d'images RAW à l'intervalle sélectionné. Les images seront enregistrées sur l'ordinateur en même temps que l'image combinée.

 - Essayez d'éviter le tremblement de l'appareil ou le flou du sujet.
 - Les quatre ou seize images RAW sont enregistrées avec les mêmes réglages. Vous ne pouvez pas changer les réglages pendant l'intervalle entre les prises.
 - Vous pouvez annuler l'enregistrement en appuyant au centre de la molette de commande pendant l'intervalle entre les enregistrements.
 - Si vous ne prévoyez pas d'utiliser un flash (vendu séparément), sélectionnez l'intervalle de prise de vue le plus court dans Imaging Edge Desktop (Remote). Si vous utilisez un flash, réglez l'intervalle en fonction de la durée de charge de votre flash.
 - La vitesse de synchronisation du flash est de 1/8 seconde.
 - Si vous avez réglé [Dest. enreg. img fixe] sous [Fonct. PC à distance] sur [Uniquem. caméra], importez les quatre ou seize images RAW enregistrées sur l'ordinateur, puis combinez-les à l'aide de Imaging Edge Desktop (Viewer).
 - Pour les techniques pour [P.d.v.multi décal. pix.], consultez le site d'assistance suivant.
<https://www.sony.net/psms/>

Astuce

- Vous pouvez également exécuter [P.d.v.multi décal. pix.] sur l'appareil lui-même sans utiliser Imaging Edge Desktop (Remote). Sélectionnez MENU → (Prise de vue) → [Entraînement] → [P.d.v.multi décal. pix.] et réglez l'intervalle d'enregistrement et le nombre d'images, puis effectuez la prise de vue. Vous pouvez importer les images RAW enregistrées dans l'ordinateur et les combiner à l'aide de Imaging Edge Desktop (Viewer). Si vous ne prévoyez pas d'utiliser Imaging Edge Desktop (Remote) pour la prise de vue, utilisez une télécommande sans fil (vendue séparément) ou la fonction retardateur afin d'éviter le tremblement de l'appareil et le flou du sujet.

Note

- En cas de tremblement de l'appareil et de flou du sujet, il se peut que les images RAW enregistrées avec [P.d.v.multi décal. pix.] ne soient pas correctement combinées. Même si le sujet se tient immobile, si une personne ou un objet se trouvant à proximité se déplace, les images RAW ne peuvent pas être correctement combinées, car l'éclairage du sujet peut changer.
- Les images RAW enregistrées avec [P.d.v.multi décal. pix.] ne peuvent pas être combinées à l'aide de l'appareil. Utilisez Imaging Edge Desktop (Viewer) pour combiner les images.
- Dans [P.d.v.multi décal. pix.], certains réglages sont verrouillés comme suit :
 - [Format fichier] : [RAW]
 - [Type fichier RAW] : [Non compressé]
- Dans [P.d.v.multi décal. pix.], vous ne pouvez pas effectuer la prise de vue BULB.
- Lorsque vous photographiez dans le mode [P.d.v.multi décal. pix.], vous ne pouvez pas utiliser le flash sans fil optique.
- Si la prise de vue est réglée sur un mode autre que P/A/S/M, vous ne pouvez pas exécuter [P.d.v.multi décal. pix.].
- Si vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif, il se peut que l'intervalle de prise de vue soit plus long.

TP1001414608

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Format fichier (image fixe)



Permet de définir le format de fichier des images fixes.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

RAW :

Aucun traitement numérique n'est réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter des images sur un ordinateur, à des fins professionnelles.

RAW & JPEG/Raw & HEIF :

Une image RAW et une image JPEG ou HEIF sont créées simultanément. Utilisez cette option si vous avez besoin de deux fichiers d'image : un fichier JPEG ou HEIF pour la visualisation et un fichier RAW pour l'édition.

JPEG/HEIF :

L'image est enregistrée au format JPEG ou HEIF.

À propos des images RAW

- Le logiciel Imaging Edge Desktop est nécessaire pour ouvrir un fichier d'image RAW enregistré avec cet appareil. Avec Imaging Edge Desktop, vous pouvez ouvrir un fichier d'image RAW, le convertir dans un format d'image classique tel que JPEG ou TIFF, ou réajuster la balance des blancs, la saturation ou le contraste de l'image.
- La résolution des images RAW enregistrées avec cet appareil est de 14 bits par pixel. Cependant, la résolution est limitée à 12 bits par pixel dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Pr. d. v. en cont.] lorsque [Type fichier RAW] est réglé sur [Compressé]
- Vous pouvez sélectionner le format de compression des images RAW au moyen de [Type fichier RAW].

Note

- Si vous n'avez pas l'intention de modifier les images en utilisant votre ordinateur, nous vous recommandons de les enregistrer au format JPEG ou HEIF.
- Un environnement prenant en charge le format HEIF est nécessaire pour la lecture des images HEIF.

Rubrique associée

- [Type fichier RAW](#)
- [Com. JPEG/HEIF](#)
- [Qualité JPEG/Qualité HEIF](#)
- [Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF](#)
- [Présentation des logiciels \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Type fichier RAW



Permet de sélectionner le type de fichier pour les images RAW.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Type fichier RAW] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Non compressé :

Enregistre des images au format RAW non compressé. Lorsque [Non compressé] est sélectionné comme [Type fichier RAW], la taille de fichier de l'image sera plus importante qu'avec [C. sans pert.] ou [Compressé].

C. sans pert.(L)/C. sans pert.(M)/C. sans pert.(S) :

Enregistre des images au format de compression sans perte avec un taux de compression élevé sans détérioration de la qualité d'image*. La taille de fichier de l'image sera plus petite qu'avec [Non compressé].

- Vous pouvez sélectionner L/M/S comme taille d'image. Le nombre de pixels après le traitement au moyen d'une application Sony est identique à la taille L/M/S pour les images JPEG/HEIF.
- La taille L ne peut être sélectionnée que lors de la prise de vue plein format. Lorsque vous effectuez une prise de vue dans la taille M ou S, le nombre de pixels ne change pas pour la prise de vue plein format ou la prise de vue au format APS-C.

*La taille M et la taille S réduisent la taille d'image, de sorte que la résolution de l'image sera inférieure à celle de la taille L.

Compressé :

Enregistre des images au format RAW compressé. La taille de fichier de l'image sera d'environ la moitié de celle de [Non compressé].

Astuce

- Les icônes pour le type de fichier RAW s'affichent comme suit :
 - Non compressé :
 - Compression sans perte L/M/S :
 - Compressé :
- Le ratio d'aspect pour les images RAW sera toujours de 3:2. Lors de l'enregistrement simultané d'une image RAW et d'une image JPEG ou d'une image HEIF, l'image JPEG ou l'image HEIF est enregistrée avec la valeur réglée dans [Ratio d'aspect].

Rubrique associée

- [Format fichier \(image fixe\)](#)
- [Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF](#)

TP1001409587

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Com. JPEG/HEIF



Permet de changer le format de fichier (JPEG/HEIF) de l'image fixe à enregistrer.

Le format JPEG offre une compatibilité générale. Vous pouvez visualiser et éditer les fichiers JPEG dans des environnements variés. Le format HEIF offre une grande efficacité de compression. L'appareil peut enregistrer avec une qualité d'image élevée et dans de petites tailles de fichier au format HEIF. En fonction de l'ordinateur ou du logiciel, il est possible que vous ne puissiez pas visualiser ou modifier les fichiers HEIF. En outre, un environnement compatible HEIF est nécessaire pour la visualisation des images fixes au format HEIF. Vous pouvez afficher des images fixes de qualité élevée en raccordant l'appareil à un téléviseur via HDMI.

① MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Com. JPEG/HEIF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

JPEG :

Effectue un traitement numérique sur le fichier RAW et l'enregistre au format JPEG. Ce réglage donne la priorité à la compatibilité.

HEIF(4:2:0) :

Effectue un traitement numérique sur le fichier RAW et l'enregistre au format HEIF (4:2:0). Ce réglage donne la priorité à la qualité d'image et à l'efficacité de la compression.

HEIF(4:2:2) :

Effectue un traitement numérique sur le fichier RAW et l'enregistre au format HEIF (4:2:2). Ce réglage donne la priorité à la qualité d'image.

Astuce

- Selon le réglage de [Com. JPEG/HEIF], les éléments relatifs au format de fichier (Format fichier, etc.) basculent sur JPEG ou HEIF.

Note

- Les fichiers d'image HEIF enregistrés avec cet appareil ne peuvent pas être affichés sur d'autres appareils photo qui ne prennent pas en charge le format de fichier HEIF. Prenez garde de ne pas effacer accidentellement les fichiers d'image HEIF en formatant la carte mémoire ou en supprimant les fichiers.
- Lorsque vous enregistrez au format HEIF avec [Images fixes HLG] réglé sur [OFF], l'espace colorimétrique est enregistré en sRGB. Lorsque [Images fixes HLG] est réglé sur [ON], elles sont enregistrées dans l'espace colorimétrique BT.2100 (gamme de couleurs BT.2020).

Rubrique associée

- [Format fichier \(image fixe\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Qualité JPEG/Qualité HEIF



Permet de sélectionner la qualité d'image lors de l'enregistrement d'images JPEG ou HEIF.

- ① MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Qualité JPEG]/[Qualité HEIF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Extra fine/Fine/Standard/Légère :

Étant donné que le taux de compression augmente dans l'ordre de [Extra fine], [Fine], [Standard] et [Légère], la taille de fichier diminue dans le même ordre de grandeur. Cela permet d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers sur une carte mémoire au prix, toutefois, d'une diminution de qualité d'image.

Rubrique associée

- Format fichier (image fixe)

TP1001414601

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF



Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l'image est imprimée sur un papier grand format.
Plus la taille d'image est petite, plus vous pouvez enregistrer d'images.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 3:2

Valeurs de réglage	Nombre de pixels (horizontal × vertical)
L: 60M	9504 × 6336 pixels
M: 26M	6240 × 4160 pixels
S: 15M	4752 × 3168 pixels

Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 4:3

Valeurs de réglage	Nombre de pixels (horizontal × vertical)
L: 54M	8448 × 6336 pixels
M: 23M	5552 × 4160 pixels
S: 13M	4224 × 3168 pixels

Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 16:9

Valeurs de réglage	Nombre de pixels (horizontal × vertical)
L: 51M	9504 × 5344 pixels
M: 22M	6240 × 3512 pixels
S: 13M	4752 × 2672 pixels

Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur 1:1

Valeurs de réglage	Nombre de pixels (horizontal × vertical)
L: 40M	6336 × 6336 pixels
M: 17M	4160 × 4160 pixels
S: 10M	3168 × 3168 pixels

Astuce

- Lors de l'enregistrement dans la taille M ou S, le nombre de pixels ne change pas, même si vous changez l'angle de champ entre le plein format et le format APS-C.

Note

- La taille L ne peut pas être sélectionnée lors de la prise de vue au format APS-C. Si vous photographiez avec le format APS-C alors que la taille L est sélectionnée, la taille d'image basculera provisoirement sur la taille M.

Rubrique associée

- [Format fichier \(image fixe\)](#)
- [Ratio d'aspect](#)

TP1001414599

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Ratio d'aspect



- ➊ MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Ratio d'aspect] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

3:2 :

Ratio d'aspect identique au film 35 mm

4:3 :

Le ratio d'aspect est 4:3.

16:9 :

Le ratio d'aspect est 16:9.

1:1 :

Le ratio d'aspect est 1:1.

Rubrique associée

- [Affich. marqueur \(image fixe\)](#)

TP1001409525

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Images fixes HLG



En utilisant des caractéristiques gamma équivalentes à HLG (Hybrid Log-Gamma : standard pour les images HDR), vous pouvez prendre des images fixes avec une vaste plage dynamique et une large gamme de couleurs compatible BT.2020. [Images fixes HLG] ne peut être sélectionné que lors de la prise de vue au format HEIF. Réglez [Com. JPEG/HEIF] sur [HEIF(4:2:0)] ou [HEIF(4:2:2)], et [Format fichier] sur [HEIF] au préalable.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Images fixes HLG] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Prend des images fixes HLG.

OFF :

Prend des images fixes normales.

Astuce

- Vous pouvez reproduire un éventail plus large de luminosités en affichant des images fixes HLG sur un téléviseur ou sur un écran compatible HLG.
- Vous pouvez afficher des images fixes HLG sur l'écran de l'appareil photo avec pratiquement la même qualité que lorsqu'elles sont affichées sur un écran compatible HLG (BT.2020) en réglant comme suit.
 - [Aide à l'aff. Gamma] : [ON]
 - [Typ. aide aff. Gamma] : [Auto] ou [HLG(BT.2020)]

Note

- Dans les situations suivantes, [Images fixes HLG] est fixé sur [OFF] :
 - [Com. JPEG/HEIF] est réglé sur [JPEG]
 - [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & HEIF]
 - Lorsqu'un mode de prise de vue autre que P/A/S/M est sélectionné pendant la prise d'images fixes
 - Lorsque la sensibilité ISO est provisoirement activée par la fonction [Enr. régl. pdv pers.]
 - Lorsque la fonction [Bracket DRO] sous [Entraînement] est provisoirement activée par la fonction [Enr. régl. pdv pers.]
- Lorsque [Images fixes HLG] est réglé sur [ON], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - [Opti Dyna]
 - [Apparence créat.]
 - [Bracket DRO] dans [Entraînement]
 - [Profil d'image]
- Lorsque [Images fixes HLG] est réglé sur [ON], la plage ISO disponible change.

Rubrique associée

- [Com. JPEG/HEIF](#)
- [Aide à l'aff. Gamma](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Espace colorim.



Le spectre de reproduction des couleurs, ou le système de représentation des couleurs dans lequel les couleurs sont associées à des nombres est appelé « espace colorimétrique ». Vous pouvez modifier l'espace colorimétrique selon la fonction de l'image.

1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Espace colorim.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

sRGB :

Il s'agit de l'espace colorimétrique standard de l'appareil photo numérique. Utilisez [sRGB] dans les prises de vue normales, par exemple lorsque vous souhaitez imprimer des images sans modifications.

AdobeRGB :

Cet espace colorimétrique possède une grande gamme de reproduction de couleurs. Adobe RGB est efficace lorsqu'une grande partie du sujet est verte ou rouge vif. Le nom de fichier de l'image enregistrée commence par « _ ».

Note

- Le réglage [Espace colorim.] est invalide lors de la prise d'images au format HEIF. Si [Images fixes HLG] est réglé sur [OFF], les images sont enregistrées avec l'espace colorimétrique sRGB. Lorsque [Images fixes HLG] est réglé sur [ON], elles sont enregistrées dans l'espace colorimétrique BT.2100 (gamme de couleurs BT.2020).
- [AdobeRGB] est destiné aux applications ou imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l'espace colorimétrique optionnel DCF2.0. Il se peut que les images ne soient pas imprimées ou affichées dans les bonnes couleurs si vous utilisez une application ou une imprimante ne prenant pas en charge Adobe RGB.
- Lors de l'affichage sur des périphériques non compatibles Adobe RGB d'images enregistrées avec [AdobeRGB], les images s'affichent avec une saturation faible.

Rubrique associée

- [Com. JPEG/HEIF](#)
- [Images fixes HLG](#)

TP1001376597

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Format fichier (film)



Sélectionne le format de fichier film.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Format fichier	Caractéristiques
XAVC HS 4K	Les films 4K sont enregistrés au format XAVC HS. Le format XAVC HS utilise le codec HEVC qui a une grande efficacité de compression. L'appareil peut enregistrer des films avec une qualité d'image supérieure à celle des films XAVC S, mais avec le même volume de données. La compression Long GOP est utilisée pour les films.
XAVC S 4K	Les films sont enregistrés à la résolution 4K (3840×2160). La compression Long GOP est utilisée pour les films.
XAVC S HD	Les films sont enregistrés à la résolution HD (1920×1080). La compression Long GOP est utilisée pour les films.
XAVC S-I 4K	Les films sont enregistrés au format XAVC S-I. Le format XAVC S-I utilise l'Intra-compression pour les films. Ce format convient mieux à l'édition que la compression Long GOP.
XAVC S-I HD	Les films sont enregistrés au format XAVC S-I. Le format XAVC S-I utilise l'Intra-compression pour les films. Ce format convient mieux à l'édition que la compression Long GOP.

- Intra/Long GOP est un format de compression de films. Intra compresse le film par image tandis que Long GOP compresse plusieurs images. L'Intra-compression a une meilleure réactivité et flexibilité lors de l'édition, mais la compression Long GOP a une meilleure efficacité de compression.

Note

- Pour lire des films XAVC HS 4K sur un smartphone ou sur un ordinateur, vous devez disposer d'un périphérique ou logiciel ayant une capacité de traitement élevée qui prend en charge le codec HEVC.
- Lorsque vous enregistrez des films 4K 60p/50p, [APS-C 35 Pr. de vue] est désactivé et verrouillé sur [OFF].
- Si un objectif dédié au format APS-C est installé, il se peut que les bords de l'écran paraissent sombres. Lors de l'enregistrement de films 4K 60p/50p avec cet appareil, nous vous recommandons d'utiliser un objectif compatible avec le plein format 35 mm.

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP1001409715

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages de films (film)



Règle la vitesse de défilement, le débit binaire, les informations de couleur, etc.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages de films] → [Vit. défilem. enr.] → réglage souhaité.
- 2 MENU → / (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages de films] → [Réglage d'enreg.] → réglage souhaité.

Exemple de réglage des valeurs

200M 4:2:2 10bit

(A) (B) (C)

- (A) : Débit binaire
 (B) : Échantillonnage des couleurs
 (C) : Profondeur de bit

- Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité d'image est élevée.
- L'échantillonnage des couleurs (4:2:2, 4:2:0) est le ratio d'enregistrement des informations sur les couleurs. Plus ce ratio est homogène, meilleure est la reproductibilité des couleurs, et il est possible de supprimer soigneusement les couleurs même lors d'un assemblage composite au moyen d'un écran vert.
- La profondeur de bit représente la gradation des informations de luminance. Lorsque la profondeur de bit est de 8 bits, 256 niveaux de gradation peuvent être obtenus. Lorsque la profondeur de bit est de 10 bits, 1024 niveaux de gradation peuvent être obtenus. Une valeur plus élevée permet une expression plus douce des zones sombres aux zones lumineuses.
- [4:2:2 10 bit] est un paramètre qui suppose que le film enregistré sera édité sur un ordinateur. L'environnement de lecture pour [4:2:2 10 bit] est limité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K]

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K]

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD]

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K]

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD]

Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Taille	Format de compression de film
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

Note

- Les vitesses de défilement de l'enregistrement indiquées sont arrondies aux valeurs entières les plus proches. Les vitesses de défilement correspondantes réelles sont les suivantes :
24p : 23,98 im/s, 30p : 29,97 im/s, 60p : 59,94 im/s et 120p : 119,88 im/s.

Rubrique associée

- [Format fichier \(film\)](#)

TP1001409717

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. ralenti+acc.



Vous pouvez enregistrer un moment qui ne peut pas être capturé à l'œil nu (enregistrement au ralenti) ou enregistrer un phénomène à long terme dans un film compressé (enregistrement en accéléré). Par exemple, vous pouvez enregistrer une scène de sport intense, le moment où un oiseau s'envole, une fleur qui éclot et une vue changeante des nuages ou d'un ciel étoilé. Le son ne sera pas enregistré.

- 1 Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur S&Q (Ralenti et accél.).**
- 2 Sélectionnez [Ralenti et accél.] sur l'écran [**S&Q** Mode Pr. vue].**
 - L'écran [**S&Q** Mode Pr. vue] ne s'affiche pas lorsque [Écr sél mode pr de v] est réglé sur [Ne pas afficher]. Sélectionnez MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [**S&Q** Mode Pr. vue], puis sélectionnez [Ralenti et accél.].
- 3 Utilisez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.**
- 4 Sélectionnez MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [**S&Q** Régl. ralenti+acc.] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.**
- 5 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film) pour commencer l'enregistrement.**
 - Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

S&Q Régl. vit. défilem. :

Permet de sélectionner la vitesse de défilement du film et la cadence de prise de vue.

S&Q Réglage d'enreg. :

Permet de sélectionner le débit binaire, l'échantillonnage des couleurs et la profondeur de bit du film.

- La [**S&Q** Vit. défil. d'enr.] qui peut être réglée pour [**S&Q** Régl. vit. défilem.] et les valeurs qui peuvent être réglées pour [**S&Q** Réglage d'enreg.] sont les mêmes que les valeurs de réglage pour [Réglages de films].
- Le format du film enregistré sera le même que le réglage [Format fichier].

Vitesse de lecture

La vitesse de lecture varie comme indiqué ci-dessous selon la valeur définie pour [**S&Q** Régl. vit. défilem.].

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

S&Q Vit. défilement	S&Q Vit. défil. d'enr. : 24p	S&Q Vit. défil. d'enr. : 30p	S&Q Vit. défil. d'enr. : 60p	S&Q Vit. défil. d'enr. : 120p
120fps	5 fois plus lente	4 fois plus lente	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
60fps	2,5 fois plus lente	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
30fps	1,25 fois plus lente	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide	4 fois plus rapide
15fps	1,6 fois plus rapide	2 fois plus rapide	4 fois plus rapide	8 fois plus rapide
8fps	3 fois plus rapide	3,75 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide	15 fois plus rapide
4fps	6 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide	15 fois plus rapide	30 fois plus rapide
2fps	12 fois plus rapide	15 fois plus rapide	30 fois plus rapide	60 fois plus rapide
1fps	24 fois plus rapide	30 fois plus rapide	60 fois plus rapide	120 fois plus rapide

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur PAL

S&Q Vit. défilement	S&Q Vit. défil. d'enr. : 25p	S&Q Vit. défil. d'enr. : 50p	S&Q Vit. défil. d'enr. : 100p
100fps	4 fois plus lente	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
50fps	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
25fps	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide	4 fois plus rapide
12fps	2,08 fois plus rapide	4,16 fois plus rapide	8,33 fois plus rapide
6fps	4,16 fois plus rapide	8,33 fois plus rapide	16,66 fois plus rapide
3fps	8,33 fois plus rapide	16,66 fois plus rapide	33,33 fois plus rapide
2fps	12,5 fois plus rapide	25 fois plus rapide	50 fois plus rapide
1fps	25 fois plus rapide	50 fois plus rapide	100 fois plus rapide

- Il est impossible de sélectionner [120fps]/[100fps] lorsque [Format fichier] est réglé sur les éléments suivants :

- XAVC HS 4K
- XAVC S 4K
- XAVC S-I 4K

Astuce

- Pour une estimation de la durée enregistrable, reportez-vous à « [Durées de film enregistrables](#) ».

Note

- Pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré, la durée d'enregistrement réelle est différente de la durée enregistrée dans le film. La durée enregistrable affichée vers le haut de l'écran indique la durée d'enregistrement restante pour le film et pas la durée d'enregistrement restante sur la carte mémoire.

- Avec l'enregistrement au ralenti, la vitesse d'obturation devient plus rapide et vous pourriez ne pas obtenir l'exposition adéquate. Le cas échéant, diminuez la valeur d'ouverture ou réglez la sensibilité ISO à une valeur supérieure.
- Pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [Time Code Run] dans [TC/UB]
 - [Sortie Time Code] dans [▶■ Régl. sortie HDMI]

Rubrique associée

- [Durées de film enregistrables](#)
- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP1001409579

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages accéléré



Vous pouvez enregistrer des films en condensant les changements sur une période allant jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. À la différence de l'enregistrement de films en accéléré, vous pouvez définir un intervalle de prise de vue de plus d'une seconde. Cela vous permet d'enregistrer des films avec un taux de compression du temps plus élevé. Le son ne sera pas enregistré. Lorsque vous créez des films Time-lapse, utilisez « [Fnct pdv intervall.](#) ».

Configurez les réglages comme la vitesse de défilement de l'enregistrement et l'intervalle de prise de vue dans [Réglages accéléré].

Lors de l'enregistrement d'un film Time-lapse, réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur S&Q et réglez MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [Mode Pr. vue] sur [Accéléré].

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages accéléré] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Régl. vit. défilem. :

Permet de sélectionner la vitesse de défilement de l'enregistrement et l'intervalle de prise de vue.

Vit. défil. d'enr. : Permet de régler la vitesse de défilement de l'enregistrement pour un film Time-lapse.
(60p/50p/30p*/25p*/24p)

* Il est impossible de sélectionner [30p]/[25p] lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K].

Temps intervall. : Permet de régler l'intervalle de prise de vue pour un film Time-lapse. (1 à 60 secondes)

- Pour les 10 premières secondes, l'intervalle est réglable par unités d'une seconde. Pour la 10e à la 60e seconde, l'intervalle est réglable par unités de 10 secondes.
- Lorsque le format du fichier est réglé sur 4K, vous ne pouvez pas sélectionner une valeur de 6 secondes ou plus.
- La durée de l'intervalle correspond à l'intervalle depuis le début de l'exposition jusqu'au début de l'exposition suivante, quelle que soit la vitesse d'obturation.

Réglage d'enreg. :

Permet de sélectionner le débit binaire, l'échantillonnage des couleurs et la profondeur de bit du film.

Régl. éclairage vid. :

Lorsqu'une lampe vidéo (vendue séparément) est montée, vous pouvez l'allumer avant chaque image du film Time-lapse enregistré. Règle le nombre de secondes avant que l'éclairage s'allume. (OFF/2 sec./5 sec./10 sec.)

À propos de la durée enregistrable

Les durées approximatives pour la prise de vue en continu en mode d'enregistrement Time-lapse sont les suivantes.
(Lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé] et que la température ambiante est de 25 °C (77 °F))

Lorsque [Format fichier] est réglé sur HD : environ 120 minutes

Lorsque [Format fichier] est réglé sur 4K : environ 90 minutes


HD : XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8 bits, lorsque l'appareil photo n'est pas connecté via Wi-Fi ; avec l'écran ouvert)

4K : XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8 bits, lorsque l'appareil photo n'est pas connecté via Wi-Fi ; avec l'écran ouvert)

Utilisation d'une lampe vidéo

Lorsqu'une lampe vidéo est montée en mode d'enregistrement Time-lapse, elle s'allume avant que l'enregistrement commence afin de contrôler correctement la lumière à partir de la première image.

Lorsque l'enregistrement commence, la lampe vidéo s'allume/s'éteint à plusieurs reprises en conjonction avec la prise de vue/attente pour chaque image.

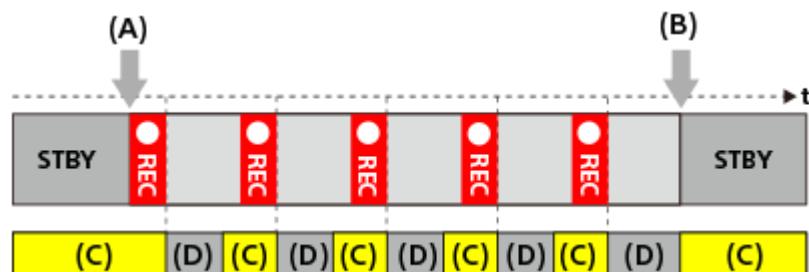

(A) Début de l'enregistrement

(B) Fin de l'enregistrement

(C) Lampe vidéo allumée (au début de l'enregistrement, la lampe vidéo s'allume plus tôt que le nombre de secondes défini dans [Régl. éclairage vid.]

(D) Lampe vidéo éteinte (la lampe vidéo reste faiblement allumée lorsque [Mode éclairag. vidéo] est réglé sur [Lien ENR&STBY])

Toutefois, dans les cas suivants, la lampe vidéo reste allumée même en mode d'attente de prise de vue :

- Lorsque [Régl. éclairage vid.] est réglé sur [OFF].
- Lorsque la durée entre la fin de la prise de vue et le début de l'éclairage suivant est inférieure à 5 secondes, selon les réglages de [Temps intervall.] et [Régl. éclairage vid.].



(A) Début de l'enregistrement

(B) Fin de l'enregistrement

(C) Lampe vidéo allumée

Astuce

- Lorsque [Mode éclairag. vidéo] est réglé sur [Lien d'alimentat.], la lampe vidéo s'allume/s'éteint en conjonction avec l'alimentation, quel que soit le réglage de [Régl. éclairage vid.].
- Pour activer le déclenchement des intervalles avec [Régl. éclairage vid.], réglez [Mode éclairag. vidéo] sur [Lien d'enregistr.] ou [Lien ENR&STBY].
- Lorsque vous filmez un long film Time-lapse, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation externe pour l'appareil photo.
- Lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé], l'appareil photo peut continuer l'enregistrement de films même si sa température augmente.
- À la fin du film Time-lapse, un film à vitesse normale peut être enregistré pendant environ 1 seconde.

Rubrique associée

- Fnct pdv intervall.

- Mode Pr. vue (S&Q/Time-lapse)
- Mode éclairag. vidéo

TP1001422322

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages proxy



Vous pouvez enregistrer simultanément un film proxy à débit binaire bas pendant l'enregistrement d'un film, d'un film au ralenti/en accéléré ou d'un film Time-lapse.

Étant donné que les films proxy ont une petite taille de fichier, ils sont appropriés pour le transfert sur les smartphones ou le téléchargement sur les sites Web.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Réglages proxy] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.**

Détails des éléments du menu

Px Enregistr. proxy :

Active/désactive l'enregistrement simultané de films proxy. ([ON] / [OFF])

Px Format fich. proxy :

Sélectionne le format d'enregistrement du film proxy. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Régl. enreg. proxy :

Permet de sélectionner le débit binaire, l'échantillonnage des couleurs et la profondeur de bit du film proxy. ([16M 4:2:0 10bit]/[9M 4:2:0 10bit]/[6M 4:2:0 8bit])

Réglages d'enregistrement proxy sélectionnables

Px Format fich. proxy	Taille d'enregistrement	Vitesse de défilement de l'enregistrement	Px Régl. enreg. proxy	Codec de compression
XAVC HS HD	1920×1080	Max. 60p/Max. 50p	16 Mb/s 4:2:0 10 bits 9 Mb/s 4:2:0 10 bits	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Max. 60p/Max. 50p	6 Mb/s 4:2:0 8 bits	MPEG-4 AVC/H.264

Astuce

- Les films proxy ne sont pas affichés sur l'écran de lecture (écran d'affichage d'une seule image ou écran planche index). **Px** (proxy) s'affiche sur les films pour lesquels un film proxy a été enregistré simultanément.

Note

- Les films proxy ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- L'enregistrement proxy n'est pas disponible dans les situations suivantes.
Enregistrement standard de films

— [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [120p]/[100p]

Enregistrement au ralenti/enregistrement en accéléré

- La cadence de prise de vue est réglée sur [120p]/[100p]
- La vitesse de défilement est réglée sur [120fps]/[100fps]

- La suppression/protection de films qui ont des films proxy supprime/protège à la fois les films originaux et proxy. Vous ne pouvez pas supprimer/protéger uniquement les films originaux ou proxy.
- Les films ne peuvent pas être édités sur cet appareil.

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP1001414144

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

APS-C S35 (Super 35mm) Prise de vue (image fixe/film)



Active/désactive l'enregistrement avec l'angle de champ du format APS-C pour les images fixes et avec un angle de champ équivalent au format Super 35mm pour les films. Si vous sélectionnez [ON] ou [Auto], vous pouvez utiliser un objectif dédié au format APS-C sur ce produit.

1 MENU → / (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [APS-C S35 Pr. de vue] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Enregistre au format équivalent au format APS-C ou au format équivalent au format Super 35mm.

Lorsque [ON] est sélectionné, l'angle de champ devient environ 1,5 fois la longueur focale indiquée sur l'objectif.

Auto :

Définit automatiquement la plage de capture selon l'objectif et les réglages de l'appareil.

OFF :

Capture toujours des images de capteur d'image plein format 35 mm.

Note

- Lorsque vous fixez un objectif compatible APS-C et réglez [APS-C S35 Pr. de vue] sur [OFF], vous pourriez ne pas obtenir des résultats de prise de vue optimaux. Par exemple, il est possible que les bords de l'image deviennent plus sombres.
- Lorsque [APS-C S35 Pr. de vue] est réglé sur [ON], l'angle de champ est le même que lors de la prise de vue avec un capteur d'image de format APS-C.
- [APS-C S35 Pr. de vue] est verrouillé sur [OFF] lors de l'enregistrement de films en 4K 60p/50p. Nous vous recommandons d'utiliser un objectif compatible avec le plein format 35 mm.
- Lorsque vous enregistrez des films en 4K 60p/50p, l'angle de champ devient environ 1,2 fois la longueur focale indiquée sur l'objectif.

Rubrique associée

- [Angle de champ](#)

TP1001376599


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Angle de champ

L'angle de champ bascule sur l'équivalent du plein format ou APS-C/Super 35mm, selon le réglage pour [APS-C35 Pr. de vue] et l'objectif fixé. L'angle de champ est également différent pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de films.

Angle de champ équivalent au plein format

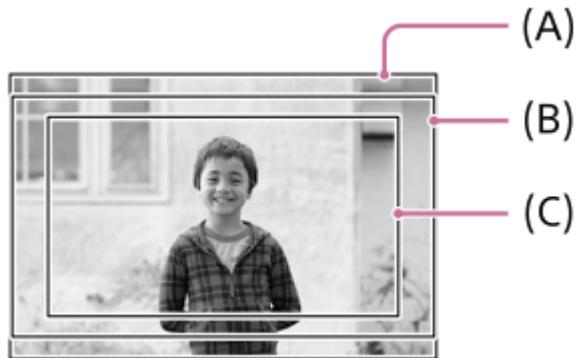

(A) Lors de la prise d'images fixes

(B) Lors de l'enregistrement de films (autres que 4K 60p/50p, et [Sortie RAW] sous [Régl. sortie HDMI] réglé sur [OFF])

(C) Lors de l'enregistrement de films (4K 60p/50p ou [Sortie RAW] sous [Régl. sortie HDMI] réglé sur [ON])

L'appareil photographie avec un angle de champ équivalent au plein format dans les situations suivantes.

- Lors de la prise d'images fixes

- [APS-C35 Pr. de vue] est réglé sur [Auto], et un objectif compatible avec la prise de vue plein format est fixé.
- [APS-C35 Pr. de vue] est réglé sur [OFF].

- Lors de l'enregistrement de films

Toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Le format de film et la vitesse de défilement sont réglés sur une valeur autre que 4K 60p/50p et [Sortie RAW] sous [Régl. sortie HDMI] est réglé sur [OFF].
- [APS-C35 Pr. de vue] est réglé sur [OFF] ou [APS-C35 Pr. de vue] est réglé sur [Auto] et un objectif compatible avec la prise de vue plein format est fixé.

Angle de champ équivalent au format APS-C/Super 35mm



- (A) Lors de la prise d'images fixes
- (B) Lors de l'enregistrement de films

L'appareil photographie avec un angle de champ équivalent au format APS-C ou Super 35mm dans les situations suivantes. L'angle de champ devient environ 1,5 fois la longueur focale indiquée sur l'objectif.

- [APS-C S35 Pr. de vue] est réglé sur [Auto], et vous utilisez un objectif dédié au format APS-C.
- [APS-C S35 Pr. de vue] est réglé sur [ON].

Note

- Lorsque vous enregistrez des films en plein format et en mode 4K 60p/50p, l'angle de champ devient environ 1,2 fois la longueur focale indiquée sur l'objectif.
- Lorsque vous enregistrez des films en plein format au ralenti et en accéléré, l'angle de champ devient environ 1,2 fois la longueur focale indiquée sur l'objectif.

Rubrique associée

- [Format fichier \(film\)](#)
- [Réglages de films \(film\)](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Prise de vue \(image fixe/film\)](#)

TP1001414598

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fonctionnem. tactile



Active/désactive le fonctionnement tactile sur l'écran.

1 MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Fonctionnem. tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active les opérations tactiles.

OFF :

Désactive les opérations tactiles.

Rubrique associée

- [Réglag. écran tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Écran tactile](#)

TP1001412909

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écran/pavé tactile



Les opérations tactiles sur l'écran sont appelées « opérations via l'écran tactile », tandis que les opérations tactiles lors de la prise de vue par le viseur sont appelées « opérations via le pavé tactile ». Vous pouvez sélectionner d'activer ou non les opérations via l'écran tactile ou les opérations via le pavé tactile.

1 MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Écran/pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Tous deux valid. :

Active à la fois les opérations via l'écran tactile sur l'écran et les opérations via le pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Uniq. écran tact. :

Active uniquement les opérations via l'écran tactile sur l'écran.

Uniq. pavé tactil. :

Active uniquement les opérations via le pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP1001414589

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglag. écran tactile



Vous pouvez ajuster les réglages relatifs aux opérations de l'écran tactile sur l'écran.

1 MENU → [Réglage] → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Écran de prise d. vue :

Écran de prise d. vue : Permet d'activer/désactiver les opérations tactiles sur l'écran de prise de vue. ([ON] / [OFF])

Touch. icône pied page : Permet d'activer/désactiver les opérations tactiles pour les icônes de pied de page au bas de l'écran d'attente de prise de vue. ([ON] / [OFF])

Balayer vers la droite : Règle l'opération lorsque vous balayez l'écran vers la droite sur l'écran d'attente de prise de vue. ([Aff. icône : gauche]/[Aff. icône : g. et dr.]/[OFF])

Balayer vers la gauche : Règle l'opération lorsque vous balayez l'écran vers la gauche sur l'écran d'attente de prise de vue. ([Aff. icône : droite]/[Aff. icône : g. et dr.]/[OFF])

Balayer vers le haut : Règle l'opération lorsque vous balayez l'écran vers le haut sur l'écran d'attente de prise de vue. ([Ouvrir menu Fn] / [OFF])

Fnct tact. lors de pdv : Règle l'opération lorsque vous touchez un sujet sur l'écran de prise de vue. ([Mise au pt tactil.] / [Suivi tactile] / [Déclench. tactile] / [AE tactile] / [OFF])

Toucher 2 x pdt l'AF * : Règle l'opération lorsque vous touchez deux fois l'écran de prise de vue pendant la mise au point automatique. ([Réin. pos. m. au pt] / [OFF])

Icône qd écran retourné : Active/désactive la rotation des positions des icônes de fonction tactile sur la gauche et la droite conformément à l'écran lorsqu'il est pivoté. ([Retourner] / [Ne pas retourner])

Écran de lecture :

Permet d'activer/désactiver les opérations tactiles sur l'écran de lecture. ([ON] / [OFF])

Écran du menu :

Permet d'activer/désactiver les opérations tactiles sur l'écran du menu. ([ON] / [OFF])

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Astuce

- Vous pouvez choisir d'exécuter simultanément [AE tactile] en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Mise au pt tactil.] / [Suivi tactile] / [Déclench. tactile]. Lorsque vous exécutez [AE tactile], vous pouvez affiner la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui apparaît après avoir touché le sujet.

Note

- Quels que soient les réglages pour [Réglag. écran tactile], les opérations tactiles sont désactivées pendant la prise de vue dans les situations suivantes :
 - lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [OFF]
 - lorsque [Écran/pavé tactile] est réglé sur [Uniq. pavé tactil.]
- Vous ne pouvez pas affiner la luminosité au moyen de la barre de réglage de la luminosité lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Décl. tactile+AE].

- Vous ne pouvez pas réinitialiser le cadre de mise au point au centre en touchant deux fois l'écran de prise de vue lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Déclench. tactile] ou [AE tactile].

Rubrique associée

- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Écran tactile](#)
- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Mise au point par opérations tactiles \(Mise au pt tactil.\)](#)
- [Démarrer le suivi par opérations tactiles \(Suivi tactile\)](#)
- [Prise de vue par opérations tactiles \(Déclench. tactile\)](#)
- [Réglage de l'exposition par opérations tactiles \(AE tactile\)](#)
- [Bouton Fn \(fonction\)](#)
- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Bouton MENU](#)
- [Menu principal \(liste des réglages de prise de vue\)](#)

TP1001420741

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglag. pavé tactile



Vous pouvez régler les paramètres relatifs aux opérations via le pavé tactile pendant la prise de vue par le viseur.

- 1 MENU → (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Fonctm. en orient. v. :

Active/désactive les opérations via le pavé tactile lors de prise de vue par le viseur orientée verticalement. Vous pouvez éviter les opérations erronées pendant la prise de vue orientée verticalement provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

Mode position tactile :


Permet de déplacer le cadre de mise au point sur la position touchée sur l'écran ([Position absolue]) ou de déplacer le cadre de mise au point sur la position souhaitée d'après le sens de glissement et la quantité de mouvement ([Position relative]).

Zone d'utilisation :


Permet de définir la zone à utiliser pour les opérations via le pavé tactile. En limitant la zone opérationnelle, vous pouvez éviter les opérations erronées provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

À propos du mode de positionnement tactile

Sélectionner [Position absolue] vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur une position éloignée plus rapidement, car vous pouvez spécifier directement la position du cadre de mise au point par les opérations tactiles.

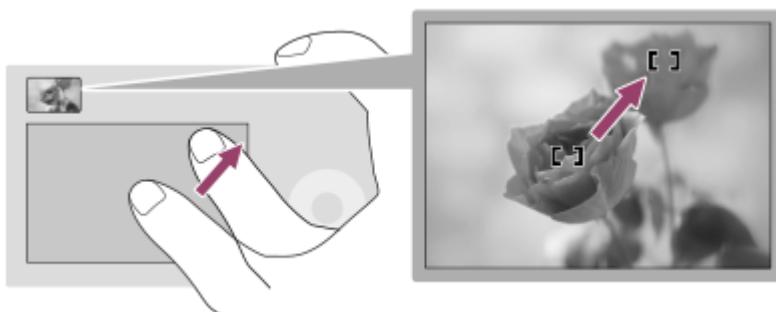

Sélectionner [Position relative] vous permet d'utiliser le pavé tactile d'où c'est le plus facile, sans avoir à déplacer votre doigt sur une zone étendue.

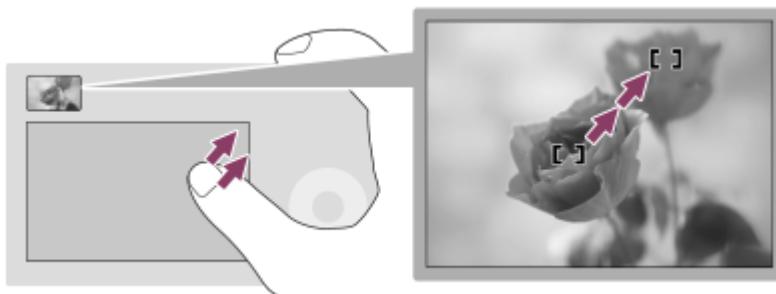

Astuce

- Dans les opérations via le pavé tactile lorsque [Mode position tactile] est réglé sur [Position absolue], la zone réglée dans [Zone d'utilisation] est traitée comme l'intégralité de l'écran.

Rubrique associée

- [Écran/pavé tactile](#)

TP1001414142

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mise au point par opérations tactiles (Mise au pt tactil.)

[Mise au pt tactil.] vous permet de spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point au moyen des opérations tactiles.

Configurez au préalable les réglages depuis MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] comme suit :

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Écran de prise d. vue] : [ON]

Cette fonction est disponible lorsque [ Zone mise au pt] est réglé sur l'un des paramètres suivants. Toutefois, selon le réglage pour [ Lim. zone m. au pt], il se peut que la fonction ne soit pas disponible.

- [Large]
- [Zone]
- [Fixe au centre]
- [Suivi : Large]
- [Suivi : Zone]
- [Suivi : fixe au Centre]


- 1 MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Fnct tact. lors de pdv] → [Mise au pt tactil.].

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'image fixe

Lors de la mise au point automatique, vous pouvez spécifier la position de mise au point par opérations tactiles. Après avoir touché l'écran et spécifié une position, enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

1. Touchez l'écran.

- Lors de la prise de vue avec l'écran, touchez la position de mise au point.
- Lors de la prise de vue avec le viseur, vous pouvez déplacer la position de la mise au point en la touchant et en la faisant glisser sur l'écran tout en regardant par le viseur.

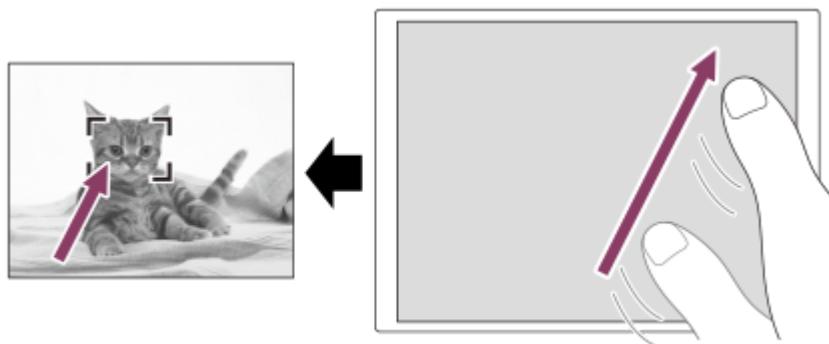

- Pour annuler la mise au point par opérations tactiles, touchez l'icône  (déclenchement de mise au point tactile) ou appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec l'écran, et appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec le viseur.

2. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre des images.

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'enregistrement de films

L'appareil fait la mise au point sur le sujet touché.

1. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point avant ou pendant l'enregistrement.

- Avec [Mode mise au pt] réglé sur [AF continu], le mode de mise au point bascule provisoirement sur la mise au point manuelle, et la mise au point peut être ajustée au moyen de la bague de mise au point (mise au point ponctuelle). La mise au point Spot n'est pas disponible lors de la prise de vue avec le viseur.
- Pour annuler la mise au point ponctuelle, touchez l'icône (déclenchement de mise au point tactile) ou appuyez au centre de la molette de commande.
- Lorsque [Mode mise au pt] est réglé sur [MaP manuelle], le mode de mise au point bascule provisoirement sur [AF continu]. Lorsque la zone touchée est nette, le mode de mise au point revient à la mise au point manuelle.

Astuce

- Si vous réglez [Fnct tact. lors de pdv] sur [Mise pt tact.+AE], la luminosité sera établie en fonction du sujet touché. Cela vous permet également d'affiner la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui apparaît après avoir touché le sujet.
- Outre la fonction de mise au point tactile, les opérations tactiles comme celles qui suivent sont également disponibles.
 - Le cadre de mise au point pour [Spot] et [Spot élargi] peut être déplacé en le faisant glisser.
 - Lorsque vous prenez des images fixes dans le mode de mise au point manuelle, la loupe de mise au point peut être utilisée en touchant deux fois l'écran.

Note

- La fonction de mise au point tactile n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous photographiez des images fixes dans le mode de mise au point manuelle
 - Lorsque vous utilisez le zoom numérique dans le mode de prise d'images fixes
 - Lorsque vous utilisez LA-EA4

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)
- [Sélection de la zone de mise au point \(Zone mise au pt\)](#)

TP1001412911

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Démarrer le suivi par opérations tactiles (Suivi tactile)

Vous pouvez utiliser les opérations tactiles pour sélectionner un sujet que vous souhaitez suivre dans le mode de prise d'images fixes et le mode d'enregistrement de films.

Configurez au préalable les réglages depuis MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] comme suit :

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
- [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Écran de prise d. vue] : [ON]

1 MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Fnct tact. lors de pdv] → [Suivi tactile].

2 Touchez le sujet que vous souhaitez suivre à l'écran.

Le suivi commence.

- Lorsque vous photographiez avec le viseur, vous pouvez sélectionner le sujet que vous souhaitez suivre en utilisant le pavé tactile.

Astuce

- Pour annuler le suivi, touchez l'icône  (déclenchement du suivi) ou appuyez au centre de la molette de commande.
- Si vous réglez [Fnct tact. lors de pdv] sur [Suivi tactile+AE], la luminosité sera établie en fonction du sujet touché. Cela vous permet également d'affiner la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui apparaît après avoir touché le sujet.

Note

- [Suivi tactile] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque  Mode mise au pt] est réglé sur [MaP manuelle] dans le mode de prise d'images fixes.
 - Lorsque vous utilisez le zoom intelligent, le zoom image claire ou le zoom numérique en mode de prise d'images fixes
- Si le mode de mise au point est basculé sur [MaP manuelle] alors que [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Suivi tactile] dans le mode de prise d'images fixes, la valeur de réglage pour [Fnct tact. lors de pdv] devient [Mise au pt tactil].

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Prise de vue par opérations tactiles (Déclench. tactile)

L'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le point que vous touchez et photographie une image fixe. Configurez au préalable les réglages depuis MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] comme suit :

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
 - [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Écran de prise d. vue] : [ON]
- 1** MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Fnct tact. lors de pdv] → [Déclench. tactile].
- 2** Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

L'appareil fait la mise au point sur le sujet que vous avez touché, et une image fixe est enregistrée.

Astuce

- Si vous réglez [Fnct tact. lors de pdv] sur [Décl. tactile+AE], la luminosité sera établie en fonction du sujet touché.
- Vous pouvez utiliser les fonctions de prise de vue suivantes avec l'écran tactile :
 - Prise de vue d'images en rafale avec le déclencheur tactile
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Pr. d. v. en cont.], vous pouvez enregistrer des images en rafale en touchant l'écran.
 - Prises de vue en bracketing continu avec le déclencheur tactile
Le produit prend trois images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire.
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Bracket continu], continuez à toucher l'écran jusqu'à la fin des prises de vue. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez sélectionner l'image que vous préférez.

Note

- La fonction [Déclench. tactile] est indisponible dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue par le viseur
 - Lors de l'enregistrement de films
 - Lors de l'enregistrement de films au ralenti/en accéléré
 - Lorsque [ Mode mise au pt] est réglé sur [MaP manuelle]
 - Lorsque [ Zone mise au pt] est réglé sur [Spot]/[Spot élargi]/[Suivi : spot L]/[Suivi : spot M]/[Suivi : spot S]/[Suivi : spot élargi]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez le zoom image claire
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom intelligent
 - Lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est installé
- Lorsque vous utilisez le zoom image claire ou le zoom numérique alors que [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Déclench. tactile], la valeur de réglage passe provisoirement de [Déclench. tactile] à [OFF].
- Si le mode de mise au point est basculé sur [MaP manuelle] alors que [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Déclench. tactile], la valeur de réglage pour [Fnct tact. lors de pdv] devient [Mise au pt tactil.].

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglage de l'exposition par opérations tactiles (AE tactile)

Vous pouvez régler automatiquement l'exposition en fonction de la luminosité d'un point que vous touchez. Configurez au préalable les réglages depuis MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] comme suit :

- [Fonctionnem. tactile] : [ON]
 - [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Écran de prise d. vue] : [ON]
- 1** MENU →  (Réglage) → [Manipulat. tactile] → [Réglag. écran tactile] → [Écran de prise d. vue] → [Fnct tact. lors de pdv] → sélectionnez [AE tactile].
- 2** Touchez le point que vous souhaitez définir comme base pour l'exposition.
- L'appareil photo règle l'exposition en fonction de la luminosité du point que vous avez touché.
- Vous pouvez affiner la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui apparaît après que vous touchez l'écran.

Astuce

- Le réglage au moyen de la barre de réglage de la luminosité est répercuté dans la valeur de la correction d'exposition.
- Lorsque [Fnct tact. lors de pdv] est réglé sur [Mise au pt tactil.]/[Suivi tactile]/[Déclench. tactile], vous pouvez choisir d'exécuter ou non [AE tactile] simultanément en appuyant sur le côté gauche ou droit de la molette de commande.

Note

- [AE tactile] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lors de l'utilisation de la fonction de zoom numérique
- Si le sujet est très lumineux ou très sombre, il se peut que la barre de réglage ne soit pas suffisamment efficace.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)

TP1001422341

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. mode silenc (image fixe/film)



Vous pouvez configurer les réglages relatifs au mode silencieux qui vous permettent d'effectuer des prises de vue sans sons de l'obturateur ou sons électroniques. Vous pouvez également choisir de changer ou non les réglages d'autres fonctions qui émettent des sons depuis l'appareil lorsqu'il est réglé en mode silencieux.

1 MENU → / (Prise de vue) → [Obturat./silenc.] → [Régl. mode silenc] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Mode silencieux :

Active/désactive la prise de vue sans sons de l'obturateur ou sons électroniques. ([ON]/[OFF])

Lorsque cette option est réglée sur [ON], [Type déclencheur] et que [Type décl. intervall.] est verrouillé sur [Déclench. électr.] et [Sign. son. (pr. de v.)] sur [OFF].

Régl. fonction cible :

Active/désactive le changement simultané de réglages d'autres fonctions qui émettent des sons depuis l'appareil lorsqu'il est réglé en mode silencieux. ([Entraîn. ouvert. AF]/[Obt. lors m. H. tens.]/[Cartogr. pixels auto.])

Si vous sélectionnez [Pas la cible], les valeurs de réglage pour chaque fonction seront conservées même en mode silencieux.

Note

- Il est de votre responsabilité d'utiliser la fonction [Mode silencieux] en tenant suffisamment compte du respect de la vie privée et du droit à l'image du sujet.
- Même si [Mode silencieux] est réglé sur [ON], l'appareil ne sera pas complètement silencieux.
- Même si [Mode silencieux] est réglé sur [ON], le son du fonctionnement de l'ouverture et de la mise au point se fera entendre.
- Si [Cartogr. pixels auto.] est réglé sur [ON], il se peut que des bruits de déclenchement soient entendus de temps à autre lorsque l'appareil est mis hors tension. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Si [Obt. lors m. H. tens.] sous [Fnct. antipoussières] est réglé sur [ON], un bruit de déclenchement sera émis lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Une distorsion de l'image provoquée par le mouvement du sujet ou de l'appareil photo peut se produire.
- Si vous photographiez des images sous un éclairage instantané ou des lumières tremblotantes, comme la lumière du flash d'autres appareils photo ou un éclairage fluorescent, un effet de rayure peut affecter l'image.
- Lorsque [Mode silencieux] est réglé sur [ON], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Prise de vue avec flash
 - RB Pose longue
 - Prise de vue BULB
 - Pdv anti-scintill.

Rubrique associée

- [Type déclencheur](#)
- [Fnct pdv intervall.](#)
- [Entraîn. ouvert. AF](#)

- Fnct. antipoussières
- Cartogr. pixels auto.

TP1001412915

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Type déclencheur



Vous pouvez choisir d'effectuer la prise de vue avec un obturateur mécanique ou un obturateur électronique.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Obturat./silenc.] → [Type déclencheur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Déclench. méca. :

Prise de vue avec l'obturateur mécanique uniquement.

Déclench. électr. :

Prise de vue avec l'obturateur électronique uniquement.

Astuce

- Dans les situations suivantes, réglez [Type déclencheur] sur [Déclench. électr.].
 - Lors de la prise de vue à vitesse d'obturation élevée dans un environnement lumineux (extérieur en plein soleil, plage, montagnes enneigées).

Note

- Dans de rares cas, le bruit de l'obturateur peut se faire entendre lors de la mise hors tension même si [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.]. Toutefois, ceci n'est pas une anomalie.
- [Type déclencheur] ne peut pas être sélectionné lorsque le mode de prise de vue est un mode autre que P/A/S/M.
- Lorsque [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Prise de vue avec flash
 - RB Pose longue
 - Prise de vue BULB
 - Pdv anti-scintill.

TP1001413542

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Déc sans obj. (image fixe/film)



Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

① MENU → / (Prise de vue) → [Obturat./silenc.] → [Déc sans obj.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

L'obturateur se déclenche lorsqu'aucun objectif n'est fixé. Sélectionnez [Activé] si vous fixez le produit sur un télescope astronomique, etc.

Désactivé :

L'obturateur ne se déclenche pas lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

Note

- Il est impossible d'obtenir une mesure correcte lorsque vous utilisez des objectifs qui ne disposent pas de contact d'objectif, comme l'objectif d'un télescope astronomique. Dans ce cas, réglez l'exposition manuellement en la vérifiant sur l'image enregistrée.

TP1001376605

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Déclen. sans c. mém.



Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

1 MENU → (Prise de vue) → [Obturat./silenc.] → [Déclen. sans c. mém.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active le déclenchement de l'obturateur même si aucune carte mémoire n'est insérée.

Désactivé :

Désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

Note

- Si aucune carte mémoire n'est insérée, les images prises ne seront pas sauvegardées.
- Le réglage par défaut est [Activé]. Nous vous recommandons de sélectionner [Désactivé] avant d'effectuer la prise de vue.

TP1001409702

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. anti-scintillem.



L'appareil peut ajuster la capture des images au moment où le scintillement aura moins d'impact, ou vous pouvez régler la vitesse d'obturation plus précisément que d'habitude afin de réduire l'impact du scintillement des sources lumineuses artificielles (comme une lampe fluorescente ou un éclairage LED).

Cette fonction réduit les différences d'exposition et de teinte de couleur entre la partie supérieure et la partie inférieure d'une image pendant la prise de vue en continu sous des sources lumineuses artificielles.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Obturat./silenc.] → [Régl. anti-scintillem.] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Pdv anti-scintill. (uniquement lors de la prise d'images fixes) :

Déetecte le scintillement et réduit son impact lorsque la fréquence de la source lumineuse est de 100 Hz ou 120 Hz pendant la prise d'images fixes. Le scintillement est détecté en enfonçant le déclencheur à mi-course. ([ON]/[OFF]) Lorsque [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], enfoncez le déclencheur à mi-course et prenez l'image après avoir confirmé que **Flicker** (icône de scintillement) s'affiche.

Obturat. variable :

Réduit les différences de luminosité entre chaque image en réglant précisément la vitesse d'obturation en fonction de la fréquence de scintillement. ([ON]/[OFF])

[Obturat. variable] ne peut être sélectionné que lorsque l'appareil est dans un mode d'exposition qui vous permet de régler manuellement la vitesse d'obturation (à la fois des images fixes et des films).

Lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON], le dénominateur de la vitesse d'obturation s'affiche au format décimal (vitesse d'obturation haute résolution).

Par exemple, si la vitesse d'obturation normale est réglée sur 1/250 seconde, la valeur s'affichera sous la forme 250.6. (Il se peut que le nombre diffère des nombres réels.)



- Réglez [Obturat. variable] sur [OFF] pour revenir à l'affichage d'origine.

Régl. obturat. var. :

Règle la vitesse d'obturation lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON].

Sélectionnez une vitesse d'obturation qui réduit l'impact du scintillement tout en vérifiant l'écran. Appuyez au centre de la molette de commande pour régler automatiquement la vitesse d'obturation de sorte que l'impact du scintillement soit réduit. Plus vous réglez rapidement la vitesse d'obturation, plus il est probable qu'il y ait une différence entre l'affichage de l'écran avant la prise de vue et l'image enregistrée. Assurez-vous que l'impact du scintillement soit moindre sur l'image enregistrée.

Astuce

- Lorsque [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], la teinte de couleur de l'image obtenue peut varier si vous photographiez la même scène avec une vitesse d'obturation différente. Dans ce cas, nous vous recommandons de photographier en mode [Priorité vitesse] ou [Expos. manuelle] avec une vitesse d'obturation fixe.

- Lorsque [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], vous pouvez effectuer la prise de vue anti-scintillement en appuyant sur la touche à laquelle la fonction [AF activé] est attribuée.
 - Lorsque [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], vous pouvez effectuer la prise de vue anti-scintillement en enfonçant le déclencheur à mi-course ou en appuyant sur la touche à laquelle la fonction [AF activé] est attribuée, même en mode de mise au point manuelle.
 - Lorsque [Sél pdv anti-scint.] ou [Sél. obturat. var.] est attribué à une touche personnalisée, vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Pdv anti-scintill.] ou [Obturat. variable] en appuyant sur la touche.
 - Lorsque [Balay. Tv anti-scintill.] est attribué à une touche personnalisée, vous pouvez faire en sorte que l'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation pour réduire l'impact du scintillement en appuyant sur la touche pendant la prise de vue.
 - Sur l'écran [Régl. obturat. var.], vous pouvez régler précisément la vitesse d'obturation haute résolution au moyen du sélecteur arrière L, du sélecteur arrière R ou de la molette de commande, comme dans l'exemple suivant.
250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
Vous pouvez changer la vitesse d'obturation haute résolution en une valeur multiple intégrale au moyen du sélecteur avant, comme dans l'exemple suivant.
125.3 (2 fois) ← 250.6 → 501.3 (1/2 fois) *
- * Il se peut que le nombre diffère des nombres réels.
- Lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON], la vitesse d'obturation haute résolution peut être réglée en détail sur l'écran d'attente de prise de vue. Si vous voulez changer la vitesse d'obturation haut résolution en une valeur multiple intégrale même sur l'écran d'attente de prise de vue, attribuez [Vit. d'obturat. (incr.)] à une touche personnalisée ou au réglage « Mon sélecteur ».
 - Lorsque vous changez le réglage [Obturat. variable] de [ON] à [OFF], la vitesse d'obturation haute résolution passe à la valeur la plus proche des vitesses d'obturation normales.

Note

- Lorsque vous réglez [Pdv anti-scintill.] sur [ON], la qualité d'image de l'affichage Live View est réduite.
- Lorsque vous réglez [Pdv anti-scintill.] sur [ON], le retard de déclenchement de l'obturateur peut légèrement augmenter. En mode de prise de vue en continu, la vitesse de prise de vue peut ralentir ou l'intervalle entre les prises peut devenir irrégulier.
- Même si [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], il se peut que l'appareil ne puisse pas détecter le scintillement selon la source lumineuse et les conditions de prise de vue, comme avec un arrière-plan sombre. De plus, même si l'appareil photo détecte le scintillement, son impact peut ne pas être réduit suffisamment selon la source lumineuse et les conditions de prise de vue. Nous vous recommandons de prendre des photos de test au préalable.
- [Pdv anti-scintill.] n'est pas disponible lors de la prise de vue dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue BULB
 - [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.]
 - Mode d'enregistrement de films
- La teinte de couleur de la photo obtenue peut être différente selon le réglage de [Pdv anti-scintill.].
- Pendant la prise de vue en continu, il est possible que le réglage de [Pdv anti-scintill.] sur [ON] ne diminue pas le scintillement sur l'écran Live View.
- Lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON], il se peut que le délai de déclenchement soit plus long.
- Même lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON], selon la fréquence de la source lumineuse, il est possible que vous ne puissiez pas régler la vitesse d'obturation appropriée et éliminer l'impact du scintillement. Dans ce cas, essayez ce qui suit.
 - Régler une vitesse d'obturation plus lente
 - Basculer sur un autre type d'obturateur
- Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le scintillement peut affecter provisoirement l'image.
- Les valeurs de réglage de la vitesse d'obturation haute résolution ne peuvent pas être enregistrées sur [Enr. régl. pdv pers.]. La valeur par défaut de la vitesse d'obturation est appliquée à la place.
- Lorsque [Obturat. variable] est réglé sur [ON], la vitesse de synchronisation du flash peut être limitée à une valeur plus lente.

Rubrique associée

- Différences entre les fonctions [Pdv anti-scintill.] et [Obturat. variable]

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)
- Changement provisoire de fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)

TP1001418740

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Définitions des fonctions [Pdv anti-scintill.] et [Obturat. variable]

Cet appareil est doté de deux fonctions différentes afin de réduire l'impact du scintillement des sources lumineuses artificielles (par exemple, éclairage fluorescent ou LED).

Les caractéristiques de chaque fonction et les conditions de prise de vue correspondantes sont les suivantes.

Caractéristiques et conditions de prise de vue	Pdv anti-scintill.	 Obturat. variable
Fonctions	L'appareil peut ajuster la capture des images au moment où le scintillement aura moins d'impact en détectant automatiquement la fréquence de scintillement.	Vous pouvez régler manuellement ou automatiquement la vitesse d'obturation tout en vérifiant l'impact du scintillement sur l'écran. Lorsque vous appuyez au centre de la molette de commande, le scintillement est automatiquement détecté et l'impact du scintillement est supprimé.
Images fixes/films	Images fixes uniquement	Images fixes/films
Type d'obturateur	Obturateur mécanique uniquement	Obturateur électronique/obturateur mécanique ^{*1}
Mode d'exposition	Auto intelligent/P (Programm. Auto)/A (Priorité d'ouvert.)/S (Priorité vitesse)/M (Expos. manuelle)	S (Priorité vitesse)/M (Expos. manuelle)/[M. Exposition fl.] avec la vitesse d'obturation réglée manuellement
Types de scintillement détectables	Scintillement avec une fréquence de 100 Hz ou 120 Hz (comme un éclairage fluorescent) uniquement ^{*2}	Le scintillement ayant une fréquence de 100 Hz ou 120 Hz (comme un éclairage fluorescent) et le scintillement ayant une fréquence supérieure à 100 Hz ou 120 Hz (comme un éclairage LED)

*1 Plus vous réglez une vitesse d'obturation rapide, plus il est probable qu'il y ait une différence entre l'affichage de l'écran avant la prise de vue et l'image enregistrée. Assurez-vous que l'impact du scintillement soit moindre sur l'image enregistrée.

*2 Même lorsque [Pdv anti-scintill.] est réglé sur [ON], l'appareil ne peut pas détecter des fréquences de scintillement autres que 100 Hz ou 120 Hz.

Astuce

- L'impact du scintillement peut être réduit en utilisant [Pdv anti-scintill.] et [ Obturat. variable] ensemble même dans un environnement de prise de vue où se produisent un scintillement à 100 Hz/120 Hz et un scintillement de fréquences supérieures. Dans ce cas, commencez par régler [Pdv anti-scintill.] et [ Obturat. variable] sur [ON], puis réglez la vitesse d'obturation avec [ Régl. obturat. var.] avant de prendre des images.

Rubrique associée


- [Régl. anti-scintillem.](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Fonctions zoom du produit

La fonction zoom de ce produit vous permet d'obtenir un grossissement accru grâce à l'association de différentes fonctions de zoom. L'icône affichée sur l'écran change, selon la fonction de zoom sélectionnée.

Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé :

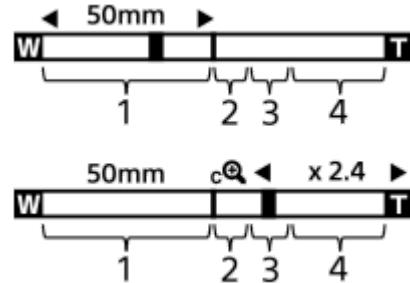

Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé :

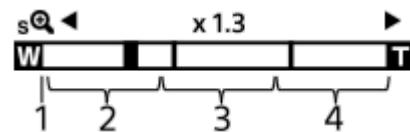

1. Plage du zoom optique

Les images sont agrandies à l'intérieur de la plage de zoom de l'objectif.

Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé, la barre de zoom de la plage de zoom optique est affichée.

Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé, le curseur de zoom est verrouillé sur la gauche de la barre de zoom lorsque la position de zoom est dans la plage de zoom optique. L'agrandissement s'affiche comme « $\times 1.0$ ».

2. Plage du zoom intelligent ()

Les images sont agrandies sans détérioration de la qualité d'origine en les recadrant légèrement (uniquement lorsque [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] est réglé sur [M] ou [S]).

3. Plage du zoom Image claire ()

Les images sont agrandies grâce à un traitement d'image qui réduit leur détérioration.

Lorsque vous réglez [Gamme du Zoom] sur [Zoom Img Claire] ou [Zoom numériq.], vous pouvez utiliser cette fonction de zoom.

4. Plage du zoom numérique ()

Les images sont agrandies grâce à un traitement d'image.

Lorsque vous réglez [Gamme du Zoom] sur [Zoom numériq.], vous pouvez utiliser cette fonction de zoom.

Astuce

- Le réglage par défaut pour [Gamme du Zoom] est [Zoom opt. uniq.].
- Le réglage par défaut pour [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] est [L]. Pour utiliser le zoom intelligent, réglez [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] sur [M] ou [S].
- Avec un objectif zoom motorisé fixé, si vous agrandissez une image au-delà de la plage du zoom optique, l'appareil bascule automatiquement sur le zoom Image claire ou le zoom numérique.

Note

- Les fonctions de zoom intelligent, zoom Image claire et zoom numérique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :
 - [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
 - [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [120p]/[100p].
 - Pendant un enregistrement au ralenti/en accéléré avec la vitesse de défilement réglée sur [120fps]/[100fps]
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom intelligent avec les films.
- Lorsque vous utilisez d'autres fonctions de zoom que le zoom optique en mode de prise d'images fixes, le réglage [Zone mise au pt] est désactivé et l'autofocus fonctionne avec priorité sur la zone centrale et autour.
- Lorsque vous utilisez la fonction de zoom intelligent, zoom Image claire ou zoom numérique, [Mode de mesure] est verrouillé sur [Multi].
- Lorsque vous utilisez la fonction de zoom intelligent, zoom image claire ou zoom numérique en mode de prise d'images, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - AF reconnaiss. sujet
 - Visag. multimesur
 - Fonction de suivi
- Pour utiliser une fonction de zoom autre que le zoom optique lors de l'enregistrement de films, attribuez [Zoom] à la touche souhaitée à l'aide de [Régl. t. perso/sél.].

Rubrique associée

- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)
- [Gamme du Zoom \(image fixe/film\)](#)
- [Facteur de zoom](#)

TP1001409659

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Zoom image claire/zoom numérique (Zoom)



Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, vous pouvez dépasser la plage de zoom du zoom optique.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Gamme du Zoom] → Sélectionnez [Zoom Img Claire] ou [Zoom numériq.].
- 2 MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Zoom] → valeur souhaitée.

Appuyez au centre de la molette de commande pour quitter.

- Vous pouvez également attribuer la fonction [Zoom] à la touche souhaitée en sélectionnant MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.].
- Si vous attribuez [Fonctmnt Zoom (T)] ou [Fonctmnt Zoom (W)] à la touche souhaitée au préalable en sélectionnant MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], il vous suffit d'appuyer sur cette touche pour faire un zoom avant ou arrière.

Astuce

- Lorsqu'un objectif zoom motorisé est fixé, vous pouvez utiliser le levier de zoom ou la bague de zoom pour agrandir l'image. Si vous dépassiez l'agrandissement par zoom optique, vous pouvez basculer sur une fonction de zoom autre que le zoom optique avec la même opération.
- Même si vous sélectionnez [Zoom] de MENU pour faire un zoom avec l'objectif zoom motorisé fixé, le zoom optique est utilisé jusqu'au côté téléobjectif de l'objectif.

Note

- Lorsque vous sélectionnez [Zoom] de MENU pour faire un zoom avec un objectif zoom motorisé fixé, les opérations du zoom par palier ne peuvent pas être exécutées.

Rubrique associée

- [Gamme du Zoom \(image fixe/film\)](#)
- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Facteur de zoom](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001409637

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Gamme du Zoom (image fixe/film)



Vous pouvez sélectionner le réglage de zoom du produit.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Gamme du Zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Zoom opt. uniq. :

Limite la plage de zoom au zoom optique. Vous pouvez utiliser la fonction de zoom intelligent si vous réglez [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] sur [M] ou [S].

Zoom Img Claire :

Sélectionnez ce réglage pour utiliser le zoom Image claire. Même si la plage de zoom dépasse le zoom optique, le produit agrandit l'image à l'aide d'un traitement d'image avec moins de détérioration.

Zoom numériq. :

Lorsque la plage du zoom Image claire est dépassée, le produit agrandit les images au facteur de grossissement le plus élevé. Cependant, la qualité de l'image est réduite.

Note

- Sélectionnez [Zoom opt. uniq.] si vous souhaitez agrandir des images à l'intérieur de la plage dans laquelle la qualité d'image n'est pas détériorée.

Rubrique associée

- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Facteur de zoom](#)

TP1001376778

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vit. z. touch. pers. (image fixe/film)



Règle la vitesse de zoom lorsque vous utilisez la touche personnalisée à laquelle [Fonctmnt Zoom (T)]/[Fonctmnt Zoom (W)] est attribué. Cette option peut être réglée séparément pour l'attente de prise de vue et l'enregistrement de films.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Vit. z. touch. pers.] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Vitesse fixe STBY :

Règle la vitesse de zoom pendant l'attente de prise de vue. (1 (lente) à 8 (rapide))

Vitesse fixe REC :

Règle la vitesse de zoom pendant l'enregistrement de films. (1 (lente) à 8 (rapide))

Astuce

- Si une vitesse élevée est réglée pour [Vitesse fixe STBY] et qu'une vitesse lente est réglée pour [Vitesse fixe REC], l'angle de champ peut être modifié rapidement pendant l'attente de prise de vue et lentement pendant l'enregistrement de films.
- Le réglage [Vit. z. touch. pers.] est également appliqué lorsque vous effectuez des opérations de zoom depuis MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Zoom].

Note

- La vitesse de zoom ne change pas lorsque vous utilisez la bague de zoom de l'objectif ou le levier de zoom de l'objectif zoom motorisé.
- Si vous augmentez la vitesse de zoom, il est possible que le bruit de fonctionnement du zoom soit enregistré.

Rubrique associée

- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)

TP1001398130

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vit. zoom à dist. (image fixe/film)



Règle la vitesse de zoom lorsque vous effectuez des opérations de zoom avec la télécommande (vendue séparément) ou la fonction de prise de vue à distance via un smartphone. Cette option peut être réglée séparément pour l'attente de prise de vue et l'enregistrement de films.

1 MENU → / (Prise de vue) → [Zoom] → [Vit. zoom à dist.] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Type de vitesse :

Active/désactive le verrouillage de la vitesse de zoom. ([Variable]/[Fixe])

Vitesse fixe STBY :

Règle la vitesse de zoom pendant l'attente de prise de vue lorsque [Type de vitesse] est réglé sur [Fixe]. (1 (lente) à 8 (rapide))

Vitesse fixe REC :

Règle la vitesse de zoom pendant l'enregistrement de films lorsque [Type de vitesse] est réglé sur [Fixe]. (1 (lente) à 8 (rapide))

Astuce

- Lorsque [Type de vitesse] est réglé sur [Variable], si vous appuyez sur le levier de zoom de la télécommande, vous augmentez la vitesse de zoom (certaines télécommandes ne prennent pas en charge le zoom variable).
- Si [Type de vitesse] est réglé sur [Fixe], une vitesse élevée est réglée pour [Vitesse fixe STBY], et une vitesse lente est réglée pour [Vitesse fixe REC], l'angle de champ peut être modifié rapidement pendant l'attente de prise de vue et lentement pendant l'enregistrement de films.

Note

- Si vous augmentez la vitesse de zoom, il est possible que le bruit de fonctionnement du zoom soit enregistré.

TP1001417037

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Facteur de zoom

Le facteur de zoom utilisé en association avec le zoom de l'objectif varie en fonction de la taille d'image sélectionnée.

Lorsque [Ratio d'aspect] est [3:2]

Plein format

Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF	Zoom opt. uniq. (zoom intelligent)	Zoom Img Claire	Zoom numériq.
L: 60M	-	Environ 2,0×	Environ 4,0×
M: 26M	Environ 1,5×	Environ 3,0×	Environ 6,1×
S: 15M	Environ 2,0×	Environ 4,0×	Environ 8,0×

Format APS-C

Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF	Zoom opt. uniq. (zoom intelligent)	Zoom Img Claire	Zoom numériq.
M: 26M	-	Environ 2,0×	Environ 4,0×
S: 15M	Environ 1,3×	Environ 2,6×	Environ 5,3×

Rubrique associée

- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)
- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Gamme du Zoom \(image fixe/film\)](#)

TP1001409522

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rotation bague zoom



Affecte les fonctions de zoom avant (T) ou arrière (W) au sens de rotation de la bague de zoom. Disponible uniquement sur les objectifs zoom motorisés prenant cette fonction en charge.

- ① MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Rotation bague zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

G.(W)/Droit.(T) :

Affecte la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la droite.

Droit.(W)/G.(T) :

Affecte la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la droite.

TP1001412903

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Utilisation du flash (vendu séparément)

Dans un environnement sombre, utilisez le flash pour éclairer le sujet pendant la prise de vue. Utilisez également le flash pour éviter le flou de bougé.

Pour en savoir plus sur le flash, reportez-vous au mode d'emploi du flash.

1 Installez le flash (vendu séparément) sur le produit.

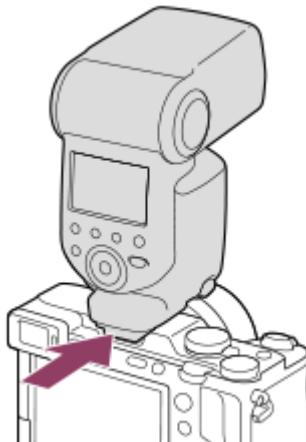

2 Prenez la photo après avoir allumé le flash complètement chargé.

⚡ (Icône de flash en charge) clignotant : la charge est en cours

⚡ (Icône de flash en charge) allumée : la charge est terminée

- Les modes de flash disponibles dépendent du mode de prise de vue et de la fonction.

Note

- La lumière du flash peut être bloquée si le pare-soleil est fixé et la partie inférieure d'une image enregistrée peut être sombre. Retirez le pare-soleil.
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque vous enregistrez des films. (Vous pouvez utiliser une lampe LED si vous utilisez un flash (vendu séparément) avec éclairage LED.)
- Mettez le produit hors tension avant d'installer un accessoire (par exemple un flash) sur la griffe multi-interface ou de l'en retirer. Lorsque vous fixez un accessoire, assurez-vous que l'accessoire est solidement fixé sur le produit.
- N'utilisez pas la griffe multi-interface avec un flash en vente dans le commerce appliquant une tension de 250 V ou plus ou ayant une polarité inverse à celle de l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Lors de la prise de vue avec flash, si le zoom se trouve sur W, il se peut que l'ombre de l'objectif apparaisse sur l'écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, éloignez-vous du sujet ou placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.
- Les coins de l'image enregistrée peuvent être sombres selon l'objectif.
- Pour en savoir plus sur les accessoires compatibles avec la griffe multi-interface, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Rubrique associée

- [Mode Flash](#)
- [Flash sans fil](#)

TP1001409533

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode Flash



Vous pouvez régler le mode de flash utilisé.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Mode Flash] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Flash désactivé :

Le flash ne fonctionne pas.

^{AUTO} Flash auto :

Le flash se déclenche dans des environnements sombres ou si vous photographiez une source de lumière vive.

Flash forcé :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

^{SLOW} Sync. lente :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une image claire à la fois du sujet et de l'arrière-plan, en ralentissant la vitesse d'obturation.

^{REAR} Sync. arrière :

Le flash se déclenche juste avant la fin du temps d'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La synchronisation arrière vous permet de photographier une image naturelle de la traînée de sujets en déplacement, comme une voiture qui roule ou une personne en train de marcher.

Note

- Le réglage par défaut dépend du mode de prise de vue.
- Certains réglages [Mode Flash] ne sont pas disponibles selon le mode de prise de vue.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash \(vendu séparément\)](#)

TP1001409549

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Correct.flash



Ajuste l'intensité lumineuse du flash dans une plage comprise entre -3,0 EV et +3,0 EV. La correction du flash modifie uniquement l'intensité lumineuse du flash. La compensation d'exposition modifie l'intensité lumineuse du flash en même temps que la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Correct.flash] → réglage souhaité.

- Si vous sélectionnez des valeurs plus élevées (côté +), l'intensité du flash augmente, tandis que si vous sélectionnez des valeurs moins élevées (côté -), l'intensité du flash diminue.

Note

- [Correct.flash] ne fonctionne pas lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
- Il se peut que l'augmentation du niveau du flash (côté +) ne soit pas visible en raison de la quantité limitée de lumière du flash disponible si le sujet est situé au-delà de la portée maximale du flash. Si le sujet est très proche, il se peut que la réduction du niveau du flash (côté -) ne soit pas visible.
- Si vous installez un filtre ND sur l'objectif ou un diffuseur ou un filtre de couleur sur le flash, il se peut que vous n'obtenez pas l'exposition appropriée, et que les images soient sombres. Dans ce cas, réglez [Correct.flash] sur la valeur souhaitée.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash \(vendu séparément\)](#)

TP1001409535

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rég.corr.expo



Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante ou seulement la lumière ambiante.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Rég.corr.expo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Ambiant&flash :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante.

Ambiant seul :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler uniquement la lumière ambiante.

Rubrique associée

- [Correct.flash](#)

TP1001376687

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Flash sans fil



Vous disposez de deux méthodes pour la prise de vue avec flash sans fil : la prise de vue avec flash par signal lumineux qui utilise la lumière du flash fixé sur l'appareil comme un signal lumineux, et la prise de vue avec flash par signal radio qui utilise la communication sans fil. Pour effectuer la prise de vue avec flash par signal radio, utilisez un flash compatible ou le radio contrôleur sans fil (vendu séparément). Pour en savoir plus sur la manière de régler chaque méthode, reportez-vous au mode d'emploi du flash ou du radio contrôleur sans fil.

- 1** MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Flash sans fil] → [ON].
- 2** Retirez le capuchon de la griffe de l'appareil, puis fixez le flash ou le radio contrôleur sans fil.
 - Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal lumineux, réglez le flash fixé comme contrôleur.
 - Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal radio avec un flash fixé sur l'appareil, réglez-le en tant que contrôleur.
- 3** Configurez un flash déporté réglé sur le mode sans fil ou un flash fixé au radio récepteur sans fil (vendu séparément).
 - Vous pouvez déclencher un flash de test en attribuant la fonction [Flash d'essai sans fil] à une touche personnalisée à l'aide de Régl. t. perso/sél., puis en appuyant sur cette touche.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction de flash sans fil n'est pas utilisée.

ON :

La fonction de flash sans fil est utilisée pour qu'un ou plusieurs flashes externes émettent une lumière loin de l'appareil photo.

Note

- Le flash déporté peut émettre de la lumière après avoir reçu un signal lumineux d'un flash utilisé comme contrôleur d'un autre appareil photo. Le cas échéant, changez le canal de votre flash. Pour en savoir plus sur la manière de changer le canal, reportez-vous au mode d'emploi du flash.
- Pour le flash qui est compatible avec la prise de vue avec flash sans fil, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Rubrique associée

- [Régl. flash externe](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réd. yeux rouges



Lorsque vous utilisez le flash, celui-ci se déclenche deux fois ou plus avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.

- 1 MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Réd. yeux rouges] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le flash se déclenche toujours pour réduire le phénomène des yeux rouges.

OFF :

Atténuation des yeux rouges désactivée.

Note

- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend des conditions et des différentes individuelles, comme la distance au sujet, ou si celui-ci regarde ou non le pré-flash.

TP1001376626

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Verrouillage FEL




Le niveau du flash est automatiquement ajusté de façon à optimiser l'exposition du sujet lors d'une prise de vue normale avec flash. Vous pouvez également régler au préalable le niveau du flash.

FEL : niveau d'exposition au flash

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] → bouton souhaité, puis attribuez la fonction [App/relâ. verr. FEL] au bouton.
- 2 Centrez l'image sur le sujet auquel vous voulez appliquer le verrouillage FEL et effectuez la mise au point.

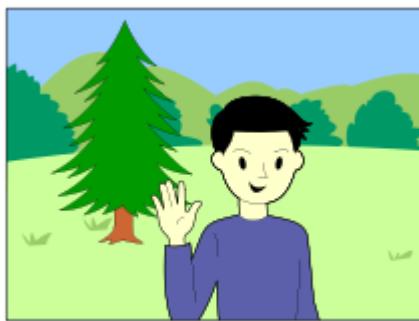

- 3 Appuyez sur la touche sur laquelle est enregistré [App/relâ. verr. FEL] et réglez l'intensité du flash.
 - Un préflash se déclenche.
 - Le (verrouillage FEL) s'allume.
- 4 Réglez la composition et effectuez la prise de vue.

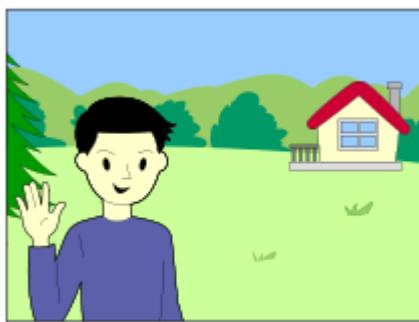

- Pour désactiver le verrouillage FEL, appuyez à nouveau sur le bouton sur lequel est enregistré [App/relâ. verr. FEL].

Astuce

- En réglant [Tenir verrouill. FEL], vous pouvez conserver le réglage tant que la touche est enfoncée. Par ailleurs, le réglage de [Tenir verr. FEL/AEL] et [App/r. verr.FEL/AEL] vous permet de prendre des photos avec le verrouillage AE dans les situations suivantes.

- Lorsque [Mode Flash] est réglé sur [Flash désactivé] ou [Flash auto].
- Lorsqu'il est impossible de déclencher le flash.
- Lorsque vous utilisez un flash externe réglé sur mode de flash manuel.

Note

- Il est impossible d'utiliser le verrouillage FEL lorsqu'aucun flash n'est installé.
- Si un flash non compatible avec le verrouillage FEL est installé, un message d'erreur apparaît.
- Lorsque les verrouillages AE et FEL sont tous les deux fixés, l'icône  (Verrouillage AE/Verrouillage FEL) s'allume.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001409623

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. flash externe



Vous pouvez configurer les réglages d'un flash (vendu séparément) fixé à l'appareil photo en utilisant l'écran et la molette de commande de l'appareil.

Mettez à jour le logiciel de votre flash à la dernière version avant d'utiliser cette fonction.

Pour en savoir plus sur les fonctions du flash, reportez-vous au mode d'emploi du flash.

- 1 Fixez le flash (vendu séparément) sur la griffe multi-interface de l'appareil photo, puis mettez l'appareil et le flash sous tension.**
- 2 MENU → (Exposition/couleur) → [Flash] → [Régl. flash externe] → élément de réglage souhaité.**
- 3 Configurez le réglage avec la molette de commande de l'appareil photo.**

Détails des éléments du menu

Régl. décl. flash ext. :

Vous permet de configurer les réglages liés au déclenchement du flash, comme le mode de flash, le niveau du flash, etc.

Régl. perso flash ext. :

Vous permet de configurer les réglages d'autres flashes, les réglages sans fil et les réglages du flash.

Astuce

- Si vous attribuez [Régl. décl. flash ext.] à une touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez ouvrir l'écran [Régl. décl. flash ext.] simplement en appuyant sur cette touche.
- Vous pouvez ajuster les réglages via le flash même pendant que vous utilisez [Régl. flash externe].
- Vous pouvez également configurer les réglages d'un radio contrôleur sans fil (vendu séparément) fixé à l'appareil photo.

Note

- Vous pouvez uniquement utiliser [Régl. flash externe] pour configurer les réglages d'un flash (vendu séparément) ou d'un radio contrôleur sans fil (vendu séparément) fabriqués par Sony et fixés à la griffe multi-interface de l'appareil.
- Vous pouvez utiliser [Régl. flash externe] uniquement lorsque le flash est directement fixé sur l'appareil photo. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lors de la prise de vue avec un flash déporté qui est connecté au moyen d'un câble.
- Seules certaines des fonctions du flash fixé sont configurables au moyen de [Régl. flash externe]. Vous ne pouvez pas effectuer la synchronisation avec d'autres flashes, réinitialiser le flash, initialiser le flash, etc. via [Régl. flash externe].
- [Régl. flash externe] n'est pas disponible dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le flash n'est pas fixé à l'appareil photo
 - Lorsqu'un flash qui ne prend pas en charge [Régl. flash externe] est fixé
 - Lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur (Film) ou S&Q (Ralenti et accél.) ou pendant l'enregistrement de films

De plus, [Régl. flash externe] peut ne pas être disponible en fonction de l'état du flash.

- Pour en savoir plus sur les flashes et les radios contrôleurs sans fil compatibles avec cette fonction, reportez-vous à la page d'assistance suivante.

<https://www.sony.net/dics/ilce7cr/>

Rubrique associée

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)

TP1001417036

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enr. régl. pdv flash



La vitesse d'obturation et la sensibilité ISO lors de la prise de vue avec flash sont conservées séparément des réglages lorsque le flash n'est pas utilisé. L'appareil photo détermine si le flash est activé ou non et bascule automatiquement entre les réglages.

- 1 MENU → **[Exposition/couleur] → [Flash] → [Enr. régl. pdv flash].**
- 2 Sélectionnez un élément à régler pour la prise de vue avec flash, puis appuyez au centre de la molette de commande pour sélectionner le réglage souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez rappeler lors de la prise de vue avec flash, puis sélectionnez [OK].
Le réglage sera sauvegardé.

Détails des éléments du menu

⚡ Plage vit. d'obtur. :

Règle [Min.] et [Max.] pour la vitesse d'obturation pendant la prise de vue avec flash. Si vous sélectionnez [Vitesse synchr.], la vitesse d'obturation maximum pouvant être synchronisée est automatiquement définie.

Ce réglage est disponible lorsque le mode de prise de vue est réglé sur P ou A.

⚡ ISO :

Règle la sensibilité ISO pour la prise de vue avec flash.

Ce réglage est disponible lorsque le mode de prise de vue est réglé sur P, A, S ou M.

Astuce

- Vous pouvez changer ces réglages même lorsqu'aucun flash n'est fixé.
- Pour en savoir plus sur les flashes compatibles avec cette fonction, reportez-vous à la page d'assistance suivante.
<https://www.sony.net/dics/ilce7cr/>

Rubrique associée

- [ISO \(image fixe/film\)](#)

TP1001420745

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

SteadyShot (image fixe)



Permet d'activer ou non la fonction SteadyShot.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [SteadyShot] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active [SteadyShot].

OFF :

Fonction [SteadyShot] désactivée.

Astuce

- Lorsque vous utilisez un trépied, etc., veillez à désactiver la fonction SteadyShot pour éviter tout dysfonctionnement pendant la prise de vue.
- Si vous attribuez [Sél. SteadyShot] à une touche personnalisée au moyen de [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez activer ou désactiver la fonction [SteadyShot] en appuyant sur la touche.
- Lors de la prise de vue dans un endroit sombre, l'icône (SteadyShot) peut clignoter. Nous vous recommandons de régler une vitesse d'obturation plus rapide en diminuant la valeur d'ouverture ou en réglant la sensibilité ISO à une valeur supérieure.
- Avec certains objectifs, le boîtier de l'appareil photo et l'objectif fonctionnent ensemble pour stabiliser l'image, permettant de corriger des flous plus importants que d'habitude. Pour connaître les objectifs compatibles, reportez-vous aux URL suivantes.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Note

- Si un objectif pourvu d'un commutateur SteadyShot est fixé sur l'appareil, les réglages peuvent uniquement être modifiés au moyen de ce commutateur sur l'objectif. Vous ne pouvez pas changer les réglages avec l'appareil.

Rubrique associée

- [SteadyShot \(film\)](#)
- [Ajust. SteadyShot \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001376629

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

SteadyShot (film)



Règle l'effet [▶■ SteadyShot] lors de l'enregistrement de films.

- ① MENU → ▶■ (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [▶■ SteadyShot] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Dynamiq. active * :

Permet d'obtenir un effet SteadyShot plus puissant que [Active].

Active :

Permet d'obtenir un effet SteadyShot plus puissant.

Standard :

Permet de réduire les bougés de l'appareil dans des conditions de prise de vue stables.

OFF :

Fonction [▶■ SteadyShot] désactivée.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (micropogramme) est utilisée

Astuce

- Lorsque [Dynamiq. active] ou [Active] est sélectionné, avec certains objectifs, le boîtier de l'appareil photo et l'objectif fonctionnent ensemble pour stabiliser l'image, permettant de corriger des flous plus importants que d'habitude. Pour connaître les objectifs compatibles, reportez-vous aux URL suivantes.

<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Note

- Lorsque vous utilisez un trépied, etc., veillez à désactiver la fonction SteadyShot pour éviter tout dysfonctionnement pendant la prise de vue.
- Des mouvements de panoramique/d'inclinaison lents peuvent déformer l'image lors de prises de vue à main levée. Si une distorsion se produit, essayez de désactiver la fonction SteadyShot.
- Si vous modifiez le réglage [▶■ SteadyShot], l'angle de champ change. Lorsque [▶■ SteadyShot] est réglé sur [Active], l'angle de champ devient plus étroit. [Dynamiq. active] permet le recadrage et l'agrandissement des pixels pour un effet SteadyShot ayant moins d'impact sur la qualité d'image. Par conséquent, l'angle de champ devient encore plus étroit qu'avec [Active].
- La plage de réglage de la sensibilité ISO dépend du réglage de [▶■ SteadyShot].
- Dans les situations suivantes, [Active] ou [Dynamiq. active] ne peut pas être sélectionné :
 - Pour les films normaux : lorsque [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [120p]/[100p]
 - Pour la prise de vue au ralenti/en accéléré : lorsque [S&Q Vit. défilement] est réglé sur [120fps]/[100fps]
- Lorsque vous réglez [▶■ SteadyShot] sur [Dynamiq. active], le zoom image claire n'est plus disponible.

Rubrique associée

- [SteadyShot \(image fixe\)](#)
- [Ajust. SteadyShot \(image fixe/film\)](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Ajust. SteadyShot (image fixe/film)



Vous pouvez photographier avec un réglage SteadyShot adapté à l'objectif fixé.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [Ajust. SteadyShot] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

La fonction SteadyShot est exécutée automatiquement selon les informations obtenues de l'objectif fixé.

Manuel :

La fonction SteadyShot est exécutée selon la distance focale réglée avec [Longueur foc.]. (8mm-1000mm)

Note

- Il se peut que la fonction SteadyShot ne soit pas optimale après avoir mis l'appareil photo sous tension, juste après l'avoir dirigé sur un sujet ou lorsque le déclencheur est enfoncé complètement sans l'enfoncer d'abord à mi-course.
- Lorsque l'appareil photo ne peut pas obtenir les informations sur la distance focale de l'objectif, la fonction SteadyShot ne fonctionne pas correctement. Réglez [Ajust. SteadyShot] sur [Manuel] et réglez [Longueur foc.] selon l'objectif que vous utilisez. La longueur focale SteadyShot actuellement définie s'affiche avec l'icône (SteadyShot).
- Lorsque vous utilisez un objectif SEL16F28 (vendu séparément) avec téléconvertisseur ou autre, réglez [Ajust. SteadyShot] sur [Manuel] et réglez la distance focale.

Rubrique associée

- [Longueur focale SteadyShot \(image fixe/film\)](#)

TP1001409616

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Longueur focale SteadyShot (image fixe/film)



Règle les informations de longueur focale à utiliser pour la fonction SteadyShot intégrée lorsque [Ajust. SteadyShot] est réglé sur [Manuel].

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [] Longueur foc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

8mm - 1000mm:

Cette fonction SteadyShot utilise la longueur focale que vous avez définie.

Vérifiez le repère de focale sur l'objectif et réglez la longueur focale.



Rubrique associée

- [Ajust. SteadyShot \(image fixe/film\)](#)

TP1001417035

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Stabilisat. cadrage



L'appareil photo corrige automatiquement la composition de sorte que le sujet suivi soit maintenu sur la même position dans la composition, ce qui vous permet d'enregistrer des films avec une position du sujet stable. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- ① MENU → (Prise de vue) → [Stabilisation img] → [Stabilisat. cadrage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

[Stabilisat. cadrage] est activé.

Sélectionne [ON : centre], ce qui verrouille la composition de sorte que le sujet suivi soit au centre, ou [ON : manuel], ce qui vous oblige à définir manuellement la position sur laquelle le sujet suivi est verrouillé.

- Lorsque [ON : manuel] est sélectionné, vous pouvez verrouiller/déverrouiller la position du sujet en touchant (icône de verrouillage de la composition) sur l'écran ou en appuyant au centre de la molette de commande.

OFF :

[Stabilisat. cadrage] est désactivé.

Astuce

- Lorsque le sujet se déplace, le fait de garder l'appareil photo pointé sur le sujet pendant la prise de vue facilite la correction de la composition.
- Avec [Stabilisat. cadrage], l'angle de champ devient plus étroit, car le recadrage est effectué avec des images avec une résolution 4K.
- Pour éviter la détérioration de la qualité d'image, nous vous recommandons de régler [Format fichier] sur la qualité d'image HD lorsque vous utilisez [Stabilisat. cadrage].

Note

- L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur un sujet en dehors de la zone recadrée avec [Stabilisat. cadrage].
- Il peut s'avérer impossible de corriger la composition selon le mouvement du sujet.

TP1001422318

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Comp. d'objectif (image fixe/film)



Permet de corriger le dégradé dans les coins de l'écran ou la distorsion de l'écran, ou de réduire la déviation colorimétrique dans les coins de l'écran provoquée par certaines caractéristiques d'objectif.

1 MENU → / (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Comp. d'objectif] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Compens. dégradés :

Active/désactive la correction automatique de l'obscurité dans les coins de l'écran. ([Auto]/[Faible]/[OFF])

Comp. aber. chrom. :

Active/désactive la réduction automatique de la déviation colorimétrique sur les coins de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Compens. distorsion :

Active/désactive la correction automatique de la distorsion de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Compens. variation (uniquement lors de l'enregistrement de films) :

Active/désactive la compensation automatique du phénomène par lequel l'angle de champ varie en fonction de la distance de mise au point pendant l'enregistrement de films. ([ON]/[OFF])

Note

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif avec correction automatique.
- Selon le type d'objectif, il se peut que l'obscurité dans les coins de l'écran ne soit pas corrigée avec [Compens. dégradés] ou qu'il n'y ait aucune différence dans l'effet de correction entre [Auto] et [Faible].
- En fonction de l'objectif installé, [Compens. distorsion] est fixé sur [Auto], et vous ne pouvez pas sélectionner [OFF].
- Si SteadyShot est réglé sur [Active] ou [Dynamiq. active] en mode d'enregistrement de films, [Compens. distorsion] sera verrouillé sur [Auto].
- Avec [Compens. variation] réglé sur [ON], l'angle de champ et la qualité d'image changent légèrement.
- Selon l'objectif, il se peut que les changements de l'angle de champ ne soient pas complètement compensés, même lorsque [Compens. variation] est réglé sur [ON].

TP1001414615

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

RB Pose longue



Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur 1 seconde(s) ou plus (prise de vue en exposition longue), la réduction de bruit est activée pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Avec cette fonction activée, le bruit granuleux propre aux expositions longues est réduit.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [RB Pose longue] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active la réduction de bruit pendant la même durée que l'exposition. Pendant la réduction de bruit, un message s'affiche et vous ne pouvez pas prendre d'autres clichés. Sélectionnez cette option pour donner la priorité à la qualité de l'image.

OFF :

La réduction de bruit est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Astuce

- Vous pouvez annuler le traitement de réduction du bruit en appuyant sur le déclencheur en cours de traitement. Dans ce cas, le traitement jusqu'au point d'annulation est appliqué.

Note

- [RB Pose longue] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - [Type déclencheur] est réglé sur [Déclench. électr.]
 - [Entraînement] est réglé sur [Pr. d. v. en cont.] ou [Bracket continu].
- La réduction du bruit peut ne pas s'activer même si [RB Pose longue] est réglé sur [ON] dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportiv.] est sélectionné.
- [RB Pose longue] ne peut pas être réglé sur [OFF] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]

TP1001416252

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

RB ISO élevée



Lors des prises de vue à une sensibilité ISO élevée, le produit réduit le bruit, qui devient plus perceptible lorsque la sensibilité augmente.

- ➊ MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [RB ISO élevée] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normal :

Active normalement la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

Faible :

Active modérément la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

OFF :

La réduction de bruit à une valeur ISO élevée est désactivée.

Note

- [RB ISO élevée] est fixé sur [Normal] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]

TP1001409697

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écr sél mode pr de v



Active/désactive l'affichage de l'écran de sélection du mode de prise de vue dans les situations suivantes :

- Sélection de [Auto intelligent] ou [Sélection scène] lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (auto) en mode de prise de vue (image fixe) .
- Sélection de [Ralenti et accél.] ou [Accéléré] lorsque le mode de prise de vue est réglé sur le mode S&Q (ralenti/accéléré).

① MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Écr sél mode pr de v] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Afficher :

Affiche l'écran de sélection du mode de prise de vue.

Ne pas afficher :

N'affiche pas l'écran de sélection du mode de prise de vue.

Rubrique associée

- [Utilisation du commutateur Photo/Film/S&Q et du sélecteur de mode](#)

TP1001422317

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. instantané (image fixe)



Cette fonction vous permet d'afficher sur l'écran l'image que vous venez d'enregistrer. Vous pouvez aussi régler le temps d'affichage pour l'affichage instantané.

- ➊ MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Affich. instantané] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

10 sec./5 sec./2 sec. :

Affiche l'image enregistrée sur l'écran juste après la prise de vue pendant la durée sélectionnée. Si vous faites un agrandissement pendant l'affichage instantané, vous pouvez vérifier cette image au moyen de l'échelle d'agrandissement.

OFF :

L'affichage instantané est désactivé.

Note

- Lorsque vous utilisez une fonction de traitement d'images, il se peut que l'image avant traitement soit affichée momentanément, puis l'image après traitement.
- L'affichage instantané est affiché dans le mode que vous avez réglé à l'aide de DISP (Réglage de l'affichage) pour la lecture.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)

TP1001376595

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. pdv restantes (image fixe)



Active/désactive l'affichage du témoin indiquant le nombre restant d'images fixes pouvant être prises en continu à la même vitesse de prise de vue.

- 1 MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Aff. pdv restantes] → réglage souhaité.



Détails des éléments du menu

Toujours affich. :

Affiche toujours le témoin lors de la prise d'images fixes.

Aff. uniq. pr.d.v. :

Pendant la prise d'images fixes, un indicateur du nombre restant d'images fixes s'affiche. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, un indicateur du nombre restant d'images fixes s'affiche.

Ne pas afficher :

N'affiche pas le témoin.

Astuce

- Lorsque la mémoire tampon interne de l'appareil est pleine, « SLOW » s'affiche et la vitesse de prise de vue en continu diminue.

Rubrique associée

- [Pr. d. v. en cont.](#)

TP1001413511

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. quadrillage (image fixe/film)



Active/désactive l'affichage du quadrillage pendant la prise de vue. Le quadrillage vous aide à ajuster la composition des images.

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Affich. pr. de vue] → [Aff. quadrillage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active l'affichage du quadrillage.

OFF :

Le quadrillage est désactivé.

Astuce

- Si vous attribuez [Sél. aff. quadrillage] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez afficher ou masquer les lignes du quadrillage en appuyant sur la touche attribuée.

Rubrique associée

- [Type quadrillage \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001409698

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Type quadrillage (image fixe/film)



Permet de définir le type de quadrillage affiché. Le quadrillage vous aide à ajuster la composition des images.

1 MENU → / (Prise de vue) → [Affich. pr. de vue] → [Type quadrillage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grille règle tiers :

Positionnez les principaux sujets à proximité de l'une des lignes du quadrillage qui divise l'image en trois pour une composition bien équilibrée.

Quadr. nbre d'or * :

Positionnez les principaux sujets à proximité de l'une des lignes du quadrillage qui divise l'image selon le nombre d'or pour une composition bien équilibrée.

Grille carrée :

Le quadrillage carré facilite la confirmation de l'horizontalité de votre composition. Cette fonction est utile pour apprécier la composition lorsque vous photographiez des paysages, des gros plans ou lorsque vous effectuez un balayage avec l'appareil photo.

Diag.+Grille carré :

Placez un sujet sur la ligne diagonale pour exprimer la tonicité et la puissance.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Astuce

- Si vous attribuez [Type quadrillage] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez régler le type de quadrillage en appuyant sur la touche attribuée.

Rubrique associée

- [Aff. quadrillage \(image fixe/film\)](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001417019

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. Aff. Live View



Permet de régler l'affichage ou non des images modifiées avec des effets de correction de l'exposition, de la balance des blancs, [Apparence créat.] ou autre sur l'écran.

1 MENU → (Prise de vue) → [Affich. pr. de vue] → [Régl. Aff. Live View] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage Live View :

Permet de choisir de réfléchir tous les réglages de prise de vue sur l'écran et d'afficher l'image Live View dans des conditions proches de ce à quoi l'image ressemblera une fois les réglages appliqués ou d'afficher l'image Live View sans refléter les réglages. ([Aff. effet activé] / [Aff. effet désact.])

Si vous sélectionnez [Aff. effet désact.], vous pouvez facilement vérifier la composition même lors de la prise de vue avec la composition de l'image sur l'affichage Live View.

Effet d'exposition :

Active/désactive l'affichage de l'image Live View avec correction automatique en reflétant l'exposition du flash lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Aff. effet activé]. ([Param. exp.&flash] / [Uniq. param. expo.])

Lorsque vous utilisez le flash pour photographier un portrait, sélectionnez [Uniq. param. expo.] pour régler manuellement l'exposition en fonction de l'éclairage ambiant.

Lim. inf. vit. défil. :

Permet d'empêcher la vitesse de défilement de l'image Live View d'être trop lente ou non. ([ON] / [OFF])

Si vous sélectionnez [ON], la vitesse de défilement de l'image Live View ne deviendra pas lente même lors de la prise de vue dans un endroit sombre, mais l'affichage Live View peut s'assombrir.

Astuce

- Lorsque vous utilisez un flash d'un autre fabricant, par exemple un flash de studio, il se peut que l'affichage Live View soit sombre pour certains réglages de vitesse d'obturation. Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Aff. effet désact.], l'affichage Live View est lumineux pour vous permettre de vérifier facilement la composition.
- Si vous sélectionnez [Aff. effet désact.], l'image Live View est toujours affichée avec la luminosité appropriée même en mode [Expos. manuelle].
- Lorsque [Aff. effet désact.] est sélectionné, l'icône (VIEW) s'affiche sur l'écran Live View.

Note

- [Effet d'exposition] n'est efficace que lors de l'utilisation d'un flash fabriqué par Sony.
- [Affichage Live View] ne peut pas être réglé sur [Aff. effet désact.] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Sélection scène]
- Si vous enregistrez des films en mode de prise d'images fixes, les réglages de prise de vue sont répercutés dans Live View même si [Affichage Live View] est réglé sur [Aff. effet désact.].
- Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Aff. effet désact.], la luminosité de l'image prise est différente de celle de l'image Live View affichée.

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aperçu ouverture



Pendant que vous maintenez enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Aperçu ouverture], l'ouverture est ramenée à la valeur définie et vous pouvez vérifier le flou avant la prise de vue.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] → réglez la fonction [Aperçu ouverture] sur la touche souhaitée.**
- 2 Lorsque vous prenez des images fixes, confirmez les images en appuyant sur la touche à laquelle [Aperçu ouverture] est attribué.**

Astuce

- Bien que vous puissiez modifier la valeur de l'ouverture en cours d'aperçu, le sujet risque d'être flou si vous sélectionnez une ouverture plus importante. Nous vous recommandons d'effectuer de nouveau la mise au point.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Aperçu prise de vue](#)

TP1001376591

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aperçu prise de vue



En appuyant sur la touche à laquelle est attribué [Aperçu prise de vue], vous pouvez vérifier l'aperçu de l'image avec la fonction DRO, les réglages de vitesse d'obturation, d'ouverture et de sensibilité ISO appliqués. Vérifiez l'image de l'aperçu avant d'effectuer la prise de vue.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] → réglez la fonction [Aperçu prise de vue] sur la touche souhaitée.
- 2 Lorsque vous prenez des images fixes, confirmez les images en appuyant sur la touche à laquelle [Aperçu prise de vue] est attribué.

Astuce

- Les réglages DRO, de vitesse d'obturation, d'ouverture et de sensibilité ISO que vous avez définis sont répercutés sur l'image pour [Aperçu prise de vue], mais selon les réglages de la prise de vue, il est impossible de prévisualiser certains effets. Même dans ce cas, les réglages sélectionnés seront appliqués aux prises de vue que vous effectuez.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Aperçu ouverture](#)

TP1001376589

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vérificat. lumineuse



Vous permet de définir la composition lors de la prise de vue dans des environnements sombres. Augmenter la durée d'exposition vous permet de vérifier la composition sur le viseur/l'écran même dans des endroits sombres, par exemple sous le ciel nocturne.

- 1 MENU → [Réglage] → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] → attribuez la fonction [Vérificat. lumineuse] à la touche souhaitée.**
- 2 En mode de prise d'images fixes, appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Vérificat. lumineuse], puis prenez une image.**
 - La luminosité définie par [Vérificat. lumineuse] est conservée après la prise de vue.
 - Pour faire revenir la luminosité de l'écran à la normale, appuyez de nouveau sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Vérificat. lumineuse].

Note

- Pendant [Vérificat. lumineuse], [Affichage Live View] bascule automatiquement sur [Aff. effet désact.], et les valeurs de réglage telles que la correction d'exposition ne sont pas répercutées dans l'affichage Live View. Nous vous recommandons d'utiliser [Vérificat. lumineuse] uniquement dans des endroits sombres.
- [Vérificat. lumineuse] est automatiquement annulé dans les situations suivantes.
 - Lorsque l'appareil est hors tension.
 - Lorsque le mode de prise de vue passe de P/A/S/M à un mode autre que P/A/S/M.
 - Lorsque le mode de mise au point est réglé sur une autre option que mise au point manuelle.
- Pendant que les fonctions suivantes sont exécutées, vous ne pouvez pas activer/désactiver [Vérificat. lumineuse] en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué [Vérificat. lumineuse].
 - [Lpe m. pt auto MF]
 - [Loupe mise pt]
- Lorsque vous utilisez [Vérificat. lumineuse] dans des endroits sombres, la vitesse d'obturation peut être plus lente que pendant la prise de vue normale et la vitesse de mise à jour de l'affichage à l'écran peut être plus lente. De plus, étant donné que la plage de la luminosité mesurée est élargie, l'exposition peut changer.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Régl. Aff. Live View](#)

TP1001409700

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. évid. pdt ENR



Active/désactive l'affichage d'un cadre rouge sur les bords de l'écran de l'appareil pendant l'enregistrement d'un film. Vous pouvez facilement vérifier que l'appareil est en veille ou en mode d'enregistrement, même lorsque vous regardez l'écran de l'appareil en angle ou depuis une certaine distance.

1 MENU → (Prise de vue) → [Affich. pr. de vue] → [Aff. évid. pdt ENR] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche un cadre rouge indiquant que l'enregistrement est en cours.

OFF :

N'affiche pas de cadre rouge indiquant que l'enregistrement est en cours.

Astuce

- Le cadre affiché par cette fonction peut également être reproduit sur un écran externe raccordé via HDMI. Réglez [Affichage info HDMI] sur [Activé].

Rubrique associée

- [Affichage info HDMI](#)

TP1001417033

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. marqueur (image fixe)



Affiche un marqueur pour le ratio d'aspect spécifié sur l'écran de prise de vue lors de la prise d'images fixes. Si vous avez l'intention de recadrer l'image au ratio d'aspect spécifié après la prise de vue, le marqueur d'aspect vous permet de prendre des images en plus de vérifier l'angle de champ après le recadrage.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Affich. marqueur] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Marqueur aspect :

Active/désactive l'affichage du marqueur d'aspect. ([ON]/[OFF])

Type marq. d'aspect :

Permet de régler le ratio d'aspect du marqueur d'aspect affiché. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Niveau marq. aspect :

Permet de régler la densité des couleurs pour le marqueur d'aspect affiché. (0 à 15)

Astuce

- Vous pouvez afficher le marqueur d'aspect en même temps que le quadrillage. Dans ce cas, le quadrillage est affiché en fonction de l'angle de champ du marqueur d'aspect.
- Le marqueur d'aspect affiché pendant la prise de vue peut être affiché sur l'image lue en réglant [Affich. marq. asp.] sur [ON].
- Avec [Rogner], vous pouvez également recadrer les images en fonction du marqueur d'aspect qui était affiché au moment de la prise de vue.
- Si vous voulez afficher le marqueur d'aspect verticalement, tenez l'appareil photo verticalement pendant la prise de vue.

Note

- Le marqueur d'aspect peut être affiché lors de la prise d'images fixes avec un ratio d'aspect de [3:2].
- Lorsque le ratio d'aspect pour [Marqueur aspect] est réglé sur [1:1]/[5:4]/[4:3], la position du marqueur d'aspect sera différente de celle du [Marqueur aspect] pour l'enregistrement de films même si le même ratio d'aspect est sélectionné.
- Le marqueur d'aspect ne s'affiche pas sur les périphériques connectés via HDMI.

Rubrique associée

- [Affich. marq. asp. \(image fixe\)](#)
- [Aff. quadrillage \(image fixe/film\)](#)
- [Rogner](#)

TP1001424397

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. marqueur (film)



Pendant l'enregistrement de films, vous pouvez régler l'affichage facultatif de marqueurs sur l'écran ou dans le viseur, et sélectionner les types de marqueurs.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Affich. marqueur] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Affich. marqueur :

Active/désactive l'affichage de marqueurs. ([ON] / [OFF])

Marqueur central :

Active/désactive l'affichage du marqueur central au milieu de l'écran de prise de vue. ([OFF] / [ON])

Marqueur aspect :

Permet de régler l'affichage du marqueur d'aspect.

([OFF]/[9:16]/[4:5]/[1:1]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[17:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[1.91:1]/[2:1]/[2.35:1]/[2.39:1])

Zone de sécurité :

Permet de régler l'affichage de la zone de sécurité. Il s'agit de la plage standard d'affichage compatible avec un téléviseur classique. ([OFF]/[80%]/[90%])

Image guide :

Active/désactive l'affichage du cadre de guidage. Vous pouvez vérifier si le sujet est horizontal ou perpendiculaire au sol. ([OFF] / [ON])

Astuce

- Vous pouvez afficher plusieurs marqueurs simultanément.
- Positionnez le sujet sur le point d'intersection du [Image guide] pour garantir une composition équilibrée.

Note

- Les marqueurs sont affichés lorsque le sélecteur Photo/Film/S&Q est réglé sur (Film) ou S&Q (Ralenti et accél.), ou lorsque vous enregistrez des films.
- Vous ne pouvez pas afficher de marqueurs lorsque vous utilisez [Loupe mise pt].
- Les marqueurs sont affichés sur l'écran ou sur le viseur. (Vous ne pouvez pas enregistrer les marqueurs.)

TP1001409713

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aide à l'aff. Gamma



Les films enregistrés avec le mode gamma S-Log3 sont supposés être traités après la prise de vue afin d'exploiter la plage dynamique étendue. Les images avec le gamma HLG sont supposées s'afficher sur les écrans compatibles HDR. Ils sont par conséquent affichés avec un faible contraste pendant la prise de vue et il peut être difficile de surveiller l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction [Aide à l'aff. Gamma] pour reproduire un contraste équivalent à celui du mode gamma normal. Il est aussi possible d'utiliser [Aide à l'aff. Gamma] lors de la lecture de films sur l'écran/le viseur de l'appareil.

- ➊ MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Aide à l'aff. Gamma] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Utilise la fonction d'assistance de l'affichage gamma.

OFF :

N'utilise pas la fonction d'assistance de l'affichage gamma.

Astuce

- Si vous attribuez [Sél. aide aff. Gamma] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.], [Régl. t. perso/sél.] ou [Rgl. Touche perso], vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'assistance de l'affichage gamma en appuyant sur la touche à laquelle elle a été attribuée.

Note

- La fonction [Aide à l'aff. Gamma] n'est pas activée pour les films lus sur un téléviseur ou un écran raccordé à l'appareil.
- [Aide à l'aff. Gamma] est verrouillé sur [OFF] dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Prise de vue Log] est réglé sur [Marche (ISO flex.)]

Rubrique associée

- [Profil d'image \(image fixe/film\)](#)
- [Typ. aide aff. Gamma](#)
- [Images fixes HLG](#)

TP1001409631

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Typ. aide aff. Gamma



Permet de sélectionner le type de conversion pour [Aide à l'aff. Gamma].

- 1 MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Typ. aide aff. Gamma] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Assist AUTO Auto :

- Affiche des images avec les effets suivants selon le gamma ou le mode de couleur réglé dans [Profil d'image].
 - Lorsque le gamma est réglé sur [S-Log3] : [S-Log3→709(800%)]
 - Lorsque le gamma est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que le mode de couleur est réglé sur [BT.2020] : [HLG(BT.2020)]
 - Lorsque le gamma est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que le mode de couleur est réglé sur [709] : [HLG(709)]
- Affiche l'image avec un effet [HLG(BT.2020)] lors de la prise de vue d'images fixes HLG avec [Images fixes HLG] réglé sur [ON].
- Affiche l'image avec un effet [S-Log3→709(800%)] lorsque des films RAW sont reproduits sur un autre appareil raccordé via HDMI pendant l'enregistrement de films.

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%) :

Affiche les images avec un gamma S-Log3 reproduisant un contraste équivalent à la norme ITU709 (800%).

Assist HLG2020 HLG(BT.2020) :

Affiche les images après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des images affichées sur un écran compatible [HLG(BT.2020)].

Assist HLG709 HLG(709) :

Affiche les images après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des images affichées sur un écran compatible [HLG(709)].

Astuce

- Si vous attribuez [Typ. aide aff. Gamma] à la touche de votre choix à l'aide de [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.], vous pouvez changer le réglage [Typ. aide aff. Gamma].

Note

- Lorsque [Aide à l'aff. Gamma] est réglé sur [Auto] pendant la lecture, un effet est appliqué à l'image comme suit :
 - Lors de la lecture d'un film enregistré avec [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] : affiche l'image avec un effet [HLG(BT.2020)] ou [HLG(709)] selon le mode de couleur.
 - Lors de la lecture d'une image fixe HLG prise avec [Images fixes HLG] réglé sur [ON] : affiche l'image avec un effet [HLG(BT.2020)].
 - Lors de la lecture d'un film RAW reproduit sur un autre appareil raccordé via HDMI : affiche l'image avec un effet [S-Log3→709(800%)].

Dans d'autres situations, les films sont restitués selon le réglage gamma et le réglage du mode de couleur dans [Profil d'image].

Rubrique associée

- [Aide à l'aff. Gamma](#)
- [Profil d'image \(image fixe/film\)](#)
- [Régl. sortie HDMI \(film\)](#)

TP1001417032

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enregistrem. audio



Active ou désactive l'enregistrement du son en mode Film. Sélectionnez [OFF] pour éviter d'enregistrer les bruits de fonctionnement de l'objectif et de l'appareil. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré et l'enregistrement vidéo Time-lapse.

1 MENU → (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Enregistrem. audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Enregistre le son.

OFF :

L'enregistrement du son est désactivé.

Rubrique associée

- [Niveau d'enr. audio](#)

TP1001376727

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Niveau d'enr. audio



Vous pouvez ajuster le niveau d'enregistrement audio tout en vérifiant le niveau sonore. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré et l'enregistrement vidéo Time-lapse.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Niveau d'enr. audio].
- 2 Sélectionnez le niveau souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

+ :

Augmente le niveau d'enregistrement audio.

- :

Réduit le niveau d'enregistrement audio.

Astuce

- Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore élevé, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore inférieur. Ce qui vous permettra d'enregistrer des sons plus réalistes. Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore faible, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore supérieur pour que le son soit plus facile à entendre. Vérifiez que le volume est au niveau approprié en contrôlant le volume de l'enregistrement audio avec les écouteurs connectés ou l'indicateur du niveau du volume sur l'appareil.
- Pour réinitialiser le niveau d'enregistrement audio à son réglage par défaut, appuyez sur le bouton (Supprimer).

Note

- Indépendamment des réglages [Niveau d'enr. audio], le limiteur fonctionne toujours.
- [Niveau d'enr. audio] est disponible uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode Film.
- Les réglages [Niveau d'enr. audio] sont appliqués au microphone interne, à l'entrée de la prise (microphone) et à l'entrée audio analogique* depuis la griffe multi-interface.
 - * Avec certains microphones externes, [Niveau d'enr. audio] ne peut pas être réglé même lorsque l'entrée audio est réglée sur le transfert analogique. Dans ce cas, utilisez la fonction pour régler le niveau d'enregistrement audio du microphone externe.
 - * Lorsque l'entrée audio du microphone externe est réglée sur le transfert numérique, [Niveau d'enr. audio] ne peut pas être réglé.

TP1001376705

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Chrono Sortie Audio



Vous pouvez régler la suppression d'écho pendant le contrôle du son et éviter des écarts indésirables entre l'image et le son. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré et l'enregistrement vidéo Time-lapse.

1 MENU → (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Chrono Sortie Audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Direct :

Restitue le son sans délai. Sélectionnez ce réglage lorsque la déviation audio pose problème pendant le contrôle du son.

Synchron. lèvres :

Restitue le son et l'image en synchro. Sélectionnez ce réglage pour éviter des déviations indésirables entre le son et l'image.

Note

- L'utilisation d'un microphone externe peut provoquer un léger retard. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le microphone.
- Restitue le son avec le réglage pour [Synchron. lèvres] pendant la sortie HDMI.

TP1001376731

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réduction bruit vent



Active/désactive la réduction du bruit du vent en coupant le son basse fréquence de l'audio reçue par le microphone intégré. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré et l'enregistrement vidéo Time-lapse.

1 MENU → (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Réduction bruit vent] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'appareil photo détecte et réduit automatiquement le bruit du vent.

ON :

Réduit toujours le bruit du vent.

OFF :

Réduction du bruit du vent désactivée.

Note

- La qualité du son peut différer des réglages d'enregistrement normal lorsque [Réduction bruit vent] est réglé sur [ON].
- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est utilisé, [Réduction bruit vent] ne fonctionne pas.
- Lorsque [Réduction bruit vent] est réglé sur [Auto] alors que [Chrono Sortie Audio] est réglé sur [Direct], l'effet de réduction de bruit du vent ne peut pas être confirmé par le contrôle du son pendant l'enregistrement. Un son avec bruit du vent réduit est enregistré dans le film. De même, lors de la diffusion audio en direct avec la fonction de diffusion, un son avec bruit du vent réduit est diffusé.
- Si vous modifiez le réglage [Réduction bruit vent] pendant l'enregistrement d'un film, du bruit peut être produit lorsque le réglage change et être enregistré dans le film.

Rubrique associée

- [Chrono Sortie Audio](#)

TP1001376669

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Audio pr griffe



Permet de régler le son numérique transmis depuis un microphone (vendu séparément) fixé sur la griffe multi-interface de l'appareil. Utilisez un microphone qui prend en charge l'interface audio numérique. Vous pouvez spécifier la fréquence d'échantillonnage, le nombre de bits de quantification et le nombre de canaux. Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré et l'enregistrement vidéo Time-lapse.

1 MENU → (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Audio pr griffe] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

48khz/24bit 4ch :

Règle la fréquence d'échantillonnage de l'entrée audio sur 48 kHz, le nombre de bits de quantification sur 24 bits et le nombre de canaux sur 4.

48khz/24bit 2ch :

Règle la fréquence d'échantillonnage de l'entrée audio sur 48 kHz, le nombre de bits de quantification sur 24 bits et le nombre de canaux sur 2.

48khz/16bit 2ch :

Règle la fréquence d'échantillonnage de l'entrée audio sur 48 kHz, le nombre de bits de quantification sur 16 bits et le nombre de canaux sur 2.

Astuce

- L'affichage du niveau audio sur l'écran est pour 4 canaux pendant l'enregistrement audio 4 canaux.

Note

- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est raccordé au connecteur (microphone) de l'appareil, le son est enregistré par le microphone externe raccordé au connecteur (microphone). Vous ne pouvez pas régler [Audio pr griffe].
- Si le microphone fixé est réglé sur la transmission analogique, vous ne pouvez pas régler [Audio pr griffe].
- Lorsque le microphone fixé ne prend pas en charge l'enregistrement audio 4 canaux, vous ne pouvez pas sélectionner [48khz/24bit 4ch] (48khz/24bit 4ch).
- Lorsque le microphone fixé ne prend pas en charge l'enregistrement audio 24 bits, [Audio pr griffe] se verrouille sur [48khz/16bit 2ch] (48khz/16bit 2ch).
- Le son n'est pas enregistré correctement dans les situations suivantes pendant l'enregistrement de films :
 - Lorsque vous fixez ou retirez le microphone
 - Lorsque la transmission numérique passe en analogique ou vice versa côté microphone

Rubrique associée

- [Contrôl. audio 4ch \(film\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Création automatique d'images fixes à partir de marques de prise de vue



Si vous ajoutez des marques de prise de vue au moyen d'une touche personnalisée pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez créer automatiquement des images fixes à partir des images du film avec marques de prise de vue après l'enregistrement. Il est également possible d'ajouter des marques de prise de vue au moyen du déclencheur ou de l'icône de fonction tactile.

Si vous voulez créer des images fixes tout en vérifiant les images avec marques de prise de vue après l'enregistrement d'un film, utilisez [Crédit image fixe].

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

① MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [Crédit auto img fixe] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Crée des images fixes à partir d'images avec marques de prise de vue après l'enregistrement d'un film. Un message s'affiche pendant la création d'images fixes et vous ne pouvez pas prendre de nouvelles images pendant ce temps.

OFF :

Ne crée pas d'images fixes à partir d'images avec marques de prise de vue après l'enregistrement d'un film.

À propos des images fixes créées

- Vous pouvez sélectionner le format JPEG ou HEIF pour les images fixes que vous voulez créer. Vous pouvez changer de format en sélectionnant MENU → (Prise de vue) → [Qualité img/enr.] → [Com. JPEG/HEIF].
- La taille des images fixes créées sera la même que celle du film en cours d'enregistrement, selon le réglage de [Format fichier].

Rubrique associée

- [Ajout de marques de prise de vue avec le déclencheur \(films\)](#)
- [Icônes de fonction tactile](#)
- [Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)
- [Com. JPEG/HEIF](#)
- [Format fichier \(film\)](#)

TP1002005514

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Marques de prise de vue après la création d'images fixes (prise de vue)



Active/désactive la suppression automatique des marques de prise de vue après la création automatique d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film en utilisant la fonction [Crée auto img fixe].
Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

① MENU → (Prise de vue) → [Option pr. de vue] → [apr cré img fix] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Suppr. automat. :

Supprime automatiquement les marques de prise de vue après la création d'images fixes.

Maintenir :

Ne supprime pas automatiquement les marques de prise de vue après la création d'images fixes.

Rubrique associée

- [Création automatique d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)

TP1002005515

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

TC/UB



Les informations de code temporel (TC) et de bit utilisateur (UB) peuvent être enregistrées comme données jointes aux films.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Time Code Preset :

Règle le code temporel.

User Bit Preset :

Règle le bit utilisateur.

Time Code Format :

Sélectionne la méthode d'enregistrement du code temporel. (Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.)

Time Code Run :

Sélectionne le format de comptage du code temporel.

Time Code Make :

Sélectionne le format d'enregistrement du code temporel sur le support d'enregistrement.

User Bit Time Rec :

Active/désactive l'enregistrement du temps sous forme de bit utilisateur.

Comment régler le code temporel (Time Code Preset)

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.

● La plage de réglage du code temporel est la suivante.

Lorsque [60p] est sélectionné : de 00:00:00.00 à 23:59:59.29

* Lorsque [24p] est sélectionné, vous pouvez définir les deux derniers chiffres du code temporel comme étant des multiples de quatre, de 00 à 23 images.

Lorsque [50p] est sélectionné : de 00:00:00.00 à 23:59:59.24

3. Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Comment réinitialiser le code temporel

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Appuyez sur le bouton (Supprimer) pour réinitialiser le code temporel (00:00:00.00).

Comment régler le bit utilisateur (User Bit Preset)

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.
3. Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Comment réinitialiser le bit utilisateur

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Appuyez sur le bouton (Supprimer) pour réinitialiser le bit utilisateur (00 00 00 00).

Comment sélectionner la méthode d'enregistrement du code temporel (Time Code Format *1)

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF :

Enregistre le code temporel au format Drop Frame *2 (ajustement sur le temps réel).

NDF :

Enregistre le code temporel au format Non-Drop Frame (sans ajustement sur le temps réel)

*1 Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

*2 Le code temporel est basé sur 30 images par seconde. Cependant, un écart entre le temps réel et le code temporel apparaît lors de périodes d'enregistrement prolongées, dans la mesure où la fréquence du signal vidéo NTSC correspond à environ 29,97 images par seconde. La méthode Drop frame permet de corriger cet écart entre le temps réel et le code temporel. Elle consiste à supprimer les deux premières images de chaque minute, sauf pour les minutes multiples de 10. Le code temporel non corrigé à l'aide de cette méthode est appelé Non-Drop Frame.

- Le réglage est fixé sur [-] lors d'un enregistrement au format 24p.

Comment sélectionner le format de comptage du code temporel (Time Code Run)

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run :

Le code temporel est incrémenté uniquement pendant l'enregistrement. Le code temporel est enregistré de façon séquentielle en partant du dernier code temporel de l'enregistrement précédent.

Free Run :

Le code temporel est incrémenté en permanence, indépendamment de l'utilisation de l'appareil.

- Il se peut que le code temporel ne soit pas enregistré de façon séquentielle dans les situations suivantes, même lorsque le mode d'incrémentation sélectionné est [Rec Run].
 - Lorsque vous modifiez le format d'enregistrement.
 - Lorsque vous enlevez le support d'enregistrement.

Comment sélectionner le mode d'enregistrement du code temporel (Time Code Make)

1. MENU → (Prise de vue) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset :

Le nouveau code temporel défini est enregistré sur le support d'enregistrement.

Regenerate :

L'appareil lit le dernier code temporel de l'enregistrement précédent sur le support d'enregistrement et enregistre le nouveau code temporel à la suite du dernier code temporel. Le code temporel est incrémenté selon le mode [Rec Run], indépendamment du réglage [Time Code Run].

Note

- La mise à jour du logiciel du système de l'appareil photo réinitialisera le code temporel. Réglez de nouveau le code temporel.

Rubrique associée

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. d'aff. TC/UB



Définit l'affichage du compteur de la durée d'enregistrement, du code temporel (TC) et du bit utilisateur (UB) pour les films.

- 1 MENU → (Réglage) → [Option affichage] → [Régl. d'aff. TC/UB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Compteur :

Affiche le compteur de la durée d'enregistrement des films.

TC :

Affiche le code temporel.

U-Bit :

Affiche le bit utilisateur.

Rubrique associée

- [TC/UB](#)

TP1001409607

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Diffusion réseau (film)



Vous pouvez connecter l'appareil photo à un réseau, via une connexion câblée ou sans fil, et diffuser la vidéo et le son en direct depuis l'appareil photo.

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- 1 Connectez l'appareil photo et le smartphone via Bluetooth.**
- 2 Enregistrez des informations comme le serveur de destination de la connexion et la clé de diffusion pour le service de distribution qui sera utilisé dans Creators' App.**
- 3 Sur l'appareil, sélectionnez MENU → (Réseau) → [Diffusion] → [Diffusion réseau] → Réglez [Diffusion] sur [ON].**

[Diffusion:Attente] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Ensuite, l'appareil photo passe en mode d'attente de diffusion.

 - Vous pouvez également sélectionner les réglages de qualité d'image, etc., depuis Creators' App.
- 4 Appuyez au centre de la molette de commande pour démarrer la diffusion.**

[Diffusion:Sortie] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.

 - Vous pouvez également démarrer la diffusion depuis Creators' App.
 - Appuyez de nouveau au centre pour quitter la diffusion.

Détails des éléments du menu

Diffusion :

Active/désactive la diffusion réseau. ([ON]/[OFF])

Aff. err. connex. diffus. :

Affiche les informations d'erreur lorsque l'appareil photo ne parvient pas à se connecter au réseau ou au serveur de distribution pour la diffusion réseau.

Régl. qual. img sortie :

Permet de définir la qualité d'image de la sortie vidéo pour la diffusion réseau. ([Qualité]/[Résolution]/[Vitesse défilement]/[Débit binaire])

Affichage info. de sortie :

Affiche des informations pour la diffusion réseau.

Enr. films pdt diffusion :

Active/désactive l'enregistrement sur un support d'enregistrement pendant la diffusion réseau. ([Activé]/[Désactivé])

Aff. sortie mise en évid. :

Active/désactive l'affichage d'un cadre bleu autour de l'écran entier pendant la diffusion réseau. ([ON]/[OFF])

Erreur certif. racine :

En principe, il est recommandé de régler sur [Ne pas connecter]. Si une erreur de certificat s'affiche, mettez à jour le certificat racine et connectez-vous avec l'authentification appropriée.

Réglages de la qualité des images émises

Pour configurer les paramètres détaillés pour la qualité d'image de la diffusion, réglez [Qualité] sur [Personnalisée] et réglez [Résolution], [Vitesse défilement] et [Débit binaire], respectivement.

La plage de réglage de [Débit binaire] dépend de la combinaison de [Résolution] et [Vitesse défilement].

Résolution	Vitesse défilement	Plage de réglage du débit binaire	Réglage par défaut du débit binaire
4K (2160p)	30p/25p	38 Mb/s - 13 Mb/s	34 Mb/s
2K (1440p)	30p/25p	38 Mb/s - 6 Mb/s	13 Mb/s
HD (1080p)	60p/50p	27 Mb/s - 4,5 Mb/s	9 Mb/s
	30p/25p	18 Mb/s - 3 Mb/s	6 Mb/s
HD (720p)	60p/50p	13,5 Mb/s - 2,3 Mb/s	6 Mb/s
	30p/25p	9 Mb/s - 1,5 Mb/s	4 Mb/s

Astuce

- Si vous attribuez le zoom, la diffusion réseau, etc., sur le sélecteur ou la molette de commande ou que vous les enregistrez dans le menu des fonctions, vous pouvez régler ces valeurs même pendant la diffusion réseau.
 - Le format des données diffusées est le suivant.
 - Format vidéo : MPEG-H HEVC/H.265 ou MPEG-4 AVC/H.264*
 - Format audio : 48 kHz, 16 bits, 2 canaux
- * Pendant la diffusion au moyen de RTMP/RTMPS, le format vidéo est MPEG-4 AVC/H.264.
- Lorsque vous utilisez un micro externe, vous pouvez réduire les écarts entre votre voix et les mouvements de votre bouche en raccordant le micro au connecteur  (microphone) de l'appareil photo.

Note

- Pendant la diffusion réseau, l'appareil photo est toujours réglé sur le mode d'enregistrement de films, quel que soit le mode de prise de vue avant le début de la diffusion.
- Pendant la diffusion réseau, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes.
 - Transition vers l'écran du menu
 - Transition vers l'écran de lecture
 - Transfert FTP
 - Prise de vue à distance
 - Connex. infonuagiq.
 - Transfert du smartphone
- Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque la diffusion réseau s'exécute.
 - H. début écon. éner.
 -  Écran OFF autom.
- Lorsque vous enregistrez sur un support d'enregistrement pendant la diffusion réseau, les restrictions suivantes s'appliquent au format de fichier vidéo et à la vitesse de défilement de l'enregistrement.
 - Si [Résolution] est réglé sur [4K (2160p)] ou [2K (1440p)], [ Format fichier] ne peut pas être réglé sur [XAVC HS 4K].
 - [Vit. défilem. enr.] est identique à [Vitesse défilement] pour le film lors de la reproduction.
- Pendant la diffusion réseau, vous ne pouvez pas modifier le réglage [Enr. films pdt diffusion].
- Selon la température ambiante, le réglage de la qualité des images émises pour la diffusion, le réglage pour l'enregistrement de films pendant la diffusion, l'environnement de connexion Wi-Fi et les conditions d'utilisation avant le début de la diffusion, la température interne de l'appareil peut augmenter et la durée de diffusion disponible peut être réduite.

- Selon votre environnement réseau, la vidéo/audio distribuée peut être perturbée. Dans ce cas, passez à un réseau plus rapide et plus stable ou réduisez le réglage pour [Débit binaire].
- Selon votre connexion Internet ou les conditions du réseau, la diffusion peut être interrompue. Le cas échéant, reprenez la diffusion.
- Pour garantir une diffusion en continu sécurisée, l'URL de diffusion doit contenir « `rtmps://` ». RTMP est utilisé pour une diffusion en continu générale, mais ne fournit pas une sécurité suffisante, tandis que RTMPS utilise SSL/TLS pour chiffrer les données et fournir une diffusion sécurisée.
- Dans SRT, vous pouvez sélectionner AES-128 ou AES-256 comme réglage de chiffrement. Cela permet de chiffrer les données diffusées et de garantir une livraison sécurisée. Il est possible de régler [Cryptage] sur [Aucune] dans les paramètres SRT, mais dans ce cas, les données ne seront pas chiffrées et les communications ne seront pas sécurisées. Lors de la sélection de ce réglage, prenez en compte les exigences de sécurité de l'environnement réseau et de la destination de livraison.
- Les réglages de chiffrement de SRT doivent correspondre à ceux de la destination. Régler la même méthode de chiffrement que celle utilisée par la destination garantit une communication correcte.
- Lors de l'utilisation de SRT, la phrase de passe et la clé partagée sont définies dans Creators' App. Les types de caractères pouvant être saisis à ce moment-là sont les lettres de l'alphabet, les chiffres et les symboles. Il est vivement recommandé de saisir au moins 16 caractères.

À propos de la fonction RTMPS

La fonction RTMPS prend en charge un éventail d'algorithmes de chiffrement pour une diffusion RTMPS sécurisée. Afin d'assurer la compatibilité avec un large éventail de serveurs de destination, plusieurs algorithmes de chiffrement sont pris en charge, notamment certains qui peuvent ne pas être conformes aux bonnes pratiques de sécurité actuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous au site Web suivant.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Rubrique associée

- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Importation d'un certificat racine sur l'appareil \(Imp. certificat racine\)](#)

TP1002005510

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Diffusion USB (film)



Vous pouvez connecter un ordinateur, etc., à l'appareil photo et utiliser la vidéo et le son de l'appareil pour des services de diffusion en direct ou de conférence Web. Sélectionnez MENU → (Réglage) → [USB] → [Sél. si connecté] → [Mode connex. USB] ou [Diffusion USB] au préalable.

- 1** MENU → (Réseau) → [Diffusion] → [Diffusion USB] → Réglez [Résol./vit. défil. sortie] et [Enr. films pdt diffusion].
- 2** Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un autre périphérique avec un câble USB (en vente dans le commerce).
 - [Diffusion:Attente] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo et l'appareil photo passe en mode d'attente de diffusion.
 - Si [Mode connex. USB] est réglé sur [Sél. si connecté], sélectionnez [Diff. en direct(Diffusion USB)] sur l'écran de sélection pour le mode de connexion USB.
 - Utilisez un câble ou un adaptateur correspondant au connecteur de l'appareil à raccorder.
- 3** Démarrez la diffusion depuis votre service de diffusion en direct/conférence Web.
 - [Diffusion:Sortie] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.
 - Pour quitter la diffusion USB, débranchez le câble USB.

Détails des éléments du menu

Résol./vit. défil. sortie :

Définit la résolution et la vitesse de défilement de la vidéo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Enr. films pdt diffusion :

Active ou désactive l'enregistrement de la vidéo sur le support d'enregistrement pendant la diffusion en streaming. ([Activé]/[Désactivé])

Astuce

- Si vous attribuez la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, etc. sur le sélecteur ou la molette de commande ou que vous les enregistrez dans le menu des fonctions, vous pouvez régler ces valeurs même pendant la diffusion USB.
- Le format des données diffusées est le suivant.
 - Format vidéo : MJPEG* ou YUV420
 - * Lorsque la résolution est réglée sur HD (720p), seul MJPEG est disponible.
 - Format audio : PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canaux
- En mode de diffusion USB, l'appareil photo est alimenté par l'ordinateur. Si vous désirez consommer le moins d'énergie possible sur l'ordinateur, réglez [Alimentation USB] sur [OFF].

- Lorsque vous utilisez un micro externe, vous pouvez réduire les écarts entre votre voix et les mouvements de votre bouche en raccordant le micro au connecteur  (microphone) de l'appareil photo.

Note

- Pendant la diffusion USB, l'appareil photo est toujours réglé sur le mode d'enregistrement de films quelle que soit la position du sélecteur Photo/Film/S&Q.
- Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes lorsque la diffusion USB s'exécute.
 - Transition vers l'écran de lecture
 - Fonctions réseau (PC à distance, transfert FTP, opération à distance depuis un smartphone, fonction Bluetooth, etc.)
- Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque la diffusion USB s'exécute.
 -  Profil d'image
 - H. début écon. éner.
 -  Écran OFF autom.
- Pendant la diffusion USB avec une résolution de 4K (2160p) ou HD (1080p), utilisez un ordinateur compatible SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2) et un câble USB en vente dans le commerce. Même si la résolution est réglée sur 4K (2160p) ou HD (1080p), la résolution de sortie réelle sera HD (720p) en cas de connexion via la norme USB 2.0.
- Si vous modifiez les réglages des éléments suivants pendant la diffusion USB, l'écran de diffusion peut se mettre en pause provisoirement. Il est possible que vous deviez également reprendre la diffusion depuis une application en fonction du service de diffusion en direct.
 - [Résol./vit. défil. sortie] ou [Enr. films pdt diffusion] sous [ Diffusion USB]
 - [ Format fichier]
 - [Régl. cadrage autom.]
- Selon la température ambiante, les réglages de qualité des images restituées en streaming, les réglages d'enregistrement vidéo pendant le streaming, l'environnement de connexion Wi-Fi et les conditions d'utilisation avant le démarrage du streaming, la température interne de l'appareil photo peut augmenter et la durée de streaming peut être raccourcie.

Rubrique associée

- [Mode connex. USB](#)

TP1001420747

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Contenu de ce chapitre

La table des matières suivante répertorie les fonctions décrites dans ce chapitre (« Personnalisation de l'appareil photo »). À partir de chaque nom d'élément, vous pouvez sauter à la page décrivant les fonctions correspondantes.

Fonctions de personnalisation de l'appareil photo

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)

Changement provisoire de fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)

Enregistrement et rappel des réglages de l'appareil photo

- Mém. réglag. pdv
- Rappel. régl. pdv
- Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée (Enr. régl. pdv pers.)

Enregistrement des fonctions fréquemment utilisées sur le menu de fonctions

- Réglages menu Fn

Enregistrement des fonctions fréquemment utilisées sur Mon menu

- Ajouter un élément
- Trier un élément
- Supprimer élément
- Supprimer page
- Supprimer tout
- Affich. de Mon Menu

Réglage séparé des réglages de l'appareil pour les images fixes et les films

- Régl. diff. i. fix./films

Personnalisation des fonctions de la bague/du sélecteur

- Rotation Av/Tv
- Bague fncts(objectif)
- Verr. sélecteur/mol.

Utilisation du déclencheur lors de l'enregistrement de films

- REC av. déclench. (film)
- Ajout de marques de prise de vue avec le déclencheur (films)

Réglages de l'écran/du viseur

- Sélect. viseur/écran
- Dir. retourn. d'écran
- Régl. DISP (aff. écr.) (Écran/Viseur)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Fonctions de personnalisation de l'appareil photo

L'appareil offre différentes fonctions de personnalisation comme l'enregistrement des fonctions et des réglages de prise de vue sur des touches personnalisées. Vous pouvez combiner vos réglages préférés pour personnaliser l'appareil pour une utilisation plus facile.

Pour en savoir plus sur la manière de configurer les réglages et de les utiliser, reportez-vous à la page de chaque fonction.


Pour attribuer des fonctions fréquemment utilisées aux boutons (Régl. t. perso/sél., Régl. t. perso/sél. et Rgl. Touche perso)

Vous pouvez changer les fonctions des boutons, y compris les boutons personnalisés (C1 et C2) selon vos préférences. Nous vous recommandons d'attribuer des fonctions fréquemment utilisées à des boutons facilement opérables pour que vous puissiez rappeler les fonctions attribuées en appuyant simplement sur le bouton correspondant.

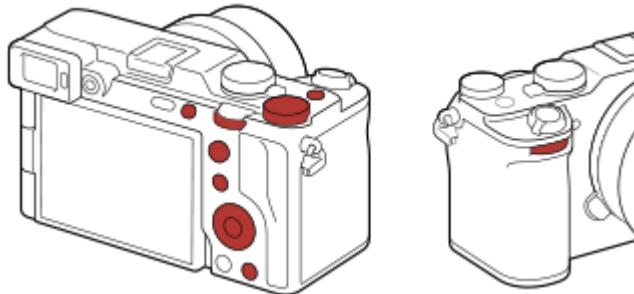

Pour enregistrer des fonctions fréquemment utilisées sur le bouton Fn (Menu des fonctions)

Si vous enregistrez des fonctions fréquemment utilisées dans le mode de prise de vue sur le menu des fonctions, vous pouvez afficher les fonctions enregistrées sur l'écran en appuyant simplement sur le bouton Fn (Fonction). Sur l'écran du menu des fonctions, vous pouvez rappeler la fonction que vous souhaitez utiliser en sélectionnant les icônes.

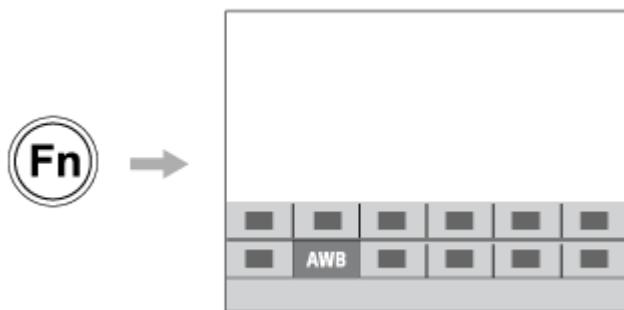

Pour combiner des fonctions fréquemment utilisées sur l'écran de menu (Mon Menu)

Si vous combinez les éléments fréquemment utilisés des menus comme le menu de prise de vue et du réseau sur l'écran « Mon Menu », vous pouvez accéder rapidement aux éléments de menu souhaités.



Pour attribuer différentes fonctions au sélecteur et changer la fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)

Vous pouvez attribuer les fonctions souhaitées au sélecteur avant, au sélecteur arrière L, au sélecteur arrière R et à la molette de commande, et enregistrer jusqu'à trois combinaisons de réglages comme paramètres « Mon sélecteur 1 - 3 ».



Exemple : écran [Régl. Mon sélecteur] pour les modèles avec un sélecteur de commande

Pour modifier rapidement les réglages de prise de vue en fonction de la scène (MR Mém. réglag. pdv)

Vous pouvez enregistrer les réglages de prise de vue adéquats* pour la scène sur l'appareil ou sur une carte mémoire, et rappeler les réglages facilement à l'aide du sélecteur de mode, etc.

* Vous ne pouvez pas enregistrer les réglages des touches personnalisées.

Pour changer provisoirement de réglages de prise de vue pendant qu'un bouton est enfoncé (Enr. régl. pdv pers.)

Vous pouvez enregistrer au préalable des réglages de prise de vue sur des boutons et les rappeler provisoirement pendant que le bouton est enfoncé.

Le réglage peut être modifié instantanément et le réglage d'origine est restauré lorsque le bouton est relâché. Cette fonction est pratique lors de la prise de vue de scènes où les conditions changent facilement.

Pour sauvegarder les réglages personnalisés de l'appareil sur une carte mémoire (Sauv./charg. réglag.)

Vous pouvez sauvegarder les réglages de l'appareil* sur une carte mémoire à l'aide de [Sauv./charg. réglag.]. Cette fonction se révèle utile lorsque vous souhaitez sauvegarder les réglages ou importer les réglages sur un autre appareil photo du même modèle, etc.

* Certains réglages ne peuvent pas être sauvegardés sur une carte mémoire.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Bouton Fn \(fonction\)](#)
- [Ajouter un élément](#)
- [Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)
- [Mém. réglag. pdv](#)
- [Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée \(Enr. régl. pdv pers.\)](#)
- [Sauv./charg. réglag.](#)

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)




Vous pouvez utiliser la fonction de touche personnalisée pour attribuer les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment aux boutons et sélecteurs facilement utilisables. Cela vous permet de sauter le processus de sélection des éléments du MENU, pour vous permettre de rappeler plus rapidement les fonctions.

Vous pouvez attribuer séparément des fonctions aux touches personnalisées pour le mode de prise d'images fixes, le mode d'enregistrement de films et le mode de lecture.

- Les fonctions attribuables varient selon les boutons ou les sélecteurs.

Vous pouvez attribuer des fonctions aux boutons et sélecteurs suivants.

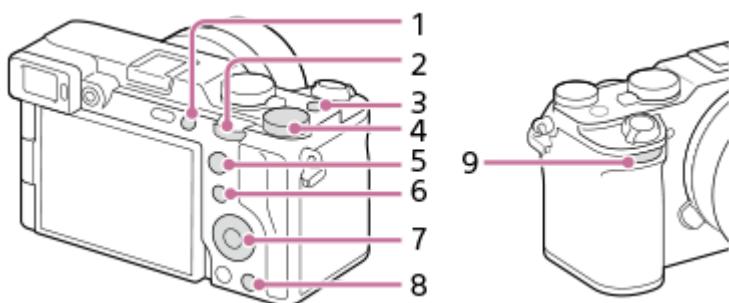

1. Bout. personnalisé 1
2. Sélect. arr. L
3. Bouton MOVIE
4. Sélect. arr. R
5. Bouton AF-ON
6. Bouton Fn/
7. Molette commande/Touche centrale/Touche gauche/Touche droite/Touche bas
8. Bout. personnalisé 2
9. Sélecteur avt

Pour en savoir plus sur les réglages des touches personnalisées, reportez-vous à l'URL suivante :
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7cr/l/custom.php>

Voici la procédure d'attribution de la fonction [AF reconnaiss. sujet] au bouton central.

- 1** MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.].

- Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant l'enregistrement de films, sélectionnez [Régl. t. perso/sél.]. Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant la lecture d'images, sélectionnez [Régl. t. perso/sél.].
- Vous pouvez également sélectionner [Régl. t. perso/sél.] et [Régl. t. perso/sél.] dans le MENU → (Réglage) → [Person. sélecteur].

- 2** Avancez à l'écran [arrière] à l'aide du côté supérieur/inférieur de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Touche centrale] et appuyez au centre de la molette de commande.
- 3** Sélectionnez [AF reconnaiss. sujet] en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.
 - Si vous appuyez sur le bouton central pendant la prise de vue et que des yeux sont détectés, [AF reconnaiss. sujet] s'active, et l'appareil photo effectue la mise au point sur les yeux. Prenez des images tout en maintenant enfoncé le bouton central.

Pour utiliser différentes fonctions pour les sélecteurs/molettes selon le mode de prise de vue

Si vous cochez [Séparez le mode M et les autres modes.] lors de l'attribution de fonctions aux sélecteurs/molettes, vous pouvez attribuer différentes fonctions pour [Expos. manuelle] et les autres modes d'exposition ([Auto intelligent]/[Programm. Auto]/[Priorité d'ouvert.]/[Priorité vitesse]).

Si vous cochez [Séparez Expos. flexible et Auto intelligent.] lors de l'attribution des fonctions avec [▶ ■ Régl. t. perso/sél.], vous pouvez attribuer différentes fonctions pour [M. Exposition fl.] et [Auto intelligent].

Astuce

- En appuyant sur un bouton auquel une fonction peut être attribuée sur l'écran des réglages des touches personnalisées, vous pouvez accéder à l'écran de réglage du bouton enfoncé (sauf pour certains boutons).
- Vous pouvez également attribuer des fonctions de prise de vue au bouton de verrouillage de la mise au point de l'objectif. Toutefois, certains objectifs ne possèdent pas de bouton de verrouillage de la mise au point.

Rubrique associée

- [Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)

TP1001414612

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Changement provisoire de fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)



Vous pouvez attribuer les fonctions souhaitées au sélecteur avant, au sélecteur arrière L, au sélecteur arrière R et à la molette de commande, et enregistrer jusqu'à trois combinaisons de réglages comme paramètres « Mon sélecteur ». Vous pouvez rapidement rappeler ou changer les réglages « Mon sélecteur » enregistrés en appuyant sur la touche personnalisée que vous avez attribuée au préalable.

Enregistrement des fonctions sur « Mon sélecteur »

Enregistrez les fonctions que vous souhaitez attribuer au sélecteur avant, au sélecteur arrière L, au sélecteur arrière R et à la molette de commande sous [Mon sélecteur 1] à [Mon sélecteur 3].

1. MENU → (Réglage) → [Person. sélecteur] → [Régl. Mon sélecteur].
2. Sélectionnez un sélecteur ou une molette pour (Mon sélecteur 1), puis appuyez au centre de la molette de commande.
3. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.
 - Sélectionnez « -- » (Non réglé) pour un sélecteur ou une molette auxquels vous ne souhaitez pas attribuer de fonction.
4. Après avoir sélectionné des fonctions pour tous les sélecteurs et la molette dans (Mon sélecteur 1) en répétant les étapes 2 et 3, sélectionnez [OK].
Les réglages de (Mon sélecteur 1) seront enregistrés.
 - Si vous voulez aussi enregistrer (Mon sélecteur 2) et (Mon sélecteur 3), suivez la même procédure que décrit ci-dessus.

Attribution d'une touche pour rappeler « Mon sélecteur »

Attribuez une touche personnalisée pour rappeler les réglages « Mon sélecteur » enregistrés.

1. MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] ou [Régl. t. perso/sél.] → Sélectionnez la touche que vous souhaitez utiliser pour rappeler « Mon sélecteur ».
2. Sélectionnez le numéro du réglage de « Mon sélecteur » que vous souhaitez rappeler ou le schéma de changement de « Mon sélecteur ».

Détails des éléments du menu

Mon sél. 1 pdt maint. /Mon sél. 2 pdt maint./Mon sél. 3 pdt maint. :

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche, les fonctions que vous avez enregistrées dans [Régl. Mon sélecteur] sont attribuées au sélecteur/à la molette.

Mon sélect. 1→2→3 :

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la fonction change dans l'ordre suivant : « Fonction normale → Fonction de Mon sélecteur 1 → Fonction de Mon sélecteur 2 → Fonction de Mon sélecteur 3 → Fonction normale ».

App/Relâ Mon sél. 1 /App/Relâ Mon sél. 2/App/Relâ Mon sél. 3 :

La fonction enregistrée à l'aide de [Régl. Mon sélecteur] est conservée même si vous ne maintenez pas enfoncée la touche. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à la fonction normale.

Prise de vue tout en changeant « Mon sélecteur »


Pendant la prise de vue, vous pouvez rappeler « Mon sélecteur » au moyen de la touche personnalisée et photographier à mesure que vous modifiez les réglages de prise de vue en tournant le sélecteur avant, le sélecteur arrière L, le sélecteur arrière R et la molette de commande.

Dans l'exemple suivant, les fonctions indiquées ci-dessous sont enregistrées dans « Mon sélecteur », et [Mon sélect. 1→2→3] est attribué au bouton C1 (Personnalisé 1).

Pièce opérationnelle	Mon sélecteur 1	Mon sélecteur 2	Mon sélecteur 3
Sélecteur avant	Ouverture	 Apparence créat.	Dépl. cadre AF ↔ : S
Sélecteur arrière L	Vitesse d'obturateur	Bal. bl. (temp. coul.)	Dépl. cadre AF ↓ : S
Sélecteur arrière R	 Correct. exposit.	 Zone mise au pt	Dépl. cadre AF ↔ : G
Molette de commande	 ISO	 Bal. des blancs	Non réglé

1. Appuyez sur le bouton C1 (Personnalisé 1).

Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 1] seront attribuées au sélecteur avant, au sélecteur arrière L, au sélecteur arrière R et à la molette de commande.

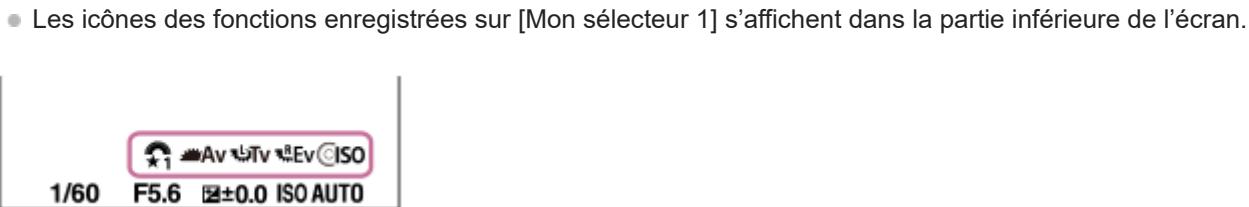

2. Tournez la molette de commande pour régler la valeur ISO, tournez le sélecteur avant pour régler la valeur d'ouverture, tournez le sélecteur arrière L pour régler la vitesse d'obturation et tournez le sélecteur arrière R pour régler la correction d'exposition.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton C1. Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 2] seront attribuées au sélecteur avant, au sélecteur arrière L, au sélecteur arrière R et à la molette de commande.
4. Tournez la molette de commande pour régler [ Bal. des blancs], tournez le sélecteur avant pour régler [ Apparence créat.], tournez le sélecteur arrière L pour régler [Bal. bl. (temp. coul.)] et tournez le sélecteur arrière R pour régler [ Zone mise au pt].
5. Appuyez à nouveau sur le bouton C1 et modifiez les valeurs de réglage pour les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 3].

Note

- Les réglages « Mon sélecteur » dans lesquels chaque molette/sélecteur est réglé sur [Non réglé] ne sont pas rappelés lorsque vous appuyez sur la touche personnalisée. Ils sont également ignorés dans [Mon sélect. 1→2→3].
- Même si un sélecteur/une molette a été verrouillé à l'aide de la fonction [Verr. sélecteur/mol.], il se déverrouille provisoirement lorsque « Mon sélecteur » est rappelé.

Rubrique associée

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mém. réglag. pdv



Vous permet d'enregistrer jusqu'à 3 modes ou réglages du produit souvent utilisés par mode de prise de vue (Photo/Film/Ralenti et accél./Film Time-lapse) sur le produit et jusqu'à 4 (M1 à M4) sur la carte mémoire. Vous pouvez rappeler les réglages à l'aide du sélecteur de mode.

- 1 Placez le produit sur le réglage que vous voulez enregistrer.
- 2 MENU → / (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [Mém. réglag. pdv] → numéro souhaité.
- 3 Appuyez au centre de la molette de commande pour confirmer.

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Ouverture (nombre F)
- Vitesse d'obturation

Pour modifier les réglages enregistrés

Remplacez le réglage existant par le réglage souhaité, et réenregistrez le réglage sous le même numéro de mode.

Note

- Il est possible de sélectionner les mémoires M1 à M4 uniquement lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le produit.
- Il est impossible d'enregistrer le décalage de programme.

Rubrique associée

- [Rappel. régl. pdv](#)

TP1001376652

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rappel. régl. pdv



Vous permet de prendre une image après avoir rappelé vos réglages de prise de vue préférés enregistrés avec [**MR** Mém. réglag. pdv].

1 Réglez l'appareil photo sur le mode de prise de vue souhaité à l'aide du sélecteur Photo/Film/S&Q.

2 Réglez le sélecteur de mode sur 1, 2 ou 3 (**MR Rappel. régl. pdv).**

- Pour rappeler les réglages enregistrés dans la carte mémoire, sélectionnez MENU → / (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [**MR** Rappel. régl. pdv] et sélectionnez le numéro souhaité.

Astuce

- Les réglages enregistrés sur une carte mémoire au moyen d'un autre appareil de même modèle peuvent être rappelés avec cet appareil.

Note

- Si vous réglez [**MR** Rappel. régl. pdv] après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires, et les réglages originaux peuvent devenir invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.

Rubrique associée

- [Mém. réglag. pdv](#)

TP1001376771

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée (Enr. régl. pdv pers.)



Vous pouvez enregistrer des réglages de prise de vue (exposition, mise au point, mode d'entraînement, etc.) à l'avance sur une touche personnalisée et les rappeler momentanément en appuyant sur cette touche. Il suffit d'appuyer sur la touche personnalisée pour rappeler ces réglages et de la relâcher pour revenir aux réglages initiaux. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes d'action, comme les activités sportives.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Mode pr. de vue] → [Enr. régl. pdv pers.] → Sélectionnez un numéro d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
L'écran de réglage du numéro sélectionné s'affiche.
- 2 En appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez rappeler avec l'un des numéros d'enregistrement et appuyez au centre pour cocher les cases correspondantes.
Une marque (coche) s'affiche dans les cases des fonctions.
 - Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur la partie centrale.
- 3 Sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour effectuer le réglage.
 - Sélectionnez [Importer réglage actuel] pour enregistrer les réglages actuels de l'appareil dans le numéro d'enregistrement sélectionné.
- 4 Sélectionnez [Enregistrer].

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Exposition
- Réglage de la mise au point
- Mode d'entraînement (autre que retardateur)

Pour rappeler les réglages enregistrés

1. MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. t. perso/sél.] → Sélectionnez la touche souhaitée, puis sélectionnez l'un des numéros d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
2. Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur le déclencheur tout en maintenant enfonceée la touche à laquelle vous avez attribué l'un des numéros d'enregistrement.
Les réglages enregistrés sont activés lorsque vous maintenez enfonceée la touche personnalisée.

Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages de [Enr. régl. pdv pers.] après avoir attribué l'un des numéros d'enregistrement à la touche personnalisée à l'aide de [Régl. t. perso/sél.].

Note

- Les numéros d'enregistrement compris entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3] sont disponibles uniquement lorsque le mode de prise de vue est réglé sur P/A/S/M.
- Selon l'objectif utilisé et l'état de l'appareil au moment du rappel des réglages enregistrés, ces réglages peuvent ne pas être appliqués.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001413539

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages menu Fn



Le menu des fonctions est un menu de 12 fonctions qui s'affiche en bas de l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Fn (Fonction) dans le mode de prise de vue.

Vous pouvez enregistrer 12 fonctions sur le menu des fonctions pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de films, respectivement.

Voici la procédure de changement de [Apparence créat.] dans le menu des fonctions des images fixes en [Aff. quadrillage].

- Pour changer le menu des fonctions des films, sélectionnez un élément du menu des fonctions de film à l'étape 2.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → sélectionnez [Réglages menu Fn].
- 2 Sélectionnez C.Look↑ (Apparence créat.) parmi les 12 éléments du menu des fonctions des images fixes à l'aide du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.
- 3 Avancez à l'écran indiquant [Aff. quadrillage] à l'aide du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Aff. quadrillage] et appuyez au centre de la molette de commande.
 - (Aff. quadrillage) apparaîtra sur l'ancien emplacement de C.Look↑ (Apparence créat.) dans le menu des fonctions.

Astuce

- Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran de prise d. vue] dans [Écran de prise d. vue] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON], vous pouvez également ouvrir [Réglages menu Fn] en maintenant enfoncee l'icône dans le menu des fonctions.

Rubrique associée

- [Bouton Fn \(fonction\)](#)

TP1001417030

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Ajouter un élément



Vous pouvez enregistrer les éléments du menu souhaités dans (Mon Menu) sous MENU.

- 1 MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Ajouter un élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à (Mon Menu) en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- 3 Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Pour ajouter des éléments du menu depuis l'écran du menu

Vous pouvez ajouter les éléments de menu actuellement sélectionnés sur l'écran du menu à (Mon Menu).

1. Appuyez sur le bouton (Supprimer) pendant que le curseur se trouve sur l'élément de menu que vous souhaitez ajouter à (Mon Menu).
Le menu de contexte apparaît.
 - Lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON], vous pouvez afficher le menu de contexte en touchant longuement l'élément de menu.
2. Sélectionnez [Ajouter à Mon Menu].
3. Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez ajouter au maximum 42 éléments à (Mon Menu).

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter les éléments suivants à (Mon Menu).
 - Tout élément du MENU → (Lecture)

Rubrique associée

- [Trier un élément](#)
- [Supprimer élément](#)
- [Bouton MENU](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Trier un élément



Vous pouvez réordonner les éléments du menu ajoutés à (Mon Menu) sous MENU.

- 1 MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Trier un élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- 3 Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)

TP1001413533

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Supprimer élément



Vous pouvez supprimer les éléments du menu ajoutés à (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Supprimer élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer cet élément.

Astuce

- Pour supprimer tous les éléments d'une page, sélectionnez MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Supprimer page].
- Vous pouvez supprimer tous les éléments ajoutés à (Mon Menu) en sélectionnant MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Supprimer tout].

Rubrique associée

- [Supprimer page](#)
- [Supprimer tout](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP1001413534

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Supprimer page



Vous pouvez supprimer toutes les éléments du menu ajoutés à une page sous (Mon Menu) dans MENU.

- 1** MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Supprimer page].
- 2** Sélectionnez une page que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté haut/bas de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer les éléments.

Rubrique associée

- [Supprimer tout](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP1001413530

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Supprimer tout



Vous pouvez supprimer tous les éléments du menu ajoutés à (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Supprimer tout].
- 2 Sélectionnez [OK].

Rubrique associée

- [Supprimer page](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP1001413522

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. de Mon Menu



Vous pouvez spécifier que Mon menu s'affiche en premier lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

- ① MENU → ⭐ (Mon Menu) → [Régl. Mon Menu] → [Affich. de Mon Menu] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Mon Menu s'affiche en premier lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

OFF :

Le menu affiché en dernier apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Bouton MENU](#)

TP1001416235

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. diff. i. fix./films



Pour chaque élément de la prise d'images fixes et de l'enregistrement de films, vous pouvez choisir d'utiliser un réglage commun ou des réglages séparés.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → Sélectionnez [Régl. diff. i. fix./films].**

L'écran du guide d'opérations apparaît. Sélectionnez [OK] pour afficher l'écran de réglage.

- 2 Cochez les éléments que vous souhaitez régler séparément pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de films, puis sélectionnez [OK].**

- Vous pouvez régler les éléments suivants séparément pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de films.
 - Ouverture
 - Vitesse d'obturateur
 - ISO
 - Correct. exposition
 - Mode de mesure
 - Bal. des blancs
 - Profil d'image
 - Mode mise au point

Astuce

- Lorsque vous passez d'un réglage commun aux réglages séparés avec [Régl. diff. i. fix./films], les réglages actuels s'appliquent à la fois à la prise d'images fixes et à l'enregistrement de films. Toutefois, le réglage de la balance des blancs personnalisée est appliqué uniquement à la prise d'images fixes.
- Lorsque vous passez des réglages séparés à un réglage commun avec [Régl. diff. i. fix./films], les valeurs de réglage des éléments reviennent à leurs valeurs initiales. À titre d'exception, les valeurs de réglage pour la prise d'images fixes sont appliquées aux réglages de la valeur d'ouverture, de la vitesse d'obturation et de la balance des blancs personnalisée.

TP1001417067

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rotation Av/Tv



Règle le sens de rotation du sélecteur avant, du sélecteur arrière L, du sélecteur arrière R ou de la molette de commande lors de la modification de l'ouverture ou de la vitesse d'obturation.

- 1 MENU → (Réglage) → [Person. sélecteur] → [Rotation Av/Tv] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normale :

Ne change pas le sens de rotation du sélecteur avant, du sélecteur arrière L, du sélecteur arrière R ou de la molette de commande.

Inversée :

Inverse le sens de rotation du sélecteur avant, du sélecteur arrière L, du sélecteur arrière R ou de la molette de commande.

TP1001414609

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bague fncts(objectif)



Vous pouvez choisir laquelle des fonctions suivantes sera attribuée à la bague de fonction sur l'objectif : la mise au point motorisée (Power Focus) ou le basculement de l'angle de champ entre plein format et APS-C/Super 35 mm (disponible uniquement avec les objectifs pourvus d'une bague de fonction).

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'objectif.

- 1 MENU → (Réglage) → [Person. sélecteur] → [Bague fncts(objectif)] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

M. au pt motor. :

La position de mise au point se déplace vers l'infini lorsque vous tournez la bague de fonction vers la droite. La position de mise au point se déplace vers la distance la plus proche lorsque vous tournez la bague de fonction vers la gauche.

Sél. /pl. c. :

L'angle de vue bascule entre plein format et APS-C/Super 35 mm lors de la rotation de la bague de fonction.

- L'angle de vue bascule quel que soit le sens dans lequel vous tournez la bague de fonction.

Rubrique associée

- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Prise de vue \(image fixe/film\)](#)

TP1001415915

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Verr. sélecteur/mol.



Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage des sélecteurs et de la molette en maintenant enfoncé le bouton Fn (Fonction).

- 1 MENU → (Réglage) → [Person. sélecteur] → [Verr. sélecteur/mol.] → réglage souhaité.

Pour verrouiller les sélecteurs et la molette, maintenez enfoncé le bouton Fn (Fonction) jusqu'à ce que le message « Verrouillé. » apparaisse sur l'écran.

Détails des éléments du menu

Verrouiller :

Verrouille le sélecteur avant, le sélecteur arrière L, le sélecteur arrière R et la molette de commande.

Déverrouiller :

Ne verrouille pas les sélecteurs ni la molette de commande même si vous maintenez enfoncé le bouton Fn (Fonction).

Astuce

- Vous pouvez désactiver le verrouillage en maintenant à nouveau enfoncé le bouton Fn (Fonction).
- Vous pouvez verrouiller l'ensemble des boutons, sélecteurs et molettes, à l'exception du déclencheur, en maintenant simultanément enfoncés le bouton MENU et le bouton Fn (Fonction) pendant 5 secondes. Appuyez à nouveau simultanément sur le bouton MENU et le bouton Fn pendant 5 secondes pour désactiver le verrouillage.

Note

- Si vous réglez [Enregistr. zone AF] sur [ON], [Verr. sélecteur/mol.] sera fixé sur [Déverrouiller].

TP1001422314

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

REC av. déclench. (film)



Vous pouvez démarrer et arrêter l'enregistrement de films en appuyant sur le déclencheur, qui est plus grand et plus facile à utiliser que le bouton MOVIE (Film).

- ➊ MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [REC av. déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active l'enregistrement de films avec le déclencheur lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film], [Ralenti et accél.] ou [Accéléré].

Désactivé :

Désactive l'enregistrement de films avec le déclencheur.

Astuce

- Lorsque [REC av. déclench.] est réglé sur [Activé], vous pouvez utiliser le déclencheur pour démarrer et arrêter l'enregistrement de films sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture à l'aide de [Commande REC].

Note

- Lorsque [REC av. déclench.] est réglé sur [Activé], vous ne pouvez pas effectuer la mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course pendant l'enregistrement de films.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films \(Auto intelligent\)](#)

TP1001413526

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Ajout de marques de prise de vue avec le déclencheur (films)



En appuyant fortement sur le déclencheur pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez ajouter une marque de prise de vue à l'image du film au moment où vous avez enfoncé le déclencheur. La marque de prise de vue peut servir à créer automatiquement une image fixe à partir d'une scène dans un film.

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [av. déclencheur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Aj. Shot Mark1 :

Pendant l'enregistrement d'un film, appuyez sur le déclencheur pour ajouter la marque de prise de vue 1 à l'image du film.

Aj. Shot Mark2 :

Pendant l'enregistrement d'un film, appuyez sur le déclencheur pour ajouter la marque de prise de vue 2 à l'image du film.

Ne pas ajouter :

N'ajoute pas de marque de prise de vue en appuyant sur le déclencheur.

Note

- Si [av. déclencheur] est réglé pour ajouter des marques de prise de vue en appuyant sur le déclencheur, la mise au point ne sera pas effectuée en enfonçant le déclencheur à mi-course.
- Lorsque [REC av. déclench.] est réglé sur [Activé], [av. déclencheur] se verrouille sur [Ne pas ajouter].

Rubrique associée

- [Création automatique d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)
- [REC av. déclench. \(film\)](#)

TP1002005516

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélect. viseur/écran



Règle la méthode pour faire basculer l'affichage entre le viseur et l'écran.

- 1 MENU → (Réglage) → [Viseur/écran] → [Sélect. viseur/écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous regardez dans le viseur, le capteur de visée réagit et l'affichage bascule automatiquement sur le viseur.

Viseur(manuel) :

L'écran s'éteint et l'image est affichée uniquement dans le viseur.

Écran(manuel) :

Le viseur est désactivé et l'image s'affiche toujours sur l'écran.

Astuce

- Vous pouvez attribuer la fonction [Sélect. viseur/écran] à la touche de votre choix.
[Régl. t. perso/sél.], [Régl. t. perso/sél.] ou [Rgl. Touche perso] → attribuez la fonction [Sélect. viseur/écran] à la touche souhaitée.
- Si vous voulez conserver l'affichage du viseur ou l'affichage à l'écran, réglez au préalable [Sélect. viseur/écran] sur [Viseur(manuel)] ou [Écran(manuel)].
Vous pouvez maintenir l'écran éteint lorsque vous éloignez vos yeux du viseur pendant l'enregistrement en réglant l'affichage à l'écran sur [Écran désactivé] à l'aide du bouton DISP. Sélectionnez [Régl. DISP (aff. écr.)] → [Écran] et cochez [Écran désactivé] au préalable.
- Lorsque [Agrandir écr. menu] sous [Agrandir écran] est réglé sur une autre option que [OFF], un message confirmant si vous souhaitez régler [Sélect. viseur/écran] sur [Écran(manuel)] s'affiche. Lorsque la fonction [Agrandir écran] est utilisée, il est recommandé de régler [Sélect. viseur/écran] sur [Écran(manuel)]. Cela empêchera le capteur de visée de s'activer et de basculer sur l'affichage du viseur lorsque vous approchez votre visage de l'écran.

Note

- Selon que l'écran est ouvert ou fermé et l'angle de l'écran, le capteur de visée de l'appareil risque de ne pas détecter votre œil qui approche, même si [Sélect. viseur/écran] est réglé sur [Auto].
- Sous une source lumineuse intense comme la lumière du soleil, le capteur de visée peut ne pas détecter que vos yeux approchent et l'affichage peut ne pas basculer sur le viseur même si [Sélect. viseur/écran] est réglé sur [Auto]. Dans ce cas, empêchez le capteur de visée d'être exposé à la source lumineuse.

Rubrique associée

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)
- Régl. DISP (aff. écr.) (Écran/Viseur)
- Agrandir écran

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Dir. retour. d'écran



Le sens de l'image et des affichages des écrans de menu peut être inversé en fonction de la manière dont l'écran est ouvert et de son orientation.

- 1 MENU → (Réglage) → [Viseur/écran] → [Dir. retour. d'écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Inverse le sens de l'affichage de l'écran en détectant la façon dont l'écran est ouvert et son orientation.

Retourn. horiz. :

Fait basculer l'affichage de l'écran horizontalement lors de la prise de vue.

Retourn. 180 d. :

Fait pivoter l'affichage de l'écran de 180 degrés pour toutes sortes d'affichages tels que les images et les écrans de menu.

Pas de retour. :

N'inverse pas l'affichage de l'écran.

Astuce

- En appuyant à plusieurs reprises sur la touche à laquelle la fonction [Comm. aff. ret. écran] est attribuée, vous pouvez changer le réglage dans l'ordre suivant : [Retourn. horiz.] → [Retourn. 180 d.] → [Pas de retour.] → [Retourn. horiz.]. Lorsque [Dir. retour. d'écran] est réglé sur [Auto], la méthode d'affichage est provisoirement commutée tandis que la valeur de réglage reste [Auto].

Note

- Même si [Dir. retour. d'écran] est réglé sur [Retourn. horiz.], le sens de l'affichage de l'écran pendant la lecture ne sera pas inversé.
- Le réglage pour [Dir. retour. d'écran] n'est pas appliqué à l'affichage du viseur.

TP1001420748

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. DISP (aff. écr.) (Écran/Viseur)



Vous permet de choisir les modes d'affichage à l'écran qui peuvent être sélectionnés à l'aide de DISP (Réglage d'affichage) en mode de prise de vue.

- 1 MENU → (Réglage) → [Personnal. manip] → [Régl. DISP (aff. écr.)] → [Écran] ou [Viseur] → réglage souhaité → [Entrer].

Les éléments marqués d'une ✓ (coche) sont disponibles.

Détails des éléments du menu

Afficher ttes infos :

Affiche les informations d'enregistrement.

Pas d'info affich :

N'affiche pas les informations d'enregistrement.


Vous pouvez décider de toujours afficher les informations d'exposition ou de les masquer après qu'un certain temps s'est écoulé depuis le fonctionnement du déclencheur, etc., lors de la prise d'images fixes. ([Exposition : activée]/[Expos. : délai attente])

Histogramme :

Affiche un graphique de distribution de luminance.

Niveau :

Indique si le produit est de niveau à la fois dans le sens avant-arrière (A) et (B) dans le sens horizontal. Lorsque le produit est de niveau dans les deux directions, l'indicateur devient vert.

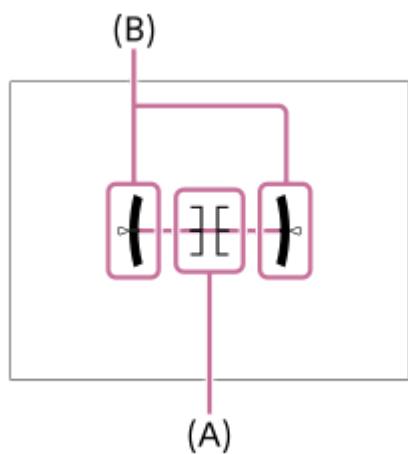

Pour le viseur* :

Affiche uniquement les informations de prise de vue sur l'écran, pas le sujet. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

Écran désactivé* :

Éteint toujours l'écran lors de la prise d'images. Vous pouvez utiliser l'écran lors de la lecture des images ou de l'utilisation du MENU. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

* Ces modes d'écran sont disponibles uniquement dans le réglage pour [Écran].

Note

- Si vous inclinez le produit en avant ou en arrière avec un angle élevé, le degré d'erreur sera plus important.
- Le produit peut avoir une marge d'erreur de presque $\pm 1^\circ$ même si l'inclinaison est corrigée par le niveau.

Rubrique associée

- [Bouton DISP \(Réglage de l'affichage\)](#)

TP1001409538

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Contenu de ce chapitre

La table des matières suivante répertorie les fonctions décrites dans ce chapitre (« Visualisation »). À partir de chaque nom d'élément, vous pouvez sauter à la page décrivant les fonctions correspondantes.

Visualisation d'images

- Lecture des images fixes
- Agrandissement d'une image affichée (Agrandir)
- Agrand. gross. init.
- Agrand. posit. init.
- Rotation automatique des images enregistrées (Rotation d'affichage)
- Lecture de films
- Réglages du volume
- Contrôl. audio 4ch (film)
- Lecture des images avec un diaporama (Diaporama)
- Lect.cont.intervall
- Vit. lect.intervall.

Changement de l'affichage des images

- Lecture des images sur l'écran planche index (Index d'images)
- Condition filtre lect.
- Ordre d'images
- Aff. comme groupe
- Aff cadre m. au pt (lecture)
- Affich. marq. asp. (image fixe)
- Aff. img h spécifiée

Réglage de la méthode de saut entre les images (Réglage saut d'img)

Protection des images enregistrées (Protéger)

Ajout d'informations aux images

- Notation
- Déf.not.(touch.pers.)
- Balise de plan
- Rotation d'une image (Pivoter)

Rogner

Extraction d'images fixes depuis un film

- Capture photo
- Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue
- Marques de prise de vue après la création d'images fixes (lecture)
- C. JPEG/HEIF (Capture photo/Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue)

Suppression d'images

- Suppression de plusieurs images sélectionnées (Supprimer)
- Suppr. en app. 2x
- Confirm.effac.

Visualisation d'images sur un téléviseur

- Affichage des images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI

TP1001424401

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecture des images fixes

Lit les images enregistrées.

1 Appuyez sur le bouton (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.

Vous pouvez toucher (Lecture) sur l'écran pour basculer vers le mode lecture.

Si les icônes de fonction tactile ne s'affichent pas, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour les afficher.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Icônes de fonction tactile](#) ».

2 Sélectionnez l'image à l'aide de la molette de commande.

- Lorsque [Aff. comme groupe] est réglé sur [ON], les images prises avec la prise de vue en continu ou la prise de vue à intervalles s'affichent comme un groupe. Pour lire les images du groupe, appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Le produit crée sur la carte mémoire un fichier de base de données d'images. Celui-ci permet l'enregistrement et la lecture des images. Une image non enregistrée dans le fichier de base de données d'images risque de ne pas être lue correctement. Pour lire des images prises avec d'autres dispositifs, enregistrez-les dans le fichier de base de données d'images à l'aide de MENU → / (Prise de vue) → [Support] → [Récup. BD images].
- Si vous lisez les images juste après la prise de vue en continu, l'écran peut afficher une icône indiquant que les données sont écrites ou le nombre d'images qu'il reste à écrire. Pendant l'écriture des données, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Vous pouvez passer à l'image ou au groupe précédent(e)/suivant(e) en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande même pendant qu'une image du groupe est en cours de lecture. Dans ce cas, l'icône indiquant un déplacement d'un groupe à un autre s'affiche.
- Lorsque [Aff cadre m. au pt] est réglé sur [ON], le cadre de mise au point au moment de la prise de vue s'affiche sur les images lues. Le cadre de mise au point que l'appareil a utilisé pour faire la mise au point pendant la prise de vue s'affiche en vert. Même si plusieurs cadres de mise au point sont affichés pendant la prise de vue, seul celui sur lequel l'appareil a réellement essayé de faire la mise au point s'affiche pendant la lecture.
- Lorsque [Affich. marq. asp.] est réglé sur [ON], le marqueur d'aspect qui était affiché pendant la prise de vue peut également s'afficher sur l'image lue.

Rubrique associée

- [Récup. BD images \(image fixe/film\)](#)
- [Aff. comme groupe](#)
- [Aff cadre m. au pt \(lecture\)](#)
- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Icônes de fonction tactile](#)

TP1001376607

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Agrandissement d'une image affichée (Agrandir)

Agrandit l'image fixe en cours de lecture. Utilisez cette fonction pour vérifier la mise au point de l'image, etc.

- 1 Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis appuyez sur le bouton  (Agrandir).**
 - Tournez la molette de commande pour ajuster le facteur de zoom. En tournant le sélecteur avant/sélecteur arrière L/sélecteur arrière R, vous pouvez passer à l'image précédente ou suivante tout en conservant le même facteur de zoom.
 - L'image est affichée en agrandissant la partie sur laquelle a été effectuée la mise au point pendant la prise de vue. Si l'appareil ne parvient pas à obtenir les informations de position de mise au point, il agrandit le centre de l'image.
- 2 Sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Appuyez sur le bouton MENU ou au centre de la molette de commande pour quitter le zoom de lecture.**

Astuce

- Vous pouvez également agrandir une image en cours de lecture avec le MENU.
- Vous pouvez modifier l'agrandissement initial et la position initiale des images agrandies en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [Grossissement] → [ Agrand. gross. init.] ou [ Agrand. posit. init.].
- Vous pouvez aussi agrandir l'image en touchant l'écran. Faites glisser l'écran pour déplacer la position agrandie. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] et [Écran de lecture] sous [Réglag. écran tactile] sur [ON] au préalable.

Rubrique associée

- [Agrand. gross. init.](#)
- [Agrand. posit. init.](#)
- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglag. écran tactile](#)

TP1001409704

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Agrand. gross. init.

Règle le facteur d'agrandissement initial lors de la lecture d'images agrandies.

① MENU →  (Lecture) → [Grossissement] → [ Agrand. gross. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grossiss. stndrd :

Affiche une image avec l'agrandissement standard.

Grossiss. précéd :

Affiche une image avec l'agrandissement précédent. L'agrandissement précédent est mémorisé même après la fermeture de l'écran d'affichage agrandi.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. posit. init.](#)

TP1001409540

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Agrand. posit. init.

Règle la position initiale lors de l agrandissement d une image pendant la lecture.

1 MENU →  (Lecture) → [Grossissement] → [ Agrand. posit. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Position m. au p. :

Agrandit l'image à partir du point de mire pendant la prise de vue.

Centre :

Agrandit l'image à partir du centre de l'écran.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. gross. init.](#)

TP1001409547

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rotation automatique des images enregistrées (Rotation d'affichage)

Permet de sélectionner l'orientation lors de la lecture des images enregistrées.

① MENU →  [Lecture] → [Option de lecture] → [Rotation d'affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous faites pivoter l'appareil, il détecte le sens vertical et horizontal et affiche l'image en cours de lecture en fonction de l'orientation.

Manuel :

Les images prises à la verticale sont affichées à la verticale. Si vous avez réglé l'orientation de l'image au moyen de la fonction [Pivoter], l'image s'affichera en conséquence.

OFF :

Les images sont toujours affichées à l'horizontale.

Note

- Les films enregistrés verticalement sont lus horizontalement pendant la lecture de films.

Rubrique associée

- [Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

TP1001376862

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecture de films

Lit les films enregistrés.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
- 2 Sélectionnez le film à lire au moyen de la molette de commande puis appuyez au centre de la molette de commande pour lancer la lecture.

Opérations disponibles pendant la lecture de films

Vous pouvez effectuer une lecture au ralenti, régler le volume sonore, etc., en appuyant sur le côté inférieur de la molette de commande.

-  : Lecture
-  : Pause
-  : Avance rapide
-  : Recul rapide
-  : Ralenti avant
-  : Ralenti arrière
-  : Film suivant
-  : Film précédent
-  : Affichage de l'image suivante
-  : Affichage de l'image précédente
-  : Capture photo
-  : Réglage du volume sonore
-  : Fermeture du panneau de commande

Astuce

- Le produit crée sur la carte mémoire un fichier de base de données d'images. Celui-ci permet l'enregistrement et la lecture des images. Une image non enregistrée dans le fichier de base de données d'images risque de ne pas être lue correctement. Pour lire des images prises avec d'autres dispositifs, enregistrez-les dans le fichier de base de données d'images à l'aide de MENU →  /  (Prise de vue) → [Support] → [ Récup. BD images].
- « Le ralenti avant », « le ralenti arrière », « l'affichage de l'image suivante » et « l'affichage de l'image précédente » sont disponibles pendant la pause.
- Les fichiers de films enregistrés avec d'autres produits peuvent ne pas être lisibles sur cet appareil.
- Pour les films avec marques de prise de vue, les positions des marques de prise de vue s'affichent sur la barre de lecture pendant la lecture de films. L'icône de marque de prise de vue est en outre affichée à l'écran lorsqu'une scène à laquelle une marque de prise de vue a été ajoutée est lue.
- Vous pouvez sauter aux positions des marques de prise de vue en tournant le sélecteur arrière L ou le sélecteur arrière R pendant la pause.

Note

- Même si vous prenez la photo verticalement, le film s'affichera horizontalement sur l'écran ou dans le viseur de l'appareil.

Rubrique associée

- [Récup. BD images \(image fixe/film\)](#)

TP1001409722

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages du volume

Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de films.

① MENU →  (Réglage) → [Option du son] → [Régagements du volume] → réglage souhaité.

Réglage du volume pendant la lecture

Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pendant la lecture de films pour faire apparaître le panneau de commande, puis réglez le volume. Vous pouvez régler le volume tout en écoutant le son réel.

TP1001376826

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Contrôl. audio 4ch (film)

Règle le son à contrôler par l'appareil raccordé à la prise  (casque) de l'appareil lorsque vous enregistrez le son d'un film sur 4 canaux ou lors de la lecture d'un film enregistré sur 4 canaux.

➊ MENU →  (Réglage) → [Option du son] → [ Contrôl. audio 4ch] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

CH1/CH2 :

Restitue le son du canal 1 vers le côté L (gauche) et du canal 2 vers le côté R (droite).

CH3/CH4 :

Restitue le son du canal 3 vers le côté L (gauche) et du canal 4 vers le côté R (droite).

CH1+3/CH2+4 :

Restitue le son mixé des canaux 1 et 3 sur le côté gauche (L) et le son mixé des canaux 2 et 4 vers le côté R (droite).

CH1/CH1 :

Restitue le son du canal 1 vers le côté L (gauche) et le côté R (droite).

CH2/CH2 :

Restitue le son du canal 2 vers le côté L (gauche) et le côté R (droite).

Note

- Les réglages [ Contrôl. audio 4ch] sont activés lorsqu'un accessoire pour l'enregistrement audio 4 canaux est fixé sur la griffe multi-interface de l'appareil pendant l'enregistrement de films.
- L'appareil ne peut pas restituer le son en 4 canaux sur l'appareil raccordé à la prise  (casque) de l'appareil.
- Lorsque vous émettez le son par les haut-parleurs de l'appareil, les canaux changent également selon le réglage [ Contrôl. audio 4ch].

Rubrique associée

- [Audio pr griffe](#)

TP1001417068

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecture des images avec un diaporama (Diaporama)

Lit automatiquement les images en continu.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Visualisation] → [Diaporama] → réglage souhaité.
- 2 Sélectionnez [Entrer].

Détails des éléments du menu

Répéter :

Sélectionnez [ON] pour une lecture en boucle des images, ou [OFF] pour que le produit quitte le diaporama après que toutes les images ont été lues une fois.

Intervalle :

Sélectionnez l'intervalle d'affichage des images parmi les valeurs suivantes [1 sec.], [3 sec.], [5 sec.], [10 sec.] ou [30 sec.].

Pour quitter le diaporama en cours de lecture

Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le diaporama. Vous ne pouvez pas suspendre le diaporama.

Astuce

- Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

TP1001376865

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lect.cont.intervall

Les images prises avec la prise de vue à intervalles sont lues en continu.

Vous pouvez créer des films à partir d'images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge Desktop (Viewer). Vous ne pouvez pas créer de films à partir d'images fixes sur l'appareil.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Visualisation] → [Lect.cont.  intervall].
- 2 Sélectionnez le groupe d'images que vous souhaitez lire et appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Sur l'écran de lecture, vous pouvez commencer la lecture continue en appuyant sur le bouton Bas pendant l'affichage d'une image dans le groupe.
- Vous pouvez reprendre la lecture ou la suspendre en appuyant sur le bouton Bas pendant la lecture.
- Vous pouvez changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur avant, le sélecteur arrière L, le sélecteur arrière R ou la molette de commande pendant la lecture. Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [Visualisation] → [Vit. lect.  intervall.].
- Vous pouvez aussi lire en continu les images prises avec la prise de vue en continu.

Rubrique associée

- [Fnct pdv intervall.](#)
- [Vit. lect.intervall.](#)
- [Présentation des logiciels \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001415846

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vit. lect.intervall.

Permet de régler la vitesse de lecture des images fixes pendant [Lect.cont. intervall].

➊ MENU → (Lecture) → [Visualisation] → [Vit. lect. intervall.] → réglage souhaité.

Astuce

- Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur avant, le sélecteur arrière L, le sélecteur arrière R ou la molette de commande pendant [Lect.cont. intervall].

Rubrique associée

- [Lect.cont.intervall](#)

TP1001415830

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecture des images sur l'écran planche index (Index d'images)

Vous pouvez afficher plusieurs images simultanément en mode de lecture.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Index d'images) pendant la lecture de l'image.
- 2 Sélectionnez l'image en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande ou en tournant la molette de commande.

Pour modifier le nombre d'images à afficher

MENU →  (Lecture) → [Option de lecture] → [Index d'images] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

9 images/30 images

Pour revenir à l'affichage d'une seule image

Sélectionnez l'image souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.

Pour afficher rapidement l'image souhaitée

Sélectionnez la barre à gauche de l'écran planche index avec la molette de commande, puis appuyez sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande. Quand la barre est sélectionnée, vous pouvez afficher l'écran du calendrier ou l'écran de sélection de dossiers en appuyant au centre.

TP1001376583

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Condition filtre lect.

Vous pouvez restreindre les images à lire à l'aide de plusieurs critères de filtrage.

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- 1 MENU → (Lecture) → [Cible de lecture] → [Condition filtre lect.] → Définissez les critères souhaités, puis sélectionnez [Exécuter filtre].

Détails des éléments du menu

Date :

Filtre la cible de lecture par date.

Dossier :

Filtre la cible de lecture par dossier.

Images fixes/films :

Règle la cible de lecture sur les images fixes uniquement ou sur les films uniquement. ([Image fixe]/[Film])

Notation :

Filtre la cible de lecture par classement. ([★] - [★★]/[★OFF])

Protéger :

Filtre la cible de lecture par la présence d'une protection. ([Oui]/[Non])

Shot Mark :

Filtre la cible de lecture par la présence de marques de prise de vue. ([Oui]/[Un. Shot Mark1]/[Un. Shot Mark2]/[Non])

État du transfert FTP :

Filtre la cible de lecture en transférant l'état vers un serveur FTP. ([Non transférées]/[Img transf. échoué]/[Img transf. av. succ.])

État transf. smartph. :

Filtre la cible de lecture en transférant l'état vers un smartphone. ([Non transférées]/[Img transf. av. succ.])

Format fichier :

Filtre la cible de lecture par le format de fichier lorsque [Images fixes/films] est réglé sur [Image fixe].

([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]/[RAW/Raw & JPEG]/[RAW/Raw & HEIF]/[Img compr. RAW])

Format fichier :

Filtre la cible de lecture par le format d'enregistrement lorsque [Images fixes/films] est réglé sur [Film]. ([XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Astuce

- Les lignes blanches en haut et en bas de l'écran de lecture indiquent que la cible de lecture est filtrée.
- Lorsque vous utilisez le critère de filtrage [Date] ou [Dossier], cochez les dates/dossiers à définir comme cible de lecture. Vous pouvez également spécifier la plage à l'aide du bouton Fn (Fonction).
- Lorsque vous exécutez les fonctions suivantes alors que la cible de lecture est filtrée, la fonction est appliquée uniquement aux images filtrées.
 - Supprimer
 - Protéger
 - Notation
 - Transfert sur un smartphone
 - Transfert FTP

Note

- Le filtrage de la cible de lecture est annulé par les opérations suivantes.

- Enregistrement d'une image fixe ou d'un film
- Rogner
- Capture photo
- Création img fixe
- Mise hors tension de l'appareil photo
- Insertion/retrait d'une carte mémoire

TP1002005511

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Ordre d'images

Permet de définir l'ordre dans lequel les images sont affichées sur l'écran de lecture.
Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

1 MENU →  (Lecture) → [Cible de lecture] → [Ordre d'images] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Ordre de date :

Affiche les images dans l'ordre de la date.

Ordre dossier :

Affiche les images dans l'ordre des dossiers.

Astuce

- Lorsque [Ordre dossier] est sélectionné, le dossier pour les films s'affiche en haut.

TP1002005512


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. comme groupe

Active/désactive l'affichage des images prises en rafale ou des images prises avec la prise de vue à intervalles ou autre en groupe.

1 MENU →  (Lecture) → [Option de lecture] → [Aff. comme groupe] → réglage souhaité.

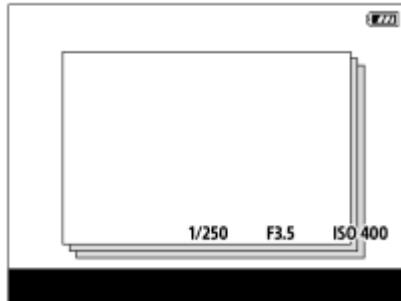

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche les images en groupe.

Pour lire les images d'un groupe, sélectionnez le groupe et appuyez au centre de la molette de commande.

OFF :

N'affiche pas les images en groupe.

Astuce

- Les images suivantes sont regroupées.
 - Images prises avec [Entraînement] réglé sur [Pr. d. v. en cont.] (Une séquence d'images prises en rafale en maintenant enfoncé le déclencheur pendant la prise de vue en continu devient un groupe.)
 - Images prises avec [Fnct pdv intervall.] (Les images prises pendant une session de la prise de vue à intervalles deviennent un groupe.)
- Sur l'écran planche index, l'icône  (Aff. comme groupe) s'affiche sur le groupe.

Note

- Si vous supprimez le groupe, toutes les images dans le groupe seront supprimées.

Rubrique associée

- [Pr. d. v. en cont.](#)
- [Fnct pdv intervall.](#)

TP1001414140

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff cadre m. au pt (lecture)

Active/désactive l'affichage du cadre de mise au point autour de la zone où l'appareil a fait la mise au point lors de la lecture d'une image fixe.

① MENU → [▶] (Lecture) → [Option de lecture] → [▶] Aff cadre m. au pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

N'affiche pas de cadre de mise au point pendant la lecture.

ON :

Affiche un cadre de mise au point en vert pendant la lecture. Si l'image n'est pas nette, le cadre de mise au point s'affiche en blanc.

Astuce

- Même si plusieurs cadres de mise au point sont affichés au moment de la prise de vue, seul celui indiquant où l'appareil a réellement fait la mise au point s'affiche pendant la lecture.
- Même si un cadre de mise au point s'affiche autour du visage du sujet au moment de la prise de vue, le cadre de mise au point s'affiche autour de l'œil pendant la lecture lorsqu'un œil est reconnu.

Note

- Un cadre de mise au point ne s'affichera pas sur les images suivantes.
 - Images fixes prises avec la mise au point manuelle
 - Films
 - Images fixes créées avec [Capture photo]
- Le cadre de mise au point ne s'affiche que sur l'écran d'affichage d'une seule image. Le cadre de mise au point ne s'affiche pas sur l'écran planche index ou sur les images agrandies.
- Le cadre de mise au point ne s'affiche pas pendant l'affichage instantané.
- Si vous prenez une image avec une composition différente après avoir effectué la mise au point automatique, le cadre de mise au point apparaîtra décalé par rapport au sujet.
- Même si le cadre de mise au point est affiché en vert, il peut ne pas être net sur le sujet.
- Même si vous désactivez l'affichage du cadre de mise au point pendant la prise de vue au moyen de la fonction [Désact. Aut. Zone AF] ou [Affich. zone AF-C], lorsque [▶] Aff cadre m. au pt] est réglé sur [ON], le cadre de mise au point s'affiche pendant la lecture.

TP1001417058

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. marq. asp. (image fixe)

Le marqueur d'aspect qui a été affiché pendant la prise de vue peut être affiché sur l'image en cours de lecture.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Option de lecture] → [ Affich. marq. asp.] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affich. marq. asp. :

Active/désactive l'affichage du marqueur d'aspect. ([ON]/[OFF])

Niveau marq. aspect :

Permet de régler la densité des couleurs pour le marqueur affiché. (0 à 15)

Note

- Bien qu'il soit possible que la densité des couleurs sélectionnée sur l'écran de réglage pour [Niveau marq. aspect] ne soit pas appliquée à l'écran de lecture, le marqueur sera affiché avec la densité de couleur sélectionnée sur l'écran de lecture.
- Lorsque le réglage de l'affichage est [Histogramme], le marqueur d'aspect n'est pas affiché.

Rubrique associée

- [Affich. marqueur \(image fixe\)](#)

TP1001424402

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Aff. img h spécifiée

Vous pouvez lire les images en spécifiant la date et l'heure de prise de vue.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Option de lecture] → [Aff. img h spécifiée].
- 2 Réglez la date et l'heure de l'image à lire au moyen de la molette de commande, puis appuyez au centre.
L'image prise à la date et à l'heure spécifiées est lue.
 - Si aucune image n'est prise à la date et à l'heure spécifiées, l'image prise à la date et à l'heure la plus proche est lue.

Note

- Lorsque [Aff. img h spécifiée] est exécuté pendant la lecture des images d'un groupe, l'image prise à la date et à l'heure la plus proche dans le groupe est lue.
- Pour les films, la date et l'heure où l'enregistrement a commencé sont considérées comme la date et l'heure de prise de vue.

TP1001420349

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglage de la méthode de saut entre les images (Réglage saut d'img)

Permet de choisir la méthode de saut entre les images lues pour le sélecteur avant, le sélecteur arrière L et le sélecteur arrière R, respectivement.

- 1 MENU → [Lecture] → [Option de lecture] → [Réglage saut d'img] → Sélectionnez le sélecteur dont vous aimerez modifier le réglage, puis sélectionnez le réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Une à une / Par 10 images / Par 100 images :

Saute par unités du nombre spécifié d'images.

Image du haut * :

Lit les premières images des scènes (images prises avec la prise de vue image par image et la première photo de la prise de vue en continu, etc.).

De 3 minutes/De 5 minutes/De 10 minutes/De 30 minutes/De 1 heures/De 3 heures/De 6 heures/De 12 heures/De 24 heures :

Permet de sauter d'une image à l'autre par l'unité de temps spécifiée, en fonction de la date et de l'heure de prise de vue.

Uniqm. protégé :

Lit uniquement les images protégées.

Uniquem. notat. :

Lit toutes les images classées.

Uniqm. not.(★) - Uniqm. not.(★★) :

Lit uniquement les images auxquelles un classement (★ à ★★) a été attribué.

Uniqm. sans not. :

Lit uniquement les images qui ne sont pas classées.

Uniq. Shot Mark :

Définit la cible du saut d'images uniquement sur les images avec marques de prise de vue.

Un. Shot Mark1/Un. Shot Mark2 :

Définit la cible du saut d'images uniquement sur les images avec la marque de prise de vue spécifiée.

Pas Shot Mark :

Définit la cible du saut d'images uniquement sur les images sans marque de prise de vue.

Uniq. img sépar. :

Définit la cible du saut d'images uniquement sur les images de séparation.

Img apr. séparat. :

Définit la cible du saut d'images uniquement sur les images à côté des images de séparation.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (micropogramme) est utilisée

Pour ajouter une marque de prise de vue à un film

Si vous ajoutez une marque de prise de vue à un film, vous pouvez l'utiliser comme marque pour sélectionner, transférer ou éditer le film. Pour ajouter une marque de prise de vue pendant l'enregistrement, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactiles, puis touchez **S1** (Ajouter Shot Mark1). Vous pouvez également ajouter une marque de prise de vue pendant la lecture en touchant **S1** (Ajouter Shot Mark1) sur l'écran.

Pour créer une image de séparation

En créant une image de séparation entre les séances de prise de vue, vous pouvez l'utiliser comme marque lors de la sélection d'images.

Attribuez [Créer img séparation] à la touche souhaitée au moyen de [Régl. t. perso/sél.] au préalable et appuyez sur la touche personnalisée lorsque vous souhaitez créer une image de séparation.

Astuce

- Pour utiliser les icônes de fonction tactile, activez les opérations tactiles pendant la prise de vue ou la lecture dans MENU → (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [Réglag. écran tactile].
- Servez-vous d'une touche personnalisée ou du déclencheur pour ajouter une deuxième marque de prise de vue (Marque de prise de vue 2). La marque de prise de vue 1 peut également être ajoutée avec une touche personnalisée ou le déclencheur.
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue avec une touche personnalisée : attribuez [Ajouter Shot Mark1] ou [Ajouter Shot Mark2] dans [Régl. t. perso/sél.] et appuyez sur le bouton attribué pendant la prise de vue.
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue avec le déclencheur : réglez [S av. déclencheur] sur [Aj. Shot Mark1] ou [Aj. Shot Mark2] et appuyez sur le déclencheur pendant la prise de vue (lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée).
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue pendant la lecture d'un film : attribuez [Aj./sup. Shot Mark1] ou [Aj./sup. Shot Mark2] dans [Rgl. Touche perso] et appuyez sur le bouton attribué pendant la lecture.

Rubrique associée

- [Protection des images enregistrées \(Protéger\)](#)
- [Notation](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Ajout de marques de prise de vue avec le déclencheur \(films\)](#)

TP1001420336

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Protection des images enregistrées (Protéger)

Protège les images enregistrées contre un effacement accidentel. Le symbole  (protéger) s'affiche sur les images protégées.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Sélection/mémo] → [Protéger] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Active la protection des images multiples sélectionnées.

- (1) Sélectionnez l'image à protéger, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  (coche) s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole  (coche).
(2) Pour protéger d'autres images, répétez l'étape (1).
(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Protège toutes les images du dossier sélectionné.

Annul. tt dans ce dossier :

Annule la protection de toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Protège toutes les images prises à la date sélectionnée.

Annul. tout de cette date :

Annule la protection de toutes les images prises à la date sélectionnée.

Ttes imgs ds ce groupe :

Active la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Annul. ttes ds ce groupe :

Annule la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Toutes filtrées * :

Protège toutes les images filtrées à l'aide de la fonction de filtre de lecture.

Annuler Ttes filtrées * :

Annule la protection de toutes les images filtrées à l'aide de la fonction de filtre de lecture.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Astuce

- Si vous attribuez [Protéger] à la touche de votre choix au moyen du MENU →  (Réglage) → [Personnal. manip] → [ Rgl. Touche perso], il vous suffit d'appuyer sur la touche pour protéger les images ou annuler la protection.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront protégées. Pour sélectionner et protéger des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon le réglage pour [Condition filtre lect.] et [Ordre d'images], et le contenu sélectionné.

Rubrique associée

- [Condition filtre lect.](#)
- [Ordre d'images](#)
- [Aff. comme groupe](#)

TP1001376869

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Notation

Vous pouvez attribuer des classements aux images enregistrées sur une échelle du nombre d'étoiles (à) pour faciliter la recherche d'images.

- 1 MENU → (Lecture) → [Sélection/mémo] → [Notation].
L'écran de sélection du classement d'image apparaît.
- 2 Appuyez sur les côtés gauche/droit de la molette de commande pour afficher une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement, puis appuyez au centre.
- 3 Sélectionnez le niveau de (Notation) en appuyant sur les côtés gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.
- 4 Appuyez sur le bouton MENU pour quitter l'écran de réglage du classement.

Pour définir des classements sur plusieurs images à la fois au moyen de la fonction de filtre de lecture

En utilisant la fonction de filtre de lecture, vous pouvez définir des classements sur plusieurs images à la fois. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Exécutez [Notation] après avoir réduit les images à l'aide de [Condition filtre lect.], puis sélectionnez [Toutes filtrées].

- Lorsque vous sélectionnez [Images multipl.], vous pouvez attribuer un classement aux images une par une parmi les images réduites uniquement.

Pour définir des classements lors de la prise d'images fixes

Attribuez au préalable de [Ajouter Notation()] à [Ajouter Notation()] aux touches souhaitées au moyen de [Régl. t. perso/sél.] et appuyez sur les touches personnalisées après avoir pris une image fixe. Vous pouvez définir le classement pour la dernière image fixe prise.

- Les classements ne peuvent pas être définis lors de l'enregistrement de films.

Astuce

- Vous pouvez également attribuer des classements lors de la lecture des images à l'aide de la touche personnalisée. Attribuez [Notation] à la touche souhaitée à l'aide de [Rgl. Touche perso] au préalable, puis appuyez sur la touche personnalisée pendant la lecture d'une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement. Le niveau de (Notation) change chaque fois que vous appuyez sur la touche personnalisée.
- En spécifiant des classements avec la fonction [Réglage saut d'img], l'image souhaitée peut être rapidement trouvée.

- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs (Régl. t. perso/sél.)
- Déf.not.(touch.pers.)
- Réglage de la méthode de saut entre les images (Réglage saut d'img)
- Condition filtre lect.

TP1001414613

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Déf.not.(touch.pers.)

Définit le nombre de ★ (classement) disponibles lors du classement des images avec la touche à laquelle vous avez attribué [Notation] à l'aide de [► Rgl. Touche perso].

1 MENU → ► (Lecture) → [Sélection/mémo] → [Déf.not.(touch.pers.)].

2 Cochez (✓) le nombre de ★ (classement) que vous souhaitez activer.

Vous pouvez sélectionner le nombre coché lors du réglage de [Notation] à l'aide de la touche personnalisée.

Rubrique associée

- [Notation](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001414614

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Balise de plan

Pendant ou après l'enregistrement de films, vous pouvez marquer les clips avec trois types de balises : OK/NG/KEEP. Les balises servent de marqueurs pour la sélection et l'édition pendant le processus de postproduction. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- 1** MENU → (Lecture) → [Sélection/mémo] → [Balise de plan].
L'écran de sélection des images avec balise de plan apparaît.
- 2** Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande pour afficher une image à laquelle vous souhaitez ajouter une balise de plan, puis appuyez au centre de la molette de commande.
- 3** Sélectionnez un type de balise de plan en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.
Les réglages de balise de plan changent comme suit : OK → NG → KEEP → Pas de balise → OK.
- 4** Appuyez sur le bouton MENU pour quitter l'écran de réglage de balise de plan.

Pour définir une balise de plan avec une touche personnalisée

Vous pouvez attribuer au préalable [Balise de plan OK], [Balise de plan NG] ou [Balise de plan KEEP] à la touche de votre choix au moyen de [Régl. t. perso/sél.] ou [Rgl. Touche perso]. Puis, vous pouvez ajouter une balise de plan en appuyant sur cette touche pendant l'enregistrement de films ou la lecture.

- Pour retirer une balise de plan que vous avez ajoutée, appuyez deux fois sur la touche à laquelle le réglage de balise de plan est attribué.
- Il est possible d'effacer les balises de plan. Si vous souhaitez modifier le type de balise de plan, appuyez sur la touche attribuée au type de balise de plan que vous souhaitez utiliser.

TP1002005517

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rotation d'une image (Pivoter)

Fait pivoter une image enregistrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1 Affichez l'image à faire pivoter, puis sélectionnez MENU → ▶ (Lecture) → [Modifier] → [Pivoter].

2 Appuyez au centre de la molette de commande.

L'image pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'image pivote lorsque vous appuyez au centre. Une fois que vous avez fait tourner une image, elle reste dans cette position même après que le produit est mis hors tension.

Note

- Même si vous faites pivoter un film, il est lu horizontalement sur l'écran ou le viseur de l'appareil.
- Il est possible que vous ne puissiez pas faire pivoter des photos prises avec d'autres produits.
- Lors de l'affichage sur un ordinateur d'images ayant subi une rotation, il se peut que ces images s'affichent dans leur orientation d'origine, en fonction du logiciel.

TP1001376867

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rogner

Recadre les images enregistrées.

- 1** MENU →  (Lecture) → [Modifier] → [Rogner].

L'écran de sélection des images apparaît.

- 2** Sélectionnez l'image fixe que vous souhaitez recadrer, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- 3** Réglez la taille et la position du cadre de recadrage.

- Vous pouvez modifier le ratio d'aspect du cadre de recadrage au moyen du sélecteur arrière L/sélecteur arrière R. Vous pouvez également modifier l'orientation. Si un marqueur d'aspect est affiché pendant la prise de vue, vous pouvez recadrer l'image en fonction de ce marqueur d'aspect.
- Vous pouvez modifier la taille du cadre de recadrage au moyen du sélecteur avant ou de la molette de commande.
- Vous pouvez déplacer la position du cadre de recadrage au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- Vous pouvez prévisualiser l'image recadrée en appuyant sur le bouton Fn.

- 4** Appuyez au centre de la molette de commande.

L'image recadrée est sauvegardée.

Astuce

- L'image recadrée est sauvegardée en tant que fichier d'image distinct. L'image d'origine reste inchangée.
- Le format de fichier et le réglage de la qualité d'image de l'image recadrée sont les mêmes que ceux de l'image d'origine.
- Sur l'écran de lecture, l'icône  (Rogner) s'affiche pour les images recadrées.

Note

- Vous ne pouvez pas recadrer des images RAW ou des films.

TP1001418775

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Capture photo

Capture une scène choisie d'un film pour la sauvegarder comme image fixe. Commencez par enregistrer un film, puis suspendez le film pendant la lecture pour capturer un moment décisif difficile à capter lors de la prise d'images fixes, puis sauvegardez-le comme image fixe.

- 1 Affichez le film que vous souhaitez capturer comme image fixe.**
- 2 MENU → ▶ (Lecture) → [Modifier] → [Capture photo].**
- 3 Lancez la lecture du film, puis suspendez-la.**
- 4 Trouvez la scène souhaitée avec la lecture ralentie avant, la lecture ralentie arrière, l'affichage de l'image suivante et l'affichage de l'image précédente, puis arrêtez le film.**
- 5 Appuyez sur  (Capture photo) pour capturer la scène choisie.**
La scène est sauvegardée comme image fixe.

Astuce

- Avec  C. JPEG/HEIF, vous pouvez sélectionner JPEG ou HEIF comme format de fichier d'enregistrement pour les images fixes.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films \(Auto intelligent\)](#)
- [Lecture de films](#)
- [C. JPEG/HEIF \(Capture photo/Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue\)](#)

TP1001409544

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue

Pendant la lecture d'un film, vous pouvez créer des images fixes à partir d'images du film avec marques de prise de vue. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

1 Lisez un film avec une ou des marques de prise de vue.

2 MENU → [▶] (Lecture) → [Modifier] → [S. Création img fixe].

En enregistrant [S. Création img fixe] sur [▶ Rgl. Touche perso], vous pouvez facilement rappeler [S. Création img fixe].

À propos des images fixes créées

- Vous pouvez sélectionner le format JPEG ou HEIF pour les images fixes que vous voulez créer. Vous pouvez changer de format en sélectionnant MENU → [▶] (Lecture) → [Modifier] → [C. JPEG/HEIF].
- La taille des images fixes créées sera la même que celle du film lu (c'est-à-dire que la taille dépend du format d'enregistrement du film).

Rubrique associée

- [C. JPEG/HEIF \(Capture photo/Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue\)](#)
- [Format fichier \(film\)](#)

TP1002005518

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Marques de prise de vue après la création d'images fixes (lecture)

Active/désactive la suppression automatique des marques de prise de vue après la création d'images fixes lors de la lecture d'un film avec la fonction [Crédit image fixe].

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

- ① MENU → (Lecture) → [Modifier] → [apr cré img fix] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Suppr. automat. :

Supprime automatiquement les marques de prise de vue après la création d'images fixes.

Maintenir :

Ne supprime pas automatiquement les marques de prise de vue après la création d'images fixes.

Rubrique associée

- [Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)

TP1002005519

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

C. JPEG/HEIF (Capture photo/Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue)

Permute le format de fichier (JPEG/HEIF) pour les images fixes capturées avec [Capture photo] ou [Crédit image fixe].

Vous pouvez visualiser et éditer les fichiers JPEG dans des environnements variés. Le format HEIF offre une grande efficacité de compression. L'appareil peut enregistrer avec une qualité d'image élevée et dans de petites tailles de fichier au format HEIF. En fonction de l'ordinateur ou du logiciel, il est possible que vous ne puissiez pas visualiser ou modifier les fichiers HEIF. En outre, un environnement compatible HEIF est nécessaire pour la visualisation des images fixes au format HEIF. Vous pouvez afficher des images fixes de qualité élevée en raccordant l'appareil à un téléviseur via HDMI.

① MENU → (Lecture) → [Modifier] → [C. JPEG/HEIF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

JPEG :

Permet de permuter le format de fichier pour les images fixes capturées sur JPEG. Ce réglage donne la priorité à la compatibilité.

HEIF(4:2:0) :

Permet de permuter le format de fichier pour les images fixes capturées sur HEIF 4:2:0 10 bits. Ce réglage donne la priorité à la qualité d'image et à l'efficacité de la compression.

HEIF(4:2:2) :

Permet de permuter le format de fichier pour les images fixes capturées sur HEIF 4:2:2 10 bits. Ce réglage donne la priorité à la qualité d'image.

Note

- Les fichiers d'image HEIF enregistrés avec cet appareil ne peuvent pas être affichés sur d'autres appareils photo qui ne prennent pas en charge le format de fichier HEIF. Prenez garde de ne pas effacer accidentellement les fichiers d'image HEIF en formatant la carte mémoire ou en supprimant les fichiers.

Rubrique associée

- [Capture photo](#)
- [Création d'images fixes à partir de marques de prise de vue](#)

TP1001417060

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Suppression de plusieurs images sélectionnées (Supprimer)

Vous pouvez supprimer plusieurs images sélectionnées. Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Confirmez l'image à effacer au préalable.

- 1 MENU → [▶] (Lecture) → [Supprimer] → [Supprimer] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Ttes autr. que cette img :

Supprime toutes les images dans le groupe, sauf la sélection.

Ttes imgs ds ce groupe :

Supprime toutes les images dans le groupe sélectionné.

Images multipl. :

Supprime les images sélectionnées.

(1) Sélectionnez les images à supprimer, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole ✓ (coche) s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole ✓ (coche).

(2) Pour supprimer d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Supprime toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Supprime toutes les images prises à la date sélectionnée.

Toutes filtrées * :

Supprime toutes les images filtrées à l'aide de la fonction de filtre de lecture.

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Astuce

- Exécutez [Formater] pour supprimer toutes les images, y compris les images protégées.
- Pour afficher le dossier ou la date souhaités, sélectionnez-les pendant la lecture en procédant comme suit : Bouton [Index d'images] → sélectionnez la barre à gauche au moyen de la molette de commande → sélectionnez le dossier ou la date souhaités avec le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront supprimées. Pour sélectionner et supprimer des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.
- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon les réglages pour [Condition filtre lect.] et [Ordre d'images], et le contenu sélectionné.

Rubrique associée

- Condition filtre lect.
- Ordre d'images

- [Aff. comme groupe](#)
- [Bouton Supprimer](#)
- [Formater](#)

TP1001376872

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Suppr. en app. 2x

Permet de régler si vous pouvez supprimer ou non l'image en cours de lecture en appuyant deux fois de suite sur le bouton (Supprimer).

① MENU → (Lecture) → [Supprimer] → [Suppr. en app. 2x] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Permet de supprimer l'image en cours de lecture en appuyant deux fois sur le bouton (Supprimer).

OFF :

Ne vous permet pas de supprimer l'image en cours de lecture en appuyant deux fois de suite sur le bouton (Supprimer).

TP1001418776

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Confirm.effac.

Vous pouvez sélectionner [Supprimer] ou [Annuler] comme réglage par défaut sur l'écran de confirmation de suppression.

① MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → [Confirm.effac.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

"Effacer" déf. :

[Supprimer] est sélectionné comme réglage par défaut.

"Annuler" déf. :

[Annuler] est sélectionné comme réglage par défaut.

TP1001376859

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR


Affichage des images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI

Pour afficher sur un téléviseur les images stockées sur ce produit, vous devez disposer d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un téléviseur équipé d'une prise HDMI. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur compatible.

1 Mettez le produit et le téléviseur hors tension.

2 Raccordez le connecteur HDMI du produit à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

Utilisez un câble HDMI compatible avec la prise micro HDMI de type D du produit et avec la prise HDMI du téléviseur.

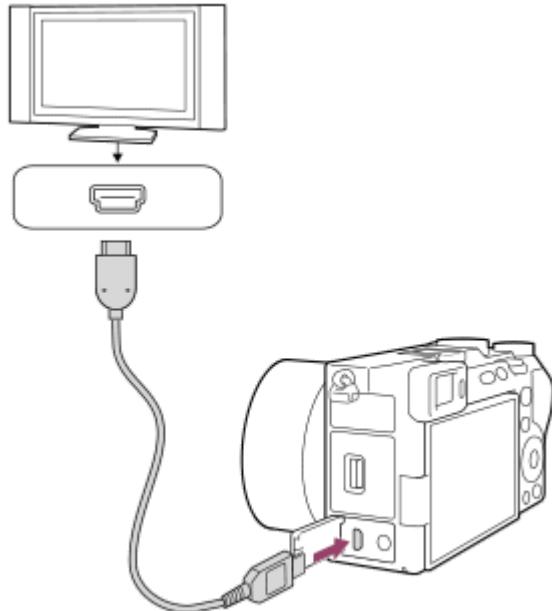

3 Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.

4 Mettez le produit en marche.

Les images prises avec le produit apparaissent sur l'écran du téléviseur.

5 Sélectionnez une image en appuyant sur les côtés droit/gauche de la molette de commande.

- L'écran de cet appareil ne s'allume pas sur l'écran de lecture.
- Si l'écran de lecture ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton (Lecture).

Note

- Ne raccordez pas ce produit à un autre périphérique à l'aide de leurs bornes de sortie. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

- Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont connectés au produit. Par exemple, ils risquent de ne pas restituer le son ou l'image.
- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI ou un câble de la marque Sony.
- Lorsque [Sortie Time Code] est réglé sur [ON], il se peut que l'image ne soit pas restituée correctement sur le téléviseur ou le dispositif d'enregistrement. En pareil cas, réglez [Sortie Time Code] sur [OFF].
- Si les images n'apparaissent pas correctement sur l'écran du téléviseur, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [ Résolution HDMI] → [2160p], [1080p] ou [1080i] selon le téléviseur à raccorder.
- Lors d'une restitution en HDMI, si vous faites passer la qualité d'image du film de 4K à HD ou vice-versa, ou si vous modifiez la vitesse de défilement ou le mode de couleur, il se peut que l'écran s'assombrisse. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Si le produit répond de manière indésirable aux commandes de la télécommande du téléviseur, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [COMMANDE HDMI] → [OFF].

TP1001409678

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Formater

Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater en utilisant l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et qu'elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.

- 1** MENU → / (Prise de vue) → [Support] → [Formater].
- 2** Sélectionnez [Entrer]. (Formatage rapide)
 - Si vous appuyez sur le bouton (Supprimer), un message pour effectuer le formatage complet s'affichera. Vous pouvez démarrer le formatage complet en sélectionnant [Entrer].

Différence entre le formatage rapide et le formatage complet

Effectuez un formatage complet si vous trouvez que la vitesse d'enregistrement ou de lecture de la carte mémoire est devenue lente ou si vous souhaitez effacer complètement les données, etc.

Le formatage complet est plus long que le formatage rapide, étant donné que toutes les zones de la carte mémoire sont initialisées.

Astuce

- Vous pouvez également afficher l'écran pour formater la carte mémoire en maintenant enfoncé le bouton MENU puis le bouton (Supprimer) sur l'écran de prise de vue pendant environ deux secondes.
- Vous pouvez annuler le formatage complet avant sa fin. Même si vous annulez le formatage complet en cours de processus, les données seront effacées, vous permettant d'utiliser la carte mémoire telle quelle.

Note

- Le formatage efface définitivement toutes les données, y compris les images protégées et les réglages enregistrés (de M1 à M4).
- Le témoin d'accès s'allume pendant le formatage. Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès est allumé.
- Formatez la carte mémoire sur cet appareil. Si vous formatez la carte mémoire sur l'ordinateur, la carte mémoire risque d'être inutilisable selon le type de format.
- Selon la carte mémoire, le formatage peut prendre quelques minutes.
- La carte mémoire ne peut pas être formatée si la charge restante de la batterie est inférieure à 1 %.

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)
- [Remarques sur les cartes mémoire](#)

TP1001376744

Appareil photo à objectif interchangeable

ILCE-7CR α7CR

Récup. BD images (image fixe/film)

Le traitement des fichiers image sur un ordinateur peut entraîner des problèmes dans le fichier de base de données d'images. Dans de tels cas, il est impossible de lire sur le produit les images présentes sur la carte mémoire. De plus, si vous utilisez une carte mémoire dans l'appareil photo après l'avoir utilisée dans un autre périphérique, il se peut que les images présentes sur la carte mémoire ne soient pas correctement lues. Par exemple, il se peut que les images ne s'affichent pas en groupe. Si ce problème survient, réparez le fichier à l'aide de [Récup. BD images].

Les images enregistrées sur la carte mémoire ne sont pas supprimées par [Récup. BD images].

- 1 MENU → / (Prise de vue) → [Support] → [Récup. BD images] → [Entrer].

Note

- Si la batterie est extrêmement déchargée, les fichiers de la base de données d'images ne peuvent pas être réparés. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP1001376763

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable

ILCE-7CR α7CR

Aff. info support (image fixe/film)

Indique le nombre d'images fixes enregistrables et la durée d'enregistrement restante pour les films sur la carte mémoire.

- ① MENU → / (Prise de vue) → [Support] → [Aff. info support].

TP1001376756

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. fich./doss.

Configurez les réglages relatifs au nom de dossier et de fichier de l'image fixe à photographier.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Fichier] → [Régl. fich./doss.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

N° de fichier :

Vous pouvez régler la méthode d'attribution des numéros de fichier aux images fixes.

[Série] : Ne réinitialise pas les numéros de fichier de chaque dossier.

[Réinitialiser] : Réinitialise les numéros de fichier de chaque dossier.

Réinit. forc. n° de fichier :

Réinitialise le numéro de fichier d'images fixes et crée un nouveau dossier.

Définir nom d. fichier :

Vous pouvez spécifier les trois premiers caractères du nom du fichier.

Nom du dossier :

Vous pouvez régler la méthode d'attribution des noms de dossier.

[Standard] : Les dossiers sont nommés en tant que « numéro de dossier + 5 caractères ». Exemple : 100MSDCF

[Date] : Les dossiers sont nommés en tant que « numéro de dossier + A (dernier chiffre de l'année)/MM/JJ ».

Exemple : 10030405 (Numéro de dossier : 100, date : 04/05/2023)

Astuce

- Lorsque [Nom du dossier] est réglé sur [Standard], les 5 derniers caractères du nom de dossier peuvent être réglés au moyen de [Créat. d'un dossier]. (Vous ne pouvez saisir que des majuscules, des chiffres et des traits de soulignement.)
- Vous pouvez également changer les cinq derniers caractères du nom de dossier au moyen de [Réinit. forc. n° de fichier].

Note

- Vous ne pouvez utiliser que des majuscules, des chiffres et des traits de soulignement pour [Définir nom d. fichier]. Vous ne pouvez pas utiliser de trait de soulignement comme premier caractère.
- Les trois caractères définis à l'aide de [Définir nom d. fichier] ne s'appliquent qu'aux fichiers enregistrés après le réglage.

Rubrique associée

- [Créat. d'un dossier](#)
- [Réglages fichier](#)

TP1001416175

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélect. dossier REC

Si [Nom du dossier] sous [Régl. fich./doss.] est réglé sur [Standard] et en présence de plus de deux dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier sur la carte mémoire dans lequel les images seront enregistrées.

- ① MENU →  (Prise de vue) → [Fichier] → [Sélect. dossier REC] → dossier souhaité.

Note

- Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier lorsque [Nom du dossier] sous [Régl. fich./doss.] est réglé sur [Date].

Rubrique associée

- [Régl. fich./doss.](#)
- [Créat. d'un dossier](#)

TP1001376740

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Créat. d'un dossier

Permet de créer un nouveau dossier sur la carte mémoire pour l'enregistrement des images fixes. Un nouveau dossier est créé avec un numéro de dossier supérieur d'une unité au numéro le plus élevé actuellement utilisé. Les images sont enregistrées dans le dossier nouvellement créé.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9 999 images dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, il se peut qu'un nouveau dossier soit automatiquement créé.

- 1 MENU → (Prise de vue) → [Fichier] → [Créat. d'un dossier].

Astuce

- Le nom du dossier qui est créé dépend du réglage [Nom du dossier].
[Standard] : dans le nom de dossier « Numéro de dossier + 5 caractères », +1 sera ajouté au numéro du dossier.
Exemple : 100MSDCF → 101MSDCF
- [Date] : dans le nom de dossier « Numéro de dossier + année/mois/jour (dernier chiffre de l'année et 4 chiffres représentant le mois/jour) », +1 est ajouté au numéro du dossier.
Exemple : 10040405 → 10140405
- Lorsque [Nom du dossier] est réglé sur [Standard], les 5 derniers caractères du nom de dossier peuvent être réglés au moyen de [Créat. d'un dossier]. (Vous ne pouvez saisir que des majuscules, des chiffres et des traits de soulignement.)
- Vous pouvez également régler les 5 derniers caractères du nom de dossier au moyen de [Réinit. forc. n° de fichier].

Note

- Lorsque vous insérez dans ce produit une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et prenez des images, il se peut qu'un nouveau dossier soit créé automatiquement.
- Vous ne pouvez pas changer le nom du dossier lorsque [Nom du dossier] sous [Régl. fich./doss.] est réglé sur [Date].

Rubrique associée

- [Régl. fich./doss.](#)

TP1001376742

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages fichier

Configurez les réglages pour les noms de fichier de films enregistrés.

① MENU →  (Prise de vue) → [Fichier] → [Réglages fichier] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

N° de fichier :

Vous pouvez régler la méthode d'attribution des numéros de fichier aux films.

[Série] : Les numéros de fichier ne sont pas réinitialisés même si la carte mémoire est changée.

[Réinitialiser] : Les numéros de fichier sont réinitialisés lorsque la carte mémoire est changée.

Réinit. compt. séries :

Le compteur de série utilisé est réinitialisé lorsque [N° de fichier] est réglé sur [Série].

Format nom fichier :

Vous pouvez définir le format des noms de fichier vidéo.

[Standard] : Le nom de fichier du film enregistré commence par « C ». Exemple : C0001

[Titre] : Le nom de fichier du film enregistré devient « Titre + Numéro de fichier ».

[Date + Titre] : Le nom de fichier du film enregistré devient « Date + Titre + Numéro de fichier ».

[Titre + Date] : Le nom de fichier du film enregistré devient « Titre + Date + Numéro de fichier ».

Réglages nom titre :

Vous pouvez régler le titre lorsque [Format nom fichier] est réglé sur [Titre], [Date + Titre] ou [Titre + Date].

Note

- Lors de la saisie de [Réglages nom titre], le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
La longueur maximum est de 37 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet, les chiffres et les symboles (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Les titres définis à l'aide de [Réglages nom titre] ne s'appliquent qu'aux films enregistrés après le réglage.
- Vous ne pouvez pas régler la méthode d'attribution des noms de dossier pour les films.
- Si vous utilisez une carte mémoire SDHC, [Format nom fichier] est verrouillé sur [Standard].
- Si vous insérez une carte mémoire utilisée avec [Format nom fichier] réglé sur l'une des options suivantes dans l'autre dispositif, la carte mémoire risque de ne pas fonctionner correctement.
 - [Titre]
 - [Date + Titre]
 - [Titre + Date]
- Si des nombres ne sont pas utilisés en raison de la suppression de fichiers ou autre, ces nombres sont réutilisés lorsque le numéro de fichier de film atteint « 9999 ».

Rubrique associée

- [Régl. fich./doss.](#)

TP1001416174

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Informations IPTC

Vous pouvez écrire des informations IPTC* lorsque vous enregistrez des images fixes. Créez et modifiez les informations IPTC au moyen de IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/iptc/help/>) et écrivez les informations sur une carte mémoire au préalable.

- * Les informations IPTC consistent en attributs de métadonnées d'images numériques, tels que normalisés par l'International Press Telecommunications Council.

① MENU →  (Prise de vue) → [Fichier] → [Informations IPTC] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Inscrire inform. IPTC :

Permet de définir les informations IPTC à écrire sur les images fixes. ([OFF]/[IPTC1] - [IPTC20]^{*})

- Si vous sélectionnez une option autre que [OFF], le numéro IPTC s'affiche sur l'écran de prise de vue et les informations IPTC sont enregistrées sur les images fixes.

Importer/supprimer^{*} :

Importe les informations IPTC sur l'appareil photo. Supprime les informations IPTC enregistrées dans l'appareil photo.

Tout supprimer^{*} :

Supprime toutes les informations IPTC enregistrées dans l'appareil photo.

- * Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Pour importer ou supprimer des informations IPTC

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 prérglages d'informations IPTC dans l'appareil photo. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Pour importer des informations IPTC, sélectionnez [Importer/supprimer], sélectionnez la destination ([IPTC1] - [IPTC20]), puis appuyez au centre de la molette de commande. Puis, sélectionnez la fente de carte mémoire contenant la carte mémoire dans laquelle les fichiers de métadonnées IPTC sont enregistrés et sélectionnez le fichier que vous souhaitez enregistrer sur l'appareil photo.

Pour supprimer les informations IPTC, sélectionnez celles que vous souhaitez supprimer de l'appareil photo sur l'écran [Importer/supprimer], puis appuyez sur le bouton  (Supprimer).

Astuce

- Lorsque vous lisez des images comportant des informations IPTC, l'icône  (IPTC) apparaît sur l'écran.
- Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser IPTC Metadata Preset, consultez la page d'assistance suivante.
<https://www.sony.net/iptc/help/>

Note

- Vous ne pouvez pas modifier ou vérifier les informations IPTC sur l'appareil.
- Avant de prêter ou donner l'appareil, réinitialisez-le ou exécutez [Tout supprimer] pour supprimer les informations IPTC.

Rubrique associée

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Informat. copyright

Ajoute des informations sur les droits d'auteur sur les images fixes.

- 1 MENU →  (Prise de vue) → [Fichier] → [Informat. copyright] → réglage souhaité.
- 2 Lorsque vous sélectionnez [Définir photographe] ou [Définir le copyright], un clavier s'affiche à l'écran. Saisissez le nom souhaité.
Vous ne pouvez saisir que des caractères alphanumériques et des symboles pour [Définir photographe] et [Définir le copyright]. Vous pouvez saisir jusqu'à 46 lettres.

Détails des éléments du menu

Inscr. info. copyright :

Active/désactive l'écriture des informations sur les droits d'auteur. ([ON]/[OFF])

- Si vous sélectionnez [ON], une icône  (droits d'auteur) apparaît sur l'écran de prise de vue.

Définir photographe :

Permet de définir le nom du photographe.

Définir le copyright :

Permet de définir le nom du détenteur des droits d'auteur.

Aff. info. copyright :

Affiche les informations actuelles sur les droits d'auteur.

Note

- Une icône  (droits d'auteur) apparaît lors de la lecture d'images comportant des informations sur les droits d'auteur.
- Lors de la saisie de [Définir photographe] et [Définir le copyright], le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
La longueur maximum est de 46 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet, les chiffres et les symboles.
- Afin d'éviter une utilisation non autorisée de [Informat. copyright], veillez à effacer les colonnes [Définir photographe] et [Définir le copyright] avant de prêter ou de transférer l'appareil à un tiers.
- Sony ne saurait être tenu responsable des problèmes ou dommages provoqués par l'utilisation de [Informat. copyright].

Rubrique associée

- [Écran de clavier](#)

TP1001409692

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Inscrir. num. série (image fixe/film)

Écrit le numéro de série de l'appareil photo pendant la prise de vue.

- ① MENU → / (Prise de vue) → [Fichier] → [Inscrir. num. série] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Écrit le numéro de série de l'appareil photo sur l'image.

OFF :

N'écrit pas le numéro de série de l'appareil photo sur l'image.

TP1001415913

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Connecter par Wi-Fi

Permet d'activer/désactiver la fonction Wi-Fi de l'appareil.

1 MENU →  [Réseau] → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] → réglage souhaité.

- Réglez cette fonction sur [ON] pour rechercher des points d'accès connectables. Si aucun point d'accès connectable n'est trouvé, utilisez [WPS Push] ou [Régl. point d'accès] pour configurer les réglages.

Détails des éléments du menu

ON :

La fonction Wi-Fi est activée.

OFF :

La fonction Wi-Fi est désactivée.

Note

- Le point d'accès sans fil ou le routeur sans fil qui relaie la connexion LAN est appelé « point d'accès » dans ce manuel.
- Cet appareil photo peut se connecter à un point d'accès avec les réglages de sécurité WPA3-SAE ou WPA2-PSK ou sans réglages de sécurité. Pour garantir une connexion LAN sans fil sécurisée, nous vous recommandons vivement d'utiliser un point d'accès ayant des réglages de sécurité WPA3 ou WPA2.
- La connexion à un point d'accès sans réglages de sécurité peut entraîner un piratage, un accès par des tiers malveillants ou des attaques contre les vulnérabilités. À moins d'avoir une raison spécifique, nous déconseillons d'utiliser un point d'accès sans réglages de sécurité.
- Il est important de régler les paramètres de sécurité lorsque vous utilisez un LAN sans fil. Sony ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages causés par un problème de sécurité en l'absence de précautions de sécurité ou en cas de circonstances inévitables lorsque vous utilisez un LAN sans fil.

Rubrique associée

- [WPS Push](#)
- [Régl. point d'accès](#)

TP1001422313

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

WPS Push

Si votre point d'accès comporte un bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez enregistrer facilement le point d'accès sur ce produit.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages disponibles sur votre point d'accès, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci ou contactez l'administrateur du point d'accès.

Réglez au préalable [Connecter par Wi-Fi] sur [ON].

- 1 MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [WPS Push].
- 2 Poussez le bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS) sur le point d'accès auquel vous voulez vous connecter.

Note

- [WPS Push] fonctionne uniquement si le réglage de sécurité de votre point d'accès est réglé sur WPA^{*} ou WPA2, et si votre point d'accès est compatible avec la méthode du bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS). Si le réglage de sécurité est WEP^{*} ou WPA3 uniquement ou si votre point d'accès ne prend pas en charge la méthode du bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS), exécutez [Régl. point d'accès].
* Si la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (micropogramme) est utilisée, les connexions sans fil utilisant WEP ou WPA ne sont pas prises en charge.
- Pour garantir une connexion LAN sans fil sécurisée, nous vous recommandons vivement d'utiliser un point d'accès ayant des réglages de sécurité WPA3 ou WPA2.
- La connexion à un point d'accès sans réglages de sécurité peut entraîner un piratage, un accès par des tiers malveillants ou des attaques contre les vulnérabilités. À moins d'avoir une raison spécifique, nous déconseillons d'utiliser un point d'accès sans réglages de sécurité.
- Il est important de régler les paramètres de sécurité lorsque vous utilisez un LAN sans fil. Sony ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages causés par un problème de sécurité en l'absence de précautions de sécurité ou en cas de circonstances inévitables lorsque vous utilisez un LAN sans fil.
- Une connexion peut ne pas être possible ou la distance de communication peut être plus courte selon les conditions ambiantes, telles que le type de matériau du mur et la présence d'obstacles ou d'ondes radio entre le produit et le point d'accès. Dans ce cas, modifiez l'emplacement du produit ou rapprochez-le du point d'accès.

Rubrique associée

- [Régl. point d'accès](#)

TP1001376688


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. point d'accès

Vous pouvez enregistrer votre point d'accès manuellement. Avant de lancer la procédure, vérifiez le nom SSID du point d'accès, le système de sécurité et le mot de passe. Le mot de passe peut être préétabli sur certains appareils. Pour en savoir plus, voir le mode d'emploi du point d'accès ou adressez-vous à l'administrateur du point d'accès.
Réglez au préalable [Connecter par Wi-Fi] sur [ON].

1 MENU → (Réseau) → [Wi-Fi] → [Régl. point d'accès].

2 Sélectionnez le point d'accès à enregistrer.

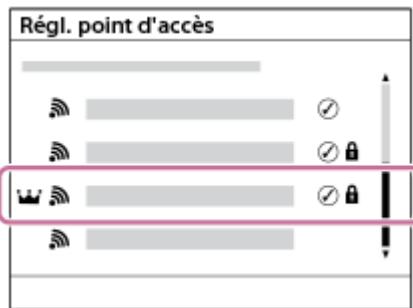


Lorsque le point d'accès souhaité s'affiche à l'écran : Sélectionnez le point d'accès désiré.

Lorsque le point d'accès souhaité ne s'affiche pas à l'écran : Sélectionnez [Réglage manuel] et définissez le point d'accès.*

- Si vous sélectionnez [Enregistrement manuel], saisissez le nom SSID du point d'accès, puis sélectionnez le système de sécurité.
La méthode de sécurité par défaut est [WPA2].
- Si vous sélectionnez [WPS PIN], vous pouvez enregistrer le point d'accès en saisissant le code PIN affiché sur l'appareil photo dans l'appareil connecté.

* Si la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée, les connexions sans fil utilisant WEP ou WPA ne sont pas prises en charge.

3 Saisissez le mot de passe puis sélectionnez [OK].

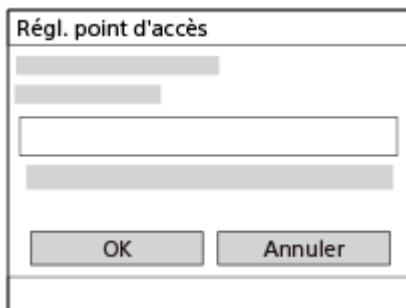

- Les points d'accès sans (symbole du verrou) n'ont pas besoin de mot de passe.
- Notez qu'en affichant le mot de passe masqué, vous risquez de le révéler à un tiers. Assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité avant de l'afficher.

4 Sélectionnez [OK].

Autres options de réglage

Selon l'état ou la méthode de réglage de votre point d'accès, il se peut que vous souhaitiez régler d'autres éléments. Pour un point d'accès non enregistré, sélectionnez le bouton [Détail] sur l'écran de saisie du mot de passe. Pour un point d'accès enregistré, appuyez sur le côté droit de la molette de commande sur l'écran de sélection du point d'accès.

Connex. Prioritaire :

Sélectionnez [ON] ou [OFF].

Réglage adresse IP :

Sélectionnez [Auto] ou [Manuel].

Adresse IP :

Si vous saisissez l'adresse IP manuellement, saisissez l'adresse spécifiée.

Masque sous-réseau/Passerelle par défaut/Serveur DNS principal/Serveur DNS second. :

Si vous avez réglé [Réglage adresse IP] sur [Manuel], saisissez chaque adresse en fonction de votre environnement réseau.

Astuce

- Lorsque vous sélectionnez un point d'accès enregistré, [Connex. Prioritaire] pour ce point d'accès bascule sur [ON], donnant la priorité aux connexions à ce point d'accès.
- Le point d'accès prioritaire est marqué d'une icône  (couronne).

Note

- Lors du réglage manuel du point d'accès ou de l'adresse IP, le nombre et les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
 - SSID : la longueur maximum est de 32 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles.
 - Mot de passe : il doit comprendre entre 8 et 64 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles.
 - Adresse IP/Masque sous-réseau/Passerelle par défaut/Serveur DNS principal/Serveur DNS second. : la longueur maximum est de 15 caractères. Les types de caractères que vous pouvez saisir sont les chiffres et « . » uniquement.
- Une fois qu'un point d'accès est enregistré, [Connex. Prioritaire] pour ce point d'accès est réglé sur [ON]. Si vous voulez arrêter la connexion préférentielle à un point d'accès donné, réglez [Connex. Prioritaire] pour le point d'accès sur [OFF].
- S'il y a deux points d'accès de 2,4 GHz et 5 GHz avec le même SSID et le même format de cryptage, le point d'accès au champ radio le plus puissant s'affichera.

Rubrique associée

- [WPS Push](#)
- [Écran de clavier](#)

TP1001376686

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Bande de fréq. Wi-Fi (modèles compatibles 5 GHz)

Permet de définir la bande de fréquence pour les communications Wi-Fi. [5 GHz] offre une vitesse de communication plus rapide et un transfert de données plus stable que [2,4 GHz].

Le réglage [Bande de fréq. Wi-Fi] s'applique à une connexion Wi-Fi Direct avec un smartphone ou un ordinateur, laquelle est une connexion directe à l'appareil photo et non pas via un point d'accès.

- ① MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Bande de fréq. Wi-Fi] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

2,4 GHz/5 GHz

TP1001416247

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Afficher info. Wi-Fi

Affiche les informations Wi-Fi pour l'appareil comme l'adresse MAC, l'adresse IP, etc.

- 1 MENU →  [Réseau] → [Wi-Fi] → [Afficher info. Wi-Fi].

Astuce

- Les informations autres que l'adresse MAC sont affichées lorsque [Connecter par Wi-Fi] est réglé sur [ON].

Pour afficher le QR Code pour l'adresse MAC

- Vous pouvez importer l'adresse MAC de cet appareil vers un smartphone. Utilisez l'une des méthodes ci-dessous pour afficher le QR Code sur l'écran et lisez le QR Code au moyen de l'application pour smartphone Transfer & Tagging.
 - Lorsque l'appareil est mis hors tension, mettez l'appareil sous tension tout en appuyant sur le bouton  (lecture).
 - Appuyez sur le bouton  (Supprimer) sur l'écran [Afficher info. Wi-Fi].

Pour plus d'informations sur la manière de lire le QR Code au moyen de Transfer & Tagging, consultez la page d'assistance suivante.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php>

Transfer & Tagging n'est disponible que dans certains pays et régions.

TP1001416246

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réinit. SSID/MdP

Ce produit partage les informations de connexion avec les dispositifs qui ont l'autorisation de se connecter lors de l'établissement d'une connexion Wi-Fi Direct avec un smartphone ou un ordinateur. Si vous voulez changer les dispositifs ayant l'autorisation de se connecter, réinitialisez les informations de connexion.

- 1 MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Réinit. SSID/MdP] → [OK].

Note

- Si vous connectez ce produit à un smartphone après réinitialisation des informations de connexion, vous devez faire de nouveau les réglages pour le smartphone.
- Si vous connectez ce produit à un ordinateur avec Wi-Fi Direct après réinitialisation des informations de connexion, vous devez reconfigurer les réglages sur l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Commande de l'appareil depuis un ordinateur \(Fonct. PC à distance\)](#)

TP1001376733

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglages Bluetooth

Contrôle les réglages pour connecter l'appareil à un smartphone, à une télécommande Bluetooth ou à une poignée de prise de vue via une connexion Bluetooth.

① MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → Sélectionnez un élément de menu et réglez le paramètre souhaité.

Détails des éléments du menu

Fonction Bluetooth :

Permet d'activer/désactiver la fonction Bluetooth de l'appareil. ([ON]/[OFF])

Jumelage :

Affiche l'écran de synchronisation de l'appareil photo et du smartphone ou de la télécommande Bluetooth.

Gest. disp. jumelés :

Vous permet de vérifier ou de supprimer les informations de synchronisation pour les périphériques synchronisés avec l'appareil photo.

C. à dist. Bluetooth :

Permet d'activer et de désactiver l'utilisation d'une télécommande compatible Bluetooth (vendue séparément). ([ON]/[OFF])

Aff. adr. du dispositif :

Affiche l'adresse BD de l'appareil.

Note

- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.
- Après avoir supprimé les informations de synchronisation pour l'appareil photo de votre smartphone, supprimez-les pour le smartphone depuis l'appareil photo au moyen de [Gest. disp. jumelés].

Rubrique associée

- [C. à dist. Bluetooth](#)
- [Conn. pdt hors tens \(smartphone\)](#)
- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)

TP1001409614

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

C. à dist. Bluetooth

Vous pouvez commander l'appareil photo à l'aide d'une télécommande Bluetooth compatible (vendue séparément) ou d'une poignée de prise de vue (vendue séparément). Pour en savoir plus sur les télécommandes ou les poignées de prise de vue compatibles, visitez le site Web Sony de votre région ou prenez contact avec votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

- 1 Sur l'appareil, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON].**
- 2 Sur l'appareil, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → [C. à dist. Bluetooth] → [ON].**
 - En l'absence de périphérique Bluetooth actuellement synchronisé avec l'appareil, l'écran de synchronisation (tel que décrit à l'étape 3) apparaîtra.
- 3 Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → [Jumelage] pour afficher l'écran de synchronisation.**
- 4 Procédez à la synchronisation sur la télécommande Bluetooth.**
 - Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.
- 5 Sur l'appareil photo, sélectionnez [OK] sur l'écran de confirmation de la connexion Bluetooth.**
 - La synchronisation est terminée et vous pouvez maintenant commander l'appareil depuis la télécommande Bluetooth. Après avoir synchronisé une fois le périphérique, vous pouvez reconnecter l'appareil photo et la télécommande Bluetooth à l'avenir en réglant [C. à dist. Bluetooth] sur [ON].

Détails des éléments du menu

ON :

Active l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

OFF :

Désactive l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

Icônes de connexion Bluetooth

 (Connexion Bluetooth disponible) : la connexion Bluetooth avec la télécommande Bluetooth est établie.

 (Connexion Bluetooth non disponible) : la connexion Bluetooth avec la télécommande Bluetooth n'est pas établie.

Icônes affichées lors de la connexion à une télécommande Bluetooth

 (symbole de la télécommande) : vous pouvez utiliser une télécommande Bluetooth.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que si vous commandez l'appareil au moyen de la télécommande Bluetooth.

- L'icône Bluetooth ne s'affiche pas lorsque les icônes de fonction tactile sont affichées en mode d'enregistrement de films. Pour voir l'icône Bluetooth, balayez les icônes de fonction tactile vers la gauche ou la droite pour les masquer.
- Si l'icône  (connexion Bluetooth disponible) s'affiche sur l'écran, mais que  (symbole de la télécommande) ne s'affiche pas, réglez [C. à dist. Bluetooth] sur [ON] et suivez les instructions à l'écran.

Note

- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, procédez à nouveau à la synchronisation.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et la télécommande Bluetooth synchronisée.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].
 - Mode d'économie d'énergie
- Une seule télécommande Bluetooth peut être connectée à l'appareil à la fois.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, consultez les remarques suivantes, puis essayez à nouveau la synchronisation.
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Si la fonction ne fonctionne pas correctement même après avoir effectué les opérations ci-dessus, supprimez les informations de synchronisation pour le périphérique que vous souhaitez connecter au moyen de [Gest. disp. jumelés] sur l'appareil photo.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.
- Après avoir supprimé les informations de synchronisation pour l'appareil photo de votre smartphone, supprimez-les pour le smartphone depuis l'appareil photo au moyen de [Gest. disp. jumelés].

Rubrique associée

- [Réglages Bluetooth](#)

TP1001416240

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

LAN câblé (USB-LAN)

Configure un LAN câblé. Vous pouvez raccorder ce produit à un réseau via un LAN câblé en connectant un adaptateur convertisseur USB-LAN en vente dans le commerce au connecteur USB Type-C du produit.

- 1 MENU →  (Réseau) → [LAN câblé] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

[LAN] Régl. d'adresse IP :

Permet de choisir de configurer l'adresse IP pour le LAN câblé automatiquement ou manuellement. ([Auto]/[Manuel])

Aff. info. LAN câblé :

Affiche les informations du LAN câblé pour ce produit, comme l'adresse MAC ou l'adresse IP.

Adresse IP :

Si vous saisissez l'adresse IP manuellement, saisissez l'adresse fixe.

Masque sous-réseau/Passerelle par défaut/Serveur DNS principal/Serveur DNS second. :

Si vous avez réglé [**[LAN]** Régl. d'adresse IP] sur [Manuel], saisissez chaque adresse en fonction de votre environnement réseau.

Astuce

- Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur Gigabit Ethernet pour les connexions USB Type-C.

Pour afficher le QR Code pour l'adresse MAC

- Vous pouvez importer l'adresse MAC de cet appareil vers un smartphone. Utilisez la méthode suivante pour afficher le QR Code sur l'écran et lisez le QR Code au moyen de l'application pour smartphone Transfer & Tagging.

— Appuyez sur le bouton  (Supprimer) sur l'écran [Aff. info. LAN câblé].

Pour plus d'informations sur la manière de lire le QR Code au moyen de Transfer & Tagging, consultez la page d'assistance suivante.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php>

Le Transfer & Tagging n'est disponible que dans certains pays et régions.

Note

- Lorsque vous vous connectez via un LAN câblé, utilisez un réseau fiable. Nous déconseillons d'utiliser des réseaux publics qui ne sont pas sécurisés ou des réseaux d'origine inconnue.
- L'utilisation d'un réseau qui n'est pas fiable présente un risque d'attaques par déni de service (DoS) et de perte de fonctionnalité. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, déconnectez immédiatement l'appareil photo du réseau.
- Lors de la saisie d'une adresse IP dans [**[LAN]** Régl. d'adresse IP], le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
 - Adresse IP/Masque sous-réseau/Passerelle par défaut/Serveur DNS principal/Serveur DNS second. : la longueur maximum est de 15 caractères. Les types de caractères que vous pouvez saisir sont les chiffres et « . » uniquement.
- Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de tous les types d'adaptateurs convertisseurs USB-LAN.

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

USB-LAN/partag

Se connecte au réseau en raccordant un adaptateur convertisseur USB-LAN à l'appareil photo ou au moyen du partage de connexion sur votre smartphone.

- 1 MENU →  (Réseau) → [USB-LAN/partag] → méthode de connexion souhaitée.

- Pour vous déconnecter du réseau, sélectionnez [Déconnex. USB-LAN] ou [Arrêt partag. connex.].

Détails des éléments du menu

Connexion USB-LAN :

Se connecte au réseau au moyen d'un adaptateur convertisseur USB-LAN.

Partage connexion :

Se connecte au réseau au moyen du partage de connexion de votre smartphone.

Note

- Lorsque vous vous connectez via USB-LAN, utilisez un réseau fiable. Nous déconseillons d'utiliser des réseaux publics qui ne sont pas sécurisés ou des réseaux d'origine inconnue.
- L'utilisation d'un réseau qui n'est pas fiable présente un risque d'attaques par déni de service (DoS) et de perte de fonctionnalité. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, déconnectez immédiatement l'appareil photo du réseau.
- Utilisez exclusivement des smartphones de confiance pour le partage de connexion. Nous déconseillons de connecter des appareils d'origine inconnue qui ne sont pas sécurisés.

Rubrique associée

- [LAN câblé \(USB-LAN\)](#)

TP1001422362

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode avion

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les fonctions sans fil, y compris la fonction Wi-Fi, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, etc.

1 MENU →  (Réseau) → [Option réseau] → [Mode avion] → réglage souhaité.

Si vous réglez [Mode avion] sur [ON], une marque d'avion s'affiche sur l'écran.

TP1001376683

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Éditer Nom Disposit.

Vous pouvez changer le nom du dispositif pour les connexions Wi-Fi, [PC à distance] ou Bluetooth.

- 1 MENU →  (Réseau) → [Option réseau] → [Éditer Nom Disposit.]
- 2 Sélectionnez la boîte de saisie, puis saisissez le nom du dispositif → [OK].

Note

- Lors de la saisie du nom de l'appareil, le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
La longueur maximum est de 20 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles.

Rubrique associée

- [WPS Push](#)
- [Régl. point d'accès](#)
- [Commande de l'appareil depuis un ordinateur \(Fonct. PC à distance\)](#)
- [Écran de clavier](#)

TP1001376707

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Importation d'un certificat racine sur l'appareil (Imp. certificat racine)

Importe un certificat racine nécessaire pour vérifier un serveur à partir d'une carte mémoire. Le certificat racine est utilisé lors des communications cryptées pendant les transferts FTP et la diffusion réseau, etc. Le certificat racine est sauvegardé sur l'appareil et peut être mis à jour.

1 Sauvegardez un certificat racine sur une carte mémoire.

- Sauvegardez le certificat dans le répertoire racine de la carte mémoire. Nommez le fichier comme suit selon la fonction que vous utiliserez.
 - [Fonction FTP] : cacert.pem (format PEM)
 - [Diffusion] : RTMPcert.pem (format PEM)
 - [Connex. infonuagiq. + autres fonctions] : sonycert

2 Insérez la carte mémoire sur laquelle le certificat racine a été sauvegardé dans l'appareil.

3 MENU → (Réseau) → [Option réseau] → [Imp. certificat racine] → Sélectionnez une fonction qui utilise le certificat racine, puis sélectionnez [OK].

- Le certificat racine sauvegardé sur la carte mémoire est lu par l'appareil, puis le certificat racine sur l'appareil est mis à jour.

Détails des éléments du menu

Fonction FTP :

Lit un certificat racine pour vérifier le serveur FTP.

Diffusion *1 :

Lit un certificat racine pour vérifier le serveur de distribution pour la diffusion réseau.

Connex. infonuagiq. + autres fonctions *1 *2 :

Lit un certificat racine pour vérifier la connexion cloud ou d'autres fonctions du serveur.

- Sony fournira le certificat « sonycert » servant pour [Connex. infonuagiq. + autres fonctions] si nécessaire. Le certificat utilisé dans cette fonction étant chiffré, les certificats de format PEM normaux ne peuvent donc être lus.

*1 Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

*2 La connexion cloud peut être disponible uniquement dans certains pays et régions.

Note

- Ne retirez pas la carte mémoire de l'appareil pendant les opérations de lecture.
- Lorsque les réglages réseau sont réinitialisés, le certificat racine sur l'appareil est également réinitialisé.
- La taille maximale d'un certificat racine pouvant être chargé est de 1 Mo par certificat.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. authent. accès

Les communications entre l'appareil photo et un périphérique lors de la prise de vue à distance ou du transfert des images au moyen d'un smartphone ou lors de la connexion via la fonction PC à distance sont cryptées.

① MENU →  [Réseau] → [Option réseau] → [Régl. authent. accès] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Authentif. d'accès :

Permet d'activer et désactiver le chiffrement des communications avec authentification d'accès. ([ON] / [OFF])

Utilisateur :

Définit le nom d'utilisateur pour l'authentification d'accès.

M. de passe :

Définit le mot de passe pour l'authentification d'accès.

Génér. mot de passe :

Génère automatiquement un mot de passe pour l'authentification d'accès.

Note

- Lorsque [Authentif. d'accès] est réglé sur [OFF], la communication étant effectuée sans authentification de la connexion SSH ni chiffrement, le contenu peut être intercepté ou un tiers indésirable peut accéder à l'appareil photo.
Si un accès non autorisé est détecté, l'appareil photo peut cesser d'accepter la communication. Dans ce cas, reconnectez-vous depuis le début.
- Avant de connecter l'appareil photo à un smartphone ou à un ordinateur, assurez-vous que [Authentif. d'accès] n'est pas involontairement réglé sur [OFF].
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour [Régl. authent. accès] sont automatiquement générés et définis lors de l'achat de l'appareil photo. Lorsque vous définissez vos propres nom d'utilisateur et mot de passe, prenez garde qu'ils ne soient pas interceptés par d'autres personnes.
- Pour le mot de passe dans [Régl. authent. accès], optez pour une chaîne de caractères qui soit suffisamment longue et assez difficile à deviner, et conservez-le en lieu sûr.
- Si vous affichez le mot de passe lorsque vous le saisissez, il pourrait être vu par un tiers. Assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité avant de l'afficher.
- Réinitialisez l'appareil photo avant de le prêter ou de le donner à d'autres personnes.
- Vous trouverez ci-après le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis pour les éléments suivants.
 - [Utilisateur] : la longueur maximum est de 16 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles (! % . = _).
 - [M. de passe] : le nombre de caractères doit être compris entre 8 et 16. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles (! % . = _ - + ,).

Rubrique associée

- [Info. authent. d'accès](#)
- [Écran de clavier](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Info. authent. d'accès

Affiche les informations nécessaires à la connexion de l'appareil à un ordinateur ou un smartphone au moyen de l'authentification d'accès

- 1 MENU →  [Réseau] → [Option réseau] → [Info. authent. d'accès].

Les informations nécessaires à la connexion comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse MAC et l'empreinte digitale de cet appareil photo sont affichées.

Note

- Lors de l'affichage de [Info. authent. d'accès] sur l'écran, assurez-vous que personne n'est à proximité pour éviter que les informations à l'écran soient vues par autrui et pour empêcher l'utilisation non autorisée des noms d'utilisateur, mots de passe et empreintes digitales.
- Réinitialisez l'appareil photo avant de le prêter ou de le donner à d'autres personnes.

Rubrique associée

- [Régl. authent. accès](#)

TP1001422311

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglag. Wi-Fi Direct

Permet de modifier le réglage Wi-Fi Direct afin d'améliorer la compatibilité de la connexion.
Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

1 MENU →  (Réseau) → [Option réseau] → [Réglag. Wi-Fi Direct] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Type1 (Standrd) :

Se connecte via Wi-Fi Direct dans un format standard.

Il est recommandé de régler normalement cet élément sur [Type1 (Standrd)].

Type2 :

Réglez sur [Type2] uniquement si vous ne parvenez pas à vous connecter via Wi-Fi Direct avec le réglage [Type1 (Standrd)].

Cela pourrait améliorer la connexion Wi-Fi Direct.

Note

- Si vous modifiez le réglage lorsque la connexion Wi-Fi est normale, cela peut affecter les connexions avec des périphériques externes.

TP1002005520

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réinit. régl. Réseau

Permet de rétablir les réglages par défaut du réseau.

[Mode avion] ne sera pas réinitialisé sur [OFF] même si vous exécutez [Réinit. régl. Réseau] lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON].

- ① MENU →  (Réseau) → [Option réseau] → [Réinit. régl. Réseau] → [Entrer].

TP1001409570

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fnct de transfert FTP

Vous pouvez configurer le transfert d'images avec un serveur FTP ou transférer des images vers le serveur FTP. Des connaissances de base sur les serveurs FTP sont nécessaires.

Pour plus d'informations, consultez le « Manuel d'aide FTP ».

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2370/h_zz/

① MENU →  (Réseau) → [Transfert FTP] → [Fnct de transfert FTP] → réglage souhaité.

Rubrique associée

- Importation d'un certificat racine sur l'appareil (Imp. certificat racine)

TP1001413528

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Luminosité d'écran

Réglez la luminosité de l'écran.

- 1 MENU →  [Réglage] → [Viseur/écran] → [Luminosité d'écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Manuel :

Ajuste la luminosité dans la plage -2 à +2.

Tps. ensoleillé :

Règle la luminosité de manière adaptée pour les prises de vue en extérieur.

Note

- Le réglage [Tps. ensoleillé] est trop lumineux pour les prises de vue en intérieur. Réglez [Luminosité d'écran] sur [Manuel] pour les prises de vue en intérieur.

TP1001409739

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Luminosité du viseur

Lorsque vous utilisez le viseur, le produit ajuste la luminosité du viseur en fonction du milieu environnant.

- 1 MENU →  [Réglage] → [Viseur/écran] → [Luminosité du viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Corrige automatiquement la luminosité.

Manuel :

Sélectionne la luminosité souhaitée parmi les valeurs de réglage.

Note

- Lorsque la température de l'appareil augmente, le viseur peut devenir sombre.

TP1001409675

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Tempér. coul. viseur

Règle la température de couleur du viseur.

- ① MENU →  (Réglage) → [Viseur/écran] → [Tempér. coul. viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

-2 à +2 :

Lorsque vous sélectionnez « - », la couleur de l'écran du viseur devient plus chaude, et plus froide lorsque vous sélectionnez « + ».

TP1001409566

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Vit. défil. viseur (image fixe)

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide en ajustant la vitesse de défilement du viseur pendant la prise d'image fixe. Cette fonction est pratique lors de la prise de vue d'un sujet se déplaçant rapidement.

- 1 MENU → (Réglage) → [Viseur/écran] → [Vit. défil. viseur] → réglage souhaité.

- Cette fonction peut être affectée à la touche de votre choix à l'aide de [Régl. t. perso/sél.].

Détails des éléments du menu

Standard :

Affiche les mouvements du sujet à la cadence de prise de vue normale dans le viseur.

Élevé :

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide dans le viseur.

Note

- Lorsque [Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], [Qualité affichage] est verrouillé sur [Standard].
- Même si [Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], le réglage peut automatiquement basculer sur [Standard] selon la température de l'environnement de prise de vue et les conditions de prise de vue.
- La vitesse de défilement est restreinte dans les situations suivantes :
 - Pendant la lecture
 - Pendant la connexion HDMI
 - Lorsque la température à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo est élevée

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)

TP1001412904

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écran OFF autom. (image fixe)

Active/désactive l'extinction automatique de l'écran dans les modes de prise de vue pour les images fixes.

➊ MENU →  (Réglage) → [Option régl. alim.] → [ Écran OFF autom.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

N'ÉTEINT pas :

N'éteint pas l'écran.

2 sec./5 sec./10 sec./1 min. :

Éteint l'écran après que le délai imparti s'est écoulé sans qu'une opération n'ait été effectuée.

Vous pouvez revenir à la prise de vue en exécutant une opération comme enfoncez le déclencheur à mi-course.

Note

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, éteignez-le.

TP1001418782

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

H. début écon. éner.

Permet de spécifier le temps d'attente de l'appareil photo avant d'entrer en mode économie d'énergie s'il n'est pas utilisé (sauf lorsqu'il est alimenté à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone). Vous pouvez reprendre la prise de vue en enfonçant le déclencheur à mi-course ou en effectuant d'autres opérations.

1 MENU →  (Réglage) → [Option régl. alim.] → [H. début écon. éner.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF/30 min./5 min./2 min./1 min./10 sec.

Note

- Éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.
- Lorsque [H. début écon. éner.] est réglé sur [OFF] ou [30 min.], la consommation électrique devient plus élevée que la normale.
- La fonction d'économie d'énergie est désactivée dans les situations suivantes :
 - Lorsque l'alimentation via USB est assurée à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique
 - Pendant la lecture d'un diaporama
 - Pendant le transfert FTP
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à un téléviseur
 - Lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON]
 - Pendant la diffusion
 - Pendant le téléchargement d'images vers Creators' Cloud

TP1001409681

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Écon. éner. par écran

Permet d'activer ou non l'interconnexion de l'économie d'énergie lorsque l'écran est ouvert ou fermé vers l'intérieur.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option régl. alim.] → [Écon. éner. par écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Les deux sont liés :

Active l'interconnexion de l'économie d'énergie avec l'écran. L'appareil photo quitte le mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est ouvert et passe en mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est fermé vers l'intérieur.

Ouvert : retour :

L'appareil photo quitte le mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est ouvert.

Fermé : écon. éner. :

L'appareil photo passe en mode d'économie d'énergie lorsque l'écran est fermé vers l'intérieur.

Ne lie pas :

Désactive l'interconnexion de l'économie d'énergie avec l'écran.

TP1001420350

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Tmp HORS tens. aut.

Permet de définir la température de l'appareil déclenchant la mise hors tension automatique de l'appareil pendant la prise de vue. Lorsque le réglage est [Élevé], vous pouvez continuer la prise de vue même si la température de l'appareil devient anormalement chaude.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option régl. alim.] → [Tmp HORS tens. aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Règle la température standard à laquelle l'appareil se met hors tension.

Élevé :

Règle la température à laquelle l'appareil se met hors tension à une valeur plus élevée que [Standard].

Remarques lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé]

- N'effectuez pas de prise de vue alors que vous tenez l'appareil dans la main. Utilisez un trépied.
- L'utilisation de l'appareil en le tenant dans la main pendant une période prolongée présente un risque de brûlures superficielles.

Temps d'enregistrement en continu pour les films lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé]

Les durées d'enregistrement en continu disponibles pour les films sont indiquées ci-dessous. Ces valeurs sont obtenues avec les réglages par défaut et un appareil resté hors tension pendant un certain temps. Les durées indiquées correspondent à un seul enregistrement en continu, du début à la fin du film.

Température ambiante : 25 °C (77 °F)

Temps d'enregistrement en continu (films HD) : environ 120 minutes

Temps d'enregistrement en continu (films 4K) : environ 60 minutes

Température ambiante: 40 °C (104 °F)

Temps d'enregistrement en continu (films HD) : environ 30 minutes

Temps d'enregistrement en continu (films 4K) : environ 10 minutes

HD : XAVC S HD 60p 50M(/50p 50M 4:2:0 8bit ; lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi ; lorsque l'écran est ouvert)

4K : XAVC S 4K 60p 150M(/50p 150M 4:2:0 8bit ; lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi ; lorsque l'écran est ouvert)

Note

- Même si [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé], selon les conditions ou la température de l'appareil, la durée enregistrable pour les films peut ne pas changer.

Rubrique associée

- Durées de film enregistrables

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Qualité affichage (image fixe)

Il est possible de changer la qualité d'affichage.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Viseur/écran] → [ Qualité affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Élevée :

L'affichage en qualité élevée est activé.

Standard :

L'affichage en qualité standard est activé.

Astuce

- Si le viseur affiche un scintillement (moirages ou dentelures) en lignes fines, etc., vous pouvez l'améliorer en sélectionnant [Élevée].

Note

- Lorsque [Élevée] est sélectionné, la consommation d'énergie est plus élevée que lorsque [Standard] est sélectionné.
- Lorsque la température de l'appareil augmente, le réglage peut être bloqué sur [Standard].
- Lorsque « - » est affiché comme valeur de réglage pour [ Qualité affichage], vous ne pouvez pas afficher ou modifier le réglage. Réglez [ Vit. défil. viseur] sur [Standard] pour modifier le réglage de [ Qualité affichage].

TP1001376802

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode connex. USB

Permet de sélectionner le mode de connexion USB lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur, etc.

- 1 MENU →  (Réglage) → [USB] → [Mode connex. USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Sél. si connecté :

À chaque fois que vous connectez le câble USB à l'appareil photo, sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser parmi les suivants. ([Diff. en direct(Diffusion USB)], [Transfert d'images (MSC)], [Transfert d'images (MTP)] ou [Pdv à dist. (PC à distance)])

Diffusion USB :

Effectue la diffusion USB via l'ordinateur ou le smartphone connecté.

St. mass(MSC) :

Établit une connexion de stockage de masse lors de la connexion de l'appareil photo à un ordinateur, etc.

Lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un autre périphérique USB, l'appareil photo est reconnu comme disque amovible, et vous pouvez transférer des fichiers sur l'appareil photo.

MTP :

Établit une connexion MTP entre l'appareil, un ordinateur et d'autres périphériques USB.

Lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un autre périphérique USB, l'appareil photo est reconnu comme dispositif multimédia, et vous pouvez transférer des images fixes/films sur l'appareil photo.

PC à distance :

Utilise Imaging Edge Desktop (Remote) pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Diffusion USB \(film\)](#)
- [Importation d'images sur un ordinateur](#)
- [Commande de l'appareil depuis un ordinateur \(Fonct. PC à distance\)](#)

TP1001376793

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglage USB LUN

Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB.

- ① MENU →  (Réglage) → [USB] → [Réglage USB LUN] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multiple :

En principe, utilisez [Multiple].

Unique :

Réglez [Réglage USB LUN] sur [Unique] uniquement si vous ne parvenez pas à établir de connexion.

TP1001376735

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Alimentation USB

Active/désactive l'alimentation via le câble USB lorsque le produit est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.

- 1 MENU →  (Réglage) → [USB] → [Alimentation USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le produit est alimenté via un câble USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

OFF :

Le produit n'est pas alimenté via un câble USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

Opérations disponibles pendant l'alimentation via un câble USB

Le tableau suivant indique les opérations qui sont disponibles/non disponibles pendant l'alimentation via un câble USB.

Opération	Disponible/non disponible
Prise de vue d'images	Disponible
Visualisation d'images	Disponible
Connexions Wi-Fi/Bluetooth	Disponible
Charge d'une batterie	Indisponible
Mise sous tension de l'appareil sans batterie insérée	Indisponible

Note

- Insérez la batterie dans le produit pour activer l'alimentation via le câble USB.

TP1001412901

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Résolution HDMI

Lorsque vous raccordez l'appareil à un téléviseur ou à un écran au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la résolution à restituer depuis le connecteur HDMI de l'appareil pendant la prise d'images fixes ou la lecture.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [ Résolution HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'appareil reconnaît automatiquement la résolution du téléviseur ou du périphérique de sortie connecté et règle la résolution de sortie en conséquence.

2160p :

Transmet les signaux en 2160p.

1080p :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080p).

1080i :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080i).

Note

- Si les images ne s'affichent pas correctement en utilisant le réglage [Auto], sélectionnez [1080i], [1080p] ou [2160p] en fonction du téléviseur raccordé.

TP1001376789

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. sortie HDMI (film)

Permet de régler la sortie vidéo et audio sur un enregistreur/lecteur externe raccordé via HDMI lors de l'enregistrement d'un film.

Utilisez un câble HDMI grande vitesse haute qualité (vendu séparément) pour restituer des films 4K ou RAW.

1 MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [ Régl. sortie HDMI] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

S. d'enr. pdt sort. HDMI :

Active/désactive l'enregistrement de films sur la carte mémoire de l'appareil pendant la restitution par HDMI.

[ON] : Enregistre des films sur la carte mémoire de l'appareil et restitue les films sur le périphérique connecté par HDMI simultanément. La profondeur de couleur pour le film restitué est basée sur [Réglage d'enreg.] sous [ Réglages de films].

[OFF(HDMI uniqm.)] : N'enregistre pas de films sur la carte mémoire de l'appareil, et reproduit les films uniquement sur des périphériques connectés via HDMI.

Résolution de sortie :

Permet de définir la résolution de l'image qui sera restituée sur un autre périphérique raccordé via HDMI lorsque [S. d'enr. pdt sort. HDMI] est réglé sur [ON] et que [Sortie RAW] est réglé sur [OFF]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

R. sort. 4K (HDMI uniq.) :

Permet de définir la vitesse de défilement et la profondeur de couleur de la sortie vidéo 4K sur un autre périphérique raccordé via HDMI lorsque [S. d'enr. pdt sort. HDMI] est réglé sur [OFF(HDMI uniqm.)] et que [Sortie RAW] est réglé sur [OFF]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

Sortie RAW :

Active/désactive la sortie de films RAW sur un autre périphérique compatible RAW raccordé via HDMI. ([ON] / [OFF])

Réglage de sortie RAW :

Règle la vitesse de défilement lorsque des films RAW sont reproduits sur un autre périphérique compatible RAW raccordé via HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Sortie Time Code :

Active/désactive la restitution du code temporel et du bit utilisateur sur un autre périphérique connecté via HDMI. ([ON] / [OFF])

Les informations de code temporel sont transmises sous forme de données numériques, et non sous forme d'image affichée à l'écran. Le périphérique connecté peut ensuite utiliser ces données numériques pour reconnaître les données temporelles.

Commande REC :

Active/désactive le début ou l'arrêt de l'enregistrement à distance sur l'enregistreur/lecteur externe en commandant l'appareil s'il est raccordé à un enregistreur/lecteur externe. ([ON] / [OFF])

Sortie audio à 4ch :

Lorsque vous enregistrez le son en 4 canaux, sélectionnez la combinaison de canaux audio qui sera reproduite sur d'autres appareils connectés via HDMI.

[CH1/CH2] : Restitue le son du canal 1 vers le côté L (gauche) et du canal 2 vers le côté R (droite).

[CH3/CH4] : Restitue le son du canal 3 vers le côté L (gauche) et du canal 4 vers le côté R (droite).

Astuce

- Avec [Commande REC] réglé sur [ON],  STBY (STBY) s'affiche lorsqu'une commande d'enregistrement est prête à être envoyée à l'enregistreur/lecteur externe, et  REC (REC) s'affiche lorsqu'une commande d'enregistrement est envoyée à l'enregistreur/lecteur externe.

- Même lors de la lecture d'un film avec 4 canaux sur un appareil raccordé au connecter HDMI de l'appareil, le son est reproduit avec le réglage [Sortie audio à 4ch].
- Lors de la reproduction de films RAW sur un autre périphérique connecté via HDMI, réglez [Prise de vue Log] sous [Régl. pr. de vue Log] sur [Marche (ISO flex.)]. Le réglage pour [Gamme de couleurs] sous [Régl. pr. de vue Log] est appliquée aux films RAW reproduits via HDMI.

Note

- Il n'est pas possible d'enregistrer des films RAW sur la carte mémoire de l'appareil.
- Pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré, [S. d'enc. pdt sort. HDMI] est verrouillé sur [ON] et [Sortie RAW] est verrouillé sur [OFF]. Il n'est pas possible de ne reproduire que des films 4K sur un appareil raccordé via HDMI sans enregistrer les films sur la carte mémoire. Il n'est pas non plus possible de reproduire des films RAW.
- Lorsque [S. d'enc. pdt sort. HDMI] est réglé sur [OFF(HDMI uniqm.)] ou que l'appareil reproduit des films RAW, [Affichage info HDMI] est temporairement réglé sur [Désactivé].
- Lorsque [S. d'enc. pdt sort. HDMI] est réglé sur [OFF(HDMI uniqm.)], le compteur n'est pas incrémenté (la durée réelle d'enregistrement n'est pas comptée) pendant que le film est enregistré sur un enregistreur/lecteur externe.
- Lorsque [Prise de vue Log] sous [Régl. pr. de vue Log] est réglé sur [OFF], [Sortie RAW] est verrouillé sur [OFF].
- Quel que soit le réglage de [Résolution de sortie], la résolution de la sortie HDMI sera de 1080 dans les cas suivants.*
 — Lorsque [Prise de vue Log] sous [Régl. pr. de vue Log] est réglé sur un autre élément que [OFF]
 — Lorsque [Profil d'image] est réglé sur PPLUT1-PPLUT4
 * Toutefois, lorsque [S. d'enc. pdt sort. HDMI] est réglé sur [OFF(HDMI uniqm.)] ou que [Sortie RAW] est réglé sur [ON], la vidéo est restituée au format 4K.
- [Commande REC] peut être utilisé avec des enregistreurs/lecteurs externes qui prennent en charge la fonction [Commande REC].
- Lorsque [Sortie Time Code] est réglé sur [OFF], vous ne pouvez pas régler [Commande REC].
- Même lorsque  (REC) est affiché, l'enregistreur/lecteur externe risque de ne pas fonctionner correctement en fonction des réglages ou de l'état de l'enregistreur/lecteur. Vérifiez si l'enregistreur/lecteur externe fonctionne correctement avant de l'utiliser.
- Lorsque [Sortie Time Code] est réglé sur [ON], il se peut que les images ne soient pas restituées correctement sur le téléviseur ou le dispositif d'enregistrement. En pareil cas, réglez [Sortie Time Code] sur [OFF].
- La sortie audio 4 canaux sur d'autres appareils connectés via HDMI est impossible.
- Le gamma est verrouillé sur S-Log3 pendant la sortie RAW. Vous pouvez reproduire un contraste équivalent à celui du gamma normal en réglant [Aide à l'aff. Gamma] sur [ON] et [Typ. aide aff. Gamma] sur [Auto] ou [S-Log3→709(800%)].
- Pendant la lecture de films RAW, vous ne pouvez pas utiliser [Active] et [Dynamiq. active] pour [ SteadyShot].

TP1001417062

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affichage info HDMI

Active/désactive l'affichage des informations de prise de vue sur un téléviseur ou un écran lorsque l'appareil et le téléviseur ou autre sont raccordés à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément).

① MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [Affichage info HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Affiche les informations de prise de vue sur le téléviseur.

L'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur le téléviseur, et rien n'est affiché sur l'écran de l'appareil.

Désactivé :

N'affiche pas les informations de prise de vue sur le téléviseur.

Seule l'image enregistrée est affichée sur le téléviseur, tandis que l'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur l'écran de l'appareil.

TP1001376783

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

COMMANDÉ HDMI

Lorsque vous raccordez ce produit à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander ce produit en dirigeant la télécommande du téléviseur vers le téléviseur.

1 MENU →  (Réglage) → [Sortie externe] → [COMMANDÉ HDMI] → réglage souhaité.

2 Raccordez ce produit à un téléviseur.

L'entrée du téléviseur bascule automatiquement et les images sur ce produit s'affichent sur l'écran du téléviseur.

- La méthode d'utilisation est différente selon le téléviseur que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

Détails des éléments du menu

ON :

Vous pouvez utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

OFF :

Vous ne pouvez pas utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

Note

- Si vous raccordez ce produit à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI, les éléments du menu disponibles sont limités.
- Si le produit répond de manière indésirable aux commandes de la télécommande du téléviseur, réglez [COMMANDÉ HDMI] sur [OFF].

TP1001376791

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Langue

Sélectionne la langue à utiliser pour les éléments de menu, les avertissements et les messages.

- ① MENU →  (Réglage) → [Zone/date] → [ Langue] → langue souhaitée.

TP1001377299

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réglag. zone/date/h

Vous pouvez définir la zone (là où vous utilisez l'appareil photo), l'heure d'été ([ON]/[OFF]), le format d'affichage de la date ainsi que la date et l'heure.

L'écran de réglage de la zone/date/heure s'affiche automatiquement si vous n'avez pas enregistré votre smartphone lors de la configuration initiale ou lorsque la batterie interne rechargeable de sauvegarde est complètement déchargée.

Sélectionnez ce menu pour régler la date et l'heure après la première mise sous tension.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Zone/date] → [Réglag. zone/date/h] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Réglage zone :

Définit la zone dans laquelle vous utilisez l'appareil.

Heure d'été :

Active/désactive l'heure d'été [ON]/[OFF].

Date/heure :

Règle la date et l'heure.

- Vous pouvez changer le format d'affichage de l'heure (format 24 heures ou 12 heures) en appuyant sur le bouton  (Supprimer).

Format de date :

Sélectionne le format d'affichage de la date.

Astuce

- Pour charger la batterie interne rechargeable de sauvegarde, insérez une batterie chargée et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.
- Si l'horloge se réinitialise chaque fois que la batterie est chargée, il se peut que la batterie interne rechargeable de sauvegarde soit épuisée. Consultez votre centre de service après-vente.

Rubrique associée

- [Configuration initiale de l'appareil](#)

TP1001376786

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sélect. NTSC/PAL

Lit les films enregistrés avec le produit sur un téléviseur NTSC/PAL.

- ① MENU →  (Réglage) → [Zone/date] → [Sélect. NTSC/PAL] → [Entrer]

TP1001377018

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sign. son. (pr. de v.)

Permet de sélectionner si l'appareil photo émet ou non un son lors de la mise au point et pendant la prise de vue avec retardateur.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option du son] → [Sign. son. (pr. de v.)] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Des sons sont émis par exemple lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

OFF :

Aucun son n'est émis.

Astuce

- Lorsque [Mode silencieux] est réglé sur [ON], [Sign. son. (pr. de v.)] se verrouille sur [OFF].

Note

- Si le mode de mise au point est réglé sur [AF continu], l'appareil n'émet pas de bip lors de la mise au point sur un sujet.

Rubrique associée

- [Régl. mode silenc \(image fixe/film\)](#)

TP1001409571

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sign. son.(déb./fin)

Active/désactive l'émission d'un son électronique par l'appareil photo au démarrage et à l'arrêt.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option du son] → [Sign. son.(déb./fin)] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Un son électronique est émis lorsque l'appareil photo démarre et s'arrête.

OFF :

Aucun son électronique n'est émis lorsque l'appareil photo démarre et s'arrête.

Note

- Lorsque [Mode silencieux] est réglé sur [ON], [Sign. son.(déb./fin)] est verrouillé sur [OFF].

Rubrique associée

- [Régl. mode silenc \(image fixe/film\)](#)

TP1001420750

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Mode éclairag. vidéo



Permet de régler le dispositif d'éclairage HVL-LBPC (vendu séparément).

- 1 MENU → (Réglage) → [Option réglage] → [Mode éclairag. vidéo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lien d'alimentat. :

L'éclairage vidéo s'allume/s'éteint de manière synchronisée avec la commande ON/OFF de l'appareil.

Lien d'enregistr. :

L'éclairage vidéo s'allume/s'éteint de manière synchronisée avec la commande de début/fin d'enregistrement de film.

Lien ENR&STBY :

L'éclairage vidéo s'allume lorsque l'enregistrement de films débute, son intensité diminue lorsque vous n'enregistrez pas (STBY).

Auto :

L'éclairage vidéo s'allume automatiquement lorsqu'il fait sombre.

Note

- Lors de l'enregistrement de films Time-lapse, l'éclairage vidéo s'allume/s'éteint différemment en fonction du réglage [Réglages accéléré]. Pour plus d'informations, voir « [Réglages accéléré](#) ».
- Lors de l'enregistrement de films Time-lapse, [Mode éclairag. vidéo] ne peut pas être réglé sur [Auto]. Il bascule automatiquement sur [Lien d'enregistr.].

Rubrique associée

- [Réglages accéléré](#)

TP1001409598

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fnct. antipoussières

Si de la poussière ou des débris pénètrent dans l'appareil et adhèrent à la surface du capteur d'image, nettoyez ce dernier au moyen de [Nettoyage capteur]. Vous pouvez également choisir de fermer ou non l'obturateur lorsque vous mettez l'appareil hors tension pour éviter que de la poussière ou des débris n'adhèrent au capteur d'image.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Fnct. antipoussières] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Nettoyage capteur :

Le capteur d'image vibre légèrement pour secouer la poussière. Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce pour nettoyer la surface du capteur d'image si nécessaire.

Obt. lors m. H. tens. :

Active/désactive la fermeture de l'obturateur lorsque vous mettez l'appareil hors tension. ([ON]/[OFF])

- Si vous sélectionnez [ON], l'obturateur se fermera lorsque vous placez le bouton ON/OFF (alimentation) sur OFF alors que l'appareil est sous tension. Notez que la fermeture de l'obturateur peut prendre un certain temps après que vous avez placé le bouton ON/OFF (alimentation) sur OFF.

L'obturateur émet également un bruit lorsque le bouton ON/OFF (alimentation) est placé sur ON ou OFF.

Astuce

- Pour nettoyer vous-même le capteur d'image, exécutez [Nettoyage capteur] ou réglez [Obt. lors m. H. tens.] sur [OFF].

Note

- Lorsque [Obt. lors m. H. tens.] est réglé sur [ON], fixez le capuchon d'objectif avant de ranger l'appareil. Autrement, il se peut qu'une source lumineuse puissante (comme les rayons du soleil) se concentre à l'intérieur de l'appareil, provoquant un dégagement de fumée ou un incendie. Même si la source lumineuse est légèrement éloignée de l'angle de champ, elle peut toujours provoquer un dégagement de fumée ou un incendie si le capuchon d'objectif n'est pas en place.
- Ne touchez pas l'obturateur fermé avec vos doigts et ne le nettoyez pas avec un pinceau soufflant. Cela pourrait endommager l'obturateur.
- Si des gouttelettes d'eau risquent d'adhérer à l'obturateur, réglez [Obt. lors m. H. tens.] sur [OFF]. Si [Obt. lors m. H. tens.] est réglé sur [ON], il se peut que des gouttelettes d'eau adhèrent à l'obturateur et provoquent un dysfonctionnement.
- Assurez-vous que le niveau de charge restante de la batterie est d'au moins 51 % avant d'exécuter [Nettoyage capteur].
- Même si [Obt. lors m. H. tens.] est réglé sur [ON], l'obturateur ne se ferme pas lorsque l'appareil se met hors tension en raison de l'activation du mode d'économie d'énergie ou de l'épuisement de la batterie. Dans ce cas, vous pouvez fermer l'obturateur en mettant l'appareil sous et hors tension.

Rubrique associée

- [Nettoyage du capteur d'image \(Nettoyage capteur\)](#)

TP1001418799

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Cartogr. pixels auto.

Active/désactive l'optimisation automatique du capteur d'image (mappage de pixels). Réglez normalement cette fonction sur [ON].

① MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Cartogr. pixels auto.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Effectue automatiquement le mappage de pixels à intervalles réguliers lorsque vous mettez l'appareil hors tension.
À cet instant, l'obturateur produit des sons.

OFF :

N'exécute pas automatiquement le mappage de pixels.

Astuce

- Si [Cartogr. pixels auto.] est réglé sur [OFF], exécutez [Cartographie pixels] régulièrement. Nous vous recommandons d'exécuter l'opération une fois tous les trois jours.

Note

- Si [Cartographie pixels] n'est pas régulièrement exécuté, des points clairs peuvent apparaître sur les images enregistrées.

Rubrique associée

- [Cartographie pixels](#)
- [Régl. mode silenc \(image fixe/film\)](#)

TP1001417063

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Cartographie pixels

Vous pouvez optimiser manuellement le capteur d'image (mappage de pixels). Si [Cartogr. pixels auto.] est réglé sur [OFF], exécutez [Cartographie pixels] régulièrement en procédant comme indiqué ci-après. Nous vous recommandons d'exécuter l'opération une fois tous les trois jours.

1 MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → sélectionnez [Cartographie pixels].

2 Sélectionnez [OK] sur l'écran de confirmation.

Le mappage de pixels sera exécuté.

- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant le mappage de pixels.
- L'appareil redémarrera lorsque le mappage de pixels est terminé.

Astuce

- S'il y a des points clairs sur une image enregistrée sur l'écran de l'appareil, exécutez immédiatement [Cartographie pixels].

Note

- Le mappage de pixels ne peut pas être effectué lorsque la batterie est faible.
- Si [Cartographie pixels] n'est pas régulièrement exécuté, des points clairs peuvent apparaître sur les images enregistrées.

Rubrique associée

- [Cartogr. pixels auto.](#)

TP1001417064

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Version

Affiche la version du logiciel de ce produit. Vérifiez la version lorsque des mises à jour pour le logiciel de ce produit sont disponibles, etc.

La version de l'objectif est également affichée si un objectif compatible avec les mises à jour de microprogramme est fixé sur l'appareil.

La version de l'adaptateur pour monture d'objectif est affichée dans la zone de l'objectif si un adaptateur pour monture d'objectif compatible avec les mises à jour du microprogramme est fixé.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Version].

- Lorsque l'appareil photo est connecté à Internet, des informations sur le logiciel sont obtenues. Si un nouveau logiciel est disponible, des informations s'affichent (lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée).

Détails des éléments du menu

Boîtier :

Affiche la version du microprogramme du boîtier de l'appareil photo.

Objectif :

Affiche la version du microprogramme de l'objectif lorsqu'un objectif qui prend en charge les mises à jour de microprogramme est fixé sur l'appareil.

Astuce

- Vous pouvez également enregistrer les données du microprogramme téléchargées sur une carte mémoire et utiliser la carte mémoire pour mettre à jour le microprogramme de l'appareil photo.

Note

- La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de charge restante de la batterie est supérieur à 51 %. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP1001420352

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affich. numéro série

Affiche le numéro de série de l'appareil.

- ① MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Affich. numéro série].

TP1001422344

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Avis confidentialité

Affiche l'écran de l'avis de confidentialité.

- ① MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Avis confidentialité].

TP1001420789

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecteur d'écran (pour certains modèles uniquement)

Définit la fonction pour lire à voix haute des informations comme le texte à l'écran.

Selon le modèle, il est possible que seules certaines langues soient prises en charge pour cette fonction. Cette fonction n'est disponible que lorsque la langue spécifiée dans le menu est prise en charge par cette fonction.

1 MENU →  (Réglage) → [ Accessibilité] → [Lecteur d'écran] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lecteur d'écran :

Active/désactive l'utilisation de la fonction pour lire à voix haute. ([ON]/[OFF])

Vitesse :

Définit la vitesse lors de la lecture à voix haute.

Volume :

Règle le volume lors de la lecture à voix haute.

Comm. app. long. :

Active/désactive la fonction de lecteur d'écran en maintenant enfoncé le bouton MENU. ([ON]/[OFF])

Astuce

- [ Comm. app. long.] est réglé sur [ON] dans les réglages par défaut. Vous pouvez donc utiliser la fonction de lecteur d'écran en maintenant enfoncé le bouton MENU sur l'écran de configuration initiale de l'appareil photo. Vous pouvez également activer et désactiver la fonction de lecteur d'écran en maintenant enfoncé le bouton MENU après la configuration initiale.
- Vous pouvez régler l'appareil photo pour qu'il émette un son à sa mise sous ou hors tension en réglant [Sign. son.(déb./fin)] sur [ON].

TP1001420353

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Agrandir écran

Vous pouvez agrandir l'affichage de l'écran du menu. (Certains écrans de menu ne prennent pas en charge la fonction d'agrandissement.)

- 1 MENU →  (Réglage) → [ Accessibilité] → [Agrandir écran] → Sélectionnez un élément à régler, puis sélectionnez le réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Agrandir écr. menu :

Permet d'activer ou non la fonction pour agrandir l'affichage de l'écran. ([OFF]/[ON (btn pers.1)])

Lorsque vous sélectionnez [ON (btn pers.1)], l'affichage de l'écran est agrandi en appuyant sur le bouton C1 (Bouton perso 1).

Grossissement :

Permet de régler l'agrandissement à utiliser pour la fonction permettant d'agrandir l'affichage de l'écran.

([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

Pour agrandir l'affichage de l'écran du menu

Sur l'écran du menu, appuyez sur le bouton spécifié dans [Agrandir écr. menu] pour agrandir l'affichage de l'écran.

- Vous pouvez déplacer la position affichée au moyen du sélecteur avant, du sélecteur arrière L ou du sélecteur arrière R ou en tournant la molette de commande.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le facteur d'agrandissement change.
- Pour annuler l'affichage agrandi, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton jusqu'à ce que l'affichage de l'écran revienne à la normale.

Astuce

- Vous pouvez vous déplacer entre les éléments avec le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande même lorsque l'affichage de l'écran est agrandi. Vous pouvez également confirmer les éléments à l'aide du bouton central.
- Vous pouvez déplacer la position affichée au moyen des opérations tactiles pendant que l'affichage de l'écran est agrandi lorsque [Fonctionnem. tactile] est réglé sur [ON] et que [Écran du menu] sous [Réglag. écran tactile] est réglé sur [ON].
- Vous pouvez également attribuer [Agrandir écr. menu] à certains boutons à l'aide de [ Régl. t. perso/sél.]/[ Régl. t. perso/sél.].
- Un message confirmant de régler ou non [Sélect. viseur/écran] sur [Écran(manuel)] apparaît lorsque [Agrandir écr. menu] est réglé sur une autre option que [OFF]. Nous vous recommandons de régler [Sélect. viseur/écran] sur [Écran(manuel)] lorsque vous utilisez la fonction [Agrandir écran] pour éviter que le capteur de visée ne s'active et bascule sur l'affichage du viseur lorsque vous approchez votre visage de l'écran.

Pour rétablir le réglage de [Sélect. viseur/écran], sélectionnez [Sélect. viseur/écran] et modifiez le réglage.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons et sélecteurs \(Régl. t. perso/sél.\)](#)
- [Sélect. viseur/écran](#)

Appareil photo à objectif interchangeable

ILCE-7CR α7CR

Logo de certification (pour certains modèles uniquement)

Affiche certains des logos de certification pour ce produit.

Cette fonction est disponible uniquement sur les produits vendus dans certains pays et régions.

- ① MENU →  (Réglage) → [Option réglage] → [Logo de certification].

TP1001376753

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sauv./charg. réglag.

Vous pouvez sauvegarder/charger les réglages de l'appareil sur ou depuis une carte mémoire. Vous pouvez également charger les réglages depuis un autre appareil de même modèle.

1 MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Sauv./charg. réglag.] → élément souhaité.

Détails des éléments du menu

Charger :

Charge les réglages d'une carte mémoire vers cet appareil.

Sauvegarder :

Sauvegarde les réglages actuels de cet appareil vers une carte mémoire.

Supprimer :

Supprime les réglages sauvegardés sur une carte mémoire.

Réglages qui ne peuvent pas être sauvegardés

Les paramètres de réglage suivants ne peuvent pas être sauvegardés au moyen de la fonction [Sauv./charg. réglag.].
(Les éléments de menu sans paramètres de réglage, tels que [Loupe mise pt], ne sont pas répertoriés.)

/ (Prise de vue)

Informations IPTC

Informat. copyright

(Exposition/couleur)

Régl. flash externe

 Bal. des blancs : Personnalisée 1/Personnalisée 2/Personnalisée 3

AF_{MF} (Mise au point)

 Enregistr. visage

(Réseau)

Fnct de transfert FTP*

Connex. infonuagiq.

WPS Push

Régl. point d'accès

Bande de fréq. Wi-Fi

LAN Régl. d'adresse IP

Éditer Nom Disposit.

Imp. certificat racine

Régl. authent. accès

* Vous pouvez sauvegarder ou charger les réglages sous [Fnct de transfert FTP] en sélectionnant MENU →  (Réseau) → [Transfert FTP] → [Fnct de transfert FTP] → [Svg./chrg. régl. FTP]. Pour plus d'informations, consultez le « Manuel d'aide FTP ». https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2370/h_zz/



(Réglage)



Langue

Réglag. zone/date/h

Note

- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 réglages par carte mémoire. Si vous avez déjà sauvegardé 10 réglages, vous ne pouvez pas effectuer [Sauvegarder nouveau]. Supprimez les réglages existants à l'aide de [Supprimer] ou écrasez-les.
- Vous ne pouvez pas charger les réglages depuis un appareil photo de modèle différent.
- Même si le nom du modèle est identique, le chargement des réglages depuis un appareil photo dont la version logicielle du système est différente peut échouer.
- Vous pouvez utiliser cette fonction pour sauvegarder des réglages enregistrés sur [**MR** Mém. réglag. pdv]. Toutefois, [Sauv./charg. réglag.] n'est pas disponible lorsque le sélecteur de mode est réglé sur 1/2/3 (**MR** Rappel. régl. pdv). Réglez le sélecteur de mode sur une position autre que 1/2/3 avant d'utiliser cette fonction.

TP1001416201

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Rétablir le réglage

Permet de rétablir les réglages par défaut du produit. Même si vous exécutez [Rétablir le réglage], les images enregistrées sont conservées.

➊ MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Réinit. param. appar. photo :

Réinitialise les principaux réglages de prise de vue à leurs valeurs par défaut. Les valeurs de réglage pour la prise d'images fixes et l'enregistrement de films sont réinitialisées.

Initialiser :

Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Note

- Veillez à ne pas retirer la batterie pendant la réinitialisation.
- Si vous exécutez [Initialiser], l'acceptation de l'avis de confidentialité sera également réinitialisée. Veuillez donc accepter de nouveau l'avis de confidentialité avant d'utiliser l'appareil.
- Les réglages de [ Profil d'image] ne sont pas réinitialisés même lorsque [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] est exécuté, à l'exception des réglages pour PPLUT 1 à 4.
- La coche pour [Profil d'image] dans [Régl. diff. i. fix./films] n'est pas réinitialisée lorsque vous exécutez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].
- Les réglages de sécurité et de réseau ne sont pas supprimés lorsque vous exécutez [Réinit. param. appar. photo].
- Pour ramener les réglages de sécurité et de réseau à leurs valeurs par défaut, exécutez [Réinit. régl. Réseau] ou [Initialiser]. Toutefois, même si vous exécutez [Réinit. régl. Réseau] lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], [Mode avion] ne sera pas ramené à [OFF].

TP1001376754

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Fonctions disponibles avec un smartphone (Creators' App)

L'utilisation de l'application pour smartphone Creators' App vous permet de prendre une image tout en commandant l'appareil avec un smartphone ou de transférer les images enregistrées sur l'appareil vers le smartphone. Téléchargez et installez l'application Creators' App depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Creators' App est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version. Pour plus d'informations sur Creators' App, reportez-vous au site Web suivant.
<https://www.sony.net/ca/>

Astuce

- Vous pouvez également installer Creators' App en scannant le QR Code affiché sur l'écran de l'appareil photo avec votre smartphone.

Note

- Les procédures d'utilisation et les affichages à l'écran sont modifiables sans préavis en fonction des futures mises à niveau.

Smartphones pris en charge

Reportez-vous à la page d'assistance pour les informations les plus récentes.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Pour en savoir plus sur les versions Bluetooth compatibles avec votre smartphone, consultez le site Web produit de votre smartphone.

TP1001409691

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Monitor & Control

Monitor & Control est une application pour smartphone qui prend en charge les fonctions de moniteur et de prise de vue à distance requises pour l'enregistrement de films.

Monitor & Control permet d'obtenir des commandes détaillées pour Live View et la prise de vue à distance en utilisant l'écran de votre smartphone comme moniteur pour l'enregistrement de films.

Téléchargez et installez l'application Monitor & Control depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Monitor & Control est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version.

Pour plus d'informations sur Monitor & Control, reportez-vous au site Web suivant.

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1002220841

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone (Connexion smartph.)

Connectez l'appareil photo à votre smartphone (synchronisation) en vue d'utiliser l'application pour smartphone Creators' App.

Si vous n'avez pas connecté l'appareil photo avec votre smartphone lorsque vous avez allumé l'appareil photo pour la première fois, procédez comme suit.

La procédure suivante est la procédure de connexion de l'appareil photo à votre smartphone la première fois que vous installez Creators' App sur votre smartphone.

: Opérations effectuées sur le smartphone

: Opérations effectuées sur l'appareil photo

- 1** : Sur l'appareil, sélectionnez MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Connexion smartph.].
- 2** : Suivez les instructions à l'écran et réglez [Fonction Bluetooth] sur [ON].
Un écran d'attente de connexion depuis l'application apparaît.
 - Si [Fonction Bluetooth] est déjà réglé sur [ON], l'écran d'attente de connexion depuis l'application apparaît immédiatement.
- 3** : Lancez Creators' App sur votre smartphone.
- 4** : Suivez les instructions à l'écran pour synchroniser l'appareil photo et votre smartphone.
 - Une fois la connexion établie, un menu permettant de sélectionner une fonction pour l'appareil photo apparaît sur le smartphone.
- 5** : Sur l'écran du smartphone, sélectionnez la fonction souhaitée.

Connexion à un smartphone via un point d'accès Wi-Fi

Après la synchronisation des étapes 1 à 4, connectez l'appareil photo et le smartphone au même point d'accès Wi-Fi en sélectionnant MENU sur l'appareil photo → (Réseau) → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] → [ON]. Ensuite, suivez les instructions sur l'écran du smartphone pour connecter l'appareil photo et le smartphone.

Si vous avez utilisé Creators' App avec d'autres appareils photo

Lancez Creators' App après l'étape 2, ouvrez l'écran [Appareils photo], sélectionnez le bouton (Ajouter un appareil) et suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.

À propos des icônes lors de la connexion à un smartphone



Connexion Bluetooth disponible/Connexion Bluetooth non disponible



Connecté au Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Déconnecté du Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Connecté au Wi-Fi/Déconnecté du Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Connexion de l'appareil photo et du smartphone sans synchronisation

Si vous souhaitez vous connecter sans synchronisation, vous devrez vous connecter via Wi-Fi chaque fois.

1. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Connexion smartph.].
2. Appuyez sur le bouton (Supprimer) sur l'appareil pour basculer sur l'écran du SSID et du mot de passe.
3. Ouvrez l'écran de réglage Wi-Fi sur votre smartphone.
4. Sur l'écran de réglage Wi-Fi de votre smartphone, sélectionnez le SSID affiché sur l'appareil photo et saisissez le mot de passe.
5. Lancez Creators' App sur votre smartphone et ouvrez l'écran [Appareils photo].
6. Sélectionnez le bouton (Configuration) dans le coin supérieur droit de l'écran [Appareils photo], puis sélectionnez [Connexion uniquement via le Wi-Fi].
7. Sur l'écran Creators' App du smartphone, sélectionnez le nom de produit de l'appareil photo (ILCE-7CR).
Le smartphone se connectera à l'appareil.

Note

- Pour garantir une connexion LAN sans fil sécurisée, nous vous recommandons vivement d'utiliser un point d'accès ayant des réglages de sécurité WPA3 ou WPA2. La connexion à un point d'accès sans réglages de sécurité peut entraîner un piratage, un accès par des tiers malveillants ou des attaques contre les vulnérabilités. À moins d'avoir une raison spécifique, nous déconseillons d'utiliser un point d'accès sans réglages de sécurité.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.
- Il est impossible d'exécuter [Connexion smartph.] lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON].
- Jusqu'à 2 périphériques peuvent être connectés simultanément à l'appareil photo au moyen de la communication Bluetooth.
- Des interférences d'ondes radio peuvent se produire étant donné que les communications Bluetooth et les communications Wi-Fi (2,4 GHz) utilisent la même bande de fréquence. Si votre connexion Wi-Fi est instable, vous pouvez l'améliorer en désactivant la fonction Bluetooth de votre smartphone.
- L'icône Bluetooth ne s'affiche pas lorsque les icônes de fonction tactile sont affichées en mode d'enregistrement de films. Pour voir l'icône Bluetooth, balayez les icônes de fonction tactile vers la gauche ou la droite pour les masquer.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande](#)
- [Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)
- [Conn. pdt hors tens \(smartphone\)](#)
- [Lecture des informations sur l'emplacement d'un smartphone](#)

TP1001420354

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande

Creators' App vous permet de prendre des images tout en vérifiant la portée de prise de vue de l'appareil sur l'écran du smartphone. Connectez l'appareil et le smartphone en vous reportant à « Rubrique associée » au bas de cette page. Pour en savoir plus sur les fonctions pouvant être utilisées depuis un smartphone, consultez la page d'assistance suivante.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Rubrique associée

- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Régl. pdv à distance](#)

TP1001417065

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. pdv à distance

Configure les paramètres des images sauvegardées lors de la prise de vue à distance à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur.

① MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] → [Régl. pdv à distance] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Dest. enreg. img fixe :

Permet de spécifier la destination de sauvegarde. ([Uniquement destin.]/[Destinat.+caméra]/[Uniquem. caméra])

Taille image à sauv. :

Sélectionne la taille de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra]. Il est possible de transférer le fichier JPEG/HEIF à la taille d'origine ou un fichier JPEG/HEIF équivalent à 2M. ([Originale]/[2M])

Sauv. img RAW+J :

Sélectionne le type de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra] et que [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Uniquement JPEG]/[Uniquement RAW])

Sauv. img RAW+H :

Sélectionne le type de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra] et que [ Format fichier] est réglé sur [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Uniquement HEIF]/[Uniquement RAW])

Note

- Lorsque vous insérez une carte mémoire non enregistrable dans l'appareil, vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes même si [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Uniquem. caméra] ou [Destinat.+caméra].
- Lorsque [Uniquem. caméra] ou [Destinat.+caméra] est sélectionné pour [Dest. enreg. img fixe] et qu'il n'y a pas de carte mémoire insérée dans l'appareil, l'obturateur ne sera pas déclenché même si [Déclen. sans c. mém.] est réglé sur [Activé].
- Lorsqu'une image fixe est en cours de lecture sur l'appareil photo, vous ne pouvez pas effectuer la prise de vue à distance au moyen d'un smartphone ou d'un ordinateur.
- [Sauv. img RAW+J] et [Sauv. img RAW+H] peuvent être réglés uniquement si [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Rubrique associée

- [Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande](#)

TP1001418786

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Sél sur cam et env (transfert vers un smartphone)

Vous pouvez transférer des images vers un smartphone en sélectionnant des images sur l'appareil. Reportez-vous à « [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#) » pour synchroniser l'appareil photo et le smartphone au préalable.

Vous trouverez ci-après la procédure pour transférer l'image actuellement affichée sur l'appareil.

- 1 MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Sél sur cam et env] → [Taille img à envoyer], [Cibl. env. RAW+J/H], [Cible d'envoi] et [Film avec Shot Mark] → réglage souhaité.
 - 2 Affichez l'image à transférer sur l'écran de lecture.
 - 3 MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Sél sur cam et env] → [Envoyer] → [Cette img].
 - Vous pouvez également afficher l'écran [Envoyer] en appuyant sur le bouton (Envoyer vers le smartphone).
 - 4 Lancez Creators' App sur votre smartphone.
 - 5 Sélectionnez [OK] sur le smartphone.
- L'image sera transférée sur le smartphone.
- Même lorsqu'un transfert est en cours, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :*
 - Prise de vue
 - Opérations de menu
 - Mise en pause d'un transfert en cours
 - Reprise ou annulation d'un transfert en pause
 - Programmation de transferts supplémentaires
 - L'icône (transféré) s'affiche sur les images qui ont été transférées.*
 - Vous pouvez transférer plusieurs images à la fois en sélectionnant un réglage autre que [Cette img] sous [Envoyer].

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Détails des éléments du menu

Envoyer :

Sélectionne les images et les transfère vers un smartphone. ([Cette img]/[Ttes imgs ds ce groupe]/[Tout de cette date]/[Toutes filtrées]^{*}/[Ajouter condition du filtre]/[Sélection manuelle])

- Les options affichées peuvent varier en fonction du réglage de [Condition filtre lect.] et du contenu sélectionné.*
- Si vous sélectionnez [Sélection manuelle], sélectionnez les images de votre choix au moyen du centre de la molette de commande, puis appuyez sur MENU → [Entrer].

* Lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée

Taille img à envoyer :

Sélectionne la taille de fichier pour les images à transférer vers le smartphone. Il est possible de transférer le fichier JPEG/HEIF à la taille d'origine ou un fichier JPEG/HEIF équivalent à 2M. ([Originale]/[2M])

Cibl. env. RAW+J/H :

Sélectionne le type de fichier pour les images à transférer vers un smartphone lorsque les images sont prises avec [Format fichier] réglé sur [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF]. ([JPEG et HEIF]/[RAW]/[RAW+J et RAW+H])

Px Cible d'envoi :

Active/désactive le transfert d'un film proxy à débit binaire bas ou d'un film original à débit binaire élevé lorsque vous transférez un film vers un smartphone. ([Uniquem. proxy]/[Uniquem. origin.]/[Proxy & original])

Lorsque vous sélectionnez [Uniquem. proxy], les films peuvent être transférés plus rapidement que lors du transfert de films originaux.

Film avec Shot Mark :

Coupe et transfère le nombre spécifié de secondes à partir d'un film avec la position d'une marque de prise de vue réglée comme le centre. ([Couper à 60 s]/[Couper à 30 s]/[Couper à 15 s]/[Ne pas couper])

Pour filtrer les images à transférer (Ajouter condition du filtre)

Les images à transférer peuvent être filtrées selon les critères suivants :

- Groupe cible : [Cette date]/[Ce support]
- Images fixes/films : [Toutes]/[Uniquem. imgs fixes]/[Uniquement films]
- Img cible (Notation) : [★]-[★★], [★OFF]
- Film cible (S) : [Toutes]/[Uniq. f. Shot Mark]
- Img cible (protégée) : [Toutes]/[Uniq. imgs protég.]
- État du transfert * : [Toutes]/[Uniq. non transfér.]

* Les images transférées en les sélectionnant sur le smartphone sont considérées comme pas encore transférées.

* Lorsque [Film avec Shot Mark] est réglé sur un autre élément que [Ne pas couper], même si vous avez déjà transféré un clip en utilisant une marque de prise de vue puis placé une autre marque de prise de vue sur le film, toutes les marques de prise de vue créeront des clips qui seront de nouveau transférés comme images non encore transférées.

Pour ajouter une marque de prise de vue à un film

Si vous ajoutez une marque de prise de vue pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez l'utiliser comme marque pour sélectionner, transférer ou éditer le film. Pour ajouter une marque de prise de vue pendant l'enregistrement, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les icônes de fonction tactiles, puis touchez S1 (Ajouter Shot Mark1). Vous pouvez également ajouter une marque de prise de vue pendant la lecture en touchant S1 (Ajouter Shot Mark1) sur l'écran.

À propos des icônes de transfert

Cette section décrit les icônes affichées si la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Icônes d'état du transfert actuel

(Transfert en cours) : les images sont en cours de transfert vers votre smartphone.

(Erreur de transfert)* : lors du transfert des images vers le smartphone, la connexion a été perdue en utilisant l'appareil photo. Vous pouvez vérifier les détails de l'erreur en ouvrant le menu [Sél sur cam et env].

* Si une erreur de transfert se produit pendant le transfert d'images en utilisant le smartphone, cette icône ne s'affiche pas.

Icônes d'état du transfert sur les images lues

(Transfert en cours) : l'image actuellement lue est en cours de transfert vers votre smartphone.

(Transféré)* : l'image actuellement lue a été transférée sur le smartphone.

* Pour les images transférées en les sélectionnant sur le smartphone, cette icône ne s'affiche pas.

Astuce

- Même si un transfert est interrompu en raison d'une panne réseau, il vous suffit de le reprendre depuis l'appareil une fois la connexion rétablie pour que les images restantes soient alors transférées.
- Pour utiliser les icônes de fonction tactile, activez les opérations tactiles pendant la prise de vue ou la lecture en configurant chaque réglage dans MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [Réglag. écran tactile].
- Pendant que la fonction de filtre de lecture est utilisée, vous pouvez régler les images filtrées comme cible du transfert en sélectionnant [Toutes filtrées] dans [ Envoyer] (lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée).
- Servez-vous d'une touche personnalisée ou du déclencheur pour ajouter une deuxième marque de prise de vue (Marque de prise de vue 2). La marque de prise de vue 1 peut également être ajoutée avec une touche personnalisée ou le déclencheur. Attribuez les fonctions suivantes aux touches de votre choix et appuyez sur les touches pendant l'enregistrement ou la lecture d'un film.
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue avec une touche personnalisée : attribuez [Ajouter Shot Mark1] ou [Ajouter Shot Mark2] dans [ Régl. t. perso/sél.] et appuyez sur le bouton attribué pendant la prise de vue.
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue avec le déclencheur : réglez [ av. déclencheur] sur [Aj. Shot Mark1] ou [Aj. Shot Mark2] et appuyez sur le déclencheur pendant la prise de vue (lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée).
 - Lors de l'ajout d'une marque de prise de vue pendant la lecture d'un film : attribuez [Aj./sup. Shot Mark1]/[Aj./sup. Shot Mark2] dans [ Rgl. Touche perso] et appuyez sur le bouton attribué pendant la lecture.
- Pour les films avec une marque de prise de vue, vous pouvez sauter jusqu'à la position avec la marque de prise de vue en touchant l'icône de fonction tactile pendant la pause.

Note

- Les transferts initiés depuis le smartphone ne peuvent pas être suspendus ou annulés sur l'appareil photo.
- Pendant le transfert d'images en utilisant votre smartphone, vous pouvez programmer des transferts supplémentaires à partir de l'appareil photo, mais il peut s'écouler un certain temps avant le début des transferts.
- Même si vous annulez le transfert à mi-chemin, les images qui ont déjà été transférées demeurent.
- Si l'appareil photo est éteint, redémarré ou déconnecté au cours d'un transfert, celui-ci sera suspendu.
- Selon le smartphone, le film transféré peut ne pas être lu correctement. Par exemple, la lecture du film peut être saccadée, ou le son peut être coupé.
- Selon le format de l'image fixe, du film, du film au ralenti ou en accéléré, il peut s'avérer impossible de les lire sur un smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.
- Après avoir supprimé les informations de synchronisation pour l'appareil photo de votre smartphone, supprimez-les pour le smartphone depuis l'appareil photo au moyen de [Gest. disp. jumelés].

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Condition filtre lect.](#)
- [Mode avion](#)

TP1001418787

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Réinit. état. transf. (transfert sur un smartphone)

Vous pouvez réinitialiser l'état du transfert des images qui ont été transférées sur votre smartphone. Utilisez cette fonction si vous souhaitez transférer à nouveau des images qui ont été précédemment transférées. Les images transférées ne seront pas supprimées même si vous réinitialisez l'état de leur transfert.

1 MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] → [ Réinit. état. transf.]

- Si vous appuyez sur [OK] sur l'écran de confirmation, toutes les images qui ont été transférées sur votre smartphone deviendront des images non transférées.

Astuce

- S'il y a des images en cours de transfert ou programmées pour être transférées, vous ne pouvez pas exécuter [ Réinit. état. transf.]. Attendez que tous les transferts soient terminés avant de réinitialiser.

Rubrique associée

- [Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)

TP1001420361

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Conn. pdt hors tens (smartphone)

Permet d'accepter ou non la connexion Bluetooth à partir d'un smartphone alors que l'appareil est éteint. Lorsque [Conn. pdt hors tens] est réglé sur [ON], vous pouvez parcourir les images sur la carte mémoire de l'appareil et transférer des images de l'appareil vers un smartphone en utilisant le smartphone.

1 MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Conn. pdt hors tens] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Accepte les connexions Bluetooth depuis un smartphone pendant que l'appareil est éteint.

La batterie se vide progressivement pendant que l'appareil est éteint. Si vous ne voulez pas utiliser [Conn. pdt hors tens], désactivez cette option.

OFF :

N'accepte pas les connexions Bluetooth depuis un smartphone pendant que l'appareil est éteint.

Comment parcourir/transférer les images sur le smartphone

Reportez-vous à « [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#) » pour synchroniser l'appareil photo et le smartphone au préalable.

1. Réglez [Conn. pdt hors tens] sur [ON].
2. Mettez l'appareil hors tension.
3. Lancez Creators' App sur le smartphone.
4. Sélectionnez [Afficher et importer] sur le smartphone.

- Les images sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil peuvent être visualisées et sont prêtes à être transférées.

Note

- Si le smartphone n'est pas utilisé pendant un certain temps, la connexion Bluetooth est désactivée. Sélectionnez à nouveau [Afficher et importer] sur le smartphone.
- Lorsque l'appareil est allumé, il bascule sur l'écran de prise de vue, et la connexion avec le smartphone prend fin.
- [Conn. pdt hors tens] sera réglé sur [OFF] si vous annulez la synchronisation entre l'appareil photo et le smartphone ou si la synchronisation échoue.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, consultez les remarques suivantes, puis essayez à nouveau la synchronisation.
 - Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas connecté à un autre périphérique ou connecté à un seul périphérique via la communication Bluetooth. (Il est possible de connecter jusqu'à 2 périphériques à l'appareil photo en même temps.)
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Supprimez les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans les paramètres Bluetooth sur votre smartphone.
 - Si la fonction ne fonctionne pas correctement même après avoir effectué les opérations ci-dessus, supprimez les informations de synchronisation pour le périphérique que vous souhaitez connecter au moyen de [Gest. disp. jumelés] sur l'appareil photo.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement vos appareils jumelés et supprimez ceux inutiles.

- Après avoir supprimé les informations de synchronisation pour l'appareil photo de votre smartphone, supprimez-les pour le smartphone depuis l'appareil photo au moyen de [Gest. disp. jumelés].

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Sél sur cam et env \(transfert vers un smartphone\)](#)
- [Réglages Bluetooth](#)

TP1001416243

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Lecture des informations sur l'emplacement d'un smartphone

Vous pouvez utiliser l'application Creators' App pour obtenir des informations sur l'emplacement depuis un smartphone connecté à votre appareil photo au moyen de la communication Bluetooth. Vous pouvez enregistrer les informations sur l'emplacement obtenues lors de la prise de vue.

Reportez-vous à « [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#) » pour synchroniser l'appareil photo et le smartphone au préalable.

- 1 Lancez Creators' App sur votre smartphone, ouvrez l'écran [Appareils photo] et tapotez [Réglage] → [Liaison informations emplacement].**

- 2 Activez [Liaison informations emplacement] sur l'écran de réglage [Liaison informations emplacement] de Creators' App.**
 -  (icône d'obtention des informations sur l'emplacement) s'affiche sur l'écran de l'appareil. Les informations sur l'emplacement obtenues par votre smartphone via GPS, etc., seront enregistrées lors de la prise de vue.
 - Lorsque vous activez [Corr. auto. de l'heure] ou [Ajust. auto. région] sur un smartphone lié, l'appareil photo corrige automatiquement le réglage de la date ou le réglage de la zone au moyen des informations provenant du smartphone.

Icônes affichées lors de l'obtention des informations sur l'emplacement

-  (Obtention des informations sur l'emplacement) : L'appareil obtient les informations sur l'emplacement.
-  (Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues) : L'appareil ne peut pas obtenir les informations sur l'emplacement.

Astuce

- Les informations sur l'emplacement peuvent être liées lorsque Creators' App s'exécute sur le smartphone même si son écran est éteint. Toutefois, si l'appareil a été mis hors tension pendant un certain temps, les informations sur l'emplacement peuvent ne pas être liées immédiatement lorsque vous rallumez l'appareil. Dans ce cas, les informations sur l'emplacement seront immédiatement liées si vous ouvrez l'écran Creators' App sur le smartphone.
- Lorsque Creators' App ne fonctionne pas, par exemple, lorsque le smartphone redémarre, lancez Creators' App pour reprendre la liaison des informations sur l'emplacement.
- Si la fonction de liaison des informations sur l'emplacement ne fonctionne pas correctement, voir les remarques suivantes et procédez à nouveau à la synchronisation.
 - Confirmez que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée.
 - Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas connecté à un autre périphérique ou connecté à un seul périphérique via la communication Bluetooth. (Il est possible de connecter jusqu'à 2 périphériques à l'appareil photo en même temps.)
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Supprimez les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans Creators' App.
 - Supprimez les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans les paramètres Bluetooth sur votre smartphone.
 - Supprimez les informations de synchronisation pour votre smartphone enregistrées dans [Gest. disp. jumelés] sur l'appareil photo.
- L'icône Bluetooth ne s'affiche pas lorsque les icônes de fonction tactile sont affichées en mode d'enregistrement de films. Pour voir l'icône Bluetooth, balayez les icônes de fonction tactile vers la gauche ou la droite pour les masquer.

Note

- Si vous publiez ou partagez sur Internet des images fixes ou des films pris avec cet appareil photo alors que des informations sur l'emplacement y sont associées au moyen de Creators' App, le lieu de la prise de vue pourrait accidentellement être communiqué à des tiers. Dans ce cas, désactivez [Liaison informations emplacement] dans Creators' App avant de prendre les images.
- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Avant d'effectuer à nouveau la synchronisation, supprimez d'abord les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans les réglages Bluetooth et Creators' App du smartphone.
- Les informations sur l'emplacement ne sont pas enregistrées si elles ne peuvent pas être obtenues, comme lorsque la connexion Bluetooth est interrompue.
- L'appareil peut être synchronisé avec un maximum de 15 périphériques Bluetooth, mais peut relier les informations sur l'emplacement avec celles d'un seul smartphone. Si vous voulez relier les informations sur l'emplacement à celles d'un autre smartphone, désactivez la fonction [Liaison informations emplacement] sous [Réglage] dans Creators' App sur le smartphone déjà lié.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et le smartphone synchronisé.
- La distance de communication pour la connexion Bluetooth ou Wi-Fi peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#)
- [Réglages Bluetooth](#)

TP1001420356

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Environnement matériel et logiciel recommandé

Vous pouvez vérifier l'environnement d'exploitation du logiciel à l'adresse URL suivante :

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1001409618

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Connexion de l'appareil à un ordinateur

- 1** Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil.
- 2** Allumez l'appareil et l'ordinateur.
- 3**  (Réglage) → [USB] → Réglez [Mode connex. USB] sur [St. mass(MSC)].
- 4** Raccordez le connecteur USB Type-C de l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB (en vente dans le commerce).
 - Lors de la première connexion de l'appareil à un ordinateur, la procédure de reconnaissance de l'appareil peut démarrer automatiquement sur l'ordinateur. Patientez jusqu'à ce qu'elle se termine.
 - Si vous raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB alors que [Alimentation USB] est réglé sur [ON], l'alimentation est assurée par l'ordinateur. (Réglage par défaut : [ON])
 - Utilisez un câble conforme à la norme USB.
 - Utilisez un ordinateur compatible SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2) et un câble USB en vente dans le commerce pour des communications plus rapides.

Note

- N'allumez pas, n'éteignez pas ou ne redémarrez pas l'ordinateur, et ne le réactivez pas à partir du mode veille lorsqu'une connexion USB a été établie entre l'ordinateur et l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Avant d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur, ou de le réactiver à partir du mode veille, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Mode connex. USB](#)
- [Réglage USB LUN](#)

TP1001376715

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur

Exécutez les opérations suivantes sur l'ordinateur avant de déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

1 Cliquez sur  (Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média) dans la barre des tâches.

2 Cliquez sur le message affiché.

Les opérations suivantes sont disponibles après avoir terminé les étapes ci-dessus.

- Débrancher le câble USB.
- Retirer une carte mémoire.
- Mettre l'appareil hors tension.

Note

- Sur les ordinateurs Mac, glissez-déposez l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur dans l'icône « Corbeille ». L'appareil sera déconnecté de l'ordinateur.
- Sur certains ordinateurs, il se peut que l'icône de déconnexion ne s'affiche pas. Dans ce cas, vous pouvez sauter les étapes ci-dessus.
- Ne retirez pas le câble USB de l'appareil alors que le témoin d'accès est allumé. Cela risquerait d'endommager les données.

TP1001376796

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Présentation des logiciels (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop est une suite de logiciels comprenant des fonctions comme la prise de vue à distance depuis un ordinateur et le réglage ou développement des images RAW enregistrées avec l'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Imaging Edge Desktop, consultez la page d'assistance.
<https://www.sony.net/disoft/help/>

Installation de Imaging Edge Desktop sur votre ordinateur

Téléchargez le logiciel depuis l'URL suivante et installez-le :

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (logiciel gratuit)/Catalyst Prepare (logiciel payant)

Le logiciel Catalyst Browse permet de prévisualiser des clips. Vous pouvez prévisualiser des clips XAVC S/XAVC HS enregistrés, afficher et de modifier des métadonnées multimédias, appliquer la stabilisation d'image* en utilisant les métadonnées, appliquer l'étalonnage des couleurs, copier sur le disque dur local ou transcoder vers divers formats, etc., avec Catalyst Browse.

Catalyst Prepare complémente les fonctions de Catalyst Browse pour vous permettre d'organiser des clips en utilisant des bacs, d'effectuer une édition basique du plan de montage avec des storyboards, etc.

* Pour connaître les conditions d'utilisation de la fonction de stabilisation d'image, reportez-vous à la page d'assistance.

Installation de Catalyst Browse/Catalyst Prepare sur votre ordinateur

Téléchargez le logiciel depuis l'URL suivante et installez-le :

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1001417057


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Importation d'images sur un ordinateur

Vous pouvez importer des images de l'appareil vers un ordinateur en connectant l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB (en vente dans le commerce) ou en insérant la carte mémoire de l'appareil dans l'ordinateur. Ouvrez le dossier dans lequel les images que vous souhaitez importer sont stockées sur l'ordinateur, puis copiez les images sur l'ordinateur.

Exemple : arborescence des dossiers pendant une connexion de stockage de masse USB

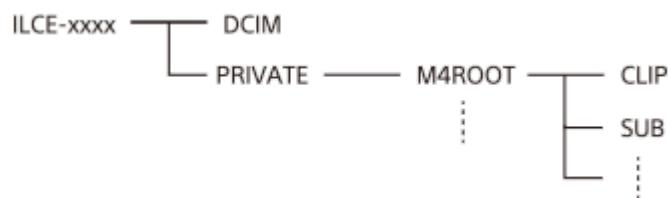

DCIM : images fixes

CLIP : films

SUB : films proxy

Note

- Ne modifiez ni ne traitez les fichiers/dossiers de film depuis l'ordinateur raccordé. Vous risqueriez d'endommager les fichiers de film ou de les rendre illisibles. Ne supprimez pas de films sur la carte mémoire depuis l'ordinateur. Sony n'est pas responsable des conséquences découlant de telles opérations via l'ordinateur.
- Si vous supprimez des images ou effectuez d'autres opérations à partir de l'ordinateur connecté, le fichier de base de données d'images peut être incohérent. Dans ce cas, réparez le fichier de base de données d'images.
- L'arborescence des dossiers est différente en cas de connexion MTP.

TP1001409667

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Commande de l'appareil depuis un ordinateur (Fonct. PC à distance)

Utilise une connexion Wi-Fi, USB, etc. pour commander l'appareil depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

Lorsque l'appareil photo et un smartphone sont connectés, vous ne pouvez pas commander l'appareil photo depuis un ordinateur. Assurez-vous au préalable que l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone.

Pour plus d'informations sur [Fonct. PC à distance], reportez-vous à l'adresse URL suivante :

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge//instruction/4_1_connection/index.php

Vous trouverez ci-après la procédure de connexion de l'appareil photo à votre ordinateur au moyen d'une connexion Wi-Fi via un point d'accès Wi-Fi. Si vous prévoyez d'utiliser une autre méthode de connexion, reportez-vous à « Comment connecter l'appareil et l'ordinateur au moyen d'une méthode autre qu'un point d'accès Wi-Fi ».

- 1 Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] → [ON] pour connecter l'appareil à un point d'accès Wi-Fi.**
 - Connectez l'ordinateur au même point d'accès Wi-Fi.
- 2 Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] → [Fonct. PC à distance] → [PC à distance] → [ON].**
- 3 Sélectionnez [Info. authent. d'accès] pour afficher des informations comme le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'empreinte digitale.**
 - Vous pouvez vérifier les informations en sélectionnant MENU →  (Réseau) → [Option réseau] → [Info. authent. d'accès].
- 4 Lancez Imaging Edge Desktop (Remote) sur l'ordinateur, puis saisissez et confirmez les informations d'authentification d'accès.**

Vous pouvez maintenant commander l'appareil à l'aide de Imaging Edge Desktop (Remote).

Détails des éléments du menu

PC à distance :

Permet d'activer ou non la fonction [PC à distance]. ([ON] / [OFF])

Jumelage :

Lors de la connexion via un point d'accès Wi-Fi sans utiliser la fonction [Authentific. d'accès], synchronisez l'appareil avec l'ordinateur.

Inform. Wi-Fi Direct :

Affiche les informations pour connecter l'ordinateur et l'appareil via Wi-Fi Direct.

Comment connecter l'appareil et l'ordinateur au moyen d'une méthode autre qu'un point d'accès Wi-Fi

Lors de la connexion avec Wi-Fi Direct

Utilisez l'appareil comme point d'accès et connectez directement l'ordinateur à l'appareil via Wi-Fi.

Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] → [Fonct. PC à distance] → [Inform. Wi-Fi Direct] pour afficher les informations de connexion Wi-Fi (SSID et mot de passe) de l'appareil. Connectez l'ordinateur et l'appareil à

l'aide des informations de connexion Wi-Fi qui s'affichent sur l'appareil.

Lors de la connexion avec un câble USB

Raccordez le connecteur USB Type-C de l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB (en vente dans le commerce).

Ensuite, sélectionnez [Pdv à dist. (PC à distance)] sur l'écran affiché sur l'appareil photo.

Astuce

- Dans [Régl. pdv à distance] sous [Conn./PC à dist], vous pouvez régler la destination de sauvegarde et le format d'enregistrement des images fixes pour la prise de vue à distance par l'ordinateur.
- Lorsque [Authentific. d'accès] est réglé sur [OFF] et que vous êtes connecté via un point d'accès Wi-Fi, vous devez synchroniser l'appareil avec l'ordinateur. Sélectionnez MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Fonct. PC à distance] → [Jumelage] après l'étape 1, puis synchronisez l'appareil et l'ordinateur au moyen de Imaging Edge Desktop (Remote) sur l'ordinateur. Les informations de synchronisation sont supprimées lorsque vous réinitialisez l'appareil.

Note

- Pour garantir une connexion LAN sans fil sécurisée, nous vous recommandons vivement d'utiliser un point d'accès ayant des réglages de sécurité WPA3 ou WPA2. La connexion à un point d'accès sans réglages de sécurité peut entraîner un piratage, un accès par des tiers malveillants ou des attaques contre les vulnérabilités. À moins d'avoir une raison spécifique, nous déconseillons d'utiliser un point d'accès sans réglages de sécurité.
- Si vous réglez [Authentific. d'accès] sur [OFF], la communication s'effectuera sans authentification ou chiffrement via une connexion SSH. Le contenu pourrait alors être intercepté ou un tiers indésirable pourrait accéder à l'appareil photo. Si vous utilisez la fonction de prise de vue à distance, nous vous recommandons de régler [Authentific. d'accès] sur [ON].

Rubrique associée

- [Présentation des logiciels \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Régl. pdv à distance](#)

TP1001416244

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Régl. pdv à distance

Configure les paramètres des images sauvegardées lors de la prise de vue à distance à l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur.

① MENU → (Réseau) → [Conn./PC à dist] → [Régl. pdv à distance] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Dest. enreg. img fixe :

Permet de spécifier la destination de sauvegarde. ([Uniquement destin.]/[Destinat.+caméra]/[Uniquem. caméra])

Taille image à sauv. :

Sélectionne la taille de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra]. Il est possible de transférer le fichier JPEG/HEIF à la taille d'origine ou un fichier JPEG/HEIF équivalent à 2M. ([Originale]/[2M])

Sauv. img RAW+J :

Sélectionne le type de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra] et que [Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Uniquement JPEG]/[Uniquement RAW])

Sauv. img RAW+H :

Sélectionne le type de fichier pour les images à transférer sur le smartphone ou l'ordinateur lorsque [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Destinat.+caméra] et que [Format fichier] est réglé sur [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Uniquement HEIF]/[Uniquement RAW])

Note

- Lorsque vous insérez une carte mémoire non enregistrable dans l'appareil, vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes même si [Dest. enreg. img fixe] est réglé sur [Uniquem. caméra] ou [Destinat.+caméra].
- Lorsque [Uniquem. caméra] ou [Destinat.+caméra] est sélectionné pour [Dest. enreg. img fixe] et qu'il n'y a pas de carte mémoire insérée dans l'appareil, l'obturateur ne sera pas déclenché même si [Déclen. sans c. mém.] est réglé sur [Activé].
- Lorsqu'une image fixe est en cours de lecture sur l'appareil photo, vous ne pouvez pas effectuer la prise de vue à distance au moyen d'un smartphone ou d'un ordinateur.
- [Sauv. img RAW+J] et [Sauv. img RAW+H] peuvent être réglés uniquement si [Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Rubrique associée

- [Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande](#)

TP1001418786

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Diffusion USB (film)



Vous pouvez connecter un ordinateur, etc., à l'appareil photo et utiliser la vidéo et le son de l'appareil pour des services de diffusion en direct ou de conférence Web. Sélectionnez MENU → (Réglage) → [USB] → [Sél. si connecté] → [Mode connex. USB] ou [Diffusion USB] au préalable.

- 1** MENU → (Réseau) → [Diffusion] → [Diffusion USB] → Réglez [Résol./vit. défil. sortie] et [Enr. films pdt diffusion].
- 2** Connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à un autre périphérique avec un câble USB (en vente dans le commerce).
 - [Diffusion:Attente] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo et l'appareil photo passe en mode d'attente de diffusion.
 - Si [Mode connex. USB] est réglé sur [Sél. si connecté], sélectionnez [Diff. en direct(Diffusion USB)] sur l'écran de sélection pour le mode de connexion USB.
 - Utilisez un câble ou un adaptateur correspondant au connecteur de l'appareil à raccorder.
- 3** Démarrez la diffusion depuis votre service de diffusion en direct/conférence Web.
 - [Diffusion:Sortie] s'affiche sur l'écran de l'appareil photo.
 - Pour quitter la diffusion USB, débranchez le câble USB.

Détails des éléments du menu

Résol./vit. défil. sortie :

Définit la résolution et la vitesse de défilement de la vidéo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Enr. films pdt diffusion :

Active ou désactive l'enregistrement de la vidéo sur le support d'enregistrement pendant la diffusion en streaming. ([Activé]/[Désactivé])

Astuce

- Si vous attribuez la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, etc. sur le sélecteur ou la molette de commande ou que vous les enregistrez dans le menu des fonctions, vous pouvez régler ces valeurs même pendant la diffusion USB.
- Le format des données diffusées est le suivant.
 - Format vidéo : MJPEG* ou YUV420
 - * Lorsque la résolution est réglée sur HD (720p), seul MJPEG est disponible.
 - Format audio : PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canaux
- En mode de diffusion USB, l'appareil photo est alimenté par l'ordinateur. Si vous désirez consommer le moins d'énergie possible sur l'ordinateur, réglez [Alimentation USB] sur [OFF].

- Lorsque vous utilisez un micro externe, vous pouvez réduire les écarts entre votre voix et les mouvements de votre bouche en raccordant le micro au connecteur  (microphone) de l'appareil photo.

Note

- Pendant la diffusion USB, l'appareil photo est toujours réglé sur le mode d'enregistrement de films quelle que soit la position du sélecteur Photo/Film/S&Q.
- Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes lorsque la diffusion USB s'exécute.
 - Transition vers l'écran de lecture
 - Fonctions réseau (PC à distance, transfert FTP, opération à distance depuis un smartphone, fonction Bluetooth, etc.)
- Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque la diffusion USB s'exécute.
 -  Profil d'image
 - H. début écon. éner.
 -  Écran OFF autom.
- Pendant la diffusion USB avec une résolution de 4K (2160p) ou HD (1080p), utilisez un ordinateur compatible SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2) et un câble USB en vente dans le commerce. Même si la résolution est réglée sur 4K (2160p) ou HD (1080p), la résolution de sortie réelle sera HD (720p) en cas de connexion via la norme USB 2.0.
- Si vous modifiez les réglages des éléments suivants pendant la diffusion USB, l'écran de diffusion peut se mettre en pause provisoirement. Il est possible que vous deviez également reprendre la diffusion depuis une application en fonction du service de diffusion en direct.
 - [Résol./vit. défil. sortie] ou [Enr. films pdt diffusion] sous [ Diffusion USB]
 - [ Format fichier]
 - [Régl. cadrage autom.]
- Selon la température ambiante, les réglages de qualité des images restituées en streaming, les réglages d'enregistrement vidéo pendant le streaming, l'environnement de connexion Wi-Fi et les conditions d'utilisation avant le démarrage du streaming, la température interne de l'appareil photo peut augmenter et la durée de streaming peut être raccourcie.

Rubrique associée

- [Mode connex. USB](#)

TP1001420747

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Creators' Cloud

Creators' Cloud est une solution dans le cloud qui intègre des applications et des services de production.

Creators' Cloud fournit des services et des applications aux créateurs de différentes productions.

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

La disponibilité de Creators' Cloud et les services pris en charge diffèrent selon le pays/la région.

Pour plus d'informations sur Creators' Cloud et l'état de prise en charge de chaque service, reportez-vous au site Web suivant.

<https://www.sony.net/cc/>

TP1002005508

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Création d'un compte pour Creators' Cloud et liaison de votre appareil photo au compte (Connex. infonuagiq.)

Créez un compte pour le service cloud Creators' Cloud et reliez votre appareil photo au compte au moyen de Creators' App sur votre smartphone.

Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Note

- Cette fonction peut être disponible uniquement dans certains pays et régions.
Pour plus d'informations sur les pays/régions où le service est pris en charge, reportez-vous au site Web suivant.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Opérations effectuées sur le smartphone

 : Opérations effectuées sur l'appareil photo

Préparatifs à l'avance

-  Créez un compte pour Creators' Cloud.
Suivez les instructions de l'application pour smartphone Creators' App afin de créer un compte pour Creators' Cloud.
-   Synchronisez l'appareil photo et le smartphone.
Pour des instructions détaillées, voir « [Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone \(Connexion smartph.\)](#) ».
-  Confirmez que [Connecter par Wi-Fi] et [Fonction Bluetooth] sont réglés sur [ON] sur l'appareil photo.

Liaison de l'appareil photo au compte

1.  Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue.
2.  Lancez Creators' App sur votre smartphone, puis ouvrez l'écran [Appareils photo].
3.  Sélectionnez [Fonction cloud], puis suivez les instructions à l'écran pour démarrer la configuration.
4.  Lorsque vous enregistrez le point d'accès, sélectionnez le point d'accès que vous utilisez et saisissez le mot de passe, puis sélectionnez [OK].
Les réglages du point d'accès (le SSID et le mot de passe) sont chargés sur l'appareil photo.
 - Si le point d'accès qui sera utilisé est déjà enregistré sur l'appareil photo, sélectionnez [Ignorer] et passez à l'étape 5.
5.  Sélectionnez [Démarrer la liaison] sur l'écran du smartphone.
 - L'appareil photo et le compte seront liés. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour configurer les réglages de téléchargement des images.
 - Il se peut que l'appareil photo ne soit pas lié au compte si des informations sur le compte sont déjà présentes sur l'appareil photo ou si des informations sur l'appareil photo sont déjà présentes dans Creators' Cloud. Supprimez les informations sur le compte et l'appareil photo avant de lier l'appareil photo au compte.

Note

- Il se peut que l'appareil photo ne soit pas lié correctement au compte si la procédure est annulée, si l'appareil photo est mis hors tension ou si une erreur réseau ou autre se produit pendant la procédure. Dans ce cas, assurez-vous que les informations du compte sur l'appareil photo ou les informations de l'appareil photo dans Creators' Cloud sont correctes. Si les informations ne sont pas correctes, supprimez-les et liez de nouveau l'appareil photo au compte.
- La liaison de l'appareil photo au compte ou la connexion au Creators' Cloud peut échouer si le réglage de l'heure sur l'appareil photo est incorrect. Assurez-vous que le réglage de l'heure est correct.

Connexion de l'appareil photo au Creators' Cloud

-  MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Connex. infonuagiq.] → [ON].

Pour télécharger les images sur l'appareil photo vers Creators' Cloud

Une fois que l'appareil photo a été lié au compte pour Creators' Cloud et que [Chargement dans le cloud] est activé dans Creators' App, vous pouvez vous connecter au serveur et télécharger des images en réglant simplement [Connex. infonuagiq.] sur [ON].

Les images nouvellement enregistrées seront téléchargées la prochaine fois que vous allumez l'appareil photo et vous connectez au Creators' Cloud. Allumez l'appareil photo au moment où vous souhaitez procéder au téléchargement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page d'assistance suivante.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Pour annuler la liaison de l'appareil photo avec Creators' Cloud

Vous devez annuler la liaison de l'appareil photo avec le compte à la fois sur l'appareil photo et dans Creators' Cloud.
Opérations sur l'appareil photo :

- MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Info. infonuagiques].
- Sélectionnez [Détail] dans [Informat. compte].
- Sélectionnez [Supprim. info. compte].
- Vérifiez les messages affichés sur l'écran et sélectionnez [OK].
Les informations sur le compte seront supprimées de l'appareil photo.

Opérations sur le Creators' Cloud :

- Ouvrez l'écran [Appareils photo] sur Creators' App.
- Sélectionnez [Fonction cloud] → [Déconnecter le lien].
Les informations sur l'appareil photo seront supprimées du compte.

Astuce

- Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes dans Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Création d'un compte pour Creators' Cloud
 - Suppression des informations sur l'appareil photo de Creators' Cloud

Note

- Pour garantir une connexion LAN sans fil sécurisée, nous vous recommandons vivement d'utiliser un point d'accès ayant des réglages de sécurité WPA3 ou WPA2. La connexion à un point d'accès sans réglages de sécurité peut entraîner un piratage, un accès par des tiers malveillants ou des attaques contre les vulnérabilités. À moins d'avoir une raison spécifique, nous déconseillons d'utiliser un point d'accès sans réglages de sécurité.

Rubrique associée

- Synchronisation de l'appareil photo avec un smartphone (Connexion smartph.)
- Affichage des informations sur la connexion au cloud (Info. infonuagiques)
- Remarques sur l'utilisation du service cloud (Creators' Cloud)

TP1002005507

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Affichage des informations sur la connexion au cloud (Info. infonuagiques)

Affiche des informations sur l'appareil photo et le compte de liaison Creators' Cloud, ainsi que sur la connexion au cloud. Cette fonction est disponible lorsque la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme) est utilisée.

Note

- Cette fonction peut être disponible uniquement dans certains pays et régions.
Pour plus d'informations sur les pays/régions où le service est pris en charge, reportez-vous au site Web suivant.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

① MENU →  [Réseau] → [Creators' Cloud] → [Info. infonuagiques].

Détails des éléments affichés

Informat. compte :

Affiche des informations détaillées sur le compte lié lorsque [Détail] est sélectionné.

Si vous sélectionnez [Supprim. info. compte] sur l'écran affiché, les informations sur le compte sont supprimées de l'appareil photo.

Si vous supprimez les informations sur le compte Creators' Cloud de l'appareil photo, veillez également à supprimer les informations sur l'appareil photo de Creators' Cloud.

Informat. d'erreur :

Affiche les détails des erreurs en cas d'erreur de connexion réseau.

SSID :

Le SSID du point d'accès connecté s'affiche.

TP1002005509

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Remarques sur l'utilisation du service cloud (Creators' Cloud)

Avant de prêter ou de transférer l'appareil photo, assurez-vous que ses informations de liaison et les réglages de téléchargement sont appropriés afin d'éviter des dommages tels que le téléchargement du contenu de l'appareil photo vers le Creators' Cloud d'un tiers indésirable. Si les réglages ne sont pas appropriés, veillez à procéder comme suit.

- Si vous comptez transférer ou prêter l'appareil photo : réinitialisez-le ou annulez la liaison avec Creators' Cloud sur l'appareil photo. Annulez également la liaison de l'appareil photo dans Creators' Cloud.
- Si l'appareil photo vous est transféré ou si vous l'empruntez : réinitialisez-le ou annulez la liaison avec Creators' Cloud sur l'appareil photo.

Veuillez noter que le Creators' Cloud peut ne pas être disponible dans certains pays et régions.

Remarques sur l'environnement réseau

Les environnements réseau suivants peuvent perturber l'utilisation de Creators' Cloud.

- Connexion à un réseau via un serveur proxy
- Configuration d'un pare-feu sur votre réseau

Si un pare-feu est configuré, ouvrez les ports de sortie suivants dans les paramètres du pare-feu.

- Port source TCP 32768-60999 Port destination 443
 - Port source TCP 32768-60999 Port destination 80
 - Port source UDP 32768-60999 Port destination 53
 - Port source UDP 32768-60999 Port destination 443
 - Port source UDP 32768-60999 Port destination 32768-60999
-
- Le port de destination TCP 80 est utilisé sans chiffrement afin d'obtenir les informations de révocation nécessaires à la validation du serveur de destination lors de la connexion au serveur. Toutefois, aucune information personnelle n'est envoyée.
 - Le port de destination UDP 53 est utilisé sans chiffrement afin d'obtenir les informations nécessaires pour vérifier l'adresse du serveur sur Internet lors de la connexion au serveur. Toutefois, aucune information personnelle n'est envoyée.

Rubrique associée

- [Création d'un compte pour Creators' Cloud et liaison de votre appareil photo au compte \(Connex. infonuagiq.\)](#)
- [Affichage des informations sur la connexion au cloud \(Info. infonuagiques\)](#)

TP1002005513

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Accessoires audio compatibles avec la griffe multi-interface

Si vous enregistrez des films avec un accessoire audio (vendu séparément) fixé sur la griffe multi-interface de l'appareil, le son analogique ou numérique est enregistré via la griffe multi-interface.

Si vous utilisez un accessoire audio prenant en charge l'interface audio numérique, les signaux sonores sont transmis au format numérique. Cela vous offre une gamme plus ample de qualité audio enregistrable, comme ce qui suit.

- Enregistrement audio de haute qualité avec moins de détérioration
- Enregistrement audio 4 canaux ou 24 bits

La qualité audio enregistrable diffère selon l'accessoire audio. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'accessoire audio.

Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages audio pour les accessoires audio qui prennent en charge l'interface audio numérique en utilisant [ Audio pr griffe].

Note

- Il est possible que des films enregistrés avec un son de 24 bits ne soient pas lus normalement sur un périphérique ou un logiciel incompatible avec les signaux audio 24 bits, provoquant un niveau sonore brusquement élevé ou pas de son.

Rubrique associée

- [Audio pr griffe](#)
- [Régl. sortie HDMI \(film\)](#)
- [Contrôl. audio 4ch \(film\)](#)
- [Chrono Sortie Audio](#)
- [Enregistrem. audio](#)

TP1001417052

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Adaptateur pour monture d'objectif

Vous pouvez fixer un objectif à monture A (vendu séparément) à ce produit en utilisant un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément).

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi fourni avec l'adaptateur pour monture d'objectif.

Note

- Vous risquez de ne pas être en mesure d'utiliser l'adaptateur pour monture d'objectif ou la mise au point automatique avec certains objectifs. Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé à propos des objectifs compatibles.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'illuminateur AF avec un objectif à monture A.
- Le son lié au fonctionnement de l'objectif et du produit peut également être enregistré pendant l'enregistrement de films. Vous pouvez désactiver le son en sélectionnant MENU →  (Prise de vue) → [Enregistr. audio] → [Enregistrem. audio] → [OFF].
- Selon l'objectif utilisé ou le sujet, la mise au point par le produit peut être lente ou difficile.

Rubrique associée

- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3/LA-EA5](#)
- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4](#)

TP1001376788

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3/LA-EA5

Si vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3 (vendu séparément) ou l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA5 (vendu séparément), les fonctions suivantes sont disponibles.

Prise de vue plein format :

Disponible uniquement avec les objectifs compatibles avec la prise de vue plein format

Autofocus :

LA-EA3 : Disponible avec un objectif SAM/SSM uniquement

LA-EA5: Disponible avec les objectifs AF à monture A^{*} (pour les objectifs autres que SAM et SSM, la mise au point automatique est commandée par le coupleur AF LA-EA5).

* La mise au point automatique n'est pas disponible avec certains objectifs et téléconvertisseurs Minolta/Konica Minolta.

Système AF :

Détection phase AF

Sélecteur AF/MF :

Modifiable au moyen du commutateur situé sur l'objectif.

Mode mise au pt :

AF ponctuel/AF automatique/AF continu/Mise au point manuelle directe (Direct MFocus)/MaP manuelle

- Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif dans le mode Film, vous devez ajuster l'ouverture et la mise au point manuellement.

Zone de mise au point disponible :

[Large]/[Zone]/[Fixe au centre]/[Spot]/[Spot élargi]/[Suivi]

SteadyShot :

Sur le boîtier

Rubrique associée

- [Adaptateur pour monture d'objectif](#)
- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4](#)

TP1001376790

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4

Si vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4 (vendu séparément), les fonctions suivantes sont disponibles.

Prise de vue plein format :

Disponible uniquement avec les objectifs compatibles avec la prise de vue plein format

Autofocus :

Non disponible.

- Seul le mode de mise au point manuelle est pris en charge.

SteadyShot :

Sur le boîtier

Rubrique associée

- [Adaptateur pour monture d'objectif](#)
- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3/LA-EA5](#)

TP1001392210


5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Kit adaptateur multibatteries

Vous pouvez utiliser le kit adaptateur multibatteries (vendu séparément) avec cet appareil pour photographier pendant de longues périodes.

Lorsque vous utilisez le kit adaptateur multibatteries, insérez la plaque d'insertion dans la fente d'insertion de la batterie, puis faites passer le cordon par le couvercle de plaque de connexion.

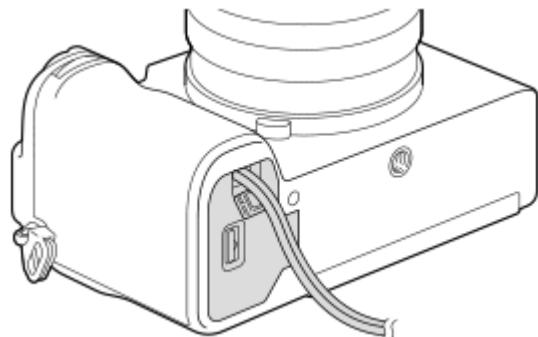

- Veillez à ce que le cordon ne soit pas pincé lorsque vous refermez le couvercle.

Pour en savoir plus, consultez également le mode d'emploi fourni avec le kit adaptateur multibatteries.

TP1001416242

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables

Nombre d'images enregistrables lors de la prise d'images fixes

Mode écran	Environ 530 images
Mode Viseur	Environ 490 images

Autonomie de la batterie pour l'enregistrement réel de films

Mode écran	Environ 100 minutes
Mode Viseur	Environ 95 minutes

Autonomie de la batterie pour l'enregistrement de films en continu

Mode écran	Environ 155 minutes
Mode Viseur	Environ 155 minutes

- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images enregistrables estimés ci-dessus sont valables pour une batterie complètement chargée. L'autonomie de la batterie et le nombre d'images peuvent diminuer en fonction des conditions d'utilisation.
- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images enregistrables sont des estimations basées sur les conditions suivantes de prise de vue avec les réglages par défaut :
 - Utilisation de la batterie à une température ambiante de 25 °C (77 °F).
 - Utiliser une carte mémoire Sony SDXC (U3) (vendue séparément)
 - Utilisation d'un objectif FE 28-60mm F4-5.6 (vendu séparément)
- Les nombres d'images fixes enregistrables sont basés sur la norme CIPA et la prise de vue dans les conditions suivantes :
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Une prise de vue toutes les 30 secondes.
 - Mise sous et hors tension toutes les dix prises.
- Le nombre de minutes d'enregistrement de films est basé sur la norme CIPA et sur les conditions de prise de vue suivantes :
 - La qualité d'image est réglée sur XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Prise de vue réelle (films) : l'autonomie de la batterie est basée sur la répétition d'opérations telles que la prise de vue, l'attente de prise de vue, la mise sous et hors tension de l'appareil, etc.
 - Prise de vue en continu (films) : aucune opération, à l'exception du démarrage et de la fin de la prise de vue, n'est effectuée.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Nombre d'images enregistrables

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil et allumez l'appareil photo, le nombre d'images enregistrables (si vous continuez la prise de vue avec les réglages actuels) s'affiche sur l'écran.

Note

- Un maximum de 40 000 images fixes peut être enregistré sur chaque carte mémoire. Si le nombre d'images enregistrées atteint la limite supérieure, remplacez la carte mémoire.
- Lorsque « 0 » (le nombre d'images enregistrables) clignote en orange, cela indique que la carte mémoire est pleine ou que le nombre d'images enregistrées dépasse le nombre gérable au moyen du fichier de base de données. Remplacez la carte mémoire par une autre ou supprimez des images de la carte mémoire actuelle. Lorsque vous transférez les images d'une carte mémoire sur un ordinateur, etc., le nombre d'images enregistrables peut s'afficher comme « 0 ». Dans ce cas, vous pourriez être en mesure d'enregistrer des images en exécutant [Récup. BD images].
- Lorsque « NO CARD » clignote en orange, cela indique qu'il n'y a pas de carte mémoire insérée. Insérez une carte mémoire.

Nombre d'images enregistrables sur une carte mémoire

Le tableau ci-dessous indique le nombre approximatif d'images enregistrables sur une carte mémoire formatée avec cet appareil.

Les nombres indiqués reflètent les conditions suivantes :

- Utilisation d'une carte mémoire Sony
- [Ratio d'aspect] est réglé sur [3:2], et [Taille d'img JPEG]/[Taille d'img HEIF] est réglé sur [L: 60M]. ^{*1}

Les valeurs peuvent différer en fonction des conditions de prise de vue et du type de carte mémoire utilisé.

(Unités : images)

Qualité JPEG/Qualité HEIF/	Carte mémoire SD	
	64 Go	128 Go
JPEG Légère	4 900	9 000
JPEG Standard	3 300	6 700
JPEG Fine	2 300	4 700
JPEG Extra fine	1 200	2 500
HEIF Légère	6 500	13 000
HEIF Standard	4 800	9 000
HEIF Fine	3 600	7 200
HEIF Extra fine	2 500	5 000
RAW & JPEG (Format RAW compressé) ^{*2}	590	1 100
RAW & HEIF (Format RAW compressé) ^{*2}	640	1 300

Qualité JPEG/Qualité HEIF/  Format fichier	Carte mémoire SD	
	64 Go	128 Go
RAW (format RAW compressé)	780	1 500
RAW & JPEG (Compression sans perte RAW : L) ^{*2}	530	1 000
RAW & HEIF (Compression sans perte RAW : L) ^{*2}	570	1 100
RAW (Compression sans perte RAW : L)	680	1 300
RAW & JPEG (format RAW non compressé) ^{*2}	360	720
RAW & HEIF (format RAW non compressé) ^{*2}	380	770
RAW (format RAW non compressé)	420	860

^{*1} Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur une autre option que [3:2], vous pouvez enregistrer plus d'images que les nombres indiqués dans le tableau ci-dessus. (sauf lorsque [RAW] est sélectionné)

^{*2} Qualité d'image JPEG lorsque [RAW & JPEG] est sélectionné : [Fine]
Qualité d'image HEIF lorsque [RAW & HEIF] est sélectionné : [Fine]

Note

- Même si le nombre d'images enregistrables est supérieur à 9 999 images, « 9999 » apparaîtra.

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP1001409645

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Durées de film enregistrables

Le tableau ci-dessous indique la durée totale approximative d'enregistrement disponible pour les films en utilisant une carte mémoire formatée avec cet appareil. Les valeurs peuvent différer en fonction des conditions de prise de vue et du type de carte mémoire utilisé.

(h (heure), min (minute))

Format fichier	Vit. défilem. enr.	Réglage d'enreg.	Carte mémoire SD	
			64 Go	128 Go
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min
		150M	45 min	1 h 35 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min
		150M	45 min	1 h 35 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h	4 h 10 min
		25M	3 h 20 min	7 h
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min

Durées d'enregistrement lorsque [Px Enregistr. proxy] est réglé sur [OFF].

- Les durées indiquées correspondent aux durées enregistrables lorsqu'une carte mémoire Sony est utilisée.
 - La durée disponible pour l'enregistrement de films varie selon le format du fichier ou les réglages d'enregistrement pour les films, la carte mémoire, la température ambiante, l'environnement réseau Wi-Fi, l'état de l'appareil avant de commencer l'enregistrement et la condition de la charge de la batterie.
- La durée d'enregistrement maximum en continu pour une seule séance d'enregistrement de films est d'environ 13 heures (une limite de spécification du produit).

Note

- La durée d'enregistrement disponible pour les films varie, car l'appareil photo fait appel au VBR (Variable Bit-Rate), qui ajuste automatiquement la qualité d'image en fonction de la scène. Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l'image est plus nette, mais la durée enregistrable est plus courte, car l'enregistrement nécessite plus de mémoire. La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de qualité/taille d'image.

Remarques sur l'enregistrement continu de films

- L'enregistrement de film avec une qualité d'image haute définition et la prise de vue en continu à vitesse élevée nécessitent une grande quantité d'énergie. La poursuite de l'enregistrement se traduit par une hausse de la température interne de l'appareil, notamment au niveau du capteur d'image. Dans ce cas, l'appareil se met automatiquement hors tension pour éviter que la température élevée de la surface de l'appareil n'affecte la qualité des images ou n'endommage le mécanisme interne de l'appareil.
- Les durées d'enregistrement en continu disponibles pour les films sont indiquées ci-dessous. Ces valeurs sont obtenues avec les réglages par défaut et un appareil resté hors tension pendant un certain temps. Les durées indiquées correspondent au temps s'écoulant entre le début et la fin de l'enregistrement.

Lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Standard]

▶ Format fichier	XAVC S HD	XAVC S 4K
Température ambiante : 25 °C (77 °F)	Environ 30 minutes	Environ 10 minutes
Température ambiante : 40 °C (104 °F)	Environ 30 minutes	Environ 10 minutes

Lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé]

▶ Format fichier	XAVC S HD	XAVC S 4K
Température ambiante : 25 °C (77 °F)	Environ 120 minutes	Environ 60 minutes
Température ambiante : 40 °C (104 °F)	Environ 30 minutes	Environ 10 minutes

XAVC S HD : 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit ; lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi ; lorsque l'écran est ouvert
XAVC S 4K : 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit ; lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi ; lorsque l'écran est ouvert

- La durée d'enregistrement disponible pour les films varie en fonction de la température, du format de fichier et des réglages d'enregistrement de film, du réseau Wi-Fi environnant et de l'état de l'appareil avant le début de l'enregistrement. Si vous recadrez souvent des images fixes ou si vous effectuez un grand nombre de prises de vue une fois l'appareil sous tension, la température interne de l'appareil augmente, et le temps d'enregistrement restant diminue.
- Si l'icône  (avertissement de surchauffe) apparaît, la température de l'appareil a augmenté.
- Si l'appareil interrompt l'enregistrement d'un film en raison d'une température trop élevée, maintenez-le hors tension pendant un certain temps. Reprenez l'enregistrement une fois que la température interne de l'appareil est revenue à la normale.
- Pour obtenir des durées d'enregistrement plus longues, respectez les points suivants :
 - Ne laissez pas l'appareil en plein soleil.
 - Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)
- [Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables](#)


Appareil photo à objectif interchangeable **ILCE-7CR** q7CR

Liste des icônes sur l'écran pour la prise d'images fixes


Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents des affichages réels. Il se peut aussi que le contenu affiché soit différent selon la version du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme).

Les descriptions sont données sous les indications des icônes.

Mode Écran

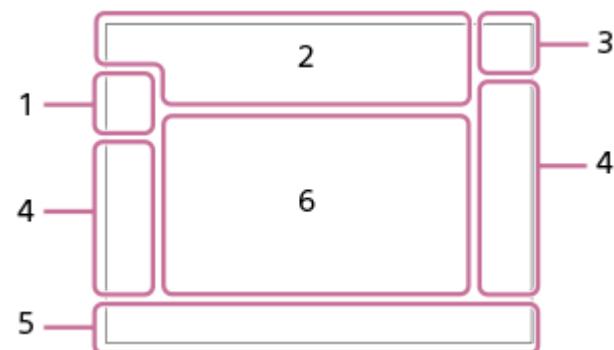

Mode Viseur

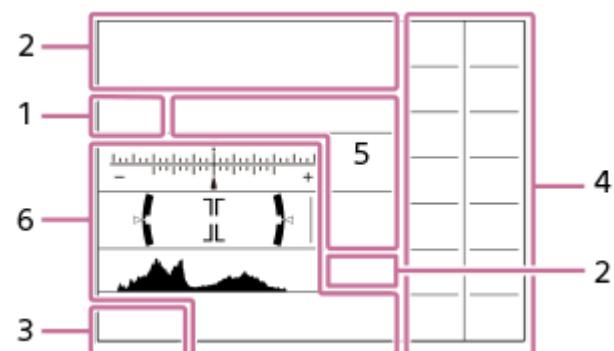

En plus des icônes décrites sur cette page, plus d'icônes pour les opérations tactiles (icônes de fonction tactile) s'affichent sur le côté gauche ou droit lorsque vous balayez l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Icônes de fonction tactile](#) ».

1. Mode de prise de vue/reconnaissance de scène



Mode de prise de vue



Mode de prise de vue (sélection de scène)



Mode de prise de vue (**MR** Rappel. régl. pdv)



Icônes Reconnaissance de scène

2. Réglages de l'appareil



Une carte mémoire est insérée



Aucune carte mémoire insérée

Proche de la limite supérieure de réécriture de la carte mémoire/Limite supérieure de réécriture de la carte mémoire atteinte

100

Nombre d'images enregistrables



Écriture des données/Nombre d'images qu'il est encore possible d'enregistrer

60M / 54M / 51M / 40M / 26M / 23M / 22M / 17M / 15M / 13M / 10M

Taille d'image des images fixes



Enregistrement RAW (compressé/compression sans perte (L/M/S)/non compressé)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Qualité JPEG/Qualité HEIF

4:2:2

Échantillonnage des couleurs pour HEIF



Mode de mise au point



Charge du flash en cours



Aff. effet désact.



Effet d'exposition (réglage de l'exposition uniquement)



Balay. Tv anti-scintill.



Illuminateur AF



Scintillement détecté



SteadyShot désactivé/activé, avertissement de bougé de l'appareil



Distance focale SteadyShot/Avertissement de bougé de l'appareil



Zoom intelligent/Zoom Img Claire/Zoom numériq.

- Lors de la prise de vue par le viseur, l'icône ci-dessus s'affiche dans la zone 3.

-PC-

PC à distance



Mode de connexion USB (Diffusion USB)



Vérificat. lumineuse



Mode silencieux



Télécommande



Connecté au cloud/Communication avec le cloud/Erreur de connexion du cloud

FTP FTP! FTP! FTP! FTP! FTP!

Connecté avec FTP/Communication FTP en cours/Erreur de connexion FTP



Transfert vers le smartphone/Erreur de transfert



Connecté au Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Déconnecté du Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Connecté au Wi-Fi/Déconnecté du Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Connecté au LAN/Déconnecté du LAN (Lors de l'utilisation d'un adaptateur convertisseur USB-LAN)



Écriture des informations sur les droits d'auteur [ON]

IPTC1 - IPTC20

Écriture des informations IPTC (IPTC1 à IPTC20)



Annuler la mise au point



Mise pt tact.+AE annuler/Suivi tactile+AE annuler/AE tactile annuler



Annulation du suivi



Connexion Bluetooth disponible/Connexion Bluetooth non disponible



Informations sur l'emplacement obtenues/Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues



Mode avion



Avertissement de surchauffe



Fichier de base de données plein/Erreur du fichier de base de données



Reconnaissance du trépied

3. Batterie



Charge restante de la batterie



Avertissement de charge restante



Alimentation USB


4. Réglages de prise de vue



Entraînement



Mode Flash/Flash sans fil/Rédu. yeux rouges




Correct.flash


- Lors de la prise de vue par le viseur, l'icône ci-dessus s'affiche dans la zone 5.



Mode de mise au point



Zone de mise au point



Mode de mesure





Histogramme



Indicateur de niveau numérique



P.d.v.multi décal. pix.

Rubrique associée

- [Liste des icônes sur l'écran pour l'enregistrement de films](#)
- [Liste des icônes sur l'écran de lecture](#)

TP1001420790

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des icônes sur l'écran pour l'enregistrement de films

Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents des affichages réels. Il se peut aussi que le contenu affiché soit différent selon la version du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme).

Les descriptions sont données sous les indications des icônes.



En plus des icônes décrites sur cette page, plus d'icônes pour les opérations tactiles (icônes de fonction tactile) s'affichent sur le côté gauche ou droit lorsque vous balayez l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Icônes de fonction tactile](#) ».

1. Réglages de base de l'appareil photo



Niveau audio



Enregistrement audio désactivé



Mode de mise au point



Zoom Img Claire/Zoom numériq.



Typ. aide aff. Gamma

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Attente d'enregistrement de films/Enregistrement de films en cours

1:00:12

Durée d'enregistrement réelle du film (heures : minutes : secondes)

4K HD

Format d'enregistrement de films

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p


Cadence de prise de vue (films)



Une carte mémoire est insérée

NO CARD

Aucune carte mémoire insérée



Retardateur pour films



Début/arrêt de la sortie en diffusion réseau

Élevée / Standard / Faible / HD (1080p) 60p / 50p 9.0M

Réglage de qualité d'image pour la sortie en diffusion réseau

Diffusion : Attente / Sortie / Connexion... / Err. connex. / Non conn.

État de la diffusion réseau



Mode de connexion USB (Diffusion USB)

4K(2160p) 30p / 4K(2160p) 25p / 4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p)

50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p

Format de sortie pour la diffusion USB

Diffusion : Attente/Diffusion : Sortie

État de la diffusion USB

● Sélect. point focal act/désact

Affichage du guide pour le réglage de la zone de mise au point

● Annulation du suivi

Affichage du guide pour le suivi

● Annuler la mise au point

Affichage du guide pour l'annulation de la mise au point

● Annulation du suivi+AE

Affichage du guide pour le suivi+AE

● Annul. de mise au pt+AE

Affichage du guide pour la mise au point+AE

● Annulation d'AE tactile

Affichage du guide pour AE tactile

● Verrouiller la composition/ ● Annuler verrouiller composition

Affichage du guide pour verrouiller la composition avec [Stabilisat. cadrage]

48khz/16bit 2ch 48khz/24bit 2ch 48khz/24bit 4ch

Format audio




Affichage du guide pour les sélecteurs



Balance. Tv anti-scintill.



Annuler la mise au point



Mise pt tact.+AE annuler/Suivi tactile+AE annuler/AE tactile annuler



Annulation du suivi



Composition du verrouillage/Annuler la composition du verrouillage

-PC-

PC à distance



Connecté au cloud/Communication avec le cloud/Erreur de connexion du cloud

FTP FTP! FTP! FTP! FTP! FTP!

Connecté avec FTP/Communication FTP en cours/Erreur de connexion FTP



Transfert vers le smartphone/Erreur de transfert



Mode avion



Connecté au Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Déconnecté du Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Connecté au Wi-Fi/Déconnecté du Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Connecté au LAN/Déconnecté du LAN (Lors de l'utilisation d'un adaptateur convertisseur USB-LAN)



Connexion Bluetooth disponible/Connexion Bluetooth non disponible



Télécommande



Informations sur l'emplacement obtenues/Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues




Mode de mesure



Optimis. de Dyn.



Histogramme



Indicateur de niveau numérique



Avertissement de surchauffe



Fichier de base de données plein/Erreur du fichier de base de données

Astuce

- Il se peut que les icônes de la zone 3 ne s'affichent pas lorsque les icônes de fonction tactile sont affichées. Pour voir les icônes masquées, balayez les icônes de fonction tactile vers la gauche ou la droite pour les masquer.

Rubrique associée

- [Liste des icônes sur l'écran pour la prise d'images fixes](#)
- [Liste des icônes sur l'écran de lecture](#)

TP1001420791

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable


ILCE-7CR α7CR

Liste des icônes sur l'écran de lecture


Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents des affichages réels. Il se peut aussi que le contenu affiché soit différent selon la version du logiciel du système de l'appareil photo (microprogramme).

Les descriptions sont données sous les indications des icônes.

Affichage d'une seule image

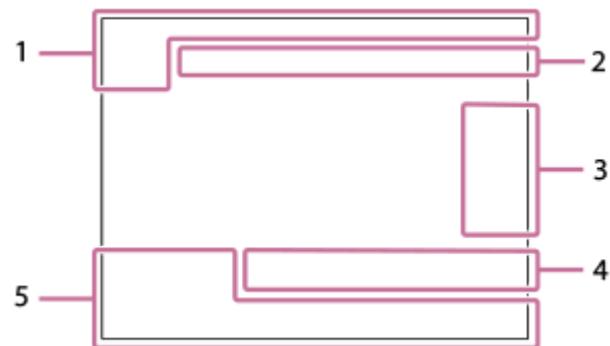

Affichage de l'histogramme

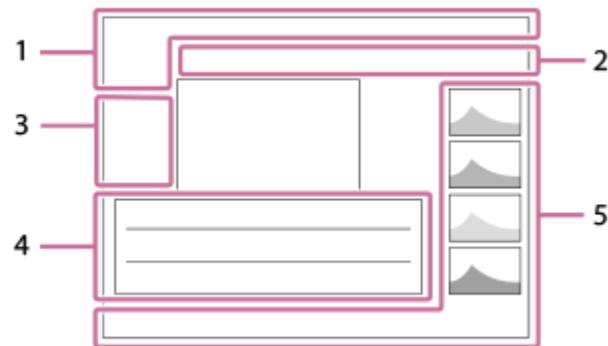

1. Informations élémentaires



Une carte mémoire est insérée



Informations IPTC



Notation



Balise de plan



Protéger

3/7

Numéro de fichier/Nombre d'images dans le mode de visualisation



Charge restante de la batterie



Aff. comme groupe



Image recadrée



Film proxy inclus




P.d.v.multi décal. pix.



Marque de prise de vue incluse



État du transfert FTP



État du transfert du smartphone (lors de l'utilisation de [Sél sur cam et env])

2. Réglages de l'appareil



Connecté au cloud/Communication avec le cloud/Erreur de connexion du cloud



Connecté avec FTP/Communication FTP en cours/Erreur de connexion FTP



Transfert vers le smartphone/Erreur de transfert



Connecté au Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Déconnecté du Wi-Fi (via un point d'accès Wi-Fi)



Connecté au Wi-Fi/Déconnecté du Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Connecté au LAN/Déconnecté du LAN (Lors de l'utilisation d'un adaptateur convertisseur USB-LAN)



Connexion Bluetooth disponible/Connexion Bluetooth non disponible



Mode avion



Avertissement de surchauffe



Fichier de base de données plein/Erreur du fichier de base de données

3. Icônes d'opérations tactiles



Changement de modes de prise de vue



Ajouter/Supprimer la marque de prise de vue1



Sauter aux positions des marques de prise de vue

4. Réglages de prise de vue



Ratio d'aspect



Taille d'image des images fixes



Enregistrement RAW



Qualité JPEG/Qualité HEIF



Échantillonnage des couleurs pour HEIF



Format d'enregistrement de films

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Cadence de prise de vue (films)



Réglages d'enregistrement de films

1/250

Vitesse d'obturation

F3.5

Valeur d'ouverture

ISO400

Sensibilité ISO

P A S M

Mode d'exposition




Correction d'exposition



Mode de mesure

35mm

Distance focale de l'objectif



AWB AWB_W AWB_L ☼ ☺ ☀ ☀-1 ☀0 ☀+1 ☀+2 WB AWB 7500K A5 G5

Balance des blancs (Auto, préprogrammée, sous l'eau auto, température des couleurs, filtre de couleur)

D-R OFF DRO AUTO



HLG

Enregistrement HDR (Hybrid Log-Gamma)



Des informations sur les droits d'auteur sont disponibles pour cette image

5. Informations sur les images



Informations sur la latitude/longitude

2023-1-1 10:37:00PM

Date de l'enregistrement



Numéro de dossier - numéro de fichier

C0003

Numéro de fichier du film



Histogramme (Luminance/R/V/B)

Rubrique associée

- [Liste des icônes sur l'écran pour la prise d'images fixes](#)
- [Liste des icônes sur l'écran pour l'enregistrement de films](#)

TP1001420792

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Prise de vue)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant. Le contenu du menu affiché sur l'écran diffère selon la position du sélecteur Photo/Film/S&Q. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Recherche de fonctions dans le MENU](#) ».

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Sélectionnez MENU → (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet / (Prise de vue)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Com. JPEG/HEIF	JPEG	✓
Format fichier	JPEG/HEIF	✓
Type fichier RAW	Compressé	✓
Qualité JPEG/Qualité HEIF	Fine	✓
Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF (lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur [3:2])	L : 60M	✓
Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF (lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur [4:3])	L : 54M	✓
Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF (lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur [16:9])	L : 51M	✓
Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF (lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur [1:1])	L : 40M	✓
Ratio d'aspect	3:2	✓
Format fichier	XAVC S HD	✓
Réglages de films (Vit. défilem. enr.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K])	24p/50p	✓
Réglages de films (Vit. défilem. enr.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K])	30p/25p	✓
Réglages de films (Vit. défilem. enr.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD])	60p/50p	✓
Réglages de films (Vit. défilem. enr.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K])	30p/25p	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
▶■ Réglages de films (Vit. défilem. enr.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Réglages de films (Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [Vit. défilem. enr.] est réglé sur [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Régl. vit. défilem.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K])	24p 60fps/50p 50fps	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Régl. vit. défilem.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K])	30p 60fps/25p 50fps	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Régl. vit. défilem.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD])	60p 120fps/50p 100fps	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Régl. vit. défilem.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K])	60p 60fps/50p 50fps	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Régl. vit. défilem.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD])	60p 120fps/50p 100fps	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [▶■ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p])	600M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [50p])	500M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p])	300M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [25p])	250M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p])	222M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [50p])	185M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p])	111M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [25p])	93M 4:2:2 10bit	✓
[S&Q] Régl. ralenti+acc. ([S&Q] Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et [S&Q] Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
[] Réglages accélérés ([] Vit. défil. d'enr.] sous [] Régl. vit. défilem.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K])	24p/50p	✓
[] Réglages accélérés ([] Vit. défil. d'enr.] sous [] Régl. vit. défilem.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K])	30p/25p	✓
[] Réglages accélérés ([] Vit. défil. d'enr.] sous [] Régl. vit. défilem.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD])	60p/50p	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Vit. défil. d'enr.] sous [⌚ Régl. vit. défilem.]) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K])	30p/25p	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Vit. défil. d'enr.] sous [⌚ Régl. vit. défilem.]) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Temps intervall.] sous [⌚ Régl. vit. défilem.])	1 s	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p]))	45M 4:2:0 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC HS 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p]))	50M 4:2:0 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p]))	150M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p]/[25p]))	60M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p]))	60M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]/[50p]))	50M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p]/[25p]))	50M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p]))	50M 4:2:0 8bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p]))	600M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [50p]))	500M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré ([⌚ Réglage d'enreg.] (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p]))	300M 4:2:2 10bit	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [25p])	250M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I 4K] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [60p])	222M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [50p])	185M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [30p])	111M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [25p])	93M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Réglage d'enreg.) (lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S-I HD] et que [⌚ Vit. défil. d'enr.] est réglé sur [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
⌚ Réglages accéléré(⌚ Régl. éclairage vid.)	OFF	✓
Régl. pr. de vue Log (Prise de vue Log)	OFF	✓
Régl. pr. de vue Log (Gamme de couleurs)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Régl. pr. de vue Log (Intégrer fichier LUT)	ON	✓
Px Réglages proxy (Px Enregistr. proxy)	OFF	✓
Px Réglages proxy (Px Format fich. proxy)	XAVC S HD	✓
Px Réglages proxy (Px Régl. enreg. proxy) (lorsque [Px Format fich. proxy] est réglé sur [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
Px Réglages proxy (Px Régl. enreg. proxy) (lorsque [Px Format fich. proxy] est réglé sur [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
APS-C35 Pr. de vue	Auto	—
RB Pose longue	ON	✓
RB ISO élevée	Normal	✓
Images fixes HLG	OFF	✓
Espace colorim.	sRGB	✓
Comp. d'objectif (Compens. dégradés)	Auto	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Comp. d'objectif (Comp. aber. chrom.)	Auto	—
Comp. d'objectif (Compens. distorsion)	OFF	—
Comp. d'objectif (Compens. variation)	OFF	✓
Formater	—	—
Récup. BD images*	—	—
* Cet élément n'est pas réinitialisé même si vous sélectionnez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].	—	—
Aff. info support	—	—
Régl. fich./doss. (Nº de fichier)	Série	—
Régl. fich./doss. (Réinit. forc. n° de fichier)	—	—
Régl. fich./doss. (Définir nom d. fichier)	DSC	—
Régl. fich./doss. (Nom du dossier)	Standard	—
Sélect. dossier REC	—	—
Créat. d'un dossier	—	—
Informations IPTC (Inscrire inform. IPTC)	OFF	—
Informations IPTC (Importer/supprimer)	—	—
Informations IPTC (Tout supprimer)	—	—
Informat. copyright (Inscr. info. copyright)	OFF	—
Informat. copyright (Définir photographe)	—	—
Informat. copyright (Définir le copyright)	—	—
Informat. copyright (Aff. info. copyright)	—	—
Inscrir. num. série	OFF	—
Réglages fichier (Nº de fichier)	Série	—
Réglages fichier (Réinit. compt. séries)	—	—
Réglages fichier (Format nom fichier)	Standard	—
Réglages fichier (Réglages nom titre)	C	—
T. ctrl Exposition	Mode P/A/S/M	—
Rappel. régl. pdv	—	—
Mém. réglag. pdv	—	—
Mode Pr. vue	Ralenti et accél.	✓
Auto/sélect. scène	Auto intelligent	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Enr. régl. pdv pers.	—	—
Entraînement	Prise de v. uniq.	✓
Réglages bracketing (Retardateur pdt brkt)	OFF	✓
Réglages bracketing (Ordre Bracket.)	0→→→+	✓
Réglages bracketing (Ordr. brack. m. au pt)	0→+	✓
Réglages bracketing (Lissage d'exposition)	OFF	✓
Réglages bracketing (Intervalle pr. de vue)	Le plus court	✓
Réglages bracketing (D. enr brack. m au pt)	Dossier actuel	✓
Fnct pdv intervall. (Pr. de v. à intervalles)	OFF	✓
Fnct pdv intervall. (Tps démarr. de pdv)	1 sec.	✓
Fnct pdv intervall. (Intervalle pr. de vue)	3 sec.	✓
Fnct pdv intervall. (Nombre prises de v.)	30	✓
Fnct pdv intervall. (Sensibilité Suivi AE)	Moyen	✓
Fnct pdv intervall. (Type décl. intervall.)	Déclench. électr.	✓
Fnct pdv intervall. (Priorité intervall. pdv)	OFF	✓
P.d.v.multi décal. pix.	OFF	✓
Régl. mode silenc (Mode silencieux)	OFF	✓
Régl. mode silenc ([Entraîn. ouvert. AF] sous [Régl. fonction cible])	Standard	✓
Régl. mode silenc ([Obt. lors m. H. tens.] sous [Régl. fonction cible])	OFF	✓
Régl. mode silenc ([Cartogr. pixels auto.] sous [Régl. fonction cible])	OFF	✓
Type déclencheur	Déclench. méca.	✓
Déc sans obj.	Activé	—
Déclen. sans c. mém.	Activé	—
Régl. anti-scintillem. (Pdv anti-scintill.)	OFF	✓
Régl. anti-scintillem. (Obturat. variable)	OFF	✓
Régl. anti-scintillem. (Régl. obturat. var.)	—	—
Enregistrem. audio	ON	✓
Niveau d'enr. audio	26	✓
Chrono Sortie Audio	Direct	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Réduction bruit vent	Auto	✓
Audio pr griffe	48khz/16bit 2ch	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	OFF	—
SteadyShot	ON	✓
SteadyShot	Standard	✓
Ajust. SteadyShot	Auto	✓
(H) Longueur foc. (lorsque [Ajust. SteadyShot] est réglé sur [Manuel])	8mm	✓
Stabilisat. cadrage	OFF	✓
Zoom	—	—
Gamme du Zoom	Zoom opt. uniq.	—
Vit. z. touch. pers. (Vitesse fixe STBY)	3	✓
Vit. z. touch. pers. (Vitesse fixe REC)	3	✓
Vit. zoom à dist. (Type de vitesse)	Variable	✓
Vit. zoom à dist. (Vitesse fixe STBY)	3	✓
Vit. zoom à dist. (Vitesse fixe REC)	3	✓
Aff. quadrillage	OFF	—
Type quadrillage	Grille règle tiers	—
Régl. Aff. Live View (Affichage Live View)	Aff. effet activé	—
Régl. Aff. Live View (Effet d'exposition)	Param. exp.&flash	—
Régl. Aff. Live View (Lim. inf. vit. défil.)	OFF	✓
Aff. évid. pdt ENR	OFF	✓
Marqueur aspect	OFF	✓
Type marq. d'aspect	1:1	✓
Niveau marq. aspect	12	✓
Affich. marqueur	OFF	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Marqueur central	OFF	—
►■ Marqueur aspect	OFF	—
Zone de sécurité	OFF	—
Image guide	OFF	—
►■ Retardateur	OFF	✓
Régl. cadrage autom. (Cadrage automatiq.)	OFF	✓
Régl. cadrage autom. (Mode fnctmnt cadr.)	Démarrage autom.	✓
Régl. cadrage autom. (Niveau du recadrage)	Moyen niv. recadr.	✓
Régl. cadrage autom. (Vitesse suivi cadrag.)	3	✓
Régl. cadrage autom. (Enreg. films/diffus.)	Recadrer	✓
Régl. cadrage autom. (Sortie HDMI)	Recadrer	✓
►■ Crée auto img fixe	OFF	✓
►■ S apr cré img fix	Maintenir	✓

TP1001424416

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Exposition/couleur)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.

Le contenu du menu affiché sur l'écran diffère selon la position du sélecteur Photo/Film/S&Q. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Recherche de fonctions dans le MENU](#) ».

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet (Exposition/couleur)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Régl. minuteur BULB (Minuteur BULB)	OFF	✓
Régl. minuteur BULB (Temps d'exposition)	60 secondes	✓
Obt. vit. lente aut.	ON	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 Limite plage ISO	—	—
ISO AUTO vit.ob min	Standard	✓
R. c. auto/manuel (C. Av auto/man.)	Manuel	✓
R. c. auto/manuel (C. Tv auto/man.)	Manuel	✓
R. c. auto/manuel (C. ISO Auto/Man.)	Manuel	✓
 Correct. exposit.	±0.0	✓
 Palier d'expo.	0,3 IL	—
 Régl. stdrd d'expo ( Multi)	±0	—
 Régl. stdrd d'expo ( Centre)	±0	—
 Régl. stdrd d'expo ( Spot)	±0	—
 Régl. stdrd d'expo ( Moy. écr. tt entier)	±0	—
 Régl. stdrd d'expo ( Ton clair)	±0	—
 Mode de mesure	Multi	✓

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Visag. multimesur	ON	✓
Point spotmètre	Centre	✓
AEL av. déclench.	Auto	—
Mode Flash	Flash auto	✓
Correct.flash	±0.0	✓
Rég.corr.expo	Ambiant seul	—
Flash sans fil	OFF	✓
Réd. yeux rouges	OFF	✓
Régl. flash externe (Régl. décl. flash ext.)	—	—
Régl. flash externe (Régl. perso flash ext.)	—	—
Enr. régl. pdv flash	—	✓
Bal. des blancs	Auto	✓
Régl. prior. AWB	Standard	✓
Verr. AWB déclen.	OFF	—
WB sans à-coups	1 (rapide)	✓
Optimis. de Dyn.	Optimiseur de Dynamique : Auto	✓
Apparence créat.	ST(Standard)	✓
Profil d'image	OFF	✓
Sélectionner LUT	s709	✓
Gérer LUT utilisateur	—	—
Effet peau douce	OFF	✓
Affichage zebra	OFF	—
Niveau zebra	70	—

TP1001424415

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Mise au point)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.
Le contenu du menu affiché sur l'écran diffère selon la position du sélecteur Photo/Film/S&Q. Pour en savoir plus, reportez-vous à « [Recherche de fonctions dans le MENU](#) ».

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet AF_{MF} (Mise au point)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
 Mode mise au pt	AF automatique	✓
Régl. prior. ds AF-S	M. en évid. équil	—
Régl. prior. ds AF-C	M. en évid. équil	—
Sensibil. Suivi AF	3(standard)	✓
Illuminateur AF	Auto	✓
Entraîn. ouvert. AF	Standard	—
AF par déclenc.	ON	—
Dir. MFocus à pl. tps	OFF	✓
Pré-AF	OFF	—
Vit. transition AF	5	✓
Sens. com. sujet AF	5(réactif)	✓
Assistance AF	OFF	✓
 Zone mise au pt	Large	✓
 Lim. zone m. au pt	—	✓
Comm zo. AF V/H	Désactivé	✓
 Coul. cadre m.a.p.	Blanc	—
Enregistr. zone AF	OFF	—
Suppr zoneAF enr	—	—
Désact. Aut. Zone AF	OFF	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Affich. zone pdt suivi	OFF	—
Affich. zone AF-C	ON	—
Zone détect. phase	OFF	—
Circul. point focal	Ne circule pas	—
Qté dépl. cadreAF	Standard	✓
Reconn. sujet. ds AF	ON	✓
Cible reconnaiss.	Humain	✓
Régl com. cible r.	—	✓
Sélect. œil dr./g.	Auto	✓
Aff. cadre rec. sujet.	OFF	✓
Aff. cadre rec. sujet.	ON	✓
Enregistr. visage	—	—
Prior. visage enr.	ON	✓
Carte de mise au pt	OFF	✓
Lpe m. pt auto MF	ON	—
Loupe mise pt	—	—
Tps gross. m.a.p.	Aucune limite	—
Gross. init. m.a.pt	x1,0	—
AF loupe mise pt	ON	—
Gross. init. m.a.pt	x1,0	—
Affichage intensif.	OFF	—
Niv. d'intensificat.	Moyen	—
Couleur d'intensif.	Blanc	—

TP1001424414

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Lecture)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet (Lecture)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Condition filtre lect.	—	—
Ordre d'images	Ordre de date	—
 Agrandir	—	—
 Agrand. gross. init.	Grossiss. stndrd	—
 Agrand. posit. init.	Position m. au p.	—
Protéger	—	—
Notation	—	—
Déf.not.(touch.pers.)	—	—
Balise de plan	—	—
Supprimer	—	—
 Suppr. en app. 2x	OFF	—
Confirm.effac.	"Annuler" déf.	—
Rogner	—	—
Pivoter	—	—
Capture photo	—	—
 Création img fixe	—	—
 S ap cré img fix	Maintenir	—
 S C. JPEG/HEIF	JPEG	—
Lect.cont.  intervall	—	—
Vit. lect.  intervall.	5	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Diaporama (Répéter)	OFF	—
Diaporama (Intervalle)	3 sec.	—
Index d'images	9 images	—
Aff. comme groupe	ON	—
Rotation d'affichage	Auto	—
Aff cadre m. au pt	OFF	—
Affich. marq. asp. (Affich. marq. asp.)	ON	—
Affich. marq. asp. (Niveau marq. aspect)	12	—
Aff. img h spécifiée	—	—
Réglage saut d'img (Sélecteur avt)	Une à une	—
Réglage saut d'img (Sélect. arr. L)	Une à une	—
Réglage saut d'img (Sélect. arr. R)	Une à une	—

TP1001424413

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Réseau)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Selectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet (Réseau)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Connexion smartph.	—	—
Fonct. PC à distance (PC à distance)	OFF	—
Fonct. PC à distance (Jumelage)	—	—
Fonct. PC à distance (Inform. Wi-Fi Direct)	—	—
 Sél sur cam et env ( Envoyer)	—	—
 Sél sur cam et env (Taille img à envoyer)	2M	—
 Sél sur cam et env (Cibl. env. RAW+J/H)	JPEG et HEIF	—
 Sél sur cam et env ( Cible d'envoi)	Uniquem. proxy	—
 Sél sur cam et env (Film avec Shot Mark)	Couper à 15 s	—
 Réinit. état. transf.	—	—
 Conn. pdt hors tens	OFF	—
Régl. pdv à distance (Dest. enreg. img fixe)	Destinat.+caméra	—
Régl. pdv à distance (Taille image à sauve.)	2M	—
Régl. pdv à distance (Sauv. img RAW+J)	Uniquement JPEG	—
Régl. pdv à distance (Sauv. img RAW+H)	Uniquement HEIF	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Fnct de transfert FTP (Fonction FTP)	OFF	—
Fnct de transfert FTP (Réglage du serveur)	Serveur 1	—
Fnct de transfert FTP (Svg./chrg. régl. FTP)	—	—
Fnct de transfert FTP (Transfert FTP)	—	—
Fnct de transfert FTP (Afficher info. erreur FTP)	—	—
Fnct de transfert FTP (Afficher résultat FTP)	—	—
Fnct de transfert FTP (Transfert FTP automatiq.)	OFF	—
Fnct de transfert FTP (Cible FTP automatique)	Image fixe (Tous)	—
Fnct de transfert FTP (Cible transf. RAW+J/H)	JPEG et HEIF	—
Fnct de transfert FTP (Px Cible de transfert)	Uniquem. proxy	—
Fnct de transfert FTP (Prot. img transfert FTP)	OFF	—
Fnct de transfert FTP (Écon. d'énergie FTP)	OFF	—
► Diffusion réseau (Diffusion)	OFF	—
► Diffusion réseau (Aff. err. connex. diffus.)	—	—
► Diffusion réseau (Régл. qual. img sortie)	Standard/HD (1080p)/60p/50p/—	—
► Diffusion réseau (Affichage info. de sortie)	—	—
► Diffusion réseau (Enr. films pdt diffusion)	Désactivé	—
► Diffusion réseau (Aff. sortie mise en évid.)	ON	—
► Diffusion réseau (Erreur certif. racine)	Ne pas connecter	—
► Diffusion USB (Résol./vit. défil. sortie)	HD(1080p) 30p	—
► Diffusion USB (Enr. films pdt diffusion)	Désactivé	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Connex. infonuagiq.	OFF	—
Info. infonuagiques	—	—
Connecter par Wi-Fi	OFF	—
WPS Push	—	—
Régl. point d'accès	—	—
Bandé de fréq. Wi-Fi	2,4 GHz	—
Afficher info. Wi-Fi	—	—
Réinit. SSID/MdP	—	—
Fonction Bluetooth	OFF	—
Jumelage	—	—
Gest. disp. jumelés	—	—
C. à dist. Bluetooth	OFF	—
Aff. adr. du dispositif	—	—
[LAN] Régl. d'adresse IP	Auto	—
Aff. info. LAN câblé	—	—
Connexion USB-LAN	—	—
Déconnex. USB-LAN	—	—
Partage connexion	—	—
Arrêt partag. connex.	—	—
Mode avion	OFF	—
Éditer Nom Disposit.	—	—
Imp. certificat racine	—	—
Régl. authent. accès (Authentific. d'accès)	ON	—
Régl. authent. accès (Utilisateur)	—	—
Régl. authent. accès (M. de passe)	—	—
Régl. authent. accès (Génér. mot de passe)	—	—
Info. authent. d'accès	—	—
Réglag. Wi-Fi Direct	Type1 (Standrd)	—
Réinit. régl. Réseau	—	—

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Réglage)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Selectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet (Réglage)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
 Langue	—	—
Réglag. zone/date/h (Réglage zone)	—	—
Réglag. zone/date/h (Heure d'été)	OFF	—
Réglag. zone/date/h (Date/heure)	—	—
Réglag. zone/date/h (Format de date)	—	—
Sélect. NTSC/PAL	—	—
Rétablissement le réglage	—	—
Sauv./charg. réglag.	—	—
 Régl. t. perso/sél. ( Sélecteur avt)	Av/Tv (Av en m. M)	—
 Régl. t. perso/sél. ( Sélect. arr. L)	Av/Tv (Tv en m. M)	—
 Régl. t. perso/sél. ( Sélect. arr. R)	 Correct. exposit.	—
 Régl. t. perso/sél. (Molette commande)	Non réglé	—
 Régl. t. perso/sél. (Bout. personnalisé 1)	 Bal. des blancs	—
 Régl. t. perso/sél. (Bout. personnalisé 2)	Sél. fonctionn. tactile	—
 Régl. t. perso/sél. (Touche centrale)	Standard mise au pt	—
 Régl. t. perso/sél. (Touche gauche)	Entraînement	—
 Régl. t. perso/sél. (Touche droite)	 ISO	—
 Régl. t. perso/sél. (Touche bas)	Non réglé	—
 Régl. t. perso/sél. (Bouton AF-ON)	Suivi activé + AF act.	—
 Régl. t. perso/sél. (Bouton MOVIE)	Enregistrement film	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Régl. t. perso/sél. (Touche Verr AF)	Verrou AF	—
■ Régl. t. perso/sél. (Sélecteur avt)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Sélect. arr. L)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Sélect. arr. R)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Molette commande)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Bout. personnalisé 1)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Bout. personnalisé 2)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Touche centrale)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Touche gauche)	■ Retardateur	—
■ Régl. t. perso/sél. (Touche droite)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Touche bas)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Bouton AF-ON)	Suivre perso ()	—
■ Régl. t. perso/sél. (Bouton MOVIE)	Enregistrement film	—
■ Régl. t. perso/sél. (Touche Verr AF)	Suivre perso ()	—
▶ Rgl. Touche perso (Bout. personnalisé 1)	Suivr. perso(/)	—
▶ Rgl. Touche perso (Bout. personnalisé 2)	Supprimer	—
▶ Rgl. Touche perso (Bouton MOVIE)	Suivr. perso(/)	—
▶ Rgl. Touche perso (Bouton Fn/)	✉ Envoyer	—
Réglages menu Fn	—	—
Régl. diff. i. fix./films	—	—
Régl. DISP (aff. écr.)	—	—
■ REC av. déclench.	Désactivé	—
■ av. déclencheur	Ne pas ajouter	—
Rotation bague zoom	G.(W)/Droit.(T)	—
■ Régl. t. perso/sél.	—	—
■ Régl. t. perso/sél.	—	—
Régl. Mon sélecteur	—	—
Rotation Av/Tv	Normale	—
Bague fncts(objectif)	M. au pt motor.	—
Verr. sélecteur/mol.	Déverrouiller	—
Fonctionnem. tactile	ON	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Écran/pavé tactile	Uniq. écran tact.	—
Réglag. écran tactile ([Écran de prise d. vue] sous [Écran de prise d. vue])	ON	—
Réglag. écran tactile ([Touch. icône pied page] sous [Écran de prise d. vue])	ON	—
Réglag. écran tactile ([Balayer vers la droite] sous [Écran de prise d. vue])	Aff. icône : g. et dr.	—
Réglag. écran tactile ([Balayer vers la gauche] sous [Écran de prise d. vue])	Aff. icône : g. et dr.	—
Réglag. écran tactile ([Balayer vers le haut] sous [Écran de prise d. vue])	Ouvrir menu Fn	—
Réglag. écran tactile ([Fnct tact. lors de pdv] sous [Écran de prise d. vue])	Mise au pt tactil.	—
Réglag. écran tactile ([Toucher 2 x pdt l'AF] sous [Écran de prise d. vue])	OFF	—
Réglag. écran tactile ([Icône qd écran retourné] sous [Écran de prise d. vue])	Retourner	—
Réglag. écran tactile (Écran de lecture)	ON	—
Réglag. écran tactile (Écran du menu)	ON	—
Réglag. pavé tactile (Fonctm. en orient. v.)	ON	—
Réglag. pavé tactile (Mode position tactile)	Position absolue	—
Réglag. pavé tactile (Zone d'utilisation)	 Droite 1/2	—
Lecteur d'écran (Lecteur d'écran)	OFF	—
Lecteur d'écran (Vitesse)	Standard	—
Lecteur d'écran (Volume)	7	—
Lecteur d'écran (Comm. app. long.)	ON	—
Agrandir écran (Agrandir écr. menu)	OFF	—
Agrandir écran (Grossissement)	—	—
Sélect. viseur/écran	Auto	—
Luminosité d'écran	Manuel	—
Luminosité du viseur	Auto	—
Tempér. coul. viseur	±0	—
 Qualité affichage	Standard	—
 Vit. défil. viseur	Standard	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Dir. retourн. d'écran	Auto	—
Régl. d'aff. TC/UB	Compteur	—
Aide à l'aff. Gamma	OFF	—
Typ. aide aff. Gamma	Auto	—
 Afficher LUT	ON	—
 Aff. pdv restantes	Ne pas afficher	—
 Affich. instantané	OFF	—
Écr sél mode pr de v	Afficher	—
 Écran OFF autom.	N'ÉTEINT pas	—
H. début écon. éner.	1 min.	—
Écon. éner. par écran	Les deux st liés	—
Tmp HORS tens. aut.	Standard	—
Réglages du volume	7	—
 Contrôл. audio 4ch	CH1/CH2	—
Sign. son. (pr. de v.)	ON	—
Sign. son.(déb./fin)	OFF	—
Mode connex. USB	Sél. si connecté	—
Réglage USB LUN	Multiple	—
Alimentation USB	ON	—
 Résolution HDMI	Auto	—
 Régl. sortie HDMI (S. d'enr. pdt sort. HDMI)	ON	—
 Régl. sortie HDMI (Résolution de sortie)	Auto	—
 Régl. sortie HDMI (R. sort. 4K (HDMI uniq.))	60p 10bit/50p 10bit	—
 Régl. sortie HDMI (Sortie RAW)	OFF	—
 Régl. sortie HDMI (Réglage de sortie RAW)	60p/50p	—
 Régl. sortie HDMI (Sortie Time Code)	OFF	—
 Régl. sortie HDMI (Commande REC)	OFF	—
 Régl. sortie HDMI (Sortie audio à 4ch)	CH1/CH2	—
Affichage info HDMI	Activé	—
COMMANDÉ HDMI	ON	—
Mode éclairag. vidéo	Lien d'alimentat.	—

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Fnct. antipoussières (Nettoyage capteur)	—	—
Fnct. antipoussières (Obt. lors m. H. tens.)	OFF	—
Cartogr. pixels auto.	ON	—
Cartographie pixels	—	—
Version	—	—
Affich. numéro série	—	—
Avis confidentialité	—	—
Logo de certification	—	—

TP1001424417

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Liste des valeurs des réglages par défaut (Mon Menu)

Les valeurs des réglages par défaut au moment de l'achat sont indiquées dans le tableau suivant.

Pour ramener les réglages à leurs valeurs par défaut

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réinit./sauv. régl] → [Rétablir le réglage] → [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser] → [Entrer].

Initialiser : tous les réglages de l'appareil seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

Réinit. param. appar. photo : les éléments pouvant être réinitialisés sont limités. Voir le tableau suivant.

Onglet (Mon Menu)

Élément du MENU	Valeur du réglage par défaut	Réinitialisables au moyen de [Réinit. param. appar. photo]
Ajouter un élément	—	—
Trier un élément	—	—
Supprimer élément	—	—
Supprimer page	—	—
Supprimer tout	—	—
Affich. de Mon Menu	OFF	—

TP1001424411

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Spécifications

Système

Type d'appareil photo

Appareil photo à objectif interchangeable

Objectif

Objectif à monture E Sony

Capteur d'image

Format d'image

Plein format 35 mm (35,7 mm × 23,8 mm), capteur d'image CMOS

Nombre de pixels utiles de l'appareil

Environ 61 000 000 pixels

Nombre total de pixels de l'appareil

Environ 62 500 000 pixels

SteadyShot

Système

Système de stabilisation d'image avec décalage du capteur intégré à l'appareil

Anti-poussière

Système

Revêtement antistatique sur le filtre optique et mécanisme de décalage du capteur d'image

Système de mise au point automatique

Système de détection

Système à détection de phase/Système à détection de contraste

Plage de sensibilité

-4 EV à +20 EV (en équivalent 100 ISO, F2,0)

Illuminateur AF

Environ 0,3 m à 3,0 m (Avec un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

Viseur électronique

Type

Viseur électronique de 1,0 cm (type 0,39)

Nombre total de points

2 359 296 points

Couverture de l'image

100 %

Agrandissement

Environ 0,70× avec objectif 50 mm à l'infini, -1 m^{-1}

Point oculaire

À environ 22 mm de l'oculaire de visée et à environ 19,6 mm de la monture de l'oculaire de visée à -1 m^{-1}

Réglage dioptrique

$-4,0 \text{ m}^{-1}$ à $+3,0 \text{ m}^{-1}$

Écran

Écran LCD

Écran tactile TFT à matrice active de 7,5 cm (type 3,0)

Nombre total de points

1 036 800 points

Contrôle de l'exposition

Méthode de mesure

Mesure évaluative de 1 200 segments

Plage de mesure

-3 EV à +20 EV (en équivalent 100 ISO, avec objectif F2,0)

Sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)

Images fixes : 100 ISO à 32 000 ISO (ISO élargie : minimum 50 ISO, maximum 102 400 ISO), [ISO AUTO] (100 ISO à 12 800 ISO, maximum/minimum réglable.)

Films : équivalent à 100 ISO à 32 000 ISO, [ISO AUTO] (équivalent à 100 ISO à 12 800 ISO, maximum/minimum réglable.)

Correction d'exposition

$\pm 5,0$ EV (commutable entre incrément de 1/3 EV et 1/2 EV)

Obturateur

Type

Type plan focal, vertical-transversal, contrôlé électroniquement

Plage de vitesse

Images fixes (obturateur mécanique) : 1/4000 seconde à 30 secondes, BULB

Images fixes (obturateur électronique) : 1/8000 seconde à 30 secondes

Films : 1/8000 seconde à 1 seconde (par incrément de 1/3 EV)

Périphériques compatibles 60p : jusqu'à 1/60 seconde en mode AUTO (jusqu'à 1/30 seconde en mode Obturateur à vitesse lente auto)

Périphériques compatibles 50p : jusqu'à 1/50 seconde en mode AUTO (jusqu'à 1/25 seconde en mode Obturateur à vitesse lente auto)

Vitesse de synchronisation du flash (lors de l'utilisation d'un flash fabriqué par Sony)

1/160 seconde (plein format)

1/200 seconde (format APS-C)

Prise de vue en continu

Vitesse de prise de vue en continu

 (Pr. de vue en continu : Hi+) : environ 8,0 images/seconde maximum/  (Prise de vue en continu : Hi) : environ 6,0 images/seconde maximum/  (Prise de vue en continu : Mid) : environ 5,0 images/seconde maximum/  (Prise de vue en continu : Lo) : environ 2,5 images/seconde maximum

- D'après nos conditions de mesure. La vitesse de la prise de vue en continu peut être plus lente selon les conditions de prise de vue.

Format d'enregistrement

Format de fichier

JPEG (compatible avec DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.32 et MPF Baseline), HEIF (compatible MPEG-A MIAF), RAW (compatible format Sony ARW 5.0)

Film (format XAVC HS)

XAVC ver. 2.1 : compatible format MP4

Vidéo : MPEG-H HEVC/H.265

Audio : LPCM 2 canaux (48 kHz 16 bits), LPCM 4 canaux (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 2 canaux (48 kHz 24 bits)^{*1}, MPEG-4 AAC-LC 2 canaux^{*2}

Film (format XAVC S)

XAVC ver. 2.1 : compatible format MP4

Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264

Audio : LPCM 2 canaux (48 kHz 16 bits), LPCM 4 canaux (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 2 canaux (48 kHz 24 bits)^{*1}, MPEG-4 AAC-LC 2 canaux^{*2}

^{*1} Si vous utilisez des accessoires prenant en charge la sortie 4 canaux et 24 bits avec la griffe multi-interface

^{*2} Films proxy

Support d'enregistrement

Cartes SD (compatibles UHS-I et UHS-II)

Bornes entrée/sortie

Connecteur USB Type-C

SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2)

Compatible avec USB Power Delivery

HDMI

Micro-prise HDMI de type D

Connecteur (microphone)

Mini prise stéréo Ø 3,5 mm

Prise (casque)

Mini prise stéréo Ø 3,5 mm

Alimentation, caractéristiques générales

Entrée nominale

7,2 V 

Consommation électrique

Utilisation d'un FE 28-60mm F4-5.6

Lorsque vous utilisez le viseur : environ 4,0 W (pendant la prise d'images fixes)/environ 6,3 W (pendant l'enregistrement de films)

Lorsque vous utilisez l'écran : environ 3,7 W (pendant la prise d'images fixes)/environ 6,3 W (pendant l'enregistrement de films)

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage

-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)

Dimensions (L/H/P) (approx.)

124,0 × 71,1 × 63,4 mm

124,0 × 71,1 × 58,6 mm (de la poignée à l'écran)

5 × 2 7/8 × 2 1/2 po

5 × 2 7/8 × 2 3/8 po (de la poignée à l'écran)

Poids (approx.)

515 g (1 lb 2,2 oz) (batterie, carte SD incluses)

Microphone

Stéréo

Haut-parleur

Monophonique

Impression Exif

Compatible

PRINT Image Matching III

Compatible

Mode éco et économie d'énergie

Consommation électrique (mode arrêt)

Non disponible

Consommation électrique (mode veille/mode basse consommation)

0,5 W

Consommation électrique (mode veille réseau)

2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (tous terminaux et réseaux connectés)

Mode basse consommation activé

Dans les 20 minutes (par défaut)

Mode veille réseau activé

Dans les 20 minutes (par défaut)

LAN sans fil

WW685965 (voir plaque signalétique au bas de l'appareil photo)

Format pris en charge

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bande de fréquence

2,4 GHz/5 GHz

Sécurité

WEP^{*}/WPA-PSK^{*}/WPA2-PSK/WPA3-SAE

* Si la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (micropogramme) est utilisée, les connexions sans fil utilisant WEP ou WPA ne sont pas prises en charge.

Méthode de connexion

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/manuelle

Méthode d'accès

Mode Infrastructure

WW275725 (voir plaque signalétique au bas de l'appareil photo)

Format pris en charge

IEEE 802.11 b/g/n

Bande de fréquence

2,4 GHz

Sécurité

WEP^{*}/WPA-PSK^{*}/WPA2-PSK/WPA3-SAE

* Si la version 2.00 ou ultérieure du logiciel du système de l'appareil photo (micropogramme) est utilisée, les connexions sans fil utilisant WEP ou WPA ne sont pas prises en charge.

Méthode de connexion

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/manuelle

Méthode d'accès

Mode Infrastructure

Communications Bluetooth

Norme Bluetooth Ver.4.2

Bande de fréquence

2,4 GHz

Extension de prise en main

Dimensions (L/H/P) (approx.)

124,0 × 23,3 × 57,2 mm

(5 × 15/16 × 2 3/8 po)

Poids (approx.)

75 g (2,7 oz)

Batterie rechargeable NP-FZ100

Tension nominale

7,2 V 

Adaptateur secteur compatible USB PD recommandé

Entrée

100 à 240 V , 50/60 Hz

Sortie

9 V  / 2 A ou plus

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TP1001424419

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Marques commerciales

- « α » est une marque commerciale de Sony Group Corporation.
- XAVC S et **XAVC S** sont des marques commerciales de Sony Group Corporation.
- XAVC HS et **XAVC HS** sont des marques commerciales de Sony Group Corporation.
- Mac est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et Sony Group Corporation et ses filiales les utilisent sous licence.
- QR Code est une marque commerciale de Denso Wave Inc.
- En outre, les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Cependant, les symboles ™ ou ® ne sont pas systématiquement utilisés dans ce manuel.

TP1001409694

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Licence

Remarques concernant la licence

Ce produit est doté de logiciels qui sont utilisés sur la base de contrats de licence avec les propriétaires de ces logiciels. À la demande des propriétaires du copyright de ces logiciels, nous avons l'obligation de vous informer de ce qui suit. Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre produit. En établissant une connexion Stockage de masse entre le produit et un ordinateur, vous pouvez lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS D'AVC DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION PERSONNELLE PAR LE CONSOMMATEUR OU POUR D'AUTRES UTILISATIONS NE LUI RAPPORTANT AUCUNE RÉMUNÉRATION POUR

(i) L'ENCODAGE DE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (ci-après « VIDÉO AVC »)
ET/OU

(ii) D'ÉCODER DES VIDÉOS AVC PRÉALABLEMENT ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DE LA VIDÉO AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE, DE MANIÈRE IMPLICITE OU EXPLICITE, POUR UNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS CELLES RELATIVES AUX UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES AINSI QU'AUX LICENCES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

VOIR <https://www.via-la.com/>

Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets HEVC listés à l'adresse patentlist.accessadvance.com.



À propos des logiciels GNU GPL/LGPL

Les logiciels inclus dans ce produit contiennent des logiciels sous droits d'auteur concédés sous la licence GPLv2 et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Vous trouverez une copie du code source pertinent tel qu'exigé sous la licence GPLv2 (et d'autres licences) à l'adresse <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Vous pouvez obtenir le code source tel qu'exigé par la licence GPLv2 sur le support physique fourni par nos soins pendant une période de trois ans après notre dernière livraison de ce produit en le sollicitant via le formulaire à l'adresse <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Cette offre est valable pour toute personne bénéficiant de cette information.

TP1001376836

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Dépannage

En cas de problème avec le produit, essayez les solutions suivantes.

- 1** Retirez la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez le produit sous tension.
- 2** Réinitialisez les paramètres.
- 3** Consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé. Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.
<https://www.sony.net/>

Rubrique associée

- [Rétablir le réglage](#)

TP1001376801

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-7CR α7CR

Messages d'avertissement

Régler Zone/Date/Heure.

- Réglez la zone, la date et l'heure. Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, chargez la batterie interne rechargeable de sauvegarde.

Alimentation insuffisante.

- La fonction de nettoyage du capteur d'image est inopérante en raison de la faible charge restante de la batterie. Rechargez la batterie.

Impossible d'utiliser la carte mémoire. Voulez-vous formater ?

- La carte mémoire a été formatée sur un ordinateur et le format de fichier a été modifié. Sélectionnez [Entrer], puis formatez la carte mémoire. Vous pourrez réutiliser la carte mémoire, mais toutes les données qu'elle contient seront effacées. Le formatage peut demander un certain temps. Si le message réapparaît, changez la carte mémoire.

Erreur de carte mémoire

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- Le formatage a échoué. Formatez de nouveau la carte mémoire.

Impossible de lire la carte mémoire. Réinsérez-la.

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- La carte mémoire est endommagée.
- Les bornes de la carte mémoire sont sales.

Carte mémoire verrouillée.

- Vous utilisez une carte mémoire munie d'un commutateur de protection en écriture ou d'un commutateur de protection contre l'effacement, lequel est placé en position LOCK. Placez le commutateur en position d'enregistrement.

Impossible d'ouvrir l'obturateur dès lors qu'aucune carte mémoire n'est insérée.

- Aucune carte mémoire n'a été insérée.
- Pour activer le déclenchement de l'obturateur sans insérer de carte mémoire dans l'appareil, réglez [Déclen. sans c. mém.] sur [Activé]. Dans ce cas, les images ne seront pas sauvegardées.

Cette carte mémoire pourrait ne pas enregistrer/lire normalement.

- Une carte mémoire incompatible est insérée.

Traitement en cours...

- La réduction du bruit est en cours d'exécution. Pendant ce processus de réduction de bruit, vous ne pouvez pas effectuer d'autres prises de vue.

Affichage impossible.

- Il se peut que des images prises avec un autre produit ou modifiées avec un ordinateur ne s'affichent pas.

- Le traitement des images sur un ordinateur, par exemple la suppression des fichiers d'image, peut provoquer des anomalies dans le fichier de base de données d'images. Réparez les fichiers de base de données d'images.
Vérifiez si un objectif est monté. Pour un objectif non pris en charge, réglez "Déc sans obj." dans le menu sur "Activé".

- L'objectif n'est pas monté correctement, ou l'objectif n'est pas fixé. Si le message s'affiche lorsqu'un objectif est fixé, fixez-le de nouveau. Si le message apparaît fréquemment, vérifiez si les contacts de l'objectif et du produit sont propres.
- Lorsque vous montez le produit sur un télescope astronomique ou un instrument similaire, ou que vous utilisez un objectif non pris en charge, réglez [Déc sans obj.] sur [Activé].

Surchauffe de l'appareil. Laissez-le se refroidir.

- Le produit a chauffé parce que vous avez effectué des prises de vue de manière continue. Éteignez le produit, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.

(Avertissement de surchauffe)

- Vous avez enregistré des images pendant une période prolongée, la température du produit a augmenté.

FULL (Erreur du fichier de base de données)

- Le nombre d'images dépasse celui pour lequel le produit peut gérer les dates dans un fichier de base de données.

ERROR (Erreur du fichier de base de données)

- Mémorisation impossible dans le fichier de base de données. Importez toutes les images sur un ordinateur et récupérez la carte mémoire.

Erreur fich. ds base données d'images

- Le fichier de base de données d'images présente une anomalie. Sélectionnez MENU → / (Prise de vue) → [Support] → [Récup. BD images].

Erreur système

Erreur de l'appareil photo. Mettez l'appareil hors et sous tension.

- Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Si ce message apparaît fréquemment, consultez un centre de service après-vente Sony agréé.

Grossissement impossible.

Rotation de l'image impossible.

- Il est possible que vous ne parveniez pas à agrandir ou à faire tourner les images enregistrées avec d'autres produits.

Impossible de créer un nouveau dossier.

- Un dossier dans la carte mémoire comporte les trois premiers chiffres « 999 ». Vous ne pouvez pas créer plus de dossiers sur cet appareil photo.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Configuration initiale de l'appareil](#)
- [Formater](#)
- [Déclen. sans c. mém.](#)

- Déc sans obj. (image fixe/film)
- Récup. BD images (image fixe/film)

TP1001376668

5-054-923-25(3) Copyright 2023 Sony Corporation