

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions sur votre produit.



Prise de vue à intervalles

Vous pouvez prendre automatiquement une série d'images fixes avec l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que vous avez réglés au préalable.



Informations sur les objectifs ILCE-6400A compatibles

Ce site Web fournit des informations sur les objectifs compatibles. (Une autre fenêtre s'ouvrira.)

Nomenclature des pièces/Icônes et témoins

[Identification des pièces](#)

Fonctions de base

[Utilisation de la molette de commande](#)

[Utilisation des éléments du MENU](#)

[Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

[À l'aide du bouton Fn \(Fonction\) \(Menu des fonctions\)](#)

[Comment utiliser l'écran Quick Navi](#)

[Utilisation du levier AF/MF/AEL](#)

[Comment utiliser le clavier](#)

Icônes et indicateurs

[Liste des icônes sur l'écran](#)

[Changement d'affichage d'écran \(pendant la prise de vue ou la lecture\)](#)

[Bouton DISP \(Écran/Visueur\)](#)

Préparation de l'appareil photo

[Vérification de l'appareil et des éléments fournis](#)

[E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II \(Zoom motorisé\)](#)

[E 18-135mm F3.5-5.6 OSS](#)

Charge de la batterie

[Charger la batterie au moyen du chargeur de batterie](#)

[Insertion/Retrait de la batterie](#)

[Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables](#)

[Alimentation par une prise murale](#)

[Remarques sur la batterie](#)

Insertion d'une carte mémoire (vendue séparément)

[Insertion/retrait d'une carte mémoire](#)

[Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

[Remarques sur les cartes mémoire](#)

Fixation d'un objectif

[Installation/retrait de l'objectif](#)

[Installation du pare-soleil](#)

Fixation des accessoires

[Adaptateur pour monture d'objectif](#)

[Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA1/LA-EA3](#)

[Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2/LA-EA4](#)

[Réglage de la langue, de la date et de l'heure](#)

[Guide intégr. à l'app.](#)

Prise de vue

[Prise d'images fixes](#)

Mise au point

└ [Mode mise au point](#)

Mise au point automatique

└ [Zone mise au point](#)

└ [Lim. zone mise au pt](#)

└ [AF à détection de phase](#)

└ [Standard mise au pt](#)

└ [Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil \(horizontale/verticale\) \(Comm zo. AF V/H\)](#)

└ [Commande AF/MF](#)

└ [AF par déclenc. \(image fixe\)](#)

└ [AF activé](#)

└ [Régl. AF visage/yeux](#)

└ [AF loupe mise pt \(image fixe\)](#)

└ [Suivi du sujet \(Fonction de suivi\)](#)

└ [Verrou AF](#)

└ [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

└ [Suppression d'une zone AF enregistrée \(Suppr zoneAF enr\)](#)

└ [Pré-AF \(image fixe\)](#)

└ [Eye-Start AF \(image fixe\)](#)

└ [Régl. prior. ds AF-S](#)

└ [Régl. prior. ds AF-C](#)

└ [Illuminateur AF \(image fixe\)](#)

└ [Désact. Aut. Zone AF](#)

└ [Affich. zone AF cont.](#)

└ [Circul. du point focal](#)

[Microréglage AF](#)

Mise au point manuelle

[MaP manuelle](#)

[Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)

[Loupe mise pt](#)

[Aide MF \(image fixe\)](#)

[Tmps gross. m. au p.](#)

[Gross. init. m.a.pt \(image fixe\)](#)

[Régl. intensification](#)

Sélection de l'entraînement (prise de vue en continu/retardateur)

[Entraînement](#)

[Prise d. v. en continu](#)

[Retardateur](#)

[Retardateur \(Cont.\)](#)

[Bracket continu](#)

[Bracket simple](#)

[Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

[Bracket.bal.B](#)

[Bracket DRO](#)

[Réglages bracketing](#)

Réalisation d'un autoportrait en observant l'écran

[Retardat./autoportr.](#)

Prise de vue à intervalles

[Funct.pdv intervall.](#)

Utilisation des fonctions tactiles

[Fonctionnem. tactile](#)

[Écran/pavé tactile](#)

[Funct du fnctmnt tact.: Déclencheur tactile](#)

[Funct du fnctmnt tact. : Mise au point tactile](#)

[Funct du fnctmnt tact.: Suivi tactile](#)

Sélection de la taille d'image fixe/qualité d'image

[Format fichier \(image fixe\)](#)

[Qualité JPEG \(image fixe\)](#)

[Taille d'img JPEG \(image fixe\)](#)

[Ratio d'aspect \(image fixe\)](#)

[Panorama : taille](#)

[Panorama : orient.](#)

Sélection d'un mode de prise de vue

[Liste de fonctions du sélecteur de mode](#)

[Auto intelligent](#)

[Automat. supérieur](#)

[Auto.sup. Extr. imag.](#)

[Changement du mode auto \(Mode auto\)](#)

[Reconnaissance de scène](#)

[Programme Auto](#)

[Priorité ouvert.](#)

[Priorité vitesse](#)

[Exposition manuelle](#)

[Prise de vue BULB \(pose longue\)](#)

[Panor. par balayage](#)

[Sélection scène](#)

[Rappel \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

[Film : Mode d'exposit.](#)

[Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.](#)

Contrôle des modes d'exposition/de mesure

[Correct. exposition](#)

[Sél./mol. comp. Ev](#)

[Guide param. expos.](#)

[Palier d'expo.](#)

[Mode de mesure](#)

[Prior. vis. multimes.](#)

[Point spotmètre](#)

[Verrouillage AE](#)

[AEL av. déclench. \(image fixe\)](#)

[Régl. stdrd d'expo](#)

[Rég.corr.expo](#)

[Régl. zebra](#)

Correction automatique de la luminosité et du contraste

[Opti Dyna \(DRO\)](#)

[HDR auto](#)

Sélection de la sensibilité ISO

[Réglage ISO: ISO](#)

[Réglage ISO: Limite de plage ISO](#)

[Réglage ISO: ISO AUTO vit.ob min](#)

Utilisation du zoom

[Fonctions zoom du produit](#)

[Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)

[Réglage du zoom](#)

[Facteur de zoom](#)

[Rotation bague zoom](#)

Balance des blancs

[Bal. des blancs](#)

[Régl. prior. ds AWB](#)

[Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs \(balance des blancs personnalisée\)](#)

[Verr. AWB déclen. \(image fixe\)](#)

Réglage du traitement d'images

[Modes créatifs](#)

[Effet de photo](#)

[Effet peau douce \(image fixe\)](#)

[Cadrage automat. \(image fixe\)](#)

[Espace colorim. \(image fixe\)](#)

Réglages de l'obturateur

[Déc sans obj.](#)

[Déclen. sans c. mém.](#)

[Pr. de vue silenc. \(image fixe\)](#)

[e-Obt. à rideaux av.](#)

Réduction du flou

[SteadyShot](#)

Correction de l'objectif

[Comp. de l'objectif](#)

Réduction du bruit

[RB Pose longue \(image fixe\)](#)

[RB ISO élevée \(image fixe\)](#)

Détection de visage

[Priorité visages enr.](#)

[Détec. de sourire](#)

[Enregistrem. visage \(Nouvel enregistrement\)](#)

[Enregistrem. visage \(Modification de l'ordre\)](#)

[Enregistrem. visage \(Supprimer\)](#)

Utilisation du flash

[Utilisation du flash](#)

[Réd. yeux rouges](#)

[Mode Flash](#)

[Correct.flash](#)

[Verrouillage FEL](#)

[Flash sans fil](#)

Enregistrement de films

[Enregistrement de films](#)

[Films avec déclench.](#)

[Formats d'enregistrement de films](#)

[Format fichier \(film\)](#)

[Réglage d'enreg. \(film\)](#)

[Régl. ralenti+acc.](#)

[Enregistr. proxy](#)

[Enregistrem. audio](#)

[Affich. niv. audio](#)

[Niveau d'enr. audio](#)

[Réduction bruit vent](#)

[Profil d'image](#)

[Aide affich. Gamma](#)

[Obt. vit. lente aut. \(film\)](#)

[Gross. init. m.a.pt \(film\)](#)

[Vitesse AF \(film\)](#)

[Sensibil. Suivi AF \(film\)](#)

[Réglages TC/UB](#)

[Commut. aff. TC/UB](#)

[Bouton MOVIE](#)

[Affich. marqueur \(film\)](#)

[Régl. marqueurs \(film\)](#)

[Sél. de sortie 4K \(film\)](#)

Visualisation

Visualisation d'images

[Lecture des images fixes](#)

[Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)

[Rotation automatique des images enregistrées \(Rotation d'affichage\)](#)

[Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

[Lecture des images panoramiques](#)

[Agrand. gross. init.](#)

[Agrand. posit. init.](#)

[Lecture de films](#)

[Réglages du volume](#)

[Capture photo](#)

[Lecture des images sur l'écran planche index \(Index d'images\)](#)

[Réglage de la méthode de saut entre les images \(Réglag. saut d'image\)](#)

[Basculement entre images fixes et films \(Mode Visualisation\)](#)

[Aff. comme groupe](#)

[Lect.cont. intervall.](#)

[Vit. lect. intervall.](#)

[Lecture des images avec un diaporama \(Diaporama\)](#)

Protection des données

[Protection des images \(Protéger\)](#)

Réglage de la fonction de classement

[Niveau](#)

[Régl.niv\(touch.pers.\)](#)

Spécification des images pour l'impression (DPOF)

[Spécification des images à imprimer \(Spécifier impression\)](#)

Suppression d'images

[Suppression d'une image affichée](#)

[Suppression de plusieurs images sélectionnées \(Supprimer\)](#)

[Confirm.effac.](#)

Visualisation d'images sur un téléviseur

[Affichage des images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI](#)

Personnalisation de l'appareil photo

Enregistrement des fonctions fréquemment utilisées

[Mémoire \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

[Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée \(Enr. régl. pdv pers.\)](#)

Personnalisation des fonctions de la bague/du sélecteur

[Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)

[Conf. sél./molette](#)

[Rotation Av/Tv](#)

[Verr. sélecteur/mol.](#)

Personnalisation du MENU (Mon menu)

[Ajouter un élément](#)

[Trier un élément](#)

[Supprimer élément](#)

[Supprimer page](#)

[Supprimer tout](#)

Vérification des images avant/après l'enregistrement

[Affichage instantané](#)

[Aperçu ouverture](#)

[Aperçu prise de vue](#)

[Affichage Live View](#)

Réglages de l'écran/du viseur

[Quadrillage](#)

[FINDER/MONITOR](#)

[Luminosité d'écran](#)

[Luminosité du viseur](#)

[Tempér. coul. viseur](#)

[Vit. défil. viseur \(image fixe\)](#)

[Qualité d'affichage](#)

[Vérificat. lumineuse](#)

Réglages de la carte mémoire

[Formater](#)

[N° de fichier](#)

[Définir nom d. fichier](#)

[Affich. info support](#)

- [Sélect. dossier REC](#)
- [Créat. d'un dossier](#)
- [Nom du dossier](#)
- [Récup. BD images](#)

Réglages de l'appareil photo

- [Signal sonore](#)
- [Menu mosaïque](#)
- [Guide sél. de mode](#)
- [H. début écon. éner.](#)
- [Tmp HORS tens. aut.](#)
- [Comm. à distance IR](#)
- [Sélect. NTSC/PAL](#)
- [Réglages HDMI : Résolution HDMI](#)
- [Réglages HDMI : Sortie 24p/60p \(film\) \(Uniquement pour les modèles compatibles 1080 60i\)](#)
- [Réglages HDMI : Affichage info HDMI](#)
- [Réglages HDMI : Sortie TC \(film\)](#)
- [Réglages HDMI : Commande REC \(film\)](#)
- [Réglages HDMI : COMMANDE HDMI](#)
- [Connexion USB](#)
- [Réglage USB LUN](#)
- [Alimentation USB](#)
- [Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)
- [Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)
- [Langue](#)
- [Rég. date/heure](#)
- [Réglage zone](#)
- [Informat. copyright](#)
- [Version](#)
- [Mode Démo](#)
- [Avis confidentialité](#)

Réinitialisation de l'appareil photo

- └ [Rétablir le réglage](#)

Utilisation des fonctions réseau

[Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)

Connexion du produit à un smartphone

- └ [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- └ [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- └ [Connexion par simple contact avec NFC](#)

[Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande](#)

Transfert d'images vers un smartphone

- └ [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- └ [Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi \(films proxy\).](#)
- └ [Envoi d'images à un smartphone \(Partage par simple contact NFC\)](#)

Lecture des informations sur l'emplacement d'un smartphone

- └ [Régl. liais. inf. empl](#)

Utilisation d'une télécommande avec communication Bluetooth

- └ [C. à dist. Bluetooth](#)

Changement des réglages réseau

- └ [Mode avion](#)
- └ [Réglages Wi-Fi : Réinit. SSID/MdP](#)
- └ [Éditer Nom Disposit.](#)
- └ [Réinit. régl. Réseau](#)

Utilisation d'un ordinateur

[Environnement matériel et logiciel recommandé](#)

Importation des images pour les utiliser sur un ordinateur

- └ [PlayMemories Home](#)
- └ [Installation de PlayMemories Home](#)
- └ [Connexion à un ordinateur](#)
- └ [Importation d'images vers un ordinateur sans utiliser de logiciel](#)

[Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur](#)

Développement des images RAW/Prise de vue à distance (Imaging Edge)

[Imaging Edge](#)

Création d'un disque vidéo

[Sélection du disque à créer](#)

[Création de disques Blu-ray à partir de films de qualité d'image haute définition](#)

[Création de DVD \(disques d'enregistrement AVCHD\) à partir de films de qualité d'image haute définition](#)

[Création de DVD à partir de films de qualité d'image standard](#)

Liste des éléments du MENU

[Utilisation des éléments du MENU](#)

Réglages de prise de vue1

[Format fichier \(image fixe\)](#)

[Qualité JPEG \(image fixe\)](#)

[Taille d'img JPEG \(image fixe\)](#)

[Ratio d'aspect \(image fixe\)](#)

[Panorama : taille](#)

[Panorama : orient.](#)

[RB Pose longue \(image fixe\)](#)

[RB ISO élevée \(image fixe\)](#)

[Espace colorim. \(image fixe\)](#)

[Comp. de l'objectif](#)

[Changement du mode auto \(Mode auto\)](#)

[Sélection scène](#)

[Auto.sup. Extr. imag.](#)

[Entraînement](#)

[Réglages bracketing](#)

[Funct.pdv intervall.](#)

[Rappel \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

[Mémoire \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée (Enr. régl. pdv pers.)
Mode mise au point
Régl. prior. ds AF-S
Régl. prior. ds AF-C
Zone mise au point
Lim. zone mise au pt
Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)
Illuminateur AF (image fixe)
Régl.AF visage/yeux
AF par déclenc. (image fixe)
Pré-AF (image fixe)
Eye-Start AF (image fixe)
Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF) (image fixe)
Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)
Désact. Aut. Zone AF
Affich. zone AF cont.
Circul. du point focal
Microréglage AF
Correct. exposition
Réglage ISO: ISO
Réglage ISO: Limite de plage ISO
Réglage ISO: ISO AUTO vit.ob min
Mode de mesure
Prior. vis. multimes.
Point spotmètre
Palier d'expo.
AEL av. déclench. (image fixe)
Régl. stddr d'expo
Mode Flash

- [Correct.flash](#)
- [Rég.corr.expo](#)
- [Flash sans fil](#)
- [Réd. yeux rouges](#)
- [Bal. des blancs](#)
- [Rég. prior. ds AWB](#)
- [Opti Dyna \(DRO\)](#)
- [HDR auto](#)
- [Modes créatifs](#)
- [Effet de photo](#)
- [Profil d'image](#)
- [Effet peau douce \(image fixe\)](#)
- [Verr. AWB déclen. \(image fixe\)](#)
- [Loupe mise pt](#)
- [Tmps gross. m. au p.](#)
- [Gross. init. m.a.pt \(image fixe\)](#)
- [AF loupe mise pt \(image fixe\)](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)
- [Rég. intensification](#)
- [Enregistrem. visage \(Nouvel enregistrement\)](#)
- [Enregistrem. visage \(Modification de l'ordre\)](#)
- [Enregistrem. visage \(Supprimer\)](#)
- [Priorité visages enr.](#)
- [Détec. de sourire](#)
- [Cadrage automat. \(image fixe\)](#)
- [Retardat./autoportr.](#)

Réglages de prise de vue2

- [Film : Mode d'exposit.](#)
- [Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.](#)
- [Format fichier \(film\)](#)

-	Réglage d'enreg. (film)
-	Régl. ralenti+acc.
-	Enregistr. proxy
-	Vitesse AF (film)
-	Sensibil. Suivi AF (film)
-	Obt. vit. lente aut. (film)
-	Gross. init. m.a.pt (film)
-	Enregistrem. audio
-	Niveau d'enr. audio
-	Affich. niv. audio
-	Réduction bruit vent
-	Affich. marqueur (film)
-	Régl. marqueurs (film)
-	Films avec déclench.
-	Pr. de vue silenc. (image fixe)
-	e-Obt. à rideaux av.
-	Déc sans obj.
-	Déclen. sans c. mém.
-	SteadyShot
-	Zoom image claire/zoom numérique (Zoom)
-	Réglage du zoom
-	Rotation bague zoom
-	Bouton DISP (Écran/Viseur)
-	FINDER/MONITOR
-	Vit. défil. viseur (image fixe)
-	Régl. zebra
-	Quadrillage
-	Guide param. expos.
-	Affichage Live View
-	Affichage instantané

[Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

[À l'aide du bouton Fn \(Fonction\) \(Menu des fonctions\)](#)

[Changement provisoire de fonction du sélecteur \(Régl. Mon sélecteur\)](#)

[Conf. sél./molette](#)

[Rotation Av/Tv](#)

[Sél./mol. comp. Ev](#)

[Funct du fncmtnt tact.: Déclencheur tactile](#)

[Funct du fncmtnt tact. : Mise au point tactile](#)

[Funct du fncmtnt tact.: Suivi tactile](#)

[Bouton MOVIE](#)

[Verr. sélecteur/mol.](#)

[Signal sonore](#)

Réseau

[Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)

[Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi \(films proxy\)](#)

[Contrôl. via smartph.](#)

[Mode avion](#)

[Réglages Wi-Fi : Réinit. SSID/MdP](#)

[Réglages Bluetooth](#)

[Régl. liais. inf. empl](#)

[Éditer Nom Disposit.](#)

[Réinit. régl. Réseau](#)

[C. à dist. Bluetooth](#)

Lecture

[Protection des images \(Protéger\)](#)

[Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

[Suppression de plusieurs images sélectionnées \(Supprimer\)](#)

[Niveau](#)

[Régl.niv\(touch,pers.\)](#)

[Spécification des images à imprimer \(Spécifier impression\)](#)

- [Capture photo](#)
- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. gross. init.](#)
- [Agrand. posit. init.](#)
- [Lect.cont. intervall.](#)
- [Vit. lect. intervall.](#)
- [Lecture des images avec un diaporama \(Diaporama\)](#)
- [Basculement entre images fixes et films \(Mode Visualisation\)](#)
- [Lecture des images sur l'écran planche index \(Index d'images\)](#)
- [Aff. comme groupe](#)
- [Rotation automatique des images enregistrées \(Rotation d'affichage\)](#)
- [Réglage de la méthode de saut entre les images \(Réglag. saut d'image\)](#)

Réglage

- [Luminosité d'écran](#)
- [Luminosité du viseur](#)
- [Tempér. coul. viseur](#)
- [Aide affich. Gamma](#)
- [Réglages du volume](#)
- [Menu mosaïque](#)
- [Guide sél. de mode](#)
- [Confirm.effac.](#)
- [Qualité d'affichage](#)
- [H. début écon. éner.](#)
- [Tmp HORS tens. aut.](#)
- [Sélect. NTSC/PAL](#)
- [Mode nettoyage](#)
- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)
- [Réglag. pavé tactile](#)
- [Mode Démo](#)

[Réglages TC/UB](#)

[Comm. à distance IR](#)

[Réglages HDMI : Résolution HDMI](#)

[Réglages HDMI : Sortie 24p/60p \(film\)_\(Uniquement pour les modèles compatibles 1080 60i\)](#)

[Réglages HDMI : Affichage info HDMI](#)

[Réglages HDMI : Sortie TC \(film\)](#)

[Réglages HDMI : Commande REC \(film\)](#)

[Réglages HDMI : COMMANDE HDMI](#)

[Sél. de sortie 4K \(film\)](#)

[Connexion USB](#)

[Réglage USB LUN](#)

[Alimentation USB](#)

[Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)

[Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)

[Langue](#)

[Rég. date/heure](#)

[Réglage zone](#)

[Informat. copyright](#)

[Formater](#)

[N° de fichier](#)

[Définir nom d. fichier](#)

[Sélect. dossier REC](#)

[Créat. d'un dossier](#)

[Nom du dossier](#)

[Récup. BD images](#)

[Affich. info support](#)

[Version](#)

[Rétablir le réglage](#)

[Avis confidentialité](#)

Mon menu

[Ajouter un élément](#)

[Trier un élément](#)

[Supprimer élément](#)

[Supprimer page](#)

[Supprimer tout](#)

Précautions/Le produit

[Précautions](#)

[Nettoyage](#)

Nettoyage du capteur d'image

└ [Mode nettoyage](#)

[Nombre d'images enregistrables](#)

[Durées de film enregistrables](#)

[Utilisation du chargeur de batterie à l'étranger](#)

[Format AVCHD](#)

[Licence](#)

[Spécifications](#)

[Marques commerciales](#)

Si vous avez des problèmes

[Dépannage](#)

[Messages d'avertissement](#)


Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle


<https://helpguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Identification des pièces

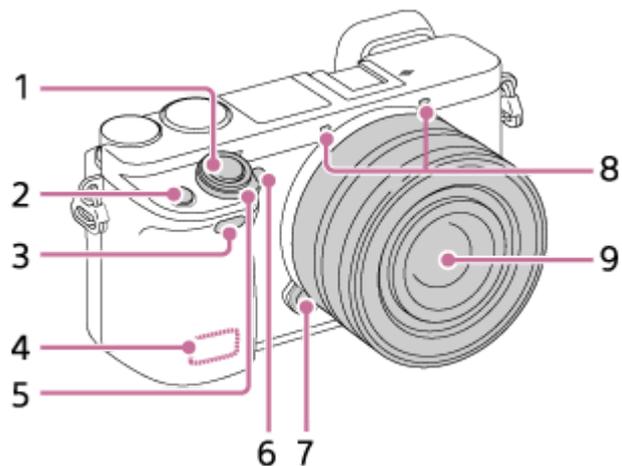


Avec l'objectif retiré

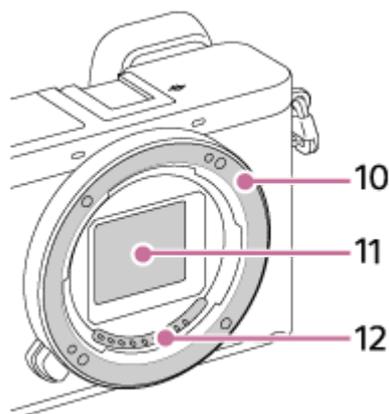

1. Déclencheur
2. Bouton **C1** (Personnalisé 1)
3. Capteur à distance infrarouge
4. Antenne Wi-Fi/Bluetooth (intégrée)
5. Interrupteur ON/OFF (alimentation)
6. Témoin du retardateur/Illuminateur AF
7. Bouton de déverrouillage de l'objectif
8. Microphone*
9. Objectif
10. Monture
11. Capteur d'image**
12. Contacts de l'objectif**

* Ne couvrez pas cette pièce pendant l'enregistrement de films. Vous risqueriez de générer du bruit ou de diminuer le volume.


** Ne touchez pas directement ces pièces.

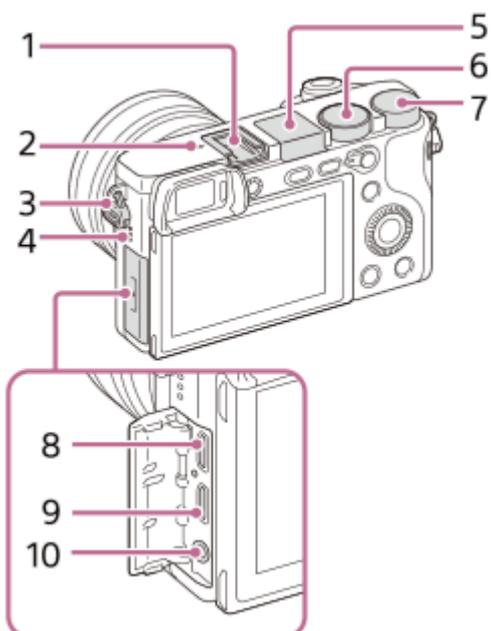

1. Griffe multi-interface*

2.  Indicateur de position du capteur d'image


- Le capteur d'image est le capteur qui convertit la lumière en signal électrique. L'indicateur  indique l'emplacement du capteur d'image. Lorsque vous mesurez la distance exacte entre l'appareil photo et le sujet, référez-vous à la position de la ligne horizontale.

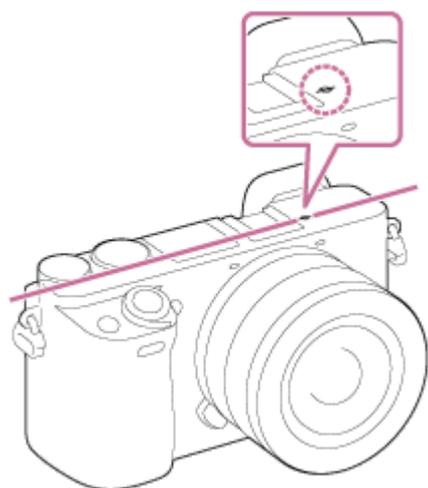

- Si la distance au sujet est inférieure à la distance de prise de vue minimale de l'objectif, la mise au point ne sera pas vérifiée. Veillez à laisser assez de distance entre le sujet et l'appareil.

3. Crochets pour bandoulière

Fixez les deux extrémités de la bandoulière à l'appareil.

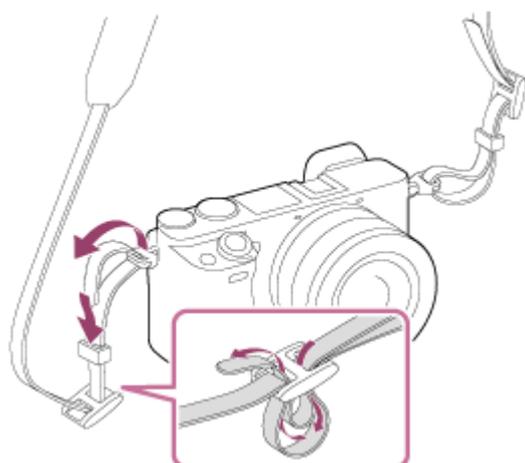

4. Haut-parleur

5. Flash

- Appuyez sur le bouton ⚡ (Déploiement du flash) pour utiliser le flash. Le flash ne sort pas automatiquement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le flash, faites-le rentrer dans le corps de l'appareil.

6. Sélecteur de mode

7. Sélecteur de commande

8. Multi/micro connecteur USB*

Ce connecteur prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

9. Micro-prise HDMI


10. Prise (Microphone)

Lorsqu'un microphone externe est connecté, le microphone intégré est automatiquement désactivé. Lorsque le microphone externe est de type Plugin-power, il est alimenté via l'appareil photo.

* Pour en savoir plus sur les accessoires compatibles avec la griffe multi-interface et le multi/micro connecteur USB, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé. Des accessoires pour la griffe porte-accessoires peuvent également être utilisés. Le bon fonctionnement avec les accessoires d'autres fabricants n'est pas garanti.

Multi Interface Shoe

Accessory Shoe

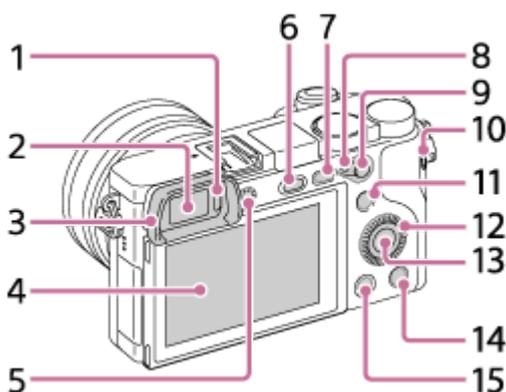

1. Capteur de visée


2. Viseur

3. Oculaire de visée

- Non installé sur l'appareil en usne. Nous vous recommandons d'installer l'oculaire de visée lorsque vous souhaitez utiliser le viseur.

Fixation/retrait de l'oculaire de visée

Faites coïncider l'oculaire de visée avec la rainure sur le viseur et faites-le glisser en place.

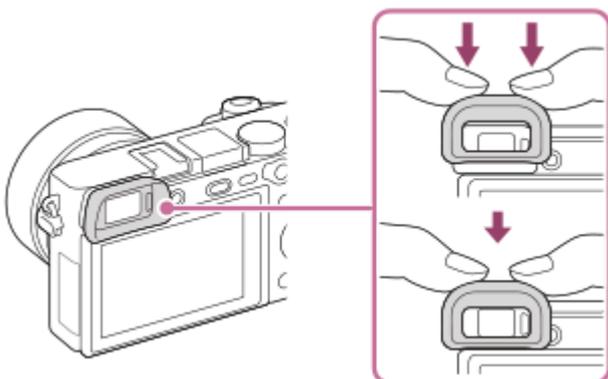


Pour enlever l'oculaire de visée, saisissez-le par ses côtés et soulevez-le.


- Retirez l'oculaire de visée lorsque vous fixez un accessoire (vendu séparément) sur la griffe multi-interface.

4. Écran


- Vous pouvez modifier l'angle de l'écran pour photographier depuis n'importe quelle position.
Position élevée (en tenant l'appareil en hauteur)

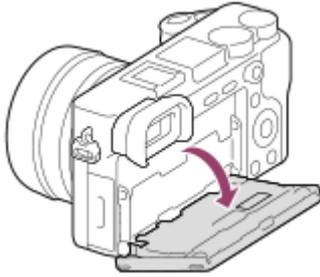

Position basse (en tenant l'appareil en bas)

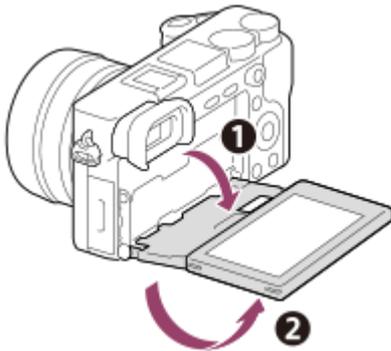


Position Selfie (en dirigeant l'écran vers vous pour prendre un selfie)

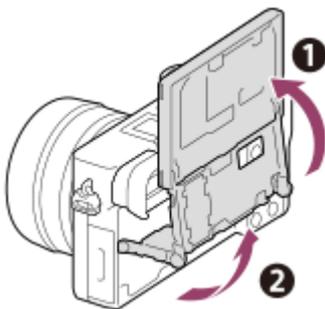

- Selon le type de trépied utilisé, il se peut que vous ne parveniez pas à régler l'angle de l'écran. Dans ce cas, dégagez la vis du trépied pour régler l'angle de l'écran.

5. Molette de réglage dioptrique


- Ajustez la molette de réglage dioptrique à votre vue jusqu'à ce que l'affichage apparaisse clairement dans le viseur. Si vous avez du mal à faire tourner la molette de réglage dioptrique, retirez l'oculaire de visée puis effectuez le réglage.

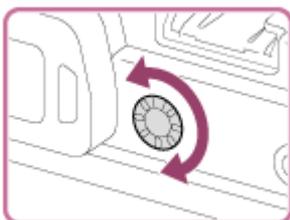

6. Bouton ⚡ (Déploiement du flash)


7. Bouton MENU

8. Levier AF/MF/AEL
9. Pour la prise de vue : Bouton AF/MF/Bouton AEL
Pour la visualisation : Bouton  (Agrandir)
10. Bouton MOVIE (Film)
11. Pour la prise de vue : Bouton Fn (Fonction)
Pour la visualisation : Bouton  (Env. vers smartphon.)
Vous pouvez afficher l'écran [Env. vers smartphon.] en appuyant sur ce bouton.
12. Molette de commande
13. Bouton central
14. Bouton **C2** (Personnalisé 2)/Bouton  (Supprimer)
15. Bouton  (Lecture)

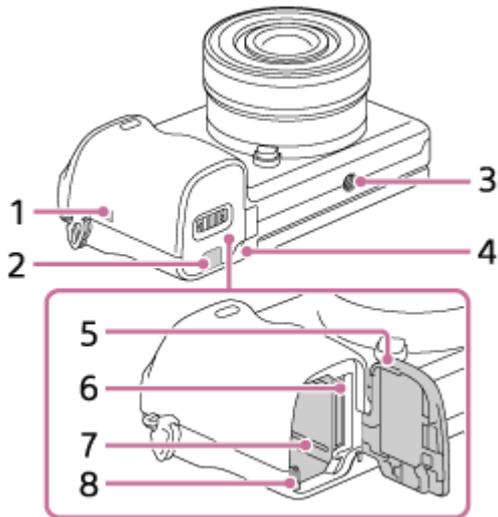

1. (Marque N)


- Pour connecter l'appareil à un smartphone équipé de la fonction NFC, mettez en contact les symboles N Mark des deux dispositifs. Pour en savoir plus sur la position de la  (Marque N) sur votre smartphone, consultez le mode d'emploi de celui-ci.

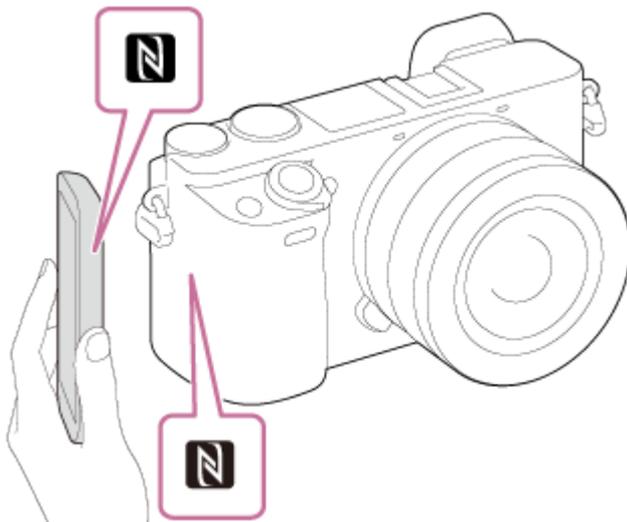

- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil à courte portée.

2. Couverture de plaque de connexion

- Servez-vous-en lorsque vous utilisez un adaptateur secteur AC-PW20 (vendu séparément). Insérez la plaque de connexion dans le compartiment de la batterie, puis faites passer le cordon à travers le couvercle de plaque de connexion comme illustré ci-dessous.

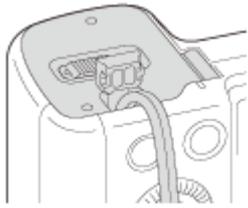

- Veillez à ce que le cordon ne soit pas pincé lorsque vous refermez le couvercle.

3. Écrou de trépied

Utilisez un trépied avec une vis de fixation de longueur inférieure à 5,5 mm (7/32 po). Sinon, vous ne pourrez pas fixer l'appareil fermement, et vous risquez de l'endommager.

4. Témoin d'accès

5. Couvercle de batterie/carte mémoire

6. Fente de carte mémoire

7. Fente d'insertion de la batterie


8. Levier de verrouillage de la batterie

TP0002280822

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation de la molette de commande

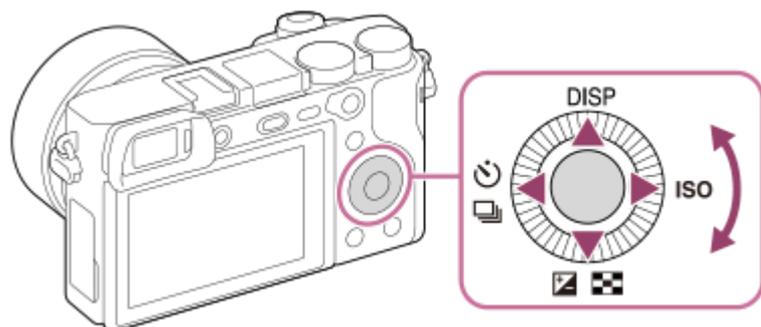

- Vous pouvez sélectionner les éléments de réglage en tournant la molette de commande, ou en appuyant sur son côté supérieur/inférieur/gauche/droit. Validez votre sélection en appuyant au centre de la molette de commande.
- Les fonctions attribuées par défaut au centre et au côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande sont les suivantes :
 - Côté supérieur : DISP (Réglage de l'affichage)
 - Côté inférieur : Correct. exposition/Index d'images ( / )
 - Côté gauche : Entraînement ( / )
 - Côté droit : ISO
 - Centre : AF sur les yeux
- Vous pouvez également attribuer les fonctions souhaitées au côté inférieur/gauche/droit et au centre de la molette de commande.
- Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, ou en la faisant tourner.

Rubrique associée

- [Standard mise au pt](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)


TP000227780

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation des éléments du MENU

Vous pouvez changer les réglages liés au fonctionnement de l'appareil, notamment la prise de vue, la lecture et la méthode de fonctionnement. Vous pouvez également exécuter les fonctions de l'appareil depuis le MENU.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran du menu.

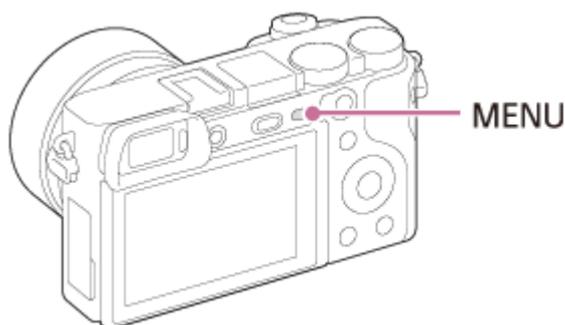

- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- Sélectionnez une icône en haut de l'écran (A) puis appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande pour atteindre un autre onglet de MENU.
- Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton MENU.



- 3 Sélectionnez la valeur de réglage désirée, puis appuyez au centre pour valider votre sélection.

Rubrique associée

- [Menu mosaïque](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP0002274449

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons (Touche perso)


Vous pouvez utiliser la fonction de touche personnalisée pour attribuer les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment aux touches facilement utilisables. Cela vous permet de sauter le processus de sélection des éléments du MENU, pour vous permettre de rappeler plus rapidement les fonctions.

Vous pouvez également attribuer [Non réglé] aux touches facilement utilisables pour éviter tout fonctionnement involontaire.

Vous pouvez attribuer séparément des fonctions aux touches personnalisées pour le mode de prise de vue d'images fixes ( Touche perso), le mode d'enregistrement de films ( Touche perso) et le mode de lecture ( Touche perso).

- Les fonctions attribuables varient selon les touches.

Vous pouvez attribuer des fonctions aux touches suivantes.

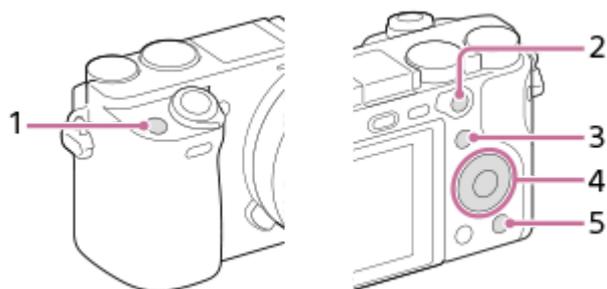


1. Bout. personnalisé 1
2. Touche AF/MF/Touche AEL
3. Bouton Fn/ 
4. Touche centrale/Touche gauche/Touche droite/Touche bas
5. Bout. personnalisé 2

Astuce

- Vous pouvez rappeler les fonctions plus rapidement en utilisant le menu des fonctions pour configurer chaque réglage directement depuis le bouton Fn, ainsi que les touches personnalisées. Reportez-vous aux fonctions connexes sous « Rubrique associée » en bas de cette page.

Voici la procédure d'attribution de la fonction [AF sur les yeux] au bouton AEL (A).

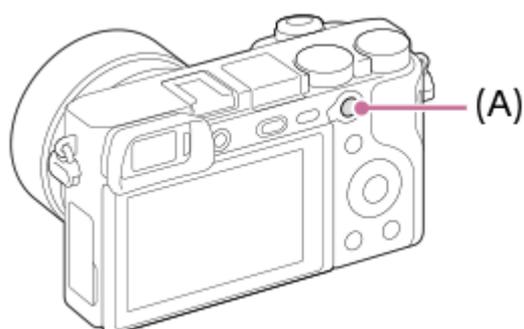

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso].

- Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant l'enregistrement de films, sélectionnez [ Touche perso]. Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant la lecture d'images, sélectionnez [ Touche perso].

2 Avancez à l'écran [1 arrière] à l'aide du côté gauche/droit de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Touche AEL] et appuyez au centre de la molette de commande.

3 Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche. Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande, puis appuyez au centre.

Par exemple, sélectionnez [AF sur les yeux].

- Si vous appuyez sur le bouton AEL dans le mode de prise de vue d'images fixes et que des yeux sont détectés, [AF sur les yeux] s'active, et l'appareil photo effectue la mise au point sur les yeux. Prenez des images tout en maintenant enfoncé le bouton AEL.

Note

- Vous pouvez également attribuer des fonctions de prise de vue au bouton de verrouillage de la mise au point de l'objectif. Toutefois, certains objectifs ne possèdent pas de bouton de verrouillage de la mise au point.
- Si vous attribuez [Suivre perso ()] à une touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso], mais la fonction est celle qui n'est pas disponible dans le mode d'enregistrement de films comme [ Qualité JPEG] ou [Mode Flash], la fonction ne sera pas rappelée lorsque vous appuyez sur la touche dans le mode d'enregistrement de films.
- Si vous attribuez [Suivr. perso( / )] à une touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso], l'appareil basculera sur le mode de prise de vue et rappellera la fonction attribuée lorsque vous appuyez sur la touche en mode de lecture.

Rubrique associée


- [À l'aide du bouton Fn \(Fonction\) \(Menu des fonctions\)](#)

TP0002279495

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

À l'aide du bouton Fn (Fonction) (Menu des fonctions)

Le menu des fonctions est un menu de 12 fonctions qui s'affiche en bas de l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Fn (Fonction) dans le mode de prise de vue. Vous pouvez accéder à des fonctions fréquemment utilisées plus rapidement en les enregistrant dans le menu des fonctions.

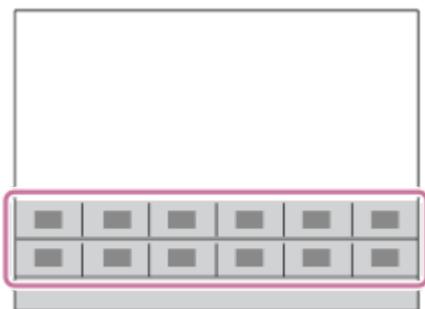


Astuce

- Vous pouvez rappeler plus rapidement les fonctions en utilisant la fonction de touche personnalisée pour attribuer les fonctions fréquemment utilisées aux touches souhaitées, ainsi que le menu des fonctions. Reportez-vous aux fonctions connexes sous « Rubrique associée » en bas de cette page.

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton DISP sur la molette de commande pour afficher un mode d'écran autre que [Pour le viseur], puis appuyez sur le bouton Fn (Fonction).



- Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

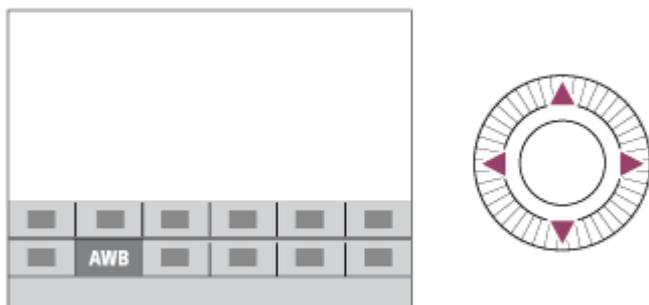


3 Sélectionnez le réglage souhaité en tournant la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- Il est possible de régler certaines fonctions avec précision à l'aide du sélecteur de commande.

Pour ajuster les réglages depuis les écrans de réglage dédiés

Sélectionnez la fonction souhaitée à l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaîtra. Suivez le guide d'opérations **(A)** pour ajuster les réglages.

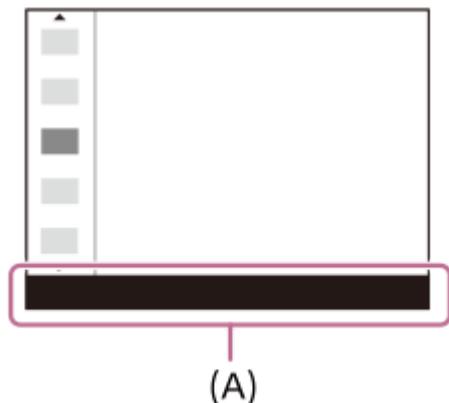

Pour changer les fonctions dans le menu des fonctions (Réglages menu fct.)

Voici la procédure de changement de [Entraînement] dans le menu des fonctions en [Quadrillage].

1. MENU → (Réglages de prise de vue2) → [Réglages menu fct.].
2. Sélectionnez (Entraînement) parmi les douze fonctions dans le menu des fonctions à l'aide du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.
3. Avancez à l'écran [Affichage/affich. instantané] à l'aide du côté gauche/droit de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Quadrillage] et appuyez au centre de la molette de commande.
 - (Quadrillage) apparaîtra sur l'ancien emplacement de (Entraînement) dans le menu des fonctions.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002241536

Comment utiliser l'écran Quick Navi

L'écran Quick Navi est une fonction optimisée pour la prise de vue avec le viseur, vous permettant de contrôler directement les réglages.

- 1 MENU → 2 (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] → [Écran].
- 2 Cochez [Pour le viseur], puis sélectionnez [Entrer].
- 3 Appuyez sur DISP sur la molette de commande pour régler le mode d'écran sur [Pour le viseur].
- 4 Appuyez sur le bouton Fn pour basculer sur l'écran Quick Navi.
 - Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents des affichages réels.

Mode Auto/Mode Sélection scène




Mode P/A/S/M/Panorama par balayage



- 5 Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- 6 Tournez la molette de commande pour sélectionner le réglage désiré.
 - Il est possible de régler certaines fonctions avec précision à l'aide du sélecteur de commande.

Pour ajuster les réglages depuis les écrans de réglage dédiés

Sélectionnez la fonction souhaitée à l'étape 5, puis appuyez au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaîtra. Suivez le guide d'opérations **(A)** pour ajuster les réglages.

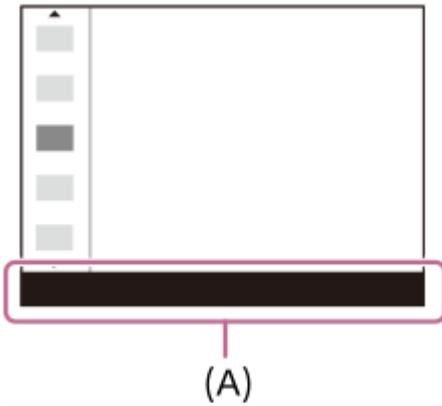

Note

- Les éléments grisés sur l'écran Quick Navi ne sont pas réglables.
- Lorsque vous utilisez [Modes créatifs], [Profil d'image], etc., certaines tâches de configuration peuvent être réalisées uniquement sur l'écran dédié.

Rubrique associée

- [Changement d'affichage d'écran \(pendant la prise de vue ou la lecture\)](#)


TP0002241759

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation du levier AF/MF/AEL

Vous pouvez faire basculer la fonction du bouton AF/MF/AEL entre AF/MF et AEL en modifiant la position du levier AF/MF/AEL.

Lorsque vous mettez le levier AF/MF/AEL **(A)** en position AF/MF et que vous appuyez sur le bouton **(B)**, le mode de mise au point bascule temporairement entre auto et manuel (contrôle AF/MF). Lorsque vous mettez le levier AF/MF/AEL en position AEL et que vous appuyez sur le bouton, l'exposition est verrouillée (verrouillage AE).

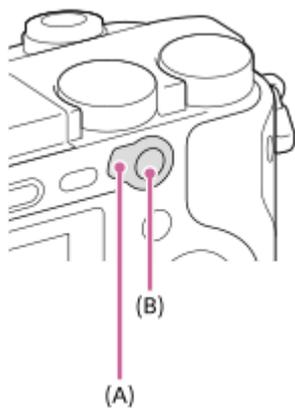

TP0002277801

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Comment utiliser le clavier

Lorsque la saisie manuelle de caractères est nécessaire, un clavier s'affiche à l'écran.



Déplacez le curseur sur la touche souhaitée au moyen de la molette de commande, puis appuyez au centre pour saisir.

1. Zone de saisie

Les caractères saisis s'affichent.

2. Changer de type de caractère

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le type de caractère passe des lettres de l'alphabet aux chiffres et aux symboles.

3. Clavier

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les caractères correspondant à cette touche sont affichés un par un de façon séquentielle.

Par exemple : Si vous voulez saisir « abd »

Appuyez une fois sur la touche « abc » pour afficher « a » → sélectionnez « ➡ » ((5) Déplacer le curseur) et appuyez deux fois sur la touche « abc » pour afficher « b » → appuyez une fois sur la touche « def » pour afficher « d ».

4. Finaliser

Finalise les caractères saisis.

5. Déplacer le curseur

Déplace le curseur dans la zone de saisie vers la droite ou la gauche.

6. Supprimer

Supprime le caractère précédant le curseur.

7. ↑

Change la casse du caractère suivant.

8. ␣

Saisit une espace.

- Pour annuler la saisie, sélectionnez [Annuler].

TP0002274516


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Liste des icônes sur l'écran


Les contenus affichés et leurs positions dans les illustrations ne sont qu'à titre indicatif, et peuvent être différents des affichages réels.

Icônes sur l'écran de prise de vue

Mode Écran

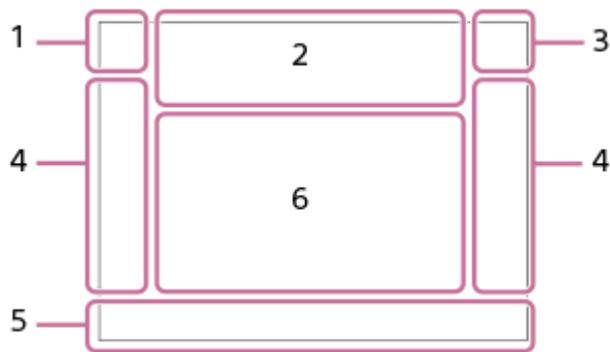

Mode Viseur

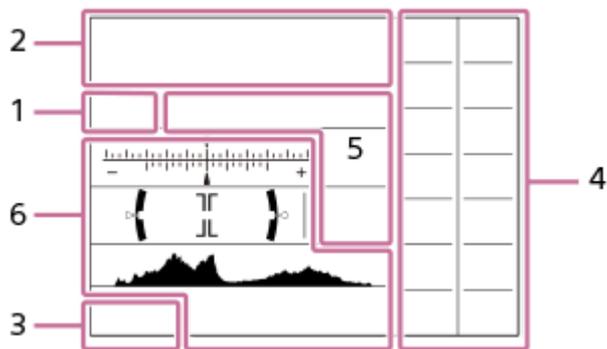

1. Mode de prise de vue/reconnaissance de scène

i **☰** **P** **P*** **A** **S** **M** **i** **⏏** **⏏** **P** **⏏** **A** **⏏** **S** **⏏** **M** **S&Q** **P** **S&Q** **A** **S&Q** **S** **S&Q** **M** **⏏**

Mode de prise de vue

1 **2** **3**

M₁ **M**₂ **M**₃ **M**₄

Numéro d'enregistrement

☾ **▲** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

Icônes Reconnaissance de scène

⏏ **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏** **⏏**

Sélection scène

2. Réglages de l'appareil

⏏ **NO CARD**

État de la carte mémoire

100

Nombre d'images enregistrables

||||3

Écriture des données/Nombre d'images qu'il est encore possible d'enregistrer

3:2 16:9 1:1

Ratio d'aspect des images fixes

24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.1M / 4.0M

Taille d'image des images fixes

RAW

Enregistrement RAW

X.FINE FINE STD

Qualité JPEG

XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD

Format d'enregistrement de films

100 60 50 25 16 FX FH

Réglages d'enregistrement de films

120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p

Cadence de prise de vue (films)

100 60 50 25 16

Enregistr. proxy

120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps

Cadence de prise de vue pour l'enregistrement au ralenti/en accéléré



Charge du flash en cours

VIEW

Définit. d'effet désac.



Illuminateur AF



SteadyShot désactivé/activé, avertissement de bougé de l'appareil



Zoom intelligent/ Zoom "Clear Img"/Zoom numérique

-PC-

PC à distance



Vérificat. lumineuse



Pr. de vue silenc.



Télécommande



Enregistrement audio désactivé (films)



Réduction bruit vent



Écriture des informations sur les droits d'auteur

Assist 5-Log2 Assist 5-Log3 Assist HLG 709 Assist HLG 2020

Aide affich. Gamma



Annuler la mise au point



Annulation du suivi

Mis. au point centrée

Exécution de [Mis. au point centrée]



NFC actif



Connexion Bluetooth disponible/Connexion Bluetooth non disponible



Connecté à un smartphone/Non connecté à un smartphone



Informations sur l'emplacement obtenues/Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues



Mode avion



Avertissement de surchauffe



Fichier de base de données plein/Erreur du fichier de base de données

3. Batterie



Charge restante de la batterie




Avertissement de charge restante



Alimentation USB


4. Réglages de prise de vue

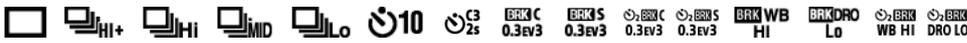

Entraînement



Mode Flash /Flash sans fil/Réd. yeux rouges

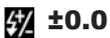

Correct.flash



Mode mise au point



Zone mise au point



Format fichier



Mode de mesure



Bal. des blancs (Automatique, Prédéfinie, Sous-marine auto, Personnalisée, Température des couleurs, Filtre couleur)



Opti Dyna /HDR auto



Modes créatifs /Contraste, saturation et netteté



Effet de photo



Prior. visag./yeux AF



Profil d'image



Témoin de sensibilité de la détection de sourire

5. Témoin de mise au point/Réglages de l'exposition



Témoin de mise au point

1/250

Vitesse d'obturation

F3.5

Valeur d'ouverture



Correction de l'exposition/Mesure manuelle

ISO400

ISO AUTO

A ISO400

Sensibilité ISO



Verrouillage AE/Verrouillage FEL/Verrouillage AWB

6. Guides/autres

● **Annulation du suivi**

Affichage du guide pour le suivi

● **Sélect. point focal act/désact**

Affichage du guide pour le réglage de Zone mise au point

● **Annuler la mise au point**

Affichage du guide pour l'annulation de la mise au point



Affichage du guide pour Mon sélecteur

-6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4+
Indicateur de bracketing

○
Zone de mesure du spot

320 400 500
5.0 5.6 6.3
Guide de réglage de l'exposition

Indicateur de vitesse d'obturation

Témoin d'ouverture

Histogramme

Indicateur de niveau numérique

STBY REC

Attente d'enregistrement de films/Enregistrement de films en cours

1:00:12

Durée d'enregistrement réelle du film (heures : minutes : secondes)

CH1 
CH2 

Affich. niv. audio



Commande REC

00:00:00:00


Code temporel (heures : minutes : secondes : images)

00 00 00 00


Bit utilisateur

Icônes sur l'écran de lecture

Affichage d'une seule image

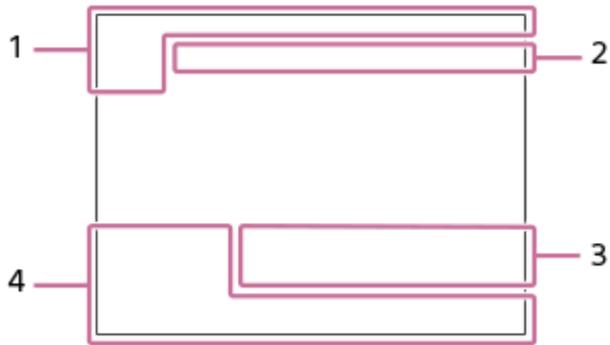

Affichage de l'histogramme

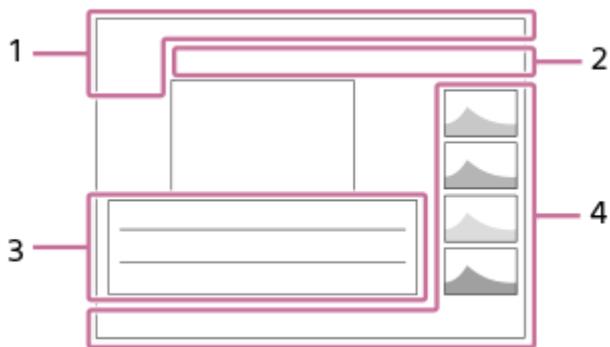

1. Informations élémentaires



Mode Visualisation



Niveau



Protéger

DPOF

Marque DPOF ajoutée



Recadrage automatique

3/7

Numéro de fichier/Nombre d'images dans le mode de visualisation



NFC actif



Charge restante de la batterie



Aff. comme groupe



Film proxy inclus

2. Réglages de l'appareil

Reportez-vous à « Icônes sur l'écran de prise de vue ».

3. Réglages de prise de vue



Erreur liée à l'effet Photo



Erreur HDR auto

35mm

Distance focale de l'objectif

HLG

Enregistrement HDR (Hybrid Log-Gamma)

Reportez-vous à « Icônes sur l'écran de prise de vue » pour les autres icônes affichées dans cette zone.

4. Informations sur les images

 **90°44'55"N**
233°44'55"W

Informations sur la latitude/longitude

2019 -1-1 10:37AM

Date de l'enregistrement

 **100-0003**

Numéro de dossier - numéro de fichier



Histogramme (Luminance/R/V/B)

TP0002280820

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Changement d'affichage d'écran (pendant la prise de vue ou la lecture)


Vous pouvez changer les contenus d'affichage à l'écran.

1 Appuyez sur le bouton DISP (Réglage de l'affichage).

- Pour changer les informations affichées dans le viseur, appuyez sur le bouton DISP tout en regardant dans le viseur.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton DISP, l'affichage à l'écran change.
- Les contenus affichés et leurs positions sont donnés à titre indicatif, et peuvent être différents de l'affichage réel.


Pendant la prise de vue (écran)

Afficher ttes infos → Pas d'info affich → Histogramme → Niveau → Pour le viseur → Afficher ttes infos

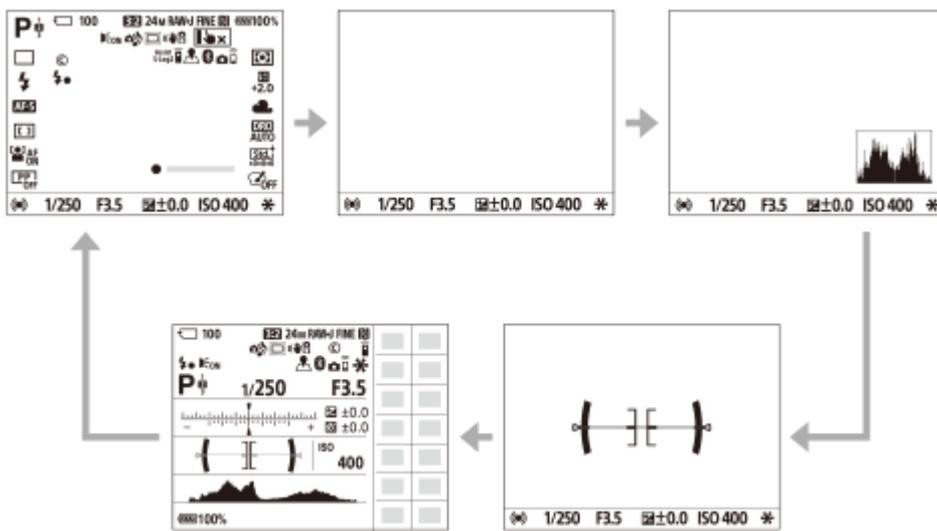


Pendant la prise de vue (viseur)

Niveau → Pas d'info affich → Histogramme → Niveau

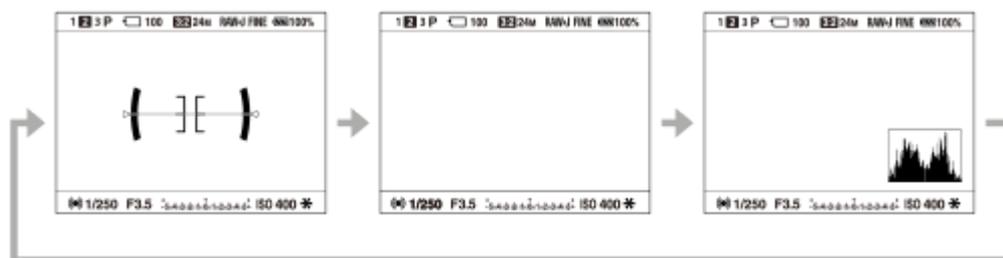

Pendant la lecture (écran/viseur)

Info. affichage → Histogramme → Pas d'info affich → Info. affichage

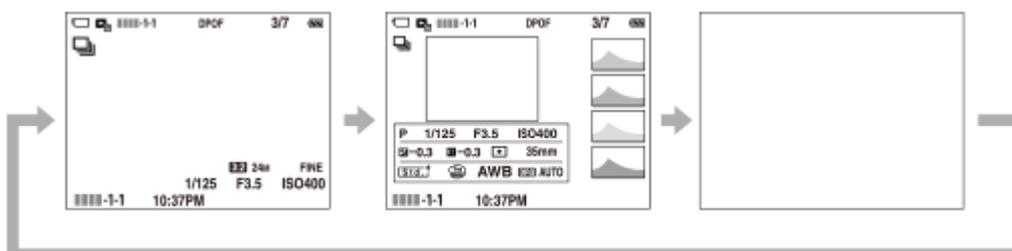

- Si l'image présente des zones surexposées ou sous-exposées, la partie correspondante clignote sur l'affichage de l'histogramme (avertissement surexposition/sous-exposition).
- Les réglages pour la lecture sont également appliqués dans [Affichage instantané].

Affichage de l'histogramme

Un histogramme indique la distribution de la luminance, en affichant le nombre de pixels présents par luminance. Il est plus sombre vers la gauche et plus clair vers la droite.

L'histogramme change selon la correction d'exposition.

Les pics aux extrémités droite et gauche de l'histogramme indiquent que l'image présente des zones surexposées ou sous-exposées, respectivement. Vous ne pourrez pas corriger de tels défauts au moyen d'un ordinateur après la prise de vue. Effectuez la correction d'exposition avant la prise de vue au besoin.



(A) : Nombre de pixels

(B) : Luminosité

Note

- L'affichage du viseur et l'affichage de l'écran pour la prise de vue peuvent être réglés séparément. Regardez dans le viseur pour définir les réglages d'affichage de celui-ci.
- [Histogramme] ne s'affiche pas pendant la prise de vue panoramique.
- Les informations dans l'affichage de l'histogramme n'indiquent pas la photo finale. Il s'agit d'informations sur l'image affichée à l'écran. Le résultat final dépend de la valeur d'ouverture, etc.
- L'affichage de l'histogramme est très différent entre la prise de vue et la lecture dans les cas suivants :
 - Lorsque le flash est utilisé
 - Lors de la prise de vue d'un sujet à faible luminance comme un scène de nuit
- En mode film, [Pour le viseur] ne peut pas être affiché.

Astuce

- Les éléments suivants ne sont pas affichés dans les réglages par défaut.
 - Aff. graphique
 - Écran désactivé
 - Afficher ttes infos (lors de l'utilisation du viseur)

Pour modifier les modes d'affichage entre lesquels l'affichage bascule lorsque vous appuyez sur le bouton DISP, sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] et modifiez le réglage.

Rubrique associée

- Bouton DISP (Écran/Visueur)

TP0002274419

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bouton DISP (Écran/Viseur)

Vous permet de choisir les modes d'affichage à l'écran qui peuvent être sélectionnés à l'aide de DISP (Réglage d'affichage) en mode de prise de vue.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] → [Écran] ou [Viseur] → réglage souhaité → [Entrer].

Les éléments marqués d'une ✓ sont disponibles.

Détails des éléments du menu

Aff. graphique :

Affiche les informations de prise de vue de base. Affiche la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sous forme de graphique.

Afficher ttes infos :

Affiche les informations d'enregistrement.

Pas d'info affich :


N'affiche pas les informations d'enregistrement.

Histogramme :

Affiche un graphique de distribution de luminance.

Niveau :

Indique si le produit est de niveau à la fois dans le sens avant-arrière (A) et (B) dans le sens horizontal. Lorsque le produit est de niveau dans les deux directions, l'indicateur devient vert.

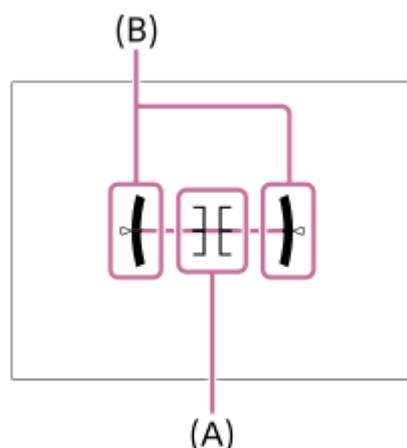

Pour le viseur* :

Affiche uniquement les informations de prise de vue sur l'écran, pas le sujet. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

Écran désactivé* :

Éteint toujours l'écran lors de la prise d'images. Vous pouvez utiliser l'écran lors de la lecture des images ou de l'utilisation du MENU. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

* Ces modes d'écran sont disponibles uniquement dans le réglage pour [Écran].

Note

- Si vous inclinez le produit en avant ou en arrière avec un angle élevé, le degré d'erreur sera plus important.

- Le produit peut avoir une marge d'erreur de presque $\pm 1^\circ$ même si l'inclinaison est corrigée par le niveau.

Rubrique associée

- [Changement d'affichage d'écran \(pendant la prise de vue ou la lecture\)](#)

TP0002274420

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vérification de l'appareil et des éléments fournis


Vérifiez d'abord le nom de modèle de votre appareil. Les accessoires fournis varient selon le modèle.
Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au nombre d'éléments fournis.

Fourni avec tous les modèles

- Appareil photo (1)
- Chargeur de batterie (1)

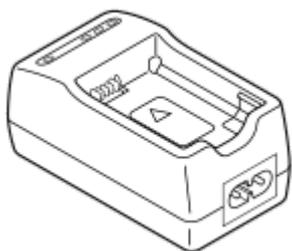


- Cordon d'alimentation (1)* (fourni dans certains pays/régions)

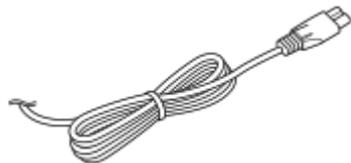


* Il est possible que plusieurs cordons d'alimentation soient fournis avec votre appareil. Utilisez le cordon d'alimentation adapté à votre pays ou région.


- Batterie rechargeable NP-FW50 (1)

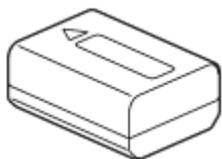

- Câble micro-USB (1)

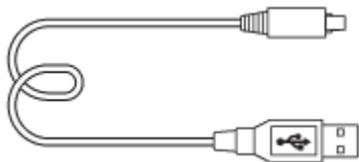

- Bandoulière (1)

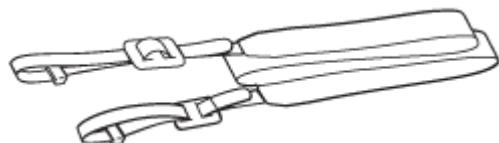

- Oculaire de visée (1)



- Capuchon de boîtier (1)*
 - * Uniquement pour le ILCE-6400A/ILCE-6400AM
- Capuchon de la griffe (1) (fixé à l'appareil photo)
- Guide de démarrage (1)
- Guide de référence (1)

Note


- Les accessoires peuvent varier selon le pays ou la région. Vérifiez le Guide de démarrage pour en savoir plus sur les accessoires.

TP0002280818

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II (Zoom motorisé)

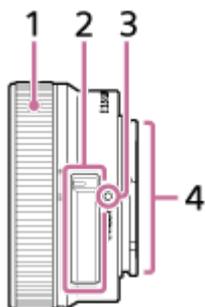

1. Bague de zoom/mise au point
2. Levier du zoom
3. Repère de montage
4. Contacts de l'objectif*

* Ne touchez pas directement cette pièce.

Spécifications

Distance focale : 16 mm – 50 mm

Longueur focale équivalente en 35 mm^{*1} : 24 mm – 75 mm

Groupes d'objectifs – éléments : 8 – 9

Angle de champ^{*1} : 83° – 32°

Mise au point minimale^{*2} : 0,25 m – 0,3 m (0,82 pi – 1 pi)

Agrandissement maximal : 0,215×

Ouverture minimum : f/22 – f/36

Diamètre du filtre : 40,5 mm

Dimensions (diamètre max. × hauteur) : environ 66 mm × 31,3 mm (environ 2 5/8 po × 1 1/4 po)

Poids : environ 107 g (environ 3,8 oz)

SteadyShot : disponible

^{*1} Les valeurs de la distance focale équivalente au format 35 mm et de l'angle de champ correspondent à des appareils photo numériques équipés d'un capteur d'image de format APS-C.

^{*2} La mise au point minimale est la distance la plus courte du capteur d'image au sujet.

Éléments fournis

Objectif (1), capuchon d'objectif avant (1)


Note

- Cet objectif est fourni uniquement avec des modèles de kit d'objectif. Le statut de commercialisation des modèles de kit d'objectif peut varier selon les pays et les régions.

TP1001870965

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

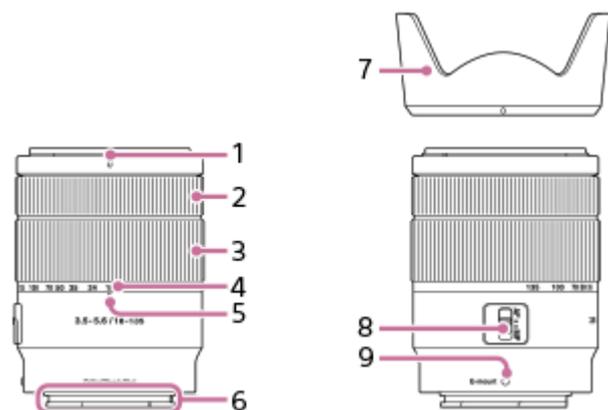

1. Repère de pare-soleil
2. Bague de mise au point
3. Bague de zoom
4. Échelle de focale
5. Repère de focale
6. Contacts de l'objectif*
7. Pare-soleil
8. Commutateur de mode de mise au point
9. Repère de montage

* Ne touchez pas directement cette pièce.

Spécifications

Distance focale : 18 mm – 135 mm

Distance focale équivalente en 35 mm^{*1} : 27 – 202,5 mm

Groupes d'objectifs – éléments : 12 – 16

Angle de champ^{*1} : 76° – 12°

Mise au point minimale^{*2} : 0,45 m (1,48 pi)

Agrandissement maximal : 0,29×

Ouverture minimum : f/22 – f/36

Diamètre de filtre : 55 mm

Dimensions (diamètre max. × hauteur) : environ 67,2 mm × 88 mm (environ 2 3/4 po × 3 1/2 po)

Poids : environ 325 g (environ 11,5 oz)

SteadyShot : disponible

^{*1} Les valeurs pour la distance focale équivalente en 35 mm et l'angle de champ sont basées sur des appareils photo numériques équipés d'un capteur d'image de format APS-C.

^{*2} La mise au point minimale est la distance la plus courte du capteur d'image au sujet.

Éléments fournis


Objectif (1), capuchon d'objectif avant (1), capuchon d'objectif arrière (1), pare-soleil (1)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400


Charger la batterie au moyen du chargeur de batterie

1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie.

Enfoncez doucement la batterie jusqu'au déclic.

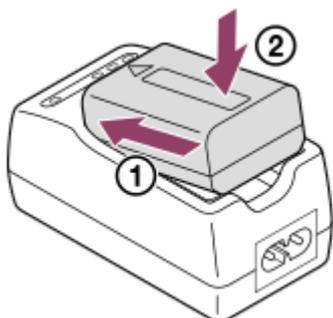

2 Connectez le cordon d'alimentation (fourni) au chargeur de batterie et branchez le chargeur de batterie sur la prise murale.

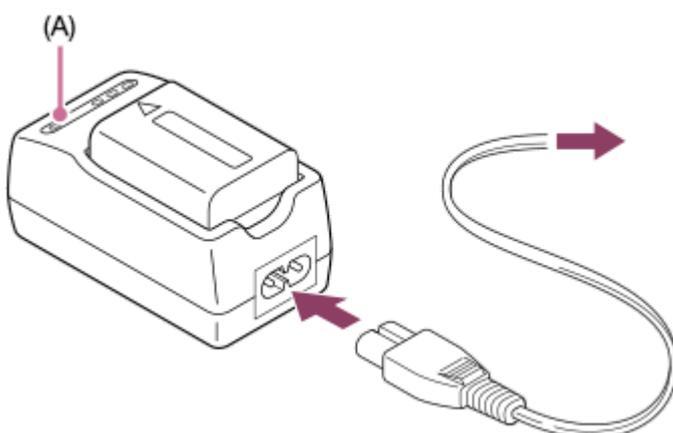

Témoin CHARGE (orange)

Allumé : charge en cours

Éteint : charge terminée

Clignotant : erreur de charge ou interruption momentanée de la charge parce que la température de l'appareil est en dehors de la plage recommandée

- Durée de charge (Charge complète) : La durée de charge est d'environ 220 minutes.
- La durée de charge ci-dessus s'applique lors de la charge d'une batterie complètement déchargée, à une température de 25 °C (77 °F). Selon les conditions d'utilisation et les circonstances, la charge peut prendre plus longtemps.
- Le témoin CHARGE (A) s'éteint une fois la charge terminée.
- Si le témoin CHARGE s'allume puis s'éteint immédiatement, la batterie est complètement chargée.

Note

- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). En dehors de cette plage de température, il est possible que la charge de la batterie soit moins efficace.

- Lorsque vous utilisez le chargeur de batterie, branchez-le sur une prise murale se trouvant à proximité. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche de la prise murale pour couper l'alimentation. Si vous utilisez un produit équipé d'un témoin de charge, notez que l'alimentation du produit n'est pas coupée même lorsque le témoin est éteint.
- Lorsque vous chargez une batterie toute neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, le témoin CHARGE peut clignoter rapidement lorsque la batterie est chargée. Dans ce cas, retirez la batterie et réinsérez-la pour la recharger.
- Ne chargez pas la batterie en continu, ne la chargez pas de façon répétée sans l'utiliser si elle est déjà complètement chargée ou presque. Sinon, vous risquez de provoquer une détérioration des performances de la batterie.
- Utilisez exclusivement des batteries de marque Sony.

Rubrique associée

- [Remarques sur la batterie](#)


TP1001870966

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Insertion/Retrait de la batterie


- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie/carte mémoire.

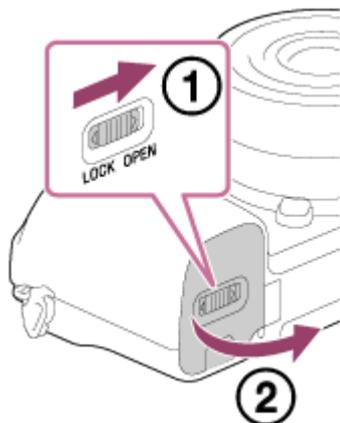

- 2 Insérez la batterie tout en appuyant sur le levier de verrouillage (A) avec l'extrémité de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille.

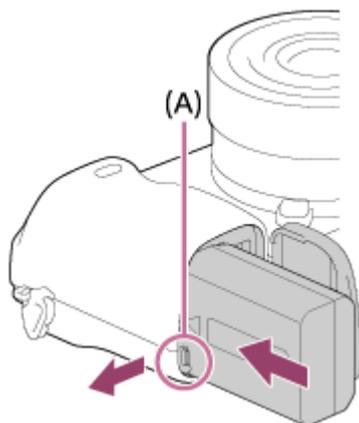


- 3 Fermez le couvercle.

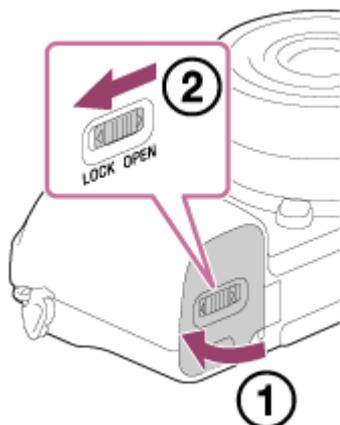

Pour retirer la batterie

Assurez-vous que le témoin d'accès est éteint, puis mettez l'appareil hors tension. Ensuite, faites glisser le levier de verrouillage (A) et retirez la batterie. Faites attention à ne pas faire tomber la batterie.

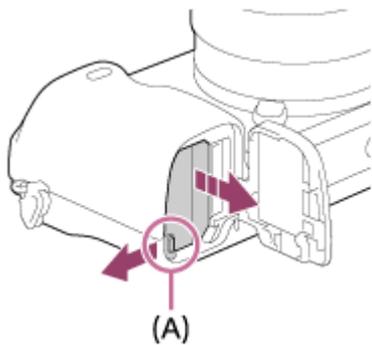

TP0002274518

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables

		Durée de service de la batterie	Nombre d'images
Prise de vue (images fixes)	Mode écran	—	Environ 410
	Mode Viseur	—	Environ 360
Prise de vue réelle (films)	Mode écran	Environ 75 minutes	—
	Mode Viseur	Environ 70 minutes	—
Prise de vue en continu (films)	Mode écran	Environ 125 minutes	—
	Mode Viseur	Environ 125 minutes	—

Note

- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images enregistrables estimés ci-dessus sont valables pour une batterie complètement chargée. L'autonomie de la batterie et le nombre d'images peuvent diminuer en fonction des conditions d'utilisation.
- L'autonomie de la batterie et le nombre d'images enregistrables sont des estimations basées sur les conditions suivantes de prise de vue avec les réglages par défaut :
 - Utilisation de la batterie à une température ambiante de 25 °C (77 °F).
 - Utiliser une carte mémoire Sony SDXC (U3) (vendue séparément)
 - Utilisation d'un objectif E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II
- Les nombres pour la « Prise de vue (images fixes) » sont basés sur la norme CIPA et sur les conditions de prise de vue suivantes :
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Une prise de vue toutes les 30 secondes.
 - Mise sous et hors tension toutes les dix prises.
 - Déclenchement du flash toutes les deux prises.
 - Passage du zoom alternativement de l'extrémité W à l'extrémité T.
- Le nombre de minutes d'enregistrement de films est basé sur la norme CIPA et sur les conditions de prise de vue suivantes :
 - La qualité d'image est réglée sur XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
 - Prise de vue réelle (films) : l'autonomie de la batterie est basée sur la répétition d'opérations telles que la prise de vue, l'utilisation du zoom, l'attente de prise de vue, la mise sous et hors tension de l'appareil, etc.

TP0002274544

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Alimentation par une prise murale

Utilisez un adaptateur secteur en vente dans le commerce, etc., pour effectuer des prises de vue et lire des images lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Ceci économise la batterie de l'appareil.

- 1 **Insérez la batterie dans l'appareil.**
- 2 **Raccordez l'appareil à la prise murale à l'aide d'un câble micro-USB (fourni) et d'un adaptateur secteur en vente dans le commerce.**

Note

- L'appareil ne s'allume pas si la batterie est déchargée. Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil lorsque l'alimentation est assurée par la prise murale, vérifiez que l'icône indiquant que l'alimentation via USB est en cours () est affichée à l'écran.
- Ne retirez pas la batterie lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Si vous retirez la batterie, l'appareil s'éteint.
- Ne retirez pas la batterie lorsque le témoin d'accès est allumé. Vous risquez d'endommager les données de la carte mémoire.
- Tant que l'appareil est allumé, la batterie ne se charge pas même si l'appareil est raccordé à l'adaptateur secteur, etc.
- Dans certaines conditions, l'alimentation peut être assurée de façon complémentaire par la batterie même si vous utilisez l'adaptateur secteur, etc.
- Ne retirez pas le câble micro-USB lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale. Avant de retirer le câble micro-USB, mettez l'appareil hors tension.
- Selon la température de l'appareil et de la batterie, le temps d'enregistrement en continu risque de diminuer lorsque l'alimentation est assurée par une prise murale.
- Lorsque vous utilisez un chargeur portable comme source d'alimentation, vérifiez qu'il est complètement chargé avant de l'utiliser. Pensez aussi à vérifier la charge restante du chargeur portable en cours d'utilisation.

TP000227776

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Remarques sur la batterie

Remarques sur l'utilisation de la batterie

- Veillez à utiliser uniquement des batteries spécifiées pour ce produit.
- En fonction des conditions de l'environnement ou de fonctionnement, l'indicateur de charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas étanche à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds, par exemple dans un véhicule ou en plein soleil.

Charge de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- La batterie chargée se déchargera peu à peu même si vous ne l'utilisez pas. Chargez la batterie chaque fois que vous utiliserez le produit pour que vous ne ratiez pas d'occasions de prendre des images.
- Ne chargez pas de batteries autres que celles spécifiées pour ce produit. Vous risqueriez de provoquer des fuites, une surchauffe, des explosions, des électrocutions, des brûlures ou des blessures.
- Si le témoin de charge clignote alors que la batterie n'est pas entièrement chargée, retirez la batterie du chargeur et insérez-la de nouveau pour la charger.
- Nous vous recommandons de recharger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La batterie peut ne pas se charger efficacement en dehors de cette plage de températures.
- Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de batterie de la prise murale. Vous risquez autrement de réduire la durée de vie de la batterie.

Indicateur de charge restante de la batterie

- L'indicateur de charge restante de la batterie apparaît sur l'écran.



- Il faut environ une minute avant que l'indicateur de charge restante de la batterie correct apparaisse.
- En fonction des conditions de l'environnement ou de fonctionnement, l'indicateur de charge restante de la batterie peut ne pas s'afficher correctement.
- Si l'indicateur de charge restante de la batterie n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur le bouton DISP (Réglage de l'affichage) pour l'afficher.

Temps de charge (charge complète)

La durée de charge est d'environ 220 minutes avec le chargeur de batterie (fourni).

La durée de charge ci-dessus s'applique lors de la charge d'une batterie complètement déchargée, à une température de 25 °C (77 °F). Selon les conditions d'utilisation et les circonstances, la charge peut prendre plus longtemps.

Comment utiliser efficacement la batterie

- La performance de la batterie diminue lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie, nous vous recommandons de la placer dans votre poche près du corps pour la réchauffer et de l'insérer dans le produit juste avant la prise de vue. Si votre poche contient des objets métalliques tels que des clés, prenez garde au risque de court-circuit.
- La batterie s'épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou la fonction de prise de vue en continu, si vous mettez l'appareil sous/hors tension de manière répétée ou si vous augmentez la luminosité de l'écran.
- Nous vous recommandons de prévoir une batterie de rechange et de prendre des clichés d'essai avant de prendre des clichés réels.
- Si les bornes de la batterie sont encrassées, il se peut que vous ne parveniez pas à mettre le produit sous tension, ou que la batterie ne se charge pas correctement. Dans ce cas, retirez légèrement la poussière à l'aide d'un chiffon doux ou d'un coton-tige pour nettoyer la batterie.

Comment stocker la batterie

Pour entretenir la capacité de la batterie, chargez-la puis déchargez-la complètement dans l'appareil photo au moins une fois par an avant de la ranger. Rangez la batterie dans un endroit frais et sec après l'avoir retirée de l'appareil.

Durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. Si vous utilisez à plusieurs reprises la même batterie ou utilisez la même batterie pendant une période prolongée, la capacité de la batterie diminuera progressivement. Si la durée d'utilisation de la batterie est considérablement réduite, le moment est venu de remplacer la batterie par une neuve.
- La durée de vie de la batterie varie en fonction des conditions ambiantes, de stockage et d'utilisation.


TP0002241645

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400


Insertion/retrait d'une carte mémoire

Explique comment insérer une carte mémoire (vendue séparément) dans le produit.

- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie/carte mémoire.

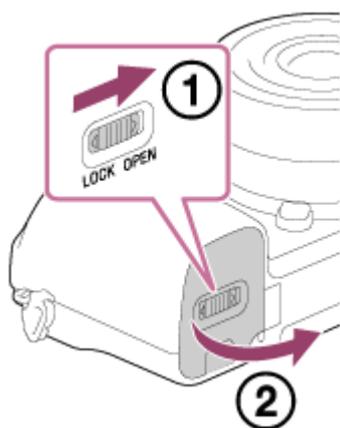


- 2 Insérez la carte mémoire.

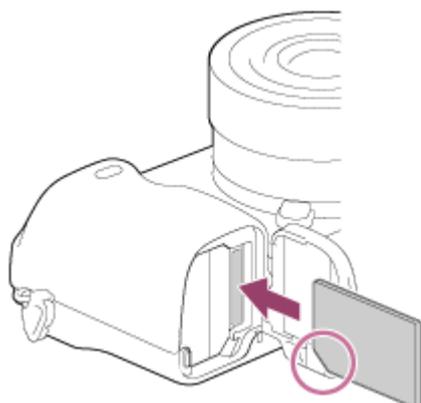

- En positionnant le coin biseauté comme illustré, insérez la carte mémoire jusqu'au clic d'enclenchement. Insérez correctement la carte mémoire, sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

- 3 Fermez le couvercle.

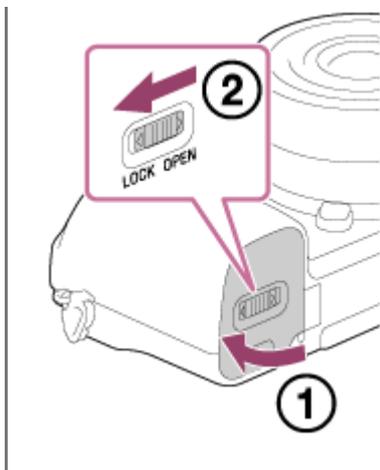


Astuce

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater avec l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire

Ouvrez le couvercle de la carte mémoire et assurez-vous que le témoin d'accès **(A)** est éteint, puis poussez légèrement sur la carte mémoire une fois pour la retirer.

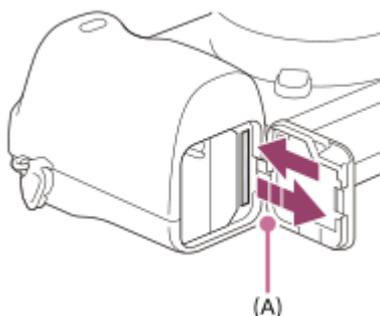

Rubrique associée

- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)
- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Formater](#)

TP0002274456

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Cartes mémoires pouvant être utilisées

Lors de l'utilisation de cartes mémoire microSD ou d'un Memory Stick Micro avec cet appareil, veuillez à utiliser l'adaptateur approprié.

Cartes mémoire SD

Format d'enregistrement		Carte mémoire prise en charge
Image fixe		Carte SD/SDHC/SDXC
AVCHD		Carte SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou supérieure, ou U1 ou supérieure)
XAVC S	4K 60 Mb/s* HD 50 Mb/s ou moins* HD 60 Mb/s	Carte SDHC/SDXC (classe 10 ou U1 ou supérieure)
	4K 100 Mb/s* HD 100 Mb/s	Carte SDHC/SDXC (U3)

* Y compris lorsque vous enregistrez des films proxy simultanément

Memory Stick

Format d'enregistrement		Carte mémoire prise en charge
Image fixe		Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD		Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S	4K 60 Mb/s* HD 50 Mb/s ou moins* HD 60 Mb/s	Memory Stick PRO-HG Duo
	4K 100 Mb/s* HD 100 Mb/s	—

* Y compris lorsque vous enregistrez des films proxy simultanément

Note

- Lorsque vous utilisez une carte mémoire SDHC pour enregistrer un film XAVC S pendant une période prolongée, les films enregistrés sont divisés en fichiers de 4 Go de taille. Les fichiers divisés peuvent être gérés en tant que fichier unique en les important sur un ordinateur à l'aide de PlayMemories Home.
- Rechargez complètement la batterie avant d'essayer de récupérer les fichiers de base de données sur la carte mémoire.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Nombre d'images enregistrables](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Remarques sur les cartes mémoire


- Si vous effectuez des prises de vue et supprimez des images de façon répétée sur une période prolongée, les données des fichiers de la carte mémoire risquent de se fragmenter, et l'enregistrement d'un film peut s'interrompre au milieu de la prise de vue. Le cas échéant, sauvegardez vos images sur un ordinateur ou un autre emplacement de stockage, puis exécutez [Formater] avec cet appareil.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte mémoire, ne débranchez pas le câble USB, ni n'éteignez l'appareil photo pendant que le témoin d'accès est allumé. Cela risquerait d'endommager les données de la carte mémoire.
- Veillez à sauvegarder les données par précaution.
- Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de toutes les cartes mémoire.
- Les images enregistrées sur une carte mémoire SDXC ne peuvent pas être importées ou lues sur des ordinateurs ou des périphériques AV non compatibles exFAT lors de la connexion au moyen d'un câble USB. Assurez-vous que le périphérique est compatible exFAT avant de le raccorder à l'appareil. Si vous branchez votre appareil photo sur un périphérique non compatible, un message pourrait vous inviter à formater la carte. Ne formatez jamais la carte en réponse à cette invite, car cela effacerait toutes les données qu'elle contient. (exFAT est le système de fichiers utilisé sur les cartes mémoire SDXC.)
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne soumettez pas la carte mémoire à des chocs, ne la pliez pas et ne la laissez pas tomber.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes :
 - endroits présentant une température élevée, à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil par exemple
 - endroits exposés aux rayons directs du soleil
 - endroits humides ou en présence de substances corrosives
- Si vous utilisez la carte mémoire à proximité d'un champ magnétique puissant ou dans un endroit soumis à de l'électricité statique ou du bruit électrique, les données de la carte mémoire peuvent être endommagées.
- Ne touchez pas les bornes de la carte mémoire avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée de jeunes enfants. Ils risqueraient de l'avaler accidentellement.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- Il se peut que la carte mémoire soit chaude juste après une utilisation prolongée. Manipulez-la avec précautions.
- Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée sur un ordinateur n'est pas garanti avec le produit. Formatez la carte mémoire avec ce produit.
- Les vitesses de lecture/écriture des données dépendent de la combinaison de carte mémoire et du matériel utilisés.
- N'appuyez pas fortement sur la carte mémoire lorsque vous écrivez dans l'espace de notes.
- Ne collez pas d'étiquette sur la carte mémoire, ni sur l'adaptateur de carte mémoire.
- Si le commutateur de protection en écriture ou le commutateur de protection contre l'effacement d'une carte mémoire est réglé sur la position LOCK, vous ne pouvez pas enregistrer ou supprimer des images. Dans ce cas, placez le commutateur en position d'enregistrement.
- Pour utiliser un Memory Stick Micro ou une carte mémoire microSD avec ce produit :
 - Veillez à insérer la carte mémoire dans un adaptateur dédié. Si vous insérez une carte mémoire dans le produit sans utiliser un adaptateur pour carte mémoire, vous risquez de ne pas pouvoir la sortir du produit.
 - Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans un adaptateur de carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans le bon sens, puis insérez-la à fond. Une insertion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement.
- À propos de Memory Stick PRO Duo et Memory Stick PRO-HG Duo :
 - Ce Memory Stick est pourvu de la fonction MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur faisant appel au cryptage. L'enregistrement/la lecture de données nécessitant les fonctions MagicGate ne peuvent pas être effectués avec ce produit.
 - Le transfert de données à haute vitesse par une interface parallèle est pris en charge.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Installation/retrait de l'objectif


Mettez l'appareil hors tension avant d'installer ou de retirer l'objectif.

- 1 Retirez le capuchon de boîtier (A) monté sur l'appareil, ainsi que le capuchon d'objectif arrière (B) situé à l'arrière de l'objectif.

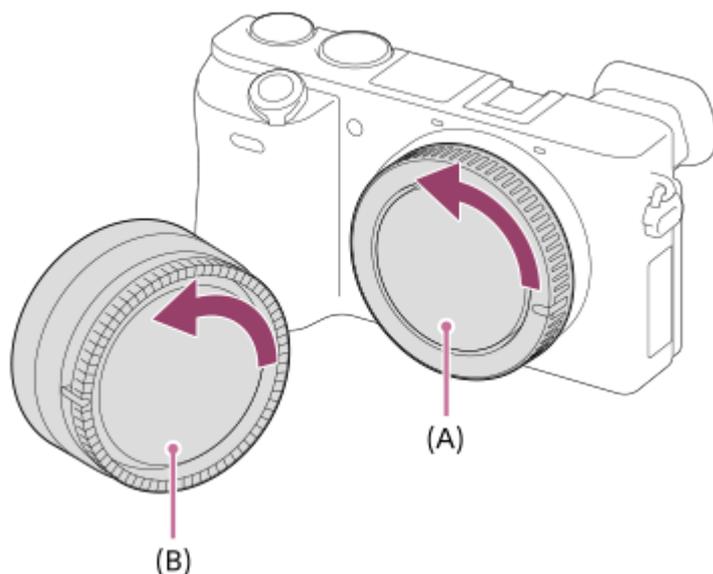


- Il est recommandé de fixer le capuchon d'objectif avant une fois terminé.

- 2 Installez l'objectif en alignant le repère blanc de l'objectif et celui de l'appareil photo (repères de montage).

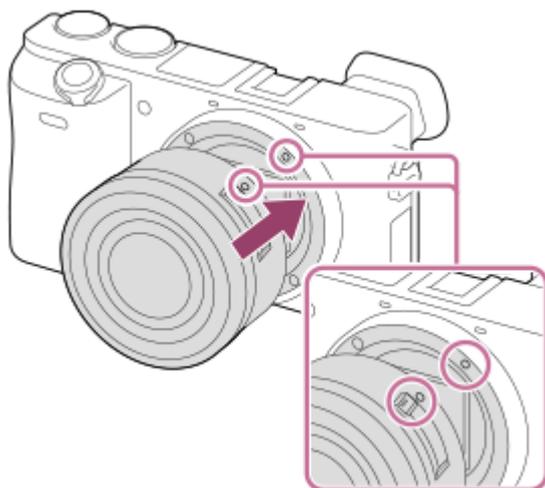

- Tenez l'appareil avec la monture d'objectif vers le bas afin d'éviter que de la poussière ou des corps étrangers ne pénètrent dans l'appareil.

- 3 Tout en poussant doucement l'objectif vers l'appareil, tournez lentement l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.

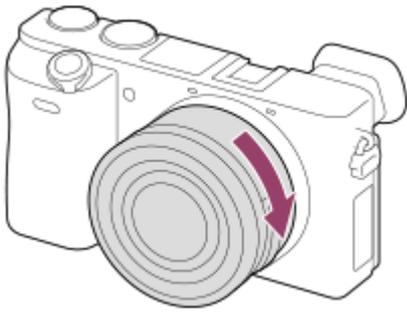


- Veuillez à ne pas monter l'objectif de travers.

Pour retirer l'objectif

Maintenez le bouton de déverrouillage de l'objectif **(A)** enfoncé et tournez l'objectif dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Après avoir retiré l'objectif, fixez le capuchon de boîtier à l'appareil et les capuchons d'objectif à l'avant et à l'arrière de l'objectif pour empêcher la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans l'appareil et l'objectif.

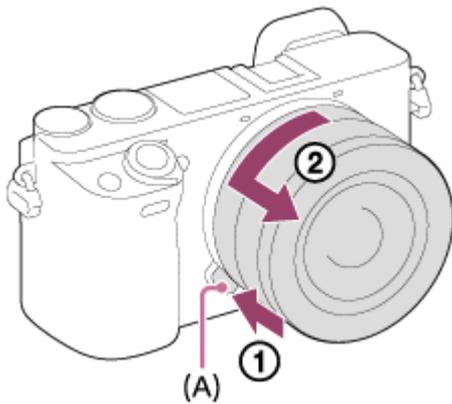

Note

- Procédez à l'installation ou au retrait de l'objectif rapidement à l'abri de la poussière.
- N'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage de l'objectif lorsque vous installez un objectif.
- Lors de l'installation de l'objectif, ne forcez pas sur ce dernier.
- Pour utiliser un objectif à monture A (vendu séparément), un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément) est nécessaire. Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif, consultez le guide d'utilisation fourni avec l'adaptateur pour monture d'objectif.
- Si vous utilisez un objectif équipé d'un écrou de pied, installez l'objectif sur le trépied au moyen de cet écrou de pied pour une plus grande stabilité de l'objectif.
- Lorsque vous transportez l'appareil équipé d'un objectif, tenez fermement l'appareil et l'objectif.
- Veuillez toutefois à ne pas tenir l'objectif par la partie qui se déploie pour zoomer ou effectuer la mise au point.

Rubrique associée

- [Installation du pare-soleil](#)

TP0002274442

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Installation du pare-soleil

Nous vous recommandons d'installer le pare-soleil afin d'éviter que de la lumière provenant de l'extérieur du cadre de prise de vue n'affecte l'image.

- 1 **Faites correspondre la fixation du pare-soleil avec l'extrémité de l'objectif, et faites tourner le pare-soleil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.**



Note

- Fixez le pare-soleil correctement. Sinon, le pare-soleil risque de n'avoir aucun effet, ou de se refléter en partie sur l'image.
- Lorsque le pare-soleil est installé correctement, la ligne rouge située sur l'appareil et le repère du pare-soleil (point rouge) sont alignés. (Certains objectifs ne comportent pas de repère de pare-soleil.)
- Retirez le pare-soleil lorsque vous utilisez le flash, car le pare-soleil bloque la lumière du flash et peut apparaître sous la forme d'une ombre sur l'image.
- Pour ranger le pare-soleil après la prise de vue, montez-le à l'envers sur l'objectif.

Rubrique associée

- [Installation/retrait de l'objectif](#)


TP0002274519

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Adaptateur pour monture d'objectif

Vous pouvez fixer un objectif à monture A (vendu séparément) à ce produit en utilisant un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément).

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi fourni avec l'adaptateur pour monture d'objectif.

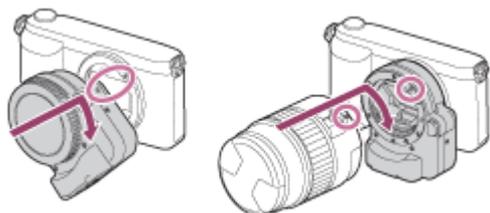

Note

- Lorsque vous sélectionnez une autre option que [Prise de vue en continu : Lo] pour [Prise d. v. en continu], la mise au point est verrouillée pendant la première prise de vue, même si [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].
- Vous risquez de ne pas être en mesure d'utiliser l'adaptateur pour monture d'objectif ou la mise au point automatique avec certains objectifs. Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé à propos des objectifs compatibles.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'illuminateur AF avec un objectif à monture A.
- Le son lié au fonctionnement de l'objectif et du produit peut également être enregistré pendant l'enregistrement de films. Vous pouvez désactiver le son en sélectionnant MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Enregistrem. audio] → [OFF].
- Selon l'objectif utilisé ou le sujet, la mise au point par le produit peut être lente ou difficile.
- La lumière du flash peut être bloquée par l'objectif.

Rubrique associée

- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA1/LA-EA3](#)
- [Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2/LA-EA4](#)

TP0002241671

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA1/LA-EA3

Si vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA1 (vendu séparément) ou l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA3 (vendu séparément), les fonctions suivantes sont disponibles.

Autofocus :

Disponible uniquement avec un objectif SAM/SSM

Système AF :

Détection phase AF

Sélecteur AF/MF :

Modifiable au moyen du commutateur situé sur l'objectif.

Mode mise au point :

AF ponctuel/AF continu

- Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif dans le mode Film, vous devez ajuster l'ouverture et la mise au point manuellement.

Zone de mise au point disponible :

[Large]/[Zone] [Centre]/[Spot flexible]/[Spot flexible élargi]/[Suivi]

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)

TP0002241673

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2/LA-EA4

Si vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2 (vendu séparément) ou l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA4 (vendu séparément), les fonctions suivantes sont disponibles.

Autofocus :

Disponible

Système AF :

AF à détection de phase, commandée par le capteur AF dédié intégré à l'adaptateur pour monture d'objectif

Sélecteur AF/MF :

Objectifs non compatibles avec DMF (équipés d'un commutateur de mode de mise au point) : modifiable au moyen du commutateur situé sur l'objectif.

Objectifs compatibles avec DMF (équipés d'un commutateur de mode de mise au point) : modifiable au moyen du commutateur situé sur l'objectif. Lorsque le commutateur de mode de mise au point de l'objectif est réglé sur AF, vous pouvez modifier la méthode de mise au point à l'aide de l'appareil.

Autres objectifs (sans commutateur de mode de mise au point) : modifiable à l'aide de l'appareil.

Mode mise au point :

LA-EA2 : AF ponctuel/AF continu/DMF*

LA-EA4 : AF ponctuel/AF continu/AF automatique/DMF*

* Disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif compatible avec la mise au point manuelle directe.

- Même si [Régl. prior. ds AF-S] est réglé sur [M. en évidence équil], le réglage bascule temporairement sur [AF].
- Même si [Régl. prior. ds AF-C] est réglé sur [M. en évidence équil], le réglage bascule temporairement sur [Déclenchement].

Zone de mise au point disponible :

Large/Centre/Spot flexible/Suivi

TP000227795

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage de la langue, de la date et de l'heure

L'écran de réglage de la langue, la date et l'heure s'affiche automatiquement lorsque vous mettez pour la première fois ce produit sous tension, vous réinitialisez ce produit ou lorsque la batterie interne rechargeable de sauvegarde est complètement déchargée.

- 1 Allumez l'appareil.**

L'écran de réglage de la langue apparaît, puis celui du réglage de la date et de l'heure.
- 2 Sélectionnez votre langue et appuyez au centre de la molette de commande.**
 - Un écran d'avis de confidentialité apparaît. Suivez les instructions à l'écran.
 - Lisez attentivement l'avis concernant les données biométriques en ouvrant le lien figurant sur l'écran d'avis de confidentialité.
- 3 Vérifiez que [Entrer] est sélectionné sur l'écran, puis appuyez au centre.**
- 4 Sélectionnez l'emplacement géographique de votre choix, puis appuyez au centre.**
- 5 Sélectionnez un élément de réglage en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez au centre.**
- 6 Réglez [Heure d'été], [Date/heure] et [Format de date] en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit, puis appuyez au centre.**
 - Minuit est indiqué par 12:00 AM, et midi par 12:00 PM lorsque vous réglez [Date/heure].
 - Changez les valeurs à l'aide du côté supérieur/inférieur lorsque vous réglez [Date/heure].
- 7 Répétez les Étapes 5 et 6 pour régler d'autres éléments, puis sélectionnez [Entrer] et appuyez au centre.**

Comment conserver la date et l'heure

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et d'autres réglages, que l'appareil soit allumé ou éteint, ou que la batterie soit chargée ou déchargée.

Pour charger la batterie interne rechargeable de sauvegarde, insérez une batterie chargée dans l'appareil photo et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.

Si l'horloge se réinitialise chaque fois que la batterie est chargée, il se peut que la batterie interne rechargeable de sauvegarde soit épuisée. Consultez votre centre de service après-vente.

Astuce

- Pour régler à nouveau la date et l'heure ou l'emplacement géographique après avoir terminé le réglage de la date et de l'heure, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Rég. date/heure] ou [Réglage zone].

Note

- Si le réglage de la date et de l'heure est annulé en cours de route, l'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.
- Cet appareil ne dispose pas de fonction d'insertion de la date sur une image. Vous pouvez insérer la date sur les images, les sauvegarder puis les imprimer à l'aide de PlayMemories Home (pour Windows uniquement).

Rubrique associée

- [Rég. date/heure](#)
- [Réglage zone](#)
- [Utilisation de la molette de commande](#)
- [Avis confidentialité](#)

TP0002274458


5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Guide intégr. à l'app.

Le [Guide intégr. à l'app.] affiche des descriptions des éléments du MENU, des élément Fn (Fonction) et des réglages.

- 1 Sélectionnez l'élément de MENU ou Fn dont vous souhaitez voir la description, puis appuyez sur le bouton  (Supprimer) (A).

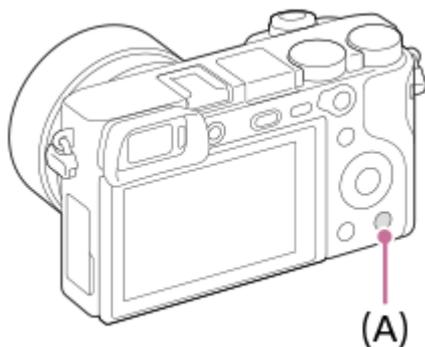


Les descriptions de l'élément s'affichent.

TP0002274523

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Prise d'images fixes

- 1 Sélectionnez le mode de prise de vue souhaité en faisant tourner le sélecteur de mode.

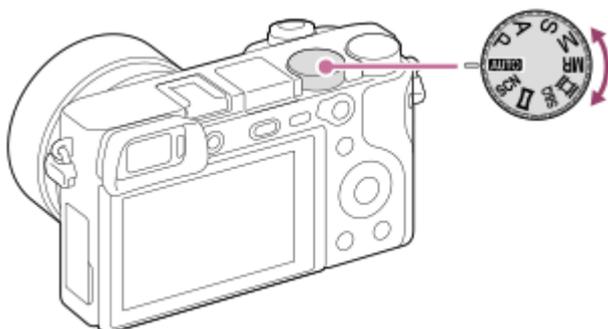

- 2 Ajustez l'angle de l'écran et tenez l'appareil photo. Vous pouvez aussi regarder dans le viseur et tenir l'appareil photo.

- 3 Lorsqu'un objectif zoom est installé, agrandissez les images en tournant la bague de zoom de l'objectif.

- 4 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l'image est mise au point, un bip se fait entendre et le témoin (comme ●/🔊) s'allume.



- 5 Enfoncez complètement le déclencheur.

Pour prendre des images avec la mise au point verrouillée sur le sujet souhaité (verrouillage de la mise au point)

Effectue des prises de vue avec la mise au point verrouillée sur le sujet souhaité en mode mise au point automatique.

1. MENU → 1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode mise au point] → [AF ponctuel] ou [AF automatique].
2. Placez le sujet à l'intérieur de la zone AF et enfoncez le déclencheur à mi-course.



La mise au point est verrouillée.

- S'il s'avère difficile de faire la mise au point sur le sujet souhaité, réglez [Zone mise au point] sur [Centre] ou [Spot flexible].
3. Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et replacez le sujet dans la position initiale pour recomposer la photo.



4. Enfoncez le déclencheur à fond pour prendre la photo.

Astuce

- Lorsque le produit ne parvient pas effectuer automatiquement la mise au point, le témoin de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Recadrez l'image, ou changez le réglage de mise au point. En mode [AF continu],  s'allume et le bip indiquant que la mise au point est effectuée ne retentit pas.
- Une icône indiquant que les données sont en cours d'écriture s'affiche après la prise de vue. Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'icône est affichée.

Note

- Lorsque le sujet se déplace, vous ne pouvez pas verrouiller la mise au point même si [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique].

Rubrique associée

- [Liste de fonctions du sélecteur de mode](#)
- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)
- [Lecture des images fixes](#)
- [Affichage instantané](#)
- [Mode mise au point](#)
- [Zone mise au point](#)

TP0002274450

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode mise au point

Sélectionne la méthode de mise au point adaptée au mouvement du sujet.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode mise au point] → réglage souhaité.

Détails des éléments de menu

AF-S (AF ponctuel) :

Le produit verrouille la mise au point une fois qu'elle est obtenue. Utilisez cette option lorsque le sujet est immobile.

AF-A (AF automatique) :

[AF ponctuel] et [AF continu] sont permutés en fonction du mouvement du sujet. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le produit verrouille la mise au point lorsqu'il détermine que le sujet est immobile, ou continue la mise au point lorsque le sujet est en mouvement. Pendant la prise de vue en continu, le produit passe automatiquement en mode AF continu dès la seconde prise.

AF-C (AF continu) :

Le produit continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement. En mode [AF continu], il n'y a pas de bip lorsque l'appareil fait la mise au point.

DMF (Direct MFocus) :

Vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet plus rapidement que lorsque vous utilisez la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

MF (MaP manuelle) :

Règle la mise au point manuellement. Si vous ne pouvez pas effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet choisi, utilisez la mise au point manuelle.

Témoin de mise au point

● (allumé) :

Le sujet est net et la mise au point est verrouillée.

● (clignotant) :

Le sujet n'est pas net.

⦿ (allumé) :

Le sujet est net. La mise au point est ajustée continuellement en fonction des mouvements du sujet.

⦿ (allumé) :

La mise au point est en cours.

Sujets sur lesquels il est difficile de faire automatiquement la mise au point

- Sujets sombres et éloignés
- Sujets faiblement contrastés
- Sujets vus à travers une vitre
- Sujets se déplaçant rapidement
- Lumière réfléchie ou surfaces brillantes
- Lumière clignotante
- Sujets en contre-jour
- Motifs répétitifs continus, comme les façades de bâtiments
- Sujets dans la zone de mise au point ayant des distances focales différentes

Astuce

- En mode [AF continu], vous pouvez verrouiller la mise au point en maintenant enfoncé le bouton auquel la fonction [Verrou AF] a été attribuée.
- Lorsque vous réglez la mise au point sur l'infini dans le mode de mise au point manuelle ou le mode de mise au point manuelle directe, assurez-vous que la mise au point se fait sur un sujet suffisamment éloigné en vérifiant sur l'écran ou dans le viseur.

Note

- [AF automatique] est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif compatible avec l'AF à détection de phase.
- Lorsque [AF continu] ou [AF automatique] est réglé, l'angle de champ peut changer petit à petit pendant la mise au point. Ceci n'affecte pas les images réellement enregistrées.
- Seuls [AF continu] et [MaP manuelle] sont disponibles lors de l'enregistrement de films ou lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **S&Q**.

Rubrique associée

- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)
- [MaP manuelle](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)
- [AF à détection de phase](#)

TP0002274435

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Zone mise au point

Sélectionne la zone de mise au point. Utilisez cette fonction lorsqu'il est difficile d'effectuer correctement la mise au point en mode de mise au point automatique.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Zone mise au point] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Large :

Fait automatiquement la mise au point sur un sujet couvrant l'ensemble de l'écran. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode d'enregistrement d'images fixes, un cadre vert s'affiche autour de la zone mise au point.

Zone :

Sélectionnez une zone sur l'écran sur laquelle faire la mise au point, et le produit sélectionnera automatiquement une zone de mise au point.

Centre :

Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre de l'image. À utiliser avec la fonction de verrouillage de la mise au point pour créer la composition de votre choix.

Spot flexible :

Vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur le collimateur souhaité sur l'écran et de faire la mise au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Spot flexible élargi :

Si le produit ne peut pas effectuer la mise au point sur un seul collimateur sélectionné, il utilise les collimateurs situés autour du spot flexible comme deuxième zone de priorité pour effectuer la mise au point.


Suivi :

Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, le produit suit le sujet à l'intérieur de la zone de mise au point automatique sélectionnée. Ce réglage est disponible uniquement si le mode de mise au point est réglé sur [AF continu]. Dirigez le curseur sur [Suivi] sur l'écran de réglage [Zone mise au point], puis sélectionnez la zone souhaitée pour démarrer le suivi en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande. Vous pouvez également déplacer la zone de début de suivi à l'endroit souhaité en désignant la zone comme étant une zone, un spot flexible ou un spot flexible élargi.


Exemples d'affichage du cadre de mise au point

Le cadre de mise au point diffère comme suit.

Lors de la mise au point sur une zone étendue

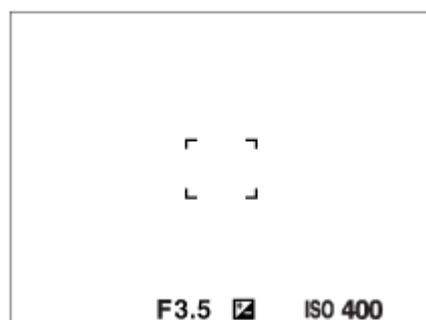


Lors de la mise au point sur une petite zone

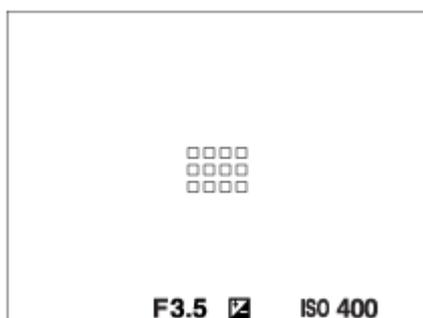

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large] ou [Zone], le cadre de mise au point peut basculer entre « Lors de la mise au point sur une zone étendue » et « Lors de la mise au point sur une petite zone » selon le sujet ou la situation.
- Lorsque vous fixez un objectif à monture A avec un adaptateur pour monture d'objectif (LA-EA1 ou LA-EA3) (vendu séparément), il se peut que le cadre de mise au point pour « Lors de la mise au point sur une petite zone » s'affiche.

Lorsque la mise au point est effectuée automatiquement sur la totalité de la plage de l'écran

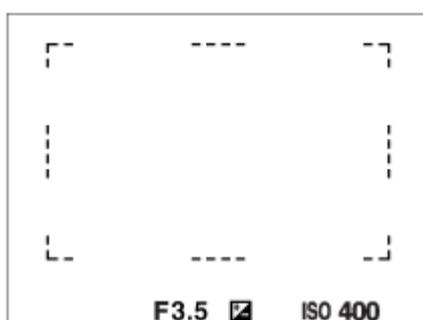

- Lorsque vous utilisez d'autres fonctions de zoom que le zoom optique, le réglage [Zone mise au point] est désactivé et le cadre de mise au point est indiqué en pointillés. L'autofocus fonctionne avec priorité sur la zone centrale et autour.

Pour déplacer la zone de mise au point

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Zone], [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], si vous appuyez sur le bouton auquel [Standard mise au pt] est attribué, vous pouvez photographier tout en déplaçant le cadre de mise au point au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Pour ramener le cadre de mise au point au centre de l'écran, appuyez sur la touche  tout en déplaçant le cadre. Pour modifier les réglages de prise de vue au moyen de la molette de commande, appuyez sur le bouton auquel [Standard mise au pt] est attribué.
- Vous pouvez déplacer rapidement le cadre de mise au point en le touchant et en le faisant glisser sur l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

Pour suivre provisoirement le sujet (Suivi activé)

Vous pouvez modifier provisoirement le réglage pour [Zone mise au point] sur [Suivi] pendant que vous maintenez enfoncée la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué [Suivi activé] au préalable. Le réglage de [Zone mise au point] avant d'avoir activé [Suivi activé] bascule sur le réglage [Suivi] équivalent.

Par exemple :

[Zone mise au point] avant d'activer [Suivi activé]	[Zone mise au point] alors que [Suivi activé] est actif
[Large]	[Suivi : Large]
[Spot flexible : S]	[Suivi : Spot flexible S]
[Spot flexible élargi]	[Suivi : Spot flexible élargi]

- [Zone mise au point] est verrouillé sur [Large] dans les situations suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - Pendant le mode Détection de sourire
- La zone de mise au point peut ne pas s'allumer pendant la prise de vue en continu ou lorsque le déclencheur est enfoncé complètement en une fois.
- Lorsque le sélecteur de mode est placé sur  (Film) ou **S&Q** ou pendant l'enregistrement de films, [Suivi] ne peut pas être sélectionné comme la [Zone mise au point].
- Lorsque [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] est réglé sur [Animal], [Suivi] ne peut pas être sélectionné comme la [Zone mise au point].
- Vous ne pouvez pas exécuter les fonctions attribuées au côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou du bouton personnalisé 2 tout en déplaçant le cadre de mise au point.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil \(horizontale/verticale\) \(Comm zo. AF V/H\)](#)
- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002274410

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lim. zone mise au pt

En limitant les types de paramètres de zone de mise au point disponibles à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner des réglages pour [Zone mise au point].

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Lim. zone mise au pt] → Cochez les zones de mise au point que vous souhaitez utiliser et sélectionnez [OK].

Les types de zones de mise au point marquées d'un  seront disponibles comme réglages.

Astuce

- Lorsque vous attribuez [Commut. zone m. pt] à une touche souhaitée en sélectionnant MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso], la zone de mise au point change chaque fois que vous appuyez sur la touche attribuée. En limitant les types de zones de mise au point sélectionnables avec [Lim. zone mise au pt] à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner le réglage de zone de mise au point souhaité.
Si vous attribuez [Commut. zone m. pt] à une touche personnalisée, il est recommandé de limiter les types de zones de mise au point avec [Lim. zone mise au pt].

Note

- Les types de zones de mise au point non cochées ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide du MENU ou du menu Fn (Fonction). Pour en sélectionner un, cochez-le avec [Lim. zone mise au pt].
- Si vous décochez une zone de mise au point enregistrée avec [ Comm zo. AF V/H] ou [ Enregistr. zone AF], les réglages enregistrés changeront.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002280821

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF à détection de phase

Lorsque des collimateurs AF à détection de phase se trouvent dans la zone de mise au point automatique, le produit associe la mise au point automatique de l'AF à détection de phase et de l'AF par optimisation des contrastes.

Note

- L'AF à détection de phase est disponible uniquement avec un objectif compatible. Vous ne pouvez pas utiliser [AF automatique], [ Sensibil. Suivi AF] ou [ Vitesse AF] avec un objectif non compatible avec l'AF à détection de phase. Par ailleurs, même si vous utilisez un objectif compatible déjà en votre possession, il se peut que l'AF à détection de phase ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas mis l'objectif à jour. Pour en savoir plus sur les objectifs compatibles, visitez le site Web Sony de votre région ou prenez contact avec votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

TP000227769

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Standard mise au pt

Si vous attribuez [Standard mise au pt] à la touche personnalisée souhaitée, vous pouvez rappeler les fonctions pratiques comme déplacer rapidement le cadre de mise au point, etc., selon les réglages de la zone de mise au point.

- 1** MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [Standard mise au pt] à la touche.
 - Pour utiliser la fonction [Standard mise au pt] pendant l'enregistrement de films, sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → le bouton souhaité, puis attribuez [Standard mise au pt] à la touche.
- 2** Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Standard mise au pt] est attribuée.
 - Ce que vous pouvez faire en appuyant sur la touche varie selon les réglages de [Zone mise au point].

Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Zone], [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi] :

En appuyant sur la touche, la position du cadre de mise au point se déplace au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large] ou [Centre] :

L'appareil fait la mise au point au centre de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche.

Note

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [Standard mise au pt] sur [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas].

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Zone mise au point](#)

TP0002274530

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)

Vous pouvez choisir de modifier le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes pour lesquelles vous devez changer fréquemment la position de l'appareil, comme les portraits ou le sport.

1 MENU → 1 (Réglages de prise de vue1) → [Comm zo. AF V/H] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Désactivé :

Ne modifie pas le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale).


Point AF uniquement. :

Modifie la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Le réglage de [Zone mise au point] est fixé.

Point AF + zone AF :

Modifie le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale)

Exemple lorsque [Point AF + zone AF] est sélectionné

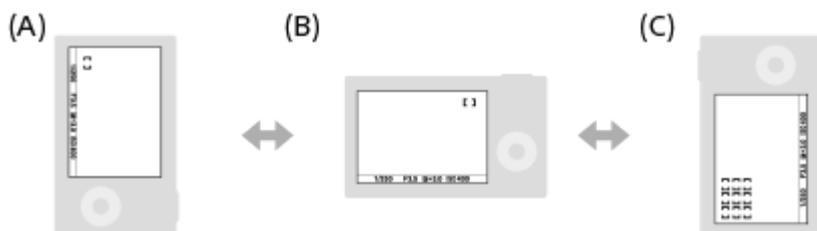

(A) Verticale : [Spot flexible] (Coin supérieur gauche)

(B) Horizontale : [Spot flexible] (Coin supérieur droit)

(C) Verticale : [Zone] (Coin inférieur gauche)

- Trois orientations de l'appareil peuvent être détectées : horizontale, verticale avec le déclencheur vers le haut, verticale avec le déclencheur vers le bas.

Note

- Si le réglage de [Comm zo. AF V/H] est modifié, les réglages de mise au point de chaque orientation de l'appareil ne seront pas conservés.
- Le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point ne changent pas même si [Comm zo. AF V/H] est réglé sur [Point AF + zone AF] ou [Point AF uniquement.] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Automat. supérieur], [Film] ou [Ralenti et accéléré]
 - Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque la mise au point automatique est activée
 - Lors de la prise de vue en rafale
 - Pendant le compte à rebours du retardateur
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé

- Lorsque vous effectuez des prises de vue immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension et que celui-ci est orienté à la verticale, la première prise de vue est effectuée avec le réglage correspondant à la position horizontale ou avec le dernier réglage de mise au point.
- L'orientation de l'appareil ne peut pas être détectée lorsque l'objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)

TP0002278401


5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Commande AF/MF

Vous pouvez facilement faire passer le mode de mise au point d'automatique à manuel et vice-versa pendant la prise de vue sans modifier votre position de maintien.

- 1 Placez le levier AF/MF/AEL sur la position AF/MF, puis appuyez sur le bouton AF/MF.

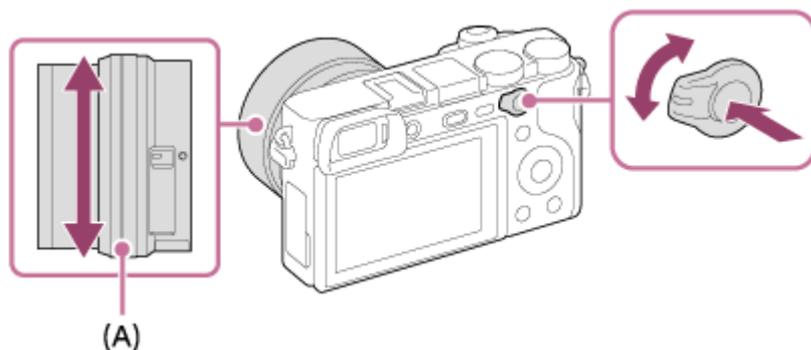

Pendant la mise au point automatique :

Fait passer temporairement le mode de mise au point sur manuel. Réglez la mise au point en tournant la bague de mise au point **(A)** tout en maintenant enfoncé le bouton AF/MF.

Pendant la mise au point manuelle :

Commute provisoirement le mode de mise au point sur Auto lorsque le bouton AF/MF est maintenu enfoncé.

Astuce

- Si vous sélectionnez [App/rel.cont.AF/MF] dans [Touche AF/MF] sous [📷 Touche perso], le mode de mise au point reste commuté même si vous enlevez votre doigt du bouton.

Note

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [Tenir contr. AF/MF] sur [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas] de la molette de commande.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002241725

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF par déclenc. (image fixe)

Active/désactive la mise au point automatique lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ AF par déclenc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La mise au point automatique est activée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

La mise au point automatique n'est pas activée même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Méthode pratique pour régler avec précision la mise au point

Lorsqu'un objectif à monture A est fixé, si vous activez la fonction de mise au point automatique avec un autre bouton que le déclencheur, vous pouvez obtenir une mise au point plus précise en association avec la mise au point manuelle.

1. Réglez [ AF par déclenc.] sur [OFF].
2. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez les fonctions [AF activé] et [Loupe mise pt] aux touches souhaitées.
3. Réglez [ Eye-Start AF] sur [OFF] pour éviter d'utiliser la mise au point automatique lorsque vous regardez dans le viseur.
4. Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [AF activé] est attribuée.
5. Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Loupe mise pt] est attribuée, puis tournez la bague de mise au point pour régler avec précision la mise au point.
6. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Rubrique associée

- [AF activé](#)
- [Eye-Start AF \(image fixe\)](#)
- [Pré-AF \(image fixe\)](#)
- [Loupe mise pt](#)

TP0002241691

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF activé

Vous pouvez effectuer la mise au point sans enfoncer le déclencheur à mi-course. Les réglages de [Mode mise au point] seront appliqués.

- 1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue 2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [AF activé] à la touche.
- 2 Appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [AF activé] pendant la prise de vue avec mise au point automatique.

Astuce

- Réglez [ AF par déclenc.] sur [OFF] si vous ne souhaitez pas effectuer la mise au point automatique au moyen du déclencheur.
- Réglez [ AF par déclenc.], [ Pré-AF] et [ Eye-Start AF] sur [OFF] pour effectuer la mise au point à une distance de prise de vue spécifique prévoyant la position du sujet.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [AF par déclenc. \(image fixe\)](#)
- [Pré-AF \(image fixe\)](#)
- [Eye-Start AF \(image fixe\)](#)

TP0002241687

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl.AF visage/yeux

Cette fonction est utilisée pour déterminer si l'appareil effectue la mise au point avec la priorité sur les visages ou les yeux.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl.AF visage/yeux] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Prior. visag./yeux AF :

Active/désactive la détection des visages ou des yeux à l'intérieur de la zone mise au point et fait la mise au point sur les yeux (AF sur les yeux) lorsque la mise au point automatique est activée. ([ON]/[OFF])

Détection de sujet :

Sélectionne la cible à détecter.

[Humain] : détecte les visages/yeux humains.

[Animal] : détecte les yeux des animaux. Les visages des animaux ne sont pas détectés.

Sél. œil droit/gauch. :

Spécifie l'œil à détecter. Si [Œil droit] ou [Œil gauche] est sélectionné, seul l'œil sélectionné est détecté. Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], [Sél. œil droit/gauch.] ne peut pas être utilisé.

[Auto] : l'appareil détecte automatiquement les yeux.

[Œil droit] : l'œil droit du sujet (l'œil sur le côté gauche du point de vue du photographe) est détecté.

[Œil gauche] : l'œil gauche du sujet (l'œil sur le côté droit du point de vue du photographe) est détecté.

Aff. cadre dét. visage :

Active/désactive l'affichage du cadre de détection de visage lorsqu'un visage humain est détecté. ([ON]/[OFF])


Affich. yeux animal :

Active/désactive l'affichage du cadre de détection d'œil lorsque l'œil d'un animal est détecté. ([ON]/[OFF])

Cadre de détection de visage

Lorsque le produit détecte un visage, le cadre de détection de visage (gris) apparaît. Lorsque le produit détermine que l'autofocus est activé, le cadre de détection de visage devient blanc.

Si vous avez enregistré l'ordre de priorité des visages au moyen de [Enregistrem. visage], le produit sélectionne automatiquement le visage au niveau de priorité le plus élevé, et le cadre de détection de ce visage devient blanc. Les cadres de détection des autres visages enregistrés deviennent pourpres.

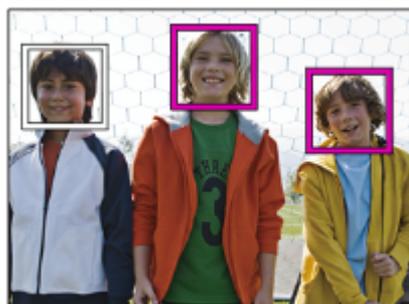

Cadre de détection d'œil

Un cadre de détection d'œil blanc s'affiche lorsqu'un œil est détecté et que l'appareil détermine que la mise au point automatique est possible, selon les réglages.

Le cadre de détection d'œil s'affiche comme suit lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal].



[AF sur les yeux] par la touche personnalisée

La fonction AF sur les yeux peut également être utilisée en attribuant [AF sur les yeux] à une touche personnalisée. L'appareil peut faire la mise au point sur les yeux tant que vous appuyez sur la touche. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez appliquer temporairement la fonction AF sur les yeux à tout l'écran quel que soit le réglage pour [Zone mise au point].

Par exemple, si [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] et que vous voulez que l'appareil fasse la mise au point sur un œil à l'extérieur du cadre de mise au point, vous pouvez appliquer la fonction AF sur les yeux en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle [AF sur les yeux] a été attribué, sans changer [Zone mise au point].

1. MENU → 2 (Réglages de prise de vue 2) → [Touche perso] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [AF sur les yeux] à la touche.
2. MENU → 1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl.AF visage/yeux] → [Détection de sujet] → réglage souhaité.
3. Dirigez l'appareil vers le visage d'une personne ou d'un animal, et appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [AF sur les yeux].
4. Appuyez sur le déclencheur tout en appuyant sur la touche.

[Commutat. œil dr./g.] par la touche personnalisée

Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] est réglé sur [Œil droit] ou [Œil gauche], vous pouvez changer l'œil à détecter en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] est réglé sur [Auto], vous pouvez changer provisoirement l'œil à détecter en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

La sélection gauche/droite temporaire est annulée lorsque vous effectuez les opérations suivantes, etc. L'appareil revient à la détection automatique des yeux.

- Arrêter d'enfoncer le déclencheur à mi-course.
- Arrêter d'appuyer sur la touche personnalisée à laquelle [AF activé] ou [AF sur les yeux] est attribuée.
- Appuyer sur le bouton Fn ou le bouton MENU.

Astuce

- Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] n'est pas réglé sur [Auto], ou si vous exécutez [Commutat. œil dr./g.] à l'aide de la touche personnalisée, le cadre de détection d'œil s'affiche.
- Si vous voulez que le cadre de détection de visage ou d'œil disparaisse au bout d'un certain laps de temps après que l'appareil a fait la mise au point sur le visage ou l'œil, réglez [Désact. Aut. Zone AF] sur [ON].
- Pour détecter les yeux d'un animal, cadrez la photo de sorte que les deux yeux et le nez de l'animal se trouvent dans l'angle de champ. Une fois que vous faites la mise au point sur le visage de l'animal, ses yeux seront détectés plus facilement.

Note

- Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Humain], les yeux des animaux ne sont pas détectés. Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les visages humains ne sont pas détectés.

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Portrait] sous [Sélection scène], [Prior. visag./yeux AF] est verrouillé sur [ON] et [Détection de sujet] est verrouillé sur [Humain].
- Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Fonction de suivi
 - Prior. vis. multimes.
 - Priorité visages enr.
- La fonction [AF sur les yeux] risque de mal fonctionner dans les situations suivantes :
 - Lorsque la personne porte des lunettes de soleil.
 - Lorsque les yeux de la personne sont couverts par une frange.
 - Lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est en contre-jour.
 - Lorsque les yeux sont fermés.
 - Lorsque la personne est dans l'ombre.
 - Lorsque la personne est floue.
 - Lorsque la personne bouge trop.
- Si la personne bouge trop, le cadre de détection risque de ne pas s'afficher correctement autour de ses yeux.
- Selon les circonstances, les yeux peuvent ne pas être mis au point. Dans ce cas, l'appareil détecte et fait la mise au point sur le visage. L'appareil ne peut pas faire la mise au point sur les yeux si aucun visage humain n'est détecté.
- Dans certaines conditions, il se peut que le produit ne détecte aucun visage ou détecte accidentellement d'autres objets en tant que visages.
- La fonction AF sur les yeux n'est pas disponible lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**, ou bien pendant l'enregistrement de films.
- Le cadre de détection d'œil ne s'affiche pas lorsque la fonction AF sur les yeux n'est pas disponible.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de détection de visage/œil avec les fonctions suivantes :
 - Fonctions de zoom autres que le zoom optique.
 - [Panor. par balayage]
 - [Postérisation] dans [Effet de photo]
 - Loupe de mise au point
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Paysage], [Scène de nuit] ou [Crépuscule]
 - Enregistrement de films avec [ Réglage d'enreg.] réglé sur [120p]/[100p]
 - Lorsque [**S&Q** Vit. de défilement] est réglé sur [120fps]/[100fps] pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Il est possible de détecter jusqu'à 8 visages de sujet.
- Même si [Aff. cadre dét. visage] est réglé sur [OFF], un cadre de mise au point vert s'affiche sur les visages qui sont nets.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], [Prior. visag./yeux AF] est verrouillé sur [ON].
- Même lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les yeux de certains types d'animaux ne peuvent pas être détectés.
- Même lorsque [Affich. yeux animal] est réglé sur [OFF], un cadre de mise au point vert s'affiche sur les yeux qui sont nets.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Zone mise au point](#)
- [Désact. Aut. Zone AF](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Version](#)

TP0002280823

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF loupe mise pt (image fixe)

Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise du sujet avec la mise au point automatique en agrandissant la zone souhaitée. Pendant l'affichage de l'image agrandie, vous pouvez effectuer la mise au point sur une zone plus petite que le spot flexible.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ AF loupe mise pt] → [ON].
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Loupe mise pt].
- 3 **Agrandissez l'image en appuyant au centre de la molette de commande, puis réglez la position au moyen du côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
 - Le facteur d'agrandissement change à chaque fois que vous appuyez au centre.
- 4 **Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.**
 - La mise au point sera obtenue sur le collimateur de + au centre de l'écran.
- 5 **Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.**
 - L'appareil quitte l'affichage agrandi après la prise de vue.

Astuce

- L'utilisation d'un trépied est recommandée pour identifier avec précision la zone que vous souhaitez agrandir.
- Vous pouvez vérifier le résultat de la mise au point automatique en agrandissant l'image affichée. Si vous souhaitez modifier à nouveau la position de mise au point, ajustez la zone de mise au point sur l'écran agrandi puis enfoncez le déclencheur à mi-course.

Note

- Si vous agrandissez une zone en bordure de l'écran, l'appareil risque de ne pas pouvoir effectuer la mise au point.
- Il est impossible de régler l'exposition et la balance des blancs pendant l'agrandissement de l'image affichée.
- [ AF loupe mise pt] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - En mode [Panor. par balayage]
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que le mode de prise de vue est réglé sur une autre option que P/A/S/M.
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu].
 - Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément).
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pendant l'affichage de l'image agrandie :
 - [AF sur les yeux]
 - [ Eye-Start AF]
 - [ Pré-AF]
 - [Prior. visag./yeux AF]

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP000227789

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suivi du sujet (Fonction de suivi)

Cet appareil dispose d'une fonction de suivi qui suit le sujet et continue à le repérer avec le cadre de mise au point. Vous pouvez régler la position de départ du suivi en sélectionnant dans les zones de mise au point, ou en spécifiant par opération tactile. La fonction requise varie selon la méthode de réglage.

- Vous pouvez consulter les fonctions connexes sous « Rubrique associée » au bas de cette page.

Réglage de la position de départ du suivi par zone de mise au point ([Suivi] sous [Zone mise au point])

Le cadre de mise au point sélectionné est réglé comme position de départ du suivi, et le suivi commence en enfonçant le déclencheur à mi-course.

- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes.
- Cette fonction est disponible lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].

Réglage de la position de départ du suivi par opération tactile ([Suivi tactile] sous [Fnc du fncmnt tact.])

Vous pouvez régler le sujet à suivre en le touchant sur l'écran.

- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes et le mode d'enregistrement de films.
- Cette fonction est disponible lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel], [AF automatique], [AF continu] ou [DMF].

Changement provisoire du réglage de [Zone mise au point] à [Suivi] ([Suivi activé] sous [Touche perso])

Même si [Zone mise au point] est réglé sur une autre option que [Suivi], vous pouvez modifier provisoirement le réglage pour [Zone mise au point] sur [Suivi] tout en maintenant enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Suivi activé].

- Attribuez au préalable la fonction [Suivi activé] à une touche souhaitée au moyen de [ Touche perso].
- Cette fonction est disponible dans le mode de prise d'images fixes.
- Cette fonction est disponible lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Zone mise au point](#)
- [Fnc du fncmnt tact.: Suivi tactile](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002280811

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verrou AF

Verrouille la mise au point pendant que la touche à laquelle la fonction de verrouillage de la mise au point a été attribuée est enfoncée.

- 1 **MENU** →  2 (Réglages de prise de vue 2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez la fonction [Verrou AF] à la touche de votre choix.
- 2 **Faites la mise au point et appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Verrou AF] a été attribuée.**
- 3 **Appuyez sur le déclencheur tout en maintenant enfoncée la touche.**

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002273250

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF) (image fixe)

Vous pouvez déplacer temporairement le cadre du télémètre sur une position prédéfinie à l'aide d'une touche personnalisée. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes dans lesquelles les mouvements du sujet sont prévisibles, comme le sport. Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier la zone de mise au point rapidement en fonction de la situation.

Comment enregistrer une zone de mise au point

1. MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Enregistr. zone AF] → [ON].
2. Placez la zone de mise au point à l'endroit souhaité puis maintenez le bouton Fn (Fonction) enfoncé.

Comment rappeler la zone de mise au point enregistrée

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → touche souhaitée, puis sélectionnez [Enr.zoneAF maintien].
2. Mettez l'appareil en mode de prise de vue, maintenez enfoncée la touche à laquelle [Enr.zoneAF maintien] a été affecté puis appuyez sur le déclencheur pour effectuer des prises de vue.

Astuce

- Lorsqu'un cadre de mise au point est enregistré à l'aide de [ Enregistr. zone AF], le cadre enregistré clignote sur l'écran.
- Si vous affectez [App/Relâ zonAF enr] à une touche personnalisée, vous pouvez utiliser le cadre de mise au point enregistré sans maintenir la touche enfoncée.
- Si [Zone AF enr+AF act.] est affecté à une touche personnalisée, la mise au point automatique à l'aide du cadre de mise au point enregistré est effectuée lorsque vous appuyez sur la touche.

Note

- Il est impossible d'enregistrer une zone de mise au point dans les situations suivantes :
 - Le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**
 - Pendant l'exécution de [Mise au point tactile]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Pendant l'exécution de [Suivi tactile]
 - Pendant la mise au point
 - Pendant l'utilisation du verrouillage de la mise au point
- Vous ne pouvez pas attribuer [Enr.zoneAF maintien] à [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas].
- Vous ne pouvez pas rappeler la zone de mise au point enregistrée dans les situations suivantes :
 - Le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto),  (Film) ou **S&Q**
- Lorsque [ Enregistr. zone AF] est réglé sur [ON], le réglage [Verr. sélecteur/mol.] est bloqué sur [Déverrouiller].

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)

Supprime la position du cadre de mise au point enregistrée à l'aide de [ Enregistr. zone AF].

① MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Suppr zoneAF enr].

Rubrique associée

- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002278403

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Pré-AF (image fixe)

Le produit met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course. Pendant les opérations de mise au point, l'écran peut trembler.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Pré-AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne met pas au point avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

Note

- [ Pré-AF] est disponible uniquement lorsqu'un objectif à monture E est installé.

TP000227770

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Eye-Start AF (image fixe)

Active/désactive la mise au point automatique lorsque vous regardez dans le viseur électronique.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [ Eye-Start AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La mise au point automatique démarre lorsque vous regardez à travers le viseur électronique.

OFF :

La mise au point automatique ne démarre pas lorsque vous regardez à travers le viseur électronique.

Astuce

- [ Eye-Start AF] est disponible lorsqu'un objectif à monture A et un adaptateur pour monture d'objectif (LA-EA2, LA-EA4) (vendu séparément) sont fixés.

TP0002241491

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AF-S

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel], [Direct MFocus] ou [AF automatique] et que le sujet reste immobile.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. prior. ds AF-S] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point. L'obturateur ne sera pas déclenché tant que le sujet n'est pas net.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évidence équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Régl. prior. ds AF-C](#)

TP0002274399

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AF-C

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque l'AF en continu est activé et que le sujet se déplace.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl. prior. ds AF-C] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point. L'obturateur ne sera pas déclenché tant que le sujet n'est pas net.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évidence équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Régl. prior. ds AF-S](#)

TP0002274401

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Illuminateur AF (image fixe)

L'illuminateur AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres. Afin de faciliter la mise au point, l'illuminateur AF s'allume entre le moment où vous enfoncez le déclencheur à mi-course et celui où la mise au point est verrouillée.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) →  Illuminateur AF → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'illuminateur AF s'allume automatiquement dans les environnements sombres.

OFF :

L'illuminateur AF est désactivé.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser  [Illuminateur AF] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film] ou [Ralenti et accéléré].
 - Panor. par balayage
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu] ou [AF automatique] et que le sujet se déplace (lorsque le témoin de mise au point  ou  s'allume).
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé.
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur l'un des modes suivants :
 - [Paysage]
 - [Activités sportives]
 - [Scène de nuit]
 - Lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est installé.
- Si la griffe multi-interface est pourvue d'un flash avec une fonction illuminateur AF, lorsque le flash est activé, l'illuminateur AF s'allume également.
- L'illuminateur AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'illuminateur AF.

TP0002274412

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Désact. Aut. Zone AF

Permet de choisir entre affichage permanent de la zone de mise au point et disparition automatique et rapide de celle-ci une fois la mise au point effectuée.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Désact. Aut. Zone AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La zone de mise au point disparaît automatiquement et rapidement une fois la mise au point effectuée.

OFF :

La zone de mise au point est affichée en permanence.

TP0002274492

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. zone AF cont.

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage de la zone mise au point lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large] ou [Zone], en mode [AF continu].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Affich. zone AF cont.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche la zone de mise au point nette.

OFF :

N'affiche pas la zone de mise au point nette.

Note

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur l'une des options suivantes, les cadres de mise au point dans la zone nette deviennent verts :
 - [Centre]
 - [Spot flexible]
 - [Spot flexible élargi]

TP000227766


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Circul. du point focal

Active/désactive le saut du cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre lorsque vous déplacez le cadre de mise au point avec [Zone mise au point] réglé sur [Zone], [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi]. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer le cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre rapidement.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [Circul. du point focal] → réglage souhaité.

Lorsque [Circule] est sélectionné :

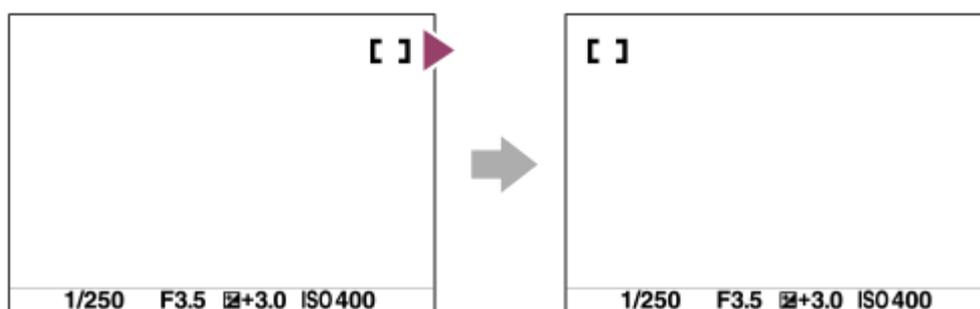

Détails des éléments du menu

Ne circule pas :

Le curseur ne bouge pas lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Circule :

Le curseur saute à l'autre extrémité lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)

TP0002280815

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Microréglage AF

Vous permet de régler la position de la mise au point automatique et d'enregistrer une valeur ajustée pour chaque objectif lorsque vous utilisez un objectif à monture A avec un adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2 ou LA-EA4 (vendu séparément).

Utilisez cette fonction uniquement lorsque des réglages sont nécessaires. Veuillez noter que la fonction de mise au point automatique peut ne pas être réalisée au bon emplacement si vous utilisez ce réglage.

- 1 **MENU** →  **1 (Réglages de prise de vue1)** → **[Microréglage AF]**.
- 2 Sélectionnez **[Param. réglage AF]** → **[ON]**.
- 3 **[quantité]** → **valeur désirée.**
 - Plus vous sélectionnez une valeur élevée, plus la position mise au point automatiquement sera éloignée du produit. Plus vous sélectionnez une petite valeur, plus la position mise au point automatiquement sera proche du produit.

Astuce

- Nous vous recommandons de régler la position sous les conditions réelles de prise de vue. Réglez [Zone mise au point] sur [Spot flexible] et utilisez un sujet lumineux au contraste élevé lors du réglage.

Note

- Lorsque vous fixez un objectif pour lequel vous avez déjà enregistré une valeur, cette dernière s'affiche à l'écran. [±0] apparaît pour les objectifs pour lesquels aucune valeur n'a encore été enregistrée.
- Si la valeur affichée est [-], cela signifie qu'un total de 30 objectifs a été enregistré et qu'aucun nouvel objectif ne peut être enregistré. Pour enregistrer un nouvel objectif, fixez un objectif dont l'enregistrement peut être supprimé et réglez sa valeur sur [±0], ou réinitialisez les valeurs de tous les objectifs avec [Effacer].
- Le [Microréglage AF] est compatible avec les objectifs Sony, Minolta ou Konica-Minolta. Si vous exécutez [Microréglage AF] avec des objectifs qui ne sont pas compatibles, les réglages enregistrés pour les objectifs compatibles peuvent en être affectés. N'exécutez pas [Microréglage AF] avec un objectif non pris en charge.
- Vous ne pouvez pas régler [Microréglage AF] individuellement pour un objectif Sony, Minolta ou Konica-Minolta possédant les mêmes spécifications.

TP0002241696

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

MaP manuelle

Lorsqu'il est difficile d'effectuer correctement la mise au point en mode autofocus, il est possible d'ajuster manuellement la mise au point.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode mise au point] → [MaP manuelle].

2 Tournez la bague de mise au point pour effectuer une mise au point précise.



- Lorsque vous tournez la bague de mise au point, la distance de mise au point s'affiche à l'écran. La distance de mise au point ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément) est fixé.

3 Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

Note

- Si vous utilisez le viseur, ajustez le niveau de dioptrie pour obtenir la bonne mise au point sur le viseur.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)
- [Régl. intensification](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)

TP0002241740

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mise au point manuelle directe (DMF)

Vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet plus rapidement que lorsque vous utilisez la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode mise au point] → [Direct MFocus].
- 2 Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour effectuer la mise au point automatiquement.
- 3 Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course puis tournez la bague de mise au point pour obtenir une image plus nette.



- Lorsque vous tournez la bague de mise au point, la distance de mise au point s'affiche à l'écran. La distance de mise au point ne s'affiche pas lorsque l'adaptateur pour montage d'objectif (vendu séparément) est fixé.

- 4 Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

Rubrique associée

- [Régl. intensification](#)

TP0002241743

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Loupe mise pt

Vous pouvez vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue.

À la différence de [ Aide MF], vous pouvez agrandir l'image sans utiliser la bague de mise au point.

- 1 **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [**Loupe mise pt**].
- 2 **Appuyez au centre de la molette de commande pour agrandir l'image et sélectionnez la partie que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
 - Chaque fois que vous appuyez au centre, le facteur d'agrandissement change.
 - Vous pouvez régler l'agrandissement initial en sélectionnant **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [ Gross. init. m.a.pt].
- 3 **Vérifiez la mise au point.**
 - Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour amener l'emplacement agrandi au centre d'une image.
 - Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez ajuster la mise au point alors qu'une image est agrandie. Si [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], la fonction [Loupe mise pt] est annulée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
 - Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pendant l'agrandissement d'une image lors de la mise au point automatique, des fonctions différentes sont exécutées en fonction du réglage [ AF loupe mise pt].
 - Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [ON] : la mise au point automatique est de nouveau effectuée.
 - Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF] : la fonction [Loupe mise pt] est annulée.
 - Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.].
- 4 **Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.**

Pour utiliser la fonction de loupe de mise au point par opération tactile

Vous pouvez agrandir l'image et ajuster la mise au point en touchant l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable. Ensuite, sélectionnez les réglages appropriés sous [Écran/pavé tactile]. Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez exécuter [Loupe mise pt] en touchant deux fois la zone à mettre au point tout en photographiant avec l'écran.

Lors de la prise de vue avec le viseur, un cadre apparaît au centre de l'écran en touchant deux fois et vous pouvez le déplacer en le faisant glisser. L'image est agrandie en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Tout en utilisant la fonction de loupe de mise au point, vous pouvez déplacer la zone agrandie en la faisant glisser sur l'écran tactile.
- Pour quitter la fonction de loupe de mise au point, touchez de nouveau l'écran deux fois. Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], vous pouvez mettre fin à la fonction de loupe de mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course.

- Aide MF (image fixe)
- Tmps gross. m. au p.
- Gross. init. m.a.pt (image fixe)
- AF loupe mise pt (image fixe)
- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons (Touche perso)
- Fonctionnem. tactile

TP0002241693

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aide MF (image fixe)

Agrandit automatiquement l'image à l'écran pour faciliter la mise au point manuelle. Fonctionne pour les prises de vue en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Aide MF] → [ON].

2 Tournez la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.

- L'image sélectionnée est agrandie. Vous pouvez agrandir encore les images en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.].

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [ Aide MF] lors de l'enregistrement de films. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.
- [ Aide MF] n'est pas disponible lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est fixé. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)
- [Tmps gross. m. au p.](#)

TP000227771

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tmps gross. m. au p.

Réglez la durée pendant laquelle l'image est agrandie au moyen de la fonction [ Aide MF] ou [Loupe mise pt].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

2 sec. :

Agrandit l'image pendant 2 secondes.

5 sec. :

Agrandit l'image pendant 5 secondes.

Aucune limite :

Agrandit les images jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)

TP0002241728

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Gross. init. m.a.pt (image fixe)

Règle le facteur d'agrandissement initial lors de l'utilisation de [Loupe mise pt]. Sélectionnez un réglage qui vous aidera à cadrer votre photo.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [] Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x5,9 :

Affiche une image agrandie 5,9 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP0002274421

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. intensification

Règle la fonction d'intensification, laquelle améliore le contour des zones nettes pendant la prise de vue avec la mise au point manuelle ou la mise au point manuelle directe.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. intensification] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage intensific. :

Active/désactive l'affichage de l'intensification.

Niv. d'intensification :

Règle le niveau d'amélioration des zones nettes.

Couleur d'intensific. :

Règle la couleur utilisée pour améliorer les zones nettes.

Note

- Étant donné que le produit reconnaît les zones nettes comme mises au point, l'effet d'intensification varie selon le sujet et l'objectif.
- Le contour des zones nettes n'est pas renforcé sur les périphériques connectés via HDMI.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)

TP0002279505

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Entraînement

Sélectionnez le mode approprié pour le sujet, comme la prise de vue image par image, la prise de vue en continu ou la prise de vue en bracketing.

- 1 Sélectionnez  /  (Entraînement) sur la molette de commande → réglage souhaité.
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments de menu

Prise de vue unique :

Mode de prise de vue normal.

Prise d. v. en continu :

Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Retardateur :

Effectue une prise de vue en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.

Retardateur (Cont.) :

Effectue le nombre de prises de vue spécifié en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.

Bracket continu :

Permet de prendre des images pendant que le déclencheur est enfoncé, chacune avec un degré d'exposition différent.

Bracket simple :

Effectue le nombre de prises de vue spécifié, une par une et chacune avec un degré d'exposition différent.

Bracket.bal.B :

Permet de prendre trois images en tout avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de la balance des blancs, de la température de couleur et du filtre de couleur sélectionnés.

Bracket DRO :

Permet de prendre trois images en tout, chacune à un degré d'optimiseur de plage dynamique différent.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportives] est sélectionné, [Prise de vue unique] ne peut pas être exécuté.

Rubrique associée

- [Prise d. v. en continu](#)
- [Retardateur](#)
- [Retardateur \(Cont.\)](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Bracket.bal.B](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Prise d. v. en continu

Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

- 1 Sélectionnez  /  (Entraînement) de la molette de commande → [Prise d. v. en continu].
 - Vous pouvez également régler la prise de vue en continu en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

 Pr. de vue en continu : Hi+ :

Effectue des prises de vue en continu à la vitesse maximale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

 Prise de vue en continu : Hi /  Prise de vue en continu : Mid /  Prise de vue en continu : Lo :

L'affichage en temps réel du sujet sur l'écran ou dans le viseur pendant la prise de vue facilite le suivi.

Astuce

- Pour ajuster continuellement la mise au point et l'exposition pendant la prise de vue en continu, réglez comme suit :
 - [Mode mise au point] : [AF continu]
 - [ AEL av. déclench.] : [OFF] ou [Auto]

Note

- La vitesse de prise de vue pendant la prise de vue en continu ralentit si [e-Obt. à rideaux av.] est réglé sur [OFF] en mode [Prise de vue en continu : Hi], [Prise de vue en continu : Mid] ou [Prise de vue en continu : Lo].
- Lorsque l'ouverture est supérieure à F11 dans le mode [Pr. de vue en continu : Hi+], [Prise de vue en continu : Hi] ou [Prise de vue en continu : Mid], la mise au point est verrouillée sur le réglage pendant la première prise de vue.
- Le sujet ne s'affiche pas en temps réel sur l'écran ou dans le viseur pendant la prise de vue en mode [Pr. de vue en continu : Hi+].
- La prise de vue en continu n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et une scène autre que [Activités sportives] est sélectionnée.
 - [Effet de photo] est réglé sur l'une des options suivantes : [Flou artistique] [Peinture HDR] [Monochrome riche] [Miniature] [Aquarelle] [Illustration]
 - [Opti Dyn/HDR aut] est réglé sur [HDR auto].
 - [ISO] est réglé sur [RB multi-photos].
 - [Détec. de sourire] est utilisé.
- La vitesse de la prise de vue en continu diminue lorsque vous photographiez avec un flash.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [AEL av. déclench. \(image fixe\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Retardateur

Effectue une prise de vue en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Utilisez le retardateur de 5 secondes ou 10 secondes si vous voulez être sur la photo et celui de 2 secondes pour réduire le bougé de l'appareil provoqué par la pression sur le déclencheur.

1 Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande → [Retardateur].

- Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].

2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Le témoin de retardateur clignote, un bip est émis et une photo est prise après que le nombre spécifié de secondes est écoulé.

Détails des éléments du menu

Le mode sélectionné détermine la durée (en secondes) au bout de laquelle la photo est prise après que vous avez appuyé sur le déclencheur.

 10 Retardateur : 10 sec.

 5 Retardateur : 5 sec.

 2 Retardateur : 2 sec.

Astuce

- Appuyez à nouveau sur le déclencheur ou appuyez sur  /  de la molette de commande pour arrêter le compte à rebours du retardateur.
- Appuyez sur  /  de la molette de commande et sélectionnez  (Prise de vue unique) pour annuler le réglage du retardateur.
- Réglez [Signal sonore] sur [OFF] pour désactiver le bip pendant le compte à rebours du retardateur.
- Pour utiliser le retardateur en mode bracketing, sélectionnez ce mode comme mode d'entraînement, puis sélectionnez MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglages bracketing] → [Retardateur pdt brkt].

Note

- Le retardateur n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - [Activités sportives] dans [Sélection scène]
 - [Détec. de sourire]

Rubrique associée

- [Signal sonore](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Retardateur (Cont.)

Effectue le nombre de prises de vue spécifié en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez choisir la meilleure prise de vue parmi les photographies prises.

- 1 Appuyez sur  /  (Entraînement) de la molette de commande → [Retardateur (Cont.)].
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Le témoin de retardateur clignote, un bip est émis et les photos sont prises après que le nombre spécifié de secondes est écoulé. Le nombre spécifié de photos est pris en rafale.

Détails des éléments du menu

Par exemple, trois images sont prises 10 secondes après avoir enfoncé le déclencheur lorsque [Retardateur (Cont.) : 10 s 3 img] est sélectionné.

-  **Retardateur (Cont.) : 10 s 3 img**
-  **Retardateur (Cont.) : 10 s 5 img**
-  **Retardateur (Cont.) : 5 sec. 3 img**
-  **Retardateur (Cont.) : 5 sec. 5 img**
-  **Retardateur (Cont.) : 2 sec. 3 img**
-  **Retardateur (Cont.) : 2 sec. 5 img**

Astuce

- Appuyez à nouveau sur le déclencheur ou appuyez sur  /  de la molette de commande pour arrêter le compte à rebours du retardateur.
- Appuyez sur  /  de la molette de commande et sélectionnez  (Prise de vue unique) pour annuler le réglage du retardateur.

TP0002241559

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bracket continu

Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire. Vous pouvez sélectionner une image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement.

- 1 Appuyez sur  (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket continu].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**
 - L'exposition de base est réglée lors de la première prise.
 - Continuez de maintenir enfoncé le déclencheur jusqu'à ce que la prise de vue en bracketing soit terminée.

Détails des éléments du menu

Par exemple, l'appareil prend en rafale un total de trois photos en décalant la valeur d'exposition de plus ou moins 0,3 EV lorsque [Bracket continu : 3 images 0,3EV] est sélectionné.

Note

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.
- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Exposition manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque l'exposition est corrigée, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.
- La prise de vue en bracketing n'est pas disponible dans les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Lorsque vous utilisez le flash, le produit exécute la prise de vue en bracketing avec flash, laquelle modifie l'intensité lumineuse du flash même si [Bracket continu] est sélectionné. Enfoncez le déclencheur pour chaque image.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)
- [Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

TP0002241558

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bracket simple

Prend plusieurs images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire. Vous pouvez sélectionner l'image qui correspond à vos attentes après l'enregistrement. Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, une seule prise de vue est effectuée : vous pouvez donc régler la mise au point ou la composition de chaque photo.

- 1 Sélectionnez  (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket simple].**
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.**
 - Enfoncez le déclencheur pour chaque image.

Détails des éléments du menu

Par exemple, lorsque [Bracket simple : 3 images 0,3EV] est sélectionné, trois images sont prises une à la fois avec la valeur d'exposition augmentée ou diminuée par incréments de 0,3 EV.

Note

- Lorsque [ISO AUTO] est sélectionné en mode [Exposition manuelle], l'exposition est modifiée en ajustant la valeur ISO. Si un autre réglage que [ISO AUTO] est sélectionné, l'exposition est modifiée en ajustant la vitesse d'obturation.
- Lorsque l'exposition est corrigée, elle est décalée à partir de la valeur corrigée.
- La prise de vue en bracketing n'est pas disponible dans les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)
- [Indicateur pendant la prise de vue en bracketing](#)

TP0002274397

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Indicateur pendant la prise de vue en bracketing

Visueur

Bracketing à la lumière ambiante*

3 photos avec un décalage de 0,3 EV

Correction de l'exposition $\pm 0,0$ EV




Écran (Afficher ttes infos ou Histogramme)

Bracketing à la lumière ambiante*

3 photos avec un décalage de 0,3 EV


Correction de l'exposition $\pm 0,0$ EV

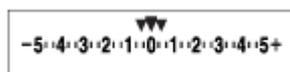

Bracketing au flash

3 photos avec un décalage de 0,7 EV

Correction du flash -1,0 EV

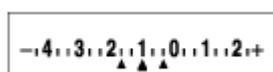


Écran (Pour le viseur)

Bracketing à la lumière ambiante* (indicateur supérieur)

3 photos avec un décalage de 0,3 EV


Correction de l'exposition $\pm 0,0$ EV

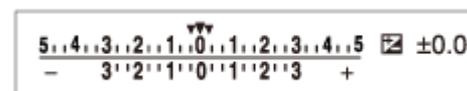

Bracketing au flash (indicateur inférieur)

3 photos avec un décalage de 0,7 EV

Correction du flash -1,0 EV

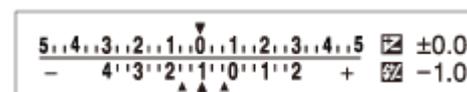

* Lumière ambiante : terme générique désignant un éclairage non produit par un flash, comme la lumière naturelle, la lumière incandescente (ampoule) ou la lumière fluorescente. Alors que le flash est ponctuel, la lumière ambiante est constante, d'où son nom.

Note

- Pendant la prise de vue en bracketing, le nombre d'images à prendre est affiché sous forme de traits au-dessus/au-dessous de l'indicateur.
- Lorsque vous commencez la prise de vue en bracketing unique, ces traits disparaissent un par un à mesure de l'enregistrement des images.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bracket.bal.B

Permet de prendre trois images en tout avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de la balance des blancs, de la température de couleur et du filtre de couleur sélectionnés.

- 1 Sélectionnez  (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket.bal.B].
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Détails des éléments du menu

Bracket balance des blancs : Lo :

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations de la balance des blancs (dans la plage de 10MK^{-1*}).

Bracket balance des blancs : Hi :

Enregistre une série de trois images avec de grandes variations de la balance des blancs (dans la plage de 20MK^{-1*}).

* MK^{-1} correspond à l'unité indiquant la capacité des filtres de conversion de la température de couleur et indique la même valeur que « mired ».

Note

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)

TP0002274624

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bracket DRO

Vous pouvez enregistrer un total de trois images, chacune avec un réglage différent de l'optimiseur de plage dynamique.

- 1 Sélectionnez  /  (Entraînement) de la molette de commande → [Bracket DRO].
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- 3 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Détails des éléments du menu

Bracket DRO : Lo :

Enregistre une série de trois images avec de faibles variations du réglage de l'optimiseur de plage dynamique (Nv 1, Nv 2 et Nv 3).

Bracket DRO : Hi :

Enregistre une série de trois images avec des variations importantes du réglage de l'optimiseur de plage dynamique (Nv 1, Nv 3 et Nv 5).

Note

- La dernière prise est montrée sur l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Réglages bracketing](#)

TP0002241564

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages bracketing

En prise de vue en bracketing, vous pouvez régler le retardateur ainsi que l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs.

- 1 Sélectionnez  (Entraînement) de la molette de commande → sélectionnez le mode de prise de vue en bracketing.
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglages bracketing] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Retardateur pdt brkt :

Active/désactive l'utilisation du retardateur lors de la prise de vue en bracketing. Permet aussi de définir le délai (en secondes) de déclenchement de l'obturateur si vous utilisez le retardateur.
(OFF/2 sec./5 sec./10 sec.)

Ordre Bracket. :

Permet de définir l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs pour la prise de vue en bracketing.
(0→-→+/-→0→+)

Rubrique associée

- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Bracket.bal.B](#)
- [Bracket DRO](#)

TP0002274625


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Retardat./autoportr.

Vous pouvez modifier l'angle de l'écran et effectuer des prises de vue en observant l'écran.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Retardat./autoportr.] → [ON].

2 Inclinez l'écran d'environ 180° vers le haut et dirigez l'objectif vers vous.

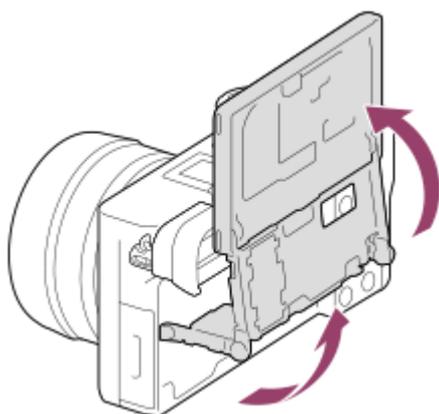

3 Appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez également toucher le sujet sur l'écran.

Le retardateur est activé, et le produit effectue la prise de vue après un délai de trois secondes.

Astuce

- Si vous voulez utiliser un autre mode d'entraînement que le mode retardateur de 3 secondes, réglez d'abord [Retardat./autoportr.] sur [OFF], puis inclinez l'écran d'environ 180° vers le haut.

TP0002251877

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fnc't pdv intervall.

Vous pouvez prendre automatiquement une série d'images fixes avec l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que vous avez réglés au préalable (prise de vue à intervalles). Vous pouvez ensuite créer un film à partir des images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge. Vous ne pouvez pas créer de film à partir d'images fixes sur l'appareil.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → [Pr. de v. à intervalles] → [ON].

2 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → Sélectionnez l'élément que vous souhaitez régler et le réglage souhaité.

3 Appuyez sur le déclencheur.

Lorsque la durée définie pour [Tps démarr. de pdv] s'est écoulée, la prise de vue commence.

- Lorsque le nombre de prises de vue réglé pour [Nombre prises de v.] est atteint, l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.

Détails des éléments du menu

Pr. de v. à intervalles :

Active/désactive la prise de vue à intervalles. ([ON]/[OFF])

Tps démarr. de pdv :

Permet de régler la durée entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la prise de vue à intervalles commence. (1 seconde à 99 minutes 59 secondes)

Intervalle pr. de vue :

Spécifie l'intervalle de prise de vue (durée entre le moment où une exposition commence et le moment où l'exposition pour la prochaine prise commence). (1 seconde à 60 secondes)

Nombre prises de v. :

Permet de régler le nombre de prises de vue pour la prise de vue à intervalles. (1 prise à 9999 prises)

Sensibilité Suivi AE :

Permet de régler la sensibilité du suivi de l'exposition automatique par rapport au changement de luminance pendant la prise de vue à intervalles. Si vous sélectionnez [Faible], les variations d'exposition pendant la prise de vue à intervalles seront plus douces. ([Élevé]/[Moyen]/[Faible])

Pdv silenc. intervall. :

Permet d'activer ou désactiver la prise de vue silencieuse pendant la prise de vue à intervalles. ([ON]/[OFF])

Priorité intervall. pdv :

Permet de donner la priorité ou non à l'intervalle de prise de vue lorsque le mode d'exposition est [Programme Auto] ou [Priorité ouvert.] et que la vitesse d'obturation devient plus longue que la durée définie pour [Intervalle pr. de vue]. ([ON]/[OFF])

Astuce

- Si vous enfoncez le déclencheur pendant la prise de vue à intervalles, celle-ci se termine et l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.
- Pour revenir au mode de prise de vue normal, sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → [Pr. de v. à intervalles] → [OFF].

- Si vous appuyez sur une touche à laquelle l'une des fonctions suivantes a été attribuée au moment où commence la prise de vue, la fonction reste active pendant la prise de vue à intervalles même si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton.
 - [Maintien AEL]
 - [ Maintien AEL]
 - [Tenir contr. AF/MF]
 - [Enr.zoneAF maintien]
 - [Maint. verrouill.AWB]
 - [Mon sél. 1 pdt maint.] à [Mon sél. 3 pdt maint.]
- Les images fixes prises avec la prise de vue à intervalles s'affichent comme un groupe sur l'écran de lecture.
- Les images fixes prises avec la prise de vue à intervalles peuvent être lues en continu sur l'appareil. Si vous avez l'intention de créer un film en utilisant les images fixes, vous pouvez prévisualiser le résultat.

Note

- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'enregistrer le nombre d'images réglé selon la charge restante de la batterie et la quantité d'espace libre sur le support d'enregistrement. Activez l'alimentation via USB pendant la prise de vue et utilisez une carte mémoire ayant un espace suffisant.
- Pendant la prise de vue à intervalles (y compris la durée entre le moment où vous enfoncez le déclencheur et le début de la prise de vue), vous ne pouvez pas utiliser le MENU, mais vous pouvez utiliser les sélecteurs. Vous pouvez utiliser le MENU tant que vous n'appuyez pas sur le déclencheur.
- Pendant la prise de vue à intervalles, l'affichage instantané ne s'affiche pas.
- [Pdv silenc. intervall.] est réglé sur [ON] dans les réglages par défaut, quel que soit le réglage pour [ Pr. de vue silenc.].

Rubrique associée

- [Imaging Edge](#)

TP0002280819

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fonctionnem. tactile

Active/désactive le fonctionnement tactile sur l'écran.

1 MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active le fonctionnement tactile.

OFF :

Désactive le fonctionnement tactile.

Rubrique associée

- [Fnc't du fnc'tmnt tact.: Déclencheur tactile](#)
- [Fnc't du fnc'tmnt tact. : Mise au point tactile](#)
- [Fnc't du fnc'tmnt tact.: Suivi tactile](#)
- [Réglag. pavé tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)

TP0002277790

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Écran/pavé tactile

Les opérations tactiles lors de la prise de vue avec l'écran sont appelées « opérations de l'écran tactile », tandis que les opérations tactiles lors de la prise de vue par le viseur sont appelées « opérations du pavé tactile ». Vous pouvez sélectionner d'activer ou non les opérations via l'écran tactile ou les opérations via le pavé tactile.

1 MENU →  (Réglage) → [Écran/pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Écran+pavé tactile :

Active à la fois les opérations de l'écran tactile lors de la prise de vue avec l'écran et les opérations du pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Uniq. écran tactile :

Active uniquement les opérations de l'écran tactile lors de la prise de vue avec l'écran.

Uniq. pavé tactile :

Active uniquement les opérations du pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002279486

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact.: Déclencheur tactile

Lorsque vous photographiez à l'aide de l'écran, l'appareil fait automatiquement la mise au point sur le point que vous touchez et prend une image fixe.

Réglez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

1 Sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Déclencheur tactile].

2 Touchez l'icône  sur l'écran lorsque l'écran de prise de vue est affiché.

Le repère à gauche de l'icône devient orange, et la fonction de déclenchement tactile est activée.

- Pour annuler le [Déclencheur tactile], touchez de nouveau l'icône .

3 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Lorsque le sujet que vous avez touché est net, une image fixe est enregistrée.

Astuce

- Vous pouvez utiliser les fonctions de prise de vue suivantes avec l'écran tactile :
 - Prise de vue d'images en rafale avec le déclencheur tactile
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], vous pouvez enregistrer des images en rafale en touchant l'écran.
 - Prise de vue d'images en rafale de scènes de sport avec le déclencheur tactile
Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Activités sportives], vous pouvez enregistrer des images en rafale en touchant l'écran.
 - Prises de vue en bracketing continu avec le déclencheur tactile
Le produit prend trois images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire.
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Bracket continu], continuez à toucher l'écran jusqu'à la fin des prises de vue. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez sélectionner l'image que vous préférez.

Note

- La fonction [Déclencheur tactile] est indisponible dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue par le viseur
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film]
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Ralenti et accéléré]
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage]
 - Pendant le mode [Détec. de sourire]
 - Lorsque [Mode mise au point] est [MaP manuelle]
 - Lorsque [Zone mise au point] est [Spot flexible]
 - Lorsque [Zone mise au point] est [Spot flexible élargi]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez le [ Zoom "Clear Img"]

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact. : Mise au point tactile

Vous pouvez sélectionner un sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point au moyen des opérations tactiles dans les modes d'image fixe et d'enregistrement de films. Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [ON] au préalable.


1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Mise au point tactile].

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'image fixe

Vous pouvez faire la mise au point sur l'emplacement souhaité en touchant l'écran.

1. Sélectionnez une [Zone mise au point] autre que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].
2. Touchez l'écran.

- Lors de la prise de vue avec l'écran, touchez le sujet à mettre au point.
- Lors de la prise de vue avec le viseur, vous pouvez déplacer la position de la mise au point en la touchant et en la faisant glisser sur l'écran tout en regardant par le viseur.

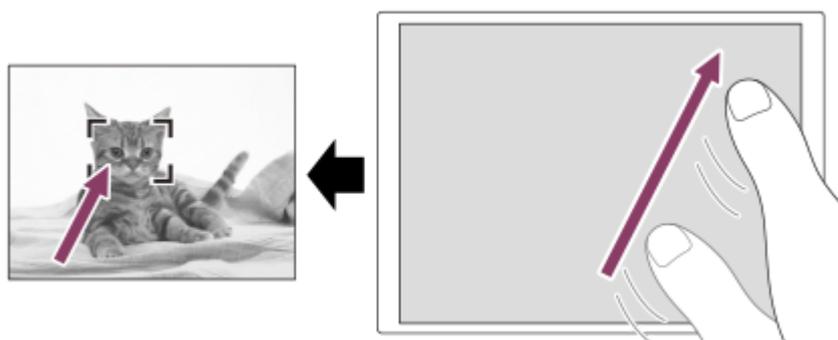

- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, l'appareil effectue la mise au point sur le cadre de mise au point. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre des images.
- Pour annuler la mise au point par opérations tactiles, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec l'écran et appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec le viseur.

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'enregistrement de films (mise au point ponctuelle)

L'appareil fait la mise au point sur le sujet touché. La mise au point Spot n'est pas disponible lors de la prise de vue avec le viseur.

1. Sélectionnez une [Zone mise au point] autre que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].
2. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point avant ou pendant l'enregistrement.
 - Lorsque vous touchez le sujet, le mode de mise au point bascule temporairement sur la mise au point manuelle et la mise au point peut être ajustée au moyen de la bague de mise au point.
 - Pour annuler la mise au point ponctuelle, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Outre la fonction de mise au point tactile, les opérations tactiles comme celles qui suivent sont également disponibles.
 - Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], le cadre de mise au point peut être déplacé par opérations tactiles.

- Lorsque le [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle], la loupe de mise au point peut être utilisée en touchant deux fois l'écran.

Note

- La fonction de mise au point tactile n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle].
 - Lorsque vous utilisez le zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez LA-EA2 ou LA-EA4

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)

TP000227792

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact.: Suivi tactile

Vous pouvez utiliser les opérations tactiles pour sélectionner un sujet que vous souhaitez suivre dans les modes de prise d'images fixes et d'enregistrement de film.

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [ON] au préalable.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Suivi tactile].

2 Touchez le sujet que vous souhaitez suivre à l'écran.

Le suivi commence.

3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre des images.

Astuce

- Pour annuler le suivi, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande.

Note

- [Suivi tactile] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv].
 - Lorsque vous enregistrez des films avec [ Réglage d'enreg.] réglé sur [120p]/[100p].
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle].
 - Lorsque vous utilisez le zoom intelligent, le zoom image claire et le zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2 ou LA-EA4
 - Lorsque [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] est réglé sur [Animal]

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002280814

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglag. pavé tactile

Vous pouvez régler les paramètres relatifs aux opérations via le pavé tactile pendant la prise de vue par le viseur.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglag. pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Fonctm. en orient. v. :

Active/désactive les opérations via le pavé tactile lors de prise de vue par le viseur orientée verticalement. Vous pouvez éviter les opérations erronées pendant la prise de vue orientée verticalement provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

Mode position tactile :


Permet de déplacer le cadre de mise au point sur la position touchée sur l'écran ([Position absolue]) ou de déplacer le cadre de mise au point sur la position souhaitée d'après le sens de glissement et la quantité de mouvement ([Position relative]).

Zone d'utilisation :


Permet de définir la zone à utiliser pour les opérations via le pavé tactile. En limitant la zone opérationnelle, vous pouvez éviter les opérations erronées provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

À propos du mode de positionnement tactile

Sélectionner [Position absolue] vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur une position éloignée plus rapidement, car vous pouvez spécifier directement la position du cadre de mise au point par les opérations tactiles.

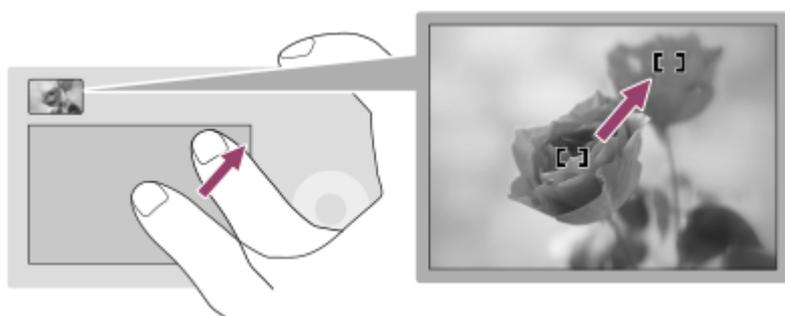

Sélectionner [Position relative] vous permet d'utiliser le pavé tactile d'où c'est le plus facile, sans avoir à déplacer votre doigt sur une zone étendue.

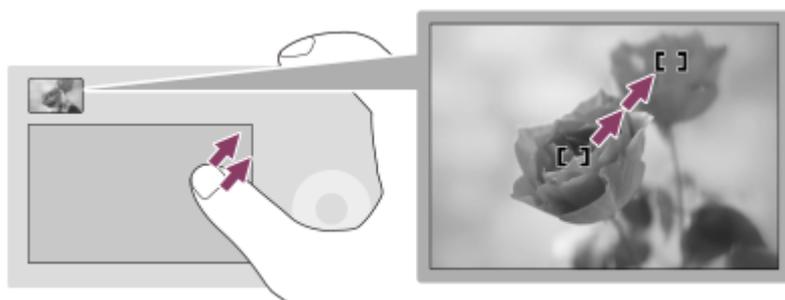

Astuce

- Dans les opérations via le pavé tactile lorsque [Mode position tactile] est réglé sur [Position absolue], la zone réglée dans [Zone d'utilisation] est traitée comme l'intégralité de l'écran.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002279026

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Format fichier (image fixe)

Permet de définir le format de fichier des images fixes.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

RAW :

Aucun traitement numérique n'est réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter des images sur un ordinateur, à des fins professionnelles.

RAW & JPEG :

Une image RAW et une image JPEG sont créées simultanément. Utilisez cette option si vous avez besoin de deux fichiers d'image : un fichier JPEG pour la visualisation et un fichier RAW pour l'édition.

JPEG :

L'image est enregistrée au format JPEG.

À propos des images RAW

- Le logiciel Imaging Edge est nécessaire pour ouvrir un fichier d'image RAW enregistré avec cet appareil. Avec Imaging Edge, vous pouvez ouvrir un fichier d'image RAW, le convertir dans un format d'image classique tel que JPEG ou TIFF, ou réajuster la balance des blancs, la saturation ou le contraste de l'image.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions [HDR auto] ou [Effet de photo] sur des images RAW.
- Des images RAW prises par l'appareil sont enregistrées au format RAW compressé.
- La résolution des images RAW enregistrées avec cet appareil est de 14 bits par pixel. Cependant, la résolution est limitée à 12 bits par pixel dans les modes de prise de vue suivants :
 - [ RB Pose longue]
 - [BULB]
 - [Prise d. v. en continu] (y compris prise de vue en continu en mode [Automat. supérieur])
 - [ Pr. de vue silenc.]

Note

- Si vous n'avez pas l'intention de modifier les images en utilisant votre ordinateur, nous vous recommandons de les enregistrer au format JPEG.
- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF (ordre d'impression) sur des images au format RAW.

Rubrique associée

- [Taille d'img JPEG \(image fixe\)](#)

TP0002279483

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Qualité JPEG (image fixe)

Sélectionne la qualité d'image JPEG lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG] ou [JPEG].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Qualité JPEG] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Extra fine/Fine/Standard :

Étant donné que le taux de compression augmente de [Extra fine] à [Fine] à [Standard], la taille de fichier diminue du même ordre de grandeur. Cela permet d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers sur une carte mémoire au prix, toutefois, d'une diminution de qualité d'image.

Rubrique associée

- [Format fichier \(image fixe\)](#)

TP0002279484

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Taille d'img JPEG (image fixe)

Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l'image est imprimée sur un papier grand format.
Plus la taille d'image est petite, plus vous pouvez enregistrer d'images.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Taille d'img JPEG] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 3:2	
L: 24M	6000 × 4000 pixels
M: 12M	4240 × 2832 pixels
S: 6.0M	3008 × 2000 pixels

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 16:9	
L: 20M	6000 × 3376 pixels
M: 10M	4240 × 2400 pixels
S: 5.1M	3008 × 1688 pixels

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 1:1	
L: 16M	4000 × 4000 pixels
M: 8.0M	2832 × 2832 pixels
S: 4.0M	2000 × 2000 pixels

Note

- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la taille d'image des images RAW correspond à « L ».

Rubrique associée

- [Ratio d'aspect \(image fixe\)](#)

TP0002279482

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ratio d'aspect (image fixe)

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Ratio d'aspect] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

3:2 :

Ratio d'aspect identique au film 35 mm

16:9 :

Un ratio d'aspect adapté au visionnement sur un téléviseur qui prend en charge la haute définition

1:1 :

Le rapport horizontal et vertical est égal.

TP0002274407

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Panorama : taille

Sélectionne la taille d'image lors de la prise d'images panoramiques. La taille d'image varie en fonction du réglage [Panorama : orient.].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Panorama : taille] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Haut] ou [Bas]

Standard : 3872×2160

Large : 5536×2160

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Gauche] ou [Droite]

Standard : 8192×1856

Large : 12416×1856

Rubrique associée

- [Panor. par balayage](#)
- [Panorama : orient.](#)

TP0002274411

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Panorama : orient.

Sélectionne le sens de balayage lors de la prise de vue d'images panoramiques.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Panorama : orient.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Droite :

Balayage panoramique de la gauche vers la droite.

Gauche :

Balayage panoramique de la droite vers la gauche.

Haut :

Balayage panoramique du bas vers le haut.

Bas :

Balayage panoramique du haut vers le bas.

Rubrique associée

- [Panor. par balayage](#)


TP0002241632

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Liste de fonctions du sélecteur de mode

Vous pouvez changer de mode de prise de vue en fonction du sujet ou du but de la prise de vue.

- 1 Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

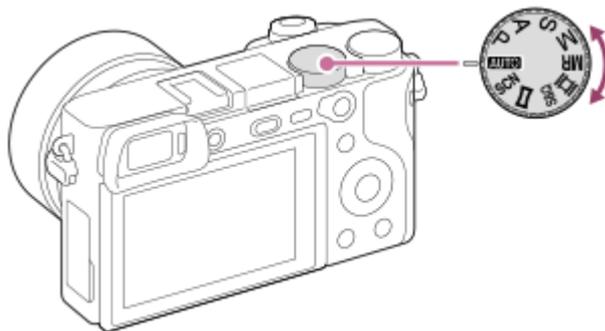

Fonctions disponibles

AUTO (Mode auto) :

Ce mode permet de prendre des images fixes avec de bons résultats, quels que soient le sujet et les conditions, en sélectionnant les valeurs appropriées définies par le produit.

P (Programme Auto) :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture (valeur F)). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.

A (Priorité ouvert.) :

Ce mode vous permet de régler l'ouverture et d'effectuer la prise de vue lorsque vous voulez estomper l'arrière-plan, etc.

S (Priorité vitesse) :

Ce mode vous permet de prendre des sujets se déplaçant rapidement, etc., en réglant manuellement la vitesse d'obturation.

M (Exposition manuelle) :

Permet de prendre des images fixes avec l'exposition souhaitée en ajustant l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture (nombre F)).

MR (Rappel de mémoire) :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue après avoir rappelé des modes ou paramètres numériques souvent utilisés et enregistrés à l'avance.

Film (Film) :

Permet de modifier le mode d'exposition pour l'enregistrement de films.

S&Q (Ralenti et accéléré) :

Ce mode vous permet d'enregistrer des films au ralenti et en accéléré.

Panor. par balayage (Panor. par balayage) :

Vous permet de photographier une image panoramique en faisant un assemblage composite des images.

SCN (Sélection scène) :

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.

Rubrique associée

- [Auto intelligent](#)
- [Automat. supérieur](#)

- Programme Auto
- Priorité ouvert.
- Priorité vitesse
- Exposition manuelle
- Rappel (Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2)
- Film : Mode d'exposit.
- Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.
- Panor. par balayage
- Sélection scène

TP0002279027

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Auto intelligent

L'appareil effectue des prises de vue en mode reconnaissance de scène automatique.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto).
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode auto] → [Auto intelligent].
- 3 Dirigez l'appareil vers le sujet.

Lorsque l'appareil reconnaît la scène, l'icône de la scène reconnue s'affiche à l'écran.

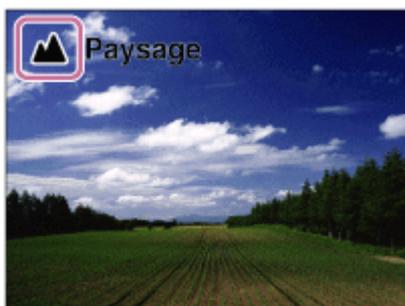

- 4 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Note

- Le produit ne reconnaît pas la scène lorsque vous effectuez des prises de vue avec des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Il se peut que le produit ne reconnaisse pas correctement la scène dans certaines conditions de prise de vue.
- En mode [Auto intelligent], la plupart des fonctions sont réglées automatiquement, et vous ne pouvez pas ajuster les paramètres vous-même.

Rubrique associée

- [Changement du mode auto \(Mode auto\)](#)
- [Reconnaissance de scène](#)
- [Guide sél. de mode](#)
- [Prior. vis. multimes.](#)

TP0002241501

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Automat. supérieur

L'appareil effectue des prises de vue en mode reconnaissance de scène automatique. Ce mode permet d'obtenir des images nettes de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.


Pour les scènes faiblement éclairées ou en contre-jour, l'appareil peut si nécessaire effectuer plusieurs prises de vue, et créer une image composite afin d'enregistrer des images de meilleure qualité qu'en mode Intelligent Auto.

1 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO** (Mode auto).

2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode auto] → [Automat. supérieur].

3 Dirigez l'appareil vers le sujet.

Lorsque l'appareil reconnaît une scène, l'icône de reconnaissance de scène apparaît à l'écran. Le cas échéant, la fonction de prise de vue appropriée pour la scène reconnue et le nombre de déclenchements de l'obturateur sont aussi affichés.

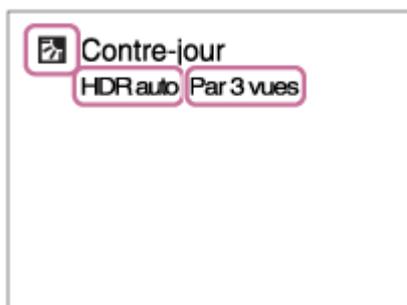

4 Réglez la mise au point et effectuez la prise de vue.

Lorsque l'appareil photo prend plusieurs photos, il choisit automatiquement l'image appropriée et la sauvegarde. Vous pouvez également sauvegarder toutes les images en réglant l'élément [Auto.sup. Extr. imag.].

Note

- Lorsque le produit est utilisé pour créer des images composites, le processus d'enregistrement prend plus de temps. Dans ce cas, le bruit de l'obturateur se fait entendre à plusieurs reprises, mais une seule image est enregistrée.
- Le produit ne reconnaît pas la scène lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.
- Il se peut que le produit ne reconnaisse pas correctement une scène dans certaines conditions de prise de vue.
- Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], le produit ne peut pas créer d'images composites.
- En mode [Automat. supérieur], la plupart des fonctions sont réglées automatiquement, et vous ne pouvez pas ajuster les paramètres vous-même.

Rubrique associée

- [Changement du mode auto \(Mode auto\)](#)

- [Guide sél. de mode](#)
- [Reconnaissance de scène](#)

TP000227787

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Auto.sup. Extr. imag.

Active/désactive la sauvegarde de toutes les images prises en rafale en mode [Automat. supérieur].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Auto.sup. Extr. imag.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Sauvegarde une image adéquate sélectionnée par le produit.

OFF :

Sauvegarde toutes les images.

Note

- Même si vous réglez [Auto.sup. Extr. imag.] sur [OFF] avec [Crép. sans trépied] sélectionné comme mode de Reconnaissance de scène, une image combinée est sauvegardée.
- Lorsque la fonction de cadrage automatique est activée, deux images sont sauvegardées même si vous réglez [Auto.sup. Extr. imag.] sur [Auto].
- Lorsque [ Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la fonction de prise de vue est limitée.

TP0002241484

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Changement du mode auto (Mode auto)

Cet appareil dispose des deux modes de prise de vue automatique suivants : [Auto intelligent] et [Automat. supérieur]. Vous pouvez changer le mode auto pour photographier en fonction du sujet et de vos préférences.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode auto] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto intelligent :

Vous permet d'effectuer une prise de vue avec la reconnaissance de scène automatique.

Automat. supérieur :

Vous permet d'effectuer une prise de vue avec la reconnaissance de scène automatique. Ce mode permet d'obtenir des images nettes de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.

Note

- En mode [Automat. supérieur], le processus d'enregistrement prend plus de temps, car le produit assemble plusieurs images. Dans ce cas, le bruit de l'obturateur se fait entendre à plusieurs reprises, mais une seule image est enregistrée.
- En modes [Auto intelligent] et [Automat. supérieur], la plupart des fonctions sont réglées automatiquement, et vous ne pouvez pas ajuster les paramètres vous-même.

Rubrique associée

- [Auto intelligent](#)
- [Automat. supérieur](#)

TP000227768

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en mode [Auto intelligent] et en mode [Automat. supérieur].

Cette fonction permet au produit de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l'image.

Reconnaissance de scène

Lorsque le produit reconnaît certaines scènes, les icônes et les guides suivants s'affichent sur la première ligne :

-  (Portrait)
-  (Enfant en bas âge)
-  (Portrait de nuit)
-  (Scène de nuit)
-  (Portrait contre-jour)
-  (Contre-jour)
-  (Paysage)
-  (Macro)
-  (Projecteur)
-  (Faible éclairage)
-  (Scène de nuit avec trépied)
-  (Crép. sans trépied)

Traitement d'image

[Prise d. v. en continu]/[Sync. lente]/[HDR auto]/[Sync. lum. jour]/[Vitesse lente]/[Crép. sans trépied]

Rubrique associée

- [Auto intelligent](#)
- [Automat. supérieur](#)

TP0002274434

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Programme Auto

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

Vous pouvez définir des fonctions de prise de vue comme [ISO].

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur P (Programme Auto).
- 2 Définissez les fonctions de prise de vue sur les réglages désirés.
- 3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

Décalage de programme

Lorsque vous n'utilisez pas le flash, vous pouvez changer la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) sans modifier l'exposition appropriée réglée par l'appareil photo.

Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner la combinaison valeur d'ouverture et vitesse d'obturation.

- Le « P » affiché à l'écran se transforme en « P* » lorsque vous tournez le sélecteur de commande.
- Pour annuler le décalage de programme, sélectionnez un mode de prise de vue autre que [Programme Auto], ou éteignez l'appareil.

Note

- En fonction de la luminosité de l'environnement, il se peut que le décalage de programme ne puisse pas être utilisé.
- Réglez le mode de prise de vue sur un autre mode que « P » ou coupez l'alimentation pour annuler le réglage effectué.
- Lorsque la luminosité change, l'ouverture (valeur F) et la vitesse d'obturation changent aussi, tout en maintenant la quantité de décalage.

TP0002274433

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Priorité ouvert.

Vous pouvez photographier en réglant l'ouverture et en modifiant la plage de mise au point, ou en floutant l'arrière-plan.

1 Réglez le sélecteur de mode sur A (Priorité ouvert.).

2 Sélectionnez la valeur désirée en tournant le sélecteur de commande.

- Valeur F faible : La mise au point est effectuée sur le sujet, mais ce qui se trouve devant et derrière lui est flou.
Valeur F élevée : La mise au point s'effectue à la fois sur le sujet, l'avant-plan et l'arrière-plan.
- Si la valeur d'ouverture que vous avez définie ne permet pas d'obtenir l'exposition appropriée, la vitesse d'obturation sur l'écran de prise de vue clignotera. Le cas échéant, modifiez la valeur d'ouverture.

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

Note

- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

Rubrique associée

- [Aperçu ouverture](#)

TP0002274431

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Priorité vitesse

Vous pouvez rendre le mouvement d'un sujet de différentes façons, par exemple en choisissant une vitesse d'obturation élevée pour exprimer l'instantanéité du mouvement. Vous pouvez aussi obtenir un effet de traînée lumineuse en sélectionnant une vitesse d'obturation lente.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur S (Priorité vitesse).**
- 2 Sélectionnez la valeur désirée en tournant le sélecteur de commande.**
 - Si une exposition correcte n'est pas obtenue après le réglage, la valeur d'ouverture sur l'écran de prise de vue clignote. Le cas échéant, modifiez la vitesse d'obturation.
- 3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.**

L'ouverture est réglée automatiquement pour obtenir l'exposition adaptée.

Astuce

- Utilisez un trépied pour éviter le flou de bougé si vous avez choisi une vitesse d'obturation lente.
- Lorsque vous photographiez des scènes de sport en intérieur, réglez la sensibilité ISO à une valeur supérieure.

Note

- L'indicateur d'avertissement SteadyShot n'apparaît pas en mode de priorité à la vitesse d'obturation.
- Lorsque [ RB Pose longue] est réglé sur [ON] et que la vitesse d'obturation est supérieure ou égale à 1 seconde(s), la réduction de bruit après la prise de vue sera réalisée pendant un temps égal à la durée de l'ouverture de l'obturateur. Toutefois, vous ne pouvez plus photographier tant que la réduction du bruit est en cours.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

Rubrique associée

- [RB Pose longue \(image fixe\)](#)

TP0002241524

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Exposition manuelle

Vous pouvez prendre des clichés avec l'exposition désirée en réglant à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 Réglez le sélecteur de mode sur M (Exposition manuelle).

2 Sélectionnez la vitesse d'obturation désirée en tournant la molette de commande. Sélectionnez la valeur d'ouverture souhaitée en tournant le sélecteur de commande.

- Vous pouvez commuter les fonctions du sélecteur de commande et de la molette de commande au moyen du MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Conf. sél./molette].
- Vous pouvez également régler [ISO] sur [ISO AUTO] dans le mode d'exposition manuelle. La sensibilité ISO change automatiquement pour obtenir l'exposition appropriée en fonction de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture que vous avez définies.
- Lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO], l'indicateur de sensibilité ISO clignote si la valeur que vous avez définie ne permet pas d'obtenir une exposition appropriée. Le cas échéant, modifiez la vitesse d'obturation ou la valeur d'ouverture.
- Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO], utilisez MM (mesure manuelle)* pour vérifier la valeur d'exposition.

Vers + : Les images s'éclaircissent.

Vers - : Les images s'assombrissent.

0 : Exposition adéquate analysée par le produit.

* Indique en-dessous/au-dessus pour l'exposition appropriée. S'affiche sous la forme d'une valeur numérique sur l'écran et sous la forme d'un indicateur de mesure sur le viseur.

3 Effectuez la mise au point et prenez le sujet.

Astuce

- En plaçant le levier AF/MF/AEL sur AEL et en faisant tourner le sélecteur de commande tout en appuyant sur le bouton AEL, vous pouvez modifier la combinaison vitesse d'obturation et ouverture (valeur F) sans modifier la valeur d'exposition définie. (Décalage manuel)

Note

- L'indicateur de mesure manuelle n'apparaît pas lorsque [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- Lorsque la quantité de lumière ambiante excède la plage de mesure manuelle, l'indicateur de mesure manuelle clignote.
- L'indicateur d'avertissement SteadyShot n'apparaît pas en mode d'exposition manuelle.
- La luminosité de l'image sur l'écran peut être différente de celle de l'image réelle en cours de prise de vue.

TP0002274438

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Prise de vue BULB (pose longue)

L'exposition longue vous permet de capturer une image de traînée du mouvement d'un sujet.

La prise de vue BULB est adaptée pour capturer des traînées de lumière, comme les étoiles, les feux d'artifice, etc.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur M (Exposition manuelle).**
- 2 Tournez la molette de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que [BULB] s'affiche.**
- 3 Réglez la valeur d'ouverture (valeur F) en tournant le sélecteur de commande.**
- 4 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.**
- 5 Maintenez le déclencheur enfoncé pendant la durée de la prise de vue.**
Tant que vous appuyez sur le déclencheur, l'obturateur reste ouvert.

Astuce

- Lorsque vous photographiez des feux d'artifices, etc., faites la mise au point à l'infini en mode de mise au point manuelle. Si vous utilisez un objectif dont le point d'infini n'est pas clair, réglez au préalable la mise au point sur les feux d'artifice dans la zone où vous souhaitez faire la mise au point.
- Pour effectuer la prise de vue BULB sans entraîner la détérioration de la qualité d'image, nous vous recommandons de commencer à photographier lorsque l'appareil photo est froid.
- Les images prises en mode [BULB] ont tendance à être floues. Nous vous recommandons d'utiliser un trépied et une télécommande (vendue séparément) équipée d'une fonction de verrouillage du déclencheur. Utilisez une télécommande prenant en charge la connexion via la prise multi/micro-USB.

Note

- Plus la durée d'exposition est élevée, plus le niveau de bruit sur l'image est important.
- Lorsque [ RB Pose longue] est réglé sur [ON], la réduction du bruit est effectuée après la prise de vue pendant un temps égal à la durée d'ouverture de l'obturateur. Vous ne pouvez pas photographier tant que la réduction du bruit est en cours.
- Vous ne pouvez pas régler la vitesse d'obturation sur [BULB] dans les situations suivantes :
 - [Détec. de sourire]
 - [HDR auto]
 - [Effet de photo] est réglé sur [Peinture HDR] ou [Monochrome riche].
 - [RB multi-photos]
 - Lorsque [Entraînement] est réglé sur l'un des modes suivants :
 - [Prise d. v. en continu]
 - [Retardateur (Cont.)]
 - [Bracket continu]
 - [ Pr. de vue silenc.]

Si vous utilisez les fonctions ci-dessus lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur [BULB], cette dernière est temporairement réglée sur 30 secondes.

Rubrique associée

- [Exposition manuelle](#)

TP0002274437

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Panor. par balayage

Ce mode vous permet de créer une image panoramique à partir de plusieurs images prises en effectuant un balayage panoramique.




- 1 Réglez le sélecteur de mode sur  (Panor. par balayage).
- 2 Dirigez l'appareil vers le sujet.
- 3 Tout en enfonçant le déclencheur à mi-course, pointez l'appareil vers une extrémité de la composition panoramique souhaitée.
 - Vous pouvez changer le sens de la prise de vue avant la prise de vue au moyen du sélecteur de commande.

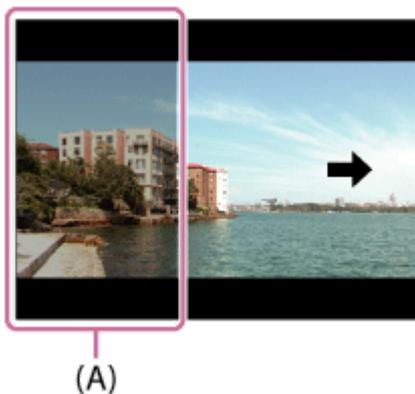

(A) Cette partie ne sera pas enregistrée.

- 4 Enfoncez complètement le déclencheur.
- 5 Effectuez un balayage panoramique avec le produit en le faisant pivoter dans le sens de la flèche affichée à l'écran, jusqu'à l'extrémité du guide.

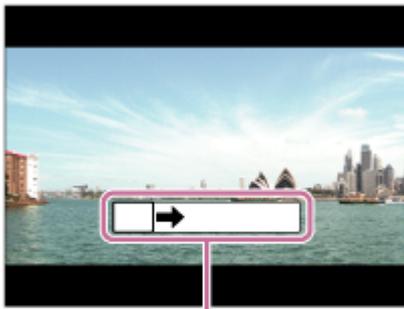

(B)

(B) Barre de guidage

Note

- Si vous ne pouvez pas effectuer le panoramique sur la totalité de l'angle de prise de vue dans le temps imparti, une zone grise apparaît sur l'image composite. Si cela se produit, déplacez plus rapidement le produit pour enregistrer une image panoramique complète.
- Lorsque [Large] est sélectionné comme [Panorama : taille], vous risquez de ne pas pouvoir effectuer le panoramique sur la totalité de l'angle de prise de vue dans le temps imparti. Si cela se produit, recommencez la prise de vue après avoir réglé [Panorama : taille] sur [Standard].
- Comme il s'agit d'un assemblage d'images, il se peut que les jonctions ne soient pas enregistrées avec fluidité dans certains cas.
- Sous une lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent, il se peut que la luminosité et la couleur de l'image assemblée ne soit pas totalement homogène.
- Lorsque l'angle total de la prise de vue panoramique et l'angle de verrouillage AE/AF sont très différents en luminosité et mise au point, la prise de vue risque d'échouer. Si cela se produit, changez l'angle de verrouillage AE/AF et recommencez la prise de vue.
- Les situations suivantes ne sont pas adaptées à la prise de vue Panorama par balayage :
 - Sujets en mouvement.
 - Sujets trop proches du produit.
 - Sujets présentant des motifs similaires continus, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
 - Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
 - Sujets dont la luminosité est très différente de leur environnement, comme le soleil ou une ampoule électrique.
- Il est possible que la prise de vue Panorama par balayage s'interrompe dans les situations suivantes :
 - Le balayage est trop rapide ou trop lent.
 - Lorsque l'appareil bouge excessivement.
- La prise de vue en continu est effectuée pendant le Panorama par balayage et l'émission du son de l'obturateur continue jusqu'à ce que la prise de vue soit terminée.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles avec le Panorama par balayage :
 - Détec. de sourire
 - Prior. visag./yeux AF
 - Prior. vis. multimes.
 -  Cadrage automat.
 - Opti Dyn/HDR aut
 - Effet de photo
 - Profil d'image
 -  Effet peau douce
 -  RB Pose longue
 - Fonction de suivi
 - Autres fonctions de zoom que le zoom optique
 - Entraînement
 - Vérificat. lumineuse
- Les valeurs des réglages pour certaines fonctions sont fixes avec le Panorama par balayage, comme suit :
 - [ISO] est fixé sur [ISO AUTO].

- [Zone mise au point] est fixé sur [Large].
- [ RB ISO élevée] est fixé sur [Normal].
- [Mode Flash] est fixé sur [Flash désactivé].

Rubrique associée

- [Panorama : taille](#)
- [Panorama : orient.](#)

TP0002274432

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélection scène

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
- 2 Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner le réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Portrait :

Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Pour une douce accentuation des teintes de peau.



Activités sportives :

Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble immobile. Le produit prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.



Macro :

Ce mode vous permet d'effectuer des gros plans de vos sujets (comme fleurs, insectes, aliments ou petits objets).



Paysage :

Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives.



Crépuscule :

Restitue magnifiquement le rouge des couchers de soleil.



☾ Scène de nuit :

Photographie des scènes nocturnes sans perdre l'ambiance sombre.



☾👤 Crép. sans trépied :

Photographie à main levée des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou. Ce mode effectue des prises de vue en rafale. Un traitement est ensuite appliqué à l'image pour en atténuer le flou, les effets de bougé et le bruit.



☾👤 Portrait de nuit :

Prend des portraits de nuit au flash.

Le flash ne sort pas automatiquement. Déployez manuellement le flash avant d'effectuer la prise de vue.



☾👤👤 Anti-flou de mvmt :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue en intérieur sans recourir au flash, tout en atténuant le phénomène de flou. Le produit prend plusieurs images en rafale, qu'il combine ensuite pour obtenir l'image finale, atténuant ainsi le phénomène de flou et le bruit.



Astuce

- Pour modifier la scène, faites tourner le sélecteur de commande sur l'écran de prise de vue pour sélectionner une nouvelle scène.

Note

- Lorsque les réglages suivants sont sélectionnés, la vitesse d'obturation est plus lente, et l'utilisation d'un trépied ou autre est recommandée afin d'éviter que l'image ne soit floue :
 - [Scène de nuit]
 - [Portrait de nuit]
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvmt], l'obturateur clique 4 fois et une image est enregistrée.
- Si vous sélectionnez [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvmt] avec [RAW] ou [RAW & JPEG], [Format fichier] devient temporairement [JPEG].

- La réduction du flou est moins efficace, même en mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv] lors de la prise de vue des sujets suivants :
 - Sujets aux mouvements imprévus.
 - Sujets trop proches du produit.
 - Sujets présentant des motifs similaires continus, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
 - Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv], l'image peut être affectée par un bruit de bloc lorsque vous utilisez une source de lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent.
- La distance minimale au sujet ne change pas, même si vous sélectionnez [Macro]. Pour la plage de mise au point minimale, référez-vous à la distance minimale de l'objectif installé sur le produit.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)

TP000227777

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rappel (Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2)

Ce mode vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou réglages de l'appareil souvent utilisés enregistrés avec [**MR**  1/  2 Mémoire] à l'avance.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur MR (Rappel de mémoire).
- 2 Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez la molette de commande pour sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez au centre de la molette de commande.
 - Vous pouvez également rappeler des modes ou réglages enregistrés en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [**MR**  1/  2 Rappel].

Astuce

- Pour rappeler les réglages enregistrés sur la carte mémoire, placez le sélecteur de mode sur MR (Rappel de mémoire), puis sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.
- Les réglages enregistrés sur une carte mémoire au moyen d'un autre appareil de même modèle peuvent être rappelés avec cet appareil.

Note

- Si vous réglez [**MR**  1/  2 Rappel] après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires, et les réglages originaux peuvent devenir invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.

Rubrique associée

- [Mémoire \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

TP0002241654

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Film : Mode d'exposit.

Vous pouvez régler le mode d'exposition pour l'enregistrement de films.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur  (Film).
- 2 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Mode d'exposit.] → réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur le bouton MOVIE (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

Programme Auto :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

Priorité ouvert. :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture.

Priorité vitesse :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

Exposition manuelle :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

TP0002278423

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.

Vous pouvez sélectionner le mode d'exposition pour les enregistrements au ralenti/en accéléré. Vous pouvez changer le réglage et la vitesse de lecture pour la prise de vue au ralenti/en accéléré avec [**S&Q** Régl. ralenti+acc.].

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **S&Q** (Ralenti et accéléré).
- 2 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Mode d'exposit.] → réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur le bouton MOVIE (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

S&Q P Programme Auto :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

S&Q A Priorité ouvert. :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture.

S&Q S Priorité vitesse :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

S&Q M Exposition manuelle :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

Rubrique associée

- [Régl. ralenti+acc.](#)

TP0002278395

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Correct. exposition

Normalement, l'exposition est réglée automatiquement (exposition automatique). En fonction de l'exposition définie par la fonction d'exposition automatique, vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image entière en modifiant le réglage de [Correct. exposition] vers le côté plus ou le côté moins respectivement (correction de l'exposition).

- 1  (Correct. exposition) sur la molette de commande → Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez-la, puis sélectionnez le réglage souhaité.

Côté + (surexposition) :


Les images s'éclaircissent.

Côté - (sous-exposition) :


Les images s'assombrissent.

- Vous pouvez également sélectionner MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Correct. exposition].
- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -5,0 EV à +5,0 EV.
- Vous pouvez vérifier la correction d'exposition que vous avez définie sur l'écran de prise de vue.

Écran

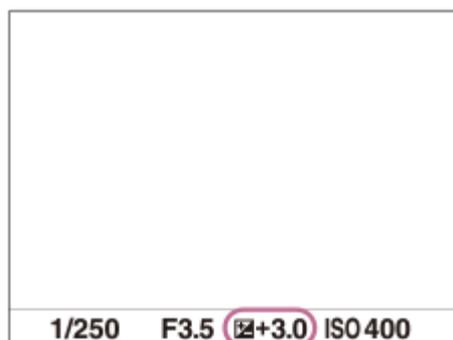

Visueur

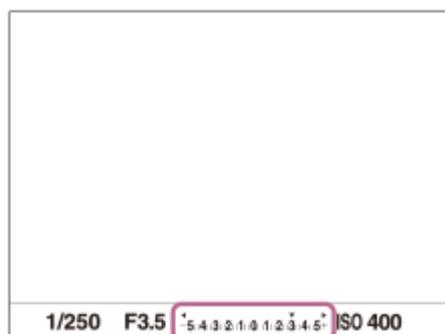

Note

- Vous ne pouvez pas effectuer la correction d'exposition dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]

- Lorsque vous utilisez [Exposition manuelle], vous pouvez effectuer la correction d'exposition uniquement si [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- L'image affichée à l'écran au moment de la prise de vue correspond seulement à des valeurs comprises entre -3,0 EV et +3,0 EV. Si vous définissez une correction d'exposition hors de cette plage, l'effet sur la luminosité de l'image n'apparaît pas à l'écran, mais sera répercuté sur l'image enregistrée.
- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -2,0 EV à +2,0 EV pour les films.
- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il est possible que vous n'obteniez pas un effet satisfaisant.

Rubrique associée

- [Palier d'expo.](#)
- [Rég.corr.expo](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Régl. zebra](#)

TP0002274400

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sél./mol. comp. Ev

Vous permet de régler la correction d'exposition au moyen du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Sél./mol. comp. Ev] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

N'affecte pas la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande ou à la molette de commande.

 **Molette :**

Affecte la fonction de correction d'exposition à la molette de commande.

 **Sélecteur :**

Affecte la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande.

Note

- Si vous affectez la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande, la fonction qui lui était auparavant affectée peut être gérée au moyen de la molette de commande, et réciproquement.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Exposition manuelle] et que la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO], [Sél./mol. comp. Ev] est désactivé.

TP000227786

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Guide param. expos.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage d'un guide lorsque vous modifiez l'exposition.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Guide param. expos.] → réglage souhaité.


Détails des éléments du menu

OFF :

N'affiche pas le guide.

ON :

Affiche le guide.

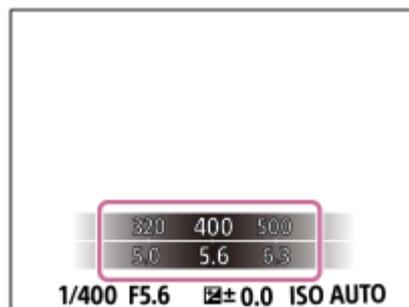

TP0002274402

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Palier d'expo.

Vous pouvez régler l'incrément de réglage pour la vitesse d'obturation, l'ouverture et les valeurs de la correction d'exposition.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Palier d'expo.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

0,3 IL / 0,5 IL

TP0002241576

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode de mesure

Sélectionne le mode de mesure qui détermine la partie de l'écran à mesurer pour déterminer l'exposition.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Mode de mesure] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multi :

Mesure l'intensité lumineuse dans chaque zone après avoir divisé la surface totale en plusieurs surfaces et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure Multi).

Centre :

Mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure Pondération centrale).

Spot :

Mesure uniquement la zone centrale (mesure Spot). Ce mode convient pour mesurer la lumière sur une partie spécifique de l'écran entier. La taille du cercle de mesure peut être sélectionnée entre [Spot: Standard] et [Spot: Grande]. La position du cercle de mesure dépend du réglage de [Point spotmètre].

Moy. écr. tt entier :

Mesure la luminosité moyenne de l'écran entier. L'exposition est stable même si la composition ou la position du sujet change.

Ton clair :

Mesure la luminosité tout en accentuant la zone des hautes lumières sur l'écran. Ce mode convient à la prise de vue du sujet tout en évitant la surexposition.

Astuce

- Lorsque [Spot] est sélectionné et que [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi] pendant que [Point spotmètre] est réglé sur [Lien de point focal], le point de mesure spot peut être coordonné avec la zone de mise au point.
- Lorsque [Multi] est sélectionné et que [Prior. vis. multimes.] est réglé sur [ON], l'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.
- Lorsque [Mode de mesure] est réglé sur [Ton clair] et que la fonction [Opti Dyna] ou [HDR auto] est activée, la luminosité et le contraste sont corrigés automatiquement en divisant l'image en petites zones et en analysant le contraste des lumières et des ombres. Faites les réglages d'après les circonstances de prise de vue.

Note

- [Mode de mesure] est fixé sur [Multi] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - Autres fonctions de zoom que le zoom optique
- En mode [Ton clair], le sujet peut être sombre si une portion plus claire existe sur l'écran.

Rubrique associée

- [Verrouillage AE](#)
- [Point spotmètre](#)

- Prior. vis. multimes.
- Opti Dyna (DRO)
- HDR auto

TP0002241568

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Prior. vis. multimes.

Active/désactive la mesure par l'appareil de la luminosité en fonction des visages détectés avec [Mode de mesure] réglé sur [Multi].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Prior. vis. multimes.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

L'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.

OFF :

L'appareil mesure la luminosité à l'aide du réglage [Multi], sans détecter les visages.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], [Prior. vis. multimes.] est verrouillé sur [ON].
- Lorsque [Prior. visag./yeux AF] est réglé sur [ON] et [Détection de sujet] sur [Animal] sous [Régl.AF visage/yeux], [Prior. vis. multimes.] est inopérant.

Rubrique associée

- [Mode de mesure](#)

TP0002279485

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Point spotmètre

Permet de choisir de coordonner la position de la mesure spot avec la zone de mise au point lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Point spotmètre] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Centre :

La position de la mesure spot n'est pas coordonnée avec la zone de mise au point, mais mesure toujours la luminosité au centre.

Lien de point focal :

La position de la mesure spot est coordonnée avec la zone de mise au point.

Note

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur une autre option que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], la position de la mesure spot est verrouillée au centre.
- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Suivi : Spot flexible] ou [Suivi : Spot flexible élargi], la position de la mesure spot est coordonnée avec la position de départ du suivi, mais n'est pas coordonnée avec le suivi du sujet.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Mode de mesure](#)


TP0002274466

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verrouillage AE

Lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est élevé, par exemple lors d'une prise de vue d'un sujet à contre-jour ou proche d'une fenêtre, mesurez la lumière en un point où le sujet semble avoir la luminosité adaptée et verrouillez l'exposition avant la prise de vue. Pour réduire la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus lumineux que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image. Pour augmenter la luminosité du sujet, mesurez la lumière en un point plus sombre que le sujet et verrouillez l'exposition de l'ensemble de l'image.

- 1 Effectuez la mise au point sur le point où l'exposition a été réglée.
- 2 Placez le levier AF/MF/AEL sur la position AEL, puis appuyez sur le bouton AEL.

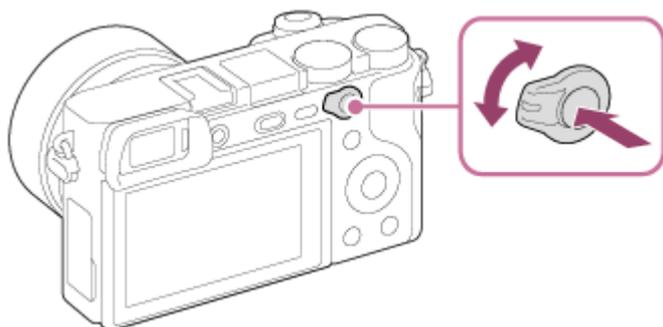

L'exposition est verrouillée, et le témoin * (verrouillage AE) s'affiche.

- 3 Maintenez le bouton AEL enfoncé, réalisez de nouveau la mise au point sur le sujet, puis effectuez la prise de vue.
 - Maintenez le bouton AEL enfoncé pendant la prise de vue si vous voulez conserver l'exposition fixée. Relâchez le bouton pour réinitialiser l'exposition.

Astuce

- Si vous sélectionnez le MENU → 2 (Réglages de prise de vue2) → [Touche perso] ou [Touche perso] → [Touche AEL] → [App/Relâ AEL], vous pouvez verrouiller l'exposition sans maintenir le bouton enfoncé.

Note

- [Maintien AEL] et [App/Relâ AEL] ne sont pas disponibles lors de l'utilisation des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

TP0002241567

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AEL av. déclench. (image fixe)

Active/désactive le verrouillage de l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [ AEL av. déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Fixe l'exposition une fois le réglage automatique de la mise au point effectué après que vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel]. Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que le produit détermine que le sujet se déplace ou que vous prenez plusieurs images en rafale, l'exposition fixée est annulée.

ON :

Verrouille l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne verrouille pas l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Utilisez ce mode si vous voulez ajuster la mise au point et l'exposition séparément.

Le produit continue d'ajuster l'exposition pendant la prise de vue en mode [Prise d. v. en continu].

Note

- Le fonctionnement avec le bouton AEL a priorité sur les réglages [ AEL av. déclench.].

TP0002241572

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. stdrd d'expo

Règle le standard de cet appareil pour la valeur d'exposition correcte pour chaque mode de mesure.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. stdrd d'expo] → mode de mesure souhaité.
- 2 Sélectionnez la valeur souhaitée comme standard de mesure.
 - Vous pouvez régler une valeur comprise entre -1 et +1 EV par incréments de 1/6 EV.

Mode de mesure

La valeur standard définie est appliquée quand vous sélectionnez le mode de mesure correspondant dans MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode de mesure].

 Multi/  Centre/  Spot/  Moy. écr. tt entier/  Ton clair

Note

- La correction d'exposition n'est pas affectée lorsque [Régl. stdrd d'expo] est changé.
- La valeur d'exposition sera verrouillée conformément à la valeur définie pour [ Spot] pendant l'utilisation d'AEL Spot.
- La valeur standard pour M.M (mesure manuelle) changera conformément à la valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo].
- La valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo] est enregistrée dans les données Exif séparément de la valeur de correction d'exposition. Le degré de la valeur d'exposition standard ne sera pas ajouté à la valeur de correction d'exposition.
- Si vous réglez [Régl. stdrd d'expo] pendant la prise de vue en bracketing, le nombre de photos pour le bracketing sera réinitialisé.

Rubrique associée

- [Mode de mesure](#)

TP0002274463

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rég.corr.expo

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante ou seulement la lumière ambiante.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Rég.corr.expo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Ambiant&flash :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante.

Ambiant seul :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler uniquement la lumière ambiante.

Rubrique associée

- [Correct.flash](#)

TP0002241570

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. zebra

Règle un motif zébré qui apparaît sur une portion d'une image si le niveau de luminosité de cette portion atteint le niveau IRE que vous avez défini. Utilisez le motif zébré comme guide pour ajuster la luminosité.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Régl. zebra] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage zebra :

Active/désactive l'affichage du motif zébré.

Niveau zebra :

Permet de régler le niveau de luminosité du motif zébré.

Astuce

- Vous pouvez enregistrer des valeurs pour vérifier l'exposition correcte ou la surexposition ainsi que le niveau de luminosité pour [Niveau zebra]. Les réglages de vérification de l'exposition correcte et de la vérification de la surexposition sont par défaut respectivement enregistrés dans [Personnalisée1] et [Personnalisée2].
- Pour vérifier l'exposition correcte, définissez une valeur standard et la plage de niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones se trouvant dans la plage ainsi définie.
- Pour vérifier la surexposition, définissez une valeur minimum pour le niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones dont le niveau de luminosité est égal ou supérieur à la valeur réglée.

Note

- Le motif zébré ne s'affiche pas sur les périphériques connectés via HDMI.

TP0002279488

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Opti Dyna (DRO)

Le produit divise l'image en petites zones, ce qui lui permet d'analyser le contraste ombre-lumière entre le sujet et l'arrière-plan. Il peut ainsi produire une image à la luminosité et la gradation optimales.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Opti Dyn/HDR aut] → [Opti Dyna].
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

Optimiseur de Dynamique : Auto :

Corrige automatiquement la luminosité.

Optimiseur de Dynamique : Lv1 — Optimiseur de Dynamique : Lv5 :

Optimise la gradation d'une image enregistrée pour chaque zone divisée. Sélectionnez le niveau d'optimisation de Lv1 (faible) à Lv5 (élevé).

Note

- Dans les situations suivantes, [Opti Dyna] est fixé sur [OFF] :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - RB multi-photos
 - Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF]
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF]
 - [Opti Dyn/HDR aut] est fixé sur [OFF] lorsque les modes suivants sont sélectionnés dans [Sélection scène].
 - [Crépuscule]
 - [Scène de nuit]
 - [Portrait de nuit]
 - [Crép. sans trépied]
 - [Anti-flou de mv]
- Le réglage est fixé sur [Optimiseur de Dynamique : Auto] lorsque des modes [Sélection scène] autres que les modes ci-dessus sont sélectionnés.
- Lorsque vous photographiez avec [Opti Dyna], l'image peut comporter du bruit. Sélectionnez le niveau adapté en vérifiant l'image enregistrée, surtout si vous augmentez l'effet.

TP0002274621

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

HDR auto

Prend trois images avec des expositions différentes et combine les images avec l'exposition correcte, les parties claires d'une image sous-exposée et les parties sombres d'une image surexposée pour créer des images ayant une plus grande plage de gradation (HDR, High Dynamic Range). Une image avec l'exposition adéquate et une image superposée sont enregistrées.

- 1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [Opti Dyn/HDR aut] → [HDR auto].
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

 **HDR auto: Diff. d'exposition auto :**
Corrige automatiquement la luminosité.

 **HDR auto : Diff. d'exposit. 1,0EV – HDR auto : Diff. d'exposit. 6,0EV :**

Règle la différence d'exposition, en fonction du contraste du sujet. Sélectionnez le niveau d'optimisation de 1,0 EV (faible) à 6,0 EV (élevé).

Par exemple, si vous réglez la valeur d'exposition sur 2,0 EV, trois images seront composées avec les niveaux d'exposition suivants : -1,0 EV, exposition correcte et +1,0 EV.

Astuce

- L'obturateur est déclenché trois fois pour une photo. Faites attention aux points suivants :
 - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile ou ne clignote pas.
 - Ne modifiez pas la composition avant la prise de vue.

Note

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [ Format fichier] est [RAW] ou [RAW & JPEG].
- [HDR auto] n'est pas disponible dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Sélection scène]
- [HDR auto] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [RB multi-photos] est sélectionné.
 - Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF].
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF].
- Vous ne pouvez pas commencer la prise de vue suivante avant que le processus de capture de la prise de vue précédente ne soit terminé.
- Selon la différence de luminance d'un sujet et les conditions de prise de vue, il est possible que vous n'obteniez pas l'effet désiré.
- Lorsque vous utilisez le flash, cette fonction a un effet limité.
- Lorsque le contraste de la scène est faible, ou en cas de flou de bougé ou de flou du sujet, il se peut que vous n'obteniez pas de bonnes images HDR.   s'affiche sur l'image enregistrée pour vous avertir que l'appareil a détecté que l'image est floue. Modifiez la composition ou reprenez l'image avec précaution pour éviter le flou de l'image si nécessaire.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: ISO

La sensibilité à la lumière est exprimée par le numéro ISO (indice de l'illumination recommandé). Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est élevée.

1 ISO (ISO) sur la molette de commande → sélectionnez le réglage souhaité.

- Vous pouvez également sélectionner MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Réglage ISO] → [ISO].
- Vous pouvez changer la valeur par incréments d'un tiers d'EV en tournant la molette de commande. Vous pouvez changer la valeur par incréments d'un EV en tournant le sélecteur de commande.

Détails des éléments du menu

RB multi-photos :

Combine des prises de vue en rafale pour créer une image avec moins de bruit. Appuyez sur le côté droit pour afficher l'écran de réglage, puis sélectionnez la valeur souhaitée avec le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Sélectionnez le réglage souhaité pour la sensibilité ISO : ISO AUTO ou une valeur dans la plage ISO 100 – ISO 102400.

ISO AUTO :

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

ISO 100 – ISO 102400 :

Règle manuellement la sensibilité ISO. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité ISO l'est aussi.

Astuce

- Vous pouvez modifier la plage de sensibilité ISO réglée automatiquement dans le mode [ISO AUTO]. Sélectionnez [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez les valeurs désirées pour [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum]. Les valeurs sont également appliquées lors de la prise de vue en mode [ISO AUTO] sous [RB multi-photos].
- Vous pouvez régler le niveau de l'effet pour la réduction du bruit en sélectionnant [Effet RB] sous [RB multi-photos].

Note

- Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [RB multi-photos] est sélectionné, le flash, [Opti Dyna] ou [HDR auto] ne peut pas être utilisé.
- Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- [ISO AUTO] est sélectionné lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Plus la valeur ISO est élevée, plus les images seront affectées par le bruit.
- Les réglages ISO disponibles varient selon que vous prenez des images fixes, enregistrez des films ou utilisez la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Lorsque vous filmez des films, les valeurs ISO comprises entre 100 et 32000 sont disponibles. Si la valeur ISO sélectionnée est supérieure à 32000, le réglage est automatiquement ramené à 32000. Une fois l'enregistrement de films terminé, la valeur ISO revient au réglage initial.

- La plage disponible pour la sensibilité ISO varie selon le réglage de [Gamma] sous [Profil d'image].
- Lorsque vous utilisez [RB multi-photos], le produit met un certain temps à réaliser le traitement de la superposition des images.
- Lorsque vous sélectionnez [ISO AUTO] avec le mode de prise de vue réglé sur [P], [A], [S] ou [M], la sensibilité ISO est automatiquement réglée dans la plage sélectionnée.

TP0002274618

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: Limite de plage ISO

Vous pouvez limiter la plage de sensibilité ISO lorsque la sensibilité ISO est réglée manuellement.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [Limite de plage ISO] → [Minimum] ou [Maximum], et sélectionnez les valeurs souhaitées.

Pour régler la plage de [ISO AUTO]

Si vous souhaitez régler la plage de sensibilité ISO qui est automatiquement réglée en mode [ISO AUTO], sélectionnez MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [ISO] → [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour sélectionner [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Note

- Les valeurs de la sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée deviennent indisponibles. Pour sélectionner des valeurs de sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée, réinitialisez [Limite de plage ISO].
- La plage disponible pour la sensibilité ISO varie selon le réglage de [Gamma] sous [Profil d'image].

Rubrique associée

- [Réglage ISO: ISO](#)

TP0002280807

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: ISO AUTO vit.ob min

Si vous sélectionnez [ISO AUTO] ou [ISO AUTO] dans [RB multi-photos] lorsque le mode de prise de vue est P (Programme Auto) ou A (Priorité ouvert.), vous pouvez définir la vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change.

Cette fonction est efficace pour photographier des sujets en mouvement. Vous pouvez réduire le flou du sujet tout en évitant le bougé de l'appareil.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [ISO AUTO vit.ob min] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

FASTER (Plus rapide)/FAST (Rapide) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation supérieures à [Standard], ce qui permet d'éviter le bougé de l'appareil et le flou du sujet.

STD (Standard) :

L'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation en fonction de la longueur focale de l'objectif.

SLOW (Lente)/SLOWER (Plus lente) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation inférieures à [Standard], ce qui permet de réduire le bruit des images.

1/4000 — 30" :

La sensibilité ISO change à partir de la vitesse d'obturation que vous avez définie.

Astuce

- La variation de vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change est de 1 EV entre [Plus rapide], [Rapide], [Standard], [Lente] et [Plus lente].

Note

- Si l'exposition est insuffisante même lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO Maximum] dans [ISO AUTO], la vitesse d'obturation sera inférieure à la vitesse définie dans [ISO AUTO vit.ob min] afin de permettre une prise de vue avec une exposition adaptée.
- La vitesse d'obturation réelle risque d'être différente de la valeur sélectionnée dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes lumineuses. (La vitesse d'obturation maximum est limitée par la vitesse de synchronisation du flash qui est de 1/160 seconde.)
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes sombres avec [Mode Flash] réglé sur [Flash forcé]. (La vitesse d'obturation minimum est limitée par la vitesse déterminée automatiquement par l'appareil.)

Rubrique associée

- [Programme Auto](#)
- [Priorité ouvert.](#)
- [Réglage ISO: ISO](#)


TP0002274620

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fonctions zoom du produit

La fonction zoom de ce produit vous permet d'obtenir un grossissement accru grâce à l'association de différentes fonctions de zoom. L'icône affichée sur l'écran change, selon la fonction de zoom sélectionnée.

Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé :

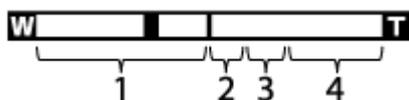

Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé :



1. Plage du zoom optique

Les images sont agrandies à l'intérieur de la plage de zoom de l'objectif.

Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé, la barre de zoom de la plage du zoom optique est affichée.

Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé, le curseur de zoom est fixé sur la gauche de la barre de zoom lorsque la position de zoom est dans la plage de zoom optique (affiché en tant que $\times 1,0$).

2. Plage du zoom intelligent ()

Les images sont agrandies sans détérioration de la qualité d'origine en les recadrant légèrement (uniquement lorsque [ Taille d'img JPEG] est réglé sur [M] ou [S]).

3. Plage du zoom Image claire ()

Les images sont agrandies grâce à un traitement d'image qui réduit leur détérioration. Lorsque vous réglez [Réglage du zoom] sur [Activ:ZoomImgClair.] ou [Activé:Zoom num.], vous pouvez utiliser cette fonction de zoom.

4. Plage du zoom numérique ()

Les images sont agrandies grâce à un traitement d'image. Lorsque vous réglez [Réglage du zoom] sur [Activé:Zoom num.], vous pouvez utiliser cette fonction de zoom.

Note

- Le réglage par défaut pour [Réglage du zoom] est [Zoom opt. uniqmnt].
- Le réglage par défaut pour [ Taille d'img JPEG] est [L]. Pour utiliser le zoom intelligent, réglez [ Taille d'img JPEG] sur [M] ou [S].
- Les fonctions de zoom intelligent, zoom Image claire et zoom numérique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - [ Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
 - [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p]/[100p].
 - Pendant un enregistrement au ralenti/en accéléré avec [ Vit. de défilement] réglé sur [120fps]/[100fps]
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom intelligent avec les films.
- Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé, vous ne pouvez pas utiliser [Zoom] depuis MENU. Si vous agrandissez une image au-delà de la plage du zoom optique, le produit passe automatiquement sur une fonction [Zoom] autre que le zoom optique.
- Lorsque vous utilisez la fonction de zoom intelligent, zoom Image claire ou zoom numérique, [Mode de mesure] est verrouillé sur [Multi].

- Lorsque vous utilisez la fonction de zoom intelligent, zoom Image claire ou zoom numérique, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Prior. visag./yeux AF
 - Prior. vis. multimes.
 - Fonction de suivi
 -  Cadrage automat.
- Pour utiliser une fonction de zoom autre que le zoom optique lors de l'enregistrement de films, attribuez [Zoom] à la touche souhaitée à l'aide de [ Touche perso].

Rubrique associée

- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)
- [Réglage du zoom](#)
- [Facteur de zoom](#)

TP0002274436

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Zoom image claire/zoom numérique (Zoom)

Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, vous pouvez dépasser la plage de zoom du zoom optique.

- 1 **MENU** →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réglage du zoom] → [Activ:ZoomImgClair.] ou [Activé:Zoom num.].
- 2 **Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé, déplacez le levier de zoom ou la bague de zoom de l'objectif zoom pour agrandir les sujets.**
 - Lorsque vous dépassez la plage de zoom du zoom optique, l'appareil bascule automatiquement sur un autre zoom que le zoom optique.
- 3 **Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé, sélectionnez MENU** →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Zoom] → valeur souhaitée.

Appuyez au centre de la molette de commande pour quitter.

 - Vous pouvez également attribuer la fonction [Zoom] au bouton souhaité en sélectionnant MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso].

Rubrique associée

- [Réglage du zoom](#)
- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002274521

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage du zoom

Vous pouvez sélectionner le réglage de zoom du produit.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réglage du zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Zoom opt. uniqmnt :

Limite la plage de zoom au zoom optique. Vous pouvez utiliser la fonction de zoom intelligent si vous réglez [ Taille d'img JPEG] sur [M] ou [S].

Activ:ZoomImgClair. :

Sélectionnez ce réglage pour utiliser le zoom Image claire. Même si la plage de zoom dépasse le zoom optique, le produit agrandit l'image à l'aide d'un traitement d'image avec moins de détérioration.

Activé:Zoom num. :

Lorsque la plage du zoom Image claire est dépassée, le produit agrandit les images au facteur de grossissement le plus élevé. Cependant, la qualité de l'image est réduite.

Note

- Sélectionnez [Zoom opt. uniqmnt] si vous souhaitez agrandir des images à l'intérieur de la plage dans laquelle la qualité d'image n'est pas détériorée.

Rubrique associée

- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Facteur de zoom](#)

TP0002241661

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Facteur de zoom

Le facteur de zoom utilisé en association avec le zoom de l'objectif varie en fonction de la taille d'image sélectionnée.

Lorsque [ Ratio d'aspect] est de [3:2]

 Taille d'img JPEG	Réglage du zoom		
	Zoom opt. uniqmnt (zoom intelligent)	Activ:ZoomImgClair.	Activé:Zoom num.
L: 24M	-	Environ 2×	Environ 4×
M: 12M	Environ 1,4×	Environ 2,8×	Environ 5,7×
S: 6.0M	Environ 2×	Environ 4×	Environ 8×

Rubrique associée

- [Zoom image claire/zoom numérique \(Zoom\)](#)
- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Réglage du zoom](#)
- [Taille d'img JPEG \(image fixe\)](#)

TP0002274418

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation bague zoom

Affecte les fonctions de zoom avant (T) ou arrière (W) au sens de rotation de la bague de zoom. Disponible uniquement sur les objectifs zoom motorisés prenant cette fonction en charge.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Rotation bague zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Gauch.(W)/Droit.(T) :

Affecte la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la droite.

Droit.(W)/Gauch.(T) :

Affecte la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la droite.

TP000227784

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bal. des blancs

Corrige l'effet de nuance des conditions de la lumière ambiante pour enregistrer un sujet blanc neutre en blanc. Utilisez cette fonction lorsque les tonalités de couleur de l'image ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu, ou lorsque vous souhaitez les modifier pour une raison artistique.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Bal. des blancs] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AWB   **Auto** /  **Lumière jour** /  **Ombre** /  **Nuageux** /  **Incandescent** /  **-1 Fluor. :**
Blanc chaud /  **0 Fluor. :** **Blanc froid** /  **+1 Fluor. :** **Blanc neutre** /  **+2 Fluor. :** **Lumière jour** /  **Flash** /  **Sous l'eau auto** :

Lorsque vous sélectionnez une source lumineuse qui éclaire le sujet, le produit ajuste les tonalités de couleur selon la source lumineuse sélectionnée (balance des blancs préprogrammée). Lorsque vous sélectionnez [Auto], le produit détecte automatiquement la source de lumière et ajuste les tonalités de couleur.

Temp./Filtre C. :

Règle les tonalités de couleur selon la source d'éclairage. Permet d'obtenir l'effet des filtres de CC (Compensation des couleurs) pour la photographie.

Personnalisée 1/Personnalisée 2/Personnalisée 3 :

Mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de la prise de vue.

Astuce

- Vous pouvez afficher l'écran de réglage précis et régler de façon précise les teintes de couleur si nécessaire en appuyant sur le côté droit de la molette de commande. Lorsque [Temp./Filtre C.] est sélectionné, vous pouvez modifier la température de couleur en tournant le sélecteur de commande au lieu d'enfoncer le côté droit de la molette de commande.
- Si les tonalités de couleur ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu dans les réglages sélectionnés, effectuez la prise de vue [Bracket.bal.B].
- AWB  ou AWB  s'affiche uniquement lorsque [Régl. prior. ds AWB] est réglé sur [Ambiance] ou [Blanc].

Note

- [Bal. des blancs] est fixé sur [Auto] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
- Si vous utilisez une lampe au mercure ou au sodium comme source d'éclairage, une balance des blancs précise ne sera pas obtenue en raison des caractéristiques de la lumière. Il est recommandé de prendre des images avec un flash ou de sélectionner [Personnalisée 1] à [Personnalisée 3].

Rubrique associée

- [Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs \(balance des blancs personnalisée\)](#)
- [Régl. prior. ds AWB](#)
- [Bracket.bal.B](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AWB

Permet de sélectionner la tonalité prioritaire lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage spécifique comme une lumière incandescente avec [Bal. des blancs] réglé sur [Auto].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. prior. ds AWB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AWB
STD **Standard :**

Photographie avec la balance des blancs automatique standard. L'appareil photo règle automatiquement la teinte de couleur.

AWB
Ambi **Ambiance :**

Donne la priorité à la teinte de couleur de la source lumineuse. Convient si vous souhaitez recréer une ambiance chaleureuse.

AWB
White **Blanc :**

Donne la priorité à la reproduction du blanc lorsque la température de couleur de la source lumineuse est basse.

Rubrique associée

- [Bal. des blancs](#)

TP0002274455

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs (balance des blancs personnalisée)

Dans une scène où la lumière ambiante est composée de plusieurs types de sources lumineuses, il est recommandé d'utiliser la balance des blancs personnalisée afin de restituer la blancheur. Vous pouvez enregistrer 3 réglages.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Bal. des blancs] → Sélectionnez entre [Personnalisée 1] et [Personnalisée 3], puis appuyez sur le côté droit de la molette de commande.

2 Sélectionnez  SET, puis appuyez au centre de la molette de commande.

3 Tenez le produit de façon à ce que la zone blanche couvre complètement le cercle situé au centre, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Après l'émission du son de l'obturateur, les valeurs étalonnées (Température de couleur et Filtre couleur) s'affichent et sont enregistrées.

- Vous pouvez afficher l'écran de réglage précis et régler de façon précise les teintes de couleur si nécessaire en appuyant sur le côté droit de la molette de commande.

4 Appuyez au centre de la molette de commande.

L'écran revient à l'affichage des informations d'enregistrement et le réglage de la balance des blancs personnalisée est mémorisé.

- Le réglage de balance des blancs personnalisée enregistré reste mémorisé jusqu'à ce qu'il soit réécrit par un autre réglage.

Note

- Le message [Capture de WB personnalisée a échoué.] indique que la valeur se trouve dans la plage prévue, par exemple lorsque le sujet est trop éclatant. Vous pouvez enregistrer le réglage à ce moment, mais il est recommandé de régler à nouveau la balance des blancs. Si une valeur erronée est réglée, l'indicateur  devient orange sur l'affichage des informations d'enregistrement. L'indicateur s'affiche en blanc lorsque la valeur réglée se trouve dans la plage prévue.
- Si vous utilisez un flash lors de la capture d'une couleur blanche de base, la balance des blancs personnalisée est enregistrée avec l'éclairage du flash. Veillez à utiliser un flash lorsque vous photographiez avec des réglages rappelés qui ont été enregistrés avec un flash.

TP0002274634

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verr. AWB déclen. (image fixe)

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage de la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé lorsque [Bal. des blancs] est réglé sur [Auto] ou [Sous l'eau auto].

Cette fonction évite alors des changements intempestifs de la balance des blancs pendant la prise de vue en continu ou lors de la prise de vue avec le déclencheur enfoncé à mi-course.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Verr. AWB déclen.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Déclen. à mi-course :

Verrouille la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, même en mode de balance des blancs automatique. La balance des blancs est également verrouillée pendant la prise de vue en continu.

Prise de vue en cont. :

Verrouille la balance des blancs sur le réglage de la première photo pendant la prise de vue en continu, même en mode de balance des blancs automatique.

OFF :

Fonctionne avec la balance des blancs automatique normale.

À propos de [Maint. verrouill.AWB] et [App/Relâ verr. AWB]

Vous pouvez également verrouiller la balance des blancs dans le mode de balance des blancs automatique en attribuant [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à la touche personnalisée. Sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → Attribuez [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à l'aide de [ Touche perso]. Si vous appuyez sur la touche attribuée pendant la prise de vue, la balance des blancs sera verrouillée.

La fonction [Maint. verrouill.AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique pendant que le bouton est enfoncé.

La fonction [App/Relâ verr. AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique après que le bouton est enfoncé une fois. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, le verrouillage AWB est désactivé.

- Si vous souhaitez verrouiller la balance des blancs pendant l'enregistrement de films en mode de balance des blancs automatique, sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → Attribuez [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à l'aide de [ Touche perso].

Astuce

- Lorsque vous photographiez avec le flash alors que la balance des blancs automatique est verrouillée, les tonalités de couleur obtenues peuvent ne pas être naturelles, car la balance des blancs a été verrouillée avant que le flash soit émis. Dans ce cas, réglez [ Verr. AWB déclen.] sur [OFF] ou [Prise de vue en cont.] et n'utilisez pas la fonction [Maint. verrouill.AWB] ou la fonction [App/Relâ verr. AWB] lors de la prise de vue. Vous pouvez aussi régler [Bal. des blancs] sur [Flash].

Rubrique associée


- [Bal. des blancs](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Modes créatifs


Vous permet de régler le traitement d'image souhaité et d'ajuster précisément le contraste, la saturation et la netteté pour chaque style d'image. Vous pouvez ajuster l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture) à votre guise avec cette fonction, à la différence de [Sélection scène] où le produit ajuste l'exposition.

- 1 MENU → 1 (Réglages de prise de vue1) → [Modes créatifs].
- 2 Sélectionnez le style souhaité ou [Boîte des styles] en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- 3 Pour ajuster (Contraste), (Saturation) et (Netteté), sélectionnez l'élément souhaité au moyen du côté droit/gauche, puis sélectionnez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur.

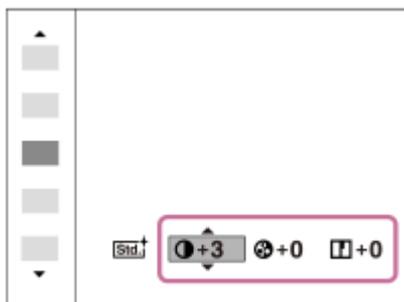

- 4 Si vous sélectionnez [Boîte des styles], avancez au côté droit en appuyant sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez le style souhaité.

- Vous pouvez rappeler le même style avec des réglages légèrement différents.

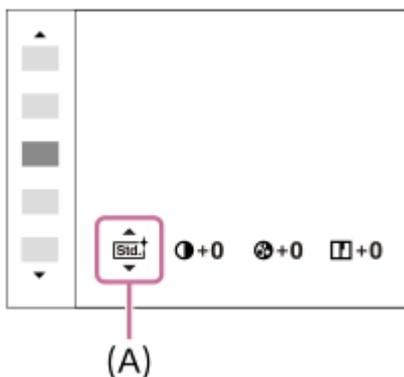

(A) : Affiché uniquement si Case de style est sélectionnée

Détails des éléments du menu

Standard :

Pour effectuer des prises de vue de différentes scènes avec une gradation riche et de belles couleurs.

Eclatant :

La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises aux couleurs vives de scènes et sujets très colorés, tels que des fleurs, la verdure du printemps, le ciel bleu ou l'océan.

Neutre :

La saturation et la netteté sont réduites pour la prise d'images aux tons sobres. Convient aussi à la capture d'images à modifier sur un ordinateur.

Lumineux :

Pour effectuer des prises de vue dans des tons clairs avec des couleurs limpides dans les zones de lumière et capturer la lumière rayonnante.

Profond :

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs intenses et profondes, et capturer la présence forte du sujet.

Pastel :

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs simples et lumineuses, et capturer une ambiance légère et rafraîchissante.

Portrait :

Idéal pour les portraits, ce mode donne un rendu adouci des teintes de peau.

Paysage :

La saturation, le contraste et la netteté sont intensifiés pour effectuer des prises de vue de scènes nettes et vives. Les paysages lointains sont encore plus remarquables.

Crépuscule :

Pour effectuer des prises de vue du superbe rouge du soleil couchant.

Scène de nuit :

Le contraste est réduit pour restituer les scènes nocturnes.

Feuil.automn :

Pour capturer les scènes automne, en soulignant de façon éclatante les rouges et les jaunes des feuilles.

Noir et blanc :

Pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

Sépia :

Pour effectuer des prises de vue en sépia.

Enregistrement de vos réglages préférés (Boîte des styles) :

Sélectionnez les six cases de style (les cases avec un numéro sur le côté gauche ()) pour enregistrer vos réglages préférés. Sélectionnez ensuite les réglages souhaités en appuyant sur le côté droit.

Vous pouvez rappeler le même style avec des réglages légèrement différents.

Pour régler [Contraste], [Saturation] et [Netteté]

[Contraste], [Saturation] et [Netteté] peuvent être réglés pour chaque style d'image prédéfini comme [Standard] et [Paysage], et pour chaque [Boîte des styles] sur lequel vous pouvez enregistrer vos réglages préférés.

Sélectionnez un élément à régler en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, puis réglez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Contraste :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la différence entre l'ombre et la lumière est accentuée, et plus l'effet sur l'image est important.

Saturation :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les couleurs sont vives. Lorsqu'une valeur basse est sélectionnée, la couleur de l'image est limitée et sobre.

Netteté :

Permet de régler la netteté. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les contours sont accentués, et plus la valeur sélectionnée est basse, plus les contours sont atténués.

Note

- [Modes créatifs] est fixé sur [Standard] dans les situations suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF].
 - [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF].

- Lorsque cette fonction est réglée sur [Noir et blanc] ou [Sépia], [Saturation] ne peut pas être ajusté.

TP0002274601

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Effet de photo

Sélectionnez le filtre d'effet désiré pour obtenir des images plus impressionnantes et plus artistiques.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Effet de photo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 OFF :

Désactive la fonction [Effet de photo].

 Toy Camera :

Crée une image douce, avec des coins sombres et une netteté atténuée.

 Couleur pop :

Crée une image éclatante en renforçant les tonalités de couleur.

 Postérisation :

Crée un contraste élevé et un ressenti abstrait en renforçant fortement les couleurs primaires, ou en utilisant le noir et blanc.

 Photo rétro :

Crée le ressenti d'une image ancienne, avec des tons de couleur sépia et un contraste altéré.

 Soft High-key :

Crée une image à l'ambiance indiquée : lumineuse, transparente, aérienne, tendre, douce.

 Couleur partielle :

Crée une image qui conserve une couleur spécifique, mais convertit les autres en noir et blanc.

 Monoc. contr. élevé :

Crée une image avec un contraste élevé en noir et blanc.

 Flou artistique :

Crée une image remplie d'un effet d'éclairage doux.

 Peinture HDR :

Crée le ressenti d'une peinture, en renforçant les couleurs et les détails.

 Monochrome riche :

Crée une image en noir et blanc avec une gradation riche et la reproduction des détails.

 Miniature :

Crée une image qui renforce de façon très nette le sujet en estompant considérablement l'arrière-plan. On rencontre souvent cet effet dans des images de modèles miniatures.

 Aquarelle :

Crée une image avec des effets de déteinte et de flou comme si elle avait été peinte à l'aquarelle.

 Illustration :

Crée une image semblable à une illustration en accentuant les contours.

Astuce

- Vous pouvez procéder aux réglages détaillés pour certains éléments avec le côté gauche/droit de la molette de commande.

Note

- Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, si vous réglez un facteur de zoom plus grand, [Toy Camera] est moins efficace.
- Lorsque [Couleur partielle] est sélectionné, il est possible que les images ne conservent pas la couleur sélectionnée, selon le sujet ou les conditions de prise de vue.

- Vous ne pouvez pas vérifier les effets suivants sur l'écran de prise de vue, car le produit traite l'image après la prise de vue. Par ailleurs, vous ne pouvez pas effectuer une autre prise de vue avant la fin du traitement de l'image. Vous ne pouvez pas utiliser ces effets sur les films.
 - [Flou artistique]
 - [Peinture HDR]
 - [Monochrome riche]
 - [Miniature]
 - [Aquarelle]
 - [Illustration]
- Avec [Peinture HDR] et [Monochrome riche], l'obturateur est déclenché trois fois pour une prise. Faites attention aux points suivants :
 - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile ou ne clignote pas.
 - Ne modifiez pas la composition pendant la prise de vue.

Si le contraste de la scène est faible, si l'appareil bouge ou si le sujet est flou, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir des images HDR de bonne qualité. Si le produit détecte une telle situation,  s'affiche sur l'image enregistrée pour vous en informer. Modifiez la composition ou reprenez l'image avec précaution pour éviter le flou de l'image si nécessaire.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Lorsque  [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], cette fonction n'est pas disponible.

TP0002274632

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Effet peau douce (image fixe)

Définit l'effet utilisé pour photographier la peau avec un ton doux lorsque la fonction Détection de visage est sélectionnée.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Effet peau douce] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 OFF :

La fonction [ Effet peau douce] est désactivée.

 ON :

L' [ Effet peau douce] est utilisé.

Astuce

- Lorsque [ Effet peau douce] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner le niveau de l'effet. Sélectionnez le niveau de l'effet en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Note

- [ Effet peau douce] n'est pas disponible lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW].
- [ Effet peau douce] n'est pas disponible pour les images RAW lorsque [ Format fichier] est [RAW & JPEG].

TP0002241503

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Cadrage automat. (image fixe)

Lorsque le produit détecte et photographie des visages, des sujets en gros plan (macro) ou des sujets suivis par [Suivi], il recadre automatiquement l'image pour créer une composition appropriée avant de l'enregistrer. L'image originale et l'image recadrée sont toutes deux sauvegardées. L'image recadrée est enregistrée dans la même taille que l'image d'origine.



1 MENU → 1 (Réglages de prise de vue1) → [Cadrage automat.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

Le recadrage est désactivé.

Auto :

Les images sont automatiquement recadrées pour créer une composition appropriée.

Note

- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que l'image recadrée ne corresponde pas à la meilleure composition possible.
- [Cadrage automat.] ne peut pas être sélectionné lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
- [Cadrage automat.] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Film]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Ralent et accéléré]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Crép. sans trépied], [Activités sportives], [Anti-flou de mv] dans [Sélection scène]
 - [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], [Retardateur (Cont.)], [Bracket continu], [Bracket simple], [Bracket.bal.B] ou [Bracket DRO].
 - La sensibilité ISO est réglée sur [RB multi-photos].
 - [Opti Dyn/HDR aut] est réglé sur [HDR auto].
 - Autres fonctions de zoom que le zoom optique
 - Lorsque vous effectuez une prise de vue en mode de mise au point manuelle
 - [Effet de photo] est réglé sur [Flou artistique], [Peinture HDR], [Monochrome riche], [Miniature], [Aquarelle] ou [Illustration].

TP0002241514

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Espace colorim. (image fixe)

Le spectre de reproduction des couleurs, ou le système de représentation des couleurs dans lequel les couleurs sont associées à des nombres est appelé « espace colorimétrique ». Vous pouvez modifier l'espace colorimétrique selon la fonction de l'image.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Espace colorim.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

sRGB :

Il s'agit de l'espace colorimétrique standard de l'appareil photo numérique. Utilisez [sRGB] dans les prises de vue normales, par exemple lorsque vous souhaitez imprimer des images sans modifications.

AdobeRGB :

Cet espace colorimétrique possède une grande gamme de reproduction de couleurs. Adobe RGB est efficace lorsqu'une grande partie du sujet est verte ou rouge vif. Le nom de fichier de l'image enregistrée commence par « _ ».

Note

- [AdobeRGB] est destiné aux applications ou imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l'espace colorimétrique optionnel DCF2.0. Il se peut que les images ne soient pas imprimées ou affichées dans les bonnes couleurs si vous utilisez une application ou une imprimante ne prenant pas en charge Adobe RGB.
- Lors de l'affichage sur des périphériques non compatibles Adobe RGB d'images enregistrées avec [AdobeRGB], les images s'affichent avec une saturation faible.

TP0002241480

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Déc sans obj.

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Déc sans obj.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

L'obturateur se déclenche lorsqu'aucun objectif n'est fixé. Sélectionnez [Activé] si vous fixez le produit sur un télescope astronomique, etc.

Désactivé :

L'obturateur ne se déclenche pas lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

Note

- Il est impossible d'obtenir une mesure correcte lorsque vous utilisez des objectifs qui ne disposent pas de contact d'objectif, comme l'objectif d'un télescope astronomique. Dans ce cas, réglez l'exposition manuellement en la vérifiant sur l'image enregistrée.

TP0002241488

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Déclen. sans c. mém.

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Déclen. sans c. mém.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active le déclenchement de l'obturateur même si aucune carte mémoire n'est insérée.

Désactivé :

Désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

Note

- Si aucune carte mémoire n'est insérée, les images prises ne seront pas sauvegardées.
- Le réglage par défaut est [Activé]. Nous vous recommandons de sélectionner [Désactivé] avant d'effectuer la prise de vue.

TP0002274584

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Pr. de vue silenc. (image fixe)

Vous pouvez photographier des images sans bruit d'obturateur.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Pr. de vue silenc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Vous pouvez photographier des images sans bruit d'obturateur.

OFF :

[ Pr. de vue silenc.] est désactivé.

Note

- Il est de votre responsabilité d'utiliser la fonction [ Pr. de vue silenc.] en tenant suffisamment compte du respect de la vie privée et du droit à l'image du sujet.
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], l'appareil ne sera pas complètement silencieux.
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], le son du fonctionnement de l'ouverture et de la mise au point se fera entendre.
- Lors de la prise d'images fixes à l'aide de la fonction [ Pr. de vue silenc.] avec une sensibilité ISO basse, si vous dirigez l'appareil vers une source lumineuse très brillante, les zones de grande intensité sur l'écran peuvent être enregistrées dans des tons plus sombres.
- Lors de la mise hors tension, l'obturateur peut émettre un bip en de rares occasions. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Une distorsion de l'image provoquée par le mouvement du sujet ou de l'appareil photo peut se produire.
- Si vous photographiez des images sous un éclairage instantané ou des lumières tremblotantes, comme la lumière du flash d'autres appareils photo ou un éclairage fluorescent, un effet de rayure peut affecter l'image.
- Si vous voulez désactiver le bip émis lorsque le sujet est net ou lorsque le retardateur est en marche, réglez [Signal sonore] sur [OFF].
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], vous pouvez entendre le son de l'obturateur dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous capturez une couleur blanche standard pour la balance des blancs personnalisée
 - Lorsque vous enregistrez des visages à l'aide de [Enregistrem. visage]
- Vous ne pouvez pas sélectionner [ Pr. de vue silenc.] lorsque le sélecteur de mode est placé sur un autre réglage que P/A/S/M.
- Lorsque [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Prise de vue avec flash
 - HDR auto
 - Effet de photo
 - Profil d'image
 -  RB Pose longue
 - e-Obt. à rideaux av.
 - Auto.sup. Extr. imag.
 - Prise de vue BULB
 - RB multi-photos
- Après avoir allumé l'appareil, le moment pour commencer l'enregistrement est prolongé d'environ 0,5 seconde.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

e-Obt. à rideaux av.

La fonction Obturateur à rideaux avant électronique raccourcit le délai entre l'appui sur l'obturateur et son déclenchement.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [e-Obt. à rideaux av.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Fonction Obturateur à rideaux avant électronique activée.

OFF :

Fonction Obturateur à rideaux avant électronique désactivée.

Note

- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée avec un objectif à grande ouverture fixé, le cercle flou produit par l'effet bokeh peut être coupé en raison du mécanisme d'obturation. Le cas échéant, réglez [e-Obt. à rideaux av.] sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez un objectif d'un autre fabricant (notamment un objectif Minolta/Konica-Minolta), réglez cette fonction sur [OFF]. Si vous réglez cette fonction sur [ON], l'exposition ne sera pas correctement réglée ou la luminosité de l'image ne sera pas uniforme.
- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée, la luminosité de l'image peut ne pas être uniforme selon les conditions de prise de vue. En pareil cas, réglez [e-Obt. à rideaux av.] sur [OFF].

TP0002241486

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

SteadyShot

Permet d'activer ou non la fonction SteadyShot.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [SteadyShot] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active [SteadyShot].

OFF :

Fonction [SteadyShot] désactivée.

Nous vous recommandons de régler [OFF] lorsque vous utilisez un trépied, etc.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction SteadyShot avec un objectif à monture A (vendu séparément), ou lorsque le nom de l'objectif installé ne comporte pas les lettres « OSS », par exemple « E16mm F2.8 ».

TP0002274499

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Comp. de l'objectif

Permet de corriger le dégradé dans les coins de l'écran ou la distorsion de l'écran, ou de réduire la déviation colorimétrique dans les coins de l'écran provoquée par certaines caractéristiques d'objectif.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Comp. de l'objectif] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Compens. dégradés :

Active/désactive la correction automatique de l'obscurité dans les coins de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Comp. aber. chrom. :

Active/désactive la réduction automatique de la déviation colorimétrique sur les coins de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Compens. distorsion :

Active/désactive la correction automatique de la distorsion de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Note

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif avec correction automatique.
- L'obscurité dans les coins de l'écran peut ne pas être corrigée avec [Compens. dégradés], selon le type d'objectif.
- En fonction de l'objectif installé, [Compens. distorsion] est fixé sur [Auto], et vous ne pouvez pas sélectionner [OFF].

TP0002279498

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

RB Pose longue (image fixe)

Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur 1 seconde(s) ou plus (prise de vue en exposition longue), la réduction de bruit est activée pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Avec cette fonction activée, le bruit granuleux propre aux expositions longues est réduit.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ RB Pose longue] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active la réduction de bruit pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Pendant la réduction de bruit, un message s'affiche et vous ne pouvez pas prendre d'autres clichés. Sélectionnez cette option pour donner la priorité à la qualité de l'image.

OFF :

La réduction de bruit est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Note

- La réduction du bruit peut ne pas s'activer même si [ RB Pose longue] est réglé sur [ON] dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu] ou [Bracket continu].
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportives], [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvt] est sélectionné.
 - La sensibilité ISO est réglée sur [RB multi-photos].
- [ RB Pose longue] ne peut pas être réglé sur [OFF] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]

TP0002241518

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

RB ISO élevée (image fixe)

Lors des prises de vue à une sensibilité ISO élevée, le produit réduit le bruit, qui devient plus perceptible lorsque la sensibilité augmente.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ RB ISO élevée] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normal :

Active normalement la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

Faible :

Active modérément la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

OFF :

La réduction de bruit à une valeur ISO élevée est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Note

- [ RB ISO élevée] est fixé sur [Normal] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW], cette fonction n'est pas disponible.
- [ RB ISO élevée] est inopérant pour les images RAW lorsque la [ Format fichier] est [RAW & JPEG].

TP0002274579

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Priorité visages enr.

Active/désactive la mise au point avec une priorité plus élevée sur les visages enregistrés à l'aide de [Enregistrem. visage].

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Priorité visages enr.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Effectue la mise au point avec une priorité plus élevée sur les visages enregistrés avec [Enregistrem. visage].

OFF :

Effectue la mise au point sans donner une priorité plus élevée aux visages enregistrés.

Astuce

- Pour utiliser la fonction [Priorité visages enr.], réglez comme suit.
 - [Prior. visag./yeux AF] sous [Régl.AF visage/yeux] : [ON]
 - [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] : [Humain]

Rubrique associée

- [Régl.AF visage/yeux](#)
- [Enregistrem. visage \(Nouvel enregistrement\)](#)
- [Enregistrem. visage \(Modification de l'ordre\)](#)
- [Version](#)

TP0002279490

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Détec. de sourire

L'appareil prend automatiquement une image lorsqu'il détecte un visage souriant.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Détec. de sourire] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction [Détec. de sourire] est désactivée.

ON :

L'appareil prend automatiquement une image lorsqu'il détecte un visage souriant. Vous pouvez sélectionner [Act. : Léger sourire], [Act. : Sourire normal] ou [Act. : Grand sourire] pour la sensibilité de la détection.

Conseils pour une capture plus efficace des sourires

- Ne cachez pas les yeux avec une frange, et gardez les yeux mi-clos.
- Veillez à ne pas obscurcir le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Essayez d'orienter le visage face au produit et soyez le plus droit possible.
- Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Le sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- Si vous appuyez sur le déclencheur pendant l'utilisation de la Détection de sourire, le produit effectue la prise de vue. Après la prise de vue, le produit repasse en mode Détection de sourire.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Détec. de sourire] avec les fonctions suivantes :
 - [Panor. par balayage]
 - [Effet de photo]
 - Lorsque vous utilisez la fonction [Loupe mise pt].
 - [Sélection scène] est réglé sur [Paysage], [Scène de nuit], [Crépuscule], [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv].
 - Lors de l'enregistrement de films.
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Il est possible de détecter jusqu'à 8 visages de sujet.
- Dans certaines conditions, il se peut que le produit ne détecte aucun visage ou détecte accidentellement d'autres objets en tant que visages.
- Si le produit ne parvient pas à détecter un sourire, réglez la sensibilité de la détection des sourires.
- Si [Fnc. du tact.] est réglé sur [Suivi tactile] et que vous touchez un visage sur l'écran à suivre alors que [Détec. de sourire] est actif, la détection de sourire ne s'appliquera qu'à ce visage.

TP0002274605

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Nouvel enregistrement)

Si vous enregistrez des visages au préalable, le produit peut faire la mise au point sur le visage enregistré en priorité.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Enregistrem. visage] → [Nouvel enregistrement].
- 2 Alignez le cadre de guidage avec le visage à enregistrer et appuyez sur le déclencheur.
- 3 À l'affichage du message de confirmation, sélectionnez [Entrer].

Note

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit visages.
- Photographiez le visage de face, dans un endroit bien éclairé. Le visage peut ne pas être enregistré correctement s'il est obscurci par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Les visages enregistrés par le biais de la fonction [Enregistrem. visage] sont considérés comme des données biométriques. Il incombe aux utilisateurs de collecter et d'utiliser ces données et de se conformer aux lois et réglementations du pays ou de la région concernés. Visitez le site Web suivant pour de plus amples informations.
<https://www.sony.net/dics/privacy>
Avant de prêter ou de transférer cet appareil photo, réinitialisez-le afin d'éviter que les informations faciales enregistrées par le biais de la fonction [Enregistrem. visage] ne soient transmises à un tiers indésirable.

Rubrique associée

- [Détec. de sourire](#)

TP0002241505

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Modification de l'ordre)

Lorsque plusieurs visages sont enregistrés comme prioritaires, la priorité est accordée au premier visage enregistré. Vous pouvez changer cet ordre de priorité.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enregistrem. visage] → [Modification de l'ordre].
- 2 **Sélectionnez le visage dont vous voulez changer l'ordre de priorité.**
- 3 **Sélectionnez la destination.**

Rubrique associée

- [Détec. de sourire](#)

TP0002241506

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Supprimer)

Supprime un visage enregistré.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enregistrem. visage] → [Supprimer].

Si vous sélectionnez [Suppr. tout], vous pouvez supprimer tous les visages enregistrés.

Note

- Même si vous exécutez [Supprimer], les données du visage enregistré demeurent dans le produit. Pour supprimer du produit les données des visages enregistrés, sélectionnez [Suppr. tout].

TP0002274577


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation du flash

Dans un environnement sombre, utilisez le flash pour éclairer le sujet pendant la prise de vue. Utilisez également le flash pour éviter le flou de bougé.

1 Appuyez sur le bouton ⚡ (Déploiement du flash) pour ouvrir le flash.

- Le flash ne sort pas automatiquement.

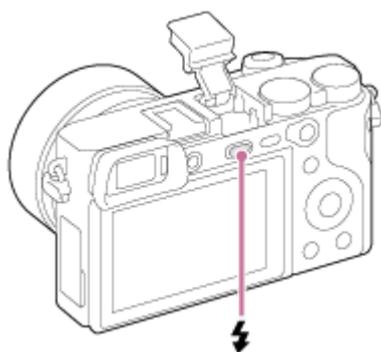

2 Enfoncez complètement le déclencheur.

- Les modes de flash disponibles dépendent du mode de prise de vue et de la fonction.

Lorsque vous n'utilisez pas le flash

Lorsque vous n'utilisez pas le flash, faites-le rentrer dans le corps de l'appareil.

Note

- La lumière du flash peut être bloquée si le pare-soleil est fixé et la partie inférieure d'une image enregistrée peut être sombre. Retirez le pare-soleil.
- Lorsque vous utilisez le flash, tenez-vous à 1 mètre ou plus du sujet.
- Si vous déclenchez le flash avant qu'il ne soit entièrement sorti, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque vous enregistrez des films. (Vous pouvez utiliser une lampe LED si vous utilisez un flash (vendu séparément) avec éclairage LED.)
- Si un flash externe (vendu séparément) est fixé sur la griffe multi-interface, l'état du flash externe est prioritaire sur le réglage du flash de ce produit. Vous ne pouvez pas utiliser le flash interne de ce produit.
- Mettez le produit hors tension avant d'installer un accessoire (par exemple un flash) sur la griffe multi-interface ou de l'en retirer. Lorsque vous fixez un accessoire, assurez-vous que l'accessoire est solidement fixé sur le produit.
- N'utilisez pas la griffe multi-interface avec un flash en vente dans le commerce appliquant une tension de 250 V ou plus ou ayant une polarité inverse à celle de l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Lors de la prise de vue avec flash, si le zoom se trouve sur W, il se peut que l'ombre de l'objectif apparaisse sur l'écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, éloignez-vous du sujet ou placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.
- La lumière du flash peut être bloquée, selon l'objectif utilisé.
- Les coins de l'image enregistrée peuvent être sombres selon l'objectif.

- Lorsque l'écran est incliné vers le haut de 90° ou plus, il devient difficile d'actionner le bouton  (sortie du flash). Faites sortir le flash avant de régler l'angle de l'écran.
- Si vous prenez un autoportrait avec flash, veillez à ne pas regarder directement la lumière, car le flash se déclenchera à une faible distance. Pour éviter que le flash ne heurte l'écran lorsque vous le rentrez dans le boîtier de l'appareil après utilisation, remplacez d'abord l'écran dans sa position d'origine.
- Pour en savoir plus sur les accessoires compatibles avec la griffe multi-interface, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Rubrique associée

- [Mode Flash](#)
- [Flash sans fil](#)

TP0002274415

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réd. yeux rouges

Lorsque vous utilisez le flash, celui-ci se déclenche deux fois ou plus avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Réd. yeux rouges] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le flash se déclenche toujours pour réduire le phénomène des yeux rouges.

OFF :

Atténuation des yeux rouges désactivée.

Note

- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend des conditions et des différentes individuelles, comme la distance au sujet, ou si celui-ci regarde ou non le pré-flash.

TP0002241509

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode Flash

Vous pouvez régler le mode de flash utilisé.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode Flash] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Flash désactivé :

Le flash ne fonctionne pas.

Flash auto :

Le flash se déclenche dans des environnements sombres ou si vous photographiez une source de lumière vive.

Flash forcé :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

Sync. lente :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une image claire à la fois du sujet et de l'arrière-plan, en ralentissant la vitesse d'obturation.

Sync. arrière :

Le flash se déclenche juste avant la fin du temps d'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La synchronisation arrière vous permet de photographier une image naturelle de la traînée de sujets en déplacement, comme une voiture qui roule ou une personne en train de marcher.

Note

- Le réglage par défaut dépend du mode de prise de vue.
- Certains réglages [Mode Flash] ne sont pas disponibles selon le mode de prise de vue.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)
- [Flash sans fil](#)

TP0002274417

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Correct.flash

Ajuste l'intensité lumineuse du flash dans une plage comprise entre $-3,0$ EV et $+3,0$ EV. La correction du flash modifie uniquement l'intensité lumineuse du flash. La compensation d'exposition modifie l'intensité lumineuse du flash en même temps que la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Correct.flash] → réglage souhaité.

- Si vous sélectionnez des valeurs plus élevées (côté +), l'intensité du flash augmente, tandis que si vous sélectionnez des valeurs moins élevées (côté -), l'intensité du flash diminue.

Note

- [Correct.flash] ne fonctionne pas lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Sélection scène]
- Il se peut que l'augmentation du niveau du flash (côté +) ne soit pas visible en raison de la quantité limitée de lumière du flash disponible si le sujet est situé au-delà de la portée maximale du flash. Si le sujet est très proche, il se peut que la réduction du niveau du flash (côté -) ne soit pas visible.
- Si vous installez un filtre ND sur l'objectif ou un diffuseur ou un filtre de couleur sur le flash, il se peut que vous n'obteniez pas l'exposition appropriée, et que les images soient sombres. Dans ce cas, réglez [Correct.flash] sur la valeur souhaitée.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)

TP0002274416

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verrouillage FEL

Le niveau du flash est automatiquement ajusté de façon à optimiser l'exposition du sujet lors d'une prise de vue normale avec flash. Vous pouvez également régler au préalable le niveau du flash.

FEL : niveau d'exposition au flash

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → bouton souhaité, puis attribuez la fonction [App/relâ. verr. FEL] au bouton.

2 Centrez l'image sur le sujet auquel vous voulez appliquer le verrouillage FEL et effectuez la mise au point.



3 Appuyez sur la touche sur laquelle est enregistré [App/relâ. verr. FEL] et réglez l'intensité du flash.

- Un préflash se déclenche.
- Le  (verrouillage FEL) s'allume.

4 Réglez la composition et effectuez la prise de vue.



- Pour désactiver le verrouillage FEL, appuyez à nouveau sur le bouton sur lequel est enregistré [App/relâ. verr. FEL].

Astuce

- En réglant [Tenir verrouill. FEL], vous pouvez conserver le réglage tant que la touche est enfoncée. Par ailleurs, le réglage de [Tenir verr. FEL/AEL] et [App/r. verr.FEL/AEL] vous permet de prendre des photos avec le verrouillage AE dans les situations suivantes.
 - Lorsque [Mode Flash] est réglé sur [Flash désactivé] ou [Flash auto].
 - Lorsqu'il est impossible de déclencher le flash.

Note

- Si un flash non compatible avec le verrouillage FEL est installé, un message d'erreur apparaît.
- Lorsque les verrouillages AE et FEL sont tous les deux fixés,  s'allume.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002274507

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Flash sans fil

Vous disposez de deux méthodes pour la prise de vue avec flash sans fil : la prise de vue avec flash par signal lumineux qui utilise la lumière du flash fixé sur l'appareil comme un signal lumineux, et la prise de vue avec flash par signal radio qui utilise la communication sans fil. Pour effectuer la prise de vue avec flash par signal radio, utilisez un flash compatible ou le radio contrôleur sans fil (vendu séparément). Pour en savoir plus sur la manière de régler chaque méthode, reportez-vous au mode d'emploi du flash ou du radio contrôleur sans fil.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Flash sans fil] → [ON].**
- 2 Retirez le capuchon de la griffe de l'appareil, puis fixez le flash ou le radio contrôleur sans fil.**
 - Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal lumineux, réglez le flash fixé comme contrôleur.
Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal radio avec un flash fixé sur l'appareil, réglez-le en tant que contrôleur.
- 3 Configurez un flash déporté réglé sur le mode sans fil ou un flash fixé au radio récepteur sans fil (vendu séparément).**
 - Appuyez sur le bouton AEL de l'appareil pour déclencher un flash de test.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction de flash sans fil n'est pas utilisée.

ON :

La fonction de flash sans fil est utilisée pour qu'un ou plusieurs flashes externes émettent une lumière loin de l'appareil photo.

Réglage du bouton AEL

Nous vous recommandons de régler MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → [Touche AEL] sur [Maintien AEL] lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil.

Note

- La prise de vue avec flash sans fil ne peut pas être effectuée avec le flash intégré de l'appareil photo.
- Le flash déporté peut émettre de la lumière après avoir reçu un signal lumineux d'un flash utilisé comme contrôleur d'un autre appareil photo. Le cas échéant, changez le canal de votre flash. Pour en savoir plus sur la manière de changer le canal, reportez-vous au mode d'emploi du flash.
- Pour le flash qui est compatible avec la prise de vue avec flash sans fil, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrement de films

Vous pouvez enregistrer des films en appuyant sur le bouton MOVIE (Film).

1 Appuyez sur le bouton MOVIE pour commencer l'enregistrement.

- Étant donné que [Bouton MOVIE] est réglé sur [Toujours] par défaut, l'enregistrement de films peut être démarré à partir de n'importe quel mode de prise de vue.

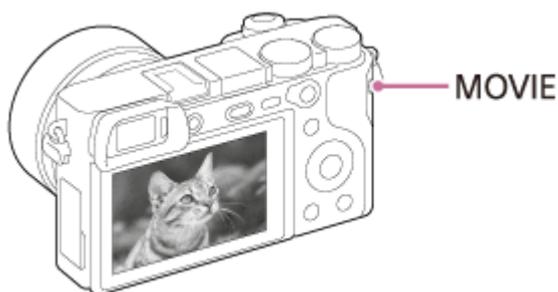

2 Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Astuce

- Vous pouvez attribuer la commande de début/fin d'enregistrement de film à la touche de votre choix. MENU → 2 (Réglages de prise de vue2) → [Touche perso] → attribuez la fonction [MOVIE] à la touche souhaitée.
- Lorsque vous voulez spécifier la zone de mise au point, définissez-la à l'aide de [Zone mise au point].
- Pour conserver la mise au point sur un visage, définissez la composition de façon à ce que le cadre de mise au point et le cadre de détection de visage se chevauchent, ou réglez la [Zone mise au point] sur [Large].
- Vous pouvez effectuer rapidement la mise au point pendant l'enregistrement de films en enfonçant le déclencheur à mi-course. (Il se peut que le son lié au fonctionnement de la mise au point automatique soit enregistré dans certains cas.)
- Pour ajuster la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sur les réglages souhaités, réglez le mode de prise de vue sur (Film) et sélectionnez le mode d'exposition souhaité.
- Une icône indiquant que les données sont en cours d'écriture s'affiche après la prise de vue. Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'icône est affichée.
- Les réglages suivants pour la prise d'images fixes sont appliqués à l'enregistrement de films :
 - Bal. des blancs
 - Modes créatifs
 - Mode de mesure
 - Prior. visag./yeux AF
 - Prior. vis. multimes.
 - Opti Dyna
 - Comp. de l'objectif
- Vous pouvez changer les réglages pour la sensibilité ISO, la correction d'exposition et la zone de mise au point pendant l'enregistrement de films.
- Pendant l'enregistrement de films, l'image enregistrée peut être émise sans l'affichage des informations de prise de vue en réglant [Affichage info HDMI] sur [Désactivé].

Note

- Le son lié au fonctionnement de l'objectif et du produit peut également être enregistré pendant l'enregistrement de films. Vous pouvez désactiver le son en sélectionnant MENU → 2 (Réglages de prise de vue2) → [Enregistrem. audio] → [OFF].
- Lors de la prise de vue, le bruit des crochets de la bandoulière (crochets triangulaires) risque d'être enregistré, en fonction des conditions d'utilisation.
- Pour éviter l'enregistrement du bruit de fonctionnement de la bague de zoom pendant l'enregistrement de films si un objectif zoom motorisé est utilisé, nous vous recommandons d'enregistrer des films au moyen du levier de zoom. Lorsque vous déplacez le levier de zoom, placez votre doigt légèrement sur le levier et faites-le fonctionner sans trembler.
- La température de l'appareil a tendance à augmenter si vous enregistrez continuellement des films et vous pourriez trouver que l'appareil est assez chaud. Il ne s'agit pas d'une anomalie. De plus, [Surchauffe de l'appareil. Laissez-le se refroidir.] peut apparaître. Dans de tels cas, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.
- Si l'icône  apparaît, la température de l'appareil a augmenté. Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.
- Pour la durée d'enregistrement en continu de films, reportez-vous à « Durées de film enregistrables ». Lorsque l'enregistrement d'un film est terminé, vous pouvez enregistrer un autre film en appuyant à nouveau sur le bouton MOVIE. Selon la température du produit ou de la batterie, il se peut que l'enregistrement s'arrête pour protéger le produit.
- Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**, ou lors de l'enregistrement de films, vous ne pouvez pas sélectionner [Suivi] comme [Zone mise au point].
- En mode [Programme Auto] lors de l'enregistrement de films, la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont réglées automatiquement et ne peuvent pas être modifiées. Pour cette raison, la vitesse d'obturation peut devenir rapide dans un environnement lumineux, et le mouvement du sujet risque de ne pas être enregistré avec fluidité. En changeant le mode d'exposition et en réglant la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation, le mouvement du sujet peut être enregistré avec fluidité.
- Lorsque vous filmez des films, les valeurs ISO comprises entre ISO 100 et ISO 32000 sont disponibles. Si la valeur ISO sélectionnée est supérieure à 32000 ISO, le réglage est automatiquement ramené à 32000 ISO. Une fois l'enregistrement de films terminé, la valeur ISO revient au réglage initial.
- Lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [RB multi-photos], [ISO AUTO] est réglé provisoirement.
- En mode d'enregistrement de films, les réglages suivants ne peuvent pas être réglés dans [Effet de photo]. Lorsqu'un enregistrement de films débute, [OFF] est réglé provisoirement.
 - Flou artistique
 - Peinture HDR
 - Monochrome riche
 - Miniature
 - Aquarelle
 - Illustration
- Si vous dirigez l'appareil photo vers une source lumineuse très intense pendant l'enregistrement d'un film à faible sensibilité ISO, la zone des hautes lumières de l'image peut être enregistrée comme zone noire.
- Si le mode d'affichage de l'écran est réglé sur [Pour le viseur], le mode d'affichage bascule sur [Afficher ttes infos] lorsque l'enregistrement de films démarre.
- Utilisez PlayMemories Home lors de l'importation de films XAVC S et de films AVCHD sur un ordinateur.

Rubrique associée

- [Bouton MOVIE](#)
- [Films avec déclench.](#)
- [Format fichier \(film\)](#)
- [Durées de film enregistrables](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Zone mise au point](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Films avec déclench.

Vous pouvez démarrer et arrêter l'enregistrement de films en appuyant sur le déclencheur, qui est plus grand et plus facile à utiliser que le bouton MOVIE (Film).

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Films avec déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active l'enregistrement de films avec le déclencheur lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film] ou [Ralenti et accéléré].

Désactivé :

Désactive l'enregistrement de films avec le déclencheur.

Astuce

- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous pouvez encore démarrer et arrêter l'enregistrement de films en appuyant sur le bouton MOVIE.
- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous pouvez utiliser le déclencheur pour démarrer et arrêter l'enregistrement de films sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture à l'aide de [ Commande REC].

Note

- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous ne pouvez pas effectuer la mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course pendant l'enregistrement de films.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films](#)

TP0002278422

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Formats d'enregistrement de films

Les formats d'enregistrement de film suivants sont disponibles sur cet appareil.

Qu'est-ce que le format XAVC S ?

Enregistre des films en haute définition comme 4K en les convertissant en films MP4 à l'aide du codec MPEG-4 AVC/H.264. Le codec MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une grande efficacité. Vous pouvez enregistrer des images de haute qualité tout en réduisant le volume de données.

Format d'enregistrement XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K :

Débit binaire : env. 100 Mb/s ou env. 60 Mb/s

Les films sont enregistrés à la résolution 4K (3840×2160).

XAVC S HD :

Débit binaire : env. 100 Mb/s, env. 60 Mb/s, env. 50 Mb/s, env. 25 Mb/s ou env. 16 Mb/s

Les films sont enregistrés avec une qualité plus nette que AVCHD pour les volumes de données plus importants.

AVCHD :

Débit binaire : env. 24 Mb/s (maximum) ou env. 17 Mb/s (moyenne)

Le format AVCHD présente un niveau de compatibilité élevé avec les dispositifs de stockage autres que les ordinateurs.

- Le débit binaire correspond au volume de données traitées dans une période donnée.

Rubrique associée

- [Format fichier \(film\)](#)
- [Réglage d'enreg. \(film\)](#)
- [Format AVCHD](#)

TP0002274603

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Format fichier (film)

Sélectionne le format de fichier film.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 Format fichier	Caractéristiques	
XAVC S 4K	Les films sont enregistrés à la résolution 4K (3840×2160).	Vous pouvez sauvegarder des films sur un ordinateur au moyen du logiciel PlayMemories Home.
XAVC S HD	Les films sont enregistrés avec une qualité plus nette que AVCHD pour les volumes de données plus importants.	
AVCHD	Le format AVCHD présente un niveau de compatibilité élevé avec les dispositifs de stockage autres que les ordinateurs.	Vous pouvez sauvegarder des films sur un ordinateur ou créer un disque prenant en charge ce format au moyen du logiciel PlayMemories Home.

Note

- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [AVCHD], la taille du film est limitée à environ 2 Go. Si la taille du film atteint environ 2 Go en cours d'enregistrement, un nouveau fichier est créé automatiquement.
- Si vous réglez [ Format fichier] sur [XAVC S 4K] et enregistrez des films alors que l'appareil est connecté à un périphérique HDMI, les images ne seront pas affichées sur l'écran de l'appareil.

TP0002274597

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage d'enreg. (film)

Sélectionne la cadence de prise de vue et le débit binaire pour l'enregistrement de films.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [ Réglage d'enreg.] → réglage souhaité.

- Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité d'image est élevée.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
30p 100M/ 25p 100M 	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M 	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M  *	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (24p).
24p 60M  *	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (24p).

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
60p 50M  /50p 50M 	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M  /50p 25M 	Environ 25 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M  /25p 50M 	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M  /25p 16M 	Environ 16 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M  *	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films grande vitesse en 1920×1080 (120p/100p). Vous pouvez enregistrer des films à 120 im/s ou 100 im/s. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez créer des films ralentis plus fluides au moyen d'éditeurs compatibles.

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
120p 60M/100p 60M	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films grande vitesse en 1920×1080 (120p/100p). Vous pouvez enregistrer des films à 120 im/s ou 100 im/s. <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez créer des films ralentis plus fluides au moyen d'éditeurs compatibles.

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [AVCHD]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
60i 24M(FX)  /50i 24M(FX) 	24 Mb/s au maximum	Enregistre des films en 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)  /50i 17M(FH) 	Environ 17 Mb/s en moyenne	Enregistre des films en 1920×1080 (60i/50i).

Note

- La création d'un disque d'enregistrement AVCHD à partir de films enregistrés avec [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] comme le [ Réglage d'enreg.] nécessite un certain temps étant donné que la qualité d'image des films est convertie. Si vous souhaitez stocker des films sans les convertir, optez pour un disque Blu-ray.
- [120p]/[100p] ne peut pas être sélectionné pour les réglages suivants.
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
- L'angle de vue est réduit dans les conditions suivantes :
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p]/[100p]
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [30p]
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré

TP0002274599

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. ralenti+acc.

Vous pouvez enregistrer un moment qui ne peut pas être capturé à l'œil nu (enregistrement au ralenti) ou enregistrer un phénomène à long terme dans un film compressé (enregistrement en accéléré). Par exemple, vous pouvez enregistrer une scène de sport intense, le moment où un oiseau s'envole, une fleur qui éclot et une vue changeante des nuages ou d'un ciel étoilé. Le son ne sera pas enregistré.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **S&Q** (Ralenti et accéléré).
- 2 Sélectionnez **MENU** → 2 (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Mode d'exposit.] → et sélectionnez le réglage souhaité de ralenti/accéléré (**S&Q** Programme Auto, **S&Q** Priorité d'ouvert., **S&Q** Priorité vitesse, ou **S&Q** Exposit. manuelle).
- 3 Sélectionnez **MENU** → 2 (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Régl. ralenti+acc.] et sélectionnez les réglages souhaités pour [**S&Q** Réglage d'enreg.] et [**S&Q** Vit. de défilement].
- 4 Appuyez sur le bouton **MOVIE** (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton **MOVIE** pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

S&Q Réglage d'enreg. :

Permet de sélectionner la vitesse de défilement du film.

S&Q Vit. de défilement :

Permet de sélectionner la cadence de prise de vue.

Vitesse de lecture

La vitesse de lecture varie comme indiqué ci-dessous en fonction des paramètres [**S&Q** Réglage d'enreg.] et [**S&Q** Vit. de défilement] sélectionnés.

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.		
	24p	30p	60p
120fps	5 fois plus lente	4 fois plus lente	-
60fps	2,5 fois plus lente	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
30fps	1,25 fois plus lente	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
15fps	1,6 fois plus rapide	2 fois plus rapide	4 fois plus rapide
8fps	3 fois plus rapide	3,75 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide
4fps	6 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide	15 fois plus rapide
2fps	12 fois plus rapide	15 fois plus rapide	30 fois plus rapide

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.		
	24p	30p	60p
1fps	24 fois plus rapide	30 fois plus rapide	60 fois plus rapide

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur PAL

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.	
	25p	50p
100fps	4 fois plus lente	-
50fps	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
25fps	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
12fps	2,08 fois plus rapide	4,16 fois plus rapide
6fps	4,16 fois plus rapide	8,3 fois plus rapide
3fps	8,3 fois plus rapide	16,6 fois plus rapide
2fps	12,5 fois plus rapide	25 fois plus rapide
1fps	25 fois plus rapide	50 fois plus rapide

- Lorsque [S&Q Vit. de défilement] est réglé sur [120fps]/[100fps], vous ne pouvez pas régler [S&Q Réglage d'enreg.] sur [60p]/[50p].

Note

- Avec l'enregistrement au ralenti, la vitesse d'obturation devient plus rapide et vous pourriez ne pas obtenir l'exposition adéquate. Le cas échéant, diminuez la valeur d'ouverture ou ajustez la sensibilité ISO à une valeur supérieure.
- Pour une estimation du temps enregistrable, reportez-vous à « Durées de film enregistrables ».
- Le débit binaire d'un film enregistré dépend des réglages de [S&Q Vit. de défilement] et [S&Q Réglage d'enreg.].
- Le film sera enregistré au format XAVC S HD.
- Pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [TC Run] dans [Réglages TC/UB]
 - [Sortie TC] dans [Réglages HDMI]
 - [Sél. de sortie 4K]

Rubrique associée

- [Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.](#)
- [Durées de film enregistrables](#)

TP0002274461

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistr. proxy

Permet de choisir d'enregistrer simultanément des films proxy à débit binaire bas lors de l'enregistrement de films XAVC S. Étant donné que les films proxy ont une petite taille de fichier, ils sont appropriés pour le transfert sur les smartphones ou le téléchargement sur les sites Web.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Px Enregistr. proxy] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Les films proxy sont enregistrés simultanément.

OFF :

Les films proxy ne sont pas enregistrés.

Astuce

- Les films proxy sont enregistrés au format XAVC S HD (1280×720) à 9 Mb/s. La vitesse de défilement du film proxy est la même que celle du film original.
- Les films proxy ne sont pas affichés sur l'écran de lecture (écran d'affichage d'une seule image ou écran planche index).  s'affiche sur les films pour lesquels un film proxy a été enregistré simultanément.

Note

- Les films proxy ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- L'enregistrement proxy n'est pas disponible dans les situations suivantes.
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [AVCHD]
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p]/[100p]
- La suppression/protection de films qui ont des films proxy supprime/protège à la fois les films originaux et proxy. Vous ne pouvez pas supprimer/protéger uniquement les films originaux ou proxy.
- Les films ne peuvent pas être édités sur cet appareil.

Rubrique associée

- [Formats d'enregistrement de films](#)
- [Lecture des images sur l'écran planche index \(Index d'images\)](#)
- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP0002279028

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. audio

Active ou désactive l'enregistrement du son en mode Film. Sélectionnez [OFF] pour éviter d'enregistrer les bruits de fonctionnement de l'objectif et de l'appareil.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Enregistrem. audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

L'enregistrement du son est activé (stéréo).

OFF :

L'enregistrement du son est désactivé.

TP0002241609

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. niv. audio

Active/désactive l'affichage du niveau audio à l'écran.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affich. niv. audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche le niveau audio.

OFF :

N'affiche pas le niveau audio.

Note

- Le niveau audio ne s'affiche pas dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Enregistrem. audio] est réglé sur [OFF].
 - Lorsque DISP (Contenus d'affichage) est réglé sur [Pas d'info affich].
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré
- Le niveau audio est également affiché pendant l'attente de prise de vue en mode d'enregistrement de films.

TP0002274607

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Niveau d'enr. audio

Vous pouvez ajuster le niveau d'enregistrement audio tout en vérifiant le niveau sonore.

- 1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue 2) → [Niveau d'enr. audio].
- 2 Sélectionnez le niveau souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

+ :

Augmente le niveau d'enregistrement audio.

- :

Réduit le niveau d'enregistrement audio.

Réinitialiser :

Rétablit le réglage par défaut du niveau d'enregistrement audio.

Astuce

- Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore élevé, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore inférieur. Ce qui vous permettra d'enregistrer des sons plus réalistes. Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore faible, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore supérieur pour que le son soit plus facile à entendre.

Note

- Indépendamment des réglages [Niveau d'enr. audio], le limiteur fonctionne toujours.
- [Niveau d'enr. audio] est disponible uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode Film.
- [Niveau d'enr. audio] n'est pas disponible pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Les réglages [Niveau d'enr. audio] sont appliqués à la fois pour le microphone interne et l'entrée de la prise  (microphone).

TP0002241615

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réduction bruit vent

Active/désactive la réduction du bruit du vent en coupant le son basse fréquence de l'audio reçue par le microphone intégré.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réduction bruit vent] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Réduction du bruit du vent activée.

OFF :

Réduction du bruit du vent désactivée.

Note

- Le réglage de cet élément sur [ON] lorsque le vent ne souffle pas assez fort peut entraîner l'enregistrement de sons normaux à un volume sonore trop faible.
- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est utilisé, [Réduction bruit vent] ne fonctionne pas.

TP0002241552

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Profil d'image

Vous permet de modifier les réglages de couleur, de gradation, etc.

Personnalisation du profil d'image

Vous pouvez personnaliser la qualité d'image en réglant les éléments de profil d'image comme [Gamma] et [Détails]. Lorsque vous réglez ces paramètres, raccordez l'appareil à un téléviseur ou à un moniteur, et effectuez vos réglages tout en observant l'image à l'écran.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → **[Profil d'image]** → le profil que vous souhaitez modifier.
- 2 **Accédez à l'écran index des éléments en appuyant sur le côté droit de la molette de commande.**
- 3 **Sélectionnez l'élément à modifier en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.**
- 4 **Sélectionnez la valeur souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande, puis appuyez au centre.**

Utilisation du préréglage du profil d'image

Les réglages par défaut de [PP1] à [PP10] pour les films ont été réglés au préalable sur l'appareil photo d'après différentes conditions de prise de vue.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → réglage souhaité.

PP1 :

Exemple de réglage avec le gamma [Movie].

PP2 :

Exemple de réglage avec le gamma [Still].

PP3 :

Exemple de réglage de la tonalité des couleurs naturelles avec le gamma [ITU709].

PP4 :

Exemple de réglage d'une tonalité de couleurs reproduisant celle de la norme ITU709.

PP5 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine1].

PP6 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine2].

PP7 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log2].

PP8 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log3] et le [S-Gamut3.Cine] en mode [Mode couleur].

PP9 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log3] et le [S-Gamut3] en mode [Mode couleur].

PP10 :

Exemple de réglage pour l'enregistrement de films HDR avec le gamma [HLG2].

Enregistrement de films HDR

L'appareil peut enregistrer des films HDR lorsqu'un gamma de [HLG], [HLG1] à [HLG3] est sélectionné dans le profil d'image. Le préréglage du profil d'image [PP10] fournit un exemple de réglage pour l'enregistrement HDR. Les films enregistrés à l'aide de [PP10] peuvent être visionnés avec une gamme plus élargie de luminosité que d'habitude lorsqu'ils sont lus sur un téléviseur prenant en charge Hybrid Log-Gamma (HLG). De cette manière, même des scènes avec une gamme élargie de luminosité peuvent être enregistrées et affichées fidèlement, sans avoir l'air sous- ou surexposées. HLG est utilisé dans la production d'émissions télévisées HDR, tel que défini dans la recommandation internationale standard ITU-R BT.2100.

Éléments du profil d'image

Niveau noir

Définit le niveau de noir. (-15 à +15)

Gamma

Sélectionne une courbe gamma.

Movie : courbe gamma standard pour les films

Still : courbe gamma standard pour les images fixes

Cine1 : réduit le contraste des zones sombres et accentue la gradation des zones lumineuses pour créer un film aux couleurs douces. (équivalent à HG4609G33)

Cine2 : similaire à [Cine1], mais optimisé pour l'édition d'image dans une plage correspondant à 100 % du signal vidéo. (équivalent à HG4600G30)

Cine3 : accentue davantage le contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres que [Cine1] et renforce les gradations du noir.

Cine4 : renforce le contraste des zones sombres davantage que [Cine3].

ITU709 : courbe gamma correspondant à ITU709.

ITU709(800%) : courbe gamma pour vérifier les scènes en supposant que la prise de vue a été effectuée avec [S-Log2] ou [S-Log3].

S-Log2 : courbe gamma pour [S-Log2]. Ce réglage présuppose que l'image sera traitée après la prise de vue.

S-Log3 : courbe gamma pour [S-Log3] avec des caractéristiques plus proches de celles d'un film. Ce réglage présuppose que l'image sera traitée après la prise de vue.

HLG : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Équivalent à la norme HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Accentue la réduction du bruit. Toutefois, la prise de vue est limitée à une plage dynamique plus étroite qu'avec [HLG2] ou [HLG3].

HLG2 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Offre un équilibre entre réduction du bruit et plage dynamique.

HLG3 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Plage dynamique plus étendue que [HLG2]. Toutefois, le bruit peut augmenter.

- [HLG1], [HLG2] et [HLG3] appliquent tous une courbe gamma avec les mêmes caractéristiques, mais ils offrent chacun un équilibre différent entre plage dynamique et réduction du bruit. Ils ont chacun une sortie vidéo maximale différente, comme suit : [HLG1] : environ 87 %, [HLG2] : environ 95 %, [HLG3] : environ 100 %.

Gamma noir

Corrige le gamma dans les zones de faible intensité.

[Gamma noir] est fixé sur « 0 » et ne peut pas être ajusté lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Gamme : sélectionne une plage de correction. (Large/Moyenne/Étroite)

Niveau : règle le niveau de correction. (de -7 (compression du noir maximale) à +7 (amplification du noir maximale))

Coude

Définit le coude et la pente de la compression du signal vidéo permettant d'éviter une surexposition en limitant les signaux dans les zones de forte intensité du sujet à la plage dynamique de l'appareil.

[Coude] est désactivé si [Mode] est réglé sur [Auto] lorsque [Gamma] est réglé sur [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3],

[Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3]. Pour activer [Coude], réglez [Mode] sur [Manuel].

Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel.

- Auto : le coude et la pente sont réglés automatiquement.
- Manuel : le coude et la pente sont réglés manuellement.

Réglage automatique : réglages lorsque [Auto] est sélectionné comme [Mode].

- Point maximum : définit la valeur maximale du coude. (90 % à 100 %)
- Sensibilité : règle la sensibilité. (Élevé/Moyen/Faible)

Réglage manuel : réglages lorsque [Manuel] est sélectionné comme [Mode].

- Point : règle le coude. (75 % à 105 %)
- Pente : règle la pente. (-5 (douce) à +5 (raide))

Mode couleur

Règle le type et le niveau des couleurs.

En [Mode couleur], seuls [BT.2020] et [709] sont disponibles lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Movie : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Movie].

Still : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Still].

Cinema : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Cine1] ou [Cine2].

Pro : tonalités de couleurs similaires à la qualité d'image standard des appareils photo professionnels Sony (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Matrice ITU709 : couleurs correspondant à la norme ITU709 (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Noir et blanc : règle la saturation sur zéro pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

S-Gamut : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log2].

S-Gamut3.Cine : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique qui peut facilement être converti pour les besoins du cinéma numérique.

S-Gamut3 : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique étendu.

BT.2020 : Teinte de couleur standard lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

709 : Teinte de couleur lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] et que les films sont enregistrés en couleur HDTV (BT.709).

Saturation

Règle la saturation des couleurs. (-32 à +32)

Phase couleur

Règle la phase des couleurs. (-7 à +7)

Profondeur couleur

Règle la profondeur de couleur de chaque phase de couleur. Cette fonction est plus efficace pour les couleurs chromatiques et moins efficace pour les couleurs achromatiques. Plus la valeur de réglage est élevée (positive), plus la couleur semble foncée, plus la valeur de réglage est faible (négative), plus la couleur semble claire. Cette fonction est activée même si vous réglez [Mode couleur] sur [Noir et blanc].

[R] de -7 (rouge clair) à +7 (rouge foncé)

[G] de -7 (vert clair) à +7 (vert foncé)

[B] de -7 (bleu clair) à +7 (bleu foncé)

[C] de -7 (cyan clair) à +7 (cyan foncé)

[M] de -7 (magenta clair) à +7 (magenta foncé)

[Y] de -7 (jaune clair) à +7 (jaune foncé)

Détails

Règle les éléments de [Détails].

Niveau : règle le niveau de [Détails]. (-7 à +7)

Régler : il est possible de régler manuellement les paramètres suivants.

- Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel. (Auto (optimisation automatique)/Manuel (les détails sont réglés manuellement.))
- Balance V/H : règle les balances verticale (V) et horizontale (H) de DETAIL. (de -2 (effet vertical (V) plus marqué) à +2 (effet horizontal (H) plus marqué))
- Balance B/W : sélectionne les balances inférieure (B) et supérieure (W) de DETAIL. (Type1 (côté inférieur (B) de DETAIL plus marqué) à Type5 (côté supérieur (W) de DETAIL plus marqué))
- Limite : règle le niveau limite de [Détails]. (de 0 (niveau limite bas : susceptible d'être limité) à 7 (niveau limite élevé : peu susceptible d'être limité))
- Crispning : règle le niveau de correction des contours. (de 0 (niveau de correction des contours faible) à 7 (niveau de correction des contours élevé))
- Détail haute lumière : règle le niveau de [Détails] dans les zones de forte intensité. (0 à 4)

Pour copier les réglages sur un autre numéro de profil d'image

Vous pouvez copier les réglages du profil d'image sur un autre numéro de profil d'image.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → [Copier].

Pour rétablir les réglages par défaut du profil d'image

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du profil d'image. Vous ne pouvez pas réinitialiser tous les réglages de profil d'image simultanément.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → [Réinitialiser].

Note

- Les paramètres s'appliquent aux films et aux images fixes : ajustez la valeur lorsque vous changez de mode de prise de vue.
- Si vous imprimez des images RAW avec les réglages de prise de vue, les réglages suivants ne sont pas répercutés :
 - Niveau noir
 - Gamma noir
 - Coude
 - Profondeur couleur
- Si vous modifiez le réglage [Gamma], la plage de valeurs ISO disponibles change.
- Le bruit dans les zones sombres peut augmenter en fonction des réglages gamma. Vous pouvez améliorer la situation en réglant la correction d'objectif sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez le gamma S-Log2 ou S-Log3, le bruit devient plus perceptible qu'avec d'autres gammas. Si le bruit est encore important même après traitement des images, vous pouvez améliorer la situation en effectuant les prises de vue avec un réglage plus lumineux. La plage dynamique diminue toutefois en conséquence lorsque vous effectuez les prises de vue avec un réglage plus lumineux. Nous vous recommandons de vérifier l'image au préalable en réalisant une prise de vue d'essai lorsque vous utilisez S-Log2 ou S-Log3.
- Sélectionner [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3] risque de provoquer une erreur lors du réglage personnalisé de la balance des blancs. Dans ce cas, recommencez le réglage personnalisé avec un autre gamma que [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3], puis sélectionnez le gamma [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3].
- Sélectionner [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3] désactive le réglage [Niveau noir].
- Si vous réglez [Pente] sur +5 dans [Réglage manuel] sous [Coude], [Coude] est réglé sur [OFF].
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine, et S-Gamut3 sont des espaces colorimétriques exclusifs de Sony. Cependant, le réglage S-Gamut de cet appareil ne prend pas en charge la totalité de l'espace colorimétrique S-Gamut : il permet d'obtenir une reproduction de couleurs équivalente à celle du S-Gamut.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aide affich. Gamma

Les films enregistrés avec le mode gamma S-Log sont supposés être traités après la prise de vue afin d'exploiter la plage dynamique étendue. Les films avec le gamma HLG sont supposés s'afficher sur les écrans compatibles HDR. Ils sont par conséquent affichés avec un faible contraste pendant la prise de vue et il peut être difficile de surveiller l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction [Aide affich. Gamma] pour reproduire un contraste équivalent à celui du mode gamma normal. Il est aussi possible d'utiliser [Aide affich. Gamma] lors de la lecture de films sur l'écran/le viseur de l'appareil.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Aide affich. Gamma].
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

Assist
OFF **OFF** :

Fonction [Aide affich. Gamma] désactivée.

Assist
AUTO **Auto** :

Restitue des films avec un effet [S-Log2→709(800%)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [S-Log2], et avec un effet [S-Log3→709(800%)] lorsque le gamma est réglé sur [S-Log3]. Restitue des films avec un effet [HLG(BT.2020)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que [Mode couleur] est réglé sur [BT.2020].

Restitue des films avec un effet [HLG(709)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que [Mode couleur] est réglé sur [709].

Assist
S-Log2 **S-Log2→709(800%)** :

Restitue les films avec un gamma S-Log2 reproduisant un contraste équivalent à la norme ITU709 (800%).

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%)** :

Restitue les films avec un gamma S-Log3 reproduisant un contraste équivalent à la norme ITU709 (800%).

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020)** :

Restitue les films après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des films affichés sur un écran compatible [HLG(BT.2020)].

Assist
HLG 709 **HLG(709)** :

Restitue les films après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des films affichés sur un écran compatible [HLG(709)].

Note

- Les films au format XAVC S 4K ou XAVC S HD avec le gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] sont restitués avec un effet [HLG(BT.2020)] ou un effet [HLG(709)] selon la valeur de gamma du film et le mode de couleur. Dans d'autres situations, les films sont restitués selon le réglage gamma et le réglage du mode de couleur dans [Profil d'image].
- La fonction [Aide affich. Gamma] n'est pas activée pour les films lus sur un téléviseur ou un écran raccordé à l'appareil.

Rubrique associée

- [Profil d'image](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Obt. vit. lente aut. (film)

Active/désactive le réglage automatique de la vitesse d'obturation lorsque vous filmez un sujet faiblement éclairé.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Obt. vit. lente aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Fonction Obturateur à vitesse lente auto activée. La vitesse d'obturation diminue automatiquement lorsque vous filmez dans un endroit sombre. Vous pouvez réduire le bruit dans le film en utilisant une vitesse d'obturation lente lors de l'enregistrement dans un endroit sombre.

OFF :

L'obturateur à vitesse lente auto n'est pas utilisé. Le film enregistré sera plus sombre que lorsque [ON] est sélectionné, mais vous pouvez enregistrer des films avec des mouvements plus fluides et un flou du sujet réduit.

Note

- [ Obt. vit. lente aut.] ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré
 -  S (Priorité vitesse)
 -  M (Exposition manuelle)
 - Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO]

TP0002241553

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Gross. init. m.a.pt (film)

Règle le facteur d'agrandissement initial pour [Loupe mise pt] dans le mode d'enregistrement de films.

① MENU → 2 (Réglages de prise de vue2) → [] Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x4,0 :

Affiche une image agrandie 4,0 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP0002280810

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vitesse AF (film)

Vous pouvez commuter la vitesse de mise au point lors de l'utilisation de la mise au point automatique en mode Film.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Vitesse AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Rapide :

Règle la vitesse AF sur vitesse rapide. Ce mode convient pour la prise de vue de scènes d'action, comme les activités sportives.

Normal :

Règle la vitesse AF sur vitesse normale.

Lente :

Règle la vitesse AF sur vitesse lente. Ce mode permet un changement de mise au point fluide lorsque vous passez d'un sujet à un autre.

TP000227783

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sensibil. Suivi AF (film)

Vous pouvez régler la sensibilité AF en mode Film.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [] Sensibil. Suivi AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

réactif :

Règle la sensibilité AF sur élevée. Ce mode est pratique pour l'enregistrement de films dans lesquels le sujet se déplace rapidement.

Standard :

Règle la sensibilité AF sur normale. Ce mode est pratique en présence d'obstacles devant le sujet ou dans des endroits très fréquentés.

TP0002274473

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages TC/UB

Les informations de code temporel (TC) et de bit utilisateur (UB) peuvent être enregistrées comme données jointes aux films.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → valeur de réglage que vous souhaitez modifier.

Détails des éléments du menu

Régl. d'aff. TC/UB :

Définit l'affichage du compteur, du code temporel et du bit utilisateur.

TC Preset :

Règle le code temporel.

UB Preset :

Règle le bit utilisateur.

TC Format :

Sélectionne la méthode d'enregistrement du code temporel. (Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.)

TC Run :

Sélectionne le format de comptage du code temporel.

TC Make :

Sélectionne le format d'enregistrement du code temporel sur le support d'enregistrement.

UB Time Rec :

Active/désactive l'enregistrement du temps sous forme de bit utilisateur.

Comment régler le code temporel (TC Preset)

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Preset].
- Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.
 - La plage de réglage du code temporel est la suivante.

Lorsque [60i] est sélectionné : de 00:00:00:00 à 23:59:59:29

* Lorsque [24p] est sélectionné, vous pouvez définir les deux derniers chiffres du code temporel comme étant des multiples de 4, de 0 à 23 images.

Lorsque [50i] est sélectionné : de 00:00:00:00 à 23:59:59:24
- Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Note

- Lorsque vous inclinez l'écran pour réaliser un autoportrait, le code temporel et le bit utilisateur ne sont pas affichés.

Comment réinitialiser le code temporel

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Preset].
 - Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour réinitialiser le code temporel (00:00:00:00).
- Vous pouvez également réinitialiser le code temporel (00:00:00:00) à l'aide de la télécommande RMT-VP1K (vendue séparément).

Comment régler le bit utilisateur (UB Preset)

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [UB Preset].

2. Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.
3. Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Comment réinitialiser le bit utilisateur

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [UB Preset].
2. Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour réinitialiser le bit utilisateur (00 00 00 00).

Comment sélectionner la méthode d'enregistrement du code temporel (TC Format ^{*1})

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Format].

DF :

Enregistre le code temporel au format Drop Frame ^{*2} (ajustement sur le temps réel).

NDF :

Enregistre le code temporel au format Non-Drop Frame (sans ajustement sur le temps réel)

^{*1} Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

^{*2} Le code temporel est basé sur 30 images par seconde. Cependant, un écart entre le temps réel et le code temporel apparaît lors de périodes d'enregistrement prolongées, dans la mesure où la fréquence du signal vidéo NTSC correspond à environ 29,97 images par seconde. La méthode Drop frame permet de corriger cet écart entre le temps réel et le code temporel. Elle consiste à supprimer les deux premières images de chaque minute, sauf pour les minutes multiples de 10. Le code temporel non corrigé à l'aide de cette méthode est appelé Non-Drop Frame.

- Le réglage est fixé sur [NDF] lors d'un enregistrement au format 4K/24p ou 1080/24p.

Comment sélectionner le format de comptage du code temporel (TC Run)

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Run].

Rec Run :

Le code temporel est incrémenté uniquement pendant l'enregistrement. Le code temporel est enregistré de façon séquentielle en partant du dernier code temporel de l'enregistrement précédent.

Free Run :

Le code temporel est incrémenté en permanence, indépendamment de l'utilisation de l'appareil.

- Il se peut que le code temporel ne soit pas enregistré de façon séquentielle dans les situations suivantes, même lorsque le mode d'incrémentation sélectionné est [Rec Run].
 - Lorsque vous modifiez le format d'enregistrement.
 - Lorsque vous enlevez le support d'enregistrement.

Comment sélectionner le mode d'enregistrement du code temporel (TC Make)

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Make].

Preset :

Le nouveau code temporel défini est enregistré sur le support d'enregistrement.

Regenerate :

L'appareil lit le dernier code temporel de l'enregistrement précédent sur le support d'enregistrement et enregistre le nouveau code temporel à la suite du dernier code temporel. Le code temporel est incrémenté selon le mode [Rec Run], indépendamment du réglage [TC Run].

TP0002274469

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Commut. aff. TC/UB

Vous permet d'afficher le code temporel (TC) et le bit utilisateur (UB) d'un film en appuyant sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Commut. aff. TC/UB].

- 1 **MENU** →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso], [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez la fonction [Commut. aff. TC/UB] à la touche souhaitée.
- 2 **Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Commut. aff. TC/UB] est attribuée.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage à l'écran change selon la séquence suivante : compteur de la durée d'enregistrement du film → code temporel (TC) → bit utilisateur (UB).

Note

- Lorsque l'écran est pivoté en mode de prise de vue, par exemple lorsque vous effectuez un autoportrait, les informations TC/UB ne sont pas affichées. En mode lecture, les informations TC/UB sont affichées même si l'écran est pivoté.

TP0002274490

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bouton MOVIE

Active/désactive le bouton MOVIE (Film).

① MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Bouton MOVIE] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Toujours :

Démarre l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur le bouton MOVIE dans n'importe quel mode.

Mode Film uniquement. :

Lance l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur le bouton MOVIE uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode [Film] ou [Ralenti et accéléré].

TP0002241554

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. marqueur (film)

Active/désactive l'affichage sur l'écran ou le viseur de marqueurs définis à l'aide de [ Régl. marqueurs] lors de l'enregistrement de films.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Affich. marqueur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Les marqueurs sont affichés. Les marqueurs ne sont pas enregistrés.

OFF :

Aucun marqueur n'est affiché.

Note

- Les marqueurs sont affichés lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**, ou lorsque vous enregistrez des films.
- Vous ne pouvez pas afficher de marqueurs lorsque vous utilisez [Loupe mise pt].
- Les marqueurs sont affichés sur l'écran ou sur le viseur. (Vous ne pouvez pas enregistrer les marqueurs.)

Rubrique associée

- [Régl. marqueurs \(film\)](#)

TP0002274595

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. marqueurs (film)

Permet de régler les marqueurs affichés à l'écran lors de l'enregistrement de films.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Régl. marqueurs] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Centre :

Active/désactive l'affichage du marqueur central au centre de l'écran de prise de vue.

[OFF]/[ON]

Aspect :

Permet de régler l'affichage du marqueur d'aspect.

[OFF]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

Zone de sécurité :

Permet de régler l'affichage de la zone de sécurité. Il s'agit de la plage standard d'affichage compatible avec un téléviseur classique.

[OFF]/[80%]/[90%]

Image guide :

Active/désactive l'affichage du cadre de guidage. Vous pouvez vérifier si le sujet est horizontal ou perpendiculaire au sol.

[OFF]/[ON]

Astuce

- Vous pouvez afficher plusieurs marqueurs simultanément.
- Positionnez le sujet sur le point d'intersection du [Image guide] pour équilibrer votre composition.

TP0002274592

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sél. de sortie 4K (film)

Vous pouvez définir comment enregistrer des films et les restituer via HDMI lorsque votre appareil est connecté à des périphériques externes d'enregistrement/lecture, etc. compatibles 4K.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur  (film).
- 2 Raccordez l'appareil au périphérique souhaité avec un câble HDMI.
- 3 MENU →  (Réglage) → [ Sél. de sortie 4K] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Carte mém.+HDMI :

Permet de restituer le film sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture et de l'enregistrer simultanément sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniqmnt.(30p) :

Permet de restituer un film 4K au format 30p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm} :

Permet de restituer un film 4K au format 24p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm} * :

Permet de restituer un film 4K au format 25p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur PAL.

Note

- Vous pouvez régler cet élément uniquement lorsque l'appareil est en mode film et connecté à un périphérique compatible 4K.
- Lorsque [HDMI uniqmnt.(30p)], [HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm}] ou [HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm}] est sélectionné, [Affichage info HDMI] est temporairement réglé sur [Désactivé].
- Il est impossible de restituer un film 4K sur un périphérique compatible 4K connecté à l'appareil pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Lorsque [HDMI uniqmnt.(30p)], [HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm}] ou [HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm}] est réglé, le compteur n'est pas incrémenté (la durée réelle d'enregistrement n'est pas comptée) pendant que le film est enregistré sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture.
- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que l'appareil est connecté via HDMI, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [Prior. visag./yeux AF]
 - [Prior. vis. multimes.]
 - Fonction de suivi

Rubrique associée

- [Réglages HDMI : Commande REC \(film\)](#)

- Format fichier (film)
- Réglage d'enreg. (film)
- Réglages HDMI : Affichage info HDMI

TP0002274413

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images fixes

Lit les images enregistrées.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
- 2 Sélectionnez l'image à l'aide de la molette de commande.
 - Les images prises avec la prise de vue en continu ou la prise de vue à intervalles s'affichent comme un groupe. Pour lire les images du groupe, appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Le produit crée sur la carte mémoire un fichier de base de données d'images. Celui-ci permet l'enregistrement et la lecture des images. Une image non enregistrée dans le fichier de base de données d'images risque de ne pas être lue correctement. Pour lire des images prises avec d'autres dispositifs, enregistrez-les dans le fichier de base de données d'images au moyen de MENU →  (Réglage) → [Récup. BD images].
- Si vous lisez les images juste après la prise de vue en continu, l'écran peut afficher une icône indiquant que les données sont écrites ou le nombre d'images qu'il reste à écrire. Pendant l'écriture des données, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Vous pouvez aussi agrandir une image en touchant deux fois l'écran. De plus, vous pouvez glisser et déplacer la position agrandie sur l'écran. Réglez au préalable [Fonctionnem. tactile] sur [ON].

Rubrique associée

- [Récup. BD images](#)
- [Aff. comme groupe](#)

TP0002241462

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrandissement d'une image affichée (Agrandir)

Agrandit l'image en cours de lecture. Utilisez cette fonction pour vérifier la mise au point de l'image, etc.

- 1 Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis appuyez sur le bouton .**
 - Tournez la molette de commande pour ajuster le facteur de zoom. En tournant le sélecteur de commande, vous pouvez passer à l'image précédente ou suivante tout en conservant le même facteur de zoom.
 - L'image est affichée en agrandissant la partie sur laquelle a été effectuée la mise au point pendant la prise de vue. Si l'appareil ne parvient pas à obtenir les informations de position de mise au point, il agrandit le centre de l'image.
- 2 Sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Appuyez sur le bouton MENU ou au centre de la molette de commande pour quitter le zoom de lecture.**

Astuce

- Vous pouvez également agrandir une image en cours de lecture avec le MENU.
- Vous pouvez modifier l'agrandissement initial et la position initiale des images agrandies en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [ Agrand. gross. init.] ou [ Agrand. posit. init.].
- Vous pouvez aussi agrandir une image en touchant deux fois l'écran. De plus, vous pouvez glisser et déplacer la position agrandie sur l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

Note

- Vous ne pouvez pas agrandir les films.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Agrand. gross. init.](#)
- [Agrand. posit. init.](#)

TP0002274586

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation automatique des images enregistrées (Rotation d'affichage)

Permet de sélectionner l'orientation lors de la lecture des images enregistrées.

1 MENU →  (Lecture) → [Rotation d'affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous faites pivoter l'appareil photo, l'image affichée est automatiquement pivotée en détectant l'orientation de l'appareil photo.

Manuel :

Les images prises à la verticale sont affichées à la verticale. Si vous avez réglé l'orientation de l'image au moyen de la fonction [Pivoter], l'image s'affichera en conséquence.

OFF :

Les images sont toujours affichées à l'horizontale.

Rubrique associée

- [Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

TP0002241744

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation d'une image (Pivoter)

Fait pivoter une image fixe enregistrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1 Affichez l'image à faire pivoter, puis sélectionnez MENU →  (Lecture) → [Pivoter].

2 Appuyez au centre de la molette de commande.

L'image pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'image pivote lorsque vous appuyez au centre. Une fois que vous avez fait tourner une image, elle reste dans cette position même après que le produit est mis hors tension.

Note

- Vous ne pouvez pas faire tourner les films.
- Il est possible que vous ne puissiez pas faire pivoter des photos prises avec d'autres produits.
- Lors de l'affichage sur un ordinateur d'images ayant subi une rotation, il se peut que ces images s'affichent dans leur orientation d'origine, en fonction du logiciel.

TP0002241748

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images panoramiques

Le produit fait défiler automatiquement une image panoramique du début à la fin.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
- 2 Sélectionnez l'image panoramique à afficher au moyen de la molette de commande puis appuyez au centre pour lancer la lecture.



- Pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau au centre.
- Pour faire défiler manuellement les images panoramiques, appuyez sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche pendant la pause.
- Pour revenir à l'affichage de l'image entière, appuyez sur le bouton MENU.

Note

- Il est possible que les images panoramiques prises avec un autre produit ne défilent pas correctement, ou que leur taille d'affichage diffère de la taille réelle.

TP0002241736

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrand. gross. init.

Règle le facteur d'agrandissement initial lors de la lecture d'images agrandies.

① MENU →  (Lecture) → [ Agrand. gross. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grossiss. standard :

Affiche une image avec l'agrandissement standard.

Grossiss. précédent :

Affiche une image avec l'agrandissement précédent. L'agrandissement précédent est mémorisé même après avoir quitté le mode de zoom de lecture.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. posit. init.](#)

TP0002274422

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrand. posit. init.

Règle la position initiale lors de l'agrandissement d'une image pendant la lecture.

① MENU →  (Lecture) → [ Agrand. posit. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Position mise au pt :

Agrandit l'image à partir du point de mire pendant la prise de vue.

Centre :

Agrandit l'image à partir du centre de l'écran.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. gross. init.](#)

TP0002274429

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture de films

Lit les films enregistrés.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour basculer vers le mode lecture.
- 2 Sélectionnez le film à lire au moyen de la molette de commande puis appuyez au centre de la molette de commande pour lancer la lecture.

Opérations disponibles pendant la lecture de films

Vous pouvez effectuer une lecture au ralenti, régler le volume sonore, etc., en appuyant sur le côté inférieur de la molette de commande.

-  : Lecture
-  : Pause
-  : Avance rapide
-  : Recul rapide
-  : Ralenti avant
-  : Ralenti arrière
-  : Film suivant
-  : Film précédent
-  : Affichage de l'image suivante
-  : Affichage de l'image précédente
-  : Capture photo
-  : Réglage du volume sonore
-  : Fermeture du panneau de commande

Astuce

- « Le ralenti avant », « le ralenti arrière », « l'affichage de l'image suivante » et « l'affichage de l'image précédente » sont disponibles pendant la pause.
- Les fichiers de films enregistrés avec d'autres produits peuvent ne pas être lisibles sur cet appareil.

Rubrique associée

- [Basculement entre images fixes et films \(Mode Visualisation\)](#)

TP0002274587

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages du volume

Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de films.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages du volume] → réglage souhaité.

Réglage du volume pendant la lecture

Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pendant la lecture de films pour faire apparaître le panneau de commande, puis réglez le volume. Vous pouvez régler le volume tout en écoutant le son réel.

TP0002241705

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Capture photo

Capture une scène choisie d'un film pour la sauvegarder comme image fixe. Commencez par enregistrer un film, puis suspendez le film pendant la lecture pour capturer un moment décisif difficile à capter lors de la prise d'images fixes, puis sauvegardez-le comme image fixe.

- 1 **Affichez le film que vous souhaitez capturer comme image fixe.**
- 2 **MENU →  (Lecture) → [Capture photo].**
- 3 **Lancez la lecture du film, puis suspendez-la.**
- 4 **Trouvez la scène souhaitée avec la lecture ralentie avant, la lecture ralentie arrière, l'affichage de l'image suivante et l'affichage de l'image précédente, puis arrêtez le film.**
- 5 **Appuyez sur  (Capture photo) pour capturer la scène choisie.**
La scène est sauvegardée comme image fixe.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films](#)
- [Lecture de films](#)

TP0002274426

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images sur l'écran planche index (Index d'images)

Vous pouvez afficher plusieurs images simultanément en mode de lecture.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Index d'images) pendant la lecture de l'image.
- 2 Sélectionnez l'image en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande ou en tournant la molette de commande.

Pour modifier le nombre d'images à afficher

MENU →  (Lecture) → [Index d'images] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

12 images/30 images

Pour revenir à l'affichage d'une seule image

Sélectionnez l'image souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.

Pour afficher rapidement l'image souhaitée

Sélectionnez la barre à gauche de l'écran planche index avec la molette de commande, puis appuyez sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande. Quand la barre est sélectionnée, vous pouvez afficher l'écran du calendrier ou l'écran de sélection de dossiers en appuyant au centre. En outre, vous pouvez changer de mode de visualisation en sélectionnant une icône.

Rubrique associée

- [Basculement entre images fixes et films \(Mode Visualisation\)](#)

TP0002241466

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage de la méthode de saut entre les images (Réglag. saut d'image)

Règle le sélecteur et la méthode à utiliser pour sauter entre les images pendant la lecture. Vous pouvez trouver rapidement les images protégées ou des images ayant un classement particulier.

1 MENU →  (Lecture) → [Réglag. saut d'image] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Sél. sélecteur/molet. :

Permet de sélectionner le sélecteur ou la molette à utiliser pour le saut entre les images.

Méth. saut d'image :

Permet de définir le type d'images à lire avec le saut d'image.

Note

- [Réglag. saut d'image] est disponible uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date]. Si [Mode Visualisation] n'est pas réglé sur [Vue par date], l'appareil lira toujours toutes les images sans les sauter lorsque vous utilisez le sélecteur sélectionné avec [Sél. sélecteur/molet.].
- Lorsque vous utilisez la fonction de saut d'image, les fichiers vidéo sont toujours ignorés.

Rubrique associée

- [Niveau](#)
- [Protection des images \(Protéger\)](#)

TP0002279487

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Basculement entre images fixes et films (Mode Visualisation)

Définit le mode de visualisation (méthode d'affichage de l'image).

1 MENU →  (Lecture) → [Mode Visualisation] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 **Vue par date :**

Affiche les images par date.

 **Vue par doss. (Img fixe) :**

Affiche uniquement les images fixes.

 **Vue AVCHD :**

Affiche uniquement les films au format AVCHD.

 **Vue XAVC S HD :**

Affiche uniquement les films au format XAVC S HD.

 **Vue XAVC S 4K :**

Affiche uniquement les films au format XAVC S 4K.


TP0002241741

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aff. comme groupe

Active/désactive l'affichage des images prises en rafale ou des images prises avec la prise de vue à intervalles en groupe.

1 MENU →  (Lecture) → [Aff. comme groupe] → réglage souhaité.

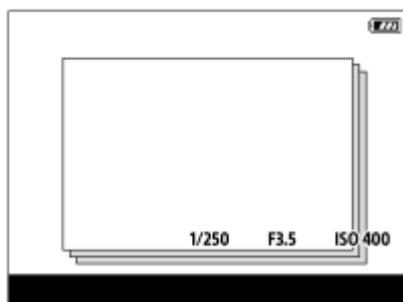

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche les images en groupe.

OFF :

N'affiche pas les images en groupe.

Astuce

- Les images suivantes sont regroupées.
 - Images prises avec [Entraînement] réglé sur [Prise d. v. en continu] (Une séquence d'images prises en rafale en maintenant enfoncé le déclencheur pendant la prise de vue en continu devient un groupe.)
 - Images prises avec [ Fnc't pdv intervall.] (Les images prises pendant une session de la prise de vue à intervalles deviennent un groupe.)
- Sur l'écran planche index,  s'affiche sur le groupe.

Note

- Les images peuvent être regroupées et affichées uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date]. Lorsque cet élément n'est pas réglé sur [Vue par date], les images ne peuvent pas être regroupées et affichées, même si [Aff. comme groupe] est réglé sur [ON].
- Si vous supprimez le groupe, toutes les images dans le groupe seront supprimées.

Rubrique associée

- [Prise d. v. en continu](#)
- [Fnc't pdv intervall.](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lect.cont. intervall.

Les images prises avec la prise de vue à intervalles sont lues en continu.

Vous pouvez créer des films à partir d'images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge. Vous ne pouvez pas créer de films à partir d'images fixes sur l'appareil.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Lect.cont.  intervall.].
- 2 Sélectionnez le groupe d'images que vous souhaitez lire et appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Sur l'écran de lecture, vous pouvez commencer la lecture continue en appuyant sur le bouton Bas pendant l'affichage d'une image dans le groupe.
- Vous pouvez reprendre la lecture ou la suspendre en appuyant sur le bouton Bas pendant la lecture.
- Vous pouvez changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur de commande ou la molette de commande pendant la lecture. Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [Vit. lect.  intervall.].
- Vous pouvez aussi lire en continu les images prises avec la prise de vue en continu.

Rubrique associée

- [Funct pdv intervall.](#)
- [Vit. lect. intervall.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280803

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vit. lect. intervall.

Permet de régler la vitesse de lecture des images fixes pendant [Lect.cont.  intervall.].

① MENU →  (Lecture) → [Vit. lect.  intervall.] → réglage souhaité.

Astuce

- Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur de commande ou la molette de commande pendant [Lect.cont.  intervall.].

Rubrique associée

- [Lect.cont. intervall.](#)

TP0002280804

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images avec un diaporama (Diaporama)

Lit automatiquement les images en continu.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Diaporama] → réglage souhaité.
- 2 Sélectionnez [Entrer].

Détails des éléments du menu

Répéter :

Sélectionnez [ON] pour une lecture en boucle des images, ou [OFF] pour que le produit quitte le diaporama après que toutes les images ont été lues une fois.

Intervalle :

Sélectionnez l'intervalle d'affichage des images parmi les valeurs suivantes [1 sec.], [3 sec.], [5 sec.], [10 sec.] ou [30 sec.].

Pour quitter le diaporama en cours de lecture

Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le diaporama. Vous ne pouvez pas suspendre le diaporama.

Astuce

- Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- Vous pouvez activer un diaporama uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] ou [Vue par doss. (Img fixe)].

TP0002241746

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Protection des images (Protéger)

Protège les images enregistrées contre un effacement accidentel. Le symbole  s'affiche sur les images protégées.

① MENU →  (Lecture) → [Protéger] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Active la protection des images multiples sélectionnées.

(1) Sélectionnez l'image à protéger, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole .

(2) Pour protéger d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Protège toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Protège toutes les images prises à la date sélectionnée.

Annul. tt dans ce dossier :

Annule la protection de toutes les images du dossier sélectionné.

Annul. tout de cette date :

Annule la protection de toutes les images prises à la date sélectionnée.

Ttes imgs ds ce groupe :

Active la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Annul. ttes ds ce groupe :

Annule la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Astuce

- Si vous attribuez [Protéger] à la touche de votre choix au moyen du MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso], il vous suffit d'appuyer sur la touche pour protéger les images ou annuler la protection.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront protégées. Pour sélectionner et protéger des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon le réglage [Mode Visualisation] et le contenu sélectionné.

TP0002241750

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Niveau

Vous pouvez attribuer des classements aux images enregistrées sur une échelle de ★ à ★★★ pour faciliter la recherche d'images. En associant cette fonction avec [Réglag. saut d'image], vous pouvez trouver rapidement l'image souhaitée.

- 1 **MENU** →  (Lecture) → **[Niveau]**.
L'écran de sélection du classement d'image apparaît.
- 2 **Appuyez sur les côtés gauche/droit de la molette de commande pour afficher une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement, puis appuyez au centre.**
- 3 **Sélectionnez le nombre de ★ (Niveau) en appuyant sur les côtés gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.**
- 4 **Appuyez sur le bouton MENU pour quitter l'écran de réglage du classement.**

Astuce

- Vous pouvez également attribuer des classements lors de la lecture des images à l'aide de la touche personnalisée. Attribuez [Niveau] à la touche souhaitée à l'aide de [ Touche perso] au préalable, puis appuyez sur la touche personnalisée pendant la lecture d'une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement. Le nombre de ★ (Niveau) change chaque fois que vous appuyez sur la touche personnalisée.

Note

- Vous pouvez attribuer des classements aux images fixes uniquement.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Régl.niv\(touch.pers.\)](#)
- [Réglage de la méthode de saut entre les images \(Réglag. saut d'image\)](#)

TP0002279496

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl.niv(touch.pers.)

Définit le nombre de ★ disponibles lors du classement des images avec la touche à laquelle vous avez attribué [Niveau] à l'aide de [ Touche perso].

1 MENU →  (Lecture) → [Régl.niv(touch.pers.)].

2 Cochez de ✓ le nombre de ★ que vous souhaitez activer.

Vous pouvez sélectionner le nombre coché lors du réglage de [Niveau] à l'aide de la touche personnalisée.

Rubrique associée

- [Niveau](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002279497

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Spécification des images à imprimer (Spécifier impression)

Vous pouvez spécifier à l'avance sur la carte mémoire quelles images fixes vous souhaitez imprimer par la suite. L'icône **DPOF** (ordre d'impression) apparaît sur les images spécifiées. DPOF signifie « Digital Print Order Format » (Format de commande d'impression numérique).

Le réglage DPOF est conservé après l'impression de l'image. Nous vous recommandons d'annuler ce réglage après l'impression.

1 MENU →  (Lecture) → [Spécifier impression] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Sélectionne les images à imprimer.

(1) Sélectionnez une image puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour effacer le symbole .

(2) Pour imprimer d'autres images, répétez l'étape (1). Pour sélectionner toutes les images depuis une certaine date ou dans un certain dossier, sélectionnez la case pour la date ou le dossier.

(3) MENU → [OK].

Tout annuler :

Efface toutes les indications DPOF.

Réglage d'impression :

Active/désactive l'impression de la date sur les images enregistrées avec l'indication DPOF.

- L'emplacement ou le format de la date (à l'intérieur ou en dehors de l'image) peut être différent selon l'imprimante.

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF sur les fichiers suivants :
 - Images RAW
- Le nombre de copies ne peut pas être spécifié.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge la fonction d'impression de la date.

TP0002241738

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suppression d'une image affichée

Il est possible de supprimer une image affichée. Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Confirmez l'image à effacer au préalable.

- 1 Affichez l'image que vous voulez supprimer.
- 2 Appuyez sur le bouton  (Supprimer).
- 3 Sélectionnez [Supprimer] au moyen de la molette de commande.

Note

- Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.

Rubrique associée

- [Suppression de plusieurs images sélectionnées \(Supprimer\)](#)

TP0002241754

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suppression de plusieurs images sélectionnées (Supprimer)

Vous pouvez supprimer plusieurs images sélectionnées. Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Confirmez l'image à effacer au préalable.

① MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Supprime les images sélectionnées.

(1) Sélectionnez les images à supprimer, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole .

(2) Pour supprimer d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Supprime toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Supprime toutes les images prises à la date sélectionnée.

Ttes autr. que cette img :

Supprime toutes les images dans le groupe, sauf la sélection.

Ttes imgs ds ce groupe :

Supprime toutes les images dans le groupe sélectionné.

Astuce

- Exécutez [Formater] pour supprimer toutes les images, y compris les images protégées.
- Pour afficher le dossier ou la date souhaités, sélectionnez-les pendant la lecture en procédant comme suit : Bouton  (Index d'images) → sélectionnez la barre à gauche au moyen de la molette de commande → sélectionnez le dossier ou la date souhaités avec le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront supprimées. Pour sélectionner et supprimer des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.
- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon le réglage [Mode Visualisation] et le contenu sélectionné.

Rubrique associée

- [Suppression d'une image affichée](#)
- [Formater](#)

TP0002241753

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Confirm.effac.

Vous pouvez sélectionner [Supprimer] ou [Annuler] comme réglage par défaut sur l'écran de confirmation de suppression.

① MENU →  (Réglage) → [Confirm.effac.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

"Effacer" déf. :

[Supprimer] est sélectionné comme réglage par défaut.

"Annuler" déf. :

[Annuler] est sélectionné comme réglage par défaut.

TP0002241707


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affichage des images sur un téléviseur au moyen d'un câble HDMI

Pour afficher sur un téléviseur les images stockées sur ce produit, vous devez disposer d'un câble HDMI (vendu séparément) et d'un téléviseur HD équipé d'une prise HDMI.

1 Mettez le produit et le téléviseur hors tension.

2 Raccordez la prise micro HDMI du produit à la prise HDMI du téléviseur au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

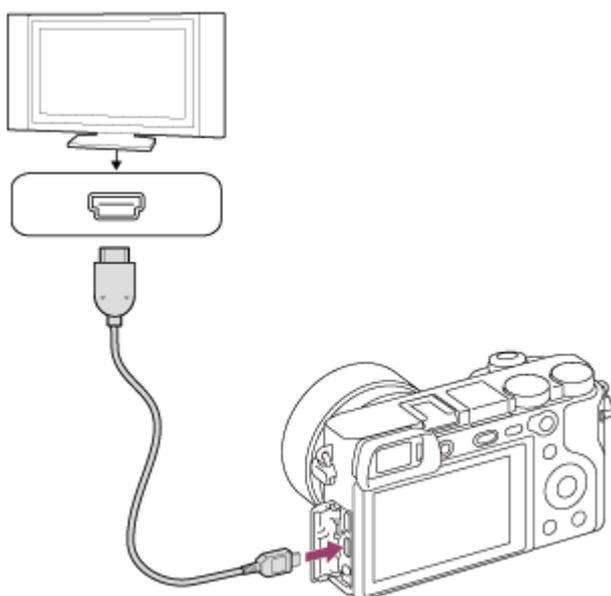

3 Allumez le téléviseur et choisissez l'entrée vidéo.

4 Mettez le produit en marche.

Les images prises avec le produit apparaissent sur l'écran du téléviseur.

5 Sélectionnez une image en appuyant sur les côtés droit/gauche de la molette de commande.

- L'écran de cet appareil ne s'allume pas sur l'écran de lecture.
- Si l'écran de lecture ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton  (Lecture).

« BRAVIA » Sync

En raccordant ce produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander les fonctions de lecture de ce produit avec la télécommande du téléviseur.

1. Après avoir exécuté les étapes ci-dessus pour connecter cet appareil à un téléviseur, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [ON].
2. Appuyez sur le bouton SYNC MENU sur la télécommande du téléviseur, puis sélectionnez le mode désiré.

- Si vous raccordez cet appareil à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI, les éléments du menu disponibles sont limités.
- Seuls les téléviseurs compatibles « BRAVIA » Sync permettent les opérations SYNC MENU. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si le produit répond de manière inopportune aux commandes de la télécommande du téléviseur lorsqu'il est raccordé au téléviseur d'un autre fabricant à l'aide d'une connexion HDMI, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [OFF].

Astuce

- Ce produit est compatible avec la norme PhotoTV HD. Si vous raccordez des appareils Sony compatibles PhotoTV HD au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément), le téléviseur sélectionne la qualité d'image adaptée à l'affichage d'images fixes, et de nouveaux horizons photographiques s'offrent à vous dans une qualité époustouflante.
- Vous pouvez raccorder ce produit à des périphériques Sony compatibles PhotoTV HD et munis d'un connecteur USB au moyen du câble USB.
- Grâce à PhotoTV HD, vous obtenez une expression photographique très détaillée de textures et couleurs subtiles.
- Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur compatible.

Note

- Ne raccordez pas ce produit à un autre périphérique à l'aide de leurs bornes de sortie. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu'ils sont connectés au produit. Par exemple, ils risquent de ne pas restituer le son ou l'image.
- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI ou un câble de la marque Sony.
- Utilisez un câble HDMI compatible avec la prise micro HDMI du produit et avec la prise HDMI du téléviseur.
- Lorsque [ Sortie TC] est réglé sur [ON], il se peut que l'image ne soit pas restituée correctement sur le téléviseur ou le dispositif d'enregistrement. En pareil cas, réglez [ Sortie TC] sur [OFF].
- Si les images n'apparaissent pas correctement sur l'écran du téléviseur, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → [2160p/1080p], [1080p] ou [1080i] selon le téléviseur à raccorder.
- Lors d'une restitution en HDMI, si vous faites passer la qualité d'image du film de 4K à HD ou vice-versa, ou si vous modifiez la vitesse de défilement ou le mode de couleur, il se peut que l'écran s'assombrisse. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Si vous réglez [ Format fichier] sur [XAVC S 4K] et enregistrez des films alors que l'appareil est connecté à un périphérique HDMI, les images ne seront pas affichées sur l'écran.

TP0002274590

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mémoire (Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2)

Vous permet d'enregistrer jusqu'à 3 modes ou réglages souvent utilisés sur le produit, et jusqu'à 4 (M1 à M4) sur la carte mémoire. Vous pouvez rappeler les réglages à l'aide du sélecteur de mode.

- 1 Placez le produit sur le réglage que vous voulez enregistrer.
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [MR  1 /  2 Mémoire] → numéro souhaité.
- 3 Appuyez au centre de la molette de commande pour confirmer.

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Ouverture (nombre F)
- Vitesse d'obturation

Pour modifier les réglages enregistrés

Remplacez le réglage existant par le réglage souhaité, et réenregistrez le réglage sous le même numéro de mode.

Note

- Il est possible de sélectionner les mémoires M1 à M4 uniquement lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le produit.
- Il est impossible d'enregistrer le décalage de programme.

Rubrique associée

- [Rappel \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

TP0002241535

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée (Enr. régl. pdv pers.)

Vous pouvez enregistrer des réglages de prise de vue (exposition, mise au point, mode d'entraînement, etc.) à l'avance sur une touche personnalisée et les rappeler momentanément en appuyant sur cette touche. Il suffit d'appuyer sur la touche personnalisée pour rappeler ces réglages et de la relâcher pour revenir aux réglages initiaux. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes d'action, comme les activités sportives.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enr. régl. pdv pers.] → Sélectionnez un numéro d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
L'écran de réglage du numéro sélectionné s'affiche.
- 2 **En appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez rappeler avec l'un des numéros d'enregistrement et appuyez au centre pour cocher les cases correspondantes.**
Une marque ✓ s'affiche dans les cases des fonctions.
 - Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur la partie centrale.
- 3 **Sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour effectuer le réglage.**
 - Sélectionnez [Importer réglage actuel] pour enregistrer les réglages actuels de l'appareil dans le numéro d'enregistrement sélectionné.
- 4 **Sélectionnez [Enregistrer].**

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Exposition
- Réglage de la mise au point
- Mode d'entraînement (autre que retardateur)

Pour rappeler les réglages enregistrés

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → Sélectionnez la touche souhaitée, puis sélectionnez l'un des numéros d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
2. Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur le déclencheur tout en maintenant enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué l'un des numéros d'enregistrement.
Les réglages enregistrés sont activés lorsque vous maintenez enfoncée la touche personnalisée.

Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages de [Enr. régl. pdv pers.] après avoir attribué l'un des numéros d'enregistrement à la touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso].

Note

- Les numéros d'enregistrement compris entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3] sont disponibles uniquement lorsque le mode de prise de vue est réglé sur P/A/S/M.
- Selon l'objectif utilisé et l'état de l'appareil au moment du rappel des réglages enregistrés, ces réglages peuvent ne pas être appliqués.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002278420

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Changement provisoire de fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)

Vous pouvez attribuer les fonctions souhaitées au sélecteur de commande et à la molette de commande, et enregistrer jusqu'à trois combinaisons de réglages comme paramètres « Mon sélecteur ». Vous pouvez rapidement rappeler ou changer les réglages « Mon sélecteur » enregistrés en appuyant sur la touche personnalisée que vous avez attribuée au préalable.

Enregistrement des fonctions sur « Mon sélecteur »

Enregistrez les fonctions que vous souhaitez attribuer au sélecteur de commande et à la molette de commande sous [Mon sélecteur 1] à [Mon sélecteur 3].

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Régl. Mon sélecteur].
2. Sélectionnez un sélecteur ou une molette pour  1 (Mon sélecteur 1), puis appuyez au centre de la molette de commande.
3. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.
 - Sélectionnez « -- » (Non réglé) pour un sélecteur ou une molette auxquels vous ne souhaitez pas attribuer de fonction.
4. Après avoir sélectionné des fonctions pour tous les sélecteurs et la molette dans  1 (Mon sélecteur 1) en répétant les étapes 2 et 3, sélectionnez [OK].
Les réglages de  1 (Mon sélecteur 1) seront enregistrés.
 - Si vous voulez aussi enregistrer  2 (Mon sélecteur 2) et  3 (Mon sélecteur 3), suivez la même procédure que décrit ci-dessus.

Attribution d'une touche pour rappeler « Mon sélecteur »

Attribuez une touche personnalisée pour rappeler les réglages « Mon sélecteur » enregistrés.

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → Sélectionnez la touche que vous souhaitez utiliser pour rappeler « Mon sélecteur ».
2. Sélectionnez le numéro du réglage de « Mon sélecteur » que vous souhaitez rappeler ou le schéma de changement de « Mon sélecteur ».

Détails des éléments du menu

Mon sél. 1 pdt maint. / Mon sél. 2 pdt maint. / Mon sél. 3 pdt maint. :

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche, les fonctions que vous avez enregistrées dans [Régl. Mon sélecteur] sont attribuées au sélecteur/à la molette.

Mon sélect. 1 → 2 → 3 :

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la fonction change dans l'ordre suivant : « Fonction normale → Fonction de Mon sélecteur 1 → Fonction de Mon sélecteur 2 → Fonction de Mon sélecteur 3 → Fonction normale ».

App/Relâ Mon sél. 1 / App/Relâ Mon sél. 2 / App/Relâ Mon sél. 3 :

La fonction enregistrée à l'aide de [Régl. Mon sélecteur] est conservée même si vous ne maintenez pas enfoncée la touche. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à la fonction normale.

Prise de vue tout en changeant « Mon sélecteur »

Pendant la prise de vue, vous pouvez rappeler « Mon sélecteur » à l'aide de la touche personnalisée et photographier à mesure que vous modifiez le réglage de prise de vue en tournant le sélecteur de commande/la molette de commande.


Dans l'exemple suivant, les fonctions indiquées ci-dessous sont enregistrées dans « Mon sélecteur », et [Mon sélect. 1→2→3] est attribué au bouton C1 (Personnalisé 1).

	Mon sélecteur 1	Mon sélecteur 2	Mon sélecteur 3
Molette de commande	ISO	Tv	Modes créatifs
Sélecteur de commande	Av	Bal. des blancs	Effet de photo

1. Appuyez sur le bouton C1 (Personnalisé 1).

Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 1] seront attribuées au sélecteur de commande/à la molette de commande.

- Les icônes ci-dessous sont affichées dans la partie inférieure de l'écran.

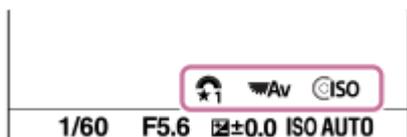

2. Tournez la molette de commande pour régler la valeur ISO, puis tournez le sélecteur de commande pour régler la valeur d'ouverture.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton C1.

Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 2] seront attribuées au sélecteur de commande/à la molette de commande.

4. Tournez la molette de commande pour régler la vitesse d'obturation, puis tournez le sélecteur de commande pour régler [Bal. des blancs].

5. Appuyez à nouveau sur le bouton C1 et modifiez les valeurs de réglage pour les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 3].

6. Enfoncez le déclencheur pour photographier.

Note

- Les réglages « Mon sélecteur » dans lesquels chaque molette/sélecteur est réglé sur [Non réglé] ne sont pas rappelés lorsque vous appuyez sur la touche personnalisée. Ils sont également ignorés dans [Mon sélect. 1→2→3].
- Même si un sélecteur/une molette a été verrouillé à l'aide de la fonction [Verr. sélecteur/mol.], il se déverrouille provisoirement lorsque « Mon sélecteur » est rappelé.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002280798

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Conf. sél./molette

Vous pouvez commuter les fonctions du sélecteur de commande et de la molette de commande.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Conf. sél./molette] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 Vit.Ob  n°F/ :

Vous pouvez modifier la vitesse d'obturation au moyen de la molette de commande, et modifier la valeur d'ouverture au moyen du sélecteur de commande.

 n°F/  Vit.Ob :

Vous pouvez modifier la valeur d'ouverture au moyen de la molette de commande, et modifier la vitesse d'obturation au moyen du sélecteur de commande.

Note

- [Conf. sél./molette] est activé lorsque le mode de prise de vue est réglé sur « M ».

TP000227782

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation Av/Tv

Règle le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande lors de la modification de l'ouverture ou de la vitesse d'obturation.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Rotation Av/Tv] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normale :

Ne change pas le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

Inversée :

Inverse le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

TP0002279492

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verr. sélecteur/mol.

Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage du sélecteur et de la molette en maintenant enfoncé le bouton Fn (Fonction).

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Verr. sélecteur/mol.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Verrouiller :

Verrouille le sélecteur de commande et la molette de commande.

Déverrouiller :

Ne verrouille pas le sélecteur de commande ou la molette de commande même si vous maintenez enfoncé le bouton Fn (Fonction).

Astuce

- Vous pouvez désactiver le verrouillage en maintenant à nouveau enfoncé le bouton Fn (Fonction).

Note

- Lorsque [ Enregistr. zone AF] est réglé sur [ON], [Verr. sélecteur/mol.] est fixé sur [Déverrouiller].

Rubrique associée

- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002241470

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ajouter un élément

Vous pouvez enregistrer les éléments du menu souhaités dans ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Ajouter un élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à ★ (Mon Menu) en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- 3 Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez ajouter au maximum 30 éléments à ★ (Mon Menu).

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter les éléments suivants à ★ (Mon Menu).
 - Tout élément du MENU →  (Lecture)

Rubrique associée

- [Trier un élément](#)
- [Supprimer élément](#)
- [Utilisation des éléments du MENU](#)

TP0002278418

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Trier un élément

Vous pouvez réordonner les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 **MENU → ★ (Mon Menu) → [Trier un élément].**
 - 2 **Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
 - 3 **Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
-

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)

TP0002278415

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer élément

Vous pouvez supprimer les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer cet élément.

Astuce

- Pour supprimer tous les éléments d'une page, sélectionnez MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer page].
- Vous pouvez supprimer tous les éléments ajoutés à ★ (Mon Menu) en sélectionnant MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer tout].

Rubrique associée

- [Supprimer page](#)
- [Supprimer tout](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP0002278416

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer page

Vous pouvez supprimer toutes les éléments du menu ajoutés à une page sous **★** (Mon Menu) dans MENU.

1 MENU → **★** (Mon Menu) → [Supprimer page].

2 Sélectionnez une page que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer les éléments.

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Supprimer tout](#)

TP0002278412

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer tout

Vous pouvez supprimer tous les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer tout].
 - 2 Sélectionnez [OK].
-

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Supprimer page](#)

TP0002278408

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affichage instantané

Cette fonction vous permet d'afficher sur l'écran l'image que vous venez d'enregistrer. Vous pouvez aussi régler le temps d'affichage pour l'affichage instantané.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affichage instantané] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

10 sec./5 sec./2 sec. :

Affiche l'image enregistrée sur l'écran juste après la prise de vue pendant la durée sélectionnée. Si vous faites un agrandissement pendant l'affichage instantané, vous pouvez vérifier cette image au moyen de l'échelle d'agrandissement.

OFF :

L'affichage instantané est désactivé.

Note

- Lorsque vous utilisez une fonction de traitement d'images, il se peut que l'image avant traitement soit affichée momentanément, puis l'image après traitement.
- Les réglages DISP (Réglage de l'affichage) sont appliqués pour l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)

TP0002241478

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aperçu ouverture

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Aperçu ouverture], l'ouverture est ramenée à la valeur définie et vous pouvez vérifier le flou avant la prise de vue.

- 1 **MENU** →  **2 (Réglages de prise de vue2)** → [ **Touche perso**] → réglez la fonction [Aperçu ouverture] sur la touche souhaitée.
- 2 Validez l'image en appuyant sur la touche à laquelle la fonction [Aperçu ouverture] a été attribuée.

Astuce

- Bien que vous puissiez modifier la valeur de l'ouverture en cours d'aperçu, le sujet risque d'être flou si vous sélectionnez une ouverture plus importante. Nous vous recommandons d'effectuer de nouveau la mise au point.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Aperçu prise de vue](#)

TP0002241474

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aperçu prise de vue

En appuyant sur la touche à laquelle est attribué [Aperçu prise de vue], vous pouvez vérifier l'aperçu de l'image avec la fonction DRO, les réglages de vitesse d'obturation, d'ouverture et de sensibilité ISO appliqués. Vérifiez l'image de l'aperçu avant d'effectuer la prise de vue.

- 1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → réglez la fonction [Aperçu prise de vue] sur la touche souhaitée.
- 2 Validez l'image en appuyant sur la touche à laquelle la fonction [Aperçu prise de vue] a été attribuée.

Astuce

- Les réglages DRO, de vitesse d'obturation, d'ouverture et de sensibilité ISO que vous avez définis sont répercutés sur l'image pour [Aperçu prise de vue], mais selon les réglages de la prise de vue, il est impossible de prévisualiser certains effets. Même dans ce cas, les réglages sélectionnés seront appliqués aux prises de vue que vous effectuez.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Aperçu ouverture](#)

TP0002241472

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affichage Live View

Permet de régler l'affichage ou non des images modifiées avec des effets de correction de l'exposition, de la balance des blancs, [Modes créatifs] ou [Effet de photo] sur l'écran.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affichage Live View] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Définit. d'effet activé :

Affiche l'image Live View proche de l'image obtenue en appliquant tous vos réglages. Ce réglage est utile lorsque vous voulez effectuer des prises de vue tout en vérifiant les résultats sur l'écran Live View.

Définit. d'effet désac. :

Affiche l'image Live View sans les effets de la correction d'exposition, de la balance des blancs, de [Modes créatifs] ou d'[Effet de photo]. Lorsque vous utilisez ce réglage, vous pouvez facilement vérifier la composition de l'image. L'image Live View est toujours affichée avec la luminosité appropriée même en mode [Exposition manuelle]. Lorsque [Définit. d'effet désac.] est sélectionné, l'icône  s'affiche sur l'écran Live View.

Astuce

- Lorsque vous utilisez un flash d'un autre fabricant, par exemple un flash de studio, il se peut que l'affichage Live View soit sombre pour certains réglages de vitesse d'obturation. Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], l'affichage Live View est lumineux pour vous permettre de vérifier facilement la composition.

Note

- [Affichage Live View] ne peut pas être réglé sur [Définit. d'effet désac.] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Film]
 - [Ralenti et accéléré]
 - [Sélection scène]
- Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], la luminosité de l'image prise est différente de celle de l'image Live View affichée.

TP0002241493

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Quadrillage

Active/désactive l'affichage du quadrillage. Le quadrillage vous aide à ajuster la composition des images.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Quadrillage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grille règle des tiers :

Positionnez les principaux sujets à proximité de l'une des lignes du quadrillage qui divise l'image en trois pour une composition bien équilibrée.

Grille carrée :

Le quadrillage carré facilite la confirmation de l'horizontalité de votre composition. Cette fonction est utile pour apprécier la composition lorsque vous photographiez des paysages, des gros plans ou lorsque vous effectuez un balayage avec l'appareil photo.

Diag. + Grille carrée :

Placez un sujet sur la ligne diagonale pour exprimer la tonicité et la puissance.

OFF :

Le quadrillage est désactivé.

TP0002274580

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

FINDER/MONITOR

Règle la méthode pour faire basculer l'affichage entre le viseur et l'écran.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [FINDER/MONITOR] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous regardez dans le viseur, le capteur de visée réagit et l'affichage bascule automatiquement sur le viseur.

Viseur(manuel) :

L'écran s'éteint et l'image est affichée uniquement dans le viseur.

Écran(manuel) :

Le viseur est désactivé et l'image s'affiche toujours sur l'écran.

Astuce

- Vous pouvez attribuer la fonction [FINDER/MONITOR] à la touche de votre choix.
MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso], [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez la fonction [Sél. Finder/Monitor] à la touche souhaitée.
- Si vous voulez conserver l'affichage du viseur ou l'affichage à l'écran, réglez au préalable [FINDER/MONITOR] sur [Viseur(manuel)] ou [Écran(manuel)].
Vous pouvez maintenir l'écran éteint lorsque vous éloignez vos yeux du viseur pendant l'enregistrement en réglant l'affichage à l'écran sur [Écran désactivé] à l'aide du bouton DISP. Sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] → [Écran] et cochez [Écran désactivé] au préalable.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Bouton DISP \(Écran/Viseur\)](#)

TP0002241489

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Luminosité d'écran

Réglez la luminosité de l'écran.

① MENU →  (Réglage) → [Luminosité d'écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Manuel :

Ajuste la luminosité dans la plage -2 à +2.

Tps. ensoleillé :

Règle la luminosité de manière adaptée pour les prises de vue en extérieur.

Note

- Le réglage [Tps. ensoleillé] est trop lumineux pour les prises de vue en intérieur. Réglez [Luminosité d'écran] sur [Manuel] pour les prises de vue en intérieur.

TP0002274588

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Luminosité du viseur

Lorsque vous utilisez le viseur, le produit ajuste la luminosité du viseur en fonction du milieu environnant.

1 MENU →  (Réglage) → [Luminosité du viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Corrige automatiquement la luminosité.

Manuel :

Sélectionne la luminosité du viseur dans la plage -2 à +2.

Note

- Lorsque [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], [Luminosité du viseur] ne peut pas être réglé sur [Auto]. [Luminosité du viseur] ne peut être réglé que sur [Manuel].

TP0002274559

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tempér. coul. viseur

Règle la température de couleur du viseur électronique.

① MENU →  (Réglage) → [Tempér. coul. viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

-2 à +2 :

Lorsque vous sélectionnez « - », la couleur de l'écran du viseur devient plus chaude, et plus froide lorsque vous sélectionnez « + ».

TP0002274448

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vit. défil. viseur (image fixe)

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide en ajustant la cadence de prise de vue du viseur pendant la prise d'image fixe. Cette fonction est pratique lors de la prise de vue d'un sujet se déplaçant rapidement.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Vit. défil. viseur] → réglage souhaité.

- Cette fonction peut être affectée au bouton de votre choix à l'aide de [ Touche perso].

Détails des éléments du menu

Élevé :

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide dans le viseur.

Standard :

Affiche les mouvements du sujet à la cadence de prise de vue normale dans le viseur.

Note

- Lorsque [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], la résolution du viseur est plus faible.
- Même si [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], le réglage peut automatiquement basculer sur [Standard] selon la température de l'environnement de prise de vue et les conditions de prise de vue.
- [ Vit. défil. viseur] est verrouillé sur [Standard] dans les situations suivantes :
 - Pendant la lecture
 - Pendant la connexion HDMI
 - Lorsque la température à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo est élevée

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP000227785

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Qualité d'affichage

Il est possible de changer la qualité d'affichage.

① MENU →  (Réglage) → [Qualité d'affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Élevée :

L'affichage en qualité élevée est activé.

Standard :

L'affichage en qualité standard est activé.

Note

- Lorsque [Élevée] est sélectionné, la consommation d'énergie est plus élevée que lorsque [Standard] est sélectionné.
- Lorsque la température de l'appareil augmente, le réglage peut être bloqué sur [Standard].

TP0002241709

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vérificat. lumineuse

Vous permet de définir la composition lors de la prise de vue dans des environnements sombres. Augmenter la durée d'exposition vous permet de vérifier la composition sur le viseur/l'écran même dans des endroits sombres, par exemple sous le ciel nocturne.

- 1 **MENU** →  **2 (Réglages de prise de vue2)** → [ **Touche perso**] → attribuez la fonction [Vérificat. lumineuse] à la touche souhaitée.
- 2 **Appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Vérificat. lumineuse], puis prenez une image.**
 - La luminosité définie par [Vérificat. lumineuse] est conservée après la prise de vue.
 - Pour faire revenir la luminosité de l'écran à la normale, appuyez de nouveau sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [Vérificat. lumineuse].

Note

- Pendant [Vérificat. lumineuse], [Affichage Live View] bascule automatiquement sur [Définit. d'effet désac.], et les valeurs de réglage telles que la correction d'exposition ne sont pas répercutées dans l'affichage Live View. Nous vous recommandons d'utiliser [Vérificat. lumineuse] uniquement dans des endroits sombres.
- [Vérificat. lumineuse] est automatiquement annulé dans les situations suivantes.
 - Lorsque l'appareil est hors tension.
 - Lorsque le mode de prise de vue passe de P/A/S/M à un mode autre que P/A/S/M.
 - Lorsque le mode de mise au point est réglé sur une autre option que mise au point manuelle.
 - Lorsque [ Aide MF] est exécuté.
 - Lorsque [Loupe mise pt] est sélectionné.
- Lorsque [Vérificat. lumineuse] est activé, la vitesse d'obturation risque d'être plus lente qu'à la normale lors de la prise de vue dans des endroits sombres. De plus, étant donné que la plage de la luminosité mesurée est élargie, l'exposition peut changer.

Rubrique associée

- [Affichage Live View](#)

TP0002274582

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Formater

Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater en utilisant l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et qu'elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.

1 MENU →  (Réglage) → [Formater].

Note

- Le formatage efface définitivement toutes les données, y compris les images protégées et les réglages enregistrés (de M1 à M4).
- Le témoin d'accès s'allume pendant le formatage. Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès est allumé.
- Formatez la carte mémoire sur cet appareil. Si vous formatez la carte mémoire sur l'ordinateur, la carte mémoire risque d'être inutilisable selon le type de format.
- Selon la carte mémoire, le formatage peut prendre quelques minutes.
- La carte mémoire ne peut pas être formatée si la charge restante de la batterie est inférieure à 1 %.

TP0002241627

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

N° de fichier

Sélectionne la méthode d'attribution des numéros de fichier aux images fixes.

1 MENU →  (Réglage) → [N° de fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Série :

Le produit attribue des numéros séquentiels aux fichiers sans réinitialiser la numérotation, le plus grand numéro étant « 9999 ».

Réinitialiser :

Le produit réinitialise la numérotation lorsqu'un fichier est enregistré dans un nouveau dossier et attribue des numéros aux fichiers en partant de « 0001 ».

(Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro supérieur d'une unité au numéro le plus élevé est alors attribué.)

TP0002274468

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Définir nom d. fichier

Vous pouvez spécifier les trois premiers caractères du nom du fichier des images que vous prenez.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Définir nom d. fichier].
- 2 **Sélectionnez le champ de saisie du nom du fichier pour afficher un clavier à l'écran, puis saisissez les trois caractères de votre choix.**

Note

- Vous ne pouvez saisir que des majuscules, des chiffres et des traits de soulignement. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser un trait de soulignement comme premier caractère.
- Les trois caractères du nom du fichier que vous définissez à l'aide de [Définir nom d. fichier] ne seront appliqués aux images prises qu'une fois le réglage modifié.

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002274477

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. info support

La durée enregistrable des films pour la carte mémoire insérée est affichée. Le nombre d'images fixes enregistrables pour la carte mémoire insérée s'affiche également.

① MENU →  (Réglage) → [Affich. info support].

TP0002241639

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélect. dossier REC

Avec [Nom du dossier] réglé sur [Standard] et en présence de plus de deux dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier sur la carte mémoire dans lequel les images seront enregistrées.

① MENU →  (Réglage) → [Sélect. dossier REC] → dossier souhaité.

Note

- Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier lorsque [Nom du dossier] est réglé sur [Date].

Rubrique associée

- [Nom du dossier](#)

TP0002241623

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Créat. d'un dossier

Permet de créer un nouveau dossier sur la carte mémoire pour l'enregistrement des images fixes. Un nouveau dossier est créé avec un numéro de dossier supérieur d'une unité au numéro le plus élevé actuellement utilisé. Les images sont enregistrées dans le dossier nouvellement créé.

1 MENU →  (Réglage) → [Créat. d'un dossier].

Note

- Lorsque vous insérez dans ce produit une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et prenez des images, il se peut qu'un nouveau dossier soit créé automatiquement.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 000 images dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, il se peut qu'un nouveau dossier soit automatiquement créé.

TP0002241625

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Nom du dossier

Les images fixes sont enregistrées dans un dossier créé automatiquement dans le dossier DCIM sur la carte mémoire. Vous pouvez modifier la façon dont les noms de dossier sont attribués.

① MENU →  (Réglage) → [Nom du dossier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Le format du nom de dossier est le suivant : numéro du dossier + MSDCF.

Exemple : 100MSDCF

Date :

Le format du nom de dossier est le suivant : numéro du dossier + A (dernier chiffre de l'année)/MM/JJ.

Exemple : 10090405 (Numéro de dossier : 100, date : 04/05/2019)

Note

- Vous ne pouvez pas changer les réglages [Nom du dossier] pour les films.

TP0002241644

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Récup. BD images

Le traitement des fichiers image sur un ordinateur peut entraîner des problèmes dans le fichier de base de données d'images. Dans de tels cas, il est impossible de lire sur le produit les images présentes sur la carte mémoire. Si ce problème survient, réparez le fichier à l'aide de [Récup. BD images].

1 MENU →  (Réglage) → [Récup. BD images] → [Entrer].

Note

- Si la batterie est extrêmement déchargée, les fichiers de la base de données d'images ne peuvent pas être réparés. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP0002241646

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Signal sonore

Active/désactive l'émission de son par le produit.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Signal sonore] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Des sons sont émis par exemple lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

OFF :

Aucun son n'est émis.

Note

- Si [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu], l'appareil n'émet pas de bip lors de la mise au point sur un sujet.

TP0002274453

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Menu mosaïque

Active/désactive l'affichage systématique du premier écran du menu lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

① MENU →  (Réglage) → [Menu mosaïque] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON:

Affiche toujours le premier écran du menu (Menu mosaïque).

OFF:

Désactive l'affichage du menu mosaïque.

TP0002241711

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Guide sél. de mode

Vous pouvez afficher la description d'un mode de prise de vue lorsque vous tournez le sélecteur de mode ; vous pouvez aussi modifier les réglages disponibles pour ce mode de prise de vue.

① MENU →  (Réglage) → [Guide sél. de mode] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche le guide du sélecteur de mode.

OFF :

N'affiche pas le guide du sélecteur de mode.

TP000227779

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

H. début écon. éner.

Permet de spécifier le temps d'attente de l'appareil photo avant d'entrer en mode économie d'énergie s'il n'est pas utilisé (sauf lorsqu'il est alimenté à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone). Vous pouvez reprendre la prise de vue en enfonçant le déclencheur à mi-course ou en effectuant d'autres opérations.

1 MENU →  (Réglage) → [H. début écon. éner.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sec.

Note

- Éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.
- Lorsque [H. début écon. éner.] est réglé sur [30 min.], la consommation électrique devient plus élevée que la normale.
- La fonction d'économie d'énergie est désactivée dans les situations suivantes :
 - Lorsque l'alimentation via USB est assurée à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique
 - Pendant la lecture d'un diaporama
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à un téléviseur
 - Lorsque [Comm. à distance IR] est réglé sur [ON]
 - Lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON]

TP0002274563

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tmp HORS tens. aut.

Permet de définir la température de l'appareil déclenchant la mise hors tension automatique de l'appareil pendant la prise de vue. Lorsque le réglage est [Élevé], vous pouvez continuer la prise de vue même si la température de l'appareil devient anormalement chaude.

1 MENU →  (Réglage) → [Tmp HORS tens. aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Règle la température standard à laquelle l'appareil se met hors tension.

Élevé :

Règle la température à laquelle l'appareil se met hors tension à une valeur plus élevée que [Standard].

Remarques lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé]

- N'effectuez pas de prise de vue alors que vous tenez l'appareil dans la main. Utilisez un trépied.
- L'utilisation de l'appareil en le tenant dans la main pendant une période prolongée présente un risque de brûlures superficielles.

Note

- Même si [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé], selon les conditions ou la température de l'appareil, la durée enregistrable pour les films peut ne pas changer.

Rubrique associée

- [Durées de film enregistrables](#)

TP0002278409

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Comm. à distance IR

Vous pouvez commander ce produit et effectuer des prises de vue en utilisant le bouton SHUTTER, le bouton 2SEC (déclenchement avec retardateur de 2 secondes) et le bouton START/STOP (ou le bouton Film (RMT-DSLR2 uniquement)) de la télécommande sans fil RMT-DSLR1 (vendue séparément) et RMT-DSLR2 (vendue séparément). Consultez également le mode d'emploi de la télécommande infrarouge.

1 MENU →  (Réglage) → [Comm. à distance IR] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Permet d'utiliser la télécommande infrarouge.

OFF :

Ne permet pas d'utiliser la télécommande infrarouge.

Note

- Il est possible que l'objectif ou le pare-soleil bloquent le capteur à distance infrarouge recevant les signaux. Utilisez la télécommande infrarouge dans une position permettant la réception du signal par le produit.
- Lorsque [Comm. à distance IR] est réglé sur [ON], le produit ne passe pas en mode d'économie d'énergie. Réglez [OFF] après utilisation d'une télécommande infrarouge.
- Une télécommande infrarouge ne peut pas être utilisée alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].

TP0002274427

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélect. NTSC/PAL

Lit les films enregistrés avec le produit sur un téléviseur NTSC/PAL.

1 MENU →  (Réglage) → [Sélect. NTSC/PAL] → [Entrer]

Note

- Si vous insérez une carte mémoire qui a été au préalable formatée avec un système vidéo différent, un message vous demandant de reformater la carte apparaît.
Si vous souhaitez enregistrer avec un autre système, vous devez reformater la carte mémoire ou en utiliser une autre.
- Lorsque vous utilisez [Sélect. NTSC/PAL] et que le réglage sélectionné n'est plus le réglage par défaut, le message « Exécution en NTSC. » ou « Exécution en PAL. » apparaît sur l'écran de démarrage.

TP0002242179

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Résolution HDMI

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur Haute Définition (HD) équipé de bornes HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la Résolution HDMI pour lire les images sur le téléviseur.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Le produit reconnaît automatiquement un téléviseur HD et règle la résolution de sortie.

2160p/1080p :

Transmet les signaux en 2160p/1080p.

1080p :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080p).

1080i :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080i).

Note

- Si le réglage [Auto] ne permet pas d'afficher correctement les images, sélectionnez [1080i], [1080p] ou [2160p/1080p], en fonction du téléviseur à raccorder.

TP0002241672

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Sortie 24p/60p (film) (Uniquement pour les modèles compatibles 1080 60i)

Vous pouvez régler le format de sortie HDMI sur 1080/24p ou 1080/60p lorsque [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [24p 50M ], [24p 60M ] ou [24p 100M ].

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → [1080p] ou [2160p/1080p].

2 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Sortie 24p/60p] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

60p :

Les films sont restitués au format 60p.

24p :

Les films sont restitués au format 24p.

Note

- Les étapes 1 et 2 peuvent être réalisées dans l'ordre que vous voulez.

Rubrique associée

- [Réglage d'enreg. \(film\)](#)

TP0002274566

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Affichage info HDMI

Active/désactive l'affichage des informations de prise de vue lorsque le produit et le téléviseur sont connectés au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Affichage info HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Affiche les informations de prise de vue sur le téléviseur.

L'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur le téléviseur, et rien n'est affiché sur l'écran de l'appareil.

Désactivé :

N'affiche pas les informations de prise de vue sur le téléviseur.

Seule l'image enregistrée est affichée sur le téléviseur, et l'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur l'écran de l'appareil.

Note

- Lorsque ce produit est connecté à un téléviseur compatible 4K, [Désactivé] est automatiquement sélectionné.
- Si vous réglez [ Format fichier] sur [XAVC S 4K] et enregistrez des films alors que l'appareil est connecté à un périphérique HDMI, les images ne seront pas affichées sur l'écran.

TP0002241665

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Sortie TC (film)

Active/désactive la superposition de l'information de code temporel TC au signal de sortie via le connecteur HDMI lors du transfert du signal vers d'autres périphériques à usage professionnel.

Cette fonction superpose les informations de code temporel au signal de sortie HDMI. Le produit transmet les informations de code temporel sous forme de données numériques, et non sous forme d'image affichée à l'écran. Le périphérique connecté peut ensuite utiliser ces données numériques pour reconnaître les données temporelles.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Sortie TC] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le code temporel est transmis à d'autres périphériques.

OFF :

Le code temporel n'est pas transmis à d'autres périphériques.

Note

- Lorsque [ Sortie TC] est réglé sur [ON], il se peut que l'image ne soit pas restituée correctement sur le téléviseur ou le dispositif d'enregistrement. En pareil cas, réglez [ Sortie TC] sur [OFF].

TP0002274464

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Commande REC (film)

Si vous raccordez l'appareil à un enregistreur /lecteur externe, vous pouvez utiliser l'appareil pour démarrer/arrêter l'enregistrement/la lecture à distance.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Commande REC] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

-  L'appareil peut envoyer une commande d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.
-  L'appareil envoie une commande d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.

OFF :

L'appareil ne peut pas envoyer de commande de début/fin d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.

Note

- Disponible pour les enregistreurs/lecteurs compatibles avec [ Commande REC].
- Lorsque vous utilisez la fonction [ Commande REC], réglez le mode de prise de vue sur  (Film).
- Lorsque [ Sortie TC] est réglé sur [OFF], vous ne pouvez pas utiliser la fonction [ Commande REC].
- Même lorsque  est affiché, l'enregistreur/lecteur externe risque de ne pas fonctionner correctement en fonction des réglages ou de l'état de l'enregistreur/lecteur. Vérifiez si l'enregistreur/lecteur externe fonctionne correctement avant de l'utiliser.

TP0002274424

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : COMMANDE HDMI

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander le produit en dirigeant la télécommande du téléviseur vers le téléviseur.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → réglage souhaité.
- 2 **Raccordez ce produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync.**
L'entrée du téléviseur bascule automatiquement et les images sur ce produit s'affichent sur l'écran du téléviseur.
- 3 **Appuyez sur le bouton SYNC MENU de la télécommande du téléviseur.**
- 4 **Utilisez ce produit avec la télécommande du téléviseur.**

Détails des éléments du menu

ON :

Vous pouvez utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

OFF :

Vous ne pouvez pas utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

Note

- Si vous raccordez ce produit à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI, les éléments du menu disponibles sont limités.
- [COMMANDE HDMI] est disponible uniquement avec un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync. De plus, le fonctionnement du SYNC MENU est différent selon le téléviseur que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si le produit répond de manière inopportune aux commandes de la télécommande du téléviseur lorsqu'il est raccordé au téléviseur d'un autre fabricant à l'aide d'une connexion HDMI, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [OFF].

TP0002241674

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion USB

Permet de sélectionner le mode de connexion USB lorsque le produit est raccordé à un ordinateur, etc.
Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Contrôl. via smartph.] → [Contrôl. via smartph.] → [OFF] au préalable.

1 MENU →  (Réglage) → [Connexion USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Établit automatiquement une connexion Stockage de masse ou MTP en fonction de l'ordinateur ou d'autres périphériques USB à raccorder. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 sont connectés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

Stock.de mass :

Établit une connexion Stockage de masse entre le produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB.

MTP :

Établit une connexion MTP entre ce produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 sont connectés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

PC à distance :

Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

Note

- La connexion entre ce produit et un ordinateur peut prendre un certain temps lorsque [Connexion USB] est réglé sur [Auto].

Rubrique associée

- [Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)
- [Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)

TP0002241676

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage USB LUN

Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB.

① MENU →  (Réglage) → [Réglage USB LUN] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multiple :

En principe, utilisez [Multiple].

Unique :

Réglez [Réglage USB LUN] sur [Unique] uniquement si vous ne parvenez pas à établir de connexion.

TP0002241678

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Alimentation USB

Active/désactive l'alimentation via le câble micro-USB lorsque le produit est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.

① MENU →  (Réglage) → [Alimentation USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le produit est alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

OFF :

Le produit n'est pas alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

Opérations disponibles pendant l'alimentation via un câble USB

Le tableau suivant indique les opérations qui sont disponibles/non disponibles pendant l'alimentation via un câble USB. Une coche indique que l'opération est disponible, et « — » indique que l'opération n'est pas disponible.

Opération	Disponible/non disponible
Prise de vue d'images	✓
Visualisation d'images	✓
Connexions Wi-Fi/NFC/Bluetooth	✓
Charge d'une batterie	—
Mise sous tension de l'appareil sans batterie insérée	—

Note

- Insérez la batterie dans le produit pour activer l'alimentation via le câble USB.

TP000227781

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe

Active/désactive la sauvegarde des images fixes stockées à la fois dans l'appareil et l'ordinateur pendant la prise de vue à distance de l'ordinateur. Ce réglage se révèle pratique si vous souhaitez vérifier les images enregistrées sur l'appareil sans laisser l'appareil sans surveillance.

* PC à distance : Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

1 MENU →  (Réglage) → [Régl. PC à distance] → [Dest. enreg. img fixe] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Uniquement PC :

Sauvegarde les images fixes uniquement sur l'ordinateur.

PC+caméra :

Sauvegarde les images fixes sur l'ordinateur et l'appareil.

Note

- Pendant la prise de vue à distance par l'ordinateur, vous ne pouvez pas changer les réglages de [Dest. enreg. img fixe]. Ajustez les réglages avant de commencer la prise de vue.
- Si vous insérez une carte mémoire non enregistrable, vous ne pouvez pas prendre d'images fixes même si vous sélectionnez [PC+caméra].
- Si vous sélectionnez [PC+caméra] et n'avez pas inséré de carte mémoire dans l'appareil photo, vous ne pouvez pas déclencher l'obturateur même si [Déclen. sans c. mém.] est réglé sur [Activé].
- Pendant la lecture des images fixes sur l'appareil photo, vous ne pouvez pas photographier au moyen de PC à distance.

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)
- [Déclen. sans c. mém.](#)
- [Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)

TP0002274462

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J

Permet de sélectionner le type de fichier pour les images à transférer à l'ordinateur en prise de vue à distance de l'ordinateur.

Lors de la prise d'images fixes au moyen de la fonction PC à distance, l'application sur l'ordinateur n'affiche pas l'image tant qu'elle n'est pas complètement transférée. Lors de la prise de vue RAW+JPEG, vous pouvez accélérer la vitesse de traitement de l'affichage en transférant uniquement les images JPEG plutôt que de transférer à la fois les images RAW et JPEG.

* PC à distance : Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

1 MENU →  (Réglage) → [Régl. PC à distance] → [Sauv img PC RAW+J] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

RAW & JPEG :

Transfert à la fois les fichiers RAW et JPEG sur l'ordinateur.

Uniquement JPEG :

Transfert uniquement les fichiers JPEG sur l'ordinateur.

Uniquement RAW :

Transfert uniquement les fichiers RAW sur l'ordinateur.

Note

- Le réglage pour [Sauv img PC RAW+J] ne peut pas être modifié pendant la prise de vue à distance par l'ordinateur. Ajustez le réglage avant la prise de vue.
- [Sauv img PC RAW+J] peut être réglé uniquement si [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG].

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)
- [Format fichier \(image fixe\)](#)
- [Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)

TP0002274443

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Langue

Sélectionne la langue à utiliser pour les éléments de menu, les avertissements et les messages.

① MENU →  (Réglage) → [ Langue] → langue souhaitée.

TP0002242180

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rég. date/heure

L'écran de réglage de l'horloge s'affiche automatiquement lorsque vous mettez pour la première fois ce produit sous tension ou lorsque la batterie interne rechargeable de sauvegarde est complètement déchargée. Sélectionnez ce menu pour régler la date et l'heure après la première mise sous tension.

1 MENU →  (Réglage) → [Rég. date/heure] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Heure d'été :

Active/désactive l'heure d'été [ON]/[OFF].

Date/heure :

Règle la date et l'heure.

Format de date :

Sélectionne le format d'affichage de la date et de l'heure.

Astuce

- Pour charger la batterie interne rechargeable de sauvegarde, insérez une batterie chargée et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.
- Si l'horloge se réinitialise chaque fois que la batterie est chargée, il se peut que la batterie interne rechargeable de sauvegarde soit épuisée. Consultez votre centre de service après-vente.

TP0002241667

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage zone

Définit la zone dans laquelle vous utilisez le produit.

① MENU →  (Réglage) → [Réglage zone] → zone souhaitée.

TP0002241669

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Informat. copyright

Ajoute des informations sur les droits d'auteur sur les images fixes.

- 1 MENU →  (Réglage) → [Informat. copyright] → réglage souhaité.
- 2 Lorsque vous sélectionnez [Définir photographe] ou [Définir le copyright], un clavier s'affiche à l'écran. Saisissez le nom souhaité.

Détails des éléments du menu

Inscr. info. copyright :

Active/désactive l'écriture des informations sur les droits d'auteur. ([ON]/[OFF])

- Si vous sélectionnez [ON], une icône  apparaît sur l'écran de prise de vue.

Définir photographe :

Permet de définir le nom du photographe.

Définir le copyright :

Permet de définir le nom du détenteur des droits d'auteur.

Aff. info. copyright :

Affiche les informations actuelles sur les droits d'auteur.

Note

- Vous ne pouvez saisir que des caractères alphanumériques et des symboles pour [Définir photographe] et [Définir le copyright]. Vous pouvez saisir jusqu'à 46 lettres.
- Une icône  apparaît lors de la lecture d'images comportant des informations sur les droits d'auteur.
- Afin d'éviter une utilisation non autorisée de [Informat. copyright], veillez à effacer les colonnes [Définir photographe] et [Définir le copyright] avant de prêter ou de transférer l'appareil à un tiers.
- Sony ne saurait être tenu responsable des problèmes ou dommages provoqués par l'utilisation de [Informat. copyright].

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002274574

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Version

Affiche la version du logiciel de ce produit. Vérifiez la version lorsque des mises à jour pour le logiciel de ce produit sont disponibles, etc.

La version de l'objectif est également affichée si un objectif compatible avec les mises à jour de microprogramme est fixé sur l'appareil.

La version de l'adaptateur pour monture d'objectif est affichée dans la zone de l'objectif si un adaptateur pour monture d'objectif compatible avec les mises à jour du microprogramme est fixé.

1 MENU →  (Réglage) → [Version].

Note

- La mise à jour ne peut être effectuée que si l'indicateur de charge restante de la batterie affiche  (3 barres de charge restante de la batterie) ou plus. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP0002241642

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode Démo

La fonction [Mode Démo] affiche automatiquement les films enregistrés sur la carte mémoire (démonstration) lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps. En principe, sélectionnez [OFF].

① MENU →  (Réglage) → [Mode Démo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La démonstration de lecture de film démarre automatiquement lorsque le produit n'est pas utilisé pendant environ une minute. Seuls les films AVCHD protégés peuvent être lus.

Réglez le mode de visualisation sur [Vue AVCHD], et protégez le film dont la date et l'heure d'enregistrement sont les plus anciennes.

OFF :

La démonstration est désactivée.

Note

- Vous pouvez régler cet élément uniquement lorsque le produit est alimenté par un adaptateur secteur en vente dans le commerce.
- En l'absence de films AVCHD protégés sur la carte mémoire, vous ne pouvez pas sélectionner [ON].

TP0002241660

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Avis confidentialité

Affiche l'écran de l'avis de confidentialité.

① MENU →  (Réglage) → [Avis confidentialité].

TP1002102492

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rétablir le réglage

Permet de rétablir les réglages par défaut du produit. Même si vous exécutez [Rétablir le réglage], les images enregistrées sont conservées.

1 MENU →  (Réglage) → [Rétablir le réglage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Réinit. param. appar. photo :

Réinitialise les principaux réglages de prise de vue à leurs valeurs par défaut.

Initialiser :

Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations suivantes sont effacées :

- Visages enregistrés dans [Enregistrem. visage]

Note

- Veuillez à ne pas retirer la batterie pendant la réinitialisation.
- Si vous exécutez [Initialiser], l'acceptation de l'avis de confidentialité sera également réinitialisée. Veuillez donc accepter de nouveau l'avis de confidentialité avant d'utiliser l'appareil.
- La valeur définie avec [Microréglage AF] ne peut pas être réinitialisée même si vous exécutez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].
- Les réglages de [Profil d'image] ne seront pas réinitialisés même si vous exécutez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].
- Les réglages de sécurité et de réseau ne sont pas supprimés lorsque vous exécutez [Réinit. param. appar. photo].
- Pour ramener les réglages de sécurité et de réseau à leurs valeurs par défaut, exécutez [Réinit. régl. Réseau] ou [Initialiser]. Toutefois, même si vous exécutez [Réinit. régl. Réseau] lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], [Mode avion] ne sera pas ramené à [OFF].

Rubrique associée

- [Microréglage AF](#)

TP0002241637

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fonctions disponibles avec un smartphone (Imaging Edge Mobile)

L'utilisation de l'application pour smartphone Imaging Edge Mobile vous permet de prendre une image tout en commandant l'appareil avec un smartphone ou de transférer les images enregistrées sur l'appareil vers le smartphone. Téléchargez et installez l'application Imaging Edge Mobile depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Imaging Edge Mobile est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version. Pour plus d'informations sur Imaging Edge Mobile, consultez la page d'assistance (<https://www.sony.net/iem/>).

Note

- Les procédures d'utilisation et les affichages à l'écran sont modifiables sans préavis en fonction des futures mises à niveau.

TP1001870967

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code

Vous pouvez connecter votre smartphone à l'appareil au moyen du QR Code. Vous pouvez vous connecter à l'appareil en procédant de la même façon sur n'importe quel smartphone Android, iPhone ou iPad.

Pour connecter l'appareil et votre smartphone, Imaging Edge Mobile est nécessaire. Téléchargez et installez l'application Imaging Edge Mobile depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Imaging Edge Mobile est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version. Pour plus d'informations sur Imaging Edge Mobile, consultez la page d'assistance (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Affichez l'écran QR code sur l'appareil.

Lorsque vous utilisez un smartphone comme télécommande :


MENU →  (Réseau) → [Contrôl. via smartph.] → Effectuez les opérations suivantes.

- Réglez [Contrôl. via smartph.] sur [ON].
- Exécutez [ Connexion].

Lorsque vous transférez des images vers votre smartphone :

MENU →  (Réseau) → [Funct. Env. vers smart.] → [Env. vers smartphon.] → [Sélect. sur ce dispositif] → Sélectionnez les images à transférer.

Pour sélectionner des images sur votre smartphone, choisissez [Sélectionner sur smartphone].

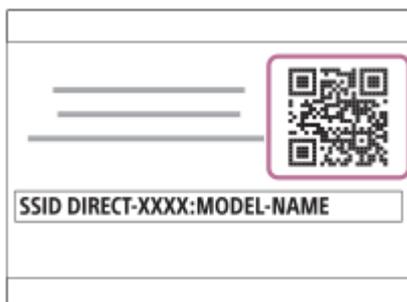

2 Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Scanner un QR Code].

3 Scannez le QR Code affiché sur l'appareil au moyen du smartphone.

4 Sélectionnez [OK] sur l'écran du smartphone.

Le smartphone est connecté à l'appareil.

Astuce

- Après lecture du QR Code, le SSID (DIRECT-xxxx) et le mot de passe de cet appareil sont enregistrés sur le smartphone. Ceci vous permet de connecter facilement le smartphone à l'appareil par Wi-Fi ultérieurement en sélectionnant l'appareil dans la liste des appareils dans Imaging Edge Mobile. (Configurez préalablement [Contrôl. via smartph.] sur [ON].)

Note

- Des interférences d'ondes radio peuvent se produire étant donné que les communications Bluetooth et les communications Wi-Fi (2,4 GHz) utilisent la même bande de fréquence. Si votre connexion Wi-Fi est instable, vous pouvez l'améliorer en désactivant la fonction Bluetooth de votre smartphone. Ce faisant, la fonction de liaison des informations sur l'emplacement n'est pas disponible.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre smartphone à l'appareil à l'aide de la fonction NFC ou du QR Code, utilisez le SSID et le mot de passe.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Contrôl. via smartph.](#)
- [Fncnt Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)

TP1001870968

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe

Connectez votre smartphone à l'appareil au moyen du SSID et du mot de passe, si vous ne parvenez pas à vous connecter au moyen de la technologie NFC ou du QR code. Vous pouvez vous connecter à l'appareil en procédant de la même façon sur n'importe quel smartphone Android, iPhone ou iPad.

Pour connecter l'appareil et votre smartphone, Imaging Edge Mobile est nécessaire. Téléchargez et installez l'application Imaging Edge Mobile depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Imaging Edge Mobile est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version. Pour plus d'informations sur Imaging Edge Mobile, consultez la page d'assistance (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Affichez l'écran QR code sur l'appareil.

Lorsque vous utilisez un smartphone comme télécommande :


MENU →  (Réseau) → [Contrôl. via smartph.] → Effectuez les opérations suivantes.

- Réglez [Contrôl. via smartph.] sur [ON].
- Exécutez [ Connexion].

Lorsque vous transférez des images vers votre smartphone :

MENU →  (Réseau) → [Funct Env. vers smart.] → [Env. vers smartphon.] → [Sélect. sur ce dispositif] → Sélectionnez les images à transférer.

2 Appuyez sur le bouton (Supprimer) sur l'appareil pour basculer sur l'écran du SSID et du mot de passe.

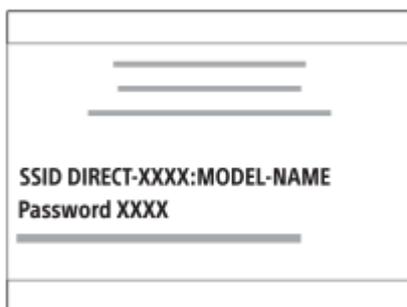

3 Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Se connecter à l'aide du SSID/mot de passe de la caméra].

4 Saisissez le mot de passe qui s'affiche sur l'appareil.

Le smartphone est connecté à l'appareil.

Note

- Des interférences d'ondes radio peuvent se produire étant donné que les communications Bluetooth et les communications Wi-Fi (2,4 GHz) utilisent la même bande de fréquence. Si votre connexion Wi-Fi est instable, vous pouvez l'améliorer en désactivant la fonction Bluetooth de votre smartphone. Ce faisant, la fonction de liaison des informations sur l'emplacement n'est pas disponible.

Rubrique associée

- Fonctions disponibles avec un smartphone (Imaging Edge Mobile)
- Contrôl. via smartph.
- Fnc't Env. vers smart. : Env. vers smartphon.

TP1001870969

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion par simple contact avec NFC

Vous pouvez connecter l'appareil à un smartphone équipé de la technologie NFC en les mettant en contact.

Pour connecter l'appareil et votre smartphone, Imaging Edge Mobile est nécessaire. Téléchargez et installez l'application Imaging Edge Mobile depuis la boutique d'applications de votre smartphone. Si Imaging Edge Mobile est déjà installé sur votre smartphone, veillez à le mettre à jour vers la plus récente version. Pour plus d'informations sur Imaging Edge Mobile, consultez la page d'assistance (<https://www.sony.net/iem/>).

1 Activez la fonction NFC du smartphone.

- Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Se connecter à la caméra par l'intermédiaire du simple contact (NFC)] pour activer la fonction NFC.

2 Préparez l'appareil.


Lorsque vous utilisez votre smartphone en tant que télécommande :

Réglez MENU → [Réseau] → [Contrôl. via smartph.] → [Contrôl. via smartph.] → [ON] et réglez l'appareil sur l'écran de prise de vue.

Lorsque vous transférez des images vers votre smartphone :

Réglez l'appareil sur l'écran de lecture et affichez l'image que vous souhaitez transférer.

3 Maintenez le contact entre le smartphone et l'appareil pendant 1 à 2 secondes.

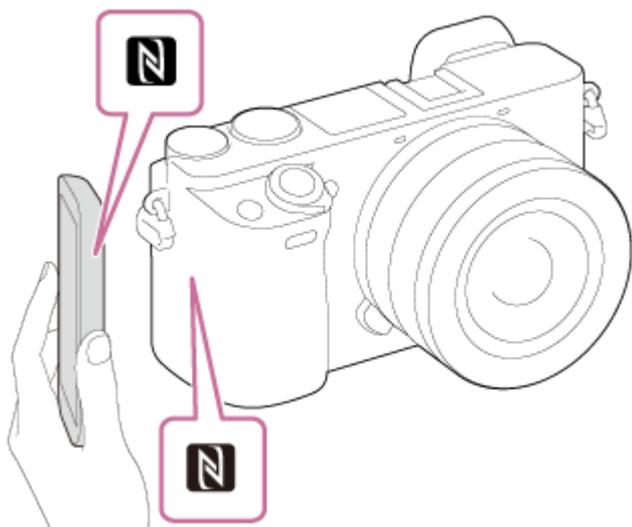

Le smartphone et l'appareil sont connectés.

À propos de « NFC »

NFC est une technologie permettant la communication sans fil de courte portée entre plusieurs dispositifs, comme un téléphone portable ou une puce électronique, etc. NFC facilite la communication de données grâce à un simple toucher du point de contact désigné.

- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil de courte portée.

Note

- Si vous ne pouvez pas établir la connexion, procédez comme suit :
 - Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, puis approchez-le lentement de  (Marque N) de cet appareil.
 - Si l'appareil ou le smartphone est dans un étui, sortez-le.
 - Vérifiez que la fonction NFC est bien activée sur votre smartphone.
- Des interférences d'ondes radio peuvent se produire étant donné que les communications Bluetooth et les communications Wi-Fi (2,4 GHz) utilisent la même bande de fréquence. Si votre connexion Wi-Fi est instable, vous pouvez l'améliorer en désactivant la fonction Bluetooth de votre smartphone. Ce faisant, la fonction de liaison des informations sur l'emplacement n'est pas disponible.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Contrôl. via smartph.](#)
- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- [Mode avion](#)

TP1001870970

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation d'un smartphone en tant que télécommande

Imaging Edge Mobile vous permet de prendre des images tout en vérifiant la portée de prise de vue de l'appareil sur l'écran du smartphone. Connectez l'appareil et le smartphone en vous reportant à « Rubrique associée » au bas de cette page. Pour en savoir plus sur les fonctions pouvant être utilisées depuis un smartphone, consultez la page d'assistance de Imaging Edge Mobile : <https://www.sony.net/iem/>

Rubrique associée

- [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- [Connexion par simple contact avec NFC](#)

TP1001870971

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.

Vous pouvez transférer des images fixes, des films XAVC S, des films au ralenti ou en accéléré vers un smartphone pour les voir. L'application Imaging Edge Mobile doit être installée sur votre smartphone.

- 1 **MENU** →  (Réseau) → **[Funct Env. vers smart.]** → **[Env. vers smartphon.]** → réglage souhaité.
 - Si vous appuyez sur le bouton  (Env. vers smartphon.) en mode de lecture, l'écran de réglage pour [Env. vers smartphon.] apparaît.
- 2 **Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Scanner un QR Code].**
- 3 **Scannez le QR Code affiché sur l'appareil au moyen du smartphone.**
- 4 **Sélectionnez [OK] sur le smartphone.**

L'appareil et votre smartphone sont connectés, et l'image est transférée.

Détails des éléments du menu

Sélect. sur ce dispositif :

Permet de sélectionner une image sur le produit pour la transférer vers le smartphone.

(1) Sélectionnez [Cette img], [Tout de cette date] ou [Plusieurs images].

- Les options affichées peuvent varier en fonction du mode de visualisation sélectionné sur l'appareil.

(2) Si vous sélectionnez [Plusieurs images], sélectionnez les images de votre choix au moyen du centre de la molette de commande, puis appuyez sur MENU → [Entrer].

Sélect. sur smartphone :

Affiche toutes les images enregistrées sur la carte mémoire du produit sur le smartphone.

Astuce

- Pour les méthodes de connexion autres que celle utilisant le QR code, reportez-vous à « Rubrique associée » au bas de cette page.

Note

- Vous pouvez transférer uniquement les images sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil.
- Vous pouvez sélectionner une taille d'image à envoyer au smartphone parmi [Original], [2M] ou [VGA].
Pour modifier la taille d'image, procédez comme suit.
 - Pour un smartphone Android
Démarrez Imaging Edge Mobile et modifiez la taille d'image en sélectionnant [Réglages] → [Taille d'img pr importation].
 - Pour un iPhone/iPad
Sélectionnez Imaging Edge Mobile dans le menu de réglage et modifiez la taille d'image à l'aide de [Taille d'img pr importation].
- Les images RAW sont converties au format JPEG lorsqu'elles sont envoyées.
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format AVCHD.

- Vous ne pouvez pas transférer de films XAVC S 4K ou les données d'origine de films XAVC S HD enregistrés en [120p]/[100p] sur certains modèles de smartphone. Dans ce cas, vous pouvez uniquement transférer les films proxy.
- Selon le smartphone, le film transféré peut ne pas être lu correctement. Par exemple, la lecture du film peut être saccadée, ou le son peut être coupé.
- Selon le format de l'image fixe, du film, du film au ralenti ou en accéléré, il peut s'avérer impossible de les lire sur un smartphone.
- Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] avec un dispositif ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter au produit, réinitialisez les informations de connexion en suivant ces étapes. MENU →  (Réseau) → [Réglages Wi-Fi] → [Réinit. SSID/MdP]. Après avoir réinitialisé les informations de connexion, il est nécessaire de réenregistrer le smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].
- Lorsque vous transférez de nombreuses images ou des films longs, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil en électricité depuis une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur en vente dans le commerce.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- [Connexion par simple contact avec NFC](#)
- [Envoi d'images à un smartphone \(Partage par simple contact NFC\)](#)
- [Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi \(films proxy\)](#)
- [Mode avion](#)

TP1001870972

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi (films proxy)

Lors du transfert de vidéos XAVC S sur un smartphone avec [Env. vers smartphon.], vous pouvez choisir de transférer le film proxy à débit binaire bas ou le film original à débit binaire élevé.

① MENU →  (Réseau) → [Funct Env. vers smart.] → [**Px** Cible d'envoi] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Uniquement proxy :

Transfère uniquement les films proxy.

Uniquement original :

Transfère uniquement les films originaux.

Proxy & original :

Transfère les films proxy et originaux.

Note

- Vous ne pouvez pas transférer de films XAVC S 4K ou les données d'origine de films XAVC S HD enregistrés en [120p]/[100p] sur certains modèles de smartphone. Dans ce cas, vous pouvez uniquement transférer les films proxy.
- Lorsque vous transférez de nombreuses images ou des films longs, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil en électricité depuis une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur en vente dans le commerce.

Rubrique associée

- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Enregistr. proxy](#)


TP1001870973

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Envoi d'images à un smartphone (Partage par simple contact NFC)

D'un simple contact, vous pouvez connecter ce produit et un smartphone équipé de la technologie NFC pour envoyer une image affichée sur l'écran du produit directement vers le smartphone. Vous pouvez transférer des images fixes, des films XAVC S et des films au ralenti et en accéléré.

- 1 **Activez la fonction NFC du smartphone.**
- 2 **Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Se connecter à la caméra par l'intermédiaire du simple contact (NFC)] pour activer la fonction NFC.**
- 3 **Affichez sur le produit une image à envoyer.**
- 4 **Mettez le smartphone en contact avec le produit.**

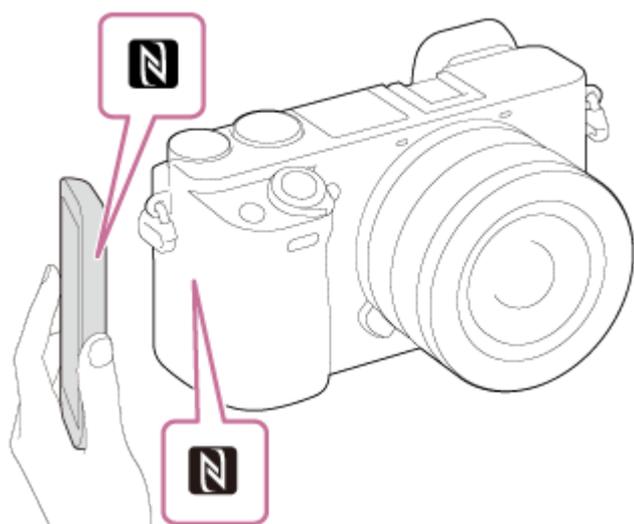

Le produit et le smartphone sont connectés, puis l'image affichée est envoyée vers le smartphone.

- Avant de mettre en contact le smartphone, annulez les fonctions de sommeil et de blocage de l'écran du smartphone.
- La fonction NFC est disponible uniquement sur les produits portant le symbole **N** (Marque N).
- Pour transférer deux images ou plus, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Fct Env. vers smart.] → [Env. vers smartphon.] pour sélectionner des images. Après que l'écran d'activation de la connexion apparaît, utilisez NFC pour connecter le produit et le smartphone.

À propos de « NFC »

NFC est une technologie permettant la communication sans fil de courte portée entre plusieurs dispositifs, comme un téléphone portable ou une puce électronique, etc. NFC facilite la communication de données grâce à un simple toucher du point de contact désigné.

- NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de technologie de communication sans fil de courte portée.

Note

- Vous pouvez sélectionner une taille d'image à envoyer au smartphone parmi [Original], [2M] ou [VGA].
Pour modifier la taille d'image, procédez comme suit.
 - Pour un smartphone Android
Démarrez Imaging Edge Mobile et modifiez la taille d'image en sélectionnant [Réglages] → [Taille d'img pr importation].
 - Pour iPhone ou iPad
Sélectionnez Imaging Edge Mobile dans Réglages et modifiez la taille d'image à l'aide de [Taille d'img pr importation].
- Les images RAW sont converties au format JPEG lorsqu'elles sont envoyées.
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format AVCHD.
- Vous ne pouvez pas transférer de films XAVC S 4K ou les données d'origine de films XAVC S HD enregistrés en [120p]/[100p] sur certains modèles de smartphone. Dans ce cas, vous pouvez uniquement transférer les films proxy.
- Selon le smartphone, le film transféré peut ne pas être lu correctement. Par exemple, la lecture du film peut être saccadée, ou le son peut être coupé.
- Si les images sont affichées sous forme d'index d'images sur le produit, vous ne pouvez pas transférer d'images à l'aide de la fonction NFC.
- Si vous ne pouvez pas établir la connexion, procédez comme suit :
 - Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, puis approchez-le lentement du  (Marque N) de ce produit.
 - Si le smartphone est dans un étui, sortez-le.
 - Si le produit est dans un étui, enlevez-le.
 - Vérifiez que la fonction NFC est bien activée sur votre smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], vous ne pouvez pas connecter le produit et le smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Fnc't Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Fnc't Env. vers smart. : Cible d'envoi \(films proxy\)](#)
- [Mode avion](#)

TP1001870974

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. liais. inf. empl

Vous pouvez utiliser l'application Imaging Edge Mobile pour obtenir des informations sur l'emplacement depuis un smartphone connecté à votre appareil photo au moyen de la communication Bluetooth. Vous pouvez enregistrer les informations sur l'emplacement obtenues lors de la prise de vue.

Préparatifs à l'avance

Pour utiliser la fonction de liaison des informations sur l'emplacement de l'appareil, l'application Imaging Edge Mobile est nécessaire.

Si « Liaison informations emplacement » ne s'affiche pas sur la page principale de Imaging Edge Mobile, il est nécessaire d'exécuter les étapes suivantes au préalable.

1. Installez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone.
 - Vous pouvez installer Imaging Edge Mobile depuis le magasin d'applications de votre smartphone. Si vous avez déjà installé l'application, mettez-la à jour à la version la plus récente.
2. Transférez une image pré-enregistrée sur votre smartphone au moyen de la fonction [Env. vers smartphon.] de l'appareil.
 - Après avoir transféré une image enregistrée au moyen de votre smartphone, « Liaison informations emplacement » apparaît sur la page principale de l'application.

Procédure de fonctionnement

 : Opérations effectuées sur le smartphone

 : Opérations effectuées sur l'appareil photo

1.  : Confirmez que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée.
 - N'effectuez pas la synchronisation Bluetooth sur l'écran de réglage du smartphone. Aux étapes 2 à 7, la synchronisation est effectuée au moyen de l'appareil et de l'application Imaging Edge Mobile.
 - Si vous exécutez par inadvertance la synchronisation sur l'écran de réglage du smartphone à l'étape 1, annulez-la, puis exécutez-la en suivant les étapes 2 à 7 au moyen de l'appareil et de l'application Imaging Edge Mobile.
2.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON].
3.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Jumelage].
4.  : Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone et touchez « Liaison informations emplacement ».
 - Si « Liaison informations emplacement » ne s'affiche pas, suivez les étapes « Préparatifs à l'avance » ci-dessus.
5.  : Activez [Liaison informations emplacement] sur l'écran de réglage [Liaison informations emplacement] de Imaging Edge Mobile.
6.  : Suivez les instructions sur l'écran de réglage [Liaison informations emplacement] de Imaging Edge Mobile, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
7.  : Sélectionnez [OK] lorsqu'un message s'affiche sur l'écran de l'appareil.

- La synchronisation de l'appareil et de Imaging Edge Mobile est terminée.
8.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Régl. liais. inf. empl] → [Liais. info. d'emplac.] → [ON].
-  (icône d'obtention des informations sur l'emplacement) s'affiche sur l'écran de l'appareil. Les informations sur l'emplacement obtenues par votre smartphone via GPS, etc., seront enregistrées lors de la prise de vue.

Détails des éléments du menu

Liais. info. d'emplac. :

Active/désactive l'obtention des informations sur l'emplacement en reliant un smartphone.

Corr. auto. de l'heure :

Active/désactive la correction automatique du réglage de la date de l'appareil au moyen des informations provenant d'un smartphone lié.

Ajust. auto. région :

Active/désactive la correction automatique du réglage de la zone de l'appareil au moyen des informations provenant d'un smartphone lié.

Icônes affichées lors de l'obtention des informations sur l'emplacement

 (Obtention des informations sur l'emplacement) : L'appareil obtient les informations sur l'emplacement.

 (Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues) : L'appareil ne peut pas obtenir les informations sur l'emplacement.

 (Connexion Bluetooth disponible) : La connexion Bluetooth avec le smartphone est établie.

 (Connexion Bluetooth non disponible) : La connexion Bluetooth avec le smartphone n'est pas établie.

Astuce

- Les informations sur l'emplacement peuvent être liées lorsque Imaging Edge Mobile s'exécute sur le smartphone même si son écran est éteint. Toutefois, si l'appareil a été mis hors tension pendant un certain temps, les informations sur l'emplacement peuvent ne pas être liées immédiatement lorsque vous rallumez l'appareil. Dans ce cas, les informations sur l'emplacement seront immédiatement liées si vous ouvrez l'écran Imaging Edge Mobile sur le smartphone.
- Lorsque Imaging Edge Mobile ne fonctionne pas, par exemple, lorsque le smartphone redémarre, lancez Imaging Edge Mobile pour reprendre la liaison des informations sur l'emplacement.
- Si la fonction de liaison des informations sur l'emplacement ne fonctionne pas correctement, voir les remarques suivantes et procédez à nouveau à la synchronisation.
 - Confirmez que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée.
 - Confirmez que l'appareil n'est pas connecté à d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Supprimez les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans Imaging Edge Mobile.
 - Exécutez [Réinit. régl. Réseau] de l'appareil.
- Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous à la page d'assistance suivante.
<https://www.sony.net/iem/btg/>

Note

- Si vous publiez ou partagez sur Internet des images fixes ou des films pris avec cet appareil photo alors que des informations sur l'emplacement y sont associées au moyen de Imaging Edge Mobile, le lieu de la prise de vue pourrait accidentellement être communiqué à des tiers. Dans ce cas, désactivez [Liaison informations emplacement] dans Imaging Edge Mobile avant de prendre les images.
- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Avant d'effectuer à nouveau la synchronisation, supprimez d'abord les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans les réglages Bluetooth et Imaging Edge Mobile du smartphone.
- Les informations sur l'emplacement ne sont pas enregistrées si elles ne peuvent pas être obtenues, comme lorsque la connexion Bluetooth est interrompue.
- L'appareil peut être synchronisé avec un maximum de 15 périphériques Bluetooth, mais peut relier les informations sur l'emplacement avec celles d'un seul smartphone. Si vous voulez relier les informations sur l'emplacement à celles d'un autre smartphone, désactivez la fonction [Liaison informations emplacement] du smartphone déjà lié.

- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et le smartphone synchronisé.
- Lorsque vous synchronisez l'appareil et votre smartphone, assurez-vous d'utiliser le menu [Liaison informations emplacement] sur Imaging Edge Mobile.
- Pour utiliser la fonction de liaison des informations sur l'emplacement, réglez [C. à dist. Bluetooth] sur [OFF].
- La distance de communication pour le Bluetooth ou le Wi-Fi peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

Smartphones pris en charge

Reportez-vous à la page d'assistance pour les informations les plus récentes.

<https://www.sony.net/iem/>

- Pour en savoir plus sur les versions Bluetooth compatibles avec votre smartphone, consultez le site Web produit de votre smartphone.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Réglages Bluetooth](#)
- [C. à dist. Bluetooth](#)

TP1001870975

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

C. à dist. Bluetooth

Vous pouvez commander l'appareil au moyen d'une télécommande Bluetooth RMT-P1BT (vendue séparément). Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON] au préalable. Consultez aussi le mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.

- 1 Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [C. à dist. Bluetooth] → [ON].**
 - En l'absence de périphérique Bluetooth actuellement synchronisé avec l'appareil, l'écran de synchronisation (tel que décrit à l'étape 2) apparaîtra.
- 2 Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Jumelage] pour afficher l'écran de synchronisation.**
- 3 Procédez à la synchronisation sur la télécommande Bluetooth.**
 - Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.
- 4 Sur l'appareil photo, sélectionnez [OK] sur l'écran de confirmation de la connexion Bluetooth.**
 - La synchronisation est terminée et vous pouvez maintenant commander l'appareil depuis la télécommande Bluetooth. Après avoir synchronisé une fois le périphérique, vous pouvez reconnecter l'appareil photo et la télécommande Bluetooth à l'avenir en réglant [C. à dist. Bluetooth] sur [ON].

Détails des éléments du menu

ON :

Active l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

OFF :

Désactive l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que si vous commandez l'appareil au moyen de la télécommande Bluetooth.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, consultez les remarques suivantes, puis essayez à nouveau la synchronisation.
 - Confirmez que l'appareil n'est pas connecté à d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Exécutez [Réinit. régl. Réseau] de l'appareil.

Note

- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, procédez à nouveau à la synchronisation.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et la télécommande Bluetooth synchronisée.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction permettant de lier les informations sur l'emplacement avec un smartphone alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].
- Vous ne pouvez pas utiliser une télécommande infrarouge alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].

- Avec [C. à dist. Bluetooth] réglé sur [ON], l'appareil ne passe pas en mode d'économie d'énergie. Permutez le réglage sur [OFF] lorsque vous avez terminé d'utiliser la télécommande Bluetooth.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous avez un doute sur les appareils jumelés ou ne savez pas lesquels ont déjà été jumelés, exécutez [Réinit. régl. Réseau] puis effectuez de nouveau le jumelage.

Rubrique associée

- [Réglages Bluetooth](#)
- [Version](#)

TP0002407918

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode avion

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les fonctions sans fil, y compris la fonction Wi-Fi, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, etc.

1 MENU →  (Réseau) → [Mode avion] → réglage souhaité.

Si vous réglez [Mode avion] sur [ON], une marque d'avion s'affiche sur l'écran.

TP0002241566

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages Wi-Fi : Réinit. SSID/MdP

Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] et [ Connexion] sous [Contrôl. via smartph.] avec des dispositifs ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer les dispositifs qui sont autorisés à se connecter, réinitialisez les informations de connexion.

1 MENU →  (Réseau) → [Réglages Wi-Fi] → [Réinit. SSID/MdP] → [OK].

Note

- Si vous connectez ce produit à un smartphone après réinitialisation des informations de connexion, vous devez faire de nouveau les réglages pour le smartphone.

Rubrique associée

- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Contrôl. via smartph.](#)

TP0002241587

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Éditer Nom Dispositif.

Vous pouvez changer le nom du dispositif pour la connexion Wi-Fi Direct ou Bluetooth.

- 1 **MENU** →  (Réseau) → [Éditer Nom Dispositif].
- 2 **Sélectionnez la zone de saisie, puis saisissez le nom du dispositif** → [OK].

Note

- Lors de la saisie du nom de l'appareil, le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
La longueur maximum est de 20 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles.

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002241589

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réinit. régl. Réseau

Permet de rétablir les réglages par défaut du réseau.

1 MENU →  (Réseau) → [Réinit. régl. Réseau] → [Entrer].

TP0002274452

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Environnement matériel et logiciel recommandé

Vous pouvez vérifier l'environnement d'exploitation du logiciel à l'adresse URL suivante :

<http://www.sony.net/pcenv/>

TP0002274502

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

PlayMemories Home

PlayMemories Home vous permet de faire ce qui suit :

- Vous pouvez importer des images prises avec ce produit sur votre ordinateur.
- Vous pouvez lire les images importées sur votre ordinateur.
- Vous pouvez éditer des films en les coupant ou en les assemblant.
- Vous pouvez ajouter différents effets aux films, comme une musique de fond ou des sous-titres.

En outre sous Windows, vous pouvez faire ce qui suit :

- Afficher les images sur votre ordinateur sous forme de calendrier, en les classant par date de prise de vue.
- Vous pouvez éditer et corriger les images, par exemple au moyen du recadrage ou du redimensionnement.
- Vous pouvez créer des disques à partir de films importés sur un ordinateur.
Vous pouvez créer des disques Blu-ray ou AVCHD à partir de films au format XAVC S.
- Pour d'autres informations, consultez l'Aide de PlayMemories Home.

Rubrique associée

- [Installation de PlayMemories Home](#)

TP0002274630

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Installation de PlayMemories Home


- 1 Saisissez l'URL ci-dessous dans le navigateur Internet de votre ordinateur pour accéder au site, puis téléchargez PlayMemories Home en suivant les instructions à l'écran.

<http://www.sony.net/pm/>

- Une connexion Internet est nécessaire.
- Pour plus d'informations, consultez la page d'assistance PlayMemories Home (en anglais uniquement).
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

- 2 Raccordez le produit à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni), puis mettez le produit sous tension.

- Il est possible d'ajouter de nouvelles fonctions à PlayMemories Home. Même si PlayMemories Home a déjà été installé sur votre ordinateur, connectez de nouveau le produit à votre ordinateur.
- Ne débranchez pas le câble micro-USB (fourni) de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne ou lorsque l'écran d'accès est affiché. Vous risqueriez d'endommager les données.

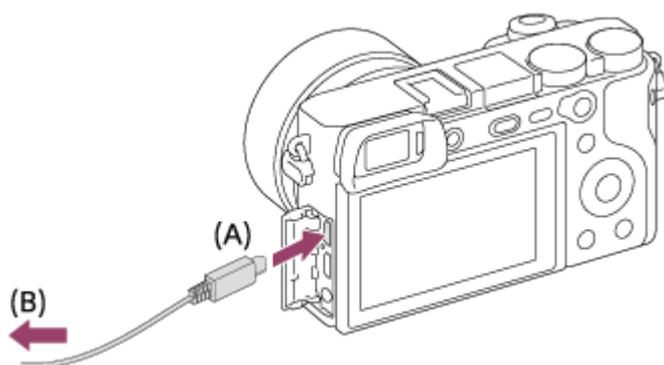

A : Vers le Multi/micro connecteur USB

B : Vers la prise USB de l'ordinateur

Note


- Connectez-vous en tant qu'administrateur.
- Il peut être nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions sur l'écran.
- Selon l'environnement système de votre ordinateur, il se peut que DirectX soit installé.

TP0002274626

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion à un ordinateur

- 1 Insérez une batterie suffisamment chargée dans l'appareil.
- 2 Allumez l'appareil et l'ordinateur.
- 3 Vérifiez que [Connexion USB] sous  (Réglage) est réglé sur [Stock.de mass].
- 4 Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni) (A).

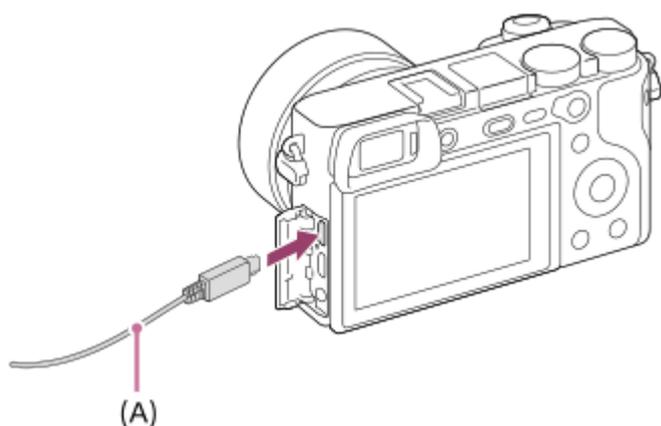

- Lors de la première connexion de l'appareil à un ordinateur, la procédure de reconnaissance de l'appareil peut démarrer automatiquement sur l'ordinateur. Patientez jusqu'à ce qu'elle se termine.
- Si vous raccordez le produit à votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB alors que [Alimentation USB] est réglé sur [ON], l'alimentation est assurée par l'ordinateur. (Réglage par défaut : [ON])

Note

- N'allumez pas, n'éteignez pas ou ne redémarrez pas l'ordinateur, et ne le réactivez pas à partir du mode veille lorsqu'une connexion USB a été établie entre l'ordinateur et l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Avant d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer l'ordinateur, ou de le réactiver à partir du mode veille, déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)
- [Réglage USB LUN](#)

TP0002241597

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Importation d'images vers un ordinateur sans utiliser de logiciel

Importation d'images sur un ordinateur Windows

Lorsque l'assistant de lecture automatique apparaît après avoir établi une connexion USB entre ce produit et un ordinateur, cliquez sur [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers] → [OK] → [DCIM]. Puis copiez les images souhaitées sur l'ordinateur.

Importation d'images sur un ordinateur Mac

Raccordez le produit à votre ordinateur Mac. Double-cliquez sur l'icône nouvellement reconnue sur le bureau → le dossier dans lequel l'image que vous voulez importer est stockée. Puis faites glisser le fichier d'image sur l'icône du disque dur.

Note

- Pour les opérations comme l'importation de films XAVC S ou AVCHD sur l'ordinateur, utilisez le logiciel PlayMemories Home. (Windows uniquement)
- Ne modifiez ni ne traitez les fichiers/dossiers de film AVCHD ou XAVC S depuis l'ordinateur raccordé. Vous risqueriez d'endommager les fichiers de film ou de les rendre illisibles. Ne supprimez pas ou ne copiez pas de films AVCHD ou XAVC S sur la carte mémoire de l'ordinateur. Sony n'est pas responsable des conséquences découlant de telles opérations via l'ordinateur.
- Si vous supprimez des images ou effectuez d'autres opérations à partir de l'ordinateur connecté, le fichier de base de données d'images peut être incohérent. Dans ce cas, réparez le fichier de base de données d'images.

TP1001870976

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Déconnexion de l'appareil de l'ordinateur

Exécutez les étapes 1 et 2 ci-dessous avant d'effectuer les opérations suivantes :

- Débrancher le câble micro-USB.
- Retirer une carte mémoire.
- Mettre le produit hors tension.

1 Cliquez sur  (Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média) dans la barre des tâches.

2 Cliquez sur le message affiché.

Note

- Sur les ordinateurs Mac, glissez-déposez l'icône de la carte mémoire ou l'icône du lecteur dans l'icône « Corbeille ». L'appareil sera déconnecté de l'ordinateur.
- Ne retirez pas le câble micro-USB de l'appareil alors que le témoin d'accès est allumé. Cela risquerait d'endommager les données.

TP0002241649

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Imaging Edge

Imaging Edge est une suite de logiciels comprenant des fonctions comme la prise de vue à distance depuis un ordinateur et le réglage ou développement des images RAW enregistrées avec l'appareil photo.

Viewer :

Vous pouvez afficher et rechercher les images.

Edit :

Vous pouvez modifier les images avec différentes corrections comme la courbe tonale et la netteté, et développer les images enregistrées au format RAW.

Remote :

Vous pouvez ajuster les réglages de l'appareil ou photographier des images depuis un ordinateur connecté à l'appareil avec un câble USB.

Pour commander l'appareil à l'aide d'un ordinateur, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Connexion USB] → [PC à distance] avant de connecter l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB.

- Si un accès non autorisé est détecté, l'appareil photo peut cesser d'accepter la communication. Dans ce cas, reconnectez-vous depuis le début.

Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Imaging Edge, consultez la page d'assistance.

<http://www.sony.net/disoft/help/>

Installation de Imaging Edge sur votre ordinateur

Téléchargez le logiciel depuis l'URL suivante et installez-le :

<http://www.sony.net/disoft/d/>

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)

TP0002279503

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélection du disque à créer

Vous pouvez créer un disque qui pourra être lu sur d'autres périphériques à partir d'un film enregistré avec cet appareil. Le type de périphérique capable de lire le disque dépend du type de disque. Sélectionnez un type de disque adapté aux périphériques de lecture que vous souhaitez utiliser. Selon le type de film, il se peut que le format du film soit converti lors de la création du disque.



Qualité d'image haute définition (HD) (Disque Blu-ray)

Les films avec une qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un disque Blu-ray, et un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) est créé.

Un disque Blu-ray vous permet d'enregistrer des films en qualité d'image haute définition (HD) d'une durée plus importante qu'avec les disques DVD.

Formats de films enregistrables : XAVC S, AVCHD

Lecteurs : périphériques de lecture de disques Blu-ray (lecteurs de disque Blu-ray Sony, PlayStation 4, etc.)



Qualité d'image haute définition (HD) (disque d'enregistrement AVCHD)

Les films avec une qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) est créé.

Formats de films enregistrables : XAVC S, AVCHD

Lecteurs : périphériques de lecture de format AVCHD (lecteurs de disque Blu-ray Sony, PlayStation 4, etc.)

La lecture de ces genres de disques n'est pas possible sur un lecteur DVD ordinaire.



Qualité d'image à définition standard (STD)

Des films avec une qualité d'image à définition standard (STD) convertis à partir de films avec une qualité d'image haute définition (HD) peuvent être enregistrés sur un support DVD, tel que des disques DVD-R, et un disque avec une qualité d'image standard (STD) est créé.

Formats de films enregistrables : AVCHD

Lecteurs : Périphériques de lecture DVD ordinaires (lecteurs DVD, ordinateurs pouvant lire des disques DVD, etc.)

Astuce

- Vous pouvez utiliser les types suivants de disques 12 cm avec PlayMemories Home.
BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL : non réinscriptible
BD-RE/DVD-RW/DVD+RW : réinscriptible
Il est impossible d'effectuer plusieurs enregistrements.
- Mettez toujours à jour votre « PlayStation 4 » pour utiliser la version la plus récente du logiciel système de « PlayStation 4 ».

Note

- Les films 4K ne peuvent pas être enregistrés sur un disque de qualité d'image 4K.

Rubrique associée

- Création de disques Blu-ray à partir de films de qualité d'image haute définition
- Création de DVD (disques d'enregistrement AVCHD) à partir de films de qualité d'image haute définition
- Création de DVD à partir de films de qualité d'image standard

TP0002274553

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Création de disques Blu-ray à partir de films de qualité d'image haute définition

Vous pouvez créer des disques Blu-ray qui peuvent être lus sur des périphériques de lecture de disques Blu-ray (par exemple lecteurs de disques Blu-ray Sony, PlayStation 4, etc.).

A. Création à l'aide d'un ordinateur

Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, vous pouvez copier des films importés sur l'ordinateur et créer des disques Blu-ray à l'aide de PlayMemories Home.

Votre ordinateur doit être capable de créer des disques Blu-ray.

Lorsque vous créez un disque Blu-ray pour la première fois, raccordez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Le logiciel requis sera automatiquement ajouté sur votre ordinateur. (Une connexion Internet est nécessaire.)

Pour plus d'informations sur la création de disques à l'aide de PlayMemories Home, reportez-vous au Guide d'aide de PlayMemories Home.

B. Création à l'aide d'un autre dispositif qu'un ordinateur

Vous pouvez aussi créer des disques Blu-ray avec un enregistreur Blu-ray, etc.

Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du dispositif.

Note

- Lorsque vous créez des disques Blu-ray avec PlayMemories Home à partir de films enregistrés au format XAVC S, la qualité d'image est convertie au format 1920 × 1080 (60i/50i). Il n'est pas possible de créer de disques avec la qualité d'image d'origine. Pour enregistrer des films en conservant la qualité d'image d'origine, copiez les films sur un ordinateur ou sur un support externe.

Rubrique associée

- [Sélection du disque à créer](#)
- [Création de DVD \(disques d'enregistrement AVCHD\) à partir de films de qualité d'image haute définition](#)
- [Création de DVD à partir de films de qualité d'image standard](#)

TP0002274552

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Création de DVD (disques d'enregistrement AVCHD) à partir de films de qualité d'image haute définition

Vous pouvez créer des DVD (disques d'enregistrement AVCHD) qui peuvent être lus sur des périphériques de lecture compatibles AVCHD (par exemple lecteurs de disques Blu-ray Sony, PlayStation 4, etc.).

A. Création à l'aide d'un ordinateur

Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, vous pouvez copier des films importés sur l'ordinateur et créer des DVD (disques d'enregistrement AVCHD) à l'aide de PlayMemories Home.

Votre ordinateur doit être capable de créer des DVD (disques d'enregistrement AVCHD).

Lorsque vous créez un DVD pour la première fois, raccordez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Le logiciel requis sera automatiquement ajouté sur votre ordinateur. (Une connexion Internet est nécessaire.)

Pour plus d'informations sur la création de disques à l'aide de PlayMemories Home, reportez-vous au Guide d'aide de PlayMemories Home.

B. Création à l'aide d'un autre dispositif qu'un ordinateur

Vous pouvez également créer des disques DVD (disques d'enregistrement AVCHD) avec un enregistreur Blu-ray, etc. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du dispositif.

Note

- Lorsque vous créez des disques DVD (disques d'enregistrement AVCHD) avec PlayMemories Home à partir de films enregistrés au format XAVC S, la qualité d'image est convertie au format 1920 × 1080 (60i/50i). Il n'est pas possible de créer de disques avec la qualité d'image d'origine.
Pour enregistrer des films en conservant la qualité d'image d'origine, copiez les films sur un ordinateur ou sur un support externe.
- Lorsque vous créez des disques d'enregistrement AVCHD avec PlayMemories Home à partir de films enregistrés au format AVCHD avec [ Réglage d'enreg.] réglé sur [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ], la qualité d'image est convertie et il est impossible de créer des disques avec la qualité d'image d'origine. Cette conversion peut prendre un certain temps. Pour enregistrer des films en conservant la qualité d'image d'origine, utilisez des disques Blu-ray.

Rubrique associée

- [Sélection du disque à créer](#)
- [Création de disques Blu-ray à partir de films de qualité d'image haute définition](#)
- [Création de DVD à partir de films de qualité d'image standard](#)

TP0002274561

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Création de DVD à partir de films de qualité d'image standard

Vous pouvez créer des DVD qui peuvent être lus sur des périphériques de lecture DVD ordinaires (lecteurs DVD, ordinateur pouvant lire des DVD, etc.).

A. Création à l'aide d'un ordinateur

Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, vous pouvez copier des films importés sur l'ordinateur et créer des DVD à l'aide de PlayMemories Home.

Votre ordinateur doit être capable de créer des DVD.

Lorsque vous créez un DVD pour la première fois, raccordez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Installez le logiciel d'extension dédié en suivant les instructions à l'écran. (Une connexion Internet est nécessaire.)

Pour plus d'informations sur la création de disques au moyen de PlayMemories Home, consultez l'Aide de PlayMemories Home.

B. Création à l'aide d'un autre dispositif qu'un ordinateur

Vous pouvez également créer des DVD à l'aide d'un enregistreur Blu-ray, d'un enregistreur HDD, etc.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif.

Rubrique associée

- [Sélection du disque à créer](#)
- [Création de disques Blu-ray à partir de films de qualité d'image haute définition](#)
- [Création de DVD \(disques d'enregistrement AVCHD\) à partir de films de qualité d'image haute définition](#)


TP0002274503

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation des éléments du MENU

Vous pouvez changer les réglages liés au fonctionnement de l'appareil, notamment la prise de vue, la lecture et la méthode de fonctionnement. Vous pouvez également exécuter les fonctions de l'appareil depuis le MENU.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran du menu.

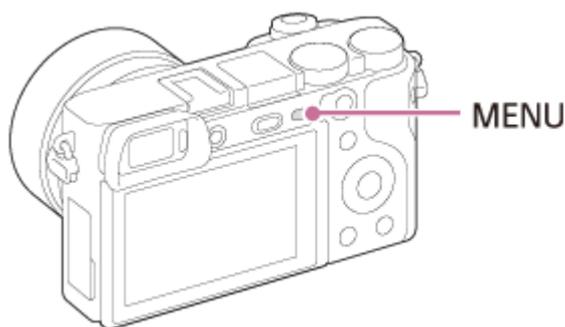

- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou en la faisant tourner, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- Sélectionnez une icône en haut de l'écran (A) puis appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande pour atteindre un autre onglet de MENU.
- Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton MENU.



- 3 Sélectionnez la valeur de réglage désirée, puis appuyez au centre pour valider votre sélection.

Rubrique associée

- [Menu mosaïque](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP0002274449

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Format fichier (image fixe)

Permet de définir le format de fichier des images fixes.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

RAW :

Aucun traitement numérique n'est réalisé pour ce format de fichier. Sélectionnez ce format pour traiter des images sur un ordinateur, à des fins professionnelles.

RAW & JPEG :

Une image RAW et une image JPEG sont créées simultanément. Utilisez cette option si vous avez besoin de deux fichiers d'image : un fichier JPEG pour la visualisation et un fichier RAW pour l'édition.

JPEG :

L'image est enregistrée au format JPEG.

À propos des images RAW

- Le logiciel Imaging Edge est nécessaire pour ouvrir un fichier d'image RAW enregistré avec cet appareil. Avec Imaging Edge, vous pouvez ouvrir un fichier d'image RAW, le convertir dans un format d'image classique tel que JPEG ou TIFF, ou réajuster la balance des blancs, la saturation ou le contraste de l'image.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions [HDR auto] ou [Effet de photo] sur des images RAW.
- Des images RAW prises par l'appareil sont enregistrées au format RAW compressé.
- La résolution des images RAW enregistrées avec cet appareil est de 14 bits par pixel. Cependant, la résolution est limitée à 12 bits par pixel dans les modes de prise de vue suivants :
 - [ RB Pose longue]
 - [BULB]
 - [Prise d. v. en continu] (y compris prise de vue en continu en mode [Automat. supérieur])
 - [ Pr. de vue silenc.]

Note

- Si vous n'avez pas l'intention de modifier les images en utilisant votre ordinateur, nous vous recommandons de les enregistrer au format JPEG.
- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF (ordre d'impression) sur des images au format RAW.

Rubrique associée

- [Taille d'img JPEG \(image fixe\)](#)

TP0002279483

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Qualité JPEG (image fixe)

Sélectionne la qualité d'image JPEG lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG] ou [JPEG].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Qualité JPEG] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Extra fine/Fine/Standard :

Étant donné que le taux de compression augmente de [Extra fine] à [Fine] à [Standard], la taille de fichier diminue du même ordre de grandeur. Cela permet d'enregistrer un plus grand nombre de fichiers sur une carte mémoire au prix, toutefois, d'une diminution de qualité d'image.

Rubrique associée

- [Format fichier \(image fixe\)](#)

TP0002279484

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Taille d'img JPEG (image fixe)

Plus la taille d'image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l'image est imprimée sur un papier grand format.
Plus la taille d'image est petite, plus vous pouvez enregistrer d'images.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Taille d'img JPEG] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 3:2	
L: 24M	6000 × 4000 pixels
M: 12M	4240 × 2832 pixels
S: 6.0M	3008 × 2000 pixels

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 16:9	
L: 20M	6000 × 3376 pixels
M: 10M	4240 × 2400 pixels
S: 5.1M	3008 × 1688 pixels

Lorsque [ Ratio d'aspect] est réglé sur 1:1	
L: 16M	4000 × 4000 pixels
M: 8.0M	2832 × 2832 pixels
S: 4.0M	2000 × 2000 pixels

Note

- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la taille d'image des images RAW correspond à « L ».

Rubrique associée

- [Ratio d'aspect \(image fixe\)](#)

TP0002279482

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ratio d'aspect (image fixe)

① MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Ratio d'aspect] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

3:2 :

Ratio d'aspect identique au film 35 mm

16:9 :

Un ratio d'aspect adapté au visionnement sur un téléviseur qui prend en charge la haute définition

1:1 :

Le rapport horizontal et vertical est égal.

TP0002274407

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Panorama : taille

Sélectionne la taille d'image lors de la prise d'images panoramiques. La taille d'image varie en fonction du réglage [Panorama : orient.].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Panorama : taille] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Haut] ou [Bas]

Standard : 3872×2160

Large : 5536×2160

Lorsque [Panorama : orient.] est réglé sur [Gauche] ou [Droite]

Standard : 8192×1856

Large : 12416×1856

Rubrique associée

- [Panor. par balayage](#)
- [Panorama : orient.](#)

TP0002274411

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Panorama : orient.

Sélectionne le sens de balayage lors de la prise de vue d'images panoramiques.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Panorama : orient.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Droite :

Balayage panoramique de la gauche vers la droite.

Gauche :

Balayage panoramique de la droite vers la gauche.

Haut :

Balayage panoramique du bas vers le haut.

Bas :

Balayage panoramique du haut vers le bas.

Rubrique associée

- [Panor. par balayage](#)

TP0002241632

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

RB Pose longue (image fixe)

Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur 1 seconde(s) ou plus (prise de vue en exposition longue), la réduction de bruit est activée pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Avec cette fonction activée, le bruit granuleux propre aux expositions longues est réduit.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ RB Pose longue] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active la réduction de bruit pendant toute la durée d'ouverture de l'obturateur. Pendant la réduction de bruit, un message s'affiche et vous ne pouvez pas prendre d'autres clichés. Sélectionnez cette option pour donner la priorité à la qualité de l'image.

OFF :

La réduction de bruit est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Note

- La réduction du bruit peut ne pas s'activer même si [ RB Pose longue] est réglé sur [ON] dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu] ou [Bracket continu].
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportives], [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvt] est sélectionné.
 - La sensibilité ISO est réglée sur [RB multi-photos].
- [ RB Pose longue] ne peut pas être réglé sur [OFF] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]

TP0002241518

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

RB ISO élevée (image fixe)

Lors des prises de vue à une sensibilité ISO élevée, le produit réduit le bruit, qui devient plus perceptible lorsque la sensibilité augmente.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ RB ISO élevée] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normal :

Active normalement la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

Faible :

Active modérément la réduction de bruit à une valeur ISO élevée.

OFF :

La réduction de bruit à une valeur ISO élevée est désactivée. Sélectionnez cette option pour donner la priorité au rythme de la prise de vue.

Note

- [ RB ISO élevée] est fixé sur [Normal] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW], cette fonction n'est pas disponible.
- [ RB ISO élevée] est inopérant pour les images RAW lorsque la [ Format fichier] est [RAW & JPEG].

TP0002274579

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Espace colorim. (image fixe)

Le spectre de reproduction des couleurs, ou le système de représentation des couleurs dans lequel les couleurs sont associées à des nombres est appelé « espace colorimétrique ». Vous pouvez modifier l'espace colorimétrique selon la fonction de l'image.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Espace colorim.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

sRVB :

Il s'agit de l'espace colorimétrique standard de l'appareil photo numérique. Utilisez [sRVB] dans les prises de vue normales, par exemple lorsque vous souhaitez imprimer des images sans modifications.

AdobeRVB :

Cet espace colorimétrique possède une grande gamme de reproduction de couleurs. Adobe RGB est efficace lorsqu'une grande partie du sujet est verte ou rouge vif. Le nom de fichier de l'image enregistrée commence par « _ ».

Note

- [AdobeRVB] est destiné aux applications ou imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l'espace colorimétrique optionnel DCF2.0. Il se peut que les images ne soient pas imprimées ou affichées dans les bonnes couleurs si vous utilisez une application ou une imprimante ne prenant pas en charge Adobe RGB.
- Lors de l'affichage sur des périphériques non compatibles Adobe RGB d'images enregistrées avec [AdobeRVB], les images s'affichent avec une saturation faible.

TP0002241480

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Comp. de l'objectif

Permet de corriger le dégradé dans les coins de l'écran ou la distorsion de l'écran, ou de réduire la déviation colorimétrique dans les coins de l'écran provoquée par certaines caractéristiques d'objectif.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Comp. de l'objectif] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Compens. dégradés :

Active/désactive la correction automatique de l'obscurité dans les coins de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Comp. aber. chrom. :

Active/désactive la réduction automatique de la déviation colorimétrique sur les coins de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Compens. distorsion :

Active/désactive la correction automatique de la distorsion de l'écran. ([Auto]/[OFF])

Note

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif avec correction automatique.
- L'obscurité dans les coins de l'écran peut ne pas être corrigée avec [Compens. dégradés], selon le type d'objectif.
- En fonction de l'objectif installé, [Compens. distorsion] est fixé sur [Auto], et vous ne pouvez pas sélectionner [OFF].

TP0002279498

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Changement du mode auto (Mode auto)

Cet appareil dispose des deux modes de prise de vue automatique suivants : [Auto intelligent] et [Automat. supérieur]. Vous pouvez changer le mode auto pour photographier en fonction du sujet et de vos préférences.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode auto] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto intelligent :

Vous permet d'effectuer une prise de vue avec la reconnaissance de scène automatique.

Automat. supérieur :

Vous permet d'effectuer une prise de vue avec la reconnaissance de scène automatique. Ce mode permet d'obtenir des images nettes de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.

Note

- En mode [Automat. supérieur], le processus d'enregistrement prend plus de temps, car le produit assemble plusieurs images. Dans ce cas, le bruit de l'obturateur se fait entendre à plusieurs reprises, mais une seule image est enregistrée.
- En modes [Auto intelligent] et [Automat. supérieur], la plupart des fonctions sont réglées automatiquement, et vous ne pouvez pas ajuster les paramètres vous-même.

Rubrique associée

- [Auto intelligent](#)
- [Automat. supérieur](#)

TP000227768

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélection scène

Ce mode vous permet d'effectuer une prise de vue avec les réglages prédéfinis selon la scène.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur SCN (Sélection scène).
- 2 Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner le réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Portrait :

Estompe l'arrière-plan et augmente la netteté du sujet. Pour une douce accentuation des teintes de peau.



Activités sportives :

Photographie un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, pour que le sujet semble immobile. Le produit prend des vues en continu tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.



Macro :

Ce mode vous permet d'effectuer des gros plans de vos sujets (comme fleurs, insectes, aliments ou petits objets).



Paysage :

Pour photographier un paysage net du premier au dernier plan, avec des couleurs éclatantes et vives.



Crépuscule :

Restitue magnifiquement le rouge des couchers de soleil.



☾ Scène de nuit :

Photographie des scènes nocturnes sans perdre l'ambiance sombre.



☾👤 Crép. sans trépied :

Photographie à main levée des scènes nocturnes avec moins de bruit et de flou. Ce mode effectue des prises de vue en rafale. Un traitement est ensuite appliqué à l'image pour en atténuer le flou, les effets de bougé et le bruit.



☾👤 Portrait de nuit :

Prend des portraits de nuit au flash.

Le flash ne sort pas automatiquement. Déployez manuellement le flash avant d'effectuer la prise de vue.



☾👤👤 Anti-flou de mvt :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue en intérieur sans recourir au flash, tout en atténuant le phénomène de flou. Le produit prend plusieurs images en rafale, qu'il combine ensuite pour obtenir l'image finale, atténuant ainsi le phénomène de flou et le bruit.



Astuce

- Pour modifier la scène, faites tourner le sélecteur de commande sur l'écran de prise de vue pour sélectionner une nouvelle scène.

Note

- Lorsque les réglages suivants sont sélectionnés, la vitesse d'obturation est plus lente, et l'utilisation d'un trépied ou autre est recommandée afin d'éviter que l'image ne soit floue :
 - [Scène de nuit]
 - [Portrait de nuit]
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvt], l'obturateur clique 4 fois et une image est enregistrée.
- Si vous sélectionnez [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvt] avec [RAW] ou [RAW & JPEG], [Format fichier] devient temporairement [JPEG].

- La réduction du flou est moins efficace, même en mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv] lors de la prise de vue des sujets suivants :
 - Sujets aux mouvements imprévus.
 - Sujets trop proches du produit.
 - Sujets présentant des motifs similaires continus, comme le ciel, une plage de sable ou une pelouse.
 - Sujets changeant continuellement, comme des vagues ou une cascade.
- En mode [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv], l'image peut être affectée par un bruit de bloc lorsque vous utilisez une source de lumière scintillante, comme un éclairage fluorescent.
- La distance minimale au sujet ne change pas, même si vous sélectionnez [Macro]. Pour la plage de mise au point minimale, référez-vous à la distance minimale de l'objectif installé sur le produit.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)

TP000227777

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Auto.sup. Extr. imag.

Active/désactive la sauvegarde de toutes les images prises en rafale en mode [Automat. supérieur].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Auto.sup. Extr. imag.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Sauvegarde une image adéquate sélectionnée par le produit.

OFF :

Sauvegarde toutes les images.

Note

- Même si vous réglez [Auto.sup. Extr. imag.] sur [OFF] avec [Crép. sans trépied] sélectionné comme mode de Reconnaissance de scène, une image combinée est sauvegardée.
- Lorsque la fonction de cadrage automatique est activée, deux images sont sauvegardées même si vous réglez [Auto.sup. Extr. imag.] sur [Auto].
- Lorsque [ Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la fonction de prise de vue est limitée.

TP0002241484

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Entraînement

Sélectionnez le mode approprié pour le sujet, comme la prise de vue image par image, la prise de vue en continu ou la prise de vue en bracketing.

- 1 Sélectionnez  /  (Entraînement) sur la molette de commande → réglage souhaité.
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments de menu

Prise de vue unique :

Mode de prise de vue normal.

Prise d. v. en continu :

Effectue des prises de vue en rafale tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé.

Retardateur :

Effectue une prise de vue en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.

Retardateur (Cont.) :

Effectue le nombre de prises de vue spécifié en utilisant le retardateur, le délai spécifié (en secondes) partant du moment où vous appuyez sur le déclencheur.

Bracket continu :

Permet de prendre des images pendant que le déclencheur est enfoncé, chacune avec un degré d'exposition différent.

Bracket simple :

Effectue le nombre de prises de vue spécifié, une par une et chacune avec un degré d'exposition différent.

Bracket.bal.B :

Permet de prendre trois images en tout avec différentes tonalités de couleur en fonction des réglages de la balance des blancs, de la température de couleur et du filtre de couleur sélectionnés.

Bracket DRO :

Permet de prendre trois images en tout, chacune à un degré d'optimiseur de plage dynamique différent.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Sélection scène] et [Activités sportives] est sélectionné, [Prise de vue unique] ne peut pas être exécuté.

Rubrique associée

- [Prise d. v. en continu](#)
- [Retardateur](#)
- [Retardateur \(Cont.\)](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Bracket.bal.B](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages bracketing

En prise de vue en bracketing, vous pouvez régler le retardateur ainsi que l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs.

- 1** Sélectionnez  (Entraînement) de la molette de commande → sélectionnez le mode de prise de vue en bracketing.
 - Vous pouvez également régler le mode d'entraînement en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Entraînement].
- 2** MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglages bracketing] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Retardateur pdt brkt :

Active/désactive l'utilisation du retardateur lors de la prise de vue en bracketing. Permet aussi de définir le délai (en secondes) de déclenchement de l'obturateur si vous utilisez le retardateur.
(OFF/2 sec./5 sec./10 sec.)

Ordre Bracket. :

Permet de définir l'ordre des niveaux d'exposition et de balance des blancs pour la prise de vue en bracketing.
(0→-→+/-→0→+)

Rubrique associée

- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Bracket.bal.B](#)
- [Bracket DRO](#)

TP0002274625

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fnc't pdv intervall.

Vous pouvez prendre automatiquement une série d'images fixes avec l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que vous avez réglés au préalable (prise de vue à intervalles). Vous pouvez ensuite créer un film à partir des images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge. Vous ne pouvez pas créer de film à partir d'images fixes sur l'appareil.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → [Pr. de v. à intervalles] → [ON].

2 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → Sélectionnez l'élément que vous souhaitez régler et le réglage souhaité.

3 Appuyez sur le déclencheur.

Lorsque la durée définie pour [Tps démarr. de pdv] s'est écoulée, la prise de vue commence.

- Lorsque le nombre de prises de vue réglé pour [Nombre prises de v.] est atteint, l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.

Détails des éléments du menu

Pr. de v. à intervalles :

Active/désactive la prise de vue à intervalles. ([ON]/[OFF])

Tps démarr. de pdv :

Permet de régler la durée entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la prise de vue à intervalles commence. (1 seconde à 99 minutes 59 secondes)

Intervalle pr. de vue :

Spécifie l'intervalle de prise de vue (durée entre le moment où une exposition commence et le moment où l'exposition pour la prochaine prise commence). (1 seconde à 60 secondes)

Nombre prises de v. :

Permet de régler le nombre de prises de vue pour la prise de vue à intervalles. (1 prise à 9999 prises)

Sensibilité Suivi AE :

Permet de régler la sensibilité du suivi de l'exposition automatique par rapport au changement de luminance pendant la prise de vue à intervalles. Si vous sélectionnez [Faible], les variations d'exposition pendant la prise de vue à intervalles seront plus douces. ([Élevé]/[Moyen]/[Faible])

Pdv silenc. intervall. :

Permet d'activer ou désactiver la prise de vue silencieuse pendant la prise de vue à intervalles. ([ON]/[OFF])

Priorité intervall. pdv :

Permet de donner la priorité ou non à l'intervalle de prise de vue lorsque le mode d'exposition est [Programme Auto] ou [Priorité ouvert.] et que la vitesse d'obturation devient plus longue que la durée définie pour [Intervalle pr. de vue]. ([ON]/[OFF])

Astuce

- Si vous enfoncez le déclencheur pendant la prise de vue à intervalles, celle-ci se termine et l'appareil revient à l'écran de veille pour la prise de vue à intervalles.
- Pour revenir au mode de prise de vue normal, sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [ Fnc't pdv intervall.] → [Pr. de v. à intervalles] → [OFF].

- Si vous appuyez sur une touche à laquelle l'une des fonctions suivantes a été attribuée au moment où commence la prise de vue, la fonction reste active pendant la prise de vue à intervalles même si vous ne maintenez pas enfoncé le bouton.
 - [Maintien AEL]
 - [ Maintien AEL]
 - [Tenir contr. AF/MF]
 - [Enr.zoneAF maintien]
 - [Maint. verrouill.AWB]
 - [Mon sél. 1 pdt maint.] à [Mon sél. 3 pdt maint.]
- Les images fixes prises avec la prise de vue à intervalles s'affichent comme un groupe sur l'écran de lecture.
- Les images fixes prises avec la prise de vue à intervalles peuvent être lues en continu sur l'appareil. Si vous avez l'intention de créer un film en utilisant les images fixes, vous pouvez prévisualiser le résultat.

Note

- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'enregistrer le nombre d'images réglé selon la charge restante de la batterie et la quantité d'espace libre sur le support d'enregistrement. Activez l'alimentation via USB pendant la prise de vue et utilisez une carte mémoire ayant un espace suffisant.
- Pendant la prise de vue à intervalles (y compris la durée entre le moment où vous enfoncez le déclencheur et le début de la prise de vue), vous ne pouvez pas utiliser le MENU, mais vous pouvez utiliser les sélecteurs. Vous pouvez utiliser le MENU tant que vous n'appuyez pas sur le déclencheur.
- Pendant la prise de vue à intervalles, l'affichage instantané ne s'affiche pas.
- [Pdv silenc. intervall.] est réglé sur [ON] dans les réglages par défaut, quel que soit le réglage pour [ Pr. de vue silenc.].

Rubrique associée

- [Imaging Edge](#)

TP0002280819

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rappel (Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2)

Ce mode vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou réglages de l'appareil souvent utilisés enregistrés avec [**MR**  /  Mémoire] à l'avance.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur MR (Rappel de mémoire).
- 2 Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez la molette de commande pour sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez au centre de la molette de commande.
 - Vous pouvez également rappeler des modes ou réglages enregistrés en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [**MR**  /  Rappel].

Astuce

- Pour rappeler les réglages enregistrés sur la carte mémoire, placez le sélecteur de mode sur MR (Rappel de mémoire), puis sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.
- Les réglages enregistrés sur une carte mémoire au moyen d'un autre appareil de même modèle peuvent être rappelés avec cet appareil.

Note

- Si vous réglez [**MR**  /  Rappel] après avoir effectué les réglages de prise de vue, les réglages enregistrés sont prioritaires, et les réglages originaux peuvent devenir invalides. Vérifiez les indicateurs sur l'écran avant la prise de vue.

Rubrique associée

- [Mémoire \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

TP0002241654

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mémoire (Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2)

Vous permet d'enregistrer jusqu'à 3 modes ou réglages souvent utilisés sur le produit, et jusqu'à 4 (M1 à M4) sur la carte mémoire. Vous pouvez rappeler les réglages à l'aide du sélecteur de mode.

- 1 Placez le produit sur le réglage que vous voulez enregistrer.
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [  1 /  2 Mémoire] → numéro souhaité.
- 3 Appuyez au centre de la molette de commande pour confirmer.

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Ouverture (nombre F)
- Vitesse d'obturation

Pour modifier les réglages enregistrés

Remplacez le réglage existant par le réglage souhaité, et réenregistrez le réglage sous le même numéro de mode.

Note

- Il est possible de sélectionner les mémoires M1 à M4 uniquement lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le produit.
- Il est impossible d'enregistrer le décalage de programme.

Rubrique associée

- [Rappel \(Réglages de prise de vue1/Réglages de prise de vue2\)](#)

TP0002241535

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrement des réglages de prise de vue sur une touche personnalisée (Enr. régl. pdv pers.)

Vous pouvez enregistrer des réglages de prise de vue (exposition, mise au point, mode d'entraînement, etc.) à l'avance sur une touche personnalisée et les rappeler momentanément en appuyant sur cette touche. Il suffit d'appuyer sur la touche personnalisée pour rappeler ces réglages et de la relâcher pour revenir aux réglages initiaux. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes d'action, comme les activités sportives.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enr. régl. pdv pers.] → Sélectionnez un numéro d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
L'écran de réglage du numéro sélectionné s'affiche.
- 2 **En appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez rappeler avec l'un des numéros d'enregistrement et appuyez au centre pour cocher les cases correspondantes.**
Une marque ✓ s'affiche dans les cases des fonctions.
 - Pour annuler une sélection, appuyez à nouveau sur la partie centrale.
- 3 **Sélectionnez la fonction que vous souhaitez régler en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour effectuer le réglage.**
 - Sélectionnez [Importer réglage actuel] pour enregistrer les réglages actuels de l'appareil dans le numéro d'enregistrement sélectionné.
- 4 **Sélectionnez [Enregistrer].**

Paramètres pouvant être enregistrés

- Vous pouvez enregistrer différentes fonctions pour la prise de vue. Les paramètres enregistrables apparaissent dans le menu de l'appareil photo.
- Exposition
- Réglage de la mise au point
- Mode d'entraînement (autre que retardateur)

Pour rappeler les réglages enregistrés

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → Sélectionnez la touche souhaitée, puis sélectionnez l'un des numéros d'enregistrement entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3].
2. Sur l'écran de prise de vue, appuyez sur le déclencheur tout en maintenant enfoncée la touche à laquelle vous avez attribué l'un des numéros d'enregistrement.
Les réglages enregistrés sont activés lorsque vous maintenez enfoncée la touche personnalisée.

Astuce

- Vous pouvez modifier les réglages de [Enr. régl. pdv pers.] après avoir attribué l'un des numéros d'enregistrement à la touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso].

Note

- Les numéros d'enregistrement compris entre [Rapp pers maintien1] et [Rapp pers maintien3] sont disponibles uniquement lorsque le mode de prise de vue est réglé sur P/A/S/M.
- Selon l'objectif utilisé et l'état de l'appareil au moment du rappel des réglages enregistrés, ces réglages peuvent ne pas être appliqués.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002278420

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode mise au point

Sélectionne la méthode de mise au point adaptée au mouvement du sujet.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode mise au point] → réglage souhaité.

Détails des éléments de menu

AF-S (AF ponctuel) :

Le produit verrouille la mise au point une fois qu'elle est obtenue. Utilisez cette option lorsque le sujet est immobile.

AF-A (AF automatique) :

[AF ponctuel] et [AF continu] sont permutés en fonction du mouvement du sujet. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, le produit verrouille la mise au point lorsqu'il détermine que le sujet est immobile, ou continue la mise au point lorsque le sujet est en mouvement. Pendant la prise de vue en continu, le produit passe automatiquement en mode AF continu dès la seconde prise.

AF-C (AF continu) :

Le produit continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement. En mode [AF continu], il n'y a pas de bip lorsque l'appareil fait la mise au point.

DMF (Direct MFocus) :

Vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point sur un sujet plus rapidement que lorsque vous utilisez la mise au point manuelle depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la prise de vue macro, par exemple.

MF (MaP manuelle) :

Règle la mise au point manuellement. Si vous ne pouvez pas effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet choisi, utilisez la mise au point manuelle.

Témoin de mise au point

(allumé) :

Le sujet est net et la mise au point est verrouillée.

(clignotant) :

Le sujet n'est pas net.

(allumé) :

Le sujet est net. La mise au point est ajustée continuellement en fonction des mouvements du sujet.

(allumé) :

La mise au point est en cours.

Sujets sur lesquels il est difficile de faire automatiquement la mise au point

- Sujets sombres et éloignés
- Sujets faiblement contrastés
- Sujets vus à travers une vitre
- Sujets se déplaçant rapidement
- Lumière réfléchie ou surfaces brillantes
- Lumière clignotante
- Sujets en contre-jour
- Motifs répétitifs continus, comme les façades de bâtiments
- Sujets dans la zone de mise au point ayant des distances focales différentes

Astuce

- En mode [AF continu], vous pouvez verrouiller la mise au point en maintenant enfoncé le bouton auquel la fonction [Verrou AF] a été attribuée.
- Lorsque vous réglez la mise au point sur l'infini dans le mode de mise au point manuelle ou le mode de mise au point manuelle directe, assurez-vous que la mise au point se fait sur un sujet suffisamment éloigné en vérifiant sur l'écran ou dans le viseur.

Note

- [AF automatique] est disponible uniquement lorsque vous utilisez un objectif compatible avec l'AF à détection de phase.
- Lorsque [AF continu] ou [AF automatique] est réglé, l'angle de champ peut changer petit à petit pendant la mise au point. Ceci n'affecte pas les images réellement enregistrées.
- Seuls [AF continu] et [MaP manuelle] sont disponibles lors de l'enregistrement de films ou lorsque le sélecteur de mode est réglé sur **S&Q**.

Rubrique associée

- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)
- [MaP manuelle](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)
- [AF à détection de phase](#)

TP0002274435

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AF-S

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel], [Direct MFocus] ou [AF automatique] et que le sujet reste immobile.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl. prior. ds AF-S] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point. L'obturateur ne sera pas déclenché tant que le sujet n'est pas net.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évidence équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Régl. prior. ds AF-C](#)

TP0002274399

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AF-C

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur même si le sujet n'est pas net lorsque l'AF en continu est activé et que le sujet se déplace.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl. prior. ds AF-C] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AF :

Donne la priorité à la mise au point. L'obturateur ne sera pas déclenché tant que le sujet n'est pas net.

Déclenchement :

Donne la priorité au déclenchement de l'obturateur. L'obturateur sera déclenché même si le sujet est flou.

M. en évidence équil :

La photo est prise avec le même accent sur la mise au point et le déclenchement de l'obturateur.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Régl. prior. ds AF-S](#)

TP0002274401

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Zone mise au point

Sélectionne la zone de mise au point. Utilisez cette fonction lorsqu'il est difficile d'effectuer correctement la mise au point en mode de mise au point automatique.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Zone mise au point] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Large :

Fait automatiquement la mise au point sur un sujet couvrant l'ensemble de l'écran. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode d'enregistrement d'images fixes, un cadre vert s'affiche autour de la zone mise au point.

Zone :

Sélectionnez une zone sur l'écran sur laquelle faire la mise au point, et le produit sélectionnera automatiquement une zone de mise au point.

Centre :

Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre de l'image. À utiliser avec la fonction de verrouillage de la mise au point pour créer la composition de votre choix.

Spot flexible :

Vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur le collimateur souhaité sur l'écran et de faire la mise au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.

Spot flexible élargi :

Si le produit ne peut pas effectuer la mise au point sur un seul collimateur sélectionné, il utilise les collimateurs situés autour du spot flexible comme deuxième zone de priorité pour effectuer la mise au point.


Suivi :

Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, le produit suit le sujet à l'intérieur de la zone de mise au point automatique sélectionnée. Ce réglage est disponible uniquement si le mode de mise au point est réglé sur [AF continu]. Dirigez le curseur sur [Suivi] sur l'écran de réglage [Zone mise au point], puis sélectionnez la zone souhaitée pour démarrer le suivi en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande. Vous pouvez également déplacer la zone de début de suivi à l'endroit souhaité en désignant la zone comme étant une zone, un spot flexible ou un spot flexible élargi.


Exemples d'affichage du cadre de mise au point

Le cadre de mise au point diffère comme suit.

Lors de la mise au point sur une zone étendue

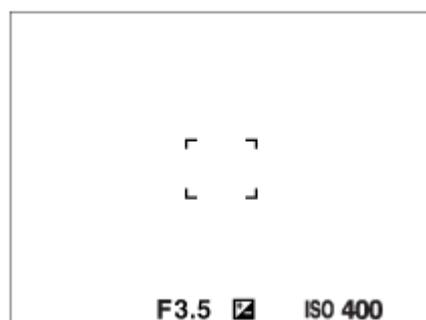


Lors de la mise au point sur une petite zone

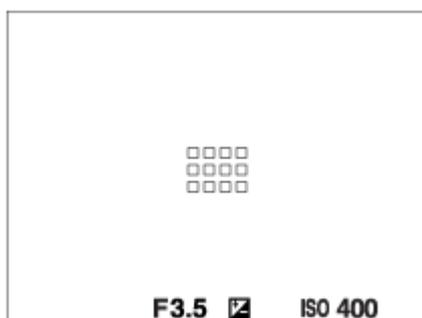

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large] ou [Zone], le cadre de mise au point peut basculer entre « Lors de la mise au point sur une zone étendue » et « Lors de la mise au point sur une petite zone » selon le sujet ou la situation.
- Lorsque vous fixez un objectif à monture A avec un adaptateur pour monture d'objectif (LA-EA1 ou LA-EA3) (vendu séparément), il se peut que le cadre de mise au point pour « Lors de la mise au point sur une petite zone » s'affiche.

Lorsque la mise au point est effectuée automatiquement sur la totalité de la plage de l'écran

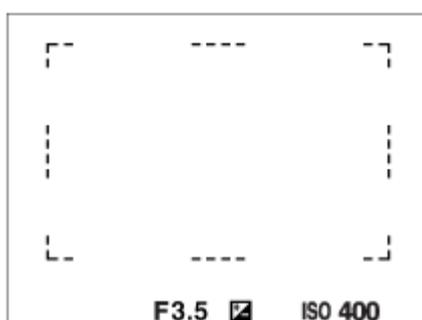

- Lorsque vous utilisez d'autres fonctions de zoom que le zoom optique, le réglage [Zone mise au point] est désactivé et le cadre de mise au point est indiqué en pointillés. L'autofocus fonctionne avec priorité sur la zone centrale et autour.

Pour déplacer la zone de mise au point

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Zone], [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], si vous appuyez sur le bouton auquel [Standard mise au pt] est attribué, vous pouvez photographier tout en déplaçant le cadre de mise au point au moyen du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande. Pour ramener le cadre de mise au point au centre de l'écran, appuyez sur la touche  tout en déplaçant le cadre. Pour modifier les réglages de prise de vue au moyen de la molette de commande, appuyez sur le bouton auquel [Standard mise au pt] est attribué.
- Vous pouvez déplacer rapidement le cadre de mise au point en le touchant et en le faisant glisser sur l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

Pour suivre provisoirement le sujet (Suivi activé)

Vous pouvez modifier provisoirement le réglage pour [Zone mise au point] sur [Suivi] pendant que vous maintenez enfoncée la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué [Suivi activé] au préalable. Le réglage de [Zone mise au point] avant d'avoir activé [Suivi activé] bascule sur le réglage [Suivi] équivalent.

Par exemple :

[Zone mise au point] avant d'activer [Suivi activé]	[Zone mise au point] alors que [Suivi activé] est actif
[Large]	[Suivi : Large]
[Spot flexible : S]	[Suivi : Spot flexible S]
[Spot flexible élargi]	[Suivi : Spot flexible élargi]

- [Zone mise au point] est verrouillé sur [Large] dans les situations suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - Pendant le mode Détection de sourire
- La zone de mise au point peut ne pas s'allumer pendant la prise de vue en continu ou lorsque le déclencheur est enfoncé complètement en une fois.
- Lorsque le sélecteur de mode est placé sur  (Film) ou **S&Q** ou pendant l'enregistrement de films, [Suivi] ne peut pas être sélectionné comme la [Zone mise au point].
- Lorsque [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] est réglé sur [Animal], [Suivi] ne peut pas être sélectionné comme la [Zone mise au point].
- Vous ne pouvez pas exécuter les fonctions attribuées au côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande ou du bouton personnalisé 2 tout en déplaçant le cadre de mise au point.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil \(horizontale/verticale\) \(Comm zo. AF V/H\)](#)
- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002274410

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lim. zone mise au pt

En limitant les types de paramètres de zone de mise au point disponibles à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner des réglages pour [Zone mise au point].

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Lim. zone mise au pt] → **Cochez les zones de mise au point que vous souhaitez utiliser et sélectionnez [OK].**

Les types de zones de mise au point marquées d'un  seront disponibles comme réglages.

Astuce

- Lorsque vous attribuez [Commut. zone m. pt] à une touche souhaitée en sélectionnant MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso], la zone de mise au point change chaque fois que vous appuyez sur la touche attribuée. En limitant les types de zones de mise au point sélectionnables avec [Lim. zone mise au pt] à l'avance, vous pouvez plus rapidement sélectionner le réglage de zone de mise au point souhaité.
Si vous attribuez [Commut. zone m. pt] à une touche personnalisée, il est recommandé de limiter les types de zones de mise au point avec [Lim. zone mise au pt].

Note

- Les types de zones de mise au point non cochées ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide du MENU ou du menu Fn (Fonction). Pour en sélectionner un, cochez-le avec [Lim. zone mise au pt].
- Si vous décochez une zone de mise au point enregistrée avec [ Comm zo. AF V/H] ou [ Enregistr. zone AF], les réglages enregistrés changeront.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002280821

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage des paramètres de la zone de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale) (Comm zo. AF V/H)

Vous pouvez choisir de modifier le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes pour lesquelles vous devez changer fréquemment la position de l'appareil, comme les portraits ou le sport.

① MENU → [📷] (Réglages de prise de vue1) → [📷] Comm zo. AF V/H → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Désactivé :

Ne modifie pas le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale).


Point AF uniquement. :

Modifie la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale). Le réglage de [Zone mise au point] est fixé.

Point AF + zone AF :

Modifie le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point en fonction de l'orientation de l'appareil (horizontale/verticale)

Exemple lorsque [Point AF + zone AF] est sélectionné

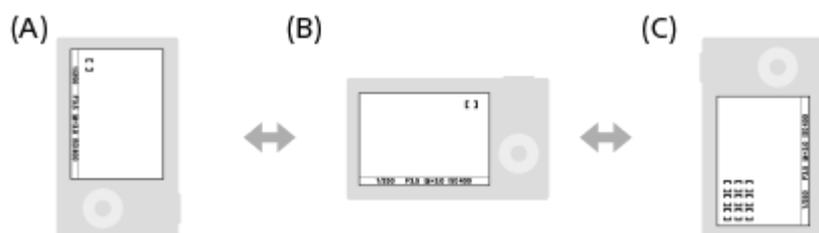

(A) Verticale : [Spot flexible] (Coin supérieur gauche)

(B) Horizontale : [Spot flexible] (Coin supérieur droit)

(C) Verticale : [Zone] (Coin inférieur gauche)

- Trois orientations de l'appareil peuvent être détectées : horizontale, verticale avec le déclencheur vers le haut, verticale avec le déclencheur vers le bas.

Note

- Si le réglage de [📷] Comm zo. AF V/H est modifié, les réglages de mise au point de chaque orientation de l'appareil ne seront pas conservés.
- Le réglage de [Zone mise au point] et la position du cadre de mise au point ne changent pas même si [📷] Comm zo. AF V/H est réglé sur [Point AF + zone AF] ou [Point AF uniquement.] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent], [Automat. supérieur], [Film] ou [Ralenti et accéléré]
 - Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque la mise au point automatique est activée
 - Lors de la prise de vue en rafale
 - Pendant le compte à rebours du retardateur
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé

- Lorsque vous effectuez des prises de vue immédiatement après avoir mis l'appareil sous tension et que celui-ci est orienté à la verticale, la première prise de vue est effectuée avec le réglage correspondant à la position horizontale ou avec le dernier réglage de mise au point.
- L'orientation de l'appareil ne peut pas être détectée lorsque l'objectif est dirigé vers le haut ou vers le bas.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)

TP0002278401

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Illuminateur AF (image fixe)

L'illuminateur AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres. Afin de faciliter la mise au point, l'illuminateur AF s'allume entre le moment où vous enfoncez le déclencheur à mi-course et celui où la mise au point est verrouillée.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) →  Illuminateur AF → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

L'illuminateur AF s'allume automatiquement dans les environnements sombres.

OFF :

L'illuminateur AF est désactivé.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser  [Illuminateur AF] dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film] ou [Ralenti et accéléré].
 - Panor. par balayage
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu] ou [AF automatique] et que le sujet se déplace (lorsque le témoin de mise au point  ou  s'allume).
 - Lorsque [Loupe mise pt] est activé.
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur l'un des modes suivants :
 - [Paysage]
 - [Activités sportives]
 - [Scène de nuit]
 - Lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est installé.
- Si la griffe multi-interface est pourvue d'un flash avec une fonction illuminateur AF, lorsque le flash est activé, l'illuminateur AF s'allume également.
- L'illuminateur AF émet une lumière très vive. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l'illuminateur AF.

TP0002274412

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl.AF visage/yeux

Cette fonction est utilisée pour déterminer si l'appareil effectue la mise au point avec la priorité sur les visages ou les yeux.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl.AF visage/yeux] → élément de réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Prior. visag./yeux AF :

Active/désactive la détection des visages ou des yeux à l'intérieur de la zone mise au point et fait la mise au point sur les yeux (AF sur les yeux) lorsque la mise au point automatique est activée. ([ON]/[OFF])

Détection de sujet :

Sélectionne la cible à détecter.

[Humain] : détecte les visages/yeux humains.

[Animal] : détecte les yeux des animaux. Les visages des animaux ne sont pas détectés.

Sél. œil droit/gauch. :

Spécifie l'œil à détecter. Si [Œil droit] ou [Œil gauche] est sélectionné, seul l'œil sélectionné est détecté. Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], [Sél. œil droit/gauch.] ne peut pas être utilisé.

[Auto] : l'appareil détecte automatiquement les yeux.

[Œil droit] : l'œil droit du sujet (l'œil sur le côté gauche du point de vue du photographe) est détecté.

[Œil gauche] : l'œil gauche du sujet (l'œil sur le côté droit du point de vue du photographe) est détecté.

Aff. cadre dét. visage :

Active/désactive l'affichage du cadre de détection de visage lorsqu'un visage humain est détecté. ([ON]/[OFF])


Affich. yeux animal :

Active/désactive l'affichage du cadre de détection d'œil lorsque l'œil d'un animal est détecté. ([ON]/[OFF])

Cadre de détection de visage

Lorsque le produit détecte un visage, le cadre de détection de visage (gris) apparaît. Lorsque le produit détermine que l'autofocus est activé, le cadre de détection de visage devient blanc.


Si vous avez enregistré l'ordre de priorité des visages au moyen de [Enregistrem. visage], le produit sélectionne automatiquement le visage au niveau de priorité le plus élevé, et le cadre de détection de ce visage devient blanc. Les cadres de détection des autres visages enregistrés deviennent pourpres.

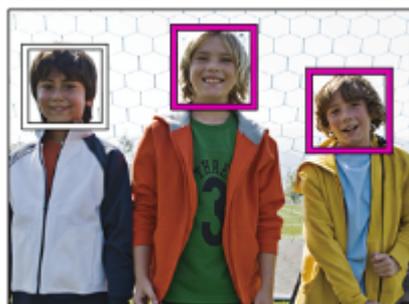

Cadre de détection d'œil

Un cadre de détection d'œil blanc s'affiche lorsqu'un œil est détecté et que l'appareil détermine que la mise au point automatique est possible, selon les réglages.

Le cadre de détection d'œil s'affiche comme suit lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal].

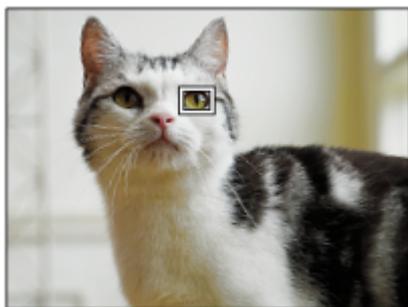

[AF sur les yeux] par la touche personnalisée

La fonction AF sur les yeux peut également être utilisée en attribuant [AF sur les yeux] à une touche personnalisée. L'appareil peut faire la mise au point sur les yeux tant que vous appuyez sur la touche. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez appliquer temporairement la fonction AF sur les yeux à tout l'écran quel que soit le réglage pour [Zone mise au point].

Par exemple, si [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] et que vous voulez que l'appareil fasse la mise au point sur un œil à l'extérieur du cadre de mise au point, vous pouvez appliquer la fonction AF sur les yeux en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle [AF sur les yeux] a été attribué, sans changer [Zone mise au point].

1. MENU → 2 (Réglages de prise de vue 2) → [Touche perso] → touche souhaitée, puis attribuez la fonction [AF sur les yeux] à la touche.
2. MENU → 1 (Réglages de prise de vue 1) → [Régl.AF visage/yeux] → [Détection de sujet] → réglage souhaité.
3. Dirigez l'appareil vers le visage d'une personne ou d'un animal, et appuyez sur la touche à laquelle vous avez attribué la fonction [AF sur les yeux].
4. Appuyez sur le déclencheur tout en appuyant sur la touche.

[Commutat. œil dr./g.] par la touche personnalisée

Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] est réglé sur [Œil droit] ou [Œil gauche], vous pouvez changer l'œil à détecter en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] est réglé sur [Auto], vous pouvez changer provisoirement l'œil à détecter en appuyant sur la touche personnalisée à laquelle vous avez attribué la fonction [Commutat. œil dr./g.].

La sélection gauche/droite temporaire est annulée lorsque vous effectuez les opérations suivantes, etc. L'appareil revient à la détection automatique des yeux.

- Arrêter d'enfoncer le déclencheur à mi-course.
- Arrêter d'appuyer sur la touche personnalisée à laquelle [AF activé] ou [AF sur les yeux] est attribuée.
- Appuyer sur le bouton Fn ou le bouton MENU.

Astuce

- Lorsque [Sél. œil droit/gauch.] n'est pas réglé sur [Auto], ou si vous exécutez [Commutat. œil dr./g.] à l'aide de la touche personnalisée, le cadre de détection d'œil s'affiche.
- Si vous voulez que le cadre de détection de visage ou d'œil disparaisse au bout d'un certain laps de temps après que l'appareil a fait la mise au point sur le visage ou l'œil, réglez [Désact. Aut. Zone AF] sur [ON].
- Pour détecter les yeux d'un animal, cadrez la photo de sorte que les deux yeux et le nez de l'animal se trouvent dans l'angle de champ. Une fois que vous faites la mise au point sur le visage de l'animal, ses yeux seront détectés plus facilement.

Note

- Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Humain], les yeux des animaux ne sont pas détectés. Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les visages humains ne sont pas détectés.

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Portrait] sous [Sélection scène], [Prior. visag./yeux AF] est verrouillé sur [ON] et [Détection de sujet] est verrouillé sur [Humain].
- Lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Fonction de suivi
 - Prior. vis. multimes.
 - Priorité visages enr.
- La fonction [AF sur les yeux] risque de mal fonctionner dans les situations suivantes :
 - Lorsque la personne porte des lunettes de soleil.
 - Lorsque les yeux de la personne sont couverts par une frange.
 - Lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est en contre-jour.
 - Lorsque les yeux sont fermés.
 - Lorsque la personne est dans l'ombre.
 - Lorsque la personne est floue.
 - Lorsque la personne bouge trop.
- Si la personne bouge trop, le cadre de détection risque de ne pas s'afficher correctement autour de ses yeux.
- Selon les circonstances, les yeux peuvent ne pas être mis au point. Dans ce cas, l'appareil détecte et fait la mise au point sur le visage. L'appareil ne peut pas faire la mise au point sur les yeux si aucun visage humain n'est détecté.
- Dans certaines conditions, il se peut que le produit ne détecte aucun visage ou détecte accidentellement d'autres objets en tant que visages.
- La fonction AF sur les yeux n'est pas disponible lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**, ou bien pendant l'enregistrement de films.
- Le cadre de détection d'œil ne s'affiche pas lorsque la fonction AF sur les yeux n'est pas disponible.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de détection de visage/œil avec les fonctions suivantes :
 - Fonctions de zoom autres que le zoom optique.
 - [Panor. par balayage]
 - [Postérisation] dans [Effet de photo]
 - Loupe de mise au point
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Paysage], [Scène de nuit] ou [Crépuscule]
 - Enregistrement de films avec [ Réglage d'enreg.] réglé sur [120p]/[100p]
 - Lorsque [**S&Q** Vit. de défilement] est réglé sur [120fps]/[100fps] pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Il est possible de détecter jusqu'à 8 visages de sujet.
- Même si [Aff. cadre dét. visage] est réglé sur [OFF], un cadre de mise au point vert s'affiche sur les visages qui sont nets.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], [Prior. visag./yeux AF] est verrouillé sur [ON].
- Même lorsque [Détection de sujet] est réglé sur [Animal], les yeux de certains types d'animaux ne peuvent pas être détectés.
- Même lorsque [Affich. yeux animal] est réglé sur [OFF], un cadre de mise au point vert s'affiche sur les yeux qui sont nets.

Rubrique associée

- [Mode mise au point](#)
- [Zone mise au point](#)
- [Désact. Aut. Zone AF](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Version](#)

TP0002280823

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF par déclenc. (image fixe)

Active/désactive la mise au point automatique lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ AF par déclenc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La mise au point automatique est activée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

La mise au point automatique n'est pas activée même si vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Méthode pratique pour régler avec précision la mise au point

Lorsqu'un objectif à monture A est fixé, si vous activez la fonction de mise au point automatique avec un autre bouton que le déclencheur, vous pouvez obtenir une mise au point plus précise en association avec la mise au point manuelle.

1. Réglez [ AF par déclenc.] sur [OFF].
2. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez les fonctions [AF activé] et [Loupe mise pt] aux touches souhaitées.
3. Réglez [ Eye-Start AF] sur [OFF] pour éviter d'utiliser la mise au point automatique lorsque vous regardez dans le viseur.
4. Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [AF activé] est attribuée.
5. Appuyez sur la touche à laquelle la fonction [Loupe mise pt] est attribuée, puis tournez la bague de mise au point pour régler avec précision la mise au point.
6. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Rubrique associée

- [AF activé](#)
- [Eye-Start AF \(image fixe\)](#)
- [Pré-AF \(image fixe\)](#)
- [Loupe mise pt](#)

TP0002241691

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Pré-AF (image fixe)

Le produit met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course. Pendant les opérations de mise au point, l'écran peut trembler.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Pré-AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Met au point automatiquement avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne met pas au point avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course.

Note

- [ Pré-AF] est disponible uniquement lorsqu'un objectif à monture E est installé.

TP000227770

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Eye-Start AF (image fixe)

Active/désactive la mise au point automatique lorsque vous regardez dans le viseur électronique.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [ Eye-Start AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La mise au point automatique démarre lorsque vous regardez à travers le viseur électronique.

OFF :

La mise au point automatique ne démarre pas lorsque vous regardez à travers le viseur électronique.

Astuce

- [ Eye-Start AF] est disponible lorsqu'un objectif à monture A et un adaptateur pour monture d'objectif (LA-EA2, LA-EA4) (vendu séparément) sont fixés.

TP0002241491

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrement de la zone de mise au point actuelle (Enregistr. zone AF) (image fixe)

Vous pouvez déplacer temporairement le cadre du télémètre sur une position prédéfinie à l'aide d'une touche personnalisée. Cette fonction est utile pour la prise de vue de scènes dans lesquelles les mouvements du sujet sont prévisibles, comme le sport. Grâce à cette fonction, vous pouvez modifier la zone de mise au point rapidement en fonction de la situation.

Comment enregistrer une zone de mise au point

1. MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Enregistr. zone AF] → [ON].
2. Placez la zone de mise au point à l'endroit souhaité puis maintenez le bouton Fn (Fonction) enfoncé.

Comment rappeler la zone de mise au point enregistrée

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → touche souhaitée, puis sélectionnez [Enr.zoneAF maintien].
2. Mettez l'appareil en mode de prise de vue, maintenez enfoncée la touche à laquelle [Enr.zoneAF maintien] a été affecté puis appuyez sur le déclencheur pour effectuer des prises de vue.

Astuce

- Lorsqu'un cadre de mise au point est enregistré à l'aide de [ Enregistr. zone AF], le cadre enregistré clignote sur l'écran.
- Si vous affectez [App/Relâ zonAF enr] à une touche personnalisée, vous pouvez utiliser le cadre de mise au point enregistré sans maintenir la touche enfoncée.
- Si [Zone AF enr+AF act.] est affecté à une touche personnalisée, la mise au point automatique à l'aide du cadre de mise au point enregistré est effectuée lorsque vous appuyez sur la touche.

Note

- Il est impossible d'enregistrer une zone de mise au point dans les situations suivantes :
 - Le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**
 - Pendant l'exécution de [Mise au point tactile]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Pendant l'exécution de [Suivi tactile]
 - Pendant la mise au point
 - Pendant l'utilisation du verrouillage de la mise au point
- Vous ne pouvez pas attribuer [Enr.zoneAF maintien] à [Touche gauche], [Touche droite] ou [Touche bas].
- Vous ne pouvez pas rappeler la zone de mise au point enregistrée dans les situations suivantes :
 - Le sélecteur de mode est réglé sur **AUTO** (Mode auto),  (Film) ou **S&Q**
- Lorsque [ Enregistr. zone AF] est réglé sur [ON], le réglage [Verr. sélecteur/mol.] est bloqué sur [Déverrouiller].

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suppression d'une zone AF enregistrée (Suppr zoneAF enr)

Supprime la position du cadre de mise au point enregistrée à l'aide de [ Enregistr. zone AF].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Suppr zoneAF enr].

Rubrique associée

- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002278403

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Désact. Aut. Zone AF

Permet de choisir entre affichage permanent de la zone de mise au point et disparition automatique et rapide de celle-ci une fois la mise au point effectuée.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Désact. Aut. Zone AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La zone de mise au point disparaît automatiquement et rapidement une fois la mise au point effectuée.

OFF :

La zone de mise au point est affichée en permanence.

TP0002274492

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. zone AF cont.

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage de la zone mise au point lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Large] ou [Zone], en mode [AF continu].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Affich. zone AF cont.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche la zone de mise au point nette.

OFF :

N'affiche pas la zone de mise au point nette.

Note

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur l'une des options suivantes, les cadres de mise au point dans la zone nette deviennent verts :
 - [Centre]
 - [Spot flexible]
 - [Spot flexible élargi]

TP000227766


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Circul. du point focal

Active/désactive le saut du cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre lorsque vous déplacez le cadre de mise au point avec [Zone mise au point] réglé sur [Zone], [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi]. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer le cadre de mise au point d'une extrémité à l'autre rapidement.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [Circul. du point focal] → réglage souhaité.

Lorsque [Circule] est sélectionné :

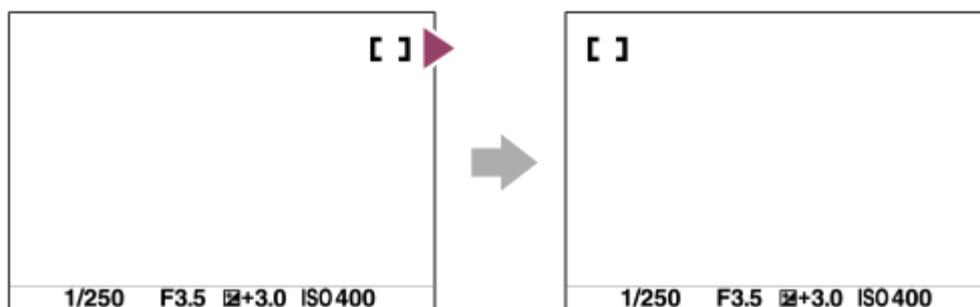

Détails des éléments du menu

Ne circule pas :

Le curseur ne bouge pas lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Circule :

Le curseur saute à l'autre extrémité lorsque vous essayez de déplacer le cadre de mise au point au-delà de l'extrémité.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)

TP0002280815

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Microréglage AF

Vous permet de régler la position de la mise au point automatique et d'enregistrer une valeur ajustée pour chaque objectif lorsque vous utilisez un objectif à monture A avec un adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2 ou LA-EA4 (vendu séparément).

Utilisez cette fonction uniquement lorsque des réglages sont nécessaires. Veuillez noter que la fonction de mise au point automatique peut ne pas être réalisée au bon emplacement si vous utilisez ce réglage.

- 1 **MENU** →  **1 (Réglages de prise de vue1)** → **[Microréglage AF]**.
- 2 **Sélectionnez [Param. réglage AF] → [ON]**.
- 3 **[quantité] → valeur désirée.**
 - Plus vous sélectionnez une valeur élevée, plus la position mise au point automatiquement sera éloignée du produit. Plus vous sélectionnez une petite valeur, plus la position mise au point automatiquement sera proche du produit.

Astuce

- Nous vous recommandons de régler la position sous les conditions réelles de prise de vue. Réglez [Zone mise au point] sur [Spot flexible] et utilisez un sujet lumineux au contraste élevé lors du réglage.

Note

- Lorsque vous fixez un objectif pour lequel vous avez déjà enregistré une valeur, cette dernière s'affiche à l'écran. [±0] apparaît pour les objectifs pour lesquels aucune valeur n'a encore été enregistrée.
- Si la valeur affichée est [-], cela signifie qu'un total de 30 objectifs a été enregistré et qu'aucun nouvel objectif ne peut être enregistré. Pour enregistrer un nouvel objectif, fixez un objectif dont l'enregistrement peut être supprimé et réglez sa valeur sur [±0], ou réinitialisez les valeurs de tous les objectifs avec [Effacer].
- Le [Microréglage AF] est compatible avec les objectifs Sony, Minolta ou Konica-Minolta. Si vous exécutez [Microréglage AF] avec des objectifs qui ne sont pas compatibles, les réglages enregistrés pour les objectifs compatibles peuvent en être affectés. N'exécutez pas [Microréglage AF] avec un objectif non pris en charge.
- Vous ne pouvez pas régler [Microréglage AF] individuellement pour un objectif Sony, Minolta ou Konica-Minolta possédant les mêmes spécifications.

TP0002241696

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Correct. exposition

Normalement, l'exposition est réglée automatiquement (exposition automatique). En fonction de l'exposition définie par la fonction d'exposition automatique, vous pouvez éclaircir ou assombrir l'image entière en modifiant le réglage de [Correct. exposition] vers le côté plus ou le côté moins respectivement (correction de l'exposition).

- 1  (Correct. exposition) sur la molette de commande → Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande ou tournez-la, puis sélectionnez le réglage souhaité.

Côté + (surexposition) :


Les images s'éclaircissent.

Côté - (sous-exposition) :


Les images s'assombrissent.

- Vous pouvez également sélectionner MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Correct. exposition].
- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -5,0 EV à +5,0 EV.
- Vous pouvez vérifier la correction d'exposition que vous avez définie sur l'écran de prise de vue.

Écran

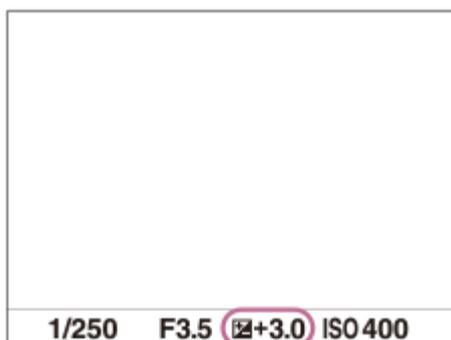

Visueur

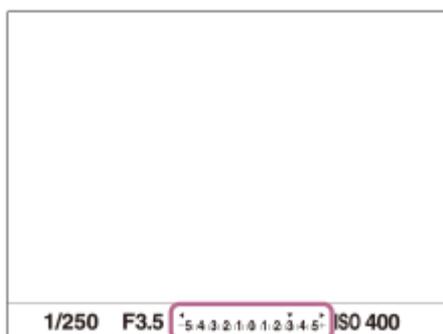

Note

- Vous ne pouvez pas effectuer la correction d'exposition dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]

- Lorsque vous utilisez [Exposition manuelle], vous pouvez effectuer la correction d'exposition uniquement si [ISO] est réglé sur [ISO AUTO].
- L'image affichée à l'écran au moment de la prise de vue correspond seulement à des valeurs comprises entre -3,0 EV et +3,0 EV. Si vous définissez une correction d'exposition hors de cette plage, l'effet sur la luminosité de l'image n'apparaît pas à l'écran, mais sera répercuté sur l'image enregistrée.
- Vous pouvez régler la correction d'exposition dans la plage allant de -2,0 EV à +2,0 EV pour les films.
- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il est possible que vous n'obteniez pas un effet satisfaisant.

Rubrique associée

- [Palier d'expo.](#)
- [Rég.corr.expo](#)
- [Bracket continu](#)
- [Bracket simple](#)
- [Régl. zebra](#)

TP0002274400

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: ISO

La sensibilité à la lumière est exprimée par le numéro ISO (indice de lamination recommandé). Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est élevée.

1 ISO (ISO) sur la molette de commande → sélectionnez le réglage souhaité.

- Vous pouvez également sélectionner MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Réglage ISO] → [ISO].
- Vous pouvez changer la valeur par incréments d'un tiers d'EV en tournant la molette de commande. Vous pouvez changer la valeur par incréments d'un EV en tournant le sélecteur de commande.

Détails des éléments du menu

RB multi-photos :

Combine des prises de vue en rafale pour créer une image avec moins de bruit. Appuyez sur le côté droit pour afficher l'écran de réglage, puis sélectionnez la valeur souhaitée avec le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Sélectionnez le réglage souhaité pour la sensibilité ISO : ISO AUTO ou une valeur dans la plage ISO 100 – ISO 102400.

ISO AUTO :

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

ISO 100 – ISO 102400 :

Règle manuellement la sensibilité ISO. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité ISO l'est aussi.

Astuce

- Vous pouvez modifier la plage de sensibilité ISO réglée automatiquement dans le mode [ISO AUTO]. Sélectionnez [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez les valeurs désirées pour [ISO AUTO Maximum] et [ISO AUTO Minimum]. Les valeurs sont également appliquées lors de la prise de vue en mode [ISO AUTO] sous [RB multi-photos].
- Vous pouvez régler le niveau de l'effet pour la réduction du bruit en sélectionnant [Effet RB] sous [RB multi-photos].

Note

- Lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [RB multi-photos] est sélectionné, le flash, [Opti Dyna] ou [HDR auto] ne peut pas être utilisé.
- Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF], [RB multi-photos] ne peut pas être sélectionné.
- [ISO AUTO] est sélectionné lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Plus la valeur ISO est élevée, plus les images seront affectées par le bruit.
- Les réglages ISO disponibles varient selon que vous prenez des images fixes, enregistrez des films ou utilisez la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Lorsque vous filmez des films, les valeurs ISO comprises entre 100 et 32000 sont disponibles. Si la valeur ISO sélectionnée est supérieure à 32000, le réglage est automatiquement ramené à 32000. Une fois l'enregistrement de films terminé, la valeur ISO revient au réglage initial.

- La plage disponible pour la sensibilité ISO varie selon le réglage de [Gamma] sous [Profil d'image].
- Lorsque vous utilisez [RB multi-photos], le produit met un certain temps à réaliser le traitement de la superposition des images.
- Lorsque vous sélectionnez [ISO AUTO] avec le mode de prise de vue réglé sur [P], [A], [S] ou [M], la sensibilité ISO est automatiquement réglée dans la plage sélectionnée.

TP0002274618

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: Limite de plage ISO

Vous pouvez limiter la plage de sensibilité ISO lorsque la sensibilité ISO est réglée manuellement.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [Limite de plage ISO] → [Minimum] ou [Maximum], et sélectionnez les valeurs souhaitées.

Pour régler la plage de [ISO AUTO]

Si vous souhaitez régler la plage de sensibilité ISO qui est automatiquement réglée en mode [ISO AUTO], sélectionnez MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [ISO] → [ISO AUTO] et appuyez sur le côté droit de la molette de commande pour sélectionner [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Note

- Les valeurs de la sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée deviennent indisponibles. Pour sélectionner des valeurs de sensibilité ISO au-delà de la plage spécifiée, réinitialisez [Limite de plage ISO].
- La plage disponible pour la sensibilité ISO varie selon le réglage de [Gamma] sous [Profil d'image].

Rubrique associée

- [Réglage ISO: ISO](#)

TP0002280807

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage ISO: ISO AUTO vit.ob min

Si vous sélectionnez [ISO AUTO] ou [ISO AUTO] dans [RB multi-photos] lorsque le mode de prise de vue est P (Programme Auto) ou A (Priorité ouvert.), vous pouvez définir la vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change.

Cette fonction est efficace pour photographier des sujets en mouvement. Vous pouvez réduire le flou du sujet tout en évitant le bougé de l'appareil.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Réglage ISO] → [ISO AUTO vit.ob min] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

FASTER (Plus rapide)/FAST (Rapide) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation supérieures à [Standard], ce qui permet d'éviter le bougé de l'appareil et le flou du sujet.

STD (Standard) :

L'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation en fonction de la longueur focale de l'objectif.

SLOW (Lente)/SLOWER (Plus lente) :

La sensibilité ISO change pour des vitesses d'obturation inférieures à [Standard], ce qui permet de réduire le bruit des images.

1/4000 — 30" :

La sensibilité ISO change à partir de la vitesse d'obturation que vous avez définie.

Astuce

- La variation de vitesse d'obturation à partir de laquelle la sensibilité ISO change est de 1 EV entre [Plus rapide], [Rapide], [Standard], [Lente] et [Plus lente].

Note

- Si l'exposition est insuffisante même lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO Maximum] dans [ISO AUTO], la vitesse d'obturation sera inférieure à la vitesse définie dans [ISO AUTO vit.ob min] afin de permettre une prise de vue avec une exposition adaptée.
- La vitesse d'obturation réelle risque d'être différente de la valeur sélectionnée dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes lumineuses. (La vitesse d'obturation maximum est limitée par la vitesse de synchronisation du flash qui est de 1/160 seconde.)
 - Lorsque vous utilisez le flash pour photographier des scènes sombres avec [Mode Flash] réglé sur [Flash forcé]. (La vitesse d'obturation minimum est limitée par la vitesse déterminée automatiquement par l'appareil.)

Rubrique associée

- [Programme Auto](#)
- [Priorité ouvert.](#)
- [Réglage ISO: ISO](#)

TP0002274620

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode de mesure

Sélectionne le mode de mesure qui détermine la partie de l'écran à mesurer pour déterminer l'exposition.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Mode de mesure] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multi :

Mesure l'intensité lumineuse dans chaque zone après avoir divisé la surface totale en plusieurs surfaces et détermine l'exposition appropriée de l'ensemble de l'écran (mesure Multi).

Centre :

Mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble de l'écran, tout en mettant l'accent sur la zone centrale de l'écran (mesure Pondération centrale).

Spot :

Mesure uniquement la zone centrale (mesure Spot). Ce mode convient pour mesurer la lumière sur une partie spécifique de l'écran entier. La taille du cercle de mesure peut être sélectionnée entre [Spot: Standard] et [Spot: Grande]. La position du cercle de mesure dépend du réglage de [Point spotmètre].

Moy. écr. tt entier :

Mesure la luminosité moyenne de l'écran entier. L'exposition est stable même si la composition ou la position du sujet change.

Ton clair :

Mesure la luminosité tout en accentuant la zone des hautes lumières sur l'écran. Ce mode convient à la prise de vue du sujet tout en évitant la surexposition.

Astuce

- Lorsque [Spot] est sélectionné et que [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi] pendant que [Point spotmètre] est réglé sur [Lien de point focal], le point de mesure spot peut être coordonné avec la zone de mise au point.
- Lorsque [Multi] est sélectionné et que [Prior. vis. multiples.] est réglé sur [ON], l'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.
- Lorsque [Mode de mesure] est réglé sur [Ton clair] et que la fonction [Opti Dyna] ou [HDR auto] est activée, la luminosité et le contraste sont corrigés automatiquement en divisant l'image en petites zones et en analysant le contraste des lumières et des ombres. Faites les réglages d'après les circonstances de prise de vue.

Note

- [Mode de mesure] est fixé sur [Multi] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - Autres fonctions de zoom que le zoom optique
- En mode [Ton clair], le sujet peut être sombre si une portion plus claire existe sur l'écran.

Rubrique associée

- [Verrouillage AE](#)
- [Point spotmètre](#)

- Prior. vis. multimes.
- Opti Dyna (DRO)
- HDR auto

TP0002241568

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Prior. vis. multimes.

Active/désactive la mesure par l'appareil de la luminosité en fonction des visages détectés avec [Mode de mesure] réglé sur [Multi].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Prior. vis. multimes.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

L'appareil mesure la luminosité d'après les visages détectés.

OFF :

L'appareil mesure la luminosité à l'aide du réglage [Multi], sans détecter les visages.

Note

- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Auto intelligent] ou [Automat. supérieur], [Prior. vis. multimes.] est verrouillé sur [ON].
- Lorsque [Prior. visag./yeux AF] est réglé sur [ON] et [Détection de sujet] sur [Animal] sous [Régl.AF visage/yeux], [Prior. vis. multimes.] est inopérant.

Rubrique associée

- [Mode de mesure](#)

TP0002279485

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Point spotmètre

Permet de choisir de coordonner la position de la mesure spot avec la zone de mise au point lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Point spotmètre] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Centre :

La position de la mesure spot n'est pas coordonnée avec la zone de mise au point, mais mesure toujours la luminosité au centre.

Lien de point focal :

La position de la mesure spot est coordonnée avec la zone de mise au point.

Note

- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur une autre option que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], la position de la mesure spot est verrouillée au centre.
- Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Suivi : Spot flexible] ou [Suivi : Spot flexible élargi], la position de la mesure spot est coordonnée avec la position de départ du suivi, mais n'est pas coordonnée avec le suivi du sujet.

Rubrique associée

- [Zone mise au point](#)
- [Mode de mesure](#)

TP0002274466

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Palier d'expo.

Vous pouvez régler l'incrément de réglage pour la vitesse d'obturation, l'ouverture et les valeurs de la correction d'exposition.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Palier d'expo.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

0,3 IL / 0,5 IL

TP0002241576

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AEL av. déclench. (image fixe)

Active/désactive le verrouillage de l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
Sélectionnez [OFF] pour régler la mise au point et l'exposition séparément.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [ AEL av. déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Fixe l'exposition une fois le réglage automatique de la mise au point effectué après que vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF ponctuel]. Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que le produit détermine que le sujet se déplace ou que vous prenez plusieurs images en rafale, l'exposition fixée est annulée.

ON :

Verrouille l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

OFF :

Ne verrouille pas l'exposition lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Utilisez ce mode si vous voulez ajuster la mise au point et l'exposition séparément.

Le produit continue d'ajuster l'exposition pendant la prise de vue en mode [Prise d. v. en continu].

Note

- Le fonctionnement avec le bouton AEL a priorité sur les réglages [ AEL av. déclench.].

TP0002241572

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. stdrd d'expo

Règle le standard de cet appareil pour la valeur d'exposition correcte pour chaque mode de mesure.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. stdrd d'expo] → mode de mesure souhaité.
- 2 Sélectionnez la valeur souhaitée comme standard de mesure.
 - Vous pouvez régler une valeur comprise entre -1 et +1 EV par incréments de 1/6 EV.

Mode de mesure

La valeur standard définie est appliquée quand vous sélectionnez le mode de mesure correspondant dans MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode de mesure].

 Multi/  Centre/  Spot/  Moy. écr. tt entier/  Ton clair

Note

- La correction d'exposition n'est pas affectée lorsque [Régl. stdrd d'expo] est changé.
- La valeur d'exposition sera verrouillée conformément à la valeur définie pour [ Spot] pendant l'utilisation d'AEL Spot.
- La valeur standard pour M.M (mesure manuelle) changera conformément à la valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo].
- La valeur définie dans [Régl. stdrd d'expo] est enregistrée dans les données Exif séparément de la valeur de correction d'exposition. Le degré de la valeur d'exposition standard ne sera pas ajouté à la valeur de correction d'exposition.
- Si vous réglez [Régl. stdrd d'expo] pendant la prise de vue en bracketing, le nombre de photos pour le bracketing sera réinitialisé.

Rubrique associée

- [Mode de mesure](#)

TP0002274463

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode Flash

Vous pouvez régler le mode de flash utilisé.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Mode Flash] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Flash désactivé :

Le flash ne fonctionne pas.

Flash auto :

Le flash se déclenche dans des environnements sombres ou si vous photographiez une source de lumière vive.

Flash forcé :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

Sync. lente :

Le flash se déclenche à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue en synchronisation lente permet de photographier une image claire à la fois du sujet et de l'arrière-plan, en ralentissant la vitesse d'obturation.

Sync. arrière :

Le flash se déclenche juste avant la fin du temps d'exposition à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La synchronisation arrière vous permet de photographier une image naturelle de la traînée de sujets en déplacement, comme une voiture qui roule ou une personne en train de marcher.

Note

- Le réglage par défaut dépend du mode de prise de vue.
- Certains réglages [Mode Flash] ne sont pas disponibles selon le mode de prise de vue.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)
- [Flash sans fil](#)

TP0002274417

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Correct.flash

Ajuste l'intensité lumineuse du flash dans une plage comprise entre $-3,0$ EV et $+3,0$ EV. La correction du flash modifie uniquement l'intensité lumineuse du flash. La compensation d'exposition modifie l'intensité lumineuse du flash en même temps que la vitesse d'obturation et l'ouverture.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Correct.flash] → réglage souhaité.

- Si vous sélectionnez des valeurs plus élevées (côté +), l'intensité du flash augmente, tandis que si vous sélectionnez des valeurs moins élevées (côté -), l'intensité du flash diminue.

Note

- [Correct.flash] ne fonctionne pas lorsque le mode de prise de vue est réglé sur les modes suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Sélection scène]
- Il se peut que l'augmentation du niveau du flash (côté +) ne soit pas visible en raison de la quantité limitée de lumière du flash disponible si le sujet est situé au-delà de la portée maximale du flash. Si le sujet est très proche, il se peut que la réduction du niveau du flash (côté -) ne soit pas visible.
- Si vous installez un filtre ND sur l'objectif ou un diffuseur ou un filtre de couleur sur le flash, il se peut que vous n'obteniez pas l'exposition appropriée, et que les images soient sombres. Dans ce cas, réglez [Correct.flash] sur la valeur souhaitée.

Rubrique associée

- [Utilisation du flash](#)

TP0002274416

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rég.corr.expo

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante ou seulement la lumière ambiante.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Rég.corr.expo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Ambiant&flash :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler à la fois la lumière du flash et la lumière ambiante.

Ambiant seul :

Applique la valeur de correction d'exposition pour contrôler uniquement la lumière ambiante.

Rubrique associée

- [Correct.flash](#)

TP0002241570

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Flash sans fil

Vous disposez de deux méthodes pour la prise de vue avec flash sans fil : la prise de vue avec flash par signal lumineux qui utilise la lumière du flash fixé sur l'appareil comme un signal lumineux, et la prise de vue avec flash par signal radio qui utilise la communication sans fil. Pour effectuer la prise de vue avec flash par signal radio, utilisez un flash compatible ou le radio contrôleur sans fil (vendu séparément). Pour en savoir plus sur la manière de régler chaque méthode, reportez-vous au mode d'emploi du flash ou du radio contrôleur sans fil.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Flash sans fil] → [ON].**
- 2 Retirez le capuchon de la griffe de l'appareil, puis fixez le flash ou le radio contrôleur sans fil.**
 - Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal lumineux, réglez le flash fixé comme contrôleur.
Lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil par signal radio avec un flash fixé sur l'appareil, réglez-le en tant que contrôleur.
- 3 Configurez un flash déporté réglé sur le mode sans fil ou un flash fixé au radio récepteur sans fil (vendu séparément).**
 - Appuyez sur le bouton AEL de l'appareil pour déclencher un flash de test.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction de flash sans fil n'est pas utilisée.

ON :

La fonction de flash sans fil est utilisée pour qu'un ou plusieurs flashes externes émettent une lumière loin de l'appareil photo.

Réglage du bouton AEL

Nous vous recommandons de régler MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] → [Touche AEL] sur [Maintien AEL] lorsque vous effectuez la prise de vue avec flash sans fil.

Note

- La prise de vue avec flash sans fil ne peut pas être effectuée avec le flash intégré de l'appareil photo.
- Le flash déporté peut émettre de la lumière après avoir reçu un signal lumineux d'un flash utilisé comme contrôleur d'un autre appareil photo. Le cas échéant, changez le canal de votre flash. Pour en savoir plus sur la manière de changer le canal, reportez-vous au mode d'emploi du flash.
- Pour le flash qui est compatible avec la prise de vue avec flash sans fil, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réd. yeux rouges

Lorsque vous utilisez le flash, celui-ci se déclenche deux fois ou plus avant la prise de vue afin d'atténuer le phénomène des yeux rouges.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Réd. yeux rouges] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le flash se déclenche toujours pour réduire le phénomène des yeux rouges.

OFF :

Atténuation des yeux rouges désactivée.

Note

- Il se peut que l'atténuation des yeux rouges ne produise pas les effets désirés. Cela dépend des conditions et des différentes individuelles, comme la distance au sujet, ou si celui-ci regarde ou non le pré-flash.

TP0002241509

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bal. des blancs

Corrige l'effet de nuance des conditions de la lumière ambiante pour enregistrer un sujet blanc neutre en blanc. Utilisez cette fonction lorsque les tonalités de couleur de l'image ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu, ou lorsque vous souhaitez les modifier pour une raison artistique.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Bal. des blancs] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AWB   Auto /  Lumière jour /  Ombre /  Nuageux /  Incandescent /  -1 Fluor. : Blanc chaud /  0 Fluor. : Blanc froid /  +1 Fluor. : Blanc neutre /  +2 Fluor. : Lumière jour /  Flash /  Sous l'eau auto :

Lorsque vous sélectionnez une source lumineuse qui éclaire le sujet, le produit ajuste les tonalités de couleur selon la source lumineuse sélectionnée (balance des blancs préprogrammée). Lorsque vous sélectionnez [Auto], le produit détecte automatiquement la source de lumière et ajuste les tonalités de couleur.

Temp./Filtre C. :

Règle les tonalités de couleur selon la source d'éclairage. Permet d'obtenir l'effet des filtres de CC (Compensation des couleurs) pour la photographie.

Personnalisée 1/Personnalisée 2/Personnalisée 3 :

Mémorise la couleur blanche de base dans les conditions d'éclairage de la prise de vue.

Astuce

- Vous pouvez afficher l'écran de réglage précis et régler de façon précise les teintes de couleur si nécessaire en appuyant sur le côté droit de la molette de commande. Lorsque [Temp./Filtre C.] est sélectionné, vous pouvez modifier la température de couleur en tournant le sélecteur de commande au lieu d'enfoncer le côté droit de la molette de commande.
- Si les tonalités de couleur ne ressortent pas comme vous l'aviez prévu dans les réglages sélectionnés, effectuez la prise de vue [Bracket.bal.B].
- AWB  ou AWB  s'affiche uniquement lorsque [Régl. prior. ds AWB] est réglé sur [Ambiance] ou [Blanc].

Note

- [Bal. des blancs] est fixé sur [Auto] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
- Si vous utilisez une lampe au mercure ou au sodium comme source d'éclairage, une balance des blancs précise ne sera pas obtenue en raison des caractéristiques de la lumière. Il est recommandé de prendre des images avec un flash ou de sélectionner [Personnalisée 1] à [Personnalisée 3].

Rubrique associée

- [Capture d'une couleur blanche standard pour régler la balance des blancs \(balance des blancs personnalisée\)](#)
- [Régl. prior. ds AWB](#)
- [Bracket.bal.B](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. prior. ds AWB

Permet de sélectionner la tonalité prioritaire lors de la prise de vue dans des conditions d'éclairage spécifique comme une lumière incandescente avec [Bal. des blancs] réglé sur [Auto].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. prior. ds AWB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

AWB
STD **Standard :**

Photographie avec la balance des blancs automatique standard. L'appareil photo règle automatiquement la teinte de couleur.

AWB
Ambi **Ambiance :**

Donne la priorité à la teinte de couleur de la source lumineuse. Convient si vous souhaitez recréer une ambiance chaleureuse.

AWB
White **Blanc :**

Donne la priorité à la reproduction du blanc lorsque la température de couleur de la source lumineuse est basse.

Rubrique associée

- [Bal. des blancs](#)

TP0002274455

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Opti Dyna (DRO)

Le produit divise l'image en petites zones, ce qui lui permet d'analyser le contraste ombre-lumière entre le sujet et l'arrière-plan. Il peut ainsi produire une image à la luminosité et la gradation optimales.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Opti Dyn/HDR aut] → [Opti Dyna].
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

Optimiseur de Dynamique : Auto :

Corrige automatiquement la luminosité.

Optimiseur de Dynamique : Lv1 — Optimiseur de Dynamique : Lv5 :

Optimise la gradation d'une image enregistrée pour chaque zone divisée. Sélectionnez le niveau d'optimisation de Lv1 (faible) à Lv5 (élevé).

Note

- Dans les situations suivantes, [Opti Dyna] est fixé sur [OFF] :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - RB multi-photos
 - Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF]
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF]
 - [Opti Dyn/HDR aut] est fixé sur [OFF] lorsque les modes suivants sont sélectionnés dans [Sélection scène].
 - [Crépuscule]
 - [Scène de nuit]
 - [Portrait de nuit]
 - [Crép. sans trépied]
 - [Anti-flou de mv]
- Le réglage est fixé sur [Optimiseur de Dynamique : Auto] lorsque des modes [Sélection scène] autres que les modes ci-dessus sont sélectionnés.
- Lorsque vous photographiez avec [Opti Dyna], l'image peut comporter du bruit. Sélectionnez le niveau adapté en vérifiant l'image enregistrée, surtout si vous augmentez l'effet.

TP0002274621

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

HDR auto

Prend trois images avec des expositions différentes et combine les images avec l'exposition correcte, les parties claires d'une image sous-exposée et les parties sombres d'une image surexposée pour créer des images ayant une plus grande plage de gradation (HDR, High Dynamic Range). Une image avec l'exposition adéquate et une image superposée sont enregistrées.

- 1 MENU →  (Réglages de prise de vue1) → [Opti Dyn/HDR aut] → [HDR auto].
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

 **HDR auto: Diff. d'exposition auto :**
Corrige automatiquement la luminosité.

 **HDR auto : Diff. d'exposit. 1,0EV – HDR auto : Diff. d'exposit. 6,0EV :**

Règle la différence d'exposition, en fonction du contraste du sujet. Sélectionnez le niveau d'optimisation de 1,0 EV (faible) à 6,0 EV (élevé).

Par exemple, si vous réglez la valeur d'exposition sur 2,0 EV, trois images seront composées avec les niveaux d'exposition suivants : -1,0 EV, exposition correcte et +1,0 EV.

Astuce

- L'obturateur est déclenché trois fois pour une photo. Faites attention aux points suivants :
 - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile ou ne clignote pas.
 - Ne modifiez pas la composition avant la prise de vue.

Note


- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [ Format fichier] est [RAW] ou [RAW & JPEG].
- [HDR auto] n'est pas disponible dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Sélection scène]
- [HDR auto] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [RB multi-photos] est sélectionné.
 - Lorsque [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF].
 - Lorsque [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF].
- Vous ne pouvez pas commencer la prise de vue suivante avant que le processus de capture de la prise de vue précédente ne soit terminé.
- Selon la différence de luminance d'un sujet et les conditions de prise de vue, il est possible que vous n'obteniez pas l'effet désiré.
- Lorsque vous utilisez le flash, cette fonction a un effet limité.
- Lorsque le contraste de la scène est faible, ou en cas de flou de bougé ou de flou du sujet, il se peut que vous n'obteniez pas de bonnes images HDR.   s'affiche sur l'image enregistrée pour vous avertir que l'appareil a détecté que l'image est floue. Modifiez la composition ou reprenez l'image avec précaution pour éviter le flou de l'image si nécessaire.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Modes créatifs


Vous permet de régler le traitement d'image souhaité et d'ajuster précisément le contraste, la saturation et la netteté pour chaque style d'image. Vous pouvez ajuster l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture) à votre guise avec cette fonction, à la différence de [Sélection scène] où le produit ajuste l'exposition.

- 1 **MENU** → 1 (Réglages de prise de vue1) → **[Modes créatifs]**.
- 2 **Sélectionnez le style souhaité ou [Boîte des styles]** en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- 3 **Pour ajuster** (Contraste), (Saturation) et (Netteté), sélectionnez l'élément souhaité au moyen du côté droit/gauche, puis sélectionnez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur.

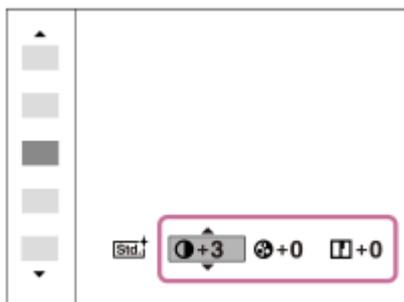

- 4 **Si vous sélectionnez [Boîte des styles], avancez au côté droit en appuyant sur le côté droit de la molette de commande, puis sélectionnez le style souhaité.**

- Vous pouvez rappeler le même style avec des réglages légèrement différents.

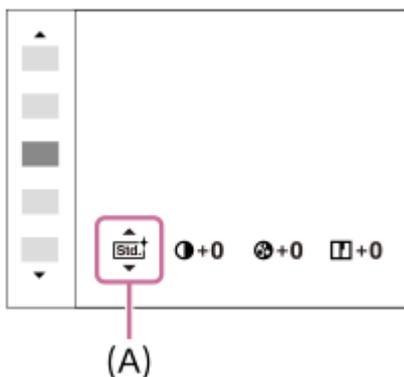

(A) : Affiché uniquement si Case de style est sélectionnée

Détails des éléments du menu

Standard :

Pour effectuer des prises de vue de différentes scènes avec une gradation riche et de belles couleurs.

Eclatant :

La saturation et le contraste sont accentués pour effectuer des prises aux couleurs vives de scènes et sujets très colorés, tels que des fleurs, la verdure du printemps, le ciel bleu ou l'océan.

Neutre :

La saturation et la netteté sont réduites pour la prise d'images aux tons sobres. Convient aussi à la capture d'images à modifier sur un ordinateur.

Lumineux :

Pour effectuer des prises de vue dans des tons clairs avec des couleurs limpides dans les zones de lumière et capturer la lumière rayonnante.

Profond :

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs intenses et profondes, et capturer la présence forte du sujet.

Pastel :

Pour effectuer des prises de vue avec des couleurs simples et lumineuses, et capturer une ambiance légère et rafraîchissante.

Portrait :

Idéal pour les portraits, ce mode donne un rendu adouci des teintes de peau.

Paysage :

La saturation, le contraste et la netteté sont intensifiés pour effectuer des prises de vue de scènes nettes et vives. Les paysages lointains sont encore plus remarquables.

Crépuscule :

Pour effectuer des prises de vue du superbe rouge du soleil couchant.

Scène de nuit :

Le contraste est réduit pour restituer les scènes nocturnes.

Feuil.automn :

Pour capturer les scènes automne, en soulignant de façon éclatante les rouges et les jaunes des feuilles.

Noir et blanc :

Pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

Sépia :

Pour effectuer des prises de vue en sépia.

Enregistrement de vos réglages préférés (Boîte des styles) :

Sélectionnez les six cases de style (les cases avec un numéro sur le côté gauche ()) pour enregistrer vos réglages préférés. Sélectionnez ensuite les réglages souhaités en appuyant sur le côté droit.

Vous pouvez rappeler le même style avec des réglages légèrement différents.

Pour régler [Contraste], [Saturation] et [Netteté]

[Contraste], [Saturation] et [Netteté] peuvent être réglés pour chaque style d'image prédéfini comme [Standard] et [Paysage], et pour chaque [Boîte des styles] sur lequel vous pouvez enregistrer vos réglages préférés.

Sélectionnez un élément à régler en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande, puis réglez la valeur au moyen du côté supérieur/inférieur de la molette de commande.

Contraste :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus la différence entre l'ombre et la lumière est accentuée, et plus l'effet sur l'image est important.

Saturation :

Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les couleurs sont vives. Lorsqu'une valeur basse est sélectionnée, la couleur de l'image est limitée et sobre.

Netteté :

Permet de régler la netteté. Plus la valeur sélectionnée est élevée, plus les contours sont accentués, et plus la valeur sélectionnée est basse, plus les contours sont atténués.

Note

- [Modes créatifs] est fixé sur [Standard] dans les situations suivantes :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Effet de photo] est réglé sur une autre option que [OFF].
 - [Profil d'image] est réglé sur une autre option que [OFF].

- Lorsque cette fonction est réglée sur [Noir et blanc] ou [Sépia], [Saturation] ne peut pas être ajusté.

TP0002274601

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Effet de photo

Sélectionnez le filtre d'effet désiré pour obtenir des images plus impressionnantes et plus artistiques.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Effet de photo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 OFF :

Désactive la fonction [Effet de photo].

 Toy Camera :

Crée une image douce, avec des coins sombres et une netteté atténuée.

 Couleur pop :

Crée une image éclatante en renforçant les tonalités de couleur.

 Postérisation :

Crée un contraste élevé et un ressenti abstrait en renforçant fortement les couleurs primaires, ou en utilisant le noir et blanc.

 Photo rétro :

Crée le ressenti d'une image ancienne, avec des tons de couleur sépia et un contraste altéré.

 Soft High-key :

Crée une image à l'ambiance indiquée : lumineuse, transparente, aérienne, tendre, douce.

 Couleur partielle :

Crée une image qui conserve une couleur spécifique, mais convertit les autres en noir et blanc.

 Monoc. contr. élevé :

Crée une image avec un contraste élevé en noir et blanc.

 Flou artistique :

Crée une image remplie d'un effet d'éclairage doux.

 Peinture HDR :

Crée le ressenti d'une peinture, en renforçant les couleurs et les détails.

 Monochrome riche :

Crée une image en noir et blanc avec une gradation riche et la reproduction des détails.

 Miniature :

Crée une image qui renforce de façon très nette le sujet en estompant considérablement l'arrière-plan. On rencontre souvent cet effet dans des images de modèles miniatures.

 Aquarelle :

Crée une image avec des effets de déteinte et de flou comme si elle avait été peinte à l'aquarelle.

 Illustration :

Crée une image semblable à une illustration en accentuant les contours.

Astuce

- Vous pouvez procéder aux réglages détaillés pour certains éléments avec le côté gauche/droit de la molette de commande.

Note

- Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, si vous réglez un facteur de zoom plus grand, [Toy Camera] est moins efficace.
- Lorsque [Couleur partielle] est sélectionné, il est possible que les images ne conservent pas la couleur sélectionnée, selon le sujet ou les conditions de prise de vue.

- Vous ne pouvez pas vérifier les effets suivants sur l'écran de prise de vue, car le produit traite l'image après la prise de vue. Par ailleurs, vous ne pouvez pas effectuer une autre prise de vue avant la fin du traitement de l'image. Vous ne pouvez pas utiliser ces effets sur les films.
 - [Flou artistique]
 - [Peinture HDR]
 - [Monochrome riche]
 - [Miniature]
 - [Aquarelle]
 - [Illustration]
- Avec [Peinture HDR] et [Monochrome riche], l'obturateur est déclenché trois fois pour une prise. Faites attention aux points suivants :
 - Utilisez cette fonction lorsque le sujet est immobile ou ne clignote pas.
 - Ne modifiez pas la composition pendant la prise de vue.

Si le contraste de la scène est faible, si l'appareil bouge ou si le sujet est flou, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir des images HDR de bonne qualité. Si le produit détecte une telle situation,  s'affiche sur l'image enregistrée pour vous en informer. Modifiez la composition ou reprenez l'image avec précaution pour éviter le flou de l'image si nécessaire.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
 - [Panor. par balayage]
- Lorsque  [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], cette fonction n'est pas disponible.

TP0002274632

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Profil d'image

Vous permet de modifier les réglages de couleur, de gradation, etc.

Personnalisation du profil d'image

Vous pouvez personnaliser la qualité d'image en réglant les éléments de profil d'image comme [Gamma] et [Détails]. Lorsque vous réglez ces paramètres, raccordez l'appareil à un téléviseur ou à un moniteur, et effectuez vos réglages tout en observant l'image à l'écran.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → **[Profil d'image]** → le profil que vous souhaitez modifier.
- 2 **Accédez à l'écran index des éléments en appuyant sur le côté droit de la molette de commande.**
- 3 **Sélectionnez l'élément à modifier en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.**
- 4 **Sélectionnez la valeur souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande, puis appuyez au centre.**

Utilisation du préréglage du profil d'image

Les réglages par défaut de [PP1] à [PP10] pour les films ont été réglés au préalable sur l'appareil photo d'après différentes conditions de prise de vue.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → réglage souhaité.

PP1 :

Exemple de réglage avec le gamma [Movie].

PP2 :

Exemple de réglage avec le gamma [Still].

PP3 :

Exemple de réglage de la tonalité des couleurs naturelles avec le gamma [ITU709].

PP4 :

Exemple de réglage d'une tonalité de couleurs reproduisant celle de la norme ITU709.

PP5 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine1].

PP6 :

Exemple de réglage avec le gamma [Cine2].

PP7 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log2].

PP8 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log3] et le [S-Gamut3.Cine] en mode [Mode couleur].

PP9 :

Exemple de réglage avec le gamma [S-Log3] et le [S-Gamut3] en mode [Mode couleur].

PP10 :

Exemple de réglage pour l'enregistrement de films HDR avec le gamma [HLG2].

Enregistrement de films HDR

L'appareil peut enregistrer des films HDR lorsqu'un gamma de [HLG], [HLG1] à [HLG3] est sélectionné dans le profil d'image. Le préréglage du profil d'image [PP10] fournit un exemple de réglage pour l'enregistrement HDR. Les films enregistrés à l'aide de [PP10] peuvent être visionnés avec une gamme plus élargie de luminosité que d'habitude lorsqu'ils sont lus sur un téléviseur prenant en charge Hybrid Log-Gamma (HLG). De cette manière, même des scènes avec une gamme élargie de luminosité peuvent être enregistrées et affichées fidèlement, sans avoir l'air sous- ou surexposées. HLG est utilisé dans la production d'émissions télévisées HDR, tel que défini dans la recommandation internationale standard ITU-R BT.2100.

Éléments du profil d'image

Niveau noir

Définit le niveau de noir. (-15 à +15)

Gamma

Sélectionne une courbe gamma.

Movie : courbe gamma standard pour les films

Still : courbe gamma standard pour les images fixes

Cine1 : réduit le contraste des zones sombres et accentue la gradation des zones lumineuses pour créer un film aux couleurs douces. (équivalent à HG4609G33)

Cine2 : similaire à [Cine1], mais optimisé pour l'édition d'image dans une plage correspondant à 100 % du signal vidéo. (équivalent à HG4600G30)

Cine3 : accentue davantage le contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres que [Cine1] et renforce les gradations du noir.

Cine4 : renforce le contraste des zones sombres davantage que [Cine3].

ITU709 : courbe gamma correspondant à ITU709.

ITU709(800%) : courbe gamma pour vérifier les scènes en supposant que la prise de vue a été effectuée avec [S-Log2] ou [S-Log3].

S-Log2 : courbe gamma pour [S-Log2]. Ce réglage présuppose que l'image sera traitée après la prise de vue.

S-Log3 : courbe gamma pour [S-Log3] avec des caractéristiques plus proches de celles d'un film. Ce réglage présuppose que l'image sera traitée après la prise de vue.

HLG : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Équivalent à la norme HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Accentue la réduction du bruit. Toutefois, la prise de vue est limitée à une plage dynamique plus étroite qu'avec [HLG2] ou [HLG3].

HLG2 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Offre un équilibre entre réduction du bruit et plage dynamique.

HLG3 : courbe gamma pour l'enregistrement HDR. Plage dynamique plus étendue que [HLG2]. Toutefois, le bruit peut augmenter.

- [HLG1], [HLG2] et [HLG3] appliquent tous une courbe gamma avec les mêmes caractéristiques, mais ils offrent chacun un équilibre différent entre plage dynamique et réduction du bruit. Ils ont chacun une sortie vidéo maximale différente, comme suit : [HLG1] : environ 87 %, [HLG2] : environ 95 %, [HLG3] : environ 100 %.

Gamma noir

Corrige le gamma dans les zones de faible intensité.

[Gamma noir] est fixé sur « 0 » et ne peut pas être ajusté lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Gamme : sélectionne une plage de correction. (Large/Moyenne/Étroite)

Niveau : règle le niveau de correction. (de -7 (compression du noir maximale) à +7 (amplification du noir maximale))

Coude

Définit le coude et la pente de la compression du signal vidéo permettant d'éviter une surexposition en limitant les signaux dans les zones de forte intensité du sujet à la plage dynamique de l'appareil.

[Coude] est désactivé si [Mode] est réglé sur [Auto] lorsque [Gamma] est réglé sur [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3],

[Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3]. Pour activer [Coude], réglez [Mode] sur [Manuel].

Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel.

- Auto : le coude et la pente sont réglés automatiquement.
- Manuel : le coude et la pente sont réglés manuellement.

Réglage automatique : réglages lorsque [Auto] est sélectionné comme [Mode].

- Point maximum : définit la valeur maximale du coude. (90 % à 100 %)
- Sensibilité : règle la sensibilité. (Élevé/Moyen/Faible)

Réglage manuel : réglages lorsque [Manuel] est sélectionné comme [Mode].

- Point : règle le coude. (75 % à 105 %)
- Pente : règle la pente. (-5 (douce) à +5 (raide))

Mode couleur

Règle le type et le niveau des couleurs.

En [Mode couleur], seuls [BT.2020] et [709] sont disponibles lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

Movie : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Movie].

Still : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Still].

Cinema : couleurs adaptées lorsque [Gamma] est réglé sur [Cine1] ou [Cine2].

Pro : tonalités de couleurs similaires à la qualité d'image standard des appareils photo professionnels Sony (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Matrice ITU709 : couleurs correspondant à la norme ITU709 (lorsque ce mode est utilisé avec le gamma ITU709)

Noir et blanc : règle la saturation sur zéro pour effectuer des prises de vue en noir et blanc.

S-Gamut : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log2].

S-Gamut3.Cine : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique qui peut facilement être converti pour les besoins du cinéma numérique.

S-Gamut3 : réglage présupposant que l'image sera traitée après la prise de vue. Utilisé lorsque [Gamma] est réglé sur [S-Log3]. Ce réglage vous permet d'effectuer des prises de vue dans un espace colorimétrique étendu.

BT.2020 : Teinte de couleur standard lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3].

709 : Teinte de couleur lorsque [Gamma] est réglé sur [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] et que les films sont enregistrés en couleur HDTV (BT.709).

Saturation

Règle la saturation des couleurs. (-32 à +32)

Phase couleur

Règle la phase des couleurs. (-7 à +7)

Profondeur couleur

Règle la profondeur de couleur de chaque phase de couleur. Cette fonction est plus efficace pour les couleurs chromatiques et moins efficace pour les couleurs achromatiques. Plus la valeur de réglage est élevée (positive), plus la couleur semble foncée, plus la valeur de réglage est faible (négative), plus la couleur semble claire. Cette fonction est activée même si vous réglez [Mode couleur] sur [Noir et blanc].

[R] de -7 (rouge clair) à +7 (rouge foncé)

[G] de -7 (vert clair) à +7 (vert foncé)

[B] de -7 (bleu clair) à +7 (bleu foncé)

[C] de -7 (cyan clair) à +7 (cyan foncé)

[M] de -7 (magenta clair) à +7 (magenta foncé)

[Y] de -7 (jaune clair) à +7 (jaune foncé)

Détails

Règle les éléments de [Détails].

Niveau : règle le niveau de [Détails]. (-7 à +7)

Régler : il est possible de régler manuellement les paramètres suivants.

- Mode : sélectionne le réglage automatique ou manuel. (Auto (optimisation automatique)/Manuel (les détails sont réglés manuellement.))
- Balance V/H : règle les balances verticale (V) et horizontale (H) de DETAIL. (de -2 (effet vertical (V) plus marqué) à +2 (effet horizontal (H) plus marqué))
- Balance B/W : sélectionne les balances inférieure (B) et supérieure (W) de DETAIL. (Type1 (côté inférieur (B) de DETAIL plus marqué) à Type5 (côté supérieur (W) de DETAIL plus marqué))
- Limite : règle le niveau limite de [Détails]. (de 0 (niveau limite bas : susceptible d'être limité) à 7 (niveau limite élevé : peu susceptible d'être limité))
- Crispning : règle le niveau de correction des contours. (de 0 (niveau de correction des contours faible) à 7 (niveau de correction des contours élevé))
- Détail haute lumière : règle le niveau de [Détails] dans les zones de forte intensité. (0 à 4)

Pour copier les réglages sur un autre numéro de profil d'image

Vous pouvez copier les réglages du profil d'image sur un autre numéro de profil d'image.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → [Copier].

Pour rétablir les réglages par défaut du profil d'image

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut du profil d'image. Vous ne pouvez pas réinitialiser tous les réglages de profil d'image simultanément.

MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Profil d'image] → [Réinitialiser].

Note

- Les paramètres s'appliquent aux films et aux images fixes : ajustez la valeur lorsque vous changez de mode de prise de vue.
- Si vous imprimez des images RAW avec les réglages de prise de vue, les réglages suivants ne sont pas répercutés :
 - Niveau noir
 - Gamma noir
 - Coude
 - Profondeur couleur
- Si vous modifiez le réglage [Gamma], la plage de valeurs ISO disponibles change.
- Le bruit dans les zones sombres peut augmenter en fonction des réglages gamma. Vous pouvez améliorer la situation en réglant la correction d'objectif sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez le gamma S-Log2 ou S-Log3, le bruit devient plus perceptible qu'avec d'autres gammas. Si le bruit est encore important même après traitement des images, vous pouvez améliorer la situation en effectuant les prises de vue avec un réglage plus lumineux. La plage dynamique diminue toutefois en conséquence lorsque vous effectuez les prises de vue avec un réglage plus lumineux. Nous vous recommandons de vérifier l'image au préalable en réalisant une prise de vue d'essai lorsque vous utilisez S-Log2 ou S-Log3.
- Sélectionner [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3] risque de provoquer une erreur lors du réglage personnalisé de la balance des blancs. Dans ce cas, recommencez le réglage personnalisé avec un autre gamma que [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3], puis sélectionnez le gamma [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3].
- Sélectionner [ITU709(800%)], [S-Log2] ou [S-Log3] désactive le réglage [Niveau noir].
- Si vous réglez [Pente] sur +5 dans [Réglage manuel] sous [Coude], [Coude] est réglé sur [OFF].
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine, et S-Gamut3 sont des espaces colorimétriques exclusifs de Sony. Cependant, le réglage S-Gamut de cet appareil ne prend pas en charge la totalité de l'espace colorimétrique S-Gamut : il permet d'obtenir une reproduction de couleurs équivalente à celle du S-Gamut.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Effet peau douce (image fixe)

Définit l'effet utilisé pour photographier la peau avec un ton doux lorsque la fonction Détection de visage est sélectionnée.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Effet peau douce] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 OFF :

La fonction [ Effet peau douce] est désactivée.

 ON :

L' [ Effet peau douce] est utilisé.

Astuce

- Lorsque [ Effet peau douce] est réglé sur [ON], vous pouvez sélectionner le niveau de l'effet. Sélectionnez le niveau de l'effet en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Note

- [ Effet peau douce] n'est pas disponible lorsque [ Format fichier] est réglé sur [RAW].
- [ Effet peau douce] n'est pas disponible pour les images RAW lorsque [ Format fichier] est [RAW & JPEG].

TP0002241503

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verr. AWB déclen. (image fixe)

Vous pouvez activer/désactiver le verrouillage de la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé lorsque [Bal. des blancs] est réglé sur [Auto] ou [Sous l'eau auto].

Cette fonction évite alors des changements intempestifs de la balance des blancs pendant la prise de vue en continu ou lors de la prise de vue avec le déclencheur enfoncé à mi-course.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Verr. AWB déclen.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Déclen. à mi-course :

Verrouille la balance des blancs pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course, même en mode de balance des blancs automatique. La balance des blancs est également verrouillée pendant la prise de vue en continu.

Prise de vue en cont. :

Verrouille la balance des blancs sur le réglage de la première photo pendant la prise de vue en continu, même en mode de balance des blancs automatique.

OFF :

Fonctionne avec la balance des blancs automatique normale.

À propos de [Maint. verrouill.AWB] et [App/Relâ verr. AWB]

Vous pouvez également verrouiller la balance des blancs dans le mode de balance des blancs automatique en attribuant [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à la touche personnalisée. Sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → Attribuez [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à l'aide de [ Touche perso]. Si vous appuyez sur la touche attribuée pendant la prise de vue, la balance des blancs sera verrouillée.

La fonction [Maint. verrouill.AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique pendant que le bouton est enfoncé.

La fonction [App/Relâ verr. AWB] verrouille la balance des blancs en arrêtant le réglage de balance des blancs automatique après que le bouton est enfoncé une fois. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, le verrouillage AWB est désactivé.

- Si vous souhaitez verrouiller la balance des blancs pendant l'enregistrement de films en mode de balance des blancs automatique, sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → Attribuez [Maint. verrouill.AWB] ou [App/Relâ verr. AWB] à l'aide de [ Touche perso].

Astuce

- Lorsque vous photographiez avec le flash alors que la balance des blancs automatique est verrouillée, les tonalités de couleur obtenues peuvent ne pas être naturelles, car la balance des blancs a été verrouillée avant que le flash soit émis. Dans ce cas, réglez [ Verr. AWB déclen.] sur [OFF] ou [Prise de vue en cont.] et n'utilisez pas la fonction [Maint. verrouill.AWB] ou la fonction [App/Relâ verr. AWB] lors de la prise de vue. Vous pouvez aussi régler [Bal. des blancs] sur [Flash].

Rubrique associée

- [Bal. des blancs](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Loupe mise pt

Vous pouvez vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue.

À la différence de [ Aide MF], vous pouvez agrandir l'image sans utiliser la bague de mise au point.

- 1 **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [**Loupe mise pt**].
- 2 **Appuyez au centre de la molette de commande pour agrandir l'image et sélectionnez la partie que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
 - Chaque fois que vous appuyez au centre, le facteur d'agrandissement change.
 - Vous pouvez régler l'agrandissement initial en sélectionnant **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [ Gross. init. m.a.pt].
- 3 **Vérifiez la mise au point.**
 - Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour amener l'emplacement agrandi au centre d'une image.
 - Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez ajuster la mise au point alors qu'une image est agrandie. Si [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], la fonction [Loupe mise pt] est annulée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
 - Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pendant l'agrandissement d'une image lors de la mise au point automatique, des fonctions différentes sont exécutées en fonction du réglage [ AF loupe mise pt].
 - Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [ON] : la mise au point automatique est de nouveau effectuée.
 - Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF] : la fonction [Loupe mise pt] est annulée.
 - Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant **MENU** →  (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.].
- 4 **Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.**

Pour utiliser la fonction de loupe de mise au point par opération tactile

Vous pouvez agrandir l'image et ajuster la mise au point en touchant l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable. Ensuite, sélectionnez les réglages appropriés sous [Écran/pavé tactile]. Lorsque le mode de mise au point est [MaP manuelle], vous pouvez exécuter [Loupe mise pt] en touchant deux fois la zone à mettre au point tout en photographiant avec l'écran.

Lors de la prise de vue avec le viseur, un cadre apparaît au centre de l'écran en touchant deux fois et vous pouvez le déplacer en le faisant glisser. L'image est agrandie en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Tout en utilisant la fonction de loupe de mise au point, vous pouvez déplacer la zone agrandie en la faisant glisser sur l'écran tactile.
- Pour quitter la fonction de loupe de mise au point, touchez de nouveau l'écran deux fois. Lorsque [ AF loupe mise pt] est réglé sur [OFF], vous pouvez mettre fin à la fonction de loupe de mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course.

- Aide MF (image fixe)
- Tmps gross. m. au p.
- Gross. init. m.a.pt (image fixe)
- AF loupe mise pt (image fixe)
- Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons (Touche perso)
- Fonctionnem. tactile

TP0002241693

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tmps gross. m. au p.

Réglez la durée pendant laquelle l'image est agrandie au moyen de la fonction [ Aide MF] ou [Loupe mise pt].

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

2 sec. :

Agrandit l'image pendant 2 secondes.

5 sec. :

Agrandit l'image pendant 5 secondes.

Aucune limite :

Agrandit les images jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)
- [Aide MF \(image fixe\)](#)

TP0002241728

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Gross. init. m.a.pt (image fixe)

Règle le facteur d'agrandissement initial lors de l'utilisation de [Loupe mise pt]. Sélectionnez un réglage qui vous aidera à cadrer votre photo.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [] Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x5,9 :

Affiche une image agrandie 5,9 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP0002274421

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

AF loupe mise pt (image fixe)

Vous pouvez effectuer une mise au point plus précise du sujet avec la mise au point automatique en agrandissant la zone souhaitée. Pendant l'affichage de l'image agrandie, vous pouvez effectuer la mise au point sur une zone plus petite que le spot flexible.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ AF loupe mise pt] → [ON].
- 2 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Loupe mise pt].
- 3 **Agrandissez l'image en appuyant au centre de la molette de commande, puis réglez la position au moyen du côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
 - Le facteur d'agrandissement change à chaque fois que vous appuyez au centre.
- 4 **Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.**
 - La mise au point sera obtenue sur le collimateur de + au centre de l'écran.
- 5 **Enfoncez complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.**
 - L'appareil quitte l'affichage agrandi après la prise de vue.

Astuce

- L'utilisation d'un trépied est recommandée pour identifier avec précision la zone que vous souhaitez agrandir.
- Vous pouvez vérifier le résultat de la mise au point automatique en agrandissant l'image affichée. Si vous souhaitez modifier à nouveau la position de mise au point, ajustez la zone de mise au point sur l'écran agrandi puis enfoncez le déclencheur à mi-course.

Note

- Si vous agrandissez une zone en bordure de l'écran, l'appareil risque de ne pas pouvoir effectuer la mise au point.
- Il est impossible de régler l'exposition et la balance des blancs pendant l'agrandissement de l'image affichée.
- [ AF loupe mise pt] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - En mode [Panor. par balayage]
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que le mode de prise de vue est réglé sur une autre option que P/A/S/M.
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF automatique] et que [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu].
 - Lorsque vous utilisez un adaptateur pour monture d'objectif (vendu séparément).
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pendant l'affichage de l'image agrandie :
 - [AF sur les yeux]
 - [ Eye-Start AF]
 - [ Pré-AF]
 - [Prior. visag./yeux AF]

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP000227789

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aide MF (image fixe)

Agrandit automatiquement l'image à l'écran pour faciliter la mise au point manuelle. Fonctionne pour les prises de vue en mode mise au point manuelle ou mise au point manuelle directe.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [ Aide MF] → [ON].

2 Tournez la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.

- L'image sélectionnée est agrandie. Vous pouvez agrandir encore les images en appuyant au centre de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez définir la durée d'affichage de l'image agrandie en sélectionnant MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Tmps gross. m. au p.].

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser [ Aide MF] lors de l'enregistrement de films. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.
- [ Aide MF] n'est pas disponible lorsqu'un adaptateur pour monture d'objectif est fixé. Utilisez la fonction [Loupe mise pt] à la place.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)
- [Tmps gross. m. au p.](#)

TP000227771

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. intensification

Règle la fonction d'intensification, laquelle améliore le contour des zones nettes pendant la prise de vue avec la mise au point manuelle ou la mise au point manuelle directe.

① MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Régl. intensification] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage intensific. :

Active/désactive l'affichage de l'intensification.

Niv. d'intensification :

Règle le niveau d'amélioration des zones nettes.

Couleur d'intensific. :

Règle la couleur utilisée pour améliorer les zones nettes.

Note

- Étant donné que le produit reconnaît les zones nettes comme mises au point, l'effet d'intensification varie selon le sujet et l'objectif.
- Le contour des zones nettes n'est pas renforcé sur les périphériques connectés via HDMI.

Rubrique associée

- [MaP manuelle](#)
- [Mise au point manuelle directe \(DMF\)](#)

TP0002279505

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Nouvel enregistrement)

Si vous enregistrez des visages au préalable, le produit peut faire la mise au point sur le visage enregistré en priorité.

- 1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Enregistrem. visage] → [Nouvel enregistrement].
- 2 Alignez le cadre de guidage avec le visage à enregistrer et appuyez sur le déclencheur.
- 3 À l'affichage du message de confirmation, sélectionnez [Entrer].

Note

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit visages.
- Photographiez le visage de face, dans un endroit bien éclairé. Le visage peut ne pas être enregistré correctement s'il est obscurci par un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Les visages enregistrés par le biais de la fonction [Enregistrem. visage] sont considérés comme des données biométriques. Il incombe aux utilisateurs de collecter et d'utiliser ces données et de se conformer aux lois et réglementations du pays ou de la région concernés. Visitez le site Web suivant pour de plus amples informations.
<https://www.sony.net/dics/privacy>
Avant de prêter ou de transférer cet appareil photo, réinitialisez-le afin d'éviter que les informations faciales enregistrées par le biais de la fonction [Enregistrem. visage] ne soient transmises à un tiers indésirable.

Rubrique associée

- [Détec. de sourire](#)

TP0002241505

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Modification de l'ordre)

Lorsque plusieurs visages sont enregistrés comme prioritaires, la priorité est accordée au premier visage enregistré. Vous pouvez changer cet ordre de priorité.

- 1 **MENU** →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enregistrem. visage] → [Modification de l'ordre].
 - 2 **Sélectionnez le visage dont vous voulez changer l'ordre de priorité.**
 - 3 **Sélectionnez la destination.**
-

Rubrique associée

- [Détec. de sourire](#)

TP0002241506

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. visage (Supprimer)

Supprime un visage enregistré.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Enregistrem. visage] → [Supprimer].

Si vous sélectionnez [Suppr. tout], vous pouvez supprimer tous les visages enregistrés.

Note

- Même si vous exécutez [Supprimer], les données du visage enregistré demeurent dans le produit. Pour supprimer du produit les données des visages enregistrés, sélectionnez [Suppr. tout].

TP0002274577

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Priorité visages enr.

Active/désactive la mise au point avec une priorité plus élevée sur les visages enregistrés à l'aide de [Enregistrem. visage].

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Priorité visages enr.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Effectue la mise au point avec une priorité plus élevée sur les visages enregistrés avec [Enregistrem. visage].

OFF :

Effectue la mise au point sans donner une priorité plus élevée aux visages enregistrés.

Astuce

- Pour utiliser la fonction [Priorité visages enr.], réglez comme suit.
 - [Prior. visag./yeux AF] sous [Régl.AF visage/yeux] : [ON]
 - [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] : [Humain]

Rubrique associée

- [Régl.AF visage/yeux](#)
- [Enregistrem. visage \(Nouvel enregistrement\)](#)
- [Enregistrem. visage \(Modification de l'ordre\)](#)
- [Version](#)

TP0002279490

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Détec. de sourire

L'appareil prend automatiquement une image lorsqu'il détecte un visage souriant.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue 1) → [Détec. de sourire] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

La fonction [Détec. de sourire] est désactivée.

ON :

L'appareil prend automatiquement une image lorsqu'il détecte un visage souriant. Vous pouvez sélectionner [Act. : Léger sourire], [Act. : Sourire normal] ou [Act. : Grand sourire] pour la sensibilité de la détection.

Conseils pour une capture plus efficace des sourires

- Ne cachez pas les yeux avec une frange, et gardez les yeux mi-clos.
- Veillez à ne pas obscurcir le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.
- Essayez d'orienter le visage face au produit et soyez le plus droit possible.
- Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Le sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.
- Si vous appuyez sur le déclencheur pendant l'utilisation de la Détection de sourire, le produit effectue la prise de vue. Après la prise de vue, le produit repasse en mode Détection de sourire.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Détec. de sourire] avec les fonctions suivantes :
 - [Panor. par balayage]
 - [Effet de photo]
 - Lorsque vous utilisez la fonction [Loupe mise pt].
 - [Sélection scène] est réglé sur [Paysage], [Scène de nuit], [Crépuscule], [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mvt].
 - Lors de l'enregistrement de films.
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Il est possible de détecter jusqu'à 8 visages de sujet.
- Dans certaines conditions, il se peut que le produit ne détecte aucun visage ou détecte accidentellement d'autres objets en tant que visages.
- Si le produit ne parvient pas à détecter un sourire, réglez la sensibilité de la détection des sourires.
- Si [Funct du fctmnt tact.] est réglé sur [Suivi tactile] et que vous touchez un visage sur l'écran à suivre alors que [Détec. de sourire] est actif, la détection de sourire ne s'appliquera qu'à ce visage.

TP0002274605

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Cadrage automat. (image fixe)

Lorsque le produit détecte et photographie des visages, des sujets en gros plan (macro) ou des sujets suivis par [Suivi], il recadre automatiquement l'image pour créer une composition appropriée avant de l'enregistrer. L'image originale et l'image recadrée sont toutes deux sauvegardées. L'image recadrée est enregistrée dans la même taille que l'image d'origine.



1 MENU → 1 (Réglages de prise de vue1) → [Cadrage automat.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

Le recadrage est désactivé.

Auto :

Les images sont automatiquement recadrées pour créer une composition appropriée.

Note

- Selon les conditions de prise de vue, il se peut que l'image recadrée ne corresponde pas à la meilleure composition possible.
- [Cadrage automat.] ne peut pas être sélectionné lorsque [Format fichier] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG].
- [Cadrage automat.] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Film]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Ralenti et accéléré]
 - Le mode de prise de vue est réglé sur [Crép. sans trépied], [Activités sportives], [Anti-flou de mv] dans [Sélection scène]
 - [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], [Retardateur (Cont.)], [Bracket continu], [Bracket simple], [Bracket.bal.B] ou [Bracket DRO].
 - La sensibilité ISO est réglée sur [RB multi-photos].
 - [Opti Dyn/HDR aut] est réglé sur [HDR auto].
 - Autres fonctions de zoom que le zoom optique
 - Lorsque vous effectuez une prise de vue en mode de mise au point manuelle
 - [Effet de photo] est réglé sur [Flou artistique], [Peinture HDR], [Monochrome riche], [Miniature], [Aquarelle] ou [Illustration].

TP0002241514


Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Retardat./autoportr.

Vous pouvez modifier l'angle de l'écran et effectuer des prises de vue en observant l'écran.

1 MENU →  1 (Réglages de prise de vue1) → [Retardat./autoportr.] → [ON].

2 Inclinez l'écran d'environ 180° vers le haut et dirigez l'objectif vers vous.

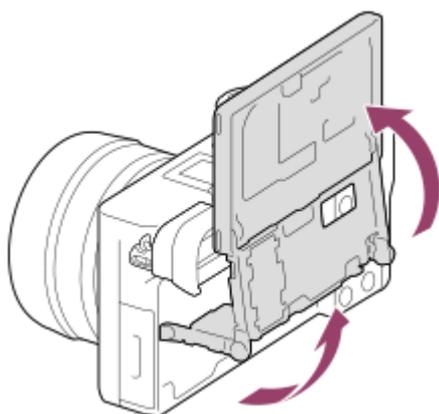

3 Appuyez sur le déclencheur. Vous pouvez également toucher le sujet sur l'écran.

Le retardateur est activé, et le produit effectue la prise de vue après un délai de trois secondes.

Astuce

- Si vous voulez utiliser un autre mode d'entraînement que le mode retardateur de 3 secondes, réglez d'abord [Retardat./autoportr.] sur [OFF], puis inclinez l'écran d'environ 180° vers le haut.

TP0002251877

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Film : Mode d'exposit.

Vous pouvez régler le mode d'exposition pour l'enregistrement de films.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur  (Film).
- 2 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Mode d'exposit.] → réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur le bouton MOVIE (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

Programme Auto :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

Priorité ouvert. :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture.

Priorité vitesse :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

Exposition manuelle :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

TP0002278423

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.

Vous pouvez sélectionner le mode d'exposition pour les enregistrements au ralenti/en accéléré. Vous pouvez changer le réglage et la vitesse de lecture pour la prise de vue au ralenti/en accéléré avec [**S&Q** Régl. ralenti+acc.].

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **S&Q** (Ralenti et accéléré).
- 2 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Mode d'exposit.] → réglage souhaité.
- 3 Appuyez sur le bouton MOVIE (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

S&Q P Programme Auto :

Ce mode vous permet d'effectuer des prises de vue avec réglage automatique de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture).

S&Q A Priorité ouvert. :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la valeur d'ouverture.

S&Q S Priorité vitesse :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement la vitesse d'obturation.

S&Q M Exposition manuelle :

Vous permet d'effectuer l'enregistrement après avoir réglé manuellement l'exposition (vitesse d'obturation et ouverture).

Rubrique associée

- [Régl. ralenti+acc.](#)

TP0002278395

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Format fichier (film)

Sélectionne le format de fichier film.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Format fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Format fichier	Caractéristiques	
XAVC S 4K	Les films sont enregistrés à la résolution 4K (3840×2160).	Vous pouvez sauvegarder des films sur un ordinateur au moyen du logiciel PlayMemories Home.
XAVC S HD	Les films sont enregistrés avec une qualité plus nette que AVCHD pour les volumes de données plus importants.	
AVCHD	Le format AVCHD présente un niveau de compatibilité élevé avec les dispositifs de stockage autres que les ordinateurs.	Vous pouvez sauvegarder des films sur un ordinateur ou créer un disque prenant en charge ce format au moyen du logiciel PlayMemories Home.

Note

- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [AVCHD], la taille du film est limitée à environ 2 Go. Si la taille du film atteint environ 2 Go en cours d'enregistrement, un nouveau fichier est créé automatiquement.
- Si vous réglez [ Format fichier] sur [XAVC S 4K] et enregistrez des films alors que l'appareil est connecté à un périphérique HDMI, les images ne seront pas affichées sur l'écran de l'appareil.

TP0002274597

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage d'enreg. (film)

Sélectionne la cadence de prise de vue et le débit binaire pour l'enregistrement de films.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [ Réglage d'enreg.] → réglage souhaité.

- Plus le débit binaire est élevé, plus la qualité d'image est élevée.

Détails des éléments du menu

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
30p 100M/ 25p 100M 	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M 	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M  *	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (24p).
24p 60M  *	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films en 3840×2160 (24p).

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
60p 50M  /50p 50M 	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M  /50p 25M 	Environ 25 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M  /25p 50M 	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M  /25p 16M 	Environ 16 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M  *	Environ 50 Mb/s	Enregistre des films en 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M	Environ 100 Mb/s	Enregistre des films grande vitesse en 1920×1080 (120p/100p). Vous pouvez enregistrer des films à 120 im/s ou 100 im/s. <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez créer des films ralentis plus fluides au moyen d'éditeurs compatibles.

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
120p 60M/100p 60M	Environ 60 Mb/s	Enregistre des films grande vitesse en 1920×1080 (120p/100p). Vous pouvez enregistrer des films à 120 im/s ou 100 im/s. <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez créer des films ralentis plus fluides au moyen d'éditeurs compatibles.

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

Lorsque [Format fichier] est réglé sur [AVCHD]

 Réglage d'enreg.	Débit binaire	Description
60i 24M(FX)  /50i 24M(FX) 	24 Mb/s au maximum	Enregistre des films en 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)  /50i 17M(FH) 	Environ 17 Mb/s en moyenne	Enregistre des films en 1920×1080 (60i/50i).

Note

- La création d'un disque d'enregistrement AVCHD à partir de films enregistrés avec [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX)  Réglage d'enreg.] nécessite un certain temps étant donné que la qualité d'image des films est convertie. Si vous souhaitez stocker des films sans les convertir, optez pour un disque Blu-ray.
- [120p]/[100p] ne peut pas être sélectionné pour les réglages suivants.
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Sélection scène]
- L'angle de vue est réduit dans les conditions suivantes :
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p]/[100p]
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [30p]
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré

TP0002274599

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. ralenti+acc.

Vous pouvez enregistrer un moment qui ne peut pas être capturé à l'œil nu (enregistrement au ralenti) ou enregistrer un phénomène à long terme dans un film compressé (enregistrement en accéléré). Par exemple, vous pouvez enregistrer une scène de sport intense, le moment où un oiseau s'envole, une fleur qui éclot et une vue changeante des nuages ou d'un ciel étoilé. Le son ne sera pas enregistré.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur **S&Q** (Ralenti et accéléré).
- 2 Sélectionnez **MENU** → 2 (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Mode d'exposit.] → et sélectionnez le réglage souhaité de ralenti/accéléré (**S&Q** Programme Auto, **S&Q** Priorité d'ouvert., **S&Q** Priorité vitesse, ou **S&Q** Exposit. manuelle).
- 3 Sélectionnez **MENU** → 2 (Réglages de prise de vue2) → [**S&Q** Régl. ralenti+acc.] et sélectionnez les réglages souhaités pour [**S&Q** Réglage d'enreg.] et [**S&Q** Vit. de défilement].
- 4 Appuyez sur le bouton **MOVIE** (film) pour commencer l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur le bouton **MOVIE** pour arrêter l'enregistrement.

Détails des éléments du menu

S&Q Réglage d'enreg. :

Permet de sélectionner la vitesse de défilement du film.

S&Q Vit. de défilement :

Permet de sélectionner la cadence de prise de vue.

Vitesse de lecture

La vitesse de lecture varie comme indiqué ci-dessous en fonction des paramètres [**S&Q** Réglage d'enreg.] et [**S&Q** Vit. de défilement] sélectionnés.

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.		
	24p	30p	60p
120fps	5 fois plus lente	4 fois plus lente	-
60fps	2,5 fois plus lente	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
30fps	1,25 fois plus lente	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
15fps	1,6 fois plus rapide	2 fois plus rapide	4 fois plus rapide
8fps	3 fois plus rapide	3,75 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide
4fps	6 fois plus rapide	7,5 fois plus rapide	15 fois plus rapide
2fps	12 fois plus rapide	15 fois plus rapide	30 fois plus rapide

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.		
	24p	30p	60p
1fps	24 fois plus rapide	30 fois plus rapide	60 fois plus rapide

Lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur PAL

S&Q Vit. de défilement	S&Q Réglage d'enreg.	
	25p	50p
100fps	4 fois plus lente	-
50fps	2 fois plus lente	Vitesse de lecture normale
25fps	Vitesse de lecture normale	2 fois plus rapide
12fps	2,08 fois plus rapide	4,16 fois plus rapide
6fps	4,16 fois plus rapide	8,3 fois plus rapide
3fps	8,3 fois plus rapide	16,6 fois plus rapide
2fps	12,5 fois plus rapide	25 fois plus rapide
1fps	25 fois plus rapide	50 fois plus rapide

- Lorsque [S&Q Vit. de défilement] est réglé sur [120fps]/[100fps], vous ne pouvez pas régler [S&Q Réglage d'enreg.] sur [60p]/[50p].

Note

- Avec l'enregistrement au ralenti, la vitesse d'obturation devient plus rapide et vous pourriez ne pas obtenir l'exposition adéquate. Le cas échéant, diminuez la valeur d'ouverture ou ajustez la sensibilité ISO à une valeur supérieure.
- Pour une estimation du temps enregistrable, reportez-vous à « Durées de film enregistrables ».
- Le débit binaire d'un film enregistré dépend des réglages de [S&Q Vit. de défilement] et [S&Q Réglage d'enreg.].
- Le film sera enregistré au format XAVC S HD.
- Pendant l'enregistrement au ralenti/en accéléré, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [TC Run] dans [Réglages TC/UB]
 - [Sortie TC] dans [Réglages HDMI]
 - [Sél. de sortie 4K]

Rubrique associée

- [Ralenti et accéléré : Mode d'exposit.](#)
- [Durées de film enregistrables](#)

TP0002274461

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistr. proxy

Permet de choisir d'enregistrer simultanément des films proxy à débit binaire bas lors de l'enregistrement de films XAVC S. Étant donné que les films proxy ont une petite taille de fichier, ils sont appropriés pour le transfert sur les smartphones ou le téléchargement sur les sites Web.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Px Enregistr. proxy] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Les films proxy sont enregistrés simultanément.

OFF :

Les films proxy ne sont pas enregistrés.

Astuce

- Les films proxy sont enregistrés au format XAVC S HD (1280×720) à 9 Mb/s. La vitesse de défilement du film proxy est la même que celle du film original.
- Les films proxy ne sont pas affichés sur l'écran de lecture (écran d'affichage d'une seule image ou écran planche index).  s'affiche sur les films pour lesquels un film proxy a été enregistré simultanément.

Note

- Les films proxy ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- L'enregistrement proxy n'est pas disponible dans les situations suivantes.
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [AVCHD]
 - Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S HD] et que [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [120p]/[100p]
- La suppression/protection de films qui ont des films proxy supprime/protège à la fois les films originaux et proxy. Vous ne pouvez pas supprimer/protéger uniquement les films originaux ou proxy.
- Les films ne peuvent pas être édités sur cet appareil.

Rubrique associée

- [Formats d'enregistrement de films](#)
- [Lecture des images sur l'écran planche index \(Index d'images\)](#)
- [Cartes mémoires pouvant être utilisées](#)

TP0002279028

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vitesse AF (film)

Vous pouvez commuter la vitesse de mise au point lors de l'utilisation de la mise au point automatique en mode Film.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Vitesse AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Rapide :

Règle la vitesse AF sur vitesse rapide. Ce mode convient pour la prise de vue de scènes d'action, comme les activités sportives.

Normal :

Règle la vitesse AF sur vitesse normale.

Lente :

Règle la vitesse AF sur vitesse lente. Ce mode permet un changement de mise au point fluide lorsque vous passez d'un sujet à un autre.

TP000227783

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sensibil. Suivi AF (film)

Vous pouvez régler la sensibilité AF en mode Film.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [] Sensibil. Suivi AF] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

réactif :

Règle la sensibilité AF sur élevée. Ce mode est pratique pour l'enregistrement de films dans lesquels le sujet se déplace rapidement.

Standard :

Règle la sensibilité AF sur normale. Ce mode est pratique en présence d'obstacles devant le sujet ou dans des endroits très fréquentés.

TP0002274473

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Obt. vit. lente aut. (film)

Active/désactive le réglage automatique de la vitesse d'obturation lorsque vous filmez un sujet faiblement éclairé.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Obt. vit. lente aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Fonction Obturateur à vitesse lente auto activée. La vitesse d'obturation diminue automatiquement lorsque vous filmez dans un endroit sombre. Vous pouvez réduire le bruit dans le film en utilisant une vitesse d'obturation lente lors de l'enregistrement dans un endroit sombre.

OFF :

L'obturateur à vitesse lente auto n'est pas utilisé. Le film enregistré sera plus sombre que lorsque [ON] est sélectionné, mais vous pouvez enregistrer des films avec des mouvements plus fluides et un flou du sujet réduit.

Note

- [ Obt. vit. lente aut.] ne fonctionne pas dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré
 -  (Priorité vitesse)
 -  (Exposition manuelle)
 - Lorsque [ISO] est réglé sur une autre option que [ISO AUTO]

TP0002241553

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Gross. init. m.a.pt (film)

Règle le facteur d'agrandissement initial pour [Loupe mise pt] dans le mode d'enregistrement de films.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [] Gross. init. m.a.pt] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

x1,0 :

Affiche l'image avec le même agrandissement que l'écran de prise de vue.

x4,0 :

Affiche une image agrandie 4,0 fois.

Rubrique associée

- [Loupe mise pt](#)

TP0002280810

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Enregistrem. audio

Active ou désactive l'enregistrement du son en mode Film. Sélectionnez [OFF] pour éviter d'enregistrer les bruits de fonctionnement de l'objectif et de l'appareil.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Enregistrem. audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

L'enregistrement du son est activé (stéréo).

OFF :

L'enregistrement du son est désactivé.

TP0002241609

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Niveau d'enr. audio

Vous pouvez ajuster le niveau d'enregistrement audio tout en vérifiant le niveau sonore.

- 1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Niveau d'enr. audio].
- 2 Sélectionnez le niveau souhaité en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.

Détails des éléments du menu

+ :

Augmente le niveau d'enregistrement audio.

- :

Réduit le niveau d'enregistrement audio.

Réinitialiser :

Rétablit le réglage par défaut du niveau d'enregistrement audio.

Astuce

- Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore élevé, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore inférieur. Ce qui vous permettra d'enregistrer des sons plus réalistes. Si vous enregistrez des films audio à un niveau sonore faible, réglez [Niveau d'enr. audio] sur un niveau sonore supérieur pour que le son soit plus facile à entendre.

Note

- Indépendamment des réglages [Niveau d'enr. audio], le limiteur fonctionne toujours.
- [Niveau d'enr. audio] est disponible uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode Film.
- [Niveau d'enr. audio] n'est pas disponible pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Les réglages [Niveau d'enr. audio] sont appliqués à la fois pour le microphone interne et l'entrée de la prise  (microphone).

TP0002241615

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. niv. audio

Active/désactive l'affichage du niveau audio à l'écran.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affich. niv. audio] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche le niveau audio.

OFF :

N'affiche pas le niveau audio.

Note

- Le niveau audio ne s'affiche pas dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Enregistrem. audio] est réglé sur [OFF].
 - Lorsque DISP (Contenus d'affichage) est réglé sur [Pas d'info affich].
 - Pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré
- Le niveau audio est également affiché pendant l'attente de prise de vue en mode d'enregistrement de films.

TP0002274607

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réduction bruit vent

Active/désactive la réduction du bruit du vent en coupant le son basse fréquence de l'audio reçue par le microphone intégré.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réduction bruit vent] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Réduction du bruit du vent activée.

OFF :

Réduction du bruit du vent désactivée.

Note

- Le réglage de cet élément sur [ON] lorsque le vent ne souffle pas assez fort peut entraîner l'enregistrement de sons normaux à un volume sonore trop faible.
- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est utilisé, [Réduction bruit vent] ne fonctionne pas.

TP0002241552

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. marqueur (film)

Active/désactive l'affichage sur l'écran ou le viseur de marqueurs définis à l'aide de [ Régl. marqueurs] lors de l'enregistrement de films.

① MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [ Affich. marqueur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Les marqueurs sont affichés. Les marqueurs ne sont pas enregistrés.

OFF :

Aucun marqueur n'est affiché.

Note

- Les marqueurs sont affichés lorsque le sélecteur de mode est réglé sur  (Film) ou **S&Q**, ou lorsque vous enregistrez des films.
- Vous ne pouvez pas afficher de marqueurs lorsque vous utilisez [Loupe mise pt].
- Les marqueurs sont affichés sur l'écran ou sur le viseur. (Vous ne pouvez pas enregistrer les marqueurs.)

Rubrique associée

- [Régl. marqueurs \(film\)](#)

TP0002274595

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. marqueurs (film)

Permet de régler les marqueurs affichés à l'écran lors de l'enregistrement de films.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Régl. marqueurs] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Centre :

Active/désactive l'affichage du marqueur central au centre de l'écran de prise de vue.

[OFF]/[ON]

Aspect :

Permet de régler l'affichage du marqueur d'aspect.

[OFF]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

Zone de sécurité :

Permet de régler l'affichage de la zone de sécurité. Il s'agit de la plage standard d'affichage compatible avec un téléviseur classique.

[OFF]/[80%]/[90%]

Image guide :

Active/désactive l'affichage du cadre de guidage. Vous pouvez vérifier si le sujet est horizontal ou perpendiculaire au sol.

[OFF]/[ON]

Astuce

- Vous pouvez afficher plusieurs marqueurs simultanément.
- Positionnez le sujet sur le point d'intersection du [Image guide] pour équilibrer votre composition.

TP0002274592

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Films avec déclench.

Vous pouvez démarrer et arrêter l'enregistrement de films en appuyant sur le déclencheur, qui est plus grand et plus facile à utiliser que le bouton MOVIE (Film).

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Films avec déclench.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active l'enregistrement de films avec le déclencheur lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film] ou [Ralenti et accéléré].

Désactivé :

Désactive l'enregistrement de films avec le déclencheur.

Astuce

- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous pouvez encore démarrer et arrêter l'enregistrement de films en appuyant sur le bouton MOVIE.
- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous pouvez utiliser le déclencheur pour démarrer et arrêter l'enregistrement de films sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture à l'aide de [ Commande REC].

Note

- Lorsque [Films avec déclench.] est réglé sur [Activé], vous ne pouvez pas effectuer la mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course pendant l'enregistrement de films.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films](#)

TP0002278422

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Pr. de vue silenc. (image fixe)

Vous pouvez photographier des images sans bruit d'obturateur.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Pr. de vue silenc.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Vous pouvez photographier des images sans bruit d'obturateur.

OFF :

[ Pr. de vue silenc.] est désactivé.

Note

- Il est de votre responsabilité d'utiliser la fonction [ Pr. de vue silenc.] en tenant suffisamment compte du respect de la vie privée et du droit à l'image du sujet.
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], l'appareil ne sera pas complètement silencieux.
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], le son du fonctionnement de l'ouverture et de la mise au point se fera entendre.
- Lors de la prise d'images fixes à l'aide de la fonction [ Pr. de vue silenc.] avec une sensibilité ISO basse, si vous dirigez l'appareil vers une source lumineuse très brillante, les zones de grande intensité sur l'écran peuvent être enregistrées dans des tons plus sombres.
- Lors de la mise hors tension, l'obturateur peut émettre un bip en de rares occasions. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Une distorsion de l'image provoquée par le mouvement du sujet ou de l'appareil photo peut se produire.
- Si vous photographiez des images sous un éclairage instantané ou des lumières tremblotantes, comme la lumière du flash d'autres appareils photo ou un éclairage fluorescent, un effet de rayure peut affecter l'image.
- Si vous voulez désactiver le bip émis lorsque le sujet est net ou lorsque le retardateur est en marche, réglez [Signal sonore] sur [OFF].
- Même si [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], vous pouvez entendre le son de l'obturateur dans les situations suivantes :
 - Lorsque vous capturez une couleur blanche standard pour la balance des blancs personnalisée
 - Lorsque vous enregistrez des visages à l'aide de [Enregistrem. visage]
- Vous ne pouvez pas sélectionner [ Pr. de vue silenc.] lorsque le sélecteur de mode est placé sur un autre réglage que P/A/S/M.
- Lorsque [ Pr. de vue silenc.] est réglé sur [ON], les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
 - Prise de vue avec flash
 - HDR auto
 - Effet de photo
 - Profil d'image
 -  RB Pose longue
 - e-Obt. à rideaux av.
 - Auto.sup. Extr. imag.
 - Prise de vue BULB
 - RB multi-photos
- Après avoir allumé l'appareil, le moment pour commencer l'enregistrement est prolongé d'environ 0,5 seconde.

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

e-Obt. à rideaux av.

La fonction Obturateur à rideaux avant électronique raccourcit le délai entre l'appui sur l'obturateur et son déclenchement.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [e-Obt. à rideaux av.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Fonction Obturateur à rideaux avant électronique activée.

OFF :

Fonction Obturateur à rideaux avant électronique désactivée.

Note

- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée avec un objectif à grande ouverture fixé, le cercle flou produit par l'effet bokeh peut être coupé en raison du mécanisme d'obturation. Le cas échéant, réglez [e-Obt. à rideaux av.] sur [OFF].
- Lorsque vous utilisez un objectif d'un autre fabricant (notamment un objectif Minolta/Konica-Minolta), réglez cette fonction sur [OFF]. Si vous réglez cette fonction sur [ON], l'exposition ne sera pas correctement réglée ou la luminosité de l'image ne sera pas uniforme.
- Lorsque vous photographiez à une vitesse d'obturation élevée, la luminosité de l'image peut ne pas être uniforme selon les conditions de prise de vue. En pareil cas, réglez [e-Obt. à rideaux av.] sur [OFF].

TP0002241486

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Déc sans obj.

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Déc sans obj.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

L'obturateur se déclenche lorsqu'aucun objectif n'est fixé. Sélectionnez [Activé] si vous fixez le produit sur un télescope astronomique, etc.

Désactivé :

L'obturateur ne se déclenche pas lorsqu'aucun objectif n'est fixé.

Note

- Il est impossible d'obtenir une mesure correcte lorsque vous utilisez des objectifs qui ne disposent pas de contact d'objectif, comme l'objectif d'un télescope astronomique. Dans ce cas, réglez l'exposition manuellement en la vérifiant sur l'image enregistrée.

TP0002241488

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Déclen. sans c. mém.

Active/désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Déclen. sans c. mém.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Active le déclenchement de l'obturateur même si aucune carte mémoire n'est insérée.

Désactivé :

Désactive le déclenchement de l'obturateur lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée.

Note

- Si aucune carte mémoire n'est insérée, les images prises ne seront pas sauvegardées.
- Le réglage par défaut est [Activé]. Nous vous recommandons de sélectionner [Désactivé] avant d'effectuer la prise de vue.

TP0002274584

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

SteadyShot

Permet d'activer ou non la fonction SteadyShot.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [SteadyShot] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active [SteadyShot].

OFF :

Fonction [SteadyShot] désactivée.

Nous vous recommandons de régler [OFF] lorsque vous utilisez un trépied, etc.

Note

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction SteadyShot avec un objectif à monture A (vendu séparément), ou lorsque le nom de l'objectif installé ne comporte pas les lettres « OSS », par exemple « E16mm F2.8 ».

TP0002274499

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Zoom image claire/zoom numérique (Zoom)

Lorsque vous utilisez une fonction de zoom autre que le zoom optique, vous pouvez dépasser la plage de zoom du zoom optique.

- 1** MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réglage du zoom] → [Activ:ZoomImgClair.] ou [Activé:Zoom num.].
- 2** Lorsqu'un objectif zoom motorisé est installé, déplacez le levier de zoom ou la bague de zoom de l'objectif zoom pour agrandir les sujets.
 - Lorsque vous dépassez la plage de zoom du zoom optique, l'appareil bascule automatiquement sur un autre zoom que le zoom optique.
- 3** Lorsqu'un objectif autre qu'un objectif zoom motorisé est installé, sélectionnez MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Zoom] → valeur souhaitée.

Appuyez au centre de la molette de commande pour quitter.

 - Vous pouvez également attribuer la fonction [Zoom] au bouton souhaité en sélectionnant MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso].

Rubrique associée

- [Réglage du zoom](#)
- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002274521

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage du zoom

Vous pouvez sélectionner le réglage de zoom du produit.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Réglage du zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Zoom opt. uniqmnt :

Limite la plage de zoom au zoom optique. Vous pouvez utiliser la fonction de zoom intelligent si vous réglez [ Taille d'img JPEG] sur [M] ou [S].

Activ:ZoomImgClair. :

Sélectionnez ce réglage pour utiliser le zoom Image claire. Même si la plage de zoom dépasse le zoom optique, le produit agrandit l'image à l'aide d'un traitement d'image avec moins de détérioration.

Activé:Zoom num. :

Lorsque la plage du zoom Image claire est dépassée, le produit agrandit les images au facteur de grossissement le plus élevé. Cependant, la qualité de l'image est réduite.

Note

- Sélectionnez [Zoom opt. uniqmnt] si vous souhaitez agrandir des images à l'intérieur de la plage dans laquelle la qualité d'image n'est pas détériorée.

Rubrique associée

- [Fonctions zoom du produit](#)
- [Facteur de zoom](#)

TP0002241661

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation bague zoom

Affecte les fonctions de zoom avant (T) ou arrière (W) au sens de rotation de la bague de zoom. Disponible uniquement sur les objectifs zoom motorisés prenant cette fonction en charge.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Rotation bague zoom] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Gauch.(W)/Droit.(T) :

Affecte la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la droite.

Droit.(W)/Gauch.(T) :

Affecte la fonction de zoom avant (T) à la rotation vers la gauche et la fonction de zoom arrière (W) à la rotation vers la droite.

TP0002277784

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bouton DISP (Écran/Viseur)

Vous permet de choisir les modes d'affichage à l'écran qui peuvent être sélectionnés à l'aide de DISP (Réglage d'affichage) en mode de prise de vue.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] → [Écran] ou [Viseur] → réglage souhaité → [Entrer].

Les éléments marqués d'une ✓ sont disponibles.

Détails des éléments du menu

Aff. graphique :

Affiche les informations de prise de vue de base. Affiche la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture sous forme de graphique.

Afficher ttes infos :

Affiche les informations d'enregistrement.

Pas d'info affich :


N'affiche pas les informations d'enregistrement.

Histogramme :

Affiche un histogramme de distribution de luminance.

Niveau :

Indique si le produit est de niveau à la fois dans le sens avant-arrière (A) et (B) dans le sens horizontal. Lorsque le produit est de niveau dans les deux directions, l'indicateur devient vert.

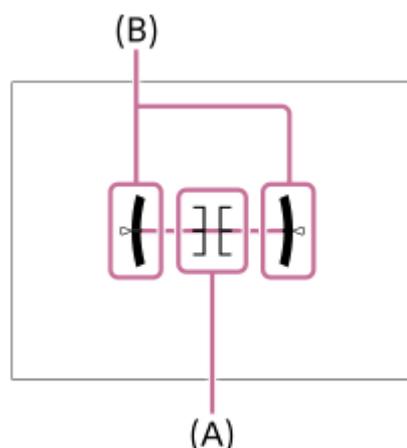

Pour le viseur* :

Affiche uniquement les informations de prise de vue sur l'écran, pas le sujet. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

Écran désactivé* :

Éteint toujours l'écran lors de la prise d'images. Vous pouvez utiliser l'écran lors de la lecture des images ou de l'utilisation du MENU. Ce réglage est un réglage d'affichage pour la prise de vue avec le viseur.

* Ces modes d'écran sont disponibles uniquement dans le réglage pour [Écran].

Note

- Si vous inclinez le produit en avant ou en arrière avec un angle élevé, le degré d'erreur sera plus important.

- Le produit peut avoir une marge d'erreur de presque $\pm 1^\circ$ même si l'inclinaison est corrigée par le niveau.

Rubrique associée

- [Changement d'affichage d'écran \(pendant la prise de vue ou la lecture\)](#)

TP0002274420

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

FINDER/MONITOR

Règle la méthode pour faire basculer l'affichage entre le viseur et l'écran.

1 MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [FINDER/MONITOR] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous regardez dans le viseur, le capteur de visée réagit et l'affichage bascule automatiquement sur le viseur.

Viseur(manuel) :

L'écran s'éteint et l'image est affichée uniquement dans le viseur.

Écran(manuel) :

Le viseur est désactivé et l'image s'affiche toujours sur l'écran.

Astuce

- Vous pouvez attribuer la fonction [FINDER/MONITOR] à la touche de votre choix.
MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso], [ Touche perso] ou [ Touche perso] → attribuez la fonction [Sél. Finder/Monitor] à la touche souhaitée.
- Si vous voulez conserver l'affichage du viseur ou l'affichage à l'écran, réglez au préalable [FINDER/MONITOR] sur [Viseur(manuel)] ou [Écran(manuel)].
Vous pouvez maintenir l'écran éteint lorsque vous éloignez vos yeux du viseur pendant l'enregistrement en réglant l'affichage à l'écran sur [Écran désactivé] à l'aide du bouton DISP. Sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Bouton DISP] → [Écran] et cochez [Écran désactivé] au préalable.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Bouton DISP \(Écran/Viseur\)](#)

TP0002241489

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vit. défil. viseur (image fixe)

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide en ajustant la cadence de prise de vue du viseur pendant la prise d'image fixe. Cette fonction est pratique lors de la prise de vue d'un sujet se déplaçant rapidement.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Vit. défil. viseur] → réglage souhaité.

- Cette fonction peut être affectée au bouton de votre choix à l'aide de [ Touche perso].

Détails des éléments du menu

Élevé :

Affiche les mouvements du sujet de manière plus fluide dans le viseur.

Standard :

Affiche les mouvements du sujet à la cadence de prise de vue normale dans le viseur.

Note

- Lorsque [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], la résolution du viseur est plus faible.
- Même si [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], le réglage peut automatiquement basculer sur [Standard] selon la température de l'environnement de prise de vue et les conditions de prise de vue.
- [ Vit. défil. viseur] est verrouillé sur [Standard] dans les situations suivantes :
 - Pendant la lecture
 - Pendant la connexion HDMI
 - Lorsque la température à l'intérieur du boîtier de l'appareil photo est élevée

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP000227785

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. zebra

Règle un motif zébré qui apparaît sur une portion d'une image si le niveau de luminosité de cette portion atteint le niveau IRE que vous avez défini. Utilisez le motif zébré comme guide pour ajuster la luminosité.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Régl. zebra] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Affichage zebra :

Active/désactive l'affichage du motif zébré.

Niveau zebra :

Permet de régler le niveau de luminosité du motif zébré.

Astuce

- Vous pouvez enregistrer des valeurs pour vérifier l'exposition correcte ou la surexposition ainsi que le niveau de luminosité pour [Niveau zebra]. Les réglages de vérification de l'exposition correcte et de la vérification de la surexposition sont par défaut respectivement enregistrés dans [Personnalisée1] et [Personnalisée2].
- Pour vérifier l'exposition correcte, définissez une valeur standard et la plage de niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones se trouvant dans la plage ainsi définie.
- Pour vérifier la surexposition, définissez une valeur minimum pour le niveau de luminosité. Le motif zébré apparaît sur les zones dont le niveau de luminosité est égal ou supérieur à la valeur réglée.

Note

- Le motif zébré ne s'affiche pas sur les périphériques connectés via HDMI.

TP0002279488

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Quadrillage

Active/désactive l'affichage du quadrillage. Le quadrillage vous aide à ajuster la composition des images.

① MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Quadrillage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grille règle des tiers :

Positionnez les principaux sujets à proximité de l'une des lignes du quadrillage qui divise l'image en trois pour une composition bien équilibrée.

Grille carrée :

Le quadrillage carré facilite la confirmation de l'horizontalité de votre composition. Cette fonction est utile pour apprécier la composition lorsque vous photographiez des paysages, des gros plans ou lorsque vous effectuez un balayage avec l'appareil photo.

Diag. + Grille carrée :

Placez un sujet sur la ligne diagonale pour exprimer la tonicité et la puissance.

OFF :

Le quadrillage est désactivé.

TP0002274580

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Guide param. expos.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage d'un guide lorsque vous modifiez l'exposition.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Guide param. expos.] → réglage souhaité.


Détails des éléments du menu

OFF :

N'affiche pas le guide.

ON :

Affiche le guide.

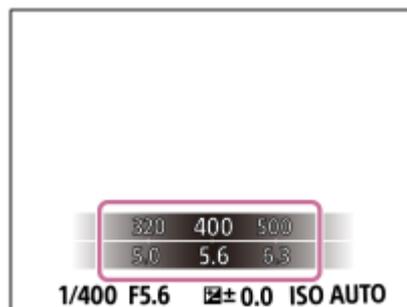

TP0002274402

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affichage Live View

Permet de régler l'affichage ou non des images modifiées avec des effets de correction de l'exposition, de la balance des blancs, [Modes créatifs] ou [Effet de photo] sur l'écran.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affichage Live View] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Définit. d'effet activé :

Affiche l'image Live View proche de l'image obtenue en appliquant tous vos réglages. Ce réglage est utile lorsque vous voulez effectuer des prises de vue tout en vérifiant les résultats sur l'écran Live View.

Définit. d'effet désac. :

Affiche l'image Live View sans les effets de la correction d'exposition, de la balance des blancs, de [Modes créatifs] ou d'[Effet de photo]. Lorsque vous utilisez ce réglage, vous pouvez facilement vérifier la composition de l'image.

L'image Live View est toujours affichée avec la luminosité appropriée même en mode [Exposition manuelle].

Lorsque [Définit. d'effet désac.] est sélectionné, l'icône  s'affiche sur l'écran Live View.

Astuce

- Lorsque vous utilisez un flash d'un autre fabricant, par exemple un flash de studio, il se peut que l'affichage Live View soit sombre pour certains réglages de vitesse d'obturation. Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], l'affichage Live View est lumineux pour vous permettre de vérifier facilement la composition.

Note

- [Affichage Live View] ne peut pas être réglé sur [Définit. d'effet désac.] dans les modes de prise de vue suivants :
 - [Auto intelligent]
 - [Automat. supérieur]
 - [Panor. par balayage]
 - [Film]
 - [Ralenti et accéléré]
 - [Sélection scène]
- Lorsque [Affichage Live View] est réglé sur [Définit. d'effet désac.], la luminosité de l'image prise est différente de celle de l'image Live View affichée.

TP0002241493

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affichage instantané

Cette fonction vous permet d'afficher sur l'écran l'image que vous venez d'enregistrer. Vous pouvez aussi régler le temps d'affichage pour l'affichage instantané.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Affichage instantané] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

10 sec./5 sec./2 sec. :

Affiche l'image enregistrée sur l'écran juste après la prise de vue pendant la durée sélectionnée. Si vous faites un agrandissement pendant l'affichage instantané, vous pouvez vérifier cette image au moyen de l'échelle d'agrandissement.

OFF :

L'affichage instantané est désactivé.

Note

- Lorsque vous utilisez une fonction de traitement d'images, il se peut que l'image avant traitement soit affichée momentanément, puis l'image après traitement.
- Les réglages DISP (Réglage de l'affichage) sont appliqués pour l'affichage instantané.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)

TP0002241478

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons (Touche perso)


Vous pouvez utiliser la fonction de touche personnalisée pour attribuer les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment aux touches facilement utilisables. Cela vous permet de sauter le processus de sélection des éléments du MENU, pour vous permettre de rappeler plus rapidement les fonctions.

Vous pouvez également attribuer [Non réglé] aux touches facilement utilisables pour éviter tout fonctionnement involontaire.

Vous pouvez attribuer séparément des fonctions aux touches personnalisées pour le mode de prise de vue d'images fixes ( Touche perso), le mode d'enregistrement de films ( Touche perso) et le mode de lecture ( Touche perso).

- Les fonctions attribuables varient selon les touches.

Vous pouvez attribuer des fonctions aux touches suivantes.

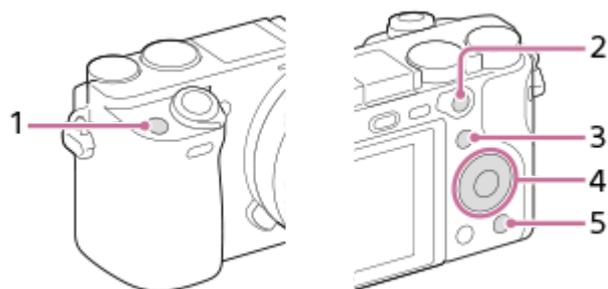


1. Bout. personnalisé 1
2. Touche AF/MF/Touche AEL
3. Bouton Fn/ 
4. Touche centrale/Touche gauche/Touche droite/Touche bas
5. Bout. personnalisé 2

Astuce

- Vous pouvez rappeler les fonctions plus rapidement en utilisant le menu des fonctions pour configurer chaque réglage directement depuis le bouton Fn, ainsi que les touches personnalisées. Reportez-vous aux fonctions connexes sous « Rubrique associée » en bas de cette page.

Voici la procédure d'attribution de la fonction [AF sur les yeux] au bouton AEL (A).

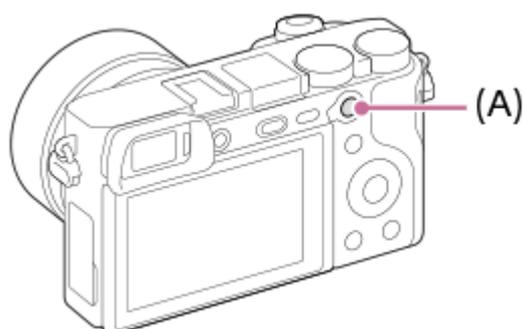

- 1 **MENU** →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso].
 - Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant l'enregistrement de films, sélectionnez [ Touche perso]. Si vous désirez attribuer une fonction à rappeler pendant la lecture d'images, sélectionnez [ Touche perso].
- 2 **Avancez à l'écran [1 arrière] à l'aide du côté gauche/droit de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Touche AEL] et appuyez au centre de la molette de commande.**
- 3 **Appuyez sur le côté gauche/droit de la molette de commande jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche. Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande, puis appuyez au centre.**
Par exemple, sélectionnez [AF sur les yeux].
 - Si vous appuyez sur le bouton AEL dans le mode de prise de vue d'images fixes et que des yeux sont détectés, [AF sur les yeux] s'active, et l'appareil photo effectue la mise au point sur les yeux. Prenez des images tout en maintenant enfoncé le bouton AEL.

Note

- Vous pouvez également attribuer des fonctions de prise de vue au bouton de verrouillage de la mise au point de l'objectif. Toutefois, certains objectifs ne possèdent pas de bouton de verrouillage de la mise au point.
- Si vous attribuez [Suivre perso ()] à une touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso], mais la fonction est celle qui n'est pas disponible dans le mode d'enregistrement de films comme [ Qualité JPEG] ou [Mode Flash], la fonction ne sera pas rappelée lorsque vous appuyez sur la touche dans le mode d'enregistrement de films.
- Si vous attribuez [Suivr. perso( / )] à une touche personnalisée à l'aide de [ Touche perso], l'appareil basculera sur le mode de prise de vue et rappellera la fonction attribuée lorsque vous appuyez sur la touche en mode de lecture.

Rubrique associée


- [À l'aide du bouton Fn \(Fonction\) \(Menu des fonctions\)](#)

TP0002279495

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

À l'aide du bouton Fn (Fonction) (Menu des fonctions)

Le menu des fonctions est un menu de 12 fonctions qui s'affiche en bas de l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Fn (Fonction) dans le mode de prise de vue. Vous pouvez accéder à des fonctions fréquemment utilisées plus rapidement en les enregistrant dans le menu des fonctions.

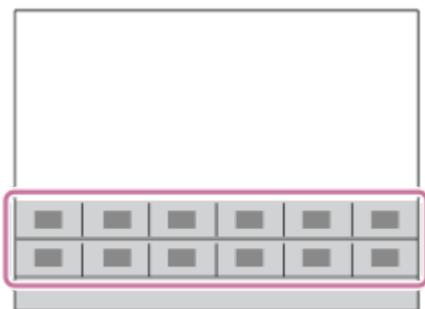



Astuce

- Vous pouvez rappeler plus rapidement les fonctions en utilisant la fonction de touche personnalisée pour attribuer les fonctions fréquemment utilisées aux touches souhaitées, ainsi que le menu des fonctions. Reportez-vous aux fonctions connexes sous « Rubrique associée » en bas de cette page.

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton DISP sur la molette de commande pour afficher un mode d'écran autre que [Pour le viseur], puis appuyez sur le bouton Fn (Fonction).



- Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

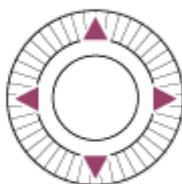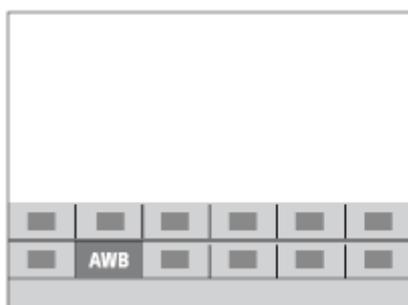


3 Sélectionnez le réglage souhaité en tournant la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.

- Il est possible de régler certaines fonctions avec précision à l'aide du sélecteur de commande.

Pour ajuster les réglages depuis les écrans de réglage dédiés

Sélectionnez la fonction souhaitée à l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande. L'écran de réglage dédié à la fonction apparaîtra. Suivez le guide d'opérations **(A)** pour ajuster les réglages.

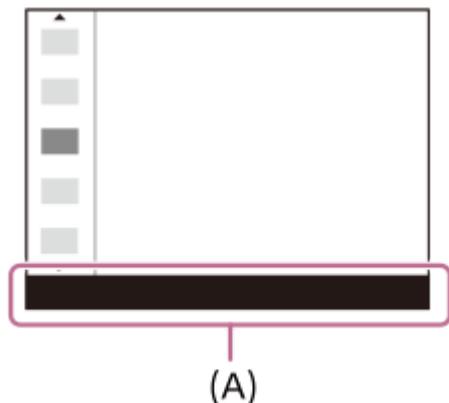

Pour changer les fonctions dans le menu des fonctions (Réglages menu fct.)

Voici la procédure de changement de [Entraînement] dans le menu des fonctions en [Quadrillage].

1. MENU → (Réglages de prise de vue2) → [Réglages menu fct.].
2. Sélectionnez (Entraînement) parmi les douze fonctions dans le menu des fonctions à l'aide du côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.
3. Avancez à l'écran [Affichage/affich. instantané] à l'aide du côté gauche/droit de la molette de commande. Puis, sélectionnez [Quadrillage] et appuyez au centre de la molette de commande.
 - (Quadrillage) apparaîtra sur l'ancien emplacement de (Entraînement) dans le menu des fonctions.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002241536

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Changement provisoire de fonction du sélecteur (Régl. Mon sélecteur)

Vous pouvez attribuer les fonctions souhaitées au sélecteur de commande et à la molette de commande, et enregistrer jusqu'à trois combinaisons de réglages comme paramètres « Mon sélecteur ». Vous pouvez rapidement rappeler ou changer les réglages « Mon sélecteur » enregistrés en appuyant sur la touche personnalisée que vous avez attribuée au préalable.

Enregistrement des fonctions sur « Mon sélecteur »

Enregistrez les fonctions que vous souhaitez attribuer au sélecteur de commande et à la molette de commande sous [Mon sélecteur 1] à [Mon sélecteur 3].

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Régl. Mon sélecteur].
2. Sélectionnez un sélecteur ou une molette pour  (Mon sélecteur 1), puis appuyez au centre de la molette de commande.
3. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande.
 - Sélectionnez « -- » (Non réglé) pour un sélecteur ou une molette auxquels vous ne souhaitez pas attribuer de fonction.
4. Après avoir sélectionné des fonctions pour tous les sélecteurs et la molette dans  (Mon sélecteur 1) en répétant les étapes 2 et 3, sélectionnez [OK].
Les réglages de  (Mon sélecteur 1) seront enregistrés.
 - Si vous voulez aussi enregistrer  (Mon sélecteur 2) et  (Mon sélecteur 3), suivez la même procédure que décrit ci-dessus.

Attribution d'une touche pour rappeler « Mon sélecteur »

Attribuez une touche personnalisée pour rappeler les réglages « Mon sélecteur » enregistrés.

1. MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso] ou [ Touche perso] → Sélectionnez la touche que vous souhaitez utiliser pour rappeler « Mon sélecteur ».
2. Sélectionnez le numéro du réglage de « Mon sélecteur » que vous souhaitez rappeler ou le schéma de changement de « Mon sélecteur ».

Détails des éléments du menu

Mon sél. 1 pdt maint. / Mon sél. 2 pdt maint. / Mon sél. 3 pdt maint. :

Pendant que vous maintenez enfoncée la touche, les fonctions que vous avez enregistrées dans [Régl. Mon sélecteur] sont attribuées au sélecteur/à la molette.

Mon sélect. 1 → 2 → 3 :

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la fonction change dans l'ordre suivant : « Fonction normale → Fonction de Mon sélecteur 1 → Fonction de Mon sélecteur 2 → Fonction de Mon sélecteur 3 → Fonction normale ».

App/Relâ Mon sél. 1 / App/Relâ Mon sél. 2 / App/Relâ Mon sél. 3 :

La fonction enregistrée à l'aide de [Régl. Mon sélecteur] est conservée même si vous ne maintenez pas enfoncée la touche. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à la fonction normale.

Prise de vue tout en changeant « Mon sélecteur »

Pendant la prise de vue, vous pouvez rappeler « Mon sélecteur » à l'aide de la touche personnalisée et photographier à mesure que vous modifiez le réglage de prise de vue en tournant le sélecteur de commande/la molette de commande.

Dans l'exemple suivant, les fonctions indiquées ci-dessous sont enregistrées dans « Mon sélecteur », et [Mon sélect. 1→2→3] est attribué au bouton C1 (Personnalisé 1).

	Mon sélecteur 1	Mon sélecteur 2	Mon sélecteur 3
Molette de commande	ISO	Tv	Modes créatifs
Sélecteur de commande	Av	Bal. des blancs	Effet de photo

1. Appuyez sur le bouton C1 (Personnalisé 1).

Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 1] seront attribuées au sélecteur de commande/à la molette de commande.

- Les icônes ci-dessous sont affichées dans la partie inférieure de l'écran.



2. Tournez la molette de commande pour régler la valeur ISO, puis tournez le sélecteur de commande pour régler la valeur d'ouverture.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton C1.

Les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 2] seront attribuées au sélecteur de commande/à la molette de commande.

4. Tournez la molette de commande pour régler la vitesse d'obturation, puis tournez le sélecteur de commande pour régler [Bal. des blancs].

5. Appuyez à nouveau sur le bouton C1 et modifiez les valeurs de réglage pour les fonctions enregistrées sur [Mon sélecteur 3].

6. Enfoncez le déclencheur pour photographier.

Note

- Les réglages « Mon sélecteur » dans lesquels chaque molette/sélecteur est réglé sur [Non réglé] ne sont pas rappelés lorsque vous appuyez sur la touche personnalisée. Ils sont également ignorés dans [Mon sélect. 1→2→3].
- Même si un sélecteur/une molette a été verrouillé à l'aide de la fonction [Verr. sélecteur/mol.], il se déverrouille provisoirement lorsque « Mon sélecteur » est rappelé.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002280798

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Conf. sél./molette

Vous pouvez commuter les fonctions du sélecteur de commande et de la molette de commande.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Conf. sél./molette] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 Vit.Ob  n°F/ :

Vous pouvez modifier la vitesse d'obturation au moyen de la molette de commande, et modifier la valeur d'ouverture au moyen du sélecteur de commande.

 n°F/  Vit.Ob :

Vous pouvez modifier la valeur d'ouverture au moyen de la molette de commande, et modifier la vitesse d'obturation au moyen du sélecteur de commande.

Note

- [Conf. sél./molette] est activé lorsque le mode de prise de vue est réglé sur « M ».

TP000227782

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation Av/Tv

Règle le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande lors de la modification de l'ouverture ou de la vitesse d'obturation.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Rotation Av/Tv] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Normale :

Ne change pas le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

Inversée :

Inverse le sens de rotation du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

TP0002279492

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sél./mol. comp. Ev

Vous permet de régler la correction d'exposition au moyen du sélecteur de commande ou de la molette de commande.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Sél./mol. comp. Ev] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

OFF :

N'affecte pas la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande ou à la molette de commande.

 **Molette :**

Affecte la fonction de correction d'exposition à la molette de commande.

 **Sélecteur :**

Affecte la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande.

Note

- Si vous affectez la fonction de correction d'exposition au sélecteur de commande, la fonction qui lui était auparavant affectée peut être gérée au moyen de la molette de commande, et réciproquement.
- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Exposition manuelle] et que la sensibilité ISO est réglée sur [ISO AUTO], [Sél./mol. comp. Ev] est désactivé.

TP000227786

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact.: Déclencheur tactile

Lorsque vous photographiez à l'aide de l'écran, l'appareil fait automatiquement la mise au point sur le point que vous touchez et prend une image fixe.

Réglez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

1 Sélectionnez MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Déclencheur tactile].

2 Touchez l'icône  sur l'écran lorsque l'écran de prise de vue est affiché.

Le repère à gauche de l'icône devient orange, et la fonction de déclenchement tactile est activée.

- Pour annuler le [Déclencheur tactile], touchez de nouveau l'icône .

3 Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Lorsque le sujet que vous avez touché est net, une image fixe est enregistrée.

Astuce

- Vous pouvez utiliser les fonctions de prise de vue suivantes avec l'écran tactile :
 - Prise de vue d'images en rafale avec le déclencheur tactile
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], vous pouvez enregistrer des images en rafale en touchant l'écran.
 - Prise de vue d'images en rafale de scènes de sport avec le déclencheur tactile
Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Activités sportives], vous pouvez enregistrer des images en rafale en touchant l'écran.
 - Prises de vue en bracketing continu avec le déclencheur tactile
Le produit prend trois images tout en décalant automatiquement l'exposition de standard à plus sombre, puis à plus claire.
Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Bracket continu], continuez à toucher l'écran jusqu'à la fin des prises de vue. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez sélectionner l'image que vous préférez.

Note

- La fonction [Déclencheur tactile] est indisponible dans les situations suivantes :
 - Pendant la prise de vue par le viseur
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Film]
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Ralenti et accéléré]
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage]
 - Pendant le mode [Détec. de sourire]
 - Lorsque [Mode mise au point] est [MaP manuelle]
 - Lorsque [Zone mise au point] est [Spot flexible]
 - Lorsque [Zone mise au point] est [Spot flexible élargi]
 - Lorsque vous utilisez la fonction de zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez le [ Zoom "Clear Img"]

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact. : Mise au point tactile


Vous pouvez sélectionner un sujet sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point au moyen des opérations tactiles dans les modes d'image fixe et d'enregistrement de films. Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [ON] au préalable.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Mise au point tactile].

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'image fixe

Vous pouvez faire la mise au point sur l'emplacement souhaité en touchant l'écran.

1. Sélectionnez une [Zone mise au point] autre que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].
2. Touchez l'écran.
 - Lors de la prise de vue avec l'écran, touchez le sujet à mettre au point.
 - Lors de la prise de vue avec le viseur, vous pouvez déplacer la position de la mise au point en la touchant et en la faisant glisser sur l'écran tout en regardant par le viseur.

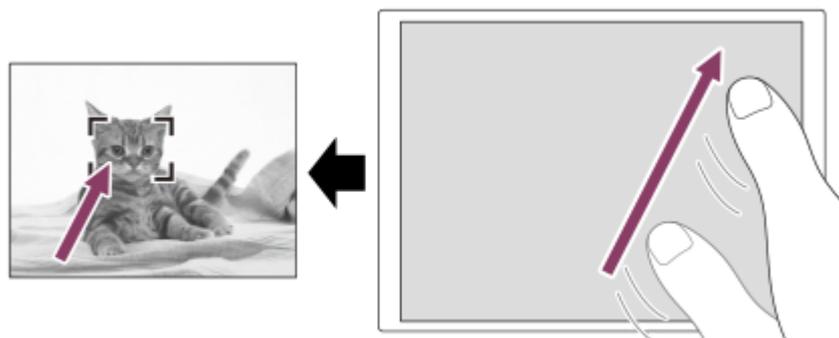

- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, l'appareil effectue la mise au point sur le cadre de mise au point. Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre des images.
- Pour annuler la mise au point par opérations tactiles, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec l'écran et appuyez au centre de la molette de commande si vous photographiez avec le viseur.

Spécifier la position où vous souhaitez faire la mise au point dans le mode d'enregistrement de films (mise au point ponctuelle)

L'appareil fait la mise au point sur le sujet touché. La mise au point Spot n'est pas disponible lors de la prise de vue avec le viseur.

1. Sélectionnez une [Zone mise au point] autre que [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi].
2. Touchez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point avant ou pendant l'enregistrement.
 - Lorsque vous touchez le sujet, le mode de mise au point bascule temporairement sur la mise au point manuelle et la mise au point peut être ajustée au moyen de la bague de mise au point.
 - Pour annuler la mise au point ponctuelle, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Outre la fonction de mise au point tactile, les opérations tactiles comme celles qui suivent sont également disponibles.
 - Lorsque [Zone mise au point] est réglé sur [Spot flexible] ou [Spot flexible élargi], le cadre de mise au point peut être déplacé par opérations tactiles.

- Lorsque le [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle], la loupe de mise au point peut être utilisée en touchant deux fois l'écran.

Note

- La fonction de mise au point tactile n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle].
 - Lorsque vous utilisez le zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez LA-EA2 ou LA-EA4

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)

TP000227792

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fncnt du fncntmnt tact.: Suivi tactile

Vous pouvez utiliser les opérations tactiles pour sélectionner un sujet que vous souhaitez suivre dans les modes de prise d'images fixes et d'enregistrement de film.

Sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → [ON] au préalable.

1 MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Fncnt du fncntmnt tact.] → [Suivi tactile].

2 Touchez le sujet que vous souhaitez suivre à l'écran.

Le suivi commence.

3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre des images.

Astuce

- Pour annuler le suivi, touchez  ou appuyez au centre de la molette de commande.

Note

- [Suivi tactile] n'est pas disponible dans les situations suivantes :
 - Lorsque [Sélection scène] est réglé sur [Crép. sans trépied] ou [Anti-flou de mv].
 - Lorsque vous enregistrez des films avec  Réglage d'enreg.] réglé sur [120p]/[100p].
 - Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [Panor. par balayage].
 - Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [MaP manuelle].
 - Lorsque vous utilisez le zoom intelligent, le zoom image claire et le zoom numérique
 - Lorsque vous utilisez l'adaptateur pour monture d'objectif LA-EA2 ou LA-EA4
 - Lorsque [Détection de sujet] sous [Régl.AF visage/yeux] est réglé sur [Animal]

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002280814

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Bouton MOVIE

Active/désactive le bouton MOVIE (Film).

① MENU →  (Réglages de prise de vue2) → [Bouton MOVIE] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Toujours :

Démarre l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur le bouton MOVIE dans n'importe quel mode.

Mode Film uniquement. :

Lance l'enregistrement de films lorsque vous appuyez sur le bouton MOVIE uniquement si le mode de prise de vue est réglé sur le mode [Film] ou [Ralenti et accéléré].

TP0002241554

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Verr. sélecteur/mol.

Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage du sélecteur et de la molette en maintenant enfoncé le bouton Fn (Fonction).

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Verr. sélecteur/mol.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Verrouiller :

Verrouille le sélecteur de commande et la molette de commande.

Déverrouiller :

Ne verrouille pas le sélecteur de commande ou la molette de commande même si vous maintenez enfoncé le bouton Fn (Fonction).

Astuce

- Vous pouvez désactiver le verrouillage en maintenant à nouveau enfoncé le bouton Fn (Fonction).

Note

- Lorsque [ Enregistr. zone AF] est réglé sur [ON], [Verr. sélecteur/mol.] est fixé sur [Déverrouiller].

Rubrique associée

- [Enregistrement de la zone de mise au point actuelle \(Enregistr. zone AF\) \(image fixe\)](#)

TP0002241470

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Signal sonore

Active/désactive l'émission de son par le produit.

① MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [Signal sonore] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Des sons sont émis par exemple lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

OFF :

Aucun son n'est émis.

Note

- Si [Mode mise au point] est réglé sur [AF continu], l'appareil n'émet pas de bip lors de la mise au point sur un sujet.

TP0002274453

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.

Vous pouvez transférer des images fixes, des films XAVC S, des films au ralenti ou en accéléré vers un smartphone pour les voir. L'application Imaging Edge Mobile doit être installée sur votre smartphone.

- 1 **MENU** →  (Réseau) → **[Funct Env. vers smart.]** → **[Env. vers smartphon.]** → réglage souhaité.
 - Si vous appuyez sur le bouton  (Env. vers smartphon.) en mode de lecture, l'écran de réglage pour [Env. vers smartphon.] apparaît.
- 2 **Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone, suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'appareil photo, puis sélectionnez [Scanner un QR Code].**
- 3 **Scannez le QR Code affiché sur l'appareil au moyen du smartphone.**
- 4 **Sélectionnez [OK] sur le smartphone.**

L'appareil et votre smartphone sont connectés, et l'image est transférée.

Détails des éléments du menu

Sélect. sur ce dispositif :

Permet de sélectionner une image sur le produit pour la transférer vers le smartphone.

(1) Sélectionnez [Cette img], [Tout de cette date] ou [Plusieurs images].

- Les options affichées peuvent varier en fonction du mode de visualisation sélectionné sur l'appareil.

(2) Si vous sélectionnez [Plusieurs images], sélectionnez les images de votre choix au moyen du centre de la molette de commande, puis appuyez sur MENU → [Entrer].

Sélect. sur smartphone :

Affiche toutes les images enregistrées sur la carte mémoire du produit sur le smartphone.

Astuce

- Pour les méthodes de connexion autres que celle utilisant le QR code, reportez-vous à « Rubrique associée » au bas de cette page.

Note

- Vous pouvez transférer uniquement les images sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil.
- Vous pouvez sélectionner une taille d'image à envoyer au smartphone parmi [Original], [2M] ou [VGA].
Pour modifier la taille d'image, procédez comme suit.
 - Pour un smartphone Android
Démarrez Imaging Edge Mobile et modifiez la taille d'image en sélectionnant [Réglages] → [Taille d'img pr importation].
 - Pour un iPhone/iPad
Sélectionnez Imaging Edge Mobile dans le menu de réglage et modifiez la taille d'image à l'aide de [Taille d'img pr importation].
- Les images RAW sont converties au format JPEG lorsqu'elles sont envoyées.
- Vous ne pouvez pas envoyer de films au format AVCHD.

- Vous ne pouvez pas transférer de films XAVC S 4K ou les données d'origine de films XAVC S HD enregistrés en [120p]/[100p] sur certains modèles de smartphone. Dans ce cas, vous pouvez uniquement transférer les films proxy.
- Selon le smartphone, le film transféré peut ne pas être lu correctement. Par exemple, la lecture du film peut être saccadée, ou le son peut être coupé.
- Selon le format de l'image fixe, du film, du film au ralenti ou en accéléré, il peut s'avérer impossible de les lire sur un smartphone.
- Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] avec un dispositif ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer le dispositif qui est autorisé à se connecter au produit, réinitialisez les informations de connexion en suivant ces étapes. MENU →  (Réseau) → [Réglages Wi-Fi] → [Réinit. SSID/MdP]. Après avoir réinitialisé les informations de connexion, il est nécessaire de réenregistrer le smartphone.
- Lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], il est impossible de connecter ce produit au smartphone. Réglez [Mode avion] sur [OFF].
- Lorsque vous transférez de nombreuses images ou des films longs, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil en électricité depuis une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur en vente dans le commerce.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- [Connexion par simple contact avec NFC](#)
- [Envoi d'images à un smartphone \(Partage par simple contact NFC\)](#)
- [Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi \(films proxy\)](#)
- [Mode avion](#)

TP1001870972

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Funct Env. vers smart. : Cible d'envoi (films proxy)

Lors du transfert de vidéos XAVC S sur un smartphone avec [Env. vers smartphon.], vous pouvez choisir de transférer le film proxy à débit binaire bas ou le film original à débit binaire élevé.

① MENU →  (Réseau) → [Funct Env. vers smart.] → [**Px** Cible d'envoi] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Uniquement proxy :

Transfère uniquement les films proxy.

Uniquement original :

Transfère uniquement les films originaux.

Proxy & original :

Transfère les films proxy et originaux.

Note

- Vous ne pouvez pas transférer de films XAVC S 4K ou les données d'origine de films XAVC S HD enregistrés en [120p]/[100p] sur certains modèles de smartphone. Dans ce cas, vous pouvez uniquement transférer les films proxy.
- Lorsque vous transférez de nombreuses images ou des films longs, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil en électricité depuis une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur en vente dans le commerce.

Rubrique associée

- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Enregistr. proxy](#)

TP1001870973

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Contrôl. via smartph.

Permet de définir la condition pour la connexion de l'appareil avec un smartphone.

1 MENU →  (Réseau) → [Contrôl. via smartph.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Contrôl. via smartph. :

Active/désactive la connexion entre l'appareil et un smartphone via Wi-Fi. ([ON]/[OFF])

Connexion :

Affiche le QR code ou SSID utilisé pour connecter l'appareil à un smartphone.

Toujours connecté :

Active/désactive le maintien de la connexion de l'appareil avec un smartphone. Si cet élément est réglé sur [ON], une fois que vous connectez l'appareil avec un smartphone, il restera connecté au smartphone en permanence. Si cet élément est réglé sur [OFF], l'appareil se connecte à un smartphone uniquement lorsque la procédure de connexion est effectuée.

Note

- Si [Toujours connecté] est réglé sur [ON], la consommation d'énergie sera plus élevée qu'avec [OFF].

Rubrique associée

- [Connexion de l'appareil et d'un smartphone au moyen du QR Code](#)
- [Connexion de l'appareil à un smartphone au moyen du SSID et du mot de passe](#)
- [Connexion par simple contact avec NFC](#)
- [Envoi d'images à un smartphone \(Partage par simple contact NFC\)](#)
- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)

TP0002274472

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode avion

Vous pouvez désactiver temporairement toutes les fonctions sans fil, y compris la fonction Wi-Fi, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion, etc.

1 MENU →  (Réseau) → [Mode avion] → réglage souhaité.

Si vous réglez [Mode avion] sur [ON], une marque d'avion s'affiche sur l'écran.

TP0002241566

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages Wi-Fi : Réinit. SSID/MdP

Ce produit partage les informations de connexion pour [Env. vers smartphon.] et [ Connexion] sous [Contrôl. via smartph.] avec des dispositifs ayant l'autorisation de se connecter. Si vous voulez changer les dispositifs qui sont autorisés à se connecter, réinitialisez les informations de connexion.

1 MENU →  (Réseau) → [Réglages Wi-Fi] → [Réinit. SSID/MdP] → [OK].

Note

- Si vous connectez ce produit à un smartphone après réinitialisation des informations de connexion, vous devez faire de nouveau les réglages pour le smartphone.

Rubrique associée

- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Contrôl. via smartph.](#)

TP0002241587

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages Bluetooth

Contrôle les réglages pour connecter l'appareil à un smartphone ou à une télécommande Bluetooth via une connexion Bluetooth.

Si vous souhaitez synchroniser l'appareil et un smartphone pour pouvoir utiliser la fonction de liaison des informations sur l'emplacement, reportez-vous à « Régl. liais. inf. empl ».

Si vous voulez effectuer la synchronisation afin d'utiliser une télécommande Bluetooth, reportez-vous à « C. à dist. Bluetooth ».

1 MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Fonction Bluetooth (ON/OFF) :

Permet d'activer/désactiver la fonction Bluetooth de l'appareil.

Jumelage :

Affiche l'écran de synchronisation de l'appareil photo et du smartphone ou de la télécommande Bluetooth.

Aff. adr. du dispositif :

Affiche l'adresse BD de l'appareil.

Note

- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous avez un doute sur les appareils jumelés ou ne savez pas lesquels ont déjà été jumelés, exécutez [Réinit. régl. Réseau] puis effectuez de nouveau le jumelage.

Rubrique associée

- [Régl. liais. inf. empl](#)
- [C. à dist. Bluetooth](#)

TP0002274497

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. liais. inf. empl

Vous pouvez utiliser l'application Imaging Edge Mobile pour obtenir des informations sur l'emplacement depuis un smartphone connecté à votre appareil photo au moyen de la communication Bluetooth. Vous pouvez enregistrer les informations sur l'emplacement obtenues lors de la prise de vue.

Préparatifs à l'avance

Pour utiliser la fonction de liaison des informations sur l'emplacement de l'appareil, l'application Imaging Edge Mobile est nécessaire.

Si « Liaison informations emplacement » ne s'affiche pas sur la page principale de Imaging Edge Mobile, il est nécessaire d'exécuter les étapes suivantes au préalable.

1. Installez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone.
 - Vous pouvez installer Imaging Edge Mobile depuis le magasin d'applications de votre smartphone. Si vous avez déjà installé l'application, mettez-la à jour à la version la plus récente.
2. Transférez une image pré-enregistrée sur votre smartphone au moyen de la fonction [Env. vers smartphon.] de l'appareil.
 - Après avoir transféré une image enregistrée au moyen de votre smartphone, « Liaison informations emplacement » apparaît sur la page principale de l'application.

Procédure de fonctionnement

 : Opérations effectuées sur le smartphone

 : Opérations effectuées sur l'appareil photo

1.  : Confirmez que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée.
 - N'effectuez pas la synchronisation Bluetooth sur l'écran de réglage du smartphone. Aux étapes 2 à 7, la synchronisation est effectuée au moyen de l'appareil et de l'application Imaging Edge Mobile.
 - Si vous exécutez par inadvertance la synchronisation sur l'écran de réglage du smartphone à l'étape 1, annulez-la, puis exécutez-la en suivant les étapes 2 à 7 au moyen de l'appareil et de l'application Imaging Edge Mobile.
2.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON].
3.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Jumelage].
4.  : Lancez Imaging Edge Mobile sur votre smartphone et touchez « Liaison informations emplacement ».
 - Si « Liaison informations emplacement » ne s'affiche pas, suivez les étapes « Préparatifs à l'avance » ci-dessus.
5.  : Activez [Liaison informations emplacement] sur l'écran de réglage [Liaison informations emplacement] de Imaging Edge Mobile.
6.  : Suivez les instructions sur l'écran de réglage [Liaison informations emplacement] de Imaging Edge Mobile, puis sélectionnez votre appareil dans la liste.
7.  : Sélectionnez [OK] lorsqu'un message s'affiche sur l'écran de l'appareil.

- La synchronisation de l'appareil et de Imaging Edge Mobile est terminée.
8.  : Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Régl. liais. inf. empl] → [Liais. info. d'emplac.] → [ON].
-  (icône d'obtention des informations sur l'emplacement) s'affiche sur l'écran de l'appareil. Les informations sur l'emplacement obtenues par votre smartphone via GPS, etc., seront enregistrées lors de la prise de vue.

Détails des éléments du menu

Liais. info. d'emplac. :

Active/désactive l'obtention des informations sur l'emplacement en reliant un smartphone.

Corr. auto. de l'heure :

Active/désactive la correction automatique du réglage de la date de l'appareil au moyen des informations provenant d'un smartphone lié.

Ajust. auto. région :

Active/désactive la correction automatique du réglage de la zone de l'appareil au moyen des informations provenant d'un smartphone lié.

Icônes affichées lors de l'obtention des informations sur l'emplacement

 (Obtention des informations sur l'emplacement) : L'appareil obtient les informations sur l'emplacement.

 (Les informations sur l'emplacement ne peuvent pas être obtenues) : L'appareil ne peut pas obtenir les informations sur l'emplacement.

 (Connexion Bluetooth disponible) : La connexion Bluetooth avec le smartphone est établie.

 (Connexion Bluetooth non disponible) : La connexion Bluetooth avec le smartphone n'est pas établie.

Astuce

- Les informations sur l'emplacement peuvent être liées lorsque Imaging Edge Mobile s'exécute sur le smartphone même si son écran est éteint. Toutefois, si l'appareil a été mis hors tension pendant un certain temps, les informations sur l'emplacement peuvent ne pas être liées immédiatement lorsque vous rallumez l'appareil. Dans ce cas, les informations sur l'emplacement seront immédiatement liées si vous ouvrez l'écran Imaging Edge Mobile sur le smartphone.
- Lorsque Imaging Edge Mobile ne fonctionne pas, par exemple, lorsque le smartphone redémarre, lancez Imaging Edge Mobile pour reprendre la liaison des informations sur l'emplacement.
- Si la fonction de liaison des informations sur l'emplacement ne fonctionne pas correctement, voir les remarques suivantes et procédez à nouveau à la synchronisation.
 - Confirmez que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée.
 - Confirmez que l'appareil n'est pas connecté à d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Supprimez les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans Imaging Edge Mobile.
 - Exécutez [Réinit. régl. Réseau] de l'appareil.
- Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous à la page d'assistance suivante.
<https://www.sony.net/iem/btg/>

Note

- Si vous publiez ou partagez sur Internet des images fixes ou des films pris avec cet appareil photo alors que des informations sur l'emplacement y sont associées au moyen de Imaging Edge Mobile, le lieu de la prise de vue pourrait accidentellement être communiqué à des tiers. Dans ce cas, désactivez [Liaison informations emplacement] dans Imaging Edge Mobile avant de prendre les images.
- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Avant d'effectuer à nouveau la synchronisation, supprimez d'abord les informations de synchronisation pour l'appareil enregistré dans les réglages Bluetooth et Imaging Edge Mobile du smartphone.
- Les informations sur l'emplacement ne sont pas enregistrées si elles ne peuvent pas être obtenues, comme lorsque la connexion Bluetooth est interrompue.
- L'appareil peut être synchronisé avec un maximum de 15 périphériques Bluetooth, mais peut relier les informations sur l'emplacement avec celles d'un seul smartphone. Si vous voulez relier les informations sur l'emplacement à celles d'un autre smartphone, désactivez la fonction [Liaison informations emplacement] du smartphone déjà lié.

- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et le smartphone synchronisé.
- Lorsque vous synchronisez l'appareil et votre smartphone, assurez-vous d'utiliser le menu [Liaison informations emplacement] sur Imaging Edge Mobile.
- Pour utiliser la fonction de liaison des informations sur l'emplacement, réglez [C. à dist. Bluetooth] sur [OFF].
- La distance de communication pour le Bluetooth ou le Wi-Fi peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

Smartphones pris en charge

Reportez-vous à la page d'assistance pour les informations les plus récentes.

<https://www.sony.net/iem/>

- Pour en savoir plus sur les versions Bluetooth compatibles avec votre smartphone, consultez le site Web produit de votre smartphone.

Rubrique associée

- [Fonctions disponibles avec un smartphone \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Funct Env. vers smart. : Env. vers smartphon.](#)
- [Réglages Bluetooth](#)
- [C. à dist. Bluetooth](#)

TP1001870975

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Éditer Nom Dispositif.

Vous pouvez changer le nom du dispositif pour la connexion Wi-Fi Direct ou Bluetooth.

- 1 **MENU** →  (Réseau) → [Éditer Nom Dispositif].
- 2 **Sélectionnez la zone de saisie, puis saisissez le nom du dispositif** → [OK].

Note

- Lors de la saisie du nom de l'appareil, le nombre ou les types de caractères pouvant être saisis sont les suivants.
La longueur maximum est de 20 caractères. Les types de caractères pouvant être saisis sont les lettres de l'alphabet (majuscules et minuscules), les chiffres et les symboles.

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002241589

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réinit. régl. Réseau

Permet de rétablir les réglages par défaut du réseau.

1 MENU →  (Réseau) → [Réinit. régl. Réseau] → [Entrer].

TP0002274452

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

C. à dist. Bluetooth

Vous pouvez commander l'appareil au moyen d'une télécommande Bluetooth RMT-P1BT (vendue séparément). Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON] au préalable. Consultez aussi le mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.

- 1 Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [C. à dist. Bluetooth] → [ON].**
 - En l'absence de périphérique Bluetooth actuellement synchronisé avec l'appareil, l'écran de synchronisation (tel que décrit à l'étape 2) apparaîtra.
- 2 Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Réglages Bluetooth] → [Jumelage] pour afficher l'écran de synchronisation.**
- 3 Procédez à la synchronisation sur la télécommande Bluetooth.**
 - Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de la télécommande Bluetooth.
- 4 Sur l'appareil photo, sélectionnez [OK] sur l'écran de confirmation de la connexion Bluetooth.**
 - La synchronisation est terminée et vous pouvez maintenant commander l'appareil depuis la télécommande Bluetooth. Après avoir synchronisé une fois le périphérique, vous pouvez reconnecter l'appareil photo et la télécommande Bluetooth à l'avenir en réglant [C. à dist. Bluetooth] sur [ON].

Détails des éléments du menu

ON :

Active l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

OFF :

Désactive l'utilisation de la télécommande Bluetooth.

Astuce

- La connexion Bluetooth n'est active que si vous commandez l'appareil au moyen de la télécommande Bluetooth.
- Si la fonction ne fonctionne pas correctement, consultez les remarques suivantes, puis essayez à nouveau la synchronisation.
 - Confirmez que l'appareil n'est pas connecté à d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
 - Confirmez que [Mode avion] pour l'appareil est réglé sur [OFF].
 - Exécutez [Réinit. régl. Réseau] de l'appareil.

Note

- Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations de synchronisation sont également effacées. Pour utiliser la télécommande Bluetooth, procédez à nouveau à la synchronisation.
- Si la connexion Bluetooth est instable, retirez tout obstacle, comme des personnes ou des objets métalliques, d'entre l'appareil et la télécommande Bluetooth synchronisée.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction permettant de lier les informations sur l'emplacement avec un smartphone alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].
- Vous ne pouvez pas utiliser une télécommande infrarouge alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].

- Avec [C. à dist. Bluetooth] réglé sur [ON], l'appareil ne passe pas en mode d'économie d'énergie. Permutez le réglage sur [OFF] lorsque vous avez terminé d'utiliser la télécommande Bluetooth.
- Lors de l'établissement d'une connexion Bluetooth, procédez au jumelage uniquement avec des appareils de confiance. Évitez les demandes de jumelage spontanées ou les connexions à des appareils inconnus.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous avez un doute sur les appareils jumelés ou ne savez pas lesquels ont déjà été jumelés, exécutez [Réinit. régl. Réseau] puis effectuez de nouveau le jumelage.

Rubrique associée

- [Réglages Bluetooth](#)
- [Version](#)

TP0002407918

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Protection des images (Protéger)

Protège les images enregistrées contre un effacement accidentel. Le symbole  s'affiche sur les images protégées.

1 MENU →  (Lecture) → [Protéger] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Active la protection des images multiples sélectionnées.

(1) Sélectionnez l'image à protéger, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole .

(2) Pour protéger d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Protège toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Protège toutes les images prises à la date sélectionnée.

Annul. tt dans ce dossier :

Annule la protection de toutes les images du dossier sélectionné.

Annul. tout de cette date :

Annule la protection de toutes les images prises à la date sélectionnée.

Ttes imgs ds ce groupe :

Active la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Annul. ttes ds ce groupe :

Annule la protection de toutes les images dans le groupe sélectionné.

Astuce

- Si vous attribuez [Protéger] à la touche de votre choix au moyen du MENU →  2 (Réglages de prise de vue2) → [ Touche perso], il vous suffit d'appuyer sur la touche pour protéger les images ou annuler la protection.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront protégées. Pour sélectionner et protéger des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon le réglage [Mode Visualisation] et le contenu sélectionné.

TP0002241750

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation d'une image (Pivoter)

Fait pivoter une image fixe enregistrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1 Affichez l'image à faire pivoter, puis sélectionnez MENU →  (Lecture) → [Pivoter].

2 Appuyez au centre de la molette de commande.

L'image pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'image pivote lorsque vous appuyez au centre. Une fois que vous avez fait tourner une image, elle reste dans cette position même après que le produit est mis hors tension.

Note

- Vous ne pouvez pas faire tourner les films.
- Il est possible que vous ne puissiez pas faire pivoter des photos prises avec d'autres produits.
- Lors de l'affichage sur un ordinateur d'images ayant subi une rotation, il se peut que ces images s'affichent dans leur orientation d'origine, en fonction du logiciel.

TP0002241748

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Suppression de plusieurs images sélectionnées (Supprimer)

Vous pouvez supprimer plusieurs images sélectionnées. Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Confirmez l'image à effacer au préalable.

① MENU →  (Lecture) → [Supprimer] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Supprime les images sélectionnées.

(1) Sélectionnez les images à supprimer, puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour retirer le symbole .

(2) Pour supprimer d'autres images, répétez l'étape (1).

(3) MENU → [OK].

Tout dans ce dossier :

Supprime toutes les images du dossier sélectionné.

Tout de cette date :

Supprime toutes les images prises à la date sélectionnée.

Ttes autr. que cette img :

Supprime toutes les images dans le groupe, sauf la sélection.

Ttes imgs ds ce groupe :

Supprime toutes les images dans le groupe sélectionné.

Astuce

- Exécutez [Formater] pour supprimer toutes les images, y compris les images protégées.
- Pour afficher le dossier ou la date souhaités, sélectionnez-les pendant la lecture en procédant comme suit : Bouton  (Index d'images) → sélectionnez la barre à gauche au moyen de la molette de commande → sélectionnez le dossier ou la date souhaités avec le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.
- Si vous sélectionnez un groupe dans [Images multipl.], toutes les images dans le groupe seront supprimées. Pour sélectionner et supprimer des images particulières au sein du groupe, exécutez [Images multipl.] tout en affichant les images du groupe.

Note

- Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.
- Les éléments de menu pouvant être sélectionnés varient selon le réglage [Mode Visualisation] et le contenu sélectionné.

Rubrique associée

- [Suppression d'une image affichée](#)
- [Formater](#)

TP0002241753

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Niveau

Vous pouvez attribuer des classements aux images enregistrées sur une échelle de ★ à ★★★ pour faciliter la recherche d'images. En associant cette fonction avec [Réglag. saut d'image], vous pouvez trouver rapidement l'image souhaitée.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Niveau].**
L'écran de sélection du classement d'image apparaît.
- 2 Appuyez sur les côtés gauche/droit de la molette de commande pour afficher une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement, puis appuyez au centre.**
- 3 Sélectionnez le nombre de ★ (Niveau) en appuyant sur les côtés gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre.**
- 4 Appuyez sur le bouton MENU pour quitter l'écran de réglage du classement.**

Astuce

- Vous pouvez également attribuer des classements lors de la lecture des images à l'aide de la touche personnalisée. Attribuez [Niveau] à la touche souhaitée à l'aide de [ Touche perso] au préalable, puis appuyez sur la touche personnalisée pendant la lecture d'une image à laquelle vous souhaitez attribuer un classement. Le nombre de ★ (Niveau) change chaque fois que vous appuyez sur la touche personnalisée.

Note

- Vous pouvez attribuer des classements aux images fixes uniquement.

Rubrique associée

- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)
- [Régl.niv\(touch.pers.\)](#)
- [Réglage de la méthode de saut entre les images \(Réglag. saut d'image\)](#)

TP0002279496

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl.niv(touch.pers.)

Définit le nombre de ★ disponibles lors du classement des images avec la touche à laquelle vous avez attribué [Niveau] à l'aide de [ Touche perso].

1 MENU →  (Lecture) → [Régl.niv(touch.pers.)].

2 Cochez de ✓ le nombre de ★ que vous souhaitez activer.

Vous pouvez sélectionner le nombre coché lors du réglage de [Niveau] à l'aide de la touche personnalisée.

Rubrique associée

- [Niveau](#)
- [Attribution des fonctions fréquemment utilisées aux boutons \(Touche perso\)](#)

TP0002279497

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Spécification des images à imprimer (Spécifier impression)

Vous pouvez spécifier à l'avance sur la carte mémoire quelles images fixes vous souhaitez imprimer par la suite. L'icône **DPOF** (ordre d'impression) apparaît sur les images spécifiées. DPOF signifie « Digital Print Order Format » (Format de commande d'impression numérique).

Le réglage DPOF est conservé après l'impression de l'image. Nous vous recommandons d'annuler ce réglage après l'impression.

1 MENU →  (Lecture) → [Spécifier impression] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Images multipl. :

Sélectionne les images à imprimer.

(1) Sélectionnez une image puis appuyez au centre de la molette de commande. Le symbole  s'affiche dans la case. Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau au centre pour effacer le symbole .

(2) Pour imprimer d'autres images, répétez l'étape (1). Pour sélectionner toutes les images depuis une certaine date ou dans un certain dossier, sélectionnez la case pour la date ou le dossier.

(3) MENU → [OK].

Tout annuler :

Efface toutes les indications DPOF.

Réglage d'impression :

Active/désactive l'impression de la date sur les images enregistrées avec l'indication DPOF.

- L'emplacement ou le format de la date (à l'intérieur ou en dehors de l'image) peut être différent selon l'imprimante.

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter d'indication DPOF sur les fichiers suivants :
 - Images RAW
- Le nombre de copies ne peut pas être spécifié.
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge la fonction d'impression de la date.

TP0002241738

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Capture photo

Capture une scène choisie d'un film pour la sauvegarder comme image fixe. Commencez par enregistrer un film, puis suspendez le film pendant la lecture pour capturer un moment décisif difficile à capter lors de la prise d'images fixes, puis sauvegardez-le comme image fixe.

- 1 **Affichez le film que vous souhaitez capturer comme image fixe.**
- 2 **MENU** →  (Lecture) → [Capture photo].
- 3 **Lancez la lecture du film, puis suspendez-la.**
- 4 **Trouvez la scène souhaitée avec la lecture ralentie avant, la lecture ralentie arrière, l'affichage de l'image suivante et l'affichage de l'image précédente, puis arrêtez le film.**
- 5 **Appuyez sur  (Capture photo) pour capturer la scène choisie.**
La scène est sauvegardée comme image fixe.

Rubrique associée

- [Enregistrement de films](#)
- [Lecture de films](#)

TP0002274426

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrandissement d'une image affichée (Agrandir)

Agrandit l'image en cours de lecture. Utilisez cette fonction pour vérifier la mise au point de l'image, etc.

- 1 Affichez l'image que vous souhaitez agrandir, puis appuyez sur le bouton .**
 - Tournez la molette de commande pour ajuster le facteur de zoom. En tournant le sélecteur de commande, vous pouvez passer à l'image précédente ou suivante tout en conservant le même facteur de zoom.
 - L'image est affichée en agrandissant la partie sur laquelle a été effectuée la mise au point pendant la prise de vue. Si l'appareil ne parvient pas à obtenir les informations de position de mise au point, il agrandit le centre de l'image.
- 2 Sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez agrandir en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande.**
- 3 Appuyez sur le bouton MENU ou au centre de la molette de commande pour quitter le zoom de lecture.**

Astuce

- Vous pouvez également agrandir une image en cours de lecture avec le MENU.
- Vous pouvez modifier l'agrandissement initial et la position initiale des images agrandies en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [ Agrand. gross. init.] ou [ Agrand. posit. init.].
- Vous pouvez aussi agrandir une image en touchant deux fois l'écran. De plus, vous pouvez glisser et déplacer la position agrandie sur l'écran. Réglez [Fonctionnem. tactile] sur [ON] au préalable.

Note

- Vous ne pouvez pas agrandir les films.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)
- [Agrand. gross. init.](#)
- [Agrand. posit. init.](#)

TP0002274586

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrand. gross. init.

Règle le facteur d'agrandissement initial lors de la lecture d'images agrandies.

① MENU →  (Lecture) → [ Agrand. gross. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Grossiss. standard :

Affiche une image avec l'agrandissement standard.

Grossiss. précédent :

Affiche une image avec l'agrandissement précédent. L'agrandissement précédent est mémorisé même après avoir quitté le mode de zoom de lecture.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. posit. init.](#)

TP0002274422

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Agrand. posit. init.

Règle la position initiale lors de l'agrandissement d'une image pendant la lecture.

① MENU →  (Lecture) → [ Agrand. posit. init.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Position mise au pt :

Agrandit l'image à partir du point de mire pendant la prise de vue.

Centre :

Agrandit l'image à partir du centre de l'écran.

Rubrique associée

- [Agrandissement d'une image affichée \(Agrandir\)](#)
- [Agrand. gross. init.](#)

TP0002274429

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lect.cont. intervall.

Les images prises avec la prise de vue à intervalles sont lues en continu.

Vous pouvez créer des films à partir d'images fixes produites par la prise de vue à intervalles en utilisant le logiciel Imaging Edge. Vous ne pouvez pas créer de films à partir d'images fixes sur l'appareil.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Lect.cont.  intervall.].
- 2 Sélectionnez le groupe d'images que vous souhaitez lire et appuyez au centre de la molette de commande.

Astuce

- Sur l'écran de lecture, vous pouvez commencer la lecture continue en appuyant sur le bouton Bas pendant l'affichage d'une image dans le groupe.
- Vous pouvez reprendre la lecture ou la suspendre en appuyant sur le bouton Bas pendant la lecture.
- Vous pouvez changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur de commande ou la molette de commande pendant la lecture. Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en sélectionnant MENU →  (Lecture) → [Vit. lect.  intervall.].
- Vous pouvez aussi lire en continu les images prises avec la prise de vue en continu.

Rubrique associée

- [Funct pdv intervall.](#)
- [Vit. lect. intervall.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280803

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Vit. lect. intervall.

Permet de régler la vitesse de lecture des images fixes pendant [Lect.cont.  intervall.].

① MENU →  (Lecture) → [Vit. lect.  intervall.] → réglage souhaité.

Astuce

- Vous pouvez également changer la vitesse de lecture en tournant le sélecteur de commande ou la molette de commande pendant [Lect.cont.  intervall.].

Rubrique associée

- [Lect.cont. intervall.](#)

TP0002280804

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images avec un diaporama (Diaporama)

Lit automatiquement les images en continu.

- 1 MENU →  (Lecture) → [Diaporama] → réglage souhaité.
- 2 Sélectionnez [Entrer].

Détails des éléments du menu

Répéter :

Sélectionnez [ON] pour une lecture en boucle des images, ou [OFF] pour que le produit quitte le diaporama après que toutes les images ont été lues une fois.

Intervalle :

Sélectionnez l'intervalle d'affichage des images parmi les valeurs suivantes [1 sec.], [3 sec.], [5 sec.], [10 sec.] ou [30 sec.].

Pour quitter le diaporama en cours de lecture

Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le diaporama. Vous ne pouvez pas suspendre le diaporama.

Astuce

- Pendant la lecture, vous pouvez afficher l'image suivante/précédente en appuyant sur le côté droit/gauche de la molette de commande.
- Vous pouvez activer un diaporama uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date] ou [Vue par doss. (Img fixe)].

TP0002241746

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Basculement entre images fixes et films (Mode Visualisation)

Définit le mode de visualisation (méthode d'affichage de l'image).

1 MENU →  (Lecture) → [Mode Visualisation] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

 **Vue par date :**

Affiche les images par date.

 **Vue par doss. (Img fixe) :**

Affiche uniquement les images fixes.

 **Vue AVCHD :**

Affiche uniquement les films au format AVCHD.

 **Vue XAVC S HD :**

Affiche uniquement les films au format XAVC S HD.

 **Vue XAVC S 4K :**

Affiche uniquement les films au format XAVC S 4K.

TP0002241741

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Lecture des images sur l'écran planche index (Index d'images)

Vous pouvez afficher plusieurs images simultanément en mode de lecture.

- 1 Appuyez sur le bouton  (Index d'images) pendant la lecture de l'image.
- 2 Sélectionnez l'image en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/droit/gauche de la molette de commande ou en tournant la molette de commande.

Pour modifier le nombre d'images à afficher

MENU →  (Lecture) → [Index d'images] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

12 images/30 images

Pour revenir à l'affichage d'une seule image

Sélectionnez l'image souhaitée et appuyez au centre de la molette de commande.

Pour afficher rapidement l'image souhaitée

Sélectionnez la barre à gauche de l'écran planche index avec la molette de commande, puis appuyez sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande. Quand la barre est sélectionnée, vous pouvez afficher l'écran du calendrier ou l'écran de sélection de dossiers en appuyant au centre. En outre, vous pouvez changer de mode de visualisation en sélectionnant une icône.

Rubrique associée

- [Basculement entre images fixes et films \(Mode Visualisation\)](#)


TP0002241466

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aff. comme groupe

Active/désactive l'affichage des images prises en rafale ou des images prises avec la prise de vue à intervalles en groupe.

1 MENU →  (Lecture) → [Aff. comme groupe] → réglage souhaité.

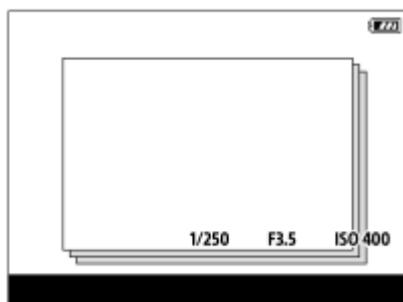

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche les images en groupe.

OFF :

N'affiche pas les images en groupe.

Astuce

- Les images suivantes sont regroupées.
 - Images prises avec [Entraînement] réglé sur [Prise d. v. en continu] (Une séquence d'images prises en rafale en maintenant enfoncé le déclencheur pendant la prise de vue en continu devient un groupe.)
 - Images prises avec [ Fnct pdv intervall.] (Les images prises pendant une session de la prise de vue à intervalles deviennent un groupe.)
- Sur l'écran planche index,  s'affiche sur le groupe.

Note

- Les images peuvent être regroupées et affichées uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date]. Lorsque cet élément n'est pas réglé sur [Vue par date], les images ne peuvent pas être regroupées et affichées, même si [Aff. comme groupe] est réglé sur [ON].
- Si vous supprimez le groupe, toutes les images dans le groupe seront supprimées.

Rubrique associée

- [Prise d. v. en continu](#)
- [Fnct pdv intervall.](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rotation automatique des images enregistrées (Rotation d'affichage)

Permet de sélectionner l'orientation lors de la lecture des images enregistrées.

1 MENU →  (Lecture) → [Rotation d'affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Lorsque vous faites pivoter l'appareil photo, l'image affichée est automatiquement pivotée en détectant l'orientation de l'appareil photo.

Manuel :

Les images prises à la verticale sont affichées à la verticale. Si vous avez réglé l'orientation de l'image au moyen de la fonction [Pivoter], l'image s'affichera en conséquence.

OFF :

Les images sont toujours affichées à l'horizontale.

Rubrique associée

- [Rotation d'une image \(Pivoter\)](#)

TP0002241744

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage de la méthode de saut entre les images (Réglag. saut d'image)

Règle le sélecteur et la méthode à utiliser pour sauter entre les images pendant la lecture. Vous pouvez trouver rapidement les images protégées ou des images ayant un classement particulier.

① MENU →  (Lecture) → [Réglag. saut d'image] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Sél. sélecteur/molet. :

Permet de sélectionner le sélecteur ou la molette à utiliser pour le saut entre les images.

Méth. saut d'image :

Permet de définir le type d'images à lire avec le saut d'image.

Note

- [Réglag. saut d'image] est disponible uniquement lorsque [Mode Visualisation] est réglé sur [Vue par date]. Si [Mode Visualisation] n'est pas réglé sur [Vue par date], l'appareil lira toujours toutes les images sans les sauter lorsque vous utilisez le sélecteur sélectionné avec [Sél. sélecteur/molet.].
- Lorsque vous utilisez la fonction de saut d'image, les fichiers vidéo sont toujours ignorés.

Rubrique associée

- [Niveau](#)
- [Protection des images \(Protéger\)](#)

TP0002279487

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Luminosité d'écran

Réglez la luminosité de l'écran.

① MENU →  (Réglage) → [Luminosité d'écran] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Manuel :

Ajuste la luminosité dans la plage -2 à +2.

Tps. ensoleillé :

Règle la luminosité de manière adaptée pour les prises de vue en extérieur.

Note

- Le réglage [Tps. ensoleillé] est trop lumineux pour les prises de vue en intérieur. Réglez [Luminosité d'écran] sur [Manuel] pour les prises de vue en intérieur.

TP0002274588

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Luminosité du viseur

Lorsque vous utilisez le viseur, le produit ajuste la luminosité du viseur en fonction du milieu environnant.

① MENU →  (Réglage) → [Luminosité du viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Corrige automatiquement la luminosité.

Manuel :

Sélectionne la luminosité du viseur dans la plage -2 à +2.

Note

- Lorsque [ Vit. défil. viseur] est réglé sur [Élevé], [Luminosité du viseur] ne peut pas être réglé sur [Auto]. [Luminosité du viseur] ne peut être réglé que sur [Manuel].

TP0002274559

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tempér. coul. viseur

Règle la température de couleur du viseur électronique.

① MENU →  (Réglage) → [Tempér. coul. viseur] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

-2 à +2 :

Lorsque vous sélectionnez « - », la couleur de l'écran du viseur devient plus chaude, et plus froide lorsque vous sélectionnez « + ».

TP0002274448

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Aide affich. Gamma

Les films enregistrés avec le mode gamma S-Log sont supposés être traités après la prise de vue afin d'exploiter la plage dynamique étendue. Les films avec le gamma HLG sont supposés s'afficher sur les écrans compatibles HDR. Ils sont par conséquent affichés avec un faible contraste pendant la prise de vue et il peut être difficile de surveiller l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction [Aide affich. Gamma] pour reproduire un contraste équivalent à celui du mode gamma normal. Il est aussi possible d'utiliser [Aide affich. Gamma] lors de la lecture de films sur l'écran/le viseur de l'appareil.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Aide affich. Gamma].
- 2 **Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur le côté supérieur/inférieur de la molette de commande.**

Détails des éléments du menu

Assist OFF :

Fonction [Aide affich. Gamma] désactivée.

Assist Auto :

Restitue des films avec un effet [S-Log2→709(800%)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [S-Log2], et avec un effet [S-Log3→709(800%)] lorsque le gamma est réglé sur [S-Log3]. Restitue des films avec un effet [HLG(BT.2020)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que [Mode couleur] est réglé sur [BT.2020].

Restitue des films avec un effet [HLG(709)] lorsque le gamma sélectionné dans [Profil d'image] est [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3], et que [Mode couleur] est réglé sur [709].

Assist S-Log2 S-Log2→709(800%) :

Restitue les films avec un gamma S-Log2 reproduisant un contraste équivalent à la norme ITU709 (800%).

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%) :

Restitue les films avec un gamma S-Log3 reproduisant un contraste équivalent à la norme ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020) :

Restitue les films après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des films affichés sur un écran compatible [HLG(BT.2020)].

Assist HLG 709 HLG(709) :

Restitue les films après avoir ajusté la qualité d'image de l'écran ou du viseur à une qualité qui est presque identique à celle des films affichés sur un écran compatible [HLG(709)].

Note

- Les films au format XAVC S 4K ou XAVC S HD avec le gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] sont restitués avec un effet [HLG(BT.2020)] ou un effet [HLG(709)] selon la valeur de gamma du film et le mode de couleur. Dans d'autres situations, les films sont restitués selon le réglage gamma et le réglage du mode de couleur dans [Profil d'image].
- La fonction [Aide affich. Gamma] n'est pas activée pour les films lus sur un téléviseur ou un écran raccordé à l'appareil.

Rubrique associée

- [Profil d'image](#)

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages du volume

Permet de régler le volume sonore lors de la lecture de films.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages du volume] → réglage souhaité.

Réglage du volume pendant la lecture

Appuyez sur le côté inférieur de la molette de commande pendant la lecture de films pour faire apparaître le panneau de commande, puis réglez le volume. Vous pouvez régler le volume tout en écoutant le son réel.

TP0002241705

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Menu mosaïque

Active/désactive l'affichage systématique du premier écran du menu lorsque vous appuyez sur le bouton MENU.

① MENU →  (Réglage) → [Menu mosaïque] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON:

Affiche toujours le premier écran du menu (Menu mosaïque).

OFF:

Désactive l'affichage du menu mosaïque.

TP0002241711

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Guide sél. de mode

Vous pouvez afficher la description d'un mode de prise de vue lorsque vous tournez le sélecteur de mode ; vous pouvez aussi modifier les réglages disponibles pour ce mode de prise de vue.

① **MENU** →  (Réglage) → [Guide sél. de mode] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Affiche le guide du sélecteur de mode.

OFF :

N'affiche pas le guide du sélecteur de mode.

TP000227779

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Confirm.effac.

Vous pouvez sélectionner [Supprimer] ou [Annuler] comme réglage par défaut sur l'écran de confirmation de suppression.

① MENU →  (Réglage) → [Confirm.effac.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

"Effacer" déf. :

[Supprimer] est sélectionné comme réglage par défaut.

"Annuler" déf. :

[Annuler] est sélectionné comme réglage par défaut.

TP0002241707

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Qualité d'affichage

Il est possible de changer la qualité d'affichage.

① MENU →  (Réglage) → [Qualité d'affichage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Élevée :

L'affichage en qualité élevée est activé.

Standard :

L'affichage en qualité standard est activé.

Note

- Lorsque [Élevée] est sélectionné, la consommation d'énergie est plus élevée que lorsque [Standard] est sélectionné.
- Lorsque la température de l'appareil augmente, le réglage peut être bloqué sur [Standard].

TP0002241709

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

H. début écon. éner.

Permet de spécifier le temps d'attente de l'appareil photo avant d'entrer en mode économie d'énergie s'il n'est pas utilisé (sauf lorsqu'il est alimenté à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone). Vous pouvez reprendre la prise de vue en enfonçant le déclencheur à mi-course ou en effectuant d'autres opérations.

1 MENU →  (Réglage) → [H. début écon. éner.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sec.

Note

- Éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.
- Lorsque [H. début écon. éner.] est réglé sur [30 min.], la consommation électrique devient plus élevée que la normale.
- La fonction d'économie d'énergie est désactivée dans les situations suivantes :
 - Lorsque l'alimentation via USB est assurée à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique
 - Pendant la lecture d'un diaporama
 - Pendant l'enregistrement de films
 - Lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à un téléviseur
 - Lorsque [Comm. à distance IR] est réglé sur [ON]
 - Lorsque [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON]

TP0002274563

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Tmp HORS tens. aut.

Permet de définir la température de l'appareil déclenchant la mise hors tension automatique de l'appareil pendant la prise de vue. Lorsque le réglage est [Élevé], vous pouvez continuer la prise de vue même si la température de l'appareil devient anormalement chaude.

1 MENU →  (Réglage) → [Tmp HORS tens. aut.] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Règle la température standard à laquelle l'appareil se met hors tension.

Élevé :

Règle la température à laquelle l'appareil se met hors tension à une valeur plus élevée que [Standard].

Remarques lorsque [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé]

- N'effectuez pas de prise de vue alors que vous tenez l'appareil dans la main. Utilisez un trépied.
- L'utilisation de l'appareil en le tenant dans la main pendant une période prolongée présente un risque de brûlures superficielles.

Note

- Même si [Tmp HORS tens. aut.] est réglé sur [Élevé], selon les conditions ou la température de l'appareil, la durée enregistrable pour les films peut ne pas changer.

Rubrique associée

- [Durées de film enregistrables](#)

TP0002278409

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélect. NTSC/PAL

Lit les films enregistrés avec le produit sur un téléviseur NTSC/PAL.

1 MENU →  (Réglage) → [Sélect. NTSC/PAL] → [Entrer]

Note

- Si vous insérez une carte mémoire qui a été au préalable formatée avec un système vidéo différent, un message vous demandant de reformater la carte apparaît.
Si vous souhaitez enregistrer avec un autre système, vous devez reformater la carte mémoire ou en utiliser une autre.
- Lorsque vous utilisez [Sélect. NTSC/PAL] et que le réglage sélectionné n'est plus le réglage par défaut, le message « Exécution en NTSC. » ou « Exécution en PAL. » apparaît sur l'écran de démarrage.


TP0002242179

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode nettoyage

Si des poussières ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil et adhèrent à la surface du capteur d'image (qui convertit la lumière en signal numérique), ces impuretés peuvent apparaître sur l'image sous forme de points sombres, selon les conditions de prise de vue. Le cas échéant, suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le capteur d'image.

- 1 **Vérifiez que la batterie a été suffisamment chargée.**
- 2 **MENU** →  (Réglage) → **[Mode nettoyage]** → **[Entrer]**.
Le capteur d'image vibre légèrement pour secouer la poussière.
- 3 **Mettez le produit hors tension en suivant les instructions à l'écran.**
- 4 **Démontez l'objectif.**
- 5 **Nettoyez la surface du capteur d'image et les parties environnantes avec un pinceau soufflant.**

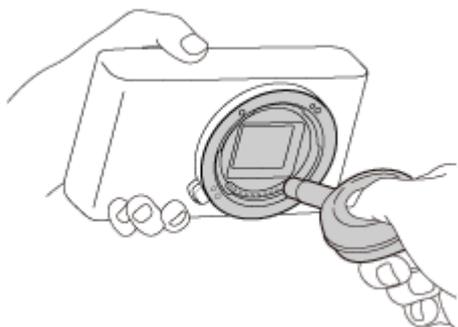

- 6 **Remontez l'objectif.**

Astuce

- Pour savoir comment vérifier la quantité de poussière sur le capteur d'image et pour en savoir plus sur les méthodes de nettoyage, veuillez consulter l'URL suivante.
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Note

- Nettoyez rapidement le capteur d'image.
- Le pinceau soufflant n'est pas fourni avec ce produit. Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce.
- Assurez-vous que le niveau de charge restante de la batterie est au moins  (3 barres de batterie restantes) avant d'effectuer le nettoyage.
- N'utilisez pas un pinceau soufflant de type pulvérisateur sous peine de diffuser des gouttelettes d'eau à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

- N'insérez pas l'extrémité du pinceau soufflant à l'intérieur de la monture de l'objectif, afin qu'elle ne puisse pas toucher le capteur d'image.
- Tenez l'appareil légèrement incliné vers l'avant pour que la poussière tombe.
- Ne soumettez le produit à aucun choc pendant le nettoyage.
- Lorsque vous nettoyez le capteur d'image avec un pinceau soufflant, ne soufflez pas trop fort. Si vous soufflez trop fort sur le capteur, vous risquez d'endommager l'intérieur du produit.
- Si la poussière demeure même après avoir nettoyé le produit comme décrit, prenez contact avec le centre de service.

Rubrique associée

- [Dépannage](#)

TP0002241658

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Fonctionnem. tactile

Active/désactive le fonctionnement tactile sur l'écran.

1 MENU →  (Réglage) → [Fonctionnem. tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Active le fonctionnement tactile.

OFF :

Désactive le fonctionnement tactile.

Rubrique associée

- [Fnc't du fnc'tmnt tact.: Déclencheur tactile](#)
- [Fnc't du fnc'tmnt tact. : Mise au point tactile](#)
- [Fnc't du fnc'tmnt tact.: Suivi tactile](#)
- [Réglag. pavé tactile](#)
- [Écran/pavé tactile](#)

TP0002277790

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Écran/pavé tactile

Les opérations tactiles lors de la prise de vue avec l'écran sont appelées « opérations de l'écran tactile », tandis que les opérations tactiles lors de la prise de vue par le viseur sont appelées « opérations du pavé tactile ». Vous pouvez sélectionner d'activer ou non les opérations via l'écran tactile ou les opérations via le pavé tactile.

1 MENU →  (Réglage) → [Écran/pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Écran+pavé tactile :

Active à la fois les opérations de l'écran tactile lors de la prise de vue avec l'écran et les opérations du pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Uniq. écran tactile :

Active uniquement les opérations de l'écran tactile lors de la prise de vue avec l'écran.

Uniq. pavé tactile :

Active uniquement les opérations du pavé tactile lors de la prise de vue par le viseur.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002279486

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglag. pavé tactile

Vous pouvez régler les paramètres relatifs aux opérations via le pavé tactile pendant la prise de vue par le viseur.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglag. pavé tactile] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Fonctm. en orient. v. :

Active/désactive les opérations via le pavé tactile lors de prise de vue par le viseur orientée verticalement. Vous pouvez éviter les opérations erronées pendant la prise de vue orientée verticalement provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

Mode position tactile :


Permet de déplacer le cadre de mise au point sur la position touchée sur l'écran ([Position absolue]) ou de déplacer le cadre de mise au point sur la position souhaitée d'après le sens de glissement et la quantité de mouvement ([Position relative]).

Zone d'utilisation :


Permet de définir la zone à utiliser pour les opérations via le pavé tactile. En limitant la zone opérationnelle, vous pouvez éviter les opérations erronées provoquées par votre nez, etc. en touchant l'écran.

À propos du mode de positionnement tactile

Sélectionner [Position absolue] vous permet de déplacer le cadre de mise au point sur une position éloignée plus rapidement, car vous pouvez spécifier directement la position du cadre de mise au point par les opérations tactiles.

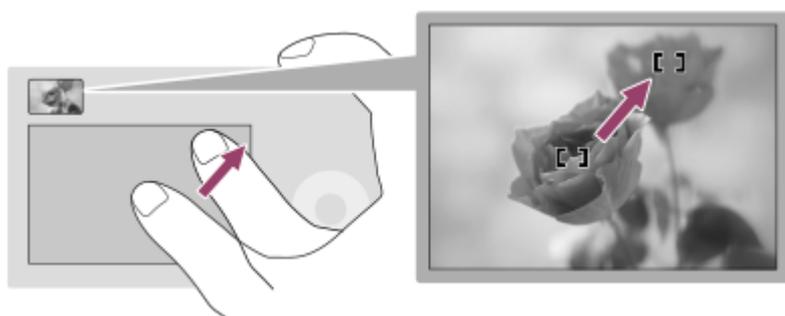

Sélectionner [Position relative] vous permet d'utiliser le pavé tactile d'où c'est le plus facile, sans avoir à déplacer votre doigt sur une zone étendue.

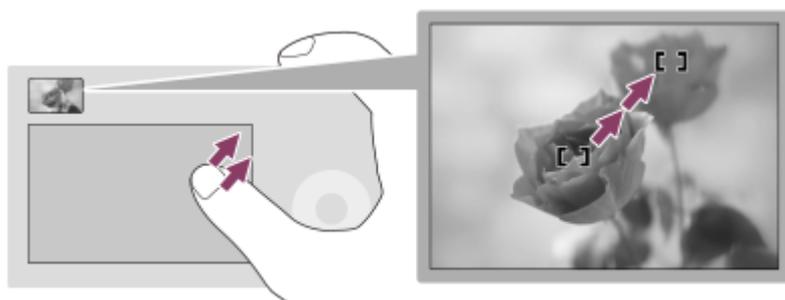

Astuce

- Dans les opérations via le pavé tactile lorsque [Mode position tactile] est réglé sur [Position absolue], la zone réglée dans [Zone d'utilisation] est traitée comme l'intégralité de l'écran.

Rubrique associée

- [Fonctionnem. tactile](#)

TP0002279026

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode Démo

La fonction [Mode Démo] affiche automatiquement les films enregistrés sur la carte mémoire (démonstration) lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps. En principe, sélectionnez [OFF].

① MENU →  (Réglage) → [Mode Démo] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

La démonstration de lecture de film démarre automatiquement lorsque le produit n'est pas utilisé pendant environ une minute. Seuls les films AVCHD protégés peuvent être lus.

Réglez le mode de visualisation sur [Vue AVCHD], et protégez le film dont la date et l'heure d'enregistrement sont les plus anciennes.

OFF :

La démonstration est désactivée.

Note

- Vous pouvez régler cet élément uniquement lorsque le produit est alimenté par un adaptateur secteur en vente dans le commerce.
- En l'absence de films AVCHD protégés sur la carte mémoire, vous ne pouvez pas sélectionner [ON].

TP0002241660

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages TC/UB

Les informations de code temporel (TC) et de bit utilisateur (UB) peuvent être enregistrées comme données jointes aux films.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → valeur de réglage que vous souhaitez modifier.

Détails des éléments du menu

Régl. d'aff. TC/UB :

Définit l'affichage du compteur, du code temporel et du bit utilisateur.

TC Preset :

Règle le code temporel.

UB Preset :

Règle le bit utilisateur.

TC Format :

Sélectionne la méthode d'enregistrement du code temporel. (Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.)

TC Run :

Sélectionne le format de comptage du code temporel.

TC Make :

Sélectionne le format d'enregistrement du code temporel sur le support d'enregistrement.

UB Time Rec :

Active/désactive l'enregistrement du temps sous forme de bit utilisateur.

Comment régler le code temporel (TC Preset)

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Preset].
- Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.
 - La plage de réglage du code temporel est la suivante.

Lorsque [60i] est sélectionné : de 00:00:00:00 à 23:59:59:29

* Lorsque [24p] est sélectionné, vous pouvez définir les deux derniers chiffres du code temporel comme étant des multiples de 4, de 0 à 23 images.

Lorsque [50i] est sélectionné : de 00:00:00:00 à 23:59:59:24
- Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Note

- Lorsque vous inclinez l'écran pour réaliser un autoportrait, le code temporel et le bit utilisateur ne sont pas affichés.

Comment réinitialiser le code temporel

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Preset].
 - Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour réinitialiser le code temporel (00:00:00:00).
- Vous pouvez également réinitialiser le code temporel (00:00:00:00) à l'aide de la télécommande RMT-VP1K (vendue séparément).

Comment régler le bit utilisateur (UB Preset)

- MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [UB Preset].

2. Tournez la molette de commande et sélectionnez les deux premiers chiffres.
3. Réglez les autres chiffres en suivant la procédure de l'étape 2, puis appuyez au centre de la molette de commande.

Comment réinitialiser le bit utilisateur

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [UB Preset].
2. Appuyez sur le bouton  (Supprimer) pour réinitialiser le bit utilisateur (00 00 00 00).

Comment sélectionner la méthode d'enregistrement du code temporel (TC Format ^{*1})

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Format].

DF :

Enregistre le code temporel au format Drop Frame ^{*2} (ajustement sur le temps réel).

NDF :

Enregistre le code temporel au format Non-Drop Frame (sans ajustement sur le temps réel)

^{*1} Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

^{*2} Le code temporel est basé sur 30 images par seconde. Cependant, un écart entre le temps réel et le code temporel apparaît lors de périodes d'enregistrement prolongées, dans la mesure où la fréquence du signal vidéo NTSC correspond à environ 29,97 images par seconde. La méthode Drop frame permet de corriger cet écart entre le temps réel et le code temporel. Elle consiste à supprimer les deux premières images de chaque minute, sauf pour les minutes multiples de 10. Le code temporel non corrigé à l'aide de cette méthode est appelé Non-Drop Frame.

- Le réglage est fixé sur [NDF] lors d'un enregistrement au format 4K/24p ou 1080/24p.

Comment sélectionner le format de comptage du code temporel (TC Run)

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Run].

Rec Run :

Le code temporel est incrémenté uniquement pendant l'enregistrement. Le code temporel est enregistré de façon séquentielle en partant du dernier code temporel de l'enregistrement précédent.

Free Run :

Le code temporel est incrémenté en permanence, indépendamment de l'utilisation de l'appareil.

- Il se peut que le code temporel ne soit pas enregistré de façon séquentielle dans les situations suivantes, même lorsque le mode d'incrémentation sélectionné est [Rec Run].
 - Lorsque vous modifiez le format d'enregistrement.
 - Lorsque vous enlevez le support d'enregistrement.

Comment sélectionner le mode d'enregistrement du code temporel (TC Make)

1. MENU →  (Réglage) → [Réglages TC/UB] → [TC Make].

Preset :

Le nouveau code temporel défini est enregistré sur le support d'enregistrement.

Regenerate :

L'appareil lit le dernier code temporel de l'enregistrement précédent sur le support d'enregistrement et enregistre le nouveau code temporel à la suite du dernier code temporel. Le code temporel est incrémenté selon le mode [Rec Run], indépendamment du réglage [TC Run].

TP0002274469

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Comm. à distance IR

Vous pouvez commander ce produit et effectuer des prises de vue en utilisant le bouton SHUTTER, le bouton 2SEC (déclenchement avec retardateur de 2 secondes) et le bouton START/STOP (ou le bouton Film (RMT-DSLR2 uniquement)) de la télécommande sans fil RMT-DSLR1 (vendue séparément) et RMT-DSLR2 (vendue séparément). Consultez également le mode d'emploi de la télécommande infrarouge.

1 MENU →  (Réglage) → [Comm. à distance IR] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Permet d'utiliser la télécommande infrarouge.

OFF :

Ne permet pas d'utiliser la télécommande infrarouge.

Note

- Il est possible que l'objectif ou le pare-soleil bloquent le capteur à distance infrarouge recevant les signaux. Utilisez la télécommande infrarouge dans une position permettant la réception du signal par le produit.
- Lorsque [Comm. à distance IR] est réglé sur [ON], le produit ne passe pas en mode d'économie d'énergie. Réglez [OFF] après utilisation d'une télécommande infrarouge.
- Une télécommande infrarouge ne peut pas être utilisée alors que [C. à dist. Bluetooth] est réglé sur [ON].

TP0002274427

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Résolution HDMI

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur Haute Définition (HD) équipé de bornes HDMI à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez sélectionner la Résolution HDMI pour lire les images sur le téléviseur.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Le produit reconnaît automatiquement un téléviseur HD et règle la résolution de sortie.

2160p/1080p :

Transmet les signaux en 2160p/1080p.

1080p :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080p).

1080i :

Transmet les signaux en qualité d'image HD (1080i).

Note

- Si le réglage [Auto] ne permet pas d'afficher correctement les images, sélectionnez [1080i], [1080p] ou [2160p/1080p], en fonction du téléviseur à raccorder.

TP0002241672

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Sortie 24p/60p (film) (Uniquement pour les modèles compatibles 1080 60i)

Vous pouvez régler le format de sortie HDMI sur 1080/24p ou 1080/60p lorsque [ Réglage d'enreg.] est réglé sur [24p 50M ], [24p 60M ] ou [24p 100M ].

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Résolution HDMI] → [1080p] ou [2160p/1080p].

2 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Sortie 24p/60p] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

60p :

Les films sont restitués au format 60p.

24p :

Les films sont restitués au format 24p.

Note

- Les étapes 1 et 2 peuvent être réalisées dans l'ordre que vous voulez.

Rubrique associée

- [Réglage d'enreg. \(film\)](#)

TP0002274566

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Affichage info HDMI

Active/désactive l'affichage des informations de prise de vue lorsque le produit et le téléviseur sont connectés au moyen d'un câble HDMI (vendu séparément).

① MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [Affichage info HDMI] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Activé :

Affiche les informations de prise de vue sur le téléviseur.

L'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur le téléviseur, et rien n'est affiché sur l'écran de l'appareil.

Désactivé :

N'affiche pas les informations de prise de vue sur le téléviseur.

Seule l'image enregistrée est affichée sur le téléviseur, et l'image enregistrée et les informations de prise de vue sont affichées sur l'écran de l'appareil.

Note

- Lorsque ce produit est connecté à un téléviseur compatible 4K, [Désactivé] est automatiquement sélectionné.
- Si vous réglez [ Format fichier] sur [XAVC S 4K] et enregistrez des films alors que l'appareil est connecté à un périphérique HDMI, les images ne seront pas affichées sur l'écran.

TP0002241665

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Sortie TC (film)

Active/désactive la superposition de l'information de code temporel TC au signal de sortie via le connecteur HDMI lors du transfert du signal vers d'autres périphériques à usage professionnel.

Cette fonction superpose les informations de code temporel au signal de sortie HDMI. Le produit transmet les informations de code temporel sous forme de données numériques, et non sous forme d'image affichée à l'écran. Le périphérique connecté peut ensuite utiliser ces données numériques pour reconnaître les données temporelles.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Sortie TC] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le code temporel est transmis à d'autres périphériques.

OFF :

Le code temporel n'est pas transmis à d'autres périphériques.

Note

- Lorsque [ Sortie TC] est réglé sur [ON], il se peut que l'image ne soit pas restituée correctement sur le téléviseur ou le dispositif d'enregistrement. En pareil cas, réglez [ Sortie TC] sur [OFF].

TP0002274464

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : Commande REC (film)

Si vous raccordez l'appareil à un enregistreur /lecteur externe, vous pouvez utiliser l'appareil pour démarrer/arrêter l'enregistrement/la lecture à distance.

① MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [ Commande REC] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

-  L'appareil peut envoyer une commande d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.
-  L'appareil envoie une commande d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.

OFF :

L'appareil ne peut pas envoyer de commande de début/fin d'enregistrement à un enregistreur/lecteur externe.

Note

- Disponible pour les enregistreurs/lecteurs compatibles avec [ Commande REC].
- Lorsque vous utilisez la fonction [ Commande REC], réglez le mode de prise de vue sur  (Film).
- Lorsque [ Sortie TC] est réglé sur [OFF], vous ne pouvez pas utiliser la fonction [ Commande REC].
- Même lorsque  est affiché, l'enregistreur/lecteur externe risque de ne pas fonctionner correctement en fonction des réglages ou de l'état de l'enregistreur/lecteur. Vérifiez si l'enregistreur/lecteur externe fonctionne correctement avant de l'utiliser.

TP0002274424

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglages HDMI : COMMANDE HDMI

Lorsque vous raccordez le produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync à l'aide du câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez commander le produit en dirigeant la télécommande du téléviseur vers le téléviseur.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → réglage souhaité.
- 2 **Raccordez ce produit à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync.**
L'entrée du téléviseur bascule automatiquement et les images sur ce produit s'affichent sur l'écran du téléviseur.
- 3 **Appuyez sur le bouton SYNC MENU de la télécommande du téléviseur.**
- 4 **Utilisez ce produit avec la télécommande du téléviseur.**

Détails des éléments du menu

ON :

Vous pouvez utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

OFF :

Vous ne pouvez pas utiliser ce produit avec la télécommande du téléviseur.

Note

- Si vous raccordez ce produit à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI, les éléments du menu disponibles sont limités.
- [COMMANDE HDMI] est disponible uniquement avec un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync. De plus, le fonctionnement du SYNC MENU est différent selon le téléviseur que vous utilisez. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec le téléviseur.
- Si le produit répond de manière inopportune aux commandes de la télécommande du téléviseur lorsqu'il est raccordé au téléviseur d'un autre fabricant à l'aide d'une connexion HDMI, sélectionnez MENU →  (Réglage) → [Réglages HDMI] → [COMMANDE HDMI] → [OFF].

TP0002241674

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sél. de sortie 4K (film)

Vous pouvez définir comment enregistrer des films et les restituer via HDMI lorsque votre appareil est connecté à des périphériques externes d'enregistrement/lecture, etc. compatibles 4K.

- 1 Réglez le sélecteur de mode sur  (film).
- 2 Raccordez l'appareil au périphérique souhaité avec un câble HDMI.
- 3 MENU →  (Réglage) → [ Sél. de sortie 4K] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Carte mém.+HDMI :

Permet de restituer le film sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture et de l'enregistrer simultanément sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniqmnt.(30p) :

Permet de restituer un film 4K au format 30p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm} :

Permet de restituer un film 4K au format 24p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm} * :

Permet de restituer un film 4K au format 25p sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture sans l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil.

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur PAL.

Note

- Vous pouvez régler cet élément uniquement lorsque l'appareil est en mode film et connecté à un périphérique compatible 4K.
- Lorsque [HDMI uniqmnt.(30p)], [HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm}] ou [HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm}] est sélectionné, [Affichage info HDMI] est temporairement réglé sur [Désactivé].
- Il est impossible de restituer un film 4K sur un périphérique compatible 4K connecté à l'appareil pendant la prise de vue au ralenti/en accéléré.
- Lorsque [HDMI uniqmnt.(30p)], [HDMI uniq.(24p) ^{Super}_{35mm}] ou [HDMI uniq.(25p) ^{Super}_{35mm}] est réglé, le compteur n'est pas incrémenté (la durée réelle d'enregistrement n'est pas comptée) pendant que le film est enregistré sur un périphérique externe d'enregistrement/lecture.
- Lorsque [ Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et que l'appareil est connecté via HDMI, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - [Prior. visag./yeux AF]
 - [Prior. vis. multimes.]
 - Fonction de suivi

Rubrique associée

- [Réglages HDMI : Commande REC \(film\)](#)

- Format fichier (film)
- Réglage d'enreg. (film)
- Réglages HDMI : Affichage info HDMI

TP0002274413

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Connexion USB

Permet de sélectionner le mode de connexion USB lorsque le produit est raccordé à un ordinateur, etc.
Sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Contrôl. via smartph.] → [Contrôl. via smartph.] → [OFF] au préalable.

① MENU →  (Réglage) → [Connexion USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Auto :

Établit automatiquement une connexion Stockage de masse ou MTP en fonction de l'ordinateur ou d'autres périphériques USB à raccorder. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 sont connectés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

Stock.de mass :

Établit une connexion Stockage de masse entre le produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB.

MTP :

Établit une connexion MTP entre ce produit, un ordinateur et d'autres périphériques USB. Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 sont connectés en MTP et leurs fonctions spécifiques sont activées.

PC à distance :

Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

Note

- La connexion entre ce produit et un ordinateur peut prendre un certain temps lorsque [Connexion USB] est réglé sur [Auto].

Rubrique associée

- [Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)
- [Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)

TP0002241676

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage USB LUN

Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de la connexion USB.

1 MENU →  (Réglage) → [Réglage USB LUN] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Multiple :

En principe, utilisez [Multiple].

Unique :

Réglez [Réglage USB LUN] sur [Unique] uniquement si vous ne parvenez pas à établir de connexion.

TP0002241678

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Alimentation USB

Active/désactive l'alimentation via le câble micro-USB lorsque le produit est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.

① MENU →  (Réglage) → [Alimentation USB] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

ON :

Le produit est alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

OFF :

Le produit n'est pas alimenté via le câble micro-USB lorsqu'il est connecté à un ordinateur, etc.

Opérations disponibles pendant l'alimentation via un câble USB

Le tableau suivant indique les opérations qui sont disponibles/non disponibles pendant l'alimentation via un câble USB. Une coche indique que l'opération est disponible, et « — » indique que l'opération n'est pas disponible.

Opération	Disponible/non disponible
Prise de vue d'images	✓
Visualisation d'images	✓
Connexions Wi-Fi/NFC/Bluetooth	✓
Charge d'une batterie	—
Mise sous tension de l'appareil sans batterie insérée	—

Note

- Insérez la batterie dans le produit pour activer l'alimentation via le câble USB.

TP000227781

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe

Active/désactive la sauvegarde des images fixes stockées à la fois dans l'appareil et l'ordinateur pendant la prise de vue à distance de l'ordinateur. Ce réglage se révèle pratique si vous souhaitez vérifier les images enregistrées sur l'appareil sans laisser l'appareil sans surveillance.

* PC à distance : Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

1 MENU →  (Réglage) → [Régl. PC à distance] → [Dest. enreg. img fixe] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Uniquement PC :

Sauvegarde les images fixes uniquement sur l'ordinateur.

PC+caméra :

Sauvegarde les images fixes sur l'ordinateur et l'appareil.

Note

- Pendant la prise de vue à distance par l'ordinateur, vous ne pouvez pas changer les réglages de [Dest. enreg. img fixe]. Ajustez les réglages avant de commencer la prise de vue.
- Si vous insérez une carte mémoire non enregistrable, vous ne pouvez pas prendre d'images fixes même si vous sélectionnez [PC+caméra].
- Si vous sélectionnez [PC+caméra] et n'avez pas inséré de carte mémoire dans l'appareil photo, vous ne pouvez pas déclencher l'obturateur même si [Déclen. sans c. mém.] est réglé sur [Activé].
- Pendant la lecture des images fixes sur l'appareil photo, vous ne pouvez pas photographier au moyen de PC à distance.

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)
- [Déclen. sans c. mém.](#)
- [Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J](#)

TP0002274462

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Régl. PC à distance : Sauv img PC RAW+J

Permet de sélectionner le type de fichier pour les images à transférer à l'ordinateur en prise de vue à distance de l'ordinateur.

Lors de la prise d'images fixes au moyen de la fonction PC à distance, l'application sur l'ordinateur n'affiche pas l'image tant qu'elle n'est pas complètement transférée. Lors de la prise de vue RAW+JPEG, vous pouvez accélérer la vitesse de traitement de l'affichage en transférant uniquement les images JPEG plutôt que de transférer à la fois les images RAW et JPEG.

* PC à distance : Utilise Imaging Edge pour commander le produit depuis un ordinateur, y compris pour les fonctions comme la prise de vue et le stockage des images sur l'ordinateur.

1 **MENU** →  (Réglage) → [Régl. PC à distance] → [Sauv img PC RAW+J] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

RAW & JPEG :

Transfert à la fois les fichiers RAW et JPEG sur l'ordinateur.

Uniquement JPEG :

Transfert uniquement les fichiers JPEG sur l'ordinateur.

Uniquement RAW :

Transfert uniquement les fichiers RAW sur l'ordinateur.

Note

- Le réglage pour [Sauv img PC RAW+J] ne peut pas être modifié pendant la prise de vue à distance par l'ordinateur. Ajustez le réglage avant la prise de vue.
- [Sauv img PC RAW+J] peut être réglé uniquement si [ Format fichier] est réglé sur [RAW & JPEG].

Rubrique associée

- [Connexion USB](#)
- [Format fichier \(image fixe\)](#)
- [Régl. PC à distance : Dest. enreg. img fixe](#)

TP0002274443

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Langue

Sélectionne la langue à utiliser pour les éléments de menu, les avertissements et les messages.

① MENU →  (Réglage) → [ Langue] → langue souhaitée.

TP0002242180

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rég. date/heure

L'écran de réglage de l'horloge s'affiche automatiquement lorsque vous mettez pour la première fois ce produit sous tension ou lorsque la batterie interne rechargeable de sauvegarde est complètement déchargée. Sélectionnez ce menu pour régler la date et l'heure après la première mise sous tension.

1 MENU →  (Réglage) → [Rég. date/heure] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Heure d'été :

Active/désactive l'heure d'été [ON]/[OFF].

Date/heure :

Règle la date et l'heure.

Format de date :

Sélectionne le format d'affichage de la date et de l'heure.

Astuce

- Pour charger la batterie interne rechargeable de sauvegarde, insérez une batterie chargée et laissez le produit éteint pendant 24 heures ou plus.
- Si l'horloge se réinitialise chaque fois que la batterie est chargée, il se peut que la batterie interne rechargeable de sauvegarde soit épuisée. Consultez votre centre de service après-vente.

TP0002241667

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Réglage zone

Définit la zone dans laquelle vous utilisez le produit.

① MENU →  (Réglage) → [Réglage zone] → zone souhaitée.

TP0002241669

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Informat. copyright

Ajoute des informations sur les droits d'auteur sur les images fixes.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Informat. copyright] → réglage souhaité.
- 2 Lorsque vous sélectionnez [Définir photographe] ou [Définir le copyright], un clavier s'affiche à l'écran. Saisissez le nom souhaité.

Détails des éléments du menu

Inscr. info. copyright :

Active/désactive l'écriture des informations sur les droits d'auteur. ([ON]/[OFF])

- Si vous sélectionnez [ON], une icône  apparaît sur l'écran de prise de vue.

Définir photographe :

Permet de définir le nom du photographe.

Définir le copyright :

Permet de définir le nom du détenteur des droits d'auteur.

Aff. info. copyright :

Affiche les informations actuelles sur les droits d'auteur.

Note

- Vous ne pouvez saisir que des caractères alphanumériques et des symboles pour [Définir photographe] et [Définir le copyright]. Vous pouvez saisir jusqu'à 46 lettres.
- Une icône  apparaît lors de la lecture d'images comportant des informations sur les droits d'auteur.
- Afin d'éviter une utilisation non autorisée de [Informat. copyright], veillez à effacer les colonnes [Définir photographe] et [Définir le copyright] avant de prêter ou de transférer l'appareil à un tiers.
- Sony ne saurait être tenu responsable des problèmes ou dommages provoqués par l'utilisation de [Informat. copyright].

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002274574

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Formater

Lorsque vous utilisez une carte mémoire pour la première fois avec cet appareil, nous vous recommandons de la formater en utilisant l'appareil, afin de garantir une performance stable de la carte mémoire. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire, et qu'elles ne peuvent pas être récupérées. Sauvegardez vos données importantes sur un ordinateur, etc.

1 MENU →  (Réglage) → [Formater].

Note

- Le formatage efface définitivement toutes les données, y compris les images protégées et les réglages enregistrés (de M1 à M4).
- Le témoin d'accès s'allume pendant le formatage. Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès est allumé.
- Formatez la carte mémoire sur cet appareil. Si vous formatez la carte mémoire sur l'ordinateur, la carte mémoire risque d'être inutilisable selon le type de format.
- Selon la carte mémoire, le formatage peut prendre quelques minutes.
- La carte mémoire ne peut pas être formatée si la charge restante de la batterie est inférieure à 1 %.

TP0002241627

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

N° de fichier

Sélectionne la méthode d'attribution des numéros de fichier aux images fixes.

① MENU →  (Réglage) → [N° de fichier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Série :

Le produit attribue des numéros séquentiels aux fichiers sans réinitialiser la numérotation, le plus grand numéro étant « 9999 ».

Réinitialiser :

Le produit réinitialise la numérotation lorsqu'un fichier est enregistré dans un nouveau dossier et attribue des numéros aux fichiers en partant de « 0001 ».

(Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro supérieur d'une unité au numéro le plus élevé est alors attribué.)

TP0002274468

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Définir nom d. fichier

Vous pouvez spécifier les trois premiers caractères du nom du fichier des images que vous prenez.

- 1 **MENU** →  (Réglage) → [Définir nom d. fichier].
- 2 **Sélectionnez le champ de saisie du nom du fichier pour afficher un clavier à l'écran, puis saisissez les trois caractères de votre choix.**

Note

- Vous ne pouvez saisir que des majuscules, des chiffres et des traits de soulignement. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser un trait de soulignement comme premier caractère.
- Les trois caractères du nom du fichier que vous définissez à l'aide de [Définir nom d. fichier] ne seront appliqués aux images prises qu'une fois le réglage modifié.

Rubrique associée

- [Comment utiliser le clavier](#)

TP0002274477

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Sélect. dossier REC

Avec [Nom du dossier] réglé sur [Standard] et en présence de plus de deux dossiers, vous pouvez sélectionner le dossier sur la carte mémoire dans lequel les images seront enregistrées.

1 MENU →  (Réglage) → [Sélect. dossier REC] → dossier souhaité.

Note

- Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier lorsque [Nom du dossier] est réglé sur [Date].

Rubrique associée

- [Nom du dossier](#)

TP0002241623

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Créat. d'un dossier

Permet de créer un nouveau dossier sur la carte mémoire pour l'enregistrement des images fixes. Un nouveau dossier est créé avec un numéro de dossier supérieur d'une unité au numéro le plus élevé actuellement utilisé. Les images sont enregistrées dans le dossier nouvellement créé.

1 MENU →  (Réglage) → [Créat. d'un dossier].

Note

- Lorsque vous insérez dans ce produit une carte mémoire qui a été utilisée avec un autre équipement et prenez des images, il se peut qu'un nouveau dossier soit créé automatiquement.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 000 images dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, il se peut qu'un nouveau dossier soit automatiquement créé.

TP0002241625

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Nom du dossier

Les images fixes sont enregistrées dans un dossier créé automatiquement dans le dossier DCIM sur la carte mémoire. Vous pouvez modifier la façon dont les noms de dossier sont attribués.

① MENU →  (Réglage) → [Nom du dossier] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Standard :

Le format du nom de dossier est le suivant : numéro du dossier + MSDCF.

Exemple : 100MSDCF

Date :

Le format du nom de dossier est le suivant : numéro du dossier + A (dernier chiffre de l'année)/MM/JJ.

Exemple : 10090405 (Numéro de dossier : 100, date : 04/05/2019)

Note

- Vous ne pouvez pas changer les réglages [Nom du dossier] pour les films.

TP0002241644

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Récup. BD images

Le traitement des fichiers image sur un ordinateur peut entraîner des problèmes dans le fichier de base de données d'images. Dans de tels cas, il est impossible de lire sur le produit les images présentes sur la carte mémoire. Si ce problème survient, réparez le fichier à l'aide de [Récup. BD images].

1 MENU →  (Réglage) → [Récup. BD images] → [Entrer].

Note

- Si la batterie est extrêmement déchargée, les fichiers de la base de données d'images ne peuvent pas être réparés. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP0002241646

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Affich. info support

La durée enregistrable des films pour la carte mémoire insérée est affichée. Le nombre d'images fixes enregistrables pour la carte mémoire insérée s'affiche également.

① MENU →  (Réglage) → [Affich. info support].

TP0002241639

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Version

Affiche la version du logiciel de ce produit. Vérifiez la version lorsque des mises à jour pour le logiciel de ce produit sont disponibles, etc.

La version de l'objectif est également affichée si un objectif compatible avec les mises à jour de microprogramme est fixé sur l'appareil.

La version de l'adaptateur pour monture d'objectif est affichée dans la zone de l'objectif si un adaptateur pour monture d'objectif compatible avec les mises à jour du microprogramme est fixé.

1 MENU →  (Réglage) → [Version].

Note

- La mise à jour ne peut être effectuée que si l'indicateur de charge restante de la batterie affiche  (3 barres de charge restante de la batterie) ou plus. Utilisez une batterie suffisamment chargée.

TP0002241642

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Rétablir le réglage

Permet de rétablir les réglages par défaut du produit. Même si vous exécutez [Rétablir le réglage], les images enregistrées sont conservées.

1 MENU →  (Réglage) → [Rétablir le réglage] → réglage souhaité.

Détails des éléments du menu

Réinit. param. appar. photo :

Réinitialise les principaux réglages de prise de vue à leurs valeurs par défaut.

Initialiser :

Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

Lorsque vous réinitialisez l'appareil, les informations suivantes sont effacées :

- Visages enregistrés dans [Enregistrem. visage]

Note

- Veuillez à ne pas retirer la batterie pendant la réinitialisation.
- Si vous exécutez [Initialiser], l'acceptation de l'avis de confidentialité sera également réinitialisée. Veuillez donc accepter de nouveau l'avis de confidentialité avant d'utiliser l'appareil.
- La valeur définie avec [Microréglage AF] ne peut pas être réinitialisée même si vous exécutez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].
- Les réglages de [Profil d'image] ne seront pas réinitialisés même si vous exécutez [Réinit. param. appar. photo] ou [Initialiser].
- Les réglages de sécurité et de réseau ne sont pas supprimés lorsque vous exécutez [Réinit. param. appar. photo].
- Pour ramener les réglages de sécurité et de réseau à leurs valeurs par défaut, exécutez [Réinit. régl. Réseau] ou [Initialiser]. Toutefois, même si vous exécutez [Réinit. régl. Réseau] lorsque [Mode avion] est réglé sur [ON], [Mode avion] ne sera pas ramené à [OFF].

Rubrique associée

- [Microréglage AF](#)

TP0002241637

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Avis confidentialité

Affiche l'écran de l'avis de confidentialité.

① MENU →  (Réglage) → [Avis confidentialité].

TP1002102492

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Ajouter un élément

Vous pouvez enregistrer les éléments du menu souhaités dans ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Ajouter un élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter à ★ (Mon Menu) en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.
- 3 Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.

Astuce

- Vous pouvez ajouter au maximum 30 éléments à ★ (Mon Menu).

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter les éléments suivants à ★ (Mon Menu).
 - Tout élément du MENU →  (Lecture)

Rubrique associée

- [Trier un élément](#)
- [Supprimer élément](#)
- [Utilisation des éléments du MENU](#)

TP0002278418

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Trier un élément

Vous pouvez réordonner les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 **MENU → ★ (Mon Menu) → [Trier un élément].**
 - 2 **Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
 - 3 **Sélectionnez la destination en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande.**
-

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)

TP0002278415

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer élément

Vous pouvez supprimer les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer élément].
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté supérieur/inférieur/gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer cet élément.

Astuce

- Pour supprimer tous les éléments d'une page, sélectionnez MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer page].
- Vous pouvez supprimer tous les éléments ajoutés à ★ (Mon Menu) en sélectionnant MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer tout].

Rubrique associée

- [Supprimer page](#)
- [Supprimer tout](#)
- [Ajouter un élément](#)

TP0002278416

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer page

Vous pouvez supprimer toutes les éléments du menu ajoutés à une page sous **★** (Mon Menu) dans MENU.

- 1 **MENU** → **★** (Mon Menu) → [Supprimer page].
 - 2 Sélectionnez une page que vous souhaitez supprimer en appuyant sur le côté gauche/droit de la molette de commande, puis appuyez au centre de la molette de commande pour supprimer les éléments.
-

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Supprimer tout](#)

TP0002278412

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Supprimer tout

Vous pouvez supprimer tous les éléments du menu ajoutés à ★ (Mon Menu) dans MENU.

- 1 MENU → ★ (Mon Menu) → [Supprimer tout].
 - 2 Sélectionnez [OK].
-

Rubrique associée

- [Ajouter un élément](#)
- [Supprimer page](#)

TP0002278408

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Précautions

Consultez également « Remarques sur l'utilisation » dans le Guide de démarrage (fourni) pour ce produit.

Sur les spécifications techniques décrites dans ce manuel

- Les données sur les performances et les spécifications dans ce manuel reposent sur une température ambiante ordinaire de 25 °C (77 °F), sauf indication contraire.
- Pour la batterie, les données reposent sur une batterie qui a été complètement chargée jusqu'à ce que le témoin de charge s'éteigne.

Températures de fonctionnement

- Son utilisation en dehors de cette plage de température (températures extrêmes) n'est pas recommandée.
- À une température ambiante élevée, la température de l'appareil augmente rapidement.
- Lorsque la température de l'appareil augmente, la qualité de l'image peut se détériorer. Nous vous recommandons de patienter jusqu'à ce que la température de l'appareil diminue avant de poursuivre la prise de vue.
- Selon la température de l'appareil et de la batterie, il se peut que l'appareil ne parvienne pas à enregistrer de films ou que l'alimentation se coupe automatiquement afin de le protéger. Un message s'affiche sur l'écran avant que l'appareil se mette hors tension ou que vous ne puissiez plus enregistrer de film. Dans ce cas, laissez l'appareil hors tension et attendez que la température de l'appareil et de la batterie baisse. Si vous mettez l'appareil sous tension sans laisser l'appareil et la batterie refroidir suffisamment, il se peut que l'alimentation se coupe à nouveau ou que vous ne puissiez toujours pas enregistrer de films.

Remarques sur l'enregistrement prolongé et sur l'enregistrement de films 4K

La durée d'enregistrement peut être réduite à basse température, en particulier pour les films 4K. Réchauffez la batterie ou remplacez-la par une batterie neuve.

Lecture de films sur d'autres périphériques

Les films XAVC S peuvent être lus uniquement sur les appareils prenant en charge XAVC S.

Remarques sur l'enregistrement/la lecture

- Avant de commencer à enregistrer, effectuez un essai afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Nous ne pouvons garantir la lecture sur d'autres équipements d'images enregistrées avec votre produit, pas plus que la lecture sur votre produit d'images enregistrées ou modifiées avec d'autres équipements.
- Sony ne saurait accorder de garanties dans le cas d'un échec de l'enregistrement ou de la perte ou de la détérioration d'images ou de données audio enregistrées dus à un dysfonctionnement de l'appareil ou du support d'enregistrement, etc. Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de vos données importantes.
- Le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données enregistrées sur la carte mémoire, il est impossible de les restaurer. Copiez vos données sur un ordinateur ou un autre support de stockage avant de réaliser le formatage.

Copie de sauvegarde des cartes mémoires

Les données peuvent être corrompues dans les situations suivantes. Veillez à sauvegarder les données par précaution.

- Lorsque vous retirez la carte mémoire, que vous déconnectez le câble USB ou que vous éteignez le produit pendant une opération de lecture ou d'écriture.
- Lorsque la carte mémoire est utilisée dans des endroits exposés à l'électricité statique ou à du bruit électrique.

Erreur du fichier de base de données

- Si vous insérez dans le produit une carte mémoire qui ne contient pas de fichier de base de données d'images, le produit crée automatiquement lors de sa mise en route un fichier de base de données d'images en utilisant une partie de la capacité de la carte mémoire. Le processus peut durer un certain temps, et vous ne pouvez pas utiliser le produit avant qu'il ne soit terminé.
- En cas d'erreur du fichier de base de données, exportez toutes les images sur votre ordinateur au moyen de PlayMemories Home, puis formatez la carte mémoire avec ce produit.

N'utilisez/ne rangez pas le produit dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide
Dans des endroits tels qu'une voiture stationnée au soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer et cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou à proximité d'un radiateur
Le boîtier de l'appareil peut se décolorer ou se déformer, ce qui risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements et empêcher l'enregistrement des données. En outre, le support d'enregistrement pourrait devenir inutilisable, et les données enregistrées pourraient être endommagées.
- À proximité d'un champ magnétique puissant
- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans le produit. Ceci risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit, qui peut dans certains cas être irréparable.
- Dans les endroits très humides
L'objectif risquerait de moisir.
- Dans les régions où sont émises des ondes radioélectriques ou des radiations puissantes
L'enregistrement et la lecture pourraient en être affectés.

Condensation

- Si vous amenez directement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur du produit. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Lorsque vous faites passer le produit directement d'un endroit froid à un endroit chaud, enfermez-le dans un sac en plastique pour éviter la pénétration de l'air et la condensation. Attendez environ une heure que la température du produit atteigne la température ambiante.
- En cas de condensation, mettez le produit hors tension et attendez environ une heure que l'humidité s'évapore. Si vous essayez d'effectuer des prises de vue alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

Précaution relative au transport

- Abstenez-vous de tenir, frapper ou appliquer une force excessive sur les pièces suivantes, si votre appareil en est équipé :
 - La pièce de l'objectif
 - La pièce amovible de l'écran
 - La pièce amovible du flash
 - La pièce amovible du viseur
- Ne transportez pas l'appareil photo avec le trépied fixé. Cela risquerait de casser l'écrou de trépied.
- Ne vous asseyez pas sur une chaise ou ailleurs avec l'appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou jupe, car ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages de l'appareil.

Remarques sur la manipulation du produit

- Avant de raccorder le câble au connecteur, pensez à vérifier son orientation. Puis, insérez le câble bien droit. Ne forcez pas pour insérer ou retirer le câble, sous peine de casser la pièce du connecteur.
- L'appareil utilise des pièces magnétiques, notamment des aimants. N'approchez pas d'objets affectés par le magnétisme, notamment des cartes de crédit et des disquettes, à proximité de l'appareil.

- L'image enregistrée peut être différente de l'image contrôlée avant l'enregistrement.

Rangement

- Pour les appareils à objectif intégré
Fixez toujours le capuchon d'objectif lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. (Uniquement pour les modèles livrés avec un capuchon d'objectif)
- Pour les appareils photo à objectif interchangeable
Fixez toujours le capuchon avant de l'objectif ou le capuchon de boîtier lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Pour empêcher la poussière ou les débris de pénétrer à l'intérieur de l'appareil photo, retirez la poussière du capuchon de boîtier avant de le fixer sur l'appareil.
- Si l'appareil est sale après utilisation, nettoyez-le. L'eau, le sable, la poussière, le sel, etc., laissés dans l'appareil peuvent provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur l'utilisation des objectifs

- Lorsque vous utilisez l'objectif zoom motorisé, prenez soin de ne pas coincer vos doigts ou tout autre objet dans l'objectif. (Uniquement pour les modèles avec une fonctionnalité de zoom motorisé ou les appareils photo à objectif interchangeable)
- Si vous devez placer l'appareil sous une source de lumière comme les rayons du soleil, fixez le capuchon d'objectif sur l'appareil. (Uniquement pour les modèles livrés avec un capuchon d'objectif ou les appareils photo à objectif interchangeable)
- Lorsque vous photographiez en contre-éclairage, maintenez le soleil suffisamment loin de l'angle de champ. Autrement, les rayons du soleil peuvent pénétrer le foyer à l'intérieur de l'appareil et provoquer un dégagement de fumée ou un incendie. Même si le soleil est légèrement éloigné de l'angle de champ, il peut toujours provoquer un dégagement de fumée ou un incendie.
- N'exposez pas directement l'objectif à des rayons tels que les faisceaux laser. Vous risquez d'endommager le capteur d'image et de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si le sujet est trop proche, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l'objectif apparaissent sur l'image. Essayez l'objectif avec un chiffon doux, etc.

Remarques sur le flash (Uniquement pour les modèles avec un flash)

- N'utilisez pas le flash près des yeux de personnes ou d'animaux sous peine de provoquer des problèmes de vision.
- Lorsque vous utilisez le flash ou l'illuminateur AF, éloignez l'appareil photo d'au moins un mètre des sujets.
- L'émission d'un flash en direction de conducteurs peut les éblouir et provoquer un accident.
- Éloignez vos doigts du flash. La pièce émettant la lumière peut devenir chaude.
- Retirez toute saleté de la surface du flash. La saleté présente sur la surface du flash peut dégager de la fumée ou brûler en raison de la chaleur produite par l'émission de lumière. En présence de saleté/poussière, essuyez-la avec un chiffon doux.
- Ramenez le flash à sa position initiale après utilisation. Assurez-vous que la portion du flash ne dépasse pas. (Uniquement pour les modèles livrés avec un flash amovible)

Remarques sur la griffe multi-interface (Uniquement pour les modèles avec une griffe multi-interface)

- Lorsque vous installez des accessoires, par exemple un flash externe, sur la griffe multi-interface et lorsque vous les retirez, mettez d'abord l'appareil hors tension (OFF). Lorsque vous installez l'accessoire, confirmez qu'il est solidement fixé à l'appareil.
- N'utilisez pas la griffe multi-interface avec un flash en vente dans le commerce appliquant des tensions de 250 V ou plus ou ayant une polarité opposée à celle de l'appareil photo. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Remarques sur le viseur et le flash (Uniquement pour les modèles avec un viseur ou un flash)

- Faites attention à vos doigts lorsque vous faites rentrer le viseur ou le flash. (Uniquement pour les modèles livrés avec un viseur ou un flash amovibles)
- La pénétration d'eau, de poussière ou de sable dans le viseur ou le flash peut provoquer un dysfonctionnement. (Uniquement pour les modèles livrés avec un viseur ou un flash amovibles)

Remarques sur le viseur (Uniquement pour les modèles avec un viseur)

- Lorsque vous effectuez des prises de vue en utilisant le viseur, il se peut que vous présentiez les symptômes suivants : fatigue visuelle, fatigue, mal des transports ou nausée. Nous vous recommandons de faire des pauses régulières lorsque vous effectuez des prises de vue en utilisant le viseur. Si vous ressentez une gêne, évitez d'utiliser le viseur jusqu'à ce que vous alliez mieux, et consultez votre médecin si nécessaire.
- Ne forcez pas pour faire rentrer le viseur lorsque l'oculaire est sorti. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. (Uniquement pour les modèles avec un viseur amovible et un oculaire qui peut être retiré)
- Si vous faites un panorama avec l'appareil tout en regardant dans le viseur ou bougez vos yeux tout autour, l'image dans le viseur peut être déformée ou les couleurs de l'image peuvent changer. Il s'agit d'une caractéristique de l'objectif ou du dispositif d'affichage et pas d'une anomalie. Lorsque vous photographiez une image, nous vous recommandons de regarder au centre du viseur.
- L'image peut être légèrement déformée près des coins du viseur. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Vous pouvez aussi utiliser l'écran pour observer en détail la totalité de la composition.
- Si vous utilisez l'appareil dans un endroit froid, l'image peut avoir une apparence de traînée. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

Remarques sur l'écran

- N'exercez aucune pression sur l'écran. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides giclent sur le moniteur, essuyez-le avec un chiffon doux. Si le moniteur est mouillé, sa surface peut changer ou se détériorer. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez l'appareil dans un endroit froid, l'image peut avoir une apparence de traînée. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

Compatibilité des données d'image

Ce produit est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Services et logiciels fournis par d'autres sociétés

Les services réseau, le contenu et les [système d'exploitation et] logiciels de ce Produit peuvent être assujettis à certaines conditions générales et modifiés, interrompus ou arrêtés à tout moment et peuvent nécessiter des frais, une inscription et des informations de carte de crédit.

Remarques sur la sécurité

- SONY NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE LA NON-MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES SUR LES DISPOSITIFS DE TRANSMISSION, DES FUITES DE DONNÉES INÉVITABLES DUES AUX SPÉCIFICATIONS DE LA TRANSMISSION OU D'AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ.
- Selon l'environnement d'utilisation, des tiers non autorisés sur le réseau peuvent accéder au produit. Lorsque vous connectez l'appareil à un réseau, assurez-vous bien que le réseau est solidement protégé.
- Le contenu des communications peut être intercepté sans que vous le sachiez par des tiers non autorisés à proximité des signaux. Lors des communications LAN sans fil, mettez en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour protéger le contenu des communications.
- Si vous constatez une anomalie, déconnectez immédiatement l'appareil photo du réseau.

TP0002280799

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Nettoyage

Nettoyage de l'objectif, du viseur et du flash

Essayez l'objectif, le viseur et le flash avec un tissu doux pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

Nettoyage de l'objectif

- N'utilisez pas une solution de nettoyage contenant des solvants organiques tels que diluant ou benzène.
- Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce pour enlever la poussière lorsque vous nettoyez la surface de l'objectif. Si de la poussière est collée en surface, essayez l'objectif avec un chiffon doux ou du papier absorbant légèrement humidifié avec une solution de nettoyage pour objectifs. Essayez la surface d'un mouvement en spirale du centre vers la périphérie. Ne vaporisez pas directement la solution de nettoyage d'objectif sur la surface de l'objectif.

Nettoyage du boîtier de l'appareil

Ne touchez pas l'intérieur de la monture d'objectif du produit, par exemple les contacts de l'objectif. Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce* pour nettoyer l'intérieur de la monture d'objectif.

* N'utilisez pas de bombe de nettoyage sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

Nettoyage de l'extérieur du produit

Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d'éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas le produit à des produits chimiques tels que diluants, benzène, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.
- Ne touchez pas le produit avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas le produit en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

Nettoyage de l'écran

- Si vous essuyez vigoureusement l'écran avec un mouchoir en papier, etc., vous risquez de rayer le revêtement.
- Si l'écran est sale (traces de doigts ou poussière), essuyez doucement sa surface, puis nettoyez l'écran avec un chiffon doux, etc.


TP0002241680

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Mode nettoyage

Si des poussières ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil et adhèrent à la surface du capteur d'image (qui convertit la lumière en signal numérique), ces impuretés peuvent apparaître sur l'image sous forme de points sombres, selon les conditions de prise de vue. Le cas échéant, suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer le capteur d'image.

- 1 **Vérifiez que la batterie a été suffisamment chargée.**
- 2 **MENU** →  (Réglage) → **[Mode nettoyage]** → **[Entrer]**.
Le capteur d'image vibre légèrement pour secouer la poussière.
- 3 **Mettez le produit hors tension en suivant les instructions à l'écran.**
- 4 **Démontez l'objectif.**
- 5 **Nettoyez la surface du capteur d'image et les parties environnantes avec un pinceau soufflant.**

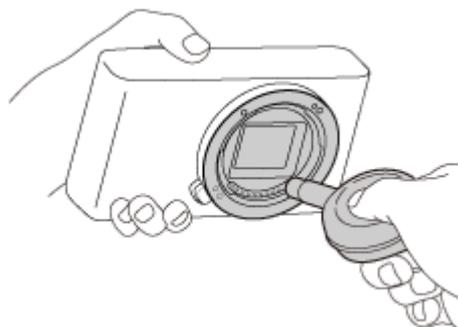

- 6 **Remontez l'objectif.**

Astuce

- Pour savoir comment vérifier la quantité de poussière sur le capteur d'image et pour en savoir plus sur les méthodes de nettoyage, veuillez consulter l'URL suivante.
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Note

- Nettoyez rapidement le capteur d'image.
- Le pinceau soufflant n'est pas fourni avec ce produit. Utilisez un pinceau soufflant disponible dans le commerce.
- Assurez-vous que le niveau de charge restante de la batterie est au moins  (3 barres de batterie restantes) avant d'effectuer le nettoyage.
- N'utilisez pas un pinceau soufflant de type pulvérisateur sous peine de diffuser des gouttelettes d'eau à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

- N'insérez pas l'extrémité du pinceau soufflant à l'intérieur de la monture de l'objectif, afin qu'elle ne puisse pas toucher le capteur d'image.
- Tenez l'appareil légèrement incliné vers l'avant pour que la poussière tombe.
- Ne soumettez le produit à aucun choc pendant le nettoyage.
- Lorsque vous nettoyez le capteur d'image avec un pinceau soufflant, ne soufflez pas trop fort. Si vous soufflez trop fort sur le capteur, vous risquez d'endommager l'intérieur du produit.
- Si la poussière demeure même après avoir nettoyé le produit comme décrit, prenez contact avec le centre de service.

Rubrique associée

- [Dépannage](#)

TP0002241658

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Nombre d'images enregistrables

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil et allumez l'appareil photo, le nombre d'images enregistrables (si vous continuez la prise de vue avec les réglages actuels) s'affiche sur l'écran.

Note

- Lorsque « 0 » (le nombre d'images enregistrables) clignote en orange, cela indique que la carte mémoire est pleine. Remplacez la carte mémoire par une autre ou supprimez des images de la carte mémoire actuelle.
- Lorsque « NO CARD » clignote en orange, cela indique qu'il n'y a pas de carte mémoire insérée. Insérez une carte mémoire.

Nombre d'images enregistrables sur une carte mémoire

Le tableau ci-dessous indique le nombre approximatif d'images enregistrables sur une carte mémoire formatée avec cet appareil. Les valeurs sont définies par des tests utilisant des cartes mémoires Sony standard.

Les valeurs peuvent différer en fonction des conditions de prise de vue et du type de carte mémoire utilisé.

[Taille d'img JPEG] : [L: 24M]

[Ratio d'aspect] est réglé sur [3:2] *1

(Unités : images)

Qualité JPEG/ Format fichier	8 Go	32 Go	64 Go	256 Go
Standard	1300	5300	10500	40000
Fine	810	3300	6600	26000
Extra fine	405	1600	3250	13000
RAW & JPEG *2	215	880	1750	7000
RAW	295	1200	2400	9600

*1 Lorsque [Ratio d'aspect] est réglé sur une autre option que [3:2], vous pouvez enregistrer plus d'images que les nombres indiqués dans le tableau ci-dessus. (sauf lorsque [RAW] est sélectionné)

*2 [Qualité JPEG] lorsque [RAW & JPEG] est sélectionné : [Fine]

Note

- Même si le nombre d'images enregistrables est supérieur à 9 999 images, « 9999 » apparaîtra.
- Les nombres indiqués sont ceux lorsqu'une carte mémoire Sony est utilisée.

TP0002274557

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Durées de film enregistrables

Le tableau ci-dessous indique la durée totale approximative d'enregistrement disponible pour les films en utilisant une carte mémoire formatée avec cet appareil. Les valeurs peuvent différer en fonction des conditions de prise de vue et du type de carte mémoire utilisé.

Les durées d'enregistrement lorsque [Format fichier] est réglé sur [XAVC S 4K] et [XAVC S HD] sont les durées d'enregistrement lors de la prise de vue avec [Px Enregistr. proxy] réglé sur [OFF].

(h (heure), min (minute))

	8 Go	32 Go	64 Go	256 Go
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M Super 35mm	9 min	35 min	1 h 15 min	5 h 15 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M Super 35mm	10 min	1 h	2 h 5 min	8 h 35 min
XAVC S 4K 24p 100M Super 35mm */-	9 min	35 min	1 h 15 min	5 h 15 min
XAVC S 4K 24p 60M Super 35mm */-	10 min	1 h	2 h 5 min	8 h 35 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M	9 min	35 min	1 h 15 min	5 h 15 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M	10 min	1 h	2 h 5 min	8 h 35 min
XAVC S HD 60p 50M Super 35mm /50p 50M Super 35mm	15 min	1 h 15 min	2 h 35 min	10 h 25 min
XAVC S HD 60p 25M Super 35mm /50p 25M Super 35mm	30 min	2 h 25 min	5 h	20 h 10 min
XAVC S HD 30p 50M Super 35mm /25p 50M Super 35mm	15 min	1 h 15 min	2 h 35 min	10 h 25 min
XAVC S HD 30p 16M Super 35mm /25p 16M Super 35mm	50 min	3 h 50 min	7 h 45 min	31 h 30 min
XAVC S HD 24p 50M Super 35mm */-	15 min	1 h 15 min	2 h 35 min	10 h 25 min
AVCHD 60i 24M(FX) Super 35mm /50i 24M(FX) Super 35mm	40 min	2 h 55 min	6 h	24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH) Super 35mm /50i 17M(FH) Super 35mm	55 min	4 h 5 min	8 h 15 min	33 h 15 min

* Uniquement lorsque [Sélect. NTSC/PAL] est réglé sur NTSC.

- La durée disponible pour l'enregistrement de films varie selon le format du fichier ou les réglages d'enregistrement pour les films, la carte mémoire, la température ambiante, l'environnement réseau Wi-Fi, l'état de l'appareil avant de commencer l'enregistrement et la condition de la charge de la batterie.
La durée d'enregistrement maximum en continu pour une seule séance d'enregistrement de films est d'environ 13 heures (une limite de spécification du produit).

Note

- La durée d'enregistrement disponible pour les films varie, car l'appareil photo fait appel au VBR (Variable Bit-Rate), qui ajuste automatiquement la qualité d'image en fonction de la scène. Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l'image est plus nette, mais la durée enregistrable est plus courte, car l'enregistrement nécessite plus de mémoire. La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de qualité/taille d'image.

Remarques sur l'enregistrement continu de films

- L'enregistrement de film avec une qualité d'image haute définition et la prise de vue en continu à vitesse élevée nécessitent une grande quantité d'énergie. La poursuite de l'enregistrement se traduit par une hausse de la température interne de l'appareil, notamment au niveau du capteur d'image. Dans ce cas, l'appareil se met automatiquement hors tension pour éviter que la température élevée de la surface de l'appareil n'affecte la qualité des images ou n'endommage le mécanisme interne de l'appareil.
- Les durées d'enregistrement en continu disponibles pour les films sont indiquées ci-dessous. Ces valeurs sont obtenues avec les réglages par défaut et un appareil resté hors tension pendant un certain temps. Les durées indiquées correspondent au temps s'écoulant entre le début et la fin de l'enregistrement.

Température ambiante : 20 °C (68 °F)

- Temps d'enregistrement en continu (films HD) : environ 30 minutes
- Temps d'enregistrement en continu (films 4K) : environ 30 minutes

Température ambiante : 30 °C (86 °F)

- Temps d'enregistrement en continu (films HD) : environ 30 minutes
- Temps d'enregistrement en continu (films 4K) : environ 30 minutes

Température ambiante : 40 °C (104 °F)

- Temps d'enregistrement en continu (films HD) : environ 30 minutes
- Temps d'enregistrement en continu (films 4K) : environ 30 minutes

[Tmp HORS tens. aut.] : [Standard]

HD : XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi)

4K : XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, lorsque l'appareil n'est pas connecté via Wi-Fi)

- La durée d'enregistrement disponible pour les films varie en fonction de la température, du format de fichier et des réglages d'enregistrement de film, du réseau Wi-Fi environnant et de l'état de l'appareil avant le début de l'enregistrement. Si vous recadrez souvent des images fixes ou si vous effectuez un grand nombre de prises de vue une fois l'appareil sous tension, la température interne de l'appareil augmente, et le temps d'enregistrement restant diminue.
- Si l'icône  apparaît, la température de l'appareil a augmenté.
- Si l'appareil interrompt l'enregistrement d'un film en raison d'une température trop élevée, maintenez-le hors tension pendant un certain temps. Reprenez l'enregistrement une fois que la température interne de l'appareil est revenue à la normale.
- Pour obtenir des durées d'enregistrement plus longues, respectez les points suivants :
 - Ne laissez pas l'appareil en plein soleil.
 - Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque  [Format fichier] est réglé sur [AVCHD], la taille du film est limitée à environ 2 Go. Si la taille du film atteint environ 2 Go en cours d'enregistrement, un nouveau fichier est créé automatiquement.

Rubrique associée

- [Durée de service de la batterie et nombre d'images enregistrables](#)

TP0002274556

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Utilisation du chargeur de batterie à l'étranger

Vous pouvez utiliser le chargeur de batterie (fourni) dans tout pays ou région où l'alimentation électrique est comprise entre 100 V et 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

Selon le pays ou la région, il se peut qu'une fiche d'adaptation soit nécessaire pour le branchement sur une prise murale. Renseignez-vous auprès d'une agence de voyages ou autre, et préparez-en un à l'avance.

Note

- N'utilisez pas de transformateur de tension électronique sous peine de provoquer un dysfonctionnement.

TP0002241668

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Format AVCHD

Le format AVCHD a été développé pour les caméscopes numériques haute définition. Il permet d'enregistrer un signal HD (Haute Définition) grâce à une technologie de codage par compression très efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est utilisé pour compresser des données vidéo, et les systèmes Dolby Digital ou Linear PCM pour compresser des données audio.

Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus grande efficacité que le format de compression d'image conventionnel.

- Le format AVCHD faisant appel à une technologie de codage par compression, il se peut que l'image soit instable dans des scènes où l'écran, l'angle de champ, la luminosité, etc., changent brusquement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

TP0002241717

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Licence

Remarques concernant la licence

Ce produit est doté de logiciels qui sont utilisés sur la base de contrats de licence avec les propriétaires de ces logiciels. À la demande des propriétaires du copyright de ces logiciels, nous avons l'obligation de vous informer de ce qui suit. Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre produit. En établissant une connexion Stockage de masse entre le produit et un ordinateur, vous pouvez lire les licences dans le dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS D'AVC DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION PERSONNELLE PAR LE CONSOMMATEUR OU POUR D'AUTRES UTILISATIONS NE LUI RAPPORTANT AUCUNE RÉMUNÉRATION POUR

(i) L'ENCODAGE DE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME AVC (ci-après « VIDÉO AVC »)
ET/OU

(ii) D'ÉCODER DES VIDÉOS AVC PRÉALABLEMENT ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DE LA VIDÉO AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE, DE MANIÈRE IMPLICITE OU EXPLICITE, POUR UNE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS CELLES RELATIVES AUX UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES AINSI QU'AUX LICENCES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

VOIR <https://www.via-la.com/>

À propos des logiciels GNU GPL/LGPL

Les logiciels pouvant bénéficier de la Licence publique générale GNU (General Public License, ci-après appelée « GPL ») ou de la Licence publique générale limitée (GNU Lesser General Public License, ci-après appelée « LGPL ») sont inclus dans le produit.

Cette notice vous informe que vous avez le droit d'accéder, de modifier et de redistribuer le code source de ces logiciels selon les conditions des licences GPL/LGPL fournies.

Le code source est fourni sur Internet.

Utilisez l'URL suivante pour le télécharger.

<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Nous préférons que vous ne nous contactiez pas concernant le contenu du code source.

TP0002241716

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Spécifications

Appareil photo

[Système]

Type d'appareil photo

Appareil photo à objectif interchangeable

Objectif

Objectif à monture E Sony

[Capteur d'image]

Format d'image

Format APS-C (23,5 mm × 15,6 mm), capteur d'image CMOS

Nombre de pixels utiles de l'appareil

Environ 24 200 000 pixels

Nombre total de pixels de l'appareil

Environ 25 000 000 pixels

[Anti-poussière]

Système

Revêtement antistatique sur le filtre optique et mécanisme de vibration ultrasonique

[Système autofocus]

Système de détection

Système à détection de phase/Système à détection de contraste

Plage de sensibilité

-2 EV à +20 EV (en équivalent 100 ISO, F2,0)

[Viseur électronique]

Type

Viseur électronique 1,0 cm (type 0,39)

Nombre total de points

2 359 296 points

Couverture de l'image

100 %

Agrandissement

Environ 1,07×

Environ 0,70× (équivalent au format 35 mm) avec un objectif de 50 mm vers l'infini, -1 m⁻¹

Point oculaire

À environ 23 mm de l'oculaire de visée et à environ 21,4 mm de la monture de l'oculaire de visée à -1 m⁻¹

Réglage dioptrique

-4,0 m⁻¹ à +3,0 m⁻¹

[Écran]

Écran LCD

Grand écran tactile TFT à matrice active de 7,5 cm (type 3,0)

Nombre total de points

921 600 points

[Contrôle de l'exposition]

Méthode de mesure

Mesure évaluative de 1 200 segments

Plage de mesure

-2 EV à +20 EV (en équivalent 100 ISO, avec objectif F2,0)

Sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)

Images fixes : ISO 100 à ISO 32 000 (ISO élargie : maximum ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 à 6 400, maximum/minimum réglable.)

Films : équivalent à ISO 100 à ISO 32 000, [ISO AUTO] (équivalent à ISO 100 à ISO 6 400, maximum/minimum réglable)

Correction d'exposition

±5,0 EV (commutable entre incréments de 1/3 EV et 1/2 EV)

[Obturbateur]

Type

Type plan focal, vertical-transversal, contrôlé électroniquement

Plage de vitesse

Images fixes : 1/4 000 seconde à 30 secondes, BULB

Films : 1/4 000 seconde à 1/4 seconde (par incréments de 1/3 EV)

- Appareils compatibles 1080 60i (appareils compatibles 1080 50i) : jusqu'à 1/60 (1/50) seconde en mode AUTO (jusqu'à 1/30 (1/25) seconde en mode Obturbateur à vitesse lente auto)

Vitesse de synchronisation du flash

1/160 seconde (en utilisant un flash fabriqué par Sony)

[Flash]

Nombre guide

6 (en mètres à ISO 100)

Temps de recharge

Environ 4 secondes

Couverture du flash

Couverture d'un objectif 16 mm (distance focale indiquée par l'objectif)

Correction du flash

±3,0 EV (commutable entre incréments de 1/3 EV et 1/2 EV)

[Prise de vue en continu]

Vitesse de prise de vue en continu

 : environ 11 images/seconde maximum/  : environ 8 images/seconde maximum/  : environ 6 images/seconde maximum/  : environ 3 images/seconde maximum

- D'après nos conditions de mesure. La vitesse de la prise de vue en continu peut être plus lente selon les conditions de prise de vue.

[Format d'enregistrement]

Format de fichier

Compatible JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3)

Film (format XAVC S)

Compatible avec le format MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver. 1.0

Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264

Audio : LPCM 2 canaux (48 kHz, 16 bits)

Film (format AVCHD)

Compatible avec le format AVCHD Ver. 2.0

Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264

Audio : Dolby Digital 2 canaux, équipé de la technologie Dolby Digital Stereo Creator

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

[Support d'enregistrement]

Memory Stick, cartes SD

[Bornes entrée/sortie]

Multi/micro connecteur USB*

Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Prend en charge les périphériques compatibles micro-USB.

HDMI

Micro-prise HDMI de type D

🔌 Connecteur (microphone)

Mini prise stéréo Ø3,5 mm

[Alimentation, caractéristiques générales]

Model No.

WW764721

Entrée nominale

7,2 V 

Consommation électrique (pendant la prise de vue)

Utilisation d'un E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

Lors de l'utilisation du viseur : environ 2,4 W

Lors de l'utilisation de l'écran : environ 2,1 W

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

-20 à 55 °C (-4 à 131 °F)

Dimensions (L/H/P) (approx.)

120 × 66,9 × 59,7 mm

120 × 66,9 × 49,9 mm (de la poignée à l'écran)

4 3/4 × 2 3/4 × 2 3/8 po

4 3/4 × 2 3/4 × 2 po (de la poignée à l'écran)

Poids (approx.)

403 g (14,3 oz) (batterie et carte SD incluses)

Microphone

Stéréo

Haut-parleur

Monophonique

Impression Exif

Compatible

DPOF

Compatible

PRINT Image Matching III

Compatible

[Mode éco et économie d'énergie]

Consommation électrique (mode arrêt)

Non disponible

Consommation électrique (mode veille/mode basse consommation)

0,5 W

Consommation électrique (mode veille réseau)

2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (tous les connecteurs et réseaux connectés)

Mode basse consommation activé

Dans les 20 minutes (par défaut)

Mode veille réseau activé

Dans les 20 minutes (par défaut)

[LAN sans fil]

Format pris en charge

IEEE 802.11 b/g/n

Bande de fréquence

2,4 GHz

Sécurité

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Méthode de connexion

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manuel

Méthode d'accès

Mode Infrastructure

[NFC]

Type de balise

Conforme NFC Forum Type 3 Tag

[Communications Bluetooth]

Norme Bluetooth Ver. 4.1

Bande de fréquence

2,4 GHz

Chargeur de batterie BC-TRW

Entrée nominale

100 à 240 V  , 50/60 Hz, 0,2 A à 0,1 A

Sortie nominale

8,4 V  , 400 mA

Batterie rechargeable NP-FW50

Tension nominale

7,2 V 

Adaptateur secteur USB recommandé

Entrée

100 à 240 V  , 50/60 Hz

Sortie

5 V  , 1,5 A ou plus

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

À propos de la distance focale

L'angle d'image de cet appareil est moins large que celui d'un appareil 35 mm. Vous pouvez trouver l'équivalent approximatif de la distance focale d'un appareil 35 mm et photographier avec le même angle d'image en augmentant la distance focale de votre objectif de moitié.

Par exemple, en utilisant un objectif 50 mm, vous pouvez obtenir l'équivalent approximatif d'un objectif 75 mm d'un appareil 35 mm.

TP0002280795

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Marques commerciales

- Memory Stick et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- XAVC S et  sont des marques déposées de Sony Corporation.
- AVCHD et le logo AVCHD sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Mac est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Les termes HDMI™, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Marque N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et Sony Corporation les utilise sous licence.
- QR Code est une marque commerciale de Denso Wave Inc.
- En outre, les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Cependant, les symboles ™ ou ® ne sont pas systématiquement utilisés dans ce manuel.

HDMI™

TP0002274576

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Dépannage

En cas de problème avec le produit, essayez les solutions suivantes.

- 1 Retirez la batterie, attendez environ une minute, réinsérez-la, puis mettez le produit sous tension.
- 2 Réinitialisez les paramètres.
- 3 Consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé. Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.
<http://www.sony.net/>

Rubrique associée

- [Rétablir le réglage](#)

TP0002241710

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Messages d'avertissement

Régler Zone/Date/Heure.

- Réglez la zone, la date et l'heure. Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, chargez la batterie interne rechargeable de sauvegarde.

Alimentation insuffisante.

- La fonction de nettoyage du capteur d'image est inopérante en raison de la faible charge restante de la batterie. Rechargez la batterie.

Impossible d'utiliser la carte mémoire. Voulez-vous formater ?

- La carte mémoire a été formatée sur un ordinateur et le format de fichier a été modifié. Sélectionnez [Entrer], puis formatez la carte mémoire. Vous pourrez réutiliser la carte mémoire, mais toutes les données qu'elle contient seront effacées. Le formatage peut demander un certain temps. Si le message réapparaît, changez la carte mémoire.

Erreur de carte mémoire

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- Le formatage a échoué. Formatez de nouveau la carte mémoire.

Impossible de lire la carte mémoire. Réinsérez-la.

- Une carte mémoire incompatible est insérée.
- La carte mémoire est endommagée.
- Les bornes de la carte mémoire sont sales.

Carte mémoire verrouillée.

- Vous utilisez une carte mémoire munie d'un commutateur de protection en écriture ou d'un commutateur de protection contre l'effacement, lequel est placé en position LOCK. Placez le commutateur en position d'enregistrement.

Impossible d'ouvrir l'obturateur dès lors qu'aucune carte mémoire n'est insérée.

- Aucune carte mémoire n'a été insérée.
- Pour activer le déclenchement de l'obturateur sans insérer de carte mémoire dans l'appareil, réglez [Déclen. sans c. mém.] sur [Activé]. Dans ce cas, les images ne seront pas sauvegardées.

Cette carte mémoire pourrait ne pas enregistrer/lire normalement.

- Une carte mémoire incompatible est insérée.

Traitement en cours...

- La réduction du bruit est en cours d'exécution. Pendant ce processus de réduction de bruit, vous ne pouvez pas effectuer d'autres prises de vue.

Affichage impossible.

- Il se peut que des images prises avec un autre produit ou modifiées avec un ordinateur ne s'affichent pas.

- Le traitement des images sur un ordinateur, par exemple la suppression des fichiers d'image, peut provoquer des anomalies dans le fichier de base de données d'images. Réparez les fichiers de base de données d'images.

Vérifiez si un objectif est monté. Pour un objectif non pris en charge, réglez "Déc sans obj." dans le menu sur "Activé".

- L'objectif n'est pas monté correctement, ou l'objectif n'est pas fixé. Si le message s'affiche lorsqu'un objectif est fixé, fixez-le de nouveau. Si le message apparaît fréquemment, vérifiez si les contacts de l'objectif et du produit sont propres.
- Lorsque vous montez le produit sur un télescope astronomique ou un instrument similaire, ou que vous utilisez un objectif non pris en charge, réglez [Déc sans obj.] sur [Activé].
- La fonction SteadyShot est inopérante. Vous pouvez continuer la prise de vue, mais la fonction SteadyShot sera inopérante. Mettez le produit hors tension, puis remettez-le sous tension. Si cette icône reste affichée, consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.
- L'objectif rétractable équipé d'un zoom motorisé se rétracte. Éteignez le produit et éjectez la batterie, puis réinsérez-la.

Impression impossible.

- Vous avez essayé d'ajouter une indication DPOF à des images RAW.

Surchauffe de l'appareil. Laissez-le se refroidir.

- Le produit a chauffé parce que vous avez effectué des prises de vue de manière continue. Éteignez le produit, laissez-le refroidir et attendez qu'il soit à nouveau prêt pour la prise de vue.



- Vous avez enregistré des images pendant une période prolongée, la température du produit a augmenté.



- Le nombre d'images dépasse celui pour lequel le produit peut gérer les dates dans un fichier de base de données.



- Mémorisation impossible dans le fichier de base de données. Importez toutes les images sur un ordinateur au moyen de PlayMemories Home et récupérez la carte mémoire.

Erreur fich. ds base données d'images

- Le fichier de base de données d'images présente une anomalie. Sélectionnez [Réglage] → [Récup. BD images].

Erreur système

Erreur de l'appareil photo. Mettez l'appareil hors et sous tension.

- Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Si ce message apparaît fréquemment, consultez un centre de service après-vente Sony agréé.

Erreur de fichier dans la base de données d'images. Récupérer ?

- Vous ne pouvez pas enregistrer et lire de film AVCHD, car le fichier de base de données d'image est endommagé. Récupérez le fichier de base de données d'image en suivant les instructions à l'écran.

Grossissement impossible.

Rotation de l'image impossible.

- Il est possible que vous ne parveniez pas à agrandir ou à faire tourner les images enregistrées avec d'autres produits.

Impossible de créer un nouveau dossier.

- Un dossier dans la carte mémoire comporte les trois premiers chiffres « 999 ». Vous ne pouvez pas créer plus de dossiers sur cet appareil photo.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes mémoire](#)
- [Formater](#)
- [Déc sans obj.](#)

TP0002241551

5-063-265-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Appareil photo à objectif interchangeable
ILCE-6400A α6400

Pages recommandées

-  **Prise de vue à intervalles**
Vous pouvez prendre automatiquement une série d'images fixes avec l'intervalle de prise de vue et le nombre de photos que vous avez réglés au préalable.
-  **Informations sur les objectifs ILCE-6400A compatibles**
Ce site Web fournit des informations sur les objectifs compatibles. (Une autre fenêtre s'ouvrira.)

TP0002274395