

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400



Használja ezt a kézikönyvet, ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van.



### **Időköz fényképezés**

Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal.



### **Információk az ILCE-6400A objektív kompatibilitásával kapcsolatban**

Ez a webhely az objektív kompatibilitási információit osztja meg. (Egy újabb ablak nyílik meg.)

Az alkatrészek, ikonok és jelzések nevei

#### [A készülék részei](#)

Alapvető műveletek

[A vezérlőkerék használata](#)

[A MENU elemek használata](#)

[Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

[Az Fn \(Funkció\), gomb használata \(Funkció menü\)](#)

[A Quick Navi képernyő használata](#)

[Az AF/MF/AEL váltó kar használata](#)

[A billentyűzet használata](#)

## Ikonok és jelzések

[A képernyőn megjelenő ikonok listája](#)

[A képernyőkijelzés váltása \(felvétel/lejátszás közben\)](#)

[DISP Gomb \(Kijelző/Kereső\)](#)

## A fényképezőgép előkészítése

### [A fényképezőgép és a mellékelt tartozékok ellenőrzése](#)

[E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II \(Motoros zoom\)](#)

[E 18-135mm F3.5-5.6 OSS](#)

### Az akkumulátoregység feltöltése

[Az akkumulátoregység feltöltése töltővel](#)

[Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása](#)

[Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma](#)

[Tápellátás fali csatlakozójáról](#)

[Megjegyzések az akkumulátoregységgel kapcsolatban](#)

### Memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése

[Memóriakártya behelyezése és eltávolítása](#)

[Használható memóriakártyák](#)

[Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)

### Objektív felhelyezése

[Objektív csatlakoztatása/eltávolítása](#)

[A lencsevédő ernyő felszerelése](#)

### Kiegészítők csatlakoztatása

[Felszerelési adapter](#)

[LA-EA1/LA-EA3 rögzítőadapter](#)

[LA-EA2/LA-EA4 rögzítőadapter](#)

[A nyelv, a dátum és az idő beállítása](#)

[Beépített súgó](#)

Felvétel

[Fényképezés](#)

Fókuszálás

└ [Fókusz mód](#)

Automatikus fókusz

- └ [Fókuszmező](#)
- └ [Fókuszmező határ](#)
- └ [Fázisérzékelő AF](#)
- └ [Fókusz norma](#)
- └ [A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)
- └ [AF/MF vezérlés](#)
- └ [AF zárral \(állókép\)](#)
- └ [AF be](#)
- └ [Arc/Szem AF beállít.](#)
- └ [AF Fókuszállítás \(állókép\)](#)
- └ [Témakövetés \(követés funkció\)](#)
- └ [Fókuszrögzítés](#)
- └ [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)
- └ [Regisztrált AF mező törlése \(Reg. AF mező törl.\)](#)
- └ [Elő AF \(állókép\)](#)
- └ [Eye-Start AF \(állókép\)](#)
- └ [Elsőbb. beáll. AF-S](#)
- └ [Elsőbb. beáll. AF-C](#)
- └ [AF segédfény \(állókép\)](#)
- └ [AF m. autom. eltünt.](#)
- └ [Foly. AF mező megj.](#)
- └ [Fókuszpont forgatás](#)

[AF Mikro beáll.](#)

## Kézi fókusz

[Kézi fókusz](#)

[Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)

[Fókuszállítás](#)

[MF segéd \(állókép\)](#)

[Fókusz nagyítási idő](#)

[Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)

[Csúcsérték beállítás](#)

## Képtovábbítási mód választása (Folyamatos felvétel/Önkioldó)

[Képtovább.mód](#)

[Folyamatos Felvétel](#)

[Önkioldó](#)

[Önkioldó \(folyt.\)](#)

[Foly. expoz. sorozat](#)

[Szimpla Expo. Soroz.](#)

[Kijelzés expozícióeltolódás felvétel közben](#)

[FE belövés](#)

[DRO Expo. Sorozat](#)

[Exp.-eltolási beáll.](#)

## Önarckép készítése a képernyőn látható kép figyelése közben

[Önarckép/önkioldó](#)

## Időköz felvétel

[Időköz felv. funk.](#)

## Az érintésses funkciók használata

[Érintő Vezérlés](#)

[É.képernyő/É.felület](#)

[Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás](#)

[Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókusz](#)

[Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés](#)

[Érintőfelület beállít.](#)

## Az állóképek méretének/minőségének kiválasztása

[Fájlformátum \(állókép\)](#)

[JPEG minőség \(állókép\)](#)

[JPEG képméret \(állókép\)](#)

[Méretarány \(állókép\)](#)

[Panoráma: Képméret](#)

[Panoráma: Irány](#)

## Felvételi mód választása

[Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája](#)

[Intelligens autom.](#)

[Kiváló automatikus](#)

[Kiv. auto. képkivágás](#)

[Az automatikus mód váltása \(Automata mód\)](#)

[A jelenetfelismerésről](#)

[Autom. Program](#)

[Rekesz elsőbbség](#)

[Zárseb elsőbbség](#)

[Kézi expozíció](#)

[Bulb felvétel](#)

[Panorámapásztázás](#)

[Jelenet](#)

[Behívás \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

[Mozgóképek: Expozíció mód](#)

[S&Q Motion: Expozíció mód](#)

## Az expozíciós módok/fénymérési módok szabályozása

[Expoz. kompenzáció](#)

[Tárcs./Ker. Ev komp.](#)

[Súgó exp. beáll.-hoz](#)

[Expozíció lépés](#)

[Fénymérési mód](#)

[Arc.vál. t. fény. mód.](#)

[Fénymérő pont](#)

[AE zár](#)

[AEL beáll. e.gomb \(állókép\)](#)

[Exp. stand. beállít.](#)

[Exp.komp.beáll.](#)

[Zebra beállítás](#)

## A fényerő és a kontraszt automatikus korrekciója

[D-tart. optim. \(DRO\)](#)

[Auto. HDR](#)

## Az ISO-érzékenység kiválasztása

[ISO beállítás: ISO](#)

[ISO beállítás: ISO tartomány határ](#)

[ISO beállítás: ISO AUTO Min. zárs.](#)

## A zoom használata

[A készülék zoom funkciói](#)

[Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)

[Zoom beállítás](#)

[A zoomarányokról](#)

[Zoom gyűrű forgatás](#)

## Fehéregyensúly

[Fehéregyensúly](#)

[Elsőbb. beáll. AWB](#)

[A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)

[Exp.g. AWB zár \(állókép\)](#)

## A képek feldolgozásának beállítása

[Saját beállít.](#)

[Kép effektus](#)

[Sima bőr effektus \(állókép\)](#)

[Auto. kompozíció \(állókép\)](#)

[Színtér \(állókép\)](#)

#### A zár beállításai

[Kiold lencse n.](#)

[Kiold m.kártya nélkül](#)

[Csendes felvétel \(állókép\)](#)

[e-Első redőny expon.](#)

#### Az elmosódás csökkentése

[SteadyShot](#)

#### Az objektív kompenzációja

[Objektív Kompenz.](#)

#### Zajcsökkentés

[Hosszú exp.z.cs \(állókép\)](#)

[Nagy ISO zajcs. \(állókép\)](#)

#### Arcfelismerés

[Regiszt. arcok első.](#)

[Mosoly exponálás](#)

[Arc Regisztráció \(Új Regisztráció\)](#)

[Arc Regisztráció \(Sorrendcsere\)](#)

[Arc Regisztráció \(Töröl\)](#)

#### A vaku használata

[Vaku használata](#)

[Vörösszem cs.](#)

[Vaku üzemmód](#)

[Vaku kompenz.](#)

[FEL zár](#)

[Vezeték nélküli vaku](#)

#### Mozgóképfelvétel

[Mozgóképkészítés](#)

[Mozgóké. felv. zárral](#)

[Mozgóképfelvételi formátumok](#)

[Fájlformátum \(mozgóképf.\)](#)

[Rögzítési Beállít. \(mozgóképf.\)](#)

[S&Q beállítások](#)

[Proxy felvétel](#)

[Hangfelvétel](#)

[Hangerő Megjel.](#)

[Felvétel hangerő](#)

[Szélzaj csökkentése](#)

[Kép tulajdonságok](#)

[Gamma kijel. segéd](#)

[Auto. lassú expon. \(mozgóképf.\)](#)

[Eredeti fókuszáll. \(mozgóképf.\)](#)

[AF meghajtóseb. \(mozgóképf.\)](#)

[AF Követ. érzék. \(mozgóképf.\)](#)

[TC/UB beállítások](#)

[TC/UB Megj. váltás](#)

[MOVIE gomb](#)

[Jelölő megjelenít. \(mozgóképf.\)](#)

[Jelölő beállítások \(mozgóképf.\)](#)

[4K kimenet kiv. \(mozgóképf.\)](#)

## Megtekintés

### Képek megtekintése

[Állóképek lejátszása](#)

[Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít.\)](#)

[A rögzített képek automatikus elforgatása \(Megjelenít. forgatása\)](#)

[Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

[Panorámaképek lejátszása](#)

[Nagyít. er. mérték](#)

[Nagyít. eredeti poz.](#)

[Mozgóképek lejátszása](#)

[Hangerő beállítások](#)

[Fotórögzítés](#)

[Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)

[Beállíthatja a képek közötti váltás módját \(Kép léptetés beállít.\)](#)

[Váltás állóképek és mozgóképek között \(Megtekintő ü.mód\)](#)

[Csoportként jel. meg.](#)

[Foly. vissza. Idők.](#)

[Lejátsz. seb. Idők.](#)

[Képek lejátszása diavetítéssel \(Diabemutató\)](#)

## Adatvédelem

[Képek védelme \(Védelem\)](#)

## Az értékelés funkció beállítása

[Értékelés](#)

[Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)

## Képek kijelölése nyomtatásra (DPOF)

[A kinyomtatandó képek megadása \(Nyomt. Megadása\)](#)

## Képek törlése

[Megjelenített kép törlése](#)

[Több kiválasztott kép törlése \(Töröl\)](#)

[Törlés megerős.](#)

## Képek megtekintése televízióon

[Képek megtekintése tévékészüléken egy HDMI-kábel használatával](#)

## A fényképezőgép testreszabása

### Gyakran használt funkciók regisztrálása

[Memória \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

[Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz \(Egyéni felv.beáll.reg.\)](#)

## A gyűrű/tárcsa funkcióinak testreszabása

- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)
- [Tárcsa/Kerék beállít.](#)
- [Av/Tv forgatás](#)
- [Tárcsa / Kerék zár](#)

## A MENU testreszabása (Saját menü)

- [Elem hozzáadás](#)
- [Elem rendezés](#)
- [Elem törlése](#)
- [Oldal törlése](#)
- [Összes törlése](#)

## Képek ellenőrzése felvétel előtt/után

- [Auto visszanéz.](#)
- [Blendenyílás Előnéz.](#)
- [Felvétel Előnézete](#)
- [Élő Nézet Kijelzés](#)

## A képernyő/kereső beállításai

- [Rácsvonal](#)
- [FINDER/MONITOR](#)
- [Képernyő fényerő.](#)
- [Kereső fényereje](#)
- [Kereső színhőmérs.](#)
- [Kereső képseb. \(állókép\)](#)
- [Megjelen. minősége](#)
- [Ellenőrzés fénnel](#)

## A memóriakártya beállításai

- [Formázás](#)
- [Fájlszámozás](#)
- [Fájlnev megadása](#)
- [Szab. tárhely megjel.](#)

[Felv. mappa kiválasz.](#)

[Új mappa](#)

[Mappanév](#)

[Képkéz. fájl helyreáll.](#)

## A fényképezőgép beállításai

[Audió jelek](#)

[Mozaik elrend. menü](#)

[Ü.mód tárcsa súgó](#)

[Energiatak. ü.m. kez.](#)

[Auto. Kikapcs. hőm.](#)

[IR távirányító](#)

[NTSC/PAL választó](#)

[HDMI beállítások: HDMI felbontás](#)

[HDMI beállítások: 24p/60p kimenet \(mozgóképek\) \(Csak 1080 60i -kompatibilis modellek esetében\)](#)

[HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.](#)

[HDMI beállítások: TC kimenet \(mozgóképek\)](#)

[HDMI beállítások: REC vezérlés \(mozgóképek\)](#)

[HDMI beállítások: HDMI-VEZÉRLÉS](#)

[USB csatlakozás](#)

[USB LUN Beállítás](#)

[USB töltés](#)

[PC távkapcsol. beáll.: Állóképek ment. helye](#)

[PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)

[Nyelv](#)

[Dát./Idő beáll.](#)

[Zóna beállítás](#)

[Szerzői jog info.](#)

[Verzió](#)

[Bemutató mód](#)

[Adatvédelmi nyil.](#)

## A fényképezőgép inicializálása

- └ [Beállít. visszaállítása](#)

## A hálózati funkciók használata

### [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\).](#)

#### A készülék csatlakoztatása okostelefonhoz

- └ [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- └ [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- └ [Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel](#)

### [Okostelefon használata távvezérlőként](#)

#### Képek továbbítása okostelefonra

- └ [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- └ [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél \(proxy mozgóképek\)](#)
- └ [Képek küldése okostelefonra \(NFC Egy érintéses megosztás\)](#)

#### Helyinformációk kiolvasása okostelefonból

- └ [Tart. h. elér. beáll.](#)

#### Távvezérlő használata Bluetooth kommunikációval

- └ [Bluetooth távirányító](#)

#### A hálózati beállítások módosítása

- └ [Repülési mód](#)
- └ [Wi-Fi beállítások: SSID/Jelsz. vissza.](#)
- └ [Eszköz nevét szerk.](#)
- └ [Hálózat beáll. vissza.](#)

## Számítógép használata

### [Ajánlott számítógépes környezet](#)

#### Képek importálása számítógépen történő felhasználásra

- └ [PlayMemories Home](#)
- └ [A PlayMemories Home telepítése](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez](#)
- └ [Képek importálása számítógépre számítógépes szoftver használata nélkül](#)

[A fényképezőgép leválasztása a számítógépről](#)

## RAW képek előállítása / fényképezés távkioldással (Imaging Edge)

[Imaging Edge](#)

### Mozgóképlemez létrehozása

[A készíteni kívánt lemez kiválasztása](#)

[Blu-ray lemez készítése nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)

[DVD-lemez készítése \(AVCHD lemez\) nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)

[DVD-lemezek készítése normál képminőségű mozgóképekből](#)

### A menüelemek listája

#### [A MENU elemek használata](#)

#### Felvétel beállítások1

[Fájlformátum \(állókép\)](#)

[JPEG minőség \(állókép\)](#)

[JPEG képméret \(állókép\)](#)

[Méretarány \(állókép\)](#)

[Panoráma: Képméret](#)

[Panoráma: Irány](#)

[Hosszú exp.z.cs \(állókép\)](#)

[Nagy ISO zajcs. \(állókép\)](#)

[Szintér \(állókép\)](#)

[Objektív Kompenz.](#)

[Az automatikus mód váltása \(Automata mód\)](#)

[Jelenet](#)

[Kiv. auto. képkivágás](#)

[Képtovább.mód](#)

[Exp.-eltolási beáll.](#)

[Időköz felv. funk.](#)

[Behívás \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

[Memória \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

- [Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz \(Egyéni felv.beáll.reg.\)](#)
- [Fókusz mód](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-S](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-C](#)
- [Fókuszmező](#)
- [Fókuszmező határ](#)
- [A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)
- [AF segédfény \(állókép\)](#)
- [Arc/Szem AF beállít.](#)
- [AF zárral \(állókép\)](#)
- [Elő AF \(állókép\)](#)
- [Eye-Start AF \(állókép\)](#)
- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)
- [Regisztrált AF mező törlése \(Reg. AF mező törl.\)](#)
- [AF m. autom. eltünt.](#)
- [Foly. AF mező megj.](#)
- [Fókuszpont forgatás](#)
- [AF Mikro beáll.](#)
- [Expoz. kompenzáció](#)
- [ISO beállítás: ISO](#)
- [ISO beállítás: ISO tartomány határ](#)
- [ISO beállítás: ISO AUTO Min. zárs.](#)
- [Fénymérési mód](#)
- [Arc.vál. t. fény. mód.](#)
- [Fénymérő pont](#)
- [Expozíció lépés](#)
- [AEL beáll. e.gomb \(állókép\)](#)
- [Exp. stand. beállít.](#)
- [Vaku üzemmód](#)
- [Vaku kompenz.](#)

[Exp.komp.beáll.](#)

[Vezeték nélküli vaku](#)

[Vörösszem cs.](#)

[Fehéregyensúly](#)

[Elsőbb. beáll. AWB](#)

[D-tart. optim. \(DRO\)](#)

[Auto. HDR](#)

[Saját beállít.](#)

[Kép effektus](#)

[Kép tulajdonságok](#)

[Sima bőr effektus \(állókép\)](#)

[Exp. g. AWB zár \(állókép\)](#)

[Fókuszállítás](#)

[Fókusz nagyítási idő](#)

[Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)

[AF Fókuszállítás \(állókép\)](#)

[MF segéd \(állókép\)](#)

[Csúcsérték beállítás](#)

[Arc Regisztráció \(Új Regisztráció\)](#)

[Arc Regisztráció \(Sorrendcsere\)](#)

[Arc Regisztráció \(Töröl\)](#)

[Regiszt. arcok első.](#)

[Mosoly exponálás](#)

[Auto. kompozíció \(állókép\)](#)

[Önarckép/önkioldó](#)

## Felvétel beállítások2

[Mozgóképek: Expozíció mód](#)

[S&Q Motion: Expozíció mód](#)

[Fájlformátum \(mozgóképek\)](#)

[Rögzítési Beállítás. \(mozgóképek\)](#)

- [S&Q beállítások](#)
- [Proxy felvétel](#)
- [AF meghajtóseb. \(mozgókép\)](#)
- [AF Követ. érzék. \(mozgókép\)](#)
- [Auto. lassú expon. \(mozgókép\)](#)
- [Eredeti fókuszáll. \(mozgókép\)](#)
- [Hangfelvétel](#)
- [Felvétel hangerő](#)
- [Hangerő Megjel.](#)
- [Szélzaj csökkentése](#)
- [Jelölő megjelenít. \(mozgókép\)](#)
- [Jelölő beállítások \(mozgókép\)](#)
- [Mozgók. felv. zárral](#)
- [Csendes felvétel \(állókép\)](#)
- [e-Első redőny expon.](#)
- [Kiold lencse n.](#)
- [Kiold m.kártya nélkül](#)
- [SteadyShot](#)
- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoom beállítás](#)
- [Zoom gyűrű forgatás](#)
- [DISP Gomb \(Kijelző/Kereső\)](#)
- [FINDER/MONITOR](#)
- [Kereső képseb. \(állókép\)](#)
- [Zebra beállítás](#)
- [Rácsvonal](#)
- [Súgó exp. beáll.-hoz](#)
- [Élő Nézet Kijelzés](#)
- [Auto visszanéz.](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

- [Az Fn \(Funkció\).gomb használata \(Funkció menü\)](#)
- [A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása \(Tárcsám beállítások\)](#)
- [Tárcsa/Kerék beállít.](#)
- [Av/Tv forgatás](#)
- [Tárcs./Ker. Ev komp.](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókusz](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés](#)
- [MOVIE gomb](#)
- [Tárcsa / Kerék zár](#)
- [Audió jelek](#)

## Hálózat

- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél \(proxy mozgóképek\)](#)
- [Irányítás o.telefonnal](#)
- [Repülési mód](#)
- [Wi-Fi beállítások: SSID/Jelsz. vissza.](#)
- [Bluetooth beállítás.](#)
- [Tart. h. elér. beáll.](#)
- [Eszköz nevét szerk.](#)
- [Hálózat beáll. vissza.](#)
- [Bluetooth távirányító](#)

## Lejátszás

- [Képek védelme \(Védelem\)](#)
- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)
- [Több kiválasztott kép törlése \(Töröl\)](#)
- [Értékelés](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [A kinyomtatandó képek megadása \(Nyomt. Megadása\)](#)
- [Fotórögzítés](#)

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)
- [Foly. vissza. Idők.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)
- [Képek lejátszása diavetítéssel \(Diabemutató\)](#)
- [Váltás állóképek és mozgóképek között \(Megtekintő ü.mód\)](#)
- [Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)
- [Csoportként jel. meg](#)
- [A rögzített képek automatikus elforgatása \(Megjelenít. forgatása\)](#)
- [Beállíthatja a képek közötti váltás módját \(Kép léptetés beállít.\)](#)

## Beállítások

- [Képernyő fényerő.](#)
- [Kereső fényereje](#)
- [Kereső színhőmérs.](#)
- [Gamma kijel. segéd](#)
- [Hangerő beállítások](#)
- [Mozaik elrend. menü](#)
- [Ü.mód tárcsa súgó](#)
- [Törlés megerős.](#)
- [Megjelen. minősége](#)
- [Energizálás ü.m. kez.](#)
- [Auto. Kikapcs. hőm.](#)
- [NTSC/PAL választó](#)
- [Tisztítási mód](#)
- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)
- [Érintőfelület beállít.](#)
- [Bemutató mód](#)
- [TC/UB beállítások](#)

- [IR távirányító](#)
- [HDMI beállítások: HDMI felbontás](#)
- [HDMI beállítások: 24p/60p kimenet \(mozgókép\) \(Csak 1080 60i -kompatibilis modellek esetében\)](#)
- [HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.](#)
- [HDMI beállítások: TC kimenet \(mozgókép\)](#)
- [HDMI beállítások: REC vezérlés \(mozgókép\)](#)
- [HDMI beállítások: HDMI-VEZÉRLÉS](#)
- [4K kimenet kiv. \(mozgókép\)](#)
- [USB csatlakozás](#)
- [USB LUN Beállítás](#)
- [USB töltés](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)
- [Nyelv](#)
- [Dát./Idő beáll.](#)
- [Zóna beállítás](#)
- [Szerzői jog info.](#)
- [Formázás](#)
- [Fájlszámozás](#)
- [Fájlnev megadása](#)
- [Felv. mappa kiválasz.](#)
- [Új mappa](#)
- [Mappanév](#)
- [Képez. fájl helyreáll.](#)
- [Szab. tárhely megjel.](#)
- [Verzió](#)
- [Beállít. visszaállítása](#)
- [Adatvédelmi nyil.](#)

## Saját menü

- [Elem hozzáadás](#)

[Elem rendezés](#)

[Elem törlése](#)

[Oldal törlése](#)

[Összes törlése](#)

## Óvintézkedések/A készülékről

[Óvintézkedések](#)

[A tisztításról](#)

A képerzékelő tisztítása

[Tisztítási mód](#)

[Rögzíthető képek száma](#)

[Mozgóképfelvételi idők](#)

[Az akkumulátortöltő használata külföldön](#)

[AVCHD formátum](#)

[Licenc](#)

[Műszaki adatok](#)

[Védjegyek](#)


## Ha problémába ütközik

[Hibaelhárítás](#)


[Figyelmeztető üzenetek](#)

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A készülék részei

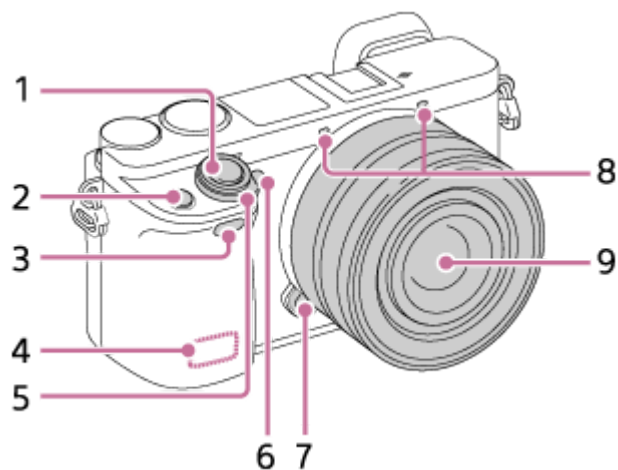


### Amikor az objektív nincs a helyén

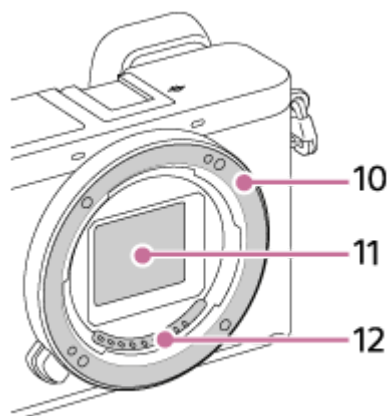

1. Exponáló gomb
2. **C1** (1. Egyéni) gomb
3. Infravörös jelvező
4. Wi-Fi/Bluetooth antenna (beépített)
5. ON/OFF (Bekapcsoló) tápkapcsoló
6. Önkikldő jelzőfénye / AF segédfény
7. Objektívkioldó gomb
8. Mikrofon\*
9. Objektív
10. Objektívfoglalat
11. Képérzékelő\*\*
12. Objektívérintkezők\*\*

\* Ne takarja le ezt a részt mozgóképfelvétel közben. Ellenkező esetben a felvétel zajos vagy halk lehet.


\*\* Ezeket az alkatrészeket nem szabad közvetlenül megérinteni.

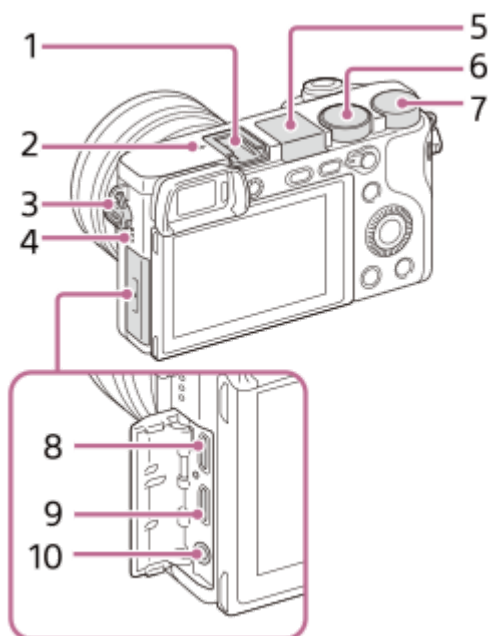

1. Több illesztőfelületű vakusín\*

2.  A képérzékelő helyének jelölése


- A képérzékelő olyan érzékelő, amely a fényt elektromos jellé alakítja át. A fényképezőgépen látható  jel mutatja a képérzékelő helyét. A fényképezőgép és a téma közötti pontos távolság bemérésekor vegye figyelembe a vízszintes vonal helyzetét.

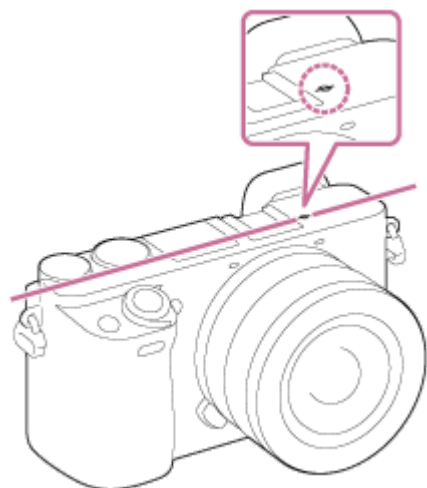

- Ha a téma közelebb van, mint az objektív minimális fényképezési távolsága, akkor nem lehet fókuszálni. Tartson elegendő távolságot a téma és a fényképezőgép között.

3. Fűlek a vállpánt számára

Rögzítse a pánt mindkét végét a fényképezőgépre.

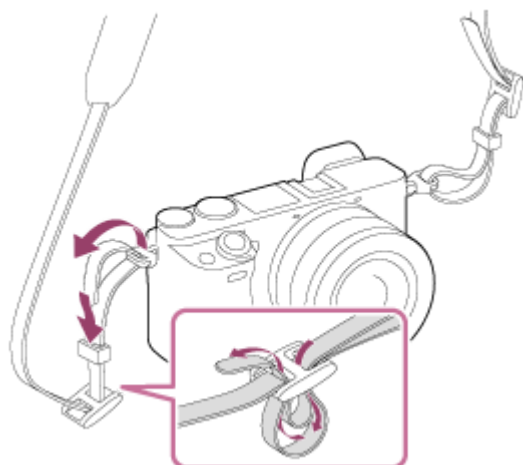

#### 4. Hangszóró

#### 5. Vaku

- A vaku használatához nyomja meg a (Vaku felnyitása) gombot. A vaku nem ugrik elő automatikusan.
- Ha nem használja a vakut, nyomja vissza a fényképezőgép burkolatába.

#### 6. Üzem módtárcsa

#### 7. Vezérlőtárcsa

#### 8. Multi-/micro-USB csatlakozó\*

Ez a csatlakozó Micro-USB-kompatibilis eszközöket támogat.

#### 9. HDMI micro aljzat


#### 10. (Mikrofon) aljzat

Külső mikrofon csatlakoztatása esetén a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a külső mikrofon vezetékes tápellátású, akkor a fényképezőgép látja el tápfeszültséggel a mikrofont.

\* Ha kíváncsi rá, hogy milyen kiegészítők kompatibilisek a több illesztőfelületű vakusínnel és a multi-/micro-USB csatlakozóval, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez. A tartozék vakusínbe is lehet tartozékokat csatlakoztatni. Más gyártók kiegészítőivel a működés nem garantált.

## Multi Interface Shoe

### Accessory Shoe

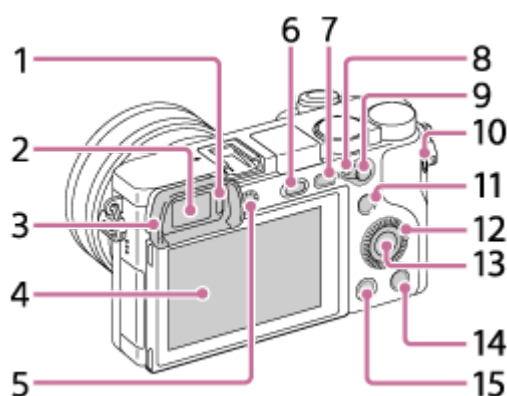

#### 1. Szemérzékelő


#### 2. Kereső

#### 3. Nézőketakaró

- Gyárilag nincs felszerelve a fényképezőgépre. A kereső használata előtt ajánlott a szemkagyló felhelyezése.

#### A szemkagyló felhelyezése/eltávolítása

Illessze a szemkagylót a keresőn lévő mélyedésbe és tolja a helyére.

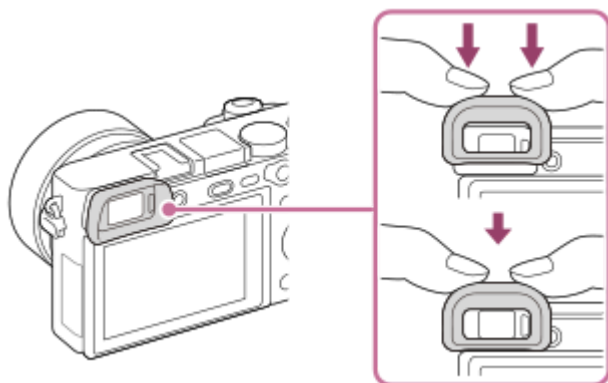


Eltávolításhoz nyomja meg kétoldalt a szemkagylót, majd emelje le.


- Ha a több illesztőfelületű vakusínhez tartozékot csatlakoztat (külön megvásárolható), távolítsa el a szemkagylót.

#### 4. Képernyő


- A képernyő szöge tetszés szerint úgy állítható, hogy bármilyen helyzetből fényképezhessen.  
Magas állás (a fényképezőgépet magasan tartva)

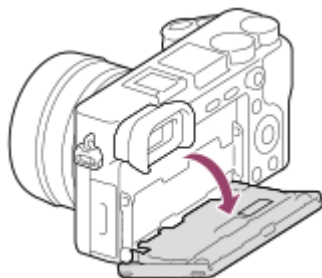

Alacsony állás (a fényképezőgépet alacsonyan tartva)

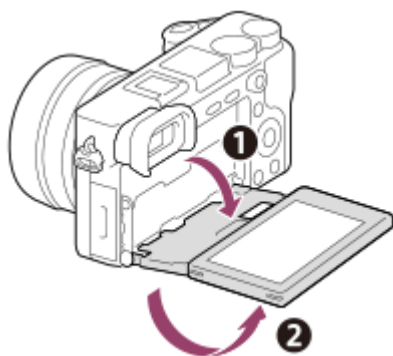


Szelfi állás (a képernyő az önarcképet készítő felhasználóval szembe néz)

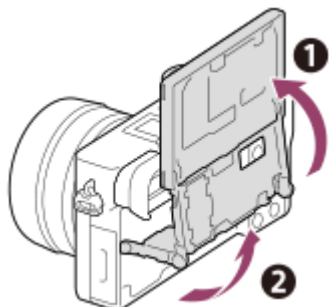

- A használt háromlábú állvány típusától függően előfordulhat, hogy nem lehet a képernyő szögét beállítani. Ilyen esetben lazítsa meg az háromlábú állvány csavarját, majd állítsa be a képernyő szögét.


#### 5. Dioptriabeállító tárcsa

- A látásának megfelelően módosítsa a dioptriabeállító tárcsát, hogy a kép élesen jelenjen meg a keresőben. Ha nehéz elfordítani a dioptriabeállító tárcsát, távolítsa el a nézőketakarót, és utána állítson a tárcsán.

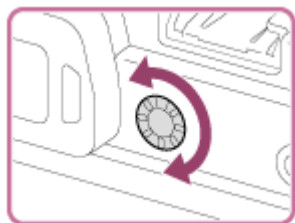


- 6. ⚡ (Vaku felnyitása) gomb
- 7. MENU gomb
- 8. AF/MF/AEL váltó kar

9. Felvétel készítéséhez: AF/MF gomb / AEL gomb  
Megtekintéshez:  (Nagyítás) gomb
10. MOVIE (Mozgóképf) gomb
11. Felvétel készítéséhez: Fn (Funkció) gomb  
Megtekintéshez:  (Küldés okostelefonra) gomb  
A gomb megnyomásával megjelenítheti a [Küldés okostelefonra] képernyőt.
12. Vezérlőkerék
13. Középső gomb
14. C2 (2. Egyéni) gomb/  (Törlés) gomb
15.  (Lejátszás) gomb

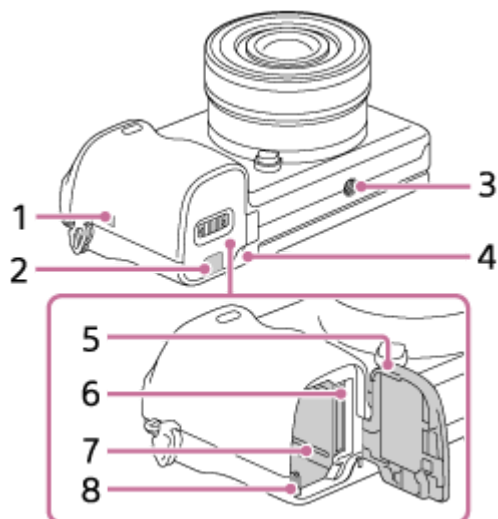

## 1. (N-jel)


- Ha NFC funkcióval rendelkező okostelefont csatlakoztat a fényképezőgéphez, ezt a jelet kell megérinteni. Az okostelefonon lévő  (N-jel) helyével kapcsolatos részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

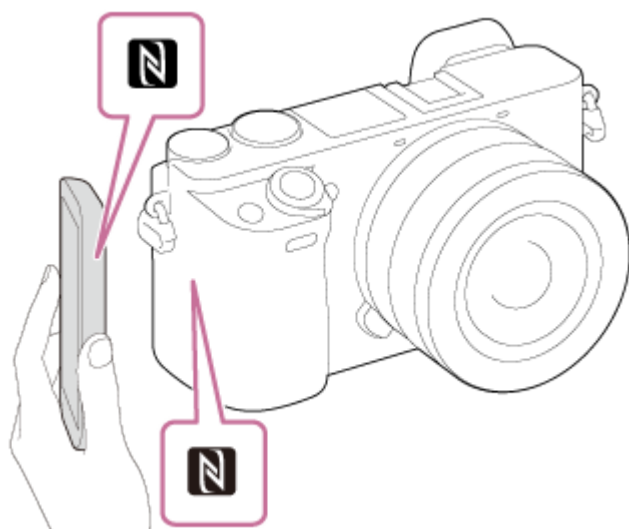

- Az NFC (Near Field Communication; rövid hatósugarú kommunikáció) a rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs technológia egyik nemzetközi szabványa.

## 2. Csatlakozólemez fedele

- AC-PW20 AC adapter (külön megvásárolható) használata esetén használja ezt. Helyezze a csatlakozólemez fedelét az áramforrásrekeszbe, majd bújtsa át az alábbi ábra szerint a kábelt a csatlakozólemez fedelén.

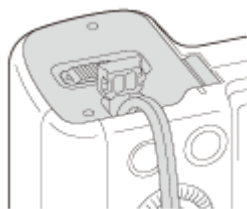

- Vigyázzon, nehogy a fedél lecsukásakor becsípje a vezetékét.

**3. Állványrögzítő furat**

Használjon olyan állványt, amelynek rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél. Különben nem lehet a fényképezőgépet az állványon megfelelően rögzíteni, és a fényképezőgép megsérülhet.

**4. Memóriaműködés-jelző**

**5. Akkumulátor-/memóriakártya-fedél**

**6. Memóriakártya-nyílás**

**7. Áramforrás-behelyező nyílás**


**8. Akkumulátorrögzítő kar**

TP0002280477

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A vezérlőkerék használata

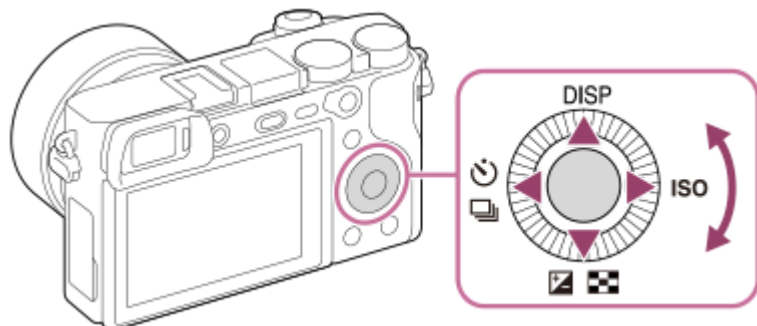

- A kívánt beállítási elemet a vezérlőkerék forgatásával vagy a felső/alsó/jobb/bal oldalának megnyomásával választhatja ki. A kiválasztás a vezérlőkerék közepének megnyomásával véglegesíthető.
- A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalának és a közepének alapértelmezett beállításai a következők.  
Felső oldal: DISP (kijelzés beállítása)  
Alsó oldal: Expoz. kompenzáció/Kép index (  /  )  
Bal oldal: Képtovább.mód (  /  )  
Jobb oldal: ISO  
Közepe: Szem AF  
A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalához és a közepéhez tetszés szerint rendelhet funkciókat.
- Lejátszás közben a vezérlőkerék jobb/bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék elforgatásával a következő vagy az előző képet lehet megjeleníteni.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz norma](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)


TP0002277261

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A MENU elemek használata

Módosíthatja a fényképezőgéppel végzett műveletekre vonatkozó beállításokat, például a fényképezés, a lejátszás és az üzemmód beállításait. A menüből a fényképezőgép funkcióit is aktiválhatja.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő kijelzéséhez.**

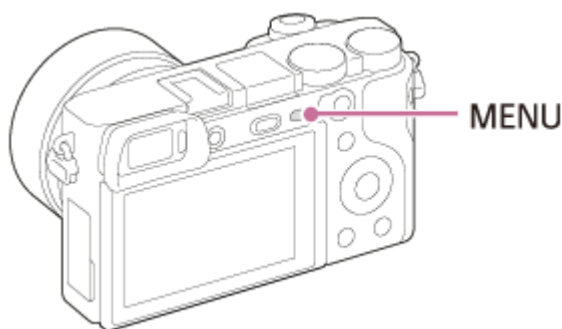

- 2 **Válassza ki a módosítani kívánt menüelemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék forgatásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

- A képernyő tetején választhat egy ikont **(A)**, és a vezérlőkerék bal/jobb oldalának megnyomásával léphet másik MENU lapra.
- A MENU gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.



- 3 **Válassza ki a kívánt beállítási értéket, majd nyomja meg a középső gombot a választás megerősítéshez.**

### Kapcsolódó témák

- [Mozaik elrend. menü](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP0002274285

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz (Egyéni gomb)


Az egyéni gomb funkcióval a leggyakrabban használt funkciókat könnyen elérhető gombokhoz rendelheti. Ezáltal nem kell az adott elemet a MENU-ből kikeresnie, tehát a funkció gyorsabban aktiválható.

A véletlen működtetés megelőzése érdekében a könnyen elérhető gombokhoz a [Nincs beállítva] lehetőséget is rendelheti.

Külön lehet egyéni gombokhoz funkciókat rendelni az állóképek felvételéhez (  Egyéni gomb), a mozgóképek felvételéhez (  Egyéni gomb) és a lejátszás módhoz (  Egyéni gomb).

- Gombként változó, hogy mely funkciók rendelhetők hozzá.

A következő gombokhoz rendelhet hozzá funkciókat.

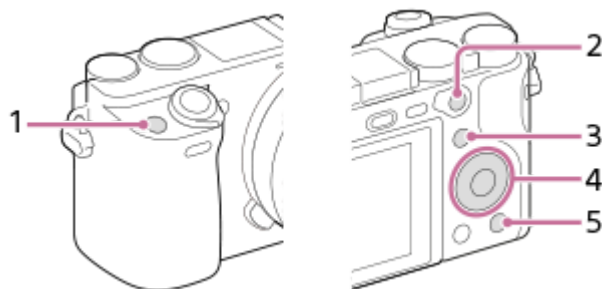

1. 1 Gomb testreszab.
2. AF/MF gomb/AEL gomb funkciója
3. Fn/  gomb
4. Középső gomb funk./Bal gomb funkciója/Jobb gomb funk./Lefelé nyíl gomb
5. 2 Gomb testreszab.

### Tipp

- A funkciók az egyéni gombokhoz hasonlóan gyorsan elérhetők a Funkció menüvel is, amellyel bizonyos beállítások az Fn gombhoz rendelhetők. A kapcsolódó funkció lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

A következőképpen kell a [Szem AF] funkciót az AEL gombhoz **(A)** rendelni.



1. MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Egyéni gomb ].

- Ha mozgóképfelvétel közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [  Egyéni gomb] lehetőséget. Ha képek lejátszása közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [  Egyéni gomb] lehetőséget.

**2** A vezérlőkerék bal/jobbs oldalával jelenítse meg a [Hátsó1] képernyőt. Utána válassza az [AEL gomb funkciója] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

**3** A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának nyomogatásával jelenítse meg a kívánt funkciót. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlőkerék tetejének vagy aljának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét. Válassza ki például a [Szem AF] lehetőséget.

- Ha állóképek felvétele közben megnyomja az AEL gombot, és a készülék szemet érzékel, aktiválódik a [Szem AF] funkció, és a fényképezőgép a szemekre fókuszál. A felvételek elkészítése közben tartsa lenyomva az AEL gombot.

### Megjegyzés

- Fényképezési funkciókat is rendelhet az objektív fókuszrögzítés gombjához. Azonban nem mindegyik objektívnek van fókuszrögzítés gombja.
- Ha [Egyéni (  ) követés] funkciót rendel egyéni gombhoz az [  Egyéni gomb] lehetőséggel, de a funkció a [  JPEG minőség] vagy a [Vaku üzemmód] funkcióhoz hasonlóan nem érhető el mozgóképfelvétel módban, akkor mozgóképfelvétel módban a gomb megnyomásakor a funkció nem aktiválódik.
- Ha [Egyéni (  /  ) köv.] funkciót rendel egyéni gombhoz az [  Egyéni gomb] lehetőséggel, a fényképezőgép felvételi módra vált, és aktiválja a hozzárendelt funkciót, ha megnyomja a gombot lejátszás módban.

### Kapcsolódó témák

- [Az Fn \(Funkció\) gomb használata \(Funkció menü\)](#)

TP0002279669

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az Fn (Funkció) gomb használata (Funkció menü)

A Funkció menü egy 12 funkcióból álló menü, amely a képernyő alján jelenik meg, ha felvételi módban megnyomja az Fn (Funkció) gombot. A gyakran használt funkciókat gyorsabban elérheti, ha a Funkció menühöz regisztrálja őket.




### Tipp

- A funkciók a Funkció menühöz hasonlóan gyorsan elérhetők az egyéni gomb funkcióval is, amellyel a gyakran használt funkciók tetszőleges gombokhoz rendelhetők. A kapcsolódó funkció lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

- 1 A vezérlőkerék DISP gombjának nyomogatásával jelenítsen meg egy képernyő módot, csak ne a [Kereső esetben] módot, majd nyomja meg az Fn (Funkció) gombot.



- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót.

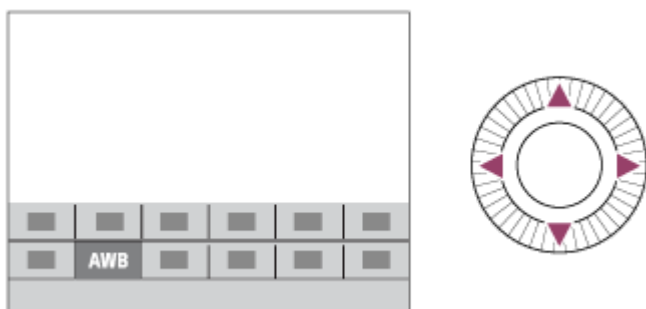


- 3 A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Bizonyos funkciók a vezérlőtárcsa használatával finomhangolhatók.

## Beállítások megadása a megfelelő beállítóképernyőkön

A 2. lépésben válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a funkció beállítóképernyője. A kezelési útmutatót **(A)** követve végezze el a beállítást.

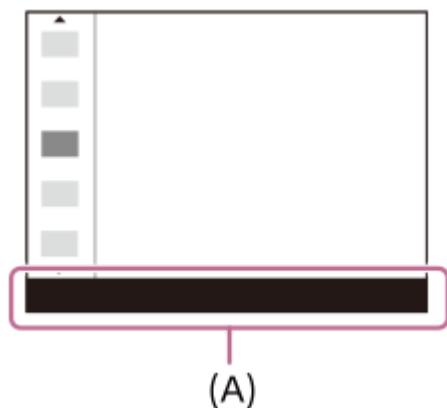

### A Funkció menüben lévő funkciók módosítása (Funkció menü beáll.)

A következőképpen kell a Funkció menü [Képtovább.mód] elemét [Rácsvonal] értékre módosítani.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Funkció menü beáll.].
2. A Funkció menü tizenkét funkciója közül válassza ki a (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával, majd nyomja meg a közepét.
3. A vezérlőkerék bal/jobba oldalával jelenítse meg a [Kijelzés/Auto. visszánézés] képernyőt. Utána válassza az [Rácsvonal] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - A (Rácsvonal) elem jelenik meg a Funkció menüben ott, ahol korábban a (Képtovább.mód) volt.

---

#### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002249498

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A Quick Navi képernyő használata

A Quick Navi egy olyan képernyő, amely keresős felvételhez van optimalizálva, és biztosítja a vezérlési beállítások közvetlen elérését.

- 1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb] → [Kijelző].
- 2 Helyezzen jelet a [Kereső esetében] lehetőséghez, majd válassza a [Bevitel] parancsot.
- 3 A vezérlőkerék DISP gombját megnyomva állítsa be a megjelenítési üzemmódot [Kereső esetében] értékre.
- 4 Az Fn gomb megnyomásával váltson át a Quick Navi képernyőre.
  - A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet.

### Automatikus mód/Jelenet mód




### P/A/S/M/Panorámapásztázás mód



- 5 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót.
- 6 A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást.
  - Bizonyos funkciók a vezérlőtárcsa használatával finomhangolhatók.

## Beállítások megadása a megfelelő beállítóképernyőn

A 5. lépésben válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a funkció beállítóképernyője. A kezelési útmutatót **(A)** követve végezze el a beállítást.

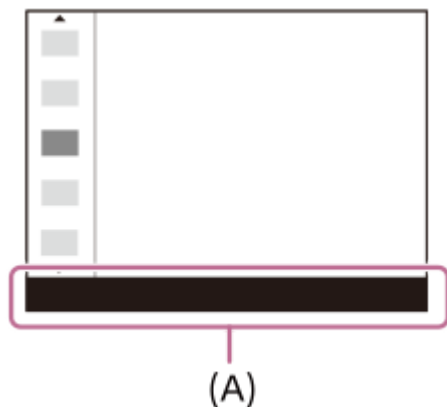

### Megjegyzés

- A Quick Navi képernyőn szürkén megjelenő elemek nem módosíthatók.
- A [Saját beállít.], a [Kép tulajdonságok] stb. funkciók használatakor bizonyos beállítási feladatok csak egy arra kijelölt képernyőn végezhetők el.

---

### Kapcsolódó témák

- [A képernyőkijelzés váltása \(felvétel/lejátszás közben\)](#)


TP0002249748

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az AF/MF/AEL váltó kar használata

Az AF/MF/AEL váltó karral állíthatja be, hogy az AF/MF/AEL gomb funkciója AF/MF vagy AEL legyen.

Ha az AF/MF/AEL váltó kart **(A)** AF/MF állásba állítja, majd megnyomja a gombot **(B)**, a fókusz mód átmenetileg automatikusról kézi módra vált vagy vissza (AF/MF vezérlés). Ha az AF/MF/AEL váltó kart AEL állásba állítja, majd megnyomja a gombot, az expozíció rögzítve lesz (AE rögzítés).

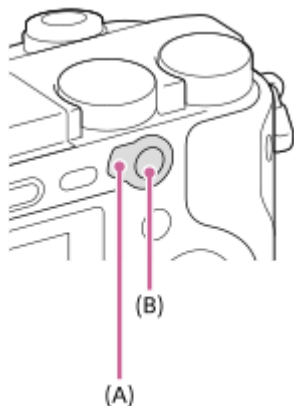

TP0002277294

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A billentyűzet használata

Ha kézi karakterbevitel szükséges, egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn.



A vezérlőkerékkel vigye a kurzort a kívánt gombra, majd a bevitelhez nyomja meg a közepét.

### 1. Beviteli mező

Itt jelennek meg a beírt karakterek.

### 2. Karaktertípusok váltása

A gomb minden megnyomására változik a karaktertípus: betűk, számok vagy szimbólumok jelennek meg.

### 3. Billentyűzet

A gomb minden megnyomására megjelenik egy újabb a gombhoz tartozó karakterek közül.

#### **Példa: Ha az „abd” karakterláncot kívánja beírni.**

Nyomja meg egyszer az „abc” gombot, hogy megjelenjen egy „a” betű → válassza a „➡” ((5) Kurzor mozgatása) lehetőséget, és nyomja meg kétszer az „abc” gombot, hogy megjelenjen egy „b” betű → nyomja meg egyszer a „def” gombot, hogy megjelenjen egy „d” betű.

### 4. Véglegesít

Véglegesíti a beírt karaktereket.

### 5. Kurzor mozgatása

Jobbra vagy balra viszi a beviteli mezőben a kurzort.

### 6. Törlés

Törli a kurzor előtti karaktert.

### 7. ↑

A következő karaktert nagy- vagy kisbetűsre változtatja.

### 8. ↵

Egy szóközt ír be.

- A bevitelből való kilépéshez válassza a [Visszavon] lehetőséget.

TP0002274334


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A képernyőn megjelenő ikonok listája


A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése az ábrákon csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés ettől eltérhet.

### A felvét elkészítés képernyő ikonjai

#### Képernyő üzemmód

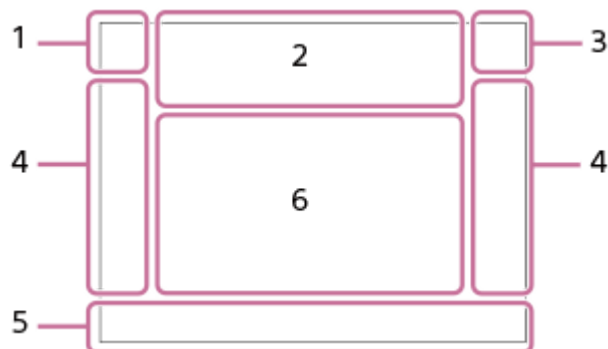

#### Kereső üzemmód

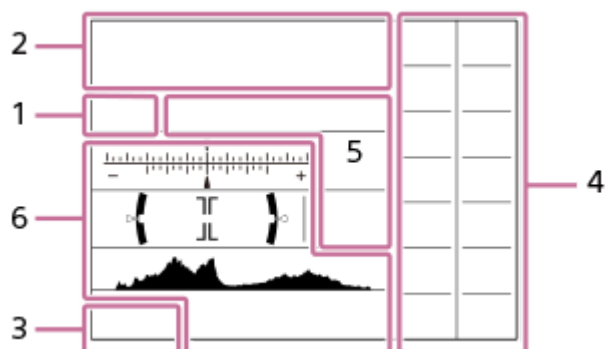

#### 1. Felvételi mód / Jelenetfelismerés



Felvételi mód

**1 2 3**



Regisztratszám



Jelenetfelismerés ikonok



Jelenet

#### 2. Fényképezőgép-beállítások



A memóriakártya állapota

**100**

Még rögzíthető képek száma

**||||3**

Az adatok írása folyamatban van / a még kiírandó képek száma

**3:2 16:9 1:1**

Az állóképek képaránya

**24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.1M / 4.0M**

Az állóképek képmérete

**RAW**

RAW felvétel

**X.FINE FINE STD**

JPEG minőség

**XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD**

Mozgóképek fájlformátuma

**100 60 50 25 16 FX FH**

Mozgóképfelvételi beállítások

**120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p**

A mozgóképek képváltási sebessége

**100px 60px 50px 25px 16px**

Proxy felvétel

**120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps**

A lassított/gyorsított felvételek képsebessége



Vakutöltés folyamatjelzője

**VIEW**

Beállítás Effektus Ki



AF segédfény



SteadyShot ki/be, Fényképezőgép bemozdulása figyelmeztetés



Intelligens zoom/ Tiszta kép zoom/Digitális zoom



PC távkapcsolat



Ellenőrzés fénnnyel



Csendes felvétel



Távvezérlő



Nem rögzíti a hangot a mozgóképekhez



Szélzaj csökkentése



Szerzői jogi információ írása

**Assist S-Log2 Assist S-Log3 Assist HLG 709 Assist HLG 2020**

Gamma kijel. segéd



Fókusz leállítás



Követés visszavonása

**Fix fókusz**

[Fix fókusz] végrehajtása



NFC aktív



Bluetooth-kapcsolat elérhető / Bluetooth-kapcsolat nem érhető el



Okostelefonhoz csatlakoztatva / Okostelefonhoz nincs csatlakoztatva



Helyinformációk lekérése / Helyinformációk lekérése nem lehetséges



Repülési mód



Figyelmeztetés túlmelegedésre



A képekezelő fájl megtelt / hiba a képekezelő fájlban

### 3. Akkumulátor



Akkumulátor töltöttségi szintje




Alacsony töltöttség figyelmeztetés



USB áramellátás


### 4. Felvételi beállítások



Képtovább.mód



Vaku üzemmód /Vezeték nélküli vaku/Vörösszem cs.



Vaku kompenz.



Fókusz mód



Fókuszmező

JPEG RAW RAW+J



Fájlformátum



Fénymérési mód




Fehéregyensúly (automatikus, előre beállított, víz alatti automatikus, egyéni, színhőmérséklet, színszűrő)



D-tart. optim. /Auto. HDR



Saját beállít. /Kontraszt, telítettség és élesség



Kép effektus



Arc/szemelővál. AF



Kép tulajdonságok



Mosolyérzékelés érzékenyséjelzője

## 5. Fókuszjelzés / expozíciós beállítások



Fókuszjelzés

**1/250**

Zársebesség

**F3.5**

Rekeszérték



Expozíció-kompenzáció/Kézi fénymérés

**ISO400**

**ISO AUTO**

**A ISO400**

ISO érzékenység



AE zár/FEL zár/AWB zár

## 6. Jelzések/egyebek

● **Követés visszavonása**

Segédlet a követés funkcióhoz

● **Fókuszpont kiválasztása be/ki**

Segédlet a Fókuszmező beállításához

● **Fókusz leállítás**

A fókuszálás visszavonásának elemleírása



Segédlet a Saját tárcsa funkcióhoz

-6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4+

Expozíciósorozat kijelzés



Pontszerű fénymérési mező



Expozícióbeállító segédlet




Zársebességjelző



Rekeszérték-jelző



Hisztogram



Digitális szintjelző

**STBY REC**

Mozgóképfelvétel készlet/Mozgóképfelvétel folyamatban

**1:00:12**

Pillanatnyi mozgóképfelvétel idő (óra: perc: másodperc)

CH1   
CH2 

Hangerő Megjel.



REC vezérlés

**00:00:00:00**


Időkód (óra: perc: másodperc: képkocka)

**00 00 00 00**


Felhasználói bit

## A lejátszás képernyő ikonjai

### Képenkénti lejátszás

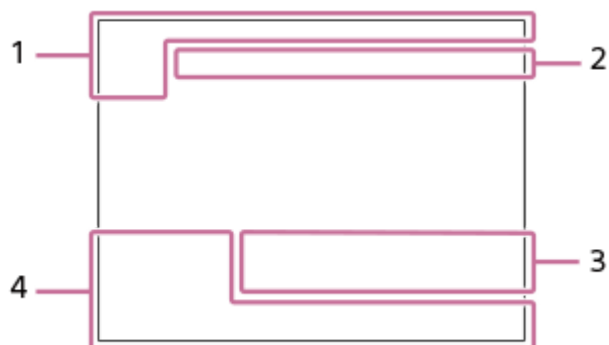

### Hisztogram kijelző

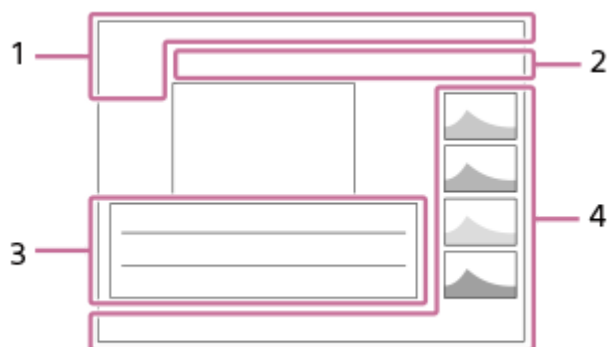

### 1. Alapvető információk



Megtekintő ü.mód



Értékelés



Törlésvédelem

**DPOF**

DPOF beállítás



Automatikus képkompozíció

**3/7**

Fájl sorszáma/Képek száma megtekintő üzemmódban



NFC aktív



Akkumulátor töltöttségi szintje



Csoportként jel. meg



Proxy mozgókép is van

## 2. Fényképezőgép-beállítások

Lásd: „A felvételkészítés képernyő ikonjai”.

## 3. Felvételi beállítások



Kép effektus hiba



Auto HDR hiba

**35mm**


Objektív fókusztávolsága

**HLG**

HDR felvétel (Hybrid Log-Gamma)

A területen megjelenő többi ikonnal kapcsolatban lásd: „A felvételkészítés képernyő ikonjai”.

## 4. Képinformációk



Szélességi/hosszúsági adatok

**2019 -1-1 10:37AM**

Rögzítés dátuma



Mappasorszám-fájl-sorszám



Hisztogram (fényerősség/R/G/B)

TP0002280475

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A képernyőkijelzés váltása (felvétel/lejátszás közben)


Módosíthatja a képernyőn kijelzett tartalmat.

### 1 Nyomja meg a DISP (kijelzés beállítása) gombot.

- Ha váltani szeretne a keresőben megjelenő információk között, nyomja meg a DISP gombot, miközben a keresőbe néz.
- A DISP gomb minden egyes megnyomására megváltozik a képernyő kijelzése.
- A kijelzőtartalom és az elemek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű, a tényleges kijelzés eltérhet ettől az illusztrációtól.


### Felvétel közben (képernyő)

Alapinf. Megjel. → Nincs inform. → Hisztogram → Szint → Kereső esetében → Alapinf. Megjel.

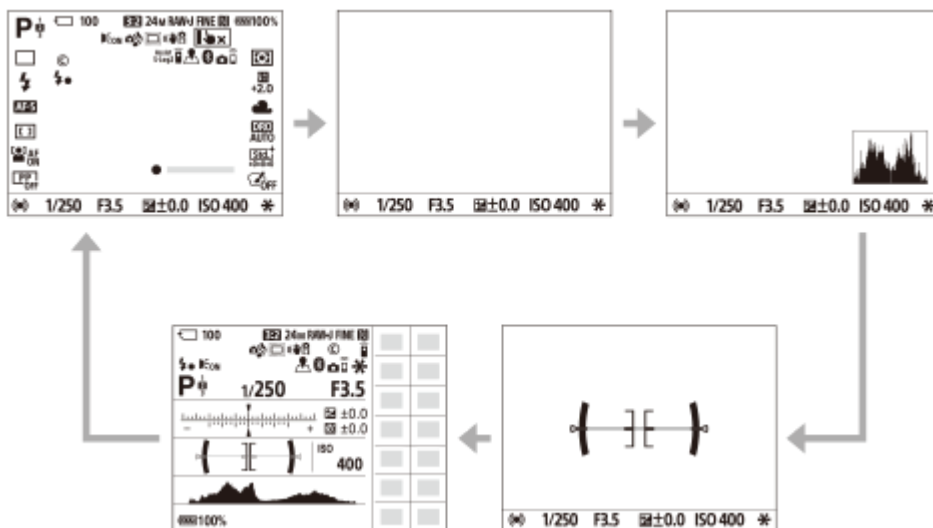


### Felvétel közben (kereső)

Szint → Nincs inform. → Hisztogram → Szint

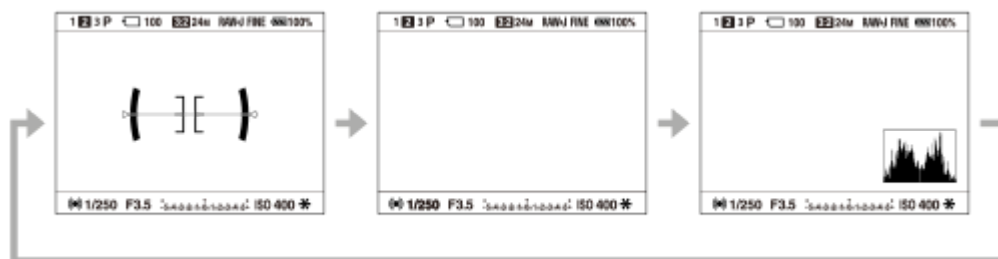

### Lejátszás közben (képernyő/kereső)

Inf. megjelen. → Hisztogram → Nincs inform. → Inf. megjelen.

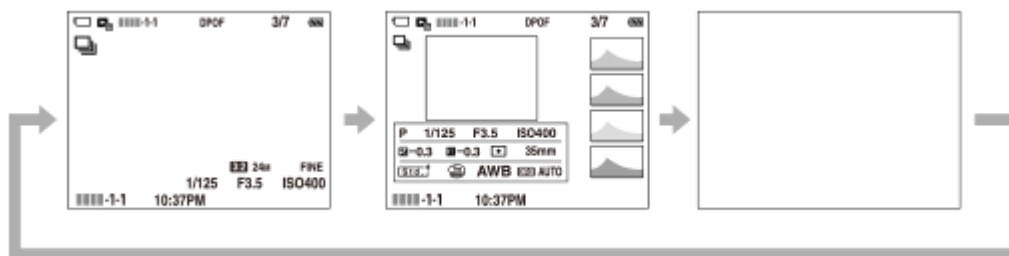

- Ha a képen alul- vagy túlexponált területek vannak, az érintett rész villog a hisztogram kijelzőn (alul- vagy túlexponálás hibajelzés).
- A lejátszási beállítások [Auto visszanez.] esetén is érvényesek.

## Hisztogram kijelző

A hisztogram a fényerősség eloszlását jeleníti meg, és megmutatja, hogy egy bizonyos fényerősséghez hány képpont tartozik a képen. A sötétebb irány balra, a világosabb jobbra található.

A hisztogram az expozíciókompenzációnak megfelelően módosul.

A hisztogram jobb vagy bal oldalán lévő csúcs jelzi, hogy a képen alul- vagy túlexponált területek vannak. A felvétel után ezek a hibák számítógéppel nem javíthatók ki. Ha szükséges, a felvétel előtt végezzen expozíciókompenzációt.



(A): Képpontszám

(B): Fényerő

### Megjegyzés

- Felvételhez a kereső és a képernyő kijelzését külön lehet beállítani. Nézzon bele a keresőbe, és válassza ki a keresőre vonatkozóan a kívánt kijelzési beállításokat.
- Panorámakép készítése közben nem látható a [Hisztogram].
- A hisztogram kijelzőn megjelenített információk nem a végleges fényképre vonatkoznak. Az információk a képernyőn megjelenített képre vonatkoznak. A végeredmény függ a rekesz értéktől stb.
- A hisztogram kijelző rendkívül eltérő a felvétel és a lejátszás során a következő esetekben:
  - Vaku használatakor
  - Alacsony fényerejű téma, például éjszakai jelenet felvétele esetén.
- Mozgóképek üzemmódban a(z) [Kereső esetében] lehetőség nem jeleníthető meg.

### Tipp

- Alapértelmezés szerint a következők nem jelennek meg.
  - Grafikus megj.
  - Képernyő ki

— Alapinf. Megjel. (a kereső használata esetén)

Ha módosítani akarja a DISP gomb megnyomására váltakozó kijelzési módokat, válassza a következőket: MENU → 2  
(Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb], és módosítsa a beállítást.

---

## Kapcsolódó témák

- [DISP Gomb \(Kijelző/Kereső\)](#)

TP0002274255

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## DISP Gomb (Kijelző/Kereső)

Lehetővé teszi a képernyő-megjelenítési módok kiválasztását, amelyek felvételi módban a DISP (kijelzés beállítása) gombbal választhatók ki.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb] → [Kijelző] vagy [Kereső] → kívánt beállítás → [Bevitel].

A ✓ jellel jelölt üzemmódok elérhetők.

### A menüelem részletei

#### Grafikus megj. :

Az alapvető felvételi információkat jeleníti meg. Grafikusan jeleníti meg a zársebességet és a rekeszértéket.

#### Alapinf. Megjel. :

Megjeleníti a felvételi információkat.

#### Nincs inform. :


Nem jeleníti meg a felvételi információkat.

#### Hisztogram :

Grafikusan jeleníti meg a fényerősség eloszlását.

#### Szint :

Jelzi, hogy a készülék vízszintben van-e mind előre/hátra (A), mind vízszintes (B) irányban. Ha a készülék minden irányban vízszintes, a jelzés zöld színűvé válik.

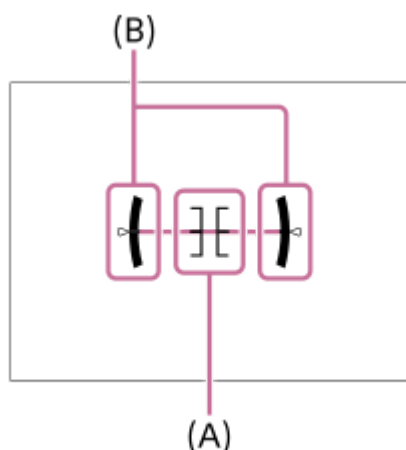

#### Kereső esetében\*:

Csak a felvételi információkat jeleníti meg, a témát nem. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

#### Képernyő ki\*:

Fényképezéskor mindig kikapcsolja a képernyőt. A képek lejátszásakor vagy a MENU kezelések során használható a képernyő. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

\* Ezek a képernyőmódok csak a [Kijelző] beállítása esetén érhetők el.

### Megjegyzés

- Ha nagy szögben dönti a készüléket előre vagy hátra, nagy lesz a szintezési hiba.
- A készülék közel  $\pm 1^\circ$  hibahatárral működik, ha a billenést a szintezés korrigálja.

---

## Kapcsolódó témák

- [A képernyőkijelzés váltása \(felvétel/lejátszás közben\)](#)

TP0002274256

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fényképezőgép és a mellékelt tartozékok ellenőrzése


Először derítse ki a fényképezőgép modellnevét. A mellékelt tartozékok a modelltől függően eltérnek. A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.

### Minden modellhez mellékelve

- Fényképezőgép (1)
- Akkumulátortöltő (1)

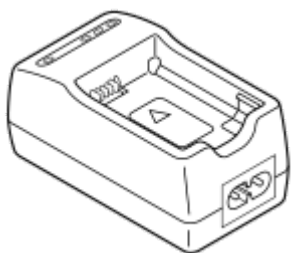


- Tápkábel (1)\* (egyes országokban/térségekben mellékelve)

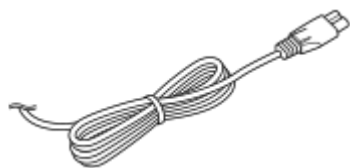


\* Előfordulhat, hogy a fényképezőgéphez több tápkábel is van mellékelve. Használja az adott országnak/régióknak megfelelőt.


- Újratölthető akkumulátor NP-FW50 (1)

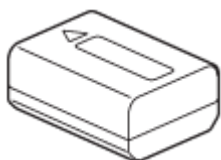

- Micro USB-kábel (1)

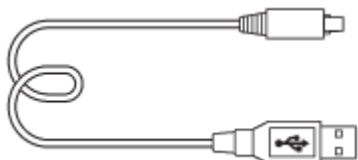

- Vállpánt (1)

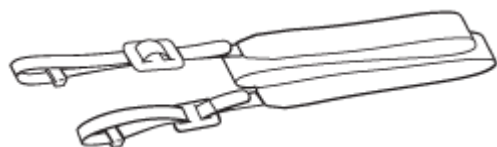

- Nézőketakaró (1)



- Készülék kupakja (1)\*

\* Csak az ILCE-6400A/ILCE-6400AM esetében

- Sínvédő kupak (1) (a fényképezőgépen)
- Használatbavételi útmutató (1)
- Felhasználói útmutató (1)

### **Megjegyzés**


- A kiegészítők országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A kiegészítőkkal kapcsolatos részleteket a Használatbavételi útmutató tartalmazza.

TP0002280473

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II (Motoros zoom)

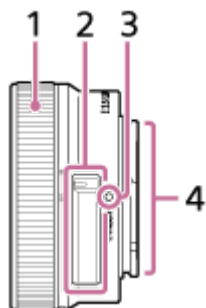

1. Zoomoló-/fókuszállító gyűrű
2. Zoomolókar
3. Illesztőjel
4. Objektívérintkezők\*

\* Ne érintse meg közvetlenül ezt az alkatrészt.

### Műszaki adatok

Fókusz távolság: 16 mm – 50 mm

35 mm-es formátummal egyenértékű gyújtótávolság<sup>\*1</sup>: 24 mm – 75 mm

Lencsecsoportok – tagok: 8 – 9

Látószög<sup>\*1</sup>: 83° – 32°

Minimális fókusz<sup>\*2</sup>: 0,25 m – 0,3 m

Maximális nagyítás: 0,215×

Minimális rekesznyílás: f/22 – f/36

A szűrő átmérője: 40,5 mm

Méret (max. átmérő × magasság): kb. 66 mm × 31,3 mm

Tömeg: kb. 107 g

SteadyShot: Elérhető

<sup>\*1</sup> A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusz távolság- és látószögértékek az APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján kerültek meghatározásra.

<sup>\*2</sup> A minimális fókusz a képérzékelő és a tárgy közötti legrövidebb távolság.

### Mellékelt tartozékok

Objektív (1), Elülső lencsetakaró (1)


#### Megjegyzés

- Ezt az objektívet csak objektívkészletes modellekkel szállítjuk. Az objektívkészletes modellek forgalomba hozatala országonként és régióonként eltérő lehet.

TP1001871214

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

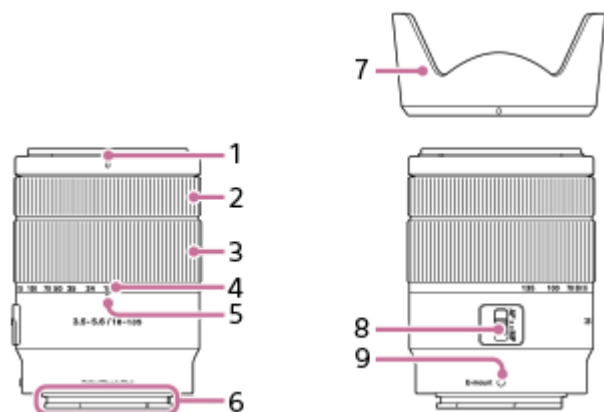

1. Lencse napellenzője mutató
2. Fókuszállító gyűrű
3. Zoomológgyűrű
4. Fókusz távolság skála
5. Fókusz távolság mutató
6. Objektív érintkezők\*
7. Lencse napellenzője
8. Fókusz mód kapcsoló
9. Illesztőjel

\* Ne érintse meg közvetlenül ezt az alkatrészt.

### Műszaki adatok

Fókusz távolság: 18 mm – 135 mm

35 mm-es formátummal egyenértékű gyújtótávolság<sup>\*1</sup>: 27 – 202,5 mm

Lencsecsoportok – tagok: 12 – 16

Látószög<sup>\*1</sup>: 76° – 12°

Minimális fókusz<sup>\*2</sup>: 0,45 m

Maximális nagyítás: 0,29×

Minimális rekesznyílás: f/22 – f/36

A szűrő átmérője: 55 mm

Méret (max. átmérő × magasság): kb. 67,2 mm × 88 mm

Tömeg: kb. 325 g

SteadyShot: Elérhető

<sup>\*1</sup> A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusz távolság- és látószögértékek az APS-C méretű képérzékelővel felszerelt digitális fényképezőgépek alapján kerültek meghatározásra.

<sup>\*2</sup> A minimális fókusz a képérzékelő és a tárgy közötti legrövidebb távolság.

### Mellékelt tartozékok


Objektív (1), Első objektívsapka (1), Hátsó objektívsapka (1), Lencse napellenzője (1)




## Az akkumulátoregység feltöltése töltővel

### 1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe.

Tolja be óvatosan kattanásig az akkumulátoregységet.

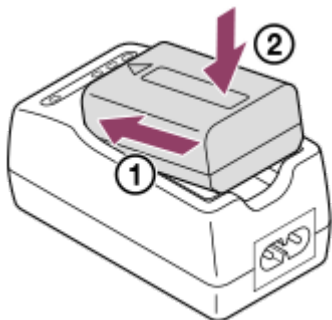

### 2 Csatlakoztassa a tápkábelt (mellékelt) az akkumulátortöltőhöz, majd csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy fali aljzathoz.

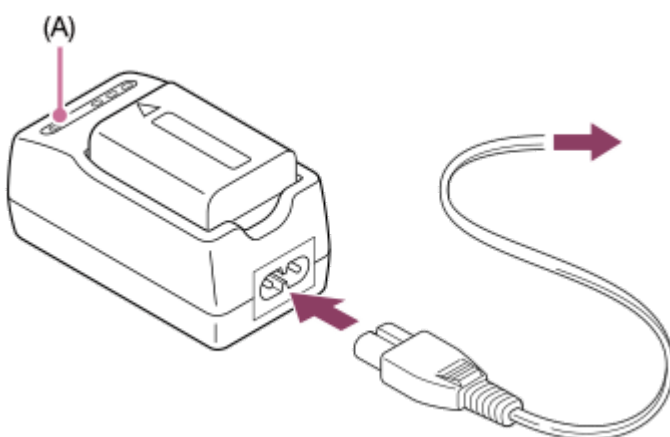

### CHARGE lámpa (narancssárga)

Világít: Töltés

Nem világít: A töltés befejeződött

Villog: Töltési hiba történt, vagy a töltés átmenetileg szünetel, mert a fényképezőgép nincs a megfelelő hőmérséklet-tartományon belül

- Töltési idő (teljes töltés): a töltési idő körülbelül 220 perc.
- A fent megadott töltési idő a teljesen kisütemített akkumulátoregység töltési ideje 25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények függvényében hosszabb ideig is tarthat.
- Ha a töltés befejeződött, a CHARGE lámpa (A) kialszik.
- Ha a CHARGE lámpa felvillan, majd azonnal kialszik, az akkumulátoregység teljesen fel van töltve.

### Megjegyzés

- Az akkumulátoregység töltését 10°C és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten ajánlott végezni. Lehetséges, hogy e hőmérséklet-tartományon kívül nem tudja megfelelően feltölteni az akkumulátoregységet.
- Az akkumulátortöltő használatakor használjon egy közeli fali aljzatot. Ha bármilyen üzemzavart észlel, azonnal húzza ki a csatlakozódugaszát a fali aljzathoz, leválasztva ezzel a tápfeszültségről.

Ha a készüléken van töltés lámpa, a készülék akkor is feszültség alatt állhat, ha a lámpa nem világít.

- Ha teljesen új akkumulátoregységet használ, vagy ha a használt akkumulátoregységet előtte hosszabb ideig nem használták, az akkumulátor töltésekor a CHARGE lámpa gyorsan villoghat. Ilyen esetben vegye ki az akkumulátoregységet, majd az újratöltéshez helyezze vissza.
- Ne töltsen fel többször egymás után az akkumulátoregységet anélkül, hogy használta volna, ha már teljesen vagy majdnem teljesen fel van töltve. Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor teljesítménye.
- Csak eredeti, Sony márkájú akkumulátoregységet használjon.

---

## Kapcsolódó témák


- [Megjegyzések az akkumulátoregységgel kapcsolatban](#)

TP1001871215


5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Az akkumulátoregység behelyezése és eltávolítása


- 1** Nyissa fel az áramforrás-/memóriakártya-fedelet.

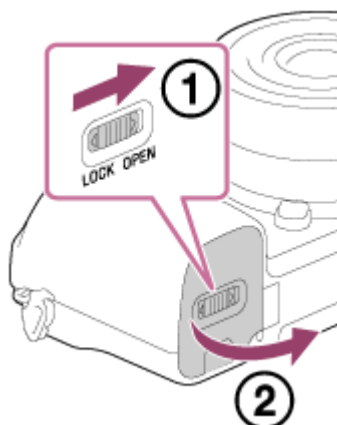

- 2** Helyezze be az akkumulátoregységet, miközben az akkumulátoregység sarkával benyomja a rögzítőkart (A), hogy az akkumulátor a helyére rögzüljön.

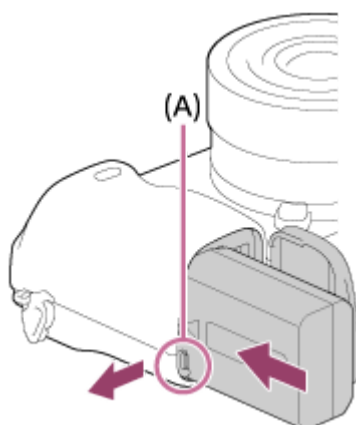


- 3** Csukja le a fedelet.

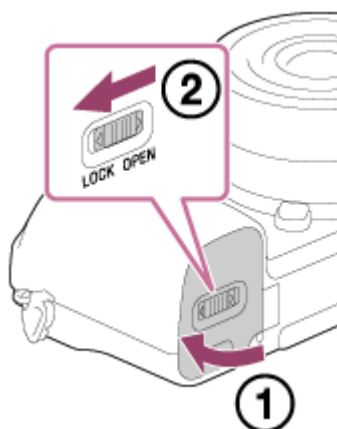

## Az akkumulátoregység eltávolítása

Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző nem világít, és kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ezután csúsztassa el a rögzítőkart **(A)**, és vegye ki az akkumulátoregységet. Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le az akkumulátoregységet.

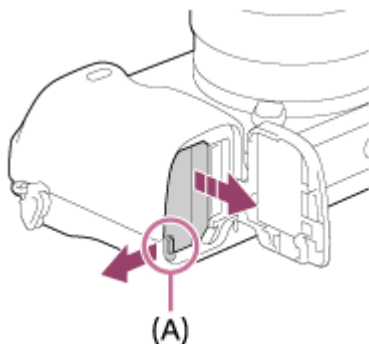

TP0002274336

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma

|                                  |                  | Akkumulátor használati idő | Képek száma |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Fényképezés (állóképek)          | Képernyő üzemmód | —                          | Kb. 410     |
|                                  | Kereső üzemmód   | —                          | Kb. 360     |
| Valós felvétel (mozgóképek)      | Képernyő üzemmód | Kb. 75 perc                | —           |
|                                  | Kereső üzemmód   | Kb. 70 perc                | —           |
| Folyamatos felvétel (mozgóképek) | Képernyő üzemmód | Kb. 125 perc               | —           |
|                                  | Kereső üzemmód   | Kb. 125 perc               | —           |

### Megjegyzés

- A fent megadott becsült akkumulátor-üzemidő és rögzíthető képszám teljesen feltöltött akkumulátoregység esetén érvényes. Az akkumulátor-üzemidő és a rögzíthető képek száma a használat körülményeitől függően csökkenhet.
- Az akkumulátor üzemideje és a rögzíthető képek száma becslésen alapul, ami az alábbi használati feltételek mellett érvényes:
  - Az akkumulátort 25°C környezeti hőmérsékleten használják.
  - Sony SDXC memóriakártyát (U3) (külön megvásárolható) használnak
  - E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II objektívet használnak
- A „Fényképezés (állóképek)” értékek meghatározása a CIPA szabványon alapul, az alábbi feltételek mellett fényképezve: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Egy fényképfelvétel minden 30 másodpercben.
  - A fényképezőgépet tíz felvételenként ki-, majd bekapcsolják.
  - A vaku minden második felvételnél egyszer villan.
  - A zoom felváltva kapcsolva a W és a T végállapotok között.
- A mozgóképek rögzítésére megadott percszám meghatározása a CIPA szabványon alapul, az alábbi feltételek között készítve a felvételt:
  - A beállított képminőség XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  - Valós felvétel (mozgóképek): Az akkumulátor üzemidő meghatározása a felvétel többszöri elindításával és leállításával, zoomolással, felvételi készenlét állapotra váltással, ki-/bekapcsolással stb. történt.

TP0002274346

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tápellátás fali csatlakozóaljzatról

Ha kereskedelmi forgalomban kapható AC adaptert stb. használ fényképezés vagy képek lejátszása közben, a tápfeszültséget a fali csatlakozóaljzat biztosítja. Ezzel megőrizheti az akkumulátor töltését.

- 1 Helyezze be az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.**
- 2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy fali aljzathoz a micro USB-kábellel (mellékelt) és egy kereskedelmi forgalomban kapható AC adapterrel.**

### Megjegyzés

- Ha az akkumulátor lemerült, a fényképezőgép nem kapcsol be. Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
- Ha a fényképezőgép használata közben a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja, ellenőrizze, hogy az USB-tápellátást visszajelző ikon (  ) megjelent-e a képernyőn.
- Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja. Ha eltávolítja az akkumulátoregységet, a fényképezőgép kikapcsol.
- Ne vegye ki az akkumulátoregységet, ha világít a memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
- A készülék bekapcsolt állapotában az akkumulátoregység nem töltődik, hiába van a fényképezőgép az AC adapterhez stb. csatlakoztatva.
- Bizonyos körülmények között az AC adapter stb. használata közben is adhat le áramot az akkumulátoregység kiegészítésként.
- Ne távolítsa el a micro USB-kábelt, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja. A micro USB-kábel eltávolítása előtt, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a folyamatos felvételi idő lecsökken, amikor a tápfeszültséget a fali aljzat biztosítja.
- Ha tápellátásként mobil töltőt használ, használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen fel van-e töltve. Használat közben is rendszeresen ellenőrizze a mobil töltő töltöttségét.

TP0002277257

## Megjegyzések az akkumulátoregységgel kapcsolatban

### Megjegyzések az akkumulátoregység használatával kapcsolatban

- Ügyeljen rá, hogy csak a készülékhez előírt típusú akkumulátoregységet használja.
- A felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a töltöttség jelző kijelzése helytelen.
- Ne érje víz az akkumulátort. Az akkumulátor nem vízálló.
- Ne hagyja az akkumulátort szélsőségesen meleg helyen, például autóban vagy közvetlen napfénynek kitéve.

### Az akkumulátoregység feltöltése

- Töltse fel az akkumulátoregységet (mellékelt), mielőtt először használja a készüléket.
- A feltöltött akkumulátoregység idővel akkor is lemerül, ha nem használják. A készülék használata előtt mindig töltse fel az akkumulátoregységet, nehogy lemaradjon egy jó felvétel lehetőségéről.
- Csak a készülékhez előírt típusú akkumulátoregységeket töltse a készülékkel. Ellenkező esetben kifolyhat az elektrolit, illetve túlmelegedés, robbanás, áramütés, égési vagy egyéb sérülés keletkezhet.
- Ha a töltés lámpa villog, amikor az akkumulátoregység nincs teljesen feltöltve, vegye ki az akkumulátoregységet a töltőből, majd a feltöltéshez helyezze vissza.
- Az akkumulátoregység töltését 10°C és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten ajánlott végezni. Előfordulhat, hogy az e hőmérsékleti tartományon kívül töltött akkumulátor töltése nem lesz hatékony.
- Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az akkumulátortöltőt a fali aljzatból. Ellenkező esetben csökkenhet az akkumulátor élettartama.

### Töltöttségjelző

- A töltöttség jelző megjelenik a képernyőn.



- Körülbelül egy percet vesz igénybe, amíg a töltöttség jelző megjelenik.
- A felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a töltöttség jelző kijelzése helytelen.
- Ha a töltöttségjelző nem jelenik meg a képernyőn, a megjelenítéshez nyomja meg a DISP (kijelző beállítása) gombot.

### Töltési idő (teljes töltés)

Az akkumulátortöltő (mellékelt) használatával a töltési idő körülbelül 220 perc.

A fent megadott töltési idő a teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje 25°C-os hőmérsékleten. A töltés a használati feltételek és a körülmények függvényében hosszabb ideig is tarthat.

### Az akkumulátor hatékony használata

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékletű környezetben csökken. Azaz hideg helyeken rövidebb az akkumulátor működési ideje. Az akkumulátoregység üzemidejének növelése érdekében javasoljuk, hogy helyezze az akkumulátoregységet a zsebébe, közel a testéhez, hogy megfelelően felmelegedhessen, és csak közvetlenül a

fényképezés előtt helyezze azt a készülékbe. Ha van a zsebében valamilyen fémtárgy, például kulcs, akkor vigyázzon, nehogy rövidzárlat keletkezzen.

- Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha gyakran használja a vakut vagy a folyamatos fényképezés funkciót, sűrűn be- és kikapcsolja a fényképezőgépet, vagy nagyon világosra állítja a képernyőt.
- Javasoljuk, hogy legyen kéznél tartalék akkumulátoregység, és készítsen próbafelvételeket a tényleges felvételek előtt.
- Ha az akkumulátoregység kivezetései elkoszolódnak, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem kapcsol be, vagy az akkumulátoregység nem töltődik megfelelően. Ilyen esetben a szennyeződést óvatosan, puha ruhával vagy vattapamaccsal finoman letörölve tisztítsa meg az akkumulátort.

## Az akkumulátor szakszerű tárolása

Működésének fenntartásához évente legalább egyszer töltsen teljesen fel, majd merítse teljesen le a fényképezőgéppel az akkumulátoregységet. A fényképezőgépből kivett akkumulátort tartsa hűvös, száraz helyen.

## Tudnivalók az akkumulátor élettartamáról

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha egy akkumulátort többször egymás után használ, vagy hosszabb ideje használja ugyanazt az akkumulátort, annak kapacitása fokozatosan csökkenni kezd. Ha az akkumulátor működési ideje jelentősen lecsökken, elképzelhető, hogy szükségessé vált az akkumulátoregység cseréje.
- Az akkumulátoregységek élettartama a tárolás módjától, valamint az akkumulátoregységek működtetési feltételeitől és használati környezetétől függően eltérő.

TP0002249618


5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400


## Memóriakártya behelyezése és eltávolítása

Ez a rész részletezi, hogyan kell memóriakártyát (külön megvásárolható) a készülékbe helyezni.

### 1 Nyissa fel az áramforrás-/memóriakártya-fedelet.

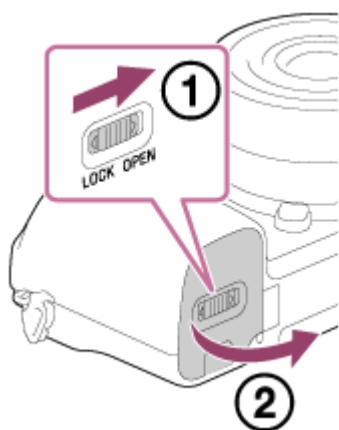


### 2 Helyezze be a memóriakártyát.

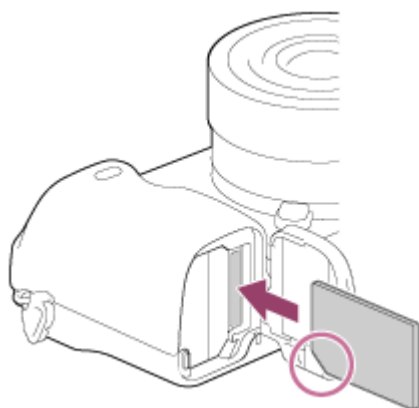

- Tolja be a memóriakártyát úgy, hogy bevágott sarka az ábrán látható irányba nézzen, amíg a helyére nem kattann. Helyezze be megfelelően a memóriakártyát. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.

### 3 Csukja le a fedelet.

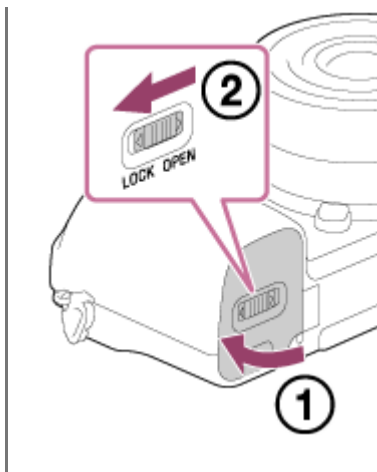


### Tipp

- Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát.

## A memóriakártya eltávolítása

Nyissa fel a memóriakártya-fedelet, és győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés-jelző **(A)** nem világít, majd az eltávolításhoz nyomja be finoman egy mozdulattal a memóriakártyát.

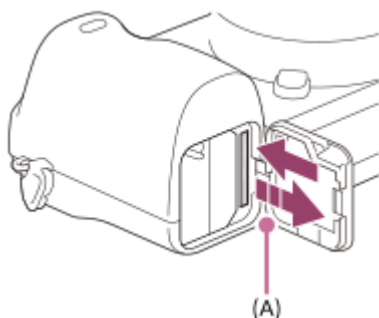

### Kapcsolódó témák

- [Használható memóriakártyák](#)
- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)
- [Formázás](#)

TP0002274292

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Használható memóriakártyák

Ha microSD vagy Memory Stick Micro memóriakártyát használ a fényképezőgéphez, ügyeljen a megfelelő adapter használatára.

### SD memóriakártyák

| Felvételi formátum |                                                        | Támogatott memóriakártya                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Állókép            |                                                        | SD/SDHC/SDXC kártya                                                                              |
| AVCHD              |                                                        | SD/SDHC/SDXC kártya (4-es sebességsztály vagy gyorsabb, vagy U1-es sebességsztály vagy gyorsabb) |
| XAVC S             | 4K 60Mbps*<br>HD 50Mbps vagy alacsonyabb*<br>HD 60Mbps | SDHC/SDXC kártya (10-es sebességsztály, vagy U1-es vagy gyorsabb)                                |
|                    | 4K 100Mbps*<br>HD 100Mbps                              | SDHC/SDXC kártya (U3)                                                                            |

\* Beleértve azt is, ha egyidejűleg proxy mozgókép is készül

### Memory Stick adathordozó

| Felvételi formátum |                                                        | Támogatott memóriakártya                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Állókép            |                                                        | Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo          |
| AVCHD              |                                                        | Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo |
| XAVC S             | 4K 60Mbps*<br>HD 50Mbps vagy alacsonyabb*<br>HD 60Mbps | Memory Stick PRO-HG Duo                                |
|                    | 4K 100Mbps*<br>HD 100Mbps                              | —                                                      |

\* Beleértve azt is, ha egyidejűleg proxy mozgókép is készül

### Megjegyzés

- Ha SDHC memóriakártyát használ hosszabb időtartamú XAVC S mozgóképek felvételéhez, a készülék 4 GB méretű fájlokban menti el a mozgóképfelvételt. A PlayMemories Home programmal számítógépre importálhatja és egyetlen fájlba egyesítheti a különálló fájlokat.
- Mielőtt megpróbálná helyreállítani a memóriakártya adatbázisfájljait, az akkumulátort töltsse fel teljesen.

### Kapcsolódó témák

- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)

- [Rögzíthető képek száma](#)
- [Mozgóképfelvételi idők](#)

TP0002274293

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban

- Ha többször rögzít/töröl képeket, a memóriakártyán lévő adatok töredezetté válhatnak, és előfordulhat, hogy megszakad a mozgóképfelvétel. Ilyen esetben mentse a képeket számítógépre vagy más tárolóeszköze, majd a fényképezőgép használatával futtassa le a [Formázás] parancsot.
- Ne távolítsa el az akkumulátoregységet, a memóriakártyát vagy az USB-kábelt, és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha világít a memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
- A védeni kívánt adatokról készítsen biztonsági másolatot.
- Nem garantált, hogy minden memóriakártyával jól működik a készülék.
- USB-kábel csatlakoztatásakor az SDXC memóriakártyákra rögzített képek nem importálhatók és nem játszhatók le exFAT fájlrendszerrel nem kompatibilis számítógépekkel és AV-eszközökkel. Mielőtt a fényképezőgéphez csatlakoztatja az eszközt, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e az exFAT fájlrendszerrel. Ha nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a gép arra kéri, formázza a kártyát. Soha ne formázza a kártyát, amikor megjelenik ez a kérés, mivel ezzel minden adatot törölné a kártyáról. (Az exFAT az SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
- Ne érje víz a memóriakártyát.
- Ne ütögesse, ne hajlítsa meg, és ne ejtse le a memóriakártyát.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az alábbi körülmények között:
  - Magas hőmérsékletű helyek, például napon parkoló gépkocsi belseje
  - Közvetlen napfénynek kitett helyek
  - Magas páratartalmú vagy maró anyagokat tartalmazó helyek
- Ha a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol erős mágneses tér, statikus elektromosság vagy elektromos zaj lehet rá hatással, megsérülhetnek a memóriakártyán lévő adatok.
- Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a memóriakártya érintkezőit.
- Ne hagyja a memóriakártyát kisgyermek számára elérhető helyen. Előfordulhat, hogy véletlenül lenyelik.
- Ne szedje szét és ne alakítsa át a memóriakártyát.
- A memóriakártya huzamosabb ideig tartó használat után közvetlenül forró lehet. Legyen óvatos, amikor hozzányúl.
- Nem garantálható, hogy a számítógéppel formázott memóriakártyák működnek a készülékkel. Formázza meg a memóriakártyát a készülékkel.
- Az adatok olvasási/írási sebessége a memóriakártya és a használt eszköz kombinációjától függően eltér.
- Ne nyomja erősen a tollat, amikor a memóriakártyán az emlékeztető sávra ír.
- Ne ragasszon címkét a memóriakártyára, sem a memóriakártya-adapterre.
- Ha a memóriakártya írásvédelmi vagy törlésvédelmi kapcsolója LOCK állásban van, nem lehet képeket rögzíteni vagy törölni. Ebben az esetben állítsa át a kapcsolót a rögzítést megengedő állásba.
- Ha Memory Stick Micro adathordozót vagy microSD memóriakártyát akar használni a készülékkel:
  - Ügyeljen rá, hogy egy megfelelő adapterbe helyezze be a memóriakártyát. Ha egy memóriakártyát memóriakártya-adapter nélkül helyez a készülékbe, előfordulhat, hogy nem fogja tudni kivenni azt a készülékből.
  - Amikor memóriakártyát helyez be egy memóriakártya-adapterbe, ügyeljen arra, hogy a memóriakártyát a helyes irányban, teljesen helyezze be. Hibás működést okozhat, ha a kártya nem megfelelően van behelyezve.
- A Memory Stick PRO Duo és a Memory Stick PRO-HG Duo adathordozókról:
  - Ez a Memory Stick kártya rendelkezik MagicGate funkcióval. A MagicGate egy kódolást alkalmazó szerzőijog-védelmi technológia.
  - A fényképezőgép nem tud olyan adatokat rögzíteni/lejátszani, melyekhez MagicGate funkciók szükségesek.
  - A párhuzamos interfész használatával megvalósuló nagysebességű adatátvitel támogatott.




Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Objektív csatlakoztatása/eltávolítása


Az objektív csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.

- 1 Vegye le a vázsapkát **(A)** a fényképezőgépről, és a hátsó objektívsapkát **(B)** az objektív hátuljáról.

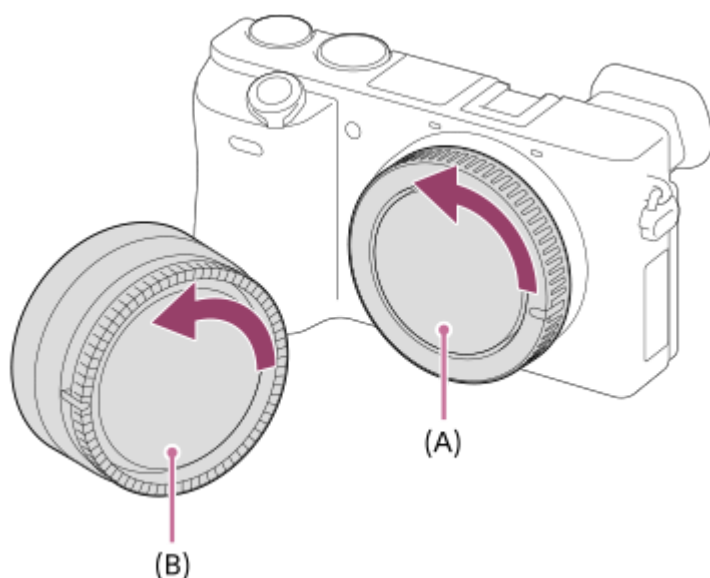


- A fényképezés befejezése után ajánlatos feltenni az elülső lencsetakarót.

- 2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a fényképezőgép két fehér jelölése (illesztőjelek) egy vonalba essenek.

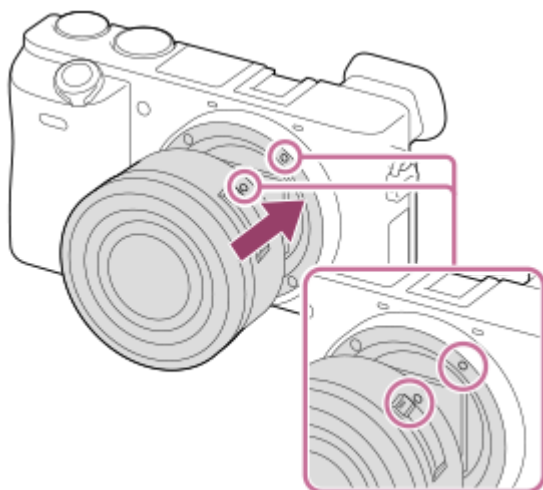

- Tartsa a fényképezőgép objektívfoglatát lefelé, megakadályozva ezzel, hogy por vagy szennyeződés kerüljön a fényképezőgépbe.

- 3 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az objektívet, forgassa lassan a nyíl irányába, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül.

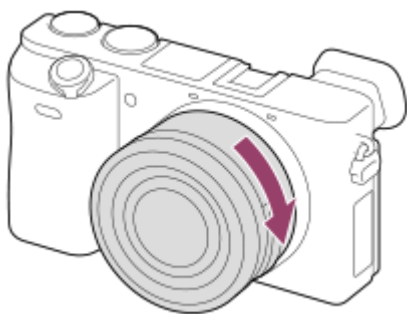


- Ügyeljen rá, hogy az objektívet egyenesen tartsa felhelyezéskor.

## Az objektív levétele

Tartsa benyomva az objektívkioldó gombot **(A)**, és forgassa az objektívet a nyíl irányába ütközésig.

Az objektív eltávolítása után helyezze a vázsapkát a fényképezőgépre, az objektívsapkákat pedig az objektív első és hátsó oldalára, megakadályozva ezzel, hogy por vagy szennyeződés kerüljön a fényképezőgépbe és az objektívbe.

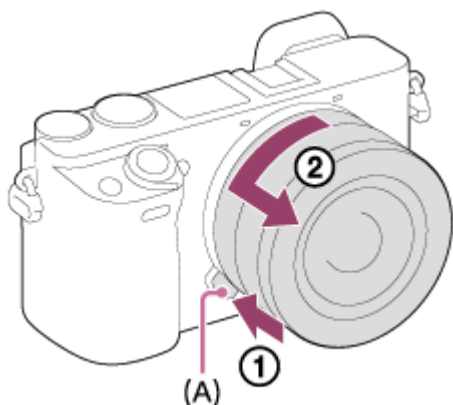

### Megjegyzés

- Az objektív felszerelését/eltávolítását gyorsan és pormentes helyen kell végezni.
- Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektívkioldó gombot.
- Az objektív felszerelésekor ne alkalmazzon nagy erőt!
- A-mount objektív (külön megvásárolható) használatához rögzítőadapter (külön megvásárolható) kell. Az rögzítőadapter használatával kapcsolatban további részleteket a rögzítőadapterhez mellékelt kezelési utasításban olvashat.
- Állványcsatlakozós objektív használata esetén az objektív súlyának kiegyensúlyozása érdekében az állványt az objektíven lévő állványcsatlakozóhoz erősítse.
- Az objektívvel felszerelt fényképezőgép mozgatasakor a fényképezőgépet és az objektívet is erősen kell fogni.
- Ne fogja meg az objektív olyan részeit, amelyek a zoom vagy a fókusz beállítása céljából állnak ki.

## Kapcsolódó témák

- [A lencsevédő ernyő felszerelése](#)

TP0002274278

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A lencsevédő ernyő felszerelése

A lencsevédő ernyőt azért ajánlatos használni, mert megakadályozza a felvételt zavaró külső fény beszűrődését.

- 1 **Illessze a lencsevédő ernyő rögzítő részét az objektívfejre, majd forgassa el a lencsevédő ernyőt az óramutató járásával egyező irányban kattanásig.**



### Megjegyzés

- A lencsevédő ernyőt megfelelően kell helyezni. Ellenkező esetben a lencsevédő ernyőnek nem lesz hatása, vagy részlegesen tükröződni fog a képen.
- Ha a lencsevédő ernyő jól van felszerelve, a lencsevédő ernyő mutató (piros vonal) és az ernyőn lévő piros illesztőjel egybeesik. (Előfordulhat, hogy egyes objektíveken nincsen lencsevédő ernyő mutató.)
- Vaku használatakor távolítsa el a lencsevédő ernyőt, különben a lencsevédő ernyő beletakar a vaku fényébe, és árnyékként jelenhet meg a képen.
- Fényképezés után a lencsevédő ernyőt tegye vissza fordítva az objektívra, úgy tárolja.

### Kapcsolódó témák

- [Objektív csatlakoztatása/eltávolítása](#)


TP0002274337

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felszerelési adapter

Rögzítőadapter (külön megvásárolható) segítségével A-mount objektívet (külön megvásárolható) csatlakoztathat a készülékhez.

További részleteket a rögzítőadapterhez mellékelt kezelési utasításban olvashat.

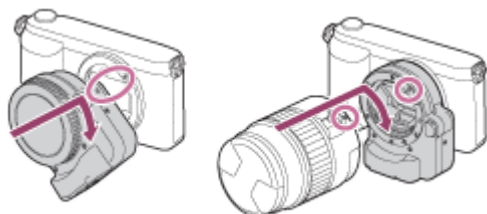

### Megjegyzés

- Ha a [Folyamatos Felvétel] alatt választott beállítás nem [Folyamatos felvétel: Alacsony], a fókusz akkor is rögzül az első felvétel közben, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].
- Előfordulhat, hogy egyes objektívekkel nem használható a rögzítőadapter vagy az autofókusz funkció. A kompatibilis objektívek listáját Sony forgalmazójától vagy a helyileg illetékes Sony szerviztől kérheti.
- Az AF segédfény nem használható A-mount objektív használata esetén.
- Előfordulhat, hogy a készülék a saját és az objektív működési hangjait is rögzíti mozgóképfelvétel közben.  
A hang a következőképpen kapcsolható ki: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Hangfelvétel] → [Ki].
- A témától vagy a használt objektív típusától függően előfordulhat, hogy sokáig tart vagy nehézkes a fókuszálás.
- A csatlakoztatott objektív akadályozhatja a vaku fényének útját.

### Kapcsolódó témák

- [LA-EA1/LA-EA3 rögzítőadapter](#)
- [LA-EA2/LA-EA4 rögzítőadapter](#)

TP0002249654

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## LA-EA1/LA-EA3 rögzítőadapter

LA-EA1 rögzítőadapter (külön megvásárolható) vagy LA-EA3 rögzítőadapter (külön megvásárolható) használata esetén a következő funkciók választhatók.

### Autofókusz:

Csak SAM/SSM típusú objektívvel érhető el

### AF rendszer:

Fázisérzékelő AF

### AF/MF választás:

Az objektíven a funkció kezelésére szolgáló kapcsolóval módosítható.

### Fókusz mód:

Egyszeri AF/Folyamatos AF

- Felszerelési adapter használata esetén mozgókép módban a rekeszértéket és a fókuszt kézzel kell beállítani.

### Rendelkezésre álló fókuszmezők:

[Széles]/[Terület] [Közép]/[Rugalm. pontsz]/[Kiterj. rugalm. pont.]/[Követés]

## Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)

TP0002249656

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## LA-EA2/LA-EA4 rögzítőadapter

LA-EA2 rögzítőadapter (külön megvásárolható) vagy LA-EA4 rögzítőadapter (külön megvásárolható) használata esetén a következő funkciók választhatók.

### Autofókusz:

Elérhető

### AF rendszer:

Fázisérzékelő AF, amelyet a rögzítőadapterben elhelyezett külön AF érzékelő vezérel

### AF/MF választás:

DMF fókuszálást nem támogató objektívek (fókusz mód kapcsolóval): Az objektíven lévő fókusz mód kapcsolóval módosítható.

DMF fókuszálást támogató objektívek (fókusz mód kapcsolóval): Az objektíven lévő fókusz mód kapcsolóval módosítható. Ha az objektíven lévő fókusz mód kapcsoló AF állásban van, a fókuszálási módot a fényképezőgép használatával lehet módosítani.

Egyéb objektívek (fókusz mód kapcsoló nélkül): A fényképezőgép használatával lehet módosítani.

### Fókusz mód:

LA-EA2: Egyszeri AF/Folyamatos AF/DMF\*

LA-EA4: Egyszeri AF/Folyamatos AF/Automatikus AF/DMF\*

\* Csak a közvetlen kézi fókuszálást támogató objektívek esetében választható.

- A készülék átmenetileg [AF] módra vált akkor is, ha az [Elsőbb. beáll. AF-S] beállítása [Egyensúly. kiemelés].
- A készülék átmenetileg [Kioldás] módra vált akkor is, ha az [Elsőbb. beáll. AF-C] beállítása [Egyensúly. kiemelés].

### Rendelkezésre álló fókuszmezők:

Széles/Közép/Rugalm. pontsz/Követés

TP0002277282

## A nyelv, a dátum és az idő beállítása

A nyelv, dátum- és időbeállítás képernyője automatikusan megjelenik a készülék első bekapcsolásakor, a készülék inicializálásakor, vagy ha a belső újratölthető segédakkumulátor lemerült.

### 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

Megjelenik a nyelvbeállító képernyő, majd a dátumot és az órát beállító képernyő.

### 2 Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Megjelenik egy adatvédelmi nyilatkozat képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Az adatvédelmi nyilatkozat képernyőjén található hivatkozás megnyitása után olvassa el figyelmesen a biometrikus adatokkal kapcsolatos közleményt.

### 3 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] van-e kijelölve a képernyőn, majd nyomja meg a középső gombot.

### 4 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg a középső gombot.

### 5 Válassza ki a kívánt beállítási elemet a vezérlőkerék felső/alsó oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék forgatásával, majd nyomja meg a közepét.

### 6 A felső/alsó/bal/jobbs oldal megnyomásával állítsa be a következőket: [Téli-nyári időszak], [Dátum/Idő] és [Dátum formátum], majd nyomja meg a középső gombot.

- A [Dátum/Idő] beállításakor a 12:00 AM jelentése éjfél, a 12:00 PM jelentése pedig dél.
- A [Dátum/Idő] beállításakor a felső/alsó oldal megnyomásával módosíthatja az értékeket.

### 7 Az 5. és a 6. lépés ismétlésével állítsa be a többi elemet, majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és nyomja meg a középső gombot.

## A dátum és az idő megőrzéséről

Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely a készülék be- vagy kikapcsolt állapotától és az akkumulátoregység behelyezésétől és töltöttségétől függetlenül gondoskodik a dátum, az idő és más beállítások megőrzéséről.

A beépített segédakkumulátor feltöltéséhez helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán keresztül hagyja a készüléket kikapcsolva.

Ha az óra az akkumulátoregység minden egyes feltöltése után lenullázódik, akkor előfordulhat, hogy előregedett a beépített segédakkumulátor. Forduljon egy szervizhez.

### Tipp

- Ha a dátum- és időbeállítás után újra be akarja állítani a dátumot és az időt vagy a földrajzi helyet, válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Dát./Idő beáll.] vagy [Zóna beállítás].

### Megjegyzés

- Ha kilép menet közben a dátum és idő beállítása műveletből, a fényképezőgép bekapcsolásakor mindig megjelenik a dátumot és időt beállító képernyő.
- A fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot író funkcióval. A PlayMemories Home szoftverrel a dátummal együtt nyomtathatja és mentheti a képeket (csak Windows esetében).

---

## Kapcsolódó témák

- [Dát./Idő beáll.](#)
- [Zóna beállítás](#)
- [A vezérlőkerék használata](#)
- [Adatvédelmi nyil.](#)

TP0002274294


5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Beépített súgó

A [Beépített súgó] megjeleníti a menüelemek, Fn (Funkció) elemek és beállítások leírását.

- 1 A MENU alatt vagy az Fn listában válassza ki azt az elemet, amelynek a leírását meg akarja tekinteni, majd nyomja meg a  (Törlés) gombot **(A)**.

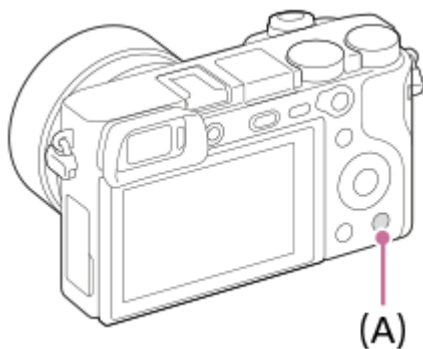


Megjelenik az adott elem leírása.

TP0002274339

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fényképezés

- 1 Válassza ki a kívánt felvételi módot az üzemmódtárcsa elfordításával.

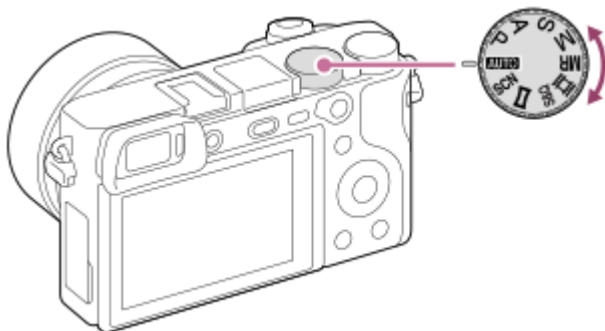

- 2 Állítsa be a képernyő dőlésszögét, és vegye kézbe a fényképezőgépet. Másik lehetőség: nézzen a keresőbe, és vegye kézbe a fényképezőgépet.

- 3 Zoomos objektív használata esetén a zoomológyűrűt forgatva tudja a képeket nagyítani.

- 4 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

Amikor a kép a fókuszbán van, sípolás hallható, és megjelenik egy jelzés (például ●).



- 5 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

### Képek készítése úgy, hogy a fókuszt a kívánt témára van rögzítve (fókuszrögzítés)

Képek készítése automatikus fókuszálás módban úgy, hogy a fókuszt a kívánt témára van rögzítve.

1. MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz mód] → [Egyszeri AF] vagy [Automatikus AF].
2. Állítsa be úgy a készüléket, hogy a téma az AF mezőbe essen, és nyomja le félig az exponáló gombot.



A fókusz rögzítve van.

- Ha nehéz a kívánt témára fókuszálni, állítsa a [Fókuszmező] opciót [Közép] vagy [Rugalm. pontsz] értékre.

3. Tartsa az exponáló gombot félig lenyomva, és igazítsa vissza a témát az eredeti helyzetbe a felvétel újrakomponálásához.



4. A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

#### Tipp

- Amikor a készülék nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor a fókusz jelzés villogásra vált, és nem hallható a hangjelzés. Állítsa be újra a felvételt, vagy módosítsa a fókuszbeállításokat.[Folyamatos AF] módban a  jelzés látható, és a készülék nem jelzi sípoló hanggal a fókusz beállítását.
- A felvétel után megjelenik egy ikon, amely jelzi, hogy az adatok írása folyamatban van. Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg az ikon látható!

#### Megjegyzés

- Ha a téma mozog, a fókusz akkor sem rögzíthető, ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF].

#### Kapcsolódó témák

- [Az üzemmódtárca funkcióinak listája](#)
- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [Állóképek lejátszása](#)
- [Auto visszanéz.](#)
- [Fókusz mód](#)
- [Fókuszmező](#)

TP0002274286

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókusz mód

A téma mozgásának megfelelő fókuszálási mód kiválasztására szolgál.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### **AF-S** (Egyszeri AF):

A fókuszbeállítás után a készülék rögzíti a fókuszt. Használja ezt, ha a téma nyugalomban van.

#### **AF-A** (Automatikus AF):

[Egyszeri AF] és [Folyamatos AF] váltakozik a téma mozgásának megfelelően. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a készülék rögzíti a fókuszt, amikor a témát mozdulatlanak érzékeli, és folyamatosan tovább fókuszál, amikor a téma mozog. Folyamatos fényképezés közben a készülék a második felvételtől kezdve automatikusan Folyamatos AF módban fényképez.

#### **AF-C** (Folyamatos AF):

A készülék mindaddig folyamatosan fókuszál, amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Használja ezt, ha a tárgy mozgásban van. [Folyamatos AF] módban a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

#### **DMF** (Közvetl.kézfók.):

Az automatikus fókuszállítást után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a kézi fókuszállítást használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

#### **MF** (Kézi fókusz):

A készülék kézi fókuszállítással működik. Ha automatikus fókuszálással nem sikerül a kívánt tárgyat befókuszálni, használjon kézi fókuszállítást.

### Fókuszjelzés

● (látható):

A téma fókuszban van és a fókusz rögzített.

● (villog):

A téma nincsen fókuszban.

⦿ (látható):

A téma fókuszban van. A fókusz folyamatosan lesz állítva, a téma mozgásainak megfelelően.

⦿ (látható):

A fókuszálás folyamatban van.

### Az autofókusz funkcióval nehezen befókuszálható témák

- Sötét és távoli témák
- Gyenge kontrasztú témák
- Üvegen keresztül látható témák
- Gyorsan mozgó témák
- Fényt visszaverő vagy fényes felületek
- Villogó fény
- Ellenfényben lévő témák
- Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például az épületek homlokzata.
- A fókuszmezőben eltérő fókusz távolságú témák vannak.

#### Tipp

- [Folyamatos AF] módban a [Fókuszrögzítés] funkcióhoz társított gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzítheti a fókuszt.

- Ha kézi fókuszállítás vagy közvetlen kézi fókuszbeállítás üzemmódban végtelenre állítja a fókuszot, a képernyőn vagy a keresőben ellenőrizze, hogy a téma elég távol van-e.

### Megjegyzés

- Az [Automatikus AF] csak akkor választható, ha a használt objektív támogatja a fázisérzékelő AF módot.
- Ha [Folyamatos AF] vagy [Automatikus AF] van beállítva, a látószög a fókuszállítás közben apránként változhat. Ennek nincs hatása magukra a készített képekre.
- Csak [Folyamatos AF] és [Kézi fókusz] választható mozgóképfelvételnél, vagy az üzemmódtárcsa **S&Q** beállítása esetén.

---

### Kapcsolódó témák

- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)
- [Kézi fókusz](#)
- [MF segéd \(állókép\)](#)
- [Fázisérzékelő AF](#)

TP0002274271

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszmező

A fókuszálási terület kiválasztására szolgál. Akkor használja ezt a funkciót, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Széles :

Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.

#### Terület :

Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.

#### Közép :

Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.

#### Rugalm. pontsz :

Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.

#### Kiterj. rugalm. pont. :

Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a rugalmas pont körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.


#### Követés:

Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a fókuszmod beállítása [Folyamatos AF]. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [Követés] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobboldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet zónának, rugalmas pontnak vagy kiterjesztett rugalmas pontnak jelöli ki.


### Példák a fókuszkeret megjelenésére

A fókuszkeret az alábbiak szerint változik.

#### Nagyobb területre fókuszáláskor

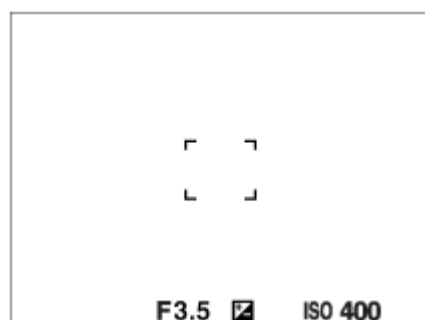


#### Kisebb területre fókuszáláskor

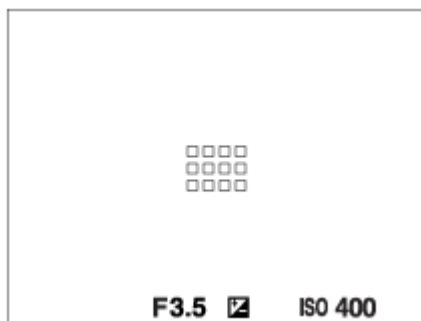

- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], a fókuszkeret a témától és a helyzettől függően váltakozhat a „Nagyobb területre fókuszáláskor” és a „Kisebb területre fókuszáláskor” megjelenő között.
- Ha A-mount objektívet csatlakoztat felszerelési adapter (LA-EA1 vagy LA-EA3) segítségével (külön megvásárolható), a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókuszkeret jelenhet meg.

#### Ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

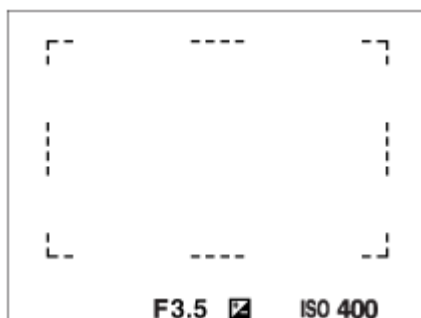

- Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén érvénytelenné válik a [Fókuszmező] beállítása, és a fókuszkeret pontozott vonallal jelenik meg. Az automatikus fókuszt a középső területre és annak környékére helyezi a hangsúlyt.

#### A fókuszmező áthelyezése

- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a fókuszkeretet. Ha a fókuszkeretet vissza akarja vinni a képernyő közepére, nyomja meg a  gombot a keret mozgatása közben. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.
- A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

#### A téma ideiglenes követése (Követés be)

Átmenetileg módosíthatja a [Fókuszmező] beállítását [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt az egyéni gombot, amelyhez a [Követés be] funkció van rendelve. A [Követés be] funkció aktiválása előtti [Fókuszmező] beállítás a megfelelő [Követés] beállításra vált.

Példa:

| [Fókuszmező] a [Követés be] funkció aktiválása előtt | [Fókuszmező] miközben a [Követés be] funkció aktív |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [Széles]                                             | [Követés: Széles]                                  |
| [Rugalmas pontsz: S]                                 | [Követés: Rugalm. pontsz S]                        |
| [Kiterj. rugalm. pont.]                              | [Követés: Kiterj. rugalm. pont.]                   |

#### Megjegyzés

- A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - Mosoly exponálás módban
- Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
- Az üzemmódtárcsa  (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q** beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén az [Követés] nem választható a [Fókuszmező] alatt.
- Ha az [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt [Állat] értékre van beállítva, az [Követés] lehetőség nem választható a [Fókuszmező] beállításként.
- A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalához vagy a 2. egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)
- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regisztr.\) \(állókép\)](#)

TP0002274246

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszmező határ

Gyorsabban tud [Fókuszmező] beállításokat kiválasztani, ha a választható fókuszmező-beállítások típusa korlátozott.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező határ] → Jelölje be a használni kívánt fókuszmezőket, majd válassza az [OK] lehetőséget.

A  jellel megjelölt fókuszmező-típusok elérhetők lesznek beállításként.

### Tipp

- Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli a MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy az [ Egyéni gomb] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb minden megnyomására változik a fókuszmező. Gyorsabban választhatja ki a kívánt fókuszmezőt, ha a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozza a választható fókuszmező-beállítások típusát.  
Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egyéni gombhoz rendeli, ajánlatos a fókuszmezők típusát a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozni.

### Megjegyzés

- A bejelölés nélküli fókuszmezőtípusok nem választhatók ki a MENU vagy az Fn (Funkció) menü segítségével. Ha valamelyiket ki akarja jelölni, jelölje be a [Fókuszmező határ] alatt.
- Ha eltávolítja egy [ F/V AF mező vált.] vagy [ AF mező regiszt.] funkcióval regisztrált fókuszmező bejelölését, a regisztrált beállítások módosulnak.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002280476

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fázisérzékelő AF

Ha az autofókusz területen fázisérzékelő AF-pontok vannak, a készülék együtt használja a fázisérzékelő AF és a kontraszt AF funkciót.

### Megjegyzés

- A fázisérzékelő AF beállítás csak megfelelő objektívek használata esetén érhető el. Ha a használt objektív nem támogatja a fázisérzékelő AF funkciót, az [Automatikus AF], az [  AF Követ. érzék.] és az [  AF meghajtóseb.] lehetőség nem használható.  
Az is előfordulhat, hogy egy megfelelő, de régebben vásárolt objektívvel rendelkezik, és a fázisérzékelő AF funkció addig nem működik, amíg nem frissíti az objektív szoftverét. Ha kíváncsi rá, hogy milyen objektívek kompatibilisek a készülékkel, látogasson el a területnek megfelelő Sony honlapra, vagy forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

TP0002277249

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókusz norma

Ha a [Fókusz norma] parancsot egy tetszőleges egyéni gombhoz társítja, akkor a fókuszmező beállításoknak megfelelően hasznos funkciókat hívhat elő, például a fókuszkeret áthelyezését.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Fókusz norma] funkciót a gombhoz.

- Ha mozgóképfelvétel közben akarja használni a [Fókusz norma] funkciót, válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → a kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Fókusz norma] funkciót a gombhoz.

**2** Nyomja meg azt a gombot, amelyikhez a [Fókusz norma] funkció van hozzárendelve.

- A gomb megnyomására felkínált lehetőségek a [Fókuszmező] beállításától függenek.

Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.].

A gomb megnyomására a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgathatja a fókuszkeretet.

Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Közép]:

Ha megnyomja a gombot, a készülék automatikusan a képernyő közepére fókuszál.

### Megjegyzés

- Az [Fókusz norma] funkció nem állítható be [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] vagy [Lefelé nyíl gomb] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Fókuszmező](#)

TP0002274341

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően (vízszintes/függőleges) (F/V AF mező vált.)

Beállíthatja, hogy kívánja-e a [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltani. Ez a funkció olyankor hasznos, ha olyan jelenetet fényképez, amelynél a fényképezőgép pozícióját gyakran kell változtatni, például portrék vagy sportjelenetek esetében.

1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → F/V AF mező vált.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

A [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját nem váltja a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően.

**Csak AF pont:**

A fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltja. A [Fókuszmező] rögzített.

**AF pont + AF mező:**

A [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója is a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően vált.

**Példa, [AF pont + AF mező] van kiválasztva**



(A) Függőleges: [Rugalm. pontsz] (Bal felső sarok)

(B) Vízszintes: [Rugalm. pontsz] (Jobb felső sarok)

(C) Függőleges: [Terület] (Bal alsó sarok)

- A fényképezőgép háromféle tájolást érzékel: vízszintest; függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van fölül; és függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van alul.

### Megjegyzés

- Ha módosul az F/V AF mező vált.] beállítás, a fényképezőgép egyes tájolásaira megadott fókuszbeállítások nem maradnak meg.
- Az alábbi esetekben a [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója akkor sem változik, ha az F/V AF mező vált.] beállítása [AF pont + AF mező] vagy [Csak AF pont]:
  - Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.], [Kiváló automatikus], [Mozgóképfelvétel] vagy [S&Q Motion]
  - Amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja
  - Mozgóképfelvétel közben
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - Amíg aktív az automatikus fókuszállítás
  - Folyamatos felvétel közben
  - Az önkioldó visszaszámlálása közben
  - Ha aktív a [Fókuszállítás]

- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után fényképez, és a fényképezőgépet függőlegesen tartja, akkor az első felvétel vízszintes fókuszbeállítással vagy az utolsó érvényes fókuszbeállítással készül.
- A fényképezőgép tájolása nem érzékelhető, ha az objektív felfelé vagy lefelé néz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)

TP0002278576


5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF/MF vezérlés

Felvétel közben könnyen válthatja a fókuszálási módot automatikusról kézire vagy vissza, anélkül hogy a készülék fogásán változtatna.

- 1 Váltsa az AF/MF/AEL kapcsolót AF/MF állásba, majd nyomja meg az AF/MF gombot.

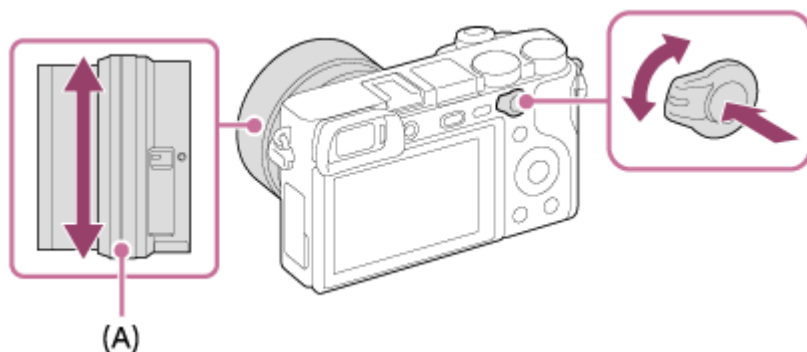

### Automatikus fókuszállítás közben:

Ideiglenesen kézire váltja a fókuszálási módot. Az AF/MF gomb lenyomva tartása közben a fókuszállító gyűrű (A) elforgatásával állítsa be a fókuszt.

### Kézi fókuszállítás közben:

A gomb lenyomva tartására a készülék a fókuszálási módot ideiglenesen AF/MF módra váltja.

### Tipp

- Ha az [AF/MF gomb] menüben az [AF/MF Vez. Váltás] lehetőséget választja az [Egyéni gomb] opció értékeként, akkor a fókuszálási mód átváltva marad akkor is, ha felemeli az ujját a gombról.

### Megjegyzés

- Az [AF/MF Vez. Rögzítés] funkció nem állítható be a vezérlőkerék [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] vagy [Lefelé nyíl gomb] gombjára.

## Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002249713

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF zárral (állókép)

Kiválaszthatja, hogy automatikusan állítsa-e be a készülék a fókuszot, amikor az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókuszot és az expozíciót.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ AF zárral] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására aktiválódik az automatikus fókuszálás.

**Ki:**

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem aktiválódik az automatikus fókuszálás.

### Hasznos módszer a fókusz legfinomabb beállítására

Ha A-mount objektív használatakor az automatikus fókuszállítás funkciót nem az exponáló gombbal, hanem egy másik gombbal aktiválja, akkor a kézi fókusz funkcióval kombinálva pontosabb fókuszálást tesz lehetővé.

1. Állítsa az [ AF zárral] opciót [Ki] értékre.
2. MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → rendelje hozzá az [AF be] és a [Fókuszállítás] funkciót a kívánt gombokhoz.
3. Ha nem akarja használni az autofókuszot, ha belenéz a keresőbe, állítsa az [ Eye-Start AF] opciót [Ki] értékre.
4. Nyomja meg azt a gombot, amihez az [AF be] funkció hozzá van rendelve.
5. Nyomja meg azt a gombot, amihez az [Fókuszállítás] funkció hozzá van rendelve, majd a fókuszállító gyűrű forgatásával végezze el a fókusz finombeállítását.
6. Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.

### Kapcsolódó témák

- [AF be](#)
- [Eye-Start AF \(állókép\)](#)
- [Elő AF \(állókép\)](#)
- [Fókuszállítás](#)

TP0002249678

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF be

Az exponáló gomb félig történő lenyomása nélkül fókuszálhat. A készülék a [Fókusz mód] beállításokat alkalmazza.

- 1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá az [AF be] funkciót a gombhoz.
- 2 Autofókuszos felvétel közben nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [AF be] funkció lett rendelve.

### Tipp

- Állítsa az [ AF zárral] opciót [Ki] értékre, ha nem akarja az automatikus fókuszálást az exponáló gombhoz rendelni.
- Ha a téma mozgása alapján egy előre meghatározott felvételi távolságra akar fókuszálni, állítsa az [ AF zárral], az [ Elő AF] és az [ Eye-Start AF] opciót [Ki] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [AF zárral \(állókép\)](#)
- [Elő AF \(állókép\)](#)
- [Eye-Start AF \(állókép\)](#)

TP0002249674

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc/Szem AF beállít.

Ezzel a funkcióval lehet meghatározni, hogy a fókuszálásban elsőbbséget kapjanak-e az arcok vagy szemek.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → kívánt beállítási tétel.

### A menüelem részletei

#### Arc/szemelővál. AF :

Beállíthatja, hogy aktív autofókusz esetén a készülék felismerje-e a fókuszmezőben az arcokat vagy a szemeket, és a szemekre fókuszáljon-e (Szem AF). ([Be]/[Ki])

#### Alanyfelismerés :

Kiválasztja a felismerendő objektumot.

[Ember]: Emberi arcok/szemek felismerése.

[Állat]: Állati szemek felismerése. A készülék az állatarcokat nem ismeri fel.

#### Jobb/Bal szem vál. :

Megadhatja a felismerendő szemet. A [Jobb szem] vagy a [Bal szem] kiválasztása esetén a készülék csak a választott szemet ismeri fel. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], a [Jobb/Bal szem vál.] nem használható.

[Automatikus]: A fényképezőgép automatikusan ismeri fel a szemeket.

[Jobb szem]: A készülék csak az alany jobb szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a bal oldali szemet).

[Bal szem]: A készülék csak az alany bal szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a jobb oldali szemet).

#### Arcfel. keret megjel. :

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arcfelismerési keret emberi arc észlelése esetén. ([Be]/[Ki])


#### Állatszemetkeret megj. :

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a szemfelismerési keret állati szem észlelése esetén. ([Be]/[Ki])

### Arcfelismerési keret

Amikor a készülék arcot észlel, szürke arcfelismerési keret jelenik meg. Ha a készülék úgy értékeli, hogy engedélyezett az automatikus fókuszállítás, akkor az arcfelismerési keret fehér színűre vált.


Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval beállította az arcok elsőbbségi sorrendjét, a készülék automatikusan kiválasztja a legnagyobb elsőbbséget élvező arcot, és az azt jelölő arcfelismerési keret fehér színűre vált. A regisztrált arcokat jelölő többi arcfelismerési keret lilás vörösre vált.

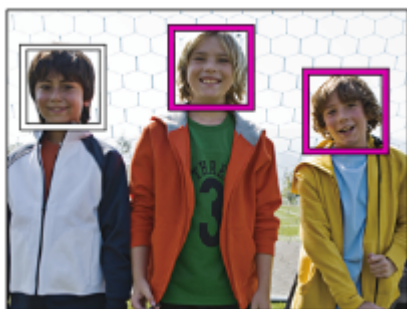

### Szemfelismerési keret

Fehér szemfelismerési keret jelenik meg szem érzékelése esetén, és a beállítások függvényében a fényképezőgép megállapítja, hogy lehetséges-e az automatikus fókuszálás.

A szemfelismerési keret a következőképpen jelenik meg, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].

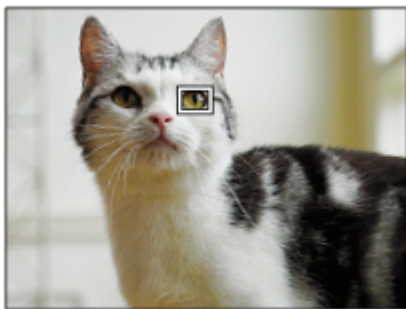

## [Szem AF] egyéni gombbal

A Szem AF funkciót úgy is használhatja, hogy a [Szem AF] funkciót egyéni gombhoz rendeli. A fényképezőgép az adott gomb lenyomva tartása közben a szemekre fókuszál. Ez akkor hasznos, ha átmenetileg a teljes képre akarja alkalmazni a Szem AF funkciót, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától.

Ha például a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz], és azt szeretné, hogy a fényképezőgép egy fókuszkereten kívül eső szemre fókuszáljon, a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásával a [Fókuszmező] beállítás módosítása nélkül alkalmazhatja a Szem AF funkciót.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Szem AF] funkciót a gombhoz.
2. MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → [Alanyfelismerés] → kívánt beállítás.
3. Irányítsa a fényképezőgépet a személy vagy állat arcára, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Szem AF] funkciót rendelte.
4. A gomb lenyomva tartása közben nyomja meg az exponáló gombot.

## [Jobb/Bal szem vált.] egyéni gombbal

Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása [Jobb szem] vagy [Bal szem], a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt gombbal váltani tud a felismerni kívánt szemek között.

Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása [Automatikus], átmenetileg váltani tudja a felismerni kívánt szemet a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt egyéni gombbal.

Az ideiglenes bal/jobbs választás érvényét veszti többek között az alábbi műveletek elvégzése esetén. A fényképezőgép visszatér az automatikus szemfelismeréshez.

- Az exponáló gomb félig történő lenyomásának befejezése.
- Az [AF be] vagy a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásának befejezése.
- Az Fn gomb vagy a MENU gomb megnyomása.

### Tipp

- Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása nem [Automatikus], vagy a [Jobb/Bal szem vált.] funkciót egyéni gombbal aktiválja, megjelenik a szemfelismerési keret.
- Ha azt akarja, hogy az arc vagy a szemek befókuszálása után idővel eltűnjön az arc- vagy szemfelismerési keret, állítsa az [AF m. autom. eltűnt.] opciót [Be] értékre.
- Állati szemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az állat orra és mindkét szeme a látószögbe essen. A készülék könnyebben felismeri az állatarcokat, ha már rájuk fókuszál.

### Megjegyzés

- Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Ember], az állati szemeket nem érzékeli a készülék. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az emberi arcokat nem érzékeli a készülék.
- Ha a [Jelenet] alatt a felvételi mód beállítása [Portré], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be], és az [Alanyfelismerés] opció rögzített értéke [Ember].

- Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az alábbi funkciók nem választhatók.
  - Követés funkció
  - Arc.vál. t. fény. mód.
  - Regisztr. arcok első.
- Előfordulhat, hogy a [Szem AF] funkció nem működik jól az alábbi helyzetekben:
  - Ha a személy napszemüveget visel.
  - Ha haj takarja a szemet.
  - Ha kevés a fény, vagy ellenfény van.
  - Ha csukva vannak a szemek.
  - Ha a személy árnyékban van.
  - Ha a személy nincsen fókuszban.
  - Ha a személy túl sokat mozog.
- Ha a személy túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a szemeken.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a szemeket nem lehet befókuszálni. Ilyen esetben a fényképezőgép arcokat keres, és azokra fókuszál. A fényképezőgép nem tud szemekre fókuszálni, ha nem ismert fel emberi arcot.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
- A Szem AF funkció nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása  (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q**, illetve mozgóképfelvétel esetén.
- A szemfelismerési keret nem jelenik meg, ha a Szem AF funkció nem választható.
- Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el az arc-/szemfelismerés funkció:
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók.
  - [Panorámapásztázás]
  - [Poszterizáció] az [Kép effektus] alatt.
  - Fókuszmagyító
  - Ha a [Jelenet] beállítása [Tájkép], [Éjszakai Jelenet] vagy [Naplemente]
  - Mozgóképfelvétel, ha a  Rögzítési Beállítás beállítása [120p]/[100p]
  - Ha a  Képssebesség beállítása [120fps]/[100fps] lassított/gyorsított felvétel közben.
- A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
- A fókuszban lévő arcokon megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Arcfel. keret megjel.] beállítása [Ki].
- Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.] vagy [Kiváló automatikus], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be].
- A készülék akkor sem érzékel bizonyos állati szemeket, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].
- A fókuszban lévő szemeken megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Állatszemerkeret megjel.] beállítása [Ki].

## Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Fókuszmező](#)
- [AF m. autom. eltűnt.](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Verzió](#)

TP0002280478

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Fókuszállítás (állókép)

Pontosabban fókuszálhat a témára automatikus fókuszállítással, ha felnagyítja azt a területet, amelyre fókuszálni akar. Nagyított kép megjelenítése közben a rugalmas pontnál kisebb területre fókuszálhat.

- 1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF Fókuszállítás] → [Be].
- 2 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszállítás].
- 3 A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával nagyíthatja ki a képet, majd a vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával állíthatja be a pozíciót.
  - A nagyítási arány a középső gomb minden megnyomására változik.
- 4 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.
  - A készülék a képernyő közepén lévő + pontra állítja be a fókuszt.
- 5 Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.
  - A felvétel után a fényképezőgép kilép a nagyított megjelenítésből.

### Tipp

- A nagyítandó terület pontos meghatározásához állvány használata ajánlott.
- A megjelenített kép nagyításával ellenőrizheti az automatikus fókuszálás eredményét. Ha módosítani akarja az automatikus fókuszálás helyét, állítsa be a kinagyított képen a fókuszmezőt, majd nyomja le félig az exponáló gombot.

### Megjegyzés

- Ha a képernyő széléről nagyít ki egy területet, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud fókuszálni.
- Az expozíció és a fehéregyensúly nem állítható be addig, amíg a megjelenített kép ki van nagyítva.
- A(z) [ AF Fókuszállítás] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - [Panorámapásztázás] üzemmódban
  - Mozgóképfelvétel közben
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a beállított felvételi mód nem P/A/S/M.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel].
  - Rögzítőadapter (külön megvásárolható) használata esetén.
- Amíg a megjelenített kép ki van nagyítva, a következő funkciók nem érhetők el:
  - [Szem AF]
  - [ Eye-Start AF]
  - [ Elő AF]
  - [Arc/szemelővél. AF]
  - [ Auto. kompozíció]

---

## Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002277272

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Témakövetés (követés funkció)

A fényképezőgép követés funkciója képes a téma követésére, és a fókuszkeret témán tartására.

A követés kezdőpontját meghatározhatja a fókuszálási terület kiválasztásával vagy érintő vezérléssel. A szükséges funkció a beállítási módszertől függően változik.

- A kapcsolódó funkciókat lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

### A követés kezdőpontjának beállítása fókuszmezővel ([Követés] a [Fókuszmező] alatt)

A kijelölt fókuszkeret lesz beállítva a követés kezdőpontjának, és a követés az exponáló gomb félig történő lenyomására indul.

- Ez a funkció fényképezés üzemmódban érhető el.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].

### A követés kezdőpontjának beállítása érintő vezérléssel ([Érintő követés] az [Érintő Vezérlés funk.] alatt)

A képernyő megérintésével állíthatja be a követendő témát.

- Ez a funkció fényképezés és mozgóképfelvétel üzemmódban érhető el.
- Ez a funkció akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], [Automatikus AF], [Folyamatos AF] vagy [DMF].

### A [Fókuszmező] beállításának ideiglenes módosítása [Követés] értékre ([Követés be] az [ Egyéni gomb] alatt)

Ha a [Fókuszmező] beállítása nem [Követés], a [Fókuszmező] beállítását átmenetileg akkor is módosíthatja [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Követés be] funkciót rendelte.

- Előbb rendelje hozzá a [Követés be] funkciót egy tetszőleges gombhoz az [ Egyéni gomb] funkcióval.
- Ez a funkció fényképezés üzemmódban érhető el.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].

## Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Fókuszmező](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002280467

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszrögzítés

Rögzíti a fókuszra arra az időre, amíg nyomva tartják azt a gombot, amelyhez a fókuszrögzítés funkció lett rendelve.

- 1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Egyéni gomb ] vagy [  Egyéni gomb ] → rendelje a [Fókuszrögzítés] funkciót a kívánt gombhoz.
- 2 Fókuszáljon, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Fókuszrögzítés] funkció lett rendelve.
- 3 A gomb lenyomva tartása közben nyomja meg az exponáló gombot.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002273238

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az aktuális fókuszmező regisztrálása (AF mező regiszt.) (állókép)

Egy egyéni gombbal a fókuszkeret ideiglenesen egy előre megadott pozícióba vihető. Ez a funkció akkor hasznos, ha olyan jelenetet fényképezünk, amely esetében a téma mozgása kiszámítható, például egy sportjelenetet. Ezzel a funkcióval a fókuszmezőt gyorsan a helyzetnek megfelelően tudja váltani.

### A fókuszmező regisztrálásának módja

1. MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF mező regiszt.] → [Be].
2. Állítsa be a fókuszmezőt a kívánt pozícióba, majd tartsa lenyomva az Fn (Funkció) gombot.

### A regisztrált fókuszmező előhívása

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd válassza az [AF mező reg. tartva] lehetőséget.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a felvételi módhoz, tartsa lenyomva azt a gombot, amelyikhez az [AF mező reg. tartva] funkció lett társítva, majd az exponáló gomb megnyomásával fényképezzen.

#### Tipp

- Ha az [ AF mező regiszt.] funkcióval fókuszkeretet regisztrál, a regisztrált fókuszkeret villog a képernyőn.
- Ha a [Reg. AF mező váltó] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá, akkor a gomb lenyomva tartása nélkül tudja használni a regisztrált fókuszkeretet.
- Ha a [Reg.AF mező+AF Be] funkciót egyéni gombhoz társítja, akkor a készülék a gomb megnyomására autofókuszálást végez a regisztrált fókuszkeret használatával.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a fókuszmező nem regisztrálható az alábbi helyzetekben:
  - Az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgókép) vagy **S&Q**
  - [Érintő fókusz] végrehajtása közben
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - [Érintő követés] végrehajtása közben
  - Fókuszálás közben
  - Fókuszrögzítés végrehajtása közben
- Az [AF mező reg. tartva] nem rendelhető hozzá a következőkhöz: [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.], [Lefelé nyíl gomb].
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a regisztrált fókuszmezőt nem lehet előhívni:
  - Az üzemmódtárcsa beállítása **AUTO** (Automata mód), (Mozgókép) vagy **S&Q**
- Ha az [ AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] beállítás rögzített értéke [Kiold].

#### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002278577

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Regisztrált AF mező törlése (Reg. AF mező törl.)

Töröl egy fókuszkeret pozíciót, amely az [ AF mező regiszt.] funkcióval lett regisztrálva.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Reg. AF mező törl.].

### Kapcsolódó témák

- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)

TP0002278578

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elő AF (állókép)

A készülék automatikusan beállítja a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja. A fókuszálási műveletek közben a képernyő remeghet.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Elő AF] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Beállítja a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

#### Ki:

Nem állítja be a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

#### Megjegyzés

- Az [ Elő AF] funkció csak akkor érhető el, ha a készülékre E-mount objektív van felszerelve.

TP0002277250

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eye-Start AF (állókép)

Beállítja, hogy használja-e az autofókusz, ha belenéznek az elektronikus keresőbe.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Eye-Start AF] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék elkezd az automatikus fókuszálást, ha a felhasználó belenéz az elektronikus keresőbe.

**Ki:**

A készülék nem kezdi el az automatikus fókuszálást, ha a felhasználó belenéz az elektronikus keresőbe.

#### Tipp

- Az [ Eye-Start AF] lehetőség csak akkor érhető el, ha A-mount objektív és rögzítőadapter (LA-EA2, LA-EA4) (külön megvásárolható) van csatlakoztatva.

TP0002249453

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AF-S

Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], [Közvetl.kézifók.] vagy [Automatikus AF], és a téma nem mozog.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AF-S] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt. A zár addig nem old ki, amíg a téma nincs fókuszban.

#### Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

#### Egyensúly. kiemelés:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-C](#)

TP0002274235

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AF-C

Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor aktív a Folyamatos AF funkció, és a téma mozog.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AF-C] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt. A zár addig nem old ki, amíg a téma nincs fókuszban.

#### Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

#### Egyensúly. kiemelés:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-S](#)

TP0002274237

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF segédfény (állókép)

Az AF segédfény derítő fényként szolgál, így segítségével a sötét környezetben lévő témákra is könnyebb fókuszálni. Az exponáló gomb félig lenyomása és a fókusz rögzítése közötti időben az AF segédfény világít, lehetővé téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ AF segédfény] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Sötét környezetben az AF segédfény automatikusan világít.

#### Ki:

Nem használja az AF segédfényt.

#### Megjegyzés

- Az [ AF segédfény] nem használható az alábbi helyzetekben:
  - Ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképfé] vagy [S&Q Motion].
  - Panorámapásztázás
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF] vagy [Automatikus AF], és a téma mozog (amikor a  vagy  fókuszjelzés látható).
  - Ha aktiválva van a [Fókuszállítás].
  - Ha a [Jelenet] beállítása a következő módok valamelyike:
    - [Tájkép]
    - [Sportesemény]
    - [Éjszakai Jelenet]
  - Felszerelési adapter használata esetén
- Ha a több illesztőfelületű vakusínhez AF segédfény funkcióval rendelkező vaku csatlakozik, akkor a vaku bekapcsolásakor az AF segédfény is bekapcsol.
- Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Bár az egészségre ártalmatlan, ne nézzen közelről az AF segédfénybe.

TP0002274248

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF m. autom. eltünt.

Beállíthatja, hogy a fókuszmező mindig látható legyen-e, vagy a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnjön.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [AF m. autom. eltünt.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A fókuszmező a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnik.

**Ki:**

A fókuszmező mindig látható.

TP0002274320

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Foly. AF mező megj.

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e [Folyamatos AF] módban a fókuszmező, ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Foly. AF mező megj.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjeleníti a fókuszban lévő fókuszterületet.

#### Ki:

Nem jeleníti meg a fókuszban lévő fókuszterületet.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókuszmező] beállításai az alábbiak egyike, a fókuszban lévő terület fókuszkeretei zöld színűre változnak:
  - [Közép]
  - [Rugalm. pontsz]
  - [Kiterj. rugalm. pont.]

TP0002277246


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszpont forgatás

Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a fókuszkeret átugrását az egyik szélről a másikra, ha a fókuszkeret áthelyezésekor a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.]. Ez a funkció akkor hasznos, ha a fókuszkeretet gyorsan akarja áthelyezni az egyik szélről a másikra.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszpont forgatás] → kívánt beállítás.

Ha [Forog] lett kiválasztva:

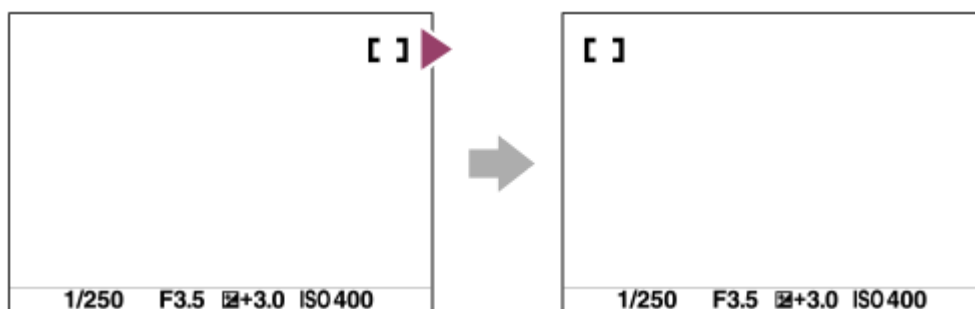

### A menüelem részletei

#### Nem forog :

A kurzor nem mozdul, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

#### Forog :

A kurzor a szemközti szélre ugrik, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)

TP0002280470

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Mikro beáll.

Lehetővé teszi, hogy beállítson és eltároljon autofókuszálási pozíciókat és értékeket minden egyes objektívhez arra az esetre, ha A-mount objektívet használ LA-EA2 vagy LA-EA4 rögzítőadapterrel (külön megvásárolható).

Csak akkor használja ezt a funkciót, ha a beállítások megváltoztatása szükséges. Előfordulhat, hogy az automatikus fókuszálás funkció nem jól pozicionál, ha ilyen módosítást végez.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [AF Mikro beáll.].

2 Válassza a következőket: [AF Beállítás] → [Be].

3 [mértéke] → kívánt érték.

- Minél nagyobb értéket választ, annál távolabb lesz az autofókuszált pozíció a készüléktől. Minél kisebb értéket választ, annál közelebb lesz az autofókuszált pozíció a készülékhez.

### Tipp

- Javasoljuk, hogy a tényleges felvételi körülményekhez állítsa be a pozíciót. A [Fókuszmező] értékének válassza a [Rugalm. pontsz] beállítást, és a beállítás során használjon erős kontrasztú, fényes témát.

### Megjegyzés

- Ha olyan objektívet csatlakoztat, amelyhez korábban már rögzített értéket, a rögzített érték megjelenik a képernyőn. A regisztrált értékkel nem rendelkező objektívek esetében [±0] jelzés jelenik meg.
- Ha az érték helyén a [-] jelzés jelenik meg, akkor már 30 objektív lett regisztrálva, emiatt új objektív nem regisztrálható. Ha új objektívet akar regisztrálni, szerelje fel azt az objektívet, amelynek a regisztrációja törölhető, majd állítsa a hozzárendelt értéket [±0]-ra. A [Törlés] paranccsal az összes objektív értékét lenullázhatja.
- Az [AF Mikro beáll.] beállítás Sony, Minolta és Konica-Minolta objektíveket támogat. Ha az [AF Mikro beáll.] funkciót nem a támogatott objektívekkel használja, a támogatott objektívekhez regisztrált beállítások módosulhatnak. Nem támogatott objektív esetében ne válassza az [AF Mikro beáll.] parancsot.
- Azonos specifikációjú Sony, Minolta és Konica-Minolta objektívekhez nem állíthatja be egyenként az [AF Mikro beáll.] funkciót.

TP0002249684

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kézi fókusz

Ha autofókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni, kézzel utánállíthatja a fókuszt.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz mód] → [Kézi fókusz].

2 A fókuszállító gyűrűt elforgatva állítsa élesre a fókuszt.



- A fókuszállító gyűrű forgatása közben a képernyőn megjelenik a fókusz távolság. Felszerelési adapter (külön megvásárolható) használatakor a fókusz távolság nem jelenik meg.

3 Nyomja le teljesen az expozíciós gombot, és készítse el a felvételt.

### Megjegyzés

- A kereső használatakor állítsa be a dioptriaszintet úgy, hogy a keresőben helyes legyen a fókusz.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)
- [Csúcsérték beállítás](#)
- [MF segéd \(állókép\)](#)

TP0002249730

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Közvetlen kézi fókuszálás (DMF)

Az automatikus fókuszállítás után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a kézi fókuszállítás használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz mód] → [Közvetl.kézifók.].

2 Az automatikus fókuszáláshoz nyomja le félig az exponáló gombot.

3 Tartsa az exponáló gombot félig lenyomva, és a fókuszállító gyűrű forgatásával élesítse a fókuszt.



- A fókuszállító gyűrű forgatása közben a képernyőn megjelenik a fókusz távolság. Felszerelési adapter (külön megvásárolható) használatakor a fókusz távolság nem jelenik meg.

4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.

### Kapcsolódó témák

- [Csúcsérték beállítás](#)

TP0002249733

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszállítás

Képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.

Az [ MF segéd ] használatával ellentétben a fókuszállító gyűrű használata nélkül nagyíthatja ki a képet.

- 1 **MENU** → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszállítás].
- 2 **A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítsa ki a képet, és a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a nagyítás területét.**
  - Ahányszor megnyomja a középső gombot, megváltozik a nagyítási arány.
  - A nagyítás kezdeti beállítását a következőképpen adhatja meg: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF Fókuszállítás ].  
Eredeti fókuszállít.
- 3 **Ellenőrizze a fókuszt.**
  - A (Törlés) gomb megnyomásával a nagyítás helyét a kép közepére viheti.
  - [Kézi fókusz] fókuszálás esetén a nagyított kép megjelenítése közben állíthatja be a fókuszt. Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki], a [Fókuszállítás] funkció leáll, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
  - Ha félig lenyomja az exponáló gombot, amikor automatikus fókuszállítás közben nagyított kép jelenik meg, az [ AF Fókuszállítás ] beállítástól függően a készülék különböző funkciókat hajt végre.
    - Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Be]: Újra automatikus fókuszállítást hajt végre.
    - Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki]: Kilép a [Fókuszállítás] funkcióból.
  - A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő].
- 4 **Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.**

## A fókusznagyító funkció használata érintővezérléssel

A képernyő megérintésével kinagyíthatja a képet, és beállíthatja a fókuszt. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre. Utána válassza ki a megfelelő beállításokat az [É.képernyő/É.felület] képernyőn. Ha [Kézi fókusz] fókuszmodban a képernyővel fényképez, a [Fókuszállítás] elvégzéséhez koppintson duplán a befókuszálandó területre. Ha a keresővel fényképez, dupla koppintásra egy keret jelenik meg a képernyő közepén, amit elhúzással áthelyezhet. A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítható ki a kép.

### Tipp

- A fókusznagyító funkció használata közben a nagyított területet az érintőképernyőn elhúzva mozgathatja.
- Ha ki akar lépni a fókusznagyító funkcióból, koppintson duplán újra a képernyőre. Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki], a fókusznagyító funkcióból az exponáló gomb félig történő lenyomásával lehet kilépni.

### Kapcsolódó témák

- [MF segéd \(állókép\)](#)
- [Fókusz nagyítási idő](#)

- [Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)
- [AF Fókuszállítás \(állókép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002249680

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## MF segéd (állókép)

Automatikusan kinagyítja a képet a képernyőn, hogy könnyebb legyen a kézi fókuszálás. Ez kézi fókusz vagy közvetlen kézi fókusz módú felvételnél működik.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ MF segéd] → [Be].

2 A fókuszállító gyűrű forgatásával állítsa be a fókuszt.

- A kép nagyítva látható. A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával tovább nagyíthatja a képeket.

### Tipp

- A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő].

### Megjegyzés

- Az [ MF segéd] nem használható mozgóképfelvételkor. Használja inkább a [Fókuszállítás] funkciót.
- Rögzítőadapter használata esetén az [ MF segéd] nem érhető el. Használja inkább a [Fókuszállítás] funkciót.

### Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)
- [Fókusz nagyítási idő](#)

TP0002277251

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókusz nagyítási idő

Beállítja, hogy az [ MF segéd] vagy a [Fókuszállítás] funkció használatakor mennyi ideig legyen a kép kinagyítva.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 2 másodperc:

2 másodpercig látható a felnagyított kép.

#### 5 másodperc:

5 másodpercig látható a felnagyított kép.

#### Nincs határért.:

Az exponáló gomb megnyomásáig nagyítja a képeket.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)
- [MF segéd \(állókép\)](#)

TP0002249718

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eredeti fókuszállít. (állókép)

Beállíthatja a képek kezdeti nagyítását [Fókuszállítás] használata esetén. Válasszon olyan beállítást, amely segít a felvétel keretbe foglalásában.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Eredeti fókuszállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**x1,0:**

A felvét elkészítés képernyőével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

**x5,9:**

A kép nagyítása 5,9-szeres lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)

TP0002274257

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csúcsérték beállítás

Beállíthatja a csúcsérték funkciót, amely kézi vagy közvetlen kézi fókuszállítású felvétel esetén kiemeli a fókuszban lévő területek kontúráját.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Csúcsérték beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csúcsérték megjel.:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a csúcsérték.

#### Csúcsérték szint:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemelésének mértékét.

#### Színcsúcsérték:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemeléséhez használt színt.

#### Megjegyzés

- Mivel a készülék felismeri a fókuszba kerülő éles területeket, a csúcsérték hatása a témától és az objektívtől függően eltérő lesz.
- A fókuszban lévő területek kontúrjai nem lesznek kiemelve a HDMI-kapcsolattal csatlakozó eszközökön.

### Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)

TP0002279679

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képtovább.mód

Kiválaszthatja a témának megfelelő módot, például az egyetlen felvétel, a folyamatos felvétel vagy a sorozatfelvétel módot.

- 1 Válassza ki a vezérlőkerékkel:  /  (Képtovább.mód) → kívánt beállítás.
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

## A menüelem részletei

### Egyszeri Felvétel :

Normál felvételi mód.

### Folyamatos Felvétel:

Az exponáló gomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép folyamatosan készít képeket.

### Önkioldó:

Egy képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

### Önkioldó (folyt.):

Megadott számú képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

### Foly. expoz. sorozat:

Az exponáló gomb nyomva tartásakor a fényképezőgép képeket készít, mindegyiket különböző expozícióval.

### Szimpla Expo. Soroz.:

A fényképezőgép megadott számú képet készít egyenként fényképezve, mindegyik képre más expozíciót alkalmazva.

### FE belövés:

A fényképezőgép összesen három képet készít, mindegyiket más színtónussal a kiválasztott fehér egyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően.

### DRO Expo. Sorozat:

A készülék három képet rögzít, mindegyikre más D-tartomány optimalizáló értéket alkalmazva.

### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Jelenet], és [Sportesemény] lett kiválasztva, az [Egyszeri Felvétel] parancs nem használható.

## Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felvétel](#)
- [Önkioldó](#)
- [Önkioldó \(folyt.\)](#)
- [Foly. expoz. sorozat](#)
- [Szimpla Expo. Soroz.](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Expo. Sorozat](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Folyamatos Felvétel

Az exponáló gomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép folyamatosan készít képeket.

- 1 Válassza a  /  (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerékkel → [Folyamatos Felvétel].
  - A folyamatos felvétel a következőképpen is beállítható: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].

- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.

### A menüelem részletei

#### Folyamatos felvétel: Hi+ :

Az exponáló gombot lenyomva és lent tartva folyamatosan, maximális sebességgel ismételve készít képeket.

#### Folyamatos felvétel: Hi / Folyamatos felvétel: Mid/ Folyamatos felvétel: Alacsony:

Könnyebb a témákat követni, mert felvétel közben a témák valós időben jelennek meg a képernyőn vagy a keresőben.

#### Tipp

- A folyamatos fényképezés közben történő folyamatos fókusz- és az expozícióállítást a következőképpen kell beállítani:
  - [Fókusz mód]: [Folyamatos AF]
  - [ AEL beáll. e.gomb]: [Ki] vagy [Automatikus]

#### Megjegyzés

- Folyamatos felvétel során a felvételi sebesség kisebb, ha az [e-Első redőny expon.] beállítása [Ki] [Folyamatos felvétel: Hi], [Folyamatos felvétel: Mid] vagy [Folyamatos felvétel: Alacsony] módban.
- Ha az F érték nagyobb, mint F11 [Folyamatos felvétel: Hi+], [Folyamatos felvétel: Hi] vagy [Folyamatos felvétel: Mid] módban, a fókuszbeállítás az első felvétel közben rögzül.
- [Folyamatos felvétel: Hi+] módban történő felvétel közben a téma nem valós időben jelenik meg a képernyőn vagy a keresőben.
- A folyamatos felvétel funkció nem választható a következő esetekben:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - A felvételi mód beállítása [Jelenet], és a kiválasztott jelenet nem [Sportesemény].
  - A [Kép effektus] beállítása az alábbiak egyike:[Lágy Fókusz] [HDR kép] [Gazdag Tónus Mono] [Miniatűr] [Vízfesték] [Illusztráció]
  - A [DRO/Auto. HDR] beállítása [Auto. HDR].
  - A [ISO] beállítása [Többképkock. zajcs.].
  - Használatban van a [Mosoly exponálás] funkció.
- Ha a felvételhez vakut használ, a folyamatos fényképezés sebessége csökken.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [AEL beáll. e.gomb \(állókép\)](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Önkioldó

Egy képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc. Használja az 5 másodperces / 10 másodperces önkioldót, ha benne akar lenni a képben, a 2 másodperces önkioldót pedig az exponáló gomb lenyomásakor fellépő fényképezőgép-bemozdulás csökkentésére.

- 1 Nyomja meg:  /  (Képtovább.mód) a vezérlőkerékkel → [Önkioldó].**
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].

- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.**

- 3 Állítsa be a fókusz, és fényképezzen.**

Az önkioldó jelző villogni kezd, hangjelzés hallható, és megadott számú másodperc elteltével a készülék elkészíti a képet.

## A menüelem részletei

Beállíthatja, hogy ebben az üzemmódban a készülék az exponáló gomb lenyomása után hány másodperccel készítse el a képet.

 10 Önkioldó: 10 mp

 5 Önkioldó: 5 mp

 2 Önkioldó: 2 mp

### Tipp

- Az önkioldó visszaszámlálásának leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot, vagy nyomja meg a  /  gombot a vezérlőkeréken.
- Ha az önkioldót le szeretné állítani, nyomja meg a  /  gombot a vezérlőkeréken, és válassza az  (Egyszeri Felvétel) lehetőséget.
- Ha nem akarja, hogy az önkioldó visszaszámlálását sípolás jelezze, állítsa az [Audió jelek] opciót [Ki] értékre.
- Ha az önkioldót expozíciósorozat módban akarja használni, a képtovábbítási mód alatt válassza az expozíciósorozat módot, majd válassza a következőket: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Exp.-eltolási beáll.] → [Önkioldó exp. alatt].

### Megjegyzés

- Az önkioldó funkció nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - [Jelenet] az [Sportesemény] alatt.
  - [Mosoly exponálás]

## Kapcsolódó témák

- [Audió jelek](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Önkioldó (folyt.)

Megadott számú képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc. A felhasználó több kép közül kiválaszthatja a legjobbat.

- 1 **Nyomja meg:**  /  (Képtovább.mód) a vezérlőkerékkel → [Önkioldó (folyt.)].
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].

- 2 **A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.**

- 3 **Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.**

Az önkioldó jelző villogni kezd, hangjelzés hallható, és megadott számú másodperc elteltével a készülék elkészíti a képet. A készülék folyamatos felvétellel elkészíti a megadott számú képet.

## A menüelem részletei

[Önkioldó(foly.): 10 mp - 3 kép] választása esetén például három kép készül, ha az exponáló gomb lenyomása után eltelt 10 másodperc.

 **Önkioldó(foly.): 10 mp - 3 kép**

 **Önkioldó(foly.): 10 mp - 5 kép**

 **Önkioldó (foly.): 5 mp - 3 kép**

 **Önkioldó (foly.): 5 mp - 5 kép**

 **Önkioldó (foly.): 2 mp - 3 kép**

 **Önkioldó (foly.): 2 mp - 5 kép**

### Tipp

- Az önkioldó visszaszámlálásának leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot, vagy nyomja meg a  /  gombot a vezérlőkeréken.
- Ha az önkioldót le szeretné állítani, nyomja meg a  /  gombot a vezérlőkeréken, és válassza az  (Egyszeri Felvétel) lehetőséget.

TP0002249524

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Foly. expoz. sorozat

Több képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. A képek rögzítése után kiválaszthatja a célnak megfelelőt.

- 1 Nyomja meg:**  (Képtovább.mód) a vezérlőkerékkel → [Foly. expoz. sorozat].
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.**
- 3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezzen.**
  - A fényképezőgép az első képnél állítja be az alapexpozíciót.
  - Az expozíciósorozat felvételének végéig tartsa lenyomva az exponáló gombot.

## A menüelem részletei

[Foly. Expo. Sorozat: 0,3EV 3 Kép] választása esetén például a fényképezőgép három képet készít folyamatosan, az expozíciót 0,3 EV értékkel eltolva pozitív vagy negatív irányba.

### Megjegyzés

- Automatikus visszanezéskor az utolsó rögzített kép látható.
- Ha [ISO AUTO] van kiválasztva [Kézi expozíció] módban, az expozíció az ISO érték beállítása esetén módosul. Ha nem [ISO AUTO] beállítás lett kiválasztva, az expozíció a zársebesség beállítása esetén módosul.
- Ha kompenzálja az expozíciót, az expozíció a kompenzált értéknek megfelelően tolódik el.
- Az expozíciósorozat funkció nem választható a következő felvételi módok esetében:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Vaku használatakor a készülék vakus rekeszeléssel fényképez, ami akkor is eltolja a vaku fény mennyiségét, ha [Foly. expoz. sorozat] lett kiválasztva. Kép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

## Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Kijelzés expozícióeltolós felvétel közben](#)

TP0002249523

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szimpla Expo. Soroz.

Több képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. A képek rögzítése után kiválaszthatja a célnak megfelelőt.

Mivel az exponáló gomb minden megnyomására egyetlen kép készül, a fókusz és a kompozíció minden egyes felvételre beállítható.

- 1 Válassza a  (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerékkel → [Szimpla Expo. Soroz.].**
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.**
- 3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezzen.**
  - Kép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

## A menüelem részletei

[Szimpla Expo. Sor.: 0,3EV 3 kép] választása esetén például egyszerre három kép készül egymás után, az expozíciót 0,3 EV értékkel eltolva pozitív és negatív irányba.

### Megjegyzés

- Ha [ISO AUTO] van kiválasztva [Kézi expozíció] módban, az expozíció az ISO érték beállítása esetén módosul. Ha nem [ISO AUTO] beállítás lett kiválasztva, az expozíció a zársebesség beállítása esetén módosul.
- Ha kompenzálja az expozíciót, az expozíció a kompenzált értéknek megfelelően tolódik el.
- Az expozícióssorozat funkció nem választható a következő felvételi módok esetében:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]

## Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)
- [Kijelzés expozícióeltolásos felvétel közben](#)

TP0002274233

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kijelzés expozícióeltolásos felvétel közben

### Kereső

Rekeszelés megvilágításban\*

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva

Expozíciókompenzáció ±0,0 EV



### Képernyő (Alapinf. Megjel. vagy Hisztogram)

Rekeszelés megvilágításban\*

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva


Expozíciókompenzáció ±0,0 EV



Vakus rekeszelés

3 kép 0,7 EV lépésekkel eltolva

Vakukompenzáció -1,0 EV




### Képernyő (Kereső esetében)

Rekeszelés megvilágításban\* (felső jelzés)

3 kép 0,3 EV lépésekkel eltolva

Expozíciókompenzáció ±0,0 EV



Vakus rekeszelés (alsó jelzés)

3 kép 0,7 EV lépésekkel eltolva

Vakukompenzáció -1,0 EV



\* Megvilágítás: a nem vakus fényforrások gyűjtőneve. Ez lehet természetes fény, izzó vagy fénycső fénye stb. A vaku csak egy pillanatra villan fel, a megvilágítás viszont állandó, tehát az ilyen jellegű fényforrásokat „megvilágításnak” nevezzük.

### Megjegyzés

- Expozícióeltolás módban a készítendő képek számának megfelelő számú jelzés jelenik meg az expozíciósorozat kijelzés fölött/alatt.
- Amikor elkezdődik az egyképes rekeszelés, a jelzések egyenként eltűnnek, ahogy a fényképezőgép rögzíti a képeket.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## FE belövés

A fényképezőgép összesen három képet készít, mindegyiket más színtónussal a kiválasztott fehéregyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően.

- 1 Válassza a  (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerékkel → [FE belövés].
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.
- 3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

## A menüelem részletei

### **Fhéregyensúly sorozat: Lo:**

Három képből álló sorozatot rögzít a fehéregyensúly értékének kismértékű eltolásával (a 10MK<sup>-1</sup>\* tartományon belül).

### **Fhéregyensúly sorozat: Hi:**

Három képből álló sorozatot rögzít a fehéregyensúly értékének nagymértékű eltolásával (a 20MK<sup>-1</sup>\* tartományon belül).

\* Az MK<sup>-1</sup> a színhőmérséklet-szűrők szíkonverziós képességét kifejező mértékegység, értéke azonos a „mired” mértékegységével.

### Megjegyzés

- Automatikus visszanezéskor az utolsó rögzített kép látható.

## Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)

TP0002274388

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## DRO Expo. Sorozat

Összesen három képet rögzíthet, mindegyikre más D-tartomány optimalizáló értéket alkalmazva.

- 1 Válassza a  /  (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerékkel → [DRO Expo. Sorozat].
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.
- 3 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

### A menüelem részletei

#### **DRO sorozat: Lo:**

Három fényképből álló sorozatot rögzít a D-tartomány optimalizáló értékének kismértékű eltolásával (Lv 1, Lv 2 és Lv 3).

#### **DRO sorozat: Hi:**

Három fényképből álló sorozatot rögzít a D-tartomány optimalizáló értékének nagymértékű eltolásával (Lv 1, Lv 3 és Lv 5).

#### Megjegyzés

- Automatikus visszanézéskor az utolsó rögzített kép látható.

### Kapcsolódó témák

- [Exp.-eltolási beáll.](#)

TP0002249529

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp.-eltolási beáll.

Beállíthatja expozícióeltolások módjában az önkioldós felvételt, valamint az expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat képsorrendjét.

**1** Válassza a vezérlőkerékkel:  /  (Képtovább.mód) → válassza az expozíciósorozat felvételi módot.

- A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].

**2** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Exp.-eltolási beáll.] → kívánt beállítás.

## A menüelem részletei

### Önkioldó exp. alatt:

Beállíthatja, hogy használja-e az önkioldót expozícióeltolások felvételhez. Azt is beállíthatja, hogy hány másodperc teljen el az önkioldó használatkor a zár kioldásáig.

(OFF/2 másodperc/5 másodperc/10 másodperc)

### Expozíció sorrend:

Kiválasztja az expozíciós sorrendet expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat esetén.

(0→-→+/-→0→+)

## Kapcsolódó témák

- [Foly. expoz. sorozat](#)
- [Szimpla Expo. Soroz.](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Expo. Sorozat](#)


TP0002274389

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Önarckép/önkioldó

A képernyőszöveget megváltoztatva a képernyő figyelése közben tud fényképezni.

- 1 **MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Önarckép/önkioldó] → [Be].**
- 2 **Forgassa a képernyőt körülbelül 180°-kal felfelé, majd fordítsa az objektívet önmaga felé.**

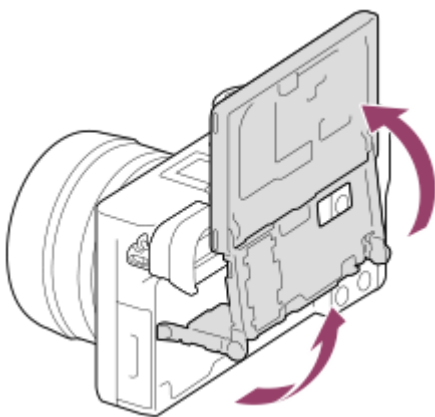

- 3 **Nyomja meg az exponáló gombot. A témát is megérintheti a képernyőn.**

A készülék három másodperc múlva megkezdí az önkiodós fényképezést.

### Tipp

- Ha nem a 3 másodperc önkiodó képtovábbítási módot akarja használni, először állítsa az [Önarckép/önkiodó] lehetőséget [Ki] értékre, majd hajtsa fel a képernyőt körülbelül 180 fokkal.

TP0002254632

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Időköz felv. funk.

Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal (időköz felvétel). Az Imaging Edge számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből mozgóképet készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → [Időköz felvétel] → [Be].
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → Válassza ki a beállítani kívánt elemet, majd a kívánt beállítást.
- 3 Nyomja meg az exponáló gombot.  
Ha a beállított [Felvétel kezdési idő] időtartam letelik, elindul a felvétel.
  - Ha a [Felvételek száma] alatt beállított számú felvétel kész, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.

## A menüelem részletei

### Időköz felvétel:

Beállíthatja, hogy időköz felvétellel akar-e fényképezni. ([Be]/[Ki])

### Felvétel kezdési idő:

Beállíthatja, hogy az exponáló gomb megnyomása és az időköz felvétel kezdete között mennyi idő teljen el. (1 másodperc és 99 perc 59 másodperc között)

### Felvételi időköz:

Beállíthatja a felvételi időközt (két expozíció indítása közötti idő). (1 másodperc és 60 másodperc között)

### Felvételek száma:

Beállíthatja az időköz felvételek kívánt számát. (1 és 9999 felvétel között)

### AE követési érzék.:

Beállíthatja az automatikus expozíció követési érzékenységét a megvilágítás változásának függvényében időköz felvétel során. Ha az [Alacsony] lehetőséget választja, az időköz felvétel közben az expozíció változása fokozatosabb lesz. ([Magas]/[Közepes]/[Alacsony])

### Csendes felv. időköz.:

Beállíthatja, hogy időköz felvétel közben a készülék végezzen-e csendes felvételt. ([Be]/[Ki])

### Felvételi időköz első.:

Beállíthatja, hogy elsőbbséget élvezzen-e a felvételi időköz, ha az expozíciós mód [Autom. Program] vagy [Rekesz elsőbbség], és a zársebesség meghaladja a [Felvételi időköz] alatt beállított időt. ([Be]/[Ki])

### Tipp

- Ha időköz felvétel közben megnyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.
- Ha vissza akar térni normál felvételi módba, válassza a következőket: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → [Időköz felvétel] → [Ki].
- Ha a felvétel indulásakor megnyom egy olyan gombot, amelyhez az alábbi funkciók egyike van rendelve, akkor az a funkció az időköz felvétel során a gomb lenyomva tartása nélkül is aktív lesz.  
— [AEL tartás]

- [ AEL tartás]
- [AF/MF Vez. Rögzítés]
- [AF mező reg. tartva]
- [AWB Zár tartás]
- [Tárcsám 1 tartás köz.] – [Tárcsám 3 tartás köz.]

- Az időköz felvétellel felvett képek csoportként jelennek meg a lejátszás képernyőn.
- Az időköz felvétellel felvett állóképek folyamatosan lejátszhatók a fényképezőgéppel. Ha az állóképekből mozgóképet akar készíteni, megtekintheti az előnézetét.

## Megjegyzés

- Az akkumulátor töltöttsége és a felvételi adathordozón lévő hely függvényében előfordulhat, hogy a beállított számú felvételt nem lehet elkészíteni. A felvétel közben használjon USB áramellátást és elegendő szabad helyel rendelkező memóriakártyát.
- Időköz felvétel közben (beleértve az exponáló gomb megnyomása és a felvétel kezdete között eltelt időt) MENU műveletek nem végezhetők, de tárcsaműveletek igen. MENU műveletek az exponáló gomb megnyomásáig végezhetők.
- Időköz felvétel közben az auto visszanézés nem jelenik meg.
- A [Csendes felv. időköz.] beállítása [Be] alapértelmezés szerint, függetlenül a [ Csendes felvétel] beállításától.

---

## Kapcsolódó témák

- [Imaging Edge](#)

TP0002280474

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés

Beállíthatja, hogy akarja-e aktiválni a képernyő érintő vezérlését.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Bekapcsolja az érintő vezérlést.

**Ki:**

Kikapcsolja az érintő vezérlést.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókuszt](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés](#)
- [Érintőfelület beállít.](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)

TP0002277274

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## É.képernyő/É.felület

A képernyő használata esetén az érintő vezérlésre „érintőképernyő műveletek”, a kereső használata esetén „érintőlap műveletek” megnevezéssel hivatkozunk. Kiválaszthatja, hogy aktiválja-e az érintőképernyő műveleteket, illetve az érintőlap műveleteket.

1 MENU →  (Beállítások) → [É.képernyő/É.felület] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### É.képernyő+É.felület:

Aktiválja az érintőképernyő műveleteket is a képernyő használata esetére, illetve az érintőlap műveleteket a kereső használata esetére.

#### Csak érintőképernyő:

Csak a képernyő használata esetére aktiválja az érintőképernyő műveleteket.

#### Csak érintőfelület:

Csak a kereső használata esetére aktiválja az érintőlap műveleteket.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002279660

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás

Ha a képernyőt használja a felvételhez, a készülék automatikusan a képernyőn megérintett pontra fókuszál, és egy állóképet készít.

Enhez állítsa be a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] = [Be].

**1** Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő exponálás].

**2** Érintse meg képernyőn a  ikont, amikor a felvét elkészítés képernyő látható.

Az ikontól balra lévő jelzés narancssárga színűre változik, és a készülék aktiválja az érintő exponálás funkciót.

- Az [Érintő exponálás] visszavonásához érintse meg újra a  ikont.

**3** Érintse meg a befókuszálandó témát.

Ha a megérintett tárgy fókuszban van, a készülék egy állóképet készít.

### Tipp

- A képernyő megérintésével az alábbi felvételi funkciók vezérelhetők:
  - Sorozatképek készítése érintő exponálás üzemmódban  
Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel], a képernyő megérintésével is készíthet sorozatképeket.
  - Sorozatképek készítése érintő exponálás üzemmódban  
Ha a [Jelenet] beállítása [Sportesemény], a képernyő megérintésével is készíthet sorozatképeket.
  - Folyamatos expozíciósorozat készítése érintő exponálás üzemmódban  
A készülék három képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Foly. expoz. sorozat], tartsa az ujját a képernyőn a fényképezés végéig. A felvétel után kiválaszthatja a kívánt képet.

### Megjegyzés

- Az [Érintő exponálás] funkció nem választható a következő esetekben:
  - Keresős felvétel közben
  - Ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképf]
  - Ha a felvételi mód beállítása [S&Q Motion]
  - Ha a felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás]
  - [Mosoly exponálás] üzemmódban
  - Ha a [Fókusz mód] [Kézi fókusz]
  - Ha a [Fókuszmező] [Rugalm. pontsz]
  - Ha a [Fókuszmező] [Kiterj. rugalm. pont.]
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - [ Tiszta kép zoom] használata esetén



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókusz


Érintéssel választhatja ki a fókuszálendő témát állókép- és mozgóképfelvétel üzemmódban. Előbb válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Be].

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő fókusz].

### A kívánt fókuszálási pozíció megadása állókép üzemmódban

A képernyő megérintésével megadhatja a kívánt fókuszálási pozíciót.

1. Válasszon egy [Fókuszmező] típust, csak ne a [Rugalm. pontsz] v agy a [Kiterj. rugalm. pont.] típust.
2. Érintse meg a képernyőt.
  - A képernyős fényképezés közben érintse meg a témát, amire fókuszálni akar.
  - A keresővel való fényképezéskor a képernyő megérintésével és simításával változtathatja a fókusz helyét, miközben a keresőbe néz.

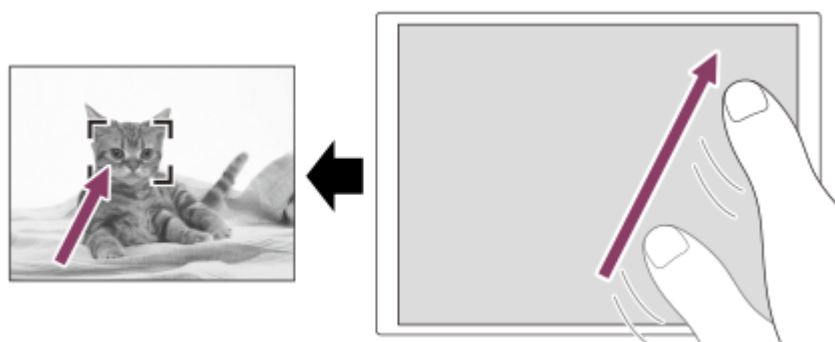

- Az exponáló gombot félig lenyomva a fényképezőgép a keretben lévő témára fókuszál. Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.
- Ha érintő vezérlés közben vissza akarja vonni a fókuszállítást, érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a képernyővel fényképez, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a keresővel fényképez.

### A kívánt fókuszálási pozíció megadása mozgóképfelvétel üzemmódban (fix fókusz)

A fényképezőgép a megérintett témára fog fókuszálni. Keresős felvételnél a fix fókusz nem érhető el.

1. Válasszon egy [Fókuszmező] típust, csak ne a [Rugalm. pontsz] v agy a [Kiterj. rugalm. pont.] típust.
2. A felvétel előtt vagy közben érintse meg a témát, amire fókuszálni akar.
  - Ha megérinti a témát, a fókusz mód ideiglenesen kézi fókuszra vált, és a fókuszállító gyűrű használatával beállíthatja a fókuszt.
  - A fix fókusz módból a  ikon vagy a vezérlőkerék közepének megnyomásával léphet ki.

#### Tipp

- Az érintéses fókuszálás funkció mellett például a következő érintővezérléses-műveletek választhatók.
  - Ha a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], a fókuszkeret érintő vezérléssel mozgatható.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz], a fókusznagyító a képernyőre duplán koppintva használható.

#### Megjegyzés

- Az érintő fókuszfunkció nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - [Panorámapásztázás] felvételi módban.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókuszfókusz].
  - Ha digitális zoomot használ
  - Az LA-EA2 vagy LA-EA4 használata esetén

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)

TP0002277276

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés

Érintéssel választhatja ki a követendő témát állókép- és mozgóképfelvétel üzemmódban.

Előbb válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Be].

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő követés].

2 Érintse meg a képernyőn a követni kívánt témát.

Elindul a követés.

3 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

- Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

### Tipp

- A követés leállításához érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Megjegyzés

- A(z) [Érintő követés] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - Ha a [Jelenet] [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.].
  - Ha mozgóképfelvétel esetén a [  Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p].
  - Ha a beállított felvételi mód [Panorámapásztázás].
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz].
  - Ha használja az intelligens zoom, a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom funkciót
  - LA-EA2 vagy LA-EA4 rögzítőadapter használata esetén
  - Ha az [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt [Állat] értékre van beállítva

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002280469

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintőfelület beállít.

Keresős felvétel közben beállíthatja az érintőlap műveletekkel kapcsolatos beállításokat.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Érintőfelület beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Műv. függ. tájol.-ban:

Beállíthatja, hogy engedélyezve legyenek-e az érintőlap műveletek függőleges tájolású keresős felvétel közben. Ezzel megelőzheti a véletlen műveleteket, amit függőleges tájolású felvétel közben például az orra képernyőhözérése okoz.

#### Érintési pozíció mód:


Beállíthatja, hogy a fókuszkeret a képernyő megérintett pontjára ugorjon-e ([Abszolút pozíció]), vagy a fókuszkeret kívánt pozícióját a húzás iránya és az elmozdulás mértéke határozza meg ([Relatív pozíció]).

#### Műveleti terület:


Beállíthatja, hogy melyik területet akarja használni érintőlap műveletekhez. A műveleti terület korlátozásával megelőzheti a véletlen műveleteket, amit például az orra képernyőhözérése okoz.

### Az érintéspozícionáló módról

Az [Abszolút pozíció] lehetőség választása esetén a fókuszkeretet gyorsan viheti egy távolabbi pontra, mert érintő vezérléssel megadhatja a fókuszkeret helyét.

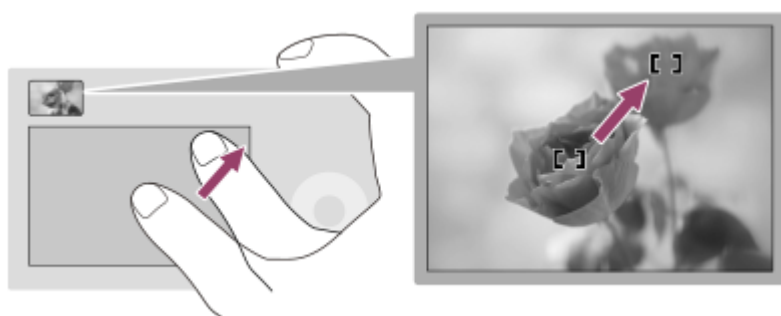

A [Relatív pozíció] lehetőség választása esetén ott kezelheti az érintőlapot, ahol a legkényelmesebb, és nem kell nagy területen keresztül mozgatnia az ujját.

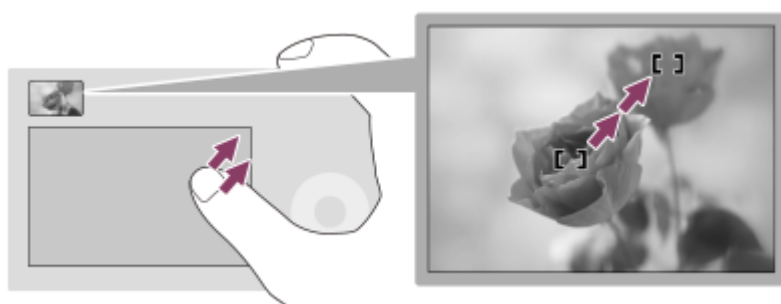

### Tipp

- Ha az érintőlap műveletek esetében az [Érintési pozíció mód] beállítása [Abszolút pozíció], akkor a [Műveleti terület] lehetőséggel beállított terület a teljes képernyő lesz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002279053

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlformátum (állókép)

Az állóképek fájlformátumának beállítására szolgál.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Fájlformátum] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### RAW:

Ezen a fájlformátumon nem történik digitális feldolgozás. Akkor válassza ezt a formátumot, ha a képeket számítógéppel dolgozza fel professzionális célokra.

#### RAW & JPEG:

Egyidejűleg RAW kép és JPEG kép is készül. Ez akkor megfelelő, ha két képfájlt szeretne: egy JPEG fájlt megtekintéshez és egy RAW fájlt szerkesztéshez.

#### JPEG:

A képet a készülék JPEG formátumban rögzíti.

### A RAW képekről

- A fényképezőgépen tárolt RAW formátumú képek megnyitásához szükség van a Imaging Edge szoftverre. A Imaging Edge szoftverrel meg lehet nyitni a RAW képfájlokat, és népszerű képformátumokba, például JPEG vagy TIFF formátumba lehet őket konvertálni, továbbá módosítani lehet a képek fehéregyensúlyát, a színtelítettségét, kontrasztját stb.
- RAW képeknél nem alkalmazható az [Auto. HDR] vagy a [Kép effektus] funkció.
- A fényképezőgéppel készült RAW képek tömörített RAW formátumúak.
- A fényképezőgéppel készített RAW képek felbontása 14 bit/képpont. A felbontás azonban 12 bitre van korlátozva a következő felvételi módokban:
  - [ Hosszú exp.z.cs]
  - [BULB]
  - [Folyamatos Felvétel] (beleértve a folyamatos felvételt [Kiváló automatikus] módban)
  - [ Csendes felvétel]

#### Megjegyzés

- Ha a képeket nem tervezi számítógéppel szerkeszteni, a JPEG formátumban történő rögzítés ajánlott.
- DPOF (nyomtatási megrendelés) jelet nem lehet RAW formátumú képekhez adni.

### Kapcsolódó témák

- [JPEG képméret \(állókép\)](#)

TP0002279657

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## JPEG minőség (állókép)

Kiválaszthatja a JPEG képminőséget, ha [  Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG] vagy [JPEG].

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [  JPEG minőség] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Extra finom/Finom/Normál:

Mivel a tömörítési arány az [Extra finom], a [Finom], és a [Normál] beállítás esetében egyre nagyobb, ugyanebben a sorrendben csökken a fájl méret. Így több fájl rögzíthető egy memóriakártyán, de a képminőség gyengébb lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fájlformátum \(állókép\)](#)

TP0002279658

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## JPEG képméret (állókép)

Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép rögzíthető.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ JPEG képméret] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

| Ha a [  Méretarány] beállítása 3:2 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 24M                                                                                                              | 6000×4000 képpont |
| M: 12M                                                                                                              | 4240×2832 képpont |
| S: 6.0M                                                                                                             | 3008×2000 képpont |

| Ha a [  Méretarány] beállítása 16:9 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 20M                                                                                                               | 6000×3376 képpont |
| M: 10M                                                                                                               | 4240×2400 képpont |
| S: 5.1M                                                                                                              | 3008×1688 képpont |

| Ha a [  Méretarány] beállítása 1:1 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 16M                                                                                                                | 4000×4000 képpont |
| M: 8.0M                                                                                                               | 2832×2832 képpont |
| S: 4.0M                                                                                                               | 2000×2000 képpont |

### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a RAW képek mérete megegyezik az „L” képmérettel.

### Kapcsolódó témák

- [Méretarány \(állókép\)](#)

TP0002279656

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Méretarány (állókép)

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Méretarány] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 3:2:

A 35 mm-es filmével megegyező képarány

#### 16:9:

Nagy felbontást támogató TV-n való megjelenítéshez alkalmas képarány

#### 1:1:

A vízszintes és a függőleges méret azonos.

TP0002274243

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panoráma: Képméret

Beállíthatja a készített panorámaképek képméretét. A képméret a [Panoráma: Irány] beállítástól függően változik.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Panoráma: Képméret] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

Ha a [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] vagy [Le]

**Normál:** 3872×2160

**Széles:** 5536×2160

Ha a [Panoráma: Irány] beállítása [Balra] vagy [Jobbra]

**Normál:** 8192×1856

**Széles:** 12416×1856

### Kapcsolódó témák

- [Panorámapásztázás](#)
- [Panoráma: Irány](#)

TP0002274247

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panoráma: Irány

Beállítja panorámakép készítésekor a fényképezőgép pásztázási irányát.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Panoráma: Irány] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Jobbra:**

Pásztázás a fényképezőgéppel balról jobbra.

**Balra:**

Pásztázás a fényképezőgéppel jobbról balra.

**Fel:**

Pásztázás a fényképezőgéppel letről fel.

**Le:**

Pásztázás a fényképezőgéppel fentről le.

### Kapcsolódó témák

- [Panorámapásztázás](#)


TP0002249598

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az üzemmódtárcsa funkcióinak listája

Felvételi módot válthat a témának vagy a felvétel céljának megfelelően.

### 1 Az üzemmódtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt felvételi módot.

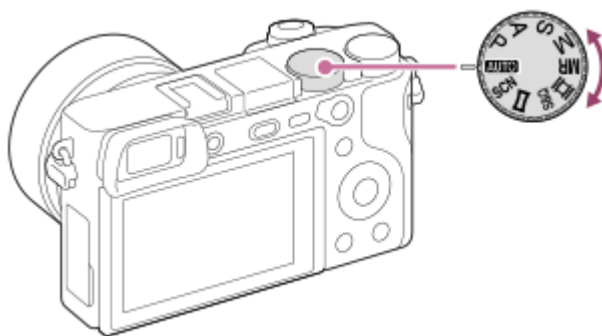

### Választható funkciók

#### **AUTO** (Automata mód):

Lehetővé teszi bármilyen téma fényképezését jó minőségben a készülék által meghatározott beállítási értékekkel, bármilyen körülmények között.

#### **P** (Autom. Program):

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zásebesség és rekesznyílás (F érték)). Különbféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.

#### **A** (Rekesz elsőbbség):

Lehetővé teszi, hogy a rekesznyílás beállításával fényképezzen, ha például elmosódott háttérre törekszik.

#### **S** (Zárseb elsőbbség):

Lehetővé teszi például gyorsan mozgó tárgyak fényképezését a zársebesség manuális beállításával.

#### **M** (Kézi expozíció):

Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció (zásebesség és rekesz érték (F érték)) tetszőleges beállítása után.

#### **MR** (Memória behívás):

Lehetővé teszi a fényképezést a gyakran használt üzemmódokkal vagy korábban beállított értékek előhívásával.

#### **[Mozgóképfelvétel ikon]** (Mozgóképfelvétel):

Lehetővé teszi a mozgóképfelvétel expozíciós módjának módosítását.

#### **S&Q** (S&Q Motion):

Lehetővé teszi lassított és gyorsított mozgóképek felvételét.

#### **[Panorámapasztázás ikon]** (Panorámapasztázás):

Lehetővé teszi panorámapép készítését képek összeillesztésével.

#### **SCN** (Jelenet):

Felvételkészítés a témának megfelelő előbeállításokkal.

### Kapcsolódó témák

- [Intelligens autom.](#)
- [Kiváló automatikus](#)
- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbség](#)
- [Zárseb elsőbbség](#)

- [Kézi expozíció](#)
- [Behívás \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)
- [Mozgóképf: Expozíció mód](#)
- [S&Q Motion: Expozíció mód](#)
- [Panorámapasztázás](#)
- [Jelenet](#)

TP0002279054

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Intelligens autom.

A fényképezőgép automatikus jelenetfelismeréssel fényképez.

1 Állítsa az üzemmódtárcsát **AUTO** (Automata mód) állásba.

2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Automata mód] → [Intelligens autom.].

3 Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

Ha a fényképezőgép felismeri a jelenetet, a felismert jelenet ikonja megjelenik a képernyőn.



4 Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

### Megjegyzés

- A készülék nem ismeri fel a jelenetet, ha optikai zoomon kívüli zoom funkcióval fényképez.
- A fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem jól ismeri fel ezeket a jeleneteket.
- [Intelligens autom.] mód esetében a funkciók többségét automatikusan állítja be a készülék, a felhasználó nem módosíthatja a beállításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Az automatikus mód váltása \(Automata mód\)](#)
- [A jelenetfelismerésről](#)
- [Ü.mód tárcsa súgó](#)
- [Arc.vál. t. fény. mód.](#)

TP0002249464

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiváló automatikus

A fényképezőgép automatikus jelenetfelismeréssel fényképez. Ebben a módban tiszta képeket készíthet rossz fényviszonyok között vagy ellenfényben.


Előfordulhat például, hogy az Intelligens automatikus módban elérhetőnél jobb képminőség érdekében rossz fényviszonyok között vagy ellenfényben a készülék több felvételt, majd abból egy összeillesztett képet készít.

**1** Állítsa az üzemmódtárcsát **AUTO** (Automata mód) állásba.

**2** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Automata mód] → [Kiváló automatikus].

**3** Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

Ha a fényképezőgép felismeri a jelenetet, a felismert jelenet ikonja megjelenik a képernyőn. Szükség esetén a felismert jelenetnek megfelelő fényképezés funkció és az exponálás száma is megjelenik.

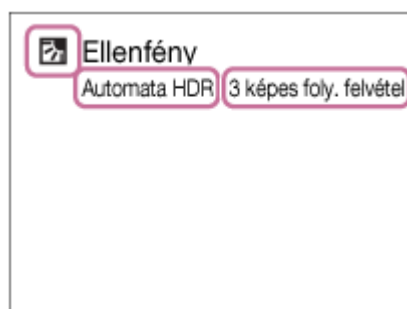

**4** Állítsa be a fókuszot, és fényképezzen.

Amikor a fényképezőgép több képet készít, automatikusan kiválasztja és elmenti a megfelelő képet. A [Kiv. auto. képkivágás] beállítással elmentheti az összes képet.

### Megjegyzés

- Ha a készülék összeillesztett képet készít, a szokásosnál több idő kell egy kép rögzítéséhez. Ebben az esetben a zárhang többször hallható, de csak egy kép készül.
- A készülék nem ismeri fel a jelenetet, ha optikai zoomon kívüli zoom funkciót használ.
- A fényképezési körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem jól ismer fel egy jelenetet.
- Ha a [Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a készülék nem tud összeillesztett képet készíteni.
- [Kiváló automatikus] mód esetében a funkciók többségét automatikusan állítja be a készülék, a felhasználó nem módosíthatja a beállításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Az automatikus mód váltása \(Automata mód\)](#)
- [Ü.mód tárcsa súgó](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiv. auto. képkivágás

Beállítja, hogy mentse-e a [Kiváló automatikus] üzemmódban folyamatosan készített összes képet.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kiv. auto. képkivágás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék kiválaszt és elment egy megfelelő képet.

#### Ki:

Az összes képet elmenti.

#### Megjegyzés

- A készülék egyetlen egyesített képet ment akkor is, ha a felhasználó előzőleg a [Kiv. auto. képkivágás] funkciót [Ki] értékre állította [Kézben tartott Esti] jelenetfelismerési mód mellett.
- Ha aktív az Automatikus kompozíció funkció, a készülék kettő képet ment el akkor is, ha a [Kiv. auto. képkivágás] beállítása [Automatikus].
- Ha a [ Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a fényképezés funkció korlátozott lesz.

TP0002249446

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az automatikus mód váltása (Automata mód)

A fényképezőgépnek az alábbi két automatikus felvételi módja van: [Intelligens autom.] és [Kiváló automatikus]. Automatikus módot válthat a témának és a preferenciáinak megfelelően.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **AUTO** állásba.
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Automata mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Intelligens autom.:

Lehetővé teszi a fényképezést automatikus jelenetfelismeréssel.

#### Kiváló automatikus:

Lehetővé teszi a fényképezést automatikus jelenetfelismeréssel. Ebben a módban tiszta képeket készíthet rossz fényviszonyok között vagy ellenfényben.

#### Megjegyzés

- [Kiváló automatikus] üzemmódban több idő kell egy kép rögzítéséhez, mert a készülék összeillesztett képet készít. Ebben az esetben a zárhang többször hallható, de csak egy kép készül.
- [Intelligens autom.] és [Kiváló automatikus] mód esetében a funkciók többségét automatikusan állítja be a készülék, a felhasználó nem módosíthatja a beállításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Intelligens autom.](#)
- [Kiváló automatikus](#)

TP0002277248

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A jelenetfelismerésről

A jelenetfelismerés [Intelligens autom.] módban és [Kiváló automatikus] módban működik.

A funkció segítségével a készülék automatikusan felismeri a fényképezés körülményeit, és elkészíti a fényképet.

### Jelenetfelismerés

Ha a készülék felismer bizonyos jeleneteket, az alábbi ikonok és egyéb jelzések jelennek meg az első sorban:

-  (Portré)
-  (Gyermek)
-  (Éjszakai Portré)
-  (Éjszakai Jelenet)
-  (Ellenfényű portré)
-  (Ellenfény)
-  (Tájkép)
-  (Makró)
-  (Reflektor)
-  (Kevés fény)
-  (Éjszakai jelenet állvánnyal)
-  (Kézben tartott Esti)

### Képfeldolgozás

[Folyamatos Felvétel]/[Lassú szinkron]/[Auto. HDR]/[Nappali szink.]/[Lassú zár]/[Kézben tartott Esti]

#### Kapcsolódó témák

- [Intelligens autom.](#)
- [Kiváló automatikus](#)

TP0002274270

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Autom. Program

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zásebesség és rekesznyílás).

Beállíthat felvételi funkciókat, például az [ISO] funkciót.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát P (Autom. Program) állásba.
- 2 Állítsa a felvételi funkciókat a kívánt beállításokra.
- 3 Állítsa be a fókusz, és fényképezze le a témát.

## Programválasztó

Ha nem használja a vakut, a zásebesség és a rekesznyílás (F-érték) kombinációja a fényképezőgép által beállított helyes expozíció módosítása nélkül módosítható.

A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a rekeszérték és a zásebesség kombinációját.

- A vezérlőtárcsa elfordítására a képernyőn látható „P” jel „P\*”-ra változik.
- Ha törölni akarja a programkorrekciót, állítsa a felvételi módot valamilyen értékre, kivéve az [Autom. Program] értéket, vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.

### Megjegyzés

- A környezet fényerejének függvénye, hogy használható-e a programkorrekció funkció.
- Ha törölni akarja a beállítást, állítsa a felvételi módot „P”-től eltérő értékre, vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ha változik a fényerősség, a rekesznyílás (F érték) és a zásebesség is módosul, megtartva ugyanazt a korrekciós értéket.

TP0002274269

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rekesz elsőbbség

Fényképezhet a rekesznyílás beállításával és a fókuszterület módosításával, illetve a háttér életlenre állításával.

**1** Állítsa az üzemmódtárcsát A (Rekesz elsőbbség) állásba.

**2** A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket.

- Kisebb F-érték: A téma fókuszban van, de a téma előtti és mögötti tárgyak elmosódottak.  
Nagyobb F-érték: A téma, valamint az előtér és a háttér egyaránt fókuszban van.
- Ha a beállított rekeszértékkel nem érhető el megfelelő expozíció, ezt a felvét elkészítés képernyőn a zársebesség kijelzésének villogása mutatja. Ilyen esetben állítsa be újra a rekesz értéket.

**3** Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.

A fényképezőgép a megfelelő expozíció elérése érdekében automatikusan módosítja a zársebességet.

### Megjegyzés

- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

### Kapcsolódó témák

- [Blendenyílás Előnéz.](#)

TP0002274267

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zárseb elsőbbség

Egy mozgó tárgy mozgását a zársebesség állításával sokféleképpen lehet érzékeltetni a felvételeken, például nagy zársebességgel fényképezve kiemelhető a mozgás egy pillanata, kis zársebességgel fényképezve pedig megjeleníthető a mozgás nyomvonala.

**1 Állítsa az üzemmódtárcsát S (Zárseb elsőbbség) állásba.**

**2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt értéket.**

- Ha a beállítások megadása után nem megfelelő az expozíció, a felvételi képernyőn villog a rekesztérték. Ilyen esetben módosítsa a zársebességet.

**3 Állítsa be a fókusz, és fényképezze le a témát.**

A fényképezőgép a megfelelő expozíció elérése érdekében automatikusan módosítja a rekesznyílást.

### Tipp

- Használjon állványt a fényképezőgép bemozdulásának megelőzésére, ha alacsony zársebességet választott.
- Beltéri sportjelenetek felvétele esetén állítsa az ISO-érzékenységet magasabb értékre.

### Megjegyzés

- A SteadyShot figyelmeztető jelzés nem jelenik meg zársebesség elsőbbség üzemmódban.
- Ha a [  Hosszú exp.z.cs ] beállítása [Be], és a zársebesség 1 másodperc vagy hosszabb, a fényképezőgép a felvétel készítését követően pontosan annyi ideig végez zajcsökkentést, mint ameddig nyitva volt a zár. Amíg a zajcsökkentés folyamatban van, újabb felvétel nem készíthető.
- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

### Kapcsolódó témák

- [Hosszú exp.z.cs \(állókép\)](#)

TP0002249487

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kézi expozíció

A zársebesség és a rekesznyílás tetszőleges beállításával a kívánt expozícióval fényképezhet.

**1** Állítsa az üzemmódtárcsát M (Kézi expozíció) állásba.

**2** A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt zársebességet.

A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt rekeszértéket.

- A vezérlőtárcsa és a vezérlőkerék funkciói a következőképpen válthatók: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa/Kerék beállít.].
- Kézi expozíció módban az [ISO] opciót [ISO AUTO] értékre is állíthatja. Az ISO érték automatikusan módosul a beállított rekeszértéknek és zársebességnek megfelelő expozíció elérése érdekében.
- Ha az [ISO] opció beállítása [ISO AUTO], az ISO érték kijelzésének villogása mutatja, ha a beállított értékkel nem érhető el megfelelő expozíció. Ilyen esetben módosítsa a zársebességet vagy a rekesz értéket.
- Ha az [ISO] opció beállítása nem [ISO AUTO], ellenőrizze az expozíciós értéket az MM (kézi fénymérés) funkcióval\*.

+ **irányba:** A képek világosabbá válnak.

- **irányba:** A képek sötétebbé válnak.

**0:** A készülék által végzett elemzésnek megfelelő expozíció

\* A megfelelő expozícióhoz pluszban/mínuszban kellő értéket mutatja. Egy numerikus érték jelenik meg a képernyőn és egy mérce jelzés a keresőben.

**3** Állítsa be a fókuszot, és fényképezze le a témát.

### Tipp

- Az AF/MF/AEL váltó kart AEL helyzetbe állítva, majd az AEL gomb lenyomva tartása közben a vezérlőtárcsa elfordításával anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás (F-érték) kombinációját, hogy módosulna a beállított expozíciós érték. (Kézi korrekció)

### Megjegyzés

- A kézi fénymérés kijelzése nem jelenik meg, ha az [ISO] beállítása [ISO AUTO].
- Ha a környezeti fény mennyisége meghaladja a kézi fénymérés funkció mérési tartományát, a kézi fénymérés kijelzés villogni kezd.
- A SteadyShot figyelmeztető jelzés nem jelenik meg kézi expozíció üzemmódban.
- A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.

TP0002274274

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bulb felvétel

Hosszú expozícióval a téma mozgását elmosódottsággal érzékeltető kép készíthető.

A bulb felvétel megfelelő fénycsíkok, például csillagsóvák vagy tűzijáték fényképezéséhez.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát M (Kézi expozíció) állásba.
- 2 A vezérlőkereket forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy megjelenjen a [BULB] jelzés.
- 3 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a rekesz értéket (az F-értéket).
- 4 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.
- 5 Nyomja meg és az expozíció ideje alatt tartsa lenyomva az exponáló gombot.  
Amíg az exponáló gombot lenyomva tartja, addig a zár nyitva marad.

### Tipp

- Ha tűzijátékról stb. készít fényképet, kézi fókuszállítás üzemmódban állítsa a fókusz végtelenre. Ha a használt objektív végtelenpontja homályos, előre állítsa be a fókusz a tűzijátékra azon a területen, ahová fókuszálni kíván.
- Ha azt szeretné, hogy bulb felvételnél ne romoljon a képminőség, ajánlatos hideg fényképezőgéppel kezdeni a fényképezést.
- A [BULB] módban készített képek gyakran elmosódottak. Ajánlatos háromlábú állványt és exponálógomb-rögzítés funkcióval rendelkező távvezérlőt (külön megvásárolható) használni. Használjon egy multi/micro USB aljzaton keresztüli csatlakozást támogató távvezérlőt.

### Megjegyzés

- Minél hosszabb az expozíciós idő, annál nagyobb képzaj lesz a képen.
- Ha a [  Hosszú exp.z.cs] beállítása [Be], a készülék annyi ideig végez zajcsökkentést, ameddig nyitva volt a zár. Amíg a zajcsökkentés folyamatban van, újabb felvétel nem készíthető.
- Nem állíthatja a zársebességet [BULB] értékre az alábbi helyzetekben:
  - [Mosoly exponálás]
  - [Auto. HDR]
  - A [Kép effektus] beállítása [HDR kép] vagy [Gazdag Tónus Mono].
  - [Többképkock. zajcs.]
  - Ha a [Képtovább.mód] beállítása a következők valamelyike:
    - [Folyamatos Felvétel]
    - [Önkioldó (folyt.)]
    - [Foly. expoz. sorozat]
  - [  Csendes felvétel]

Ha használja a fenti funkciókat, amikor a zársebesség beállítása [BULB], akkor a zársebesség ideiglenesen 30 másodperc lesz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Kézi expozíció](#)

TP0002274273

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panorámapásztázás

Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgéppel való pásztázással készített több képből egyetlen panorámaképet hozzon létre.



- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát  (Panorámapásztázás) állásba.
- 2 Irányítsa a fényképezőgépet a témára.
- 3 Az exponáló gombot félig lenyomva tartva irányítsa a fényképezőgépet a kívánt panorámakép-kompozíció szélére.
  - A vezérlőtárcsával a felvétel előtt módosíthatja a felvételi irányt.



(A)

(A) Ez a rész nem lesz rajta a felvételen.

- 4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
- 5 Mozgassa oldalra a fényképezőgépet a segédlet végéig, követve a képernyőn látható nyíl irányát.



(B)

(B) Vezetősáv

### Megjegyzés

- Ha nem tudja a beállított időn belül a panorámakép teljes szögtartományát lefényképezni, akkor az összeillesztett képen egy szürke terület jelenik meg. Ilyen esetben a készülék gyorsabb mozgásával lehet teljes panorámaképet készíteni.
- A [Panoráma: Képméret] opció [Széles] beállítása esetén előfordulhat, hogy nem lehet a megadott időn belül a panorámakép teljes szögtartományát lefényképezni. Ilyen esetben a [Panoráma: Képméret] opció [Normál] értékre állítása után próbálja meg újból a felvételt elkészíteni.
- Mivel a fényképezőgép több képet fűz össze, néha előfordulhat, hogy az illesztett rész nem egyenletes.
- Villódzó megvilágításnál, például fénycső fényénél előfordulhat, hogy az összeillesztett kép egyes részeinek fényessége vagy színe nem lesz egyforma.
- Ha a meglévő panorámafelvétel és a befogott AE/AF kép fényessége és fókusza nagyon eltér, akkor előfordulhat, hogy a felvétel nem lesz sikeres. Ilyenkor változtasson a befogott AE/AF szögén, és készítsen új felvételt.
- A Panorámapásztázás nem használható az alábbi helyzetekben:
  - Mozgó tárgyak.
  - A készülékhez túl közel lévő témák.
  - Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például égbolt, tengerpart vagy gyepek.
  - Állandó mozgásban lévő témák, mint például hullámok vagy vízesések.
  - Olyan téma, amelynek fényessége nagyon eltér a környezetétől – például a nap vagy izzólámpák.
- A Panorámapásztázás felvétel megszakadhat a következő esetekben:
  - Ha túl gyorsan vagy túl lassan pásztáz a fényképezőgéppel.
  - Ha a fényképezőgép túl sokat rázkódik.
- Panorámapásztázás módban történő felvétel közben a készülék folyamatos felvételt végez, és a zárhang a felvétel végéig hallható.
- Panorámapásztázáskor az alábbi funkciók nem érhetők el:
  - Mosoly exponálás
  - Arc/szemelővél. AF
  - Arc.vál. t. fény. mód.
  - Auto. kompozíció
  - DRO/Auto. HDR
  - Kép effektus
  - Kép tulajdonságok
  - Sima bőr effektus
  - Hosszú exp.z.cs
  - Követés funkció
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók
  - Képtovább.mód
  - Ellenőrzés fénnel
- Egyes funkciók beállítási értékei a következőképpen rögzítettek panorámapásztázás esetében:
  - A [ISO]: [ISO AUTO] értéken rögzített.
  - A [Fókuszmező]: [Széles] értéken rögzített.

- A [ Nagy ISO zajcs.]: [Normál] értéken rögzített.
- A [Vaku üzemmód]: [Vaku ki] értéken rögzített.

---

## Kapcsolódó témák

- [Panoráma: Képméret](#)
- [Panoráma: Irány](#)

TP0002274268

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelenet

Felvételkészítés a témának megfelelő előbeállításokkal.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát SCN (Jelenet) állásba.
- 2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei



#### Portré:

Homályossá teszi a hátteret, és élesre állítja a témát. Finoman kiemeli a bőr színárnyalatait.



#### Sportesemény:

Nagy zársebességgel készít képet a mozgó témáról, így olyan, mintha a téma egy helyben állna. A készülék mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva tartja az exponáló gombot.



#### Makró:

Közel felvételeket készíthet például virágokról, rovarokról, ételről vagy apró tárgyakról.



#### Tájkép:

A teljes tájkép éles és élénk színekkel való felvétele.



#### Naplemente:

A naplemente vörös fényének csodálatos megörökítése.



### 🌙 Éjszakai Jelenet:

Éjszakai jelenetek fényképezése a sötétség érzetének elvesztése nélkül.



### 🖐️ Kézben tartott Esti:

Éjszakai jelenetek állványhasználat nélküli megörökítése kevesebb zajjal és elmosódással. A fényképezőgép képek sorozatát rögzíti, majd a képfeldolgozás során csökkenti a téma elmosódottságát, a fényképezőgép bemozdulásának hatását és a zajt.



### 👤 Éjszakai Portré:

A készülék éjszakai portréfelvételeket készít vakuval.

A vaku nem ugrik elő automatikusan. Fényképezés előtt a vakut kézzel fel kell nyitni.



### 👤 Elmosódás csökkent.:

Beltéri felvételek készíthetők vaku használata nélkül, csökkentve a tárgy elmosódását. A készülék sorozatképeket készít, és ezek összeillesztésével csökkenti a tárgy elmosódását és képzaját.



#### Tipp

- A jelenet módosításához forgassa el a vezérlőtárcsát a felvételkedészítés képernyőn, és válasszon új jelenetet.

#### Megjegyzés

- Az alábbi beállítások esetén alacsonyabb a zársebesség, ezért az elmosódás megelőzése érdekében állvány stb. használata ajánlott:
  - [Éjszakai Jelenet]
  - [Éjszakai Portré]
- [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban egy felvétel alatt a zár 4-szer kattán.
- Ha [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] beállítást választ [RAW] vagy [RAW & JPEG] formátum esetén, a [🖼️ Fájlfarmátum] átmenetileg [JPEG] lesz.

- Az elmosódás csökkentése kevésbé hatékonyan működik [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban az alábbi tárgyak fényképezésekor:
  - Rendszertelenül mozgó témák.
  - A készülékhez túl közel lévő témák.
  - Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például égbolt, tengerpart vagy gyepek.
  - Állandó mozgásban lévő témák, mint például hullámok vagy vízesések.
- [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban villódzó megvilágításnál, például fénycső fényénél blokkzaj jelentkezhet.
- A minimális távolság, amelyből képet készíthet egy témáról, a [Makró] üzemmód választása esetén sem változik. A minimális fókusztartományra vonatkozóan a készülékhez csatlakoztatott objektívre jellemző minimális távolság a mérvadó.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)

TP0002277258

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Behívás (Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2)

Lehetővé teszi a fényképezést a gyakran használt üzemmódok vagy a [ **MR**   Memória] funkcióval korábban megadott fényképezőgép-beállítások előhívásával.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **MR (Memória behívás)** állásba.
- 2 Nyomja meg a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalát, vagy a vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - A tárolt módokat és beállításokat a következőképpen is előhívhatja: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ **MR**   Behívás].

### Tipp

- Ha elő akarja hívni az eltárolt beállításokat a memóriakártyáról, állítsa az üzemmódtárcsát **MR (Memória behívás)** állásba, majd a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
- A fényképezőgép képes az ugyanolyan készülékmodell használatával memóriakártyára tárolt beállítások előhívására.

### Megjegyzés

- Ha a fényképezési beállítások megadása után válik aktívvá a [ **MR**   Behívás], akkor a tárolt beállítások élveznek elsőbbséget, és az eredeti beállítások érvénytelenné válhatnak. Fényképezés előtt ellenőrizze a képernyőn látható jelzéseket.

### Kapcsolódó témák

- [Memória \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

TP0002249632

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgóképfelvétel: Expozíció mód

Beállíthatja a mozgóképfelvétel expozíciós módját.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát  (Mozgóképfelvétel) állásba.
- 2 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Expozíció mód] → kívánt beállítás.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (mozgóképfelvétel) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.

### A menüelem részletei

#### P Autom. Program:

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zásebesség és rekesznyílás).

#### A Rekesz elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a rekesz érték manuális beállítása után.

#### S Záseb elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a zásebesség manuális beállítása után.

#### M Kézi expozíció:

Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zásebesség és rekesz érték).

TP0002278598

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## S&Q Motion: Expozíció mód

Kiválaszthatja a lassított/gyorsított felvétel expozíciós módját. Az [ **S&Q** S&Q beállítások] lehetőséggel módosíthatja a lassított/gyorsított felvétel beállítását és lejátszási sebességét.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **S&Q** (S&Q Motion) állásba.
- 2 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** Expozíció mód] → kívánt beállítás.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (mozgókép) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.

### A menüelem részletei

#### **S&Q** **P** Autom. Program:

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás).

#### **S&Q** **A** Rekesz elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a rekesz érték manuális beállítása után.

#### **S&Q** **S** Zárseb elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a zársebesség manuális beállítása után.

#### **S&Q** **M** Kézi expozíció:

Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zársebesség és rekesz érték).

### Kapcsolódó témák

- [S&Q beállítások](#)

TP0002278570

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Expoz. kompenzáció

Alapesetben az expozíció beállítása automatikusan történik (automatikus expozíció). Az automatikus expozíció funkció által beállított értéket alapul véve a teljes képet világosabbá vagy sötétebbé teheti az [Expoz. kompenzáció] plusz vagy mínusz oldal felé történő módosításával (expozíciókompenzáció).

- 1  (Expoz. kompenzáció) a vezérlőkeréken → a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást.

### + (túl-) oldal:


a képek világosabbá válnak.

### - (alul-) oldal:


a képek sötétebbé válnak.

- Választhatja a következőt is: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Expoz. kompenzáció].
- Az expozíciókompenzációs érték a(z) -5,0 EV és +5,0 EV közötti tartományban állítható.
- A felvét elkészítés képernyőn ellenőrizheti a beállított expozíciókompenzációs értéket.

### Képernyő

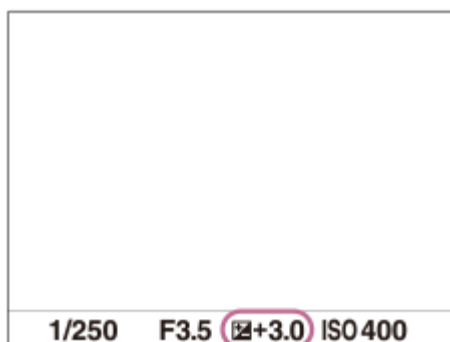

### Kereső

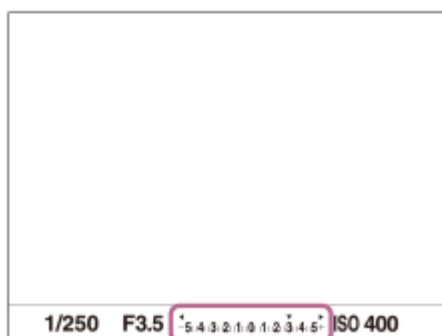

## Megjegyzés

- Expozíciókompenzáció nem végezhető az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- [Kézi expozíció] használata esetén csak akkor végezhet expozíciókompenzációt, ha az [ISO] beállítása [ISO AUTO].

- Felvételnél csak a(z) -3,0 EV és +3,0 EV közötti érték jelenik meg a képernyőn a kép megfelelő fényerejével. Ha ezen a tartományon kívülre állítja az expozíciókompenzációs értéket, a képernyőn megjelenő fényerőn ennek hatása nem fog látszani, de a rögzített kép tükrözni fogja azt.
- Mozgóképek esetében az expozíciókompenzációs érték -2,0 EV és +2,0 EV közötti tartományban állítható.
- Ha szélsőségesen világos vagy sötét körülmények között készít fényképet egy témáról, vagy ha vakut használ, előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt hatást.

---

## Kapcsolódó témák

- [Expozíció lépés](#)
- [Exp.komp.beáll.](#)
- [Foly. expoz. sorozat](#)
- [Szimpla Expo. Soroz.](#)
- [Zebra beállítás](#)

TP0002274236

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcs./Ker. Ev komp.

Az expozíciókompenzációt a vezérlőtárcsával vagy a vezérlőkerékkel állíthatja be.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcs./Ker. Ev komp.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Az expozíciókompenzáció funkciót nem rendeli hozzá a vezérlőtárcsához vagy a vezérlőkerékhez.

 **Kerék:**

Az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőkerékhez rendeli hozzá.

 **Tárcsa:**

Az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőtárcsához rendeli hozzá.

#### Megjegyzés

- Ha az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőtárcsához rendeli, az eredetileg hozzárendelt funkció a vezérlőkerékkel lesz kezelhető, és ez fordítva is így működik.
- Ha a felvételi mód beállítása [Kézi expozíció], és az ISO beállítása [ISO AUTO], a [Tárcs./Ker. Ev komp.] lehetőség le van tiltva.

TP0002277267

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Súgó exp. beáll.-hoz

Beállíthatja, hogy megjelenítse-e a készülék a súgót, amikor módosítja az expozíciós beállítást.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Súgó exp. beáll.-hoz] → kívánt beállítás.


### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem jeleníti meg a segédletet.

**Be:**

Megjeleníti a segédletet.

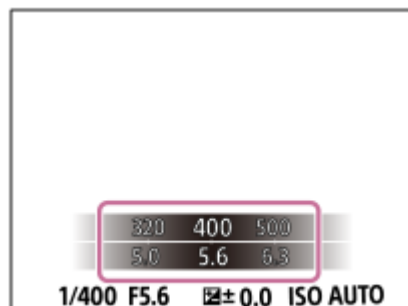

TP0002274238

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Expozíció lépés

Beállíthatja a zársebesség, a rekesznyílás és az expozíciókompenzáció értékének beállítási lépésközét.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Expozíció lépés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

0,3 EV / 0,5 EV

TP0002249542

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fénymérési mód

A fénymérési mód kiválasztására szolgál, amely beállítja, hogy a kép mely részletének mérése alapján kerül meghatározásra az expozíció.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérési mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### **Több:**

A teljes mezőt több mezőre osztva méri az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes képernyő megfelelő expozícióját (többminta fénymérés).

#### **Közép:**

A teljes képernyő átlagos fényerejét méri, miközben a hangsúly a képernyő középső területén van (középre súlyozott fénymérés).

#### **Pontszerű:**

Kizárólag a középső területet méri (pontszerű fénymérés). Ez az üzemmód a teljes képernyő megadott részének fényerejét méri. A fénymérési kör mérete megválasztható: [Pontszerű: Normál] vagy [Pontszerű: Nagy]. A fénymérési kör pozíciója a [Fénymérő pont] beállítástól függ.

#### **Telj. képernyő átl.:**

A teljes kép átlagos fényerejét méri. Az expozíció akkor is stabil marad, ha változik a kompozíció vagy a téma pozíciója.

#### **Megjelölés:**

Úgy méri a fényerőt, hogy a hangsúly a képernyő kiemelt területén van. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha el akarja kerülni a téma túlexponálását.

### Tipp

- Ha a [Pontszerű] lehetőséget választotta, és a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], amikor a [Fénymérő pont] beállítása [Fókuszpont elérés], a pontszerű fénymérési pont koordinálható a fókuszmezővel.
- Ha [Több] van kiválasztva, és az [Arc.vál. t. fény. mód.] beállítása [Be], a fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.
- Ha a [Fénymérési mód] beállítása [Megjelölés], és aktiválva van a [D-tart. optim.] vagy az [Auto. HDR] funkció, a készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a fény és az árnyék kontrasztját, és automatikusan korrigálja a fényerősséget és a kontrasztot. Adj meg a beállításokat a felvételi körülményeknek megfelelően.

### Megjegyzés

- Az [Fénymérési mód] rögzített értéke [Több] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók
- [Megjelölés] módban a téma sötét lehet, ha a képernyőn van egy világosabb rész.

### Kapcsolódó témák

- [AE zár](#)
- [Fénymérő pont](#)
- [Arc.vál. t. fény. mód.](#)

- D-tart. optim. (DRO)
- Auto. HDR

TP0002249534

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc.vál. t. fény. mód.

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép a felismert arc alapján mérjen-e fényerőt, ha a [Fénymérési mód] beállítása [Több].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc.vál. t. fény. mód.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.

#### Ki:

A fényképezőgép a [Több] beállítást használva mér fényerőt, arcfelismerés nélkül.

#### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.] vagy [Kiváló automatikus], az [Arc.vál. t. fény. mód.] opció rögzített értéke [Be].
- Ha az [Arc/szemelővál. AF] beállítása [Be] és az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt, az [Arc.vál. t. fény. mód.] nem működik.

### Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód](#)

TP0002279659

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fénymérő pont

Beállíthatja, hogy a készülék koordinálja-e a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, ha a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérő pont] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Közép:

A készülék nem koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, de mindig középen méri a fényerősséget.

#### Fókuszpont elérés:

A készülék koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókuszmező] beállítása nem [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], a pontszerű fénymérési pozíció középre rögzített.
- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Követés: Rugalm. pontsz] vagy [Követés: Kiterj. rugalm. pont.], a készülék koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a követés kezdőpontjával, de nem koordinálja a téma követésével.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Fénymérési mód](#)


TP0002274302

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AE zár

Ha a téma és a háttér között erős a kontraszt – például ellenfényben vagy ablak közelében lévő téma fényképezésekor –, akkor mérjen fényt a téma kellően világosnak tűnő részén, és a felvételkészítés előtt rögzítse az expozíciót. Ha csökkenteni akarja a téma fényességét, mérjen fényt egy témánál világosabb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját. Ha növelni akarja a téma fényességét, mérjen fényt egy témánál sötétebb pontra, és rögzítse a teljes kép expozícióját.

- 1 Állítsa be a fókuszot azon a részen, amelyen állítani kívánja az expozíciót.
- 2 Váltsa az AF/MF/AEL kapcsolót AEL állásba, majd nyomja meg az AEL gombot.

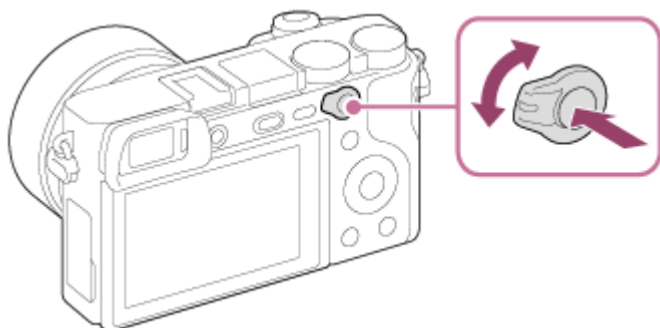

Az expozíció rögzítve van, és megjelenik az \* (AE rögzítés) jelzés.

- 3 Az AEL gombot lenyomva tartva fókuszáljon újra a témára, majd készítse el a felvételt.
  - Ha a rögzített expozícióval akar tovább fényképezni, akkor a felvétel elkészítése után is tartsa lenyomva az AEL gombot. Az expozíció visszaállításához engedje fel a gombot.

### Tipp

- Ha a MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → [AEL gomb funkciója] → [AEL váltó] beállítást választja, akkor a gomb lenyomva tartása nélkül rögzítheti az expozíciót.

### Megjegyzés

- Az [ AEL tartás] és az [ AEL váltó] funkció nem választható optikai zoomon kívüli zoom funkciók használata esetén.

TP0002249532

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AEL beáll. e.gomb (állókép)

Beállítja, hogy az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített legyen-e az expozíció.  
Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ AEL beáll. e.gomb] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Ha a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], az exponáló gomb félig lenyomva tartására a készülék automatikusan beállítja a fókuszt, majd rögzíti az expozíciót. Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a készülék úgy érzékeli, hogy a téma elmozdul, illetve ha sorozatképeket készít, a rögzített expozíció megszakad.

#### Be:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített lesz az expozíció.

#### Ki:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem lesz rögzített az expozíció. Használja ezt az üzemmódot, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

A készülék tovább állítja az expozíciót [Folyamatos Felvétel] módban fényképezve.

#### Megjegyzés

- Az AEL gombbal indított művelet elsőbbséget élvez az [ AEL beáll. e.gomb] beállításokkal szemben.

TP0002249537

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp. stand. beállít.

Beállítja a fényképezőgép helyes expozíciós érték standardját az egyes mérési módokhoz.

1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Exp. stand. beállít.] → kívánt mérési mód.

2 Válassza ki a kívánt értéket mérési standardnak.

- Az érték -1 EV és +1 EV közé eshet, és 1/6 EV lépésekben állítható be.

## Fénymérési üzemmód

A beállított standard értéket alkalmazza a készülék, ha az adott mérési módot választja az alábbiak szerint: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérési mód].

Többi/ Közép/ Pontszerű/ Telj. képernyő átl./ Megjelölés

### Megjegyzés

- Az [Exp. stand. beállít.] módosítása az expozíciókompenzációt nem érinti.
- Az expozíciós érték a pontszerű AEL használata során a [ Pontszerű] opcióhoz beállított értéknek megfelelően rögzített lesz.
- Az M.M (Metered Manual; kézi fénymérés) standard értéke az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéknek megfelelően módosul.
- Az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéket az expozíciókompenzációs értéktől külön rögzíti a készülék az Exif adatokba. Az expozíció standard értéke nem adódik hozzá az expozíciókompenzációs értékhez.
- Ha sorozatfelvételnél állítja be az [Exp. stand. beállít.] értékét, a sorozat felvételszám beállítása lenullázódik.

## Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód](#)

TP0002274299

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp.komp.beáll.

Beállíthatja, hogy vakufénynél és természetes fénynél is érvényesüljön-e az expozíciókompenzációs érték, vagy csak természetes fénynél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Exp.komp.beáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Háttér&vaku:

Vakufénynél és természetes fénynél is érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

#### Csak háttér:

Csak természetes fénynél érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku kompenz.](#)

TP0002249536

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zebra beállítás

Beállíthatja a képernyőn megjelenő zebramintát, amelyik akkor látható a képrészlet fölött, ha annak a részletnek a fényereje eléri a beállított IRE szintet. A zebramintát használhatja a fényerő beállításához segédletként.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zebra beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Zebra megjelenítés:

Beállíthatja, hogy megjelenítse-e a zebramintát.

#### Zebra szint:

Beállíthatja a zebraminta fényerejét.

#### Tipp

- Értékeket regisztrálhat a helyes expozíció vagy túlexponálás, illetve a [Zebra szint] fényerő ellenőrzéséhez. A helyes expozíció vagy túlexponálás ellenőrzéséhez alapértelmezés szerint [Egyéni1], illetve [Egyéni2] néven menti a készülék a beállításokat.
- A helyes expozíció ellenőrzéséhez állítson be egy normál értéket, és adja meg a fényerő tartományát. A zebraminta azokon a területeken jelenik meg, amelyek a beállított tartományba esnek.
- A túlexponálás ellenőrzéséhez állítson be egy minimumértéket a fényerőre. A képernyőn zebraminta jelenik meg a kép azon részei fölött, ahol a fényerő eléri vagy meghaladja a beállított értéket.

#### Megjegyzés

- A zebraminta HDMI kapcsolattal csatlakozó eszközökön nem jelenik meg.

TP0002279662

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## D-tart. optim. (DRO)

A készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a téma és a háttér fény- és árnyékkontrasztját az optimális fényerejű és árnyaltságú kép elérése érdekében.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [DRO/Auto. HDR] → [D-tart. optim.].

2 A vezérlőkerék bal vagy jobb oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei

#### **D-tartomány optimalizáló: Auto.:**

Automatikusan korrigálja a fényerőt.

#### **D-tartomány optimalizáló: Lv1 – D-tartomány optimalizáló: Lv5:**

Optimalizálja a rögzített kép árnyaltságát a kép minden egyes mezőjében. Válassza ki az Lv1 (gyenge) és Lv5 (erős) közötti optimális szintet.

#### Megjegyzés

- A [D-tart. optim.] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - Többképkock. zajcs.
  - Ha a [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - Ha a [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- A [DRO/Auto. HDR] opció [Ki] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben az alábbi üzemmódok egyike lett kiválasztva.
  - [Naplemente]
  - [Éjszakai Jelenet]
  - [Éjszakai Portré]
  - [Kézben tartott Esti]
  - [Elmosódás csökkent.]

A beállítás [D-tartomány optimalizáló: Auto.] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben nem a fenti üzemmódok egyike lett kiválasztva.
- [D-tart. optim.] beállítás használata esetén a rögzített kép zajos lehet. Az elkészített kép ellenőrzésével válassza ki a megfelelő szintet, különösen ha fokozni szeretné a hatást.

TP0002274386

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. HDR

Három felvétel készítése különböző expozíciókkal, majd egy jó expozíciójú, árnyalatokban gazdag (nagy dinamikatarományú) kép létrehozása az alulexponált felvétel világos területeinek és a túlexponált kép sötét területeinek kombinálásával. Két kép készül: egy megfelelő expozíciójú kép és egy átfedéssel előállított.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [DRO/Auto. HDR] → [Auto. HDR].

**2** A vezérlőkerék bal vagy jobb oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei

#### **Auto. HDR: auto. exp. különbség:**

Automatikusan korrigálja a fényerőt.

#### **Auto. HDR: 1,0 EV exp. különbség — Auto. HDR: 6,0 EV exp. különbség:**

Az expozícióeltérés beállítása a téma kontrasztja alapján. Válassza ki az 1,0EV (gyenge) és 6,0EV (erős) közötti optimális szintet.

Ha például az expozíciós érték beállítása 2,0 EV, a készülék három képet komponál, a következő expozíciós szintekkel: -1,0 EV, helyes expozíció és +1,0 EV.

#### Tipp

- Egy felvételhez három exponálás történik. Ügyeljen a következőkre:
  - Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a téma mozdulatlan, vagy nincs villanó fény.
  - Fényképezés előtt ne módosítsa a kompozíciót.

#### Megjegyzés

- Ez a funkció nem választható, ha a [  Fájlformátum] [RAW] vagy [RAW & JPEG].
- A [Auto. HDR] lehetőség nem érhető el az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Jelenet]
- A [Auto. HDR] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - Ha [Többképkock. zajcs.] lett kiválasztva.
  - Ha az [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - Ha az [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- Újabb felvétel nem készíthető addig, amíg a készülék exponálás után be nem fejezte a kép elmentését.
- A téma fényességeltérésétől és a fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt hatást.
- Vaku használatakor a funkció hatása jelentéktelen.
- Ha a kép kis kontrasztú, illetve a készülék beremegett, vagy a tárgy elmosódott, akkor előfordulhat, hogy a HDR kép nem lesz jó. A   jel látható a felvételen, jelezve, hogy a fényképezőgép a kép elmosódottságát érzékeli. Módosítsa a kompozíciót, vagy ha kell, az elmosódottság megelőzése érdekében figyelmesen fényképezzen újra.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO

Az ISO szám (ajánlott expozíciós index) a fényérzékenység mérőszáma. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet jelent.

### 1 ISO (ISO) a vezérlőkeréken → válassza ki a kívánt beállítást.

- Választhatja a következőt is: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO].
- A vezérlőkerék forgatásával az érték 1/3 EV lépésekben állítható. A vezérlőtárcsa forgatásával az érték 1 EV lépésekben állítható.

## A menüelem részletei

### Többképkock. zajcs.:

A készülék az egymás után készült felvételekből csökkentett képzajú képet állít össze. A jobb oldalt megnyomva jelenítse meg a beállítóképernyőt, majd válassza ki a kívánt értéket a vezérlőkerék felső/alsó oldalának megnyomásával.

Válassza ki a kívánt ISO értéket: ISO AUTO vagy ISO 100 – ISO 102400.

### ISO AUTO:

Az ISO-érzékenység automatikus beállítása.

### ISO 100 – ISO 102400:

Az ISO-érzékenység kézi beállítása. Nagyobb szám választásával növelhető az ISO-érzékenység.

### Tipp

- Az [ISO AUTO] módban automatikusan beállítható ISO-érzékenységi tartomány módosítható. Válassza az [ISO AUTO] lehetőséget, és a vezérlőkerék jobb oldalát megnyomva állítsa be az [ISO AUTO Maximum] és az [ISO AUTO Minimum] opció kívánt értékét. Az értékeket akkor is alkalmazza a készülék, ha a [Többképkock. zajcs.] menüben az [ISO AUTO] módot választotta.
- Beállíthatja a zajcsökkentés erősségét, ha a [Többképkock. zajcs.] alatt a [Zajcsökkentés effektus] lehetőséget választja.

### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a [Többképkock. zajcs.] lehetőség nem választható.
- [Többképkock. zajcs.] választása esetén a vaku, a [D-tart. optim.] vagy az [Auto. HDR] nem használható.
- Ha a [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki], [Többképkock. zajcs.] nem választható.
- Ha a [Kép effektus] beállítása nem [Ki], [Többképkock. zajcs.] nem választható.
- Az alábbi funkciók használatakor [ISO AUTO] beállítás lesz érvényben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb képzaj lesz a képeken.
- Az elérhető ISO beállítások állóképek és mozgóképek felvétele, illetve lassított/gyorsított mozgóképfelvétel esetében eltérőek.
- Mozgóképek felvételekor 100 és 32000 közötti ISO értékek választhatók. Ha a beállított ISO érték nagyobb, mint 32000, a készülék automatikusan átvált 32000 beállításra. A mozgókép felvételének végén az ISO érték beállítása visszatér az eredeti értékre.
- Az elérhető ISO érzékenységi tartomány a [Kép tulajdonságok] alatti [Gamma] beállítástól függ.

- A [Többképkock. zajcs.] funkció használatakor időbe telik, amíg készülék összedolgozza a képeket.
- [ISO AUTO] beállítás és [P], [A], [S] vagy [M] felvételi mód használata esetén az ISO-érzékenységet a készülék automatikusan beállítja a beállítási tartományban.

TP0002274384

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO tartomány határ

Ha az ISO-érzékenység kézi beállítása, akkor korlátozhatja az ISO-érzékenységi tartományt.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO tartomány határ] → [Minimum] vagy [Maximum], és válassza ki a kívánt értékeket.

### Az [ISO AUTO] tartomány beállítása

Ha módosítani akarja az [ISO AUTO] üzemmódban automatikusan beállított ISO-érzékenységi tartományt, válassza a következőket: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO] → [ISO AUTO], majd a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával válasszon: [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

#### Megjegyzés

- A megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományok nem lesznek elérhetők. Ha a megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományt akar kijelölni, állítsa alaphelyzetbe az [ISO tartomány határ] opciót.
- Az elérhető ISO érzékenységi tartomány a [Kép tulajdonságok] alatti [Gamma] beállítástól függ.

#### Kapcsolódó témák

- [ISO beállítás: ISO](#)

TP0002280464

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO AUTO Min. zárs.

Ha [ISO AUTO] vagy [ISO AUTO] van kiválasztva a [Többképkock. zajcs.] opció alatt, és a felvételi mód P (Autom. Program) vagy A (Rekesz elsőbbség), akkor beállíthatja, hogy az ISO érzékenység milyen zársebességnél kezdjen változni.

Ez a funkció mozgó témák esetén hasznos. Csökkenthető a téma elmosódása, ugyanakkor megelőzhető a fényképezőgép beremegése.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO AUTO Min. zárs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### FASTER (Gyorsabb)/FAST (Gyors):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességet meghaladó zársebességnél kezd változni, amivel megelőzhető a téma elmosódása és a fényképezőgép beremegése.

#### STD (Normál):

A fényképezőgép az objektív fókusz távolsága alapján automatikusan állítja be a zársebességet.

#### SLOW (Lassú)/SLOWER (Lassabb):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességnél kisebb zársebességnél kezd változni, így kisebb képzajú felvételt készíthet.

#### 1/4000 — 30":

Az ISO érzékenység a beállított zársebességnél kezd változni.

#### Tipp

- Az ISO érzékenység változását kiváltó [Gyorsabb], [Gyors], [Normál], [Lassú] és [Lassabb] zársebesség különbsége 1 EV.

#### Megjegyzés

- Ha nem elegendő mértékű az expozíció, akkor hiába van az ISO érzékenység [ISO AUTO Maximum] értékre állítva az [ISO AUTO] alatt, a megfelelő expozíció érdekében a zársebesség kisebb lesz az [ISO AUTO Min. zárs.] beállítással meghatározott sebességnél.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a zársebesség nem a beállítás szerint működik:
  - Ha világos jelenetnél vakut használ. (A maximális zársebesség az 1/160 másodpercekben meghatározott vakuszinkronizáló sebességére korlátozott.)
  - Ha sötét jelenetnél vakut használ, és a [Vaku üzemmód] beállítása [Derítő vaku]. (A minimális zársebesség a fényképezőgép által automatikusan meghatározott sebességre korlátozott.)

### Kapcsolódó témák

- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbség](#)
- [ISO beállítás: ISO](#)


TP0002274385

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A készülék zoom funkciói

A készülék zoom funkciója a különböző zoomolási módok kombinálásával nagyobb nagyítási arányra képes. A képernyőn az ikon a használt zoom funkciónak megfelelően változik.

Motoros zoomos objektív használata esetén:



Nem motoros zoomos objektív használata esetén:



### 1. Optikai zoom tartomány

A képeket a készülék az objektív zoomtartományán belül nagyítja ki.

Ha motoros zoomos objektív van felszerelve, megjelenik az optikai zoom tartomány zoom sávja.

Ha nem motoros zoomos objektív van felszerelve, a zoom csúszka a zoom sáv bal szélére van rögzítve addig, amíg a zoom pozíció az optikai zoom tartományba esik (kijelzése  $\times 1,0$ ).

### 2. Intelligens zoom tartomány ( )

A készülék a képek részleges kivágásával, az eredeti képminőség romlása nélkül nagyítja ki a képeket (csak akkor, ha a [  JPEG képméret] beállítása [M] vagy [S]).

### 3. Tiszta kép zoom tartomány ( )

A készülék kisebb minőségromlás árán nagyítja ki a képeket. Akkor használhatja ezt a zoom funkciót, ha a [Zoom beállítás] beállítása [Be:Tiszta kép zoom] vagy [Be:Digitális zoom].

### 4. Digitális zoom tartomány ( )

Képfeldolgozással nagyíthatja ki a képeket. Akkor használhatja ezt a zoom funkciót, ha a [Zoom beállítás] beállítása [Be:Digitális zoom].

## Megjegyzés

- A [Zoom beállítás] opció alapértelmezett beállítása [Csak optikai zoom].
- A [  JPEG képméret] opció alapértelmezett beállítása [L]. Az intelligens zoom használatához módosítsa a [  JPEG képméret] opció beállítását [M] vagy [S] értékre.
- Az intelligens zoom, a tiszta kép zoom és a digitális zoom funkció nem érhető el, ha az alábbi körülmények között fényképez:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - A [  Fájlfórmátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG].
  - A [  Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p].
  - Ha lassított/gyorsított felvétel közben a [  Képssebesség] beállítása [120fps]/[100fps]
- Az Intelligens zoom funkció mozgóképekhez nem használható.
- Motoros zoomos objektív használata esetén a MENU [Zoom] funkciója nem használható. Ha az optikai zoom tartományát meghaladó mértékben nagyít ki egy képet, a készülék automatikusan átvált egy optikai zoomon kívüli [Zoom] funkcióra.
- Ha használja az intelligens zoom, a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom funkciót, a [Fénymérési mód] opció rögzített értéke [Több].

- Ha használja az intelligens zoom, a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom funkciót, az alábbi funkciók nem választhatók:
  - Arc/szemelővél. AF
  - Arc.vál. t. fény. mód.
  - Követés funkció
  -  Auto. kompozíció
- Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók használatához rendelje hozzá a [Zoom] funkciót a kívánt gombhoz az [ Egyéni gomb] lehetőséggel.

---

## Kapcsolódó témák

- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoom beállítás](#)
- [A zoomarányokról](#)

TP0002274272

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tiszta kép zoom / Digitális zoom (Zoom)

Az optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén meghaladhatja az optikai zoomtartományt.

**1** MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom beállítás] → [Be:Tiszta kép zoom] vagy [Be:Digitális zoom].

**2** **Motoros zoomos objektív használata esetén a témák nagyításához mozdítsa el a zoomos objektív zoomolókarját vagy zoomológgyűrűjét.**

- Ha meghaladja az optikai zoom tartományát, a fényképezőgép az optikai zoomról automatikusan átvált egy másik zoom funkcióra.

**3** **Nem motoros zoomos objektív használata esetén válassza a következőket: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom] → kívánt érték.**

Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a kilépéshez.

- A következőképpen is hozzárendelheti a [Zoom] funkciót a kívánt gombhoz: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb].

### Kapcsolódó témák

- [Zoom beállítás](#)
- [A készülék zoom funkciói](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002274338

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zoom beállítás

Megadhatja a készülék zoom beállítását.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak optikai zoom:

Korlátozza az optikai zoom zoomtartományát. Az intelligens zoom funkció használatához állítsa a [ JPEG képméret] opciót [M] vagy [S] értékre.

#### Be:Tiszta kép zoom :

Válassza ezt a beállítást tiszta kép zoom használatához. Ha a zoomtartomány túl is lépi az optikai zoomot, a készülék olyan módon nagyítja ki a képeket, hogy a képminőség ne romoljon jelentősen.

#### Be:Digitális zoom :

Ha túllépte a tiszta kép zoom funkció zoomtartományát, a készülék a maximális mértékig nagyítja ki a képeket. A képminőség azonban romlani fog.

#### Megjegyzés

- Ha csak olyan mértékig akarja a képeket kinagyítani, ameddig a képminőség nem romlik, válassza a [Csak optikai zoom] lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék zoom funkciói](#)
- [A zoomarányokról](#)

TP0002249639

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A zoomarányokról

Az objektív zoomjával együtt számított zoomarány a választott képméretnek megfelelően változik.

Ha a [ Méretarány] [3:2]

|  JPEG képméret | Zoom beállítás                       |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                 | Csak optikai zoom (intelligens zoom) | Be:Tiszta kép zoom | Be:Digitális zoom |
| L: 24M                                                                                          | -                                    | Kb. 2×             | Kb. 4×            |
| M: 12M                                                                                          | Kb. 1,4×                             | Kb. 2,8×           | Kb. 5,7×          |
| S: 6.0M                                                                                         | Kb. 2×                               | Kb. 4×             | Kb. 8×            |

### Kapcsolódó témák

- [Tiszta kép zoom / Digitális zoom \(Zoom\)](#)
- [A készülék zoom funkciói](#)
- [Zoom beállítás](#)
- [JPEG képméret \(állókép\)](#)

TP0002274254

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zoom gyűrű forgatás

Hozzárendelheti a közelítés (T) vagy a távolítás (W) funkciót a zoomológgyűrű forgatási irányához. Csak a funkciót támogató motoros zoomos objektívek esetében választható.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom gyűrű forgatás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Bal(W)/Jobb(T):

A távolítás (W) funkciót a balra forgatási, a közelítés (T) funkciót a jobbra forgatási irányhoz rendeli hozzá.

#### Jobb(W)/Bal(T):

A közelítés (T) funkciót a balra forgatási, a távolítás (W) funkciót a jobbra forgatási irányhoz rendeli hozzá.

TP0002277265

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fehéregyensúly

Korrigálja a környezeti fényviszonyok miatti tónushatást, hogy a témák fehér színei semlegesek maradjanak. Használja ezt a funkciót, ha a kép színtónusai eltérnek a várttól, vagy ha szándékosan – művészi kifejezőeszközként – kívánja módosítani a színtónusokat.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fehéregyensúly] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**AWB**  **Automatikus** /  **Nappali fény** /  **Árnyék** /  **Felhős** /  **Izzólámpa** /  -1  
**Fénycső: Meleg Feh.** /  0 **Fénycső: Hideg Feh.** /  +1 **Fénycső: Termész.** /  +2 **Fénycső: Nappali f.**  
 **Vaku** /  **Víz alatti automatik.** :

Ha kiválasztja, hogy a témát milyen fényforrás világítja meg, a készülék a kiválasztott fényforráshoz illően állítja be a színtónusokat (előre beállított fehéregyensúly) [Automatikus] választása esetén a készülék automatikusan felismeri a fényforrást, és módosítja a színtónusokat.

#### **Színhő./-szűrő:**

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. A fényképezésben használt CC (színkompenzáló) szűrők hatását éri el.

#### **1. Egyéni/2. Egyéni/3. Egyéni:**

A készülék megjegyzi a felvételi körülményekhez választott fehér alapszínt.

#### Tipp

- A vezérlőkerék jobb oldalával megjelenítheti a finombeállítás képernyőt, és szükség esetén elvégezheti a színtónusok finombeállítását. A [Színhő./-szűrő] választása esetén a vezérlőtárcsa forgatásával módosíthatja a színhőmérsékletet a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomása helyett.
- Ha a színtónusok nem olyanok, ahogy azt a kijelölt beállítások alapján várta, csináljon egy [FE belövés] felvételt.
- Az  vagy az  ikon csak ekkor jelenik meg, ha az [Elsőbb. beáll. AWB] beállítása [Hangulat] vagy [Fehér].

#### Megjegyzés

- A [Fehéregyensúly] rögzített értéke [Automatikus] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- Ha higany- vagy nátriumlámpát használ fényforrásként, a fényforrás jellege miatt a fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt. Ajánlatos vakuval fényképezni, vagy az [1. Egyéni] – [3. Egyéni] lehetőséget választani.

### Kapcsolódó témák

- [A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)
- [Elsőbb. beáll. AWB](#)
- [FE belövés](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AWB

Kiválaszthatja, hogy melyik tónust részesíti előnyben mesterséges fényben, például izzólámpa fényénél, ha a [Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AWB] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

AWB  
STD **Normál:**

Fényképezés normál automatikus fehéregyensúllyal. A fényképezőgép automatikusan beállítja a színtónusokat.

AWB  
Ambi **Hangulat:**

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. Ez akkor hasznos, ha meleg atmoszférát akar teremteni.

AWB  
White **Fehér:**

Ha a fényforrás színhőmérséklete alacsony, a fehér szín visszaadásának biztosít elsőbbséget.

### Kapcsolódó témák

- [Fehéregyensúly](#)

TP0002274291

## A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához (egyéni fehéregyensúly)

Annak érdekében, hogy élethűen adja vissza a fehér színeket olyan helyen, ahol a megvilágítás különböző típusú fényforrásokból áll, egyéni fehéregyensúly használata ajánlott. 3 beállítás tárolható el.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fhéregyensúly] → Válasszon: [1. Egyéni] – [3. Egyéni], majd nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát.**
- 2 Válassza a  SET lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**
- 3 Tartsa úgy a készüléket, hogy a fehér terület teljesen lefedje a képernyő középső részén található kört, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

A zárhang hallatszik, és a készülék megjeleníti és eltárolja a kalibrált értékeket (színhőmérséklet és színszűrő).

  - A vezérlőkerék jobb oldalával megjelenítheti a finombeállítás képernyőt, és szükség esetén elvégezheti a színtónusok finombeállítását.
- 4 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

A képernyő visszaáll a felvételi információk kijelzésére, de a készülék közben eltárolja az egyéni fehéregyensúly-beállítást.

  - A művelettel eltárolt egyéni fehéregyensúly-beállítás újabb beállítás eltárolásáig marad érvényben.

### Megjegyzés

- Az [Egyéni WB rögzítése sikertelen.] üzenet arra utal, hogy az érték a várt tartományon kívül esik, például amiatt, hogy a téma színei túl élénkek. Ilyen esetben a beállítás eltárolható, de ajánlatos a fehéregyensúlyt újra beállítani. Ha hibás értéket állít be, a  jel narancssárga színűre változik a felvételi információkat tartalmazó kijelzőn. Ha a beállított érték a várt tartományba esik, a jelzés fehér színnel jelenik meg.
- Ha fehér alapszín rögzítésekor vakut használ, a készülék a vaku fényénél készített felvétellel tárolja el az egyéni fehéregyensúlyt. Ha vaku használatával regisztrált beállítások előhívásával készít később felvételt, akkor vakut kell használnia.

TP0002274394

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp. g. AWB zár (állókép)

Beállíthatja, hogy zárolva legyen-e a fehéregyensúly az exponáló gomb megnyomására, ha a [Fhéregyensúly] beállítása [Automatikus] vagy [Víz alatti automatik.].

Ezzel a funkcióval megelőzhető a fehéregyensúly véletlen módosítása folyamatos felvétel közben, illetve félig lenyomva tartott exponáló gombbal történő felvételnél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Exp. g. AWB zár] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Exp. gomb félig le:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárolja a fehéregyensúlyt. A fehéregyensúly folyamatos felvétel közben is zárolva van.

#### Folyamatos felvétel:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárolja a fehéregyensúlyt az első képnél meghatározott értékre.

#### Ki:

A készülék a normál automatikus fehéregyensúllyal működik.

### Az [AWB Zár tartás] és az [AWB Zár váltó] opcióról

A fehéregyensúlyt automatikus fehéregyensúly módban is zárolhatja, ha egyéni gombhoz rendeli az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót. Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → Rendelje hozzá az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] lehetőséget az [ Egyéni gomb] alatt. Ha felvétel közben megnyomja a hozzárendelt gombot, a fehéregyensúly zárolva lesz.

Az [AWB Zár tartás] funkció a gomb nyomva tartásának idejére az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárolja a fehéregyensúlyt.

Az [AWB Zár váltó] funkció a gomb egyszeri megnyomására az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárolja a fehéregyensúlyt. A gomb ismételt megnyomásával az AWB zár feloldható.

- Ha mozgóképfelvétel közben akarja a fehéregyensúlyt zárolni automatikus fehéregyensúly módban, válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → rendelje hozzá az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] lehetőséget az [ Egyéni gomb] alatt.

#### Tipp

- Ha vakuval fényképez, miközben az automatikus fehéregyensúly funkció zárolva van, az természetellenes színárnyalatokat eredményezhet, mert a fehéregyensúly még a vaku használata előtt lett zárolva. Ilyen esetben állítsa az [ Exp. g. AWB zár] opciót [Ki] vagy [Folyamatos felvétel] értékre, és ne használja az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót fényképezéskor. Esetleg állítsa a [Fhéregyensúly] opciót [Vaku] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Fhéregyensúly](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)




Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Saját beállít.


Kiválaszthatja a képfeldolgozás kívánt stílusát, és finoman beállíthatja a kontrasztot, a telítettséget és az élességet minden egyes képstílus esetében. Ezzel a funkcióval tetszés szerint beállíthatja az expozíciót (zársebesség és rekesznyílás), nem úgy, mint a [Jelenet] esetében, ahol a készülék automatikusan állítja be az expozíciót.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Saját beállít.].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó oldalával válassza ki a kívánt stílust vagy [Stílusdoboz] beállítást.
- 3 A  (kontraszt), a  (telítettség) és az  (élesség) beállításához válassza ki a kívánt elemet a jobb/bal oldallal, majd a fel/le oldallal válassza ki az értéket.

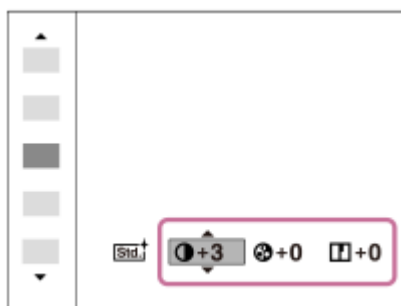

- 4 [Stílusdoboz] választása esetén a vezérlőkerék jobb oldalával lépjen a jobb oldalra, majd válassza ki a kívánt stílust.

- Előhívhatja ugyanazt a stílust kicsit eltérő beállításokkal.

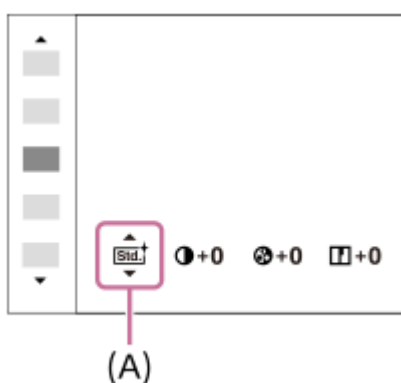

(A): Csak a Stílusdoboz választása esetén jelenik meg

## A menüelem részletei

### Normál:

Gazdag árnyalatokkal és gyönyörű színekkel adja vissza a különböző helyszíneket.

### Élénk:

Kiemeli a telítettséget és a kontrasztot a színgazdag és mély érzelmi benyomást keltő képeken, például virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.

### **Semleges:**

Tompább tónusú képek készítésekor a telítettség és az élesség csökkent lesz. Ez a számítógéppel később szerkeszteni kívánt képanyag felvételéhez is megfelelő.

### **Tiszta:**

Az erős fényben jól használható beállítással tiszta tónusú képek készíthetők világos, harsány színekkel.

### **Mély:**

A beállítással készült képeken a tárgy térbelisége jól érzékelhető, a színek mélyek és intenzívek.

### **Halvány:**

A beállítással készült képeken a környezet üdítően könnyed, a színek világosak és egyszerűek.

### **Portré:**

A bőr lágy tónusainak kiemelésére, portrékészítéshez ideális.

### **Tájkép:**

Kiemeli a telítettséget, a kontrasztot és az élességet; életteli, friss hangulatú helyszínekhez. A távoli tájat is kiemeli.

### **Naplemente:**

Szépen visszaadja a lenyugvó nap színpompáját.

### **Éjszakai Jelenet:**

Az éjszakai jelenetek visszaadása érdekében a kontraszt csökkent.

### **Őszi levél:**

Az őszi táj fényképezéséhez élénken kiemeli a száradó levelek sárgás, vöröses színeit.

### **Fekete-fehér:**

Fekete-fehérben rögzíti a képeket.

### **Szépia:**

Egyszínű, szépia árnyalatú képek készítéséhez.

### **A kívánt beállítások regisztrálása (Stílusdoboz):**

A kívánt beállítások regisztrálásához válasszon a hat stílusdobozból (a bal oldali számozott dobozokból (  )). Ezután a jobb gombbal válassza ki a kívánt beállításokat.

Előhívhatja ugyanazt a stílust kicsit eltérő beállításokkal.

## **[Kontraszt], [Telítettség] és [Élesség] beállításához**

A [Kontraszt], a [Telítettség] és az [Élesség] beállítható minden előre beállított képstílushoz, például a [Normál] és a [Tájkép] stílushoz, és minden egyes [Stílusdoboz] esetében, amelyhez kívánt beállítások regisztrálhatók.

Válassza ki a beállítandó elemet a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával, majd állítsa be az értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.

### **Kontraszt:**

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, és annál nagyobb hatással van a képre.

### **Telítettség:**

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei halványak és finomak.

### **Élesség:**

Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a kontúrok.

### **Megjegyzés**

- A [Saját beállít.] rögzített értéke [Normál] az alábbi esetekben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - A [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - A [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- Ha a funkció beállítása [Fekete-fehér] vagy [Szépia], a [Telítettség] nem módosítható.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép effektus

Még hatásosabb és művészebb kifejezéshez kiválaszthatja a kívánt szűrő effektust.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép effektus] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Ki:**

Letiltja a [Kép effektus] funkciót.

 **Játékfényképezőgép:**

Lágy hatású kép készül árnyékos sarkokkal és csökkentett élességgel.

 **Élénk szín:**

Élénk megjelenés kialakítása a színtónusok hangsúlyozásával.

 **Poszterizáció:**

Nagy kontrasztú, absztrakt megjelenésű kép készítése az elsődleges színek erős hangsúlyozásával vagy fekete-fehérben.

 **Retro fénykép:**

Régi fénykép megjelenését kölcsönzi a felvételnek a szépia színtónusok és a halvány kontraszt alkalmazásával.

 **Lágy High-key világ:**

Az így készült kép jellemzői: világos, áttetsző, illékony, lágy, finom.

 **Részleges szín:**

Adott szín megtartása, de a többi szín fekete-fehérré konvertálása a képen.

 **Nagy kontr. monokr.:**

Nagy kontrasztú fekete-fehér kép létrehozása.

 **Lágy Fókusz:**

Lágy megvilágítású kép létrehozása.

 **HDR kép:**

Festményyszerű megjelenést kelt a színek és a részletek hangsúlyozásával.

 **Gazdag Tónus Mono:**

Fekete-fehér kép létrehozása gazdag árnyalatokkal és a részletek visszaadásával.

 **Miniatűr:**

A témát élénken kiemelő kép létrehozása a háttér erős elhomályosításával. Ez a hatás sokszor látható miniatűr modellekről készített képeken.

 **Vízfesték:**

Tintafolyásos, elmosódott mintázatú vízfestékkel festett képet idéző fényképek készítése.

 **Illusztráció:**

Határozott kontúrú, illusztrációhoz hasonló kép készítése.

#### Tipp

- Egyes elemek részletes beállítását a vezérlőkerék bal vagy jobb oldalának használatával végezheti.

#### Megjegyzés

- Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata és nagyobb zoomarány beállítása esetén a [Játékfényképezőgép] beállítás kevésbé hatékony.
- A [Részleges szín] lehetőség választása esetén a témától és a fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a képek nem őrzik meg a kiválasztott színt.

- A következő hatások nem ellenőrizhetők a felvét elkészítés képernyőjén, mert a készülék a felvétel után a kép feldolgozását végzi. Másik képet sem vehet fel addig, amíg a képfeldolgozás be nem fejeződött. Ezek a hatások nem használhatók mozgóképekhez.
  - [Lágy Fókusz]
  - [HDR kép]
  - [Gazdag Tónus Mono]
  - [Minitúr]
  - [Vízfesték]
  - [Illusztráció]
- A [HDR kép] és a [Gazdag Tónus Mono] hatás esetében egy felvételhez három exponálás történik. Ügyeljen a következőkre:
  - Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a téma mozdulatlan, vagy nincs villanó fény.
  - Fényképezés közben ne módosítsa a kompozíciót.

Ha a kép kis kontrasztú, illetve a fényképezőgép jelentősen beremegett, vagy a tárgy elmosódott, akkor előfordulhat, hogy a HDR kép nem lesz jó. Ha a készülék ilyen körülményeket érzékel, a  jel látható a felvételen, jelezve a körülmények fennállását. Módosítsa a kompozíciót, vagy ha kell, az elmosódottság megelőzése érdekében figyelmesen fényképezzen újra.
- Ez a funkció nem érhető el az alábbi üzemmódokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Ha a  [Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], ez a funkció nem érhető el.

TP0002274393

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Sima bőr effektus (állókép)

Annak az effektusnak a beállítására szolgál, amelynek segítségével visszaadható a bőr simasága az arcfelismerés funkcióval készített képeknél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Sima bőr effektus] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Ki:**

Nem használja a [ Sima bőr effektus] funkciót.

 **Be:**

Használja a [ Sima bőr effektus] funkciót.

#### Tipp

- Ha a [ Sima bőr effektus] beállítása [Be], megválaszthatja a hatás kívánt erősségét. A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a hatás erősségét.

#### Megjegyzés

- A [ Sima bőr effektus] opció nem választható, ha a [ Fájlformátum] [RAW].
- A [ Sima bőr effektus] nem választható RAW képek esetében, ha a [ Fájlformátum] [RAW & JPEG].

TP0002249466

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. kompozíció (állókép)

Ha a fényképezőgép érzékeli és lefényképezi az arcokat, illetve makró témák és az [Követés] funkcióval követett témák fényképezésekor a készülék a kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a készített képet, és elmenti. A készülék a vágott és az eredeti képet is elmenti. A vágott képet az eredeti képpel egyező méretben menti el.



1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ Auto. kompozíció] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem vágja ki a képeket.

**Automatikus:**

A kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a készített képeket.

#### Megjegyzés

- A fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a kép kivágása nem a legjobb kompozíciót eredményezi.
- Az [ Auto. kompozíció] lehetőség nem választható, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG].
- Az [ Auto. kompozíció] nem érhető el az alábbi helyzetekben.
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás]
  - A felvételi mód beállítása [Mozgóképfé] [Mozgóképfé]
  - A felvételi mód beállítása [S&Q Motion]
  - A felvételi mód beállítása [Kézben tartott Esti], [Sportesemény], [Elmosódás csökkent.] a [Jelenet] alatt
  - A [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel], [Önkioldó (folyt.)], [Foly. expoz. sorozat], [Szimpla Expo. Soroz.], [FE belövés] vagy [DRO Expo. Sorozat].
  - Az ISO érzékenység beállítása [Többképkock. zajcs.].
  - A [DRO/Auto. HDR] beállítása [Auto. HDR].
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók
  - Ha kézi fókusz módban fényképez
  - A [Kép effektus] beállítása [Lágy Fókusz], [HDR kép], [Gazdag Tónus Mono], [Miniatűr], [Vízfesték] vagy [Illusztráció].

TP0002249477

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szintér (állókép)

Szintérnek nevezzük a színek számok kombinációjával vagy a színvisszaadási tartománnyal történő ábrázolását. A szintert módosíthatja a kép felhasználási célja szerint.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Szintér] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### sRGB:

Ez a digitális fényképezőgép normál szintere. Normál felvételkészítésnél használja az [sRGB] beállítást, például amikor módosítások nélkül szeretné nyomtatni a képeket.

#### AdobeRGB:

Ez a szintér széles színvisszaadási tartománnyal rendelkezik. Az Adobe RGB hatékony, ha a tárgy nagy része élénkzöld vagy élénkpiros. A rögzített kép fájlneve „\_” karakterrel kezdődik.

#### Megjegyzés

- Az [AdobeRGB] olyan alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz megfelelő, amelyek támogatják a színkezelést és a DCF2.0 opcionális szintert. Ha az Adobe RGB szintert nem támogató alkalmazást vagy nyomtatót használ, akkor előfordulhat, hogy a képeket nem lehet megfelelő színekkel kinyomtatni vagy megjeleníteni.
- Amikor [AdobeRGB] beállítással készített felvételeket az Adobe RGB szintérrel nem kompatibilis eszközön jelenítenek meg, a képek alacsony telítettséggel láthatók.

TP0002249442

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiold lencse n.

Annak beállítására szolgál, hogy kioldható-e a zár, ha nem csatlakozik objektív.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Kiold lencse n.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Engedélyezés:

Akkor is kioldja a zárat, ha nincs objektív csatlakoztatva. Válassza az [Engedélyezés] lehetőséget, ha a készüléket például csillagászati távcsőhöz akarja csatlakoztatni.

#### Letiltás:

A zár nem oldható ki, ha nincs objektív csatlakoztatva.

#### Megjegyzés

- Nem végezhető helyes mérés, ha olyan objektívet – például csillagászati távcsövet – használ, amelyen nincs objektívérintkező. Ilyen esetekben a rögzített képet ellenőrizve, manuálisan állítsa be az expozíciót.

TP0002249450

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiold m.kártya nélkül

Annak beállítására szolgál, hogy kioldható-e a zár, ha nincs behelyezve memóriakártya.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Kiold m.kártya nélkül] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Engedélyezés:

Akkor is kioldja a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

#### Letiltás:

Nem oldja ki a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

#### Megjegyzés

- Ha nincs behelyezve memóriakártya, a készülék nem menti el a képeket.
- Az alapértelmezett beállítás az [Engedélyezés]. Ajánlatos a felvétel előtt a [Letiltás] lehetőséget választani.

TP0002274367

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csendes felvétel (állókép)

Az exponálás hangjelzése nélkül fényképezhet.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Csendes felvétel] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Az exponálás hangjelzése nélkül fényképezhet.

**Ki:**

A [ Csendes felvétel] ki van kapcsolva.

#### Megjegyzés

- A [ Csendes felvétel] funkciót saját felelősségére használhatja, kellően tiszteletben tartva a fotóalany saját képmásához fűződő személyiségi jogait.
- A készülék működése akkor sem teljesen zajtalan, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be].
- A rekesz és a fókuszálás működési zaja akkor is hallható, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be].
- Ha alacsony ISO érzékenységgel készít állóképeket a [ Csendes felvétel] funkcióval, és a fényképezőgépet egy nagyon világos fényforrás felé fordítja, a képernyő nagy intenzitású területei a felvételen sötétebb tónusúak lehetnek.
- Ritkán előfordulhat, hogy a készülék ki van kapcsolva, és megszólal az exponálás hangjelzése. Ez nem utal hibás működésre.
- Előfordulhat, hogy a kép a téma vagy a fényképezőgép elmozdulása miatt eltorzul.
- Ha villanó vagy villogó fényben, például más fényképezőgépek vakufényében vagy fénycső fényénél fényképez, a képen csíkok jelenhetnek meg.
- Ha ki szeretné kapcsolni a téma fókuszba kerülését vagy az önkijelző működését nyugtázó hangjelzést, állítsa az [Audió jelek] opciót [Ki] értékre.
- Az alábbi körülmények között akkor is hallható lehet a zárhang, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be]:
  - Ha normál fehér szint rögzít a fehéregyensúly egyéni beállításához
  - Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrál arcokat
- A [ Csendes felvétel] nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása nem P/A/S/M.
- Ha a [ Csendes felvétel] beállítása [Be], az alábbi funkciók nem választhatók:
  - Fényképezés vakuval
  - Auto. HDR
  - Kép effektus
  - Kép tulajdonságok
  -  Hosszú exp.z.cs
  - e-Első redőny expon.
  - Kiv. auto. képkivágás
  - BULB felvétel
  - Többképkock. zajcs.
- A fényképezőgép bekapcsolásától a felvétel elindításáig szükséges idő körülbelül 0,5 másodperccel nő.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## e-Első redőny expon.

Az elektronikus zárszerkezet első redőny funkció lerövidíti az exponáló gomb lenyomása és a zárkioldás közötti késést.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [e-Első redőny expon.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Használja az elektronikus zárszerkezet első redőny funkcióját.

#### Ki:

Nem használja az elektronikus zárszerkezet első redőny funkcióját.

#### Megjegyzés

- Ha széles rekeszű objektívvel és nagy zársebességgel készít felvételt, a zárszerkezet miatt a fókuszon kívüli területeken a bokeh jelenségnél fogva megjelenő fénykörök kimaradhatnak. Ilyen esetben állítsa a [e-Első redőny expon.] opciót [Ki] értékre.
- Ha más gyártmányú objektívet használ (beleértve a Minolta/Konica-Minolta objektíveket is), állítsa ezt a funkciót [Ki] értékre. Ha [Be] értékre állítja ezt a funkciót, akkor nem lesz megfelelő az expozíció beállítása, vagy a kép világossága egyenetlen lesz.
- Ha nagy zársebességgel fényképez, a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kép fényessége egyenetlen lesz. Ilyen esetekben állítsa a [e-Első redőny expon.] opciót [Ki] értékre.

TP0002249448

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## SteadyShot

Beállítja, hogy használja-e a SteadyShot funkciót.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [SteadyShot] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

[SteadyShot] használata.

**Ki:**

Nem használja az [SteadyShot] funkciót.

Háromlábú állvány stb. használata esetén ajánlatos [Ki] értékre állítani.

#### Megjegyzés

- A SteadyShot funkció nem állítható be A-mount (külön megvásárolható) objektív használata esetén, vagy ha a felszerelt objektív neve nem tartalmazza az „OSS” megjelölést (például „E16mm F2.8”).

TP0002274324

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Objektív Kompenz.

A képernyő árnyékos sarkainak és torzításának kompenzálása, illetve a képernyő sarkaiban létrejövő színeltérés csökkentése. Ezeket a jelenségeket az objektív bizonyos tulajdonságai okozzák.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Objektív Kompenz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Vignettálás kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő sötétebb sarkait. ([Automatikus]/[Ki])

#### Színeltérés kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan csökkentse-e a képernyő sarkainak színeltérését. ([Automatikus]/[Ki])

#### Torzítás kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő torzítását. ([Automatikus]/[Ki])

#### Megjegyzés

- Ez a funkció csak automatikus kompenzációval kompatibilis objektív használata esetén érhető el.
- Az objektív típusától függően előfordulhat, hogy a [Vignettálás kompenz.] funkcióval nem lehet korrigálni a képernyő sarkainak sötétségét.
- Egyes objektívek csatlakoztatásakor a [Torzítás kompenz.] opció [Automatikus] értéken rögzített, és [Ki] nem választható.

TP0002279672

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hosszú exp.z.cs (állókép)

Ha a zársebességet 1 másodpercre vagy többre állítja (hosszú expozíciós felvétel), a zajcsökkentés annyi időre kapcsol be, ameddig a zár nyitva van. Ha a funkció be van kapcsolva, csökken a hosszú expozícióra jellemző képzaj.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Hosszú exp.z.cs] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Pontosan annyi időre aktiválja a zajcsökkentést, ameddig a zár nyitva van. A zajcsökkentés folyamata közben üzenet látható, és nem készíthető újabb kép. Ha a képminőségre szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Ki:

Nem aktiválja a zajcsökkentést. Ha a felvétel időzítésére szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Megjegyzés

- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a készülék nem végez zajcsökkentést, ha a [ Hosszú exp.z.cs] opció beállítása [Be]:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - A [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel] vagy [Foly. expoz. sorozat].
  - A felvételi mód beállítása [Jelenet] és [Sportesemény], [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] lehetőség van kiválasztva.
  - Az ISO érzékenység beállítása [Többképkock. zajcs.].
- A [ Hosszú exp.z.cs] beállított értéke nem lehet [Ki] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]

TP0002249481

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagy ISO zajcs. (állókép)

Nagy ISO-érzékenységgel történő fényképezéskor a készülék csökkenti a képzajt, ami a készülék érzékenységevel együtt növekszik.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Nagy ISO zajcs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének rendes aktiválása.

#### Alacsony:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének mérsékelt aktiválása.

#### Ki:

Nem aktiválja a nagy ISO zajcsökkentést. Ha a felvétel időzítésére szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Megjegyzés

- A [ Nagy ISO zajcs.] rögzített értéke [Normál] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW], ez a funkció nem érhető el.
- A [ Nagy ISO zajcs.] nem működik RAW képek esetében, ha a [ Fájlformátum] [RAW & JPEG].

TP0002274364

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Regiszt. arcok első.

Beállíthatja, hogy fókuszálásnál nagyobb elsőbbséget kapjanak-e az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Regiszt. arcok első.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Fókuszálásnál nagyobb elsőbbséget kapnak az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok.

#### Ki:

A fókuszálásnál nem élveznek elsőbbséget a regisztrált arcok.

#### Tipp

- A [Regiszt. arcok első.] funkció használatához állítsa be a következőképpen.
  - [Arc/szemelővél. AF] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt: [Be]
  - [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt: [Ember]

### Kapcsolódó témák

- [Arc/Szem AF beállít.](#)
- [Arc Regisztráció \(Új Regisztráció\)](#)
- [Arc Regisztráció \(Sorrendcsere\)](#)
- [Verzió](#)

TP0002279664

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mosoly exponálás

A fényképezőgép automatikusan képet készít, ha mosolygó arcot érzékel.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Mosoly exponálás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem használja a [Mosoly exponálás] funkciót.

**Be:**

A fényképezőgép automatikusan képet készít, ha mosolygó arcot érzékel. Az érzékelés érzékenysége [Be: Félmosoly], [Be: Normál Mosoly] vagy [Be: Széles Mosoly] lehet.

### Tippek a mosolyok hatékonyabb elkapásához

- Ne takarja a szemeket belógó haj, és a szemek maradjanak enyhén összehúzva.
- Az arcot ne takarja kalap, maszk, napszemüveg stb.
- Próbálja az arcot úgy beállítani, hogy az a készülékkel szemben és minél inkább vele egy síkban legyen.
- Nyitott szájjal mosolyogjon. A fényképezőgép könnyebben észleli a mosolyt, ha látszanak a fogak.
- Ha Mosoly exponálás közben megnyomja az exponáló gombot, a készülék elkészíti a fényképet. Fényképezés után a készülék visszatér Mosoly exponálás üzemmódba.

### Megjegyzés

- Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el a [Mosoly exponálás] funkció:
  - [Panorámapásztázás]
  - [Kép effektus]
  - A [Fókuszállítás] funkció használata esetén.
  - A [Jelenet] beállítása [Tájkép], [Éjszakai Jelenet], [Naplemente], [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.].
  - Ha mozgóképfelvételt készít.
  - Lassított/gyorsított felvétel közben.
- A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
- Ha a készülék nem érzékeli a mosolyokat, akkor állítsa be a mosolyérzékelés érzékenységét.
- Ha az [Érintő Vezérlés funk.] beállítása [Érintő követés], és megérint egy követendő arcot a képernyőn, miközben a [Mosoly exponálás] aktív, a mosolyérzékelés csak arra az arcra fog vonatkozni.

TP0002274379

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Új Regisztráció)

Amikor már regisztrálva van egy arc, a készülék elsőbbséggel fókuszál a regisztrált arcra.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Új Regisztráció].
- 2 Igazítsa a vezetőkeretet a regisztrálni kívánt archoz, és nyomja meg az exponáló gombot.
- 3 Ha megjelenik a megerősítő üzenet, válassza a [Bevitel] lehetőséget.

### Megjegyzés

- Maximum nyolc arc regisztrálható.
- Szemből fényképezze le az arcot jól megvilágított helyen. Ha sapka, maszk, napszemüveg stb. takarja az arcot, előfordulhat, hogy nem megfelelően kerül regisztrálásra.
- Az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok biometrikus információknak minősülnek. A felhasználók felelősek az ilyen adatok gyűjtéséért és felhasználásáért, valamint az adott ország vagy régió törvényeinek és előírásainak betartásáért. További információkért látogasson el a következő webhelyre.  
<https://www.sony.net/dics/privacy>  
A fényképezőgép kölcsönadása vagy átruházása előtt inicializálja a fényképezőgépet, megelőzve ezzel az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcadatok nem kívánt, harmadik félnek történő átadását.

### Kapcsolódó témák

- [Mosoly exponálás](#)

TP0002249467

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Sorrendcsere)

Ha több elsőbbséget élvező arc van regisztrálva, akkor a közülük elsőként regisztrált arc élvez elsőbbséget. A prioritási sorrend módosítható.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Sorrendcsere].
- 2 Jelöljön ki egy arcot, amelynek módosítani akarja az elsőbbségi sorrendjét.
- 3 Válassza ki a kívánt helyet.

### Kapcsolódó témák

- [Mosoly exponálás](#)

TP0002249468

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Töröl)

Regisztrált arc törlése.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Töröl].

A [Törli mind] paranccsal törölheti az összes regisztrált arcot.

### Megjegyzés

- A regisztrált arc adatai a [Töröl] funkció végrehajtása esetén is megmaradnak a készülékben. Ha törölni akarja a regisztrált arc adatait a készülékből, válassza a [Törli mind] lehetőséget.

TP0002274363


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vaku használata

Sötétben a vaku használatával megvilágítható a téma. A fényképezőgép bemozdulásából adódó képeltorzítás is megelőzhető vele.

### 1 Nyissa fel a vakut a ⚡ (Vaku felnyitása) gombbal.

- A vaku nem ugrik elő automatikusan.

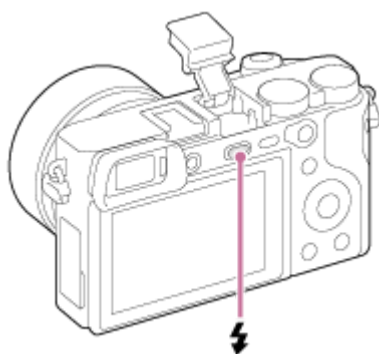

### 2 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

- Az elérhető vaku üzemmódok a felvételi módtól és a funkciótól függenek.

## Ha nem használja a vakut

Ha nem használja a vakut, nyomja vissza a fényképezőgép burkolatába.

### Megjegyzés

- A vaku fénye akadályozott lehet, ha csatlakoztatva van a lencse napellenzője, és előfordulhat, hogy árnyékos lesz a készített kép alsó része. Távolítsa el a lencse napellenzőjét.
- A vaku használatakor álljon legalább 1 m távolságra a témától.
- Hibás működéshez vezethet, ha a vakut elsüti, mielőtt még az teljesen előjött volna.
- Mozgóképek rögzítésekor nem használható a vaku.(LED lámpát is használhat, ha a vakunak (külön megvásárolható) van LED lámpa funkciója.)
- Ha külső vaku (külön megvásárolható) van a több illesztőfelületű vakusínre csatlakoztatva, a külső vaku állapota elsőbbséget élvez a készülék vakubeállításával szemben. A készülék belső vakuja nem használható.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt valamilyen tartozékot, például vakut csatlakoztat vagy távolít el a több illesztőfelületű vakusínről. Tartozék csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a tartozék jól lett-e rögzítve a készülékre.
- Ne használja a több illesztőfelületű vakusínt 250 V vagy magasabb feszültségű kereskedelmi forgalomban kapható vakuval vagy a fényképezőgépével ellentétes polaritású vakuval. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.
- Ha a zoom a W oldalra van állítva, akkor vakuval történő fényképezéskor – a felvételi körülményektől függően – a lencse árnyéka megjelenhet a képernyőn. Ilyen esetben tartson nagyobb távolságot a tárgytól, vagy állítsa a zoomot a T oldalra, és készítsen vakuval új felvételt.
- A csatlakoztatott objektívtől függően a vaku fénye akadályozott lehet.
- Egyes objektívek esetében előfordulhat, hogy a felvétel sarkai árnyékosak.

- Ha a képernyő több mint 90 fokkal előre van döntve, a  (Vaku felnyitása) gomb kezelése nehézkes. Emelje ki a vakut, mielőtt a képernyő dőlésszögét beállítaná.
- Ha saját magáról készít vakuval felvételt, akkor vigyázzon, hogy ne nézzon közvetlenül a fénybe, mert a közeli fényforrás miatt a fény erős lesz. Ha használat után a vakut visszanyomja a fényképezőgép burkolatába, a vaku és a képernyő összeütközésének megelőzése érdekében előbb állítsa vissza a képernyőt az eredeti helyzetbe.
- Ha kíváncsi rá, hogy milyen kiegészítők csatlakoztathatók a több illesztőfelületű vakusínbe, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vaku üzemmód](#)
- [Vezeték nélküli vaku](#)

TP0002274251

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vörösszem cs.

A vaku a felvétel elkészítése előtt kettő vagy több alkalommal villan, ezzel csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörösszemjelenséget.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vörösszem cs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A vaku minden alkalommal villan a vörösszem-jelenség csökkentése érdekében.

#### Ki:

Nem alkalmazza a vörösszem-jelenség csökkentését.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a vörösszemjelenség csökkentése nem éri el a kívánt hatást. Ez olyan egyedi különbségektől és feltételektől függ, mint a tárgytávolság, vagy hogy az alany elfordul-e az elővillanáskor.

TP0002249472

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vaku üzemmód

Beállíthatja a vaku üzemmódot.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vaku üzemmód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Vaku ki:

Nem működik a vaku.

#### Autom. Vaku:

A vaku sötétben vagy erős ellenfényben lép működésbe.

#### Derítő vaku:

A vaku minden exponálásakor működésbe lép.

#### Lassú szinkron:

A vaku minden exponálásakor működésbe lép. A lassú szinkronizálás felvételi mód a lassú zársebességnek köszönhetően lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles legyen a képen.

#### Hátsó szinkron:

A vaku a zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás előtt működésbe lép. A hátsó szinkronizálás segítségével természetes képeket készíthet a mozgó téma, például mozgó autó vagy sétáló személy okozta elmosódásról.

### Megjegyzés

- Az alapbeállítás függ a felvételi módtól.
- A felvételi módtól függően egyes [Vaku üzemmód] beállítások nem elérhetők.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)
- [Vezeték nélküli vaku](#)

TP0002274253

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vaku kompenz.

A vaku fényének beállítására szolgál a  $-3,0$  EV és  $+3,0$  EV közötti tartományban. A vakukompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja. Az expozíciókorrekció a vaku fényereje mellett a zársebességet és a rekesz értéket is módosítja.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vaku kompenz.] → kívánt beállítás.

- Magasabb értékek (+ irány) választásával a vakuszint magasabb lesz, alacsonyabb értékek (– irány) választásával a vakuszint alacsonyabb lesz.

### Megjegyzés

- A [Vaku kompenz.] nem működik, ha a felvételi mód beállítása a következő módok valamelyike:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Jelenet]
- Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az erősebb vakuhatás (+ oldal), ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakuhatás (- oldal) nem érvényesül.
- Ha ND szűrőt csatlakoztat az objektívhez, vagy diffúzort vagy színszűrőt csatlakoztat a vakuhoz, akkor előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz megfelelő, és a képek sötétek lesznek. Ilyen esetben állítsa a [Vaku kompenz.] opciót a kívánt értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)

TP0002274252

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## FEL zár

A készülék automatikusan beállítja a vaku erősségét, hogy a téma optimális megvilágítást kapjon normál vakus felvétel során. A vakuszintet előre is beállíthatja.

FEL: Flash Exposure Level (vaku erőssége)

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [FEL zár váltás] funkciót a gombhoz.

**2** Állítsa középre azt a témát, amelyen a FEL értéket rögzíteni akarja, és állítsa be a fókuszt.



**3** Nyomja meg azt a gombot, amihez az [FEL zár váltás] funkció hozzá van rendelve, és állítsa be a vaku erősségét.

- A készülék elővakuzik.
- Megjelenik a  (FEL zár) ikon.

**4** Állítsa be a kompozíciót, és fényképezzen.



- Ha fel akarja oldani a FEL zárat, nyomja meg újra azt a gombot, amelyhez a [FEL zár váltás] funkció lett rendelve.

### Tipp

- [FEL zár rögzítés] beállítása esetén a készülék a gomb lenyomva tartásának idejére tartja meg a beállítást. Ezen kívül a [FEL zár/AEL rögzítés] és a [FEL zár/AEL váltás] beállításával az alábbi esetekben rögzített AE beállítással fényképezhet.
  - Ha a [Vaku üzemmód] beállítása [Vaku ki] vagy [Autom. Vaku].
  - Ha a vakut nem lehet kikapcsolni.

### Megjegyzés

- Ha a FEL zárral nem kompatibilis vakut csatlakoztat, hibaüzenet jelenik meg.
- Ha az AE és a FEL zár is rögzített, a  ikon látható.

---

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002274330

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vezeték nélküli vaku

A vezeték nélküli vakus fényképezésnek két módja van: fényjelekkel történő vakukioldás esetén a fényképezőgéphez csatlakoztatott vaku fénye szolgál jelként, a rádiójelekkel történő vakukioldás pedig vezeték nélküli kommunikációval történik. A rádiójelekkel történő vakukioldáshoz kompatibilis vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt (külön megvásárolható) kell használni. Az egyes módok beállításával kapcsolatos részleteket lásd a vaku vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlő használati útmutatójában.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vezeték nélküli vaku] → [Be].**
- 2 Távolítsa el a fényképezőgépről a sínvédő kupakot, majd csatlakoztassa a vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt.**
  - Fényjelekkel történő vezeték nélküli vakus fényképezés esetén a csatlakoztatott vakut vezérlőként állítsa be. Ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott vakuval rádiós vezeték nélküli vakus fényképezést végez, vezérlőnek a csatlakoztatott vakut állítsa be.
- 3 Állítson be egy vezeték nélküli módra állított, fényképezőgéptől távolra helyezett vagy a vezeték nélküli rádiós vevőhöz (külön megvásárolható) csatlakoztatott vakut.**
  - A fényképezőgép AEL gombját megnyomva végezzen tesztvillantást.

## A menüelem részletei

**Ki:**

A vezeték nélküli vaku funkció használatának mellőzése.

**Be:**

A vezeték nélküli vaku funkció használatával egy vagy több külső vaku fényt bocsát ki a fényképezőgéptől távolabb.

## Az AEL gomb beállítása

Vezeték nélküli vakus felvétel esetén ajánlatos a következő beállítása: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → [AEL gomb funkciója] → [AEL tartás].

### Megjegyzés

- A vezeték nélküli vaku funkció nem érhető el a fényképezőgépbe épített vaku esetében.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgéptől távolra helyezett vaku fényt bocsát ki, ha egy másik fényképezőgép vezérlőjeként szolgáló vaku fényjelet ad. Ha ez előfordul, módosítsa a vaku csatornáját. A vaku csatornájának módosításával kapcsolatos részletekről a vakuhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha kíváncsi rá, hogy milyen vakuk kompatibilisek a vezeték nélküli vakus fényképezéssel, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

TP0002274264


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgóképkészítés

Mozgóképeket a MOVIE (Mozgóképfelvétel) gomb megnyomásával lehet rögzíteni.

### 1 A felvétel indításához nyomja le a MOVIE gombot.

- Alapértelmezés szerint a [MOVIE gomb] beállítása [Mindig], ezért a mozgóképfelvétel bármilyen felvételi módból elindítható.

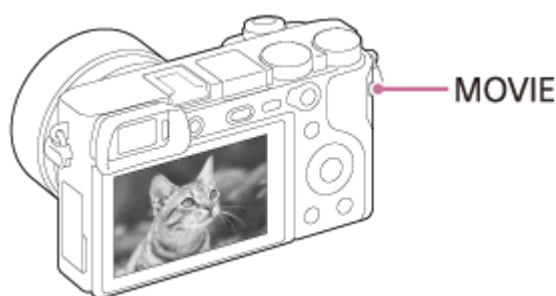

### 2 A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.

#### Tipp

- A mozgóképfelvétel elindítása/leállítása funkciót tetszőleges gombhoz rendelheti. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Egyéni gomb] → állítsa a [MOVIE] funkciót a kívánt gombra.
- Ha meg akarja adni a befókuszálendő területet, a terület kijelöléséhez használja a [Fókuszmező] funkciót.
- Ha a fókuszt egy arcon akarja tartani, komponálja meg a képet úgy, hogy átfedésbe kerüljön a fókuszkeret és az arcfelismerési keret, vagy állítsa a [Fókuszmező] opciót [Széles] értékre.
- Mozgóképfelvétel közben az exponáló gomb félig történő lenyomásával gyorsan fókuszálhat. (Előfordulhat, hogy a felvételen az automatikus fókuszálás működésének zaja is hallható.)
- Ha be szeretné állítani a zársebességet és a rekeszértéket, állítsa a felvételi módot (Mozgóképfelvétel) állásba, és válassza ki a kívánt expozíciós módot.
- A felvétel után megjelenik egy ikon, amely jelzi, hogy az adatok írása folyamatban van. Ne vegye ki a memóriakártyát, amíg az ikon látható!
- Az alábbi fényképezési beállítások vannak érvényben mozgóképfelvétel esetén:
  - Fehéregyensúly
  - Saját beállít.
  - Fénymérési mód
  - Arc/szemelővál. AF
  - Arc.vál. t. fény. mód.
  - D-tart. optim.
  - Objektív Kompenz.
- Mozgóképfelvétel közben módosíthatja az ISO-érzékenység, az expozíciókompenzáció és a fókuszmező beállításait.
- Ha nem akarja, hogy a felvételi információk megjelenjenek a képfelvételi kimeneten, állítsa a [HDMI info. megjelen.] opciót [Ki] értékre.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a készülék a saját és az objektív működési hangjait is rögzíti mozgóképfelvétel közben.  
A hang a következőképpen kapcsolható ki: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Hangfelvétel] → [Ki].
- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy felvételkor a vállpánt rögzítőfülének (háromszög alakú fül) hangja is hallható a felvételen.
- Javasoljuk, hogy használja a zoomolókart mozgóképfelvételhez, ha meg akarja előzni, hogy motoros zoomos objektív használata esetén a zoomológyűrű hangja is a felvételre kerüljön. A zoomolókar mozgásakor finoman helyezze az ujját a karra, és azt sose tolja el kattánásig.
- Ha hosszabb időn át vesz fel mozgóképet, a fényképezőgép hőmérséklete megnő, ami érezhető is a fényképezőgép felmelegedésén. Ez nem utal hibás működésre. [A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.] üzenet is megjelenhet. Ilyen esetben kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép lehűl annyira, hogy újra készen áll a felvételkészítésre.
- Az  ikon megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedett. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon, amíg a fényképezőgép lehűl annyira, hogy újra készen áll a felvételkészítésre.
- A mozgóképek maximális folyamatos felvételi idejével kapcsolatban lásd: „Mozgókép-felvételi idők”. Ha a mozgóképfelvétel leáll, a MOVIE gombot ismét lenyomva új felvételt indíthat. A készülék védelme érdekében előfordulhat, hogy a készülék vagy az akkumulátoregység hőmérsékletétől függően a felvétel leáll.
- Az üzemmódtárcsa  (Mozgókép) vagy **S&Q** beállításában és mozgóképek készítésekor [Követés] nem választható a [Fókuszmező] értékeként.
- [Autom. Program] módban mozgóképek felvételekor a rekesz érték és a zársebesség beállítása automatikus, és nem módosítható. Emiatt erős fényben a zársebesség megnőhet, és előfordulhat, hogy a téma mozgása nem lesz egyenletes a felvételen. Az expozíciós mód változtatásával, illetve a rekeszérték és a zársebesség módosításával a téma mozgása a felvételen egyenletessé tehető.
- Mozgóképek felvételekor ISO 100 és ISO 32000 közötti ISO értékek választhatók. Ha a beállított ISO érték nagyobb, mint ISO 32000, a készülék automatikusan átvált ISO 32000 beállításra. A mozgókép felvételének végén az ISO érték beállítása visszatér az eredeti értékre.
- Ha az ISO-érzékenység beállítása [Többképkock. zajcs.], átmenetileg bekapcsol a [ISO AUTO] beállítás.
- Mozgóképfelvétel üzemmódban a következő [Kép effektus] beállítások nem választhatók. A mozgóképfelvétel indulásakor átmenetileg [Ki] értékre áll.
  - Lágy Fókusz
  - HDR kép
  - Gazdag Tónus Mono
  - Miniatűr
  - Vízfesték
  - Illusztráció
- Ha alacsony ISO-érzékenységgel készít mozgóképfelvételt, és a fényképezőgépet rendkívül erős fényforrás felé fordítja, akkor előfordulhat, hogy a kép kiemelt területe a felvételen fekete lesz.
- Ha a képernyő kijelzési módjának beállítása [Kereső esetében], a mozgóképfelvétel indulásakor a kijelzési mód [Alapinf. Megjel.] értékre vált.
- Ha XAVC S mozgóképeket és AVCHD mozgóképeket akar számítógépre importálni, használja a PlayMemories Home programot.

## Kapcsolódó témák

- [MOVIE gomb](#)
- [Mozgók. felv. zárral](#)
- [Fájlformátum \(mozgókép\)](#)
- [Mozgókép-felvételi idők](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Fókuszmező](#)

TP0002249462

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgók. felv. zárral

Elindíthatja vagy leállíthatja a mozgóképfelvételt az exponáló gomb megnyomásával, amely nagyobb és könnyebben megnyomható, mint a MOVIE (Mozgókép) gomb.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Mozgók. felv. zárral] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

[Mozgókép] vagy [S&Q Motion] felvételi mód esetén engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

**Ki:**

Nem engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

#### Tipp

- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], a MOVIE gombbal lehet mozgóképfelvételt indítani vagy leállítani.
- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], a [ REC vezérlés] funkció révén az exponáló gombbal elindíthat vagy leállíthat külső felvevő vagy lejátszó készüléken mozgóképfelvételt.

#### Megjegyzés

- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], az exponáló gomb félig lenyomásával nem lehet fókuszálni mozgóképfelvétel közben.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)

TP0002278597

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgókép-felvételi formátumok

A fényképezőgépen az alábbi mozgókép-felvételi formátumok választhatók.

### Mi az XAVC S?

Nagyfelbontású, például 4K mozgóképek felvétele MP4 mozgóképekké konvertálással, MPEG-4 AVC/H.264 kodekkel. MPEG-4 AVC/H.264 formátumban a képek tömörítése hatékonyabb. Jó minőségű képeket készíthet kevesebb adat tárolása mellett.

### XAVC S/AVCHD felvételi formátum

#### XAVC S 4K:

Bitsebesség: Kb. 100 Mbps vagy kb. 60 Mbps

Mozgóképek felvétele 4K felbontásban (3840×2160).

#### XAVC S HD:

Bitsebesség: Kb. 100 Mbps, kb. 60 Mbps, kb. 50 Mbps, kb. 25 Mbps vagy kb. 16 Mbps

Az AVCHD minőségénél élesebb képminőségben rögzíti a mozgóképeket, de nagyobb adatmennyiséggel.

#### AVCHD:

Bitsebesség: Kb. 24 Mbps (maximum) vagy kb. 17 Mbps (átlag)

Az AVCHD formátum nagymértékben kompatibilis a számítógépeken kívül egyéb adattároló eszközökkel.

- A bitsebesség az adott időtartam alatt feldolgozott adatok mennyisége.

### Kapcsolódó témák

- [Fájlformátum \(mozgókép\)](#)
- [Rögzítési Beállítás. \(mozgókép\)](#)
- [AVCHD formátum](#)

TP0002274378

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlformátum (mozgóképek)

A mozgóképek fájlformátumának kiválasztása.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Fájlformátum] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

|  Fájlformátum | Jellemzők                                                                                         |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAVC S 4K                                                                                      | Mozgóképek felvétele 4K felbontásban (3840×2160).                                                 | A PlayMemories Home szoftverrel számítógépre mentheti a mozgóképeket.                                                                |
| XAVC S HD                                                                                      | Az AVCHD minőségnél élesebb képminőségben rögzíti a mozgóképeket, de nagyobb adatmennyiséggel.    |                                                                                                                                      |
| AVCHD                                                                                          | Az AVCHD formátum nagymértékben kompatibilis a számítógépeken kívül egyéb adattároló eszközökkel. | A PlayMemories Home szoftverrel számítógépre mentheti a mozgóképeket, vagy olyan lemezt készíthet, amely támogatja ezt a formátumot. |

### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [AVCHD], a mozgóképfájlok méretének felső korlátja kb. 2 GB. Ha felvétel közben a fájl mérete eléri a kb. 2 GB-ot, automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és HDMI eszközhez csatlakoztatott fényképezőgéppel készít mozgóképeket, a képek nem jelennek meg a fényképezőgép képernyőjén.

TP0002274375

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rögzítési Beállít. (mozgókép)

Kiválaszthatja a mozgóképfelvétel képsebességét és bitsebességét.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Rögzítési Beállít.] → kívánt beállítás.

- Minél magasabb az átviteli sebesség, annál jobb a képminőség.

### A menüelem részletei

#### Ha az [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K]

|  Rögzítési Beállít. | Bitsebesség  | Leírás                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 30p 100M/ 25p 100M  | Kb. 100 Mbps | 3840×2160 (30p/25p) mozgóképek felvétele. |
| 30p 60M/ 25p 60M    | Kb. 60 Mbps  | 3840×2160 (30p/25p) mozgóképek felvétele. |
| 24p 100M  *         | Kb. 100 Mbps | 3840×2160 (24p) mozgóképek felvétele.     |
| 24p 60M  *        | Kb. 60 Mbps  | 3840×2160 (24p) mozgóképek felvétele.     |

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

#### Ha az [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD]

|  Rögzítési Beállít.                                                                                      | Bitsebesség  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60p 50M  /50p<br>50M  | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (60p/50p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 60p 25M  /50p<br>25M  | Kb. 25 Mbps  | 1920×1080 (60p/50p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 30p 50M  /25p<br>50M  | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (30p/25p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 30p 16M  /25p<br>16M  | Kb. 16 Mbps  | 1920×1080 (30p/25p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 24p 50M  *                                                                                               | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (24p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                         |
| 120p 100M/100p<br>100M                                                                                                                                                                      | Kb. 100 Mbps | Nagy sebességű 1920×1080 (120p/100p) mozgóképek felvétele. A mozgóképek 120 fps vagy 100 fps sebességűek lehetnek. <ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelő szerkesztő eszközökkel egyenletesebb mozgású lassított mozgóképeket készíthet.</li> </ul> |

|  Rögzítési Beállít. | Bitsebesség | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120p 60M/100p 60M                                                                                   | Kb. 60 Mbps | Nagy sebességű 1920×1080 (120p/100p) mozgóképek felvétele. A mozgóképek 120 fps vagy 100 fps sebességűek lehetnek. <ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelő szerkesztő eszközökkel egyenletesebb mozgású lassított mozgóképeket készíthet.</li> </ul> |

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

## Ha az [ Fájlfórmátum] beállítása [AVCHD]

|  Rögzítési Beállít.                                                                                         | Bitsebesség           | Leírás                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | Maximum 24 Mbps       | 1920×1080 (60i/50i) mozgóképek felvétele. |
| 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | Kb. 17 Mbps átlagosan | 1920×1080 (60i/50i) mozgóképek felvétele. |

### Megjegyzés

- Ha AVCHD lemezt készít olyan mozgóképekből, amelyek felvételekor a [ Rögzítési Beállít.] [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) - [120p]/[100p] nem választható az alábbi beállítások esetében.
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- A látószög kisebb lesz az alábbi használati feltételek mellett:
  - Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [XAVC S HD], és a [ Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p].
  - Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [ Rögzítési Beállít.] beállítása [30p]
  - Lassított/gyorsított felvétel közben

TP0002274376

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## S&Q beállítások

Rögzíthet egy olyan pillanatot, amely szabad szemmel észrevehetetlen (lassított felvétel), vagy egy hosszú ideig tartó jelenséget rövidebb felvételbe sűrít (gyorsított felvétel). Felvételt készíthet például egy lendületes sportjelenetről, elkaphatja egy madár szárnyra kapásának pillanatát, egy virág bimbójának kibomlását, a felhővándorlást vagy a csillagos eget. Nem lesz hang a felvételen.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **S&Q** (S&Q Motion) állásba.
- 2 Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** Expozíció mód ] → válassza ki a kívánt lassított/gyorsított beállítást ( **S&Q** Autom. Program, **S&Q** Rekesz elsőbbs., **S&Q** Zárseb. elsőbbs. vagy **S&Q** Kézi expozíció ).
- 3 Válassza: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** S&Q beállítások ], és válassza ki a [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] és a [ **S&Q** Képsebesség ] kívánt beállításait.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg a **MOVIE** (mozgóképf) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a **MOVIE** gombot.

### A menüelem részletei

#### **S&Q** Rögzítési Beállít.:

Kiválaszthatja a mozgóképf képsebességét.

#### **S&Q** Képsebesség:

A felvétel képsebességének kiválasztása.

### Lejátszási sebesség

A lejátszási sebesség az aktuális [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] és [ **S&Q** Képsebesség ] függvényében változik, az alábbiak szerint.

#### Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

| <b>S&amp;Q</b> Képsebesség | <b>S&amp;Q</b> Rögzítési Beállít. |                            |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            | 24p                               | 30p                        | 60p                        |
| 120fps                     | 5-szer lassabb                    | 4-szer lassabb             | -                          |
| 60fps                      | 2,5-szer lassabb                  | 2-szer lassabb             | Normál lejátszási sebesség |
| 30fps                      | 1,25-szer lassabb                 | Normál lejátszási sebesség | 2-szer gyorsabb            |
| 15fps                      | 1,6-szer gyorsabb                 | 2-szer gyorsabb            | 4-szer gyorsabb            |
| 8fps                       | 3-szer gyorsabb                   | 3,75-szer gyorsabb         | 7,5-szer gyorsabb          |
| 4fps                       | 6-szer gyorsabb                   | 7,5-szer gyorsabb          | 15-szer gyorsabb           |
| 2fps                       | 12-szer gyorsabb                  | 15-szer gyorsabb           | 30-szer gyorsabb           |

| S&Q Képssebesség | S&Q Rögzítési Beállít. |                  |                  |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|                  | 24p                    | 30p              | 60p              |
| 1fps             | 24-szer gyorsabb       | 30-szer gyorsabb | 60-szer gyorsabb |

## Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása PAL

| S&Q Képssebesség | S&Q Rögzítési Beállít.     |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                  | 25p                        | 50p                        |
| 100fps           | 4-szer lassabb             | -                          |
| 50fps            | 2-szer lassabb             | Normál lejátszási sebesség |
| 25fps            | Normál lejátszási sebesség | 2-szer gyorsabb            |
| 12fps            | 2,08-szer gyorsabb         | 4,16-szer gyorsabb         |
| 6fps             | 4,16-szer gyorsabb         | 8,3-szer gyorsabb          |
| 3fps             | 8,3-szer gyorsabb          | 16,6-szer gyorsabb         |
| 2fps             | 12,5-szer gyorsabb         | 25-szer gyorsabb           |
| 1fps             | 25-szer gyorsabb           | 50-szer gyorsabb           |

- Ha a [ S&Q Képssebesség] beállítása [120fps]/[100fps], a [ S&Q Rögzítési Beállít.] nem állítható [60p]/[50p] értékre.

### Megjegyzés

- Lassított felvételnél a zársebesség gyorsabb lesz, és előfordulhat, hogy a megfelelő expozíciót nem lehet elérni. Ilyen esetben csökkentse a rekesz értéket, vagy állítsa magasabb értékre az ISO érzékenységet.
- A becsült felvételi idővel kapcsolatban lásd: „Mozgóképfelvételi idők”.
- A mozgóképfelvételek bitsebessége a [ S&Q Képssebesség] és a [ S&Q Rögzítési Beállít.] beállításaitól függően változik.
- A mozgóképfelvétel XAVC S HD formátumban lesz rögzítve.
- Lassított/gyorsított mozgóképfelvétel közben a következő funkciók nem érhetők el.
  - [TC/UB beállítások] az [TC Run] alatt.
  - [HDMI beállítások] az [ HDMI TC kimenet] alatt.
  - [ HDMI 4K kimenet kiv.]

### Kapcsolódó témák

- [S&Q Motion: Expozíció mód](#)
- [Mozgóképfelvételi idők](#)

TP0002274297

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Proxy felvétel

Beállíthatja, hogy készüljön-e egyidejűleg alacsony bitsebességű proxy mozgóképfelvétel XAVC S mozgóképek felvételekor. Mivel a proxy mozgóképek fájlmérete kicsi, alkalmasak okostelefonra másolásra vagy webhelyekre feltöltésre.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Proxy felvétel ] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be :

Egyidejűleg proxy mozgóképek is készülnek.

#### Ki :

Proxy mozgóképek nem készülnek.

#### Tipp

- A proxy mozgóképek XAVC S HD formátumban (1280×720), 9 Mbps sebességgel készülnek. A proxy mozgóképek képszebbessége megegyezik az eredeti mozgóképével.
- A proxy mozgóképek nem jelennek meg a lejátszás képernyőn (képenkénti lejátszás képernyő vagy indexképernyő). A  jelzés látható azoknál a mozgóképeknél, amelyekből egyidejűleg proxy mozgókép is készült.

#### Megjegyzés

- A proxy mozgóképeket nem lehet lejátszani ezen a fényképezőgépen.
- Proxy felvétel nem lehetséges az alábbi esetekben.
  - Ha a [  Fájlformátum ] beállítása [AVCHD]
  - Ha a [  Fájlformátum ] beállítása [XAVC S HD], és a [  Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p]
- Egy proxy mozgóképpel rendelkező mozgókép törlésekor/védelmekor az eredeti és a proxy mozgókép törlése/védelme is megtörténik. Az eredeti mozgóképeket és a proxy mozgóképeket nem lehet külön törölni vagy védeni.
- Ezen a fényképezőgépen nem lehet mozgóképet szerkeszteni.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgókép-felvételi formátumok](#)
- [Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)
- [Használható memóriakártyák](#)

TP0002279055

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangfelvétel

Beállíthatja, hogy mozgókép felvétele közben rögzítse-e a készülék a hangokat. Ha nem akarja, hogy a felvételen az objektív és a fényképezőgép működésének zaja is hallható legyen, válassza a [Ki] lehetőséget.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Hangfelvétel] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Rögzíti a (sztereó) hangot.

**Ki:**

Nem rögzíti a hangot.

TP0002249574

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangerő Megjel.

Beállítja, hogy megjelenítse-e a képernyőn a hangerőt.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Hangerő Megjel.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Megjeleníti a hangerőt.

**Ki:**

Nem jeleníti meg a hangerőt.

#### Megjegyzés

- A hangerő nem jelenik meg a következő helyzetekben:
  - Ha a [Hangfelvétel] beállítása [Ki].
  - Ha a DISP (kijelzés beállítása) beállítása [Nincs inform.].
  - Lassított/gyorsított felvétel közben
- A hangerő akkor is megjelenik, ha mozgóképfelvétel módban a készülék készenléti állapotba lép.

TP0002274380

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felvétel hangerő

A szintmérőt figyelve beállíthatja a felvételi hangerőt.

- 1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Felvétel hangerő].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt szintet.

### A menüelem részletei

+:

Növeli a felvételi hangerőt.

-:

Csökkenti a felvételi hangerőt.

#### Visszaállítás:

Visszaállítja a felvételi hangerő alapértelmezett beállításait.

#### Tipp

- Nagy hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót alacsonyabb hangerőre. Ezáltal valósághűbb lesz a felvétel hangja. Alacsonyabb hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót magasabb hangerőre, hogy a hang jobban hallható legyen.

#### Megjegyzés

- A limiter mindig működik, függetlenül a [Felvétel hangerő] beállításoktól.
- A [Felvétel hangerő] csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása mozgókép mód.
- A [Felvétel hangerő] lehetőség nem választható lassított/gyorsított felvétel közben.
- A [Felvétel hangerő] beállítások a belső mikrofon és a  (mikrofon) csatlakozó bemeneti jelszintjére is vonatkoznak.

TP0002249580

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szélzaj csökkentése

Beállíthatja, hogy a beépített mikrofonból érkező mély tartományú hangok kihagyásával csökkentse-e a készülék a szélzajt.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Szélzaj csökkentése] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Csökkenti a szélzajt.

**Ki:**

Nem csökkenti a szélzajt.

#### Megjegyzés

- Ha ezt a menüpontot [Be] állásba állítja olyankor, amikor a szél nem fúj nagyon erősen, előfordulhat, hogy a normál hangok felvétele túl halk lesz.
- Ha külső mikrofont (külön megvásárolható) használ, a [Szélzaj csökkentése] funkció nem működik.

TP0002249515

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép tulajdonságok

Lehetővé teszi a színekre, árnyalatokra stb. vonatkozó beállítások módosítását.

### A kép tulajdonságok testreszabása

A kép tulajdonságok elemeinek, például a [Gamma] és a [Részletek] elem beállításával testreszabhatja a képminőséget. Ezeknek a paramétereknek a beállításakor csatlakoztassa a fényképezőgépet egy tévékészülékhez vagy egy képernyőhöz, és a képernyőn megjelenő képet figyelve állítsa be őket.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → módosítani kívánt profil.
- 2 A vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával váltson az elemeket tartalmazó indexképernyőre.
- 3 Válassza ki a módosítandó elemet a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.
- 4 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.

### Az előzőleg beállított kép tulajdonságok használata

A mozgóképek [PP1]-től [PP10]-ig terjedő alapértelmezett beállításai előre be vannak állítva a fényképezőgépen különféle felvételi körülmények alapján.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → kívánt beállítás.

#### PP1:

Beállítási példa [Movie] gamma használatával

#### PP2:

Beállítási példa [Still] gamma használatával

#### PP3:

Beállítási példa [ITU709] gamma használatával elért természetes színtónusra

#### PP4:

Beállítási példa ITU709 szabványnak megfelelő színtónussal

#### PP5:

Beállítási példa [Cine1] gamma használatával

#### PP6:

Beállítási példa [Cine2] gamma használatával

#### PP7:

Beállítási példa [S-Log2] gamma használatával

#### PP8:

Beállítási példa: [S-Log3] gamma használata, és [S-Gamut3.Cine] választása a [Színmód] menüben.

#### PP9:

Beállítási példa: [S-Log3] gamma használata, és [S-Gamut3] választása a [Színmód] menüben.

#### PP10:

Beállítási példa HDR mozgóképek felvételére [HLG2] gamma használatával.

### HDR mozgóképfelvétel

A fényképezőgép akkor tud HDR mozgóképeket rögzíteni, ha a képprofilnál a kiválasztott gamma [HLG] vagy [HLG1] és [HLG3] közötti. A [PP10] előbeállított képprofil beállítási példa HDR felvételre. A [PP10] profillal rögzített mozgóképek a szokásosnál szélesebb tartományú fényerősséggel játszhatók le a Hybrid Log-Gamma (HLG) szabványt támogató tévékészülékeken. Így a nagy fényerőtartományú jelenetek is hűen rögzíthetők és jeleníthetők meg, anélkül hogy alul- vagy túlexponálnak tűnnének. A HDR tévéműsorok készítéséhez a HLG használatát írja elő az ITU-R BT.2100 nemzetközi szabványajánlás.

## A kép tulajdonságok elemei

### Feketeszint

Beállíthatja a fekete szintet. (–15 és +15 között)

### Gamma

Kiválaszthatja a gamma görbét.

Movie: Normál gamma görbe mozgóképekhez

Still: Normál gamma görbe állóképekhez

Cine1: Mérsékelt színekkel teli mozgóképet eredményez a kontraszt lágyításával a sötét részeken, illetve az árnyaltság fokozásával a világos részeken. (megfelel a következőnek: HG4609G33)

Cine2: Hasonló a [Cine1] lehetőséghez, de szerkesztéshez van optimalizálva, akár 100%-os videojellel. (megfelel a következőnek: HG4600G30)

Cine3: A [Cine1] lehetőségénél jobban növeli a kontraszt intenzitását világos és árnyékos részeken, és fokozza a fekete árnyaltságát.

Cine4: A [Cine3] lehetőségénél jobban erősíti a kontrasztot a sötét részeken.

ITU709: Gamma görbe, amely megfelel az ITU709 szabványnak.

ITU709(800%): A jelenetek megtekintéséhez olyan gamma görbe, amely [S-Log2] vagy [S-Log3] gammával készített felvételt feltételez.

S-Log2: Gamma görbe [S-Log2] szabványhoz. Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételt később feldolgozzák.

S-Log3: Gamma görbe [S-Log3] szabványhoz még filmszerűbb jelleggel. Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételt később feldolgozzák.

HLG: Gamma görbe HDR felvételhez. Megfelel a Hybrid Log-Gamma ITU-R BT.2100 HDR szabványnak.

HLG1: Gamma görbe HDR felvételhez. Hangsúlyos zajcsökkentés. A felvétel dinamikatartománya azonban szűkebb, mint a [HLG2] vagy a [HLG3] beállítás esetében.

HLG2: Gamma görbe HDR felvételhez. Egyensúlyt teremt a dinamikatartomány és a zajcsökkentés között.

HLG3: Gamma görbe HDR felvételhez. A [HLG2] profilnál szélesebb dinamikatartomány. A zaj azonban nagyobb lehet.

- A [HLG1], a [HLG2] és a [HLG3] gamma görbéje ugyanolyan karakterisztikájú, de mindegyik esetében eltérő a dinamikatartomány és a zajcsökkentés közötti egyensúly. Mindegyiknek eltérő maximális videokimeneti szintje van, ezek a következők: [HLG1]: kb. 87%, [HLG2]: kb. 95%, [HLG3]: kb. 100%.

### Fekete Gamma

Korrigálja a gammát a kis intenzitású részeken.

A [Fekete Gamma] rögzített értéke „0”, és nem módosítható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Tartomány: Kiválaszthatja a korrigálási tartományt. (Széles / Középső / Keskeny)

Szint: Beállíthatja a korrigálás mértékét. (-7 (maximális feketetömörítés) és +7 (maximális feketenyújtás) között)

### Határ

Beállíthatja a videojel tömörítésének határpontját és meredekségét, hogy a téma nagy intenzitású területeinek jeleit a fényképezőgép dinamikatartományára korlátozva megelőzze a túlexponálást.

A [Határ] lehetőség le van tiltva, ha a [Üzem mód] beállítása [Automatikus], és a [Gamma] beállítása [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3]. A [Határ] engedélyezéséhez állítsa az [Üzem mód] opciót [Kézi] értékre.

Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e.

- Automatikus: A határpont és a meredekség beállítása automatikusan történik.
- Kézi: A határpont és a meredekség beállítása kézzel történik.

Automatikus beállít.: Beállítások [Automatikus] [Üzem mód] választása esetén.

- Maximum pont: Beállíthatja a határpont maximumpontját. (90% – 100%)
- Érzékenység: Beállíthatja az érzékenységet. (Magas / Közepes / Alacsony)

Kézi beállítás: Beállítások [Kézi] [Üzem mód] választása esetén.

- Pont: Beállíthatja a határpontot. (75% – 105%)
- Meredekség: Beállíthatja a meredekséget. (-5 (enyhe) és +5 (meredek) között)

## Szín mód

Beállíthatja a színek típusát és szintjét.

Csak a [BT.2020] és a [709] [Szín mód] választható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Movie: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Movie].

Still: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Still].

Cinema: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Cine1] vagy [Cine2].

Pro: A professzionális Sony fényképezőgépek normál képminőségéhez hasonló színtónusokat eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

ITU709 Mátrix: Az ITU709 szabványnak megfelelő színeket eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

Fekete-fehér: A telítettséget nullára állítva fekete-fehér felvételeket készíthet.

S-Gamut: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítással a felvételhez olyan színtér használható, amely könnyen konvertálható digitális mozifilmhez.

S-Gamut3: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítás lehetővé teszi a tág színtérrel történő felvételt.

BT.2020: Normál színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

709: Színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a mozgóképek felvétele HDTV színnel (BT.709) történik.

## Telítettség

Beállíthatja a színtelítettséget. (-32 és +32 között)

## Színfázis

Beállíthatja a színfázist. (-7 és +7 között)

## Színmélység

Beállíthatja a színmélységet minden egyes színfázishoz. Ez a funkció hatékonyabb kromatikus színek esetében, és kevésbé hatékony akromatikus színek esetében. A szín teltebb lesz, ha a beállítási értéket a pozitív oldal felé növeli, és halványabb, ha az értéket a negatív oldal felé csökkenti. Ez a funkció akkor is hatásos, ha a [Szín mód] beállítása [Fekete-fehér].

[R] -7 (halványvörös) és +7 (sötétvörös) között

[G] -7 (halványzöld) és +7 (sötétzöld) között

[B] -7 (halványkék) és +7 (sötétkék) között

[C] -7 (halványcián) és +7 (sötétcián) között

[M] -7 (halványmagenta) és +7 (sötétmagenta) között

[Y] -7 (halványsárga) és +7 (sötétsárga) között

## Részletek

Beállíthatja a [Részletek] menü elemeit.

Szint: Beállíthatja a [Részletek] szintjét. (-7 és +7 között)

Módosít: Az alábbi paraméterek választhatók ki kézzel.

- Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e. (Automatikus (automatikus optimalizálás) / Kézi (A részletek beállítása kézzel történik.))
- V/H egyensúly: Beállíthatja a függőleges (V) és vízszintes (H) részletek egyensúlyát. (-2 (a függőleges (V) oldaltól) és +2 (a vízszintes (H) oldaltól) között)
- B/W egyensúly: Kiválaszthatja az alsó RÉSZLETEK (B) és a felső RÉSZLETEK (W) egyensúlyát. (1-es típus (az alsó RÉSZLETEK (B) oldaltól) és 5-es típus (a felső RÉSZLETEK (W) oldaltól) között)
- Határ: Beállíthatja a [Részletek] határszintjét. (0 (Alacsony határszint: valószínűleg korlátozott) és 7 (Magas határszint: valószínűleg nem korlátozott) között)
- Crispning: Beállíthatja az élesítés mértékét. (0 (enyhe élesítés) és 7 (erős élesítés) között)
- Fényes részletek: Beállíthatja a [Részletek] szintjét a nagy intenzitású területeken. (0 és 4 között)

### A képtulajdonságok beállításainak másolása másik képtulajdonságok számra

A képtulajdonságok beállításait másik képtulajdonságok számra másolhatja.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → [Másolás].

### A képtulajdonságok alapértelmezett beállításainak visszaállítása

A képtulajdonságok alapértelmezett beállításait vissza tudja állítani. Nem lehet egyszerre az összes kép tulajdonság alapértelmezett beállításait visszaállítani.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → [Visszaállítás].

#### Megjegyzés

- Mivel a paraméterek a mozgóképekre és az állóképekre is vonatkoznak, felvételi mód váltásakor állítsa be a kívánt értéket.
- Ha felvételi beállításokkal állít elő RAW képeket, az alábbi beállítások nem érvényesülnek:
  - Feketeszint
  - Fekete Gamma
  - Határ
  - Színmélység
- Ha módosítja a [Gamma] beállítást, megváltozik a választható ISO értéktartomány.
- A gamma beállításoktól függően zajosabbá válhatnak a sötét részek. Javíthat rajta, ha az objektív kompenzációját [Ki] kapcsolja.
- S-Log2 vagy S-Log3 gamma használata esetén a zaj jobban észrevehető, mint más gammák használata esetén. Ha a zaj még a képek feldolgozása után is jelentős, világosabb beállítással fényképezve talán javíthat rajta. Ugyanakkor világosabb beállítással fényképezve arányosan szűkül a dinamikatartomány. S-Log2 vagy S-Log3 használata esetén ajánlatos próbafelvételt készíteni, és azon ellenőrizni a képet.
- Az [ITU709(800%)], [S-Log2] és az [S-Log3] beállítás hibát okozhat a fehéregyensúly egyéni beállításakor. Ilyen esetben először végezze el az egyéni beállítást úgy, hogy a gamma nem [ITU709(800%)], [S-Log2] vagy [S-Log3], majd válassza ki újra az [ITU709(800%)], [S-Log2] vagy [S-Log3] gamma lehetőséget.
- Az [ITU709(800%)], [S-Log2] és az [S-Log3] beállítás letiltja a [Feketeszint] beállítást.
- Ha a [Meredekség] opciónak +5 értéket ad a [Kézi beállítás] menüben, a [Határ] alatt, a [Határ] beállítása [Ki] lesz.
- Az S-Gamut, az S-Gamut3.Cine és az S-Gamut3 színteret kizárólag a Sony készülékek használják. A fényképezőgép S-Gamut beállítása azonban nem támogatja a teljes S-Gamut színteret; ezzel a beállítással egy S-Gamut színtérhez hasonló színvisszaadási tartomány érhető el.

### Kapcsolódó témák

- [Gamma kijel. segéd](#)

TP0002274296

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Gamma kijel. segéd

Az S-Log gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák a széles dinamikatartomány kihasználása céljából. A HLG gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a mozgóképfelvételeket később HDR-kompatibilis képernyőn jelenítik meg. Emiatt a felvétel során alacsony kontraszttal, rosszul láthatóak a képernyőn. A [Gamma kijel. segéd] funkció használatával azonban a normál gammának megfelelő kontraszt érhető el. A [Gamma kijel. segéd] beállításnak akkor is van hatása, ha mozgóképeket játszik le a fényképezőgép képernyőjén vagy a keresőben.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Gamma kijel. segéd].
- 2 A vezérlőkerék felső vagy alsó oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei

**Assist**  
**OFF** **Ki:**

Nem használja a [Gamma kijel. segéd] funkciót.

**Assist**  
**AUTO** **Automatikus:**

[S-Log2→709(800%)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [S-Log2], illetve [S-Log3→709(800%)] effektussal, ha a gamma beállítása [S-Log3]. A [HLG(BT.2020)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a [Színmód] beállítása [BT.2020].

A [HLG(709)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a [Színmód] beállítása [709].

**Assist**  
**S-Log2** **S-Log2→709(800%):**

S-Log2 gammával jeleníti meg a mozgóképeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.

**Assist**  
**S-Log3** **S-Log3→709(800%):**

S-Log3 gammával jeleníti meg a mozgóképeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.

**Assist**  
**HLG 2020** **HLG(BT.2020):**

A mozgóképek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(BT.2020)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

**Assist**  
**HLG 709** **HLG(709):**

A mozgóképek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(709)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

### Megjegyzés

- Az XAVC S 4K vagy XAVC S HD formátumú és [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3] gammájú mozgóképek az adott mozgókép gamma értékétől és színmódjától függően [HLG(BT.2020)] effektussal vagy [HLG(709)] effektussal jelennek meg. Más esetekben a mozgóképek a [Kép tulajdonságok] alatti gamma beállítás és színmód szerint jelennek meg.
- A [Gamma kijel. segéd] hatástalan, ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott tévékészüléken vagy képernyőn jelennek meg a mozgóképek.

### Kapcsolódó témák

- [Kép tulajdonságok](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. lassú expon. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy beállítsa-e a készülék automatikusan a zársebességet mozgókép felvétele közben, ha a tárgy sötét.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Auto. lassú expon.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Használja az Auto. lassú exponálás funkciót. Ha sötét helyen készít felvételt, a zársebesség automatikusan csökken. Ha sötét helyen készít felvételt, kisebb zársebesség használatával csökkentheti a mozgókép képzetét.

#### Ki:

Nem használja az Automatikus lassú exponálást. A mozgóképfelvétel [Be] beállítás mellett sötétebb lesz, ugyanakkor a mozgás egyenletesebb lesz, a tárgyak elmosódottsága pedig enyhébb.

#### Megjegyzés

- Az [ Auto. lassú expon.] a következő esetekben nem működik:
  - Lassított/gyorsított felvétel közben
  -  (Zárseb elsőbbség)
  -  (Kézi expozíció)
  - Ha a [ISO] beállítása nem [ISO AUTO].

TP0002249516

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eredeti fókuszáll. (mozgókép)

Beállíthatja a [Fókuszállítás] kezdeti nagyítási arányát mozgóképfelvétel módban.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Eredeti fókuszáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### x1,0:

A felvét elkészítés képernyőével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

#### x4,0:

A kép nagyítása 4,0-szeres lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)

TP0002280466

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF meghajtóseb. (mozgókép)

Az autofókusz mozgókép üzemmódban való használatakor fókuszálási sebességet válthat.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ AF meghajtóseb.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Gyors:

Az AF képtovábbítási sebességet gyorsra állítja. Ez a mód megfelelő mozgalmasságú jelenetek, például sportesemények fényképezéséhez.

#### Normál:

Az AF képtovábbítási sebességet normálra állítja.

#### Lassú:

Az AF képtovábbítási sebességet lassúra állítja. Ebben az üzemmódban a fókusz egyenletesen vált, ha a befókuszálendő téma változik.

TP0002277264

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Követ. érzék. (mozgókép)

Beállíthatja az AF érzékenységet mozgókép üzemmódban.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ AF Követ. érzék.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Érzékeny:

Az AF érzékenységet magasra állítja. Ez az üzemmód gyorsan mozgó témáról készített mozgóképfelvételnél hasznos.

#### Normál:

Az AF érzékenységet normálra állítja. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha akadályok vannak a téma előtt, illetve zsúfolt helyeken.

TP0002274309

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## TC/UB beállítások

Az idő kód (TC) és a felhasználói bit (UB) információk mozgóképekhez mellékelt adatok formájában rögzíthetők.

**1** MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → módosítani kívánt beállítási érték.

### A menüelem részletei

#### TC/UB Megj. beáll.:

Beállíthatja a számláló, az idő kód és a felhasználói bit megjelenítési módját.

#### TC Preset:

Beállíthatja az idő kódot.

#### UB Preset:

Beállíthatja a felhasználói bitet.

#### TC Format:

Beállíthatja az idő kód rögzítési módját. (Csak akkor, ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.)

#### TC Run:

Beállíthatja az idő kód számláló formátumát.

#### TC Make:

Beállíthatja az idő kód rögzítési formátumát a felvételi adathordozón.

#### UB Time Rec:

Beállíthatja, hogy rögzítse-e a készülék az időpontot felhasználói bitként.

### Az idő kód beállításának módja (TC Preset)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Preset].

2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.

- Az idő kód a következő tartományban állítható be.

Ha [60i] van kiválasztva: 00:00:00:00 és 23:59:59:29 között

\* Ha [24p] van kiválasztva, az idő kód utolsó két számjegyét a 0–23 képkocka tartományból, négyes növekménnyel lehet kiválasztani.

Ha [50i] van kiválasztva: 00:00:00:00 és 23:59:59:24 között

3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

#### Megjegyzés

- Ha önarkép készítéséhez elfordítja a képernyőt, az idő kód és a felhasználói bit nem jelenik meg.

### Az idő kód lenullázásának módja

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Preset].

2. Az idő kód lenullázásához (00:00:00:00) nyomja meg a  (Törlés) gombot.

Az idő kód lenullázásához (00:00:00:00) használhatja az RMT-VP1K távvezérlőt is (külön megvásárolható).

### A felhasználói bit beállításának módja (UB Preset)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [UB Preset].

2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.

3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

### A felhasználói bit lenullázásának módja

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [UB Preset].
2. A felhasználói bit lenullázásához (00 00 00 00) nyomja meg a  (Törlés) gombot.

## Az idő kód rögzítési módjának kiválasztása (TC Format <sup>\*1</sup>)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Format].

### DF:

A készülék Drop Frame <sup>\*2</sup> formátumban rögzíti az időkódot.

### NDF:

A készülék nem Drop Frame formátumban rögzíti az időkódot.

<sup>\*1</sup> Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

<sup>\*2</sup> Az idő kód meghatározása 30 képkocka/másodperc sebesség alapján történik. Hosszabb felvételi idő alatt azonban eltérés keletkezik a tényleges és az idő kód által jelzett időtartam között, mert az NTSC képjel képváltási sebessége körülbelül 29,97 képkocka/másodperc. A Drop Frame formátum korrigálja ezt az eltérést, hogy a tényleges és az idő kód által jelzett időtartam megegyezzen. A Drop Frame formátum esetében minden percben kihagyja az első 2 képkockaszámot, kivéve minden tizedik percben. A korrigálás nélküli időkódot nevezzük „nem Drop Frame”-nek.

- 4K/24p vagy 1080/24p felvétel esetében [NDF] lesz a rögzített beállítás.

## Az idő kód számláló formátumának kiválasztása (TC Run)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Run].

### Rec Run:

Ezzel a beállítással az idő kód csak felvétel közben lép tovább. Az idő kód mindig az előző felvétel utolsó idő kódjától folytatódik.

### Free Run:

Ezzel a beállítással az idő kód mindig továbblép, függetlenül a fényképezőgép használatától.

- Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben az idő kód nem folytonos, annak ellenére, hogy az idő kód [Rec Run] módban továbblép.
  - Ha módosult a felvételi formátum.
  - Ha a felvételi adathordozót eltávolították.

## Az idő kód rögzítési módjának kiválasztása (TC Make)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Make].

### Preset:

Az újonnan beállított időkódot rögzíti a felvételi adathordozóra.

### Regenerate:

Kiolvassa a felvételi adathordozóról az előző felvétel utolsó idő kódját, és az új idő kód rögzítését az előző idő kód értékétől folytatja. [Rec Run] módban az idő kód a [TC Run] beállítástól függetlenül továbblép.

TP0002274305

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## TC/UB Megj. váltás

Lehetővé teszi egy mozgókép időkódjának (TC) és a felhasználói bitjének (UB) megjelenítését. A megjelenítéshez azt a gombot kell megnyomni, amelyhez a [TC/UB Megj. váltás] funkció lett rendelve.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb], [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → rendelje hozzá a [TC/UB Megj. váltás] funkciót a kívánt gombhoz.

**2** Nyomja meg azt a gombot, amelyikhez a [TC/UB Megj. váltás] funkció van hozzárendelve.

- A gomb minden megnyomására a következőképpen vált a képernyő kijelzése: mozgókép felvételi idő számláló → időkód (TC) → felhasználói bit (UB).

### Megjegyzés

- Ha felvételi módban, például önarckép készítése közben a képernyő el van fordítva, a TC/UB információk nem jelennek meg. Lejátszás módban elfordított képernyőnél is megjelennek a TC/UB információk.

TP0002274319

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## MOVIE gomb

Beállíthatja, hogy használni kívánja-e a MOVIE (Mozgóképfelvétel) gombot.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [MOVIE gomb] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Mindig:

A mozgóképfelvétel elindul, ha bármilyen módban megnyomja a MOVIE gombot.

#### Csak mozgóképfelvétel mód:

A mozgóképfelvétel csak akkor indul el a MOVIE gomb megnyomására, ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképfelvétel] vagy [S&Q Motion].

TP0002249517

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelölő megjelenít. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a [  Jelölő beállítások] alatt beállított jelölők mozgóképfelvétel közben a képernyőn vagy a keresőben.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Jelölő megjelenít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjelennek jelölők. A jelölők nem kerülnek rá a képekre.

#### Ki:

Nem jelenik meg jelölő.

#### Megjegyzés

- A jelölők akkor láthatók, ha az üzemmódtárcsa beállítása  (Mozgókép) vagy **S&Q**, illetve mozgóképfelvétel közben.
- A [Fókuszállítás] funkció használata esetén nem lehet jelölőket megjeleníteni.
- A jelölők megjelennek a képernyőn vagy a keresőben. (A jelölőket nem lehet a kimenetre küldeni.)

### Kapcsolódó témák

- [Jelölő beállítások \(mozgókép\)](#)

TP0002274374

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelölő beállítások (mozgókép)

Beállítja a mozgóképek felvételekor megjelenített jelölőket.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Jelölő beállítások] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Közepe:

Beállítja, hogy megjelenítse-e a középső jelölőt a felvételi képernyő közepén.

[Ki]/[Be]

#### Arány:

Beállítja az arány jelölő megjelenítését.

[Ki]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

#### Biztonsági Zóna:

Beállítja a biztonsági zóna megjelenítését. Ez lesz az általános háztartási tévékészülékek normál tartománya.

[Ki]/[80%]/[90%]

#### Vezetőkeret:

Beállítja, hogy megjelenítse-e a vezetőkeretet. Ellenőrizheti, hogy a téma párhuzamos vagy merőleges-e a horizonttal.

[Ki]/[Be]

#### Tipp

- Egyszerre sok jelölő megjeleníthető.
- A témát a [Vezetőkeret] metszéspontjára igazítva egyensúlyba hozható a kompozíció.

TP0002274372

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## 4K kimenet kiv. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy a készülék hogyan készítsen mozgóképfelvételt, és milyen legyen a HDMI kimenet, amikor a fényképezőgép 4K-kompatibilis külső felvevő vagy lejátszó készülékhez stb. csatlakozik.

- 1 Forgassa az üzemmód-tárcsát  (mozgókép) állásba.
- 2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a kívánt készülékhez HDMI-kábellel.
- 3 MENU →  (Beállítások) → [ 4K kimenet kiv.] → kívánt beállítás.

## A menüelem részletei

### Memóriakár.+HDMI:

Egyszerre küld kimenetet a külső felvevő vagy lejátszó készülékre és a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(30p):

30p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>:

24p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup> \*:

25p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása PAL.

### Megjegyzés

- Ez az elem csak akkor állítható be, ha a fényképezőgép mozgókép üzemmódban van, és 4K-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
- [HDMI csak(30p)], [HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>] vagy [HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup>] beállítás esetén a [HDMI info. megjelen.] opció beállítása átmenetileg [Ki] lesz.
- 4K mozgóképeket a készülék nem küld a csatlakoztatott 4K-kompatibilis eszközre lassított/gyorsított felvétel közben.
- [HDMI csak(30p)], [HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>] vagy [HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup>] beállítás esetén a számláló nem lép előre (nem számolja a tényleges felvételi időt), amíg külső felvevő vagy lejátszó készülék rögzíti a mozgóképet.
- Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [XAVC S 4K], és a fényképezőgép HDMI kapcsolattal csatlakozik, az alábbi funkciók nem választhatók.
  - [Arc/szemelővál. AF]
  - [Arc.vál. t. fény. mód.]
  - Követés funkció

## Kapcsolódó témák

- [HDMI beállítások: REC vezérlés \(mozgókép\)](#)
- [Fájlfórmátum \(mozgókép\)](#)
- [Rögzítési Beállít. \(mozgókép\)](#)

- [HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.](#)

TP0002274249

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Állóképek lejátszása

A funkció a rögzített képek megtekintésére szolgál.

**1** Lejátszás módba váltáshoz nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.

**2** Válassza ki a képet a vezérlőkerékkel.

- A folyamatos vagy időköz felvétellel felvett képek csoportként jelennek meg. A csoportban lévő képek lejátszásához nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Tipp

- A készülék egy képkezelő fájlt hoz létre a memóriakártyán, ahová menti és ahonnan lejátsza a képeket. Előfordulhat, hogy a képkezelő fájlba nem regisztrált képek lejátszása nem megfelelő. Ha másik fényképezőgéppel készített képeket szeretne lejátszani, regisztrálja azokat a képeket a képkezelő fájlba a következőképpen: MENU →  (Beállítások) → [Képkez. fájl helyreáll.].
- Ha a képeket közvetlenül folyamatos felvétel után játssza le, a képernyőn egy ikon jelenhet meg, jelezve hogy az adatok írása folyamatban van / a még kiírandó képek száma. Írás közben bizonyos funkciók nem érhetők el.
- A képeket a képernyőre duplán koppintva is kinagyíthatja. A kinagyított részlet a képernyőn el is húzható. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Képkez. fájl helyreáll.](#)
- [Csoportként jel. meg](#)

TP0002249424

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Egy megjelenített kép felnagyítása (Kinagyít)

Felnagyítja a megjelenített képet. Ezzel a funkcióval ellenőrizheti például a kép fókuszát.

- 1 Jelenítse meg a kinagyítani kívánt képet, majd nyomja meg a  gombot.**
  - A vezérlőkerék elforgatásával állítsa be a zoomarányt. A vezérlőtárcsa forgatásával a zoomarányt megtartva az előző vagy a következő képre válthat.
  - A nézet arra a képrészletre közelít, amelyre a fényképezőgép a felvétel közben fókuszált. Ha a fókusz helyére vonatkozó információkat nem lehet lekérni, a készülék a kép közepére közelít.
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával válassza ki a kinagyítani kívánt részletet.**
- 3 A lejátszás zoomból való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot vagy a vezérlőkerék közepét.**

### Tipp

- A lejátszott képet a MENU használatával is felnagyíthatja.
- A nagyítás kezdeti beállítását és a nagyított képek kezdeti helyét a következőképpen adhatja meg: MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. er. mérték] vagy [ Nagyít. eredeti poz.].
- A képeket a képernyőre duplán koppintva is kinagyíthatja. A kinagyított részlet a képernyőn el is húzható. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

### Megjegyzés

- Mozgóképeket nem lehet kinagyítani.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)

TP0002274368

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A rögzített képek automatikus elforgatása (Megjelenít. forgatása)

Kiválasztja a rögzített képek lejátszásakor érvényes tájolást.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Megjelenít. forgatása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A fényképezőgép elforgatásakor a megjelenített kép a fényképezőgép helyzetének megfelelően automatikusan elfordul.

#### Kézi:

A függőleges tájolással készült képek függőlegesen jelennek meg. Ha a kép tájolását a [Forgatás] funkcióval állította be, a kép annak megfelelően fog megjelenni.

#### Ki:

A képek mindig vízszintesen jelennek meg.

### Kapcsolódó témák

- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

TP0002249734

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép elforgatása (Forgatás)

A készített állóképet az óramutató járásával ellenkező irányba forgatja.

**1** Jelenítse meg az elforgatandó képet, majd válassza a következőket: MENU →  (Lejátszás) → [Forgatás].

**2** Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

A kép elfordul az óramutató járásával ellentétes irányba. A kép a középén lévő gomb megnyomásakor elfordul. Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetű marad, ha közben a fényképezőgép ki volt kapcsolva.

### Megjegyzés

- Mozgóképek nem forgathatók el.
- Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készített képek nem forgathatók el.
- Amikor a számítógépen tekinti meg az elforgatott képeket, a szoftvertől függően előfordulhat, hogy a képek nem az eredeti tájolással jelennek meg.

TP0002249738

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panorámaképek lejátszása

A készülék egyik végétől a másikig automatikusan végiggörgeti a panorámaképeket.

- 1 Nyomja meg a  (lejátszás) gombot, hogy átváltson lejátszás módra.
- 2 A vezérlőkerékkel válassza ki a lejátszandó panorámaképet, és nyomja meg a középső gombot a lejátszás indításához.



- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg újra a középső gombot.
- Szüneteltetés közben a fel/le/jobbra/balra oldallal kézzel görgetheti a panorámaképeket.
- Ha vissza akar térni a teljes kép megjelenítéséhez, nyomja meg a MENU gombot.

### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a más készüléssel készített panorámaképek nem a tényleges méretben jelennek meg, vagy a görgetésük nem jól működik.

TP0002249726

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagyít. er. mérték

Beállíthatja a nagyítva lejátszott képek kezdeti nagyítását.

1 MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. er. mérték] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál mérték:

A kép normál nagyításban jelenik meg.

#### Előző mérték:

A kép a korábbi nagyításban jelenik meg. A korábbi nagyítást a lejátszás zoom üzemmódból kilépve is eltárolja a készülék.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)

TP0002274258

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagyít. eredeti poz.

Beállíthatja a lejátszás közben nagyítva megjelenített képek kezdeti pozícióját.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. eredeti poz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Fókuszált pozíció:

Fényképezés közben a fókuszpontból nagyítja ki a képet.

#### Közép:

A képernyő közepéből nagyítja ki a képet.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)

TP0002274265

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgókép lejátszása

A felvett mozgóképek lejátszása.

- 1 Nyomja meg a  (lejátszás) gombot, hogy átváltson lejátszás módra.
- 2 A vezérlőkerékkel válassza ki a lejátszandó mozgóképet, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét a lejátszás indításához.

### Mozgóképlejátszás közben választható műveletek

A vezérlőkerék alsó oldalának megnyomásával lassított lejátszásra válthat, vagy állíthat a hangerőn.

-  : Lejátszás
-  : Szünet
-  : Gyors előretekérés
-  : Gyors visszatekérés
-  : Lassú lejátszás előre
-  : Lassú lejátszás visszafelé
-  : Következő mozgóképfájl
-  : Előző mozgóképfájl
-  : Megjeleníti a következő képkockát
-  : Megjeleníti az előző képkockát
-  : Fotórögzítés
-  : Hangerő-beállítás
-  : Bezárja a kezelőpanelt

#### Tipp

- A lejátszás szünetelése közben elérhető a lassú lejátszás előre, a lassú lejátszás visszafelé, a következő képkocka megjelenítése és az előző képkocka megjelenítése funkció.
- Előfordulhat, hogy egy másik készülékkel készített mozgókép nem játszható le ezzel a fényképezőgéppel.

#### Kapcsolódó témák

- [Váltás állóképek és mozgóképek között \(Megtekintő ü.mód\)](#)

TP0002274369

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangerő beállítások

Mozgóképlejátszás hangerejének beállítása.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hangerő beállítások] → kívánt beállítás.

### A hangerő beállítása lejátszás közben

Mozgóképlejátszás közben nyomja meg a vezérlőkerék alsó oldalát, és megjelenik a kezelőpanel, amelyen beállíthatja a hangerőt. A hangerő beállítása közben a hang az aktuális hangerővel hallható.

TP0002249693

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fotórögzítés

Egy mozgókép tetszőleges jelenetének képkockáját elmentheti állóképként. Először készítsen mozgóképfelvételt, majd a mozgókép lejátszását szüneteltesse azoknál a fontos pillanatoknál, amelyeket fényképezés közben el lehet mulasztani, és mentse el őket állóképként.

- 1 Jelenítse meg azt a mozgóképet, amelyből egy állóképet akar menteni.
- 2 MENU →  (Lejátszás) → [Fotórögzítés].
- 3 Játssza le a mozgóképet, és szüneteltesse.
- 4 Keresse meg a kívánt jelenetet a lassú lejátszás előre, a lassú lejátszás visszafelé, a következő képkocka megjelenítése és az előző képkocka megjelenítése funkcióval, majd állítsa meg a mozgókép lejátszását.
- 5 A  (Fotórögzítés) megnyomásával készítsen felvételt a választott jelenetről.  
A készülék elmenti a jelenetet állóképként.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)
- [Mozgókép lejátszása](#)

TP0002274262

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek lejátszása az indexképernyőn (Kép index)

Egyszerre több képet jeleníthet meg lejátszás módban.

- 1 Nyomja meg a  (Kép index) gombot képlejátszás közben.
- 2 Válassza ki a képet a vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék elforgatásával.

### A megjelenítendő képek számának módosítása

MENU →  (Lejátszás) → [Kép index] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

12 kép/30 kép

### Visszatérés képenkénti lejátszás módba

Válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Kívánt kép gyors megjelenítése

A vezérlőkerékkel válassza ki az indexképernyő bal oldalán lévő csúszkát, majd nyomja meg a vezérlőkerék felső/alsó oldalát. Ha a csúszka ki van jelölve, a közepének megnyomásával megjelenítheti a naptár képernyőt vagy a mappaválasztó képernyőt. Ezen kívül egy ikont kiválasztva is Megtekintő üzemmódot válthat.

### Kapcsolódó témák

- [Váltás állóképek és mozgóképek között \(Megtekintő ü.mód\)](#)

TP0002249428

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Beállíthatja a képek közötti váltás módját (Kép léptetés beállít.)

Beállíthatja, hogy lejátszás közben a képek léptetése melyik tárcsával és milyen módon történjen. Gyorsan megtalálhatja a védett vagy adott értékelésű képeket.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Kép léptetés beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Tárcsa/Kerék vál.:

Kiválaszthatja, hogy a képek léptetése melyik tárcsával vagy kerékkel történjen.

#### Kép léptetési módszer:

Beállíthatja, hogy milyen típusú képek legyenek lejátszhatók a képléptetés funkcióval.

#### Megjegyzés

- A [Kép léptetés beállít.] opció csak akkor választható, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint]. Ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása nem [Dátum szerint], a fényképezőgép minden képet léptetés nélkül fog lejátszani, ha használja a [Tárcsa/Kerék vál.] opcióval kiválasztott tárcsát.
- Ha használja a képléptetés funkciót, a mozgóképfájlokat a készülék kihagyja.

### Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Képek védelme \(Védelem\)](#)

TP0002279661

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Váltás állóképek és mozgóképek között (Megtekintő ü.mód)

Beállítja a megtekintő üzemmódot (képmegjelenítési módot).

1 MENU →  (Lejátszás) → [Megtekintő ü.mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Dátum szerint:**

A képeket dátum szerint jeleníti meg.

 **Mappa megtek.(állókép):**

Csak az állóképeket jeleníti meg.

 **AVCHD megtek.:**

Csak az AVCHD formátumú mozgóképeket jeleníti meg.

 **XAVC S HD megtek.:**

Csak az XAVC S HD formátumú mozgóképeket jeleníti meg.

 **XAVC S 4K megtek.:**

Csak az XAVC S 4K formátumú mozgóképeket jeleníti meg.


TP0002249731

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csoportként jel. meg

Beállíthatja, hogy a folyamatos vagy időköz felvétellel készített képeket csoportként akarja-e megjeleníteni.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Csoportként jel. meg] → kívánt beállítás.

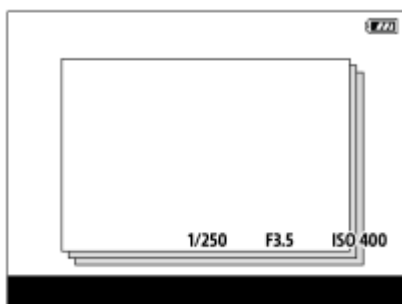

### A menüelem részletei

#### Be:

A képeket csoportként jeleníti meg.

#### Ki:

A képeket nem csoportként jeleníti meg.

#### Tipp

- Az alábbi képek jelennek meg csoportként.
  - Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel] a képek készítésekor (Az exponáló gomb lenyomva tartásával folyamatosan készített képek sorozata egy csoport lesz.)
  - [  Időköz felv. funk.] funkcióval készített képek (Az egy felvétellel készített képek kerülnek egy csoportba.)
- Az indexképernyőn a  jelzés látható a csoportnál.

#### Megjegyzés

- A képek csoportosítása és megjelenítése csak akkor lehetséges, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint]. Ha a megadott beállítás nem [Dátum szerint], a képek akkor sem csoportosíthatók és jeleníthetők meg, ha a [Csoportként jel. meg] beállítása [Be].
- Ha töröl egy csoportot, a csoport összes képe törlődik.

### Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felvétel](#)
- [Időköz felv. funk.](#)

TP0002279051

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Foly. vissza. Idők.

Az időköz felvétellel készített képek folyamatos lejátszása.

Az Imaging Edge számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből mozgóképeket készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Foly. vissza.  Idők.].
- 2 Jelölje ki a lejátszani kívánt képcsoportot, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Tipp

- Ha a lejátszás képernyőn megjelent a csoport egyik képe, a lefelé gomb megnyomásával elindíthatja a folyamatos lejátszást.
- Ha lejátszás közben megnyomja a lefelé gombot, a lejátszást szüneteltetheti vagy újraindíthatja.
- Lejátszás közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a lejátszási sebességet. A következőképpen is módosíthatja a lejátszási sebességet: MENU →  (Lejátszás) → [Lejátsz. seb.  Idők.].
- A folyamatos felvétellel készített képek is lejátszhatók folyamatosan.

### Kapcsolódó témák

- [Időköz felv. funk.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280462

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Lejátsz. seb. Idők.

Beállíthatja az állóképek lejátszási sebességét [Foly. vissza.  Idők.] alatt.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Lejátsz. seb.  Idők.] → kívánt beállítás.

### Tipp

- [Foly. vissza.  Idők.] közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával a lejátszási sebességet is módosíthatja.

### Kapcsolódó témák

- [Foly. vissza. Idők.](#)

TP0002280463

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek lejátszása diavetítéssel (Diabemutató)

Automatikusan és folyamatosan játssza le a képeket.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Diabemutató] → kívánt beállítás.
- 2 Válassza az [Bevitel] lehetőséget.

### A menüelem részletei

#### Ismétlés:

Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a képek lejátszása folyamatos ismétléssel történjen, vagy a [Ki] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék kilépjen a diavetítésből az összes kép egyszeri lejátszása után.

#### Időköz:

Beállítja a képek megjelenítési időközét: [1 másodperc], [3 másodperc], [5 másodperc], [10 másodperc] vagy [30 másodperc].

### Kilépés a diavetítésből a lejátszás közben

A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. A diabemutatót nem lehet szüneteltetni.

#### Tipp

- Lejátszás közben a következő/előző kép megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőkerék jobb/bal oldalát.
- A diabemutató csak akkor aktiválható, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint] vagy [Mappa megtek.(állókép)].

TP0002249736

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek védelme (Védelem)

A rögzített képek véletlen törlés elleni védelmére szolgál. A védett képeknél megjelenik a  jel.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Védelem] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többesz. képek:

A kiválasztott képek védelmének beállítása.

(1) Válassza ki a védendő képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  jel.

(2) További fényképek védelméhez ismételje meg az (1). lépést.

(3) MENU → [OK].

#### Összes a mappában:

Zárolja a kijelölt mappa összes képét.

#### Összes a dátummal:

Védelmet állít be a kijelölt dátummal készült összes képre.

#### Össz. visszav. mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képének védelmét.

#### Össz. visszav. dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képek védelmét.

#### Összes kép a csoportban:

Védelmet állít be a kijelölt csoport összes képére.

#### Csop. össz. képét vissza.:

Törli a kijelölt csoport összes képének védelmét.

### Tipp

- Ha a [Védelem] funkciót rendeli a kívánt gombhoz a MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] képernyőn, akkor egyszerűen a gomb megnyomásával a képek védelmét be- vagy kikapcsolhatja.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többesz. képek] alatt, a csoport összes képe védelmet kap. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és védeni, akkor válassza a [Többesz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

### Megjegyzés

- A választható menüpontok a [Megtekintő ü.mód] beállítástól és a kijelölt tartalomtól függnék.

TP0002249740

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Értékelés

A képek keresésének megkönnyítése érdekében ★ és ★★ közötti értékelést adhat a képekhez. Ha azt a funkciót a [Kép léptetés beállít.] funkcióval együtt használja, akkor gyorsan megtalálhatja a keresett képet.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Értékelés].**  
Megjelenik a képtértékelő képernyő.
- 2 A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával jelenítse meg az értékelni kívánt képet, majd nyomja meg a közepét.**
- 3 Válassza ki az ★ (Értékelés) számot a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.**
- 4 A képtértékelő képernyőről való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.**

### Tipp

- Az egyéni gombbal lejátszás közben is értékelheti a képeket. Először rendelje hozzá az [Értékelés] funkciót a kívánt gombhoz az [ Egyéni gomb] funkcióval, majd nyomja meg az egyéni gombot, ha értékelni akarja lejátszás közben az éppen megjelenő képet. Az ★ (Értékelés) az egyéni gomb minden megnyomására változik.

### Megjegyzés

- Csak állóképekhez adható értékelés.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [Beállíthatja a képek közötti váltás módját \(Kép léptetés beállít.\)](#)

TP0002279670

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ért. beáll. (Egyéni g.)

Beállíthatja, hogy hány darab ★ legyen választható, ha az [Értékelés] funkciót kapott [  Egyéni gomb] használatával képet értékel.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Ért. beáll. (Egyéni g.)].
- 2 Tegyen ✓ jelet ahhoz a ★ számhoz, amelyet aktiválni szeretne.  
A kijelölt számot lehet választani, ha az egyéni gombbal [Értékelés]-t állít be.

### Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002279671

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A kinyomtatható képek megadása (Nyomt. Megadása)

Segítségével előre megadhatja, hogy a memóriakártyára tárolt állóképek közül melyeket szeretné később kinyomtatni. A megadott képeken megjelennek a **DPOF** (nyomtatás megrendelés) ikonok. A DPOF betűszó eredete a „Digital Print Order Format” (digitális nyomtatási megrendelés) kifejezés.  
A DPOF beállítás a kép kinyomtatása után is megmarad. Ezt a beállítást ajánlatos visszavonni nyomtatás után.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Nymt. Megadása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többesz. képek:

Képek kiválasztása a nyomtatás megrendeléséhez.

(1) Válasszon egy képet, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  jel.

(2) További képek nyomtatásához ismételje meg az (1). lépést. Egy adott dátum vagy mappa összes képének kijelöléséhez jelölje be a dátum vagy a mappa négyzetét.

(3) MENU → [OK].

#### Mind visszavon:

Az összes DPOF jel törlése.

#### Nyomtatási beállítások:

Beállíthatja, hogy rá legyen-e nyomtatva a dátum a DPOF jellel megjelölt képekre.

- A dátum elhelyezése és mérete (a képen belül vagy kívül) a nyomtatótól függ.

#### Megjegyzés

- DPOF jel nem adható a következő fájlokhoz:
  - RAW képek
- A példányszám nem határozható meg.
- Nem minden nyomtató támogatja a dátumnyomtatás funkciót.

TP0002249728

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Megjelenített kép törlése

Lehetőség van a megjelenített kép törlésére. A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt ellenőrizze, hogy melyik kép van törlésre kijelölve.

- 1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet.
- 2 Nyomja meg a  (Töröl) gombot.
- 3 Válassza a [Töröl] lehetőséget a vezérlőkerékkel.

### Megjegyzés

- A védett képeket nem lehet törölni.

### Kapcsolódó témák

- [Több kiválasztott kép törlése \(Töröl\)](#)

TP0002249744

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Több kiválasztott kép törlése (Töröl)

Több kiválasztott képet is törölhet. A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt ellenőrizze, hogy melyik kép van törlésre kijelölve.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Töröl] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többesz. képek:

A kiválasztott képek törlése.

(1) Válassza ki a törölni kívánt képeket, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a ✓ jel.

(2) További fényképek törléséhez ismételje meg az (1). lépést.

(3) MENU → [OK].

#### Összes a mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képét.

#### Összes a dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képeket.

#### Összes kép kivéve ezt:

A kijelöltek kivételével törli egy csoport összes képét.

#### Összes kép a csoportban:

Törli a kijelölt csoport összes képét.

#### Tipp

- Az összes kép – beleértve a védett képeket – törléséhez hajtsa végre a [Formázás] parancsot.
- A kívánt mappa vagy dátum megjelenítéséhez válassza ki lejátszás közben a kívánt mappát vagy dátumot a következő eljárást követve:  
 (Kép index) gomb → a vezérlőkerékkel válassza ki a bal oldalon lévő csúszkát → válassza ki a kívánt mappát vagy dátumot a vezérlőkerék fel/le oldalával.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többesz. képek] alatt, a csoport összes képe törlődik. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és törölni, akkor válassza a [Többesz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

#### Megjegyzés

- A védett képeket nem lehet törölni.
- A választható menüpontok a [Megtekintő ü.mód] beállításától és a kijelölt tartalomtól függenek.

### Kapcsolódó témák

- [Megjelenített kép törlése](#)
- [Formázás](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Törlés megerős.

Beállíthatja, hogy a [Töröl] vagy a [Visszavon] lehetőség legyen a törlésjövőhagyó képernyő alapértelmezése.

1 MENU →  (Beállítások) → [Törlés megerős.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### "Törlés" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Töröl] lehetőség.

#### "V.von" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Visszavon] lehetőség.

TP0002249696


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek megtekintése tévékészüléken egy HDMI-kábel használatával

Ha a készüléken tárolt képeket tévékészüléken szeretné megtekinteni, ahhoz szükség van egy HDMI-kábelre (külön megvásárolható) és egy HDMI-csatlakozóval ellátott HD TV-re.

**1 Kapcsolja ki a készüléket és a televíziót.**

**2 Csatlakoztassa a készülék HDMI micro aljzatát a TV-készülék HDMI-csatlakozójához egy HDMI-kábelrel (külön megvásárolható).**

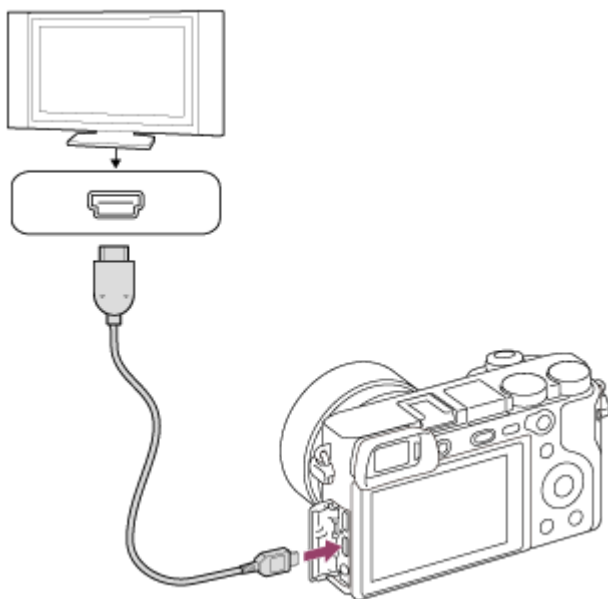

**3 Kapcsolja be a tévékészüléket, és válassza ki a megfelelő bemenetet.**

**4 Kapcsolja be a készüléket.**

A készülékkel készített képek megjelennek a televízió képernyőjén.

**5 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válasszon ki egy képet.**

- A fényképezőgép képernyője a lejátszás képernyőn nem világít.
- Ha a lejátszás képernyő nem jelenik meg, nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.

### „BRAVIA” Sync

Ha a készüléket „BRAVIA” Sync kompatibilis tévéhez csatlakoztatja HDMI-kábelrel (külön megvásárolható), a készülék lejátszás funkcióit a tévékészülék távirányítójával működtetheti.

1. Ha a fényképezőgép tévékészülékhez csatlakoztatása érdekében végrehajtotta a fenti lépéseket, válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → [Be].
2. Nyomja meg a TV távirányítóján a SYNC MENU gombot, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.

- Ha a fényképezőgépet HDMI-kábellel csatlakoztatja egy tévékészülékhez, a választható menüelemek száma korlátozott.
- Csak a „BRAVIA” Sync kompatibilis tévékészülékek támogatják a SYNC MENU műveleteit. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.
- Ha a készülék nem kívánt műveleteket hajt végre a TV távirányítójával végzett utasításokra reagálva, amikor a készülék más gyártó tévékészülékéhez van HDMI kapcsolattal csatlakoztatva, válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → [Ki].

### Tipp

- A készülék kompatibilis a PhotoTV HD szabvánnyal. Ha Sony PhotoTV HD kompatibilis eszközöket csatlakoztat HDMI-kábellel (külön megvásárolható), a tévékészülék fényképek megjelenítésére alkalmas képminőségre lesz beállítva, és a fényképek egészen új világa nyílik meg Ön előtt, lélegzetelállítóan kiváló minőségben.
- A készüléket egy USB aljzaton keresztül Sony PhotoTV HD-kompatibilis eszközökhöz csatlakoztathatja az USB-kábellel.
- A PhotoTV HD nagy felbontású, a fotóminőséghez hasonló finom szerkezetű és színárnyalatú megjelenítést biztosít.
- További részleteket a kompatibilis televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.

### Megjegyzés

- Vigyázzon, hogy ne csatlakoztassa a készülék kimeneti csatlakozóját a másik eszköz kimeneti aljzatába. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be.
- Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem működnek megfelelően a készülék csatlakoztatásakor. Előfordulhat például, hogy elmegy rajtuk a kép vagy a hang.
- Használjon HDMI jelzéssel ellátott HDMI-kábelt vagy eredeti Sony kábelt.
- Olyan HDMI-kábelt használjon, amely kompatibilis a készülék HDMI micro aljzatával és a TV-készülék HDMI-csatlakozójával.
- Ha a [ TC kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a kép átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ilyen esetekben állítsa a [ TC kimenet] opciót [Ki] értékre.
- Ha a tévéképernyőn rosszul jelennek meg a képek, a csatlakoztatandó tévékészüléknek megfelelően válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI felbontás] → [2160p/1080p], [1080p] vagy [1080i].
- Ha HDMI kimenet közben a mozgóképek képminőségét 4K és HD között váltja, vagy módosítja a mozgóképek képsebességét vagy színmódját, a képernyő elsötétülhet. Ez nem utal hibás működésre.
- Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [XAVC S 4K], és HDMI eszközökhöz csatlakoztatott fényképezőgéppel készít mozgóképeket, a képek nem jelennek meg a képernyőn.

TP0002274371

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Memória (Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2)

Lehetővé teszi akár 3 gyakran használt üzemmód vagy készülékbeállítás eltárolását a készüléken, és akár 4 (M1 – M4) eltárolását a memóriakártyán. Ezek a beállítások előhívhatók közvetlenül az üzemmódtárcsa használatával.

- 1 Állítsa be a készüléket az eltárolni kívánt beállításokra.
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ MR  1/  2 Memória ] → kívánt szám.
- 3 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a nyugtázáshoz.

### Eltárolható beállítások

- Különböző funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.
- Rekesznyílás (F szám)
- Zársebesség

### A tárolt beállítások módosítása

Módosítsa igény szerint a beállítást, és tárolja el újra a beállítást ugyanarra a mód számra.

#### Megjegyzés

- Az M1–M4 tartományból csak akkor lehet választani, ha memóriakártya van a készülékbe helyezve.
- A programkorrekció funkció nem regisztrálható.

### Kapcsolódó témák

- [Behívás \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

TP0002249497

## Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz (Egyéni felv.beáll.reg.)

Felvételi beállításokat regisztrálhat (például az expozíció, a fókusz, a képtovábbítási mód stb. beállításait) egy egyéni gombhoz, majd az adott gomb lenyomva tartásával ideiglenesen előhívhatja ezeket. Csak nyomja meg az egyéni gombot a beállítások bekapcsolásához, és engedje fel, ha az eredeti beállításokhoz akar visszatérni. Ez a funkció aktív jelenetek, például sportjelenetek felvételénél hasznos.

- 1 **MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Egyéni felv.beáll.reg.] → Válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.**  
Megjelenik a kiválasztott számhoz tartozó beállítóképernyő.
- 2 **A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki az adott regisztrációs szám előhívni kívánt funkcióinak jelölőnégyzeteit, és jelölje be őket.**  
Egy  jel jelenik meg a funkciók négyzetében.
  - A kijelölés visszavonásához nyomja meg ismét a vezérlőgomb közepét.
- 3 **Válassza ki a módosítani kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott funkció kívánt beállításához nyomja meg a közepét.**
  - A [Jelenlegi beáll. importál.] funkcióval a fényképezőgép aktuális beállításait a választott regisztrációs számhoz rendelheti.
- 4 **Válassza a [Regisztráció] lehetőséget.**

### Eltárolható beállítások

- Különböző funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.
- Expozíció
- Fókusz beállítás
- Képtovábbítási mód (ha nem önkioldó)

### Az eltárolt beállítások előhívása

1. MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → Válassza ki a kívánt gombot, majd válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.
2. A felvételt készítés képernyőn nyomja meg az exponáló gombot, miközben lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez regisztrációs számot rendelt hozzá.  
Az egyéni gomb lenyomva tartására a készülék aktiválja a regisztrált beállításokat.

#### Tipp

- Az [Egyéni felv.beáll.reg.] beállításokat módosíthatja, miután regisztrációs számokat rendelt az egyéni gombhoz az [ Egyéni gomb] funkcióval.

#### Megjegyzés

- Az [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] közötti regisztrációs számok csak akkor érhetők el, ha a felvételi mód beállítása P/A/S/M.

- A csatlakoztatott objektívtől és a fényképezőgép állapotától függően előfordulhat, hogy a regisztrált beállítások nem lépnek érvénybe a regisztrált beállítás előhívására.

---

## Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002278595

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása (Tárcsám beállítások)

Tetszés szerint rendelhet funkciókat a vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez, és akár három beállításkombinációt is regisztrálhat „Saját tárcsa” beállításként. A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások gyorsan előhívhatók vagy válthatók a megfelelő hozzárendelt egyéni gomb megnyomásával.

### „Saját tárcsa” funkciók regisztrálása

A vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez a [Tárcsám 1] – [Tárcsám 3] opcióval lehet funkciókat regisztrálni.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsám beállítások].
2. Válassza ki a tárcsát vagy kereket a 1 (Tárcsám 1) opcióhoz, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - Ha egy tárcsához vagy kerékhez nem kíván funkciókat rendelni, válassza a „--” (Nincs beállítva) lehetőséget.
4. Ha a 2. és a 3. lépés ismétlésével kijelölte a 1 (Tárcsám 1) alatti tárcsák és kerék funkcióit, válassza az [OK] gombot.  
A készülék regisztrálja a 1 (Tárcsám 1) beállításokat.
  - Ha a 2 (Tárcsám 2) és a 3 (Tárcsám 3) opciókat is regisztrálni szeretné, végezze el a fent leírt eljárást.

### „Saját tárcsa” gomb hozzárendelése

A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások előhívásához egyéni gombot rendelhet.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → Válassza ki a „Saját tárcsa” beállítások előhívásához használni kívánt gombot.
2. Válassza ki az előhívni kívánt „Saját tárcsa” beállítás számát vagy a „Saját tárcsa” váltási mintát.

### A menüelem részletei

#### Tárcsám 1 tartás köz. /Tárcsám 2 tartás köz./Tárcsám 3 tartás köz.:

Amíg lenyomva tartja a gombot, a [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciókat rendel a készülék a tárcsához/kerékhez.

#### Tárcsám 1→2→3 :

A gomb minden megnyomására a következő sorrendben váltakozik a funkció: „Normál funkció → Saját tárcsa 1. funkció → Saját tárcsa 2. funkció → Saját tárcsa 3. funkció → Normál funkció.”

#### Tárcsám 1 váltó /Tárcsám 2 váltó/Tárcsám 3 váltó:

A [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciót a készülék akkor is megtartja, ha nem tartja lenyomva a gombot. A normál funkcióhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.

### Fényképezés a „Saját tárcsa” váltásával

Fényképezés közben a „Saját tárcsa” előhívható az egyéni gombbal, és a felvételhez a vezérlőtárcsa/vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a felvételi beállításokat.


Az alábbi példában az alább felsorolt funkciók vannak a „Saját tárcsa” alá regisztrálva, és a [Tárcsám 1→2→3] lehetőség van hozzárendelve az C1 (1. Egyéni) gombhoz.

|                      | Tárcsám 1 | Tárcsám 2      | Tárcsám 3      |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Vezérlőkerék</b>  | ISO       | Tv             | Saját beállít. |
| <b>Vezérlőtárcsa</b> | Av        | Fehéregyensúly | Kép effektus   |

1. Nyomja meg az C1 (1. Egyéni) gombot.

A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

- Az alábbi ikonok a képernyő alsó részén jelennek meg.

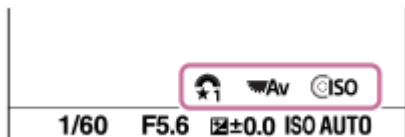

2. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be az ISO értéket, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a rekeszértéket.

3. Nyomja meg újra a C1 gombot.

A [Tárcsám 2] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

4. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be a zársebességet, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a [Fehéregyensúly] értékét.

5. Nyomja meg újra a C1 gombot, és módosítsa a [Tárcsám 3] alá regisztrált funkciók beállítási értékeit.

6. Felvétel készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

### Megjegyzés

- Ha egy „Saját tárcsa” beállításnál minden tárcsa/kerék [Nincs beállítva] értéket kapott, az egyéni gomb megnyomásakor a beállítást a készülék nem aktiválja. A [Tárcsám 1→2→3] váltás esetén is figyelmen kívül maradnak.
- Ha egy tárcsa/kerék zárolva lett a [Tárcsa / Kerék zár] funkcióval, a „Saját tárcsa” előhívása esetén a készülék ideiglenesen feloldja a zárolást.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002280460

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcsa/Kerék beállít.

A vezérlőtárcsa és a vezérlőkerék funkciói módosíthatók.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa/Kerék beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 zárs.  reksz.:

A vezérlőkerékkel a zársebesség, a vezérlőtárcsával pedig a rekeszérték módosítható.

 reksz.  zárs.:

A vezérlőkerékkel a rekeszérték, a vezérlőtárcsával a zársebesség módosítható.

### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása „M”, a [Tárcsa/Kerék beállít.] lehetőség engedélyezett.

TP0002277263

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Av/Tv forgatás

Beállíthatja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát a rekeszérték vagy a zársebesség módosításakor.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Av/Tv forgatás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

Nem módosítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

#### Fordítva:

Megfordítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

TP0002279666

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcsa / Kerék zár

Beállíthatja, hogy az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartásával zárolva legyen-e tárcsa és a kerék.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa / Kerék zár] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Bezár:

Zárolja a vezérlőtárcsát és a vezérlőkereket.

#### Kiold:

Még az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartása sem zárolja a vezérlőtárcsát vagy a vezérlőkereket.

#### Tipp

- A zárolást az Fn (Funkció) gomb újbóli lenyomva tartásával oldhatja fel.

#### Megjegyzés

- Ha az [ AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] opció rögzített értéke [Kiold].

### Kapcsolódó témák

- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)

TP0002249432

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem hozzáadás

A kívánt menüelemeket a MENU alatt tudja az ★ (Én menüm) menühöz regisztrálni.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem hozzáadás].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az ★ (Én menüm) menühöz hozzáadni kívánt elemet.
- 3 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

### Tipp

- Maximum 30 elemet lehet az ★ (Én menüm) menühöz adni.

### Megjegyzés

- Az alábbi elemeket nem lehet az ★ (Én menüm) menühöz adni.
  - A MENU →  (Lejátszás) alatti elemeket

### Kapcsolódó témák

- [Elem rendezés](#)
- [Elem törlése](#)
- [A MENU elemek használata](#)

TP0002278593

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem rendezés

A MENU alatt átrendezheti az ★ (Én menüm) menühöz adott elemeket.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem rendezés].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az áthelyezni kívánt elemet.
- 3 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)

TP0002278590

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem törlése

A MENU ★ (Én menüm) részéhez adott menüelemek törölhetők.

1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem törlése].

2 Válassza ki a törölni kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott elem törléséhez nyomja meg a közepét.

### Tipp

- Ha egy oldal összes elemét törölni akarja, válassza a következőket: MENU → ★ (Én menüm) → [Oldal törlése].
- Az ★ (Én menüm) menühöz adott összes menüelem a következőképpen törölhető: MENU → ★ (Én menüm) → [Összes törlése].

### Kapcsolódó témák

- [Oldal törlése](#)
- [Összes törlése](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP0002278591

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Oldal törlése

Az ★ (Én menüm) menü alatti oldalakhoz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Oldal törlése].
- 2 Válassza ki a törölni kívánt oldalt a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd az elem törléséhez nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [Összes törlése](#)

TP0002278587

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Összes törlése

Az ★ (Én menüm) menühöz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Összes törlése].
- 2 Válassza az [OK] lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [Oldal törlése](#)

TP0002278583

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto visszanéz.

Közvetlenül a felvétel készítése után ellenőrizheti a rögzített képet a képernyőn. Az Auto visszanézés megjelenítési időtartamát is beállíthatja.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Auto visszanéz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc:

A képet közvetlenül a felvétel után a kiválasztott ideig megjeleníti a képernyőn. Ha Auto visszanézés közben nagyítás műveletet végez, akkor felnagyított méretben tekintheti meg a képet.

**Ki:**

Nem jeleníti meg az Auto visszanézését.

#### Megjegyzés

- Ha képfeldolgozást végző funkciót használ, akkor előfordulhat, hogy előbb átmenetileg a még nem feldolgozott kép jelenik meg, majd utána a feldolgozott kép.
- A DISP (kijelzés beállítása) beállítások az Auto visszanézés funkcióra érvényesek.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)

TP0002249440

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Blendenyílás Előnéz.

Ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Blendenyílás Előnéz.] funkció van rendelve, a készülék csökkenti a rekeszértéket, és fényképezés előtt ellenőrizheti az elmosódottság mértékét.

- 1 **MENU** →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → állítsa be a [Blendenyílás Előnéz.] funkciót a kívánt gombra.
- 2 **Ellenőrizze a képet: nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Blendenyílás Előnéz.] funkció lett hozzárendelve.**

### Tipp

- Az előnézet során a rekeszérték módosítható, ugyanakkor világosabb rekesznyílás-beállítás választása esetén előfordulhat, hogy a téma defókuszált lesz. Ajánlatos újból beállítani a fókuszt.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Felvétel Előnézete](#)

TP0002249436

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felvétel Előnézete

Ha lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez a [Felvétel Előnézete] funkció van rendelve, az előnézetben ellenőrizheti, hogy milyen lesz a kép az adott DRO beállítás, zársebesség, rekesznyílás és ISO érzékenységi beállítás alkalmazásával. Fényképezés előtt ellenőrizze a végleges felvétel előnézetét.

- 1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → állítsa be a [Felvétel Előnézete] funkciót a kívánt gombra.
- 2 Ellenőrizze a képet: nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Felvétel Előnézete] funkció lett hozzárendelve.

### Tipp

- Az aktuális DRO beállítások, valamint a zársebesség, a rekesznyílás és az ISO érzékenység beállítása tükröződik a [Felvétel Előnézete] képen, de a felvételi beállításoktól függően az effektusok egy része nem tükröződik előnézetben. Ennek ellenére a készülék alkalmazza a választott beállításokat fényképezéskor.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Blendenyílás Előnéz.](#)

TP0002249434

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Élő Nézet Kijelzés

Beállítja, hogy a képek a képernyőn az expozíció-kompenzáció, a fehéregyensúly, a [Saját beállít.], illetve a [Kép effektus] hatásával módosítva jelenjenek-e meg.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Élő Nézet Kijelzés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Beállítás Effektus Be:

Az élő nézetet úgy jeleníti meg, hogy a képen jól látszik az összes alkalmazott beállítás hatása. Ez a beállítás akkor hasznos, ha fényképezés közben ellenőrizni akarja a felvételi beállítások eredményét az Élő nézet képernyőn.

#### Beállítás Effektus Ki:

Az Élő nézet képét nem módosítja az expozíciókompenzáció, a fehéregyensúly, a [Saját beállít.], illetve a [Kép effektus] beállítás hatása. A beállítás használata esetén egyszerűen ellenőrizheti a kép kompozícióját.

Az Élő nézet kijelzés mindig a megfelelő világossággal jelenik meg, még [Kézi expozíció] módban is.

[Beállítás Effektus Ki] választása esetén megjelenik a **VIEW** ikon az Élő nézet képernyőn.

#### Tipp

- Harmadik féltől származó vaku – például stúdióvaku – használata esetén az Élő nézet kijelzés bizonyos zársebesség-beállítások mellett sötét lehet. Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Effektus Ki], az Élő nézet kijelzés világos lesz, hogy a kompozíció könnyen ellenőrizhető legyen.

### Megjegyzés

- A [Élő Nézet Kijelzés] beállított értéke nem lehet [Beállítás Effektus Ki] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Mozgóképek]
  - [S&Q Motion]
  - [Jelenet]
- Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Effektus Ki], a készített kép világossága eltérhet az Élő nézet kijelzés világosságától.

TP0002249455

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rácsvonal

Annak beállítására szolgál, hogy a rácsvonal megjelenjen-e. A rácsvonal segítségével igazítható a képek kompozíciója.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Rácsvonal] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Harmadoló rács:

Kiegyensúlyozott kompozíciót eredményez, ha a fő témákat a képet harmadoló egyik rácsvonal közelébe helyezi.

#### Négyzetrács:

A négyzetrácsok megkönnyítik a kompozíció vízszintjének ellenőrzését. Ez hasznos segítség a kompozíció beállításakor tájképek és közeli felvételek készítése esetén, illetve a fényképezőgéppel történő szkenneléskor.

#### Átlós + négyzetrács:

Egy tárgy átlós vonalra helyezésével energikus, emelkedést sugalló hatást lehet kelteni.

#### Ki:

Nem jeleníti meg a rácsvonalat.

TP0002274365

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## FINDER/MONITOR

Beállítja a kereső és a képernyő közötti kijelzésváltás módját.

**1** MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [FINDER/MONITOR] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Ha belenéz a keresőbe, működésbe lép a szemérzékelő, és a kijelzés automatikusan a keresőre vált.

#### Kereső(Kézi):

A képernyő kikapcsol, és a kép csak a keresőben jelenik meg.

#### Képernyő(Kézi):

A kereső kikapcsol, és a kép mindig a képernyőn jelenik meg.

#### Tipp

- A [FINDER/MONITOR] funkciót tetszőleges gombhoz rendelheti.  
MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb], [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → állítsa a [Finder/Monitor kiv.] funkciót a kívánt gombra.
- Ha meg akarja tartani a kereső vagy a képernyő kijelzését, állítsa a [FINDER/MONITOR] opciót [Kereső(Kézi)] vagy [Képernyő(Kézi)] értékre.  
Ha azt akarja, hogy felvétel közben a képernyő kikapcsolva maradjon, amikor elveszi a keresőről a szemét, állítsa a képernyő kijelzést [Képernyő ki] értékre a DISP gombbal. Válassza a következőket: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb] → [Kijelző], és tegyen pipát a [Képernyő ki] opció mellé.

### Kapcsolódó témák

- Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz (Egyéni gomb)
- DISP Gomb (Kijelző/Kereső)

TP0002249451

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képernyő fényerő.

Beállítja a képernyő világosságát.

1 MENU →  (Beállítások) → [Képernyő fényerő.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Kézi:

A felhasználó manuálisan beállíthatja a fényerőt a –2 – +2 tartományon belül.

#### Napsütéses idő:

A szabadtéri fényképezéshez állítja be a fényerőt.

#### Megjegyzés

- A [Napsütéses idő] beállítás beltéri felvételekhez túl világos. Ha beltérben készít felvételt, állítsa a [Képernyő fényerő.] opciót [Kézi] értékre.

TP0002274370

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső fényereje

Kereső használata esetén a készülék a környezetnek megfelelően beállítja a kereső fényerősségét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső fényereje] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék automatikusan állítja be a képernyő fényerejét.

#### Kézi:

Kiválaszthatja a kereső fényerősségét a(z) –2 és +2 közötti tartományból.

#### Megjegyzés

- Ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas], a [Kereső fényereje] beállítása nem lehet [Automatikus]. A [Kereső fényereje] beállítása csak [Kézi] lehet.

TP0002274352

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső színhőmérs.

Beállítja az elektronikus kereső színhőmérsékletét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső színhőmérs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### -2 és +2 között:

„-” érték választása esetén a kereső képernyője melegebb színű lesz, „+” érték választása esetén hidegebb színűre változik.

TP0002274284

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső képseb. (állókép)

Fényképezés közben folyamatosabbá teheti a mozgó témák megjelenítését a kereső képsebességének beállításával. Ez a funkció gyorsan mozgó témák fényképezésekor kényelmes.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Kereső képseb.] → kívánt beállítás.

- A(z) [ Egyéni gomb] opcióval a funkció egy választott gombhoz rendelhető.

## A menüelem részletei

### Magas:

Fényképezés közben folyamatosabb a mozgó témák megjelenítése a keresőben.

### Normál:

A téma normál képsebességgel jelenik meg a keresőben.

### Megjegyzés

- Ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas], a kereső felbontása alacsonyabb.
- A felvételi környezet hőmérsékletétől és a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a beállítás automatikusan [Normál]-ra vált akkor is, ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas].
- A [ Kereső képseb.] rögzített értéke [Normál] az alábbi esetekben:
  - Lejátszás közben
  - HDMI-kapcsolat közben
  - Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik

## Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002277266

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Megjelen. minősége

Módosíthatja a megjelenítési minőséget.

1 MENU →  (Beállítások) → [Megjelen. minősége] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Magas:

Megjelenítés jó minőségben.

#### Normál:

Megjelenítés normál minőségben.

#### Megjegyzés

- A [Magas] beállításnál az áramforrás gyorsabban lemerül, mint [Normál] módban.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedik, a beállítás [Normál] értéken rögzülhet.

TP0002249699

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ellenőrzés fénnel

Lehetővé teszi a kompozíció beállítását, ha sötétben készít felvételt. Az expozíciós idő meghosszabbításával még sötétben, például éjszaka a szabadban is ellenőrizheti a kompozíciót a keresőn/képernyőn.

- 1 **MENU** →  **2 (Felvétel beállítások2)** → [ **Egyéni gomb**] → **rendelje hozzá az [Ellenőrzés fénnel] funkciót a kívánt gombhoz.**
- 2 **Nyomja meg azt a gombot, amelyhez az [Ellenőrzés fénnel] funkció lett rendelve, majd fényképezzen.**
  - A [Ellenőrzés fénnel] fényerő a felvétel után is megmarad.
  - Ha vissza akarja állítani a képernyő fényerejét normálra, nyomja meg még egyszer azt a gombot, amelyhez a [Ellenőrzés fénnel] funkció lett rendelve.

### Megjegyzés

- [Ellenőrzés fénnel] közben az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása automatikusan [Beállítás Effektus Ki] értékre vált, és az expozíciókompenzáció és hasonló beállítási értékek hatása nem érvényesül az élő nézet kijelzésben. A [Ellenőrzés fénnel] beállítás használata csak sötétben ajánlott.
- A készülék automatikusan kikapcsolja a [Ellenőrzés fénnel] beállítást az alábbi helyzetekben.
  - A fényképezőgép kikapcsolásakor.
  - Ha a felvételi mód P/A/S/M módról nem P/A/S/M módra változott.
  - Ha a fókuszmod beállítása nem kézi fókusz
  - Az [ MF segéd] végrehajtása esetén.
  - Ha [Fókuszállítás] lett kiválasztva.
- [Ellenőrzés fénnel] beállítás esetén a zársebesség a normálisnál kisebb lehet sötét helyen fényképezés közben. Továbbá mivel a mért fényerőtartomány kiterjed, az expozíció is módosulhat.

### Kapcsolódó témák

- [Élő Nézet Kijelzés](#)

TP0002274366

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Formázás

Ha először használ egy memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát. Felhívjuk a figyelmét, hogy a formázás végérvényesen töröl minden adatot a memóriakártyáról, és ezek nem állíthatók később vissza. Mentse értékes adatait számítógépre stb.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Formázás].

### Megjegyzés

- A formázás véglegesen törli az összes adatot, beleértve a védett képeket és az eltárolt beállításokat (az M1–M4 tárolókból).
- Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye ki a memóriakártyát, ha világít a memóriaműködés-jelző.
- Formázza meg a memóriakártyát a fényképezőgéppel. Ha számítógépen formázza a memóriakártyát, akkor a formázás módjától függően előfordulhat, hogy a memóriakártya nem lesz használható.
- A formázás a memóriakártyától függően több percig is tarthat.
- A memóriakártya nem formázható, ha az akkumulátor töltöttsége 1% alatt van.

TP0002249593

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlszámozás

Az állóképekhez rendelt fájlnevek számozási módját állítja be.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Fájlszámozás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Folyamatos:

A készülék sorban, nullázás nélkül rendeli a számokat a fájlokhoz, egészen „9999”-ig.

#### Visszaállítás :

Ha a fájlt új mappába menti, a készülék „0001”-től újratekdi a fájlok számozását.

(Ha a felvételmappában található fájl, az új fájl az ott lévő legnagyobb számnál eggyel nagyobb számot kap.)

TP0002274304

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlnév megadása

Megadhatja a készített képek fájlnevének első három karakterét.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Fájlnév megadása].
- 2 Válassza ki a képernyőn a fájlnev beviteli mezőjét, és megjelenik egy billentyűzet, amelyen beírhatja a fájlnev első három karakterét.

### Megjegyzés

- Csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írható be. Az aláhúzás karakter nem használható első karakterként.
- A készített képek fájlnevének [Fájlnév megadása] funkcióval beállított első három karaktere csak a beállítás módosítása után válik érvényessé.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002274313

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szab. tárhely megjel.

A behelyezett memóriakártyára rögzíthető mozgóképek felvételi idejének megjelenítésére szolgál. A behelyezett memóriakártyára rögzíthető állóképek számát is megjeleníti.

1 MENU →  (Beállítások) → [Szab. tárhely megjel.].

TP0002249610

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felv. mappa kiválasz.

Ha a [Mappanév] beállítása [Normál form.] , és 2 vagy több mappa van, akkor kijelölheti a képek mentésére szolgáló mappát a memóriakártyán.

1 MENU →  (Beállítások) → [Felv. mappa kiválasz.] → kívánt mappa.

### Megjegyzés

- A mappát nem lehet kiválasztani, ha a [Mappanév] beállítása [Dátum form.] .

### Kapcsolódó témák

- [Mappanév](#)

TP0002249589

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Új mappa

Létrehozza az állóképeket tároló új mappát a memóriakártyán. A létrehozott új mappa a meglévő legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap. A képek az újonnan létrehozott mappában tárolódnak.

1 MENU →  (Beállítások) → [Új mappa].

### Megjegyzés

- Ha olyan memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más készülékkel használtak, majd fényképeket készít, előfordulhat, hogy automatikusan létrejön egy új mappa.
- Egy mappában összesen legfeljebb 4 000 kép tárolható. Amikor megtelik egy mappa, a készülék automatikusan új mappát hozhat létre.

TP0002249591

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mappanév

Az állóképek a memóriakártya DCIM mappájában automatikusan létrehozott mappába kerülnek. A mappanevek hozzárendelésének módja módosítható.

1 MENU →  (Beállítások) → [Mappanév] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál form.:

A mappa neve a következőképpen képződik: mappaszám + MSDCF.

Példa: 100MSDCF

#### Dátum form.:

A mappa neve a következőképpen képződik: mappaszám + É (az év utolsó számjegye)/HH/NN.

Példa: 10090405(Mappasorszám: 100, dátum: 04/05/2019)

#### Megjegyzés

- Mozgóképek esetében a [Mappanév] beállításokat nem lehet módosítani.

TP0002249616

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képkez. fájl helyreáll.

A képfájlok számítógéppel való szerkesztése problémát okozhat a képkezelő fájlban. Ilyen esetekben a memóriakártyán lévő képeket nem lehet lejátszani a készülékkel. Ha előfordul ez a probléma, a [Képkez. fájl helyreáll.] funkcióval kijavíthatja a fájlt.

1 MENU →  (Beállítások) → [Képkez. fájl helyreáll.] → [Bevitel].

### Megjegyzés

- Ha az akkumulátoregység nagyon le van merülve, a képkezelő fájlokat nem lehet kijavítani. Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP0002249619

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Audió jelek

Beállítja, hogy a készülék adjon-e hangot.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Audió jelek] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A készülék hanggal jelzi például a fókusz beállítását az exponáló gomb félig történő lenyomásakor.

#### Ki:

A készülék nem ad hangot.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

TP0002274289

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozaik elrend. menü

Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb megnyomására mindig a menü kezdőképernyője jelenjen-e meg.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Mozaik elrend. menü] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Mindig a menü első képernyője jelenik meg (mozaik elrendezésű menü).

**Ki:**

Kikapcsolja a mozaik elrendezésű menüt.

TP0002249702

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ü.mód tárcsa súgó

Az üzemmódtárcsa elforgatásával megjelenítheti egy felvételi mód leírását, és módosíthatja a felvételi mód esetében elérhető beállításokat.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Ü.mód tárcsa súgó] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Megjeleníti az üzemmódtárcsa súgót.

**Ki:**

Nem jeleníti meg az üzemmódtárcsa súgót.

TP0002277260

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Energiatak. ü.m. kez.

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép mennyi ideig várjon, mielőtt energiatakarékos módra vált, ha nincs használatban (kivéve, amikor annak áramellátását számítógép vagy okostelefon biztosítja). A fényképezést az exponáló gomb félig történő lenyomásával vagy egyéb műveletek végrehajtásával folytathatja.

1 MENU →  (Beállítások) → [Energiatak. ü.m. kez.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

30 perc/5 perc/2 perc/1 perc/10 másodperc

#### Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki.
- Amikor az [Energiatak. ü.m. kez.] beállított értéke [30 perc], az energiafogyasztás magasabb lesz a szokásosnál.
- Az energiatakarékos üzemmód inaktivált a következő esetekben:
  - Amikor a készülék áramellátása USB-kapcsolaton keresztül biztosított számítógépről vagy más eszköztől
  - Diabemutatók lejátszása közben
  - Mozgóképfelvétel készítése közben
  - Számítógéphez vagy tévéhez csatlakoztatva
  - Ha a [IR távirányító] beállítása [Be]
  - Ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be]

TP0002274354

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. Kikapcs. hőm.

Beállíthatja a fényképezőgép hőmérsékletét, és hogy a fényképezőgép milyen hőmérsékletnél kapcsoljon ki automatikusan felvétel közben. [Magas] beállítás esetén akkor is tovább fényképezhet, ha a fényképezőgép hőmérséklete magasabb a normálisnál.

1 MENU →  (Beállítások) → [Auto. Kikapcs. hőm.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

A kikapcsolás funkcióhoz beállíthatja, hogy a fényképezőgépnek milyen a normál hőmérséklete.

#### Magas:

Beállíthat egy [Normál] feletti hőmérsékletet, amely elérésekor a fényképezőgép kikapcsol.

### Megjegyzések [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] beállítás használatához

- Ne fényképezzen a fényképezőgépet kézben tartva. Használjon állványt.
- A fényképezőgépet hosszabb ideig kézben tartva alacsony hőmérsékletű égési sérülések keletkezhetnek.

#### Megjegyzés

- A körülményektől és a fényképezőgép hőmérsékleti viszonyaitól függően az is előfordulhat, hogy az [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] értékre állítása sem módosítja a mozgóképek folyamatos felvételi idejét.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgókép-felvételi idők](#)

TP0002278584

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## IR távirányító

A készülék kezeléséhez és fényképezéshez az RMT-DSLR1 vezeték nélküli távvezérlőn (külön megvásárolható) és az RMT-DSLR2 vezeték nélküli távvezérlőn (külön megvásárolható) a következőket használhatja: SHUTTER gomb, 2SEC gomb (2 másodperces késleltetésű exponálás), START/STOP gomb (vagy a Movie gomb (csak az RMT-DSLR2 esetében)). További információkat az infravörös távvezérlő kezelési útmutatójában talál.

**1** MENU →  (Beállítások) → [IR távirányító] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Engedélyezi az infravörös távvezérlő üzemmódot.

**Ki:**

Nem engedélyezi az infravörös távvezérlő üzemmódot.

#### Megjegyzés

- Az objektív vagy a lencse napellenzője akadályozhatja az infravörös jellevő működését. Használja olyan helyzetben az infravörös távvezérlőt, hogy a jel eljusson a készülékhez.
- Ha a [IR távirányító] beállítása [Be], a készülék nem kapcsol át energiatakarékos módba. Infravörös távvezérlő használata után állítsa be a [Ki] értéket.
- A [Bluetooth távirányító] opció [Be] beállítása esetén infravörös távvezérlő nem használható.

TP0002274263

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## NTSC/PAL választó

A készülékkel készített mozgóképeket NTSC/PAL rendszerű TV-n játssza le.

1 MENU →  (Beállítások) → [NTSC/PAL választó] → [Bevitel]

### Megjegyzés

- Ha olyan memóriakártyát helyez be, amit előtte másik videorendszerrel formáztak, egy üzenet jelenik meg, és kéri a kártya újraformázását.  
Ha másik rendszerű felvételt akar készíteni, formázza újra a memóriakártyát, vagy használjon másik memóriakártyát.
- Ha az [NTSC/PAL választó] használatával módosítja az alapértelmezett beállítást, az „NTSC-n fut.” vagy a „PAL-n fut.” üzenet jelenik meg az indítóképernyőn.

TP0002249518

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI felbontás

Ha a készüléket egy HD (High Definition) TV-hez csatlakoztatja a HDMI-csatlakozók és egy HDMI-kábel (külön megvásárolható) segítségével, akkor HDMI felbontás is kiválasztható a képek TV-n történő megjelenítéséhez.

**1** MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI felbontás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék automatikusan felismeri a HD TV-t, és beállítja a felbontást.

#### 2160p/1080p:

A jelek 2160p/1080p minőségben jelennek meg.

#### 1080p:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080p).

#### 1080i:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080i).

#### Megjegyzés

- Ha az [Automatikus] beállítást használva a képek nem jelennek meg jól, a csatlakoztatott tévékészülék típusától függően válassza a következő lehetőségek egyikét: [1080i], [1080p] vagy [2160p/1080p].

TP0002249655

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: 24p/60p kimenet (mozgókép) (Csak 1080 60i -kompatibilis modellek esetében)

Az 1080/24p vagy 1080/60p HDMI kimeneti formátumot választhatja, ha a [  Rögzítési Beállít.] beállítása [24p 50M  ], [24p 60M  ] vagy [24p 100M  ].

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI felbontás] → [1080p] vagy [2160p/1080p].

2 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [  24p/60p kimenet ] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 60p:

A készülék 60p formátumban küldi a mozgóképeket a kimenetre.

#### 24p:

A készülék 24p formátumban küldi a mozgóképeket a kimenetre.

#### Megjegyzés

- Az 1. és a 2. lépés sorrendje tetszőleges.

### Kapcsolódó témák

- [Rögzítési Beállít. \(mozgókép\)](#)

TP0002274356

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek a felvételi információk, ha a készülék és a TV-készülék HDMI-kábellel (külön megvásárolható) csatlakozik egymáshoz.

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI info. megjelen.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjelennek a felvételi információk a TV-készüléken.

A rögzített kép és a felvételi információk megjelennek a TV-készüléken, de semmi nem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

#### Ki:

Nem jelennek meg a felvételi információk a TV-készüléken.

Csak a rögzített kép jelenik meg a TV-készüléken, míg a fényképezőgép képernyőjén megjelenik a rögzített kép és a felvételi információk.

### Megjegyzés

- Ha a készülék egy 4K-kompatibilis tévékészülékhez csatlakozik, automatikusan a [Ki] beállítás lép érvénybe.
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és HDMI eszközhez csatlakoztatott fényképezőgéppel készít mozgóképeket, a képek nem jelennek meg a képernyőn.

TP0002249646

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: TC kimenet (mozgókép)

Beállíthatja, hogy el legyen-e küldve külön rétegben a TC (time code; idő kód) információ a HDMI-csatlakozón keresztül kiküldött jellel, amikor a jelet egy professzionális felhasználásra tervezett készülék fogadja.

Ez a funkció külön rétegben küldi el az idő kód információkat a HDMI kimenőjellel. A készülék digitális adatok formájában küldi el az idő kód információkat, nem képernyőn megjelenő kép formájában. A csatlakoztatott készülék a digitális adatokból kiolvashatja az idő adatokat.

**1** MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [ TC kimenet] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A készülék elküldi az idő kódot más készülékeknek.

#### Ki:

A készülék nem küldi el az idő kódot más készülékeknek.

#### Megjegyzés

- Ha a [ TC kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a kép átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ilyen esetekben állítsa a [ TC kimenet] opciót [Ki] értékre.

TP0002274300

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: REC vezérlés (mozgókép)

Ha a fényképezőgépet külső felvevőhöz/lejátszóhoz csatlakoztatja, a fényképezőgéppel távvezérelheti, hogy a felvevő/lejátszó mikor indítsa/állítsa le a felvételt.

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [ REC vezérlés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

Be:

-  STBY A fényképezőgép készen áll arra, hogy felvételi parancsot adjon egy külső felvevőnek/lejátszónak.
-  REC A fényképezőgép felvételi parancsot küld egy külső felvevőnek/lejátszónak.

Ki:

A fényképezőgép nem tud felvételi parancsot küldeni a felvétel elindítására/leállítására egy külső felvevőnek/lejátszónak.

#### Megjegyzés

- A [ REC vezérlés] funkcióval kompatibilis külső felvevők/lejátszók esetében érhető el.
- A [ REC vezérlés] funkció használata esetén  (Mozgókép) felvételi módot állítson be.
- Ha a [ TC kimenet] beállítása [Ki], a [ REC vezérlés] funkció nem használható.
- A felvevő/lejátszó beállításától vagy állapotától függően előfordulhat, hogy a  jelzés megjelenése ellenére se működik megfelelően a külső felvevő/lejátszó. Használat előtt ellenőrizze, hogy a külső felvevő/lejátszó megfelelően működik-e.

TP0002274260

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI-VEZÉRLÉS

Ha a készüléket HDMI-kábel segítségével (külön megvásárolható) „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, a televízió távirányítóját a televíziókészülék felé irányítva üzemeltetheti a készüléket.

- 1 **MENU** →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → kívánt beállítás.
- 2 **Csatlakoztassa a készüléket egy „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis tévékészülékhez.**  
A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a készülékkel készített képek megjelennek a tévéképernyőn.
- 3 **Nyomja meg a televízió távirányítójának SYNC MENU gombját.**
- 4 **A készüléket a tévékészülék távirányítójával működtetheti.**

### A menüelem részletei

**Be:**

A készüléket egy tévékészülék távirányítójával működtetheti.

**Ki:**

A készüléket nem működtetheti egy tévékészülék távirányítójával.

#### Megjegyzés

- Ha a készüléket HDMI-kábellel csatlakoztatja egy tévékészülékhez, a választható menüelemek száma korlátozott.
- A [HDMI-VEZÉRLÉS] lehetőség csak „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis televízió esetében érhető el. A SYNC MENU működése is változik a használt tévékészüléknek megfelelően. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.
- Ha a készülék nem kívánt műveleteket hajt végre a TV távirányítójával végzett utasításokra reagálva, amikor a készülék más gyártó tévékészülékéhez van HDMI kapcsolattal csatlakoztatva, válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → [Ki].

TP0002249657

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB csatlakozás

Kiválaszthatja az USB-csatlakozási módot arra az esetre, ha a készülék számítógéphez stb. csatlakozik.  
Válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → [Irányítás o.telefonnal] → [Ki].

**1** MENU →  (Beállítások) → [USB csatlakozás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A csatlakoztatandó számítógép vagy egyéb USB-eszköz típusától függően automatikusan háttértároló (Mass Storage) vagy MTP kapcsolatot hoz létre. A Windows 7, a Windows 8.1 és a Windows 10 számítógépek MTP kapcsolattal csatlakoznak, és használhatók a kapcsolat különleges funkciói.

#### Háttértároló:

Háttértároló típusú kapcsolat létrehozása a készülék, a számítógép és más USB-eszköz között.

#### MTP:

MTP kapcsolat létrehozása a készülék, a számítógép és más USB-eszköz között. A Windows 7, a Windows 8.1 és a Windows 10 számítógépek MTP kapcsolattal csatlakoznak, és használhatók a kapcsolat különleges funkciói.

#### PC távkapcsolat:

A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

#### Megjegyzés

- Egy kis időbe telhet, amíg a készülék egy számítógéppel kapcsolatot teremt, ha az [USB csatlakozás] beállítása [Automatikus].

### Kapcsolódó témák

- [PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)

TP0002249660

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB LUN Beállítás

Az USB csatlakozási funkciók korlátozásával növeli a kompatibilitást.

**1** MENU →  (Beállítások) → [USB LUN Beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Több:**

Alapesetben használja a [Több] beállítást.

**Egy:**

Csak akkor állítsa az [USB LUN Beállítás] opciót [Egy] értékre, ha nem sikerül a csatlakozás.

TP0002249663

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB töltés

Beállíthatja, hogy kapjon-e tápfeszültséget a készülék a micro USB-kábelén keresztül, amikor számítógéphez vagy USB-eszközhöz van csatlakoztatva.

1 MENU →  (Beállítások) → [USB töltés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék tápfeszültséget kap a micro USB-kábelén keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

**Ki:**

A készülék nem kap tápfeszültséget a micro USB-kábelén keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

### Elérhető műveletek, ha a készülék USB-kábelén keresztül kap tápfeszültséget

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely műveletek érhetők el, és melyek nem, ha a készülék USB-kábelén keresztül kap tápfeszültséget.

Ahol pipa van, az a művelet elérhető, ahol a „—” jel látható, az a művelet nem érhető el.

| Művelet                                                           | Elérhető / nem érhető el |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Képek felvétele                                                   | ✓                        |
| Képek megtekintése                                                | ✓                        |
| Wi-Fi/NFC/Bluetooth csatlakozás                                   | ✓                        |
| Akkumulátoregység töltése                                         | —                        |
| A fényképezőgép bekapcsolása behelyezett akkumulátoregység nélkül | —                        |

#### Megjegyzés

- Ha USB-kábelén keresztül akarja táplálni a készüléket, helyezze be az akkumulátoregységet.

TP0002277262

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye

Beállíthatja, hogy PC Remote felvétel során a készülék mentse-e mindkét képet, a fényképezőgépen és a számítógépen tároltat is. Ez a beállítás akkor hasznos, ha a rögzített képeket a fényképezőgépen akarja ellenőrizni, anélkül hogy ott kellene hagynia a fényképezőgépet.

\* PC Remote: A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

**1** MENU →  (Beállítások) → [PC távkapcsol. beáll.] → [Állókép ment. helye] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak PC:

Csak a számítógépre menti az állóképeket.

#### PC+Kamera:

A számítógépre és a fényképezőgépre menti az állóképeket.

#### Megjegyzés

- PC Remote felvétel során az [Állókép ment. helye] beállítások nem módosíthatók. A beállításokat a fényképezés megkezdése előtt módosítsa.
- Ha olyan memóriakártyát helyez be, amelyre nem lehet menteni, akkor [PC+Kamera] beállítás esetén sem lehet állóképeket készíteni.
- Ha a [PC+Kamera] lehetőséget választja, de nem helyez memóriakártyát a fényképezőgépbe, a zárat akkor sem lehet kioldani, ha a [Kiold m.kártya nélkül] beállítása [Engedélyezés].
- Amíg állóképeket játszik le a fényképezőgépen, nem lehet PC Remote felvételt készíteni.

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)
- [Kiold m.kártya nélkül](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)

TP0002274298

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.

Kiválaszthatja a PC Remote felvétel során a számítógépre áttöltendő képek fájltypusát.

Ha a PC Remote szoftverrel fényképez, a számítógépen futó alkalmazásban addig nem jelenik meg a kép, amíg teljesen át nem lett töltve. RAW+JPEG felvételnél felgyorsíthatja a megjelenítés feldolgozási sebességét azzal, hogy csak JPEG képeket tölt át RAW és JPEG képek együttes áttöltése helyett.

\* PC Remote: A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

**1** MENU →  (Beállítások) → [PC távkapcsol. beáll.] → [RAW+J PC Kép men.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### RAW & JPEG:

RAW és JPEG fájlokat is áttölt a számítógépre.

#### Csak JPEG:

Csak JPEG fájlokat tölt át a számítógépre.

#### Csak RAW:

Csak RAW fájlokat tölt át a számítógépre.

#### Megjegyzés

- PC Remote felvétel során a [RAW+J PC Kép men.] beállítások nem módosíthatók. A beállításokat fényképezés előtt módosítsa.
- A [RAW+J PC Kép men.] lehetőség csak akkor választható, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG].

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)
- [Fájlformátum \(állókép\)](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye](#)

TP0002274279

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nyelv

---

A menüpontok, a figyelmeztetések és az üzenetek nyelvének kiválasztására szolgál.

**1** MENU →  (Beállítások) → [ **Nyelv**] → kívánt nyelv.

TP0002249519

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Dát./Idő beáll.

Az óra-beállítás képernyője automatikusan megjelenik a készülék első bekapcsolásakor, vagy ha a belső újratölthető segédakkumulátor teljesen lemerült. Válassza ezt a menüt, ha az első alkalom után akarja beállítani a dátumot és az időt.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Dát./Idő beáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Téli-nyári időszak:

Téli-nyári időszámítás választása [Be]/[Ki].

#### Dátum/Idő:

A dátum és az idő beállítása.

#### Dátum formátum:

A dátum és idő megjelenítési formátumának kiválasztása.

#### Tipp

- A beépített segédakkumulátor feltöltéséhez helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet, majd legalább 24 órán keresztül hagyja a készüléket kikapcsolva.
- Ha az óra minden egyes akkumulátortöltés után lenullázódik, akkor előfordulhat, hogy előregedett a beépített segédakkumulátor. Forduljon egy szervizhez.

TP0002249648

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zóna beállítás

---

Annak az időzónának a kiválasztására szolgál, ahol a készüléket használják.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Zóna beállítás] → kívánt terület.

TP0002249651

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szerzői jog info.

Szerzői jogi információkat adhat az állóképekhez.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Szerzői jog info.] → kívánt beállítás.
- 2 A [Fényképész megad.] vagy a [Szerzői j. tul. megad.] lehetőség választásakor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn. Írja be a kívánt nevet.

### A menüelem részletei

#### Ír szerzői jog info.-t:

Beállíthatja, hogy legyenek-e szerzői jogi információk hozzáadva. ([Be]/[Ki])

- [Be] választása esetén a  ikon látható a felvételt készítés képernyőn.

#### Fényképész megad.:

Beállíthatja a fényképész nevét.

#### Szerzői j. tul. megad.:

Beállíthatja a szerzői jog jogosultjának nevét.

#### Szerzői j. info. megj.:

Megjeleníti az aktuális szerzői jogi információkat.

#### Megjegyzés

- A [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mezőbe csak alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat lehet írni. Legfeljebb 46 karakter írható be.
- A szerzői jogi információkat tartalmazó képek lejátszásakor a  ikon jelenik meg.
- A [Szerzői jog info.] jogosulatlan használatának megelőzése érdekében a fényképezőgép továbbadása előtt törölje a [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mező tartalmát.
- A Sony nem vállal felelősséget a [Szerzői jog info.] használatából eredő problémákért vagy károkért.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002274361

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Verzió

Megjeleníti a készülék szoftverének verzióját. Akkor kell például a verziót ellenőrizni, ha a termékhez szoftverfrissítést tesznek közzé.

Ha olyan objektívet csatlakoztat, amely kompatibilis a firmware-frissítésekkel, akkor az objektív verziója is megjelenik. Ha olyan felszerelési adaptert csatlakoztat, amely kompatibilis a firmware-frissítésekkel, akkor a felszerelési adapter verziója megjelenik az objektív területen.

1 MENU →  (Beállítások) → [Verzió].

### Megjegyzés

- A frissítés csak akkor végezhető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje legalább  (3 töltöttséget jelző vonal). Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP0002249613

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bemutató mód

A [Bemutató mód] funkció automatikusan megkezdí a memóriakártyára rögzített mozgóképek lejátszását (bemutató), ha a fényképezőgépet meghatározott ideig nem használják. Alapvetően a [Ki] opció választandó.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Bemutató mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A mozgóképlejátszás funkcióiról szóló bemutató automatikusan elindul, ha a készülékkel körülbelül egy percig nem végeznek műveletet. Csak a védett AVCHD mozgóképeket lehet lejátszani. Állítsa a megtekintő üzemmódot [AVCHD megtek.] értékre, és tegye védetté a legrégebbi rögzítési dátumú és időpontú mozgóképfájlt.

#### Ki:

Nem jelenik meg a bemutató.

#### Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor választható ki, ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható AC adapter látja el árammal.
- Ha nincsenek védett AVCHD mozgóképek a memóriakártyán, a [Be] lehetőség nem választható.

TP0002249637

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Adatvédelmi nyil.

---

Megjeleníti az adatvédelmi értesítési képernyőt.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Adatvédelmi nyil.].

TP1002102500

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Beállít. visszaállítása

Visszaállítja a készülék alapértelmezett beállításait. A rögzített képek a [Beállít. visszaállítása] parancs végrehajtása után is megmaradnak.

1 MENU →  (Beállítások) → [Beállít. visszaállítása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Kamera beállít. visszaállít.:

Visszaállítja a főbb felvételi beállítások alapértelmezett értékeit.

#### Gyári beállítás:

Visszaállítja a beállítások alapértelmezett értékeit.

A készülék inicializálásakor az alábbi információk is törlődnek:

- Az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok

#### Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy az inicializálás ideje alatt ne oldja ki az akkumulátoregység rögzítését.
- A [Gyári beállítás] elvégzésével az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is alaphelyzetbe áll, ezért a fényképezőgép használata előtt újra el kell fogadnia az adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.
- Az [AF Mikro beáll.] értéke a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs végrehajtása után sem áll vissza alapértékre.
- A [Kép tulajdonságok] beállításai a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs végrehajtása után sem állnak vissza alapértékre.
- A biztonsági és a hálózati beállítások nem törlődnek, ha elvégzi a [Kamera beállít. visszaállít.] műveletet.
- A biztonsági és hálózati beállítások alapértelmezettre történő visszaállításához a [Hálózat beáll. vissza.] vagy a [Gyári beállítás] műveletet kell elvégezni. Mindazonáltal ha kiadja a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot, amikor a [Repülési mód] beállított értéke [Be], a [Repülési mód] beállítása nem áll vissza [Ki] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [AF Mikro beáll.](#)

TP0002249607

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Okostelefonnal elérhető funkciók (Imaging Edge Mobile)

A Imaging Edge Mobile okostelefon-alkalmazással az okostelefont távirányítóként használva fényképezhet, illetve a fényképezőgéppel készített felvételeket áttöltheti az okostelefonra.

Töltse le és telepítse a Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárából. Ha már telepítve van az okostelefonra a Imaging Edge Mobile, frissítse a legújabb verzióra.

A Imaging Edge Mobile szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a támogatási oldalon (<https://www.sony.net/iem/>).

### Megjegyzés

- A várható verziófrissítések függvényében a kezelési mód és a képernyők tartalma minden értesítés nélkül megváltozhat.

TP1001871216

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal

Az okostelefonját a fényképezőgéphez csatlakoztathatja a QR Code kóddal. A fényképezőgépet ugyanazzal a művelettel csatlakoztathatja bármilyen Android okostelefonhoz, iPhone vagy iPad telefonhoz.

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatásához az Imaging Edge Mobile alkalmazás szükséges. Töltse le és telepítse a Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárból. Ha már telepítve van az okostelefonra a Imaging Edge Mobile, frissítse a legújabb verzióra. A Imaging Edge Mobile szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a támogatási oldalon (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Jelenítse meg a QR code képernyőt a fényképezőgépen.

**Ha okostelefont használ távirányítóként:**

MENU →  (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → Végezze el a következő műveleteket.

- Állítsa a [Irányítás o.telefonnal] opciót [Be] értékre.
- Válassza a [ Kapcsolat] parancsot.

**Képek okostelefonra továbbításakor:**

MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [Küldés okostelefonra] → [Kiválasztás az eszközön] → Válassza ki a továbbítani kívánt képeket.

Ha az okostelefonján szeretné a képeket kiválasztani, válassza a [Kiválasztás okostelefonon] lehetőséget.



### 2 Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd válassza a [QR Code szkennelés] lehetőséget.

### 3 Olvassa be az okostelefonnal a fényképezőgépen megjelenített QR Code kódot.

### 4 Válassza az [OK] lehetőséget az okostelefon képernyőjén.

Az okostelefon a fényképezőgéphez csatlakozik.

#### Tipp

- Ha sikerült a QR Code leolvasása, az okostelefon regisztrálja a fényképezőgép SSID (DIRECT-xxxx) azonosítóját és jelszavát. Ez lehetővé teszi, hogy később a fényképezőgép kiválasztásával könnyen csatlakoztassa az okostelefont a készülékhez Wi-Fi kapcsolattal az Imaging Edge Mobile fényképezőgép-listájából. (Előbb állítsa az [Irányítás o.telefonnal] opciót [Be] értékre.)

## Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rádióhullámok interferenciája lép fel, mivel a Bluetooth kommunikáció és a Wi-Fi (2,4 GHz) kommunikáció ugyanazt a frekvenciasávot használja. Ha a Wi-Fi kapcsolat instabil, az okostelefon Bluetooth funkciójának kikapcsolása javíthat rajta. Ebben az esetben a helyinformációkat közlő összeköttetés nem áll rendelkezésre.
- Ha nem lehet az okostelefont a fényképezőgéphez csatlakoztatni az NFC funkcióval vagy a QR Code kóddal, használja az SSID azonosítót és a jelszót.

---

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Írányítás o.telefonnal](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)

TP1001871217

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával

Ha nem tud csatlakozni NFC vagy QR code segítségével, SSID és jelszó használatával is csatlakoztathatja az okostelefont a fényképezőgéphez. A fényképezőgépet ugyanazzal a művelettel csatlakoztathatja bármilyen Android okostelefonhoz, iPhone vagy iPad telefonhoz.

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatásához az Imaging Edge Mobile alkalmazás szükséges. Töltse le és telepítse a Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárából. Ha már telepítve van az okostelefonra a Imaging Edge Mobile, frissítse a legújabb verzióra. A Imaging Edge Mobile szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a támogatási oldalon (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Jelenítse meg a QR code képernyőt a fényképezőgépen.

**Ha okostelefont használ távirányítóként:**

MENU →  (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → Végezze el a következő műveleteket.

- Állítsa a [Irányítás o.telefonnal] opciót [Be] értékre.
- Válassza a [ Kapcsolat] parancsot.

**Képek okostelefonra továbbításakor:**

MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [Küldés okostelefonra] → [Kiválasztás az eszközön] → Válassza ki a továbbítani kívánt képeket.

### 2 A fényképezőgép (Törlés) gombjának megnyomásával váltson az SSID és jelszó képernyőre.



### 3 Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd válassza a [Connect using the camera SSID/password] lehetőséget.

### 4 Írja be a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

Az okostelefon a fényképezőgéphez csatlakozik.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a rádióhullámok interferenciája lép fel, mivel a Bluetooth kommunikáció és a Wi-Fi (2,4 GHz) kommunikáció ugyanazt a frekvenciasávot használja. Ha a Wi-Fi kapcsolat instabil, az okostelefon Bluetooth funkciójának kikapcsolása javíthat rajta. Ebben az esetben a helyinformációkat közlő összeköttetés nem áll rendelkezésre.

---

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Írányítás o.telefonnal](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)

TP1001871218

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel

Csatlakoztathatja a fényképezőgépet egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz, ha egymáshoz érinti őket.

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatásához az Imaging Edge Mobile alkalmazás szükséges. Töltse le és telepítse a Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárából. Ha már telepítve van az okostelefonra az Imaging Edge Mobile, frissítse a legújabb verzióra. A Imaging Edge Mobile szoftverrel kapcsolatos részleteket lásd a támogatási oldalon (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Aktiválja az okostelefon NFC funkcióját.

- Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd a [Connect with the camera through One-touch (NFC)] lehetőség kiválasztásával aktiválja az NFC funkciót.

### 2 Készítse elő a fényképezőgépet.


**Ha okostelefont használ távirányítóként:**

Állítsa be a következőt: MENU → [Hálózat] → [Irányítás o.telefonnal] → [Irányítás o.telefonnal] → [Be], és állítsa a fényképezőgép felvételi képernyőre.

**Képek okostelefonra továbbításakor:**

Állítsa a fényképezőgép lejátszási képernyőre, és jelenítse meg a továbbítani kívánt képet.

### 3 Érintse az okostelefont 1–2 másodpercen keresztül a fényképezőgéphez.

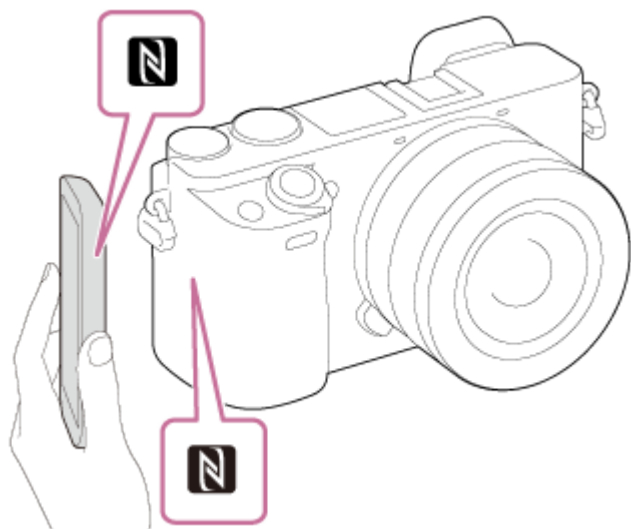

Az okostelefon és a fényképezőgép csatlakoztatva van.

### Az „NFC”-ről

Az NFC egy technológia, amely rövid hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között. Az NFC leegyszerűsíti az adatkommunikációt, elég hozzá egy érintés a kijelölt érintési pontra.

- Az NFC (Near Field Communication; rövid hatósugarú kommunikáció) a rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs technológia egyik nemzetközi szabványa.

### Megjegyzés

- Ha nem tudja létrehozni a kapcsolatot, járjon el a következőképpen:
  - Indítsa el az okostelefonon az Imaging Edge Mobile alkalmazást, majd mozgassa lassan az okostelefont a fényképezőgépen lévő  (N-jel) felé.
  - Ha a fényképezőgép vagy az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
  - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az okostelefonon az NFC funkció.
- Előfordulhat, hogy a rádióhullámok interferenciája lép fel, mivel a Bluetooth kommunikáció és a Wi-Fi (2,4 GHz) kommunikáció ugyanazt a frekvenciasávot használja. Ha a Wi-Fi kapcsolat instabil, az okostelefon Bluetooth funkciójának kikapcsolása javíthat rajta. Ebben az esetben a helyinformációkat közlő összeköttetés nem áll rendelkezésre.
- Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], a készülék nem csatlakoztatható az okostelefonhoz. Állítsa a [Repülési mód] opciót [Ki] értékre.

---

### Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Irányítás o.telefonnal](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- [Repülési mód](#)

TP1001871219

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Okostelefon használata távvezérlőként

Az Imaging Edge Mobile szoftverrel úgy készíthet felvételeket, hogy közben ellenőrzi a fényképezőgép felvételi tartományát az okostelefon képernyőjén. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy okostelefonhoz az oldal alján található „Kapcsolódó témák” szerint. Az okostelefonról elérhető funkciók részleteivel kapcsolatban lásd az Imaging Edge Mobile támogatási oldalát: <https://www.sony.net/iem/>

### Kapcsolódó témák

- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- [Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel](#)

TP1001871220

## Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra

A készülékről állóképeket, XAVC S mozgóképeket, lassított mozgóképeket és gyorsított mozgóképeket tölthet át okostelefonra, és ott megjelenítheti őket. A Imaging Edge Mobile alkalmazásnak telepítve kell lennie az okostelefonon.

- 1 **MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [Küldés okostelefonra] → kívánt beállítás.**
  - Ha megnyomja a  (Küldés okostelefonra) gombot lejátszás módban, megjelenik a [Küldés okostelefonra] funkció beállítóképernyője.
- 2 **Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd válassza a [QR Code szkennelés] lehetőséget.**
- 3 **Olvassa be az okostelefonnal a fényképezőgépen megjelenített QR Code kódot.**
- 4 **Válassza az [OK] lehetőséget az okostelefonon.**

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakozik egymáshoz, és a kép továbbítva lesz.

## A menüelem részletei

### Kiválasztás az eszközön:

Kijelölhet a készüléken egy képet, amelyet át akar tölteni az okostelefonra.

(1) Válasszon a következők közül: [Ezt a képet], [Összes a dátummal] vagy [Több kép].

- A megjelenő lehetőségek a fényképezőgépen választott Megtekintő üzemmódtól függően változók lehetnek.

(2) [Több kép] választása esetén jelölje ki a kívánt képeket a vezérlőkerék középpélével, majd nyomja meg: MENU → [Bevitel].

### Kiválaszt. okostelefonon:

Megjelenítheti az okostelefonon a készülék memóriakártyájára rögzített összes képet.

### Tipp

- A QR code használatán kívüli csatlakozási módokkal kapcsolatban lásd az oldal alján a „Kapcsolódó témák” részt.

### Megjegyzés

- Csak olyan képeket tud áttölteni, amelyek a fényképezőgép memóriakártyájára vannak mentve.
- Kiválaszthatja, hogy milyen méretben akarja a képet az okostelefonra küldeni: [Eredeti], [2M] vagy [VGA].  
A képméret módosításához hajtsa végre a következő lépéseket.
  - Android okostelefon esetében  
Indítsa el a Imaging Edge Mobile alkalmazást, majd módosítsa a képméretet: [Beállítások] → [Másolási képméret].
  - iPhone/iPad esetében  
Válassza a Imaging Edge Mobile lehetőséget a beállítás menüben, majd módosítsa a képméretet: [Másolási képméret].
- A RAW képeket a készülék küldéskor JPEG formátumra konvertálja.
- AVCHD formátumú mozgóképeket nem lehet küldeni.

- XAVC S 4K mozgóképeket vagy a [120p]/[100p] XAVC S HD mozgóképek eredeti adatait nem lehet bizonyos okostelefon-modellekre továbbítani. Ebben az esetben csak proxy mozgóképeket lehet továbbítani.
- Előfordulhat, hogy egyes okostelefonokon az áttöltött mozgóképet nem lehet megfelelően lejátszani. Előfordulhat például, hogy a mozgókép akadozik vagy nincs hangja.
- Az állókép, a mozgókép, a lassított vagy a gyorsított mozgókép formátumától függően előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani okostelefonon.
- A készülék azokkal az eszközökkel osztja meg a [Küldés okostelefonra] funkció csatlakozási információit, amelyekhez csatlakozási engedéllyel rendelkezik. Ha módosítani akarja, hogy melyik eszközhöz csatlakozhasson a készülék, a következőképpen állíthatja alaphelyzetbe a csatlakozási információkat. MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi beállítások] → [SSID/Jelsz. vissza.]. A csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után újból regisztrálni kell az okostelefont.
- Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], a készülék nem csatlakoztatható az okostelefonhoz. Állítsa a [Repülési mód] opciót [Ki] értékre.
- Ha sok képet vagy hosszú mozgóképfelvételeket tölt át, akkor ajánlott eközben a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható AC adapterrel fali aljzathoz táplálni.

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- [Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel](#)
- [Képek küldése okostelefonra \(NFC Egy érintéses megosztás\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél \(proxy mozgóképek\)](#)
- [Repülési mód](#)

TP1001871221

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél (proxy mozgóképek)

Ha XAVC S videót továbbít okostelefonra a [Küldés okostelefonra] paranccsal, akkor beállíthatja, hogy a készülék alacsony bitsebességű proxy mozgóképet küldjön-e vagy az eredeti, nagy bitsebességű mozgóképet.

1 MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [  Küldési cél ] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak Proxy:

Csak a proxy mozgóképeket továbbítja.

#### Csak eredeti:

Csak az eredeti mozgóképeket továbbítja.

#### Proxy & Eredeti:

A proxy és az eredeti mozgóképeket is továbbítja.

#### Megjegyzés

- XAVC S 4K mozgóképeket vagy a [120p]/[100p] XAVC S HD mozgóképek eredeti adatait nem lehet bizonyos okostelefon-modellekre továbbítani. Ebben az esetben csak proxy mozgóképeket lehet továbbítani.
- Ha sok képet vagy hosszú mozgóképfelvételeket tölt át, akkor ajánlott eközben a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható AC adapterrel fali aljzatból táplálni.

### Kapcsolódó témák

- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Proxy felvétel](#)


TP1001871222

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek küldése okostelefonra (NFC Egy érintéses megosztás)

Egyetlen érintéssel csatlakoztathatja a készüléket egy NFC-kompatibilis okostelefonhoz, és átküldheti a készülék képernyőjén megjelenített képet közvetlenül az okostelefonra. Átölthet állóképeket, XAVC S mozgóképeket, lassított és gyorsított mozgóképeket.

- 1 **Aktiválja az okostelefon NFC funkcióját.**
- 2 **Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd a [Connect with the camera through One-touch (NFC)] lehetőség kiválasztásával aktiválja az NFC funkciót.**
- 3 **Jelenítsen meg egy képet a készüléken.**
- 4 **Érintse az okostelefont a készülékhez.**

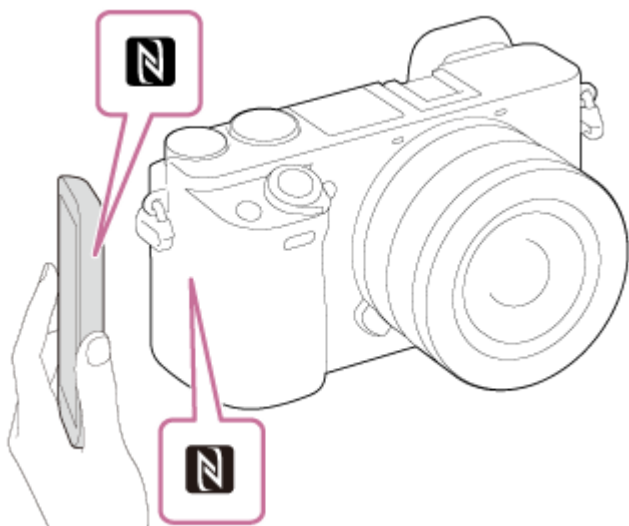

A készülék és az okostelefon csatlakozik, majd a megjelenített képet a készülék elküldi az okostelefonra.

- Mielőtt az okostelefont hozzáérintené, kapcsolja ki az alvás és a képernyőzár funkciót az okostelefonon.
- Az NFC funkció csak akkor érhető el, ha a **N** (N-jel) látható a készüléken.
- Több kép áttöltése esetén a képek kijelöléséhez válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [Küldés okostelefonra]. Ha megjelenik a csatlakozás engedélyezésével kapcsolatos képernyő, az NFC funkció használatával csatlakoztassa egymáshoz a készüléket és az okostelefont.

### Az „NFC”-ről

Az NFC egy technológia, amely rövid hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között. Az NFC leegyszerűsíti az adatkommunikációt, elég hozzá egy érintés a kijelölt érintési pontra.

- Az NFC (Near Field Communication; rövid hatósugarú kommunikáció) a rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs technológia egyik nemzetközi szabványa.

## Megjegyzés

- Kiválaszthatja, hogy milyen méretben akarja a képet az okostelefonra küldeni: [Eredeti], [2M] vagy [VGA]. A képméret módosításához hajtsa végre a következő lépéseket.
  - Android okostelefon esetében  
Indítsa el a Imaging Edge Mobile alkalmazást, majd módosítsa a képméretet: [Beállítások] → [Másolási képméret].
  - iPhone vagy iPad esetében  
Válassza az Imaging Edge Mobile lehetőséget a beállítások közül, majd módosítsa a képméretet a [Másolási képméret] segítségével.
- A RAW képeket a készülék küldéskor JPEG formátumra konvertálja.
- AVCHD formátumú mozgóképeket nem lehet küldeni.
- XAVC S 4K mozgóképeket vagy a [120p]/[100p] XAVC S HD mozgóképek eredeti adatait nem lehet bizonyos okostelefon-modellekre továbbítani. Ebben az esetben csak proxy mozgóképeket lehet továbbítani.
- Előfordulhat, hogy egyes okostelefonokon az áttöltött mozgóképet nem lehet megfelelően lejátszani. Előfordulhat például, hogy a mozgókép akadozik vagy nincs hangja.
- Ha a készülék indexképes módban jeleníti meg a képeket, az NFC funkcióval nem lehet képeket áttölteni.
- Ha nem tudja létrehozni a kapcsolatot, járjon el a következőképpen:
  - Indítsa el az okostelefonon a Imaging Edge Mobile alkalmazást, majd mozgassa lassan az okostelefont a készüléken lévő  (N-jel) felé.
  - Ha az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
  - Ha a készülék tokban van, vegye ki belőle.
  - Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az okostelefonon az NFC funkció.
- Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], a készülék nem csatlakoztatható az okostelefonhoz. Állítsa a [Repülési mód] opciót [Ki] értékre.

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél \(proxy mozgóképek\)](#)
- [Repülési mód](#)

TP1001871223

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tart. h. elér. beáll.

A Imaging Edge Mobile alkalmazással helyinformációkat kérhet le egy okostelefonról, ami Bluetooth-kommunikációval csatlakozik a fényképezőgéphez. Fényképezéskor rögzítheti a lekért helyinformációkat.

### Előkészületek

Ha használni szeretné a fényképezőgép helyinformációkat a felvételhez kapcsoló funkcióját, szüksége lesz a Imaging Edge Mobile alkalmazásra.

Ha nem jelenik meg a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” a Imaging Edge Mobile kezdőlapján, akkor előbb az alábbi lépéseket kell végrehajtania.

1. Telepítse a Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonra.

- A Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárjából tudja telepíteni. Ha már telepítve van az eszközre az alkalmazás, frissítse a legújabb verzióra.

2. A fényképezőgép [Küldés okostelefonra] funkciójával töltsön át egy már rögzített képet az okostelefonra.

- Ha már áttöltött egy fényképezőgéppel készített képet az okostelefonra, a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés megjelenik az alkalmazás kezdőlapján.

### Kezelési lépések

 : Az okostelefonon végzett műveletek

 : A fényképezőgépen végzett műveletek

1.  : Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth-funkció.

- Ne hajtsa végre az okostelefon beállító-képernyőjén felkínált Bluetooth párosítási műveletet! A 2–7. lépésben a párosítási művelet végrehajtása a fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile alkalmazás használatával történik.
- Ha véletlenül végrehajtotta a párosítási műveletet az okostelefon beállító-képernyőjén az első lépésben, akkor vonja vissza a párosítást, majd a 2–7. lépést követve végezze el a párosítást a fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile alkalmazás használatával.

2.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Bluetooth funkció] → [Be].

3.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Összepárosítás].

4.  : Indítsa el a Imaging Edge Mobile programot az okostelefonon, és koppintson a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” lehetőségre.

- Ha a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés nem jelenik meg, előbb végezze el a fenti „Előkészületek” rész lépéseit.

5.  : Aktiválja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] lehetőséget a Imaging Edge Mobile [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjén.

6.  : A Imaging Edge Mobile alkalmazás [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjének utasításait követve válassza ki a fényképezőgépet a listából.

7.  : Válassza az [OK] lehetőséget, ha üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

- A fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile párosítása készen van.

8.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [ Tart. h. elér. beáll.] → [Tart. helyadat elérés.] → [Be].

- A  (helyinformációk lekérése ikon) megjelenik a fényképezőgép képernyőjén. Az okostelefon GPS-vevőjével stb. szerzett helyinformációkat fényképezéskor rögzíti a készülék.

## A menüelem részletei

### Tart. helyadat elérés.:

Beállíthatja, hogy lekérje-e a készülék a helyinformációkat a hozzá kapcsolódott okostelefonból.

### Auto. időkorrekció:

Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított dátumának korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.

### Auto. terület beállít.:

Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított területének korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.

## A helyinformációk lekérésekor megjelenő ikonok

 (Helyinformációk lekérése): A fényképezőgép lekéri a helyinformációkat.

 (A helyinformációkat nem lehet lekérni): A fényképezőgép nem tudja lekérni a helyinformációkat.

 (Bluetooth-kapcsolat elérhető): Az okostelefonnal létrejött a Bluetooth-kapcsolat.

 (Bluetooth-kapcsolat nem elérhető): Az okostelefonnal nem jött létre a Bluetooth-kapcsolat.

### Tipp

- A készülék akkor is le tudja kérni a helyinformációkat a kapcsolódó okostelefonból, ha azon fut a Imaging Edge Mobile, de a képernyője ki van kapcsolva. Ha viszont a fényképezőgép egy ideig ki volt kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a helyinformációkat a fényképezőgép az újbóli bekapcsolást követően azonnal nem képes hozzáadni. Ebben az esetben a helyinformációk azonnal csatolva lesznek, ha megnyitja a Imaging Edge Mobile képernyőt az okostelefonon.
- Ha a Imaging Edge Mobile nem fut, mert például az okostelefon újra lett indítva, a helyinformációk lekérésének helyreállításához indítsa el a Imaging Edge Mobile alkalmazást.
- Ha a helyinformációkat lekérő funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
  - Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth funkció.
  - Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nem csatlakozik-e más eszközökhöz a Bluetooth funkcióval.
  - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
  - Törölje a Imaging Edge Mobile programban a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
  - Futtassa le a fényképezőgépen a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot.
- Az alábbi támogatási oldalon részletesebb útmutatást talál.  
<https://www.sony.net/iem/btg/>

### Megjegyzés

- Ha a fényképezőgéppel készített állóképeket vagy mozgóképeket közzéteszi vagy megosztja az interneten, miközben az Imaging Edge Mobile segítségével a helymeghatározási adatok összekapcsolódnak, a felvétel helye akaratlanul harmadik felek számára is ismertté válhat. Ebben az esetben a felvételek készítése előtt kapcsolja ki a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] opciót az Imaging Edge Mobile alkalmazásban.
- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A párosítás megismétlése előtt törölje az okostelefon Bluetooth beállításaitól és az Imaging Edge Mobile programból a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
- A készülék a helyinformációkat nem rögzíti, amikor azokat nem lehet lekérni, mert például a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.
- A fényképezőgép akár 15 Bluetooth-eszközzel is párosítható, de csak egy okostelefonból tudja lekérni a helyinformációkat. Ha másik okostelefonból akarja lekérni a helyinformációkat, kapcsolja ki a már kapcsolódó okostelefon [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkcióját.

- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítsa el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és az okostelefon közötti területről.
- A fényképezőgép és az okostelefon párosításához használja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] menüt a Imaging Edge Mobile programban.
- Ha használni szeretné a helyinformációkat lekérő funkciót, állítsa a [Bluetooth távirányító] opciót [Ki] értékre.
- A Bluetooth és a Wi-Fi kommunikációs távolság a használati feltételektől függően változhat.

## Támogatott okostelefonok

A legfrissebb információkat a támogatási oldalon találja.

<https://www.sony.net/iem/>

- Az okostelefonnal kompatibilis Bluetooth verziókkal kapcsolatban az okostelefon-típus terméktámogatási honlapja nyújthat segítséget.

---

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Bluetooth beállítás.](#)
- [Bluetooth távirányító](#)

TP1001871224

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth távirányító

Egy RMT-P1BT Bluetooth távvezérlővel (külön megvásárolható) kezelheti a fényképezőgépet. Előbb válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Bluetooth funkció] → [Be]. További információkat a Bluetooth távvezérlő kezelési útmutatójában talál.

- 1 **A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth távirányító] → [Be].**
  - Ha nincsen Bluetooth-eszköz párosítva a fényképezőgéphez, megjelenik a 2. lépésben leírt, párosításra szolgáló képernyő.
- 2 **A párosításra szolgáló képernyő megjelenítéséhez válassza a fényképezőgépen a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Összepárosítás].**
- 3 **A Bluetooth távvezérlőn végezze el a párosítást.**
  - A részletekről a Bluetooth távvezérlőhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- 4 **A fényképezőgépen, a Bluetooth csatlakozás megerősítő képernyőjén válassza az [OK] lehetőséget.**
  - Ezzel a párosítás megtörtént, és a fényképezőgépet a Bluetooth távvezérlőről tudja kezelni. Ha a párosítást elvégezte, a fényképezőgép és a Bluetooth távvezérlő újbóli párosításához elég a [Bluetooth távirányító] opciót [Be] értékre állítani.

## A menüelem részletei

### Be:

Engedélyezi a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

### Ki:

Letiltja a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

### Tipp

- A Bluetooth-kapcsolat csak addig aktív, amíg a Bluetooth távvezérlővel kezeli a fényképezőgépet.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
  - Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nem csatlakozik-e más eszközökhöz a Bluetooth funkcióval.
  - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
  - Futtassa le a fényképezőgépen a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot.

### Megjegyzés

- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A Bluetooth távvezérlő használatához végezze el újra a párosítást.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítson el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és a párosított Bluetooth távvezérlő közötti területről.
- A helyinformációkat lekérő funkció nem használható okostelefonnal, ha a [Bluetooth távirányító] opció beállítása [Be].
- A [Bluetooth távirányító] opció [Be] beállítása esetén infravörös távvezérlő nem használható.

- Ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be], a fényképezőgép nem kapcsol át energiatakarékos módba. Módosítsa a beállítást [Ki] értékre, ha befejezte a Bluetooth távvezérlő használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéretlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Ha nem biztos a párosított eszközökben, vagy nem tudja, hogy melyek vannak már párosítva, hajtsa végre a [Hálózat beáll. vissza.] műveletet, majd végezze el újra a párosítást.

---

## Kapcsolódó témák

- [Bluetooth beállítás.](#)
- [Verzió](#)

TP0002407931

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Repülési mód

Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos funkciót, beleértve a Wi-Fi funkciót abban az esetben, ha például repülőgépre száll.

**1** MENU →  (Hálózat) → [Repülési mód] → kívánt beállítás.

Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy repülőgép jelzés látható a képernyőn.

TP0002249533

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Wi-Fi beállítások: SSID/Jelsz. vissza.

A készülék azokkal az eszközökkel osztja meg a [Küldés okostelefonra] funkció és az [Irányítás o.telefonnal] alatti [  Kapcsolat] funkció csatlakozási információit, amelyekhez csatlakozási engedéllyel rendelkezik. Ha módosítani akarja, hogy mely eszközök csatlakozhatnak, állítsa alaphelyzetbe a csatlakozási információkat.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi beállítások] → [SSID/Jelsz. vissza.] → [OK].

### Megjegyzés

- Ha a csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után a készüléket okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor újból meg kell adni az okostelefon beállításait.

### Kapcsolódó témák

- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Irányítás o.telefonnal](#)

TP0002249553

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eszköz nevét szerk.

A Wi-Fi Direct vagy Bluetooth kapcsolat eszköznevét megváltoztathatja.

- 1 MENU →  (Hálózat) → [Eszköz nevét szerk.].
- 2 Válassza ki a beviteli mezőt, majd írja be az eszköznevet → [OK].

### Megjegyzés

- Az eszköz nevének megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.  
A maximális hosszúság 20 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból állhatnak.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002249555

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hálózat beáll. vissza.

---

Minden hálózati beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

**1** MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beáll. vissza.] → [Bevitel].

TP0002274288

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ajánlott számítógépes környezet

---

A következő URL-en ellenőrizheti a szoftverhez ajánlott számítógépes környezetet:

<http://www.sony.net/pcenv/>

TP0002274327

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## PlayMemories Home

---

Az PlayMemories Home a következő célokra használható:

- Számítógépre importálhatja a készülékkel készített képeket.
- Lejátszhatja a számítógépre importált képeket.
- Szerkeszthet mozgóképeket például vágással vagy egyesítéssel.
- Használhat különféle effektusokat, például háttérzenét vagy feliratot adhat hozzá.

Windows esetében a következő célokra használható még:

- A képeket a felvétel dátuma szerint naptárba rendezheti, és megtekintheti a számítógépen.
- A képeket módosíthatja és korrigálhatja, például vághatja vagy átméretezheti őket.
- A számítógépre importált mozgóképekből lemez készíthető.  
Blu-ray lemezek vagy AVCHD lemezek készíthetők XAVC S formátumú mozgóképekből.
- További részleteket a PlayMemories Home súgójában talál.

---

### Kapcsolódó témák

- [A PlayMemories Home telepítése](#)

TP0002274392

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A PlayMemories Home telepítése

- 1 A számítógép internetböngészőjével nyissa meg a következő URL-t, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve töltsse le a PlayMemories Home programot.


<http://www.sony.net/pm/>

- Ehhez internetkapcsolat szükséges.
- További részleteket a PlayMemories Home támogatási oldalon talál (csak angol nyelven).

<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

- 2 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a micro USB-kábellel (mellékelt), majd kapcsolja be a készüléket.

- A PlayMemories Home új funkciókkal bővíthető. Akkor is csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, ha a PlayMemories Home már telepítve lett a számítógépre.
- Ne távolítsa el a micro USB-kábelt (mellékelt) a fényképezőgépről, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva, vagy a csatlakozási képernyője látható. Ellenkező esetben megsérülhetnek az adatok.

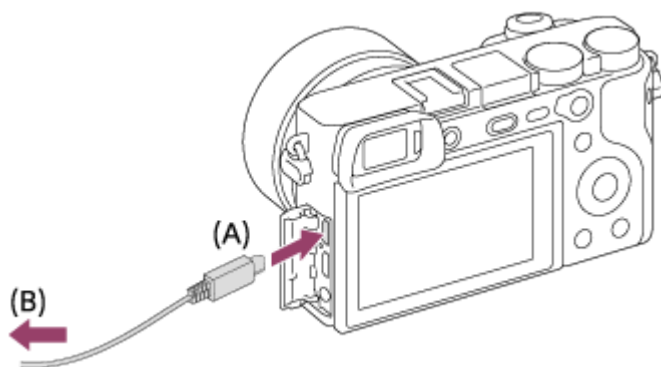

**A:** A multi-/micro-USB csatlakozóhoz

**B:** A számítógép USB-csatlakozójához

### Megjegyzés


- Jelentkezzen be rendszergazdaként.
- Előfordulhat, hogy újra kell indítani a számítógépet. Ha megjelenik az újraindítás megerősítését kérő párbeszédablak, a képernyőn lévő utasításokat követve indítsa újra a számítógépet.
- A számítógépe rendszerkörnyezetétől függően előfordulhat, hogy a DirectX telepítve van.

TP0002274390

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csatlakozás számítógéphez

- 1 Helyezzen egy kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet a fényképezőgépbe.
- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet és a számítógépet.
- 3 Ellenőrizze, hogy a  (Beállítások) alatt az [USB csatlakozás] opció beállított értéke [Háttértároló] legyen.
- 4 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez a micro USB-kábellel (mellékelt) (A).

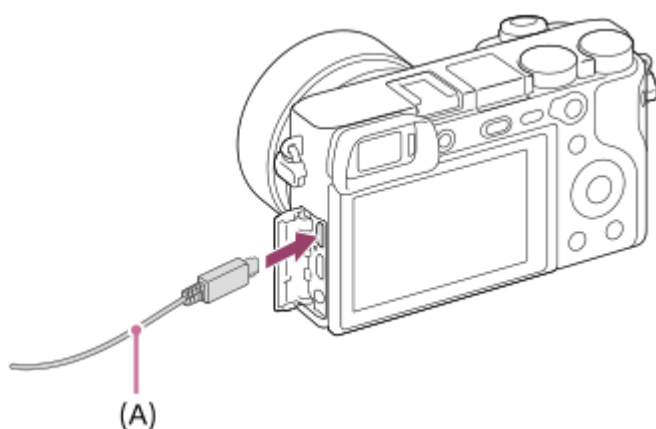

- Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, a számítógépen automatikusan elindulhat egy eljárás a fényképezőgép felismerésére. Várjon, amíg az eljárás véget ér.
- Ha a készüléket a számítógéphez csatlakoztatja a micro-USB kábellel, és az [USB töltés] beállítása [Be], a tápfeszültséget a számítógép biztosítja. (Alapértelmezett beállítás: [Be])

### Megjegyzés

- Ne kapcsolja be/ki a számítógépet, ne indítsa újra, és ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból, ha USB-kapcsolat van a számítógép és a fényképezőgép között. Ellenkező esetben meghibásodás következhet be. Mielőtt a számítógépet be-/kikapcsolná, újraindítaná vagy felébresztené alvó üzemmódból, válassza le a fényképezőgépet a számítógépről.

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)
- [USB LUN Beállítás](#)

TP0002249563

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek importálása számítógépre számítógépes szoftver használata nélkül

### Képek importálása Windows számítógépre

Ha a készülék és a számítógép közötti USB kapcsolat létrehozása után megjelenik az AutoPlay (Automatikus lejátszás) varázsló, kattintson a következőkre: [Open folder to view files] → [OK] → [DCIM]. Utána másolja a kívánt képeket a számítógépre.

### Képek importálása Mac számítógépre

Csatlakoztassa a készüléket a Mac számítógéphez. Kattintson duplán az újonnan észlelt ikonra az asztalon → a mappára, amely tartalmazza az importálni kívánt képet. Ezután húzza át a képfájlt a merevlemez ikonjára.

#### Megjegyzés

- Olyan műveletekhez, mint az XAVC S mozgóképek vagy AVCHD mozgóképek számítógépre importálása, a PlayMemories Home szoftver használható. (csak Windows esetében)
- A csatlakoztatott számítógépről ne szerkessze az AVCHD vagy XAVC S mozgóképfájlokat vagy mappákat, és ne végezzen semmilyen műveletet velük. A mozgóképfájlok megsérülhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak. Ne törölje vagy másolja a memóriakártyán lévő AVCHD vagy XAVC S mozgóképeket számítógépről. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen, számítógéppel végzett műveletek következményeiért.
- Ha képeket töröl, vagy más műveletet hajt végre a csatlakoztatott számítógépről, a képkezelő fájl inkonzisztenssé válhat. Ha ez előfordul, javítsa ki a képkezelő fájlt.

TP1001871225

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fényképezőgép leválasztása a számítógépről

Az alábbi műveletek végrehajtása előtt végezze el az 1. és 2. lépést:

- A micro USB-kábel kihúzása.
- A memóriakártya eltávolítása.
- A készülék kikapcsolása.

**1** Kattintson a tálcán lévő  (Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása) ikonra.

**2** Kattintson a megjelenő üzenetre.

### Megjegyzés

- Mac számítógépek esetében húzza a memóriakártya vagy a meghajtó ikonját a „Trash” ikonra, majd engedje el. A fényképezőgép le lesz választva a számítógépről.
- Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne húzza ki a fényképezőgépből a micro USB-kábelt! Az adatok megsérülhetnek.

TP0002249622

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Imaging Edge

Az Imaging Edge szoftvercsomag segítségével például távkapcsolatot teremthet számítógépről történő fényképezéshez, és módosíthatja, illetve előállíthatja a fényképezőgéppel rögzített RAW képeket.

### Viewer:

Képek megjelenítésére és keresésére használhatja.

### Edit:

A képeket többféleképpen szerkesztheti, például módosíthatja a tónusukat vagy az élességüket, és előállíthatja a RAW formátumban rögzített képeket.

### Remote:

Módosíthatja a fényképezőgép beállításait, vagy kioldhatja a zárat egy USB-kábellel csatlakozó számítógépről.

Ha számítógépről akarja vezérelni a fényképezőgépet, válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [USB csatlakozás] → [PC távkapcsolat], majd csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kábellel.

- Ha a fényképezőgép jogosulatlan hozzáférést észlel, leállíthatja a kommunikáció fogadását. Ilyen esetben kezdje előlről a csatlakozást.

A Imaging Edge használatának részletes ismertetését a támogatási oldal tartalmazza.

<http://www.sony.net/disoft/help/>

## A Imaging Edge telepítése számítógépre

Töltse le a szoftvert az alábbi URL címről, és telepítse:

<http://www.sony.net/disoft/d/>

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)

TP0002279677

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A készíteni kívánt lemez kiválasztása

Más készülékeken lejátszható lemezt készíthet a fényképezőgéppel készített mozgóképekből.

A lemez típusától függ, hogy milyen készülékeken lehet lejátszani. Válasszon olyan lemezt, amely megfelelő a lejátszáshoz használni kívánt eszközhöz.

A mozgókép típusától függően előfordulhat, hogy lemez készítése során a szoftver konvertálja a mozgóképformátumot.



### Nagy felbontású (HD) képminőség (Blu-ray lemez)

A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők Blu-ray lemezekre, ezzel nagy felbontású (HD) képminőségű lemezt létrehozva.

A Blu-ray lemezek használata lehetővé teszi, hogy nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképeket rögzítsen, és a felvételek időtartama meghaladhatja a DVD lemezekét.

Írható mozgóképformátumok: XAVC S, AVCHD

Lejátszók: Blu-ray lemezt lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezelejátszó, PlayStation 4 stb.)



### Nagy felbontású (HD) képminőség (AVCHD lemez)

A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD-re, például DVD-R lemezekre, és nagy felbontású (HD) képminőségű lemez készül.

Írható mozgóképformátumok: XAVC S, AVCHD

Lejátszók: AVCHD formátumot lejátszó készülékek (Sony Blu-ray lemezelejátszók, PlayStation 4 stb.)

Ilyen lemezeket nem lehet lejátszani egyszerű DVD-lejátszókon.



### Normál felbontású (STD) képminőség

A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképekből konvertált normál felbontású (STD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD-re, például DVD-R lemezekre, és normál felbontású (STD) képminőségű lemez készül.

Írható mozgóképformátumok: AVCHD

Lejátszók: Egyszerű DVD-lejátszó készülékek (DVD-lejátszó, DVD lemezt lejátszó számítógép stb.)

#### Tipp

- A következő típusú 12 cm-es lemezeket használhatja a PlayMemories Home programmal.  
**BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:** Nem újraírható  
**BD-RE/DVD-RW/DVD+RW:** Újraírható  
További felvétel nem lehetséges.
- A „PlayStation 4” konzolt mindig frissíteni kell a legfrissebb elérhető „PlayStation 4” rendszerszoftver-verzióra.

#### Megjegyzés

- A 4K mozgóképek nem írhatók lemezre 4K képminőségben.

- Blu-ray lemez készítése nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből
- DVD-lemez készítése (AVCHD lemez) nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből
- DVD-lemezek készítése normál képminőségű mozgóképekből

TP0002274349

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Blu-ray lemez készítése nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből

Blu-ray lemezeket készíthet, amelyek lejátszhatók Blu-ray lemezelejátszó eszközökön (például SonyBlu-ray lemezelejátszón vagy PlayStation 4 konzolon stb.).

### A. A készítés módja számítógéppel

Windows számítógépen a PlayMemories Home szoftverrel lehet a számítógépre importált mozgóképeket másolni, és azokból Blu-ray lemezeket készíteni.

A számítógépnek képesnek kell lennie Blu-ray lemezek írására.

Ha első alkalommal készít Blu-ray lemezt, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kábellel. A szükséges szoftver automatikusan a számítógépre települ. (Ehhez internetkapcsolat szükséges.)

A PlayMemories Home szoftverrel történő lemezírással kapcsolatban lásd a PlayMemories Home súgóútmutatót.

### B. A készítés módja más eszközzel, nem számítógéppel

Blu-ray lemez készíthető például Blu-ray felvevővel is.

További részleteket az eszköz használati útmutatójában olvashat.

#### Megjegyzés

- Ha XAVC S formátumú mozgóképekből készít Blu-ray lemezeket a PlayMemories Home szoftverrel, akkor a képminőség konvertálódik 1920×1080 (60i/50i) minőségre. Az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése nem lehetséges. Ha az eredeti képminőség megtartásával szeretne mozgóképeket elmenteni, másolja a mozgóképeket számítógépre vagy külső adathordozóra.

### Kapcsolódó témák

- [A készíteni kívánt lemez kiválasztása](#)
- [DVD-lemez készítése \(AVCHD lemez\) nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)
- [DVD-lemezek készítése normál képminőségű mozgóképekből](#)

TP0002274348

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## DVD-lemez készítése (AVCHD lemez) nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből

DVD-lemezeket (AVCHD lemezeket) készíthet, amelyek lejátszhatók AVCHD-kompatibilis lejátszó eszközökön (például Sony Blu-ray lemezelejátszón vagy PlayStation 4 konzolon stb.).

### A. A készítés módja számítógéppel

Windows számítógépen a PlayMemories Home szoftverrel lehet a számítógépre importált mozgóképeket másolni, és azokból DVD-lemezeket (AVCHD lemezeket) készíteni.

A számítógépnek képesnek kell lennie DVD-lemezek (AVCHD lemezek) írására.

Ha első alkalommal készít DVD-lemezt, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kábellel. A szükséges szoftver automatikusan a számítógépre települ. (Ehhez internetkapcsolat szükséges.)

A PlayMemories Home szoftverrel történő lemezírással kapcsolatban lásd a PlayMemories Home súgóútmutatót.

### B. A készítés módja más eszközzel, nem számítógéppel

DVD-lemezt (AVCHD lemezt) készíthet például Blu-ray felvevővel is.

További részleteket az eszköz használati útmutatójában olvashat.

#### Megjegyzés

- Ha XAVC S formátumú mozgóképekből készít DVD-lemezeket (AVCHD-lemezeket) a PlayMemories Home szoftverrel, akkor a képminőség konvertálódik 1920×1080 (60i/50i) minőségre. Az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése nem lehetséges. Ha az eredeti képminőség megtartásával szeretne mozgóképeket elmenteni, másolja a mozgóképeket számítógépre vagy külső adathordozóra.
- Ha a [ Rögzítési Beállítás. ] opció alatt megadott [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] formátumú, AVCHD mozgóképformátumban rögzített mozgóképekből készít AVCHD lemezeket a PlayMemories Home szoftverrel, akkor a képminőség konvertálódik, emiatt nem lehetséges az eredeti képminőséget megtartó lemez készítése. Ez a konvertálás hosszú ideig tarthat. Ha az eredeti képminőség megtartásával szeretne mozgóképeket lemezre írni, használjon Blu-ray lemezt.

### Kapcsolódó témák

- [A készíteni kívánt lemez kiválasztása](#)
- [Blu-ray lemez készítése nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)
- [DVD-lemezek készítése normál képminőségű mozgóképekből](#)

TP0002274353

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## DVD-lemezek készítése normál képminőségű mozgóképekből

DVD-lemezeket készíthet, amelyek lejátszhatók egyszerű DVD-lejátszó készülékeken (DVD-lejátszókon, DVD lemezt lejátszó számítógépeken stb.).

### A. A készítés módja számítógéppel

Windows számítógépen a PlayMemories Home szoftverrel lehet a számítógépre importált mozgóképeket másolni, és azokból DVD-lemezeket készíteni.

A számítógépnek képesnek kell lennie DVD-lemezek írására.

Ha első alkalommal készít DVD-lemezt, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kábellel. A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse a megfelelő kiegészítő szoftvert. (Ehhez internetkapcsolat szükséges.)

A PlayMemories Home szoftverrel történő lemezírással kapcsolatban lásd a PlayMemories Home súgót.

### B. A készítés módja más eszközzel, nem számítógéppel

Lemez készíthető például Blu-ray felvevővel vagy HDD felvevővel is.

További részleteket az eszköz használati útmutatójában olvashat.

## Kapcsolódó témák

- [A készíteni kívánt lemez kiválasztása](#)
- [Blu-ray lemez készítése nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)
- [DVD-lemez készítése \(AVCHD lemez\) nagy felbontásos képminőségű mozgóképekből](#)


TP0002274328

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A MENU elemek használata

Módosíthatja a fényképezőgéppel végzett műveletekre vonatkozó beállításokat, például a fényképezés, a lejátszás és az üzemmód beállításait. A menüből a fényképezőgép funkcióit is aktiválhatja.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot a menüképernyő kijelzéséhez.**

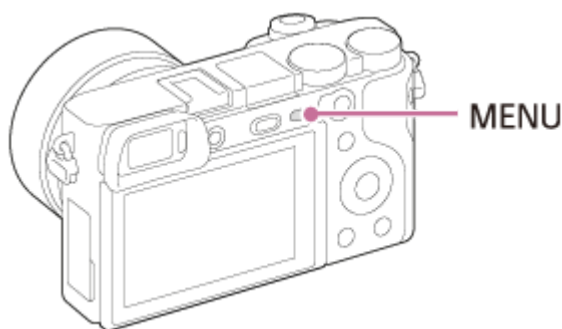

- 2 **Válassza ki a módosítani kívánt menüelemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobb oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék forgatásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.**

- A képernyő tetején választhat egy ikont **(A)**, és a vezérlőkerék bal/jobb oldalának megnyomásával léphet másik MENU lapra.
- A MENU gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.



- 3 **Válassza ki a kívánt beállítási értéket, majd nyomja meg a középső gombot a választás megerősítéshez.**

### Kapcsolódó témák

- [Mozaik elrend. menü](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP0002274285

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlformátum (állókép)

Az állóképek fájlformátumának beállítására szolgál.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Fájlformátum] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### RAW:

Ezen a fájlformátumon nem történik digitális feldolgozás. Akkor válassza ezt a formátumot, ha a képeket számítógéppel dolgozza fel professzionális célokra.

#### RAW & JPEG:

Egyidejűleg RAW kép és JPEG kép is készül. Ez akkor megfelelő, ha két képfájlt szeretne: egy JPEG fájlt megtekintéshez és egy RAW fájlt szerkesztéshez.

#### JPEG:

A képet a készülék JPEG formátumban rögzíti.

### A RAW képekről

- A fényképezőgépen tárolt RAW formátumú képek megnyitásához szükség van a Imaging Edge szoftverre. A Imaging Edge szoftverrel meg lehet nyitni a RAW képfájlokat, és népszerű képformátumokba, például JPEG vagy TIFF formátumba lehet őket konvertálni, továbbá módosítani lehet a képek fehéregyensúlyát, a színtelítettségét, kontrasztját stb.
- RAW képeknél nem alkalmazható az [Auto. HDR] vagy a [Kép effektus] funkció.
- A fényképezőgéppel készült RAW képek tömörített RAW formátumúak.
- A fényképezőgéppel készített RAW képek felbontása 14 bit/képpont. A felbontás azonban 12 bitre van korlátozva a következő felvételi módokban:
  - [ Hosszú exp.z.cs]
  - [BULB]
  - [Folyamatos Felvétel] (beleértve a folyamatos felvételt [Kiváló automatikus] módban)
  - [ Csendes felvétel]

#### Megjegyzés

- Ha a képeket nem tervezi számítógéppel szerkeszteni, a JPEG formátumban történő rögzítés ajánlott.
- DPOF (nyomtatási megrendelés) jelet nem lehet RAW formátumú képekhez adni.

### Kapcsolódó témák

- [JPEG képméret \(állókép\)](#)

TP0002279657

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## JPEG minőség (állókép)

Kiválaszthatja a JPEG képminőséget, ha [  Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG] vagy [JPEG].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [  JPEG minőség] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Extra finom/Finom/Normál:

Mivel a tömörítési arány az [Extra finom], a [Finom], és a [Normál] beállítás esetében egyre nagyobb, ugyanebben a sorrendben csökken a fájl méret. Így több fájl rögzíthető egy memóriakártyán, de a képminőség gyengébb lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fájlformátum \(állókép\)](#)

TP0002279658

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## JPEG képméret (állókép)

Minél nagyobb a képméret, annál részletesebb lesz a kép nagyalakú papírra történő nyomtatáskor. Minél kisebb a képméret, annál több kép rögzíthető.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ JPEG képméret] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

| Ha a [  Méretarány] beállítása 3:2 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 24M                                                                                                              | 6000×4000 képpont |
| M: 12M                                                                                                              | 4240×2832 képpont |
| S: 6.0M                                                                                                             | 3008×2000 képpont |

| Ha a [  Méretarány] beállítása 16:9 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 20M                                                                                                               | 6000×3376 képpont |
| M: 10M                                                                                                               | 4240×2400 képpont |
| S: 5.1M                                                                                                              | 3008×1688 képpont |

| Ha a [  Méretarány] beállítása 1:1 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L: 16M                                                                                                                | 4000×4000 képpont |
| M: 8.0M                                                                                                               | 2832×2832 képpont |
| S: 4.0M                                                                                                               | 2000×2000 képpont |

### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a RAW képek mérete megegyezik az „L” képmérettel.

### Kapcsolódó témák

- [Méretarány \(állókép\)](#)

TP0002279656

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Méretarány (állókép)

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Méretarány] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 3:2:

A 35 mm-es filmével megegyező képarány

#### 16:9:

Nagy felbontást támogató TV-n való megjelenítéshez alkalmas képarány

#### 1:1:

A vízszintes és a függőleges méret azonos.

TP0002274243

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panoráma: Képméret

Beállíthatja a készített panorámaképek képméretét. A képméret a [Panoráma: Irány] beállítástól függően változik.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Panoráma: Képméret] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

Ha a [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] vagy [Le]

**Normál:** 3872×2160

**Széles:** 5536×2160

Ha a [Panoráma: Irány] beállítása [Balra] vagy [Jobbra]

**Normál:** 8192×1856

**Széles:** 12416×1856

### Kapcsolódó témák

- [Panorámapásztázás](#)
- [Panoráma: Irány](#)

TP0002274247

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Panoráma: Irány

Beállítja panorámakép készítésekor a fényképezőgép pásztázási irányát.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Panoráma: Irány] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Jobbra:**

Pásztázás a fényképezőgéppel balról jobbra.

**Balra:**

Pásztázás a fényképezőgéppel jobbról balra.

**Fel:**

Pásztázás a fényképezőgéppel letről fel.

**Le:**

Pásztázás a fényképezőgéppel fentről le.

### Kapcsolódó témák

- [Panorámapásztázás](#)

TP0002249598

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hosszú exp.z.cs (állókép)

Ha a zársebességet 1 másodpercre vagy többre állítja (hosszú expozíciós felvétel), a zajcsökkentés annyi időre kapcsol be, ameddig a zár nyitva van. Ha a funkció be van kapcsolva, csökken a hosszú expozícióra jellemző képzaj.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Hosszú exp.z.cs] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Pontosan annyi időre aktiválja a zajcsökkentést, ameddig a zár nyitva van. A zajcsökkentés folyamata közben üzenet látható, és nem készíthető újabb kép. Ha a képminőségre szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Ki:

Nem aktiválja a zajcsökkentést. Ha a felvétel időzítésére szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Megjegyzés

- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a készülék nem végez zajcsökkentést, ha a [ Hosszú exp.z.cs] opció beállítása [Be]:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - A [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel] vagy [Foly. expoz. sorozat].
  - A felvételi mód beállítása [Jelenet] és [Sportesemény], [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] lehetőség van kiválasztva.
  - Az ISO érzékenység beállítása [Többképkock. zajcs.].
- A [ Hosszú exp.z.cs] beállított értéke nem lehet [Ki] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]

TP0002249481

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagy ISO zajcs. (állókép)

Nagy ISO-érzékenységgel történő fényképezéskor a készülék csökkenti a képzajt, ami a készülék érzékenységevel együtt növekszik.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Nagy ISO zajcs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének rendes aktiválása.

#### Alacsony:

A magas ISO-érzékenység zajcsökkentésének mérsékelt aktiválása.

#### Ki:

Nem aktiválja a nagy ISO zajcsökkentést. Ha a felvétel időzítésére szeretné helyezni a hangsúlyt, válassza ezt a beállítást.

#### Megjegyzés

- A [ Nagy ISO zajcs.] rögzített értéke [Normál] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW], ez a funkció nem érhető el.
- A [ Nagy ISO zajcs.] nem működik RAW képek esetében, ha a [ Fájlformátum] [RAW & JPEG].

TP0002274364

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szintér (állókép)

Szintérnek nevezzük a színek számok kombinációjával vagy a színvisszaadási tartománnyal történő ábrázolását. A szintert módosíthatja a kép felhasználási célja szerint.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Szintér] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### sRGB:

Ez a digitális fényképezőgép normál színtere. Normál felvételkészítésnél használja az [sRGB] beállítást, például amikor módosítások nélkül szeretné nyomtatni a képeket.

#### AdobeRGB:

Ez a szintér széles színvisszaadási tartománnyal rendelkezik. Az Adobe RGB hatékony, ha a tárgy nagy része élénkzöld vagy élénkpír. A rögzített kép fájlneve „\_” karakterrel kezdődik.

#### Megjegyzés

- Az [AdobeRGB] olyan alkalmazásokhoz vagy nyomtatókhoz megfelelő, amelyek támogatják a színkezelést és a DCF2.0 opcionális szintert. Ha az Adobe RGB szintert nem támogató alkalmazást vagy nyomtatót használ, akkor előfordulhat, hogy a képeket nem lehet megfelelő színekkel kinyomtatni vagy megjeleníteni.
- Amikor [AdobeRGB] beállítással készített felvételeket az Adobe RGB szintérrel nem kompatibilis eszközön jelenítenek meg, a képek alacsony telítettséggel láthatók.

TP0002249442

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Objektív Kompenz.

A képernyő árnyékos sarkainak és torzításának kompenzálása, illetve a képernyő sarkaiban létrejövő színeltérés csökkentése. Ezeket a jelenségeket az objektív bizonyos tulajdonságai okozzák.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Objektív Kompenz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Vignettálás kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő sötétebb sarkait. ([Automatikus]/[Ki])

#### Színeltérés kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan csökkentse-e a képernyő sarkainak színeltérését. ([Automatikus]/[Ki])

#### Torzítás kompenz.

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kompenzálja-e a képernyő torzítását. ([Automatikus]/[Ki])

#### Megjegyzés

- Ez a funkció csak automatikus kompenzációval kompatibilis objektív használata esetén érhető el.
- Az objektív típusától függően előfordulhat, hogy a [Vignettálás kompenz.] funkcióval nem lehet korrigálni a képernyő sarkainak sötétségét.
- Egyes objektívek csatlakoztatásakor a [Torzítás kompenz.] opció [Automatikus] értéken rögzített, és [Ki] nem választható.

TP0002279672

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az automatikus mód váltása (Automata mód)

A fényképezőgépnek az alábbi két automatikus felvételi módja van: [Intelligens autom.] és [Kiváló automatikus]. Automatikus módot válthat a témának és a preferenciáinak megfelelően.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **AUTO** állásba.
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Automata mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Intelligens autom.:

Lehetővé teszi a fényképezést automatikus jelenetfelismeréssel.

#### Kiváló automatikus:

Lehetővé teszi a fényképezést automatikus jelenetfelismeréssel. Ebben a módban tiszta képeket készíthet rossz fényviszonyok között vagy ellenfényben.

#### Megjegyzés

- [Kiváló automatikus] üzemmódban több idő kell egy kép rögzítéséhez, mert a készülék összeillesztett képet készít. Ebben az esetben a zárhang többször hallható, de csak egy kép készül.
- [Intelligens autom.] és [Kiváló automatikus] mód esetében a funkciók többségét automatikusan állítja be a készülék, a felhasználó nem módosíthatja a beállításokat.

### Kapcsolódó témák

- [Intelligens autom.](#)
- [Kiváló automatikus](#)

TP0002277248

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelenet

Felvételkészítés a témának megfelelő előbeállításokkal.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát SCN (Jelenet) állásba.
- 2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei



#### Portré:

Homályossá teszi a hátteret, és élesre állítja a témát. Finoman kiemeli a bőr színárnyalatait.



#### Sportesemény:

Nagy zársebességgel készít képet a mozgó témáról, így olyan, mintha a téma egy helyben állna. A készülék mindaddig folyamatosan fényképez, amíg lenyomva tartja az exponáló gombot.



#### Makró:

Közel felvételeket készíthet például virágokról, rovarokról, ételről vagy apró tárgyakról.



#### Tájkép:

A teljes tájkép éles és élénk színekkel való felvétele.



#### Naplemente:

A naplemente vörös fényének csodálatos megörökítése.



### 🌙 Éjszakai Jelenet:

Éjszakai jelenetek fényképezése a sötétség érzetének elvesztése nélkül.



### 👤 Kézben tartott Esti:

Éjszakai jelenetek állványhasználat nélküli megörökítése kevesebb zajjal és elmosódással. A fényképezőgép képek sorozatát rögzíti, majd a képfeldolgozás során csökkenti a téma elmosódottságát, a fényképezőgép bemozdulásának hatását és a zajt.



### 👤 Éjszakai Portré:

A készülék éjszakai portréfelvételeket készít vakuval.

A vaku nem ugrik elő automatikusan. Fényképezés előtt a vakut kézzel fel kell nyitni.



### 👤 Elmosódás csökkent.:

Beltéri felvételek készíthetők vaku használata nélkül, csökkentve a tárgy elmosódását. A készülék sorozatképeket készít, és ezek összeillesztésével csökkenti a tárgy elmosódását és képzaját.



### Tipp

- A jelenet módosításához forgassa el a vezérlőtárcsát a felvételkedzés képernyőn, és válasszon új jelenetet.

### Megjegyzés

- Az alábbi beállítások esetén alacsonyabb a zársebesség, ezért az elmosódás megelőzése érdekében állvány stb. használata ajánlott:
  - [Éjszakai Jelenet]
  - [Éjszakai Portré]
- [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban egy felvétel alatt a zár 4-szer kattán.
- Ha [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] beállítást választ [RAW] vagy [RAW & JPEG] formátum esetén, a [Fájlformátum] átmenetileg [JPEG] lesz.

- Az elmosódás csökkentése kevésbé hatékonyan működik [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban az alábbi tárgyak fényképezésekor:
  - Rendszertelenül mozgó témák.
  - A készülékhez túl közel lévő témák.
  - Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például égbolt, tengerpart vagy gyepek.
  - Állandó mozgásban lévő témák, mint például hullámok vagy vízesések.
- [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.] üzemmódban villódzó megvilágításnál, például fénycső fényénél blokkzaj jelentkezhet.
- A minimális távolság, amelyből képet készíthet egy témáról, a [Makró] üzemmód választása esetén sem változik. A minimális fókusztartományra vonatkozóan a készülékhez csatlakoztatott objektívre jellemző minimális távolság a mérvadó.

---

## Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)

TP0002277258

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiv. auto. képkivágás

Beállítja, hogy mentse-e a [Kiváló automatikus] üzemmódban folyamatosan készített összes képet.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kiv. auto. képkivágás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék kiválaszt és elment egy megfelelő képet.

#### Ki:

Az összes képet elmenti.

#### Megjegyzés

- A készülék egyetlen egyesített képet ment akkor is, ha a felhasználó előzőleg a [Kiv. auto. képkivágás] funkciót [Ki] értékre állította [Kézben tartott Esti] jelenetfelismerési mód mellett.
- Ha aktív az Automatikus kompozíció funkció, a készülék kettő képet ment el akkor is, ha a [Kiv. auto. képkivágás] beállítása [Automatikus].
- Ha a [ Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a fényképezés funkció korlátozott lesz.

TP0002249446

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képtovább.mód

Kiválaszthatja a témának megfelelő módot, például az egyetlen felvétel, a folyamatos felvétel vagy a sorozatfelvétel módot.

- 1 Válassza ki a vezérlőkerékkel:**  /  (Képtovább.mód) → kívánt beállítás.  
  - A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt módot.**

### A menüelem részletei

#### **Egyszeri Felvétel :**

Normál felvételi mód.

#### **Folyamatos Felvétel:**

Az exponáló gomb lenyomásakor és nyomva tartásakor a fényképezőgép folyamatosan készít képeket.

#### **Önkioldó:**

Egy képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

#### **Önkioldó (folyt.):**

Megadott számú képet készít az önkioldó használatával, amikor az exponáló gomb lenyomása után eltelt a megadott számú másodperc.

#### **Foly. expoz. sorozat:**

Az exponáló gomb nyomva tartásakor a fényképezőgép képeket készít, mindegyiket különböző expozícióval.

#### **Szimpla Expo. Soroz.:**

A fényképezőgép megadott számú képet készít egyenként fényképezve, mindegyik képre más expozíciót alkalmazva.

#### **FE belövés:**

A fényképezőgép összesen három képet készít, mindegyiket más színtónussal a kiválasztott fehér egyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően.

#### **DRO Expo. Sorozat:**

A készülék három képet rögzít, mindegyikre más D-tartomány optimalizáló értéket alkalmazva.

### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Jelenet], és [Sportesemény] lett kiválasztva, az [Egyszeri Felvétel] parancs nem használható.

### Kapcsolódó témák

- Folyamatos Felvétel
- Önkioldó
- Önkioldó (folyt.)
- Foly. expoz. sorozat
- Szimpla Expo. Soroz.
- FE belövés
- DRO Expo. Sorozat



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp.-eltolási beáll.

Beállíthatja expozícióeltolások módjában az önkioldós felvételt, valamint az expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat képsorrendjét.

**1** Válassza a vezérlőkerékkel:  /  (Képtovább.mód) → válassza az expozíciósorozat felvételi módot.

- A következőképpen is megadhatja a képtovábbítási módot: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Képtovább.mód].

**2** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Exp.-eltolási beáll.] → kívánt beállítás.

## A menüelem részletei

### Önkioldó exp. alatt:

Beállíthatja, hogy használja-e az önkioldót expozícióeltolások felvételhez. Azt is beállíthatja, hogy hány másodperc teljen el az önkioldó használatkor a zár kioldásáig.

(OFF/2 másodperc/5 másodperc/10 másodperc)

### Expozíció sorrend:

Kiválasztja az expozíciós sorrendet expozíciósorozat és a fehéregyensúly sorozat esetén.

(0→-→+/-→0→+)

## Kapcsolódó témák

- [Foly. expoz. sorozat](#)
- [Szimpla Expo. Soroz.](#)
- [FE belövés](#)
- [DRO Expo. Sorozat](#)

TP0002274389

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Időköz felv. funk.

Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal (időköz felvétel). Az Imaging Edge számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből mozgóképet készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → [Időköz felvétel] → [Be].
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → Válassza ki a beállítani kívánt elemet, majd a kívánt beállítást.
- 3 Nyomja meg az exponáló gombot.  
Ha a beállított [Felvétel kezdési idő] időtartam letelik, elindul a felvétel.
  - Ha a [Felvételek száma] alatt beállított számú felvétel kész, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.

## A menüelem részletei

### Időköz felvétel:

Beállíthatja, hogy időköz felvétellel akar-e fényképezni. ([Be]/[Ki])

### Felvétel kezdési idő:

Beállíthatja, hogy az exponáló gomb megnyomása és az időköz felvétel kezdete között mennyi idő teljen el. (1 másodperc és 99 perc 59 másodperc között)

### Felvételi időköz:

Beállíthatja a felvételi időközt (két expozíció indítása közötti idő). (1 másodperc és 60 másodperc között)

### Felvételek száma:

Beállíthatja az időköz felvételek kívánt számát. (1 és 9999 felvétel között)

### AE követési érzék.:

Beállíthatja az automatikus expozíció követési érzékenységét a megvilágítás változásának függvényében időköz felvétel során. Ha az [Alacsony] lehetőséget választja, az időköz felvétel közben az expozíció változása fokozatosabb lesz. ([Magas]/[Közepes]/[Alacsony])

### Csendes felv. időköz.:

Beállíthatja, hogy időköz felvétel közben a készülék végezzen-e csendes felvételt. ([Be]/[Ki])

### Felvételi időköz első.:

Beállíthatja, hogy elsőbbséget élvezzen-e a felvételi időköz, ha az expozíciós mód [Autom. Program] vagy [Rekesz elsőbbség], és a zársebesség meghaladja a [Felvételi időköz] alatt beállított időt. ([Be]/[Ki])

### Tipp

- Ha időköz felvétel közben megnyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép visszatér az időköz fényképezés felvételi készenlét képernyőjére.
- Ha vissza akar térni normál felvételi módba, válassza a következőket: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Időköz felv. funk.] → [Időköz felvétel] → [Ki].
- Ha a felvétel indulásakor megnyom egy olyan gombot, amelyhez az alábbi funkciók egyike van rendelve, akkor az a funkció az időköz felvétel során a gomb lenyomva tartása nélkül is aktív lesz.  
— [AEL tartás]

- [  AEL tartás]
- [AF/MF Vez. Rögzítés]
- [AF mező reg. tartva]
- [AWB Zár tartás]
- [Tárcsám 1 tartás köz.] – [Tárcsám 3 tartás köz.]

- Az időköz felvétellel felvett képek csoportként jelennek meg a lejátszás képernyőn.
- Az időköz felvétellel felvett állóképek folyamatosan lejátszhatók a fényképezőgéppel. Ha az állóképekből mozgóképet akar készíteni, megtekintheti az előnézetét.

## Megjegyzés

- Az akkumulátor töltöttsége és a felvételi adathordozón lévő hely függvényében előfordulhat, hogy a beállított számú felvételt nem lehet elkészíteni. A felvétel közben használjon USB áramellátást és elegendő szabad helyel rendelkező memóriakártyát.
- Időköz felvétel közben (beleértve az exponáló gomb megnyomása és a felvétel kezdete között eltelt időt) MENU műveletek nem végezhetők, de tárcsaműveletek igen. MENU műveletek az exponáló gomb megnyomásáig végezhetők.
- Időköz felvétel közben az auto visszanézés nem jelenik meg.
- A [Csendes felv. időköz.] beállítása [Be] alapértelmezés szerint, függetlenül a [  Csendes felvétel] beállításától.

---

## Kapcsolódó témák

- [Imaging Edge](#)

TP0002280474

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Behívás (Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2)

Lehetővé teszi a fényképezést a gyakran használt üzemmódok vagy a [ **MR**   Memória] funkcióval korábban megadott fényképezőgép-beállítások előhívásával.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **MR (Memória behívás)** állásba.
- 2 Nyomja meg a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalát, vagy a vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - A tárolt módokat és beállításokat a következőképpen is előhívhatja: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ **MR**   Behívás].

### Tipp

- Ha elő akarja hívni az eltárolt beállításokat a memóriakártyáról, állítsa az üzemmódtárcsát **MR (Memória behívás)** állásba, majd a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
- A fényképezőgép képes az ugyanolyan készülékmodell használatával memóriakártyára tárolt beállítások előhívására.

### Megjegyzés

- Ha a fényképezési beállítások megadása után válik aktívvá a [ **MR**   Behívás], akkor a tárolt beállítások élveznek elsőbbséget, és az eredeti beállítások érvénytelenné válhatnak. Fényképezés előtt ellenőrizze a képernyőn látható jelzéseket.

### Kapcsolódó témák

- [Memória \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

TP0002249632

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Memória (Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2)

Lehetővé teszi akár 3 gyakran használt üzemmód vagy készülékbeállítás eltárolását a készüléken, és akár 4 (M1 – M4) eltárolását a memóriakártyán. Ezek a beállítások előhívhatók közvetlenül az üzemmódtárcsa használatával.

- 1 Állítsa be a készüléket az eltárolni kívánt beállításokra.
- 2 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ MR  1/  2 Memória ] → kívánt szám.
- 3 Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a nyugtázáshoz.

### Eltárolható beállítások

- Különböző funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.
- Rekesznyílás (F szám)
- Zársebesség

### A tárolt beállítások módosítása

Módosítsa igény szerint a beállítást, és tárolja el újra a beállítást ugyanarra a mód számra.

#### Megjegyzés

- Az M1–M4 tartományból csak akkor lehet választani, ha memóriakártya van a készülékbe helyezve.
- A programkorrekció funkció nem regisztrálható.

### Kapcsolódó témák

- [Behívás \(Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2\)](#)

TP0002249497

## Felvételi beállítások regisztrálása egyéni gombhoz (Egyéni felv.beáll.reg.)

Felvételi beállításokat regisztrálhat (például az expozíció, a fókusz, a képtovábbítási mód stb. beállításait) egy egyéni gombhoz, majd az adott gomb lenyomva tartásával ideiglenesen előhívhatja ezeket. Csak nyomja meg az egyéni gombot a beállítások bekapcsolásához, és engedje fel, ha az eredeti beállításokhoz akar visszatérni. Ez a funkció aktív jelenetek, például sportjelenetek felvételénél hasznos.

- MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Egyéni felv.beáll.reg.] → Válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.**  
Megjelenik a kiválasztott számhoz tartozó beállítóképernyő.
- A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki az adott regisztrációs szám előhívni kívánt funkcióinak jelölőnégyzeteit, és jelölje be őket.**  
Egy  jel jelenik meg a funkciók négyzetében.
  - A kijelölés visszavonásához nyomja meg ismét a vezérlőgomb közepét.
- Válassza ki a módosítani kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott funkció kívánt beállításához nyomja meg a közepét.**
  - A [Jelenlegi beáll. importál.] funkcióval a fényképezőgép aktuális beállításait a választott regisztrációs számhoz rendelheti.
- Válassza a [Regisztráció] lehetőséget.**

### Eltárolható beállítások

- Különböző funkciókat regisztrálhat a fényképezéshez. A fényképezőgép menüjében az aktuálisan regisztrálható elemek jelennek meg.
- Expozíció
- Fókusz beállítás
- Képtovábbítási mód (ha nem önkioldó)

### Az eltárolt beállítások előhívása

- MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → Válassza ki a kívánt gombot, majd válasszon egy regisztrációs számot [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] között.
- A felvét elkészítés képernyőn nyomja meg az exponáló gombot, miközben lenyomva tartja azt a gombot, amelyhez regisztrációs számot rendelt hozzá.  
Az egyéni gomb lenyomva tartására a készülék aktiválja a regisztrált beállításokat.

#### Tipp

- Az [Egyéni felv.beáll.reg.] beállításokat módosíthatja, miután regisztrációs számokat rendelt az egyéni gombhoz az [ Egyéni gomb] funkcióval.

#### Megjegyzés

- Az [E. beáll. behív. tart. 1] és [E. beáll. behív. tart. 3] közötti regisztrációs számok csak akkor érhetők el, ha a felvételi mód beállítása P/A/S/M.

- A csatlakoztatott objektívtől és a fényképezőgép állapotától függően előfordulhat, hogy a regisztrált beállítások nem lépnek érvénybe a regisztrált beállítás előhívására.

---

## Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002278595

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókusz mód

A téma mozgásának megfelelő fókuszálási mód kiválasztására szolgál.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### **AF-S** (Egyszeri AF):

A fókuszbeállítás után a készülék rögzíti a fókuszt. Használja ezt, ha a téma nyugalomban van.

#### **AF-A** (Automatikus AF):

[Egyszeri AF] és [Folyamatos AF] váltakozik a téma mozgásának megfelelően. Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a készülék rögzíti a fókuszt, amikor a témát mozdulatlanak érzékeli, és folyamatosan tovább fókuszál, amikor a téma mozog. Folyamatos fényképezés közben a készülék a második felvételtől kezdve automatikusan Folyamatos AF módban fényképez.

#### **AF-C** (Folyamatos AF):

A készülék mindaddig folyamatosan fókuszál, amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Használja ezt, ha a tárgy mozgásban van. [Folyamatos AF] módban a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

#### **DMF** (Közvetl.kézfók.):

Az automatikus fókuszállítást után elvégezheti kézzel a fókusz finombeállítását, ezáltal gyorsan a témára fókuszálhat, nem kell az elejétől kezdenie a kézi fókuszállítást használatát. Ez kényelmes például makrófelvételek készítésekor.

#### **MF** (Kézi fókusz):

A készülék kézi fókuszállítással működik. Ha automatikus fókuszálással nem sikerül a kívánt tárgyat befókuszálni, használjon kézi fókuszállítást.

### Fókuszjelzés

● (látható):

A téma fókuszban van és a fókusz rögzített.

● (villog):

A téma nincsen fókuszban.

⦿ (látható):

A téma fókuszban van. A fókusz folyamatosan lesz állítva, a téma mozgásainak megfelelően.

⦿ (látható):

A fókuszálás folyamatban van.

### Az autofókusz funkcióval nehezen befókuszálható témák

- Sötét és távoli témák
- Gyenge kontrasztú témák
- Üvegen keresztül látható témák
- Gyorsan mozgó témák
- Fényt visszaverő vagy fényes felületek
- Villogó fény
- Ellenfényben lévő témák
- Szabályosan ismétlődő mintázatú témák, például az épületek homlokzata.
- A fókuszmezőben eltérő fókusz távolságú témák vannak.

#### Tipp

- [Folyamatos AF] módban a [Fókuszrögzítés] funkcióhoz társított gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzítheti a fókuszt.

- Ha kézi fókuszállítás vagy közvetlen kézi fókuszbeállítás üzemmódban végtelenre állítja a fókuszot, a képernyőn vagy a keresőben ellenőrizze, hogy a téma elég távol van-e.

### Megjegyzés

- Az [Automatikus AF] csak akkor választható, ha a használt objektív támogatja a fázisérzékelő AF módot.
- Ha [Folyamatos AF] vagy [Automatikus AF] van beállítva, a látószög a fókuszállítás közben apránként változhat. Ennek nincs hatása magukra a készített képekre.
- Csak [Folyamatos AF] és [Kézi fókusz] választható mozgóképfelvételnél, vagy az üzemmódtárcsa **S&Q** beállítása esetén.

---

### Kapcsolódó témák

- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)
- [Kézi fókusz](#)
- [MF segéd \(állókép\)](#)
- [Fázisérzékelő AF](#)

TP0002274271

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AF-S

Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], [Közvetl.kézifók.] vagy [Automatikus AF], és a téma nem mozog.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AF-S] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt. A zár addig nem old ki, amíg a téma nincs fókuszban.

#### Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

#### Egyensúly. kiemelés:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-C](#)

TP0002274235

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AF-C

Beállíthatja, hogy kioldjon-e a zár annak ellenére, hogy a téma nincs fókuszban, amikor aktív a Folyamatos AF funkció, és a téma mozog.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AF-C] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### AF:

A készülék a fókusz beállítására helyezi a hangsúlyt. A zár addig nem old ki, amíg a téma nincs fókuszban.

#### Kioldás:

A zár kioldására helyezi a hangsúlyt. A zár akkor is kiold, ha a téma nincs fókuszban.

#### Egyensúly. kiemelés:

A fókuszálás és a zár kioldása közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

### Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Elsőbb. beáll. AF-S](#)

TP0002274237

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszmező

A fókuszálási terület kiválasztására szolgál. Akkor használja ezt a funkciót, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Széles :

Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.

#### Terület :

Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.

#### Közép :

Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.

#### Rugalm. pontsz :

Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.

#### Kiterj. rugalm. pont. :

Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a rugalmas pont körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.


#### Követés:

Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a fókuszmod beállítása [Folyamatos AF]. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [Követés] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobboldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet zónának, rugalmas pontnak vagy kiterjesztett rugalmas pontnak jelöli ki.


### Példák a fókuszkeret megjelenésére

A fókuszkeret az alábbiak szerint változik.

#### Nagyobb területre fókuszáláskor

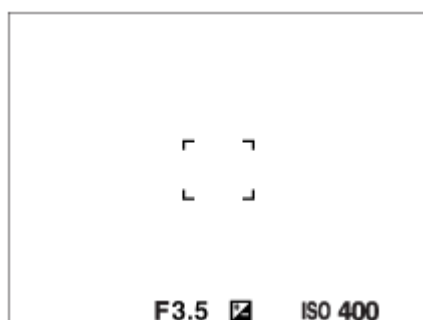


#### Kisebb területre fókuszáláskor

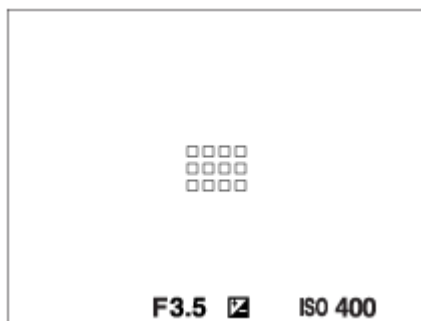

- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], a fókuszkeret a témától és a helyzettől függően váltakozhat a „Nagyobb területre fókuszáláskor” és a „Kisebb területre fókuszáláskor” megjelenő között.
- Ha A-mount objektívet csatlakoztat felszerelési adapter (LA-EA1 vagy LA-EA3) segítségével (külön megvásárolható), a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókuszkeret jelenhet meg.

#### Ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

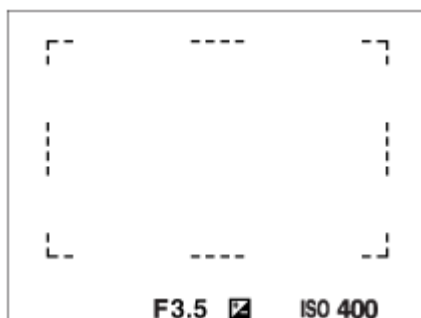

- Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén érvénytelenné válik a [Fókuszmező] beállítása, és a fókuszkeret pontozott vonallal jelenik meg. Az automatikus fókusz a középső területre és annak környékére helyezi a hangsúlyt.

#### A fókuszmező áthelyezése

- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], akkor a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gomb megnyomásával úgy fényképezhet, hogy a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával mozgatja a fókuszkeretet. Ha a fókuszkeretet vissza akarja vinni a képernyő közepére, nyomja meg a  gombot a keret mozgatása közben. Ha a vezérlőkerék használatával akarja módosítani a felvételi beállításokat, nyomja meg a [Fókusz norma] funkcióhoz társított gombot.
- A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

#### A téma ideiglenes követése (Követés be)

Átmenetileg módosíthatja a [Fókuszmező] beállítását [Követés] értékre, ha lenyomva tartja azt az egyéni gombot, amelyhez a [Követés be] funkció van rendelve. A [Követés be] funkció aktiválása előtti [Fókuszmező] beállítás a megfelelő [Követés] beállításra vált.

Példa:

| [Fókuszmező] a [Követés be] funkció aktiválása előtt | [Fókuszmező] miközben a [Követés be] funkció aktív |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| [Széles]                                             | [Követés: Széles]                                  |
| [Rugalmas pontsz: S]                                 | [Követés: Rugalm. pontsz S]                        |
| [Kiterj. rugalm. pont.]                              | [Követés: Kiterj. rugalm. pont.]                   |

#### Megjegyzés

- A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - Mosoly exponálás módban
- Előfordulhat, hogy folyamatos felvételt készítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
- Az üzemmódtárcsa  (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q** beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén az [Követés] nem választható a [Fókuszmező] alatt.
- Ha az [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt [Állat] értékre van beállítva, az [Követés] lehetőség nem választható a [Fókuszmező] beállításaként.
- A fókuszkeret mozgatása közben nem lehet a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalához vagy a 2. egyéni gombhoz rendelt funkciókat aktiválni.

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően \(vízszintes/függőleges\) \(F/V AF mező vált.\)](#)
- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regisztr.\) \(állókép\)](#)

TP0002274246

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszmező határ

Gyorsabban tud [Fókuszmező] beállításokat kiválasztani, ha a választható fókuszmező-beállítások típusa korlátozott.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező határ] → Jelölje be a használni kívánt fókuszmezőket, majd válassza az [OK] lehetőséget.

A  jellel megjelölt fókuszmező-típusok elérhetők lesznek beállításként.

### Tipp

- Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egy kívánt gombhoz rendeli a MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy az [ Egyéni gomb] funkcióval, akkor a hozzárendelt gomb minden megnyomására változik a fókuszmező. Gyorsabban választhatja ki a kívánt fókuszmezőt, ha a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozza a választható fókuszmező-beállítások típusát.  
Ha a [Fókuszmező váltás] funkciót egyéni gombhoz rendeli, ajánlatos a fókuszmezők típusát a [Fókuszmező határ] funkcióval korlátozni.

### Megjegyzés

- A bejelölés nélküli fókuszmezőtípusok nem választhatók ki a MENU vagy az Fn (Funkció) menü segítségével. Ha valamelyiket ki akarja jelölni, jelölje be a [Fókuszmező határ] alatt.
- Ha eltávolítja egy [ F/V AF mező vált.] vagy [ AF mező regiszt.] funkcióval regisztrált fókuszmező bejelölését, a regisztrált beállítások módosulnak.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002280476

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A fókuszmező beállítások megadása a fényképezőgép tájolásának megfelelően (vízszintes/függőleges) (F/V AF mező vált.)

Beállíthatja, hogy kívánja-e a [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltani. Ez a funkció olyankor hasznos, ha olyan jelenetet fényképez, amelynél a fényképezőgép pozícióját gyakran kell változtatni, például portrék vagy sportjelenetek esetében.

1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → F/V AF mező vált.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

A [Fókuszmező] beállítását és a fókuszkeret pozícióját nem váltja a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően.

**Csak AF pont:**

A fókuszkeret pozícióját a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően váltja. A [Fókuszmező] rögzített.

**AF pont + AF mező:**

A [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója is a fényképezőgép tájolásának (vízszintes/függőleges) megfelelően vált.

**Példa, [AF pont + AF mező] van kiválasztva**



(A) Függőleges: [Rugalm. pontsz] (Bal felső sarok)

(B) Vízszintes: [Rugalm. pontsz] (Jobb felső sarok)

(C) Függőleges: [Terület] (Bal alsó sarok)

- A fényképezőgép háromféle tájolást érzékel: vízszintest; függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van fölül; és függőlegest, amikor az exponáló gomb felőli oldal van alul.

### Megjegyzés

- Ha módosul az F/V AF mező vált.] beállítás, a fényképezőgép egyes tájolásaira megadott fókuszbeállítások nem maradnak meg.
- Az alábbi esetekben a [Fókuszmező] és a fókuszkeret pozíciója akkor sem változik, ha az F/V AF mező vált.] beállítása [AF pont + AF mező] vagy [Csak AF pont]:
  - Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.], [Kiváló automatikus], [Mozgókép] vagy [S&Q Motion]
  - Amíg az exponáló gombot félig lenyomva tartja
  - Mozgóképfelvétel közben
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - Amíg aktív az automatikus fókuszállítás
  - Folyamatos felvétel közben
  - Az önkioldó visszaszámlálása közben
  - Ha aktív a [Fókuszállítás]

- Ha közvetlenül a fényképezőgép bekapcsolása után fényképez, és a fényképezőgépet függőlegesen tartja, akkor az első felvétel vízszintes fókuszbeállítással vagy az utolsó érvényes fókuszbeállítással készül.
- A fényképezőgép tájolása nem érzékelhető, ha az objektív felfelé vagy lefelé néz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)

TP0002278576

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF segédfény (állókép)

Az AF segédfény derítő fényként szolgál, így segítségével a sötét környezetben lévő témákra is könnyebb fókuszálni. Az exponáló gomb félig lenyomása és a fókusz rögzítése közötti időben az AF segédfény világít, lehetővé téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ AF segédfény] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Sötét környezetben az AF segédfény automatikusan világít.

#### Ki:

Nem használja az AF segédfényt.

#### Megjegyzés

- Az [ AF segédfény] nem használható az alábbi helyzetekben:
  - Ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképfé] vagy [S&Q Motion].
  - Panorámapásztázás
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF] vagy [Automatikus AF], és a téma mozog (amikor a  vagy  fókuszjelzés látható).
  - Ha aktiválva van a [Fókuszállítás].
  - Ha a [Jelenet] beállítása a következő módok valamelyike:
    - [Tájkép]
    - [Sportesemény]
    - [Éjszakai Jelenet]
  - Felszerelési adapter használata esetén
- Ha a több illesztőfelületű vakusínhez AF segédfény funkcióval rendelkező vaku csatlakozik, akkor a vaku bekapcsolásakor az AF segédfény is bekapcsol.
- Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Bár az egészségre ártalmatlan, ne nézzen közelről az AF segédfénybe.

TP0002274248

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc/Szem AF beállít.

Ezzel a funkcióval lehet meghatározni, hogy a fókuszálásban elsőbbséget kapjanak-e az arcok vagy szemek.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → kívánt beállítási tétel.

### A menüelem részletei

#### Arc/szemelővál. AF :

Beállíthatja, hogy aktív autofókusz esetén a készülék felismerje-e a fókuszmezőben az arcokat vagy a szemeket, és a szemekre fókuszáljon-e (Szem AF). ([Be]/[Ki])

#### Alanyfelismerés :

Kiválasztja a felismerendő objektumot.

[Ember]: Emberi arcok/szemek felismerése.

[Állat]: Állati szemek felismerése. A készülék az állatarcokat nem ismeri fel.

#### Jobb/Bal szem vál. :

Megadhatja a felismerendő szemet. A [Jobb szem] vagy a [Bal szem] kiválasztása esetén a készülék csak a választott szemet ismeri fel. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], a [Jobb/Bal szem vál.] nem használható.

[Automatikus]: A fényképezőgép automatikusan ismeri fel a szemeket.

[Jobb szem]: A készülék csak az alany jobb szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a bal oldali szemet).

[Bal szem]: A készülék csak az alany bal szemét ismeri fel (a fotós szemszögéből a jobb oldali szemet).

#### Arcfel. keret megjel. :

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arcfelismerési keret emberi arc észlelése esetén. ([Be]/[Ki])


#### Állatszemetkeret megj. :

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a szemfelismerési keret állati szem észlelése esetén. ([Be]/[Ki])

### Arcfelismerési keret

Amikor a készülék arcot észlel, szürke arcfelismerési keret jelenik meg. Ha a készülék úgy értékeli, hogy engedélyezett az automatikus fókuszállítás, akkor az arcfelismerési keret fehér színűre vált.


Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval beállította az arcok elsőbbségi sorrendjét, a készülék automatikusan kiválasztja a legnagyobb elsőbbséget élvező arcot, és az azt jelölő arcfelismerési keret fehér színűre vált. A regisztrált arcokat jelölő többi arcfelismerési keret lilás vörösre vált.

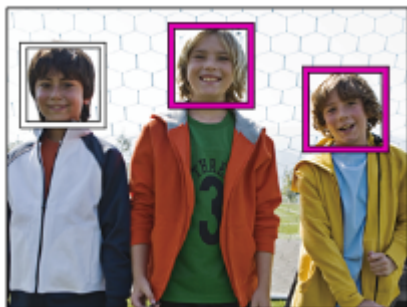

### Szemfelismerési keret

Fehér szemfelismerési keret jelenik meg szem érzékelése esetén, és a beállítások függvényében a fényképezőgép megállapítja, hogy lehetséges-e az automatikus fókuszálás.

A szemfelismerési keret a következőképpen jelenik meg, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].

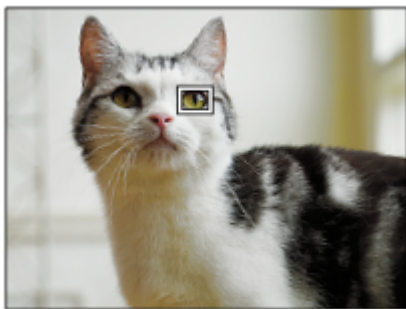

## [Szem AF] egyéni gombbal

A Szem AF funkciót úgy is használhatja, hogy a [Szem AF] funkciót egyéni gombhoz rendeli. A fényképezőgép az adott gomb lenyomva tartása közben a szemekre fókuszál. Ez akkor hasznos, ha átmenetileg a teljes képre akarja alkalmazni a Szem AF funkciót, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától.

Ha például a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz], és azt szeretné, hogy a fényképezőgép egy fókuszkereten kívül eső szemre fókuszáljon, a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásával a [Fókuszmező] beállítás módosítása nélkül alkalmazhatja a Szem AF funkciót.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Szem AF] funkciót a gombhoz.
2. MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → [Alanyfelismerés] → kívánt beállítás.
3. Irányítsa a fényképezőgépet a személy vagy állat arcára, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Szem AF] funkciót rendelte.
4. A gomb lenyomva tartása közben nyomja meg az exponáló gombot.

## [Jobb/Bal szem vált.] egyéni gombbal

Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása [Jobb szem] vagy [Bal szem], a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt gombbal váltani tud a felismerni kívánt szemek között.

Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása [Automatikus], átmenetileg váltani tudja a felismerni kívánt szemet a [Jobb/Bal szem vált.] funkcióhoz rendelt egyéni gombbal.

Az ideiglenes bal/jobbs választás érvényét veszti többek között az alábbi műveletek elvégzése esetén. A fényképezőgép visszatér az automatikus szemfelismeréshez.

- Az exponáló gomb félig történő lenyomásának befejezése.
- Az [AF be] vagy a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásának befejezése.
- Az Fn gomb vagy a MENU gomb megnyomása.

### Tipp

- Ha a [Jobb/Bal szem vált.] opció beállítása nem [Automatikus], vagy a [Jobb/Bal szem vált.] funkciót egyéni gombbal aktiválja, megjelenik a szemfelismerési keret.
- Ha azt akarja, hogy az arc vagy a szemek befókuszálása után idővel eltűnjön az arc- vagy szemfelismerési keret, állítsa az [AF m. autom. eltűnt.] opciót [Be] értékre.
- Állati szemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az állat orra és mindkét szeme a látószögbe essen. A készülék könnyebben felismeri az állatarcokat, ha már rájuk fókuszál.

### Megjegyzés

- Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Ember], az állati szemeket nem érzékeli a készülék. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az emberi arcokat nem érzékeli a készülék.
- Ha a [Jelenet] alatt a felvételi mód beállítása [Portré], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be], és az [Alanyfelismerés] opció rögzített értéke [Ember].

- Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az alábbi funkciók nem választhatók.
  - Követés funkció
  - Arc.vál. t. fény. mód.
  - Regisztr. arcok első.
- Előfordulhat, hogy a [Szem AF] funkció nem működik jól az alábbi helyzetekben:
  - Ha a személy napszemüveget visel.
  - Ha haj takarja a szemet.
  - Ha kevés a fény, vagy ellenfény van.
  - Ha csukva vannak a szemek.
  - Ha a személy árnyékban van.
  - Ha a személy nincsen fókuszban.
  - Ha a személy túl sokat mozog.
- Ha a személy túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a szemeken.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a szemeket nem lehet befókuszálni. Ilyen esetben a fényképezőgép arcokat keres, és azokra fókuszál. A fényképezőgép nem tud szemekre fókuszálni, ha nem ismert fel emberi arcot.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
- A Szem AF funkció nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása  (Mozgóképfelvétel) vagy **S&Q**, illetve mozgóképfelvétel esetén.
- A szemfelismerési keret nem jelenik meg, ha a Szem AF funkció nem választható.
- Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el az arc-/szemfelismerés funkció:
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók.
  - [Panorámapásztázás]
  - [Poszterizáció] az [Kép effektus] alatt.
  - Fókuszmagyító
  - Ha a [Jelenet] beállítása [Tájkép], [Éjszakai Jelenet] vagy [Naplemente]
  - Mozgóképfelvétel, ha a  Rögzítési Beállítás beállítása [120p]/[100p]
  - Ha a  Képssebesség beállítása [120fps]/[100fps] lassított/gyorsított felvétel közben.
- A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
- A fókuszban lévő arcokon megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Arcfel. keret megjel.] beállítása [Ki].
- Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.] vagy [Kiváló automatikus], az [Arc/szemelőv. AF] opció rögzített értéke [Be].
- A készülék akkor sem érzékel bizonyos állati szemeket, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].
- A fókuszban lévő szemeken megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Állatszemerkeret megjel.] beállítása [Ki].

## Kapcsolódó témák

- [Fókusz mód](#)
- [Fókuszmező](#)
- [AF m. autom. eltűnt.](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Verzió](#)

TP0002280478

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF zárral (állókép)

Kiválaszthatja, hogy automatikusan állítsa-e be a készülék a fókusz, amikor az exponáló gombot félig lenyomva tartja. Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókusz és az expozíciót.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ AF zárral] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására aktiválódik az automatikus fókuszálás.

**Ki:**

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem aktiválódik az automatikus fókuszálás.

### Hasznos módszer a fókusz legfinomabb beállítására

Ha A-mount objektív használatakor az automatikus fókuszállítás funkciót nem az exponáló gombbal, hanem egy másik gombbal aktiválja, akkor a kézi fókusz funkcióval kombinálva pontosabb fókuszálást tesz lehetővé.

1. Állítsa az [ AF zárral] opciót [Ki] értékre.
2. MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → rendelje hozzá az [AF be] és a [Fókuszállítás] funkciót a kívánt gombokhoz.
3. Ha nem akarja használni az autofókusz, ha belenéz a keresőbe, állítsa az [ Eye-Start AF] opciót [Ki] értékre.
4. Nyomja meg azt a gombot, amihez az [AF be] funkció hozzá van rendelve.
5. Nyomja meg azt a gombot, amihez az [Fókuszállítás] funkció hozzá van rendelve, majd a fókuszállító gyűrű forgatásával végezze el a fókusz finombeállítását.
6. Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.

### Kapcsolódó témák

- [AF be](#)
- [Eye-Start AF \(állókép\)](#)
- [Elő AF \(állókép\)](#)
- [Fókuszállítás](#)

TP0002249678

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elő AF (állókép)

A készülék automatikusan beállítja a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja. A fókuszálási műveletek közben a képernyő remeghet.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Elő AF] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Beállítja a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

#### Ki:

Nem állítja be a fókuszot, mielőtt az exponáló gombot félig lenyomva tartja.

#### Megjegyzés

- Az [ Elő AF] funkció csak akkor érhető el, ha a készülékre E-mount objektív van felszerelve.

TP0002277250

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eye-Start AF (állókép)

Beállítja, hogy használja-e az autofókusz, ha belenéznek az elektronikus keresőbe.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Eye-Start AF] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék elkezd az automatikus fókuszálást, ha a felhasználó belenéz az elektronikus keresőbe.

**Ki:**

A készülék nem kezdi el az automatikus fókuszálást, ha a felhasználó belenéz az elektronikus keresőbe.

#### Tipp

- Az [ Eye-Start AF] lehetőség csak akkor érhető el, ha A-mount objektív és rögzítőadapter (LA-EA2, LA-EA4) (külön megvásárolható) van csatlakoztatva.

TP0002249453

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az aktuális fókuszmező regisztrálása (AF mező regiszt.) (állókép)

Egy egyéni gombbal a fókuszkeret ideiglenesen egy előre megadott pozícióba vihető. Ez a funkció akkor hasznos, ha olyan jelenetet fényképezünk, amely esetében a téma mozgása kiszámítható, például egy sportjelenetet. Ezzel a funkcióval a fókuszmezőt gyorsan a helyzetnek megfelelően tudja váltani.

### A fókuszmező regisztrálásának módja

1. MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF mező regiszt.] → [Be].
2. Állítsa be a fókuszmezőt a kívánt pozícióba, majd tartsa lenyomva az Fn (Funkció) gombot.

### A regisztrált fókuszmező előhívása

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd válassza az [AF mező reg. tartva] lehetőséget.
2. Állítsa be a fényképezőgépet a felvételi módhoz, tartsa lenyomva azt a gombot, amelyikhez az [AF mező reg. tartva] funkció lett társítva, majd az exponáló gomb megnyomásával fényképezzen.

#### Tipp

- Ha az [ AF mező regiszt.] funkcióval fókuszkeretet regisztrál, a regisztrált fókuszkeret villog a képernyőn.
- Ha a [Reg. AF mező váltó] funkciót egyéni gombhoz rendeli hozzá, akkor a gomb lenyomva tartása nélkül tudja használni a regisztrált fókuszkeretet.
- Ha a [Reg.AF mező+AF Be] funkciót egyéni gombhoz társítja, akkor a készülék a gomb megnyomására autofókuszálást végez a regisztrált fókuszkeret használatával.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a fókuszmező nem regisztrálható az alábbi helyzetekben:
  - Az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgóképférfi) vagy **S&Q**
  - [Érintő fókusz] végrehajtása közben
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - [Érintő követés] végrehajtása közben
  - Fókuszálás közben
  - Fókuszrögzítés végrehajtása közben
- Az [AF mező reg. tartva] nem rendelhető hozzá a következőkhöz: [Bal gomb funkciója], [Jobb gomb funk.] , [Lefelé nyíl gomb].
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a regisztrált fókuszmezőt nem lehet előhívni:
  - Az üzemmódtárcsa beállítása **AUTO** (Automata mód), (Mozgóképférfi) vagy **S&Q**
- Ha az [ AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] beállítás rögzített értéke [Kiold].

#### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002278577

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Regisztrált AF mező törlése (Reg. AF mező törl.)

Töröl egy fókuszkeret pozíciót, amely az [ AF mező regiszt.] funkcióval lett regisztrálva.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Reg. AF mező törl.].

### Kapcsolódó témák

- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)

TP0002278578

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF m. autom. eltünt.

Beállíthatja, hogy a fókuszmező mindig látható legyen-e, vagy a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnjön.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [AF m. autom. eltünt.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A fókuszmező a fókusz beállítása után kis idővel automatikusan eltűnik.

**Ki:**

A fókuszmező mindig látható.

TP0002274320

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Foly. AF mező megj.

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e [Folyamatos AF] módban a fókuszmező, ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Foly. AF mező megj.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjeleníti a fókuszban lévő fókuszterületet.

#### Ki:

Nem jeleníti meg a fókuszban lévő fókuszterületet.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókuszmező] beállításai az alábbiak egyike, a fókuszban lévő terület fókuszkeretei zöld színűre változnak:
  - [Közép]
  - [Rugalm. pontsz]
  - [Kiterj. rugalm. pont.]

TP0002277246


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszpont forgatás

Beállíthatja, hogy engedélyezi-e a fókuszkeret átugrását az egyik szélről a másikra, ha a fókuszkeret áthelyezésekor a [Fókuszmező] beállítása [Terület], [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.]. Ez a funkció akkor hasznos, ha a fókuszkeretet gyorsan akarja áthelyezni az egyik szélről a másikra.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszpont forgatás] → kívánt beállítás.

Ha [Forog] lett kiválasztva:

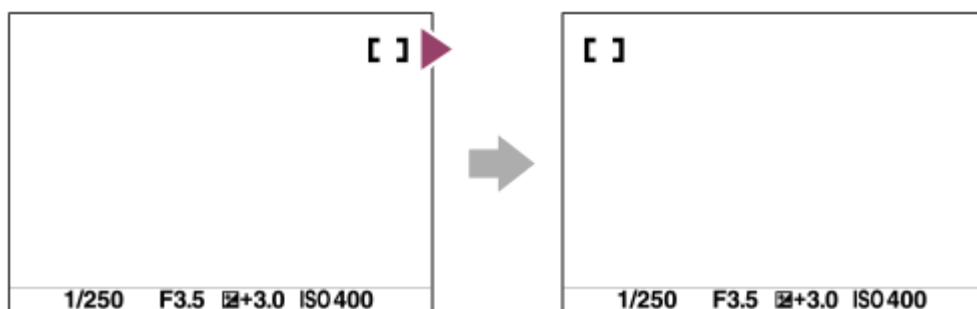

### A menüelem részletei

#### Nem forog :

A kurzor nem mozdul, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

#### Forog :

A kurzor a szemközti szélre ugrik, ha megpróbálja a fókuszkeretet a szélén túlhúzni.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)

TP0002280470

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Mikro beáll.

Lehetővé teszi, hogy beállítson és eltároljon autofókuszálási pozíciókat és értékeket minden egyes objektívhez arra az esetre, ha A-mount objektívet használ LA-EA2 vagy LA-EA4 rögzítőadapterrel (külön megvásárolható).

Csak akkor használja ezt a funkciót, ha a beállítások megváltoztatása szükséges. Előfordulhat, hogy az automatikus fókuszálás funkció nem jól pozicionál, ha ilyen módosítást végez.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [AF Mikro beáll.].

**2** Válassza a következőket: [AF Beállítás] → [Be].

**3** [mértéke] → kívánt érték.

- Minél nagyobb értéket választ, annál távolabb lesz az autofókuszált pozíció a készüléktől. Minél kisebb értéket választ, annál közelebb lesz az autofókuszált pozíció a készülékhez.

### Tipp

- Javasoljuk, hogy a tényleges felvételi körülményekhez állítsa be a pozíciót. A [Fókuszmező] értékének válassza a [Rugalm. pontsz] beállítást, és a beállítás során használjon erős kontrasztú, fényes témát.

### Megjegyzés

- Ha olyan objektívet csatlakoztat, amelyhez korábban már rögzített értéket, a rögzített érték megjelenik a képernyőn. A regisztrált értékkel nem rendelkező objektívek esetében [±0] jelzés jelenik meg.
- Ha az érték helyén a [-] jelzés jelenik meg, akkor már 30 objektív lett regisztrálva, emiatt új objektív nem regisztrálható. Ha új objektívet akar regisztrálni, szerelje fel azt az objektívet, amelynek a regisztrációja törölhető, majd állítsa a hozzárendelt értéket [±0]-ra. A [Törlés] paranccsal az összes objektív értékét lenullázhatja.
- Az [AF Mikro beáll.] beállítás Sony, Minolta és Konica-Minolta objektíveket támogat. Ha az [AF Mikro beáll.] funkciót nem a támogatott objektívekkel használja, a támogatott objektívekhez regisztrált beállítások módosulhatnak. Nem támogatott objektív esetében ne válassza az [AF Mikro beáll.] parancsot.
- Azonos specifikációjú Sony, Minolta és Konica-Minolta objektívekhez nem állíthatja be egyenként az [AF Mikro beáll.] funkciót.

TP0002249684

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Expoz. kompenzáció

Alapesetben az expozíció beállítása automatikusan történik (automatikus expozíció). Az automatikus expozíció funkció által beállított értéket alapul véve a teljes képet világosabbá vagy sötétebbé teheti az [Expoz. kompenzáció] plusz vagy mínusz oldal felé történő módosításával (expozíciókompenzáció).

- 1  (Expoz. kompenzáció) a vezérlőkeréken → a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást.

### + (túl-) oldal:


a képek világosabbá válnak.

### - (alul-) oldal:


a képek sötétebbé válnak.

- Választhatja a következőt is: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Expoz. kompenzáció].
- Az expozíciókompenzációs érték a(z) -5,0 EV és +5,0 EV közötti tartományban állítható.
- A felvét elkészítés képernyőn ellenőrizheti a beállított expozíciókompenzációs értéket.

### Képernyő

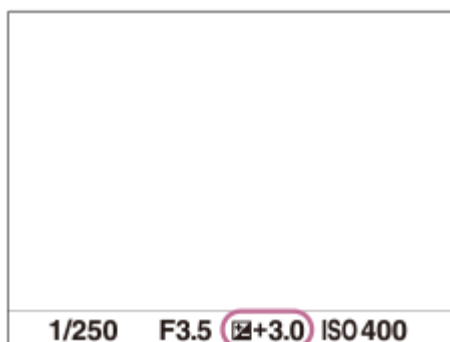

### Kereső

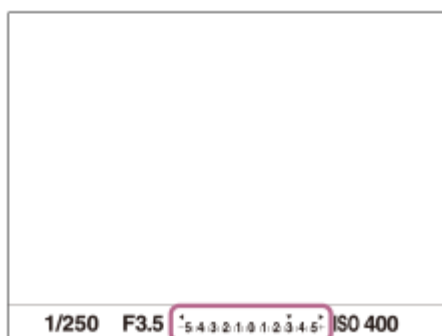

## Megjegyzés

- Expozíciókompenzáció nem végezhető az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- [Kézi expozíció] használata esetén csak akkor végezhet expozíciókompenzációt, ha az [ISO] beállítása [ISO AUTO].

- Felvételnél csak a(z) -3,0 EV és +3,0 EV közötti érték jelenik meg a képernyőn a kép megfelelő fényerejével. Ha ezen a tartományon kívülre állítja az expozíciókompenzációs értéket, a képernyőn megjelenő fényerőn ennek hatása nem fog látszani, de a rögzített kép tükrözni fogja azt.
- Mozgóképek esetében az expozíciókompenzációs érték -2,0 EV és +2,0 EV közötti tartományban állítható.
- Ha szélsőségesen világos vagy sötét körülmények között készít fényképet egy témáról, vagy ha vakut használ, előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt hatást.

---

## Kapcsolódó témák

- [Expozíció lépés](#)
- [Exp.komp.beáll.](#)
- [Foly. expoz. sorozat](#)
- [Szimpla Expo. Soroz.](#)
- [Zebra beállítás](#)

TP0002274236

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO

Az ISO szám (ajánlott expozíciós index) a fényérzékenység mérőszáma. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet jelent.

### 1 ISO (ISO) a vezérlőkeréken → válassza ki a kívánt beállítást.

- Választhatja a következőt is: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO].
- A vezérlőkerék forgatásával az érték 1/3 EV lépésekben állítható. A vezérlőtárcsa forgatásával az érték 1 EV lépésekben állítható.

## A menüelem részletei

### Többképkock. zajcs.:

A készülék az egymás után készült felvételekből csökkentett képzajú képet állít össze. A jobb oldalt megnyomva jelenítse meg a beállítóképernyőt, majd válassza ki a kívánt értéket a vezérlőkerék felső/alsó oldalának megnyomásával.

Válassza ki a kívánt ISO értéket: ISO AUTO vagy ISO 100 – ISO 102400.

### ISO AUTO:

Az ISO-érzékenység automatikus beállítása.

### ISO 100 – ISO 102400:

Az ISO-érzékenység kézi beállítása. Nagyobb szám választásával növelhető az ISO-érzékenység.

### Tipp

- Az [ISO AUTO] módban automatikusan beállítható ISO-érzékenységi tartomány módosítható. Válassza az [ISO AUTO] lehetőséget, és a vezérlőkerék jobb oldalát megnyomva állítsa be az [ISO AUTO Maximum] és az [ISO AUTO Minimum] opció kívánt értékét. Az értékeket akkor is alkalmazza a készülék, ha a [Többképkock. zajcs.] menüben az [ISO AUTO] módot választotta.
- Beállíthatja a zajcsökkentés erősségét, ha a [Többképkock. zajcs.] alatt a [Zajcsökkentés effektus] lehetőséget választja.

### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], a [Többképkock. zajcs.] lehetőség nem választható.
- [Többképkock. zajcs.] választása esetén a vaku, a [D-tart. optim.] vagy az [Auto. HDR] nem használható.
- Ha a [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki], [Többképkock. zajcs.] nem választható.
- Ha a [Kép effektus] beállítása nem [Ki], [Többképkock. zajcs.] nem választható.
- Az alábbi funkciók használatakor [ISO AUTO] beállítás lesz érvényben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - [Panorámapásztázás]
- Minél nagyobb az ISO érték, annál nagyobb képzaj lesz a képeken.
- Az elérhető ISO beállítások állóképek és mozgóképek felvétele, illetve lassított/gyorsított mozgóképfelvétel esetében eltérőek.
- Mozdóképek felvételekor 100 és 32000 közötti ISO értékek választhatók. Ha a beállított ISO érték nagyobb, mint 32000, a készülék automatikusan átvált 32000 beállításra. A mozgókép felvételének végén az ISO érték beállítása visszatér az eredeti értékre.
- Az elérhető ISO érzékenységi tartomány a [Kép tulajdonságok] alatti [Gamma] beállítástól függ.

- A [Többképkock. zajcs.] funkció használatakor időbe telik, amíg készülék összedolgozza a képeket.
- [ISO AUTO] beállítás és [P], [A], [S] vagy [M] felvételi mód használata esetén az ISO-érzékenységet a készülék automatikusan beállítja a beállítási tartományban.

TP0002274384

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO tartomány határ

Ha az ISO-érzékenység kézi beállítása, akkor korlátozhatja az ISO-érzékenységi tartományt.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO tartomány határ] → [Minimum] vagy [Maximum], és válassza ki a kívánt értékeket.

### Az [ISO AUTO] tartomány beállítása

Ha módosítani akarja az [ISO AUTO] üzemmódban automatikusan beállított ISO-érzékenységi tartományt, válassza a következőket: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO] → [ISO AUTO], majd a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával válasszon: [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

#### Megjegyzés

- A megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományok nem lesznek elérhetők. Ha a megadott tartományon kívül eső ISO-érzékenységi tartományt akar kijelölni, állítsa alaphelyzetbe az [ISO tartomány határ] opciót.
- Az elérhető ISO érzékenységi tartomány a [Kép tulajdonságok] alatti [Gamma] beállítástól függ.

#### Kapcsolódó témák

- [ISO beállítás: ISO](#)

TP0002280464

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## ISO beállítás: ISO AUTO Min. zárs.

Ha [ISO AUTO] vagy [ISO AUTO] van kiválasztva a [Többképkock. zajcs.] opció alatt, és a felvételi mód P (Autom. Program) vagy A (Rekesz elsőbbség), akkor beállíthatja, hogy az ISO érzékenység milyen zársebességnél kezdjen változni.

Ez a funkció mozgó témák esetén hasznos. Csökkenthető a téma elmosódása, ugyanakkor megelőzhető a fényképezőgép beremegése.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ISO beállítás] → [ISO AUTO Min. zárs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### FASTER (Gyorsabb)/FAST (Gyors):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességet meghaladó zársebességnél kezd változni, amivel megelőzhető a téma elmosódása és a fényképezőgép beremegése.

#### STD (Normál):

A fényképezőgép az objektív fókusz távolsága alapján automatikusan állítja be a zársebességet.

#### SLOW (Lassú)/SLOWER (Lassabb):

Az ISO érzékenység a [Normál] sebességnél kisebb zársebességnél kezd változni, így kisebb képzajú felvételt készíthet.

#### 1/4000 — 30":

Az ISO érzékenység a beállított zársebességnél kezd változni.

#### Tipp

- Az ISO érzékenység változását kiváltó [Gyorsabb], [Gyors], [Normál], [Lassú] és [Lassabb] zársebesség különbsége 1 EV.

#### Megjegyzés

- Ha nem elegendő mértékű az expozíció, akkor hiába van az ISO érzékenység [ISO AUTO Maximum] értékre állítva az [ISO AUTO] alatt, a megfelelő expozíció érdekében a zársebesség kisebb lesz az [ISO AUTO Min. zárs.] beállítással meghatározott sebességnél.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a zársebesség nem a beállítás szerint működik:
  - Ha világos jelenetnél vakut használ. (A maximális zársebesség az 1/160 másodpercekben meghatározott vakuszinkronizáló sebességére korlátozott.)
  - Ha sötét jelenetnél vakut használ, és a [Vaku üzemmód] beállítása [Derítő vaku]. (A minimális zársebesség a fényképezőgép által automatikusan meghatározott sebességre korlátozott.)

### Kapcsolódó témák

- [Autom. Program](#)
- [Rekesz elsőbbség](#)
- [ISO beállítás: ISO](#)

TP0002274385

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fénymérési mód

A fénymérési mód kiválasztására szolgál, amely beállítja, hogy a kép mely részletének mérése alapján kerül meghatározásra az expozíció.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérési mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### **Több:**

A teljes mezőt több mezőre osztva méri az egyes mezőkre jutó fényt, és meghatározza a teljes képernyő megfelelő expozícióját (többminta fénymérés).

#### **Közép:**

A teljes képernyő átlagos fényerejét méri, miközben a hangsúly a képernyő középső területén van (középre súlyozott fénymérés).

#### **Pontszerű:**

Kizárólag a középső területet méri (pontszerű fénymérés). Ez az üzemmód a teljes képernyő megadott részének fényerejét méri. A fénymérési kör mérete megválasztható: [Pontszerű: Normál] vagy [Pontszerű: Nagy]. A fénymérési kör pozíciója a [Fénymérő pont] beállítástól függ.

#### **Telj. képernyő átl.:**

A teljes kép átlagos fényerejét méri. Az expozíció akkor is stabil marad, ha változik a kompozíció vagy a téma pozíciója.

#### **Megjelölés:**

Úgy méri a fényerőt, hogy a hangsúly a képernyő kiemelt területén van. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha el akarja kerülni a téma túlexponálását.

### Tipp

- Ha a [Pontszerű] lehetőséget választotta, és a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], amikor a [Fénymérő pont] beállítása [Fókuszpont elérés], a pontszerű fénymérési pont koordinálható a fókuszmezővel.
- Ha [Több] van kiválasztva, és az [Arc.vál. t. fény. mód.] beállítása [Be], a fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.
- Ha a [Fénymérési mód] beállítása [Megjelölés], és aktiválva van a [D-tart. optim.] vagy az [Auto. HDR] funkció, a készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a fény és az árnyék kontrasztját, és automatikusan korrigálja a fényerősséget és a kontrasztot. Adj meg a beállításokat a felvételi körülményeknek megfelelően.

### Megjegyzés

- Az [Fénymérési mód] rögzített értéke [Több] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók
- [Megjelölés] módban a téma sötét lehet, ha a képernyőn van egy világosabb rész.

### Kapcsolódó témák

- [AE zár](#)
- [Fénymérő pont](#)
- [Arc.vál. t. fény. mód.](#)

- D-tart. optim. (DRO)
- Auto. HDR

TP0002249534

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc.vál. t. fény. mód.

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép a felismert arc alapján mérjen-e fényerőt, ha a [Fénymérési mód] beállítása [Több].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc.vál. t. fény. mód.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A fényképezőgép a felismert arcok alapján mér fényerőt.

#### Ki:

A fényképezőgép a [Több] beállítást használva mér fényerőt, arcfelismerés nélkül.

#### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.] vagy [Kiváló automatikus], az [Arc.vál. t. fény. mód.] opció rögzített értéke [Be].
- Ha az [Arc/szemelővál. AF] beállítása [Be] és az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt, az [Arc.vál. t. fény. mód.] nem működik.

### Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód](#)

TP0002279659

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fénymérő pont

Beállíthatja, hogy a készülék koordinálja-e a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, ha a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérő pont] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Közép:

A készülék nem koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel, de mindig középen méri a fényerősséget.

#### Fókuszpont elérés:

A készülék koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a fókuszmezővel.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókuszmező] beállítása nem [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], a pontszerű fénymérési pozíció középre rögzített.
- Ha a [Fókuszmező] beállítása [Követés: Rugalm. pontsz] vagy [Követés: Kiterj. rugalm. pont.], a készülék koordinálja a pontszerű fénymérési pozíciót a követés kezdőpontjával, de nem koordinálja a téma követésével.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszmező](#)
- [Fénymérési mód](#)

TP0002274302

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Expozíció lépés

Beállíthatja a zársebesség, a rekesznyílás és az expozíciókompenzáció értékének beállítási lépésközét.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Expozíció lépés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

0,3 EV / 0,5 EV

TP0002249542

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AEL beáll. e.gomb (állókép)

Beállítja, hogy az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített legyen-e az expozíció.  
Válassza a [Ki] lehetőséget, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [] AEL beáll. e.gomb → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Ha a [Fókusz mód] beállítása [Egyszeri AF], az exponáló gomb félig lenyomva tartására a készülék automatikusan beállítja a fókuszt, majd rögzíti az expozíciót. Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a készülék úgy érzékeli, hogy a téma elmozdul, illetve ha sorozatképeket készít, a rögzített expozíció megszakad.

#### Be:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására rögzített lesz az expozíció.

#### Ki:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartására nem lesz rögzített az expozíció. Használja ezt az üzemmódot, ha külön szeretné beállítani a fókuszt és az expozíciót.

A készülék tovább állítja az expozíciót [Folyamatos Felvétel] módban fényképezve.

#### Megjegyzés

- Az AEL gombbal indított művelet elsőbbséget élvez az [] AEL beáll. e.gomb beállításokkal szemben.

TP0002249537

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp. stand. beállít.

Beállítja a fényképezőgép helyes expozíciós érték standardját az egyes mérési módokhoz.

1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Exp. stand. beállít.] → kívánt mérési mód.

2 Válassza ki a kívánt értéket mérési standardnak.

- Az érték -1 EV és +1 EV közé eshet, és 1/6 EV lépésekben állítható be.

## Fénymérési üzemmód

A beállított standard értéket alkalmazza a készülék, ha az adott mérési módot választja az alábbiak szerint: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fénymérési mód].

Többi/ Közép/ Pontszerű/ Telj. képernyő átl./ Megjelölés

### Megjegyzés

- Az [Exp. stand. beállít.] módosítása az expozíciókompenzációt nem érinti.
- Az expozíciós érték a pontszerű AEL használata során a [ Pontszerű] opcióhoz beállított értéknek megfelelően rögzített lesz.
- Az M.M (Metered Manual; kézi fénymérés) standard értéke az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéknek megfelelően módosul.
- Az [Exp. stand. beállít.] alatt beállított értéket az expozíciókompenzációs értéktől külön rögzíti a készülék az Exif adatokba. Az expozíció standard értéke nem adódik hozzá az expozíciókompenzációs értékhez.
- Ha sorozatfelvételnél állítja be az [Exp. stand. beállít.] értékét, a sorozat felvételszám beállítása lenullázódik.

## Kapcsolódó témák

- [Fénymérési mód](#)

TP0002274299

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vaku üzemmód

Beállíthatja a vaku üzemmódot.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vaku üzemmód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Vaku ki:

Nem működik a vaku.

#### Autom. Vaku:

A vaku sötétben vagy erős ellenfényben lép működésbe.

#### Derítő vaku:

A vaku minden exponáláskor működésbe lép.

#### Lassú szinkron:

A vaku minden exponáláskor működésbe lép. A lassú szinkronizálás felvételi mód a lassú zársebességnek köszönhetően lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles legyen a képen.

#### Hátsó szinkron:

A vaku a zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás előtt működésbe lép. A hátsó szinkronizálás segítségével természetes képeket készíthet a mozgó téma, például mozgó autó vagy sétáló személy okozta elmosódásról.

### Megjegyzés

- Az alapbeállítás függ a felvételi módtól.
- A felvételi módtól függően egyes [Vaku üzemmód] beállítások nem elérhetők.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)
- [Vezeték nélküli vaku](#)

TP0002274253

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vaku kompenz.

A vaku fényének beállítására szolgál a –3,0 EV és +3,0 EV közötti tartományban. A vakukompenzáció csak a vaku fényerejét módosítja. Az expozíciókorrekció a vaku fényereje mellett a zársebességet és a rekesz értéket is módosítja.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vaku kompenz.] → kívánt beállítás.

- Magasabb értékek (+ irány) választásával a vakuszint magasabb lesz, alacsonyabb értékek (– irány) választásával a vakuszint alacsonyabb lesz.

### Megjegyzés

- A [Vaku kompenz.] nem működik, ha a felvételi mód beállítása a következő módok valamelyike:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Jelenet]
- Előfordulhat, hogy a korlátozott mennyiségű vakufény miatt nem látható az erősebb vakukatás (+ oldal), ha a téma a vaku maximális hatótávolságán kívül esik. Ha a téma túl közel van, akkor előfordulhat, hogy a gyengébb vakukatás (- oldal) nem érvényesül.
- Ha ND szűrőt csatlakoztat az objektívhez, vagy diffúzort vagy színszűrőt csatlakoztat a vakuhoz, akkor előfordulhat, hogy az expozíció nem lesz megfelelő, és a képek sötétek lesznek. Ilyen esetben állítsa a [Vaku kompenz.] opciót a kívánt értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku használata](#)

TP0002274252

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp.komp.beáll.

Beállíthatja, hogy vakufénynél és természetes fénynél is érvényesüljön-e az expozíciókompenzációs érték, vagy csak természetes fénynél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Exp.komp.beáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Háttér&vaku:

Vakufénynél és természetes fénynél is érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

#### Csak háttér:

Csak természetes fénynél érvényesül az expozíciókompenzációs érték.

### Kapcsolódó témák

- [Vaku kompenz.](#)

TP0002249536

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vezeték nélküli vaku

A vezeték nélküli vakus fényképezésnek két módja van: fényjelekkel történő vakukioldás esetén a fényképezőgéphez csatlakoztatott vaku fénye szolgál jelként, a rádiójelekkel történő vakukioldás pedig vezeték nélküli kommunikációval történik. A rádiójelekkel történő vakukioldáshoz kompatibilis vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt (külön megvásárolható) kell használni. Az egyes módok beállításával kapcsolatos részleteket lásd a vaku vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlő használati útmutatójában.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vezeték nélküli vaku] → [Be].**
- 2 Távolítsa el a fényképezőgépről a sínvédő kupakot, majd csatlakoztassa a vakut vagy a vezeték nélküli rádiós vezérlőt.**
  - Fényjelekkel történő vezeték nélküli vakus fényképezés esetén a csatlakoztatott vakut vezérlőként állítsa be. Ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott vakuval rádiós vezeték nélküli vakus fényképezést végez, vezérlőnek a csatlakoztatott vakut állítsa be.
- 3 Állítson be egy vezeték nélküli módra állított, fényképezőgéptől távolra helyezett vagy a vezeték nélküli rádiós vevőhöz (külön megvásárolható) csatlakoztatott vakut.**
  - A fényképezőgép AEL gombját megnyomva végezzen tesztvillantást.

## A menüelem részletei

**Ki:**

A vezeték nélküli vaku funkció használatának mellőzése.

**Be:**

A vezeték nélküli vaku funkció használatával egy vagy több külső vaku fényt bocsát ki a fényképezőgéptől távolabb.

## Az AEL gomb beállítása

Vezeték nélküli vakus felvétel esetén ajánlatos a következő beállítása: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] → [AEL gomb funkciója] → [AEL tartás].

### Megjegyzés

- A vezeték nélküli vaku funkció nem érhető el a fényképezőgépbe épített vaku esetében.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgéptől távolra helyezett vaku fényt bocsát ki, ha egy másik fényképezőgép vezérlőjeként szolgáló vaku fényjelet ad. Ha ez előfordul, módosítsa a vaku csatornáját. A vaku csatornájának módosításával kapcsolatos részletekről a vakuhoz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- Ha kíváncsi rá, hogy milyen vakuk kompatibilisek a vezeték nélküli vakus fényképezéssel, látogasson el a Sony honlapra, vagy forduljon egy Sony forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.

TP0002274264

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Vörösszem cs.

A vaku a felvétel elkészítése előtt kettő vagy több alkalommal villan, ezzel csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörösszemjelenséget.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Vörösszem cs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A vaku minden alkalommal villan a vörösszem-jelenség csökkentése érdekében.

#### Ki:

Nem alkalmazza a vörösszem-jelenség csökkentését.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a vörösszemjelenség csökkentése nem éri el a kívánt hatást. Ez olyan egyedi különbségektől és feltételektől függ, mint a tárgytávolság, vagy hogy az alany elfordul-e az elővillanáskor.

TP0002249472

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fehéregyensúly

Korrigálja a környezeti fényviszonyok miatti tónushatást, hogy a témák fehér színei semlegesek maradjanak. Használja ezt a funkciót, ha a kép színtónusai eltérnek a várttól, vagy ha szándékosan – művészi kifejezőeszközként – kívánja módosítani a színtónusokat.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fehéregyensúly] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**AWB**  **Automatikus** /  **Nappali fény** /  **Árnyék** /  **Felhős** /  **Izzólámpa** /  -1  
**Fénycső: Meleg Feh.** /  0 **Fénycső: Hideg Feh.** /  +1 **Fénycső: Termész.** /  +2 **Fénycső: Nappali f.**  
 **Vaku** /  **Víz alatti automatik.** :

Ha kiválasztja, hogy a témát milyen fényforrás világítja meg, a készülék a kiválasztott fényforráshoz illően állítja be a színtónusokat (előre beállított fehéregyensúly) [Automatikus] választása esetén a készülék automatikusan felismeri a fényforrást, és módosítja a színtónusokat.

#### **Színhő./-szűrő:**

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. A fényképezésben használt CC (színkompenzáló) szűrők hatását éri el.

#### **1. Egyéni/2. Egyéni/3. Egyéni:**

A készülék megjegyzi a felvételi körülményekhez választott fehér alapszínt.

#### Tipp

- A vezérlőkerék jobb oldalával megjelenítheti a finombeállítás képernyőt, és szükség esetén elvégezheti a színtónusok finombeállítását. A [Színhő./-szűrő] választása esetén a vezérlőtárcsa forgatásával módosíthatja a színhőmérsékletet a vezérlőkerék jobb oldalának megnyomása helyett.
- Ha a színtónusok nem olyanok, ahogy azt a kijelölt beállítások alapján várta, csináljon egy [FE belövés] felvételt.
- Az  vagy az  ikon csak ekkor jelenik meg, ha az [Elsőbb. beáll. AWB] beállítása [Hangulat] vagy [Fehér].

#### Megjegyzés

- A [Fehéregyensúly] rögzített értéke [Automatikus] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- Ha higany- vagy nátriumlámpát használ fényforrásként, a fényforrás jellege miatt a fényképezőgép nem lesz képes meghatározni a pontos fehéregyensúlyt. Ajánlatos vakuval fényképezni, vagy az [1. Egyéni] – [3. Egyéni] lehetőséget választani.

### Kapcsolódó témák

- [A normál fehér szín rögzítése a fehéregyensúly beállításához \(egyéni fehéregyensúly\)](#)
- [Elsőbb. beáll. AWB](#)
- [FE belövés](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elsőbb. beáll. AWB

Kiválaszthatja, hogy melyik tónust részesíti előnyben mesterséges fényben, például izzólámpa fényénél, ha a [Fehéregyensúly] beállítása [Automatikus].

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Elsőbb. beáll. AWB] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

AWB  
STD **Normál:**

Fényképezés normál automatikus fehéregyensúllyal. A fényképezőgép automatikusan beállítja a színtónusokat.

AWB  
Ambi **Hangulat:**

A fényforrástól függően állítja be a színtónusokat a készülék. Ez akkor hasznos, ha meleg atmoszférát akar teremteni.

AWB  
White **Fehér:**

Ha a fényforrás színhőmérséklete alacsony, a fehér szín visszaadásának biztosít elsőbbséget.

### Kapcsolódó témák

- [Fehéregyensúly](#)

TP0002274291

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## D-tart. optim. (DRO)

A készülék a kép kis mezőkre osztásával elemzi a téma és a háttér fény- és árnyékkontrasztját az optimális fényerejű és árnyaltságú kép elérése érdekében.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [DRO/Auto. HDR] → [D-tart. optim.].

2 A vezérlőkerék bal vagy jobb oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

## A menüelem részletei

### **D-tartomány optimalizáló: Auto.:**

Automatikusan korrigálja a fényerőt.

### **D-tartomány optimalizáló: Lv1 – D-tartomány optimalizáló: Lv5:**

Optimalizálja a rögzített kép árnyaltságát a kép minden egyes mezőjében. Válassza ki az Lv1 (gyenge) és Lv5 (erős) közötti optimális szintet.

### Megjegyzés

- A [D-tart. optim.] rögzített értéke [Ki] az alábbi esetekben:
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás].
  - Többképkock. zajcs.
  - Ha a [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - Ha a [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- A [DRO/Auto. HDR] opció [Ki] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben az alábbi üzemmódok egyike lett kiválasztva.
  - [Naplemente]
  - [Éjszakai Jelenet]
  - [Éjszakai Portré]
  - [Kézben tartott Esti]
  - [Elmosódás csökkent.]

A beállítás [D-tartomány optimalizáló: Auto.] értéken rögzített, ha a [Jelenet] menüben nem a fenti üzemmódok egyike lett kiválasztva.
- [D-tart. optim.] beállítás használata esetén a rögzített kép zajos lehet. Az elkészített kép ellenőrzésével válassza ki a megfelelő szintet, különösen ha fokozni szeretné a hatást.

TP0002274386

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. HDR

Három felvétel készítése különböző expozíciókkal, majd egy jó expozíciójú, árnyalatokban gazdag (nagy dinamikatarományú) kép létrehozása az alulexponált felvétel világos területeinek és a túlexponált kép sötét területeinek kombinálásával. Két kép készül: egy megfelelő expozíciójú kép és egy átfedéssel előállított.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [DRO/Auto. HDR] → [Auto. HDR].

**2** A vezérlőkerék bal vagy jobb oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei

#### **Auto. HDR: auto. exp. különbség:**

Automatikusan korrigálja a fényerőt.

#### **Auto. HDR: 1,0 EV exp. különbség – Auto. HDR: 6,0 EV exp. különbség:**

Az expozícióeltérés beállítása a téma kontrasztja alapján. Válassza ki az 1,0EV (gyenge) és 6,0EV (erős) közötti optimális szintet.

Ha például az expozíciós érték beállítása 2,0 EV, a készülék három képet komponál, a következő expozíciós szintekkel: -1,0 EV, helyes expozíció és +1,0 EV.

#### Tipp

- Egy felvételhez három exponálás történik. Ügyeljen a következőkre:
  - Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a téma mozdulatlan, vagy nincs villanó fény.
  - Fényképezés előtt ne módosítsa a kompozíciót.

#### Megjegyzés

- Ez a funkció nem választható, ha a [  Fájlformátum] [RAW] vagy [RAW & JPEG].
- A [Auto. HDR] lehetőség nem érhető el az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Jelenet]
- A [Auto. HDR] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - Ha [Többképkock. zajcs.] lett kiválasztva.
  - Ha az [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - Ha az [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- Újabb felvétel nem készíthető addig, amíg a készülék exponálás után be nem fejezte a kép elmentését.
- A téma fényességeltérésétől és a fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy nem éri el a kívánt hatást.
- Vaku használatakor a funkció hatása jelentéktelen.
- Ha a kép kis kontrasztú, illetve a készülék beremegett, vagy a tárgy elmosódott, akkor előfordulhat, hogy a HDR kép nem lesz jó. A   jel látható a felvételen, jelezve, hogy a fényképezőgép a kép elmosódottságát érzékeli. Módosítsa a kompozíciót, vagy ha kell, az elmosódottság megelőzése érdekében figyelmesen fényképezzen újra.




Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Saját beállít.


Kiválaszthatja a képfeldolgozás kívánt stílusát, és finoman beállíthatja a kontrasztot, a telítettséget és az élességet minden egyes képstílus esetében. Ezzel a funkcióval tetszés szerint beállíthatja az expozíciót (zársebesség és rekesznyílás), nem úgy, mint a [Jelenet] esetében, ahol a készülék automatikusan állítja be az expozíciót.

- 1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Saját beállít.].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó oldalával válassza ki a kívánt stílust vagy [Stílusdoboz] beállítást.
- 3 A (kontraszt), a (telítettség) és az (élesség) beállításához válassza ki a kívánt elemet a jobb/bal oldallal, majd a fel/le oldallal válassza ki az értéket.

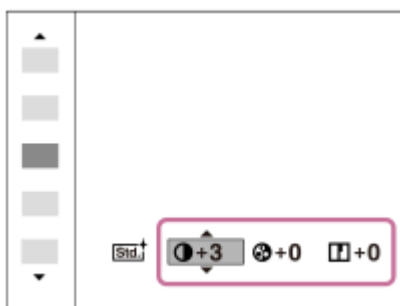

- 4 [Stílusdoboz] választása esetén a vezérlőkerék jobb oldalával lépjen a jobb oldalra, majd válassza ki a kívánt stílust.

- Előhívhatja ugyanazt a stílust kicsit eltérő beállításokkal.

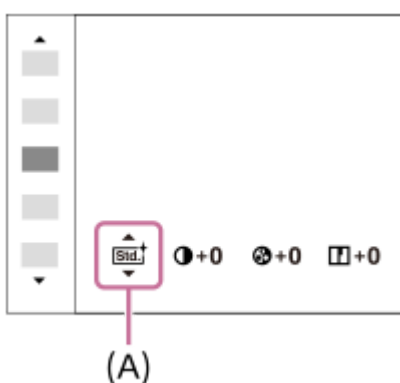

(A): Csak a Stílusdoboz választása esetén jelenik meg

## A menüelem részletei

### Normál:

Gazdag árnyalatokkal és gyönyörű színekkel adja vissza a különböző helyszíneket.

### Élénk:

Kiemeli a telítettséget és a kontrasztot a színgazdag és mély érzelmi benyomást keltő képeken, például virágokon, tavaszi tájon, kék égen, óceánon.

### **Semleges:**

Tompább tónusú képek készítésekor a telítettség és az élesség csökkent lesz. Ez a számítógéppel később szerkeszteni kívánt képanyag felvételéhez is megfelelő.

### **Tiszta:**

Az erős fényben jól használható beállítással tiszta tónusú képek készíthetők világos, harsány színekkel.

### **Mély:**

A beállítással készült képeken a tárgy térbelisége jól érzékelhető, a színek mélyek és intenzívek.

### **Halvány:**

A beállítással készült képeken a környezet üdítően könnyed, a színek világosak és egyszerűek.

### **Portré:**

A bőr lágy tónusainak kiemelésére, portrékészítéshez ideális.

### **Tájkép:**

Kiemeli a telítettséget, a kontrasztot és az élességet; életteli, friss hangulatú helyszínekhez. A távoli tájat is kiemeli.

### **Naplemente:**

Szépen visszaadja a lenyugvó nap színpompáját.

### **Éjszakai Jelenet:**

Az éjszakai jelenetek visszaadása érdekében a kontraszt csökkent.

### **Őszi levél:**

Az őszi táj fényképezéséhez élénken kiemeli a száradó levelek sárgás, vöröses színeit.

### **Fekete-fehér:**

Fekete-fehérben rögzíti a képeket.

### **Szépia:**

Egyszínű, szépia árnyalatú képek készítéséhez.

### **A kívánt beállítások regisztrálása (Stílusdoboz):**

A kívánt beállítások regisztrálásához válasszon a hat stílusdobozból (a bal oldali számozott dobozokból ()). Ezután a jobb gombbal válassza ki a kívánt beállításokat.

Előhívhatja ugyanazt a stílust kicsit eltérő beállításokkal.

## **[Kontraszt], [Telítettség] és [Élesség] beállításához**

A [Kontraszt], a [Telítettség] és az [Élesség] beállítható minden előre beállított képstílushoz, például a [Normál] és a [Tájkép] stílushoz, és minden egyes [Stílusdoboz] esetében, amelyhez kívánt beállítások regisztrálhatók.

Válassza ki a beállítandó elemet a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával, majd állítsa be az értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.

### **Kontraszt:**

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabb a fény és árnyék közötti különbség, és annál nagyobb hatással van a képre.

### **Telítettség:**

Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál élénkebbek a színek. Kisebb érték választása esetén a kép színei halványak és finomak.

### **Élesség:**

Az élesség beállítására szolgál. Minél nagyobb érték van kiválasztva, annál hangsúlyosabbak a kontúrok, és minél kisebb érték van kiválasztva, annál lágyabbak a kontúrok.

### **Megjegyzés**

- A [Saját beállít.] rögzített értéke [Normál] az alábbi esetekben:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
  - A [Kép effektus] beállítása nem [Ki].
  - A [Kép tulajdonságok] beállítása nem [Ki].
- Ha a funkció beállítása [Fekete-fehér] vagy [Szépia], a [Telítettség] nem módosítható.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép effektus

Még hatásosabb és művészebb kifejezéshez kiválaszthatja a kívánt szűrő effektust.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép effektus] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Ki:**

Letiltja a [Kép effektus] funkciót.

 **Játékfényképezőgép:**

Lágy hatású kép készül árnyékos sarkokkal és csökkentett élességgel.

 **Élénk szín:**

Élénk megjelenés kialakítása a színtónusok hangsúlyozásával.

 **Poszterizáció:**

Nagy kontrasztú, absztrakt megjelenésű kép készítése az elsődleges színek erős hangsúlyozásával vagy fekete-fehérben.

 **Retro fénykép:**

Régi fénykép megjelenését kölcsönzi a felvételnek a szépia színtónusok és a halvány kontraszt alkalmazásával.

 **Lágy High-key világ:**

Az így készült kép jellemzői: világos, áttetsző, illékony, lágy, finom.

 **Részleges szín:**

Adott szín megtartása, de a többi szín fekete-fehérré konvertálása a képen.

 **Nagy kontr. monokr.:**

Nagy kontrasztú fekete-fehér kép létrehozása.

 **Lágy Fókusz:**

Lágy megvilágítású kép létrehozása.

 **HDR kép:**

Festményyszerű megjelenést kelt a színek és a részletek hangsúlyozásával.

 **Gazdag Tónus Mono:**

Fekete-fehér kép létrehozása gazdag árnyalatokkal és a részletek visszaadásával.

 **Miniatűr:**

A témát élénken kiemelő kép létrehozása a háttér erős elhomályosításával. Ez a hatás sokszor látható miniatűr modellekről készített képeken.

 **Vízfesték:**

Tintafolyásos, elmosódott mintázatú vízfestékkel festett képet idéző fényképek készítése.

 **Illusztráció:**

Határozott kontúrú, illusztrációhoz hasonló kép készítése.

#### Tipp

- Egyes elemek részletes beállítását a vezérlőkerék bal vagy jobb oldalának használatával végezheti.

#### Megjegyzés

- Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata és nagyobb zoomarány beállítása esetén a [Játékfényképezőgép] beállítás kevésbé hatékony.
- A [Részleges szín] lehetőség választása esetén a témától és a fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a képek nem őrzik meg a kiválasztott színt.

- A következő hatások nem ellenőrizhetők a felvét elkészítés képernyőn, mert a készülék a felvétel után a kép feldolgozását végzi. Másik képet sem vehet fel addig, amíg a képfeldolgozás be nem fejeződött. Ezek a hatások nem használhatók mozgóképekhez.

- [Lágy Fókusz]
- [HDR kép]
- [Gazdag Tónus Mono]
- [Miniatűr]
- [Vízfesték]
- [Illusztráció]

- A [HDR kép] és a [Gazdag Tónus Mono] hatás esetében egy felvételhez három exponálás történik. Ügyeljen a következőkre:

- Olyankor használja ezt a funkciót, amikor a téma mozdulatlan, vagy nincs villanó fény.
- Fényképezés közben ne módosítsa a kompozíciót.

Ha a kép kis kontrasztú, illetve a fényképezőgép jelentősen beremegett, vagy a tárgy elmosódott, akkor előfordulhat, hogy a HDR kép nem lesz jó. Ha a készülék ilyen körülményeket érzékel, a  jel látható a felvételen, jelezve a körülmények fennállását. Módosítsa a kompozíciót, vagy ha kell, az elmosódottság megelőzése érdekében figyelmesen fényképezzen újra.

- Ez a funkció nem érhető el az alábbi üzemmódokban:

- [Intelligens autom.]
- [Kiváló automatikus]
- [Jelenet]
- [Panorámapásztázás]

- Ha a  [Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG], ez a funkció nem érhető el.

TP0002274393

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép tulajdonságok

Lehetővé teszi a színekre, árnyalatokra stb. vonatkozó beállítások módosítását.

### A kép tulajdonságok testreszabása

A kép tulajdonságok elemeinek, például a [Gamma] és a [Részletek] elem beállításával testreszabhatja a képminőséget. Ezeknek a paramétereknek a beállításakor csatlakoztassa a fényképezőgépet egy tévékészülékhez vagy egy képernyőhöz, és a képernyőn megjelenő képet figyelve állítsa be őket.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → módosítani kívánt profil.
- 2 A vezérlőkerék jobb oldalának megnyomásával váltson az elemeket tartalmazó indexképernyőre.
- 3 Válassza ki a módosítandó elemet a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával.
- 4 Válassza ki a kívánt értéket a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.

### Az előzőleg beállított kép tulajdonságok használata

A mozgóképek [PP1]-től [PP10]-ig terjedő alapértelmezett beállításai előre be vannak állítva a fényképezőgépen különféle felvételi körülmények alapján.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → kívánt beállítás.

#### PP1:

Beállítási példa [Movie] gamma használatával

#### PP2:

Beállítási példa [Still] gamma használatával

#### PP3:

Beállítási példa [ITU709] gamma használatával elért természetes színtónusra

#### PP4:

Beállítási példa ITU709 szabványnak megfelelő színtónussal

#### PP5:

Beállítási példa [Cine1] gamma használatával

#### PP6:

Beállítási példa [Cine2] gamma használatával

#### PP7:

Beállítási példa [S-Log2] gamma használatával

#### PP8:

Beállítási példa: [S-Log3] gamma használata, és [S-Gamut3.Cine] választása a [Színmód] menüben.

#### PP9:

Beállítási példa: [S-Log3] gamma használata, és [S-Gamut3] választása a [Színmód] menüben.

#### PP10:

Beállítási példa HDR mozgóképek felvételére [HLG2] gamma használatával.

### HDR mozgóképfelvétel

A fényképezőgép akkor tud HDR mozgóképeket rögzíteni, ha a képprofilnál a kiválasztott gamma [HLG] vagy [HLG1] és [HLG3] közötti. A [PP10] előbeállított képprofil beállítási példa HDR felvételre. A [PP10] profillal rögzített mozgóképek a szokásosnál szélesebb tartományú fényerősséggel játszhatók le a Hybrid Log-Gamma (HLG) szabványt támogató tévékészülékeken. Így a nagy fényerőtartományú jelenetek is hűen rögzíthetők és jeleníthetők meg, anélkül hogy alul- vagy túlexponálnak tűnnének. A HDR tévéműsorok készítéséhez a HLG használatát írja elő az ITU-R BT.2100 nemzetközi szabványajánlás.

## A kép tulajdonságok elemei

### Feketeszint

Beállíthatja a fekete szintet. (–15 és +15 között)

### Gamma

Kiválaszthatja a gamma görbét.

Movie: Normál gamma görbe mozgóképekhez

Still: Normál gamma görbe állóképekhez

Cine1: Mérsékelt színekkel teli mozgóképet eredményez a kontraszt lágyításával a sötét részeken, illetve az árnyaltság fokozásával a világos részeken. (megfelel a következőnek: HG4609G33)

Cine2: Hasonló a [Cine1] lehetőséghez, de szerkesztéshez van optimalizálva, akár 100%-os videojellel. (megfelel a következőnek: HG4600G30)

Cine3: A [Cine1] lehetőségénél jobban növeli a kontraszt intenzitását világos és árnyékos részeken, és fokozza a fekete árnyaltságát.

Cine4: A [Cine3] lehetőségénél jobban erősíti a kontrasztot a sötét részeken.

ITU709: Gamma görbe, amely megfelel az ITU709 szabványnak.

ITU709(800%): A jelenetek megtekintéséhez olyan gamma görbe, amely [S-Log2] vagy [S-Log3] gammával készített felvételt feltételez.

S-Log2: Gamma görbe [S-Log2] szabványhoz. Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételt később feldolgozzák.

S-Log3: Gamma görbe [S-Log3] szabványhoz még filmszerűbb jelleggel. Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételt később feldolgozzák.

HLG: Gamma görbe HDR felvételhez. Megfelel a Hybrid Log-Gamma ITU-R BT.2100 HDR szabványnak.

HLG1: Gamma görbe HDR felvételhez. Hangsúlyos zajcsökkentés. A felvétel dinamikatartománya azonban szűkebb, mint a [HLG2] vagy a [HLG3] beállítás esetében.

HLG2: Gamma görbe HDR felvételhez. Egyensúlyt teremt a dinamikatartomány és a zajcsökkentés között.

HLG3: Gamma görbe HDR felvételhez. A [HLG2] profinnál szélesebb dinamikatartomány. A zaj azonban nagyobb lehet.

- A [HLG1], a [HLG2] és a [HLG3] gamma görbéje ugyanolyan karakterisztikájú, de mindegyik esetében eltérő a dinamikatartomány és a zajcsökkentés közötti egyensúly. Mindegyiknek eltérő maximális videokimeneti szintje van, ezek a következők: [HLG1]: kb. 87%, [HLG2]: kb. 95%, [HLG3]: kb. 100%.

### Fekete Gamma

Korrigálja a gammát a kis intenzitású részeken.

A [Fekete Gamma] rögzített értéke „0”, és nem módosítható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Tartomány: Kiválaszthatja a korrigálási tartományt. (Széles / Középső / Keskeny)

Szint: Beállíthatja a korrigálás mértékét. (-7 (maximális feketetömörítés) és +7 (maximális feketenyújtás) között)

### Határ

Beállíthatja a videojel tömörítésének határpontját és meredekségét, hogy a téma nagy intenzitású területeinek jeleit a fényképezőgép dinamikatartományára korlátozva megelőzze a túlexponálást.

A [Határ] lehetőség le van tiltva, ha a [Üzem mód] beállítása [Automatikus], és a [Gamma] beállítása [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3]. A [Határ] engedélyezéséhez állítsa az [Üzem mód] opciót [Kézi] értékre.

Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e.

- Automatikus: A határpont és a meredekség beállítása automatikusan történik.
- Kézi: A határpont és a meredekség beállítása kézzel történik.

Automatikus beállít.: Beállítások [Automatikus] [Üzem mód] választása esetén.

- Maximum pont: Beállíthatja a határpont maximumpontját. (90% – 100%)
- Érzékenység: Beállíthatja az érzékenységet. (Magas / Közepes / Alacsony)

Kézi beállítás: Beállítások [Kézi] [Üzem mód] választása esetén.

- Pont: Beállíthatja a határpontot. (75% – 105%)
- Meredekség: Beállíthatja a meredekséget. (-5 (enyhe) és +5 (meredek) között)

## Szín mód

Beállíthatja a színek típusát és szintjét.

Csak a [BT.2020] és a [709] [Szín mód] választható, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

Movie: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Movie].

Still: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Still].

Cinema: Megfelelő színeket ad, ha a [Gamma] beállítása [Cine1] vagy [Cine2].

Pro: A professzionális Sony fényképezőgépek normál képminőségéhez hasonló színtónusokat eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

ITU709 Mátrix: Az ITU709 szabványnak megfelelő színeket eredményez (ha ITU709 gammával párosul)

Fekete-fehér: A telítettséget nullára állítva fekete-fehér felvételeket készíthet.

S-Gamut: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítással a felvételhez olyan színtér használható, amely könnyen konvertálható digitális mozifilmhez.

S-Gamut3: Ez a beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák. Akkor használható, ha a [Gamma] beállítása [S-Log3]. A beállítás lehetővé teszi a tág színtérrel történő felvételt.

BT.2020: Normál színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3].

709: Színtónus, ha a [Gamma] beállítása [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a mozgóképek felvétele HDTV színnel (BT.709) történik.

## Telítettség

Beállíthatja a színtelítettséget. (-32 és +32 között)

## Színfázis

Beállíthatja a színfázist. (-7 és +7 között)

## Színmélység

Beállíthatja a színmélységet minden egyes színfázishoz. Ez a funkció hatékonyabb kromatikus színek esetében, és kevésbé hatékony akromatikus színek esetében. A szín teltebb lesz, ha a beállítási értéket a pozitív oldal felé növeli, és halványabb, ha az értéket a negatív oldal felé csökkenti. Ez a funkció akkor is hatásos, ha a [Szín mód] beállítása [Fekete-fehér].

[R] -7 (halványvörös) és +7 (sötétvörös) között

[G] -7 (halványzöld) és +7 (sötétzöld) között

[B] -7 (halványkék) és +7 (sötétkék) között

[C] -7 (halványcián) és +7 (sötétcián) között

[M] -7 (halványmagenta) és +7 (sötétmagenta) között

[Y] -7 (halványsárga) és +7 (sötétsárga) között

## Részletek

Beállíthatja a [Részletek] menü elemeit.

Szint: Beállíthatja a [Részletek] szintjét. (-7 és +7 között)

Módosít: Az alábbi paraméterek választhatók ki kézzel.

- Üzem mód: Kiválaszthatja, hogy a beállítás automatikus vagy kézi legyen-e. (Automatikus (automatikus optimalizálás) / Kézi (A részletek beállítása kézzel történik.))
- V/H egyensúly: Beállíthatja a függőleges (V) és vízszintes (H) részletek egyensúlyát. (-2 (a függőleges (V) oldaltól) és +2 (a vízszintes (H) oldaltól) között)
- B/W egyensúly: Kiválaszthatja az alsó RÉSZLETEK (B) és a felső RÉSZLETEK (W) egyensúlyát. (1-es típus (az alsó RÉSZLETEK (B) oldaltól) és 5-es típus (a felső RÉSZLETEK (W) oldaltól) között)
- Határ: Beállíthatja a [Részletek] határszintjét. (0 (Alacsony határszint: valószínűleg korlátozott) és 7 (Magas határszint: valószínűleg nem korlátozott) között)
- Crispning: Beállíthatja az élesítés mértékét. (0 (enyhe élesítés) és 7 (erős élesítés) között)
- Fényes részletek: Beállíthatja a [Részletek] szintjét a nagy intenzitású területeken. (0 és 4 között)

### A képtulajdonságok beállításainak másolása másik képtulajdonságok számra

A képtulajdonságok beállításait másik képtulajdonságok számra másolhatja.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → [Másolás].

### A képtulajdonságok alapértelmezett beállításainak visszaállítása

A képtulajdonságok alapértelmezett beállításait vissza tudja állítani. Nem lehet egyszerre az összes kép tulajdonság alapértelmezett beállításait visszaállítani.

MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Kép tulajdonságok] → [Visszaállítás].

#### Megjegyzés

- Mivel a paraméterek a mozgóképekre és az állóképekre is vonatkoznak, felvételi mód váltásakor állítsa be a kívánt értéket.
- Ha felvételi beállításokkal állít elő RAW képeket, az alábbi beállítások nem érvényesülnek:
  - Feketeszint
  - Fekete Gamma
  - Határ
  - Színmélység
- Ha módosítja a [Gamma] beállítást, megváltozik a választható ISO értéktartomány.
- A gamma beállításoktól függően zajosabbá válhatnak a sötét részek. Javíthat rajta, ha az objektív kompenzációját [Ki] kapcsolja.
- S-Log2 vagy S-Log3 gamma használata esetén a zaj jobban észrevehető, mint más gammák használata esetén. Ha a zaj még a képek feldolgozása után is jelentős, világosabb beállítással fényképezve talán javíthat rajta. Ugyanakkor világosabb beállítással fényképezve arányosan szűkül a dinamikatartomány. S-Log2 vagy S-Log3 használata esetén ajánlatos próbafelvételt készíteni, és azon ellenőrizni a képet.
- Az [ITU709(800%)], [S-Log2] és az [S-Log3] beállítás hibát okozhat a fehéregyensúly egyéni beállításakor. Ilyen esetben először végezze el az egyéni beállítást úgy, hogy a gamma nem [ITU709(800%)], [S-Log2] vagy [S-Log3], majd válassza ki újra az [ITU709(800%)], [S-Log2] vagy [S-Log3] gamma lehetőséget.
- Az [ITU709(800%)], [S-Log2] és az [S-Log3] beállítás letiltja a [Feketeszint] beállítást.
- Ha a [Meredekség] opciónak +5 értéket ad a [Kézi beállítás] menüben, a [Határ] alatt, a [Határ] beállítása [Ki] lesz.
- Az S-Gamut, az S-Gamut3.Cine és az S-Gamut3 színteret kizárólag a Sony készülékek használják. A fényképezőgép S-Gamut beállítása azonban nem támogatja a teljes S-Gamut színteret; ezzel a beállítással egy S-Gamut színtérhez hasonló színvisszaadási tartomány érhető el.

### Kapcsolódó témák

- [Gamma kijel. segéd](#)

TP0002274296

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Sima bőr effektus (állókép)

Annak az effektusnak a beállítására szolgál, amelynek segítségével visszaadható a bőr simasága az arcfelismerés funkcióval készített képeknél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Sima bőr effektus] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Ki:**

Nem használja a [ Sima bőr effektus] funkciót.

 **Be:**

Használja a [ Sima bőr effektus] funkciót.

#### Tipp

- Ha a [ Sima bőr effektus] beállítása [Be], megválaszthatja a hatás kívánt erősségét. A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a hatás erősségét.

#### Megjegyzés

- A [ Sima bőr effektus] opció nem választható, ha a [ Fájlformátum] [RAW].
- A [ Sima bőr effektus] nem választható RAW képek esetében, ha a [ Fájlformátum] [RAW & JPEG].

TP0002249466

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Exp. g. AWB zár (állókép)

Beállíthatja, hogy zárolva legyen-e a fehéregyensúly az exponáló gomb megnyomására, ha a [Fhéregyensúly] beállítása [Automatikus] vagy [Víz alatti automatik.].

Ezzel a funkcióval megelőzhető a fehéregyensúly véletlen módosítása folyamatos felvétel közben, illetve félig lenyomva tartott exponáló gombbal történő felvételnél.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Exp. g. AWB zár] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Exp. gomb félig le:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárolja a fehéregyensúlyt. A fehéregyensúly folyamatos felvétel közben is zárolva van.

#### Folyamatos felvétel:

Az exponáló gomb félig lenyomva tartása esetén még automatikus fehéregyensúly módban is zárolja a fehéregyensúlyt az első képnél meghatározott értékre.

#### Ki:

A készülék a normál automatikus fehéregyensúllyal működik.

### Az [AWB Zár tartás] és az [AWB Zár váltó] opcióról

A fehéregyensúlyt automatikus fehéregyensúly módban is zárolhatja, ha egyéni gombhoz rendeli az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót. Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → Rendelje hozzá az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] lehetőséget az [ Egyéni gomb] alatt. Ha felvétel közben megnyomja a hozzárendelt gombot, a fehéregyensúly zárolva lesz.

Az [AWB Zár tartás] funkció a gomb nyomva tartásának idejére az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárolja a fehéregyensúlyt.

Az [AWB Zár váltó] funkció a gomb egyszeri megnyomására az automatikus fehéregyensúly-beállítás leállításával zárolja a fehéregyensúlyt. A gomb ismételt megnyomásával az AWB zár feloldható.

- Ha mozgóképfelvétel közben akarja a fehéregyensúlyt zárolni automatikus fehéregyensúly módban, válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → rendelje hozzá az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] lehetőséget az [ Egyéni gomb] alatt.

#### Tipp

- Ha vakuval fényképez, miközben az automatikus fehéregyensúly funkció zárolva van, az természetellenes színárnyalatokat eredményezhet, mert a fehéregyensúly még a vaku használata előtt lett zárolva. Ilyen esetben állítsa az [ Exp. g. AWB zár] opciót [Ki] vagy [Folyamatos felvétel] értékre, és ne használja az [AWB Zár tartás] vagy az [AWB Zár váltó] funkciót fényképezéskor. Esetleg állítsa a [Fhéregyensúly] opciót [Vaku] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [Fhéregyensúly](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókuszállítás

Képkészítés előtt a kép kinagyításával ellenőrizheti a fókuszt.

Az [ MF segéd ] használatával ellentétben a fókuszállító gyűrű használata nélkül nagyíthatja ki a képet.

- 1 **MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszállítás].**
- 2 **A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítsa ki a képet, és a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a nagyítás területét.**
  - Ahányszor megnyomja a középső gombot, megváltozik a nagyítási arány.
  - A nagyítás kezdeti beállítását a következőképpen adhatja meg: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF Fókuszállítás ].  
Eredeti fókuszállít.
- 3 **Ellenőrizze a fókuszt.**
  - A (Törlés) gomb megnyomásával a nagyítás helyét a kép közepére viheti.
  - [Kézi fókusz] fókuszálás esetén a nagyított kép megjelenítése közben állíthatja be a fókuszt. Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki], a [Fókuszállítás] funkció leáll, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
  - Ha félig lenyomja az exponáló gombot, amikor automatikus fókuszállítás közben nagyított kép jelenik meg, az [ AF Fókuszállítás ] beállítástól függően a készülék különböző funkciókat hajt végre.
    - Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Be]: Újra automatikus fókuszállítást hajt végre.
    - Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki]: Kilép a [Fókuszállítás] funkcióból.
  - A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő].
- 4 **Nyomja le teljesen az exponáló gombot, és készítse el a felvételt.**

## A fókusznagyító funkció használata érintővezérléssel

A képernyő megérintésével kinagyíthatja a képet, és beállíthatja a fókuszt. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre. Utána válassza ki a megfelelő beállításokat az [É.képernyő/É.felület] képernyőn. Ha [Kézi fókusz] fókuszmodban a képernyővel fényképez, a [Fókuszállítás] elvégzéséhez koppintson duplán a befókuszálandó területre. Ha a keresővel fényképez, dupla koppintásra egy keret jelenik meg a képernyő közepén, amit elhúzással áthelyezhet. A vezérlőkerék közepének megnyomásával nagyítható ki a kép.

### Tipp

- A fókusznagyító funkció használata közben a nagyított területet az érintőképernyőn elhúzva mozgathatja.
- Ha ki akar lépni a fókusznagyító funkcióból, koppintson duplán újra a képernyőre. Ha az [ AF Fókuszállítás ] beállítása [Ki], a fókusznagyító funkcióból az exponáló gomb félig történő lenyomásával lehet kilépni.

## Kapcsolódó témák

- [MF segéd \(állókép\)](#)
- [Fókusz nagyítási idő](#)

- [Eredeti fókuszállít. \(állókép\)](#)
- [AF Fókuszállítás \(állókép\)](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002249680

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fókusz nagyítási idő

Beállítja, hogy az [ MF segéd] vagy a [Fókuszállítás] funkció használatakor mennyi ideig legyen a kép kinagyítva.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 2 másodperc:

2 másodpercig látható a felnagyított kép.

#### 5 másodperc:

5 másodpercig látható a felnagyított kép.

#### Nincs határért.:

Az exponáló gomb megnyomásáig nagyítja a képeket.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)
- [MF segéd \(állókép\)](#)

TP0002249718

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eredeti fókuszállít. (állókép)

Beállíthatja a képek kezdeti nagyítását [Fókuszállítás] használata esetén. Válasszon olyan beállítást, amely segít a felvétel keretbe foglalásában.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ Eredeti fókuszállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**x1,0:**

A felvételt készítés képernyőjével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

**x5,9:**

A kép nagyítása 5,9-szeres lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)

TP0002274257

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Fókuszállítás (állókép)

Pontosabban fókuszálhat a témára automatikus fókuszállítással, ha felnagyítja azt a területet, amelyre fókuszálni akar. Nagyított kép megjelenítése közben a rugalmas pontnál kisebb területre fókuszálhat.

- 1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ AF Fókuszállítás] → [Be].
- 2 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [Fókuszállítás].
- 3 A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával nagyíthatja ki a képet, majd a vezérlőkerék felső/alsó/jobbs/bal oldalának megnyomásával állíthatja be a pozíciót.
  - A nagyítási arány a középső gomb minden megnyomására változik.
- 4 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.
  - A készülék a képernyő közepén lévő + pontra állítja be a fókuszt.
- 5 Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.
  - A felvétel után a fényképezőgép kilép a nagyított megjelenítésből.

### Tipp

- A nagyítandó terület pontos meghatározásához állvány használata ajánlott.
- A megjelenített kép nagyításával ellenőrizheti az automatikus fókuszálás eredményét. Ha módosítani akarja az automatikus fókuszálás helyét, állítsa be a kinagyított képen a fókuszmezőt, majd nyomja le félig az exponáló gombot.

### Megjegyzés

- Ha a képernyő széléről nagyít ki egy területet, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud fókuszálni.
- Az expozíció és a fehéregyensúly nem állítható be addig, amíg a megjelenített kép ki van nagyítva.
- A(z) [ AF Fókuszállítás] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - [Panorámapásztázás] üzemmódban
  - Mozgóképfelvétel közben
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF].
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a beállított felvételi mód nem P/A/S/M.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Automatikus AF], és a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel].
  - Rögzítőadapter (külön megvásárolható) használata esetén.
- Amíg a megjelenített kép ki van nagyítva, a következő funkciók nem érhetők el:
  - [Szem AF]
  - [ Eye-Start AF]
  - [ Elő AF]
  - [Arc/szemelővél. AF]
  - [ Auto. kompozíció]

---

## Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002277272

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## MF segéd (állókép)

Automatikusan kinagyítja a képet a képernyőn, hogy könnyebb legyen a kézi fókuszálás. Ez kézi fókusz vagy közvetlen kézi fókusz módú felvételnél működik.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [ MF segéd] → [Be].

2 A fókuszállító gyűrű forgatásával állítsa be a fókuszt.

- A kép nagyítva látható. A vezérlőkerék közepén lévő gomb megnyomásával tovább nagyíthatja a képeket.

### Tipp

- A kép nagyított megjelenítésének idejét a következőképpen állíthatja be: MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Fókusz nagyítási idő].

### Megjegyzés

- Az [ MF segéd] nem használható mozgóképfelvételkor. Használja inkább a [Fókuszállítás] funkciót.
- Rögzítőadapter használata esetén az [ MF segéd] nem érhető el. Használja inkább a [Fókuszállítás] funkciót.

### Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)
- [Fókusz nagyítási idő](#)

TP0002277251

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csúcsérték beállítás

Beállíthatja a csúcsérték funkciót, amely kézi vagy közvetlen kézi fókuszállítású felvétel esetén kiemeli a fókuszban lévő területek kontúráját.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Csúcsérték beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csúcsérték megjelenése:

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a csúcsérték.

#### Csúcsérték szint:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemelésének mértékét.

#### Színcsúcsérték:

Beállíthatja a fókuszban lévő területek kiemeléséhez használt színt.

#### Megjegyzés

- Mivel a készülék felismeri a fókuszba kerülő éles területeket, a csúcsérték hatása a témától és az objektívtől függően eltérő lesz.
- A fókuszban lévő területek kontúrái nem lesznek kiemelve a HDMI-kapcsolattal csatlakozó eszközökön.

### Kapcsolódó témák

- [Kézi fókusz](#)
- [Közvetlen kézi fókuszálás \(DMF\)](#)

TP0002279679

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Új Regisztráció)

Amikor már regisztrálva van egy arc, a készülék elsőbbséggel fókuszál a regisztrált arcra.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Új Regisztráció].
- 2 Igazítsa a vezetőkeretet a regisztrálni kívánt archoz, és nyomja meg az exponáló gombot.
- 3 Ha megjelenik a megerősítő üzenet, válassza a [Bevitel] lehetőséget.

### Megjegyzés

- Maximum nyolc arc regisztrálható.
- Szemből fényképezze le az arcot jól megvilágított helyen. Ha sapka, maszk, napszemüveg stb. takarja az arcot, előfordulhat, hogy nem megfelelően kerül regisztrálásra.
- Az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok biometrikus információnak minősülnek. A felhasználók felelősek az ilyen adatok gyűjtéséért és felhasználásáért, valamint az adott ország vagy régió törvényeinek és előírásainak betartásáért. További információkért látogasson el a következő webhelyre.  
<https://www.sony.net/dics/privacy>  
A fényképezőgép kölcsönadása vagy átruházása előtt inicializálja a fényképezőgépet, megelőzve ezzel az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcadatok nem kívánt, harmadik félnek történő átadását.

### Kapcsolódó témák

- [Mosoly exponálás](#)

TP0002249467

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Sorrendcsere)

Ha több elsőbbséget élvező arc van regisztrálva, akkor a közülük elsőként regisztrált arc élvez elsőbbséget. A prioritási sorrend módosítható.

- 1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Sorrendcsere].
- 2 Jelöljön ki egy arcot, amelynek módosítani akarja az elsőbbségi sorrendjét.
- 3 Válassza ki a kívánt helyet.

### Kapcsolódó témák

- [Mosoly exponálás](#)

TP0002249468

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Arc Regisztráció (Töröl)

Regisztrált arc törlése.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Arc Regisztráció] → [Töröl].

A [Törli mind] paranccsal törölheti az összes regisztrált arcot.

### Megjegyzés

- A regisztrált arc adatai a [Töröl] funkció végrehajtása esetén is megmaradnak a készülékben. Ha törölni akarja a regisztrált arc adatait a készülékből, válassza a [Törli mind] lehetőséget.

TP0002274363

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Regiszt. arcok első.

Beállíthatja, hogy fókuszálásnál nagyobb elsőbbséget kapjanak-e az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok.

1 MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Regiszt. arcok első.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Fókuszálásnál nagyobb elsőbbséget kapnak az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok.

#### Ki:

A fókuszálásnál nem élveznek elsőbbséget a regisztrált arcok.

#### Tipp

- A [Regiszt. arcok első.] funkció használatához állítsa be a következőképpen.
  - [Arc/szemelővél. AF] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt: [Be]
  - [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt: [Ember]

### Kapcsolódó témák

- [Arc/Szem AF beállít.](#)
- [Arc Regisztráció \(Új Regisztráció\)](#)
- [Arc Regisztráció \(Sorrendcsere\)](#)
- [Verzió](#)

TP0002279664

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mosoly exponálás

A fényképezőgép automatikusan képet készít, ha mosolygó arcot érzékel.

**1** MENU →  1 (Felvétel beállítások1) → [Mosoly exponálás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem használja a [Mosoly exponálás] funkciót.

**Be:**

A fényképezőgép automatikusan képet készít, ha mosolygó arcot érzékel. Az érzékelés érzékenysége [Be: Félmosoly], [Be: Normál Mosoly] vagy [Be: Széles Mosoly] lehet.

### Tippek a mosolyok hatékonyabb elkapásához

- Ne takarja a szemeket belógó haj, és a szemek maradjanak enyhén összehúzva.
- Az arcot ne takarja kalap, maszk, napszemüveg stb.
- Próbálja az arcot úgy beállítani, hogy az a készülékkel szemben és minél inkább vele egy síkban legyen.
- Nyitott szájjal mosolyogjon. A fényképezőgép könnyebben észleli a mosolyt, ha látszanak a fogak.
- Ha Mosoly exponálás közben megnyomja az exponáló gombot, a készülék elkészíti a fényképet. Fényképezés után a készülék visszatér Mosoly exponálás üzemmódba.

### Megjegyzés

- Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el a [Mosoly exponálás] funkció:
  - [Panorámapasztázás]
  - [Kép effektus]
  - A [Fókuszállítás] funkció használata esetén.
  - A [Jelenet] beállítása [Tájkép], [Éjszakai Jelenet], [Naplemente], [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.].
  - Ha mozgóképfelvételt készít.
  - Lassított/gyorsított felvétel közben.
- A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
- A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
- Ha a készülék nem érzékeli a mosolyokat, akkor állítsa be a mosolyérzékelés érzékenységét.
- Ha az [Érintő Vezérlés funk.] beállítása [Érintő követés], és megérint egy követendő arcot a képernyőn, miközben a [Mosoly exponálás] aktív, a mosolyérzékelés csak arra az arcra fog vonatkozni.

TP0002274379

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. kompozíció (állókép)

Ha a fényképezőgép érzékeli és lefényképezi az arcokat, illetve makró témák és az [Követés] funkcióval követett témák fényképezésekor a készülék a kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a készített képet, és elmenti. A készülék a vágott és az eredeti képet is elmenti. A vágott képet az eredeti képpel egyező méretben menti el.



1 MENU → 1 (Felvétel beállítások1) → [ Auto. kompozíció] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem vágja ki a képeket.

**Automatikus:**

A kompozíció javítása érdekében automatikusan kivágja a készített képeket.

#### Megjegyzés

- A fényképezés körülményeitől függően előfordulhat, hogy a kép kivágása nem a legjobb kompozíciót eredményezi.
- Az [ Auto. kompozíció] lehetőség nem választható, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG].
- Az [ Auto. kompozíció] nem érhető el az alábbi helyzetekben.
  - A felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás]
  - A felvételi mód beállítása [Mozgóképfé] [Mozgóképfé]
  - A felvételi mód beállítása [S&Q Motion]
  - A felvételi mód beállítása [Kézben tartott Esti], [Sportesemény], [Elmosódás csökkent.] a [Jelenet] alatt
  - A [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel], [Önkioldó (folyt.)], [Foly. expoz. sorozat], [Szimpla Expo. Soroz.], [FE belövés] vagy [DRO Expo. Sorozat].
  - Az ISO érzékenység beállítása [Többképkock. zajcs.].
  - A [DRO/Auto. HDR] beállítása [Auto. HDR].
  - Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók
  - Ha kézi fókusz módban fényképez
  - A [Kép effektus] beállítása [Lágy Fókusz], [HDR kép], [Gazdag Tónus Mono], [Miniatűr], [Vízfesték] vagy [Illusztráció].


TP0002249477

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Önarckép/önkioldó

A képernyőszöveget megváltoztatva a képernyő figyelése közben tud fényképezni.

- 1 **MENU** →  1 (Felvétel beállítások1) → [Önarckép/önkioldó] → [Be].
- 2 Forgassa a képernyőt körülbelül 180°-kal felfelé, majd fordítsa az objektívet önmaga felé.

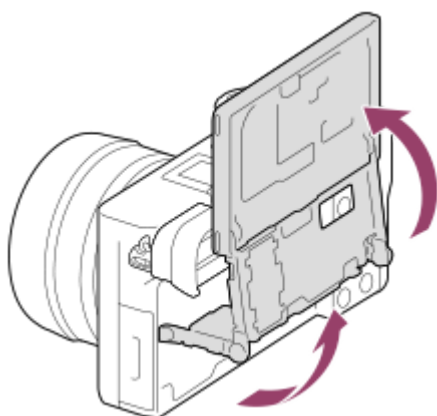

- 3 **Nyomja meg az exponáló gombot.**A témát is megérintheti a képernyőn.  
A készülék három másodperc múlva megkezdí az önkioldós fényképezést.

### Tipp

- Ha nem a 3 másodperc önkioldó képtovábbítási módot akarja használni, először állítsa az [Önarckép/önkioldó] lehetőséget [Ki] értékre, majd hajtsa fel a képernyőt körülbelül 180 fokkal.

TP0002254632

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgóképfelvétel: Expozíció mód

Beállíthatja a mozgóképfelvétel expozíciós módját.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát  (Mozgóképfelvétel) állásba.
- 2 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Expozíció mód] → kívánt beállítás.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (mozgóképfelvétel) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.

### A menüelem részletei

#### P Autom. Program:

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zárbesség és rekesznyílás).

#### A Rekesz elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a rekesz érték manuális beállítása után.

#### S Zárseb elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a zárbesség manuális beállítása után.

#### M Kézi expozíció:

Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zárbesség és rekesz érték).

TP0002278598

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## S&Q Motion: Expozíció mód

Kiválaszthatja a lassított/gyorsított felvétel expozíciós módját. Az [ **S&Q** S&Q beállítások] lehetőséggel módosíthatja a lassított/gyorsított felvétel beállítását és lejátszási sebességét.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **S&Q** (S&Q Motion) állásba.
- 2 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** Expozíció mód] → kívánt beállítás.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (mozgóképf) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a MOVIE gombot.

### A menüelem részletei

#### **S&Q** **P** Autom. Program:

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zárbesség és rekesznyílás).

#### **S&Q** **A** Rekesz elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a rekesz érték manuális beállítása után.

#### **S&Q** **S** Zárseb elsőbbség:

Lehetővé teszi a fényképezést a zársebesség manuális beállítása után.

#### **S&Q** **M** Kézi expozíció:

Lehetővé teszi a fényképezést az expozíció manuális beállítása után (zárbesség és rekesz érték).

### Kapcsolódó témák

- [S&Q beállítások](#)

TP0002278570

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlformátum (mozgóképek)

A mozgóképek fájlformátumának kiválasztása.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Fájlformátum] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

|  Fájlformátum | Jellemzők                                                                                         |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAVC S 4K                                                                                      | Mozgóképek felvétele 4K felbontásban (3840×2160).                                                 | A PlayMemories Home szoftverrel számítógépre mentheti a mozgóképeket.                                                                |
| XAVC S HD                                                                                      | Az AVCHD minőségnél élesebb képminőségben rögzíti a mozgóképeket, de nagyobb adatmennyiséggel.    |                                                                                                                                      |
| AVCHD                                                                                          | Az AVCHD formátum nagymértékben kompatibilis a számítógépeken kívül egyéb adattároló eszközökkel. | A PlayMemories Home szoftverrel számítógépre mentheti a mozgóképeket, vagy olyan lemezt készíthet, amely támogatja ezt a formátumot. |

#### Megjegyzés

- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [AVCHD], a mozgóképfájlok méretének felső korlátja kb. 2 GB. Ha felvétel közben a fájl mérete eléri a kb. 2 GB-ot, automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és HDMI eszközhez csatlakoztatott fényképezőgéppel készít mozgóképeket, a képek nem jelennek meg a fényképezőgép képernyőjén.

TP0002274375

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rögzítési Beállít. (mozgókép)

Kiválaszthatja a mozgóképfelvétel képsebességét és bitsebességét.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Rögzítési Beállít.] → kívánt beállítás.

- Minél magasabb az átviteli sebesség, annál jobb a képminőség.

### A menüelem részletei

#### Ha az [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K]

|  Rögzítési Beállít. | Bitsebesség  | Leírás                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 30p 100M/ 25p 100M  | Kb. 100 Mbps | 3840×2160 (30p/25p) mozgóképek felvétele. |
| 30p 60M/ 25p 60M    | Kb. 60 Mbps  | 3840×2160 (30p/25p) mozgóképek felvétele. |
| 24p 100M  *         | Kb. 100 Mbps | 3840×2160 (24p) mozgóképek felvétele.     |
| 24p 60M  *        | Kb. 60 Mbps  | 3840×2160 (24p) mozgóképek felvétele.     |

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

#### Ha az [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD]

|  Rögzítési Beállít.                                                                                   | Bitsebesség  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60p 50M  /50p 50M  | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (60p/50p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 60p 25M  /50p 25M  | Kb. 25 Mbps  | 1920×1080 (60p/50p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 30p 50M  /25p 50M  | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (30p/25p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 30p 16M  /25p 16M  | Kb. 16 Mbps  | 1920×1080 (30p/25p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                     |
| 24p 50M  *                                                                                            | Kb. 50 Mbps  | 1920×1080 (24p) mozgóképek felvétele.                                                                                                                                                                                                                         |
| 120p 100M/100p 100M                                                                                                                                                                      | Kb. 100 Mbps | Nagy sebességű 1920×1080 (120p/100p) mozgóképek felvétele. A mozgóképek 120 fps vagy 100 fps sebességűek lehetnek. <ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelő szerkesztő eszközökkel egyenletesebb mozgású lassított mozgóképeket készíthet.</li> </ul> |

|  Rögzítési Beállít. | Bitsebesség | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120p 60M/100p 60M                                                                                   | Kb. 60 Mbps | Nagy sebességű 1920×1080 (120p/100p) mozgóképek felvétele. A mozgóképek 120 fps vagy 100 fps sebességűek lehetnek. <ul style="list-style-type: none"> <li>Megfelelő szerkesztő eszközökkel egyenletesebb mozgású lassított mozgóképeket készíthet.</li> </ul> |

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

Ha az [ Fájlformátum] beállítása [AVCHD]

|  Rögzítési Beállít.                                                                                         | Bitsebesség           | Leírás                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | Maximum 24 Mbps       | 1920×1080 (60i/50i) mozgóképek felvétele. |
| 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | Kb. 17 Mbps átlagosan | 1920×1080 (60i/50i) mozgóképek felvétele. |

**Megjegyzés**

- Ha AVCHD lemezt készít olyan mozgóképekből, amelyek felvételekor a [ Rögzítési Beállít.] [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) - [120p]/[100p] nem választható az alábbi beállítások esetében.
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Jelenet]
- A látószög kisebb lesz az alábbi használati feltételek mellett:
  - Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S HD], és a [ Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p].
  - Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és a [ Rögzítési Beállít.] beállítása [30p]
  - Lassított/gyorsított felvétel közben

TP0002274376

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## S&Q beállítások

Rögzíthet egy olyan pillanatot, amely szabad szemmel észrevehetetlen (lassított felvétel), vagy egy hosszú ideig tartó jelenséget rövidebb felvételbe sűrít (gyorsított felvétel). Felvételt készíthet például egy lendületes sportjelenetről, elkaphatja egy madár szárnyra kapásának pillanatát, egy virág bimbójának kibomlását, a felhővándorlást vagy a csillagos eget. Nem lesz hang a felvételen.

- 1 Állítsa az üzemmódtárcsát **S&Q** (S&Q Motion) állásba.
- 2 Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** Expozíció mód ] → válassza ki a kívánt lassított/gyorsított beállítást ( **S&Q** Autom. Program, **S&Q** Rekesz elsőbbs., **S&Q** Zárseb. elsőbbs. vagy **S&Q** Kézi expozíció).
- 3 Válassza: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ **S&Q** S&Q beállítások ], és válassza ki a [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] és a [ **S&Q** Képsebesség ] kívánt beállításait.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg a **MOVIE** (mozgóképf) gombot.
  - A felvétel leállításához nyomja meg újra a **MOVIE** gombot.

## A menüelem részletei

### **S&Q** Rögzítési Beállít.:

Kiválaszthatja a mozgóképf képsebességét.

### **S&Q** Képsebesség:

A felvétel képsebességének kiválasztása.

## Lejátszási sebesség

A lejátszási sebesség az aktuális [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] és [ **S&Q** Képsebesség ] függvényében változik, az alábbiak szerint.

## Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC

| <b>S&amp;Q</b> Képsebesség | <b>S&amp;Q</b> Rögzítési Beállít. |                            |                            |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            | 24p                               | 30p                        | 60p                        |
| 120fps                     | 5-szer lassabb                    | 4-szer lassabb             | -                          |
| 60fps                      | 2,5-szer lassabb                  | 2-szer lassabb             | Normál lejátszási sebesség |
| 30fps                      | 1,25-szer lassabb                 | Normál lejátszási sebesség | 2-szer gyorsabb            |
| 15fps                      | 1,6-szer gyorsabb                 | 2-szer gyorsabb            | 4-szer gyorsabb            |
| 8fps                       | 3-szer gyorsabb                   | 3,75-szer gyorsabb         | 7,5-szer gyorsabb          |
| 4fps                       | 6-szer gyorsabb                   | 7,5-szer gyorsabb          | 15-szer gyorsabb           |
| 2fps                       | 12-szer gyorsabb                  | 15-szer gyorsabb           | 30-szer gyorsabb           |

| <b>S&amp;Q</b> Képssebesség | <b>S&amp;Q</b> Rögzítési Beállít. |                  |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                             | 24p                               | 30p              | 60p              |
| 1fps                        | 24-szer gyorsabb                  | 30-szer gyorsabb | 60-szer gyorsabb |

## Ha az [NTSC/PAL választó] beállítása PAL

| <b>S&amp;Q</b> Képssebesség | <b>S&amp;Q</b> Rögzítési Beállít. |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                             | 25p                               | 50p                        |
| 100fps                      | 4-szer lassabb                    | -                          |
| 50fps                       | 2-szer lassabb                    | Normál lejátszási sebesség |
| 25fps                       | Normál lejátszási sebesség        | 2-szer gyorsabb            |
| 12fps                       | 2,08-szer gyorsabb                | 4,16-szer gyorsabb         |
| 6fps                        | 4,16-szer gyorsabb                | 8,3-szer gyorsabb          |
| 3fps                        | 8,3-szer gyorsabb                 | 16,6-szer gyorsabb         |
| 2fps                        | 12,5-szer gyorsabb                | 25-szer gyorsabb           |
| 1fps                        | 25-szer gyorsabb                  | 50-szer gyorsabb           |

- Ha a [ **S&Q** Képssebesség] beállítása [120fps]/[100fps], a [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] nem állítható [60p]/[50p] értékre.

### Megjegyzés

- Lassított felvételnél a zársebesség gyorsabb lesz, és előfordulhat, hogy a megfelelő expozíciót nem lehet elérni. Ilyen esetben csökkentse a rekesz értéket, vagy állítsa magasabb értékre az ISO érzékenységet.
- A becsült felvételi idővel kapcsolatban lásd: „Mozgóképfelvételi idők”.
- A mozgóképfelvételek bitsebessége a [ **S&Q** Képssebesség] és a [ **S&Q** Rögzítési Beállít.] beállításaitól függően változik.
- A mozgóképfelvétel XAVC S HD formátumban lesz rögzítve.
- Lassított/gyorsított mozgóképfelvétel közben a következő funkciók nem érhetők el.
  - [TC/UB beállítások] az [TC Run] alatt.
  - [HDMI beállítások] az [  TC kimenet] alatt.
  - [  4K kimenet kiv.]

### Kapcsolódó témák

- [S&Q Motion: Expozíció mód](#)
- [Mozgóképfelvételi idők](#)

TP0002274297

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Proxy felvétel

Beállíthatja, hogy készüljön-e egyidejűleg alacsony bitsebességű proxy mozgóképfelvétel XAVC S mozgóképek felvételekor. Mivel a proxy mozgóképek fájlmérete kicsi, alkalmasak okostelefonra másolásra vagy webhelyekre feltöltésre.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Proxy felvétel ] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be :

Egyidejűleg proxy mozgóképek is készülnek.

#### Ki :

Proxy mozgóképek nem készülnek.

#### Tipp

- A proxy mozgóképek XAVC S HD formátumban (1280×720), 9 Mbps sebességgel készülnek. A proxy mozgóképek képszebbessége megegyezik az eredeti mozgóképével.
- A proxy mozgóképek nem jelennek meg a lejátszás képernyőn (képenkénti lejátszás képernyő vagy indexképernyő). A  jelzés látható azoknál a mozgóképeknél, amelyekből egyidejűleg proxy mozgókép is készült.

#### Megjegyzés

- A proxy mozgóképeket nem lehet lejátszani ezen a fényképezőgépen.
- Proxy felvétel nem lehetséges az alábbi esetekben.
  - Ha a [  Fájlformátum ] beállítása [AVCHD]
  - Ha a [  Fájlformátum ] beállítása [XAVC S HD], és a [  Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p]
- Egy proxy mozgóképpel rendelkező mozgókép törlésekor/védelmekor az eredeti és a proxy mozgókép törlése/védelme is megtörténik. Az eredeti mozgóképeket és a proxy mozgóképeket nem lehet külön törölni vagy védeni.
- Ezen a fényképezőgépen nem lehet mozgóképet szerkeszteni.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgókép-felvételi formátumok](#)
- [Képek lejátszása az indexképernyőn \(Kép index\)](#)
- [Használható memóriakártyák](#)

TP0002279055

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF meghajtóseb. (mozgókép)

Az autofókusz mozgókép üzemmódban való használatakor fókuszálási sebességet válthat.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ AF meghajtóseb.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Gyors:

Az AF képtovábbítási sebességet gyorsra állítja. Ez a mód megfelelő mozgalmasságú jelenetek, például sportesemények fényképezéséhez.

#### Normál:

Az AF képtovábbítási sebességet normálra állítja.

#### Lassú:

Az AF képtovábbítási sebességet lassúra állítja. Ebben az üzemmódban a fókusz egyenletesen vált, ha a befókuszálendő téma változik.

TP0002277264

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AF Követ. érzék. (mozgókép)

Beállíthatja az AF érzékenységet mozgókép üzemmódban.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ AF Követ. érzék.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Érzékeny:

Az AF érzékenységet magasra állítja. Ez az üzemmód gyorsan mozgó témáról készített mozgóképfelvételnél hasznos.

#### Normál:

Az AF érzékenységet normálra állítja. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha akadályok vannak a téma előtt, illetve zsúfolt helyeken.

TP0002274309

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. lassú expon. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy beállítsa-e a készülék automatikusan a zársebességet mozgókép felvétele közben, ha a tárgy sötét.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Auto. lassú expon.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Használja az Auto. lassú exponálás funkciót. Ha sötét helyen készít felvételt, a zársebesség automatikusan csökken. Ha sötét helyen készít felvételt, kisebb zársebesség használatával csökkentheti a mozgókép képzetét.

#### Ki:

Nem használja az Automatikus lassú exponálást. A mozgóképfelvétel [Be] beállítás mellett sötétebb lesz, ugyanakkor a mozgás egyenletesebb lesz, a tárgyak elmosódottsága pedig enyhébb.

#### Megjegyzés

- Az [ Auto. lassú expon.] a következő esetekben nem működik:
  - Lassított/gyorsított felvétel közben
  -  (Zárseb elsőbbség)
  -  (Kézi expozíció)
  - Ha a [ISO] beállítása nem [ISO AUTO].

TP0002249516

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eredeti fókuszáll. (mozgóképfelvétel)

Beállíthatja a [Fókuszállítás] kezdeti nagyítási arányát mozgóképfelvétel módban.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Eredeti fókuszáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### x1,0:

A felvét elkészítés képernyőjével azonos nagyításban jeleníti meg a képet.

#### x4,0:

A kép nagyítása 4,0-szeres lesz.

### Kapcsolódó témák

- [Fókuszállítás](#)

TP0002280466

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangfelvétel

Beállíthatja, hogy mozgókép felvétele közben rögzítse-e a készülék a hangokat. Ha nem akarja, hogy a felvételen az objektív és a fényképezőgép működésének zaja is hallható legyen, válassza a [Ki] lehetőséget.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Hangfelvétel] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Rögzíti a (sztereó) hangot.

**Ki:**

Nem rögzíti a hangot.

TP0002249574

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felvétel hangerő

A szintmérőt figyelve beállíthatja a felvételi hangerőt.

- 1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Felvétel hangerő].
- 2 A vezérlőkerék jobb vagy bal oldalával válassza ki a kívánt szintet.

### A menüelem részletei

+:

Növeli a felvételi hangerőt.

-:

Csökkenti a felvételi hangerőt.

#### Visszaállítás:

Visszaállítja a felvételi hangerő alapértelmezett beállításait.

#### Tipp

- Nagy hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót alacsonyabb hangerőre. Ezáltal valósághűbb lesz a felvétel hangja. Alacsonyabb hangerejű mozgóképfelvétel esetén állítsa a [Felvétel hangerő] opciót magasabb hangerőre, hogy a hang jobban hallható legyen.

#### Megjegyzés

- A limiter mindig működik, függetlenül a [Felvétel hangerő] beállításoktól.
- A [Felvétel hangerő] csak akkor érhető el, ha a felvételi mód beállítása mozgókép mód.
- A [Felvétel hangerő] lehetőség nem választható lassított/gyorsított felvétel közben.
- A [Felvétel hangerő] beállítások a belső mikrofon és a  (mikrofon) csatlakozó bemeneti jelszintjére is vonatkoznak.

TP0002249580

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangerő Megjel.

Beállítja, hogy megjelenítse-e a képernyőn a hangerőt.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Hangerő Megjel.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Megjeleníti a hangerőt.

**Ki:**

Nem jeleníti meg a hangerőt.

#### Megjegyzés

- A hangerő nem jelenik meg a következő helyzetekben:
  - Ha a [Hangfelvétel] beállítása [Ki].
  - Ha a DISP (kijelzés beállítása) beállítása [Nincs inform.].
  - Lassított/gyorsított felvétel közben
- A hangerő akkor is megjelenik, ha mozgóképfelvétel módban a készülék készenléti állapotba lép.

TP0002274380

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szélzaj csökkentése

Beállíthatja, hogy a beépített mikrofonból érkező mély tartományú hangok kihagyásával csökkentse-e a készülék a szélzajt.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Szélzaj csökkentése] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Csökkenti a szélzajt.

**Ki:**

Nem csökkenti a szélzajt.

#### Megjegyzés

- Ha ezt a menüpontot [Be] állásba állítja olyankor, amikor a szél nem fúj nagyon erősen, előfordulhat, hogy a normál hangok felvétele túl halk lesz.
- Ha külső mikrofont (külön megvásárolható) használ, a [Szélzaj csökkentése] funkció nem működik.

TP0002249515

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelölő megjelenít. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy megjelenjenek-e a [ Jelölő beállítások] alatt beállított jelölők mozgóképfelvétel közben a képernyőn vagy a keresőben.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Jelölő megjelenít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjelennek jelölők. A jelölők nem kerülnek rá a képekre.

#### Ki:

Nem jelenik meg jelölő.

#### Megjegyzés

- A jelölők akkor láthatók, ha az üzemmódtárcsa beállítása  (Mozgókép) vagy **S&Q**, illetve mozgóképfelvétel közben.
- A [Fókuszállítás] funkció használata esetén nem lehet jelölőket megjeleníteni.
- A jelölők megjelennek a képernyőn vagy a keresőben. (A jelölőket nem lehet a kimenetre küldeni.)

### Kapcsolódó témák

- [Jelölő beállítások \(mozgókép\)](#)

TP0002274374

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Jelölő beállítások (mozgókép)

Beállítja a mozgóképek felvételekor megjelenített jelölőket.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Jelölő beállítások] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Közepe:

Beállítja, hogy megjelenítse-e a középső jelölőt a felvételi képernyő közepén.

[Ki]/[Be]

#### Arány:

Beállítja az arány jelölő megjelenítését.

[Ki]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

#### Biztonsági Zóna:

Beállítja a biztonsági zóna megjelenítését. Ez lesz az általános háztartási tévékészülékek normál tartománya.

[Ki]/[80%]/[90%]

#### Vezetőkeret:

Beállítja, hogy megjelenítse-e a vezetőkeretet. Ellenőrizheti, hogy a téma párhuzamos vagy merőleges-e a horizonttal.

[Ki]/[Be]

#### Tipp

- Egyszerre sok jelölő megjeleníthető.
- A témát a [Vezetőkeret] metszéspontjára igazítva egyensúlyba hozható a kompozíció.

TP0002274372

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgók. felv. zárral

Elindíthatja vagy leállíthatja a mozgóképfelvételt az exponáló gomb megnyomásával, amely nagyobb és könnyebben megnyomható, mint a MOVIE (Mozgókép) gomb.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Mozgók. felv. zárral] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

[Mozgókép] vagy [S&Q Motion] felvételi mód esetén engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

**Ki:**

Nem engedélyezett a mozgóképfelvétel az exponáló gombbal.

#### Tipp

- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], a MOVIE gombbal lehet mozgóképfelvételt indítani vagy leállítani.
- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], a [ REC vezérlés] funkció révén az exponáló gombbal elindíthat vagy leállíthat külső felvevő vagy lejátszó készüléken mozgóképfelvételt.

#### Megjegyzés

- Ha a [Mozgók. felv. zárral] beállítása [Be], az exponáló gomb félig lenyomásával nem lehet fókuszálni mozgóképfelvétel közben.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)

TP0002278597

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csendes felvétel (állókép)

Az exponálás hangjelzése nélkül fényképezhet.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Csendes felvétel] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Az exponálás hangjelzése nélkül fényképezhet.

**Ki:**

A [ Csendes felvétel] ki van kapcsolva.

#### Megjegyzés

- A [ Csendes felvétel] funkciót saját felelősségére használhatja, kellően tiszteletben tartva a fotóalany saját képmásához fűződő személyiségi jogait.
- A készülék működése akkor sem teljesen zajtalan, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be].
- A rekesz és a fókuszálás működési zaja akkor is hallható, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be].
- Ha alacsony ISO érzékenységgel készít állóképeket a [ Csendes felvétel] funkcióval, és a fényképezőgépet egy nagyon világos fényforrás felé fordítja, a képernyő nagy intenzitású területei a felvételen sötétebb tónusúak lehetnek.
- Ritkán előfordulhat, hogy a készülék ki van kapcsolva, és megszólal az exponálás hangjelzése. Ez nem utal hibás működésre.
- Előfordulhat, hogy a kép a téma vagy a fényképezőgép elmozdulása miatt eltorzul.
- Ha villanó vagy villogó fényben, például más fényképezőgépek vakufényében vagy fénycső fényénél fényképez, a képen csíkok jelenhetnek meg.
- Ha ki szeretné kapcsolni a téma fókuszba kerülését vagy az önkioldó működését nyugtázó hangjelzést, állítsa az [Audió jelek] opciót [Ki] értékre.
- Az alábbi körülmények között akkor is hallható lehet a zárhang, ha a [ Csendes felvétel] opció beállítása [Be]:
  - Ha normál fehér szint rögzít a fehéregyensúly egyéni beállításához
  - Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrál arcokat
- A [ Csendes felvétel] nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása nem P/A/S/M.
- Ha a [ Csendes felvétel] beállítása [Be], az alábbi funkciók nem választhatók:
  - Fényképezés vakuval
  - Auto. HDR
  - Kép effektus
  - Kép tulajdonságok
  -  Hosszú exp.z.cs
  - e-Első redőny expon.
  - Kiv. auto. képkivágás
  - BULB felvétel
  - Többképkock. zajcs.
- A fényképezőgép bekapcsolásától a felvétel elindításáig szükséges idő körülbelül 0,5 másodperccel nő.



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## e-Első redőny expon.

Az elektronikus zárszerkezet első redőny funkció lerövidíti az exponáló gomb lenyomása és a zárkioldás közötti késést.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [e-Első redőny expon.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Használja az elektronikus zárszerkezet első redőny funkcióját.

#### Ki:

Nem használja az elektronikus zárszerkezet első redőny funkcióját.

#### Megjegyzés

- Ha széles rekeszű objektívvel és nagy zársebességgel készít felvételt, a zárszerkezet miatt a fókuszon kívüli területeken a bokeh jelenségnél fogva megjelenő fénykörök kimaradhatnak. Ilyen esetben állítsa a [e-Első redőny expon.] opciót [Ki] értékre.
- Ha más gyártmányú objektívet használ (beleértve a Minolta/Konica-Minolta objektíveket is), állítsa ezt a funkciót [Ki] értékre. Ha [Be] értékre állítja ezt a funkciót, akkor nem lesz megfelelő az expozíció beállítása, vagy a kép világossága egyenetlen lesz.
- Ha nagy zársebességgel fényképez, a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a kép fényessége egyenetlen lesz. Ilyen esetekben állítsa a [e-Első redőny expon.] opciót [Ki] értékre.

TP0002249448

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiold lencse n.

Annak beállítására szolgál, hogy kioldható-e a zár, ha nem csatlakozik objektív.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Kiold lencse n.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Engedélyezés:

Akkor is kioldja a zárat, ha nincs objektív csatlakoztatva. Válassza az [Engedélyezés] lehetőséget, ha a készüléket például csillagászati távcsőhöz akarja csatlakoztatni.

#### Letiltás:

A zár nem oldható ki, ha nincs objektív csatlakoztatva.

#### Megjegyzés

- Nem végezhető helyes mérés, ha olyan objektívet – például csillagászati távcsövet – használ, amelyen nincs objektívérintkező. Ilyen esetekben a rögzített képet ellenőrizve, manuálisan állítsa be az expozíciót.

TP0002249450

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kiold m.kártya nélkül

Annak beállítására szolgál, hogy kioldható-e a zár, ha nincs behelyezve memóriakártya.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Kiold m.kártya nélkül] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Engedélyezés:

Akkor is kioldja a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

#### Letiltás:

Nem oldja ki a zárat, ha nincs behelyezve memóriakártya.

#### Megjegyzés

- Ha nincs behelyezve memóriakártya, a készülék nem menti el a képeket.
- Az alapértelmezett beállítás az [Engedélyezés]. Ajánlatos a felvétel előtt a [Letiltás] lehetőséget választani.

TP0002274367

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## SteadyShot

Beállítja, hogy használja-e a SteadyShot funkciót.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [SteadyShot] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

[SteadyShot] használata.

**Ki:**

Nem használja az [SteadyShot] funkciót.

Háromlábú állvány stb. használata esetén ajánlatos [Ki] értékre állítani.

#### Megjegyzés

- A SteadyShot funkció nem állítható be A-mount (külön megvásárolható) objektív használata esetén, vagy ha a felszerelt objektív neve nem tartalmazza az „OSS” megjelölést (például „E16mm F2.8”).

TP0002274324

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tiszta kép zoom / Digitális zoom (Zoom)

Az optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén meghaladhatja az optikai zoomtartományt.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom beállítás] → [Be:Tiszta kép zoom] vagy [Be:Digitális zoom].

**2** Motoros zoomos objektív használata esetén a témák nagyításához mozdítsa el a zoomos objektív zoomolókarját vagy zoomológgyűrűjét.

- Ha meghaladja az optikai zoom tartományát, a fényképezőgép az optikai zoomról automatikusan átvált egy másik zoom funkcióra.

**3** Nem motoros zoomos objektív használata esetén válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom] → kívánt érték.

Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a kilépéshez.

- A következőképpen is hozzárendelheti a [Zoom] funkciót a kívánt gombhoz: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb].

### Kapcsolódó témák

- [Zoom beállítás](#)
- [A készülék zoom funkciói](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002274338

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zoom beállítás

Megadhatja a készülék zoom beállítását.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak optikai zoom:

Korlátozza az optikai zoom zoomtartományát. Az intelligens zoom funkció használatához állítsa a [ JPEG képméret] opciót [M] vagy [S] értékre.

#### Be:Tiszta kép zoom :

Válassza ezt a beállítást tiszta kép zoom használatához. Ha a zoomtartomány túl is lépi az optikai zoomot, a készülék olyan módon nagyítja ki a képeket, hogy a képminőség ne romoljon jelentősen.

#### Be:Digitális zoom :

Ha túllépte a tiszta kép zoom funkció zoomtartományát, a készülék a maximális mértékig nagyítja ki a képeket. A képminőség azonban romlani fog.

#### Megjegyzés

- Ha csak olyan mértékig akarja a képeket kinagyítani, ameddig a képminőség nem romlik, válassza a [Csak optikai zoom] lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [A készülék zoom funkciói](#)
- [A zoomarányokról](#)

TP0002249639

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zoom gyűrű forgatás

Hozzárendelheti a közelítés (T) vagy a távolítás (W) funkciót a zoomológgyűrű forgatási irányához. Csak a funkciót támogató motoros zoomos objektívek esetében választható.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zoom gyűrű forgatás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Bal(W)/Jobb(T):

A távolítás (W) funkciót a balra forgatási, a közelítés (T) funkciót a jobbra forgatási irányhoz rendeli hozzá.

#### Jobb(W)/Bal(T):

A közelítés (T) funkciót a balra forgatási, a távolítás (W) funkciót a jobbra forgatási irányhoz rendeli hozzá.

TP0002277265

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## DISP Gomb (Kijelző/Kereső)

Lehetővé teszi a képernyő-megjelenítési módok kiválasztását, amelyek felvételi módban a DISP (kijelzés beállítása) gombbal választhatók ki.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb] → [Kijelző] vagy [Kereső] → kívánt beállítás → [Bevitel].

A ✓ jellel jelölt üzemmódok elérhetők.

### A menüelem részletei

#### Grafikus megj. :

Az alapvető felvételi információkat jeleníti meg. Grafikusan jeleníti meg a zársebességet és a rekeszértéket.

#### Alapinf. Megjel. :

Megjeleníti a felvételi információkat.

#### Nincs inform. :


Nem jeleníti meg a felvételi információkat.

#### Hisztogram :

Grafikusan jeleníti meg a fényerősség eloszlását.

#### Szint :

Jelzi, hogy a készülék vízszintben van-e mind előre/hátra **(A)**, mind vízszintes **(B)** irányban. Ha a készülék minden irányban vízszintes, a jelzés zöld színűvé válik.

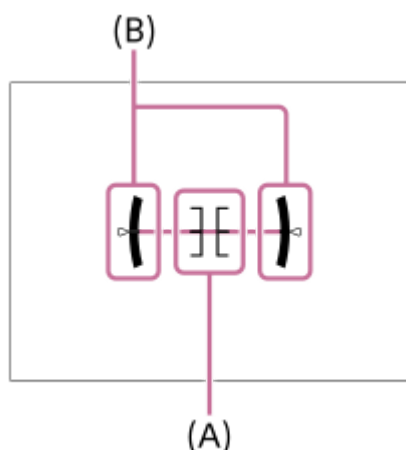

#### Kereső esetében\*:

Csak a felvételi információkat jeleníti meg, a témát nem. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

#### Képernyő ki\*:

Fényképezéskor mindig kikapcsolja a képernyőt. A képek lejátszásakor vagy a MENU kezelések során használható a képernyő. Ez a megjelenítési beállítás keresős felvételhez való.

\* Ezek a képernyőmódok csak a [Kijelző] beállítása esetén érhetők el.

### Megjegyzés

- Ha nagy szögben dönti a készüléket előre vagy hátra, nagy lesz a szintezési hiba.
- A készülék közel  $\pm 1^\circ$  hibahatárral működik, ha a billenést a szintezés korrigálja.

---

## Kapcsolódó témák

- [A képernyőkijelzés váltása \(felvétel/lejátszás közben\)](#)

TP0002274256

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## FINDER/MONITOR

Beállítja a kereső és a képernyő közötti kijelzésváltás módját.

**1** MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [FINDER/MONITOR] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

Ha belenéz a keresőbe, működésbe lép a szemérzékelő, és a kijelzés automatikusan a keresőre vált.

#### Kereső(Kézi):

A képernyő kikapcsol, és a kép csak a keresőben jelenik meg.

#### Képernyő(Kézi):

A kereső kikapcsol, és a kép mindig a képernyőn jelenik meg.

#### Tipp

- A [FINDER/MONITOR] funkciót tetszőleges gombhoz rendelheti.  
MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb], [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → állítsa a [Finder/Monitor kiv.] funkciót a kívánt gombra.
- Ha meg akarja tartani a kereső vagy a képernyő kijelzését, állítsa a [FINDER/MONITOR] opciót [Kereső(Kézi)] vagy [Képernyő(Kézi)] értékre.  
Ha azt akarja, hogy felvétel közben a képernyő kikapcsolva maradjon, amikor elveszi a keresőről a szemét, állítsa a képernyő kijelzést [Képernyő ki] értékre a DISP gombbal. Válassza a következőket: MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [DISP Gomb] → [Kijelző], és tegyen pipát a [Képernyő ki] opció mellé.

### Kapcsolódó témák

- Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz (Egyéni gomb)
- DISP Gomb (Kijelző/Kereső)

TP0002249451

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső képseb. (állókép)

Fényképezés közben folyamatosabbá teheti a mozgó témák megjelenítését a kereső képsebességének beállításával. Ez a funkció gyorsan mozgó témák fényképezésekor kényelmes.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Kereső képseb.] → kívánt beállítás.

- A(z) [ Egyéni gomb] opcióval a funkció egy választott gombhoz rendelhető.

## A menüelem részletei

### Magas:

Fényképezés közben folyamatosabb a mozgó témák megjelenítése a keresőben.

### Normál:

A téma normál képsebességgel jelenik meg a keresőben.

### Megjegyzés

- Ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas], a kereső felbontása alacsonyabb.
- A felvételi környezet hőmérsékletétől és a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a beállítás automatikusan [Normál]-ra vált akkor is, ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas].
- A [ Kereső képseb.] rögzített értéke [Normál] az alábbi esetekben:
  - Lejátszás közben
  - HDMI-kapcsolat közben
  - Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik

## Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002277266

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zebra beállítás

Beállíthatja a képernyőn megjelenő zebramintát, amelyik akkor látható a képrészlet fölött, ha annak a részletnek a fényereje eléri a beállított IRE szintet. A zebramintát használhatja a fényerő beállításához segédletként.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Zebra beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Zebra megjelenítés:

Beállíthatja, hogy megjelenítse-e a zebramintát.

#### Zebra szint:

Beállíthatja a zebraminta fényerejét.

#### Tipp

- Értékeket regisztrálhat a helyes expozíció vagy túlexponálás, illetve a [Zebra szint] fényerő ellenőrzéséhez. A helyes expozíció vagy túlexponálás ellenőrzéséhez alapértelmezés szerint [Egyéni1], illetve [Egyéni2] néven menti a készülék a beállításokat.
- A helyes expozíció ellenőrzéséhez állítson be egy normál értéket, és adja meg a fényerő tartományát. A zebraminta azokon a területeken jelenik meg, amelyek a beállított tartományba esnek.
- A túlexponálás ellenőrzéséhez állítson be egy minimumértéket a fényerőre. A képernyőn zebraminta jelenik meg a kép azon részei fölött, ahol a fényerő eléri vagy meghaladja a beállított értéket.

#### Megjegyzés

- A zebraminta HDMI kapcsolattal csatlakozó eszközökön nem jelenik meg.

TP0002279662

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rácsvonal

Annak beállítására szolgál, hogy a rácsvonal megjelenjen-e. A rácsvonal segítségével igazítható a képek kompozíciója.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Rácsvonal] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Harmadoló rács:

Kiegyensúlyozott kompozíciót eredményez, ha a fő témákat a képet harmadoló egyik rácsvonal közelébe helyezi.

#### Négyzetrács:

A négyzetrácsok megkönnyítik a kompozíció vízszintjének ellenőrzését. Ez hasznos segítség a kompozíció beállításakor tájképek és közeli felvételek készítése esetén, illetve a fényképezőgéppel történő szkenneléskor.

#### Átlós + négyzetrács:

Egy tárgy átlós vonalra helyezésével energikus, emelkedést sugalló hatást lehet kelteni.

#### Ki:

Nem jeleníti meg a rácsvonalat.

TP0002274365

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Súgó exp. beáll.-hoz

Beállíthatja, hogy megjelenítse-e a készülék a súgót, amikor módosítja az expozíciós beállítást.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Súgó exp. beáll.-hoz] → kívánt beállítás.


### A menüelem részletei

**Ki:**

Nem jeleníti meg a segédletet.

**Be:**

Megjeleníti a segédletet.

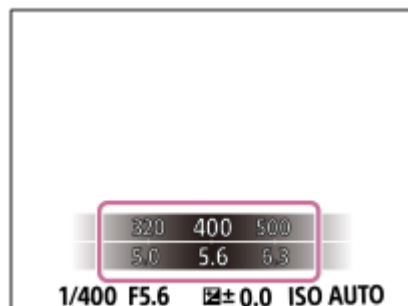

TP0002274238

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Élő Nézet Kijelzés

Beállítja, hogy a képek a képernyőn az expozíció-kompenzáció, a fehéregyensúly, a [Saját beállít.], illetve a [Kép effektus] hatásával módosítva jelenjenek-e meg.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Élő Nézet Kijelzés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Beállítás Effektus Be:

Az élő nézetet úgy jeleníti meg, hogy a képen jól látszik az összes alkalmazott beállítás hatása. Ez a beállítás akkor hasznos, ha fényképezés közben ellenőrizni akarja a felvételi beállítások eredményét az Élő nézet képernyőn.

#### Beállítás Effektus Ki:

Az Élő nézet képét nem módosítja az expozíciókompenzáció, a fehéregyensúly, a [Saját beállít.], illetve a [Kép effektus] beállítás hatása. A beállítás használata esetén egyszerűen ellenőrizheti a kép kompozícióját.

Az Élő nézet kijelzés mindig a megfelelő világossággal jelenik meg, még [Kézi expozíció] módban is.

[Beállítás Effektus Ki] választása esetén megjelenik a **VIEW** ikon az Élő nézet képernyőn.

#### Tipp

- Harmadik féltől származó vaku – például stúdióvaku – használata esetén az Élő nézet kijelzés bizonyos zársebesség-beállítások mellett sötét lehet. Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Effektus Ki], az Élő nézet kijelzés világos lesz, hogy a kompozíció könnyen ellenőrizhető legyen.

### Megjegyzés

- A [Élő Nézet Kijelzés] beállított értéke nem lehet [Beállítás Effektus Ki] az alábbi felvételi módokban:
  - [Intelligens autom.]
  - [Kiváló automatikus]
  - [Panorámapásztázás]
  - [Mozgóképek]
  - [S&Q Motion]
  - [Jelenet]
- Ha az [Élő Nézet Kijelzés] beállítása [Beállítás Effektus Ki], a készített kép világossága eltérhet az Élő nézet kijelzés világosságától.

TP0002249455

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto visszanéz.

Közvetlenül a felvétel készítése után ellenőrizheti a rögzített képet a képernyőn. Az Auto visszanézés megjelenítési időtartamát is beállíthatja.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Auto visszanéz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc:**

A képet közvetlenül a felvétel után a kiválasztott ideig megjeleníti a képernyőn. Ha Auto visszanézés közben nagyítás műveletet végez, akkor felnagyított méretben tekintheti meg a képet.

**Ki:**

Nem jeleníti meg az Auto visszanézését.

#### Megjegyzés

- Ha képfeldolgozást végző funkciót használ, akkor előfordulhat, hogy előbb átmenetileg a még nem feldolgozott kép jelenik meg, majd utána a feldolgozott kép.
- A DISP (kijelzés beállítása) beállítások az Auto visszanézés funkcióra érvényesek.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)

TP0002249440

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz (Egyéni gomb)


Az egyéni gomb funkcióval a leggyakrabban használt funkciókat könnyen elérhető gombokhoz rendelheti. Ezáltal nem kell az adott elemet a MENU-ből kikeresnie, tehát a funkció gyorsabban aktiválható.

A véletlen működtetés megelőzése érdekében a könnyen elérhető gombokhoz a [Nincs beállítva] lehetőséget is rendelheti.

Külön lehet egyéni gombokhoz funkciókat rendelni az állóképek felvételéhez (  Egyéni gomb), a mozgóképek felvételéhez (  Egyéni gomb) és a lejátszás módhoz (  Egyéni gomb).

- Gombonként változó, hogy mely funkciók rendelhetők hozzá.

A következő gombokhoz rendelhet hozzá funkciókat.

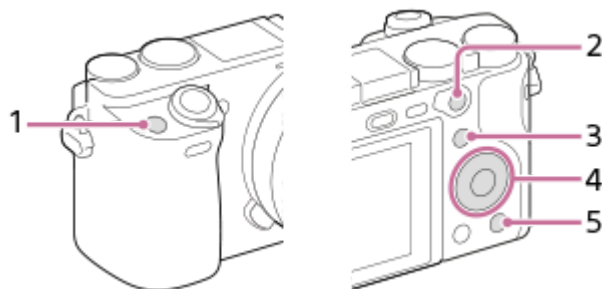

1. 1 Gomb testreszab.
2. AF/MF gomb/AEL gomb funkciója
3. Fn/  gomb
4. Középső gomb funk./Bal gomb funkciója/Jobb gomb funk./Lefelé nyíl gomb
5. 2 Gomb testreszab.

### Tipp

- A funkciók az egyéni gombokhoz hasonlóan gyorsan elérhetők a Funkció menüvel is, amellyel bizonyos beállítások az Fn gombhoz rendelhetők. A kapcsolódó funkció lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

A következőképpen kell a [Szem AF] funkciót az AEL gombhoz **(A)** rendelni.



1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [  Egyéni gomb ].

- Ha mozgóképfelvétel közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [  Egyéni gomb] lehetőséget. Ha képek lejátszása közben előhívandó funkciót akar regisztrálni, válassza az [  Egyéni gomb] lehetőséget.

**2** A vezérlőkerék bal/jobbs oldalával jelenítse meg a [Hátsó1] képernyőt. Utána válassza az [AEL gomb funkciója] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

**3** A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának nyomogatásával jelenítse meg a kívánt funkciót. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlőkerék tetejének vagy aljának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét. Válassza ki például a [Szem AF] lehetőséget.

- Ha állóképek felvétele közben megnyomja az AEL gombot, és a készülék szemet érzékel, aktiválódik a [Szem AF] funkció, és a fényképezőgép a szemekre fókuszál. A felvételek elkészítése közben tartsa lenyomva az AEL gombot.

### Megjegyzés

- Fényképezési funkciókat is rendelhet az objektív fókuszrögzítés gombjához. Azonban nem mindegyik objektívnek van fókuszrögzítés gombja.
- Ha [Egyéni (  ) követés] funkciót rendel egyéni gombhoz az [  Egyéni gomb] lehetőséggel, de a funkció a [  JPEG minőség] vagy a [Vaku üzemmód] funkcióhoz hasonlóan nem érhető el mozgóképfelvétel módban, akkor mozgóképfelvétel módban a gomb megnyomásakor a funkció nem aktiválódik.
- Ha [Egyéni (  /  ) köv.] funkciót rendel egyéni gombhoz az [  Egyéni gomb] lehetőséggel, a fényképezőgép felvételi módra vált, és aktiválja a hozzárendelt funkciót, ha megnyomja a gombot lejátszás módban.

### Kapcsolódó témák

- [Az Fn \(Funkció\) gomb használata \(Funkció menü\)](#)

TP0002279669

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az Fn (Funkció) gomb használata (Funkció menü)

A Funkció menü egy 12 funkcióból álló menü, amely a képernyő alján jelenik meg, ha felvételi módban megnyomja az Fn (Funkció) gombot. A gyakran használt funkciókat gyorsabban elérheti, ha a Funkció menühöz regisztrálja őket.




### Tipp

- A funkciók a Funkció menühöz hasonlóan gyorsan elérhetők az egyéni gomb funkcióval is, amellyel a gyakran használt funkciók tetszőleges gombokhoz rendelhetők. A kapcsolódó funkció lásd az oldal alján, a „Kapcsolódó témák” alatt.

- 1 A vezérlőkerék DISP gombjának nyomogatásával jelenítsen meg egy képernyő módot, csak ne a [Kereső esetben] módot, majd nyomja meg az Fn (Funkció) gombot.



- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót.

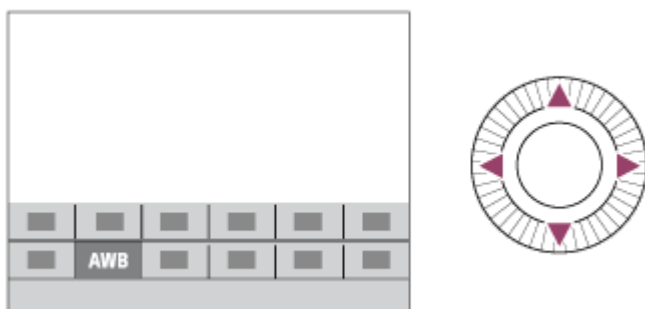


- 3 A vezérlőkerék forgatásával válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

- Bizonyos funkciók a vezérlőtárcsa használatával finomhangolhatók.

## Beállítások megadása a megfelelő beállítóképernyőkön

A 2. lépésben válassza ki a kívánt funkciót, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. Megjelenik a funkció beállítóképernyője. A kezelési útmutatót **(A)** követve végezze el a beállítást.

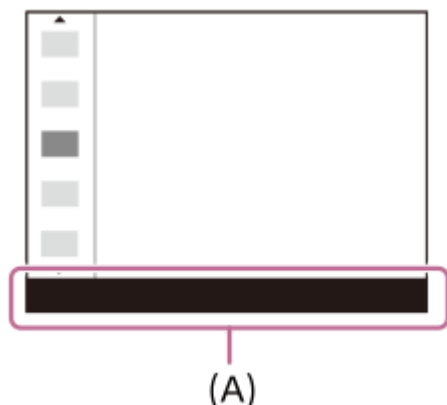

### A Funkció menüben lévő funkciók módosítása (Funkció menü beáll.)

A következőképpen kell a Funkció menü [Képtovább.mód] elemét [Rácsvonal] értékre módosítani.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Funkció menü beáll.].
2. A Funkció menü tizenkét funkciója közül válassza ki a (Képtovább.mód) lehetőséget a vezérlőkerék fel/le/balra/jobbra oldalával, majd nyomja meg a közepét.
3. A vezérlőkerék bal/jobba oldalával jelenítse meg a [Kijelzés/Auto. visszánézés] képernyőt. Utána válassza az [Rácsvonal] lehetőséget, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - A (Rácsvonal) elem jelenik meg a Funkció menüben ott, ahol korábban a (Képtovább.mód) volt.

---

#### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002249498

## A tárcsa funkciójának ideiglenes módosítása (Tárcsám beállítások)

Tetszés szerint rendelhet funkciókat a vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez, és akár három beállításkombinációt is regisztrálhat „Saját tárcsa” beállításként. A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások gyorsan előhívhatók vagy válthatók a megfelelő hozzárendelt egyéni gomb megnyomásával.

### „Saját tárcsa” funkciók regisztrálása

A vezérlőtárcsához és a vezérlőkerékhez a [Tárcsám 1] – [Tárcsám 3] opcióval lehet funkciókat regisztrálni.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsám beállítások].
2. Válassza ki a tárcsát vagy kereket a 1 (Tárcsám 1) opcióhoz, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
3. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.
  - Ha egy tárcsához vagy kerékhez nem kíván funkciókat rendelni, válassza a „--” (Nincs beállítva) lehetőséget.
4. Ha a 2. és a 3. lépés ismétlésével kijelölte a 1 (Tárcsám 1) alatti tárcsák és kerék funkcióit, válassza az [OK] gombot.  
A készülék regisztrálja a 1 (Tárcsám 1) beállításokat.
  - Ha a 2 (Tárcsám 2) és a 3 (Tárcsám 3) opciókat is regisztrálni szeretné, végezze el a fent leírt eljárást.

### „Saját tárcsa” gomb hozzárendelése

A regisztrált „Saját tárcsa” beállítások előhívásához egyéni gombot rendelhet.

1. MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] vagy [ Egyéni gomb] → Válassza ki a „Saját tárcsa” beállítások előhívásához használni kívánt gombot.
2. Válassza ki az előhívni kívánt „Saját tárcsa” beállítás számát vagy a „Saját tárcsa” váltási mintát.

### A menüelem részletei

#### Tárcsám 1 tartás köz. /Tárcsám 2 tartás köz./Tárcsám 3 tartás köz.:

Amíg lenyomva tartja a gombot, a [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciókat rendel a készülék a tárcsához/kerékhez.

#### Tárcsám 1→2→3 :

A gomb minden megnyomására a következő sorrendben váltakozik a funkció: „Normál funkció → Saját tárcsa 1. funkció → Saját tárcsa 2. funkció → Saját tárcsa 3. funkció → Normál funkció.”

#### Tárcsám 1 váltó /Tárcsám 2 váltó/Tárcsám 3 váltó:

A [Tárcsám beállítások] alatt regisztrált funkciót a készülék akkor is megtartja, ha nem tartja lenyomva a gombot. A normál funkcióhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.

### Fényképezés a „Saját tárcsa” váltásával

Fényképezés közben a „Saját tárcsa” előhívható az egyéni gombbal, és a felvételhez a vezérlőtárcsa/vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a felvételi beállításokat.


Az alábbi példában az alább felsorolt funkciók vannak a „Saját tárcsa” alá regisztrálva, és a [Tárcsám 1→2→3] lehetőség van hozzárendelve az C1 (1. Egyéni) gombhoz.

|                      | Tárcsám 1 | Tárcsám 2      | Tárcsám 3      |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>Vezérlőkerék</b>  | ISO       | Tv             | Saját beállít. |
| <b>Vezérlőtárcsa</b> | Av        | Fehéregyensúly | Kép effektus   |

1. Nyomja meg az C1 (1. Egyéni) gombot.

A [Tárcsám 1] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

- Az alábbi ikonok a képernyő alsó részén jelennek meg.

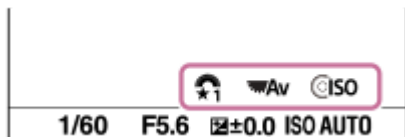

2. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be az ISO értéket, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a rekeszértéket.

3. Nyomja meg újra a C1 gombot.

A [Tárcsám 2] opcióhoz regisztrált funkciók lesznek a vezérlőkerékhez/vezérlőtárcsához rendelve.

4. A vezérlőkerék forgatásával állítsa be a zársebességet, és a vezérlőtárcsa forgatásával állítsa be a [Fehéregyensúly] értékét.

5. Nyomja meg újra a C1 gombot, és módosítsa a [Tárcsám 3] alá regisztrált funkciók beállítási értékeit.

6. Felvétel készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

### Megjegyzés

- Ha egy „Saját tárcsa” beállításnál minden tárcsa/kerék [Nincs beállítva] értéket kapott, az egyéni gomb megnyomásakor a beállítást a készülék nem aktiválja. A [Tárcsám 1→2→3] váltás esetén is figyelmen kívül maradnak.
- Ha egy tárcsa/kerék zárolva lett a [Tárcsa / Kerék zár] funkcióval, a „Saját tárcsa” előhívása esetén a készülék ideiglenesen feloldja a zárolást.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002280460

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcsa/Kerék beállít.

A vezérlőtárcsa és a vezérlőkerék funkciói módosíthatók.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa/Kerék beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 zár.  reksz.:

A vezérlőkerékkel a zársebesség, a vezérlőtárcsával pedig a rekeszérték módosítható.

 reksz.  zár.:

A vezérlőkerékkel a rekeszérték, a vezérlőtárcsával a zársebesség módosítható.

### Megjegyzés

- Ha a felvételi mód beállítása „M”, a [Tárcsa/Kerék beállít.] lehetőség engedélyezett.

TP0002277263

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Av/Tv forgatás

Beállíthatja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát a rekeszérték vagy a zársebesség módosításakor.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [Av/Tv forgatás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

Nem módosítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

#### Fordítva:

Megfordítja a vezérlőtárcsa vagy vezérlőkerék forgásirányát.

TP0002279666

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcs./Ker. Ev komp.

Az expozíciókompenzációt a vezérlőtárcsával vagy a vezérlőkerékkel állíthatja be.

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcs./Ker. Ev komp.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Ki:**

Az expozíciókompenzáció funkciót nem rendeli hozzá a vezérlőtárcsához vagy a vezérlőkerékhez.

 **Kerék:**

Az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőkerékhez rendeli hozzá.

 **Tárcsa:**

Az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőtárcsához rendeli hozzá.

#### Megjegyzés

- Ha az expozíciókompenzáció funkciót a vezérlőtárcsához rendeli, az eredetileg hozzárendelt funkció a vezérlőkerékkel lesz kezelhető, és ez fordítva is így működik.
- Ha a felvételi mód beállítása [Kézi expozíció], és az ISO beállítása [ISO AUTO], a [Tárcs./Ker. Ev komp.] lehetőség le van tiltva.

TP0002277267

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás

Ha a képernyőt használja a felvételhez, a készülék automatikusan a képernyőn megérintett pontra fókuszál, és egy állóképet készít.

Enhez állítsa be a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] = [Be].

**1** Válassza a következőket: MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő exponálás].

**2** Érintse meg képernyőn a  ikont, amikor a felvét elkészítés képernyő látható.

Az ikontól balra lévő jelzés narancssárga színűre változik, és a készülék aktiválja az érintő exponálás funkciót.

- Az [Érintő exponálás] visszavonásához érintse meg újra a  ikont.

**3** Érintse meg a befókuszálandó témát.

Ha a megérintett tárgy fókuszban van, a készülék egy állóképet készít.

### Tipp

- A képernyő megérintésével az alábbi felvételi funkciók vezérelhetők:
  - Sorozatképek készítése érintő exponálás üzemmódban  
Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel], a képernyő megérintésével is készíthet sorozatképeket.
  - Sorozatképek készítése érintő exponálás üzemmódban  
Ha a [Jelenet] beállítása [Sportesemény], a képernyő megérintésével is készíthet sorozatképeket.
  - Folyamatos expozíciósorozat készítése érintő exponálás üzemmódban  
A készülék három képet készít, és közben automatikusan eltolja az expozíciót az alapértékről a sötétebb, majd a világosabb felé. Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Foly. expoz. sorozat], tartsa az ujját a képernyőn a fényképezés végéig. A felvétel után kiválaszthatja a kívánt képet.

### Megjegyzés

- Az [Érintő exponálás] funkció nem választható a következő esetekben:
  - Keresős felvétel közben
  - Ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképf]
  - Ha a felvételi mód beállítása [S&Q Motion]
  - Ha a felvételi mód beállítása [Panorámapásztázás]
  - [Mosoly exponálás] üzemmódban
  - Ha a [Fókusz mód] [Kézi fókusz]
  - Ha a [Fókuszmező] [Rugalm. pontsz]
  - Ha a [Fókuszmező] [Kiterj. rugalm. pont.]
  - A digitális zoom funkció használata közben
  - [ Tiszta kép zoom] használata esetén



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókusz


Érintéssel választhatja ki a fókuszálendő témát állókép- és mozgóképfelvétel üzemmódban. Előbb válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Be].

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő fókusz].

### A kívánt fókuszálási pozíció megadása állókép üzemmódban

A képernyő megérintésével megadhatja a kívánt fókuszálási pozíciót.

1. Válasszon egy [Fókuszmező] típust, csak ne a [Rugalm. pontsz] v agy a [Kiterj. rugalm. pont.] típust.
2. Érintse meg a képernyőt.
  - A képernyős fényképezés közben érintse meg a témát, amire fókuszálni akar.
  - A keresővel való fényképezéskor a képernyő megérintésével és simításával változtathatja a fókusz helyét, miközben a keresőbe néz.

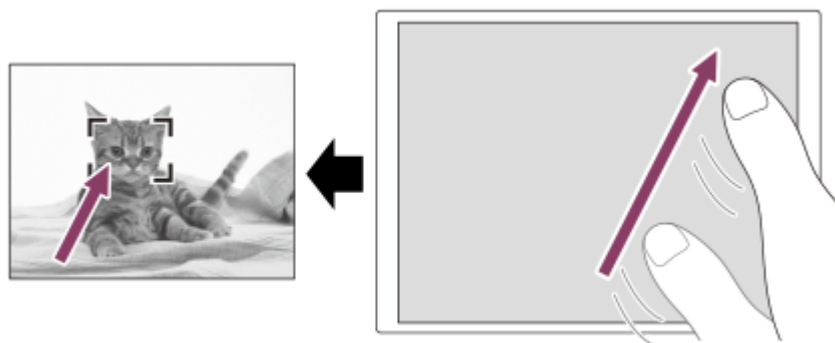

- Az exponáló gombot félig lenyomva a fényképezőgép a keretben lévő témára fókuszál. Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.
- Ha érintő vezérlés közben vissza akarja vonni a fókuszállítást, érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a képernyővel fényképez, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét, ha a keresővel fényképez.

### A kívánt fókuszálási pozíció megadása mozgóképfelvétel üzemmódban (fix fókusz)

A fényképezőgép a megérintett témára fog fókuszálni. Keresős felvételnél a fix fókusz nem érhető el.

1. Válasszon egy [Fókuszmező] típust, csak ne a [Rugalm. pontsz] v agy a [Kiterj. rugalm. pont.] típust.
2. A felvétel előtt vagy közben érintse meg a témát, amire fókuszálni akar.
  - Ha megérinti a témát, a fókusz mód ideiglenesen kézi fókuszra vált, és a fókuszállító gyűrű használatával beállíthatja a fókuszt.
  - A fix fókusz módból a  ikon vagy a vezérlőkerék közepének megnyomásával léphet ki.

#### Tipp

- Az érintéses fókuszálás funkció mellett például a következő érintővezérléses-műveletek választhatók.
  - Ha a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz] vagy [Kiterj. rugalm. pont.], a fókuszkeret érintő vezérléssel mozgatható.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz], a fókusznagyító a képernyőre duplán koppintva használható.

- Az érintő fókuszfunkció nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - [Panorámapásztázás] felvételi módban.
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókuszfókusz].
  - Ha digitális zoomot használ
  - Az LA-EA2 vagy LA-EA4 használata esetén

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)

TP0002277276

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés

Érintéssel választhatja ki a követendő témát állókép- és mozgóképfelvétel üzemmódban.

Előbb válassza a következőket: MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → [Be].

1 MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Érintő Vezérlés funk.] → [Érintő követés].

2 Érintse meg a képernyőn a követni kívánt témát.

Elindul a követés.

3 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

- Fényképezéshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

### Tipp

- A követés leállításához érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Megjegyzés

- A(z) [Érintő követés] nem érhető el az alábbi helyzetekben:
  - Ha a [Jelenet] [Kézben tartott Esti] vagy [Elmosódás csökkent.].
  - Ha mozgóképfelvétel esetén a [  Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p].
  - Ha a beállított felvételi mód [Panorámapásztázás].
  - Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz].
  - Ha használja az intelligens zoom, a tiszta kép zoom vagy a digitális zoom funkciót
  - LA-EA2 vagy LA-EA4 rögzítőadapter használata esetén
  - Ha az [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt [Állat] értékre van beállítva

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002280469

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## MOVIE gomb

Beállíthatja, hogy használni kívánja-e a MOVIE (Mozgóképfelvétel) gombot.

**1** MENU →  **2** (Felvétel beállítások2) → [MOVIE gomb] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Mindig:

A mozgóképfelvétel elindul, ha bármilyen módban megnyomja a MOVIE gombot.

#### Csak mozgóképfelvétel mód:

A mozgóképfelvétel csak akkor indul el a MOVIE gomb megnyomására, ha a felvételi mód beállítása [Mozgóképfelvétel] vagy [S&Q Motion].

TP0002249517

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tárcsa / Kerék zár

Beállíthatja, hogy az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartásával zárolva legyen-e tárcsa és a kerék.

1 MENU → 2 (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa / Kerék zár] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Bezár:

Zárolja a vezérlőtárcsát és a vezérlőkereket.

#### Kiold:

Még az Fn (Funkció) gomb lenyomva tartása sem zárolja a vezérlőtárcsát vagy a vezérlőkereket.

#### Tipp

- A zárolást az Fn (Funkció) gomb újbóli lenyomva tartásával oldhatja fel.

#### Megjegyzés

- Ha az [ AF mező regiszt.] beállítása [Be], a [Tárcsa / Kerék zár] opció rögzített értéke [Kiold].

### Kapcsolódó témák

- [Az aktuális fókuszmező regisztrálása \(AF mező regiszt.\) \(állókép\)](#)

TP0002249432

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Audió jelek

Beállítja, hogy a készülék adjon-e hangot.

**1** MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [Audió jelek] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék hanggal jelzi például a fókusz beállítását az exponáló gomb félig történő lenyomásakor.

**Ki:**

A készülék nem ad hangot.

#### Megjegyzés

- Ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF], a fényképezőgép nem ad hangjelzést a témára fókuszáláskor.

TP0002274289

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra

A készülékről állóképeket, XAVC S mozgóképeket, lassított mozgóképeket és gyorsított mozgóképeket tölthet át okostelefonra, és ott megjelenítheti őket. A Imaging Edge Mobile alkalmazásnak telepítve kell lennie az okostelefonon.

- 1 MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [Küldés okostelefonra] → kívánt beállítás.**
  - Ha megnyomja a  (Küldés okostelefonra) gombot lejátszás módban, megjelenik a [Küldés okostelefonra] funkció beállítóképernyője.
- 2 Indítsa el az Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonon, a képernyőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a fényképezőgépet, majd válassza a [QR Code szkennelés] lehetőséget.**
- 3 Olvassa be az okostelefonnal a fényképezőgépen megjelenített QR Code kódot.**
- 4 Válassza az [OK] lehetőséget az okostelefonon.**

A fényképezőgép és az okostelefon csatlakozik egymáshoz, és a kép továbbítva lesz.

## A menüelem részletei

### Kiválasztás az eszközön:

Kijelölhet a készüléken egy képet, amelyet át akar tölteni az okostelefonra.

(1) Válasszon a következők közül: [Ezt a képet], [Összes a dátummal] vagy [Több kép].

- A megjelenő lehetőségek a fényképezőgépen választott Megtekintő üzemmódtól függően változók lehetnek.

(2) [Több kép] választása esetén jelölje ki a kívánt képeket a vezérlőkerék középpél, majd nyomja meg: MENU → [Bevitel].

### Kiválaszt. okostelefonon:

Megjelenítheti az okostelefonon a készülék memóriakártyájára rögzített összes képet.

### Tipp

- A QR code használatán kívüli csatlakozási módokkal kapcsolatban lásd az oldal alján a „Kapcsolódó témák” részt.

### Megjegyzés

- Csak olyan képeket tud áttölteni, amelyek a fényképezőgép memóriakártyájára vannak mentve.
- Kiválaszthatja, hogy milyen méretben akarja a képet az okostelefonra küldeni: [Eredeti], [2M] vagy [VGA].  
A képméret módosításához hajtsa végre a következő lépéseket.
  - Android okostelefon esetében  
Indítsa el a Imaging Edge Mobile alkalmazást, majd módosítsa a képméretet: [Beállítások] → [Másolási képméret].
  - iPhone/iPad esetében  
Válassza a Imaging Edge Mobile lehetőséget a beállítás menüben, majd módosítsa a képméretet: [Másolási képméret].
- A RAW képeket a készülék küldéskor JPEG formátumra konvertálja.
- AVCHD formátumú mozgóképeket nem lehet küldeni.

- XAVC S 4K mozgóképeket vagy a [120p]/[100p] XAVC S HD mozgóképek eredeti adatait nem lehet bizonyos okostelefon-modellekre továbbítani. Ebben az esetben csak proxy mozgóképeket lehet továbbítani.
- Előfordulhat, hogy egyes okostelefonokon az áttöltött mozgóképet nem lehet megfelelően lejátszani. Előfordulhat például, hogy a mozgókép akadozik vagy nincs hangja.
- Az állókép, a mozgókép, a lassított vagy a gyorsított mozgókép formátumától függően előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani okostelefonon.
- A készülék azokkal az eszközökkel osztja meg a [Küldés okostelefonra] funkció csatlakozási információit, amelyekhez csatlakozási engedéllyel rendelkezik. Ha módosítani akarja, hogy melyik eszközhöz csatlakozhasson a készülék, a következőképpen állíthatja alaphelyzetbe a csatlakozási információkat. MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi beállítások] → [SSID/Jelsz. vissza.]. A csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után újból regisztrálni kell az okostelefont.
- Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], a készülék nem csatlakoztatható az okostelefonhoz. Állítsa a [Repülési mód] opciót [Ki] értékre.
- Ha sok képet vagy hosszú mozgóképfelvételeket tölt át, akkor ajánlott eközben a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható AC adapterrel fali aljzathoz táplálni.

---

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- [Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel](#)
- [Képek küldése okostelefonra \(NFC Egy érintéses megosztás\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél \(proxy mozgóképek\)](#)
- [Repülési mód](#)

TP1001871221

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Küldés o.tel.-ra funk.: Küldési cél (proxy mozgóképek)

Ha XAVC S videót továbbít okostelefonra a [Küldés okostelefonra] paranccsal, akkor beállíthatja, hogy a készülék alacsony bitsebességű proxy mozgóképet küldjön-e vagy az eredeti, nagy bitsebességű mozgóképet.

1 MENU →  (Hálózat) → [Küldés o.tel.-ra funk.] → [  Küldési cél ] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak Proxy:

Csak a proxy mozgóképeket továbbítja.

#### Csak eredeti:

Csak az eredeti mozgóképeket továbbítja.

#### Proxy & Eredeti:

A proxy és az eredeti mozgóképeket is továbbítja.

#### Megjegyzés

- XAVC S 4K mozgóképeket vagy a [120p]/[100p] XAVC S HD mozgóképek eredeti adatait nem lehet bizonyos okostelefon-modellekre továbbítani. Ebben az esetben csak proxy mozgóképeket lehet továbbítani.
- Ha sok képet vagy hosszú mozgóképfelvételeket tölt át, akkor ajánlott közben a fényképezőgépet egy kereskedelmi forgalomban kapható AC adapterrel fali aljzatból táplálni.

### Kapcsolódó témák

- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Proxy felvétel](#)

TP1001871222

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Irányítás o.telefonnal

Beállíthatja a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakoztatásának feltételeit.

**1** MENU →  (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Irányítás o.telefonnal:

Beállíthatja, hogy akarja-e a fényképezőgépet egy okostelefonhoz csatlakoztatni Wi-Fi-kapcsolattal. ([Be]/[Ki])

#### **Kapcsolat:**

Megjeleníti, hogy mi az a QR code vagy SSID, amellyel a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakozik.

#### **Mindig kapcsolódik:**

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakoztatva maradjon-e. Ha itt a [Be] opciót választja, akkor a fényképezőgép mindig az okostelefonhoz csatlakoztatva marad, ha egyszer csatlakoztatja. Ha a [Ki] opciót választja, akkor a fényképezőgép csak akkor csatlakozik az okostelefonhoz, ha végrehajtják a csatlakoztatási eljárást.

#### **Megjegyzés**

- A [Mindig kapcsolódik] opció [Be] beállítása esetén a készülék több energiát igényel, mint a [Ki] beállítás mellett.

### Kapcsolódó témák

- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása a QR Code kóddal](#)
- [A fényképezőgép és az okostelefon csatlakoztatása az SSID és jelszó használatával](#)
- [Egy érintéses csatlakoztatás NFC-vel](#)
- [Képek küldése okostelefonra \(NFC Egy érintéses megosztás\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)

TP0002274308

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Repülési mód

Ideiglenesen kikapcsolhatja az összes vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos funkciót, beleértve a Wi-Fi funkciót abban az esetben, ha például repülőgépre száll.

**1** MENU →  (Hálózat) → [Repülési mód] → kívánt beállítás.

Ha a [Repülési mód] beállítása [Be], egy repülőgép jelzés látható a képernyőn.

TP0002249533

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Wi-Fi beállítások: SSID/Jelsz. vissza.

A készülék azokkal az eszközökkel osztja meg a [Küldés okostelefonra] funkció és az [Irányítás o.telefonnal] alatti [  Kapcsolat] funkció csatlakozási információit, amelyekhez csatlakozási engedéllyel rendelkezik. Ha módosítani akarja, hogy mely eszközök csatlakozhatnak, állítsa alaphelyzetbe a csatlakozási információkat.

1 MENU →  (Hálózat) → [Wi-Fi beállítások] → [SSID/Jelsz. vissza.] → [OK].

### Megjegyzés

- Ha a csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után a készüléket okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor újból meg kell adni az okostelefon beállításait.

### Kapcsolódó témák

- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Irányítás o.telefonnal](#)

TP0002249553

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth beállítás.

A fényképezőgép és egy okostelefon vagy egy Bluetooth távvezérlő Bluetooth kapcsolaton keresztüli csatlakozásának beállításait szabályozza.

Itt talál további információkat, ha a helyinformációkat közlő összeköttetés használata céljából párosítani akarja a fényképezőgépet és az okostelefont: „Tart. h. elér. beáll.”.

Ha Bluetooth távvezérlőt akar használni, és emiatt párosítást akar végezni, a „Bluetooth távirányító” részben talál további információkat.

**1** MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Bluetooth funkció (Be/Ki):

Beállíthatja, hogy aktiválva legyen-e a fényképezőgép Bluetooth funkciója.

#### Összepárosítás:

Megjeleníti azt a képernyőt, amely a fényképezőgépnek egy okostelefonnal vagy egy Bluetooth távvezérlővel történő párosítására szolgál.

#### Eszköz cím megjel.:

Megjeleníti a fényképezőgép BD címét.

#### Megjegyzés

- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéréstlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Ha nem biztos a párosított eszközökben, vagy nem tudja, hogy melyek vannak már párosítva, hajtsa végre a [Hálózat beáll. vissza.] műveletet, majd végezze el újra a párosítást.

### Kapcsolódó témák

- [Tart. h. elér. beáll.](#)
- [Bluetooth távirányító](#)

TP0002274323

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tart. h. elér. beáll.

A Imaging Edge Mobile alkalmazással helyinformációkat kérhet le egy okostelefonról, ami Bluetooth-kommunikációval csatlakozik a fényképezőgéphez. Fényképezéskor rögzítheti a lekért helyinformációkat.

### Előkészületek

Ha használni szeretné a fényképezőgép helyinformációkat a felvételhez kapcsoló funkcióját, szüksége lesz a Imaging Edge Mobile alkalmazásra.

Ha nem jelenik meg a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” a Imaging Edge Mobile kezdőlapján, akkor előbb az alábbi lépéseket kell végrehajtania.

1. Telepítse a Imaging Edge Mobile szoftvert az okostelefonra.

- A Imaging Edge Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárjából tudja telepíteni. Ha már telepítve van az eszközre az alkalmazás, frissítse a legújabb verzióra.

2. A fényképezőgép [Küldés okostelefonra] funkciójával töltsön át egy már rögzített képet az okostelefonra.

- Ha már áttöltött egy fényképezőgéppel készített képet az okostelefonra, a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés megjelenik az alkalmazás kezdőlapján.

### Kezelési lépések

 : Az okostelefonon végzett műveletek

 : A fényképezőgépen végzett műveletek

1.  : Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth-funkció.

- Ne hajtsa végre az okostelefon beállító-képernyőjén felkínált Bluetooth párosítási műveletet! A 2–7. lépésben a párosítási művelet végrehajtása a fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile alkalmazás használatával történik.
- Ha véletlenül végrehajtotta a párosítási műveletet az okostelefon beállító-képernyőjén az első lépésben, akkor vonja vissza a párosítást, majd a 2–7. lépést követve végezze el a párosítást a fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile alkalmazás használatával.

2.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Bluetooth funkció] → [Be].

3.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Összepárosítás].

4.  : Indítsa el a Imaging Edge Mobile programot az okostelefonon, és koppintson a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” lehetőségre.

- Ha a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés nem jelenik meg, előbb végezze el a fenti „Előkészületek” rész lépéseit.

5.  : Aktiválja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] lehetőséget a Imaging Edge Mobile [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjén.

6.  : A Imaging Edge Mobile alkalmazás [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjének utasításait követve válassza ki a fényképezőgépet a listából.

7.  : Válassza az [OK] lehetőséget, ha üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

- A fényképezőgép és a Imaging Edge Mobile párosítása készen van.

8.  : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [ Tart. h. elér. beáll.] → [Tart. helyadat elérés.] → [Be].

- A  (helyinformációk lekérése ikon) megjelenik a fényképezőgép képernyőjén. Az okostelefon GPS-vevőjével stb. szerzett helyinformációkat fényképezéskor rögzíti a készülék.

## A menüelem részletei

### Tart. helyadat elérés.:

Beállíthatja, hogy lekérje-e a készülék a helyinformációkat a hozzá kapcsolódott okostelefonból.

### Auto. időkorrekció:

Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított dátumának korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.

### Auto. terület beállít.:

Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított területének korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.

## A helyinformációk lekérésekor megjelenő ikonok

 (Helyinformációk lekérése): A fényképezőgép lekéri a helyinformációkat.

 (A helyinformációkat nem lehet lekérni): A fényképezőgép nem tudja lekérni a helyinformációkat.

 (Bluetooth-kapcsolat elérhető): Az okostelefonnal létrejött a Bluetooth-kapcsolat.

 (Bluetooth-kapcsolat nem elérhető): Az okostelefonnal nem jött létre a Bluetooth-kapcsolat.

### Tipp

- A készülék akkor is le tudja kérni a helyinformációkat a kapcsolódó okostelefonból, ha azon fut a Imaging Edge Mobile, de a képernyője ki van kapcsolva. Ha viszont a fényképezőgép egy ideig ki volt kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a helyinformációkat a fényképezőgép az újbóli bekapcsolást követően azonnal nem képes hozzáadni. Ebben az esetben a helyinformációk azonnal csatolva lesznek, ha megnyitja a Imaging Edge Mobile képernyőt az okostelefonon.
- Ha a Imaging Edge Mobile nem fut, mert például az okostelefon újra lett indítva, a helyinformációk lekérésének helyreállításához indítsa el a Imaging Edge Mobile alkalmazást.
- Ha a helyinformációkat lekérő funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
  - Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth funkció.
  - Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nem csatlakozik-e más eszközökhöz a Bluetooth funkcióval.
  - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
  - Törölje a Imaging Edge Mobile programban a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
  - Futtassa le a fényképezőgépen a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot.
- Az alábbi támogatási oldalon részletesebb útmutatást talál.  
<https://www.sony.net/iem/btg/>

### Megjegyzés

- Ha a fényképezőgéppel készített állóképeket vagy mozgóképeket közzéteszi vagy megosztja az interneten, miközben az Imaging Edge Mobile segítségével a helymeghatározási adatok összekapcsolódnak, a felvétel helye akaratlanul harmadik felek számára is ismertté válhat. Ebben az esetben a felvételek készítése előtt kapcsolja ki a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] opciót az Imaging Edge Mobile alkalmazásban.
- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A párosítás megismétlése előtt törölje az okostelefon Bluetooth beállításaitól és az Imaging Edge Mobile programból a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
- A készülék a helyinformációkat nem rögzíti, amikor azokat nem lehet lekérni, mert például a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.
- A fényképezőgép akár 15 Bluetooth-eszközzel is párosítható, de csak egy okostelefonból tudja lekérni a helyinformációkat. Ha másik okostelefonból akarja lekérni a helyinformációkat, kapcsolja ki a már kapcsolódó okostelefon [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkcióját.

- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítsa el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és az okostelefon közötti területről.
- A fényképezőgép és az okostelefon párosításához használja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] menüt a Imaging Edge Mobile programban.
- Ha használni szeretné a helyinformációkat lekérő funkciót, állítsa a [Bluetooth távirányító] opciót [Ki] értékre.
- A Bluetooth és a Wi-Fi kommunikációs távolság a használati feltételektől függően változhat.

## Támogatott okostelefonok

A legfrissebb információkat a támogatási oldalon találja.

<https://www.sony.net/iem/>

- Az okostelefonnal kompatibilis Bluetooth verziókkal kapcsolatban az okostelefon-típus terméktámogatási honlapja nyújthat segítséget.

---

## Kapcsolódó témák

- [Okostelefonnal elérhető funkciók \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Küldés o.tel.-ra funk.: Küldés okostelefonra](#)
- [Bluetooth beállítás.](#)
- [Bluetooth távirányító](#)

TP1001871224

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Eszköz nevét szerk.

A Wi-Fi Direct vagy Bluetooth kapcsolat eszköznevét megváltoztathatja.

- 1 MENU →  (Hálózat) → [Eszköz nevét szerk.].
- 2 Válassza ki a beviteli mezőt, majd írja be az eszköznevet → [OK].

### Megjegyzés

- Az eszköz nevének megadásakor a megadható karakterek száma/típusa az alábbi.  
A maximális hosszúság 20 karakter. Típus szerint a beírható karakterek az ábécé betűiből (kis- és nagybetűkből), számokból és szimbólumokból állhatnak.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002249555

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hálózat beáll. vissza.

Minden hálózati beállítást visszaállít az alapértelmezett értékekre.

1 MENU →  (Hálózat) → [Hálózat beáll. vissza.] → [Bevitel].

TP0002274288

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth távirányító

Egy RMT-P1BT Bluetooth távvezérlővel (külön megvásárolható) kezelheti a fényképezőgépet. Előbb válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Bluetooth funkció] → [Be]. További információkat a Bluetooth távvezérlő kezelési útmutatójában talál.

- 1 A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth távirányító] → [Be].**
  - Ha nincsen Bluetooth-eszköz párosítva a fényképezőgéphez, megjelenik a 2. lépésben leírt, párosításra szolgáló képernyő.
- 2 A párosításra szolgáló képernyő megjelenítéséhez válassza a fényképezőgépen a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → [Összepárosítás].**
- 3 A Bluetooth távvezérlőn végezze el a párosítást.**
  - A részletekről a Bluetooth távvezérlőhöz mellékelt használati útmutatóban olvashat.
- 4 A fényképezőgépen, a Bluetooth csatlakozás megerősítő képernyőjén válassza az [OK] lehetőséget.**
  - Ezzel a párosítás megtörtént, és a fényképezőgépet a Bluetooth távvezérlőről tudja kezelni. Ha a párosítást elvégezte, a fényképezőgép és a Bluetooth távvezérlő újbóli párosításához elég a [Bluetooth távirányító] opciót [Be] értékre állítani.

## A menüelem részletei

### Be:

Engedélyezi a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

### Ki:

Letiltja a Bluetooth távvezérlő üzemmódot.

### Tipp

- A Bluetooth-kapcsolat csak addig aktív, amíg a Bluetooth távvezérlővel kezeli a fényképezőgépet.
- Ha a funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
  - Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nem csatlakozik-e más eszközökhöz a Bluetooth funkcióval.
  - Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
  - Futtassa le a fényképezőgépen a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot.

### Megjegyzés

- A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A Bluetooth távvezérlő használatához végezze el újra a párosítást.
- Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítson el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és a párosított Bluetooth távvezérlő közötti területről.
- A helyinformációkat lekérő funkció nem használható okostelefonnal, ha a [Bluetooth távirányító] opció beállítása [Be].
- A [Bluetooth távirányító] opció [Be] beállítása esetén infravörös távvezérlő nem használható.

- Ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be], a fényképezőgép nem kapcsol át energiatakarékos módba. Módosítsa a beállítást [Ki] értékre, ha befejezte a Bluetooth távvezérlő használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létrehozásakor csak megbízható eszközökkel párosítson. Kerülje a kéretlen párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való kapcsolódást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Ha nem biztos a párosított eszközökben, vagy nem tudja, hogy melyek vannak már párosítva, hajtsa végre a [Hálózat beáll. vissza.] műveletet, majd végezze el újra a párosítást.

---

## Kapcsolódó témák

- [Bluetooth beállítás.](#)
- [Verzió](#)

TP0002407931

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek védelme (Védelem)

A rögzített képek véletlen törlés elleni védelmére szolgál. A védett képeknél megjelenik a  jel.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Védelem] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többesz. képek:

A kiválasztott képek védelmének beállítása.

(1) Válassza ki a védendő képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  jel.

(2) További fényképek védelméhez ismételje meg az (1). lépést.

(3) MENU → [OK].

#### Összes a mappában:

Zárolja a kijelölt mappa összes képét.

#### Összes a dátummal:

Védelmet állít be a kijelölt dátummal készült összes képre.

#### Össz. visszav. mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képének védelmét.

#### Össz. visszav. dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képek védelmét.

#### Összes kép a csoportban:

Védelmet állít be a kijelölt csoport összes képére.

#### Csop. össz. képét vissza.:

Törli a kijelölt csoport összes képének védelmét.

### Tipp

- Ha a [Védelem] funkciót rendeli a kívánt gombhoz a MENU →  2 (Felvétel beállítások2) → [ Egyéni gomb] képernyőn, akkor egyszerűen a gomb megnyomásával a képek védelmét be- vagy kikapcsolhatja.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többesz. képek] alatt, a csoport összes képe védelmet kap. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és védeni, akkor válassza a [Többesz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

### Megjegyzés

- A választható menüpontok a [Megtekintő ü.mód] beállítástól és a kijelölt tartalomtól függnék.

TP0002249740

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kép elforgatása (Forgatás)

A készített állóképet az óramutató járásával ellenkező irányba forgatja.

**1** Jelenítse meg az elforgatandó képet, majd válassza a következőket: MENU →  (Lejátszás) → [Forgatás].

**2** Nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

A kép elfordul az óramutató járásával ellentétes irányba. A kép a középén lévő gomb megnyomásakor elfordul. Az elforgatott kép akkor is elforgatott helyzetű marad, ha közben a fényképezőgép ki volt kapcsolva.

### Megjegyzés

- Mozgóképek nem forgathatók el.
- Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készített képek nem forgathatók el.
- Amikor a számítógépen tekinti meg az elforgatott képeket, a szoftvertől függően előfordulhat, hogy a képek nem az eredeti tájolással jelennek meg.

TP0002249738

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Több kiválasztott kép törlése (Töröl)

Több kiválasztott képet is törölhet. A törölt képek nem állíthatók vissza. Törlés előtt ellenőrizze, hogy melyik kép van törlésre kijelölve.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Töröl] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többsz. képek:

A kiválasztott képek törlése.

(1) Válassza ki a törölni kívánt képeket, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a ✓ jel.

(2) További fényképek törléséhez ismételje meg az (1). lépést.

(3) MENU → [OK].

#### Összes a mappában:

Törli a kijelölt mappa összes képét.

#### Összes a dátummal:

Törli a kijelölt dátummal készült képeket.

#### Összes kép kivéve ezt:

A kijelöltek kivételével törli egy csoport összes képét.

#### Összes kép a csoportban:

Törli a kijelölt csoport összes képét.

#### Tipp

- Az összes kép – beleértve a védett képeket – törléséhez hajtsa végre a [Formázás] parancsot.
- A kívánt mappa vagy dátum megjelenítéséhez válassza ki lejátszás közben a kívánt mappát vagy dátumot a következő eljárást követve:  
 (Kép index) gomb → a vezérlőkerékkel válassza ki a bal oldalon lévő csúszkát → válassza ki a kívánt mappát vagy dátumot a vezérlőkerék fel/le oldalával.
- Ha kijelöl egy csoportot a [Többsz. képek] alatt, a csoport összes képe törlődik. Ha a csoport egyes képeit akarja kijelölni és törölni, akkor válassza a [Többsz. képek] lehetőséget, amikor a csoport adott képei jelennek meg.

#### Megjegyzés

- A védett képeket nem lehet törölni.
- A választható menüpontok a [Megtekintő ü.mód] beállításától és a kijelölt tartalomtól függenek.

### Kapcsolódó témák

- [Megjelenített kép törlése](#)
- [Formázás](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Értékelés

A képek keresésének megkönnyítése érdekében ★ és ★★ közötti értékelést adhat a képekhez. Ha azt a funkciót a [Kép léptetés beállít.] funkcióval együtt használja, akkor gyorsan megtalálhatja a keresett képet.

- 1 **MENU →  (Lejátszás) → [Értékelés].**  
Megjelenik a képtértékelő képernyő.
- 2 **A vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával jelenítse meg az értékelni kívánt képet, majd nyomja meg a közepét.**
- 3 **Válassza ki az ★ (Értékelés) számot a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.**
- 4 **A képtértékelő képernyőről való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.**

### Tipp

- Az egyéni gombbal lejátszás közben is értékelheti a képeket. Először rendelje hozzá az [Értékelés] funkciót a kívánt gombhoz az [ Egyéni gomb] funkcióval, majd nyomja meg az egyéni gombot, ha értékelni akarja lejátszás közben az éppen megjelenő képet. Az ★ (Értékelés) az egyéni gomb minden megnyomására változik.

### Megjegyzés

- Csak állóképekhez adható értékelés.

### Kapcsolódó témák

- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)
- [Ért. beáll. \(Egyéni g.\)](#)
- [Beállíthatja a képek közötti váltás módját \(Kép léptetés beállít.\)](#)

TP0002279670

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ért. beáll. (Egyéni g.)

Beállíthatja, hogy hány darab ★ legyen választható, ha az [Értékelés] funkciót kapott [  Egyéni gomb] használatával képet értékel.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Ért. beáll. (Egyéni g.)].
- 2 Tegyen ✓ jelet ahhoz a ★ számhoz, amelyet aktiválni szeretne.  
A kijelölt számot lehet választani, ha az egyéni gombbal [Értékelés]-t állít be.

### Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Gyakran használt funkciók hozzárendelése gombokhoz \(Egyéni gomb\)](#)

TP0002279671

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A kinyomtató képek megadása (Nyomt. Megadása)

Segítségével előre megadhatja, hogy a memóriakártyára tárolt állóképek közül melyeket szeretné később kinyomtatni. A megadott képeken megjelennek a **DPOF** (nyomtatás megrendelés) ikonok. A DPOF betűszó eredete a „Digital Print Order Format” (digitális nyomtatási megrendelés) kifejezés.  
A DPOF beállítás a kép kinyomtatása után is megmarad. Ezt a beállítást ajánlatos visszavonni nyomtatás után.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Nymt. Megadása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Többesz. képek:

Képek kiválasztása a nyomtatás megrendeléséhez.

(1) Válasszon egy képet, és nyomja meg a vezérlőkerék közepét. A jelölőnégyzetben megjelenik a  jel. A kiválasztás érvénytelenítéséhez nyomja meg újra a középső gombot, hogy eltűnjön a  jel.

(2) További képek nyomtatásához ismételje meg az (1). lépést. Egy adott dátum vagy mappa összes képének kijelöléséhez jelölje be a dátum vagy a mappa négyzetét.

(3) MENU → [OK].

#### Mind visszavon:

Az összes DPOF jel törlése.

#### Nyomtatási beállítások:

Beállíthatja, hogy rá legyen-e nyomtatva a dátum a DPOF jellel megjelölt képekre.

- A dátum elhelyezése és mérete (a képen belül vagy kívül) a nyomtatótól függ.

#### Megjegyzés

- DPOF jel nem adható a következő fájlokhoz:
  - RAW képek
- A példányszám nem határozható meg.
- Nem minden nyomtató támogatja a dátumnyomtatás funkciót.

TP0002249728

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fotórögzítés

Egy mozgóképet tetszőleges jelenetének képkockáját elmentheti állóképként. Először készítsen mozgóképfelvételt, majd a mozgóképfelvétele lejátszását szüneteltesse azoknál a fontos pillanatoknál, amelyeket fényképezés közben el lehet mulasztani, és mentse el őket állóképként.

- 1 **Jelenítse meg azt a mozgóképet, amelyből egy állóképet akar menteni.**
- 2 **MENU →  (Lejátszás) → [Fotórögzítés].**
- 3 **Játssza le a mozgóképet, és szüneteltesse.**
- 4 **Keresse meg a kívánt jelenetet a lassú lejátszás előre, a lassú lejátszás visszafelé, a következő képkocka megjelenítése és az előző képkocka megjelenítése funkcióval, majd állítsa meg a mozgóképfelvétele lejátszását.**
- 5 **A  (Fotórögzítés) megnyomásával készítsen felvételt a választott jelenetről.**  
A készülék elmenti a jelenetet állóképként.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgóképkészítés](#)
- [Mozgóképfelvétele lejátszása](#)

TP0002274262

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Egy megjelenített kép felnagyítása (Kinagyít)

Felnagyítja a megjelenített képet. Ezzel a funkcióval ellenőrizheti például a kép fókuszát.

- 1 Jelenítse meg a kinagyítani kívánt képet, majd nyomja meg a  gombot.**
  - A vezérlőkerék elforgatásával állítsa be a zoomarányt. A vezérlőtárcsa forgatásával a zoomarányt megtartva az előző vagy a következő képre válthat.
  - A nézet arra a képrészletre közelít, amelyre a fényképezőgép a felvétel közben fókuszált. Ha a fókusz helyére vonatkozó információkat nem lehet lekérni, a készülék a kép közepére közelít.
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/jobbal/oldali oldalának megnyomásával válassza ki a kinagyítani kívánt részletet.**
- 3 A lejátszás zoomból való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot vagy a vezérlőkerék közepét.**

### Tipp

- A lejátszott képet a MENU használatával is felnagyíthatja.
- A nagyítás kezdeti beállítását és a nagyított képek kezdeti helyét a következőképpen adhatja meg: MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. er. mérték] vagy [ Nagyít. eredeti poz.].
- A képeket a képernyőre duplán koppintva is kinagyíthatja. A kinagyított részlet a képernyőn el is húzható. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

### Megjegyzés

- Mozgóképeket nem lehet kinagyítani.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)

TP0002274368

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagyít. er. mérték

Beállíthatja a nagyítva lejátszott képek kezdeti nagyítását.

1 MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. er. mérték] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál mérték:

A kép normál nagyításban jelenik meg.

#### Előző mérték:

A kép a korábbi nagyításban jelenik meg. A korábbi nagyítást a lejátszás zoom üzemmódból kilépve is eltárolja a készülék.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. eredeti poz.](#)

TP0002274258

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nagyít. eredeti poz.

Beállíthatja a lejátszás közben nagyítva megjelenített képek kezdeti pozícióját.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [ Nagyít. eredeti poz.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Fókuszált pozíció:

Fényképezés közben a fókuszpontból nagyítja ki a képet.

#### Közép:

A képernyő közepéből nagyítja ki a képet.

### Kapcsolódó témák

- [Egy megjelenített kép felnagyítása \(Kinagyít\)](#)
- [Nagyít. er. mérték](#)

TP0002274265

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Foly. vissza. Idők.

Az időköz felvétellel készített képek folyamatos lejátszása.

Az Imaging Edge számítógépes szoftverrel az időköz felvétellel készített állóképekből mozgóképeket készíthet. A fényképezőgéppel nem lehet állóképekből mozgóképet előállítani.

- 1 MENU →  (Lejátszás) → [Foly. vissza.  Idők.].
- 2 Jelölje ki a lejátszani kívánt képcsoportot, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Tipp

- Ha a lejátszás képernyőn megjelent a csoport egyik képe, a lefelé gomb megnyomásával elindíthatja a folyamatos lejátszást.
- Ha lejátszás közben megnyomja a lefelé gombot, a lejátszást szüneteltetheti vagy újraindíthatja.
- Lejátszás közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával módosíthatja a lejátszási sebességet. A következőképpen is módosíthatja a lejátszási sebességet: MENU →  (Lejátszás) → [Lejátsz. seb.  Idők.].
- A folyamatos felvétellel készített képek is lejátszhatók folyamatosan.

### Kapcsolódó témák

- [Időköz felv. funk.](#)
- [Lejátsz. seb. Idők.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280462

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Lejátsz. seb. Idők.

Beállíthatja az állóképek lejátszási sebességét [Foly. vissza.  Idők.] alatt.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Lejátsz. seb.  Idők.] → kívánt beállítás.

### Tipp

- [Foly. vissza.  Idők.] közben a vezérlőtárcsa vagy a vezérlőkerék forgatásával a lejátszási sebességet is módosíthatja.

### Kapcsolódó témák

- [Foly. vissza. Idők.](#)

TP0002280463

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek lejátszása diavetítéssel (Diabemutató)

Automatikusan és folyamatosan játssza le a képeket.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Diabemutató] → kívánt beállítás.

2 Válassza az [Bevitel] lehetőséget.

### A menüelem részletei

#### Ismétlés:

Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a képek lejátszása folyamatos ismétléssel történjen, vagy a [Ki] lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék kilépjen a diavetítésből az összes kép egyszeri lejátszása után.

#### Időköz:

Beállítja a képek megjelenítési időközét: [1 másodperc], [3 másodperc], [5 másodperc], [10 másodperc] vagy [30 másodperc].

### Kilépés a diavetítésből a lejátszás közben

A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. A diabemutatót nem lehet szüneteltetni.

#### Tipp

- Lejátszás közben a következő/előző kép megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőkerék jobb/bal oldalát.
- A diabemutató csak akkor aktiválható, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint] vagy [Mappa megtek.(állókép)].

TP0002249736

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Váltás állóképek és mozgóképek között (Megtekintő ü.mód)

Beállítja a megtekintő üzemmódot (képmegjelenítési módot).

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Megtekintő ü.mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

 **Dátum szerint:**

A képeket dátum szerint jeleníti meg.

 **Mappa megtek.(állókép):**

Csak az állóképeket jeleníti meg.

 **AVCHD megtek.:**

Csak az AVCHD formátumú mozgóképeket jeleníti meg.

 **XAVC S HD megtek.:**

Csak az XAVC S HD formátumú mozgóképeket jeleníti meg.

 **XAVC S 4K megtek.:**

Csak az XAVC S 4K formátumú mozgóképeket jeleníti meg.

TP0002249731

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képek lejátszása az indexképernyőn (Kép index)

Egyszerre több képet jeleníthet meg lejátszás módban.

- 1 Nyomja meg a  (Kép index) gombot képlejátszás közben.
- 2 Válassza ki a képet a vezérlőkerék felső/alsó/jobbal/bal oldalának megnyomásával vagy a vezérlőkerék elforgatásával.

### A megjelenítendő képek számának módosítása

MENU →  (Lejátszás) → [Kép index] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

12 kép/30 kép

### Visszatérés képenkénti lejátszás módba

Válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Kívánt kép gyors megjelenítése

A vezérlőkerékkel válassza ki az indexképernyő bal oldalán lévő csúszkát, majd nyomja meg a vezérlőkerék felső/alsó oldalát. Ha a csúszka ki van jelölve, a közepének megnyomásával megjelenítheti a naptár képernyőt vagy a mappaválasztó képernyőt. Ezen kívül egy ikont kiválasztva is Megtekintő üzemmódot válthat.

### Kapcsolódó témák

- [Váltás állóképek és mozgóképek között \(Megtekintő ü.mód\)](#)


TP0002249428

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Csoportként jel. meg

Beállíthatja, hogy a folyamatos vagy időköz felvétellel készített képeket csoportként akarja-e megjeleníteni.

**1** MENU →  (Lejátszás) → [Csoportként jel. meg] → kívánt beállítás.

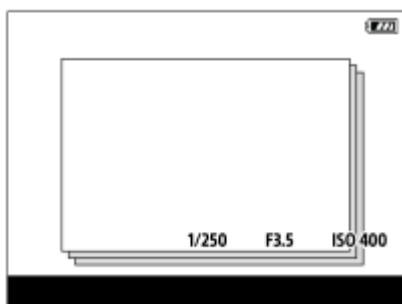

### A menüelem részletei

#### Be:

A képeket csoportként jeleníti meg.

#### Ki:

A képeket nem csoportként jeleníti meg.

#### Tipp

- Az alábbi képek jelennek meg csoportként.
  - Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Folyamatos Felvétel] a képek készítésekor (Az exponáló gomb lenyomva tartásával folyamatosan készített képek sorozata egy csoport lesz.)
  - [Időköz felv. funk.] funkcióval készített képek (Az egy felvétellel készített képek kerülnek egy csoportba.)
- Az indexképernyőn a  jelzés látható a csoportnál.

#### Megjegyzés

- A képek csoportosítása és megjelenítése csak akkor lehetséges, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint]. Ha a megadott beállítás nem [Dátum szerint], a képek akkor sem csoportosíthatók és jeleníthetők meg, ha a [Csoportként jel. meg] beállítása [Be].
- Ha töröl egy csoportot, a csoport összes képe törlődik.

### Kapcsolódó témák

- [Folyamatos Felvétel](#)
- [Időköz felv. funk.](#)

TP0002279051

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A rögzített képek automatikus elforgatása (Megjelenít. forgatása)

Kiválasztja a rögzített képek lejátszásakor érvényes tájolást.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Megjelenít. forgatása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A fényképezőgép elforgatásakor a megjelenített kép a fényképezőgép helyzetének megfelelően automatikusan elfordul.

#### Kézi:

A függőleges tájolással készült képek függőlegesen jelennek meg. Ha a kép tájolását a [Forgatás] funkcióval állította be, a kép annak megfelelően fog megjeleníteni.

#### Ki:

A képek mindig vízszintesen jelennek meg.

### Kapcsolódó témák

- [Kép elforgatása \(Forgatás\)](#)

TP0002249734

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Beállíthatja a képek közötti váltás módját (Kép léptetés beállít.)

Beállíthatja, hogy lejátszás közben a képek léptetése melyik tárcsával és milyen módon történjen. Gyorsan megtalálhatja a védett vagy adott értékelésű képeket.

1 MENU →  (Lejátszás) → [Kép léptetés beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Tárcsa/Kerék vál.:

Kiválaszthatja, hogy a képek léptetése melyik tárcsával vagy kerékkel történjen.

#### Kép léptetési módsz.:

Beállíthatja, hogy milyen típusú képek legyenek lejátszhatók a képléptetés funkcióval.

#### Megjegyzés

- A [Kép léptetés beállít.] opció csak akkor választható, ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása [Dátum szerint]. Ha a [Megtekintő ü.mód] beállítása nem [Dátum szerint], a fényképezőgép minden képet léptetés nélkül fog lejátszani, ha használja a [Tárcsa/Kerék vál.] opcióval kiválasztott tárcsát.
- Ha használja a képléptetés funkciót, a mozgóképfájlokat a készülék kihagyja.

### Kapcsolódó témák

- [Értékelés](#)
- [Képek védelme \(Védelem\)](#)

TP0002279661

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képernyő fényerő.

Beállítja a képernyő világosságát.

1 MENU →  (Beállítások) → [Képernyő fényerő.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Kézi:

A felhasználó manuálisan beállíthatja a fényerőt a –2 – +2 tartományon belül.

#### Napsütéses idő:

A szabadtéri fényképezéshez állítja be a fényerőt.

#### Megjegyzés

- A [Napsütéses idő] beállítás beltéri felvételekhez túl világos. Ha beltérben készít felvételt, állítsa a [Képernyő fényerő.] opciót [Kézi] értékre.

TP0002274370

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső fényereje

Kereső használata esetén a készülék a környezetnek megfelelően beállítja a kereső fényerősségét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső fényereje] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék automatikusan állítja be a képernyő fényerejét.

#### Kézi:

Kiválaszthatja a kereső fényerősségét a(z) –2 és +2 közötti tartományból.

#### Megjegyzés

- Ha a [ Kereső képseb.] beállítása [Magas], a [Kereső fényereje] beállítása nem lehet [Automatikus]. A [Kereső fényereje] beállítása csak [Kézi] lehet.

TP0002274352

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Kereső színhőmérs.

Beállítja az elektronikus kereső színhőmérsékletét.

1 MENU →  (Beállítások) → [Kereső színhőmérs.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### -2 és +2 között:

„-” érték választása esetén a kereső képernyője melegebb színű lesz, „+” érték választása esetén hidegebb színűre változik.

TP0002274284

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Gamma kijel. segéd

Az S-Log gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a felvételeket később feldolgozzák a széles dinamikatartomány kihasználása céljából. A HLG gamma beállítás azon a feltételezésen alapul, hogy a mozgóképfelvételeket később HDR-kompatibilis képernyőn jelenítik meg. Emiatt a felvétel során alacsony kontraszttal, rosszul láthatóak a képernyőn. A [Gamma kijel. segéd] funkció használatával azonban a normál gammának megfelelő kontraszt érhető el. A [Gamma kijel. segéd] beállításnak akkor is van hatása, ha mozgóképeket játszik le a fényképezőgép képernyőjén vagy a keresőben.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Gamma kijel. segéd].
- 2 A vezérlőkerék felső vagy alsó oldalával válassza ki a kívánt beállítást.

### A menüelem részletei

**Assist**  
**OFF** **Ki:**

Nem használja a [Gamma kijel. segéd] funkciót.

**Assist**  
**AUTO** **Automatikus:**

[S-Log2→709(800%)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [S-Log2], illetve [S-Log3→709(800%)] effektussal, ha a gamma beállítása [S-Log3]. A [HLG(BT.2020)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a [Színmód] beállítása [BT.2020].

A [HLG(709)] effektussal jeleníti meg a mozgóképeket, ha a [Kép tulajdonságok] alatt beállított gamma [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3], és a [Színmód] beállítása [709].

**Assist**  
**S-Log2** **S-Log2→709(800%):**

S-Log2 gammával jeleníti meg a mozgóképeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.

**Assist**  
**S-Log3** **S-Log3→709(800%):**

S-Log3 gammával jeleníti meg a mozgóképeket, így a kontraszt ITU709 (800%) egyenértékű lesz.

**Assist**  
**HLG 2020** **HLG(BT.2020):**

A mozgóképek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(BT.2020)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

**Assist**  
**HLG 709** **HLG(709):**

A mozgóképek megjelenítése előtt a képernyő vagy a kereső képminőségét úgy állítja be, hogy megközelítse a [HLG(709)]-kompatibilis képernyők képminőségét.

### Megjegyzés

- Az XAVC S 4K vagy XAVC S HD formátumú és [HLG], [HLG1], [HLG2] vagy [HLG3] gammájú mozgóképek az adott mozgókép gamma értékétől és színmódjától függően [HLG(BT.2020)] effektussal vagy [HLG(709)] effektussal jelennek meg. Más esetekben a mozgóképek a [Kép tulajdonságok] alatti gamma beállítás és színmód szerint jelennek meg.
- A [Gamma kijel. segéd] hatástalan, ha a fényképezőgéphez csatlakoztatott tévékészüléken vagy képernyőn jelennek meg a mozgóképek.

### Kapcsolódó témák

- [Kép tulajdonságok](#)



Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hangerő beállítások

Mozgóképlejátszás hangerejének beállítása.

1 MENU →  (Beállítások) → [Hangerő beállítások] → kívánt beállítás.

### A hangerő beállítása lejátszás közben

Mozgóképlejátszás közben nyomja meg a vezérlőkerék alsó oldalát, és megjelenik a kezelőpanel, amelyen beállíthatja a hangerőt. A hangerő beállítása közben a hang az aktuális hangerővel hallható.

TP0002249693

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozaik elrend. menü

Kiválaszthatja, hogy a MENU gomb megnyomására mindig a menü kezdőképernyője jelenjen-e meg.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Mozaik elrend. menü] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Mindig a menü első képernyője jelenik meg (mozaik elrendezésű menü).

**Ki:**

Kikapcsolja a mozaik elrendezésű menüt.

TP0002249702

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ü.mód tárcsa súgó

Az üzemmódtárcsa elforgatásával megjelenítheti egy felvételi mód leírását, és módosíthatja a felvételi mód esetében elérhető beállításokat.

1 MENU →  (Beállítások) → [Ü.mód tárcsa súgó] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Megjeleníti az üzemmódtárcsa súgót.

**Ki:**

Nem jeleníti meg az üzemmódtárcsa súgót.

TP0002277260

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Törlés megerős.

Beállíthatja, hogy a [Töröl] vagy a [Visszavon] lehetőség legyen a törlésjövőhagyó képernyő alapértelmezése.

1 MENU →  (Beállítások) → [Törlés megerős.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### "Törlés" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Töröl] lehetőség.

#### "V.von" előbb:

Az alapértelmezett beállítás a [Visszavon] lehetőség.

TP0002249696

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Megjelen. minősége

Módosíthatja a megjelenítési minőséget.

1 MENU →  (Beállítások) → [Megjelen. minősége] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Magas:

Megjelenítés jó minőségben.

#### Normál:

Megjelenítés normál minőségben.

#### Megjegyzés

- A [Magas] beállításnál az áramforrás gyorsabban lemerül, mint [Normál] módban.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedik, a beállítás [Normál] értéken rögzülhet.

TP0002249699

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Energiatak. ü.m. kez.

Beállíthatja, hogy a fényképezőgép mennyi ideig várjon, mielőtt energiatakarékos módra vált, ha nincs használatban (kivéve, amikor annak áramellátását számítógép vagy okostelefon biztosítja). A fényképezést az exponáló gomb félig történő lenyomásával vagy egyéb műveletek végrehajtásával folytathatja.

1 MENU →  (Beállítások) → [Energiatak. ü.m. kez.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

30 perc/5 perc/2 perc/1 perc/10 másodperc

#### Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki.
- Amikor az [Energiatak. ü.m. kez.] beállított értéke [30 perc], az energiafogyasztás magasabb lesz a szokásosnál.
- Az energiatakarékos üzemmód inaktivált a következő esetekben:
  - Amikor a készülék áramellátása USB-kapcsolaton keresztül biztosított számítógépről vagy más eszköztől
  - Diabemutatók lejátszása közben
  - Mozgóképfelvétel készítése közben
  - Számítógéphez vagy tévéhez csatlakoztatva
  - Ha a [IR távirányító] beállítása [Be]
  - Ha a [Bluetooth távirányító] beállítása [Be]

TP0002274354

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Auto. Kikapcs. hőm.

Beállíthatja a fényképezőgép hőmérsékletét, és hogy a fényképezőgép milyen hőmérsékletnél kapcsoljon ki automatikusan felvétel közben. [Magas] beállítás esetén akkor is tovább fényképezhet, ha a fényképezőgép hőmérséklete magasabb a normálisnál.

1 MENU →  (Beállítások) → [Auto. Kikapcs. hőm.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál:

A kikapcsolás funkcióhoz beállíthatja, hogy a fényképezőgépnek milyen a normál hőmérséklete.

#### Magas:

Beállíthat egy [Normál] feletti hőmérsékletet, amely elérésekor a fényképezőgép kikapcsol.

### Megjegyzések [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] beállítás használatához

- Ne fényképezzen a fényképezőgépet kézben tartva. Használjon állványt.
- A fényképezőgépet hosszabb ideig kézben tartva alacsony hőmérsékletű égési sérülések keletkezhetnek.

#### Megjegyzés

- A körülményektől és a fényképezőgép hőmérsékleti viszonyaitól függően az is előfordulhat, hogy az [Auto. Kikapcs. hőm.] [Magas] értékre állítása sem módosítja a mozgóképek folyamatos felvételi idejét.

### Kapcsolódó témák

- [Mozgókép-felvételi idők](#)

TP0002278584

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## NTSC/PAL választó

A készülékkel készített mozgóképeket NTSC/PAL rendszerű TV-n játssza le.

1 MENU →  (Beállítások) → [NTSC/PAL választó] → [Bevitel]

### Megjegyzés

- Ha olyan memóriakártyát helyez be, amit előtte másik videorendszerrel formáztak, egy üzenet jelenik meg, és kéri a kártya újraformázását.  
Ha másik rendszerű felvételt akar készíteni, formázza újra a memóriakártyát, vagy használjon másik memóriakártyát.
- Ha az [NTSC/PAL választó] használatával módosítja az alapértelmezett beállítást, az „NTSC-n fut.” vagy a „PAL-n fut.” üzenet jelenik meg az indítóképernyőn.


TP0002249518

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tisztítási mód

Ha por vagy szennyeződés jut a fényképezőgépbe, és a képérzékelő felületére tapad (ez az alkatrész alakítja a fényt elektromos jelekké), akkor a felvételi körülményektől függően fekete pontok jelenhetnek meg a felvételen. Ilyen esetben a képérzékelő megtisztításához az alábbiak szerint járjon el.

- 1 **Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kellőképpen fel lett-e töltve.**
- 2 **MENU →  (Beállítások) → [Tisztítási mód] → [Bevitel].**  
A képérzékelő enyhén rezegve lerázza magáról a port.
- 3 **A képernyőn megjelenő utasításokat követve kapcsolja ki a készüléket.**
- 4 **Vegye le az objektívet.**
- 5 **A légfúvóval tisztítsa meg a képérzékelő felületét és a környező területet.**

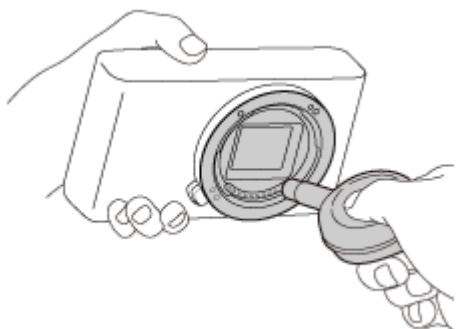

- 6 **Csatlakoztassa az objektívet.**

### Tipp

- A képérzékelőre tapadt por mennyiségének ellenőrzésével és a tisztítási módszerekkel kapcsolatos további részletekkel kapcsolatban a következő URL-címen talál információkat.  
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

### Megjegyzés

- A képérzékelőt gyorsan kell megtisztítani.
- A készülékhez nincs mellékelve kézi levegőpumpa. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpát.
- A tisztítás elindítása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége eléri-e a  szintet (3 töltöttséget jelző ikon).
- Ne használjon spray típusú levegőfújót, különben vízcseppek kerülhetnek a fényképezőgépbe.
- Ne dugja a kézi levegőpumpa végét a lencse foglalat mögötti térbe, különben fennáll a veszélye annak, hogy a levegőpumpa vége hozzáér a képérzékelőhöz.

- Tartsa a fényképezőgép elülső oldalát kissé lefelé, hogy a por kihulljon.
- Vigyázzon, hogy tisztítás közben ne érje ütés a készüléket.
- Ha fúvókával tisztítja a képezékelőt, ne fújjon túl erősen. Ha túl erősen fúj az érzékelőre, megsérülhet a készülék belső mechanizmusa.
- Ha a készülék fent leírt módon történő megtisztítása után is por marad a készülékben, forduljon egy szervizhez.

---

## Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)

TP0002249635

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintő Vezérlés

Beállíthatja, hogy akarja-e aktiválni a képernyő érintő vezérlését.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Érintő Vezérlés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Bekapcsolja az érintő vezérlést.

**Ki:**

Kikapcsolja az érintő vezérlést.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő exponálás](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő fókuszt](#)
- [Érintő Vezérlés funk.: Érintő követés](#)
- [Érintőfelület beállít.](#)
- [É.képernyő/É.felület](#)

TP0002277274

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## É.képernyő/É.felület

A képernyő használata esetén az érintő vezérlésre „érintőképernyő műveletek”, a kereső használata esetén „érintőlap műveletek” megnevezéssel hivatkozunk. Kiválaszthatja, hogy aktiválja-e az érintőképernyő műveleteket, illetve az érintőlap műveleteket.

1 MENU →  (Beállítások) → [É.képernyő/É.felület] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### É.képernyő+É.felület:

Aktiválja az érintőképernyő műveleteket is a képernyő használata esetére, illetve az érintőlap műveleteket a kereső használata esetére.

#### Csak érintőképernyő:

Csak a képernyő használata esetére aktiválja az érintőképernyő műveleteket.

#### Csak érintőfelület:

Csak a kereső használata esetére aktiválja az érintőlap műveleteket.

### Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002279660

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Érintőfelület beállít.

Keresős felvétel közben beállíthatja az érintőlap műveletekkel kapcsolatos beállításokat.

1 MENU →  (Beállítások) → [Érintőfelület beállít.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Műv. függ. tájol.-ban:

Beállíthatja, hogy engedélyezve legyenek-e az érintőlap műveletek függőleges tájolású keresős felvétel közben. Ezzel megelőzheti a véletlen műveleteket, amit függőleges tájolású felvétel közben például az orra képernyőhözérése okoz.

#### Érintési pozíció mód:


Beállíthatja, hogy a fókuszkeret a képernyő megérintett pontjára ugorjon-e ([Abszolút pozíció]), vagy a fókuszkeret kívánt pozícióját a húzás iránya és az elmozdulás mértéke határozza meg ([Relatív pozíció]).

#### Műveleti terület:


Beállíthatja, hogy melyik területet akarja használni érintőlap műveletekhez. A műveleti terület korlátozásával megelőzheti a véletlen műveleteket, amit például az orra képernyőhözérése okoz.

### Az érintéspozícionáló módról

Az [Abszolút pozíció] lehetőség választása esetén a fókuszkeretet gyorsan viheti egy távolabbi pontra, mert érintő vezérléssel megadhatja a fókuszkeret helyét.

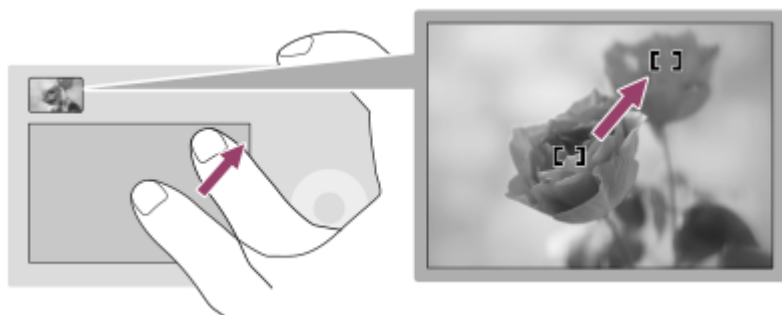

A [Relatív pozíció] lehetőség választása esetén ott kezelheti az érintőlapot, ahol a legkényelmesebb, és nem kell nagy területen keresztül mozgatnia az ujját.

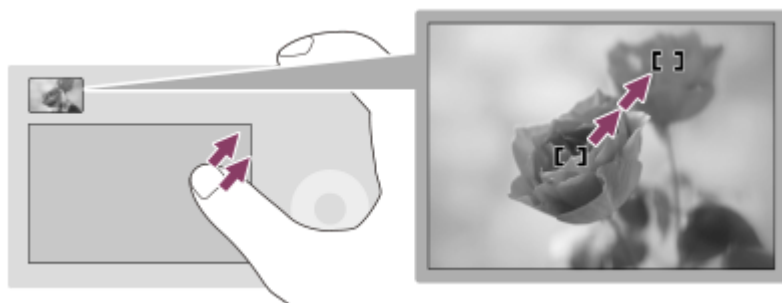

#### Tipp

- Ha az érintőlap műveletek esetében az [Érintési pozíció mód] beállítása [Abszolút pozíció], akkor a [Műveleti terület] lehetőséggel beállított terület a teljes képernyő lesz.

---

## Kapcsolódó témák

- [Érintő Vezérlés](#)

TP0002279053

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Bemutató mód

A [Bemutató mód] funkció automatikusan megkezdí a memóriakártyára rögzített mozgóképek lejátszását (bemutató), ha a fényképezőgépet meghatározott ideig nem használják. Alapvetően a [Ki] opció választandó.

1 MENU →  (Beállítások) → [Bemutató mód] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

A mozgóképlejátszás funkcióiról szóló bemutató automatikusan elindul, ha a készülékkel körülbelül egy percig nem végeznek műveletet. Csak a védett AVCHD mozgóképeket lehet lejátszani. Állítsa a megtekintő üzemmódot [AVCHD megtek.] értékre, és tegye védetté a legrégebbi rögzítési dátumú és időpontú mozgókép fájlt.

#### Ki:

Nem jelenik meg a bemutató.

#### Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor választható ki, ha a készüléket kereskedelmi forgalomban kapható AC adapter látja el árammal.
- Ha nincsenek védett AVCHD mozgóképek a memóriakártyán, a [Be] lehetőség nem választható.

TP0002249637

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## TC/UB beállítások

Az idő kód (TC) és a felhasználói bit (UB) információk mozgóképekhez mellékelt adatok formájában rögzíthetők.

**1** MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → módosítani kívánt beállítási érték.

### A menüelem részletei

#### TC/UB Megj. beáll.:

Beállíthatja a számláló, az idő kód és a felhasználói bit megjelenítési módját.

#### TC Preset:

Beállíthatja az idő kódot.

#### UB Preset:

Beállíthatja a felhasználói bitet.

#### TC Format:

Beállíthatja az idő kód rögzítési módját. (Csak akkor, ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.)

#### TC Run:

Beállíthatja az idő kód számláló formátumát.

#### TC Make:

Beállíthatja az idő kód rögzítési formátumát a felvételi adathordozón.

#### UB Time Rec:

Beállíthatja, hogy rögzítse-e a készülék az időpontot felhasználói bitként.

### Az idő kód beállításának módja (TC Preset)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Preset].

2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.

- Az idő kód a következő tartományban állítható be.

Ha [60i] van kiválasztva: 00:00:00:00 és 23:59:59:29 között

\* Ha [24p] van kiválasztva, az idő kód utolsó két számjegyét a 0–23 képkocka tartományból, négyes növekménnyel lehet kiválasztani.

Ha [50i] van kiválasztva: 00:00:00:00 és 23:59:59:24 között

3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

#### Megjegyzés

- Ha önarkép készítéséhez elfordítja a képernyőt, az idő kód és a felhasználói bit nem jelenik meg.

### Az idő kód lenullázásának módja

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Preset].

2. Az idő kód lenullázásához (00:00:00:00) nyomja meg a  (Törlés) gombot.

Az idő kód lenullázásához (00:00:00:00) használhatja az RMT-VP1K távvezérlőt is (külön megvásárolható).

### A felhasználói bit beállításának módja (UB Preset)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [UB Preset].

2. A vezérlőkerék elforgatásával válassza ki az első két számjegyet.

3. Állítsa be a többi számjegyet a 2. lépésben leírt eljárással, majd nyomja meg a gombot a vezérlőkerék közepén.

### A felhasználói bit lenullázásának módja

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [UB Preset].
2. A felhasználói bit lenullázásához (00 00 00 00) nyomja meg a  (Törlés) gombot.

## Az időkód rögzítési módjának kiválasztása (TC Format <sup>\*1</sup>)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Format].

### DF:

A készülék Drop Frame <sup>\*2</sup> formátumban rögzíti az időkódot.

### NDF:

A készülék nem Drop Frame formátumban rögzíti az időkódot.

<sup>\*1</sup> Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

<sup>\*2</sup> Az időkód meghatározása 30 képkocka/másodperc sebesség alapján történik. Hosszabb felvételi idő alatt azonban eltérés keletkezik a tényleges és az időkód által jelzett időtartam között, mert az NTSC képjel képváltási sebessége körülbelül 29,97 képkocka/másodperc. A Drop Frame formátum korrigálja ezt az eltérést, hogy a tényleges és az időkód által jelzett időtartam megegyezzen. A Drop Frame formátum esetében minden percben kihagyja az első 2 képkockaszámot, kivéve minden tizedik percben. A korrigálás nélküli időkódot nevezzük „nem Drop Frame”-nek.

- 4K/24p vagy 1080/24p felvétel esetében [NDF] lesz a rögzített beállítás.

## Az időkód számláló formátumának kiválasztása (TC Run)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Run].

### Rec Run:

Ezzel a beállítással az időkód csak felvétel közben lép tovább. Az időkód mindig az előző felvétel utolsó időkódjától folytatódik.

### Free Run:

Ezzel a beállítással az időkód mindig továbblép, függetlenül a fényképezőgép használatától.

- Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben az időkód nem folytonos, annak ellenére, hogy az időkód [Rec Run] módban továbblép.
  - Ha módosult a felvételi formátum.
  - Ha a felvételi adathordozót eltávolították.

## Az időkód rögzítési módjának kiválasztása (TC Make)

1. MENU →  (Beállítások) → [TC/UB beállítások] → [TC Make].

### Preset:

Az újonnan beállított időkódot rögzíti a felvételi adathordozóra.

### Regenerate:

Kiolvassa a felvételi adathordozóról az előző felvétel utolsó időkódját, és az új időkód rögzítését az előző időkód értékétől folytatja. [Rec Run] módban az időkód a [TC Run] beállítástól függetlenül továbblép.

TP0002274305

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## IR távirányító

A készülék kezeléséhez és fényképezéshez az RMT-DSLR1 vezeték nélküli távvezérlőn (külön megvásárolható) és az RMT-DSLR2 vezeték nélküli távvezérlőn (külön megvásárolható) a következőket használhatja: SHUTTER gomb, 2SEC gomb (2 másodperces késleltetésű exponálás), START/STOP gomb (vagy a Movie gomb (csak az RMT-DSLR2 esetében)). További információkat az infravörös távvezérlő kezelési útmutatójában talál.

**1** MENU →  (Beállítások) → [IR távirányító] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

Engedélyezi az infravörös távvezérlő üzemmódot.

**Ki:**

Nem engedélyezi az infravörös távvezérlő üzemmódot.

#### Megjegyzés

- Az objektív vagy a lencse napellenzője akadályozhatja az infravörös jellevő működését. Használja olyan helyzetben az infravörös távvezérlőt, hogy a jel eljusson a készülékhez.
- Ha a [IR távirányító] beállítása [Be], a készülék nem kapcsol át energiatakarékos módba. Infravörös távvezérlő használata után állítsa be a [Ki] értéket.
- A [Bluetooth távirányító] opció [Be] beállítása esetén infravörös távvezérlő nem használható.

TP0002274263

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI felbontás

Ha a készüléket egy HD (High Definition) TV-hez csatlakoztatja a HDMI-csatlakozók és egy HDMI-kábel (külön megvásárolható) segítségével, akkor HDMI felbontás is kiválasztható a képek TV-n történő megjelenítéséhez.

**1** MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI felbontás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A készülék automatikusan felismeri a HD TV-t, és beállítja a felbontást.

#### 2160p/1080p:

A jelek 2160p/1080p minőségben jelennek meg.

#### 1080p:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080p).

#### 1080i:

A jelek HD képminőségben jelennek meg (1080i).

#### Megjegyzés

- Ha az [Automatikus] beállítást használva a képek nem jelennek meg jól, a csatlakoztatott tévékészülék típusától függően válassza a következő lehetőségek egyikét: [1080i], [1080p] vagy [2160p/1080p].

TP0002249655

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: 24p/60p kimenet (mozgókép) (Csak 1080 60i -kompatibilis modellek esetében)

Az 1080/24p vagy 1080/60p HDMI kimeneti formátumot választhatja, ha a [ Rögzítési Beállít.] beállítása [24p 50M ], [24p 60M ] vagy [24p 100M ].

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI felbontás] → [1080p] vagy [2160p/1080p].

2 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [ 24p/60p kimenet] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### 60p:

A készülék 60p formátumban küldi a mozgóképeket a kimenetre.

#### 24p:

A készülék 24p formátumban küldi a mozgóképeket a kimenetre.

#### Megjegyzés

- Az 1. és a 2. lépés sorrendje tetszőleges.

### Kapcsolódó témák

- [Rögzítési Beállít. \(mozgókép\)](#)

TP0002274356

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.

Kiválaszthatja, hogy megjelenjenek a felvételi információk, ha a készülék és a TV-készülék HDMI-kábellel (külön megvásárolható) csatlakozik egymáshoz.

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI info. megjelen.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Be:

Megjelennek a felvételi információk a TV-készüléken.

A rögzített kép és a felvételi információk megjelennek a TV-készüléken, de semmi nem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

#### Ki:

Nem jelennek meg a felvételi információk a TV-készüléken.

Csak a rögzített kép jelenik meg a TV-készüléken, míg a fényképezőgép képernyőjén megjelenik a rögzített kép és a felvételi információk.

### Megjegyzés

- Ha a készülék egy 4K-kompatibilis tévékészülékhez csatlakozik, automatikusan a [Ki] beállítás lép érvénybe.
- Ha a [ Fájlformátum] beállítása [XAVC S 4K], és HDMI eszközhez csatlakoztatott fényképezőgéppel készít mozgóképeket, a képek nem jelennek meg a képernyőn.

TP0002249646

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: TC kimenet (mozgókép)

Beállíthatja, hogy el legyen-e küldve külön rétegben a TC (time code; idő kód) információ a HDMI-csatlakozón keresztül kiküldött jellel, amikor a jelet egy professzionális felhasználásra tervezett készülék fogadja.

Ez a funkció külön rétegben küldi el az idő kód információkat a HDMI kimenőjellel. A készülék digitális adatok formájában küldi el az idő kód információkat, nem képernyőn megjelenő kép formájában. A csatlakoztatott készülék a digitális adatokból kiolvashatja az idő adatokat.

**1** MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [ TC kimenet] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék elküldi az idő kódot más készülékeknek.

**Ki:**

A készülék nem küldi el az idő kódot más készülékeknek.

#### Megjegyzés

- Ha a [ TC kimenet] beállított értéke [Be], akkor előfordulhat, hogy a kép átvitele a tévékészülékre vagy a felvevőeszközre nem lesz megfelelő. Ilyen esetekben állítsa a [ TC kimenet] opciót [Ki] értékre.

TP0002274300

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: REC vezérlés (mozgókép)

Ha a fényképezőgépet külső felvevőhöz/lejátszóhoz csatlakoztatja, a fényképezőgéppel távvezérelheti, hogy a felvevő/lejátszó mikor indítsa/állítsa le a felvételt.

1 MENU →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [ REC vezérlés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

Be:

-  STBY A fényképezőgép készen áll arra, hogy felvételi parancsot adjon egy külső felvevőnek/lejátszónak.
-  REC A fényképezőgép felvételi parancsot küld egy külső felvevőnek/lejátszónak.

Ki:

A fényképezőgép nem tud felvételi parancsot küldeni a felvétel elindítására/leállítására egy külső felvevőnek/lejátszónak.

#### Megjegyzés

- A [ REC vezérlés] funkcióval kompatibilis külső felvevők/lejátszók esetében érhető el.
- A [ REC vezérlés] funkció használata esetén  (Mozgókép) felvételi módot állítson be.
- Ha a [ TC kimenet] beállítása [Ki], a [ REC vezérlés] funkció nem használható.
- A felvevő/lejátszó beállításától vagy állapotától függően előfordulhat, hogy a  jelzés megjelenése ellenére se működik megfelelően a külső felvevő/lejátszó. Használat előtt ellenőrizze, hogy a külső felvevő/lejátszó megfelelően működik-e.

TP0002274260

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## HDMI beállítások: HDMI-VEZÉRLÉS

Ha a készüléket HDMI-kábel segítségével (külön megvásárolható) „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, a televízió távirányítóját a televíziókészülék felé irányítva üzemeltetheti a készüléket.

- 1 **MENU** →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → kívánt beállítás.
- 2 **Csatlakoztassa a készüléket egy „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis tévékészülékhez.**  
A televízió automatikusan átvált a megfelelő bemenetre, és a készülékkel készített képek megjelennek a tévéképernyőn.
- 3 **Nyomja meg a televízió távirányítójának SYNC MENU gombját.**
- 4 **A készüléket a tévékészülék távirányítójával működtetheti.**

### A menüelem részletei

**Be:**

A készüléket egy tévékészülék távirányítójával működtetheti.

**Ki:**

A készüléket nem működtetheti egy tévékészülék távirányítójával.

#### Megjegyzés

- Ha a készüléket HDMI-kábellel csatlakoztatja egy tévékészülékhez, a választható menüelemek száma korlátozott.
- A [HDMI-VEZÉRLÉS] lehetőség csak „BRAVIA” Sync rendszerrel kompatibilis televízió esetében érhető el. A SYNC MENU működése is változik a használt tévékészüléknek megfelelően. További részleteket a televízióhoz mellékelt használati utasításban talál.
- Ha a készülék nem kívánt műveleteket hajt végre a TV távirányítójával végzett utasításokra reagálva, amikor a készülék más gyártó tévékészülékéhez van HDMI kapcsolattal csatlakoztatva, válassza a következőket: **MENU** →  (Beállítások) → [HDMI beállítások] → [HDMI-VEZÉRLÉS] → [Ki].

TP0002249657

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## 4K kimenet kiv. (mozgókép)

Beállíthatja, hogy a készülék hogyan készítsen mozgóképfelvételt, és milyen legyen a HDMI kimenet, amikor a fényképezőgép 4K-kompatibilis külső felvevő vagy lejátszó készülékhez stb. csatlakozik.

- 1 Forgassa az üzemmód-tárcsát  (mozgókép) állásba.
- 2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a kívánt készülékhez HDMI-kábellel.
- 3 MENU →  (Beállítások) → [ 4K kimenet kiv.] → kívánt beállítás.

## A menüelem részletei

### Memóriakár.+HDMI:

Egyszerre küld kimenetet a külső felvevő vagy lejátszó készülékre és a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(30p):

30p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>:

24p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

### HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup> \*:

25p formátumú 4K mozgóképet küld a külső felvevő vagy lejátszó készülékre, de nem rögzíti a felvételt a fényképezőgép memóriakártyájára.

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása PAL.

### Megjegyzés

- Ez az elem csak akkor állítható be, ha a fényképezőgép mozgókép üzemmódban van, és 4K-kompatibilis eszközhöz csatlakozik.
- [HDMI csak(30p)], [HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>] vagy [HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup>] beállítás esetén a [HDMI info. megjelen.] opció beállítása átmenetileg [Ki] lesz.
- 4K mozgóképeket a készülék nem küld a csatlakoztatott 4K-kompatibilis eszközre lassított/gyorsított felvétel közben.
- [HDMI csak(30p)], [HDMI csak(24p) <sup>Super 35mm</sup>] vagy [HDMI csak(25p) <sup>Super 35mm</sup>] beállítás esetén a számláló nem lép előre (nem számolja a tényleges felvételi időt), amíg külső felvevő vagy lejátszó készülék rögzíti a mozgóképet.
- Ha a [ Fájlfórmátum] beállítása [XAVC S 4K], és a fényképezőgép HDMI kapcsolattal csatlakozik, az alábbi funkciók nem választhatók.
  - [Arc/szemelővál. AF]
  - [Arc.vál. t. fény. mód.]
  - Követés funkció

## Kapcsolódó témák

- [HDMI beállítások: REC vezérlés \(mozgókép\)](#)
- [Fájlfórmátum \(mozgókép\)](#)
- [Rögzítési Beállít. \(mozgókép\)](#)

- [HDMI beállítások: HDMI info. megjelen.](#)

TP0002274249

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB csatlakozás

Kiválaszthatja az USB-csatlakozási módot arra az esetre, ha a készülék számítógéphez stb. csatlakozik.  
Válassza a következőket: MENU →  (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → [Irányítás o.telefonnal] → [Ki].

**1** MENU →  (Beállítások) → [USB csatlakozás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Automatikus:

A csatlakoztatandó számítógép vagy egyéb USB-eszköz típusától függően automatikusan háttértároló (Mass Storage) vagy MTP kapcsolatot hoz létre. A Windows 7, a Windows 8.1 és a Windows 10 számítógépek MTP kapcsolattal csatlakoznak, és használhatók a kapcsolat különleges funkciói.

#### Háttértároló:

Háttértároló típusú kapcsolat létrehozása a készülék, a számítógép és más USB-eszköz között.

#### MTP:

MTP kapcsolat létrehozása a készülék, a számítógép és más USB-eszköz között. A Windows 7, a Windows 8.1 és a Windows 10 számítógépek MTP kapcsolattal csatlakoznak, és használhatók a kapcsolat különleges funkciói.

#### PC távkapcsolat:

A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

#### Megjegyzés

- Egy kis időbe telhet, amíg a készülék egy számítógéppel kapcsolatot teremt, ha az [USB csatlakozás] beállítása [Automatikus].

### Kapcsolódó témák

- [PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)

TP0002249660

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB LUN Beállítás

Az USB csatlakozási funkciók korlátozásával növeli a kompatibilitást.

**1** MENU →  (Beállítások) → [USB LUN Beállítás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Több:**

Alapesetben használja a [Több] beállítást.

**Egy:**

Csak akkor állítsa az [USB LUN Beállítás] opciót [Egy] értékre, ha nem sikerül a csatlakozás.

TP0002249663

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## USB töltés

Beállíthatja, hogy kapjon-e tápfeszültséget a készülék a micro USB-kábelén keresztül, amikor számítógéphez vagy USB-eszközhöz van csatlakoztatva.

1 MENU →  (Beállítások) → [USB töltés] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

**Be:**

A készülék tápfeszültséget kap a micro USB-kábelén keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

**Ki:**

A készülék nem kap tápfeszültséget a micro USB-kábelén keresztül, amikor pl. számítógéphez van csatlakoztatva.

### Elérhető műveletek, ha a készülék USB-kábelén keresztül kap tápfeszültséget

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely műveletek érhetők el, és melyek nem, ha a készülék USB-kábelén keresztül kap tápfeszültséget.

Ahol pipa van, az a művelet elérhető, ahol a „—” jel látható, az a művelet nem érhető el.

| Művelet                                                           | Elérhető / nem érhető el |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Képek felvétele                                                   | ✓                        |
| Képek megtekintése                                                | ✓                        |
| Wi-Fi/NFC/Bluetooth csatlakozás                                   | ✓                        |
| Akkumulátoregység töltése                                         | —                        |
| A fényképezőgép bekapcsolása behelyezett akkumulátoregység nélkül | —                        |

#### Megjegyzés

- Ha USB-kábelén keresztül akarja táplálni a készüléket, helyezze be az akkumulátoregységet.

TP0002277262

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye

Beállíthatja, hogy PC Remote felvétel során a készülék mentse-e mindkét képet, a fényképezőgépen és a számítógépen tároltat is. Ez a beállítás akkor hasznos, ha a rögzített képeket a fényképezőgépen akarja ellenőrizni, anélkül hogy ott kellene hagynia a fényképezőgépet.

\* PC Remote: A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

**1** MENU →  (Beállítások) → [PC távkapcsol. beáll.] → [Állókép ment. helye] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Csak PC:

Csak a számítógépre menti az állóképeket.

#### PC+Kamera:

A számítógépre és a fényképezőgépre menti az állóképeket.

#### Megjegyzés

- PC Remote felvétel során az [Állókép ment. helye] beállítások nem módosíthatók. A beállításokat a fényképezés megkezdése előtt módosítsa.
- Ha olyan memóriakártyát helyez be, amelyre nem lehet menteni, akkor [PC+Kamera] beállítás esetén sem lehet állóképeket készíteni.
- Ha a [PC+Kamera] lehetőséget választja, de nem helyez memóriakártyát a fényképezőgépbe, a zárat akkor sem lehet kioldani, ha a [Kiold m.kártya nélkül] beállítása [Engedélyezés].
- Amíg állóképeket játszik le a fényképezőgépen, nem lehet PC Remote felvételt készíteni.

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)
- [Kiold m.kártya nélkül](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.](#)

TP0002274298

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## PC távkapcsol. beáll.: RAW+J PC Kép men.

Kiválaszthatja a PC Remote felvétel során a számítógépre áttöltendő képek fájltypusát.

Ha a PC Remote szoftverrel fényképez, a számítógépen futó alkalmazásban addig nem jelenik meg a kép, amíg teljesen át nem lett töltve. RAW+JPEG felvételnél felgyorsíthatja a megjelenítés feldolgozási sebességét azzal, hogy csak JPEG képeket tölt át RAW és JPEG képek együttes áttöltése helyett.

\* PC Remote: A Imaging Edge funkcióval vezérelhető a készülék számítógépről, és ennek köszönhetően használhatók olyan funkciók, mint a fényképezés és a képek másolása a számítógépre.

**1** MENU →  (Beállítások) → [PC távkapcsol. beáll.] → [RAW+J PC Kép men.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### RAW & JPEG:

RAW és JPEG fájlokat is áttölt a számítógépre.

#### Csak JPEG:

Csak JPEG fájlokat tölt át a számítógépre.

#### Csak RAW:

Csak RAW fájlokat tölt át a számítógépre.

#### Megjegyzés

- PC Remote felvétel során a [RAW+J PC Kép men.] beállítások nem módosíthatók. A beállításokat fényképezés előtt módosítsa.
- A [RAW+J PC Kép men.] lehetőség csak akkor választható, ha a [ Fájlformátum] beállítása [RAW & JPEG].

### Kapcsolódó témák

- [USB csatlakozás](#)
- [Fájlformátum \(állókép\)](#)
- [PC távkapcsol. beáll.: Állókép ment. helye](#)

TP0002274279

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Nyelv

---

A menüpontok, a figyelmeztetések és az üzenetek nyelvének kiválasztására szolgál.

**1** MENU →  (Beállítások) → [ Nyelv] → kívánt nyelv.

TP0002249519

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Dát./Idő beáll.

Az óra-beállítás képernyője automatikusan megjelenik a készülék első bekapcsolásakor, vagy ha a belső újratölthető segédakkumulátor teljesen lemerült. Válassza ezt a menüt, ha az első alkalom után akarja beállítani a dátumot és az időt.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Dát./Idő beáll.] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Téli-nyári időszak:

Téli-nyári időszámítás választása [Be]/[Ki].

#### Dátum/Idő:

A dátum és az idő beállítása.

#### Dátum formátum:

A dátum és idő megjelenítési formátumának kiválasztása.

#### Tipp

- A beépített segédakkumulátor feltöltéséhez helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet, majd legalább 24 órán keresztül hagyja a készüléket kikapcsolva.
- Ha az óra minden egyes akkumulátortöltés után lenullázódik, akkor előfordulhat, hogy előregedett a beépített segédakkumulátor. Forduljon egy szervizhez.

TP0002249648

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Zóna beállítás

---

Annak az időzónának a kiválasztására szolgál, ahol a készüléket használják.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Zóna beállítás] → kívánt terület.

TP0002249651

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szerzői jog info.

Szerzői jogi információkat adhat az állóképekhez.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Szerzői jog info.] → kívánt beállítás.
- 2 A [Fényképész megad.] vagy a [Szerzői j. tul. megad.] lehetőség választásakor egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn. Írja be a kívánt nevet.

### A menüelem részletei

#### Ír szerzői jog info.-t:

Beállíthatja, hogy legyenek-e szerzői jogi információk hozzáadva. ([Be]/[Ki])

- [Be] választása esetén a  ikon látható a felvételt készítés képernyőn.

#### Fényképész megad.:

Beállíthatja a fényképész nevét.

#### Szerzői j. tul. megad.:

Beállíthatja a szerzői jog jogosultjának nevét.

#### Szerzői j. info. megj.:

Megjeleníti az aktuális szerzői jogi információkat.

#### Megjegyzés

- A [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mezőbe csak alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat lehet írni. Legfeljebb 46 karakter írható be.
- A szerzői jogi információkat tartalmazó képek lejátszásakor a  ikon jelenik meg.
- A [Szerzői jog info.] jogosulatlan használatának megelőzése érdekében a fényképezőgép továbbadása előtt törölje a [Fényképész megad.] és a [Szerzői j. tul. megad.] mező tartalmát.
- A Sony nem vállal felelősséget a [Szerzői jog info.] használatából eredő problémákért vagy károkért.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002274361

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Formázás

Ha először használ egy memóriakártyát a fényképezőgéppel, javasoljuk, hogy a memóriakártya optimális működése érdekében a fényképezőgép segítségével formázza meg a kártyát. Felhívjuk a figyelmét, hogy a formázás végérvényesen töröl minden adatot a memóriakártyáról, és ezek nem állíthatók később vissza. Mentse értékes adatait számítógépre stb.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Formázás].

### Megjegyzés

- A formázás véglegesen törli az összes adatot, beleértve a védett képeket és az eltárolt beállításokat (az M1–M4 tárolókból).
- Formázás közben világít a memóriaműködés-jelző. Ne vegye ki a memóriakártyát, ha világít a memóriaműködés-jelző.
- Formázza meg a memóriakártyát a fényképezőgéppel. Ha számítógépen formázza a memóriakártyát, akkor a formázás módjától függően előfordulhat, hogy a memóriakártya nem lesz használható.
- A formázás a memóriakártyától függően több percig is tarthat.
- A memóriakártya nem formázható, ha az akkumulátor töltöttsége 1% alatt van.

TP0002249593

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlszámozás

Az állóképekhez rendelt fájlnevek számozási módját állítja be.

**1** MENU →  (Beállítások) → [Fájlszámozás] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Folyamatos:

A készülék sorban, nullázás nélkül rendeli a számokat a fájlokhoz, egészen „9999”-ig.

#### Visszaállítás :

Ha a fájlt új mappába menti, a készülék „0001”-től újratekdi a fájlok számozását.

(Ha a felvételmappában található fájl, az új fájl az ott lévő legnagyobb számnál eggyel nagyobb számot kap.)

TP0002274304

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Fájlnév megadása

Megadhatja a készített képek fájlnevének első három karakterét.

- 1 MENU →  (Beállítások) → [Fájlnév megadása].
- 2 Válassza ki a képernyőn a fájlnev beviteli mezőjét, és megjelenik egy billentyűzet, amelyen beírhatja a fájlnev első három karakterét.

### Megjegyzés

- Csak nagybetűk, számok és aláhúzás karakter írható be. Az aláhúzás karakter nem használható első karakterként.
- A készített képek fájlnevének [Fájlnév megadása] funkcióval beállított első három karaktere csak a beállítás módosítása után válik érvényessé.

### Kapcsolódó témák

- [A billentyűzet használata](#)

TP0002274313

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Felv. mappa kiválasz.

Ha a [Mappanév] beállítása [Normál form.] , és 2 vagy több mappa van, akkor kijelölheti a képek mentésére szolgáló mappát a memóriakártyán.

1 MENU →  (Beállítások) → [Felv. mappa kiválasz.] → kívánt mappa.

### Megjegyzés

- A mappát nem lehet kiválasztani, ha a [Mappanév] beállítása [Dátum form.] .

### Kapcsolódó témák

- [Mappanév](#)

TP0002249589

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Új mappa

Létrehozza az állóképeket tároló új mappát a memóriakártyán. A létrehozott új mappa a meglévő legnagyobb sorszámnál egygel nagyobb sorszámot kap. A képek az újonnan létrehozott mappában tárolódnak.

1 MENU →  (Beállítások) → [Új mappa].

### Megjegyzés

- Ha olyan memóriakártyát helyez a készülékbe, amelyet más készülékkel használtak, majd fényképeket készít, előfordulhat, hogy automatikusan létrejön egy új mappa.
- Egy mappában összesen legfeljebb 4 000 kép tárolható. Amikor megtelik egy mappa, a készülék automatikusan új mappát hozhat létre.

TP0002249591

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mappanév

Az állóképek a memóriakártya DCIM mappájában automatikusan létrehozott mappába kerülnek. A mappanevek hozzárendelésének módja módosítható.

1 MENU →  (Beállítások) → [Mappanév] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Normál form.:

A mappa neve a következőképpen képződik: mappaszám + MSDCF.

Példa: 100MSDCF

#### Dátum form.:

A mappa neve a következőképpen képződik: mappaszám + É (az év utolsó számjegye)/HH/NN.

Példa: 10090405(Mappasorszám: 100, dátum: 04/05/2019)

#### Megjegyzés

- Mozgóképek esetében a [Mappanév] beállításokat nem lehet módosítani.

TP0002249616

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Képkez. fájl helyreáll.

A képfájlok számítógéppel való szerkesztése problémát okozhat a képkezelő fájlban. Ilyen esetekben a memóriakártyán lévő képeket nem lehet lejátszani a készülékkel. Ha előfordul ez a probléma, a [Képkez. fájl helyreáll.] funkcióval kijavíthatja a fájlt.

1 MENU →  (Beállítások) → [Képkez. fájl helyreáll.] → [Bevitel].

### Megjegyzés

- Ha az akkumulátoregység nagyon le van merülve, a képkezelő fájlokat nem lehet kijavítani. Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP0002249619

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Szab. tárhely megjel.

A behelyezett memóriakártyára rögzíthető mozgóképek felvételi idejének megjelenítésére szolgál. A behelyezett memóriakártyára rögzíthető állóképek számát is megjeleníti.

1 MENU →  (Beállítások) → [Szab. tárhely megjel.].

TP0002249610

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Verzió

Megjeleníti a készülék szoftverének verzióját. Akkor kell például a verziót ellenőrizni, ha a termékhez szoftverfrissítést tesznek közzé.

Ha olyan objektívet csatlakoztat, amely kompatibilis a firmware-frissítésekkel, akkor az objektív verziója is megjelenik. Ha olyan felszerelési adaptert csatlakoztat, amely kompatibilis a firmware-frissítésekkel, akkor a felszerelési adapter verziója megjelenik az objektív területen.

1 MENU →  (Beállítások) → [Verzió].

### Megjegyzés

- A frissítés csak akkor végezhető el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje legalább  (3 töltöttséget jelző vonal). Kellőképpen feltöltött akkumulátoregységet használjon.

TP0002249613

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Beállít. visszaállítása

Visszaállítja a készülék alapértelmezett beállításait. A rögzített képek a [Beállít. visszaállítása] parancs végrehajtása után is megmaradnak.

1 MENU →  (Beállítások) → [Beállít. visszaállítása] → kívánt beállítás.

### A menüelem részletei

#### Kamera beállít. visszaállít.:

Visszaállítja a főbb felvételi beállítások alapértelmezett értékeit.

#### Gyári beállítás:

Visszaállítja a beállítások alapértelmezett értékeit.

A készülék inicializálásakor az alábbi információk is törlődnek:

- Az [Arc Regisztráció] funkcióval regisztrált arcok

#### Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy az inicializálás ideje alatt ne oldja ki az akkumulátoregység rögzítését.
- A [Gyári beállítás] elvégzésével az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is alaphelyzetbe áll, ezért a fényképezőgép használata előtt újra el kell fogadnia az adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.
- Az [AF Mikro beáll.] értéke a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs végrehajtása után sem áll vissza alapértékre.
- A [Kép tulajdonságok] beállításai a [Kamera beállít. visszaállít.] vagy a [Gyári beállítás] parancs végrehajtása után sem állnak vissza alapértékre.
- A biztonsági és a hálózati beállítások nem törlődnek, ha elvégzi a [Kamera beállít. visszaállít.] műveletet.
- A biztonsági és hálózati beállítások alapértelmezettre történő visszaállításához a [Hálózat beáll. vissza.] vagy a [Gyári beállítás] műveletet kell elvégezni. Mindazonáltal ha kiadja a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot, amikor a [Repülési mód] beállított értéke [Be], a [Repülési mód] beállítása nem áll vissza [Ki] értékre.

### Kapcsolódó témák

- [AF Mikro beáll.](#)

TP0002249607

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Adatvédelmi nyil.

---

Megjeleníti az adatvédelmi értesítési képernyőt.

1 MENU →  (Beállítások) → [Adatvédelmi nyil.].

TP1002102500

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem hozzáadás

A kívánt menüelemeket a MENU alatt tudja az ★ (Én menüm) menühöz regisztrálni.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem hozzáadás].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az ★ (Én menüm) menühöz hozzáadni kívánt elemet.
- 3 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

### Tipp

- Maximum 30 elemet lehet az ★ (Én menüm) menühöz adni.

### Megjegyzés

- Az alábbi elemeket nem lehet az ★ (Én menüm) menühöz adni.
  - A MENU →  (Lejátszás) alatti elemeket

### Kapcsolódó témák

- [Elem rendezés](#)
- [Elem törlése](#)
- [A MENU elemek használata](#)

TP0002278593

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem rendezés

A MENU alatt átrendezheti az ★ (Én menüm) menühöz adott elemeket.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem rendezés].
- 2 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával választhatja ki az áthelyezni kívánt elemet.
- 3 A vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt célhelyet.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)

TP0002278590

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Elem törlése

A MENU ★ (Én menüm) részéhez adott menüelemek törölhetők.

1 MENU → ★ (Én menüm) → [Elem törlése].

2 Válassza ki a törölni kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd a kiválasztott elem törléséhez nyomja meg a közepét.

### Tipp

- Ha egy oldal összes elemét törölni akarja, válassza a következőket: MENU → ★ (Én menüm) → [Oldal törlése].
- Az ★ (Én menüm) menühöz adott összes menüelem a következőképpen törölhető: MENU → ★ (Én menüm) → [Összes törlése].

### Kapcsolódó témák

- [Oldal törlése](#)
- [Összes törlése](#)
- [Elem hozzáadás](#)

TP0002278591

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Oldal törlése

Az ★ (Én menüm) menü alatti oldalakhoz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

- 1 MENU → ★ (Én menüm) → [Oldal törlése].
- 2 Válassza ki a törölni kívánt oldalt a vezérlőkerék bal/jobbs oldalának megnyomásával, majd az elem törléséhez nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [Összes törlése](#)

TP0002278587

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Összes törlése

Az ★ (Én menüm) menühöz adott menüelemek a MENU alatt törölhetők.

1 MENU → ★ (Én menüm) → [Összes törlése].

2 Válassza az [OK] lehetőséget.

### Kapcsolódó témák

- [Elem hozzáadás](#)
- [Oldal törlése](#)

TP0002278583

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Óvintézkedések

Lásd még: „Megjegyzések a használattal kapcsolatban” itt: a készülékhez kapott Használatbavételi útmutató (mellékelt).

### Tudnivalók a jelen kézikönyvben leírt műszaki adatokról

- Ha a kézikönyvben másképp nem jelezzük, a teljesítményadatok és a műszaki adatok 25°C környezeti hőmérsékleten lettek meghatározva.
- A használt, teljesen feltöltött akkumulátoregység a töltés lámpa kialvásáig lett feltöltve.

### Az üzemi hőmérsékletről

- Nem ajánlott, hogy ezen a tartományon kívül eső hőmérsékleten használja.
- Ha a környezeti hőmérséklet magas, a fényképezőgép hőmérséklete gyorsan emelkedik.
- Ha a fényképezőgép hőmérséklete magasabb, romolhat a képminőség. A fényképezés folytatása előtt ajánlatos megvárni, hogy a fényképezőgép hőmérséklete csökkenjen.
- A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud mozgóképeket készíteni, vagy a fényképezőgép a saját védelme érdekében automatikusan kikapcsol. Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, mielőtt a gép kikapcsol, vagy amikor már nem tud több mozgóképet készíteni. Ilyenkor hagyja a fényképezőgépet kikapcsolva, és várjon, amíg a fényképezőgép és az akkumulátor hőmérséklete lecsökken. Ha anélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, hogy az akkumulátor és maga a készülék kellőképpen lehűlt volna, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép automatikusan újra kikapcsol, vagy továbbra sem tud mozgóképeket készíteni.

### Megjegyzések a hosszú ideig tartó fényképezéssel vagy 4K mozgóképek felvételével kapcsolatban

Alacsony hőmérsékletű környezetben a felvételi idő rövidebb lehet, különösen 4K mozgóképfelvétel esetén. Melegítse fel az akkumulátoregységet, vagy cserélje ki új akkumulátorra.

### Megjegyzések mozgóképek más készüléken történő lejátszásához

Az XAVC S mozgóképek csak XAVC S-kompatibilis eszközökön játszhatók le.

### A felvétellel/lejátszással kapcsolatos megjegyzések

- A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan működését.
- A készülékkel felvett képek lejátszása más készülékeken, illetve a más készülékkel felvett vagy szerkesztett képek lejátszása ezen a készüléken nem garantált.
- A Sony nem vállal garanciát abban az esetben, ha a felvétel, illetve a rögzített képek vagy audioadatok elvesztése vagy lejátszásának elmaradása a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából következik be. Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
- A memóriakártyák formázásakor a memóriakártyán lévő összes adat törlődik, és nem lehet őket később helyreállítani. Formázás előtt másolja az adatokat számítógépre vagy egyéb eszközre.

### Biztonsági másolat készítése memóriakártyákról

Adatsérülés következhet be az alábbi esetekben. A védeni kívánt adatokról készítsen biztonsági másolatot.

- Amikor olvasási vagy írási művelet közben eltávolítják a memóriakártyát, kihúzzák az USB-kábelt vagy kikapcsolják a készüléket.
- Amikor a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol statikus elektromosság vagy elektromos zaj lehet rá hatással.

## Képezelő fájl hiba

- Ha egy képezelő fájlt nem tartalmazó memóriakártyát helyez a készülékbe, majd bekapcsolja, akkor a készülék automatikusan létrehoz egy képezelő fájlt, felhasználva a memóriakártya kapacitásának egy részét. A művelet hosszú időt vehet igénybe, és a művelet befejezéséig a készülék nem működtethető.
- Képezelő fájl hiba esetén exportálja számítógépre az összes képet a PlayMemories Home alkalmazás segítségével, majd formázza meg a memóriakártyát a készülékben.

## Ne használja/tárolja a készüléket a következő helyeken

- Különösen meleg, hideg vagy párás helyen  
Például napon parkoló autóban a fényképezőgép burkolata deformálódhat, és ez hibás működéshez vezethet.
- Tárolás közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy fűtőtest közelében  
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez vezethet.
- Erős rázkódásnak kitett helyen  
Ez meghibásodást okozhat, és előfordulhat, hogy nem tud adatokat rögzíteni. Ezenkívül a felvételi adathordozó használhatatlanná válhat, vagy a rögzített adatok sérülhetnek.
- Erősen mágneses hely közelében
- Homokos vagy poros helyen  
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por kerüljön a készülékbe. Ez a készülék hibás működését okozhatja, és bizonyos esetekben ez a működési hiba nem javítható.
- Magas páratartalmú helyeken  
Emiatt penész rakódhat az objektívre.
- Erős rádióhullámokat vagy sugárzást kibocsátó helyek közelében  
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a felvétel és lejátszás nem jól működik.

## Tudnivalók a páralecsapódásról

- Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára csapódhat le a készülék belsejében vagy felületén. A páralecsapódás a készülék hibás működését okozhatja.
- Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül egy meleg helyre akarja vinni, a páralecsapódás megelőzése érdekében előbb tegye műanyag zacskóba, és a zacskót zárja le légmentesen. Várjon körülbelül egy órát, hogy a készülék hőmérséklete elérje a környezeti hőmérsékletet.
- Páralecsapódás esetén kapcsolja ki a készüléket, és várjon körülbelül egy órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye figyelembe, hogy ha belül párás objektívvel fényképez, akkor a rögzített képek nem lesznek élesek.

## Szállítással kapcsolatos óvintézkedés

- Az alábbi alkatrészeket nem szabad megütni, túl nagy erő behatásának kitenni vagy ezeknél fogva tartani a fényképezőgépet:
  - Objektív
  - Mozgatható képernyő
  - Mozgatható vaku
  - Mozgatható kereső
- Ne szállítsa a fényképezőgépet, ha a háromlábú állvány csatlakoztatva van hozzá. Ellenkező esetben kitörhet az állványrögzítő furat.
- Ne üljön le székre vagy más helyre a nadrágjának vagy szoknyájának hátsó zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a fényképezőgép hibás működését vagy károsodását okozhatja.

## Megjegyzések a készülék használatával kapcsolatban

- Mielőtt a kábelt a csatlakozóba dugná, ellenőrizze a csatlakozó irányát. Ezután egyenesen tartva dugja be a kábelt. A kábelt ne dugja be vagy húzza ki erőszakkal. Ellenkező esetben eltörhet a csatlakozója.
- A fényképezőgépben vannak mágneses alkatrészek, például mágnesek. Ne tegyen a fényképezőgép közelébe olyan tárgyakat, amelyekre hatással lehet a mágneses mező (például bankkártyát vagy hajlékonylemezt).
- Előfordulhat, hogy a rögzített kép eltér attól a képtől, ami a készüléken a felvétel készítése előtt megjelent.

## A tárolásról

- Beépített objektíves fényképezőgépek esetében  
Ügyeljen rá, hogy az objektívsapka a helyén legyen, ha nem használja a fényképezőgépet. (Csak objektívsapkás modellek esetében)
- Cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében  
Ügyeljen rá, hogy az első objektívsapka vagy a vázsapka a helyén legyen, ha nem használja a fényképezőgépet. A vázsapka fényképezőgépre helyezésekor előbb távolítsa el az összes port a sapkáról, hogy ne kerüljön por vagy szennyeződés a fényképezőgépbe.
- Ha a fényképezőgép a használat után koszos, tisztítsa meg. A fényképezőgépbe kerülő víz, homok, por, só stb. meghibásodást okozhat.

## Megjegyzések az objektívek használatával kapcsolatban

- Motoros zoomos objektív használata esetén vigyázzon, hogy az ujjá vagy más tárgyak ne akadjanak az objektívbe. (Csak motoros zoomos modellek és cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében)
- Ha kénytelen a fényképezőgépet fényforrásnak, például napfénynek kitenni, helyezze fel rá az objektívsapkát. (Csak objektívsapkás modellek vagy cserélhető objektíves fényképezőgépek esetében)
- Ha ellenfényben fényképez, vigyázzon, hogy a nap kellőképpen a látószögön kívül legyen. Ellenkező esetben a fényképezőgépben a napfény fókuszba kerülhet, és füst vagy tűz keletkezhet. Akkor is keletkezhet füst vagy tűz, ha a nap éppen csak a látószögön kívül van.
- Az objektívet ne tegye ki közvetlen sugárzásnak, például lézersugárnak. Ez károsíthatja a képérzékelőt, és a fényképezőgép üzemzavarát okozhatja.
- Ha a tárgy túl közel van, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törölkendővel vagy hasonlóval.

## Megjegyzések a vakuval kapcsolatban (csak a vakus modellek esetében)

- Ne használja a vakut emberek vagy állatok szeme közelében. Ez látási problémákat okozhatna.
- Ha vakut vagy AF segédfényt használ, tartsa a fényképezőgépet legalább 1 m távolságra a témától.
- A járművezetőket a vaku villanása elkápráztathatja, ami balesetet okozhat.
- Ne tartsa az ujjait a vaku közelében! A fénykibocsátó egység felforrósodhat.
- A vaku felületét tisztítsa meg a szennyeződésektől. A vaku fénykibocsátásával keletkező hő miatt a vaku felületén lévő szennyeződés füstölni vagy égni kezdhet. Ha szennyezett vagy poros, tisztítsa meg egy puha ruhával.
- Használat után állítsa vissza a vakut az eredeti helyzetébe. Ellenőrizze, hogy nem áll-e ki a vaku. (Csak a mozgatható vakus modellek esetében)

## Megjegyzések a több illesztőfelületű vakusínnel kapcsolatban (csak a több illesztőfelületű vakusínes modellek esetében)

- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt valamilyen kiegészítőt, például külső vakut csatlakoztat vagy távolít el a több illesztőfelületű vakusínról. Kiegészítő csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy az jól lett-e rögzítve a készülékre.
- Ne használja a több illesztőfelületű vakusínt 250 V vagy magasabb feszültségű kereskedelmi forgalomban kapható vakuval vagy a fényképezőgépével ellentétes polaritású vakuval. Ellenkező esetben üzemzavar keletkezhet.

## Megjegyzések a keresővel és a vakuval kapcsolatban (csak a keresős vagy vakus modellek esetében)

- Vigyázzon, hogy a vaku lenyomásakor ne legyen útban az ujjá. (Csak a mozgatható keresős vagy mozgatható vakus modellek esetében)
- Ha víz, por vagy homok kerül a keresőbe vagy a vakuba, az üzemzavart okozhat. (Csak a mozgatható keresős vagy mozgatható vakus modellek esetében)

## Megjegyzések a keresővel kapcsolatban (csak a keresős modellek esetében)

- Ha a keresőbe nézve fényképez, előfordulhat, hogy szemfáradást, fáradtságot, szédülést vagy hányingert érez. A keresővel fényképezve ajánlatos rendszeres időközönként szünetet tartani.  
Ha nem érzi jól magát, a közérzete javulásáig tartózkodjon a kereső használatától, és ha kell, forduljon orvoshoz.

- A keresőt nem szabad erővel lenyomni, amikor ki van húzva a nézőke. Ellenkező esetben üzemzavar keletkezhet. (Csak a mozgatható keresős és kihúzható nézőkés modellek esetében)
- Ha a keresőbe tekintve pásztáz a fényképezőgéppel, vagy körbenéz, a kereső képe torzulhat vagy elszíneződhet. Ez a jelenség az objektív és a megjelenítő eszköz tulajdonságai miatt tapasztalható, és nem jelent hibás működést. Fényképezéskor ajánlatos a keresőben középre nézni.
- A kereső sarkai közelében a kép enyhén torzulhat. Ez nem utal hibás működésre. Ha a teljes kompozíció minden részletét ellenőrizni szeretné, ehhez használhatja a képernyőt is.
- Ha a fényképezőgépet hideg helyen használja, az elmozduló kép csíkot húzhat maga után. Ez nem utal hibás működésre.

## Megjegyzések a képernyővel kapcsolatban

- Ne nyomja meg a kijelzőt. Ez a kijelző elszíneződéséhez, illetve hibás működéshez vezethet.
- Ha a képernyőre víz vagy más folyadék kerül, törölje le egy puha ruhával. Ha a képernyő nedves marad, a képernyő felülete megváltozhat vagy károsodhat. Ez hibás működést idézhet elő.
- Ha a fényképezőgépet hideg helyen használja, az elmozduló kép csíkot húzhat maga után. Ez nem utal hibás működésre.

## A képadat kompatibilitásával kapcsolatos megjegyzések

A készülék megfelel a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által létrehozott DCF (Design rule for Camera File system) univerzális szabványnak.

## Más cégek által nyújtott szolgáltatások és kiadott szoftverek

A Készülék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, [operációs rendszerének és] szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

## Megjegyzések a biztonsággal kapcsolatban

- A SONY NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY AZ ADATÁTVITELI ESZKÖZÖK ELÉGTELEN BIZTONSÁGÁBÓL, AZ ÁTVITELI SPECIFIKÁCIÓBÓL ELKERÜLHETETLENÜL ADÓDÓ ADATSZIVÁRGÁSBÓL VAGY EGYÉB BIZTONSÁGI PROBLÉMÁKBÓL ERED.
- A használati környezettől függően előfordulhat, hogy jogosulatlan harmadik fél férhet a hálózaton keresztül a készülékhez. Ha a fényképezőgépet hálózathoz csatlakoztatja, előbb győződjön meg a hálózat kielégítő biztonságáról.
- A kommunikáció tartalmát észrevétlenül lehallgathatják jogosulatlan harmadik felek a jelek vételhatárán belül. Vezeték nélküli LAN-kommunikáció használata esetén megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni a kommunikáció tartalmának védelme érdekében.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a fényképezőgépet a hálózatról.

TP0002280461

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## A tisztításról

### Az objektív, a kereső és a vaku tisztítása

Az ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához puha ronggyal törölje le az objektívet, a keresőt és a vakut.

### Az objektív tisztítása

- Ne használjon olyan tisztítószeroldatot, amely szerves oldószert, például higítót vagy benzint tartalmaz.
- Az objektív felületéről egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpával fújja le a port. Ha a felületre por tapadt, objektívtisztító oldattal enyhén benedvesített puha kendővel vagy papírtörölővel törölje le. Spirális mintában, belülről kifelé haladjon. Ne szórjon tisztítószer közvetlenül az objektív felületére.

### A fényképezőgép burkolatának tisztítása

Ne érintse meg a készülék objektívfoglalatán belül eső alkatrészeit, például az objektív jelérintkezőit. Az objektívfoglalatán belül eső részek tisztításához fújja ki a port egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpával\*.

\* Ne használjon spray típusú levegőfújót, különben üzemzavar keletkezhet.

### A készülék felületének tisztítása

A készülék felületét puha, vízzel enyhén benedvesített ruhával tisztítsa, majd törölje meg egy száraz ruhával. Hogy megelőzze a külső felület vagy burkolat károsodását:

- Ne tegye ki a készüléket vegyszerek, pl. higító, benzin, alkohol, eldobható törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
- Ne érjen a készülékhez, ha a keze a fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
- Ne hagyja, hogy a készülék hosszabb ideig gumival vagy PVC-vel érintkezzen.

### A képernyő tisztítása

- A bevonat megkarcolódhat, ha a képernyőt papírtörölővel vagy hasonlóval erősen törli.
- Ha ujjnyomatos vagy poros lesz a képernyő, finoman távolítsa el a port a felületéről, puha textillel vagy hasonló anyaggal tisztítsa meg a képernyőt.


TP0002249664

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Tisztítási mód

Ha por vagy szennyeződés jut a fényképezőgépbe, és a képérzékelő felületére tapad (ez az alkatrész alakítja a fényt elektromos jelekké), akkor a felvételi körülményektől függően fekete pontok jelenhetnek meg a felvételen. Ilyen esetben a képérzékelő megtisztításához az alábbiak szerint járjon el.

- 1 **Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kellőképpen fel lett-e töltve.**
- 2 **MENU →  (Beállítások) → [Tisztítási mód] → [Bevitel].**  
A képérzékelő enyhén rezegve lerázza magáról a port.
- 3 **A képernyőn megjelenő utasításokat követve kapcsolja ki a készüléket.**
- 4 **Vegye le az objektívet.**
- 5 **A légfúvóval tisztítsa meg a képérzékelő felületét és a környező területet.**

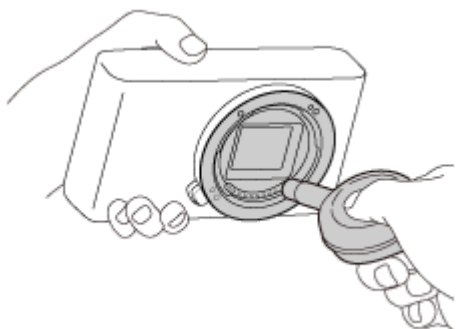

- 6 **Csatlakoztassa az objektívet.**

### Tipp

- A képérzékelőre tapadt por mennyiségének ellenőrzésével és a tisztítási módszerekkel kapcsolatos további részletekkel kapcsolatban a következő URL-címen talál információkat.  
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

### Megjegyzés

- A képérzékelőt gyorsan kell megtisztítani.
- A készülékhez nincs mellékelve kézi levegőpumpa. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kézi levegőpumpát.
- A tisztítás elindítása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége eléri-e a  szintet (3 töltöttséget jelző ikon).
- Ne használjon spray típusú levegőfújót, különben vízcseppek kerülhetnek a fényképezőgépbe.
- Ne dugja a kézi levegőpumpa végét a lencse foglalat mögötti térbe, különben fennáll a veszélye annak, hogy a levegőpumpa vége hozzáér a képérzékelőhöz.

- Tartsa a fényképezőgép elülső oldalát kissé lefelé, hogy a por kihulljon.
- Vigyázzon, hogy tisztítás közben ne érje ütés a készüléket.
- Ha fúvókával tisztítja a képérzékelőt, ne fújjon túl erősen. Ha túl erősen fúj az érzékelőre, megsérülhet a készülék belső mechanizmusa.
- Ha a készülék fent leírt módon történő megtisztítása után is por marad a készülékben, forduljon egy szervizhez.

---

## Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)

TP0002249635

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Rögzíthető képek száma

Ha memóriakártyát helyezett a fényképezőgépbe, és a fényképezőgépet bekapcsolta, a képernyőn megjelenik a rögzíthető képek száma (úgy számolva, hogy az aktuális beállításokkal folytatja a fényképezést).

### Megjegyzés

- Ha narancssárgán villog a „0” (a rögzíthető képek száma), akkor a memóriakártya megtelt. Cserélje ki a memóriakártyát, vagy töröljön képeket az aktuális memóriakártyáról.
- Ha a „NO CARD” narancssárgán villog, akkor nincs memóriakártya behelyezve. Helyezzen be egy memóriakártyát.

## A memóriakártyára rögzíthető képek száma

Az alábbi táblázatban látható, hogy a fényképezőgéppel formázott memóriakártyákra körülbelül hány kép rögzíthető. Az értékeket Sony szabványos memóriakártyákkal történő tesztelés alapján határoztuk meg.

Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a használt memóriakártya típusának függvényében.

[ JPEG képméret]: [L: 24M]

A [ Méretarány] beállítása [3:2] <sup>\*1</sup>

(Mértékegység: képszám)

|  JPEG minőség/  Fájlformátum | 8 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Normál                                                                                                                                                                                             | 1300 | 5300  | 10500 | 40000  |
| Finom                                                                                                                                                                                              | 810  | 3300  | 6600  | 26000  |
| Extra finom                                                                                                                                                                                        | 405  | 1600  | 3250  | 13000  |
| RAW & JPEG <sup>*2</sup>                                                                                                                                                                           | 215  | 880   | 1750  | 7000   |
| RAW                                                                                                                                                                                                | 295  | 1200  | 2400  | 9600   |

<sup>\*1</sup> Ha a [ Méretarány] beállítása nem [3:2], akkor a fent feltüntetettől több képet lehet rögzíteni. (kivéve a [RAW] lehetőség választása esetén)

<sup>\*2</sup> [ JPEG minőség] [RAW & JPEG] választása esetén: [Finom]

### Megjegyzés

- A kijelzőpanelen akkor is „9999” látható, ha a rögzíthető képek száma 9999 feletti.
- A feltüntetett értékek Sony memóriakártya használata esetén érvényesek.

TP0002274351

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Mozgóképfelvételi idek

Az alábbi táblázatban látható a fényképezőgéppel formázott memóriakártyák hozzávetőleges maximális felvételi ideje. Az értékek változhatnak a fényképezés körülményeinek és a használt memóriakártya típusának függvényében.

Az [XAVC S 4K] és az [XAVC S HD] [  Fájlfórmátum] beállítással készült felvételek felvételi ideje megfelel a [  Px Proxy felvétel] [Ki] beállítással készült felvételek felvételi idejének.

(h (óra), min (perc))

|                                                                                                                                                                                                        | 8 GB   | 32 GB      | 64 GB      | 256 GB      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M                                                                                           | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M                                                                                             | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S 4K 24p 100M  */–                                                                                               | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S 4K 24p 60M  */–                                                                                                | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S HD 120p 100M/100p 100M                                                                                                                                                                          | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S HD 120p 60M/100p 60M                                                                                                                                                                            | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S HD 60p 50M  /50p 50M      | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| XAVC S HD 60p 25M  /50p 25M      | 30 min | 2 h 25 min | 5 h        | 20 h 10 min |
| XAVC S HD 30p 50M  /25p 50M      | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| XAVC S HD 30p 16M  /25p 16M      | 50 min | 3 h 50 min | 7 h 45 min | 31 h 30 min |
| XAVC S HD 24p 50M  */–                                                                                              | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| AVCHD 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | 40 min | 2 h 55 min | 6 h        | 24 h 15 min |
| AVCHD 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | 55 min | 4 h 5 min  | 8 h 15 min | 33 h 15 min |

\* Csak ha az [NTSC/PAL választó] beállítása NTSC.

- A mozgóképek maximális felvételi ideje a mozgóképek fájlformátum-/felvételi beállításaitól, a memóriakártyától, a környezeti hőmérséklettől, a Wi-Fi hálózati környezettől, a fényképezőgép felvételt megelőző állapotától és az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ.

Egyetlen mozgóképfelvétel maximális folyamatos felvételi ideje körülbelül 13 óra (a termék műszaki adatai korlátozzák).

### Megjegyzés

- A mozgóképek lehetséges felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR (Variable Bit-Rate; változó bitsebességű) formátumot használ, ami a képminőséget automatikusan a felvett jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó tárgy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximális felvételi idő rövidebb, mert több memória kell a felvételhez. A felvételi idő változhat a fényképezés körülményei, a tárgy és a képminőség/méret beállításainak függvényében is.
- A feltüntetett időértékek Sony memóriakártya használata esetén érvényesek.

## Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvétellel kapcsolatban

- A jó minőségű mozgóképek felvétele és a nagy sebességű folyamatos felvétel igen energiaigényes. Emiatt a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, különösen a képezőelem hőmérséklete. Ilyen esetben a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, mivel a túl nagy felületi vagy belső hőmérséklet miatt leromolhat a képek minősége, vagy károsodhat a fényképezőgép belső mechanikája.
- Alább látható a mozgóképek maximális folyamatos felvételi ideje abban az esetben, ha a fényképezőgép egy időre ki volt kapcsolva, mielőtt a fényképezőgép alapértelmezett beállításával a felvételt elindították. Az értékek azt a folyamatos időtartamot jelzik, ami a fényképezőgép felvételének elindítása és leállítása között telt el.

Környezeti hőmérséklet: 20°C

- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (HD): körülbelül 30 perc
- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (4K): körülbelül 30 perc

Környezeti hőmérséklet: 30°C

- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (HD): körülbelül 30 perc
- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (4K): körülbelül 30 perc

Környezeti hőmérséklet: 40°C

- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (HD): körülbelül 30 perc
- Mozgóképek folyamatos felvételi ideje (4K): körülbelül 30 perc

[Auto. Kikapcs. hőm.]: [Normál]

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, ha a fényképezőgép nem Wi-Fi-n keresztül csatlakozik)

- A mozgóképek maximális felvételi idejét a hőmérséklet, a mozgóképek fájlformátum/felvételi formátum beállítása, a Wi-Fi hálózati környezet és a fényképezőgép felvételt megelőző állapota is befolyásolja. Ha a készülék bekapcsolása után sokszor módosítja a kép kompozícióját, vagy sok felvételt készít, a fényképezőgépen belüli hőmérséklet megemelkedik, és a hátralévő felvételi idő lecsökken.
- Az  ikon megjelenése azt jelzi, hogy a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedett.
- Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leáll, hagyja egy időre kikapcsolva. Ha a fényképezőgépen belüli hőmérséklet normál értékre lecsökkent, újra elindíthatja a felvételt.
- Az alábbiakra ügyelve hosszabb felvételi idő érhető el.
  - Ne tegye ki a fényképezőgépet közvetlen napsugárzásnak.
  - Ha nem használja a fényképezőgépet, akkor kapcsolja ki.
- Ha a  Fájlformátum] beállítása [AVCHD], a mozgóképfájlok méretének felső korlátja kb. 2 GB. Ha felvétel közben a fájl mérete eléri a kb. 2 GB-ot, automatikusan létrejön egy új mozgóképfájl.

### Kapcsolódó témák

- [Az akkumulátor-üzemidő és a megtekinthető képek száma](#)

TP0002274350

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Az akkumulátortöltő használata külföldön

Az akkumulátortöltőt (mellékelt) minden olyan országban vagy régióban használhatja, ahol a villamos hálózat feszültsége 100 V és 240 V AC közötti, és a frekvenciája 50 Hz/60 Hz.

Bizonyos országok/régiók esetében egy átalakító dugaszadapter kellhet a fali aljzathoz csatlakozáshoz. Kérjen tanácsot például az utazási irodától, és előre készítsen be egyet.

### Megjegyzés

- Ne használjon elektronikus feszültségátalakítót, mert az hibás működést okozhat.

TP0002249650

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## AVCHD formátum

Az AVCHD formátumot a nagy felbontású digitális videokamerákhoz fejlesztették ki, hogy lehetővé váljon HD (High-Definition) jel nagy hatékonyságú tömörítéssel történő rögzítése. Az MPEG-4 AVC/H.264 formátumot alkalmazzák a videoadatok tömörítésére, a Dolby Digital és a Linear PCM rendszert pedig az audioadatok tömörítésére. Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítő formátumoknál hatékonyabban képes képeket tömöríteni.

- Mivel az AVCHD formátum tömörítéssel kódolási technológián alapul, a kép instabil lehet olyan jeleneteknél, ahol a kép, a látószög, a fényerősség stb. drasztikusan változik, de ez nem jelent hibás működést.

TP0002249709

## Licenc

### Megjegyzések a licencekkel kapcsolatban

A készülékhez olyan szoftverek vannak mellékelve, amelyek használatára a szoftvertulajdonosok licencszerződése vonatkoznak. Ezen szoftverek szerzői jogaival bíró tulajdonosok kérésére kötelességünk tájékoztatni önt az alábbiakról. A licencek (angol nyelven) megtalálhatók a készülék belső memóriájában. Ha el akarja olvasni a „PMHOME” - „LICENSE” mappában lévő licenceket, hozzon létre háttértár kapcsolatot a készülék és a számítógép között.

AZ AVC SZABADALOMPORTFÓLIÓ LICENC ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES CÉLLAL VAGY MÁS, ELLENSZOLGÁLTATÁSSAL NEM JÁRÓ CÉLOKKAL A KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA:

(i) AZ AVC SZABVÁNY SZERINT VIDEÓT KÓDOLHAT („AVC VIDEÓ”)

ÉS/VAGY

(ii) DEKÓDOLHAT OLYAN AVC-VIDEÓT, AMELYET EGY SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ KÓDOLT ÉS/VAGY AMELYET AVC-VIDEÓK FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE.

A LICENCJOG NEM VONATKOZIK ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI MÁSFAJTA HASZNÁLATRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, BELEÉRTVE A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS A LICENCCSEL KAPCSOLATOSAKAT, AZ MPEG LA, L.L.C. CÍMRŐL SZEREZHETŐK BE.

LÁSD: <https://www.via-la.com/>

### A felhasznált GNU GPL/LGPL szoftverről

A készülékben GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”), illetve GNU Lesser General Public License (Könyvtári Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) programok találhatók.

Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van elérni, megváltoztatni és terjeszteni ezeknek a szoftverprogramoknak a forráskódját az adott GPL/LGPL feltételek mellett.

A forráskód megtalálható az interneten.

Az alábbi URL címről tölthető le.

<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Kérjük, a forráskód tartalmára vonatkozó kérdésekkel ne forduljon hozzánk.

TP0002249708

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Műszaki adatok

---

### Fényképezőgép

#### [Rendszer]

##### Fényképezőgép-típus

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

##### Objektív

Sony E-mount objektív

#### [Képzékelő]

##### Képformátum

APS-C méret (23,5 mm × 15,6 mm), CMOS képzékelő

##### A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma

Kb. 24 200 000 képpont

##### A fényképezőgép összes képpontjának száma

Kb. 25 000 000 képpont

#### [Porvédelem]

##### Rendszer

Az optikai szűrő antisztatikus bevonata és az ultrahangos vibrációs mechanizmus

#### [Autofókusz rendszer]

##### Érzékelőrendszer

Fázisérzékelő rendszer/kontrasztérzékelő rendszer

##### Érzékenységi tartomány

−2 EV és +20 EV között (ISO 100 egyenérték mellett, F2,0)

#### [Elektronikus kereső]

##### Típus

1,0 cm (0,39-es típus) Elektronikus kereső

##### Összes képpont száma

2 359 296 képpont

##### A kereső lefedettsége

100%

##### Nagyítás

Kb. 1,07×

Kb. 0,70× (35 mm-es formátummal egyenértékű) 50 mm-es objektívvel végtelennél, −1 m<sup>−1</sup>

##### Szempont

Kb. 23 mm a nézőkétől és kb. 21,4 mm a nézőke keretétől −1 m<sup>−1</sup> esetén

##### Dioptriaállítás

−4,0 m<sup>−1</sup> és +3,0 m<sup>−1</sup> között

#### [Képernyő]

##### LCD-képernyő

Széles, 7,5 cm (3,0-ás típus) TFT-meghajtó, érintőképernyő

## **Összes képpont száma**

921 600 képpont

## **[Expozícióvezérlés]**

### **Mérésmód**

1 200 zónát értékelő mérés

### **Fénymérési tartomány**

–2 EV és +20 EV között (ISO 100 egyenérték mellett, F2,0 objektívvel)

### **ISO érzékenység (ajánlott expozíciós index)**

Állóképek: ISO 100 és ISO 32 000 között (Kiterjesztett ISO: maximum ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 és 6 400 között, a maximális és a minimális érték beállítható.)

Mozgóképek: ISO 100 és ISO 32 000 egyenérték között, [ISO AUTO] (ISO 100 és ISO 6 400 egyenérték között, a maximális és a minimális érték beállítható.)

### **Expozíciókompenzáció**

±5,0 EV (1/3 EV és 1/2 EV lépés között váltható)

## **[Zár]**

### **Típus**

Elektronikus vezérlésű, függőleges-traverz, fókuszszíkbán elhelyezett típus

### **Sebességtartomány**

Állóképek: 1/4 000 másodperc – 30 másodperc között, BULB

Mozgóképek: 1/4 000 másodperc – 1/4 másodperc (1/3 EV lépés)

- 1080 60i-kompatibilis eszközök (1080 50i-kompatibilis eszközök): max. 1/60 (1/50) másodperc AUTO üzemmódban (max. 1/30 (1/25) másodperc Automatikus lassú exponálás módban)

### **Vakuszinkronizálás sebessége**

1/160 másodperc (Sony gyártmányú vaku használata esetén)

## **[Vaku]**

### **Kulcsszám**

6 (méterben ISO100 esetén)

### **Újratöltési idő**

Kb. 4 másodperc

### **Vakulefedettség**

16 mm-es objektív (az objektív által jelzett fókusz távolság) lefedése

### **Vakukompenzáció**

±3,0 EV (1/3 EV és 1/2 EV lépés között váltható)

## **[Folyamatos felvétel]**

### **Folyamatos felvétel sebessége**

 : Maximum kb. 11 kép/másodperc /  : Maximum kb. 8 kép/másodperc /  : Maximum kb. 6 kép/másodperc /  : Maximum kb. 3 kép/másodperc

- Saját szabványunkon alapuló mérési móddal. A folyamatos fényképezés sebessége a fényképezés körülményeitől függően kisebb lehet.

## **[Felvételi formátum]**

### **Fájlformátum**

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline) kompatibilis, RAW (Sony ARW 2.3 formátum)

### **Mozgóképek (XAVC S formátum)**

MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0 formátummal kompatibilis

Videó: MPEG-4 AVC/H.264

Audió: LPCM 2-csat. (48 kHz 16 bit)

### **Mozgókép (AVCHD formátum)**

Az AVCHD Ver. 2.0 formátumával kompatibilis

Videó: MPEG-4 AVC/H.264

Audió: Dolby Digital 2 csat., Dolby Digital Stereo Creator funkcióval

- Készült a Dolby Laboratories licence alapján.

### **[Felvételi adathordozó]**

Memory Stick, SD kártyák

### **[Bemeneti/kimeneti aljzatok]**

#### **Multi-/micro-USB csatlakozó\***

Hi-Speed USB (USB 2.0)

\* Támogatja a Micro USB kompatibilis eszközöket.

#### **HDMI**

„D” típusú HDMI micro aljzat

#### **(Mikrofon) csatlakozó**

Ø3,5 mm-es sztereó mini aljzat

### **[Tápellátás, általános]**

#### **Model No.**

WW764721

#### **Névleges tápfeszültség**

7,2 V 

#### **Teljesítményfelvétel (felvételkor)**

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS használatakor

A kereső használata esetén: kb. 2,4 W

A képernyő használata esetén: kb. 2,1 W

#### **Működési hőmérséklet**

0 és 40°C között

#### **Tárolási hőmérséklet**

–20 és 55°C között

#### **Méret (Szé/Ma/Mé) (körülbelül)**

120×66,9×59,7 mm

120×66,9×49,9 mm (a markolattól a képernyőig)

#### **Tömeg (körülbelül)**

403 g (akkumulátorral, SD kártyával)

#### **Mikrofon**

Sztereó

#### **Hangszóró**

Monó

#### **Exif Print**

Kompatibilis

#### **DPOF**

Kompatibilis

#### **PRINT Image Matching III**

Kompatibilis

### **[Környezetvédelem és energiatakarékosság]**

### **Teljesítményfelvétel (kikapcsolt állapotban)**

Nem áll rendelkezésre

### **Teljesítményfelvétel (készlet üzemmódban/ alacsony fogyasztású üzemmódban)**

0,5 W

### **Teljesítményfelvétel (hálózati készlet üzemmódban)**

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (minden csatlakozó és hálózat csatlakoztatva)

### **Alacsony fogyasztású üzemmód aktiválása**

20 perc elteltével (alapértelmezés)

### **Hálózati készlet állapota aktiválása**

20 perc elteltével (alapértelmezés)

## **[Vezeték nélküli LAN]**

### **Támogatott formátum**

IEEE 802.11 b/g/n

### **Frekvenciasáv**

2,4 GHz

### **Biztonság**

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

### **Csatlakozási mód**

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Kézi

### **Hozzáférési mód**

Infrastruktúra mód

## **[NFC]**

### **Jelölés típusa**

NFC Forum Type 3 Tag-kompatibilis

## **[Bluetooth kommunikáció]**

Bluetooth Ver. 4.1 szabvány

### **Frekvenciasáv**

2,4 GHz

## **| Akkumulátortöltő BC-TRW**

### **Névleges tápfeszültség**

100–240 V  , 50/60 Hz, 0,2 A–0,1 A

### **Névleges kimenet**

8,4 V  , 400 mA

## **| Újratölthető akkumulátor, NP-FW50**

### **Névleges feszültség**

7,2 V 

## **| Ajánlott USB AC adapter**

### **Bemenet**

100–240 V  , 50/60 Hz

### **Kimenet**

5 V  , 1,5 A vagy több

A formavilág és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## **Tudnivalók a fókusztávolságról**

A fényképezőgép képszöge kisebb egy 35 mm-es formátumú fényképezőgépénél. Ha ki akarja számolni a 35 mm-es formátumú fényképezőgépekével körülbelül egyenértékű gyújtótávolságot, mert olyan képszőggel akar fényképezni, akkor számoljon a gyújtótávolság másfélszeresével.

Egy 50 mm-es objektív használata esetén például a 35 mm-es formátumú fényképezőgépekével egyenértékű gyújtótávolság kb. 75 mm-nek felel meg.

TP0002280457

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Védjegyek

- A Memory Stick és a  a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az XAVC S és az  a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- Az AVCHD és az AVCHD logó a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Mac az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az iPhone és az iPad az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a Blu-ray Disc Association védjegye.
- A Dolby, Dolby Audio és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegye.
- Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Bluetooth® szóvédjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és ezeket a védjegyeket a Sony Corporation licencmegállapodás keretében használja.
- A QR Code a Denso Wave Inc. védjegye.
- Az útmutatóban előforduló egyéb rendszer- és terméknevek azok fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a ™ és az ® szimbólum nem minden esetben jelenik meg ebben az útmutatóban.



TP0002274362

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Hibaelhárítás

Ha a készülék használata közben rendellenességet tapasztal, próbálja meg az alábbi megoldásokat.

- 1 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.**
- 2 Inicializálja a beállításokat.**
- 3 Forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes szervizhez. Az e termékkel kapcsolatos további információk és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján olvashatók.**  
<http://www.sony.net/>

### Kapcsolódó témák

- [Beállít. visszaállítása](#)

TP0002249701

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Figyelmeztető üzenetek

### Zóna/dátum/idő beállítása.

- Állítsa be a zónát, a dátumot és az időt. Ha hosszú időn át nem használta a készüléket, töltsse fel a beépített segédakkumulátort.

### A tápellátás elégtelen.

- A képerzékelő tisztítása funkció nem működik, mert az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltsse fel az akkumulátoregységet.

### Memóriakártya nem használható. Formázza?

- A memóriakártyát számítógéppel formázták, és módosult a fájlformátum. Válassza a [Bevitel] gombot, majd formázza meg a memóriakártyát. Újra használhatja a memóriakártyát, azonban a memóriakártyán lévő minden korábbi adat törlődik. A formázás hosszabb időt vehet igénybe. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, cserélje ki a memóriakártyát.

### Memóriakártya hiba

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
- A formázás nem sikerült. Formázza meg újra a memóriakártyát.

### A memóriakártya nem olvasható. Helyezze be újra.

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.
- Sérült a memóriakártya.
- Szennyezettek a memóriakártya érintkezői.

### Memóriakártya zárolva.

- A használt memóriakártya rendelkezik írás- vagy törlésvédelmi kapcsolóval, és a kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa át a kapcsolót írást engedélyező állásba.

### Nem nyitható a zár, mivel nincs behelyezve a memóriakártya.

- Nincs behelyezve memóriakártya.
- Ha azt akarja, hogy akkor is kioldjon a zár, amikor nincs memóriakártya a fényképezőgépben, állítsa a [Kiold m.kártya nélkül] opciót [Engedélyezés] értékre. Ebben az esetben a készülék nem menti el a képeket.

### Előfordulhat, hogy e memória- kártyára nem lehet normálisan rögzíteni vagy róla lejátszani.

- Nem kompatibilis memóriakártya van behelyezve.

### Végrehajtás...

- Zajcsökkentés történik. A zajcsökkentési folyamat közben nem készíthet újabb felvételt.

### Nem tudja kijelezni.

- Előfordulhat, hogy más készülékkel készített képek, illetve számítógéppel módosított képek nem jeleníthetők meg.
- A számítógéppel való feldolgozás, például a képfájlok törlése belső ellentmondásokat okozhat a képerzéző fájlokban. Javítsa ki a képerzéző fájlokat.

## Ellenőrizze a felszerelt lencsét. Nem támogatott lencséhez, állítsa át a menüben a "Kiold lencse n."-t "Engedélyezés"-re.

- Az objektív nem megfelelően, vagy egyáltalán nincs csatlakoztatva. Ha az üzenet csatlakoztatott objektív esetén jelenik meg, csatlakoztassa újra az objektívet. Ha az üzenet gyakran megjelenik, ellenőrizze, hogy a készülék és az objektív érintkezői tiszták-e.
- Ha a készüléket csillagászati távcsőhöz vagy hasonló készülékhez csatlakoztatja, vagy ha nem támogatott objektívet használ, állítsa a [Kiold lencse n.] opciót [Engedélyezés] értékre.
- A SteadyShot funkció nem működik. Folytathatja a fényképezést, de a SteadyShot funkció nem fog működni. Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha az ikon nem tűnik el, forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
- A visszahúzzható motoros zoomos objektív visszahúzódott. Kapcsolja ki a készüléket, vegye ki az akkumulátoregységet a készülékből, majd helyezze vissza.

## Nem tud nyomtatni.

- RAW képekhez próbált meg DPOF jelet adni.

## A fényképezőgép túl meleg. Hagyja hűlni.

- A folyamatos felvételkedzés következtében felforrósodott a készülék. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a készülék lehűl annyira, hogy újra készen áll a felvételkedzésre.



- Hosszú ideig rögzített képeket, ezért a készülék felmelegedett.



- A képek száma túllépi azt a mennyiséget, amellyel a készülék még képes adatkezelést folytatni a képkezelő fájlban.



- A képkezelő fájlba történő regisztrálás nem lehetséges. Importálja számítógépre az összes képet a PlayMemories Home programmal, és állítsa helyre a memóriakártyát.

## Képkezelő fájl hiba

- Valamilyen probléma van a képkezelő fájljal. Válassza a következőket: [Beállítások] → [Képez. fájl helyreáll.].

## Rendszer hiba

### Fényképezőgép hiba. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

- Vegye ki az akkumulátoregységet, majd helyezze vissza. Ha az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a helyileg illetékes Sony szervizhez.

## Képkezelő fájl hiba. Helyreállítja?

- Nem lehet AVCHD mozgóképet rögzíteni vagy lejátszani, mert a képkezelő fájl sérült. Állítsa helyre a képkezelő fájlt a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

## Nem tud képet nagyítani.

### Nem tudja a képet forgatni.

- Előfordulhat, hogy a más készülékkel készített képek nem nagyíthatók ki vagy forgathatók el.

## Nem lehet több mappa.

- A memóriakártyán lévő egyik mappa első három számjegye „999.” Nem hozható létre több mappa a fényképezőgépen.

---

## Kapcsolódó témák

- [Megjegyzések a memóriakártyával kapcsolatban](#)
- [Formázás](#)
- [Kiold lencse n.](#)

TP0002249514

5-063-266-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel  
ILCE-6400A α6400

## Ajánlott oldalak

-  **Időköz fényképezés**  
Állóképeket készíthet automatikus ismétléssel, előre beállított ismétlési időközzel és felvételi számmal.
-  **Információk az ILCE-6400A objektív kompatibilitásával kapcsolatban**  
Ez a webhely az objektív kompatibilitási információit osztja meg. (Egy újabb ablak nyílik meg.)

TP0002274231