

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400



Bruk denne håndboken hvis du støter på problemer eller lurer på noe ved produktet ditt.



### Intervalloptak

Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd.



### Informasjon om kompatibilitet med objektivet ILCE-6400A

Dette nettstedet inneholder informasjon om objektivkompatibilitet. (Et annet vindu åpnes.)

## Navn på deler/ikoner og indikatorer

### [Identifisering av deler](#)

#### Grunnleggende bruk

- [Bruke kontrollhjulet](#)
- [Bruke MENU-elementer](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

- [Ved hjelp av Fn \(funksjonsknappen\) \(funksjonsmenyen\)](#)

- [Slik bruker du Quick Navi-skjermbildet](#)

- [Bruke AF/MF/AEL-bryteren](#)

- [Bruke tastaturet](#)

## Ikoner og indikatorer

- [Liste over symboler på skjermen](#)

- [Bytte skjermvisning \(under opptak/avspilling\)](#)

- [DISP-knapp \(Skjerm/Søker\)](#)

## Klargjøre kameraet

### [Kontrollere kameraet og de medfølgende delene](#)

- [E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II \(Elektrisk zoom\)](#)

- [E 18-135mm F3.5-5.6 OSS](#)

### Lade batteriet

- [Lade batteriet med en lader](#)

- [Sette inn / ta ut batteriet](#)

- [Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas](#)

- [Koble til strøm fra en stikkontakt](#)

- [Om batteripakken](#)

### Sette inn et minnekort (selges separat)

- [Sette inn / ta ut et minnekort](#)

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

- [Om minnekort](#)

### Sette på et objektiv

- [Sette på/ta av et objektiv](#)

- [Sette på motlysblenderen](#)

### Montere tilbehør

- [Fatningsadapter](#)

- [LA-EA1/LA-EA3-fatningsadapter](#)

- [LA-EA2/LA-EA4-fatningsadapter](#)

[Stille inn språk, dato og klokkeslett](#)

[Kameraveiviser](#)

## Opptak

[Ta stillbilder](#)

## Fokusere

└ [Fokusmodus](#)

## Autofokus

- └ [Fokusområde](#)
- └ [Fokusområdegrense](#)
- └ [Faseregistrerings-AF](#)
- └ [Fokusstandard](#)
- └ [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- └ [AF/MF-kontroll](#)
- └ [AF m/lukker \(stillbilde\)](#)
- └ [AF på](#)
- └ [Innst. ansikt/øye-AF](#)
- └ [AF i fokusforst. \(stillbilde\)](#)
- └ [Sporing av motivet \(sporingfunksjon\)](#)
- └ [Holdfokus](#)
- └ [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)
- └ [Slette et registrert AF-område \(Slett reg. AF-omr.\)](#)
- └ [Pre-AF \(stillbilde\)](#)
- └ [Eye-Start AF \(stillbilde\)](#)
- └ [Prioritetsinns. i AF-S](#)
- └ [Prioritetsinns. i AF-C](#)
- └ [AF-lys \(stillbilde\)](#)
- └ [Auto-tøm. AF-omr.](#)
- └ [Vis kont. AF-område](#)
- └ [Sirk. av fokus.-punkt](#)

└ [AF mikrojust.](#)

## Manuelt fokus

└ [Manuelt fokus](#)

└ [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)

└ [Fokusforstørrer](#)

└ [MF-assistent \(stillbilde\)](#)

└ [Fokusforstørrelsestid](#)

└ [Første fokusforst. \(stillbilde\)](#)

└ [Fremhevingsinnst.](#)

## Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)

└ [Bruksmodus](#)

└ [Seriebilder](#)

└ [Selvutløser](#)

└ [Selvutl. \(seriebilder\)](#)

└ [Kontin. nivåtrinn](#)

└ [Enkelt nivåtrinn](#)

└ [Indikator under nivåtrinnsfotografering](#)

└ [HB-nivåtrinn](#)

└ [DRO nivåtrinn](#)

└ [Nivåtrinnsinnst.](#)

Ta bilder av deg selv mens du sjekker resultatet på skjermen

└ [Selvportrett/-utløser](#)

## Intervallopptak

└ [Intervalloppt.-fun.](#)

## Bruke berøringsfunksjoner

└ [Berøringsbetjening](#)

└ [Ber.-pan./pekeplate](#)

└ [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser](#)

└ [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus](#)

└ [Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing](#)

[Pekeplateinnst.](#)

## Velge stillbilde størrelse/bildekvalitet

[Filformat \(stillbilde\)](#)

[JPEG-kvalitet \(stillbilde\)](#)

[JPEG-bildestr. \(stillbilde\)](#)

[Bildeforhold \(stillbilde\)](#)

[Panorama: Størrelse](#)

[Panorama: Retning](#)

## Velge opptaksmodus

[Liste over modusvelgerfunksjoner](#)

[Intelligent Auto](#)

[Fremragende auto](#)

[F. auto bildeekstr.](#)

[Skifte automatisk modus \(Auto-modus\)](#)

[Om scenegjenkjenning](#)

[Program Auto](#)

[Blenderprioritet](#)

[Lukkerprioritet](#)

[Man. Eksponering](#)

[BULB-fotografering](#)

[Panoramafotografer.](#)

[Scenevalg](#)

[Hent \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

[Film: Eksp.-modus](#)

[Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)

## Kontrollere eksponering/målemodi

[Eksp.-komp.](#)

[Ev-komp. f. ratt/hjul](#)

[Guide f. eksp.-innst.](#)

[Eksponer.-trinn](#)

[Målemodus](#)

[Ansiktspri. i multi-m.](#)

[Punktmåler-punkt](#)

[AE-lås](#)

[AEL med lukker \(stillbilde\)](#)

[Just. av eksp.-stn.](#)

[Eksp.komp.innst](#)

[Sebrainnstilling](#)

## Korrigerer lysstyrke og kontrast automatisk

[Dyn.omr.opt. \(DRO\)](#)

[Auto HDR](#)

## Velge ISO-følsomhet

[ISO-innstilling: ISO](#)

[ISO-innstilling: ISO-områdegrense](#)

[ISO-innstilling: ISO AUTO: Min. LH](#)

## Bruke zoomen

[Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)

[Klart bilde-zoom / digital zoom \(Zoom\)](#)

[Zoominnstilling](#)

[Om zoomområdet](#)

[Zoomringrotering](#)

## Hvitbalanse

[Hvitbalanse](#)

[Prioritetsinns. i AWB](#)

[Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen \(tilpasset hvitbalanse\).](#)

[Lukker-AWB-lås \(stillbilde\)](#)

## Innstillinger for bildebehandling

[Kreative innst.](#)

[Bildeeffekt](#)

[Myke hudton.-eff. \(stillbilde\)](#)

[Autom. innramm. \(stillbilde\)](#)

[Fargerom \(stillbilde\)](#)

## Lukkerinnstillinger

[Utløser uten objektiv](#)

[Utløser uten kort](#)

[Stille opptak \(stillbilde\)](#)

[El. frem. lukkergard.](#)

## Redusere uskarphet

[SteadyShot](#)

## Objektivkompensering

[Objektivkomp.](#)

## Støyreduksjon

[Støyred.lang \(stillbilde\)](#)

[Høy ISO Støyred. \(stillbilde\)](#)

## Ansiktsgjenkjenning

[Prioriter reg. ansikt](#)

[Smilutløser](#)

[Ansiktregistrering \(Ny registrering\)](#)

[Ansiktregistrering \(Rekkefølgeendring\)](#)

[Ansiktregistrering \(Slett\)](#)

## Bruke blitsen

[Bruke blitsen](#)

[Røddøyereduksj.](#)

[Blitsmodus](#)

[Blitskompenser.](#)

[FEL-lås](#)

[Trådløs blits](#)

## Ta opp film

[Ta opp film](#)

[Film med lukker](#)

[Filmopptaksformater](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Opptaksinnst. \(film\)](#)

[S&R-innstillinger](#)

[Proxy-opptak](#)

[Lydopptak](#)

[Lydnivåvisning](#)

[Lydopptaksnivå](#)

[Vindstøyreduksjon](#)

[Bildeprofil](#)

[Gammavisningshjelp](#)

[Auto. langs. lukk. \(film\)](#)

[Første fokusforst. \(film\)](#)

[AF-motorhast. \(film\)](#)

[Følsom. AF-spor. \(film\)](#)

[TC/UB-innstillinger](#)

[Veksle TC/UB-visn.](#)

[MOVIE-knapp](#)

[Markøvisning \(film\)](#)

[Markørinnst. \(film\)](#)

[Velg 4K-utdata \(film\)](#)

## Visning

### Vise bilder

[Spille av stillbilder](#)

[Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

[Rotere lagrede bilder automatisk \(Visningsretning\)](#)

[Rotere et bilde \(Roter\)](#)

[Spille av panoramabilder](#)

[Forst. første forst.](#)

[Forstørr første pos.](#)

[Spiller av film](#)

[Voluminnstillinger](#)

[Lagre som bilde](#)

[Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)

[Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innst.\)](#)

[Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

[Vis som gruppe](#)

[Kont. avs. Intervall](#)

[Avsp.-hast. Interv.](#)

[Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning \(Lysbildevisning\)](#)

## Beskytte data

[Beskytte bilder \(Beskytt\)](#)

## Stille inn vurderingsfunksjon

[Vurdering](#)

[Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)

## Merke bilder for utskrift (DPOF)

[Angi bilder til utskrift \(Spesif. Utskrift\)](#)

## Slette bilder

[Slette et vist bilde](#)

[Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)

[Bekreft sletting](#)

## Vise bilder på en TV

[Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel](#)

## Gi kameraet et personlig oppsett

### Registrere vanlige funksjoner

[Minne \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

[Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast \(Reg. tilp. oppt.-innst.\)](#)

## Tilpasse funksjonene til skiven/velgeren

- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)
- [Oppsett for ratt/hjul](#)
- [Av/Tv-rotering](#)
- [Ratt/hjul-lås](#)

## Tilpasse MENU (Min meny)

- [Legg til element](#)
- [Sorter element](#)
- [Slett element](#)
- [Slett side](#)
- [Slett alle](#)

## Kontrollere bilder før/etter opptak

- [Autovisning](#)
- [Blenderforhåndsvisning](#)
- [Oppt.-res. forhåndsvisning](#)
- [Live View-visning](#)

## Skjerm/søker-innstillinger

- [Rutenettlinje](#)
- [FINDER/MONITOR](#)
- [Skjermlysstyrke](#)
- [Søker-lysstyrke](#)
- [Fargetemp. i søker](#)
- [Søkerens bildefr. \(stillbilde\)](#)
- [Visningskvalitet](#)
- [Lys skjerm](#)

## Minnekortinnstillinger

- [Formater](#)
- [Filnummer](#)
- [Angi filnavn](#)
- [Vis medieinfo.](#)

[Velg opptaksmappe](#)

[Ny mappe](#)

[Mappenavn](#)

[Gjenoppr. bilde-DB](#)

## Kamerainnstillinger

[Lydsignaler](#)

[Rutemeny](#)

[Modusratthjelp](#)

[Starttid for strømsp.](#)

[Temp. auto. strøm av](#)

[IR-fjernkontroll](#)

[NTSC/PAL-velger](#)

[HDMI-innstillinger: HDMI-oppløsning](#)

[HDMI-innstillinger: 24p/60p-utdata \(film\) \(Kun for 1080 60i kompatible modeller\)](#)

[HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning](#)

[HDMI-innstillinger: TC-utdata \(film\)](#)

[HDMI-innstillinger: REC-kontroll \(film\)](#)

[HDMI-innstillinger: KTRL for HDMI](#)

[USB-tilkobling](#)

[USB LUN-innstilling](#)

[Strømfors. via USB](#)

[Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)

[Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)

[Språk](#)

[Dato/tid-innst.](#)

[Områdeinnstilling](#)

[Opphavsrettinfo](#)

[Versjon](#)

[Demomodus](#)

[Personvernerklæring](#)

## Initialisere kameraet

- └ [Tilbakestille innst.](#)

## Bruke nettverksfunksjoner

### [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)

#### Koble sammen dette produktet og en smarttelefon

- └ [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- └ [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- └ [One-Touch-forbindelse med NFC](#)

### [Bruke en smarttelefon som fjernstyring](#)

#### Overføre bilder til en smarttelefon

- └ [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- └ [Send til smarttelefon: Innhold i sending\\_\(proxy-film\)](#)
- └ [Sende bilder til en smarttelefon \(NFC One touch-delning\)](#)

#### Lese posisjonsinformasjon fra en smarttelefon

- └ [Innst. stedinfo](#)

#### Bruke en fjernstyring med Bluetooth-kommunikasjon

- └ [Bluetooth-fjernkontr.](#)

## Endre nettverksinnstillingene

- └ [Flymodus](#)
- └ [Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO](#)
- └ [Red. navn på enhet](#)
- └ [Tilb.st. nettverksinn.](#)

## Bruke en datamaskin

### [Anbefalt datamaskinmiljø](#)

#### Importere bilder for bruk på en datamaskin

- └ [PlayMemories Home](#)
- └ [Installere PlayMemories Home](#)
- └ [Koble til en datamaskin](#)
- └ [Importerings av bilder til datamaskinen uten bruk av programvare](#)

[Koble kameraet fra datamaskinen](#)

## Fremkalle RAW-bilder/eksternt opptak (Imaging Edge)

[Imaging Edge](#)

## Lage filmlater

[Velge en plate som skal opprettes](#)

[Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet](#)

[Opprette DVD-plater \(AVCHD-opptaksplater\) fra film med HD-bildekvalitet](#)

[Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet](#)

## Liste over menyelementer

### [Bruke MENU-elementer](#)

#### Kamera- innstillinger1

[Filformat \(stillbilde\)](#)

[JPEG-kvalitet \(stillbilde\)](#)

[JPEG-bildestr. \(stillbilde\)](#)

[Bildeforhold \(stillbilde\)](#)

[Panorama: Størrelse](#)

[Panorama: Retning](#)

[Støyred.leng.\(stillbilde\)](#)

[Høy ISO Støyred.\(stillbilde\)](#)

[Fargerom \(stillbilde\)](#)

[Objektivkomp.](#)

[Skifte automatisk modus \(Auto-modus\)](#)

[Scenevalg](#)

[F. auto bildeekstr.](#)

[Bruksmodus](#)

[Nivåtrinninnst.](#)

[Intervalloppt.-fun.](#)

[Hent \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

[Minne \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

- [Registrerer opptakstillinger til en egendefinert tast \(Reg. tilp. oppt.-innst.\)](#)
- [Fokusmodus](#)
- [Prioritetsinns. i AF-S](#)
- [Prioritetsinns. i AF-C](#)
- [Fokusområde](#)
- [Fokusområdegrense](#)
- [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- [AF-lys \(stillbilde\)](#)
- [Innst. ansikt/øye-AF](#)
- [AF m/lukker \(stillbilde\)](#)
- [Pre-AF \(stillbilde\)](#)
- [Eye-Start AF \(stillbilde\)](#)
- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)
- [Slette et registrert AF-område \(Slett reg. AF-omr.\)](#)
- [Auto-tøm. AF-omr.](#)
- [Vis kont. AF-område](#)
- [Sirk. av fokus.-punkt](#)
- [AF mikrojust.](#)
- [Eksp.-komp.](#)
- [ISO-innstilling: ISO](#)
- [ISO-innstilling: ISO-områdegrense](#)
- [ISO-innstilling: ISO AUTO: Min. LH](#)
- [Målemodus](#)
- [Ansiktspri. i multi-m.](#)
- [Punktmåler-punkt](#)
- [Eksponer.-trinn](#)
- [AEL med lukker \(stillbilde\)](#)
- [Just. av eksp.-stn.](#)
- [Blitsmodus](#)
- [Blitskompenser.](#)

[Eksp.komp.innst](#)

[Trådløs blits](#)

[Røddøyereduksj.](#)

[Hvitbalanse](#)

[Prioritetsinns. i AWB](#)

[Dyn.omr.opt. \(DRO\)](#)

[Auto HDR](#)

[Kreative innst.](#)

[Bildeeffekt](#)

[Bildeprofil](#)

[Myke hudton.-eff. \(stillbilde\)](#)

[Lukker-AWB-lås \(stillbilde\)](#)

[Fokusforstørrer](#)

[Fokusforstørrelsestid](#)

[Første fokusforst. \(stillbilde\)](#)

[AF i fokusforst. \(stillbilde\)](#)

[MF-assistent \(stillbilde\)](#)

[Fremhevingsinnst.](#)

[Ansiktregistrering.\(Ny registrering\)](#)

[Ansiktregistrering.\(Rekkefølgeendring\)](#)

[Ansiktregistrering.\(Slett\)](#)

[Prioriter reg. ansikt](#)

[Smilutløser](#)

[Autom. innramm. \(stillbilde\)](#)

[Selvportrett/-utløser](#)

## Kamera- innstillinger2

[Film: Eksp.-modus](#)

[Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Opptaksinnst. \(film\)](#)

- [S&R-innstillinger](#)
- [Proxy-opptak](#)
- [AF-motorhast. \(film\)](#)
- [Følsom. AF-spor. \(film\)](#)
- [Auto. langs. lukk. \(film\)](#)
- [Første fokusforst. \(film\)](#)
- [Lydopptak](#)
- [Lydopptaksnivå](#)
- [Lydnivåvisning](#)
- [Vindstøyreduksjon](#)
- [Markøvisning \(film\)](#)
- [Markørinnst. \(film\)](#)
- [Film med lukker](#)
- [Stille opptak \(stillbilde\)](#)
- [El. frem. lukkergard.](#)
- [Utløser uten objektiv](#)
- [Utløser uten kort](#)
- [SteadyShot](#)
- [Klart bilde-zoom / digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoominnstilling](#)
- [Zoomringrotering](#)
- [DISP-knapp \(Skjerm/Søker\)](#)
- [FINDER/MONITOR](#)
- [Søkerens bildefr. \(stillbilde\)](#)
- [Sebrainnstilling](#)
- [Rutenettlinje](#)
- [Guide f. eksp.-innst.](#)
- [Live View-visning](#)
- [Autovisning](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

- [Ved hjelp av Fn \(funksjonsknappen\) \(funksjonsmenyen\)](#)
- [Endre funksjonen til skiven midlertidig \(Mitt ratt-innstillinger\)](#)
- [Oppsett for ratt/hjul](#)
- [Av/Tv-rotering](#)
- [Ev-komp. f. ratt/hjul](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing](#)
- [MOVIE-knapp](#)
- [Ratt/hjul-lås](#)
- [Lydsignaler](#)

## Nettverk

- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Send til smarttelefon: Innhold i sending \(proxy-film\)](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)
- [Flymodus](#)
- [Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO](#)
- [Bluetooth-innst.](#)
- [Innst. stedinfo](#)
- [Red. navn på enhet](#)
- [Tilb.st. nettverksinn.](#)
- [Bluetooth-fjernkontr.](#)

## Avspilling

- [Beskytte bilder \(Beskytt\)](#)
- [Rotere et bilde \(Roter\)](#)
- [Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)
- [Vurdering](#)
- [Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)
- [Angi bilder til utskrift \(Spesif. Utskrift\)](#)
- [Lagre som bilde](#)

- [Forstørret et bilde som avspilles \(Forstør\)](#)
- [Forst. første forst.](#)
- [Forstør første pos.](#)
- [Kont. avs. Intervall](#)
- [Avsp.-hast. Interv.](#)
- [Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning \(Lysbildevisning\)](#)
- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)
- [Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Rotere lagrede bilder automatisk \(Visningsretning\)](#)
- [Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innst.\)](#)

## Oppsett

- [Skjermlysstyrke](#)
- [Søker-lysstyrke](#)
- [Fargetemp. i søker](#)
- [Gammavisningshjelp](#)
- [Voluminnstillinger](#)
- [Rutemeny](#)
- [Modusratthjelp](#)
- [Bekreft sletting](#)
- [Visningskvalitet](#)
- [Starttid for strømsp.](#)
- [Temp. auto. strøm av](#)
- [NTSC/PAL-velger](#)
- [Rensemodus](#)
- [Berøringsbetjening](#)
- [Ber.-pan./pekeplate](#)
- [Pekeplateinnst.](#)
- [Demomodus](#)
- [TC/UB-innstillinger](#)

- [IR-fjernkontroll](#)
- [HDMI-innstillinger: HDMI-oppløsning](#)
- [HDMI-innstillinger: 24p/60p-utdata \(film\) \(Kun for 1080 60i kompatible modeller\)](#)
- [HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning](#)
- [HDMI-innstillinger: TC-utdata \(film\)](#)
- [HDMI-innstillinger: REC-kontroll \(film\)](#)
- [HDMI-innstillinger: KTRL for HDMI](#)
- [Velg 4K-utdata \(film\)](#)
- [USB-tilkobling](#)
- [USB LUN-innstilling](#)
- [Strømfors. via USB](#)
- [Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)
- [Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)
- [Språk](#)
- [Dato/tid-innst.](#)
- [Områdeinnstilling](#)
- [Opphavsrettinfo](#)
- [Formater](#)
- [Filnummer](#)
- [Angi filnavn](#)
- [Velg opptaksmappe](#)
- [Ny mappe](#)
- [Mappenavn](#)
- [Gjenoppr. bilde-DB](#)
- [Vis medieinfo.](#)
- [Versjon](#)
- [Tilbakestill innst.](#)
- [Personvernerklæring](#)

## Min meny

- [Legg til element](#)

[Sorter element](#)

[Slett element](#)

[Slett side.](#)

[Slett alle](#)

## Forholdsregler / dette produktet

[Forholdsregler](#)

[Om rengjøring](#)

Rense bildesensoren

[Rensemodus](#)

[Antall bilder som kan tas](#)

[Opptakstid for film](#)

[Bruke batteriladeren i utlandet](#)

[AVCHD-formatet](#)

[Lisens](#)

[Spesifikasjoner](#)

[Varemerker](#)


## Hvis du har problemer

[Feilsøking](#)


[Advarsler](#)

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Identifisering av deler

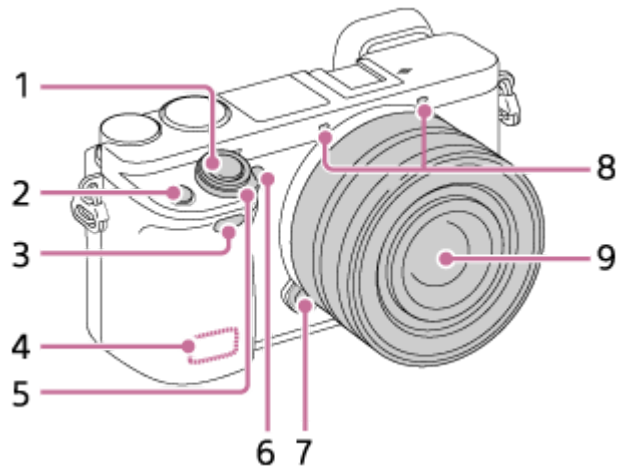


### Når objektivet er tatt av

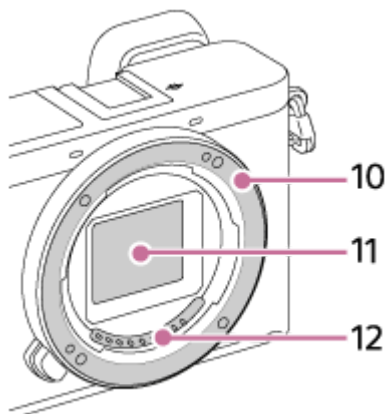

1. Lukkerknapp
2. **C1** (tilpasset 1-knapp)
3. Infrarød fjernkontrollsensor
4. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (innebygd)
5. ON/OFF (Strømbryter)
6. Selvutløserlampe/AF-lys
7. Utløserknapp for objektivet
8. Mikrofon\*
9. Objektiv
10. Fatning
11. Bildesensor\*\*
12. Objektivkontakter\*\*

\* Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.


\*\* Ikke ta direkte på disse delene.

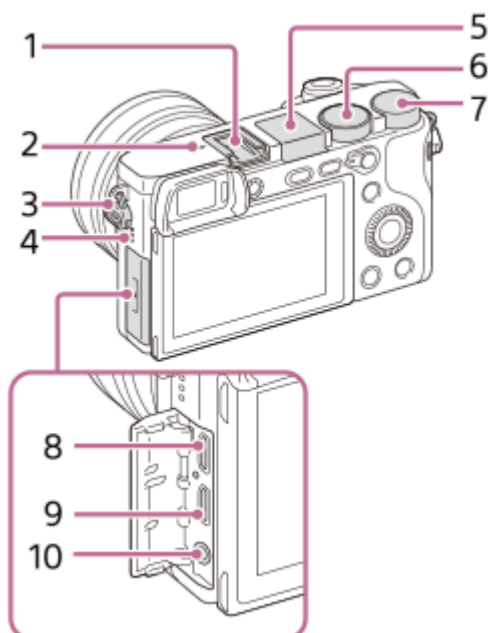

1. Multigrensesnitt-sko\*

2.  Posisjonsmerke for billedsensor


- Bildesensoren er den sensoren som konverterer lys til elektriske signaler.  -merket viser plasseringen av billedsensoren. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og fotoobjektet, må du vise til plasseringen av horisontallinjen.

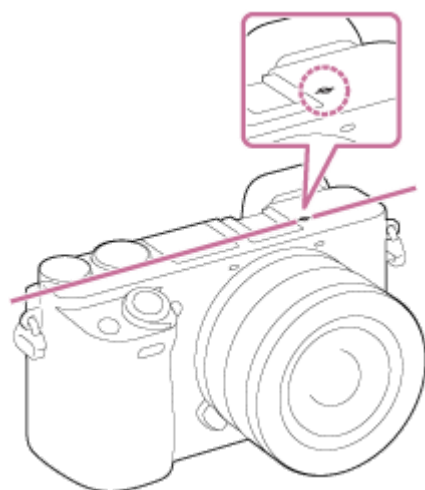

- Hvis motivet befinner seg nærmere enn minste fotograferingsavstand for objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at avstanden mellom fotoobjektet og kameraet er stor nok.

3. Kroker for skulderrem

Fest begge endene av remmen til kameraet.

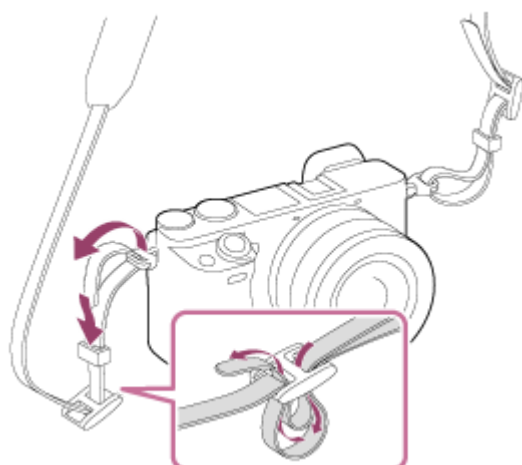

#### 4. Høytaler

#### 5. Blits

- Trykk på ⚡ (blitsknappen) for å bruke blitsen. Blitsen spretter ikke opp automatisk.
- Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

#### 6. Modusvelger

#### 7. Kontrollskive

#### 8. Multi/Micro USB-terminal\*

Denne kontakten støtter mikro-USB-kompatible enheter.

#### 9. HDMI-mikrokontakt


#### 10. 🎧 (Mikrofonkontakt)

Når det kobles til en ekstern mikrofon, slår den integrerte mikrofonen seg av automatisk. Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet.

\* Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør for multigrensesnitt-skoen og multi/Micro USB-terminalen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal, autorisert Sony-servicebedrift. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også brukes. Funksjonaliteten til andre produsenters tilbehør garanteres ikke.

## Multi Interface Shoe

### Accessory Shoe

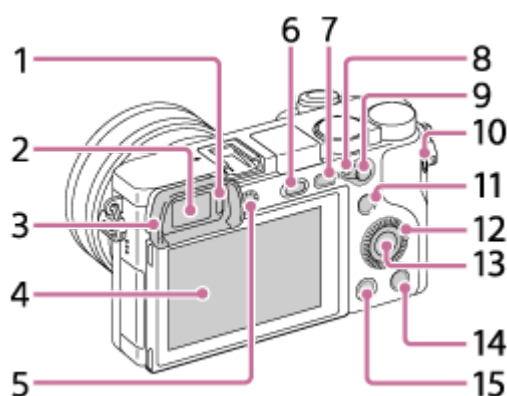


1. Øyesensor
2. Søker
3. Øyemusling

- Ikke festet til kameraet i fabrikk. Det anbefales å feste øyemuslingen når du har tenkt å bruke søkeren.

#### Feste/fjerne øyemuslingen

Juster øyemuslingen så den passer inn i sporet på søkeren, og skyv den på plass.

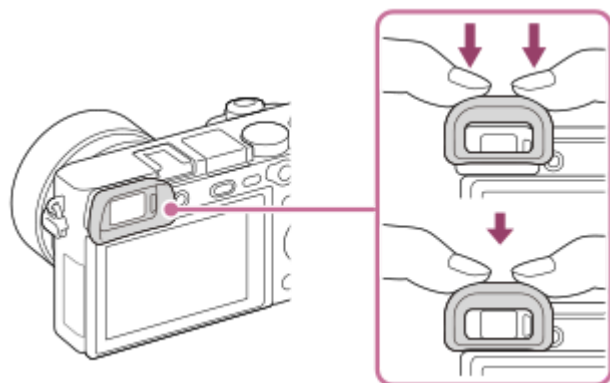

For å ta av øyemuslingen må du ta tak i venstre og høyre side av den, og løfte den opp.


- Fjern øyemuslingen når du setter på tilbehør (selges separat) på multigrensesnitt-skoen.

#### 4. Skjerm


- Du kan endre vinkelen på skjermen for å ta bilder fra en hvilken som helst posisjon.  
Høy posisjon (holder kameraet høyt)



Lav posisjon (holder kameraet lavt)

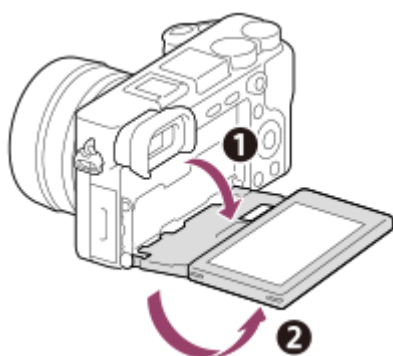


Selvportrettsposisjon (skjermen vendt mot deg for selvportrett)

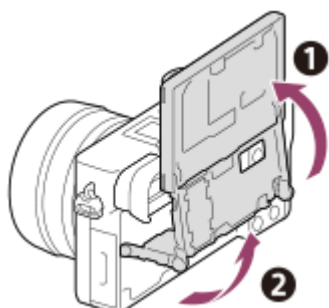

- Du vil kanskje ikke kunne justere vinkelen på skjermen, avhengig av hvilken stativtype du bruker. I et slikt tilfelle må du løsne stativskruen litt for å justere vinkelen på skjermen.


#### 5. Diopterjusteringsskive

- Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege diopterjusteringsskiven til displayet vises tydelig i søkeren. Hvis det er vanskelig å dreie diopterjusteringsskiven, må du fjerne øyemuslingen og deretter justere skiven.

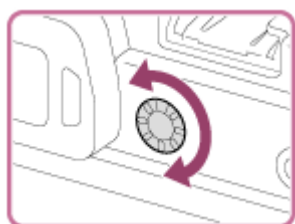


- 6. ⚡ (blitsknapp)
- 7. MENU-knapp
- 8. AF/MF/AEL-bryter

9. For fotografering: AF/MF-knapp/AEL-knapp  
For visning:  (Forstørrelsesknapp)
10. MOVIE (Filmknapp)
11. For fotografering: Fn (funksjonsknapp)  
For visning:  (Send til smarttelefon-knapp)  
Du kan vise skjermen for [Send til smarttelefon] ved å trykke på denne knappen.
12. Kontrollhjul
13. Senterknapp
14. C2 (tilpasset 2-knappen)/  (Sletteknapp)
15.  (Avspillingsknapp)

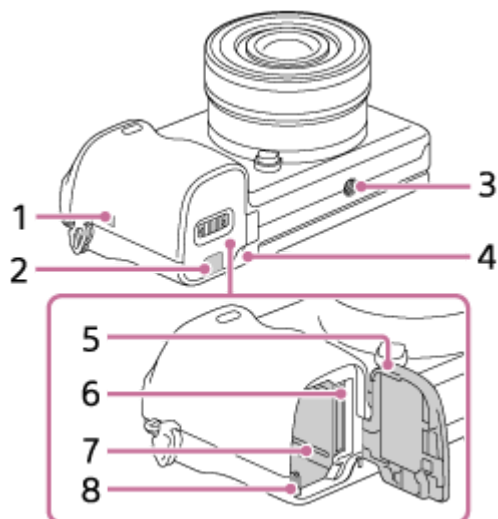

## 1. (N-merke)


- Når du kobler sammen kameraet med en smarttelefon som er utstyrt med NFC-funksjonen, må du la merket på enhetene berøre hverandre. Hvis du vil ha nærmere informasjon om plasseringen av  (N-merke) på smarttelefonen din, kan du slå opp i bruksanvisningen til smarttelefonen.

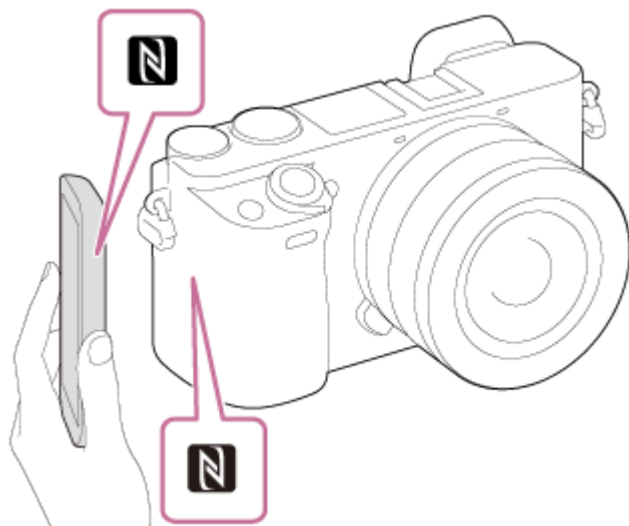

- NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

## 2. Tilkoblingsplatedeksel

- Benyttes ved bruk av vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat). Sett tilkoblingsplaten inn i batterirommet og før ledningen gjennom tilkoblingsplatedekselet, som vist nedenfor.

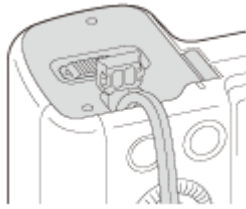

- Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i klem når du lukker dekselet.

**3. Skrueshull for stativ**

Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.

**4. Tilgangslampe**

**5. Batteri-/minnekortdeksel**

**6. Minnekortspor**

**7. Spor for innsetting av batteri**


**8. Batterilåsespak**

TP0002280423

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke kontrollhjulet

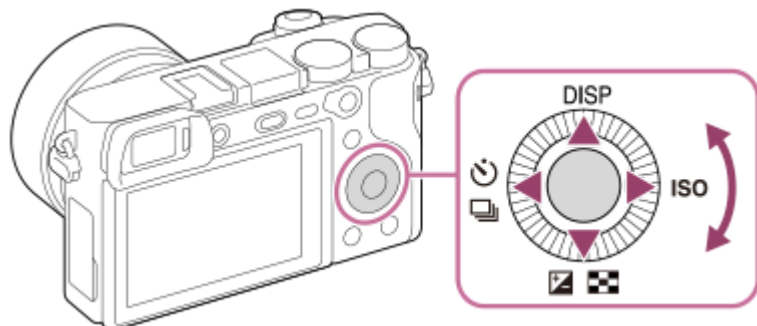

- Du kan velge å stille inn elementer ved å dreie eller trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet.
- Standardinnstillingene for øvre/nedre/venstre/høyre side og midten av kontrollhjulet er som følger:  
Øvre side: DISP (skjerminnstilling)  
Nedre side: Eksp.-komp./Bildeindeks (  /  )  
Venstre side: Bruksmodus (  /  )  
Høyre side: ISO  
Midtpunktet: Øye-AF  
Du kan også tilordne de ønskede funksjonene til nedre/venstre/høyre side og midten av kontrollhjulet.
- Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

### Beslektet emne

- [Fokusstandard](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)


TP0002277671

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke MENU-elementer

Du kan endre innstillingene for alle kameraoperasjonene, inkludert fotografering, avspilling og bruksmåte. Du kan også utføre kamerafunksjoner fra MENU.

- 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

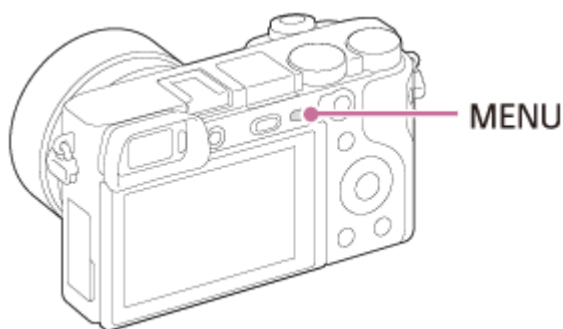

- 2 Velg den innstillingen du ønsker å justere, ved å trykke på øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, eller ved å dreie på kontrollhjulet og deretter trykke på midten av kontrollhjulet.

- Velg et ikon øverst i skjermbildet (A), og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til en annen MENU-fane.
- Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på MENU-knappen.



- 3 Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på midten av knappen for å bekrefte valget.

### Beslektet emne

- [Rutemeny](#)
- [Legg til element](#)

TP0002277074

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)


Du kan bruke funksjonen for tilpasset tast til å tilordne funksjonene du bruker ofte, til taster det er enkelt å betjene. Ved å gjøre dette kan du hoppe over prosessen med å velge elementer fra MENU, og det går dermed raskere å hente opp funksjonene.

Du kan også tilordne [Ikke innstilt] til taster det er enkelt å betjene, for å forhindre utilsiktet betjening.

Du kan tilordne funksjoner til tilpassede taster for stillbilder (  Tilp. knapp), filmopptaksmodus (  Tilp. knapp) og avspillingsmodus (  Tilp. knapp) separat.

- Hvilke funksjoner som kan tilordnes, varierer avhengig av tastene.

Du kan tilordne funksjoner til følgende taster.

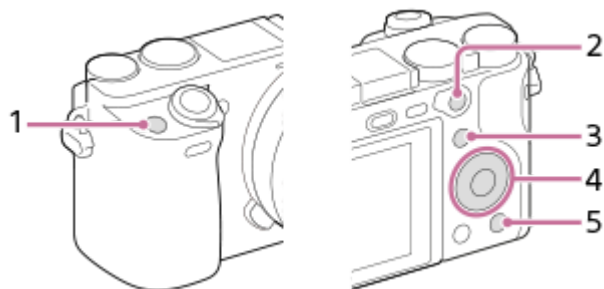


1. Egendefin. knapp 1
2. AF/MF-knapp/AEL-knapp
3. Fn/  -knapp
4. Senterknapp/Venstre knapp/Høyre knapp/Ned-knapp
5. Egendefin. knapp 2

### Hint

- Du kan hente frem funksjoner raskere ved å bruke funksjonsmenyen til å konfigurere hver innstilling direkte fra Fn-knappen, i tillegg til de tilpassede tastene. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å tilordne [Øye-AF]-funksjonen til AEL-knappen (A).

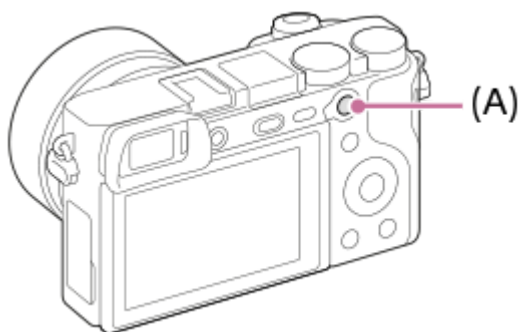

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [  Tilp. knapp ].

- Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du gjør filmopptak, velger du [ Tilp. knapp]. Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du spiller av bilder, velger du [ Tilp. knapp].

**2** Flytt til skjermbildet [Bak1] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [AEL-knapp], og trykk på midten av kontrollhjulet.

**3** Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet inntil den ønskede funksjonen vises. Velg ønsket funksjon med øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

Du kan for eksempel velge [Øye-AF].

- Hvis du trykker på AEL-knappen i stillbildemodus og det registreres øyne, aktiveres [Øye-AF], og kameraet fokuserer på øynene. Ta bilder mens du holder nede AEL-knappen.

### Merknad

- Du kan også tilordne opptaksfunksjoner til Hold fokus-knappen på objektivet. Enkelte objektiver er imidlertid ikke utstyrt med noen holdfokusknapp.
- Hvis du tilordner [Følg tilpasning () til en tilpasset tast med [ Tilp. knapp], men funksjonen er en funksjon som ikke er tilgjengelig i filmopptaksmodus, for eksempel [ JPEG-kvalitet] eller [Blitsmodus], hentes ikke funksjonen frem når du trykker på tasten i filmopptaksmodus.
- Hvis du tilordner [Følg tilp. (/) til en tilpasset tast med [ Tilp. knapp], bytter kameraet til opptaksmodus og henter frem tilordnet funksjon når du trykker på tasten i avspillingsmodus.


### Beslektet emne

- [Ved hjelp av Fn \(funksjonsknappen\) \(funksjonsmenyen\)](#)

TP0002279837

## Ved hjelp av Fn (funksjonsknappen) (funksjonsmenyen)

Funksjonsmenyen er en meny med 12 funksjoner som vises nederst på skjermen når du trykker på Fn (funksjonsknappen) i opptaksmodus. Du kan få raskere tilgang til funksjoner du bruker ofte, ved å registrere dem i funksjonsmenyen.

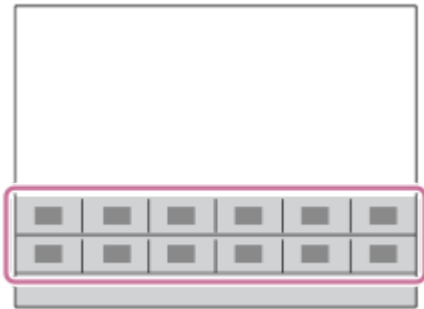


### Hint

- Du kan hente opp funksjoner raskere ved å bruke funksjonen for tilpasset tast og tilordne funksjoner du bruker ofte, til ønskede taster, i tillegg til funksjonsmenyen. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

- 1 Trykk gjentatte ganger på DISP på kontrollhjulet for å vise andre skjermmoduser enn [For søker], og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen).



- 2 Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

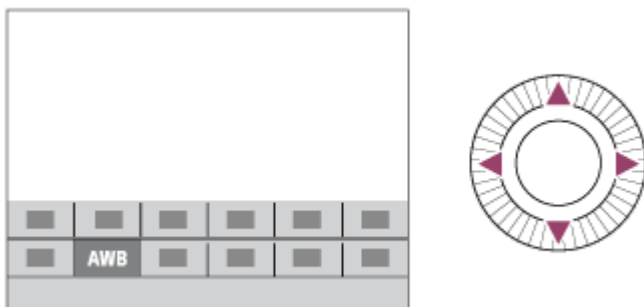


- 3 Velg den ønskede innstillingen ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

- Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av kontrollskiven.

## Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen **(A)** for å justere innstillingene.

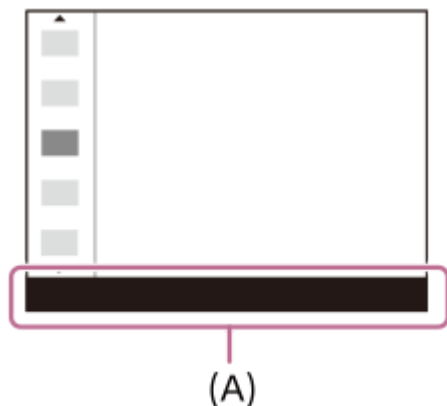

## Slik endrer du funksjonene i funksjonsmenyen (Funksjonsmenyinnst.)

Følgende er prosedyren for å endre [Bruksmodus] i funksjonsmenyen til [Rutenettlinje].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [Funksjonsmenyinnst.].
2. Velg (Bruksmodus) blant de tolv funksjonene i funksjonsmenyen ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.
3. Flytt til skjermbildet [Visning/Autovisning] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [Rutenettlinje], og trykk på midten av kontrollhjulet.
  - (Rutenettlinje) vises på plasseringen der (Bruksmodus) ble vist i funksjonsmenyen.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002246688

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slik bruker du Quick Navi-skjermbildet

Quick Navi-skjermbildet er en funksjon som er optimalisert for fotografering med søkeren, og som lar deg kontrollere innstillingene direkte.

- 1 MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp] → [Skjerm].
- 2 Legg inn et ✓-merke på [For søker], og velg deretter [Enter].
- 3 Trykk på DISP på kontrollhjulet for å stille inn skjermmodusen på [For søker].
- 4 Trykk på Fn-knappen for å bytte til Quick Navi-skjermbildet.
  - Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen.

### Automodus/scenevalgmodus




### P/A/S/M/panoramamodus



- 5 Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.
- 6 Dreii kontrollhjulet for å velge den ønskede innstillingen.
  - Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av kontrollskiven.

## Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 5, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen **(A)** for å justere innstillingene.

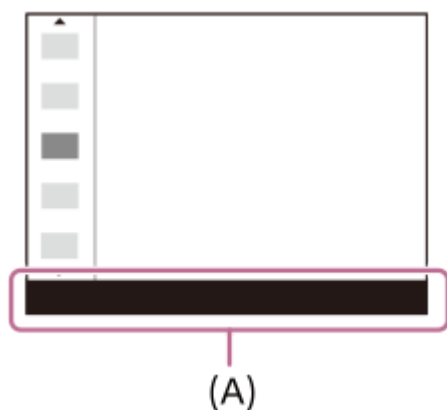

#### **Merknad**

- Elementer som er grå på Quick Navi-skjermbildet, kan ikke justeres.
- Ved bruk av [Kreative innst.], [Bildeprofil], osv., kan enkelte innstillinger bare utføres på angitte skjermbilder.

---

#### **Beslektet emne**

- [Bytte skjermvisning \(under opptak/avspilling\)](#)


TP0002248228

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke AF/MF/AEL-bryteren

Du kan endre funksjonen til AF/MF/AEL-knappen til AF/MF eller AEL ved å endre stillingen til AF/MF/AEL-bryteren.

Når du beveger AF/MF/AEL-bryteren **(A)** til stillingen AF/MF og trykker på knappen **(B)**, veksler fokusmodus forbigående mellom automatisk og manuell (AF/MF-kontroll). Når du flytter AF/MF/AEL-bryteren til AEL-stillingen og trykker på knappen, låses eksponeringen (AE-lås).

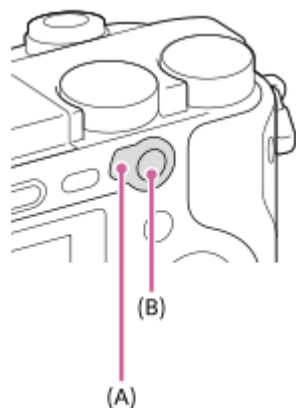

TP0002277692

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.



Flytt markøren til ønsket tast ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å "skrive".

### 1. Inndataboks

Det du skrev inn, vises.

### 2. Skifte tegntype

Hver gang du trykker på denne tasten, veksler tegntypen mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.

### 3. Tastatur

Hver gang du trykker på denne tasten, vil tegnene som ligger på den aktuelle tasten, vises ett etter ett i rekkefølge.

#### **For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd"**

Trykk én gang på tasten for "abc" for å vise "a" → velg "➡" ((5) flytt markøren) og trykk to ganger på tasten for "abc" for å vise "b" → trykk én gang på tasten for "def" for å vise "d".

### 4. Fullføre

Fullfører de innlagte tegnene.

### 5. Flytte markøren

Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.

### 6. Slette

Sletter tegnet foran markøren.

### 7. ⬆

Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.

### 8. ⏏

Skriver inn et mellomrom.

- For å avslutte inntastingen må du velge [Avbryt].


TP0002277123

## Liste over symboler på skjermen


Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen.

### Ikoner på opptaksskjermen

#### Skjermmodus

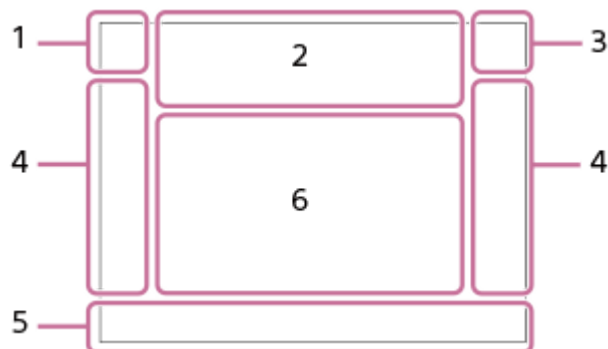

#### Søkermodus

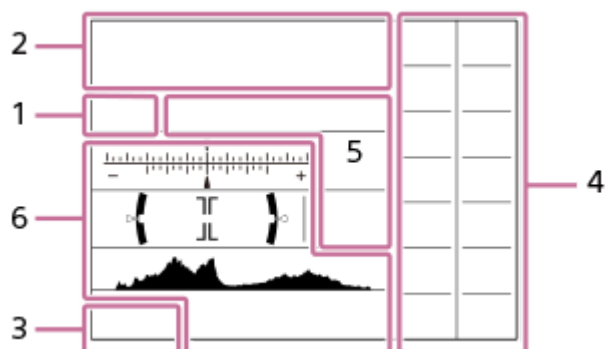


#### 1. Opptaksmodus/scenegjenkjenning



Opptaksmodus

1 2 3



Registernummer



Ikoner for scenegjenkjenning



Scenevalg

#### 2. Kamerainnstillinger



Minnekortstatus

100

Gjenværende antall bilder som kan tas opp



Skriver data / Antall bilder igjen å skrive



Bildeforhold for stillbilder

**24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.1M / 4.0M**

Stillbildestørrelse

**RAW**

RAW-opptak

**X.FINE FINE STD**

JPEG-kvalitet

**XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD**

Filformat for film

**100 60 50 25 16 FX FH**

Opptaksinnstilling for film

**120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p**

Bildefrekvens for film

**100p 60p 50p 25p 16p**

Proxy-opptak

**120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps**

Bildefrekvens for opptak i slow/quick motion



Blitslading pågår



Innstillingseffekt Av



AF-lys



SteadyShot av/på, varsel om kamerarystelser



Smart zoom/ Klart bilde-zoom/digital zoom



PC-fjernstyring



Lys skjerm



Stille opptak



Fjernkontroll



Ikke lydopptak for film



Vindstøyreduksjon



Skriking av opphavsrettslig informasjon på



Gammavisningshjelp



Avbryt fokus



Avbryt sporing

**Punktfokus**

Utfører [Punktfokus]



NFC aktiv



Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig



Tilkoblet til en smarttelefon / Ikke tilkoblet til en smarttelefon



Innhenter stedsinformasjon / Kan ikke innhente stedsinformasjon



Flymodus



Advarsel om overoppheting



Ikke mer plass / feil i databasefilen

### 3. Batteri



Gjenværende batteritid




Varsel om lavt batterinivå



USB-strømforsyning

### 4. Opptaksinnstillinger



Bruksmodus



Blitsmodus /Trådløs blits/Rødøyereduksj.



Blitskompenser.



Fokusmodus



Fokusområde

JPEG RAW RAW+J



Filformat



Målemodus



Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, undervannsauto, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)



Dyn.omr.opt. /Auto HDR




Kreative innst. /Kontrast, metning og skarphet



Bildeeffekt



Ans.-/øyepri. i AF



Bildeprofil



Smilfølsomhetsindikator

## 5. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger



Fokusindikator

**1/250**

Lukkerhastighet

**F3.5**

Blenderverdi



Eksponeringskompensering / målt manuelt

**ISO400**

**ISO AUTO**

**A ISO400**

ISO-følsomhet



AE-lås/FEL-lås/AWB-lås

## 6. Veivisere/annet

● **Avbryt sporing**

Veiviserskjerm for sporing

● **Velg fokuseringspunkt på/av**

Veiviserskjerm for å konfigurere Fokusområde

● **Avbryt fokus**

Veiviserskjerm for å avbryte fokusering



Veiviserskjerm for Mitt ratt

-6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4+  
Nivåtrinnindikator



Punktmålingsområde



Eksponeringsinnstillingsveiviser



Indikator for lukkerhastighet



Indikator for blenderåpning



Histogram



Digitalt vaterpass

**STBY REC**

Filmopptak standby/filmopptak pågår


**1:00:12**

Faktisk opptakstid for film (timer: minutter: sekunder)


CH1   
 CH2   
 Lydnivåvisning  
   
 REC-kontroll  
**00:00:00:00**  
 Tidskode (timer: minutter: sekunder: rammer)  
**00 00 00 00**  
 Brukerbit

## Ikoner på avspillingsskjermbildet

### Avspilling av enkeltbilder

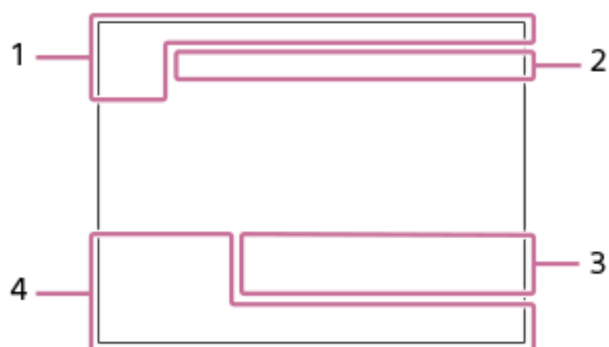

### Histogram-display

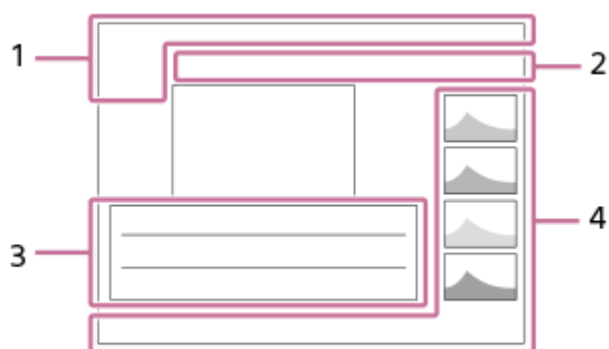

#### 1. Grunnleggende informasjon

Visningsmodus

Vurdering



Beskyttelse

**DPOF**

DPOF angitt



Automatisk motivinnramming

**3/7**

Filnummer / antall bilder i visningsmodusen



NFC aktiv



Gjenværende batteritid



Vis som gruppe



Proxyfilm inkludert

## 2. Kamerainnstillinger

Se "Ikoner på opptaksskjermen."

## 3. Opptaksinnstillinger



Bildeeffektfeil



Feil med automatisk HDR

**35mm**


Objektivbrennvidde

**HLG**

HDR-opptak (Hybrid Log-Gamma)

Se "Ikoner på opptaksskjermen" for andre ikoner som vises i dette området.

## 4. Bildeinformasjon



Informasjon om breddegrad/lengdegrad

**2019 -1-1 10:37AM**

Opptaksdato



Mappennummer - filnummer



Histogram (luminans/R/G/B)

TP0002280421

## Bytte skjermvisning (under opptak/avspilling)


Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

### 1 Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).

- Hvis du vil bytte informasjonen som vises i søkeren, trykker du på DISP-knappen mens du ser inn i søkeren.
- Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen på skjermen.
- Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

### Under opptak (skjerm)

Vis alle info. → Ingen skj.-info → Histogram → Nivå → For søker → Vis alle info.

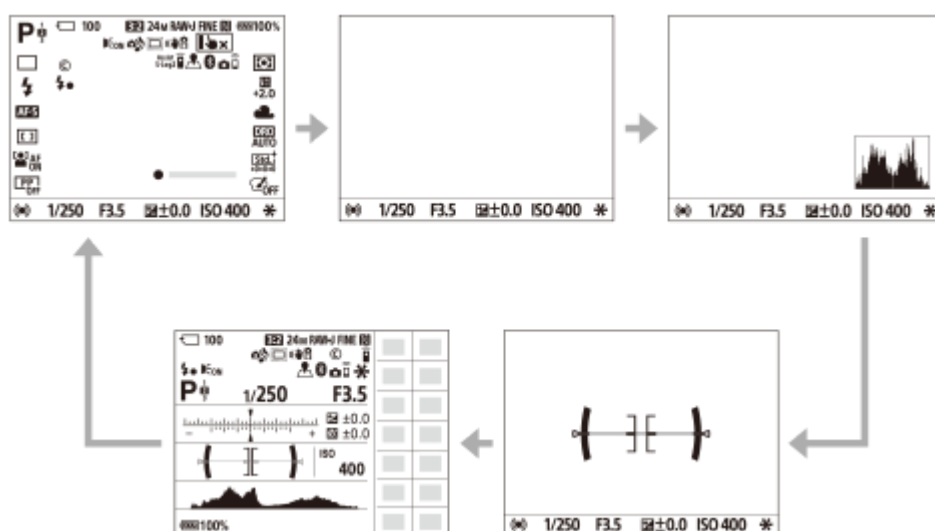


### Under opptak (søker)

Nivå → Ingen skj.-info → Histogram → Nivå



### Under avspilling (skjerm/søker)

Skjerminfo → Histogram → Ingen skj.-info → Skjerminfo

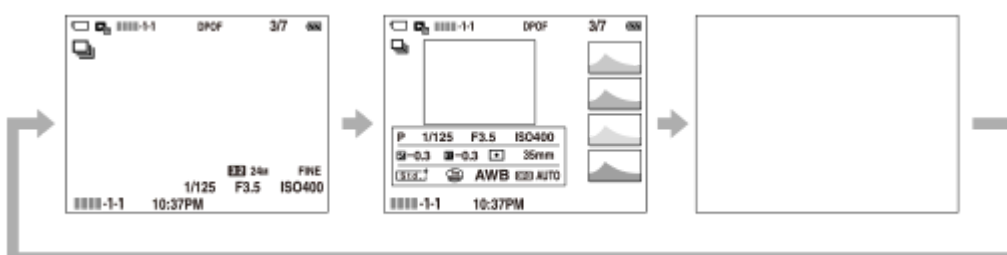

- Hvis bildet har et overeksponert eller undereksponert område, vil den aktuelle delen blinke i histogramvisningen (advarsel om overeksponert/undereksponert).
- Innstillingene for avspilling brukes også i [Autovisning].

## Histogram-display

Et histogram viser luminansfordelingen, dvs. hvor mange piksler som har hvilken lysstyrke. Den viser mørkere områder mot venstre og lysere mot høyre.

Histogrammet endres i takt med eksponeringskompenseringen.

En topp i høyre eller venstre ytterkant av histogrammet tyder på at bildet har henholdsvis overeksponerte eller undereksponerte områder. Du kan ikke korrigere slike defekter med en datamaskin etter opptak. Utfør eksponeringskompenseringen før opptak ved behov.



(A): Antall piksler

(B): lysstyrke

### Merknad

- Søkervisningen og skjermvisningen for opptak kan stilles inn uavhengig av hverandre. Se gjennom søkeren for å stille inn visningsinnstillingene for søkeren.
- [Histogram] vises ikke under panoramaopptak.
- Informasjonen i histogramvisningen gjelder ikke det ferdige fotografiet. Det er informasjon om det bildet som vises på skjermen. Det endelige resultatet avhenger av blenderverdien osv.
- Histogramvisningen for opptak og avspilling avviker ekstremt fra hverandre i følgende situasjoner:
  - Ved bruk av blits
  - Ved opptak av en lyssvak scene, for eksempel en nattlig scene
- I filmmodus kan [For søker] ikke vises.

### Hint

- Følgende vises ikke i standardinnstillingene.
  - Grafisk visning
  - Skjerm av
  - Vis alle info. (når du bruker søkeren)

Hvis du vil endre visningsmodusene som byttes ut når du trykker på DISP-knappen, velger du MENU → 2 (Kamera-innstillinger2) → [DISP-knapp] og endrer innstillingen.

---

## Beslektet emne

- [DISP-knapp \(Skjerm/Søker\)](#)

TP0002277044

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## DISP-knapp (Skjerm/Søker)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges med DISP (skjerminnstilling) i opptaksmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp] → [Skjerm] eller [Søker] → ønsket innstilling → [Enter].

Elementer som er merket med ✓, er tilgjengelig.

### Menyelementdetaljer

#### Grafisk visning :

Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.

#### Vis alle info. :

Viser opptaksinformasjon.

#### Ingen skj.-info :


Viser ikke opptaksinformasjon.

#### Histogram :

Viser luminansfordelingen grafisk.

#### Nivå :

Angir om produktet er i vater både fra forside til bakside (A) og horisontalt (B). Når produktet er i vater i en retning, lyser indikatoren grønt.

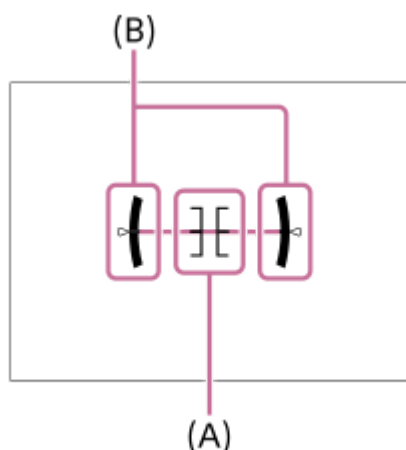

#### For søker\*:

Viser kun opptaksinformasjon på skjermen, ikke motivet. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

#### Skjerm av\*:

Slår alltid av skjermen når du tar bilder. Du kan bruke skjermen når du spiller av bilder eller betjener MENU. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

\* Disse skjermmodusene er kun tilgjengelige i innstillingen for [Skjerm].

### Merknad

- Hvis du vipper produktet forover eller bakover i en stor vinkel, vil det være mye ute av vater (stor "vaterfeil").
- Produktet kan ha en feilmargin på nesten  $\pm 1^\circ$ , også når helningen korrigeres etter vaterpasset.

---

## Beslektet emne

- [Bytte skjermvisning \(under opptak/avspilling\)](#)

TP0002277045

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kontrollere kameraet og de medfølgende delene


Kontroller først modellnavnet til kameraet ditt. Tilbehøret som følger med, avhenger av modellen.  
Tallet i parentes angir antall deler.

### Leveres med alle modeller

- Kamera (1)
- Batterilader (1)

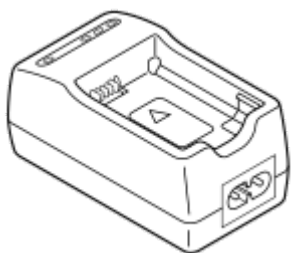


- Strømkabel (1)\* (inkludert i visse land/regioner)

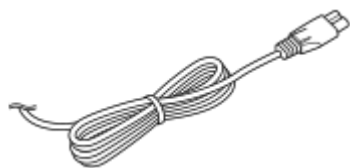


\* Flere strømkabler kan bli levert med kameraet. Bruk den som er riktig for ditt land eller din region.


- Oppladbart batteri NP-FW50 (1)

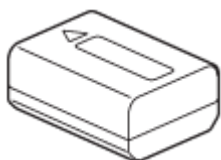

- Mikro-USB-kabel (1)

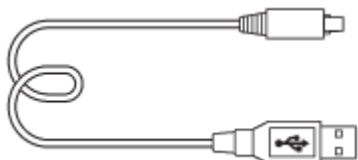

- Skulderrem (1)

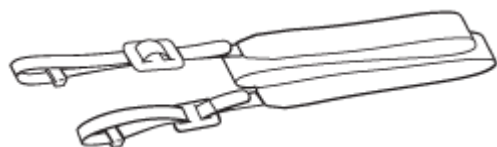

- Øyemusling (1)



- Kamerahusdeksel (1)\*

\* Bare for ILCE-6400A/ILCE-6400AM

- Deksel til tilbehørssko (1) (festet på kamerahuset)
- Startveiledning (1)
- Referanseveiledning (1)

#### **Merknad**


- Tilbehøret kan variere fra land til land og fra region til region. Se Startveiledning for nærmere informasjon om tilbehør.

TP0002280418

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II (Elektrisk zoom)

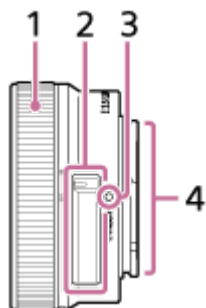

1. Zoome-/fokusring
2. Zoomespak
3. Fatningsindeks
4. Objektivkontakter\*

\* Du må ikke komme i direkte kontakt med denne delen.

### Spesifikasjoner

Brennvidde: 16 mm – 50 mm

Tilsvarende brennvidde for 35 mm-format<sup>\*1</sup>: 24 mm – 75 mm

Objektivgrupper – elementer: 8 – 9

Visningsvinkel<sup>\*1</sup>: 83° – 32°

Minste fokus<sup>\*2</sup>: 0,25 m – 0,3 m

Maksimal forstørrelse: 0,215×

Minste blenderverdi: f/22 – f/36

Filterdiameter: 40,5 mm

Mål (maks. diameter × høyde): Ca. 66 mm × 31,3 mm

Vekt: Ca. 107 g

SteadyShot: Tilgjengelig

<sup>\*1</sup> Verdiene for tilsvarende 35 mm-format brennvidde og visningsvinkel er basert på digitale kameraer med en bildesensor med APS-C-størrelse.

<sup>\*2</sup> Minimum fokus er korteste avstand fra bildesensoren til motivet.

### Inkludert i esken

Objektiv (1), fremre objektivdeksel (1)


#### Merknad

- Dette objektivet leveres bare med objektivsettmodeller. Utløserstatusen for objektivsettmodeller kan variere fra land til land og fra region til region.

TP1001871262

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

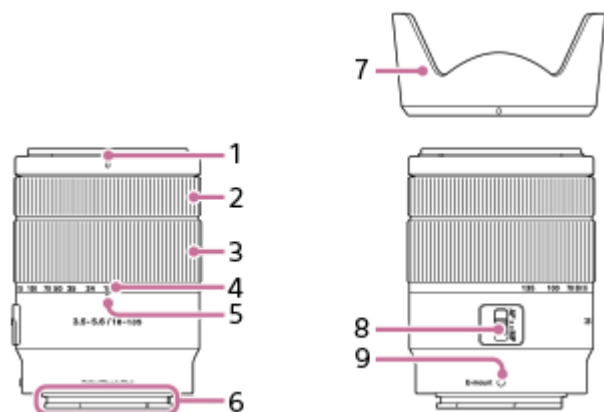

1. Motlysblenderindeks
2. Fokusring
3. Zoomring
4. Brennviddeskala
5. Brennviddemarkør
6. Objektivkontakter\*
7. Motlysblender
8. Fokusmodusbryter
9. Fatningsindeks

\* Du må ikke komme i direkte kontakt med denne delen.

### Spesifikasjoner

Brennvidde: 18 mm – 135 mm

Tilsvarende brennvidde for 35 mm-format<sup>\*1</sup>: 27 – 202,5 mm

Objektivgruppeelementer: 12 – 16

Synsvinkel<sup>\*1</sup>: 76° – 12°

Minste fokus<sup>\*2</sup>: 0,45 m

Maksimal forstørrelse: 0,29×

Minste blenderverdi: f/22 – f/36

Filterdiameter: 55 mm

Mål (maks. diameter × høyde): ca. 67,2 mm × 88 mm

Vekt: Ca. 325 g

SteadyShot: Tilgjengelig

<sup>\*1</sup> Verdiene for brennvidde og synsvinkel tilsvarende 35 mm-format er basert på digitalkameraer utstyrt med en bildesensor med APS-C-størrelse.

<sup>\*2</sup> Minimum fokus er den korteste avstanden fra bildesensoren til motivet.

### Inkludert i esken


Objektiv (1), fremre objektivdeksel (1), bakre objektivdeksel (1), motlysblender (1)




## Lade batteriet med en lader

### 1 Sett batteriet inn i batteriladeren.

Skyv batteriet forsiktig inn til du hører et klikk.

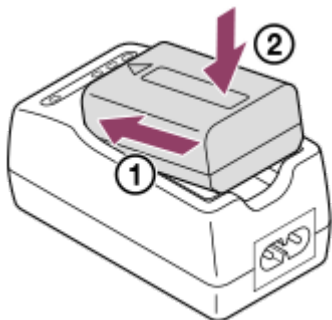

### 2 Koble strømkabelen (inkludert) til batteriladeren, og koble batteriladeren til stikkontakten.

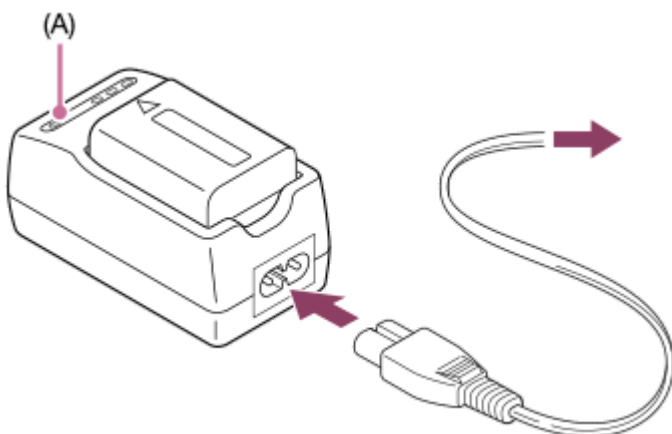

### CHARGE-lampe (oransje)

Tent: Lading pågår

Av: Lading avsluttet

Blinker: Ladefeil, eller midlertidig stopp i ladingen, fordi kameraet ikke er innenfor korrekt temperaturområde

- Ladetid (fullstendig opplading): Ladetiden er ca. 220 min.
- Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
- CHARGE-lampen **(A)** slukkes når ladingen er fullført.
- Hvis CHARGE-lampen tennes og deretter slukkes omgående, er batteriet fulladet.

### Merknad

- Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området.
- Bruk en stikkontakt i nærheten når du bruker batteriladeren. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.  
Hvis du bruker produktet med en ladelampe, bør du være klar over at produktet ikke er koblet fra strømkilden selv om lampen er slått av.

- Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil CHARGE-lampen kanskje blinke raskt når batteriet lades. I slike tilfeller bør du ta ut batteriet og sette det inn igjen for å lade det.
- Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.
- Pass på å kun bruke originale batterier fra Sony.

---

## Beslektet emne


- [Om batteripakken](#)

TP1001871263


5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Sette inn / ta ut batteriet


### 1 Åpne batteri-/minnekortdekselet.

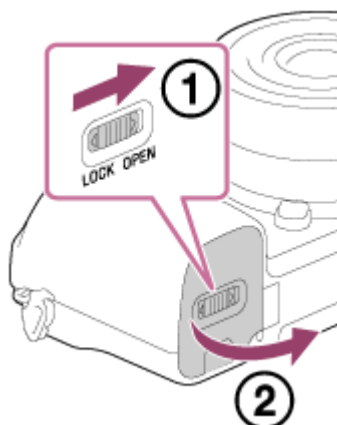

### 2 Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen (A) med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass.

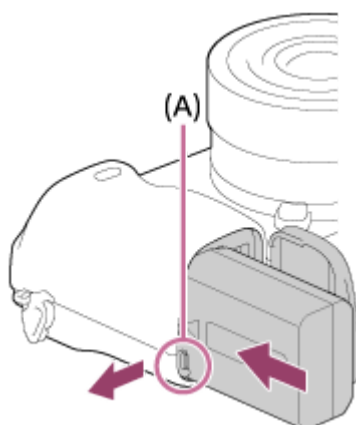


### 3 Lukk dekselet.

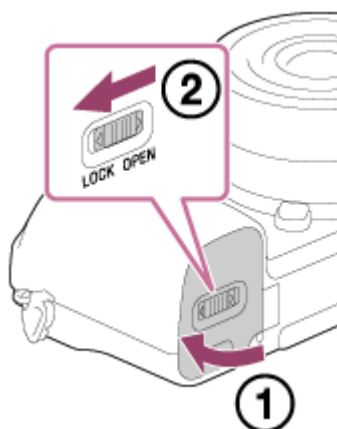

## Ta ut batteriet

Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og slå av kameraet. Skyv så låsehendelen **(A)** til side og ta ut batteriet. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet.

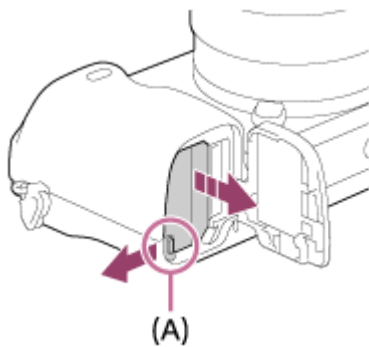

TP0002277125

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas

|                             |             | Batterilevetid | Antall bilder |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Fotografering (stillbilder) | Skjermmodus | —              | Ca. 410       |
|                             | Søkermodus  | —              | Ca. 360       |
| Faktisk opptak (film)       | Skjermmodus | Ca. 75 min.    | —             |
|                             | Søkermodus  | Ca. 70 min.    | —             |
| Kontinuerlig opptak (film)  | Skjermmodus | Ca. 125 min.   | —             |
|                             | Søkermodus  | Ca. 125 min.   | —             |

### Merknad

- Ovenstående estimer for batterilevetid og antall bilder som kan tas, gjelder når batteriet er fulladet. Batterilevetiden og antallet bilder kan synke, avhengig av bruksforholdene.
- Batteritiden og antallet bilder som kan tas, er estimer basert på fotografering med standardinnstillingene under følgende forhold:
  - Når batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
  - Når det brukes et Sony SDXC-minnekort (U3) (selges separat)
  - Bruk av et E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS II -objektiv
- Tallene for "Fotografering (stillbilder)" baserer seg på CIPA-standard, og gjelder fotografering under følgende forhold: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Ett bilde tas hvert 30. sekund.
  - Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
  - Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
  - Zoomen skiftes vekselvis fra W til T.
- Antall minutter for filmopptak baserer seg på CIPA-standard, og gjelder opptak under følgende forhold:
  - Bildekvaliteten er stilt inn på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  - Faktisk opptak (film): Batterilevetid basert på gjentatt opptak, zooming, standby for opptak, av- og på-slåing osv.

TP0002277135

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Koble til strøm fra en stikkontakt

Bruk en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter e.l. for å ta og spille av bilder mens kameraet får strøm fra en stikkontakt. Dette sparer strøm i kameraets batteri.

- 1 Sett batteriet inn i kameraet.**
- 2 Koble kameraet til stikkontakt med en mikro-USB-kabel (inkludert) og en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.**

### Merknad

- Kameraet aktiveres ikke hvis batteriet er tomt. Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
- Hvis du bruker kameraet mens det får strøm fra en stikkontakt, må du passe på at ikonet som viser at det pågår strømtilførsel via USB (  ), vises på skjermen.
- Ikke ta ut batteriet mens enheten får strøm fra en stikkontakt. Hvis du tar ut batteriet, slås kameraet av.
- Ikke ta ut batteriet mens tilgangslampen lyser. Dataene på minnekortet kan bli ødelagt.
- Så lenge strømmen er på, vil ikke batteriet lades, selv om kameraet er koblet til vekselstrømadapteren eller lignende.
- Under visse forhold kan strøm fra batteriet brukes som supplement, selv om du bruker vekselstrømadapteren eller lignende.
- Ikke ta ut mikro-USB-kabelen mens enheten får strøm fra en stikkontakt. Før du fjerner mikro-USB-kabelen, må du slå av kameraet.
- Den kontinuerlige opptakstiden kan bli redusert når strømmen kommer fra stikkontakten, men dette avhenger av kamera- og batteritemperaturen.
- Hvis du bruker en mobil lader som strømkilde, må du sjekke at den er fulladet før bruk. Du må dessuten være forsiktig med den gjenværende strømmen på den mobile laderen under bruk.

TP0002277667

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Om batteripakken

### Om bruk av batteriet

- Forviss deg om at du bare bruker batterier som er spesifisert for dette produktet.
- Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
- Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vannbestandig.
- Ikke legg batteriet på svært varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.

### Lade batteriet

- Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker produktet for første gang.
- En oppladet batteripakke vil lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker den. Lad batteripakken hver gang du har tenkt å bruke produktet, så du ikke går glipp av noen muligheter til å ta bilder.
- Ikke lad andre batterier enn batterier som er spesifisert for dette produktet. Det kan i så fall føre til lekkasjer, overoppheting, eksplosjoner, elektrisk støt, forbrenninger eller personskader.
- Hvis ladelampen blinker når batteriet ikke er fulladet, fjerner du batteriet fra laderen og setter det inn igjen for å lade på nytt.
- Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det er ikke sikkert at batteriet lades effektivt ved en temperatur utenfor dette området.
- Når ladingen er fullført, må du koble batteriladeren fra stikkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det redusere batterilevetiden.

### Indikator for gjenværende batteristrøm

- Indikatoren for gjenværende batteristrøm vises på skjermen.



- Det tar omtrent ett minutt før indikatoren for gjenværende batteristrøm vises korrekt.
- Under visse driftsforhold eller miljøforhold vil indikatoren for gjenværende batteristrøm kanskje ikke vises korrekt.
- Hvis indikatoren for gjenværende batteristrøm ikke vises på skjermen, må du trykke på DISP (displayinnstillingsknappen) for å vise den.

### Ladetid (fullstendig opplading)

Ved lading med batteriladeren (inkludert) er ladetiden ca. 220 minutter.

Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.

### Effektiv bruk av batteriet

- Batteriets ytelse reduseres på steder med lav temperatur. Når det er kaldt, vil driftstiden til batteriet være kortere. Hvis du vil at batteriet skal kunne brukes lengre, anbefaler vi at du legger det i en lomme tett inntil kroppen for å varme det

opp, og setter det inn i produktet rett før du starter et opptak. Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.

- Batteriet tømmes raskt hvis du bruker blitsen eller kontinuerlig opptak ofte, slår kameraet på og av ofte, eller stiller skjermens lysstyrke veldig høyt.
- Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvofotograferer før du tar de bildene du egentlig vil ha.
- Hvis batteriet er skitten, vil du kanskje ikke kunne slå på produktet, eller batteripakken vil ikke lades skikkelig. I så fall må du rengjøre batteriet ved forsiktig å tørke bort støv fra det, med en myk klut eller en bomullsdott.

## Oppbevare batteripakken

For å opprettholde batteriets funksjon må du lade det opp minst én gang i året og deretter lade det fullstendig ut i kameraet før du oppbevarer det. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted etter at du har tatt det ut av kameraet.

## Om batteriets levetid

- Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis reduseres. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
- Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med miljøet der batteriet brukes.

TP0002246814


5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400


## Sette inn / ta ut et minnekort

Forklarer hvordan du skal sette inn et minnekort (selges separat) i produktet.

### 1 Åpne batteri-/minnekortdekselet.

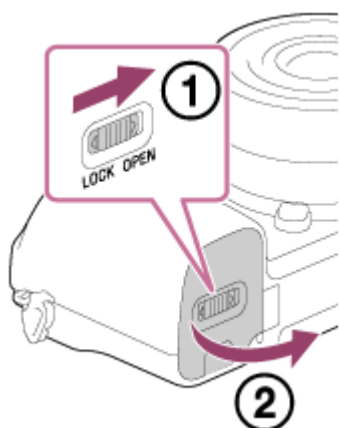


### 2 Sett inn minnekortet.

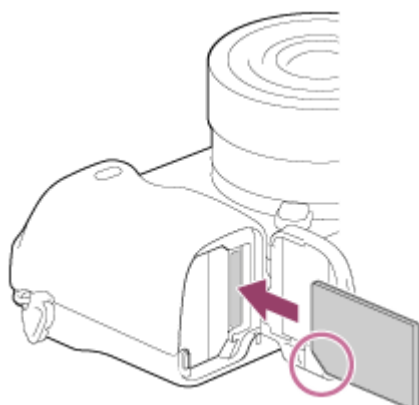

- Når det skrå hjørnet vender i riktig retning som vist, setter du inn minnekortet til du hører et klikk. Sett inn minnekortet på riktig måte. Hvis du ikke gjør det, kan det forårsake feil.

### 3 Lukk dekselet.

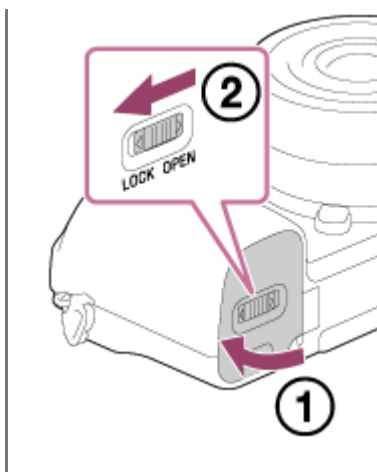


### Hint

- Når du bruker et minnekort i kameraet for første gang, bør du formatere kortet på kameraet, så minnekortet fungerer på en mer stabil måte.

## Ta ut minnekortet

Åpne minnekortdekselet og forviss deg om at tilgangslampen **(A)** ikke er tent, og trykk så minnekortet litt inn for å ta det ut.

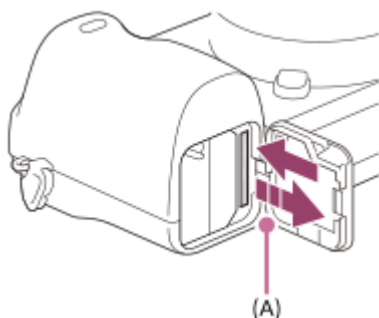

### Beslektet emne

- [Minnekorttyper som kan brukes](#)
- [Om minnekort](#)
- [Formater](#)

TP0002277081

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Minnekorttyper som kan brukes

Når du bruker microSD- eller Memory Stick Micro-minnekort sammen med dette kameraet, må du passe på at du bruker riktig adapter.

### SD-minnekort

| Opptaksformat |                                                       | Minnekort som støttes                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stillbilde    |                                                       | SD-/SDHC-/SDXC-kort                                                  |
| AVCHD         |                                                       | SD-/SDHC-/SDXC-kort (klasse 4 eller raskere, eller U1 eller raskere) |
| XAVC S        | 4K 60 Mbps*<br>HD 50 Mbps eller lavere*<br>HD 60 Mbps | SDHC-/SDXC-kort (klasse 10 eller U1 eller raskere)                   |
|               | 4K 100 Mbps*<br>HD 100 Mbps                           | SDHC-/SDXC-kort (U3)                                                 |

\* Inkludert samtidig opptak av proxy-film

### Memory Stick

| Opptaksformat |                                                       | Minnekort som støttes                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stillbilde    |                                                       | Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo          |
| AVCHD         |                                                       | Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo |
| XAVC S        | 4K 60 Mbps*<br>HD 50 Mbps eller lavere*<br>HD 60 Mbps | Memory Stick PRO-HG Duo                                |
|               | 4K 100 Mbps*<br>HD 100 Mbps                           | —                                                      |

\* Inkludert samtidig opptak av proxy-film

#### Merknad

- Hvis et SDHC-minnekort brukes til å ta opp en XAVC S-film over et lengre tidsrom, vil de innspilte filmene deles opp i filer med en størrelse på 4 GB. De delte filene kan håndteres som en enkelt fil hvis de importeres til en datamaskin ved hjelp av PlayMemories Home.
- Lad batteriet helt opp før du prøver å gjenopprette databasefilene på minnekortet.

### Beslektet emne

- [Om minnekort](#)
- [Antall bilder som kan tas](#)



## Om minnekort

- Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater] med dette kameraet.
- Ikke fjern batteriet eller minnekortet, koble fra USB-kabelen eller slå av kameraet mens tilgangslampen er tent. Dette kan skade dataene på minnekortet.
- Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.
- Det er ikke mulig å garantere at alle minnekort vil fungere korrekt.
- Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT når de er koblet til med en USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.)
- Ikke utsett minnekortet for vann.
- Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
- Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
  - På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
  - På steder som er utsatt for direkte sollys
  - På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
- Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for sterke magnetisk felt, statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan dataene på minnekortet bli ødelagt.
- Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
- Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
- Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
- Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
- Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet. Formater minnekortet ved å bruke dette produktet.
- Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
- Ikke trykk hardt når du skriver i notatfeltet på minnekortet.
- Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
- Hvis skrivebeskyttelsesbryteren eller slettebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke ta opp eller slette bilder. I dette tilfellet må du sette bryteren i opptaksstilling.
- Bruk Memory Stick Micro eller et microSD-minnekort med dette produktet:
  - Forviss deg om at du setter minnekortet inn i en dedikert adapter. Hvis du setter minnekortet inn i produktet uten å bruke en minnekortadapter, vil du kanskje ikke kunne fjerne det fra produktet igjen.
  - Når du setter inn et minnekort i minnekortadapteren, må du kontrollere at minnekortet er satt inn riktig vei og så langt det går. Hvis kortet ikke settes inn på riktig måte, kan det forårsake funksjonssvikt.
- Om Memory Stick PRO Duo og Memory Stick PRO-HG Duo:
  - Denne Memory Stick-en er utstyrt med MagicGate-funksjonalitet. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette produktet.
  - Høyhastighetsdataoverføring med bruk av et parallellgrensesnitt støttes.




Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sette på/ta av et objektiv


Slå av kameraet før du setter på eller tar av objektivet.

- 1 Ta kamerahusdekselet **(A)** av kameraet, og det bakre objektivdekselet **(B)** av baksiden av objektivet.

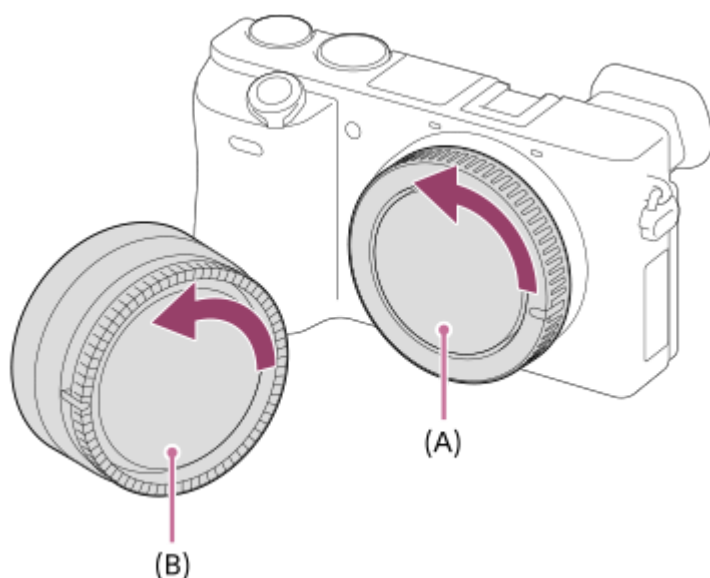


- Du bør sette på det fremre objektivdekselet når du er ferdig med å ta bilder.

- 2 Monter objektivet ved å rette inn de to hvite indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.

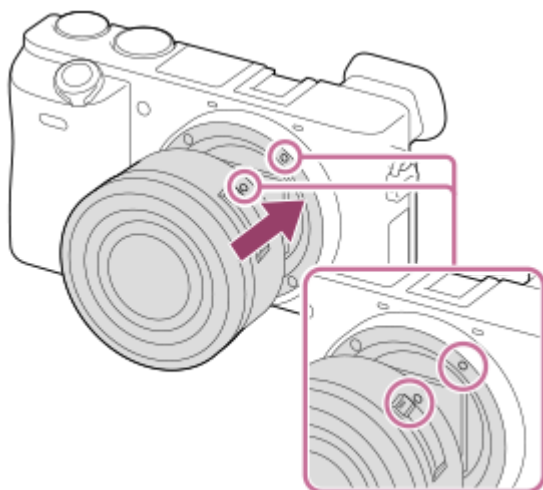

- Hold kameraet med objektivfatningen vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.

- 3 Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.

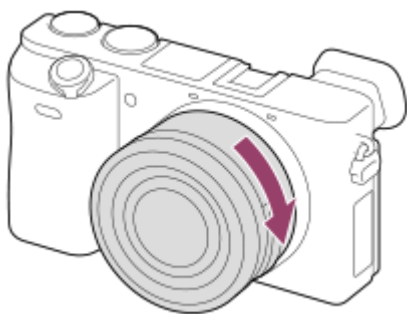


- Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

## Slik fjerner du objektivet

Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet **(A)** og dreii objektivet i pilretningen til det stopper.

Etter at du har tatt av objektivet, må du sette kamerahusdekselet på kameraet og objektivdekslene på forsiden og baksiden av objektivet, for å hindre at det kommer støv og smuss inn i kameraet.

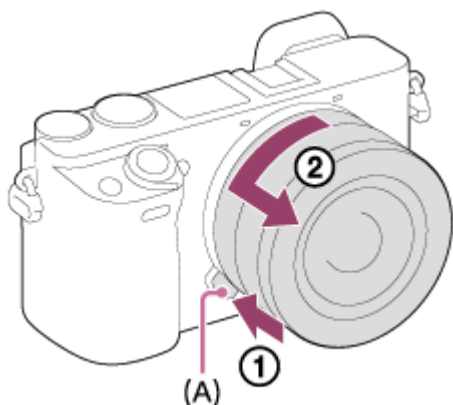

### Merknad

- Når du setter på / tar av objektivet, må du gjøre det raskt, i et støvfritt område.
- Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
- Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
- En fatningsadapter (selges separat) kreves for å kunne bruke et A-fatningsobjektiv (selges separat). Når du bruker fatningsadapteren, må du se bruksanvisningen som er inkludert med fatningsadapteren.
- Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
- Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
- Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.

## Beslektet emne

- [Sette på motlysblenderen](#)

TP0002277067

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sette på motlysblenderen

Vi anbefaler at du bruker motlysblenderen for å hindre at bildet blir påvirket av lys utenfor opptaksrammen.

- 1 Tilpass formen på motlysblenderens monteringsdel og objektivhodet, og drei motlysblenderen medurs til du hører et klikk.



### Merknad

- Sett motlysblenderen ordentlig på. Ellers kan det hende at motlysblenderen ikke gir noen virkning eller blir delvis reflektert i bildet.
- Når motlysblenderen sitter ordentlig på, er motlysblenderindeksen (rød strek) rettet inn med det røde indeksmerket på motlysblenderen. (Enkelte objektiver har kanskje ikke noen motlysblenderindeks.)
- Fjern motlysblenderen når du skal bruke blitsen, siden motlysblenderen blokkerer lyset fra blitsen og kan vises som en skygge på bildet.
- Når du skal oppbevare motlysblenderen etter fotografering, fester du motlysblenderen baklengs på objektivet.

### Beslektet emne

- [Sette på/ta av et objektiv](#)


TP0002277126

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fatningsadapter

Du kan bruke en fatningsadapter (selges separat) til å montere et objektiv med A-fatning (selges separat) på dette produktet.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med fatningsadapteren.

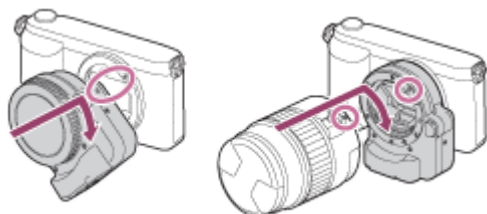

### Merknad

- Når du velger en annen innstilling enn [Seriebilder: Lo] for [Seriebilder], låses fokus mens det første bildet tas, selv om [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
- Det kan hende du ikke kan bruke fatningsadapteren eller automatisk fokus med enkelte objektiver. Forhør deg med Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter om compatible objektiver.
- Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
- Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak.  
Du kan slå av lyden ved å velge MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak] → [Av].
- Det kan ta lang tid eller være vanskelig for produktet å fokusere, avhengig av motivet og hvilket objektiv som brukes.
- Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.

### Beslektet emne

- [LA-EA1/LA-EA3-fatningsadapter](#)
- [LA-EA2/LA-EA4-fatningsadapter](#)

TP0002246850

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## LA-EA1/LA-EA3-fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA1-fatningsadapter (selges separat) eller LA-EA3-fatningsadapter (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

**Autofokus:**

Kun tilgjengelig med SAM/SSM-objektiv

**AF-system:**

Fasedeteksjon-AF

**AF/MF velg:**

Kan endres ved hjelp av bryteren på objektivet.

**Fokusmodus:**

Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF

- Når du bruker en fatningsadapter i filmmodus, må du justere blenderverdien og fokus manuelt.

**Tilgjengelig fokusområde:**

[Vidt]/[Sone] [Midten]/[Fleksibelt punkt]/[Utvidet fleks. punkt]/[Sporing]

---

**Beslektet emne**

- [Fokusområde](#)

TP0002246852

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## LA-EA2/LA-EA4-fatningsadapter

Hvis du bruker LA-EA2-fatningsadapter (selges separat) eller LA-EA4-fatningsadapter (selges separat), er følgende funksjoner tilgjengelige.

### Autofokus:

Tilgjengelig

### AF-system:

Fasedeteksjons-AF som kontrolleres av den dedikerte AF-sensoren inne i fatningsadapteren

### AF/MF velg:

Objektiver som ikke støtter DMF (med fokusmodusbryter): Kan endres ved hjelp av fokusmodusbryteren på objektivet.

Objektiver som støtter DMF (med fokusmodusbryter): Kan endres ved hjelp av fokusmodusbryteren på objektivet. Når fokusmodusbryteren på objektivet er stilt inn på AF, kan du endre fokuseringsmetode ved å betjene kameraet.

Andre objektiver (uten en fokusmodusbryter): Kan endres ved å betjene kameraet.

### Fokusmodus:

LA-EA2: Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF/DMF\*

LA-EA4: Enkeltbilde-AF/Kontinuerlig AF/Automatisk AF/DMF\*

\* Kun tilgjengelig ved bruk av objektiv som støtter direkte manuelt fokus.

- Selv om [Prioritetsinns. i AF-S] er stilt inn på [Balansert vektlegg.] bytter den midlertidig til [AF].
- Selv om [Prioritetsinns. i AF-C] er stilt inn på [Balansert vektlegg.] bytter den midlertidig til [Utløse].

### Tilgjengelig fokusområde:

Vidt/Midten/Fleksibelt punkt/Sporing

TP0002277686

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Stille inn språk, dato og klokkeslett

Innstillingsskjermbildet for språk, dato og klokkeslett vises automatisk når du slår på dette produktet for første gang, når produktet initialiseres, eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har vært helt utladet.

- 1 Slå på kameraet.**

Språkinnstillingsskjermen vises, og deretter vises skjermen for innstilling av dato og klokkeslett.
- 2 Velg språket ditt, og trykk på midten av kontrollhjulet.**
  - Det vises et skjermbilde med personvernerklæring. Følg instruksjonene på skjermen.
  - Les merknaden om biometri nøye ved å åpne koblingen som oppgis i merknadsskjermbildet for personvern.
- 3 Kontroller at [Enter] er valgt på skjermen, og trykk deretter på midten.**
- 4 Velg ønsket geografisk sted, og trykk deretter på midten.**
- 5 Velg elementet du vil stille inn, ved å trykke på øvre/nedre side av kontrollhjulet eller ved å vri på kontrollhjulet og deretter trykke på midten av det.**
- 6 Still inn [Sommertid], [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat] med øvre/nedre/venstre/høyre side, og trykk deretter på midten.**
  - Midnatt indikeres som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM når du stiller inn [Dato/Klokkeslett].
  - Endre verdiene ved hjelp av øvre/nedre knapp når du stiller inn [Dato/Klokkeslett].
- 7 Gjenta trinn 5 og 6 for å stille inn andre elementer, og velg deretter [Enter], og trykk på midten.**

## Holde innstillingen for dato og klokkeslett oppdatert

Dette kameraet er utstyrt med et internt oppladbart batteri som styrer dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av, eller om batteriet er ladet eller utladet.

For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri i kameraet og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.

Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

### Hint

- For å stille dato og klokkeslett eller geografisk plassering igjen, etter at dato- og tidsinnstillingen er avsluttet, må du velge MENU →  (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] eller [Områdeinnstilling].

### Merknad

- Hvis innstillingen av dato og klokkeslett avbrytes halvveis, vises innstillingsskjermen for dato og klokkeslett hver gang du slår på kameraet.

- Dette kameraet har ikke en funksjon for å sette datoen på bildene. Du kan sette datoen på bildene og deretter lagre og skrive dem ut ved å bruke PlayMemories Home (kun for Windows).

---

## Beslektet emne

- [Dato/tid-innst.](#)
- [Områdeinnstilling](#)
- [Bruke kontrollhjulet](#)
- [Personvernerklæring](#)

TP0002277083


5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kameraveiviser

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn (funksjonselementer) og innstillinger.

- 1 Velg det MENU- eller Fn-elementet du vil se en beskrivelse for, og trykk deretter på  (sletteknappen) **(A)**.

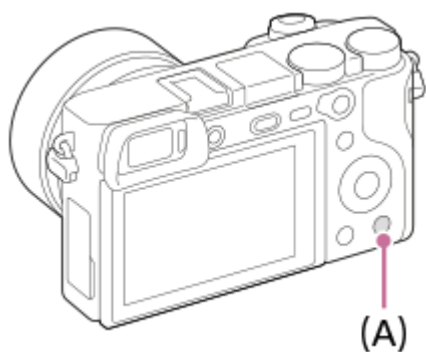


Beskrivelsene av elementet vises.

TP0002277128

## Ta stillbilder

- 1 Velg ønsket opptaksmodus ved å dreie på modusvelgeren.

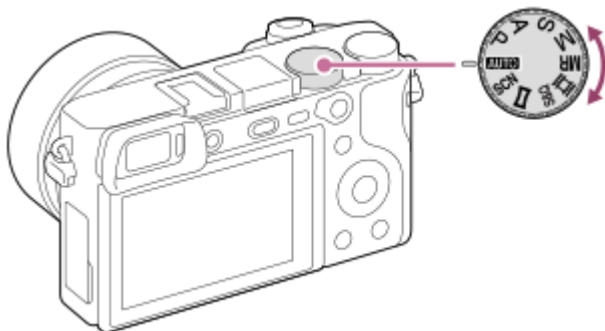

- 2 Still inn vinkelen på skjermen og hold kameraet. Eller se på søkeren og hold kameraet.

- 3 Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å dreie på zoomeringen.

- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren (f.eks. ● ) tennes.



- 5 Trykk lukkerknappen helt ned.

## Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet (fokuslås)

Tar bilder med fokus låst på det ønskede motivet i autofokusmodus.

1. MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus] → [Enkeltbilde-AF] eller [Automatisk AF].
2. Plasser motivet innenfor AF-området og trykk lukkerknappen halvveis ned.



Fokus er låst.

- Hvis det er vanskelig å fokusere på det ønskede motivet, må du stille inn [Fokusområde] på [Midten] eller [Fleksibelt punkt].

3. Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet på nytt.



4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

#### Hint

- Hvis produktet ikke kan fokusere automatisk, vil fokusindikatoren blinke, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen. I [Kontinuerlig AF]-modus tennes , og du hører ikke pipetonen som indikerer at fokus er oppnådd.
- Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.

#### Merknad

- Hvis motivet er i bevegelse, kan du ikke låse fokus selv om [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF].

#### Beslektet emne

- [Liste over modusvelgerfunksjoner](#)
- [Klart bilde-zoom / digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Spille av stillbilder](#)
- [Autovisning](#)
- [Fokusmodus](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002277075

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusmodus

Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### **AF-S** (Enkeltbilde-AF):

Produktet låser fokus så snart fokuseringen er fullført. Bruk denne metoden når fotoobjektet står i ro.

#### **AF-A** (Automatisk AF):

[Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF] byttes, avhengig av motivets bevegelser. Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, låser produktet fokus når det avgjør at motivet er i ro, mens det fortsetter å fokusere når motivet er i bevegelse. Under kontinuerlig opptak tar produktet automatisk bilder med kontinuerlig AF fra det andre bildet.

#### **AF-C** (Kontinuerlig AF):

Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse. I [Kontinuerlig AF]-modus høres det ingen lyder når kameraet fokuserer.

#### **DMF** (Dir. man. Fokus):

Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

#### **MF** (Manuelt fokus):

Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det ønskede motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

### Fokusindikator

● (tent):

Motivet er i fokus, og fokus er låst.

● (blinker):

Motivet er ikke i fokus.

⦿ (tent):

Motivet er i fokus. Fokus vil justeres kontinuerlig, i samsvar med motivets bevegelser.

⦿ (tent):

Fokusering pågår.

### Motiv det er vanskelig å fokusere på med autofokus

- Mørke motiv langt borte
- Motiv med svake kontraster
- Motiv som sees gjennom glass
- Motiv i rask bevegelse
- Lysreflekser eller skinnende overflater
- Blinkende lys
- Bakgrunnsbelyste motiv
- Kontinuerlig gjentatte mønstre, som f.eks. bygningsfasader
- Motiv i fokusområdet med ulike brennvidder

#### Hint

- I [Kontinuerlig AF]-modus kan du låse fokus ved å trykke på og holde nede den knappen som [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet til.

- Når du stiller inn fokus til uendelig i modus for manuelt fokus eller direkte manuelt fokus, må du passe på at fokus er på et motiv langt nok unna ved å kontrollere skjermen eller søkeren.

### **Merknad**

- [Automatisk AF] er tilgjengelig kun hvis du bruker et objektiv som støtter fasedeteksjons-AF.
- Når [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] er innstilt, kan synsvinkelen endres litt etter litt mens du fokuserer. Dette påvirker ikke de bildene som faktisk er tatt.
- Kun [Kontinuerlig AF] og [Manuelt fokus] er tilgjengelig under filmopptak eller når modusvelgeren er stilt inn på **S&Q**.

---

### **Beslektet emne**

- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)
- [Manuelt fokus](#)
- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)
- [Faseregistrerings-AF](#)

TP0002277060

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å fokusere ordentlig i autofokusmodus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 **Vidt :**

Fokuserer på et motiv som automatisk dekker hele skjermområdet. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.

 **Sone :**

Velg en sone på skjermen det skal fokuseres på, så vil produktet automatisk velge et fokusområde.

 **Midten :**

Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Brukes sammen med fokuslåsfunksjonen for å skape den komposisjonen du er ute etter.

 **Fleksibelt punkt :**

Gir deg muligheten til å flytte fokusrammen til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.

 **Utvidet fleks. punkt :**

Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt valgt punkt, bruker det fokuspunktene rundt det fleksible punktet som andreprioritetsområde for å oppnå fokus.


     **Sporing:**

Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når fokusmodus er stilt inn på [Kontinuerlig AF]. Rett markøren mot [Sporing] på innstillingsskjermbildet for [Fokusområde], og velg deretter området der du vil begynne sporingen, ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan også flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi at området skal være en sone, et fleksibelt punkt eller et utvidet fleksibelt punkt.


### Eksempler på fokusrammevisningen

Fokusrammen varierer slik det er beskrevet nedenfor.

#### Når du fokuserer på et større område

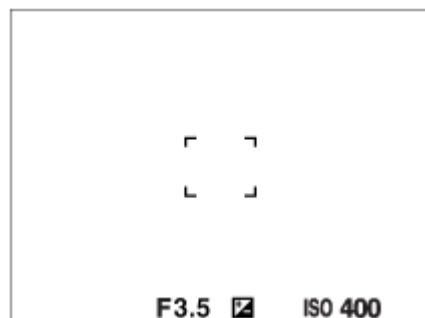


#### Når du fokuserer på et mindre område

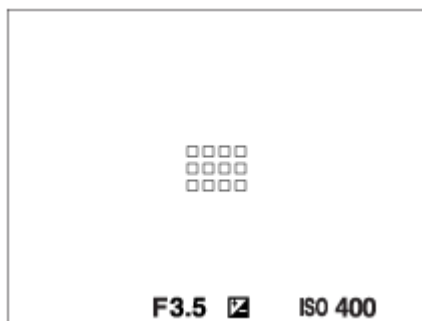

- Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], kan fokusrammen veksle mellom "Når du fokuserer på et større område" og "Når du fokuserer på et mindre område" avhengig av motivet og situasjonen.
- Hvis du monterer et objektiv med A-fatning ved hjelp av en fatningsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (selges separat), vises kanskje fokusrammen for "Når du fokuserer på et mindre område".

### Når fokus oppnås automatisk, basert på hele skjermens område

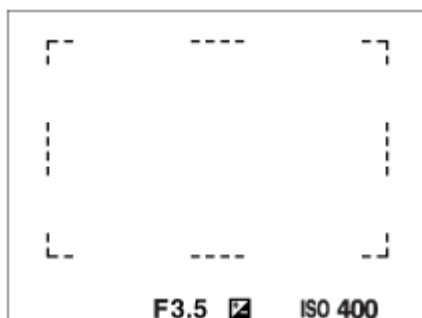

- Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [Fokusområde] deaktivert, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.

### Flytte fokusområdet

- Hvis [Fokusområde] er stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], og du trykker på den knappen som [Fokusstandard] er tilordnet til, kan du fotografere mens du flytter fokusrammen ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet. Hvis du vil tilbakestille fokusrammen til midten av skjermen, trykker du på -knappen mens du flytter rammen. For å endre opptaksinnstillingene med kontrollhjulet må du trykke på den knappen [Fokusstandard] er tilordnet til.
- Du kan flytte fokuseringsrammen raskt ved å berøre og dra den på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd.

### Slik sporer du motivet midlertidig (Sporing på)

Du kan endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig mens du trykker og holder nede den egendefinerte tasten du har tilordnet [Sporing på] på forhånd. Innstillingen [Fokusområde] fra før du aktiverte [Sporing på] byttes til tilsvarende [Sporing]-innstilling.

For eksempel:

| [Fokusområde] før du aktiverer [Sporing på] | [Fokusområde] mens [Sporing på] er aktivert |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [Vidt]                                      | [Sporing: Vidt]                             |
| [Fleksibelt punkt: S]                       | [Sporing: Fleksibelt punkt: S]              |
| [Utvidet fleks. punkt]                      | [Sporing: Utvidet fleks. punkt]             |

#### Merknad

- [Fokusområde] er låst på [Vidt] i følgende situasjoner:

- [Intelligent Auto]
- [Fremragende auto]
- [Scenevalg]
- I smilutløsermodus

- Fokusområdet vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen trykkes helt ned med en gang.
- Når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller når du tar opp film, kan ikke [Sporing] velges som [Fokusområde].
- Når [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF] er stilt inn på [Dyr], er det ikke mulig å velge [Sporing] som [Fokusområde].
- Du kan ikke utføre funksjoner som er tilordnet til øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet eller tilpasset-knapp 2 mens du flytter fokusrammen.

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002277035

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusområdegrense

Ved å begrense tilgjengelige typer av innstillinger for fokusområde på forhånd kan du velge innstillinger for [Fokusområde] raskere.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Fokusområdegrense]** → **Merk av for fokusområdene du vil bruke, og velg [OK].**

Typene fokusområder som er merket av med , blir tilgjengelige som innstillinger.

### Hint

- Når du tilordner [Skift fokusområde] til en ønsket tast ved å velge **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp], endres fokusområdet hver gang du trykker på den tilordnede tasten. Ved å begrense tilgjengelige typer av fokusområder som kan velges, med [Fokusområdegrense] på forhånd, kan du velge ønsket innstilling for fokusområde raskere. Hvis du tilordner [Skift fokusområde] til en tilpasset tast, anbefales det at du begrenser typene fokusområder med [Fokusområdegrense].

### Merknad

- Fokusområdetyper uten merke kan ikke velges med **MENU** eller **Fn** (funksjonsmenyen). Hvis du vil velge en, merker du av med [Fokusområdegrense].
- Hvis du opphever valget for et fokusområde som er registrert med [ Vek. V/H AF-omr.] eller [ AF-områderegist.], endres de registrerte innstillingene.

### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280422

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Faseregistrerings-AF

Når det finnes punkter med fasedeteksjons-AF i autofokusområdet, bruker produktet en kombinasjon av fasedeteksjons-AF og kontrast-AF.

### Merknad

- Fasedeteksjons-AF er tilgjengelig kun hvis et passende objektiv er montert. Hvis du bruker et objektiv som ikke støtter fasedeteksjons-AF, kan du ikke bruke [Automatisk AF], [ Følsom. AF-spor.] eller [ AF-motorhast.]. Selv om du bruker et passende objektiv du har kjøpt tidligere, er det mulig at fasedeteksjons-AF ikke vil virke, med mindre du oppdaterer objektivet. Du finner flere opplysninger om compatible objektiver på nettstedet til Sony i ditt område. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony servicetilbyder.

TP0002277659

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusstandard

Hvis du tilordner [Fokusstandard] til den ønskede tilpassede tasten, kan du hente opp nyttige funksjoner som f.eks. å flytte fokuseringsrammen raskt osv., avhengig av fokusområdeinnstillingene.

- 1 **MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket tast, tilordne deretter [Fokusstandard]-funksjonen til tasten.**
  - For å bruke funksjonen [Fokusstandard] under filmopptak velger du MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket knapp, og tilordner deretter [Fokusstandard] til tasten.
- 2 **Trykk på den tasten som [Fokusstandard] er tilordnet til.**
  - Hva du kan gjøre ved å trykke på tasten, varierer avhengig av innstillingen for [Fokusområde].

**Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt]:**

Trykk på tasten flytter posisjonen til fokusrammen med øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.

**Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Midten]:**

Kameraet fokuserer på midten av skjermen når du trykker på tasten.

### Merknad

- Du kan ikke stille inn funksjonen [Fokusstandard] på [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002277130

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering (horisontal/vertikal) (Vek. V/H AF-omr.)

Du kan stille inn om du vil bytte [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der du må endre kameraposisjonen ofte, for eksempel portrettbilder eller idrettsmotiv.

1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Vek. V/H AF-omr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Bytter ikke [Fokusområde] eller plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

#### Kun AF-punkt:

Bytter plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). [Fokusområde] er låst.

#### AF-punkt + AF-omr.:

Bytter både [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

### Et eksempel når [AF-punkt + AF-omr.] er valgt



(A) Vertikal: [Fleksibelt punkt] (øverst til venstre)

(B) Horisontal: [Fleksibelt punkt] (øverst til høyre)

(C) Vertikal: [Sone] (nederst til venstre)

- Det registreres tre kameraretninger: horisontal, vertikal der siden med lukkerknappen vender opp, og vertikal der siden med lukkerknappen vender ned.

### Merknad

- Hvis innstillingen for [ Vek. V/H AF-omr.] endres, opprettholdes ikke fokusinnstillingene for hver kameraretning.
- [Fokusområde] og plasseringen av fokuseringsrammen endres ikke selv når [ Vek. V/H AF-omr.] er stilt inn på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Kun AF-punkt] i følgende situasjoner:
  - Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Film] eller [Sakte og rask film]
  - Mens lukkerknappen er trykket halvveis ned
  - Under filmopptak
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens autofokus er aktivert
  - Under kontinuerlig opptak
  - Under nedtelling for selvutløseren
  - Når [Fokusforstørrer] er aktivert.

- Når du tar bilder rett etter å ha slått på kameraet og kameraet er vertikalt, tas det første bildet med innstillingen for horisontal fokus eller med den siste fokusinnstillingen som ble brukt.
- Kameraretningen kan ikke registreres når objektivet vender opp eller ned.

---

## Beslektet emne

- [Fokusområde](#)

TP0002278331


5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF/MF-kontroll

Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

- 1 Flytt AF/MF/AEL-bryterhendelen til AF/MF-stillingen, og trykk deretter på AF/MF-knappen.

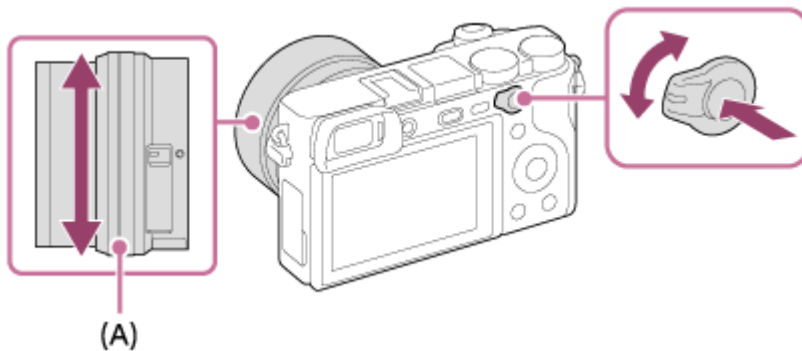

### Ved bruk av autofokus:

Bytter fokuseringsmodus midlertidig til manuell. Juster fokus ved å dreie fokusringen (A) mens du holder AF/MF-knappen nede.

### Ved bruk av manuelt fokus:

Bytter fokuseringsmodus til automatisk midlertidig mens AF/MF-knappen holdes nede.

### Hint

- Hvis du velger [AF/MF-kontr. veksle] i [AF/MF-knapp] under [  Tilp. knapp], forblir fokuseringsmodusen byttet, selv om du flytter fingeren din bort fra knappen.

### Merknad

- Du kan ikke stille inn [AF/MF-kontroll hold]-funksjonen på [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp] på kontrollhjulet.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002248193

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF m/lukker (stillbilde)

Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF m/lukker] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

**Av:**

Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.

### Nyttig metode for mikrojustering av fokus

Når et objektiv med A-fatning er montert, vil aktivering av autofokus med en annen knapp enn lukkerknappen sette deg i stand til å fokusere mer nøyaktig i kombinasjon med manuelt fokus.

1. Still inn [ AF m/lukker] på [Av].
2. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → tilordne [AF på] og [Fokusforstørrer] til de ønskede tastene.
3. Still inn [ Eye-Start AF] på [Av] for å unngå å autofokusere når du ser i søkeren.
4. Trykk på den tasten som funksjonen [AF på] er tilordnet til.
5. Trykk på den tasten som funksjonen [Fokusforstørrer] er tilordnet til, og drei deretter fokusringen for å foreta mikrojusteringer av fokus.
6. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

### Beslektet emne

- [AF på](#)
- [Eye-Start AF \(stillbilde\)](#)
- [Pre-AF \(stillbilde\)](#)
- [Fokusforstørrer](#)

TP0002246874

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF på

Du kan fokusere uten å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for [Fokusmodus] vil bli brukt.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → ønsket tast, og tilordne deretter [AF på]-funksjonen til tasten.
- 2 Trykk på tasten du har tilordnet funksjonen [AF på] til, mens du fotograferer med autofokus.

### Hint

- Still inn [ AF m/lukker] på [Av] når du ikke vil bruke autofokus ved hjelp av lukkerknappen.
- Still inn [ AF m/lukker], [ Pre-AF] og [ Eye-Start AF] på [Av] for å fokusere på en konkret avstand i forventning om hvor motivet vil dukke opp.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [AF m/lukker \(stillbilde\)](#)
- [Pre-AF \(stillbilde\)](#)
- [Eye-Start AF \(stillbilde\)](#)

TP0002246870

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Innst. ansikt/øye-AF

Denne funksjonen brukes til å finne ut om kameraet skal fokusere med prioritet på ansikter eller øyne.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF] → ønsket innstillingselement.

### Menyelementdetaljer

#### Ans.-/øypri. i AF :

Stiller inn om det skal registreres ansikter eller øyne i fokusområdet og fokuseres på øynene (øye-AF) når autofokus er aktivert. ([På]/[Av])

#### Motivgjenkjenning :

Velger målet som skal registreres.

[Menneske]: Registrerer menneskers ansikter/øyne.

[Dyr]: Registrerer dyreøyne. Dyreansikt registreres ikke.

#### Høyre/venstre øye :

Angir øyet som skal registreres. Hvis [Høyre øye] eller [Venstre øye] er valgt, er det bare øyet som er valgt, som registreres. Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan ikke [Høyre/venstre øye] brukes.

[Auto]: Kameraet registrerer øyne automatisk.

[Høyre øye]: Motivets høyre øye (øyet på venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.

[Venstre øye]: Motivets venstre øye (øyet på høyre side fra fotografens perspektiv) registreres.

#### Vis ansiktsrammer :

Angir om rammen for ansiktsgjenkjenning skal vises når det registreres et menneskeansikt. ([På]/[Av])

#### Visning av dyreøyne :


Angir om rammen for øyegjenkjenning skal vises når det registreres dyreøyne. ([På]/[Av])

### Ansiktsgjenkjenningsramme

Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit.

I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjenningsrammen over dette ansiktet blir hvit.


Ansiktsgjenkjenningsrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødilla.

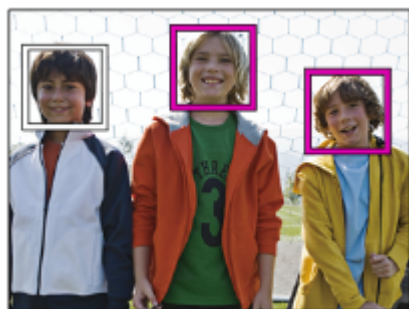

### Øyeregistreringsramme

En hvit ramme for øyeregistrering vises når det registreres et øye og kameraet avgjør om det er mulig å fokusere automatisk avhengig av innstillingene.

Rammen for øyegjenkjenning vises som følger når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr].

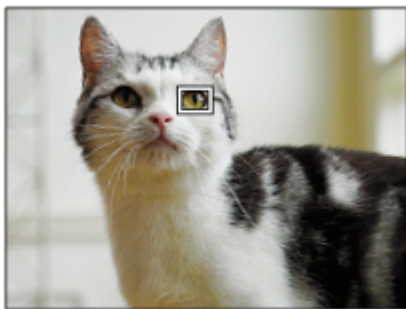

## [Øye-AF] med tilpasset tast

Øye-AF-funksjonen kan også brukes ved å tilordne [Øye-AF] til en egendefinert tast. Kameraet kan fokusere på øyne så lenge du trykker på tasten. Dette er nyttig når du vil bruke øye-AF-funksjonen midlertidig på hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [Fokusområde].

For eksempel hvis [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] og du vil at kameraet skal fokusere på et øye utenfor fokusrammen, kan du bruke øye-AF-funksjonen ved å trykke på den tilpassede tasten som er tilordnet [Øye-AF], uten å endre [Fokusområde].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket tast, tilordne deretter [Øye-AF]-funksjonen til tasten.
2. MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF] → [Motivgjenkjenning] → ønsket innstilling.
3. Rett kameraet mot ansiktet til et menneske eller et dyr, og trykk på tasten som er tilordnet [Øye-AF]-funksjonen.
4. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på tasten.

## [Vek. høy./vens. øye] med tilpasset tast

Når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Høyre øye] eller [Venstre øye], kan du bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Auto], kan du midlertidig bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Det midlertidige valget av venstre/høyre avbrytes når du utfører følgende handlinger osv. Kameraet går tilbake til automatisk øyeregistrering.

- Slutter med å trykke lukkerknappen halvveis ned.
- Slutter å trykke på den tilpassede tasten som er tilordnet [AF på] eller [Øye-AF].
- Trykke på Fn-knappen eller MENU-knappen.

### Hint

- Rammen for øyeregistrering vises når [Høyre/venstre øye] ikke er stilt inn på [Auto], eller du utfører [Vek. høy./vens. øye] med den tilpassede tasten.
- Hvis du vil at rammen for registrering av ansikt eller øyne skal forsvinne innen en bestemt tid etter at kameraet har fokusert på ansiktet eller øyet, stiller du inn [Auto-tøm. AF-omr.] på [På].
- Hvis du vil registrere dyreøyne, må du ordne komposisjonen av bildet slik at begge øynene og nesen til dyret er innenfor synsvinkel. Så snart du fokuserer på ansiktet til dyret, vil det bli enklere å oppdage øynene til dyret.

### Merknad

- Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Menneske], registreres ikke øynene til dyr. Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], registreres ikke ansikter til mennesker.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Portrett] under [Scenevalg], låses [Ans.-/øypri. i AF] til [På] og [Motivgjenkjenning] låses til [Menneske].
- Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.

- Sporingsfunksjon
- Ansiktspri. i multi-m.
- Prioriter reg. ansikt
- Funksjonen [Øye-AF] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:
  - Når en person har på seg solbriller.
  - Når øynene dekkes til av hår.
  - Under forhold med lite lys eller med motlys.
  - Når øynene er lukket.
  - Når personen er i skyggen.
  - Når personen ikke er i fokus.
  - Når personen er i for sterk bevegelse.
- Hvis personen er i for sterk bevegelse, vil kanskje ikke gjenkjenningsrammen vises korrekt over vedkommendes øyne.
- Under visse forhold er det ikke mulig å fokusere på øynene. Hvis dette oppstår, registrerer og fokuserer kameraet på ansiktet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øynene når det ikke registreres noen menneskeansikt.
- Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
- Øye-AF-funksjonen er ikke tilgjengelig når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller under filmopptak.
- Rammen for øyegjenkjenning vises ikke når funksjonen for øye-AF ikke er tilgjengelig.
- Du kan ikke bruke funksjonen for registrering av ansikt/øyne sammen med følgende funksjoner:
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen.
  - [Panoramafotografer.]
  - [Posterisering] under [Bildeeffekt]
  - Fokusforstørrer
  - Når [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene] eller [Solnedgang]
  - Filmopptak med [ Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p]
  - Når [**S&Q** Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps] under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.
- Selv om [Vis ansiktsrammer] er stilt inn på [Av] vises det en grønn fokusramme over ansikter som er i fokus.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], låses [Ans.-/øypri. i AF] til [På].
- Selv når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan det hende at øynene til enkelte typer dyr ikke registreres.
- Selv når [Visning av dyreøyne] er stilt inn på [Av], vises det en grønn fokusramme over øyne som er i fokus.

## Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Fokusområde](#)
- [Auto-tøm. AF-omr.](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Versjon](#)

TP0002280424

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF i fokusforst. (stillbilde)

Du kan fokusere mer nøyaktig på motivet ved hjelp av autofokus, ved å forstørre det området du ønsker å fokusere på. Mens det forstørrede bildet vises, kan du fokusere på et mindre område enn det fleksible punktet.

- 1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF i fokusforst.] → [På].
- 2 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
- 3 Forstørr bildet ved å trykke på midten av kontrollhjulet, og juster deretter posisjonen ved hjelp av øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet.
  - Forstørrelsesskalaen endres hver gang du trykker på midten.
- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  - Fokus oppnås i punktet + midt på skjermen.
- 5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
  - Kameraet avslutter den forstørrede visningen etter opptak.

### Hint

- Det anbefales å bruke stativ for nøyaktig å identifisere det området du ønsker å forstørre.
- Du kan kontrollere autofokusresultatet ved å forstørre det viste bildet. Hvis du vil justere fokusposisjonen på nytt, kan du justere fokusområdet på den forstørrede skjermen og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned.

### Merknad

- Hvis du forstørret et område ved kanten av skjermen, kan det hende at kameraet ikke kan fokusere.
- Eksponeringen og hvitbalansen kan ikke justeres mens det viste bildet forstørres.
- [ AF i fokusforst.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - I [Panoramafotografer.]-modus
  - Under filmopptak
  - Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og opptaksmodus er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder].
  - Når du bruker en fatningsadapter (selges separat).
- Mens det viste bildet forstørres, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - [Øye-AF]
  - [ Eye-Start AF]
  - [ Pre-AF]
  - [Ans.-/øypri. i AF]
  - [ Autom. innramm.]

---

## Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277680

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sporing av motivet (sporingfunksjon)

Dette kameraet har en sporingfunksjon som sporer motivet og merker det med en fokusramme.

Du kan stille inn startposisjonen som skal spores, ved å velge blant fokusområder eller ved hjelp av berøringsbetjening. Den nødvendige funksjonen varierer avhengig av innstillingsmetoden.

- Du finner relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

### Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av fokusområde ([Sporing] under [Fokusområde])

Fokusrammen som er valgt, angis som startposisjonen som skal spores, og du starter sporingen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

### Stille inn startposisjonen som skal spores, ved hjelp av berøringsbetjening ([Berøringssporing] under [Berøringsbet.-funksj.])

Du kan angi motivet som skal spores, ved å berøre det på skjermen.

- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus og filmopptaksmodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].

### Endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig ([Sporing på] under [ Tilp. knapp])

Selv om [Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Sporing], kan du midlertidig endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] mens du trykker på og holder nede tasten som er tilordnet [Sporing på]-funksjonen.

- Tilordne funksjonen [Sporing på] til en ønsket tast på forhånd med [  Tilp. knapp].
- Denne funksjonen er tilgjengelig i stillbildemodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].

---

#### Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Fokusområde](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280398

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Holdfokus

Låser fokus mens tasten som holdfokusfunksjonen er tilordnet til, er trykket.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → tilordne [Holdfokus]-funksjonen til en tast du kan velge selv.
- 2 Fokus og trykk på den tasten [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet.
- 3 Trykk på lukkerknappen mens du holder tasten nede.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002273358

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Registrerer det nåværende fokusområdet (AF-områderegist.) (stillbilde)

Du kan flytte fokusrammen til en forhåndsstilordnet posisjon midlertidig ved hjelp av en egendefinert tast. Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der motivet har forutsigbare bevegelser, for eksempel, idrettsmotiver. Med denne funksjonen kan du skifte fokusområdet raskt i samsvar med situasjonen.

### Slik registrerer du fokusområdet

1. MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF-områderegist.] → [På].
2. Still inn fokusområdet til ønsket posisjon, og hold nede Fn (funksjonsknappen).

### Slik henter du opp registrert fokusområde

1. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket tast, og velg deretter [Regist. AF-omr. hold].
2. Still inn kameraet til opptaksmodus, hold nede tasten som [Regist. AF-omr. hold] er tilordnet til, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bilder.

#### Hint

- Når det er registrert en fokusramme ved hjelp av [ AF-områderegist.], blinker den registrerte fokusrammen på skjermen.
- Hvis du tilordner [Veksle reg. AF-omr.] til en egendefinert tast, kan du bruke den registrerte fokusrammen uten å holde nede tasten.
- Hvis [Reg. AF-omr.+AF på] er tilordnet til en egendefinert tast, utføres autofokus ved hjelp av registrert fokusramme når du trykker på tasten.

#### Merknad

- Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situasjoner:
  - Modusvelgeren er stilt inn på enten  (Film) eller **S&Q**
  - Mens [Berøringsfokus] utføres
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens [Berøringssporing] utføres
  - Mens du fokuserer
  - Mens du utfører fokuslås
- Du kan ikke tilordne [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].
- Du kan ikke hente opp det registrerte fokusområdet i følgende situasjoner:
  - Modusvelgeren er stilt inn på enten **AUTO** (Auto-modus),  (Film) eller **S&Q**
- Når [ AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Ratt/hjul-lås]-innstillingen låst til [Lås opp].

#### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002278332

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slette et registrert AF-område (Slett reg. AF-omr.)

Sletter fokusramme plasseringen som ble registrert ved hjelp av [ AF-områderegist.].

1 MENU → [ 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Slett reg. AF-omr.].

### Beslektet emne

- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002278333

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Pre-AF (stillbilde)

Produkt justerer automatisk fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned. Det kan hende at skjermen rister under fokusering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Pre-AF] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.

**Av:**

Justerer ikke fokus før du holder lukkerknappen halvveis nede.

**Merknad**

- [ Pre-AF] er bare tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.

TP0002277660

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eye-Start AF (stillbilde)

Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser på den elektroniske søkeren.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Eye-Start AF] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Automatisk fokusering starter når du ser i den elektroniske søkeren.

**Av:**

Automatisk fokusering starter ikke når du ser i den elektroniske søkeren.

#### Hint

- [ Eye-Start AF] er tilgjengelig når et objektiv med A-fatning og en fatningsadapter (LA-EA2, LA-EA4) (selges separat) er montert.

TP0002246643

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AF-S

Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når [Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Dir. man. Fokus] eller [Automatisk AF] og motivet holder seg i ro.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AF-S] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.

#### Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

#### Balansert vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

### Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Prioritetsinns. i AF-C](#)

TP0002277024

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AF-C

Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når kontinuerlig AF aktiveres, og motivet er i bevegelse.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AF-C] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.

#### Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

#### Balansert vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

### Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Prioritetsinns. i AF-S](#)

TP0002277026

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. På den tiden som går fra du trykker lukkerknappen halvveis ned og til fokus låses, tennes AF-lyset slik at kameraet enkelt skal kunne fokusere.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF-lys] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

AF-lyset tennes automatisk i mørke omgivelser.

#### Av:

Bruker ikke AF-lyset.

#### Merknad

- Du kan ikke bruke [ AF-lys] i følgende situasjoner:
  - Når opptaksmodusen er [Film] eller [Sakte og rask film].
  - Panoramafotografer.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF], og motivet er i bevegelse (når fokusindikatoren  eller  tennes)
  - Når [Fokusforstørrelse] er aktivert.
  - Når [Scenevalg] er stilt inn på følgende moduser:
    - [Landskap]
    - [Sportsbilder]
    - [Nattscene]
  - Når en fatningsadapter er montert
- Hvis multigrensesnitt-skoen er utstyrt med en blits med en AF-lysfunksjon, slås AF-lyset også på når blitsen slås på.
- AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.

TP0002277037

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto-tøm. AF-omr.

Stiller inn om fokusområdet skal vises hele tiden eller om det skal forsvinne automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

① MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-tøm. AF-omr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Fokusområdet forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

**Av:**

Fokusområdet vises hele tiden.

TP0002277109

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis kont. AF-område

Du kan stille inn om du vil vise området som er i fokus når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], i [Kontinuerlig AF]-modus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Vis kont. AF-område] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser det fokusområdet som er i fokus.

**Av:**

Viser ikke det fokusområdet som er i fokus.

#### Merknad

- Når [Fokusområde] er stilt inn på et av følgende, blir fokusrammene som er i fokus i området, grønne:
  - [Midten]
  - [Fleksibelt punkt]
  - [Utvidet fleks. punkt]

TP0002277656


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sirk. av fokus.-punkt

Angir om fokusrammen skal få hoppe fra én ende til den andre når du flytter fokusrammen med [Fokusområde] stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt]. Denne funksjonen er nyttig når du vil flytte fokusrammen fra den ene enden til den andre raskt.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Sirk. av fokus.-punkt] → ønsket innstilling.

Når [Sirkuler] er valgt:

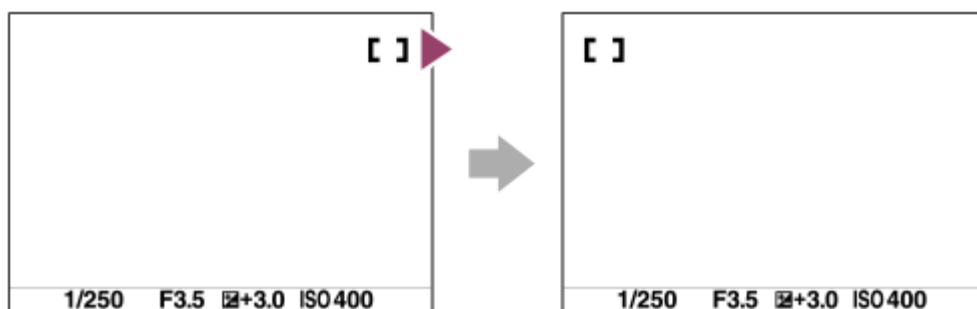

## Menyelementdetaljer

### Sirkulerer ikke :

Markøren beveger seg ikke når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

### Sirkuler :

Markøren hopper til motsatt ende når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

## Beslektet emne

- [Fokusområde](#)

TP0002280406

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF mikrojust.

Gjør det mulig å justere autofokusposisjonen og registrere en justert verdi for hvert objektiv når du bruker A-fatningsobjektiver med en LA-EA2- LA-EA4-fatningsadapter (selges separat).

Bruk denne funksjonen kun når det er nødvendig med justeringer. Merk at autofokusfunksjonen kanskje ikke vil utføres på riktig sted når du bruker denne justeringen.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [AF mikrojust.].

2 Velg [AF-justeringsinnst.] → [På].

3 [mengde] → ønsket verdi.

- Jo større verdi du velger, jo større avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet. Jo mindre verdi du velger, jo mindre avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet.

### Hint

- Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold. Still inn [Fokusområde] på [Fleksibelt punkt] og bruk et lyst motiv med høy kontrast når du foretar justeringen.

### Merknad

- Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen. [±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
- Hvis [-] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og stille inn verdien for det på [±0], eller tilbakestille verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
- [AF mikrojust.] støtter Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv. Hvis du utfører [AF mikrojust.] med andre objektiver enn de støttede objektivene, kan de registrerte innstillingene for de støttede objektivene bli påvirket. [AF mikrojust.] må ikke utføres med et objektiv som ikke støttes.
- Du kan ikke angi [AF mikrojust.] individuelt for Sony-, Minolta- og Konica-Minolta-objektiver med samme spesifikasjoner.

TP0002246880

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Manuelt fokus

Hvis det er vanskelig å fokusere ordentlig ved bruk av autofokus, kan du justere fokuset manuelt.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus] → [Manuelt fokus].

2 Drei fokusringen for å fokusere skarpt.



- Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.  
Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.

3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

### Merknad

- Når du bruker søkeren, må du justere diopternivået for å få korrekt fokus i søkeren.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)
- [Fremhevingsinnst.](#)
- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)

TP0002248210

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Direkte manuelt fokus (DMF)

Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

- 1 **MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus] → [Dir. man. Fokus].**
- 2 **Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk.**
- 3 **Hold lukkerknappen halvveis nede og dreii så fokusringen for å oppnå et skarpere fokus.**



- Når du dreier fokusringen, vises fokuseringsavstanden på skjermen.  
Det kan hende at fokusavstanden ikke vises når fatningsadapteren (selges separat) er montert.

- 4 **Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.**

### Beslektet emne

- [Fremhevingsinnst.](#)

TP0002248213

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

I motsetning til hva som er tilfelle med [  MF-assistent], kan du forstørre bildet uten å bruke fokusringen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
- 2 **Trykk på midten av kontrollhjulet for å forstørre bildet, og velg området du vil forstørre, ved hjelp av øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.**
  - Hver gang du trykker på midten, vil forstørrelsen endres.
  - Du kan stille inn den opprinnelige forstørrelsen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [  AF i fokusforst.]. Første fokusforst.].
- 3 **Bekreft fokus.**
  - Trykk på  (sletteknappen) for å flytte den forstørrede posisjonen inn i sentrum av et bilde.
  - Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du justere fokus mens bildet er forstørret. Hvis [  AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avbrytes funksjonen [Fokusforstørrer] når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
  - Når lukkerknappen trykkes halvveis ned mens et bilde forstørres under autofokus, utføres ulike funksjoner, avhengig av innstillingen for [  AF i fokusforst.].
    - Når [  AF i fokusforst.] er stilt inn på [På]: Autofokus utføres igjen.
    - Når [  AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av]: Funksjonen [Fokusforstørrer] avbrytes.
  - Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].
- 4 **Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.**

## Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen med berøringsoperasjoner

Du kan forstørre bildet og justere fokus ved å berøre skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd. Velg deretter aktuelle innstillinger under [Ber.-pan./pekeplate]. Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du utføre [Fokusforstørrer] ved å dobbeltrykke på det området det skal fokuseres på, mens du fotograferer med skjermen. Når du fotograferer med søkeren, og du dobbeltrykker på skjermen, vises en ramme midt på, som du kan flytte ved å ta tak i og dra. Bildet forstørres når du trykker på midten av kontrollhjulet.

### Hint

- Mens du bruker fokusforstørrelsesfunksjonen, kan du flytte det forstørrede området ved å dra det på berøringspanelet.
- Dobbelttrykk på skjermen igjen for å avslutte fokusforstørrelsen. Når [  AF i fokusforst.] er stilt inn på [Av], avslutter du fokusforstørrelsesfunksjonen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

### Beslektet emne

- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)
- [Fokusforstørrelsestid](#)

- Første fokusforst. (stillbilde)
- AF i fokusforst. (stillbilde)
- Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)
- Berøringsbetjening

TP0002246876

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## MF-assistent (stillbilde)

Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ MF-assistent] → [På].

2 Drei fokusringen for å justere fokus.

- Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke midt på kontrollhjulet.

### Hint

- Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].

### Merknad

- Du kan ikke bruke [ MF-assistent] mens du tar opp film. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.
- [ MF-assistent] er ikke tilgjengelig når en fatningsadapter er montert. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.

### Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)
- [Fokusforstørrelsestid](#)

TP0002277661

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusforstørrelsestid

Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [ MF-assistent] eller [Fokusforstørrer].

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 2 sek.:

Forstørrer bildene i 2 sekunder.

#### 5 sek.:

Forstørrer bildene i 5 sekunder.

#### Ingen begren.:

Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)
- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)

TP0002248198

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Første fokusforst. (stillbilde)

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved bruk av [Fokusforstørrer]. Velg en innstilling som vil hjelpe deg å velge riktig utsnitt.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**x1,0:**

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

**x5,9:**

Viser et bilde som er forstørret 5,9 ganger.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP0002277046

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fremhevingsinnst.

Stiller inn fremhevingsfunksjonen, som forsterker konturen av områder i fokus ved opptak med manuelt fokus eller direkte manuelt fokus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fremhevingsinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Fremhevingsvisning:

Stiller inn om fremheving skal vises.

#### Fremhevingsnivå:

Stiller inn forbedringsnivået for områder i fokus.

#### Fremhevingsfarge:

Stiller inn fargen som brukes for å forbedre områder i fokus.

#### Merknad

- Siden produktet oppfatter skarpe områder som at de er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og objektivet.
- Konturen av områder i fokus fremheves ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

### Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)

TP0002279853

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruksmodus

Velg den passende modusen for motivet, som for eksempel enkeltbildemodus, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinnfotografering.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → ønsket innstilling.
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

## Menyelementdetaljer

### Enkeltbilde:

Normal opptaksmodus.

### Seriebilder:

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

### Selvutløser:

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

### Selvutl. (seriebilder):

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

### Kontin. nivåtrinn:

Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig eksponeringsgrad.

### Enkelt nivåtrinn:

Tar et angitt antall bilder, ett etter ett, hvert med forskjellig eksponeringsgrad.

### HB-nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

### DRO nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

### Merknad

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og [Sportsbilder] er valgt, kan ikke[Enkeltbilde] utføres.

## Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Selvutløser](#)
- [Selvutl. \(seriebilder\)](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Seriebilder].
  - Du kan også stille inn kontinuerlig fotografering ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

## Menyelementdetaljer

 **Seriebilder: Hi+ :**

Bilder tas kontinuerlig med maksimal hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen.

 **Seriebilder: Hi** /  **Seriebilder: Mid** /  **Seriebilder: Lo:**

Det er enklere å følge motiv, fordi motivet vises i sanntid på skjermen eller søkeren under opptak.

### Hint

- For kontinuerlig å justere fokus og eksponering under kontinuerlig fremtrekk, må du foreta følgende innstillinger:
  - [Fokusmodus]: [Kontinuerlig AF]
  - [ AEL med lukker]: [Av] eller [Auto]

### Merknad

- Opptakshastigheten under fotografering med kontinuerlig fremtrekk blir lavere når [El. frem. lukkergard.] er stilt inn på [Av] i [Seriebilder: Hi], [Seriebilder: Mid] eller [Seriebilder: Lo]-modus.
- Når F-verdien er større enn F11 i [Seriebilder: Hi+]-, [Seriebilder: Hi]- eller [Seriebilder: Mid]-modus, låses fokuset til innstillingen som ble brukt i det første bildet.
- Motivet vises ikke i sanntid på skjermen eller i søkeren ved fotografering i [Seriebilder: Hi+]-modus.
- Kontinuerlig fotografering er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og en annen scene enn [Sportsbilder] er valgt.
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på en av følgende:[Mykt fokus] [HDR-maleri] [Fulltone Mono] [Miniatyr] [Vannfarge] [Illustrasjon]
  - [DRO/Auto HDR] er stilt inn på[Auto HDR].
  - [ISO] er stilt inn på[Flerbilde-NR].
  - [Smilutløser] brukes.
- Hastigheten på kontinuerlig opptak reduseres når du tar bilder med blits.

## Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [AEL med lukker \(stillbilde\)](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Selvutløser

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Bruk selvutløseren for 5 sekunder / 10 sekunder når du selv skal være med på bildet, og bruk 2 sekunders selvutløseren for å redusere kamerarystelser som kan oppstå når du trykker på lukkerknappen.

- 1 Trykk på  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Selvutløser].
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.
 

Selvutløserlampen blinker, en pipelyd høres og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme.

## Menyelementdetaljer

Modusen avgjør antall sekunder fra lukkerknappen trykkes til bildet blir tatt.

 10 Selvutløser: 10 s

 5 Selvutløser: 5 s.

 2 Selvutløser: 2 s

### Hint

- Trykk på lukkerknappen igjen, eller trykk på  /  på kontrollhjulet for å stoppe selvutløseren.
- Trykk på  /  på kontrollhjulet og velg  (Enkeltbilde) for å avbryte selvutløseren.
- Still inn [Lydsignaler] på [Av] for å slå av pipelyden mens selvutløseren teller ned.
- For å bruke selvutløseren i nivåtrinnmodus må du velge nivåtrinnmodus under bruksmodus, og deretter velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.] → [Selvutl. under nivåtr.].

### Merknad

- Selvutløseren er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - [Sportsbilder] under [Scenevalg]
  - [Smilutløser]

## Beslektet emne

- [Lydsignaler](#)

TP0002246717

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Selvutl. (seriebilder)

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket. Du kan velge det beste av flere bilder.

- 1 Trykk på  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Selvutl. (seriebilder)].
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.
 

Selvutløserlampen blinker, det utløses en pipelyd, og det tas et bilde etter at det innstilte antall sekunder er omme. Det innstilte antallet bilder tas kontinuerlig.

## Menyelementdetaljer

For eksempel vil det tas tre bilder 10 sekunder etter at lukkerknappen er trykket, hvis [Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.] er valgt.

  10s Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild.

  10s Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.

  5s Selvutløser (serieb.): 5 s. 3 bilder

  5s Selvutløser (serieb.): 5 s. 5 bilder

  2s Selvutløser (serieb.): 2 s. 3 bilder

  2s Selvutløser (serieb.): 2 s. 5 bilder

### Hint

- Trykk på lukkerknappen igjen, eller trykk på  /  på kontrollhjulet for å stoppe selvutløseren.
- Trykk på  /  på kontrollhjulet og velg  (Enkeltbilde) for å avbryte selvutløseren.

TP0002246716

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kontin. nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

- 1 Trykk på  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Kontin. nivåtrinn].
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.
  - Den grunnleggende eksponeringen er innstilt for det første bildet.
  - Fortsett å trykke og holde lukkerknappen nede, inntil nivåtrinnfotograferingen er avsluttet.

## Menyelementdetaljer

Kameraet tar for eksempel til sammen tre bilder kontinuerlig med en eksponeringsverdi som er forskjøvet med pluss eller minus 0,3 EV når [Kontin. nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt.

### Merknad

- Det siste bildet vises i autovisningen.
- Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
- Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
- Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]
- Når blitsen utløses, velges nivåtrinn med blits, hvilket endrer mengden blitslys selv om [Kontin. nivåtrinn] er valgt. Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

## Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)
- [Indikator under nivåtrinnfotografering](#)

TP0002246715

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Enkelt nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

Siden det tas et bilde hver gang du trykker på lukkerknappen, kan du justere fokus eller komposisjonen for hvert bilde.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [Enkelt nivåtrinn].**
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.**
- 3 Juster fokus og ta bildet.**
  - Trykk på lukkerknappen for hvert bilde.

## Menyelementdetaljer

Eksempel: Når [Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder] er valgt, tas det tre bilder ett etter ett der eksponeringsverdien er forskjøvet opp og ned i trinn på 0,3 EV.

### Merknad

- Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], kan du endre eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
- Når du bruker eksponeringskompensering, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompenseringsverdien.
- Nivåtrinnfotografering er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmodi:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]

## Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)
- [Indikator under nivåtrinnfotografering](#)

TP0002277022

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Indikator under nivåtrinnfotografering

### Søker

Nivåtrinn for lokalt lys\*

3 bilder forskjøvet med 0,3 EV-trinn

Eksponeringskompensering  $\pm 0,0$  EV



### Skjerm (Vis alle info. eller Histogram)

Nivåtrinn for lokalt lys\*

3 bilder forskjøvet med 0,3 EV-trinn


Eksponeringskompensering  $\pm 0,0$  EV



Nivåtrinn med blits

3 bilder forskjøvet med 0,7 EV-trinn

Blitskompensering -1,0 EV



### Skjerm (For søker)

Nivåtrinn for lokalt lys\* (øvre indikator)

3 bilder forskjøvet med 0,3 EV-trinn

Eksponeringskompensering  $\pm 0,0$  EV



Nivåtrinn med blits (nedre indikator)

3 bilder forskjøvet med 0,7 EV-trinn

Blitskompensering -1,0 EV



\* Lokalt lys: Et generisk uttrykk for lys som ikke er blitslys, f.eks. nøytralt lys, lyspærelys eller fluorescerende lys. Mens blitslyset blinker et øyeblikk, er lokalt lys konstant, så denne typen lys kalles "lokalt lys" eller "omgivelseslys".

### Merknad

- Ved nivåtrinnfotografering vises indikatorer lik det antall bilder som skal tas, over/under nivåtrinnindikatoren.
- Når du begynner med enkeltvis nivåtrinnfotografering, vil indikatorene forsvinne én etter én ettersom kameraet tar bildene.



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HB-nivåtrinn

Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

- 1 Velg  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [HB-nivåtrinn].
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.

## Menyelementdetaljer

### Hvitballanse nivåtrinn: Lo:

Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i hvitbalansen (i området 10MK<sup>-1</sup>).

### Hvitballanse nivåtrinn: Hi:

Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i hvitbalansen (i området 20MK<sup>-1</sup>).

\* MK<sup>-1</sup> er den enheten som angir kapasiteten til fargetemperaturkonverteringsfiltre og angir verdien i "mired".

### Merknad

- Det siste bildet vises i autovisningen.

## Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)

TP0002277177

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## DRO nivåtrinn

Du kan ta tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → [DRO nivåtrinn].
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU→  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- 3 Juster fokus og ta bildet.

### Menyelementdetaljer

#### **DRO nivåtrinn: Lo:**

Tar opp en serie på tre bilder med små endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).

#### **DRO nivåtrinn: Hi:**

Tar opp en serie på tre bilder med store endringer i verdien for dynamisk områdeoptimaliserer (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

#### **Merknad**

- Det siste bildet vises i autovisningen.

### Beslektet emne

- [Nivåtrinninnst.](#)

TP0002246721

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Nivåtrinninnst.

Du kan stille inn selvutløseren i nivåtrinnmodus, og rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → velg modusen nivåtrinnfotografering.
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.] → ønsket innstilling

## Menyelementdetaljer

### Selvutl. under nivåtr.:

Stiller inn om du skal bruke selvutløser ved nivåtrinnfotografering. Stiller også inn antall sekunder til lukkeren utløses ved bruk av selvutløseren.

(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)

### Nivåtr.-rekkef.:

Stiller inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

(0→→→+/-→0→+)

## Beslektet emne

- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)

TP0002277178


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Selvportrett/-utløser

Du kan endre vinkelen på skjermen og ta bilder mens du følger med på skjermen.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Selvportrett/-utløser] → [På].

**2** Vipp skjermen ca. 180° oppover, og rett deretter objektivet mot deg selv.

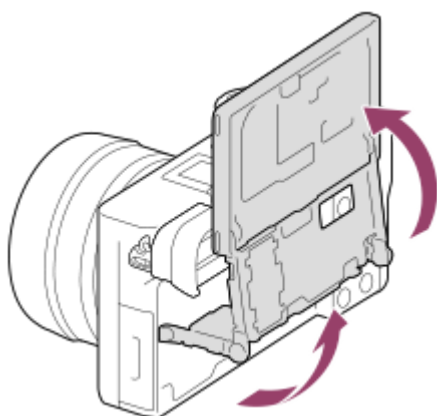

**3** Trykk på lukkerknappen. Du kan også berøre motivet på skjermen.

Produktet starter selvutløseren etter tre sekunder.

### Hint

- Hvis du vil bruke en annen bruksmodus enn 3 sekunders selvutløsermodus, må du først stille inn [Selvportrett/-utløser] på [Av], og deretter vippe skjermen ca. 180 grader oppover.

TP0002254937

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Intervalloptt.-fun.

Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd (intervallopttak). Du kan deretter lage en film av stillbildene tatt med intervallopttak ved hjelp av programvaren Imaging Edge. Du kan ikke lage en film av stillbildene på kameraet.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Intervalloptt.-fun.] → [Intervallopttak] → [På].
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Intervalloptt.-fun.] → Velg elementet du vil angi og ønsket innstilling.
- 3 Trykk på lukkerknappen.  
Opptaket starter når tiden som er stilt inn for [Starttid for opptak] har gått ut.
  - Når antallet bilder som er angitt for [Antall bilder] er nådd, går kameraet tilbake til venteskjermbildet for intervallopttak.

## Menyelementdetaljer

### Intervallopttak:

Stiller inn om det skal utføres intervallopttak. ([På]/[Av])

### Starttid for opptak:

Stiller inn hvor lang tid det skal gå fra du trykker på lukkerknappen til intervalloptaket begynner. (1 sekund til 99 minutter 59 sekunder)

### Opptaksintervall:

Stiller inn opptaksintervallet (tiden fra én eksponering begynner til eksponeringen for neste bilde begynner). (1 sekund til 60 sekunder)

### Antall bilder:

Stiller inn antallet bilder for intervallopttak. (1 bilde til 9999 bilder)

### Føls. for AE-sporing:

Angir sporingsfølsomheten for den automatiske eksponeringen mot endringen i lysstyrke under intervallopttak. Hvis du velger [Lav], blir endringer i eksponeringen under intervallopttak jevnere. ([Høy]/[Middels]/[Lav])

### Stille oppt. i intervall:

Stiller inn om det skal utføres lydløs fotografering under intervallopttak. ([På]/[Av])

### Priori. av opptaksint.:

Stiller inn om opptaksintervallet skal prioriteres når eksponeringsmodusen er [Program Auto] eller [Blenderprioritet] og lukkerhastigheten blir lengre enn tiden som er angitt for [Opptaksintervall]. ([På]/[Av])

### Hint

- Hvis du trykker på lukkerknappen under intervallopttak, avsluttes intervalloptaket og kameraet går tilbake til venteskjermbildet for intervallopttak.
- Hvis du vil gå tilbake til vanlig opptaksmodus, velger du MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Intervalloptt.-fun.] → [Intervallopttak] → [Av].
- Hvis du trykker på en tast som er tilordnet en av følgende funksjoner det øyeblikket opptaket starter, forblir funksjonen aktiv under intervalloptaket selv hvis du ikke holder nede knappen.  
— [Hold AEL]

- [  Hold AEL]
- [AF/MF-kontroll hold]
- [Regist. AF-omr. hold]
- [Hold AWB-lås]
- [Mitt ratt 1 under hold] til [Mitt ratt 3 under hold]

- Stillbilder tatt med intervalloptak vises som en gruppe på avspillingsskjermbildet.
- Stillbilder tatt med intervalloptak kan avspilles kontinuerlig på kameraet. Hvis du vil lage en film av stillbildene, kan du forhåndsvisne resultatet.

### Merknad

- Det kan hende du ikke kan ta opp det angitte antallet bilder avhengig av gjenstående batterinivå og gjenværende ledig plass på lagringsmediet. Tilfør strøm via USB under opptak, og bruk et minnekort med nok plass.
- Under intervalloptak (inkludert tiden mellom lukkerknappen trykkes ned og starten på opptaket) kan du ikke utføre MENU-handlinger, men du kan utføre skivehandlinger. Du kan utføre MENU-handlinger frem til du trykker på lukkerknappen.
- Autovisningen vises ikke under intervalloptak.
- [Stille oppt. i intervall] er stilt inn på [På] i standardinnstillingene, uavhengig av innstillingen for [  Stille opptak].

### Beslektet emne

- [Imaging Edge](#)

TP0002280419

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbetjening

Stiller inn om berøringsoperasjoner skal aktiveres på skjermen, eller ikke.

1 MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Aktiverer berøringsoperasjoner.

**Av:**

Deaktiverer berøringsoperasjoner.

### Beslektet emne

- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing](#)
- [Pekeplateinnst.](#)
- [Ber.-pan./pekeplate](#)

TP0002277681

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ber.-pan./pekeplate

Berøringsoperasjoner ved fotografering med skjermen kalles "berøringspaneloperasjoner", og berøringsoperasjoner ved fotografering med søkeren kalles "berøringsputeoperasjoner". Du kan velge om du vil aktivere betjening med berøringspanel eller berøringspute.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ber.-pan./pekeplate] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Berør.-panel + plate:

Aktiverer både berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen og berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.

#### Kun berøringspanel:

Aktiverer bare berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen.

#### Kun pekeplate:

Aktiverer bare berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002279826

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser

Når du gjør opptak med skjermen, fokuserer kameraet automatisk på punktet du berører, og tar et stillbilde. Still inn MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] til [På] på forhånd.

**1** Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringsutløser].

**2** Berør -ikonet på skjermen mens opptaksskjermen vises.

Merket til venstre for ikonet blir oransje, og funksjonen for berøringslukker aktiveres.

- Avbryt [Berøringsutløser] ved å berøre -ikonet igjen.

**3** Berør det motivet du vil fokusere på.

Det tas et stillbilde når motivet du berørte, er i fokus.

### Hint

- Du kan betjene opptaksfunksjonene nedenfor ved å berøre skjermen:
  - Serieopptak med berøringslukkeren  
Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
  - Serieopptak av sportsscener med berøringslukkeren  
Når [Scenevalg] er stilt inn på [Sportsbilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
  - Tar kontinuerlige nivåtrinnbilder med berøringslukkeren  
Produktet tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Hvis [Bruksmodus] er stilt inn på [Kontin. nivåtrinn], må du fortsette å berøre skjermen inntil opptaket er slutt. Etter at opptaket er avsluttet, kan du velge det bildet du foretrekker.

### Merknad

- [Berøringsutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Under opptak med søkeren
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Film].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Sakte og rask film].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - Under [Smilutløser]-modus
  - Når [Fokusmodus] er [Manuelt fokus]
  - Når [Fokusområde] er [Fleksibelt punkt]
  - Når [Fokusområde] er [Utvidet fleks. punkt]
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens du bruker  Klart bilde-zoom]

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus


Du kan velge den delen av motivet det skal fokuseres på, med berøringsoperasjoner i stillbilde- og filmopptaksmodus. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → [På] på forhånd.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringsfokus].

### Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i stillbildemodus

Du kan fokusere på den ønskede posisjonen ved å berøre skjermen.

1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
2. Berør skjermen.
  - Når du fotograferer med skjermen, må du berøre motivet for å fokusere.
  - Når du fotograferer med søkeren, kan du flytte posisjonen for fokus ved å berøre og dra den på skjermen, mens du ser gjennom søkeren.

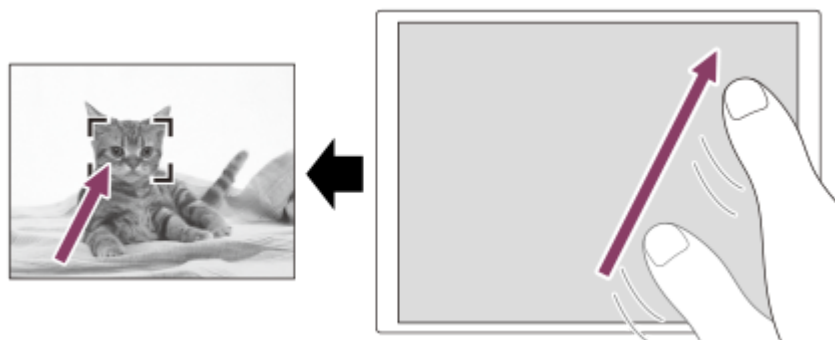

- Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, fokuserer på fokuseringsrammen. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.
- For å avbryte fokusering med berøringsoperasjoner må du berøre  eller trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med skjermen, og trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med søkeren.

### Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i filmopptaksmodus (punktfokusering)

Kameraet vil fokusere på det berørte motivet. Punktfokusering er ikke tilgjengelig når du fotograferer med søkeren.

1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
2. Berør det motivet du vil fokusere på før eller under opptaket.
  - Når du berører motivet, endres fokusmodus forbigående til manuelt fokus, og fokus kan justeres med fokusringen.
  - For å avbryte punktfokusering må du berøre  eller trykke på midten av kontrollhjulet.

#### Hint

- I tillegg til berøringsfokusfunksjonen er berøringsoperasjoner som nedenstående også tilgjengelige.
  - Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], kan fokuseringsrammen flyttes ved hjelp av berøringsoperasjoner.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], kan fokusforstørrelsen brukes med et dobbeltklikk på skjermen.

#### Merknad

- Berøringsfokusfunksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
- Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
- Ved bruk av den digitale zoomen
- Når du bruker LA-EA2 eller LA-EA4

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Ber.-pan./pekeplate](#)

TP0002277683

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing

Du kan bruke berøringsoperasjoner for å velge et motiv som du ønsker å spore i stillbilde- og filmopptaksmodus. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → [På] på forhånd.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringssporing].

2 Berør motivet du ønsker å spore, på skjermen.

Sporingen starter.

3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

- Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.

### Hint

- Hvis du vil avbryte sporingen, berører du  eller trykker på midten av kontrollhjulet.

### Merknad

- [Berøringssporing] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Når [Scenevalg] er [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering].
  - Når du tar opp filmer med [ Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
  - Ved bruk av Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom
  - Ved bruk av LA-EA2 eller LA-EA4 fatningsadapter
  - Når [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF] er stilt inn på [Dyr]

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002280400

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Pekeplateinnst.

Du kan justere innstillingene for betjening med berøringspute ved opptak med søkeren.

1 MENU →  (Oppsett) → [Pekeplateinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Betj. i vertikal retn.:

Stiller inn om du vil aktivere betjening med berøringspute ved opptak med søkeren i stående retning. Du kan forhindre utilsiktede operasjoner under opptak i stående retning forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.

#### Pekepos.-modus:


Stiller inn om fokusrammen skal flyttes til posisjonen som berøres på skjermen ([Absolutt posisjon]), eller om fokusrammen skal flyttes til ønsket posisjon basert på draretnings og mengden bevegelse ([Relativ posisjon]).

#### Betjeningsområde:


Stiller inn det området som skal brukes til berøringsputeoperasjoner. Når du begrenser berøringsområdet, kan du forhindre utilsiktede operasjoner forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.

### Om modus for berøringsplassering

Når du velger [Absolutt posisjon], kan du flytte fokusrammen til en fjern posisjon raskere ettersom du kan angi posisjonen for fokusrammen direkte med berøringsoperasjoner.

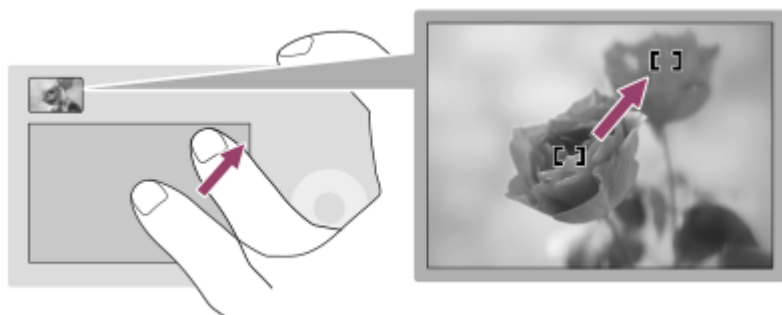

Når du velger [Relativ posisjon], kan du betjene berøringsputen der det er enklest for deg, uten at du trenger å flytte fingeren over et bredt område.

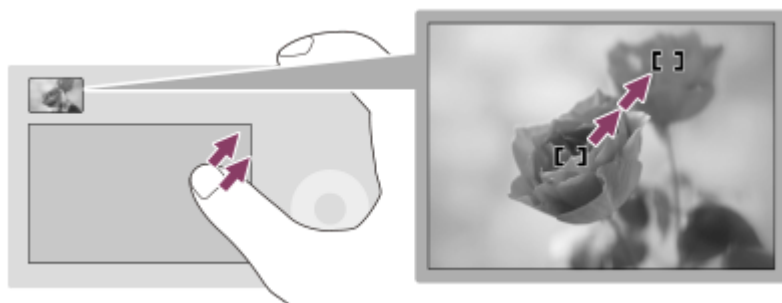

#### Hint

- Under berøringsputeoperasjoner når [Pekepos.-modus] er stilt inn på [Absolutt posisjon], behandles området som er stilt inn under [Betjeningsområde], som hele skjermen.

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002279206

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filformat (stillbilde)

Stiller inn filformatet for stillbilder.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Filformat] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### RAW:

Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

#### RAW og JPEG:

Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

#### JPEG:

Bildet tas i JPEG-format.

### Om RAW-bilder

- For å åpne en RAW-bildefil som er tatt opp med dette kameraet, trenger du programvaren Imaging Edge. Du kan bruke Imaging Edge til å åpne en RAW-bildefil og konvertere den til et populært bildeformat som JPEG eller TIFF, eller justere hvitbalansen, metningen eller kontrasten i bildet.
- Du kan ikke bruke [Auto HDR]- eller [Bildeeffekt]-funksjonen med RAW-bilder.
- RAW bilder som er tatt med kameraet, tas opp i komprimert RAW-format.
- RAW-bilder som er tatt med dette kameraet, har en oppløsning på 14 bits pr. piksel. Oppløsningen er imidlertid begrenset til 12 bits i følgende opptaksmoduser:
  - [ Støyred.lang]
  - [BULB]
  - [Seriebilder] (inkludert kontinuerlig fremtrekk i [Fremragende auto]-modus.)
  - [ Stille opptak]

#### Merknad

- Hvis du ikke har tenkt å redigere bildene på datamaskinen din, anbefaler vi å ta bilder i JPEG-format.
- Du kan ikke legge til DPOF-merker (utskriftsbestilling) på RAW-bilder.

### Beslektet emne

- [JPEG-bildestr. \(stillbilde\)](#)

TP0002279823

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## JPEG-kvalitet (stillbilde)

Velger JPEG-bildekvaliteten når [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG] eller [JPEG].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ JPEG-kvalitet] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Ekstra fin/Fin/Standard:

Fordi komprimeringsforholdet øker fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduseres filstørrelsen i samme rekkefølge. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.

### Beslektet emne

- [Filformat \(stillbilde\)](#)

TP0002279824

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## JPEG-bildestr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ JPEG-bildestr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 3:2

L: 24M 6000×4000 piksler

M: 12M 4240×2832 piksler

S: 6.0M 3008×2000 piksler

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 16:9

L: 20M 6000×3376 piksler

M: 10M 4240×2400 piksler

S: 5.1M 3008×1688 piksler

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 1:1

L: 16M 4000×4000 piksler

M: 8.0M 2832×2832 piksler

S: 4.0M 2000×2000 piksler

#### **Merknad**

- Når [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen for RAW-bilder "L".

### Beslektet emne

- [Bildeforhold \(stillbilde\)](#)

TP0002279822

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeforhold (stillbilde)

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Bildeforhold] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 3:2:

Samme bildeforhold som 35 mm film

#### 16:9:

Et bildeforhold egnet for visning på en TV som støtter HD

#### 1:1:

Det horisontale og vertikale bildeforholdet er likt.

TP0002277032

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Panorama: Størrelse

Brukes til å velge størrelsen av panoramabilder. Bilde­størrelsen varierer, avhengig av [Panorama: Retning]-innstillingen.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Panorama: Størrelse] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

Når [Panorama: Retning] er stilt inn på [Opp] eller [Ned]

**Standard:** 3872×2160

**Vid:** 5536×2160

Når [Panorama: Retning] er stilt inn på [Venstre] eller [Høyre]

**Standard:** 8192×1856

**Vid:** 12416×1856

### Beslektet emne

- [Panoramafotografer.](#)
- [Panorama: Retning](#)

TP0002277036

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Panorama: Retning

Brukes til å velge retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Panorama: Retning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Høyre:

Panorer kameraet fra venstre mot høyre.

#### Venstre:

Panorer kameraet fra høyre mot venstre.

#### Opp:

Panorer kameraet nedenfra og opp.

#### Ned:

Panorer kameraet ovenfra og ned.

### Beslektet emne

- [Panoramafotografer.](#)


TP0002246794

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Liste over modusvelgerfunksjoner

Du kan bytte opptaksmodus i henhold til motivet eller opptakets formål.

### 1 Drei modusvelgeren for å velge ønsket opptaksmodus.

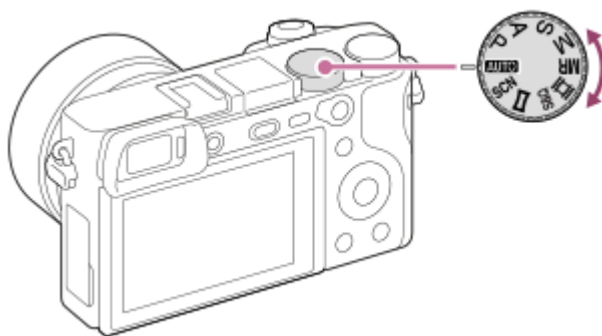

## Tilgjengelige funksjoner

### **AUTO** (Auto-modus):

Setter deg i stand til å ta stillbilder av et hvilket som helst motiv med gode resultater, under alle forhold, ved å stille inn de verdiene produktet angir som passende.

### **P** (Program Auto):

Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

### **A** (Blenderprioritet):

Setter deg i stand til å justere blenderåpningen og fotografere når du ønsker å gjøre bakgrunnen uklar e.l.

### **S** (Lukkerprioritet):

Gir deg muligheten til å ta bilder av motiv i rask bevegelse, ved manuell justering av lukkerhastigheten.

### **M** (Man. Eksponering):

Gir deg muligheten til å ta stillbilder med ønsket eksponering, ved å justere eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi (F-verdi)).

### **MR** (Hent minne):

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte numeriske innstillinger.

### (Film):

Gjør det mulig å endre eksponeringsmodus for filmopptak.

### **S&Q** (Sakte og rask film):

Gjør det mulig å ta opp film i slow-motion og quick-motion.

### (Panoramafotografer.):

Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bildene.

### **SCN** (Scenevalg):

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

## Beslektet emne

- [Intelligent Auto](#)
- [Fremragende auto](#)
- [Program Auto](#)

- [Blenderprioritet](#)
- [Lukkerprioritet](#)
- [Man. Eksponering](#)
- [Hent \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)
- [Film: Eksp.-modus](#)
- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Panoramafotografer.](#)
- [Scenevalg](#)

TP0002279207

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Intelligent Auto

Kameraet tar bilder med automatisk scenegjenkjenning.

- 1 Still inn modusvelgeren på **AUTO** (Auto-modus).
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-modus] → [Intelligent Auto].
- 3 Rett kameraet mot motivet.  
Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.  

- 4 Juster fokus og ta bildet.

### Merknad

- Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
- Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
- For modusen [Intelligent Auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.

### Beslektet emne

- [Skifte automatisk modus \(Auto-modus\)](#)
- [Om scenegjenkjenning](#)
- [Modusratthjelp](#)
- [Ansiktspri. i multi-m.](#)

TP0002246654

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400


## Fremragende auto

Kameraet tar bilder med automatisk scenegjenkjenning. Med denne modusen kan du ta klare bilder av mørke eller bakgrunnsbelyste scener.

For mørke eller bakgrunnsbelyste scener må kameraet kanskje ta flere bilder og generere et sammensatt bilde osv. for å oppnå høyere bildekvalitet enn i Intelligent Auto-modus.

- 1 Still inn modusvelgeren på **AUTO** (Auto-modus).
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-modus] → [Fremragende auto].
- 3 Rett kameraet mot motivet.

Når kameraet kjenner igjen en scene, vises ikonet for scenegjenkjenning på skjermen. Om nødvendig vises også den aktuelle opptaksfunksjonen for den gjenkjente scenen og hvor mange ganger lukkeren utløses.

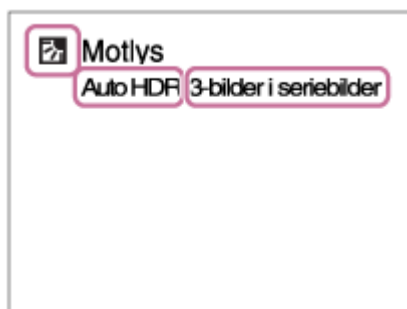

- 4 Juster fokus og ta bildet.

Når kameraet tar seriebilder, velges og lagres bildet som er best egnet, automatisk. Du kan også lagre alle bilder ved å stille inn [F. auto bildeekstr.].

### Merknad

- Når produktet brukes til å lage sammensatte bilder, tar opptaksprosessen mer tid enn vanlig. I dette tilfellet høres lukkerlyden flere ganger, men bare ett bilde blir tatt.
- Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
- Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne en scene på riktig måte.
- Når [  Filformat ] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke lage et sammensatt bilde.
- For modusen [Fremragende auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.

### Beslektet emne

- [Skifte automatisk modus \(Auto-modus\)](#)
- [Modusratthjelp](#)
- [Om scenegjenkjenning](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## F. auto bildeekstr.

Stiller inn om alle bilder som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i modusen [Fremragende auto], skal lagres eller ikke.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [F. auto bildeekstr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Lagrer ett passende bilde som er valgt av produktet.

#### Av:

Lagrer alle bildene.

#### Merknad

- Selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av] med [Håndh. kam. i halvlys] valgt som scenegjenkjenningsmodus, lagres ett kombinert bilde.
- Når funksjonen Automatisk innramming er aktivert, lagres to bilder, selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Auto].
- Når [ Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], vil opptaksfunksjonen ha visse begrensninger.

TP0002246636

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skifte automatisk modus (Auto-modus)

Dette kameraet er utstyrt med følgende to automatiske opptaksmoduser: [Intelligent Auto] og [Fremragende auto]. Du kan bytte automatisk modus til å ta opp i henhold til motivet og innstillingene dine.

- 1 Still inn modusvelgeren på **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-modus] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Intelligent Auto:

Setter deg i stand til å ta bilder med automatisk scenegjenkjenning.

### + Fremragende auto:

Setter deg i stand til å ta bilder med automatisk scenegjenkjenning. Med denne modusen kan du ta klare bilder av mørke eller bakgrunnsbelyste scener.

#### **Merknad**

- I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden produktet lager et sammensatt bilde. I dette tilfellet høres lukkerlyden flere ganger, men bare ett bilde blir tatt.
- For modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.

## Beslektet emne

- [Intelligent Auto](#)
- [Fremragende auto](#)

TP0002277658

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning bruker modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto].

Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner produktet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.

### Scenegjenkjenning

Når produktet gjenkjenner en scene, vises følgende ikoner og veivisere på første linje:

-  (Portrett)
-  (Spedbarn)
-  (Nattportrett)
-  (Nattscene)
-  (Portrett i motlys)
-  (Motlys)
-  (Landskap)
-  (Makro)
-  (Søkelys)
-  (Svakt lys)
-  (Nattscene med stativ)
-  (Håndh. kam. i halvllys)

### Bildebehandling

[Seriebilder]/[Sakte synkron.]/[Auto HDR]/[Dagslyssynk.]/[Langsom lukker]/[Håndh. kam. i halvllys]

#### Beslektet emne

- [Intelligent Auto](#)
- [Fremragende auto](#)

TP0002277059

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Program Auto

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

Du kan stille inn opptaksfunksjoner, som f.eks. [ISO].

- 1 Still inn modusvelgeren til P (Program Auto).
- 2 Still inn opptaksfunksjonene slik du foretrekker det.
- 3 Juster fokus og fotografer motivet.

## Programskift

Når du ikke bruker blits, kan du endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning (F-verdi) uten å endre den passende eksponeringen kameraet har valgt.

Drei kontrollskiven for å velge en kombinasjon av blenderåpning og lukkerhastighet.

- "P" på skjermen endres til "P\*" når du dreier kontrollskiven.
- Programskift kan kanselleres ved å velge en annen opptaksmodus enn [Program Auto], eller ved å slå av kameraet.

### Merknad

- Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil Programskift kanskje ikke brukes.
- Velg en annen opptaksmodus enn "P", eller slå av produktet for å oppheve den innstillingen du foretok.
- Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-tallet) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.

TP0002277058

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blenderprioritet

Du kan fotografere ved å justere blenderen og endre fokusområdet, eller gjøre bakgrunnen uskarpe.

**1 Still inn modusvelgeren til A (Blenderprioritet).**

**2 Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollskiven.**

- Lavere F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak motivet er uskarpe.  
Høyere F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.
- Hvis blenderverdien du har stilt inn, ikke egner seg til passende eksponering, vil lukkerhastigheten på opptaksskjermen begynne å blinke. Hvis dette skjer, må du endre blenderverdien.

**3 Juster fokus og fotografer motivet.**

Lukkerhastigheten justeres automatisk for å få riktig eksponering.

### Merknad

- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

### Beslektet emne

- [Blenderforhåndsvisning](#)

TP0002277056

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.

### 1 Still inn modusvelgeren til S (Lukkerprioritet).

### 2 Velg den ønskede verdien ved å dreie kontrollskiven.

- Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten.

### 3 Juster fokus og fotografer motivet.

Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

#### Hint

- Bruk et stativ for å forhindre at kameraet rister når du har valgt en lav lukkerhastighet.
- Når du fotograferer idrettsscener innendørs, må du stille inn ISO-følsomheten på en høyere verdi.

#### Merknad

- Varselindikatoren for SteadyShot vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
- Når [ Støyred.lang] er stilt inn på [På], og lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller mer, utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

#### Beslektet emne

- [Støyred.lang \(stillbilde\)](#)

TP0002246677

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Man. Eksponering

Du kan fotografere med ønsket innstilling ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen.

### 1 Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).

### 2 Velg den ønskede lukkerhastigheten ved å dreie på kontrollhjulet. Velg den ønskede blenderverdien ved å dreie på kontrollskiven.

- Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet ved hjelp av MENU →  2 (Kamera-innstillinger2) → [Oppsett for ratt/hjul].
- Du kan også stille inn [ISO] på [ISO AUTO] i manuell eksponeringsmodus. ISO-verdien endres automatisk for å oppnå den passende eksponeringen ved den blenderverdien og lukkerhastigheten du har stilt inn.
- Når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-verdien hvis verdien du har stilt inn, ikke egner seg for passende eksponering. Hvis dette skjer, må du endre lukkerhastigheten eller blenderverdien.
- Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO], må du bruke MM (målt manuelt)\* for å kontrollere eksponeringsverdien.

**Mot +:** Bildene blir lysere.

**Mot -:** Bildene blir mørkere.

**0:** Passende eksponering, analysert av produktet.

\* Viser om verdien er for lav / for høy for passende eksponering. Den vises ved hjelp av en tallverdi på skjermen og en måleindikator i søkeren.

### 3 Juster fokus og fotografer motivet.

#### Hint

- Når du stiller inn AF/MF/AEL-bryterspaken til AEL og dreier kontrollskiven mens du trykker på AEL-knappen, kan du endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blender (F-verdi) uten å endre den angitte eksponeringsverdien. (Manuell justering)

#### Merknad

- Indikatoren for manuell måling vises ikke når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].
- Når mengden av lokalt lys overstiger måleområdet for MM (målt manuelt), blinker MM-lampen.
- SteadyShot-indikatoren vises ikke i modusen for manuell eksponering.
- Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

TP0002277063

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## BULB-fotografering

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.  
BULB-fotografering er velegnet for fotografering av lysspor fra stjerner eller fyrverkeri osv.

- 1 Still inn modusvelgeren til **M (Man. Eksponering)**.
- 2 Drei kontrollhjulet mot klokken til **[BULB]** vises.
- 3 Still inn blenderverdien (**F-verdien**) ved å dreie kontrollskiven.
- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
- 5 Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.  
Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

### Hint

- Når du fotograferer fyrverkeri og lignende, må du fokusere på uendelig i modus for manuelt fokus. Hvis du bruker et objektiv med et uklart uendelig-punkt, må du på forhånd justere fokus til det området du forventer at fyrverkeriet vil befinne seg i.
- For å kunne foreta BULB-fotografering uten at bilde kvaliteten forringes vesentlig, anbefaler vi at du begynner opptaket mens kameraet er avkjølt.
- Bilder som tas i [BULB]-modus, har en tendens til å bli uskarpe. Vi anbefaler at du bruker et stativ og en fjernstyring (selges separat) med låsefunksjon for lukkerknappen. Bruk en fjernstyring som støtter tilkobling via en multi-/mikro-USB-kontakt.

### Merknad

- Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
- Når [  Støyrered. lang ] er stilt inn på [På], utføres støyreduksjon etter opptak i samme varighet som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta bilder mens det utføres støyreduksjon.
- Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
  - [Smilutløser]
  - [Auto HDR]
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono].
  - [Flerbilde-NR]
  - Når [Bruksmodus] er stilt inn på følgende:
    - [Seriebilder]
    - [Selvutl. (seriebilder)]
    - [Kontin. nivåtrinn]
  - [  Stille opptak ]

Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.

---

## Beslektet emne

- [Man. Eksponering](#)

TP0002277062

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Panoramafotografer.

Tillater deg å ta ett panoramabilde, sammensatt av flere enkeltbilder, mens du panorerer kameraet.




- 1 Still inn modusvelgeren på  (Panoramafotografer.).
- 2 Rett kameraet mot motivet.
- 3 Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned, må du rette kameraet mot den ene enden av den ønskede panoramakomposisjonen.
  - Du kan endre opptaksretningen før opptak ved bruk av kontrollskiven.



(A)

(A) Denne delen kommer ikke med.

- 4 Trykk lukkerknappen helt ned.
- 5 Panorér kameraet til enden av veiviseren i retning av den pilen som vises på skjermen.

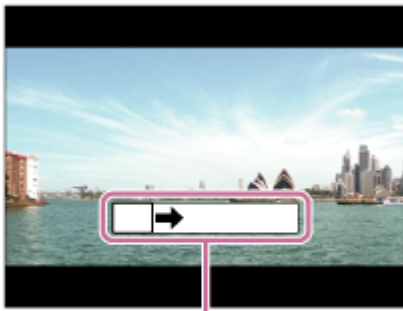

(B)

(B) Hjelpelinje

### Merknad

- Hvis du ikke har dekket hele panoramabildevinkelen i løpet av den innstilte tiden, vises et grått område i det sammensatte bildet. I så fall må du bevege produktet raskere, slik at du får tatt et fullstendig panoramabilde.
- Hvis [Vid] er valgt for [Panorama: Størrelse], vil kanskje ikke hele panoramabildevinkelen dekkes i løpet av den tiden som står til rådighet. Hvis dette skjer, må du prøve å ta bildet etter å ha endret [Panorama: Størrelse] til [Standard].
- Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene alltid bli helt jevne.
- Hvis en lyskilde, som f.eks. et fluorescerende lys, blinker, vil lysstyrken og fargen i et sammensatt bilde kanskje ikke være lik overalt.
- Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke og fokus, vil bildet kanskje ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.
- Følgende situasjoner egner seg ikke for panoramafotografering:
  - Motiv som beveger seg.
  - Motiv som er for tett innpå produktet.
  - Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  - Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
  - Motiv med en lysstyrke som er meget forskjellig fra omgivelsene, f.eks. solen eller en lyspære.
- Panoramafotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
  - Hvis kameraet panoreres for raskt eller for sakte.
  - Når kameraet rister for mye.
- Panoramafotografering utføres som et kontinuerlig opptak, og lukkerlyden høres helt til opptaket er avsluttet.
- Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige ved panoramafotografering:
  - Smilutløser
  - Ans.-/øypri. i AF
  - Ansiktspri. i multi-m.
  -  Autom. innramm.
  - DRO/Auto HDR
  - Bildeeffekt
  - Bildeprofil
  -  Myke hudton.-eff.
  -  Støyred.lang
  - Spøringsfunksjon
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
  - Bruksmodus
  - Lys skjerm
- For enkelte funksjoner er innstillingsverdiene låst ved panoramafotografering:
  - [ISO] er låst på [ISO AUTO].
  - [Fokusområde] er låst på [Vidt].
  - [ Høy ISO Støyred.] er låst på [Normal].

---

## Beslektet emne

- [Panorama: Størrelse](#)
- [Panorama: Retning](#)

TP0002277057

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Scenevalg

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

- 1 Still inn modusvelgeren på SCN (Scenevalg).
- 2 Drei kontrollskiven for å velge den ønskede innstillingen.

### Menyelementdetaljer



#### Portrett:

Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.



#### Sportsbilder:

Tar bilde av et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om motivet står stille. Produktet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.



#### Makro:

Tar nærbilder av motiv som blomster, insekter, mat eller små gjenstander.



#### Landskap:

Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige farger.



#### Solnedgang:

Tar vakre bilder av røde solnedganger.



### 🌙 Nattscene:

Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt.



### 🖐️ Håndh. kam. i halvlys:

Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.



### 👤 Nattportrett:

Tar nattportretter ved hjelp av blitsen.

Blitsen spretter ikke opp automatisk. Trykk frem blitsen manuelt før fotografering.



### 👤 Bildestabilisering:

Setter deg i stand til fotograferer innendørs uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i motivet. Produktet tar seriebilder og kombinerer dem for å generere et bilde, noe som reduserer uskarphet og støy i motivet.



#### Hint

- For å endre scenen må du dreie kontrollskiven på opptaksskjermen, og velge en ny scene.

#### Merknad

- Ved bruk av følgende innstillinger er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ eller lignende for å unngå at bildet blir uskarpt:
  - [Nattscene]
  - [Nattportrett]
- I modusen [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] klikker lukkeren 4 ganger, og et bilde blir lagret.
- Hvis du velger [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir [📷 Filformat] stilt inn på [JPEG] midlertidig.

- Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] når du fotograferer følgende motiv:
  - Et motiv som beveger seg i rykk og napp.
  - Motiv som er for tett innpå produktet.
  - Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  - Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
- Når det gjelder [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering], kan det dannes et støysignal ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel fluorescerende lys.
- Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på produktet.

---

## Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)

TP0002277668

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Hent (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller kamerainnstillinger som er forhåndsregistrert med [   1/  2 Minne].

- 1 Still inn modusvelgeren til MR (Hent minne).
- 2 Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet, eller drei kontrollhjulet for å velge det ønskede tallet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  - Du kan også hente opp registrerte moduser eller innstillinger ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [   1/  2 Hent].

### Hint

- For å hente frem innstillingene som er registrert på minnekortet, må du stille inn modusvelgeren på MR (Hent minne), og deretter velge det ønskede nummeret ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- Innstillinger som er registrert på et minnekort ved hjelp av et annet kamera med samme modellnavn kan hentes frem med dette kameraet.

### Merknad

- Hvis du stiller inn [   1/  2 Hent] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

### Beslektet emne

- [Minne \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

TP0002246828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Film: Eksp.-modus

Du kan stille inn eksponeringsmodus for filmopptak.

- 1 Still inn modusvelgeren på  (Film).
- 2 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
- 3 Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

## Menyelementdetaljer

### Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blønderåpning).

### Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blønderåpningen manuelt .

### Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

### Man. Eksponering:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blønderåpning) manuelt.

TP0002278353

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sakte og rask film: Eksp.-modus

Du kan velge eksponeringsmodusen for opptak i slow-motion/quick-motion. Du kan endre innstillingen og avspillingshastigheten for opptak i slow-motion/quick-motion med [ **S&Q** S&R-innstillinger].

- 1 Still inn modusvelgeren på **S&Q** (Sakte og rask film).
- 2 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
- 3 Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

### Menyelementdetaljer

#### **S&Q** P Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

#### **S&Q** A Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .

#### **S&Q** S Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

#### **S&Q** M Man. Eksponering:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

### Beslektet emne

- [S&R-innstillinger](#)

TP0002278325

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksp.-komp.

Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering). Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering).

- 1  (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet → trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller roter kontrollhjulet, og velg ønsket innstilling.

### + (over) side:


Bildene blir lysere.

### - (under) side:


Bildene blir mørkere.

- Du kan også velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksp.-komp.].
- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -5,0 EV til + 5,0 EV.
- Du kan bekrefte eksponeringskompenseringen som du angav på opptaksskjermbildet.

### Skjerm

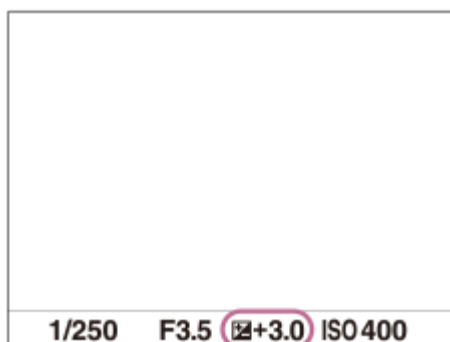

### Søker

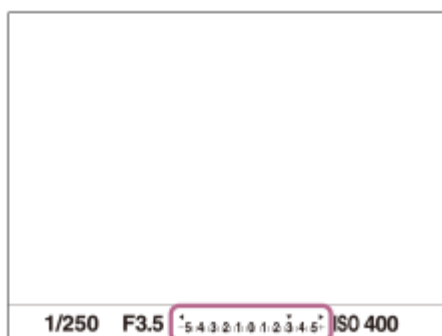

### Merknad

- Du kan ikke utføre eksponeringskompensering i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Når du bruker [Man. Eksponering], kan du utføre eksponeringskompensering kun når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].

- Bare en verdi mellom -3,0 EV og + 3,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene vises på skjermen under opptak. Bildenes lysstyrke på skjermen påvirkes ikke hvis du angir en eksponeringskompensering utenfor dette området, men den gjenspeiles på det lagrede bildet.
- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
- Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.

---

## Beslektet emne

- [Eksponer.-trinn](#)
- [Eksp.komp.innst](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [Sebrainnstilling](#)

TP0002277025

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ev-komp. f. ratt/hjul

Du kan justere eksponeringskompensasjonen med kontrollskiven eller kontrollhjulet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Ev-komp. f. ratt/hjul] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Tilordner ikke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven eller kontrollhjulet.

#### Hjul:

Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollhjulet.

#### Ratt:

Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven.

#### Merknad

- Hvis du tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven, kan den funksjonen som opprinnelig var tilordnet, styres med kontrollhjulet, og omvendt.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Man. Eksponering] og ISO er stilt inn på [ISO AUTO], er [Ev-komp. f. ratt/hjul] deaktivert.

TP0002277677

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Guide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.


### Menyelementdetaljer

**Av:**

Viser ikke veiviseren.

**På:**

Viser veiviseren.

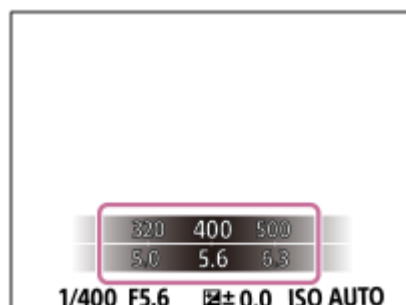

TP0002277027

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksponer.-trinn

Du kan justere innstillingstrinnet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksponer.-trinn] → ønsket innstilling

## Menyelementdetaljer

0,3 EV / 0,5 EV

TP0002246736

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Målemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Målemodus] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Multi:

Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

#### Senter:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

#### Punkt:

Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne modusen egner seg for måling av lys på en nærmere angitt del av hele skjermen. Størrelsen på målesirkelen kan velges fra [Punkt: Standard] og [Punkt: Stor]. Posisjonen til målesirkelen avhenger av innstillingen for [Punktmåler-punkt].

#### Gj.sn. hele skjerm.:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Eksponeringen vil være stabil, selv om komposisjonen eller posisjonen til motivet endrer seg.

#### Fremhevet:

Måler lysstyrken mens det merkede området på skjermen fremheves. Denne modusen egner seg for opptak av motivet uten overeksponering.

### Hint

- Når [Punkt] er valgt og [Fokusområde] er stilt inn på enten [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], mens [Punktmåler-punkt] er stilt inn på [Fokuspunkt-kobling], kan punktmålingspunktet koordineres med fokusområdet.
- Når [Multi] er valgt og [Ansiktspri. i multi-m.] er stilt inn på [På], måler kameraet lysstyrken basert på registrerte ansikter.
- Når [Målemodus] er stilt inn på [Fremhevet], og funksjonen [Dyn.omr.opt.] eller [Auto HDR] er aktivert, vil lysstyrke og kontrast korrigeres automatisk ved at bildet deles inn i mange små områder og ved at kontrasten mellom lys og skygge analyseres. Foreta innstillinger basert på opptaksforholdene.

### Merknad

- [Målemodus] er låst på [Multi] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
- I [Fremhevet]-modus kan motivet være mørkt hvis det finnes et lysere parti på skjermen.

### Beslektet emne

- [AE-lås](#)
- [Punktmåler-punkt](#)
- [Ansiktspri. i multi-m.](#)

- Dyn.omr.opt. (DRO)
- Auto HDR

TP0002246726

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktspri. i multi-m.

Stiller inn om kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter når [Målemodus] er stilt inn på [Multi].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktspri. i multi-m.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter.

#### Av:

Kameraet måler lysstyrken med [Multi]-innstillingen, uten å registrere ansikter.

#### Merknad

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], låses [Ansiktspri. i multi-m.] til [På].
- Når [Ans./øypri. i AF] er stilt inn på [På], og [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr] under [Innst. ansikt/øye-AF], fungerer ikke [Ansiktspri. i multi-m.].

### Beslektet emne

- [Målemodus](#)

TP0002279825

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Punktmåler-punkt

Stiller inn om punktmålingsposisjonen skal koordineres med fokusområdet når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Punktmåler-punkt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Midten:

Punktmålingsposisjonen koordineres ikke med fokusområdet, men måler alltid lysstyrken i sentrum.

#### Fokuspunkt-kobling:

Punktmålingsposisjonen koordineres med fokusområdet.

#### Merknad

- Når [Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], låses punktmålingsposisjonen til sentrum.
- Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt], koordineres punktmålingsposisjonen med startposisjonen for sporingen, men koordineres ikke med sporing av motivet.

### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Målemodus](#)


TP0002277091

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AE-lås

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor lysstyrken i motivet virker riktig, og så låse eksponeringen på forhånd. For å redusere lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er lysere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen. For å øke lysstyrken i motivet, må du måle lyset i et punkt som er mørkere enn motivet, og så låse eksponeringen for hele skjermen.

- 1 Juster fokus i det punktet hvor eksponeringen justeres.
- 2 Flytt AF/MF/AEL-bryterhendelen til AEL-stillingen, og trykk deretter på AEL-knappen.

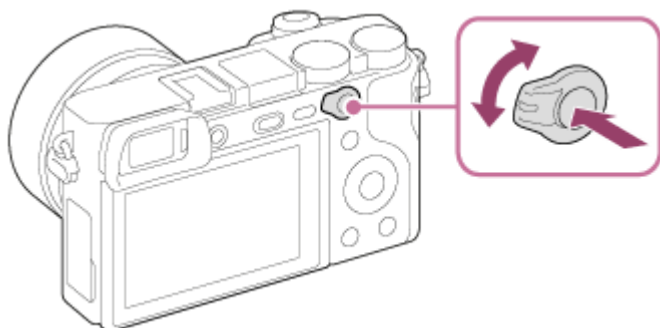

Eksponeringen er låst, og \* (AE-lås) vises.

- 3 Fortsett å trykke på AEL-knappen, fokuser på motivet igjen, og ta så bildet.
- Fortsett å holde AEL-knappen nede og ta et bilde hvis du ønsker å fortsette å ta bilder med uforandret eksponering. Slipp opp knappen for å tilbakestille eksponeringen.

### Hint

- Hvis du velger MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → [AEL-knapp] → [Lås/låsopp AEL], kan du låse eksponeringen uten å holde nede knappen.

### Merknad

- [ Hold AEL] og [ Lås/låsopp AEL] er ikke tilgjengelige når du bruker andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.

TP0002246724

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

① MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AEL med lukker] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF]. Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.

#### På:

Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

#### Av:

Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.

Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

#### Merknad

- Arbeidsoperasjoner som bruker AEL-knappen prioriteres høyere enn [ AEL med lukker]-innstillingene.

TP0002246729

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Just. av eksp.-stn.

Justerer dette kameraets standard for korrekt eksponeringsverdi for hver enkelt målemetode.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Just. av eksp.-stn.] → ønsket målemetode.

2 Velg den ønskede verdien som målestandard.

- Du kan stille inn en verdi fra -1 EV til +1 EV i trinn på 1/6 EV.

## Målemodus

Den innstilte standardverdien vil bli brukt når du velger den tilsvarende målemodusen i MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Målemodus].

 Multi/  Senter/  Punkt/  Gj.sn. hele skjerm./  Fremhevet

### Merknad

- Eksponeringskompenseringen vil ikke bli berørt når [Just. av eksp.-stn.] endres.
- Eksponeringsverdien vil bli låst i samsvar med den verdien som er stilt inn for [  Punkt ] ved bruk av punkt-AEL.
- Standardverdien for MM (målt manuelt) vil bli endret i samsvar med den verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.].
- Verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.], lagres i Exif-data, adskilt fra eksponeringskompenserverdien. Størrelsen på eksponeringsstandardverdien vil ikke bli lagt til eksponeringskompenserverdien.
- Hvis du stiller inn [Just. av eksp.-stn.] ved nivåtrinnfotografering, vil antall bilder for nivåtrinnene tilbakestilles.

## Beslektet emne

- [Målemodus](#)

TP0002277088

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksp.komp.innst

Brukes til å stille inn om eksponeringskompensasjonsverdien skal kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene, eller bare lyset i omgivelsene.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksp.komp.innst] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### L.lys og blits:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene.

#### Kun lokalt lys:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere bare lyset i omgivelsene.

### Beslektet emne

- [Blitskompenser.](#)

TP0002246728

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sebrainnstilling

Angir stripemønsteret, som vises over en del av bildet, hvis lysstyrken i den delen av bildet tilsvarer det IRE-nivået du har stilt inn. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Sebrainnstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Sebravisning:

Stiller inn om stripemønsteret skal vises.

#### Sebranivå:

Justerer lysstyrken av stripemønsteret.

#### Hint

- Du kan registrere verdier for å sjekke korrekt eksponering eller overeksponering samt lysstyrkenivået for [Sebranivå]. Innstillingene for korrekt eksponeringsbekräftelse og overeksponeringsbekräftelse er registrert på henholdsvis [Kundetilpasset1] og [Kundetilpasset2] i standardinnstillingene.
- For å kontrollere den korrekte eksponeringen må du stille inn en standardverdi og intervallet for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp i områder som ligger innenfor det intervallet du har stilt inn.
- For å kontrollere overeksponeringen må du stille inn en minimumsverdi for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp over områder med et lysstyrkenivå som er likt eller høyere enn den verdien du stiller inn.

#### Merknad

- Stripemønsteret vises ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

TP0002279828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Dyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR] → [Dyn.omr.opt.].
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

#### **Dyn.omr.-optimal.: Auto:**

Korrigerer lysstyrken automatisk.

#### **Dyn.omr.-optimal.: Lv1 — Dyn.omr.-optimal.: Lv5:**

Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

#### Merknad

- I følgende situasjoner er [Dyn.omr.opt.] låst til [Av]:
    - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
    - Flerbilde-NR
    - Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av]
    - Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av]
  - [DRO/Auto HDR] fastsettes til [Av] når følgende moduser er valgt i [Scenevalg].
    - [Solnedgang]
    - [Nattscene]
    - [Nattportrett]
    - [Håndh. kam. i halvllys]
    - [Bildestabilisering]
- Innstillingen fastsettes til [Dyn.omr.-optimal.: Auto] når du har valgt andre [Scenevalg]-moduser enn de ovenstående.
- Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.

TP0002277175

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto HDR

Tar tre bilder med ulik eksponering og kombinerer bildene med korrekt eksponering, de lyse partiene av et undereksponert bilde og de mørke partiene av et overeksponert bilde, for å skape bilder med et større spektrum av overganger (High Dynamic Range). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

## Menyelementdetaljer

### **Auto HDR: Autoeksp.-diff.:**

Korrigerer lysstyrken automatisk.

### **Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EV — Auto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:**

Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).

Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer: -1,0 EV, korrekt eksponering og +1,0 EV.

### Hint

- Lukkeren utløses tre ganger for ett bilde. Vær nøye med følgende:
  - Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  - Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

### Merknad

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når [ Filformat] er [RAW] eller [RAW og JPEG].
- [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Scenevalg]
- [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Når [Flerbilde-NR] er valgt.
  - Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
  - Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av].
- Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
- Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
- Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
- Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder.
 

  vil bli vist over det innspilte bildet for å informere deg når kameraet oppdager uskarpe bilder. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

### 1 ISO (ISO) på kontrollhjulet → velg den ønskede innstillingen.

- Du kan også velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO].
- Du kan endre verdien med 1/3 EV-trinn ved å dreie på kontrollhjulet. Du kan endre verdien med 1 EV-trinn ved å dreie på kontrollskiven.

## Menyelementdetaljer

### Flerbilde-NR:

Kombinerer kontinuerlig fotografering for å skape et bilde med mindre støy. Trykk på høyre side for å vise innstillingsskjermen, og velg så en ønsket verdi ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Velg det ønskede ISO-tallet fra ISO AUTO eller ISO 100 – ISO 102400.

### ISO AUTO:

Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

### ISO 100 – ISO 102400:

Stiller inn ISO-følsomheten manuelt. Valg av et høyere tall øker ISO-følsomheten.

### Hint

- Du kan endre det området for ISO-følsomheten som stilles inn automatisk i modusen [ISO AUTO]. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene brukes også under opptak i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].
- Du kan stille inn effektnivået for støyreduksjonen ved å velge [NR-effekt] under [Flerbilde-NR].

### Merknad

- Når [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- Når [Flerbilde-NR] er valgt, kan ikke blitsen [Dyn.omr.opt.] eller [Auto HDR] brukes.
- Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]
- Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
- De tilgjengelige ISO-innstillingene vil variere, avhengig av om du tar stillbilder, tar opp film eller gjør opptak i slow-motion/quick-motion.
- Når du tar opp film, er ISO-verdier mellom 100 og 32000 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en høyere verdi enn 32000, skiftes innstillingen automatisk til 32000. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.

- Det tilgjengelige området for ISO-følsomhet varierer avhengig av innstillingen for [Gamma] under [Bildeprofil].
- Når du bruker [Flerbilde-NR], tar det litt tid før produktet har fått lagt bildene over hverandre og behandlet dem.
- Når du velger [ISO AUTO] med opptaksmodus stilt inn på [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheten automatisk justeres innenfor det innstilte området.

TP0002277173

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO-områdegrense

Når ISO-følsomheten stilles manuelt, kan du begrense området for ISO-følsomheten.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO-områdegrense] → [Minimum] eller [Maksimum], og velg de ønskede verdiene.

### Slik konfigurerer du området for [ISO AUTO]

Hvis du vil justere området for ISO-følsomheten som stilles automatisk i [ISO AUTO]-modusen, velger du MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO] → [ISO AUTO] og trykker deretter på høyre side av kontrollhjulet for å velge [ISO AUTO maks.]/[ISO AUTO minimum].

#### Merknad

- Verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, kan ikke brukes. Hvis du vil velge verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, tilbakestiller du [ISO-områdegrense].
- Det tilgjengelige området for ISO-følsomhet varierer avhengig av innstillingen for [Gamma] under [Bildeprofil].

#### Beslektet emne

- [ISO-innstilling: ISO](#)

TP0002280395

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO AUTO: Min. LH

Hvis du velger [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Flerbilde-NR] når opptaksmodusen er P (Program Auto) eller A (Blenderprioritet), kan du angi ved hvilken lukkerhastighet du ønsker at ISO-følsomheten skal endres. Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av motiv i bevegelse. Du kan redusere uskarphet i motivet til et minimum samtidig som du forhindrer kamerarystelser.

1 MENU →  (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO AUTO: Min. LH] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### FASTER (Raskere)/FAST (Hurtig):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er høyere enn [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og uskarphet i motivet.

#### STD (Standard):

Kameraet stiller automatisk inn en lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde.

#### SLOW (Sakte)/SLOWER (Langsommere):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er lavere enn [Standard], så du kan ta bilder med mindre støy.

#### 1/4000 — 30":

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved den lukkerhastigheten du har stilt inn.

#### Hint

- Lukkerhastigheten ISO-følsomheten begynner å endres ved, varierer med 1 EV mellom [Raskere], [Hurtig], [Standard], [Sakte] og [Langsommere].

#### Merknad

- Hvis eksponeringen er utilstrekkelig selv om ISO-følsomheten er stilt inn på [ISO AUTO maks.] i [ISO AUTO], vil lukkerhastigheten være lavere enn den hastigheten som er stilt inn i [ISO AUTO: Min. LH], for at opptaket skal kunne gjøres med en passende eksponering.
- I følgende situasjoner vil lukkerhastigheten kanskje ikke fungere som innstilt:
  - Når du bruker blitsen til å fotografere lyse scener. (Den maksimale lukkerhastigheten er begrenset til blitssynkroniseringshastigheten på 1/160 sekund.)
  - Når du bruker blitsen til å fotografere mørke scener med [Blitsmodus] stilt inn på [Fyllblits]. (Den minimale lukkerhastigheten er begrenset til den hastigheten som bestemmes automatisk av kameraet.)

### Beslektet emne

- [Program Auto](#)
- [Blenderprioritet](#)
- [ISO-innstilling: ISO](#)


TP0002277174

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

Når et objektiv med elektrisk zoom er montert:



Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert:



### 1. Optisk zoomområde

Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.

Når et objektiv med elektrisk zoom monteres på produktet, vises det optiske zoomområdet på zoomlinjen.

Når det er montert et objektiv uten elektrisk zoom, er zoom-glidebryteren festet på venstre ende av zoomelinjen mens zoomeposisjonen er innenfor det optiske zoomområdet (vist som  $\times 1,0$ ).

### 2. Smart zoom-område ( )

Zoom bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når [  JPEG-bildestr.] er stilt inn på [M] eller [S]).

### 3. Område for Klart bilde-zoom ( )

Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Når du stiller inn [Zoominnstilling] på [På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

### 4. Område for digital zoom ( )

Du kan forstørre bilder ved bruk av bildebehandling. Når du stiller inn [Zoominnstilling] på [På: Digital zoom], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

## Merknad

- Standardinnstillingen for [Zoominnstilling] er [Kun optisk zoom].
- Standardinnstillingen for [  JPEG-bildestr.] er [L]. For å bruke smart zoom må du endre [  JPEG-bildestr.] til [M] eller [S].
- Funksjonene Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom er ikke tilgjengelige ved opptak i følgende situasjoner:
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer].
  - [  Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
  - [  Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p]/[100p].
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion med [  Bildefrekvens] stilt inn på [120fps]/[100fps]
- Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
- Når du har satt på et objektiv med elektrisk zoom, kan du ikke bruke [Zoom] under MENU. Hvis du forstørrer bildet forbi området til den optiske zoomen, bytter produktet automatisk til en annen [Zoom]-funksjon enn den optiske zoomen.
- Når du bruker funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er [Målemodus] låst til [Multi].
- Ved bruk av funksjonen Smart zoom, Klart bilde-zoom eller Digital zoom, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - Ans.-/øypri. i AF

- Ansiktspri. i multi-m.
- Springsfunksjon
-  Autom. innramm.

- Hvis du vil bruke en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen til filmer, kan du tilordne [Zoom] til den ønskede tasten ved å bruke [  Tilp. knapp].

---

## Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Zoominnstilling](#)
- [Om zoomområdet](#)

TP0002277061

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Klart bilde-zoom / digital zoom (Zoom)

Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, kan du øke zoomområdet til den optiske zoomen.

- 1 **MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling] → [På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].**
- 2 **Når et objektiv med elektrisk zoom er montert, må du bruke zoomespaken eller zoomeringen på zoomobjektivet til å forstørre motiver.**
  - Hvis du overskrider zoomområdet til den optiske zoomen, veksler kameraet automatisk til en annen zoom enn den optiske zoomen.
- 3 **Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert, må du velge MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoom] → ønsket verdi.**

Trykk på midten av kontrollhjulet for å avslutte.

  - Du kan også tilordne [Zoom]-funksjonen til ønsket knapp ved å velge MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp].

### Beslektet emne

- [Zoominnstilling](#)
- [Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277127

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Zoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun optisk zoom:

Begrenser zoomområdet til den optiske zoomen. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis du stiller inn [ JPEG-bildestr.] på [M] eller [S].

#### På: Klart bilde-zoom :

Velg denne innstillingen for å bruke Klart bilde-zoom. Selv om zoomområdet overstiger den optiske zoomen, forstørrer produktet bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse.

#### På: Digital zoom :

Når zoomområdet for Klart bilde-zoom overskrides, forstørrer produktet bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

#### Merknad

- Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

### Beslektet emne

- [Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet](#)
- [Om zoomområdet](#)

TP0002246835

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

Om zoomområdet

Zoomeforstørrelsen som benyttes sammen med zoomeforstørrelsen på objektivet, endres i tråd med bildestørrelsen som er valgt.

Når [ Bildeforhold] er [3:2]

|  JPEG-bildestr. | Zoominnstilling              |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                  | Kun optisk zoom (smart zoom) | På: Klart bilde-zoom | På: Digital zoom |
| L: 24M                                                                                           | -                            | Ca. 2×               | Ca. 4×           |
| M: 12M                                                                                           | Ca. 1,4×                     | Ca. 2,8×             | Ca. 5,7×         |
| S: 6.0M                                                                                          | Ca. 2×                       | Ca. 4×               | Ca. 8×           |

Beslektet emne

- [Klart bilde-zoom / digital zoom \(Zoom\)](#)
- [Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)
- [Zoominnstilling](#)
- [JPEG-bildestr. \(stillbilde\)](#)

TP0002277043

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Zoomringrotering

Tilordner funksjonene for zoom inn (T) eller zoom ut (W) til zoomeringens rotasjonsretning. Kun tilgjengelig med objektiver med elektrisk zoom, som støtter denne funksjonen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoomringrotering] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Venst.(W)/Høyre(T):

Tilordner zoom ut (W) til venstrehåndsrotasjon og zoom inn (T) til høyrehåndsrotasjon.

#### Høyre(W)/Venst.(T):

Tilordner zoom inn (T) til venstrehåndsrotasjon og zoom ut (W) til høyrehåndsrotasjon.

TP0002277675

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Hvitbalanse

Korrigerer tonevirkningen av lyset i omgivelsene for å ta opp et nøytralt hvitt motiv i hvitt. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

AWB   Auto/  Dagslys /  Skygge /  Overskyet /  Hvitglødende /  -1 Fluor.: Varmt hvitt /  0 Fluor.: Kjølig hvitt /  +1 Fluor.: Dagslyshvitt /  +2 Fluor.: Dagslys /  Blits /  AWB

**Under vann auto :**

Når du velger en lyskilde som lyser opp motivet, justerer produktet fargetonene etter den valgte lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Når du velger [Auto], registrerer produktet lyskilden automatisk, og justerer fargetonene

#### **F.-temp./filter:**

Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

#### **Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:**

Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.

#### Hint

- Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Når [F.-temp./filter] er valgt, kan du endre fargetemperaturen ved å dreie på kontrollskiven i stedet for å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- Hvis fargetonene ikke blir som du hadde håpet i de valgte innstillingene, må du utføre [HB-nivåtrinn]-fotografering.
- AWB  eller AWB  vises bare når [Prioritetsinns. i AWB] er stilt inn på [Stemning] eller [Hvit].

#### Merknad

- [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Hvis du bruker en kvikksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil ikke den nøyaktige hvitbalansen bli oppnådd, på grunn av egenskaper ved lyset. Vi anbefaler at du tar bilder med en blits eller velger [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3].

### Beslektet emne

- [Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen \(tilpasset hvitbalanse\)](#)
- [Prioritetsinns. i AWB](#)
- [HB-nivåtrinn](#)

TP0002277170

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AWB

Velger hvilken tone som skal prioriteres ved lysforhold som for eksempel strålende lamper, når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AWB] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

AWB  **Standard:**

Fotograferer med standard automatisk hvitbalanse. Kameraet justerer fargetonene automatisk.

AWB  **Stemming:**

Prioriterer fargetonen til lyskilden. Dette er praktisk når du vil produsere en varm atmosfære.

AWB  **Hvit:**

Prioriterer en reproduksjon av hvitfarge når fargetemperaturen til lyskilden er lav.

### Beslektet emne

- [Hvitbalanse](#)

TP0002277080

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen (tilpasset hvitbalanse)

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten. Du kan registrere 3 innstillinger.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → Velg blant [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3], og trykk deretter på høyre side av kontrollhjulet.

**2** Velg  SET, og trykk på midten av kontrollhjulet.

**3** Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker sirkelen i midten av skjermen, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

Etter at lukkeren har avgitt en pipetone, vises og registreres de kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter).

- Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.

**4** Trykk midt på kontrollhjulet.

Skjermen går tilbake til opptaksinformasjonsskjermbildet med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.

- Den registrerte, tilpassede hvitbalanseinnstillingen vil forbli i minnet inntil den overskrives av en annen innstilling.

### Merknad

- Meldingen [Kunne ikke regist. data for tilpasset WB.] tyder på at verdien er et uventet område, for eksempel hvis motivet er for livaktig. Du kan registrere innstillingen på dette punktet, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen. Når en feilverdi er innstilt, blir indikatoren  oransje på opptaksinformasjonsdisplayet. Indikatoren vil vises i hvitt hvis verdien ligger innenfor det forventede området.
- Hvis du bruker en blits når du fanger inn en grunnleggende hvit fargetone, registreres den tilpassede hvitbalansen sammen med blitslyset. Sørg for at du bruker en blits når du fotograferer med innstillinger som ble stilt inn med blits.

TP0002277183

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lukker-AWB-lås (stillbilde)

Du kan angi om hvitbalansen skal låses mens lukkerknappen er trykket ned når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto] eller [Under vann auto].

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer av hvitbalansen under kontinuerlig opptak eller når du fotograferer med lukkerknappen trykket halvveis ned.

① MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) →  Lukker-AWB-lås → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Lukker halvt ned:

Låser hvitbalansen mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, også i automatisk hvitbalanse-modus. Hvitbalansen låses også under kontinuerlig opptak.

#### Seriebilder:

Låser hvitbalansen til innstillingen i det første bildet under kontinuerlig opptak, selv i automatisk hvitbalanse-modus.

#### Av:

Fungerer med den vanlige automatiske hvitbalansen.

## Om [Hold AWB-lås] og [AWB-lås på/av]

Du kan også låse hvitbalansen i automatisk hvitbalanse-modus ved å tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] til den tilpassede tasten. Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [ Tilp. knapp]. Hvis du trykker på den tilordnede tasten under opptak, låses hvitbalansen.

Funksjonen [Hold AWB-lås] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse mens knappen er trykket ned.

Funksjonen [AWB-lås på/av] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse etter at knappen er trykket ned. Når du trykker på knappen igjen, oppheves AWB-låsen.

- Hvis du vil låse hvitbalansen under filmopptak i automatisk hvitbalanse-modus, velger du MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [ Tilp. knapp].

### Hint

- Når du fotograferer med blits mens automatisk hvitbalanse er låst, kan det resultere i unaturlige fargetoner ettersom hvitbalansen ble låst før blitsen ble utløst. Hvis dette oppstår, kan du stille inn [ Lukker-AWB-lås] som [Av] eller [Seriebilder], og ikke bruke funksjonen [Hold AWB-lås] eller funksjonen [AWB-lås på/av] under opptak. Du kan eventuelt også stille inn [Hvitbalanse] til [Blits].

### Beslektet emne

- [Hvitbalanse](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)


TP0002280396

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kreative innst.


Setter deg i stand til å stille inn den ønskede bildebehandlingen og finjustere kontrast, metning og skarphet for hver bildestil. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du vil med denne funksjonen, i motsetning til hva som er tilfelle med [Scenevalg], hvor produktet justerer eksponeringen.

- 1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Kreative innst.].
- 2 Velg den ønskede stilen eller [Stilboks] ved hjelp av øvre/nedre side av kontrollhjulet.
- 3 For å justere (kontrast), (metning) og (skarphet) må du velge det ønskede elementet med høyre/venstre side, og deretter velge verdien med øvre/nedre side.

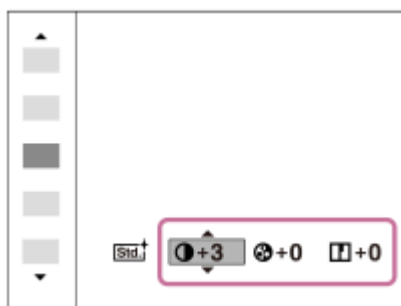

- 4 Når du velger [Stilboks], må du flytte til høyre side ved å bruke høyre side av kontrollhjulet, og deretter velge den ønskede stilen.

- Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

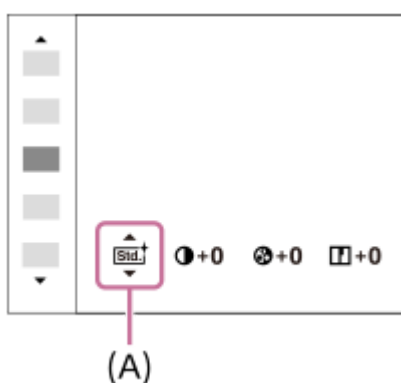

(A): Viser bare når Stilboks er valgt

## Menyelementdetaljer

### Standard:

For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.

### Livlig:

Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.

### **Nøyal:**

Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.

### **Klar:**

For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.

### **Dyp:**

For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.

### **Lys:**

For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.

### **Portrett:**

For fotografering av hud i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.

### **Landskap:**

Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.

### **Solnedgang:**

For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.

### **Nattscene:**

Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.

### **Høstblader:**

For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.

### **Svart/hvitt:**

For fotografering av bilder i svart/hvitt.

### **Sepia:**

For å ta bilder i sepiatoner.

### **Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks):**

Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på den høyre knappen.

Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

## **Stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]**

[Kontrast], [Fargemetning], og [Skarphet] kan justeres for hver bildestil som er forhåndsinnstilt, som for eksempel [Standard] og [Landskap], og for hver [Stilboks] du kan registrere foretrukne innstillinger i.

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

### **Kontrast:**

Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

### **Fargemetning:**

Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

### **Skarphet:**

Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

#### **Merknad**

- [Kreative innst.] er låst til [Standard] i følgende situasjoner:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
  - [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av].
- Når denne funksjonen er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

 **Av:**

Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].

 **Lekekamera:**

Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.

 **Popfarge:**

Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.

 **Posterisering:**

Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.

 **Retrofoto:**

Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.

 **Mykt veldig lyst:**

Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.

 **Delfarge:**

Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.

 **Høy kontrast s/h:**

Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.

 **Mykt fokus:**

Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.

 **HDR-maleri:**

Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og detaljer.

 **Fulltone Mono:**

Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.

 **Miniatyr:**

Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av miniatyrmodeller.

 **Vannfarge:**

Skaper et bilde med effekter som blekkflekker og uskarphet, slik at bildet ser ut som et akvarellmaleri.

 **Illustrasjon:**

Skaper et bilde som minner om illustrasjoner, ved å betone konturene.

#### Hint

- Du kan foreta detaljerte innstillinger for enkelte elementer ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

#### Merknad

- Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, vil en økning av zoomeforstørrelsen gjøre [Lekekamera] mindre effektiv.
- Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.

- Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.

- [Mykt fokus]
- [HDR-maleri]
- [Fulltone Mono]
- [Miniatyr]
- [Vannfarge]
- [Illustrasjon]

- Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:

- Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
- Ikke endre komposisjonen mens du fotograferer.

Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises  på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:

- [Intelligent Auto]
- [Fremragende auto]
- [Scenevalg]
- [Panoramafotografer.]

- Hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.

TP0002277182

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Myke hudton.-eff. (stillbilde)

Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i Ansiktsregistreringsfunksjonen.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Myke hudton.-eff.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 **Av:**

Bruker ikke [ Myke hudton.-eff.]-funksjonen.

 **På:**

Bruker [ Myke hudton.-eff.].

#### Hint

- Når [ Myke hudton.-eff.] er stilt inn på [På], kan du stille inn nivået på effekten. Velg effektnivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

#### Merknad

- [ Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig når [ Filformat] er [RAW].
- [ Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder når [ Filformat] er [RAW og JPEG].

TP0002246656

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Autom. innramm. (stillbilde)

Når dette produktet gjenkjenner og fotograferer ansikter, eller personer som følges av [Sporing], optimaliserer produktet bildet automatisk til en mer passende komposisjon, og lagrer det. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.



1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Autom. innramm.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**Av:**

Optimaliserer ikke bilder.

**Auto:**

Optimaliserer bilder automatisk til en passende komposisjon.

#### Merknad

- Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av opptaksforholdene.
- [ Autom. innramm.] kan ikke stilles inn hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
- [ Autom. innramm.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Panoramafotografer.]
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Film]
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Sakte og rask film]
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Håndh. kam. i halvlvs], [Sportsbilder], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
  - [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], [Selvutl. (seriebilder)], [Kontin. nivåtrinn], [Enkelt nivåtrinn], [HB-nivåtrinn] eller [DRO nivåtrinn].
  - ISO-følsomheten er stilt inn på [Flerbilde-NR].
  - [DRO/Auto HDR] er stilt inn på [Auto HDR].
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
  - Når du fotograferer i manuelt fokus-modus
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr], [Vannfarge] eller [Illustrasjon].

TP0002246667

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Fargerom] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### sRGB:

Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved vanlig fotografering, som for eksempel når du har tenkt å skrive ut bildene uten endringer.

#### AdobeRGB:

Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Når en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Bildets filnavn begynner med "\_".

#### Merknad

- [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og DCF2.0 fargeromalternativet. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
- Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav metningsgrad.

TP0002246632

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Utløser uten objektiv

Angir om lukkeren kan utløses eller ikke, når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten objektiv] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Aktiver:

Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv. Velg [Aktiver] når du vil feste produktet på et teleskop e.l.

#### Deaktiver:

Du kan ikke utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv.

#### Merknad

- Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.

TP0002246640

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Utløser uten kort

Stiller inn om lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn noe minnekort.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten kort] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Aktiver:

Utløser lukkeren selv om det ikke er satt inn noe minnekort.

#### Deaktiver:

Utløser ikke lukkeren når det ikke er satt inn noe minnekort.

#### Merknad

- Når det ikke er satt inn noe minnekort, vil ikke de bildene som tas, lagres.
- Standardinnstillingen er [Aktiver]. Det anbefales å velge [Deaktiver] før du faktisk begynner å ta bilder.

TP0002277156

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Stille opptak (stillbilde)

Du kan ta bilder uten lukkerlyden.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Stille opptak] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Du kan ta bilder uten lukkerlyden.

**Av:**

[ Stille opptak] er deaktivert.

#### Merknad

- Bruk funksjonen [ Stille opptak] på eget ansvar, og ta hensyn til motivets privatliv og portrettrettigheter.
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På], vil den ikke være helt stille.
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På], vil lyden av arbeidsoperasjonene til blenderen og fokusmekanismen høres.
- Når du tar stillbilder med funksjonen [ Stille opptak] med lav ISO-følsomhet og retter kameraet mot en meget sterk lyskilde, vil områder på skjermen med høy intensitet kanskje bli tatt opp med mørkere fargetoner.
- Når kameraet er slått av, kan det hende lukkerlyden vil høres som piping ved sjeldne anledninger. Dette er ikke feil.
- Bildeforvrengning forårsaket av at motivet eller kameraet beveger seg, kan forekomme.
- Hvis du tar bilder mens det lyner eller i flakkende lys, for eksempel i blitslyset fra andre kameraer eller i fluorescerende lys, kan det oppstå en stripeeffekt på bildet.
- Hvis du ønsker å slå av pipelyden som høres når motivet er i fokus, eller når selvutløseren er aktiv, må du stille inn [Lydsignaler] på [Av].
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På] kan det hende at lukkeren avgir lyd i følgende situasjoner:
  - Når du fotograferer en standard hvitfarge for tilpasset hvitbalanse
  - Når du registrerer ansikter med [Ansiktregistrering]
- Du kan ikke velge [ Stille opptak] når modusvelgeren er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
- Når [ Stille opptak] er stilt inn på [På], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - Blitsfotografering
  - Auto HDR
  - Bildeeffekt
  - Bildeprofil
  -  Støyred.lang
  - El. frem. lukkergard.
  - F. auto bildeekstr.
  - BULB-opptak
  - Flerbilde-NR
- Etter at du har slått på kameraet, forlenges tiden du har til rådighet for å starte et opptak med ca. 0,5 sekunder.

TP0002277687

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## El. frem. lukkergard.

Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter forsinkelsen som oppstår fra lukkerknappen trykkes til lukkeren utløses.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

**Av:**

Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

#### Merknad

- Når du tar bilder ved høy lukkerhastighet mens kameraet er påmontert et objektiv med høy blenderverdi, kan det hende at den uskarpe sirkelen som oppstår av bokeh-effekten, blir beskåret på grunn av luktermekanismen. Hvis dette skjer, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] til [Av].
- Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta/Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.
- Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan bildets lysstyrke variere, avhengig av opptaksforholdene. I slike tilfeller, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] på [Av].

TP0002246638

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## SteadyShot

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Bruker [SteadyShot].

**Av:**

Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn [Av] når du bruker stativ eller lignende.

#### Merknad

- Du kan ikke stille inn SteadyShot-funksjonen når du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), eller når navnet på det monterte objektivet ikke inneholder bokstavene "OSS", som for eksempel "E16mm F2.8".

TP0002277113

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Objektivkomp.

Kompenserer for skygge i hjørnene av skjermbildet for eller forvrengning på skjermen, eller reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes bestemte objektivegenskaper.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Objektivkomp.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Skyggekomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for mørke i hjørnene av skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Krom. ab.-komp.:

Stiller inn om fargeavvik i hjørnene av skjermbildet skal reduseres automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Forvrengningskomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for forvrengning i skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Merknad

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker et objektiv som samsvarer med automatisk kompensasjon.
- Mørke i hjørnene av skjermbildet kan kanskje ikke korrigeres med [Skyggekomp.], avhengig av objektivtypen.
- Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].

TP0002279843

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Støyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten til 1 sekund(er) eller mer (fotografering med langtidseksposering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksposerte bilder, redusert.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Støyred.lang] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.

#### Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

#### Merknad

- Støyreduksjon vil kanskje ikke aktiveres, selv om [ Støyred.lang] er stilt inn på [På] i følgende situasjoner:
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Kontin. nivåtrinn].
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og [Sportsbilder], [Håndh. kam. i halvllys] eller [Bildestabilisering] er valgt.
  - ISO-følsomheten er stilt inn på [Flerbilde-NR].
- [ Støyred.lang] kan ikke stilles inn på [Av] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]

TP0002246671

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Høy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Normal:

Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

#### Lav:

Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

#### Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

#### Merknad

- [ Høy ISO Støyred.] er låst til [Normal] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]
- Hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.
- [ Høy ISO Støyred.] fungerer ikke for RAW-bilder når [ Filformat] er [RAW og JPEG].

TP0002277153

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioriter reg. ansikt

Stiller inn om du vil fokusere med høyere prioritet på ansikter som er registrert med [Ansiktregistrering].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioriter reg. ansikt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Fokuserer med høyere prioritet på ansikter registrert med [Ansiktregistrering].

#### Av:

Fokuserer uten høyere prioritet på registrerte ansikter.

#### Hint

- Hvis du vil bruke funksjonen [Prioriter reg. ansikt], konfigurerer du den på følgende måte.
  - [Ans.-/øypri. i AF] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [På]
  - [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [Menneske]

### Beslektet emne

- [Innst. ansikt/øye-AF](#)
- [Ansiktregistrering \(Ny registrering\)](#)
- [Ansiktregistrering \(Rekkefølgeendring\)](#)
- [Versjon](#)

TP0002279830

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Smilutløser

Kameraet tar et bilde automatisk når det registrerer et smilende ansikt.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Smilutløser] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Bruker ikke [Smilutløser]-funksjonen.

#### På:

Kameraet tar et bilde automatisk når det registrerer et smilende ansikt. Du kan velge [På: Svakt smil], [På: Normalt smil] eller [På: Stort smil] for følsomhet for gjenkjenning.

### Tips for å få med smilet ditt på bildet

- Pass på at øynene ikke tildekkes av hår, og at du hele tiden smiler.
- Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
- Prøv å posisjonere ansiktet foran produktet, og beveg deg minst mulig opp og ned.
- Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere når tennene synes.
- Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar produktet bildet. Etter at bildet er tatt, går produktet tilbake til smilutløsermodus.

### Merknad

- Du kan ikke bruke [Smilutløser] sammen med følgende funksjoner:
  - [Panoramafotografer.]
  - [Bildeeffekt]
  - Når du bruker [Fokusforstørker]-funksjonen.
  - [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene], [Solnedgang], [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering].
  - Når du tar opp film.
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.
- Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
- Hvis produktet ikke kan oppdage et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
- Hvis [Berøringsbet.-funksj.] er stilt inn på [Berøringssporing], og du berører et ansikt på skjermen som skal spores mens [Smilutløser] er aktiv, gjelder bare smilregistrering for dette ansiktet.

TP0002277168

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å fokusere på de registrerte ansiktene.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Ny registrering].
- 2 Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
- 3 Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

### Merknad

- Opptil åtte ansikter kan registreres.
- Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.
- Ansikter som registreres gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, regnes som biometrisk informasjon. Brukerne er ansvarlige for innhenting og bruk av slike data og for å følge lover og regler i det aktuelle landet eller den aktuelle regionen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende nettsted:  
<https://www.sony.net/dics/privacy>  
Før du låner bort eller overfører dette kameraet, må du initialisere kameraet for å hindre at ansiktsinformasjon som er registrert gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, overføres til en utilsiktet tredjepart.

### Beslektet emne

- [Smilutløser](#)

TP0002246657

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Rekkefølgeendring)

Når flere ansikter er registrert slik at de skal prioriteres, vil det ansiktet som er registrert først, bli prioritert. Du kan endre prioriteringsrekkefølgen.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Rekkefølgeendring].
- 2 Velg et ansikt for å endre prioriteringsrekkefølgen.
- 3 Velg ønsket plassering.

### Beslektet emne

- [Smilutløser](#)

TP0002246658

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Slett)

Sletter et registrert ansikt.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Slett].

Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter.

### Merknad

- Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].

TP0002277152


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke blitsen

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer. Du kan også bruke blitsen for å unngå kamerarystelser.

### 1 Trykk på ⚡ (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.

- Blitsen spretter ikke opp automatisk.

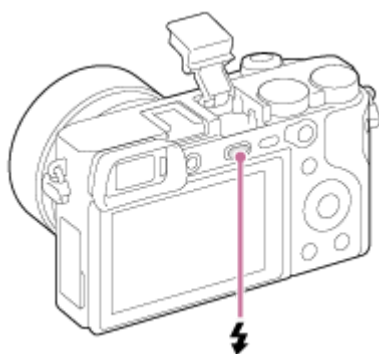

### 2 Trykk lukkerknappen helt ned.

- De tilgjengelige blitsmodusene avhenger av opptaksmodus og funksjon.

## Når du ikke bruker blitsen

Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

### Merknad

- Lyset fra blitsen kan blokkeres hvis motlysblenderen er montert, og det kan komme en skygge på den nedre delen av bildet. Ta av motlysblenderen.
- Hvis du bruker blits, må du stå 1 m eller mer unna motivet.
- Hvis du aktiverer blitsen før blitsenheten er helt oppe, kan det oppstå feil.
- Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak. (Du kan bruke en LED-lampe når du bruker en blits (selges separat) med LED-lampe.)
- Når en ekstern blits (selges separat) er koblet til multigrensesnitt-skoen, prioriteres statusen til den eksterne blitsen høyere enn blitsinnstillingen til dette produktet. Du kan ikke bruke den interne blitsen til dette produktet.
- Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet. Når du setter på tilbehør, må du forvise deg om at det er festet godt til produktet.
- Ikke bruk multigrensesnitt-skoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
- Under blitsfotografering med zoomspaken i W-retningen vil skyggen av objektivet kanskje vises på skjermen, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skulle inntreffe, må du fotograferer bort fra motivet, eller skyve zoomspaken over til T og ta et nytt bilde med blitsen aktivert.
- Lyset fra blitsen kan bli blokkert, noe som avhenger av objektivet.
- Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.

- Hvis skjermen vippest opp 90 grader eller mer, er det vanskelig å betjene ⚡ (blitsknappen). Hev blitsenheten før du justerer vinkelen på skjermen.
- Når du bruker blitsen til å ta bilder av deg selv, må du være forsiktig så du ikke ser direkte på lyset, fordi blitsen aktiveres på kort avstand. For å hindre at blitsen treffer skjermen når du trykker den tilbake og ned i kamerahuset etter bruk, må du først sette skjermen tilbake i dens opprinnelige stilling.
- Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, kan du gå til Sony-nettstedet, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.

---

## Beslektet emne

- [Blitsmodus](#)
- [Trådløs blits](#)

TP0002277040

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Røddøyereduksj.

Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Røddøyereduksj.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.

**Av:**

Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

#### **Merknad**

- Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.

TP0002246662

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Blits av:

Blitsen virker ikke.

#### AUTO Autoblits:

Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.

#### Fyllblits:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.

#### SLOW Sakte synkron.:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.

#### REAR Ettersynkron.:

Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.

#### Merknad

- Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
- Enkelte [Blitsmodus]-innstillinger er ikke tilgjengelige, avhengig av opptaksmodusen.

### Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)
- [Trådløs blits](#)

TP0002277042

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra -3,0 EV til +3,0 EV. Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.

- Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (-) reduserer blitsnivået.

### Merknad

- [Blitskompenser.] virker ikke når opptaksmodus er stilt inn på følgende moduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Scenevalg]
- Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten (+) kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten (-) synlig.
- Hvis du monterer et ND-filter til objektivet eller fester en diffuser eller et fargefilter til blitsen, oppnår du kanskje ikke egnet eksponering og bildene kan bli for mørke. I dette tilfelle, må du justere [Blitskompenser.] til ønsket verdi.

### Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)

TP0002277041

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## FEL-lås

Blitsnivået justeres automatisk, så motivet får optimal eksponering ved normal blitsfotografering. Du kan også stille inn blitsnivået på forhånd.

FEL: blitseksponeringsnivå

- 1 **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket knapp, tilordne deretter [FEL-lås veksle]-funksjonen til knappen.

- 2 Sentrer den delen av motivet FEL skal låses på, og juster fokus.



- 3 Trykk på knappen som [FEL-lås veksle] er registrert på, og still inn blitslysmengden.

- En forhåndsblits blinker.
-  (FEL-lås) tennes.

- 4 Juster komposisjonen og ta bildet.



- Hvis du ønsker å oppheve FEL-låsen, må du trykke en gang til på den knappen [FEL-lås veksle] er registrert på.

### Hint

- Ved å stille inn [FEL-lås hold] kan du holde innstillingen mens knappen trykkes. Ved å stille inn [FEL-lås/AEL hold] og [FEL-lås/AEL veksle] kan du også ta bilder med AE låst i følgende situasjoner.
  - Når [Blitsmodus] er stilt inn på [Blits av] eller [Autoblits].
  - Hvis blitsen ikke kan utløses.

### Merknad

- Hvis en blits som ikke støtter FEL-låsen er montert, vises en feilmelding.
- Når både AE og FEL-låsen er låst, tennes .

---

## Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277119

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Trådløs blits

Det finnes to metoder for trådløse blitsopptak: Opptak med lysstyrt blits som bruker lyset til blitsen som er festet til kameraet, som signallys og opptak med radiostyrt blits som bruker trådløs kommunikasjon. Du må bruke en kompatibel blits eller den trådløse fjernstyringen (selges separat) for å kunne gjøre opptak med radiostyrt blits. Hvis du vil vite mer om hver enkelt metode, kan du slå opp i bruksanvisningen for blitsen eller den trådløse fjernstyringen.

- 1 **MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Trådløs blits] → [På].**
- 2 **Fjern dekselet til tilbehørsskoen fra kameraet og sett på blitsen eller den trådløse fjernstyringen.**
  - Ved fotografering med lysstyrt, trådløs blits må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet. Ved fotografering med radiosignalstyrt, trådløs blits der blitsen er montert på kameraet, må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet.
- 3 **Oppstilling av en blits som er montert et annet sted enn på kameraet, og som er stilt inn på trådløs modus, eller som er montert på den trådløse fjernstyringen (selges separat).**
  - Trykk på AEL-knappen på kameraet for å utføre testutløsning av blitsen.

## Menyelementdetaljer

### Av:

Bruker ikke funksjonen for trådløs blits.

### På:

Bruker funksjonen for trådløs blits til å få en eller flere eksterne blitser til å avgi lys ved en viss avstand fra kameraet.

## Stille inn AEL-knappen

Vi anbefaler at du stiller inn MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → [AEL-knapp] til [Hold AEL] når du fotograferer med trådløs blits.

### Merknad

- Fotografering med trådløs blits kan ikke utføres med kameraets innebygde blits.
- Blitsen som er montert et annet sted enn på kameraet, kan avgi lys etter at den har mottatt et lyssignal fra en blits som brukes som kontroller for et annet kamera. Hvis dette skjer, må du skifte kanal på blitsen din. Du finner nærmere informasjon om hvordan du skal skifte kanal i bruksanvisningen for blitsen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om blitser som er compatible med trådløse blitsopptak, kan du gå til Sony-nettstedet eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.

TP0002277053


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ta opp film

Du kan ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen (filmknappen).

### 1 Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptaket.

- Siden [MOVIE-knapp] er stilt inn på [Alltid] i standardinnstillingen, kan filmopptaket startes fra en hvilken som helst opptaksmodus.

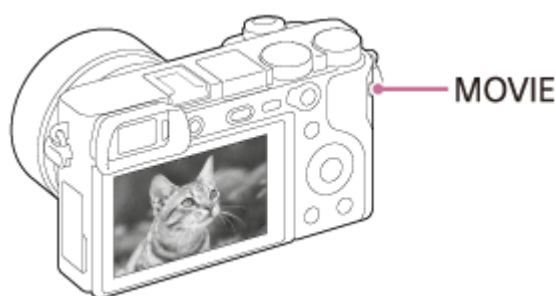

### 2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

#### Hint

- Du kan tilordne filmopptaksfunksjonen start/stopp til en ønsket tast. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → still inn [MOVIE] på den ønskede tasten.
- Når du vil spesifisere hvilket område det skal fokuseres på, må du stille inn området ved å bruke [Fokusområde].
- Når du vil holde et ansikt i fokus, komponer du bildet slik at fokusrammen og ansiktsgjenkjenningsrammen overlapper eller stiller inn [Fokusområde] til [Vidt].
- Du kan fokusere raskt mens du filmer, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. (Lyden av autofokusfunksjonen kan bli tatt opp i enkelte tilfeller.)
- For å justere lukkerhastigheten og blenderverdien til de ønskede innstillingene må du stille inn opptaksmodus til (Film) og velge ønsket eksponeringsmodus.
- Etter opptak vises det et ikon som indikerer at det skrives data. Du må ikke ta ut minnekortet mens dette ikonet vises.
- Følgende innstillinger for stillbildefotografering brukes til filmopptak:
  - Hvitbalanse
  - Kreative innst.
  - Målemodus
  - Ans.-/øypri. i AF
  - Ansiktspri. i multi-m.
  - Dyn.omr.opt.
  - Objektivkomp.
- Du kan endre innstillingene for ISO-følsomhet, eksponeringskompensering og fokusområde mens du tar opp film.
- Men du tar opp film kan det innspilte bildet sendes ut uten opptaksinformasjonsvisning hvis du stiller inn [HDMI-infovisning] på [Av].

#### Merknad

- Lyder som objektivet og produktet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak.  
Du kan slå av lyden ved å velge MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak] → [Av].
- Når du gjør opptak, kan lyden av krokene på skulderremmen (trekantkroker) bli tatt opp, avhengig av situasjonen.
- For å hindre at lyden av zoomeringens arbeidsoperasjoner tas opp under filmopptak når det brukes et objektiv med elektrisk zoom, anbefaler vi å ta opp film ved bruk av zoomespaken. Når du beveger zoomespaken, må du plassere fingeren forsiktig på den, og betjene den uten brå bevegelser.
- Kameratemperaturen har en tendens til å stige hvis du tar opp film kontinuerlig, og du kan merke at kameraet blir varmt. Dette er ikke feil. [Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.] vil kanskje også vises. I slike tilfeller slår du av kameraet og lar det avkjøles. Vent til kameraet er klart til å ta bilder igjen.
- Hvis -symbolet vises, har kameratemperaturen økt. Slå av kameraet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.
- Kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Opptakstid for film". Når filmopptaket er avsluttet, kan du ta opp en ny film ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes av hensyn til produktet, hvis produkt- eller batteritemperaturen blir for høy.
- Når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller når du tar opp film, kan du ikke velge [Spring] for [Fokusområde].
- Når du tar opp film i modusen [Program Auto], vil blenderverdien og lukkerhastigheten stilles inn automatisk og kan ikke endres. Derfor kan lukkerhastigheten bli rask i lyse omgivelser, og motivets bevegelser vil kanskje ikke kunne tas opp jevnt. Ved å endre eksponeringsmodusen og justere blenderverdien og lukkerhastigheten, kan motivets bevegelser tas opp jevnt.
- Når du tar opp film, er ISO-verdier på mellom ISO 100 og ISO 32000 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en større verdi enn ISO 32000, skiftes innstillingen automatisk til ISO 32000. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.
- Hvis ISO-følsomheten er stilt inn på [Flerbilde-NR], vil [ISO AUTO] stilles inn midlertidig.
- I filmopptaksmodus kan ikke følgende innstillinger stilles inn i [Bildeeffekt]. Når et filmopptak starter, vil [Av] bli stilt inn midlertidig.
  - Mykt fokus
  - HDR-maleri
  - Fulltone Mono
  - Miniatyr
  - Vannfarge
  - Illustrasjon
- Hvis du retter kameraet mot en ekstremt kraftig lyskilde mens du tar opp en film med lav ISO-følsomhet, vil det lyseste området i bildet kanskje tas opp som et svart område.
- Hvis visningsmodusen til skjermen er stilt inn på [For søker], vil visningsmodusen skifte til [Vis alle info.] når filmopptaket starter.
- Bruk PlayMemories Home når du importerer XAVC S-filmer og AVCHD-filmer til en datamaskin.

## Beslektet emne

- [MOVIE-knapp](#)
- [Film med lukker](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Opptakstid for film](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Fokusområde](#)

TP0002246652

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Film med lukker

Du kan starte eller stoppe filmopptak ved å trykke på lukkerknappen, som er større og enklere å trykke på enn MOVIE (filmknappen).

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Film med lukker] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**  
Aktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen når opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film].

**Av:**  
Deaktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen.

#### Hint

- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du fortsatt starte eller stoppe filmopptak ved hjelp av MOVIE-knappen.
- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du bruke lukkerknappen til å starte eller stoppe filmopptak på en ekstern opptaker/avspillingsenhet ved hjelp av [ REC-kontroll].

#### Merknad

- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du ikke fokusere ved å trykke lukkerknappen halvveis ned under filmopptak.

### Beslektet emne

- [Ta opp film](#)

TP0002278352

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filmopptaksformater

Følgende filmopptaksformater er tilgjengelige med dette kameraet.

### Hva er XAVC S?

Tar opp HD-film, som for eksempel 4K, ved å konvertere den til MP4-filformat ved bruk av MPEG-4 AVC/H.264-kodeksen. MPEG-4 AVC/H.264 er i stand til å komprimere bilder mer effektivt. Du kan ta opp bilder med høy kvalitet mens du reduserer datamengden.

### XAVC S/AVCHD opptaksformat

#### XAVC S 4K:

Overføringshastighet: Ca. 100 Mbps eller ca. 60 Mbps

Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160).

#### XAVC S HD:

Overføringshastighet: Ca. 100 Mbps, ca. 60 Mbps, ca. 50 Mbps, ca. 25 Mbps eller ca. 16 Mbps

Tar opp filmer i skarpere kvalitet enn AVCHD med større mengder data.

#### AVCHD:

Overføringshastighet: Ca. 24 Mbps (maksimum) eller ca. 17 Mbps (gjennomsnitt)

AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner.

- Overføringshastighet er mengden data som prosesseres innenfor en gitt tidsperiode.

---

### Beslektet emne

- [Filformat \(film\)](#)
- [Opptaksinnst. \(film\)](#)
- [AVCHD-formatet](#)

TP0002277167

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filformat (film)

Velger filmfilformat.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Filformat] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

|  Filformat | Egenskaper                                                                                   |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAVC S 4K                                                                                   | Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160).                                                    | Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin.                                                    |
| XAVC S HD                                                                                   | Tar opp filmer i skarpere kvalitet enn AVCHD med større mengder data.                        |                                                                                                                                      |
| AVCHD                                                                                       | AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner. | Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin eller opprette en plate som støtter dette formatet. |

#### Merknad

- Når [ Filformat] er stilt inn på [AVCHD], er størrelsen på filmfiler begrenset til ca. 2 GB. Hvis filmfilstørrelsen vokser til ca. 2 GB under opptak, opprettes en ny filmfil automatisk.
- Hvis du stiller inn [ Filformat] på [XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen på kameraet.

TP0002277164

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opptaksinnst. (film)

Velger bildefrekvens og overføringshastighet for filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

- Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

## Menyelementdetaljer

Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]

|  Opptaksinnst.      | Overføringshastighet | Beskrivelse                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 30p 100M/ 25p 100M  | Ca. 100 Mbps         | Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p). |
| 30p 60M/ 25p 60M    | Ca. 60 Mbps          | Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p). |
| 24p 100M  *         | Ca. 100 Mbps         | Tar opp film i 3840×2160 (24p).     |
| 24p 60M  *        | Ca. 60 Mbps          | Tar opp film i 3840×2160 (24p).     |

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]

|  Opptaksinnst.                                                                                           | Overføringshastighet | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60p 50M  /50p<br>50M  | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).                                                                                                                                                                                                        |
| 60p 25M  /50p<br>25M  | Ca. 25 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).                                                                                                                                                                                                        |
| 30p 50M  /25p<br>50M  | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).                                                                                                                                                                                                        |
| 30p 16M  /25p<br>16M  | Ca. 16 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).                                                                                                                                                                                                        |
| 24p 50M  *                                                                                               | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (24p).                                                                                                                                                                                                            |
| 120p 100M/100p 100M                                                                                                                                                                         | Ca. 100 Mbps         | Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.</li> </ul> |

|  Opptaksinnst. | Overføringshastighet | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120p 60M/100p 60M                                                                              | Ca. 60 Mbps          | <p>Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.</li> </ul> |

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

## Når [ Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

|  Opptaksinnst.                                                                                              | Overføringshastighet       | Beskrivelse                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | Maks. 24 Mbps              | Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i). |
| 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | Ca. 17 Mbps i gjennomsnitt | Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i). |

### Merknad

- Det tar lang tid å opprette en AVCHD-opptaksplate av filmer som er tatt opp med [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX)  Opptaksinnst.] fordi bildekvaliteten på filmene må konverteres. Hvis du vil lagre filmene uten å konvertere dem, kan du bruke en Blu-ray-plate.
- [120p]/[100p] kan ikke velges for følgende innstillinger.
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Synsvinkelen vil være smalere under følgende forhold:
  - Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD] og [ Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p]/[100p]
  - Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [ Opptaksinnst.] er stilt inn på [30p]
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion

TP0002277165

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## S&R-innstillinger

Du kan ta opp et øyeblikk som ikke kan fanges inn av det blotte øye (opptak i slow-motion), eller komprimere en langvarig hendelse på en film med kortere varighet (opptak i quick-motion). Du kan for eksempel ta opp en intens sportsscene, det øyeblikket en fugl begynner å fly, en blomst som blomstrer, endringer i skydekket eller en stjernebestrødd nattehimmel. Lyd vil ikke bli tatt opp.

- 1 Still inn modusvelgeren på **S&Q** (Sakte og rask film).
- 2 Velg **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** Eksp.-modus ] →, og velg ønsket innstilling for slow-motion/quick-motion ( **S&Q** Program Auto, **S&Q** Blenderprioritet, **S&Q** Lukkerprioritet, eller **S&Q** Man. eksponer.).
- 3 Velg **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** S&R-innstillinger ] og velg ønskede innstillinger for [ **S&Q** Opptaksinnst. ] og [ **S&Q** Bildefrekvens ].
- 4 Trykk på **MOVIE**-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på **MOVIE**-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

## Menyelementdetaljer

### **S&Q** Opptaksinnst.:

Velger bildefrekvens for filmen.

### **S&Q** Bildefrekvens:

Velger bildefrekvens for fotografering.

## Avspillingshastighet

Avspillingshastigheten vil variere som vist nedenfor, avhengig av den tilordnede [ **S&Q** Opptaksinnst. ] og [ **S&Q** Bildefrekvens ].

### Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

| <b>S&amp;Q</b> Bildefrekvens | <b>S&amp;Q</b> Opptaksinnst. |                             |                             |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              | 24p                          | 30p                         | 60p                         |
| 120fps                       | En 5-del av hastigheten      | En 4-del av hastigheten     | -                           |
| 60fps                        | En 2,5-del av hastigheten    | En 2-del av hastigheten     | Normal avspillingshastighet |
| 30fps                        | En 1,25-del av hastigheten   | Normal avspillingshastighet | 2 ganger så rask            |
| 15fps                        | 1,6 ganger så rask           | 2 ganger så rask            | 4 ganger så rask            |
| 8fps                         | 3 ganger så rask             | 3,75 ganger så rask         | 7,5 ganger så rask          |
| 4fps                         | 6 ganger så rask             | 7,5 ganger så rask          | 15 ganger så rask           |
| 2fps                         | 12 ganger så rask            | 15 ganger så rask           | 30 ganger så rask           |

| S&Q Bildefrekvens | S&Q Opptaksinnst. |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 24p               | 30p               | 60p               |
| 1fps              | 24 ganger så rask | 30 ganger så rask | 60 ganger så rask |

## Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL

| S&Q Bildefrekvens | S&Q Opptaksinnst.           |                             |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | 25p                         | 50p                         |
| 100fps            | En 4-del av hastigheten     | -                           |
| 50fps             | En 2-del av hastigheten     | Normal avspillingshastighet |
| 25fps             | Normal avspillingshastighet | 2 ganger så rask            |
| 12fps             | 2,08 ganger så rask         | 4,16 ganger så rask         |
| 6fps              | 4,16 ganger så rask         | 8,3 ganger så rask          |
| 3fps              | 8,3 ganger så rask          | 16,6 ganger så rask         |
| 2fps              | 12,5 ganger så rask         | 25 ganger så rask           |
| 1fps              | 25 ganger så rask           | 50 ganger så rask           |

- Når [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps], kan du ikke stille inn [S&Q Opptaksinnst.] på [60p]/[50p].

### Merknad

- Ved opptak i slow-motion blir lukkerhastigheten høyere, og du vil kanskje ikke være i stand til å oppnå riktig eksponering. Hvis dette skjer, må du redusere blenderverdien, eller justere ISO-følsomheten til en høyere verdi.
- Se "Opptakstid for film" for å få mer informasjon om hvordan du estimerer mulig opptakstid.
- Overføringshastigheten for en lagret film varierer med innstillingene for [S&Q Bildefrekvens] og [S&Q Opptaksinnst.].
- Filmen tas opp i XAVC S HD-format.
- Ved opptak i slow-motion/quick-motion er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
  - [TC Run] under [TC/UB-innstillinger]
  - [TC-utdata] under [HDMI-innstillinger]
  - [Velg 4K-utdata]

### Beslektet emne

- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Opptakstid for film](#)

TP0002277086

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Proxy-opptak

Stiller inn samtidig opptak av proxy-film med lav overføringshastighet under opptak av XAVC S-filmer. Ettersom proxy-filmer har en mindre filstørrelse, er de godt egnet for overføring til smarttelefoner eller opplasting til nettsteder.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [  Proxy-opptak ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På :

Proxy-filmer tas opp samtidig.

#### Av :

Det tas ikke opp proxy-filmer.

#### Hint

- Proxy-filmer tas opp i XAVC S HD-format (1280 × 720) ved 9 Mbps. Bildefrekvensen for proxy-filmen er den samme som den opprinnelige filmen.
- Proxy-filmer vises ikke på avspillingsskjermen (avspillingsskjermen for enkeltbilder eller bildeindeksskjermen).  vises over filmer der det er filmet en proxy-film samtidig.

#### Merknad

- Proxy-filmer kan ikke spilles av på dette kameraet.
- Proxy-opptak er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
  - Når [  Filformat ] er stilt inn på [ AVCHD ]
  - Når [  Filformat ] er stilt inn på [ XAVC S HD ], og [  Opptaksinnst. ] er stilt inn på [ 120p ]/[ 100p ]
- Hvis du sletter/beskytter filmer som har proxy-filmer, fjernes/beskyttes både den opprinnelige filmen og proxy-filmen. Du kan ikke velge å slette/beskytte kun opprinnelige filmer eller proxy-filmer.
- Filmer kan ikke redigeres på dette kameraet.

### Beslektet emne

- [Filmopptaksformater](#)
- [Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)
- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

TP0002279208

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak. Velg [Av] for å unngå lyder som objektivet og kameraet lager under bruk.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tar opp lyd (stereo).

**Av:**

Tar ikke opp lyd.

TP0002246770

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydnivåvisning

Brukes til å stille inn om lydnivået skal vises på skjermen eller ikke.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydnivåvisning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser lydnivået.

**Av:**

Viser ikke lydnivået.

#### Merknad

- Lydnivået vises ikke i følgende situasjoner:
  - Når innstillingen for [Lydopptak] er stilt inn på [Av].
  - Når innstillingen for DISP (visningsinnstilling) er stilt inn på [Ingen skj.-info].
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion
- Lydnivået vises også når produktet er standby for opptak i filmopptaksmodus.

TP0002277169

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydopptaksnivå

Du kan justere lydopptaksnivået mens du sjekker nivåmåleren.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptaksnivå].
- 2 Velg det ønskede nivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

+:

Justerer opp lydopptaksnivået.

-:

Justerer ned lydopptaksnivået.

#### Tilbakestille:

Tilbakestiller lydopptaksnivået til standardinnstillingen.

#### Hint

- Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden.

#### Merknad

- Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
- [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til filmmodus.
- [Lydopptaksnivå] er ikke tilgjengelig under opptak i slow-motion/quick-motion.
- [Lydopptaksnivå]-innstillingene brukes både på den interne mikrofonen og på terminalinngangen  (mikrofon).

TP0002246776

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vindstøyreduksjon

Stiller inn om vindstøy skal reduseres eller ikke, ved å dempe lave frekvenser i den inngående lyden fra den innebygde mikrofonen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Reduserer vindstøy.

**Av:**

Reduserer ikke vindstøy.

#### **Merknad**

- Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.
- Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].

TP0002246706

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeprofil

Setter deg i stand til å endre innstillingene for farge, overganger osv.

### Tilpasse bildeprofilen

Du kan tilpasse bildekvaliteten ved å justere bildeprofilelementer som for eksempel [Gamma] og [Detalj]. Når du stiller inn disse parameterne, må du koble kameraet til en TV eller skjerm, og justere parameterne mens du holder øye med bildet på skjermen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Bildeprofil]** → den profilen du ønsker å endre.
- 2 Flytt til elementindeksskjermen ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg det elementet som skal endres, ved å bruke øvre/nedre del av kontrollhjulet.
- 4 Velg den ønskede verdien ved å bruke øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av det.

### Bruke den forhåndsinnstilte bildeprofilen

Standardinnstillingene [PP1] til [PP10] for filmer er forhåndsinnstilt i kameraet, basert på ulike opptaksforhold.  
MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Bildeprofil]** → ønsket innstilling.

#### PP1:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Movie] gamma.

#### PP2:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Still] gamma.

#### PP3:

Eksempel på innstilling av naturlige fargetoner ved bruk av [ITU709] gamma.

#### PP4:

Eksempel på innstilling av en fargetone som troverdig gjengir ITU709 standarden.

#### PP5:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine1] gamma.

#### PP6:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine2] gamma.

#### PP7:

Eksempel på innstilling ved bruk av [S-Log2] gamma.

#### PP8:

Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3.Cine] under [Fargemodus].

#### PP9:

Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3] under [Fargemodus].

#### PP10:

Eksempel på innstilling for filmopptak i HDR ved bruk av [HLG2] gamma.

### HDR-filmopptak

Kameraet kan ta opp film i HDR når det er valgt en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] i bildeprofilen.  
Forhåndsinnstillingen [PP10] for bildeprofil gir en eksempelinstilling for HDR-opptak. Film som er tatt opp med [PP10],

kan vises med et større område lysstyrker enn vanlig når de spilles av på en TV som støtter Hybrid-Log Gamma (HLG). På denne måten er det mulig å ta opp scener med en rekke ulike lysstyrker og gjengi dem på en naturtro måte uten av de virker undereksponert eller overeksponert. HLG brukes i HDR-TV-produksjon, slik det er definert i den internasjonale standardanbefalingen ITU-R BT.2100.

## Elementer i bildeprofilen

### Svartnivå

Stiller inn svart-nivået. (–15 til +15)

### Gamma

Velger en gammakurve.

Movie: Standard gammakurve for filmer

Still: Standard gammakurve for stillbilder

Cine1: Mykner kontrasten i mørke partier og understreker overgangen i lyse partier for å produsere en avslappet fargefilm. (ekvivalent til HG4609G33)

Cine2: Likner på [Cine1], men optimalisert for redigering med opptil 100 % videosignal. (ekvivalent til HG4600G30)

Cine3: Intensiverer kontrasten mellom lys og skygge mer enn [Cine1], og forsterker overgangen i svart.

Cine4: Forsterker kontrasten i mørke partier mer enn [Cine3].

ITU709: Gammakurve som tilsvarer ITU709.

ITU709(800%): Gammakurve for å bekrefte scener ved antakelse om opptak ved bruk av [S-Log2] eller [S-Log3].

S-Log2: Gammakurve for [S-Log2]. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.

S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med egenskaper som likner mer på film. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.

HLG: Gammakurve for HDR-opptak. Ekvivalent med HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurve for HDR-opptak. Fremhever støyreduksjon. Opptak er imidlertid begrenset til et smalere dynamisk område enn med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurve for HDR-opptak. Gir en balanse av dynamisk område og støyreduksjon.

HLG3: Gammakurve for HDR-opptak. Større dynamisk område enn [HLG2]. Støyen kan imidlertid øke.

- [HLG1], [HLG2] og [HLG3] bruker en gammakurve med de samme egenskapene, men hver tilbyr en ulik balanse mellom dynamisk område og støyreduksjon. Hver funksjon har forskjellig nivå for maksimal video ut, som følger: [HLG1]: ca. 87 %, [HLG2]: ca. 95 %, [HLG3]: ca. 100 %.

### Svart-Gamma

Korrigerer gamma i områder med lavere intensitet.

[Svart-Gamma] er låst til "0" og kan ikke justeres når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Område: Velger korreksjonsintervall. (Bredt / Middels / Smalt)

Nivå: Stiller inn korreksjonsnivået. (–7 (maksimal svart kompresjon) til +7 (maksimal svart strekk))

### Kne

Stiller inn knepunktet og helningen for videosignalkompresjonen for å forhindre overeksponering ved å begrense signalene i motivområder med høy intensitet til kameraets dynamiske område.

[Kne] deaktiveres hvis [Modus] er stilt inn på [Auto] når [Gamma] er stilt inn på [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]. Du aktiverer [Kne] ved å stille inn [Modus] på [Manuell].

Modus: Velger auto/manuelle innstillinger.

- Auto: Knepunktet og helningen stilles inn automatisk.
- Manuell: Knepunktet og helningen stilles inn manuelt.

Auto. innstilling: Innstillinger når [Auto] er valgt for [Modus ].

- Makspunkt: Stiller inn maksimumspunktet for knepunktet. (90% til 100%)

- Følsomhet: Stiller inn følsomheten. (Høy / Middels / Lav)

Manuell innstilling: Innstillinger når [Manuell] er valgt for [Modus].

- Punkt: Stiller inn knepunktet. (75% til 105%)
- Helling: Stiller inn knehellingen. (-5 (slak) til +5 (bratt))

## Fargemodus

Stiller inn fargetype og -nivå.

I [Fargemodus] er bare [BT.2020] og [709] tilgjengelig når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Movie].

Still: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Still].

Cinema: Egnede farger når [Gamma] er stilt inn på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Fargetoner som likner på standardbildekvaliteten til de profesjonelle kameraene fra Sony (i kombinasjon med ITU709 gamma)

ITU709-matrise: Farger som tilsvarer ITU709-standarden (i kombinasjon med ITU709 gamma)

Svart/hvitt: Stiller inn metningen på null for svart/hvitt-fotografering.

S-Gamut: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et fargerom som enkelt kan konverteres for digital kino.

S-Gamut3: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et stort fargerom.

BT.2020: Standard fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og filmer tas opp med HDTV-farger (BT.709).

## Fargemetning

Stiller inn fargemetningen. (-32 til +32)

## Fargefase

Stiller inn fargefasen. (-7 til +7)

## Fargedybde

Stiller inn fargedybden for hver fargefase. Denne funksjonen er mer effektiv for kromatiske farger og mindre effektiv for akromatiske farger. Fargen ser dypere ut etter hvert som du øker innstillingsverdien i retning av den positive siden, og lysere etter hvert som du reduserer verdien i retning av den negative siden. Denne funksjonen er effektiv selv når du stiller inn [Fargemodus] på [Svart/hvitt].

[R] -7 (lys rød) til +7 (dyp rød)

[G] -7 (lys grønn) til +7 (dyp grønn)

[B] -7 (lys blå) til +7 (dyp blå)

[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyp cyan)

[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyp magenta)

[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyp gul)

## Detalj

Stiller inn elementer for [Detalj].

Nivå: Stiller inn nivået for [Detalj]. (-7 til +7)

Justere: Følgende parametere kan velges manuelt.

- Modus: Velger auto/manuell innstilling. (Auto (automatisk optimalisering) / Manuell (Detaljene stilles inn manuelt.))
- V/H-balanse: Stiller inn vertikal (V) og horisontal (H) balanse for DETALJ. (-2 (på vertikal (V) side) til +2 (på horisontal (H) side))

- B/W-balanse: Velger balansen for nedre DETALJ (B) og øvre DETALJ (W). (Type1 (på nedre DETALJ-side (B)) til Type5 (på øvre DETALJ-side (W)))
- Grense: Stiller inn grensenivå på [Detalj]. (0 (lavt grensenivå: sannsynlighet for begrensning) til 7 (høyt grensenivå: liten sannsynlighet for begrensning))
- Crispning: Stiller inn crispning-nivået. (0 (grunt crispning-nivå) til 7 (dypt crispning-nivå))
- Høy lysstyrke-detalj: Stiller inn [Detalj]-nivået i høyintensitetsområdene. (0 til 4)

### Kopiere innstillingene til et annet bildeprofilnummer

Du kan kopiere innstillingene fra bildeprofilen til et annet bildeprofilnummer.

MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → [Kopier].

### Tilbakestill bildeprofilen til standardinnstillingen

Du kan tilbakestille bildeprofilen til standardinnstillingen. Du kan ikke tilbakestille alle bildeprofilinnstillingene på en gang.

MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → [Tilbakestill].

#### Merknad

- Siden parameterne er de samme for film og stillbilder, må du justere verdien når du endrer opptaksmodus.
- Hvis du fremkaller RAW-bilder med opptaksinnstillinger, gjengis ikke følgende innstillinger:
  - Svartnivå
  - Svart-Gamma
  - Kne
  - Fargedybde
- Hvis du endrer [Gamma], endres det tilgjengelige ISO-verdiområdet.
- Det er kanskje mer støy i mørke partier, avhengig av gammalinnstillingene. Det kan kanskje forbedres ved å stille inn objektivkompenseringen på [Av].
- Ved bruk av S-Log2 eller S-Log3 gamma, blir støyen mer merkbar, sammenlignet med bruk av andre gammaer. Hvis støyen fortsatt er betydelig, selv etter prosessering av bilder, kan den forbedres med opptak med en lysere innstilling. Det dynamiske området blir imidlertid tilsvarende smalere hvis du fotograferer med en lysere innstilling. Vi anbefaler at du kontrollerer bildet på forhånd ved å ta testbilder ved bruk av S-Log2 eller S-Log3.
- Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan forårsake en feil i tilpasset oppsett av hvitbalansen. I dette tilfelle må du utføre egendefinert oppsett med en annen gamma enn [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] først, og deretter velge [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gamma på nytt.
- Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] deaktiverer [Svartnivå] innstillingen.
- Hvis du stiller inn [Helling] på +5 i [Manuell innstilling] under [Kne], stilles [Kne] inn på [Av].
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er fargerom med enerett for Sony. Dette kameraets S-Gamut-innstilling støtter imidlertid ikke hele fargerommet til S-Gamut; det er en innstilling som skal gjøre det mulig å oppnå en fargereproduksjon som er ekvivalent med S-Gamut.

### Beslektet emne

- [Gammavisningshjelp](#)

TP0002277085

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Gammavisningshjelp

Film med S-Log gamma antas å skulle prosesseres etter opptak, for å gjøre bruk av det store dynamiske området. Det forutsettes at filmer med HLG gamma skal vises på HDR-kompatible skjermer. De vises derfor med lav kontrast under opptak, og kan være vanskelige å overvåke. Du kan imidlertid bruke funksjonen [Gammavisningshjelp] til å gjenskape en kontrast tilsvarende vanlig gamma. I tillegg kan [Gammavisningshjelp] også brukes ved avspilling av film på kameraets skjerm/søker.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → **[Gammavisningshjelp]**.
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

Assist  
OFF **Av:**

Gjelder ikke [Gammavisningshjelp].

Assist  
AUTO **Auto:**

Viser film med en [S-Log2→709(800%)]-effekt når gamma som er stilt inn i [Bildeprofil], er [S-Log2], og med en [S-Log3→709(800%)]-effekt når gamma er stilt inn på [S-Log3]. Viser filmer med en [HLG(BT.2020)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [BT.2020]. Viser filmer med en [HLG(709)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [709].

Assist  
S-Log2 **S-Log2→709(800%):**

Viser filmer med en S-Log2-gamma som reproduserer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).

Assist  
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Viser filmer med en S-Log3-gamma som reproduserer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).

Assist  
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skjerm.

Assist  
HLG 709 **HLG(709):**

Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(709)]-kompatibel skjerm.

#### Merknad

- Filmer i formatet XAVC S 4K eller XAVC S HD med gammaen [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] vises med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt avhengig av filmens gammaverdi og fargemodus. I andre situasjoner vises filmer i samsvar med gamma-innstillingen og fargemodusinnstillingen i [Bildeprofil].
- [Gammavisningshjelp] brukes ikke på film som vises på en TV eller en skjerm som er koblet til kameraet.

### Beslektet emne

- [Bildeprofil](#)

TP0002277122

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) →  Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### På:

Bruker Automatisk lav lukkerhastighet. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

#### Av:

Bruker ikke Automatisk lav lukkerhastighet. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

#### Merknad

-  Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion
  -  (Lukkerprioritet)
  -  (Man. Eksponering)
  - Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO]

TP0002246708

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Første fokusforst. (film)

Stiller inn den innledende forstørrelsen for [Fokusforstørrer] i filmopptaksmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### x1,0:

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

#### x4,0:

Viser et bilde som er forstørret 4,0 ganger.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP0002280397

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF-motorhast. (film)

Du kan endre fokuseringshastigheten hvis du bruker autofokus i filmmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ AF-motorhast.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Hurtig:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "høy". Denne modusen passer for opptak av aktive scener, som f.eks. idrett.

#### Normal:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "normal".

#### Sakte:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "lav". Med denne modusen endres fokus jevnt hvis du går over fra å fokusere på ett motiv til et annet.

TP0002277674

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Følsom. AF-spor. (film)

Du kan stille inn følsomheten for AF i filmmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### følsom:

Stiller inn AF-følsomheten på høy. Denne modusen er nyttig for å ta opp film når motivet er i rask bevegelse.

#### Standard:

Stiller inn AF-følsomheten på normal. Denne modusen er nyttig når det er hindringer foran motivet, eller på steder med mye folk.

TP0002277098

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## TC/UB-innstillinger

Informasjon om tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) kan tas opp som data som hører til filmer.

1 MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → still inn den verdien du ønsker å endre.

### Menyelementdetaljer

#### TC/UB-visn.-innst.:

Stiller inn visningen for teller, tidskode og brukerbit.

#### TC Preset:

Stiller inn tidskoden.

#### UB Preset:

Stiller inn brukerbit-en.

#### TC Format:

Stiller inn opptaksmetode for tidskoden. (Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.)

#### TC Run:

Stiller inn opptellingsformatet for tidskoden.

#### TC Make:

Stiller inn opptaksformatet for tidskoden på opptaksmediet.

#### UB Time Rec:

Stiller inn om tiden skal tas opp som en brukerbit eller ikke.

### Stille inn tidskoden (TC Preset)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Preset].

2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.

- Tidskoden kan stilles inn i følgende intervall.

Når [60i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:29

\* Når [24p] er valgt, kan du velge de siste to sifrene i tidskoden i multipler på fire fra 0 til 23 rammer.

Når [50i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:24

3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

#### Merknad

- Når du vipper skjermen for å ta et selvportrett, vil ikke tidskoden og brukerbit-en vises.

### Tilbakestille tidskoden

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Preset].

2. Trykk på  (sletteknappen) for å tilbakestille tidskoden (00:00:00:00).

Du kan også tilbakestille tidskoden (00:00:00:00) ved å bruke RMT-VP1K-fjernstyringen (selges separat).

### Stille inn brukerbit-en (UB Preset)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [UB Preset].

2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.

3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

### Tilbakestille brukerbit-en

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [UB Preset].
2. Trykk på  (sletteknappen) for å tilbakestille brukerbit-en (00 00 00 00).

## Velge opptaksmetode for tidskoden (TC Format <sup>\*1</sup>)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Format].

### DF:

Tar opp tidskoden i Drop Frame<sup>\*2</sup>-format.

### NDF:

Tar opp tidskoden i Non Drop Frame-format.

<sup>\*1</sup> Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

<sup>\*2</sup> Tidskoden er basert på 30 rammer i sekundet. Et gap mellom den faktiske tiden og tidskoden vil imidlertid oppstå ved lengre opptaksperioder, siden rammefrekvensen til NTSC-bildesignalet er ca. 29,97 rammer i sekundet. Drop Frame korrigerer dette gapet for å utligne forskjellen mellom tidskoden og den faktiske tiden. I Drop Frame-modus fjernes de første 2 rammesifrene hvert minutt, unntatt hvert tiende minutt. Tidskoden uten denne korreksjonen kalles "non-drop"-ramme.

- Innstillingen er låst til [NDF] ved opptak i 4K/24p eller 1080/24p.

## Velge opptellingsformat for tidskoden (TC Run)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Run].

### Rec Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes kun under opptak. Tidskoden tas opp sekvensielt fra siste tidskoden til forrige opptak.

### Free Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes når som helst, uansett kameraoperasjon.

- Tidskoden vil kanskje ikke tas opp sekvensielt i følgende situasjoner, selv om tidskoden økes i [Rec Run]-modus.
  - Hvis opptaksformatet endres.
  - Hvis opptaksmediet fjernes.

## Velge hvordan tidskoden skal tas opp (TC Make)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Make].

### Preset:

Tar opp ny innstilt tidskode på opptaksmediet.

### Regenerate:

Leser siste tidskode for forrige opptak fra opptaksmediet og tar opp ny tidskode fortløpende fra siste tidskode. Tidskoden økes i [Rec Run]-modus, uansett verdien av [TC Run]-innstillingen.

TP0002277094

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Veksle TC/UB-visn.

Gjør det mulig for deg å vise tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) til en film ved å trykke på tasten som [Veksle TC/UB-visn.]-funksjonen er tilordnet til.

- 1 **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp], [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → tilordne [Veksle TC/UB-visn.]-funksjonen til ønsket tast.
- 2 **Trykk på den tasten som [Veksle TC/UB-visn.] er tilordnet til.**
  - Hver gang du trykker på tasten, vil skjermbildingen skifte fra tidstelleren for filmopptaket → tidskode (TC) → brukerbit (UB), i den rekkefølgen.

### Merknad

- Når skjermen er snudd i opptaksmodus, for eksempel når du tar selvportrett, vises ikke TC/UB-informasjonen. I avspillingsmodus vises TC/UB-informasjonen selv om skjermen er snudd.

TP0002277108

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## MOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE (filmknappen) skal aktiveres eller ikke.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Alltid:

Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.

#### Kun filmmodus:

Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men bare hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film]-modus.

TP0002246709

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Markørvisning (film)

Stiller inn om markører skal vises eller ikke, ved bruk av [ Markørinnst.] på skjermen eller søkeren under filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Markørvisning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### På:

Markører vises. Markørene tas ikke opp.

#### Av:

Ingen markør vises.

#### Merknad

- Markørene vises når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller når du tar opp film.
- Du kan ikke vise markører når du bruker [Fokusforstørrer].
- Markørene vises på skjermen eller i søkeren. (Du kan ikke skrive ut eller eksportere markørene.)

### Beslektet emne

- [Markørinnst. \(film\)](#)

TP0002277163

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Markørinnst. (film)

Angir markørene som skal vises under filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Markørinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Senter:

Angir om midtpunktsmarkøren skal vises i midten av opptaksskjermen eller ikke.

[Av]/[På]

#### Forhold:

Angir visning av bildeforholdsmarkøren.

[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

#### Sikkerhetssone:

Angir visning av sikkerhetssonen. Dette blir standardområdet som kan mottas av en generell husholdnings-TV.

[Av]/[80%]/[90%]

#### Lederamme:

Angir om lederammen skal vises eller ikke. Du kan kontrollere om motivet er vannrett eller loddrett i forhold til bakken.

[Av]/[På]

#### Hint

- Du kan vise flere markører på én gang.
- Plasser motivet i krysspunktet for [Lederamme] for å lage en balansert komposisjon.

TP0002277161

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Velg 4K-utdata (film)

Du kan stille inn hvordan film skal tas opp og spilles av via HDMI når kameraet er koblet til 4K-kompatible, eksterne opptaks-/avspillingsenheter osv.

- 1 **Drei modusvelgeren til  (film).**
- 2 **Koble kameraet til den ønskede enheten via en HDMI-kabel.**
- 3 **MENU →  (Oppsett) → [ Velg 4K-utdata] → ønsket innstilling.**

## Menyelementdetaljer

### Minnekort+HDMI:

Sender til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten, og tar opp på kameraets minnekort samtidig.

### Kun HDMI(30p):

Sender en 4K-film i 30p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

### Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>:

Sender en 4K-film i 24p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

### Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup> \*:

Sender en 4K-film i 25p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL.

### Merknad

- Dette elementet kan bare stilles inn hvis kameraet er i filmmodus og koblet til en 4K-kompatibel enhet.
- Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>] eller [Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup>] er stilt inn, vil [HDMI-infovisning] midlertidig bli stilt inn på [Av].
- En 4K-film sendes ikke til den tilkoblede 4K-kompatible enheten under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>] eller [Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup>] er stilt inn, teller ikke telleverket opp (den faktiske opptakstiden telles ikke) mens filmen tas opp på en ekstern opptaks-/avspillingsenhet.
- Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og kameraet er tilkoblet via HDMI, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - [Ans.-/øyepri. i AF]
  - [Ansiktspri. i multi-m.]
  - Springsfunksjon

## Beslektet emne

- [HDMI-innstillinger: REC-kontroll \(film\)](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Opptaksinnst. \(film\)](#)
- [HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av stillbilder

Spiller av lagrede bilder.

**1** Trykk på  (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

**2** Velg et bilde med kontrollhjulet.

- Bilder som er tatt med kontinuerlig opptak eller intervalloptak, vises som én gruppe. Trykk på midten av kontrollhjulet for å spille av bildene i gruppen.

### Hint

- Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. For å spille av bilder som er tatt med andre enheter, må du registrere disse bildene i bildedatabasefilen ved å bruke MENU →  (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB].
- Hvis du spiller av bildene rett etter fotografering med kontinuerlig fremtrekk, vil kanskje skjermen vise et ikon som angir at data skrives / antall bilder det er igjen å skrive. Mens skrivingen pågår, vil enkelte funksjoner ikke være tilgjengelige.
- Du kan også forstørre et bilde ved å dobbeltrykke på skjermen. I tillegg kan du dra og flytte den forstørrede posisjonen på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] til [På] på forhånd.

### Beslektet emne

- [Gjenoppr. bilde-DB](#)
- [Vis som gruppe](#)

TP0002246614

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forstørrer et bilde som avspilles (Forstørr)

Forstørrer bildet som avspilles. Bruk denne funksjonen til å kontrollere fokus i bildet osv.

- 1 **Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på  -knappen.**
  - Drei på kontrollhjulet for å justere zoomeforstørrelsen. Ved å rotere kontrollskiven kan du gå til forrige eller neste bilde mens du beholder samme zoomeforstørrelse.
  - Visningen zoomer inn på den delen av bildet som kameraet fokuserte på da bildet ble tatt. Hvis kameraet ikke klarer å innhente informasjon om fokus plasseringen, vil det zoome inn på midten av bildet.
- 2 **Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.**
- 3 **Trykk på MENU-knappen eller på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.**

### Hint

- Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.
- Du kan endre den første zoomeforstørrelsen og den første posisjonen for forstørrede bilder ved å velge MENU →  (Avspilling) → [ Forst. første forst.] eller [ Forstørr første pos.].
- Du kan også forstørre et bilde ved å dobbelttrykke på skjermen. I tillegg kan du dra og flytte den forstørrede posisjonen på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd.

### Merknad

- Du kan ikke forstørre filmer.

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Forst. første forst.](#)
- [Forstørr første pos.](#)

TP0002277157

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rotere lagrede bilder automatisk (Visningsretning)

Brukes for å angi retningen ved avspilling av lagrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Når du roterer kameraet, roterer det bildet som vises, automatisk, idet kameraet registrerer hvilken vei det holdes.

#### Manuell:

Bilder som er tatt vertikalt, vises vertikalt. Hvis du har stilt inn bildeorienteringen ved hjelp av [Roter]-funksjonen, vil bildet vises i henhold til dette.

#### Av:

Bildene vises alltid horisontalt.

### Beslektet emne

- [Rotere et bilde \(Roter\)](#)

TP0002248214

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rotere et bilde (Roter)

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

1 Vis det bildet som skal roteres, og velg deretter MENU →  (Avspilling) → [Roter].

2 Trykk midt på kontrollhjulet.

Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.

Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

### Merknad

- Du kan ikke rotere filmene.
- Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
- Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.

TP0002248218

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av panoramabilder

Produktet ruller automatisk gjennom et panoramabilde fra begynnelse til slutt.

- 1 Trykk på  (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
- 2 Velg det panoramabildet som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk på midten av det for å starte visningen.



- Du kan stoppe avspillingen midlertidig ved å trykke på midten én gang til.
- For å rulle gjennom panoramabildene manuelt må du trykke opp/ned/høyre/venstre mens avspillingen er stoppet.
- For å gå tilbake til å vise hele bildet må du trykke på MENU-knappen.

### Merknad

- Panoramabilder tatt med andre produkter vil kanskje vises i en annen enn den faktiske størrelsen, eller vil kanskje ikke kunne rulles på riktig måte.

TP0002248206

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forst. første forst.

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved avspilling av forstørrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [ Forst. første forst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Standard forstørrelse:

Viser et bilde med standard forstørrelse.

#### Forrige forstørrelse:

Viser et bilde med forrige forstørrelse. Forrige forstørrelse vil være lagret selv etter at du har avsluttet avspillingszoom-modus.

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forstørr første pos.](#)

TP0002277047

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forstørr første pos.

---

Stiller inn den innledende posisjonen når du forstørrer et bilde under avspilling.

1 MENU →  (Avspilling) → [ Forstørr første pos.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Fokusert posisjon:

Forstørrer bildet fra fokuspunktet under opptak.

#### Midten:

Forstørrer bildet fra midten av skjermen.

---

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forst. første forst.](#)

TP0002277054

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spiller av film

Spiller av lagrede filmer.

- 1 Trykk på  (avspillingsknappen) for å bytte til avspillingsmodus.
- 2 Velg den filmen som skal vises, ved hjelp av kontrollhjulet, og trykk på midten av det for å starte visningen.

## Tilgjengelige operasjoner under filmavspilling

Du kan aktivere sakte avspilling, justering av lydvolumet og andre funksjoner ved å trykke nederst på kontrollhjulet.

-  : Avspilling
-  : Pause
-  : Spole raskt forover
-  : Spole raskt bakover
-  : Spille av sakte forover
-  : Spille av sakte bakover
-  : Neste filmfil
-  : Forrige filmfil
-  : Viser neste bilde
-  : Viser forrige bilde
-  : Lagre som bilde
-  : Justering av lydvolumet
-  : Lukker kontrollpanelet

### Hint

- "Spille av sakte forover", "Spille av sakte bakover", "Viser neste bilde" og "Viser forrige bilde" er tilgjengelige ved pause.
- Filmfiler som er tatt opp med andre produkter, vil kanskje ikke kunne spilles av med dette kameraet.

## Beslektet emne

- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

TP0002277158

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Voluminnstillinger

---

Stiller inn volumet for filmavspilling.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling

### Justere lydvolument under avspilling

Trykk på nedsiden av kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.

TP0002246889

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lagre som bilde

Fanger inn en valgt scene i en film, for å lagre den som stillbilde. Ta først opp en film, og sett så filmen på pause under avspilling, for å fange inn avgjørende øyeblikk det er lett å bomme på ved fotografering av stillbilder, og lagre dem som stillbilder.

- 1 Vis den filmen du vil fange inn en scene av som stillbilde.
- 2 MENU →  (Avspilling) → [Lagre som bilde].
- 3 Spill av filmen og sett den på pause.
- 4 Finn den ønskede scenen ved hjelp av sakte avspilling forover, sakte avspilling bakover, viser neste ramme, viser forrige ramme, og stopp så filmen.
- 5 Trykk på  (Lagre som bilde) for å fange inn den valgte scenen.  
Scenen lagres som stillbilde.

### Beslektet emne

- [Ta opp film](#)
- [Spiller av film](#)

TP0002277051

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av bilder på bildeindeksskjermen (Bildeindeks)

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

- 1 Trykk på knappen  (Bildeindeks) mens bildet spilles av.
- 2 Velg bildet ved å trykke på øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

### Endre antallet bilder som skal vises

MENU →  (Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

12 bilder/30 bilder

### Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

### Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.

### Beslektet emne

- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)

TP0002246618

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innst.)

Stiller hvilken velger og metode som skal brukes til å hoppe mellom bilder under avspilling. Du kan raskt finne beskyttede bilder eller bilder som er stilt inn med en bestemt gradering.

1 MENU →  (Avspilling) → [Bildehopp-innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Velg ratt/hjul:

Velger velgeren eller hjulet som skal brukes til å hoppe mellom bilder.

#### Bildehopp-metode:

Stiller inn hvilken type bilder som skal spilles av Bildehopp.

#### Merknad

- [Bildehopp-innst.] er bare tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Hvis [Visningsmodus] ikke er stilt inn på [Datovisning], spiller kameraet alltid av hvert bilde uten hopp når du bruker velgeren valgt med [Velg ratt/hjul].
- Når du bruke funksjonen Bildehopp, utelates alltid filmfiler.

### Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Beskytte bilder \(Beskytt\)](#)

TP0002279827

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skifte mellom stillbilder og filmer (Visningsmodus)

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

1 MENU →  (Avspilling) → [Visningsmodus] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

 **Datovisning:**

Viser bildene sortert etter dato.

 **Mappevisn. (Stillbilder):**

Viser kun stillbilder.

 **AVCHD AVCHD-visning:**

Viser kun filmer i AVCHD-format.

 **XAVC S HD-visning:**

Viser kun filmer i XAVC S HD-format.

 **XAVC S 4K-visning:**

Viser kun filmer i XAVC S 4K-format.


TP0002248211

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis som gruppe

Angir om bilder som er tatt som kontinuerlig opptak eller bilder som er tatt som intervalloptak skal vises som en gruppe.

1 MENU →  (Avspilling) → [Vis som gruppe] → ønsket innstilling.

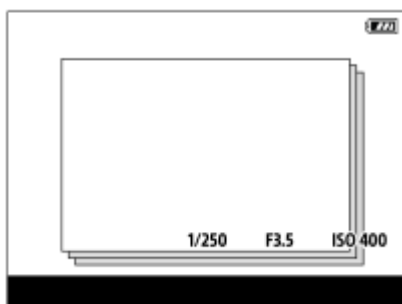

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser bilder som en gruppe.

**Av:**

Viser ikke bilder som en gruppe.

#### Hint

- Følgende bildene er gruppert.
  - Bilder som er tatt med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder] (én bildesekvens som er fotografert kontinuerlig ved å holde nede lukkerknappen under kontinuerlig opptak blir én gruppe.)
  - Bilder som er tatt med [  Intervalloptak-fun.] (bilder som er fotografert i én økt med intervalloptak blir én gruppe.)
- På bildeindeksskjermen vises  over gruppen.

#### Merknad

- Bilder kan grupperes og vises kun når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Når det ikke er stilt inn på [Datovisning], kan ikke bilder grupperes og vises, selv om [Vis som gruppe] er stilt inn på [På].
- Hvis du sletter gruppen, slettes alle bildene i gruppen.

### Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Intervalloptak-fun.](#)

TP0002279204

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kont. avs. Intervall

Spiller kontinuerlig av bilder som er tatt med intervalloptak.

Du kan lage filmer av stillbilder tatt med intervalloptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge. Du kan ikke lage filmer av stillbildene på kameraet.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Kont. avs.  Intervall].
- 2 Velg bildegruppen du vil spille av, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

### Hint

- På avspillingsskjermen kan du starte kontinuerlig avspilling ved å trykke på ned-knappen mens du viser et bilde i gruppen.
- Du kan fortsette avspillingen eller sette på pause ved å trykke på ned-knappen under avspilling.
- Du kan endre avspillingshastigheten ved å dreie på kontrollskiven eller kontrollhjulet under avspilling. Du kan også endre avspillingshastigheten ved å velge MENU →  (Avspilling) → [Avsp.-hast.  Interv.].
- Du kan også kontinuerlig spille av bilder som er tatt med kontinuerlig opptak.

### Beslektet emne

- [Intervallopt.-fun.](#)
- [Avsp.-hast. Interv.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280393

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Avsp.-hast. Interv.

Konfigurerer avspillingshastigheten for stillbilder under [Kont. avs.  Intervall].

1 MENU →  (Avspilling) → [Avsp.-hast.  Interv.] → ønsket innstilling.

### Hint

- Du kan også endre avspillingshastigheten ved å dreie på kontrollskiven eller kontrollhjulet under [Kont. avs.  Intervall].

### Beslektet emne

- [Kont. avs. Intervall](#)

TP0002280394

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning (Lysbildevisning)

Spiller av bilder automatisk og kontinuerlig.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
- 2 Velg [Enter].

### Menyelementdetaljer

#### Gjenta:

Velg [På], hvor bildene vises i en kontinuerlig sløyfe, eller [Av], hvor produktet avslutter lysbildevisningen når alle bildene er vist én gang.

#### Intervall:

Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

### Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

#### Hint

- Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet.
- Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] er angitt som [Datovisning] eller [Mappevisn. (Stillbilder)].

TP0002248216

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Beskytte bilder (Beskytt)

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Beskytt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Beskytter bildene som er valgt.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappen:

Beskytter alle bildene i den valgte mappen.

#### Alle fra datoen:

Beskytter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

#### Avbryt alle i mappen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.

#### Avbryt alle fra datoen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder som er tatt på datoen som er valgt.

#### Alle bildene i gruppen:

Beskytter alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Avbryt alle i gruppen:

Opphever beskyttelsen av alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Hint

- Hvis du tilordner [Beskytt] til en valgfri tast med MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp], kan du beskytte bilder eller oppheve beskyttelse ved å trykke på tasten.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], beskyttes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og beskytte bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

#### Merknad

- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

TP0002248220

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vurdering

Du kan tilordne vurderinger for registrerte bilder på en skala fra ★ til ★★★ for å gjøre det enklere å finne bildene. Hvis du kombinerer denne funksjonen med [Bildehopp-innst.], kan du finne et ønsket bilde raskere.

- 1 **MENU →  (Avspilling) → [Vurdering].**  
Skjermbildet for valg av bildevurdering vises.
- 2 **Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet for å vise et bilde som du ønsker å tilordne en vurdering, og trykk deretter på midten.**
- 3 **Velg nummeret for ★ (Vurdering) ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet og deretter på midten.**
- 4 **Trykk på MENU-knappen for å lukke skjermbildet for vurderingsinnstillinger.**

### Hint

- Du kan også tilordne vurderinger når du spiller av bilder ved å bruke den tilpassede tasten. Tilordne [Vurdering] til den ønskede tasten med [ Tilp. knapp] på forhånd, og trykk deretter på den tilpassede tasten mens du spiller av et bilde du ønsker å tilordne en vurdering. Antallet ★ (Vurdering) endres hver gang du trykker på den tilpassede tasten.

### Merknad

- Vurderinger kan kun tilordnes til stillbilder.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)
- [Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innst.\)](#)

TP0002279839

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vurd.-inn. (tilp.-kn.)

Angir det tilgjengelige antallet ★ når du vurderer bilder med tasten du har tilordnet [Vurdering] med [  Tilp. knapp].

1 MENU →  (Avspilling) → [Vurd.-inn. (tilp.-kn.)].

2 Legge til et ✓ -merke på det oppgitte antallet ★ som du vil aktivere.

Du kan velge det kontrollerte nummeret når du stiller inn [Vurdering] ved hjelp av den tilpassede tasten.

### Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002279841

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Angi bilder til utskrift (Spesif. Utskrift)

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut. **DPOF** (utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF står for "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat). DPOF-innstillingen opprettholdes etter at bildet er skrevet ut. Vi anbefaler at du fjerner denne innstillingen etter utskrift.

1 MENU →  (Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde og trykk på midten av kontrollhjulet. ✓-merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, og slette ✓-merket.

(2) Gjenta trinn (1) hvis du vil skrive ut andre bilder. Hvis du vil velge alle bildene fra en bestemt dato eller i en bestemt mappe, merker du av i avkrysningsboksen for datoen eller mappen.

(3) MENU → [OK].

#### Opphev alle:

Fjerner alle DPOF-merker.

#### Utskriftsinnstilling:

Stiller inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.

- Plasseringen eller størrelsen av datoen (oppå eller utenfor bildet) avhenger av skriveren din.

#### Merknad

- Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
  - RAW-bilder
- Antallet kopier kan ikke angis.
- Enkelte skrivere støtter ikke funksjonen for datoutskrift.

TP0002248208

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slette et vist bilde

Du kan slette et bilde som vises. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

- 1 Vis det bildet du vil slette.
- 2 Trykke på  (Slett)-knappen.
- 3 Velg [Slett] med kontrollhjulet.

### Merknad

- De beskyttede bildene kan ikke slettes.

### Beslektet emne

- [Slette flere valgte bilder \(Slett\)](#)

TP0002248224

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slette flere valgte bilder (Slett)

Du kan slette flere valgte bilder. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

1 MENU →  (Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. ✓-merket vises i avmerkingsboksen.

For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne ✓-merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappen:

Sletter alle bildene i den valgte mappen.

#### Alle fra datoen:

Sletter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

#### Alle andre enn dette:

Sletter alle bildene i gruppen unntatt utvalget.

#### Alle bildene i gruppen:

Sletter alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Hint

- Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.
- For å vise den ønskede mappen eller datoen må du velge den ønskede mappen eller datoen mens avspillingen pågår, ved å utføre følgende prosedyre:  
 (Bildeindeks)-knapp → velg linjen på venstre side med kontrollhjulet → velg den ønskede mappen eller datoen ved å bruke øvre eller nedre side av kontrollhjulet.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], slettes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og slette bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

#### Merknad

- De beskyttede bildene kan ikke slettes.
- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

### Beslektet emne

- [Slette et vist bilde](#)
- [Formater](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bekreft sletting

Du kan velge om [Slett] eller [Avbryt] skal være valgt som standard på bekreftelsesskjermbildet for sletting.

1 MENU →  (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**"Slette" først:**

[Slett] angis som standardinnstilling.

**"Avbryt" først:**

[Avbryt] angis som standardinnstilling.

TP0002246892


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel

Hvis du vil vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, trenger du en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med HDMI-kontakt.

**1 Slå av både produktet og TV-en.**

**2 Koble HDMI-mikrokontakten på dette produktet til HDMI-kontakten til TV-en med en HDMI-kabel (selges separat).**

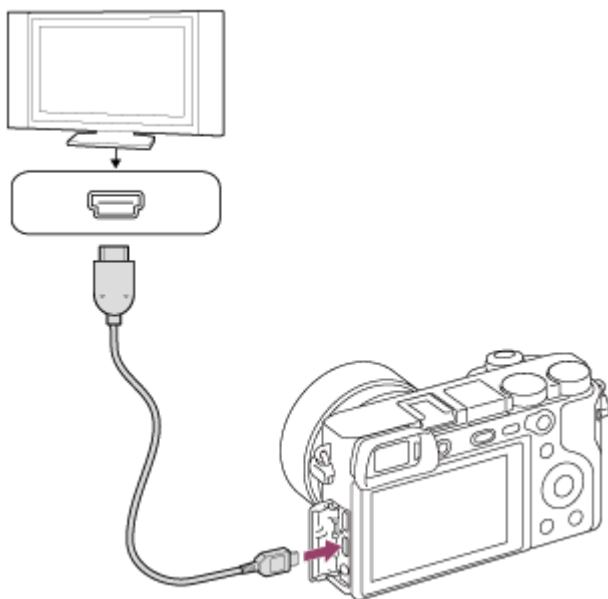

**3 Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.**

**4 Slå på dette produktet.**

Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

**5 Velg et bilde ved å bruke høyre eller venstre side av kontrollhjulet.**

- Skjermen på dette kameraet er ikke belyst på avspillingsskjermbildet.
- Hvis avspillingsskjermbildet ikke vises, må du trykke på  (avspillingsknappen).

## "BRAVIA" Sync

Hvis du kobler produktet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene dette produktets avspillingsfunksjoner ved hjelp av TV-fjernkontrollen.

1. Etter at du har utført trinnene ovenfor til å koble dette kameraet til TV-en, må du velge MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [På].
2. Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg den ønskede modusen.

- Hvis du kobler dette kameraet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er det begrenset med tilgjengelige menyelementer.
- Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, støtter funksjonene i SYNC MENU. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
- Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-tilkobling, må du velge MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [Av].

### Hint

- Dette produktet er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), stiller TV-en inn bildekvaliteten som er best egnet for visning av stillbilder. Deretter kan du nyte bildene i forbløffende høy kvalitet.
- Du kan koble dette produktet til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en USB-terminal ved hjelp av USB-kabelen.
- PhotoTV HD gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser.
- Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den compatible TV-en.

### Merknad

- Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
- Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.
- Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
- Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI-mikroterminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.
- Når [  TC-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [  TC-utdata] på [Av].
- Hvis bilder ikke vises ordentlig på TV-skjermen, må du velge MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-oppløsning] → [2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] alt etter hvilken TV som skal kobles til.
- Hvis du under filmvisning via HDMI skifter bildekvalitet for filmen fra 4K til HD eller omvendt, eller går over til en annen bildefrekvens eller fargemodus for filmen, kan skjermen bli mørk. Dette er ikke feil.
- Hvis du stiller inn [  Filformat] på [XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen.

TP0002277160

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Minne (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet, og opptil 4 (M1 til og med M4) på minnekortet. Du kan hente frem innstillingene medodusvelgeren.

- 1 Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [   1 /  2 Minne ] → ønsket tall.
- 3 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte.

### Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Blenderåpning (f-verdi)
- Lukkerhastighet

### Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

#### Merknad

- M1 til og med M4 kan kun velges når et minnekort er satt inn i produktet.
- Programskift kan ikke registreres.

### Beslektet emne

- [Hent \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

TP0002246687

## Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast (Reg. tilp. oppt.-innst.)

Du kan registrere opptaksinnstillinger (for eksempel eksponering, fokusinnstilling, bruksmodus, osv.) til en egendefinert tast på forhånd og midlertidig hente dem opp mens du holder tasten nede. Trykk på den egendefinerte tasten for å bytte innstillingene raskt, og slipp tasten for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Denne funksjonen er nyttig når du tar opp aktive scener som i idrett.

- 1 **MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Reg. tilp. oppt.-innst.] → velg et registreringsnummer fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].**  
Innstillingsskjermbildet for nummeret du har valgt, vises.
- 2 **Du kan bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet til å velge avmerkingsbokser for funksjonene som du vil hente opp med en av registreringsnumrene, og trykk på midten for å merke av boksene.**  
Det vises et  -merke i boksene for funksjonene.
  - Trykk på midten én gang til for å oppheve et valg.
- 3 **Velg den funksjonen som du ønsker å justere, ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk på midten for å justere funksjonen til den ønskede innstillingen.**
  - Velg [Importer gjeldende innst.] for å registrere de aktuelle innstillingene til kameraet på registreringsnummer du valgte.
- 4 **Velg [Registrer].**

## Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Eksponering
- Fokusinnstilling
- Bruksmodus (unntatt selvutløser)

## Hente frem registrerte innstillinger

1. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → velg ønsket tast, og velg deretter et av registreringsnumrene fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].
2. På opptaksskjermen trykker du på lukkerknappen mens du holder nede den tasten du tilordnet til ett av registreringsnumrene.  
De registrerte innstillingene er aktivert mens du holder nede den egendefinerte tasten.

### Hint

- Du kan endre innstillingene for [Reg. tilp. oppt.-innst.] etter at du har tilordnet et av registreringsnumrene til den egendefinerte tasten ved hjelp av [ Tilp. knapp].

### Merknad

- Registreringsnumrene [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er stilt inn på P/A/S/M.

- Det kan hende at de registrerte innstillingene ikke trer i kraft. Dette avhenger av objektivet som er i bruk og statusen til kameraet når den registrerte innstillingen hentes frem.

---

## Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002278350

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Endre funksjonen til skiven midlertidig (Mitt ratt-innstillinger)

Du kan tilordne de ønskede funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt"-innstillinger. Du kan raskt hente opp eller skifte registrerte "Mitt ratt"-innstillinger ved å trykke på den tilpassede tasten du tilordnet på forhånd.

### Registrere funksjoner til "Mitt ratt"

Registrer funksjonene du vil tilordne kontrollskiven og kontrollhjulet som [Mitt ratt 1] til [Mitt ratt 3].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [Mitt ratt-innstillinger].
2. Velg en skive eller et hjul for 1 (Mitt ratt 1), og trykk på midten av kontrollhjulet.
3. Velg ønsket funksjon som skal tilordnes, med øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  - Velg "--" (Ikke innstilt) for en skive eller et hjul som du ikke vil tilordne noen funksjon.
4. Når du har valgt funksjoner for alle skiver og hjul i 1 (Mitt ratt 1) ved å gjenta trinn 2 og 3, velger du [OK]. Innstillingene for 1 (Mitt ratt 1) registreres.
  - Hvis du vil registrere 2 (Mitt ratt 2) og 3 (Mitt ratt 3), følger du samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor.

### Tilordne en tast for å hente frem "Mitt ratt"

Tilordne en tilpasset tast for å hente frem de registrerte "Mitt ratt"-innstillingene.

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → Velg tasten du vil bruke for å hente frem "Mitt ratt".
2. Velg nummeret på "Mitt ratt"-innstillingen du vil hente frem eller mønsteret for å bytte "Mitt ratt".

### Menyelementdetaljer

#### Mitt ratt 1 under hold /Mitt ratt 2 under hold/Mitt ratt 3 under hold:

Mens du holder nede tasten tilordnes funksjonene som du har registrert i [Mitt ratt-innstillinger], til skiven/hjulet.

#### Mitt ratt 1→2→3 :

Hver gang du trykker på tasten endres funksjonen i følgende sekvens: "Normal funksjon → funksjonen til Mitt ratt 1 → funksjonen til Mitt ratt 2 → funksjonen til Mitt ratt 3 → normal funksjon."

#### Veksle Mitt ratt 1 /Veksle Mitt ratt 2/Veksle Mitt ratt 3:

Funksjonen som er registrert ved hjelp av [Mitt ratt-innstillinger] opprettholdes selv om du ikke holder nede tasten. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den vanlige funksjonen.

### Opptak under bytte av "Mitt ratt"

Under opptak kan du hente opp "Mitt ratt" ved hjelp av den tilpassede tasten og fotografere mens du endrer opptaksinnstilling ved å dreie på kontrollskiven/kontrollhjulet.


I følgende eksempel er funksjonene som står oppført nedenfor, registrert i "Mitt ratt", og [Mitt ratt 1→2→3] er tilordnet knappen C1 (Tilpasset 1).

|               | Mitt ratt 1 | Mitt ratt 2 | Mitt ratt 3     |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Kontrollhjul  | ISO         | TV          | Kreative innst. |
| Kontrollskive | AV          | Hvitbalanse | Bildeeffekt     |

1. Trykk på knappen C1 (Tilpasset 1).

Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 1], tilordnes kontrollhjulet/kontrollskiven.

- Ikonene som vises nedenfor, vises i nedre del av skjermbildet.

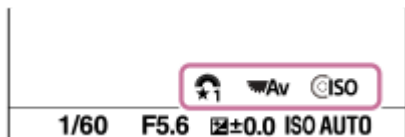

2. Drei kontrollhjulet for å stille inn ISO-verdien, og drei på kontrollskiven for å stille inn blenderverdien.

3. Trykk på C1-knappen igjen.

Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 2], tilordnes kontrollhjulet/kontrollskiven.

4. Drei kontrollhjulet for å stille inn lukkerhastigheten, og drei på kontrollskiven for å stille inn [Hvitbalanse].

5. Trykk på C1 igjen, og endre innstillinger for funksjonene som er registrert på [Mitt ratt 3].

6. Trykk på lukkerknappen for å fotografere.

### Merknad

- "Mitt ratt"-innstillinger der alle skiver/hjul er stilt inn på [Ikke innstilt] hentes ikke frem når du trykker på den tilpassede tasten. De utelates også i [Mitt ratt 1→2→3].
- Selv om skive/hjul er låst med [Ratt/hjul-lås] -funksjonen, låses skiven/hjulet opp igjen midlertidig når "Mitt ratt" hentes frem.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280391

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Oppsett for ratt/hjul

Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Oppsett for ratt/hjul] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 LH  F/nr.:

Du kan endre lukkerhastigheten ved å bruke kontrollhjulet, og endre blenderverdien med kontrollskiven.

 F/nr.  LH:

Du kan endre blenderverdien ved å bruke kontrollhjulet, og endre lukkerhastigheten med kontrollskiven.

#### Merknad

- [Oppsett for ratt/hjul] er aktivert når opptaksmodus er stilt inn på "M".

TP0002277673

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Av/Tv-rotering

Stiller inn roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet når du endrer blenderverdien eller lukkerhastigheten.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Av/Tv-rotering] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Normal:

Endrer ikke roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.

#### Omvendt:

Reverserer roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.

TP0002279834

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ratt/hjul-lås

Du kan stille inn hvorvidt skiven og hjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Ratt/hjul-lås] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Låse:

Låser kontrollskiven og kontrollhjulet.

#### Lås opp:

Låser ikke kontrollskiven eller kontrollhjulet, selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

#### Hint

- Du kan frigjøre låsen ved å holde nede Fn (funksjonsknappen) en gang til.

#### Merknad

- Når [ AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Ratt/hjul-lås] stilt inn på [Lås opp].

### Beslektet emne

- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002246622

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Legg til element

Du kan registrere ønskede menyelementer til ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Legg til element].
- 2 Velg et element som du vil legge til ★ (Min meny), ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Hint

- Du kan legge til opptil 30 elementer til ★ (Min meny).

### Merknad

- Du kan ikke legge til følgende elementer til ★ (Min meny).
  - Alle elementer under MENU →  (Avspilling)

### Beslektet emne

- [Sorter element](#)
- [Slett element](#)
- [Bruke MENU-elementer](#)

TP0002278348

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sorter element

Du kan omorganisere menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Sorter element].
- 2 Velg et element som du vil flytte, ved å bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)

TP0002278345

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett element

Du kan slette menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny), i MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett element].
- 2 Velg et element du vil slette, med øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementet som er valgt.

### Hint

- Hvis du vil slette alle elementene på en side, velger du MENU → ★ (Min meny) → [Slett side.].
- Du kan slette alle elementene som er lagt til i ★ (Min meny) ved å velge MENU → ★ (Min meny) → [Slett alle].

### Beslektet emne

- [Slett side.](#)
- [Slett alle](#)
- [Legg til element](#)

TP0002278346

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett side.

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til en side under ★ (Min meny), i MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett side.].
- 2 Velg en side som du vil slette, ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementer.

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Slett alle](#)

TP0002278342

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett alle

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny), i MENU.

1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett alle].

2 Velg [OK].

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Slett side.](#)

TP0002278338

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Autovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek.:

Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.

**Av:**

Ingen autovisning.

#### Merknad

- Når du bruker en funksjon som utfører bildebehandling, kan det hende at bildet midlertidig vises slik det ser ut før behandling, etterfulgt av bildet etter behandling.
- Innstillingene DISP (skjerminnstilling) brukes for autovisningsskjermen.

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

TP0002246630

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blenderforhåndsv.

Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → still inn funksjonen [Blenderforhåndsv.] til ønsket tast.
- 2 Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Blenderforhåndsv.] ble tilordnet til.

### Hint

- Selv om du kan endre blenderverdien under forhåndsvisningen, kan motivet bli uskarpt hvis du velger en blenderåpning som slipper inn mer lys. Vi anbefaler at du justerer fokus igjen.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Oppt.-res. forhåndsv.](#)

TP0002246626

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Oppt.-res. forhåndsv.

Mens du trykker på den tasten som [Oppt.-res. forhåndsv.] er tilordnet til, kan du kontrollere forhåndsvisningen av bildet med bruk av innstillingene for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet. Kontroller opptaksforhåndsvisningen før du tar bildet.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → still inn [Oppt.-res. forhåndsv.]-funksjonen på den ønskede tasten.
- 2 Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Oppt.-res. forhåndsv.] ble tilordnet til.

### Hint

- Bildet i [Oppt.-res. forhåndsv.] gjenspeiler innstillingene du har angitt for DRO, lukkerhastighet, blenderåpning og ISO-følsomhet, men enkelte effekter kan ikke forhåndsvises, avhengig av opptaksinnstillingene. Selv da vil de innstillingene du har valgt, brukes på de bildene du tar.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Blenderforhåndsv.](#)

TP0002246624

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Live View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Live View-visning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Innstillingseffekt På:

Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.

#### Innstillingseffekt Av:

Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.

Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].

Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises **VIEW**-ikonet på Live View-skjermen.

#### Hint

- Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

#### Merknad

- [Live View-visning] kan ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Film]
  - [Sakte og rask film]
  - [Scenevalg]
- Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

TP0002246645

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rutenettlinje

Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Rutenettlinje] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 3x3 rutenett:

Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.

#### Firkantet rutenett:

Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er nyttig for å vurdere komposisjonen når du fotograferer landskap, nærbilder, eller når du utfører skanning av kameraet.

#### Diag. og firk. ruten.:

Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.

#### Av:

Viser ikke rutenettet.

TP0002277154

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## FINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i søkeren og på skjermen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Når du ser inn i søkeren, reagerer øyesensoren, og visningen skifter automatisk til søkeren.

#### Søker(manuell):

Skjermen er slått av, og bildet vises kun i søkeren.

#### Skjerm(manuell):

Søkeren er slått av, og bildet vises alltid på skjermen.

#### Hint

- Du kan tilordne [FINDER/MONITOR]-funksjonen til den ønskede tasten.  
MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp], [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → still inn [Velg Finder/Monitor] på den ønskede tasten.
- Hvis du vil beholde søkervisningen eller skjermvisningen, stiller du inn [FINDER/MONITOR] på [Søker(manuell)] eller [Skjerm(manuell)] på forhånd.  
Du kan la skjermen være av når du tar øynene vekk fra søkeren under opptaket ved å stille inn skjermvisningen til [Skjerm av] med DISP-knappen. Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp] → [Skjerm], og merk av for [Skjerm av] på forhånd.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [DISP-knapp \(Skjerm/Søker\)](#)

TP0002246641

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skjermlysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Manuell:

Justerer lysstyrken innenfor intervallet -2 til +2.

#### Solskinn:

Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

#### Merknad

- Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Angi [Skjermlysstyrke] som [Manuell] for innendørs fotografering.

TP0002277159

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Søker-lysstyrke

Når du bruker søkeren, justerer dette produktet lysstyrken for søkeren i samsvar med omgivelsene.

1 MENU →  (Oppsett) → [Søker-lysstyrke] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Justerer lysstyrken automatisk.

#### Manuell:

Brukes til å velge lysstyrken for søkeren innenfor området -2 til +2.

#### Merknad

- Hvis [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], er det ikke mulig å stille inn [Søker-lysstyrke] på [Auto]. [Søker-lysstyrke] kan bare stilles inn på [Manuell].

TP0002277141

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fargetemp. i søker

---

Stiller inn fargetemperaturen for den elektroniske søkeren.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Fargetemp. i søker] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### **-2 til +2:**

Når du velger "-", får søkerskjermen varmere farge, og når du velger "+", blir fargen kaldere.

TP0002277073

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Søkerens bildefr. (stillbilde)

Vis motivets bevegelser jevnere ved å justere bildefrekvensen til søkeren under stillbildefotografering. Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av et motiv i rask bevegelse.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Søkerens bildefr.] → ønsket innstilling.
  - Denne funksjonen kan tilordnes en knapp etter ditt eget valg ved hjelp av [ Tilp. knapp].

## Menyelementdetaljer

### Høy:

Viser bevegelsene til motivet jevnere i søkeren.

### Standard:

Viser motivet ved normal bildefrekvens i søkeren.

### Merknad

- Når [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], reduseres oppløsningen i søkeren.
- Selv når [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], kan innstillingen veksle til [Standard] automatisk, avhengig av temperaturen ved opptaksmiljøet og opptaksforholdene.
- [ Søkerens bildefr.] er låst på [Standard] i følgende situasjoner:
  - Under avspilling
  - Under HDMI-tilkobling
  - Når temperaturen i kameraet er høy

## Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277676

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Visningskvalitet

Du kan endre visningskvaliteten.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningskvalitet] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Høy:

Visning i høy kvalitet.

#### Standard:

Visning i standardkvalitet.

#### Merknad

- Hvis innstillingen er [Høy], er batteriforbruket høyere sammenlignet med [Standard].
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan innstillingen bli låst til [Standard].

TP0002246895

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lys skjerm

Gir deg muligheten til å justere komposisjonen når du fotograferer på mørke steder. Ved å forlenge eksponeringstiden kan du kontrollere komposisjonen i søkeren / på skjermen, selv på mørke steder, som for eksempel under nattehimmelen.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → tilordne [Lys skjerm]-funksjonen til den ønskede tasten.

**2** Trykk på tasten du har tilordnet [Lys skjerm]-funksjonen til, og ta så et bilde.

- Lysstyrken som skyldes [Lys skjerm] vil holde seg etter at bildet er tatt.
- For å gå tilbake til vanlig skjermlysstyrke, må du trykke en gang til på den tasten du tilordnet [Lys skjerm]-funksjonen til.

### Merknad

- Under [Lys skjerm] vil [Live View-visning] automatisk skifte til [Innstillingseffekt Av], og innstillingsverdiene, som for eksempel eksponeringskompenseringen vil ikke gjenspeiles i Live View-visningen. Det anbefales at du bruker [Lys skjerm] kun på mørke steder.
- [Lys skjerm] vil automatisk bli kansellert i følgende situasjoner.
  - Når kameraet er slått av.
  - Når opptaksmodus endres fra P/A/S/M til en modus som ikke er P/A/S/M.
  - Når fokusmodus ikke er stilt inn på manuelt fokus.
  - Når [ MF-assistent] utføres.
  - Når [Fokusforstørrelse] er valgt.
- Under [Lys skjerm] kan lukkerhastigheten være lavere enn normalt ved fotografering på mørke steder. Fordi den målte lysstyrken utvides, kan dessuten eksponeringen endres.

### Beslektet emne

- [Live View-visning](#)

TP0002277155

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Formater

Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefaler vi at du formaterer kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

1 MENU →  (Oppsett) → [Formater].

### Merknad

- Formatering sletter alle data permanent, inkludert beskyttede bilder og registrerte innstillinger (fra M1 til M4).
- Tilgangslampen tennes og lyser under formatering. Ikke ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser.
- Formater minnekortet på dette kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på datamaskinen, kan det hende at det ikke vil kunne brukes, avhengig av formatet.
- Det kan ta noen minutter å fullføre formateringen, avhengig av minnekortet.
- Du kan ikke formatere minnekortet hvis gjenværende batteristrøm er under 1 %.

TP0002246789

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filnummer

---

Brukes til å velge hvordan stillbilder skal nummereres med filnumre.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### **Serie:**

Produktet tilordner numre til filer sekvensielt opp til "9999" uten tilbakestilling.

#### **Tilbakestille :**

Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".

(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

TP0002277093

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Angi filnavn

Du kan angi de første tre tegnene i filnavnet til de bildene du tar.

- 1 MENU →  (Oppsett) → [Angi filnavn].
- 2 Velg inntastingsfeltet for filnavnet for å vise et tastatur på skjermen, og skriv deretter inn tre tegn etter eget valg.

### Merknad

- Du kan bare angi store bokstaver, tall og understrek. Du kan imidlertid ikke bruke en understrek som første tegn.
- De tre tegnene i det filnavnet du angir ved hjelp av [Angi filnavn], vil kun brukes på bilder du tar etter at du har endret innstillingen.

### Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002277102

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis medieinfo.

---

Viser mulig opptakstid for film på det minnekortet som er satt inn. Viser også antall stillbilder som kan lagres på det minnekortet som er satt inn.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Vis medieinfo.].

TP0002246806

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Velg opptaksmappe

Hvis [Mappenavn] er stilt inn på [Standardform] og det er 2 mapper eller mer, kan du velge mappen på det minnekortet bildene skal lagres på.

1 MENU →  (Oppsett) → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

### Merknad

- Du kan ikke velge mappen når [Mappenavn] er stilt inn på [Datoform].

### Beslektet emne

- [Mappenavn](#)

TP0002246785

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ny mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet for opptak av stillbilder. En ny mappe opprettes med et mappennummer som er 1 høyere enn det største mappennummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ny mappe].

### Merknad

- Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
- Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.

TP0002246787

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Mappenavn

Stillbilder blir lagret i en mappe som opprettes automatisk i DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

1 MENU →  (Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Standardform:

Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.

Eksempel: 100MSDCF

### Datoform:

Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.

Eksempel: 10090405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2019)

### Merknad

- Du kan ikke endre [Mappenavn]-innstillingene for film.

TP0002246812

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Gjenoppr. bilde-DB

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [Gjenoppr. bilde-DB].

1 MENU →  (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB] → [Enter].

### Merknad

- Hvis batteriet er svært sterkt utladet, kan ikke bildedatabasefilene repareres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP0002246815

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

#### Av:

Lyder blir ikke laget.

#### Merknad

- Hvis [Fokusmodus] stilles inn på [Kontinuerlig AF], vil ikke kameraet pipe når det fokuserer på et motiv.

TP0002277078

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rutemeny

---

Brukes til å velge hvorvidt den første skjermen i menyen alltid skal vises når du trykker på MENU-knappen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Rutemeny] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser alltid det første menyskjermbildet (flismenyen).

**Av:**

Deaktiverer visningen av flismenyen.

TP0002248182

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Modusratthjelp

---

Du kan vise beskrivelsen av en opptaksmodus når du dreier på modusvelgeren og endrer innstillingene som er tilgjengelige for den aktuelle opptaksmodusen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Modusratthjelp] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser Modusvelger-veiviseren.

**Av:**

Viser ikke Modusvelger-veiviseren.

TP0002277670

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Starttid for strømsp.

Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går inn i strømsparemodus hvis det ikke er i bruk (unntatt når det får strøm fra en datamaskin eller smarttelefon). Du kan gjenoppta opptak ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller utføre andre operasjoner.

1 MENU →  (Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

#### Merknad

- Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
- Når [Starttid for strømsp.] er stilt inn på [30 min.], blir strømforbruket høyere enn vanlig.
- Strømsparefunksjonen er deaktivert i følgende situasjoner:
  - Når den får strøm via USB fra en datamaskin eller annen enhet
  - Ved lysbildefremvisning
  - Under filmopptak
  - Ved tilkobling til en datamaskin eller TV
  - Når [IR-fjernkontroll] er stilt inn på [På]
  - Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På]

TP0002277143

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Temp. auto. strøm av

Stiller inn den kameratemperaturen som får kameraet til å slå seg av automatisk under fotografering. Når den er stilt inn på [Høy], kan du fortsette å fotografere, selv om temperaturen til kameraet blir høyere enn normalt.

1 MENU →  (Oppsett) → [Temp. auto. strøm av] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Standard:

Stiller inn standardtemperaturen for når kameraet skal slå seg av.

#### Høy:

Stiller inn en temperatur høyere enn [Standard] for når kameraet skal slå seg av.

### Merknader når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

- Ikke ta bilder mens du holder kameraet i hånden. Bruk stativ.
- Hvis du bruker kameraet i lengre tid mens du holder det i hånden, kan forårsake lavtemperaturforbrenninger.

#### Merknad

- Selv om [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy], kan det hende at opptakstiden for film ikke endrer seg, da dette avhenger av forholdene eller kameratemperaturen.

### Beslektet emne

- [Opptakstid for film](#)

TP0002278339

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## IR-fjernkontroll

Du kan bruke dette produktet og ta bilder ved hjelp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2 sekunders forsinket lukker), og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 (selges separat) og RMT-DSLR2 (selges separat). Du kan også lese bruksanvisningen for den infrarøde fjernstyringen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [IR-fjernkontroll] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tillater betjening via infrarød fjernstyring.

**Av:**

Tillater ikke betjening via infrarød fjernstyring.

#### Merknad

- Objektivet eller motlysblenderen kan blokkere den infrarøde fjernkontrollsensoren som mottar signalene. Bruk den infrarøde fjernstyringen i en stilling der signalet når frem til produktet.
- Når [IR-fjernkontroll] er stilt inn på [På], skifter ikke produktet til strømsparemodus. Still inn [Av] etter at du har brukt en infrarød fjernstyring.
- Det er ikke mulig å bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].

TP0002277052

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## NTSC/PAL-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på et TV-apparat med NTSC/PAL-system.

1 MENU →  (Oppsett) → [NTSC/PAL-velger] → [Enter]

### Merknad

- Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med et annet videosystem, vises en melding som sier at du må reformatere kortet.  
Hvis du vil bruke et annet system til å gjøre opptak, må du reformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
- Når du utfører [NTSC/PAL-velger], og innstillingen endres fra standardinnstillingen, vises meldingen "Kjører i NTSC." eller "Kjører i PAL." på oppstartsskjermbildet.

TP0002246710

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: HDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsopløsningen.

#### 2160p/1080p:

Utgangssignalene er 2160p/1080p.

#### 1080p:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

#### 1080i:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

#### Merknad

- Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p], avhengig av hvilken TV som skal kobles til.

TP0002246851

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: 24p/60p-utdata (film) (Kun for 1080 60i kompatible modeller)

Du kan stille inn 1080/24p eller 1080/60p som HDMI-utgangsformatet når [  Opptaksinnst.] er stilt inn på [24p 50M  ], [24p 60M  ] eller [24p 100M  ].

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-oppløsning] → [1080p] eller [2160p/1080p].

2 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [  24p/60p-utdata ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 60p:

Film spilles av som 60p.

#### 24p:

Film spilles av som 24p.

#### Merknad

- Trinn 1 og 2 kan stilles inn i vilkårlig rekkefølge.

### Beslektet emne

- [Opptaksinnst. \(film\)](#)

TP0002277145

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning

Angir om opptaksinformasjonen skal vises når produktet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Viser opptaksinformasjonen på TV-en.

Bildet som er tatt, og opptaksinformasjonen vises på TV-en, mens ingenting vises på kameraets skjerm.

#### Av:

Viser ikke opptaksinformasjon på TV-en.

Bare det bildet som ble tatt, vises på TV-en, mens både bildet og opptaksinformasjonen vises på skjermen til kameraet.

#### Merknad

- Når dette produktet er koblet til en TV som er kompatibel med 4K, velges [Av] automatisk.
- Hvis du stiller inn [ Filformat] på [XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen.

TP0002246842

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: TC-utdata (film)

Stiller inn om TC-informasjonen (tidskoden) skal legges på utgangssignalet via HDMI-terminalen eller ikke ved avspilling av signalet til andre profesjonelle enheter.

Denne funksjonen legger tidskodeinformasjonen på HDMI-utgangssignalet. Produktet sender tidskodeinformasjonen som digitale data, ikke som et bilde som vises på skjermen. Den tilkoblede enheten kan så bruke de digitale dataene for å gjenkjenne tidsdataene.

**1** MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [ TC-utdata] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tidskoden sendes ut til andre enheter.

**Av:**

Tidskoden sendes ikke ut til andre enheter.

#### **Merknad**

- Når [ TC-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [ TC-utdata] på [Av].

TP0002277089

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: REC-kontroll (film)

Hvis du kobler kameraet til en ekstern opptaker/spiller, kan du fjernstyre opptakeren/spilleren for å starte/stoppe opptak ved hjelp av kameraet.

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [ REC-kontroll] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

På:

-  STBY Kameraet kan sende en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.
-  REC Kameraet sender en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.

Av:

Kameraer er ikke i stand til å sende en kommando til en ekstern opptaker/spiller for å starte/stoppe opptak.

#### Merknad

- Tilgjengelig for eksterne opptakere/spillere som er kompatible med [ REC-kontroll].
- Når du bruker [ REC-kontroll]-funksjonen, stiller du opptaksmodusen til  (Film).
- Når [ TC-utdata] er angitt som [Av], kan du ikke bruke [ REC-kontroll]-funksjonen.
- Selv om  REC vises, vil den eksterne opptakeren/spilleren kanskje ikke virke ordentlig, avhengig av innstillingene eller statusen til opptakeren/spilleren. Kontroller om den eksterne opptakeren/spilleren virker som den skal før bruk.

TP0002277049

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: KTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.
- 2 **Koble dette produktet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.**  
TV-inngangen kobles automatisk, og bilder på dette produktet vises på TV-skjermen.
- 3 **Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.**
- 4 **Betjen dette produktet ved å bruke fjernkontrollen til TV-en.**

## Menyelementdetaljer

### På:

Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

### Av:

Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

### Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er de tilgjengelige menyelementene begrenset.
- [KTRL for HDMI] er tilgjengelig kun med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Bruken av SYNC MENU varierer også med den TV-en du bruker. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
- Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, må du velge MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [Av].

TP0002246853

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## USB-tilkobling

Velger USB-tilkoblingsmetoden når dette produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Velg MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → [Kontr. med smarttlf.] → [Av] på forhånd.

**1** MENU →  (Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-tilkobling, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som tilkobles. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

#### Masselager:

Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.

#### MTP:

Oppretter en MTP-tilkobling mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

#### Fjern-PC:

Bruker "Imaging Edge" til å styre produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

#### Merknad

- Det kan ta litt tid å koble sammen dette produktet og en datamaskin hvis [USB-tilkobling] er stilt inn på [Auto].

### Beslektet emne

- [Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)
- [Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)

TP0002246856

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## USB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**Multi:**

Vanligvis bør du bruke [Multi].

**Enkel:**

Du skal bare stille inn [USB LUN-innstilling] på [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.

TP0002246859

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Strømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via mikro-USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

1 MENU →  (Oppsett) → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Produktet forsynes med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.

#### Av:

Produktet forsynes ikke med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.

### Betjeneringer som er tilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel

Følgende tabell viser hvilke betjeneringer som er tilgjengelige/utilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel.

En hake viser at betjeningen er tilgjengelig, og "—" viser at betjeningen ikke er tilgjengelig.

| Betjening                               | Tilgjengelig / ikke tilgjengelig |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Ta bilder                               | ✓                                |
| Spille av bilder                        | ✓                                |
| Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-tilkoblinger      | ✓                                |
| Lade batteriet                          | —                                |
| Slå på kameraet uten batteri i kameraet | —                                |

#### Merknad

- Sett inn batteriet i produktet for å forsyne det med strøm via USB-kabelen.

TP0002277672

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde

Stiller inn om du vil lagre stillbilder som er lagret både i kameraet og i datamaskinen, under fotografering med PC Remote. Denne innstillingen er nyttig når du vil sjekke innspilte bilder på kameraet uten å legge fra deg kameraet.

\* PC Remote: Bruker "Imaging Edge" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

1 **MENU** →  (Oppsett) → [Fjern-PC-innst.] → [Lagr.-dest. stillbilde] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun PC:

Lagrer stillbilder kun på datamaskinen.

#### PC+kamera:

Lagrer stillbilder på datamaskinen og kameraet.

#### Merknad

- Ved fotografering med PC Remote kan du ikke endre innstillingene for [Lagr.-dest. stillbilde]. Juster innstillingene før du begynner opptaket.
- Hvis du setter inn et minnekort som det ikke kan tas opp på, kan du ikke ta stillbilder selv om du velger [PC+kamera].
- Hvis du velger [PC+kamera] og du ikke har satt inn et minnekort i kameraet, kan du ikke utløse lukkeren, selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
- Mens du spiller av stillbilder på kameraet, kan du ikke fotografere med PC Remote.

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)
- [Utløser uten kort](#)
- [Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)

TP0002277087

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC

Velger filtype for bilder som skal overføres til datamaskinen ved fotografering med fjernstyring fra PC.

Når du tar stillbilder med PC Remote, viser ikke applikasjonen på datamaskinen bildet før det er helt overført. Når du tar RAW+JPEG-bilder, kan du akselerere visningsprosessen ved å overføre bare JPEG-bildene, i stedet for å overføre både RAW- og JPEG-bildene.

\* PC Remote: Bruker "Imaging Edge" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Fjern-PC-innst.] → [RAW+J: Lagre på PC] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### RAW og JPEG:

Overfører både RAW- og JPEG-filer til datamaskinen.

#### Kun JPEG:

Overfører bare JPEG-filer til datamaskinen.

#### Kun RAW:

Overfører bare RAW-filer til datamaskinen.

#### Merknad

- Innstillingen for [RAW+J: Lagre på PC] kan ikke endres under opptak med PC Remote. Juster innstillingen før opptak.
- [RAW+J: Lagre på PC] kan bare stilles inn når [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG].

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)
- [Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)

TP0002277068

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Språk

---

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

**1** MENU →  (Oppsett) → [ Språk] → **det aktuelle språket.**

TP0002246711

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Dato/tid-innst.

Skjermbildet for klokkeinnstilling vises automatisk når du slår på dette produktet for første gang, eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har vært helt utladet. Velg denne menyen når du stiller inn dato og klokkeslett etter den første gangen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Sommertid:

Angir sommertid [På]/[Av].

#### Dato/Klokkeslett:

Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

#### Datoformat:

Velger dato- og klokkeslettformat.

#### Hint

- For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.
- Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

TP0002246844

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Områdeinnstilling

---

Angir det geografiske området hvor du bruker produktet.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Områdeinnstilling] → området du ønsker.

TP0002246847

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opphavsrettinfo

Skriver opphavsrettslig informasjon på stillbildene.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → [Opphavsrettinfo] → ønsket innstilling.
- 2 Når du velger [Angi fotograf] eller [Angi opphavsrett], vises et tastatur på skjermen. Skriv inn et ønsket navn.

## Menyelementdetaljer

### Skriv opph.-info:

Stiller inn om du vil skrive inn opphavsrettslig informasjon. ([På]/[Av])

- Hvis du velger [På], vil et  -ikon vises på opptaksskjermen.

### Angi fotograf:

Stiller inn navnet til fotografen.

### Angi opphavsrett:

Stiller inn eieren av opphavsrettighetene.

### Vis opphavsrettinfo:

Viser aktuell opphavsrettslig informasjon.

#### **Merknad**

- Du kan bare skrive inn alfanumeriske tegn og symboler for [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett]. Du kan skrive inn opptil 46 bokstaver.
- Et  -ikon vises mens du spiller av bilder med opphavsrettslig informasjon.
- For å forhindre uautorisert bruk av [Opphavsrettinfo] må du sørge for å slette spaltene [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett] før du låner ut eller leverer fra deg kameraet ditt.
- Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader som skyldes bruk av [Opphavsrettinfo].

## Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002277150

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Versjon

Viser programvareversjonen for dette produktet. Kontroller versjonen når det kommer oppdateringer av programvaren til dette produktet.

Viser også versjonen for objektivet hvis det er montert et objektiv som er kompatibelt med fastvareoppdateringene. Den versjonen av fatningsadapteren vises i objektivområdet hvis det er montert en fatningsadapter som er kompatibel med fastvareoppdateringen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Versjon].

### Merknad

- Oppdatering kan bare utføres når batterinivået er  (3 gjenværende batteristreker) eller mer. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP0002246809

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Demomodus

[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund. Vanligvis må du velge [Av].

1 MENU →  (Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer kan spilles av.

Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.

#### Av:

Viser ikke demonstrasjonen.

#### Merknad

- Du kan bare velge denne innstillingen når produktet får strøm fra en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.
- Så lenge det ikke finnes beskyttede AVCHD-filmer på minnekortet, er det heller ikke mulig å velge [På].

TP0002246833

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Personvernerklæring

---

Viser skjermbildet med personvernerklæringen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Personvernerklæring].

TP1002102504

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

1 MENU →  (Oppsett) → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Tilbakest. kamerainnst.:

Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene.

#### Tilbakestille:

Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Når du initialiserer enheten, slettes følgende informasjon:

- Ansikter registrert i [Ansiktregistrering]

#### Merknad

- Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
- Hvis du utfører [Tilbakestille], initialiseres også personvernavtalen, så du må godta personvernavtalen igjen før du bruker kameraet.
- Verdien som er stilt inn med [AF mikrojust.] vil ikke bli tilbakestilt, selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.
- Innstillingene for [Bildeprofil] tilbakestilles ikke selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.
- Sikkerhets- og nettverksinnstillingene slettes ikke når du utfører [Tilbakest. kamerainnst.].
- For å tilbakestille sikkerhets- og nettverksinnstillingene til standardinnstillingene, må du utføre enten [Tilb.st. nettverksinn.] eller [Tilbakestille]. Men selv om du utfører [Tilb.st. nettverksinn.] når [Flymodus] er stilt inn på [På], tilbakestilles ikke [Flymodus] til [Av].

### Beslektet emne

- [AF mikrojust.](#)

TP0002246803

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon (Imaging Edge Mobile)

Ved å bruke smarttelefon-applikasjonen Imaging Edge Mobile kan du ta et bilde mens du kontrollerer kameraet ved hjelp av smarttelefonen, eller overføre bilder tatt med kameraet, til smarttelefonen.

Last ned og installer applikasjonen Imaging Edge Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvise deg om at den er oppdatert til nyeste versjon.

For nærmere informasjon om Imaging Edge Mobile, se støttesiden (<https://www.sony.net/iem/>).

### Merknad

- Avhengig av fremtidige versjonsoppgraderinger kan driftsprosedylene eller skjermvisningene endres uten varsel.

TP1001871264

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code

Du kan koble smarttelefonen til kameraet ved hjelp av QR Code. Du kan koble til kameraet med samme arbeidsoperasjon på en hvilken som helst Android-smarttelefon, iPhone eller iPad.

Hvis du vil koble sammen kameraet og smarttelefonen din, er Imaging Edge Mobile påkrevet. Last ned og installer applikasjonen Imaging Edge Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvise deg om at den er oppdatert til nyeste versjon. For nærmere informasjon om Imaging Edge Mobile, se støttesiden (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Vis QR code-skjermen på kameraet.

**Når du bruker en smarttelefon som fjernkontroll:**

MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → Utfør følgende operasjoner.

- Still inn [Kontr. med smarttlf.] på [På].
- Utfør [ Tilkobling].

**Når du overfører bilder til smarttelefonen:**

MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [Send til smarttelefon] → [Velg på denne enheten] → Velg bilder som skal overføres.

Hvis du vil velge bilder på smarttelefonen din, må du velge [Velg på smarttelefonen].



### 2 Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Skanne QR Code].

### 3 Skann QR Code som vises på kameraet, med smarttelefonen din.

### 4 Velg [OK] på smarttelefonenskjermen.

Smarttelefonen er koblet til kameraet.

#### Hint

- Når QR Code er avlest, registreres kameraets SSID (DIRECT-xxxx) og passord på smarttelefonen. Dermed kan du enkelt koble smarttelefonen til kameraet via Wi-Fi på et senere tidspunkt ved å velge kameraet på kameralisten i Imaging Edge Mobile. (Still inn [Kontr. med smarttlf.] på [På] på forhånd.)

### **Merknad**

- Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
- Hvis du ikke kan koble smarttelefonen din til kameraet ved hjelp av NFC-funksjonen eller QR Code, må du bruke SSID og passord.

---

### **Beslektet emne**

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)

TP1001871265

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord

Koble smarttelefonen til kameraet med SSID og passord hvis du ikke kan koble til med NFC eller QR code. Du kan koble til kameraet med samme arbeidsoperasjon på en hvilken som helst Android-smarttelefon, iPhone eller iPad.

Hvis du vil koble sammen kameraet og smarttelefonen din, er Imaging Edge Mobile påkrevet. Last ned og installer applikasjonen Imaging Edge Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du forvise deg om at den er oppdatert til nyeste versjon. For nærmere informasjon om Imaging Edge Mobile, se støttesiden (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Vis QR code-skjermen på kameraet.

**Når du bruker en smarttelefon som fjernkontroll:**

MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → Utfør følgende operasjoner.

- Still inn [Kontr. med smarttlf.] på [På].
- Utfør [ Tilkobling].

**Når du overfører bilder til smarttelefonen:**

MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [Send til smarttelefon] → [Velg på denne enheten] → Velg bilder som skal overføres.

### 2 Trykk på (sletteknappen) på kameraet for å gå til skjermbildet for SSID og passord.



### 3 Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Koble til med kameraets SSID og passord].

### 4 Skriv inn passordet som vises på kameraet.

Smarttelefonen er koblet til kameraet.

#### Merknad

- Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)

TP1001871266

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## One-Touch-forbindelse med NFC

Du kan koble kameraet til en NFC-aktivert smarttelefon ved å la dem berøre hverandre.

Hvis du vil koble sammen kameraet og smarttelefonen din, er Imaging Edge Mobile påkrevet. Last ned og installer applikasjonen Imaging Edge Mobile fra applikasjons-nettbutikken til smarttelefonen din. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installert på smarttelefonen din, må du sørge for å oppdatere til nyeste versjon. For nærmere informasjon om Imaging Edge Mobile, se støttesiden (<https://www.sony.net/iem/>).

### 1 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.

- Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Koble til kameraet med En touch (NFC)] for å aktivere NFC-funksjonen.

### 2 Klargjør kameraet.


**Når du bruker smarttelefonen som fjernkontroll:**

Still inn MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → [Kontr. med smarttlf.] → [På], og still inn kameraet på opptaksskjermen.

**Når du overfører bilder til smarttelefonen:**

Still inn kameraet på avspillingsskjermbildet, og vis bildet du vil overføre.

### 3 Hold smarttelefonen inntil kameraet i 1 til 2 sekunder.

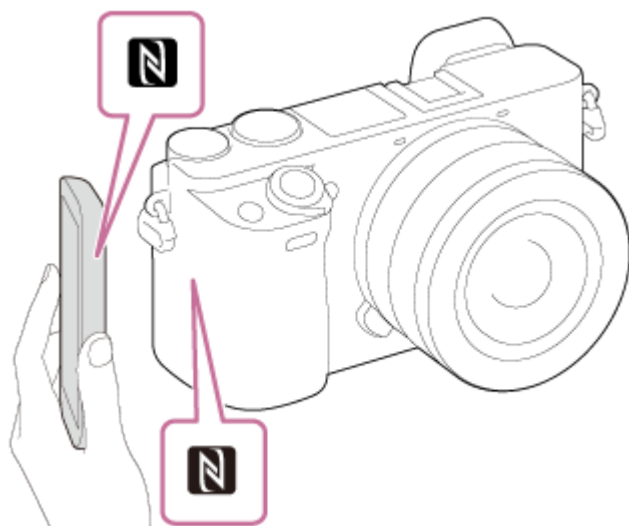

Smarttelefonen og kameraet er koblet til hverandre.

## Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

- NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

## Merknad

- Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  - Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen, og beveg deretter smarttelefonen sakte mot  (N-merke) på dette kameraet.
  - Hvis kameraet eller smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  - Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
- Det kan forekomme radiointerferens ettersom Bluetooth-kommunikasjon og Wi-Fi-kommunikasjon (2,4 GHz) bruker samme frekvensbånd. Hvis Wi-Fi-forbindelsen din er ustabil, kan den bli bedre hvis du slår av Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen. Hvis du gjør dette, vil ikke tilknytting av stedsinformasjonen være tilgjengelig.
- Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus] på [Av].

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- [Flymodus](#)

TP1001871267

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke en smarttelefon som fjernstyring

Med Imaging Edge Mobile kan du ta bilder mens du sjekker opptaksområdet til kameraet på skjermen på smarttelefonen. Koble sammen kameraet og smarttelefonen ved å se "Beslektet emne" nederst på denne siden. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner som kan betjenes fra en smarttelefon, kan du se Imaging Edge Mobile-støttesiden: <https://www.sony.net/iem/>

### Beslektet emne

- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- [One-Touch-forbindelse med NFC](#)

TP1001871268

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Send til smarttelefon: Send til smarttelefon

Du kan overføre stillbilder, XAVC S-filmer, slow-motion-filmer eller quick-motion-filmer til en smarttelefon og vise dem. Applikasjonen Imaging Edge Mobile må være installert på smarttelefonen din.

- 1 MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [Send til smarttelefon] → ønsket innstilling.**
  - Hvis du trykker på knappen  (Send til smarttelefon) i avspillingsmodus, vises innstillingsskjermbildet for [Send til smarttelefon].
- 2 Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Skanne QR Code].**
- 3 Skann QR Code som vises på kameraet, med smarttelefonen din.**
- 4 Velg [OK] på smarttelefonen.**

Kameraet og smarttelefonen din kobles til, og bildet overføres.

## Menyelementdetaljer

### Velg på denne enheten:

Brukes til å velge et bilde på produktet, som skal overføres til smarttelefonen.

(1) Velg fra [Dette bildet], [Alle fra datoen] eller [Flere bilder].

- Valgmulighetene som vises, kan variere, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede bildene med midten av kontrollhjulet og deretter trykke på MENU → [Enter].

### Velg på smarttelefonen:

Viser alle bilder som er lagret på produktets minnekort, på smarttelefonen.

### Hint

- For andre tilkoblingsmetoder enn å bruke QR code, se "Beslektet emne" nederst på denne siden.

### Merknad

- Du kan bare overføre bilder som er lagret på kameraets minnekort.
- Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA]. For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  - For Android-smarttelefon  
Start Imaging Edge Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger] → [Bildestørrelse for import].
  - For iPhone/iPad  
Velg Imaging Edge Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Bildestørrelse for import].
- RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
- Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.

- Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p]/[100p] til enkelte smarttelefonmodeller. I dette tilfellet kan du bare overføre proxy-filmer.
- Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
- Avhengig av formatet på stillbildet, filmen, slow-motion-filmen eller quick-motion-filmen kan det hende at det ikke er mulig å spille av innholdet på en smarttelefon.
- Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger] → [SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
- Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus] på [Av].
- Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- [One-Touch-forbindelse med NFC](#)
- [Sende bilder til en smarttelefon \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Send til smarttelefon: Innhold i sending \(proxy-film\)](#)
- [Flymodus](#)

TP1001871269

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Send til smarttelefon: Innhold i sending (proxy-film)

Når du overfører XAVC S-video til en smarttelefon med [Send til smarttelefon], kan du velge om du vil overføre proxy-filmen med lav overføringshastighet eller den opprinnelige filmen med høy overføringshastighet.

1 MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [  Innhold i sending ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun proxy:

Overfører kun proxy-filmer.

#### Kun original:

Overfører kun opprinnelige filmer.

#### Proxy og original:

Overfører både proxy-filmer og opprinnelige filmer.

#### Merknad

- Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p]/[100p] til enkelte smarttelefonmodeller. I dette tilfellet kan du bare overføre proxy-filmer.
- Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.

### Beslektet emne

- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Proxy-opptak](#)


TP1001871270

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sende bilder til en smarttelefon (NFC One touch-delning)

Med bare ett trykk kan du koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert smarttelefon og sende et bilde som vises på produktets skjerm direkte til smarttelefonen. Du kan overføre stillbilder, XAVC S-filmer og slow-motion- og quick-motion-filmer.

- 1 **Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.**
- 2 **Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Koble til kameraet med En touch (NFC)] for å aktivere NFC-funksjonen.**
- 3 **Vis et enkeltbilde på produktet.**
- 4 **Berør produktet med smarttelefonen.**

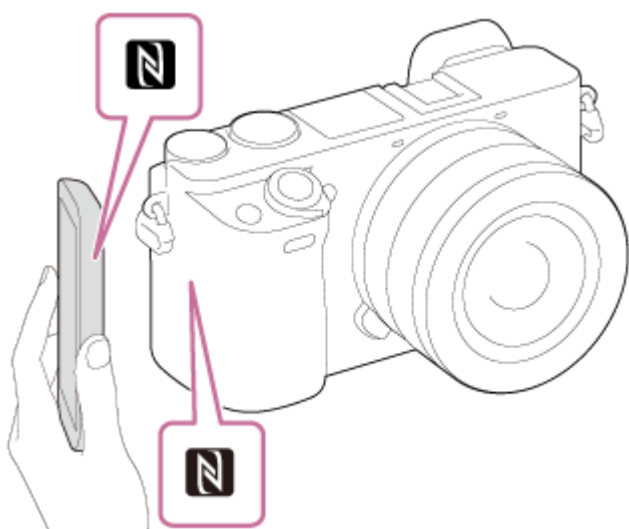

Produktet og smarttelefonen kobles sammen, og bildet som vises, sendes til smarttelefonen.

- Før du berører smarttelefonen, må du slå av dvale- og skjermlåsfunksjonene på smarttelefonen.
- NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når  (N-merket) vises på produktet.
- Hvis du skal overføre minst to bilder, velger du MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [Send til smarttelefon] for å velge bilder. Når den tilkoblingsaktiverte skjermen vises, må du bruke NFC til å koble sammen produktet og smarttelefonen.

### Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

- NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

## Merknad

- Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA]. For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  - For Android-smarttelefon:  
Start Imaging Edge Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger] → [Bildestørrelse for import].
  - For iPhone eller iPad:  
Velg Imaging Edge Mobile fra innstillingene og endre bildestørrelsen med [Bildestørrelse for import].
- RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
- Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.
- Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p]/[100p] til enkelte smarttelefonmodeller. I dette tilfellet kan du bare overføre proxy-filmer.
- Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
- Hvis bildeindeksen vises på produktet, kan du ikke overføre bilder med NFC-funksjonen.
- Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  - Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av  (N-merket) på dette produktet.
  - Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  - Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  - Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
- Når [Flymodus] er stilt til [På], kan du ikke koble produktet sammen med en smarttelefon. Still inn [Flymodus] på [Av].

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Send til smarttelefon: Innhold i sending \(proxy-film\)](#)
- [Flymodus](#)

TP1001871271

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Innst. stedinfo

Du kan bruke applikasjonen Imaging Edge Mobile til å innhente stedsinformasjon fra en smarttelefon som er koblet til kameraet ved hjelp av Bluetooth-kommunikasjon. Du kan lagre den innhentede stedsinformasjonen når du tar bilder.

### Forberedelser

Du må ha applikasjonen Imaging Edge Mobile for å kunne bruke kameraets funksjon for samordning av stedsinformasjon.

Hvis "Overføring av stedsinformasjon" ikke vises på den øverste siden av Imaging Edge Mobile, må du utføre følgende trinn på forhånd.

1. Installer Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din.

- Du kan installere Imaging Edge Mobile fra applikasjonsbutikken til smarttelefonen din. Hvis du allerede har installert applikasjonen, må du oppdatere den til den nyeste versjonen.

2. Overfør et bilde du allerede har tatt, til smarttelefonen ved hjelp av kameraets [Send til smarttelefon]-funksjon.

- Etter at du har overført et bilde som er tatt opp med kameraet, til smarttelefonen din, vises "Overføring av stedsinformasjon" på den øverste siden av applikasjonen.

### Betjeningsprosedyre

 : Operasjoner utført på smarttelefonen

 : Operasjoner utført på kameraet

1.  : Bekreft at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert.

- Ikke utfør Bluetooth-paringen på innstillingsskjermbildet til smarttelefonen. I trinn 2 til 7 utføres paringsoperasjonen ved hjelp av kameraet og applikasjonen Imaging Edge Mobile.
- Hvis du utilsiktet utførte paringen på smarttelefonens innstillingsskjerm bilde i trinn 1, må du avbryte paringen og deretter utføre paringen ved å følge trinn 2 til 7 med kameraet og applikasjonen Imaging Edge Mobile.

2.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Bluetooth-funksjon] → [På].

3.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Paring].

4.  : Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, og trykk på "Overføring av stedsinformasjon".

- Hvis "Overføring av stedsinformasjon" ikke vises, må du følge trinnene i "Forberedelser" ovenfor.

5.  : Aktiver [Overføring av stedsinformasjon] på innstillingsskjermbildet for [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile.

6.  : Følg instruksjonene på innstillingsskjermbildet for [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile, og velg deretter kameraet fra listen.

7.  : Velg [OK] når det vises en melding på skjermen på kameraet.

- Paringen av kameraet og Imaging Edge Mobile er fullført.

8.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [ Innst. stedinfo] → [Tilknytt. av stedsinfo] → [På].

-  (ikon for innhenting av stedsinformasjon) vil vises på skjermen på kameraet. Stedsinformasjon som er innhentet via smarttelefonen med GPS e.l., vil bli tatt opp når du tar bilder.

## Menyelementdetaljer

### Tilknytt. av stedsinfo:

Stiller inn om stedsinformasjon skal innhentes ved tilkobling til en smarttelefon.

### Autom. tidskorrr.:

Stiller inn om datoinnstillingen til kameraet skal korrigeres automatisk ved hjelp av informasjon fra en tilkoblet smarttelefon.

### Auto. omr.-just.:

Stiller inn om områdeinnstillingen til kameraet skal korrigeres automatisk ved hjelp av informasjon fra en tilkoblet smarttelefon.

## Ikoner som vises under innhenting av stedsinformasjonen

-  (Innhenter stedsinformasjon): Kameraet innhenter stedsinformasjonen.
-  (Kan ikke innhente stedsinformasjon): Kameraet kan ikke innhente stedsinformasjonen.
-  (Bluetooth-tilkobling tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen er etablert.
-  (Bluetooth-tilkobling er ikke tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen er ikke etablert.

### Hint

- Stedsinformasjon kan samordnes når Imaging Edge Mobile kjører på smarttelefonen din, selv om skjermen til smarttelefonen er av. Hvis kameraet har vært avslått en stund, kan det hende at stedsinformasjon ikke tilknyttes umiddelbart når du slår på kameraet igjen. I dette tilfellet tilknyttes stedsinformasjonen umiddelbart hvis du åpner Imaging Edge Mobile-skjermbildet på smarttelefonen.
- Når Imaging Edge Mobile ikke kjører, for eksempel når smarttelefonen startes på nytt, må du starte Imaging Edge Mobile for å gjenoppta samordning av stedsinformasjonen.
- Hvis funksjonen for samordning av stedsinformasjonen ikke fungerer som den skal, bør du lese nedenstående merknader og utføre paringen igjen.
  - Bekreft at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen din er aktivert.
  - Bekreft at kameraet ikke er koblet til andre enheter med Bluetooth-funksjonen.
  - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
  - Slett paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i Imaging Edge Mobile.
  - Utfør [Tilb.st. nettverksinn.] på kameraet.
- Du finner detaljerte instruksjoner på følgende støtteside.  
<https://www.sony.net/iem/btg/>

### Merknad

- Hvis du publiserer eller deler stillbilder eller filmer som er tatt med dette kameraet på Internett mens stedsinformasjon er koblet til ved hjelp av Imaging Edge Mobile, kan opptaksstedet utilsiktet bli gjort kjent for tredjeparter. I dette tilfellet slår du av [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile før du tar bildene.
- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Før du utfører paringen igjen, sletter du først paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i smarttelefonens Bluetooth-innstillinger og Imaging Edge Mobile.
- Stedsinformasjonen lagres ikke hvis den ikke kan innhentes, for eksempel hvis Bluetooth-tilkoblingen blir brutt.
- Kameraet kan pares med opptil 15 Bluetooth-enheter, men kan samordne stedsinformasjonen bare med én smarttelefon. Hvis du vil samordne stedsinformasjonen med en annen smarttelefon, må du slå av [Overføring av stedsinformasjon]-funksjonen på den smarttelefonen det allerede samordnes med.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede smarttelefonen.
- Når du parer kameraet og smarttelefonen din, må du sørge for at du bruker [Overføring av stedsinformasjon]-menyen på Imaging Edge Mobile.
- Still inn [Bluetooth-fjernkontr.] på [Av] for å bruke funksjonen for tilknytning av stedsinformasjon.

- Kommunikasjonsavstanden for Bluetooth eller Wi-Fi kan variere avhengig av bruksforholdene.

## Smarttelefoner som støttes

Du finner den nyeste informasjonen på støttesiden.

<https://www.sony.net/iem/>

- Gå til produktnettstedet for smarttelefonen din for å finne informasjon om hvilke Bluetooth-versjoner som er kompatible med smarttelefonen din.

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Bluetooth-innst.](#)
- [Bluetooth-fjernkontr.](#)

TP1001871272

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth-fjernkontr.

Du kan betjene kameraet med en Bluetooth-fjernstyring RMT-P1BT (selges separat). Velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Bluetooth-funksjon] → [På] på forhånd. Se også i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.

- 1 På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-fjernkontr.] → [På].**
  - Hvis det ikke er parett noen Bluetooth-enhet til kameraet for øyeblikket, vises skjermbildet for parkobling slik det er beskrevet i Trinn 2.
- 2 På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Paring] for å vise skjermbildet for parkobling.**
- 3 Utfør parkoblingen på Bluetooth-fjernstyringen.**
  - Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.
- 4 På kameraet velger du [OK] på bekreftelsesskjermbildet for Bluetooth-tilkoblingen.**
  - Paringen er fullført, og du kan nå betjene kameraet fra Bluetooth-fjernstyringen. Når du har parett enheten én gang, kan du koble kameraet til Bluetooth-fjernstyringen igjen senere ved å konfigurere [Bluetooth-fjernkontr.] som [På].

## Menyelementdetaljer

### På:

Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

### Av:

Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

### Hint

- Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du betjener kameraet med Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere følgende merknader og utføre paringen igjen.
  - Bekreft at kameraet ikke er koblet til andre enheter med Bluetooth-funksjonen.
  - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
  - Utfør [Tilb.st. nettverksinn.] på kameraet.

### Merknad

- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Utfør paringen på nytt for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for tilknytning av stedsinformasjon med en smarttelefon når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
- Du kan ikke bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
- Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På], skifter ikke kameraet til strømsparemodus. Endre innstillingen til [Av] når du er ferdig med å bruke Bluetooth-fjernstyringen.

- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Hvis du er usikker på de parkoblede enhetene eller ikke vet hvilke som allerede er paret, utfører du [Tilb.st. nettverksinn.] og parer deretter enhetene igjen.

---

## Beslektet emne

- [Bluetooth-innst.](#)
- [Versjon](#)

TP0002407934

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Flymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle trådløse funksjoner midlertidig, inkludert Wi-Fi.

**1** MENU →  (Nettverk) → [Flymodus] → ønsket innstilling.

Hvis du stiller inn [Flymodus] på [På], vises et fly-ikon på skjermen.

TP0002246725

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] og [ Tilkobling] under [Kontr. med smarttlf.] med enheter som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre hvilke enheter som har tillatelse til å tilkobles, kan du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger] → [SSID/Tilbakest. PO] → [OK].

### Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en smarttelefon etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for smarttelefonen igjen.

### Beslektet emne

- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)

TP0002246749

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Red. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet for Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-tilkoblingen.

- 1 **MENU** →  (**Nettverk**) → **[Red. navn på enhet]**.
- 2 **Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn** → **[OK]**.

### Merknad

- Når du skriver inn enhetsnavnet, er antallet/typene tegn som kan angis, som følger:  
Maksimumslengden er 20 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler.

### Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002246751

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilb.st. nettverksinn.

---

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

**1** MENU →  (Nettverk) → [Tilb.st. nettverksinn.] → [Enter].

TP0002277077

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Anbefalt datamaskinmiljø

---

Du kan bekrefte operativsystemet for programvaren fra følgende internettadresse:

<http://www.sony.net/pcenv/>

TP0002277116

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## PlayMemories Home

---

Med PlayMemories Home kan du gjøre følgende:

- Du kan importere bilder som er tatt med dette produktet, til datamaskinen din.
- Du kan spille av bildene du har importert til datamaskinen din.
- Du kan redigere film, f.eks. ved å klippe eller spleise.
- Du kan legge til ulike effekter, som f.eks. BGM og undertitler i filmer.

Med Windows kan du dessuten gjøre følgende:

- Du kan organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato.
- Du kan redigere og korrigere bilder, f.eks. ved å beskjære og endre størrelse på dem.
- Du kan opprette plater fra filmer som er importert til en datamaskin.  
Blu-ray-plater eller AVCHD-plater kan opprettes fra filmer i XAVC S-format.
- For ytterligere informasjon, se Help i PlayMemories Home.

---

### Beslektet emne

- [Installere PlayMemories Home](#)

TP0002277181

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Installere PlayMemories Home

- 1 **Bruk nettleseren på datamaskinen din, gå til nettadressen nedenfor, og last ned PlayMemories Home ved å følge anvisningene på skjermen.**


<http://www.sony.net/pm/>

- Du trenger en internettilkobling.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til støttesiden for PlayMemories Home (kun engelsk).

<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

- 2 **Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert), og slå deretter på produktet.**

- Det kan legges til nye funksjoner i PlayMemories Home. Selv om PlayMemories Home allerede er installert på datamaskinen din, må du koble dette produktet til datamaskinen din igjen.
- Ikke fjern mikro-USB-kabelen (inkludert) fra kameraet mens kameraet er i bruk eller tilgangsskjermbildet vises. Dette kan ødelegge dataene.

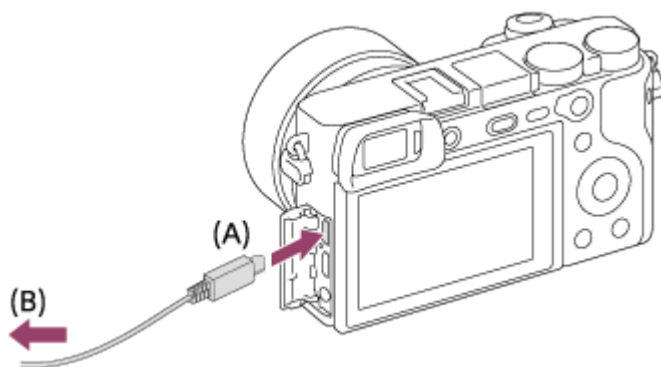

**A:** Til Multi/Micro USB-terminalen

**B:** Til en USB-kontakt på datamaskinen

### Merknad


- Logg deg på som administrator.
- Det er mulig at du må starte datamaskinen på nytt. Når det vises en melding hvor du får spørsmål om du vil starte datamaskinen på nytt, bekrefter du at du ønsker å gjøre dette.
- Avhengig av systemmiljøet på datamaskinen er det mulig at DirectX blir installert.

TP0002277179

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Koble til en datamaskin

- 1 Sett inn et tilstrekkelig oppladet batteri i kameraet.
- 2 Slå på kameraet og datamaskinen.
- 3 Kontroller om [USB-tilkobling] under  (Oppsett) er stilt inn på [Masselager].
- 4 Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert) (A).

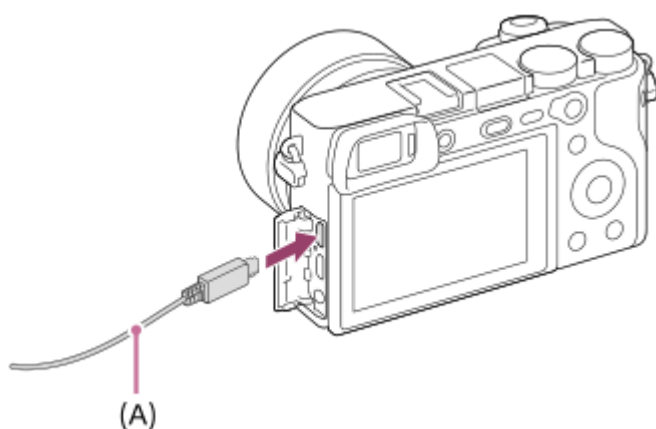

- Når du kobler kameraet til datamaskinen for første gang, vil muligens prosedyren for å gjenkjenne kameraet starte automatisk på datamaskinen. Vent til prosedyren er avsluttet.
- Hvis du kobler produktet til datamaskinen ved hjelp av mikro-USB-kabelen når [Strømfors. via USB] er stilt inn på [På], får produktet strøm fra datamaskinen din. (standardinnstilling: [På])

### Merknad

- Ikke slå på/av eller foreta omstart av datamaskinen, eller start datamaskinen fra dvalemodus når datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-tilkobling. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)
- [USB LUN-innstilling](#)

TP0002246759

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Importering av bilder til datamaskinen uten bruk av programvare

### Importere bilder til en Windows-datamaskin

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har koblet sammen dette produktet og en datamaskin med USB, må du klikke på [Open folder to view files] → [OK] → [DCIM]. Kopier deretter de ønskede bildene til datamaskinen.

### Importere bilder til en Mac-datamaskin

Koble produktet til Mac-datamaskinen. Dobbeltklikk på ikonet for nylig oppdagede stasjoner på skrivebordet → mappen hvor bildet du ønsker å importere, er lagret. Dra og slipp bildefilen over ikonet for harddisken.

#### Merknad

- Til å utføre operasjoner som å importere f.eks. XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer til datamaskinen, må du bruke PlayMemories Home. (kun Windows)
- Du må ikke redigere eller på annen måte behandle AVCHD- eller XAVC S-filmfiler/mapper fra den tilkoblede datamaskinen. Filmfiler kan være ødelagt eller bli uspillbare. Ikke slett eller kopier AVCHD-filmer eller XAVC S-filmer på minnekortet fra datamaskinen. Sony er ikke ansvarlig for konsekvensene av slike handlinger via datamaskinen.
- Hvis du sletter bilder eller utfører andre operasjoner fra den tilkoblede datamaskinen, kan bildedatabasefilen bli inkonsistent. I så fall må du reparere bildedatabasefilen.

TP1001871273

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Koble kameraet fra datamaskinen

Utfør trinn 1 og 2 nedenfor før du utfører følgende arbeidsoperasjoner:

- Koble fra mikro-USB-kabelen.
- Tar ut et minnekort.
- Slå av produktet.

**1** Klikk på  (Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte) på oppgavelinjen.

**2** Klikk på den meldingen som vises.

### Merknad

- På Mac-datamaskiner må du dra og slippe minnekortikonet eller harddiskikonet over "søppel"-ikonet. Kameraet vil kobles fra datamaskinen.
- Ikke fjern mikro-USB-kabelen fra kameraet mens tilgangslampen er tent. Dataene kan bli skadet.

TP0002246818

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Imaging Edge

Imaging Edge er en programvarepakke som inkluderer funksjoner som fjernstyrt opptak fra en datamaskin og justering eller fremkalling av RAW-bilder som er tatt med kameraet.

### Viewer:

Du kan vise og søke etter bilder.

### Edit:

Du kan redigere bilder med ulike korrigeringer som tonekurve og skarphet, og fremkalle bilder som er tatt opp i RAW-format.

### Remote:

Du kan justere kamerainnstillingene eller ta bilder fra en datamaskin som er koblet til kameraet med en USB-kabel. Slik styrer du kameraet med en datamaskin: Velg MENU →  (Oppsett) → [USB-tilkobling] → [Fjern-PC] før du kobler kameraet til datamaskinen med en USB-kabel.

- Hvis det oppdages uautorisert tilgang, kan kameraet slutte å motta kommunikasjon. I slike tilfeller må du koble til på nytt fra begynnelsen.

Hvis du vil vite mer om bruken av Imaging Edge, kan du se støttesiden.

<http://www.sony.net/disoft/help/>

## Installere Imaging Edge på datamaskinen

Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:

<http://www.sony.net/disoft/d/>

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)

TP0002279851

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Velge en plate som skal opprettes

Du kan opprette en plate som kan spilles av på andre enheter, fra en film som er tatt opp med dette kameraet. Hvilke enheter som kan spille av platen, avhenger av platetypen. Velg en platetype for de avspillingsenhetene du kommer til å bruke.

Avhengig av filmtypen kan filmformatet kanskje bli konvertert når platen opprettes.



### Høy bildekvalitet (HD) (Blu-ray-plate)

Film med høy bildekvalitet (HD) kan tas opp på en Blu-ray-plate. Da lages en HD-plate.

Med en Blu-ray-disk kan du ta opp film med høy bildekvalitet (HD) med lengre varighet enn DVD-er.

Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD

Spillere: Avspillingsenheter for Blu-ray-plater (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 4 osv.)



### Høy bildekvalitet (HD) (AVCHD-opptaksplate)

Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, noe som resulterer i en plate med HD-bildekvalitet.

Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD

Spillere: Avspillingsenheter for AVCHD-formatet (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 4 osv.)

Du kan ikke spille av denne typen plater på vanlige DVD-spillere.



### Standard bildekvalitet (STD)

Film med standard oppløsning (STD) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, slik at det opprettes en disk med standardbildekvalitet (STD).

Skrivbare filmformater: AVCHD

Spillere: Vanlige avspillingsenheter for DVD-er (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.)

#### Hint

- Du kan benytte følgende typer 12 cm plater ved bruk av PlayMemories Home.  
**BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:** Ikke skrivbare  
**BD-RE/DVD-RW/DVD+RW:** Overskrivbare  
Tilleggsopptak er ikke mulig.
- Sørg for at din "PlayStation 4" alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren til "PlayStation 4".

#### Merknad

- 4K-film kan ikke tas opp på en plate i 4K-bildekvalitet.

#### Beslektet emne

- [Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet](#)

- Opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) fra film med HD-bildekvalitet
- Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet

TP0002277138

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette Blu-ray-plater som kan spilles av på Blu-ray-avspillingsenheter (for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 4, osv.).

### A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home.

Datamaskinen din må kunne opprette Blu-ray-plater.

Når du oppretter en Blu-ray-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettilforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpeveiledningen til PlayMemories Home.

### B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette Blu-ray-plater med en Blu-ray-opptaker e.l.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.

#### Merknad

- Når du oppretter Blu-ray-plater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer tatt opp i filmformatet XAVC S, konverteres bildekvaliteten til 1920 × 1080 (60i/50i). Det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.

### Beslektet emne

- [Velge en plate som skal opprettes](#)
- [Opprette DVD-plater \(AVCHD-opptaksplater\) fra film med HD-bildekvalitet](#)
- [Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet](#)

TP0002277137

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) fra film med HD-bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) som kan spilles av på AVCHD-kompatible avspillingsenheter (for eksempel Sony Blu-ray-spillere eller PlayStation 4 osv.).

### A. Opprette med en datamaskin

Du kan bruke en Windows-datamaskin til å kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) ved hjelp av PlayMemories Home.

Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater).

Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Den nødvendige programvaren legges automatisk til på datamaskinen din. (Du trenger en internettilforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpeveiledningen til PlayMemories Home.

### B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) med en Blu-ray-opptaker e.l.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.

#### Merknad

- Når du oppretter DVD-plater (AVCHD-opptaksplater) ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer tatt opp i filmformatet XAVC S, konverteres bildekvaliteten til 1920 × 1080 (60i/50i). Det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. For å ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten, må du kopiere filmer til en datamaskin eller til et eksternt medium.
- Når du oppretter AVCHD-opptaksplater ved hjelp av PlayMemories Home fra filmer som er tatt opp i filmformatet AVCHD med [  Opptaksinnst.] stilt inn på [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ], konverteres bildekvaliteten, og det er ikke mulig å opprette plater med den opprinnelige bildekvaliteten. Denne konverteringen kan ta lang tid. Bruk en Blu-ray-plate hvis du vil ta opp filmer med den opprinnelige bildekvaliteten.

### Beslektet emne

- [Velge en plate som skal opprettes](#)
- [Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet](#)
- [Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet](#)

TP0002277142

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opprette DVD-plater fra filmer med standard bildekvalitet

Du kan opprette DVD-plater som kan spilles av på vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.).

### A. Opprette med en datamaskin

Med en Windows-datamaskin kan du kopiere filmer som er importert til datamaskinen, og opprette DVD-plater ved hjelp av PlayMemories Home.

Datamaskinen din må kunne opprette DVD-plater.

Når du oppretter en DVD-plate for første gang, må du koble kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Installer den dedikerte tilleggsprogramvaren ved å følge instruksjonene på skjermen. (Du trenger en internettforbindelse.)

Du finner opplysninger om hvordan du skal opprette en plate med PlayMemories Home, i hjelpeveiledningen til PlayMemories Home.

### B. Opprette ved hjelp av andre enheter enn datamaskiner

Du kan også opprette DVD-plater med en Blu-ray-opptaker, HDD-opptaker e.l.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for enheten.

### Beslektet emne

- [Velge en plate som skal opprettes](#)
- [Opprette Blu-ray-plater fra film med HD-bildekvalitet](#)
- [Opprette DVD-plater \(AVCHD-opptaksplater\) fra film med HD-bildekvalitet](#)


TP0002277117

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke MENU-elementer

Du kan endre innstillingene for alle kameraoperasjonene, inkludert fotografering, avspilling og bruksmåte. Du kan også utføre kamerafunksjoner fra MENU.

- 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

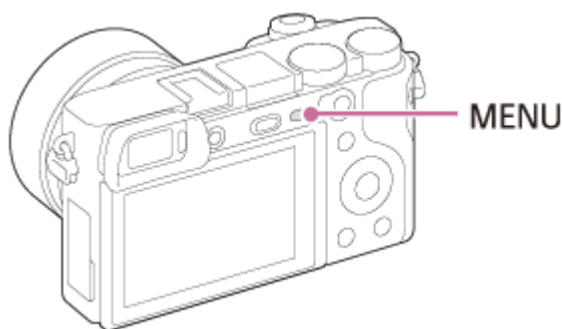

- 2 Velg den innstillingen du ønsker å justere, ved å trykke på øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, eller ved å dreie på kontrollhjulet og deretter trykke på midten av kontrollhjulet.

- Velg et ikon øverst i skjermbildet (A), og trykk på venstre/høyre side av kontrollhjulet for å gå til en annen MENU-fane.
- Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på MENU-knappen.



- 3 Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på midten av knappen for å bekrefte valget.

### Beslektet emne

- [Rutemeny](#)
- [Legg til element](#)

TP0002277074

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filformat (stillbilde)

Stiller inn filformatet for stillbilder.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Filformat] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### RAW:

Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

#### RAW og JPEG:

Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

#### JPEG:

Bildet tas i JPEG-format.

### Om RAW-bilder

- For å åpne en RAW-bildefil som er tatt opp med dette kameraet, trenger du programvaren Imaging Edge. Du kan bruke Imaging Edge til å åpne en RAW-bildefil og konvertere den til et populært bildeformat som JPEG eller TIFF, eller justere hvitbalansen, metningen eller kontrasten i bildet.
- Du kan ikke bruke [Auto HDR]- eller [Bildeeffekt]-funksjonen med RAW-bilder.
- RAW bilder som er tatt med kameraet, tas opp i komprimert RAW-format.
- RAW-bilder som er tatt med dette kameraet, har en oppløsning på 14 bits pr. piksel. Oppløsningen er imidlertid begrenset til 12 bits i følgende opptaksmoduser:
  - [ Støyred.lang]
  - [BULB]
  - [Seriebilder] (inkludert kontinuerlig fremtrekk i [Fremragende auto]-modus.)
  - [ Stille opptak]

#### Merknad

- Hvis du ikke har tenkt å redigere bildene på datamaskinen din, anbefaler vi å ta bilder i JPEG-format.
- Du kan ikke legge til DPOF-merker (utskriftsbestilling) på RAW-bilder.

### Beslektet emne

- [JPEG-bildestr. \(stillbilde\)](#)

TP0002279823

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## JPEG-kvalitet (stillbilde)

Velger JPEG-bildekvaliteten når [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG] eller [JPEG].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ JPEG-kvalitet] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Ekstra fin/Fin/Standard:

Fordi komprimeringsforholdet øker fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduseres filstørrelsen i samme rekkefølge. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.

### Beslektet emne

- [Filformat \(stillbilde\)](#)

TP0002279824

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## JPEG-bildestr. (stillbilde)

Jo større bildestørrelsen er, desto flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, desto flere bilder kan lagres.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ JPEG-bildestr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 3:2

L: 24M 6000×4000 piksler

M: 12M 4240×2832 piksler

S: 6.0M 3008×2000 piksler

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 16:9

L: 20M 6000×3376 piksler

M: 10M 4240×2400 piksler

S: 5.1M 3008×1688 piksler

Når [ Bildeforhold] er stilt inn på 1:1

L: 16M 4000×4000 piksler

M: 8.0M 2832×2832 piksler

S: 4.0M 2000×2000 piksler

#### Merknad

- Når [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], tilsvarer bildestørrelsen for RAW-bilder "L".

### Beslektet emne

- [Bildeforhold \(stillbilde\)](#)

TP0002279822

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeforhold (stillbilde)

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Bildeforhold] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 3:2:

Samme bildeforhold som 35 mm film

#### 16:9:

Et bildeforhold egnet for visning på en TV som støtter HD

#### 1:1:

Det horisontale og vertikale bildeforholdet er likt.

TP0002277032

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Panorama: Størrelse

Brukes til å velge størrelsen av panoramabilder. Bilde­størrelsen varierer, avhengig av [Panorama: Retning]-innstillingen.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Panorama: Størrelse] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

Når [Panorama: Retning] er stilt inn på [Opp] eller [Ned]

**Standard:** 3872×2160

**Vid:** 5536×2160

Når [Panorama: Retning] er stilt inn på [Venstre] eller [Høyre]

**Standard:** 8192×1856

**Vid:** 12416×1856

### Beslektet emne

- [Panoramafotografer.](#)
- [Panorama: Retning](#)

TP0002277036

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Panorama: Retning

Brukes til å velge retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Panorama: Retning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Høyre:

Panorer kameraet fra venstre mot høyre.

#### Venstre:

Panorer kameraet fra høyre mot venstre.

#### Opp:

Panorer kameraet nedenfra og opp.

#### Ned:

Panorer kameraet ovenfra og ned.

### Beslektet emne

- [Panoramafotografer.](#)

TP0002246794

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Støyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten til 1 sekund(er) eller mer (fotografering med langtidseksposering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksposerte bilder, redusert.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Støyred.lang] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.

#### Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

#### Merknad

- Støyreduksjon vil kanskje ikke aktiveres, selv om [ Støyred.lang] er stilt inn på [På] i følgende situasjoner:
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer].
  - [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder] eller [Kontin. nivåtrinn].
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og [Sportsbilder], [Håndh. kam. i halvllys] eller [Bildestabilisering] er valgt.
  - ISO-følsomheten er stilt inn på [Flerbilde-NR].
- [ Støyred.lang] kan ikke stilles inn på [Av] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]

TP0002246671

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Høy ISO Støyred. (stillbilde)

Når du fotograferer med høy ISO-følsomhet, vil produktet redusere støyen som er mer merkbar ved høy produktfølsomhet.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Høy ISO Støyred.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Normal:

Aktiverer normal støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

#### Lav:

Aktiverer moderat støyreduksjon ved høye ISO-verdier.

#### Av:

Aktiverer ikke støyreduksjon for høye ISO-verdier. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.

#### Merknad

- [ Høy ISO Støyred.] er låst til [Normal] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]
- Hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.
- [ Høy ISO Støyred.] fungerer ikke for RAW-bilder når [ Filformat] er [RAW og JPEG].

TP0002277153

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fargerom (stillbilde)

Måten farger blir representert på, med kombinasjoner av tall eller verdiområdet for fargereproduksjon, kalles "fargerom". Du kan endre fargerommet, avhengig av formålet med bildet.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Fargerom] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### sRGB:

Dette er standardfargerommet til digitalkameraet. Bruk [sRGB] ved vanlig fotografering, som for eksempel når du har tenkt å skrive ut bildene uten endringer.

#### AdobeRGB:

Dette fargerommet har et bredt spektrum for fargereproduksjon. Når en stor del av motivet er livaktig grønt eller rødt, er Adobe RGB i bruk. Bildets filnavn begynner med "\_".

#### Merknad

- [AdobeRGB] brukes for programmer eller skrivere som støtter fargebehandling og DCF2.0 fargeromalternativet. Bilder vil kanskje ikke skrives ut eller vises med korrekte farger, hvis du bruker programmer eller skrivere som ikke støtter Adobe RGB.
- Når du viser bilder som er tatt opp med [AdobeRGB] på enheter som ikke er kompatible med Adobe RGB, vises bildene med lav metningsgrad.

TP0002246632

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Objektivkomp.

Kompenserer for skygge i hjørnene av skjermbildet for eller forvrengning på skjermen, eller reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes bestemte objektivegenskaper.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Objektivkomp.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Skyggekomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for mørke i hjørnene av skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Krom. ab.-komp.:

Stiller inn om fargeavvik i hjørnene av skjermbildet skal reduseres automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Forvrengningskomp.:

Stiller inn om det skal kompenseres for forvrengning i skjermbildet automatisk. ([Auto]/[Av])

#### Merknad

- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker et objektiv som samsvarer med automatisk kompensasjon.
- Mørke i hjørnene av skjermbildet kan kanskje ikke korrigeres med [Skyggekomp.], avhengig av objektivtypen.
- Avhengig av hvilket objektiv som er montert, vil [Forvrengningskomp.] kunne være låst på [Auto], og du vil ikke kunne velge [Av].

TP0002279843

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skifte automatisk modus (Auto-modus)

Dette kameraet er utstyrt med følgende to automatiske opptaksmoduser: [Intelligent Auto] og [Fremragende auto]. Du kan bytte automatisk modus til å ta opp i henhold til motivet og innstillingene dine.

- 1 Still inn modusvelgeren på **AUTO**.
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-modus] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Intelligent Auto:

Setter deg i stand til å ta bilder med automatisk scenegjenkjenning.

### Fremragende auto:

Setter deg i stand til å ta bilder med automatisk scenegjenkjenning. Med denne modusen kan du ta klare bilder av mørke eller bakgrunnsbelyste scener.

#### **Merknad**

- I [Fremragende auto]-modus tar opptaksprosessen mer tid, siden produktet lager et sammensatt bilde. I dette tilfellet høres lukkerlyden flere ganger, men bare ett bilde blir tatt.
- For modusene [Intelligent Auto] og [Fremragende auto] stilles de fleste funksjonene inn automatisk, og du kan ikke justere innstillingene selv.

## Beslektet emne

- [Intelligent Auto](#)
- [Fremragende auto](#)

TP0002277658

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Scenevalg

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

- 1 Still inn modusvelgeren på SCN (Scenevalg).
- 2 Drei kontrollskiven for å velge den ønskede innstillingen.

### Menyelementdetaljer



#### Portrett:

Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.



#### Sportsbilder:

Tar bilde av et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om motivet står stille. Produktet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.



#### Makro:

Tar nærbilder av motiv som blomster, insekter, mat eller små gjenstander.



#### Landskap:

Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige farger.



#### Solnedgang:

Tar vakre bilder av røde solnedganger.



### 🌙 Nattscene:

Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt.



### 🖐️ Håndh. kam. i halvlys:

Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.



### 👤 Nattportrett:

Tar nattportretter ved hjelp av blitsen.

Blitsen spretter ikke opp automatisk. Trykk frem blitsen manuelt før fotografering.



### 👤 Bildestabilisering:

Setter deg i stand til fotograferer innendørs uten bruk av blits, og reduserer uskarphet i motivet. Produktet tar seriebilder og kombinerer dem for å generere et bilde, noe som reduserer uskarphet og støy i motivet.



#### Hint

- For å endre scenen må du dreie kontrollskiven på opptaksskjermen, og velge en ny scene.

#### Merknad

- Ved bruk av følgende innstillinger er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ eller lignende for å unngå at bildet blir uskarpt:
  - [Nattscene]
  - [Nattportrett]
- I modusen [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] klikker lukkeren 4 ganger, og et bilde blir lagret.
- Hvis du velger [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir [📷 Filformat] stilt inn på [JPEG] midlertidig.

- Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering] når du fotograferer følgende motiv:
  - Et motiv som beveger seg i rykk og napp.
  - Motiv som er for tett innpå produktet.
  - Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  - Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
- Når det gjelder [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering], kan det dannes et støysignal ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel fluorescerende lys.
- Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på produktet.

---

## Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)

TP0002277668

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## F. auto bildeekstr.

Stiller inn om alle bilder som er tatt med kontinuerlig fremtrekk i modusen [Fremragende auto], skal lagres eller ikke.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [F. auto bildeekstr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Lagrer ett passende bilde som er valgt av produktet.

#### Av:

Lagrer alle bildene.

#### Merknad

- Selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Av] med [Håndh. kam. i halvlys] valgt som scenegjenkjenningsmodus, lagres ett kombinert bilde.
- Når funksjonen Automatisk innramming er aktivert, lagres to bilder, selv om du stiller inn [F. auto bildeekstr.] på [Auto].
- Når [ Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], vil opptaksfunksjonen ha visse begrensninger.

TP0002246636

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruksmodus

Velg den passende modusen for motivet, som for eksempel enkeltbildemodus, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinnfotografering.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → ønsket innstilling.
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

## Menyelementdetaljer

### Enkeltbilde:

Normal opptaksmodus.

### Seriebilder:

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

### Selvutløser:

Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

### Selvutl. (seriebilder):

Tar et angitt antall bilder ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.

### Kontin. nivåtrinn:

Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig eksponeringsgrad.

### Enkelt nivåtrinn:

Tar et angitt antall bilder, ett etter ett, hvert med forskjellig eksponeringsgrad.

### HB-nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

### DRO nivåtrinn:

Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.

### Merknad

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Scenevalg] og [Sportsbilder] er valgt, kan ikke[Enkeltbilde] utføres.

## Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Selvutløser](#)
- [Selvutl. \(seriebilder\)](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Nivåtrinninnst.

Du kan stille inn selvutløseren i nivåtrinnmodus, og rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

- 1 Velg  /  (Bruksmodus) på kontrollhjulet → velg modusen nivåtrinnfotografering.
  - Du kan også stille inn bruksmodusen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bruksmodus].
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.] → ønsket innstilling

## Menyelementdetaljer

### Selvutl. under nivåtr.:

Stiller inn om du skal bruke selvutløser ved nivåtrinnfotografering. Stiller også inn antall sekunder til lukkeren utløses ved bruk av selvutløseren.

(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)

### Nivåtr.-rekkef.:

Stiller inn rekkefølgen ved fotografering med eksponeringsnivåtrinn og hvitbalansenivåtrinn.

(0→→→+/-→0→+)

## Beslektet emne

- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [HB-nivåtrinn](#)
- [DRO nivåtrinn](#)

TP0002277178

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Intervalloppt.-fun.

Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd (intervallopptak). Du kan deretter lage en film av stillbildene tatt med intervallopptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge. Du kan ikke lage en film av stillbildene på kameraet.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.] → [Intervallopptak] → [På].
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.] → Velg elementet du vil angi og ønsket innstilling.
- 3 Trykk på lukkerknappen.  
Opptaket starter når tiden som er stilt inn for [Starttid for opptak] har gått ut.  
  - Når antallet bilder som er angitt for [Antall bilder] er nådd, går kameraet tilbake til venteskjermbildet for intervallopptak.

## Menyelementdetaljer

### Intervallopptak:

Stiller inn om det skal utføres intervallopptak. ([På]/[Av])

### Starttid for opptak:

Stiller inn hvor lang tid det skal gå fra du trykker på lukkerknappen til intervallopptaket begynner. (1 sekund til 99 minutter 59 sekunder)

### Opptaksintervall:

Stiller inn opptaksintervallet (tiden fra én eksponering begynner til eksponeringen for neste bilde begynner). (1 sekund til 60 sekunder)

### Antall bilder:

Stiller inn antallet bilder for intervallopptak. (1 bilde til 9999 bilder)

### Føls. for AE-sporing:

Angir sporingsfølsomheten for den automatiske eksponeringen mot endringen i lysstyrke under intervallopptak. Hvis du velger [Lav], blir endringer i eksponeringen under intervallopptak jevnere. ([Høy]/[Middels]/[Lav])

### Stille oppt. i intervall:

Stiller inn om det skal utføres lydløs fotografering under intervallopptak. ([På]/[Av])

### Priori. av opptaksint.:

Stiller inn om opptaksintervallet skal prioriteres når eksponeringsmodusen er [Program Auto] eller [Blenderprioritet] og lukkerhastigheten blir lengre enn tiden som er angitt for [Opptaksintervall]. ([På]/[Av])

### Hint

- Hvis du trykker på lukkerknappen under intervallopptak, avsluttes intervallopptaket og kameraet går tilbake til venteskjermbildet for intervallopptak.
- Hvis du vil gå tilbake til vanlig opptaksmodus, velger du MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Intervalloppt.-fun.] → [Intervallopptak] → [Av].
- Hvis du trykker på en tast som er tilordnet en av følgende funksjoner det øyeblikket opptaket starter, forblir funksjonen aktiv under intervallopptaket selv hvis du ikke holder nede knappen.  
— [Hold AEL]

- [ Hold AEL]
- [AF/MF-kontroll hold]
- [Regist. AF-omr. hold]
- [Hold AWB-lås]
- [Mitt ratt 1 under hold] til [Mitt ratt 3 under hold]

- Stillbilder tatt med intervalloptak vises som en gruppe på avspillingsskjermbildet.
- Stillbilder tatt med intervalloptak kan avspilles kontinuerlig på kameraet. Hvis du vil lage en film av stillbildene, kan du forhåndsvisne resultatet.

### Merknad

- Det kan hende du ikke kan ta opp det angitte antallet bilder avhengig av gjenstående batterinivå og gjenværende ledig plass på lagringsmediet. Tilfør strøm via USB under opptak, og bruk et minnekort med nok plass.
- Under intervalloptak (inkludert tiden mellom lukkerknappen trykkes ned og starten på opptaket) kan du ikke utføre MENU-handlinger, men du kan utføre skivehandlinger. Du kan utføre MENU-handlinger frem til du trykker på lukkerknappen.
- Autovisningen vises ikke under intervalloptak.
- [Stille oppt. i intervall] er stilt inn på [På] i standardinnstillingene, uavhengig av innstillingen for [ Stille opptak].

### Beslektet emne

- [Imaging Edge](#)

TP0002280419

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Hent (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller kamerainnstillinger som er forhåndsregistrert med [ **MR**  1/  2 Minne].

- 1 **Still inn modusvelgeren til MR (Hent minne).**
- 2 **Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet, eller drei kontrollhjulet for å velge det ønskede tallet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.**
  - Du kan også hente opp registrerte moduser eller innstillinger ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ **MR**  1/  2 Hent].

### Hint

- For å hente frem innstillingene som er registrert på minnekortet, må du stille inn modusvelgeren på MR (Hent minne), og deretter velge det ønskede nummeret ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
- Innstillinger som er registrert på et minnekort ved hjelp av et annet kamera med samme modellnavn kan hentes frem med dette kameraet.

### Merknad

- Hvis du stiller inn [ **MR**  1/  2 Hent] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

### Beslektet emne

- [Minne \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

TP0002246828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Minne (Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2)

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet, og opptil 4 (M1 til og med M4) på minnekortet. Du kan hente frem innstillingene medodusvelgeren.

- 1 Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
- 2 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [   1 /  2 Minne ] → ønsket tall.
- 3 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte.

### Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Blenderåpning (f-verdi)
- Lukkerhastighet

### Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

#### Merknad

- M1 til og med M4 kan kun velges når et minnekort er satt inn i produktet.
- Programskift kan ikke registreres.

### Beslektet emne

- [Hent \(Kamera- innstillinger1/Kamera- innstillinger2\)](#)

TP0002246687

## Registrerer opptaksinnstillinger til en egendefinert tast (Reg. tilp. oppt.-innst.)

Du kan registrere opptaksinnstillinger (for eksempel eksponering, fokusinnstilling, bruksmodus, osv.) til en egendefinert tast på forhånd og midlertidig hente dem opp mens du holder tasten nede. Trykk på den egendefinerte tasten for å bytte innstillingene raskt, og slipp tasten for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Denne funksjonen er nyttig når du tar opp aktive scener som i idrett.

- 1 **MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Reg. tilp. oppt.-innst.] → velg et registreringsnummer fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].**  
Innstillingsskjermbildet for nummeret du har valgt, vises.
- 2 **Du kan bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet til å velge avmerkingsbokser for funksjonene som du vil hente opp med en av registreringsnumrene, og trykk på midten for å merke av boksene.**  
Det vises et  -merke i boksene for funksjonene.
  - Trykk på midten én gang til for å oppheve et valg.
- 3 **Velg den funksjonen som du ønsker å justere, ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk på midten for å justere funksjonen til den ønskede innstillingen.**
  - Velg [Importer gjeldende innst.] for å registrere de aktuelle innstillingene til kameraet på registreringsnummer du valgte.
- 4 **Velg [Registrer].**

## Elementer som kan registreres

- Du kan registrere ulike funksjoner for å ta bilder. De elementene som faktisk kan registreres, vises på menyen til kameraet.
- Eksponering
- Fokusinnstilling
- Bruksmodus (unntatt selvutløser)

## Hente frem registrerte innstillinger

1. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → velg ønsket tast, og velg deretter et av registreringsnumrene fra [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3].
2. På opptaksskjermen trykker du på lukkerknappen mens du holder nede den tasten du tilordnet til ett av registreringsnumrene.  
De registrerte innstillingene er aktivert mens du holder nede den egendefinerte tasten.

### Hint

- Du kan endre innstillingene for [Reg. tilp. oppt.-innst.] etter at du har tilordnet et av registreringsnumrene til den egendefinerte tasten ved hjelp av [ Tilp. knapp].

### Merknad

- Registreringsnumrene [Hent tilpasset hold 1] til [Hent tilpasset hold 3] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er stilt inn på P/A/S/M.

- Det kan hende at de registrerte innstillingene ikke trer i kraft. Dette avhenger av objektivet som er i bruk og statusen til kameraet når den registrerte innstillingen hentes frem.

---

## Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002278350

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusmodus

Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### **AF-S** (Enkeltbilde-AF):

Produktet låser fokus så snart fokuseringen er fullført. Bruk denne metoden når fotoobjektet står i ro.

#### **AF-A** (Automatisk AF):

[Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF] byttes, avhengig av motivets bevegelser. Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, låser produktet fokus når det avgjør at motivet er i ro, mens det fortsetter å fokusere når motivet er i bevegelse. Under kontinuerlig opptak tar produktet automatisk bilder med kontinuerlig AF fra det andre bildet.

#### **AF-C** (Kontinuerlig AF):

Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse. I [Kontinuerlig AF]-modus høres det ingen lyder når kameraet fokuserer.

#### **DMF** (Dir. man. Fokus):

Du kan foreta finjusteringer manuelt etter at autofokus er utført, slik at du kan fokusere raskere på motivet enn om du hadde brukt manuelt fokus fra begynnelsen av. Dette er praktisk ved for eksempel makrofotografering.

#### **MF** (Manuelt fokus):

Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det ønskede motivet ved hjelp av autofokus, må du bruke manuelt fokus.

### Fokusindikator

● (tent):

Motivet er i fokus, og fokus er låst.

● (blinker):

Motivet er ikke i fokus.

⦿ (tent):

Motivet er i fokus. Fokus vil justeres kontinuerlig, i samsvar med motivets bevegelser.

⦿ (tent):

Fokusering pågår.

### Motiv det er vanskelig å fokusere på med autofokus

- Mørke motiv langt borte
- Motiv med svake kontraster
- Motiv som sees gjennom glass
- Motiv i rask bevegelse
- Lysreflekser eller skinnende overflater
- Blinkende lys
- Bakgrunnsbelyste motiv
- Kontinuerlig gjentatte mønstre, som f.eks. bygningsfasader
- Motiv i fokusområdet med ulike brennvidder

#### Hint

- I [Kontinuerlig AF]-modus kan du låse fokus ved å trykke på og holde nede den knappen som [Holdfokus]-funksjonen er tilordnet til.

- Når du stiller inn fokus til uendelig i modus for manuelt fokus eller direkte manuelt fokus, må du passe på at fokus er på et motiv langt nok unna ved å kontrollere skjermen eller søkeren.

### **Merknad**

- [Automatisk AF] er tilgjengelig kun hvis du bruker et objektiv som støtter fasedeteksjons-AF.
- Når [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF] er innstilt, kan synsvinkelen endres litt etter litt mens du fokuserer. Dette påvirker ikke de bildene som faktisk er tatt.
- Kun [Kontinuerlig AF] og [Manuelt fokus] er tilgjengelig under filmopptak eller når modusvelgeren er stilt inn på **S&Q**.

---

### **Beslektet emne**

- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)
- [Manuelt fokus](#)
- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)
- [Faseregistrerings-AF](#)

TP0002277060

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AF-S

Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når [Fokusmodus] er stilt inn på [Enkeltbilde-AF], [Dir. man. Fokus] eller [Automatisk AF] og motivet holder seg i ro.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AF-S] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.

#### Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

#### Balansert vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

### Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Prioritetsinns. i AF-C](#)

TP0002277024

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AF-C

Stiller inn om lukkeren skal utløses eller ikke, selv om motivet ikke er i fokus når kontinuerlig AF aktiveres, og motivet er i bevegelse.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AF-C] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### AF:

Prioriterer fokusering. Lukkeren utløses ikke før motivet er i fokus.

#### Utløse:

Prioriterer lukkerutløsning. Lukkeren vil bli utløst, selv om motivet er ute av fokus.

#### Balansert vektlegg.:

Tar bilder med balansert vektlegging av fokusering og lukkerutløsning.

### Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Prioritetsinns. i AF-S](#)

TP0002277026

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusområde

Velger fokusområdet. Bruk denne funksjonen når det er vanskelig å fokusere ordentlig i autofokusmodus.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 **Vidt :**

Fokuserer på et motiv som automatisk dekker hele skjermområdet. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt området som er i fokus.

 **Sone :**

Velg en sone på skjermen det skal fokuseres på, så vil produktet automatisk velge et fokusområde.

 **Midten :**

Fokuserer automatisk på et motiv midt i bildet. Brukes sammen med fokuslåsfunksjonen for å skape den komposisjonen du er ute etter.

 **Fleksibelt punkt :**

Gir deg muligheten til å flytte fokusrammen til en hvilken som helst del av skjermbildet og fokusere på et svært lite motiv innenfor et begrenset område.

 **Utvidet fleks. punkt :**

Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt valgt punkt, bruker det fokuspunktene rundt det fleksible punktet som andreprioritetsområde for å oppnå fokus.


     **Sporing:**

Når lukkerknappen trykkes og holdes halvveis ned, sporer produktet motivet innenfor det valgte autofokusområdet. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når fokusmodus er stilt inn på [Kontinuerlig AF]. Rett markøren mot [Sporing] på innstillingsskjermbildet for [Fokusområde], og velg deretter området der du vil begynne sporingen, ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet. Du kan også flytte startområdet for sporing til ønsket punkt ved å angi at området skal være en sone, et fleksibelt punkt eller et utvidet fleksibelt punkt.


### Eksempler på fokusrammevisningen

Fokusrammen varierer slik det er beskrevet nedenfor.

#### Når du fokuserer på et større område

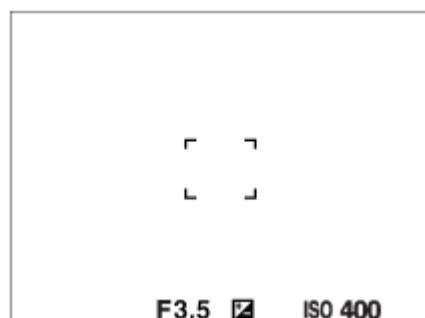


#### Når du fokuserer på et mindre område

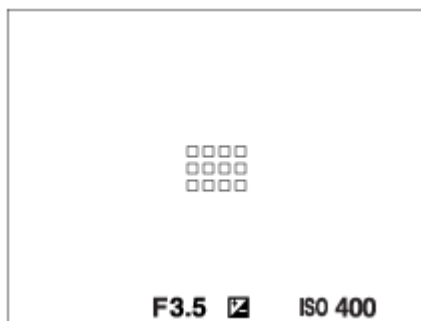

- Når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], kan fokusrammen veksle mellom "Når du fokuserer på et større område" og "Når du fokuserer på et mindre område" avhengig av motivet og situasjonen.
- Hvis du monterer et objektiv med A-fatning ved hjelp av en fatningsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (selges separat), vises kanskje fokusrammen for "Når du fokuserer på et mindre område".

### Når fokus oppnås automatisk, basert på hele skjermens område

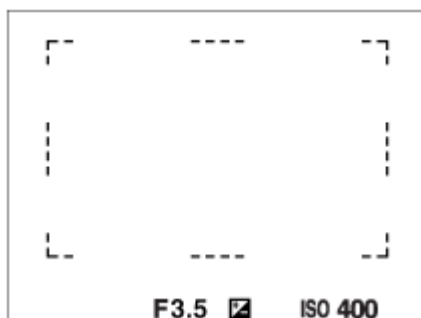

- Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, er innstillingen til [Fokusområde] deaktivert, og fokusrammen vises med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet i og rundt sentrum av området.

### Flytte fokusområdet

- Hvis [Fokusområde] er stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], og du trykker på den knappen som [Fokusstandard] er tilordnet til, kan du fotografere mens du flytter fokusrammen ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet. Hvis du vil tilbakestille fokusrammen til midten av skjermen, trykker du på -knappen mens du flytter rammen. For å endre opptaksinnstillingene med kontrollhjulet må du trykke på den knappen [Fokusstandard] er tilordnet til.
- Du kan flytte fokuseringsrammen raskt ved å berøre og dra den på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd.

### Slik sporer du motivet midlertidig (Sporing på)

Du kan endre innstillingen for [Fokusområde] til [Sporing] midlertidig mens du trykker og holder nede den egendefinerte tasten du har tilordnet [Sporing på] på forhånd. Innstillingen [Fokusområde] fra før du aktiverte [Sporing på] byttes til tilsvarende [Sporing]-innstilling.

For eksempel:

| [Fokusområde] før du aktiverer [Sporing på] | [Fokusområde] mens [Sporing på] er aktivert |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [Vidt]                                      | [Sporing: Vidt]                             |
| [Fleksibelt punkt: S]                       | [Sporing: Fleksibelt punkt: S]              |
| [Utvidet fleks. punkt]                      | [Sporing: Utvidet fleks. punkt]             |

#### Merknad

- [Fokusområde] er låst på [Vidt] i følgende situasjoner:

- [Intelligent Auto]
- [Fremragende auto]
- [Scenevalg]
- I smilutløsermodus

- Fokusområdet vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen trykkes helt ned med en gang.
- Når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller når du tar opp film, kan ikke [Sporing] velges som [Fokusområde].
- Når [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF] er stilt inn på [Dyr], er det ikke mulig å velge [Sporing] som [Fokusområde].
- Du kan ikke utføre funksjoner som er tilordnet til øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet eller tilpasset-knapp 2 mens du flytter fokusrammen.

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering \(horisontal/vertikal\) \(Vek. V/H AF-omr.\)](#)
- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002277035

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusområdegrense

Ved å begrense tilgjengelige typer av innstillinger for fokusområde på forhånd kan du velge innstillinger for [Fokusområde] raskere.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Fokusområdegrense]** → **Merk av for fokusområdene du vil bruke, og velg [OK].**

Typene fokusområder som er merket av med  , blir tilgjengelige som innstillinger.

### Hint

- Når du tilordner [Skift fokusområde] til en ønsket tast ved å velge **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp], endres fokusområdet hver gang du trykker på den tilordnede tasten. Ved å begrense tilgjengelige typer av fokusområder som kan velges, med [Fokusområdegrense] på forhånd, kan du velge ønsket innstilling for fokusområde raskere. Hvis du tilordner [Skift fokusområde] til en tilpasset tast, anbefales det at du begrenser typene fokusområder med [Fokusområdegrense].

### Merknad

- Fokusområdetyper uten merke kan ikke velges med **MENU** eller **Fn** (funksjonsmenyen). Hvis du vil velge en, merker du av med [Fokusområdegrense].
- Hvis du opphever valget for et fokusområde som er registrert med [ Vek. V/H AF-omr.] eller [ AF-områderegist.], endres de registrerte innstillingene.

### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280422

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering (horisontal/vertikal) (Vek. V/H AF-omr.)

Du kan stille inn om du vil bytte [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der du må endre kameraposisjonen ofte, for eksempel portrettbilder eller idrettsmotiv.

1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Vek. V/H AF-omr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**Av:**

Bytter ikke [Fokusområde] eller plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

**Kun AF-punkt:**

Bytter plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). [Fokusområde] er låst.

**AF-punkt + AF-omr.:**

Bytter både [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

**Et eksempel når [AF-punkt + AF-omr.] er valgt**



(A) Vertikal: [Fleksibelt punkt] (øverst til venstre)

(B) Horisontal: [Fleksibelt punkt] (øverst til høyre)

(C) Vertikal: [Sone] (nederst til venstre)

- Det registreres tre kameraretninger: horisontal, vertikal der siden med lukkerknappen vender opp, og vertikal der siden med lukkerknappen vender ned.

### Merknad

- Hvis innstillingen for [ Vek. V/H AF-omr.] endres, opprettholdes ikke fokusinnstillingene for hver kameraretning.
- [Fokusområde] og plasseringen av fokuseringsrammen endres ikke selv når [ Vek. V/H AF-omr.] er stilt inn på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Kun AF-punkt] i følgende situasjoner:
  - Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Fremragende auto], [Film] eller [Sakte og rask film]
  - Mens lukkerknappen er trykket halvveis ned
  - Under filmopptak
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens autofokus er aktivert
  - Under kontinuerlig opptak
  - Under nedtelling for selvutløseren
  - Når [Fokusforstørrer] er aktivert.

- Når du tar bilder rett etter å ha slått på kameraet og kameraet er vertikalt, tas det første bildet med innstillingen for horisontal fokus eller med den siste fokusinnstillingen som ble brukt.
- Kameraretningen kan ikke registreres når objektivet vender opp eller ned.

---

## Beslektet emne

- [Fokusområde](#)

TP0002278331

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF-lys (stillbilde)

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. På den tiden som går fra du trykker lukkerknappen halvveis ned og til fokus låses, tennes AF-lyset slik at kameraet enkelt skal kunne fokusere.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF-lys] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

AF-lyset tennes automatisk i mørke omgivelser.

#### Av:

Bruker ikke AF-lyset.

#### Merknad

- Du kan ikke bruke [ AF-lys] i følgende situasjoner:
  - Når opptaksmodusen er [Film] eller [Sakte og rask film].
  - Panoramafotografer.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF], og motivet er i bevegelse (når fokusindikatoren  eller  tennes)
  - Når [Fokusforstørrelse] er aktivert.
  - Når [Scenevalg] er stilt inn på følgende moduser:
    - [Landskap]
    - [Sportsbilder]
    - [Nattscene]
  - Når en fatningsadapter er montert
- Hvis multigrensesnitt-skoen er utstyrt med en blits med en AF-lysfunksjon, slås AF-lyset også på når blitsen slås på.
- AF-lyset er meget sterkt. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.

TP0002277037

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Innst. ansikt/øye-AF

Denne funksjonen brukes til å finne ut om kameraet skal fokusere med prioritet på ansikter eller øyne.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF] → ønsket innstillingselement.

### Menyelementdetaljer

#### Ans.-/øypri. i AF :

Stiller inn om det skal registreres ansikter eller øyne i fokusområdet og fokuseres på øynene (øye-AF) når autofokus er aktivert. ([På]/[Av])

#### Motivgjenkjenning :

Velger målet som skal registreres.

[Menneske]: Registrerer menneskers ansikter/øyne.

[Dyr]: Registrerer dyreøyne. Dyreansikt registreres ikke.

#### Høyre/venstre øye :

Angir øyet som skal registreres. Hvis [Høyre øye] eller [Venstre øye] er valgt, er det bare øyet som er valgt, som registreres. Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan ikke [Høyre/venstre øye] brukes.

[Auto]: Kameraet registrerer øyne automatisk.

[Høyre øye]: Motivets høyre øye (øyet på venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.

[Venstre øye]: Motivets venstre øye (øyet på høyre side fra fotografens perspektiv) registreres.

#### Vis ansiktsrammer :

Angir om rammen for ansiktsgjenkjenning skal vises når det registreres et menneskeansikt. ([På]/[Av])

#### Visning av dyreøyne :


Angir om rammen for øyegjenkjenning skal vises når det registreres dyreøyne. ([På]/[Av])

### Ansiktsgjenkjenningsramme

Når produktet gjenkjenner et ansikt, vises den grå ansiktsgjenkjenningsrammen. Hvis produktet fastslår at autofokus er aktivert, blir ansiktsgjenkjenningsrammen hvit.

I tilfelle du har registrert prioritert rekkefølge for de ulike ansiktene ved hjelp av [Ansiktregistrering], velger produktet automatisk det høyest prioriterte ansiktet, og ansiktsgjenkjenningsrammen over dette ansiktet blir hvit.

Ansiktsgjenkjenningsrammene til de andre registrerte ansiktene blir rødilla.

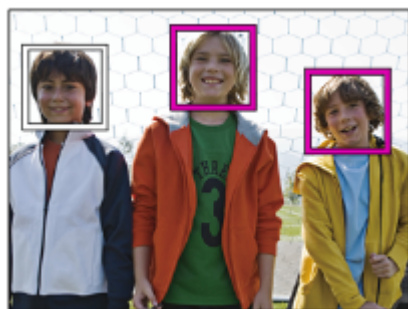

### Øyeregistreringsramme

En hvit ramme for øyeregistrering vises når det registreres et øye og kameraet avgjør om det er mulig å fokusere automatisk avhengig av innstillingene.

Rammen for øyegjenkjenning vises som følger når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr].



## [Øye-AF] med tilpasset tast

Øye-AF-funksjonen kan også brukes ved å tilordne [Øye-AF] til en egendefinert tast. Kameraet kan fokusere på øyne så lenge du trykker på tasten. Dette er nyttig når du vil bruke øye-AF-funksjonen midlertidig på hele skjermen, uavhengig av innstillingen for [Fokusområde].

For eksempel hvis [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] og du vil at kameraet skal fokusere på et øye utenfor fokusrammen, kan du bruke øye-AF-funksjonen ved å trykke på den tilpassede tasten som er tilordnet [Øye-AF], uten å endre [Fokusområde].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket tast, tilordne deretter [Øye-AF]-funksjonen til tasten.
2. MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Innst. ansikt/øye-AF] → [Motivgjenkjenning] → ønsket innstilling.
3. Rett kameraet mot ansiktet til et menneske eller et dyr, og trykk på tasten som er tilordnet [Øye-AF]-funksjonen.
4. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på tasten.

## [Vek. høy./vens. øye] med tilpasset tast

Når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Høyre øye] eller [Venstre øye], kan du bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Når [Høyre/venstre øye] er stilt inn på [Auto], kan du midlertidig bytte øyet som skal registreres, ved å trykke på den tilpassede tasten som du har tilordnet funksjonen [Vek. høy./vens. øye].

Det midlertidige valget av venstre/høyre avbrytes når du utfører følgende handlinger osv. Kameraet går tilbake til automatisk øyeregistrering.

- Slutter med å trykke lukkerknappen halvveis ned.
- Slutter å trykke på den tilpassede tasten som er tilordnet [AF på] eller [Øye-AF].
- Trykke på Fn-knappen eller MENU-knappen.

### Hint

- Rammen for øyeregistrering vises når [Høyre/venstre øye] ikke er stilt inn på [Auto], eller du utfører [Vek. høy./vens. øye] med den tilpassede tasten.
- Hvis du vil at rammen for registrering av ansikt eller øyne skal forsvinne innen en bestemt tid etter at kameraet har fokusert på ansiktet eller øyet, stiller du inn [Auto-tøm. AF-omr.] på [På].
- Hvis du vil registrere dyreøyne, må du ordne komposisjonen av bildet slik at begge øynene og nesen til dyret er innenfor synsvinkel. Så snart du fokuserer på ansiktet til dyret, vil det bli enklere å oppdage øynene til dyret.

### Merknad

- Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Menneske], registreres ikke øynene til dyr. Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], registreres ikke ansikter til mennesker.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Portrett] under [Scenevalg], låses [Ans.-/øypri. i AF] til [På] og [Motivgjenkjenning] låses til [Menneske].
- Når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.

- Springsfunksjon
- Ansiktspri. i multi-m.
- Prioriter reg. ansikt
- Funksjonen [Øye-AF] fungerer kanskje ikke spesielt godt i følgende situasjoner:
  - Når en person har på seg solbriller.
  - Når øynene dekkes til av hår.
  - Under forhold med lite lys eller med motlys.
  - Når øynene er lukket.
  - Når personen er i skyggen.
  - Når personen ikke er i fokus.
  - Når personen er i for sterk bevegelse.
- Hvis personen er i for sterk bevegelse, vil kanskje ikke gjenkjenningsrammen vises korrekt over vedkommendes øyne.
- Under visse forhold er det ikke mulig å fokusere på øynene. Hvis dette oppstår, registrerer og fokuserer kameraet på ansiktet i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øynene når det ikke registreres noen menneskeansikt.
- Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
- Øye-AF-funksjonen er ikke tilgjengelig når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller under filmopptak.
- Rammen for øyegjenkjenning vises ikke når funksjonen for øye-AF ikke er tilgjengelig.
- Du kan ikke bruke funksjonen for registrering av ansikt/øyne sammen med følgende funksjoner:
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen.
  - [Panoramafotografer.]
  - [Posterisering] under [Bildeeffekt]
  - Fokusforstørrer
  - Når [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene] eller [Solnedgang]
  - Filmopptak med [ Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p]
  - Når [**S&Q** Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps] under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.
- Selv om [Vis ansiktsrammer] er stilt inn på [Av] vises det en grønn fokusramme over ansikter som er i fokus.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], låses [Ans.-/øypri. i AF] til [På].
- Selv når [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr], kan det hende at øynene til enkelte typer dyr ikke registreres.
- Selv når [Visning av dyreøyne] er stilt inn på [Av], vises det en grønn fokusramme over øyne som er i fokus.

## Beslektet emne

- [Fokusmodus](#)
- [Fokusområde](#)
- [Auto-tøm. AF-omr.](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Versjon](#)

TP0002280424

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF m/lukker (stillbilde)

Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF m/lukker] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

**Av:**

Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.

### Nyttig metode for mikrojustering av fokus

Når et objektiv med A-fatning er montert, vil aktivering av autofokus med en annen knapp enn lukkerknappen sette deg i stand til å fokusere mer nøyaktig i kombinasjon med manuelt fokus.

1. Still inn [ AF m/lukker] på [Av].
2. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → tilordne [AF på] og [Fokusforstørrer] til de ønskede tastene.
3. Still inn [ Eye-Start AF] på [Av] for å unngå å autofokusere når du ser i søkeren.
4. Trykk på den tasten som funksjonen [AF på] er tilordnet til.
5. Trykk på den tasten som funksjonen [Fokusforstørrer] er tilordnet til, og drei deretter fokusringen for å foreta mikrojusteringer av fokus.
6. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

### Beslektet emne

- [AF på](#)
- [Eye-Start AF \(stillbilde\)](#)
- [Pre-AF \(stillbilde\)](#)
- [Fokusforstørrer](#)

TP0002246874

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Pre-AF (stillbilde)

Produkt justerer automatisk fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned. Det kan hende at skjermen rister under fokusering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Pre-AF] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Justerer fokus før du trykker lukkerknappen halvveis ned.

**Av:**

Justerer ikke fokus før du holder lukkerknappen halvveis nede.

**Merknad**

- [ Pre-AF] er bare tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert.

TP0002277660

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eye-Start AF (stillbilde)

Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser på den elektroniske søkeren.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Eye-Start AF] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Automatisk fokusering starter når du ser i den elektroniske søkeren.

**Av:**

Automatisk fokusering starter ikke når du ser i den elektroniske søkeren.

#### Hint

- [ Eye-Start AF] er tilgjengelig når et objektiv med A-fatning og en fatningsadapter (LA-EA2, LA-EA4) (selges separat) er montert.

TP0002246643

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Registrerer det nåværende fokusområdet (AF-områderegist.) (stillbilde)

Du kan flytte fokusrammen til en forhåndsstilordnet posisjon midlertidig ved hjelp av en egendefinert tast. Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der motivet har forutsigbare bevegelser, for eksempel, idrettsmotiver. Med denne funksjonen kan du skifte fokusområdet raskt i samsvar med situasjonen.

### Slik registrerer du fokusområdet

1. MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF-områderegist.] → [På].
2. Still inn fokusområdet til ønsket posisjon, og hold nede Fn (funksjonsknappen).

### Slik henter du opp registrert fokusområde

1. MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → ønsket tast, og velg deretter [Regist. AF-omr. hold].
2. Still inn kameraet til opptaksmodus, hold nede tasten som [Regist. AF-omr. hold] er tilordnet til, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bilder.

#### Hint

- Når det er registrert en fokusramme ved hjelp av [ AF-områderegist.], blinker den registrerte fokusrammen på skjermen.
- Hvis du tilordner [Veksle reg. AF-omr.] til en egendefinert tast, kan du bruke den registrerte fokusrammen uten å holde nede tasten.
- Hvis [Reg. AF-omr.+AF på] er tilordnet til en egendefinert tast, utføres autofokus ved hjelp av registrert fokusramme når du trykker på tasten.

#### Merknad

- Et fokusområde kan ikke registreres i følgende situasjoner:
  - Modusvelgeren er stilt inn på enten  (Film) eller **S&Q**
  - Mens [Berøringsfokus] utføres
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens [Berøringssporing] utføres
  - Mens du fokuserer
  - Mens du utfører fokuslås
- Du kan ikke tilordne [Regist. AF-omr. hold] til [Venstre knapp], [Høyre knapp] eller [Ned-knapp].
- Du kan ikke hente opp det registrerte fokusområdet i følgende situasjoner:
  - Modusvelgeren er stilt inn på enten **AUTO** (Auto-modus),  (Film) eller **S&Q**
- Når [ AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Ratt/hjul-lås]-innstillingen låst til [Lås opp].

#### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002278332

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slette et registrert AF-område (Slett reg. AF-omr.)

Sletter fokusramme plasseringen som ble registrert ved hjelp av [ AF-områderegist.].

1 MENU → [ 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Slett reg. AF-omr.].

### Beslektet emne

- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002278333

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto-tøm. AF-omr.

Stiller inn om fokusområdet skal vises hele tiden eller om det skal forsvinne automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Auto-tøm. AF-omr.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Fokusområdet forsvinner automatisk kort tid etter at fokus er oppnådd.

**Av:**

Fokusområdet vises hele tiden.

TP0002277109

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis kont. AF-område

Du kan stille inn om du vil vise området som er i fokus når [Fokusområde] er stilt inn på [Vidt] eller [Sone], i [Kontinuerlig AF]-modus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Vis kont. AF-område] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser det fokusområdet som er i fokus.

**Av:**

Viser ikke det fokusområdet som er i fokus.

#### Merknad

- Når [Fokusområde] er stilt inn på et av følgende, blir fokusrammene som er i fokus i området, grønne:
  - [Midten]
  - [Fleksibelt punkt]
  - [Utvidet fleks. punkt]

TP0002277656


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sirk. av fokus.-punkt

Angir om fokusrammen skal få hoppe fra én ende til den andre når du flytter fokusrammen med [Fokusområde] stilt inn på [Sone], [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt]. Denne funksjonen er nyttig når du vil flytte fokusrammen fra den ene enden til den andre raskt.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Sirk. av fokus.-punkt] → ønsket innstilling.

Når [Sirkuler] er valgt:

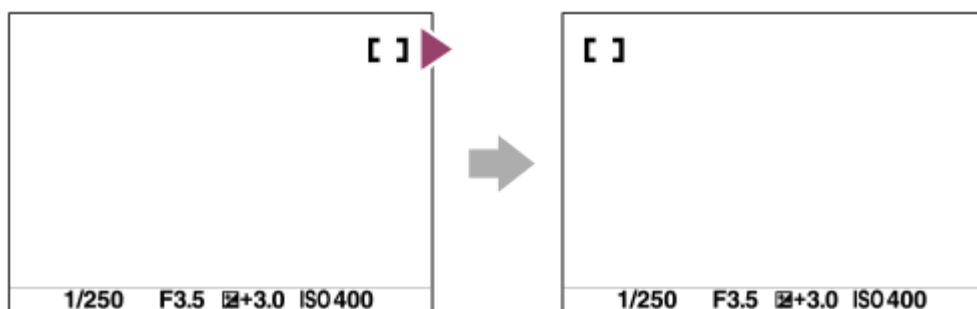

## Menyelementdetaljer

### Sirkulerer ikke :

Markøren beveger seg ikke når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

### Sirkuler :

Markøren hopper til motsatt ende når du prøver å flytte fokusrammen forbi enden.

## Beslektet emne

- [Fokusområde](#)

TP0002280406

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF mikrojust.

Gjør det mulig å justere autofokusposisjonen og registrere en justert verdi for hvert objektiv når du bruker A-fatningsobjektiver med en LA-EA2- LA-EA4-fatningsadapter (selges separat).

Bruk denne funksjonen kun når det er nødvendig med justeringer. Merk at autofokusfunksjonen kanskje ikke vil utføres på riktig sted når du bruker denne justeringen.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [AF mikrojust.].

**2** Velg [AF-justeringsinnst.] → [På].

**3** [mengde] → ønsket verdi.

- Jo større verdi du velger, jo større avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet. Jo mindre verdi du velger, jo mindre avstand vil det være mellom det punktet du har fokusert automatisk på, og produktet.

### Hint

- Det anbefales at du justerer posisjonen under faktiske opptaksforhold. Still inn [Fokusområde] på [Fleksibelt punkt] og bruk et lyst motiv med høy kontrast når du foretar justeringen.

### Merknad

- Hvis du setter på et objektiv som du allerede har registrert en verdi for, vises denne verdien på skjermen. [±0] vises for objektiver med en verdi som ennå ikke er registrert.
- Hvis [-] vises som verdi, er det totalt registrert 30 objektiver, og da kan det ikke registreres flere. For å registrere et nytt objektiv må du montere et objektiv som registreringen kan slettes for, og stille inn verdien for det på [±0], eller tilbakestille verdiene for alle objektivene ved hjelp av [Tøm].
- [AF mikrojust.] støtter Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv. Hvis du utfører [AF mikrojust.] med andre objektiver enn de støttede objektivene, kan de registrerte innstillingene for de støttede objektivene bli påvirket. [AF mikrojust.] må ikke utføres med et objektiv som ikke støttes.
- Du kan ikke angi [AF mikrojust.] individuelt for Sony-, Minolta- og Konica-Minolta-objektiver med samme spesifikasjoner.

TP0002246880

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksp.-komp.

Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering). Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering).

- 1  (Eksp.-komp.) på kontrollhjulet → trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet eller roter kontrollhjulet, og velg ønsket innstilling.

### + (over) side:


Bildene blir lysere.

### - (under) side:


Bildene blir mørkere.

- Du kan også velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksp.-komp.].
- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -5,0 EV til + 5,0 EV.
- Du kan bekrefte eksponeringskompenseringen som du angav på opptaksskjermbildet.

### Skjerm

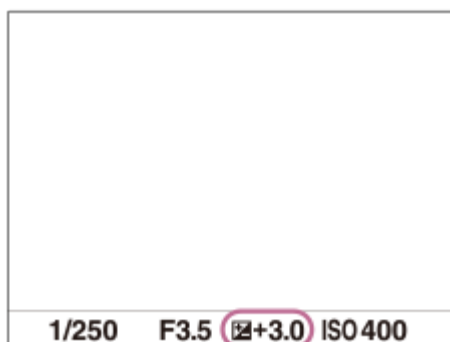

### Søker

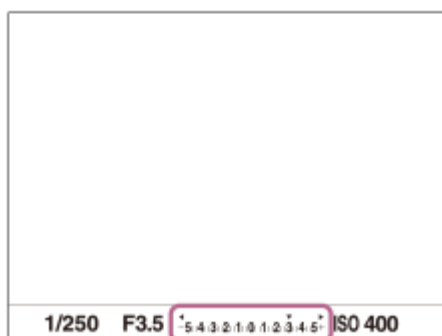

### Merknad

- Du kan ikke utføre eksponeringskompensering i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Når du bruker [Man. Eksponering], kan du utføre eksponeringskompensering kun når [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO].

- Bare en verdi mellom -3,0 EV og + 3,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene vises på skjermen under opptak. Bildenes lysstyrke på skjermen påvirkes ikke hvis du angir en eksponeringskompensering utenfor dette området, men den gjenspeiles på det lagrede bildet.
- Du kan justere eksponeringskompenseringen innenfor området -2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
- Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.

---

## Beslektet emne

- [Eksponer.-trinn](#)
- [Eksp.komp.innst](#)
- [Kontin. nivåtrinn](#)
- [Enkelt nivåtrinn](#)
- [Sebrainnstilling](#)

TP0002277025

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO

Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være.

### 1 ISO (ISO) på kontrollhjulet → velg den ønskede innstillingen.

- Du kan også velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO].
- Du kan endre verdien med 1/3 EV-trinn ved å dreie på kontrollhjulet. Du kan endre verdien med 1 EV-trinn ved å dreie på kontrollskiven.

## Menyelementdetaljer

### Flerbilde-NR:

Kombinerer kontinuerlig fotografering for å skape et bilde med mindre støy. Trykk på høyre side for å vise innstillingsskjermen, og velg så en ønsket verdi ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Velg det ønskede ISO-tallet fra ISO AUTO eller ISO 100 – ISO 102400.

### ISO AUTO:

Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

### ISO 100 – ISO 102400:

Stiller inn ISO-følsomheten manuelt. Valg av et høyere tall øker ISO-følsomheten.

### Hint

- Du kan endre det området for ISO-følsomheten som stilles inn automatisk i modusen [ISO AUTO]. Velg [ISO AUTO], trykk på høyre side av kontrollhjulet, og still inn de ønskede verdiene for [ISO AUTO maks.] og [ISO AUTO minimum]. Verdiene brukes også under opptak i [ISO AUTO]-modus under [Flerbilde-NR].
- Du kan stille inn effektnivået for støyreduksjonen ved å velge [NR-effekt] under [Flerbilde-NR].

### Merknad

- Når [  Filformat ] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- Når [Flerbilde-NR] er valgt, kan ikke blitsen [Dyn.omr.opt.] eller [Auto HDR] brukes.
- Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av], kan ikke [Flerbilde-NR] velges.
- [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Panoramafotografer.]
- Jo høyere ISO-verdien er, jo mer støy vil vises på bildene.
- De tilgjengelige ISO-innstillingene vil variere, avhengig av om du tar stillbilder, tar opp film eller gjør opptak i slow-motion/quick-motion.
- Når du tar opp film, er ISO-verdier mellom 100 og 32000 tilgjengelige. Hvis ISO-verdien er stilt inn på en høyere verdi enn 32000, skiftes innstillingen automatisk til 32000. Når du er ferdig med å ta opp filmen, tilbakestilles ISO-verdien til den opprinnelige innstillingen.

- Det tilgjengelige området for ISO-følsomhet varierer avhengig av innstillingen for [Gamma] under [Bildeprofil].
- Når du bruker [Flerbilde-NR], tar det litt tid før produktet har fått lagt bildene over hverandre og behandlet dem.
- Når du velger [ISO AUTO] med opptaksmodus stilt inn på [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheten automatisk justeres innenfor det innstilte området.

TP0002277173

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO-områdegrense

Når ISO-følsomheten stilles manuelt, kan du begrense området for ISO-følsomheten.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO-områdegrense] → [Minimum] eller [Maksimum], og velg de ønskede verdiene.

### Slik konfigurerer du området for [ISO AUTO]

Hvis du vil justere området for ISO-følsomheten som stilles automatisk i [ISO AUTO]-modusen, velger du MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO] → [ISO AUTO] og trykker deretter på høyre side av kontrollhjulet for å velge [ISO AUTO maks.]/[ISO AUTO minimum].

#### Merknad

- Verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, kan ikke brukes. Hvis du vil velge verdier for ISO-følsomhet utenfor området som er angitt, tilbakestiller du [ISO-områdegrense].
- Det tilgjengelige området for ISO-følsomhet varierer avhengig av innstillingen for [Gamma] under [Bildeprofil].

#### Beslektet emne

- [ISO-innstilling: ISO](#)

TP0002280395

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## ISO-innstilling: ISO AUTO: Min. LH

Hvis du velger [ISO AUTO] eller [ISO AUTO] under [Flerbilde-NR] når opptaksmodusen er P (Program Auto) eller A (Blenderprioritet), kan du angi ved hvilken lukkerhastighet du ønsker at ISO-følsomheten skal endres. Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av motiv i bevegelse. Du kan redusere uskarphet i motivet til et minimum samtidig som du forhindrer kamerarystelser.

1 MENU →  (Kamera- innstillinger1) → [ISO-innstilling] → [ISO AUTO: Min. LH] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### FASTER (Raskere)/FAST (Hurtig):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er høyere enn [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og uskarphet i motivet.

#### STD (Standard):

Kameraet stiller automatisk inn en lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde.

#### SLOW (Sakte)/SLOWER (Langsommere):

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved lukkerhastigheter som er lavere enn [Standard], så du kan ta bilder med mindre støy.

#### 1/4000 — 30":

ISO-følsomheten vil begynne å endres ved den lukkerhastigheten du har stilt inn.

#### Hint

- Lukkerhastigheten ISO-følsomheten begynner å endres ved, varierer med 1 EV mellom [Raskere], [Hurtig], [Standard], [Sakte] og [Langsommere].

#### Merknad

- Hvis eksponeringen er utilstrekkelig selv om ISO-følsomheten er stilt inn på [ISO AUTO maks.] i [ISO AUTO], vil lukkerhastigheten være lavere enn den hastigheten som er stilt inn i [ISO AUTO: Min. LH], for at opptaket skal kunne gjøres med en passende eksponering.
- I følgende situasjoner vil lukkerhastigheten kanskje ikke fungere som innstilt:
  - Når du bruker blitsen til å fotografere lyse scener. (Den maksimale lukkerhastigheten er begrenset til blitssynkroniseringshastigheten på 1/160 sekund.)
  - Når du bruker blitsen til å fotografere mørke scener med [Blitsmodus] stilt inn på [Fyllblits]. (Den minimale lukkerhastigheten er begrenset til den hastigheten som bestemmes automatisk av kameraet.)

### Beslektet emne

- [Program Auto](#)
- [Blenderprioritet](#)
- [ISO-innstilling: ISO](#)

TP0002277174

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Målemodus

Angir målemodusen som styrer hvilken del av skjermen som skal benyttes for fastsettelse av eksponering.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Målemodus] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Multi:

Måler lyset i hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling).

#### Senter:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på sentrum av skjermen (sentervektet måling).

#### Punkt:

Måler bare det sentrale området (punktmåling). Denne modusen egner seg for måling av lys på en nærmere angitt del av hele skjermen. Størrelsen på målesirkelen kan velges fra [Punkt: Standard] og [Punkt: Stor]. Posisjonen til målesirkelen avhenger av innstillingen for [Punktmåler-punkt].

#### Gj.sn. hele skjerm.:

Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen. Eksponeringen vil være stabil, selv om komposisjonen eller posisjonen til motivet endrer seg.

#### Fremhevet:

Måler lysstyrken mens det merkede området på skjermen fremheves. Denne modusen egner seg for opptak av motivet uten overeksponering.

### Hint

- Når [Punkt] er valgt og [Fokusområde] er stilt inn på enten [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], mens [Punktmåler-punkt] er stilt inn på [Fokuspunkt-kobling], kan punktmålingspunktet koordineres med fokusområdet.
- Når [Multi] er valgt og [Ansiktspri. i multi-m.] er stilt inn på [På], måler kameraet lysstyrken basert på registrerte ansikter.
- Når [Målemodus] er stilt inn på [Fremhevet], og funksjonen [Dyn.omr.opt.] eller [Auto HDR] er aktivert, vil lysstyrke og kontrast korrigeres automatisk ved at bildet deles inn i mange små områder og ved at kontrasten mellom lys og skygge analyseres. Foreta innstillinger basert på opptaksforholdene.

### Merknad

- [Målemodus] er låst på [Multi] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
- I [Fremhevet]-modus kan motivet være mørkt hvis det finnes et lysere parti på skjermen.

### Beslektet emne

- [AE-lås](#)
- [Punktmåler-punkt](#)
- [Ansiktspri. i multi-m.](#)

- Dyn.omr.opt. (DRO)
- Auto HDR

TP0002246726

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktspri. i multi-m.

Stiller inn om kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter når [Målemodus] er stilt inn på [Multi].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktspri. i multi-m.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Kameraet måler lysstyrken basert på registrerte ansikter.

#### Av:

Kameraet måler lysstyrken med [Multi]-innstillingen, uten å registrere ansikter.

#### Merknad

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Intelligent Auto] eller [Fremragende auto], låses [Ansiktspri. i multi-m.] til [På].
- Når [Ans./øypri. i AF] er stilt inn på [På], og [Motivgjenkjenning] er stilt inn på [Dyr] under [Innst. ansikt/øye-AF], fungerer ikke [Ansiktspri. i multi-m.].

### Beslektet emne

- [Målemodus](#)

TP0002279825

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Punktmåler-punkt

Stiller inn om punktmålingsposisjonen skal koordineres med fokusområdet når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Punktmåler-punkt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Midten:

Punktmålingsposisjonen koordineres ikke med fokusområdet, men måler alltid lysstyrken i sentrum.

#### Fokuspunkt-kobling:

Punktmålingsposisjonen koordineres med fokusområdet.

#### Merknad

- Når [Fokusområde] er stilt inn på noe annet enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], låses punktmålingsposisjonen til sentrum.
- Når [Fokusområde] er stilt inn på [Sporing: Fleksibelt punkt] eller [Sporing: Utvidet fleks. punkt], koordineres punktmålingsposisjonen med startposisjonen for sporingen, men koordineres ikke med sporing av motivet.

### Beslektet emne

- [Fokusområde](#)
- [Målemodus](#)

TP0002277091

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksponeer.-trinn

Du kan justere innstillingstrinnet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksponeer.-trinn] → ønsket innstilling

## Menyelementdetaljer

0,3 EV / 0,5 EV

TP0002246736

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AEL med lukker (stillbilde)

Stiller inn om eksponeringen skal låses eller ikke når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

① MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ AEL med lukker] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Korrigerer automatisk eksponeringen etter at det er utført automatisk justering av fokus når du trykker lukkerknappen halvveis ned og [Fokusmodus] er angitt som [Enkeltbilde-AF]. Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF], og produktet avgjør at motivet beveger seg, eller du tar seriebilder, oppheves den låste eksponeringen.

#### På:

Låser eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned.

#### Av:

Låser ikke eksponeringen når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når du vil justere fokus og eksponering hver for seg.

Produktet fortsetter å justere eksponeringen mens du fotograferer i modusen [Seriebilder].

#### Merknad

- Arbeidsoperasjoner som bruker AEL-knappen prioriteres høyere enn [ AEL med lukker]-innstillingene.

TP0002246729

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Just. av eksp.-stn.

Justerer dette kameraets standard for korrekt eksponeringsverdi for hver enkelt målemetode.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Just. av eksp.-stn.] → ønsket målemetode.

2 Velg den ønskede verdien som målestandard.

- Du kan stille inn en verdi fra -1 EV til +1 EV i trinn på 1/6 EV.

## Målemodus

Den innstilte standardverdien vil bli brukt når du velger den tilsvarende målemodusen i MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Målemodus].

 Multi/  Senter/  Punkt/  Gj.sn. hele skjerm./  Fremhevet

### Merknad

- Eksponeringskompenseringen vil ikke bli berørt når [Just. av eksp.-stn.] endres.
- Eksponeringsverdien vil bli låst i samsvar med den verdien som er stilt inn for [  Punkt ] ved bruk av punkt-AEL.
- Standardverdien for MM (målt manuelt) vil bli endret i samsvar med den verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.].
- Verdien som er stilt inn i [Just. av eksp.-stn.], lagres i Exif-data, adskilt fra eksponeringskompenserverdien. Størrelsen på eksponeringsstandardverdien vil ikke bli lagt til eksponeringskompenserverdien.
- Hvis du stiller inn [Just. av eksp.-stn.] ved nivåtrinnfotografering, vil antall bilder for nivåtrinnene tilbakestilles.

## Beslektet emne

- [Målemodus](#)

TP0002277088

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Blits av:

Blitsen virker ikke.

#### AUTO Autoblits:

Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.

#### Fyllblits:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.

#### SLOW Sakte synkron.:

Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.

#### REAR Ettersynkron.:

Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.

#### Merknad

- Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
- Enkelte [Blitsmodus]-innstillinger er ikke tilgjengelige, avhengig av opptaksmodusen.

### Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)
- [Trådløs blits](#)

TP0002277042

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Blitskompenser.

Justerer mengden blitslys i området fra -3,0 EV til +3,0 EV. Blitskompensering endrer bare mengden av blitslys. Eksponeringskompensasjon endrer blitslysmengden sammen med endringer av lukkerhastighet og blenderåpning.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Blitskompenser.] → ønsket innstilling.

- Valg av høyere verdier (+) øker blitsnivået, og lavere verdier (-) reduserer blitsnivået.

### Merknad

- [Blitskompenser.] virker ikke når opptaksmodus er stilt inn på følgende moduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Scenevalg]
- Hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen, vil den økte blitseffekten (+) kanskje ikke være synlig fordi mengden av blitslys er så liten som den er. Hvis motivet er tett innpå, er kanskje ikke den reduserte blitseffekten (-) synlig.
- Hvis du monterer et ND-filter til objektivet eller fester en diffuser eller et fargefilter til blitsen, oppnår du kanskje ikke egnet eksponering og bildene kan bli for mørke. I dette tilfelle, må du justere [Blitskompenser.] til ønsket verdi.

### Beslektet emne

- [Bruke blitsen](#)

TP0002277041

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Eksp.komp.innst

Brukes til å stille inn om eksponeringskompensasjonsverdien skal kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene, eller bare lyset i omgivelsene.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Eksp.komp.innst] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### L.lys og blits:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere både blitslys og lyset i omgivelsene.

#### Kun lokalt lys:

Bruker eksponeringskompensasjonsverdien til å kontrollere bare lyset i omgivelsene.

### Beslektet emne

- [Blitskompenser.](#)

TP0002246728

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Trådløs blits

Det finnes to metoder for trådløse blitsopptak: Opptak med lysstyrt blits som bruker lyset til blitsen som er festet til kameraet, som signallys og opptak med radiostyrt blits som bruker trådløs kommunikasjon. Du må bruke en kompatibel blits eller den trådløse fjernstyringen (selges separat) for å kunne gjøre opptak med radiostyrt blits. Hvis du vil vite mer om hver enkelt metode, kan du slå opp i bruksanvisningen for blitsen eller den trådløse fjernstyringen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Trådløs blits] → [På].
- 2 **Fjern dekselet til tilbehørsskoen fra kameraet og sett på blitsen eller den trådløse fjernstyringen.**
  - Ved fotografering med lysstyrt, trådløs blits må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet. Ved fotografering med radiosignalstyrt, trådløs blits der blitsen er montert på kameraet, må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet.
- 3 **Oppstilling av en blits som er montert et annet sted enn på kameraet, og som er stilt inn på trådløs modus, eller som er montert på den trådløse fjernstyringen (selges separat).**
  - Trykk på AEL-knappen på kameraet for å utføre testutløsning av blitsen.

## Menyelementdetaljer

### Av:

Bruker ikke funksjonen for trådløs blits.

### På:

Bruker funksjonen for trådløs blits til å få en eller flere eksterne blitser til å avgi lys ved en viss avstand fra kameraet.

## Stille inn AEL-knappen

Vi anbefaler at du stiller inn MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] → [AEL-knapp] til [Hold AEL] når du fotograferer med trådløs blits.

### Merknad

- Fotografering med trådløs blits kan ikke utføres med kameraets innebygde blits.
- Blitsen som er montert et annet sted enn på kameraet, kan avgi lys etter at den har mottatt et lyssignal fra en blits som brukes som kontroller for et annet kamera. Hvis dette skjer, må du skifte kanal på blitsen din. Du finner nærmere informasjon om hvordan du skal skifte kanal i bruksanvisningen for blitsen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om blitser som er compatible med trådløse blitsopptak, kan du gå til Sony-nettstedet eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.

TP0002277053

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Røddøyereduksj.

Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Røddøyereduksj.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.

**Av:**

Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

#### **Merknad**

- Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.

TP0002246662

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Hvitbalanse

Korrigerer tonevirkningen av lyset i omgivelsene for å ta opp et nøytralt hvitt motiv i hvitt. Bruk denne funksjonen hvis fargetonene på bildet ikke ble slik du forventet, eller hvis du bevisst ønsker å endre fargetonene for å oppnå forskjellige effekter.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Hvitbalanse] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

AWB   Auto/  Dagslys /  Skygge /  Overskyet /  Hvitglødende /  -1 Fluor.: Varmt hvitt /  0 Fluor.: Kjølig hvitt /  +1 Fluor.: Dagslyshvitt /  +2 Fluor.: Dagslys /  Blits /  AWB

**Under vann auto :**

Når du velger en lyskilde som lyser opp motivet, justerer produktet fargetonene etter den valgte lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Når du velger [Auto], registrerer produktet lyskilden automatisk, og justerer fargetonene

#### **F.-temp./filter:**

Justerer fargetonene etter lyskilden. Oppnår effekten av CC-filtre (fargekompensering) for fotografering.

#### **Kundetilpasset 1/Kundetilpasset 2/Kundetilpasset 3:**

Lagrer den grunnleggende hvite fargen under lysforholdene for opptaksmiljøet.

#### Hint

- Du kan vise finjusteringsskjermbildet og utføre finjustering av fargetoner etter behov ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet. Når [F.-temp./filter] er valgt, kan du endre fargetemperaturen ved å dreie på kontrollskiven i stedet for å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- Hvis fargetonene ikke blir som du hadde håpet i de valgte innstillingene, må du utføre [HB-nivåtrinn]-fotografering.
- AWB  eller AWB  vises bare når [Prioritetsinns. i AWB] er stilt inn på [Stemning] eller [Hvit].

#### Merknad

- [Hvitbalanse] er låst til [Auto] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Hvis du bruker en kvikksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil ikke den nøyaktige hvitbalansen bli oppnådd, på grunn av egenskaper ved lyset. Vi anbefaler at du tar bilder med en blits eller velger [Kundetilpasset 1] til [Kundetilpasset 3].

### Beslektet emne

- [Ta bilde av en standard hvitfarge for å stille inn hvitbalansen \(tilpasset hvitbalanse\)](#)
- [Prioritetsinns. i AWB](#)
- [HB-nivåtrinn](#)

TP0002277170

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioritetsinns. i AWB

Velger hvilken tone som skal prioriteres ved lysforhold som for eksempel strålende lamper, når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioritetsinns. i AWB] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

AWB  
STD **Standard:**

Fotograferer med standard automatisk hvitbalanse. Kameraet justerer fargetonene automatisk.

AWB  
Ambi **Stemming:**

Prioriterer fargetonen til lyskilden. Dette er praktisk når du vil produsere en varm atmosfære.

AWB  
White **Hvit:**

Prioriterer en reproduksjon av hvitfarge når fargetemperaturen til lyskilden er lav.

### Beslektet emne

- [Hvitbalanse](#)

TP0002277080

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Dyn.omr.opt. (DRO)

Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer produktet lys- og skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR] → [Dyn.omr.opt.].
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

#### **Dyn.omr.-optimal.: Auto:**

Korrigerer lysstyrken automatisk.

#### **Dyn.omr.-optimal.: Lv1 — Dyn.omr.-optimal.: Lv5:**

Optimaliserer graderingen av et lagret bilde for hvert av områdene bildet er delt inn i. Velg optimalt nivå mellom Lv1 (svak) og Lv5 (sterk).

#### Merknad

- I følgende situasjoner er [Dyn.omr.opt.] låst til [Av]:
    - Opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
    - Flerbilde-NR
    - Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av]
    - Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av]
  - [DRO/Auto HDR] fastsettes til [Av] når følgende moduser er valgt i [Scenevalg].
    - [Solnedgang]
    - [Nattscene]
    - [Nattportrett]
    - [Håndh. kam. i halvllys]
    - [Bildestabilisering]
- Innstillingen fastsettes til [Dyn.omr.-optimal.: Auto] når du har valgt andre [Scenevalg]-moduser enn de ovenstående.
- Når du fotograferer med [Dyn.omr.opt.], kan det være en del støy i bildet. Velg riktig nivå ved å kontrollere bildeopptaket, særlig hvis du forsterker effekten.

TP0002277175

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto HDR

Tar tre bilder med ulik eksponering og kombinerer bildene med korrekt eksponering, de lyse partiene av et undereksponert bilde og de mørke partiene av et overeksponert bilde, for å skape bilder med et større spektrum av overganger (High Dynamic Range). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

- 1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR] → [Auto HDR].
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

## Menyelementdetaljer



### Auto HDR: Autoeksp.-diff.:

Korrigerer lysstyrken automatisk.



### Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EV — Auto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:

Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).

Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer: -1,0 EV, korrekt eksponering og +1,0 EV.

### Hint

- Lukkeren utløses tre ganger for ett bilde. Vær nøye med følgende:
  - Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  - Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

### Merknad

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når [ Filformat] er [RAW] eller [RAW og JPEG].
- [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Scenevalg]
- [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Når [Flerbilde-NR] er valgt.
  - Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
  - Når [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av].
- Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
- Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
- Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
- Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder.
 

**[HDR] !** vil bli vist over det innspilte bildet for å informere deg når kameraet oppdager uskarpe bilder. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.




Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kreative innst.


Setter deg i stand til å stille inn den ønskede bildebehandlingen og finjustere kontrast, metning og skarphet for hver bildestil. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning) som du vil med denne funksjonen, i motsetning til hva som er tilfelle med [Scenevalg], hvor produktet justerer eksponeringen.

- 1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Kreative innst.].
- 2 Velg den ønskede stilen eller [Stilboks] ved hjelp av øvre/nedre side av kontrollhjulet.
- 3 For å justere (kontrast), (metning) og (skarphet) må du velge det ønskede elementet med høyre/venstre side, og deretter velge verdien med øvre/nedre side.

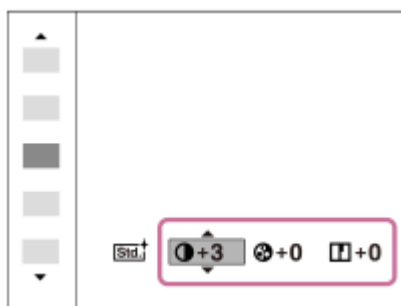

- 4 Når du velger [Stilboks], må du flytte til høyre side ved å bruke høyre side av kontrollhjulet, og deretter velge den ønskede stilen.

- Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

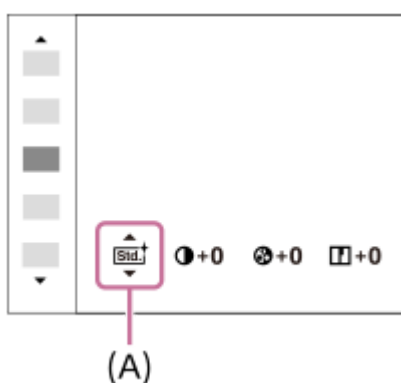

(A): Viser bare når Stilboks er valgt

## Menyelementdetaljer

### Standard:

For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.

### Livlig:

Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.

### **Nøyal:**

Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.

### **Klar:**

For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.

### **Dyp:**

For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.

### **Lys:**

For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.

### **Portrett:**

For fotografering av hud i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.

### **Landskap:**

Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.

### **Solnedgang:**

For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.

### **Nattscene:**

Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.

### **Høstblader:**

For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.

### **Svart/hvitt:**

For fotografering av bilder i svart/hvitt.

### **Sepia:**

For å ta bilder i sepiatoner.

### **Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks):**

Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på den høyre knappen.

Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

## **Stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]**

[Kontrast], [Fargemetning], og [Skarphet] kan justeres for hver bildestil som er forhåndsinnstilt, som for eksempel [Standard] og [Landskap], og for hver [Stilboks] du kan registrere foretrukne innstillinger i.

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

### **Kontrast:**

Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.

### **Fargemetning:**

Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.

### **Skarphet:**

Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

#### **Merknad**

- [Kreative innst.] er låst til [Standard] i følgende situasjoner:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
  - [Bildeprofil] er stilt inn på noe annet enn [Av].
- Når denne funksjonen er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeeffekt

Velg ønsket effektfilter for å få mer imponerende og kunstneriske bilder.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeeffekt] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

 **Av:**

Deaktiverer funksjonen [Bildeeffekt].

 **Lekekamera:**

Skaper et mykt bilde med skygger i hjørnene og redusert skarphet.

 **Popfarge:**

Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene.

 **Posterisering:**

Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig, eller i svart/hvitt.

 **Retrofoto:**

Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster.

 **Mykt veldig lyst:**

Skaper et bilde med den angitte atmosfæren; lyst, transparent, eterisk, kjærlig, mykt.

 **Delfarge:**

Skaper et bilde som har en bestemt farge, mens andre farger er omgjort til svart/hvitt.

 **Høy kontrast s/h:**

Skaper et høykontrastbilde i svart/hvitt.

 **Mykt fokus:**

Skaper et bilde fylt med en myk, lysende effekt.

 **HDR-maleri:**

Skaper et inntrykk av maleri, med forsterkede farger og detaljer.

 **Fulltone Mono:**

Skaper et bilde i svart/hvitt med mange overganger og reproduksjon av detaljer.

 **Miniatyr:**

Skaper et bilde som forsterker motivet intenst, med veldig uskarp bakgrunn. Denne effekten kan ofte sees i bilder av miniatyrmodeller.

 **Vannfarge:**

Skaper et bilde med effekter som blekkflekker og uskarphet, slik at bildet ser ut som et akvarellmaleri.

 **Illustrasjon:**

Skaper et bilde som minner om illustrasjoner, ved å betone konturene.

#### Hint

- Du kan foreta detaljerte innstillinger for enkelte elementer ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

#### Merknad

- Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, vil en økning av zoomeforstørrelsen gjøre [Lekekamera] mindre effektiv.
- Hvis [Delfarge] velges, er det ikke sikkert at bilder beholder den valgte fargen, noe som avhenger av motivet og opptaksforholdene.

- Du kan ikke kontrollere følgende effekter på opptaksskjermen, fordi produktet behandler bildet etter at det er tatt. Du kan heller ikke ta et nytt bilde før bildebehandlingen er fullført. Du kan ikke bruke disse effektene i filmer.

- [Mykt fokus]
- [HDR-maleri]
- [Fulltone Mono]
- [Miniatyr]
- [Vannfarge]
- [Illustrasjon]

- Når det gjelder [HDR-maleri] og [Fulltone Mono], utløses lukkeren tre ganger for ett opptak. Vær nøye med følgende:

- Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
- Ikke endre komposisjonen mens du fotograferer.

Når kontrasten i motivet er liten, eller når kamerarystelsene er tydelige eller fotoobjektet er blitt uskarpt, vil du kanskje ikke kunne få gode HDR-bilder. Hvis produktet oppdager en slik situasjon, vises  på det lagrede bildet for å informere deg om situasjonen. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:

- [Intelligent Auto]
- [Fremragende auto]
- [Scenevalg]
- [Panoramafotografer.]

- Hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], er denne funksjonen ikke tilgjengelig.

TP0002277182

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bildeprofil

Setter deg i stand til å endre innstillingene for farge, overganger osv.

### Tilpasse bildeprofilen

Du kan tilpasse bildekvaliteten ved å justere bildeprofilelementer som for eksempel [Gamma] og [Detalj]. Når du stiller inn disse parameterne, må du koble kameraet til en TV eller skjerm, og justere parameterne mens du holder øye med bildet på skjermen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Bildeprofil]** → den profilen du ønsker å endre.
- 2 Flytt til elementindeksskjermen ved å trykke på høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg det elementet som skal endres, ved å bruke øvre/nedre del av kontrollhjulet.
- 4 Velg den ønskede verdien ved å bruke øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av det.

### Bruke den forhåndsinnstilte bildeprofilen

Standardinnstillingene [PP1] til [PP10] for filmer er forhåndsinnstilt i kameraet, basert på ulike opptaksforhold.  
MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → **[Bildeprofil]** → ønsket innstilling.

#### PP1:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Movie] gamma.

#### PP2:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Still] gamma.

#### PP3:

Eksempel på innstilling av naturlige fargetoner ved bruk av [ITU709] gamma.

#### PP4:

Eksempel på innstilling av en fargetone som troverdig gjengir ITU709 standarden.

#### PP5:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine1] gamma.

#### PP6:

Eksempel på innstilling ved bruk av [Cine2] gamma.

#### PP7:

Eksempel på innstilling ved bruk av [S-Log2] gamma.

#### PP8:

Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3.Cine] under [Fargemodus].

#### PP9:

Eksempel på innstilling med [S-Log3] gamma og [S-Gamut3] under [Fargemodus].

#### PP10:

Eksempel på innstilling for filmopptak i HDR ved bruk av [HLG2] gamma.

### HDR-filmopptak

Kameraet kan ta opp film i HDR når det er valgt en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] i bildeprofilen.  
Forhåndsinnstillingen [PP10] for bildeprofil gir en eksempelinstilling for HDR-opptak. Film som er tatt opp med [PP10],

kan vises med et større område lysstyrker enn vanlig når de spilles av på en TV som støtter Hybrid-Log Gamma (HLG). På denne måten er det mulig å ta opp scener med en rekke ulike lysstyrker og gjengi dem på en naturtro måte uten av de virker undereksponert eller overeksponert. HLG brukes i HDR-TV-produksjon, slik det er definert i den internasjonale standardanbefalingen ITU-R BT.2100.

## Elementer i bildeprofilen

### Svartnivå

Stiller inn svart-nivået. (–15 til +15)

### Gamma

Velger en gammakurve.

Movie: Standard gammakurve for filmer

Still: Standard gammakurve for stillbilder

Cine1: Mykner kontrasten i mørke partier og understreker overgangen i lyse partier for å produsere en avslappet fargefilm. (ekvivalent til HG4609G33)

Cine2: Likner på [Cine1], men optimalisert for redigering med opptil 100 % videosignal. (ekvivalent til HG4600G30)

Cine3: Intensiverer kontrasten mellom lys og skygge mer enn [Cine1], og forsterker overgangen i svart.

Cine4: Forsterker kontrasten i mørke partier mer enn [Cine3].

ITU709: Gammakurve som tilsvarer ITU709.

ITU709(800%): Gammakurve for å bekrefte scener ved antakelse om opptak ved bruk av [S-Log2] eller [S-Log3].

S-Log2: Gammakurve for [S-Log2]. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.

S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med egenskaper som likner mer på film. Denne innstillingen er basert på antakelsen om at bildet vil bli prosessert etter opptak.

HLG: Gammakurve for HDR-opptak. Ekvivalent med HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurve for HDR-opptak. Fremhever støyreduksjon. Opptak er imidlertid begrenset til et smalere dynamisk område enn med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurve for HDR-opptak. Gir en balanse av dynamisk område og støyreduksjon.

HLG3: Gammakurve for HDR-opptak. Større dynamisk område enn [HLG2]. Støyen kan imidlertid øke.

- [HLG1], [HLG2] og [HLG3] bruker en gammakurve med de samme egenskapene, men hver tilbyr en ulik balanse mellom dynamisk område og støyreduksjon. Hver funksjon har forskjellig nivå for maksimal video ut, som følger: [HLG1]: ca. 87 %, [HLG2]: ca. 95 %, [HLG3]: ca. 100 %.

### Svart-Gamma

Korrigerer gamma i områder med lavere intensitet.

[Svart-Gamma] er låst til "0" og kan ikke justeres når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Område: Velger korreksjonsintervall. (Bredt / Middels / Smalt)

Nivå: Stiller inn korreksjonsnivået. (–7 (maksimal svart kompresjon) til +7 (maksimal svart strekk))

### Kne

Stiller inn knepunktet og helningen for videosignalkompresjonen for å forhindre overeksponering ved å begrense signalene i motivområder med høy intensitet til kameraets dynamiske område.

[Kne] deaktiveres hvis [Modus] er stilt inn på [Auto] når [Gamma] er stilt inn på [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]. Du aktiverer [Kne] ved å stille inn [Modus] på [Manuell].

Modus: Velger auto/manuelle innstillinger.

- Auto: Knepunktet og helningen stilles inn automatisk.
- Manuell: Knepunktet og helningen stilles inn manuelt.

Auto. innstilling: Innstillinger når [Auto] er valgt for [Modus ].

- Makspunkt: Stiller inn maksimumspunktet for knepunktet. (90% til 100%)

- Følsomhet: Stiller inn følsomheten. (Høy / Middels / Lav)

Manuell innstilling: Innstillinger når [Manuell] er valgt for [Modus].

- Punkt: Stiller inn knepunktet. (75% til 105%)
- Helling: Stiller inn knehellingen. (-5 (slak) til +5 (bratt))

## Fargemodus

Stiller inn fargetype og -nivå.

I [Fargemodus] er bare [BT.2020] og [709] tilgjengelig når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Movie].

Still: Passende farger når [Gamma] er stilt inn på [Still].

Cinema: Egnede farger når [Gamma] er stilt inn på [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Fargetoner som likner på standardbildekvaliteten til de profesjonelle kameraene fra Sony (i kombinasjon med ITU709 gamma)

ITU709-matrise: Farger som tilsvarer ITU709-standard (i kombinasjon med ITU709 gamma)

Svart/hvitt: Stiller inn metningen på null for svart/hvitt-fotografering.

S-Gamut: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et fargerom som enkelt kan konverteres for digital kino.

S-Gamut3: Innstillingen er basert på antakelsen om at bildene vil bli prosessert etter opptak. Brukes når [Gamma] er stilt inn på [S-Log3]. Denne innstillingen setter deg i stand til å gjøre opptak i et stort fargerom.

BT.2020: Standard fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Fargetone når [Gamma] er stilt inn på [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og filmer tas opp med HDTV-farger (BT.709).

## Fargemetning

Stiller inn fargemetningen. (-32 til +32)

## Fargefase

Stiller inn fargefasen. (-7 til +7)

## Fargedybde

Stiller inn fargedybden for hver fargefase. Denne funksjonen er mer effektiv for kromatiske farger og mindre effektiv for akromatiske farger. Fargen ser dypere ut etter hvert som du øker innstillingsverdien i retning av den positive siden, og lysere etter hvert som du reduserer verdien i retning av den negative siden. Denne funksjonen er effektiv selv når du stiller inn [Fargemodus] på [Svart/hvitt].

[R] -7 (lys rød) til +7 (dyp rød)

[G] -7 (lys grønn) til +7 (dyp grønn)

[B] -7 (lys blå) til +7 (dyp blå)

[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyp cyan)

[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyp magenta)

[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyp gul)

## Detalj

Stiller inn elementer for [Detalj].

Nivå: Stiller inn nivået for [Detalj]. (-7 til +7)

Justere: Følgende parametere kan velges manuelt.

- Modus: Velger auto/manuell innstilling. (Auto (automatisk optimalisering) / Manuell (Detaljene stilles inn manuelt.))
- V/H-balanse: Stiller inn vertikal (V) og horisontal (H) balanse for DETALJ. (-2 (på vertikal (V) side) til +2 (på horisontal (H) side))

- B/W-balanse: Velger balansen for nedre DETALJ (B) og øvre DETALJ (W). (Type1 (på nedre DETALJ-side (B)) til Type5 (på øvre DETALJ-side (W)))
- Grense: Stiller inn grensenivå på [Detalj]. (0 (lavt grensenivå: sannsynlighet for begrensning) til 7 (høyt grensenivå: liten sannsynlighet for begrensning))
- Crispning: Stiller inn crispning-nivået. (0 (grunt crispning-nivå) til 7 (dypt crispning-nivå))
- Høy lysstyrke-detalj: Stiller inn [Detalj]-nivået i høyintensitetsområdene. (0 til 4)

### Kopiere innstillingene til et annet bildeprofilnummer

Du kan kopiere innstillingene fra bildeprofilen til et annet bildeprofilnummer.

MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → [Kopier].

### Tilbakestill bildeprofilen til standardinnstillingen

Du kan tilbakestille bildeprofilen til standardinnstillingen. Du kan ikke tilbakestille alle bildeprofilinnstillingene på en gang.

MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Bildeprofil] → [Tilbakestill].

#### Merknad

- Siden parameterne er de samme for film og stillbilder, må du justere verdien når du endrer opptaksmodus.
- Hvis du fremkaller RAW-bilder med opptaksinnstillinger, gjengis ikke følgende innstillinger:
  - Svartnivå
  - Svart-Gamma
  - Kne
  - Fargedybde
- Hvis du endrer [Gamma], endres det tilgjengelige ISO-verdiområdet.
- Det er kanskje mer støy i mørke partier, avhengig av gammalinnstillingene. Det kan kanskje forbedres ved å stille inn objektivkompenseringen på [Av].
- Ved bruk av S-Log2 eller S-Log3 gamma, blir støyen mer merkbar, sammenlignet med bruk av andre gammaer. Hvis støyen fortsatt er betydelig, selv etter prosessering av bilder, kan den forbedres med opptak med en lysere innstilling. Det dynamiske området blir imidlertid tilsvarende smalere hvis du fotograferer med en lysere innstilling. Vi anbefaler at du kontrollerer bildet på forhånd ved å ta testbilder ved bruk av S-Log2 eller S-Log3.
- Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan forårsake en feil i tilpasset oppsett av hvitbalansen. I dette tilfelle må du utføre egendefinert oppsett med en annen gamma enn [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] først, og deretter velge [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] gamma på nytt.
- Innstillingen [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] deaktiverer [Svartnivå] innstillingen.
- Hvis du stiller inn [Helling] på +5 i [Manuell innstilling] under [Kne], stilles [Kne] inn på [Av].
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er fargerom med enerett for Sony. Dette kameraets S-Gamut-innstilling støtter imidlertid ikke hele fargerommet til S-Gamut; det er en innstilling som skal gjøre det mulig å oppnå en fargereproduksjon som er ekvivalent med S-Gamut.

### Beslektet emne

- [Gammavisningshjelp](#)

TP0002277085

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Myke hudton.-eff. (stillbilde)

Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i Ansiktsregistreringsfunksjonen.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Myke hudton.-eff.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 Av:

Bruker ikke [ Myke hudton.-eff.]-funksjonen.

 På:

Bruker [ Myke hudton.-eff.].

#### Hint

- Når [ Myke hudton.-eff.] er stilt inn på [På], kan du stille inn nivået på effekten. Velg effektnivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

#### Merknad

- [ Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig når [ Filformat] er [RAW].
- [ Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder når [ Filformat] er [RAW og JPEG].

TP0002246656

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lukker-AWB-lås (stillbilde)

Du kan angi om hvitbalansen skal låses mens lukkerknappen er trykket ned når [Hvitbalanse] er stilt inn på [Auto] eller [Under vann auto].

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer av hvitbalansen under kontinuerlig opptak eller når du fotograferer med lukkerknappen trykket halvveis ned.

① MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) →  Lukker-AWB-lås → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Lukker halvt ned:

Låser hvitbalansen mens lukkerknappen er trykket halvveis ned, også i automatisk hvitbalanse-modus. Hvitbalansen låses også under kontinuerlig opptak.

#### Seriebilder:

Låser hvitbalansen til innstillingen i det første bildet under kontinuerlig opptak, selv i automatisk hvitbalanse-modus.

#### Av:

Fungerer med den vanlige automatiske hvitbalansen.

## Om [Hold AWB-lås] og [AWB-lås på/av]

Du kan også låse hvitbalansen i automatisk hvitbalanse-modus ved å tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] til den tilpassede tasten. Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [ Tilp. knapp]. Hvis du trykker på den tilordnede tasten under opptak, låses hvitbalansen.

Funksjonen [Hold AWB-lås] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse mens knappen er trykket ned.

Funksjonen [AWB-lås på/av] låser hvitbalansen ved å stoppe den automatiske justeringen av hvitbalanse etter at knappen er trykket ned. Når du trykker på knappen igjen, oppheves AWB-låsen.

- Hvis du vil låse hvitbalansen under filmopptak i automatisk hvitbalanse-modus, velger du MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → Tilordne [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås på/av] med [ Tilp. knapp].

### Hint

- Når du fotograferer med blits mens automatisk hvitbalanse er låst, kan det resultere i unaturlige fargetoner ettersom hvitbalansen ble låst før blitsen ble utløst. Hvis dette oppstår, kan du stille inn [ Lukker-AWB-lås] som [Av] eller [Seriebilder], og ikke bruke funksjonen [Hold AWB-lås] eller funksjonen [AWB-lås på/av] under opptak. Du kan eventuelt også stille inn [Hvitbalanse] til [Blits].

### Beslektet emne

- [Hvitbalanse](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280396

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusforstørrer

Du kan kontrollere fokus ved å forstørre bildet før du tar det.

I motsetning til hva som er tilfelle med [  MF-assistent ], kan du forstørre bildet uten å bruke fokusringen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
- 2 **Trykk på midten av kontrollhjulet for å forstørre bildet, og velg området du vil forstørre, ved hjelp av øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.**
  - Hver gang du trykker på midten, vil forstørrelsen endres.
  - Du kan stille inn den opprinnelige forstørrelsen ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [  AF i fokusforst. ]. Første fokusforst. ].
- 3 **Bekreft fokus.**
  - Trykk på  (sletteknappen) for å flytte den forstørrede posisjonen inn i sentrum av et bilde.
  - Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du justere fokus mens bildet er forstørret. Hvis [  AF i fokusforst. ] er stilt inn på [Av], avbrytes funksjonen [Fokusforstørrer] når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
  - Når lukkerknappen trykkes halvveis ned mens et bilde forstørres under autofokus, utføres ulike funksjoner, avhengig av innstillingen for [  AF i fokusforst. ].
    - Når [  AF i fokusforst. ] er stilt inn på [På]: Autofokus utføres igjen.
    - Når [  AF i fokusforst. ] er stilt inn på [Av]: Funksjonen [Fokusforstørrer] avbrytes.
  - Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].
- 4 **Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.**

## Bruke fokusforstørrelsesfunksjonen med berøringsoperasjoner

Du kan forstørre bildet og justere fokus ved å berøre skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd. Velg deretter aktuelle innstillinger under [Ber.-pan./pekeplate]. Når fokusmodus er [Manuelt fokus], kan du utføre [Fokusforstørrer] ved å dobbeltrykke på det området det skal fokuseres på, mens du fotograferer med skjermen. Når du fotograferer med søkeren, og du dobbeltrykker på skjermen, vises en ramme midt på, som du kan flytte ved å ta tak i og dra. Bildet forstørres når du trykker på midten av kontrollhjulet.

### Hint

- Mens du bruker fokusforstørrelsesfunksjonen, kan du flytte det forstørrede området ved å dra det på berøringspanelet.
- Dobletrykk på skjermen igjen for å avslutte fokusforstørrelsen. Når [  AF i fokusforst. ] er stilt inn på [Av], avslutter du fokusforstørrelsesfunksjonen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

### Beslektet emne

- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)
- [Fokusforstørrelsestid](#)

- Første fokusforst. (stillbilde)
- AF i fokusforst. (stillbilde)
- Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)
- Berøringsbetjening

TP0002246876

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fokusforstørrelsestid

Angi hvor lenge bildet skal vises som forstørret, med funksjonen [ MF-assistent] eller [Fokusforstørrer].

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 2 sek.:

Forstørrer bildene i 2 sekunder.

#### 5 sek.:

Forstørrer bildene i 5 sekunder.

#### Ingen begren.:

Forstørrer bildene inntil du trykker på lukkerknappen.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)
- [MF-assistent \(stillbilde\)](#)

TP0002248198

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Første fokusforst. (stillbilde)

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved bruk av [Fokusforstørrer]. Velg en innstilling som vil hjelpe deg å velge riktig utsnitt.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**x1,0:**

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

**x5,9:**

Viser et bilde som er forstørret 5,9 ganger.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP0002277046

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF i fokusforst. (stillbilde)

Du kan fokusere mer nøyaktig på motivet ved hjelp av autofokus, ved å forstørre det området du ønsker å fokusere på. Mens det forstørrede bildet vises, kan du fokusere på et mindre område enn det fleksible punktet.

- 1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ AF i fokusforst.] → [På].
- 2 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
- 3 Forstørr bildet ved å trykke på midten av kontrollhjulet, og juster deretter posisjonen ved hjelp av øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet.
  - Forstørrelsesskalaen endres hver gang du trykker på midten.
- 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  - Fokus oppnås i punktet midt på skjermen.
- 5 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
  - Kameraet avslutter den forstørrede visningen etter opptak.

### Hint

- Det anbefales å bruke stativ for nøyaktig å identifisere det området du ønsker å forstørre.
- Du kan kontrollere autofokusresultatet ved å forstørre det viste bildet. Hvis du vil justere fokusposisjonen på nytt, kan du justere fokusområdet på den forstørrede skjermen og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned.

### Merknad

- Hvis du forstørret et område ved kanten av skjermen, kan det hende at kameraet ikke kan fokusere.
- Eksponeringen og hvitbalansen kan ikke justeres mens det viste bildet forstørres.
- [ AF i fokusforst.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - I [Panoramafotografer.]-modus
  - Under filmopptak
  - Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og opptaksmodus er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Automatisk AF] og [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder].
  - Når du bruker en fatningsadapter (selges separat).
- Mens det viste bildet forstørres, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - [Øye-AF]
  - [ Eye-Start AF]
  - [ Pre-AF]
  - [Ans.-/øypri. i AF]
  - [ Autom. innramm.]

---

## Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277680

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## MF-assistent (stillbilde)

Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [ MF-assistent] → [På].

2 Drei fokusringen for å justere fokus.

- Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke midt på kontrollhjulet.

### Hint

- Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].

### Merknad

- Du kan ikke bruke [ MF-assistent] mens du tar opp film. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.
- [ MF-assistent] er ikke tilgjengelig når en fatningsadapter er montert. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.

### Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)
- [Fokusforstørrelsestid](#)

TP0002277661

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fremhevingsinnst.

Stiller inn fremhevingsfunksjonen, som forsterker konturen av områder i fokus ved opptak med manuelt fokus eller direkte manuelt fokus.

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Fremhevingsinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Fremhevingsvisning:

Stiller inn om fremheving skal vises.

#### Fremhevingsnivå:

Stiller inn forbedringsnivået for områder i fokus.

#### Fremhevingsfarge:

Stiller inn fargen som brukes for å forbedre områder i fokus.

#### Merknad

- Siden produktet oppfatter skarpe områder som at de er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og objektivet.
- Konturen av områder i fokus fremheves ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

### Beslektet emne

- [Manuelt fokus](#)
- [Direkte manuelt fokus \(DMF\)](#)

TP0002279853

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å fokusere på de registrerte ansiktene.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Ny registrering].
- 2 Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
- 3 Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

### Merknad

- Opptil åtte ansikter kan registreres.
- Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.
- Ansikter som registreres gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, regnes som biometrisk informasjon. Brukerne er ansvarlige for innhenting og bruk av slike data og for å følge lover og regler i det aktuelle landet eller den aktuelle regionen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende nettsted:  
<https://www.sony.net/dics/privacy>  
Før du låner bort eller overfører dette kameraet, må du initialisere kameraet for å hindre at ansiktsinformasjon som er registrert gjennom [Ansiktregistrering]-funksjonen, overføres til en utilsiktet tredjepart.

### Beslektet emne

- [Smilutløser](#)

TP0002246657

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Rekkefølgeendring)

Når flere ansikter er registrert slik at de skal prioriteres, vil det ansiktet som er registrert først, bli prioritert. Du kan endre prioriteringsrekkefølgen.

- 1 **MENU** →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Rekkefølgeendring].
- 2 Velg et ansikt for å endre prioriteringsrekkefølgen.
- 3 Velg ønsket plassering.

### Beslektet emne

- [Smilutløser](#)

TP0002246658

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ansiktregistrering (Slett)

Sletter et registrert ansikt.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering] → [Slett].

Hvis du velger [Slett alle], kan du slette alle registrerte ansikter.

### Merknad

- Selv om du utfører operasjonen [Slett], beholdes dataene for det registrerte ansiktet i produktet. For å fjerne dataene for registrerte ansikter fra produktet, må du velge [Slett alle].

TP0002277152

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Prioriter reg. ansikt

Stiller inn om du vil fokusere med høyere prioritet på ansikter som er registrert med [Ansiktregistrering].

1 MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Prioriter reg. ansikt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Fokuserer med høyere prioritet på ansikter registrert med [Ansiktregistrering].

#### Av:

Fokuserer uten høyere prioritet på registrerte ansikter.

#### Hint

- Hvis du vil bruke funksjonen [Prioriter reg. ansikt], konfigurerer du den på følgende måte.
  - [Ans.-/øypri. i AF] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [På]
  - [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [Menneske]

### Beslektet emne

- [Innst. ansikt/øye-AF](#)
- [Ansiktregistrering \(Ny registrering\)](#)
- [Ansiktregistrering \(Rekkefølgeendring\)](#)
- [Versjon](#)

TP0002279830

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Smilutløser

Kameraet tar et bilde automatisk når det registrerer et smilende ansikt.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Smilutløser] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Bruker ikke [Smilutløser]-funksjonen.

#### På:

Kameraet tar et bilde automatisk når det registrerer et smilende ansikt. Du kan velge [På: Svakt smil], [På: Normalt smil] eller [På: Stort smil] for følsomhet for gjenkjenning.

### Tips for å få med smilet ditt på bildet

- Pass på at øynene ikke tildekkes av hår, og at du hele tiden smiler.
- Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.
- Prøv å posisjonere ansiktet foran produktet, og beveg deg minst mulig opp og ned.
- Smil tydelig med åpen munn. Smilet gjenkjennes lettere når tennene synes.
- Hvis du trykker på lukkerknappen mens smilutløseren er aktivert, tar produktet bildet. Etter at bildet er tatt, går produktet tilbake til smilutløsermodus.

### Merknad

- Du kan ikke bruke [Smilutløser] sammen med følgende funksjoner:
  - [Panoramafotografer.]
  - [Bildeeffekt]
  - Når du bruker [Fokusforstørker]-funksjonen.
  - [Scenevalg] er stilt inn på [Landskap], [Nattscene], [Solnedgang], [Håndh. kam. i halvlvs] eller [Bildestabilisering].
  - Når du tar opp film.
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Ansiktene til opptil 8 personer kan registreres.
- Under visse forhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne noen av ansiktene, eller feilaktig oppfatte andre gjenstander som ansikter.
- Hvis produktet ikke kan oppdage et smil, må du stille inn smilgjenkjenningsfølsomheten.
- Hvis [Berøringsbet.-funksj.] er stilt inn på [Berøringssporing], og du berører et ansikt på skjermen som skal spores mens [Smilutløser] er aktiv, gjelder bare smilregistrering for dette ansiktet.

TP0002277168

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Autom. innramm. (stillbilde)

Når dette produktet gjenkjenner og fotograferer ansikter, eller personer som følges av [Sporing], optimaliserer produktet bildet automatisk til en mer passende komposisjon, og lagrer det. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.



1 MENU → 1 (Kamera- innstillinger1) → [ Autom. innramm.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Optimaliserer ikke bilder.

#### Auto:

Optimaliserer bilder automatisk til en passende komposisjon.

#### Merknad

- Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av opptaksforholdene.
- [ Autom. innramm.] kan ikke stilles inn hvis [ Filformat] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
- [ Autom. innramm.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Panoramafotografer.]
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Film]
  - Opptaksmodusen er stilt inn på [Sakte og rask film]
  - Opptaksmodus er stilt inn på [Håndh. kam. i halvlvs], [Sportsbilder], [Bildestabilisering] i [Scenevalg]
  - [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], [Selvutl. (seriebilder)], [Kontin. nivåtrinn], [Enkelt nivåtrinn], [HB-nivåtrinn] eller [DRO nivåtrinn].
  - ISO-følsomheten er stilt inn på [Flerbilde-NR].
  - [DRO/Auto HDR] er stilt inn på [Auto HDR].
  - Andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen
  - Når du fotograferer i manuelt fokus-modus
  - [Bildeeffekt] er stilt inn på [Mykt fokus], [HDR-maleri], [Fulltone Mono], [Miniatyr], [Vannfarge] eller [Illustrasjon].

TP0002246667


Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Selvportrett/-utløser

Du kan endre vinkelen på skjermen og ta bilder mens du følger med på skjermen.

**1** MENU →  1 (Kamera- innstillinger1) → [Selvportrett/-utløser] → [På].

**2** Vipp skjermen ca. 180° oppover, og rett deretter objektivet mot deg selv.

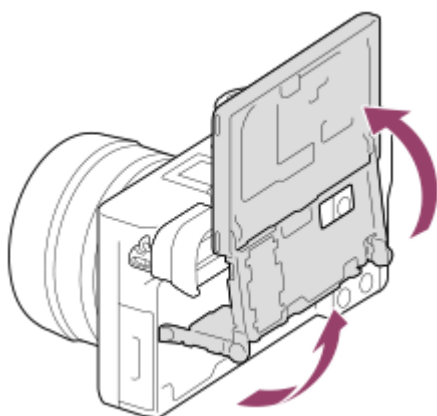

**3** Trykk på lukkerknappen. Du kan også berøre motivet på skjermen.

Produktet starter selvutløseren etter tre sekunder.

### Hint

- Hvis du vil bruke en annen bruksmodus enn 3 sekunders selvutløsermodus, må du først stille inn [Selvportrett/-utløser] på [Av], og deretter vippe skjermen ca. 180 grader oppover.

TP0002254937

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Film: Eksp.-modus

Du kan stille inn eksponeringsmodus for filmopptak.

- 1 Still inn modusvelgeren på  (Film).
- 2 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
- 3 Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

## Menyelementdetaljer

### Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

### Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .

### Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

### Man. Eksponering:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

TP0002278353

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sakte og rask film: Eksp.-modus

Du kan velge eksponeringsmodusen for opptak i slow-motion/quick-motion. Du kan endre innstillingen og avspillingshastigheten for opptak i slow-motion/quick-motion med [ **S&Q** S&R-innstillinger].

- 1 Still innodusvelgeren på **S&Q** (Sakte og rask film).
- 2 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** Eksp.-modus] → ønsket innstilling.
- 3 Trykk på MOVIE-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

### Menyelementdetaljer

#### **S&Q** **P** Program Auto:

Gir deg mulighet til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning).

#### **S&Q** **A** Blenderprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt .

#### **S&Q** **S** Lukkerprioritet:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

#### **S&Q** **M** Man. Eksponering:

Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

### Beslektet emne

- [S&R-innstillinger](#)

TP0002278325

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

Filformat (film)

Velger filmfilformat.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) →  Filformat] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

|  Filformat | Egenskaper                                                                                   |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XAVC S 4K                                                                                   | Tar opp film i 4K-oppløsning (3840×2160).                                                    | Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin.                                                    |
| XAVC S HD                                                                                   | Tar opp filmer i skarpere kvalitet enn AVCHD med større mengder data.                        |                                                                                                                                      |
| AVCHD                                                                                       | AVCHD-formatet har en høy grad av kompatibilitet med andre lagringsenheter enn datamaskiner. | Du kan bruke programvaren PlayMemories Home til å lagre filmer til en datamaskin eller opprette en plate som støtter dette formatet. |

**Merknad**

- Når  Filformat] er stilt inn på [AVCHD], er størrelsen på filmfiler begrenset til ca. 2 GB. Hvis filmfilstørrelsen vokser til ca. 2 GB under opptak, opprettes en ny filmfil automatisk.
- Hvis du stiller inn  Filformat] på [XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen på kameraet.

TP0002277164

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opptaksinnst. (film)

Velger bildefrekvens og overføringshastighet for filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.

- Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

### Menyelementdetaljer

Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]

|  Opptaksinnst.      | Overføringshastighet | Beskrivelse                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 30p 100M/ 25p 100M  | Ca. 100 Mbps         | Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p). |
| 30p 60M/ 25p 60M    | Ca. 60 Mbps          | Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p). |
| 24p 100M  *         | Ca. 100 Mbps         | Tar opp film i 3840×2160 (24p).     |
| 24p 60M  *        | Ca. 60 Mbps          | Tar opp film i 3840×2160 (24p).     |

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]

|  Opptaksinnst.                                                                                           | Overføringshastighet | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60p 50M  /50p<br>50M  | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).                                                                                                                                                                                                        |
| 60p 25M  /50p<br>25M  | Ca. 25 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).                                                                                                                                                                                                        |
| 30p 50M  /25p<br>50M  | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).                                                                                                                                                                                                        |
| 30p 16M  /25p<br>16M  | Ca. 16 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).                                                                                                                                                                                                        |
| 24p 50M  *                                                                                               | Ca. 50 Mbps          | Tar opp film i 1920×1080 (24p).                                                                                                                                                                                                            |
| 120p 100M/100p 100M                                                                                                                                                                         | Ca. 100 Mbps         | Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.</li> </ul> |

|  Opptaksinnst. | Overføringshastighet | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120p 60M/100p 60M                                                                              | Ca. 60 Mbps          | <p>Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.</li> </ul> |

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

## Når [ Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

|  Opptaksinnst.                                                                                              | Overføringshastighet       | Beskrivelse                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | Maks. 24 Mbps              | Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i). |
| 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | Ca. 17 Mbps i gjennomsnitt | Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i). |

### Merknad

- Det tar lang tid å opprette en AVCHD-opptaksplate av filmer som er tatt opp med [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX)  Opptaksinnst.] fordi bildekvaliteten på filmene må konverteres. Hvis du vil lagre filmene uten å konvertere dem, kan du bruke en Blu-ray-plate.
- [120p]/[100p] kan ikke velges for følgende innstillinger.
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Scenevalg]
- Synsvinkelen vil være smalere under følgende forhold:
  - Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD] og [ Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p]/[100p]
  - Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [ Opptaksinnst.] er stilt inn på [30p]
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion

TP0002277165

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## S&R-innstillinger

Du kan ta opp et øyeblikk som ikke kan fanges inn av det blotte øye (opptak i slow-motion), eller komprimere en langvarig hendelse på en film med kortere varighet (opptak i quick-motion). Du kan for eksempel ta opp en intens sportsscene, det øyeblikket en fugl begynner å fly, en blomst som blomstrer, endringer i skydekket eller en stjernebestrødd nattehimmel. Lyd vil ikke bli tatt opp.

- 1 Still inn modusvelgeren på **S&Q** (Sakte og rask film).
- 2 Velg **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** Eksp.-modus ] →, og velg ønsket innstilling for slow-motion/quick-motion ( **S&Q** Program Auto, **S&Q** Blenderprioritet, **S&Q** Lukkerprioritet, eller **S&Q** Man. eksponer.).
- 3 Velg **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ **S&Q** S&R-innstillinger ] og velg ønskede innstillinger for [ **S&Q** Opptaksinnst. ] og [ **S&Q** Bildefrekvens ].
- 4 Trykk på **MOVIE**-knappen (filmknappen) for å starte opptak.
  - Trykk på **MOVIE**-knappen (filmknappen) igjen for å stoppe opptaket.

## Menyelementdetaljer

### **S&Q** Opptaksinnst.:

Velger bildefrekvens for filmen.

### **S&Q** Bildefrekvens:

Velger bildefrekvens for fotografering.

## Avspillingshastighet

Avspillingshastigheten vil variere som vist nedenfor, avhengig av den tilordnede [ **S&Q** Opptaksinnst. ] og [ **S&Q** Bildefrekvens ].

### Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

| <b>S&amp;Q</b> Bildefrekvens | <b>S&amp;Q</b> Opptaksinnst. |                             |                             |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              | 24p                          | 30p                         | 60p                         |
| 120fps                       | En 5-del av hastigheten      | En 4-del av hastigheten     | -                           |
| 60fps                        | En 2,5-del av hastigheten    | En 2-del av hastigheten     | Normal avspillingshastighet |
| 30fps                        | En 1,25-del av hastigheten   | Normal avspillingshastighet | 2 ganger så rask            |
| 15fps                        | 1,6 ganger så rask           | 2 ganger så rask            | 4 ganger så rask            |
| 8fps                         | 3 ganger så rask             | 3,75 ganger så rask         | 7,5 ganger så rask          |
| 4fps                         | 6 ganger så rask             | 7,5 ganger så rask          | 15 ganger så rask           |
| 2fps                         | 12 ganger så rask            | 15 ganger så rask           | 30 ganger så rask           |

| S&Q Bildefrekvens | S&Q Opptaksinnst. |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 24p               | 30p               | 60p               |
| 1fps              | 24 ganger så rask | 30 ganger så rask | 60 ganger så rask |

## Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL

| S&Q Bildefrekvens | S&Q Opptaksinnst.           |                             |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                   | 25p                         | 50p                         |
| 100fps            | En 4-del av hastigheten     | -                           |
| 50fps             | En 2-del av hastigheten     | Normal avspillingshastighet |
| 25fps             | Normal avspillingshastighet | 2 ganger så rask            |
| 12fps             | 2,08 ganger så rask         | 4,16 ganger så rask         |
| 6fps              | 4,16 ganger så rask         | 8,3 ganger så rask          |
| 3fps              | 8,3 ganger så rask          | 16,6 ganger så rask         |
| 2fps              | 12,5 ganger så rask         | 25 ganger så rask           |
| 1fps              | 25 ganger så rask           | 50 ganger så rask           |

- Når [S&Q Bildefrekvens] er stilt inn på [120fps]/[100fps], kan du ikke stille inn [S&Q Opptaksinnst.] på [60p]/[50p].

### Merknad

- Ved opptak i slow-motion blir lukkerhastigheten høyere, og du vil kanskje ikke være i stand til å oppnå riktig eksponering. Hvis dette skjer, må du redusere blenderverdien, eller justere ISO-følsomheten til en høyere verdi.
- Se "Opptakstid for film" for å få mer informasjon om hvordan du estimerer mulig opptakstid.
- Overføringshastigheten for en lagret film varierer med innstillingene for [S&Q Bildefrekvens] og [S&Q Opptaksinnst.].
- Filmen tas opp i XAVC S HD-format.
- Ved opptak i slow-motion/quick-motion er følgende funksjoner ikke tilgjengelige.
  - [TC Run] under [TC/UB-innstillinger]
  - [ TC-utdata] under [HDMI-innstillinger]
  - [ Velg 4K-utdata]

### Beslektet emne

- [Sakte og rask film: Eksp.-modus](#)
- [Opptakstid for film](#)

TP0002277086

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Proxy-opptak

Stiller inn samtidig opptak av proxy-film med lav overføringshastighet under opptak av XAVC S-filmer. Ettersom proxy-filmer har en mindre filstørrelse, er de godt egnet for overføring til smarttelefoner eller opplasting til nettsteder.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [  Proxy-opptak ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På :

Proxy-filmer tas opp samtidig.

#### Av :

Det tas ikke opp proxy-filmer.

#### Hint

- Proxy-filmer tas opp i XAVC S HD-format (1280 × 720) ved 9 Mbps. Bildefrekvensen for proxy-filmen er den samme som den opprinnelige filmen.
- Proxy-filmer vises ikke på avspillingsskjermen (avspillingsskjermen for enkeltbilder eller bildeindeksskjermen).  vises over filmer der det er filmet en proxy-film samtidig.

#### Merknad

- Proxy-filmer kan ikke spilles av på dette kameraet.
- Proxy-opptak er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
  - Når [  Filformat ] er stilt inn på [AVCHD]
  - Når [  Filformat ] er stilt inn på [XAVC S HD], og [  Opptaksinnst. ] er stilt inn på [120p]/[100p]
- Hvis du sletter/beskytter filmer som har proxy-filmer, fjernes/beskyttes både den opprinnelige filmen og proxy-filmen. Du kan ikke velge å slette/beskytte kun opprinnelige filmer eller proxy-filmer.
- Filmer kan ikke redigeres på dette kameraet.

### Beslektet emne

- [Filmopptaksformater](#)
- [Spille av bilder på bildeindeksskjermen \(Bildeindeks\)](#)
- [Minnekorttyper som kan brukes](#)

TP0002279208

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AF-motorhast. (film)

Du kan endre fokuseringshastigheten hvis du bruker autofokus i filmmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ AF-motorhast.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Hurtig:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "høy". Denne modusen passer for opptak av aktive scener, som f.eks. idrett.

#### Normal:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "normal".

#### Sakte:

Stiller inn AF-motorhastigheten på "lav". Med denne modusen endres fokus jevnt hvis du går over fra å fokusere på ett motiv til et annet.

TP0002277674

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Følsom. AF-spor. (film)

Du kan stille inn følsomheten for AF i filmmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Følsom. AF-spor.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### **følsom:**

Stiller inn AF-følsomheten på høy. Denne modusen er nyttig for å ta opp film når motivet er i rask bevegelse.

#### **Standard:**

Stiller inn AF-følsomheten på normal. Denne modusen er nyttig når det er hindringer foran motivet, eller på steder med mye folk.

TP0002277098

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Auto. langs. lukk. (film)

Still inn om lukkerhastigheten skal justeres automatisk eller ikke under filmopptak, i tilfelle motivet er mørkt.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) →  Auto. langs. lukk.] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### På:

Bruker Automatisk lav lukkerhastighet. Lukkerhastigheten reduseres automatisk ved fotografering på mørke steder. Du kan redusere støy i filmen ved å bruke en lav lukkerhastighet ved opptak i mørke omgivelser.

#### Av:

Bruker ikke Automatisk lav lukkerhastighet. Den innspilte filmen vil være mørkere enn når [På] er valgt, men du kan ta opp film med jevnere bevegelser og mindre uskarphet.

#### Merknad

-  Auto. langs. lukk.] fungerer ikke i følgende situasjoner:
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion
  -  (Lukkerprioritet)
  -  (Man. Eksponering)
  - Når [ISO] er stilt inn på noe annet enn [ISO AUTO]

TP0002246708

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Første fokusforst. (film)

Stiller inn den innledende forstørrelsen for [Fokusforstørrer] i filmopptaksmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Første fokusforst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### x1,0:

Viser bildet med samme forstørrelse som opptaksskjermen.

#### x4,0:

Viser et bilde som er forstørret 4,0 ganger.

### Beslektet emne

- [Fokusforstørrer](#)

TP0002280397

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydopptak

Stiller inn om lyd skal spilles inn under filmopptak. Velg [Av] for å unngå lyder som objektivet og kameraet lager under bruk.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptak] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tar opp lyd (stereo).

**Av:**

Tar ikke opp lyd.

TP0002246770

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydopptaksnivå

Du kan justere lydopptaksnivået mens du sjekker nivåmåleren.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydopptaksnivå].
- 2 Velg det ønskede nivået ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

+:

Justerer opp lydopptaksnivået.

-:

Justerer ned lydopptaksnivået.

#### Tilbakestille:

Tilbakestiller lydopptaksnivået til standardinnstillingen.

#### Hint

- Når du tar opp lydfilm med høyt volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et lavere lydnivå. Dette gjør det mulig for deg å ta opp mer realistisk lyd. Når du tar opp lydfilm med lavere volum, må du stille inn [Lydopptaksnivå] på et høyere lydnivå for å gjøre det enklere å høre lyden.

#### Merknad

- Uansett [Lydopptaksnivå]-innstillinger, er begrenseren alltid aktiv.
- [Lydopptaksnivå] er kun tilgjengelig når opptaksmodus er satt til filmmodus.
- [Lydopptaksnivå] er ikke tilgjengelig under opptak i slow-motion/quick-motion.
- [Lydopptaksnivå]-innstillingene brukes både på den interne mikrofonen og på terminalinngangen  (mikrofon).

TP0002246776

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydnivåvisning

Brukes til å stille inn om lydnivået skal vises på skjermen eller ikke.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydnivåvisning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser lydnivået.

**Av:**

Viser ikke lydnivået.

#### Merknad

- Lydnivået vises ikke i følgende situasjoner:
  - Når innstillingen for [Lydopptak] er stilt inn på [Av].
  - Når innstillingen for DISP (visningsinnstilling) er stilt inn på [Ingen skj.-info].
  - Under opptak i slow-motion/quick-motion
- Lydnivået vises også når produktet er standby for opptak i filmopptaksmodus.

TP0002277169

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vindstøyreduksjon

Stiller inn om vindstøy skal reduseres eller ikke, ved å dempe lave frekvenser i den inngående lyden fra den innebygde mikrofonen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

**På:**

Reduserer vindstøy.

**Av:**

Reduserer ikke vindstøy.

#### **Merknad**

- Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.
- Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].

TP0002246706

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Markørvisning (film)

Stiller inn om markører skal vises eller ikke, ved bruk av [ Markørinnst.] på skjermen eller søkeren under filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Markørvisning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### På:

Markører vises. Markørene tas ikke opp.

#### Av:

Ingen markør vises.

#### Merknad

- Markørene vises når modusvelgeren er stilt inn på  (Film) eller **S&Q**, eller når du tar opp film.
- Du kan ikke vise markører når du bruker [Fokusforstørrer].
- Markørene vises på skjermen eller i søkeren. (Du kan ikke skrive ut eller eksportere markørene.)

### Beslektet emne

- [Markørinnst. \(film\)](#)

TP0002277163

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Markørinnst. (film)

Angir markørene som skal vises under filmopptak.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Markørinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Senter:

Angir om midtpunktsmarkøren skal vises i midten av opptaksskjermen eller ikke.

[Av]/[På]

#### Forhold:

Angir visning av bildeforholdsmarkøren.

[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]

#### Sikkerhetssone:

Angir visning av sikkerhetssonen. Dette blir standardområdet som kan mottas av en generell husholdnings-TV.

[Av]/[80%]/[90%]

#### Lederamme:

Angir om lederammen skal vises eller ikke. Du kan kontrollere om motivet er vannrett eller loddrett i forhold til bakken.

[Av]/[På]

#### Hint

- Du kan vise flere markører på én gang.
- Plasser motivet i krysspunktet for [Lederamme] for å lage en balansert komposisjon.

TP0002277161

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Film med lukker

Du kan starte eller stoppe filmopptak ved å trykke på lukkerknappen, som er større og enklere å trykke på enn MOVIE (filmknappen).

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Film med lukker] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**  
Aktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen når opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film].

**Av:**  
Deaktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen.

#### Hint

- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du fortsatt starte eller stoppe filmopptak ved hjelp av MOVIE-knappen.
- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du bruke lukkerknappen til å starte eller stoppe filmopptak på en ekstern opptaker/avspillingsenhet ved hjelp av [ REC-kontroll].

#### Merknad

- Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du ikke fokusere ved å trykke lukkerknappen halvveis ned under filmopptak.

### Beslektet emne

- [Ta opp film](#)

TP0002278352

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Stille opptak (stillbilde)

Du kan ta bilder uten lukkerlyden.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Stille opptak] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Du kan ta bilder uten lukkerlyden.

**Av:**

[ Stille opptak] er deaktivert.

#### Merknad

- Bruk funksjonen [ Stille opptak] på eget ansvar, og ta hensyn til motivets privatliv og portrettrettigheter.
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På], vil den ikke være helt stille.
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På], vil lyden av arbeidsoperasjonene til blenderen og fokusmekanismen høres.
- Når du tar stillbilder med funksjonen [ Stille opptak] med lav ISO-følsomhet og retter kameraet mot en meget sterk lyskilde, vil områder på skjermen med høy intensitet kanskje bli tatt opp med mørkere fargetoner.
- Når kameraet er slått av, kan det hende lukkerlyden vil høres som piping ved sjeldne anledninger. Dette er ikke feil.
- Bildeforvrengning forårsaket av at motivet eller kameraet beveger seg, kan forekomme.
- Hvis du tar bilder mens det lyner eller i flakkende lys, for eksempel i blitslyset fra andre kameraer eller i fluorescerende lys, kan det oppstå en stripeeffekt på bildet.
- Hvis du ønsker å slå av pipelyden som høres når motivet er i fokus, eller når selvutløseren er aktiv, må du stille inn [Lydsignaler] på [Av].
- Selv om [ Stille opptak] er stilt inn på [På] kan det hende at lukkeren avgir lyd i følgende situasjoner:
  - Når du fotograferer en standard hvitfarge for tilpasset hvitbalanse
  - Når du registrerer ansikter med [Ansiktregistrering]
- Du kan ikke velge [ Stille opptak] når modusvelgeren er stilt inn på noe annet enn P/A/S/M.
- Når [ Stille opptak] er stilt inn på [På], er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - Blitsfotografering
  - Auto HDR
  - Bildeeffekt
  - Bildeprofil
  -  Støyred.lang
  - El. frem. lukkergard.
  - F. auto bildeekstr.
  - BULB-opptak
  - Flerbilde-NR
- Etter at du har slått på kameraet, forlenges tiden du har til rådighet for å starte et opptak med ca. 0,5 sekunder.

TP0002277687

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## El. frem. lukkergard.

Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter forsinkelsen som oppstår fra lukkerknappen trykkes til lukkeren utløses.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### På:

Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

#### Av:

Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

#### Merknad

- Når du tar bilder ved høy lukkerhastighet mens kameraet er påmontert et objektiv med høy blenderverdi, kan det hende at den uskarpe sirkelen som oppstår av bokeh-effekten, blir beskåret på grunn av luktermekanismen. Hvis dette skjer, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] til [Av].
- Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta/Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.
- Når du tar bilder med høy lukkerhastighet, kan bildets lysstyrke variere, avhengig av opptaksforholdene. I slike tilfeller, må du stille inn [El. frem. lukkergard.] på [Av].

TP0002246638

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Utløser uten objektiv

Angir om lukkeren kan utløses eller ikke, når det ikke er montert noe objektiv på kameraet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten objektiv] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Aktiver:

Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv. Velg [Aktiver] når du vil feste produktet på et teleskop e.l.

#### Deaktiver:

Du kan ikke utløse lukkeren når det ikke er montert noe objektiv.

#### Merknad

- Korrekt lysmåling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, som for eksempel objektivet i et astronomisk teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere bildet som tas.

TP0002246640

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Utløser uten kort

Stiller inn om lukkeren kan utløses når det ikke er satt inn noe minnekort.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Utløser uten kort] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Aktiver:

Utløser lukkeren selv om det ikke er satt inn noe minnekort.

#### Deaktiver:

Utløser ikke lukkeren når det ikke er satt inn noe minnekort.

#### Merknad

- Når det ikke er satt inn noe minnekort, vil ikke de bildene som tas, lagres.
- Standardinnstillingen er [Aktiver]. Det anbefales å velge [Deaktiver] før du faktisk begynner å ta bilder.

TP0002277156

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## SteadyShot

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

**1** MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Bruker [SteadyShot].

**Av:**

Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn [Av] når du bruker stativ eller lignende.

#### **Merknad**

- Du kan ikke stille inn SteadyShot-funksjonen når du bruker et objektiv med A-fatning (selges separat), eller når navnet på det monterte objektivet ikke inneholder bokstavene "OSS", som for eksempel "E16mm F2.8".

TP0002277113

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Klart bilde-zoom / digital zoom (Zoom)

Når du bruker en annen zoomfunksjon enn den optiske zoomen, kan du øke zoomområdet til den optiske zoomen.

- 1 **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling] → [På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].
- 2 Når et objektiv med elektrisk zoom er montert, må du bruke zoomespaken eller zoomeringen på zoomobjektivet til å forstørre motiver.
  - Hvis du overskrider zoomområdet til den optiske zoomen, veksler kameraet automatisk til en annen zoom enn den optiske zoomen.
- 3 Når et objektiv uten elektrisk zoom er montert, må du velge **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoom] → ønsket verdi.

Trykk på midten av kontrollhjulet for å avslutte.

  - Du kan også tilordne [Zoom]-funksjonen til ønsket knapp ved å velge **MENU** →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp].

### Beslektet emne

- [Zoominnstilling](#)
- [Tilgjengelige zoomfunksjoner for dette produktet](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277127

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Zoominnstilling

Du kan velge produktets zoomeinnstilling.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoominnstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun optisk zoom:

Begrenser zoomområdet til den optiske zoomen. Du kan bruke smart zoom-funksjonen hvis du stiller inn [ JPEG-bildestr.] på [M] eller [S].

#### På: Klart bilde-zoom :

Velg denne innstillingen for å bruke Klart bilde-zoom. Selv om zoomområdet overstiger den optiske zoomen, forstørrer produktet bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse.

#### På: Digital zoom :

Når zoomområdet for Klart bilde-zoom overskrides, forstørrer produktet bildene til maksimal størrelse. Dette vil imidlertid resultere i redusert bildekvalitet.

#### Merknad

- Still inn [Kun optisk zoom] hvis du ønsker å forstørre bilder i det området hvor bildekvaliteten ikke forringes vesentlig.

### Beslektet emne

- [Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet](#)
- [Om zoomområdet](#)

TP0002246835

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Zoomringrotering

Tilordner funksjonene for zoom inn (T) eller zoom ut (W) til zoomeringens rotasjonsretning. Kun tilgjengelig med objektiver med elektrisk zoom, som støtter denne funksjonen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Zoomringrotering] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Venst.(W)/Høyre(T):

Tilordner zoom ut (W) til venstrehåndsrotasjon og zoom inn (T) til høyrehåndsrotasjon.

#### Høyre(W)/Venst.(T):

Tilordner zoom inn (T) til venstrehåndsrotasjon og zoom ut (W) til høyrehåndsrotasjon.

TP0002277675

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## DISP-knapp (Skjerm/Søker)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges med DISP (skjerminnstilling) i opptaksmodus.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp] → [Skjerm] eller [Søker] → ønsket innstilling → [Enter].

Elementer som er merket med ✓, er tilgjengelig.

### Menyelementdetaljer

#### Grafisk visning :

Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.

#### Vis alle info. :

Viser opptaksinformasjon.

#### Ingen skj.-info :


Viser ikke opptaksinformasjon.

#### Histogram :

Viser luminansfordelingen grafisk.

#### Nivå :

Angir om produktet er i vater både fra forside til bakside (A) og horisontalt (B). Når produktet er i vater i en retning, lyser indikatoren grønt.

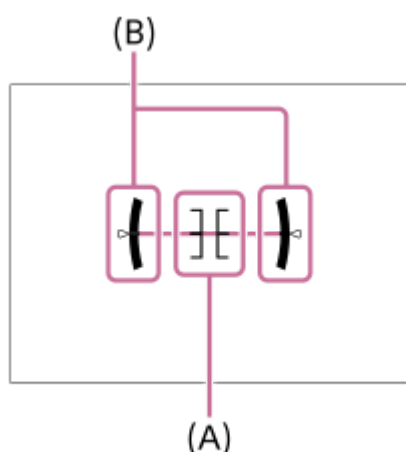

#### For søker\*:

Viser kun opptaksinformasjon på skjermen, ikke motivet. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

#### Skjerm av\*:

Slår alltid av skjermen når du tar bilder. Du kan bruke skjermen når du spiller av bilder eller betjener MENU. Denne innstillingen er en visningsinnstilling for opptak med søkeren.

\* Disse skjermmodusene er kun tilgjengelige i innstillingen for [Skjerm].

### Merknad

- Hvis du vipper produktet forover eller bakover i en stor vinkel, vil det være mye ute av vater (stor "vaterfeil").
- Produktet kan ha en feilmargin på nesten  $\pm 1^\circ$ , også når helningen korrigeres etter vaterpasset.

---

## Beslektet emne

- [Bytte skjermvisning \(under opptak/avspilling\)](#)

TP0002277045

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## FINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i søkeren og på skjermen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Når du ser inn i søkeren, reagerer øyesensoren, og visningen skifter automatisk til søkeren.

#### Søker(manuell):

Skjermen er slått av, og bildet vises kun i søkeren.

#### Skjerm(manuell):

Søkeren er slått av, og bildet vises alltid på skjermen.

#### Hint

- Du kan tilordne [FINDER/MONITOR]-funksjonen til den ønskede tasten.  
MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp], [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → still inn [Velg Finder/Monitor] på den ønskede tasten.
- Hvis du vil beholde søkervisningen eller skjermvisningen, stiller du inn [FINDER/MONITOR] på [Søker(manuell)] eller [Skjerm(manuell)] på forhånd.  
Du kan la skjermen være av når du tar øynene vekk fra søkeren under opptaket ved å stille inn skjermvisningen til [Skjerm av] med DISP-knappen. Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [DISP-knapp] → [Skjerm], og merk av for [Skjerm av] på forhånd.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [DISP-knapp \(Skjerm/Søker\)](#)

TP0002246641

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Søkerens bildefr. (stillbilde)

Vis motivets bevegelser jevnere ved å justere bildefrekvensen til søkeren under stillbildefotografering. Denne funksjonen er praktisk ved fotografering av et motiv i rask bevegelse.

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Søkerens bildefr.] → ønsket innstilling.
  - Denne funksjonen kan tilordnes en knapp etter ditt eget valg ved hjelp av [ Tilp. knapp].

## Menyelementdetaljer

### Høy:

Viser bevegelsene til motivet jevnere i søkeren.

### Standard:

Viser motivet ved normal bildefrekvens i søkeren.

### Merknad

- Når [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], reduseres oppløsningen i søkeren.
- Selv når [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], kan innstillingen veksle til [Standard] automatisk, avhengig av temperaturen ved opptaksmiljøet og opptaksforholdene.
- [ Søkerens bildefr.] er låst på [Standard] i følgende situasjoner:
  - Under avspilling
  - Under HDMI-tilkobling
  - Når temperaturen i kameraet er høy

## Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002277676

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sebrainnstilling

Angir stripemønsteret, som vises over en del av bildet, hvis lysstyrken i den delen av bildet tilsvarer det IRE-nivået du har stilt inn. Bruk dette stripemønsteret som en veiviser til å justere lysstyrken.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Sebrainnstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Sebravisning:

Stiller inn om stripemønsteret skal vises.

#### Sebranivå:

Justerer lysstyrken av stripemønsteret.

#### Hint

- Du kan registrere verdier for å sjekke korrekt eksponering eller overeksponering samt lysstyrkenivået for [Sebranivå]. Innstillingene for korrekt eksponeringsbekräftelse og overeksponeringsbekräftelse er registrert på henholdsvis [Kundetilpasset1] og [Kundetilpasset2] i standardinnstillingene.
- For å kontrollere den korrekte eksponeringen må du stille inn en standardverdi og intervallet for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp i områder som ligger innenfor det intervallet du har stilt inn.
- For å kontrollere overeksponeringen må du stille inn en minimumsverdi for lysstyrken. Stripemønsteret vil dukke opp over områder med et lysstyrkenivå som er likt eller høyere enn den verdien du stiller inn.

#### Merknad

- Stripemønsteret vises ikke på enheter som er koblet til via HDMI.

TP0002279828

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rutenettlinje

Angir om rutenettet skal vises eller ikke. Rutenettet vil hjelpe deg med å komponere bilder.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Rutenettlinje] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 3x3 rutenett:

Plasser hovedmotivene nær en av rutenettlinjene som deler bildet i tre, så du får en velbalansert komposisjon.

#### Firkantet rutenett:

Firkantrutenett gjør det enklere å kontrollere det horisontale nivået til komposisjonen. Dette er nyttig for å vurdere komposisjonen når du fotograferer landskap, nærbilder, eller når du utfører skanning av kameraet.

#### Diag. og firk. ruten.:

Plasser et motiv på diagonallinjen, så du får et oppløftende og kraftig uttrykk.

#### Av:

Viser ikke rutenettet.

TP0002277154

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Guide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.


### Menyelementdetaljer

**Av:**

Viser ikke veiviseren.

**På:**

Viser veiviseren.

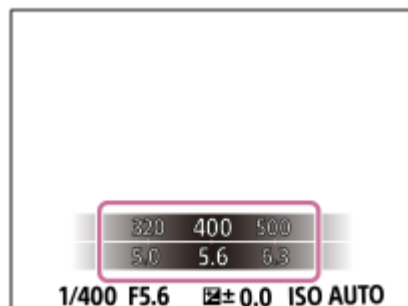

TP0002277027

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Live View-visning

Angir hvorvidt bilder skal vises med endringer fra eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt] på skjermen.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Live View-visning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Innstillingseffekt På:

Viser Live View tilnærmet slik bildet ditt vil se ut ved bruk av alle innstillingene dine. Denne innstillingen er nyttig når du ønsker å ta bilder mens du sjekker resultatet på Live View-skjermen.

#### Innstillingseffekt Av:

Viser Live View uten effekten av eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, [Kreative innst.] eller [Bildeeffekt]. Når denne innstillingen brukes, kan du lett sjekke bildekomposisjonen.

Live View vises alltid med riktig lysstyrke, selv i modusen [Man. Eksponering].

Når [Innstillingseffekt Av] er valgt, vises **VIEW**-ikonet på Live View-skjermen.

#### Hint

- Når du bruker en blits fra tredjepart, f.eks. en studioblits, kan Live View-visningen være for mørk for enkelte lukkerhastighetsinnstillinger. Når [Live View-visning] er stilt inn på [Innstillingseffekt Av], vil Live View-visningen være så lyssterk at du enkelt kan kontrollere komposisjonen.

#### Merknad

- [Live View-visning] kan ikke stilles inn på [Innstillingseffekt Av] i følgende opptaksmoduser:
  - [Intelligent Auto]
  - [Fremragende auto]
  - [Panoramafotografer.]
  - [Film]
  - [Sakte og rask film]
  - [Scenevalg]
- Når [Live View-visning] er angitt for [Innstillingseffekt Av] er lysstyrken i bildeopptaket ikke den samme som lysstyrken i Live View-skjermbildet.

TP0002246645

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Autovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek.:

Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.

**Av:**

Ingen autovisning.

#### Merknad

- Når du bruker en funksjon som utfører bildebehandling, kan det hende at bildet midlertidig vises slik det ser ut før behandling, etterfulgt av bildet etter behandling.
- Innstillingene DISP (skjerminnstilling) brukes for autovisningsskjermen.

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)

TP0002246630

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)


Du kan bruke funksjonen for tilpasset tast til å tilordne funksjonene du bruker ofte, til taster det er enkelt å betjene. Ved å gjøre dette kan du hoppe over prosessen med å velge elementer fra MENU, og det går dermed raskere å hente opp funksjonene.

Du kan også tilordne [Ikke innstilt] til taster det er enkelt å betjene, for å forhindre utilsiktet betjening.

Du kan tilordne funksjoner til tilpassede taster for stillbilder (  Tilp. knapp), filmopptaksmodus (  Tilp. knapp) og avspillingsmodus (  Tilp. knapp) separat.

- Hvilke funksjoner som kan tilordnes, varierer avhengig av tastene.

Du kan tilordne funksjoner til følgende taster.

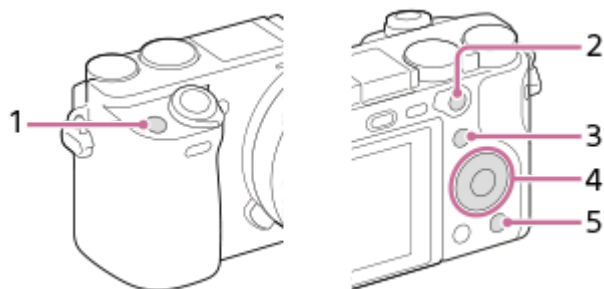


1. Egendefin. knapp 1
2. AF/MF-knapp/AEL-knapp
3. Fn/  -knapp
4. Senterknapp/Venstre knapp/Høyre knapp/Ned-knapp
5. Egendefin. knapp 2

### Hint

- Du kan hente frem funksjoner raskere ved å bruke funksjonsmenyen til å konfigurere hver innstilling direkte fra Fn-knappen, i tillegg til de tilpassede tastene. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å tilordne [Øye-AF]-funksjonen til AEL-knappen (A).

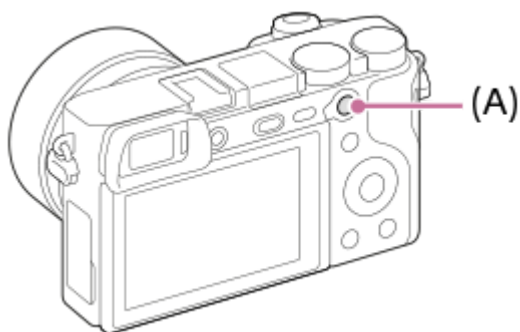

- 1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [  Tilp. knapp ].

- Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du gjør filmopptak, velger du [ Tilp. knapp]. Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du spiller av bilder, velger du [ Tilp. knapp].

**2** Flytt til skjermbildet [Bak1] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [AEL-knapp], og trykk på midten av kontrollhjulet.

**3** Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet inntil den ønskede funksjonen vises. Velg ønsket funksjon med øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

Du kan for eksempel velge [Øye-AF].

- Hvis du trykker på AEL-knappen i stillbildemodus og det registreres øyne, aktiveres [Øye-AF], og kameraet fokuserer på øynene. Ta bilder mens du holder nede AEL-knappen.

### Merknad

- Du kan også tilordne opptaksfunksjoner til Hold fokus-knappen på objektivet. Enkelte objektiver er imidlertid ikke utstyrt med noen holdfokusknapp.
- Hvis du tilordner [Følg tilpasning ()] til en tilpasset tast med [ Tilp. knapp], men funksjonen er en funksjon som ikke er tilgjengelig i filmopptaksmodus, for eksempel [ JPEG-kvalitet] eller [Blitsmodus], hentes ikke funksjonen frem når du trykker på tasten i filmopptaksmodus.
- Hvis du tilordner [Følg tilp. (/)] til en tilpasset tast med [ Tilp. knapp], bytter kameraet til opptaksmodus og henter frem tilordnet funksjon når du trykker på tasten i avspillingsmodus.

### Beslektet emne

- [Ved hjelp av Fn \(funksjonsknappen\) \(funksjonsmenyen\)](#)

TP0002279837

## Ved hjelp av Fn (funksjonsknappen) (funksjonsmenyen)

Funksjonsmenyen er en meny med 12 funksjoner som vises nederst på skjermen når du trykker på Fn (funksjonsknappen) i opptaksmodus. Du kan få raskere tilgang til funksjoner du bruker ofte, ved å registrere dem i funksjonsmenyen.




### Hint

- Du kan hente opp funksjoner raskere ved å bruke funksjonen for tilpasset tast og tilordne funksjoner du bruker ofte, til ønskede taster, i tillegg til funksjonsmenyen. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.

- 1 Trykk gjentatte ganger på DISP på kontrollhjulet for å vise andre skjermmoduser enn [For søker], og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen).



- 2 Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

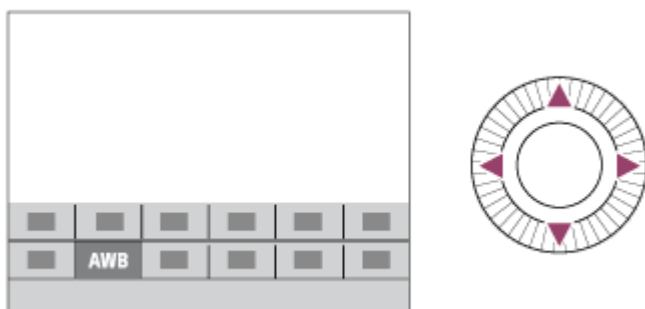


- 3 Velg den ønskede innstillingen ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

- Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av kontrollskiven.

## Justere innstillingene fra de dedikerte innstillingsskjermbildene

Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Innstillingsskjermbildet for funksjonen vil vises. Følg veiledningen **(A)** for å justere innstillingene.

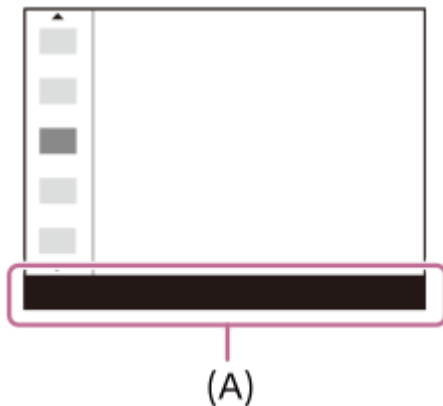

## Slik endrer du funksjonene i funksjonsmenyen (Funksjonsmenyinnst.)

Følgende er prosedyren for å endre [Bruksmodus] i funksjonsmenyen til [Rutenettlinje].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [Funksjonsmenyinnst.].
2. Velg (Bruksmodus) blant de tolv funksjonene i funksjonsmenyen ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten.
3. Flytt til skjermbildet [Visning/Autovisning] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [Rutenettlinje], og trykk på midten av kontrollhjulet.
  - (Rutenettlinje) vises på plasseringen der (Bruksmodus) ble vist i funksjonsmenyen.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002246688

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Endre funksjonen til skiven midlertidig (Mitt ratt-innstillinger)

Du kan tilordne de ønskede funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet, og du kan registrere opptil tre kombinasjoner av innstillinger som "Mitt ratt"-innstillinger. Du kan raskt hente opp eller skifte registrerte "Mitt ratt"-innstillinger ved å trykke på den tilpassede tasten du tilordnet på forhånd.

### Registrere funksjoner til "Mitt ratt"

Registrer funksjonene du vil tilordne kontrollskiven og kontrollhjulet som [Mitt ratt 1] til [Mitt ratt 3].

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [Mitt ratt-innstillinger].
2. Velg en skive eller et hjul for 1 (Mitt ratt 1), og trykk på midten av kontrollhjulet.
3. Velg ønsket funksjon som skal tilordnes, med øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
  - Velg "--" (Ikke innstilt) for en skive eller et hjul som du ikke vil tilordne noen funksjon.
4. Når du har valgt funksjoner for alle skiver og hjul i 1 (Mitt ratt 1) ved å gjenta trinn 2 og 3, velger du [OK]. Innstillingene for 1 (Mitt ratt 1) registreres.
  - Hvis du vil registrere 2 (Mitt ratt 2) og 3 (Mitt ratt 3), følger du samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor.

### Tilordne en tast for å hente frem "Mitt ratt"

Tilordne en tilpasset tast for å hente frem de registrerte "Mitt ratt"-innstillingene.

1. MENU → 2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp] eller [ Tilp. knapp] → Velg tasten du vil bruke for å hente frem "Mitt ratt".
2. Velg nummeret på "Mitt ratt"-innstillingen du vil hente frem eller mønsteret for å bytte "Mitt ratt".

### Menyelementdetaljer

#### Mitt ratt 1 under hold /Mitt ratt 2 under hold/Mitt ratt 3 under hold:

Mens du holder nede tasten tilordnes funksjonene som du har registrert i [Mitt ratt-innstillinger], til skiven/hjulet.

#### Mitt ratt 1→2→3 :

Hver gang du trykker på tasten endres funksjonen i følgende sekvens: "Normal funksjon → funksjonen til Mitt ratt 1 → funksjonen til Mitt ratt 2 → funksjonen til Mitt ratt 3 → normal funksjon."

#### Veksle Mitt ratt 1 /Veksle Mitt ratt 2/Veksle Mitt ratt 3:

Funksjonen som er registrert ved hjelp av [Mitt ratt-innstillinger] opprettholdes selv om du ikke holder nede tasten. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til den vanlige funksjonen.

### Opptak under bytte av "Mitt ratt"

Under opptak kan du hente opp "Mitt ratt" ved hjelp av den tilpassede tasten og fotografere mens du endrer opptaksinnstilling ved å dreie på kontrollskiven/kontrollhjulet.


I følgende eksempel er funksjonene som står oppført nedenfor, registrert i "Mitt ratt", og [Mitt ratt 1→2→3] er tilordnet knappen C1 (Tilpasset 1).

|               | Mitt ratt 1 | Mitt ratt 2 | Mitt ratt 3     |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Kontrollhjul  | ISO         | TV          | Kreative innst. |
| Kontrollskive | AV          | Hvitbalanse | Bildeeffekt     |

1. Trykk på knappen C1 (Tilpasset 1).

Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 1], tilordnes kontrollhjulet/kontrollskiven.

- Ikonene som vises nedenfor, vises i nedre del av skjermbildet.

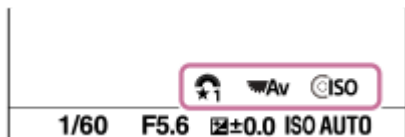

2. Drei kontrollhjulet for å stille inn ISO-verdien, og drei på kontrollskiven for å stille inn blenderverdien.

3. Trykk på C1-knappen igjen.

Funksjonene som er registrert til [Mitt ratt 2], tilordnes kontrollhjulet/kontrollskiven.

4. Drei kontrollhjulet for å stille inn lukkerhastigheten, og drei på kontrollskiven for å stille inn [Hvitbalanse].

5. Trykk på C1 igjen, og endre innstillinger for funksjonene som er registrert på [Mitt ratt 3].

6. Trykk på lukkerknappen for å fotografere.

### Merknad

- "Mitt ratt"-innstillinger der alle skiver/hjul er stilt inn på [Ikke innstilt] hentes ikke frem når du trykker på den tilpassede tasten. De utelates også i [Mitt ratt 1→2→3].
- Selv om skive/hjul er låst med [Ratt/hjul-lås] -funksjonen, låses skiven/hjulet opp igjen midlertidig når "Mitt ratt" hentes frem.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002280391

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Oppsett for ratt/hjul

Du kan bytte om på funksjonene til kontrollskiven og kontrollhjulet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Oppsett for ratt/hjul] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

 LH  F/nr.:

Du kan endre lukkerhastigheten ved å bruke kontrollhjulet, og endre blenderverdien med kontrollskiven.

 F/nr.  LH:

Du kan endre blenderverdien ved å bruke kontrollhjulet, og endre lukkerhastigheten med kontrollskiven.

#### Merknad

- [Oppsett for ratt/hjul] er aktivert når opptaksmodus er stilt inn på "M".

TP0002277673

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Av/Tv-rotering

Stiller inn roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet når du endrer blenderverdien eller lukkerhastigheten.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Av/Tv-rotering] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Normal:

Endrer ikke roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.

#### Omvendt:

Reverserer roteringsretningen for kontrollskiven eller kontrollhjulet.

TP0002279834

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ev-komp. f. ratt/hjul

Du kan justere eksponeringskompensasjonen med kontrollskiven eller kontrollhjulet.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Ev-komp. f. ratt/hjul] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Av:

Tilordner ikke eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven eller kontrollhjulet.

#### Hjul:

Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollhjulet.

#### Ratt:

Tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven.

#### Merknad

- Hvis du tilordner eksponeringskompensasjonsfunksjonen til kontrollskiven, kan den funksjonen som opprinnelig var tilordnet, styres med kontrollhjulet, og omvendt.
- Når opptaksmodus er stilt inn på [Man. Eksponering] og ISO er stilt inn på [ISO AUTO], er [Ev-komp. f. ratt/hjul] deaktivert.

TP0002277677

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser

Når du gjør opptak med skjermen, fokuserer kameraet automatisk på punktet du berører, og tar et stillbilde. Still inn MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] til [På] på forhånd.

**1** Velg MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringsutløser].

**2** Berør -ikonet på skjermen mens opptaksskjermen vises.

Merket til venstre for ikonet blir oransje, og funksjonen for berøringslukker aktiveres.

- Avbryt [Berøringsutløser] ved å berøre -ikonet igjen.

**3** Berør det motivet du vil fokusere på.

Det tas et stillbilde når motivet du berørte, er i fokus.

### Hint

- Du kan betjene opptaksfunksjonene nedenfor ved å berøre skjermen:
  - Serieopptak med berøringslukkeren  
Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Seriebilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
  - Serieopptak av sportsscener med berøringslukkeren  
Når [Scenevalg] er stilt inn på [Sportsbilder], kan du ta seriebilder mens du berører skjermen.
  - Tar kontinuerlige nivåtrinnbilder med berøringslukkeren  
Produktet tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Hvis [Bruksmodus] er stilt inn på [Kontin. nivåtrinn], må du fortsette å berøre skjermen inntil opptaket er slutt. Etter at opptaket er avsluttet, kan du velge det bildet du foretrekker.

### Merknad

- [Berøringsutløser]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Under opptak med søkeren
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Film].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Sakte og rask film].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - Under [Smilutløser]-modus
  - Når [Fokusmodus] er [Manuelt fokus]
  - Når [Fokusområde] er [Fleksibelt punkt]
  - Når [Fokusområde] er [Utvidet fleks. punkt]
  - Mens du bruker den digitale zoomen
  - Mens du bruker  Klart bilde-zoom]

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus


Du kan velge den delen av motivet det skal fokuseres på, med berøringsoperasjoner i stillbilde- og filmopptaksmodus. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → [På] på forhånd.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringsfokus].

### Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i stillbildemodus

Du kan fokusere på den ønskede posisjonen ved å berøre skjermen.

1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
2. Berør skjermen.
  - Når du fotograferer med skjermen, må du berøre motivet for å fokusere.
  - Når du fotograferer med søkeren, kan du flytte posisjonen for fokus ved å berøre og dra den på skjermen, mens du ser gjennom søkeren.

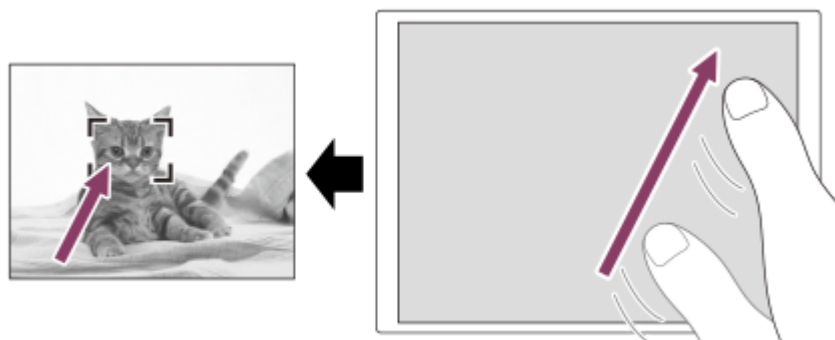

- Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, fokuserer på fokuseringsrammen. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.
- For å avbryte fokusering med berøringsoperasjoner må du berøre  eller trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med skjermen, og trykke på midten av kontrollhjulet hvis du fotograferer med søkeren.

### Spesifisere den posisjonen du vil fokusere på i filmopptaksmodus (punktfokusering)

Kameraet vil fokusere på det berørte motivet. Punktfokusering er ikke tilgjengelig når du fotograferer med søkeren.

1. Velg et annet [Fokusområde] enn [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt].
2. Berør det motivet du vil fokusere på før eller under opptaket.
  - Når du berører motivet, endres fokusmodus forbigående til manuelt fokus, og fokus kan justeres med fokusringen.
  - For å avbryte punktfokusering må du berøre  eller trykke på midten av kontrollhjulet.

#### Hint

- I tillegg til berøringsfokusfunksjonen er berøringsoperasjoner som nedenstående også tilgjengelige.
  - Når [Fokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt] eller [Utvidet fleks. punkt], kan fokuseringsrammen flyttes ved hjelp av berøringsoperasjoner.
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], kan fokusforstørrelsen brukes med et dobbeltklikk på skjermen.

#### Merknad

- Berøringsfokusfunksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

- Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
- Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
- Ved bruk av den digitale zoomen
- Når du bruker LA-EA2 eller LA-EA4

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Ber.-pan./pekeplate](#)

TP0002277683

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing

Du kan bruke berøringsoperasjoner for å velge et motiv som du ønsker å spore i stillbilde- og filmopptaksmodus. Velg MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → [På] på forhånd.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Berøringsbet.-funksj.] → [Berøringssporing].

2 Berør motivet du ønsker å spore, på skjermen.

Sporingen starter.

3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

- Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bilder.

### Hint

- Hvis du vil avbryte sporingen, berører du  eller trykker på midten av kontrollhjulet.

### Merknad

- [Berøringssporing] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  - Når [Scenevalg] er [Håndh. kam. i halvlys] eller [Bildestabilisering].
  - Når du tar opp filmer med [ Opptaksinnst.] stilt inn på [120p]/[100p].
  - Når opptaksmodus er stilt inn på [Panoramafotografer.].
  - Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus].
  - Ved bruk av Smart zoom, Klart bilde-zoom og Digital zoom
  - Ved bruk av LA-EA2 eller LA-EA4 fatningsadapter
  - Når [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF] er stilt inn på [Dyr]

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002280400

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## MOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE (filmknappen) skal aktiveres eller ikke.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Alltid:

Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.

#### Kun filmmodus:

Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men bare hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film]-modus.

TP0002246709

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ratt/hjul-lås

Du kan stille inn hvorvidt skiven og hjulet skal låses, ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Ratt/hjul-lås] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Låse:

Låser kontrollskiven og kontrollhjulet.

#### Lås opp:

Låser ikke kontrollskiven eller kontrollhjulet, selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

#### Hint

- Du kan frigjøre låsen ved å holde nede Fn (funksjonsknappen) en gang til.

#### Merknad

- Når [ AF-områderegist.] er stilt inn på [På], er [Ratt/hjul-lås] stilt inn på [Lås opp].

### Beslektet emne

- [Registrerer det nåværende fokusområdet \(AF-områderegist.\) \(stillbilde\)](#)

TP0002246622

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lydsignaler

Velger om produktet skal lage en lyd eller ikke.

1 MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [Lydsignaler] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Lyder blir for eksempel laget når fokus oppnås ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

#### Av:

Lyder blir ikke laget.

#### Merknad

- Hvis [Fokusmodus] stilles inn på [Kontinuerlig AF], vil ikke kameraet pipe når det fokuserer på et motiv.

TP0002277078

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Send til smarttelefon: Send til smarttelefon

Du kan overføre stillbilder, XAVC S-filmer, slow-motion-filmer eller quick-motion-filmer til en smarttelefon og vise dem. Applikasjonen Imaging Edge Mobile må være installert på smarttelefonen din.

- 1 MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [Send til smarttelefon] → ønsket innstilling.**
  - Hvis du trykker på knappen  (Send til smarttelefon) i avspillingsmodus, vises innstillingsskjermbildet for [Send til smarttelefon].
- 2 Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, følg instruksjonene på skjermen for å velge kameraet, og velg deretter [Skanne QR Code].**
- 3 Skann QR Code som vises på kameraet, med smarttelefonen din.**
- 4 Velg [OK] på smarttelefonen.**

Kameraet og smarttelefonen din kobles til, og bildet overføres.

## Menyelementdetaljer

### Velg på denne enheten:

Brukes til å velge et bilde på produktet, som skal overføres til smarttelefonen.

(1) Velg fra [Dette bildet], [Alle fra datoen] eller [Flere bilder].

- Valgmulighetene som vises, kan variere, avhengig av hvilken visningsmodus som er valgt på kameraet.

(2) Hvis du velger [Flere bilder], må du velge de ønskede bildene med midten av kontrollhjulet og deretter trykke på MENU → [Enter].

### Velg på smarttelefonen:

Viser alle bilder som er lagret på produktets minnekort, på smarttelefonen.

### Hint

- For andre tilkoblingsmetoder enn å bruke QR code, se "Beslektet emne" nederst på denne siden.

### Merknad

- Du kan bare overføre bilder som er lagret på kameraets minnekort.
- Du kan velge en bildestørrelse som skal sendes til smarttelefonen, fra [Opprinnelig], [2M] eller [VGA].  
For å endre bildestørrelsen må du følge nedenstående trinn.
  - For Android-smarttelefon  
Start Imaging Edge Mobile, og endre bildestørrelsen med [Innstillinger] → [Bildestørrelse for import].
  - For iPhone/iPad  
Velg Imaging Edge Mobile i innstillingsmenyen, og endre bildestørrelsen med [Bildestørrelse for import].
- RAW-bilder konverteres til JPEG-format når de sendes.
- Du kan ikke sende filmer i AVCHD-format.

- Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p]/[100p] til enkelte smarttelefonmodeller. I dette tilfellet kan du bare overføre proxy-filmer.
- Avhengig av smarttelefonen kan det hende at filmen som overføres, ikke spilles av på riktig måte. Det kan for eksempel hende at filmen ikke spilles av jevnt eller at den spilles av uten lyd.
- Avhengig av formatet på stillbildet, filmen, slow-motion-filmen eller quick-motion-filmen kan det hende at det ikke er mulig å spille av innholdet på en smarttelefon.
- Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] med en enhet som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre på hvilken enhet som har lov til å koble seg til produktet, må du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen ved å følge disse trinnene. MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger] → [SSID/Tilbakest. PO]. Etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du registrere smarttelefonen igjen.
- Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus] på [Av].
- Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- [One-Touch-forbindelse med NFC](#)
- [Sende bilder til en smarttelefon \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Send til smarttelefon: Innhold i sending \(proxy-film\)](#)
- [Flymodus](#)

TP1001871269

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Send til smarttelefon: Innhold i sending (proxy-film)

Når du overfører XAVC S-video til en smarttelefon med [Send til smarttelefon], kan du velge om du vil overføre proxy-filmen med lav overføringshastighet eller den opprinnelige filmen med høy overføringshastighet.

1 MENU →  (Nettverk) → [Send til smarttelefon] → [  Innhold i sending ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun proxy:

Overfører kun proxy-filmer.

#### Kun original:

Overfører kun opprinnelige filmer.

#### Proxy og original:

Overfører både proxy-filmer og opprinnelige filmer.

#### Merknad

- Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p]/[100p] til enkelte smarttelefonmodeller. I dette tilfellet kan du bare overføre proxy-filmer.
- Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.

### Beslektet emne

- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Proxy-opptak](#)

TP1001871270

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kontr. med smarttlf.

Angir tilstanden for å koble kameraet til en smarttelefon.

1 MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kontr. med smarttlf.:

Stiller inn om kameraet og en smarttelefon skal kobles sammen via Wi-Fi. ([På]/[Av])

#### Tilkobling:

Viser QR code eller SSID som brukes til å koble kameraet til en smarttelefon.

#### Alltid tilkoblet:

Stiller inn om kameraets tilkobling til en smarttelefon skal opprettholdes. Hvis dette elementet er stilt inn på [På], når du kobler kameraet til en smarttelefon, forblir det tilkoblet smarttelefonen til enhver tid. Hvis det er stilt inn på [Av], kobles kameraet til en smarttelefon kun når tilkoblingsprosessen er utført.

#### **Merknad**

- Hvis [Alltid tilkoblet] er stilt inn på [På], blir strømforbruket høyere enn når dette er stilt inn på [Av].

### Beslektet emne

- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon ved hjelp av QR Code](#)
- [Koble sammen kameraet og en smarttelefon med SSID og passord](#)
- [One-Touch-forbindelse med NFC](#)
- [Sende bilder til en smarttelefon \(NFC One touch-delning\)](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)

TP0002277097

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Flymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle trådløse funksjoner midlertidig, inkludert Wi-Fi.

**1** MENU →  (Nettverk) → [Flymodus] → ønsket innstilling.

Hvis du stiller inn [Flymodus] på [På], vises et fly-ikon på skjermen.

TP0002246725

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Wi-Fi-innstillinger: SSID/Tilbakest. PO

Dette produktet deler tilkoblingsinformasjon for [Send til smarttelefon] og [ Tilkobling] under [Kontr. med smarttlf.] med enheter som har tillatelse til å koble seg til. Hvis du vil endre hvilke enheter som har tillatelse til å tilkobles, kan du tilbakestille tilkoblingsinformasjonen.

1 MENU →  (Nettverk) → [Wi-Fi-innstillinger] → [SSID/Tilbakest. PO] → [OK].

### Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en smarttelefon etter at tilkoblingsinformasjonen er tilbakestilt, må du konfigurere innstillingene for smarttelefonen igjen.

### Beslektet emne

- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Kontr. med smarttlf.](#)

TP0002246749

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth-innst.

Styrer innstillingene for tilkobling av kameraet til en smarttelefon eller Bluetooth-fjernstyring via en Bluetooth-tilkobling. Hvis du vil pare kameraet og smarttelefonen for å bruke funksjonen for tilknytting av stedsinformasjonen, kan du se "Innst. stedinfo". Hvis du vil utføre parkobling for å kunne bruke en Bluetooth-fjernstyring, kan du se "Bluetooth-fjernkontr."

1 MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Bluetooth-funksjon (På/Av):

Angir om Bluetooth-funksjonen til kameraet skal aktiveres eller ikke.

#### Paring:

Viser skjermen for å pare kameraet og smarttelefonen eller Bluetooth-fjernstyring.

#### Vis enhetsadresse:

Viser kameraets BD-adresse.

#### Merknad

- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Hvis du er usikker på de parkoblede enhetene eller ikke vet hvilke som allerede er paret, utfører du [Tilb.st. nettverksinn.] og parer deretter enhetene igjen.

### Beslektet emne

- [Innst. stedinfo](#)
- [Bluetooth-fjernkontr.](#)

TP0002277112

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Innst. stedinfo

Du kan bruke applikasjonen Imaging Edge Mobile til å innhente stedsinformasjon fra en smarttelefon som er koblet til kameraet ved hjelp av Bluetooth-kommunikasjon. Du kan lagre den innhentede stedsinformasjonen når du tar bilder.

### Forberedelser

Du må ha applikasjonen Imaging Edge Mobile for å kunne bruke kameraets funksjon for samordning av stedsinformasjon.

Hvis "Overføring av stedsinformasjon" ikke vises på den øverste siden av Imaging Edge Mobile, må du utføre følgende trinn på forhånd.

1. Installer Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din.

- Du kan installere Imaging Edge Mobile fra applikasjonsbutikken til smarttelefonen din. Hvis du allerede har installert applikasjonen, må du oppdatere den til den nyeste versjonen.

2. Overfør et bilde du allerede har tatt, til smarttelefonen ved hjelp av kameraets [Send til smarttelefon]-funksjon.

- Etter at du har overført et bilde som er tatt opp med kameraet, til smarttelefonen din, vises "Overføring av stedsinformasjon" på den øverste siden av applikasjonen.

### Betjeningsprosedyre

 : Operasjoner utført på smarttelefonen

 : Operasjoner utført på kameraet

1.  : Bekreft at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er aktivert.

- Ikke utfør Bluetooth-paringen på innstillingsskjermbildet til smarttelefonen. I trinn 2 til 7 utføres paringsoperasjonen ved hjelp av kameraet og applikasjonen Imaging Edge Mobile.
- Hvis du utilsiktet utførte paringen på smarttelefonens innstillingsskjerm bilde i trinn 1, må du avbryte paringen og deretter utføre paringen ved å følge trinn 2 til 7 med kameraet og applikasjonen Imaging Edge Mobile.

2.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Bluetooth-funksjon] → [På].

3.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Paring].

4.  : Start Imaging Edge Mobile på smarttelefonen din, og trykk på "Overføring av stedsinformasjon".

- Hvis "Overføring av stedsinformasjon" ikke vises, må du følge trinnene i "Forberedelser" ovenfor.

5.  : Aktiver [Overføring av stedsinformasjon] på innstillingsskjermbildet for [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile.

6.  : Følg instruksjonene på innstillingsskjermbildet for [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile, og velg deretter kameraet fra listen.

7.  : Velg [OK] når det vises en melding på skjermen på kameraet.

- Paringen av kameraet og Imaging Edge Mobile er fullført.

8.  : På kameraet; velg MENU →  (Nettverk) → [ Innst. stedinfo] → [Tilknytt. av stedsinfo] → [På].

-  (ikon for innhenting av stedsinformasjon) vil vises på skjermen på kameraet. Stedsinformasjon som er innhentet via smarttelefonen med GPS e.l., vil bli tatt opp når du tar bilder.

## Menyelementdetaljer

### Tilknytt. av stedsinfo:

Stiller inn om stedsinformasjon skal innhentes ved tilkobling til en smarttelefon.

### Autom. tidskorrr.:

Stiller inn om datoinnstillingen til kameraet skal korrigeres automatisk ved hjelp av informasjon fra en tilkoblet smarttelefon.

### Auto. omr.-just.:

Stiller inn om områdeinnstillingen til kameraet skal korrigeres automatisk ved hjelp av informasjon fra en tilkoblet smarttelefon.

## Ikoner som vises under innhenting av stedsinformasjonen

-  (Innhenter stedsinformasjon): Kameraet innhenter stedsinformasjonen.
-  (Kan ikke innhente stedsinformasjon): Kameraet kan ikke innhente stedsinformasjonen.
-  (Bluetooth-tilkobling tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen er etablert.
-  (Bluetooth-tilkobling er ikke tilgjengelig): Bluetooth-tilkobling med smarttelefonen er ikke etablert.

### Hint

- Stedsinformasjon kan samordnes når Imaging Edge Mobile kjører på smarttelefonen din, selv om skjermen til smarttelefonen er av. Hvis kameraet har vært avslått en stund, kan det hende at stedsinformasjon ikke tilknyttes umiddelbart når du slår på kameraet igjen. I dette tilfellet tilknyttes stedsinformasjonen umiddelbart hvis du åpner Imaging Edge Mobile-skjermbildet på smarttelefonen.
- Når Imaging Edge Mobile ikke kjører, for eksempel når smarttelefonen startes på nytt, må du starte Imaging Edge Mobile for å gjenoppta samordning av stedsinformasjonen.
- Hvis funksjonen for samordning av stedsinformasjonen ikke fungerer som den skal, bør du lese nedenstående merknader og utføre paringen igjen.
  - Bekreft at Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen din er aktivert.
  - Bekreft at kameraet ikke er koblet til andre enheter med Bluetooth-funksjonen.
  - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
  - Slett paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i Imaging Edge Mobile.
  - Utfør [Tilb.st. nettverksinn.] på kameraet.
- Du finner detaljerte instruksjoner på følgende støtteside.  
<https://www.sony.net/iem/btg/>

### Merknad

- Hvis du publiserer eller deler stillbilder eller filmer som er tatt med dette kameraet på Internett mens stedsinformasjon er koblet til ved hjelp av Imaging Edge Mobile, kan opptaksstedet utilsiktet bli gjort kjent for tredjeparter. I dette tilfellet slår du av [Overføring av stedsinformasjon] i Imaging Edge Mobile før du tar bildene.
- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Før du utfører paringen igjen, sletter du først paringsinformasjonen for kameraet som er registrert i smarttelefonens Bluetooth-innstillinger og Imaging Edge Mobile.
- Stedsinformasjonen lagres ikke hvis den ikke kan innhentes, for eksempel hvis Bluetooth-tilkoblingen blir brutt.
- Kameraet kan pares med opptil 15 Bluetooth-enheter, men kan samordne stedsinformasjonen bare med én smarttelefon. Hvis du vil samordne stedsinformasjonen med en annen smarttelefon, må du slå av [Overføring av stedsinformasjon]-funksjonen på den smarttelefonen det allerede samordnes med.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede smarttelefonen.
- Når du parer kameraet og smarttelefonen din, må du sørge for at du bruker [Overføring av stedsinformasjon]-menyen på Imaging Edge Mobile.
- Still inn [Bluetooth-fjernkontr.] på [Av] for å bruke funksjonen for tilknytning av stedsinformasjon.

- Kommunikasjonsavstanden for Bluetooth eller Wi-Fi kan variere avhengig av bruksforholdene.

## Smarttelefoner som støttes

Du finner den nyeste informasjonen på støttesiden.

<https://www.sony.net/iem/>

- Gå til produktnettstedet for smarttelefonen din for å finne informasjon om hvilke Bluetooth-versjoner som er kompatible med smarttelefonen din.

---

## Beslektet emne

- [Funksjoner som er tilgjengelige med en smarttelefon \(Imaging Edge Mobile\)](#)
- [Send til smarttelefon: Send til smarttelefon](#)
- [Bluetooth-innst.](#)
- [Bluetooth-fjernkontr.](#)

TP1001871272

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Red. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet for Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-tilkoblingen.

- 1 **MENU** →  (Nettverk) → [Red. navn på enhet].
- 2 Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn → [OK].

### Merknad

- Når du skriver inn enhetsnavnet, er antallet/typene tegn som kan angis, som følger:  
Maksimumslengden er 20 tegn. Tegntypene som kan skrives inn, er bokstaver i alfabetet (både store og små bokstaver), tall og symboler.

### Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002246751

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilb.st. nettverksinn.

---

Tilbakestill alle nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.

**1** MENU →  (Nettverk) → [Tilb.st. nettverksinn.] → [Enter].

TP0002277077

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bluetooth-fjernkontr.

Du kan betjene kameraet med en Bluetooth-fjernstyring RMT-P1BT (selges separat). Velg MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Bluetooth-funksjon] → [På] på forhånd. Se også i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.

- 1 På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-fjernkontr.] → [På].**
  - Hvis det ikke er parett noen Bluetooth-enhet til kameraet for øyeblikket, vises skjermbildet for parkobling slik det er beskrevet i Trinn 2.
- 2 På kameraet velger du MENU →  (Nettverk) → [Bluetooth-innst.] → [Paring] for å vise skjermbildet for parkobling.**
- 3 Utfør parkoblingen på Bluetooth-fjernstyringen.**
  - Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til Bluetooth-fjernstyringen.
- 4 På kameraet velger du [OK] på bekreftelsesskjermbildet for Bluetooth-tilkoblingen.**
  - Paringen er fullført, og du kan nå betjene kameraet fra Bluetooth-fjernstyringen. Når du har parett enheten én gang, kan du koble kameraet til Bluetooth-fjernstyringen igjen senere ved å konfigurere [Bluetooth-fjernkontr.] som [På].

## Menyelementdetaljer

### På:

Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

### Av:

Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernstyring.

### Hint

- Bluetooth-tilkoblingen er bare aktiv mens du betjener kameraet med Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis funksjonen ikke fungerer som den skal, bør du kontrollere følgende merknader og utføre paringen igjen.
  - Bekreft at kameraet ikke er koblet til andre enheter med Bluetooth-funksjonen.
  - Bekreft at [Flymodus] for kameraet er stilt inn på [Av].
  - Utfør [Tilb.st. nettverksinn.] på kameraet.

### Merknad

- Når du initialiserer kameraet, slettes paringsinformasjonen også. Utfør paringen på nytt for å bruke Bluetooth-fjernstyringen.
- Hvis Bluetooth-tilkoblingen er ustabil, må du fjerne eventuelle hindringer, som personer eller metallgjenstander, fra området mellom kameraet og den parede Bluetooth-fjernstyringen.
- Du kan ikke bruke funksjonen for tilknytning av stedsinformasjon med en smarttelefon når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
- Du kan ikke bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].
- Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På], skifter ikke kameraet til strømsparemodus. Endre innstillingen til [Av] når du er ferdig med å bruke Bluetooth-fjernstyringen.

- Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling, må du bare pare med klarerte enheter. Unngå ubedte paringsforespørsler eller tilkoblinger til ukjente enheter.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Hvis du er usikker på de parkoblede enhetene eller ikke vet hvilke som allerede er paret, utfører du [Tilb.st. nettverksinn.] og parer deretter enhetene igjen.

---

## Beslektet emne

- [Bluetooth-innst.](#)
- [Versjon](#)

TP0002407934

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Beskytte bilder (Beskytt)

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting. -merket vises på beskyttede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Beskytt] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Beskytter bildene som er valgt.

(1) Velg det bildet som skal beskyttes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. -merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne -merket.

(2) For å beskytte andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappen:

Beskytter alle bildene i den valgte mappen.

#### Alle fra datoen:

Beskytter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

#### Avbryt alle i mappen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder i den valgte mappen.

#### Avbryt alle fra datoen:

Opphever beskyttelsen av alle bilder som er tatt på datoen som er valgt.

#### Alle bildene i gruppen:

Beskytter alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Avbryt alle i gruppen:

Opphever beskyttelsen av alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Hint

- Hvis du tilordner [Beskytt] til en valgfri tast med MENU →  2 (Kamera- innstillinger2) → [ Tilp. knapp], kan du beskytte bilder eller oppheve beskyttelse ved å trykke på tasten.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], beskyttes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og beskytte bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

#### Merknad

- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

TP0002248220

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rotere et bilde (Roter)

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

1 Vis det bildet som skal roteres, og velg deretter MENU →  (Avspilling) → [Roter].

2 Trykk midt på kontrollhjulet.

Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.

Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

### Merknad

- Du kan ikke rotere filmene.
- Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
- Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.

TP0002248218

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slette flere valgte bilder (Slett)

Du kan slette flere valgte bilder. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

1 MENU →  (Avspilling) → [Slett] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Sletter valgte bilder.

(1) Velg de bildene som skal slettes, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. ✓-merket vises i avmerkingsboksen.

For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, for å fjerne ✓-merket.

(2) For å slette andre bilder må du gjenta trinn (1).

(3) MENU → [OK].

#### Alle i denne mappen:

Sletter alle bildene i den valgte mappen.

#### Alle fra datoen:

Sletter alle bildene som er tatt på datoen som er valgt.

#### Alle andre enn dette:

Sletter alle bildene i gruppen unntatt utvalget.

#### Alle bildene i gruppen:

Sletter alle bildene i gruppen som er valgt.

#### Hint

- Utfør [Formater] for å slette alle bildene, inkludert beskyttede bilder.
- For å vise den ønskede mappen eller datoen må du velge den ønskede mappen eller datoen mens avspillingen pågår, ved å utføre følgende prosedyre:  
 (Bildeindeks)-knapp → velg linjen på venstre side med kontrollhjulet → velg den ønskede mappen eller datoen ved å bruke øvre eller nedre side av kontrollhjulet.
- Hvis du velger en gruppe i [Flere bilder], slettes alle bildene i gruppen. Hvis du vil velge og slette bestemte bilder i gruppen, kjører du [Flere bilder] mens du viser bildene i gruppen.

#### Merknad

- De beskyttede bildene kan ikke slettes.
- Menyelementene som kan velges, varierer etter hvilken [Visningsmodus]-innstilling som er valgt.

### Beslektet emne

- [Slette et vist bilde](#)
- [Formater](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vurdering

Du kan tilordne vurderinger for registrerte bilder på en skala fra ★ til ★★★ for å gjøre det enklere å finne bildene. Hvis du kombinerer denne funksjonen med [Bildehopp-innst.], kan du finne et ønsket bilde raskere.

- 1 **MENU →  (Avspilling) → [Vurdering].**  
Skjermbildet for valg av bildevurdering vises.
- 2 **Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet for å vise et bilde som du ønsker å tilordne en vurdering, og trykk deretter på midten.**
- 3 **Velg nummeret for ★ (Vurdering) ved å trykke på venstre/høyre side av kontrollhjulet og deretter på midten.**
- 4 **Trykk på MENU-knappen for å lukke skjermbildet for vurderingsinnstillinger.**

### Hint

- Du kan også tilordne vurderinger når du spiller av bilder ved å bruke den tilpassede tasten. Tilordne [Vurdering] til den ønskede tasten med [ Tilp. knapp] på forhånd, og trykk deretter på den tilpassede tasten mens du spiller av et bilde du ønsker å tilordne en vurdering. Antallet ★ (Vurdering) endres hver gang du trykker på den tilpassede tasten.

### Merknad

- Vurderinger kan kun tilordnes til stillbilder.

### Beslektet emne

- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)
- [Vurd.-inn. \(tilp.-kn.\)](#)
- [Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder \(Bildehopp-innst.\)](#)

TP0002279839

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vurd.-inn. (tilp.-kn.)

Angir det tilgjengelige antallet ★ når du vurderer bilder med tasten du har tilordnet [Vurdering] med [  Tilp. knapp].

1 MENU →  (Avspilling) → [Vurd.-inn. (tilp.-kn.)].

2 Legge til et ✓ -merke på det oppgitte antallet ★ som du vil aktivere.

Du kan velge det kontrollerte nummeret når du stiller inn [Vurdering] ved hjelp av den tilpassede tasten.

### Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper \(Tilp. knapp\)](#)

TP0002279841

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Angi bilder til utskrift (Spesif. Utskrift)

Du kan på forhånd angi hvilke av stillbildene på minnekortet som skal skrives ut. **DPOF** (utskriftsbestillingsmerket) vil vises på de markerte bildene. DPOF står for "Digital Print Order Format" (digitalt utskriftsbestillingsformat). DPOF-innstillingen opprettholdes etter at bildet er skrevet ut. Vi anbefaler at du fjerner denne innstillingen etter utskrift.

1 MENU →  (Avspilling) → [Spesif. Utskrift] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Flere bilder:

Velger bilder for utskriftsbestilling.

(1) Velg et bilde og trykk på midten av kontrollhjulet. ✓-merket vises i avmerkingsboksen. For å oppheve valget må du trykke på midten igjen, og slette ✓-merket.

(2) Gjenta trinn (1) hvis du vil skrive ut andre bilder. Hvis du vil velge alle bildene fra en bestemt dato eller i en bestemt mappe, merker du av i avkrysningsboksen for datoen eller mappen.

(3) MENU → [OK].

#### Opphev alle:

Fjerner alle DPOF-merker.

#### Utskriftsinnstilling:

Stiller inn hvorvidt du vil skrive ut datoen på bilder som er registrert med DPOF-merker.

- Plasseringen eller størrelsen av datoen (oppå eller utenfor bildet) avhenger av skriveren din.

#### Merknad

- Du kan ikke merke følgende filer med DPOF-merket:
  - RAW-bilder
- Antallet kopier kan ikke angis.
- Enkelte skrivere støtter ikke funksjonen for datoutskrift.

TP0002248208

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lagre som bilde

Fanger inn en valgt scene i en film, for å lagre den som stillbilde. Ta først opp en film, og sett så filmen på pause under avspilling, for å fange inn avgjørende øyeblikk det er lett å bomme på ved fotografering av stillbilder, og lagre dem som stillbilder.

- 1 Vis den filmen du vil fange inn en scene av som stillbilde.
- 2 MENU →  (Avspilling) → [Lagre som bilde].
- 3 Spill av filmen og sett den på pause.
- 4 Finn den ønskede scenen ved hjelp av sakte avspilling forover, sakte avspilling bakover, viser neste ramme, viser forrige ramme, og stopp så filmen.
- 5 Trykk på  (Lagre som bilde) for å fange inn den valgte scenen.  
Scenen lagres som stillbilde.

### Beslektet emne

- [Ta opp film](#)
- [Spiller av film](#)

TP0002277051

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forstørrer et bilde som avspilles (Forstørr)

Forstørrer bildet som avspilles. Bruk denne funksjonen til å kontrollere fokus i bildet osv.

- 1 **Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på  -knappen.**
  - Drei på kontrollhjulet for å justere zoomeforstørrelsen. Ved å rotere kontrollskiven kan du gå til forrige eller neste bilde mens du beholder samme zoomeforstørrelse.
  - Visningen zoomer inn på den delen av bildet som kameraet fokuserte på da bildet ble tatt. Hvis kameraet ikke klarer å innhente informasjon om fokus plasseringen, vil det zoome inn på midten av bildet.
- 2 **Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller venstre på kontrollhjulet.**
- 3 **Trykk på MENU-knappen eller på midten av kontrollhjulet for å avslutte avspillingszoomen.**

### Hint

- Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.
- Du kan endre den første zoomeforstørrelsen og den første posisjonen for forstørrede bilder ved å velge MENU →   
(Avspilling) → [ Forst. første forst.] eller [ Forstørr første pos.].
- Du kan også forstørre et bilde ved å dobbelttrykke på skjermen. I tillegg kan du dra og flytte den forstørrede posisjonen på skjermen. Still inn [Berøringsbetjening] på [På] på forhånd.

### Merknad

- Du kan ikke forstørre filmer.

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)
- [Forst. første forst.](#)
- [Forstørr første pos.](#)

TP0002277157

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forst. første forst.

---

Stiller inn den innledende zoomeforstørrelsen ved avspilling av forstørrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [ Forst. første forst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Standard forstørrelse:

Viser et bilde med standard forstørrelse.

#### Forrige forstørrelse:

Viser et bilde med forrige forstørrelse. Forrige forstørrelse vil være lagret selv etter at du har avsluttet avspillingszoom-modus.

---

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forstørr første pos.](#)

TP0002277047

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Forstørr første pos.

---

Stiller inn den innledende posisjonen når du forstørrer et bilde under avspilling.

1 MENU →  (Avspilling) → [ Forstørr første pos.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Fokusert posisjon:

Forstørrer bildet fra fokuspunktet under opptak.

#### Midten:

Forstørrer bildet fra midten av skjermen.

---

### Beslektet emne

- [Forstørrer et bilde som avspilles \(Forstørr\)](#)
- [Forst. første forst.](#)

TP0002277054

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Kont. avs. Intervall

Spiller kontinuerlig av bilder som er tatt med intervalloptak.

Du kan lage filmer av stillbilder tatt med intervalloptak ved hjelp av programvaren Imaging Edge. Du kan ikke lage filmer av stillbildene på kameraet.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Kont. avs.  Intervall].
- 2 Velg bildegruppen du vil spille av, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

### Hint

- På avspillingsskjermen kan du starte kontinuerlig avspilling ved å trykke på ned-knappen mens du viser et bilde i gruppen.
- Du kan fortsette avspillingen eller sette på pause ved å trykke på ned-knappen under avspilling.
- Du kan endre avspillingshastigheten ved å dreie på kontrollskiven eller kontrollhjulet under avspilling. Du kan også endre avspillingshastigheten ved å velge MENU →  (Avspilling) → [Avsp.-hast.  Interv.].
- Du kan også kontinuerlig spille av bilder som er tatt med kontinuerlig opptak.

### Beslektet emne

- [Intervallopt.-fun.](#)
- [Avsp.-hast. Interv.](#)
- [Imaging Edge](#)

TP0002280393

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Avsp.-hast. Interv.

Konfigurerer avspillingshastigheten for stillbilder under [Kont. avs.  Intervall].

1 MENU →  (Avspilling) → [Avsp.-hast.  Interv.] → ønsket innstilling.

### Hint

- Du kan også endre avspillingshastigheten ved å dreie på kontrollskiven eller kontrollhjulet under [Kont. avs.  Intervall].

### Beslektet emne

- [Kont. avs. Intervall](#)

TP0002280394

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av bilder ved hjelp av lysbildevisning (Lysbildevisning)

Spiller av bilder automatisk og kontinuerlig.

- 1 MENU →  (Avspilling) → [Lysbildevisning] → ønsket innstilling.
- 2 Velg [Enter].

### Menyelementdetaljer

#### Gjenta:

Velg [På], hvor bildene vises i en kontinuerlig sløyfe, eller [Av], hvor produktet avslutter lysbildevisningen når alle bildene er vist én gang.

#### Intervall:

Velg visningsintervallet for bilder fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

### Avslutte lysbildevisningen midtveis

Trykk på MENU-knappen for å avslutte lysbildevisningen. Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause.

#### Hint

- Under avspilling kan du vise neste/forrige bilde ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet.
- Du kan bare aktivere lysbildevisning når [Visningsmodus] er angitt som [Datovisning] eller [Mappevisn. (Stillbilder)].

TP0002248216

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skifte mellom stillbilder og filmer (Visningsmodus)

Stiller inn visningsmodus (bildevisningsmetode).

1 MENU →  (Avspilling) → [Visningsmodus] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Datovisning:

Viser bildene sortert etter dato.

#### Mappevisn. (Stillbilder):

Viser kun stillbilder.

#### AVCHD AVCHD-visning:

Viser kun filmer i AVCHD-format.

#### XAVC S HD-visning:

Viser kun filmer i XAVC S HD-format.

#### XAVC S 4K-visning:

Viser kun filmer i XAVC S 4K-format.

TP0002248211

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spille av bilder på bildeindeksskjermen (Bildeindeks)

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

- 1 Trykk på knappen  (Bildeindeks) mens bildet spilles av.
- 2 Velg bildet ved å trykke på øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

### Endre antallet bilder som skal vises

MENU →  (Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

12 bilder/30 bilder

### Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

### Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.

### Beslektet emne

- [Skifte mellom stillbilder og filmer \(Visningsmodus\)](#)


TP0002246618

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis som gruppe

Angir om bilder som er tatt som kontinuerlig opptak eller bilder som er tatt som intervalloptak skal vises som en gruppe.

1 MENU →  (Avspilling) → [Vis som gruppe] → ønsket innstilling.

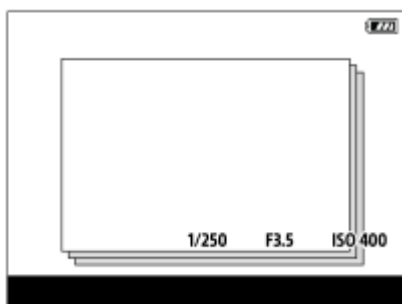

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser bilder som en gruppe.

**Av:**

Viser ikke bilder som en gruppe.

#### Hint

- Følgende bildene er gruppert.
  - Bilder som er tatt med [Bruksmodus] stilt inn på [Seriebilder] (én bildesekvens som er fotografert kontinuerlig ved å holde nede lukkerknappen under kontinuerlig opptak blir én gruppe.)
  - Bilder som er tatt med [  Intervalloptak-fun.] (bilder som er fotografert i én økt med intervalloptak blir én gruppe.)
- På bildeindeksskjermen vises  over gruppen.

#### Merknad

- Bilder kan grupperes og vises kun når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Når det ikke er stilt inn på [Datovisning], kan ikke bilder grupperes og vises, selv om [Vis som gruppe] er stilt inn på [På].
- Hvis du sletter gruppen, slettes alle bildene i gruppen.

### Beslektet emne

- [Seriebilder](#)
- [Intervalloptak-fun.](#)

TP0002279204

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rotere lagrede bilder automatisk (Visningsretning)

Brukes for å angi retningen ved avspilling av lagrede bilder.

1 MENU →  (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Når du roterer kameraet, roterer det bildet som vises, automatisk, idet kameraet registrerer hvilken vei det holdes.

#### Manuell:

Bilder som er tatt vertikalt, vises vertikalt. Hvis du har stilt inn bildeorienteringen ved hjelp av [Roter]-funksjonen, vil bildet vises i henhold til dette.

#### Av:

Bildene vises alltid horisontalt.

### Beslektet emne

- [Rotere et bilde \(Roter\)](#)

TP0002248214

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Stille inn metoden for å hoppe mellom bilder (Bildehopp-innst.)

Stiller hvilken velger og metode som skal brukes til å hoppe mellom bilder under avspilling. Du kan raskt finne beskyttede bilder eller bilder som er stilt inn med en bestemt gradering.

1 MENU →  (Avspilling) → [Bildehopp-innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Velg ratt/hjul:

Velger velgeren eller hjulet som skal brukes til å hoppe mellom bilder.

#### Bildehopp-metode:

Stiller inn hvilken type bilder som skal spilles av Bildehopp.

#### Merknad

- [Bildehopp-innst.] er bare tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning]. Hvis [Visningsmodus] ikke er stilt inn på [Datovisning], spiller kameraet alltid av hvert bilde uten hopp når du bruker velgeren valgt med [Velg ratt/hjul].
- Når du bruke funksjonen Bildehopp, utelates alltid filmfiler.

### Beslektet emne

- [Vurdering](#)
- [Beskytte bilder \(Beskytt\)](#)

TP0002279827

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Skjermlysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Skjermlysstyrke] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Manuell:

Justerer lysstyrken innenfor intervallet -2 til +2.

#### Solskinn:

Stiller inn lysstyrken til en verdi tilpasset utendørs fotografering.

#### Merknad

- Innstillingen [Solskinn] er for lys for innendørs fotografering. Angi [Skjermlysstyrke] som [Manuell] for innendørs fotografering.

TP0002277159

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Søker-lysstyrke

Når du bruker søkeren, justerer dette produktet lysstyrken for søkeren i samsvar med omgivelsene.

1 MENU →  (Oppsett) → [Søker-lysstyrke] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Justerer lysstyrken automatisk.

#### Manuell:

Brukes til å velge lysstyrken for søkeren innenfor området -2 til +2.

#### Merknad

- Hvis [ Søkerens bildefr.] er stilt inn på [Høy], er det ikke mulig å stille inn [Søker-lysstyrke] på [Auto]. [Søker-lysstyrke] kan bare stilles inn på [Manuell].

TP0002277141

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fargetemp. i søker

---

Stiller inn fargetemperaturen for den elektroniske søkeren.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Fargetemp. i søker] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### -2 til +2:

Når du velger "-", får søkerskjermen varmere farge, og når du velger "+", blir fargen kaldere.

TP0002277073

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Gammavisningshjelp

Film med S-Log gamma antas å skulle prosesseres etter opptak, for å gjøre bruk av det store dynamiske området. Det forutsettes at filmer med HLG gamma skal vises på HDR-kompatible skjermer. De vises derfor med lav kontrast under opptak, og kan være vanskelige å overvåke. Du kan imidlertid bruke funksjonen [Gammavisningshjelp] til å gjenskape en kontrast tilsvarende vanlig gamma. I tillegg kan [Gammavisningshjelp] også brukes ved avspilling av film på kameraets skjerm/søker.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → **[Gammavisningshjelp]**.
- 2 Velg den ønskede innstillingen ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

### Menyelementdetaljer

Assist  
OFF **Av:**

Gjelder ikke [Gammavisningshjelp].

Assist  
AUTO **Auto:**

Viser film med en [S-Log2→709(800%)]-effekt når gamma som er stilt inn i [Bildeprofil], er [S-Log2], og med en [S-Log3→709(800%)]-effekt når gamma er stilt inn på [S-Log3]. Viser filmer med en [HLG(BT.2020)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [BT.2020]. Viser filmer med en [HLG(709)]-effekt når gammaen som er konfigurert under [Bildeprofil], er [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og [Fargemodus] er stilt inn på [709].

Assist  
S-Log2 **S-Log2→709(800%):**

Viser filmer med en S-Log2-gamma som reproducerer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).

Assist  
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Viser filmer med en S-Log3-gamma som reproducerer en kontrast som er ekvivalent med ITU709 (800%).

Assist  
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skjerm.

Assist  
HLG 709 **HLG(709):**

Viser filmer etter å ha justert bildekvaliteten på skjermen eller i søkeren til en kvalitet som er nesten den samme som når du viser filmer på en [HLG(709)]-kompatibel skjerm.

#### Merknad

- Filmer i formatet XAVC S 4K eller XAVC S HD med gammaen [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] vises med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt avhengig av filmens gammaverdi og fargemodus. I andre situasjoner vises filmer i samsvar med gamma-innstillingen og fargemodusinnstillingen i [Bildeprofil].
- [Gammavisningshjelp] brukes ikke på film som vises på en TV eller en skjerm som er koblet til kameraet.

### Beslektet emne

- [Bildeprofil](#)

TP0002277122

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Voluminnstillinger

---

Stiller inn volumet for filmavspilling.

① MENU →  (Oppsett) → [Voluminnstillinger] → ønsket innstilling

### Justere lydvolument under avspilling

Trykk på nedsiden av kontrollhjulet under filmavspilling for å vise kontrollpanelet. Deretter kan du justere volumet. Du kan justere volumet mens du lytter til den faktiske lyden.

TP0002246889

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rutemeny

Brukes til å velge hvorvidt den første skjermen i menyen alltid skal vises når du trykker på MENU-knappen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Rutemeny] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser alltid det første menyskjermbildet (flismenyen).

**Av:**

Deaktiverer visningen av flismenyen.

TP0002248182

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Modusratthjelp

---

Du kan vise beskrivelsen av en opptaksmodus når du dreier på modusvelgeren og endrer innstillingene som er tilgjengelige for den aktuelle opptaksmodusen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Modusratthjelp] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Viser Modusvelger-veiviseren.

**Av:**

Viser ikke Modusvelger-veiviseren.

TP0002277670

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bekreft sletting

Du kan velge om [Slett] eller [Avbryt] skal være valgt som standard på bekreftelsesskjermbildet for sletting.

1 MENU →  (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**"Slette" først:**

[Slett] angis som standardinnstilling.

**"Avbryt" først:**

[Avbryt] angis som standardinnstilling.

TP0002246892

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Visningskvalitet

Du kan endre visningskvaliteten.

1 MENU →  (Oppsett) → [Visningskvalitet] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Høy:

Visning i høy kvalitet.

#### Standard:

Visning i standardkvalitet.

#### Merknad

- Hvis innstillingen er [Høy], er batteriforbruket høyere sammenlignet med [Standard].
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan innstillingen bli låst til [Standard].

TP0002246895

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Starttid for strømsp.

Stiller inn hvor lang tid det skal gå før kameraet går inn i strømsparemodus hvis det ikke er i bruk (unntatt når det får strøm fra en datamaskin eller smarttelefon). Du kan gjenoppta opptak ved å trykke lukkerknappen halvveis ned eller utføre andre operasjoner.

1 MENU →  (Oppsett) → [Starttid for strømsp.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

#### Merknad

- Slå av produktet når du ikke skal bruke det på en stund.
- Når [Starttid for strømsp.] er stilt inn på [30 min.], blir strømforbruket høyere enn vanlig.
- Strømsparefunksjonen er deaktivert i følgende situasjoner:
  - Når den får strøm via USB fra en datamaskin eller annen enhet
  - Ved lysbildefremvisning
  - Under filmopptak
  - Ved tilkobling til en datamaskin eller TV
  - Når [IR-fjernkontroll] er stilt inn på [På]
  - Når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På]

TP0002277143

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Temp. auto. strøm av

Stiller inn den kameratemperaturen som får kameraet til å slå seg av automatisk under fotografering. Når den er stilt inn på [Høy], kan du fortsette å fotografere, selv om temperaturen til kameraet blir høyere enn normalt.

1 MENU →  (Oppsett) → [Temp. auto. strøm av] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Standard:

Stiller inn standardtemperaturen for når kameraet skal slå seg av.

#### Høy:

Stiller inn en temperatur høyere enn [Standard] for når kameraet skal slå seg av.

### Merknader når [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy]

- Ikke ta bilder mens du holder kameraet i hånden. Bruk stativ.
- Hvis du bruker kameraet i lengre tid mens du holder det i hånden, kan forårsake lavtemperaturforbrenninger.

#### Merknad

- Selv om [Temp. auto. strøm av] er stilt inn på [Høy], kan det hende at opptakstiden for film ikke endrer seg, da dette avhenger av forholdene eller kameratemperaturen.

### Beslektet emne

- [Opptakstid for film](#)

TP0002278339

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## NTSC/PAL-velger

Spiller av filmer som er tatt opp med produktet, på et TV-apparat med NTSC/PAL-system.

1 MENU →  (Oppsett) → [NTSC/PAL-velger] → [Enter]

### Merknad

- Hvis du setter inn et minnekort som nylig er formatert med et annet videosystem, vises en melding som sier at du må reformatere kortet.  
Hvis du vil bruke et annet system til å gjøre opptak, må du reformatere minnekortet eller bruke et annet minnekort.
- Når du utfører [NTSC/PAL-velger], og innstillingen endres fra standardinnstillingen, vises meldingen "Kjører i NTSC." eller "Kjører i PAL." på oppstartsskjermbildet.


TP0002246710

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Rensemodus

Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler), kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skjer, må du følge trinnene nedenfor for å rengjøre bildesensoren.

- 1 **Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.**
- 2 **MENU →  (Oppsett) → [Rensemodus] → [Enter].**  
Bildesensoren vibrerer litt for å riste av støvet.
- 3 **Slå av produktet mens du følger instruksjonene på skjermen.**
- 4 **Ta av objektivet.**
- 5 **Bruk blåseren til å rengjøre overflaten på bildesensoren og området rundt.**

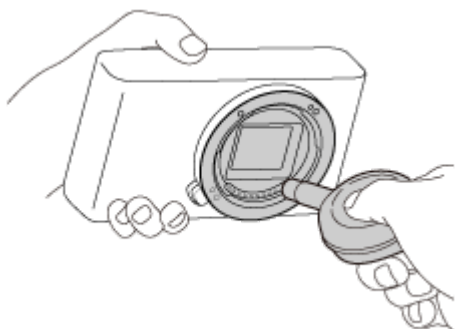

- 6 **Sett på objektivet.**

### Hint

- Se nedenstående URL for å finne ut hvordan du kan sjekke hvor mye støv det er på bildesensoren, eller hvis du trenger mer informasjon om rengjøringsmetoder.  
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

### Merknad

- Rengjør bildesensoren raskt.
- En blåser følger ikke med dette produktet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
- Kontroller at det gjenværende batterinivået er  (3 gjenværende batteriikoner) eller mer før du utfører rengjøring.
- Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
- Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.

- Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.
- Ikke utsett produktet for slag under rengjøring.
- Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.
- Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.

---

## Beslektet emne

- [Feilsøking](#)

TP0002246831

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Berøringsbetjening

Stiller inn om berøringsoperasjoner skal aktiveres på skjermen, eller ikke.

1 MENU →  (Oppsett) → [Berøringsbetjening] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Aktiverer berøringsoperasjoner.

**Av:**

Deaktiverer berøringsoperasjoner.

### Beslektet emne

- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsutløser](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringsfokus](#)
- [Berøringsbet.-funksj.: Berøringssporing](#)
- [Pekeplateinnst.](#)
- [Ber.-pan./pekeplate](#)

TP0002277681

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ber.-pan./pekeplate

Berøringsoperasjoner ved fotografering med skjermen kalles "berøringspaneloperasjoner", og berøringsoperasjoner ved fotografering med søkeren kalles "berøringsputeoperasjoner". Du kan velge om du vil aktivere betjening med berøringspanel eller berøringspute.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ber.-pan./pekeplate] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Berør.-panel + plate:

Aktiverer både berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen og berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.

#### Kun berøringspanel:

Aktiverer bare berøringspaneloperasjoner ved fotografering med skjermen.

#### Kun pekeplate:

Aktiverer bare berøringsputeoperasjoner ved fotografering med søkeren.

### Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002279826

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Pekeplateinnst.

Du kan justere innstillingene for betjening med berøringspute ved opptak med søkeren.

1 MENU →  (Oppsett) → [Pekeplateinnst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Betj. i vertikal retn.:

Stiller inn om du vil aktivere betjening med berøringspute ved opptak med søkeren i stående retning. Du kan forhindre utilsiktede operasjoner under opptak i stående retning forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.

#### Pekepos.-modus:


Stiller inn om fokusrammen skal flyttes til posisjonen som berøres på skjermen ([Absolutt posisjon]), eller om fokusrammen skal flyttes til ønsket posisjon basert på draretning og mengden bevegelse ([Relativ posisjon]).

#### Betjeningsområde:


Stiller inn det området som skal brukes til berøringsputeoperasjoner. Når du begrenser berøringsområdet, kan du forhindre utilsiktede operasjoner forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.

### Om modus for berøringsplassering

Når du velger [Absolutt posisjon], kan du flytte fokusrammen til en fjern posisjon raskere ettersom du kan angi posisjonen for fokusrammen direkte med berøringsoperasjoner.

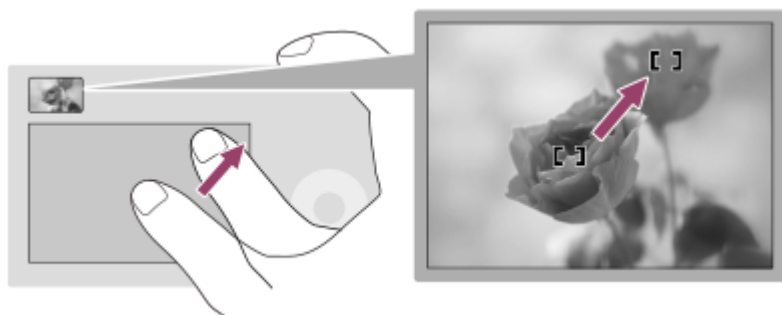

Når du velger [Relativ posisjon], kan du betjene berøringsputen der det er enklest for deg, uten at du trenger å flytte fingeren over et bredt område.

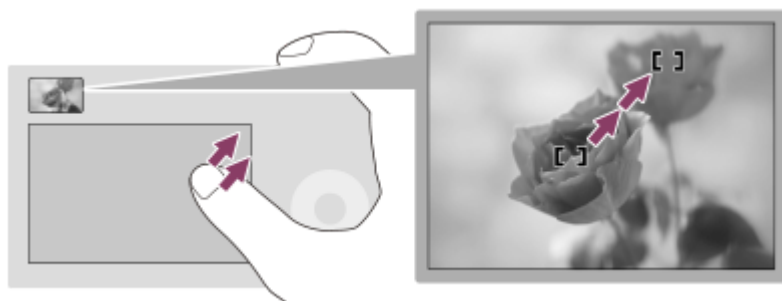

#### Hint

- Under berøringsputeoperasjoner når [Pekepos.-modus] er stilt inn på [Absolutt posisjon], behandles området som er stilt inn under [Betjeningsområde], som hele skjermen.

---

## Beslektet emne

- [Berøringsbetjening](#)

TP0002279206

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Demomodus

[Demomodus]-funksjonen viser automatisk filmene som er tatt opp på minnekortet (demonstrasjon), når kameraet ikke har blitt brukt på en stund. Vanligvis må du velge [Av].

1 MENU →  (Oppsett) → [Demomodus] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Filmavspillingsdemonstrasjonen begynner automatisk når produktet ikke er blitt betjent på rundt ett minutt. Kun beskyttede AVCHD-filmer kan spilles av.

Velg [AVCHD-visning] som visningsmodus, og beskytt filmfilen med eldste dato og klokkeslett for opptaket.

#### Av:

Viser ikke demonstrasjonen.

#### Merknad

- Du kan bare velge denne innstillingen når produktet får strøm fra en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter.
- Så lenge det ikke finnes beskyttede AVCHD-filmer på minnekortet, er det heller ikke mulig å velge [På].

TP0002246833

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## TC/UB-innstillinger

Informasjon om tidskoden (TC) og brukerbit-en (UB) kan tas opp som data som hører til filmer.

1 MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → still inn den verdien du ønsker å endre.

### Menyelementdetaljer

#### TC/UB-visn.-innst.:

Stiller inn visningen for teller, tidskode og brukerbit.

#### TC Preset:

Stiller inn tidskoden.

#### UB Preset:

Stiller inn brukerbit-en.

#### TC Format:

Stiller inn opptaksmetode for tidskoden. (Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.)

#### TC Run:

Stiller inn opptellingsformatet for tidskoden.

#### TC Make:

Stiller inn opptaksformatet for tidskoden på opptaksmediet.

#### UB Time Rec:

Stiller inn om tiden skal tas opp som en brukerbit eller ikke.

### Stille inn tidskoden (TC Preset)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Preset].

2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.

- Tidskoden kan stilles inn i følgende intervall.

Når [60i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:29

\* Når [24p] er valgt, kan du velge de siste to sifrene i tidskoden i multipler på fire fra 0 til 23 rammer.

Når [50i] er valgt: 00:00:00:00 til 23:59:59:24

3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

#### Merknad

- Når du vipper skjermen for å ta et selvportrett, vil ikke tidskoden og brukerbit-en vises.

### Tilbakestille tidskoden

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Preset].

2. Trykk på  (sletteknappen) for å tilbakestille tidskoden (00:00:00:00).

Du kan også tilbakestille tidskoden (00:00:00:00) ved å bruke RMT-VP1K-fjernstyringen (selges separat).

### Stille inn brukerbit-en (UB Preset)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [UB Preset].

2. Drei på kontrollhjulet og velg de første to sifrene.

3. Still inn de andre sifrene etter samme fremgangsmåte som i trinn 2, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.

### Tilbakestille brukerbit-en

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [UB Preset].
2. Trykk på  (sletteknappen) for å tilbakestille brukerbit-en (00 00 00 00).

## Velge opptaksmetode for tidskoden (TC Format <sup>\*1</sup>)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Format].

### DF:

Tar opp tidskoden i Drop Frame<sup>\*2</sup>-format.

### NDF:

Tar opp tidskoden i Non Drop Frame-format.

<sup>\*1</sup> Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

<sup>\*2</sup> Tidskoden er basert på 30 rammer i sekundet. Et gap mellom den faktiske tiden og tidskoden vil imidlertid oppstå ved lengre opptaksperioder, siden rammefrekvensen til NTSC-bildesignalet er ca. 29,97 rammer i sekundet. Drop Frame korrigerer dette gapet for å utligne forskjellen mellom tidskoden og den faktiske tiden. I Drop Frame-modus fjernes de første 2 rammesifrene hvert minutt, unntatt hvert tiende minutt. Tidskoden uten denne korreksjonen kalles "non-drop"-ramme.

- Innstillingen er låst til [NDF] ved opptak i 4K/24p eller 1080/24p.

## Velge opptellingsformat for tidskoden (TC Run)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Run].

### Rec Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes kun under opptak. Tidskoden tas opp sekvensielt fra siste tidskoden til forrige opptak.

### Free Run:

Stiller inn trinnmodus for at tidskoden skal økes når som helst, uansett kameraoperasjon.

- Tidskoden vil kanskje ikke tas opp sekvensielt i følgende situasjoner, selv om tidskoden økes i [Rec Run]-modus.
  - Hvis opptaksformatet endres.
  - Hvis opptaksmediet fjernes.

## Velge hvordan tidskoden skal tas opp (TC Make)

1. MENU →  (Oppsett) → [TC/UB-innstillinger] → [TC Make].

### Preset:

Tar opp ny innstilt tidskode på opptaksmediet.

### Regenerate:

Leser siste tidskode for forrige opptak fra opptaksmediet og tar opp ny tidskode fortløpende fra siste tidskode. Tidskoden økes i [Rec Run]-modus, uansett verdien av [TC Run]-innstillingen.

TP0002277094

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## IR-fjernkontroll

Du kan bruke dette produktet og ta bilder ved hjelp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2 sekunders forsinket lukker), og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 (selges separat) og RMT-DSLR2 (selges separat). Du kan også lese bruksanvisningen for den infrarøde fjernstyringen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [IR-fjernkontroll] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tillater betjening via infrarød fjernstyring.

**Av:**

Tillater ikke betjening via infrarød fjernstyring.

#### Merknad

- Objektivet eller motlysblenderen kan blokkere den infrarøde fjernkontrollsensoren som mottar signalene. Bruk den infrarøde fjernstyringen i en stilling der signalet når frem til produktet.
- Når [IR-fjernkontroll] er stilt inn på [På], skifter ikke produktet til strømsparemodus. Still inn [Av] etter at du har brukt en infrarød fjernstyring.
- Det er ikke mulig å bruke en infrarød fjernstyring når [Bluetooth-fjernkontr.] er stilt inn på [På].

TP0002277052

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: HDMI-oppløsning

Når du kobler produktet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-kontakter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-oppløsning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Produktet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsuppløsningen.

#### 2160p/1080p:

Utgangssignalene er 2160p/1080p.

#### 1080p:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

#### 1080i:

Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

#### Merknad

- Hvis bildene ikke vises riktig ved bruk av [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p], avhengig av hvilken TV som skal kobles til.

TP0002246851

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: 24p/60p-utdata (film) (Kun for 1080 60i kompatible modeller)

Du kan stille inn 1080/24p eller 1080/60p som HDMI-utgangsformatet når [  Opptaksinnst.] er stilt inn på [24p 50M  ], [24p 60M  ] eller [24p 100M  ].

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-oppløsning] → [1080p] eller [2160p/1080p].

2 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [  24p/60p-utdata ] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### 60p:

Film spilles av som 60p.

#### 24p:

Film spilles av som 24p.

#### Merknad

- Trinn 1 og 2 kan stilles inn i vilkårlig rekkefølge.

### Beslektet emne

- [Opptaksinnst. \(film\)](#)

TP0002277145

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning

Angir om opptaksinformasjonen skal vises når produktet og TV-en er koblet sammen ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat).

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [HDMI-infovisning] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Viser opptaksinformasjonen på TV-en.

Bildet som er tatt, og opptaksinformasjonen vises på TV-en, mens ingenting vises på kameraets skjerm.

#### Av:

Viser ikke opptaksinformasjon på TV-en.

Bare det bildet som ble tatt, vises på TV-en, mens både bildet og opptaksinformasjonen vises på skjermen til kameraet.

#### Merknad

- Når dette produktet er koblet til en TV som er kompatibel med 4K, velges [Av] automatisk.
- Hvis du stiller inn [ Filformat] på [XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen.

TP0002246842

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: TC-utdata (film)

Stiller inn om TC-informasjonen (tidskoden) skal legges på utgangssignalet via HDMI-terminalen eller ikke ved avspilling av signalet til andre profesjonelle enheter.

Denne funksjonen legger tidskodeinformasjonen på HDMI-utgangssignalet. Produktet sender tidskodeinformasjonen som digitale data, ikke som et bilde som vises på skjermen. Den tilkoblede enheten kan så bruke de digitale dataene for å gjenkjenne tidsdataene.

**1** MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [ TC-utdata] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**På:**

Tidskoden sendes ut til andre enheter.

**Av:**

Tidskoden sendes ikke ut til andre enheter.

#### **Merknad**

- Når [ TC-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [ TC-utdata] på [Av].

TP0002277089

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: REC-kontroll (film)

Hvis du kobler kameraet til en ekstern opptaker/spiller, kan du fjernstyre opptakeren/spilleren for å starte/stoppe opptak ved hjelp av kameraet.

1 MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [ REC-kontroll] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

På:

-  STBY Kameraet kan sende en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.
-  REC Kameraet sender en opptakskommando til en ekstern opptaker/spiller.

Av:

Kameraer er ikke i stand til å sende en kommando til en ekstern opptaker/spiller for å starte/stoppe opptak.

#### Merknad

- Tilgjengelig for eksterne opptakere/spillere som er kompatible med [ REC-kontroll].
- Når du bruker [ REC-kontroll]-funksjonen, stiller du opptaksmodusen til  (Film).
- Når [ TC-utdata] er angitt som [Av], kan du ikke bruke [ REC-kontroll]-funksjonen.
- Selv om  REC vises, vil den eksterne opptakeren/spilleren kanskje ikke virke ordentlig, avhengig av innstillingene eller statusen til opptakeren/spilleren. Kontroller om den eksterne opptakeren/spilleren virker som den skal før bruk.

TP0002277049

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## HDMI-innstillinger: KTRL for HDMI

Hvis produktet kobles til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene produktet ved å rette TV-fjernkontrollen mot TV-en.

- 1 **MENU** →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → ønsket innstilling.
- 2 **Koble dette produktet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.**  
TV-inngangen kobles automatisk, og bilder på dette produktet vises på TV-skjermen.
- 3 **Trykk på SYNC MENU-knappen på fjernkontrollen til TV-en.**
- 4 **Betjen dette produktet ved å bruke fjernkontrollen til TV-en.**

## Menyelementdetaljer

### På:

Du kan betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

### Av:

Du kan ikke betjene dette produktet med fjernkontrollen til en TV.

### Merknad

- Hvis du kobler dette produktet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er de tilgjengelige menyelementene begrenset.
- [KTRL for HDMI] er tilgjengelig kun med en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Bruken av SYNC MENU varierer også med den TV-en du bruker. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
- Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-forbindelse, må du velge MENU →  (Oppsett) → [HDMI-innstillinger] → [KTRL for HDMI] → [Av].

TP0002246853

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Velg 4K-utdata (film)

Du kan stille inn hvordan film skal tas opp og spilles av via HDMI når kameraet er koblet til 4K-kompatible, eksterne opptaks-/avspillingsenheter osv.

- 1 Drei modusvelgeren til  (film).
- 2 Koble kameraet til den ønskede enheten via en HDMI-kabel.
- 3 MENU →  (Oppsett) → [ Velg 4K-utdata] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Minnekort+HDMI:

Sender til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten, og tar opp på kameraets minnekort samtidig.

### Kun HDMI(30p):

Sender en 4K-film i 30p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

### Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>:

Sender en 4K-film i 24p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

### Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup> \*:

Sender en 4K-film i 25p til den eksterne opptaks-/avspillingsenheten uten å ta opp på kameraets minnekort.

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL.

### Merknad

- Dette elementet kan bare stilles inn hvis kameraet er i filmmodus og koblet til en 4K-kompatibel enhet.
- Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>] eller [Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup>] er stilt inn, vil [HDMI-infovisning] midlertidig bli stilt inn på [Av].
- En 4K-film sendes ikke til den tilkoblede 4K-kompatible enheten under opptak i slow-motion/quick-motion.
- Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p) <sup>Super 35mm</sup>] eller [Kun HDMI(25p) <sup>Super 35mm</sup>] er stilt inn, teller ikke telleverket opp (den faktiske opptakstiden telles ikke) mens filmen tas opp på en ekstern opptaks-/avspillingsenhet.
- Når [ Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og kameraet er tilkoblet via HDMI, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  - [Ans.-/øyepri. i AF]
  - [Ansiktspri. i multi-m.]
  - Sparringsfunksjon

## Beslektet emne

- [HDMI-innstillinger: REC-kontroll \(film\)](#)
- [Filformat \(film\)](#)
- [Opptaksinnst. \(film\)](#)
- [HDMI-innstillinger: HDMI-infovisning](#)



Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## USB-tilkobling

Velger USB-tilkoblingsmetoden når dette produktet er koblet til en datamaskin e.l.

Velg MENU →  (Nettverk) → [Kontr. med smarttlf.] → [Kontr. med smarttlf.] → [Av] på forhånd.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB-tilkobling] → ønsket innstilling

### Menyelementdetaljer

#### Auto:

Oppretter automatisk en masselager- eller MTP-tilkobling, avhengig av hva slags datamaskin eller andre USB-enheter som tilkobles. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

#### Masselager:

Oppretter en masselagringsforbindelse mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter.

#### MTP:

Oppretter en MTP-tilkobling mellom dette produktet, en datamaskin og andre USB-enheter. Windows 7-, Windows 8.1- eller Windows 10-datamaskiner kobles til med MTP, og deres unike funksjoner blir aktivert.

#### Fjern-PC:

Bruker "Imaging Edge" til å styre produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

#### Merknad

- Det kan ta litt tid å koble sammen dette produktet og en datamaskin hvis [USB-tilkobling] er stilt inn på [Auto].

### Beslektet emne

- [Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)
- [Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)

TP0002246856

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## USB LUN-innstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved å begrense funksjonene til USB-tilkoblingen.

1 MENU →  (Oppsett) → [USB LUN-innstilling] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

**Multi:**

Vanligvis bør du bruke [Multi].

**Enkel:**

Du skal bare stille inn [USB LUN-innstilling] på [Enkel] hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse.

TP0002246859

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Strømfors. via USB

Stiller inn hvorvidt strømmen skal leveres via mikro-USB-kabelen når produktet er koblet til en datamaskin eller en USB-enhet.

1 MENU →  (Oppsett) → [Strømfors. via USB] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### På:

Produktet forsynes med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.

#### Av:

Produktet forsynes ikke med strøm via en mikro-USB-kabel hvis produktet er koblet til en datamaskin e.l.

### Betjeneringer som er tilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel

Følgende tabell viser hvilke betjeneringer som er tilgjengelige/utilgjengelige mens det tilføres elektrisk strøm via en USB-kabel.

En hake viser at betjeningen er tilgjengelig, og "—" viser at betjeningen ikke er tilgjengelig.

| Betjening                               | Tilgjengelig / ikke tilgjengelig |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Ta bilder                               | ✓                                |
| Spille av bilder                        | ✓                                |
| Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-tilkoblinger      | ✓                                |
| Lade batteriet                          | —                                |
| Slå på kameraet uten batteri i kameraet | —                                |

#### Merknad

- Sett inn batteriet i produktet for å forsyne det med strøm via USB-kabelen.

TP0002277672

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde

Stiller inn om du vil lagre stillbilder som er lagret både i kameraet og i datamaskinen, under fotografering med PC Remote. Denne innstillingen er nyttig når du vil sjekke innspilte bilder på kameraet uten å legge fra deg kameraet.

\* PC Remote: Bruker "Imaging Edge" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

1 **MENU** →  (Oppsett) → [Fjern-PC-innst.] → [Lagr.-dest. stillbilde] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Kun PC:

Lagrer stillbilder kun på datamaskinen.

#### PC+kamera:

Lagrer stillbilder på datamaskinen og kameraet.

#### Merknad

- Ved fotografering med PC Remote kan du ikke endre innstillingene for [Lagr.-dest. stillbilde]. Juster innstillingene før du begynner opptaket.
- Hvis du setter inn et minnekort som det ikke kan tas opp på, kan du ikke ta stillbilder selv om du velger [PC+kamera].
- Hvis du velger [PC+kamera] og du ikke har satt inn et minnekort i kameraet, kan du ikke utløse lukkeren, selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
- Mens du spiller av stillbilder på kameraet, kan du ikke fotografere med PC Remote.

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)
- [Utløser uten kort](#)
- [Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC](#)

TP0002277087

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Fjern-PC-innst.: RAW+J: Lagre på PC

Velger filtype for bilder som skal overføres til datamaskinen ved fotografering med fjernstyring fra PC.

Når du tar stillbilder med PC Remote, viser ikke applikasjonen på datamaskinen bildet før det er helt overført. Når du tar RAW+JPEG-bilder, kan du akselerere visningsprosessen ved å overføre bare JPEG-bildene, i stedet for å overføre både RAW- og JPEG-bildene.

\* PC Remote: Bruker "Imaging Edge" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Fjern-PC-innst.] → [RAW+J: Lagre på PC] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### RAW og JPEG:

Overfører både RAW- og JPEG-filer til datamaskinen.

#### Kun JPEG:

Overfører bare JPEG-filer til datamaskinen.

#### Kun RAW:

Overfører bare RAW-filer til datamaskinen.

#### Merknad

- Innstillingen for [RAW+J: Lagre på PC] kan ikke endres under opptak med PC Remote. Juster innstillingen før opptak.
- [RAW+J: Lagre på PC] kan bare stilles inn når [ Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG].

### Beslektet emne

- [USB-tilkobling](#)
- [Filformat \(stillbilde\)](#)
- [Fjern-PC-innst.: Lagr.-dest. stillbilde](#)

TP0002277068

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Språk

---

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.

**1** MENU →  (Oppsett) → [ Språk] → **det aktuelle språket.**

TP0002246711

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Dato/tid-innst.

Skjermbildet for klokkeinnstilling vises automatisk når du slår på dette produktet for første gang, eller når det interne, oppladbare reservebatteriet har vært helt utladet. Velg denne menyen når du stiller inn dato og klokkeslett etter den første gangen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Dato/tid-innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Sommertid:

Angir sommertid [På]/[Av].

#### Dato/Klokkeslett:

Brukes til å stille inn dato og klokkeslett.

#### Datoformat:

Velger dato- og klokkeslettformat.

#### Hint

- For å lade det interne oppladbare reservebatteriet, må du sette inn et oppladet batteri og la produktet stå avslått i 24 timer eller mer.
- Hvis klokken tilbakestilles hver gang batteriet lades, kan det interne oppladbare batteriet være utslitt. Rådfør deg med servicesenteret ditt.

TP0002246844

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Områdeinnstilling

---

Angir det geografiske området hvor du bruker produktet.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Områdeinnstilling] → området du ønsker.

TP0002246847

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opphavsrettinfo

Skriver opphavsrettslig informasjon på stillbildene.

- 1 MENU →  (Oppsett) → [Opphavsrettinfo] → ønsket innstilling.
- 2 Når du velger [Angi fotograf] eller [Angi opphavsrett], vises et tastatur på skjermen. Skriv inn et ønsket navn.

### Menyelementdetaljer

#### Skriv opph.-info:

Stiller inn om du vil skrive inn opphavsrettslig informasjon. ([På]/[Av])

- Hvis du velger [På], vil et  -ikon vises på opptaksskjermen.

#### Angi fotograf:

Stiller inn navnet til fotografen.

#### Angi opphavsrett:

Stiller inn eieren av opphavsrettighetene.

#### Vis opphavsrettinfo:

Viser aktuell opphavsrettslig informasjon.

#### Merknad

- Du kan bare skrive inn alfanumeriske tegn og symboler for [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett]. Du kan skrive inn opptil 46 bokstaver.
- Et  -ikon vises mens du spiller av bilder med opphavsrettslig informasjon.
- For å forhindre uautorisert bruk av [Opphavsrettinfo] må du sørge for å slette spaltene [Angi fotograf] og [Angi opphavsrett] før du låner ut eller leverer fra deg kameraet ditt.
- Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader som skyldes bruk av [Opphavsrettinfo].

### Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002277150

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Formater

Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefaler vi at du formaterer kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet fungerer på en stabil måte. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.

1 MENU →  (Oppsett) → [Formater].

### Merknad

- Formatering sletter alle data permanent, inkludert beskyttede bilder og registrerte innstillinger (fra M1 til M4).
- Tilgangslampen tennes og lyser under formatering. Ikke ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser.
- Formater minnekortet på dette kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på datamaskinen, kan det hende at det ikke vil kunne brukes, avhengig av formatet.
- Det kan ta noen minutter å fullføre formateringen, avhengig av minnekortet.
- Du kan ikke formatere minnekortet hvis gjenværende batteristrøm er under 1 %.

TP0002246789

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Filnummer

---

Brukes til å velge hvordan stillbilder skal nummereres med filnumre.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Filnummer] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Serie:

Produktet tilordner numre til filer sekvensielt opp til "9999" uten tilbakestilling.

### Tilbakestille :

Produktet tilbakestiller numre når en fil lagres i en ny mappe, og gir filer numre fra "0001".

(Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)

TP0002277093

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Angi filnavn

Du kan angi de første tre tegnene i filnavnet til de bildene du tar.

- 1 MENU →  (Oppsett) → [Angi filnavn].
- 2 Velg inntastingsfeltet for filnavnet for å vise et tastatur på skjermen, og skriv deretter inn tre tegn etter eget valg.

### Merknad

- Du kan bare angi store bokstaver, tall og understrek. Du kan imidlertid ikke bruke en understrek som første tegn.
- De tre tegnene i det filnavnet du angir ved hjelp av [Angi filnavn], vil kun brukes på bilder du tar etter at du har endret innstillingen.

### Beslektet emne

- [Bruke tastaturet](#)

TP0002277102

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Velg opptaksmappe

Hvis [Mappenavn] er stilt inn på [Standardform] og det er 2 mapper eller mer, kan du velge mappen på det minnekortet bildene skal lagres på.

1 MENU →  (Oppsett) → [Velg opptaksmappe] → ønsket mappe.

### Merknad

- Du kan ikke velge mappen når [Mappenavn] er stilt inn på [Datoform].

### Beslektet emne

- [Mappenavn](#)

TP0002246785

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Ny mappe

Oppretter en ny mappe på minnekortet for opptak av stillbilder. En ny mappe opprettes med et mappennummer som er 1 høyere enn det største mappennummeret som er i bruk for øyeblikket. Bilder lagres i den nyopprettede mappen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Ny mappe].

### Merknad

- Når du setter et minnekort som har vært brukt i annet utstyr, inn i dette produktet og tar bilder, kan det bli opprettet en ny mappe automatisk.
- Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, kan en ny mappe opprettes automatisk.

TP0002246787

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Mappenavn

Stillbilder blir lagret i en mappe som opprettes automatisk i DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre måten mappenavnene tilordnes på.

1 MENU →  (Oppsett) → [Mappenavn] → ønsket innstilling.

## Menyelementdetaljer

### Standardform:

Mappenavnet har følgende form: mappenummer + MSDCF.

Eksempel: 100MSDCF

### Datoform:

Mappenavnet har følgende form: mappenummer + Å (siste siffer)/MM/DD.

Eksempel: 10090405 (mappenummer: 100, dato: 04/05/2019)

### Merknad

- Du kan ikke endre [Mappenavn]-innstillingene for film.

TP0002246812

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Gjenoppr. bilde-DB

Hvis bildefilene er blitt behandlet på en datamaskin, kan det oppstå problemer i bildedatabasefilen. I slike tilfeller vil ikke bildene på minnekortet kunne spilles av på dette produktet. Hvis disse problemene oppstår, må du reparere filen ved hjelp av [Gjenoppr. bilde-DB].

1 MENU →  (Oppsett) → [Gjenoppr. bilde-DB] → [Enter].

### Merknad

- Hvis batteriet er svært sterkt utladet, kan ikke bildedatabasefilene repareres. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP0002246815

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Vis medieinfo.

---

Viser mulig opptakstid for film på det minnekortet som er satt inn. Viser også antall stillbilder som kan lagres på det minnekortet som er satt inn.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Vis medieinfo.].

TP0002246806

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Versjon

Viser programvareversjonen for dette produktet. Kontroller versjonen når det kommer oppdateringer av programvaren til dette produktet.

Viser også versjonen for objektivet hvis det er montert et objektiv som er kompatibelt med fastvareoppdateringene. Den versjonen av fatningsadapteren vises i objektivområdet hvis det er montert en fatningsadapter som er kompatibel med fastvareoppdateringen.

1 MENU →  (Oppsett) → [Versjon].

### Merknad

- Oppdatering kan bare utføres når batterinivået er  (3 gjenværende batteristreker) eller mer. Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri.

TP0002246809

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Tilbakestille innst.

Tilbakestiller produktet til standardinnstillingene. Selv om du aktiverer [Tilbakestille innst.], beholdes de lagrede bildene.

1 MENU →  (Oppsett) → [Tilbakestille innst.] → ønsket innstilling.

### Menyelementdetaljer

#### Tilbakest. kamerainnst.:

Tilbakestiller hovedopptaksinnstillingene til standardinnstillingene.

#### Tilbakestille:

Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingene.

Når du initialiserer enheten, slettes følgende informasjon:

- Ansikter registrert i [Ansiktregistrering]

#### Merknad

- Pass på at du ikke tar ut batteripakken mens initialiseringen pågår.
- Hvis du utfører [Tilbakestille], initialiseres også personvernavtalen, så du må godta personvernavtalen igjen før du bruker kameraet.
- Verdien som er stilt inn med [AF mikrojust.] vil ikke bli tilbakestilt, selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.
- Innstillingene for [Bildeprofil] tilbakestilles ikke selv om [Tilbakest. kamerainnst.] eller [Tilbakestille] utføres.
- Sikkerhets- og nettverksinnstillingene slettes ikke når du utfører [Tilbakest. kamerainnst.].
- For å tilbakestille sikkerhets- og nettverksinnstillingene til standardinnstillingene, må du utføre enten [Tilb.st. nettverksinn.] eller [Tilbakestille]. Men selv om du utfører [Tilb.st. nettverksinn.] når [Flymodus] er stilt inn på [På], tilbakestilles ikke [Flymodus] til [Av].

### Beslektet emne

- [AF mikrojust.](#)

TP0002246803

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Personvernerklæring

---

Viser skjermbildet med personvernerklæringen.

**1** MENU →  (Oppsett) → [Personvernerklæring].

TP1002102504

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Legg til element

Du kan registrere ønskede menyelementer til ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Legg til element].
- 2 Velg et element som du vil legge til ★ (Min meny), ved hjelp av øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Hint

- Du kan legge til opptil 30 elementer til ★ (Min meny).

### Merknad

- Du kan ikke legge til følgende elementer til ★ (Min meny).
  - Alle elementer under MENU →  (Avspilling)

### Beslektet emne

- [Sorter element](#)
- [Slett element](#)
- [Bruke MENU-elementer](#)

TP0002278348

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Sorter element

Du kan omorganisere menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny) under MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Sorter element].
- 2 Velg et element som du vil flytte, ved å bruke øvre/nedre/venstre/høyre side av kontrollhjulet.
- 3 Velg et mål ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)

TP0002278345

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett element

Du kan slette menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny), i MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett element].
- 2 Velg et element du vil slette, med øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementet som er valgt.

### Hint

- Hvis du vil slette alle elementene på en side, velger du MENU → ★ (Min meny) → [Slett side.].
- Du kan slette alle elementene som er lagt til i ★ (Min meny) ved å velge MENU → ★ (Min meny) → [Slett alle].

### Beslektet emne

- [Slett side.](#)
- [Slett alle](#)
- [Legg til element](#)

TP0002278346

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett side.

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til en side under ★ (Min meny), i MENU.

- 1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett side.].
- 2 Velg en side som du vil slette, ved å bruke venstre eller høyre side av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å slette elementer.

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Slett alle](#)

TP0002278342

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Slett alle

Du kan slette alle menyelementene som er lagt til i ★ (Min meny), i MENU.

1 MENU → ★ (Min meny) → [Slett alle].

2 Velg [OK].

### Beslektet emne

- [Legg til element](#)
- [Slett side.](#)

TP0002278338

## Forholdsregler

Se også "Merknader for bruk" i Startveiledning (inkludert) for dette produktet.

### Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne håndboken

- Dataene om ytelse og spesifikasjoner i denne håndboken er basert på en vanlig omgivelsestemperatur på 25 °C, med mindre det er oppgitt annen informasjon.
- For batteriet er dataene basert på et batteri som er fulladet inntil ladelampen er slukket.

### Om driftstemperaturer

- Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.
- Temperaturen i kameraet stiger raskt under høye omgivelsestemperaturer.
- Når temperaturen i kameraet stiger, kan det resultere i redusert bildekvalitet. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet blir lavere før du fortsetter å fotografe.
- Avhengig av temperaturen i kameraet og batteriet kan det hende kameraet ikke kan ta opp filmer, eller strømmen kan slås av automatisk for å beskytte kameraet. Det vises en melding på skjermen før strømmen slås av eller hvis du ikke kan gjøre filmopptak. Hvis dette oppstår, lar du strømmen forbli avslått og venter til temperaturen i kameraet og batteriet blir kjøligere. Hvis du slår på kameraet uten at kameraet og batteriet har fått avkjølt tilstrekkelig, kan det hende at strømmen slås av igjen eller at du fortsatt ikke får gjort filmopptak.

### Merknader om opptak i lengre tid av gangen eller opptak av 4K-film

Opptakstiden kan bli kortere under lave temperaturforhold, spesielt under opptak av 4K-filmer. Varm opp batteriet, eller bytt det ut med et nytt.

### Om å spille av film på andre enheter

XAVC S-filmer kan spilles av kun på XAVC S-støttede enheter.

### Om opptak/avspilling

- Før du begynner opptaket, kan du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
- Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.
- Sony gir ingen garantier i tilfelle opptaket mislykkes eller hvis opptatte bilder eller lyddata går tapt eller blir skadet som følge av funksjonsfeil i kameraet eller lagringsmediet. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data.
- Når du formaterer minnekortet, slettes alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Før formateringen gjennomføres, bør du kopiere dataene til en datamaskin eller annen enhet.

### Sikkerhetskopierte minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopierte data, for å beskytte dem.

- Hvis minnekortet tas ut, USB-kabelen kobles fra eller produktet slås av midt i en lese- eller skriveoperasjon.
- Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

### Feil i databasefilen

- Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke

bruke produktet før prosessen er fullført.

- Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din ved hjelp av PlayMemories Home og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

## **Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder**

- På svært varme, kalde eller fuktige steder  
Kamerahuset kan deformeres eller kameraet kan slutte å virke hvis det f.eks. oppbevares i en bil som er parkert i solen.
- I direkte sollys eller nær en ovn  
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, hvilket kan medføre at kameraet slutter å virke som det skal.
- På steder utsatt for vibrasjoner  
Det kan forårsake funksjonsfeil og gjøre det umulig å lagre data. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukelige, og lagrede data kan bli ødelagt.
- I nærheten av sterke magnetfelt
- På sandete eller støvete steder  
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.
- På steder med høy luftfuktighet  
Dette kan få objektivet til å mugne.
- I områder hvor det sendes ut kraftige radiosignaler eller radioaktiv stråling  
Opptak og avspilling vil kanskje ikke fungere på riktig måte.

## **Informasjon om kondens**

- Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
- For å forhindre kondens når du flytter produktet rett fra et kaldt til et varmt sted, må du først putte det i en plastpose og forsegle den for å hindre at det kommer luft inn. Vent i omtrent en time, til temperaturen i produktet har nådd omgivelsestemperaturen.
- Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

## **Forholdsregel når du bærer kameraet**

- Ikke hold, slå eller bruk makt på følgende deler, hvis kameraet ditt er utstyrt med dette:
  - Objektivet
  - Den bevegelige skjermen
  - Den bevegelige blitsen
  - Den bevegelige søkeren
- Ikke bær med deg kameraet mens det er festet til stativet. Dette kan føre til skruerhullet for stativet ødelegges.
- Ikke sett deg i en stol eller et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til funksjonsfeil eller skader på kameraet.

## **Merknader om behandling av produktet**

- Før du kobler kabelen til kontakten, må du kontrollere retningen på kontakten. Sett kabelen rett inn. Ikke bruk makt når du setter inn eller trekker ut kabelen. Dette kan ødelegge kontakten.
- Kameraet bruker magnetiske deler, inkludert magneter. Ikke plasser gjenstander som kan påvirkes av magnetisme, inkludert kredittkort og disketter, i nærheten av kameraet.
- Bildet som lagres, kan avvike fra bildet du så før opptak.

## **Om lagring**

- For kameraer med innebygd objektiv  
Du må alltid sette på objektivdekslet når kameraet ikke skal brukes på en stund. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel)

- For kameraer med utskiftbart objektiv  
Du må alltid sette på det fremre objektivdekslet eller kamerahusdekslet når kameraet ikke skal brukes på en stund. For å hindre støv og smuss i å komme inn i kameraet, må du fjerne alt støv fra kamerahusdekslet før du setter det på kameraet.
- Rengjør kameraet hvis det er skittent etter bruk. Hvis det sitter igjen vann, sand, støv, salt osv. i kameraet, kan det forårsake feil.

## **Merknader om bruk av objektiv**

- Når du bruker det elektrisk drevne zoomobjektivet, må du passe på å ikke sette fast fingre eller gjenstander i objektivet. (Bare for modeller med en elektrisk zoom-funksjon eller kameraer med utskiftbart objektiv)
- Hvis du er nødt til å plassere kameraet under en lyskilde som direkte sollys, fester du objektivdekslet til kameraet. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel eller kameraer med utskiftbart objektiv)
- Når du tar bilder med bakgrunnsbelysning, må du sørge for at solen er utenfor synsvinkelen. Hvis det kommer sollys i fokus i kameraet, kan det oppstå røykutvikling eller brann. Selv om solen ikke er i synsvinkelen, kan den fortsatt forårsake røyk eller brann.
- Ikke utsett objektivet for direkte stråler, som for eksempel laserstråler. Det kan ødelegge bildesensoren og føre til at kameraet ikke virker som det skal.
- Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

## **Merknader om blitsen (bare for modeller med blits)**

- Ikke bruk blitsen i nærheten av øynene på mennesker eller dyr. Det kan føre til synsproblemer.
- Når du bruker blitsen eller AF-lyset, må du holde kamera minst 1 m unna motivet.
- Hvis du utløser blitsen mot førere av kjøretøy, kan de bli blendet og forårsake en ulykke.
- Hold fingrene dine unna blitsen. Delen som avgir lys som kan bli varm.
- Fjern eventuell smuss fra overflaten av blitsen. Smuss på overflaten av blitsen kan avgi røyk eller begynne å brenne på grunn av varmen som genereres av lyset. Tørk av eventuell smuss eller støv med en myk klut.
- Sett blitsen tilbake til dens opprinnelige posisjon etter bruk. Kontroller at blitsdelen ikke stikker opp. (Bare for modeller med bevegelig blits)

## **Merknader om multigrensesnitt-skoen (bare for modeller med en multigrensesnitt-sko)**

- Når du setter på eller tar av tilbehør, for eksempel en ekstern blits, på multigrensesnitt-skoen, må du først slå av kameraet. Når du setter på tilbehøret, må du kontrollere at det er godt festet til kameraet.
- Ikke bruk multigrensesnitt-skoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Den kan forårsake feil.

## **Merknader om søkeren og blitsen (bare for modeller med søker eller blits)**

- Pass på at fingeren din ikke er i veien når du dytter ned søkeren eller blitsen. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)
- Hvis vann, støv eller sand fester seg til søkeren eller blitsen, kan det føre til funksjonsfeil. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)

## **Merknader om søkeren (bare for modeller med søker)**

- Når du fotograferer med søkeren, kan du oppleve symptomer som anstrengte øyne, tretthet, reisesyke eller kvalme. Vi anbefaler at du tar en pause med jevne mellomrom når du fotograferer med søkeren. Hvis du føler ubehag, bør du unngå å bruke søkeren inntil du føler deg bedre. Oppsøk lege om nødvendig.
- Ikke dytt søkeren ned med makt når øyemuslingen er trukket ut. Den kan forårsake feil. (Bare for modeller med bevegelig søker og uttrekkbar øyemusling)
- Hvis du panorerer kameraet mens du ser inn i søkeren eller flytter på øynene, kan bildet i søkeren bli forvrengt eller fargen i bildet kan endres. Dette er en egenskap ved objektivet eller visningsenheten og er ikke en feil. Når du tar et bilde, bør du se i sentrum av søkeren.
- Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av søkeren. Dette er ikke feil. Når du vil se hele komposisjonen med alle detaljer, kan du også bruke skjermen.
- Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.

## Merknader om skjermen

- Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
- Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
- Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.

## Om kompatibilitet av bildedata

Dette produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

## Tjenester og programvare som leveres av andre selskaper

Nettverkstjenestene, innholdet og [operativsystemet og] programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, avbrytes eller avsluttes når som helst. Dette kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

## Merknader om sikkerhet

- SONY VIL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SLAGS SKADER SOM KOMMER AV MANGLENDE IMPLEMENTERING AV RIKTIGE SIKKERHETSTILTAK PÅ OVERFØRINGSENHETER, UUNNGÅELIGE DATALEKKASJER FORÅRSAKET AV OVERFØRINGSSPESIFIKASJONER ELLER ANDRE SIKKERHETSPROBLEMER.
- Avhengig av bruksmiljøet kan uautoriserte tredjeparter på nettverket være i stand til å få tilgang til produktet. Når kameraet kobles til et nettverk, må du passe på å bekrefte at nettverket er godt beskyttet.
- Innholdet i kommunikasjonen kan uten at du vet det bli snappet opp av uautoriserte tredjeparter i nærheten av signalene. Når det brukes trådløs LAN-kommunikasjon, må riktige sikkerhetstiltak implementeres for å beskytte innholdet i kommunikasjonen.
- Hvis du legger merke til noe unormalt, må du omgående koble kameraet fra nettverket.

TP0002280392

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Om rengjøring

### Rengjøre linsen, søkeren og blitsen

Tørk av linsen, søkeren og blitsen med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv og lignende.

### Rengjøre linsen

- Ikke bruk en renssevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin.
- Når du rengjør linsen, må du fjerne støv med en blåser (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis støv sitter fast på overflaten, tørker du det av med en myk klut eller et papirlommetørkle som er lett fuktet med linserenssevæske. Tørk i sirkelbevegelser fra midten mot kantene. Ikke sprut linserenssevæske direkte på linsen.

### Rengjøre kamerahuset

Ikke berør de delene av produktet som befinner seg innenfor objektivfatningen, som f.eks. en objektivsignalkontakt. For å gjøre rent innenfor objektfatningen må du bruke en blåser\* av den typen som er tilgjengelig i handelen, til å blåse bort støv.

\* Ikke bruk en blåsespray, da den kan forårsake feil.

### Rengjøre produktoverflaten

Rengjør produktoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflaten eller huset:

- Ikke utsett produktet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
- Ikke ta på produktet med noen av de ovennevnte stoffene på hånden.
- Ikke la produktet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.

### Rengjøre skjermen


- Hvis du tørker av skjermen hardt med tørkepapir eller lignende, kan det bli riper i belegget.
- Hvis det kommer fingermerker eller støv på skjermen, fjerner du dette forsiktig fra overflaten og tørker deretter over skjermen med en myk klut.

TP0002246860

## Rensemodus

Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som konverterer lyset til elektriske signaler), kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene. Hvis dette skjer, må du følge trinnene nedenfor for å rengjøre bildesensoren.

- 1 **Bekreft at batteriet er tilstrekkelig ladet.**
- 2 **MENU →  (Oppsett) → [Rensemodus] → [Enter].**  
Bildesensoren vibrerer litt for å riste av støvet.
- 3 **Slå av produktet mens du følger instruksjonene på skjermen.**
- 4 **Ta av objektivet.**
- 5 **Bruk blåseren til å rengjøre overflaten på bildesensoren og området rundt.**

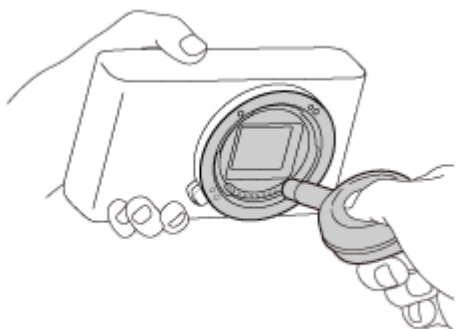

- 6 **Sett på objektivet.**

### Hint

- Se nedenstående URL for å finne ut hvordan du kan sjekke hvor mye støv det er på bildesensoren, eller hvis du trenger mer informasjon om rengjøringsmetoder.  
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

### Merknad

- Rengjør bildesensoren raskt.
- En blåser følger ikke med dette produktet. Bruk en vanlig blåser (fås i fotoutstyrsbutikker).
- Kontroller at det gjenværende batterinivået er  (3 gjenværende batteriikoner) eller mer før du utfører rengjøring.
- Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset.
- Ikke stikk spissen av blåseren lenger inn i åpningen enn til objektivfatningen, slik at ikke spissen på blåseren berører bildesensoren.

- Hold kameraet slik at det peker litt nedover, så sanden faller ut.
- Ikke utsett produktet for slag under rengjøring.
- Når du rengjør bildesensoren med en blåser, må du ikke blåse for hardt. Hvis du blåser for kraftig på sensoren, kan produktet bli skadet innvendig.
- Hvis støvet ikke er borte etter at du har rengjort produktet som beskrevet, må du rådføre deg med serviceavdelingen.

---

## Beslektet emne

- [Feilsøking](#)

TP0002246831

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Antall bilder som kan tas

Når du setter inn et minnekort i kameraet og slår på kameraet, vises antallet bilder du kan ta, på skjermen (hvis du fortsetter å fotografere med innstillingene som er valgt for øyeblikket).

### Merknad

- Når "0" (antallet bilder som kan tas) blinker oransje, er minnekortet fullt. Bytt ut minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det aktuelle minnekortet.
- Når "NO CARD" blinker oransje, betyr det at det ikke er satt inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.

## Antall bilder som kan tas opp på et minnekort

Tabellen under viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp på et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved hjelp av Sony standard minnekort for testing. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

[ JPEG-bildestr.]: [L: 24M]

[ Bildeforhold] er stilt inn på [3:2] <sup>\*1</sup>

(Enheter: Bilder)

|  JPEG-kvalitet/  Filformat | 8 GB | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Standard                                                                                                                                                                                         | 1300 | 5300  | 10500 | 40000  |
| Fin                                                                                                                                                                                              | 810  | 3300  | 6600  | 26000  |
| Ekstra fin                                                                                                                                                                                       | 405  | 1600  | 3250  | 13000  |
| RAW og JPEG <sup>*2</sup>                                                                                                                                                                        | 215  | 880   | 1750  | 7000   |
| RAW                                                                                                                                                                                              | 295  | 1200  | 2400  | 9600   |

<sup>\*1</sup> Når [ Bildeforhold] er stilt inn på noe annet enn [3:2], kan du ta flere bilder enn det antallet som vises i tabellen over. (unntatt når [RAW] er valgt)

<sup>\*2</sup> [ JPEG-kvalitet] når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]

### Merknad

- "9999" vises selv om antallet bilder som kan tas, er over 9999.
- Tallene som vises, gjelder bruk av et Sony-minnekort.

TP0002277140

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Opptakstid for film

Tabellen under viser ca. opptakstid totalt når du bruker et minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene og typen minnekort som blir brukt.

Opptakstidene for situasjoner der [  Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [XAVC S HD], er opptakstider når opptaket gjøres med [  Proxy-opptak] stilt inn på [Av].

(h (time), min (minutt))

|                                                                                                                                                                                                        | 8 GB   | 32 GB      | 64 GB      | 256 GB      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M                                                                                           | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M                                                                                             | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S 4K 24p 100M  */—                                                                                               | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S 4K 24p 60M  */—                                                                                                | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S HD 120p 100M/100p 100M                                                                                                                                                                          | 9 min  | 35 min     | 1 h 15 min | 5 h 15 min  |
| XAVC S HD 120p 60M/100p 60M                                                                                                                                                                            | 10 min | 1 h        | 2 h 5 min  | 8 h 35 min  |
| XAVC S HD 60p 50M  /50p 50M      | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| XAVC S HD 60p 25M  /50p 25M      | 30 min | 2 h 25 min | 5 h        | 20 h 10 min |
| XAVC S HD 30p 50M  /25p 50M      | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| XAVC S HD 30p 16M  /25p 16M      | 50 min | 3 h 50 min | 7 h 45 min | 31 h 30 min |
| XAVC S HD 24p 50M  */—                                                                                              | 15 min | 1 h 15 min | 2 h 35 min | 10 h 25 min |
| AVCHD 60i 24M(FX)  /50i 24M(FX)  | 40 min | 2 h 55 min | 6 h        | 24 h 15 min |
| AVCHD 60i 17M(FH)  /50i 17M(FH)  | 55 min | 4 h 5 min  | 8 h 15 min | 33 h 15 min |

\* Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC.

- Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer avhengig av filformat/opptaksinnstillinger for film, minnekort, omgivelsestemperatur, Wi-Fi-nettverket, kameraets tilstand før du begynner opptaket og statusen for ladingen av batteriet.

Maksimal kontinuerlig opptakstid for en enkelt økt med filmopptak er ca. 13 timer (en produktspesifikasjonsgrense).

### Merknad

- Den gjenværende opptakstiden for film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter den scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket. Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.
- Tidene som vises, er opptakstider ved bruk av et Sony-minnekort.

## Merknader om kontinuerlig filmopptak

- Høykvalitetsfilmopptak og høyhastighets kontinuerlig opptak krever store mengder strøm. Hvis du fortsetter opptaket, vil derfor temperaturen i kameraet øke, særlig temperaturen i bildesensoren. I slike tilfeller vil kameraet slå seg av automatisk, fordi overflaten av kameraet blir veldig varm, eller fordi den høye temperaturen påvirker kvaliteten på bildene eller den indre mekanismen i kameraet.
- Varigheten som er tilgjengelig for kontinuerlig filmopptak når kameraet filmer med standardinnstillingene etter å ha vært avslått en stund, er som følger. Følgende verdier viser kontinuerlig tid fra kameraet begynner å ta opp og til det slutter å ta opp.

Omgivelsestemperatur: 20 °C

- Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 30 minutter
- Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 30 minutter

Omgivelsestemperatur: 30 °C

- Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 30 minutter
- Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 30 minutter

Omgivelsestemperatur: 40 °C

- Kontinuerlig opptakstid for film (HD): Ca. 30 minutter
- Kontinuerlig opptakstid for film (4K): Ca. 30 minutter

[Temp. auto. strøm av]: [Standard]

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, når kameraet ikke er tilkoblet via Wi-Fi)

- Hvor lang tid som er tilgjengelig for filmopptak, varierer med temperaturen, filformatet/opptaksinnstillingen for film, Wi-Fi-nettet eller med kameraets tilstand før du begynner opptaket. Hvis du ofte omkomponerer bildene, eller tar bilder etter at kameraet er slått på, øker temperaturen inne i kameraet, og den tilgjengelige opptakstiden reduseres.
- Hvis -symbolet vises, har kameratemperaturen økt.
- Hvis kameraet stopper filmopptak på grunn av høye temperaturer, må du la det være avslått en stund. Start opptak først etter at temperaturen i kameraet har falt fullstendig.
- Hvis du tar hensyn til følgende punkter, vil du kunne ta opp film i lengre tidsrom.
  - Ikke utsett kameraet for direkte sollys.
  - Slå av kameraet når det ikke skal brukes mer.
- Når [ Filformat] er stilt inn på [AVCHD], er størrelsen på filmfiler begrenset til ca. 2 GB. Hvis filmfilstørrelsen vokser til ca. 2 GB under opptak, opprettes en ny filmfil automatisk.

---

### Beslektet emne

- [Batteriets levetid og antallet bilder som kan tas](#)

TP0002277139

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Bruke batteriladeren i utlandet

Du kan bruke batteriladeren (inkludert) i alle land eller områder hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm og 50 Hz/60 Hz.

Avhengig av det aktuelle landet eller området kan det være behov for en strømadapter som kan settes i stikkontakten. Rådfør deg med et reisebyrå e.l., og skaff deg en på forhånd.

### Merknad

- Ikke bruk en elektronisk spenningstransformator, da dette kan føre til feil.

TP0002246846

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## AVCHD-formatet

---

AVCHD-formatet ble utviklet for at digitale videokameraer med høy oppløsning skulle kunne ta opp et HD-signal (høyoppløsningssignal) med høyeffektiv teknologi for opptakskomprimering. MPEG-4 AVC/H.264-formatet brukes til komprimering av videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet brukes til å komprimere lyddata. MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer bilder mer effektivt enn standardformatet for bildekomprimering.

- Ettersom AVCHD-formatet bruker teknologi for opptakskomprimering, kan bildet bli ustabil i scener hvor synsvinkelen, lysstyrken e.l. endrer seg drastisk, men dette er ikke en feil.

TP0002248189

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Lisens

### Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")  
OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET  
OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT.

YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.

SE <https://www.via-la.com/>

### Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i produktet.

Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.

Kildekode er tilgjengelig på Internett.

Bruk følgende URL for å laste den ned.

<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.

TP0002248188

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Spesifikasjoner

---

### Kamera

#### [System]

##### Kameratype

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

##### Objektiv

Sony-objektiv med E-fatning

#### [Bildesensor]

##### Bildeformat

APS-C-størrelse (23,5 mm × 15,6 mm), CMOS-bildesensor

##### Kameraets effektive pikselantall

Ca. 24 200 000 piksler

##### Kameraets totale pikselantall

Ca. 25 000 000 piksler

#### [Støvbeskyttelse]

##### System

Beskyttelsesbelegg mot ladning på optisk filter og ultrasonisk vibrasjonsmekanisme

#### [Autofokussystem]

##### Deteksjonssystem

Faseregistreringssystem/kontrastregistreringssystem

##### Følsomhetsområde

−2 EV til +20 EV (ved tilsvarende ISO 100, F2,0)

#### [Elektronisk søker]

##### Type

1,0 cm (0,39 type) Elektronisk søker

##### Totalt antall punkter

2 359 296 punkter

##### Rammedekning

100 %

##### Forstørrelse

Ca. 1,07×

Ca. 0,70× (tilsvarende 35 mm-format) med 50 mm objektiv ved uendelig,  $-1 \text{ m}^{-1}$

##### Øyepunkt

Ca. 23 mm fra øyemuslingen og ca. 21,4 mm fra rammen på øyemuslingen ved  $-1 \text{ m}^{-1}$

##### Diopterjustering

$-4,0 \text{ m}^{-1}$  til  $+3,0 \text{ m}^{-1}$

#### [Skjerm]

##### LCD-skjerm

Vid, 7,5 cm (3,0 type) TFT drive, berøringsskjerm

### **Totalt antall punkter**

921 600 punkter

## **[Eksponeringskontroll]**

### **Målemetode**

1 200-soners evaluativ måling

### **Måleområde**

−2 EV til +20 EV (ved tilsvarende ISO 100 med F2,0-objektiv)

### **ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)**

Stillbilder: ISO 100 til ISO 32 000 (utvidet ISO: Maksimum ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 til 6 400, maksimum/minimum kan stilles inn.)

Filmer: Tilsvarende ISO 100 til ISO 32 000, [ISO AUTO] (tilsvarende ISO 100 til ISO 6 400, maksimum/minimum kan stilles inn.)

### **Eksponeringskompensering**

±5,0 EV (byttbar mellom 1/3 EV og 1/2 EV-trinn)

## **[Lukker]**

### **Type**

Elektronisk kontrollert type med vertikal krysning og brennpunktsflate

### **Hastighetsområde**

Stillbilder: 1/4 000 sekund til 30 sekunder, BULB

Film: 1/4 000 sekund til 1/4 sekund (trinn på 1/3 EV)

- 1080 60i-kompatible enheter (1080 50i-kompatible enheter): opptil 1/60 (1/50) sekund i AUTO-modus (opptil 1/30 (1/25) sekund i automatisk modus med lav lukkerhastighet)

### **Blitssynkroniseringshastighet**

1/160 sekund (når du bruker en blits som er produsert av Sony)

## **[Blits]**

### **Ledetall**

6 (i meter ved ISO100)

### **Ladetid**

Ca. 4 sekunder

### **Blitsdekning**

Dekker 16 mm objektiv (brennvidde indikert på objektivet)

### **Blitskompensering**

±3,0 EV (byttbar mellom 1/3 EV og 1/2 EV-trinn)

## **[Kontinuerlig opptak]**

### **Hastighet på kontinuerlig opptak**

 : maksimalt ca. 11 bilder i sekundet/  : maksimalt ca. 8 bilder i sekundet/  : maksimalt ca. 6 bilder i sekundet/  : maksimalt ca. 3 bilder i sekundet

- Basert på våre måleforhold. Hastigheten på kontinuerlig opptak kan være lavere avhengig av opptaksforholdene.

## **[Opptaksformat]**

### **Filformat**

Kompatibelt med JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3-format)

### **Film (XAVC S-format)**

MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S kompatibel med ver.1.0-format

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: LPCM 2-kanals (48 kHz 16-biters)

### **Film (AVCHD-format)**

AVCHD-format Ver. 2.0-kompatibel

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: Dolby Digital 2-kanals, utstyrt med Dolby Digital Stereo Creator

- Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.

### **[Opptaksmedier]**

Memory Stick, SD-kort

### **[Inngangs-/utgangskontakter]**

#### **Multi/Micro USB-terminal\***

Hi-Speed USB (USB 2.0)

\* Støtter mikro-USB-kompatible enheter.

#### **HDMI**

HDMI-mikrokontakt type D

 **(mikrofonkontakt)**

Ø3,5 mm stereo-minikontakt

### **[Strøm, generelt]**

#### **Model No.**

WW764721

#### **Justert spenning**

7,2 V 

#### **Strømforbruk (under opptak)**

Bruke et E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

Ved bruk av søkeren: Ca. 2,4 W

Ved bruk av skjermen: Ca. 2,1 W

#### **Driftstemperatur**

0 til 40 °C

#### **Oppbevaringstemperatur**

-20 til 55 °C

#### **Mål (B/H/D) (ca.)**

120 × 66,9 × 59,7 mm

120 × 66,9 × 49,9 mm (fra grep til skjerm)

#### **Vekt (ca.)**

403 g (inkludert batteri og SD-kort)

#### **Mikrofon**

Stereo

#### **Høytaler**

Monolyd

#### **Exif-utskrift**

Kompatibel

#### **DPOF**

Kompatibel

#### **PRINT Image Matching III**

Kompatibel

### **[Øko og energisparing]**

#### **Strømforbruk (Av-modus)**

Ikke tilgjengelig

**Strømforbruk (standby-modus/lav strøm-modus)**

0,5 W

**Strømforbruk (standby-modus med nettverkstilkobling)**

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (alle terminaler og nettverk tilkoblet)

**Lav strøm-modus aktivert**

Innen 20 minutter (standard)

**Standby-modus med nettverkstilkobling aktivert**

Innen 20 minutter (standard)

**[Trådløst LAN]****Støttet format**

IEEE 802.11 b/g/n

**Frekvensbånd**

2,4 GHz

**Sikkerhet**

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

**Tilkoblingsmetode**

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/manuell

**Tilgangsmetode**

Infrastrukturmodus

**[NFC]****Tag-type**

NFC Forum Type 3 Tag-kompatibel

**[Bluetooth-kommunikasjon]**

Bluetooth-standard versjon 4.1

**Frekvensbånd**

2,4 GHz

**| Batterilader BC-TRW****Justert spenning**

100–240 V  , 50/60 Hz, 0,2 A–0,1 A

**Justert utgang**

8,4 V  , 400 mA

**| Oppladbart batteri NP-FW50****Vurdert spenning**

7,2 V 

**| Anbefalt USB-vekselstrømadapter****Inngang**

100–240 V  , 50/60 Hz

**Utgang**

5 V  , 1,5 A eller mer

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

**Om brennvidde**

Bildevinkelen til dette kameraet er smalere enn for et 35 mm-formats kamera. Du kan finne hvilken brennvidde som omtrent tilsvarer et 35 mm-formats kamera og fotografere med samme bildevinkel ved å øke brennvidden til objektivet

med halvparten.

For eksempel ved å bruke et 50 mm objektiv kan du få omtrent tilsvarende et 75 mm objektiv for et 35 mm-formats kamera.

TP0002280388

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Varemerker

- Memory Stick og  er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
- XAVC S og  er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- AVCHD og AVCHD-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation.
- Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.
- Dolby, Dolby Audio og Dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
- Begrepe HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- SDXC-logoen er et varemerke for SD-3C, LLC.
- Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for Google LLC.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoen og Wi-Fi Protected Setup er registrerte varemerker eller varemerker for Wi-Fi Alliance.
- N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
- Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved Sony Corporation skjer på lisens.
- QR Code er et varemerke for Denso Wave Inc.
- I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ og ® brukes imidlertid kanskje ikke i alle tilfeller i denne håndboken.



TP0002277151

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Feilsøking

---

Hvis du får problemer med produktet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:

- 1 Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på produktet.
- 2 Initialiser innstillingene.
- 3 Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte servicesenteret. Du finner mer informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål på nettsidene våre for brukerstøtte.  
<http://www.sony.net/>

---

### Beslektet emne

- [Tilbakestill innst.](#)

TP0002248181

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Advarsler

---

### Still inn område/dato/tid.

- Angi område, dato og klokkeslett. Hvis du ikke har brukt produktet på lenge, må du lade det interne, oppladbare reservebatteriet.

### Utilstrekkelig strøm.

- Rengjøringsfunksjonen til bildesensoren vil kanskje ikke fungere, fordi batterinivået er lavt. Lad batteriet.

### Kan ikke bruke minnekortet. Formaterer?

- Minnekortet ble formatert på en datamaskin, og filformatet ble endret. Velg [Enter], og formater deretter minnekortet. Du kan bruke minnekortet igjen, men alle tidligere data på minnekortet vil bli slettet. Det kan ta litt tid å fullføre formateringen. Hvis meldingen fortsatt vises, må du bytte ut minnekortet.

### Minnekortfeil

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
- Formatering mislyktes. Formater minnekortet igjen.

### Kan ikke lese minnekortet. Sett inn minnekortet på nytt.

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.
- Minnekortet er skadet.
- Kontaktdelen av minnekortet er skitten.

### Minnekort låst.

- Du bruker et minnekort med skrive- eller lesebeskyttelsesbryter, og bryteren står i LOCK-stilling. Sett bryteren i opptaksstilling.

### Kan ikke åpne lukkeren, siden det ikke er satt i et minnekort.

- Det er ikke satt inn noe minnekort.
- For å utløse lukkeren uten å sette inn et minnekort i kameraet, må du stille inn [Utløser uten kort] på [Aktiver]. I dette tilfellet vil ikke bildene bli lagret.

### Dette minnekortet vil kanskje ikke kunne ta opp og spille av normalt.

- Det er satt inn et inkompatibelt minnekort.

### Behandler...

- Når du utfører støyreduksjon, iverksettes reduksjonsprosessen. Du kan ikke ta nye bilder mens støyreduseringen pågår.

### Kan ikke vise bilde.

- Bilder som er tatt med andre produkter, eller bilder som er endret med en datamaskin, vil kanskje ikke vises.
- Bildebehandling på datamaskinen, som f.eks. sletting av bildefiler, kan forårsake uoverensstemmelser i bildedatabasefilene. Reparer bildedatabasefilene.

**Kontroller at et objektiv er montert. Hvis objektivet ikke er støttet, må "Utløser uten objektiv" i menyen settes til "Aktiver".**

- Objektivet er ikke satt riktig på eller det er ikke satt på i det hele tatt. Hvis meldingen vises mens et objektiv er montert, må du sette på objektivet på nytt. Hvis meldingen vises ofte, må du kontrollere om kontaktene på objektivet og produktet er rene eller ikke.
- Når du setter produktet på et teleskop eller et liknende instrument, eller bruker et objektiv som ikke støttes, må du stille inn [Utløser uten objektiv] på [Aktiver].
- SteadyShot-funksjonen virker ikke. Du kan fortsette å fotografere, men SteadyShot-funksjonen fungerer ikke. Slå produktet av og på igjen. Hvis dette ikonet ikke blir borte, må du kontakte Sony-forhandleren eller et autorisert Sony-servicesenter.
- Det inntrekkbare objektivet med den elektriske zoomen er i bakerste stilling. Slå av produktet og løs ut batteriet, og sett det så inn igjen.

**Kan ikke skrive ut.**

- Du har prøvd å merke RAW-bilder med et DPOF-merke.

**Kameraet er for varmt. La det kjøle seg ned.**

- Produktet er blitt varmt fordi du har gjort kontinuerlige opptak. Slå av produktet, la det avkjøles, og vent til det er klart til å ta bilder igjen.



- Du har tatt bilder over et lengre tidsrom, slik at produktets temperatur har økt.



- Antall bilder overstiger det antallet som produktets datobehandling kan håndtere i en databasefil.



- Kunne ikke registrere i databasefilen. Importer alle bildene til datamaskinen ved hjelp av PlayMemories Home, og gjenopprett minnekortet.

**Feil i bildedatabasefil**

- Det har oppstått en feil i bildedatabasefilen. Velg [Oppsett] → [Gjenoppr. bilde-DB].

**Systemfeil.**

**Kamerafeil. Slå strømmen av, så på.**

- Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis meldingen vises ofte, må du kontakte ditt nærmeste autoriserte Sony-servicesenter.

**Feil i bildedatabasefil. Gjenopprett?**

- Du kan ikke ta opp eller spille av en AVCHD-film fordi bildedatabasefilen er skadet. Gjenopprett bildedatabasefilen ved å følge instruksjonene på skjermen.

**Kan ikke forstørre bildet.**

**Kan ikke rotere bildet.**

- Bilder som er tatt med andre produkter, kan kanskje ikke forstørres eller roteres.

**Kan ikke opprette flere mapper.**

- En mappe på minnekortet har "999" som de første tre sifrene. Du kan ikke opprette flere mapper på dette kameraet.

---

## Beslektet emne

- [Om minnekort](#)
- [Formater](#)
- [Utløser uten objektiv](#)

TP0002246705

5-063-266-62(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Digitalkamera med utskiftbart objektiv  
ILCE-6400A α6400

## Anbefalte sider

---

-  **Intervalloptak**

Du kan ta en serie med stillbilder automatisk hvis du konfigurerer opptaksintervall og antall bilder på forhånd.

-  **Informasjon om kompatibilitet med objektivet ILCE-6400A**

Dette nettstedet inneholder informasjon om objektivkompatibilitet. (Et annet vindu åpnes.)

TP0002277020