

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Verwenden Sie diese Hilfe, wenn Sie Probleme oder Fragen bezüglich der Verwendung Ihrer Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung haben.

Diese Hilfe gilt für zwei Modelle: GP-VPT3 und RMT-VP2



Unterstützte Kameramodelle (GP-VPT3)

Dieses Gerät ist Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ, das die Bluetooth®-Funktion unterstützt. Kameramodelle, die mit diesem Gerät kompatibel sind, finden Sie hier. (Ein anderes Fenster wird geöffnet.)



Unterstützte Kameramodelle (RMT-VP2)

Dieses Gerät ist Fernbedienung, das die Bluetooth-Funktion unterstützt. Kameramodelle, die mit diesem Gerät kompatibel sind, finden Sie hier. (Ein anderes Fenster wird geöffnet.)

Das Gerät mit der Kamera koppeln

Bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, müssen Sie das Gerät mit der Kamera koppeln (Geräteregistrierung). Einzelheiten zum Verfahren finden Sie hier.

Was tun, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert?

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, sehen Sie hier nach.

[Identifikation der Teile \(GP-VPT3\)](#)

[Identifikation der Teile \(RMT-VP2\)](#)

Vorbereitungen

[Auspicken](#)

[Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung \(GP-VPT3\)](#)

[Über die Batterie](#)

[Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)

[Bestätigen der Einstellung der Kamera](#)

[Anbringen der Kamera \(GP-VPT3\)](#)

[Einstellung des Winkels und der Richtung \(GP-VPT3\)](#)

[Verhindern unbeabsichtigter Bedienung](#)

Aufnehmen

[Über die Aufnahmestile der Kamera \(GP-VPT3\)](#)

[Aufnehmen eines Standbildes](#)

[Einen Film aufnehmen](#)

[Zoomen der Kamera](#)

[Einstellen der Kamerafokussierung](#)

[Anzeigefunktionen](#)

[Aktivieren der C1 oder AF-ON-Funktion der Kamera](#)

Über dieses Gerät

[Hinweise zur Verwendung](#)

[Technische Daten](#)

[Lizenzen](#)

[Markenzeichen](#)


Fehlersuche

[Was tun, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert?](#)

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Identifikation der Teile (GP-VPT3)

Hauptgerät

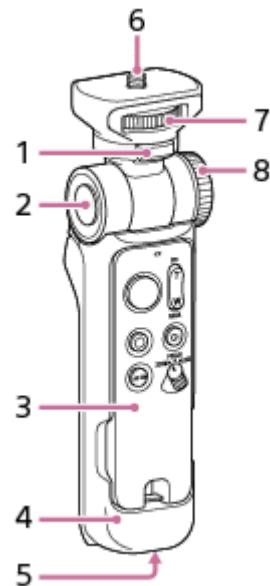

1. Wendetaste

Wendet die angebrachte Kamera. Einzelheiten finden Sie unter „[Einstellung des Winkels und der Richtung \(GP-VPT3\)](#)“.

2. Winkeleinstelltaste

Dient zum Einstellen des Griffwinkels. Einzelheiten finden Sie unter „[Einstellung des Winkels und der Richtung \(GP-VPT3\)](#)“.

3. Fernbedienung

4. Griff/Stativ

5. Riemenhalter

6. Kameramontageschraube


7. Kameramontagescheibe

8. Einstellscheibe

Stellt das Widerstandsgefühl beim Ändern des Griffwinkels ein.

Fernbedienung

Die Fernbedienung für dieses Gerät ist die gleiche wie für RMT-VP2.

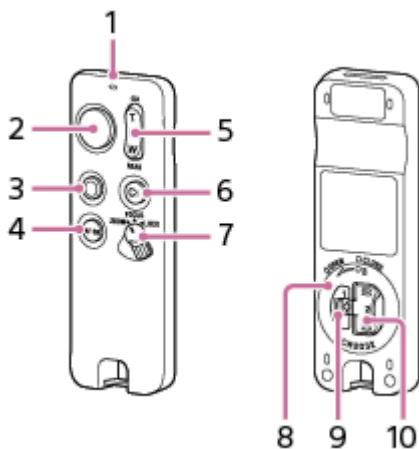

1. Anzeige

Zeigt den Betriebsstatus der Kamera entsprechend dem Betrieb der Fernbedienung an. Einzelheiten finden Sie unter „[Anzeigefunktionen](#)“.

2. Auslöser

Löst den Kameraverschluss aus. Einzelheiten finden Sie unter „[Aufnehmen eines Standbildes](#)“.

3. Taste MOVIE (Film)

Startet die Aufzeichnung eines Films mit der Kamera. Einzelheiten finden Sie unter „[Einen Film aufnehmen](#)“.

4. AF-ON-Taste*

5. Taste Zoom/Fokus

Betätigt die Zoomfunktion der Kamera oder nimmt die Scharfeinstellung der Kamera vor. Stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter der Fernbedienung in die für Ihren Zweck gewünschte Stellung „ZOOM“ bzw. „FOCUS“. Einzelheiten finden Sie unter „[Zoomen der Kamera](#)“ oder „[Einstellen der Kamerafokussierung](#)“.

6. C1-Taste*

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter

Wenn der Schalter in die Stellung „LOCK“ gestellt wird, ist die Fernbedienung deaktiviert, um eine versehentliche Betätigung der Kamera zu verhindern.

Zur Reduzierung des Batterieverbrauchs ist es empfehlenswert, die „LOCK“-Position einzustellen, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.

8. Batteriedeckel


9. Batteriedeckel-Verriegelungsschieber

10. Batteriedeckel-Drehknopf

* Jede dieser Tasten aktiviert die Funktion, die entweder der AF-ON-Taste oder der C1-Taste an der Kamera zugewiesen ist, wenn diese Tasten an der Kamera vorhanden sind. Einzelheiten zu den Einstellungen der Kamera finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

Über die eingebaute Bluetooth-Antenne

Die Fernbedienung ist mit einer eingebauten Bluetooth-Antenne in dem Bereich wie in der folgenden Abbildung gezeigt ausgestattet. Halten Sie bei der Bedienung der Fernbedienung die Hand von dem Bereich fern, um mögliche Störungen in der Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.

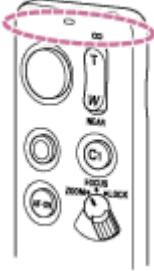


Verwandtes Thema

- [Aktivieren der C1 oder AF-ON-Funktion der Kamera](#)
- [Verhindern unbeabsichtigter Bedienung](#)
- [Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung \(GP-VPT3\)](#)
- [Über die Batterie](#)
- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Identifikation der Teile (RMT-VP2)

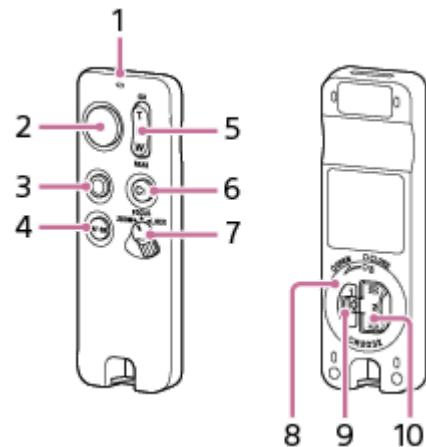

1. Anzeige

Zeigt den Betriebsstatus der Kamera entsprechend dem Betrieb der Fernbedienung an. Einzelheiten finden Sie unter „[Anzeigefunktionen](#)“.

2. Auslöser

Löst den Kameraverschluss aus. Einzelheiten finden Sie unter „[Aufnehmen eines Standbildes](#)“.

3. Taste MOVIE (Film)

Startet die Aufzeichnung eines Films mit der Kamera. Einzelheiten finden Sie unter „[Einen Film aufnehmen](#)“.

4. AF-ON-Taste*

5. Taste Zoom/Fokus

Betätigt die Zoomfunktion der Kamera oder nimmt die Scharfeinstellung der Kamera vor. Stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter der Fernbedienung in die für Ihren Zweck gewünschte Stellung „ZOOM“ bzw. „FOCUS“. Einzelheiten finden Sie unter „[Zoomen der Kamera](#)“ oder „[Einstellen der Kamerafokussierung](#)“.

6. C1-Taste*

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter

Wenn der Schalter in die Stellung „LOCK“ gestellt wird, ist die Fernbedienung deaktiviert, um eine versehentliche Betätigung der Kamera zu verhindern.

Zur Reduzierung des Batterieverbrauchs ist es empfehlenswert, die „LOCK“-Position einzustellen, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.

8. Batteriedeckel


9. Batteriedeckel-Verriegelungsschieber

10. Batteriedeckel-Drehknopf

* Jede dieser Tasten aktiviert die Funktion, die entweder der AF-ON-Taste oder der C1-Taste an der Kamera zugewiesen ist, wenn diese Tasten an der Kamera vorhanden sind. Einzelheiten zu den Einstellungen der Kamera finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

Über die eingebaute Bluetooth-Antenne

Die Fernbedienung ist mit einer eingebauten Bluetooth-Antenne in dem Bereich wie in der folgenden Abbildung gezeigt ausgestattet. Halten Sie bei der Bedienung der Fernbedienung die Hand von dem Bereich fern, um mögliche Störungen in der Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.

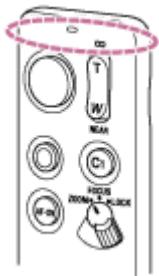

Verwandtes Thema

- [Aktivieren der C1 oder AF-ON-Funktion der Kamera](#)
- [Verhindern unbeabsichtigter Bedienung](#)
- [Über die Batterie](#)
- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung

GP-VPT3 / RMT-VP2

Auspicken

Wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl an.

GP-VPT3

- Fernbedienung (1)
- Griff/Stativ (1)
- Lithium-Knopfbatterie (CR2032) (eingesetzt) (1)
- Beutel (1)
- Anleitungen

RMT-VP2

- Fernbedienung (1)
- Lithium-Knopfbatterie (CR2032) (eingesetzt) (1)
- Anleitungen

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung (GP-VPT3)

Befolgen Sie beim Anbringen oder Abnehmen der Fernbedienung am bzw. vom Hauptgerät die folgenden Anweisungen. Durch das unsachgemäße Anbringen oder Abnehmen kann die Fernbedienung herunterfallen, wodurch Unfälle, Verletzungen oder eine Beschädigung dieses Geräts verursacht werden.

Anbringen der Fernbedienung

Setzen Sie die Fernbedienung (①) in das Fernbedienungsfach des Hauptgeräts ein, mit der Spitze zuerst, und schieben Sie sie hinein, bis Sie ein Klicken hören (②).

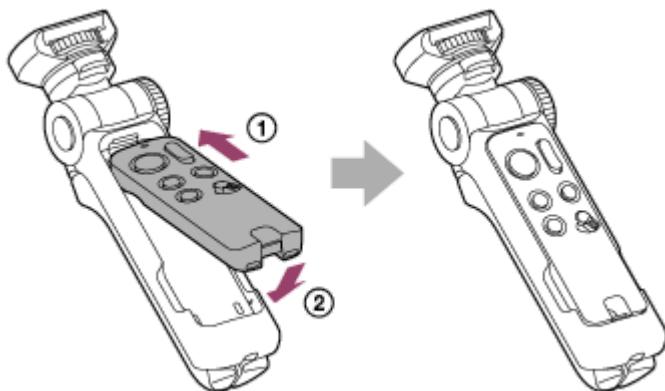


Hinweis

- Achten Sie darauf, sich beim Anbringen der Fernbedienung nicht die Finger einzuklemmen.

Abnehmen der Fernbedienung

Legen Sie Ihre Finger in die Aussparungen (①) am Hauptgerät, fassen Sie die Fernbedienung an beiden Seiten und ziehen Sie sie nach oben (②).

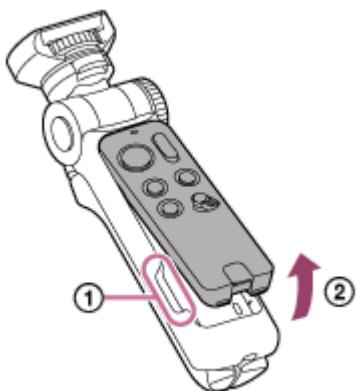

Hinweis

- Wenn Sie dieses Gerät verwenden oder es anheben oder tragen, halten Sie es immer am Griff/Stativ fest. Wenn Sie es nur mit der Fernbedienung bedienen oder anheben, kann sich die Fernbedienung vom Griff/Stativ lösen, wodurch die Kamera herunterfallen und möglicherweise ein Unfall oder eine Verletzung verursacht werden kann.

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Über die Batterie


Die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie ist beim Kauf in die Fernbedienung eingesetzt. Öffnen Sie vor der Verwendung den Batteriedeckel und entfernen Sie das Isolierblatt.

Tipp

- Wenn Sie die GP-VPT3 benutzen, nehmen Sie die Fernbedienung vom Hauptgerät ab. Eine genaue Anleitung, wie sie abgenommen wird, finden Sie unter „[Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung \(GP-VPT3\)](#)“.

1 Drehen Sie den Batteriedeckel an der Rückseite der Fernbedienung in Richtung „OPEN“.

Schieben Sie den Batteriedeckel-Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung (①) und heben Sie gleichzeitig den Batteriedeckel-Drehknopf (②) an, drehen Sie ihn anschließend gegen den Uhrzeigersinn (③).

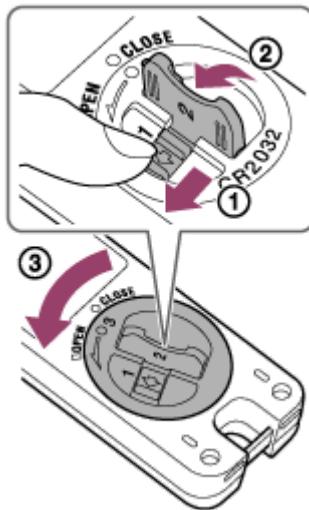


2 Öffnen Sie den Batteriedeckel und entfernen Sie das Isolierblatt.



3 Drehen Sie den Batteriedeckel, bis Sie „CLOSE“ erreichen.


Batterie einsetzen

Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass die Seite + der Batterie nach oben weist.
(+ am Batteriefach zeigt die Richtung der Batterie an.)

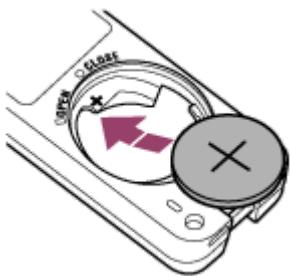

Zum Abnehmen des Akkus

Nehmen Sie die Batterie in Ihre Richtung heraus, wie durch den Pfeil in der folgenden Abbildung gezeigt.

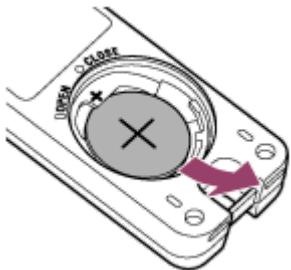

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Kopplung des Geräts mit der Kamera


Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen diesem Gerät und einer Kamera her.

Bevor Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen, müssen Sie das Gerät mit der Kamera koppeln (Geräteregistrierung).

Überzeugen Sie sich vorher davon, dass der ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter am Gerät NICHT in der Stellung „LOCK“ steht.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Kopplungsverfahren bei Sony-Digitalkameras mit Wechselobjektiv und digitalen Sony-Fotokameras. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

- 1 Wählen Sie an der Kamera MENU → (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-Funktion] → [Ein].**
- 2 Wählen Sie an der Kamera MENU → (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-Fernbed.] → [Ein].**
Wenn der Kopplungsbildschirm auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3 Wählen Sie an der Kamera MENU → (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Kopplung].**
- 4 Halten Sie an diesem Gerät die MOVIE (Film)-Taste und die C1-Taste gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.**

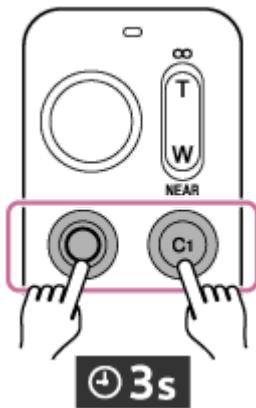

- 5 Wenn eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm der Kamera erscheint, wählen Sie [OK].**

Tipp

- Bei der Kopplung der GP-VPT3 mit der Kamera wird die Modellbezeichnung der Fernbedienung „RMT-VP2“ auf dem Kamerabildschirm angezeigt.

Die Kopplung ist abgeschlossen und das Gerät ist nun über eine Bluetooth-Verbindung mit der Kamera verbunden.

Wenn die Fernbedienung bei bestehender Bluetooth-Verbindung eine Zeit lang nicht benutzt wird, kann (keine Bluetooth-Verbindung) auf dem Kamerabildschirm angezeigt werden. In diesem Fall wird die Bluetooth-Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn die Fernbedienung benutzt wird.

Hinweis

- Wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt, blinkt die Anzeige an diesem Gerät schnell. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 3.
Ein Kopplungsversuch wird abgebrochen, wenn zwischen den Aktionen in Schritt 4 und Schritt 5 eine bestimmte Zeit verstreicht.
- In den folgenden Fällen müssen Sie die Kopplung erneut durchführen.
 - Wenn Sie eine andere Kamera mit diesem Gerät betreiben (Wenn Sie die ursprüngliche Kamera nach dem Koppeln einer anderen Kamera mit diesem Gerät wieder verwenden möchten, müssen Sie sie erneut koppeln.)
 - Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen der Kamera zurücksetzen

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Bestätigen der Einstellung der Kamera

Wählen Sie auf der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-Fernbed.] und stellen Sie sicher, dass [Ein] ausgewählt ist.

Hinweis

- Je nach genutzter Kamera können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden, wenn [Bluetooth-Fernbed.] auf [Ein] eingestellt ist. Wenn Sie die folgenden Funktionen nach der Nutzung dieses Geräts verwenden wollen, stellen Sie [Bluetooth-Fernbed.] auf [Aus]. Informationen zu den Kamerafunktionen finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.
 - Stromsparmodus
 - Infrarot-Fernbedienung

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Anbringen der Kamera (GP-VPT3)

Bringen Sie eine Kamera an diesem Gerät an.

Setzen Sie den Batterie und eine Speicherkarte vor dem Anbringen an dieses Teil in die Kamera ein.

- 1 Setzen Sie die Kameramontageschraube an diesem Gerät in die Stativschraubenbohrung an der Unterseite der Kamera ein (①) und drehen Sie dann die Kameramontagescheibe, um die Kamera zu befestigen (②).**

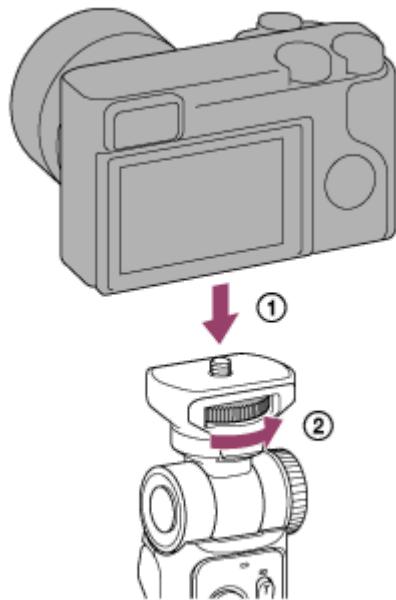

Hinweis

- Achten Sie darauf, die Kamera oder dieses Teil nicht fallen zu lassen.
- Wenn Sie mit der Verwendung dieses Geräts fertig sind, nehmen Sie es aus der Kamera und bewahren Sie es in dem mitgelieferten Beutel auf. Bevor Sie dieses Gerät von der Kamera abnehmen, stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter in die Stellung „LOCK“.

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Einstellung des Winkels und der Richtung (GP-VPT3)


Stellen Sie den Neigewinkel des Griffes oder die Ausrichtung der an diesem Gerät montierten Kamera ein.

So stellen Sie den Neigewinkel des Griffes ein

Durch Drücken der Winkeleinstelltaste können Sie den Neigewinkel des Griffes um 10 Grad ändern.

- 1 Halten Sie die Winkeleinstelltaste (①) gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn der Griff auf den gewünschten Winkel (②) eingestellt ist.**


Bevor Sie die Winkeleinstelltaste drücken, greifen Sie die Kamera mit der Hand, falls sie auf einmal kippt. Verändern Sie den Winkel des Griffes nicht gewaltsam, ohne die Winkeleinstelltaste zu drücken.

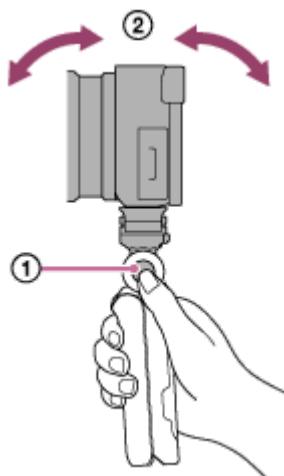

- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Winkeleinstelltaste wieder in Position gebracht wird, um anzusehen, dass der Griff im gewünschten Winkel arretiert ist.**

Zum Einstellen des Widerstandsgefühls beim Ändern des Griffwinkels

Drehen Sie die Einstellscheibe (①).

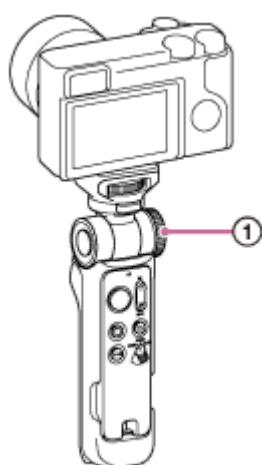


Tipp

- Wenn die an diesem Gerät montierte Kamera schwer ist, kann die Kamera auf einmal kippen, während Sie den Neigewinkel des Griffes durch Drücken der Winkeleinstelltaste einstellen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die Einstellscheibe anzuziehen (durch Drehen im Uhrzeigersinn). Wenn die Kamera dagegen leicht ist, ist es einfacher, den Neigewinkel des Griffes einzustellen, wenn die Einstellscheibe lose ist.
- Ziehen Sie die Einstellscheibe nicht zu fest an.
- Wenn die Einstellscheibe zu fest angezogen ist, können Sie eine Münze oder ein ähnliches verwenden, um die Scheibe zu lösen.

Zum Ändern der Richtung der Kamera

Durch Drücken der Wendetaste (①) können Sie die Kamera (②) umdrehen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, dreht sich die Kamera um 90 Grad.

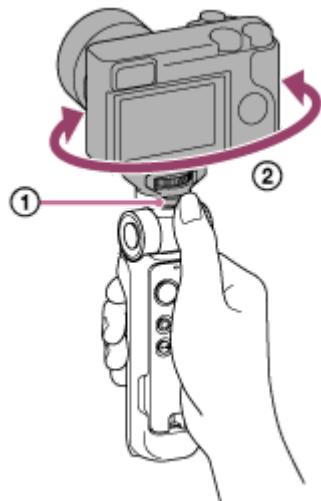

Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass die Winkeleinstelltaste wieder in Position aufgestiegen ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Griff nicht verriegelt. Halten Sie die Kamera fest und ändern Sie den Winkel, indem Sie den Griff bewegen, bis die Winkeleinstelltaste wieder in Position gebracht wird.
- Je nach Neigungswinkel des Griffes wird die Fernbedienung möglicherweise blockiert und kann nicht mehr bedient werden. Stellen Sie in diesem Fall den Neigewinkel des Griffes neu ein.

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Verhindern unbeabsichtigter Bedienung

Sie können die Fernbedienung deaktivieren, um eine unbeabsichtigte Bedienung der Kamera zu verhindern, die passieren könnte, wenn Sie das Gerät zusammen mit der Kamera tragen.

- 1 Drehen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter auf die „LOCK“-Stellung.

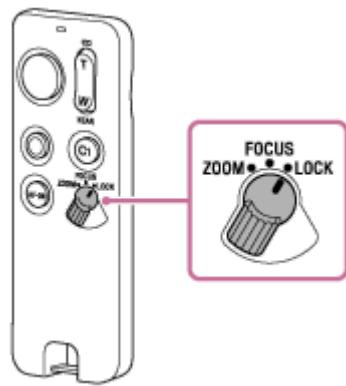


Stellen Sie zur Aktivierung der Fernbedienung den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter in die Stellung „ZOOM“ oder „FOCUS“.

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Über die Aufnahmestile der Kamera (GP-VPT3)

Für Kameraaufnahmen halten Sie den Griff in der Hand oder verwenden Sie das Gerät als Stativ, indem Sie die Beine auseinanderklappen.

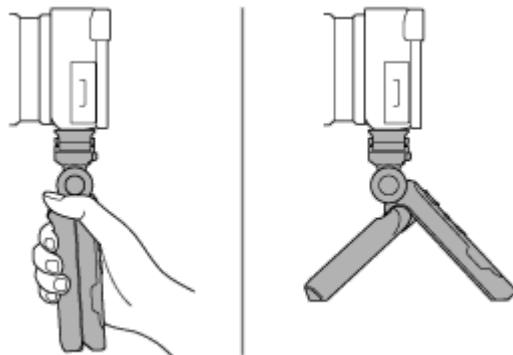

Wenn Sie die Fernbedienung vom Hauptgerät abnehmen und sie separat verwenden, können Sie die Kamera aus der Ferne bedienen.




Hinweis

- Wenn Sie dieses Gerät verwenden oder es anheben oder tragen, halten Sie es immer am Griff/Stativ fest. Wenn Sie es nur mit der Fernbedienung bedienen oder anheben, kann sich die Fernbedienung vom Griff/Stativ lösen, wodurch die Kamera herunterfallen und möglicherweise ein Unfall oder eine Verletzung verursacht werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät als Stativ verwenden, spreizen Sie die Beine vollständig aus und stellen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche auf. Je nach dem Winkel des Griffkopfes oder der angebrachten Kamera kann das Gerät die Balance verlieren und wackeln. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es wackelt.

Verwendung eines Riemens (im Handel erhältlich)

Sie können einen Riemen an diesem Gerät befestigen.

Wenn Sie den Riemen verwenden, wickeln Sie ihn wie abgebildet um Ihr Handgelenk und halten Sie dann den Griff.

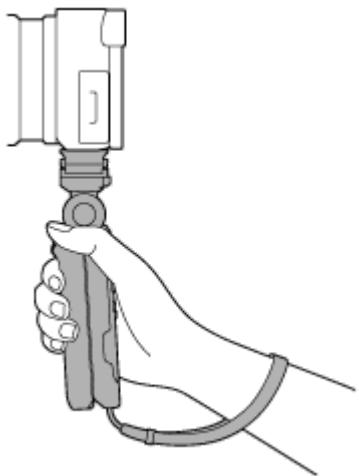

Hinweis

- Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den Riemen verwenden:
 - Halten Sie immer den Griff/Stativbereich fest. Tragen Sie dieses Gerät nicht nur am Riemen.
 - Setzen Sie dieses Gerät keinen starken Stößen oder Vibrationen aus. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2


Aufnehmen eines Standbildes

Betreiben Sie dieses Gerät, das über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera verfügt, um ein Standbild aufzunehmen.

1 Drücken Sie den Auslöser (①).

Drücken Sie die Taste zum Fokussieren halb ein, und drücken Sie sie dann ganz ein, um aufzunehmen.
Die Anzeige an diesem Gerät leuchtet auf, wenn:

- Die Kamera durch die Autofokusfunktion scharfgestellt ist
- Eine Aufnahme erfolgreich gemacht wurde

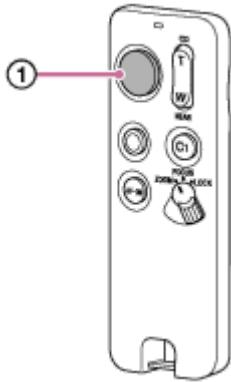

Verwandtes Thema

- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)
- [Einen Film aufnehmen](#)

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2


Einen Film aufnehmen

Betreiben Sie dieses Gerät, das über eine Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera verfügt, um einen Film aufzunehmen.

1 Drücken Sie die MOVIE (Film)-Taste (①).

Die Filmaufnahme beginnt. Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie die MOVIE (Film)-Taste erneut.

Wenn die Aufnahme beginnt, leuchtet die Anzeige an diesem Gerät auf. Wenn die Aufnahme stoppt, erlischt die Anzeige.

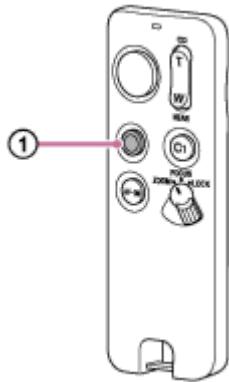

Verwandtes Thema


- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)
- [Aufnehmen eines Standbildes](#)

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Zoomen der Kamera

Bedienen Sie dieses Gerät bei bestehender Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera, um hinein- bzw. herauszuzoomen.


- 1 Stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter auf die „ZOOM“-Stellung.

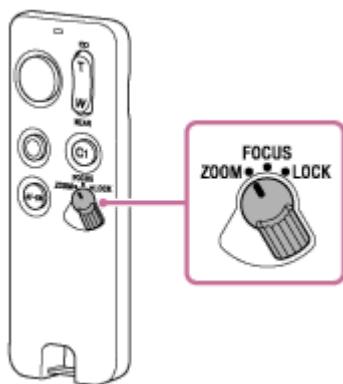

- 2 Drücken Sie die Taste Zoom/Fokus (①).

Drücken Sie die T (Tele)-Seite der Taste, um auf ein Motiv einzuzoomen.

Drücken Sie die W (Weitwinkel)-Seite der Taste, um von einem Motiv wegzuzoomen.

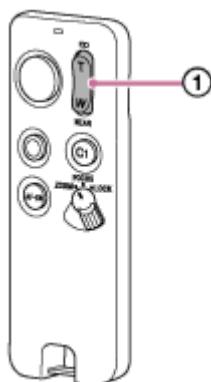

Wenn die Taste Zoom/Fokus tiefer hineingedrückt wird, beschleunigt sich der Zoomvorgang.

Je nach verwendeter Kamera unterstützen einige Modelle diese Funktion möglicherweise nicht. Eine Liste geeigneter Kameras finden Sie auf den folgenden Websites.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

Hinweis

- Die Zoomgeschwindigkeit ist je nach Kamera oder Objektiv unterschiedlich.
- Die Zoomfunktion arbeitet mit einer Kamera oder einem Objektiv mit eingebautem elektronischem Motorzoom. Wenn die Digitalzoomfunktion der Kamera eingeschaltet ist, wird das Digitalzoomen durchgeführt.

Verwandtes Thema

- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)
- [Einstellen der Kamerafokussierung](#)

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2


Einstellen der Kamerafokussierung

Bedienen Sie dieses Gerät bei bestehender Bluetooth-Verbindung mit einer Kamera, um die Kamera scharfzustellen.

Hinweis


- Sie können die Kamera nur mit diesem Gerät scharfstellen, wenn die Kamera auf manuelle Scharfeinstellung eingestellt ist.

1 Stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter auf die „FOCUS“-Stellung.

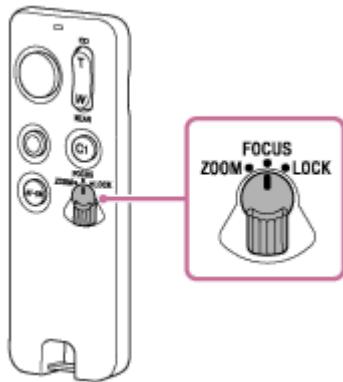

2 Drücken Sie die Taste Zoom/Fokus (①).

Drücken Sie auf die Seite der Taste mit dem ∞ (Unendlich-Symbol), um auf ein entferntes Motiv scharfzustellen.
Drücken Sie auf die Seite der Taste mit dem Symbol NEAR, um auf ein Motiv in der Nähe scharfzustellen.

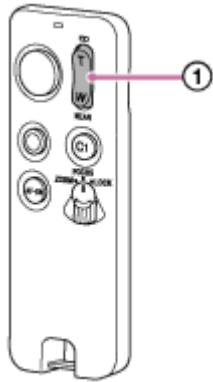

Verwandtes Thema

- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)
- [Zoomen der Kamera](#)

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Anzeigefunktionen

Die Anzeige an diesem Gerät leuchtet wie folgt auf oder blinkt, je nach Funktion der Fernbedienung sowie Funktion und Status der Kamera.

Leuchtet	<ul style="list-style-type: none">● wenn die Kamera durch die Autofokusfunktion scharfgestellt ist● wenn Sie ein Standbild aufnehmen oder die Aufnahme durch Drücken des Auslösers starten● während die Filmaufnahme läuft● wenn die Kamera Zoom-/Scharfstellsignale von diesem Gerät empfängt
Blinkt	<ul style="list-style-type: none">● während der Kopplungsvorgang läuft● während der Selbstauslöser läuft
Blinkt schnell	<ul style="list-style-type: none">● wenn die Kamera Fernsteuersignale von diesem Gerät nicht empfangen kann● wenn der Kopplungsvorgang fehlschlägt● wenn der Batteriestand niedrig ist und der ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter in die Stellung „ZOOM“ oder „FOCUS“ gestellt wird

Verwandtes Thema

- [Identifikation der Teile \(GP-VPT3\)](#)
- [Identifikation der Teile \(RMT-VP2\)](#)

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung

GP-VPT3 / RMT-VP2

Aktivieren der C1 oder AF-ON-Funktion der Kamera

Durch Drücken der C1- oder AF-ON-Taste an diesem Gerät können Sie die Funktion aktivieren, die der C1- oder AF-ON-Taste der Kamera zugewiesen ist*.

Einzelheiten zur C1- oder AF-ON-Taste der Kamera finden Sie in der Hilfe Ihrer Kamera.

* Je nach verwendeter Kamera sind die Tasten C1, AF-ON oder beide nicht verfügbar.

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Hinweise zur Verwendung

- Um Gefahren wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:
 - Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
 - Vermeiden Sie Eindringen von Wasser oder Fremdkörpern (Metall, brennbare Substanzen usw.) in das Gerät.
- Um Gefahren wie Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:
 - Dieses Gerät ist eine Präzisionsausrüstung. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht dagegen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
 - Berühren Sie die elektrischen Kontakte am Gerät nicht mit bloßen Händen.
 - Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
 - Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, halten Sie es von Regen und Meerwasser fern.
- Wenden Sie sich für die Prüfung des Inneren und Reparatur dieses Geräts an Ihren Sony-Händler oder eine örtliche autorisierte Sony-Kundendienstvertretung.
- Bei Verwendung dieses Geräts in einem Flugzeug oder einer medizinischen Einrichtung wie in einem Krankenhaus folgen Sie den Anweisungen der Fluggesellschaft bzw. des Krankenhauses, um Funkstörungen mit Instrumenten oder medizinischen Geräten zu vermeiden.
- Obwohl dieses Gerät staub- und tropfwassergeschützt konstruiert und gebaut wurde, kann es das Eindringen von Staub oder Wassertropfen nicht vollständig verhindern.

Hinweise zum Griff/Stativ (GP-VPT3)

- Wenn das Gesamtgewicht der montierten Kamera und des angebrachten Zubehörs die maximale Gewichtsgrenze dieses Geräts überschreitet, kann das Gerät umfallen, was zu einer Beschädigung führen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kamera sicher an diesem Gerät befestigen. Achten Sie bei Aufnahmen mit dem Griff/Stativ außerdem darauf, es sicher festzuhalten. Wenn die Kamera oder das Gerät herunterfallen, kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.
- Schwenken Sie das Gerät nicht herum, während eine Kamera daran angebracht ist.
- Je nachdem, welche Kamera auf diesem Gerät montiert ist, lässt sich der Kamerabildschirm u. U. nicht vollständig öffnen, weil der Griffkopf im Weg ist. In diesem Fall darf der Bildschirm nicht mit Gewalt aufgeklappt werden.
- Wenn Sie den Neigungswinkel des Griffs/Stativs oder die Ausrichtung der an diesem Gerät montierten Kamera einstellen, greifen Sie die Kamera oder ihr Objektiv mit der Hand.
- Wenn Sie dieses Gerät verwenden oder es anheben oder tragen, halten Sie es immer am Griff/Stativ fest. Wenn Sie es nur mit der Fernbedienung bedienen oder anheben, kann sich die Fernbedienung vom Griff/Stativ lösen, wodurch die Kamera herunterfallen und möglicherweise ein Unfall oder eine Verletzung verursacht werden kann.

- Tragen Sie dieses Gerät nicht nur am Riemen (im Handel erhältlich).
- Setzen Sie bei der Verwendung des Riemens dieses Gerät keinen starken Stößen oder Erschütterungen aus. Dies kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Eine Anleitung zum richtigen Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung am/vom Griff/Stativ finden Sie unter „[Anbringen/Abnehmen der Fernbedienung \(GP-VPT3\)](#)“. Durch das unsachgemäße Anbringen oder Abnehmen kann die Fernbedienung herunterfallen, wodurch Unfälle, Verletzungen oder eine Beschädigung dieses Geräts verursacht werden.
- Achten Sie darauf, sich in den folgenden Situationen nicht Ihre Finger einzuklemmen.
 - Beim Anbringen der Fernbedienung
 - Beim Öffnen und Schließen des Stativs
 - Beim Einstellen des Griffwinkels
- Wenn Sie dieses Gerät als Stativ verwenden, spreizen Sie die Beine vollständig aus und stellen Sie das Gerät auf einer flachen Oberfläche auf. Je nach dem Winkel des Griffkopfes oder der angebrachten Kamera kann das Gerät die Balance verlieren und wackeln. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es wackelt.
- Wenn Sie dieses Gerät mit einer Kamera verwenden, an die Zubehörteile montiert sind, achten Sie darauf, dass das Gerät im Gleichgewicht bleibt.
Abhängig vom Zubehör sind einige möglicherweise nicht für die Verwendung geeignet.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der starkem Wind oder Vibrationen ausgesetzt ist, um die Gefahr von Umkippen zu vermeiden.

Für die Verwendung und Lagerung zu vermeidende Orte

Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Wärmequellen liegen
Die Lagerung oder Verwendung dieses Geräts an solchen Orten kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Defekten führen.

Hinweise zur Batterie

- Die Batterie nicht verschlucken, Gefahr der chemischen Verätzungen. Dieses Gerät enthält eine Münz-/Knopfbatterie. Wird die Knopfzelle versehentlich verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen führen, u. U. mit Todesfolge. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wenn sich der Batteriedeckel nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bewahren Sie es für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie möglicherweise verschluckt oder in irgendeine Körperöffnung gesteckt wurde, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Batterie verschlossen ist. Um die Batterie zu entsorgen, isolieren Sie die Batteriekontakte mit einem Klebestreifen.
Falls Batterieflüssigkeit austritt, wischen Sie jeglichen austretenden Elektrolyt aus dem Batteriefach ab, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
Wenn die Batterieflüssigkeit mit Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab.
- Abhängig von der Länge des Postproduktionszeitraums kann auch eine neue Batterie eine kürzere Lebensdauer haben.

Hinweise zur Reinigung

Reinigen Sie die Geräteoberfläche mit einem weichen Tuch, das leicht mit Wasser befeuchtet ist, und wischen Sie anschließend die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab. Um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden:

- Setzen Sie dieses Gerät keinen chemischen Produkten wie Verdünner, Benzin, Alkohol, Einwegtüchern, Insektenschutzmitteln, Sonnenschutzmitteln oder Insektiziden aus.
 - Berühren Sie dieses Gerät nicht mit einer der oben genannten Substanzen an Ihrer Hand.
 - Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Kontakt mit Gummi oder Vinyl.
-

Verwandtes Thema

- [Über die Batterie](#)

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Technische Daten

GP-VPT3

Nennspannung	3 V 
Leistungsaufnahme	1,8 mW
Maximale Gewichtsgrenze	Bis zu 1,5 kg (Gesamtgewicht der angebrachten Kamera und der Zubehörteile)
Abmessungen (ca.)	Mit eingeklappten Beinen: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Mit auseinandergeklappten Beinen: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (B/H/T)
Gewicht (ca.)	179 g (Schwarz)/174 g (Weiß) (ohne Batterie)

RMT-VP2

Nennspannung	3 V 
Leistungsaufnahme	1,8 mW
Abmessungen (ca.)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (B/H/T)
Gewicht (ca.)	29,9 g (ohne Batterie)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechteinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Markenzeichen

- Der Schriftzug und die Logos von Bluetooth® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation erfolgt unter Lizenz.

5-068-464-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Drahtlos-Aufnahmegriff/Stativ / Fernbedienung
GP-VPT3 / RMT-VP2

Was tun, wenn die Fernbedienung nicht funktioniert?

Überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen an der Kamera

- [Bluetooth-Funktion] ist auf der Kamera möglicherweise auf [Aus] eingestellt.
Wählen Sie auf der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-Funktion] und stellen Sie sicher, dass [Ein] ausgewählt ist.
- [Bluetooth-Fernbed.] ist auf der Kamera möglicherweise auf [Aus] eingestellt.
Wählen Sie auf der Kamera MENU →  (Netzwerk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-Fernbed.] und stellen Sie sicher, dass [Ein] ausgewählt ist.

Prüfen Sie die Einstellungen an diesem Gerät

- Die Fernbedienung ist möglicherweise deaktiviert. Stellen Sie den ZOOM/FOCUS/LOCK-Schalter an diesem Gerät in die Stellung „ZOOM“ oder „FOCUS“.
- Die Kopplung mit der Kamera ist möglicherweise verloren gegangen. Wiederholen Sie das Kopplungsverfahren mit der Kamera von Anfang an.
- Die Batterie in diesem Gerät ist möglicherweise entladen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Verwandtes Thema

- [Verhindern unbeabsichtigter Bedienung](#)
- [Kopplung des Geräts mit der Kamera](#)
- [Bestätigen der Einstellung der Kamera](#)
- [Über die Batterie](#)