

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Ο Οδηγός βοήθειας μπορεί να σας βοηθήσει όποτε έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη χρήση του Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο.

Αυτό το Οδηγός βοήθειας ισχύει για δύο μοντέλα: GP-VPT3 και RMT-VP2



Υποστηριζόμενα μοντέλα κάμερας (GP-VPT3)

Αυτή η μονάδα είναι Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth®. Για τα μοντέλα καμερών που είναι συμβατά με αυτήν τη μονάδα, δείτε εδώ. (Θα ανοίξει νέο παράθυρο.)



Υποστηριζόμενα μοντέλα κάμερας (RMT-VP2)

Αυτή η μονάδα είναι Τηλεχειριστήριο που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth. Για τα μοντέλα καμερών που είναι συμβατά με αυτήν τη μονάδα, δείτε εδώ. (Θα ανοίξει νέο παράθυρο.)

Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα

Πριν από τη δημιουργία μιας Bluetooth σύνδεσης, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη μονάδα με την κάμερα (καταχώρηση συσκευής). Για τη λεπτομερή διαδικασία, δείτε εδώ.

Τι γίνεται αν δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο;

Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί, δείτε εδώ.

[Προσδιορισμός των μερών \(GP-VPT3\)](#)

[Προσδιορισμός των μερών \(RMT-VP2\)](#)

Προετοιμασία

[Αφαίρεση από τη συσκευασία](#)

[Τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου \(GP-VPT3\)](#)

[Σχετικά με την μπαταρία](#)

[Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)

[Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή](#)

[Στερέωση της κάμερας \(GP-VPT3\)](#)

[Ρύθμιση της γωνίας και της κατεύθυνσης \(GP-VPT3\)](#)

[Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)

Λήψη

[Πληροφορίες για τα στυλ λήψης της κάμερας \(GP-VPT3\)](#)

[Λήψη στατικών εικόνων](#)

[Λήψη ταινίας](#)

[Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#)

[Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής](#)

[Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας](#)

[Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής](#)

Σχετικά με αυτή τη μονάδα

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

[Προδιαγραφές](#)

[Άδειες](#)

[Εμπορικά σήματα](#)


Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι γίνεται αν δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο;](#)

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Προσδιορισμός των μερών (GP-VPT3)

Κύρια μονάδα

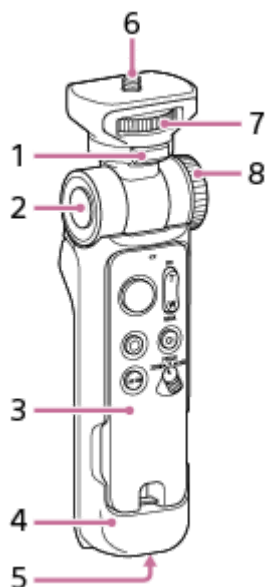

1. Κουμπί αναστροφής

Αναποδογυρίζει τη στερεωμένη φωτογραφική μηχανή. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Ρύθμιση της γωνίας και της κατεύθυνσης \(GP-VPT3\)](#)".

2. Κουμπί ρύθμισης γωνίας

Προσαρμόζει τη γωνία της λαβής. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Ρύθμιση της γωνίας και της κατεύθυνσης \(GP-VPT3\)](#)".

3. Τηλεχειριστήριο

4. Λαβή/τρίποδο

5. Οπή για λουράκι

6. Βίδα στερέωσης κάμερας


7. Τροχός στερέωσης κάμερας

8. Τροχός προσαρμογής

Ρυθμίζει την αίσθηση της αντίστασης κατά την αλλαγή της γωνίας της λαβής.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο για αυτήν τη μονάδα είναι το ίδιο με το RMT-VP2.

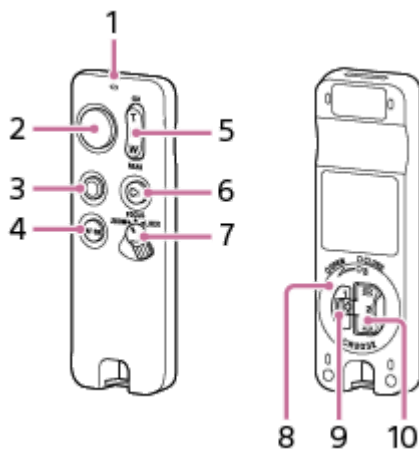

1. Ενδεικτική λυχνία

Υποδεικνύει τη λειτουργική κατάσταση της κάμερας σύμφωνα με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας](#)".

2. Κουμπί κλείστρου

Απελευθερώνει το κλείστρο της κάμερας. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Λήψη στατικών εικόνων](#)".

3. Κουμπί MOVIE (Ταινία)

Ξεκινά την εγγραφή ταινίας με την κάμερα. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Λήψη ταινίας](#)".

4. Κουμπί AF-ON*

5. Κουμπί ζουμ/εστίασης

Κάνει ζουμ/σμίκρυνση στην κάμερα ή προσαρμόζει την εστίαση της κάμερας. Ρυθμίστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "ZOOM" ή "FOCUS" που είναι κατάλληλη για τον σκοπό σας. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#)" ή "[Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής](#)".

6. Κουμπί C1*

7. Διακόπτης ZOOM/FOCUS/LOCK

Όταν ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση "LOCK", το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται για να αποτραπεί η ακούσια λειτουργία της κάμερας.

Για να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας, συνιστάται να βάλετε τον διακόπτη στη θέση "LOCK" όταν αυτή η μονάδα δε χρησιμοποιείται.

8. Κάλυμμα μπαταριών


9. Μοχλός ασφάλισης καλύμματος μπαταριών

10. Κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών

* Κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά ενεργοποιεί τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί είτε στο κουμπί AF-ON είτε στο κουμπί C1 της κάμερας, εάν η κάμερα διαθέτει αυτά τα κουμπιά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.

Σχετικά με την ενσωματωμένη κεραία Bluetooth

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο, κρατάτε το χέρι σας μακριά από αυτό το σημείο για την αποφυγή πιθανής αποτυχίας σύνδεσης του Bluetooth.

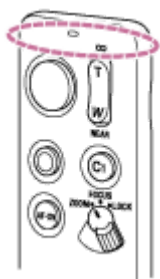


Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής
- Αποτροπή ακούσιων ενεργειών
- Τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου (GP-VPT3)
- Σχετικά με την μπαταρία
- Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα

5-068-464-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2


Προσδιορισμός των μερών (RMT-VP2)

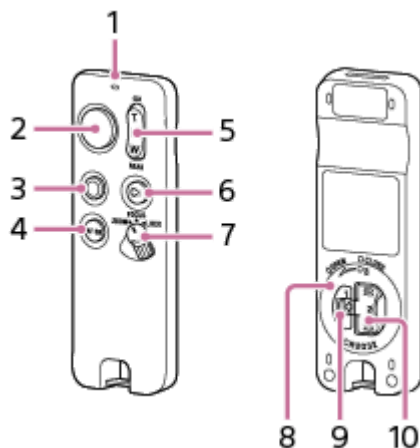

1. Ενδεικτική λυχνία
Υποδεικνύει τη λειτουργική κατάσταση της κάμερας σύμφωνα με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας](#)".
2. Κουμπί κλείστρου
Απελευθερώνει το κλείστρο της κάμερας. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Λήψη στατικών εικόνων](#)".
3. Κουμπί MOVIE (Ταινία)
Ξεκινά την εγγραφή ταινίας με την κάμερα. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Λήψη ταινίας](#)".
4. Κουμπί AF-ON*
5. Κουμπί ζουμ/εστίασης
Κάνει ζουμ/σμίκρυνση στην κάμερα ή προσαρμόζει την εστίαση της κάμερας. Ρυθμίστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "ZOOM" ή "FOCUS" που είναι κατάλληλη για τον σκοπό σας. Για λεπτομέρειες, βλ. "[Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#)" ή "[Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής](#)".
6. Κουμπί C1*
7. Διακόπτης ZOOM/FOCUS/LOCK
Όταν ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση "LOCK", το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται για να αποτραπεί η ακούσια λειτουργία της κάμερας.
Για να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας, συνιστάται να βάλετε τον διακόπτη στη θέση "LOCK" όταν αυτή η μονάδα δε χρησιμοποιείται.
8. Κάλυμμα μπαταριών
9. Μοχλός ασφάλισης καλύμματος μπαταριών
10. Κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών

* Κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά ενεργοποιεί τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί είτε στο κουμπί AF-ON είτε στο κουμπί C1 της κάμερας, εάν η κάμερα διαθέτει αυτά τα κουμπιά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη κεραία Bluetooth στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Όταν χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο, κρατάτε το χέρι σας μακριά από αυτό το σημείο για την αποφυγή πιθανής αποτυχίας σύνδεσης του Bluetooth.

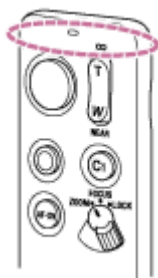

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής](#)
- [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)
- [Σχετικά με την μπαταρία](#)
- [Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Αφαίρεση από τη συσκευασία

Αν ανακαλύψετε ότι κάτι λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
Ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει την ποσότητα.

GP-VPT3

- Τηλεχειριστήριο (1)
- Λαβή/τρίποδο (1)
- Μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) (τοποθετημένη) (1)
- Θήκη (1)
- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

RMT-VP2

- Τηλεχειριστήριο (1)
- Μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού (CR2032) (τοποθετημένη) (1)
- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2


Τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου (GP-VPT3)

Κατά την τοποθέτηση ή αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου στην ή από την κύρια μονάδα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Η ακατάλληλη τοποθέτηση ή αποσύνδεση μπορεί να προκαλέσει πτώση του τηλεχειριστηρίου, με αποτέλεσμα ατυχήματα, τραυματισμούς ή ζημιές σε τη μονάδα.

Για την τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου

Εισαγάγετε το τηλεχειριστήριο (①) στον χώρο τηλεχειριστηρίου της κύριας μονάδας, ξεκινώντας από την άκρη και πιέστε το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (②).

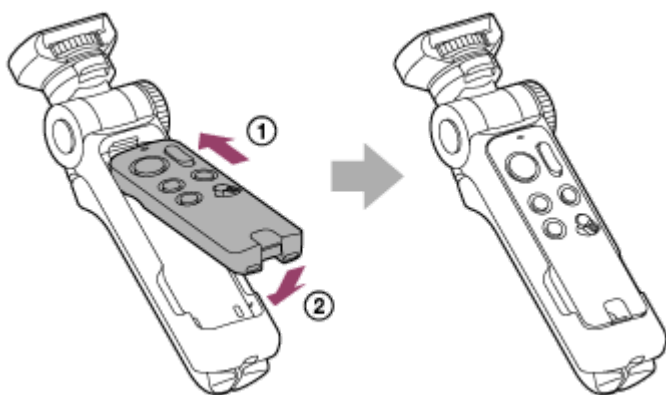


Σημείωση

- Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλά σας κατά την τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου.

Για την αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στις εγκοπές (①) στην κύρια μονάδα, πιάστε και τις δύο πλευρές του τηλεχειριστηρίου και τραβήξτε το προς τα πάνω (②).

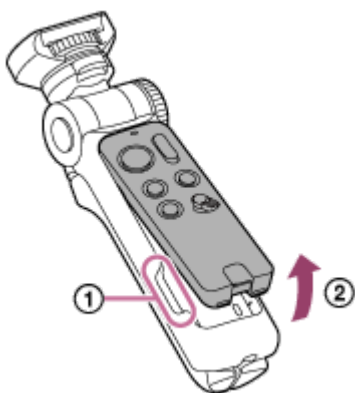

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή όταν την ανυψώνετε ή τη μεταφέρετε, να την κρατάτε πάντα από τη λαβή/τρίποδο. Εάν τη χρησιμοποιείτε ή την ανυψώνετε κρατώντας μόνο το τηλεχειριστήριο, ενδέχεται το τηλεχειριστήριο να αποκολληθεί από τη λαβή/τρίποδο, με αποτέλεσμα η κάμερα να πέσει και να προκληθεί ενδεχομένως ατύχημα ή τραυματισμός.

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Σχετικά με την μπαταρία


Η παρεχόμενη μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού είναι εγκατεστημένη στο τηλεχειριστήριο κατά τη στιγμή της αγοράς. Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών και αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο πριν από τη χρήση.

Υπόδειξη


- Εάν χρησιμοποιείτε GP-VPT3, αποσυνδέστε το τηλεχειριστήριο από την κύρια μονάδα. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποσύνδεσης, βλ. "[Τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου \(GP-VPT3\)](#)".

1 Στρέψτε το κάλυμμα μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου προς το "OPEN".

Ενώ σύρετε τον μοχλό ασφάλισης καλύμματος μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους (①), ανασηκώστε το κουμπί περιστροφής καλύμματος μπαταριών (②) και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το αριστερόστροφα (③).

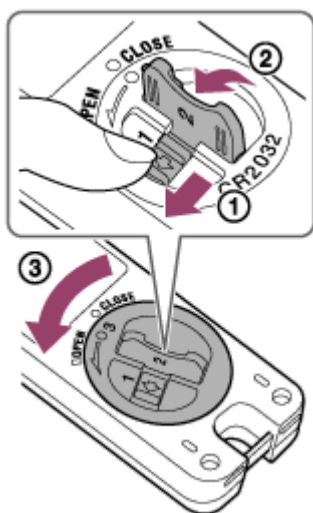


2 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών και αφαιρέστε το μονωτικό φύλλο.

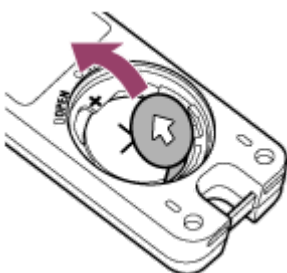

3 Στρέψτε το κάλυμμα μπαταρίας μέχρι να φτάσετε στη θέση "CLOSE".


Για να τοποθετήσετε την μπαταρία

Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά + της μπαταρίας είναι στραμμένη προς τα πάνω. (Το + στον θάλαμο της μπαταρίας υποδεικνύει την κατεύθυνση της μπαταρίας.)

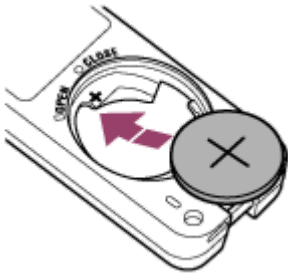

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία

Αφαιρέστε την μπαταρία προς το μέρος σας, όπως δείχνει το βέλος στην παρακάτω εικόνα.

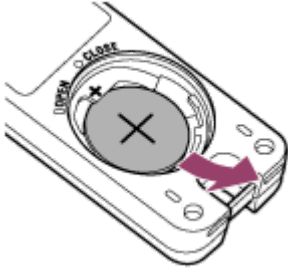

5-068-464-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα


Δημιουργήστε μια σύνδεση Bluetooth ανάμεσα σε αυτή τη μονάδα και μια φωτογραφική μηχανή.

Πριν δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη της μονάδας με τη φωτογραφική μηχανή (καταχώρηση συσκευής).

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ZOOM/FOCUS/LOCK στη μονάδα ΔΕΝ έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων στη θέση "LOCK".

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα της διαδικασίας σύζευξης για τις ψηφιακές κάμερες με εναλλασσόμενους φακούς της Sony και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της Sony. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.

- 1 Στην κάμερα, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Λειτουργ. Bluetooth] → [Ενεργή].
- 2 Στην κάμερα, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] → [Ενεργή].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύζευξης στην οθόνη της κάμερας, προχωρήστε στο βήμα 4.
- 3 Στην κάμερα, επιλέξτε MENU → (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Σύζευξη].
- 4 Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το κουμπί MOVIE (Ταινία) και το κουμπί C1 στη μονάδα, για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

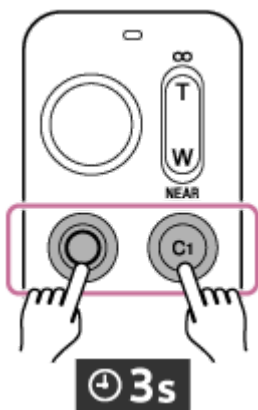

- 5 Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, επιλέξτε [OK].

Υπόδειξη

- Κατά τη σύζευξη του GP-VPT3 με την κάμερα, το όνομα μοντέλου του τηλεχειριστηρίου "RMT-VP2" θα εμφανιστεί στην οθόνη της κάμερας.

Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί και αυτή η μονάδα είναι πλέον συνδεδεμένη με την κάμερα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν το τηλεχειριστήριο παραμείνει αχρησιμοποίητο ενώ έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη  (δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth) στην οθόνη της κάμερας. Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση του τηλεχειριστηρίου θα επαναφέρει αυτόματα τη σύνδεση Bluetooth.

Σημείωση

- Αν η σύζευξη αποτύχει, η ενδεικτική λυχνία της μονάδας αναβοσβήνει γρήγορα. Αν συμβεί αυτό, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 3. Το χρονικό όριο για μια απόπειρα σύζευξης λήγει όταν έχει παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις ενέργειες στο βήμα 4 και το βήμα 5.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη σύζευξη.
 - Όταν χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάμερα με αυτήν τη μονάδα (εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την αρχική κάμερα μετά τη σύζευξη μιας άλλης κάμερας με αυτήν τη μονάδα, θα πρέπει να τη συζευξείτε ξανά.)
 - Όταν κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου της κάμερας

Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή

Στην κάμερα, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].

Σημείωση


- Ανάλογα με την κάμερα που χρησιμοποιείτε, οι ακόλουθες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] έχει οριστεί σε [Ενεργή]. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες μετά τη χρήση αυτής της μονάδας, ρυθμίστε το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] σε [Ανενεργή]. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της κάμερας, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.
 - Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
 - Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο

Στερέωση της κάμερας (GP-VPT3)

Στερεώστε μια φωτογραφική μηχανή σε αυτή τη μονάδα.

Τοποθετήστε την μπαταρία και μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή πριν τη στερεώσετε σε αυτή τη μονάδα.

- 1 Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης κάμερας στη μονάδα μέσα στην οπή βίδας του τριπόδου στο κάτω μέρος της κάμερας (①) και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον τροχό στερέωσης κάμερας για να ασφαλίσετε την κάμερα (②).

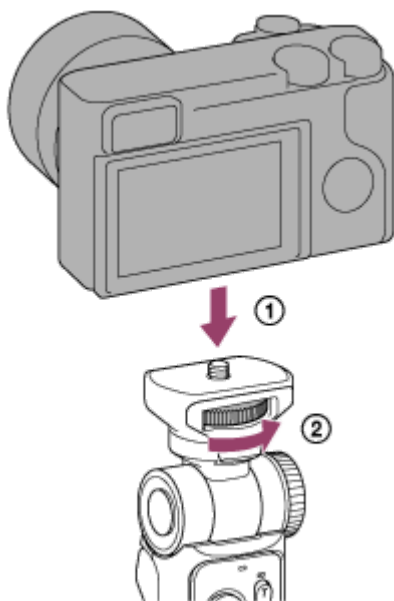

Σημείωση

- Προσέξτε να μη ρίξετε την κάμερα ή τη μονάδα.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, αφαιρέστε την από τη φωτογραφική μηχανή και διατηρήστε τη στην παρεχόμενη θήκη. Πριν αφαιρέσετε τη μονάδα από την κάμερα, γυρίστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "LOCK".

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Ρύθμιση της γωνίας και της κατεύθυνσης (GP-VPT3)

Προσαρμόστε τη γωνία της λαβής ή την κατεύθυνση του προσανατολισμού της φωτογραφικής μηχανής που είναι στερεωμένη σε αυτή τη μονάδα.


Για να προσαρμόσετε τη γωνία κλίσης της λαβής

Πατώντας το κουμπί ρύθμισης γωνίας, μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία κλίσης της λαβής κατά 10 μοίρες.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης γωνίας (①) και αφήστε το κουμπί όταν η λαβή έχει φτάσει στην επιθυμητή γωνία (②).

Πριν πατήσετε το κουμπί ρύθμισης γωνίας, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή με το χέρι σας, σε περίπτωση που γύρει απότομα.


Μην αλλάξετε τη γωνία της λαβής χρησιμοποιώντας δύναμη, χωρίς να πατήσετε το κουμπί ρύθμισης γωνίας.

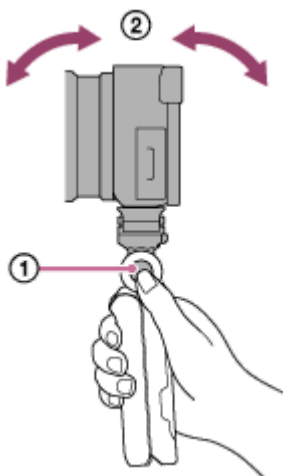

- 2 Βεβαιωθείτε πως το κουμπί ρύθμισης γωνίας έχει επανέλθει στη θέση του, υποδεικνύοντας ότι η λαβή έχει κλειδώσει στην επιθυμητή γωνία.

Για τη ρύθμιση της αίσθησης της αντίστασης κατά την αλλαγή της γωνίας της λαβής

Περιστρέψτε τον τροχό προσαρμογής (①).

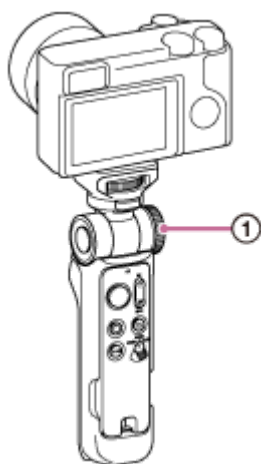


Υπόδειξη

- Εάν η φωτογραφική μηχανή που έχει στερεωθεί είναι βαριά, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να γύρει απότομα καθώς εσείς προσαρμόσετε τη γωνία κλίσης της λαβής πατώντας το κουμπί ρύθμισης γωνίας. Για να αποφευχθεί αυτό, σας συνιστούμε να σφίξετε τον τροχό προσαρμογής (περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα).
Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ελαφριά, είναι ευκολότερο να προσαρμόσετε τη γωνία κλίσης της λαβής με τον τροχό προσαρμογής χαλαρό.
- Μη σφίγγετε υπερβολικά τον τροχό προσαρμογής.
- Εάν σφίξετε υπερβολικά τον τροχό προσαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νόμισμα ή κάτι παρόμοιο για να τον χαλαρώσετε.

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του προσανατολισμού της φωτογραφικής μηχανής

Πατώντας το κουμπί αναστροφής (①), μπορείτε να αντιστρέψετε την κάμερα (②). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η φωτογραφική μηχανή αναποδογυρίζει κατά 90 μοίρες.

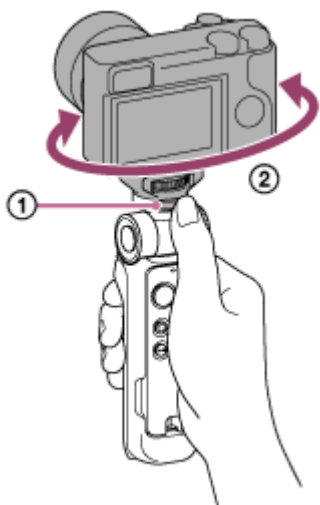

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε πως το κουμπί ρύθμισης γωνίας έχει επανέλθει στη θέση του. Εάν όχι, η λαβή δεν είναι κλειδωμένη. Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή και αλλάξτε τη γωνία, μετακινώντας τη λαβή μέχρι το κουμπί ρύθμισης γωνίας να επανέλθει στη θέση του.
- Ανάλογα με τη γωνία κλίσης της λαβής, το τηλεχειριστήριο μπορεί να μπλοκαριστεί και να καταστεί μη λειτουργικό. Στην περίπτωση αυτή, προσαρμόσετε ξανά τη γωνία κλίσης της λαβής.

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να αποτρέψετε ακούσιες λειτουργίες της κάμερας που μπορεί να συμβούν κατά τη μεταφορά της μονάδας μαζί με την κάμερα.

- 1 Γυρίστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "LOCK".

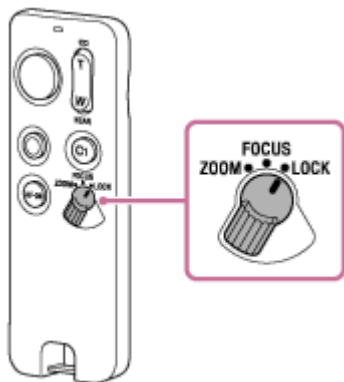


Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, ρυθμίστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "ZOOM" ή "FOCUS".

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Πληροφορίες για τα στυλ λήψης της κάμερας (GP-VPT3)

Για λήψη με την κάμερα, πιάστε τη λαβή στο χέρι σας ή χρησιμοποιήστε τη σαν τρίποδο, ανοίγοντας τα πόδια της μονάδας.

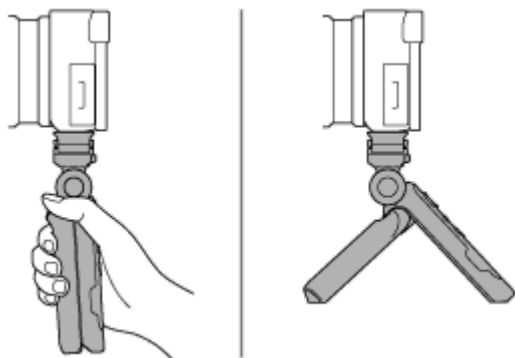

Αποσυνδέοντας το τηλεχειριστήριο από την κύρια μονάδα και χρησιμοποιώντας το ξεχωριστά, μπορείτε να χειριστείτε την κάμερα από απόσταση.




Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή όταν την ανυψώνετε ή τη μεταφέρετε, να την κρατάτε πάντα από τη λαβή/τρίποδο. Εάν τη χρησιμοποιείτε ή την ανυψώνετε κρατώντας μόνο το τηλεχειριστήριο, ενδέχεται το τηλεχειριστήριο να αποκολληθεί από τη λαβή/τρίποδο, με αποτέλεσμα η κάμερα να πέσει και να προκληθεί ενδεχομένως ατύχημα ή τραυματισμός.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τρίποδο, ανοίξτε τα πόδια της στη μέγιστη έκτασή τους και τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ανάλογα με τη γωνία κλίσης της κεφαλής της λαβής ή της στερεωμένης κάμερας, η μονάδα μπορεί να χάσει την ισορροπία της και να αρχίσει να ταλαντεύεται. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή εάν ταλαντεύεται.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα λουράκι (διατίθεται στο εμπόριο)

Μπορείτε να προσαρτήσετε ένα λουράκι στη μονάδα.

Όταν χρησιμοποιείτε το λουράκι, τοποθετήστε το γύρω από τον καρπό σας όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, κρατήστε τη λαβή.

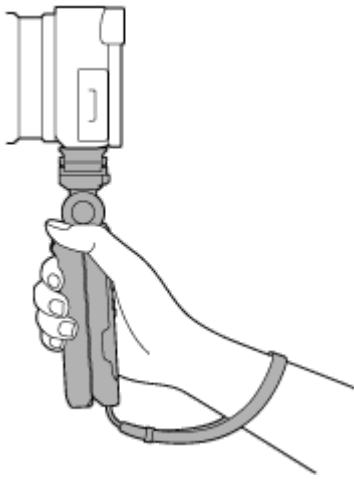

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το λουράκι, τηρήστε τα εξής:
 - Πάντα να κρατάτε το τμήμα της λαβής/τριπόδου. Μη μεταφέρετε τη μονάδα κρατώντας μόνο το λουράκι.
 - Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις. Μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2


Λήψη στατικών εικόνων

Χειριστείτε τη μονάδα αυτή που διαθέτει σύνδεση Bluetooth με μια φωτογραφική μηχανή, για λήψη φωτογραφιών.

1 Πατήστε το κουμπί κλείστρου (①).

Πατήστε το κουμπί μέχρι τη μέση για εστίαση και κατόπιν πατήστε το έως το τέρμα για τη λήψη.
Η ενδεικτική λυχνία στη μονάδα ανάβει όταν:

- Η κάμερα εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης
- Μια λήψη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

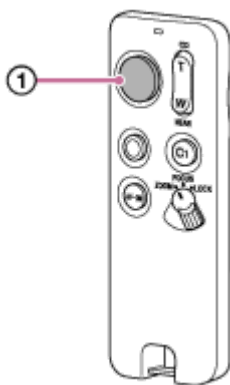

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)
- [Λήψη ταινίας](#)

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2


Λήψη ταινίας

Χειριστείτε τη μονάδα αυτή που διαθέτει σύνδεση Bluetooth με μια φωτογραφική μηχανή, για λήψη βίντεο.

1 Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) (①).

Ξεκινά η λήψη βίντεο. Για τη διακοπή της λήψης, πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE (Ταινία).

Όταν η λήψη ξεκινά, ανάβει η ενδεικτική λυχνία σε αυτή τη μονάδα. Όταν διακοπεί η λήψη, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

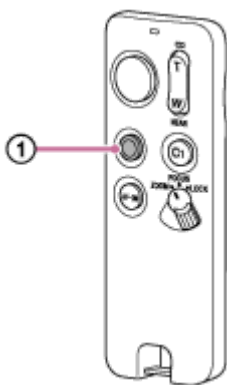

Σχετικό θέμα


- [Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)
- [Λήψη στατικών εικόνων](#)

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή


Χειριστείτε τη μονάδα αυτή που διαθέτει σύνδεση Bluetooth με μια κάμερα, για ζουμ/σμίκρυνση στην κάμερα.

- 1 Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "ZOOM".

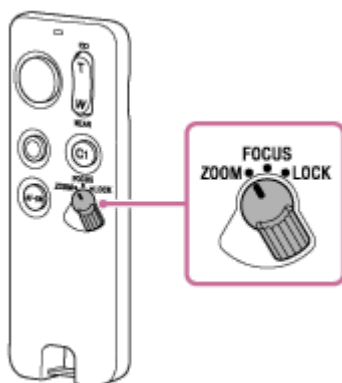

- 2 Πατήστε το κουμπί ζουμ/εστίασης (①).

Πατήστε την πλευρά T (Τηλεφακός) του κουμπιού για μεγέθυνση ενός αντικειμένου.
Πατήστε την πλευρά W (Ευρυγώνιο) του κουμπιού για σμίκρυνση ενός αντικειμένου.

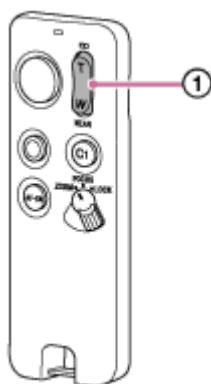

Πατώντας βαθιά το κουμπί ζουμ/εστίασης επιταχύνετε το ζουμ.
Ανάλογα με την κάμερα που χρησιμοποιείτε, ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.
Δείτε τους παρακάτω ιστότοπους για μια λίστα με συμβατές κάμερες.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

Σημείωση

- Η ταχύτητα ζουμ αλλάζει ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή ή τον φακό.
- Η λειτουργία ζουμ λειτουργεί με φωτογραφική μηχανή ή φακό που διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ισχυρό ζουμ. Αν η λειτουργία ψηφιακού ζουμ της φωτογραφικής μηχανής είναι ενεργοποιημένη, θα πραγματοποιηθεί ψηφιακό ζουμ.

Σχετικό θέμα

- Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα
- Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

5-068-464-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2


Προσαρμογή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

Χειριστείτε τη μονάδα αυτή που διαθέτει σύνδεση Bluetooth με μια κάμερα, για ρύθμιση της εστίασης της κάμερας.

Σημείωση


- Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση της κάμερας με τη μονάδα μόνο όταν η κάμερα έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

1 Θέστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK στη θέση "FOCUS".

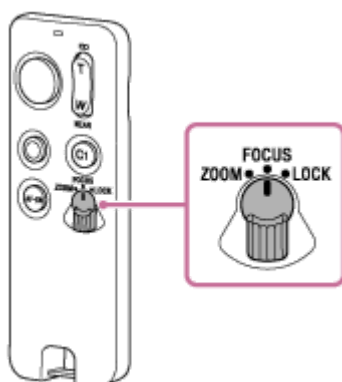

2 Πατήστε το κουμπί ζουμ/εστίασης (①).

Πατήστε το άκρο ∞ (σύμβολο απείρου) του κουμπιού για να εστιάσετε σε ένα μακρινό θέμα.
Πατήστε το άκρο NEAR του κουμπιού για να εστιάσετε σε ένα κοντινό θέμα.

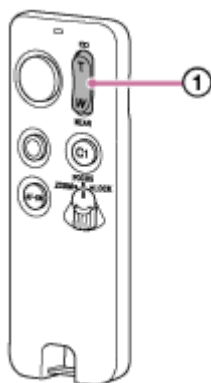

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)
- [Κάνοντας ζουμ στη φωτογραφική μηχανή](#)

Ενέργειες ενδεικτικής λυχνίας

Η ενδεικτική λυχνία στη μονάδα ανάβει ή αναβοσβήνει όπως ακολουθεί, ανάλογα με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου καθώς και τη λειτουργία και την κατάσταση της κάμερας.

Ανάβει	• όταν η κάμερα εστιάζει με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης • όταν τραβάτε μια φωτογραφία ή ξεκινάτε εγγραφή πατώντας το κουμπί κλείστρου • ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή ταινίας • όταν η κάμερα λαμβάνει σήματα ζουμ/εστίασης από τη μονάδα
Αναβοσβήνει	• ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σύζευξη • ενώ λειτουργεί ο αυτόματος χρονομετρητής
Αναβοσβήνει γρήγορα	• όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να λάβει σήματα απομακρυσμένης λειτουργίας από αυτή τη μονάδα • όταν η σύζευξη αποτυγχάνει • όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό και ο διακόπτης ZOOM/FOCUS/LOCK είναι ρυθμισμένος στη θέση "ZOOM" ή "FOCUS"

Σχετικό θέμα

- [Προσδιορισμός των μερών \(GP-VPT3\)](#)
- [Προσδιορισμός των μερών \(RMT-VP2\)](#)

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Ενεργοποίηση της λειτουργίας C1 ή AF-ON της φωτογραφικής μηχανής

Πατώντας το κουμπί C1 ή AF-ON στη μονάδα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που έχει ανατεθεί στο κουμπί C1 ή AF-ON της κάμερας*.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το κουμπί C1 ή AF-ON της κάμερας, ανατρέξτε στις Οδηγός βοήθειας της κάμεράς σας.

* Ανάλογα με την κάμερα που χρησιμοποιείτε, το κουμπί C1, το κουμπί AF-ON ή και τα δύο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, τηρείτε τα ακόλουθα:
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
 - Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή ξένων υλικών (μεταλλικά αντικείμενα, εύφλεκτες ουσίες, κτλ.) στη μονάδα.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης ή δυσλειτουργίας, τηρείτε τα ακόλουθα:
 - Η μονάδα αυτή είναι εξοπλισμός ακριβείας. Μη ρίχνετε κάτω τη μονάδα, μην τη χτυπάτε και μην την υποβάλλετε σε ισχυρή υλική πρόσκρουση.
 - Μην ακουμπάτε τις ηλεκτρικές επαφές αυτής της μονάδας με γυμνά χέρια.
 - Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη μονάδα σε χώρο που υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε εξωτερικούς χώρους, φροντίστε η μονάδα να μην εκτίθεται σε βροχή ή θαλασσινό νερό.
- Για τον εσωτερικό έλεγχο και την επισκευή αυτής της μονάδας, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Sony.
- Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας σε αεροσκάφος ή νοσοκομείο, τηρείτε τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας ή του νοσοκομείου για την αποφυγή πιθανής παρεμβολής στα όργανα ή τις ιατρικές συσκευές από τα ραδιοκύματα αυτής της μονάδας.
- Παρόλο που αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να είναι ανθεκτική στη σκόνη και στο νερό, δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως την είσοδο σκόνης ή σταγονιδίων νερού.

Σημειώσεις σχετικά με τη λαβή/τρίποδο (GP-VPT3)

- Εάν το συνολικό βάρος της συναρμολογημένης κάμερας και των συνδεδεμένων εξαρτημάτων υπερβαίνει το μέγιστο όριο βάρους αυτής της μονάδας, η μονάδα μπορεί να πέσει, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή σας έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη μονάδα. Επίσης, όταν κατά τη λήψη κρατάτε πατημένη τη λαβή/τρίποδο, βεβαιωθείτε ότι την κρατάτε σταθερά. Η πτώση της κάμερας ή της μονάδας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή τραυματισμούς.
- Μην περιστρέφετε τη μονάδα όσο υπάρχει στερεωμένη φωτογραφική μηχανή σε αυτήν.
- Ανάλογα με την κάμερα που είναι τοποθετημένη στη μονάδα, η οθόνη της κάμερας μπορεί να μην ανοίξει πλήρως λόγω παρεμπόδισης από την κεφαλή λαβής. Εάν συμβεί αυτό, μην ανοίξετε την οθόνη με δύναμη.
- Κατά την προσαρμογή της γωνίας κλίσης της λαβής/τρίποδου ή της κατεύθυνσης προσανατολισμού της κάμερας που είναι στερεωμένη στη μονάδα, βεβαιωθείτε πως κρατάτε την κάμερα ή τον φακό της με το χέρι σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ή όταν την ανυψώνετε ή τη μεταφέρετε, να την κρατάτε πάντα από τη λαβή/τρίποδο. Εάν τη χρησιμοποιείτε ή την ανυψώνετε κρατώντας μόνο το τηλεχειριστήριο, ενδέχεται το τηλεχειριστήριο να

αποκολληθεί από τη λαβή/τρίποδο, με αποτέλεσμα η κάμερα να πέσει και να προκληθεί ενδεχομένως ατύχημα ή τραυματισμός.

- Μη μεταφέρετε τη μονάδα κρατώντας μόνο το λουράκι (διατίθεται στο εμπόριο).
- Όταν χρησιμοποιείτε το λουράκι, μην υποβάλλετε τη μονάδα σε ισχυρούς κραδασμούς ή δονήσεις. Μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.
- Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου προς/από τη λαβή/τρίποδο, βλ. "[Τοποθέτηση/αποσύνδεση του τηλεχειριστηρίου \(GP-VPT3\)](#)". Η ακατάλληλη τοποθέτηση ή αποσύνδεση μπορεί να προκαλέσει πτώση του τηλεχειριστηρίου, με αποτέλεσμα ατυχήματα, τραυματισμούς ή ζημιές σε τη μονάδα.
- Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλά σας στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά την τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου
 - Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του τριπόδου
 - Κατά την προσαρμογή της γωνίας της λαβής
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τρίποδο, ανοίξτε τα πόδια της στη μέγιστη έκτασή τους και τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ανάλογα με τη γωνία κλίσης της κεφαλής της λαβής ή της στερεωμένης κάμερας, η μονάδα μπορεί να χάσει την ισορροπία της και να αρχίσει να ταλαντεύεται. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή εάν ταλαντεύεται.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα με μια κάμερα που έχει προσαρτημένα εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παραμένει ισορροπημένη.
Ανάλογα με τα εξαρτήματα, ορισμένα ενδέχεται να μην είναι συμβατά για χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή σε τοποθεσίες με δυνατούς ανέμους ή κραδασμούς, για την αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Μέρη που πρέπει να αποφεύγονται για τη χρήση και αποθήκευση

Μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας

Η αποθήκευση ή η χρήση της μονάδας σε τέτοια μέρη μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση ή δυσλειτουργία.

Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία

- Μην καταπιείτε την μπαταρία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αυτή η μονάδα περιέχει μια μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού.
Η κατάποση αυτής της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε 2 μόλις ώρες και να οδηγήσει στον θάνατο. Διατηρείτε τις καινούριες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν το κάλυμμα της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και διατηρήστε το μακριά από τα παιδιά. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι άδεια πριν από την απόρριψη. Για την απόρριψη της μπαταρίας, μονώστε τις επαφές της μπαταρίας με αυτοκόλλητη ταινία.
Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού της μπαταρίας, σκουπίστε τυχόν υγρό από τον θάλαμο μπαταρίας πριν τοποθετήσετε μια νέα μπαταρία.
Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε καλά με νερό.
- Ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την κατασκευή της, ακόμα και μια νέα μπαταρία ενδέχεται να έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Σημειώσεις σχετικά με τον καθαρισμό

Καθαρίστε την επιφάνεια της μονάδας με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό και, στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο φινίρισμα:

- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε χημικά προϊόντα όπως διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα, μαντιλάκια μίας χρήσης, εντομοαπωθητικό, αντηλιακό ή εντομοκτόνα.
- Μην αγγίζετε τη μονάδα με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στο χέρι σας.
- Μην αφήνετε τη μονάδα να έλθει σε επαφή με ελαστικό ή βινύλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με την μπαταρία](#)

5-068-464-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Προδιαγραφές

GP-VPT3

Ονομαστική τάση	3 V 
Κατανάλωση ρεύματος	1,8 mW
Μέγιστο όριο βάρους	Έως και 1,5 kg (συνολικό βάρος της στερεωμένης κάμερας και των εξαρτημάτων)
Διαστάσεις (Περίπου)	Με τα πόδια διπλωμένα: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Με τα πόδια ανεπτυγμένα: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (π/υ/β)
Μάζα (Περίπου)	179 g (Μαύρο)/174 g (Λευκό) (Χωρίς την μπαταρία)

RMT-VP2

Ονομαστική τάση	3 V 
Κατανάλωση ρεύματος	1,8 mW
Διαστάσεις (Περίπου)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (π/υ/β)
Μάζα (Περίπου)	29,9 g (Χωρίς την μπαταρία)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Λαβή ασύρματης λήψης/Τρίποδο / Τηλεχειριστήριο
GP-VPT3 / RMT-VP2

Εμπορικά σήματα

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.

Τι γίνεται αν δε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στην κάμερα

- Το [Λειτουργ. Bluetooth] μπορεί να ρυθμιστεί σε [Ανενεργή] στην κάμερα.
Στην κάμερα, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Λειτουργ. Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].
- Το [Τηλεχ/ριο Bluetooth] μπορεί να ρυθμιστεί σε [Ανενεργή] στην κάμερα.
Στην κάμερα, επιλέξτε MENU →  (δίκτυο) → [Bluetooth] → [Τηλεχ/ριο Bluetooth] και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Ενεργή].

Έλεγχος των ρυθμίσεων στη μονάδα

- Το τηλεχειριστήριο ίσως είναι απενεργοποιημένο. Γυρίστε τον διακόπτη ZOOM/FOCUS/LOCK της μονάδας στη θέση "ZOOM" ή "FOCUS".
- Η σύζευξη με την κάμερα μπορεί να έχει χαθεί. Πραγματοποιήστε εκ νέου τη σύζευξη με τη φωτογραφική μηχανή.
- Η μπαταρία στη μονάδα μπορεί να έχει εξασθενήσει. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία.

Σχετικό θέμα

- [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)
- [Σύζευξη της μονάδας με την κάμερα](#)
- [Επιβεβαίωση της ρύθμισης στην φωτογραφική μηχανή](#)
- [Σχετικά με την μπαταρία](#)