

Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Tämä Käyttöopas on avuksi, kun Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin herättää käyttöön liittyviä ongelmia tai kysymyksiä.

Tämä Käyttöopas koskee kahta mallia: GP-VPT3 ja RMT-VP2



Tuetut kameramallit (GP-VPT3)

Tämä laite on Langaton kuvauskahva/kolmijalka, joka tukee Bluetooth®-toimintoa.
Saat tietoa tämän laitteen kanssa yhteensopivista kameramalleista täältä. (Toinen ikkuna avautuu.)



Tuetut kameramallit (RMT-VP2)

Tämä laite on Kaukosäädin, joka tukee Bluetooth-toimintoa.
Saat tietoa tämän laitteen kanssa yhteensopivista kameramalleista täältä. (Toinen ikkuna avautuu.)

Laitteen ja kameran pariliittäminen

Ennen kuin Bluetooth-yhteys muodostetaan, laite ja kamera on pariliitettävä (laitteen rekisteröinti). Voit katsoa yksityiskohtaisen menettelyn tästä.

Entä jos kaukosäädin ei toimi?

Jos kaukosäädin ei toimi, katso tästä.

[Osien tunnistaminen \(GP-VPT3\)](#)

[Osien tunnistaminen \(RMT-VP2\)](#)

Valmistelut

[Purkaminen](#)

[Kaukosäätimen \(GP-VPT3\) kiinnittäminen/irrottaminen](#)

[Tietoa paristosta](#)

[Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)

[Kameran asetuksen vahvistaminen](#)

[Kameran kiinnittäminen \(GP-VPT3\)](#)

[Kulman ja suunnan säätäminen \(GP-VPT3\)](#)

[Vahingollisten toimintojen estäminen](#)

Kuvaaminen

[Tietoa kameran kuvaustyyleistä \(GP-VPT3\)](#)

[Stillkuvan ottaminen](#)

[Videon kuvaaminen](#)

[Kameran zoomaus](#)

[Kuvan tarkennuksen säätäminen](#)

[Merkkivalotoiminnot](#)

[Kameran C1- tai AF-ON-toiminnon aktivoiminen](#)

Tietoa tästä laitteesta

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Lisenssit](#)


[Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Entä jos kaukosäädin ei toimi?](#)

Osien tunnistaminen (GP-VPT3)


Päälaite

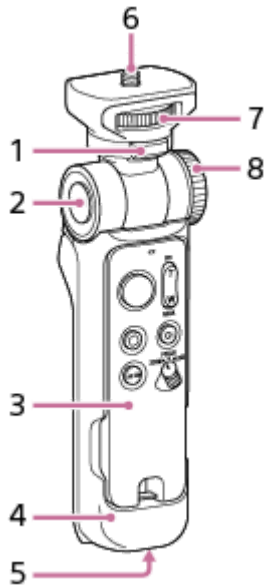

1. Kääntöpainike
Kääntää kiinnitetyn kameran ympäri. Katso lisätietoja kohdasta "[Kulman ja suunnan säätäminen \(GP-VPT3\)](#)".
2. Kulman säätöpainike
Säätää kahvan kulmaa. Katso lisätietoja kohdasta "[Kulman ja suunnan säätäminen \(GP-VPT3\)](#)".
3. Kaukosäädin
4. Kahva/kolmijalka
5. Hihnan pidike
6. Kameran kiinnitysruuvi
7. Kameran kiinnityspyörä
8. Säätöpyörä
Säätää vastuksen tuntumaa, kun kahvan kulmaa muutetaan.

Kaukosäädin

Tämän laitteen kaukosäädin on sama kuin mallissa RMT-VP2.

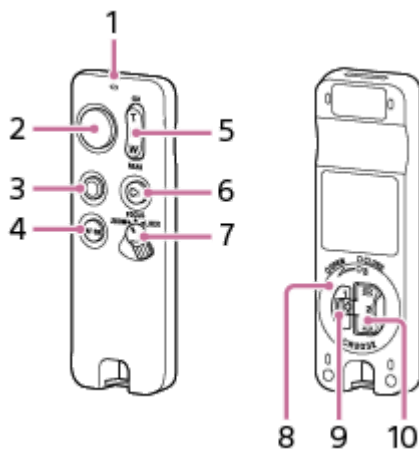

1. Ilmaisin

Ilmaisee kameras toiminnallisen tilanteen kaukosäätimen toimintojen mukaan. Katso lisätietoja kohdasta "[Merkkivalotoiminnot](#)".

2. Suljinpainike

Vapauttaa kameras sulkimen. Katso lisätietoja kohdasta "[Stillkuvan ottaminen](#)".

3. MOVIE (Video) -painike

Aloittaa kameralla tehtävän videotallennuksen. Katso lisätietoja kohdasta "[Videon kuvaaminen](#)".

4. AF-ON-painike*

5. Zoomaus-/fokuspainike

Lähentää/loitontaa kameraa tai säätää kameras tarkennusta. Aseta kaukosäätimen ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin käyttötarkoitustasi vastaavaan "ZOOM"- tai "FOCUS"-asentoon. Katso lisätietoja kohdista "[Kameras zoomaus](#)" tai "[Kuvan tarkennuksen säätäminen](#)".

6. C1-painike*

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin

Kun kytkin asetetaan "LOCK"-asentoon, kaukosäädin poistuu käytöstä kameras tahattoman käytön estämiseksi. Pariston kulutuksen vähentämiseksi on suositeltavaa asettaa kytkin "LOCK"-asentoon, kun tämä laite ei ole käytössä.

8. Paristosuojaus

9. Paristosuojuksen lukitussalpa

10. Paristosuojuksen kääntönuppi

* Jokainen näistä painikkeista aktivoi joko AF-ON-painikkeen tai kameras C1-painikkeen tehtäväksi annetun toiminnon, jos kamerassa on kyseiset painikkeet. Lisätietoja kameras asetuksista on saatavilla kameras apuoppaasta Käyttöopas.

Tietoa sisäisestä Bluetooth-antennista

Kaukosäätimeen sisältyvä Bluetooth-antenni sijaitsee seuraavassa kuvassa näkyvässä osiossa. Kun käytät tätä kaukosäädintä, pidä kätesi kaukana tästä osiosta estääksesi Bluetooth-yhteyden katkeamisen.




Aiheeseen liittyvää

- [Kameran C1- tai AF-ON-toiminnon aktivoiminen](#)
- [Vahingollisten toimintojen estäminen](#)
- [Kaukosäätimen \(GP-VPT3\) kiinnittäminen/irrottaminen](#)
- [Tietoa paristosta](#)
- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)

5-068-465-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Osien tunnistaminen (RMT-VP2)

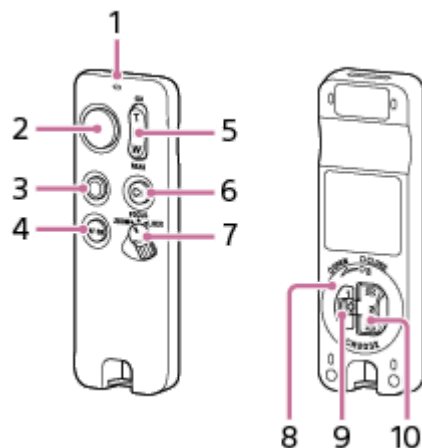

1. Ilmaisin

Ilmaisee kamerasi toiminnallisen tilanteen kaukosäätimen toimintojen mukaan. Katso lisätietoja kohdasta "[Merkkivalotoiminnot](#)".

2. Suljinpainike

Vapauttaa kamerasi suljimen. Katso lisätietoja kohdasta "[Stillkuvan ottaminen](#)".

3. MOVIE (Video) -painike

Aloittaa kameralla tehtävän videotallennuksen. Katso lisätietoja kohdasta "[Videon kuvaaminen](#)".

4. AF-ON-painike *

5. Zoomaus-/fokuspainike

Lähentää/loitontaa kameraa tai säätää kamerasi tarkennusta. Aseta kaukosäätimen ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin käyttötarkoituksesi vastaavaan "ZOOM"- tai "FOCUS"-asentoon. Katso lisätietoja kohdista "[Kamerasi zoomaus](#)" tai "[Kuvan tarkennuksen säätäminen](#)".

6. C1-painike *

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin

Kun kytkin asetetaan "LOCK"-asentoon, kaukosäädin poistuu käytöstä kamerasi tahattoman käytön estämiseksi. Pariston kulutuksen vähentämiseksi on suositeltavaa asettaa kytkin "LOCK"-asentoon, kun tämä laite ei ole käytössä.

8. Paristosuojus


9. Paristosuojuksen lukitussalpa

10. Paristosuojuksen kääntönuppi

* Jokainen näistä painikkeista aktivoi joko AF-ON-painikkeen tai kamerasi C1-painikkeen tehtäväksi annetun toiminnon, jos kamerassa on kyseiset painikkeet. Lisätietoja kamerasi asetuksista on saatavilla kamerasi apuoppaasta Käyttöopas.

Tietoa sisäisestä Bluetooth-antennista

Kaukosäätimeen sisältyvä Bluetooth-antenni sijaitsee seuraavassa kuvassa näkyvässä osiossa. Kun käytät tätä kaukosäädintä, pidä kätesi kaukana tästä osiosta estääksesi Bluetooth-yhteyden katkeamisen.

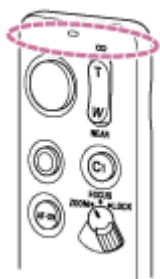

Aiheeseen liittyvää

- [Kameran C1- tai AF-ON-toiminnon aktivoiminen](#)
- [Vahingollisten toimintojen estäminen](#)
- [Tietoa paristosta](#)
- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)

5-068-465-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin
GP-VPT3 / RMT-VP2

Purkaminen

Jos huomaat minkään osan puuttuvan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Sulkeissa oleva numero ilmaisee määrää.

GP-VPT3

- Kaukosäädin (1)
- Kahva/kolmijalka (1)
- litiumnappiparisto (CR2032) (asennettu) (1)
- Pussi (1)
- Painetut asiakirjat

RMT-VP2


- Kaukosäädin (1)
- litiumnappiparisto (CR2032) (asennettu) (1)
- Painetut asiakirjat

Kaukosäätimen (GP-VPT3) kiinnittäminen/irrottaminen

Noudata alla olevia ohjeita, kun kiinnität kaukosäätimen päälaitteeseen tai irrotat kaukosäätimen päälaitteesta. Vääränlainen kiinnitys tai irrotus voi saada kaukosäätimen putoamaan aiheuttaen vahinkoja, loukkaantumisia tai vaurion tähän laitteeseen.

Kaukosäätimen kiinnittäminen

Aseta kaukosäädin (①) päälaitteen kaukosäädinkoteloon aloittamalla kärjestä ja työntämällä sitä, kunnes kuulet napsahduksen (②).

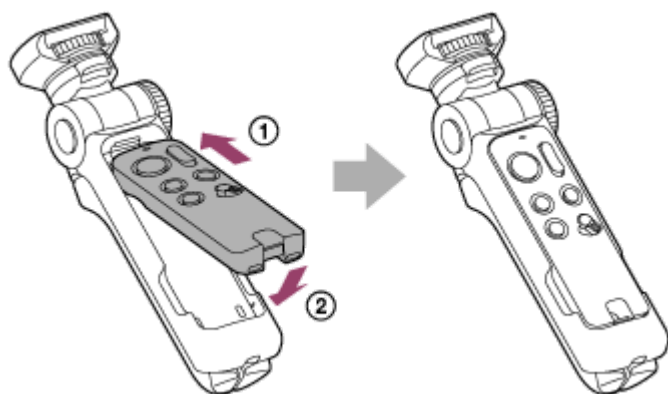


Huomautus

- Varo, etteivät sormesi jää väliin kaukosäädintä kiinnittäessäsi.

Kaukosäätimen irrottaminen

Laita sormesi päälaitteen loveihin (①), tartu kaukosäätimen molempiin puoliin ja vedä sitä ylöspäin (②).

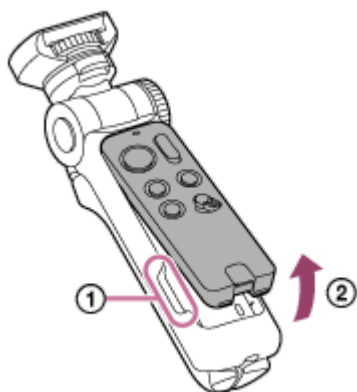

Huomautus

- Kun käytät, nostat tai kannat tätä laitetta, pidä aina kiinni kahvasta/kolmijalasta. Jos käytät tai nostat sitä pitelemällä vain kaukosäädintä, kaukosäädin voi irrota kahvasta/kolmijalasta, jolloin kamera putoaa saaden aikaan mahdollisen vahingon tai loukkaantumisen.

Tietoa paristosta


Mukana toimitettu litiumnappiparisto on ostohetkellä asennettuna kaukosäätimeen. Avaa paristosuojus ja poista eristysliuska ennen käyttöä.

Vihje


- Jos käytössäsi on malli GP-VPT3, irrota kaukosäädin päälaitteesta. Katso irrottamisen yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta ["Kaukosäätimen \(GP-VPT3\) kiinnittäminen/irrottaminen"](#).

1 Käännä kaukosäätimen takana olevaa paristosuojusta kohti "OPEN"-kohtaa.

Samalla kun liu'utat paristosuojuksen lukitussalpaa nuolen (①) suuntaan, nosta paristosuojuksen kääntönuppia (②) ja käännä sitä vastapäivään (③).

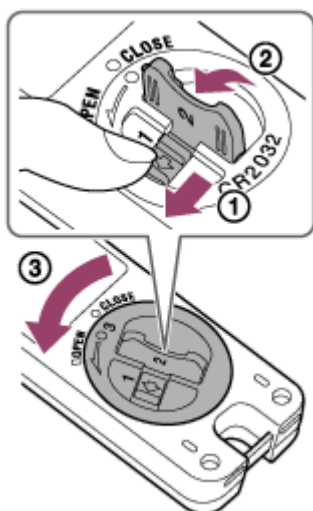


2 Avaa paristosuojus ja poista eristysliuska.

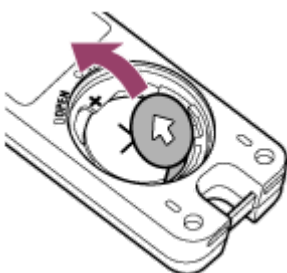

3 Käännä paristosuojusta, kunnes sen asento on "CLOSE".


Pariston asettaminen

Kun asetat paristoa, varmista, että sen +-puoli osoittaa ylöspäin.
(+ paristokotelossa merkitsee pariston suuntaa.)

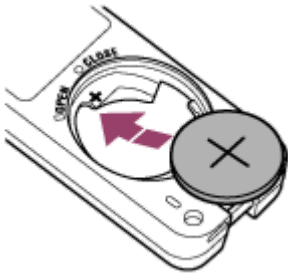

Pariston poistaminen

Poista paristo itseäsi kohti nuolen osoittamalla tavalla alla olevassa kuvassa.

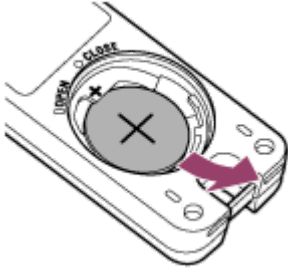

5-068-465-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille

Muodosta Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja kameran välille.

Ennen kuin muodostat Bluetooth-yhteyden, sinun on muodostettava pariyhteys laitteen ja kameran välille (laitteen rekisteröinti).

Varmista, että laitteen ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkintä EI OLE asetettu "LOCK"-asentoon etukäteen.

Seuraavassa on esimerkki vaihdettavalla objektiivilla varustettujen digitaalisten Sony-kameroiden ja digitaalisten Sony-stillkuvakameroiden pariliittämismenetelmästä. Katso lisätietoja kameran apuoppaasta Käyttöopas.


1 Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Bluetooth-toiminto] → [Käytössä].

2 Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Bluetooth-kaukos.] → [Käytössä].

Jos pariliittämisen näyttöruutu ilmestyy kameran näyttöruutuun, siirry vaiheeseen 4.

3 Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Pariyhteys].

4 Pidä tämän laitteen MOVIE (Video)-painiketta ja C1-painiketta samanaikaisesti painettuina vähintään 3 sekunnin ajan.

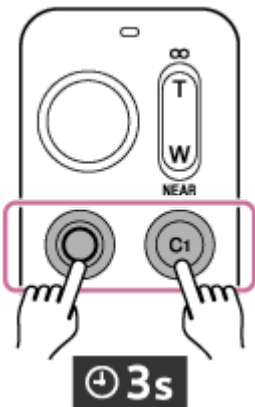

5 Kun kameran näyttöön tulee vahvistusviesti, valitse [OK].

Vihje

- Kun GP-VPT3 ja kameran pariliitetään, kaukosäätimen mallinimi "RMT-VP2" ilmestyy kameran näyttöruutuun.

Laitepariliitos on valmis, ja tämä laite on nyt yhdistetty kameraan Bluetooth-yhteyden välityksellä.

Jos kaukosäädin pysyy käyttämättömänä, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu,  (ei Bluetooth-yhteyttä) saattaa ilmestyä kameran näyttöruutuun. Tässä tapauksessa kaukosäätimen käyttäminen luo Bluetooth-yhteyden automaattisesti uudelleen.

Huomautus

- Jos parihteyden muodostaminen ei onnistu, tämän laitteen merkkivalo välkkyi nopeasti. Jos näin tapahtuu, aloita jälleen alusta vaiheesta 3.
Parihteyden muodostamisyritys aikakatkaistaan, kun tietty aika kuluu vaiheen 4 ja vaiheen 5 toimintojen välillä.
- Seuraavissa tapauksissa pariliittäminen on tehtävä uudestaan.
 - Käytettäessä toista kameraa tämän laitteen kanssa (Jos haluat käyttää alkuperäistä kameraa uudestaan sen jälkeen, kun olet pariliittänyt toisen kameran tämän laitteen kanssa, laitepari on muodostettava uudestaan.)
 - Palautettaessa kameran verkkoasetukset alkutilaan

Kameran asetuksen vahvistaminen

Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Bluetooth-kaukos.] ja varmista, että [Käytössä] on valittu.

Huomautus

- Käyttämstäsi kamerasta riippuen seuraavia toimintoja ei voi käyttää, kun kohdan [Bluetooth-kaukos.] asetuksena on [Käytössä]. Jos haluat käyttää seuraavia toimintoja tämän laitteen käyttämisen jälkeen, valitse kohdan [Bluetooth-kaukos.] asetukseksi [Ei käytössä]. Tietoja kameran asetuksista on saatavilla kameran apuoppaasta Käyttöopas.

— Virransäästötila


— Infrapunakaukosäädin

Kameran kiinnittäminen (GP-VPT3)

Kiinnitä kamera tähän laitteeseen.

Asenna akku ja muistikortti kameraan ennen kameras kiinnittämistä tähän laitteeseen.

- 1 **Sovita tässä laitteessa oleva kameras kiinnitysruuvi kameras pohjassa olevaan kolmijalan ruuviaukkoon (①) ja varmista kameras kiinnitys kääntämällä kameras kiinnityspyörää (②).**

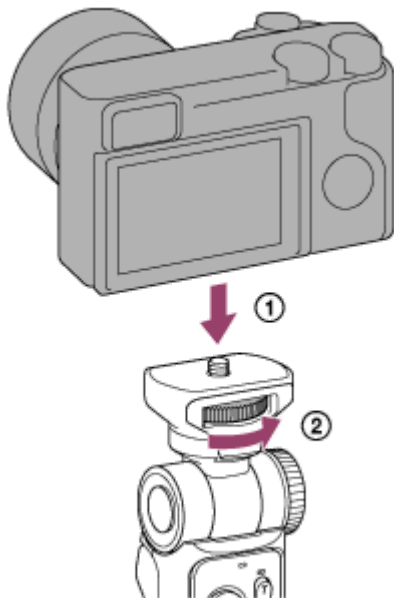

Huomautus

- Varo, ettet pudota kameraa tai tätä laitetta.
- Kun lopetat tämän laitteen käytön, irrota se kamerasta ja säilytä laitetta sen mukana toimitetussa pussissa. Ennen kuin poistat laitteen kamerasta, aseta ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin "LOCK"-asentoon.

Kulman ja suunnan säätäminen (GP-VPT3)

Säädä kahvan kallistuskulmaa tai tähän laitteeseen kiinnitetyn kameran suuntaa.


Kahvan kallistuskulman säätäminen

Kulman säätöpainiketta painamalla voit muuttaa kahvan kallistuskulmaa 10 astetta.

- 1 Pidä kulman säätöpainiketta (①) painettuna ja vapauta painike, kun kahva on säädetty haluamaasi kulmaan (②).**

Varmista ennen kulman säätöpainikkeen painamista, että pitelet kameraa kädessäsi siltä varalta, että se kallistuu liikaa.


Älä muuta kahvan kulmaa väkisin painamatta kulman säätöpainiketta.

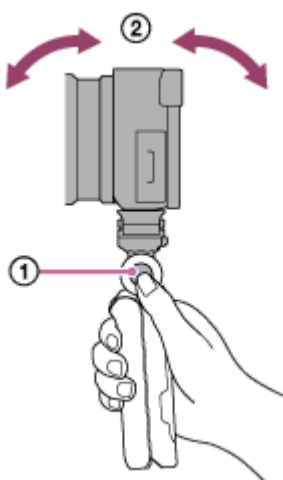

- 2 Varmista, että kulman säätöpainike nousee takaisin asentoonsa, sillä se merkitsee, että kahva on lukittu haluttuun kulmaan.**

Vastuksen tuntuman säätäminen kahvan kulman muuttamisen yhteydessä


Käännä säätöpyörää (①).

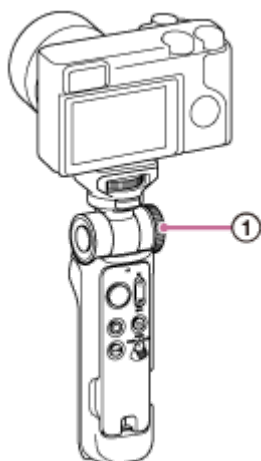

- Jos tähän laitteeseen kiinnitetty kamera on painava, kamera saattaa kallistua liikaa, kun olet säätämässä kahvan kallistuskulmaa painamalla kulman säätöpainiketta. Tämän välttämiseksi suosittelemme, että kiristät säätöpyörää (kääntämällä sitä myötäpäivään).
- Toisaalta, jos kamera on kevyt, kahvan kallistuskulman säätäminen on helpompaa, kun säätöpyörä on löyhä.
- Älä kiristä säätöpyörää liikaa.
- Jos säätöpyörä on liian tiukassa, voit käyttää kolikkoa tai vastaavaa esinettä pyörän löyhäämiseen.

Kameran suunnan vaihtaminen

Voit kääntää kameran (②) ympäri painamalla kääntöpainiketta (①). Aina, kun painat tätä painiketta, kamera kääntyy 90 astetta.

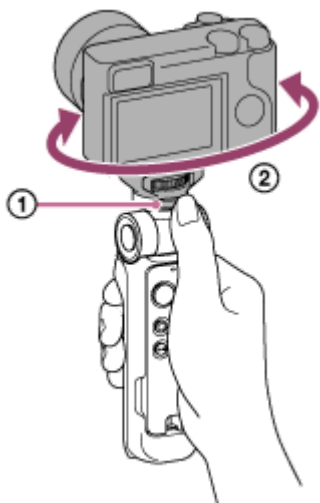


Huomautus

- Varmista, että kulman säätöpainike on noussut takaisin asentoonsa. Jos näin ei tapahdu, kahvaa ei ole lukittu. Pitele kameraa ja vaihda kahvan kulmaa, kunnes kulman säätöpainike nousee takaisin asentoonsa.
- Kahvan kallistuskulmasta riippuen kaukosäätimen toiminta saattaa estyä, jolloin sitä ei voi käyttää. Säädä tällöin kahvan kallistuskulmaa uudelleen.

Vahingollisten toimintojen estäminen

Voit poistaa kaukosäätimen käytöstä estääksesi kameran tahattomat toiminnot, joita saattaa tapahtua, kun kannat laitetta ja kameraa.

- 1 Käännä ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin "LOCK"-asentoon.

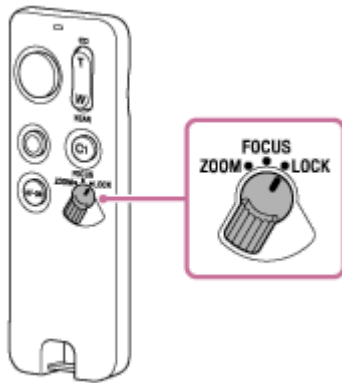


Ota kaukosäätimen käyttöön asettamalla ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkimen "ZOOM"- tai "FOCUS"-asentoon.

Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin
GP-VPT3 / RMT-VP2

Tietoa kameran kuvaustyyleistä (GP-VPT3)

Kuvataksesi kameralla pidä kahvaa kädessäsi tai käytä sitä kolmijalkana levittämällä laitteen jalat.

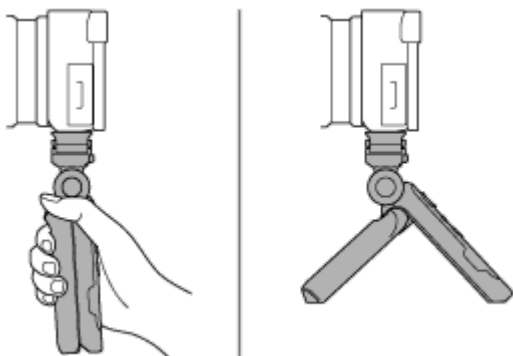

Irrottamalla kaukosäätimen päälaitteesta ja käyttämällä sitä erikseen voit käyttää kameraa matkan päästä.




Huomautus

- Kun käytät, nostat tai kannat tätä laitetta, pidä aina kiinni kahvasta/kolmijalasta. Jos käytät tai nostat sitä pitelemällä vain kaukosäädintä, kaukosäädin voi irrota kahvasta/kolmijalasta, jolloin kamera putoaa saaden aikaan mahdollisen vahingon tai loukkaantumisen.
- Kun käytät tätä laitetta kolmijalkana, levitä jalat koko pituuteen ja aseta laite tasaiselle pinnalle. Kahvan pään tai kiinnitetyn kameran kallistuskulmasta riippuen laite voi joutua epätasapainoon ja horjua. Älä käytä tätä laitetta, jos se horjuu.

Hihnan (kaupallisesti saatavilla) käyttäminen

Voit kiinnittää hihnan tähän laitteeseen.

Kun käytät hihnaa, aseta se ranteesi ympärille kuvatulla tavalla ja pidä sitten kiinni kahvasta.

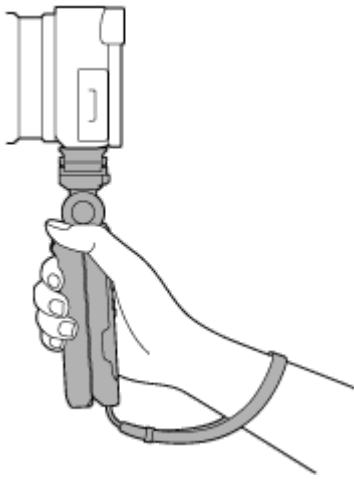

Huomautus

- Kun käytät hihnaa, huomioi seuraavat seikat:
 - Pidä aina kiinni kahva/kolmijalkaosasta. Älä kannna tätä laitetta pitämällä kiinni vain hihnasta.
 - Älä altista tätä laitetta voimakkaille iskuille tai tärinälle. Tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia.


Stillkuvan ottaminen

Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, voit ottaa laitteella stillkuvia.

1 Paina suljinpainiketta (①).

Tuo fokukseen painamalla painike puoliväliin ja ota sitten kuva painamalla painike kokonaan alas. Tämän laitteen ilmaisin syttyy, kun:

- Kamera tarkentaa automaattisen tarkennustoiminnon avulla
- Kuvan ottaminen onnistui

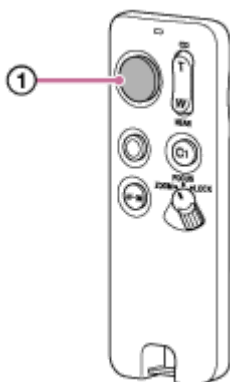

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)
- [Videon kuvaaminen](#)


Videon kuvaaminen

Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, voit kuvata laitteella videoita.

1 Paina MOVIE (Video)-painiketta (①).

Videon kuvaaminen alkaa. Lopeta kuvaaminen painamalla MOVIE (Video)-painiketta uudelleen.

Kun videon kuvaaminen alkaa, laitteen merkkivalo syttyy. Kun videon kuvaaminen päättyy, merkkivalo sammuu.

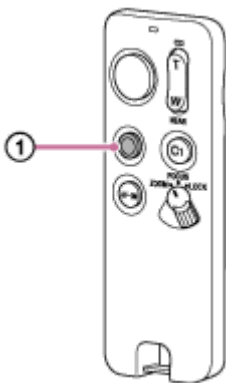


Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)
- [Stillkuvan ottaminen](#)

Kameran zoomaus


Kun tästä laitteesta on Bluetooth-yhteys kameraan, käytä laitetta lähentämään/loitontamaan kameralla.

1 Aseta ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin ”ZOOM”-asentoon.

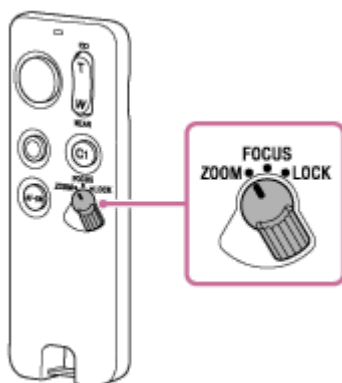

2 Paina zoomaus-/fokuspainiketta (①).

Lähennä kohteeseen painamalla painikkeen T (kaukokuva) -puolta.
Loitonna kohteesta painamalla painikkeen W (laajakulma) -puolta.

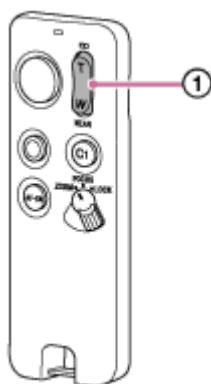

Zoomaus-/fokuspainikkeen painaminen pohjaan nopeuttaa zoomausta.
Käyttämästäsi kamerasta riippuen jotkin mallit eivät ehkä tue tätä toimintoa. Katso luettelo yhteensopivista kameroista seuraavilta verkkosivustoilta.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

Huomautus

- Zoomausnopeus vaihtelee kameran tai objektiivin mukaan.
- Zoomaustoiminto toimii kamerassa tai objektiivissa, jossa on sisäinen elektroninen tehozoomaus. Jos kameran digitaalinen zoomaustoiminto on kytketty päälle, digitaalinen zoomaus onnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)
- [Kuvan tarkennuksen säätäminen](#)

5-068-465-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Kuvan tarkennuksen säätäminen

Kun Bluetooth-yhteys tästä laitteesta kameraan on olemassa, voit säätää kameran tarkennusta.

Huomautus


- Voit säätää kameran tarkennusta tämän laitteen avulla vain silloin, kun kamera asetetaan manuaaliseen tarkennustilaan.

1 Aseta ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin ”FOCUS”-asentoon.

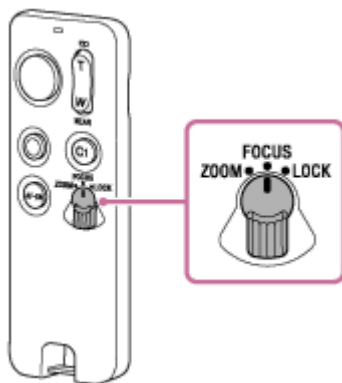

2 Paina zoomaus-/fokuspainiketta (①).

Paina painikkeen ∞ (äärettömyyssymboli)-puolta, jos haluat tarkentaa kaukana olevaan kohteeseen.
Paina painikkeen NEAR-puolta, jos haluat tarkentaa lähellä olevaan kohteeseen.

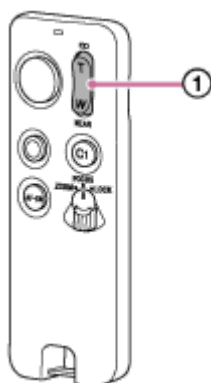

Aiheeseen liittyvää

- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameran välille](#)
- [Kameran zoomaus](#)

Merkkivalotoiminnot

Tämän laitteen merkkivalo syttyy tai vilkkuu seuraavasti riippuen kaukosäätimen toiminnasta ja kameran toiminnasta sekä tilasta.

Syttyy	• kun kamera tarkentaa automaattisen tarkennustoiminnon avulla • kun otat stillkuvan tai aloitat tallentamisen painamalla suljinpainiketta • kun videon kuvaus on käynnissä • kun kamera vastaanottaa zoomaus-/tarkennussignaaleita tästä laitteesta
Välkky	• kun pariliittäminen on meneillään • kun itseajastus on käynnissä
Välkky nopeasti	• kun kamera ei vastaanota kaukosäädintoiminnon signaaleita tästä laitteesta • kun pariyhteyden muodostaminen epäonnistuu • kun pariston varaustaso on alhainen ja ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin on asetettu "ZOOM"- tai "FOCUS"-asentoon

Aiheeseen liittyvää

- [Osien tunnistaminen \(GP-VPT3\)](#)
- [Osien tunnistaminen \(RMT-VP2\)](#)

Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin
GP-VPT3 / RMT-VP2

Kameran C1- tai AF-ON-toiminnon aktivoiminen

Kun painat tämän laitteen C1- tai AF-ON-painiketta, voit aktivoida kameras C1- tai AF-ON-painikkeeseen* määritetyn toiminnon.

Lisätietoja kameras C1- tai AF-ON-painikkeesta on saatavilla kameras apuoppaasta Käyttöopas.

* Käyttämästäsi kamerasta riippuen C1-painike, AF-ON-painike tai molemmat eivät ehkä ole käytettävissä.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Vältä esimerkiksi tulipalo- tai sähköiskuriskit huomioimalla seuraavat seikat:
 - Älä pura osiin tai muunna tätä laitetta.
 - Älä käytä tätä laitetta märin käsin.
 - Älä anna veden tai vieraiden aineiden (metallin, herkästi syttyvien aineiden jne.) päästä tähän laitteeseen.
- Vältä esimerkiksi vaurio- tai toimintahäiriöriskit huomioimalla seuraavat seikat:
 - Tämä laite on tarkkuuslaitteisto. Älä pudota laitetta, lyö sitä tai altista sitä voimakkaalle fyysiselle iskulle.
 - Älä koske tämän laitteen sähköliitoksiin paljain käsin.
 - Älä käytä tai säilytä tätä laitetta paikassa, jossa se voi altistua korkeille lämpötiloille tai ilmankosteudelle.
 - Kun käytät tätä laitetta ulkona, suojaa se sateelta ja merivedeltä.
- Ota laitteen sisäpuolen tarkastusta ja korjausta varten yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun paikalliseen Sony-huoltotahoon.
- Kun käytät tätä laitetta lentokoneessa tai sairaalassa, noudata lentoyhtiön tai sairaalan antamia ohjeita, niin vältät mahdolliset häiriöt, joita tämän laitteen radioaallot voivat aiheuttaa instrumentteihin tai lääketieteellisiin laitteisiin.
- Vaikka tämä laite on suunniteltu ja valmistettu pöly- ja roiskevesitiiviiksi, se ei täysin estä pölyn tai vesipisaroiden pääsyä laitteeseen.

Kahvaa/kolmijalkaa (GP-VPT3) koskevia huomautuksia

- Jos kiinnitetyn kamera ja lisättyjen lisävarusteiden kokonaispaino ylittää tämän laitteen enimmäispainorajan, laite saattaa kaatua aiheuttaen vaurion.
- Varmista, että kiinnität kameran tukevasti tähän laitteeseen. Lisäksi, kun kuvaat pitäen samalla kiinni kahvasta/kolmijalasta, varmista, että otteesi on tukeva. Kameran tai laitteen pudottaminen voisi johtaa vahinkoihin tai loukkaantumisiin.
- Älä heiluttele tätä laitetta ympäriinsä, kun siihen on kiinnitetty kamera.
- Tähän laitteeseen kiinnitetyistä kamerasta riippuen kameran näyttöruutu ei välttämättä aukea täysin kahvan päähän kohdistuvan häiriön vuoksi. Jos näin tapahtuu, älä avaa näyttöruutua väkisin.
- Kun säädät kahvan/kolmijalan kallistuskulmaa tai tähän laitteeseen kiinnitetyn kameran suuntaa, muista pitää kädelläsi kiinni kamerasta tai sen objektiivista.
- Kun käytät, nostat tai kannat tätä laitetta, pidä aina kiinni kahvasta/kolmijalasta. Jos käytät tai nostat sitä pitelemällä vain kaukosäädintä, kaukosäädin voi irrota kahvasta/kolmijalasta, jolloin kamera putoaa saaden aikaan mahdollisen vahingon tai loukkaantumisen.
- Älä kanna tätä laitetta pitämällä kiinni vain (kaupallisesti saatavasta) hihnasta.

- Kun käytät hihnaa, älä altista tätä laitetta voimakkailla iskuilla tai tärinälle. Tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia.
- Katso lisätietoja kaukosäätimen asianmukaisesta kiinnittämisestä/irrottamisesta kahvaan/kolmijalkaan tai siitä pois kohdasta "[Kaukosäätimen \(GP-VPT3\) kiinnittäminen/irrottaminen](#)". Vääränlainen kiinnitys tai irrotus voi saada kaukosäätimen putoamaan aiheuttaen vahinkoja, loukkaantumisia tai vaurion tähän laitteeseen.
- Varo, etteivät sormesi jää väliin seuraavissa tilanteissa.
 - Kiinnittäessäsi kaukosäädintä
 - Avatessasi ja sulkiessasi kolmijalkaa
 - Säättäessäsi kahvan kallistuskulmaa
- Kun käytät tätä laitetta kolmijalkana, levitä jalat koko pituuteen ja aseta laite tasaiselle pinnalle. Kahvan pään tai kiinnitetyn kameran kallistuskulmasta riippuen laite voi joutua epätasapainoon ja horjua. Älä käytä tätä laitetta, jos se horjuu.
- Kun käytät tätä laitetta kameran kanssa, johon on kiinnitetty lisävarusteita, varmista, että laite pysyy tasapainossa. Lisävarusteista riippuen jotkin eivät ehkä ole käytettäviksi yhteensopivia.
- Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa se joutuu alttiiksi tuulelle tai tärinälle, jotta voit välttää laitteen kaatumisen riskin.

Vältettäviä käyttö- ja säilytyspaikkoja

Paikat, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteiden lähellä

Laitteen säilyttäminen tai käyttäminen kyseisissä paikoissa voi johtaa värjäntymiseen, vääntymiin tai toimintahäiriöihin.

Paristoa koskevia huomautuksia

- Älä niele paristoa; kemiallisen palovamma vaara. Tässä laitteessa on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnissa, mikä voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos paristosuojus ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos luulet, että paristoja on saatettu niellä tai että niitä on joutunut kehon sisälle, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Varmista ennen pariston hävittämistä, että se on kulunut tyhjäksi. Eristä pariston navat teipillä ennen hävittämistä. Jos paristosta on vuotanut nestettä, pyyhi valunut neste paristokotelosta ennen uuden pariston asettamista. Jos paristosta vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee huolellisesti vedellä.
- Riippuen siitä, miten paljon aikaa valmistuksesta on kulunut, jopa uusi paristo saattaa kestää lyhyemmän ajan.

Puhdistusta koskevia huomautuksia

Puhdista tämän laitteen pinta hieman kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi pinta sen jälkeen kuivalla liinalla. Pinnoitteen vahingoittumisen estämiseksi:

- Älä altista tätä laitetta kemiallisille tuotteille, kuten tinnerille, bensiinille, alkoholille, kertakäyttöisille liinoille, hyönteiskarkotteelle, aurinkovoiteelle tai hyönteismyrkylle.
- Älä kosketa tätä laitetta, jos jokin yllä olevista on kädessäsi.
- Älä jätä tätä laitetta kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa pitkäksi aikaa.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa paristosta](#)

Tekniset tiedot

GP-VPT3

Nimellisjännite	3 V 
Virrankulutus	1,8 mW
Enimmäispaino	Enintään 1,5 kg (kiinnitetyn kameran ja lisävarusteiden kokonaispaino)
Mitat (noin)	Jalat taitettuina: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Jalat levitettynä: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (L/K/S)
Paino (noin)	179 g (Musta) / 174 g (Valkoinen) (ilman paristoa)

RMT-VP2

Nimellisjännite	3 V 
Virrankulutus	1,8 mW
Mitat (noin)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (L/K/S)
Paino (noin)	29,9 g (ilman paristoa)

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannaksakaan vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langaton kuvauskahva/kolmijalka / Kaukosäädin
GP-VPT3 / RMT-VP2

Tavaramerkit

- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Group Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.

Entä jos kaukosäädin ei toimi?

Tarkista Bluetooth-asetukset kamerassa

- Kamerassa olevaksi [Bluetooth-toiminto]-asetukseksi voidaan valita [Ei käytössä].
Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Bluetooth-toiminto] ja varmista, että [Käytössä] on valittu.
- Kamerassa olevaksi [Bluetooth-kaukos.]-asetukseksi voidaan valita [Ei käytössä].
Valitse kamerasta MENU →  (verkko) → [Bluetooth] → [Bluetooth-kaukos.] ja varmista, että [Käytössä] on valittu.

Tarkista tämän laitteen asetukset

- Kaukosäädin on ehkä poistettu käytöstä. Aseta laitteen ZOOM/FOCUS/LOCK-kytkin "ZOOM"- tai "FOCUS"-asentoon.
- Laitepariliitos kameras kanssa saattaa olla katkennut. Muodosta pariyhteys tämän laitteen ja kameras välille uudelleen.
- Tämän laitteen paristo saattaa olla kulunut. Vaihda paristo uuteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Vahingollisten toimintojen estäminen](#)
- [Pariyhteyden muodostaminen laitteen ja kameras välille](#)
- [Kameras asetuksen vahvistaminen](#)
- [Tietoa paristosta](#)