

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Usare questa Guida per problemi o domande su come usare il Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando. Questa Guida si applica a due modelli: GP-VPT3 e RMT-VP2



### **Modelli di fotocamere supportati (GP-VPT3)**

Questa unità è Impugnatura di scatto/Treppiede wireless che supporta la funzione Bluetooth®.  
Per i modelli di fotocamere compatibili con questa unità, vedere qui. (Si aprirà un'altra finestra.)



### **Modelli di fotocamere supportati (RMT-VP2)**

Questa unità è Telecomando che supporta la funzione Bluetooth.  
Per i modelli di fotocamere compatibili con questa unità, vedere qui. (Si aprirà un'altra finestra.)

### **Associare l'unità alla fotocamera**

Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l'unità alla fotocamera (registrazione dispositivo). Per la procedura dettagliata, vedere qui.

### **Cosa fare se il telecomando non funziona?**

Nel caso in cui il telecomando non funzionasse, vedere qui.

[Identificazione delle parti \(GP-VPT3\)](#)

[Identificazione delle parti \(RMT-VP2\)](#)

Operazioni di preparazione

[Disimballaggio](#)

[Fissaggio/distacco del telecomando \(GP-VPT3\)](#)

[Informazioni sulla batteria](#)

[Associazione di unità e fotocamera](#)

[Confermare l'impostazione sulla fotocamera](#)

[Montaggio della fotocamera \(GP-VPT3\)](#)

[Regolazione dell'angolazione e della direzione \(GP-VPT3\)](#)

[Impedire l'azionamento accidentale](#)

Riprese

[Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera \(GP-VPT3\)](#)

[Scatto di una foto](#)

[Ripresa di un filmato](#)

[Zoom della fotocamera](#)

[Regolazione della messa a fuoco della fotocamera](#)

[Attività degli indicatori](#)

[Attivazione della funzione C1 o AF-ON della fotocamera](#)

Informazioni sull'unità

[Note sull'uso](#)

[Caratteristiche tecniche](#)

[Licenze](#)

[Marchi di fabbrica](#)

Guida alla risoluzione dei problemi


[Cosa fare se il telecomando non funziona?](#)

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Identificazione delle parti (GP-VPT3)

### Unità principale

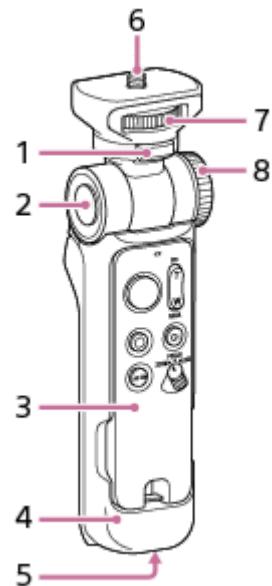

#### 1. Tasto Gira

Gira in un'altra direzione la fotocamera applicata. Per informazioni particolareggiate, vedere “[Regolazione dell'angolazione e della direzione \(GP-VPT3\)](#)”.

#### 2. Tasto di regolazione dell'angolazione

Regola l'angolazione dell'impugnatura. Per informazioni particolareggiate, vedere “[Regolazione dell'angolazione e della direzione \(GP-VPT3\)](#)”.

#### 3. Telecomando

#### 4. Impugnatura/treppiede

#### 5. Supporto cinghia

#### 6. Vite di montaggio dell'apparecchio fotografico


#### 7. Rotella di montaggio della fotocamera

#### 8. Rotella di regolazione

Regola la sensazione di resistenza durante il cambio di angolazione dell'impugnatura.

### Telecomando

Il telecomando per questa unità è lo stesso di RMT-VP2.

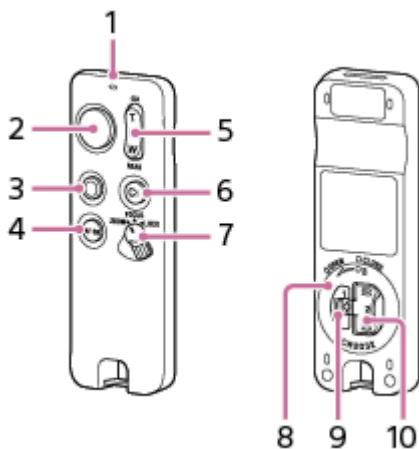

#### 1. Indicatore

Indica lo stato operativo della fotocamera a seconda del funzionamento del telecomando. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Attività degli indicatori”](#).

#### 2. Pulsante di scatto

Rilascia l'otturatore della fotocamera. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Scatto di una foto”](#).

#### 3. Tasto MOVIE (Filmato)

Avvia la registrazione di un filmato con la fotocamera. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Ripresa di un filmato”](#).

#### 4. Tasto AF-ON\*

#### 5. Pulsante zoom/messa a fuoco

Consente alla fotocamera di eseguire lo zoom avanti/indietro o regola la messa a fuoco della fotocamera. Impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK del telecomando sulla posizione “ZOOM” o “FOCUS” desiderata. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Zoom della fotocamera”](#) o [“Regolazione della messa a fuoco della fotocamera”](#).

#### 6. Tasto C1\*

#### 7. Interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK

Quando l'interruttore è impostato sulla posizione “LOCK”, il telecomando è disabilitato per evitare l'attivazione accidentale della fotocamera.

Per ridurre il consumo della batteria, si consiglia di impostare l'interruttore sulla posizione “LOCK” quando questa unità non è in uso.

#### 8. Coperchio del vano della batteria


#### 9. Fermo di chiusura del coperchio del vano della batteria

#### 10. Manopola di rotazione del coperchio del vano della batteria

\* Ciascuno di questi tasti attiva la funzione assegnata al tasto AF-ON o al tasto C1 sulla fotocamera, se la fotocamera dispone di tali tasti. Per informazioni particolareggiate sulle impostazioni della fotocamera, fare riferimento alla Guida della fotocamera.

### Informazioni sull'antenna Bluetooth integrata

Il telecomando è dotato di un'antenna Bluetooth integrata nella sezione indicata nella figura seguente. Quando si utilizza il telecomando, tenere lontano la mano da tale sezione per evitare possibili problemi di connessione Bluetooth.

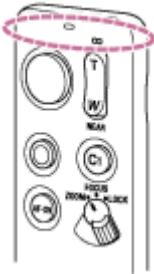

---


## Argomento correlato

- [Attivazione della funzione C1 o AF-ON della fotocamera](#)
- [Impedire l'azionamento accidentale](#)
- [Fissaggio/distacco del telecomando \(GP-VPT3\)](#)
- [Informazioni sulla batteria](#)
- [Associazione di unità e fotocamera](#)

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Identificazione delle parti (RMT-VP2)

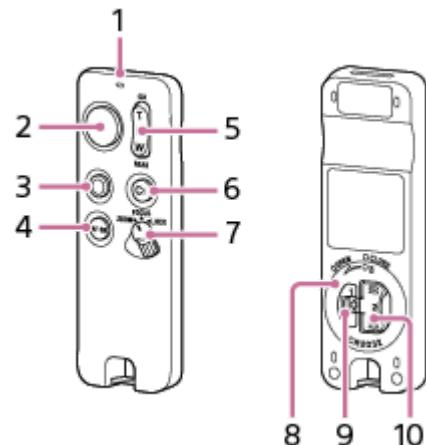

### 1. Indicatore

Indica lo stato operativo della fotocamera a seconda del funzionamento del telecomando. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Attività degli indicatori”](#).

### 2. Pulsante di scatto

Rilascia l'otturatore della fotocamera. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Scatto di una foto”](#).

### 3. Tasto MOVIE (Filmato)

Avvia la registrazione di un filmato con la fotocamera. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Ripresa di un filmato”](#).

### 4. Tasto AF-ON\*

### 5. Pulsante zoom/messa a fuoco

Consente alla fotocamera di eseguire lo zoom avanti/indietro o regola la messa a fuoco della fotocamera. Impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK del telecomando sulla posizione “ZOOM” o “FOCUS” desiderata. Per informazioni particolareggiate, vedere [“Zoom della fotocamera”](#) o [“Regolazione della messa a fuoco della fotocamera”](#).

### 6. Tasto C1\*

### 7. Interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK

Quando l'interruttore è impostato sulla posizione “LOCK”, il telecomando è disabilitato per evitare l'attivazione accidentale della fotocamera.

Per ridurre il consumo della batteria, si consiglia di impostare l'interruttore sulla posizione “LOCK” quando questa unità non è in uso.

### 8. Coperchio del vano della batteria


### 9. Fermo di chiusura del coperchio del vano della batteria

### 10. Manopola di rotazione del coperchio del vano della batteria

\* Ciascuno di questi tasti attiva la funzione assegnata al tasto AF-ON o al tasto C1 sulla fotocamera, se la fotocamera dispone di tali tasti. Per informazioni particolareggiate sulle impostazioni della fotocamera, fare riferimento alla Guida della fotocamera.

## Informazioni sull'antenna Bluetooth integrata

Il telecomando è dotato di un'antenna Bluetooth integrata nella sezione indicata nella figura seguente. Quando si utilizza il telecomando, tenere lontano la mano da tale sezione per evitare possibili problemi di connessione Bluetooth.

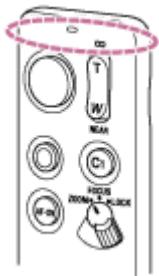

---

#### Argomento correlato

- [Attivazione della funzione C1 o AF-ON della fotocamera](#)
- [Impedire l'azionamento accidentale](#)
- [Informazioni sulla batteria](#)
- [Associazione di unità e fotocamera](#)

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Disimballaggio

Qualora mancassero elementi, rivolgersi al proprio rivenditore.

Il numero tra parentesi indica la quantità.

### GP-VPT3

- Telecomando (1)
- Impugnatura/treppiede (1)
- Batteria a bottone al litio (CR2032) (installata) (1)
- Marsupio (1)
- Corredo di documentazione stampata

### RMT-VP2

- Telecomando (1)
- Batteria a bottone al litio (CR2032) (installata) (1)
- Corredo di documentazione stampata

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## Fissaggio/distacco del telecomando (GP-VPT3)

Quando si fissa o si stacca il telecomando a o dall'unità principale, seguire le istruzioni di seguito.

Il fissaggio o il distacco non corretto potrebbero causare la caduta del telecomando, provocando incidenti, lesioni o danni a questa unità.

### Per fissare il telecomando

Inserire il telecomando (①) nel vano del telecomando dell'unità principale, cominciando dalla punta, quindi premere fino a sentire uno scatto (②).

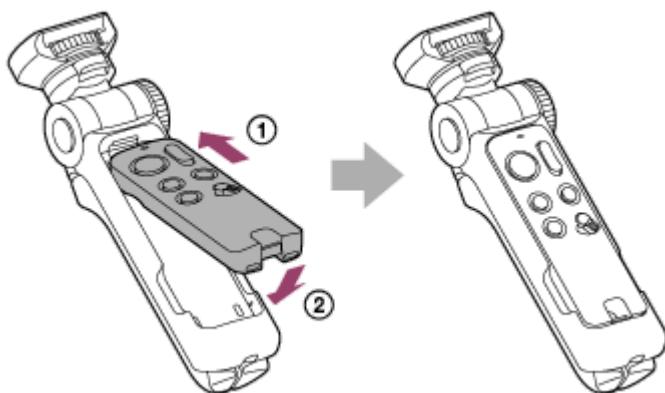


#### Nota

- Fare attenzione a non intrappolare le dita quando si fissa il telecomando.

### Per staccare il telecomando

Inserire le dita nelle tacche (①) sull'unità principale, afferrare entrambi i lati del telecomando e tirarlo verso l'alto (②).

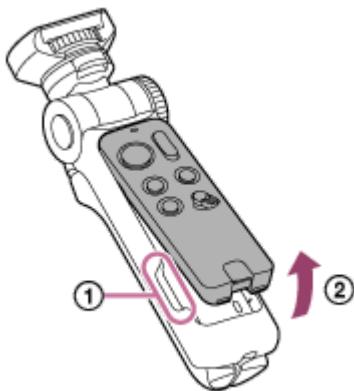

#### Nota

- Quando si utilizza questa unità, o quando la si solleva o trasporta, tenerla sempre dall'impugnatura/treppiede. Se la si usa o solleva tenendola solo dal telecomando, il telecomando potrebbe staccarsi da impugnatura/treppiede, provocando la caduta della fotocamera con la possibilità di causare un incidente o lesioni.

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Informazioni sulla batteria


Al momento dell'acquisto la batteria a bottone al litio in dotazione è installata nel telecomando. Aprire il coperchio del vano della batteria e rimuovere il foglietto di isolamento prima dell'uso.

### Suggerimento


- Se si sta utilizzando GP-VPT3, staccare il telecomando dall'unità principale. Per istruzioni dettagliate su come staccarlo, vedere "Fissaggio/distacco del telecomando (GP-VPT3)".

#### 1 Ruotare il coperchio del vano della batteria sul retro del telecomando verso "OPEN".

Far scorrere il fermo di chiusura del coperchio del vano della batteria in direzione della freccia (①), sollevare la manopola di rotazione del coperchio del vano della batteria (②), quindi ruotarla in senso antiorario (③).

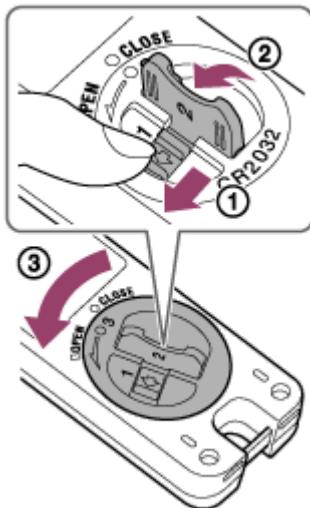


#### 2 Aprire il coperchio del vano della batteria e rimuovere il foglietto di isolamento.

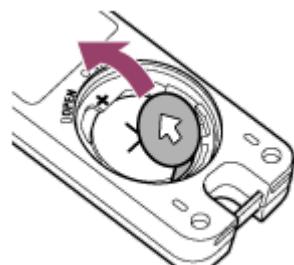

#### 3 Ruotare il coperchio del vano batteria fino all'indicazione "CLOSE".


## Per inserire la batteria

Quando si inserisce la batteria, assicurarsi che il lato + della batteria sia rivolto verso l'alto.  
(Il segno + sul vano della batteria indica la direzione della batteria.)

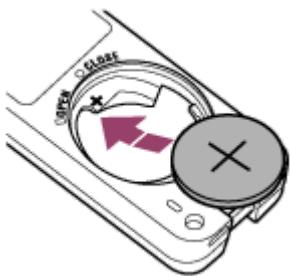

### Per rimuovere la batteria

Estrarre la batteria verso di sé, come mostrato dalla freccia nella figura di seguito.

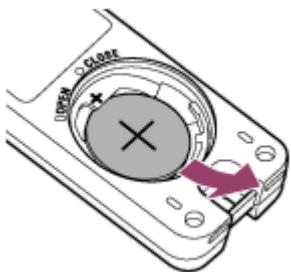

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Associazione di unità e fotocamera


Stabilire una connessione Bluetooth tra questa unità e una fotocamera

Prima di stabilire una connessione Bluetooth, è necessario associare l'unità alla fotocamera (registrazione del dispositivo).

Assicurarsi che l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK sull'unità NON sia impostato in anticipo sulla posizione "LOCK".

Il seguente è un esempio di procedura di associazione per le fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile Sony e le fotocamere digitali Sony. Per informazioni particolareggiate, fare riferimento alla Guida della fotocamera.

- 1 Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] → [Attiv.].**
- 2 Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → [Bluetooth] → [Cntrl remt Bluetooth] → [Attiv.].**  
Se sullo schermo della fotocamera viene visualizzata la schermata di associazione, andare al punto 4.
- 3 Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → [Bluetooth] → [Associazione].**
- 4 Su questa unità, tenere premuto il tasto MOVIE (Filmato) e il tasto C1 simultaneamente per almeno 3 secondi.**

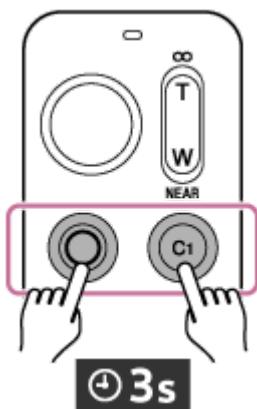

- 5 Quando viene visualizzato un messaggio di conferma sullo schermo della fotocamera, selezionare [OK].**

### Suggerimento

- Quando si associa GP-VPT3 con la fotocamera, il nome modello del telecomando "RMT-VP2" apparirà sullo schermo della fotocamera.

L'associazione è completa e questa unità è ora collegata alla fotocamera tramite una connessione Bluetooth.

Se il telecomando rimane inutilizzato quando è stata stabilita la connessione Bluetooth, sullo schermo della fotocamera potrebbe essere visualizzato (nessuna connessione Bluetooth). In tal caso, utilizzando il telecomando si ristabilirà automaticamente la connessione Bluetooth.

## Nota

- Se l'associazione non riesce, l'indicatore sull'unità lampeggia rapidamente. Se ciò accade, iniziare di nuovo dal punto 3. Il tentativo di associazione scade quando passa un determinato periodo di tempo tra le azioni del punto 4 e del punto 5.
- Nei casi seguenti, è necessario eseguire nuovamente l'associazione.
  - Quando si aziona un'altra fotocamera con questa unità (Se si desidera utilizzare nuovamente la fotocamera originale dopo l'associazione di un'altra fotocamera con questa unità, sarà necessario associarla nuovamente.)
  - Quando si reimpostano le impostazioni di rete della fotocamera

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Confermare l'impostazione sulla fotocamera

Sulla fotocamera, selezionare MENU → (rete) → [Bluetooth] → [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].

### Nota

- A seconda della fotocamera che si sta utilizzando, le seguenti funzioni non possono essere utilizzate quando [Cntrl remt Bluetooth] è impostato su [Attiv.]. Se si desidera utilizzare le seguenti funzioni dopo aver utilizzato questa unità, impostare [Cntrl remt Bluetooth] su [Disattiv.]. Per informazioni sulle funzioni della fotocamera, fare riferimento alla Guida della fotocamera.
  - Modo di risparmio energetico
  - Telecomando a infrarossi

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Montaggio della fotocamera (GP-VPT3)

Installare una fotocamera sull'unità.

Inserire il pacco batteria e la scheda di memoria nella fotocamera prima di montarla sull'unità.

- 1** Inserire la vite di montaggio della fotocamera sull'unità nel foro per la vite del treppiede sulla base della fotocamera (①), quindi girare la rotella di montaggio della fotocamera per fissare la fotocamera (②).

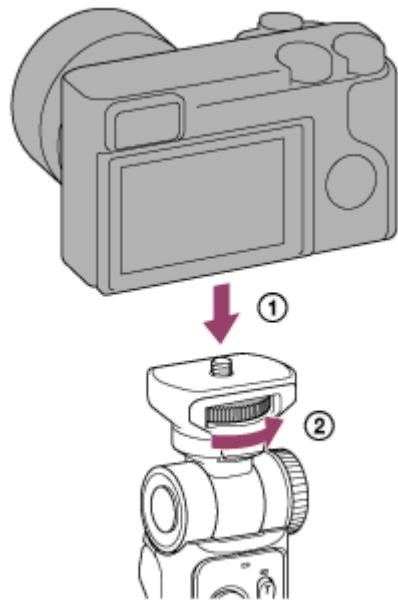

### Nota

- Fare attenzione a non lasciar cadere l'unità o la fotocamera.
- Quando si è terminato di utilizzare l'unità, rimuoverla dalla fotocamera e riporla nel marsupio in dotazione. Prima di rimuovere l'unità dalla fotocamera, impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK sulla posizione "LOCK".

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Regolazione dell'angolazione e della direzione (GP-VPT3)

Regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura o la direzione verso cui è rivolta la fotocamera montata sull'unità.


### Per regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura

Premendo il tasto di regolazione dell'angolazione è possibile cambiare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura di 10 gradi.

- 1 Tenere premuto il tasto di regolazione dell'angolazione (①) e rilasciarlo quando l'impugnatura si trova all'angolazione desiderata (②).

Prima di premere il tasto di regolazione dell'angolazione, accertarsi di sorreggere la fotocamera con la mano, nel caso dovesse inclinarsi improvvisamente.


Non cambiare l'angolazione dell'impugnatura forzandola, senza premere il tasto di regolazione dell'angolazione.

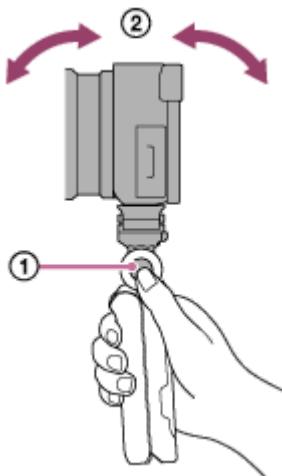

- 2 Accertarsi che il tasto di regolazione dell'angolazione torni nella posizione iniziale sollevata, indicando che l'impugnatura è bloccata nell'angolazione desiderata.

### Per regolare la sensazione di resistenza durante il cambio di angolazione dell'impugnatura

Girare la rotella di regolazione (①).

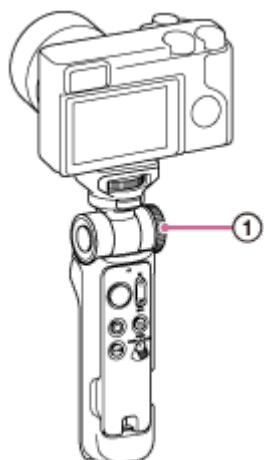


## Suggerimento

- Se la fotocamera montata sull'unità è pesante, la fotocamera potrebbe inclinarsi all'improvviso mentre si regola l'angolo di inclinazione dell'impugnatura premendo il tasto di regolazione dell'angolazione. Per evitare che accada, si raccomanda di stringere la rotella di regolazione (ruotandola in senso orario).
- Se la fotocamera è leggera, d'altro canto, è più facile regolare l'angolo di inclinazione dell'impugnatura se la rotella di regolazione è allentata.
- Non stringere troppo la rotella di regolazione.
- Se la rotella di regolazione fosse troppo stretta, si può utilizzare una moneta o un oggetto simile per allentare la rotella.

## Per cambiare la direzione della fotocamera.

Premendo il tasto Gira (①), è possibile girare dall'altro lato la fotocamera (②). Ogni volta che si preme il tasto, la fotocamera gira di 90 gradi.

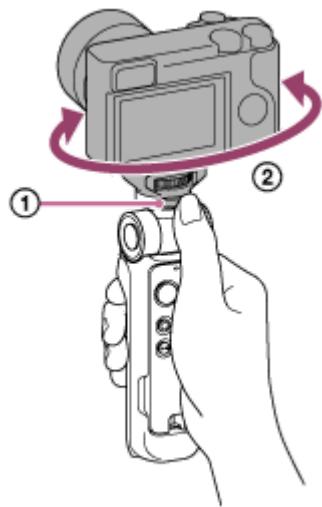

## Nota


- Accertarsi che il tasto di regolazione dell'angolazione sia tornato nella posizione iniziale sollevata. In caso contrario l'impugnatura non è bloccata. Sorreggere la fotocamera e cambiare l'angolazione spostando l'impugnatura fino a quando il tasto di regolazione dell'angolazione torna nella posizione iniziale sollevata.
- A seconda dell'angolo di inclinazione dell'impugnatura, il telecomando potrebbe essere bloccato e diventare inutilizzabile. In tal caso, regolare di nuovo l'angolo di inclinazione dell'impugnatura.

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Impedire l'azionamento accidentale

È possibile disabilitare il telecomando per evitare l'azionamento accidentale della fotocamera che potrebbe verificarsi durante il trasporto dell'unità con la fotocamera.

- 1 Girare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK in posizione "LOCK".

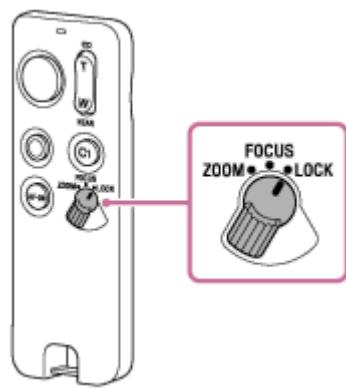


Per abilitare il telecomando, impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK sulla posizione "ZOOM" o "FOCUS".

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Informazioni sui metodi di ripresa con la fotocamera (GP-VPT3)

Per le riprese con la fotocamera, afferrare l'impugnatura con la mano oppure usarla come treppiede dopo aver allargato le gambe dell'unità.

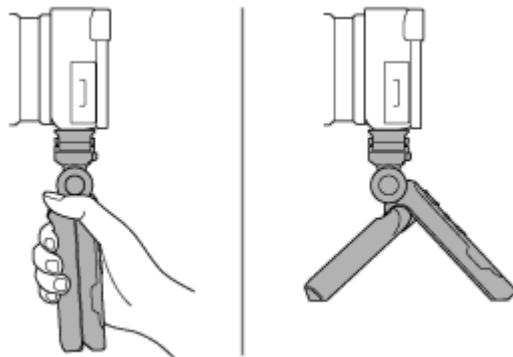

Staccando il telecomando dall'unità principale e usandolo separatamente, è possibile azionare la fotocamera a distanza.




### Nota

- Quando si utilizza questa unità, o quando la si solleva o trasporta, tenerla sempre dall'impugnatura/treppiede. Se la si usa o solleva tenendola solo dal telecomando, il telecomando potrebbe staccarsi da impugnatura/treppiede, provocando la caduta della fotocamera con la possibilità di causare un incidente o lesioni.
- Quando si utilizza questa unità come treppiede, allargare al massimo le gambe e posizionare l'unità su una superficie piana. A seconda dell'angolo di inclinazione della testa dell'impugnatura o della fotocamera applicata, l'unità potrebbe perdere stabilità e vacillare. Non usare l'unità se vacilla.

## Per utilizzare una cinghia (disponibile in commercio)

È possibile fissare una cinghia a questa unità.

Quando si utilizza la cinghia, avvolgerla intorno al polso come mostrato in figura, quindi reggere l'impugnatura.

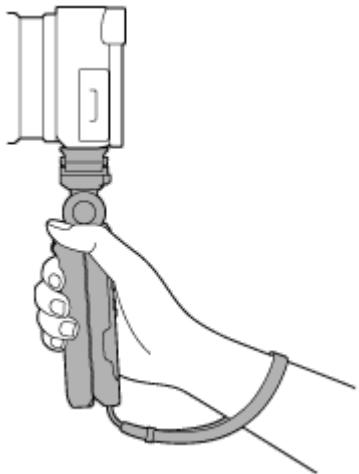

### Nota

- Quando si utilizza la cinghia, osservare quanto segue:
  - Reggere sempre la sezione impugnatura/treppiede. Non trasportare questa unità tenendola solo dalla cinghia.
  - Non sottoporre questa unità a forti urti o vibrazioni. Ciò potrebbe causare incidenti o lesioni.

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## Scatto di una foto

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per scattare una foto.

### 1 Premere il pulsante di scatto (①).

Premere il tasto fino a metà corsa per mettere a fuoco, quindi premerlo a fondo per scattare.  
L'indicatore sull'unità si accende quando:

- La fotocamera esegue la messa a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica
- Viene scattata una foto con successo

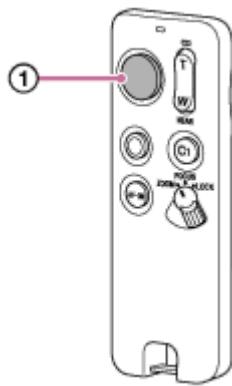

### Argomento correlato

- [Associazione di unità e fotocamera](#)
- [Ripresa di un filmato](#)

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## Ripresa di un filmato

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per registrare un filmato.

### 1 Premere il tasto MOVIE (Filmato) (①).

La registrazione del filmato si avvia automaticamente. Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto MOVIE (Filmato).

Quando la registrazione inizia, l'indicatore si accende. Quando la registrazione si interrompe, l'indicatore si spegne.

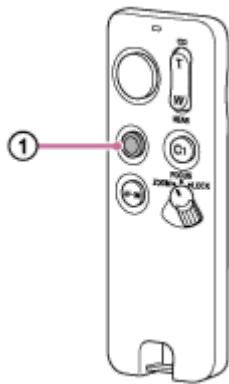

### Argomento correlato


- [Associazione di unità e fotocamera](#)
- [Scatto di una foto](#)

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Zoom della fotocamera

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per eseguire lo zoom avanti/indietro con la fotocamera.


- 1 Impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK in posizione "ZOOM".

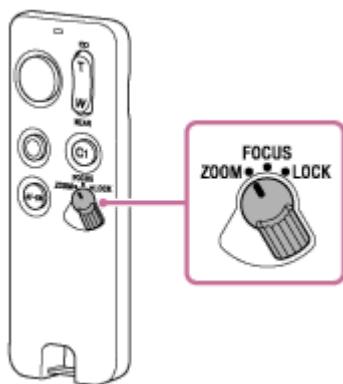

- 2 Premere il pulsante zoom/messa a fuoco (①).

Premere l'estremità T (Teleobiettivo) del tasto per eseguire lo zoom avanti su un soggetto.

Premere l'estremità W (Grandangolare) del tasto per eseguire lo zoom indietro su un soggetto.

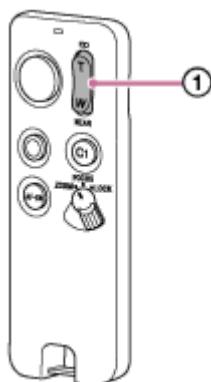

Premendo il pulsante zoom/messa a fuoco si accelera l'operazione di zoom.

A seconda della fotocamera che si sta utilizzando, alcuni modelli potrebbero non supportare questa funzione.

Controllare i seguenti siti web per un elenco di fotocamere compatibili.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

### Nota

- La velocità di zoom varia in base alla fotocamera o all'obiettivo.
- La funzione di zoom può essere utilizzata con una fotocamera o un obiettivo dotati di power zoom elettronico. Se è attivata la funzione di zoom digitale, verrà eseguito lo zoom digitale.

---

## Argomento correlato

- [Associazione di unità e fotocamera](#)
- [Regolazione della messa a fuoco della fotocamera](#)

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## Regolazione della messa a fuoco della fotocamera

Utilizzare l'unità collegata via Bluetooth a una fotocamera per regolare la messa a fuoco della fotocamera.

### Nota


- È possibile regolare la messa a fuoco della fotocamera con questa unità solo quando la fotocamera è impostata sulla modalità di messa a fuoco manuale.

**1 Impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK in posizione “FOCUS”.**

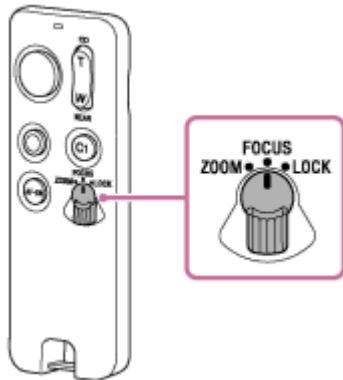

**2 Premere il pulsante zoom/messa a fuoco (①).**

Premere l'estremità **∞** (simbolo infinito) del tasto per mettere a fuoco un soggetto distante.  
Premere l'estremità **NEAR** del tasto per mettere a fuoco un soggetto vicino.

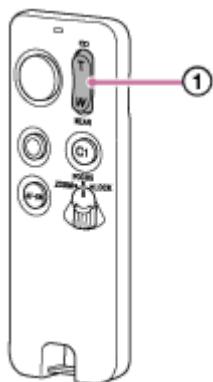

### Argomento correlato

- [Associazione di unità e fotocamera](#)
- [Zoom della fotocamera](#)

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Attività degli indicatori

L'indicatore su questa unità si illumina o lampeggia come segue, a seconda del funzionamento del telecomando, nonché del funzionamento e dello stato della fotocamera.

Si illumina	<ul style="list-style-type: none"><li>● quando la fotocamera esegue la messa a fuoco utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica</li><li>● quando si scatta una foto o si avvia la registrazione premendo il pulsante di scatto</li><li>● quando è in corso la ripresa di un filmato</li><li>● quando la fotocamera riceve i segnali di zoom/messa a fuoco da questa unità</li></ul>
Lampeggia	<ul style="list-style-type: none"><li>● quando è in corso l'associazione</li><li>● quando è in funzione il timer automatico</li></ul>
Lampeggia rapidamente	<ul style="list-style-type: none"><li>● quando la fotocamera non riceve segnali di azionamento da remoto da questa unità</li><li>● quando l'associazione non riesce</li><li>● quando il livello della batteria è basso e l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK è impostato sulla posizione "ZOOM" o "FOCUS"</li></ul>

### Argomento correlato

- [Identificazione delle parti \(GP-VPT3\)](#)
- [Identificazione delle parti \(RMT-VP2\)](#)

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Attivazione della funzione C1 o AF-ON della fotocamera

Premendo il tasto C1 o AF-ON dell'unità è possibile attivare la funzione assegnata al tasto C1 o AF-ON della fotocamera\*.

Per informazioni particolareggiate sul tasto C1 o AF-ON della fotocamera, fare riferimento alla Guida della fotocamera.

\* A seconda della fotocamera che si sta utilizzando, il tasto C1, il tasto AF-ON o entrambi potrebbero non essere disponibili.

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Note sull'uso

- Per evitare rischi di incendi o scosse elettriche, attenersi a quanto segue:
  - Non smontare o modificare questa unità.
  - Non utilizzare l'unità con le mani bagnate.
  - Non lasciare che acqua o corpi estranei (metalli, sostanze infiammabili, ecc.) penetrino nell'unità.
- Per evitare rischi di danni o malfunzionamenti, attenersi a quanto segue:
  - Questa unità è un'apparecchiatura di precisione. Non far cadere l'unità, non colpirla né sottoporla a un forte impatto fisico.
  - Non toccare i contatti elettrici sull'unità a mani nude.
  - Non utilizzare o immagazzinare questa unità in un luogo soggetto a temperatura e umidità elevate.
  - Quando si utilizza questa unità all'aperto, prevenire l'esposizione dell'unità alla pioggia o all'acqua di mare.
- Per ispezioni interne e riparazioni di questa unità, contattare il rivenditore Sony oppure un servizio di riparazione locale autorizzato da Sony.
- Quando si utilizza l'unità in aereo o in un ospedale, attenersi alle istruzioni della compagnia aerea o dell'ospedale per evitare possibili interferenze delle onde radio prodotte dall'unità con la strumentazione o dispositivi medici.
- Anche se questa unità è progettata e fabbricata per essere resistente alla polvere e al gocciolamento, non può impedire in modo definitivo l'ingresso di polvere o di goccioline d'acqua.

## Note sull'impugnatura/treppiede (GP-VPT3)

- Se il peso totale della fotocamera applicata e degli accessori installati supera il limite massimo di peso di questa unità, l'unità potrebbe cadere, provocando danni.
- Accertarsi di installare saldamente la fotocamera sull'unità. Inoltre, quando si riprende reggendo l'impugnatura/treppiede, assicurarsi di reggerla saldamente. La caduta della fotocamera o dell'unità potrebbe causare incidenti o lesioni.
- Non far ondeggiare l'unità durante il trasporto con la fotocamera applicata.
- A seconda della fotocamera applicata su questa unità, lo schermo della fotocamera potrebbe non aprirsi completamente, ostacolato dalla testa dell'impugnatura. In tal caso, non forzare l'apertura dello schermo.
- Quando si regola l'angolo di inclinazione dell'impugnatura/treppiede o la direzione in cui è rivolta la fotocamera applicata sull'unità, accertarsi di sorreggere la fotocamera o l'obiettivo con la mano.
- Quando si utilizza questa unità, o quando la si solleva o trasporta, tenerla sempre dall'impugnatura/treppiede. Se la si usa o solleva tenendola solo dal telecomando, il telecomando potrebbe staccarsi da impugnatura/treppiede, provocando la caduta della fotocamera con la possibilità di causare un incidente o lesioni.
- Non trasportare questa unità tenendola solo dalla cinghia (disponibile in commercio).

- Quando si utilizza la cinghia, non sottoporre questa unità a forti urti o vibrazioni. Ciò potrebbe causare incidenti o lesioni.
- Per istruzioni su come fissare/staccare correttamente il telecomando alla/dall'impugnatura/treppiede, vedere [“Fissaggio/distacco del telecomando \(GP-VPT3\)”. Il fissaggio o il distacco non corretto potrebbero causare la caduta del telecomando, provocando incidenti, lesioni o danni a questa unità.](#)
- Fare attenzione a non intrappolare le dita nelle seguenti situazioni.
  - Quando si fissa il telecomando
  - Quando si apre e si chiude il treppiede
  - Quando si regola l'angolazione dell'impugnatura
- Quando si utilizza questa unità come treppiede, allargare al massimo le gambe e posizionare l'unità su una superficie piana. A seconda dell'angolo di inclinazione della testa dell'impugnatura o della fotocamera applicata, l'unità potrebbe perdere stabilità e vacillare. Non usare l'unità se vacilla.
- Quando si utilizza questa unità con una fotocamera dotata di accessori installati, assicurarsi che l'unità rimanga bilanciata.  
A seconda degli accessori, alcuni potrebbero non essere compatibili per l'uso.
- Non utilizzare l'unità in un luogo esposto a forte vento o vibrazione per evitare il rischio che cada.

## **| Luoghi da evitare per l'uso e la conservazione**

Luoghi esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore

La conservazione o l'uso dell'unità in tali luoghi potrebbe causare scolorimento, deformazione o malfunzionamento.

## **| Note sulla batteria**

- Non ingerire la batteria, pericolo di ustione chimica. L'unità contiene una batteria a pastiglia/bottone.  
Se la batteria a pastiglia/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare al decesso.  
Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se il coperchio della batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Accertarsi che la batteria sia esausta prima di smaltirla. Per smaltire la batteria, isolare i contatti della batteria con una striscia di nastro adesivo.  
Se la batteria perde liquido, asciugare tutto il liquido dal vano della batteria prima di inserire una batteria nuova.  
Se il liquido della batteria entra a contatto con la pelle o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua.
- A seconda del tempo trascorso dal momento della produzione, la batteria potrebbe avere una durata più breve, anche se è nuova.

## **| Note sulla pulizia**

Pulire la superficie di questa unità con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto. Per evitare danni alla finitura:

- Non esporre questa unità a prodotti chimici come diluenti, benzina, alcol, panni monouso, repellenti per insetti, protezioni solari o insetticidi.
- Non toccare questa unità con una delle sostanze sopra indicate sulle mani.
- Non lasciare questa unità a contatto con gomma o vinile per un lungo periodo di tempo.

---

## Argomento correlato

- [Informazioni sulla batteria](#)

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Caratteristiche tecniche

### GP-VPT3

Tensione nominale	3 V 
Consumo elettrico	1,8 mW
Limite massimo di peso	Fino a 1,5 kg (peso totale con la fotocamera e gli accessori installati)
Dimensioni (circa)	Con le gambe ripiegate: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Con le gambe allargate: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (L/A/P)
Peso (circa)	179 g (Nero)/174 g (Bianco) (batteria esclusa)

### RMT-VP2

Tensione nominale	3 V 
Consumo elettrico	1,8 mW
Dimensioni (circa)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (L/A/P)
Peso (circa)	29,9 g (batteria esclusa)

Il disegno e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.  
[https://rd1.sony.net/help/di/acc\\_el25/en/](https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/)
- I servizi offerti da terze parti possono essere cambiati, sospesi o interrotti senza preavviso. Sony declina ogni responsabilità in questo genere di situazioni.

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## **Marchi di fabbrica**

- 
- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Group Corporation è concesso in licenza.

5-068-464-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Impugnatura di scatto/Treppiede wireless / Telecomando  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## Cosa fare se il telecomando non funziona?

### Controllare le impostazioni Bluetooth sulla fotocamera

- [Funzione Bluetooth] potrebbe essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.  
Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Bluetooth] → [Funzione Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].
- [Cntrl remt Bluetooth] potrebbe essere impostato su [Disattiv.] sulla fotocamera.  
Sulla fotocamera, selezionare MENU →  (rete) → [Bluetooth] → [Cntrl remt Bluetooth] e controllare che sia selezionato [Attiv.].

### Controllare le impostazioni sull'unità

- Il telecomando potrebbe essere disabilitato. Impostare l'interruttore ZOOM/FOCUS/LOCK dell'unità sulla posizione "ZOOM" o "FOCUS".
- È possibile che si sia interrotta l'associazione con la fotocamera. Ripetere da capo la procedura di associazione dell'unità alla fotocamera.
- La batteria nell'unità potrebbe essere esaurita. Sostituire la batteria con una nuova.

### Argomento correlato

- [Impedire l'azionamento accidentale](#)
- [Associazione di unità e fotocamera](#)
- [Confermare l'impostazione sulla fotocamera](#)
- [Informazioni sulla batteria](#)