

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

문제가 있거나 무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더의 사용법에 대한 질문이 있으시면 이 도움말 안내를 이용하십시오.
본 도움말 안내은(는) 두 가지 모델에 해당: GP-VPT3 및 RMT-VP2



지원되는 카메라 모델(GP-VPT3)

본 기기는 무선 촬영 그립/삼각대로, Bluetooth® 기능을 지원합니다.
본 기기와 호환되는 카메라 모델은 여기에서 확인하십시오. (다른 창이 열립니다.)



지원되는 카메라 모델(RMT-VP2)

본 기기는 리모트 코맨더로, Bluetooth 기능을 지원합니다.
본 기기와 호환되는 카메라 모델은 여기에서 확인하십시오. (다른 창이 열립니다.)

카메라와 본 기기 페어링하기

Bluetooth 연결을 하기 전에, 기기와 카메라를 페어링해야만 합니다(기기 등록). 자세한 절차에 관해서는 여기를 참고하십시오.

리모트 코맨더가 작동하지 않으면 어떻게 됩니까?

리모트 코맨더가 작동하지 않는 경우에는 여기를 참고하십시오.

[각 부분 명칭\(GP-VPT3\)](#)

[각 부분 명칭\(RMT-VP2\)](#)

[준비](#)

[개봉](#)

[리모트 코맨더를 부착/분리하는 경우\(GP-VPT3\)](#)

[배터리 정보](#)

[본 기기와 카메라를 페어링하기](#)

[카메라의 설정 확인하기](#)

[카메라 장착하기\(GP-VPT3\)](#)

[각도 및 방향 조정\(GP-VPT3\)](#)

[오조작 방지하기](#)

촬영하기

[카메라 촬영 방식 관련 사항\(GP-VPT3\)](#)

[사진 촬영하기](#)

[동영상 촬영하기](#)

[카메라 줌하기](#)

[카메라 초점 조정하기](#)

[표시등 작동](#)

[카메라의 C1 또는 AF-ON 기능 활성화하기](#)

본 기기에 관해서

[사용상의 주의](#)

[주요 제원](#)

[라이선스](#)


[상표](#)

문제해결

[리모트 코맨더가 작동하지 않으면 어떻게 됩니까?](#)

각 부분 명칭(GP-VPT3)


본체

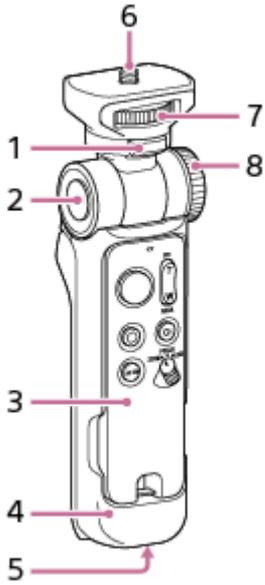

1. 회전 버튼
장착된 카메라를 회전합니다. 자세한 내용은 "[각도 및 방향 조정\(GP-VPT3\)](#)"를 참조하십시오.
2. 각도 조정 버튼
그립의 기울기를 조정합니다. 자세한 내용은 "[각도 및 방향 조정\(GP-VPT3\)](#)"를 참조하십시오.
3. 리모트 코맨더
4. 그립/삼각대
5. 스트랩 홀더
6. 카메라 장착 나사
7. 카메라 장착 휠
8. 조정 휠
그립 각도를 변경할 때 저항감을 조정합니다.

리모트 코맨더

해당 기기의 리모트 코맨더는 RMT-VP2와 같습니다.

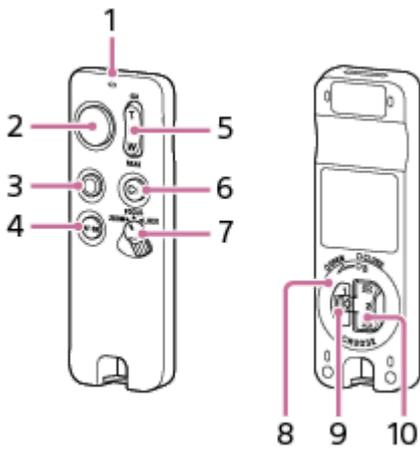


1. 표시등
리모트 코맨더 조작에 따른 카메라의 조작 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 "표시등 작동"을 참조하십시오.
2. 셔터 버튼
카메라 셔터를 놓으십시오. 자세한 내용은 "사진 촬영하기"을 참조하십시오.
3. MOVIE (동영상) 버튼
카메라로 동영상 촬영을 시작하십시오. 자세한 내용은 "동영상 촬영하기"을 참조하십시오.
4. AF-ON 버튼*
5. 줌/초점 버튼
카메라를 확대/축소하거나 카메라 초점을 조정하십시오. 리모트 코맨더의 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 용도에 맞게 "ZOOM" 또는 "FOCUS" 위치로 설정합니다. 자세한 내용은 "카메라 줌하기" 또는 "카메라 초점 조정하기"을 참조하십시오.
6. C1 버튼*
7. ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치
스위치를 "LOCK" 위치로 설정하면 리모트 코맨더가 비활성화되어 카메라가 실수로 작동하는 것을 방지합니다. 배터리 소비를 줄이려면, 카메라를 사용하지 않을 때는 스위치를 "LOCK" 위치로 설정해 두는 것이 권장됩니다.
8. 배터리 커버
9. 배터리 커버 잠금 래치
10. 배터리 커버 회전 손잡이

* 이 버튼들은 각각 AF-ON 버튼 또는 해당 버튼이 카메라에 있는 경우, 카메라에 있는 C1 버튼에 할당된 기능을 활성화시킵니다. 카메라 설정에 관한 상세한 내용은 카메라의 도움말 안내을(를) 참조해 주십시오.

내장 Bluetooth 안테나에 대하여

리모트 코맨더는 다음 그림의 표시된 부분에 내장 Bluetooth 안테나가 장착되어 있습니다. 리모트 코맨더를 조작할 때는 Bluetooth 연결 실패를 방지하기 위해 해당 부위에 손이 닿지 않게 하십시오.

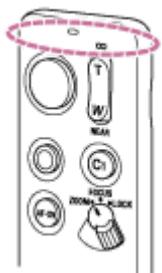


관련 항목

- 카메라의 C1 또는 AF-ON 기능 활성화하기
- 오조작 방지하기
- 리모트 코맨더를 부착/분리하는 경우(GP-VPT3)
- 배터리 정보
- 본 기기와 카메라를 페어링하기

5-068-466-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 촬영 그림/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

각 부분 명칭(RMT-VP2)

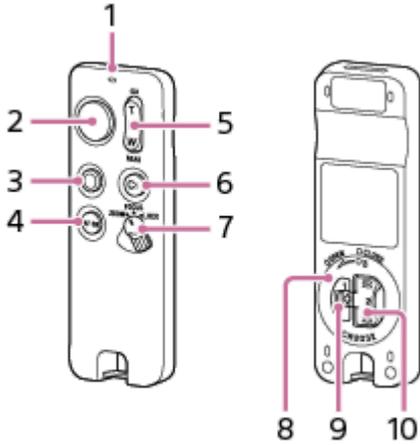


1. 표시등
리모트 코맨더 조작에 따른 카메라의 조작 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 "[표시등 작동](#)"을 참조하십시오.
2. 셔터 버튼
카메라 셔터를 놓으십시오. 자세한 내용은 "[사진 촬영하기](#)"을 참조하십시오.
3. MOVIE (동영상) 버튼
카메라로 동영상 촬영을 시작하십시오. 자세한 내용은 "[동영상 촬영하기](#)"을 참조하십시오.
4. AF-ON 버튼*
5. 줌/초점 버튼
카메라를 확대/축소하거나 카메라 초점을 조정하십시오. 리모트 코맨더의 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 용도에 맞게 "ZOOM" 또는 "FOCUS" 위치로 설정합니다. 자세한 내용은 "[카메라 줌하기](#)" 또는 "[카메라 초점 조정하기](#)"을 참조하십시오.
6. C1 버튼*
7. ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치
스위치를 "LOCK" 위치로 설정하면 리모트 코맨더가 비활성화되어 카메라가 실수로 작동하는 것을 방지합니다. 배터리 소비를 줄이려면, 카메라를 사용하지 않을 때는 스위치를 "LOCK" 위치로 설정해 두는 것이 권장됩니다.
8. 배터리 커버
9. 배터리 커버 잠금 래치
10. 배터리 커버 회전 손잡이

* 이 버튼들은 각각 AF-ON 버튼 또는 해당 버튼이 카메라에 있는 경우, 카메라에 있는 C1 버튼에 할당된 기능을 활성화시킵니다. 카메라 설정에 관한 상세한 내용은 카메라의 도움말 안내(를) 참조해 주십시오.

내장 Bluetooth 안테나에 대하여

리모트 코맨더는 다음 그림의 표시된 부분에 내장 Bluetooth 안테나가 장착되어 있습니다. 리모트 코맨더를 조작할 때는 Bluetooth 연결 실패를 방지하기 위해 해당 부위에 손이 닿지 않게 하십시오.

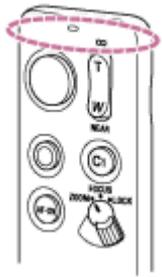

관련 항목

- [카메라의 C1 또는 AF-ON 기능 활성화하기](#)
- [오조작 방지하기](#)
- [배터리 정보](#)
- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)

5-068-466-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 촬영 그림/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

개봉

누락된 것이 있으면 대리점에 문의하십시오.
괄호 안의 숫자는 수량을 나타냅니다.

GP-VPT3

- 리모트 코맨더 (1)
- 그림/삼각대 (1)
- 리튬 코인 셀 배터리 (CR2032) (설치됨) (1)
- 파우치 (1)
- 도큐먼트 세트

RMT-VP2

- 리모트 코맨더 (1)
- 리튬 코인 셀 배터리 (CR2032) (설치됨) (1)
- 도큐먼트 세트


무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

리모트 코맨더를 부착/분리하는 경우(GP-VPT3)

리모트 코맨더 또는 본체에서 부착하거나 분리할 때는 아래 지침을 따르십시오.
제대로 부착하거나 분리하지 못하면 리모트 코맨더가 떨어져 사고 또는 부상을 초래하거나 본 기기가 손상될 수 있습니다.

리모트 코맨더를 부착하는 경우

리모트 커맨더의 끝부분을 주 본체의 리모트 커맨더 수납부에 먼저 삽입하고(①), 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다(②).

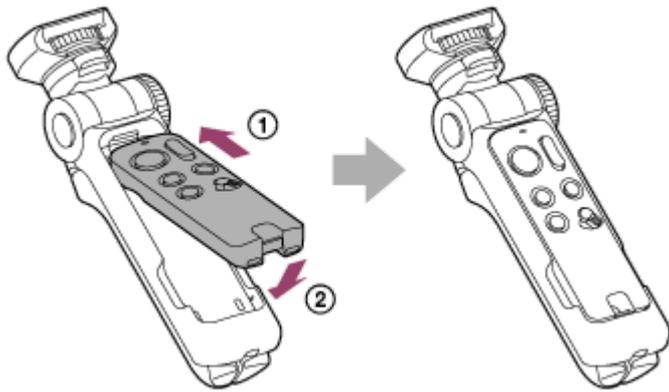


참고 사항

- 리모트 코맨더를 부착할 때는 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.

리모트 코맨더를 분리하는 경우

손가락을 본체의 홈(①)에 놓고 리모트 코맨더의 양측을 잡은 후 위로 당기십시오(②).

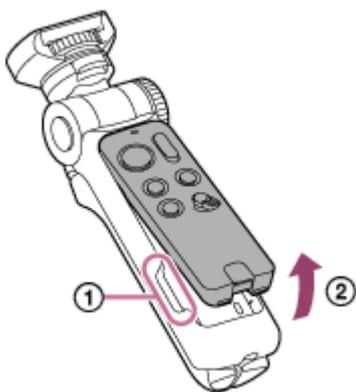

참고 사항

- 본 기기를 사용할 때 또는 들어 올리거나 운반할 때는 반드시 그립/삼각대를 잡으십시오. 리모트 코맨더만 잡고 사용하거나 들어 올리면 리모트 코맨더가 그립/삼각대에서 분리되어 카메라가 떨어져 사고나 부상을 입을 수 있습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

배터리 정보


부속된 리튬 코인 셀 배터리는 구입 시에 리모트 코맨더에 설치되어 있습니다. 사용하기 전에 배터리 커버를 열고 절연 시트를 제거해 주십시오.

힌트

- GP-VPT3을(를) 사용하는 경우, 본체에서 리모트 코맨더를 분리하십시오. 분리 방법에 대한 자세한 지침은 "리모트 코맨더를 부착/분리하는 경우(GP-VPT3)"를 참조하십시오.

1 리모트 코맨더 뒤쪽의 배터리 커버를 "OPEN" 쪽으로 돌립니다.

배터리 커버 잠금 래치를 화살표 방향(①)으로 밀면서, 배터리 커버 회전 손잡이(②)를 들어 올린 후 반시계 방향(③)으로 돌립니다.

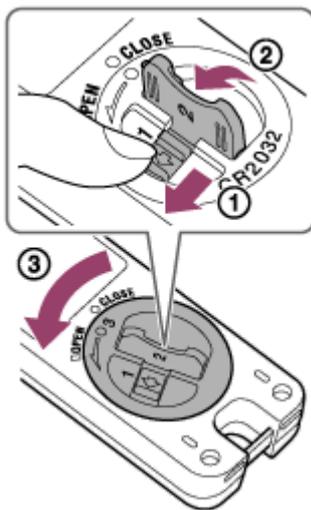


2 배터리 커버를 열고 절연 시트를 제거해 주십시오.



3 배터리 커버를 "CLOSE"에 도달하도록 돌립니다.


배터리 삽입하는 경우

배터리를 삽입할 때 배터리의 + 쪽이 위로 향하도록 하십시오.
(배터리실의 +는 배터리의 방향을 나타냅니다.)

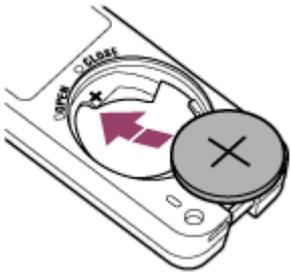

배터리를 제거하려면

아래 그림의 화살표 방향에 따라 배터리를 사용자 쪽으로 꺼내십시오.

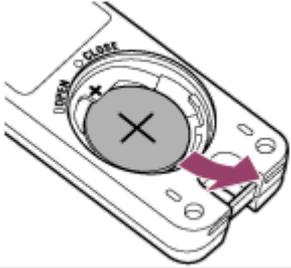

5-068-466-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

본 기기와 카메라를 페어링하기


본 기기와 카메라 사이에 Bluetooth 연결을 하십시오.

Bluetooth 연결을 하기 전에 반드시 기기와 카메라를 페어링해야 합니다(장치 등록).

기기의 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치가 "LOCK" 위치에 있지 않는지 사전에 확인하십시오.

다음은 Sony 렌즈 교환식 디지털 카메라 및 Sony 디지털 카메라에 대한 페어링 절차를 예로 든 것입니다. 상세한 내용은 카메라의 도움말 안내을(를) 참조해 주십시오.

- 1 카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [Bluetooth 기능] → [켄]을 선택하십시오.
- 2 카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [Bluetooth 리모컨] → [켄]을 선택하십시오.
카메라 화면에 페어링 화면이 표시되면 4단계로 이동하십시오.
- 3 카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [페어링]을 선택하십시오.
- 4 본 기기에서 MOVIE (동영상) 버튼과 C1 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누릅니다.

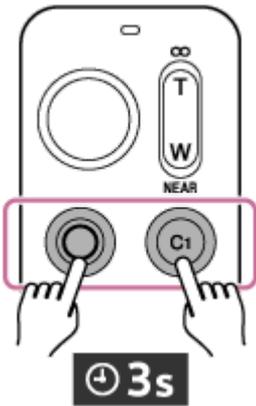

- 5 카메라 화면에 확인 메시지가 나타나면 [확인]을 선택합니다.

힌트

- 카메라와 GP-VPT3을 페어링할 때, 리모트 코맨더의 모델명인 "RMT-VP2"가 카메라 화면에 표시됩니다.

페어링이 완료되면 이제 이 기기가 Bluetooth 연결을 통해 카메라에 연결됩니다.

Bluetooth 연결이 유지되는 동안 리모트 코맨더를 계속 사용하지 않으면  (Bluetooth 연결 없음)이 카메라 화면에 나타날 수 있습니다. 이 경우, 리모트 코맨더를 사용하면 Bluetooth 연결이 자동으로 복구됩니다.

참고 사항

- 페어링에 실패하면 본 기기의 표시등이 빠르게 점멸합니다. 이런 일이 발생하면 3단계부터 다시 시작하십시오. 단계4 및 단계5 사이의 조작에서 일정 시간이 경과하면 페어링 시도가 시간 초과됩니다.

- 다음과 같은 경우에는 페어링을 다시 수행해야 합니다.

- 본 기기를 사용하여 다른 카메라를 조작하는 경우(본 기기와 다른 카메라를 페어링한 후 원래 카메라를 다시 사용하려면 다시 페어링해야 합니다.)
- 카메라의 네트워크 설정을 재설정 한 경우

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

카메라의 설정 확인하기

카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [Bluetooth 리모컨]을 선택하여 [켄]이 선택되었는지 확인하십시오.

참고 사항

- 사용하는 카메라에 따라 [Bluetooth 리모컨]가 [켄]으로 설정된 경우에는 다음 기능을 사용할 수 없습니다. 본 기기를 사용한 후, 다음 기능을 사용하고자 하는 경우에는 [Bluetooth 리모컨]를 [끔]로 설정하십시오. 카메라 기능에 관한 상세한 내용은 카메라의 도움말 안내을(를) 참조해 주십시오.
 - 절전모드
 - 적외선리모트코맨더


무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

카메라 장착하기(GP-VPT3)

본 기기에 카메라 장착하십시오.

본 기기에 장착하기 전에 카메라에 배터리 팩 및 메모리 카드를 설치합니다.

- ① 본 기기의 카메라 장착 나사를 카메라 하단의 삼각대 나사 구멍에 끼운 다음(①) 카메라 장착 휠을 돌려 카메라를 고정하십시오(②).

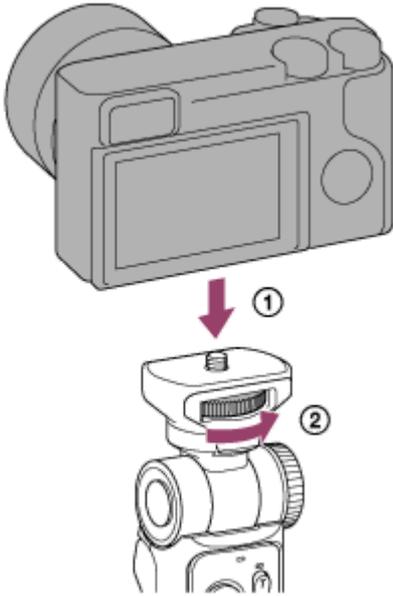

참고 사항

- 카메라 또는 본 기기를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- 본 기기 사용을 마쳤으면 카메라에서 분리하여 제공된 파우치에 보관하십시오. 기기를 카메라에서 분리하기 전에 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로 설정하십시오.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

각도 및 방향 조정(GP-VPT3)


그립의 기울기 각도 또는 본 기기에 장착된 카메라의 방향을 조정하십시오.

그립의 기울기 각도 조정하기

각도 조정 버튼을 누르면 그립의 기울기 각도를 10도 변경할 수 있습니다.

- 1 각도 조정 버튼(①)을 누른 상태에서 그립이 원하는 각도(②)로 조정되면 버튼에서 손을 떼십시오.


각도 조정 버튼을 누르기 전에 카메라가 갑자기 기울어질 수 있으므로 반드시 손으로 카메라를 잡으십시오.
각도 조정 버튼을 누르지 않고 힘으로 그립 각도를 변경하지 마십시오.

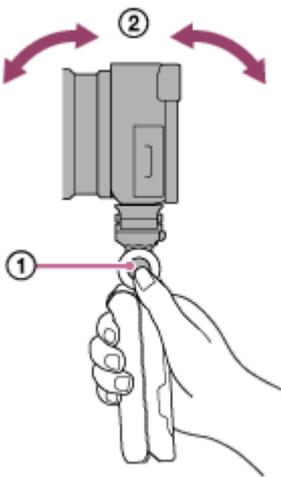

- 2 그립이 원하는 각도에서 잠겼음을 나타내기 위해 각도 조정 버튼이 제자리로 올라왔는지 확인하십시오.

그립 각도를 변경할 때 저항감 조정하기

조정 휠(①)을 돌립니다.

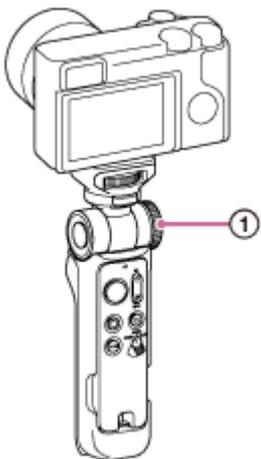


힌트

- 본 기기에 장착된 카메라가 무거우면 각도 조정 버튼을 눌러 그립의 기울기 각도를 조정하는 동안 카메라가 갑자기 기울어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 조정 휠을 (시계 방향으로 돌려) 조이는 것이 좋습니다.
반면에 카메라가 가벼우면 조정 휠이 느슨할 때 그립의 기울기 각도를 조정하는 것이 더 쉽습니다.

- 조정 휠을 과도하게 조이지 마십시오.
- 조정 휠이 과도하게 조여졌을 때는 동전 또는 이와 동등한 것을 사용하여 휠을 풀 수 있습니다.

카메라의 방향 변경하기

회전 버튼(①)을 누르면 카메라를 회전시킬 수 있습니다(②). 버튼을 누를 때마다 카메라가 90도 회전합니다.

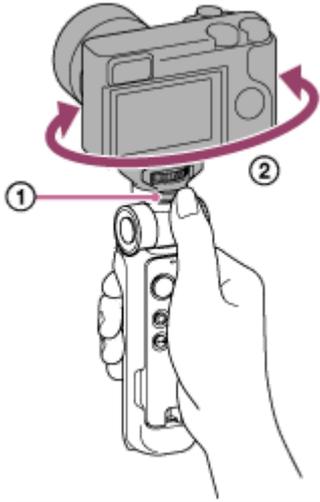

참고 사항


- 각도 조정 버튼이 다시 제자리로 올라왔는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 그립이 잠기지 않습니다. 카메라를 잡고 각도 조정 버튼이 다시 제자리에 올라올 때까지 그립을 움직여 각도를 변경하십시오.
- 그립의 기울기 각도에 따라 리모트 커맨더가 가려져 작동하지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 그립의 기울기 각도 다시 조정하십시오.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

오조작 방지하기

본 기기의 리모트 코맨더 기능을 비활성화하여 장착된 카메라와 함께 기기를 휴대하는 동안 발생할 수 있는 의도치 않은 카메라 작동을 방지할 수 있습니다.

- 1 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "LOCK" 위치로 돌리십시오.

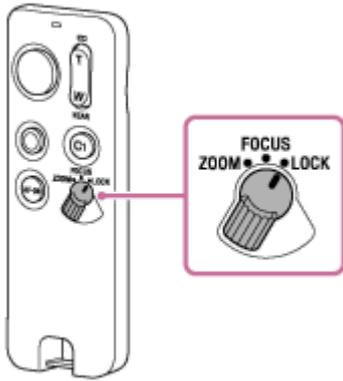


리모트 코맨더를 활성화하려면 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "ZOOM" 또는 "FOCUS" 위치로 설정하십시오.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

카메라 촬영 방식 관련 사항(GP-VPT3)

카메라 촬영 시, 그립을 손으로 잡거나 기기의 다리를 펼쳐 삼각대처럼 사용하십시오.

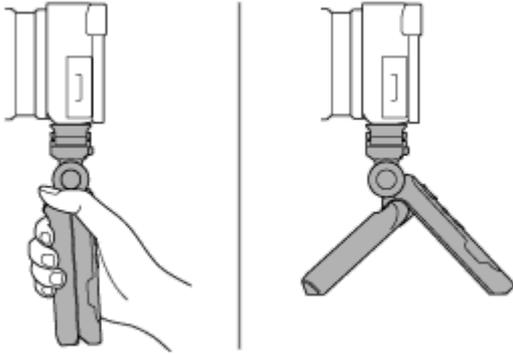

본체에서 리모트 코맨더를 분리하여 별도로 사용하면, 원거리에서 카메라를 조작할 수 있습니다.




참고 사항

- 본 기기를 사용할 때 또는 들어 올리거나 운반할 때는 반드시 그립/삼각대를 잡으십시오. 리모트 코맨더만 잡고 사용하거나 들어 올리면 리모트 코맨더가 그립/삼각대에서 분리되어 카메라가 떨어져 사고나 부상을 입을 수 있습니다.
- 본 기기를 삼각대로 사용할 때는 다리를 최대한 넓게 펼쳐 평평한 표면에 놓으십시오. 그립 헤드나 장착된 카메라의 기울기 각도에 따라 기기가 균형을 잃고 불안정해질 수 있습니다. 불안정할 경우에는 본 기기를 사용하지 말아 주십시오.

스트랩 사용하기(시판)

본 기기에 스트랩을 부착할 수 있습니다.

스트랩을 사용할 때는 아래 그림과 같이 손목에 감은 후, 그립을 잡으십시오.

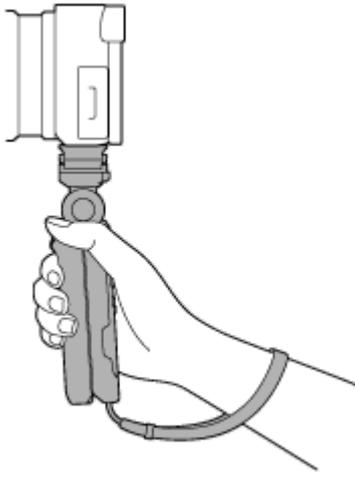

참고 사항

- 스트랩 사용 시, 준수해야 할 사항:
 - 항상 그립/삼각대 부분을 잡으십시오. 스트랩만 잡고 본 기기를 운반하지 마십시오.
 - 본 기기에 강한 충격이나 진동을 가하지 마십시오. 사고 또는 부상을 초래할 수 있습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2


사진 촬영하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 사진을 촬영합니다.

1 셔터 버튼을 누릅니다(①).

버튼을 반 정도 눌러 초점을 맞춘 후 끝까지 눌러서 촬영합니다.
본 기기의 표시등이 켜짐:

- 자동 초점 기능으로 카메라가 초점을 맞춤
- 사진을 성공적으로 찍음

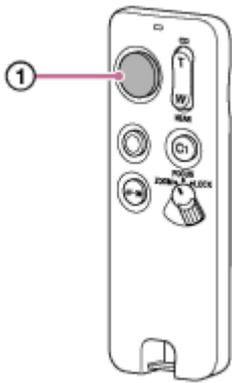

관련 항목

- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)
- [동영상 촬영하기](#)


무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

동영상 촬영하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 동영상을 촬영합니다.

1 MOVIE (동영상) 버튼(①)을 누릅니다.

동영상 촬영이 시작됩니다. 촬영을 정지하려면 MOVIE (동영상) 버튼을 다시 한 번 누릅니다.
촬영이 시작되면 본 기기의 표시등이 켜집니다. 촬영이 정지하면 표시등이 꺼집니다.

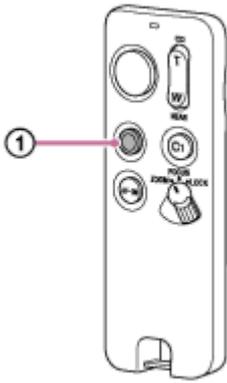


관련 항목

- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)
- [사진 촬영하기](#)

카메라 줌하기


카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 카메라를 줌 인/아웃합니다.

- 1 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "ZOOM" 위치로 설정하십시오.

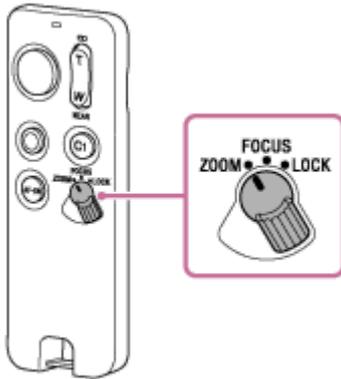

- 2 줌/초점 버튼을 누릅니다(㉠).

버튼 끝의 T(망원)를 누르면 피사체로 줌 인합니다.
버튼 끝의 W(광각)를 누르면 피사체에서 줌 아웃합니다.

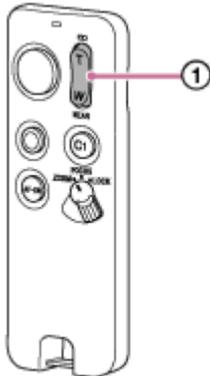

줌/초점 버튼을 깊이 눌러 주면 줌 속도가 빨라집니다.
사용하는 카메라에 따라 일부 모델에서는 이 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다. 호환되는 카메라 목록에 대해서는 다음 웹사이트를 확인하십시오.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

참고 사항

- 줌 속도는 카메라 또는 렌즈에 따라 달라집니다.
- 줌 기능은 내장 전자 줌 기능이 있는 카메라 또는 렌즈에서 작동합니다. 카메라의 디지털 줌 기능이 켜지면 디지털 줌이 수행됩니다.

관련 항목

- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)
- [카메라 초점 조정하기](#)

5-068-466-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

무선 촬영 그림/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2


카메라 초점 조정하기

카메라와 Bluetooth로 연결된 본 기기를 조작하여 카메라의 초점을 조절하십시오.

참고 사항


- 카메라가 수동 초점 모드로 설정되어 있는 경우에만 본 기기로 카메라의 초점을 조절할 수 있습니다.

1 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "FOCUS" 위치로 설정하십시오.

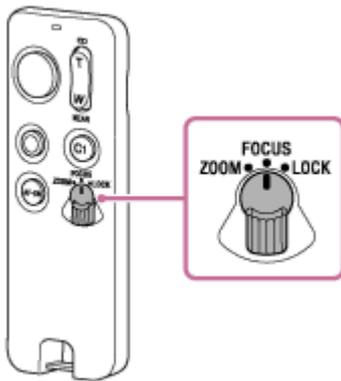

2 줌/초점 버튼을 누릅니다(㉠).

버튼의 ∞(무한대 표시)끝을 눌러 원거리에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다.
가까운 피사체에 초점을 맞추려면 버튼의 NEAR 끝을 누릅니다.

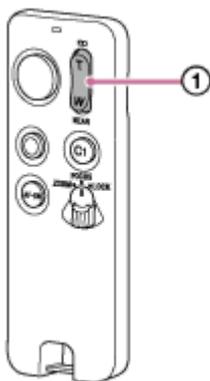

관련 항목

- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)
- [카메라 줌하기](#)

표시등 작동

본 기기의 표시등은 리모트 코맨더의 작동 및 카메라의 동작 상태에 따라 다음과 같이 점등하거나 점멸합니다.

점등	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라가 자동 초점 기능을 사용하여 초점을 맞춘 상태일 때 ● 정지 화상을 촬영하거나 셔터 버튼을 눌러서 녹화를 시작하는 경우 ● 동영상 촬영이 진행 중일 경우 ● 카메라가 본 기기로부터 줌/초점 신호를 수신한 경우
점멸	<ul style="list-style-type: none"> ● 페어링이 진행되는 경우 ● 셀프-타이머가 작동 중일 경우
빠르게 점멸	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라가 본 기기로부터 원격 조작 신호 수신에 실패했을 경우 ● 페어링에 실패한 경우 ● 배터리 수준이 낮고 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치가 "ZOOM" 또는 "FOCUS" 위치로 설정된 경우

관련 항목

- [각 부분 명칭\(GP-VPT3\)](#)
- [각 부분 명칭\(RMT-VP2\)](#)

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

카메라의 C1 또는 AF-ON 기능 활성화하기

본 기기의 C1 또는 AF-ON 버튼을 누르면 카메라의 C1 또는 AF-ON 버튼*에 할당한 기능을 활성화할 수 있습니다. 카메라의 C1 또는 AF-ON 설정에 관한 상세한 내용은 카메라의 도움말 안내을(를) 참조해 주십시오.

* 사용하는 카메라에 따라 C1 버튼, AF-ON 버튼 또는 두 버튼 모두 사용할 수 없을 수도 있습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더

GP-VPT3 / RMT-VP2

사용상의 주의

- 화재 또는 감전 위험을 방지하기 위해 다음 사항을 준수하십시오.
 - 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오.
 - 젖은 손으로 이 제품을 사용하지 마십시오.
 - 물이나 이물질 (금속, 가연성 물질 등)이 본 기기에 들어 가지 않도록 하십시오.
- 손상이나 오작동의 위험을 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오.
 - 본 기기는 정밀한 기기입니다. 본 기기를 떨어뜨리거나, 부딪치거나, 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
 - 본 기기의 전기 접점 부위를 맨손으로 만지지 마십시오.
 - 고온 다습한 장소에서 본 기기를 사용하거나 보관하지 마십시오.
 - 야외에서 본 기기를 사용하는 경우 기기를 비 또는 해수에 노출되지 않도록 하십시오.
- 본 기기의 내부 검사 및 수리에 대해서는 Sony 대리점이나 가까운 공인 Sony 서비스 센터에 문의하십시오.
- 본 기기를 항공기 또는 병원에서 사용할 때는 항공 회사 또는 병원의 지침에 따라 본 기기의 전파로 인한 장비 또는 의료기기의 간섭을 피하십시오.
- 이 기기는 방진 및 방적 기능을 갖추도록 설계되고 제작되었지만 먼지나 물방울의 침투를 완전히 막을 수는 없습니다.

그립/삼각대에 관련 주의사항(GP-VPT3)

- 장착된 카메라와 부착된 액세서리의 총 무게가 본 기기의 최대 하중을 초과하면, 기기가 넘어져 손상이 발생할 수 있습니다.
- 본 기기에 카메라를 확실히 부착하십시오. 또한, 그립/삼각대를 잡고 촬영할 때는 반드시 단단히 잡으십시오. 카메라나 기기를 떨어뜨리면 사고 또는 부상이 발생할 수 있습니다.
- 카메라가 장착된 상태에서 본 기기를 돌리지 마십시오.
- 본 기기에 장착된 카메라에 따라, 그립 헤드의 인터페이스로 인해 카메라의 화면이 완전히 열리지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 화면을 강제로 열지 마십시오.
- 그립/삼각대의 기울기 각도 또는 본 기기에 장착된 카메라의 방향을 조정할 때 카메라 또는 렌즈를 손으로 반드시 잡으십시오.
- 본 기기를 사용할 때 또는 들어 올리거나 운반할 때는 반드시 그립/삼각대를 잡으십시오. 리모트 코맨더만 잡고 사용하거나 들어 올리면 리모트 코맨더가 그립/삼각대에서 분리되어 카메라가 떨어져 사고나 부상을 입을 수 있습니다.
- 스트랩(시판)만 잡은 상태에서 본 기기를 운반하지 마십시오.
- 스트랩을 사용할 때 본 기기에 강한 충격이나 진동을 가하지 마십시오. 사고 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 그립/삼각대에 리모트 코맨더를 정확하게 부착/분리하는 방법에 대한 지침에 대해서는 "[리모트 코맨더를 부착/분리하는 경우\(GP-VPT3\)](#)"를 참고하십시오. 제대로 부착하거나 분리하지 못하면 리모트 코맨더가 떨어져 사고 또는 부상을 초래하거나 본 기기가 손상될 수 있습니다.

- 다음과 같은 상황에서는 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.
 - 리모트 코맨더를 부착하는 경우
 - 삼각대를 열고 닫는 경우
 - 그립의 각도를 조정하는 경우
- 본 기기를 삼각대로 사용할 때는 다리를 최대한 넓게 펼쳐 평평한 표면에 놓으십시오. 그립 헤드나 장착된 카메라의 기울기 각도에 따라 기기가 균형을 잃고 불안정해질 수 있습니다. 불안정할 경우에는 본 기기를 사용하지 말아 주십시오.
- 액세서리가 부착되어 있는 카메라와 본 기기를 사용하는 경우에는 기기가 균형을 잡도록 하십시오. 사용하는 액세서리에 따라 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 넘어질 위험을 피하기 위해 바람이나 진동이 있는 장소에서 본 기기를 사용하지 마십시오.

사용 및 보관 시 피해야 할 장소

직사광선에 노출되거나 열원에 가까운 장소

본 기기를 이런 장소에 저장하거나 사용하는 경우, 변색, 변형 또는 고장이 발생할 수 있습니다.

배터리에 관한 주의 사항

- 배터리를 삼키지 마십시오. 화학물에 의한 화상의 위험이 있습니다. 본 기기에는 동전/단추 모양의 배터리가 포함되어 있습니다. 이 동전/단추 모양의 배터리를 삼키면 2시간만에 심각한 내부 화상을 초래하여 사망에 이를 수 있습니다. 새로운 배터리나 쓰던 배터리를 아이들이 만지지 않도록 하십시오. 배터리 커버가 확실히 닫히지 않은 경우, 제품 사용을 중단하고 아이들이 이것을 만지지 않도록 하십시오. 배터리를 삼켰다거나 인체 내 어딘가에 들어있을 것이라 생각되면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 폐기하기 전에 배터리가 모두 소모되었는지 확인하십시오. 배터리를 폐기하려면 배터리 접점을 접착식 테이프로 절연하십시오. 배터리 액이 누출되면 새 배터리를 넣기 전에 배터리실의 누출액을 닦아 내십시오. 배터리 액이 몸이나 옷에 닿으면 물로 완전히 헹구십시오.
- 제조 후의 기간에 따라 새 배터리라고 하더라도 수명이 짧을 수 있습니다.

클리닝 관련 유의사항

본 기기의 표면을 물을 약간 적신 부드러운 천으로 청소한 다음 마른 천으로 표면을 닦아내 주십시오. 마감재 손상 방지하기:

- 본 기기가 시너, 벤진, 알코올, 일회용 천, 방충제, 자회선 차단제 또는 살충제와 같은 화학 제품에 노출되지 않도록 하십시오.
- 위 제품이 묻은 손으로 본 기기를 만지지 마십시오.
- 본 기기를 고무 또는 비닐에 접촉된 상태로 장기간 방치하지 마십시오.

관련 항목

- [배터리 정보](#)

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

주요 제원

GP-VPT3

정격전압	3 V 
소비전력	1.8 mW
최대 중량 제한	최대 1.5 kg (장착된 카메라 및 액세서리의 총 중량)
치수 (약)	다리를 접은 상태: 49.5 mm × 173.0 mm × 39.8 mm 다리를 펼친 상태: 146.3 mm × 133.5 mm × 164.6 mm (폭/높이/깊이)
무게 (약)	179 g (블랙) /174 g (화이트) (배터리는 제외)

RMT-VP2

정격전압	3 V 
소비전력	1.8 mW
치수 (약)	32.8 mm × 98.0 mm × 12.2 mm (폭/높이/깊이)
무게 (약)	29.9 g (배터리는 제외)

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

라이선스

- 본 제품에는 Sony가 해당 저작권자와 라이선스 계약 하에 사용하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. Sony는 소프트웨어 저작권 소유자의 요청에 따라 고객에게 계약 내용을 고지할 의무가 있습니다. 다음 URL에 액세스하고 라이선스 내용을 읽어 보십시오.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- 타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 중단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

상표

- Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Sony Group Corporation에서 라이선스를 취득한 상태에서 사용이 허가되었습니다.

무선 촬영 그립/삼각대 / 리모트 코맨더
GP-VPT3 / RMT-VP2

리모트 코맨더가 작동하지 않으면 어떻게 됩니까?

카메라의 Bluetooth 설정을 확인하십시오.

- [Bluetooth 기능]는 카메라에서 [끔]로 설정될 수 있습니다.
카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [Bluetooth 기능]을 선택하여 [켄]이 선택되었는지 확인하십시오.
- [Bluetooth 리모컨]는 카메라에서 [끔]로 설정될 수 있습니다.
카메라에서 MENU →  (네트워크) → [Bluetooth] → [Bluetooth 리모컨]을 선택하여 [켄]이 선택되었는지 확인하십시오.

본 기기에서 설정 확인하기

- 리모트 코맨더가 비활성화되어 있습니다. 본 기기의 ZOOM/FOCUS/LOCK 스위치를 "ZOOM" 또는 "FOCUS" 위치로 설정하십시오.
- 카메라와의 페어링이 끊어졌을 수 있습니다. 본 기기를 카메라와 다시 처음부터 페어링하십시오.
- 본 기기의 배터리가 방전됐을 수 있습니다. 새 배터리를 교체해 주십시오.

관련 항목

- [오조작 방지하기](#)
- [본 기기와 카메라를 페어링하기](#)
- [카메라의 설정 확인하기](#)
- [배터리 정보](#)