

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Utilizați acest Ghid de asistență când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă.

Acest Ghid de asistență este valabil pentru două modele: GP-VPT3 și RMT-VP2



Modele de camere acceptate (GP-VPT3)

Această unitate este Suport/trepied pentru fotografiere fără fir care acceptă funcția Bluetooth®. În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va deschide o nouă fereastră.)



Modele de camere acceptate (RMT-VP2)

Această unitate este Telecomandă care acceptă funcția Bluetooth. În cazul modelelor de cameră compatibile cu această unitate, vizualizați informațiile de aici. (Se va deschide o nouă fereastră.)

Asocierea unității cu camera

Înainte de stabilirea unei conexiuni Bluetooth, trebuie să asociați unitatea cu camera (înregistrare dispozitiv). Pentru procedura detaliată, consultați aceste informații.

Ce se întâmplă dacă telecomanda nu funcționează?

În cazul în care telecomanda nu funcționează, consultați aceste informații.

[Identificarea pieselor \(GP-VPT3\)](#)

[Identificarea pieselor \(RMT-VP2\)](#)

Operațiuni pregătitoare

[Scoaterea din ambalaj](#)

[Atașarea/detașarea telecomenzii \(GP-VPT3\)](#)

[Despre baterie](#)

[Asocierea unității cu camera](#)

[Confirmarea setării de pe cameră](#)

[Montarea camerei \(GP-VPT3\)](#)

[Reglarea unghiului și a orientării \(GP-VPT3\)](#)

[Prevenirea operațiilor accidentale](#)

Fotografierea

[Despre stilurile de fotografiere ale camerei \(GP-VPT3\)](#)

[Realizarea unui instantaneu](#)

[Înregistrarea unui film](#)

[Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)

[Ajustarea focalizării camerei](#)

[Interpretarea indicatorului](#)

[Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei](#)

Despre această unitate

[Note privind utilizarea](#)

[Specificații](#)

[Licențe](#)


[Mărci comerciale](#)

Remediarea defecțiunilor

[Ce se întâmplă dacă telecomanda nu funcționează?](#)

Identificarea pieselor (GP-VPT3)

Unitatea principală

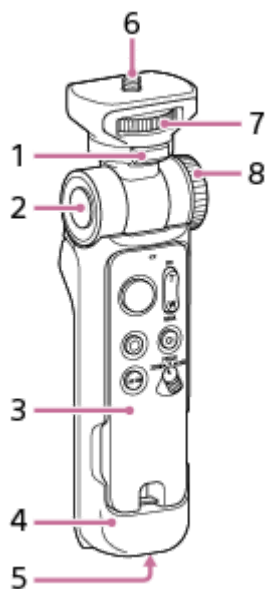

1. Buton de rotație

Întoarce camera montată. Pentru detalii, consultați „[Reglarea unghiului și a orientării \(GP-VPT3\)](#)”.

2. Buton de reglare a unghiului

Reglează unghiul suportului. Pentru detalii, consultați „[Reglarea unghiului și a orientării \(GP-VPT3\)](#)”.

3. Telecomandă

4. Suport/trepied

5. Suport curea

6. Șurub de montare a camerei


7. Rotiță de montare a camerei

8. Rotiță de reglare

Reglează senzația de rezistență la schimbarea unghiului suportului.

Telecomandă

Telecomanda pentru această unitate este identică cu RMT-VP2.

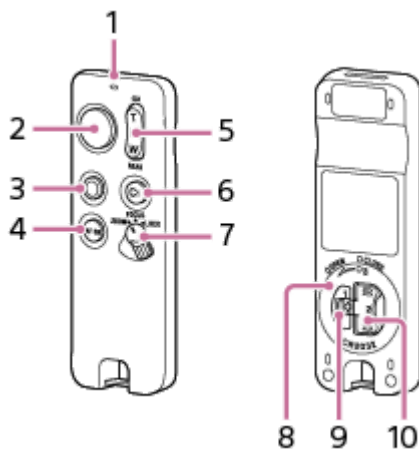

1. Indicator

Indică starea operațională a camerei în funcție de operarea prin telecomandă. Pentru detalii, consultați „[Interpretarea indicatorului](#)”.

2. Buton obturator

Declanșează obturatorul camerei. Pentru detalii, consultați „[Realizarea unui instantaneu](#)”.

3. Buton MOVIE (Film)

Începe înregistrarea unui film cu camera. Pentru detalii, consultați „[Înregistrarea unui film](#)”.

4. Buton AF-ON*

5. Buton zoom/focalizare

Mărește/micșorează imaginea camerei sau ajustează focalizarea camerei. Setăți comutatorul telecomenzii ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția adecvată scopului dumneavoastră „ZOOM” sau „FOCUS”. Pentru detalii, consultați „[Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)” sau „[Ajustarea focalizării camerei](#)”.

6. Buton C1*

7. Comutator ZOOM/FOCUS/LOCK

Când comutatorul este setat pe poziția „LOCK”, telecomanda este dezactivată pentru a preveni operarea accidentală a camerei.

Pentru a reduce consumul bateriei, se recomandă setarea comutatorului în poziția „LOCK” atunci când această unitate nu este utilizată.

8. Capacul compartimentului de baterii


9. Clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii

10. Discul rotativ al capacului compartimentului de baterii

* Fiecare dintre aceste butoane activează funcția atribuită fie butonului AF-ON, fie butonului C1 de pe cameră, dacă ea are aceste butoane. Pentru detalii despre setările camerei, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.

Despre antena Bluetooth încorporată

Telecomanda este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când operați telecomanda, țineți mâna departe de secțiune pentru a preveni o posibilă defecțiune a conexiunii Bluetooth.

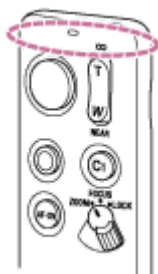


Subiect asociat

- [Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei](#)
- [Prevenirea operațiilor accidentale](#)
- [Atașarea/detașarea telecomenzii \(GP-VPT3\)](#)
- [Despre baterie](#)
- [Asocierea unității cu camera](#)

5-068-465-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Identificarea pieselor (RMT-VP2)

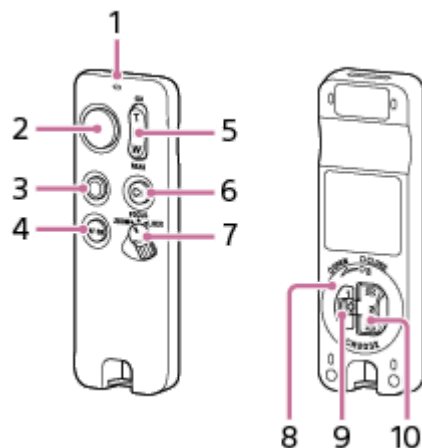

1. Indicator

Indică starea operațională a camerei în funcție de operarea prin telecomandă. Pentru detalii, consultați „[Interpretarea indicatorului](#)”.

2. Buton obturator

Declanșează obturatorul camerei. Pentru detalii, consultați „[Realizarea unui instantaneu](#)”.

3. Buton MOVIE (Film)

Începe înregistrarea unui film cu camera. Pentru detalii, consultați „[Înregistrarea unui film](#)”.

4. Buton AF-ON*

5. Buton zoom/focalizare

Mărește/micșorează imaginea camerei sau ajustează focalizarea camerei. Setati comutatorul telecomenzii ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția adecvată scopului dumneavoastră „ZOOM” sau „FOCUS”. Pentru detalii, consultați „[Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)” sau „[Ajustarea focalizării camerei](#)”.

6. Buton C1*

7. Comutator ZOOM/FOCUS/LOCK

Când comutatorul este setat pe poziția „LOCK”, telecomanda este dezactivată pentru a preveni operarea accidentală a camerei.

Pentru a reduce consumul bateriei, se recomandă setarea comutatorului în poziția „LOCK” atunci când această unitate nu este utilizată.

8. Capacul compartimentului de baterii


9. Clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii

10. Discul rotativ al capacului compartimentului de baterii

* Fiecare dintre aceste butoane activează funcția atribuită fie butonului AF-ON, fie butonului C1 de pe cameră, dacă ea are aceste butoane. Pentru detalii despre setările camerei, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.

Despre antena Bluetooth încorporată

Telecomanda este prevăzută cu o antenă Bluetooth încorporată, în secțiunea indicată în ilustrația următoare. Când operați telecomanda, țineți mâna departe de secțiune pentru a preveni o posibilă defecțiune a conexiunii Bluetooth.

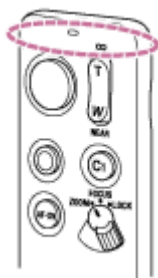

Subiect asociat

- [Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei](#)
- [Prevenirea operațiilor accidentale](#)
- [Despre baterie](#)
- [Asocierea unității cu camera](#)

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.
Numărul din paranteze indică cantitatea.

GP-VPT3

- Telecomandă (1)
- Suport/trepied (1)
- Baterie cu litiu, tip nasture (CR2032) (montată) (1)
- Geantă (1)
- Documentație imprimată

RMT-VP2

- Telecomandă (1)
- Baterie cu litiu, tip nasture (CR2032) (montată) (1)
- Documentație imprimată

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2


Atașarea/detașarea telecomenzii (GP-VPT3)

Când atașați sau detașați telecomanda la sau de la unitatea principală, urmați instrucțiunile de mai jos.

Fixarea sau desprinderea incorectă poate determina căderea telecomenzii, ducând la accidente, răniri sau deteriorări ale unității.

Pentru a atașa telecomanda

Introduceți telecomanda (①) în compartimentul pentru telecomandă al unității principale, începând de la vârful, și împingeți-o în interior până când auziți un clic (②).

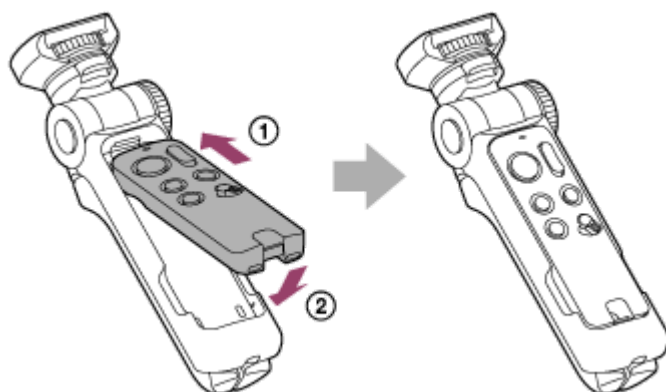


Notă

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când atașați telecomanda.

Pentru a detașa telecomanda

Introduceți degetele în creștăturile (①) de pe unitatea principală, apucați ambele părți ale telecomenzii și trageți-o în sus (②).

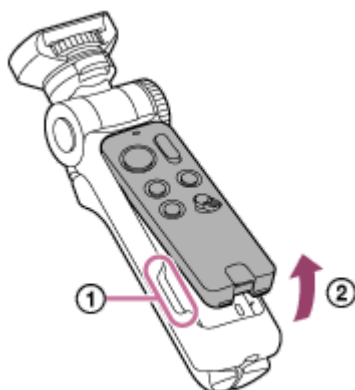

Notă

- Când utilizați această unitate sau atunci când o ridicați sau o transportați, apucați-o întotdeauna de suport/trepied. Dacă o utilizați sau o ridicați apucând-o doar de telecomandă, telecomanda se poate desprinde de suport/trepied determinând căderea camerei, ceea ce poate duce la accidente sau răniri.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Despre baterie


Bateria cu litiu tip nasture furnizată este montată în telecomandă la momentul achiziției. Deschideți capacul compartimentului de baterii și scoateți foaia izolatoare înaintea utilizării.

Sugestie


- Dacă utilizați GP-VPT3, detașați telecomanda de la unitatea principală. Pentru instrucțiuni detaliate privind modul de detașare, consultați „[Atașarea/detașarea telecomenzii \(GP-VPT3\)](#)”.

1 Rotiți capacul compartimentului de baterii de pe partea din spate a telecomenzii spre „OPEN”.

În timp ce glisați clapeta de blocare a capacului compartimentului de baterii în sensul săgeții (①), ridicați discul rotativ al capacului compartimentului de baterii (②), apoi rotiți-l în sens antiorar (③).

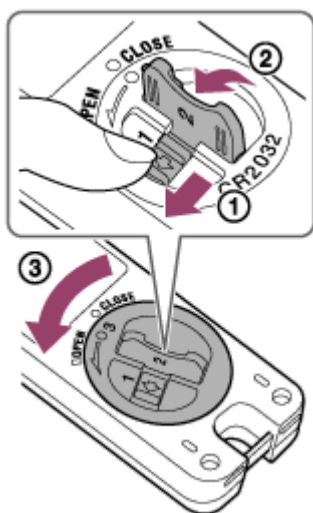


2 Deschideți capacul compartimentului de baterii și scoateți foaia izolatoare.

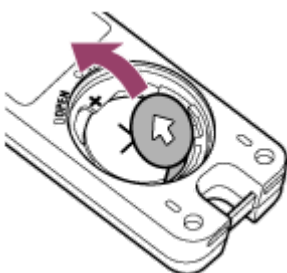

3 Rotiți capacul compartimentului bateriei până ajungeți în poziția „CLOSE”.


Pentru a introduce bateria

Când introduceți bateria, asigurați-vă că partea + a bateriei este orientată în sus.
(+ de pe compartimentul bateriei indică direcția bateriei.)

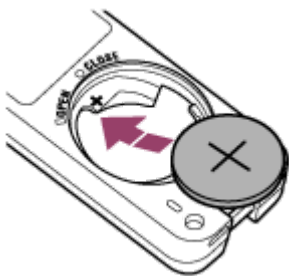

Pentru a scoate bateria

Scoateți bateria spre dumneavoastră, așa cum se arată prin săgeata din ilustrația de mai jos.

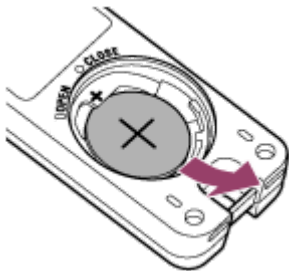

5-068-465-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Asocierea unității cu camera

Stabilește o conexiune prin Bluetooth între această unitate și o cameră foto.

Înainte de a stabili o conexiune prin Bluetooth, trebuie să împerecheați unitatea cu camera (înregistrarea dispozitivului). Asigurați-vă că comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK de pe unitate NU este setat în prealabil la poziția „LOCK”.

În continuare, găsiți un exemplu al procedurii de asociere pentru camere digitale cu obiectiv interschimbabil Sony și camere foto digitale Sony. Pentru detalii, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.


1 Pe cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] → [Activat].

2 Pe cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Telecom Bluetooth] → [Activat].

Dacă ecranul de asociere apare pe ecranul camerei, treceți la pasul 4.

3 Pe cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Împerechere].

4 Pe această unitate, apăsați și mențineți apăsat simultan butonul MOVIE (Film) și butonul C1 timp de cel puțin 3 secunde.

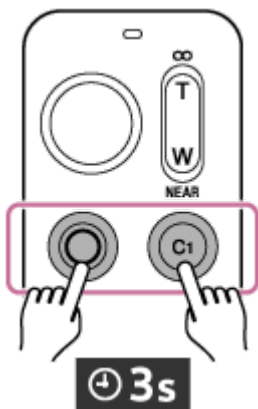

5 Când pe ecranul camerei apare un mesaj de confirmare, selectați [OK].

Sugestie

- Atunci când asociați GP-VPT3 cu camera, numele modelului telecomenzii „RMT-VP2” va apărea pe ecranul camerei.

Asocierea este finalizată, iar această unitate este acum conectată la cameră printr-o conexiune Bluetooth.

Dacă telecomanda rămâne neutilizată când s-a stabilit o conexiune prin Bluetooth,  (nu există conexiune prin Bluetooth) poate apărea pe ecranul camerei. În acest caz, utilizarea telecomenzii va restabili automat conexiunea Bluetooth.

- Dacă împerecherea eșuează, indicatorul de pe această unitate clipește rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, reluați de la pasul 3. O încercare de împerechere expiră când trece o anumită perioadă de timp între acțiunile de la pasul 4 și cele de la pasul 5.
- În următoarele cazuri va trebui să realizați din nou asocierea:
 - Când operați o altă cameră cu această unitate (dacă doriți să utilizați din nou camera inițială după ce ați asociat o altă cameră cu această unitate, va trebui să o asociați din nou.)
 - Când resetați setările de rețea ale camerei

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Confirmarea setării de pe cameră

Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Notă

- În funcție de camera pe care o utilizați, următoarele funcții nu pot fi utilizate atunci când [Telecom Bluetooth] este setat la [Activat]. Dacă doriți să utilizați următoarele funcții după utilizarea acestei unități, setați [Telecom Bluetooth] la [Dezactivat]. Pentru informații despre funcțiile camerei, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.
 - Modul economizor
 - Telecomandă cu infraroșu


Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Montarea camerei (GP-VPT3)

Montați o cameră în această unitate.

Instalați pachetul de baterii și cardul de memorie în cameră înainte de a o monta la această unitate.

- 1 Îmbinați șurubul de montare a camerei de pe această unitate în orificiul pentru șurub al trepiedului din partea inferioară a camerei (①), apoi învârtiți roțița de montare a camerei pentru a fixa camera (②).

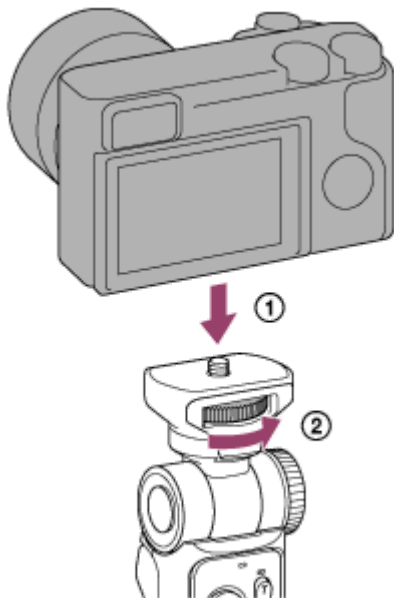

Notă

- Aveți grijă să nu scăpați această unitate sau camera.
- După ce ați terminat de utilizat această unitate, scoateți-o din cameră și păstrați-o în geanta furnizată. Înainte de a scoate unitatea din cameră, puneți comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția „LOCK”.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Reglarea unghiului și a orientării (GP-VPT3)

Reglați unghiul de înclinare al suportului sau direcția de orientare a camerei montate pe acest aparat.


Reglarea unghiului de înclinare a suportului

Dacă apăsați pe butonul de reglare a unghiului, puteți schimba unghiul de înclinare a suportului cu 10 grade.

- 1 **Apăsați și mențineți apăsat butonul de reglare a unghiului (①) și eliberați butonul când suportul este reglat în unghiul dorit (②).**

Înainte de a apăsa butonul de reglare a unghiului, asigurați-vă că țineți camera cu mâna în cazul în care se înclină brusc.


Nu schimbați unghiul suportului cu forța, fără a apăsa butonul de reglare a unghiului.

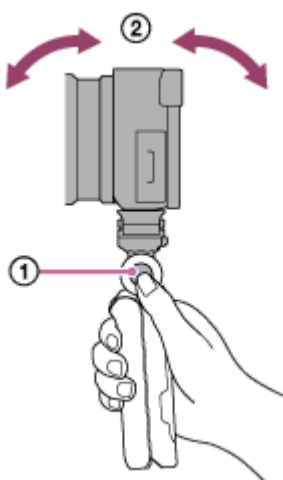

- 2 **Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului se ridică înapoi în poziție și indică faptul că mânerul este blocat la unghiul dorit.**

Pentru a regla senzația de rezistență la schimbarea unghiului suportului


Rotiți roata de reglare (①).

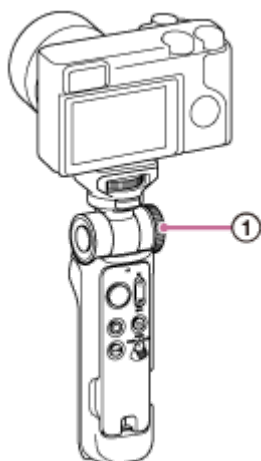

- În condițiile în care camera montată pe această unitate este grea, camera se poate înclina brusc în timp ce reglați unghiul de înclinare a suportului și apăsați butonul de reglare a unghiului. Pentru a evita această situație, se recomandă să strângeți roțița de reglare (prin rotire în sens orar).
Pe de altă parte, în condițiile în care camera este ușoară, veți regla cu ușurință unghiul de înclinare a suportului când roțița de reglare este desfăcută.
- Nu strângeți excesiv roțița de reglare.
- Dacă roțița de reglare este strânsă excesiv, puteți utiliza o monedă sau un obiect asemănător pentru a slăbi roțița.

Modificarea orientării camerei

Prin apăsarea butonului de rotație (①), puteți modifica poziționarea camerei (②). De fiecare dată când apăsați butonul, camera se rotește cu 90 de grade.

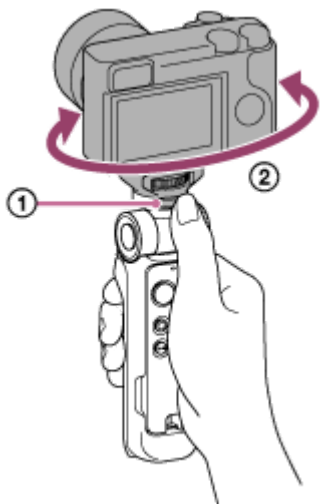

Notă


- Asigurați-vă că butonul de reglare a unghiului a revenit în poziție. Dacă nu, suportul nu este blocat. Țineți camera și schimbați unghiul prin deplasarea suportului, până când butonul de reglare a unghiului revine în poziție.
- În funcție de unghiul de înclinare al suportului, telecomanda poate fi blocată și poate deveni inoperabilă. În astfel de cazuri, reglați din nou unghiul de înclinare a suportului.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Prevenirea operațiilor accidentale

Puteți dezactiva telecomanda pentru a preveni acționarea accidentală a camerei care poate apărea în timp ce transportați unitatea împreună cu camera.

- 1 **Aduceți comutatorul „ZOOM/FOCUS/LOCK” în poziția „LOCK”.**

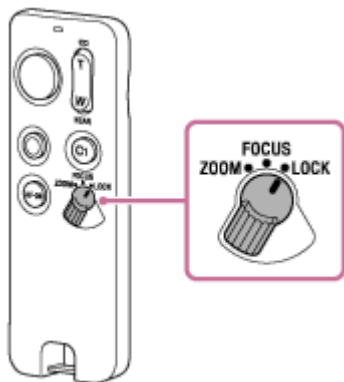


Pentru a activa telecomanda, setați comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția „ZOOM” sau „FOCUS”.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Despre stilurile de fotografiere ale camerei (GP-VPT3)

Pentru fotografierea cu camera, apucați suportul cu mâna sau folosiți-l ca trepied, prin deschiderea picioarelor unității.

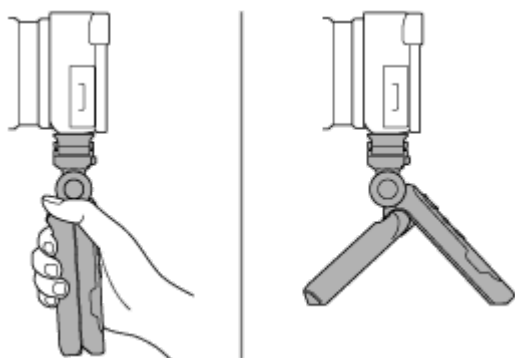

Prin detașarea telecomenzii de la unitatea principală și utilizarea acesteia separat, puteți opera camera de la distanță.




Notă

- Când utilizați această unitate sau atunci când o ridicați sau o transportați, apucați-o întotdeauna de suport/trepied. Dacă o utilizați sau o ridicați apucând-o doar de telecomandă, telecomanda se poate desprinde de suport/trepied determinând căderea camerei, ceea ce poate duce la accidente sau răniri.
- Când utilizați această unitate ca trepied, întindeți-i picioarele până la capăt și așezați unitatea pe o suprafață plană. În funcție de unghiul de înclinare a capului suportului sau de camera montată, unitatea își poate pierde echilibrul și se poate clătina. Nu utilizați unitatea dacă se clătina.

Pentru a utiliza o curea (disponibilă în comerț)

Puteți atașa o curea la această unitate.

Când utilizați curea, puneți-o în jurul încheieturii mâinii, așa cum se arată în ilustrație, apoi țineți de suport.

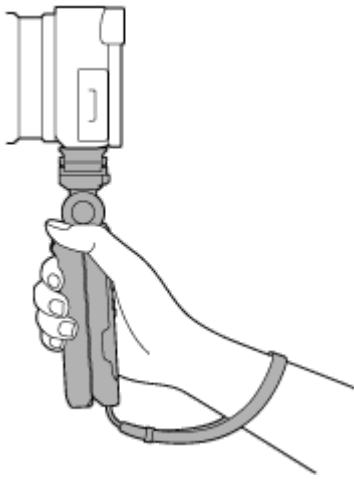

Notă

- Când utilizați cureaua, respectați următoarele:
 - Țineți întotdeauna de secțiunea suport/trepied. Nu transportați această unitate ținând-o doar de curea.
 - Nu supuneți această unitate la șocuri sau vibrații puternice. Acest lucru poate cauza accidente sau răniri.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2


Realizarea unui instantaneu

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza un instantaneu.

1 Apăsați butonul obturator (①).

Apăsați butonul până la jumătate pentru a focaliza, apoi apăsați-l până la capăt pentru a fotografia.
Indicatorul de pe această unitate se aprinde atunci când:

- Camera este focalizată utilizând funcția de focalizare automată
- S-a realizat cu succes o fotografie

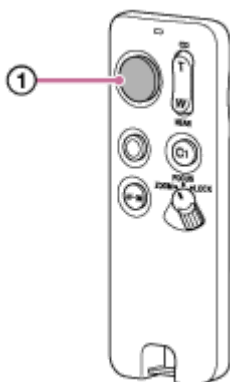

Subiect asociat

- [Asocierea unității cu camera](#)
- [Înregistrarea unui film](#)

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2


Înregistrarea unui film

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a realiza o înregistrare video.

1 Apăsați butonul MOVIE (Film) ().

Se începe filmarea. Pentru a opri filmarea, apăsați încă o dată butonul MOVIE (Film).

Dacă fotografierea a început, indicatorul din această unitate se activează. Când fotografierea s-a oprit, indicatorul se dezactivează.

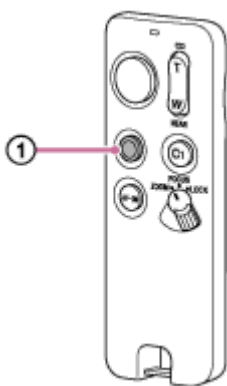

Subiect asociat


- [Asocierea unității cu camera](#)
- [Realizarea unui instantaneu](#)

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Utilizarea funcției de zoom pentru cameră

Aționați această unitate care are o conexiune Bluetooth prin intermediul unei camere pentru a mări/micșora imaginea camerei.


- 1 **Setați comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția „ZOOM”.**

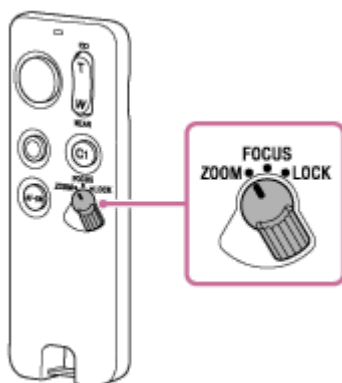

- 2 **Apăsați butonul zoom/focalizare (①).**

Apăsați pe capătul inscripționat cu T (Telefoto) al butonului pentru a mări un subiect.

Apăsați pe capătul inscripționat cu W (Superangular) al butonului pentru a micșora un subiect.

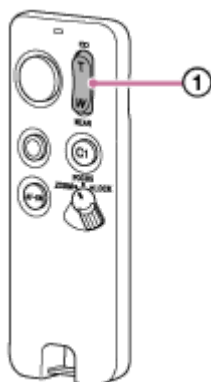

Apăsarea profundă a butonului zoom/focalizare accelerează funcția de zoom.

În funcție de camera pe care o utilizați, este posibil ca unele modele să nu accepte această funcție. Consultați următoarele site-uri web pentru o listă de camere compatibile.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

Notă

- Viteza de zoom variază în funcție de cameră sau de obiectiv.
- Funcția de zoom funcționează cu o cameră sau un obiectiv care dispune de zoom electronic încorporat. Dacă funcția de zoom digital a camerei este activată, se va efectua zoomul digital.

Subiect asociat

- [Asocierea unității cu camera](#)
- [Ajustarea focalizării camerei](#)

5-068-465-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2


Ajustarea focalizării camerei

Acționați această unitate, care are o conexiune Bluetooth, prin intermediul unei camere pentru a regla focalizarea camerei.

Notă


- Puteți regla focalizarea camerei cu această unitate numai atunci când camera este setată în modul de focalizare manuală.

1 Setați comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK în poziția „FOCUS”.

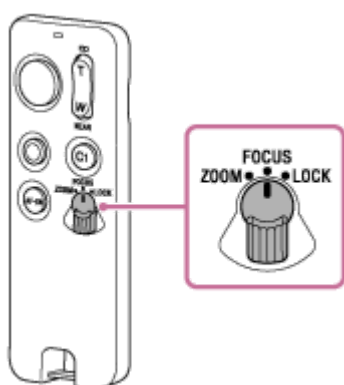

2 Apăsați butonul zoom/focalizare (①).

Apăsați capătul ∞ (simbol infinit) al butonului pentru a focaliza pe un subiect aflat la distanță.
Apăsați capătul NEAR al butonului pentru a focaliza pe un subiect apropiat.

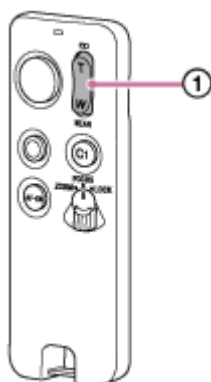

Subiect asociat

- [Asocierea unității cu camera](#)
- [Utilizarea funcției de zoom pentru cameră](#)

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Interpretarea indicatorului

Indicatorul de pe această unitate se aprinde sau clipește după cum urmează, în funcție de funcționarea telecomenzii, precum și de funcționarea și starea camerei.

Aprins constant	● când camera este focalizată utilizând funcția de focalizare automată ● când surprindeți un instantaneu sau începeți să înregistrați apăsând butonul obturator ● cât înregistrarea filmelor este în curs de desfășurare ● când camera primește semnale de zoom/focalizare de la această unitate
Aprins intermitent	● când împerecherea este în curs de desfășurare ● când autotemporizatorul funcționează
Aprins intermitent și rapid	● când camera nu primește semnale de acționare la distanță de la această unitate ● când asocierea este nereușită ● când nivelul bateriei este scăzut și comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK este setat la poziția „ZOOM” sau „FOCUS”

Subiect asociat

- [Identificarea pieselor \(GP-VPT3\)](#)
- [Identificarea pieselor \(RMT-VP2\)](#)

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Activarea funcției C1 sau AF-ON a camerei

Dacă apăsați butonul C1 sau AF-ON de pe această unitate, puteți activa funcția alocată butonului C1 sau AF-ON al camerei*.

Pentru detalii despre butonul camerei C1 sau AF-ON, consultați Ghid de asistență pentru camera dumneavoastră.

* În funcție de camera pe care o utilizați, este posibil ca butonul C1, butonul AF-ON sau ambele să nu fie disponibile.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Note privind utilizarea

- Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, respectați următoarele indicații:
 - Nu dezasamblați sau modificați această unitate.
 - Nu utilizați această unitate cu mâinile umede.
 - Nu permiteți pătrunderea apei sau materiilor străine (metal, substanțe inflamabile etc.) în această unitate.
- Pentru a evita riscul de deteriorare sau defectare, respectați următoarele indicații:
 - Această unitate este un echipament de precizie. Nu scăpați unitatea, nu o loviți sau nu o supuneți unui impact fizic puternic.
 - Nu atingeți contactele electrice ale acestei unități cu mâinile goale.
 - Nu utilizați și nu depozitați această unitate într-un loc cu temperaturi ridicate și umiditate.
 - Atunci când utilizați unitatea în aer liber, feriți-o de expunerea la ploaie sau apă de mare.
- Pentru inspecția pe interior și repararea acestei unități, contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat Sony.
- La utilizarea acestei unități într-o aeronavă sau un spital, urmați instrucțiunile de la compania aviatică sau spital pentru a evita posibilele interferențe cu instrumente sau aparatură medicală provocate de undele radio provenite de la această unitate.
- Deși această unitate este concepută și construită pentru a fi etanșă la praf și la picăturile de apă, pătrunderea prafului sau a picăturilor de apă nu poate fi împiedicată complet.

Note privind suportul/trepiedul (GP-VPT3)

- Dacă greutatea totală a camerei montate și a accesoriilor atașate depășește limita maximă de greutate a acestei unități, unitatea poate cădea, ceea ce duce la deteriorarea acesteia.
- Asigurați-vă că ați montat camera în siguranță pe această unitate. De asemenea, atunci când fotografiați în timp ce țineți suportul/trepiedul, asigurați-vă că îl țineți ferm. Scăparea camerei sau a unității poate duce la accidente sau răni.
- Nu balansați această unitate în timp ce o cameră este montată pe aceasta.
- În funcție de camera montată pe această unitate, este posibil ca ecranul camerei să nu se deschidă complet din cauza interferenței cu capul suportului. Dacă se întâmplă acest lucru, nu forțați deschiderea ecranului.
- Când reglați unghiul de înclinare al suportului/trepiedului sau direcția de orientare a camerei montate pe această unitate, asigurați-vă că țineți camera sau obiectivul acesteia cu mâna.
- Când utilizați această unitate sau atunci când o ridicați sau o transportați, apucați-o întotdeauna de suport/trepied. Dacă o utilizați sau o ridicați apucând-o doar de telecomandă, telecomanda se poate desprinde de suport/trepied determinând căderea camerei, ceea ce poate duce la accidente sau răni.

- Nu transportați această unitate ținând-o doar de curea (disponibilă în comerț).
- Când utilizați cureaua, nu supuneți unitatea la șocuri sau vibrații puternice. Acest lucru poate cauza accidente sau răni.
- Pentru instrucțiuni privind modul corect de atașare/detașare a telecomenzii la/de la suport/trepied, consultați „[Atașarea/detașarea telecomenzii \(GP-VPT3\)](#)”. Fixarea sau desprinderea incorectă poate determina căderea telecomenzii, ducând la accidente, răni sau deteriorări ale unității.
- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în următoarele situații.
 - Când atașați telecomanda
 - Când deschideți și închideți trepiedul
 - Când reglați unghiul de înclinare a suportului
- Când utilizați această unitate ca trepied, întindeți-i picioarele până la capăt și așezați unitatea pe o suprafață plană. În funcție de unghiul de înclinare a capului suportului sau de camera montată, unitatea își poate pierde echilibrul și se poate clătina. Nu utilizați unitatea dacă se clătina.
- Când utilizați această unitate cu o cameră care are accesorii atașate, asigurați-vă că unitatea rămâne echilibrată. În funcție de accesorii, este posibil ca unele să nu fie compatibile pentru utilizare.
- Nu folosiți această unitate într-un loc în care bate vântul sau se produc vibrații, pentru a evita riscul căderii acesteia.

Locuri de evitat pentru utilizare și depozitare

Locuri expuse la lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură

Depozitarea sau utilizarea unității în astfel de locuri poate cauza decolorare, deformare sau funcționare defectuoasă.

Observații privind bateria

- Nu înghițiți baterii, există pericolul de arsuri chimice. Această unitate conține o baterie de tip nasture. Dacă bateria de tip nasture este înghițită, poate provoca arsuri interne grave în 2 ore și poate provoca decesul. Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Când capacul compartimentului bateriei nu se închide bine, întrerupeți utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Dacă considerați că bateriile au fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat îngrijiri medicale.
- Asigurați-vă că bateria este epuizată înainte de eliminare. Pentru a elimina bateria, izolați contactele bateriei cu bandă adezivă. Dacă bateria are scurgeri de lichid, ștergeți cu atenție lichidul din compartimentul bateriei înainte de a introduce o baterie nouă. Dacă lichidul de la baterie intră în contact cu trupul sau îmbrăcămintea dvs., îndepărtați-l prin clătire cu apă din abundență.
- În funcție de lungimea perioadei de postproducție, chiar și bateriile noi pot avea o durată de viață mai scurtă.

Note privind curățarea

Curățați suprafața unității cu o cârpă moale umezită ușor cu apă, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată. Pentru a preveni deteriorarea suprafeței:

- Nu expuneți această unitate la produse chimice precum diluant, benzină, alcool, lavete de unică folosință, repelent de insecte, protecție solară sau insecticid.
- Nu atingeți această unitate cu oricare dintre substanțele de mai sus pe mâini.
- Nu lăsați această unitate în contact cu cauciucul sau vinilul pentru o perioadă lungă de timp.

Subiect asociat

- [Despre baterie](#)

5-068-465-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Specificații

GP-VPT3

Tensiunea nominală	3 V 
Consumul de putere	1,8 mW
Limita maximă de greutate	Până la 1,5 kg (greutatea totală a camerei montate și a accesoriilor)
Dimensiuni (aprox.)	Cu picioarele pliate: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Cu picioarele extinse: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)	179 g (Negru)/174 g (Alb) (fără baterie)

RMT-VP2

Tensiunea nominală	3 V 
Consumul de putere	1,8 mW
Dimensiuni (aprox.)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)	29,9 g (fără baterie)

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Suport/trepied pentru fotografiere fără fir / Telecomandă
GP-VPT3 / RMT-VP2

Mărci comerciale

- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Group Corporation se desfășoară sub licență.

Ce se întâmplă dacă telecomanda nu funcționează?

Verificați setările Bluetooth de pe cameră

- [Funcție Bluetooth] poate fi setat la [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Funcție Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].
- [Telecom Bluetooth] poate fi setat la [Dezactivat] pe cameră.
Din cameră, selectați MENU →  (rețea) → [Bluetooth] → [Telecom Bluetooth] și asigurați-vă că s-a selectat [Activat].

Verificați setările de pe această unitate

- E posibil ca telecomanda să fie dezactivată. Setati comutatorul ZOOM/FOCUS/LOCK de pe această unitate pe poziția „ZOOM” sau „FOCUS”.
- Este posibil ca asocierea cu camera să se fi anulat. Asociați această unitate cu camera din nou.
- E posibil ca bateria din această unitate să fie epuizată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Subiect asociat

- [Prevenirea operațiilor accidentale](#)
- [Asocierea unității cu camera](#)
- [Confirmarea setării de pe cameră](#)
- [Despre baterie](#)