

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

Använd denna Hjälpguide när du har problem eller frågor om hur du använder din Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll.

Denna Hjälpguide gäller för två modeller: GP-VPT3 och RMT-VP2



Kameramodeller som stöds (GP-VPT3)

Denna enhet Grepp/stativ för trådlös fotografering stödjer Bluetooth®-funktionen.
För information om kameramodeller som är kompatibla med denna enhet, se här. (Ett annat fönster öppnas.)



Kameramodeller som stöds (RMT-VP2)

Denna enhet Fjärrkontroll stödjer Bluetooth-funktionen.
För information om kameramodeller som är kompatibla med denna enhet, se här. (Ett annat fönster öppnas.)

Parkoppla enheten med kameran

Innan en Bluetooth-anslutning kan etableras måste du parkoppla enheten med kameran (enhetsregistrering). För den detaljerade proceduren, se här.

Vad gör man om fjärrkontrollen inte fungerar?

I händelse av att fjärrkontrollen inte fungerar, se här.

[Delarnas namn \(GP-VPT3\)](#)

[Delarnas namn \(RMT-VP2\)](#)

Förberedelser

[Uppackning](#)

[Fästa/ta loss fjärrkontrollen \(GP-VPT3\)](#)

[Om batteriet](#)

[Parkoppla enheten med kameran](#)

[Bekräfta inställningen på kameran](#)

[Montera kameran \(GP-VPT3\)](#)

[Justera vinkel och riktning \(GP-VPT3\)](#)

[Förhindra oavsiktlig användning](#)

Fotografering

[Olika sätt att fotografera med kameran \(GP-VPT3\)](#)

[Ta en stillbild](#)

[Filminspelning](#)

[Zooma kameran](#)

[Justera kamerans fokus](#)

[Indikatorhändelser](#)

[Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion](#)

Om denna enhet

[Att tänka på vid användning](#)

[Specifikationer](#)

[Licenser](#)


[Varumärken](#)

Felsökning

[Vad gör man om fjärrkontrollen inte fungerar?](#)

Delarnas namn (GP-VPT3)

Huvudenhet

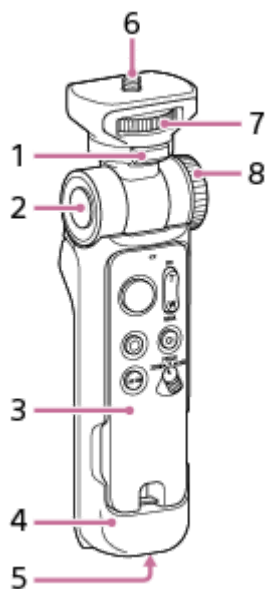

1. Roterknapp

Roterar den monterade kameran. För mer information, se "[Justera vinkel och riktning \(GP-VPT3\)](#)".

2. Vinkeljusteringsknapp

Justerar vinkeln för greppet. För mer information, se "[Justera vinkel och riktning \(GP-VPT3\)](#)".

3. Fjärrkontroll

4. Grepp/stativ

5. Remhållare

6. Kameramonteringsskruv


7. Kameramonteringshjul

8. Justeringshjul

Justerar motståndskänslan när greppets vinkel ändras.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen för denna enhet är den samma som RMT-VP2.

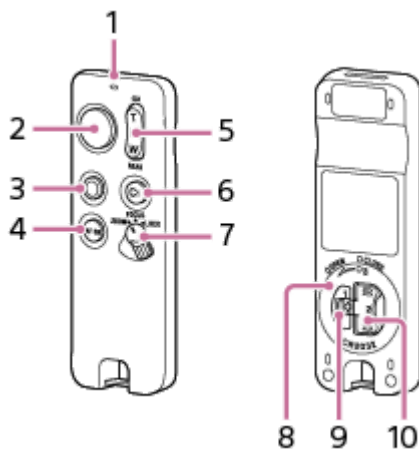

1. Indikator

Anger kamerans funktionsstatus när fjärrkontrollen manövreras. För mer information, se "[Indikatorhändelser](#)".

2. Avtryckare

Löser ut kamerans slutare. För mer information, se "[Ta en stillbild](#)".

3. MOVIE (film)-knapp

Startar inspelning av en film med kameran. För mer information, se "[Filminspelning](#)".

4. AF-ON-knapp*

5. Zoom/Fokus-knapp

Zoomar in/ut kameran eller justerar kamerafokus. Ställ fjärrkontrollens ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplare i "ZOOM"- eller "FOCUS"-läget beroende på vilken funktion du vill manövrera. För mer information, se "[Zooma kameran](#)" eller "[Justera kamerans fokus](#)".

6. C1-knapp*

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplare

När omkopplaren är inställd i "LOCK"-läget inaktiveras fjärrkontrollen för att förhindra oavsiktlig manövrering av kameran.

För att minska batteriförbrukningen rekommenderas du att ställa omkopplaren i "LOCK"-läget när denna enhet inte används.

8. Batterilucka


9. Batterilucka låsspärr

10. Batterilucka vridknopp

* Dessa knappar aktiverar funktionen som tilldelats AF-ON-knappen respektive C1-knappen på kameran, förutsatt att kameran är utrustad med dessa knappar. För information om kamerainställningarna, se din kameran Hjälpguide.

Om den inbyggda Bluetooth-antennen

Fjärrkontrollen har en inbyggd Bluetooth-antenn i den sektion som visas i följande illustration. När du manövrerar fjärrkontrollen ska du hålla handen borta från denna sektion för att undvika att Bluetooth-anslutningen bryts.

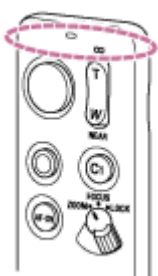


Relaterade avsnitt

- [Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion](#)
- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Fästa/ta loss fjärrkontrollen \(GP-VPT3\)](#)
- [Om batteriet](#)
- [Parkoppla enheten med kameran](#)

5-068-464-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Delarnas namn (RMT-VP2)

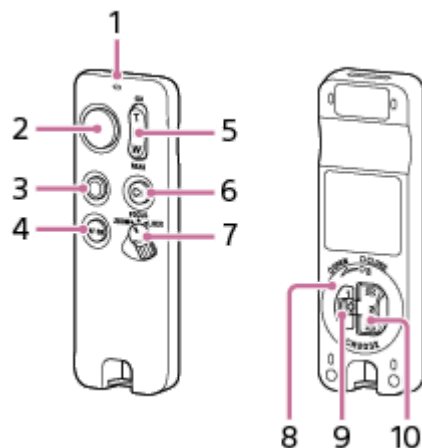

1. Indikator

Anger kamerans funktionsstatus när fjärrkontrollen manövreras. För mer information, se "[Indikatorhändelser](#)".

2. Avtryckare

Löser ut kamerans slutare. För mer information, se "[Ta en stillbild](#)".

3. MOVIE (film)-knapp

Startar inspelning av en film med kameran. För mer information, se "[Filminspelning](#)".

4. AF-ON-knapp*

5. Zoom/Fokus-knapp

Zoomar in/ut kameran eller justerar kamerafokus. Ställ fjärrkontrollens ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplare i "ZOOM"- eller "FOCUS"-läget beroende på vilken funktion du vill manövrera. För mer information, se "[Zooma kameran](#)" eller "[Justera kamerans fokus](#)".

6. C1-knapp*

7. ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplare

När omkopplaren är inställd i "LOCK"-läget inaktiveras fjärrkontrollen för att förhindra oavsiktlig manövrering av kameran.

För att minska batteriförbrukningen rekommenderas du att ställa omkopplaren i "LOCK"-läget när denna enhet inte används.

8. Batterilucka


9. Batterilucka låsspärr

10. Batterilucka vridknopp

* Dessa knappar aktiverar funktionen som tilldelats AF-ON-knappen respektive C1-knappen på kameran, förutsatt att kameran är utrustad med dessa knappar. För information om kamerainställningarna, se din kameras Hjälpguide.

Om den inbyggda Bluetooth-antennen

Fjärrkontrollen har en inbyggd Bluetooth-antenn i den sektion som visas i följande illustration. När du manövrerar fjärrkontrollen ska du hålla handen borta från denna sektion för att undvika att Bluetooth-anslutningen bryts.

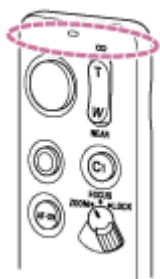

Relaterade avsnitt

- [Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion](#)
- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Om batteriet](#)
- [Parkoppla enheten med kameran](#)

5-068-464-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Uppackning

Om du upptäcker att någonting saknas, kontakta din återförsäljare.
Siffran inom parenteserna anger antalet.

GP-VPT3

- Fjärrkontroll (1)
- Grepp/stativ (1)
- Litium knappcells batteri (CR2032) (installerad) (1)
- Påse (1)
- Uppsättning tryckt dokumentation

RMT-VP2

- Fjärrkontroll (1)
- Litium knappcells batteri (CR2032) (installerad) (1)
- Uppsättning tryckt dokumentation


Fästa/ta loss fjärrkontrollen (GP-VPT3)

Följ anvisningarna nedan när du fäster fjärrkontrollen på eller tar loss den från huvudenheten.

Om fjärrkontrollen fästs eller lossas felaktigt kan den tappas vilket leder till olycka, personskada eller skada på enheten.

För att fästa fjärrkontrollen

Fäst fjärrkontrollen (①) i fjärrkontrollhållaren på huvudenheten genom att sätta i toppen först och sedan trycka fjärrkontrollen på plats tills du hör ett klick (②).

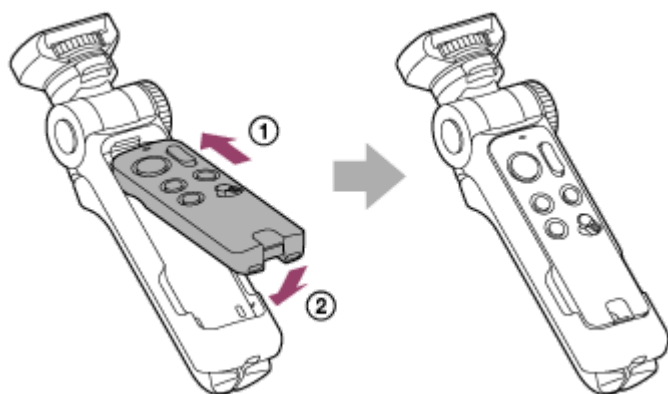


OBS!

- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäster fjärrkontrollen.

För att ta loss fjärrkontrollen

Sätt ett finger i springan (①) på huvudenheten ta ett grepp på bägge sidor av fjärrkontrollen och dra den uppåt (②).

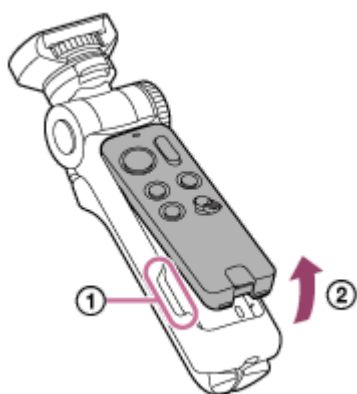

OBS!

- När denna enhet används, eller när du lyfter eller bär den, ska du alltid hålla den i dess grepp/stativ. Om du använder eller lyfter den genom att enbart hålla i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen lossna från greppet/stativet och orsaka att kameran ramlar av vilket kan resultera i olycka eller personskada.

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Om batteriet


Det medföljande litium-knappcells batteriet är isatt i fjärrkontrollen vid köptillfället. Öppna batteriluckan och ta bort det isolerande arket före användning.

Tips

- Om du använder GP-VPT3, ska du ta loss fjärrkontrollen från huvudenheten. För närmare information om hur du tar loss den, se "[Fästa/ta loss fjärrkontrollen \(GP-VPT3\)](#)".

1 Vrid batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen mot "OPEN".

Skjut batteriluckans låsspärr i pilens riktning (①), lyft batteriluckans vridknopp (②) och vrid den sedan moturs (③).

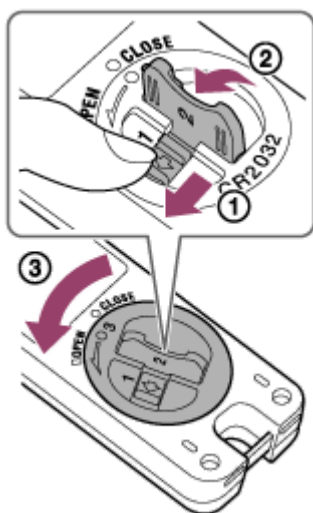


2 Öppna batteriluckan och ta bort det isolerande arket.



3 Vrid batterilocket tills du når "CLOSE".


Sätta i batteriet

Se till att sätta i batteriet så att +-sidan är vänd uppåt.
(+ i batterifacket anger riktningen för batteriet.)

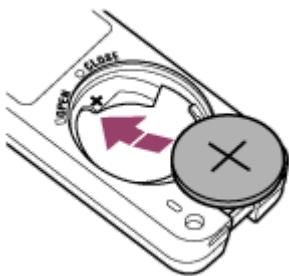

Hur batteriet tas ur

Ta ut batteriet mot dig, som pilen på bilden nedan visar.

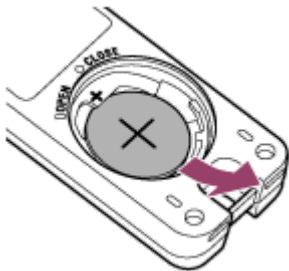

5-068-464-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Parkoppla enheten med kameran

Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan denna enhet och en kamera.

Innan du upprättar en Bluetooth-anslutning, måste du parkoppla enheten med kameran (enhetsregistrering).

Se innan du börjar till att ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren på enheten INTE är inställd i "LOCK"-läget.

Det följande är ett exempel på monteringsproceduren för Sony digitalkameras med utbytbart objektiv och Sony digitala stillbildskameras. Vi hänvisar till kamerans Hjälpguide för närmare information.


1 På kameran, välj MENU → (nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] → [På].

2 På kameran, välj MENU → (nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjärrkntn.] → [På].

Om parkopplingsskärmen visas på kamerans skärm, gå vidare till steg 4.

3 På kameran, välj MENU → (nätverk) → [Bluetooth] → [Ihopparring].

4 På denna enhet, tryck på och håll ner MOVIE (film)-knappen och C1-knappen samtidigt i minst 3 sekunder.

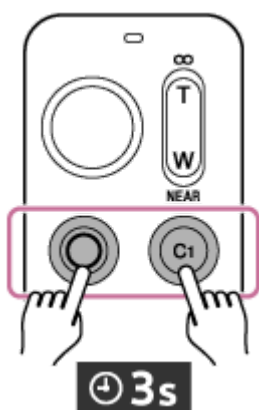

5 När ett bekräftelsemeddelande visas på kamerans skärm, välj [OK].

Tips

- När GP-VPT3 parkopplas med kameran visas fjärrkontrollens modellnamn "RMT-VP2" på kameraskärmen.

Parkopplingen är nu klar och denna enhet är ansluten till kameran via en Bluetooth-anslutning.

Om fjärrkontrollen inte används medan en Bluetooth-anslutning är upprättad, kan det hända att (ingen Bluetooth-anslutning) visas på kameraskärmen. Bluetooth-anslutningen kommer dock att återupprättas automatiskt när du använder fjärrkontrollen.

OBS!

- Om det inte gick att parkoppla, blinkar indikatorn på denna enhet snabbt. Börja om från steg 3 igen om detta inträffar.

Tiden för ett parkopplingsförsök tar slut när en viss tid passerat mellan åtgärderna i steg 4 och steg 5.

- I följande fall måste du utföra parkopplingen igen.
 - När en annan kamera används med denna enhet (Om du vill använda den ursprungliga kameran igen efter parkoppling av en annan kamera med denna enhet måste du utföra parkoppling igen.)
 - När du återställer kamerans nätverksinställningar

Bekräfta inställningen på kameran

På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjärrkntnr.] och se till att [På] är valt.

OBS!

- Beroende på kameran som används kan följande funktioner inte användas när [Bluetooth-fjärrkntnr.] är inställt på [På]. Om du vill använda följande funktioner efter att ha använt denna enhet, ställ [Bluetooth-fjärrkntnr.] på [Av]. För information om kamerans funktioner, se din kameras Hjälpguide.
 - Energisparläge
 - Infraröd fjärrkontroll


Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Montera kameran (GP-VPT3)

Montera en kamera på denna enhet.

Sätt i batteripaketet och ett minneskort i kameran innan den monteras på denna enhet.

- 1 Passa in kameramonteringsskruven på denna enhet i stativskruvhålet på undersidan av kameran (①), och skruva sedan kameramonteringshjulet för att låsa fast kameran (②).

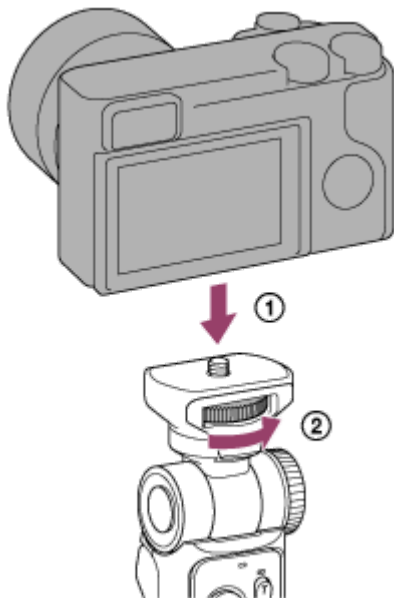

OBS!

- Var försiktig så att du inte tappar kameran eller denna enhet.
- När du har använt klart denna enhet, ta bort den från kameran och förvara den i den medföljande påsen. Innan du tar bort enheten från kameran, ställ ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren i "LOCK"-läget.

Justera vinkel och riktning (GP-VPT3)


Justera greppets lutningsvinkel eller det håll åt vilket den monterade kameran är vänd.

För att justera greppets lutningsvinkel

Genom att trycka in vinkeljusteringsknappen, kan du ändra greppets lutningsvinkel 10 grader.

- 1 Tryck på och håll kvar vinkeljusteringsknappen (①) och släpp upp knappen när greppet är justerat till önskad vinkel (②).


Innan du trycker in vinkeljusteringsknappen, se till att hålla kameran med handen ifall den skulle lutas plötsligt. Ändra inte vinkeln för greppet med våld utan att trycka på vinkeljusteringsknappen.

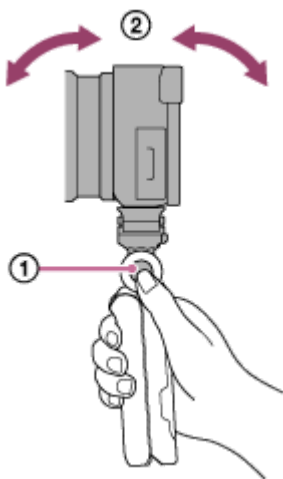

- 2 Kontrollera att vinkeljusteringsknappen går tillbaka till ursprungsläget vilket betyder att greppet är låst i önskad vinkel.

För att justerar känslan av motståndet när greppets vinkel ändras

Vrid justeringshjulet (①).

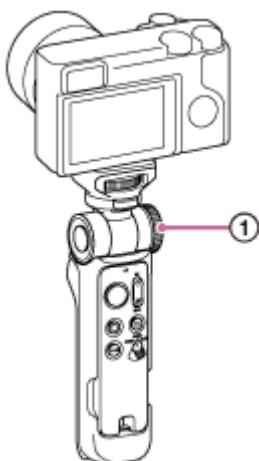


Tips

- Om kameran som är monterad på denna enhet är tung, kan det hända att kameran lutar plötsligt när du justerar greppets lutningsvinkel genom att trycka in vinkeljusteringsknappen. För att undvika detta, rekommenderas det att du drar åt justeringshjulet (genom att vrida det medurs).
Om kameran å andra sidan är lätt, är det lättare att justera greppets lutningsvinkel när justeringshjulet är löst åtdraget.
- Dra inte åt justeringshjulet alltför hårt.
- När justeringshjulet är alltför hårt åtdraget, kan du använda ett mynt eller något liknande för att lossa hjulet.

För att ändra det håll åt vilket kameran är vänd

Genom att trycka på roterknappen (①), kan du rotera kameran (②). Varje gång du trycker på knappen, roterar kameran med 90 grader.

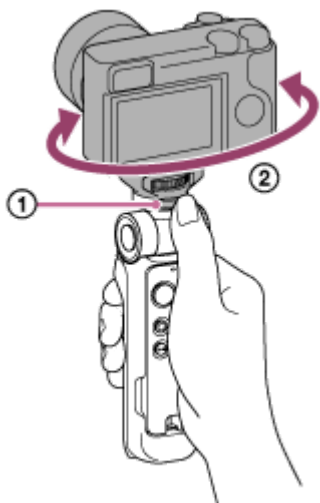

OBS!


- Kontrollera att vinkeljusteringsknappen har återgått till ursprungsläget. Om inte, är greppet inte låst. Håll i kameran och ändra vinkeln genom att flytta greppet tills vinkeljusteringsknappen återgår till ursprungsläget.
- Beroende på greppets lutningsvinkel kan det hända att fjärrkontrollen blockeras och blir oanvändbar. Justera i så fall om greppets lutningsvinkel.

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Förhindra oavsiktlig användning

Du kan inaktivera fjärrkontrollen för att förhindra oavsiktlig användning av kameran, som kan inträffa när du bär enheten med en monterad kamera.

- 1 Vrid ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren till "LOCK"-positionen.

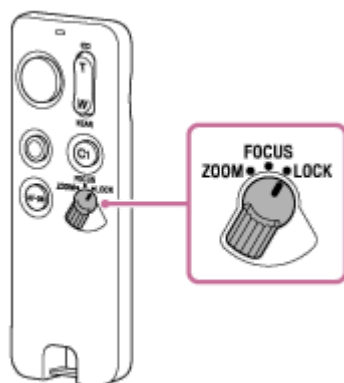


För att aktivera fjärrkontrollen, ställ ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren i "ZOOM"- eller "FOCUS"-läget.

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Olika sätt att fotografera med kameran (GP-VPT3)

När du ska fotografera med kameran, kan du hålla greppet med handen eller använda det som ett stativ genom att fälla ut enhetens ben.

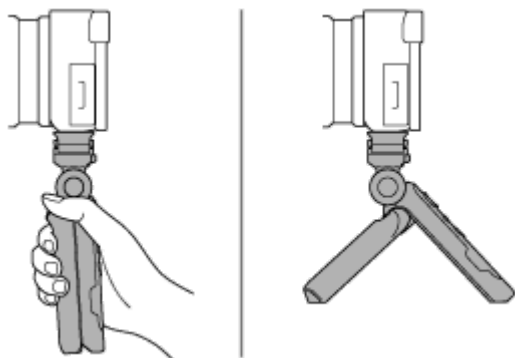

Du kan fjärrstyra kameran på bekvämt avstånd genom att ta loss fjärrkontrollen från huvudenheten och manövrera fjärrkontrollen.




OBS!

- När denna enhet används, eller när du lyfter eller bär den, ska du alltid hålla den i dess grepp/stativ. Om du använder eller lyfter den genom att enbart hålla i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen lossna från greppet/stativet och orsaka att kameran ramlar av vilket kan resultera i olycka eller personskada.
- När denna enhet används som ett stativ, fäll ut benen helt och placera enheten på en jämn yta. Beroende på lutningsvinkeln för grepphuvudet eller den monterade kameran, kan enheten bli ostadig och börja vicka. Använd inte enheten om den vickar.

Användning med en rem (säljs separat)

Du kan montera en rem på denna enhet.

Vid användning med en rem ska du föra remmen över handleden enligt bilden och sedan hålla i greppet.

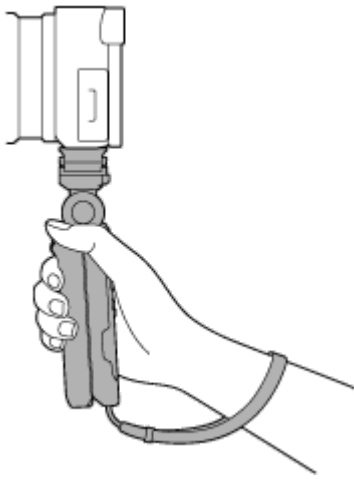

OBS!

- Notera följande vid användning av en rem:
 - Håll alltid i greppet/stativet. Bär inte denna enhet genom att bara hålla i remmen.
 - Utsätt inte denna enhet för kraftiga stötar eller vibrationer. Det kan orsaka olycka eller personskada.


Ta en stillbild

Manövrera denna enhet som har en Bluetooth-anslutning med en kamera för att ta en stillbild.

1 Tryck på avtryckaren (①).

Tryck ned knappen halvvägs för att ställa in skärpan, och tryck sedan ned den helt för att ta en bild.
Indikatorn på denna enhet lyser när:

- Kameran har fokuserat med autofokusfunktionen
- En bild tas

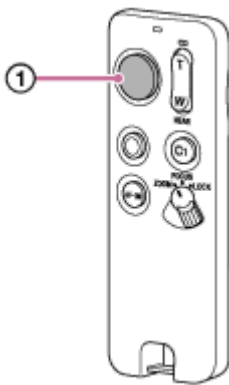

Relaterade avsnitt


- [Parkoppla enheten med kameran](#)
- [Filminspelning](#)

Filminspelning

Manövrera denna enhet som har en Bluetooth-anslutning med en kamera för att ta för att ta en film.

1 Tryck på MOVIE (film)-knappen (Ⓜ).

Filmfotografering startar. För att avsluta tagningen, tryck på MOVIE (film)-knappen igen.
När tagningen startar, tänds indikatorn på denna enhet. När tagningen stoppas, släcks indikatorn.

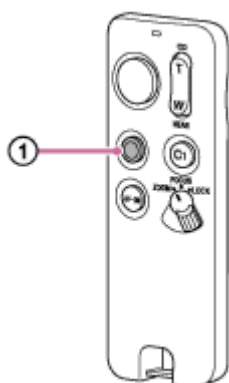


Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med kameran](#)
- [Ta en stillbild](#)

Zooma kameran

Manövrera denna enhet, som har en Bluetooth-anslutning, med en kamera för att zooma in/ut kameran.


- 1 Skjut ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren till "ZOOM"-läget.

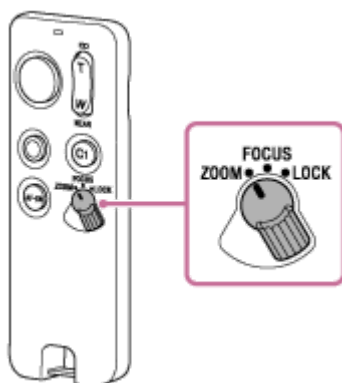

- 2 Tryck på zoom/fokus-knappen (①).

Tryck på T-sidan (telefoto) av knappen för att zooma in ett motiv.

Tryck på W-sidan (vidvinkel) av knappen för att zooma ut från ett motiv.

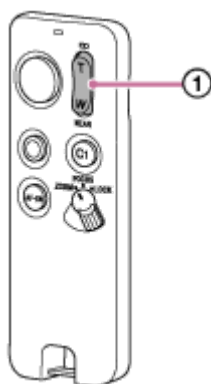

Tryck hårdare på zoom/fokus-knappen för snabbare zoomning.

Beroende på vilken kamera du använder kan det hända att denna funktion inte stöds. Kontrollera följande webbplatser för en lista över kompatibla kameror.

- GP-VPT3: <https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2: <https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

OBS!

- Zoomhastigheten varierar beroende på kameran eller objektivet.
- Zoomfunktionen fungerar med en kamera eller ett objektiv utrustat med en inbyggd elektronisk motorzoom. Om den digitala zoomfunktionen på kameran är påslagen, kommer digital zoomning att ske.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med kameran](#)
- [Justera kamerans fokus](#)

5-068-464-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Justera kamerans fokus

Manövrera denna enhet, som har en Bluetooth-anslutning, med en kamera för att justera fokus på kameran.

OBS!


- Du kan endast justera fokus på kameran med denna enhet när kameran är inställd på det manuella fokuseringsläget.

1 Skjut ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren till "FOCUS"-läget.

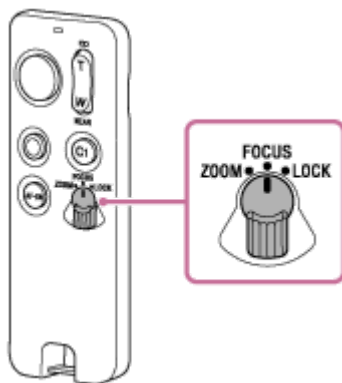

2 Tryck på zoom/fokus-knappen (①).

Tryck på knappens ände med ∞-symbolen (oändligt) för att fokusera på ett avlägset motiv.
Tryck på knappens ände NEAR för att fokusera på ett nära motiv.

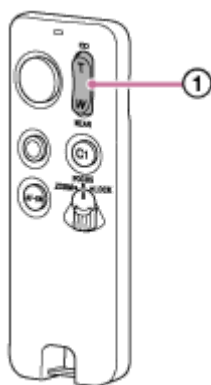

Relaterade avsnitt

- [Parkoppla enheten med kameran](#)
- [Zooma kameran](#)

Indikatorhändelser

Indikatorn på denna enhet tänds eller blinkar enligt följande vid manövrering av fjärrkontrollen samt beroende på kamerafunktion och -status.

Tänds	• när kameran har fokuserat med autofokusfunktionen • när du tar en stillbild eller börjar spela in genom att trycka på avtryckaren • medan filminspelning pågår • när kameran tar emot zoomnings-/fokuseringssignaler från denna enhet
Blinkar	• medan parkoppling pågår • medan självutlösaren används
Blinkar snabbt	• när kameran misslyckas att ta emot signaler för gjord fjärrkontrollmanövrering från denna enhet • när parkoppling misslyckas • när batterinivån är låg och ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren är inställd i "ZOOM"- eller "FOCUS"-läget

Relaterade avsnitt

- [Delarnas namn \(GP-VPT3\)](#)
- [Delarnas namn \(RMT-VP2\)](#)

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Aktivera kamerans C1- eller AF-ON-funktion

Genom att trycka på denna enhets C1- eller AF-ON-knapp, kan du aktivera funktionen tilldelad till kamerans C1- eller AF-ON -knapp*.

För information om kamerans C1- eller AF-ON-knapp, se din kameras Hjälpguide.

* Beroende på kameran som används kan det hända att den saknar en C1-knapp, AF-ON-knapp eller båda.

Att tänka på vid användning

- För att undvika risken för brand eller en elektrisk stöt, iaktta följande:
 - Ta inte isär eller modifiera denna enhet.
 - Använd inte denna enhet med våta händer.
 - Låt inte vatten eller främmande föremål (metall, lättantändliga ämnen etc.) tränga in i denna enhet.
- För att undvika risken för skada eller funktionsfel, iaktta följande:
 - Denna enhet är ett precisionsinstrument. Tappa inte enheten, slå inte på den och utsätt den inte för hårda stötar.
 - Rör inte enhetens elektriska kontakter med fingrarna.
 - Använd inte och förvara inte denna enhet på en plats som utsätts för höga temperaturer och fuktighet.
 - Skydda enheten mot regn och sjövattnen när du använder den utomhus.
- För inspektion och reparation av denna enhet, kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
- När denna enhet används i ett flygplan eller på ett sjukhus, följ instruktionerna från flygbolaget eller sjukhuset för att undvika eventuella störningar av instrument eller medicinsk utrustning som orsakas av radiovågor från denna enhet.
- Denna enhet är utformad och konstruerad så att den är dammtät och droppsäker, men det går inte att helt förhindra att damm och vattendroppar tränger in.

Anmärkningar angående greppet/stativet (GP-VPT3)

- Om den totala vikten för den monterade kameran med monterade tillbehör överstiger denna enhets maximala viktbelastning, kan enheten välta med risk för skador.
- Se till att montera kameran ordentligt på denna enhet. Håll stadigt i greppet/stativet när du fotograferar och spelar in film. Om du tappar kameran eller enheter kan det leda till olyckor och/eller personskador.
- Sväng inte runt denna enhet medan en kamera är monterad på den.
- Beroende på den kamera som är monterad på denna enhet kan det hända att kameraskärmen inte öppnas helt på grund av blockering av greppets huvud. Om detta händer får du inte forcera öppning av skärmen.
- Innan du justerar greppets/stativets lutningsvinkel eller det håll åt vilket den monterade kameran är vänd, ska du hålla ordentligt i kameran eller objektivet med den andra handen.
- När denna enhet används, eller när du lyfter eller bär den, ska du alltid hålla den i dess grepp/stativ. Om du använder eller lyfter den genom att enbart hålla i fjärrkontrollen, kan fjärrkontrollen lossna från greppet/stativet och orsaka att kameran ramlar av vilket kan resultera i olycka eller personskada.
- Bär inte enheten genom att endast hålla i remmen (säljs separat).
- Utsätt inte enheten för kraftiga slag eller vibrationer när du använder remmen. Det kan orsaka olycka eller personskada.

- För anvisningar om hur du fäster fjärrkontrollen på eller tar loss den från greppet/stativet, se "[Fästa/ta loss fjärrkontrollen \(GP-VPT3\)](#)". Om fjärrkontrollen fästs eller lossas felaktigt kan den tappas vilket leder till olycka, personskada eller skada på enheten.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i följande situationer.
 - När du fäster fjärrkontrollen
 - När du fäller ut/in stativets ben
 - När du justerar greppets vinkel
- När denna enhet används som ett stativ, fäll ut benen helt och placera enheten på en jämn yta. Beroende på lutningsvinkeln för grepphuvudet eller den monterade kameran, kan enheten bli ostadig och börja vicka. Använd inte enheten om den vickar.
- När du använder denna enhet med en kamera med monterade tillbehör ska du se till att enheten står stadigt med god balans.
Beroende på tillbehören kan det hända att en del inte är kompatibla för användning med enheten.
- Använd inte denna enhet på en plats som utsätts för vindar eller vibrationer för att undvika risken att den välter.

Användnings- och förvaringsplatser som ska undvikas

Platser som utsätts för direkt solljus eller nära värmekällor

Förvaring eller användning av enheten på sådana platser kan orsaka missfärgning, deformation eller funktionsfel.

Anmärkningar gällande batteriet

- Batteriet får inte förtäras, risk för kemiska brännskador. Denna enhet innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan allvarliga inre brännskador uppkomma inom endast 2 timmar och detta kan leda till döden. Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batteriluckan inte stängs korrekt, ska produkten inte användas och den ska förvaras utom räckhåll för barn. Sök omedelbar läkarhjälp om du tror att batterier kan ha svalts eller hamnat inuti någon del av kroppen.
- Kontrollera att batteriet är förbrukat innan det kasseras. För att kassera batteriet, isolera batterikontakterna med tejp. Om batterivätska har läckt, torka bort all vätska i batterifacket innan ett nytt batteri sätts i. Om du får batterivätska på kroppen eller på kläderna, skölj noggrant bort det med vatten.
- Beroende på hur lång som gått sedan batteriet tillverkades, kan även ett nytt batteri ha en kortare livslängd.

Anmärkningar gällande rengöring

Rengör denna enhets ytor med en mjuk trasa som fuktats lätt med vatten och torka sedan ytorna med en torr trasa. För att undvika skador på ytbehandlingen:

- Utsätt inte denna enhet för kemiska produkter så som förtunningsmedel, bensin, alkohol, engångsdukar, insektsmedel eller solskyddsmedel.
- Rör inte denna enhet om du har något av dessa medel på händerna.
- Lämna inte denna enhet i kontakt med gummi eller vinyl under längre tid.

Relaterade avsnitt

- [Om batteriet](#)

Specifikationer

GP-VPT3

Nominell spänning	3 V 
Energiförbrukning	1,8 mW
Maximal viktgräns	Upp till 1,5 kg (total vikt för den monterade kameran och tillbehör)
Ytermått (ca.)	Med benen infällda: 49,5 mm × 173,0 mm × 39,8 mm Med benen utfällda: 146,3 mm × 133,5 mm × 164,6 mm (B/H/D)
Vikt (ca.)	179 g (Svart)/174 g (Vit) (Utan batteriet)

RMT-VP2

Nominell spänning	3 V 
Energiförbrukning	1,8 mW
Ytermått (ca.)	32,8 mm × 98,0 mm × 12,2 mm (B/H/D)
Vikt (ca.)	29,9 g (Utan batteriet)

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/
- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Grepp/stativ för trådlös fotografering / Fjärrkontroll
GP-VPT3 / RMT-VP2

Varumärken

- Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Group Corporation sker under licens.

Vad gör man om fjärrkontrollen inte fungerar?

Kontrollera Bluetooth-inställningarna på kameran

- [Bluetooth-funktion] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] och se till att [På] är valt.
- [Bluetooth-fjärrkntr.] kan vara inställt på [Av] på kameran.
På kameran, välj MENU →  (nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjärrkntr.] och se till att [På] är valt.

Kontrollera denna enhets inställningar

- Fjärrkontrollen kan vara inaktiverad. Vrid ZOOM/FOCUS/LOCK-omkopplaren på denna enhet till "ZOOM"- eller "FOCUS"-läget.
- Parkopplingen med kameran kan ha förlorats. Parkoppla denna enhet med kameran igen.
- Batteriet i denna enhet kan vara urladdat. Byt ut batteriet mot ett nytt.

Relaterade avsnitt

- [Förhindra oavsiktlig användning](#)
- [Parkoppla enheten med kameran](#)
- [Bekräfta inställningen på kameran](#)
- [Om batteriet](#)