

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

WW030588

如有任何疑問或者對無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器的使用方式有問題，請使用此說明指南。  
該說明指南適用於兩種型號：GP-VPT3 和 RMT-VP2

**支援的相機型號 ( GP-VPT3 )**

本產品為支援Bluetooth®功能的無線拍攝手柄/三腳架。  
對於本產品的相容相機機型，請查閱此處。( 將會開啟另一個視窗。 )

**支援的相機型號 ( RMT-VP2 )**

本產品為支援Bluetooth功能的遙控器。  
對於本產品的相容相機機型，請查閱此處。( 將會開啟另一個視窗。 )

**配對本產品與相機**

建立Bluetooth連線前，必須先將本產品與相機配對 ( 裝置登錄 )。關於詳細程序，請查看此處。

**若遙控器不工作怎麼辦？**

若遙控器不工作，請查看此處。

[零件識別 \( GP-VPT3 \)](#)[零件識別 \( RMT-VP2 \)](#)[準備工作](#)[拆封](#)[安裝/拆卸遙控器 \( GP-VPT3 \)](#)[關於電池](#)[配對本產品與相機](#)[確認相機的設定](#)[安裝相機 \( GP-VPT3 \)](#)[調整角度和方向 \( GP-VPT3 \)](#)

[防止意外操作](#)

拍攝

[關於相機拍攝風格 \( GP-VPT3 \)](#)

[拍攝靜態影像](#)

[拍攝影片](#)

[相機焦點縮放](#)

[調整相機焦點](#)

[指示燈活動](#)

[啟用相機的C1或AF-ON功能](#)

關於本機

[使用須知](#)

[規格](#)

[關授權](#)

[商標](#)


故障排除

[若遙控器不工作怎麼辦？](#)

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 零件識別 ( GP-VPT3 )

### 主機體

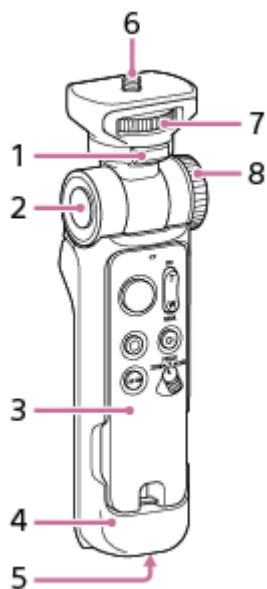

1. 翻轉按鈕

翻轉安裝的相機。相關詳情請參閱“[調整角度和方向 \( GP-VPT3 \)](#)”。

2. 角度調整按鈕

調整手柄角度。相關詳情請參閱“[調整角度和方向 \( GP-VPT3 \)](#)”。

3. 遙控器

4. 手柄/三腳架

5. 掛繩孔

6. 相機安裝螺絲


7. 相機安裝轉輪

8. 調整輪

調整改變手柄角度的阻力感覺。

### 遙控器

本產品遙控器與RMT-VP2相同。

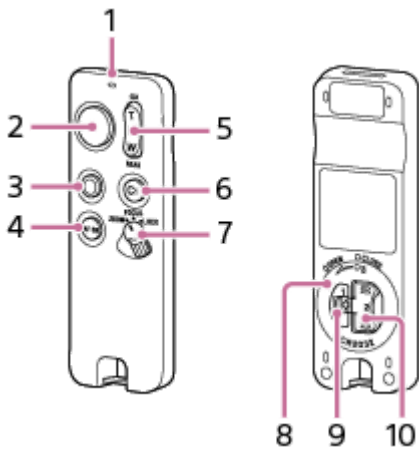

#### 1. 指示燈

根據遙控器操作指示相機的操作狀態。相關詳情請參閱[“指示燈活動”](#)。

#### 2. 快門按鈕

釋放相機快門。相關詳情請參閱[“拍攝靜態影像”](#)。

#### 3. MOVIE（動態影像）按鈕

開始以相機錄製影片。相關詳情請參閱[“拍攝影片”](#)。

#### 4. AF-ON按鈕\*

#### 5. 變焦/對焦按鈕

放大/縮小相機影像或調整相機焦點。根據需要，將遙控器的ZOOM/FOCUS/LOCK開關滑至“ZOOM”或“FOCUS”位置。相關詳情，請參閱[“相機焦點縮放”](#)或[“調整相機焦點”](#)。

#### 6. C1按鈕\*

#### 7. ZOOM/FOCUS/LOCK開關

當開關設為“LOCK”位置時，停用遙控器以防止意外操作相機。  
為減少電池消耗，在未使用產品時，建議將開關設至“LOCK”位置。

#### 8. 電池蓋


#### 9. 電池蓋鎖定門

#### 10. 電池蓋旋鈕

\* 如果相機上有這些按鈕，則這些按鈕的每一個均可激活分配給相機上AF-ON按鈕或C1按鈕的功能。有關相機設定的詳細資訊，請參閱相機的說明指南。

## 關於內建Bluetooth天線

遙控器配備內建的Bluetooth天線，其位置如下圖所示。操作遙控器時，請將手遠離該部位，以避免發生Bluetooth連線失敗的狀況。

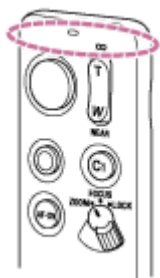


- 啟用相機的C1或AF-ON功能
- 防止意外操作
- 安裝/拆卸遙控器 ( GP-VPT3 )
- 關於電池
- 配對本產品與相機

5-068-466-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 零件識別 ( RMT-VP2 )

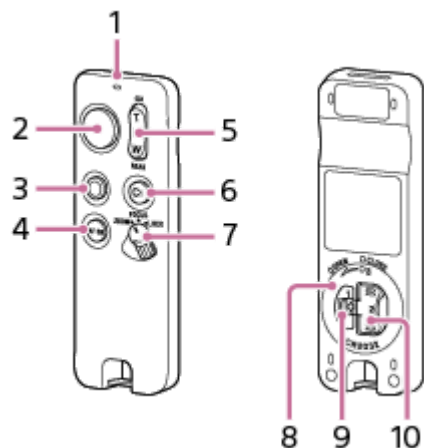

**1. 指示燈**

根據遙控器操作指示相機的操作狀態。相關詳情請參閱“[指示燈活動](#)”。

**2. 快門按鈕**

釋放相機快門。相關詳情請參閱“[拍攝靜態影像](#)”。

**3. MOVIE（動態影像）按鈕**

開始以相機錄製影片。相關詳情請參閱“[拍攝影片](#)”。

**4. AF-ON按鈕\***

**5. 變焦/對焦按鈕**

放大/縮小相機影像或調整相機焦點。根據需要，將遙控器的ZOOM/FOCUS/LOCK開關滑至“ZOOM”或“FOCUS”位置。相關詳情，請參閱“[相機焦點縮放](#)”或“[調整相機焦點](#)”。

**6. C1按鈕\***

**7. ZOOM/FOCUS/LOCK開關**

當開關設為“LOCK”位置時，停用遙控器以防止意外操作相機。  
為減少電池消耗，在未使用產品時，建議將開關設至“LOCK”位置。

**8. 電池蓋**

**9. 電池蓋鎖定門**

**10. 電池蓋旋鈕**

\* 如果相機上有這些按鈕，則這些按鈕的每一個均可激活分配給相機上AF-ON按鈕或C1按鈕的功能。有關相機設定的詳細資訊，請參閱相機的說明指南。

## 關於內建Bluetooth天線

遙控器配備內建的Bluetooth天線，其位置如下圖所示。操作遙控器時，請將手遠離該部位，以避免發生Bluetooth連線失敗的狀況。



---

## 相關主題

- [啟用相機的C1或AF-ON功能](#)
- [防止意外操作](#)
- [關於電池](#)
- [配對本產品與相機](#)

5-068-466-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

## 拆封

---

如果發現任何缺漏，請聯絡經銷商。

括弧內的數字表示數量。

### GP-VPT3

- 遙控器 (1)
- 手柄/三腳架 (1)
- 硬幣型鋰電池 ( CR2032 ) ( 已安裝 ) (1)
- 收納袋 (1)
- 成套印刷文件

### RMT-VP2

- 遙控器 (1)
- 硬幣型鋰電池 ( CR2032 ) ( 已安裝 ) (1)
- 成套印刷文件




無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 安裝/拆卸遙控器 ( GP-VPT3 )

將遙控器安裝至產品主機或從產品主機上拆卸時，請按照以下說明進行。  
不當地安裝或拆卸可能會導致遙控器掉落，導致意外、受傷或本產品損壞。

### 若要安裝遙控器

將遙控器 ( ① ) 插入產品主機的遙控器艙，從尖端開始，並將其推入，直到聽到咔嗒一聲 ( ② ) 。

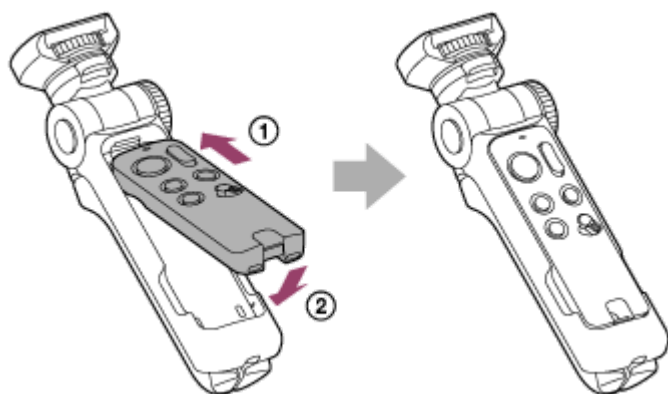


#### 注意

- 在安裝遙控器時，請小心不要夾到手指。

### 若要拆卸遙控器

將手指放在產品主機上的凹槽 ( ① ) 處，抓住遙控器兩側，將其拉起 ( ② ) 。

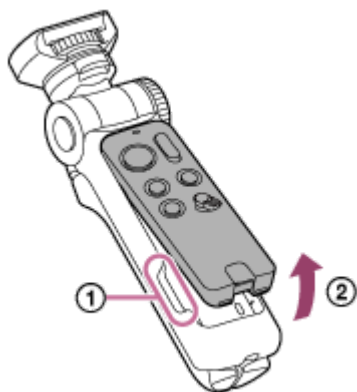

#### 注意

- 使用、提起或攜帶本產品時，請務必握住手柄/三腳架。如果僅握住遙控器使用或提起本產品時，遙控器可能會從手柄/三腳架脫落，導致相機掉落並可能造成意外或傷害。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 關於電池


隨附的硬幣型鋰電池在購買時已安裝至遙控器。使用前，打開電池蓋並取下絕緣片。

### 提示


- 如果正在使用GP-VPT3，請將遙控器從產品主機上拆下。關於如何拆卸的詳細說明，請參閱“[安裝/拆卸遙控器 \( GP-VPT3 \)](#)”。

#### 1 將遙控器背面的電池蓋轉向“OPEN”。

將電池蓋鎖定門朝箭頭方向 ( ① ) 滑動以提起電池蓋旋鈕 ( ② )，然後將其朝逆時針方向轉動 ( ③ )。

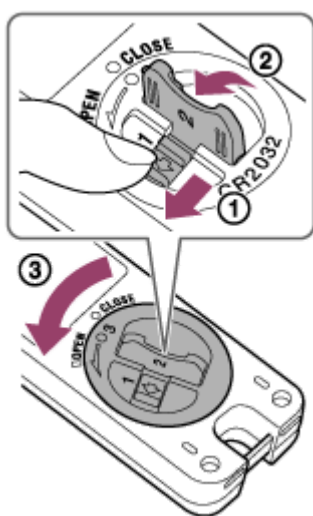


#### 2 打開電池蓋並取下絕緣片。

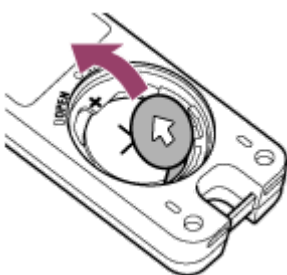

#### 3 轉動電池蓋，直到碰到“CLOSE”。


## 若要插入電池

插入電池時，請確保電池的+側朝上。  
( 電池室上的+表示電池方向。 )

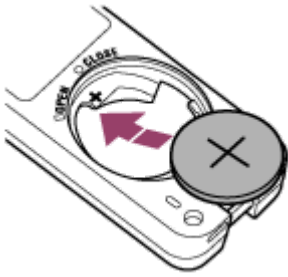

**取出電池**

朝身前將電池取出，具體如下圖箭頭所示。

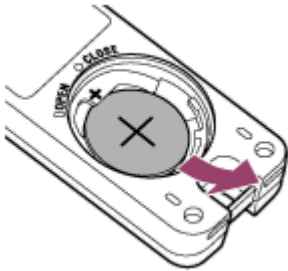

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 配對本產品與相機

建立本產品與相機間的Bluetooth連線。

建立Bluetooth連線前，必須先將本產品與相機配對（裝置登錄）。

事先確保產品上的ZOOM/FOCUS/LOCK開關未設為“LOCK”位置。

以下為Sony可換鏡頭數位相機及Sony數位照相機的配對程序範例。相關詳情請參閱相機的說明指南。


1 在相機上，選擇MENU → 地球圖標（網路）→ [Bluetooth] → [Bluetooth功能] → [開]。

2 在相機上，選擇MENU → 地球圖標（網路）→ [Bluetooth] → [Bluetooth遙控] → [開]。

如果配對畫面出現在相機螢幕上，請繼續步驟4。

3 在相機上，選擇MENU → 地球圖標（網路）→ [Bluetooth] → [配對]。

4 在本產品上，同時按住MOVIE（動態影像）按鈕和C1按鈕至少3秒。

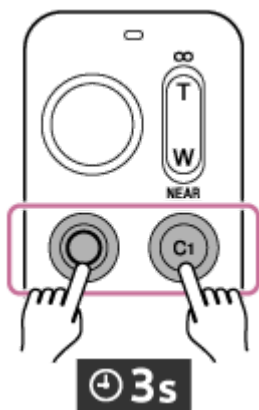

5 相機螢幕上出現確認訊息時，請選擇[確定]。

### 提示

- 將GP-VPT3與相機配對時，相機螢幕上將顯示遙控器的型號名稱“RMT-VP2”。

配對完成，本產品現已通過Bluetooth連線至相機。

遙控器在已建立Bluetooth連線的狀態下未使用時，（沒有Bluetooth連線）可能會顯示在相機螢幕上。此時，使用遙控器將自動重新建立Bluetooth連線。

### 注意

- 如果配對失敗，本產品上的指示燈會快速閃爍。如果發生這種情況，請從步驟3重新開始。操作步驟4與步驟5的間隔超過一定時間時，配對嘗試將會逾時。
- 在下列情況下，您需要重新執行配對。

- 當使用本產品操作另一部相機時（如果您在將另一部相機與本產品配對後，想要再次使用原來的相機時，則需要重新配對。）
- 重設相機的網路設定時

5-068-466-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 確認相機的設定

在相機上，選擇MENU → （網路）→ [Bluetooth] → [Bluetooth遙控]並確定選擇[開]。

### 注意

- 根據所使用的相機，在[Bluetooth遙控]設為[開]時，無法使用以下功能。如果要在使用本產品後使用以下功能，請將[Bluetooth遙控]設為[關]。有關相機功能的相關資訊，請參閱相機的說明指南。
  - 省電模式
  - 紅外線遙控器


無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 安裝相機 ( GP-VPT3 )

將相機安裝至本產品。

將相機安裝至本產品前，請先為相機安裝電池及記憶卡。

- 1 將產品上的相機安裝螺絲裝入相機底部的三腳架螺絲孔 ( ① )，並轉動相機安裝轉輪以固定相機 ( ② )。

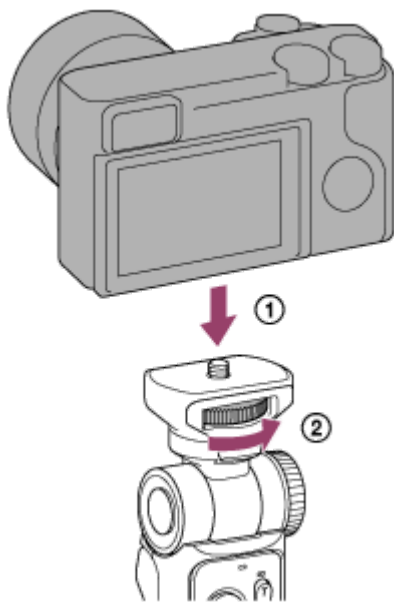

### 注意

- 請小心不要讓相機或本產品掉落。
- 使用完本產品時，請將本產品從相機上拆下並放入隨附的收納袋中。從相機上拆下本產品前，請先將ZOOM/FOCUS/LOCK開關設至“LOCK”位置。

## 調整角度和方向 ( GP-VPT3 )


調整手柄的傾斜角度或安裝於此產品上相機面向的方向。

### 調整手柄的傾斜角度

按下角度調整按鈕，便可將手柄的傾斜角度調整10度。

- 1 按住角度調整按鈕 ( ① )，並於手柄調整至所需的角度 ( ② ) 時釋放按鈕。


按下角度調整按鈕前，請務必用手握住相機，以免相機大幅傾斜。  
請勿在未按下角度調整按鈕時，強制變更手柄的角度。

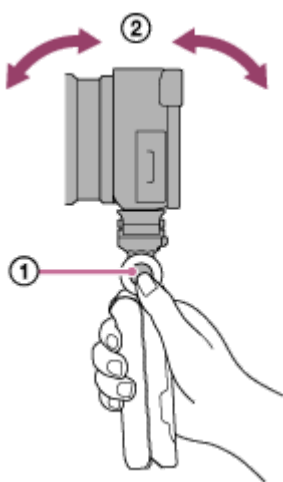

- 2 請確定角度調整按鈕回升至原位，表示手柄已鎖定在所需的角度。

### 若要調整改變手柄角度的阻力感覺

轉動調整輪 ( ① )。

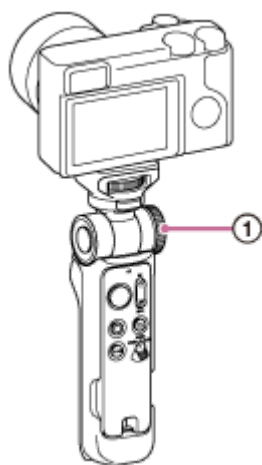

#### 提示


- 若安裝於本產品上的相機重量很重，按下角度調整按鈕以調整手柄的傾斜角度時，相機可能會大幅傾斜。為避免此情況，建議您鎖緊調整輪 ( 順時針轉動 )。
- 若相機重量很輕，則可在調整輪鬆動時輕易調整手柄的傾斜角度。



- 請勿將調整輪過度鎖緊。
- 調整輪過度鎖緊時，可使用硬幣或類似物品鬆開調整輪。

## 變更相機面向的方向

按下翻轉按鈕 ( ① )，即可翻轉相機 ( ② )。每按下一次按鈕，相機會翻轉90度。

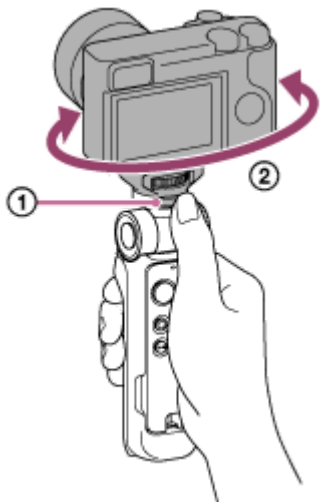

### 注意


- 請確定角度調整按鈕已回升至原位。若未回升至原位，表示手柄未鎖定。請握住相機並移動手柄以改變角度，直到角度調整按鈕回升至原位。
- 根據手柄的傾斜角度，遙控器可能被擋住變為無法操作。在此情況下，請重新調整手柄的傾斜角度。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 防止意外操作

您可停用遙控器，以避免在攜帶本產品和相機時意外操作相機。

- 1 將**ZOOM/FOCUS/LOCK**開關切換至“**LOCK**”位置。

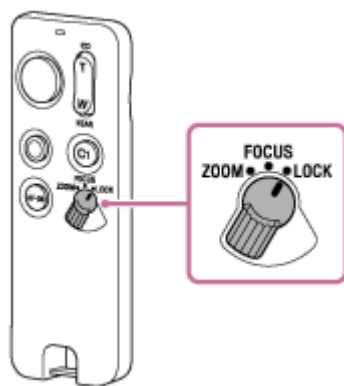


若要啟用遙控器，將**ZOOM/FOCUS/LOCK**開關設為“**ZOOM**”或“**FOCUS**”位置。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 關於相機拍攝風格 ( GP-VPT3 )

使用相機拍攝時，請用手抓住手柄，或拉開本產品的腳架當作三腳架使用。

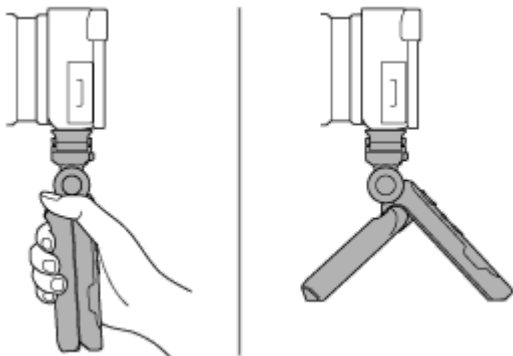

通過將遙控器從產品主機上拆卸下來單獨使用，可從遠處操作相機。




### 注意

- 使用、提起或攜帶本產品時，請務必握住手柄/三腳架。如果僅握住遙控器使用或提起本產品時，遙控器可能會從手柄/三腳架脫落，導致相機掉落並可能造成意外或傷害。
- 將本產品當作三腳架時，請將腳架完全拉開，並將本產品放在平坦表面上。根據手柄頭或已安裝相機的傾斜角度，本產品可能失去平衡並產生晃動。如果出現晃動情形，請勿使用本產品。

## 若要使用背帶 ( 市售 )

可在本產品上安裝背帶。

使用背帶時，如圖所示將其繞在手腕上，然後握住手柄。

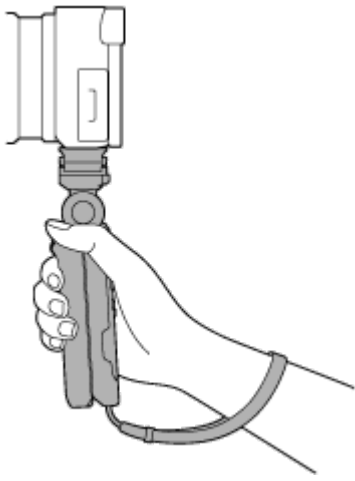

### 注意

- 使用背帶時，請遵守以下事項：
  - 務必握住手柄/三腳架部分。請勿僅握住背帶攜帶本產品。
  - 請勿讓本產品受到強烈的衝擊或震動。這可能會導致事故或傷害。

5-068-466-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## 拍攝靜態影像

本產品可與相機進行Bluetooth連線以拍攝靜態影像。

### 1 按下快門按鈕 ( ① ) 。

半按下按鈕進行對焦，然後全按下以拍攝靜態影像。  
在以下情況下，本產品的指示燈會亮起：

- 相機透過自動對焦功能對焦時
- 拍攝成功時

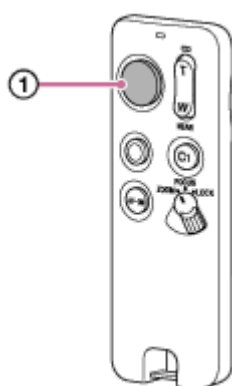

### 相關主題

- [配對本產品與相機](#)
- [拍攝影片](#)


無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 拍攝影片

本產品可與相機進行Bluetooth連線以拍攝影片。

### 1 按下**MOVIE**（動態影像）按鈕（①）。

即開始拍攝影片。若要停止拍攝，請再次按下**MOVIE**（動態影像）按鈕。  
拍攝開始時，本產品的指示燈會亮起。拍攝停止時，指示燈會熄滅。

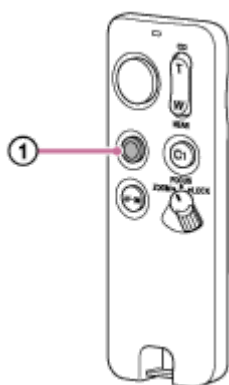

### 相關主題


- [配對本產品與相機](#)
- [拍攝靜態影像](#)

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 相機焦點縮放


本產品可與相機進行Bluetooth連線，操作時執行相機焦點縮放。

- 1 將ZOOM/FOCUS/LOCK開關設定至“ZOOM”位置。

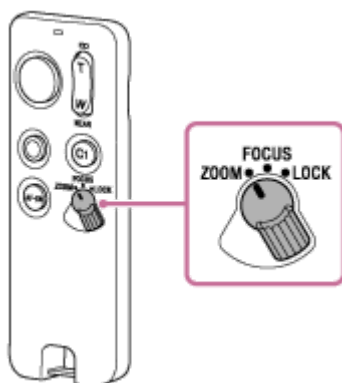

- 2 按下變焦/對焦按鈕 ( ① )。

按下按鈕的T (遠攝) 端以縮小物體焦點。  
按下按鈕的W (廣角) 端以放大物體的焦點。

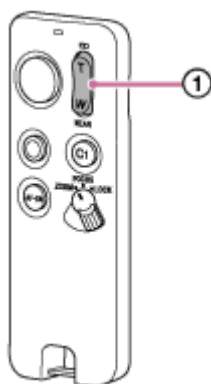

深按變焦/對焦按鈕加速變焦。

根據具體所使用的相機，有些型號可能不支援此功能。查看以下網站，獲取相容相機列表。

- GP-VPT3：<https://www.sony.net/dics/gpvpt3/>
- RMT-VP2：<https://www.sony.net/dics/rmtvp2/>

### 注意

- 縮放速度根據相機或鏡頭而有不同。
- 縮放功能可用於具有內建電動縮放功能的相機或鏡頭。如有開啟相機的數位縮放功能，將會執行數位縮放。

- 配對本產品與相機
- 調整相機焦點

5-068-466-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation



無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2


## 調整相機焦點

操作與相機進行Bluetooth連線的本產品，調整相機焦點。

### 注意


- 僅當相機設為手動對焦模式時，才可通過本產品調整相機焦點。

### 1 將ZOOM/FOCUS/LOCK開關設定至“FOCUS”位置。

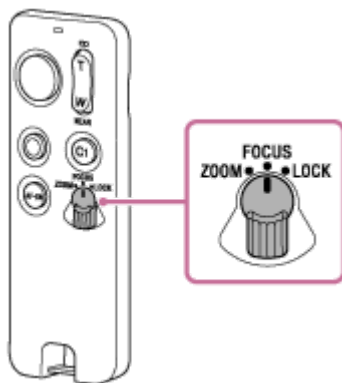

### 2 按下變焦/對焦按鈕 ( ① )。

按按鈕的  $\infty$  (無限符號) 端，對焦於遠處主體。  
按按鈕的NEAR端，對焦於近處主體。

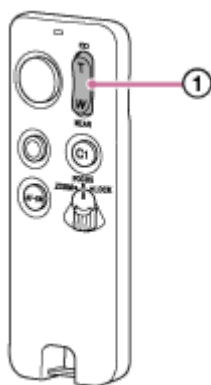

### 相關主題

- [配對本產品與相機](#)
- [相機焦點縮放](#)

指示燈活動

本產品上的指示燈亮起或閃爍如下，具體取決於遙控器操作，以及相機的操作和狀態。

亮起	<ul style="list-style-type: none"><li>● 相機透過自動對焦功能對焦時</li><li>● 透過按下快門按鈕拍攝靜態影像或開始錄影時</li><li>● 拍攝影片時</li><li>● 相機接收到本產品的變焦/對焦訊號時</li></ul>
閃爍	<ul style="list-style-type: none"><li>● 配對中</li><li>● 自動計時器運作中</li></ul>
快速閃爍	<ul style="list-style-type: none"><li>● 相機無法接收本產品的遙控操作訊號時</li><li>● 配對失敗時</li><li>● 當電池電量低，且ZOOM/FOCUS/LOCK開關設為“ZOOM”或“FOCUS”位置時</li></ul>

相關主題

- [零件識別 \( GP-VPT3 \)](#)
- [零件識別 \( RMT-VP2 \)](#)

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

## 啟用相機的C1或AF-ON功能

---

按下本產品的C1或AF-ON按鈕，即可啟用為相機的C1或AF-ON按鈕所指定的功能\*。  
有關相機C1或AF-ON按鈕的詳細資訊，請參閱相機的說明指南。

\* 根據所使用的相機，C1按鈕、AF-ON按鈕，或兩者均可能不可用。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 使用須知

- 為避免起火或觸電的風險，請遵守下列事項：
  - 請勿拆解或改造本產品。
  - 手上沾水時請勿使用本產品。
  - 請勿讓水或異物（金屬、易燃性物質等）進入本產品。
- 為避免損壞或故障的風險，請遵守下列事項：
  - 本產品屬精密設備。請勿使本產品跌落、撞擊或受到強烈的物理沖擊。
  - 請勿徒手觸摸本產品的電觸點。
  - 請勿將本產品用於或存放於溫度及濕度過高的環境中。
  - 在戶外使用本產品時，請勿讓產品暴露於雨水或海水中。
- 有關本產品的內部檢驗和維修，請聯絡Sony經銷商或當地Sony授權服務中心。
- 在飛機上或醫院內使用本裝置時，請遵循航空公司或醫院的相關規定，避免本裝置發出的無線電波干擾到儀器或醫療裝置。
- 雖然本產品的設計和製造具有防塵防滴功能，但不能完全防止灰塵或水滴進入。

### 手柄/三腳架 ( GP-VPT3 ) 相關注意事項

- 如果所安裝相機及附件的總重超出本產品的最大限重，本產品可能翻到而損壞。
- 請務必將相機確實安裝至本產品上。另外，在握住手柄/三腳架拍攝時，請務必握緊。將相機或產品跌落可能導致事故或受傷。
- 請勿在安裝相機的情況下搖晃本產品。
- 根據本產品上安裝的相機，相機螢幕可能受手柄頭影響而不會完全開啟。此時請勿強制開啟螢幕。
- 在調整手柄/三腳架的傾斜角度或安裝於此產品上的相機所面向的方向時，請務必用手握住相機或相機鏡頭。
- 使用、提起或攜帶本產品時，請務必握住手柄/三腳架。如果僅握住遙控器使用或提起本產品時，遙控器可能會從手柄/三腳架脫落，導致相機掉落並可能造成意外或傷害。
- 請勿僅握住背帶（市售）攜帶本產品。
- 使用背帶時，請勿讓本產品受到強烈的衝擊或震動。這可能會導致事故或傷害。
- 關於如何正確將遙控器安裝至手柄/三腳架或從手柄/三腳架拆卸的說明，請參閱“[安裝/拆卸遙控器 \( GP-VPT3 \)](#)”。不當地安裝或拆卸可能會導致遙控器掉落，導致意外、受傷或本產品損壞。
- 在下列情況下，請小心不要夾到手指。
  - 安裝遙控器時

— 打開或關閉三腳架時

— 調整手柄角度時

- 將本產品當作三腳架時，請將腳架完全拉開，並將本產品放在平坦表面上。根據手柄頭或已安裝相機的傾斜角度，本產品可能失去平衡並產生晃動。如果出現晃動情形，請勿使用本產品。
- 使用本產品與安裝有附件的相機時，請確保產品保持平衡。  
根據具體所使用的附件，有些可能不會相容使用。
- 請勿在風吹或震動的環境中使用本產品，以避免倒下的風險。

## 避免使用和存放的地點

暴露於直射陽光或靠近熱源

在這些地方存放或使用產品可能引起褪色、變形或故障。

## 電池注意事項

- 不可吞食電池，以免有化學燒傷的危險。本裝置包含一個硬幣/鈕扣型電池。  
如果誤食硬幣/鈕扣型電池，短短2小時內便有可能引起嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。請將新舊電池存放在兒童無法觸及的地方。如果電池蓋無法確實緊閉，請停止使用該產品，並存放在兒童無法觸及的地方。如果電池可能已經被吞下或放入體內任何部位，應立即就醫。
- 丟棄電池前，請確定電池電力已耗盡。棄置電池時，請使用絕緣膠帶黏住電池正負極。  
若電池發生漏液，請仔細將電池室的電池液擦拭乾淨，然後再裝入新的電池。  
如果電池液接觸身體或衣物，請用水徹底沖洗乾淨。
- 根據後製作期的長短，即使使用新電池，電池壽命也可能會縮短。

## 清潔須知

用軟布沾少許水清潔產品表面，然後用乾布擦拭。為防止塗層損壞：

- 請勿將本產品暴露於稀釋劑、汽油、酒精、一次性布、驅蟲劑、防曬霜或殺蟲劑等化學產品。
- 手上沾有上述物質時請勿觸摸本產品。
- 請勿使本產品長時間接觸橡膠或乙烯基。

---

### 相關主題


- [關於電池](#)

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

規格

GP-VPT3

額定電壓	3 V 
耗電量	1.8 mW
最大重量限制	最多1.5 kg ( 已安裝相機及配件的總重 )
尺寸 ( 概略值 )	腳架摺疊時 : 49.5 mm × 173.0 mm × 39.8 mm 腳架展開時 : 146.3 mm × 133.5 mm × 164.6 mm ( 寬/高/深 )
質量 ( 概略值 )	179 g ( 黑色 ) /174 g ( 白色 ) ( 不含電池 )

RMT-VP2

額定電壓	3 V 
耗電量	1.8 mW
尺寸 ( 概略值 )	32.8 mm × 98.0 mm × 12.2 mm ( 寬/高/深 )
質量 ( 概略值 )	29.9 g ( 不含電池 )

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

## 關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。

[https://rd1.sony.net/help/di/acc\\_el25/en/](https://rd1.sony.net/help/di/acc_el25/en/)

- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器

GP-VPT3 / RMT-VP2

## 商標

- Bluetooth®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Group Corporation是在授權下使用任何此類標誌。



無線拍攝手柄/三腳架 / 遙控器  
GP-VPT3 / RMT-VP2

## 若遙控器不工作怎麼辦？

### 檢查相機的Bluetooth設定

- 相機上的[Bluetooth功能]可能設為[關]。  
在相機上，選擇MENU →  (網路) → [Bluetooth] → [Bluetooth功能]並確定選擇[開]。
- 相機上的[Bluetooth遙控]可能設為[關]。  
在相機上，選擇MENU →  (網路) → [Bluetooth] → [Bluetooth遙控]並確定選擇[開]。

### 檢查本產品的設定

- 遙控器可能已停用。將本產品上的ZOOM/FOCUS/LOCK開關設為或“ZOOM”或“FOCUS”位置。
- 與相機的配對可能中斷。將本產品與相機重新配對。
- 本產品電池電量可能已耗盡。更換新的電池。

### 相關主題

- [防止意外操作](#)
- [配對本產品與相機](#)
- [確認相機的設定](#)
- [關於電池](#)