

Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais

ILME-FX2/ILME-FX2B

FTP žinynas

Šiame vadove paaiškinama, kaip perkelti vaizdus į FTP serverį.

Galimybės naudojant FTP funkciją

Galite prijungti fotoaparatą prie tinklo naudojant laidinį LAN arba belaidį LAN ryšį ir perkelti nuotraukas bei filmus į FTP serverį.

[Atsisiųsti PDF](#)



Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais

ILME-FX2 / ILME-

FX2B

Apie FTP perdavimo funkciją [1]

Kaip prijungti prie tinklo

Prijungimas prie tinklo naudojant laidinį LAN (USB-LAN) [2]

Prijungimas prie tinklo naudojant belaidį LAN [3]

Prijungimas prie tinklo naudojant išmanųjį telefoną (ryšys per USB) [4]

Prijungimas prie FTP serverio

FTP serverio registravimas [5]

Prijungimas prie FTP serverio [6]

Nuotraukų perdavimas

Apie nuotraukų perdavimą [7]

Nuotraukų partijos perdavimas [8]

Automatinis nuotraukų perdavimas [9]

Vienos nuotraukos perdavimas iš atkūrimo ekrano [10]

Perdavimo rezultatų tikrinimas [11]

Nustatymas

Nustatyti, kuriuos failus perkelti nuotraukoms [12]

Nustatyti perkeliamos nuotraukos dydį JPEG / HEIF nuotraukoms [13]

Nustatyti, kuriuos failus perkelti tarpiniams filmams [14]

Perkeltų failų apsauga [15]

FTP energijos taupymo funkcijos naudojimas [16]

Šakninio sertifikato naujinimas fotoaparate [17]

Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo [18]

FTP nustatymų įrašymas / įkėlimas [19]

Trikčių šalinimas [20]

Apie FTP perdavimo funkciją

Galite prijungti fotoaparatai prie tinklo naudojant laidinį LAN, belaidį LAN ar kitą ryšį ir perkelti nuotraukas bei filmus į FTP serverį.


Individualiai konfigūruodami tinklo ryšio ir FTP serverio nustatymus, galite patogiai perjungti šiuos perdavimo būdus atsižvelgiant į fotografavimo ir duomenų perdavimo aplinkas.

Vaizdo perdavimo tipo, pvz., nuotraukų / filmų, apsaugotų nuotraukų ar perkeltinų nuotraukų, pasirinkimas ir failų partijos perdavimas

Per fiksavimą automatinis nuotraukų / filmų perdavimas

Atkuriamų nuotraukų perdavimas po vieną

Taip pat galite pasirinkti, kokio tipo nuotraukos / filmo failą norite perkelti, ir išsaugoti arba įkelti FTP funkcijos nustatymus.

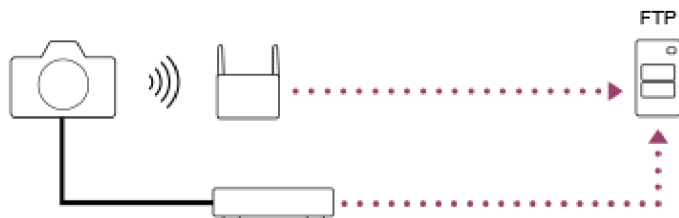

Pastaba

Belaidžio ryšio prieigos taškas arba belaidžio ryšio maršruto parinktuvas, kuris perduoda LAN ryšį, šiame vadove vadinamas „prieigos tašku“.

Kad galėtumėte naudoti FTP perdavimo funkciją, būtinos bazinės žinios apie FTP serverius.

Šiame vadove pateikti paaiškinimai grindžiami prielaida, kad jūsų tinklo ar FTP serverio aplinka yra paruošta naudoti. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip paruošti tinklo aplinką, pasitarkite su kiekvieno įrenginio gamintoju.

Daugiau informacijos apie fotoaparato naudojimą rasite fotoaparato „Žinyne“.

„Sony“ neatsako už nuostolius ar gedimus, patirtus dėl pamesto ar pavogto fotoaparato neteisėto naudojimo ar neteisėtai naudojant fotoaparatą kaip registruotąjį prieigos tašką.

Ši fotoaparatas gali prisijungti prie prieigos taško naudojant WPA3-SAE arba WPA2-PSK saugos nustatymus arba be saugos nustatymų. Siekiant užtikrinti saugų belaidį LAN ryšį, rekomenduojame naudoti prieigos tašką su WPA3 arba WPA2 saugumo nustatymais.


Prisijungus prie prieigos taško be saugos nustatymų, gali būti įsilaužta į jūsų įrenginį, kenkėjiškos trečiosios šalys gali gauti prieigą ir vykdyti išpuolius prieš pažeidžiamumus. Jei nėra konkrečios priežasties, nerekomenduojame naudoti prieigos taško be saugos nustatymų.

Svarbu nustatyti saugos nustatymus naudojant belaidį LAN. Kilus saugos problemai dėl saugos atsargumo priemonių nesilaikymo arba dėl neišvengiamų aplinkybių naudojant belaidį LAN, „Sony“ nepriima atsakomybės dėl nuostolių arba žalos.

[2] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo naudojant laidinį LAN (USB-LAN)

Sukonfigūruokite fotoaparato prijungimo prie tinklo nustatymus naudodami rinkoje prieinamą USB-LAN konvertavimo adapterį.



(A) Fotoaparatas

Dėl USB C tipo lizdo vietos žr. fotoaparato „Žinyną“.

(B) USB-LAN konvertavimo adapteris (išsigyjamas atskirai)

Naudokite C tipo USB-LAN konvertavimo adapterį.

Rekomenduojame naudoti „Gigabit Ethernet“ adapterį. Tačiau „Sony“ neužtikrina, kad veiks visi gaminiai.

(C) LAN kabelis (išsigyjamas atskirai)

Naudokite 5e arba aukštesnės kategorijos ekranuotą susuktą dviejų gijų (STP) laidą, kurio geros ekranavimo apsaugos savybės.

(D) Maršruto parinktuvas (išsigyjamas atskirai)

- 1 **MENU** →  (Tinklas) → **[Wired LAN] (laidinis LAN)** → **Sukonfigūruoti ryšio nustatymus naudojant laidinį LAN.**

LAN IP Address Setting (IP adreso nustatymas): pasirenkama, ar laidinio LAN IP adresą sukonfigūruoti automatiškai, ar rankiniu būdu. ([Auto] (automatinis) / [Manual])

(rankinis).

Jei [**LAN** IP Address Setting] (IP adreso nustatymas) esate nustatę kaip [Manual] (rankinis), įveskite fiksuotą adresą ir informaciją pagal tinklo aplinką. ([IP Address] (IP adresas) / [Subnet Mask] (potinklio šablonas) / [Default Gateway] (numatytasis tinklų sietuvas) / [Primary DNS Server] (pagrindinis DNS serveris) / [Second DNS Server] (pagalbinis DNS serveris)

Display Wired LAN Info. : parodo šio fotoaparato laidinio LAN informaciją, pvz., MAC adresą arba IP adresą ir pan.

- 2 **MENU** →  (Tinklas) → [USB-LAN/Tethering] (USB-LAN / ryšys per USB) → [USB-LAN Connection] (USB-LAN ryšys).

Patarimas

Daugiau informacijos apie tai, kaip įvesti naudojant virtualiąją klaviatūrą, žr. fotoaparato „Žinyną“.

[3] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo naudojant belaidį LAN

Sukonfigūruokite nustatymus, kad prijungtumėte fotoaparatai prie tinklo naudojant belaidį LAN. Jei reikia informacijos apie galimas naudoti funkcijas ir prieigos taško nustatymus, žr. prieigos taško naudojimo instrukciją arba kreipkitės į prieigos taško administratorių.



- 1 **Norėdami fotoaparatai prijungti prie „Wi-Fi“ prieigos taško, pasirinkite MENU** →  (Tinklas) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Connect] („Wi-Fi“ ryšys) → [On] (įjungta).

Fotoaparatas ieškos prijungiamų prieigos taškų. Jei prieigos taškų nerandama, naudokite [WPS Push] arba [Access Point Set.], kad sukonfigūruotumėte nustatymus.

Informacija apie meniu elementus

WPS Push:

Jei jūsų prieigos taške yra mygtukas „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS), paspauskite jį, kad užregistruotumėte prieigos tašką šiame fotoaparate.

Access Point Set. :

Galite rankiniu būdu užregistruoti SSID pavadinimą, saugos sistemą ir prieigos taško slaptažodį fotoaparate.

„Wi-Fi“ info. rodymas:

Parodoma fotoaparato informacija, pavyzdžiui, MAC adresas, IP adresas ir pan.

Patarimas

Daugiau informacijos apie kiekvieną meniu elementą rasite fotoaparato „Žinyne“.

Pastaba

[WPA3] / [WPA2] / [None] (nėra) gali būti pasirinkta [Security] (saugai). Saugumo požiūriu rekomenduojame naudoti užšifruotus metodus WPA3 / WPA2. Siekiant užtikrinti saugų belaidį LAN ryšį, rekomenduojame naudoti prieigos tašką su WPA3 arba WPA2 saugumo nustatymais.

Prisijungus prie prieigos taško be saugos nustatymų, gali būti įsilaužta į jūsų įrenginį, kenkėjiškos trečiosios šalys gali gauti prieigą ir vykdyti išpuolius prieš pažeidžiamumus. Jei nėra konkrečios priežasties, nerekomenduojame naudoti prieigos taško be saugos nustatymų.

Nustatant prieigos tašką naudojant [Access Point Set.] (prieigos taško nustatymas), simbolių, kuriuos galima įvesti, skaičius / tipai yra šie.


SSID: maksimalus ilgis yra 32 simboliai. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai.

Slaptažodis: ilgis turi būti nuo 8 iki 64 simbolių. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai.

[4] Prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo naudojant išmanųjį telefoną (ryšys per USB)

Prijunkite fotoaparata ir išmanųjį telefoną USB kabeliu, tada prijunkite fotoaparata prie tinklo naudodami išmaniojo telefono funkciją „Wi-Fi“ arba mobilųjį ryšį.

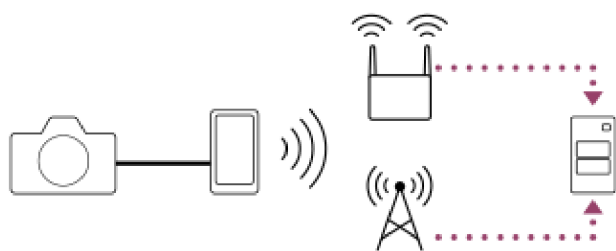

Parengiamieji veiksmai

1. MENU →  (Tinklas) → [USB-LAN/Tethering] (USB-LAN / ryšio taško sukūrimas naudojant USB) → [Tethering Connection] (ryšio per įrenginį jungtis).

Fotoaparato ekrane bus rodomas pranešimas „Completed preparations for connection. Connect the USB tethering device.“ (pasiruošimas ryšiui baigtas. Prijunkite USB kabeliu įrenginį, kuris bus naudojamas ryšiui).

2. Sujunkite fotoaparato USB C tipo jungtį ir išmanųjį telefoną USB laidu.

Jei išmaniajame telefone rodomas pranešimas, patvirtinantis leidimą prisijungti, leiskite prisijungti prie fotoaparato.

Prisijungimas prie tinklo

Naudojant išmaniojo telefono funkciją „Wi-Fi“ (tik „Android“)

Ijunkite „Wi-Fi“ funkciją savo išmaniajame telefone ir prisijunkite prie tinklo. „Wi-Fi“ sąranka fotoaparate nereikalinga.

Naudojant mobilųjį ryšį

„iPhone“: įjunkite funkciją „Interneto bendrinimas“ dalyje „Nustatymai“.

„Android“: įjunkite ryšio per USB funkciją. Tai atlikite meniu „Tinklas / internetas“, kurį rasite dalyje „Nustatymai“.

Patarimas

Rekomenduojame naudoti išmanųjį telefoną ir USB laidą, kurie palaiko USB-PD (angl. USB Power Delivery (maitinimo tiekimą)). Tačiau „Sony“ neužtikrina, kad veiks visi gaminiai.

Pastaba

Atsižvelgiant į jūsų sutarties su jūsų ryšio operatoriumi detales, gali būti neįmanoma sukurti prieigos taško naudojant mobilųjį ryšį arba galite patirti nenumatytų ryšio išlaidų.

Informacijos, kaip nustatyti išmanųjį telefoną, ieškokite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.

[5] Prijungimas prie FTP serverio

FTP serverio registravimas

FTP serverius galite užregistruoti FTP perdavimams į fotoaparatą. Galima užregistruoti iki devynių FTP serverių. Pavyzdžiui, čia aprašytas [Server 1] (1 serveris) registravimo būdas.

1 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer] (FTP perdavimas)** → **[FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija)** → **[Server Setting] (serverio nustatymas)** → **[Server 1] (1 serveris)**.

2 Pasirinkite kiekvieną parametą ir įveskite 1 serverio nustatymo reikšmę.

Įveskite kiekvieną elementą naudodami virtualiąją klaviatūrą ir pasirinkite [OK] (gerai). Daugiau informacijos apie tai, kaip įvesti naudojant virtualiąją klaviatūrą, žr. fotoaparato „Žinyną“.

Informacija apie meniu elementus

Display Name (rodomas pavadinimas):

Įveskite FTP serverio, kuris turi būti užregistruotas, pavadinimą.

Maksimalus ilgis yra 8 simboliai. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai.

Destination Settings (paskirties vietos nustatymai):

Sukonfigūruokite šiuos FTP serverio elementus:

Host Name (pagrindinio kompiuterio pavadinimas): pagrindinio kompiuterio pavadinimas arba serverio IP adresas

Maksimalus ilgis yra 255 simboliai. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai (tik – .). (Simboliai negali būti naudojami kaip pirmasis simbolis arba naudojami iš eilės.)

Secure Protocol (saugumo protokolas): nustato, ar vykdyti saugius FTP perdavimus.

[Off] (išjungta): prisijungti prie FTP serverio naudojant FTP.

[On: FTPES] (įjungta: FTPES): vykdyti saugius FTP perdavimus pasitelkus ryšio šifravimą naudojant FTPES (FTPS) ir serverio, kuris turi būti prijungtas, patvirtinimą naudojant šakninį sertifikatą.

[On: SFTP] (įjungta: SFTP): naudoti SSH, kad atliktų saugius FTP perdavimus naudojant ryšio šifravimą ir serverio, prie kurio jungiamasi, patvirtinimą.

Šakninio sertifikato klaida: paprastai rekomenduojama nustatyti [Does Not Connect] (neprisijungia). Jei rodoma sertifikato klaida, atnaujinkite šakninį sertifikatą ir prisijunkite prie teisingo autentiškumo nustatymo.

Prievadas: FTP serverio prievado numeris

Maksimalus FTP serverio prievado numerio ilgis yra 5 simboliai. Simboliai, kuriuos galima įvesti, yra tik skaičiai: 0–65535.

Directory Settings (katalogo nustatymai):

nustatyti paskirties aplanką FTP serveryje.

Nurodyti katalogą: nustatyti paskirties aplanką.

Pavyzdžiui, kai „aaa“ yra nurodytas kaip paskirties aplanko pavadinimas, jpeg failai perkeliami taip: C:\interpub\ftproot\aaa\DSC00001.jpg.

Kai aplankas nenurodytas, jpeg failai perkeliami tiesiai po naudotojo aplanku:

C:\interpub\ftproot\DSC00001.jpg.

Maksimalus ilgis yra 128 simboliai. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai (! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] _ { } tarpas).

Katalogų hierarchija:

[Standard] (standartinė): failai perkeliami į aplanką, kurį nustato parinktis [Specify Directory] (nurodyti katalogą).

[Same as in Camera] (kaip ir fotoaparate): aplankų struktūra bus tokia pati kaip ir atminties kortelėje.

Jei fotoaparatas turi du atminties kortelių lizdus, paskirties aplankai bus pavadinti „A“ – 1-o lizdo ir „B“ – 2-o lizdo.

Pavyzdys: C:\interpub\ftproot\A\DCIM\100MSDCF\DSC00001.jpg

Toks pat failo pavadinimas: kai paskirties vietoje yra failas su tokiu pat pavadinimu, nustatyti, ar perrašyti failą. Kai [Does Not Overwrite] (neperrašyti) yra nustatytas ir paskirties vietoje yra failas su tokiu pat pavadinimu, failo pavadinimo pabaigoje pridodamas apatinis brūkšnyš ir skaičius. (Pavyzdys: DSC00001_1.jpg)

User Info Settings (naudotojo informacijos nustatymai):

Įveskite [User] (naudotojas) ir [Password] (slaptažodis), kad prisijungtumėte prie FTP serverio. Maksimalus ilgis yra 64 simboliai. Simbolių tipai, kuriuos galima įvesti šiuo metu, yra abėcėlės raidės (didžiosios ir mažosios), skaičiai ir simboliai (! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ tarpas).

Passive Mode (pasyvusis režimas):

Pasirinkite, ar naudoti pasyvų režimą prisijungti prie FTP serverio. ([On] (įjungta) / [Off (Active Mode)] (išjungta (aktyvusis režimas)

Serverio, kuris bus naudojamas perdavimui, pasirinkimas

MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Server Setting] (serverio nustatymai) → pageidaujamas serveris.

Pastaba

Kai įvedate slaptažodį [User Info Settings] (naudotojo informacijos nustatymai), atkreipkite dėmesį, kad slaptažodžio atidengimas gali jį atskleisti trečiajai šaliai. Prieš peržiūrėdami įsitikinkite, kad aplinkui nieko nėra.

Rekomenduojama [Secure Protocol] (saugus protokolas) nustatyti kaip [On: FTPES] (įjungta: FTPES) arba [On: SFTP] (įjungta: SFTP). Nustačius [Off] (išjungta), ryšys tarp fotoaparato ir FTP serverio gali būti perimtas. Be to, naudotojo vardai, slaptažodžiai ir failų duomenys gali būti nutekinti, jei fotoaparatas prisijungia prie nenumatytojo FTP serverio.

Kai [Connect] (prisijungti) yra pasirinktas, [Root Certificate Error] (šakninio sertifikato klaida), [Connected (Root Certificate Error)] (prisijungta (šakninio sertifikato klaida) bus rodoma [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) ekrane. Be to, ryšys nustatomas priverstinai, net jei galiojantis šakninis sertifikatas nėra importuotas į fotoaparata, todėl fotoaparatas gali būti prijungtas prie nenumatytojo FTP serverio.

Kai [Secure Protocol] (saugus protokolas) nustatytas kaip [On: SFTP] (įjungta: SFTP), galite pasirinkti [Root Certificate Error] (šakninio sertifikato klaida).

Kai [Secure Protocol] (saugumo protokolas) nustatytas kaip [On: SFTP] (įjungta: SFTP), nustatymas [Passive Mode] (pasyvusis režimas) yra išjungtas.

Apie SFTP/FTPES (FTPS) funkciją

SFTP / FTPES (FTPS) funkcija palaiko įvairius šifravimo algoritmus, kad užtikrintų saugų failų perdavimą. Siekiant užtikrinti suderinamumą su įvairiais serveriais, gaminyje palaiko kelis šifravimo algoritmus, įskaitant tuos, kurie neatitinka dabartinės geriausios saugumo praktikos.

Dėl išsamesnės informacijos žr. toliau nurodytą URL.
https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

[6] Prijungimas prie FTP serverio

Prijungimas prie FTP serverio

Atlikite šiuos nustatymus, kad prisijungtumėte prie pasirinkto FTP serverio.

Fotoaparato prijungimas prie tinklo

Prijungimas prie tinklo naudojant laidinį LAN (USB-LAN)

Žr. „Prijungimas prie tinklo naudojant laidinį LAN (USB-LAN)“.

Prijungimas prie tinklo naudojant belaidį LAN

Žr. „Prijungimas prie tinklo naudojant belaidį LAN“.

Prisijungimas prie interneto sukuriant ryšį per USB

Žr. „Prijungimas prie tinklo naudojant išmanųjį telefoną (ryšys per USB)“.

FTP perdavimo funkcijos įjungimas

MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [FTP Function] (FTP funkcija) → [On] (įjungta).

Jei [Secure Protocol] (saugumo protokolas) dalyje [Destination Settings] (paskirties vietos nustatymai) nustatytas kaip [On: SFTP] (įjungta: SFTP), pirštų atspaudų patvirtinimo pranešimas bus rodomas fotoaparate tik pirmą kartą prisijungus prie FTP serverio. Prieš prisijungdami prie FTP serverio įsitikinkite, kad pirštų atspaudai atitinka serveryje saugomus pirštų atspaudus.

Apie ryšio būseną

Kai ryšys bus nustatytas, **FTP** (FTP ryšio) piktograma bus rodoma įrašymo budėjimo ekrane arba atkūrimo ekrane.

Jei ryšio užmegzti nepavyksta, pasirodys piktograma **FTP**  (FTP ryšio klaida). Pasirinkite MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Display FTP Error Info.] (rodyti FTP klaidos informaciją.) ir patikrinkite rodomą išsamią klaidos informaciją.

Ryšio klaidos informacijos rodymas

Kai rodomas [Connection Error] (ryšio klaida) ekranas, tai reiškia, kad tinklo ryšys buvo prarastas. Patikrinkite ryšio su prieigos tašku būseną, FTP serverio nustatymą fotoaparate ir pan. Pasirinkite MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer

Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Display FTP Error Info.] (rodyti FTP klaidos informaciją), kad vėl būtų rodomas ryšio klaidos ekranas.

Patarimas

Jei bandant nustatyti FTP ryšį per belaidį LAN fotoaparatas neskleidžia radijo bangų tada, kai jis pereina į FTP energijos taupymo režimą ir pan., fotoaparatas atjungiamas nuo „Wi-Fi“ tinklo.

Jei jungiatės per belaidį LAN, įsitikinkite, kad esate netoli registruoto prieigos taško.

Taip pat galite sukurti FTP ryšį per laidinį LAN (USB-LAN), net jei [Airplane Mode] (lėktuvo režimas) yra nustatytas kaip [On] (įjungta).

Pastaba

Kai jungiatės per laidinį LAN (USB-LAN) arba sukurdami ryšį per USB, fotoaparato „Wi-Fi“ funkcija negali būti naudojama.

Kai įvyksta ryšio klaida, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Įsitikinkite, kad laidinio LAN kabelis / USB-LAN konversijos adapteris / USB kabelis nėra atjungtas ir jungtis yra tinkamai įstatyta.

Jei jungiatės per belaidį LAN, bet registruoto prieigos taško rasti nepavyksta, prieikite arčiau registruoto prieigos taško.

Jei kabelis ar adapteris atjungiamas arba fotoaparatą išjungiame, kai jis prijungtas per laidinį LAN (USB-LAN) arba prieigos tašką naudojant USB, turite pasirinkti MENU →  (Tinklas) → [USB-LAN/Tethering] (USB-LAN / prijungimas naudojant prieigos tašką) → [USB-LAN Connection] (USB-LAN ryšys) arba [Tethering Connection] (ryšio per įrenginį jungtis), kad prisijungtumėte prie FTP serverio.

[7] Nuotraukų perdavimas

Apie nuotraukų perdavimą

Galite pasirinkti ir perkelti reikiamus vaizdus, nufotografuotus naudojant fotoaparatą, į registruotą FTP serverį, ir automatiškai perkelti vaizdus į registruotą FTP serverį per įrašymą. FTP serverio ir paskirties serverio sujungimo būdai gali būti pasirenkami atskirai, kad nustatymus būtų galima greitai pakeisti pagal tinklo aplinką ir kitus veiksnius per įrašymą ir perdavimo metą.

Perdavimo tipai, kuriuos gali atlikti ši kamera

Partijos perdavimas:

numatomą perkelti turinį galite susiaurinti, pvz., pasirinkti apsaugotus vaizdus arba neperkeltus vaizdus, ir perkelti visus reikiamus vaizdus kaip partiją. Jei į fotoaparatą įstatytos dvi atminties kortelės, lizdas nustatytas parinktyje [Play Set of Multi. Media] (atkūrimo iš kelių laikmenų nustatymas), bus naudojamas kaip tikslinis.

Automatinis perdavimas:

Fotografuojant galite automatiškai perkelti nuotraukas. Automatinis perdavimas naudoja lizdą, nustatytą kaip [ Recording Media] (įrašoma laikmena) / [ Recording Media] (įrašymo

laikmena) (numatytasis nustatymas).

Vienos nuotraukos perdavimas:

galite perduoti tik atkuriamą nuotrauką.

Nuotraukos, kurias galima perduoti

Nuotraukas iš fotoaparato galite perduoti JPEG, HEIF arba RAW formatu, o filmus – XAVC HS, XAVC S arba XAVC S-I formatu.

Ką galite daryti per perdavimo operacijas

Nuotraukas / filmus galite įrašyti ir atkurti net per perdavimo operacijas.

Jei paspausite užrakto mygtuką iki pusės, kol bus rodomas perdavimo ekranas, jis pasikeis į įrašymo ekraną.

Jei perdavimo ekrane pasirinksite [Close] (uždaryti), bus rodomas atkūrimo ekranas.

Galite pasirinkti [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) iš MENU arba paspauskite pasirinktinį klavišą, kuriam per perdavimą priskirta funkcija [FTP Transfer] (FTP perdavimas), kad grįžtumėte iš įrašymo ar atkūrimo ekrano į perdavimo vykdymo ekraną.

Atkūrimo ekrane taip pat galite valdyti funkciją [FTP Transfer] (FTP perdavimas) naudojant registruotą funkcijų meniu.

Per nuotraukų perdavimą galite išjungti fotoaparata. Jei per nuotraukų perdavimą fotoaparatas išjungiamas, perdavimas bus atnaujintas kitą kartą, kai fotoaparatas bus įjungtas.

FTP perdavimo atšaukimas

Perdavimo ekrano apačioje pasirinkite [Cancel Transfer] (atšaukti perdavimą).

Pastaba

Kad galėtumėte naudoti FTP perdavimo funkciją, būtinos bazinės žinios apie FTP serverius.

Šiame vadove pateikti paaiškinimai grindžiami prielaida, kad jūsų tinklo ar FTP serverio aplinka yra paruošta naudoti. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip paruošti tinklo aplinką, pasitarkite su kiekvieno įrenginio gamintoju.

Per perdavimo operacijas neišimkite atminties kortelės iš fotoaparato.

Vaizdų negalima perkelti iš SD / SDHC / SDXC atminties kortelės, jei rašymo ir apsaugos jungiklis arba ištrynimo apsaugos jungiklis nustatytas į padėtį LOCK (užrakinta).

Planiniai nuotraukų perdavimai atšaukiami toliau išvardytose situacijose.

Atminties kortelė, kurioje yra perkelti vaizdai, išimama iš fotoaparato.

Akumulatorius išimamas iš fotoaparato.

Fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio per USB ir yra nustatytas didelės apimties duomenų saugojimo ryšys.

Kai rodomas [Connection Error] (ryšio klaida) ekranas, tai reiškia, kad tinklo ryšys buvo prarastas.

Patikrinkite ryšio su prieigos tašku būseną, FTP serverio nustatymą fotoaparate ir pan. Pasirinkite MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Display FTP Error Info.] (rodyti FTP klaidos informaciją), kad vėl būtų rodomas ryšio klaidos ekranas.

Jei vaizdo perdavimas nutraukiamas dėl tinklo atjungimo ir pan., perdavimas bus atnaujintas, kai fotoaparatas vėl bus prijungtas prie tinklo. Nuotraukos, kurios perdavimas iš pradžių buvo nutrauktas ir paskui perkeliama vėl atkūrus ryšį, failo pavadinimo pabaigoje bus pridėtas apatinis brūkšnyš ir skaičius, net jei [Same File Name] (toks pat failo pavadinimas) dalyje [Directory Settings] (katalogo nustatymai) yra nustatytas kaip [Overwrite] (perrašyti).

[8] Nuotraukų perdavimas

Nuotraukų partijos perdavimas

Atkūrimo ekrane galite nurodyti perdavimo apimtį, pvz., nuotraukos / filmai, apsaugotos nuotraukos ar perduotinos nuotraukos, ir perduoti tik reikiamas nuotraukas kartu su partija. Iš anksto nustatykite MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [FTP Function] (FTP perdavimas) kaip [On] (įjungta).

- 1 **MENU →  (Atkūrimas) → [Playback Target] (atkūrimo objektas) → [Play Set of Multi. Media] (atkūrimo iš kelių laikmenų nustatymas) → norimas lizdas.**

Jei į fotoaparatą įdėta tik viena atminties kortelė, nustatymas [Play Set of Multi. Media] (atkūrimo iš kelių laikmenų nustatymas) nereikalingas.

- 2 **MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas).**

- 3 **Nurodykite FTP perdavimo tikslo vietą.**

Target Group (tikslinė grupė): pasirinkite iš [This Date] (ši data) / [This Folder] (šis aplankas) / [This Media] (ši laikmena) / [All Media] (visos laikmenos) / [All Filtered] (visi filtruoti).

(Rodomos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į nustatymą [Image Order] (nuotraukų eiliškumas), [Playback Filter Condition] (atkūrimo filtro sąlyga) arba [Disp Set of Multi Media] (kelių laikmenų rodymo nustatymai) ir į lizdus įstatytų atminties kortelių skaičių.)

Still Images/Movies (nuotraukos / filmai): pasirinkite iš [All] (viską) / [Only Still Images] (tik nuotraukas) / [Only Movies] (tik filmus).

Target Img (Rating) (tikslinis vaizdas (vertinimas): pasirinkite iš [★] - [★★★] arba [★OFF].

Target Movie () (tikslinis filmas): pasirinkite iš [All] (visi) arba [Only Shot Mark Mov.] (tik filmai su fotografavimo žymomis).

Target Img (Protect) (tikslinė nuotrauka (apsaugota): pasirinkite iš [All] (visos) arba [Only Protected Img.] (tik apsaugotos nuotraukos).

Transfer Status (perdavimo būseną): pasirinkite iš [All] (visos) / [Only Non-transfer]* (tik neparduodami) arba [Only Failed Transfer] (tik nepavykę perdavimai).

* [Only Non-transfer] (tik nepavykę perdavimai) taip pat apima nuotraukas, kurių perdavimas nepavyko.

4 Tada pasirinkite [OK] (gerai) ir paspauskite centrinę valdymo ratuko dalį.

Galite pasirinkti tik tam tikras nuotraukas perkelti iš filtruotų nuotraukų paspaudžiant mygtuką „Fn“ (funkcija). (Galima pasirinkti iki 100 failų.)

5 Pasirinkite [OK] (gerai) ir paspauskite centrinę dalį.

Prasidės nuotraukų perdavimas.

Nuotraukų perdavimo būseną

Galite patikrinti nuotraukų perdavimo būseną atkūrimo ekrane.

„FTP“:

Vyksta FTP perdavimas (įprastas)

„FTP“:

Vyksta FTP perdavimas (prioritetas)

„FTP“:

FTP perdavimas baigtas

„FTP“:

FTP perdavimas nepavyko

Patarimas

Atkūrimo ekrane galite perkelti monitoriuje rodomą nuotrauką prioriteto tvarka paspausdami pasirinktinį klavišą, kuriam priskirta funkcija [FTP  Trans. (This Img.)] (perduoti (šią nuotrauką), net jei perduodamos kitos nuotraukos).

Pastaba

Kol vyksta nuotraukos perdavimas, negalite pasirinkti kitos nuotraukos, kuri bus perkelta iš MENU parinkties [FTP Transfer] (FTP perdavimas).

[9] Nuotraukų perdavimas

Automatinis nuotraukų perdavimas

Galite automatiškai perduoti vaizdus į FTP serverį fiksuodami nuotraukas arba filmus. Taip pat galite automatiškai perduoti tik filmus, į kuriuos įtraukėte fotografavimo žymes arba tik apsaugotas nuotraukas. Iš anksto nustatykite MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [FTP Function] (FTP perdavimas) kaip [On] (įjungta).

- 1 MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Auto FTP Transfer] (automatinis FTP perdavimas) → [On] (įjungta).

- 2 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer] (FTP perdavimas)** → **[Auto FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija)** → **[Auto FTP Target] (automatinio FTP perdavimo tikslas)**.

3 Nurodykite automatinio perdavimo tikslą.

Still Image (nuotrauka): galite pasirinkti iš **[All] (visi)** arba **[Protect Only] (tik apsaugoti)**.

Movie (filmai): galite pasirinkti iš **[All] (visi)**, **[Only Shot Mark] (tik su fotografavimo žymėmis)** arba **[Protect Only] (tik apsaugoti)**.

All (visi): visos užfiksuotos nuotraukos ar filmai perkeliami automatiškai.

Only Shot Mark (tik su fotografavimo žymėmis): filmai, į kuriuos įtraukėte fotografavimo žymes fiksuojant ar atkuriant, perkeliami automatiškai.

Protect Only (tik apsaugoti): nuotraukos ar filmai, kuriuos apsaugojo, perkeliami automatiškai.

Patarimas

Daugiau informacijos apie tai, kaip apsaugoti nuotraukas arba pridėti fotografavimo žymes filmams, žr. fotoaparato „Žinyne“.

Pastaba

Kai **[Auto FTP Transfer] (automatinis FTP perdavimas)** nustatytas kaip **[On] (įjungta)**, tačiau ryšys su FTP serveriu dėl tam tikrų priežasčių negalėjo būti užmegztas, perkeltinos nuotraukos bus perkeltos automatiškai, kai ryšys su FTP serveriu bus atkurtas.

[10] Nuotraukų perdavimas

Vienos nuotraukos perdavimas iš atkūrimo ekrano

Priskirdami funkciją **[FTP Trans. (This Img.)] (FTP perdavimas (ši nuotrauka))** norimam tinkinamam mygtukui, galite perduoti nuotrauką į FTP serverį tiesiog paspausdami tą mygtuką atkūrimo ekrane. Iš anksto nustatykite **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer] (FTP perdavimas)** → **[FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija)** → **[FTP Function] (FTP perdavimas)** kaip **[On] (įjungta)**.

- 1 **MENU** →  (Sąranka) → **[Operation Customize] (operacijos pritaikymas)** → **[ Custom Key Setting] (pasirinktinio mygtuko nustatymas)** → priskirkite funkciją **[FTP  Trans. (This Img.)] (FTP perdavimas (ši nuotrauka))** arba **[FTP Trans. Result Preview] (FTP perdavimas (rezultatų peržiūra))** norimam mygtukui.

FTP  Trans. (This Img.) (FTP perdavimas (ši nuotrauka)): net jei yra kitų nuotraukų, viena nuotrauka bus perduota prioritetine tvarka.

FTP Trans. (This Img.) (FTP perdavimas (ši nuotrauka): jei perduodamos kitos nuotraukos, viena nuotrauka bus perduota tada, kai bus atlikti rezerviniai perdavimai.

- 2 Rodyti perkeltą vaizdą ir paspauskite klavišą, kuriam priskirta funkcija [FTP  Trans. (This Img.)] (FTP perdavimas (ši nuotrauka)) arba [FTP Trans. (This Img.)] (FTP perdavimas (ši nuotrauka)).

Patarimas

Pert atkūrimą taip pat galite perkelti vieną nuotrauką naudodami funkcijų meniu.

Pastaba

Jūs negalite perkelti šių nuotraukų.

Grupės rodinio nuotraukų

Nuotraukų, neregistruotų nuotraukų duomenų bazėje.

[11] Nuotraukų perdavimas

Perdavimo rezultatų tikrinimas

Galite patikrinti nuotraukų ar filmų perdavimo rezultatus iš pasirinkto lizdo į FTP serverį. Prieš išjungiant maitinimą rekomenduojama patikrinti, ar perdavimas nepavyko.

- 1 MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Display FTP Result] (rodyti FTP rezultatą) → norimas lizdas.

Bus rodomi perdavimo rezultatai.

Rodomi elementai

No. of Scs. Trn. Img. (sėkmingai perduotų nuotraukų skaičius):

sėkmingai į FTP perduotų failų skaičius

No. of Fail. Trn. Img. (nepavykusių perduoti nuotraukų skaičius):

nepavykusių į FTP perduoti failų skaičius

Perdavimo rezultatų informacijos naikinimas

Pasirinkite [Reset] (nustatyti iš naujo) [Display FTP Result] (rodyti FTP rezultatus) ekrane.

Visa pasirinkto lizdo perdavimo istorija bus ištrinta.

[12] Nustatymas

Nustatyti, kuriuos nuotraukų failus perduoti

Galite pasirinkti, kuriuos failų formatus perkelti, kai perduodate nuotraukas, įrašytas RAW ir JPEG arba RAW ir HEIF formatu į FTP serverį.

- 1 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer] (FTP perdavimas)** → **[FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija)** → **[RAW+J/H Transfer Target] (RAW+J/H perdavimo tikslas)** → pageidaujamas nustatymas.

Informacija apie meniu elementus

JPEG & HEIF(JPEG ir HEIF):

Jei nuotraukos fotografuojamos parinktį  **[File Format]** (failo formatas) nustačius kaip **[RAW & JPEG]** (RAW ir JPEG), bus perduodamos JPEG nuotraukos. Kai nuotraukos fotografuojamos parinktį  **[File Format]** (failo formatas) nustačius kaip **[RAW & HEIF]** (RAW ir HEIF), bus perduodamos HEIF nuotraukos.

RAW

perduoda tik RAW nuotraukas į FTP serverį.

RAW+J & RAW+H (RAW+J ir RAW+H):

perduoda RAW ir JPEG nuotraukas (arba RAW ir HEIF nuotraukas) į FTP serverį.

Patarimas

Kai FTP perdavimas atliekamas pasirinkus **[RAW+J & RAW+H]** (RAW + J ir RAW + H), RAW nuotrauka ir JPEG / HEIF nuotrauka skaičiuojamos kaip viena nuotrauka **[Display FTP Result]**(rodyti FTP rezultata) ekrane.

Pastaba

[RAW+J/H Transfer Target] (RAW+J/H perdavimo nustatymas) taikomas tik nuotraukoms, įrašytoms parinktį  **[File Format]** (failo formatas) nustačius kaip **[RAW & JPEG]** (RAW ir JPEG) arba **[RAW & HEIF]** (RAW ir HEIF).

[13] Nustatymas

Perduodamų JPEG / HEIF nuotraukų dydžio nustatymas

Kai  **[Recording Media]** (įrašymo laikmena) yra nustatyta kaip **[Sort Recording]** (rikiuoti įrašymą) ir JPEG / HEIF įvairių dydžių nuotraukos įrašomos į kiekvieną lizdą, galite pasirinkti nuotraukų, kurios bus perkeltos į FTP serverį, dydį.

- 1 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer]** (FTP perdavimas) → **[FTP Transfer Func.]** (FTP perdavimo funkcija) → **[Transfer JPEG Size]** (perduodamo JPEG dydis) arba **[Transfer HEIF Size]** (perduodamo HEIF dydis) → pageidaujamas nustatymas.

Informacija apie meniu elementus

Large Size (didelis dydis):

perduodamos didelio dydžio JPEG / HEIF nuotraukos.

Small Size (mažas dydis):

perduodamos mažo dydžio JPEG / HEIF nuotraukos.

Patarimas

Daugiau informacijos apie [Sort Recording] (rikiuoti įrašymą) rasite dalyje [ Recording Media] (įrašymo laikmena) žr. fotoaparato „Žinyną“.

[14] Nustatymas

Perdavimui skirtų tarpinių filmų failų nustatymas

Nustatoma, ar perduoti mažos spartos bitų tarpinius filmus arba didelės spartos bitų filmo originalą, kai filmai perduodami į FTP serverį.

- 1 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer]** (FTP perdavimas) → **[FTP Transfer Func.]** (FTP perdavimo funkcija) → [ Transfer Target] (perdavimo tikslas) → pageidaujamas nustatymas.

Informacija apie meniu elementus

Proxy Only:

perduodami tik tarpiniai filmai.

Original Only:

perduodami tik originalūs filmai.

Proxy & Original:

perduodami tarpiniai ir originalūs filmai.

Patarimas

Kai FTP perdavimas vykdomas pasirinkus [Proxy & Original] (tarpinis ir originalus), tarpinis filmas ir originalus filmas skaičiuojami kaip vienas failas [Display FTP Result] (Rodyti FTP rezultatą) ekrane.

Galite sukonfigūruoti įrašymo formatą ir įrašymo nustatymus tarpiniams filmams. Išsami informacija pateikta fotoaparato „Help Guide“ (Žinynas).

[15] Nustatymas

Perduotų failų apsauga

Nustatyti, ar automatiškai apsaugoti nuotraukas ar filmus, kai jie perduodami į FTP serverį.

- 1 **MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [Protect Image in FTP transfer] (apsaugoti į FTP perduodamas nuotraukas).**

Informacija apie meniu elementus

On:

Automatiškai apsaugoti fotoaparate saugomas nuotraukas ar filmus, kai vykdomas FTP perdavimas.

Off:

Atliekant FTP perdavimą, automatiškai neapsaugoti fotoaparate saugomų nuotraukų ar filmų.

[16] Nustatymas

FTP energijos taupymo funkcijos naudojimas

Galite išjungti tinklo ryšį, kai nevykdomas FTP perdavimas, kad išvengtumėte akumuliatoriaus išsikrovimo.

- 1 **MENU →  (Tinklas) → [FTP Transfer] (FTP perdavimas) → [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija) → [FTP Power Save] (FTP energijos taupymas) → pageidaujamas nustatymas.**

Informacija apie meniu elementus

On:

Prisijungti prie tinklo tik per FTP perdavimą. Kai FTP perdavimas nėra vykdomas tam tikrą laiką, tinklo ryšys automatiškai išjungiamas.

Off:

Visada jungiasi prie tinklo.

Patarimas

Kai FTP energijos taupymo režimu atliekamos šios operacijos, tinklo ryšys yra iš naujo nustatomas, o FTP energijos taupymo režimas atšaukiamas.

Kai FTP serverio nustatymas turi būti pakeistas.

Kai ryšys perjungiamas tarp laidinio LAN ir belaidžio LAN.

Kai pakeičiamas LAN ryšio nustatymas.

Kai nuotraukos perdavimas vykdomas naudojant [FTP Transfer] (FTP perdavimas).

Kai vykdomas [Auto FTP Transfer] (automatinis FTP perdavimas).

Kai [FTP Function] (FTP funkcija) nustatyta kaip [Off] (išjungta).

[17] Nustatymas

Šakninio sertifikato naujinimas fotoaparate

Kai vykdomas FTP perdavimas parinktį [Secure Protocol] (saugumo protokolas) nustatys kaip [On: FTPES] (įjungta: FTPES), šakninis sertifikatas būtinas serveriui patvirtinti. Šakninis sertifikatas įrašomas į fotoaparatą ir gali būti atnaujintas. Jei norite atnaujinti šakninį sertifikatą, įrašykite sertifikatą atminties kortelėje, tada importuokite jį iš atminties kortelės į fotoaparatą.

1 Įrašykite šakninį sertifikatą į atminties kortelę.

Įrašykite sertifikatą į šakninį atminties kortelės katalogą PEM formatu ir pavadinkite jį „cacert.pem“.

2 Įstatykite atminties kortelę, į kurią buvo išsaugotas šakninis sertifikatas, į fotoaparato 1 lizdą.

3 MENU → (Tinklas) → [Network Option] (tinklo parinktis) → [Import Root Certificate] (importuoti šakninį sertifikatą) → [FTP Function] (FTP funkcija) → [OK] (gerai).

Atminties kortelėje išsaugotą šakninį sertifikatą nuskaityto fotoaparatas, tada atnaujinamas fotoaparato šakninis sertifikatas.

Pastaba

Skaitymo operacijų metu neišimkite atminties kortelės iš fotoaparato.

Kai tinklo nustatymai iš naujo nustatomi, taip pat iš naujo nustatomas fotoaparato šakninis sertifikatas.

Maksimalus šakninio sertifikato, kurį galima įkelti, dydis yra 1 MB vienam sertifikatui.

[18] Nustatymas

Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo

Atkuriami visi numatytieji tinklo nustatymai.

1 MENU → (Tinklas) → [Network Option] (tinklo parinktis) → [Reset Network Set.] (Nustatyti tinklo nustatymus iš naujo) → [Enter] (patvirtinti).

[19] Nustatymas

FTP nustatymų įrašymas / įkėlimas

Galite įrašyti FTP perdavimo funkcijos nustatymus į atminties kortelę ir įkelti išsaugotus nustatymus į fotoaparata. Ši funkcija yra naudinga, kai jungiate kelis to paties modelio fotoaparatus prie FTP serverio.

- 1 **MENU** →  (Tinklas) → **[FTP Transfer] (FTP perdavimas)** → **[FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija)** → **[Save/Load FTP Settings] (įrašyti / įkelti FTP nustatymus)** → **pageidaujamas nustatymas.**

Informacija apie meniu elementus

Load:

Įkelia FTP perdavimo funkcijos nustatymus iš atminties kortelės į fotoaparata.

Pasirinkite norimą įkelti nustatymų failą, tada pasirinkite [OK] (gerai). Įrašykite slaptažodį, kurį nustatėte įrašydami failą, ir pasirinkite [OK] (gerai), kad iš naujo paleistumėte fotoaparata ir būtų atnaujinti nustatymai.

Save:

Išsaugo dabartinius FTP perdavimo funkcijos nustatymus į atminties kortelę.

Pasirinkite [Save New] (įrašyti naują), įveskite failo pavadinimą, tada pasirinkite [Save] (įrašyti). Tada nustatykite [Password] (slaptažodis) ir pasirinkite [OK] (gerai), kad įrašytumėte nustatymus.

„Delete“

Ištrina FTP perdavimo funkcijos, išsaugotos atminties kortelėje, nustatymus.

Patarimas

Visus nustatymų parametrus, nurodytus [FTP Transfer Func.] (FTP perdavimo funkcija), galima išsaugoti naudojant funkciją [Save/Load FTP Settings] (išsaugoti / įkelti FTP nustatymus).

Pastaba

Vienoje atminties kortelėje galite išsaugoti iki 10 nustatymų. Jei 10 nustatymų failų jau buvo išsaugota, negalite išsaugoti naujų nustatymų. Panaikinkite esamus nustatymus naudodami [Delete] arba perrašykite juos.

Duomenims išsaugoti arba įkelti naudojamas tik 1 lizdas. Įrašyti / įkelti skirto lizdo keisti negalima.

Įkelti kito modelio fotoaparato nustatymų negalima.

Net jei modelio pavadinimas tas pats, gali nepavykti įkelti nustatymų iš fotoaparato su kita sistemos programinės įrangos versija.

Saugumo sumetimais rekomenduojame nustatyti slaptažodį, kai įrašote FTP perdavimo funkcijos nustatymus. Parametrai [Password] (slaptažodis) nustatykite raidžių ir skaitmenų simbolių slaptažodį (16–32 simbolių, įskaitant raides ir skaitmenis).

Kai įvedate slaptažodį funkcijoms [Load] (įkelti) ir [Save] (įrašyti), atkreipkite dėmesį, kad slaptažodžio atidengimas gali atskleisti slaptažodį trečiajai šaliai. Prieš peržiūrėdami įsitikinkite, kad aplinkui nieko nėra.

Trikčių šalinimas

Kai rodomas klaidos pranešimas, peržiūrėkite nurodytas priežastis ir koregavimo priemones. Jei problema išlieka net ir išbandžius šias procedūras, laikinai išjunkite FTP funkciją, tada dar kartą ją įjunkite.

Failed to acquire an IP address.

DHCP serveris nereaguoja arba yra išjungtas. Iš naujo paleiskite DHCP serverį.

Kai naudojamas laidinis LAN: paleiskite DHCP serverį tinkle. (Kreipkitės į tinklo administratorių.)

Kai naudojamas „Wi-Fi“: patikrinkite, ar įjungtas naudojamo belaidžio LAN prieigos taško DHCP serveris arba iš naujo paleiskite prieigos tašką. (Kreipkitės į tinklo administratorių.)

Could not create a directory on the FTP server.

Leidimo rašyti nesuteikė FTP serverio leidimų nustatymai. Pakeiskite FTP serverio nustatymus. (Kreipkitės į FTP serverio administratorių.)

Nurodyto aplanko pavadinime yra vienas ar daugiau simbolių, kurių negalima naudoti FTP serverio naudojamoje OS. Patikrinkite fotoaparate užregistruotus FTP serverio nustatymus ir pakeiskite simbolius, įvestus [Directory Settings] (katalogo nustatymai) dalyje [Specify Directory] (nurodyti katalogą).

Failed to connect to an FTP server.

Patvirtinkite FTP serverio nustatymų informaciją.

FTP serverio pavadinimo (pagrindinio kompiuterio pavadinimo) registracijoje yra klaida.

Pataisykite [Host Name] (pagrindinio kompiuterio pavadinimas) dalyje [Destination Settings] (paskirties vietos nustatymai), kuri yra fotoaparato FTP serverio nustatymuose.

FTP serveris nereaguoja arba yra išjungtas. Iš naujo paleiskite FTP serverį. (Kreipkitės į FTP serverio administratorių.)

Cannot transfer to the FTP server.

FTP serverio diskas yra pilnas. Pašalinkite FTP serveryje saugomus duomenis. (Kreipkitės į FTP serverio administratorių.)

Rašymo leidimas nėra suteikiamas dėl tam tikrų priežasčių, pvz., kad FTP serverio leidimų nustatymai buvo pakeisti per perdavimo operaciją. Pakeiskite FTP serverio nustatymus. (Kreipkitės į FTP serverio administratorių.)

Failed to acquire an IP address. Check the DNS server setting or the DESTINATION SET.

FTP serverio pavadinimo (pagrindinio kompiuterio pavadinimo) registracijoje yra klaida. Pataisykite [Host Name] (pagrindinio kompiuterio pavadinimas) dalyje [Destination Settings] (paskirties vietos nustatymai), kuri yra fotoaparato FTP serverio nustatymuose.

Kai IP adresas buvo nustatytas rankiniu būdu fotoaparato LAN ryšio nustatymuose, DNS serverio IP adrese įsivėlė klaida. Fotoaparate nustatykite [**LAN** IP Address Setting] (IP adreso nustatymas) kaip [Manual] (rankinis) ir iš naujo įveskite DNS serverio IP adresą. Kai [**LAN** IP Address Setting] (IP adreso nustatymas) nustatytas į [Auto] (automatinis) fotoaparato LAN ryšio nustatymuose, DNS serverio informacija nepranešama. Suraskite DHCP serverį tinkle ir pataisykite DNS serverio pranešimo nustatymą. (Kreipkitės į tinklo administratorių.)

DNS serveris nereaguoja arba yra išjungtas. Iš naujo paleiskite DNS serverį tinkle. (Kreipkitės į tinklo administratorių.)