

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

WW824259/WW084220/WW486983

Рекомендовані сторінки з Довідки

Пошук функцій з MENU

Можна подивитись список пунктів меню. Крім того, можна перейти до сторінки пояснення кожного пункту меню зі списку.

Типи карт пам'яті, які можна використовувати

Інформація про карти пам'яті, які можна використовувати з цим фотоапаратом.

Можливості налаштування фотоапарата

Фотоапарат має різні можливості налаштування, як-от спеціальні кнопки і функція реєстрації налаштувань зйомки.

Фокусування за допомогою функцій розпізнавання об'єкта

Фотоапарат автоматично розпізнає об'єкт і зможе фокусуватися на очах тощо під час фотозйомки.

Протипилова функ.

Дозволяє почистити датчик зображення. Можна також установити, чи закривати затвор під час вимикання фотоапарата.

Дист. кер. Bluetooth

Для керування фотоапаратом можна використовувати сумісний з Bluetooth пульт дистанційного керування (продається окремо) або ручку для зйомки (продається окремо).

Допоміжна інформація

Мікропрограма, запитання та відповіді й сумісність

Цей вебсайт містить інформацію про оновлення мікропрограми, запитання та відповіді, а також інформацію про сумісність.

Базові знання

Покращуйте свої навички фотографа, навчившись основам використання фотоапарата.

Поради по зйомці

Навчіться обирати об'єкти та фотографувати різноманітні сцени.

[Як користуватися посібником «Довідка»](#)

Примітки щодо використання фотоапарата

[Заходи безпеки](#)

[Застереження](#)

[Позичання, передавання або викидання фотоапарата та/або карти пам'яті \(примітки щодо захисту особистої інформації\)](#)

[Примітки щодо батареї та її заряджання](#)

[Примітки щодо карти пам'яті](#)

[Чищення датчика зображення \(Очищення сенсора\)](#)

[Чищення](#)

[Перевірка фотоапарата та приладдя, що додається](#)

Назви частин

[Передня сторона](#)

[Задня сторона](#)

[Вид згори](#)

[Вигляд збоку](#)

[Вигляд знизу](#)

[Основні значки, що відображаються на моніторі](#)

[Значки сенсорного керування](#)

[FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II](#)

Основні операції

[Сенсорна панель](#)

[Значки сенсорного керування](#)

[Диск керування](#)

[Мультиселектор](#)

[Диск Фото/Відео/S&Q та диск перемикання режимів](#)

[Кнопка MENU](#)

[Головне меню \(список налаштувань зйомки\)](#)

[Кнопка Fn \(виклик функцій\)](#)

[Кнопки C \(спеціальні\)](#)

[Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)

[Кнопка видалення](#)

[Кнопка AEL](#)

[Кнопка AF-ON](#)

[Передній диск та задній диск \(L/R\)](#)

[Екран клавіатури](#)

[Вбудована довідка](#)

[Функції для забезпечення доступності](#)

Підготовка фотоапарата/основні операції зі зйомки

Заряджання акумуляторного блока

- [Вставляння/виймання батареї](#)
- [Заряджання акумулятора за допомогою пристрою, сумісного з USB-PD](#)
- [Використання зарядного пристрою в іншій країні](#)

[Живлення від електромережі](#)

[Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)

[Вставляння/виймання карти пам'яті](#)

[Встановлення/від'єднання об'єктива](#)

[Початкове налаштування фотоапарата](#)

Основні операції зі зйомки

- [Підтвердження перед зйомкою](#)
- [Фотозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)

[Пошук функцій із MENU](#)

Використання функцій зйомки

[Зміст цього розділу](#)

Вибір режиму зйомки

- [Інтелект. авто](#)
- [Програмне авто](#)
- [Пріорит. діафр.](#)
- [Пріор. витримки](#)
- [Ручна експозиц.](#)
- [Зйомка із ручною витримкою](#)
- [Налашт. тайм. BULB](#)
- [Тип рег. Експоз.](#)
- [Авто/руч. перем.](#)
- [Режим зйомки \(S&Q/таймлапс\)](#)
- [Вибір режиму зйомки за допомогою операцій із меню \(Режим зйомки\)](#)

Зручні функції для зйомки відео у режимі автопортрета та відеоблога

- [Автоспуск \(відеозйомка\)](#)
- [Налашт. автом. кадр.](#)
- [Стабіліз. кадруван.](#)

Фокусування

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Відстеження об'єкта \(функція відстеження\)](#)
- [Ручний фокус](#)
- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)

Автофокусування з розпізнаванням об'єкта

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Розпізн. об'єкт VAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Нал. Переціль. Розп. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір пр./лів. ока \(фотографія/відео\)](#)

- [ВідобРамРозпОб. \(фотозйомка\)](#)
- [ВідобРамРозпОб. \(відеозйомка\)](#)
- [Реєстр. обличчя \(фотографія/відео\)](#)
- [Пріор. реєст. обл. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір особи для відстеження \(Виб.облич.для стеж.\)](#)

Використання функцій фокусування

- [Стандарт фокусув.](#)
- [Зміна налаштувань зони фокусування відповідно до орієнтації фотоапарата \(горизонтальна/вертикальна\) \(Перемк.В/Г о.АФ\)](#)
- [Реєстрація поточної зони фокусування \(Реєстрац. обл.АФ\)](#)
- [Видалення зареєстрованої зони автофокусування \(Видал.реєст.о.АФ\)](#)
- [Межа обл.фокус. \(фотографія/відео\)](#)
- [Рух по колу тФок \(фотографія/відео\)](#)
- [Вел. перем. р. АФ \(фотографія/відео\)](#)
- [Колір рам. фок. \(фотографія/відео\)](#)
- [Авт. очищ. обл. АФ](#)
- [Відоб.обл.при відст.](#)
- [Відобр. обл. АФ-С](#)
- [Обл. фаз. детект.](#)
- [Рів.АФ для перетин.](#)
- [Відст.АФ зі змін.шв.](#)
- [Шв. переходу АФ](#)
- [Чутл. АФ зміщ.об.](#)
- [Допомога при АФ](#)
- [Селектор АФ/МФ](#)
- [Постійн.прямий МФ](#)
- [АФ з затвором](#)
- [АФ Увімк](#)
- [Блокування фокуса](#)
- [Встан. пріор. в АФ-С](#)
- [Встан.пріор. в АФ-С](#)

[Підсвічування AF](#)

[Привід,діафр. в AF](#)

[Задан. фок./Масшт.](#)

[AF в фокус. лупі](#)

[Автом. лупа в MF](#)

[Фокусна лупа](#)

[Час масш.фокус. \(фотографія/відео\)](#)

[Вихід.масш.фок. \(фотозйомка\)](#)

[Вих.фокус.масш. \(відеозйомка\)](#)

[Фокусна карта](#)

[Відоб.виділ.конт](#)

Налаштування режимів експозиції/вимірювання

[Корект. експоз. \(фотографія/відео\)](#)

[Відображення гістограми](#)

[Крок експозиції \(фотографія/відео\)](#)

[Налаш.станд.екс. \(фотографія/відео\)](#)

[Оптиміз. D-діап. \(фотографія/відео\)](#)

[Режим виміру \(фотографія/відео\)](#)

[Облич.в м/вимір \(фотографія/відео\)](#)

[Тчк експонометр \(фотографія/відео\)](#)

[Блокування AE](#)

[AEL з затвором](#)

[Авт. повіл. затв.](#)

[Відображ. Зебри](#)

Вибір чутливості ISO

[ISO \(фотографія/відео\)](#)

[Межа діапаз. ISO \(фотографія/відео\)](#)

[ISO AUTO мін. витр.](#)

Баланс білого

[Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)

[Фіксація стандартного білого кольору для встановлення балансу білого \(користувацький баланс білого\).](#)

[Розм.рам.зах.WB \(фотографія/відео\)](#)

[Встан.пріорAWB \(фотографія/відео\)](#)

[Блок.спускуAWB](#)

[Безшоковий WB](#)

Налаштування Log-зйомки

[Log-зйомка](#)

[Налашт.Log-зйомки](#)

[Вибрати LUT](#)

[Керув. корист. LUT](#)

[Відображен. LUT](#)

Додавання ефектів до зображень

[Творчий Вигляд \(фотографія/відео\)](#)

[Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)

[Еф. м'якої шкіри \(фотографія/відео\)](#)

Зйомка з використанням режимів роботи шторки (безперервна зйомка/автоспуск)

[Режим протягання](#)

[Межа реж.протяган](#)

[Безперер.зйом.](#)

[Шв. безп. зйомки](#)

[ЗбШвидкБезпЗйом](#)

[Налаш. попер.зйом.](#)

[Вибр/Нотатка зйом](#)

[А/спуск \(Один\)](#)

[А/спуск \(безп.\)](#)

[Безпер. брекет.](#)

[Покадр. брекет.](#)

[Індикатор під час пакетної зйомки](#)

[Брекет. фокус.](#)

[Брекет. бал.біл.](#)

[Брекетинг DRO](#)

[Налашт.брекетингу](#)

[Автоспуск \(відеозйомка\)](#)

[Фун. інтер. зйом.](#)

Зйомка фотографій з вищою якістю зображення

[Налашт. зйом. з 3Ш](#)

[Налаш.зйомки HDR](#)

Налаштування якості зображення та формату зйомки

[ПеремJPEG/HEIF](#)

[Налаш. якості зобр.: Формат файла \(фотографія\)](#)

[Налаш. якості зобр.: Тип файла RAW](#)

[Налаш. якості зобр.: Якість JPEG/Якість HEIF](#)

[Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF](#)

[Формат](#)

[Фотографії HLG](#)

[Кольор. палітра](#)

[Формат файла \(відеозйомка\)](#)

[Налашт. фільму \(відеозйомка\)](#)

[Упов.&прис. нал.](#)

[Налашт.сповільн.](#)

[Пріор.кута огляд.4K](#)

[Налаштув.проксі](#)

[APS-C S35 \(Super 35mm\) Зйомка \(фотографія/відео\)](#)

[Кут огляду](#)

Використання сенсорних функцій

[Сенсорне керуван.](#)

[Сенсор. чутливість](#)

[Сенс. пан./Тачпад](#)

[Налаштув. тачпаду](#)

- [Налаштув. тачпаду](#)
- [Фокусування за допомогою сенсорних операцій \(Сенсорн. фокус\)](#)
- [Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування \(Сенсор.відстеж.\)](#)
- [Зйомка за допомогою сенсорних операцій \(Сенсорн.затвор\)](#)
- [Регулювання експозиції за допомогою сенсорних операцій \(Сенсорна AE\)](#)

Налаштування затвора

- [Нал.безшум.реж. \(фотографія/відео\)](#)
- [Тип затвора](#)
- [Використання електронного затвора](#)
- [Відоб. поч. зйом. \(фотозйомка\)](#)
- [Відоб. часу зйом. \(фотозйомка\)](#)
- [Ел. пер. штор. затв.](#)
- [Спуск без об'єкт. \(фотографія/відео\)](#)
- [Спуск без карти](#)
- [Налаш.усун.мерехт.](#)
- [Різниця між функціями \[Зйом.усун.мерех.\] й \[Змінний затвор\]](#)

Використання функції масштабування

- [Функції масштабування, доступні на ньому виробі](#)
- [Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування \(Масштабування\)](#)
- [Діап. Масштабув. \(фотографія/відео\)](#)
- [Шв.масш. кл.кор. \(фотографія/відео\)](#)
- [Шв.віддал.масшт. \(фотографія/відео\)](#)
- [Про шкалу масштабування](#)
- [Оберт. кільця зуму](#)

Використання спалаху

- [Використання спалаху \(продається окремо\)](#)
- [Режим спалаху](#)
- [Корекц. експ. спал.](#)
- [Налашт. кор. експ.](#)
- [Бездротов. спалах](#)

[Змен. еф.чERV.очей](#)

[Блокування FEL](#)

[Налашт. зовн. спал.](#)

[Рес.нал.зйом.спал.](#)

Зменшення розмиття

[SteadyShot \(фотозйомка\)](#)

[SteadyShot \(відеозйомка\)](#)

[Коригув.SteadyS. \(фотографія/відео\)](#)

[Фокусна відстань SteadyShot \(фотографія/відео\)](#)

[Стабіліз. кадруван.](#)

Корекція об'єкт. (фотографія/відео)

Усунення шуму

[ЗШ в тривал.експ](#)

[ЗШ високого ISO](#)

Налаштування зображення на моніторі під час зйомки

[Екр. виб. реж. зйом.](#)

[Автом. перегляд \(фотозйомка\)](#)

[ВідобЗалишЗйом \(фотозйомка\)](#)

[Відобр. лін. сітки \(фотографія/відео\)](#)

[Тип лінії сітки \(фотографія/відео\)](#)

[Нал.Відоб.Live View](#)

[Поп. перегл. діафр.](#)

[Перегл. готов. фото](#)

[Контр. яскравості](#)

[В ЗАП. вид.відоб.](#)

[Відображ. мітки \(фотозйомка\)](#)

[Відображ. мітки \(відеозйомка\)](#)

[Підтр. дисп.Gamma](#)

[Тип підтримGamma](#)

Запис відео зі звуком

- [Запис звуку](#)
- [Рівень запису звуку](#)
- [Синхр. аудіо виходу](#)
- [Налаштув. 3D аудіо](#)
- [Нал. зв. черев.](#)

Створення фотографій під час запису відео

- [Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки](#)
- [Позначки зйомки після створення фотографії \(зйомка\)](#)

Налаштування TC/UB

- [TC/UB](#)
- [Налаш.відоб. TC/UB](#)

Потокова трансляція відео та аудіо

- [Мережевий потік \(відеозйомка\)](#)
- [USB-потік \(відеозйомка\)](#)

Настроювання фотоапарата

[Зміст цього розділу](#)

[Можливості налаштування фотоапарата](#)

[Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

[Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)

Збереження та виклик налаштувань камери

- [Реєст.налаш.кам.](#)
- [Відкл.налаш.кам.](#)
- [Вибрати носій](#)
- [Призначення налаштувань зйомки спеціальній кнопці \(Реєс.кор.налаш.зйо\)](#)

Збереження найуживаніших функцій у меню функцій

- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)
- [Налашт.меню Fn \(відтворення\)](#)

Збереження найуживаніших функцій у моєму меню

- [Додати пункт](#)

[Сортувати пункти](#)

[Видалити пункт](#)

[Видалити сторінку](#)

[Видалити все](#)

[Відобр. з Моє меню](#)

Окреме коригування налаштувань фотоапарата для фотографій та відео

[Різне нал.фот./філ.](#)

Налаштування функцій кільця/диска

[Обертання Av/Tv](#)

[Фун. кільце\(об'єкт.\)](#)

[Блок. діюч. деталей](#)

Використання кнопки спуску під час відеозйомки

[REC з кноп. затв. \(відеозйомка\)](#)

[Додавання позначок зйомки за допомогою кнопки спуску \(відео\)](#)

Налаштування монітора/видошукача

[Вибр.В-шукач/Мон.](#)

[Напрям. повор.мон.](#)

[Вертикал. відображ.](#)

[DISP\(відобр.екр.\)\(фотозйомка\)](#)

[DISP\(відобр.екр.\)\(відеозйомка\)](#)

Перегляд

[Зміст цього розділу](#)

Перегляд зображень

[НалВідтКількМедіа](#)

[Відоб.нал.кільк.нос.](#)

[Відтворення фотографій](#)

[Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)

[Збільш.вих.масшт](#)

[Збільш. вих. пол.](#)

- [Автоматичне обертання записаних зображень \(Відобр. обертання\)](#)
- [Відтворення відео](#)
- [Гучн.відтв./монітор](#)
- [Моніт. звуку 4ch \(відеозйомка\)](#)
- [Відтворення зображень у режимі показу слайдів \(Слайд-шоу\)](#)
- [Безп.відтв. інтер.](#)
- [Швидк. відтв. інт.](#)

Зміна способу відображення зображень

- [Відтворення зображень на екрані перегляду мініатюр зображень \(Індекс зображень\)](#)
- [Стан фільтр. відтв.](#)
- [Порядок зображен.](#)
- [Відображ. як групу.](#)
- [Відобр. рам.фок. \(відтворення\)](#)
- [Відоб.міт.аспекту \(фотозйомка\)](#)
- [Показ.зоб.засн.часу](#)

Вибір способу переходу між зображеннями (Нал. переходу зобр.)

[Захист записаних зображень \(Захистити\)](#)

Додавання інформації до зображень

- [Рейтинг](#)
- [Нал. рейт. \(Кл.кор.\)](#)
- [Мітка кліпу](#)
- [Обертання зображення \(Повернути\)](#)

[Обрізати](#)

Отримання фотографій із відео

- [Фотозйомка](#)
- [Створення фотографій за позначками зйомки](#)
- [Позначки зйомки після створення фотографії \(відтворення\)](#)
- [П. JPEG/HEIF \(Фотозйомка / Створення фотографій за позначками зйомки\)](#)

[Копіювання зображень з однієї карти пам'яті на іншу \(Копіювати\)](#)

Видалення зображень

- [Видалення кількох вибраних зображень \(Видалити\)](#)
- [Вид. натиск. двічі](#)
- [Підтверд. видален.](#)

Перегляд зображень на телевізорі

- [Перегляд зображень на телевізорі за допомогою кабелю HDMI](#)

Зміна налаштувань фотоапарата

Налаштування карт пам'яті

- [Форматувати](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(відео\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): А.перем.медіа-кар.](#)
- [Віднов. БД зобр. \(фотографія/відео\)](#)

Налаштування файлів

- [Нап.файл/папки](#)
- [Вибр. папку ЗАГ.](#)
- [Нова папка](#)
- [Налашт. файлу](#)
- [Інформац. про IPTC](#)
- [Інф. про авт. права](#)
- [Запис. сер.номер \(фотографія/відео\)](#)

Налаштування мережі

- [Wi-Fi з'єднання](#)
- [Натиснути WPS](#)
- [Налаш. тчк доступу](#)
- [Діапаз. частот Wi-Fi \(моделі з підтримкою 5 ГГц\)](#)
- [Відобр. інфор.Wi-Fi](#)
- [Ск. SSID/Пароль](#)
- [Налаштування Bluetooth](#)

[Дист. кер. Bluetooth](#)

[Проводова LAN \(USB LAN\)](#)

[USB LAN/Марш](#)

[Режим польоту](#)

[Ред. назву пристр.](#)

[Імпортування до фотоапарата кореневого сертифіката \(Імпорт корен. серт.\)](#)

[Налашт.автент.дост.](#)

[Інф. автент. доступу](#)

[Налашт.Wi-Fi Direct](#)

[Скин. налашт. мер.](#)

[Функ. передачі FTP](#)

Налаштування видошукача/монітора

[Яскравість моніт.](#)

[Яскр. видошукача](#)

[Колір.тем.видошук.](#)

[Част.кадр.в/шук. \(фотозйомка\)](#)

Налаштування живлення

[Низька яскр. мон. \(фотозйомка\)](#)

[Монітор Вимк \(фотозйомка\)](#)

[Енергозбереження](#)

[Енергозбер.з моніт.](#)

[Темп.авт.вимк.жив.](#)

[Якість відображ. \(фотозйомка\)](#)

Налаштування USB

[P.USB-з'єд.\(PORT1\)/P.USB-з'єд.\(PORT2\)](#)

[Налаштув. USB LUN](#)

[USB живлення](#)

Налаштування зовнішнього виведення

[Розд. здатн.HDMI](#)

[Налаш. вих.HDMI \(відеозйомка\)](#)

- [Пок. інф. про HDMI](#)
- [КЕРУВАН. ПО HDMI](#)

Загальні налаштування

- [Мова](#)
- [Нал. час. п./дати/час](#)
- [Перем. NTSC/PAL](#)
- [Звук. сигн.\(зйомка\)](#)
- [Звук.сигн\(поч./кін.\)](#)
- [Гучн. звук. сигналу](#)
- [Режим лампи відео](#)
- [Протипилова функ.](#)
- [Автоікс. картуван.](#)
- [Піксел. картування](#)
- [Версія](#)
- [Показ.серійн.номер](#)
- [Повідомл.про конф.](#)
- [Зчитувач з екрана](#)
- [Збільшити екран](#)
- [Нал. кер. диск. реж.](#)
- [Сертифік. логотип \(Лише для деяких моделей\)](#)
- [Налаш.збер./заван.](#)
- [Скидання налашт.](#)

Функції, доступні на смартфоні

[Функції, доступні на смартфоні \(Creators' App\)](#)

[Monitor & Control](#)

[Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)

Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування

- [Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування](#)
- [Налаш.віддал.зйом.](#)

Перенесення зображень на смартфон

- [Виб.в кам. і надіс. \(перенесення на смартфон\)](#)

- [Скин. ст.передачі \(передавання на смартфон\)](#)

Під'єднання з вимкненим фотоапаратом

- [З'єдн. з ВИМ. жив. \(смартфон\)](#)

[Зчитування інформації про місцезнаходження зі смартфона](#)

Використання комп'ютера

[Рекомендоване комп'ютерне середовище](#)

Під'єднання фотоапарата до смартфона/від'єднання фотоапарата від смартфона

- [Підключення фотоапарата до комп'ютера](#)

- [Від'єднання фотоапарата від комп'ютера](#)

Керування та редагування зображень на комп'ютері

- [Знайомство з програмою \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

- [Імпортування зображень на комп'ютер](#)

Керування фотоапаратом із комп'ютера

- [Керування фотоапаратом із комп'ютера \(Функ.віддал.зйомки\)](#)

- [Налаш.віддал.зйом.](#)

[USB-потік \(відеозйомка\)](#)

Використання хмарної служби

[Creators' Cloud](#)

[Створення облікового запису Creators' Cloud та прив'язка фотоапарата до облікового запису \(З'єднання з хмарою\)](#)

[Відображення інформації про хмарне підключення \(Інформ. про хмару\)](#)

[Примітки щодо використання хмарної служби \(Creators' Cloud\)](#)

Додаток

[Аудіоприладдя, сумісне з багатоінтерфейсним роз'ємом](#)

[Вертикальна рукоятка](#)

Установлювальний адаптер

- [Установлювальний адаптер](#)

[Установлювальний адаптер LA-EA3/LA-EA5](#)

[Установлювальний адаптер LA-EA4](#)

[Комплект адаптерів для мульти зарядних пристроїв](#)

[Тривалість роботи батареї та кількість зображень, які можна записати](#)

[Кількість зображень, які можна записати](#)

[Тривалість запису відео](#)

Перелік значків на моніторі

[Перелік значків на екрані фотозйомки](#)

[Перелік значків на екрані відеозйомки](#)

[Перелік значків на екрані відтворення](#)

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Зйомка\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Експозиція/копір\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Фокус\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Відтворення\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Мережа\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Налаштуван.\)](#)

[Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань \(Моє меню\)](#)

[Технічні характеристики](#)

[Товарні знаки](#)

[Ліцензія](#)

Якщо виникли проблеми

[Усунення несправностей](#)

[Застережні повідомлення](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Як користуватися посібником «Довідка»

«Довідка» – це онлайн-посібник з експлуатації, що описує функції та порядок використання цього фотоапарата.

«Довідка» дає змогу знаходити будь-яку інформацію, потрібну для використання всіх можливостей цього фотоапарата.

(Показані на цій сторінці екрани «Довідка» наведено лише для довідки. Вони можуть відрізнятися від екранів, що відображаються вашою моделлю.)

Підказка

- «Посібник із початку роботи», що надається разом із фотоапаратом, наводить інформацію про основні операції та застереження щодо використання. Використовуйте «Посібник із початку роботи» разом із функцією «Довідка».

Значки, що використовуються в «Довідка»

   : пункти меню, що відображаються в режимах фотозйомки

   : пункти меню, що відображаються в режимах відеозйомки та режимах зйомки в уповільненому/прискореному режимі

   : пункти меню, що відображаються в будь-якому режимі фотозйомки, режимах відеозйомки або режимах зйомки в уповільненому/прискореному режимі

Детальніше про зв'язок між кожним режимом зйомки та меню читайте в розділі «[Кнопка MENU](#)».

Пошук потрібної інформації


Спосіб А: пошук за ключовим словом

Введіть ключове слово («баланс білого», «область фокусування» тощо) і скористайтесь результатами пошуку, щоб відобразити потрібну сторінку з описом. Якщо ввести два або більше ключових слів, розділивши їх пробілами, можна шукати сторінки, що містять усі ці слова.


Спосіб В: перегляд змісту

Клацніть  (зміст), щоб відобразити зміст. Виберіть у змісті заголовки для відображення сторінки опису.

Екран, що відображається на комп'ютері

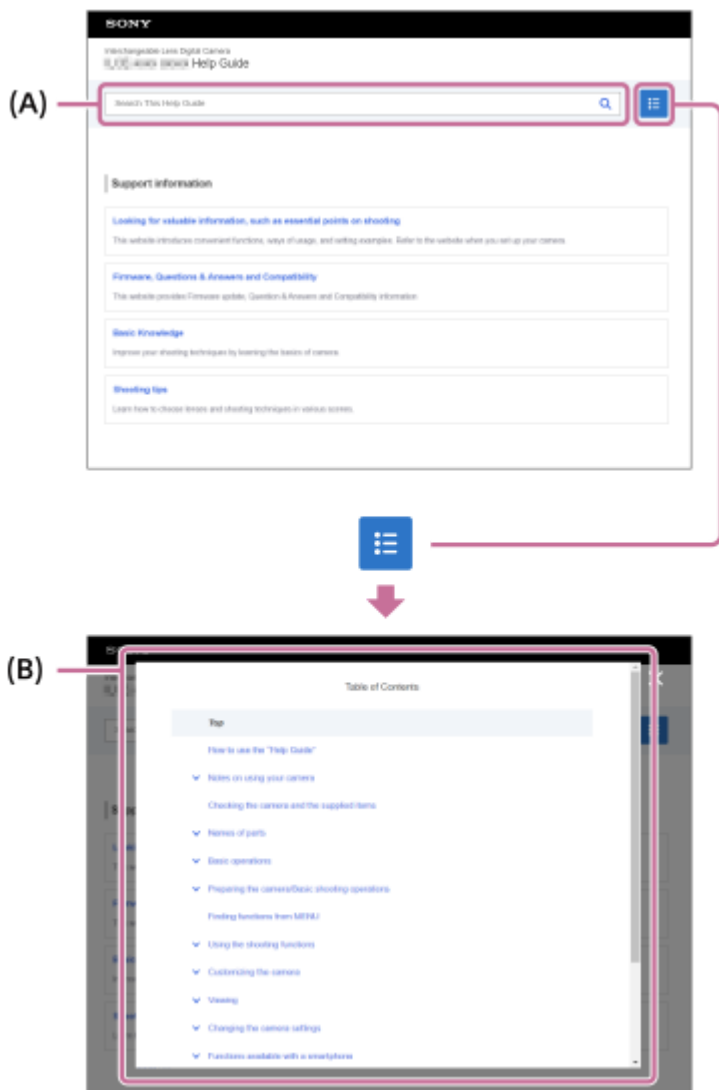

Екран, що відображається на смартфоні

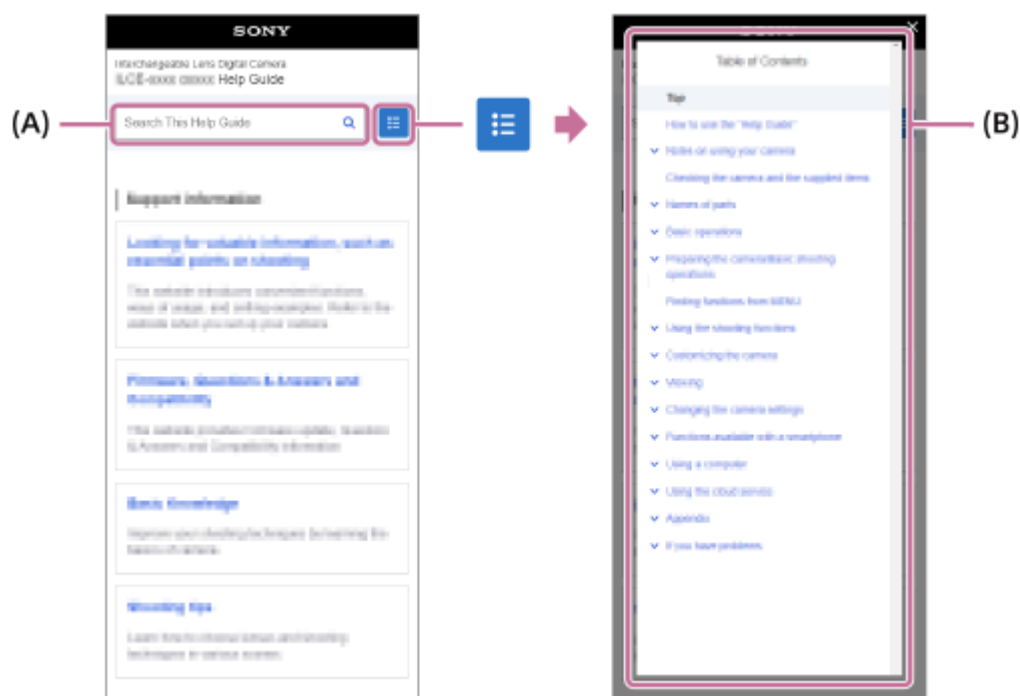


Спосіб С: пошук функцій у MENU

Для пошуку інформації за екраном MENU на фотоапараті перейдіть до сторінки «Пошук функцій із MENU». Виберіть потрібний пункт MENU зі списку, щоб перейти до сторінки опису.



Перегляд інформації про пов'язані функції

У «Пов'язані розділи» внизу кожної сторінки перелічено розділи, які містять інформацію, пов'язану зі сторінкою опису, яка наразі відображається. Для глибшого розуміння поточної сторінки передивіться також перелічені розділи.

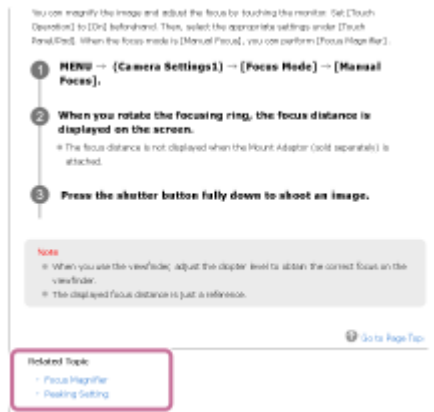


Перехід до попередньої/наступної сторінки

Виберіть «Попередня» або «Наступна» внизу сторінки, щоб перейти до попередньої або наступної сторінки, не повертаючись до змісту.




Друк усіх сторінок «Довідка»

Щоб надрукувати всі сторінки, виберіть кнопку  Завантажити PDF у нижньому лівому куті верхньої сторінки. Коли з'явиться файл PDF, скористайтесь меню друку браузера, щоб надрукувати його. Ця функція не доступна для певних мов.

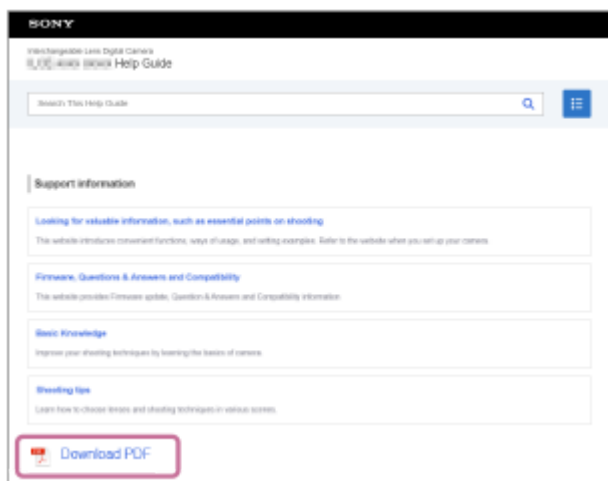

Друк лише поточної сторінки (лише на комп'ютері)

Щоб надрукувати лише поточну сторінку, виберіть кнопку [ Надрукувати цю сторінку] у нижній частині сторінки. Коли з'явиться екран друку, укажіть принтер.

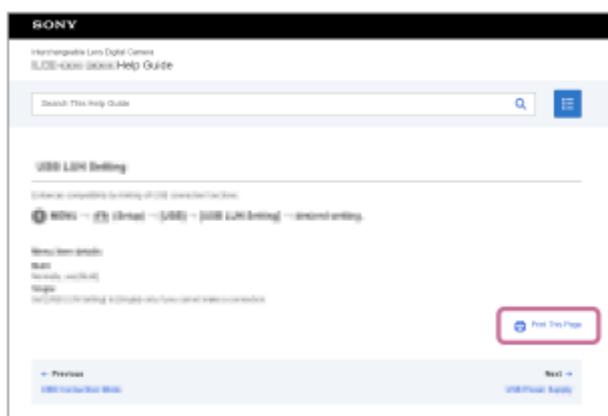

Зміна мови інтерфейсу

Перейдіть до сторінки вибору мови, скориставшись [ Сторінка вибору мови] у нижній частині сторінки, та виберіть мову.

TP1002151454

Заходи безпеки

Щоб запобігти травмуванню або ураженню електричним струмом унаслідок неналежного використання та пошкодженню майна внаслідок пожежі чи інших чинників, слід дотримуватись наведених нижче положень.

Попередження

Щоб уникнути серйозних трав або опіків, пожежі внаслідок витoku, перегрівання, займання або вибуху, а також випадкового проковтування, уважно прочитайте наведені нижче застереження.

Акумуляторна батарея входить у комплект

Батарея

- **У разі неналежного використання батарея може вибухнути й спричинити пожежу або хімічні опіки. Дотримуйтеся наведених нижче застережень.**
 - Не розбирайте й не модифікуйте батарею.
 - Не завдавайте по батареї ударів і не застосовуйте до неї силу, наприклад, не бийте її молотком, не наступайте на неї і не кидайте.
 - Не допускайте короткого замикання батареї та її контакту з будь-якими металевими предметами, як-от скріпками.
 - Не залишайте батарею в місцях, де температура може досягати 60 °C або більше, як-от в автомобілі, припаркованому під прямим сонячним промінням.
 - Не кидайте батареї у вогонь і не спалюйте їх.
 - Не використовуйте літій-іонні батареї, що протікають або пошкоджені.
 - Не заряджайте батарею в будь-який інший спосіб, ніж зазначений.
 - Зберігайте батарею в недоступному для немовлят і дітей місці.
 - Оберегайте батарею від води.
 - Слід використовувати лише оригінальні батареї Sony.
 - Здавайте використані батареї на переробку.
 - Не залишайте батарею в екстремально холодних умовах за температури –20 °C або нижче, а також в умовах екстремально низького тиску (11,6 кПа або нижче).

Батарейка-монетка/батарейка-таблетка

- **Не ковтайте батарейки-монетки чи батарейки-таблетки. Це може призвести до хімічних опіків.**
 - Цей виріб містить батарейку-монетку чи батарейку-таблетку. Якщо проковтнете батарейку-монетку чи батарейку-таблетку, це може призвести до смерті або травмування. Проковтнута батарейка-монетка чи батарейка-таблетка може спричинити внутрішні хімічні опіки всього за 2 години.
 - Зберігайте нові й використані батарейки в недоступному для дітей місці. Якщо кришка відсіку для батареї не закривається щільно, припиніть використання фотоапарата та зберігайте його в недоступному для дітей місці.
 - Негайно зверніться до лікаря, якщо підозрюєте, що батарейку проковтнули або вставили в будь-яку частину тіла.
- **Не заряджайте батарейки-монетки чи батарейки-таблетки.**
- **Якщо батарея протікає, дотримуйтеся таких вказівок.**
 - Негайно заберіть батарею з будь-яких джерел вогню. Загоряння батареї може призвести до витікання рідини або газу, що становить небезпеку пожежі чи вибуху.
 - Якщо рідина, що витекла, потрапила в очі, не тріть їх. Натомість негайно ретельно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря.

- Якщо вам до рота потрапила рідина, що витекла з батареї, або ви злизали її, негайно прополощіть рот водою і зверніться до лікаря.
- Якщо рідина, що витекла з батареї, потрапила на тіло або одяг, ретельно змийте її водою.

Застереження

Недотримання наведених нижче застережень може призвести до пожежі, серйозних травм або смерті.

- **Не розбирайте і не модифікуйте цей виріб.**
 - Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Для перевірки чи ремонту зверніться до торгового представника або в місцевий уповноважений центр обслуговування.
- **Не допускайте потрапляння води або будь-яких предметів (металеві, легкозаймисті предмети тощо) всередину виробу.**
 - Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Якщо у виріб потрапить вода або будь-які предмети, негайно вимкніть фотоапарат і вийміть батарею. Від'єднайте адаптер змінного струму й зарядний пристрій від розетки, а потім зверніться до торгового представника або в місцевий уповноважений центр обслуговування.
- **Не використовуйте виріб під час керування автомобілем.**
 - Не знімайте й не переглядайте зображення і не дивіться на монітор під час керування автомобілем, мотоциклом тощо. Це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди.
- **Під час зйомки звертайте увагу на оточення.**
 - Не знімайте зображення, не знаючи, що вас оточує. Це може призвести до нещасних випадків або травм.
- **Не торкайтеся ввімкненого адаптера змінного струму, увімкненого зарядного пристрою або батареї, що заряджається, протягом тривалого часу.**
 - Навіть якщо виріб чи його приладдя не здаються вам гарячими під час використання, тривале торкання до них однією ділянкою шкіри може спричинити низькотемпературні опіки, що призведе до почервоніння та утворення пухирів.
- **Не пошкоджуйте кабелі.**
 - Розміщення кабелів поблизу обігрівача або гарячих чи технологічних кабелів, може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Від'єднуючи кабелі, завжди беріться за вилку, щоб не пошкодити шнур.
- **Не спрямовуйте спалах чи допоміжне світло, як-от підсвітку АФ, на людей на близькій відстані.**
 - Використання спалаху або допоміжного світла на близькій відстані може спричинити проблеми із зором. Знімаючи немовлят і маленьких дітей, дотримуйтеся дистанції 1 м або більше.
 - Використання спалаху чи допоміжного світла на водіях може засліпити їх і спричинити аварію.
- **Не дивіться на сонячне світло чи джерело потужного світла крізь видошукач фотоапарата або знятий об'єкт.**
 - Це може призвести до погіршення зору або сліпоти.
- **Не торкайтеся виробу мокрими руками.**
 - Це може призвести до ураження електричним струмом.
- **Правильно прикріпіть батарею, плечовий ремінь і ремінець.**
 - Якщо вони не прикріплені належним чином, виріб може впасти й завдати травм. Також перед використанням перевірте, чи не пошкоджено ремінь або ремінець.

Примітки

Для запобігання травмуванню або пошкодженню майна обов'язково дотримуйтесь таких вказівок.

- **Не використовуйте виріб у місцях із підвищеною вологістю, де можливе падіння крапель води тощо, а також у місцях з великою кількістю пилу, маслянистого диму або пари.**
 - Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не кладіть виріб на нестійку поверхню.**
 - Розміщення виробу на нестійкій чи нахиленій поверхні або використання штатива в нестійкому положенні може призвести до падіння чи перекидання виробу та спричинити травми.
- **Під час використання не накривайте виріб тканиною.**
 - Це може призвести до накопичення тепла всередині, що може спричинити деформацію корпусу або навіть пожежу чи ураження електричним струмом.
- **Не піддавайте об'єктив або монітор ударам.**
 - Об'єктив і монітор виготовлені зі скла й можуть розбитися при сильному ударі, що може призвести до травми.
- **У разі використання навушників не робіть це на високій гучності протягом тривалого часу.**
 - Тривале прослуховування на високій гучності може негативно вплинути на слух.
- **Не залишайте об'єктив під прямим сонячним промінням.**
 - Сонячне світло може сфокусуватися через об'єктив і спричинити пожежу.
- **Будьте обережні під час використання виробу з іншим приладдям, прикріпленим за допомогою кронштейнів тощо.**
 - Може статися несподіваний нещасний випадок через падіння тощо.
- **Якщо не плануєте використовувати виріб протягом тривалого часу, від'єднайте його від джерела живлення.**
 - Якщо ви не будете користуватися виробом протягом тривалого часу, від'єднайте шнур живлення від розетки й вийміть батарею з виробу, перш ніж покласти його на зберігання.

TP1002162001

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Застереження

Дивіться також розділ «Примітки щодо використання» у Посібник із початку роботи (додається) цього виробу.

Ми використовуємо екологічно безпечні пакувальні матеріали

Для фотоапарата і приладдя, що додається, було використано екологічно безпечні пакувальні матеріали. Ураховуючи характеристики пакувальних матеріалів, зверніть увагу на такі моменти.

- Порошок тощо з пакувальних матеріалів може потрапити на фотоапарат чи приладдя, що додається. Якщо таке трапиться, перед використанням приберіть його за допомогою наявної у продажу фотогруші чи паперу для чищення.
- Тривале використання призведе до псування пакувальних матеріалів. Будьте обережні, коли переносите виріб, тримаючись за пакування.

Про технічні дані, наведені у цьому посібнику

- Наведені в цьому посібнику робочі характеристики й технічні дані визначені за звичайної температури середовища 25 °C, якщо не зазначено інше.
- Стосовно акумулятора, дані визначені за умов використання повністю зарядженої батареї, яка заряджалася, поки не згас індикатор заряджання.

Про температуру використання

- Не рекомендується знімати в надмірно холодному або спекотному середовищі, коли температура виходить за межі діапазону робочої температури.
- За високої температури зовнішнього середовища температура фотоапарата підвищується швидко.
- У разі підвищення температури фотоапарата може погіршитись якість зображення. Перед продовженням зйомки рекомендується зачекати, поки не знизиться температура фотоапарата.
- З метою захисту, залежно від температури фотоапарата і батареї, фотоапарат може бути нездатний записати відео, або живлення може вимкнутись автоматично. Перед тим, як вимкнеться живлення або відеозапис більше не буде можливим, на екрані з'явиться повідомлення. У такому разі вимкніть фотоапарат і зачекайте, поки впаде температура фотоапарата і батареї. Якщо увімкнути фотоапарат, не давши йому та батареї достатньо охолонути, живлення може знову вимкнутися або може бути неможливий запис відео.

Примітки щодо тривалої зйомки / тривалого потокового передавання або зйомки відео 4K

- Під час використання фотоапарат і батарея можуть нагріватись. Це не є ознакою несправності.
- Через низьку температуру час зйомки може скоротитися, особливо якщо зйомка ведеться у форматі 4K. Розігрійте батарею або замініть на нову.

Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях

Відео XAVC HS і XAVC S можна відтворювати лише на сумісних пристроях.

Примітки щодо запису/відтворення

- Перед початком зйомки зробіть пробні фотографії, щоб упевнитися, що фотоапарат працює належним чином.
- Зняте зображення може відрізнитися від зображення, яке ви бачили перед зйомкою.
- Відтворення зображень, записаних за допомогою цього виробу, на іншому обладнанні, а також відтворення виробом зображень, записаних або відредагованих на іншому обладнанні, не гарантується.

- Компанія Sony не передбачає жодних гарантій у випадку неможливості виконання запису чи втрати або пошкодження знятих зображень або аудіоданих внаслідок несправності фотоапарата, носія інформації тощо. Рекомендується створювати резервні копії важливих даних.
- Під час форматування карти пам'яті усі дані на ній видаляються і не можуть бути відновлені. Перед форматуванням скопіюйте дані на комп'ютер або інший пристрій.
- Прикріпіть до фотоапарата плечовий ремінь, щоб захистити фотоапарат від падіння.
- У разі використання цього виробу зі штативом або ручкою надійно приєднайте фотоапарат.

Примітки щодо використання штатива

Використовуйте штатив із гвинтом, коротшим, ніж 5,5 мм. Інакше вам не вдасться надійно зафіксувати фотоапарат, і це може призвести до його пошкодження.

Примітки щодо поводження з картами пам'яті

Після операції збереження температура карт пам'яті може підвищуватись. Це не є ознакою несправності.

Створення резервних копій карт пам'яті

У поданих далі випадках може бути пошкоджено дані. Для захисту створюйте резервні копії даних.

- У разі виймання карти пам'яті, від'єднання USB-кабелю чи вимкнення виробу під час зчитування або запису.
- Якщо карта пам'яті використовується у місцях, які підлягають впливу статичної електрики або електричних шумів.

Помилка файлу бази даних

- Якщо вставити у виріб карту пам'яті, на якій немає файлу бази даних зображень, та увімкнути живлення, виріб автоматично створить файл бази даних зображень, використовуючи частину об'єму карти пам'яті. Цей процес може тривати довго, і користуватися виробом до його завершення неможливо.
- Якщо виникне помилка файлу бази даних, експортуйте всі дані на комп'ютер чи інший пристрій, щоб зберегти їх, а тоді відформатуйте карту пам'яті на цьому виробі.

Не використовуйте і не зберігайте виріб у таких місцях

- У дуже гарячих, холодних або вологих місцях
У таких місцях, як, наприклад, салон автомобіля, що стоїть на сонці, корпус фотоапарата може zdeформуватися, а це може спричинити несправність.
- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
Корпус фотоапарата може знебарвитись або zdeформуватись, а це може спричинити несправність.
- У місцях, що піддаються сильній вібрації
Це може призвести до несправності та неможливості записувати дані. Крім того, може вийти з ладу носій інформації і можуть зазнати пошкоджень записані дані.
- Поблизу сильних магнітних полів
- У місцях з підвищеним вмістом піску або пилу
Не допускайте потрапляння піску чи пилу у виріб. Це може призвести до несправності виробу і, в деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.
- У місцях із високою вологістю
Може призвести до того, що об'єкти візьмуться цвіллю.
- У місцях із потужними радіохвилями або випромінюванням.
Зйомка та відтворення можуть працювати неправильно.

Про конденсат

- У разі перенесення виробу з холоду в тепле місце всередині та ззовні виробу може конденсуватися волога. Ця конденсація вологи може призвести до несправностей у роботі виробу.
- Для запобігання конденсації вологи, коли виріб заноситься безпосередньо з холоду в тепле місце, спочатку покладіть його у пластиковий пакет та надійно закрийте, щоб всередину не потрапляло повітря. Зачекайте приблизно годину, доки температура виробу не зрівняється із температурою навколишнього середовища.

- У разі утворення конденсату вимкніть виріб і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Зауважте, що в разі зйомки, коли всередині об'єктива залишається волога, отримати чіткі зображення буде неможливо.

Рекомендації щодо перенесення

- Не беріться, не бийте і не застосовуйте надмірну силу до наведених нижче частин, якщо вони наявні на вашому фотоапараті:
 - Об'єктив
 - Рухомий монітор
 - Рухомий спалах
 - Рухомий видошукач
- Не переносьте фотоапарат із приєднаним штативом. Це може призвести до пошкодження гнізда для штатива.
- Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

Примітки щодо поводження з виробом

- Хоча цей фотоапарат спроектований та побудований таким чином, щоб бути захищеним від пилу і крапель, він не забезпечує повного захисту від проникнення пилу чи крапель води.
- Перш ніж під'єднувати кабель до роз'єму, перевірте орієнтацію роз'єму. Після цього рівно вставте кабель. Не вставляйте і не від'єднуйте кабель із силою. Це може призвести до пошкодження роз'єму.
- У фотоапараті використовуються магнітні деталі, включно з магнітами. Не підносьте до фотоапарата предмети, на які впливає магнітне поле, включно з кредитними картками і дискетами.

Інформація щодо зберігання

- Для фотоапаратів із вбудованим об'єктивом
Завжди встановлюйте кришку об'єктива, коли не використовуєте фотоапарат. (Лише для моделей, що постачаються з кришкою об'єктива)
- Для фотоапаратів зі змінним об'єктивом
Завжди встановлюйте передню кришку об'єктива або кришку корпусу, коли не використовуєте фотоапарат. Щоб всередину фотоапарата не потрапляв пил чи бруд, перш ніж встановлювати кришку корпусу на фотоапарат, видаляйте з неї пил.
- Якщо після використання фотоапарат забруднився, почистьте його. Якщо у фотоапараті залишити воду, пісок, пил, сіль тощо, це може призвести до несправності.

Примітки щодо використання об'єктивів

- У разі використання моторизованого об'єктива Power zoom стежте за тим, щоб об'єктив не прищемив пальці чи будь-які інші предмети. (Тільки для моделей із технологією Power zoom або фотоапаратів зі змінним об'єктивом)
- Якщо треба покласти фотоапарат під джерелом світла, як-от сонячне світло, встановіть на фотоапарат кришку об'єктива. (Лише для моделей, що постачаються з кришкою об'єктива, або фотоапаратів зі змінним об'єктивом)
- Якщо сонячне світло або інше потужне світло потрапить у фотоапарат через об'єктив, воно може сфокусуватися всередині фотоапарата та призвести до появи диму чи виникнення пожежі. Встановіть кришку об'єктива на об'єктив на час зберігання фотоапарата. Під час зйомки із контровим освітленням слідкуйте, щоб сонце було на достатній відстані від обраного кута зору. Зауважте, що навіть якщо сонце знаходиться трохи поза межами кута огляду, це все одно може призвести до появи диму чи виникнення пожежі.
- Не дозволяйте, щоб безпосередньо на об'єктив потрапляли промені, як-от лазерні промені. Це може призвести до пошкодження датчика зображення і спричинити несправність фотоапарата.
- Якщо об'єкт знаходиться надто близько, на зображенні може бути видно пил або відбитки пальців, що були на об'єктиві. Протріть об'єктив м'якою ганчіркою тощо.

Примітки щодо спалаху (тільки для моделей зі спалахом)

- Не торкайтесь спалаху. Місце випромінювання може сильно нагріватися.

- Видаліть забруднення з поверхні спалаху. Забруднення на поверхні спалаху може задимитися або пригоріти через тепло, що утворюється під час випромінювання світла. Якщо є забруднення або пил, витріть його м'якою ганчіркою.
- Після використання поверніть спалах у початкове положення. Переконайтеся, що спалах не піднятий. (Лише для моделей з рухомим спалахом)

Примітки щодо багатоінтерфейсного роз'єму (лише для моделей з багатоінтерфейсним роз'ємом)

- Перш ніж під'єднувати або знімати приладдя з багатоінтерфейсного роз'єму, спочатку вимкніть приладдя та фотоапарат. Установлюючи приладдя, переконайтеся, що воно тримається на фотоапараті міцно.
- Не використовуйте багатоінтерфейсний роз'єм із доступним у продажу спалахом, що має напругу 250 В або більше чи зворотно відносно фотоапарата полярність. Це може призвести до несправності. (Лише моделі, що підтримують зйомку зі спалахом)

Примітки щодо видошукача та спалаху (тільки для моделей з видошукачем або спалахом)

- Будьте обережні, щоб не затиснути пальці під час опускання видошукача або спалаху. (Тільки для моделей з рухомим видошукачем або рухомим спалахом)
- Якщо до видошукача або спалаху потрапить вода, пил або пісок, це може стати причиною несправності. (Тільки для моделей з рухомим видошукачем або рухомим спалахом)

Примітки щодо видошукача (тільки для моделей з видошукачем)

- Під час зйомки з використанням видошукача ви можете відчувати певний дискомфорт, наприклад перенапруження зору, втому, захитування чи нудоту. Під час зйомки з видошукачем рекомендується регулярно робити перерви.
Якщо ви відчуваєте дискомфорт, припиніть користуватися видошукачем, поки вам не стане краще, і за потребою проконсультуйтеся з лікарем.
- Хоча видошукач виготовлено з використанням високоточних технологій, що забезпечує більше 99,99% ефективних пікселів, на ньому можуть з'являтися чорні цятки, а білі, червоні, сині та зелені цятки можуть не зникати. Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.
- Не натискайте на видошукач із силою, якщо витягнуто окуляр. Це може призвести до несправності. (Тільки для моделей з рухомим видошукачем та окуляром, який можна витягнути)
- Під час панорамної зйомки через видошукач або під час зорового огляду зображення у видошукачі може бути викривленим, або ж може змінитися колір зображення. Це явище притаманне роботі об'єктива чи пристрою відображення і не вважається несправністю. Під час зйомки радимо дивитися у центр видошукача.
- Зображення може трохи викривлятися по кутах видошукача. Це не є ознакою несправності. Якщо треба перевірити усю композицію з найдрібнішими деталями, можна також користуватись монітором.
- Якщо використовувати фотоапарат у холодному середовищі, зображення може залишати «шлейф». Це не є ознакою несправності.
- Якщо температура фотоапарата зміниться, колірний тон дисплея видошукача може змінитися через характеристики пристрою відображення.
- Не дозволяйте, щоб безпосередньо на видошукач потрапляли промені, як-от лазерні. Це може призвести до пошкодження внутрішніх частин видошукача і спричинити несправність фотоапарата.

Примітки щодо монітора

- Хоча монітор виготовлено з використанням високоточних технологій, що забезпечує більше 99,99% ефективних пікселів, на ньому можуть з'являтися чорні цятки, а білі, червоні, сині та зелені цятки можуть не зникати. Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.
- Не натискайте сильно на монітор. Монітор може знебарвитись, і це може спричинити збій у роботі.
- Якщо на моніторі є краплі води чи інша рідина, витріть її м'якою ганчіркою. Якщо на моніторі довго залишатиметься волога, поверхня монітора може змінитися чи зазнати пошкоджень. Це може призвести до несправності.
- Якщо використовувати фотоапарат у холодному середовищі, зображення може залишати «шлейф». Це не є ознакою несправності.

- Якщо під'єднати кабелі до роз'ємів на фотоапараті, то діапазон обертання монітора може бути обмеженим. (Лише для моделей із рухомою панеллю)

Примітки щодо датчика зображення

Якщо під час фотозйомки з низькою чутливістю ISO спрямувати фотоапарат на надзвичайно сильне джерело світла, світлі ділянки зображення можуть бути записані як чорні ділянки.

Про сумісність даних зображень

Цей виріб відповідає універсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), визначеному асоціацією JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Послуги та програмне забезпечення, що надаються іншими компаніями

Мережеві послуги, вміст та [операційна система і] програмне забезпечення цього виробу можуть надаватися за певних умов і положень, бути змінені, перериватися чи бути скасовані у будь-який момент, і для користування ними може вимагатися плата, реєстрація й інформація про кредитні картки.

Примітки щодо підключення до Інтернету

- Якщо підключення здійснюється до бездротової локальної мережі, цей фотоапарат не може підключатися до точки доступу, яка використовує лише WEP або WPA, оскільки ці методи безпеки мають потенційні вразливості.
- Цей фотоапарат не є мережевим пристроєм (наприклад, маршрутизатором чи концентратором-комутатором). Наполегливо рекомендується підключати фотоапарат до мережі, яка дозволяє належне налаштування й керування, щоб забезпечити захист від мережевих атак, як-от DoS (відмова в обслуговуванні).
- У разі підключення фотоапарата до мережі під'єднуйте його через належним чином налаштований маршрутизатор або до порту LAN з тією самою функціональністю, що й у маршрутизатора. Якщо не підключатись таким чином (наприклад, у разі підключення до безкоштовної мережі Wi-Fi), можуть виникати проблеми з безпекою. Належне налаштування маршрутизатора забезпечить достатній захист від атак DoS або втрати функціональності пристроїв у мережі. У разі виявлення будь-яких порушень в роботі фотоапарата негайно від'єднайте його від мережі.

Примітки щодо безпеки

- Якщо в налаштуваннях бездротової локальної мережі фотоапарата встановити для параметра [Безпека] значення [Немає] і під'єднати фотоапарат до точки доступу, бездротовий зв'язок між фотоапаратом і точкою доступу не буде зашифровано й сторонні особи в зоні дії сигналу зможуть перехоплювати дані, що передаються. Використовуйте WPA3 або WPA2, які є більш надійними методами захисту.
- КОМПАНІЯ SONY НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОДНІ ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ НЕЗАСТОСУВАННЯМ НАЛЕЖНИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ НА ПРИСТРОЯХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ, НЕВІДВОРОТНІ ВИТОКИ ДАНИХ, ЩО МОЖУТЬ СТАТИСЯ ВНАСЛІДОК ТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ, ТА ЗА ІНШІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ.
- Залежно від умов використання доступ до виробу можуть отримати несанкціоновані треті особи у мережі. Коли під'єднуєте фотоапарат до мережі, перевіряйте надійність її захисту.

Примітки щодо функції FTP

FTP не шифрує вміст, імена користувачів і паролі. Для забезпечення безпеки передавання даних використовуйте FTPES (FTPS) або SFTP.

Інформація про функції SFTP та FTPES (FTPS)

Функції SFTP та FTPES (FTPS) підтримують різні алгоритми шифрування для безпеки передавання файлів. Для забезпечення сумісності із широким спектром серверів підтримуються різноманітні алгоритми шифрування, зокрема ті, що не відповідають сучасним стандартам безпеки. Більш детальну інформацію можна знайти за наведеним нижче посиланням.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_??/index.html

Додаткове приладдя

- Рекомендовано використовувати оригінальне приладдя Sony.
- Деяке приладдя Sony доступне лише в певних країнах і регіонах.

Доступні моделі та комплекти

Деякі моделі та комплекти доступні лише в певних країнах і регіонах.

TP1002150064

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Позичання, передавання або викидання фотоапарата та/або карти пам'яті (примітки щодо захисту особистої інформації)

Деякі функції та налаштування фотоапарата дозволяють записувати на фотоапарат та/або карту пам'яті важливу інформацію.

Перш ніж позичати, передавати або викидати фотоапарат та/або карту пам'яті, обов'язково прочитайте наведену нижче інформацію та переконайтесь, що ви виконали всі процедури.

Примітки щодо позичання, передавання або викидання фотоапарата

Перш ніж позичати, передавати або викидати фотоапарат, обов'язково виконайте вказані нижче дії, щоб захистити особисту інформацію.

- Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Ініціалізувати].

Під час ініціалізації пристрою наведена нижче інформація видаляється.

- Обличчя, зареєстровані в [ Реєстр. обличчя]
- Кореневі сертифікати для RTMP, хмари та правильних дати й часу
- Кореневі сертифікати для FTP
- Інформація про точку доступу
- Інформація про автентифікацію доступу
- Налаштування FTP-сервера
- Інформація про підключення до хмари
- Інформація про підключення до мережевої трансляції

Примітки щодо використання хмарної служби (Creators' Cloud)

Перш ніж позичати або передавати фотоапарат, перевірте відповідність інформації про прив'язку фотоапарата і налаштувань передавання даних, інакше можливі проблеми, як-от небажане передавання вмісту фотоапарата до Creators' Cloud третьої сторони. Якщо налаштування не підходять, обов'язково виконайте наведені далі дії.

- Якщо ви передаєте або позичаєте фотоапарат: ініціалізуйте фотоапарат та скасуйте прив'язку фотоапарата до свого Creators' Cloud. Крім того, скасуйте прив'язку фотоапарата в програмі Creators' Cloud.
- Якщо вам передали або ви позичили фотоапарат: ініціалізуйте фотоапарат та скасуйте зв'язок із Creators' Cloud на фотоапараті.

Зауважте, що Creators' Cloud може бути доступна лише в певних країнах і регіонах.

Примітки щодо позичання, передавання або викидання карти пам'яті

Виконання команди [Форматувати] або [Видалити] на фотоапараті чи комп'ютері може не призвести до повного видалення даних з карти пам'яті. Якщо ви позичаєте або передаєте карту пам'яті іншій особі, рекомендується повністю видалити всі дані, скориставшись програмним забезпеченням для видалення даних. Якщо карту пам'яті планується викинути, рекомендується знищити її фізично.

Примітки щодо функцій мережі

Під час використання функцій мережі за деяких умов сторонні особи можуть отримати доступ до вашої мережі. Наприклад, якщо до мережі підключено або може підключитися без дозволу інший мережевий пристрій, він може отримати несанкціонований доступ до фотоапарата. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, спричинені підключенням до такої мережі.

Примітки щодо функції [Реєстр. обличчя]

Обличчя, зареєстровані за допомогою функції [ Реєстр. обличчя], вважаються біометричною інформацією. Перш ніж позичати або передавати фотоапарат, виконайте його ініціалізацію, щоб інформація про обличчя, записана за допомогою функції [ Реєстр. обличчя], не була випадково передана стороннім особам.

Примітки щодо інформації про місцезнаходження

Якщо ви передаєте або публікуєте фотографії чи відео, зняті за допомогою цього фотоапарата, додаючи до них інформацію про місцезнаходження зі спеціальної програми на смартфоні, ви можете випадково розкрити цю інформацію стороннім особам. Щоб сторонні особи не могли отримувати інформацію про ваше місцезнаходження, вимкніть функцію [Прив'язка інформ. про місцезнах.] у спеціальній програмі.

Попередження щодо авторських прав

На телевізійні програми, фільми, відеострічки та інші матеріали може розповсюджуватися авторське право. Несанкціонований перезапис таких матеріалів може суперечити положенням закону про авторські права.

Пов'язані розділи

- [Створення облікового запису Creators' Cloud та прив'язка фотоапарата до облікового запису \(З'єднання з хмарою\)](#)
- [Відображення інформації про хмарне підключення \(Інформ. про хмару\)](#)

TP1002158198

Примітки щодо батареї та її заряджання

Примітки щодо використання батареї

- Слід використовувати лише оригінальні батареї Sony.
- За певних умов використання чи середовища відповідний індикатор рівня заряду батареї може не відображатися.
- Обережіть батарею від води. Батарея не є водостійкою.
- Не залишайте батарею у дуже гарячих місцях, наприклад у машині або під прямим сонячним промінням.

Примітки щодо заряджання батареї

- Заряджайте батарею (додається) перед використанням виробу вперше.
- Заряджена батарея поступово розряджається, навіть коли вона не використовується. Заряджайте батарею щоразу перед використанням виробу, щоб не пропустити можливості зняти зображення.
- Не заряджайте батареї, якщо вони не призначені для цього виробу. Інакше це може призвести до витікання електроліту, перегрівання, вибуху, ураження електричним струмом, опіків або травм.
- Якщо використовується цілком нова батарея або батарея тривалий час не використовувалась, під час заряджання батареї індикатор заряджання (CHARGE) може швидко блимати. У такому разі вийміть батарею і встановіть її ще раз, щоб перезарядити.
- Рекомендується заряджати батарею за температури середовища від 10 °C до 30 °C. За межами цього температурного діапазону батарея може не заряджатися належним чином.
- Можливість використання будь-яких зовнішніх джерел живлення не гарантується.
- Після завершення заряджання від'єднайте адаптер змінного струму від електричної розетки або від'єднайте USB-кабель від фотоапарата. Якщо цього не зробити, термін служби батареї може скоротитися.
- Не заряджайте батарею безперервно або часто без її використання, коли вона вже повністю заряджена або майже повністю заряджена. Такі дії можуть погіршити продуктивність батареї.
- Якщо під час заряджання індикатор заряду швидко блимає, вийміть батарею, яка заряджається, і ще раз надійно вставте її у виріб. Якщо індикатор заряджання продовжує блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що вставлено батарею іншого типу, аніж зазначено вище. Перевірте, чи батарея відповідного типу.
Якщо тип встановленої батареї є одним із зазначених вище, вийміть батарею і вставте іншу або нову і перевірте, чи вона заряджається належним чином. Якщо нова встановлена батарея заряджається належним чином, можливо, попередня батарея була несправна.
- Якщо під час заряджання батареї всередині фотоапарата індикатор заряджання блимає, це свідчить про те, що заряджання тимчасово призупинено та перебуває в режимі очікування. Якщо температура виходить за межі рекомендованого для роботи діапазону температури, заряджання припиняється та автоматично переходить у режим очікування. Якщо температура встановиться у відповідному діапазоні, зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор заряджання засвітиться знову.

Індикатор залишкового заряду батареї

- Індикатор рівня заряду батареї відображається на екрані. Приблизно через хвилину з'явиться відповідний індикатор рівня заряду батареї.
- За певних умов використання чи середовища відповідний індикатор рівня заряду батареї може не відображатися.
- Якщо індикатор рівня заряду батареї не з'являється на екрані, натисніть кнопку DISP (параметри відображення), щоб відобразити його.

Ефективне використання батареї

- За низької температури продуктивність батареї зменшується. Отже, тривалість використання батареї у холодних місцях буде коротшою. Для забезпечення довшого часу роботи від батареї рекомендується класти батарею у кишеню біля тіла, щоб розігріти її, і вставляти її у виріб безпосередньо перед зйомкою. Якщо в кишені є металеві предмети, наприклад ключі, будьте обережні, оскільки можливе коротке замикання.
- Заряд батареї швидко закінчиться, якщо часто використовувати спалах чи функцію безперервної зйомки, часто вмикати/вимикати фотоапарат або встановити високу яскравість монітора.
- Рекомендується мати запасні батареї та робити пробні кадри перед справжньою зйомкою.
- Якщо контакт батареї брудний, може не вдатися увімкнути виріб або зарядити належним чином батарею. У такому разі злегка витріть батарею від пилу м'якою ганчіркою або ватним тампоном.

Як зберігати батарею

Для підтримки належного функціонування батареї заряджайте її та повністю розряджайте принаймні один раз на рік перед тим, як відкладати на зберігання. Зберігайте батарею у прохолодному, сухому місці, попередньо знявши її з фотоапарата.

Про ресурс батареї

- Ресурс батареї обмежений. Якщо та сама батарея використовується повторно або та сама батарея використовується тривалий час, з часом ресурс батареї знижується. Якщо доступна тривалість роботи від батареї суттєво зменшилася, можливо, батарею потрібно замінити новою.
- Строк служби батареї може бути різним залежно від умов зберігання і використання, а також середовища, в якому вона використовується.

TP1002114751

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Примітки щодо карти пам'яті

- Якщо на моніторі відображається  (значок попередження про перегрівання), не виймайте карту пам'яті з фотоапарата відразу. Замість цього вимкніть фотоапарат і зачекайте деякий час, а тоді вийміть карту пам'яті. Якщо виймати карту пам'яті, поки вона гаряча, ви можете впустити її й пошкодити. Під час виймання карти пам'яті будьте обережні.
- Якщо тривалий час неодноразово знімати й видаляти зображення, може спостерігатися фрагментація даних у файлі на карті пам'яті, та може перериватися відеозйомка. Якщо таке станеться, збережіть зображення на комп'ютері або іншому накопичувачі, після чого виберіть [Форматувати] за допомогою цього фотоапарата.
- Не виймайте батарею чи карту пам'яті, не від'єднуйте USB-кабель та не вимикайте фотоапарат, поки світиться індикатор доступу. Це може призвести до пошкодження даних на карті пам'яті.
- Для захисту створюйте резервні копії даних.
- Правильність роботи гарантується не для всіх карт пам'яті.
- Зображення, записані на карти пам'яті SDXC/CFexpress Type A, неможливо імпортувати чи відтворювати на комп'ютерах або аудіо/відеопристроях, не сумісних із файловою системою exFAT, у разі під'єднання за допомогою USB-кабелю. Перш ніж під'єднувати пристрій до фотоапарату, перевірте, чи він сумісний із файловою системою exFAT. Якщо під'єднати фотоапарат до несумісного пристрою, може з'явитися запит щодо форматування карти. У жодному разі не форматуйте карту у відповідь на це повідомлення, інакше усі дані, що містяться на карті, буде видалено.
(exFAT – це файлова система, яка використовується на картах пам'яті SDXC та CFexpress Type A.)
- Оберегайте карту пам'яті від води.
- Не вдаряйте, не згинайте і не кидайте карту пам'яті.
- Не використовуйте і не зберігайте карту пам'яті у таких умовах:
 - у місцях із високою температурою, наприклад в автомобілі, що стоїть на сонці;
 - у місцях, що зазнають впливу прямого сонячного проміння;
 - у вологих місцях або в місцях із корозійними речовинами.
- Якщо карта пам'яті використовується поблизу місць із сильною намагніченістю, чи у місцях із статичною електрикою або електричним шумом, дані на карті пам'яті можуть бути пошкоджені.
- Не торкайтеся контактів карти пам'яті руками або металевими предметами.
- Не залишайте карту пам'яті у місцях, доступних для малих дітей. Вони можуть її випадково ковтнути.
- Не розбирайте і не модифікуйте карту пам'яті.
- Одразу після тривалого використання карта пам'яті може бути гарячою. Поводьтеся із нею обережно.
- Робота карти пам'яті, відформатованої за допомогою комп'ютера, з виробом не гарантується. Обов'язково форматуйте карту пам'яті за допомогою цього виробу.
- Швидкість зчитування/запису даних відрізняється залежно від комбінації карти пам'яті та обладнання, що використовується.
- Не натискайте сильно, коли залишаєте напис на карті пам'яті.
- Не наклеюйте етикетки ні на карту пам'яті, ні на адаптер для карти пам'яті. Це може завадити вийманню карти пам'яті.
- Якщо перемикач захисту від запису або перемикач захисту від видалення на карті пам'яті SD встановлено в положення LOCK, записувати або видаляти зображення буде неможливо. У такому разі встановіть перемикач у положення запису.
- Для використання карти пам'яті microSD із цим виробом:
 - Обов'язково вставте карту пам'яті у спеціальний адаптер. Якщо вставити карту пам'яті у виріб без адаптера для карти пам'яті, її, можливо, не вдасться вийняти з виробу.
 - Вставляючи карту пам'яті в адаптер для карти пам'яті, спершу перевірте, чи карту вставлено у правильному напрямку, і лише тоді вставляйте її до кінця. Якщо вставити карту неправильно, може виникнути збій у роботі.

Пов'язані розділи


- [Форматувати](#)

TP1002146305

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Чищення датчика зображення (Очищення сенсора)

Якщо пил чи бруд потрапить у фотоапарат і на поверхню датчика зображення (деталь, яка перетворює світло на електричний сигнал), він може з'явитися на зображенні у вигляді темних плям, залежно від умов зйомки. У такому разі швидко почистьте датчик зображення, виконавши наведені нижче кроки.

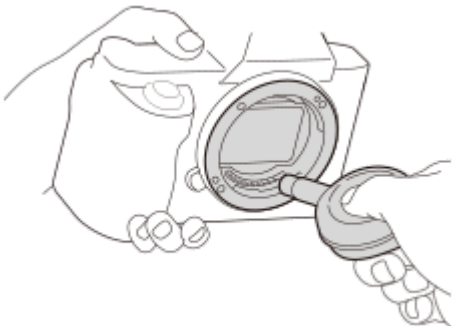- 1 **Переконайтесь, що батарея має достатній заряд.**
 - 2 **MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Протипилова функ.] → [Очищення сенсора] → [Ввід].**
Датчик зображення трохи вібрує, щоб струсити пил.
 - 3 **Від'єднайте об'єктив.**
 - 4 **За допомогою наявної в продажу фотогруші почистьте поверхню датчика зображення й навколишню ділянку.**
 - Тримайте фотоапарат, трохи нахиливши його передом униз для видалення пилу.
- 
- 5 **Вимкніть фотоапарат.**
 - 6 **Під'єднайте об'єктив.**

Підказка

- Докладно про перевірку кількості пилу на датчику зображення та методи чищення дивіться за такою URL-адресою.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Примітка

- У разі використання режиму очищення від'єднайте об'єктив, попередньо ввімкнувши фотоапарат.
- Не вимикайте фотоапарат під час чищення.
- Перш ніж виконувати чищення, переконайтесь, що залишковий заряд батареї становить 51% або більше.
- Щоб почистити датчик зображення вимкненого фотоапарата, виберіть для параметра [Затв.приВІМК жив] у меню[Протипилова функ.] значення [Вимк].

- Не використовуйте розпилювач, оскільки мікрокраплі води можуть потрапити всередину фотоапарата.
- Не просувайте кінчик фотогруші в порожнину за байонетом об'єктива, щоб він не торкнувся датчика зображення.
- Під час чищення датчика зображення за допомогою фотогруші стежте, щоб потік повітря не був надто сильним. Якщо дути на датчик надто сильно, можна пошкодити внутрішню частину виробу.
- Якщо пил залишається навіть після чищення виробу описаним чином, зверніться до центру обслуговування.
- Під час чищення датчик зображення видає звук вібрації. Це не є ознакою несправності.
- Очищення може виконуватися автоматично після вимикання живлення.

Пов'язані розділи

- [Встановлення/від'єднання об'єктива](#)
- [Протипилова функ.](#)

TP1002114768

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Чищення

Чищення об'єктива

- Не використовуйте засоби для чищення, що містять органічні речовини, такі як розчинник або бензин.
- У разі чищення поверхні об'єктива видаліть із неї пил за допомогою наявної у продажу фотогруші. Якщо пил прилип до поверхні, витріть його м'якою тканиною чи тонким папером, трохи змоченим у розчині для чищення об'єктива. Витирайте, рухаючись по спіралі від середини до країв. Не бризкайте розчином для чищення об'єктива безпосередньо на поверхню об'єктива.

Чищення корпусу фотоапарата

Не торкайтеся частин виробу всередині байонета об'єктива, таких як контакт сигналу об'єктива. Для чищення внутрішньої частини байонета об'єктива використовуйте доступну в продажу фотогрушу*, щоб здути пил.

* Не використовуйте розпилювач, оскільки це може спричинити збій у роботі.

Чищення поверхні виробу

Витріть поверхню виробу м'якою тканиною, трохи змоченою у воді, а потім витріть насухо. Для запобігання пошкодженню покриття або корпусу:

- оберігайте виріб від хімічних речовин, таких як розчинник, бензин, спирт, засіб від комах чи сонцезахисний крем, а також уникайте його контакту з гігієнічними серветками;
- не торкайтеся виробу, якщо на ваших руках одна із вказаних вище речовин;
- уникайте тривалого контакту виробу з гумою або вінілом.

Чищення монітора

- Якщо сильно терти монітор серветкою тощо, можна подряпати монітор.
- Якщо монітор забруднений відбитками пальців або пилом, обережно усуньте пил із поверхні, а потім протріть монітор м'якою ганчіркою тощо.

TP1002114796

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Перевірка фотоапарата та приладдя, що додається

Число в дужках вказує на кількість штук.

- Фотоапарат (1)
- NP-FZ100 Акумулятор (1)



- Плечовий ремінь (1)

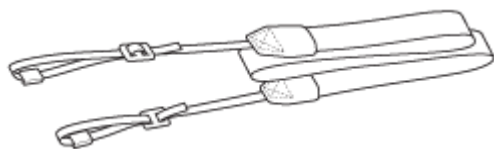

- Кришка корпусу (1) (встановлено на фотоапараті)



- Кришка черевики (1) (встановлено на фотоапараті)



- Наочник окуляра (1) (встановлено на фотоапараті)




- Посібник із початку роботи (1)
- Довідковий посібник (1)

Приладдя може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Детальну інформацію про приладдя шукайте в Посібник із початку роботи.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Передня сторона

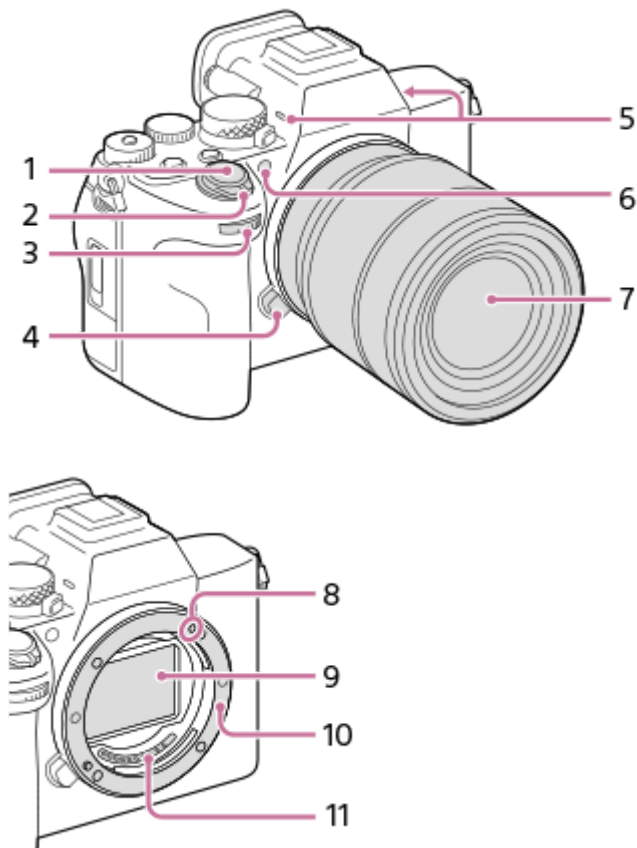

1. Кнопка затвора
2. Перемикач ON/OFF (живлення)
3. Передній диск
Дозволяє швидко скоригувати параметри для кожного режиму зйомки.
4. Кнопка фіксатора об'єктива
5. Мікрофон
Не закривайте цей елемент під час записування відео. Недотримання цієї вимоги може спричинити появу шумів чи зменшення рівня гучності.
6. Підсвітка АФ/Індикатор автоспуску
Не закривайте цей елемент під час зйомки.
7. Об'єктив
8. Позначка встановлення
9. Датчик зображення*
10. Байонет
11. Контакти об'єктива*

* Не торкайтеся безпосередньо цих частин.

Пов'язані розділи

- [Задня сторона](#)


- Вид згори
- Вигляд збоку
- Вигляд знизу

TP1002162003

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Задня сторона

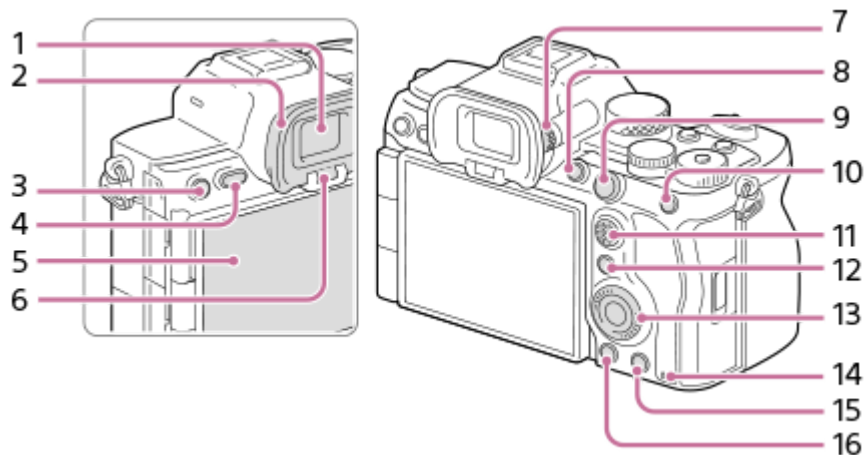

1. Видошукач
2. Наочник окуляра

Від'єднання наочника окуляра

Відведіть ребра у нижній частині наочника окуляра ліворуч і праворуч, та підніміть наочник.

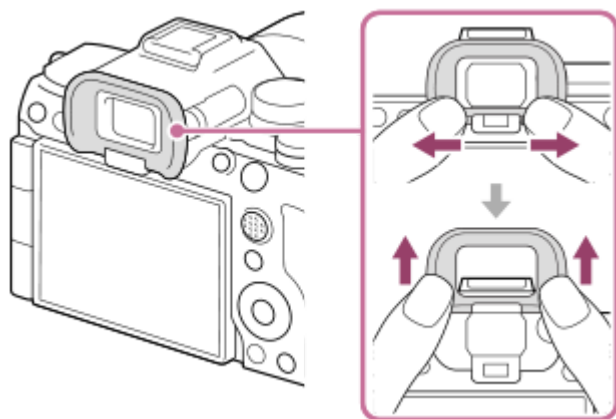

3. Для зйомки: Кнопка C3 (спеціальна кнопка 3)
Для перегляду: Кнопка  (Захист)

4. Кнопка MENU

5. Монітор (для сенсорного керування: сенсорна панель/тачпад)


Монітор можна встановити під потрібним кутом, щоб було краще видно та можна було знімати з будь-якого положення. Детальніше дивіться у розділі «Налаштування кута нахилу монітора».

- Залежно від типу штатива, що використовується, змінити кут нахилу монітора може бути неможливо. У такому випадку трохи викрутіть гвинт штатива, щоб змінити кут нахилу монітора.
- Не застосовуйте надмірну силу під час відкривання, закривання чи повертання монітора. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою.

6. Сенсор ока

7. Диск налаштування діоптрій


Регулюйте диск налаштування діоптрій відповідно до свого зору, поки зображення у видошукачі не стане чітким. Якщо диск налаштування діоптрій обертати важко, зніміть наочник окуляра і відрегулюйте диск.

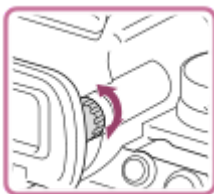

8. Кнопка C1 (спеціальна кнопка 1)
9. Для зйомки: Кнопка AF-ON (Увімкнути автофокусування)
Для перегляду: Кнопка (збільшення)
10. Для зйомки: Кнопка AEL
За замовчуванням [Утримання AEL] призначено кнопці AEL.
Для перегляду: Кнопка (перегляд мініатюр)
11. Мультиселектор
12. Кнопка Fn (функція)
13. Диск керування
14. Індикатор доступу
15. Для зйомки: Кнопка C4 (спеціальна кнопка 4)
Для перегляду: Кнопка (видалити)
16. Кнопка (відтворення)


Налаштування кута нахилу монітора

- Тримаючи фотоапарат високо або низько, потягніть монітор до себе, щоб змінити кут.

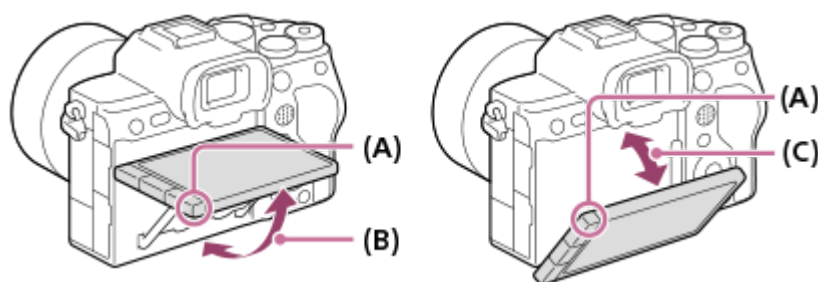

- (A): де покласти пальці
(B): прибіл. 98° від задньої поверхні фотоапарата
(C): прибіл. 40° від задньої поверхні фотоапарата


- У положенні автопортрета, коли монітор відкрито збоку й об'єктив спрямовано на вас, зображення на моніторі буде віддзеркалено по горизонталі. Поверніть монітор назад, щоб скасувати віддзеркалення.

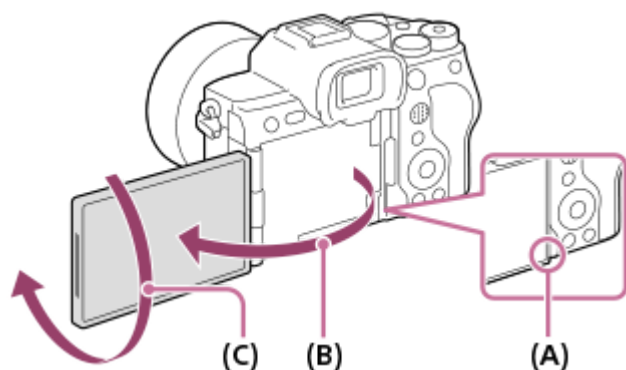

- (A): де покласти пальці
(B): прибіл. 180°
(C): прибіл. 270°

- Щоб змінити орієнтацію відображення на режим автопортрета коли монітор витягнуто, поверніть монітор до кінця в напрямку (A). Якщо потрібно скасувати орієнтацію відображення для режиму автопортрета, поверніть

монітор до кінця в напрямку (В) (якщо для параметра [Напрям. повор.мон.] встановлено значення [Авто]).

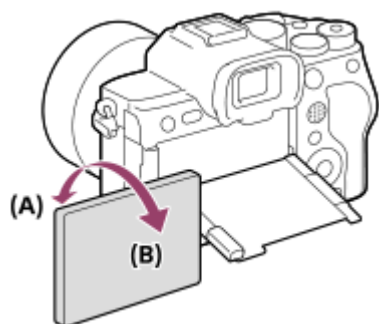

- За замовчуванням інверсія відображення автоматично вмикається і вимикається залежно від положення монітора. Спосіб відображення можна зафіксувати за допомогою таких параметрів: MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Напрям. повор.мон.].


Пов'язані розділи

- [Передня сторона](#)
- [Вид згори](#)
- [Вигляд збоку](#)
- [Вигляд знизу](#)

TP1002162004

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вид згори

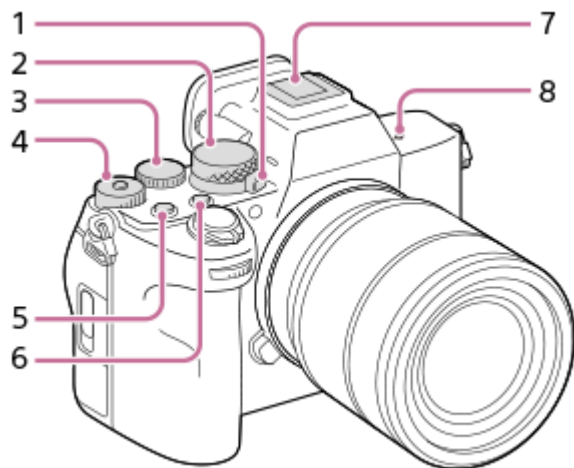

1. Диск Фото/Відео/S&Q

Можна змінити режим зйомки.

Обертайте перемикач Фото/Відео/S&Q, одночасно утримуючи кнопку розблокування у передній частині диска.

2. Диск перемикання режимів

3. Задній диск L

Дозволяє швидко скоригувати параметри для кожного режиму зйомки.

4. Задній диск R

Дозволяє швидко скоригувати параметри для кожного режиму зйомки.

Натискання кнопки блокування посередині перемикає диск між станом блокування й розблокування. Диск розблоковано, якщо кнопка блокування піднята та видно білу лінію.

5. Кнопка MOVIE (відеозйомка)


6. Кнопка C2 (спеціальна кнопка 2)

7. Багатоінтерфейсний роз'єм*

Деяке приладдя може вставлятися не повністю і виступати з багатоінтерфейсного роз'єму. Проте для встановлення з'єднання достатньо, щоб приладдя дісталася переднього краю роз'єму.

8. Позначка положення датчика зображення

- Датчик зображення перетворює світло в електричний сигнал. Положення датчика зображення позначається значком  (Позначка положення датчика зображення). Під час визначення точної відстані між фотоапаратом та об'єктом слід орієнтуватися на горизонтальну лінію.

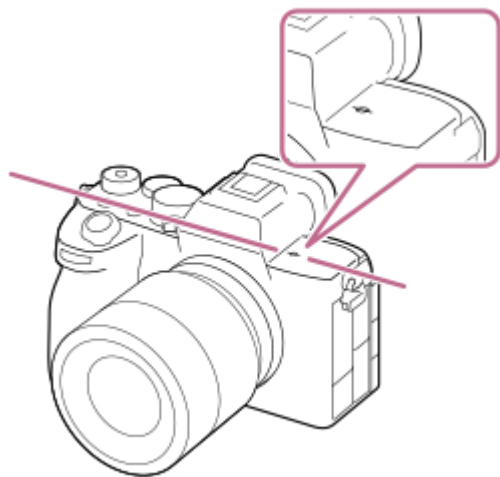

- Фокус неможливо підтвердити, коли відстань до об'єкта менша, ніж мінімальна відстань знімання встановленого об'єктива. Слідкуйте, щоб об'єкт знаходився на достатній відстані від фотоапарата.

* Для отримання детальної інформації про сумісне приладдя для багатоінтерфейсного роз'єму відвідайте вебсайт Sony або зверніться до дилера Sony чи в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Можна також використовувати приладдя, призначене для роз'єму для приладдя. Ефективне функціонування з приладдям інших виробників не гарантоване.

**Multi
Interface Shoe**

Accessory Shoe


Пов'язані розділи

- [Передня сторона](#)
- [Задня сторона](#)
- [Вигляд збоку](#)
- [Вигляд знизу](#)

TP1002162005

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вигляд збоку

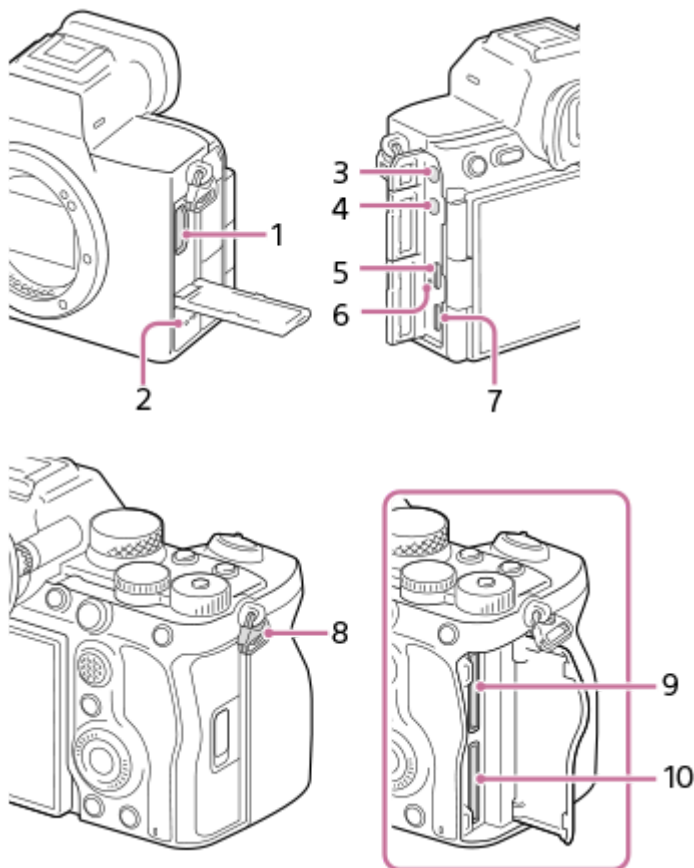

1. Роз'єм HDMI Type-A

2. Динамік

3. Роз'єм  (для мікрофона)

У разі під'єднання зовнішнього мікрофона вбудований мікрофон автоматично вимикається. Якщо підключено зовнішній мікрофон, який підтримує можливість живлення, живлення до мікрофона постачатиметься цим фотоапаратом.

4. Роз'єм  (для навушників)


5. Роз'єм USB Type-C® (USB PORT 1)

6. Індикатор заряджання

7. Роз'єм USB Type-C (USB PORT 2)

8. Гачки для плечового ременя

Прикріпіть обидва кінці ременя до фотоапарата.

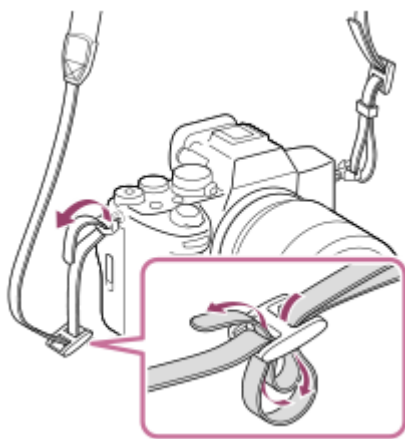

9. SLOT 1 (Гніздо для карти пам'яті 1)

10. SLOT 2 (Гніздо для карти пам'яті 2)

Примітки щодо роз'ємів USB

- Тільки роз'єм USB Type-C порту USB PORT 1 підтримує SuperSpeed USB 10 Гбіт/с (USB 3.2). При підключенні фотоапарата до пристрою, як-от комп'ютера, рекомендується використовувати USB PORT 1. Ви також можете підключити фотоапарат до комп'ютера за допомогою USB PORT 2, але в якості USB-зв'язку буде використовуватися Hi-Speed USB 480 Мбіт/с (USB 2.0).
- Для живлення або заряджання можна використовувати будь-який з роз'ємів USB Type-C: USB PORT 1 або USB PORT 2. Час заряджання буде однаковим незалежно від роз'єму, що використовується.
- Можна одночасно мати USB-зв'язок і живлення, якщо використовувати два роз'єми USB Type-C. У такому разі використовуйте USB PORT 1 для USB-зв'язку, а USB PORT 2 для живлення.

Примітки щодо кришки відсіку роз'ємів

Перш ніж користуватися приладом, перевірте, чи закрита кришка відсіку роз'ємів.

Пов'язані розділи


- [Передня сторона](#)
- [Задня сторона](#)
- [Вид згори](#)
- [Вигляд знизу](#)

TP1002162006

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вигляд знизу

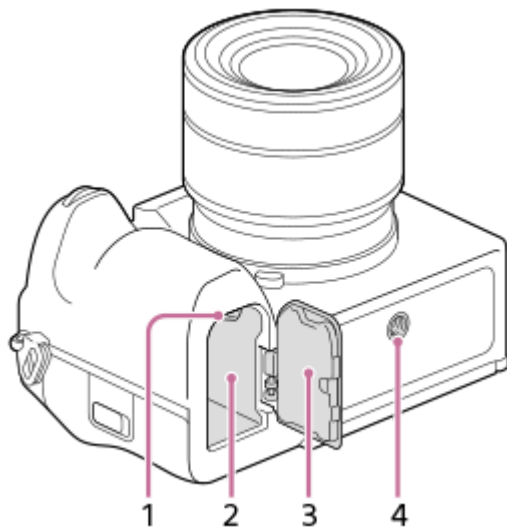


1. Важіль фіксатора
2. Відсік для встановлення батареї
3. Кришка відсіку для батареї

Якщо треба встановити приладдя, як-от вертикальну рукоятку (продається окремо), зніміть кришку відсіку для батарей.


Знімання кришки відсіку для батареї

Потягніть важіль розблокування кришки відсіку для батарей (A) у напрямку, вказаному стрілкою, щоб зняти кришку відсіку для батарей.

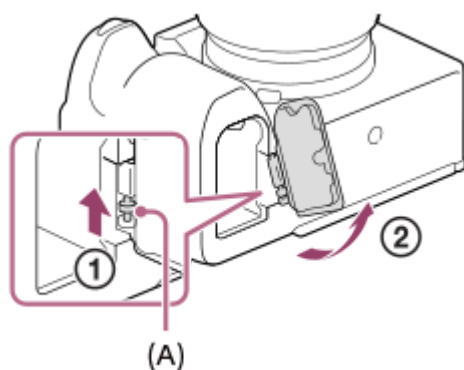

Приєднання кришки відсіку для батареї

Спочатку вставте один кінець осі кришки відсіку для батареї у відповідний отвір, після чого вставте інший кінець осі в інший отвір, щоб встановити кришку відсіку для батареї.

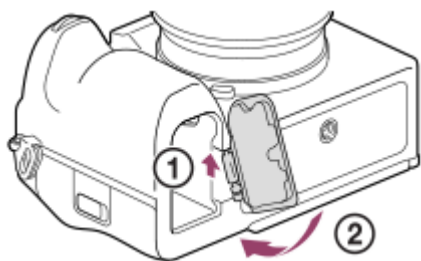

4. Гніздо для штатива

Підтримуються гвинти 1/4-20 UNC

Використовуйте штатив із гвинтом, коротшим, ніж 5,5 мм. Інакше вам не вдасться надійно зафіксувати фотоапарат, і це може призвести до його пошкодження.

Пов'язані розділи

- [Передня сторона](#)
- [Задня сторона](#)
- [Вид згори](#)
- [Вигляд збоку](#)

TP1002162007


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Основні значки, що відображаються на моніторі


У цьому розділі описано зображення на екрані, якщо вибрано режим зйомки **P** (Програмне авто).

- Нижче наведено приклад дисплея, коли для режиму відображення вибрано [Відобр. всю інф.] і значки сенсорного керування приховані.
- Вміст та його розташування наводяться лише для довідки й можуть відрізнятися від фактичного. Деякі значки можуть не відображатися залежно від налаштувань фотоапарата.
- Інформацію про те, як показати/приховати значки сенсорного керування та приклади відображення значків сенсорного керування шукайте в розділі «[Значки сенсорного керування](#)».

Під час фотозйомки

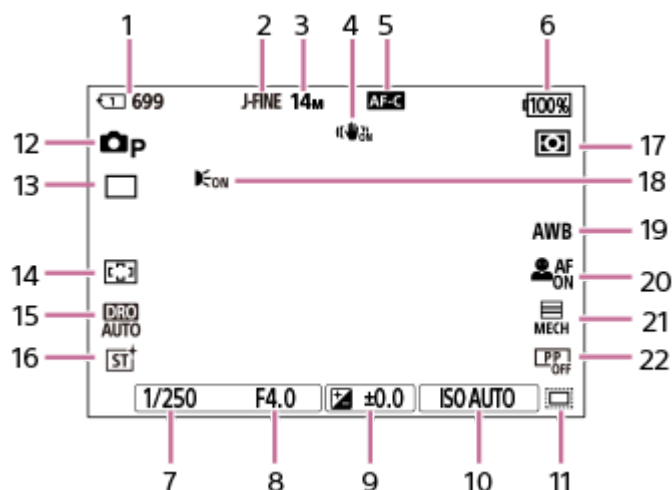


Дисплей під час тримання фотоапарата у вертикальному положенні

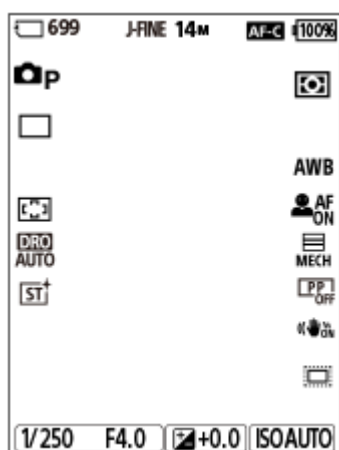

- Номер гнізда карти пам'яті, на яку записуються дані зйомки, та кількість фотографій, що можна зняти
- [ПеремJPEG/HEIF] має значення [JPEG]. [Якість JPEG] має значення [Висока].
- [Розм. зобр. JPEG] має значення [M: 14M].
- [SteadyShot] має значення [Увімк].
- Встановлено режим фокусування [Безперервн. AF].
- Залишок заряду батареї
- Витримка
- Значення діафрагми

9. Корекція експозиції
10. [ISO] має значення [ISO AUTO].
11. [APS-C Зйомка] має значення [Увімк] або [Авто], а область запису еквівалента розміру APS-C.
12. Диск перемикання режимів установлено в положення **P** (Програмне авто).
13. [Режим протягання] має значення [Покадр. зйомка].
14. [Обл. фокусуван.] має значення [Широкий].
15. Вибрано [Оптимізатор D-діапазону: Авто].
16. [Творчий Вигляд] має значення [ST(Standard)].
17. [Режим виміру] має значення [Мульти].
18. Відображається, коли для параметра [Підсвічування AF] установлено значення [Авто] і фотоапарат виявляє, що потрібна підсвітка автофокусування.
19. [Баланс білого] має значення [Авто].
20. [Розпізн.об'єкт вAF] має значення [Увімк] а [Ціль розпізнав.] має значення [Людина].
21. [Тип затвора] має значення [Механіч. затвор].
22. [Профіль зображ.] має значення [Вимк].

Під час відеозйомки

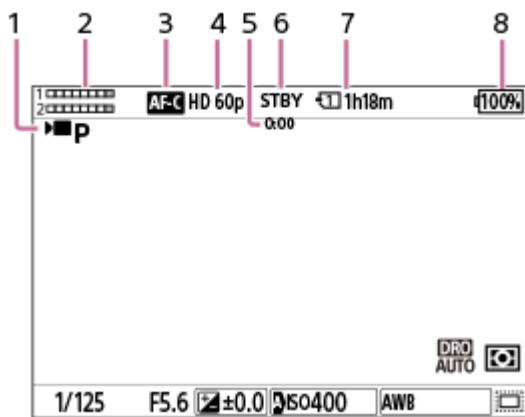

Дисплей під час тримання фотоапарата у вертикальному положенні



1. Диск перемикання режимів установлено в положення **P** (Програмне авто).
2. Рівень звукового сигналу
3. Встановлено режим фокусування [Безперервн. AF].
4. [Формат файла] має значення [XAVC S HD] а [Част. кадрів зап.] має значення [60p].
5. Фактичний час відеозйомки
6. Фотоапарат перебуває в режимі очікування зйомки.
7. Номер гнізда карти пам'яті, на яку записуються дані про зйомку, та доступний час запису відео
8. Залишок заряду батареї

- Значки сенсорного керування
- Перелік значків на екрані фотозйомки
- Перелік значків на екрані відеозйомки
- Перелік значків на екрані відтворення

TP1002162008

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Значки сенсорного керування

Деякі функції мають значки для сенсорного керування (значки сенсорного керування). Торкайтесь цих значків для використання й налаштування таких функцій.

Налаштування для використання значків сенсорного керування

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Екран зйомки] у меню [Налаштув. тачпаду]:
 - Виберіть для параметра [Екран зйомки] значення [Увімк].
 - [Провести вправо] або [Провести вліво] → потрібний параметр.


Показати/приховати значки сенсорного керування

Проведіть праворуч або ліворуч по екрану очікування зйомки. Значки сенсорного керування з'являться з лівої та правої сторони екрана відповідно до налаштувань [Провести вправо] та [Провести вліво] у меню [Екран зйомки]. Щоб приховати значки сенсорного керування, проведіть по екрану в протилежному напрямку від того, яким скористались, щоб показати значки.

Приклад відображення значків сенсорного керування та функції, що відповідають кожному значку

У прикладах наводиться дисплей з відображенням значків як з лівої, так і з правої сторони екрана.

Під час фотозйомки

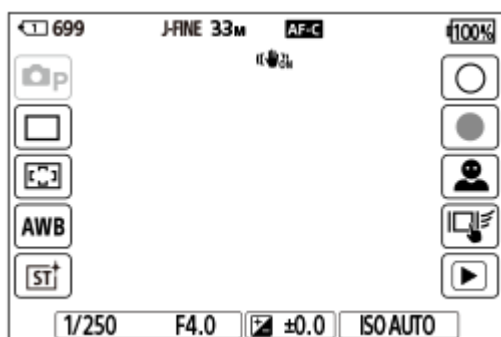


Значки з лівої сторони: Режим зйомки, Режим протягання, Обл. фокусуван., Баланс білого, Творчий Вигляд

Значки з правої сторони: фотозйомка, запуск відеозйомки, Перем. цілі розпізн., Сенс. функ. в зйом., перемикання на екран відтворення*

* Кнопка позначки зйомки відображається навіть під час відеозйомки в режимі фотозйомки, що дозволяє додавати позначки зйомки до відео, що знімається.

Під час відеозйомки

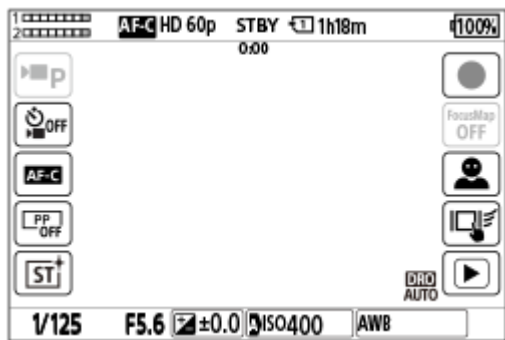

Значки з лівої сторони: Режим зйомки, Автоспуск, Режим фокусув., Профіль зображ., Творчий Вигляд

Значки з правої сторони: запуск відеозйомки, Фокусна карта, Перем. цілі розпізн., Сенс. функ. в зйом., перемикач на екран відтворення*

* Кнопка позначки зйомки відображається під час відеозйомки, що дозволяє додавати позначки зйомки до відео, що знімається.

Підказка

- Якщо для MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран відтворення] встановлено значення [Увімк], значки сенсорного керування на екрані відтворення завжди відображаються.
- Якщо для MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Іконка при поверн.мон.] встановити значення [Повернути], можна вибрати, чи міняти місцями ліві та праві значки на екрані зйомки під час обертання монітора.


Пов'язані розділи

- [Налаштув. тачпаду](#)
- [Фотозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Інтелект. авто](#)
- [Режим протягання](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)
- [Творчий Вигляд \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Відтворення фотографій](#)
- [Автоспуск \(відеозйомка\)](#)
- [Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)
- [Фокусна карта](#)
- [Відтворення відео](#)

TP1002158259

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSII

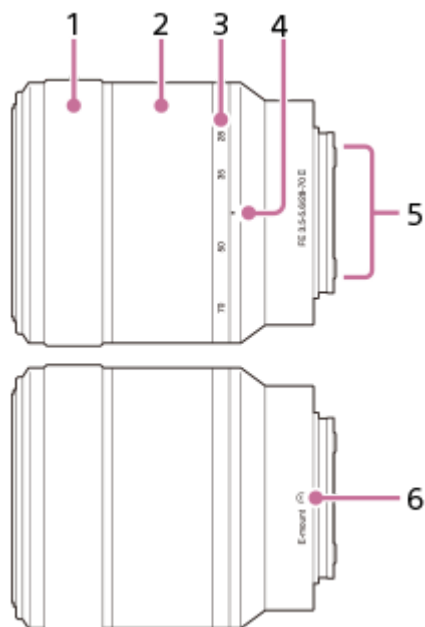

1. Кільце фокусування
2. Кільце масштабування
3. Шкала фокусної відстані
4. Позначка фокусної відстані
5. Контакти об'єктива*
6. Позначка встановлення

* Не торкайтеся безпосередньо цієї частини.

Технічні характеристики

Фокусна відстань: 28 мм–70 мм

Еквівалентна фокусна відстань у форматі 35-мм^{*1}: 42 мм–105 мм

Групи/елементи об'єктива: 8–9

Кут огляду 1^{*2}: 75°–34°

Кут огляду 2^{*2}: 54°–23°

Мінімальна відстань фокусування^{*3}: 0,3 м–0,45 м

Максимальне збільшення: 0,19×

Мінімальна одиниця діафрагми: f/22–f/36

Діаметр фільтра: 55 мм

Розміри (макс. діаметр × висота): прибіл. 72,5 мм × 83 мм

Маса: прибіл. 293 г

SteadyShot: доступно

^{*1} Це еквівалентна фокусна відстань у форматі 35-мм у разі встановлення на цифровому фотоапараті зі змінним об'єктивом, обладнаному датчиком зображення розміру APS-C.

^{*2} Кут огляду 1 зазначено для фотоапаратів 35-мм формату, а кут огляду 2 – для цифрових фотоапаратів зі змінним об'єктивом, обладнаних датчиком зображення розміру APS-C.

^{*3} Мінімальна відстань фокусування – це відстань між датчиком зображення та об'єктом.

Приладдя, що додається

Об'єктив (1), Передня кришка об'єктива (1), Задня кришка об'єктива (1), Бленда об'єктива (1)

Примітка

- Цей об'єктив постачається лише з моделями, що йдуть в комплекті з об'єктивом. Випуск моделей, що йдуть в комплекті з об'єктивом, може різнитися в залежності від країни та регіону.

TP1002162035


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сенсорна панель

Можливість сенсорного керування з монітора дає змогу інтуїтивно виконувати такі операції, як фокусування на екрані зйомки та керування екраном відтворення. Ви також можете використовувати жести, щоб приховувати або показувати меню Fn, сенсорні значки тощо.

Сенсорні операції під час зйомки

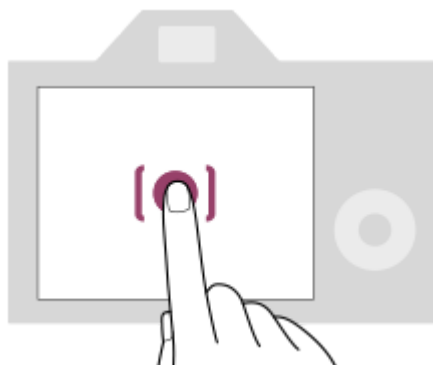

Торкніться монітора, щоб указати місце фокусування (Сенсорн. фокус).


Торкніться об'єкта на моніторі, щоб скористатися функцією сенсорного відстеження (Сенсор.відстеж.).

Також можна сфокусуватися на об'єкті та фотографувати, просто торкнувшись об'єкта на екрані (Сенсорн.затвор).


Коли ви торкаєтесь об'єкта на екрані, фотоапарат автоматично налаштовує яскравість відповідно до об'єкта (Сенсорна AE). [Сенсорна AE] можна також використовувати разом із [Сенсорн. фокус], [Сенсор.відстеж.] або [Сенсорн.затвор].

Інформацію про те, як змінити функцію, що активується за допомогою сенсорної панелі, шукайте в розділі «[Налаштув. тачпаду](#)».

Сенсорні операції під час відтворення

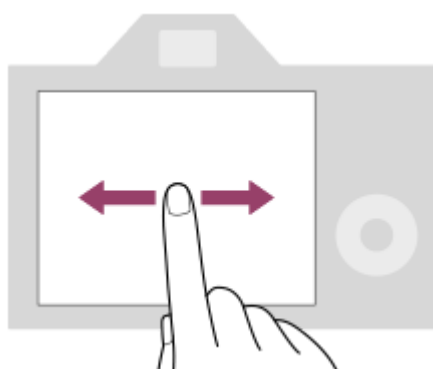


Під час відтворення одного зображення проведіть по екрану ліворуч або праворуч, щоб перейти до попереднього або наступного зображення.

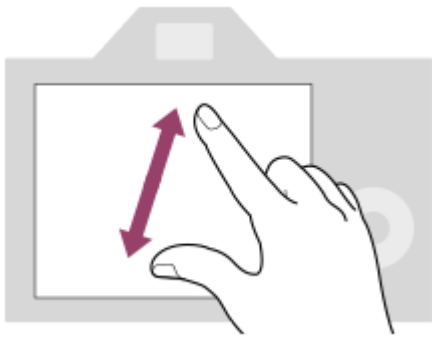


Під час відтворення одного зображення можна збільшити або зменшити поточне зображення, зводячи або розводячи пальці на екрані.

- Крім того, можна двічі торкнутися монітора, щоб збільшити або скасувати збільшення зображення.
- Під час відтворення відео можна починати або призупиняти відтворення за допомогою сенсорних операцій.

Використання жестів для керування екраном

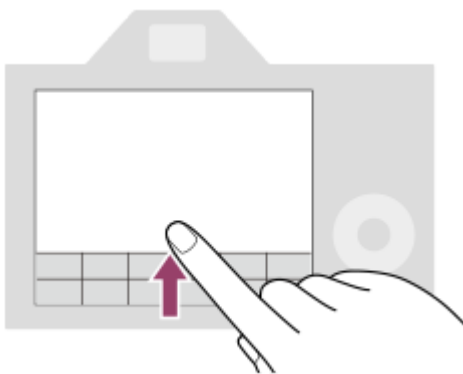

Щоб відкрити меню функцій, швидко проведіть по екрану зйомки або відтворення вгору.

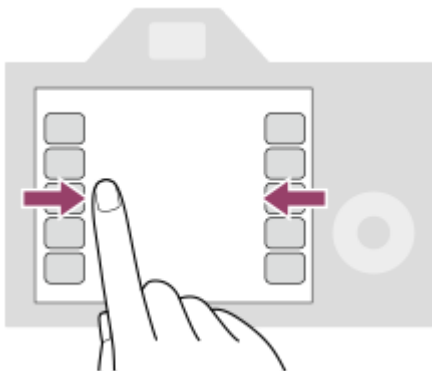

Значки функцій, що відображаються з лівого та правого краю екрана, можна показати або сховати, швидко провівши пальцем ліворуч або праворуч по екрану зйомки.

Підказка

- Фотоапаратом можна також керувати, торкаючись позначок внизу екрана (крім випадків, коли вибрано режим [Інтелект. авто]).
- У меню [Налаштув. тачпаду] можна увімкнути сенсорні операції та задати детальні налаштування.

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)
- [Сенс. пан./Тачпад](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

- Фокусування за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн. фокус)
- Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування (Сенсор.відстеж.)
- Зйомка за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн.затвор)
- Регулювання експозиції за допомогою сенсорних операцій (Сенсорна АЕ)
- Кнопка Fn (виклик функцій)
- Значки сенсорного керування

TP1002151502

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Значки сенсорного керування

Деякі функції мають значки для сенсорного керування (значки сенсорного керування). Торкайтесь цих значків для використання й налаштування таких функцій.

Налаштування для використання значків сенсорного керування

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Екран зйомки] у меню [Налаштув. тачпаду]:
 - Виберіть для параметра [Екран зйомки] значення [Увімк].
 - [Провести вправо] або [Провести вліво] → потрібний параметр.


Показати/приховати значки сенсорного керування

Проведіть праворуч або ліворуч по екрану очікування зйомки. Значки сенсорного керування з'являться з лівої та правої сторони екрана відповідно до налаштувань [Провести вправо] та [Провести вліво] у меню [Екран зйомки]. Щоб приховати значки сенсорного керування, проведіть по екрану в протилежному напрямку від того, яким скористались, щоб показати значки.

Приклад відображення значків сенсорного керування та функції, що відповідають кожному значку

У прикладах наводиться дисплей з відображенням значків як з лівої, так і з правої сторони екрана.

Під час фотозйомки

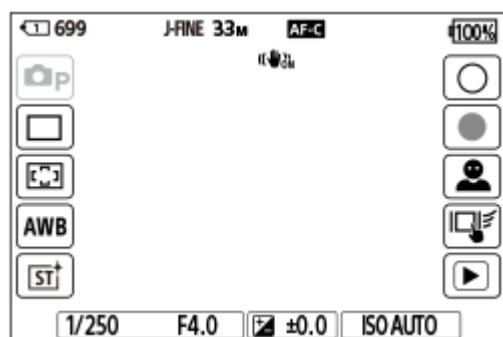


Значки з лівої сторони: Режим зйомки, Режим протягання, Обл. фокусуван., Баланс білого, Творчий Вигляд

Значки з правої сторони: фотозйомка, запуск відеозйомки, Перем. цілі розпізн., Сенс. функ. в зйом., перемикання на екран відтворення*

* Кнопка позначки зйомки відображається навіть під час відеозйомки в режимі фотозйомки, що дозволяє додавати позначки зйомки до відео, що знімається.

Під час відеозйомки

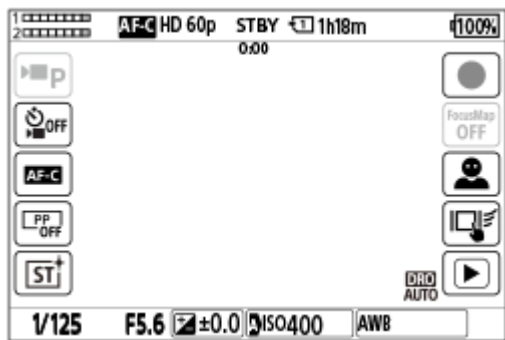

Значки з лівої сторони: Режим зйомки, Автоспуск, Режим фокусув., Профіль зображ., Творчий Вигляд

Значки з правої сторони: запуск відеозйомки, Фокусна карта, Перем. цілі розпізн., Сенс. функ. в зйом., перемикач на екран відтворення*

* Кнопка позначки зйомки відображається під час відеозйомки, що дозволяє додавати позначки зйомки до відео, що знімається.

Підказка

- Якщо для MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран відтворення] встановлено значення [Увімк], значки сенсорного керування на екрані відтворення завжди відображаються.
- Якщо для MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Іконка при поверн.мон.] встановити значення [Повернути], можна вибрати, чи міняти місцями ліві та праві значки на екрані зйомки під час обертання монітора.

Пов'язані розділи


- [Налаштув. тачпаду](#)
- [Фотозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Інтелект. авто](#)
- [Режим протягання](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)
- [Творчий Вигляд \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Відтворення фотографій](#)
- [Автоспуск \(відеозйомка\)](#)
- [Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)
- [Фокусна карта](#)
- [Відтворення відео](#)

TP1002158259

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Диск керування

Щоб перемістити рамку виділення на екрані меню або екрані, що відображається натисканням кнопки Fn, обертайте диск керування або натискайте верхній, нижній, лівий чи правий край диска керування. Для підтвердження вибору слід натиснути посередині диска керування.

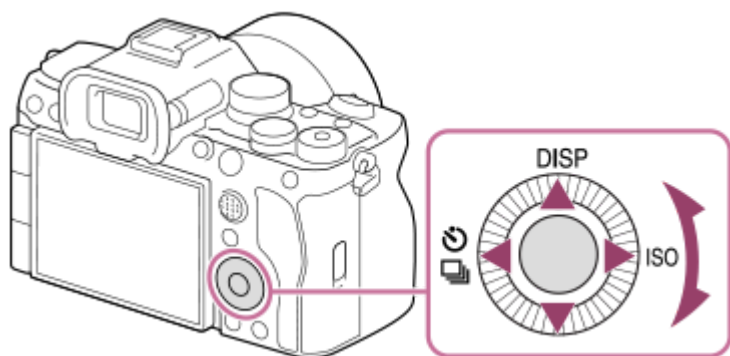

- Верхньому, лівому і правому краю диска керування призначено функції DISP (параметри відображення), / (Режим протягання/ Автоспуск) та ISO (ISO). Окрім того, вибрані функції можна призначити лівому, правому та нижньому краям і кнопці по центру диска керування, а також обертанню диска керування.
- Під час відтворення можна відобразити наступне/попереднє зображення, натиснувши правий/лівий край диска керування чи повернувши диск керування.
- Під час вертикального відображення напрямом верхнього / нижнього / лівого / правого країв диска керування також обертається відповідно до орієнтації монітора, щоб забезпечити інтуїтивно зрозуміле керування. Функції, призначені верхньому / нижньому / лівому / правому краю диска керування за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], не обертатимуться під час вертикального відображення.

Пов'язані розділи


- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)

TP1002146885

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Мультиселектор

Для переміщення зони фокусування натискайте верхній, нижній, лівий або правий край мультиселектора. Також можна призначити функцію, яка буде активуватися в разі натискання посередині мультиселектора.

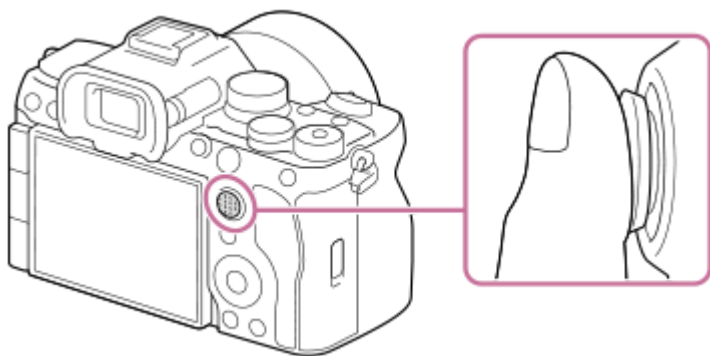

- Покладіть палець безпосередньо на мультиселектор, щоб керувати ним з більшою точністю.
- Зону фокусування можна переміщати тоді, коли для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено такі значення:
 - [Зонне фокусув.]
 - [Пляма: XL] / [Пляма: L] / [Пляма: M] / [Пляма: S] / [Пляма: XS]
 - [Розшир. пляма]
 - [Користувац. 1] – [Користувац. 3]
 - [Відстеження: Зонне фокусуван.]
 - [Відстеження: Пляма XL] / [Відстеження: Пляма L] / [Відстеження: Пляма M] / [Відстеження: Пляма S] / [Відстеження: Пляма XS]
 - [Відстеження: Розширена пляма]
 - [Відстеження: Користувац. 1] – [Відстеження: Користувац.3]
- За налаштуваннями за замовчуванням функція [Стандарт фокусув.] призначена центральній частині мультиселектора.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Стандарт фокусув.](#)

TP1002146286

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Диск Фото/Відео/S&Q та диск перемикання режимів

Диск Фото/Відео/S&Q та диск перемикання режимів можна використовувати для обирання режиму зйомки відповідно до об'єкта та призначення зйомки.

Диск Фото/Відео/S&Q

Використовуйте диск Фото/Відео/S&Q для вибору режиму зйомки.

- Обертайте диск Фото/Відео/S&Q, одночасно утримуючи кнопку розблокування у передній частині диска Фото/Відео/S&Q.

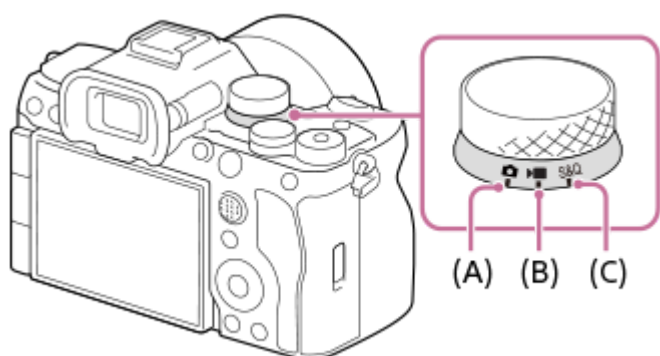

(A) Режим фотозйомки

(B) Режим відеозйомки


(C) Зйомка в уповільненому/прискореному режимі

Підказка

- Пункти меню, що відображаються, відрізняються залежно від положення диска Фото/Відео/S&Q.
- Під час зйомки таймлапсу встановіть диск Фото/Відео/S&Q у положення S&Q, а тоді виберіть [ Сповільнен.].

Диск перемикання режимів

Вибраний режим експозиції визначає порядок регулювання діафрагми (значення F) і витримки.

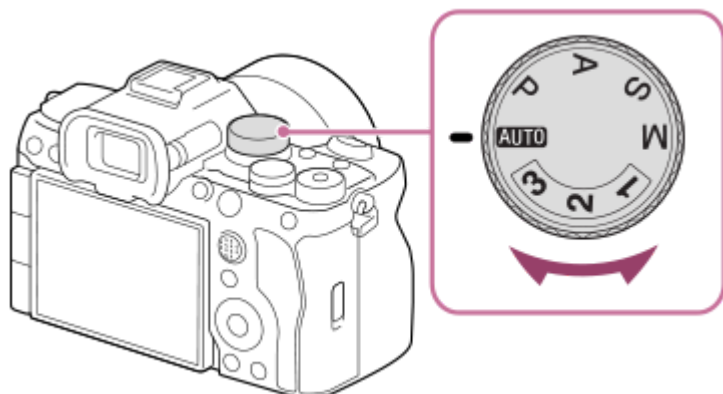

Диск перемикання режимів	Режим експозиції	Опис
AUTO (Автоматичний)	Інтелект. авто	Фотоапарат знімає з автоматичним розпізнаванням сцени (Інтелект. авто).
P	Програмне авто	Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми). Можна налаштувати функції зйомки, такі як [ ISO].
A	Пріорит. діафр.	Пріоритет має значення діафрагми, а витримка коригується автоматично. Вибирайте цей режим, коли потрібно розмити фон або сфокусуватися на всьому екрані.
S	Пріор.витримки	Пріоритет має витримка, а значення діафрагми коригується автоматично. Вибирайте цей режим, щоб знімати без розмиття об'єкт, що швидко рухається, або коли хочете знімати воду або шлейфи світла.
M	Ручна експозиц.	Ручне налаштування значення діафрагми та витримки. Можна знімати з улюбленою експозицією.
1 / 2 / 3	MR Відкл.налаш.кам.	Можна викликати заздалегідь зареєстровані* улюблені режими та параметри, а потім знімати зображення. * У [MR Реєст.налаш.кам.] можна зареєструвати різні налаштування зйомки, як-от режим експозиції (P/A/S/M), діафрагму (значення F) та витримку.

Спосіб установлення експозиції у режимах відеозйомки залежить від налаштування MENU →  (Зйомка) → [Режим зйомки] → [Тип рег. Експоз.].

Якщо [Тип рег. Експоз.] має значення [Реж. P/A/S/M]:

Обертаючи диск перемикання режимів, виберіть потрібний режим експозиції.

Якщо параметр [Тип рег. Експоз.] має значення [Гнучк.реж.Експ.]:

Для значення діафрагми, витримки та чутливості ISO можна обирати автоматичне налаштування або налаштування вручну, використовуючи для цього такі функції, призначені спеціальним кнопкам.

- Значення діафрагми
[ТривНатАвт/РучAv]
- Витримка
[ТривНатАвт/РучTv]
- Чутливість ISO
[ТривНатАвт/РучISO]

Якщо вибрано налаштування вручну, обертайте передній диск, задній диск L або диск керування, щоб установити потрібне значення.

Підказка

- Якщо у вас виникають труднощі з використанням диска перемикання режимів, режим зйомки можна також змінити за допомогою операцій із меню, вибравши [Налаштув. з меню] для [Диск рег. зйомки] у меню [Нал. кер. диск. реж.].

Пов'язані розділи

- [Фотозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Упов. & прис. нал.](#)
- [Інтелект. авто](#)

- Програмне авто
- Пріорит. діафр.
- Пріор.витримки
- Ручна експозиц.
- Тип рег. Експоз.
- Відкл.налаш.кам.
- Реест.налаш.кам.
- Кнопка MENU
- Нал. кер. диск. реж.


TP1002154447

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка MENU

Натискання кнопки MENU дає змогу відкрити екран меню. На екрані меню можна змінювати налаштування, пов'язані з усіма операціями фотоапарата, включно зі зйомкою та відтворенням, а також користуватися функціями.

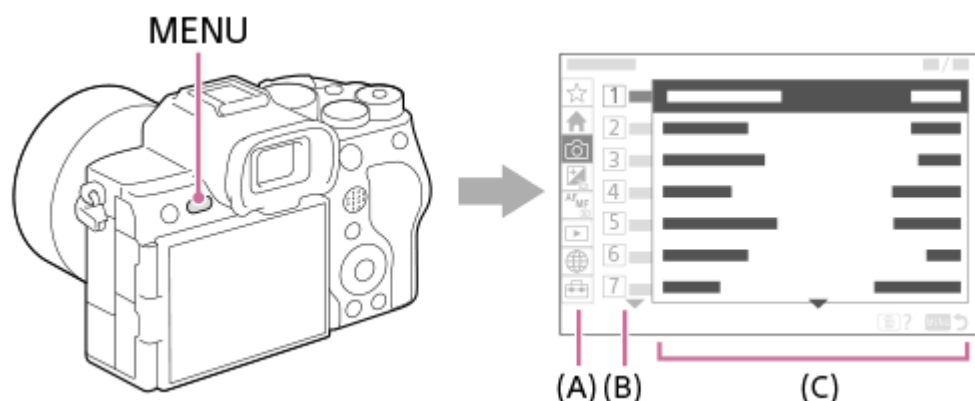

(A) Вкладка меню

Вкладки меню розподілені за сценарієм використання, як-от зйомка, відтворення, мережеві налаштування тощо.

(B) Група меню

На кожній вкладці елементи меню згруповані за функцією.

Призначений групі номер – це серійний номер на вкладці. Щоб визначити розташування групи, що використовується, дивіться номер.

(C) Пункт меню

Виберіть функцію, яку потрібно налаштувати або виконати.

Підказка

- Назва вибраної вкладки або групи відображається у верхній частині екрана.
- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк] та для [Екран меню] у меню [Налаштув. тачпаду] встановлено значення [Увімк], на екрані меню можна користуватися сенсорними операціями.

Основні операції на екрані меню

1. Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити екран меню.
2. Пересувайте меню та вибирайте потрібний пункт, натискаючи верхній, нижній, лівий або правий край диска керування.
 - Пункти меню, що відображаються, відрізняються в режимах фотозйомки й режимах відеозйомки.



3. Натисніть посередині диска керування, щоб вибрати пункт меню.
На моніторі з'явиться екран налаштувань або екран виконання вибраного пункту.
4. Виберіть параметр або виконайте функцію.
 - Якщо потрібно скасувати зміну параметра, натисніть кнопку MENU та поверніться до попереднього екрана.
5. Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрана меню.
Знову з'явиться екран зйомки або екран відтворення.

Підказка

- На вкладці (Головне) можна переглянути список поточних налаштувань зйомки. Виберіть потрібне значення на вкладці, щоб відкрити відповідний пункт меню та змінити значення налаштування.
- Для відкриття екрана меню призначте функцію [MENU] спеціальній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], а тоді натисніть вибрану кнопку.

Зв'язок між диском Фото/Відео/S&Q та екраном меню


Групи та пункти меню, що відображаються на вкладках [Головне], [Зйомка], [Експозиція/колір] та [Фокус], різняться залежно від положення диска Фото/Відео/S&Q.

- Групи та пункти меню однакові в режимах відеозйомки та у режимах зйомки в уповільненому/прискореному режимі.

Режими фотозйомки

- Відображаються пункти меню для фотозйомки*.

MENU



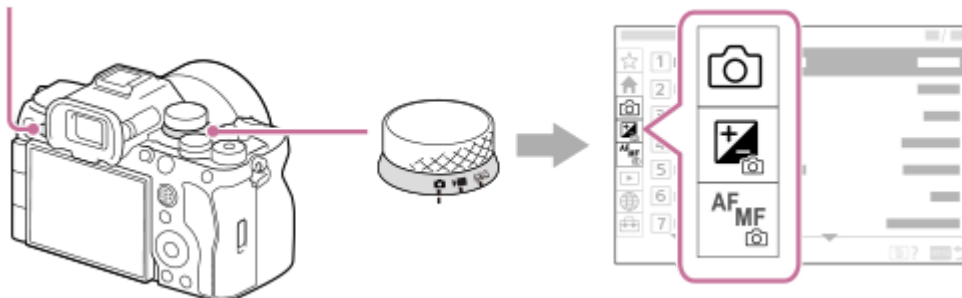


* Оскільки за допомогою кнопки MOVIE (відео) відео можна знімати навіть у режимі фотозйомки, також відображається кілька основних пунктів меню відео.

Режими відеозйомки/Режими зйомки в уповільненому/прискореному режимі

- Відображаються пункти меню відеозйомки.

MENU

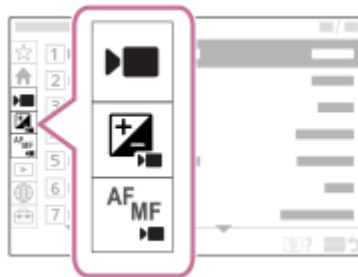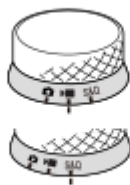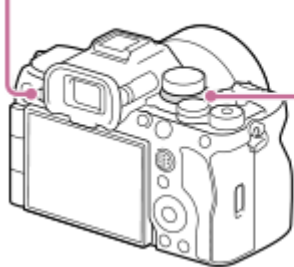

Значок сповіщення



- Якщо доступна новіша версія програмного забезпечення фотоапарата, на вкладці  (Налаштуван.), [Опція налаштув.] та [Версія] на екрані меню з'явиться червоний значок сповіщення про наявність оновлення.
- Якщо для параметра [Зчитувач з екрана] встановлено значення [Увімк] і доступні останні дані функції читання з екрана, на екрані меню над вкладкою  (Налаштуван.), [ Доступність], [Зчитувач з екрана] та [Мова Зчитувача екрана] з'явиться червоний значок сповіщення.

Значки, що використовуються в «Довідка»

  S&Q : пункти меню, що відображаються в режимах фотозйомки

  S&Q : пункти меню, що відображаються в режимах відеозйомки та режимах зйомки в уповільненому/прискореному режимі

   : пункти меню, що відображаються в будь-якому режимі фотозйомки, режимах відеозйомки або режимах зйомки в уповільненому/прискореному режимі

Пов'язані розділи

- [Додати пункт](#)
- [Відобр. з Моє меню](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Диск Фото/Відео/S&Q та диск перемикання режимів](#)
- [Головне меню \(список налаштувань зйомки\)](#)
- [Версія](#)
- [Зчитувач з екрана](#)

TP1002146236


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Головне меню (список налаштувань зйомки)

Щоб відобразити список налаштувань зйомки, виберіть на екрані меню вкладку  (Головне). За допомогою цього екрана можна перевіряти налаштування перед зйомкою або для кожної сцени, а також змінювати їх.

Головне меню для фотозйомки

Головне 1

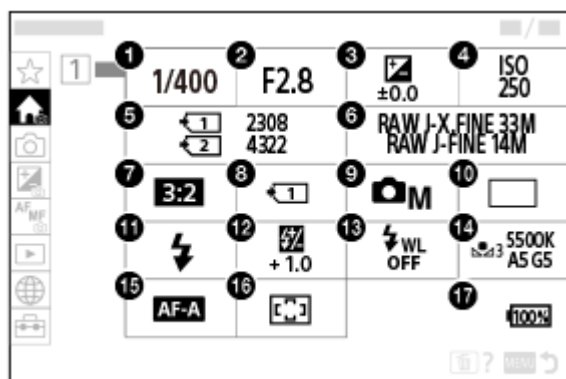


1. Витримка затвора *
2. Діафрагма *
3.  Корект. експоз.
4.  ISO
5. Кількість зображень, які можна записати
6. Налаш. якості зобр.
7. Формат
8.  Налаш. зап.носія
9. Режим зйомки
10. Режим протягання
11. Режим спалаху
12. Корекц. експ. спал.
13. Бездротов. спалах
14.  Баланс білого
15.  Режим фокусув.
16.  Обл. фокусуван.

17. Залишок заряду батареї

* Якщо вибрано режим зйомки [Програмне авто], в тій самій області відображаються витримка та значення діафрагми. Вибравши цю область, можна виконати зміну програми.


Головне меню для відеозйомки

Головне 1

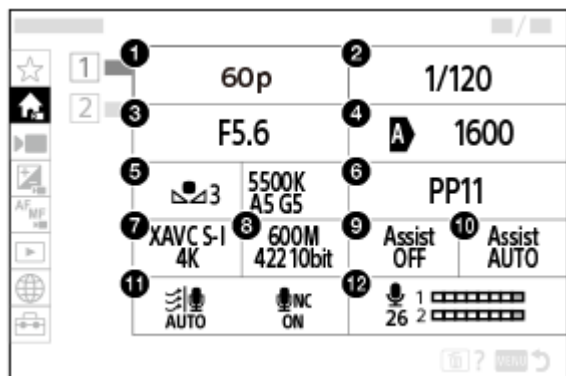

1. Част. кадрів зап./ **S&Q** Налаш.част.кадр. (під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі)/ Налаш.част.кадр. (під час зйомки таймлапсу)
2. Витримка затвора
3. Діафрагма
4. ISO
5. Баланс білого
6. Профіль зображен.
7. Формат файла
8. Налашт. запису/ **S&Q** Налашт. запису (під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі)/ Налашт. запису (під час зйомки таймлапсу)
9. Підтр. дисп. Gamma
10. Тип підтрим Gamma
11. Налаштув. ЗШ аудіо
12. Рівень запису звуку

Головне 2

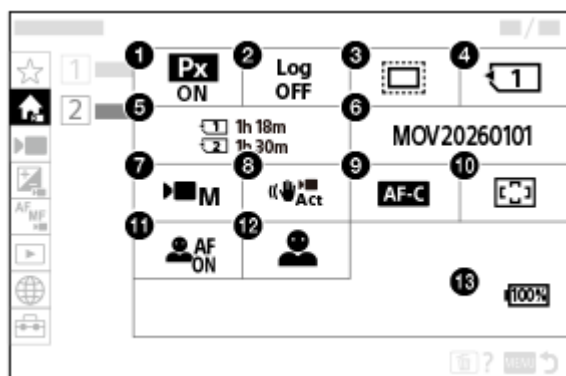

1.  Запис проксі
2. Налашт. Log-зйомки
3.  APS-C S35 Зйомка
4.  Записуюч. носій
5. Доступний час зйомки
6. Налашт. файлу
7. Режим зйомки
8.  SteadyShot
9.  Режим фокусув.
10.  Обл. фокусуван.
11.  Розпіз.об'єкт вAF
12.  Ціль розпізнав.
13. Залишок заряду батареї

Підказка

- Якщо призначити функцію [ВідобГоловне меню] потрібній кнопці за допомогою налаштувань спеціальних кнопок, головне меню можна також буде відкрити, натиснувши цю кнопку.
- Екрани налаштувань можна відкрити, торкаючись значків у головному меню, якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк] та для параметра [Екран меню] у меню [Налаштув. тачпаду] встановлено значення [Увімк].
- Торкніться пункту кількості зображень, які можна записати / доступного часу зйомки в головному меню, щоб відкрити екран [Форматувати] .

Пов'язані розділи

- [Кнопка MENU](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002162031


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка Fn (виклик функцій)

Якщо під час зйомки або відтворення зображень натиснути кнопку Fn (функція), на екрані з'явиться меню (меню функцій) з часто використовуваними функціями, що дає змогу швидко викликати ці функції.

Приклад меню функцій


Відображені пункти різняться залежно від стану фотоапарата.

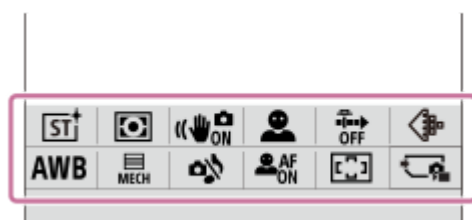

Підказка


- Використовуйте [Налашт. меню Fn]/[Налашт.меню Fn] для збереження у меню функцій улюблених функцій фотозйомки, відеозйомки та відтворення зображень, відповідно. У кожному меню функцій можна зберегти 12 функцій.
- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] установлено значення [Увімк] і для параметра [Екран зйомки]/[Екран відтворення] у меню [Налаштув. тачпаду] установлено значення [Увімк], на екрані меню функцій можна користуватися сенсорними операціями.
- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] установлено значення [Увімк] і для параметра [Екран зйомки]/[Екран відтворення] у меню [Налаштув. тачпаду] установлено значення [Увімк], відкрити [Налашт. меню Fn]/[Налашт.меню Fn] можна також буде утриманням значка в меню функцій.
- Якщо для параметра [Провести вгору] у меню [Екран зйомки] установлено значення [Відкр. меню Fn], меню функцій можна відкрити за допомогою сенсорних операцій, швидко провівши по екрану зйомки вгору. Якщо для параметра [Екран відтворення] встановлено значення [Увімк], меню функцій можна відкрити за допомогою сенсорних операцій, швидко провівши по екрану відтворення вгору.
- Щоб закрити меню функцій, торкніться місця за межами меню функцій і проведіть вниз або просто торкніться будь-якого місця за межами меню функцій.

1 Натисніть кнопку Fn (функція).

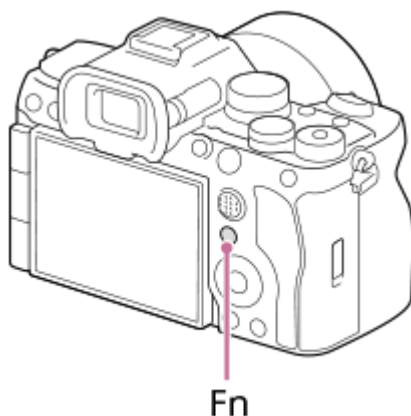

- На екрані зйомки натискайте кнопку DISP на диску керування, доки не виберете інший режим, окрім [Для видошукача], а тоді натисніть кнопку Fn.

- 2 Натискайте верхній, нижній, лівий або правий край диска керування, щоб вибрати функцію, яку слід налаштувати.

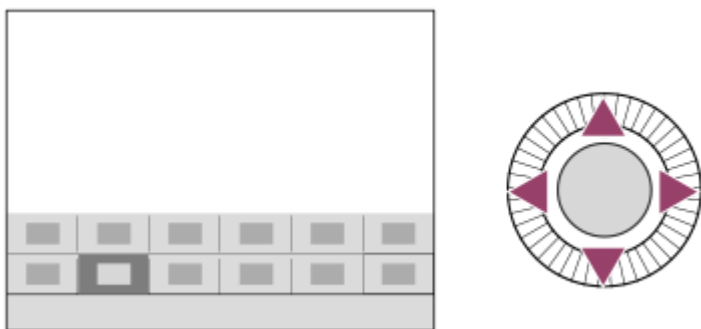

- 3 На екрані зйомки обертайте передній диск, щоб вибрати потрібне налаштування.
- Деякі функції можна точно налаштувати за допомогою заднього диска L або заднього диска R.
- 4 Натисніть посередині диска керування.

Використання кнопки Fn на екрані [Для видошукача]

Якщо натиснути кнопку Fn на екрані [Для видошукача], можна безпосередньо керувати пунктами, які потрібно змінити.

У автоматичному режимі




У режимі P/A/S/M



- Вміст та його розташування на рисунках є приблизним і може відрізнятися від фактичного.

Коригування налаштувань з відповідних екранів налаштування

Виберіть значок потрібної функції та натисніть посередині диска керування. З'явиться відповідний екран налаштування для цієї функції. Для коригування налаштувань дотримуйтесь вказівок у довідці з використання (A).

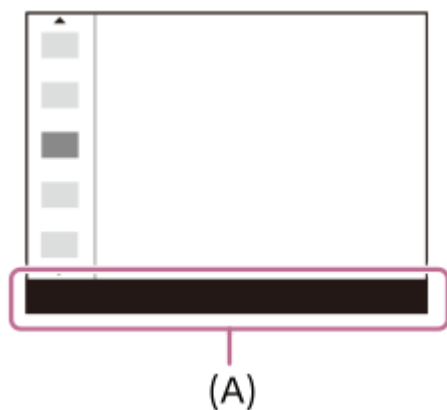

Примітка

- Пункти, затінені сірим кольором на екрані [Для видошукача], не можна змінювати натисканням кнопки Fn.
- На екрані [Для видошукача] не можна здійснювати точні налаштування, як-от [ Творчий Вигляд] або [ Профіль зображ.]. Щоб змінити ці налаштування або перевірити ефект від налаштувань на моніторі, відкрийте спеціальний екран налаштування.

Пов'язані розділи

- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)
- [Налашт.меню Fn \(відтворення\)](#)
- [Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)
- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)


TP1002114632

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопки C (спеціальні)

Якщо заздалегідь призначити спеціальним кнопкам (з C1 по C4) найуживаніші функції, ви зможете швидко їх викликати, просто натиснувши під час зйомки або відтворення відповідну кнопку.

За замовчуванням спеціальним кнопкам призначено рекомендовані функції.

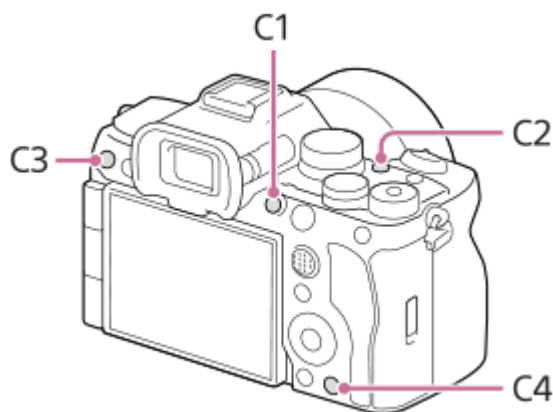

Перевірка/зміна функцій, призначених спеціальним кнопкам

За допомогою наведеної нижче процедури можна підтвердити функцію, призначену потрібній спеціальній кнопці.
MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск], [Нал.кл.кор./диск] або [Нал. "Кл.корист."].

Якщо потрібно змінити функцію, призначену спеціальній кнопці, натисніть посередині диска керування в той час, коли вибрано спеціальну кнопку. Буде показано функції, які можна призначити цій кнопці. Виберіть потрібну функцію.

Пов'язані розділи


- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002151503

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка DISP (параметри відображення)

Натискаючи кнопку DISP (Параметри відображення), можна змінити вміст, що відображається на екрані під час зйомки та відтворення. Відображення змінюється щоразу при натисканні кнопки DISP. Параметри відображення для видошукача та монітора під час зйомки можна встановити окремо.

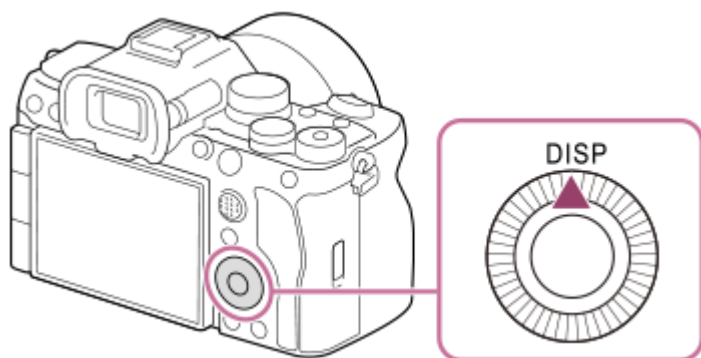


Підказка

- Монитор можна вимкнути за допомогою кнопки DISP. Установіть позначку для [Монитор вимк.] у MENU → [Налаштуван.] → [Налашт. операц.] → [DISP(відобр.екр.)]/[DISP(відобр.екр.)] → [Монитор].

Під час зйомки (монітор)

Під час фотозйомки:

Відобр. всю інф. → Не відобр. інф. → Гістогр. і Рівень → Для видошукача → Відобр. всю інф.

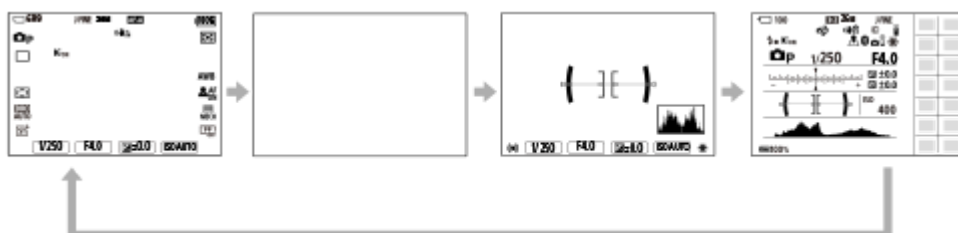

Під час зйомки відео:

Відобр. всю інф. → Не відобр. інф. → Гістогр. і Рівень → Відобр. всю інф.



Під час зйомки (видошукач)


Під час фотозйомки:

Гістогр. і Рівень → Користувачк. 1 → Не відобр. інф. → Гістогр. і Рівень



Під час зйомки відео:


Гістогр. і Рівень → Не відобр. інф. → Гістогр. і Рівень

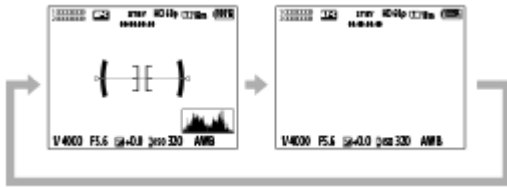

- Щоб змінити інформацію, що відображається у видошукачі, дивіться у видошукач і натискайте кнопку DISP.
- Для [Користувацьк. 1]/[Користувацьк. 2]/[Користувацьк. 3] під час фотозйомки можна налаштувати елементи, що відображаються, вибравши [Видошукач] у меню [DISP(відобр.екр.)].

Під час відтворення (монітор/видошукач)

Відображення інформації → Гістограма → Не відобр. інф. → Відображення інформації

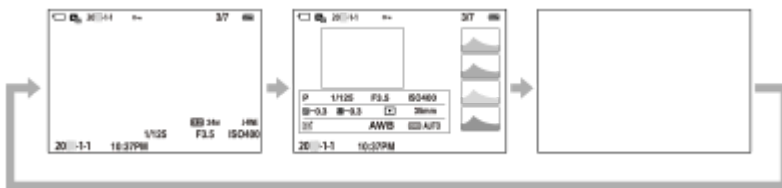

- Якщо на зображенні є ділянка із надмірною або недостатньою експозицією, на відображенні гістограми буде блимати відповідна секція (попередження про надмірну/недостатню експозицію).
- Параметри відтворення також застосовуються у режимі [Автом. перегляд].

Підказка

- Якщо для параметра [Вертикал. відображ.] вибрано значення [Увімк], інформація обертається вертикально, якщо фотоапарат перевести у вертикальне положення, коли відображається екран зйомки.

Примітка

- Вміст та його розташування на рисунках є приблизним і може відрізнятися від фактичного.
- У разі використання налаштувань за замовчуванням наведені нижче параметри не відображаються.
 - Гістограма
 - Рівень
 - Користувацьк. 2
 - Користувацьк. 3
 - Монітор вимк.
 - Відобр. всю інф. (у разі використання видошукача)
- Якщо для дисплея встановлено [Для видошукача], після початку відеозйомки на дисплеї відображатиметься вся інформація.

- Якщо фотоапарат під'єднано до телевізора, монітора тощо за допомогою HDMI-кабелю, екран відтворення не відображатиметься у видошукачі.

Пов'язані розділи

- [DISP\(відобр.екр.\) \(фотозйомка\)](#)
- [DISP\(відобр.екр.\) \(відеозйомка\)](#)


TP1002151483

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка видалення

Можна видалити зображення, що відображається, за допомогою кнопки  (Видалити).

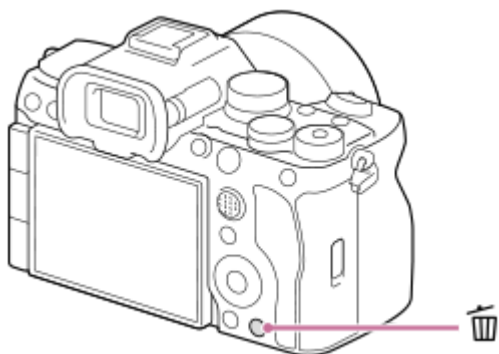

- Коли після натискання кнопки  (Видалити) з'явиться запит щодо підтвердження, за допомогою диска керування виберіть пункт [Видалити] і натисніть посередині.
- Також можна одночасно видалити два або більше зображень.
Виберіть MENU →  (Відтворення) → [Видалити] → [Видалити]. Потім виберіть зображення, які потрібно видалити.

Підказка

- Якщо вибрати MENU →  (Відтворення) → [Видалити] → і встановити для параметра [ Вид. натиск. двічі] значення [Увімк], зображення можна буде видаляти подвійним натисканням кнопки  (Видалити).
- Крім екрана відтворення одного зображення, кнопку  (Видалити) також можна використовувати в інший спосіб.
 - Спеціальна кнопка
 - Відкривання контекстного меню ([Додати в Моє меню]/[Вбудована довідка])

Пов'язані розділи


- [Видалення кількох вибраних зображень \(Видалити\)](#)
- [Підтверд. видален.](#)
- [Вид. натиск. двічі](#)
- [Кнопки C \(спеціальні\)](#)
- [Вбудована довідка](#)

TP1002114876

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка AEL

Коли об'єкт не отримує належної яскравості, навіть якщо навести фотоапарат на цей об'єкт і натиснути кнопку спуску до половини, натисніть кнопку AEL на ділянці з потрібною яскравістю, щоб виконати вимірювання та зафіксувати експозицію (функція фіксації автоекспозиції). Після фіксування експозиції сфокусуйтеся на об'єкті та зробіть фотографію.

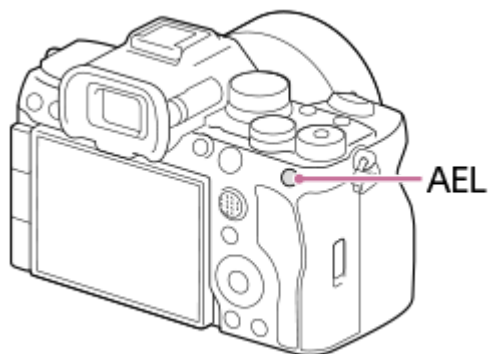

Підказка

- За замовчуванням [Утримання AEL] призначено кнопці AEL.

Пов'язані розділи

- [Блокування АЕ](#)


TP1002151226

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кнопка AF-ON

У наведених нижче випадках можна скористатися кнопкою AF-ON, щоб налаштувати фокус, не натискаючи кнопку спуску до половини (функція [AF Увімк]).

- Щоб сфокусуватися на певній відстані зйомки, передбачаючи положення об'єкта.
- Коли треба виконати фокусування та спуск затвора окремо.

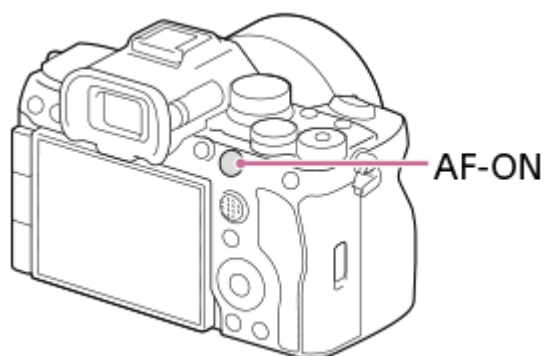

Пов'язані розділи

- [AF Увімк](#)

TP1002151507


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Передній диск та задній диск (L/R)

За допомогою переднього диска або двох задніх дисків (L/R) можна швидко змінювати значення налаштувань у таких випадках.

- Якщо потрібно налаштувати значення діафрагми або витримку.
- Якщо потрібно змінити налаштування фотоапарата під час зйомки.

Під час відтворення обертання дисків дає змогу переглядати зображення.

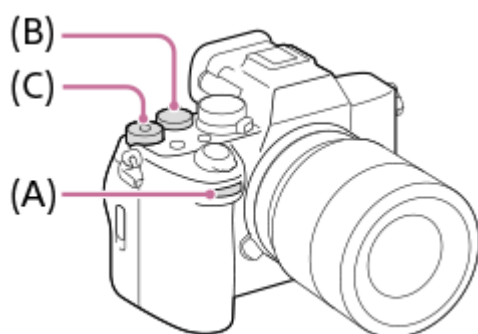

(A): Передній диск

(B): Задній диск L

(C): Задній диск R

Підказка

- За допомогою [Нал.кл.кор./диск]/[Нал.кл.кор./диск] можна призначати потрібні функції кожному диску.
- Також можна користуватися функцією [Налашт. мого диска], щоб призначати потрібні функції дискам, а тоді викликати ці функції в разі потреби.

Пов'язані розділи

- [Пріорит. діафр.](#)
- [Пріор. витримки](#)
- [Ручна експозиц.](#)
- [Тип рег. Експоз.](#)
- [Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Обертання Av/Tv](#)

TP1002151497

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Екран клавіатури

Якщо потрібно ввести символи вручну, на екрані з'являється клавіатура. Приклади функцій, що використовують клавіатуру, див. у розділі «Пов'язані розділи» внизу цієї сторінки.



1. Поле введення

Відображення введених символів.

2. Перемикання між типами символів

Щоразу з натисненням цієї кнопки по чергово відображаються літери алфавіту, цифри та символи.

3. Клавіатура

Щоразу з натисненням цієї кнопки, по чергово відображаються символи, що відповідають цій кнопці. Щоб перемикались між літерами нижнього та верхнього регістру, натискайте **↑** (стрілка вгору).

4. **←** (стрілка ліворуч)

Переміщення курсору в полі введення вліво.

5. **→** (стрілка вправо)

Переміщення курсору в полі введення вправо. Ця кнопка також використовується для завершення введення символу, що редагується, та переходу до наступного символу.

6. **✕** (Видалити)

Видалення символу перед курсором.

7. **↑** (стрілка вгору)

Перемикання літери у верхній або нижній регістр.

8. **␣** (Пробіл)

Введення пробілу.

9. **OK**

Натисніть цю кнопку після введення символів, щоб завершити введення символів.

Нижче подано порядок введення алфавітних символів.

1. Перемістіть курсор до потрібної кнопки за допомогою диска керування.

- При кожному натисканні посередині диска керування алфавітні символи змінюються.
- Для перемикання літери у верхній або нижній регістр натисніть **↑** (стрілка вгору).

2. Коли з'явиться символ, який потрібно ввести, натисніть **→** (стрілка вправо), щоб підтвердити символ.

- Підтверджуйте кожен символ окремо. Якщо символ не підтверджено, вводити наступний символ неможливо.
- Навіть якщо не натиснути **→** (стрілка вправо), через декілька секунд введений символ буде автоматично підтверджено.

- 3** Після завершення введення всіх символів натисніть кнопку [OK], щоб завершити введення символів.
- Щоб скасувати введення, виберіть [Скасувати].

Пов'язані розділи

- [Інф. про авт. права](#)
- [Налаш. тчк доступу](#)
- [Проводова LAN \(USB LAN\)](#)
- [Ред. назву пристр.](#)
- [Налашт.автент.дост.](#)

TP1002146285


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вбудована довідка

[Вбудована довідка] відображає опис пунктів MENU, пунктів Fn (функція) і налаштувань.

- 1 Виберіть пункт MENU або Fn, опис якого треба подивитися, а тоді натисніть кнопку  (Видалити) (A).

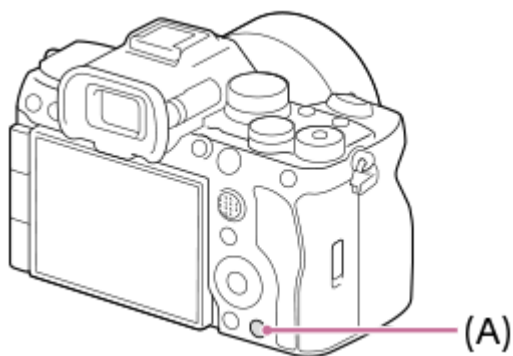

Відображається опис пункту.

- Виберіть [Вбудована довідка] та натисніть посередині диска керування, коли з'явиться контекстне меню.

TP1002146291

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Функції для забезпечення доступності

Фотоапарат обладнано функціями для забезпечення доступності, які грають роль візуальних та операційних помічників.

Функція читання з екрана

Фотоапарат зачитує у голос інформацію, як-от екрани меню та повідомлення.

Щоб функція читання з екрана була завжди увімкнена, увімкніть функцію читання з екрана на екрані початкового налаштування, що відображається після першого увімкнення фотоапарата.

Щойно ви скористаєтесь функцією читання з екрана на екрані початкового налаштування, вона залишиться увімкненою після початкового налаштування, і ви зможете вмикати та вимикати її, натискаючи та утримуючи кнопку MENU.

Кнопка MENU є горизонтальною довгою кнопкою, що знаходиться на задній панелі фотоапарата, одразу ліворуч від наочника видошукача, безпосередньо над монітором.

Функція збільшення екрана

Ви можете збільшити відображення екрана меню для кращого читання тексту. (Деякі екрани меню не підтримують функцію збільшення.)

Щоб увімкнути функцію, виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Збільшити екран].

Відображення екрана меню буде збільшено, якщо натиснути спеціальну кнопку на екрані меню.

Детально читайте у « [Збільшити екран](#) ».

Керування налаштуваннями дисків перемикання режимів

Ця функція дає змогу керувати налаштуваннями через меню замість дисків перемикання режимів на фотоапараті.

Вибравши [Налаштув. з меню] для певного диска перемикання режимів у розділі MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Нал. кер. диск. реж.], ви можете змінити налаштування за допомогою меню, не використовуючи цей диск перемикання режимів.

Детально читайте у « [Нал. кер. диск. реж.](#) ».

Підказка

- Якщо ви не скористались функцією читання з екрана на екрані початкового налаштування, ви можете увімкнути цю функцію з меню. Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Зчитувач з екрана] → [Зчитувач з екрана] → [Увімк].
- Якщо ви не скористались функцією читання з екрана на екрані початкового налаштування, для параметра [ Перем. трив.нат.] у меню [Зчитувач з екрана] буде встановлено значення [Вимк]. Установіть для параметра [ Перем. трив.нат.] значення [Увімк], щоб мати змогу вмикати та вимикати функцію читання з екрана, натискаючи та утримуючи кнопку MENU.
- Окрім попередньо встановлених мов, у якості мови функції читання з екрана можна встановити одну додаткову мову (може відрізнятися залежно від країни чи регіону). Інструкції зі встановлення дивіться в « [Зчитувач з екрана](#) ».

Примітка

- Залежно від мови, вибраної на екрані початкового налаштування або у меню [ Мова], функція читання з екрана може не підтримуватися.
- Під час оновлення системного програмного забезпечення фотоапарата може знадобитись оновлення даних функції читання з екрана. Інформацію про оновлення даних для функції читання з екрана шукайте в « [Зчитувач з екрана](#) ».

Пов'язані розділи


- [Зчитувач з екрана](#)
- [Збільшити екран](#)
- [Нал. кер. диск. реж.](#)

TP1002159412


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Вставлення/виймання батареї


- 1 Посуньте фіксатор на кришці відсіку для батарей, щоб відкрити кришку.

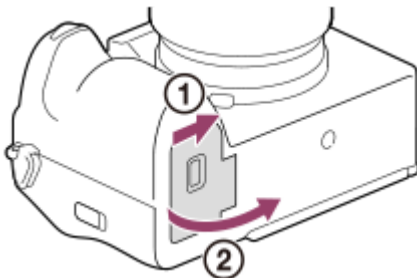

- 2 Вставте батарею, утримуючи кінчиком батареї важіль фіксатора (A), поки батарея не зафіксується із клацанням.

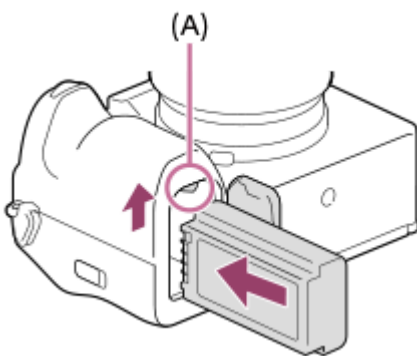


- 3 Закрийте кришку, а потім посуньте фіксатор у бік LOCK.

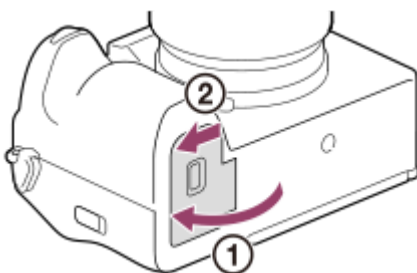

Виймання батареї

Переконайтеся, що індикатор доступу не горить, та вимкніть фотоапарат. Після цього посуньте важіль фіксатора (A) і вийміть батарею. Будьте обережними, щоб не впустити батарею.

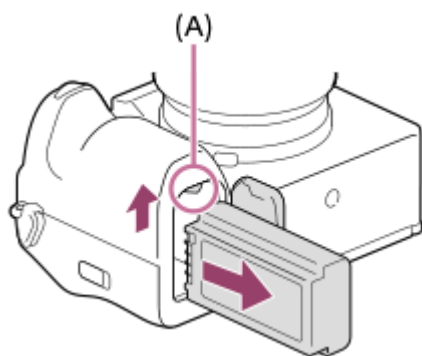

Пов'язані розділи

- [Зарядження акумулятора за допомогою пристрою, сумісного з USB-PD](#)
- [Примітки щодо батареї та її зарядження](#)

TP1002146287


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Заряджання акумулятора за допомогою пристрою, сумісного з USB-PD

1 Вимкніть фотоапарат.

2 З'єднайте роз'єм USB Type-C на фотоапараті з роз'ємом USB Type-C на пристрої, сумісному з USB PD (швидке зарядження від USB), використовуючи наявний у продажу кабель USB Type-C (USB-C® – USB-C).

- Використовуйте пристрій, сумісний із USB-PD, із вихідною потужністю 18 Вт (9 В/2 А) або більше та кабель USB Type-C (USB-C – USB-C), що підтримує 3 А або більше.
- Для заряджання можна використовувати будь-який із роз'ємів USB Type-C: USB PORT 1 або USB PORT 2. Час заряджання буде однаковим незалежно від роз'єму, що використовується.

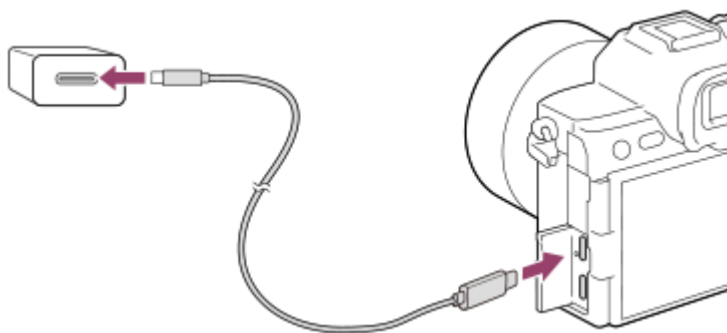

Індикатор заряджання на фотоапараті (оранжевий)

Світиться: заряджання

Не світиться: заряджання завершено

Блимає: збій заряджання або заряджання тимчасово припинено через неналежну температуру фотоапарата

- Час заряджання (повна зарядка): час заряджання становить приблизно 175 хв. (у разі використання пристрою, сумісного з USB-PD, із вихідною потужністю 27 Вт (9 В/3 А)). Час заряджання залежить від пристрою, сумісного з USB-PD, та кабелю USB.
- Вищезгаданий час позначає тривалість заряджання повністю розрядженої батареї з використанням USB PORT 1 за температури 25 °C. Залежно від умов використання та обставин заряджання може тривати довше.
- Після завершення заряджання індикатор заряджання вимикається.
- Якщо індикатор заряджання засвічується, проте одразу гасне, батарею повністю заряджено.

Підказка

- Також можна здійснювати заряджання за допомогою пристрою, не сумісного з USB PD. Використовуйте кабель USB Type-C (USB-A – USB-C) (є у продажу). У разі використання адаптера змінного струму оберіть адаптер із номінальним виходом 1,5 А або вище. Заряджання може тривати довше, ніж якщо використовувати пристрій, сумісний із USB-PD.

Примітка

- У разі використання адаптера змінного струму, підключайте його до найближчої електричної розетки. Якщо виникне збій у роботі, слід негайно вийняти штекер із електричної розетки, щоб від'єднати пристрій від мережі живлення. Якщо використовується виріб із індикатором заряджання, майте на увазі, що виріб не від'єднується від мережі живлення коли вимикається такий індикатор.

- Якщо увімкнути фотоапарат, живлення надходитиме з розетки і ви зможете користуватись фотоапаратом. Проте батарея не заряджатиметься.
- Якщо виріб приєднано до портативного комп'ютера, який не підключено до джерела живлення, акумулятор портативного комп'ютера розряджається. Не залишайте виріб під'єднаним до ноутбука на тривалий час.
- Якщо між фотоапаратом і комп'ютером встановлено з'єднання USB, не вмикайте, не вимикайте та не перезавантажуйте комп'ютер, не виводьте комп'ютер зі сплячого режиму. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою. Перед тим як вмикати, вимикати або перезавантажувати комп'ютер, а також виводити його з режиму сну, від'єднайте фотоапарат від комп'ютера.
- Заряджання не гарантується, якщо використовується власноруч зібраний комп'ютер, модифікований комп'ютер або комп'ютер, підключений через концентратор USB.
- Фотоапарат може працювати неналежним чином, якщо одночасно використовуються інші пристрої USB.
- Перш ніж заряджати, обов'язково прочитайте «[Примітки щодо батареї та її заряджання](#)».

Пов'язані розділи

- [Вставлення/виймання батареї](#)
- [Примітки щодо батареї та її заряджання](#)

TP1002146862

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Використання зарядного пристрою в іншій країні

Зарядний пристрій (продається окремо) можна використовувати в будь-якій країні або регіоні з електропостачанням 100 В – 240 В змінного струму та 50 Гц/60 Гц.

Залежно від країни або регіону для підключення виробу до електричної розетки може знадобитись перехідна розетка. Зверніться до туристичної агенції тощо, або підготуйте перехідну розетку заздалегідь.

Примітка

- Не використовуйте електронний трансформатор напруги, оскільки це може спричинити збій у роботі.

TP1002114783

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Живлення від електромережі

Використовуйте адаптер змінного струму тощо для зйомки і відтворення зображень з живленням від електромережі. Це дозволяє зберегти заряд батареї фотоапарата.

Рекомендується використовувати пристрій, що сумісний із USB PD (швидке заряджання від USB) і має вихідну потужність 27 Вт (9 В/3 А) або більше.

- 1 Вставте у фотоапарат достатньо заряджену батарею.**
 - Якщо заряд батареї скінчився, фотоапарат не увімкнеться. Вставте у фотоапарат достатньо заряджену батарею.
- 2 Під'єднайте USB-кабель (є у продажу) до роз'єму USB Type-C на фотоапараті.**
 - Для живлення можна використовувати будь-який із роз'ємів USB Type-C: USB PORT 1 або USB PORT 2.
- 3 Під'єднайте до електричної розетки за допомогою адаптера змінного струму тощо.**
- 4 Увімкніть фотоапарат.**
 - Поряд із зображенням батареї на моніторі з'явиться значок (), який означає живлення від USB, і розпочнеться живлення.

Примітка

- Поки увімкнено живлення, батарея не заряджатиметься, навіть якщо фотоапарат підключено до адаптера змінного струму тощо.
- За певних умов живлення може додатково надаватися від батареї, навіть якщо використовується адаптер змінного струму тощо.
- Не виймайте батарею, якщо живлення здійснюється від електричної розетки. Якщо вийняти батарею, фотоапарат вимкнеться.
- Під'єднайте USB-кабель до фотоапарата або від'єднайте USB-кабель, лише коли фотоапарат вимкнено.
- Залежно від температури фотоапарата і батареї під час живлення від електромережі час безперервної зйомки може скоротитися. Ділянка навколо роз'єму може нагріватися. Поводьтеся обережно.
- Якщо у якості джерела живлення використовується мобільний зарядний пристрій, перед використанням переконайтесь, що його повністю заряджено. Також під час використання слідкуйте за рівнем заряду мобільного зарядного пристрою.
- Можливість використання будь-яких зовнішніх джерел живлення не гарантується.

Пов'язані розділи

- [Вставляння/виймання батареї](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Типи карт пам'яті, які можна використовувати

Цей фотоапарат підтримує карти пам'яті CFexpress Type A та SD (сумісні з UHS-I та UHS-II).

У разі використання з цим фотоапаратом карт пам'яті microSD переконайтеся, що застосовується відповідний адаптер.

Для фотозйомки

Можна використовувати такі карти пам'яті.

- Карти пам'яті CFexpress Type A
- Карти пам'яті SD/SDHC/SDXC

Для відеозйомки (Якщо для параметра [**Px** Запис проксі] вибрано значення [Вимк].)

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

 Формат файла	Максимальна швидкість потоку під час запису	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K	280 Мбіт/с	• Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) • SDXC V60 або вища
XAVC S 4K	280 Мбіт/с	• Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) • SDXC V60 або вища
XAVC S HD	100 Мбіт/с	• Карта пам'яті CFexpress Type A • Карта SDHC/SDXC (U3 або вища)
XAVC S-I 4K	600 Мбіт/с	• Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) • SDXC V90 або вища
XAVC S-I HD	222 Мбіт/с	• Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) • SDXC V90 або вища

Для відеозйомки (якщо для параметра [**Px** Запис проксі] вибрано значення [Увімк])

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

- Запис додаткового відео неможливий, якщо частота кадрів становить [120p]/[100p].
- Залежно від налаштування параметра [ Формат файла], максимальна швидкість потоку може бути меншою, ніж якщо для параметра [**Px** Запис проксі] вибрано значення [Вимк].

■ Формат файла	Максимальна швидкість потоку під час запису	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K	200 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - Карта SDXC (V60 або вища)
XAVC S 4K	200 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - Карта SDXC (V60 або вища)
XAVC S HD	50 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A - Карта SDHC/SDXC (U3 або вища)
XAVC S-I 4K	600 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)
XAVC S-I HD	222 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)

* Максимальна швидкість потоку додаткового відео на цьому фотоапараті становить 16 Мбіт/с.

Для зйомки в уповільненому та прискореному режимі (якщо для параметра [Px] Запис проксі] вибрано значення [Вимк])

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

■ Формат файла	Максимальна швидкість потоку під час запису	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K	500 Мбіт/с	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V90 або вища
XAVC S 4K	560 Мбіт/с	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V90 або вища
XAVC S HD	500 Мбіт/с	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V90 або вища
XAVC S-I 4K	1200 Мбіт/с	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)

Формат файла	Максимальна швидкість потоку під час запису	Підтримувана карта пам'яті
XAVC S-I HD	890 Мбіт/с	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)

Для зйомки в уповільненому та прискореному режимі (якщо для параметра [Pх Запис проксі] вибрано значення [Увімк])

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

- Запис додаткового відео неможливий, якщо частота кадрів становить [120р]/[100р].
- Залежно від налаштування параметра [Формат файла], максимальна швидкість потоку може бути меншою, ніж якщо для параметра [Pх Запис проксі] вибрано значення [Вимк].

Формат файла	Максимальна швидкість потоку під час запису	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K	250 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V60 або вища
XAVC S 4K	280 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V60 або вища
XAVC S HD	125 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V60 або вища
XAVC S-I 4K	600 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)
XAVC S-I HD	222 Мбіт/с + 16 Мбіт/с*	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)

* Максимальна швидкість потоку додаткового відео на цьому фотоапараті становить 16 Мбіт/с.

Для зйомки таймлапсу (якщо для параметра [Pх Запис проксі] вибрано значення [Вимк])

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

Формат файла	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - Карта SDHC/SDXC (U3 або вища)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - Карта SDXC (V90 або вища)
XAVC S-I HD	

Для зйомки таймлапсу (якщо для параметра [Рх Запис проксі] вибрано значення [Увімк])

Формати запису та сумісні карти пам'яті наведено в таблиці нижче.

Формат файла	Підтримувана карта пам'яті
XAVC HS 4K XAVC S 4K	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - SDXC V60 або вища
XAVC S HD	- Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища) - Карта SDHC/SDXC (U3 або вища)
XAVC S-I 4K XAVC S-I HD	Карта пам'яті CFexpress Type A (VPG200 або вища)

Примітка

- Під час зйомки в уповільненому режимі швидкість потоку буде вищою за звичайну. Можливо, знадобиться карта пам'яті, яка підтримує запис із більшою швидкістю.
- Використання карт пам'яті CFexpress Type B не підтримується.
- Якщо карта пам'яті SDHC використовується для тривалої зйомки відео, зняте відео поділяється на файли розміром 4 Гб.
- Щоб записувати відео на карти пам'яті в гніздах 1 та 2, вставте дві карти пам'яті з однаковою файловою системою. Відео не можна записувати одночасно на дві карти пам'яті, одна з яких має файлову систему exFAT, а інша – FAT32.

Карта пам'яті	Файлова система
Карта пам'яті CFexpress Type A, карта пам'яті SDXC	exFAT
Карта пам'яті SDHC	FAT32

- Достатньо зарядіть батарею, перш ніж намагатися відновити файли бази даних на карті пам'яті.
- Якщо під час зйомки на піктограмі карти пам'яті з'являться такі позначки, скористайтеся іншою картою пам'яті:
 -  : вказує на те, що кількість дозволених перезаписів карти пам'яті наближається до верхньої межі.
 -  : вказує на те, що кількість перезаписів карти пам'яті досягла верхньої межі.

Пов'язані розділи

- [Примітки щодо карти пам'яті](#)
- [Кількість зображень, які можна записати](#)
- [Тривалість запису відео](#)

- Упов.&прис. нал.
- Налашт.сповільн.


TP1002146245

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Вставлення/виймання карти пам'яті


Далі наводяться пояснення, як вставляти карту пам'яті (продається окремо) у фотоапарат. Із цим фотоапаратом можна використовувати карти пам'яті CFexpress Type A і карти пам'яті SD.

- 1 Пересуваючи перемикач на кришці відсіку для карти пам'яті у напрямку ①, посуньте кришку у напрямку ②, щоб відкрити її.

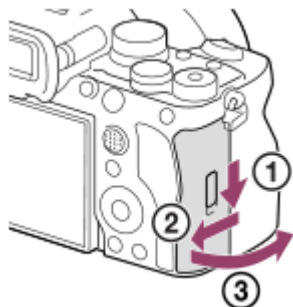


- 2 Вставте карту пам'яті у гніздо 1.

- Якщо використовуються дві карти пам'яті, вставте другу карту в гніздо 2.
- Гніздо 1 підтримує як карти пам'яті CFexpress Type A, так і карти пам'яті SD. Гніздо 2 підтримує лише карти пам'яті SD.
- За замовчуванням зображення записуються на карту пам'яті в гнізді 1.
- Вставляйте карту пам'яті CFexpress Type A етикеткою до монітора, а карту пам'яті SD – роз'ємом до монітора. Вставте карту до клацання.

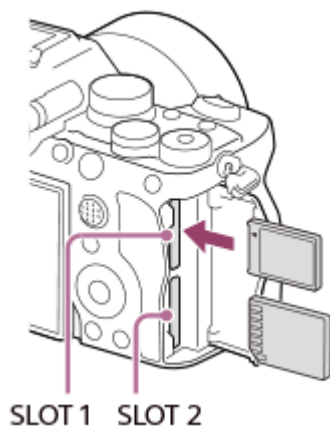

- 3 Закрийте кришку.

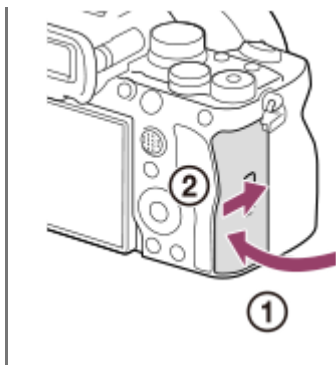


Підказка

- Якщо карта пам'яті використовується із фотоапаратом уперше, рекомендується відформатувати її за допомогою фотоапарата, щоб забезпечити її надійну роботу.
- Щоб змінити гніздо карти пам'яті для запису, виберіть MENU → / (Зйомка) → [Носій] → [Налаш. зап.носія] → [Записуюч. носій] або [Записуюч. носій]. Гніздо 1 використовується в налаштуваннях за замовчуванням.
- Для одночасного запису одного зображення на дві карти пам'яті або сортування записаних зображень за типом (фотографія/відео) на два гнізда карт пам'яті, виберіть MENU → / (Зйомка) → [Носій] → [Налаш. зап.носія], а тоді змініть налаштування [Записуюч. носій] або [Записуюч. носій].

Виймання карти пам'яті

Відкрийте кришку відсіку для карти пам'яті і перевірте, що індикатор доступу (A) не світиться, а тоді натисніть злегка один раз на карту пам'яті, щоб вийняти її.

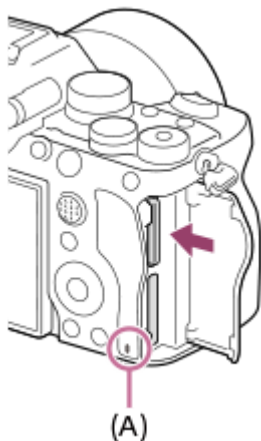

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)
- [Примітки щодо карти пам'яті](#)
- [Форматувати](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(відео\)](#)
- [НалВідтКількМедіа](#)


TP1002146243

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Встановлення/від'єднання об'єктива


Вимкніть фотоапарат, перш ніж встановлювати або від'єднувати об'єктив.

- 1** Зніміть кришку корпуса (A) з фотоапарата і задній ковпачок для об'єктива (B).

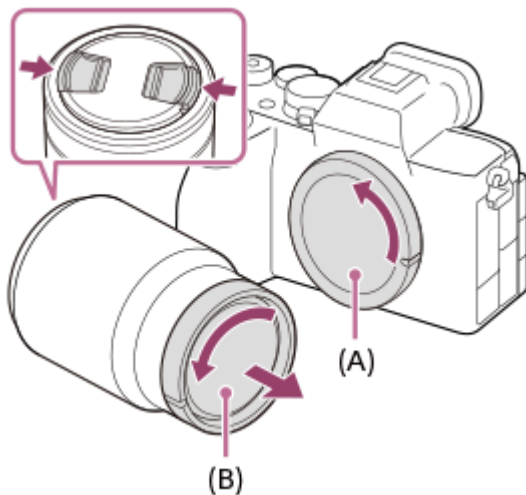

- Після завершення зйомки рекомендується встановити передню кришку об'єктива.

- 2** Встановіть об'єктив, вирівнявши дві білі позначки (позначки встановлення) на об'єктиві та фотоапараті.

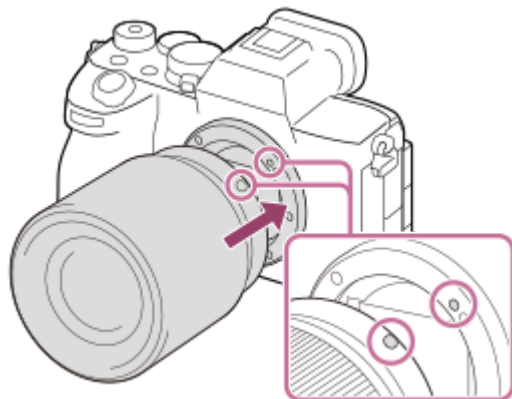

- Щоб запобігти потраплянню пилу та бруду у фотоапарат, тримайте фотоапарат байонетом об'єктива униз.


- 3** Злегка притискаючи об'єктив до фотоапарата, поверніть об'єктив у напрямку стрілки, доки він не клацне у зафіксованому положенні.



- Встановлюючи об'єktiv, тримайте його рівно.

Від'єднання об'єктива

Продовжуйте натискати кнопку фіксатора об'єктива **(A)** та повертайте об'єktiv у напрямку стрілки до упору. Щойно об'єktiv від'єднаний, встановіть на фотоапарат кришку корпуса, а на об'єktiv — передню і задню кришки, щоб запобігти потраплянню пилу та бруду у фотоапарат і об'єktiv.

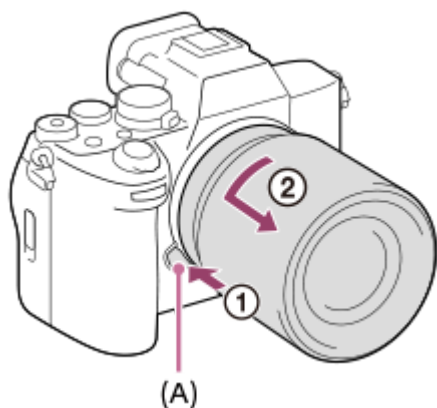

Примітка

- Під час встановлення або від'єднання об'єктива працюйте швидко та у вільному від пилу місці.
- Не натискайте кнопку фіксатора об'єктива під час встановлення об'єктива.
- Встановлюючи об'єktiv, не докладайте надмірних зусиль.
- Для використання об'єктива з A-перехідником (продається окремо) потрібний адаптер байонета (продається окремо). У разі використання адаптера байонета, користуйтеся посібником з користування, що додається до нього.
- Якщо потрібно знімати повнокадрові зображення, використовуйте об'єktiv для повнокадрового формату.
- У разі використання об'єктива з гніздом для штатива, під'єднайте штатив до гнізда, щоб збалансувати вагу об'єктива.
- Переносячи фотоапарат з об'єктивом, міцно тримайте і фотоапарат, і об'єktiv.
- Не тримайте виріб за частину об'єктива, яку витягнуто для наближення або фокусування.

Пов'язані розділи

- [Установлювальний адаптер](#)

TP1002146201

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Початкове налаштування фотоапарата

Установивши з'єднання Bluetooth (утворення пари) між фотоапаратом і смартфоном та скориставшись на смартфоні програмою Creators' App, можна зі смартфона виконати початкове налаштування фотоапарата, як-от налаштування дати та часу. Установіть Creators' App в магазині програм на смартфоні. Якщо програму вже встановлено, оновіть її до останньої версії.

Також програму Creators' App можна встановити, зісканувавши за допомогою смартфона QR Code, що відображається на екрані фотоапарата.

Докладні відомості про Creators' App дивіться на зазначеному далі вебсайті.

<https://www.sony.net/ca/>

- 1 Щоб увімкнути фотоапарат, установіть перемикач ON/OFF (живлення) у положення «ON».**
- 2 Виберіть потрібну мову та натисніть посередині диска керування.**
 - З'явиться екран налаштування функції читання з екрана тощо та сповіщення про конфіденційність. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
 - Уважно прочитайте сповіщення про збирання біометричних даних, відкривши посилання на екрані сповіщення про конфіденційність.
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб з'єднати фотоапарат зі смартфоном.**
 - Запустіть на смартфоні програму Creators' App, щоб з'єднати фотоапарат зі смартфоном.
 - Якщо не під'єднувати смартфон, з'явиться екран налаштування регіону/дати/часу.
 - Щоб з'єднати смартфон із фотоапаратом після початкового налаштування, виберіть MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом] → [З'єдн. зі смартфоном.].
- 4 Виконайте початкове налаштування фотоапарата на екрані Creators' App.**
 - Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб встановити такі налаштування.
 - Дата й час / Формат відображення
 - Темп.авт.вимк.жив.
 - Ім'я пристрою

Ці налаштування можна згодом змінити з меню фотоапарата.

Збереження дати й часу

Цей фотоапарат обладнано внутрішньою резервною батареєю, яка зберігає дату, час та інші налаштування незалежно від того, чи увімкнено живлення та чи заряджено батарею.

Для зарядження внутрішньої резервної батареї вставте повністю заряджену батарею у фотоапарат і залиште вибір вимкненим на 24 години або довше.

Якщо годинник скидається щоразу коли заряджається батарея, можливо внутрішня акумуляторна резервна батарея зносилася. Зверніться в центр обслуговування.

Підказка

- Щоб увімкнути функцію читання з екрана, натисніть та утримуйте кнопку MENU на екрані початкового налаштування. Залежно від вибраної мови, функція читання з екрана може не підтримуватися.

- З'єднавши фотоапарат зі смартфоном за допомогою функції Bluetooth, можна керувати фотоапаратом за допомогою смартфона та передавати зображення з фотоапарата на смартфон.

Примітка

- Якщо встановлення дати й часу перервати до завершення, екран встановлення дати й часу з'являтиметься щоразу при увімкненні фотоапарата.
- Вбудований годинник фотоапарата може працювати з помилками. Регулярно коригуйте час.
- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.

Пов'язані розділи

- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Нал.час.п./дати/час](#)
- [Темп.авт.вимк.жив.](#)
- [Ред. назву пристр.](#)
- [Повідомл.про конф.](#)

TP1002156136

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Підтвердження перед зйомкою

У цьому розділі розповідається про корисні налаштування та функції, які слід знати для користування фотоапаратом. Перш ніж користуватися фотоапаратом, рекомендується підтвердити ці налаштування та функції. З кожного пункту, наведеного нижче, можна перейти до сторінки, яка містить пояснення відповідних функцій.

Підготовка карти пам'яті для використання з цим фотоапаратом

- [Форматувати](#)
- [Віднов. БД зобр. \(фотографія/відео\)](#)

Вибір карти пам'яті для запису

- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(відео\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): А.перем.медіа-кар.](#)

Запобігання можливим проблемам у випадку, якщо карту пам'яті не вставлено

- [Спуск без карти](#)

Вибір карти пам'яті для відтворення

- [НалВідтКількМедіа](#)

Налаштування використання звуків роботи фотоапарата

- [Звук. сигн.\(зйомка\)](#)

Встановлюється, чи завжди реагувати на операції ручного фокусування

- [Постійн.прямий MF](#)

Дозволяє легше дізнатися, чи перебуває фотоапарат у режимі очікування або зйомки під час використання режиму відео

- [В ЗАП. вид.відоб.](#)

Скидання налаштувань зйомки або скидання всіх налаштувань фотоапарата

- [Скидання налашт.](#)


TP1002151500

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фотозйомка (Інтелект. авто)


У цьому розділі розповідається про те, як знімати фотографії в режимі [Інтелект. авто]. У режимі [Інтелект. авто] фотоапарат автоматично фокусується й автоматично визначає експозицію відповідно до умов зйомки.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у положення  (Фото), щоб вибрати режим фотозйомки.

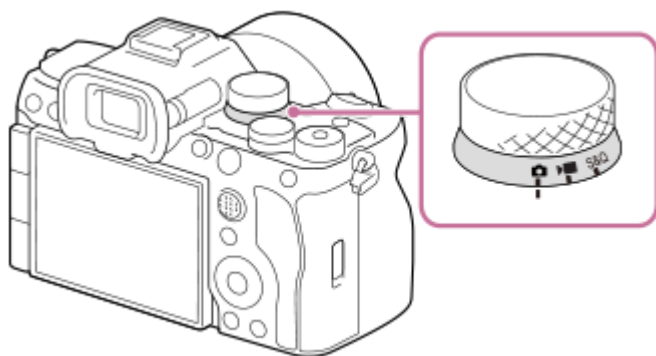

- Обертайте диск Фото/Відео/S&Q, одночасно утримуючи кнопку розблокування у передній частині диска Фото/Відео/S&Q.


- 2 Установіть диск перемикання режимів у положення **AUTO** (Режим Авто).

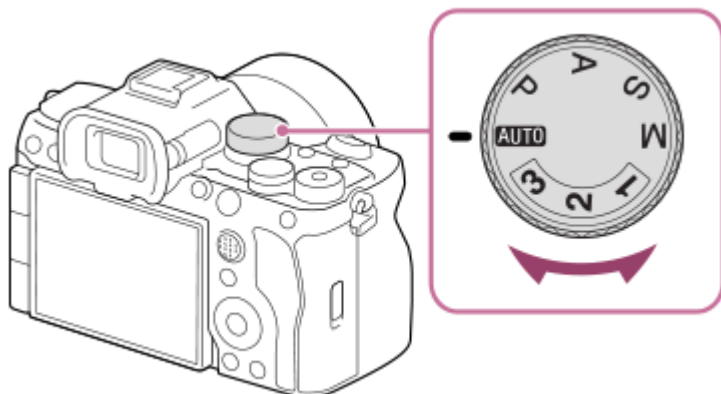

Буде встановлено режим зйомки  (Інтелект. авто).

- 3 Відрегулюйте кут нахилу монітора і скеруйте фотоапарат на об'єкт зйомки. Або наведіть фотоапарат на об'єкт зйомки, дивлячись через видошукач.
- 4 Коли встановлено об'єктив зі змінною фокусною відстанню, збільшуйте зображення повертанням кільця масштабування.
- 5 Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.

Коли зображення сфокусовано, лунає звуковий сигнал і засвічується індикатор ( тощо).

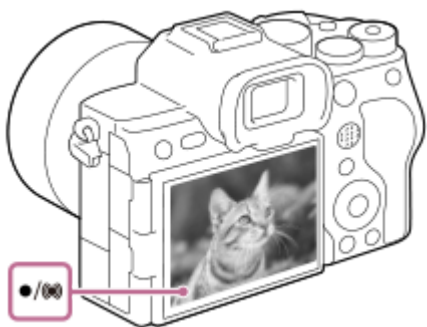

6 Повністю натисніть кнопку спуску.

Зйомка за допомогою значків сенсорного керування

Для фотозйомки замість натискання кнопки спуску можна також торкнутись значка на екрані. Проведіть по монітору ліворуч або праворуч, щоб відобразити значки сенсорного керування, а тоді торкніться значка  (спуск). Зняте зображення можна переглянути, торкнувшись значка  (перейти до екрана відтворення). Докладніше про те, як можна відобразити значки сенсорного керування, дивіться в розділі «[Значки сенсорного керування](#)».

Вибір режиму фокусування вручну (Режим фокусув. / Обл. фокусуван.)

Якщо задати [ Режим фокусув.], тобто вибрати **AF-S** (Покадровий AF) для пейзажів чи нерухомих об'єктів та **AF-C** (Безперервн. AF) для об'єктів, що рухаються, фокусуватися на потрібному об'єкті буде легше. Положення фокусування та діапазон можна також вказати за допомогою [ Обл. фокусуван.].

Зйомка з фокусуванням на очах людини

Функція [ Розпізн.об'єкт vAF] у меню [Розпізн. об'єкта] увімкнена за замовчуванням, завдяки чому функцією автофокусування на очах можна користуватися одразу.

Зйомка зображень із фіксацією фокуса на потрібному об'єкті (фіксація фокуса)

Якщо сфокусуватися на об'єкті, фокус фіксується в разі натиснення кнопки спуску до половини. Перейдіть до потрібної композиції та натисніть кнопку спуску до кінця, щоб зробити знімок.

- Фокус можна фіксувати на нерухомих об'єктах. Виберіть для параметра [ Режим фокусув.] значення **AF-S** (Покадровий AF).
- Якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановити значення [Фіксація центра], фокусуватися на об'єктах, розташованих у центрі екрана, буде легше.

Підказка

- Якщо виріб не може сфокусуватися автоматично, індикатор фокусування блимає, а звуковий сигнал не лунає. Перекомпонуйте кадр або змініть режим фокусування чи параметри зони фокусування. У режимі [Безперервн. AF] загоряється  (індикатор фокусування), а звуковий сигнал налаштування фокуса не лунає.

Примітка

- Після зйомки відображається значок запису даних. Не виймайте карту пам'яті, поки відображається значок. Інакше нормальний запис зображень буде неможливий.

- Значки сенсорного керування
- Вибір способу фокусування (Режим фокусув.)
- Вибір зони фокусування (Обл. фокусуван.)
- Відтворення фотографій
- Автом. перегляд (фотозйомка)

TP1002146237


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відеозйомка (Інтелект. авто)

У цьому розділі розповідається про те, як знімати відео в режимі [Інтелект. авто]. У режимі [Інтелект. авто] фотоапарат автоматично фокусується й автоматично визначає експозицію відповідно до умов зйомки.


- 1 Установіть диск Фото/Відео/S&Q у положення  (Відео), щоб вибрати режим відеозйомки.

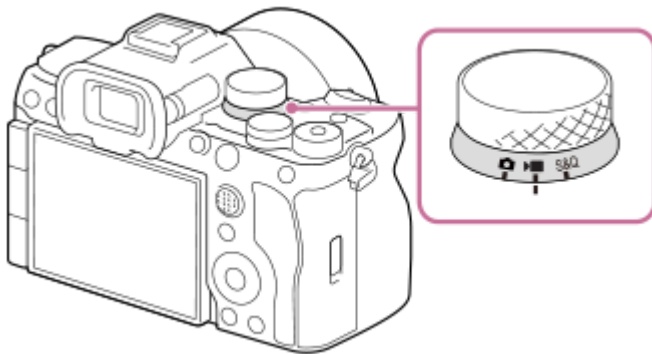


- Обертайте диск Фото/Відео/S&Q, одночасно утримуючи кнопку розблокування у передній частині диска Фото/Відео/S&Q.

- 2 Установіть диск перемикання режимів у положення **AUTO** (Режим Авто).

Буде встановлено режим зйомки  (Інтелект. авто).

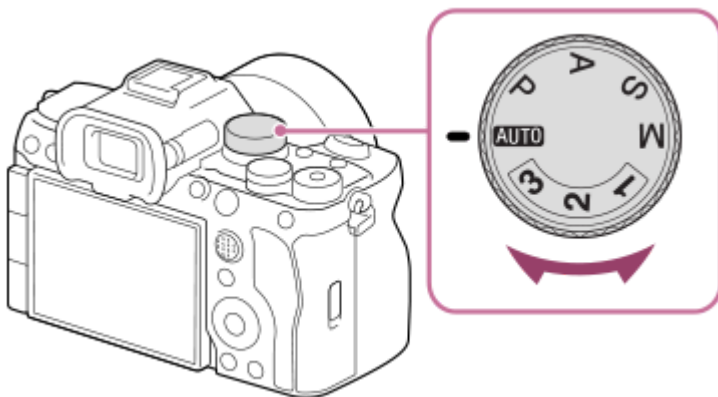

- 3 Щоб розпочати запис, натисніть кнопку **MOVIE** (відеозйомка).

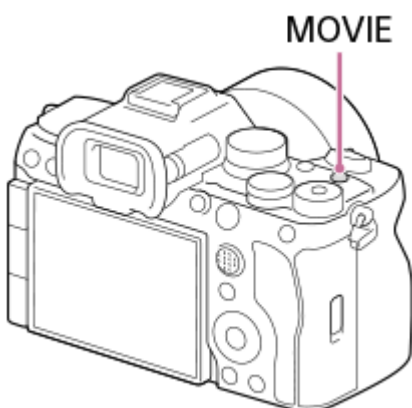

4 Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Зйомка за допомогою значків сенсорного керування

Зйомку також можна починати, торкнувшись значка на екрані замість кнопки MOVIE (відео). Проведіть по монітору ліворуч або праворуч, щоб відобразити значки сенсорного керування, а тоді торкніться значка  (розпочати зйомку). Зняте зображення можна переглянути, торкнувшись значка  (перейти до екрана відтворення). Докладніше про те, як можна відобразити значки сенсорного керування, дивіться в розділі «[Значки сенсорного керування](#)».

Вибір формату зйомки (Формат файла)

Роздільна здатність і ступінь сумісності різняться залежно від формату зйомки (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Вибирайте формат відповідно до цілей зйомки.

Вибір частоти кадрів чи якості зображення (Налашт. фільму)

Частота кадрів визначає плавність рухів у відео. ([ Налашт. фільму] → [Част. кадрів зап.])
Якість зображення змінюється разом зі швидкістю потоку. ([ Налашт. фільму] → [Налашт. запису])
Якщо швидкість потоку висока, обсяг інформації збільшиться, і можна знімати високоякісні відео. Однак це призведе до збільшення об'єму даних.
Вибирайте частоту кадрів і швидкість потоку відповідно до потреб та цілей.

Налаштування експозиції (Тип рег. Експоз./режим експозиції)

Якщо для параметра [Тип рег. Експоз.] встановлено значення [Реж. P/A/S/M], вибирайте режим експозиції за допомогою зміни витримки та значення діафрагми так само, як і під час зйомки фотографій.
Якщо для параметра [Тип рег. Експоз.] встановлено значення [Гнучк.реж.Експ.], витримку, значення діафрагми та чутливість ISO можна встановлювати як автоматично, так і вручну.

Крім того, якщо увімкнути [Сенсорна AE] у меню [Сенс. функ. в зйом.], це дозволить коригувати експозицію в місці дотику.

Вибір способу фокусування (Режим фокусув./ Обл. фокусуван.)

Виберіть **AF-C** (Безперервн. AF) або **MF** (Ручний фокус) для [ Режим фокусув.]. Зону фокусування можна визначити, установивши [ Обл. фокусуван.].

Навіть під час зйомки в режимі ручного фокусування можна тимчасово перемикатися в режим автофокусування наведеними нижче способами.

- Натисніть спеціальну кнопку, якій призначено функцію [AF Увімк], або натисніть кнопку спуску до половини.
- Натисніть спеціальну кнопку, якій призначено функцію [Розпізн. об'єкта AF].
- Торкніться об'єкта на моніторі. (Якщо для параметра [Сенс. функ. в зйом.] у меню [Екран зйомки] встановлено значення [Сенсорн. фокус] або [Сенсор.відстеж.]

Відеозйомка з 4-канальним звуком

Під'єднайте до багатоінтерфейсного роз'єму фотоапарата оригінальне приладдя Sony, що підтримує запис 4-канального та 24-бітного звуку.

Підказка

- Також можна призначити потрібній кнопці функцію початку/зупинення відеозйомки.
- Щоб швидко сфокусуватися під час відеозйомки, натисніть кнопку затвора до половини. (У деяких випадках може бути записаний звук роботи механізму автофокусування.)
- Під час відеозйомки можна змінювати налаштування чутливості ISO, корекції експозиції та зони фокусування.
- Під час відеозйомки може бути записано звук роботи фотоапарата й об'єктива. Для запобігання запису звуків установіть для параметра [Запис звуку] значення [Вимк].

- Щоб під час використання об'єктива Power Zoom не записувався звук роботи кільця масштабування, рекомендується вести відеозапис за допомогою важеля масштабування об'єктива. Під час використання важеля масштабування об'єктива будьте обережні, щоб випадково не посунути важіль надто сильно.
- Якщо для [Темп.авт.вимк.жив.] встановлено значення [Високий], фотоапарат може продовжувати відеозйомку, навіть якщо температура фотоапарата висока.

Примітка

- Після зйомки відображається значок запису даних. Не виймайте карту пам'яті, поки відображається значок.
- Під час запису даних не можна починати відеозйомку. Дочекайтеся, поки буде завершено запис даних і з'явиться сповіщення «STBY», а тоді вже починайте відеозйомку.
- Поява значка  (попередження про перегрівання) свідчить про підвищення температури фотоапарата. Вимкніть живлення, а тоді дайте фотоапарату охолонути і почекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
- Під час безперервної зйомки відео температура фотоапарата підвищується, і фотоапарат може здаватися теплим. Це не є ознакою несправності. Також може з'явитися індикація [Висока внутрішня температура. Дайте камері охолонути.]. У таких випадках вимкніть живлення, а тоді дайте фотоапарату охолонути і почекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
- Інформацію про тривалість неперервного відеозапису читайте в розділі «Тривалість запису відео». Після завершення відеозйомки можна розпочати нову зйомку, натиснувши повторно кнопку MOVIE. Залежно від температури виробу або акумулятора запис може бути зупинено для захисту виробу.
- Під час відеозйомки фотозйомка неможлива. Щоб створити фотознімок сцени під час запису відео, скористайся параметром [ Авт. створ. фото].

Пов'язані розділи


- [Значки сенсорного керування](#)
- [Формат файла \(відеозйомка\)](#)
- [Налашт. фільму \(відеозйомка\)](#)
- [Тип рег. Експоз.](#)
- [Авто/руч.перем.](#)
- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Нал. зв. черев.](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [REC з кноп. затв. \(відеозйомка\)](#)
- [Запис звуку](#)
- [Темп.авт.вимк.жив.](#)
- [Тривалість запису відео](#)
- [Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки](#)

TP1002114595

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пошук функцій із MENU

Пункти MENU, що відображаються, залежать від положення диска Фото/Відео/S&Q. У таблиці внизу режими, у яких відображається відповідний пункт MENU, позначаються значками фотографії/відео/S&Q.

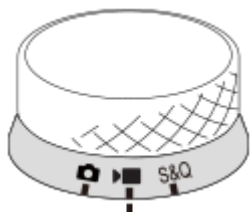

  S&Q : пункт меню відображається, коли диск Фото/Відео/S&Q установлено в положення  (режим фотозйомки).

  S&Q : пункт меню відображається, коли диск Фото/Відео/S&Q установлено в положення  (режим відеозйомки) або S&Q (режим зйомки в уповільненому/прискореному режимі).

  S&Q : пункт меню відображається незалежно від того, який режим вибрано за допомогою диска Фото/Відео/S&Q.

Вкладка (Головне)

Налаштування зйомки відображаються у списку. Детально читайте у «[Головне меню \(список налаштувань зйомки\)](#)».

Вкладка / (Зйомка)

Групи	  	Пункти меню
Якість зобр./зап	  	ПеремJPEG/HEIF
	  	Налаш. якості зобр.:  Формат файла
	  	Налаш. якості зобр.: Тип файла RAW
	  	Налаш. якості зобр.: Якість JPEG
	  	Налаш. якості зобр.: Якість HEIF
	  	Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG
	  	Налаш. якості зобр.: Розмір зобр.HEIF
	  	Формат
	  	 Формат файла
	  	 Налашт. фільму
	  	 Упов.&прис. нал.
	  	 Налашт.сповільн.
	  	Пріор.кута огляд.4K
	  	Налашт.Log-зйомки
	  	 Налаштув.проксі
	  	 APS-C S35 Зйомка
	  	ЗШ в тривал.експ
	  	ЗШ високого ISO
	  	Фотографії HLG
	  	Кольор. палітра
	  	 Корекція об'єкт.
Носій	  	Форматувати
	  	 Налаш. зап.носія:  Записуюч. носій
	  	 Налаш. зап.носія:  Записуюч. носій
	  	 Налаш. зап.носія: А.перем.медіа-кар.
	  	 Віднов. БД зобр.

Групи	  S&Q	Пункти меню
Файл	  S&Q	Нал.файл/папки
	  S&Q	Вибр. папку ЗАП.
	  S&Q	Нова папка
	  S&Q	Інформац. про IPTC
	  S&Q	Інф. про авт. права
	  S&Q	 Запис. сер.номер
	  S&Q	Налашт. файлу
Режим зйомки	  S&Q	Тип рег. Експоз.
	  S&Q	 Відкл.налаш.кам.
	  S&Q	 Реєст.налаш.кам.
	  S&Q	Режим зйомки
	  S&Q	  Режим зйомки
	  S&Q	 Вибрати носій
	  S&Q	Реєс.кор.налаш.зйом.
Реж. протягання	  S&Q	Режим протягання
	  S&Q	Межа реж.протяган
	  S&Q	Шв. безп. зйомки
	  S&Q	НалЗбілШвБезЗйом
	  S&Q	Налаш. попер.зйом.
	  S&Q	Налашт.брекетингу
	  S&Q	Фун. інтер. зйом.
Комп.зйом.RAW	  S&Q	Налашт. зйом. з 3Ш
	  S&Q	Налаш.зйомки HDR
Затвор/Безшум.	  S&Q	 Нал.безшум.реж.
	  S&Q	Тип затвора
	  S&Q	Ел. пер. штор. затв.
	  S&Q	 Відоб. поч. зйом.
	  S&Q	 Спуск без об'єкт.
	  S&Q	Спуск без карти
	  S&Q	Налаш.усун.мерехт.

Групи	  	Пункти меню
Запис звуку	  	Запис звуку
	  	Рівень запису звуку
	  	Синхр. аудіо виходу
	  	Налаштув. 3Ш аудіо
	  	 Нал. зв. черев.
TC/UB	  	Time Code Preset
	  	User Bit Preset
	  	Time Code Format
	  	Time Code Run
	  	Time Code Make
	  	User Bit Time Rec
Стабілізац. зобр.	  	 SteadyShot
	  	 SteadyShot
	  	 Коригув.SteadyS.
	  	  Фок. відстань
	  	Стабіліз. кадруван.
Масштабування	  	 Масштабування
	  	 Діап. Масштабув.
	  	 Шв.масш. кл.кор.
	  	 Шв.віддал.масшт.
Відобр. зйомки	  	 Відобр. лін. сітки
	  	 Тип лінії сітки
	  	Нал.Відоб.Live View
	  	В ЗАП. вид.відоб.

Групи	  S&Q	Пункти меню
Відображ. мітки	  S&Q	 Мітка аспекту
	  S&Q	Тип мітки аспекту
	  S&Q	Рів. мітки аспекту
	  S&Q	Відображ. мітки
	  S&Q	Централ. мітка
	  S&Q	 Мітка аспекту
	  S&Q	Безпечна зона
	  S&Q	Контрольна рамка
Опція зйомки	  S&Q	 Автоспуск
	  S&Q	Налашт.автом.кадр.
	  S&Q	 Авт. створ. фото
	  S&Q	  після ств.фот.
	  S&Q	Вибр/Нотатка зйом

Вкладка (Експозиція/колір)

Групи	  S&Q	Пункти меню
Експозиція	  S&Q	Налашт. тайм.BULB
	  S&Q	Авт. повіл. затв.
	  S&Q	 ISO
	  S&Q	 Межа діапаз. ISO
	  S&Q	ISO AUTO мін. витр.
	  S&Q	Авто/руч.перем.
Корект. експоз.	  S&Q	 Корект. експоз.
	  S&Q	 Крок експозиції
	  S&Q	 Налаш.станд.екс.
Вимір	  S&Q	 Режим виміру
	  S&Q	 Облич.в м/вимір
	  S&Q	 Тчк експонометр
	  S&Q	AEL з затвором

Групи	  S&Q	Пункти меню
Спалах	  S&Q	Режим спалаху
	  S&Q	Корекц. експ. спал.
	  S&Q	Налашт. кор. експ.
	  S&Q	Бездротов. спалах
	  S&Q	Змен. еф.черв.очей
	  S&Q	Налашт. зовн. спал.
	  S&Q	Реєс.нал.зіом.спал.
Баланс білого	  S&Q	 Баланс білого
	  S&Q	 Встан.пріорAWB
	  S&Q	Блок.спускуAWB
	  S&Q	Безшоковий WB
	  S&Q	 Розм.рам.зах.WB
Колір/Тон	  S&Q	 Оптиміз. D-діап.
	  S&Q	 Творчий Вигляд
	  S&Q	 Профіль зображ.
	  S&Q	Вибрати LUT
	  S&Q	Керув. корист. LUT
	  S&Q	 Еф. м'якої шкіри
Відображ. Зебри	  S&Q	 Відобр. Зебри
	  S&Q	 Рівень Зебри

Вкладка AF_{MF} (Фокус)

Групи	  	Пункти меню
AF/MF	  	 Режим фокусув.
	  	Встан. пріор. в AF-S
	  	Встан.пріор. в AF-C
	  	Рів.AF для перетин.
	  	Відст.AF зі змін.шв.
	  	Підсвічування AF
	  	Привід діафр. в AF
	  	Задан. фок./Масшт.
	  	AF з затвором
	  	Постійн.прямий MF
	  	Шв. переходу AF
	  	Чутл. AF зміщ.об.
	  	Допомога при AF
Обл. фокусуван.	  	 Обл. фокусуван.
	  	 Межа обл.фокус.
	  	Перемк.В/Г о.AF
	  	 Колір рам. фок.
	  	Реєстрац. обл.AF
	  	Видал.реєст.о.AF
	  	Авт. очищ. обл. AF
	  	Відоб.обл.при відст.
	  	Відобр. обл. AF-C
	  	Обл. фаз. детект.
	  	 Рух по колу тФок
	  	 Вел. перем. р. AF

Групи	  S&Q	Пункти меню
Розпізн. об'єкта	  S&Q	 Розпізн.об'єкт вAF
	  S&Q	 Ціль розпізнав.
	  S&Q	 НалПереЦілРозп
	  S&Q	 Вибір пр./лів.ока
	  S&Q	 ВідобРамРозпОб.
	  S&Q	 ВідобРамРозпОб.
	  S&Q	 Реєстр. обличчя
	  S&Q	 Пріор. реєст. обл.
Помічник фокус.	  S&Q	Фокусна карта
	  S&Q	Автом. лупа в MF
	  S&Q	Фокусна лупа
	  S&Q	 Час масш.фокус.
	  S&Q	 Вихід.масш.фок.
	  S&Q	AF в фокус. лупі
	  S&Q	 Вих.фокус.масш.
Відоб.виділ.конт	  S&Q	 Відоб.виділ.конт.
	  S&Q	 Рів. виділ. конт.
	  S&Q	 Колір виділ.конт.

Вкладка (Відтворення)

Групи	  S&Q	Пункти меню
Ціль відтворен.	  S&Q	НалВідтКількМедіа
	  S&Q	Відоб.нал.кільк.нос.
	  S&Q	Стан фільтр. відтв.
	  S&Q	Порядок зображен.
Масштабування	  S&Q	 Збільш. зображ.
	  S&Q	 Збільш.вих.масшт
	  S&Q	 Збільш. вих. пол.
Вибір/Нотатка	  S&Q	Захистити
	  S&Q	Рейтинг
	  S&Q	Нал. рейт. (Кл.кор.)
	  S&Q	Мітка кліпу

Групи	  	Пункти меню
Видалити	  	Видалити
	  	 Вид. натиск. двічі
	  	Підтверд. видален.
	  	
Редагувати	  	Обрізати
	  	Повернути
	  	Копіювати
	  	Фотозйомка
	  	 Створити фото
	  	  після ств. фот.
	  	  П. JPEG/HEIF
	  	
Перегляд	  	Безп. відтв.  інтер.
	  	Швидк. відтв.  інт.
	  	Слайд-шоу
Опція відтворен.	  	Індекс зображень
	  	Відображ. як групу
	  	Відобр. обертання
	  	 Відобр. рам.фок.
	  	 Відоб. міт.аспекту
	  	Показ. зоб. зазн. часу
	  	Нал. переходу зобр.
	  	

Вкладка (Мережа)

Групи	  	Пункти меню
 З'єдн/Від. зйом	  	З'єдн. зі смартфон.
	  	Функ. віддал. зйомки
	  	 Виб. в кам. і надіс.
	  	 Скин. ст. передачі
	  	 З'єдн. з ВІМ. жив.
	  	Налаш. віддал. зйом.
Передача FTP	  	Передача FTP
Потік	  	 Мережевий потік
	  	 USB-потік

Групи	  	Пункти меню
Creators' Cloud	  	З'єднання з хмарою
	  	Інформ. про хмару
Wi-Fi	  	Wi-Fi з'єднання
	  	Натиснути WPS
	  	Налаш. тчк доступу
	  	Діапаз. частот Wi-Fi *
	  	Відобр. інфор.Wi-Fi
	  	Ск. SSID/Пароль
Bluetooth	  	Функція Bluetooth
	  	Спарювання
	  	Керув. спар.пристр.
	  	Дист. кер. Bluetooth
	  	Відоб.адресу прист.
Проводова LAN	  	 Налашт. IP-адреси
	  	Відоб.інф.пров.LAN
USB LAN/Марш	  	З'єднання USB LAN
	  	Роз'єдн. USB LAN
	  	Під'єдн. маршрут.
	  	Роз'єдн.маршрутиз.
	  	З'єдн.USB LAN/марш
Опція мережі	  	Режим польоту
	  	Ред. назву пристр.
	  	Імпорт корен. серт.
	  	Налашт.автент.дост.
	  	Інф. автент. доступу
	  	Налашт.Wi-Fi Direct
	  	Скин. налашт. мер.

* Лише для деяких моделей

Вкладка  (Налаштуван.)

Групи	  	Пункти меню
Область/Дата	  	 Мова
	  	Нал. час. п./дати/час
	  	Перем. NTSC/PAL
Скин./збер. нал.	  	Скидання налашт.
	  	Налаш. збер./заван.
Налашт. операц.	  	 Нал. кл. кор./диск
	  	 Нал. кл. кор./диск
	  	 Нал. "Кл. корист."
	  	 Налашт. меню Fn
	  	 Налашт. меню Fn
	  	 DISP(відобр. екр.)
	  	 DISP(відобр. екр.)
	  	Різне нал. фот./філ.
	  	 REC з кноп. затв.
	  	  з кнопк. затв.
	  	Оберт. кільця зуму
	  	 Нал. кл. кор./диск
Налаштув. диска	  	 Нал. кл. кор./диск
	  	Налашт. мого диска
	  	Обертання Av/Tv
	  	Фун. кільце(об'єкт.)
	  	Блок. діюч. деталей
	  	Сенсорне керуван.
Сенсорне керув.	  	Сенс. пан./Тачпад
	  	Налаштув. тачпаду
	  	Налаштув. тачпаду
	  	Сенсор. чутливість
	  	Зчитувач з екрана
 Доступність	  	Збільшити екран
	  	Нал. кер. диск. реж.
	  	

Групи	  	Пункти меню
В-шукач/Моніт.	  	Вибр.В-шукач/Мон.
	  	Яскравість моніт.
	  	Яскр. видошукача
	  	Колір.тем.видошук.
	  	 Якість відображ.
	  	 Част.кадр.в/шук.
	  	Напрям. повор.мон.
	  	Вертикал. відображ.
Опція відображ.	  	Налаш.відоб.ТС/UB
	  	Підтр. дисп.Gamma
	  	Тип підтримGamma
	  	 Відображен. LUT
	  	 Відоб. часу зйом.
	  	 ВідобЗалишЗйом
	  	 Автом. перегляд
	  	Екр. виб. реж. зйом.
Опція нал. живл.	  	 Низька яскр. мон.
	  	 Монітор Вимк
	  	Енергозбереження
	  	Енергозбер.з моніт.
	  	Темп.авт.вимк.жив.
Опція звуку	  	Гучн.відтв./монітор
	  	 Моніт. звуку 4ch
	  	Звук. сигн.(зйомка)
	  	Звук.сигн(поч./кін.)
	  	Гучн. звук. сигналу
USB	  	P.USB-з'єд.(PORT1)
	  	P.USB-з'єд.(PORT2)
	  	Налаштув. USB LUN
	  	USB живлення

Групи	  	Пункти меню
Зовнішній вивід	  	 Розд. здатн.HDMI
	  	 Налаш. вих.HDMI
	  	Пок. інф. про HDMI
	  	КЕРУВАН. ПО HDMI
Опція налаштув.	  	Режим лампи відео
	  	Протипилова функ.
	  	Автопiкс. картуван.
	  	Піксел. картування
	  	Версія
	  	Показ.серійн.номер
	  	Повідомл.про конф.
	  	Сертифік. логотип *

* Лише для деяких моделей

Вкладка ☆ (Моє меню)

Групи	  	Пункти меню
Нал. мого меню	  	Додати пункт
	  	Сортувати пункти
	  	Видалити пункт
	  	Видалити сторінку
	  	Видалити все
	  	Відобр. з Моє меню

Примітка

- Наведений порядок розташування вкладок меню відрізняється від фактичного відображення.

TP1002162009

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зміст цього розділу

У наведеному нижче змісті перелічено функції, описані в цьому розділі («Використання функцій зйомки»). Натисніть потрібний пункт, щоб перейти до сторінки з описом відповідної функції.

Вибір режиму зйомки

- [Інтелект. авто](#)
- [Програмне авто](#)
- [Пріорит. діафр.](#)
- [Пріор. витримки](#)
- [Ручна експозиц.](#)
- [Зйомка із ручною витримкою](#)
- [Налашт. тайм.BULB](#)
- [Тип рег. Експоз.](#)
- [Авто/руч.перем.](#)
- [Режим зйомки \(S&Q/таймлапс\)](#)
- [Вибір режиму зйомки за допомогою операцій із меню \(Режим зйомки\)](#)

Зручні функції для зйомки відео у режимі автопортрета та відеоблога

- [Автоспуск \(відеозйомка\)](#)
- [Налашт.автом.кадр.](#)
- [Стабіліз. кадруван.](#)

Фокусування

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Відстеження об'єкта \(функція відстеження\)](#)
- [Ручний фокус](#)
- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)

Автофокусування з розпізнаванням об'єкта

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Розпіз.об'єкт вAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [НалПереЦілРозп \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір пр./лів.ока \(фотографія/відео\)](#)
- [ВідобРамРозпОб. \(фотозйомка\)](#)
- [ВідобРамРозпОб. \(відеозйомка\)](#)
- [Реєстр. обличчя \(фотографія/відео\)](#)
- [Пріор. реєст. обл. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір особи для відстеження \(Виб.облич.для стеж.\)](#)

Використання функцій фокусування

- [Стандарт фокусув.](#)
- [Зміна налаштувань зони фокусування відповідно до орієнтації фотоапарата \(горизонтальна/вертикальна\) \(Перемк.В/Г о.AF\)](#)
- [Реєстрація поточної зони фокусування \(Реєстрац. обл.AF\)](#)
- [Видалення зареєстрованої зони автофокусування \(Видал.реєст.о.AF\)](#)
- [Межа обл.фокус. \(фотографія/відео\)](#)

- Рух по колу тФок (фотографія/відео)
- Вел. перем. р. AF (фотографія/відео)
- Колір рам. фок. (фотографія/відео)
- Авт. очищ. обл. AF
- Відоб.обл.при відст.
- Відобр. обл. AF-C
- Обл. фаз. детект.
- Рів.AF для перетин.
- Відст.AF зі змін.шв.
- Шв. переходу AF
- Чутл. AF зміщ.об.
- Допомога при AF
- Селектор AF/MF
- Постійн.прямий MF
- AF з затвором
- AF Увімк
- Блокування фокуса
- Встан. пріор. в AF-S
- Встан.пріор. в AF-C
- Підсвічування AF
- Привід діафр. в AF
- Задан. фок./Масшт.
- AF в фокус. лупі
- Автом. лупа в MF
- Фокусна лупа
- Час масш.фокус. (фотографія/відео)
- Вихід.масш.фок. (фотозйомка)
- Вих.фокус.масш. (відеозйомка)
- Фокусна карта
- Відоб.виділ.конт

Налаштування режимів експозиції/вимірювання

- Корект. експоз. (фотографія/відео)
- Відображення гістограми
- Крок експозиції (фотографія/відео)
- Налаш.станд.екс. (фотографія/відео)
- Оптиміз. D-діап. (фотографія/відео)
- Режим виміру (фотографія/відео)
- Облич.в м/вимір (фотографія/відео)
- Тчк експонометр (фотографія/відео)
- Блокування AE
- AEL з затвором
- Авт. повіл. затв.
- Відображ. Зебри

Вибір чутливості ISO

- ISO (фотографія/відео)
- Межа діапаз. ISO (фотографія/відео)
- ISO AUTO мін. витр.

Баланс білого

- Баланс білого (фотографія/відео)
- Фіксація стандартного білого кольору для встановлення балансу білого (користувацький баланс білого).
- Розм.рам.зах.WB (фотографія/відео)
- Встан.пріорAWB (фотографія/відео)
- Блок.спускуAWB
- Безшоковий WB

Налаштування Log-зйомки

- Log-зйомка
- Налашт.Log-зйомки
- Вибрати LUT
- Керув. корист. LUT
- Відображен. LUT

Додавання ефектів до зображень

- Творчий Вигляд (фотографія/відео)
- Профіль зображ. (фотографія/відео)
- Еф. м'якої шкіри (фотографія/відео)

Зйомка з використанням режимів роботи шторки (безперервна зйомка/автоспуск)

- Режим протягання
- Межа реж.протяган
- Безперер.зйом.
- Шв. безп. зйомки
- ЗбШвидкБезпЗйом
- Налаш. попер.зйом.
- Вибр/Нотатка зйом
- А/спуск (Один)
- А/спуск (безп.)
- Безпер. брекет.
- Покадр. брекет.
- Індикатор під час пакетної зйомки
- Брекет. фокус.
- Брекет. бал.біл.
- Брекетинг DRO
- Налашт.брекетингу

Автоспуск (відеозйомка)

Фун. інтер. зйом.

Зйомка фотографій з вищою якістю зображення

- Налашт. зйом. з ЗШ
- Налаш.зйомки HDR

Налаштування якості зображення та формату зйомки

- ПеремJPEG/HEIF
- Налаш. якості зобр.: Формат файла (фотографія)
- Налаш. якості зобр.: Тип файла RAW
- Налаш. якості зобр.: Якість JPEG/Якість HEIF
- Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF
- Формат
- Фотографії HLG
- Кольор. палітра
- Формат файла (відеозйомка)
- Налашт. фільму (відеозйомка)
- Упов.&прис. нал.
- Налашт.сповільн.
- Пріор.кута огляд.4K
- Налаштув.проксі
- APS-C S35 (Super 35mm) Зйомка (фотографія/відео)
- Кут огляду

Використання сенсорних функцій

- Сенсорне керуван.
- Сенсор. чутливість
- Сенс. пан./Тачпад
- Налаштув. тачпаду
- Налаштув. тачпаду
- Фокусування за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн. фокус)
- Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування (Сенсор.відстеж.)
- Зйомка за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн.затвор)
- Регулювання експозиції за допомогою сенсорних операцій (Сенсорна AE)

Налаштування затвора

- Нал.безшум.реж. (фотографія/відео)
- Тип затвора
- Використання електронного затвора
- Відоб. поч. зйом. (фотозйомка)
- Відоб. часу зйом. (фотозйомка)
- Ел. пер. штор. затв.
- Спуск без об'єкт. (фотографія/відео)
- Спуск без карти
- Налаш.усун.мерехт.
- Різниця між функціями [Зйом.усун.мерех.] й [Змінний затвор]

Використання функції масштабування

- Функції масштабування, доступні на ньому виробі
- Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування (Масштабування)
- Діап. Масштабув. (фотографія/відео)
- Шв.масш. кл.кор. (фотографія/відео)
- Шв.віддал.масшт. (фотографія/відео)
- Про шкалу масштабування
- Оберт. кільця зуму

Використання спалаху

- Використання спалаху (продається окремо)
- Режим спалаху
- Корекц. експ. спал.
- Налашт. кор. експ.
- Бездротов. спалах
- Змен. еф.черв.очей
- Блокування FEL
- Налашт. зовн. спал.
- Реєс.нал.зйом.спал.

Зменшення розмиття

- SteadyShot (фотозйомка)
- SteadyShot (відеозйомка)
- Коригов. SteadyS. (фотографія/відео)
- Фокусна відстань SteadyShot (фотографія/відео)
- Стабіліз. кадруван.

Корекція об'єкт. (фотографія/відео)

Усунення шуму

- ЗШ в тривал.експ
- ЗШ високого ISO

Налаштування зображення на моніторі під час зйомки

- Екр. виб. реж. зйом.
- Автом. перегляд (фотозйомка)
- ВідобЗалишЗйом (фотозйомка)
- Відобр. лін. сітки (фотографія/відео)
- Тип лінії сітки (фотографія/відео)
- Нал.Відоб.Live View
- Поп. перегл. діафр.
- Перегл. готов. фото
- Контр. яскравості
- В ЗАП. вид.відоб.
- Відображ. мітки (фотозйомка)
- Відображ. мітки (відеозйомка)
- Підтр. дисп.Gamma
- Тип підтримGamma

Запис відео зі звуком

- Запис звуку
- Рівень запису звуку
- Синхр. аудіо виходу
- Налаштув. ЗШ аудіо
- Нал. зв. черев.

Створення фотографій під час запису відео

- Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки
- Позначки зйомки після створення фотографії (зйомка)

Налаштування TC/UB

- TC/UB
- Налаш.відоб.TC/UB

Потокова трансляція відео та аудіо

- Мережевий потік (відеозйомка)
- USB-потік (відеозйомка)

TP1002162010

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Інтелект. авто

Фотоапарат знімає з автоматичним розпізнаванням сцени.

- 1 **Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у потрібний режим зйомки.**
 - Якщо вибрати S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі), можна буде вибрати [Упов&прис.відт] або [Сповільнен.] на екрані [S&Q] [Режим зйомки].
- 2 **Встановіть диск перемикання режимів у положення **AUTO** (Режим Авто).**
Буде встановлено режим зйомки [Інтелект. авто].
- 3 **Наведіть фотоапарат на об'єкт.**
Коли фотоапарат розпізнає сцену, на екрані з'явиться піктограма цієї сцени.

- 4 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Про функцію розпізнавання сцени

Функція розпізнавання сцени дає змогу фотоапарату автоматично розпізнати умови зйомки.

Коли фотоапарат розпізнає певну сцену, у верхній частині екрана відображаються такі значки та вказівки:

-    (Портрет)
-    (Нічний портрет)
-    (Нічна Сцена)
-    (Портрет з підсвічуванням)
-    (Підсвічування)
-    (Краєвид)
-    (Макро)
-    (Прожектор)
-    (Низька освітленість)

Примітка

- Виріб не розпізнає сцену, якщо фотографувати з використанням інших функцій масштабування, ніж функція оптичного масштабування.
- Виріб може не розпізнавати сцену належним чином за деяких умов зйомки.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Програмне авто

Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).

Можна налаштувати функції зйомки, такі як [ ISO].

- 1 **Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у потрібний режим зйомки.**
 - Якщо вибрати S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі), можна буде вибрати [Упов&прис.відт] або [ Сповільнен.] на екрані [ Режим зйомки].
- 2 **Встановіть диск перемикання режимів у положення P (Програмне авто).**
- 3 **Встановіть потрібні налаштування функцій зйомки.**
- 4 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Зміна програми (лише під час фотозйомки)

Якщо спалах не використовується, комбінацію витримки і діафрагми (значення F) можна змінити, не змінюючи встановленого фотоапаратом значення експозиції.

Обертайте передній диск/задній диск L, щоб вибрати комбінацію значення діафрагми та витримки.

- Під час обертання переднього диска/заднього диска L індикація « P » на екрані змінюється на індикацію « P* ».
- Для виходу з режиму зміни програми встановіть інший режим зйомки, крім [Програмне авто], або вимкніть фотоапарат.

Примітка

- Можливість використання режиму програмного зміщення залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.
- Налаштуйте інший режим зйомки, ніж «P», або вимкніть живлення, щоб скасувати введені налаштування.
- У разі зміни рівня яскравості змінюються також значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.

TP1002146220

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пріорит. діафр.

Зйомка з налаштуванням діафрагми і зміною глибини різкості або розмиванням фону зображення.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у потрібний режим зйомки.**
 - Якщо вибрати S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі), можна буде вибрати [Упов&прис.відт] або [Сповільнен.] на екрані [S&Q] [Режим зйомки].
- 2 Встановіть диск перемикання режимів у положення A (Пріорит. діафр.).**
- 3 Обертаючи передній диск/задній диск L, виберіть потрібне значення.**
 - Менше значення F: об'єкт у фокусі, але предмети перед ним та позаду нього розмиті. Більше значення F: об'єкт, а також його передній план і фон у фокусі.
 - Якщо встановлене значення діафрагми не забезпечує належну експозицію, на екрані зйомки блиматиме значення витримки. Якщо таке трапиться, змініть значення діафрагми.
- 4 Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Витримка автоматично налаштується для отримання правильної експозиції.

Підказка

- Менше значення F (відкриття діафрагми) звужує діапазон об'єктів, що потрапляють у фокус. Завдяки цьому можливе чітке фокусування на об'єкті та розмиття предметів, що знаходяться перед об'єктом і позаду нього (глибина різкості зменшується). Більше значення F (звуження діафрагми) розширює діапазон об'єктів, що потрапляють у фокус. Цей дозволяє зняти глибину сцени (глибина різкості збільшується).

Примітка

- Яскравість зображення на екрані може відрізнятися від фактичної яскравості зображення, що знімається.

Пов'язані розділи

- [Поп. перегл. діафр.](#)

TP1002146218

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пріор.витримки

Налаштування витримки дозволяє фотографувати рухомі об'єкти з різними ефектами або знімати відео з природним рухом.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у потрібний режим зйомки.**
 - Якщо вибрати S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі), можна буде вибрати [Упов&прис.відт] або [Сповільнен.] на екрані [S&Q] [Режим зйомки].
- 2 Встановіть диск перемикання режимів у положення S (Пріор.витримки).**
- 3 Обертаючи передній диск/задній диск L, виберіть потрібне значення.**
 - Якщо після налаштування не вдається встановити відповідну експозицію, на екрані в режимі зйомки блимає значення діафрагми. Якщо таке трапиться, змініть витримку.
- 4 Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Діафрагма буде автоматично налаштована для отримання правильної експозиції.

Підказка

- Для запобігання тремтінню фотоапарата за довгої витримки використовуйте штатив.
- Для зйомки спортивних сцен у приміщенні встановіть більш високе значення чутливості ISO.

Примітка

- Індикатор попередження SteadyShot не з'являється у режимі [Пріор.витримки].
- Якщо параметр [ЗШ в тривал.експ] має значення [Увімк] і витримка становить 1 секунд(-и) або більше, і при цьому для параметра [Тип затвора] встановлено будь-яке значення, окрім [Електр. затвор], процес усунення шуму після зйомки триватиме стільки часу, скільки тривала експозиція. Однак, під час усунення шуму подальша зйомка неможлива.
- Яскравість зображення на екрані може відрізнятися від фактичної яскравості зображення, що знімається.

Пов'язані розділи

- [ЗШ в тривал.експ](#)

TP1002114621

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ручна експозиц.

Цей режим дозволяє знімати з потрібною експозицією шляхом регулювання як витримки, так і діафрагми.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у потрібний режим зйомки.**
 - Якщо вибрати S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі), можна буде вибрати [Упов&прис.відт] або [⏸ Сповільнен.] на екрані [S&Q ⚙ Режим зйомки].
- 2 Встановіть диск перемикання режимів у положення M (Ручна експозиц.).**
- 3 Обертаючи передній диск, виберіть потрібне значення діафрагми.
Обертаючи задній диск L, виберіть потрібну витримку.**
 - За допомогою [📷 Нал.кл.кор./диск] або [▶ Нал.кл.кор./диск] можна вибрати, який диск змінює значення діафрагми та витримки.
 - Також можна встановити для [📷 ISO] значення [ISO AUTO] у режимі налаштування експозиції вручну. Значення ISO автоматично змінюється для забезпечення відповідної експозиції з використанням налаштованого значення діафрагми та витримки.
 - Коли [📷 ISO] має значення [ISO AUTO], індикатор значення ISO блиматиме, якщо встановлено значення не придатне для відповідної експозиції. Якщо таке трапиться, змініть витримку затвора або значення діафрагми.
 - Якщо для параметра [📷 ISO] встановлено інше значення, ніж [ISO AUTO], скористайтесь вказівником «М.М.» (експонування вручну)*, щоб перевірити значення експозиції.
У напрямку +: зображення яскравішають.
У напрямку -: зображення темнішають.
0: правильне значення експозиції, визначене фотоапаратом.

* показує недостатнє або надмірне значення експозиції. Відображається за допомогою числового значення на моніторі та індикатора вимірювання у видошукачі. Налаштувавши екран видошукача, ви також можете відображати числові значення у видошукачі.
- 4 Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Підказка

- Якщо обертати передній диск/задній диск L і при цьому утримувати натисненою кнопку AEL, можна змінити комбінацію витримки та діафрагми (значення F), не змінюючи встановленого значення експозиції. (Зміна вручну)

Примітка

- Вказівник експонування вручну не з'являється, коли для параметра [📷 ISO] вибрано значення [ISO AUTO].
- Коли обсяг навколишнього освітлення перевищує діапазон експонування вручну, індикатор вказівника експонування вручну блиматиме.
- Індикатор попередження SteadyShot не з'являється у режимі налаштування експозиції вручну.
- Яскравість зображення на екрані може відрізнятися від фактичної яскравості зображення, що знімається.

Пов'язані розділи

- [ISO \(фотографія/відео\)](#)
- [Зйомка із ручною витримкою](#)

TP1002146225

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зйомка із ручною витримкою

Можна зняти слід руху об'єкта з довгою експозицією.

Зйомка із ручною витримкою підходить для зйомки шлейфів зірок або феєрверків тощо.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у положення  (Фото), щоб вибрати режим фотозйомки.
- 2 Встановіть диск перемикач режимів у положення M (Ручна експозиц.).
- 3 Обертайте задній диск L за годинниковою стрілкою, поки не з'явиться індикація [BULB].
- 4 Використовуючи передній диск, виберіть значення діафрагми (значення F).
- 5 Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.
- 6 Натисніть та утримуйте кнопку спуску протягом часу, потрібного для зйомки.

Датчик зображення залишається відкритим, поки натиснуто кнопку спуску.

Підказка

- Для зйомки феєрверків тощо у режимі ручного фокусування встановіть фокус на безкінечність. Якщо використовується об'єктив із невизначеною точкою безкінечності, заздалегідь сфокусуйтеся на потрібній частині феєрверків.
- Для зйомки із ручною витримкою без погіршення якості зображення рекомендується розпочати зйомку поки фотоапарат холодний.
- Під час зйомки з ручною витримкою зображення можуть бути розмитими. Рекомендовано використовувати штатив або пульт дистанційного керування Bluetooth (продається окремо). У разі використання пульта дистанційного керування Bluetooth, зйомку з ручною витримкою можна розпочати, натиснувши кнопку спуску на пульті дистанційного керування. Щоб зупинити зйомку з ручною витримкою, ще раз натисніть кнопку спуску на пульті дистанційного керування.

Примітка

- Що більший час експозиції, то помітніші шуми на зображенні.
- Налаштувати витримку на [BULB] неможливо в поданих далі випадках.
 - Якщо встановлено один із таких режимів роботи шторки:
 - [Безперер.зйом.]
 - [A/спуск (безп.)]
 - [Безпер. брекет.]
 - [Покадр. брекет.]
 - [Брекет. фокус.]
 - [Тип затвора] має значення [Електр. затвор].
 - Інтервальна зйомка
 - [Безшумний режим] у меню [ Нал.безшум.реж.] має значення [Увімк]

Якщо наведені вище функції використовуються з витримкою, для якої встановлено налаштування [BULB], то витримка тимчасово встановлюється на 30 сек.

Пов'язані розділи

- [Ручна експозиц.](#)
- [ЗШ в тривал.експ](#)

TP1002146224

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. тайм.BULB



Час експозиції для зйомки з ручною витримкою можна встановлювати з кроком в 1 секунду. Це зручно для зйомки з тривалою експозицією, коли час експозиції визначено заздалегідь.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [Налашт. тайм.BULB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Таймер BULB:

Якщо вибрано [Увімк], експозиція виконується протягом часу, встановленого в [Час експозиції]. Якщо вибрано [Вимк], виконується звичайна зйомка з ручною витримкою, а експозиція триває лише доти, доки утримується кнопка спуску. (Увімк/Вимк)

Час експозиції:

Встановлення часу експозиції з кроком в 1 секунду. (від 2 секунд до 900 секунд)

Підказка

- Якщо для параметра [Таймер BULB] вибрано значення [Увімк], відображається відлік часу до завершення експозиції. Якщо вибрано [Вимк], відображається час експозиції, що минув.
- Щоб зупинити зйомку з ручною витримкою, поки триває експозиція, встановлена в [Час експозиції], натисніть кнопку спуску на фотоапараті або пульті дистанційного керування.

Пов'язані розділи

- [Зйомка із ручною витримкою](#)

TP1002156112

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тип рег. Експоз.



Якщо встановити диск перемикання режимів у положення P/A/S/M, під час відеозйомки можна буде вибрати спосіб налаштування експозиції (витримка, діафрагма та чутливість ISO). У [Реж. P/A/S/M] режим експозиції можна вибрати за допомогою P/A/S/M на диску перемикання режимів. За допомогою функції [Гнучк.реж.Експ.] можна окремо перемикатися між автоматичним та ручним налаштуванням значення діафрагми, витримки та чутливості ISO, як це робиться із системою керування експозицією професійного фотоапарата.

1 MENU → (Зйомка) → [Режим зйомки] → [Тип рег. Експоз.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Реж. P/A/S/M:

Виберіть потрібний режим експозиції з-поміж [Програмне авто], [Пріорит. діафр.], [Пріор.витримки] та [Ручна експозиц.].

Гнучк.реж.Експ.:

Встановлення значення діафрагми, витримки та чутливості ISO автоматично (Авто) або вручну (Ручний).

Можна перемикатися між автоматичними та ручними налаштуваннями за допомогою призначеної спеціальної кнопки або змінювати значення діафрагми, витримку та чутливість ISO, обертаючи передній диск, задній диск L, задній диск R та диск керування.

Примітка

- Навіть якщо для параметра [Тип рег. Експоз.] встановлено значення [Гнучк.реж.Експ.], під час відеозйомки натисканням кнопки MOVIE (відео) у режимі фотозйомки відео буде знято в режимі експозиції, вибраному за допомогою диска перемикання режимів.

Пов'язані розділи

- [Авто/руч.перем.](#)

TP1002151478

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Авто/руч.перем.



Під час відеозйомки можна перемикатися між автоматичним та ручним налаштуванням окремо для значень діафрагми, витримки та чутливості ISO, як це робиться із системою керування експозицією професійного фотоапарата. Заздалегідь виберіть для параметра [Тип рег. Експоз.] значення [Гнучк.реж.Експ.].

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [Авто/руч.перем.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Av/руч.перем.:

Перемикання налаштування значення діафрагми між режимами [Авто] та [Ручний].

Tv/руч.перем.:

Перемикання налаштування витримки між режимами [Авто] та [Ручний].

Авто/РучнийISO:

Перемикання чутливості ISO між режимами [Авто] та [Ручний].

Перемикання між режимами [Авто] та [Ручний] за допомогою спеціальних кнопок

Якщо для параметра [Тип рег. Експоз.] встановлено значення [Гнучк.реж.Експ.], під час відеозйомки спеціальним кнопкам призначаються наведені нижче функції.

- [ТривНатАвт/РучAv]: Кнопка C2 (спеціальна 2)
- [ТривНатАвт/РучTv]: Кнопка C4 (спеціальна 4)
- [ТривНатАвт/РучISO]: Кнопка C1 (спеціальна 1)

Щоразу, коли ви натискаєте та утримуєте відповідну спеціальну кнопку, значення діафрагми, витримка або чутливість ISO перемикатиметься між режимами [Авто] та [Ручний].

Якщо вибрано параметр [Ручний], значення можна зафіксувати, натиснувши відповідну кнопку. Цю функцію можна використовувати, щоб запобігти ненавмисній зміні значень.

Коли вибрано режим [Авто], належна експозиція встановлюється автоматично, а якщо вибрано режим [Ручний], значення діафрагми, витримку та чутливість ISO можна встановити за допомогою нижченаведених дисків.

- Значення діафрагми: передній диск
- Витримка: диск керування
- Чутливість ISO: задній диск L

Примітка

- Якщо встановити значення діафрагми за допомогою кільця керування діафрагмою об'єктива, значення, установлене кільцем керування діафрагмою, має пріоритет над значенням, установленим за допомогою диска.

Пов'язані розділи

- [Тип рег. Експоз.](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим зйомки (S&Q/таймлапс)



Вибирайте, знімати відео в уповільненому та прискореному режимі чи таймлапс, коли диск Фото/Відео/S&Q встановлено в положення S&Q.

Цю функцію можна використовувати лише тоді, коли диск Фото/Відео/S&Q встановлено в положення S&Q (режим уповільненої/прискореної зйомки).

Налаштування та швидкість відтворення для відео в уповільненому й прискореному режимі можна змінити в [**S&Q** Упов.&прис. нал.]. Налаштування та час інтервалу для таймлапсу можна змінити в меню [Налашт.сповільн.].

1 MENU → (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**S&Q** Режим зйомки] → потрібний параметр.

- Якщо для параметра [Екр. виб. реж. зйом.] встановлено значення [Відображати], для відображення екрана [**S&Q** Режим зйомки] достатньо встановити диск Фото/Відео/S&Q у положення S&Q.

Детальна інформація про пункти меню

Упов.&прис.відт:

Зйомка відео в уповільненому/прискореному режимі.

Сповільнен.:

Зйомка таймлапсу.

Пов'язані розділи

- [Упов.&прис. нал.](#)
- [Налашт.сповільн.](#)
- [Екр. виб. реж. зйом.](#)

TP1002158212

Вибір режиму зйомки за допомогою операцій із меню (Режим зйомки)



Якщо у вас виникають труднощі з використанням диска перемикання режимів, ви можете також змінити режим зйомки за допомогою операцій із меню. Заздалегідь перейдіть до MENU → (Налаштуван.) → [Доступність] → [Нал. кер. диск. реж.] → [Диск реж. зйомки] і задайте значення [Налаштув. з меню].

- 1 MENU → / (Зйомка) → [Режим зйомки] → [Режим зйомки].
- 2 Виберіть (фотографія), (відео), (зйомка в уповільненому / прискореному режимі) або (таймлапс) за допомогою верхньої / нижньої частини диска керування, а тоді виберіть потрібний параметр за допомогою лівої / правої частини диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Інтелект. авто:

Фотоапарат знімає з автоматичним розпізнаванням сцени.

Програмне авто:

Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).

Пріорит. діафр.:

Зйомка з налаштуванням діафрагми і зміною глибини різкості або розмиванням фону зображення.

Пріор.витримки:

Налаштування витримки дозволяє фотографувати рухомі об'єкти з різними ефектами або знімати відео з природним рухом.

Ручна експозиц.:

Цей режим дозволяє знімати з потрібною експозицією шляхом регулювання як витримки, так і діафрагми.

Відклик. пам'яті:

Зйомка з автоматичним відновленням часто використовуваних режимів або заздалегідь збережених налаштувань фотоапарата.

Пов'язані розділи

- [Нал. кер. диск. реж.](#)
- [Інтелект. авто](#)
- [Програмне авто](#)
- [Пріорит. діафр.](#)
- [Пріор.витримки](#)
- [Ручна експозиц.](#)
- [Тип рег. Експоз.](#)
- [Відкл.налаш.кам.](#)

Автоспуск (відеозйомка)



Відеозйомку можна розпочати за допомогою автоспуску.

- 1 Натисніть / (Режим протягання) на диску керування.**
 Відображається екран налаштувань функції [Автоспуск].
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Автоспуск].
- 2 За допомогою диска керування виберіть [Увімк] і встановіть потрібний час зворотного відліку.**
 - Затримка початку запису: встановлення часу відліку до початку відеозйомки. (3 с/5 с/10 с)
 - Повторення: встановлюється, чи треба повторювати автоспуск відео. (Повтор./Лиш 1 раз)
 Якщо вибрати [Повтор.], автоспуск відео буде активуватися повторно навіть після завершення відеозйомки. Якщо вибрати [Лиш 1 раз], після завершення відеозйомки автоспуск відео буде скасовано, і фотоапарат повернеться до звичайного режиму очікування відеозйомки.
- 3 Налаштуйте фокус і натисніть кнопку MOVIE (відео).**
 Коли на екрані очікування запису з'явиться зворотний відлік часу, блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після визначеної кількості секунд розпочинається запис.
 - Щоб завершити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція автоспуску відео використовується.

Вимк:

Функція автоспуску відео не використовується.

Підказка

- Щоб зупинити зворотний відлік автоспуску, знову натисніть кнопку MOVIE або натисніть кнопку, якій призначено функцію [Автоспуск].

Примітка

- Якщо для початку відеозйомки натиснути кнопку MOVIE в режимі фотозйомки, функція [Автоспуск] не працюватиме.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.автом.кадр.



Під час відеозйомки чи потокового передавання фотоапарат автоматично змінює композицію, відстежуючи розпізнаний об'єкт та обрізаючи зображення так, щоб навіть із зафіксованим фотоапаратом можна було вести зйомку в режимі оператора (зйомка з автоматичним кадруванням).

Можна встановити час початку зйомки в режимі [Автом. кадрування], розмір об'єкта на екрані тощо.


Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі або в режимі таймлапсу.

1 MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Налашт.автом.кадр.] → [Автом. кадрування] → [Увімк].

2 MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Налашт.автом.кадр.] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.

3 Почніть зйомку або потокове передавання.

- На екрані монітора з'явиться рамка обрізання, яка буде відстежувати рух об'єкта.
- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк], об'єкт автоматичного кадрування можна вибрати за допомогою сенсорних операцій.

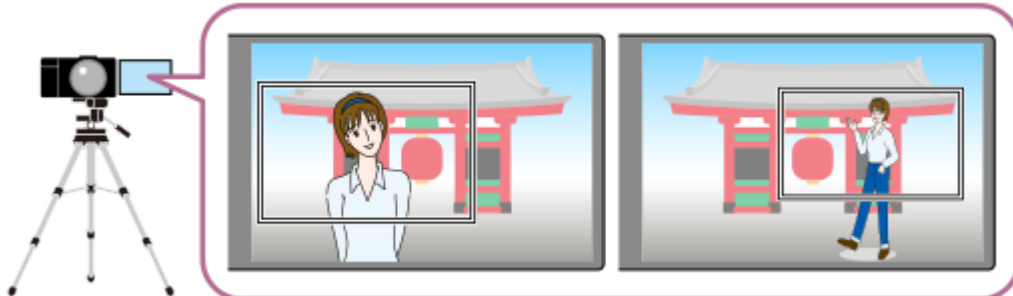

Детальна інформація про пункти меню

Автом. кадрування:

Встановлюється, чи треба вести зйомку з автоматичним кадруванням. Якщо вибрано [Увімк], композиція автоматично налаштовується таким чином, щоб розпізнана особа або об'єкт, який відстежується дотиком, перебував по центру екрана. ([Увімк]/[Вимк])

Реж. роботи кадрув.:

Налаштування способу запуску та способу використання режиму [Автом. кадрування].

- **Запуск при відст.** : автоматичне кадрування починається одночасно з початком сенсорного відстеження тощо.
- **Автозапуск** : автоматичне кадрування починається після розпізнавання об'єкта.
- **А/запуск(ч/з 15с)** : якщо об'єкт розпізнано, фотоапарат плавно перемикається між обрізаним кутом огляду та повним кутом огляду з інтервалом у 15 секунд.
- **А/запуск(ч/з 30с)** : якщо об'єкт розпізнано, фотоапарат плавно перемикається між обрізаним кутом огляду та повним кутом огляду з інтервалом у 30 секунд.

Рівень обтинання:

Налаштування розміру об'єкта, що відображається в обрізаному кадрі після розпізнавання об'єкта.

([Велик.рів.обтинан.]/[Середн. рів. обтин.]/[Малий рів. обтин.])

Якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено значення [Людина], або якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено значення [Авто] і розпізнається людина, розмір обрізаного кадру динамічно змінюється відповідно до рамки розпізнавання. Якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено інше значення, ніж [Людина], або якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено значення [Авто] і розпізнається інший об'єкт, ніж людина, розмір обрізаного кадру буде зафіксовано.

Швид. відстеж.кадр.:

Налаштування швидкості відстеження об'єкта в режимі оператора. (від 1 до 5)

Запис/Потік фільм:

Установлюється, чи будуть зображення, що записуються на карту пам'яті, та зображення, що виводяться за допомогою потокового передавання, зображеннями з автоматичним кадруванням чи зображеннями повного формату. ([Обтинати]/[Не обтинати])

Якщо вибрано [Обтинати], зображення з автоматичним кадруванням записуються чи передаються за допомогою потокового передавання.

Вихід HDMI:

Встановлюється, чи будуть зображення, що виводяться через HDMI, зображеннями з автоматичним кадруванням чи зображеннями повного формату. ([Обтинати]/[Не обтинати])

Якщо вибрано [Обтинати], виводяться зображення з автоматичним кадруванням.

Підказка

- Функція автоматичного кадрування здійснює зйомку в режимі оператора, обрізаючи зображення з роздільною здатністю 4K. У разі використання функції автоматичного кадрування рекомендується встановити для параметра [ Формат файла] якість HD, щоб уникнути погіршення якості зображення.
- Якщо під час зйомки з автоматичним кадруванням витримка встановлюється вручну, рекомендується встановлювати більш коротку витримку, щоб зменшити розмиття об'єкта зйомки.
- Якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено значення [Широкий], об'єкт розпізнається і кадрується. Якщо встановлено значення [Пляма], кадрування виконується навколо рамки області. Положення обрізання можна також змінити, пересуваючи рамку області під час зйомки.
- За допомогою програми Creators' App на смартфоні можна перевіряти стан кадрування та виконувати сенсорні операції, навіть перебуваючи на відстані від фотоапарата.
Докладніше про використання Creators' App читайте на вказаному нижче вебсайті.
<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Примітка

- Функція автоматичного кадрування доступна лише в режимі відеозйомки.
- Навіть якщо для параметра [Автом. кадрування] встановлено значення [Увімк], на моніторі завжди виводиться зображення з повним кутом огляду, а під час зйомки з автоматичним кадруванням відображається рамка, що позначає зону обрізання.
- Якщо є кілька розпізнаних об'єктів, ціллю буде вибрано об'єкт із найвищим пріоритетом.
- Залежно від параметрів [ Формат файла] та [ Налашт. фільму], кут огляду може змінитися, якщо для параметра [Автом. кадрування] встановити значення [Увімк].

TP1002158216

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Стабіліз. кадруван.



Фотоапарат автоматично коригує композицію таким чином, щоб об'єкт, який відстежується, залишався в одному положенні в межах композиції, внаслідок чого можна знімати відео зі стабільним положенням об'єкта.

1 MENU → (Зйомка) → [Стабілізац. зобр.] → [Стабіліз. кадруван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

[Стабіліз. кадруван.] увімкнено.

Буде вибрано [Увімк: Центр], що фіксує композицію таким чином, щоб об'єкт, що відстежується, перебував у центрі, або [Увімк: Вручну], і тоді треба вручну встановити положення, в якому має бути зафіксований об'єкт, що відстежується.

- Якщо вибрано [Увімк: Вручну], можна зафіксувати/скасувати фіксування положення об'єкта, торкнувшись на екрані (значок фіксування композиції) або натиснувши посередині диска керування.

Вимк:

[Стабіліз. кадруван.] вимкнено.

Підказка

- Якщо об'єкт рухається, під час зйомки тримайте фотоапарат спрямованим на об'єкт, щоб полегшити коригування композиції.
- Якщо [Стабіліз. кадруван.] увімкнено, кут огляду стає вузьким, оскільки обрізання здійснюється з використанням зображень із роздільною здатністю 4K.
- Для запобігання погіршення якості зображення під час використання [Стабіліз. кадруван.] рекомендується встановити для параметра [Формат файла] якість HD.

Примітка

- Фотоапарат може фокусуватися на об'єкті за межами зони, обрізаної за допомогою [Стабіліз. кадруван.].
- Залежно від руху об'єкта коригування композиції може бути неможливим.
- Залежно від параметрів [Формат файла] та [Налашт. фільму], кут огляду може змінитися, якщо для параметра [Стабіліз. кадруван.] встановити значення [Увімк].

TP1002158203

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибір способу фокусування (Режим фокусув.)



Вибір методу фокусування відповідно до руху об'єкта.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Режим фокусув.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

AF-S Покадровий AF:

Після завершення фокусування виріб фіксує фокус. Використовуйте, коли об'єкт не рухається.

AF-A Автоматичн. AF:

[Покадровий AF] та [Безперервн. AF] перемикаються відповідно до руху об'єкта зйомки. Якщо кнопку спуску натиснути до половини, виріб зафіксує фокус, коли виявить, що об'єкт не рухається, або продовжуватиме фокусування, коли об'єкт рухатиметься. Під час неперервної зйомки виріб зніматиме автоматично в режимі [Безперервн. AF], починаючи з другого знімка.

AF-C Безперервн. AF:

Виріб продовжує виконувати фокусування, поки кнопка спуску утримується натиснутою до половини. Цей параметр підходить для випадків, коли об'єкт зйомки рухається. У режимі [Безперервн. AF] під час фокусування фотоапарат звуковий сигнал не подає.

DMF DMF:

Після завершення автофокусування можна вручну виконати точне налаштування, що дає змогу сфокусуватися на об'єкті швидше, ніж якщо користуватися режимом [Ручний фокус] із самого початку. Це зручно у таких випадках як, наприклад, під час макрозйомки.

MF Ручний фокус:

Налаштування фокуса вручну. Якщо не вдається сфокусуватися на об'єкті зйомки за допомогою функції автофокусування, скористайтесь функцією [Ручний фокус].

Індикатор фокусування

● (світиться):

Об'єкт у фокусі і фокус зафіксовано.

● (блимає):

Об'єкт не у фокусі.

⦿ (світиться):

Об'єкт у фокусі. Фокус буде коригуватися постійно, відповідно до рухів об'єкта.

⦿ (світиться):

Виконується фокусування.

Об'єкти, на яких важко сфокусуватися за допомогою автофокусування

- Темні та віддалені об'єкти
- Об'єкти із низькою контрастністю
- Об'єкти, які видно крізь скло

- Об'єкти, що швидко рухаються
- Об'єкти, що відбивають світло або мають блискучу поверхню
- Світло, що миготить
- Об'єкти, що підсвічені ззаду
- Повторювані однакові об'єкти, наприклад фасади будинків
- Об'єкти в області фокусування із різною фокусною відстанню

Як під час фотозйомки завжди мати доступ до операцій ручного фокусування (Постійн.прямий MF)

Якщо для параметра [Постійн.прямий MF] встановлено значення [Увімк], операції ручного фокусування можна виконувати незалежно від налаштування режиму фокусування.

Можна використовувати як автоматичне, так і ручне фокусування, не змінюючи налаштування режиму фокусування.

(Неможливо перейти в режим ручного фокусування під час безперервної зйомки в режимі [Безперервн. AF].)

Підказка

- У режимі [Безперервн. AF] можна зафіксувати фокус натисненням та утриманням кнопки, якій призначено функцію [Блокування фокуса].
- Якщо фокус встановлено на безкінечність у режимі [Ручний фокус] або [Прямий MF], сфокусуйтеся на достатньо віддаленому об'єкті, перевіряючи зображення на моніторі чи у видошукачі.

Примітка

- Функція [Автоматичн. AF] доступна лише коли використовується об'єктив, який підтримує автофокусування із визначенням фази.
- Якщо встановлено [Безперервн. AF] або [Автоматичн. AF], під час фокусування кут огляду може поступово змінюватися.
- Лише [Безперервн. AF] та [Ручний фокус] доступні під час відеозйомки або коли диск Фото/Відео/S&Q встановлено в положення  (Відео) або S&Q (Упов&прис.відт).

Пов'язані розділи

- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)
- [Ручний фокус](#)
- [Постійн.прямий MF](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002146222

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибір зони фокусування (Обл. фокусуван.)



Налаштуйте тип рамки фокусування під час зйомки в режимі автофокусування. Вибирайте режим відповідно до об'єкта зйомки.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Обл. фокусуван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Широкий:

Фокусування на об'єкті з автоматичним охопленням усього діапазону екрана. Якщо у режимі фотозйомки натиснути кнопку спуску до половини, то довкола зони, що перебуває у фокусі, з'явиться зелена рамка.

Зонне фокусув.:

Виберіть на моніторі зону для фокусування, і тоді виріб автоматично вибере зону фокусування.

Фіксація центра:

Автоматичне фокусування на об'єкті по центру зображення. Використовуйте разом із функцією фіксації фокуса для створення потрібної композиції.

Пляма: XL/Пляма: L/Пляма: M/Пляма: S/Пляма: XS :

Переміщення рамки автофокусування в потрібне місце на екрані та фокусування на надзвичайно маленьких об'єктах у вузькій ділянці.

Розшир. пляма:

Якщо виріб не може сфокусуватися на одній вибраній точці, він використовує точки фокусування навколо [Пляма] в якості зони низького пріоритету.

Користувац. 1/Користувац. 2/Користувац. 3:

Дозволяє налаштувати форму та розмір області фокусування.

Відстеження:

Це налаштування доступне лише коли параметр [Режим фокусув.] має значення [Безперервн. AF]. Якщо кнопку спуску натиснути до половини та тримати, виріб відстежує об'єкт у обраній зоні автофокусування. Наведіть курсор на пункт [Відстеження] на екрані налаштувань [Обл. фокусуван.], після чого виберіть зону початку відстеження за допомогою лівої/правої частини диска керування. Зону початку відстеження можна також перемістити до потрібного місця, позначивши її як [Відстеження: Зонне фокусуван.], [Відстеження: Пляма XL]/[Відстеження: Пляма L]/[Відстеження: Пляма M]/[Відстеження: Пляма S]/[Відстеження: Пляма XS], [Відстеження: Розширена пляма], або з [Відстеження: Користувац. 1] по [Відстеження: Користувац.3].

Підказка

- За замовчуванням [Обл. фокусуван.] призначено кнопці C2.


Примітка

- [ Обл. фокусуван.] має фіксоване значення [Широкий] у таких випадках:
 - [Інтелект. авто]
- Зона фокусування може не засвітитися під час безперервної зйомки або якщо одразу натиснути кнопку спуску повністю.
- Якщо диск Фото/Відео/S&Q встановлено у положення  (Відео) або S&Q (Упов.прис.відт) чи під час відеозйомки, вибрати значення [Відстеження] для параметра [ Обл. фокусуван.] неможливо.
- Під час зйомки у форматі APS-C розмір [Пляма: XS] у меню [ Обл. фокусуван.] вибрати неможливо. Крім того, якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено значення [Користувац. 1] – [Користувац. 3], розмір рамки фокусування не може бути меншим за [Пляма: S].


Приклади відображення рамки фокусування

Рамка фокусування може бути різною.

У разі фокусування на більшій області

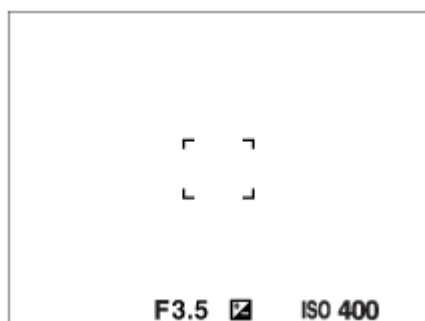


У разі фокусування на меншій області

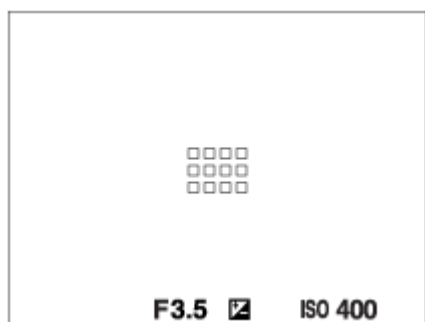

- Якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено значення [Широкий] або [Зонне фокусув.], рамка фокусування може перемикатися між «У разі фокусування на більшій області» та «У разі фокусування на меншій області» залежно від об'єкта і ситуації.
- Якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено значення [Користувацьке], рамка фокусування може перемикатися в режим «У разі фокусування на меншій області», коли вертикальна або горизонтальна сторона області фокусування є довшою за сторону рамки фокусування [Пляма: XL].

У разі автоматичного фокусування на основі всього діапазону монітора

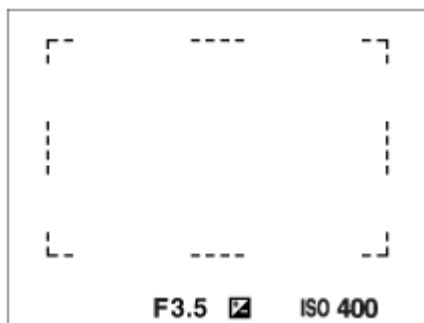

- Якщо використовується інша функція масштабування, ніж оптичне масштабування, параметр [Обл. фокусуван.] буде вимкнений, а рамка фокусування позначається пунктирною лінією. Автофокусування виконується з пріоритетом об'єктів, що знаходяться у центрі кадру та поблизу нього.

Зміна форми та розміру області фокусування ([Користувацьке])

Якщо натиснути кнопку (видалити) на екрані, коли для параметра [Обл. фокусуван.] вибрано будь-яке значення від [Користувац. 1] до [Користувац. 3], з'явиться екран налаштування форми та розміру рамки фокусування. За допомогою переднього диска/заднього диска L/диска керування налаштуйте форму та розмір рамки фокусування.

Передній диск: зміна висоти рамки фокусування.

Задній диск L: зміна ширини рамки фокусування.

Обертання диска керування: збільшення/зменшення розміру рамки фокусування.

- Форму та розмір рамки фокусування можна також налаштувати за допомогою сенсорних операцій. Для цього тягніть за чотири кути або сторони рамки фокусування. Також можна збільшити/зменшити розмір рамки фокусування, зводячи або розводячи пальці на моніторі.
- Положення рамки фокусування можна змінювати за допомогою мультиселектора або верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.
- Натисніть кнопку (видалити), щоб повернути форму та розмір рамки фокусування до налаштувань за замовчуванням.

Пересування зони фокусування

- Зону фокусування можна пересувати за допомогою мультиселектора, якщо для параметра [Обл. фокусуван.] встановлено такі значення:
 - [Зонне фокусув.]
 - [Пляма: XL]/[Пляма: L]/[Пляма: M]/[Пляма: S]/[Пляма: XS]
 - [Розшир. пляма]
 - [Користувац. 1] – [Користувац. 3]
 - [Відстеження: Зонне фокусуван.]
 - [Відстеження: Пляма XL]/[Відстеження: Пляма L]/[Відстеження: Пляма M]/[Відстеження: Пляма S]/[Відстеження: Пляма XS]
 - [Відстеження: Розширена пляма]
 - [Відстеження: Користувац. 1] – [Відстеження: Користувац.3]

Якщо заздалегідь призначити центральній частині мультиселектора функцію [Стандарт фокусув.], рамку фокусування можна повернути до об'єкта, що відстежується, або до центру монітора, натиснувши посередині мультиселектора.

Підказка

- Якщо для параметра [Обл. фокусуван.] встановлено одне з наведених нижче значень, рамку фокусування можна переміщати на більшу відстань, установивши для [Вел. перем. р. AF] значення [Велика].
 - [Пляма]
 - [Розшир. пляма]
 - [Користувац. 1] – [Користувац. 3]

- Для швидкого пересування рамки фокусування торкніться її на моніторі та перетягніть. Заздалегідь виберіть для параметра [Сенсорне керуван.] значення [Увімк] та значення [Сенсорн. фокус] для параметра [Сенс. функ. в зйом.] у меню [Екран зйомки] розділу [Налаштув. тачпаду]

Тимчасове відстеження об'єкта під час фото- та відеозйомки (Відстеження Увімк)

Для параметра [ Обл. фокусуван.] можна тимчасово встановити значення [Відстеження], якщо натиснути й утримувати спеціальну кнопку, якій було заздалегідь призначено функцію [Відстеження Увімк] за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал.кл.кор./диск]. Параметр [ Обл. фокусуван.] до активації [Відстеження Увімк] отримає відповідне значення [Відстеження].

Наприклад:

Значення параметра [ Обл. фокусуван.] до активації [Відстеження Увімк]	Значення параметра [ Обл. фокусуван.] під час активації [Відстеження Увімк]
[Широкий]	[Відстеження: Широкий]
[Пляма: S]	[Відстеження: Пляма S]
[Розшир. пляма]	[Відстеження: Розширена пляма]

Підказка

- Якщо функцію [Відст.Увім+AF Увім.] або [Відстеж.Увім.  + AF_{ON}] призначено спеціальній кнопці за допомогою [ Нал.кл.кор./диск], поки під час фотозйомки натискається ця спеціальна кнопка, автофокусування працює одночасно з відстеженням, тримаючи об'єкт у фокусі.
[Відст.Увім+AF Увім.]: відстеження об'єкта в області фокусування відповідно до налаштування [ Обл. фокусуван.] до натискання спеціальної кнопки.
[Відстеж.Увім.  + AF_{ON}]: відстеження об'єкта посередині екрана незалежно від налаштувань [ Обл. фокусуван.] до натискання спеціальної кнопки.

Автофокусування з визначенням фази

Якщо точки автофокусування з визначенням фази перебувають в межах зони автофокусування, виріб використовує комбінацію із автофокусування з визначенням фази і контрастного автофокусування.

Примітка

- Функція автофокусування з визначенням фази доступна лише за умови використання сумісного об'єктива. Якщо використовується об'єктив, який не підтримує автофокусування з визначенням фази, наведені далі функції будуть недоступними.
 - [Автоматичн. AF]
 - [Рів.AF для перетин.]
 - [Відст.AF зі змін.шв.]
 - [Чутл. AF зміщ.об.]
 - [Шв. переходу AF]

Навіть якщо використовується раніше придбаний відповідний об'єктив, функція автофокусування з визначенням фази може не працювати, поки не буде оновлено об'єктив.

Пов'язані розділи

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

- Фокусування за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн. фокус)
- Зміна налаштувань зони фокусування відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна) (Перемк.В/Г о.АФ)
- Реєстрація поточної зони фокусування (Реєстрац. обл.АФ)

TP1002146196

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відстеження об'єкта (функція відстеження)

Цей фотоапарат має функцію відстеження, що відстежує об'єкт і продовжує позначати його за допомогою рамки фокусування.

Можна встановити стартову позицію відстеження, вибравши потрібну серед областей фокусування, або натиснувши потрібну область на екрані. Потрібна функція залежить від способу налаштування.

- Відповідні функції можна подивитись у розділі «Пов'язані розділи» внизу цієї сторінки.

Встановлення стартової позиції відстеження за областю фокусування ([Відстеження] в меню [Обл. фокусуван.]

Вибрана рамка фокусування використовується у якості стартової позиції відстеження, і відстеження розпочинається натисканням кнопки спуску до половини.

- Ця функція доступна в режимі фотозйомки.
- Ця функція доступна, лише коли параметр [Режим фокусув.] має значення [Безперервн. AF].

Встановлення стартової позиції відстеження натисканням на екрані ([Сенсор.відстеж.] в меню [Сенс. функ. в зйом.]

Об'єкт відстеження можна обрати, торкаючись монітора.

- Ця функція доступна в режимі фото- та відеозйомки.
- Ця функція доступна під час фотозйомки, коли параметр [Режим фокусув.] має значення [Покадровий AF], [Автоматичн. AF], [Безперервн. AF] або [Прямий MF].
- Ця функція доступна під час відеозйомки, коли параметр [Режим фокусув.] має значення [Безперервн. AF] або [Ручний фокус].

Тимчасова зміна значення параметра [Обл. фокусуван.] на [Відстеження] ([Відстеження Увімк] за допомогою спеціальної клавіші)

Навіть якщо параметр [Обл. фокусуван.] має інше значення, окрім [Відстеження], для параметра [Обл. фокусуван.] можна тимчасово встановити значення [Відстеження], утримуючи кнопку, якій призначено функцію [Відстеження Увімк].

- Заздалегідь призначте функцію [Відстеження Увімк] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск].
- Ця функція доступна в режимі фото- та відеозйомки.
- Ця функція доступна під час фотозйомки, коли параметр [Режим фокусув.] має інше значення, ніж [Ручний фокус]. Поки натиснуто спеціальну кнопку, [Режим фокусув.] тимчасово встановлено на [Безперервн. AF].
- Ця функція доступна під час відеозйомки, коли параметр [Режим фокусув.] має значення [Безперервн. AF] або [Ручний фокус].

Підказка

- Якщо функцію [Відст.Увім+AF Увім.] або [Відстеж.Увім. + AF] призначено спеціальній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск], поки під час фотозйомки натискається ця спеціальна кнопка, автофокусування працює одночасно з відстеженням, тримаючи об'єкт у фокусі.
[Відст.Увім+AF Увім.]: відстеження об'єкта в області фокусування відповідно до налаштування [Обл. фокусуван.] до натискання спеціальної кнопки.

Тимчасове призупинення функції відстеження

Натискаючи кнопку, якій за допомогою функції [ Нал.кл.кор./диск] призначено [Утрим.відстеж.вимк] або [Перем.відстежВимк], можна тимчасово призупинити функцію відстеження.

Використовуйте цю функцію, коли перебуваєте в ситуації, в якій важко продовжувати відстеження, або коли рамка стеження перемикається на інший об'єкт.

Якщо натиснути кнопку, якій за допомогою функції [ Нал.кл.кор./диск] призначено [УтрРозпізВідстВим] або [ПеремРозпВідсВим], для параметра [ Розпіз.об'єкт вAF] буде тимчасово встановлено значення [Вимк], що призведе до призупинення відстеження розпізнаного об'єкта.

Користуйтеся цією функцією, коли рамка стеження перемикається на непотрібний вам об'єкт.

Пов'язані розділи

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування \(Сенсор.відстеж.\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002150101

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ручний фокус



Коли важко належним чином сфокусуватися у режимі автофокусування, можна налаштувати фокус вручну.

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [ Режим фокусув.] → [Ручний фокус].
- 2 Повертайте кільце фокусування, щоб отримати чіткий фокус.
 - Під час фотозйомки на екран можна вивести фокусну відстань, обертаючи кільце фокусування.
Якщо встановлено установлювальний адаптер (продається окремо), фокусна відстань не відображається.

Підказка

- Якщо для параметра [Постійн.прямий MF] установити значення [Увімк], під час фотозйомки можна виконувати операції ручного фокусування, незалежно від встановленого режиму фокусування.

Примітка

- Якщо використовується видошукач, налаштуйте рівень діоптрій для отримання правильного фокусу у видошукачі.
- Фокусна відстань наводиться лише у якості довідки.

Пов'язані розділи

- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)
- [Постійн.прямий MF](#)
- [Автом. лупа в MF](#)
- [Фокусна лупа](#)
- [Відоб.виділ.конт](#)

TP1002114862

Безпосереднє ручне фокусування (Прямий MF)



Після завершення автофокусування можна вручну виконати точне налаштування, що дозволяє сфокусуватися на об'єкті швидше, ніж якщо користуватися режимом ручного фокусування із самого початку. Це зручно у таких випадках як, наприклад, під час макрозйомки.

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [ Режим фокусув.] → [Прямий MF].
- 2 Натисніть кнопку спуску до половини, щоб виконати автоматичне фокусування.
- 3 Утримуючи кнопку спуску натисненою до половини, повертайте кільце фокусування, щоб отримати чіткіший фокус.
 - Під час повертання кільця фокусування на екрані відображається відстань фокусування. Якщо встановлено установлювальний адаптер (продається окремо), фокусна відстань не відображається.
- 4 Повністю натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Підказка

- Якщо для параметра [Постійн.прямий MF] установити значення [Увімк], можна завжди виконувати операції ручного фокусування, не встановлюючи для режиму фокусування значення [Прямий MF]. (Неможливо перейти в режим ручного фокусування під час безперервної зйомки в режимі [Безперервн. AF].)

Пов'язані розділи

- [Ручний фокус](#)
- [Постійн.прямий MF](#)
- [Відоб.виділ.конт](#)

TP1002114865

Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта

Якщо заздалегідь встановити об'єкт, фотоапарат автоматично розпізнає його під час фотографування і зможе сфокусуватися на очах тощо.

У цій таблиці описано два способи фокусування і зйомки з використанням розпізнавання об'єкта. Обирайте той спосіб, що відповідає поставленій меті.

Пункт	Функція [ Розпізн.об'єкт вAF]	[Розпізн. об'єкта AF] за допомогою спеціальної кнопки.
Попередня підготовка	- Виберіть [ Розпізн.об'єкт вAF] → [Увімк]. - Виберіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Авто], [Людина], [Тварина/Птах], [Тварина], [Птах], [Комаха], [Машина/Потяг] або [Літак]	- Призначте функцію [Розпізн. об'єкта AF] потрібній кнопці за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал.кл.кор./диск]. - Виберіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Авто], [Людина], [Тварина/Птах], [Тварина], [Птах], [Комаха], [Машина/Потяг] або [Літак]
Фокусування	Натисніть кнопку спуску до половини. ^{*1}	Натисніть кнопку, якій призначено функцію [Розпізн. об'єкта AF]. ^{*2}
Детально про функцію	- Фотоапарат фокусується на очах, голові, тілі або на всьому розпізаному об'єкті чи навколо області, визначеної за допомогою [ Обл. фокусуван.]. - Якщо фотоапарат не розпізнає жодні об'єкти у межах або навколо області, визначеної за допомогою [ Обл. фокусуван.], буде виконано звичайне автофокусування.	- Фотоапарат фокусується на очах, голові, тілі або на всьому розпізаному об'єкті у будь-якій частині екрана, незалежно від налаштування параметра [ Обл. фокусуван.]. - Фотоапарат не виконуватиме автофокусування, якщо на екрані не розпізнано жодного об'єкта.
Режим фокусування	Працює згідно налаштування параметра [ Режим фокусув.]	Працює згідно налаштування параметра [ Режим фокусув.]
Область фокусування	Працює згідно налаштування параметра [ Обл. фокусуван.]	Область фокусування тимчасово поширюється на весь екран, незалежно від налаштування параметра [ Обл. фокусуван.].

^{*1} Ця операція призначена для фокусування під час фотозйомки. Під час відеозйомки фотоапарат сфокусується на розпізаному об'єкті, навіть якщо не натиснути кнопку спуску.

^{*2} Незалежно від того, чи встановлено для параметра [ Розпізн.об'єкт вAF] значення [Увімк] або [Вимк], якщо функцію [Розпізн. об'єкта AF] призначено спеціальній кнопці, функцією [Розпізн. об'єкта AF] можна користуватися, натискаючи цю спеціальну кнопку.

Фокусування на очах тварини або птаха

Перед зйомкою виберіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Тварина], [Птах] або [Тварина/Птах] відповідно до об'єкта. Виберіть [Око/Гол./Тіло], [Око/Голова] або [Око], щоб надати пріоритет розпізнавання відповідним частинам об'єкта в режимі фотозйомки.

Фокусування на комахах

Перед зйомкою виберіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Комаха].

Фокусування на автомобілях, потягах або літаках

Перед зйомкою встановіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Машина/Потяг] або [Літак].

Перемикання цілей розпізнавання фотоапаратом під час зйомки

Установіть для параметра [ Ціль розпізнав.] значення [Авто] і починайте фотографувати.

Підказка

- Якщо для параметра [ ВідобРамРозпОб.]/[ ВідобРамРозпОб.] установити значення [Увімк], стане легше перевіряти стан розпізнавання облич або очей тощо.
- Виклик функції [Розпізн. об'єкта AF] спеціальною кнопкою буде зручним у таких випадках:
 - якщо потрібно тимчасово скористатися функцією [Розпізн. об'єкта AF] на всьому екрані лише на час натискання кнопки, не зважаючи на поточне налаштування [ Обл. фокусуван.];
 - якщо не хочете виконувати автофокусування, коли фотоапарат не розпізнає об'єкт.
- Розміщення усього об'єкта у куті огляду спрощує розпізнавання об'єкта.

Примітка

- Сфокусуватися на об'єкті може бути важко в таких випадках:
 - за умов слабкого освітлення або підсвічування;
 - коли об'єкт перебуває в тіні;
 - коли об'єкт перебуває поза областю фокусування;
 - коли об'єкт рухається надто жваво тощо.
- Сфокусуватися на очах може бути важко в наведених нижче випадках, навіть якщо фотоапарат розпізнає очі:
 - коли в об'єкта очі закриті;
 - коли очі прикриті волоссям тощо;
 - коли об'єкт має окуляри від сонця;
- Існують також інші ситуації, у яких фокусування на об'єктах може бути неможливе.
- Якщо фотоапарат не може сфокусуватися на тій частині, якій ви надаєте пріоритет, як-от очі об'єкта, фотоапарат може автоматично сфокусуватися на інших розпізнаних частинах, як-от голова або тіло об'єкта.
- Навіть якщо навколо обличчя об'єкта тощо відображається біла рамка розпізнавання об'єкта, фотоапарат може автоматично сфокусуватися на частині, якій ви надаєте пріоритет, як-от око об'єкта.
- Об'єкт може не розпізнаватись, якщо у куті огляду перебуває лише частина об'єкта.
 - Якщо видимі лише руки та ступні людини або тварини.
 - Якщо частина об'єкта прихована та її неможливо побачити тощо.
- За деяких умов фотоапарат може випадково розпізнавати інші об'єкти як призначений об'єкт.
- Якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено значення [Авто], фотоапарат автоматично визначає ціль розпізнавання, тому залежно від ситуації розпізнаний об'єкт може відрізнятися від запланованого. Якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] вибрати потрібний об'єкт, це може вирішити проблему розпізнавання незапланованих об'єктів.

Пов'язані розділи

- [Розпізн.об'єкт vAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)

- НалПереЦілРозп (фотографія/відео)
- Вибір пр./лів.ока (фотографія/відео)
- ВідобРамРозпОб. (фотозйомка)
- Вибір способу фокусування (Режим фокусув.)
- Вибір зони фокусування (Обл. фокусуван.)

TP1002156061

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Розпізн.об'єкт вAF (фотографія/відео)



Установлюється, чи розпізнавати й фокусуватися на об'єктах в області фокусування під час автофокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Розпізн.об'єкт вAF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

пріоритетне фокусування на об'єкті, якщо його розпізнано всередині чи навколо визначеної зони фокусування.

Вимк:

під час автофокусування об'єкти не розпізнаються.

Підказка

- Якщо використовувати функцію [Розпізн.об'єкт вAF] разом із [Обл. фокусуван.] → [Відстеження], можна зберігати фокусування на об'єкті, що рухається.
- Якщо [Розпізн.об'єкт вAF] призначено потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], функцію [Розпізн.об'єкт вAF] можна вмикати чи вимикати натисканням цієї кнопки.
- Якщо призначити [Утрим.розпізн.вимк] або [Перем.розпізн.вимк] потрібній кнопці з використанням [Нал.кл.кор./диск], за допомогою цієї кнопки можна тимчасово встановити для [Розпізн.об'єкт вAF] значення [Вимк].

Примітка

- Якщо фотоапарат не розпізнає об'єкт, вказаний за допомогою [Ціль розпізнав.] всередині чи навколо визначеної зони фокусування, він фокусується на іншому об'єкті.
- Якщо встановлено режим зйомки [Інтелект. авто], [Розпізн.об'єкт вAF] має фіксоване значення [Увімк].

Пов'язані розділи

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [НалПереЦілРозп \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір пр./лів.ока \(фотографія/відео\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002156060

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ціль розпізнав. (фотографія/відео)



Вибір цілі для розпізнавання за допомогою функції розпізнавання об'єкта під час автофокусування.

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Ціль розпізнав.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Фотоапарат автоматично вибирає та розпізнає об'єкт із-поміж цілей розпізнавання, для яких було додано позначки на екрані [Ціль авт.розпізн.].

Людина:

Розпізнавання людей як об'єктів.

Тварина/Птах:

Розпізнавання звірів і птахів як об'єктів.

Тварина:

Розпізнавання звірів як об'єктів.

Птах:

Розпізнавання птахів як об'єктів.

Комаха:

Розпізнавання комах як об'єктів.

Машина/Потяг:

Розпізнавання автомобілів і потягів як об'єктів.

Літак:

Розпізнавання літаків як об'єктів.

Звуження типів цілей розпізнавання під час використання налаштування [Авто]

Виберіть для параметра [Ціль розпізнав.] значення [Авто], а тоді натисніть правий край диска керування, щоб відкрити екран [Ціль авт.розпізн.]. Зніміть позначки з усіх об'єктів, які не хочете, щоб фотоапарат розпізнавав автоматично. Один із позначених об'єктів буде автоматично розпізнано.

Детальні налаштування для кожної цілі розпізнавання

Натискаючи правий край диска керування на екрані [Ціль розпізнав.], можна виконати детальне налаштування для кожної цілі розпізнавання. Навіть якщо для параметра [Ціль розпізнав.] встановлено значення [Авто], на екрані [Ціль авт.розпізн.] можна задати детальні налаштування для кожної цілі розпізнавання. Інші функції, ніж [Встан.пріор.розпізн.], можна налаштувати лише в режимі фотозйомки.

Діап. зміщ. відстеж. *1 *5:

Налаштування діапазону розпізнавання об'єктів. Якщо звузити діапазон, фотоапарат переводить фокус на розпізнаний об'єкт лише тоді, коли об'єкт знаходиться близько до рамки стеження. Якщо розширити діапазон, фотоапарат переводить фокус на розпізнаний об'єкт, навіть якщо той знаходиться на відстані від рамки стеження. (з [1 (Вузький)] по [5 (Широкий)])

Рів.тривал. відстеж. *2 *5:

Налаштування чутливості, від якої залежить, чи продовжувати відстеження навколо об'єкта у разі втрати розпізнаного об'єкта, чи перемістити фокус на інший об'єкт, який знаходиться на ближчій відстані зйомки. Якщо встановлено значення [5 (Зафіксований)], навіть за умови втрати розпізнаного об'єкта, як-от коли об'єкт, який ви хочете сфотографувати, тимчасово прихований іншим об'єктом, фотоапарат продовжує відстежувати область навколо об'єкта.

Якщо встановлено значення [1(Не зафіксован.)], за умови неможливості продовження відстеження розпізнаного об'єкта, як-от коли об'єкт рухається швидко, фотоапарат скасовує відстеження і швидко переводить фокус на інший об'єкт, який знаходиться на ближчій відстані зйомки. (з [1(Не зафіксован.)] по [5 (Зафіксований)])

Чутливість розпізн. *2 *5:

Налаштування чутливості розпізнавання об'єкта. Що менше значення, то менше вірогідність хибного розпізнавання. Що більше значення, то простіше розпізнати об'єкти, розпізнавання яких зазвичай викликає труднощі. (з [1 (Низький)] по [5 (Високий)])

Встан.пріор.розпізн *3:

Встановлення пріоритету у разі одночасного розпізнавання тварин і птахів. ([Авто]/[Пріоритет тварин]/[Пріоритет птахів])

Част. розпізнаван. *4:

Встановлення частини, яка буде розпізнаватися. ([Око/Гол./Тіло]/[Око/Голова]/[Око]/[Згідно інд. нал.] *3)

НалПеремЧастРозп *4:

Якщо функцію [Перем. част. розпізн.] призначено спеціальній кнопці, тут можна встановити розпізнану частину об'єкта, на яку можна перемикається за допомогою спеціальної кнопки. ([Око/Гол./Тіло]/[Око/Голова]/[Око]/[Згідно інд. нал.] *3)

*1 Доступно для [Людина]/[Тварина]/[Птах]/[Комаха]/[Машина/Потяг]/[Літак]

*2 Лише [Тварина]/[Птах]/[Комаха]/[Машина/Потяг]/[Літак]

*3 Лише [Тварина/Птах]

*4 Лише [Тварина/Птах]/[Тварина]/[Птах]

*5 Якщо у якості цілі розпізнавання вибрано [Тварина/Птах], ці налаштування можна змінювати на екрані [Тварина:Дет.налаш.] або [Птах:Детал. налашт.].

Підказка

- Щоб розпізнати очі тварини або птаха, налаштуйте композицію таким чином, щоб у куті огляду опинилась уся голова. Сфокусуйтеся на голові тварини або птаха, щоб полегшити розпізнавання очей.
- Якщо зареєструвати [Част. розпізнаван.] у меню функцій, налаштування можна буде змінювати під час фотозйомки.
- Якщо фотоапарат розпізнає незапланований об'єкт, коли вибрано [Авто], скористайтесь одним із таких способів:
 - Зніміть позначки з непотрібних об'єктів у розділі меню [ Ціль авт.розпізн.].
 - Установіть [ Ціль розпізнав.] замість [Авто] для цілі, яку хочете розпізнавати.
 - Установіть для [ Обл. фокусуван.] інше значення, ніж [Широкий], і наведіть рамку фокусування на об'єкт, який потрібно розпізнати.
 - Торкніться об'єкта, який потрібно розпізнати (якщо для параметра [Сенс. функ. в зйом.] вибрано значення [Сенсор.відстеж.]).

Якщо жоден із цих способів не покращить ситуацію, можна тимчасово вимкнути [ Розпізн.об'єкт вAF], скориставшись спеціальною кнопкою, якій призначено функцію [Утрим.розпізн.вимк] або [Перем.розпізн.вимк].

Примітка

- Якщо для параметра [ Ціль розпізнав.] встановлено інше значення, ніж [Людина], наведеними далі функціями користуватися неможливо.
 -  Облич.в м/вимір
 -  Пріор. реєст. обл.
- Деякі типи об'єктів неможливо розпізнати за допомогою налаштування [ Ціль розпізнав.]. Крім того, в деяких випадках замість цілі можуть розпізнаватись інші об'єкти. Якщо таке трапляється, встановіть для [ Обл. фокусуван.] значення [Зонне фокусув.] або [Пляма] та перемістіть рамку фокусування ближче до об'єкта, щоб його було простіше розпізнати.

- Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта
- Розпізн.об'єкт VAF (фотографія/відео)

TP1002156059

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

НалПереЦілРозп (фотографія/відео)



Встановлення типів цілей розпізнавання, доступних під час використання спеціальної кнопки, якій призначено функцію [Перем. цілі розпізн.].

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [НалПереЦілРозп] → Позначте галочкою ті цілі розпізнавання, які хочете вибрати, а тоді виберіть [ОК].

Типи об'єктів, позначені за допомогою (галочка), будуть доступні в якості налаштувань.

Підказка

- Призначте функцію [Перем. цілі розпізн.] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск].
- Можна вибрати ті типи об'єктів, які не були позначені у [НалПереЦілРозп] за допомогою **MENU** → **AF_{MF}** (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Ціль розпізнав.].

Пов'язані розділи

- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002156058

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибір пр./лів.ока (фотографія/відео)



Установлюється, фокусуватися на лівому або правому оці, коли для параметра [Ціль розпізнав.] встановлено значення [Людина] або [Тварина].

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Вибір пр./лів.ока] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Фотоапарат автоматично обирає ліве або праве око.

Праве око:

Обирається праве око об'єкта (з точки зору фотографа це око знаходиться ліворуч).

Ліве око:

Обирається ліве око об'єкта (з точки зору фотографа це око знаходиться праворуч).

[Перемкн. пр./л. око] за допомогою спеціальної кнопки

Можна також перемикатися між фокусуванням на правому і лівому оці за допомогою спеціальної кнопки.

Якщо для параметра [Вибір пр./лів.ока] встановлено значення [Праве око] або [Ліве око], можна змінювати око, на якому фокусується фотоапарат, натискаючи спеціальну кнопку, якій призначено функцію [Перемкн. пр./л. око].

Якщо для параметра [Вибір пр./лів.ока] встановлено значення [Авто], можна тимчасово змінити око, на якому фокусується фотоапарат, натиснувши спеціальну кнопку, якій призначено функцію [Перемкн. пр./л. око].

Тимчасове обирання лівого/правого ока буде скасовано, якщо виконати наведені нижче операції тощо.

Фотоапарат повертається до автоматичного вибору очей.

- Натискання посередині диска керування
- Натискання посередині мультиселектора
- Припинення натискання кнопки спуску до половини (лише під час фотозйомки)
- Припинення натискання спеціальної кнопки, якій призначено функцію [AF Увімк] або [Розпізн. об'єкта AF] (лише під час фотозйомки)
- Натискання кнопки MENU

Підказка

- Якщо для параметра [ВідобРамРозпОб.] / [ВідобРамРозпОб.] встановлено значення [Увімк], рамка розпізнавання ока з'являється навколо ока, вибраного за допомогою меню [Вибір пр./лів.ока] або функції [Перемкн. пр./л. око], активованої спеціальною кнопкою.

Пов'язані розділи

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Розпізн.об'єкт wAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [ВідобРамРозпОб. \(фотозйомка\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ВідобРамРозпОб. (фотозйомка)



Встановлюється, чи відображати рамку розпізнавання об'єкта в разі розпізнавання об'єкта.

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [📷 ВідобРамРозпОб.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

У разі розпізнавання об'єкта рамка розпізнавання відображається.

Вимк:

У разі розпізнавання об'єкта рамка розпізнавання не відображається.

Рамка розпізнавання об'єкта

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт і виявляє, що той є ціллю автофокусування, з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.

Рамка розпізнавання автоматично отримує пріоритет і відображається там, де розпізнається найбільш точна ціль розпізнавання (як-от очі).


Якщо вибрано [Людина]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо ока, обличчя або тіла з'являється біла або сіра рамка розпізнавання об'єкта.



Якщо вибрано [Тварина/Птах], [Тварина] або [Птах]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо ока, голови або тіла з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.

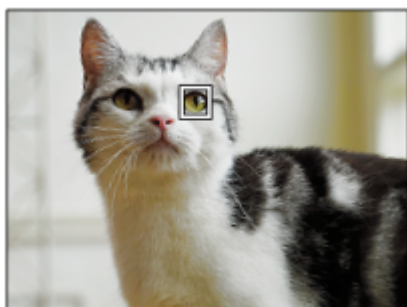

Якщо вибрано [Комаха]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо голови або усього об'єкта з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.

Якщо вибрано [Машина/Потяг] або [Літак]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо передньої частини потяга або носа літака чи навколо усього об'єкта відображається біла рамка розпізнавання об'єкта.

Примітка

- Якщо об'єкт не розпізнається, рамка розпізнавання об'єкта не відображається.
- Якщо об'єкт зйомки чи фотоапарат рухається надто жваво, рамка розпізнавання може не відобразитися належним чином на об'єкті.
- Навіть якщо для параметра [ ВідобРамРозпОб.] встановлено значення [Вимк], у разі натискання кнопки спуску до половини тощо зелена рамка фокусування відображається на об'єкті, що знаходиться у фокусі.

Пов'язані розділи

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Розпізн.об'єкт вAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір пр./лів.ока \(фотографія/відео\)](#)
- [Реєстр. обличчя \(фотографія/відео\)](#)

TP1002156056

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ВідобРамРозпОб. (відеозйомка)



Встановлюється, чи відображати рамку розпізнавання об'єкта в разі розпізнавання об'єкта.

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [▶■ ВідобРамРозпОб.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

У разі розпізнавання об'єкта рамка розпізнавання відображається.

Вимк:

У разі розпізнавання об'єкта рамка розпізнавання не відображається.

Рамка розпізнавання об'єкта

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт і виявляє, що той є ціллю автофокусування, з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.

Рамка розпізнавання автоматично отримує пріоритет і відображається там, де розпізнається найбільш точна ціль розпізнавання (як-от очі).

Якщо вибрано [Людина]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо ока, обличчя або тіла з'являється біла або сіра рамка розпізнавання об'єкта.



Якщо вибрано [Тварина/Птах], [Тварина] або [Птах]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо ока, голови або тіла з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.



Якщо вибрано [Комаха]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо голови або усього об'єкта з'являється біла рамка розпізнавання об'єкта.

Якщо вибрано [Машина/Потяг] або [Літак]:

Коли фотоапарат розпізнає об'єкт, навколо передньої частини потяга або носа літака чи навколо усього об'єкта відображається біла рамка розпізнавання об'єкта.

Примітка

- Якщо об'єкт не розпізнається, рамка розпізнавання об'єкта не відображається.
- Якщо об'єкт зйомки чи фотоапарат рухається надто жваво, рамка розпізнавання може не відобразитися належним чином на об'єкті.
- Навіть якщо для параметра [ ВідобРамРозпОб.] встановлено значення [Вимк], у разі натискання кнопки спуску до половини тощо зелена рамка фокусування відображається на об'єкті, що знаходиться у фокусі.

Пов'язані розділи

- [Фокусування з використанням функцій розпізнавання об'єкта](#)
- [Розпізн.об'єкт вAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вибір пр./лів.ока \(фотографія/відео\)](#)
- [Реєстр. обличчя \(фотографія/відео\)](#)

TP1002158014

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Реєстр. обличчя (фотографія/відео)



Ця функція реєструє та видаляє дані облич, а також визначає, чи ідентифікувати зареєстровані обличчя. Можна зареєструвати до семи облич. Якщо встановити одне із зареєстрованих облич як ціль ідентифікування, під час фокусування обличчя матиме пріоритет.

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Реєстр. обличчя].
- 2 На екрані списку [Реєстр. обличчя] виберіть рамку значка + і натисніть посередині диска керування.
- 3 Розташуйте обличчя, яке треба зареєструвати, у рамці по центру екрана і натисніть посередині диска керування.
Зареєстроване обличчя з'явиться на екрані списку [Реєстр. обличчя].

Вибір обличчя для ідентифікування

Виберіть обличчя, яке треба ідентифікувати, на екрані списку [Реєстр. обличчя], а тоді натисніть посередині диска керування. Перемикач обличчя, встановленого як ціль ідентифікування, увімкнеться.

Видалення зареєстрованого обличчя

Виберіть на екрані списку [Реєстр. обличчя] обличчя, яке потрібно видалити, і натисніть кнопку (видалити). Після цього виберіть [Видалити це обличчя]. Якщо вибрати [Видалити всі обличчя], буде видалено всі зареєстровані обличчя.

Примітка

- Якщо виконується операція [Реєстр. обличчя], робіть це в яскравому місці з об'єктом зйомки, що дивиться прямо. Зареєструвати обличчя буде легше, якщо розташувати його всередині рамки по центру монітора, а шию та плечі розмістити під рамкою. Якщо обличчя приховано капелюхом, маскою, сонцезахисними окулярами тощо або якщо шия чи плечі приховані, належна реєстрація може бути неможливою.
- Навіть якщо виконати операцію [Видалити це обличчя], дані зареєстрованих облич залишаться у фотоапараті. Якщо необхідно видалити їх із фотоапарата, виконайте операцію [Видалити всі обличчя].
- Обличчя, зареєстровані за допомогою функції [Реєстр. обличчя], вважаються біометричною інформацією. Користувачі несуть відповідальність за збирання та використання таких даних, а також за дотримання законів і норм, передбачених у відповідній країні або регіоні. Докладніше дивіться на наведеному далі вебсайті.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Пов'язані розділи

- [Пріор. реєст. обл. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002156204

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пріор. реєстр. обл. (фотографія/відео)



Встановлюється, чи фокусуватися в першу чергу на вибраному обличчі за допомогою функції [Реєстр. обличчя].

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Розпізн. об'єкта] → [Пріор. реєстр. обл.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Фокусування із пріоритетом обличчя, ідентифікованого в меню [Реєстр. обличчя].

Вимк:

Фокусування на обличчях без надання пріоритету вибраному обличчю.

Підказка

- Для використання функції [Пріор. реєстр. обл.] встановіть такі налаштування.
 - [Розпізн.об'єкт вAF] у меню [Розпізн. об'єкта]: [Увімк]
 - [Ціль розпізнав.] у меню [Розпізн. об'єкта]: [Людина]
- Якщо призначити [Пріор. реєстр. обл.] спеціальній кнопці, щоразу з натисканням кнопки параметр [Пріор. реєстр. обл.] змінюватиме значення між [Увімк] та [Вимк].
- Якщо призначити [Перемкн. ціль ідент.] спеціальній кнопці, кожним натисканням цієї кнопки можна змінювати обличчя для ідентифікування.

Пов'язані розділи

- [Розпізн.об'єкт вAF \(фотографія/відео\)](#)
- [Ціль розпізнав. \(фотографія/відео\)](#)
- [Реєстр. обличчя \(фотографія/відео\)](#)

TP1002156205

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибір особи для відстеження (Виб.облич.для стеж.)

Коли фотоапарат розпізнає кількох людей, можна вибрати, яку особу слід відстежувати.

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [ Обл. фокусуван.] → [Широкий] або [Фіксація центра].



- 2 Якщо розпізнається кілька людей, натискайте верхній, нижній, лівий або правий край мультиселектора.

Відкриється екран [Виб.облич.для стеж.], та під вибраним для відстеження обличчям з'явиться оранжева смужка.



- 3 За допомогою мультиселектора виберіть обличчя для відстеження, а потім натисніть посередині.

Оранжева смужка перейде до вибраного обличчя. Після підтвердження вибору вийдіть з екрана [Виб.облич.для стеж.] та розпочніть відстеження вибраного обличчя.



Підказка

- Навіть якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено інше значення, ніж [Широкий] або [Фіксація центра], ви зможете застосовувати користувацьку кнопку для керування функцією [Виб.облич.для стеж.]. Заздалегідь призначте

функцію [Виб.облич.для стеж.] потрібній кнопці за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал.кл.кор./диск]. Екран [Виб.облич.для стеж.] з'являється після натискання кнопки, якій призначено [Виб.облич.для стеж.].

Примітка

- Для використання функції [Виб.облич.для стеж.] встановіть такі налаштування.
 - [ Розпізн.об'єкт вAF] у меню [Розпізн. об'єкта]: [Увімк]
 - [ Ціль розпізнав.] у меню [Розпізн. об'єкта]: [Людина]
- [Виб.облич.для стеж.] недоступне у таких випадках:
 - Якщо в режимі фотозйомки для параметра [ Режим фокусув.] встановлено значення [Ручний фокус]
 - Коли в режимі фотозйомки використовується розумне масштабування, масштабування чіткого зображення та цифрове масштабування

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і диском \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002156062

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Стандарт фокусув.



Якщо натиснути кнопку, якій призначено функцію [Стандарт фокусув.], можна викликати корисні функції, як-от автоматичне фокусування на об'єкті посередині екрана відповідно до налаштувань зони фокусування.

- 1 **MENU** → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск] → потрібна кнопка, а тоді призначте цій кнопці функцію [Стандарт фокусув.].
- 2 Натисніть кнопку, якій призначено функцію [Стандарт фокусув.].
 - Можливості кнопки залежать від значення параметра [Обл. фокусуван.].

Приклади функцій кнопки [Стандарт фокусув.]

- Якщо для параметра [Обл. фокусуван.] встановлено будь-яке з наведених нижче значень, натискання кнопки повертає рамку фокусування в центр монітора або на об'єкт, що відстежується:
 - [Зонне фокусув.]
 - [Пляма: XL]/[Пляма: L]/[Пляма: M]/[Пляма: S]/[Пляма: XS]
 - [Розшир. пляма]
 - [Користувац. 1] – [Користувац. 3]
 - [Відстеження: Зонне фокусуван.]
 - [Відстеження: Пляма XL]/[Відстеження: Пляма L]/[Відстеження: Пляма M]/[Відстеження: Пляма S]/[Відстеження: Пляма XS]
 - [Відстеження: Розширена пляма]
 - [Відстеження: Користувац. 1] – [Відстеження: Користувац.3]
- Якщо для параметра [Обл. фокусуван.] встановлено значення [Широкий], [Фіксація центра], [Відстеження: Широкий] або [Відстеження: Фіксація "Центр"], натискання кнопки в режимі автофокусування призводить до фокусування фотоапарата посередині екрана. Якщо натиснути кнопку під час запису відео з ручним фокусуванням, ви можете тимчасово переключитися на автофокусування та сфокусуватися посередині екрана.

Примітка

- Вибрати для функції [Стандарт фокусув.] параметр [Ліва кнопка], [Права кнопка] або [Кнопка спуску] диска керування неможливо.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002146264

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зміна налаштувань зони фокусування відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна) (Перемк.В/Г о.AF)



Можна встановити, щоб значення параметра [Обл. фокусуван.] і положення рамки фокусування змінювались відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна). Ця функція корисна для зйомки сцен, коли доводиться часто змінювати положення фотоапарата, як-от під час зйомки портретів або спортивних сюжетів.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Перемк.В/Г о.AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимкнено:

Значення параметра [Обл. фокусуван.] і положення рамки фокусування не змінюються відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна).


Тільки точка AF:

Положення рамки фокусування змінюється відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна). Значення параметра [Обл. фокусуван.] фіксується.

ТчкAF + Обл.AF:

Значення параметра [Обл. фокусуван.] і положення рамки фокусування змінюються відповідно до орієнтації фотоапарата (горизонтальна/вертикальна).

Приклад, коли вибрано [ТчкAF + Обл.AF]

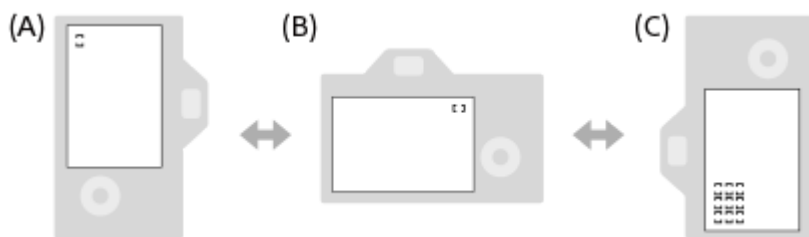

(A) Вертикальна: [Пляма] (верхній лівий кут)

(B) Горизонтальна: [Пляма] (верхній правий кут)

(C) Вертикальна: [Зонне фокусув.] (нижній лівий кут)

- Розпізнається три орієнтації фотоапарата: горизонтальна, вертикальна, коли сторона з кнопкою спуску знаходиться зверху, та вертикальна, коли сторона з кнопкою спуску знаходиться знизу.

Примітка

- Якщо змінити налаштування [Перемк.В/Г о.AF], налаштування фокусування для кожної орієнтації фотоапарата збережені не будуть.
- Значення параметра [Обл. фокусуван.] і положення рамки фокусування не змінюються навіть коли [Перемк.В/Г о.AF] має значення [ТчкAF + Обл.AF] або [Тільки точка AF] у таких випадках:
 - Якщо вибрано режим зйомки [Інтелект. авто]
 - Під час відеозйомки;
 - Поки використовується функція цифрового масштабування
 - Поки активовано автофокусування*

- Під час безперервної зйомки*
- Під час зворотного відліку автоспуску
- Якщо активовано [Фокусна лупа]

* Вибрати [Перемк.В/Г о.АФ] можна лише тоді, коли для параметра [ Режим фокусув.] встановлено значення АФ-С.

- Якщо фотографувати одразу після увімкнення живлення і фотоапарат знаходиться у вертикальній орієнтації, перший знімок робиться із налаштуваннями горизонтального фокусування або останніми налаштуваннями фокусування.
- Якщо об'єктив спрямований вгору або вниз, орієнтація фотоапарата не визначається.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002148148

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Реєстрація поточної зони фокусування (Реєстрац. обл.AF)



Рамку фокусування можна тимчасово перемістити до попередньо встановленого положення за допомогою спеціальної кнопки. Ця функція корисна під час зйомки сцен із прогнозованими рухами об'єкта, таких як спортивні сцени. За допомогою цієї функції можна швидко змінювати зону фокусування відповідно до ситуації.

Реєстрація зони фокусування

1. MENU → **AF**_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Реєстрац. обл.AF] → [Увімк].
2. Встановіть зону фокусування у потрібне положення і утримуйте кнопку Fn (функція).

Викликання зареєстрованої зони фокусування

1. MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] → потрібна кнопка, а тоді виберіть [Зареєс.об.AF утрим.].
2. Переведіть фотоапарат у режим зйомки, натисніть і утримуйте кнопку, якій призначено функцію [Зареєс.об.AF утрим.], а тоді натискайте кнопку спуску для зйомки зображень.

Підказка

- Якщо рамка фокусування зареєстрована за допомогою функції [Реєстрац. обл.AF], зареєстрована рамка фокусування блимає на моніторі.
- Якщо призначити [Перемик.реєст.о.AF] спеціальній кнопці, для користування зареєстрованою рамкою фокусування кнопку можна не тримати.
- Якщо функцію [Реєс.о.AF+AF Увімк] призначено спеціальній кнопці, автоматичне фокусування з використанням зареєстрованої рамки фокусування здійснюється при натисканні кнопки.

Примітка

- Зону фокусування неможливо зареєструвати у таких випадках:
 - Під час роботи функції [Сенсорн. фокус]
 - Поки використовується функція цифрового масштабування
 - Під час роботи функції [Сенсор.відстеж.]
 - Під час фокусування
 - Під час фіксації фокуса
- Не можна призначити [Зареєс.об.AF утрим.] для [Ліва кнопка], [Права кнопка] або [Кнопка спуску].
- Зареєстровані зони фокусування неможливо викликати у таких випадках:
 - Диск Фото/Відео/S&Q встановлено в положення (Фільм) або S&Q (Упов&прис.відт)
 - Диск перемикач режимів встановлено у положення **AUTO** (Режим Авто)
- Якщо [Реєстрац. обл.AF] має значення [Увімк], параметр [Блок. діюч. деталей] отримує фіксоване значення [Вимк].

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Видалення зареєстрованої зони автофокусування \(Видал.реєст.о.AF\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Видалення зареєстрованої зони автофокусування (Видал.реєст.о.АF)



Видалення положення рамки фокусування, зареєстрованої за допомогою [Реєстрац. обл.АF].

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Видал.реєст.о.АF].

Пов'язані розділи

- [Реєстрація поточної зони фокусування \(Реєстрац. обл.АF\)](#)

TP1002148150

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Межа обл.фокус. (фотографія/відео)



Якщо заздалегідь обмежити доступні типи областей фокусування, можна прискорити встановлення параметра [Обл. фокусуван.].

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Межа обл.фокус.] → Позначте зони фокусування, якими хочете користуватися, а тоді виберіть [OK].

Типи зон фокусування, позначені за допомогою (галочка), будуть доступні в якості налаштувань.

Підказка

- Якщо призначити [Перемикн. обл.фок.] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], зона фокусування змінюватиметься щоразу при натисканні вибраної кнопки. Якщо заздалегідь обмежити доступні типи областей фокусування за допомогою [Межа обл.фокус.], можна прискорити налаштування області фокусування.

Примітка

- Типи областей фокусування, не позначені прапорцем, не можна обирати за допомогою MENU або меню Fn (функція). Щоб вибрати одну з них, встановіть прапорець за допомогою [Межа обл.фокус.].
- Якщо зняти прапорець з області фокусування, зареєстрованої за допомогою [Перемк.В/Г о.АФ] або [Реєстрац. обл.АФ], зареєстровані налаштування зміняться.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002150093

Рух по колу тФок (фотографія/відео)




Установлюється, чи дозволяти рамці фокусування переміщатися з одного кінця екрана на інший під час пересування рамки фокусування. Це дозволяє швидко переміщати рамку фокусування з одного кінця екрана на інший.

Цю функцію можна використовувати, якщо для параметра [Обл. фокусуван.] вибрано наведені нижче налаштування.

- [Зонне фокусув.]
- [Пляма: XL]/[Пляма: L]/[Пляма: M]/[Пляма: S]/[Пляма: XS]
- [Розшир. пляма]
- [Користувац. 1] – [Користувац. 3]
- [Відстеження: Зонне фокусуван.]
- [Відстеження: Пляма XL]/[Відстеження: Пляма L]/[Відстеження: Пляма M]/[Відстеження: Пляма S]/[Відстеження: Пляма XS]
- [Відстеження: Розширена пляма]
- [Відстеження: Користувац. 1] – [Відстеження: Користувац. 3]

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Рух по колу тФок] → потрібний параметр.

Якщо вибрано [Рухат. по колу]:

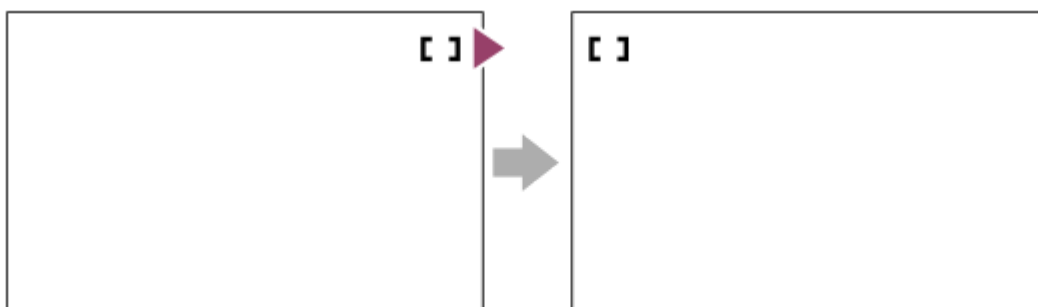

Детальна інформація про пункти меню

Не рух. по колу:

Якщо намагатися посунути рамку фокусування за межі екрана, курсор не рухатиметься.

Рухат. по колу:

Якщо намагатися посунути рамку фокусування за межі екрана, курсор переміститься на інший кінець екрана.

Примітка

- Навіть якщо для параметра [Рух по колу тФок] встановлено значення [Рухат. по колу], рамка фокусування не буде рухатись по діагоналі.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вел. перем. р. AF (фотографія/відео)



Налаштування відстані, на яку пересувається рамка фокусування, коли для параметра [Обл. фокусуван.] встановлено значення [Пляма] тощо. Для швидкого пересування рамки фокусування можна збільшити відстань, як-от для ситуацій, коли об'єкт багато рухається.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Вел. перем. р. AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стандартне:

Рамка фокусування пересувається на стандартну відстань.

Велика:

Рамка фокусування пересувається на більшу відстань, ніж у режимі [Стандартне].

Підказка

- Коли [Пер. утр. перем. р. AF] призначено потрібній кнопці за допомогою [Нал. кл. кор./диск] або [Нал. кл. кор./диск], під час натискання кнопки налаштування [Вел. перем. р. AF] тимчасово змінюється.
- Якщо будь-яка з наведених нижче функцій призначена дискам або диску керування за допомогою [Нал. кл. кор./диск] або [Нал. кл. кор./диск], рамку фокусування можна пересувати на відстань, визначену для кожної функції, незалежно від налаштування [Вел. перем. р. AF].
 - [Перем. рам. AF ↔: B.]
 - [Перем. рам. AF ↑↓: B.]
 - [Переміс. р. AF ↔: Ст.]
 - [Переміс. р. AF ↑↓: Ст.]
- Якщо будь-яка з наведених нижче функцій призначена дискам або диску керування за допомогою [Налашт. мого диска], рамку фокусування можна пересувати на відстань, визначену для кожної функції, незалежно від налаштування [Вел. перем. р. AF].
 - [Перем. рам. AF ↔: B.]
 - [Перем. рам. AF ↑↓: B.]
 - [Переміс. р. AF ↔: Ст.]
 - [Переміс. р. AF ↑↓: Ст.]

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал. кл. кор./диск\)](#)

TP1002151469

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Колір рам. фок. (фотографія/відео)



Можна вказати колір рамки, що позначає область фокусування. Якщо рамку важко розрізнити на тлі об'єкта, зробіть її більш помітною, змінивши колір.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [ Колір рам. фок.] → потрібний колір.

Детальна інформація про пункти меню

Білий:

Відображення білої рамки області фокусування.

Червоний:

Відображення червоної рамки області фокусування.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002150641

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Авт. очищ. обл. AF



Встановлюється, чи область фокусування відображається завжди, чи зникатиме автоматично після налаштування фокуса.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Авт. очищ. обл. AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Область фокусування автоматично зникає після налаштування фокуса.

Вимк:

Область фокусування відображається завжди.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002146271

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб.обл.при відст.



Встановлюється, чи відображати рамку області фокусування, коли для параметра [Режим фокусув.] встановлено значення [Безперервн. AF], а для параметра [Обл. фокусуван.] – значення [Відстеження].

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Відоб.обл.при відст.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Відображення рамки області фокусування під час відстеження. Оскільки зона початку відстеження відображається під час відстеження об'єкта, ця опція буде корисна на початку наступного сеансу зйомки.

Вимк:

Під час відстеження рамка області фокусування не відображається.

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002153851

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відобр. обл. AF-C



Можна встановити, чи відображати зону у фокусі, коли для [Режим фокусув.] встановлено [Безперервн. AF], а для [Обл. фокусуван.] встановлено [Широкий] або [Зонне фокусув.].

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Відобр. обл. AF-C] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Відображення зони фокусування у фокусі.

Вимк:

Зона фокусування у фокусі не відображається.

Примітка

- Якщо [Обл. фокусуван.] має одне із наведених нижче значень, рамки фокусування у фокусі стануть зеленими:
 - [Фіксація центра]
 - [Пляма]
 - [Розшир. пляма]
 - [Користувачьке] (якщо розмір рамки фокусування не перевищує розмір рамки фокусування [Пляма: XL])

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002146839

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Обл. фаз. детект.



Встановлюється, чи треба відображати область автофокусування із визначенням фази.

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Обл. фокусуван.] → [Обл. фаз. детект.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Область автофокусування із визначенням фази відображається.

Вимк:

Область автофокусування із визначенням фази не відображається.

Примітка

- Функція АФ з визначенням фази доступна лише в разі використання сумісних об'єктивів. Якщо під'єднано несумісний об'єктив, функція АФ з визначенням фази буде недоступною. Функція АФ із визначенням фази може не працювати навіть із деякими сумісними об'єктивами, якщо ці об'єктиви застарілі. Щоб отримати докладні відомості про сумісні об'єктиви, відвідайте місцевий веб-сайт Sony або зверніться до торгового представника компанії Sony чи в місцевий уповноважений центр обслуговування Sony.
- Під час зйомки зображень за допомогою об'єктива, сумісного з повнокадровим форматом, область автофокусування з визначенням фази не відображатиметься, навіть якщо для параметра [Обл. фаз. детект.] встановлено значення [Увімк].
- Під час відеозйомки область автофокусування із визначенням фази не відображається.

TP1002114813

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Рів.AF для перетин.



Можна вибрати чутливість відстеження (легкість переобрання цілі) для функції автофокусування, коли у режимі фотозйомки інший об'єкт проходить між фотоапаратом та об'єктом або об'єкт залишає область фокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Рів.AF для перетин.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

5(Чутливий)/4/3(Стандартний)/2/1(Зафіксован.):

Виберіть [5(Чутливий)], якщо потрібно швидко сфокусуватися на новому об'єкті, що проходить між фотоапаратом і поточним об'єктом, або якщо потрібно швидко сфокусуватися на іншому об'єкті в області фокусування, коли поточний об'єкт залишає область фокусування.

Виберіть [1(Зафіксован.)], якщо потрібно продовжувати фокусуватися на об'єкті, коли інший об'єкт проходить між фотоапаратом і цим об'єктом, або якщо потрібно продовжувати фокусуватися на відстані, на якій раніше знаходився об'єкт, що залишив область фокусування.

TP1002146252

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відст.AF зі змін.шв.



У режимі фотозйомки можна вибрати чутливість відстеження автофокусування під час зміни швидкості рухомого об'єкта.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Відст.AF зі змін.шв.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стабільний/Стандартне/Чутливий:

Виберіть [Стабільний], щоб зберігати стабільний фокус на нерухомому об'єкті або об'єкті, що рухається із майже постійною швидкістю.

Виберіть [Чутливий], щоб зберігати фокус на об'єкті, швидкість якого сильно змінюється, як-от коли об'єкт раптово починає або припиняє рухатися.

- Зазвичай рекомендується встановити значення [Стандартне]. Якщо при використанні [Стандартне] функція автофокусування працює нестабільно, спробуйте встановити [Стабільний] або [Чутливий].

Підказка

- Якщо під час зйомки за умов недостатнього освітлення автофокусування працює нестабільно, встановіть для параметра [Відст.AF зі змін.шв.] значення [Стабільний], щоб полегшити фокусування на стаціонарному об'єкті або об'єкті, що рухається з майже постійною швидкістю.

TP1002160250

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Шв. переходу AF



Встановлення швидкості фокусування, коли під час відеозйомки перемикається об'єкт автофокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Шв. переходу AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

7 (Швидко)/6/5/4/3/2/1 (Повільно):

Виберіть вищу швидкість, щоб фокусуватися на об'єкті швидше.

Виберіть нижчу швидкість, щоб фокусуватися на об'єкті повільніше.

Підказка

- Для навмисного перемикавання автофокусу можна скористатися функцією сенсорного фокусування.

TP1002146878

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Чутл. AF зміщ.об.



Налаштування чутливості перемикання фокусу на інший об'єкт, коли під час відеозйомки оригінальний об'єкт залишає область фокусування або несфокусований об'єкт на передньому плані наближається до центру зони фокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Чутл. AF зміщ.об.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

5(Чутливий)/4/3/2/1(Зафіксован.):

Виберіть вище значення, якщо хочете знімати об'єкт, що швидко рухається, або якщо хочете знімати кілька об'єктів, постійно перемикаючи між ними фокус.

Виберіть менше значення, щоб фокус залишався постійним, або якщо треба сфокусуватися на певному об'єкті та не відволікатися на всі інші об'єкти.

TP1002146229

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Допомога при AF



Під час відеозйомки з автофокусуванням можна змінити об'єкт у фокусі, використовуючи кільце фокусування об'єктива.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Допомога при AF] → [Увімк].

2 Під час відеозйомки з автофокусуванням обертайте кільце фокусування об'єктива, щоб сфокусуватися на потрібному об'єкті зйомки.

Якщо зупинити обертання кільця фокусування, об'єкт, який перебуває у фокусі, стає ціллю автофокусування.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція допомоги АФ використовується.

Вимк:

Функція допомоги АФ не використовується.

Підказка

- Буде легше бачити, який регіон перебуває у фокусі, якщо скористатися функцією [Відоб.виділ.конт.] або [Фокусна карта] разом із [Допомога при AF], яка полегшить фокусування на потрібному об'єкті зйомки.

Примітка

- Автофокусування обирає лише об'єкти в межах зони фокусування.
- Наведені нижче об'єктиви не сумісні з [Допомога при AF].
 - SELP1650 (продається окремо)
 - SELP16502 (продається окремо)
 - SEL18200LE (продається окремо)

Пов'язані розділи

- [Відоб.виділ.конт](#)
- [Фокусна карта](#)

TP1002154414

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Селектор AF/MF



Під час зйомки можна легко змінювати режим фокусування з автоматичного на ручний і навпаки, не змінюючи положення тримання виробу.

- 1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск] → потрібна кнопка → [Утрим.перемAF/MF] або [Реле перем. AF/MF].

Детальна інформація про пункти меню

Утрим.перемAF/MF:

Зміна режиму фокусування під час утримування кнопки.

Реле перем. AF/MF:

Зміна режиму фокусування до повторного натиснення кнопки.

Примітка

- Вибрати для функції [Утрим.перемAF/MF] параметр [Ліва кнопка], [Права кнопка] або [Кнопка спуску] диска керування неможливо.
- Якщо об'єктив має селектор AF/MF, стан цього селектора на об'єктиві матиме пріоритет.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002114844

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Постійн.прямий MF



Навіть якщо фотоапарат чи об'єктив установлено в режим автофокусування, можна завжди перейти в режим ручного фокусування, просто обертаючи кільце фокусування. Це зручно, оскільки дозволяє в будь-який час перемикається між режимами автофокусування та ручного фокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Постійн.прямий MF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Роботу кільця фокусування під час автофокусування увімкнено.

Вимк:

Роботу кільця фокусування під час автофокусування вимкнено.

Примітка

- Наведені далі функції недоступні, якщо для параметра [Постійн.прямий MF] вибрано значення [Увімк], а для [Режим фокусув.] вибрано [Безперервн. AF].
 - Автом. лупа в MF
- [Постійн.прямий MF] неможливо використовувати в наведених нижче випадках.
 - Під час виконання безперервної зйомки, коли для параметра [Режим фокусув.] установлено значення [Безперервн. AF] або [Автоматичн. AF]
 - Якщо під'єднано об'єктив SEL70200GM (продається окремо), коли для параметра [Режим фокусув.] встановлено значення [Безперервн. AF]
- Наведені нижче об'єктиви (продаються окремо) не підтримують [Постійн.прямий MF].
 - SELP1650
 - SELP16502
 - SEL18200LE
 - Об'єктив з A-перехідником

Пов'язані розділи

- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)
- [Автом. лупа в MF](#)
- [Відоб.виділ.конт](#)

TP1002156206

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

AF з затвором



Налаштування автоматичного фокусування у разі натиснення кнопки спуску до половини. Щоб окремо налаштувати фокус та експозицію, виберіть [Вимк].

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [AF з затвором] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція автофокусування спрацьовує у разі натиснення кнопки спуску до половини.

Вимк:

Функція автофокусування не спрацьовує, навіть якщо натиснути кнопку затвора до половини.

Пов'язані розділи

- [AF Увімк](#)

TP1002114810

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

AF Увімк

Можна сфокусуватися без натиснення кнопки спуску до половини. Будуть застосуватися налаштування пункту [ Режим фокусув.].

1 Натисніть кнопку AF-ON (Увімкнути автофокусування) під час зйомки.

- Під час відеозйомки можна здійснювати автоматичне фокусування, утримуючи натисненою кнопку AF-ON, навіть у режимі ручного фокусування.

Підказка

- Установіть для параметра [AF з затвором] значення [Вимк], якщо не хочете виконувати автофокусування за допомогою кнопки спуску затвора або коли треба сфокусуватися на певній відстані зйомки, передбачаючи положення об'єкта.

Пов'язані розділи

- [AF з затвором](#)

TP1002114806

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Блокування фокуса



Фіксація фокусу при утриманні натисненою клавіші, якій призначено функцію утримування фокусу.

- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал.кл.кор./диск] → призначте функцію [Блокування фокуса] потрібній кнопці.
- 2 Сфокусуйтеся і натисніть клавішу, якій призначено функцію [Блокування фокуса].

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002142649

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Встан. пріор. в AF-S



Встановлюється, чи спрацьовує затвор, навіть якщо об'єкт не у фокусі, коли [ Режим фокусув.] має значення [Покадровий AF], [Прямий MF] або [Автоматичн. AF] і об'єкт не рухається.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Встан. пріор. в AF-S] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

AF:

Пріоритет за фокусуванням. Затвор не спрацьовує, поки об'єкт не у фокусі.

Пріор. спрацюв.:

Пріоритет за спрацюванням затвора. Затвор спрацьовує, навіть якщо об'єкт не у фокусі.

Акц. на баланс:

Зйомка із балансом між фокусуванням та спрацюванням затвора.

Пов'язані розділи

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Встан.пріор. в AF-C](#)

TP1002146186

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Встан.пріор. в AF-C



Встановлюється, чи спрацьовує затвор, навіть якщо об'єкт не у фокусі, коли активовано безперервний AF і об'єкт рухається.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Встан.пріор. в AF-C] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

AF:

Пріоритет за фокусуванням.

Пріор. спрацюв.:

Пріоритет за спрацюванням затвора. Затвор спрацьовує, навіть якщо об'єкт не у фокусі.

Акц. на баланс:

Зйомка із балансом між фокусуванням та спрацюванням затвора.

Пов'язані розділи

- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [Встан. пріор. в AF-S](#)

TP1002146188

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Підсвічування AF



Підсвітка автофокуса випромінює світло, яке сприяє фокусуванню на об'єкті у темряві. У проміжок часу між частковим натисканням кнопки спуску та фіксуванням фокуса загоряється підсвітка автофокуса, яка полегшує фокусування фотоапарата.

Якщо до багатоінтерфейсного роз'єму під'єднано спалах із функцією підсвітки автофокусування, після ввімкнення спалаху підсвітка автофокусування також увімкнеться.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Підсвічування AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

За умов темряви підсвітка автофокуса загоряється автоматично.

Вимк:

Підсвітка автофокуса не використовується.

Примітка

- Функція [Підсвічування AF] недоступна у поданих далі випадках.
 - Коли встановлено режим зйомки [Фільм] або [Упов&прис.відт].
 - Коли параметр [ Режим фокусув.] має значення [Безперервн. AF] або [Автоматичн. AF] та об'єкт зйомки рухається (коли загоряється індикатор фокусування  / ).
 - Якщо активовано [Фокусна лупа].
 - Коли прикріплено установлювальний адаптер.
- Підсвітка автофокуса випромінює дуже яскраве світло. Хоча жодної загрози здоров'ю немає, намагайтеся не дивитися безпосередньо на підсвітку автофокуса із близької відстані.

TP1002146184

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Привід діафр. в AF



Робота системи електроприводу діафрагми змінюється таким чином, щоб пріоритет надавався автофокусуванню або тиші.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [Привід діафр. в AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Пріорит.фокусу:

Робота системи електроприводу діафрагми змінюється таким чином, щоб пріоритет надавався автофокусуванню.

Стандартне:

Використання стандартної системи електроприводу діафрагми.

Безшумн.пріор.:

Робота системи електроприводу діафрагми змінюється таким чином, щоб пріоритет надавався тиші; звук роботи приводу діафрагми буде тихішим, ніж при використанні пункту [Стандартне].

Примітка

- Якщо вибрано параметр [Пріорит.фокусу], може бути чути звук електроприводу діафрагми, або ефект діафрагми може бути непомітним на моніторі. Щоб уникнути таких проявів, змініть налаштування на [Стандартне].
- Якщо вибрати [Безшумн.пріор.], швидкість фокусування може знизитись і може ускладнитись фокусування на об'єкті.
- У наведених нижче випадках під час безперервної зйомки фокус фіксується на налаштуваннях першого знімка.
 - Якщо для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Механіч. затвор], і значення F перевищує F22.
 - Якщо для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Електр. затвор], для параметра [Привід діафр. в AF] – значення [Стандартне] або [Безшумн.пріор.], і значення F перевищує F22.
 - Якщо для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Електр. затвор], для параметра [Привід діафр. в AF] – значення [Пріорит.фокусу], значення F перевищує F22, а швидкість безперервної зйомки дорівнює [30 зображ./сек].
- Результат може бути різним залежно від об'єктива, що використовується, та умов зйомки.

Пов'язані розділи

- [Нал.безшум.реж. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002150069

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Задан. фок./Масшт.



Положення фокусування (відстань до об'єкта у фокусі) та положення масштабування (кут огляду) можна переміщати до попередньо зареєстрованого положення за допомогою спеціальних кнопок. Можна зареєструвати 5 комбінацій положення фокуса/положення масштабування.

Реєстрація положення фокуса/положення масштабування

1. MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск] → призначте [Задан.фок/Масшт.1] - [Задан.фок/Масшт.5] потрібній кнопці.
 - Для використання функції [Задан. фок./Масшт.] потрібно призначити функцію [Задан. фок./Масшт.] спеціальній кнопці.
2. На екрані зйомки натисніть та утримуйте кнопку, якій призначено [Задан. фок./Масшт.].
Положення фокусування та положення масштабування, що були встановлені на момент натискання й утримання кнопки, будуть зареєстровані за призначеним номером.
 - Якщо виконувати реєстрацію за номером, на який вже зареєстровано інший вміст, цей вміст буде замінено.

Викликання положення фокуса/положення масштабування

На екрані зйомки натисніть кнопку, якій призначено [Задан. фок./Масшт.], щоб викликати зареєстроване положення фокуса та положення масштабування.

Перевірка зареєстрованих налаштувань

Щоб перевірити зареєстроване положення фокуса та положення масштабування, виберіть MENU → **AF/MF** (Фокус) → [AF/MF] → [Задан. фок./Масшт.] → потрібний номер.

- Якщо на екрані [Задан. фок./Масшт.] установити позначку для пункту [Відкл. тлк. позиц. масшт.], при викликанні номера буде викликатися лише положення масштабування, а не положення фокуса.

Підказка

- [Заданий фокус] можна також призначити до [Фун. кільце(об'єкт.)]. Якщо так зробити, тоді на екрані зйомки можна переміщати та утримувати функціональне кільце об'єктива, щоб реєструвати положення фокуса та положення масштабування, а тоді викликати їх швидким обертанням кільця.
- Для [Задан.фок/Масшт6] у меню [Задан. фок./Масшт.] реєструються лише налаштування положення фокуса та положення масштабування, що реєструються для функціонального кільця об'єктива.

Примітка

- Положення масштабування можна реєструвати лише в межах діапазону оптичного масштабування.
- Якщо кнопку спуску натиснуто до половини, положення фокуса та положення масштабування викликати неможливо.
- Для використання функції [Задан. фок./Масшт.] у режимі відеозйомки установіть для параметра [Допомога при AF] значення [Увімк].

- Якщо встановлено об'єктив із постійною фокусною відстанню, реєструвати можна лише положення фокуса.
- Якщо встановлено об'єктив без технології Power zoom, зареєструвати чи викликати положення фокуса/масштабування неможливо.
- Положення фокуса та положення масштабування викликати неможливо, якщо встановлений об'єктив відрізняється від об'єктива, який було встановлено під час реєстрації цих положень.
- Навіть якщо назва моделі така сама, у разі встановлення іншого об'єктива вам доведеться знову реєструвати положення фокуса та положення масштабування.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Фун. кільце\(об'єкт.\)](#)

TP1002160224

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

AF в фокус. лупі



Можна точніше сфокусуватися на об'єкті з використанням автоматичного фокусування, якщо збільшити область, на якій треба сфокусуватися. Коли відображається збільшене зображення, можна фокусуватися на меншій області, ніж при використанні параметра [Пляма] з меню [Обл. фокусуван.].

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [AF в фокус. лупі] → [Увімк].
- 2 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Фокусна лупа].
- 3 Збільшіть зображення, натискаючи посередині мультиселектора, а тоді пересувайте збільшену область натисканням верхнього, нижнього, правого та лівого краю мультиселектора.
 - Масштаб збільшення змінюється щоразу з натисненням посередині.
- 4 Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.
 - Фокусування буде налаштовано в точці (значок плюса) посередині екрана.
- 5 Повністю натисніть кнопку спуску, щоб зняти зображення.
 - Після зйомки збільшення зображення скасовується.

Підказка

- Для точного визначення місця, яке потрібно збільшити, рекомендується використовувати штатив.
- Щоб перевірити результат автофокусування, збільшіть зображення. Якщо треба змінити положення фокусування, скоригуйте зону фокусування на збільшеному екрані, а тоді натисніть до половини кнопку спуску.

Примітка

- Якщо збільшити область на краю екрана, фотоапарат може не сфокусуватися.
- Поки зображення, що відображається, збільшено, експозицію і баланс білого коригувати не можна.
- [AF в фокус. лупі] недоступне у таких випадках:
 - Під час відеозйомки;
 - коли для пункту [Режим фокусув.] встановлено значення [Безперервн. AF].
 - Якщо [Режим фокусув.] має значення [Автоматичн. AF] і вибрано будь-який режим зйомки, окрім P/A/S/M.
 - Коли для [Режим фокусув.] встановлено значення [Автоматичн. AF], а [Режим протягання] має значення [Безперер.зйом.].
 - Коли використовується адаптер байонета (продається окремо).
- Поки зображення, що відображається, збільшено, наведені нижче функції недоступні:
 - [Розпізн. об'єкта AF]
 - [Розпізн.об'єкт вAF]

Пов'язані розділи

- [Фокусна лупа](#)

TP1002146893

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Автом. лупа в MF



Автоматичне збільшення зображення на екрані для полегшення ручного фокусування. Цей параметр працює під час зйомки в режимі ручного фокусування чи безпосереднього ручного фокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Автом. лупа в MF] → [Увімк].

2 Поверніть кільце фокусування, щоб налаштувати фокус.

- Зображення збільшено. Далі збільшити зображення можна, натиснувши посередині диска керування.

Підказка

- Можна встановити тривалість відображення збільшеного зображення, вибравши MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Час масш.фокус.].

Примітка

- Параметр [Автом. лупа в MF] у режимі відеозйомки недоступний. Використовуйте замість нього функцію [Фокусна лупа].
- Якщо встановлено адаптер байонета, параметр [Автом. лупа в MF] недоступний. Використовуйте замість нього функцію [Фокусна лупа].

Пов'язані розділи

- [Ручний фокус](#)
- [Безпосереднє ручне фокусування \(Прямий MF\)](#)
- [Час масш.фокус. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146848

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фокусна лупа



Можна перевірити фокус, збільшивши зображення перед зйомкою.

На відміну від режиму [Автом. лупа в MF], зображення можна збільшувати, не обертаючи кільце фокусування.

- 1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Фокусна лупа].
- 2 Натисніть посередині мультиселектора, щоб збільшити зображення, і за допомогою верхнього/нижнього/лівого/правого краю мультиселектора виберіть область, яку потрібно збільшити.
 - Щоразу з натисненням посередині змінюється масштаб збільшення.
 - Для встановлення початкового збільшення виберіть MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Вихід.масш.фок.] або [Вих.фокус.масш.].
- 3 Підтвердіть фокус.
 - Натисніть кнопку (Видалити), щоб встановити область збільшення у центрі зображення.
 - Якщо встановлено режим фокусування [Ручний фокус], можна налаштувати фокус, поки зображення збільшене. Якщо [AF в фокус. лупі] має значення [Вимк], у разі натиснення кнопки спуску до половини функцію [Фокусна лупа] буде скасовано.
 - Якщо під час автоматичного фокусування збільшити зображення і натиснути до половини кнопку спуску, в залежності від налаштування [AF в фокус. лупі] виконуються різні функції.
 - Якщо для [AF в фокус. лупі] встановлено значення [Увімк]: знову виконується автоматичне фокусування.
 - Якщо для [AF в фокус. лупі] встановлено значення [Вимк]: функцію [Фокусна лупа] буде скасовано.
 - Можна встановити тривалість відображення збільшеного зображення, вибравши MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → Час масш.фокус.].

Використання функції фокусної лупи за допомогою сенсорної панелі (лише під час фотозйомки)

Якщо для [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенсорн. фокус], торканням до монітора можна збільшувати зображення та коригувати фокус. Заздалегідь установіть такі налаштування.

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Екран зйомки] у меню [Налаштув. тачпаду]:
 - Виберіть для параметра [Екран зйомки] значення [Увімк].
 - Виберіть для параметра [Сенс. функ. в зйом.] значення [Сенсорн. фокус].
- [Сенс. пан./Тачпад]: установіть відповідно до використання.

Якщо встановлено режим фокусування [Ручний фокус], під час зйомки з використанням монітора функцією [Фокусна лупа] можна скористатись, двічі торкнувшись місця фокусування.

Під час зйомки з використанням видошукача для відображення рамки двічі торкніться посередині монітора, а тоді перетягніть її у потрібне місце. Для збільшення зображення натисніть посередині мультиселектора.

Підказка

- Під час використання функції фокусної лупи збільшену ділянку можна пересувати за допомогою сенсорної панелі.
- Щоб закрити функцію фокусної лупи, знову двічі торкніться монітора. Якщо для [AF в фокус. лупі] встановлено значення [Вимк], функція фокусної лупи закривається натисненням кнопки спуску до половини.
- Можна встановити, чи вийти з режиму збільшення чи продовжити його використання після зйомки, натиснувши кнопку Fn (функція) під час відображення збільшеного зображення. Ця функція доступна під час зйомки з такими налаштуваннями:
 - Режим фокусування: [Покадровий AF], [Прямий MF] або [Ручний фокус]
 - Режим роботи шторки: [Покадр. зйомка] або [Безперер.зйом.]
 - [AF в фокус. лупі]: [Увімк]
 - [ Автом. перегляд]: [Вимк]

Пов'язані розділи

- [Автом. лупа в MF](#)
- [Час масш.фокус. \(фотографія/відео\)](#)
- [Вихід.масш.фок. \(фотозйомка\)](#)
- [Вих.фокус.масш. \(відеозйомка\)](#)
- [AF в фокус. лупі](#)
- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

TP1002114812

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Час масш.фокус. (фотографія/відео)



Налаштування тривалості збільшення зображення за допомогою функції [Автом. лупа в MF] або [Фокусна лупа].

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [ Час масш.фокус.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

2 сек.:

Зображення збільшуються протягом 2 секунд.

5 сек.:

Зображення збільшуються протягом 5 секунд.

Без обмеження:

Зображення буде збільшуватись, допоки натиснуто кнопку спуску.

Пов'язані розділи

- [Автом. лупа в MF](#)
- [Фокусна лупа](#)

TP1002114849

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вихід.масш.фок. (фотозйомка)



Встановлюється початкове збільшення при використанні [Фокусна лупа]. Виберіть налаштування, що допоможе скомпонувати знімок.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [📷 Вихід.масш.фок.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Повнокадрова зйомка

x1,0:

Відображення зображення зі збільшенням, що використовується на екрані зйомки.

x5,5:

Відображення зображення зі збільшенням у 5,5 рази.

Зйомка із розміром APS-C/Super 35 мм

x1,0:

Відображення зображення зі збільшенням, що використовується на екрані зйомки.

x3,6:

Відображення зображення зі збільшенням у 3,6 рази.

Пов'язані розділи

- [Фокусна лупа](#)

TP1002146208

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вих.фокус.масш. (відеозйомка)



Встановлюється початкове збільшення для [Фокусна лупа] в режимі відеозйомки.

① MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Вих.фокус.масш.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

x1,0:

Відображення зображення зі збільшенням, що використовується на екрані зйомки.

x4,0:

Відображення зображення зі збільшенням у 4,0 рази.

Пов'язані розділи

- [Фокусна лупа](#)


TP1002150100

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фокусна карта



Під час відеозйомки зони, що знаходяться у фокусі, і зони, що не у фокусі, відображаються так, що можна візуально розрізнити їх. Ділянки, що знаходяться позаду області фокусування, позначаються точками прохолодного кольору **(A)**, а ділянки перед областю фокусування позначаються точками теплого кольору **(B)**. Точки не відображаються у межах області фокусування. Точки не записуються на відео.

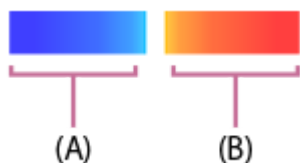

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Помічник фокус.] → [Фокусна карта] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

мапа фокусування відображається.

Вимк:

мапа фокусування не відображається.

Підказка

- Мапу фокусування також можна виводити на зовнішній монітор. Щоб вивести мапу фокусування на зовнішній монітор, встановіть для параметра [Пок. інф. про HDMI] значення [Увімкнути].

Примітка

- [Фокусна карта] недоступне у таких випадках:
 - Якщо активовано [Фокусна лупа]
 - Поки використовується функція цифрового масштабування
 - Під час потокової передачі
 - Якщо використовується об'єктив, який не підтримує автофокусування з визначенням фази
 - Коли прикріплено адаптер байонета
 - Якщо об'єктив не встановлено на фотоапарат

Пов'язані розділи

- [Пок. інф. про HDMI](#)

TP1002154419

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб.виділ.конт



Налаштування функції виділення контурів, яка виділяє контури в межах області фокусування під час зйомки в режимі ручного фокусування чи безпосереднього ручного фокусування. Під час відеозйомки функцією виділення контурів можна користуватися також із функцією автофокусування.

1 MENU → AF_{MF} (Фокус) → [Відоб.виділ.конт] → Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відоб.виділ.конт.:

Встановлюється, чи відображати контури. ([Увімк] / [Вимк])

Рів. виділ. конт.:

Встановлюється рівень виділення контурів в межах області фокусування. ([Високий] / [Середній] / [Низький])

Колір виділ.конт.:

Встановлюється колір, що використовується для виділення контурів в межах області фокусування. ([Червоний] / [Жовтий] / [Синій] / [Білий])

Примітка

- Оскільки виріб розпізнає чіткі об'єкти як такі, що знаходяться у фокусі, ефект виділення контурів різниться відповідно до об'єкта й об'єктива.
- Контури в межах зони фокусування не виділяються на пристроях, під'єднаних за допомогою HDMI.

Пов'язані розділи

- Ручний фокус
- Безпосереднє ручне фокусування (Прямий MF)

TP1002149509

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Корект. експоз. (фотографія/відео)



Зазвичай експозиція налаштовується автоматично (автоматична експозиція). На основі значення експозиції, встановленого функцією автоматичної експозиції, усе зображення можна зробити світлішим або темнішим, якщо налаштувати [Корект. експоз.] із плюсом чи мінусом (корекція експозиції).

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Корект. експоз.] → [Корект. експоз.] → потрібний параметр.

Сторона + (збільшення):


Зображення яскравішають.

Сторона - (зменшення):


Зображення темнішають.

- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк] та для параметра [Торк. ікон. ниж.колонт.] теж встановлено значення [Увімк], значення компенсації експозиції можна змінювати за допомогою сенсорних операцій.
- За замовчуванням [Корект. експоз.] призначено задньому диску R. Також компенсацію експозиції можна встановити, розблокувавши та обертаючи задній диск R. Натискання кнопки блокування посередині перемикає задній диск R між блокуванням і розблокуванням. Диск розблоковано, якщо кнопка блокування піднята та видно білу лінію.
- Значення корекції експозиції можна налаштувати у діапазоні від -5,0 EV до +5,0 EV.
- Можна підтвердити встановлене на екрані зйомки значення корекції експозиції.

Монітор

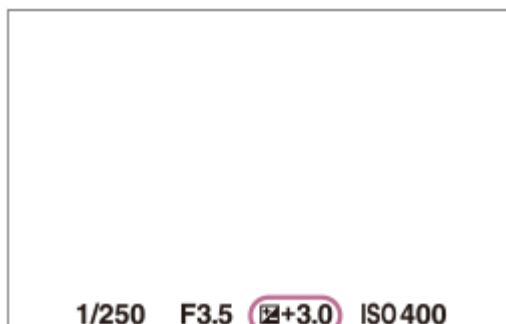

Видошукач

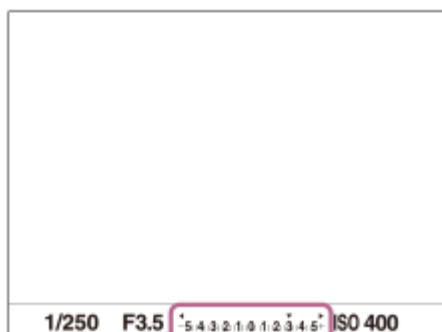

Підказка

- Під час зйомки на екрані з'являється лише значення від -3,0 EV до +3,0 EV з відповідною яскравістю зображення. Якщо встановити значення корекції експозиції поза цим діапазоном, це не вплине на яскравість зображення на екрані, а вплине на зняте зображення.
- Значення корекції експозиції для відео можна налаштувати у діапазоні від -2,0 EV до +2,0 EV.

Примітка

- Корекцію експозиції не можна здійснювати у таких режимах зйомки:
 - [Інтелект. авто]
- Якщо використовується функція [Ручна експозиц.], коригувати експозицію можна лише, коли для [ ISO] встановлено значення [ISO AUTO].
- Якщо знімати об'єкт за надто яскравого чи темного освітлення або використовувати спалах, може не вдатися отримати задовільний ефект.

Пов'язані розділи

- [Крок експозиції \(фотографія/відео\)](#)
- [Налашт. кор. експ.](#)
- [Безпер. брекет.](#)
- [Покадр. брекет.](#)
- [Відображ. Зебри](#)

TP1002146187

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображення гістограми

На гістограмі показано розподіл яскравості, тобто кількість пікселів відповідної яскравості.


Щоб відобразити гістограму на екрані зйомки або на екрані відтворення, кілька разів натисніть кнопку DISP (Параметри відображення).

Користування гістограмою

Гістограма показує темніші пікселі ліворуч, а яскравіші – праворуч.

Гістограма змінюється залежно від корекції експозиції.

Піки у правому або лівому кінці гістограми вказують, що зображення, відповідно, має ділянку із надмірною або недостатньою експозицією. Такі дефекти не можна виправити після зйомки за допомогою комп'ютера. Якщо необхідно, виконайте корекцію експозиції перед зйомкою.

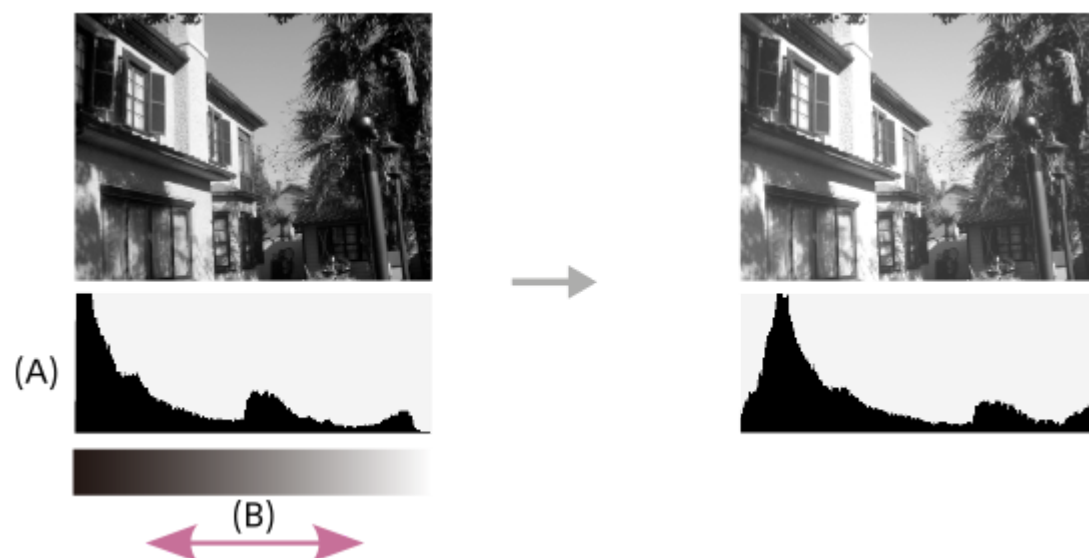

(A): кількість пікселів

(B): яскравість

Примітка

- Інформація, що міститься у гістограмі, не відповідає кінцевій фотографії. Це інформація про зображення, що відображається на екрані. Кінцевий результат залежить від значення діафрагми тощо.
- Відображення гістограми надзвичайно відрізняється між зйомкою та відтворенням у таких випадках:
 - Коли використовується спалах
 - Коли фотографується неконтрастний об'єкт, як-от під час зйомки нічних сюжетів

Пов'язані розділи

- [Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)
- [Корект. експоз. \(фотографія/відео\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Крок експозиції (фотографія/відео)



Можна змінити крок налаштування для значень витримки, діафрагми та корекції експозиції.

1 MENU →  (Експозиція/колір) → [Корект. експоз.] → [ Крок експозиції] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

0.5EV / 0.3EV

Пов'язані розділи

- [Корект. експоз. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002114675

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.станд.екс. (фотографія/відео)



Встановлення правильного значення експозиції кожного режиму вимірювання у якості стандарту фотоапарата.

- 1 MENU → (Експозиція/колір) → [Корект. експоз.] → [Налаш.станд.екс.] → потрібний режим вимірювання.
- 2 Виберіть потрібне значення у якості стандарту вимірювання.
 - Можна встановлювати значення у межах від -1 EV до +1 EV із кроком 1/6 EV.

Режим вимірювання

Установлене стандартне значення буде застосовано, якщо вибрати відповідний режим вимірювання в MENU → (Експозиція/колір) → [Вимір] → [Режим виміру].

Мульти/ Центр/ Точковий/ Сер. всього екр./ Виділення

Примітка

- Зміна [Налаш.станд.екс.] не впливає на компенсацію експозиції.
- Значення експозиції буде зафіксовано відповідно до значення, встановленого для [Точковий] під час використання AEL цятки.
- Стандартне значення М.М (експонування вручну) буде змінено відповідно до значення, встановленого в [Налаш.станд.екс.].
- Значення, встановлене в [Налаш.станд.екс.], записується до даних Exif окремо від значення корекції експозиції. Стандартне значення величини експозиції не буде додано до значення корекції експозиції.
- Якщо встановити [Налаш.станд.екс.] під час пакетної зйомки, кількість знімків пакетної зйомки буде скинуто.

Пов'язані розділи

- [Режим виміру \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146250

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Оптиміз. D-діап. (фотографія/відео)



Розділивши зображення на малі ділянки, виріб аналізує контрастність світла й тіні між об'єктом і фоном та створює зображення з оптимальною яскравістю і градацією.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Оптиміз. D-діап.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Яскравість і градація не налаштовуються.

Оптиміз. D-діапаз.:

Якщо вибрати [Оптимізатор D-діапазону: Авто], фотоапарат автоматично регулюватиме яскравість і градацію. Щоб оптимізувати градацію записаного зображення за окремими ділянками, виберіть рівень оптимізації від [Оптимізатор D-діапаз.: Рівень 1] (слабкий) до [Оптимізатор D-діапаз.: Рівень 5] (сильний).

Примітка

- У поданих далі випадках параметр [Оптиміз. D-діап.] має фіксоване значення [Вимк]:
 - Якщо [Профіль зображ.] має будь-яке значення, окрім [Вимк]
 - коли для пункту [Log-зйомка] встановлено значення [Увімк (Гнучк. ISO)].
- У разі зйомки з налаштуванням [Оптиміз. D-діапаз.] на зображенні можуть з'являтися шуми. Щоб вибрати відповідний рівень, перевіряйте записане зображення, особливо задля підсилення ефекту.

TP1002146335

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим виміру (фотографія/відео)



Вибір режиму вимірювання, котрий встановлює, яку частину екрана слід вимірювати для визначення експозиції.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Вимір] → Режим виміру → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Мульти:

Світло вимірюється у кожній зоні після розділення загальної області на багато зон та визначається належна експозиція усієї сцени (матричне вимірювання).

Центр:

Вимірюється середня яскравість по всьому екрану, але при цьому робиться акцент на центральній ділянці екрана (центрозважене вимірювання).

Точковий:

Вимірюється лише всередині кола вимірювання. Цей режим підходить для вимірювання світла на вказаній ділянці всього екрана. Розмір кола вимірювання можна вибрати з [Точковий: Стандартне] та [Точковий: Великий]. Положення кола вимірювання залежить від налаштування Тчк експонометр].

Сер. всього екр.:

Вимірюється середня яскравість по всьому екрану. Експозиція буде стабільною навіть якщо зміниться композиція або положення об'єкта.

Виділення:

Вимірюється яскравість та при цьому робиться акцент на світлій ділянці екрана. Цей режим придатний для зйомки об'єкта з униканням переекспонування.

Підказка

- Розташування точкового вимірювання можна координувати із зоною фокусування за допомогою функції [Зв'яз. тчк. фок.].
- Якщо вибрано [Мульти] і для параметра Облич.в м/вимір] встановлено значення [Увімк], фотоапарат вимірює яскравість відповідно до розпізнаних облич.
- Якщо Режим виміру] має значення [Виділення] й увімкнено функцію [Оптиміз. D-діапаз.], яскравість і контрастність буде скориговано автоматично, шляхом поділення зображення на малі ділянки й аналізу контрастності світла та тіні. Встановіть налаштування виходячи з умов зйомки.

Примітка

- Режим виміру] має фіксоване значення [Мульти] в таких умовах зйомки:
 - [Інтелект. авто]
 - У разі використання будь-якої функції масштабування, окрім оптичного масштабування
- У режимі [Виділення] об'єкт може бути темний, якщо на екрані наявна більш яскрава ділянка.

Пов'язані розділи

- [Блокування АЕ](#)
- [Тчк експонометр \(фотографія/відео\)](#)

- Облич.в м/вимір (фотографія/відео)
- Оптиміз. D-діап. (фотографія/відео)

TP1002114664

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Облич.в м/вимір (фотографія/відео)



Встановлюється, чи фотоапарат вимірює яскравість відповідно до розпізнаних облич, якщо параметр [Режим виміру] має значення [Мульти].

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Вимір] → [Облич.в м/вимір] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Фотоапарат вимірює яскравість відповідно до розпізнаних облич.

Вимк:

Фотоапарат вимірює яскравість за допомогою налаштування [Мульти] без виявлення облич.

Примітка

- Якщо встановлено режим зйомки [Інтелект. авто], [Облич.в м/вимір] має фіксоване значення [Увімк].
- Якщо у меню [Розпізн. об'єкта] параметр [Розпізн.об'єкт вAF] має значення [Увімк], а параметр [Ціль розпізнав.] має будь-яке значення, окрім [Людина], функція [Облич.в м/вимір] працювати не буде.

Пов'язані розділи

- [Режим виміру \(фотографія/відео\)](#)

TP1002149333

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тчк експонетр (фотографія/відео)



Установлюється, чи координувати позицію експозаміру із зоною фокусування, коли для [Обл. фокусуван.] вибрано такі значення:

- [Пляма: XL]/[Пляма: L]/[Пляма: M]/[Пляма: S]/[Пляма: XS]
- [Розшир. пляма]
- [Користувац. 1] – [Користувац. 3]
- [Відстеження: Пляма XL]/[Відстеження: Пляма L]/[Відстеження: Пляма M]/[Відстеження: Пляма S]/[Відстеження: Пляма XS]
- [Відстеження: Розширена пляма]
- [Відстеження: Користувац. 1] – [Відстеження: Користувац. 3]

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Вимір] → [Тчк експонетр] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Центр:

Позиція експозаміру не координується із зоною фокусування, проте завжди вимірюється яскравість по центру.

Зв'яз. тчк. фок.:

Позиція експозаміру координується із зоною фокусування.

Примітка

- Навіть якщо позиція експозаміру координується зі стартовою позицією функції [Відстеження], вона не буде координуватися з відстеженням об'єкта.
- Якщо для [Обл. фокусуван.] встановлено наведені нижче значення, позиція експозаміру фіксується по центру.
 - [Широкий]
 - [Зонне фокусув.]
 - [Фіксація центра]
 - [Відстеження: Широкий]/[Відстеження: Зонне фокусуван.]/[Відстеження: Фіксація "Центр"]

Пов'язані розділи

- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)
- [Режим виміру \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146253

Блокування АЕ

Якщо контрастність між об'єктом і фоном висока, наприклад у разі зйомки об'єкта з підсвіткою або об'єкта на фоні вікна, виміряйте рівень освітлення у точці, в якій об'єкт має відповідну яскравість, і зафіксуйте значення експозиції перед зйомкою. Щоб зменшити яскравість об'єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є світлішою за об'єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана. Щоб збільшити яскравість об'єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є темнішою за об'єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана.

1 Сфокусуйтеся на точці, в якій налаштовано експозицію.

2 Натисніть кнопку АЕL.

Експозицію буде зафіксовано, і засвітиться піктограма  (блокування АЕ).

3 Утримуючи натисненою кнопку АЕL, знову сфокусуйтеся на об'єкті та зробіть знімок.

- Для продовження зйомки з фіксованою експозицією утримуйте натисненою кнопку АЕL, роблячи знімок. Щоб скинути значення експозиції, відпустіть кнопку.

Підказка

- Якщо призначити функцію [Перемикання АЕL] кнопці АЕL за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал.кл.кор./диск], можна зафіксувати значення експозиції, не втримуючи натисненою кнопку.

Примітка

- [ Утримання АЕL] та [ Перемикан. АЕL] недоступні при використанні усіх функцій масштабування, окрім оптичного масштабування.

Пов'язані розділи

- [Кнопка АЕL](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002114638

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

АЕЛ з затвором



Налаштування потреби фіксації експозиції після натиснення кнопки спуску до половини.
Щоб окремо налаштувати фокус та експозицію, виберіть [Вимк].

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Вимір] → [АЕЛ з затвором] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Фіксування експозиції після автоматичного налаштування фокуса у випадку натиснення кнопки спуску до половини, коли для пункту [Режим фокусув.] встановлено значення [Покадровий AF]. Якщо для параметра [Режим фокусув.] встановлено значення [Автоматичн. AF] і вибір виявляє рух об'єкта, або виконується пакетна зйомка, режим зйомки з фіксованою експозицією буде скасовано.

Увімк:

Фіксація експозиції під час натиснення кнопки спуску до половини.

Вимк:

Експозиція не фіксується під час натиснення кнопки спуску до половини. Використовуйте цей режим, коли фокус та експозицію потрібно налаштувати окремо.

Виріб продовжує регулювати експозицію під час зйомки в режимі [Безперер.зйом.].

Примітка

- Операції з кнопкою АЕЛ мають перевагу над налаштуваннями [АЕЛ з затвором].

TP1002114670

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Авт. повіл. затв.



Налаштування потреби автоматичного регулювання витримки під час відеозйомки, якщо об'єкт темний. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі.

1 MENU →  (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [Авт. повіл. затв.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Використання автоматичної довгої витримки За умови зйомки в темних місцях швидкість шторки автоматично знижується. Шуми відеозйомки можна зменшити, використовуючи під час зйомки у темряві довгу витримку.

Вимк:

Автоматична довга витримка не використовується. Зняте відео буде темнішим, ніж за значення [Увімк], але його буде записано із плавнішими переходами і меншою розмитістю.

Примітка

- [Авт. повіл. затв.] не працює у таких випадках:
 -  (Пріор. витримки)
 -  (Ручна експозиц.)
 - Якщо  [ISO] має будь-яке значення, окрім [ISO AUTO]
 - Якщо для параметра [Тип рег. Експоз.] встановлено значення [Гнучк. рег. Експ.], а для коригування витримки вибрано режим [Ручний]

TP1002114650

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображ. Зебри



Встановлення смугастого малюнку, що з'являтиметься на певній ділянці зображення, якщо рівень її яскравості відповідає встановленому рівню IRE. Використовуйте цей смугастий малюнок як орієнтир для налаштування рівня яскравості.

- 1 MENU → (Експозиція/колір) → [Відображ. Зебри] → Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відобр. Зебри:

Встановлення відображення смугастого малюнку. ([Вимк] / [Увімк])

Рівень Зебри:

Налаштування рівня яскравості смугастого малюнку. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100(IRE)] і більш)

Підказка

- Можна записати значення для перевірки правильної експозиції або переекспонування, а також рівня яскравості для [Рівень Зебри]. За замовчування налаштування підтвердження правильної експозиції та переекспонування записуються відповідно у [Користувац. 1] та [Користувац. 2].
- Щоб перевірити правильну експозицію, встановіть стандартне значення та діапазон рівня яскравості. Смугастий малюнок з'явиться на тих ділянках, що відповідають заданому діапазону.
- Щоб перевірити переекспонування, встановіть мінімальне значення рівня яскравості. Смугастий малюнок з'явиться на тих ділянках, чий рівень яскравості дорівнює або вищий за задане вами значення.

Примітка

- Смугастий малюнок не відображається на пристроях, підключених за допомогою HDMI.

TP1002149336

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ISO (фотографія/відео)



Чутливість до світла виражається значенням ISO (рекомендований індекс експозиції). Що більше значення, то вища чутливість.

1 ISO на диску керування → виберіть потрібний параметр.

- Також можна вибрати MENU → (Експозиція/копір) → [Експозиція] → ISO].
- Значення можна змінювати із кроком 1/3 EV, обертаючи передній диск або диск керування. Значення можна змінювати із кроком 1 EV, обертаючи задній диск L або задній диск R.

Детальна інформація про пункти меню

ISO AUTO:

Автоматичне визначення чутливості ISO.

ISO 50 – ISO 204800:

Визначення чутливості ISO вручну. Що більше значення, то вище чутливість ISO.

Підказка

- Чутливість ISO, що встановлюється автоматично у режимі [ISO AUTO], можна змінювати. Виберіть [ISO AUTO], натисніть правий край диска керування і виберіть потрібні значення для параметрів [Максим. ISO AUTO] та [Мінімум ISO AUTO].
- Що більше значення ISO, то більше шуму буде на зображеннях.
- Для зйомки фотографій, відео та відео в уповільненому/прискореному режимі доступні різні налаштування ISO.
- Під час відеозйомки доступні значення ISO між 100 та 102400*. Якщо вибрано більше значення ISO, ніж 102400*, налаштування автоматично змінюється на 102400*. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
* Якщо для параметра [SteadyShot] вибрано значення [Динам. активн.], верхня межа ISO становить ISO25600.
- Під час відеозйомки доступні значення ISO між 100 та 102400*. Якщо вибрано менше значення ISO, ніж 100, налаштування автоматично змінюється на 100. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
* Якщо для параметра [SteadyShot] вибрано значення [Динам. активн.], верхня межа ISO становить ISO25600.
- Доступний діапазон чутливості ISO залежить від значення параметра [Gamma] в меню [Профіль зображ.].

Примітка

- [ISO] має значення [ISO AUTO] в таких режимах зйомки:
— [Інтелект. авто]
- Якщо встановлено меншу чутливість ISO, ніж ISO 100, діапазон яскравості об'єкта зйомки (динамічний діапазон) може зменшитися.
- Коли чутливість ISO встановлено на значення, більше ніж ISO 51200, шум (смуги або нерівномірності) стає помітнішим.
- Якщо вибрати [ISO AUTO] у режимі зйомки [P], [A], [S] або [M], чутливість ISO буде автоматично скориговано у межах встановленого діапазону.

- Якщо під час фотозйомки з низькою чутливістю ISO спрямувати фотоапарат на надзвичайно сильне джерело світла, світлі ділянки зображення можуть бути записані як чорні ділянки.

TP1002146333

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Межа діапаз. ISO (фотографія/відео)



Якщо чутливість ISO встановлюється вручну, можна обмежити діапазон ISO.

- 1 MENU → (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [Межа діапаз. ISO] → [Мінімум] або [Максимум], та виберіть потрібні значення.

Встановлення діапазону для [ISO AUTO]

Якщо треба змінити чутливість ISO, що встановлюється автоматично у режимі [ISO AUTO], виберіть MENU → (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [ISO] → [ISO AUTO], а тоді натисніть правий край диска керування, щоб вибрати [Максим. ISO AUTO]/[Мінімум ISO AUTO].

Примітка

- Значення чутливості ISO, що знаходяться за межами визначеного діапазону, стають недоступними. Щоб вибрати значення чутливості ISO за межами визначеного діапазону, скиньте [Межа діапаз. ISO].

Пов'язані розділи

- ISO (фотографія/відео)

TP1002150036

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ISO AUTO мін. витр.



Якщо в режимі зйомки P (Програмне авто) або A (Пріорит. діафр.) вибрати [ISO AUTO], можна встановити витримку, за якої чутливість ISO починає змінюватись.

Ця функція призначена для зйомки об'єктів, що рухаються. Вона дозволяє мінімізувати розмиття об'єкта, одночасно запобігаючи тремтінню фотоапарата.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Експозиція] → [ISO AUTO мін. витр.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

SLOWER (Довше)/SLOW (Повільна):

Чутливість ISO змінюватиметься, починаючи із витримки, більшої за [Стандартний], що дозволяє знімати зображення із більш низьким рівнем шуму.

STD (Стандартний):

Фотоапарат автоматично встановлює витримку відповідно до фокусної відстані об'єктива.

FAST (Швидка)/FASTER (Коротше):

Чутливість ISO змінюватиметься, починаючи із витримки, меншої за [Стандартний], що дозволяє запобігти тремтінню фотоапарата та розмиттю об'єкта.

1/16000 — 30":

Чутливість ISO змінюватиметься, починаючи із встановленої витримки.

Підказка

- Різниця у витримці, із якої чутливість ISO починає змінюватись на [Довше], [Повільна], [Стандартний], [Швидка] та [Коротше] становить 1 EV.

Примітка

- Якщо експозиції недостатньо навіть коли для чутливості ISO встановлено [Максим. ISO AUTO] у [ISO AUTO], для зйомки із належною експозицією витримка буде повільнішою за витримку, встановлену в [ISO AUTO мін. витр.].
- У наведених нижче ситуаціях встановлена витримка може не використовуватися:
 - Якщо користуватися спалахом для зйомки яскравих сцен. (Мінімальну витримку обмежено швидкістю синхронізації спалаху, що становить 1/250 сек.)
 - Якщо користуватися спалахом для зйомки темних сцен, коли [Режим спалаху] має значення [Примус. спалах]. (Максимальну витримку обмежено витримкою, що визначається фотоапаратом автоматично.)

Пов'язані розділи

- [Програмне авто](#)
- [Пріорит. діафр.](#)
- [ISO \(фотографія/відео\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Баланс білого (фотографія/відео)



Виправлення відтінків кольорів за умов зовнішнього освітлення для зйомки нейтрального білого об'єкта у білому кольорі. Використовуйте цю функцію, коли відтінки кольорів зображення не відповідають очікуванням або коли потрібно змінити відтінки кольорів для фотографічної виразності.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Баланс білого] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

AWB Авто / **AWB Авто: Атмосф.** / **AWB Авто: Білий** / **Денне світло** / **Тінь** / **Хмарно** / **Лампа розжар.** / **-1 Флуор.:Тепл.біл** / **0 Флуор.:Хол.біл.** / **+1 Флуор.: Ден.біл** / **+2 Флуор.:Ден.світ** / **Спалах** (тільки під час фотозйомки) / **Під водою Авто** :

Якщо вибрати джерело світла, що освітлює об'єкт, вибір налаштує відтінки кольорів відповідно до вибраного джерела світла (попередньо встановлений баланс білого). Якщо вибрати [Авто], вибір автоматично розпізнає джерело світла та налаштовує відтінки кольорів.

Кол.темп./Ф-тр:

Налаштування відтінків кольорів залежно від джерела світла. Забезпечення ефекту фільтрів CC (корекції кольору) для фотографії.

Користувац. 1/Користувац. 2/Користувац. 3:

Збереження базового білого кольору за умов освітлення середовища зйомки.

Підказка

- Натисніть правий край диска керування, щоб відкрити екран точного налаштування і налаштувати відтінки кольорів належним чином. Якщо вибрано [Кол.темп./Ф-тр], для зміни колірної температури замість натискання правого краю диска керування можна обертати задній диск L або задній диск R.
- Якщо відтінки кольорів не відповідають очікуванням відповідно до вибраних налаштувань, виконайте зйомку [Брекет. бал.біл.].
- **AWB (Авто: Атмосф.)**, **AWB (Авто: Білий)** відображається, лише коли для [Встан.пріорAWB] встановлено значення [Атмосфера] або [Білий].
- Якщо треба зменшити різкість перемикавання балансу білого, як-от тоді, коли під час відеозйомки змінюється середовище, можна змінити швидкість перемикавання балансу білого за допомогою функції [Безшоковий WB].

Примітка

- [Баланс білого] має фіксоване значення [Авто] у таких режимах зйомки:
— [Інтелект. авто]
- Якщо у якості джерела світла використовується ртутна або натрієва лампа, через особливості джерела світла правильний баланс білого не буде отримано. Рекомендується знімати зображення з використанням спалаху або вибрати один із варіантів від [Користувац. 1] до [Користувац. 3].

Пов'язані розділи

- [Фіксація стандартного білого кольору для встановлення балансу білого \(користувацький баланс білого\).](#)

- Встан.пріорAWB (фотографія/відео)
- Брекет. бал.біл.
- Безшоковий WB

TP1002146330

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фіксація стандартного білого кольору для встановлення балансу білого (користувацький баланс білого).



Для сцени, зовнішнє освітлення якої представлено кількома типами джерел світла, рекомендується використовувати користувацьке налаштування балансу білого, щоб точно відтворити білий колір. Можна зберегти 3 налаштування.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Баланс білого] → Виберіть налаштування від [Користувац. 1] до [Користувац. 3], а тоді натисніть правий край диска керування.

2 Виберіть SET (установлення користувацького балансу білого) та натисніть посередині диска керування.

3 Тримайте виріб так, щоб біла область повністю охоплювала рамку фіксації балансу білого, а тоді натисніть посередині диска керування.

Щойно пролунає звук спуску і на екрані з'явиться повідомлення [Виконано замірюв. даних корист. WB.], буде відображено відкалібровані значення (колірна температура та фільтр кольору).

- Положення рамки фіксації балансу білого можна змінювати, натискаючи верхній/нижній/лівий/правий край диска керування.
- Розмір рамки фіксації балансу білого можна змінити, натискаючи кнопку Fn (функція).
- Після фіксації стандартного білого кольору можна перейти на екран точного налаштування, натиснувши правий край диска керування. За необхідності можна точно налаштувати відтінки кольорів.
- Рамку фіксації балансу білого можна повернути в центр екрана, натиснувши кнопку (видалити).
- У наведених нижче випадках звук затвора відсутній:
 - У режимі відеозйомки
 - Якщо [Безшумний режим] має значення [Увімк]

4 Натисніть посередині диска керування.

Відкалібровані значення будуть записані. Екран повернеться до MENU, при цьому зберігши встановлене налаштування балансу білого.

- Зареєстроване налаштування балансу білого буде зберігатися у пам'яті доти, доки замість нього не буде записано інше налаштування.

Підказка

- Розмір рамки фіксації балансу білого можна також встановити у меню [Розм.рам.зах.WB].

Примітка

- Повідомлення [Не вдалося замір. користувацьк. WB.] означає, що значення перебуває у неочікуваному діапазоні, наприклад коли кольори об'єкта надто яскраві. Налаштування можна зареєструвати зараз, проте рекомендується знову встановити баланс білого. Якщо встановлено помилкове значення, колір індикатора (користувацький баланс білого)

на екрані з інформацією про записування стане оранжевим. Якщо встановлене значення перебуває в очікуваному діапазоні, колір індикатора буде білим.

- Якщо під час фіксації базового білого кольору використовується спалах, користувацький баланс білого буде зареєстровано зі світлом спалаху. Обов'язково використовуйте спалах, якщо хочете знімати з викликаними налаштуваннями, що були зареєстровані з використанням спалаху.

Пов'язані розділи

- [Розм.рам.зах.WB \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146343

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Розм.рам.зах.WB (фотографія/відео)



Можна змінити розмір рамки фіксації балансу білого, що використовується під час налаштування користувацького балансу білого.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Розм.рам.зах.WB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Великий/Середній/Малий

Підказка

- Розмір рамки фіксації балансу білого можна також змінити, натиснувши кнопку Fn (функція) на екрані налаштування користувацького балансу білого в меню [Баланс білого].

Пов'язані розділи

- [Фіксація стандартного білого кольору для встановлення балансу білого \(користувацький баланс білого\).](#)

TP1002160225

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Встан.пріорAWB (фотографія/відео)



Вибір пріоритетного тону для зйомки за таких умов освітлення, як лампи розжарювання, коли [Баланс білого] має значення [Авто].

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Встан.пріорAWB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стандартне:

Зйомка зі стандартним автоматичним балансом білого. Фотоапарат коригує колірні тони автоматично.

Атмосфера:

Пріоритет надається колірному тону джерела світла. Цей параметр підходить для створення ефекту тепла.

Білий:

Пріоритет надається відтворенню білого кольору за низької колірної температури джерела світла.

Пов'язані розділи

- [Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146242

Блок.спускуAWB



Можна встановити, чи фіксувати баланс білого під час натискання кнопки спуску у той час коли для параметра [Баланс білого] встановлено значення [Авто] або [Під водою Авто].

Ця функція не допускає випадкової зміни балансу білого під час безперервної зйомки або під час зйомки, коли кнопка спуску натиснута до половини.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Блок.спускуAWB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Полов.нат.спус.:

Фіксація балансу білого під час натискання кнопки спуску до половини, навіть в режимі автоматичного балансу білого. Баланс білого також фіксується під час безперервної зйомки.

Зйомка безпер.:

Фіксація балансу білого відповідно до налаштувань першого знімка під час безперервної зйомки, навіть в режимі автоматичного балансу білого.

Вимк:

Використовується звичайний автоматичний баланс білого.

Про [Утриман. блок.AWB] та [Перемик.блок.AWB]

Також баланс білого можна зафіксувати в режимі автоматичного балансу білого, якщо призначити [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB] спеціальній кнопці. Якщо натиснути призначену кнопку під час зйомки, баланс білого буде зафіксовано.

Функція [Утриман. блок.AWB] фіксує баланс білого, зупиняючи автоматичне налаштування балансу білого під час натискання кнопки.

Функція [Перемик.блок.AWB] фіксує баланс білого, зупиняючи автоматичне налаштування балансу білого після однократного натискання кнопки. Якщо натиснути кнопку ще раз, фіксацію AWB буде знято.

- Якщо треба зафіксувати баланс білого під час відеозйомки в режимі автоматичного балансу білого, також призначте [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB] спеціальній кнопці.

Підказка

- Якщо під час фіксації автоматичного балансу білого знімати зі спалахом, отримані відтінки кольорів можуть бути ненатуральними, адже баланс білого було зафіксовано до спрацювання спалаху. У такому випадку встановіть для параметра [Блок.спускуAWB] значення [Вимк] або [Зйомка безпер.], та не використовуйте під час зйомки функцію [Утриман. блок.AWB] або [Перемик.блок.AWB]. Або виберіть для параметра [Баланс білого] значення [Спалах].

Пов'язані розділи

- [Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Безшоковий WB



Налаштування швидкості перемикання балансу білого під час відеозйомки, як-от коли змінюється налаштування для [Баланс білого] або [Встан.пріорAWB].

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Баланс білого] → [Безшоковий WB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Баланс білого перемкнеться одразу, якщо поміняти налаштування балансу білого під час відеозйомки.

1 (Швидкий)/2/3 (Повільний):

Можна вибрати швидкість перемикання балансу білого під час відеозйомки, щоб баланс білого відео змінювався плавніше.

Швидкість устанавлюється від найвищої до найнижчої – [1 (Швидкий)], [2] та [3 (Повільний)].

Примітка

- Ця функція не впливає на швидкість зміни балансу білого, коли для параметра [Баланс білого] встановлено значення [Авто] або [Під водою Авто].
- Навіть якщо вибрано будь-яке значення, окрім [Вимк], незалежно від установленої швидкості наведені нижче налаштування буде застосовано до відео одразу.
 - Точне налаштування відтінків кольорів
 - Зміна колірної температури за допомогою [Кол.темпер./Ф-тр]

Пов'язані розділи

- [Баланс білого \(фотографія/відео\)](#)

TP1002151471

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Log-зйомка

Log-зйомка забезпечує ширший динамічний діапазон, ніж звичайна відеозйомка, що робить корекцію кольорів більш гнучкою та дає переваги щодо ефектів зображення та налаштування експозиції під час редагування.

TP1002156200

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.Log-зйомки



Налаштування параметрів Log-зйомки.

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налашт.Log-зйомки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Log-зйомка:

Встановлюється, чи треба виконувати Log-зйомку. Якщо вибрано [Увімк (Гнучк. ISO)], можна записувати матеріал S-Log із налаштуванням експозиції, установленим коригуванням ISO відповідно до сцени зйомки. (Вимк/Увімк (Гнучк. ISO))

Кольорова гама:

Встановлюється колірна гама. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

Вставити файл LUT:

Встановлюється, чи вставляти файли LUT у записані дані. (Увімк / Вимк)

Примітка

- У разі використання карт SDHC параметр [Вставити файл LUT] матиме фіксоване значення [Вимк].
- Якщо для параметра [Log-зйомка] встановлено [Увімк (Гнучк. ISO)], це може призвести до помилки у користувацькому налаштуванні балансу білого. У такому випадку тимчасово встановіть для параметра [Log-зйомка] значення [Вимк], виконайте користувацьке налаштування балансу білого, а тоді скиньте [Log-зйомка] до значення [Увімк (Гнучк. ISO)].

Пов'язані розділи

- [Вибрати LUT](#)
- [Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)
- [Налаш. вих.HDMI \(відеозйомка\)](#)

TP1002156207

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибрати LUT



Вибір LUT для застосування до відео. Можна вибрати LUT з-поміж трьох попередньо встановлених варіантів і ще 16 LUT, які ви можете зареєструвати самі.

1 MENU →  (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Вибрати LUT] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

S-Log3:

Акцент на передачі градації від тіні до середніх тонів. Тон зображень подібний до характеристик зображень, зісканованих з плівки для зйомки.

s709:

Обирайте LUT s709, щоб отримати колірні тони, подібні до кольорів у кінофільмах і телесеріалах.

709(800%):

Обирайте LUT R709, щоб отримати контрастність у колірних тонах із реалістичним відтворенням кольорів.

User1–User16:

Обирайте зареєстровані LUT. Для редагування та реєстрації LUT виберіть User1–User16, а тоді натисніть правий край диска керування, щоб відкрити екран детальних налаштувань.

Пов'язані розділи

- [Налашт.Log-зйомки](#)
- [Керув. корист. LUT](#)
- [Відображен. LUT](#)

TP1002156209

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Керув. корист. LUT



LUT можна реєструвати на фотоапараті як User1–User16. Також можна змінювати налаштування зареєстрованих файлів LUT.

Реєстрація LUT

- Збережіть файл LUT, який потрібно зареєструвати на карті пам'яті.
 - Збережіть файл у вказаному нижче розташуванні.
Для карт SD: /Private/Sony/PRO/LUT
Для карт пам'яті CFexpress Type A: /Sony/PRO/LUT
 - Формат файлу: файл CUBE (.cube) для 17 точок або 33 точок
 - Ім'я файлу: 63 букви та цифри (однобайтовий код) або менше, включно з «.cube»
- MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Керув. корист. LUT] → [Імпорт/редагування].
- Виберіть область користувацької LUT (User1–User16), в якій слід зареєструвати дані.
- Виберіть карту пам'яті, на якій збережено файл LUT.
- Виберіть файл, який потрібно зареєструвати, і виберіть [OK].

Редагування LUT

В області користувацької LUT можна здійснювати такі редагування.

Введення: вибір [S-Gamut3.Cine/S-Log3] або [S-Gamut3/S-Log3].

Зміщ. рівня AE: встановлення значення компенсації рівня відстеження AE при використанні цього LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Імпорт: реєстрація файлу LUT під вибраним користувацьким номером.

Видалити: видалення файлу LUT, зареєстрованого під вибраним користувацьким номером.

Групове видалення LUT

- MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Керув. корист. LUT] → [Видалити все].
 - Усі LUT, зареєстровані під номерами User1–User16, будуть видалені.

Примітка

- Якщо використовуються карти SDHC, імена зареєстрованих файлів LUT відображаються у форматі 8.3.

Пов'язані розділи

- [Вибрати LUT](#)
- [Відображен. LUT](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображен. LUT



Під час відеозйомки та відтворення монітор може відображати зображення із застосуванням LUT, що дозволяє дізнатися, який вигляд матиме зображення після корекції кольорів.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Відображен. LUT] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Під час відеозйомки та відтворення зображення відображаються із застосуванням LUT.

Вимк:

Під час відеозйомки та відтворення зображення відображаються без застосування LUT.

Підказка

- Якщо призначити [Перемик. відоб. LUT] до [Нал.кл.кор./диск], вмикати та вимикати [Відображен. LUT] можна простим натисканням кнопки.

Пов'язані розділи

- [Вибрати LUT](#)
- [Керув. корист. LUT](#)

TP1002156214


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Творчий Вигляд (фотографія/відео)




«Вигляд» – це термін, який стосується зовнішнього вигляду зображень та вражень від них, обумовлених різними факторами, серед яких колір, різкість, яскравість тощо. За допомогою функції [Творчий Вигляд] можна вибрати тип обробки зображення, обравши потрібний вигляд з-поміж попередньо встановлених. Крім того, для кожного «Вигляду» можна налаштувати контрастність, світлі ділянки, темні ділянки, вицвітання, насиченість, різкість, діапазон різкості та чіткість.

- 1 MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Творчий Вигляд].
- 2 Виберіть потрібний «Вигляд» або [Персоналізований Вигляд], натискаючи верхній та нижній край диска керування.
- 3 Щоб налаштувати (Контрастність), (Виділення), (Тіні), (Згасання), (Насиченість), (Різкість), (Діапазон "Різкість") та (Чіткість), перейдіть праворуч, натискаючи правий край диска керування. Виберіть потрібний пункт, натискаючи правий/лівий край, а тоді за допомогою верхнього/нижнього краю виберіть значення.

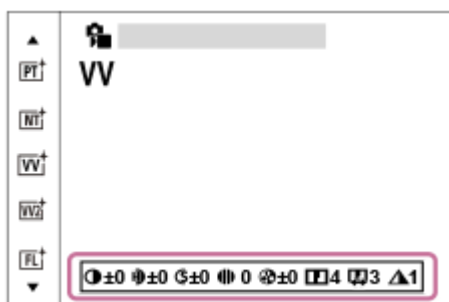

- 4 Якщо вибрано [Персоналізований Вигляд], перейдіть праворуч, натискаючи правий край диска керування, а тоді виберіть потрібний «Вигляд».
 - За допомогою функції [Персоналізований Вигляд] можна викликати ті самі попередньо встановлені «Вигляди», що мають трохи інші налаштування.

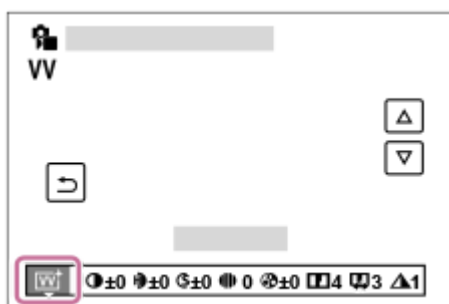

Детальна інформація про пункти меню

ST(Standard):

Стандартна обробка, що підійде для більшості об'єктів та сцен.

PT⁺ PT(Portrait):

Для створення знімків, на яких шкіра матиме м'які тони. Ідеальний режим для портретної зйомки.

NT⁺ NT(Neutral):

Зменшення насиченості та чіткості для отримання знімків у приглушених тонах. Цей параметр також підходить для зйомки матеріалів для подальшого монтажу на комп'ютері.

VV⁺ VV(Vivid):

Збільшення насиченості та контрастності для отримання вражаючих кольорових сцен і зйомки таких об'єктів, як квіти, весняна зелень, блакитне небо або океан.

VV2⁺ VV2(Vivid 2):

Створення зображення з яскравими та барвистими кольорами й підвищеною різкістю.

FL⁺ FL(Film):

Створення зображення з меланхолічним настроєм шляхом підвищення контрастності спокійних кольорів та збільшення насиченості неба й відтінків зеленого.

FL2⁺ FL2(Film 2):

Створення зображення, що викликає відчуття ностальгії завдяки висококонтрастній спокійній кольоровій гамі.

FL3⁺ FL3(Film 3):

Створення зображення, що викликає відчуття безтурботності завдяки чіткому забарвленню, отриманому за рахунок зменшення контрастності.

IN⁺ IN(Instant):

Створення зображення з матовими текстурами шляхом зменшення контрастності та насиченості.

SH⁺ SH(Soft Highkey):

Створення яскравого, прозорого, м'якого й живого зображення.

BW⁺ BW(Black & White):

Для зйомки чорно-білих фотографій.

SE⁺ SE(Sepia):

Зйомка зображень у кольорі сепії.

PSH⁺ Збереження бажаних налаштувань (Персоналізований Вигляд):

Щоб зареєструвати бажані налаштування, виберіть вікно із шістьма «Виглядами» (поля із цифрами зліва). Тоді за допомогою правої кнопки виберіть потрібне налаштування.

Можна викликати ті самі попередньо встановлені «Вигляди» з дещо іншими налаштуваннями.

Детальніше коригування

Залежно від кожного «Вигляду» можна на власний смак коригувати різні параметри, як-от контрастність.

Налаштувати можна не тільки попередньо встановлені «Вигляди», але й кожен [Персоналізований Вигляд], що дає змогу зберегти улюблені налаштування.

Натисненням правого/лівого краю диска керування виберіть пункт, який потрібно налаштувати, після чого за допомогою верхнього/нижнього краю диска керування встановіть потрібне значення.

Якщо значення параметрів відрізнятимуться від значень за замовчуванням, на екрані зйомки поряд зі значком «Вигляду» відображатиметься ***** (позначка зірочки).

🔵 Контрастність:

Що більше вибране значення, то більше підкреслюється різниця світла й тіні та тим більший вплив на зображення. (від -9 до +9)

🟡 Виділення:

Налаштування яскравості яскравих ділянок. Якщо вибрати більше значення, зображення стає яскравішим. (від -9 до +9)

🟢 Тіні:

Налаштування затінювання темних ділянок. Якщо вибрати більше значення, зображення стає яскравішим. (від -9 до +9)

🟠 Згасання:

Налаштування ступеня вицвітання. Більше значення посилює ефект. (від 0 до 9)

🟡 Насиченість:

Що більше вибране значення, то барвистіші кольори. У разі вибору меншого значення колір зображення помірний і спокійний. (від -9 до +9)

Різкість:

Регулювання різкості. Що більше вибране значення, то більше підкреслюються контури. Що менше вибране значення, то м'якіші контури. (від 0 до 9)

Діапазон "Різкість":

Налаштуйте діапазон, у якому застосовується ефект різкості. Більше значення застосовує ефект різкості до тонкіших контурів. (від 1 до 5)

Чіткість:

Налаштування ступеня чіткості. Більше значення посилює ефект. (від 0 до 9)

Скидання налаштувань для кожного «Вигляду»

Налаштовані параметри (як-от контрастність) кожного «Вигляду» можна разом повернути до значень за замовчуванням. Натисніть кнопку  (Видалити) на екрані налаштування «Вигляду», параметри якого потрібно скинути. Усі параметри, значення яких було змінено, повернуться до значень за замовчуванням.

Підказка

- Якщо треба налаштувати [Різкість], [Діапазон "Різкість"] та [Чіткість], зробіть пробний знімок, а тоді збільште та відтворіть його на моніторі фотоапарата або виведіть на пристрій відтворення, щоб перевірити. Змініть налаштування, якщо потрібно.

Примітка

- [ Творчий Вигляд] має фіксоване значення [-] у таких випадках:
 - [Інтелект. авто]
 - [ Профіль зображ.] має будь-яке значення, окрім [Вимк].
 - [Log-зйомка] має значення [Увімк (Гнучк. ISO)].
- Коли для цієї функції вибрано значення [BW(Black & White)] або [SE(Sepia)], налаштувати параметр [Насиченість] неможливо.
- У режимі відеозйомки коригувати [Діапазон "Різкість"] неможливо.

TP1002146326

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Профіль зображ. (фотографія/відео)



Дозволяє змінити налаштування кольору, градації тощо.

Незважаючи на те, що функцію [Профіль зображ.] можна використовувати як для фотографій, так і для відео, вона призначена в основному для відео.

Налаштування профілю зображення

Якість зображення можна налаштувати за допомогою таких елементів профілю зображення як [Gamma] та [Деталь]. Для налаштування цих параметрів підключіть фотоапарат до телевізора або монітора, та змінійте їх, спостерігаючи зображення на екрані.

- 1 **MENU** → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Профіль зображ.] → профіль, який потрібно змінити.
- 2 Перейдіть до екрана зі списком елементів, натискаючи правий край диска керування.
- 3 Виберіть елемент, який потрібно змінити, за допомогою верхнього та нижнього країв диска керування.
- 4 Виберіть потрібне значення за допомогою верхнього та нижнього країв диска керування, а тоді натисніть посередині.

Використання попередньо встановлених значень профілю зображення

Налаштування відео за замовчуванням від [PP1] до [PP11] попередньо встановлені на фотоапараті для різноманітних умов зйомки.

MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Профіль зображ.] → потрібний параметр.

PP1:

Приклад налаштування з використанням гами [Movie].

PP2:

Приклад налаштування з використанням гами [Still].

PP3:

Приклад налаштування природного колірному тону з використанням гами [ITU709].

PP4:

Приклад налаштування колірному тону відповідно стандарту ITU709.

PP5:

Приклад налаштування з використанням гами [Cine1].

PP6:

Приклад налаштування з використанням гами [Cine2].

PP10:

Приклад налаштування для зйомки відео HDR з використанням гами [HLG2].

PP11:

Приклад налаштування з використанням гами [S-Cinetone].

PPLUT1–PPLUT4 (тільки під час відеозйомки):

Зйомка та запис відео із застосованим LUT користувача.

Запис LUT користувача (PPLUT1–PPLUT4)

Можна застосовувати вибрану LUT до знятих зображень, призначивши LUT користувача, записані за допомогою [Керув. корист. LUT] до PPLUT1–PPLUT4.

Процедура налаштування:

1. Виберіть PPLUT1–PPLUT4 на екрані вибору [ Профіль зображ.], а тоді натисніть правий край диска керування.
2. Виберіть [Основний вигляд], а тоді натисніть посередині.
3. Виберіть LUT, який слід використовувати як [Основний вигляд], з наведених LUT користувача.

Зйомка відео HDR

Фотоапарат може знімати відео HDR якщо у профілі зображення вибрано гаму від [HLG], [HLG1] до [HLG3]. Попередньо встановлений профіль зображення [PP10] є прикладом налаштування для зйомки HDR. При відтворенні на телевізорі з підтримкою гібридного гама-профілю (HLG) відео, зняте з використанням [PP10], можна відтворювати із більшим діапазоном яскравості, ніж звичайно. Таким чином, навіть сюжети із широким діапазоном яскравості можна знімати і відображати з точністю, без надмірної або недостатньої експозиції. HLG використовується для створення телевізійних програм HDR згідно з рекомендаціями міжнародних стандартів ITU-R BT.2100.

Елементи профілю зображення

Рівень чорного

Встановлення рівня чорного. (від -15 до +15)

Gamma

Вибір кривої гами.

Movie: Стандартна крива гами для відео

Still: Стандартна крива гами для фотографій

S-Cinetone: крива гами, призначена для досягнення кінематографічних градацій та кольорів. Цей параметр забезпечує м'якше колірне відтворення, що ідеально підходить для портретної зйомки.

Cine1: Пом'якшує контраст у темних ділянках та підкреслює градацію у світлих ділянках, що надає відео спокійних кольорів. (аналогічно HG4609G33)

Cine2: Схоже на [Cine1], проте оптимізовано для редагування до 100% відеосигналу. (аналогічно HG4600G30)

Cine3: Збільшує контраст на світлі та й у тіні більше ніж [Cine1], та підсилює градацію чорного.

Cine4: Підсилює контраст у темних ділянках більше ніж [Cine3].

ITU709: Крива гами, що відповідає ITU709.

S-Log3: Крива гами для [S-Log3] більш подібна до плівки. Це налаштування із припущенням, що після зйомки зображення оброблятиметься.

HLG: Крива гами для зйомки HDR. Еквівалент стандарту HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Крива гами для зйомки HDR. Основну увагу приділяє зменшенню шуму. Проте зйомка обмежена більш вузьким динамічним діапазоном, ніж при використанні [HLG2] або [HLG3].

HLG2: Крива гами для зйомки HDR. Забезпечує баланс між динамічним діапазоном і зменшенням шуму.

HLG3: Крива гами для зйомки HDR. Більш широкий динамічний діапазон, ніж при використанні [HLG2]. Проте, шум може збільшитись.

- [HLG1], [HLG2] та [HLG3] застосовують криву гами з однаковими характеристиками, проте кожний з них пропонує різний баланс між динамічним діапазоном і зменшенням шуму. Кожний має різний максимальний рівень відеовиходу: [HLG1]: припл. 87%, [HLG2]: припл. 95%, [HLG3]: припл. 100%.

Чорна Gamma

Виправляє гаму у ділянках із низькою інтенсивністю.

[Чорна Gamma] отримує значення «0» і не може бути змінений, якщо [Gamma] має значення [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3].

Діапазон: Вибір діапазону виправлення. (Широкий / Середній / Вузький)

Рівень: Встановлення рівня виправлення. (від -7 (максимальне стиснення чорного) до +7 (максимальне розтягнення чорного))

Коліно

Встановлення точки перегинання та нахилу кривої стиснення відеосигналу, що запобігає переекспонуванню шляхом обмеження сигналів у ділянках об'єкта з високою інтенсивністю динамічним діапазоном фотоапарата. Якщо [Gamma] має наведені тут значення, а [Режим] має значення [Авто], параметр [Коліно] недоступний.

Параметр [Коліно] можна використовувати тоді, коли для параметра [Режим] встановлено значення [Ручний].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Режим: Вибір автоматичного або ручного налаштування.

- Авто: Точка перегинання та нахил кривої стиснення встановлюються автоматично.
- Ручний: Точка перегинання та нахил кривої стиснення встановлюються вручну.

Автоналаштування: Налаштування, якщо для [Авто] вибрано [Режим].

- Точка максимуму: Встановлення максимальної точки перегинання. (від 90% до 100%)
- Чутливість: Встановлення чутливості. (Високий / Середній / Низький)

Ручне налаштуван.: Налаштування, якщо для [Режим] вибрано [Ручний].

- Точка: Встановлення точки перегинання. (від 75 % до 105 %)
- Нахил: Встановлення крутості перегинання. (від -5 (пологе) до +5 (круте))

Колірний режим

Встановлення типу та рівню кольорів.

У [Колірний режим] доступні лише [BT.2020] та [709] коли параметр [Gamma] має значення [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3].

Movie: Придатні кольори, якщо для параметра [Gamma] встановлено значення [Movie].

Still: Придатні кольори, якщо для параметра [Gamma] встановлено значення [Still].

S-Cinetone: Придатні кольори, якщо для параметра [Gamma] встановлено значення [S-Cinetone].

Cinema: Придатні кольори, якщо для параметра [Gamma] встановлено значення [Cine1] або [Cine2].

Pro: Тони кольорів схожі на стандартну якість зображення професійних фотоапаратів Sony (за умови використання гами ITU709)

Матриця ITU709: Кольори відповідають стандарту ITU709 (за умови використання гами ITU709)

Чорно-білий: Встановлюється нульова насиченість для зйомки чорно-білих фотографій.

S-Gamut3.Cine: Налаштування із припущенням того, що після зйомки зображення оброблятимуться.

Використовується, коли для параметра [Gamma] встановлено значення [S-Log3]. Це налаштування дозволяє знімати у колірному просторі, який можна легко конвертувати для цифрового кіно.

S-Gamut3: Налаштування із припущенням того, що після зйомки зображення оброблятимуться. Використовується, коли для параметра [Gamma] встановлено значення [S-Log3]. Це налаштування дозволяє знімати у широкому колірному просторі.

BT.2020: Стандартний колірний тон, якщо параметр [Gamma] має значення [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3].
709: Колірний тон, коли параметр [Gamma] має значення [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3], і відео знімається з кольором HDTV (BT.709).

Насиченість

Встановлюється насиченість кольорів. (від -32 до +32)

Фаза кольору

Встановлюється фаза сигналу кольоровості. (від -7 до +7)

Деталь

Встановлення налаштувань для параметра [Деталь].

Рівень: Встановлення рівня [Деталь]. (від -7 до +7)

Налаштування: Наступні параметри можна обирати вручну.

- Режим: Вибір автоматичного або ручного налаштування. (Авто (автоматична оптимізація) / Ручний (Деталізація встановлюється вручну.))
- Баланс V/H: Встановлення балансу ДЕТАЛІЗАЦІЇ по вертикалі (V) та горизонталі (H). (від -2 (зсунення по вертикалі (V)) до +2 (зсунення по горизонталі (H)))
- Баланс B/W: Вибір балансу між нижнім рівнем ДЕТАЛІЗАЦІЇ (B) та верхнім рівнем ДЕТАЛІЗАЦІЇ (W). (Від Тип1 (зсунення до сторони з низьким рівнем ДЕТАЛІЗАЦІЇ (B)) до Тип5 (зсунення до сторони з високим рівнем ДЕТАЛІЗАЦІЇ (W)))
- Обмеження: Встановлення рівня обмеження для [Деталь]. (від 0 (низький рівень обмеження: висока вірогідність обмеження) до 7 (високий рівень обмеження: низька вірогідність обмеження))
- Crispening: Встановлення рівня коригування різкості. (від 0 (низький рівень коригування різкості) до 7 (високий рівень коригування різкості))
- Світла деталь: Встановлення рівня [Деталь] у ділянках з високою інтенсивністю. (від 0 до 4)

Копіювання налаштувань до профілю зображення із іншим номером

Налаштування профілю зображення можна копіювати до профілю зображення із іншим номером.

MENU →  (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] →  Профіль зображ.] → потрібний параметр → [Копіювати].

Скидання профілю зображення до налаштування за замовчуванням

Профіль зображення можна скинути до налаштування за замовчуванням. Скинути одночасно усі налаштування профілю зображення неможливо.

MENU →  (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] →  Профіль зображ.] → потрібний параметр → [Скидання].

Примітка

- Якщо потрібно вибрати інші параметри для відео та фотографій, додайте позначку до пункту [Профіль зображен.] у меню [Різне нал.фот./філь.].
- Якщо зображення формату RAW редагуються із налаштуваннями зйомки, наведені далі налаштування не впливатимуть на результат:
 - Рівень чорного
 - Чорна Gamma
 - Коліно
- Якщо змінити [Gamma], доступний діапазон значень ISO змінюється.
- В залежності від налаштувань гама, шуми у темних ділянках можуть бути помітнішими. Для покращення результату можна встановити для корекції об'єктива значення [Вимк].
- При використанні гама S-Log3 шуми стають помітнішими, у порівнянні із іншими гаммами. Якщо шуми все ще помітні навіть після обробки зображень, для покращення якості можна знімати з більш високою яскравістю. Проте, чим більша яскравість, тим вужче динамічний діапазон. При використанні S-Log3 рекомендується заздалегідь перевірити зображення, зробивши пробний знімок.
- Налаштування [S-Log3] може призвести до помилки у користувацькому налаштуванні балансу білого. У такому разі спочатку виконайте користувацьке налаштування, вибравши будь-яке значення гама, окрім [S-Log3], а тоді виберіть гаму

[S-Log3].

- Налаштування PPLUT1–PPLUT4 може призвести до помилки у користувацькому налаштуванні балансу білого. У такому разі спочатку виконайте користувацьке налаштування, використовуючи інше налаштування, ніж PPLUT1–PPLUT4, а тоді знову виберіть PPLUT1–PPLUT4.
- Якщо встановити значення +5 для параметра [Нахил] в [Ручне налаштуван.] у меню [Коліно] , параметр [Коліно] буде вимкнено.
- S-Gamut3.Cine та S-Gamut3 — це ексклюзивні копірні простори Sony. Проте налаштування S-Gamut цього фотоапарата не підтримує весь колірний простір S-Gamut, а лише забезпечує копірне відтворення, що відповідає S-Gamut.
- [ Профіль зображ.] має фіксоване значення [Вимк] у такому випадку:
 - [Log-зйомка] має значення [Увімк (Гнучк. ISO)]

Пов'язані розділи

- [Підтр. дисп. Gamma](#)
- [Різне нал. фот./філ.](#)

TP1002146246

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Еф. м'якої шкіри (фотографія/відео)



Налаштовується ефект, який використовується під час розпізнавання обличчя для запису м'яких відтінків шкіри.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Колір/Тон] → [Еф. м'якої шкіри] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Функція [Еф. м'якої шкіри] не використовується.

Увімк:

Використовується функція [Еф. м'якої шкіри]. Щоб установити рівень ефекту, натискайте правий/лівий край диска керування. ([Увімк: Високий]/[Увімк: Середній]/[Увімк: Низький])

Примітка

- Функція [Еф. м'якої шкіри] не працюватиме, якщо для параметра [Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.] встановлено значення [RAW].
- Функція [Еф. м'якої шкіри] недоступна для зображень формату RAW, якщо для параметра [Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.] встановлено значення [RAW і JPEG] / [RAW і HEIF].
- Функція [Еф. м'якої шкіри] недоступна, якщо в режимі фотозйомки використовується функція цифрового масштабування.

TP1002154420

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим протягання



Виберіть відповідний режим для об'єкта, як-от один знімок, безперервна зйомка або пакетна зйомка.

- 1 Виберіть / (Режим протягання) на диску керування → потрібний параметр.
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Покадр. зйомка:

Зйомка одного зображення при натисканні кнопки спуску.

Безперер.зйом.:

Виконується неперервна зйомка, доки утримується кнопка спуску.

A/спуск (Один) :

Зйомка зображення через встановлену кількість секунд після натискання кнопки спуску.

A/спуск (безп.):

Зйомка встановленої кількості зображень через встановлену кількість секунд після натискання кнопки спуску.

Безпер. брекет.:

Зйомка зображень із різними рівнями експозиції під час утримування кнопки спуску.

Покадр. брекет.:

Послідовна зйомка встановленої кількості зображень із різним рівнем експозиції.

Брекет. фокус.:

Зйомка кількох зображень зі зміною положення фокуса.

Брекет. бал.біл.:

Зйомка трьох зображень із різним рівнем колірних тонів відповідно до встановлених налаштувань балансу білого, температури кольору та колірного фільтра.

Брекетинг DRO:

Зйомка трьох зображень із різним рівнем застосування оптимізатора динамічного діапазону.

Пов'язані розділи

- [Безперер.зйом.](#)
- [A/спуск \(Один\)](#)
- [A/спуск \(безп.\)](#)
- [Безпер. брекет.](#)
- [Покадр. брекет.](#)
- [Брекет. фокус.](#)
- [Брекет. бал.біл.](#)
- [Брекетинг DRO](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Межа реж.протяган



Заздалегідь обмеживши типи доступних режимів роботи шторки, можна швидше обирати потрібне налаштування, коли вибрано [Режим протягання].

- 1 **MENU** → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Межа реж.протяган] → позначте режимами роботи шторки, якими хочете користуватися, а тоді виберіть [OK].

Типи режимів роботи шторки, виділені за допомогою ✓ (позначка), будуть доступні в якості налаштувань.

Підказка

- Якщо призначити [Перемк.реж.протяг.] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск], режим шторки змінюватиметься щоразу при натисканні вибраної кнопки. Заздалегідь обмеживши типи режимів роботи шторки за допомогою [Межа реж.протяган], можна швидше обирати режим роботи шторки з обмеженої кількості.

Примітка

- Типи режимів роботи шторки, що не мають позначки, не можна обирати за допомогою MENU або меню Fn (функція). Щоб вибрати один із них, встановіть позначку за допомогою [Межа реж.протяган].

Пов'язані розділи

- [Режим протягання](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002160226

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Безперер.зйом.



Виконується неперервна зйомка, доки утримується кнопка спуску.

- 1 Виберіть / (Режим протягання) на диску керування → [Безперер.зйом.].
 - Безперервну зйомку можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Безп. зйом.: Hi+ / Безперервна Зйомка: Hi / Безперервна зйомка: Mid / Безперервна Зйомка: Lo

Наведена швидкість безперервної зйомки відповідає стану фотоапарата під час відвантаження з заводу.

Налаштування безперервної зйомки	Тип затвора: Механіч. затвор	Тип затвора: Електр. затвор ^{*1 *2}
Безп. зйом.: Hi+	Максимум 10 зображень на секунду ^{*3}	Максимум 30 зображень на секунду ^{*4 *5}
Безперервна Зйомка: Hi	Максимум 8 зображень на секунду ^{*3}	Максимум 20 зображень на секунду ^{*4 *5}
Безперервна зйомка: Mid	Максимум 6 зображень на секунду ^{*3}	Максимум 15 зображень на секунду ^{*4}
Безперервна Зйомка: Lo	Максимум 3 зображень на секунду ^{*3}	Максимум 5 зображень на секунду ^{*4}

^{*1} Швидкість, коли для параметра [Привід діафр. в AF] встановлено значення [Стандартне]. Якщо для параметра [Привід діафр. в AF] встановлено значення [Пріорит.фокусу], швидкість безперервної зйомки може бути меншою.

^{*2} У разі використання електронного затвора можна вибрати бажану швидкість безперервної зйомки, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Шв. безп. зйомки].

^{*3} Якщо для значення діафрагми перевищує F22, фокус завжди відповідатиме налаштуванням першого знімка.

^{*4} Якщо для параметра [Привід діафр. в AF] встановлено значення [Стандартне] або [Безшумн.пріор.] і значення діафрагми більше, ніж F22, фокус фіксується на налаштуваннях першого знімка.

^{*5} Якщо для параметра [Режим фокусув.] вибрано [Безперервн. AF], швидкість безперервної зйомки залежить від установленного об'єктива. Докладнішу інформацію читайте на сторінці підтримки, що містить інформацію про сумісність об'єктива.

Кількість фотографій, які можна зняти під час безперервної зйомки

У таблиці нижче наведено приблизну кількість фотографій, які можна зробити, якщо параметр [Режим протягання] має значення [Безп. зйом.: Hi+].

Кількість може різнитися залежно від умов зйомки та карти пам'яті.

 Формат файла	Тип затвора: Механіч. затвор	Тип затвора: Електр. затвор
JPEG	Прибл. 1 000 зображень або більше	Прибл. 185 зображень
HEIF	Прибл. 1 000 зображень або більше	Прибл. 185 зображень
RAW і JPEG (RAW: Стиснуто)	Прибл. 1 000 зображень або більше	Прибл. 85 зображень
RAW і HEIF (RAW: Стиснуто)	Прибл. 1 000 зображень або більше	Прибл. 85 зображень
RAW (Стиснуто)	Прибл. 1 000 зображень або більше	Прибл. 95 зображень
RAW і JPEG (RAW: Стиснуто(HQ))	Прибл. 130 зображень	Прибл. 35 зображень
RAW і HEIF (RAW: Стиснуто(HQ))	Прибл. 130 зображень	Прибл. 35 зображень
RAW (Стиснуто(HQ))	Прибл. 170 зображень	Прибл. 35 зображень
RAW і JPEG (RAW: Стис. б/втр.)	Прибл. 130 зображень	Прибл. 35 зображень
RAW і HEIF (RAW: Стис. б/втр.)	Прибл. 130 зображень	Прибл. 35 зображень
RAW (Стис. б/втр.)	Прибл. 170 зображень	Прибл. 35 зображень

- Кількість зображень, які можна зняти, є приблизним значенням для зйомки за наведених нижче умов:

- Температура середовища: 25°C
- Використання карти пам'яті Sony CEA-G160T CFexpress Type A (продається окремо)
- Кількість вставлених карт пам'яті: 1

Підказка

- Щоб постійно коригувати фокус та експозицію під час безперервної зйомки, встановіть такі налаштування:
 - [ Режим фокусув.]: [Безперервн. AF]
 - [AEL з затвором]: [Вимк] або [Авто]
- Щоб знімати більше зображень під час безперервної зйомки з використанням електронного затвора, установіть швидкість безперервної зйомки на 20 зображень на секунду або повільнішу. Якщо використовується формат JPEG/HEIF, у режимі безперервної зйомки можна зняти 1000 зображень або більше.

Примітка

- Під час безперервної зйомки фокус фіксується на налаштуваннях першого знімка, якщо значення F перевищує F22.
- Якщо для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Механіч. затвор] або під час зйомки у режимі [Безп. зйом.: Hi+], об'єкт не відображається на моніторі або у видошукачі в реальному часі.
- Під час зйомки з використанням спалаху швидкість безперервної зйомки зменшується.

Пов'язані розділи

- [ВідобЗалишЗйом \(фотозйомка\)](#)
- [Вибір способу фокусування \(Режим фокусув.\)](#)
- [AEL з затвором](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Шв. безп. зйомки



Встановлення швидкості безперервної зйомки у разі використання електронного затвора.

① MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Шв. безп. зйомки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Hi+(Ел. затвор):

Установлення швидкості безперервної зйомки, якщо для параметра [Режим протягання] встановлено значення [Безп. зйом.: Hi+]. ([30 зображ./сек]/[20 зображ./сек]/[15 зображ./сек]/[10 зображ./сек]/[5 зображ./сек])

Hi(Ел. затвор):

Установлення швидкості безперервної зйомки, якщо для параметра [Режим протягання] встановлено значення [Безперервна Зйомка: Hi]. ([20 зображ./сек]/[15 зображ./сек]/[10 зображ./сек]/[5 зображ./сек])

Mid(Ел. затвор):

Установлення швидкості безперервної зйомки, якщо для параметра [Режим протягання] встановлено значення [Безперервна зйомка: Mid]. ([20 зображ./сек]/[15 зображ./сек]/[10 зображ./сек]/[5 зображ./сек])

Lo(Ел. затвор):

Установлення швидкості безперервної зйомки, якщо для параметра [Режим протягання] встановлено значення [Безперервна Зйомка: Lo]. ([20 зображ./сек]/[15 зображ./сек]/[10 зображ./сек]/[5 зображ./сек])

Примітка

- Числа в назвах значень параметрів вказують на максимальну швидкість безперервної зйомки, якщо вибрати це значення.

Пов'язані розділи

- [Безперер.зйом.](#)

TP1002153865

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ЗбШвидкБезпЗйом



Ви можете тимчасово виконувати безперервну зйомку із заданою швидкістю. Швидко змінюючи швидкість безперервної зйомки відповідно до ситуації, ви можете знімати в режимі високошвидкісної безперервної зйомки лише найкращі моменти, тим самим зменшивши кількість знімків в інших сценах.

- 1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] → призначте [ЗбШвБезпЗйомУтр.] або [ПеремЗбШвБезпЗй] потрібній кнопці та встановіть швидкість безперервної зйомки у разі використання функції [ЗбШвидкБезпЗйом].
 - Швидкість безперервної зйомки можна також установити у MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [НалЗбілШвБезЗйом].
- 2 Натисніть кнопку, якій призначено [ЗбШвБезпЗйомУтр.] або [ПеремЗбШвБезпЗй], а тоді зробіть знімок.

Детальна інформація про пункти налаштування

30 зображ./сек

20 зображ./сек

15 зображ./сек

10 зображ./сек

5 зображ./сек

Підказка

- Функцію [ЗбШвидкБезпЗйом] можна також використовувати, коли кнопку спуску натиснуто до половини або під час безперервної зйомки.
- Під час зйомки за допомогою [ЗбШвидкБезпЗйом] використовується електронний затвор.
- Якщо використовувати функцію [ЗбШвидкБезпЗйом] під час безперервної зйомки, групу відтворення буде поділено до і після збільшення швидкості безперервної зйомки.
- У [Реес.кор.налаш.зйом] можна замість режиму роботи шторки зареєструвати [ЗбШвидкБезпЗйом]. У такому випадку швидкість безперервної зйомки можна задавати окремо від [НалЗбілШвБезЗйом].
- За допомогою параметра [Реес.кор.налаш.зйом] можна змінювати інші налаштування зйомки й одночасно виконувати [ЗбШвидкБезпЗйом]

Пов'язані розділи

- [Безперер.зйом.](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002160227

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. попер.зйом.



Якщо використовується безперервна зйомка, зйомку можна починати трохи раніше за натискання кнопки спуску. Якщо кнопку спуску натиснуто до половини або натиснуто спеціальну кнопку (попередня зйомка), фотоапарат починає фотозйомку заздалегідь і зображення, зняті за встановлену кількість секунд до повного натискання кнопки спуску, будуть записані.

[Попередня зйомка] можна використовувати лише тоді, коли для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Електр. затвор] і задано режим роботи шторки [Безперер.зйом.], або при використанні функції [ЗБШвидкБезпЗйом].

1 MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Налаш. попер.зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Попередня зйомка:

Встановлюється, чи використовувати функцію попередньої зйомки. ([Увімк]/[Вимк])

Час зап.перед зйом:

Встановлюється, на скільки секунд повертатися назад у часі в разі використання функції попередньої зйомки. ([0.03 секунди] – [1.0 секунди])

ТригПускПередЗйо:

Встановлюється кнопка для запуску функції попередньої зйомки. ([Полов.нат.спус.]/[Кноп. призн. AF]/[Обидва дійсні])

Якщо встановлено [Кноп. призн. AF] або [Обидва дійсні], функцію попередньої зйомки можна запустити, натиснувши кнопку, якій за допомогою [Нал.кл.кор./диск] призначено функцію увімкнення автофокусування. Якщо для параметра [AF з затвором] встановлено значення [Увімк], попередня зйомка буде здійснюватися натисканням кнопки спуску до половини, незалежно від значення параметра [ТригПускПередЗйо]. Якщо ви не хочете здійснювати попередню зйомку за допомогою кнопки спуску, виконайте такі налаштування.

- MENU → AF_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [AF з затвором] → [Вимк].
- Виберіть для параметра [ТригПускПередЗйо] значення [Кноп. призн. AF].

Підказка

- Якщо використовувати функцію [ВідобЗалишЗйом], стан попередньої зйомки можна перевіряти на екрані залишкового місця для запису. Поки триває попередня зйомка, залишкове місце для запису буде зменшуватися, але перестане, щойно мине час, встановлений у параметрі [Час зап.перед зйом]. Коли попередня зйомка зупиниться, залишкове місце для запису відновиться.
- Знімки, зроблені під час попередньої зйомки, та знімки, зроблені після повного натискання кнопки спуску, будуть знаходитися в одній групі під час відтворення. Зображення, які на екрані відтворення позначаються значком (попередня зйомка), є знятими під час попередньої зйомки.

Примітка

- Навіть якщо не змінювати значення параметра [Час зап.перед зйом], зміна швидкості безперервної зйомки призведе до іншої кількості знятих зображень.
- Якщо встановлена швидкість безперервної зйомки [30 зображ./сек] і для параметра [Попередня зйомка] вибрано значення [Увімк], мінімальна витримка становитиме 1/30 секунди. Якщо встановлена швидкість безперервної зйомки [20 зображ./

сек] або повільніша і для параметра [Попередня зйомка] вибрано значення [Увімк], мінімальна витримка становитиме 1/8 секунди.

- Залежно від комбінації швидкості безперервної зйомки та налаштувань якості зображення, попередня зйомка на протязі кількості секунд, встановлених у [Час зап.перед зйом], може бути неможлива.
- Під час попередньої зйомки користуватися функцією [Автом. лупа в MF] неможливо.
- Якщо вибрано режим фокусування AF-C (Безперервн. AF), ви не зможете фокусуватися за допомогою кільця фокусування об'єктива під час роботи функції попередньої зйомки, навіть якщо для параметра [Постійн.прямий MF] встановлено значення [Увімк].
- Функція попередньої зйомки недоступна у таких випадках.
 - Під час збільшення фокуса
 - Якщо до багатоінтерфейсного роз'єму під'єднано спалах, для параметра [Режим спалаху] встановлено значення [Примус. спалах] / [Повільна синхр.] / [Задня синхрон.] і спалах готовий до використання.
- Якщо швидкість безперервної зйомки висока, температура фотоапарата вірогідно зростатиме. Тому залежно від температури середовища зйомки попередня зйомка може бути зупинена для захисту фотоапарата.

Пов'язані розділи

- [Тип затвора](#)
- [Безперер.зйом.](#)
- [ЗбШвидкБезпЗйом](#)
- [ВідобЗалишЗйом \(фотозйомка\)](#)
- [Вибр/Нотатка зйом](#)

TP1002160228

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибр/Нотатка зйом



Під час безперервної або інтервальної зйомки можна автоматично встановлювати рейтинг першого знімка або автоматично вставляти перед ним проміжний кадр.

Також для першого знімка можна встановити інший рейтинг після повного натискання кнопки спуску під час використання функції [Попередня зйомка].

1 MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Вибр/Нотатка зйом] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Верхнє зображ.:

Встановлюється, чи треба під час безперервної зйомки автоматично встановлювати рейтинг для першого знімка або вставляти проміжний кадр перед першим знімком. ([Вимкнути]/[Розд. рамка()]/[Рейтинг (★)] – [Рейтинг (★★)])

СпусЗатвПередЗйо:

Встановлюється, чи треба автоматично встановлювати рейтинг для першого знімка після повного натискання кнопки спуску під час використання функції [Попередня зйомка]. ([Вимкнути]/[Рейтинг (★)] – [Рейтинг (★★)])

Пов'язані розділи

- [Налаш. попер.зйом.](#)
- [Рейтинг](#)
- [Вибір способу переходу між зображеннями \(Нал. переходу зобр.\)](#)

TP1002160229

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

A/спуск (Один)



Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Використовуйте 5-/10-секундний автоспуск, якщо ви будете на фотографії, та використовуйте 2-секундний автоспуск, щоб зменшити тремтіння фотоапарата, спричинене натисканням кнопки спуску.

- 1 Натисніть / (Режим протягання) на диску керування → [A/спуск (Один)].
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.
- 3 Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімається зображення.

Детальна інформація про пункти меню

Цей режим визначає кількість секунд до зйомки зображення після натискання кнопки спуску.

10 Автоспуск (Один): 10 секунд

5 Автоспуск (Один): 5 секунд

2 Автоспуск (Один): 2 секунд

Підказка

- Щоб зупинити відлік автоспуску, знову натисніть кнопку спуску або натисніть / (Режим протягання) на диску керування.
- Натисніть / (Режим протягання) на диску керування й виберіть (Покадр. зйомка), щоб скасувати автоспуск.
- Встановіть для [Звук. сигн.(зйомка)] значення [Вимк], щоб вимкнути звуковий сигнал під час відліку автоспуску.
- Щоб користуватися автоспуском у режимі пакетної зйомки, установіть для режиму роботи шторки режим пакетної зйомки, а тоді виберіть MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Налашт.брекетингу] → [A/спуск при брек.].

Пов'язані розділи

- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)
- [Звук. сигн.\(зйомка\)](#)

TP1002114659

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

А/спуск (безп.)



Зйомка встановленої кількості зображень за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Можна вибрати найкраще зображення з декількох.

- 1 Натисніть / (Режим протягання) на диску керування → [А/спуск (безп.)].
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.
- 3 Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімаються зображення. Встановлена кількість зображень знімається безперервно.

Детальна інформація про пункти меню

Наприклад, якщо вибрано [Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.], то після натискання кнопки спуску спливає 10 секунд, а тоді знімається три зображення.

- ³/_{10s} Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.
- ⁵/_{10s} Автоспуск(безп.): 10с/5 зобр.
- ³/_{5s} Автоспуск(безп.): 5 сек/3 зобр.
- ⁵/_{5s} Автоспуск(безп.): 5 сек/5 зобр.
- ³/_{2s} Автоспуск(безп.): 2 сек/3 зобр.
- ⁵/_{2s} Автоспуск(безп.): 2 сек/5 зобр.

Підказка

- Щоб зупинити відлік автоспуску, знову натисніть кнопку спуску або натисніть / (Режим протягання) на диску керування.
- Натисніть / (Режим протягання) на диску керування й виберіть (Покадр. зйомка), щоб скасувати автоспуск.

Пов'язані розділи

- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)

TP1002114658

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Безпер. брекет.



Зйомка кількох зображень з автоматичною зміною експозиції відносно базової – спочатку в темніший бік, потім у світліший. По завершенні запису можна вибрати зображення, яке відповідає вашим намірам.

- 1 **Натисніть  /  (Режим протягання) на диску керування → [Безпер. брекет.].**
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU →  (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 **За допомогою диска керування виберіть потрібне значення експозиції та кількість зображень, які потрібно зняти.**
 - Якщо установити зйомку двох зображень, можна вибрати, чи коригувати експозицію у сторону + (переекспонування) або - (недостатнє експонування).
 - Меню [Налашт.брекетингу] можна відкрити за допомогою правого краю диска керування.
- 3 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**
 - Продовжуйте тримати кнопку спуску натисненою, поки не буде завершено пакетну зйомку.

Детальна інформація про пункти меню

Значення експозиції:

Встановлення кроку, з яким змінюється значення експозиції під час пакетної зйомки.

Кількість знімків:

Встановлення кількості зображень, які потрібно зняти під час пакетної зйомки.

Підказка

- У режимі автоматичного перегляду відображатиметься останній кадр.

Примітка

- Коли вибрано параметр [ISO AUTO] у режимі [Ручна експозиц.], експозиція змінюється внаслідок налаштування значення ISO. Якщо вибрано інший параметр, ніж [ISO AUTO], експозиція змінюється внаслідок налаштування витримки.
- Якщо експозиція скоригована, то вона зсувається, виходячи зі скоригованого значення.
- Пакетна зйомка недоступна у таких режимах зйомки:
 - [Інтелект. авто]
 - Якщо [ Профіль зображ.] має будь-яке значення, окрім [Вимк]
- Якщо використовується спалах, виріб виконує пакетну зйомку зі зміною експозиції за допомогою зміни інтенсивності спалаху, навіть якщо використовується параметр [Безпер. брекет.]. Натисніть кнопку спуску для кожного зображення.

- Налашт.брекетингу
- Індикатор під час пакетної зйомки
- Налашт. меню Fn (фотографія/відео)

TP1002114657

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Покадр. брекет.



Зйомка кількох зображень з автоматичною зміною експозиції відносно базової – спочатку в темніший бік, потім у світліший. По завершенні запису можна вибрати зображення, яке відповідає вашим намірам.

Оскільки при кожному натисканні кнопки спуску робиться один знімок, фокус і композицію можна коригувати для кожного знімка.

- 1 **Виберіть  /  (Режим протягання) на диску керування → [Покадр. брекет.].**
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU →  (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 **За допомогою диска керування виберіть потрібне значення експозиції та кількість зображень, які потрібно зняти.**
 - Якщо установити зйомку двох зображень, можна вибрати, чи коригувати експозицію у сторону + (переекспонування) або - (недостатнє експонування).
 - Меню [Налашт.брекетингу] можна відкрити за допомогою правого краю диска керування.
- 3 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**
 - Натисніть кнопку спуску для кожного зображення.

Детальна інформація про пункти меню

Значення експозиції:

Встановлення кроку, з яким змінюється значення експозиції під час пакетної зйомки.

Кількість знімків:

Встановлення кількості зображень, які потрібно зняти під час пакетної зйомки.

Примітка

- Коли вибрано параметр [ISO AUTO] у режимі [Ручна експозиц.], експозиція змінюється внаслідок налаштування значення ISO. Якщо вибрано інший параметр, ніж [ISO AUTO], експозиція змінюється внаслідок налаштування витримки.
- Якщо експозиція скоригована, то вона зсувається, виходячи зі скоригованого значення.
- Пакетна зйомка недоступна у таких режимах зйомки:
 - [Інтелект. авто]
 - Якщо [ Профіль зображ.] має будь-яке значення, окрім [Вимк]

Пов'язані розділи

- [Налашт.брекетингу](#)
- [Індикатор під час пакетної зйомки](#)
- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Індикатор під час пакетної зйомки

Видошукач

Пакетна зйомка з урахуванням зовнішнього освітлення*
3 зображення зі зміщенням 0,3 EV
Компенсація експозиції $\pm 0,0$ EV




Монітор (Відобр. всю інф. або Гістограма)

Пакетна зйомка з урахуванням зовнішнього освітлення*
3 зображення зі зміщенням 0,3 EV
Компенсація експозиції $\pm 0,0$ EV




Пакетна зйомка зі зміною інтенсивності спалаху
3 зображення зі зміщенням 0,7 EV
Компенсація спалаху -1,0 EV




Монітор (Для видошукача)

Пакетна зйомка з урахуванням зовнішнього освітлення* (верхній індикатор)
3 зображення зі зміщенням 0,3 EV
Компенсація експозиції $\pm 0,0$ EV



Пакетна зйомка зі зміною інтенсивності спалаху (нижній індикатор)
3 зображення зі зміщенням 0,7 EV
Компенсація спалаху -1,0 EV



* Зовнішнє освітлення: стандартний термін для визначення світла, що не надходить від спалаху, як-от природне освітлення, світло лампи розжарювання та флуоресцентне освітлення. У той час як спалах світить лише одну мить, зовнішнє освітлення є постійним, тому воно і називається «зовнішнім».

Підказка

- Під час пакетної зйомки вище/нижче індикатора пакетної зйомки відображаються позначки, кількість яких відповідає кількості зображень, що будуть зняті.
- Після початку пакетної зйомки, коли фотоапарат знімає зображення, позначки одна за одною зникають.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Брекет. фокус.



Автоматична безперервна зйомка зі зміною положення фокуса. Цю функцію можна використовувати для зйомки зображень із композитною глибиною різкості, із фокусуванням на всіх точках (фокус-стекінг), або для вибору оптимального положення фокуса з-поміж кількох зображень.

- 1** Виберіть / (Реж. протягання) на диску керування → [Брекет. фокус.].
 - Пакетну зйомку зі зміною фокуса можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2** Натисніть правий край диска керування і виберіть [Ширина кроку] та [Кількість знімків].
 - Ширина кроку: вибір кроку, із яким зсувається фокус, у межах від 1 до 10. Що більше число, тим більше зсувається фокус.
 - Кількість знімків: встановлення кількості знімків, що робляться за один раз, у межах від 2 до 299 для кожного положення.
- 3** Наведіть курсор на значення одиниць в полі кількості знімків, а тоді натисніть правий край диска керування, щоб відкрити [Налашт.брекет.фок.]. Після цього виберіть [Поряд. брекет. фок.].
 - [0→+]: зсув фокуса з поточного положення фокуса у напрямку до безкінечності. Коли фокус досягає безкінечності, зйомка припиняється навіть якщо встановленої кількості знімків не досягнуто.
 - [0→→+]: зйомка трьох зображень в такому порядку – поточне положення фокуса, фокус спереду та фокус позаду. Після цього кількість знімків, встановлених у кроці 2, стає недійсною.
 - Також можна встановити [Поряд. брекет. фок.] у [Реж. протягання] → [Налашт.брекетингу] → [Налашт.брекет.фок.] → [Поряд. брекет. фок.].
- 4** Натисніть кнопку спуску для зйомки.

Підказка

- Значення [Ширина кроку] є відносним, а інтервал фокусування різниться залежно від умов зйомки, як-от діафрагма об'єктива та початкове положення фокуса. Рекомендується зробити пробний знімок, щоб визначити потрібну ширину фокуса.
- [Інтервал зйомки], [Згладжув.експозиц.] та [Розт.збер.брек.фок.] для пакетної зйомки зі зміною фокуса можна встановити у [Налашт.брекетингу].

Примітка

- Якщо під час пакетної зйомки зі зміною фокусування фотоапарат або об'єктив рухається, фокус-стекінг може бути невдалим. Для зйомки з фокус-стекінгом використовуйте штатив.

- Налашт.брекетингу
- Налашт. меню Fn (фотографія/відео)

TP1002156217

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Брекет. бал.біл.



Зйомка трьох зображень із різним рівнем колірних тонів відповідно до встановлених налаштувань балансу білого, температури кольору та колірного фільтра.

- 1 **Виберіть** / (Режим протягання) на диску керування → [Брекет. бал.біл.].
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 **Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.**
- 3 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Детальна інформація про пункти меню

Брекетинг балансу білого: Lo:

Зйомка трьох зображень із незначною зміною балансу білого (у межах діапазону 10МК^{-1*}).

Брекетинг балансу білого: Hi:

Зйомка трьох зображень зі значною зміною балансу білого (у межах діапазону 20МК^{-1*}).

* МК⁻¹ — це одиниця, що виражає можливості фільтрів конвертації температури кольору, та має те саме значення, що й «майред».

Підказка

- У режимі автоматичного перегляду відображатиметься останній кадр.

Пов'язані розділи

- [Налашт.брекетингу](#)
- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146337

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Брекетинг DRO



Можна зняти три зображення поспіль із різним рівнем застосування значення оптимізатора динамічного діапазону.

- 1 **Виберіть  /  (Режим протягання) на диску керування → [Брекетинг DRO].**
 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU →  (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання].
- 2 **Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.**
- 3 **Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.**

Детальна інформація про пункти меню

Брекетинг DRO: Lo:

Зйомка трьох зображень із незначною зміною значення оптимізатора динамічного діапазону (рівень 1, 2 та 3).

Брекетинг DRO: Hi:

Зйомка трьох зображень зі значною зміною значення оптимізатора динамічного діапазону (рівень 1, 3 та 5).

Підказка

- У режимі автоматичного перегляду відображатиметься останній кадр.

Пов'язані розділи

- [Налашт.брекетингу](#)
- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)

TP1002114663

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.брекетингу



Налаштування зйомки в режимі автоспуску, порядку зйомки в режимі пакетної зйомки зі зміною експозиції/балансу білого та способу зйомки в режимі пакетної зйомки зі зміною фокуса.

1 MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Налашт.брекетингу] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

А/спуск при брек.:

Встановлюється, чи треба використовувати автоспуск під час пакетної зйомки. Також встановлюється кількість секунд до спрацювання затвора, якщо використовується автоспуск.
(Вимк/2 сек./5 сек./10 сек.)

Порядок брекетинг.:

Встановлюється порядок зйомки в режимі пакетної зйомки зі зміною експозиції та в режимі пакетної зйомки з налаштуванням балансу білого.
(0→→→+/-→0→→+)

Порядк. брекет. фок.:

Налаштування порядку зйомки під час пакетної зйомки зі зміною фокуса. ([0→+]/[0→→→+]).

Згладжув.експозиц.:

Налаштування автоматичного регулювання експозиції під час пакетної зйомки зі зміною фокуса. ([Увімк]/[Вимк]).

Інтервал зйомки:

Налаштування інтервалу зйомки під час пакетної зйомки зі зміною фокуса. ([Найкоротший]/[1 сек.]/[2 сек.]/[3 сек.]/[5 сек.]/[10 сек.]/[15 сек.]/[30 сек.])

Розт.збер.брек.фок.:

Установка папки для збереження фотографій під час пакетної зйомки зі зміною фокуса. ([Поточна папка]/[Нова папка]).

Примітка

- Якщо для параметра [Порядк. брекет. фок.] вибрано [0→→→+], під час пакетної зйомки зі зміною фокуса буде зроблено три знімки.

Пов'язані розділи

- [Безпер. брекет.](#)
- [Покадр. брекет.](#)
- [Брекет. бал.біл.](#)
- [Брекетинг DRO](#)
- [Брекет. фокус.](#)

TP1002146338

Автоспуск (відеозйомка)



Відеозйомку можна розпочати за допомогою автоспуску.

- 1 Натисніть / (Режим протягання) на диску керування.**

Відображається екран налаштувань функції [Автоспуск].

 - Режим роботи шторки можна також установити, вибравши MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Автоспуск].
- 2 За допомогою диска керування виберіть [Увімк] і встановіть потрібний час зворотного відліку.**
 - Затримка початку запису: встановлення часу відліку до початку відеозйомки. (3 с/5 с/10 с)
 - Повторення: встановлюється, чи треба повторювати автоспуск відео. (Повтор./Лиш 1 раз)
Якщо вибрати [Повтор.], автоспуск відео буде активуватися повторно навіть після завершення відеозйомки. Якщо вибрати [Лиш 1 раз], після завершення відеозйомки автоспуск відео буде скасовано, і фотоапарат повернеться до звичайного режиму очікування відеозйомки.
- 3 Налаштуйте фокус і натисніть кнопку MOVIE (відео).**

Коли на екрані очікування запису з'явиться зворотний відлік часу, блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після визначеної кількості секунд розпочинається запис.

 - Щоб завершити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція автоспуску відео використовується.

Вимк:

Функція автоспуску відео не використовується.

Підказка

- Щоб зупинити зворотний відлік автоспуску, знову натисніть кнопку MOVIE або натисніть кнопку, якій призначено функцію [Автоспуск].

Примітка

- Якщо для початку відеозйомки натиснути кнопку MOVIE в режимі фотозйомки, функція [Автоспуск] не працюватиме.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фун. інтер. зйом.



Ви можете зняти серію фотографій автоматично, використовуючи попередньо встановлені інтервал зйомки та кількість знімків (інтервальна зйомка). Для створення уповільненого відео із зображень, знятих в режимі інтервальної зйомки, скористайтесь комп'ютерним програмним забезпеченням Imaging Edge Desktop (Viewer).

Докладніше про уповільнену відеозйомку читайте на сторінці підтримки Imaging Edge Desktop.
<https://www.sony.net/disoft/help/>

Детальніше про таймлапси, зняті за допомогою цього фотоапарата, читайте в розділах « [Режим зйомки \(S&Q/таймлапс\)](#) » та « [Налашт.сповільн.](#) ».

- 1 MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Фун. інтер. зйом.] → [Інтервальна зйомка] → [Увімк].
- 2 MENU → (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Фун. інтер. зйом.] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.
- 3 Натисніть кнопку спуску затвора.
Після завершення часу, встановленого для функції [Час початку зйомки], розпочнеться зйомка.
 - Щойно кількість зроблених знімків сягне значення, встановленого для параметра [Кількість знімків], на моніторі знову з'явиться екран очікування інтервальної зйомки.

Детальна інформація про пункти меню

Інтервальна зйомка:

Встановлюється, чи треба виконувати інтервальну зйомку. ([Вимк]/[Увімк])

Час початку зйомки:

Встановлюється час від натискання кнопки спуску до початку інтервальної зйомки. (від 1 секунди до 99 хвилин 59 секунд)

Інтервал зйомки:

Встановлюється інтервал зйомки (час від початку експонування одного знімку до початку експонування наступного знімка). (від 1 секунди до 60 секунд)

Кількість знімків:

Встановлюється кількість знімків в режимі інтервальної зйомки. (від 1 знімка до 9 999 знімків)

Чутл. відстеж. АЕ:

Встановлюється чутливість відстеження автоматичної експозиції відносно зміни яскравості під час інтервальної зйомки. Якщо вибрати [Низький], зміна експозиції під час інтервальної зйомки буде більш поступовою. ([Високий]/[Середній]/[Низький])

Тип затв. в інтерв.:

Встановлюється тип затвору під час інтервальної зйомки ([Механіч. затвор]/[Електр. затвор])

Пріор. інт. зйомки:

Встановлюється, чи надавати пріоритет інтервальній зйомці, якщо використовується режим експозиції [Програмне авто] або [Пріорит. діафр.] і витримка стає довшою за час, зазначений в параметрі [Інтервал зйомки].

([Вимк]/[Увімк])

Підказка

- Якщо під час інтервальної зйомки натиснути кнопку спуску, інтервальна зйомка завершиться і на моніторі знову відобразиться екран очікування інтервальної зйомки.
- Щоб повернутися до звичайного режиму зйомки, виберіть для параметра [Інтервальна зйомка] значення [Вимк].
- Якщо у той момент, коли розпочинається зйомка, натиснути кнопку, якій призначено одну з наведених функцій, така функція залишатиметься активною під час інтервальної зйомки навіть якщо не утримувати кнопку.
 - [Утримання AEL]
 - [ Утримання AEL]
 - [Утрим.перемAF/MF]
 - [Зареєс.об.AF утрим.]
 - [Утриман. блок.AWB]
 - Утриман. блок. FEL
 - Утрим. бл. FEL/AEL
- Якщо для параметра [Відображ. як групу] встановлено значення [Увімк], фотографії, зняті за допомогою функції інтервальної зйомки, відображатимуться групами.
- Фотографії, зняті в режимі інтервальної зйомки, можна відтворювати на фотоапараті безперервно. Якщо буде бажання створити з фотографій відео, можна попередньо переглянути результат.

Примітка

- Залежно від заряду батареї, що залишився, та вільного місця на носії, записати обрану кількість зображень може бути неможливо. Під час зйомки використовуйте живлення через USB та карту пам'яті з достатнім вільним місцем.
- Якщо інтервал зйомки короткий, фотоапарат може швидко нагрітися. Залежно від температури навколишнього середовища, можливо, не вдасться записати встановлену кількість зображень, оскільки фотоапарат може зупинити запис з метою самозахисту.
- Під час інтервальної зйомки (включно з часом від натискання кнопки спуску і до початку зйомки) користуватися спеціальним екраном налаштування зйомки або меню MENU неможливо. Однак можна налаштувати деякі параметри, як-от витримку, за допомогою налаштованого коліщатка або диска керування.
- Під час інтервальної зйомки автоматичний перегляд не відображається.
- Незалежно від налаштування параметра [Тип затвора], параметр [Тип затв. в інтерв.] за замовчуванням має значення [Електр. затвор].
- Інтервальна зйомка недоступна у таких ситуаціях.
 - Встановлено режим зйомки [Інтелект. авто]
 - [Зйом. з зменш.шум] має значення [Увімк]
 - [Зйомка для HDR] має значення [Увімк]

Пов'язані розділи

- [Безп.відтв. інтер.](#)
- [Живлення від електромережі](#)

TP1002150090

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. зйом. з 3Ш



Ви можете створювати зображення з низьким рівнем шуму, що неможливо досягти за умов звичайної зйомки, безперервно знімаючи від 4 до 16 зображень у форматі RAW, а потім поєднуючи їх на комп'ютері. Для поєднання кількох зображень у форматі RAW потрібне спеціальне програмне забезпечення.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Комп.зйом.RAW] → [Налашт. зйом. з 3Ш] → [Зйом. з зменш.шум] → [Увімк].
 - 2 MENU → (Зйомка) → [Комп.зйом.RAW] → [Налашт. зйом. з 3Ш] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.
 - 3 Натисніть кнопку спуску затвора.
- Вказана кількість зображень у форматі RAW буде зніматись безперервно.

Детальна інформація про пункти меню

Зйом. з зменш.шум:

Встановлюється, чи виконувати зйомку зі зменшенням рівня шуму. ([Увімк]/[Вимк])

Тип файла RAW:

Встановлюється формат зображень RAW, записаних під час зйомки зі зменшенням рівня шуму. ([Стис. б/втр.]/[Стиснуто(HQ)])/[Стиснуто])

Кількість знімків:

Встановлюється кількість зображень, що записуються під час зйомки зі зменшенням рівня шуму. ([4 знімки]/[8 знімк.])/[16знімк.]

Підказка

- Записані зображення формату RAW можна імпортувати на комп'ютер і поєднувати за допомогою програми Imaging Edge Desktop (Viewer).
- [Зйом. з зменш.шум] можна також здійснювати за допомогою Imaging Edge Desktop (Remote).
- Детально про використання Imaging Edge Desktop дивіться на наведеному нижче сайті служби підтримки.
<https://www.sony.net/dics/crsnr/>

Примітка

- Зображення формату RAW, зняті з використанням функції [Зйом. з зменш.шум], не можна скомпонувати за допомогою фотоапарата. Для компонування зображень використовуйте програму Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Кількість зображень RAW, встановлена у параметрі [Кількість знімків], буде записана з такими самими налаштуваннями.
- Під час використання [Зйом. з зменш.шум] налаштування фіксуються таким чином.
 - [Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.]: [RAW]
 - [Тип файла RAW] у меню [Налаш. якості зобр.]: тип файлів, заданий у [Тип файла RAW] у меню [Налашт. зйом. з 3Ш]
 - [Режим спалаху]: [Спалах вимкн.]
- Фокус фіксується в положенні першого знімка.

- Якщо у внутрішній пам'яті для буферизації недостатньо вільного місця для кількості зображень, встановлених у [Кількість знімків], розпочати зйомку не вдається. Щоб перевірити залишок пам'яті для буферизації, скористайтесь [ ВідобЗалишЗйом].
- Під час використання [Зйом. з зменш.шум] зйомка з ручною витримкою неможлива.
- Під час використання [Зйом. з зменш.шум] витримка не може бути довшою за 1/30 секунди.
- Якщо вибрано будь-який режим зйомки, окрім P/A/S/M, скористатися функцією [Зйом. з зменш.шум] неможливо.

TP1002160230

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.зйомки HDR



Ви можете створювати зображення з високим динамічним діапазоном, що неможливо досягти за умов звичайної зйомки, безперервно знімаючи від 4 до 16 зображень у форматі RAW, а потім поєднуючи їх на комп'ютері. Для поєднання кількох зображень у форматі RAW потрібне спеціальне програмне забезпечення.

- 1 **MENU** → (Зйомка) → **[Комп.зйом.RAW]** → **[Налаш.зйомки HDR]** → **[Зйомка для HDR]** → **[Увімк.]**.

Відображається екран налаштувань функції [Зйомка для HDR].

- 2 **Натисніть правий край диска керування і виберіть [D-діапазон], [Корект. експозиції] та [Кількість знімків].**

- D-діапазон: задається коефіцієнт розширення динамічного діапазону. ([AUTO]/[Рів. 1]/[Рів. 2]/[Рів. 3])
- Корект. експозиції: задається яскравість зображення.
- Кількість знімків: задається кількість зображень, знятих для HDR. ([4 знімки]/[8 знімк.]/[16знімк.])

- 3 **Поверніться на екран очікування зйомки, а потім відрегулюйте фокус і натисніть кнопку спуску затвора.**

У режимі безперервної зйомки буде знята зазначена кількість зображень RAW з різними рівнями яскравості.

Детальна інформація про пункти меню

Зйомка для HDR:

визначає, чи виконувати зйомку для HDR. ([Увімк]/[Вимк])

Тип файла RAW:

задаєть формат файлів зображень RAW, записаних під час зйомки HDR. ([Стис. б/втр.]/[Стиснуто(HQ)]/[Стиснуто])

Підказка

- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку Fn (виклик функцій) на екрані налаштувань [Зйомка для HDR], попередній перегляд зображення перемикається в порядку «поточна експозиція → експозиція з плюсом → експозиція з мінусом». Однак діапазон експозиції, видимий на екрані попереднього перегляду, становить від -3,0 EV до +3,0 EV для комбінованої експозиції [Корект. експозиції] та [D-діапазон]. Якщо встановити значення за межами цього діапазону, яскравість не відображатиметься на екрані попереднього перегляду, але буде відображена на записаному зображенні.
- Усі елементи налаштувань можна приховати, натиснувши праву частину диска керування, коли курсор знаходиться над [Кількість знімків] на екрані налаштувань [Зйомка для HDR], що полегшує перевірку зображення.
- Записані зображення формату RAW можна імпортувати на комп'ютер і поєднувати за допомогою програми Imaging Edge Desktop (Viewer).
- [Зйомка для HDR] можна також здійснювати за допомогою Imaging Edge Desktop (Remote).
- Детально про використання Imaging Edge Desktop дивіться на наведеному нижче сайті служби підтримки.
<https://www.sony.net/dics/crshdr/>

Примітка

- Зображення формату RAW, зняті з використанням функції [Зйомка для HDR], не можна скompонувати за допомогою фотоапарата. Для компонування зображень використовуйте програму Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Під час використання [Зйомка для HDR] налаштування фіксуються таким чином.
 - [ Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.]: [RAW]
 - [Тип файла RAW] у меню [Налаш. якості зобр.]: тип файлів, заданий у [Тип файла RAW] у меню [Налаш.зйомки HDR]
 - [Режим спалаху]: [Спалах вимкн.]
- Фокус фіксується в положенні першого знімка.
- Залежно від налаштувань зйомки, може бути неможливо знімати з рівнем динамічного діапазону, зазначеним у полі [D-діапазон].
- Якщо у внутрішній пам'яті для буферизації недостатньо вільного місця для кількості зображень, встановлених у [Кількість знімків], розпочати зйомку не вдається. Щоб перевірити залишок пам'яті для буферизації, скористайтесь [ ВідобЗалишЗйом].
- Під час використання [Зйомка для HDR] зйомка з ручною витримкою неможлива.
- Під час використання [Зйомка для HDR] витримка не може бути довшою за 1/30 секунди.
- Якщо вибрано будь-який режим зйомки, окрім P/A/S/M, скористатися функцією [Зйомка для HDR] неможливо.

TP1002162012

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ПеремJPEG/HEIF



Перемикання формату файлу (JPEG / HEIF) для фотографій, що знімаються.

Формат JPEG відрізняється широкою сумісністю. Файли JPEG можна переглядати й редагувати в різноманітних середовищах. Формат HEIF відрізняється високою ефективністю стиснення. Завдяки формату HEIF фотоапарат може записувати зображення високою якістю з малим розміром файлів. Залежно від комп'ютера чи програмного забезпечення ви, можливо, не зможете переглядати чи редагувати файли HEIF. Крім того, для відтворення фотографій HEIF потрібне середовище з підтримкою формату HEIF. Для перегляду фотографій у високій якості під'єднайте фотоапарат до телевізора через HDMI.

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [ПеремJPEG/HEIF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

JPEG:

Цифрова обробка файлу RAW та запис його у форматі JPEG. Це налаштування надає пріоритет сумісності.

HEIF(4:2:0):

Цифрова обробка файлу RAW та запис його у форматі HEIF (4:2:0). Це налаштування надає пріоритет якості зображення та ефективності стиснення.

HEIF(4:2:2):

Цифрова обробка файлу RAW та запис його у форматі HEIF (4:2:2). Це налаштування надає пріоритет якості зображення.

Підказка

- Формат HEIF дозволяє записувати зображення з насиченими 10-бітними градаціями. Крім того, установивши налаштування [HEIF(4:2:2)], можна записувати з колірною дискретизацією 4:2:2, що забезпечує кращу передачу кольору.
- Залежно від налаштування [ПеремJPEG/HEIF], пункти, пов'язані з форматом файлу ([Формат файла] тощо), отримують значення JPEG або HEIF.

Примітка

- Файли зображень у форматі HEIF, записані за допомогою цього фотоапарата, не відображаються на інших фотоапаратах, що не підтримують формат HEIF. Будьте обережними, щоб не стерти випадково файли зображень у форматі HEIF під час форматування карти пам'яті або видалення файлів.
- Якщо записувати файли у форматі HEIF із параметром [Фотографії HLG] зі значенням [Вимк], колірний простір записується в sRGB. Якщо для параметра [Фотографії HLG] встановлено значення [Увімк], воно буде записано в колірному просторі BT.2100 (колірна гама BT.2020).

Пов'язані розділи

- [Налаш. якості зобр.: Формат файла \(фотографія\)](#)
- [Фотографії HLG](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. якості зобр.: Формат файла (фотографія)



Налаштування формату файлів для фотографій.

1 MENU → [Зйомка] → [Якість зобр./зап] → [Налаш. якості зобр.] → [Формат файла] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

RAW:

Для цього формату файлів цифрова обробка не виконується. Вибирайте цей формат для професійної обробки зображень на комп'ютері.

RAW і JPEG/RAW і HEIF:

Одночасно створюються зображення формату RAW та JPEG або HEIF. Це налаштування підходить, якщо потрібно отримати два файли зображення — файл JPEG або HEIF для перегляду та файл RAW для редагування.

JPEG/HEIF:

Зображення зберігаються у форматі JPEG або HEIF.

- Якщо для параметра [Записуюч. носій] встановлено значення [Тип запису], для кожного гнізда можна вибрати формат файлу з-поміж RAW та JPEG або RAW та HEIF.

Про зображення формату RAW

- Щоб відкрити зняте за допомогою цього фотоапарата зображення формату RAW, потрібна програма Imaging Edge Desktop. За допомогою програми Imaging Edge Desktop можна відкрити зображення формату RAW, перетворити його у популярний формат JPEG чи TIFF або змінити баланс білого, насиченість чи контрастність.
- Зняті за допомогою цього фотоапарата зображення формату RAW мають роздільну здатність 14 біт на піксель.

Примітка

- Якщо ви не збираєтесь редагувати зображення на комп'ютері, рекомендується зберігати їх у форматі JPEG або HEIF.
- Для відтворення зображень HEIF потрібне середовище, що підтримує формат HEIF.

Пов'язані розділи

- [ПеремJPEG/HEIF](#)
- [Налаш. якості зобр.: Якість JPEG/Якість HEIF](#)
- [Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF](#)
- [Налаш. якості зобр.: Тип файла RAW](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Знайомство з програмою \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. якості зобр.: Тип файла RAW



Вибір типу файлу для зображень формату RAW.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налаш. якості зобр.] → [Тип файла RAW] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стис. б/втр.:

Запис зображень зі стисненням без втрати даних, що забезпечує відсутність погіршення якості зображення та високий ступінь стиснення.

Стиснуто(HQ):

Запис зображень у форматі стиснутого RAW. Зображення можна записувати з більш високою якістю, ніж під час зйомки з використанням [Стиснуто].

Стиснуто:

Запис зображень у форматі стиснутого RAW. Безперервна зйомка може тривати довше, ніж під час зйомки зі значенням [Стиснуто(HQ)].

Підказка

- Значки [Тип файла RAW] відображаються, як показано нижче.
 - Стис. б/втр.:
 - Стиснуто(HQ):
 - Стиснуто:
- Форматне співвідношення для зображень RAW завжди становить 3:2. Зображення JPEG/HEIF записуються із форматним співвідношенням [Формат], якщо одночасно записуються зображення RAW та JPEG/HEIF.
- Розмір зображень RAW відповідає розміру «L» для зображень JPEG при повнокадровій зйомці та розміру «M» при зйомці з розміром APS-C.

Примітка

- Запис зображень RAW з різними форматами у гнізда 1 та 2 неможливий. Навіть якщо для параметра [Записуюч. носій] встановлено значення [Тип запису], кожне гніздо має однакове налаштування [Тип файла RAW].

Пов'язані розділи

- [Налаш. якості зобр.: Формат файла \(фотографія\)](#)
- [Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)

TP1002162020

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. якості зобр.: Якість JPEG/Якість HEIF



Вибір якості зображення під час запису зображень у форматі JPEG або HEIF.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налаш. якості зобр.] → [Якість JPEG]/[Якість HEIF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Найвища/Висока/Стандартний/Легкий:

Оскільки ступінь стиснення збільшується від [Найвища] до [Висока] та [Стандартний] й [Легкий], розмір файлу зменшується в такому ж порядку. Це дозволяє записати більше файлів на одну карту пам'яті, але якість зображення буде гіршою.

- Якщо для параметра [Записуюч. носій] встановлено значення [Тип запису], можна вибрати якість зображення для кожного гнізда.

Пов'язані розділи

- [Налаш. якості зобр.: Формат файла \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)

TP1002153858

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. якості зобр.: Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF



Чим більший розмір зображення, тим більше деталей можна відтворити під час друку зображення на широкоформатному папері. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налаш. якості зобр.] → [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Якщо [Формат] має значення 3:2

Значення налаштування	Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі)
L:33M	7008×4672 пікселів
M:14M	4608×3072 пікселів
S:8.2M	3504×2336 пікселів

Якщо [Формат] має значення 4:3

Значення налаштування	Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі)
L:29M	6224×4672 пікселів
M:13M	4096×3072 пікселів
S:7.3M	3120×2336 пікселів

Якщо [Формат] має значення 16:9

Значення налаштування	Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі)
L:28M	7008×3944 пікселів
M:12M	4608×2592 пікселів
S:6.9M	3504×1968 пікселів

Якщо [Формат] має значення 1:1

Значення налаштування	Кількість пікселів (по горизонталі × по вертикалі)
L:22M	4672×4672 пікселів
M:9.4M	3072×3072 пікселів
S:5.5M	2336×2336 пікселів

Підказка

- Під час зйомки із розміром M або S кількість пікселів не змінюється, навіть якщо перемикає кут огляду між повнокадровим форматом та форматом APS-C.

Примітка

- Під час зйомки у форматі APS-C розмір L вибрати неможливо. Якщо під час зйомки у форматі APS-C вибрано розмір L, розмір зображення буде тимчасово встановлено на M.

Пов'язані розділи

- [Налаш. якості зобр.: Формат файла \(фотографія\)](#)
- [Формат](#)

TP1002153859

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Формат



1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Формат] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

3:2:

Таке саме форматне співвідношення, як для 35-мм плівки

4:3:

Форматне співвідношення – 4:3.

16:9:

Форматне співвідношення – 16:9.

1:1:

Форматне співвідношення – 1:1.

Пов'язані розділи

- [Відображ. мітки \(фотозйомка\)](#)

TP1002146194

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фотографії HLG



За використання характеристик гама, еквівалентних HLG (Hybrid Log-Gamma: стандарт для зображень HDR), можна знімати фотографії із широким динамічним діапазоном і широкою колірною гамою, сумісною з BT.2020. [Фотографії HLG] можна встановлювати лише під час зйомки у форматі HEIF. Заздалегідь установіть для параметра [ПеремJPEG/HEIF] значення [HEIF(4:2:0)] або [HEIF(4:2:2)], а для параметра [Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.] – значення [HEIF].

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Фотографії HLG] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Зйомка фотографій HLG.

Вимк:

Зйомка звичайних фотографій.

Підказка

- Для ширшого діапазону яскравості відтворюйте фотографії HLG на телевізорі або моніторі з підтримкою HLG.
- Щоб відображати фотографії HLG на моніторі фотоапарата майже в тій самій якості, що й на моніторі з підтримкою HLG(BT.2020), установіть наведені нижче налаштування.
 - [Підтр. дисп.Gamma]: [Увімк]
 - [Тип підтримGamma]: [Авто] або [HLG(BT.2020)]

Примітка

- У поданих далі випадках параметр [Фотографії HLG] має фіксоване значення [Вимк]:
 - [ПеремJPEG/HEIF] має значення [JPEG]
 - [Формат файла] у меню [Налаш. якості зобр.] має значення [RAW] або [RAW і HEIF]
 - Якщо під час фотозйомки встановлено інший режим зйомки, окрім P / A / S / M
 - Якщо за допомогою функції [Реес.кор.налаш.зйом] тимчасово активовано чутливість ISO
 - Якщо за допомогою функції [Реес.кор.налаш.зйом] тимчасово активовано функцію [Брекетинг DRO] у [Режим протягання]
- Якщо [Фотографії HLG] має значення [Увімк], такі функції стають недоступними:
 - [Оптиміз. D-діапаз.]
 - [Творчий Вигляд]
 - [Брекетинг DRO] у меню [Режим протягання]
 - [Профіль зображ.]
- Якщо для параметра [Фотографії HLG] встановлено значення [Увімк], доступний діапазон ISO змінюється.

Пов'язані розділи

- [ПеремJPEG/HEIF](#)
- [Розд. здатн.HDMI](#)
- [Підтр. дисп.Gamma](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кольор. палітра



«Колірним простором» називають спосіб подання кольорів за допомогою комбінації цифр або діапазону відтворення кольорів. Колірний простір можна змінювати залежно від мети використання зображення.

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Кольор. палітра] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

sRGB:

Це стандартний колірний простір для цифрового фотоапарата. Використовуйте [sRGB] для звичайної зйомки, наприклад, коли плануєте друкувати зображення без змін.

AdobeRGB:

Колірний простір має широкий діапазон колірного відтворення. Якщо значна частина зображення є яскраво-зеленого або яскраво-червоного кольору, варто скористатися палітрою Adobe RGB. Ім'я файлу записаного зображення починається з «_».

Примітка

- Налаштування [Кольор. палітра] недопустиме для фотографування у форматі HEIF. Якщо для параметра [Фотографії HLG] встановлено значення [Вимк], зображення буде записано в колірному просторі sRGB. Якщо для параметра [Фотографії HLG] встановлено значення [Увімк], воно буде записано в колірному просторі BT.2100 (колірна гама BT.2020).
- Палітру [AdobeRGB] призначено для програм і принтерів, які підтримують функцію керування кольором і колірний простір DCF2.0. У разі використання програм або принтерів, які не підтримують Adobe RGB, зображення можуть не друкуватися і не відображатися із належними кольорами.
- Під час відтворення зображень, знятих із використанням [AdobeRGB], на пристроях, не сумісних з Adobe RGB, зображення відтворюються з пониженою насиченістю.

Пов'язані розділи

- [ПеремJPEG/HEIF](#)
- [Фотографії HLG](#)

TP1002114574

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Формат файла (відеозйомка)



Вибір формату для відеофайлу.

1 MENU → [Камера] / [Зйомка] (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Формат файла] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Формат файла	Характеристики
XAVC HS 4K	Запис відео 4K у форматі XAVC HS. Формат XAVC HS використовує кодек HEVC, який має високу ефективність стиснення. Фотоапарат може записувати відео з кращою якістю зображення, ніж у відео XAVC S, але з таким же розміром. Стиснення Long GOP використовується для відео.
XAVC S 4K	Запис відео із роздільною здатністю 4K (3840×2160). Стиснення Long GOP використовується для відео.
XAVC S HD	Запис відео із роздільною здатністю HD (1920×1080). Стиснення Long GOP використовується для відео.
XAVC S-I 4K	Запис відео у форматі XAVC S-I. Формат XAVC S-I використовує для відео стиснення Intra. Цей формат є більш придатним для редагування, ніж стиснення Long GOP.
XAVC S-I HD	Запис відео у форматі XAVC S-I. Формат XAVC S-I використовує для відео стиснення Intra. Цей формат є більш придатним для редагування, ніж стиснення Long GOP.

- Intra/Long GOP – це формат стиснення відео. Intra стискає відео кадр за кадром, а Long GOP стискає одразу декілька кадрів. Стиснення Intra дає змогу редагувати швидше та з більшою гнучкістю, проте Long GOP має кращу ступінь стиснення.

Примітка

- Для відтворення відео XAVC HS 4K на смартфоні чи комп'ютері необхідний пристрій або програмне забезпечення з великими обчислювальними можливостями та підтримкою кодеку HEVC.
- Під час зйомки відео у форматі 4K 120p/100p або під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі з частотою 240 або 200 кадрів/с, параметр [APS-C S35 Зйомка] завжди матиме значення [Увімк].

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. фільму (відеозйомка)



Установлюється частота кадрів, швидкість потоку, інформація про кольори тощо.

1 MENU → / (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налашт. фільму] → [Част. кадрів зап.] → потрібний параметр.

2 MENU → / (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налашт. фільму] → [Налашт. запису] → потрібний параметр.

Приклад налаштування

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): швидкість потоку

(B): колірна дискретизація

(C): глибина кольору

- Що вища швидкість потоку, то вища якість зображення.
- Колірна дискретизація (4:2:2 4:2:0) – це співвідношення даних про кольори всередині запису. Що більш однорідне це співвідношення, то краще відтворюваність кольорів, і стає можливим акуратно видаляти кольори навіть у разі компонування із зеленим екраном.
- Глибина кольору – це градація інформації про яскравість. Якщо глибина кольору дорівнює 8 бітам, можна отримати 256 рівнів градації. Якщо глибина кольору дорівнює 10 бітам, можна отримати 1024 рівнів градації. Більше значення забезпечує плавніший перехід між темними та яскравими ділянками.
- [4:2:2 10 bit] – це налаштування, яке припускає, що записане відео буде редагуватися на комп'ютері. Можливості відтворення в разі використання налаштування [4:2:2 10 bit] обмежені.

Детальна інформація про пункти меню

Якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K]

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Тільки коли параметр [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

Якщо параметр [] Формат файла] має значення [XAVC S 4K]

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Тільки коли параметр [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

Якщо параметр [] Формат файла] має значення [XAVC S HD]

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Тільки коли параметр [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

Якщо параметр [Формат файла] має значення [XAVC S-I 4K]

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Тільки коли параметр [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

Якщо параметр [Формат файла] має значення [XAVC S-I HD]

Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Розмір	Формат стиснення відео
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Тільки коли параметр [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

Примітка

- Наведені значення частоти кадрів зйомки є округленими до найближчого цілого числа. Фактичні відповідні значення частоти кадрів:
24p: 23,98 кадр./сек., 30p: 29,97 кадр./сек., 60p: 59,94 кадр./сек. та 120p: 119,88 кадр./сек.

Пов'язані розділи

- [Формат файла \(відеозйомка\)](#)

TP1002146352

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Упов.&прис. нал.



Ви можете спіймати мить, що є непомітною для неозброєного ока (уповільнена зйомка), або записати тривалий процес у стислому відео (прискорена зйомка). Наприклад, ви можете зняти насичену мить спортивного змагання, злітання птаха, розквітання квітки та невинний рух хмар або зірок. Звук не записуватиметься.

- 1 Встановіть диск Фото/Відео/S&Q у положення S&Q (Упов&прис.відт).
- 2 Виберіть [Упов&прис.відт] на екрані [**S&Q** Режим зйомки].
 - Екран [**S&Q** Режим зйомки] не відображається, якщо для параметра [Екр. виб. реж. зйом.] вибрано значення [Не відображається]. Виберіть MENU → (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**S&Q** Режим зйомки], а тоді виберіть [Упов&прис.відт].
- 3 Скористайтесь диском перемикання режимів, щоб вибрати потрібний режим зйомки.
- 4 Виберіть MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [**S&Q** Упов.&прис. нал.] → Виберіть параметр, який треба налаштувати, а тоді виберіть бажане значення.
- 5 Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE (відеозйомка).
 - Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

S&Q Налаш.част.кадр.:

Вибір частоти кадрів відео та частоти кадрів зйомки.

S&Q Налашт. запису:

Вибір швидкості потоку, колірної дискретизації та глибини кольору відео.

- Значення [**S&Q** Част.кадрів зап], яке можна встановити для [**S&Q** Налаш.част.кадр.], та значення, які можна встановити для [**S&Q** Налашт. запису], такі самі, як і значення для [Налашт. фільму].
- Формат записаного відео буде таким, як встановлено в налаштуванні [Формат файла].

Швидкість відтворення

Швидкість відтворення змінюватиметься, як показано нижче, відповідно до значення, встановленого для [**S&Q** Налаш.част.кадр.].

Якщо для параметра [Перем. NTSC/PAL] встановлено значення NTSC

S&Q Частота кадрів	S&Q Част.кадрів зап: 24р	S&Q Част.кадрів зап: 30р	S&Q Част.кадрів зап: 60р	S&Q Част.кадрів зап: 120р
240fps	У 10 рази повільніше	У 8 рази повільніше	У 4 рази повільніше	У 2 рази повільніше
120fps	У 5 рази повільніше	У 4 рази повільніше	У 2 рази повільніше	Звичайна швидкість відтворення
60fps	У 2,5 рази повільніше	У 2 рази повільніше	Звичайна швидкість відтворення	у 2 разів швидше
30fps	У 1,25 рази повільніше	Звичайна швидкість відтворення	у 2 разів швидше	у 4 разів швидше
15fps	у 1,6 разів швидше	у 2 разів швидше	у 4 разів швидше	у 8 разів швидше
8fps	у 3 разів швидше	у 3,75 разів швидше	у 7,5 разів швидше	у 15 разів швидше
4fps	у 6 разів швидше	у 7,5 разів швидше	у 15 разів швидше	у 30 разів швидше
2fps	у 12 разів швидше	у 15 разів швидше	у 30 разів швидше	у 60 разів швидше
1fps	у 24 разів швидше	у 30 разів швидше	у 60 разів швидше	у 120 разів швидше

Якщо для параметра [Перем. NTSC/PAL] встановлено значення PAL

S&Q Частота кадрів	S&Q Част.кадрів зап: 25р	S&Q Част.кадрів зап: 50р	S&Q Част.кадрів зап: 100р
200fps	У 8 рази повільніше	У 4 рази повільніше	У 2 рази повільніше
100fps	У 4 рази повільніше	У 2 рази повільніше	Звичайна швидкість відтворення
50fps	У 2 рази повільніше	Звичайна швидкість відтворення	у 2 разів швидше
25fps	Звичайна швидкість відтворення	у 2 разів швидше	у 4 разів швидше
12fps	у 2,08 разів швидше	у 4,16 разів швидше	у 8,33 разів швидше
6fps	у 4,16 разів швидше	у 8,33 разів швидше	у 16,66 разів швидше
3fps	у 8,33 разів швидше	у 16,66 разів швидше	у 33,33 разів швидше
2fps	у 12,5 разів швидше	у 25 разів швидше	у 50 разів швидше
1fps	у 25 разів швидше	у 50 разів швидше	у 100 разів швидше

- Вибрати [240fps]/[200fps] неможливо, якщо для параметра [ Формат файла] встановлено такі значення:
 - XAVC HS 4K
 - XAVC S 4K
 - XAVC S-I 4K

- Приблизну доступну тривалість запису можна дізнатися в розділі «[Тривалість запису відео](#)».

Примітка

- Під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі фактична тривалість зйомки відрізняється від часу, записаного у відео. Доступна тривалість запису, що відображається у верхній частині монітора, означає доступний час зйомки відео, а не час, що залишився на карті пам'яті.
- Під час зйомки в уповільненому режимі витримка стає коротшою і отримати належну експозицію може бути неможливо. Якщо так трапиться, зменшіть значення діафрагми або встановіть більш високе значення чутливості ISO.
- Під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі стають недоступними такі функції.
 - [Time Code Run] у меню [TC/UB]
 - [Вихід Time Code] у меню [ Налаш. вих. HDMI]

Пов'язані розділи

- [Тривалість запису відео](#)
- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)

TP1002146248

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.сповільн.



Знімайте відео, у якому в стислій формі подаються зміни за певний період часу, що може становити десятки хвилин. На відміну від відеозйомки в прискореному режимі, тут можна встановити інтервал зйомки більше 1 секунди. Це дозволяє записувати відео з більшим коефіцієнтом стиснення часу. Звук не записуватиметься. Для створення таймлапсу більшої тривалості використовуйте « [Фун. інтер. зйом.](#) ».

Налаштуйте параметри, як-от частоту кадрів зйомки та інтервал зйомки в меню [Налашт.сповільн.]. Під час зйомки таймлапсу встановіть диск Фото/Відео/S&Q у положення S&Q, та виберіть для MENU → (Зйомка) → [Режим зйомки] → [Режим зйомки] значення [Сповільнен.].

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Налашт.сповільн.] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Налаш.част.кадр.:

встановлення частоти кадрів зйомки та інтервалу зйомки.

Част.кадрів зап.: встановлення частоти кадрів зйомки для таймлапсу. (60p/50p/30p*/25p*/24p)

* [30p]/[25p] вибрати неможливо, якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K].

Час інтервалу: встановлення інтервалу зйомки для таймлапсу (від 1 до 60 секунд).

- Для перших 10 секунд інтервал можна встановити з кроком 1 секунда. Від 10-ї до 60-ї секунди інтервал можна встановити з кроком 10 секунд.
- Якщо задано формат файлу 4K, вибрати 6 секунд або більше буде неможливо.
- Час інтервалу є інтервалом від початку експозиції до початку наступної експозиції незалежно від витримки.

Налашт. запису:

Вибір швидкості потоку, колірної дискретизації та глибини кольору відео.

Налаш.ламп.відео:

Якщо під'єднано лампу для відеозйомки (продається окремо), її можна вмикати перед кожним кадром таймлапсу. Встановлюється кількість секунд до увімкнення лампи. (Вимк/2 сек./5 сек./10 сек.)

Про доступну тривалість запису

Нижче наводиться приблизний час безперервної зйомки в режимі таймлапсу. (Якщо для параметра [Темп.авт.вимк.жив.] встановлено значення [Високий] і навколишня температура становить 25°C)

Якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення HD: прибл. 120 хвилин

Якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення 4K: прибл. 120 хвилин


HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8 біт, коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли відкрито монітор)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8 біт, коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли відкрито монітор)

Використання лампи для відеозйомки

Якщо під'єднано лампу для відеозйомки, у режимі таймлапсу вона увімкнеться перед початком зйомки, щоб забезпечити правильне керування світлом із першого кадру.

Після початку зйомки лампа для відеозйомки вмикається/вимикається відповідно до інтервалів зйомки/очікування кожного кадру.

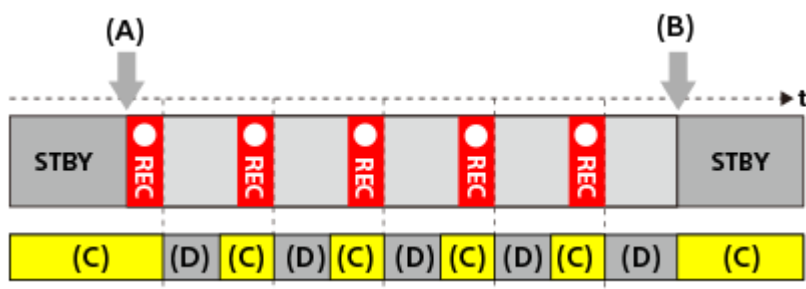

(A) Початок зйомки


(B) Завершення зйомки

(C) Лампа для відеозйомки вмикається (лампа для відеозйомки вмикається перед початком зйомки за ту кількість секунд, яка вказана в [⚙️ Налаш.ламп.відео])

(D) Лампа для відеозйомки вимикається (якщо для параметра [Режим лампи відео] встановлено значення [зв'язЗАП&STBY], лампа для відеозйомки продовжує тьмяно світитись)

Проте у наведених нижче ситуаціях лампа для відеозйомки продовжує світитися навіть в режимі очікування зйомки:

- коли для пункту [⚙️ Налаш.ламп.відео] встановлено значення [Вимк].
- коли час від закінчення зйомки з кадрюванням до початку наступного увімкнення лампи становить 5 секунд або менше, відповідно до налаштувань [⚙️ Час інтервалу] та [⚙️ Налаш.ламп.відео].

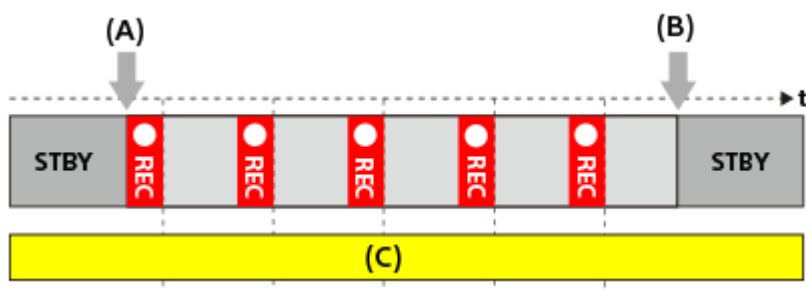

(A) Початок зйомки

(B) Завершення зйомки

(C) Лампа для відеозйомки вмикається

Підказка

- Якщо для параметра [Режим лампи відео] встановлено значення [Зв'язок з живл.], лампа для відеозйомки вмикається/вимикається разом із живленням, незалежно від налаштувань [⚙️ Налаш.ламп.відео]
- Щоб працювати з інтервалами з використанням [⚙️ Налаш.ламп.відео], установіть для [Режим лампи відео] значення [Зв'яз. з ЗАПИС.] або [зв'язЗАП&STBY].
- Під час зйомки таймлапсу рекомендується використовувати для фотоапарата зовнішнє живлення.
- Якщо для [Темп.авт.вимк.жив.] встановлено значення [Високий], фотоапарат може продовжувати відеозйомку, навіть якщо температура фотоапарата висока.
- Після завершення зйомки таймлапсу приблизно 1 секунду можна знімати відео зі звичайною швидкістю.

Пов'язані розділи

- [Фун. інтер. зйом.](#)
- [Режим зйомки \(S&Q/таймлапс\)](#)
- [Режим лампи відео](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пріор.кута огляд.4K



Визначає, чи розширювати кут огляду шляхом часткового вимкнення обробки шумозаглушення під час зйомки відео у форматі 4K.

1 MENU →  (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Пріор.кута огляд.4K] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Надає пріоритет записаному куту огляду. Частина обробки шумозаглушення частково вимкнена.

Вимк:

Надає пріоритет обробці шумозаглушення. Записаний кут огляду звужується.

Примітка

- Якщо для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Увімк], шум може стати помітним, особливо коли об'єкт зйомки темний.

TP1002162013

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштув.проксі



Під час відеозйомки, зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі або таймлапсу можна одночасно записувати додаткове відео з низькою швидкістю потоку.

Оскільки файли додаткового відео мають малий розмір, їх можна переносити на смартфони або завантажувати на веб-сайти.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап.] → [**Px** Налаштув.проксі] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Px Запис проксі:

Можна вибрати, чи треба одночасно записувати додаткові відео. ([Увімк] / [Вимк])

Px Форм.Ф-лПроксі:

Вибір формату зйомки додаткового відео. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px НалашЗапПроксі:

Вибір швидкості потоку, колірної дискретизації та глибини кольору додаткового відео. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Доступні налаштування запису додаткового відео

Px Форм.Ф-лПроксі	Роздільна здатність	Частота кадрів	Px НалашЗапПроксі	Кодек стиснення
XAVC HS HD	1920×1080	Макс. 60p/Макс. 50p	16 Мбіт/с 4:2:0 10 біт 9 Мбіт/с 4:2:0 10 біт	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Макс. 60p/Макс. 50p	6 Мбіт/с 4:2:0 8 біт	MPEG-4 AVC/H.264

Підказка

- Додаткові відео не відображаються на екрані відтворення (екран відтворення одного зображення або екран перегляду мініатюр зображень). **Px** (додаткове відео) відображається згори відео, для якого було одночасно записано додаткове відео.

Примітка

- Цей фотоапарат не дозволяє відтворювати додаткове відео.
- Запис додаткового відео недоступний у таких випадках.
Звичайна відеозйомка
- [Част. кадрів зап.] має значення [120p]/[100p]

Зйомка в уповільненому/прискореному режимі

- Для частоти кадрів зйомки встановлено значення [120p]/[100p]
- Для частоти кадрів встановлено значення [120fps]/[100fps] або вище
- Видалення/захист відео, що має додаткове відео, призводить до видалення/захисту як оригінального, так і додаткового відео. Неможливо видалити/захистити лише оригінальне або лише додаткове відео.
- Цей фотоапарат не дозволяє редагувати відео.

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)

TP1002148507

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

APS-C S35 (Super 35mm) Зйомка (фотографія/відео)



Встановлюється, чи записувати фотографії з кутом огляду APS-C, а відео – з кутом огляду, еквівалентним Super 35mm. Якщо вибрати [Увімк] або [Авто], із даним виробом можна використовувати об'єктив, призначений для розміру APS-C.

1 MENU → / (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → APS-C S35 Зйомка → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Зйомка із розміром, еквівалентним APS-C, або еквівалентним Super 35mm.

Якщо вибрати [Увімк], кут огляду стає еквівалентним близько 1,5 фокусної відстані, указаної на об'єктиві.

Авто:

Автоматичне встановлення діапазону зйомки залежно від об'єктива.

Вимк:

Постійна зйомка зображень формату 35-мм повнокадрового датчика зображення.

Примітка

- Якщо використовувати об'єктив для формату APS-C і параметр APS-C S35 Зйомка зі значенням [Вимк], отримати оптимальні результати може бути неможливо. Наприклад, краї зображення можуть бути темнішими.
- Якщо для параметра APS-C S35 Зйомка встановлено значення [Увімк], кут огляду буде таким, як при зйомці із датчиком зображення APS-C.
- Під час зйомки відео у форматі 4K 120p/100p або під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі з частотою 240 або 200 кадрів/с, параметр APS-C S35 Зйомка завжди матиме значення [Увімк].

Пов'язані розділи

- [Кут огляду](#)

TP1002114577

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кут огляду

Кут огляду стає еквівалентним повнокадровому або APS-C/Super 35mm, залежно від налаштувань [ APS-C S35 Зйомка] та встановленого об'єктива. Кут огляду також різний для фотозйомки та відеозйомки.

Кут огляду, еквівалентний повнокадровому



(A) Під час фотозйомки

(B) Під час відеозйомки (окрім 4K 60p/50p або 4K 60p/50p коли для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Увімк])

(C) Під час відеозйомки (4K 60p/50p коли для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Вимк])

Фотоапарат знімає з кутом огляду, еквівалентним повнокадровому, у таких ситуаціях.

- Під час фотозйомки

- Параметр [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Авто], і встановлено об'єктив, сумісний із повнокадровою зйомкою.
- [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Вимк].

- Під час зйомки відео

Усі наведені нижче умови дотримано:

- Параметр [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Вимк], або [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Авто] і встановлено об'єктив, сумісний із повнокадровою зйомкою.
- Формат відео й частота кадрів мають інше значення, ніж 4K 60p/50p, або мають значення 4K 60p/50p коли для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Увімк].

Примітка

- Під час відеозйомки в режимі 4K 120p/100p кут огляду стає еквівалентним APS-C/Super 35mm.
- Під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі HD 240fps/200fps кут огляду стає еквівалентним APS-C/Super 35mm.

Кут огляду, еквівалентний розміру APS-C/Super 35mm



(A) Під час фотозйомки

(B) Під час відеозйомки (окрім 4K 120p/100p або 4K 120p/100p коли для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Увімк])

(C) Під час відеозйомки (4K 120p/100p коли для параметра [Пріор.кута огляд.4K] встановлено значення [Вимк])

Фотоапарат знімає з кутом огляду , еквівалентним розміру APS-C або Super 35mm, у таких ситуаціях. Кут огляду, еквівалентний близько 1,5 фокусної відстані, вказаної на об'єктиві.

- Параметр [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Увімк] або параметр [ APS-C S35 Зйомка] має значення [Авто] і встановлено об'єктив, призначений для розміру APS-C.

Пов'язані розділи

- [Формат файла \(відеозйомка\)](#)
- [Налашт. фільму \(відеозйомка\)](#)
- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Зйомка \(фотографія/відео\)](#)
- [Пріор.кута огляд.4K](#)

TP1002149353

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сенсорне керуван.



Встановлюється, чи активувати сенсорні операції на моніторі.

① MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Сенсорне керуван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Увімкнення сенсорних операцій.

Вимк:

Вимкнення сенсорних операцій.

Пов'язані розділи

- [Налаштув. тачпаду](#)
- [Сенс. пан./Тачпад](#)
- [Сенсор. чутливість](#)
- [Сенсорна панель](#)

TP1002146894

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сенсор. чутливість



Установлення сенсорної чутливості.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Сенсор. чутливість] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Чутлива:

Сенсорна чутливість краще, ніж при використанні [Стандартна].

Стандартна:

Установлення нормальної сенсорної чутливості.

Підказка

- Щоб вимкнути сенсорне керування на моніторі, виберіть для параметра [Сенсорне керув.] значення [Вимк].
- Якщо ви не одягаєте рукавички, встановіть для параметра [Сенсор. чутливість] значення [Стандартна].

Примітка

- Навіть якщо для сенсорної чутливості встановлено значення [Чутлива], сенсорна панель/тачпад може не реагувати належним чином залежно від використовуваних рукавичок.

TP1002151465

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сенс. пан./Тачпад



На моніторі сенсорні операції називаються «операціями сенсорної панелі», а під час зйомки за допомогою видошукача — «операціями тачпаду». Можна вибрати, чи активувати операції сенсорної панелі або операції тачпаду.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Сенс. пан./Тачпад] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Обидва дійсні:

Одночасно вмикаються операції сенсорної панелі на моніторі та операції тачпаду для зйомки за допомогою видошукача.

Лише сенс. пан.:

Вмикаються лише операції сенсорної панелі на моніторі.

Лише тачпад:

Вмикаються лише операції тачпаду для зйомки за допомогою видошукача.

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)

TP1002149334

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштув. тачпаду



Дозволяє коригувати налаштування, пов'язані з операціями сенсорної панелі на моніторі.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Екран зйомки:

Екран зйомки: встановлюється, чи вмикати сенсорні операції на екрані зйомки. ([Увімк] / [Вимк])

Торк. ікон. ниж.колонт.: встановлюється, чи вмикати сенсорні операції для значків у нижній частині екрана очікування зйомки. ([Увімк] / [Вимк])

Провести вправо: налаштування операції, яка виконується у разі проведення пальцем праворуч на екрані очікування зйомки. ([Відобр.ікон.: Зліва] / [Відобр.ікон.: Зл&Сп] / [Вимк])

Провести вліво: налаштування операції, яка виконується у разі проведення пальцем ліворуч на екрані очікування зйомки. ([Відобр.ікон.:Справа] / [Відобр.ікон.: Зл&Сп] / [Вимк])

Провести угору: налаштування операції, яка виконується у разі проведення пальцем угору на екрані очікування зйомки. ([Відкр. меню Fn] / [Вимк])

Сенс. функ. в зйом.: налаштування операції, яка виконується у разі торкання об'єкта на екрані зйомки. ([Сенсорн. фокус] / [Сенсор.відстеж.] / [Сенсорн.затвор] / [Сенсорна АЕ] / [Вимк])

Подв.натиск. при AF: налаштування операції, яка виконується в разі подвійного торкання екрана зйомки під час автофокусування. ([Скид. полож. фок.]/[Вимк])

Іконка при поверн.мон.: встановлюється, чи міняти місцями значки сенсорного керування зліва та справа відповідно до положення монітора, коли його обертають. ([Повернути] / [Не повертати])

Екран відтворення:

встановлюється, чи вмикати сенсорні операції на екрані відтворення. ([Увімк] / [Вимк])

Екран меню:

встановлюється, чи вмикати сенсорні операції на екрані меню. ([Увімк] / [Вимк])

Підказка

- Можна вибрати одночасне виконання [Сенсорна АЕ] натисканням лівого/правого краю диска керування, коли для [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенсорн. фокус] / [Сенсор.відстеж.] / [Сенсорн.затвор]. Якщо використовується [Сенсорна АЕ], можна точно настроїти яскравість, перетягуючи повзунок налаштування яскравості, що з'являється після дотику.

Примітка

- Незалежно від значень параметра [Налаштув. тачпаду], під час зйомки сенсорні операції будуть недоступні в таких випадках:
 - якщо для параметра [Сенсорне керуван.] вибрано значення [Вимк].
 - якщо для параметра [Сенс. пан./Тачпад] вибрано значення [Лише тачпад].
- Точна настройка яскравості за допомогою повзунка налаштування яскравості неможлива, якщо для параметра [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенс. затв.+АЕ].
- Якщо параметр [Сенс. функ. в зйом.] має значення [Сенсорн.затвор] або [Сенсорна АЕ], ви не зможете повернути рамку фокусування в центр подвійним торканням екрана зйомки.

Пов'язані розділи

- Значки сенсорного керування
- Сенсорна панель
- Сенсорне керуван.
- Сенс. пан./Тачпад
- Фокусування за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн. фокус)
- Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування (Сенсор.відстеж.)
- Зйомка за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн.затвор)
- Регулювання експозиції за допомогою сенсорних операцій (Сенсорна АЕ)
- Кнопка Fn (виклик функцій)
- Збільшення зображення, що відтворюється (Збільш. зображ.)
- Кнопка MENU
- Головне меню (список налаштувань зйомки)

TP1002156253

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштув. тачпаду



Налаштування, пов'язані із операціями тачпада, можна змінювати під час зйомки з використанням видошукача.

① MENU → (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Керув.у верт.орієнт.:

Встановлюється, чи треба увімкнути операції тачпада під час вертикальної зйомки з використанням видошукача. Це дозволяє запобігти випадковому спрацюванню під час вертикальної зйомки, спричиненому торканням до монітора вашого носу тощо.

Реж. позиц. сенсор.:


Встановлюється, чи переміщати рамку фокусування до місця, якого ви торкнулись на екрані ([Абсол. позиція]), чи переміщати її до потрібного місця відповідно до напрямку й інтенсивності перетягування ([Відносна позиц.]).

Область керування:


Встановлення області, що використовуватиметься для операцій тачпада. Обмеження активної області може запобігти випадковому спрацюванню, спричиненому торканням до монітора вашого носу тощо.

Про режим зміни положення торканням

Якщо вибрати [Абсол. позиція], рамку фокусування можна перемістити значно швидше, оскільки можна вказати потрібне положення торканням.

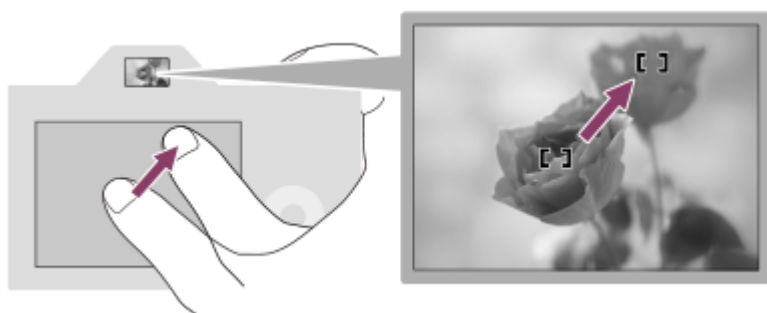

Якщо вибрати [Відносна позиц.], керувати тачпадом можна з будь-якого положення, не пересуваючи палець на великі відстані.

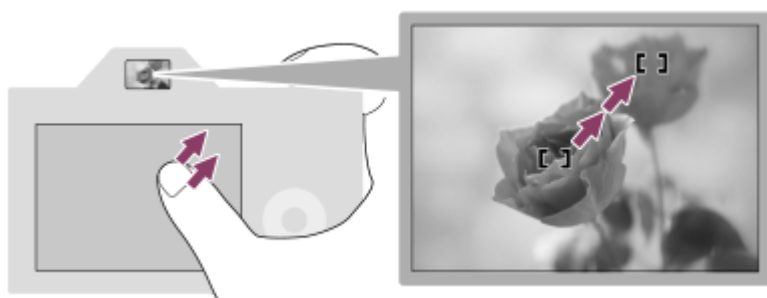

- Для операцій тачпада, якщо параметр [Реж. позиц. сенсор.] має значення [Абсол. позиція], область, встановлена за допомогою функції [Область керування], розцінюється як увесь екран.

Пов'язані розділи

- [Сенс. пан./Тачпад](#)

TP1002148505

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фокусування за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн. фокус)

[Сенсорн. фокус] дає змогу визначити місце фокусування за допомогою сенсорних операцій.

Заздалегідь налаштуйте параметри з MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.], як показано нижче:

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Екран зйомки]: [Увімк]

Ця функція доступна, коли для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено один із наведених нижче параметрів. Проте залежно від налаштування параметра [ Межа обл.фокус.] функція може бути недоступною.

- [Широкий]
- [Зонне фокусув.]
- [Фіксація центра]
- [Відстеження: Широкий]
- [Відстеження: Зонне фокусуван.]
- [Відстеження: Фіксація "Центр"]


- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Сенс. функ. в зйом.] → [Сенсорн. фокус].

Встановлення точки фокусування у режимі фотозйомки

Під час автофокусування за допомогою сенсорних операцій можна вказати точку фокусування. Торкніться монітора в потрібній точці, а тоді натисніть кнопку спуску до половини, щоб сфокусуватися.

1. Торкніться монітора.

- Якщо зйомка ведеться з монітора, торкніться потрібної точки фокусування.
- Якщо зйомка ведеться з видошукача, торкніться і перетягніть точку фокусування на моніторі, дивлячись при цьому у видошукач.

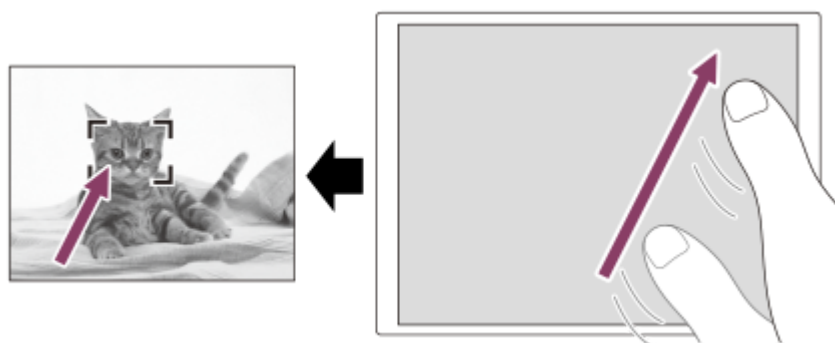

- Для скасування фокусування за допомогою сенсорного керування торкніться значка  (Сенсорне скасування фокусування) або натисніть посередині диска керування в разі зйомки з використанням монітора, та натисніть посередині диска керування в разі зйомки з використанням видошукача.

2. Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску до половини.

- Повністю натисніть кнопку спуску, щоб зняти зображення.

Установлення положення фокусування в режимі відеозйомки

Фотоапарат фокусується на об'єкті, якого ви торкнулись.

1. Торкніться об'єкта, на якому треба сфокусуватися, до або під час зйомки.

- Якщо для параметра [ Режим фокусув.] встановлено значення [Безперервн. AF], тимчасово встановлюється режим ручного фокусування, що дає змогу налаштувати фокус за допомогою кільця фокусування (фокусування на області). Фокусування на області недоступне під час зйомки з використанням видошукача.
- Для скасування фокусування на області торкніться значка  (Сенсорне скасування фокусування) або натисніть посередині диска керування.
- Якщо для параметра [ Режим фокусув.] встановлено значення [Ручний фокус], режим фокусування тимчасово змінюється на [Безперервн. AF]. Якщо ділянка, якої ви торкнулися, перебуває у фокусі, повернеться режим ручного фокусування.

Підказка

- Якщо встановити для параметра [Сенс. функ. в зйом.] значення [Сенс.фокус+АЕ], яскравість буде налаштовано відповідно до об'єкта, якого ви торкнулись. Це також дозволяє точно настроїти яскравість, перетягуючи повзунок налаштування яскравості, який з'являється після дотику.
- Окрім функції сенсорного фокусування також доступні такі сенсорні операції.
 - Рамку фокусування для [Пляма]/[Розшир. пляма]/[Користувацьке] можна переміщати перетягуванням.
 - Під час фотозйомки в режимі ручного фокусування можна скористатися фокусною лупою, двічі торкнувшись монітора.

Примітка

- Функція сенсорного фокусування недоступна у таких випадках:
 - Під час фотозйомки в режимі ручного фокусування
 - Якщо в режимі фотозйомки використовується цифрове масштабування
 - Якщо використовується LA-EA4

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)
- [Сенс. пан./Тачпад](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)
- [Вибір зони фокусування \(Обл. фокусуван.\)](#)

TP1002146896

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Запуск відстеження за допомогою сенсорного керування (Сенсор.відстеж.)

Під час фото- та відеозйомки можна вибрати об'єкт відстеження, натиснувши його на моніторі.
Заздалегідь налаштуйте параметри з MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.], як показано нижче:

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Екран зйомки]: [Увімк]

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Сенс. функ. в зйом.] → [Сенсор.відстеж.].

2 Торкніться на моніторі об'єкта, який треба відстежувати.

Розпочнеться відстеження.

- Під час зйомки з використанням видошукача об'єкт відстеження можна вибрати за допомогою тачпаду.

Підказка

- Для скасування відстеження торкніться  (Скасування відстеження) або натисніть посередині диска керування.
- Якщо встановити для параметра [Сенс. функ. в зйом.] значення [Сен.відстеж+АЕ], яскравість буде налаштовано відповідно до об'єкта, якого ви торкнулись. Це також дозволяє точно настроїти яскравість, перетягуючи повзунок налаштування яскравості, який з'являється після дотику.

Примітка

- [Сенсор.відстеж.] недоступне у таких випадках:
 - Якщо в режимі фотозйомки для параметра [ Режим фокусув.] вибрано значення [Ручний фокус].
 - Коли в режимі фотозйомки використовується розумне масштабування, масштабування чіткого зображення або цифрове масштабування
- Якщо під час фотозйомки для режиму фокусування встановлено значення [Ручний фокус], і при цьому для параметра [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенсор.відстеж.], налаштування [Сенс. функ. в зйом.] буде змінено на значення [Сенсорн. фокус].

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)
- [Сенс. пан./Тачпад](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

TP1002150071

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зйомка за допомогою сенсорних операцій (Сенсорн.затвор)

Фотоапарат автоматично фокусується на точці, якої ви торкаєтесь, і робить фотографію.

Заздалегідь налаштуйте параметри з MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.], як показано нижче:

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Екран зйомки]: [Увімк]

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керув.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Сенс. функ. в зйом.] → [Сенсорн.затвор].

2 Торкніться об'єкта, на якому слід сфокусуватися.

Фотоапарат фокусується на об'єкті, якого ви торкнулися, та записується фотографія.

Підказка

- Якщо встановити для параметра [Сенс. функ. в зйом.] значення [Сенс. затв.+AE], яскравість буде налаштовано відповідно до об'єкта, якого ви торкнулись.
- Наведеними нижче функціями зйомки можна керувати, торкаючись монітора.
 - Послідовна зйомка з використанням спуску затвора торканням
Якщо для [Режим протягання] встановлено [Безперер.зйом.], можна знімати послідовні зображення, торкаючись монітора.
 - Безперервна зйомка з брекетингом з використанням спуску затвора торканням
Виріб робить три знімки, одночасно автоматично змінюючи експозицію від базової до більш темної, а потім до більш світлої. Якщо для [Режим протягання] встановлено [Безпер. брекет.], продовжуйте торкатись монітора до завершення зйомки. Після зйомки можна вибрати найкраще зображення.

Примітка

- Функція [Сенсорн.затвор] недоступна у таких ситуаціях:
 - Під час зйомки з використанням видошукача
 - Під час зйомки відео
 - Під час зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі
 - Якщо [ Режим фокусув.] має значення [Ручний фокус]
 - Якщо для параметра [ Обл. фокусуван.] встановлено значення [Пляма] / [Розшир. пляма] / [Користувацьке] / [Відстеження: Пляма XL] / [Відстеження: Пляма L] / [Відстеження: Пляма M] / [Відстеження: Пляма S] / [Відстеження: Пляма XS] / [Відстеження: Розширена пляма] / [Відстеження: Користувац. 1] / [Відстеження: Користувац.2] / [Відстеження: Користувац.3]
 - Поки використовується функція цифрового масштабування
 - Поки використовується функція масштабування чіткого зображення
 - Поки використовується розумне масштабування
 - Коли прикріплено адаптер байонета
- Якщо використовувати функцію масштабування чіткого зображення або цифрового масштабування, коли для параметра [Сенс. функ. в зйом.] вибрано [Сенсорн.затвор], значення налаштування тимчасово змінюється з [Сенсорн.затвор] на [Вимк].
- Якщо встановлено режим фокусування [Ручний фокус] і при цьому для параметра [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенсорн.затвор], налаштування [Сенс. функ. в зйом.] зміниться на значення [Сенсорн. фокус].

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

TP1002156106

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Регулювання експозиції за допомогою сенсорних операцій (Сенсорна АЕ)

Експозицію можна встановлювати автоматично відповідно до яскравості точки, якої ви торкаєтесь.
Заздалегідь налаштуйте параметри з MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керуван.], як показано нижче:

- [Сенсорне керуван.]: [Увімк]
- [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Екран зйомки]: [Увімк]

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керуван.] → [Налаштув. тачпаду] → [Екран зйомки] → [Сенс. функ. в зйом.] → виберіть [Сенсорна АЕ].

2 Торкніться точки, за якою буде визначатися експозиція.

Фотоапарат налаштує експозицію відповідно до яскравості точки, якої ви торкнулись.

- Яскравість можна також точно настроїти, скориставшись повзунком налаштування яскравості, що з'являється після дотику.

Підказка

- Регулювання яскравості за допомогою повзунка налаштування яскравості відбивається у значенні корекції експозиції.
- Якщо для параметра [Сенс. функ. в зйом.] встановлено значення [Сенсорн. фокус]/[Сенсор.відстеж.]/[Сенсорн.затвор], можна вибрати, чи виконувати одночасно [Сенсорна АЕ], натискаючи лівий або правий край диска керування.

Примітка

- [Сенсорна АЕ] недоступне у таких випадках:
 - у разі використання функції цифрового масштабування.
- Якщо об'єкт надто яскравий або темний, повзунок налаштування може бути недостатньо ефективним.

Пов'язані розділи

- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

TP1002158260

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал.безшум.реж. (фотографія/відео)



Параметри, пов'язані з безшумним режимом, можна налаштувати, що дає змогу знімати без звуків затвора або електроніки. Крім того, можна вибрати, чи змінювати в безшумному режимі налаштування інших функцій, під час роботи яких лунають звуки.

1 MENU → / (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Нал.безшум.реж.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Безшумний режим:

Установлюється, чи треба знімати без звуків затвора або електроніки. ([Увімк]/[Вимк])

Якщо встановлено [Увімк], параметри [Тип затвора] та [Тип затв. в інтерв.] отримують фіксоване значення [Електр. затвор], а параметр [Звук. сигн.(зйомка)] отримує фіксоване значення [Вимк].

Налаш.цільов.функ.:

Установлюється, чи треба одночасно змінювати в безшумному режимі налаштування інших функцій, під час роботи яких лунають звуки. ([Привід діафр. в AF]/[Затв.приВИМК жив]/[Автопiкс. картуван.])

Якщо вибрати [Не є ціллю], значення налаштувань функцій будуть збережені навіть у безшумному режимі.

Примітка

- Використовуйте функцію [Безшумний режим] під вашу особисту відповідальність, враховуючи конфіденційність та права об'єкта на свої зображення.
- Навіть якщо для [Безшумний режим] встановлено значення [Увімк], зйомка не буде повністю безшумною.
- Навіть якщо для [Безшумний режим] встановлено значення [Увімк], буде чути звук роботи діафрагми та фокусування.
- Якщо для параметра [Автопiкс. картуван.] встановлено значення [Увімк], під час вимикання живлення може інколи бути чути звуки затвора. Це не є ознакою несправності.
- Якщо для параметра [Затв.приВИМК жив] у меню [Протипилова функ.] встановлено значення [Увімк], під час вимикання фотоапарата буде чути звук затвора.
- Може статися спотворення зображення, спричинене рухом об'єкта або фотоапарата.
- Якщо знімати зображення при короткочасному або мерехтливому освітленні, як-от під час спалаху іншого фотоапарата чи за умови флуоресцентного освітлення, на зображенні можуть з'явитися смуги.
- Якщо [Безшумний режим] має значення [Увімк], такі функції стають недоступними:
 - Зйомка зі спалахом
 - ЗШ в тривал.експ
 - Ел. пер. штор. затв.
 - Зйомка BULB
 - Зйом.усун.мерех.

Пов'язані розділи

- [Фун. інтер. зйом.](#)
- [Привід діафр. в AF](#)
- [Протипилова функ.](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тип затвора



Можна вказати, чи знімати за допомогою механічного затвора або електронного.

① MENU →  (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Тип затвора] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Механіч. затвор:

Зйомка з використанням лише механічного затвора.

Електр. затвор:

Зйомка з використанням лише електронного затвора.

Підказка

- У таких ситуаціях встановлюйте для [Тип затвора] значення [Електр. затвор].
 - Під час зйомки із короткою витримкою за умов яскравого світла, як-от на вулиці під яскравим сонцем, на пляжі або у засніжених горах.
 - Коли треба збільшити швидкість безперервної зйомки.

Примітка

- Під час вимикання зрідка може лунати звук затвора, навіть якщо параметр [Тип затвора] має значення [Електр. затвор]. Проте це не є ознакою несправності.
- Якщо [Тип затвора] має значення [Електр. затвор], такі функції стають недоступними:
 - Зйомка зі спалахом
 - ЗШ в тривал.експ
 - Ел. пер. штор. затв.
 - Зйомка BULB
 - Зйом.усун.мерех.

TP1002148275

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Використання електронного затвора

Використання електронного затвора дозволяє знімати різними способами, яких важко досягти у разі використання механічного затвора, як-от зйомка без звуків або тремтіння, зйомка з надзвичайно короткою витримкою та зйомка без згасання екрана*.

* Під час зйомки без згасання екрана зображення на екрані не згасає і не пропускаються кадри, а тому можна вести зйомку, постійно відстежуючи об'єкт у видошукачі або на моніторі.

Типи затворів та продуктивність фотоапарата

Нижче наведено діапазон витримки, звук затвора, наявність ефекту згасання екрана, а також доступність зйомки з усуненням впливу мерехтіння або спалаху для кожного налаштування:

	Тип затвора: Механіч. затвор	Тип затвора: Електр. затвор
Витримка	Покадрова зйомка: BULB – 1/8000 Безперервна зйомка: 30 – 1/8000	30 – 1/16000
Звук затвора	Звук механічного затвора	Звук електронного затвора
Згасання екрана	Трапляється	Без згасання ^{*1 *2}
Спалах	Доступно	Недоступно
Зйомка з усуненням впливу мерехтіння	Доступно	Недоступно
Зйомка зі змінним затвором	Доступно	Доступно

*1 Якщо для параметра [Відоб. поч. зйом.] встановлено значення [Увімк], згасання стається лише тоді, коли робиться перший знімок.

*2 Якщо почати знімати з витримкою, довшою за 1/8 секунди, станеться згасання екрана.

Розширена зйомка з використанням електронного затвора: зйомка без звуку спрацювання затвора

За допомогою електронного затвора можна знімати без звуку спрацювання затвора.

1. MENU → (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Нал.безшум.реж.] → [Безшумний режим] → [Увімк].

Розширена зйомка з використанням електронного затвора: безперервна зйомка без згасання екрана

За допомогою електронного затвора можна здійснювати безперервну зйомку з відстеженням фокусу та експозиції без згасання екрана.

1. MENU → (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Тип затвора] → [Електр. затвор].
2. Обертайте диск перемикачів режимів, щоб вибрати P (Програмне авто), A (Пріорит. діафрагми), S (Пріорит. витримки) або M (Ручна експозиція), а тоді встановіть витримку і значення діафрагми. (Наприклад: витримка 1/250 секунди і значення діафрагми F2,8)
 - Виріб не буде налаштовувати експозицію у налаштування експозиції вручну, якщо [ISO] має будь-яке значення, окрім [ISO AUTO].

3. MENU →  (Зйомка) → [Реж. протягання] → [Режим протягання] → [Безперер.зйом.].
4. Виберіть MENU → **AF**_{MF} (Фокус) → [AF/MF] → [ Режим фокусув.] → [Безперервн. AF] і розпочніть фотографування.

Підказка

- Щоб відображати на екрані час зйомки, коли використовується зйомка без згасання екрана, змініть налаштування за допомогою MENU →  (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [ Відоб. часу зйом.].
- Для того щоб скористатися усіма можливостями фотоапарата, рекомендується користуватися картою пам'яті UHS-II або CFexpress Type A.

Примітка

- Використовуйте зйомку без звуку спрацювання затвора під вашу особисту відповідальність, враховуючи конфіденційність та права об'єкта на свої зображення.
- Навіть якщо встановити зйомку без звуку спрацювання затвора, робота фотоапарата не буде зовсім безшумною.
- Навіть якщо встановити зйомку без звуку спрацювання затвора, встановлення діафрагми і фокусу супроводжується звуками.
- Якщо використовується об'єктив, сумісний з електроприводом діафрагми в режимі АФ, під час безперервної зйомки може бути чути звук роботи електроприводу діафрагми коли параметр [Привід діафр. в АФ] має значення [Пріорит.фокусу].
- Під час безперервної зйомки з використанням електронного затвора у випадку збільшення витримки частота оновлення дисплея зменшується. Щоб зробити зображення на екрані плавним і полегшити відстеження об'єкта, витримка має бути коротшою за 1/60 секунди. Або виберіть для параметра [Ниж.меж.час.кад] у меню [Нал.Відоб.Live View] значення [Увімк]. Якщо для параметра [Ниж.меж.час.кад] встановлено значення [Увімк], залежно від витримки може статися згасання.
- Якщо до фотоапарата під'єднано адаптер байонета, робота електронного затвора змінюється.

Пов'язані розділи

- Тип затвора
- Нал.безшум.реж. (фотографія/відео)
- Відоб. часу зйом. (фотозйомка)
- Безперер.зйом.
- Відоб. поч. зйом. (фотозйомка)
- Налаш.усун.мерехт.
- Нал.Відоб.Live View

TP1002148276

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб. поч. зйом. (фотозйомка)



Встановлюється, чи треба позначати момент спуску затвора за допомогою чорного екрана під час зйомки без згасання екрана. Чорний екран спрощує візуальне підтвердження спуску затвора.

1 MENU → (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Відоб. поч. зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Екран згасає під час зйомки першого зображення у режимі зйомки без згасання екрана.

Вимк:

Екран не згасає під час зйомки першого зображення у режимі зйомки без згасання екрана.

Пов'язані розділи

- [Використання електронного затвора](#)

TP1002148277

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб. часу зйом. (фотозйомка)



Встановлюється, чи треба відображати позначки (як-от рамка) на екрані під час зйомки. Ця функція корисна для ситуацій, коли важко визначити момент зйомки лише за екраном, як-от у разі вимкнення звуку затвора.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Відоб. часу зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк: Тип1:

Відображається рамка (темного кольору) навколо рамки фокусування.

Увімк: Тип2:

Відображається рамка (світлого кольору) навколо рамки фокусування.

Увімк: Тип3:


У чотирьох кутах екрана відображаються позначки (темного кольору).

Увімк: Тип4:


У чотирьох кутах екрана відображаються позначки (світлого кольору).

Вимк:

Під час зйомки без згасання екрана час спуску затвора не відображається.

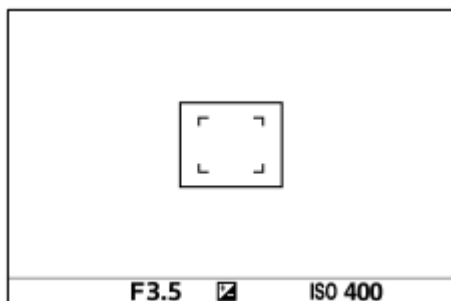

[Увімк: Тип1] / [Увімк: Тип2] (Приклад: [Обл. фокусуван.] має значення [Фіксація центра])

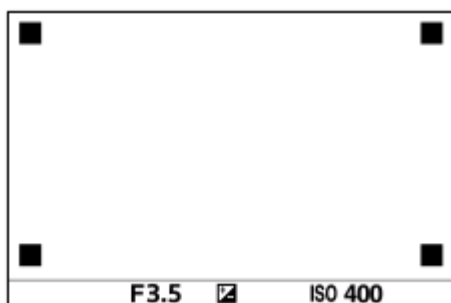

[Увімк: Тип3] / [Увімк: Тип4]

Пов'язані розділи

- [Використання електронного затвора](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ел. пер. штор. затв.



Функція електронної передньої шторки зменшує затримку між натисканням кнопки спуску і спрацюванням затвора.

1 MENU → (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Ел. пер. штор. затв.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція електронної передньої шторки використовується.

Вимк:

Функція електронної передньої шторки не використовується.

Примітка

- Під час зйомки із короткою витримкою затвора і об'єктивом з великою діафрагмою, коло, що знаходиться не в фокусі внаслідок ефекту боке, може бути обрізаним через роботу механізму затвора. Якщо таке трапляється, встановіть для [Ел. пер. штор. затв.] значення [Вимк] або встановіть для [Тип затвора] значення [Електр. затвор].
- Якщо використовується об'єктив іншого виробника (зокрема, об'єктив Minolta/Konica-Minolta), встановіть для [Ел. пер. штор. затв.] значення [Вимк] або встановіть для [Тип затвора] значення [Електр. затвор]. Якщо вибрати для [Ел. пер. штор. затв.] значення [Увімк], правильну експозицію не буде встановлено або яскравість зображення буде нерівномірною.
- Під час зйомки із короткою витримкою затвора, в залежності від умов зйомки яскравість зображення може стати нерівномірною. Якщо таке трапляється, встановіть для [Ел. пер. штор. затв.] значення [Вимк] або встановіть для [Тип затвора] значення [Електр. затвор].

TP1002114581

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Спуск без об'єкт. (фотографія/відео)



Налаштування потреби спуску затвора за відсутності об'єктива.

1 MENU → / (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Спуск без об'єкт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімкнути:

Затвор спускається за відсутності об'єктива. У разі під'єднання виробу до астрономічного телескопа тощо виберіть параметр [Увімкнути].

Вимкнути:

Затвор не спускається за відсутності об'єктива.

Примітка

- Правильне вимірювання неможливе за використання об'єктивів, які не мають контакту об'єктива, як наприклад об'єктив астрономічного телескопа. У таких випадках відрегулюйте експозицію вручну, перевіряючи її за записаним зображенням.

TP1002114583

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Спуск без карти



Встановлюється, чи буде спрацьовувати затвор за відсутності карти пам'яті.

① MENU → (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Спуск без карти] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімкнути:

Затвор спрацьовує навіть за відсутності карти пам'яті.

Вимкнути:

Якщо карту пам'яті не вставлено, затвор не спрацьовує.

Примітка

- Якщо карту пам'яті не вставлено, зняті зображення не зберігаються.
- За замовчуванням встановлено [Увімкнути]. Перш ніж знімати рекомендується встановити значення [Вимкнути].

TP1002146317

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.усун.мерехт.



Щоб зменшити вплив мерехтіння, спричиненого штучними джерелами світла (як-от флуоресцентне або світлодіодне світло), фотоапарат може знімати зображення тоді, коли мерехтіння матиме менший ефект, або можна відрегулювати витримку з більшою точністю, ніж звичайно. Ця функція зменшує відмінності в експозиції та колірному тоні між верхньою та нижньою частинами зображення під час безперервної зйомки в умовах штучного джерела світла.

1 MENU → / (Зйомка) → [Затвор/Безшум.] → [Налаш.усун.мерехт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Зйом.усун.мерех. (тільки під час фотозйомки):

Виявляє мерехтіння та зменшує його вплив, якщо частота джерела світла становить 100 Гц або 120 Гц під час фотозйомки. Мерехтіння виявляється натисканням кнопки спуску до половини. ([Увімк]/[Вимк])

Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], натисніть кнопку спуску до половини, переконайтесь, що відображається **Flicker** (значок мерехтіння), та виконайте зйомку.

Змінний затвор:

Зменшує відмінності в яскравості між кожним зображенням шляхом точного налаштування витримки відповідно до частоти мерехтіння. ([Увімк]/[Вимк])

[Змінний затвор] можна вибрати лише тоді, коли фотоапарат перебуває у режимі експозиції, що дає змогу вручну регулювати витримку (фотографії та відео).

Якщо для параметра [Змінний затвор] встановлено значення [Увімк], значення витримки відображається в десятковому форматі (витримка з високою роздільною здатністю).

Наприклад, якщо нормальна витримка встановлена на 1/250 секунди, відображатиметься значення 250.6 (значення можуть відрізнятися від фактичних).



- Установіть для параметра [Змінний затвор] значення [Вимк], щоб повернутись до початкового відображення.

Налаш. змін.затв.:

Установлення витримки, якщо для параметра [Змінний затвор] встановлено значення [Увімк].

Виберіть таку витримку, яка зменшить вплив мерехтіння, перевіряючи результат на моніторі. Натисніть посередині диска керування, щоб автоматично встановити витримку для зменшення впливу мерехтіння. Що коротша витримка, то більша вірогідність того, що зображення на моніторі до зйомки й зняте зображення відрізнятимуться. Переконайтесь, що на знятому зображенні вплив мерехтіння усунуто.

Підказка

- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], колірний тон отриманого зображення може відрізнятися, якщо знімати одну сцену з різною витримкою. У такому разі рекомендується знімати у режимі [Пріор.витримки] або [Ручна експозиц.] із фіксованою витримкою.
- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], для зйомки з усуненням впливу мерехтіння натисніть кнопку AF-ON (AF Увімк).

- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], навіть у режимі ручного фокусування можна знімати з усуненням впливу мерехтіння, натиснувши кнопку спуску до половини або натиснувши кнопку AF-ON (AF Увімк).
- Якщо спеціальній кнопці призначено [ЗйомУсунМерехт] або [ Вибір змін. затв.], натисканням цієї кнопки можна вмикати та вимикати функцію [Зйом.усун.мерех.] або [ Змінний затвор].
- Якщо спеціальній кнопці призначено [Тв-скан усун.мерех.], натисканням цієї кнопки під час зйомки можна автоматично налаштувати витримку фотоапарата, щоб зменшити вплив мерехтіння. Під час відеозйомки операцією [Тв-скан усун.мерех.] можна скористатися лише в режимі очікування зйомки.
- На екрані [ Налаш. змін.затв.] можна точно налаштувати витримку з високою роздільною здатністю за допомогою заднього диска L, заднього диска R чи диска керування, як у наведеному нижче прикладі.
250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
Витримку з високою роздільною здатністю можна змінювати з кратністю за допомогою переднього диска, як у наведеному нижче прикладі.
125.3 (у 2 рази коротша) ← 250.6 → 501.3 (у 1/2 раза довша) *
- * Значення можуть відрізнятися від фактичних.
- Якщо для параметра [ Змінний затвор] встановлено значення [Увімк], витримку з високою роздільною здатністю можна точно регулювати на екрані очікування зйомки. Щоб змінювати витримку з високою роздільною здатністю з кратністю навіть на екрані очікування зйомки, призначте [Витрим.затв.(крок)] спеціальній кнопці або параметру «Мій диск».
- Якщо для параметра [ Змінний затвор] значення [Увімк] змінити на значення [Вимк], витримку з високою роздільною здатністю буде змінено на найближче значення нормальної витримки.

Примітка

- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], якість зображення в режимі Live View може бути нижчою.
- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], затримка спрацювання затвора може трохи збільшитись. У режимі безперервної зйомки швидкість зйомки може зменшитись або інтервал між знімками може змінюватись.
- Навіть якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], фотоапарат може не виявляти мерехтіння залежно від джерела світла та умов зйомки, як-от зйомка на темному фоні. Крім того, навіть якщо фотоапарат виявляє мерехтіння, його вплив може не зменшуватись достатнім чином залежно від джерела світла й умов зйомки. Рекомендується зробити заздалегідь декілька тестових знімків.
- [Зйом.усун.мерех.] недоступне під час зйомки за таких умов:
 - Під час зйомки із ручною витримкою
 - [Тип затвора] має значення [Електр. затвор]
 - Режим відеозйомки
 - Під час попередньої зйомки
- Колірний тон отриманих знімків може відрізнятися залежно від налаштування [Зйом.усун.мерех.].
- Якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановити значення [Увімк], під час безперервної зйомки мерехтіння може не зменшуватись на екрані Live View.
- Якщо для параметра [ Змінний затвор] встановити значення [Увімк], затримка спрацювання спуску може збільшитись.
- Навіть якщо для параметра [ Змінний затвор] встановити значення [Увімк], залежно від частоти джерела світла встановити відповідну витримку й усунути вплив мерехтіння не завжди вдається. У такому випадку спробуйте такі дії:
 - установіть довшу витримку;
 - перейдіть на інший тип затвора;
 - змініть налаштування функції електронної передньої шторки.
- Якщо натиснути кнопку спуску до половини, тимчасово може з'явитись мерехтіння.
- Значення налаштування витримки з високою роздільною здатністю неможливо записати в [Реєс.кор.налад.зйом]. Натомість буде застосовано значення витримки за замовчуванням.
- Якщо для параметра [ Змінний затвор] встановлено значення [Увімк], швидкість синхронізації зі спалахом може залишатись низькою.

Пов'язані розділи

- [Різниця між функціями \[Зйом.усун.мерех.\] й \[Змінний затвор\]](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)

TP1002153860

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Різниця між функціями [Зйом.усун.мерех.] й [Змінний затвор]

Цей фотоапарат має дві різні функції для зменшення впливу мерехтіння, спричиненого штучними джерелами світла (як-от флуоресцентне або світлодіодне світло).

Особливості кожної функції та відповідні умови зйомки подано нижче.

Особливості й умови зйомки	Зйом.усун.мерех.	 Змінний затвор
Особливості	Фотоапарат може знімати зображення тоді, коли мерехтіння матиме менший ефект, автоматично виявляючи частоту мерехтіння.	Уручну або автоматично налаштовуйте витримку, перевіряючи вплив мерехтіння на моніторі. Якщо натиснути посередині диска керування, мерехтіння виявляється автоматично і його вплив усувається.
Фотографії/відео	Лише фотографії	Фотографії/відео
Тип затвора	Лише механічний затвор	Електронний затвор/механічний затвор ^{*1}
Режим експозиції	Інтелект. авто / P (Програмне авто) / A (Пріорит. діафр.) / S (Пріор. витримки) / M (Ручна експозиц.)	S (Пріор. витримки) / M (Ручна експозиц.)/[Гнучк. реж. Експ.] із витримкою, відрегульованою вручну
Типи мерехтіння, які виявляються	Мерехтіння з частотою лише 100 Гц або 120 Гц (як-от флуоресцентне світло) ^{*2}	Мерехтіння із частотою 100 Гц або 120 Гц (як-от флуоресцентне світло) і мерехтіння із частотою понад 100 Гц або 120 Гц (як-от світлодіодне світло)

^{*1} Що коротша витримка, то більша вірогідність того, що зображення на моніторі до зйомки й зняте зображення відрізнятимуться. Переконайтеся, що на знятому зображенні вплив мерехтіння усунуто.

^{*2} Навіть якщо для параметра [Зйом.усун.мерех.] встановлено значення [Увімк], фотоапарат розпізнає лише частоту мерехтіння 100 Гц або 120 Гц.

Підказка

- Вплив мерехтіння можна зменшити, використовуючи разом функції [Зйом.усун.мерех.] та [ Змінний затвор], навіть за умов зйомки з одночасним мерехтінням 100 Гц/120 Гц і височастотним мерехтінням. У такому випадку, перш ніж знімати зображення, установіть для параметрів [Зйом.усун.мерех.] та [ Змінний затвор] значення [Увімк], а тоді налаштуйте витримку за допомогою функції [ Налаш. змін.затв.].

Пов'язані розділи

- [Налаш.усун.мерехт.](#)


TP1002153861

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Функції масштабування, доступні на ньому виробі

Функція масштабування виробу дає змогу збільшувати до більшого значення шляхом поєднання різних функцій масштабування. Піктограма на екрані змінюється відповідно до вибраної функції масштабування.

Коли встановлено об'єктив Power Zoom:

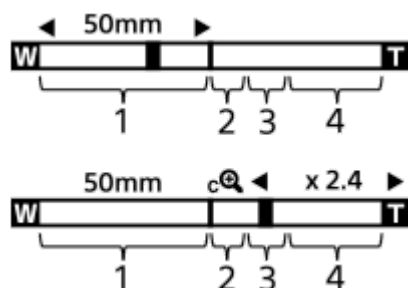

Коли встановлено інший об'єктив, ніж Power Zoom:

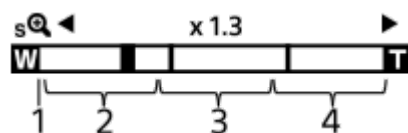

1. Діапазон оптичного масштабування

Масштабування зображень у діапазоні масштабування об'єктива.

Коли встановлено об'єктив із підтримкою технології Power Zoom, відображається панель масштабування діапазону оптичного масштабування.

Якщо встановлено інший об'єктив, ніж Power Zoom, повзунок масштабування залишатиметься в лівому кінці шкали масштабування, поки збільшення відповідає діапазону оптичного масштабування. Збільшення відображається як «×1.0».

2. Діапазон розумного масштабування ()

Масштабування зображень без погіршення оригінальної якості шляхом їх часткового обрізання (лише якщо [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] має значення [M] або [S]).

3. Діапазон масштабування чіткого зображення ()

Збільшення зображень фактично без погіршення якості.

Якщо вибрати для [ Діап. Масштабув.] значення [Масш.чітк.зобр.] або [Цифр. масштаб.], можна використовувати цю функцію масштабування.

4. Діапазон цифрового масштабування ()

Зображення можна збільшувати, використовуючи обробку зображень.

Якщо вибрати для [ Діап. Масштабув.] значення [Цифр. масштаб.], можна використовувати цю функцію масштабування.

Підказка

- Налаштуванням за замовчуванням для параметра [ Діап. Масштабув.] є [Тлк опт. масшт.].
- Налаштуванням за замовчуванням для параметра [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] становить [L]. Для використання функції розумного масштабування змініть значення параметра [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] на [M] або [S].
- Якщо встановлено об'єктив Power Zoom, у разі збільшення зображення за межі діапазону оптичного масштабування фотоапарат автоматично перейде в режим масштабування чіткого зображення або цифрового масштабування.

Примітка

- Функції розумного масштабування, масштабування чіткого зображення та цифрового масштабування недоступні, якщо зйомка здійснюється за таких умов:
 - [ Формат файла] має значення [RAW] або [RAW і JPEG]/[RAW і HEIF].
 - [Част. кадрів зап.] має значення [120p]/[100p].
 - Під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі, коли для частоти кадрів вибрано [240fps]/[200fps] або [120fps]/[100fps]
- Використовувати функцію розумного масштабування для відео неможливо.
- Якщо використовується інша функція масштабування, ніж оптичне масштабування, параметр [ Обл. фокусуван.] буде недоступний, а автофокусування виконується з пріоритетом об'єктів, що знаходяться у центрі кадру та поблизу нього.
- Якщо використовується функція розумного масштабування, масштабування чіткого зображення або цифрового масштабування, параметр [ Режим виміру] має фіксоване значення [Мульти].
- Якщо функція розумного масштабування, масштабування чіткого зображення або цифрового масштабування використовується в режимі фотозйомки, стають недоступними такі функції:
 - Розпізн. об'єкта AF
 -  Облич.в м/вимір
 - Функція відстеження
- Для використання під час зйомки відео іншої функції масштабування, крім оптичного масштабування, призначте [Масштабування] потрібній клавіші за допомогою [ Нал.кл.кор./диск].

Пов'язані розділи

- [Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування \(Масштабування\)](#)
- [Діап. Масштабув. \(фотографія/відео\)](#)
- [Про шкалу масштабування](#)

TP1002146223

Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування (Масштабування)



Якщо використовується будь-яка функція масштабування, крім оптичного масштабування, можна перевищувати діапазон оптичного масштабування.

1 MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Діап. Масштабув.] → Виберіть [Масш.чітк.зобр.] або [Цифр. масштаб.].

2 MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Масштабування] → потрібне значення.

Натисніть посередині диска керування, щоб вийти.

- Крім того, функцію [Масштабування] можна призначити потрібній кнопці, вибравши MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск].
- Якщо призначити [Оп. Масштабув.(Т)] або [Оп. Масштабув.(W)] потрібній кнопці заздалегідь, вибравши MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], масштаб можна збільшувати чи зменшувати, просто натискаючи цю кнопку.

Підказка

- Якщо встановлено об'єктив Power Zoom, для збільшення зображення можна використовувати важіль масштабування чи кільце масштабування. У разі перевищення збільшення оптичного масштабування виконання тієї ж операції дозволяє перейти до іншої функції масштабування.
- Навіть якщо вибрати [Масштабування] у MENU для масштабування за допомогою встановленого об'єктива Power Zoom, перш ніж увімкнеться режим телефото об'єктива, буде використовуватися оптичне масштабування.

Примітка

- Якщо вибрати [Масштабування] у MENU для масштабування за допомогою встановленого об'єктива Power Zoom, дискретне масштабування не виконується.

Пов'язані розділи

- [Діап. Масштабув. \(фотографія/відео\)](#)
- [Функції масштабування, доступні на ньому виробі](#)
- [Про шкалу масштабування](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002146289

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Діап. Масштабув. (фотографія/відео)



Можна вибрати налаштування масштабування виробу.

1 MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Діап. Масштабув.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Тлк опт. масшт.:

Обмеження діапазону масштабування оптичним масштабуванням. Функція розумного масштабування буде доступною, якщо встановити для [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр.HEIF] значення [M] або [S].

Масш.чітк.зобр.:

Вибирайте цей параметр для користування масштабуванням чіткого зображення. Навіть якщо перевищено діапазон оптичного масштабування, виріб збільшує зображення, використовуючи спосіб обробки з незначним погіршенням якості.

Цифр. масштаб.:

У разі перевищення діапазону масштабування функцією масштабування чіткого зображення, виріб збільшить зображення до максимально можливого. Однак погіршиться якість зображення.

Примітка

- Для збільшення зображень у межах діапазону, в якому якість зображення не погіршується, виберіть параметр [Тлк опт. масшт.].

Пов'язані розділи

- [Функції масштабування, доступні на ньому виробі](#)
- [Про шкалу масштабування](#)

TP1002114772

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Шв.масш. кл.кор. (фотографія/відео)



Установлення швидкості масштабування в разі використання спеціальної кнопки, якій призначено функцію [Оп. Масштабув.(Т)] / [Оп. Масштабув.(W)]. Цей параметр можна встановити окремо для очікування зйомки та відеозйомки.

1 MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Шв.масш. кл.кор.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Фікс. швид. **STBY** :

Установлення швидкості масштабування для режиму очікування зйомки. (від 1 (Повільна) до 8 (Швидка))

Фікс. швид. **REC** :

Установлення швидкості масштабування для відеозйомки. (від 1 (Повільна) до 8 (Швидка))

Підказка

- Якщо для параметра [Фікс. швид. **STBY**] встановлено високу швидкість, а для параметра [Фікс. швид. **REC**] – низьку швидкість, кут огляду можна змінювати швидко в режимі очікування зйомки та повільно – під час відеозйомки.
- Налаштування [Шв.масш. кл.кор.] також застосовується при виконанні операцій масштабування за допомогою MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Масштабування].

Примітка

- Швидкість масштабування не змінюється, якщо використовувати кільце масштабування об'єктива або важіль масштабування об'єктива Power Zoom.
- У разі збільшення швидкості масштабування може бути записано звук операцій масштабування.

Пов'язані розділи

- [Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування \(Масштабування\)](#)

TP1002132869

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Шв.віддал.масшт. (фотографія/відео)



Налаштування швидкості масштабування при виконанні операцій масштабування за допомогою пульта дистанційного керування (продається окремо) або функції дистанційної зйомки зі смартфона. Цей параметр можна встановити окремо для очікування зйомки та відеозйомки.

1 MENU → / (Зйомка) → [Масштабування] → [Шв.віддал.масшт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Тип швидкості:

Установлюється, чи фіксувати швидкість масштабування. ([Змінна]/[Фіксована]).

Фікс. швид. **STBY** :

Налаштування швидкості масштабування під час очікування зйомки, якщо для параметра [Тип швидкості] встановлено значення [Фіксована]. (від 1 (Повільна) до 8 (Швидка))

Фікс. швид. **REC** :

Налаштування швидкості масштабування під час відеозйомки, якщо для параметра [Тип швидкості] встановлено значення [Фіксована]. (від 1 (Повільна) до 8 (Швидка))

Підказка

- Якщо для параметра [Тип швидкості] встановлено значення [Змінна], натискання важеля масштабування на пульті дистанційного керування буде збільшувати швидкість масштабування (деякі пульти дистанційного керування не підтримують зміну швидкості масштабування).
- Якщо для параметра [Тип швидкості] встановлено значення [Фіксована], для параметра [Фікс. швид. **STBY**] буде встановлено високу швидкість, а для параметра [Фікс. швид. **REC**] – низьку швидкість, кут огляду можна змінювати швидко в режимі очікування зйомки та повільно – під час відеозйомки.

Примітка

- У разі збільшення швидкості масштабування може бути записано звук операцій масштабування.

TP1002151464

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Про шкалу масштабування

Шкала масштабування, що використовується у поєднанні з масштабуванням об'єктива, змінюється відповідно до вибраного розміру зображення.

Якщо для параметра [Формат] вибрано значення [3:2]

Повнокадровий

Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF	Тлк опт. масшт. (розумне масштабування)	Масш.чітк.зобр.	Цифр. масштаб.
L: 33M	-	Прибл. 2×	Прибл. 4×
M: 14M	Прибл. 1,5×	Прибл. 3×	Прибл. 6,1×
S: 8.2M	Прибл. 2×	Прибл. 4×	Прибл. 8×

Розмір APS-C

Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF	Тлк опт. масшт. (розумне масштабування)	Масш.чітк.зобр.	Цифр. масштаб.
M: 14M	-	Прибл. 2×	Прибл. 4×
S: 8.2M	Прибл. 1,3×	Прибл. 2,6×	Прибл. 5,3×

Пов'язані розділи

- [Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування \(Масштабування\)](#)
- [Функції масштабування, доступні на ньому виробі](#)
- [Діап. Масштабув. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146205

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Оберт. кільця зуму



Призначення функцій збільшення (Т) або зменшення (W) напрямку обертання кільця масштабування. Доступне лише для об'єктиву Power Zoom, що підтримує цю функцію.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Оберт. кільця зуму] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вл.(W)/Впр.(Т):

Призначення функції зменшення (W) обертанню ліворуч, а функції збільшення (Т) – обертанню праворуч.

Впр.(W)/Вл.(Т):

Призначення функції збільшення (Т) обертанню ліворуч, а функції зменшення (W) – обертанню праворуч.

TP1002146881


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Використання спалаху (продається окремо)

За недостатнього освітлення використовуйте спалах для освітлення об'єкта зйомки. Також використовуйте спалах для запобігання тремтінню виробу.

Докладно про спалах читайте в посібнику з експлуатації спалаху.

1 Прикріпіть до виробу спалах (продається окремо).

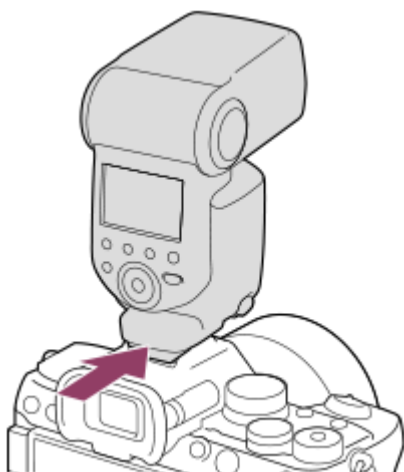

2 Знімайте після того як спалах увімкнено і повністю заряджено.

- ⚡ (значок заряджання спалаху) блимає: триває заряджання
- ⚡ (значок заряджання спалаху) світиться: заряджання завершено
- Доступні режими спалаху залежать від режиму та функції зйомки.

Примітка

- Якщо встановлено бленду об'єктива, світло спалаху може перекриватися, а нижня частина знятого зображення може бути затінена. Зніміть бленду об'єктива.
- Використовувати спалах під час відеозйомки неможливо. (Якщо використовується спалах зі світлодіодним ліхтариком (продається окремо), можна скористатися світлодіодним ліхтариком.)
- Перш ніж прикріплювати/зняти аксесуар, наприклад спалах до/із багатоінтерфейсного роз'єму, спершу вимкніть пристрій. У разі під'єднання приладдя упевніться, що приладдя надійно прикріплено до виробу.
- Не використовуйте багатоінтерфейсний роз'єм із доступним у продажу спалахом, що має напругу 250 В або більше чи зворотню відносно фотоапарата полярність. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою.
- Якщо під час зйомки зі спалахом важіль масштабування знаходиться у положенні W, то за певних обставин зйомки на екрані може з'явитися тінь від об'єктива. У такому разі знімайте на певній відстані від об'єкта або дещо посуньте важіль масштабування в сторону T і спробуйте повторити зйомку зі спалахом.
- Залежно від об'єктива кутки записаного зображення можуть бути затінені.
- Якщо під час зйомки з використанням зовнішнього спалаху встановлено витримку затвора коротше 1/4000 секунди, на зображенні можуть з'явитись світлі та темні смуги. Якщо таке трапляється, компанія Sony рекомендує знімати у режимі ручного спалаху і встановити потужність спалаху 1/2 або вище.

- Для отримання детальної інформації про сумісне приладдя для багатоінтерфейсного роз'єму відвідайте веб-сайт компанії Sony або зверніться до дилера Sony чи в місцевий авторизований сервісний центр Sony.

Пов'язані розділи

- [Режим спалаху](#)
- [Бездротов. спалах](#)

TP1002146202

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим спалаху



Можна налаштувати режим спалаху.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Режим спалаху] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Спалах вимкн.:

Спалах не працюватиме.

Автоспалах:

Спалах спрацьовує за умов недостатнього освітлення або під час зйомки проти яскравого світла.

Примус. спалах:

Спалах спрацьовує під час кожного спуску шторки.

Повільна синхр.:

Спалах спрацьовує під час кожного спуску шторки. Зйомка у режимі повільної синхронізації дозволяє отримати чітке зображення як об'єкта, так і фону завдяки подовженню витримки.

Задня синхрон.:

Спалах спрацьовує безпосередньо перед завершенням експозиції під час кожного спуску шторки. Синхронізація за задньою шторкою дає змогу отримати природне зображення шлейфа рухомого об'єкта, як-от автомобіля або людини в русі.

Примітка

- Значення за замовчуванням залежить від режиму зйомки.
- Залежно від режиму зйомки деякі параметри [Режим спалаху] недоступні.

Пов'язані розділи

- [Використання спалаху \(продається окремо\)](#)

TP1002146204

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Корекц. експ. спал.



Налаштування кількості світла спалаху в діапазоні від $-3,0$ EV до $+3,0$ EV. Корекція експозиції спалаху регулює лише кількість світла спалаху. Корекція експозиції регулює кількість світла спалаху, а також змінює витримку і діафрагму.

1 MENU → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Корекц. експ. спал.] → потрібний параметр.

- Більші значення (у напрямку $+$) збільшують потужність спалаху, а менші значення (у напрямку $-$) зменшують її.

Підказка

- Якщо призначити [Корекц. експ. спал.] потрібному диску в [Нал.кл.кор./диск] або [Налашт. мого диска], можна легко регулювати потужність спалаху під час зйомки з експозицією TTL.

Примітка

- [Корекц. експ. спал.] не працює, якщо вибрано один із наведених нижче режимів зйомки:
— [Інтелект. авто]
- Якщо об'єкт знаходиться за межами дії спалаху, то ефект збільшення потужності спалаху (у напрямку $+$) може бути непомітним через обмежену кількість наявного світла спалаху. Якщо об'єкт знаходиться дуже близько, ефект зменшення потужності спалаху (у напрямку $-$) може бути непомітним.
- Якщо встановити на об'єктив фільтр нейтральної щільності або встановити на спалах дифузор чи фільтр кольору, відповідна експозиція може бути не досягнута і зображення можуть бути темними. У такому випадку встановіть для [Корекц. експ. спал.] потрібне значення.

Пов'язані розділи

- [Використання спалаху \(продається окремо\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002146203

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. кор. експ.



Налаштування потреби застосування значення корекції експозиції для контролю над світлом спалаху та зовнішнім освітленням або лише над зовнішнім освітленням.

1 MENU →  (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Налашт. кор. експ.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Навк.осв.&спал.:

Застосування значення корекції експозиції для контролю над світлом спалаху та зовнішнім освітленням.

Тлк. навк. освіт.:

Застосування значення корекції експозиції для контролю лише над зовнішнім освітленням.

Пов'язані розділи

- [Корекц. експ. спал.](#)

TP1002114669

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Бездротов. спалах



Існує два способи зйомки із бездротовими спалахами: зйомка за світловим сигналом, що використовує у якості світлового сигналу світло встановленого на фотоапараті спалаху, та зйомка за радіосигналом, що використовує бездротовий зв'язок. Для зйомки за радіосигналом використовуйте сумісний спалах або бездротовий пристрій радіокерування (продається окремо). Докладніше про використання кожного із цих способів дивіться в посібнику з експлуатації спалаху або бездротового пристрою радіокерування.

- 1 MENU → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Бездротов. спалах] → [Увімк].
- 2 Зніміть з фотоапарата кришку черевика та встановіть спалах або бездротовий пристрій радіокерування.
 - Якщо під час зйомки бездротовий спалах активується світловим сигналом, налаштуйте встановлений спалах як керівний.
Якщо під час зйомки зі встановленим спалахом бездротовий спалах активується радіосигналом, налаштуйте встановлений спалах як пристрій радіокерування.
- 3 Налаштуйте дистанційний спалах, що перебуває у бездротовому режимі, або спалах, приєднаний до бездротового радіоприймача (продається окремо).
 - Для тестового спалаху призначте функцію [Бездрот. тест. спал.] спеціальній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск], а тоді натисніть вибрану кнопку.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Функція бездротового спалаху не використовується.

Увімк:

Функція бездротового спалаху використовується для випромінювання світла зовнішнім спалахом або спалахами на віддаленні від фотоапарата.

Примітка

- Дистанційний спалах може випромінювати світло після отримання світлового сигналу зі спалаху, що використовується як керівний спалах іншого фотоапарата. Якщо таке трапляється, змініть канал вашого спалаху. Докладно про зміну каналу читайте в посібнику з експлуатації спалаху.
- Щоб дізнатися про спалах, що підтримує зйомку із бездротовими спалахами, відвідайте веб-сайт компанії Sony або зверніться до дилера Sony чи в місцевий авторизований сервісний центр Sony.

Пов'язані розділи

- [Налашт. зовн. спал.](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Змен. еф.черв.очей



Перед зйомкою спалах виконує два або більше виблисків для зменшення ефекту червоних очей.

① MENU → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Змен. еф.черв.очей] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Спалах завжди випромінює імпульси світла для зменшення ефекту червоних очей.

Вимк:

Функція зменшення ефекту червоних очей не використовується.

Примітка

- Застосування функції зменшення ефекту «червоних очей» може не забезпечити бажаних результатів. Це залежить від конкретних випадків та умов, таких як відстань до об'єкта або від того, чи об'єкт побачив попередній спалах чи ні.

TP1002114607

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Блокування FEL



Під час звичайної зйомки потужність спалаху коригується автоматично для оптимального висвітлення об'єкта. Крім цього, можна заздалегідь встановити потужність спалаху.

FEL: рівень потужності спалаху

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] → потрібна кнопка, а тоді призначте функцію [Перемик. блок. FEL] кнопці.

2 Наведіть фотоапарат на об'єкт, для якого необхідно заблокувати FEL, та налаштуйте фокус.



3 Натисніть кнопку, для якої призначено функцію [Перемик. блок. FEL], та встановіть потужність спалаху.

- Спрацьовує попередній спалах.
- Загоряється (блокування FEL).

4 Налаштуйте композицію і зробіть знімок.



- Якщо треба скасувати блокування FEL, знову натисніть кнопку, для якої призначено функцію [Перемик. блок. FEL].

Підказка

- Якщо встановити [Утриман. блок. FEL], можна утримувати налаштування, натискаючи кнопку. Окрім того, встановивши [Утрим. бл. FEL/AEL] та [Перем. бл. FEL/AEL], можна вести фотозйомку із блокуванням AE у наступних ситуаціях.

- Якщо для параметра [Режим спалаху] вибрано значення [Спалах вимкн.] або [Автоспалах].
- Коли спалах не може спрацювати.
- Коли використовується зовнішній спалах у режимі ручного спалаху.

Примітка

- Якщо не підключено спалах, блокування FEL не встановлюється.
- Якщо встановлено спалах, що не підтримує блокування FEL, відображається повідомлення про помилку.
- Якщо одночасно встановлено блокування AE та FEL, загоряється значок  (блокування AE/блокування FEL).

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002146281

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. зовн. спал.



Для налаштування спалаху (продається окремо), що встановлюється на фотоапарат, можна використовувати монітор і диск керування фотоапарата.

Перш ніж користуватися цією функцією, оновіть програмне забезпечення спалаху до останньої версії.

Докладно про функції спалаху читайте в посібнику з експлуатації спалаху.

- 1 Під'єднайте спалах (продається окремо) до багатоінтерфейсного роз'єму фотоапарата, а тоді увімкніть фотоапарат і спалах.
- 2 MENU → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Налашт. зовн. спал.] → потрібний параметр.
- 3 Встановіть налаштування за допомогою диска керування фотоапарата.

Детальна інформація про пункти меню

Нал.спрац.зов.спал.:

Встановлення налаштувань, пов'язаних зі спрацюванням спалаху, серед яких режим спалаху, потужність спалаху тощо.

Корис.нал.зов.спал.:

Встановлення інших налаштувань спалаху, бездротового зв'язку та блоку спалаху.

Підказка

- Якщо призначити [Нал.спрац.зов.спал.] потрібні кнопки за допомогою [Нал.кл.кор./диск], екран [Нал.спрац.зов.спал.] можна відкрити, просто натиснувши цю кнопку.
- Налаштування можна коригувати зі спалаху, навіть якщо вибрано параметр [Налашт. зовн. спал.].
- Також можна встановити налаштування бездротового пристрою радіокерування (продається окремо), що приєднується до фотоапарата.

Примітка

- Функцією [Налашт. зовн. спал.] можна користуватися лише для встановлення налаштувань спалаху (продається окремо) або бездротового пристрою радіокерування (продається окремо) виробництва Sony, під'єданого до багатоінтерфейсного роз'єму фотоапарата.
- Функцією [Налашт. зовн. спал.] можна користуватися лише коли спалах під'єднано безпосередньо до фотоапарата. Ця функція недоступна під час зйомки з використанням дистанційного спалаху, під'єданого за допомогою кабелю.
- [Налашт. зовн. спал.] дозволяє налаштувати лише деякі з функцій під'єданого спалаху. Не можна використовувати [Налашт. зовн. спал.] для з'єднання з іншими спалахами, скидання налаштувань спалаху, ініціалізації спалаху тощо.
- [Налашт. зовн. спал.] недоступне за таких умов:
 - Якщо спалах не встановлено на фотоапарат
 - Якщо встановлено спалах, що не підтримує [Налашт. зовн. спал.]
 - Якщо диск Фото/Відео/S&Q встановлено у положення (Відео) або S&Q (Упов&прис.відт) чи під час відеозйомки.

Окрім того, функція [Налашт. зовн. спал.] може бути недоступна залежно від стану спалаху.

- Докладніше про сумісні з цією функцією спалахи та бездротовий пристрій радіокерування дивіться на вказаній нижче сторінці підтримки.
<https://www.sony.net/dics/ilce7m5/>

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002151463

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Реєс.нал.зйом.спал.



Витримка та чутливість ISO під час зйомки зі спалахом знаходяться окремо від налаштувань, що застосовуються, коли спалах не використовується. Фотоапарат визначає, чи увімкнено спалах, та автоматично перемикається між налаштуваннями.

- 1 **MENU** → (Експозиція/колір) → [Спалах] → [Реєс.нал.зйом.спал.].
- 2 Виберіть пункт для зйомки зі спалахом, а тоді натисніть посередині диска керування, щоб вибрати потрібне налаштування.
- 3 Додайте позначки до пунктів, які хочете викликати під час зйомки зі спалахом, а тоді виберіть [OK].
Налаштування буде збережено.

Детальна інформація про пункти меню

Діап.витр.затвора:

Встановлення параметрів [Мін.] та [Макс.] для витримки під час зйомки зі спалахом. Якщо вибрати [Швидк. синхрон.], буде автоматично встановлено максимальну витримку, яку можна синхронізувати.

Це налаштування доступне, якщо вибрано режим зйомки P або A.

ISO:

Встановлення чутливості ISO для зйомки зі спалахом.

Це налаштування доступне, якщо вибрано режим зйомки P, A, S або M.

Підказка

- Ці налаштування можна змінювати, навіть якщо спалах не приєднано.
- Докладніше про спалахи, сумісні з цією функцією, дивіться на такій сторінці підтримки:
<https://www.sony.net/dics/ilce7m5/>

Пов'язані розділи

- [ISO \(фотографія/відео\)](#)

TP1002156249

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

SteadyShot (фотозйомка)



Встановлюється, чи треба використовувати функцію SteadyShot.

1 MENU → [Зйомка] → [Стабілізац. зобр.] → [SteadyShot] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

[SteadyShot] використовується.

Вимк:

Параметр [SteadyShot] не використовується.

Підказка

- Якщо використовується штатив тощо, обов'язково вимкніть функцію SteadyShot, оскільки вона може призвести до несправності під час зйомки.
- Якщо призначити [Вибір SteadyShot] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск], функцію [SteadyShot] можна вмикати або вимикати, натискаючи цю кнопку.
- Під час зйомки в темряві може блимати значок «» (SteadyShot). Рекомендується встановити коротшу витримку, зменшивши значення діафрагми або встановивши більш високу чутливість ISO.
- Під час використання деяких об'єктивів корпус фотоапарата й об'єктив працюють разом для стабілізації зображення, що дає змогу виправляти більші розмитості, ніж зазвичай. Сумісні об'єктиви шукайте за такою URL-адресою.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Примітка

- Якщо встановлено об'єктив із перемикачем SteadyShot, налаштування можна змінювати лише за допомогою цього перемикача. Змінювати ці налаштування за допомогою фотоапарата неможливо.

Пов'язані розділи

- [SteadyShot \(відеозйомка\)](#)
- [Коригув.SteadyS. \(фотографія/відео\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002114609

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

SteadyShot (відеозйомка)



Налаштування ефекту [SteadyShot] під час відеозйомки.

1 MENU → [Зйомка] → [Стабілізац. зобр.] → [SteadyShot] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Динам. активн.:

Забезпечує більш потужний ефект SteadyShot, ніж [Активний].

Активний:

Забезпечує більш потужний ефект SteadyShot.

Стандартний:

Зменшення ефекту тремтіння фотоапарата за стабільних умов зйомки.

Вимк:

Параметр [SteadyShot] не використовується.

Підказка

- Якщо вибрано параметр [Динам. активн.] або [Активний], під час використання деяких об'єктивів корпус фотоапарата й об'єктив працюють разом для стабілізації зображення, що дозволяє виправляти більші розмитості, ніж зазвичай. Сумісні об'єктиви шукайте за такою URL-адресою.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Примітка

- Якщо використовується штатив тощо, обов'язково вимкніть функцію SteadyShot, оскільки вона може призвести до несправності під час зйомки.
- Повільні рухи панорамування/нахилу можуть призвести до спотворення зображення під час зйомки з рук. Якщо спотворення трапляється, спробуйте вимкнути функцію SteadyShot.
- Якщо змінити налаштування параметра [SteadyShot], зміниться кут огляду. Якщо для параметра [SteadyShot] встановлено значення [Активний], кут огляду буде вужчим. [Динам. активн.] здійснює обрізання зображення та збільшення пікселів для ефекту SteadyShot з меншим погіршенням якості зображення. Тому кут зору стає ще вужчим, ніж за використання значення [Активний].
- Діапазон налаштувань чутливості ISO залежить від налаштування [SteadyShot].
- У наведених далі ситуаціях вибрати значення [Динам. активн.] неможливо:
 - Для звичайного відео: якщо для параметра [Част. кадрів зап.] встановлено значення [120p]/[100p] або вище
 - Для зйомки в уповільненому/прискореному режимі: якщо для параметра [S&Q Частота кадрів] встановлено значення [120fps]/[100fps] або вище
- У наведених далі ситуаціях вибрати значення [Активний] неможливо:
 - Для зйомки в уповільненому/прискореному режимі: якщо для параметра [S&Q Частота кадрів] встановлено значення [240fps]/[200fps] або вище
- Якщо для параметра [SteadyShot] установити значення [Динам. активн.], режим масштабування чіткого зображення стає недоступним.

Пов'язані розділи

- [SteadyShot \(фотозйомка\)](#)
- [Коригув.SteadyS. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002124654

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Коригув.SteadyS. (фотографія/відео)



Можна знімати із налаштуванням SteadyShot, що відповідає встановленому об'єктиву.

1 MENU → / (Зйомка) → [Стабілізац. зобр.] → [Коригув.SteadyS.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Функція SteadyShot працює автоматично відповідно до інформації, отриманої зі встановленого об'єктива.

Ручний:

Функція SteadyShot працює з урахуванням фокусної відстані, встановленої за допомогою параметра [Фок. відстань]. (8mm-1000mm)

Примітка

- Якщо фотоапарат не може отримати з об'єктива інформацію про фокусну відстань, функція SteadyShot працює неправильно. Виберіть для параметра [Коригув.SteadyS.] значення [Ручний] і встановіть [Фок. відстань] відповідно до об'єктива, що використовується. Вибрана наразі фокусна відстань SteadyShot відображається разом зі значком (SteadyShot).
- Якщо використовується об'єктив SEL16F28 (продається окремо) із телеконвертером тощо, виберіть для параметра [Коригув.SteadyS.] значення [Ручний] і задайте фокусну відстань.

Пов'язані розділи

- [Фокусна відстань SteadyShot \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146276

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фокусна відстань SteadyShot (фотографія/відео)



Налаштування інформації про фокусну відстань для вбудованої функції SteadyShot, коли для параметра [ Коригов.SteadyS.] встановлено значення [Ручний].

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Стабілізац. зобр.] → [  Фок. відстань] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

8mm - 1000mm:

Для функції SteadyShot використовується встановлена фокусна відстань.

Перевірте позначку фокусної відстані на об'єктиві та встановіть фокусну відстань.



Пов'язані розділи

- [Коригов.SteadyS. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002151462

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Стабіліз. кадруван.



Фотоапарат автоматично коригує композицію таким чином, щоб об'єкт, який відстежується, залишався в одному положенні в межах композиції, внаслідок чого можна знімати відео зі стабільним положенням об'єкта.

1 MENU → (Зйомка) → [Стабілізац. зобр.] → [Стабіліз. кадруван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

[Стабіліз. кадруван.] увімкнено.

Буде вибрано [Увімк: Центр], що фіксує композицію таким чином, щоб об'єкт, що відстежується, перебував у центрі, або [Увімк: Вручну], і тоді треба вручну встановити положення, в якому має бути зафіксований об'єкт, що відстежується.

- Якщо вибрано [Увімк: Вручну], можна зафіксувати/скасувати фіксування положення об'єкта, торкнувшись на екрані (значок фіксування композиції) або натиснувши посередині диска керування.

Вимк:

[Стабіліз. кадруван.] вимкнено.

Підказка

- Якщо об'єкт рухається, під час зйомки тримайте фотоапарат спрямованим на об'єкт, щоб полегшити коригування композиції.
- Якщо [Стабіліз. кадруван.] увімкнено, кут огляду стає вузьким, оскільки обрізання здійснюється з використанням зображень із роздільною здатністю 4K.
- Для запобігання погіршення якості зображення під час використання [Стабіліз. кадруван.] рекомендується встановити для параметра [Формат файла] якість HD.

Примітка

- Фотоапарат може фокусуватися на об'єкті за межами зони, обрізаної за допомогою [Стабіліз. кадруван.].
- Залежно від руху об'єкта коригування композиції може бути неможливим.
- Залежно від параметрів [Формат файла] та [Налашт. фільму], кут огляду може змінитися, якщо для параметра [Стабіліз. кадруван.] встановити значення [Увімк].

TP1002158203

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Корекція об'єкт. (фотографія/відео)



Компенсація затінювання в кутах екрана чи спотворення зображення на екрані або зменшення спотворення кольорів в кутах екрана, що виникає через певні характеристики об'єктива.

1 MENU → / (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [Корекція об'єкт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Корекц. затінюван.:

Встановлюється, чи треба автоматично коригувати затінювання в кутах екрана. ([Авто]/[Низький]/[Вимк])

Кор. хром. аберації:

Встановлюється, чи треба автоматично зменшувати спотворення кольорів у кутах екрана. ([Авто]/[Вимк]).

Корекція дисторсії:

Встановлюється, чи треба автоматично коригувати спотворення зображення на екрані. ([Авто]/[Вимк]).

Компенс. дихання (тільки під час відеозйомки):

Встановлюється, чи треба автоматично компенсувати явище, при якому під час відеозйомки кут огляду змінюється відповідно до відстані фокусування. ([Увімк]/[Вимк]).

Примітка

- Ця функція доступна тільки при використанні об'єктива, що підтримує автоматичну компенсацію.
- Залежно від типу об'єктива затінювання в кутах екрана може не коригуватися [Корекц. затінюван.], або різниця між варіантами корекції [Авто] та [Низький] може бути непомітна.
- Залежно від під'єданого об'єктива параметр [Корекція дисторсії] отримує фіксоване значення [Авто], і вибрати значення [Вимк] неможливо.
- Якщо в режимі відеозйомки для параметра [SteadyShot] установити значення [Активний] або [Динам. активн.], параметр [Корекція дисторсії] отримає фіксоване значення [Авто].
- Якщо для параметра [Компенс. дихання] встановлено значення [Увімк], кут огляду і якість зображення трохи змінюються.
- Залежно від об'єктива зміна кута огляду може компенсуватися не повністю, навіть якщо для параметра [Компенс. дихання] встановлено значення [Увімк].

TP1002149346

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ЗШ в тривал.експ



Якщо для витримки встановити значення 1 секунд або більше (зйомка з довгою експозицією), упродовж часу, поки затвор буде відкритим, працюватиме функція усунення шуму. Ця функція дає змогу зменшити зернистість, притаманну фотографіям, знятим із довгою експозицією.

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [ЗШ в тривал.експ] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Функція усунення шуму працює стільки часу, скільки триває експозиція. Під час усунення шуму відображатиметься повідомлення, і зробити інший знімок не вдасться. Виберіть цей параметр, щоб надати пріоритет якості зображення.

Вимк:

Функція усунення шуму не працює. Виберіть цей параметр, щоб надати пріоритет оперативності зйомки.

Підказка

- Процедуру усунення шуму можна скасувати, натиснувши під час процедури кнопку спуску. У разі скасування буде застосовано усунення шумів, виконане до моменту скасування.

Примітка

- [ЗШ в тривал.експ] недоступне у таких випадках:
 - [Тип затвора] має значення [Електр. затвор].
 - [Режим протягання] має значення [Безперер.зйом.] або [Безпер. брекет].
- [ЗШ в тривал.експ] не може мати значення [Вимк] у таких режимах зйомки:
 - [Інтелект. авто]

TP1002150668

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ЗШ високого ISO



Під час зйомки з високою чутливістю ISO виріб зменшує рівень шуму, який стає помітнішим за високої чутливості виробу.

1 MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [ЗШ високого ISO] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Нормальна:

Регулярне застосування функції усунення шуму за високої чутливості ISO.

Низький:

Помірне застосування функції усунення шуму за високої чутливості ISO.

Вимк:

Функція усунення шуму за високої чутливості ISO не застосовується.

Примітка

- [ЗШ високого ISO] має фіксоване значення [Нормальна] у таких режимах зйомки:
 - [Інтелект. авто]

TP1002146314

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Екр. виб. реж. зйом.



Встановлюється, чи відображати екран вибору режиму зйомки в таких випадках:

- Якщо вибрано [Упов&прис.відт] або [Сповільнен.], коли встановлено режим зйомки S&Q (зйомка в уповільненому/прискореному режимі).

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Екр. виб. реж. зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відображати:

екран вибору режиму зйомки відображається.

Не відображається:

екран вибору режиму зйомки не відображається.

Пов'язані розділи

- [Диск Фото/Відео/S&Q та диск перемикання режимів](#)

TP1002158221

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Автом. перегляд (фотозйомка)



Відображення записаного зображення одразу після зйомки. Для функції автоматичного перегляду можна також встановити час відображення.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Автом. перегляд] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

10 сек./5 сек./2 сек.:

Відображення записаного зображення на екрані відразу після зйомки упродовж вибраного часу. Якщо виконати операцію збільшення під час режиму автоматичного перегляду, зображення можна перевірити за допомогою шкали масштабування.

Вимк:

Функція автоматичного перегляду не відображається.

Примітка

- Під час використання функції, що здійснює обробку зображення, спочатку може тимчасово відобразитись зображення до обробки, а тоді вже з'явиться зображення після обробки.
- Функція автоматичного перегляду відображається в режимі, заданому за допомогою DISP (параметри відображення) для відтворення.

Пов'язані розділи

- [Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)

TP1002114605

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

ВідобЗалишЗйом (фотозйомка)



Установлюється, чи відображати індикатор доступної кількості зображень, які можна безперервно знімати з однією швидкістю.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [ ВідобЗалишЗйом] → потрібний параметр.



Детальна інформація про пункти меню

Завжди відобр.:

Завжди відображати індикатор під час фотозйомки.

Відоб.лиш зйом:

Під час фотозйомки відображається індикатор кількості фотографій, які ще можна зняти. Якщо натиснути кнопку спуску до половини, відображається індикатор кількості фотографій, які ще можна зняти.

Не відображає:

Індикатор не відображається.

Підказка

- Якщо призначена для буферизації внутрішня пам'ять фотоапарата заповнена, відображається повідомлення «SLOW» і швидкість безперервної зйомки зменшується.

Пов'язані розділи

- [Безперер.зйом.](#)

TP1002148121

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відобр. лін. сітки (фотографія/відео)



Установлюється, чи треба відображати сітку під час зйомки. Відображення сітки сприяє належному композиванню зображень.

1 MENU → / (Зйомка) → [Відобр. зйомки] → [Відобр. лін. сітки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Сітка відображається.

Вимк:

Сітка не відображається.

Підказка

- Якщо призначити функцію [Виб.відобр.лін.сітки] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], сітку можна показувати або ховати, натискаючи цю кнопку.

Пов'язані розділи

- Тип лінії сітки (фотографія/відео)
- Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам (Нал.кл.кор./диск)

TP1002146315

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тип лінії сітки (фотографія/відео)



Установлення типу сітки. Відображення сітки сприяє належному композиванню зображень.

1 MENU → / (Зйомка) → [Відобр. зйомки] → [Тип лінії сітки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Правило сіт.3х3:

Розмістивши основні об'єкти поблизу однієї з ліній сітки, що розділяють зображення на три частини, можна добре збалансувати композивання кадру.

Сіт.золот.перет.:

Розмістивши основні об'єкти поблизу однієї з ліній сітки, що розділяють зображення згідно з правилом золотого перетину, можна досягти добре збалансованого композивання кадру.

Квадратна сітка:

Завдяки квадратним сіткам легше налаштувати горизонтальний рівень композиції. Використовується для обиравання композиції під час зйомки пейзажів, зображень крупного плану або для сканування за допомогою фотоапарату.

Діаг.+Квадр.сіт.:

Розмістіть об'єкт на діагональній лінії для підкреслення піднесеного настрою знімка.

Підказка

- Якщо призначити функцію [Тип лінії сітки] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], ви зможете встановити тип лінії сітки, натискаючи цю кнопку.

Пов'язані розділи

- [Відобр. лін. сітки \(фотографія/відео\)](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002151460

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал.Відоб.Live View



Установлюється, чи показувати на екрані зображення, змінені ефектами корекції експозиції, балансу білого, функції [Творчий Вигляд] тощо.

1 MENU → (Зйомка) → [Відобр. зйомки] → [Нал.Відоб.Live View] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відображ. Live View:

Установлюється, чи враховувати всі налаштування й показувати зображення в режимі Live View так, як воно виглядатиме після їх застосування, чи відображати зображення в режимі Live View без урахування налаштувань. ([Еф.налаш.УВІМ] / [Еф.налаш.ВІМ.])

Якщо вибрати [Еф.налаш.ВІМ.], можна легко перевірити композицію навіть під час зйомки в режимі Live View.

Ефект експозиції:

Установлюється, чи показувати зображення в режимі Live View з автоматичною корекцією, що враховує використання спалаху, коли для параметра [Відображ. Live View] встановлено значення [Еф.налаш.УВІМ]. ([Нал. експ. і спалах] / [Лише налаш.експ.])

У разі використання спалаху для зйомки портрета виберіть пункт [Лише налаш.експ.], щоб уручну налаштувати експозицію відповідно до навколишнього освітлення.

Ниж.меж.час.кад:

Установлюється, чи слідкувати за тим, щоб частота кадрів Live View не надто сповільнювалась. ([Увімк] / [Вимк])

Якщо вибрати [Увімк], частота кадрів Live View не сповільнятиметься навіть під час зйомки в темряві, проте у Live View може з'явитися шум чи може потемніти дисплей. Крім того, затемнення може виникати під час безперервної зйомки в залежності від витримки.

Підказка

- У разі використання спалаху третьої сторони, наприклад студійного спалаху, дисплей Live View може бути темним для деяких налаштувань витримки. Якщо вибрати для параметра [Відображ. Live View] значення [Еф.налаш.ВІМ.], дисплей Live View буде яскравим, завдяки чому можна легко перевірити композицію зображення.
- Якщо вибрати [Еф.налаш.ВІМ.], дисплей Live View завжди матиме належний рівень яскравості, навіть у режимі [Ручна експозиц.].
- Якщо вибрано [Еф.налаш.ВІМ.], на екрані Live View відображається значок **VIEW** (VIEW).

Примітка

- [Ефект експозиції] діє лише в разі використання спалаху виробництва Sony.
- [Відображ. Live View] не може мати значення [Еф.налаш.ВІМ.] у таких режимах зйомки:
— [Інтелект. авто]
- Якщо знімати відео в режимі фотозйомки, налаштування зйомки відбиватимуться на екрані Live View, навіть якщо для [Відображ. Live View] вибрано [Еф.налаш.ВІМ.].
- Якщо для параметра [Відображ. Live View] вибрано значення [Еф.налаш.ВІМ.], знімок не буде таким яскравим, як у режимі Live View.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Поп. перегл. діафр.



Під час натиснення та утримування кнопки, якій призначено функцію [Поп. перегл. діафр.], діафрагма поступово зменшується до встановленого значення, і можна перевірити розмитість перед зйомкою.

- 1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] → призначте функцію [Поп. перегл. діафр.] потрібній кнопці.
- 2 Під час фотозйомки підтверджуйте зображення, натискаючи кнопку, якій призначено функцію [Поп. перегл. діафр.].

Підказка

- Незважаючи на можливість зміни значення діафрагми під час попереднього перегляду, об'єкт може бути розмито, якщо вибрати яскравішу діафрагму. Рекомендується налаштувати фокус знову.

Пов'язані розділи

- Призначення найуживаніших функцій кнопкам і диском (Нал.кл.кор./диск)
- Перегл. готов. фото

TP1002114542

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Перегл. готов. фото



Утримуючи натисненою кнопку, якій призначено функцію [Перегл. готов. фото], можна попередньо переглянути зображення із застосуванням параметрів функції DRO, витримки, діафрагми та чутливості ISO. Перш ніж знімати, перевірте результат попередньої зйомки.

- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [ Нал.кл.кор./диск] → призначте функцію [Перегл. готов. фото] потрібній кнопці.
- 2 Під час фотозйомки підтверджуйте зображення, натискаючи кнопку, якій призначено функцію [Перегл. готов. фото].

Підказка

- Налаштовані параметри функції DRO, витримки, діафрагми і чутливості ISO відображаються на зображенні для функції [Перегл. готов. фото], проте окремі ефекти неможливо попередньо переглянути залежно від параметрів зйомки. Навіть у такому разі вибрані налаштування будуть застосовуватися до зображень, які ви знімаєте.

Пов'язані розділи

- Призначення найуживаніших функцій кнопкам і диском (Нал.кл.кор./диск)
- Поп. перегл. діафр.

TP1002114568

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Контр. яскравості



Дозволяє налаштувати композицію під час зйомки за умов недостатнього освітлення. Збільшення часу експозиції дозволяє перевірити композицію у видошукачі/на моніторі навіть за умов недостатнього освітлення, як-от вночі.

- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [ Нал.кл.кор./диск] → призначте функцію [Контр. яскравості] потрібній кнопці.
- 2 У режимі фотозйомки натисніть кнопку, якій призначено функцію [Контр. яскравості], а тоді зробіть знімок.
 - Яскравість, встановлена функцією [Контр. яскравості], залишиться після зйомки.
 - Щоб повернути нормальну яскравість монітора, знову натисніть кнопку, якій призначено функцію [Контр. яскравості].

Примітка

- Під час використання функції [Контр. яскравості], [Відображ. Live View] автоматично перемкнеться у режим [Еф.налад.ВИМ.], і зміна параметрів, таких як компенсація експозиції, не відбиватиметься на дисплеї. Функцію [Контр. яскравості] рекомендується використовувати лише в умовах недостатнього освітлення.
- [Контр. яскравості] буде автоматично скасовано у таких ситуаціях.
 - Якщо вимкнути фотоапарат.
 - Якщо режим зйомки поміняти з P/A/S/M на інший режим, окрім P/A/S/M.
 - Якщо вибрано будь-який режим фокусування, окрім ручного.
- Під час виконання наведених нижче функцій неможливо вмикати або вимикати [Контр. яскравості] натисканням спеціальної кнопки, якій призначено [Контр. яскравості].
 - [Автом. лупа в MF]
 - [Фокусна лупа]
- Якщо [Контр. яскравості] використовується в умовах недостатнього освітлення, витримка може бути повільнішою за звичайну, а зображення на моніторі може оновлюватися з меншою швидкістю. Окрім того, оскільки вимірний діапазон яскравості розширено, експозиція може змінитися.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Нал.Відоб.Live View](#)

TP1002146316

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

В ЗАП. вид.відоб.



Установлюється, чи відображати червону рамку по краях монітора фотоапарата під час відеозйомки. Можна легко дізнатися, чи фотоапарат перебуває в режимі очікування або зйомки, подивившись на монітор фотоапарата під кутом або з відстані.

1 MENU → (Зйомка) → [Відобр. зйомки] → [В ЗАП. вид.відоб.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Відображається червона рамка, яка вказує на те, що виконується зйомка.

Вимк:

Рамка, яка вказує на те, що виконується зйомка, не відображається.

Підказка

- Рамка, яка відображається за допомогою цієї функції, також може виводитись на зовнішній монітор, підключений через HDMI. Виберіть для параметра [Пок. інф. про HDMI] значення [Увімкнути].

Пов'язані розділи

- [Пок. інф. про HDMI](#)

TP1002151461

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображ. мітки (фотозйомка)



Відображення маркера вказаного форматного співвідношення на екрані зйомки під час фотозйомки. Якщо після зйомки ви збираєтесь обрізати зображення до вказаного форматного співвідношення, маркер формату дозволить знімати зображення та одночасно перевіряти кут огляду після обрізання.

1 MENU → (Зйомка) → [Відображ. мітки] → Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Мітка аспекту:

Встановлюється, чи треба відображати маркер формату. ([Увімк]/[Вимк]).

Тип мітки аспекту:

Встановлюється форматне співвідношення для маркера формату, що відображається.

([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Рів. мітки аспекту:

Встановлюється щільність кольору для маркера формату, що відображається. (від 0 до 15)

Підказка

- Маркер формату можна відображати одночасно з лініями сітки. У такому випадку лінії сітки відображаються відповідно до кута огляду маркера формату.
- Маркер формату, що відображався під час зйомки, можна відображати на зображенні, що відтворюється, якщо встановити для параметра [Відоб.міт.аспекту] значення [Увімк].
- За допомогою команди [Обрізати] можна також обрізати зображення відповідно до маркера формату, що відображається на момент зйомки.
- Якщо потрібно відобразити маркер формату вертикально, під час зйомки тримайте фотоапарат вертикально.

Примітка

- Маркер формату можна відображати під час фотозйомки з форматним співвідношенням [3:2].
- Якщо для форматного співвідношення [Мітка аспекту] вибрано [1:1]/[5:4]/[4:3], положення маркера формату буде відрізнятися від положення [Мітка аспекту] для відеозйомки, навіть якщо вибрано однакове форматне співвідношення.
- Маркер формату не відображається на пристроях, підключених за допомогою HDMI.

Пов'язані розділи

- [Відоб.міт.аспекту \(фотозйомка\)](#)
- [Відобр. лін. сітки \(фотографія/відео\)](#)
- [Обрізати](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображ. мітки (відеозйомка)



Під час відеозйомки можна встановити, чи відображати на моніторі або у видошукачі маркери, та вибрати тип маркерів.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Відображ. мітки] → Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відображ. мітки:

Установлюється, чи треба відображати маркери. ([Увімк] / [Вимк])

Централ. мітка:

Установлюється, чи треба відображати центральний маркер посередині екрана зйомки. ([Вимк] / [Увімк])

Мітка аспекту:

Налаштування відображення маркера формату. ([Вимк] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Безпечна зона:

Налаштування відображення безпечної зони. Ця зона стає стандартним діапазоном, що може прийматися звичайним побутовим телевізором. ([Вимк] / [80%] / [90%])

Контрольна рамка:

Налаштування потреби відображення вказівної рамки. Дозволяє перевірити перпендикулярність об'єкта землі. ([Вимк] / [Увімк])

Підказка

- Можна відображати декілька маркерів одночасно.
- Розмістіть об'єкт у перехресті [Контрольна рамка], щоб створити збалансовану композицію.

Примітка

- Маркери відображаються, коли диск Фото/Відео/S&Q установлено в положення (Фільм) або S&Q (Упов&прис.відт) або під час відеозйомки.
- Відображення маркерів неможливе, якщо використовується [Фокусна лупа].
- Маркери відображаються на моніторі або у видошукачі. (Маркери не відтворюються.)

TP1002146324

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Підтр. дисп. Gamma



Передбачається, що відео, зняті із гамою S-Log3, оброблятимуться після зйомки для використання широкого динамічного діапазону. Передбачається, що зображення, зняті з гамою HLG, відображатимуться на моніторах із підтримкою HDR. Тому під час зйомки вони відображаються із низьким контрастом, і їх може бути важко перевірити. Утім, можна скористатися функцією [Підтр. дисп. Gamma] для відтворення контрасту, еквівалентного до контрасту за нормальної гами. Крім того, [Підтр. дисп. Gamma] можна також застосовувати під час відтворення відео на моніторі/видошукачі фотоапарата.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Підтр. дисп. Gamma] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Допоміжна функція відображення гами використовується.

Вимк:

Допоміжна функція відображення гами не використовується.

Підказка

- Якщо призначити [Вибір підтр. Gamma] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск], [Нал.кл.кор./диск] або [Нал. "Кл.корист."], допоміжну функцію відображення гами можна вмикати або вимикати, натискаючи цю кнопку.

Примітка

- [Підтр. дисп. Gamma] не застосовується до відео у разі відображення на під'єднаному до фотоапарата телевізорі або моніторі.
- [Підтр. дисп. Gamma] має фіксоване значення [Вимк] у таких випадках:
 - Якщо [Log-зйомка] має значення [Увімк (Гнучк. ISO)]

Пов'язані розділи

- [Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)
- [Тип підтрим Gamma](#)
- [Фотографії HLG](#)

TP1002146284

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тип підтримGamma



Вибір типу конвертації для [Підтр. дисп.Gamma].

① MENU → (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Тип підтримGamma] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Assist AUTO Авто:

- Відображення зображень із наведеними нижче ефектами відповідно до гами або колірного режиму, встановленого в [Профіль зображ.].
 - Якщо для гами встановлено [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Якщо для гами встановлено [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3], а для колірного режиму встановлено [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Якщо для гами встановлено [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3], а для колірного режиму встановлено [709]: [HLG(709)]
- Відображення зображень з ефектом [HLG(BT.2020)] під час фотографування у форматі HLG з параметром [Фотографії HLG] зі значенням [Увімк].

Assist S-Log3 S-Log3→709(800%):

Відображення зображень із гамою S-Log3 із відтворенням контрасту, еквівалентного до ITU709 (800%).

Assist HLG 2020 HLG(BT.2020):

Відображення зображень після налаштування якості зображення на моніторі чи видошукачі десь до рівня якості відображення відео на моніторі, сумісному з [HLG(BT.2020)].

Assist HLG 709 HLG(709):

Відображення зображень після налаштування якості зображення на моніторі чи видошукачі десь до рівня якості відображення відео на моніторі, сумісному з [HLG(709)].

Підказка

- Якщо призначити [Тип підтримGamma] потрібній кнопці за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], можна змінити налаштування [Тип підтримGamma].

Примітка

- Якщо під час відтворення для параметра [Підтр. дисп.Gamma] встановлено значення [Авто], ефект буде застосовано до зображення таким чином:
 - Під час відтворення відео, записаного з використанням [HLG], [HLG1], [HLG2] або [HLG3]: відображення зображення з використанням ефекту [HLG(BT.2020)] або [HLG(709)] залежно від колірного режиму.
 - Під час відтворення фотографії у форматі HLG, знятої з параметром [Фотографії HLG] зі значенням [Увімк]: відображення зображення з використанням ефекту [HLG(BT.2020)].

В інших ситуаціях відео відображаються відповідно до налаштування гами та колірного режиму в меню [Профіль зображ.]. У такому разі, якщо налаштування гами або колірного режиму зображення, що відтворюється, не відповідає налаштуванням у [Профіль зображ.], зображення може відображатися некоректно.

- Якщо для параметра [Тип підтримGamma] встановлено інше значення, ніж [Авто], і під час відтворення зображень вибрати тип конвертації, що не відповідає налаштуванню гами або колірного режиму зображення, зображення може відображатися некоректно.

- Якщо для параметра [Тип підтримGamma] встановлено інше значення, ніж [Авто], і під час фотографування вибрати тип конвертації, що не відповідає налаштуванню гами або колірного режиму заданому в [ Профіль зображ.], зображення може відображатися некоректно.

Пов'язані розділи

- [Підтр. дисп.Gamma](#)
- [Профіль зображ. \(фотографія/відео\)](#)
- [Налаш. вих.HDMI \(відеозйомка\)](#)

TP1002151458

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Запис звуку



Налаштування потреби запису звуку під час відеозйомки. Виберіть [Вимк], щоб не записувався звук роботи об'єктива та фотоапарата. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі та в режимі таймлапсу.

1 MENU → (Зйомка) → [Запис звуку] → [Запис звуку] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Запис звуку.

Вимк:

Запис звуку не виконується.

Пов'язані розділи

- [Рівень запису звуку](#)

TP1002114707

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Рівень запису звуку



Можна налаштувати рівень звукозапису під час перевірки вимірювача рівня. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі та в режимі таймлапсу.

- 1 MENU → (Зйомка) → [Запис звуку] → [Рівень запису звуку].
- 2 Виберіть потрібний рівень, натиснувши правий/лівий край диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

+:
Збільшення рівня звукозапису.

-:
Зменшення рівня звукозапису.

Підказка

- У разі запису відео зі звуком встановіть для параметра [Рівень запису звуку] нижчий рівень звуку. Таким чином можна записати більш реалістичний звук. У разі запису відео з нижчим рівнем гучності встановіть для параметра [Рівень запису звуку] вище значення, щоб звук було чути краще. Переконайтесь у належному рівні гучності, відстежуючи гучність аудіозапису за допомогою підключених навушників або індикатора рівня гучності на фотоапараті.
- Щоб повернути рівень звукозапису до значення за замовчуванням, натисніть кнопку (видалення).

Примітка

- Незалежно від налаштувань [Рівень запису звуку] система обмеження працює завжди.
- Параметр [Рівень запису звуку] доступний лише тоді, коли для режиму зйомки встановлено відеорежим.
- Параметри [Рівень запису звуку] застосовуються для внутрішнього мікрофона, вхідного роз'єму (мікрофон) та входу аналогового звуку* з багатоінтерфейсного роз'єму.
 - * Для певних зовнішніх мікрофонів налаштувати параметр [Рівень запису звуку] неможливо, навіть якщо для аудіовходу вибрано режим аналогової передачі. У такому випадку скористайтесь функцією налаштування рівня звукозапису зовнішнього мікрофона.
 - * Якщо для аудіовходу на зовнішній мікрофон вибрано режим цифрової передачі, встановити [Рівень запису звуку] буде неможливо.

TP1002114713

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Синхр. аудіо виходу



На час аудіомоніторингу можна встановити усунення відлуння, щоб запобігти небажаним розбіжностям між відео та звуком. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі та в режимі таймлапсу.

1 MENU → (Зйомка) → [Запис звуку] → [Синхр. аудіо виходу] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Прям. передача:

Відтворення звуку без затримки. Вибирайте цей параметр, коли під час аудіомоніторингу виникає зміщення аудіо.

Синхр.від.і звук:

Синхронне відтворення звуку та відео. Вибирайте цей параметр для запобігання небажаним зміщенням між відео й аудіо.

Підказка

- Якщо для параметра [Синхр. аудіо виходу] встановлено значення [Синхр.від.і звук], ви можете контролювати звук із використанням ефектів зменшення шуму вітру й шумозаглушення з [Налаштув. ЗШ аудіо], які застосовуються під час зйомки.

Примітка

- Використання зовнішнього мікрофона може призвести до незначної затримки. Детальну інформацію читайте в інструкції з використання, що додається до мікрофона.
- Під час відтворення через інтерфейс HDMI звук відтворюється з використанням налаштування [Синхр.від.і звук].

Пов'язані розділи

- [Налаштув. ЗШ аудіо](#)

TP1002114711

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштув. ЗШ аудіо



Можна встановити, чи зменшувати шум на аудіовході з вбудованого мікрофона та зовнішнього мікрофона відповідно. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі та в режимі таймлапсу.

1 MENU → (Зйомка) → [Запис звуку] → [Налаштув. ЗШ аудіо] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Зм.шум вітр:Вн.мік.:

Зменшує шум вітру, відсікаючи низькочастотні звуки на аудіовході із вбудованого мікрофона. Якщо вибрати [Авто], фотоапарат автоматично виявляє шум вітру та зменшує його. ([Авто]/[Увімк]/[Вимк])

ЗмШум вітр:ЗовМік:

Зменшує шум вітру, відсікаючи низькочастотні звуки на аудіовході із зовнішнього мікрофона. ([Увімк]/[Вимк])

Шумозагл.:Вн. мікр.:

Зменшує постійний фоновий шум і звук силового зуму об'єктива, зафіксовані на аудіовході із вбудованого мікрофона. ([Увімк]/[Вимк])

Шумозагл.:ЗовнМік:

Зменшує постійний фоновий шум, зафіксований на аудіовході із зовнішнього мікрофона. ([Увімк]/[Вимк])

Примітка

- При використанні функції зменшення шуму вітру або шумозаглушення якість звуку може відрізнятися від звичайного аудіосигналу.
- Ефективність функцій зменшення шуму вітру й шумозаглушення залежить від умов зйомки.
- Якщо під час відеозйомки змінити налаштування [Налаштув. ЗШ аудіо], звук зміни налаштування може бути записаний на відео.
- Якщо для параметра [Зм.шум вітр:Вн.мік.] встановлено значення [Авто] коли для параметра [Синхр. аудіо виходу] встановлено значення [Прям. передача], під час запису ефект зменшення шуму вітру не може підтверджуватись аудіомоніторингом. Звук зі зменшеним шумом вітру записується у відео. Крім того, під час передавання звуку в реальному часі за допомогою функції потокової передачі або виведення звуку через HDMI звук передається або виводиться зі зменшеним шумом вітру.
- Якщо для параметра [Шумозагл.:Вн. мікр.] або [Шумозагл.:ЗовнМік] встановлено значення [Увімк] коли для параметра [Синхр. аудіо виходу] встановлено значення [Прям. передача], під час запису ефект шумозаглушення не може підтверджуватись аудіомоніторингом. Звук зі зменшеним шумом записується у відео. Крім того, під час передавання звуку в реальному часі за допомогою функції потокової передачі або виведення звуку через HDMI звук зі зменшеним шумом застосовується як для передавання, так і для виведення.
- Навіть якщо встановити для параметра [Шумозагл.:Вн. мікр.] або [Шумозагл.:ЗовнМік] значення [Увімк], може знадобитися певний час, перш ніж функція шумозаглушення почне діяти.
- Ефективність [Шумозагл.:Вн. мікр.] у зменшенні шуму від силового зуму об'єктива залежить від об'єктива, що використовується.
- Налаштування [Шумозагл.:ЗовнМік] застосовується до входу з роз'єму (мікрофон) та аналогового аудіовходу* з багатоінтерфейсного роз'єму.

* Для певних зовнішніх мікрофонів налаштувати параметр [Шумозагл.:ЗовнМік] неможливо, навіть якщо для аудіовходу вибрано режим аналогової передачі. У такому разі використовуйте функцію шумозаглушення зовнішнього мікрофона.

* Якщо для аудіовходу із зовнішнього мікрофона вибрано режим цифрової передачі, встановити [Шумозагл.:ЗовнМік] буде неможливо.

Пов'язані розділи

- [Синхр. аудіо виходу](#)

TP1002162014

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал. зв. черев.



Налаштування цифрового звуку, що передається з мікрофона (продається окремо), підключеного до багатоінтерфейсного роз'єму фотоапарата. Використовуйте мікрофон, який підтримує цифровий аудіоінтерфейс. Можна встановити частоту вибірки, кількість бітів квантування та кількість каналів. Ця функція недоступна під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі та в режимі таймлапсу.

1 MENU → (Зйомка) → [Запис звуку] → [Нал. зв. черев.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

48khz/24bit 4ch :

Для вхідного аудіосигналу встановлюється частота вибірки 48 кГц, кількість бітів квантування 24 біти, кількість каналів – 4.

48khz/24bit 2ch :

Для вхідного аудіосигналу встановлюється частота вибірки 48 кГц, кількість бітів квантування 24 біти, кількість каналів – 2.

48khz/16bit 2ch :

Для вхідного аудіосигналу встановлюється частота вибірки 48 кГц, кількість бітів квантування 16 біти, кількість каналів – 2.

Підказка

- На моніторі відображається рівень звукового сигналу для 4 каналів під час 4-канального звукозапису.

Примітка

- Якщо до роз'єму (мікрофон) фотоапарата під'єднано зовнішній мікрофон (продається окремо), звук записується із зовнішнього мікрофону, підключеного до роз'єму (мікрофон). Установити [Нал. зв. черев.] неможливо.
- Якщо для під'єданого мікрофона встановлено аналогову передачу, вибрати [Нал. зв. черев.] неможливо.
- Якщо під'єднаний мікрофон не підтримує 4-канальний звукозапис, вибрати [48khz/24bit 4ch] (48khz/24bit 4ch) неможливо.
- Якщо під'єднаний мікрофон не підтримує 24-бітний звукозапис, параметр [Нал. зв. черев.] отримує фіксоване значення [48khz/16bit 2ch] (48khz/16bit 2ch).
- Під час відеозйомки звук не записується належним чином у таких випадках:
 - У разі під'єднання або від'єднання мікрофона
 - Якщо на мікрофоні цифрову передачу переключити на аналогову чи навпаки

Пов'язані розділи

- Моніт. звуку 4ch (відеозйомка)

TP1002151459

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки



Якщо додати позначки зйомки за допомогою спеціальної кнопки під час запису відео, після запису можна автоматично створювати фотографії з кадрів відео за позначками зйомки. Позначки зйомки можна також додавати за допомогою кнопки спуску або натиснувши значок сенсорного керування.

Щоб створювати фотографії, перевіряючи зображення із позначками зйомки після запису відео, скористайтеся параметром [Створити фото].

1 MENU → (Зйомка) → [Опція зйомки] → [Авт. створ. фото] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Створення фотографій із кадрів відео, які відмічені позначками зйомки, після запису відео. У процесі створення фотографії буде відображатися повідомлення, і зйомка нових фотографій у цей час буде неможлива.

Вимк:

Створення фотографій із кадрів із позначками зйомки після запису відео не виконується.

Про створені фотографії

- Для фотографій, які будуть створюватися, можна вибрати формат JPEG або HEIF. Щоб змінити формат, перейдіть в MENU → (Зйомка) → [Якість зобр./зап] → [ПеремJPEG/HEIF].
- Створені фотографії матимуть той самий розмір, що і записане відео відповідно до налаштування [Формат файла].
- Створені фотографії записуються на карту пам'яті у тому самому гнізді, на яку записується відео, незалежно від налаштування [Записуюч. носій].

Примітка

- Якщо для параметра [Записуюч. носій] встановлено значення [Одночасн.запис], автоматично створені фотографії записуються лише на карту пам'яті у гнізді, яке було вказане для параметра [НалВідтКількМедіа].
- Якщо відео записується на два гнізда для карт пам'яті, то фотографії створюються лише за позначками зйомки, доданими до відео після перемикання гнізд.

Пов'язані розділи

- Додавання позначок зйомки за допомогою кнопки спуску (відео)
- Значки сенсорного керування
- Створення фотографій за позначками зйомки
- ПеремJPEG/HEIF
- Формат файла (відеозйомка)
- НалВідтКількМедіа

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Позначки зйомки після створення фотографії (зйомка)



Встановлюється, чи видаляти автоматично позначки зйомки після автоматичного створення фотографій під час запису відео за допомогою функції [ Авт. створ. фото].

1 MENU →  (Зйомка) → [Опція зйомки] → [  після ств.фот.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Автом.видален.:

Автоматично видаляє позначки зйомки після створення фотографій.

Підтримувати:

Позначки зйомки не видаляються автоматично після створення фотографій.

Пов'язані розділи

- [Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки](#)

TP1002160550

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

TC/UB



Інформацію про часовий код (TC) та інформаційний біт (UB) можна записувати у якості даних, що додаються до відео.

- 1 MENU → (Зйомка) → [TC/UB] → Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Time Code Preset:

Налаштування часового коду.

User Bit Preset:

Налаштування інформаційного біта.

Time Code Format:

Налаштування способу запису часового коду. (Тільки коли [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.)

Time Code Run:

Налаштування формату рахування для часового коду.

Time Code Make:

Налаштування формату запису часового коду на носії.

User Bit Time Rec:

Встановлюється, чи треба записувати час у якості інформаційного біта.

Порядок налаштування часового коду (Time Code Preset)

1. MENU → (Зйомка) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Повертайте диск керування і виберіть дві перші цифри.
 - Часовий код можна встановити у наступному діапазоні.
Якщо вибрано [60p]: від 00:00:00.00 до 23:59:59.29
 - * Якщо вибрано [24p], останні дві цифри часового коду слід вибрати кратними чотирьом у проміжку від 00 до 23 кадрів.
Якщо вибрано [50p]: від 00:00:00.00 до 23:59:59.24
3. Встановіть інші цифри відповідно до процедури, описаної у кроці 2, а тоді натисніть посередині диска керування.

Порядок скидання часового коду

1. MENU → (Зйомка) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Натисніть кнопку (видалити) для скидання часового коду (00:00:00.00).

Порядок налаштування інформаційного біта (User Bit Preset)

1. MENU → (Зйомка) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Повертайте диск керування і виберіть дві перші цифри.
3. Встановіть інші цифри відповідно до процедури, описаної у кроці 2, а тоді натисніть посередині диска керування.

Порядок скидання інформаційного біта

1. MENU →  (Зйомка) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Натисніть кнопку  (видалити) для скидання інформаційного біта (00 00 00 00).

Порядок вибирання способу запису часового коду (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Зйомка) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Запис часового коду у форматі із пропуском кадрів^{*2}.

NDF:

Запис часового коду у форматі без пропуску кадрів.

^{*1} Тільки коли [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

^{*2} Часовий код базується на 30 кадрах на секунду. Проте, під час тривалої зйомки між фактичним часом та часовим кодом починає утворюватися розрив, оскільки при використанні сигналу NTSC частота кадрів становить приблизно 29,97 кадрів на секунду. Пропуск кадрів усуває цей розрив, внаслідок чого часовий код відповідає фактичному часу. У форматі пропуску кадрів кожну хвилину, за виключенням кожної десятої хвилини, видаляються перші 2 кадри. Часовий код без такого виправлення називається форматом без пропуску кадрів.

- Під час відеозйомки у форматі 24p налаштування має фіксоване значення [-].

Порядок вибирання формату рахування часового коду (Time Code Run)

1. MENU →  (Зйомка) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Встановлення збільшення часового коду лише під час зйомки. Часовий код записується безперервно, починаючи від останнього часового коду попередньої зйомки.

Free Run:

Встановлення постійного збільшення часового коду, незалежно від роботи фотоапарата.

- Часовий код може не записуватися послідовно у наведених нижче ситуаціях, навіть якщо він збільшується у режимі [Rec Run].
 - Коли змінюється формат зйомки.
 - Коли видаляється носій.

Порядок вибирання способу запису часового коду (Time Code Make)

1. MENU →  (Зйомка) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

На носій записується новий часовий код.

Regenerate:

З носія зчитується останній часовий код попередньої зйомки, після чого записується новий часовий код, що є продовженням останнього часового коду. Часовий код збільшується в режимі [Rec Run] незалежно від значення параметра [Time Code Run].

Часовий код зчитується з карти пам'яті у гнізді, вказаному за допомогою [ Записуюч. носій] у меню [ Налаш. зап.носій]. Якщо для параметра [ Записуюч. носій] встановлено значення [Одночас.запис], часовий код зчитується з карти пам'яті у гнізді 1.

Примітка

- Оновлення системного програмного забезпечення фотоапарата призведе до скидання часового коду. Повторіть встановлення часового коду.

Пов'язані розділи

- [Налаш.відоб.ТС/UB](#)

TP1002146256

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.відоб.ТС/UB



Налаштування відображення лічильника тривалості відеозйомки, часового коду (ТС) та інформаційного біта (UB) для відео.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція відображ.] → [Налаш.відоб.ТС/UB] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Лічильник:

Відображення лічильника тривалості відеозйомки.

ТС:

Відображення часового коду.

U-Bit:

Відображення інформаційного біта.

Пов'язані розділи

- [ТС/UB](#)

TP1002146270

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Мережевий потік (відеозйомка)



Фотоапарат можна підключити до мережі через дротове або бездротове з'єднання та здійснювати потокову трансляцію відео й аудіо з фотоапарата.

- 1 З'єднайте фотоапарат зі смартфоном через Bluetooth.
- 2 Зареєструйте інформацію, як-от сервер призначення підключення та ключ потоку для служби розповсюдження, для використання в Creators' App.
- 3 На фотоапараті виберіть MENU → (Мережа) → [Потік] → Мережевий потік → установіть для параметра [Потік] значення [Увімк].

[Потік:Очікув.] з'явиться на екрані фотоапарату. Після цього фотоапарат перейде в режим очікування трансляції.
 - Також можна вибрати налаштування якості зображення тощо в Creators' App
- 4 Натисніть посередині диска керування, щоб почати трансляцію.

[Потік:Вивід] з'явиться на екрані фотоапарату.
 - Трансляцію можна також почати з Creators' App.
 - Натисніть посередині ще раз, щоб вийти з трансляції.

Детальна інформація про пункти меню

Потік:

Установлюється, чи виконувати мережеву трансляцію. ([Увімк]/[Вимк])

Відоб.Помил.ПотокЗ'єд.:

Відображається інформація про помилку, якщо фотоапарат не може підключитися до мережі або сервера розповсюдження для мережевої трансляції.

Налаш.якос.вих.зоб.:

Налаштування якості зображення вихідного відеосигналу для мережевої трансляції. ([Якість]/[Розділ. здатн.]/[Частота кадрів]/[Швидк. передачі у бітах])

Відобр. інф. про вивед.:

Відображення інформації про мережеву трансляцію.

Зап. фільму при потоці:

Установлюється, чи здійснювати запис на носій даних під час мережевої трансляції. ([Увімкнути]/[Вимкнути])

Виділ.відображ. виводу:

Установлюється, чи відображати синю рамку навколо всього монітора під час мережевої трансляції. ([Увімк]/[Вимк])

Помилка кор. серт.:

Зазвичай рекомендується обирати значення [Не під'єднується]. Якщо відображається помилка сертифіката, оновіть кореневий сертифікат і підключіться з правильною автентифікацією.

Налаштування якості вихідного зображення

Для детального налаштування якості зображення трансляції встановіть для параметра [Якість] значення [Користувачьке], а тоді налаштуйте параметри [Розділ. здатн.], [Частота кадрів] і [Швидк. передачі у бітах]. Діапазон налаштування [Швидк. передачі у бітах] залежить від комбінації значень параметрів [Розділ. здатн.] та [Частота кадрів].

Розділ. здатн.	Частота кадрів	Діапазон налаштування швидкості потоку	Стандартне налаштування швидкості потоку
4K (2160p)	30p/25p	38 Мбіт/с - 13 Мбіт/с	34 Мбіт/с
2K (1440p)	30p/25p	38 Мбіт/с - 6 Мбіт/с	13 Мбіт/с
HD (1080p)	60p/50p	27 Мбіт/с - 4,5 Мбіт/с	9 Мбіт/с
	30p/25p	18 Мбіт/с - 3 Мбіт/с	6 Мбіт/с
HD (720p)	60p/50p	13,5 Мбіт/с - 2,3 Мбіт/с	6 Мбіт/с
	30p/25p	9 Мбіт/с - 1,5 Мбіт/с	4 Мбіт/с

Підказка

- Якщо призначити функцію масштабування, мережевої трансляції тощо диску чи диску керування або зареєструвати в меню функцій, їх можна буде регулювати навіть під час мережевої трансляції.
- Формат даних для потокової передачі наведено нижче.
 - Формат відео: MPEG-H HEVC/H.265 або MPEG-4 AVC/H.264 *
 - Формат звуку: 48 кГц, 16 біт, 2-канальний
- * Під час потокового передавання за допомогою RTMP/RTMPS формат відео – MPEG-4 AVC/H.264.
- Під час використання зовнішнього мікрофона можна мінімізувати відхилення між голосом і рухами роту, під'єднавши мікрофон до роз'єму  (мікрофон) фотоапарата.

Примітка

- Під час мережевої трансляції фотоапарат завжди перебуває в режимі відеозйомки незалежно від режиму, вибраного до початку трансляції.
- Під час мережевої трансляції недоступні такі можливості або дії:
 - Перехід до екрана меню
 - Перехід до екрана відтворення
 - FTP-передавання
 - Дистанційна зйомка
 - З'єднання з хмарою
 - Передавання на смартфон
- Під час мережевої трансляції наведені нижче функції будуть вимкнені.
 - Енергозбереження
 -  Монітор Вимк
 -  Низька яскр. мон.
- У разі запису на носій даних під час мережевої трансляції діють наведені нижче обмеження щодо формату файлу відео та частоти кадрів.
 - Якщо для параметра [Розділ. здатн.] вибрано значення [4K (2160p)] або [2K (1440p)], задати для параметра [ Формат файла] значення [XAVC HS 4K] неможливо.
 - Під час трансляції значення параметра [Част. кадрів зап.] відповідає значенню параметра [Частота кадрів] відео.
- Під час мережевої трансляції змінити параметр [Зап. фільму при потоці] неможливо.

- Залежно від температури навколишнього середовища, налаштувань якості вихідного зображення трансляції, налаштувань запису відео під час трансляції, середовища з'єднання Wi-Fi та умов використання перед початком трансляції, внутрішня температура фотоапарата може підвищуватися, а час, доступний для трансляції, може скорочуватися.
- Залежно від мережевого середовища, сигнал відео/аудіо може перериватись. У такому разі перемкніться на більшу швидку та стабільну мережу або встановіть нижче значення для параметра [Швидк. передачі у бітах].
- Залежно від Інтернет-підключення чи стану мережі трансляція може перериватися. Якщо таке трапляється, перезапустіть трансляцію.
- Для забезпечення безпечного потокового передавання URL-адреса потокового передавання має містити «rtmps://». RTMP використовується для загального потокового передавання, але не дає достатнього рівня безпеки, тоді як RTMPS використовує SSL/TLS для шифрування даних і безпечного потокового передавання.
- У SRT можна вибрати AES-128 або AES-256 як тип шифрування. Це призведе до шифрування поточних даних і забезпечить безпечну доставку. У налаштуваннях SRT для параметра [Шифрування] можна встановити значення [Немає], однак у такому разі дані не будуть зашифровані, а зв'язок не буде захищеним. Вибираючи це налаштування, враховуйте вимоги безпеки мережевого середовища та місця доставки.
- Налаштування шифрування SRT мають відповідати налаштуванням місця призначення. Установлення того самого способу шифрування, що використовується місцем призначення, забезпечує належний зв'язок.
- Коли використовується SRT, ключова фраза і спільний ключ задаються в Creators' App. Типи символів, які наразі можна вводити: літери алфавіту, цифри та символи. Наполегливо рекомендується, щоб довжина становила принаймні 16 символів.

Про функцію RTMPS

Функція RTMPS підтримує різноманітні алгоритми шифрування для безпечного потокового передавання RTMPS. Для забезпечення сумісності з широким діапазоном серверів призначення підтримуються декілька алгоритмів шифрування, зокрема такі, які можуть не відповідати поточним стандартам безпеки. Детальну інформацію читайте на наступному вебсайті.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_zz/index.html

Пов'язані розділи

- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Імпортуння до фотоапарата кореневого сертифіката \(Імпорт корен. серт.\)](#)

TP1002161039

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

USB-потік (відеозйомка)



До фотоапарату можна під'єднати комп'ютер або інший пристрій і використовувати відео та аудіо з фотоапарату для потокової трансляції або веб-конференцій. Заздалегідь установіть для режиму USB-з'єднання для роз'єму USB, який буде використовуватися, значення [Вибр. при з'єдн.] або [USB-потік], вибравши MENU → (Налаштуван.) → [USB] → [P.USB-з'єд.(PORT1)] або [P.USB-з'єд.(PORT2)].

1 MENU → (Мережа) → [Потік] → [] **USB-потік** → установіть [Вих.розд.зд./част.кадр] та [Зап. фільму при потоці].

2 Під'єднайте фотоапарат до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою USB-кабелю (є у продажу).

На екрані фотоапарату з'явиться [Потік:Очікув.], і фотоапарат перейде в режим очікування потокової передачі.

- Якщо для режиму USB-з'єднання задано [Вибр. при з'єдн.], на екрані вибору режиму USB-з'єднання виберіть пункт [Пряма трансл. (USB-потік)].
- Використовуйте кабель або адаптер, що відповідає роз'єму на пристрої, до якого треба підключитись.

3 Почніть потокову передачу з вибраної служби потокової трансляції/веб-конференцій.

[Потік:Вивід] з'явиться на екрані фотоапарату.

- Щоб вийти з потокової передачі через USB, від'єднайте USB-кабель.

Детальна інформація про пункти меню

Вих.розд.зд./част.кадр:

Налаштування роздільної здатності та частоти кадрів відео. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p) 12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Зап. фільму при потоці:

Встановлюється, чи дозволяти запис відео на носій під час потокової передачі. ([Увімкнути]/[Вимкнути])

Підказка

- Якщо призначити витримку, чутливість ISO або інші параметри диску або диску керування чи зареєструвати їх у меню функцій, їх можна буде регулювати навіть під час потокової передачі через USB.
- Формат даних для потокової передачі наведено нижче.
 - Формат відео: MJPEG* або YUV420
 - * Якщо вибрано роздільну здатність HD (720p), буде доступний лише формат MJPEG.
 - Формат звуку: PCM, 48 кГц, 16 біт, 2 канали
- Під час потокової передачі через USB фотоапарат живиться від комп'ютера. Якщо треба споживати якомога менше заряду акумулятора комп'ютера, змініть значення параметра [USB живлення] на таке, що викликає подачу живлення на фотоапарат.

- Під час використання зовнішнього мікрофона можна мінімізувати відхилення між голосом і рухами роту, під'єднавши мікрофон до роз'єму  (мікрофон) фотоапарата.

Примітка

- Під час потокової передачі через USB фотоапарат завжди перебуває у режимі відеозйомки незалежно від положення диска Фото/Відео/S&Q.
- Під час потокової передачі через USB наведені нижче дії будуть недоступні.
 - Перехід до екрана відтворення
 - Функції мережі (дистанційна зйомка, FTP-передавання, дистанційне керування зі смартфона, функція Bluetooth тощо)
- Під час потокової передачі через USB наведені нижче функції будуть вимкнені.
 -  Профіль зображ.
 - Енергозбереження
 -  Монітор Вимк
 -  Низька яскр. мон.
- Для потокової передачі через USB із роздільною здатністю 4K (2160p) або HD (1080p) використовуйте роз'єм USB PORT 1 фотоапарата й комп'ютер, сумісний із SuperSpeed USB 5 Гбіт/с (USB 3.2), і доступний у продажу USB-кабель. Навіть коли вибрано роздільну здатність 4K (2160p) або HD (1080p), якщо використовується роз'єм USB PORT 2 фотоапарата або підключення здійснюється з використанням стандарту USB 2.0, фактична вихідна роздільна здатність становитиме HD (720p).
- Якщо під час потокової передачі через USB змінити налаштування для наведених нижче параметрів, екран потокової передачі може тимчасово завмерти. Залежно від служби потокової передачі, можливо, доведеться скористатися програмою для продовження потокової передачі.
 - [Вих.розд.зд./част.кадр] або [Зап. фільму при потоці] у меню [ USB-потік]
 - [ Формат файла]
 - [Налашт.автом.кадр.]
- Залежно від температури навколишнього середовища, налаштувань якості вихідного зображення потокового передавання, налаштувань відеозйомки під час потокового передавання, середовища з'єднання Wi-Fi та умов використання перед початком потокового передавання, внутрішня температура фотоапарата може підвищитись, а час потокового передавання може скоротитись.

Пов'язані розділи

- [P.USB-з'єд.\(PORT1\)/P.USB-з'єд.\(PORT2\)](#)

TP1002156251

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зміст цього розділу

У наведеному нижче змісті перелічено функції, описані в цьому розділі («Настроювання фотоапарата»). Натисніть потрібний пункт, щоб перейти до сторінки з описом відповідної функції.

Можливості налаштування фотоапарата

Призначення найуживаніших функцій кнопок і диском (Нал.кл.кор./диск)

Тимчасова зміна функціонування диска (Налашт. мого диска)

Збереження та виклик налаштувань камери

- [Реєст.налаш.кам.](#)
- [Відкл.налаш.кам.](#)
- [Вибрати носій](#)
- [Призначення налаштувань зйомки спеціальній кнопці \(Реєс.кор.налаш.зйо\)](#)

Збереження найуживаніших функцій у меню функцій

- [Налашт. меню Fn \(фотографія/відео\)](#)
- [Налашт.меню Fn \(відтворення\)](#)

Збереження найуживаніших функцій у моєму меню

- [Додати пункт](#)
- [Сортувати пункти](#)
- [Видалити пункт](#)
- [Видалити сторінку](#)
- [Видалити все](#)
- [Відобр. з Моє меню](#)

Окреме коригування налаштувань фотоапарата для фотографій та відео

- [Різне нал.фот./філ.](#)

Налаштування функцій кільця/диска

- [Обертання Av/Tv](#)
- [Фун. кільце\(об'єкт.\)](#)
- [Блок. діюч. деталей](#)

Використання кнопки спуску під час відеозйомки

- [REC з кноп. затв. \(відеозйомка\)](#)
- [Додавання позначок зйомки за допомогою кнопки спуску \(відео\)](#)

Налаштування монітора/видошукача

- [Вибр.В-шукач/Мон.](#)
- [Напрям. повор.мон.](#)
- [Вертикал. відображ.](#)

- DISP(відобр.екр.) (фотозйомка)
- DISP(відобр.екр.) (відеозйомка)

TP1002162021

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Можливості налаштування фотоапарата

Фотоапарат має різні можливості налаштування, як-от прив'язка функцій і налаштувань зйомки до спеціальних кнопок. Потрібні налаштування можна комбінувати, щоб таким чином полегшувати використання фотоапарата. Докладніше про встановлення налаштувань та їх використання читайте на сторінках відповідних функцій.

Швидкий виклик найуживаніших функцій

Швидке перемикання між налаштуваннями зйомки відповідно до сцени

Інші можливості налаштування

Швидкий виклик найуживаніших функцій


 **Нал.кл.кор./диск /**  **Нал.кл.кор./диск /**  **Нал. "Кл.корист."**

Функції кнопок, включно зі спеціальними кнопками (з C1 по C4), можна змінювати відповідно до особистих уподобань

Радимо призначати найуживаніші функції таким кнопкам, якими легко користуватися, щоб можна було легко викликати потрібні функції, натискаючи відповідні кнопки.

Доступні кнопки


Детально читайте у « [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і диском \(Нал.кл.кор./диск\)](#) ».

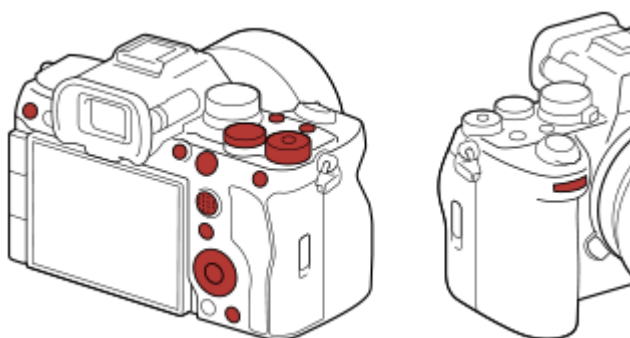

Меню функцій

Якщо записати функції, що часто використовуються в режимі зйомки або в режимі відтворення, до меню функцій, для відображення цих функцій достатньо натиснути кнопку Fn (функція). На екрані меню функцій виберіть значок потрібної функції, щоб скористатися нею.

Положення кнопки Fn (виклик функцій) і приклад меню функцій

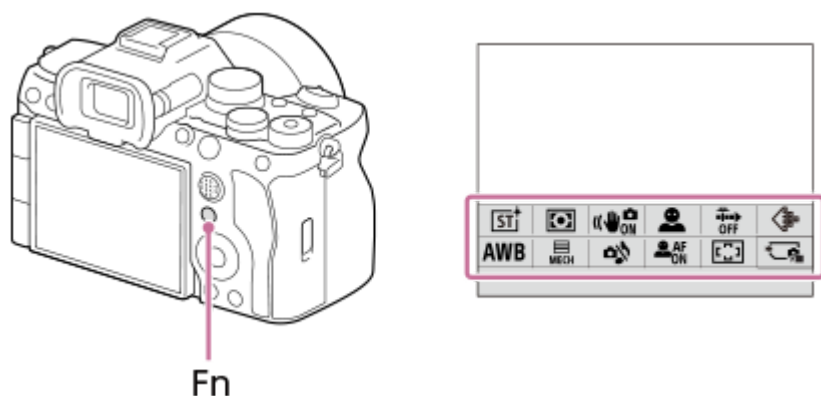


★ Моє меню

Якщо зберегти на екрані «Моє меню» часто вживані функції з таких меню, як меню зйомки та меню мережі, ви зможете ними легко користуватися.

Докладно про те, як створити екран «Моє меню», див. у розділі «Додати пункт».

- Щоб відобразити екран «Моє меню» натисканням кнопки MENU, встановіть MENU → ★ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Відобр. з Моє меню] на [Увімк].

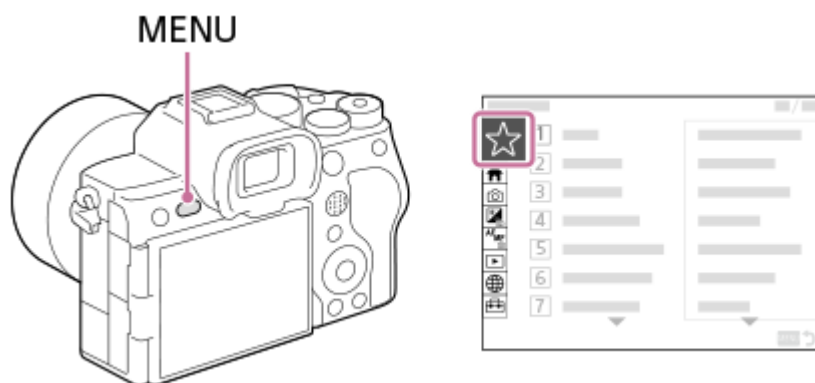


Швидке перемикання між налаштуваннями зйомки відповідно до сцени

MR Реєст.налаш.кам.

Налаштування зйомки* для потрібної сцени можна записати на фотоапарат або карту пам'яті, а потім викликати їх, скориставшись диском перемикання режимів тощо.

* Налаштування спеціальних кнопок записувати неможливо.

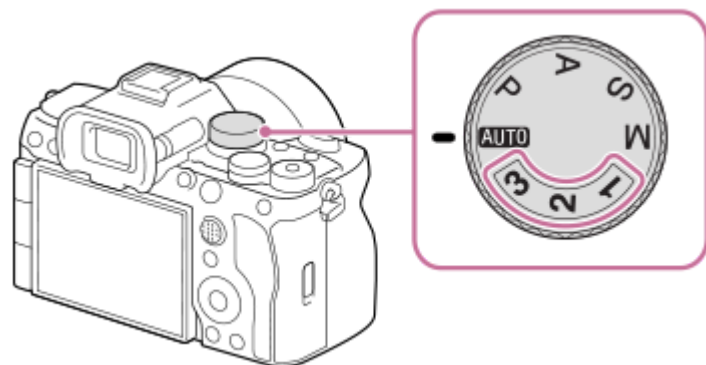

Інші можливості налаштування

На додаток до вищезазначеного, ви можете ще більше налаштувати роботу фотоапарата за допомогою таких функцій.

Реєс.кор.налаш.зйо

Налаштування зйомки можна призначити кнопкам заздалегідь, а тоді тимчасово викликати їх, натискаючи відповідну кнопку.

Налаштування змінюються миттєво, а після відпускання кнопки відновлюються оригінальні налаштування. Це зручно для зйомки сцен, коли умови легко змінюються.



Налашт. мого диска

Ви можете призначити потрібні функції передньому диску, задньому диску L, задньому диску R та диску керування, а також зберегти на фотоапараті до трьох комбінацій налаштувань у якості налаштувань «Мій диск 1 - 3».

Налаш.збер./заван.

Налаштування фотоапарата* можна зберегти на карту пам'яті за допомогою функції [Налаш.збер./заван.]. Ця функція корисна, якщо потрібно створити резервну копію налаштувань або імпортувати налаштування на інший фотоапарат тієї ж моделі тощо.

* Деякі налаштування не можна зберегти на карту пам'яті.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Кнопка Fn \(виклик функцій\)](#)
- [Додати пункт](#)
- [Реєст.налаш.кам.](#)
- [Призначення налаштувань зйомки спеціальній кнопці \(Реєс.кор.налаш.зйо\)](#)
- [Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)
- [Налаш.збер./заван.](#)

TP1002150669

Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам (Нал.кл.кор./диск)




Функції, якими ви користуєтесь найчастіше, можна призначати спеціальним кнопкам і дискам. Таким чином, їх не треба буде обирати за допомогою MENU, що прискорює їх використання.

Спеціальним кнопкам можна окремо призначати режим фотозйомки, режим відеозйомки та режим відтворення.

- Функції, які можна призначати, залежать від кнопок або дисків.

Функції можна призначати наведеним нижче кнопкам і дискам.

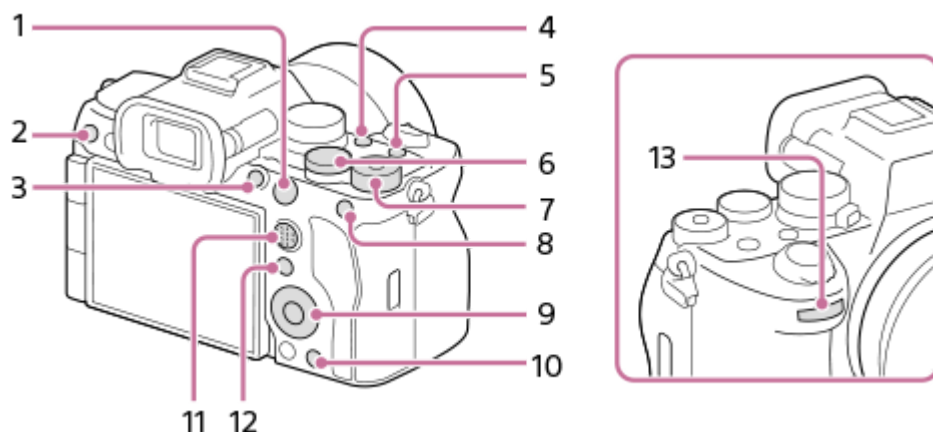

1. Кнопка AF-ON
2. Спеціал. кнопка 3
3. Спеціал. кнопка 1
4. Спеціал. кнопка 2
5. Кнопка MOVIE
6. Задн. диск L
7. Задн. диск R
8. Функц. кнопки AEL
9. Коліщатко керуван./Центральна кнопка/Ліва кнопка/Правова кнопка/Кнопка спуску
10. Спеціал. кнопка 4
11. Центр.кн. м-селект.
12. Функц. кнопки Fn
13. Передн. диск

Нижче наводиться процедура призначення функції [Розпізн. об'єкта AF] кнопці AEL.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск].

- Якщо хочете призначити функцію, яку треба викликати під час відеозйомки, виберіть [Нал.кл.кор./диск]. Якщо хочете призначити функцію, яку треба викликати під час відтворення зображень, виберіть [Нал. "Кл.корист."].
- Також можна вибрати [Нал.кл.кор./диск] та [Нал.кл.кор./диск] у MENU → (Налаштуван.) → (Налаштув. диска).

- 2 Перейдіть до екрана [Задня1], натискаючи верхній/нижній край диска керування. А тоді виберіть [Функц. кнопки AEL] і натисніть посередині диска керування.
- 3 Виберіть [Розпізн. об'єкта AF], натискаючи верхній, нижній, лівий або правий край диска керування, а тоді натисніть посередині.
 - Якщо натиснути кнопку AEL під час зйомки й буде розпізнано об'єкт, активується функція [Розпізн. об'єкта AF] і фотоапарат сфокусується на об'єкті. Фотографуйте, утримуючи кнопку AEL.

Використання інших функцій для дисків/диска керування залежно від режиму зйомки

Якщо під час призначення функцій дискам/диску керування встановити позначку [Розділити режим M і інші режими.], можна призначити інші функції для [Ручна експозиц.] та інших режимів експозиції ([Інтелект. авто]/[Програмне авто]/[Пріорит. діафр.]/[Пріор. витримки]).

Якщо під час призначення функцій за допомогою функції [▶■ Нал.кл.кор./диск] встановити позначку [Розділ. гнучк. реж. експ. і інтелект. авто.], можна призначити інші функції для [Гнучк.реж.Експ.] та [Інтелект. авто].

Підказка

- Натискання кнопки, якій на екрані налаштування спеціальних кнопок можна призначити функцію, дозволяє перейти до екрана налаштування натисненої кнопки (за винятком деяких кнопок).
- Окрім того функції зйомки можна призначити кнопці утримування фокусу на об'єктиві. Проте деякі об'єктиви не обладнані кнопкою утримування фокуса.

Пов'язані розділи

- [Тимчасова зміна функціонування диска \(Налашт. мого диска\)](#)

TP1002149343

Тимчасова зміна функціонування диска (Налашт. мого диска)



Ви можете призначити потрібні функції передньому диску, задньому диску L, задньому диску R та диску керування, а також зберегти до трьох комбінацій налаштувань у якості налаштувань «Мій диск». Для швидкого використання або зміни збережених налаштувань «Мій диск» натискайте заздалегідь призначену спеціальну кнопку.

Збереження функцій в «Мій диск»

Збережіть функції, які хочете призначити передньому диску, задньому диску L, задньому диску R та диску керування до налаштувань від [Мій диск 1] до [Мій диск 3].

1. MENU → (Налаштуван.) → [Налаштув. диска] → [Налашт. мого диска].
2. Виберіть коліщатко або диск для (Мій диск 1) і натисніть посередині диска керування.
3. Натискайте верхній/нижній/лівий/правий край кнопки керування, щоб вибрати функцію, яку треба призначити, а тоді натисніть посередині кнопки керування.

- Виберіть «--» (Не задано) для коліщатка або диска, якому не хочете призначати функції.

4. Після того як ви виберете функції для усіх коліщаток та диска в (Мій диск 1), повторюючи кроки 2 – 3, виберіть [OK].
Налаштування (Мій диск 1) будуть збережені.

- Якщо треба також записати функції для (Мій диск 2) та (Мій диск 3), повторіть наведену вище процедуру.

Призначення кнопки для виклику функції «Мій диск»

Призначте спеціальну кнопку для виклику збережених налаштувань «Мій диск».

1. MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск] → Виберіть кнопку, якою хочете викликати «Мій диск».
2. Виберіть номер налаштування «Мій диск», яке хочете викликати, або порядок перемикання налаштування «Мій диск».

Детальна інформація про пункти меню

Мій диск 1 в утрим. /Мій диск 2 в утрим./Мій диск 3 в утрим.:

Поки утримується кнопка, функції, записані до [Налашт. мого диска], призначаються коліщатку/диску.

Мій диск 1→2→3 :

Щоразу з натисненням кнопки функція змінюється у такій послідовності: «Нормальна функція → Функція «Мій диск 1» → Функція «Мій диск 2» → Функція «Мій диск 3» → Нормальна функція».

Перем.Мого диска1 /Перем.Мого диска2/Перем.Мого диска3:

Функція, записана за допомогою [Налашт. мого диска], зберігається навіть якщо не утримувати кнопку. Знову натисніть кнопку, щоб повернутись до нормальної функції.

Зйомка під час перемикавання функції «Мій диск»

Під час зйомки натисканням спеціальної кнопки можна викликати «Мій диск» і продовжити зйомку, змінюючи налаштування зйомки обертанням переднього диска, заднього диска L, заднього диска R та диска керування.

У наведеному нижче прикладі перелічені функції збережені до функції «Мій диск», а [Мій диск 1→2→3] призначено кнопці C1 (спеціальна 1).

Елемент керування	Мій диск 1	Мій диск 2	Мій диск 3
Передній диск	Діафрагма	Творчий Вигляд	Переміс.p.AF ↔ : Ст.
Задній диск L	Витримка затвора	Бал. біл.(темп.кол.)	Переміс.p.AF ↑↓ : Ст.
Задній диск R	Корект. експоз.	Обл. фокусуван.	Перем.рам.AF ↔ : В.
Диск керування	ISO	Баланс білого	Не задано

1. Натисніть кнопку C1 (спеціальна 1).

Функції, збережені до [Мій диск 1], будуть призначені передньому диску, задньому диску L, задньому диску R та диску керування.

- Значки функцій, збережених до [Мій диск 1], відображаються у нижній частині екрана.



- Обертайте диск керування, щоб встановити значення ISO, обертайте передній диск, щоб встановити значення діафрагми, обертайте задній диск L, щоб встановити витримку, та обертайте задній диск R, щоб встановити компенсацію експозиції.
- Знову натисніть кнопку C1. Функції, збережені до [Мій диск 2], будуть призначені передньому диску, задньому диску L, задньому диску R та диску керування.
- Обертайте диск керування, щоб встановити [Баланс білого], обертайте диск керування, щоб встановити [Творчий Вигляд], обертайте задній диск L, щоб встановити [Бал. біл.(темп.кол.)], та обертайте задній диск R, щоб встановити [Обл. фокусуван.].
- Знову натисніть кнопку C1 та змініть значення параметрів для функцій, записаних до [Мій диск 3].

Примітка

- Налаштування «Мій диск», де для кожного коліщатка/диска встановлено значення [Не задано], не викликаються при натисканні спеціальної кнопки. Їх також буде пропущено під час [Мій диск 1→2→3].
- Навіть якщо коліщатко/диск було заблоковано за допомогою функції [Блок. діюч. деталей], під час виклику функції «Мій диск» блокування буде тимчасово знято.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002150063

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Реєст.налаш.кам.



Ця функція дає змогу зареєструвати до 3 найуживаніших режимів чи налаштувань режимів зйомки (Фото/Відео/Упов&прис.відт/таймлапс) у пам'яті виробу та до 4-х (від M1 до M4) на карті пам'яті. Налаштування можна викликати за допомогою диска перемикання режимів.

- 1 Встановіть на виробі потрібні налаштування для збереження.
- 2 MENU → / (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**MR** Реєст.налаш.кам.] → потрібний номер.
- 3 Натисніть посередині диска керування для підтвердження.

Елементи, які можна зберегти

- Можна зареєструвати різні функції для використання під час зйомки. Функції, які можна зареєструвати, відображаються у меню фотоапарата.
- Діафрагма (діафрагмове число)
- Витримка

Зміна збережених налаштувань

Змініть налаштування на потрібне та знову збережіть його з тим самим номером режиму.

Примітка

- Номера комірок пам'яті з M1 по M4 можна вибирати лише якщо у виріб встановлено карту пам'яті.
- Під час реєстрації налаштувань на карті пам'яті можна користуватися лише картою пам'яті, обраною за допомогою [**MR** Вибрати носій].
- Зберегти режим зміни програми неможливо.

Пов'язані розділи

- [Відкл.налаш.кам.](#)
- [Вибрати носій](#)

TP1002114631

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відкл.налаш.кам.



Дає змогу фотографувати з використанням бажаних налаштувань зйомки, збережених за допомогою [**MR** Реест.налаш.кам.].

- 1 **За допомогою диска Фото/Відео/S&Q переведіть фотоапарат у потрібний режим зйомки.**
- 2 **Встановіть диск перемикання режимів у положення 1, 2 або 3 (**MR** Відкл.налаш.кам.).**
 - Щоб викликати з карти пам'яті збережені налаштування, виберіть MENU → / (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**MR** Відкл.налаш.кам.] та потрібний номер.

Підказка

- Якщо викликати з карти пам'яті збережені налаштування, їх буде викликано з карти пам'яті, що знаходиться у гнізді, вказаному в [**MR** Вибрати носій]. Для підтвердження гнізда для карти пам'яті виберіть MENU → / (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**MR** Вибрати носій].
- Цей фотоапарат дозволяє викликати налаштування, збережені на карті пам'яті з використанням іншого фотоапарата такої ж моделі.

Примітка

- Якщо після встановлення налаштувань зйомки налаштувати параметр [**MR** Відкл.налаш.кам.], пріоритет матимуть заздалегідь збережені налаштування, а поточні встановлені налаштування можуть бути втрачені. Перед зйомкою перевірте індикацію на екрані.
- Якщо змінити гніздо, до якого записуються зображення, налаштування зйомки не застосовуватимуться, доки не буде завершено запис на карту пам'яті, навіть якщо диск перемикання режимів встановлено у положення 1/2/3.

Пов'язані розділи

- [Реест.налаш.кам.](#)
- [Вибрати носій](#)

TP1002114765

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибрати носій



Вибір гнізда для карти пам'яті, на яку записуються та з якої викликаються налаштування, в діапазоні з M1 по M4.

① MENU → / (Зйомка) → [Режим зйомки] → [**MR** Вибрати носій] → потрібне гніздо.

Детальна інформація про пункти меню

Гніздо 1:

Вибір гнізда 1.

Гніздо 2:

Вибір гнізда 2.

Пов'язані розділи

- [Реєст.налаш.кам.](#)
- [Відкл.налаш.кам.](#)

TP1002149342

Призначення налаштувань зйомки спеціальній кнопці (Реєс.кор.налаш.зйом)



Налаштування зйомки (як-от експозиція, параметри фокусування, режим роботи шторки тощо) можна призначити спеціальній кнопці заздалегідь і тимчасово викликати їх, утримуючи натисненою цю кнопку. Просто натискайте спеціальну кнопку для швидкого перемикання між налаштуваннями, і відпустіть кнопку, щоб повернутись до початкових налаштувань. Ця функція корисна для зйомки динамічних сцен, наприклад спортивних подій.

- 1 **MENU → (Зйомка) → [Режим зйомки] → [Реєс.кор.налаш.зйом] → Виберіть номер реєстрації від [Відк.корис. утрим.1] до [Відк.корис. утрим.3].**
Відображається екран налаштувань для вибраного номера.
- 2 **За допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування переходьте до позначок функцій, які хочете викликати за номером реєстрації, і натискайте посередині, щоб встановлювати позначки.**
Для вибраних функцій встановлюються позначки (галочка).
 - Щоб скасувати вибір, знову натисніть посередині.
- 3 **За допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування виберіть функцію, яку треба налаштувати, а тоді натисніть посередині для налаштування цієї функції.**
 - Виберіть [Імпорт поточн. налашт.] , щоб зареєструвати поточні налаштування фотоапарата за вибраним номером реєстрації.
- 4 **Виберіть [Реєстрація].**

Елементи, які можна зберегти

- Можна зареєструвати різні функції для використання під час зйомки. Функції, які можна зареєструвати, відображаються у меню фотоапарата.
- Експозиція
- Параметри фокусування
- Режим роботи шторки (окрім автоспуску)
- ЗбШвидкБезпЗйом *
- Тип затвора

* Якщо викликати [ЗбШвидкБезпЗйом], режим роботи шторки викликатися не буде.

* Якщо [ЗбШвидкБезпЗйом] має будь-яке значення, окрім [Вимк], вибрати [Тип затвора] неможливо.

* Швидкість безперервної зйомки для [ЗбШвидкБезпЗйом] можна встановити окремо від [НалЗбілШвБезЗйом].

Виклик збережених налаштувань

1. MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Нал.кл.кор./диск] → Виберіть потрібну кнопку, а тоді виберіть один із номерів реєстрації від [Відк.корис. утрим.1] до [Відк.корис. утрим.3].
2. На екрані зйомки натисніть кнопку спуску, утримуючи кнопку, якій призначено один із номерів реєстрації. Зареєстровані налаштування будуть активні, доки утримується спеціальна кнопка.

- Налаштування [Реєс.кор.налаш.зйо] можна змінити після призначення одного з номерів реєстрації спеціальній кнопці за допомогою [ Нал.кл.кор./диск].

Примітка

- Номери реєстрації з [Відк.корис. утрим.1] по [Відк.корис. утрим.3] доступні лише у режимі зйомки P/A/S/M.
- Залежно від під'єданого об'єктива і стану фотоапарата під час виклику зареєстрованих налаштувань, зареєстровані налаштування можуть бути не застосовані.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002148271

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. меню Fn (фотографія/відео)



Меню функцій містить 12 функцій, що відображаються в нижній частині екрана після натискання кнопки Fn (функція).

Для фотозйомки та зйомки відео можна зареєструвати 12 функцій у меню функцій.

Далі описано процедуру заміни функції [Творчий Вигляд] на функцію [Відобр. лін. сітки] в меню функцій фотозйомки.

- Щоб змінити меню функцій відеозйомки, виберіть пункт меню функцій відеозйомки у кроці 2.

- 1** MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → виберіть [Налашт. меню Fn].
- 2** Виберіть (Творчий Вигляд) з 12 функцій у меню функцій фотозйомки, натискаючи верхній, нижній, лівий або правий край диска керування, а тоді натисніть посередині.
- 3** Перейдіть до екрана з [Відобр. лін. сітки], натискаючи верхній, нижній, лівий чи правий край диска керування. А тоді виберіть [Відобр. лін. сітки] і натисніть посередині диска керування.
 - Функція (Відобр. лін. сітки) відображатиметься там, де раніше в меню функцій відображалась (Творчий Вигляд).

Підказка

- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк] та для параметра [Екран зйомки] у меню [Екран зйомки] розділу [Налаштув. тачпаду] встановлено значення [Увімк], відкрити [Налашт. меню Fn] можна також утриманням значка в меню функцій.

Пов'язані розділи

- [Кнопка Fn \(виклик функцій\)](#)

TP1002151457

Налашт.меню Fn (відтворення)



Налаштування меню функцій для режиму відтворення. Меню функцій містить 12 функцій, що відображаються в нижній частині екрана після натискання кнопки Fn (функція).

Далі описано процедуру заміни функції [Надісл. на смартф.] на функцію [Фотозйомка].

- 1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [Налашт.меню Fn].
- 2 Виберіть (Надісл. на смартф.) з 12 функцій у меню функцій, натискаючи верхній, нижній, лівий чи правий край диска керування, а тоді натисніть посередині.
- 3 Перейдіть до екрана з [Фотозйомка], натискаючи верхній, нижній, лівий чи правий край диска керування. А тоді виберіть [Фотозйомка] і натисніть посередині диска керування.
 - Функція (Фотозйомка) відображатиметься там, де раніше в меню функцій відображалась (Надісл. на смартф.).

Підказка

- Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] установлено значення [Увімк] і для параметра [Екран відтворення] у меню [Налаштув. тачпаду] установлено значення [Увімк], відкрити [Налашт.меню Fn] можна також утриманням значка в меню функцій.
- Також функцію відображення меню функцій під час відтворення можна призначити спеціальній кнопці. Призначте функцію [Меню функцій] потрібній кнопці у [Нал. "Кл.корист."]. Також можна призначити інші функції, які будуть активуватися під час натискання кнопки Fn у режимі відтворення.

Пов'язані розділи

- [Кнопка Fn \(виклик функцій\)](#)

TP1002160235

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Додати пункт



Потрібні пункти меню можна записати до ☆ (Моє меню) в MENU.

- 1 MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Додати пункт].
- 2 Виберіть пункт, який потрібно додати до ☆ (Моє меню), за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.
- 3 Виберіть місце призначення за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.

Додавання пунктів меню з екрана меню

Можна додати пункт меню, вибраний на екрані меню, до ☆ (Моє меню).

1. Натисніть кнопку (видалити), коли курсор наведено на пункт меню, який потрібно додати до ☆ (Моє меню).
З'явиться контекстне меню.
 - Якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк], контекстне меню можна відкрити, торкнувшись пункту меню та утримуючи його.
2. Виберіть [Додати в Моє меню].
3. Виберіть місце призначення за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.

Підказка

- До ☆ (Моє меню) можна додати до 42 пунктів.

Примітка

- Наведені нижче пункти додати до ☆ (Моє меню) неможливо.
 - Будь-який пункт з MENU → (Відтворення)

Пов'язані розділи

- [Сортувати пункти](#)
- [Видалити пункт](#)
- [Кнопка MENU](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сортувати пункти



Можна змінити розташування пунктів меню, доданих до ☆ (Моє меню) в MENU.

- 1 MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Сортувати пункти].
- 2 Виберіть пункт, який потрібно перемістити, за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.
- 3 Виберіть місце призначення за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.

Пов'язані розділи

- [Додати пункт](#)

TP1002148371

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Видалити пункт



Можна видалити пункти меню, додані до ☆ (Моє меню) в MENU.

- 1 MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Видалити пункт].
- 2 Натискайте верхній, нижній, лівий або правий край диска керування, щоб вибрати пункт, який треба видалити, а тоді натисніть посередині для видалення пункту.

Підказка

- Для видалення всіх пунктів на сторінці виберіть MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Видалити сторінку].
- Можна видалити всі пункти, додані до ☆ (Моє меню) вибравши MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Видалити все].

Пов'язані розділи

- [Видалити сторінку](#)
- [Видалити все](#)
- [Додати пункт](#)

TP1002148267

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Видалити сторінку



Можна видалити усі пункти меню, додані на сторінку у ☆ (Моє меню) в MENU.

- 1 MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Видалити сторінку].
- 2 Натискайте верхній або нижній край диска керування, щоб вибрати сторінку, яку треба видалити, а тоді натисніть посередині диска керування для видалення пунктів.

Пов'язані розділи

- [Видалити все](#)
- [Додати пункт](#)

TP1002148159

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Видалити все



Можна видалити усі пункти меню, додані до ☆ (Моє меню) в MENU.

1 MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Видалити все].

2 Виберіть [OK].

Пов'язані розділи

- [Видалити сторінку](#)
- [Додати пункт](#)

TP1002148155

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відобр. з Моє меню



Можна зробити так, щоб при натисканні кнопки MENU з'являлося «Моє меню».

① MENU → ☆ (Моє меню) → [Нал. мого меню] → [Відобр. з Моє меню] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

У разі натискання кнопки MENU з'явиться «Моє меню».

Вимк:

У разі натискання кнопки MENU з'явиться меню, що відображалось останнім.

Пов'язані розділи

- [Додати пункт](#)
- [Кнопка MENU](#)

TP1002150642

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Різне нал.фот./філ.



Для кожного пункту фотозйомки та відеозйомки можна використовувати загальні налаштування чи окремі налаштування.

- 1 **MENU** → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → Виберіть [Різне нал.фот./філ.].
З'являється екран довідки. Виберіть [OK], щоб відкрити екран налаштування.
- 2 Позначте пункти, які хочете встановлювати окремо для фотозйомки та відеозйомки, а тоді виберіть [OK].
 - Наведені нижче пункти можна встановлювати окремо для фотозйомки та відеозйомки.
 - Діафрагма
 - Витримка затвора
 - ISO
 - Корект. експозиції
 - Режим виміру
 - Баланс білого
 - Профіль зображен.
 - Режим фокусуван.

Підказка

- Якщо перейти від загальних налаштувань до окремих налаштувань за допомогою функції [Різне нал.фот./філ.], поточні налаштування будуть застосовані одночасно до фотозйомки та відеозйомки. Проте користувацьке налаштування балансу білого застосовується лише до фотозйомки.
- Якщо перейти від загальних налаштувань до окремих налаштувань за допомогою функції [Різне нал.фот./філ.], параметри повертаються до початкових значень. Як виняток, значення налаштувань фотозйомки застосовуються до значення діафрагми, витримки та користувацького налаштування балансу білого.

TP1002151495

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Обертання Av/Tv



Встановлення напрямку обертання переднього диска, заднього диска L, заднього диска R або диска керування під час зміни значення діафрагми або витримки.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налаштув. диска] → [Обертання Av/Tv] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Нормальне:

Напрямок обертання переднього диска, заднього диска L, заднього диска R або диска керування не змінюється.

Зворотне:

Встановлюється зворотний напрямок обертання переднього диска, заднього диска L, заднього диска R або диска керування.

TP1002149340

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фун. кільце(об'єкт.)



Встановлення функції для призначення функціональному кільцю на об'єктиві (доступно лише для об'єктивів із функціональним кільцем).

Детальну інформацію читайте в інструкціях із використання, що додаються до об'єктива.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налаштув. диска] → [Фун. кільце(об'єкт.)] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Фокус. потужн.:

Якщо обертати функціональне кільце праворуч, позиція фокуса пересувається ближче до безкінечності. Якщо обертати функціональне кільце ліворуч, позиція фокуса пересувається у ближній діапазон.

APS-C S35 / пов.кадр:

Під час обертання функціонального кільця кут огляду перемикається між повноекранним і APS-C/Super 35 mm.

- Кут огляду перемикається незалежно від напрямку обертання функціонального кільця.

Заданий фокус:

Реєстрація положення фокусування та масштабування шляхом переміщення та утримання функціонального кільця на об'єктиві на екрані зйомки та викликання їх шляхом короткого проведення функціонального кільця на об'єктиві.

- Положення можна реєструвати та викликати незалежно від напрямку, у якому обертається функціональне кільце.

Пов'язані розділи

- [APS-C S35 \(Super 35mm\) Зйомка \(фотографія/відео\)](#)
- [Задан. фок./Масшт.](#)

TP1002150061

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Блок. діюч. деталей



Можна налаштувати блокування мультиселектора і дисків натисненням та утриманням кнопки Fn (функція).

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Налаштув. диска] → [Блок. діюч. деталей] → потрібний параметр.

- Для блокування елементів керування натисніть і втримуйте кнопку Fn (Функція), доки на моніторі не з'явиться повідомлення «Заблоковано.».

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Мультиселектор, передній диск, задній диск або диск керування не блокуються, навіть якщо натиснути й утримувати кнопку Fn (функція).

Лиш мульт.сел.:

Блокування мультиселектора.

Диск + Коліща:

Блокування переднього диска, заднього диска L, заднього диска R та диска керування.

Всі:

Блокування мультиселектора, переднього диска, заднього диска L, заднього диска R та диска керування.

Підказка

- Щоб зняти блокування, знову натисніть та утримуйте кнопку Fn (функція).
- Можна заблокувати всі кнопки та диски, за винятком кнопки спуску, якщо одночасно натиснути та утримувати кнопки MENU та Fn (Функція) протягом 5 секунд. Знову одночасно натисніть й утримуйте кнопки MENU та Fn протягом 5 секунд, щоб зняти блокування.

Примітка

- Якщо встановити для [Реєстрац. обл.AF] значення [Увімк], параметр [Блок. діюч. деталей] отримає фіксоване значення [Вимк].

Пов'язані розділи

- [Реєстрація поточної зони фокусування \(Реєстрац. обл.AF\)](#)

TP1002148268

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

REC з кноп. затв. (відеозйомка)



Зйомку відео можна починати або зупиняти за допомогою кнопки спуску, яка є більшою і простішою для натискання, ніж кнопка MOVIE (відеозйомка).

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [REC з кноп. затв.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімкнено:

Увімкнення відеозйомки за допомогою кнопки спуску, коли встановлено режим зйомки [Фільм], [Упов&прис.відт] або [Сповільнен.].

Вимкнено:

Вимкнення відеозйомки за допомогою кнопки спуску

Підказка

- Якщо [REC з кноп. затв.] має значення [Увімкнено], за допомогою функції [Керування REC] кнопкою спуску можна користуватися для початку або зупинення відеозйомки на зовнішньому пристрої запису/відтворення.

Примітка

- Якщо [REC з кноп. затв.] має значення [Увімкнено], під час відеозйомки фокусуватися, натискаючи кнопку спуску до половини, неможливо.

Пов'язані розділи

- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)

TP1002148273

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Додавання позначок зйомки за допомогою кнопки спуску (відео)



Якщо під час запису відео повністю натиснути кнопку спуску, то до кадру відео, який відображається в момент натиснення кнопки спуску, буде додана позначка зйомки. Позначку зйомки можна використовувати для автоматичного створення фотографії сцен із відео.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [**S** з кнопк. затв.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Дод. Shot Mark1:

Під час запису відео натисніть кнопку спуску, щоб додати позначку зйомки 1 до кадру відео.

Дод. Shot Mark2:

Під час запису відео натисніть кнопку спуску, щоб додати позначку зйомки 2 до кадру відео.

Не додавати:

Позначка зйомки не додається натисненням кнопки спуску.

Примітка

- Якщо для параметра [**S** з кнопк. затв.] встановлено додавання позначок зйомки натисненням кнопки спуску, фокусування не виконуватиметься натисненням кнопки спуску до половини.
- Якщо для параметра [**REC** з кноп. затв.] встановлено значення [Увімкнено], параметр [**S** з кнопк. затв.] отримує фіксоване значення [Не додавати].

Пов'язані розділи

- [Автоматичне створення фотографій із позначок зйомки](#)
- [REC з кноп. затв. \(відеозйомка\)](#)

TP1002160551

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибр.В-шукач/Мон.



Налаштування способу перемикання відображення між видошукачем та монітором.

① MENU → (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Вибр.В-шукач/Мон.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Автоматично: 1:

Якщо подивитися у видошукач, дисплей автоматично перемикається на видошукач.

Сенсор ока деактивовано, і незалежно від кута нахилу монітора і того, відкрито чи закрито монітор, дисплей не перемикатиметься на видошукач.

Автоматично: 2:

Якщо подивитися у видошукач, дисплей автоматично перемикається на видошукач.

Сенсор ока завжди активовано, і незалежно від кута нахилу монітора і того, відкрито чи закрито монітор, дисплей перемикатиметься на видошукач.

В/шукач(Ручн.):

Монітор вимикається, і зображення відображається лише в видошукачі.

Монітор(Ручн.):

Видошукач вимикається, і зображення завжди відображається на моніторі.

Підказка

- Функцію [Вибр.В-шукач/Мон.] можна призначити потрібній клавіші.
[Нал.кл.кор./диск], [Нал.кл.кор./диск] або [Нал. "Кл.корист."] → призначте [Виб. видошук./мон.] потрібній кнопці.
- Якщо хочете продовжити користуватися видошукачем або монітором, заздалегідь встановіть для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] значення [В/шукач(Ручн.)] або [Монітор(Ручн.)].
Якщо хочете, щоб монітор залишався вимкненим коли під час зйомки ви припиняєте дивитись в видошукач, встановіть для монітора значення [Монітор вимк.] за допомогою кнопки DISP. Заздалегідь виберіть [DISP(відобр.екр.)]/[DISP(відобр.екр.)] → [Монітор] і поставте позначку [Монітор вимк.].
- Якщо для параметра [Збільш.екран меню] у меню [Збільшити екран] встановлено будь-яке значення, окрім [Вимк], відображається повідомлення із запитом підтвердити встановлення для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] значення [Монітор(Ручн.)]. У разі використання функції [Збільшити екран] рекомендується встановити для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] значення [Монітор(Ручн.)]. Це запобігає активації сенсора ока та перемикаю на видошукач, коли обличчя наближається до монітора.

Примітка

- За наявності потужних джерел світла, як-от сонячне світло, сенсор ока може не виявити наближення ока й відображення може не перекинутися на видошукач, навіть якщо для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] встановлено значення [Автоматично: 1] або [Автоматично: 2]. Якщо таке трапляється, не допускайте потрапляння світла на сенсор ока.
- Якщо вибрано [Автоматично: 2], сенсор ока може активуватися, а монітор ненавмисно вимкнутися, якщо закрити сенсор ока монітором або руками. У такому випадку виберіть [Автоматично: 1] або [Монітор(Ручн.)].

- Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам (Нал.кл.кор./диск)
- DISP(відобр.екр.) (фотозйомка)
- DISP(відобр.екр.) (відеозйомка)
- Збільшити екран

TP1002114584

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Напрям. повор.мон.



Напрямок зображень та меню на екрані може бути змінений на протилежний відповідно до орієнтації фотоапарата та кута нахилу / орієнтації монітора.

- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Напрям. повор.мон.] → потрібний параметр.
- 2 Налаштуйте потрібну орієнтацію фотоапарата та кут нахилу / орієнтацію монітора.
- 3 Виберіть потрібне налаштування, дивлячись на монітор.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Змінює напрямок зображення на моніторі на протилежний, відстежуючи орієнтацію фотоапарата та кут нахилу / орієнтацію монітора.

Дзерк. поворот:

Віддзеркалення зображення на моніторі відносно коротшого краю монітора.

Поворот на180°:

Поворот зображення на моніторі на 180 градусів.

Не повертати:

Відображення на моніторі не інвертується.

Підказка

- Повторне натискання кнопки, якій призначено функцію [ПерекВідобПовМон], дозволяє змінювати налаштування у такому порядку: [Дзерк. поворот] → [Поворот на180°] → [Не повертати] → [Дзерк. поворот]. Якщо для параметра [Напрям. повор.мон.] встановлено значення [Авто], спосіб відображення тимчасово змінюється, поки використовується значення [Авто].

Примітка

- Навіть якщо для параметра [Напрям. повор.мон.] встановлено значення [Дзерк. поворот], під час відтворення відображення на моніторі не буде інвертовано.
- Налаштування [Напрям. повор.мон.] не застосовуються до екрана видошукача.

TP1002156259

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вертикал. відображ.



Налаштування автоматичного обертання відображення інформації під час тримання фотоапарата у вертикальному положенні. Це налаштування застосовується як для монітора, так і для видошукача.

1 MENU → (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Вертикал. відображ.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Відображення інформації обертається відповідно до орієнтації фотоапарата.

Вимк:

Відображення інформації не обертається відповідно до орієнтації фотоапарата.


Про вертикальне відображення інформації

Під час вертикального відображення надається така сама інформація, що й на екрані горизонтальної зйомки, і вона розміщена відповідно до орієнтації монітора.

Монітор



Видошукач

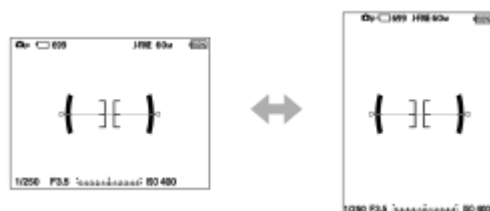

Про елементи керування під час вертикального відображення

Під час вертикального відображення розташування верхнього / нижнього / лівого / правого країв диска керування та сенсорних кнопок також обертається відповідно до орієнтації монітора, щоб забезпечити інтуїтивно зрозуміле керування.

Функції, призначені верхньому / нижньому / лівому / правому краю диска керування за допомогою [Нал.кл.кор./диск] або [Нал.кл.кор./диск], не обертатимуться під час вертикального відображення.

- Інформацію, яка відображається на екрані, можна задати за допомогою [ DISP(відобр.екр.)]/[ DISP(відобр.екр.)], а режим відображення можна змінити натисканням кнопки DISP (параметри відображення).
- Під час вертикального відображення інформація, як-от значення експозиції, буде прихована через певний проміжок часу, якщо вибрано наведений нижче режим відображення і [Експозиц.:Тайм-аут].
 - [Монітор]: [Не відобр. інф.]
 - [Видошукач]: [Не відобр. інф.]/[Гістограма]/[Рівень]/[Гістогр. і Рівень]
- Під час вертикального відображення значки сенсорного керування, що відображаються ліворуч і праворуч на екрані, також будуть розташовані відповідно до орієнтації екрана.

Примітка

- Якщо об'єktiv спрямований вгору або вниз, орієнтація фотоапарата не визначається.

Пов'язані розділи

- [DISP\(відобр.екр.\) \(фотозйомка\)](#)
- [DISP\(відобр.екр.\) \(відеозйомка\)](#)
- [Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)

TP1002162015

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

DISP(відобр.екр.) (фотозйомка)



Налаштування режимів відображення, які можна вибрати за допомогою кнопки DISP (параметри відображення) під час фотозйомки.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [DISP(відобр.екр.)] → [Монітор] або [Видошукач] → потрібний параметр → [Ввід].

Доступні пункти позначаються за допомогою (галочка).

Детальна інформація про пункти меню

Відобр. всю інф.:

Відображається інформація про запис.

Не відобр. інф.:


Інформація про запис не відображається.

Гістограма:

Графічне відображення розподілу яскравості.

Рівень:

Позначення того, чи виріб установлено рівно по вертикалі **(A)** та горизонталі **(B)**. Коли виріб установлено рівно в обох напрямках, індикатор стає зеленим. (Рівень не працює, якщо об'єктив спрямований прямо вгору або вниз.)

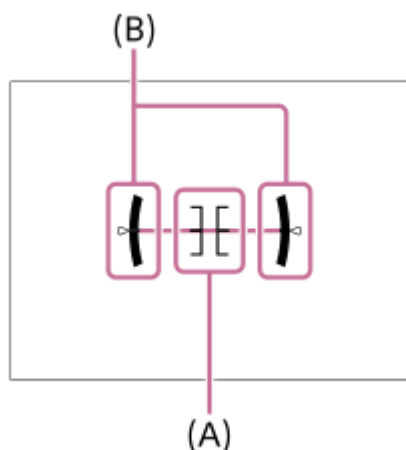

Гістогр. і Рівень:

Відображаються гістограма та індикатор рівня.

Для видошукача *1:

На моніторі відображається лише інформація про зйомку, а не об'єкт. Цей параметр є параметром відображення для зйомки із використанням видошукача.

Монітор вимк. *1:

Завжди вимикати монітор під час зйомки зображень. Монітор можна використовувати під час відтворення зображень або користування MENU. Цей параметр є параметром відображення для зйомки із використанням видошукача.

Користувацьк. 1/Користувацьк. 2/Користувацьк. 3 *2:

Можна налаштувати інформацію про зйомку, що відображається у видошукачі.

*1 Ці режими екрана доступні лише для налаштування [Монітор].

Приховування інформації про експозицію після певного періоду часу

Для наведених нижче екранів можна вибрати, щоб інформація про експозицію відображалася завжди ([Експозиція: Увімк]) або приховувалася, щойно спливе певний період часу після використання кнопки спуску тощо ([Експозиц.:Тайм-аут]).

- Не відобр. інф.
- Гістограма (тільки при налаштуванні для [Видошукач])
- Рівень (тільки при налаштуванні для [Видошукач])
- Гістогр. і Рівень (тільки при налаштуванні для [Видошукач])

Параметр [Експозиц.:Тайм-аут] доступний, коли інформація про експозицію накладається на зображення, що відображається на моніторі або у видошукачі (за винятком зйомки за допомогою видошукача, коли інформація не відображається вертикально).

Налаштування інформації про зйомку, що відображається у видошукачі.

Відображення видошукача можна налаштувати за допомогою [Користувацьк. 1]/[Користувацьк. 2]/[Користувацьк. 3].

Виберіть  (редагувати), а тоді налаштуйте відображення інформації про зйомку відповідно до своїх уподобань.

Експозиція: Увімк:

Завжди відображати інформацію про експозицію.

Експозиц.:Тайм-аут:

Приховувати інформацію, як-от значення експозиції, після певного періоду часу, що минув із моменту останнього натискання кнопки спуску затвора тощо, під час зйомки зображень у режимі вертикального відображення.

Гістограма:

Відображати гістограму.

Рівень:

Відображати індикатор рівня.

Корист.ниж.колонтитт.:

Можна налаштувати інформацію про зйомку, що відображається в нижній частині. У нижній частині екрана можна відображати до 5 елементів інформації про зйомку.

- Виберіть  (Редагувати), а тоді виберіть потрібні елементи та їхнє розташування.

Примітка

- Якщо сильно нахилити виріб вперед або назад, помилка вирівнювання буде значною.
- Похибка може становити майже $\pm 1^\circ$, навіть якщо положення виробу скориговано відповідно до індикатора рівня.

Пов'язані розділи

- [Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)

TP1002162016

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

DISP(відобр.екр.) (відеозйомка)



Налаштування режимів відображення, які можна вибрати за допомогою кнопки DISP (параметри відображення) під час відеозйомки.

1 MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [DISP(відобр.екр.)] → [Монітор] або [Видошукач] → потрібний параметр → [Ввід].

Доступні пункти позначаються за допомогою (галочка).

Детальна інформація про пункти меню

Відобр. всю інф.:

Відображається інформація про запис.

Не відобр. інф.:


Інформація про запис не відображається.

Гістограма:

Графічне відображення розподілу яскравості.

Рівень:

Позначення того, чи виріб установлено рівно по вертикалі **(A)** та горизонталі **(B)**. Коли виріб установлено рівно в обох напрямках, індикатор стає зеленим. (Рівень не працює, якщо об'єктив спрямований прямо вгору або вниз.)

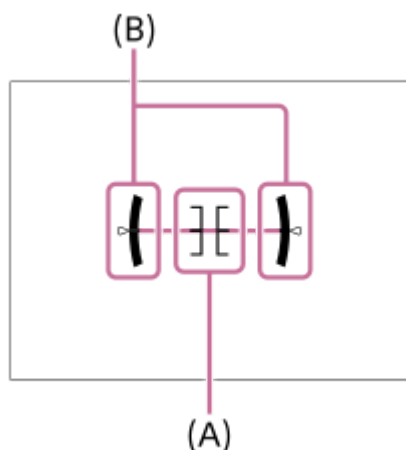

Гістогр. і Рівень:

Відображаються гістограма та індикатор рівня.

Монітор вимк.*:

Завжди вимикати монітор під час зйомки зображень. Монітор можна використовувати під час відтворення зображень або користування MENU. Цей параметр є параметром відображення для зйомки із використанням видошукача.

* Ці режими екрана доступні лише для налаштування [Монітор].

Приховування інформації про експозицію в режимі вертикального відображення після певного періоду часу

Для наведених нижче екранів можна вибрати, щоб у режимі вертикального відображення інформація, як-от значення експозиції, відображалася завжди ([Експозиція: Увімк]) або приховувалася, щойно спливе певний період часу після використання кнопки спуску тощо ([Експозиц.: Тайм-аут]).

- Не відобр. інф.
- Гістограма (тільки при налаштуванні для [Видошукач])
- Рівень (тільки при налаштуванні для [Видошукач])
- Гістогр. і Рівень (тільки при налаштуванні для [Видошукач])

Примітка

- Якщо сильно нахилити виріб вперед або назад, помилка вирівнювання буде значною.
- Похибка може становити майже $\pm 1^\circ$, навіть якщо положення виробу скориговано відповідно до індикатора рівня.

Пов'язані розділи

- [Кнопка DISP \(параметри відображення\)](#)

TP1002162017

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Зміст цього розділу

У наведеному нижче змісті перелічено функції, описані в цьому розділі («Перегляд»). Натисніть потрібний пункт, щоб перейти до сторінки з описом відповідної функції.

Перегляд зображень

- [НалВідтКількМедіа](#)
- [Відоб.нал.кільк.нос.](#)
- [Відтворення фотографій](#)
- [Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)
- [Збільш.вих.масшт](#)
- [Збільш. вих. пол.](#)
- [Автоматичне обертання записаних зображень \(Відобр. обертання\)](#)
- [Відтворення відео](#)
- [Гучн.відтв./монітор](#)
- [Моніт. звуку 4ch \(відеозйомка\)](#)
- [Відтворення зображень у режимі показу слайдів \(Слайд-шоу\)](#)
- [Безп.відтв. інтер.](#)
- [Швидк. відтв. інт.](#)

Зміна способу відображення зображень

- [Відтворення зображень на екрані перегляду мініатюр зображень \(Індекс зображень\)](#)
- [Стан фільтр. відтв.](#)
- [Порядок зображен.](#)
- [Відображ. як групу](#)
- [Відобр. рам.фок. \(відтворення\)](#)
- [Відоб.міт.аспекту \(фотозйомка\)](#)
- [Показ.зоб.засн.часу](#)

Вибір способу переходу між зображеннями (Нал. переходу зобр.)

Захист записаних зображень (Захистити)

Додавання інформації до зображень

- [Рейтинг](#)
- [Нал. рейт. \(Кл.кор.\)](#)
- [Мітка кліпу](#)
- [Обертання зображення \(Повернути\)](#)

Обрізати

Отримання фотографій із відео

- [Фотозйомка](#)
- [Створення фотографій за позначками зйомки](#)
- [Позначки зйомки після створення фотографії \(відтворення\)](#)
- [П. JPEG/HEIF \(Фотозйомка / Створення фотографій за позначками зйомки\)](#)

Копіювання зображень з однієї карти пам'яті на іншу (Копіювати)

Видалення зображень

- Видалення кількох вибраних зображень (Видалити)
- Вид. натиск. двічі
- Підтверд. видален.

Перегляд зображень на телевізорі

- Перегляд зображень на телевізорі за допомогою кабелю HDMI

TP1002162022

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

НалВідтКількМедіа

Встановлюється гніздо карти пам'яті, з якого здійснюватиметься відтворення, якщо карти пам'яті вставлено у гнізда 1 та 2.

1 MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [НалВідтКількМедіа] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Гніздо 1:

Вибір гнізда 1.

Гніздо 2:

Вибір гнізда 2.

Підказка

- Якщо у фотоапарат вставлено лише одну карту пам'яті, відтворення автоматично здійснюватиметься з гнізда, у яке вставлена карта пам'яті.
- Якщо для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] встановлено значення [Всі гнізда], ціллю відтворення будуть карти пам'яті в усіх гніздах. Для відтворення лише карти пам'яті у гнізді, встановленому в [НалВідтКількМедіа], виберіть для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] значення [ДотримНалВідт].

Пов'язані розділи

- [Відоб.нал.кільк.нос.](#)

TP1002160237

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб.нал.кільк.нос.

Установлюється, чи відображати зображення з усіх гнізд карт пам'яті або лише з гнізда, вибраного в [НалВідтКількМедіа], якщо карти пам'яті вставлено одночасно в гнізда 1 та 2.

1 MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [Відоб.нал.кільк.нос.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Всі гнізда:

Відображення зображень з карт пам'яті в усіх гніздах.

ДотримНалВідт:

Відображення зображень з карти пам'яті у гнізді, вибраному в [НалВідтКількМедіа].

Пов'язані розділи

- [НалВідтКількМедіа](#)

TP1002160555

Відтворення фотографій

Відтворення записаних зображень.

- 1 Виберіть MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [НалВідтКількМедіа], щоб вибрати гніздо карти пам'яті для відтворення.**
 - Якщо у фотоапарат вставлено лише одну карту пам'яті, встановлювати [НалВідтКількМедіа] не потрібно.
 - Якщо для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] встановлено значення [Всі гнізда], ціллю відтворення будуть карти пам'яті в усіх гніздах.
- 2 Натисніть кнопку  (відтворення), щоб перейти в режим відтворення.**

Щоб перейти до режиму відтворення, можна торкнутися  на екрані (відтворення).
Якщо значки сенсорного керування не відображаються, проведіть по монітору ліворуч або праворуч, щоб відобразити їх.
Детально читайте у «[Значки сенсорного керування](#)».
- 3 За допомогою диска керування виберіть зображення.**
 - Якщо для параметра [Відображ. як групу] задано [Увімк], зображення, зняті в режимі безперервної зйомки або інтервальної зйомки, відображаються однією групою. Для відтворення зображень з групи натисніть посередині диска керування.

Підказка

- Виріб створює файл бази даних зображень на карті пам'яті для запису та відтворення зображень. Зображення, яке не зареєстровано в файлі бази даних зображень, може не відтворюватися належним чином. Для відтворення зображень, знятих за допомогою інших пристроїв, зареєструйте їх у файлі бази даних зображень за допомогою MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] →  Віднов. БД зобр.
- Якщо відтворити зображення одразу після безперервної зйомки, на моніторі може відобразитись значок запису даних/кількість зображень, які залишилось записати. Під час запису деякі функції можуть бути недоступні.
- Можна перейти до попереднього/наступного зображення або групи, натискаючи лівий/правий край диска керування, навіть під час відтворення зображення групи. При цьому відображається значок, який вказує на пересування в групі.
- Якщо для параметра [ Відобр. рам.фок.] встановлено значення [Увімк], на зображеннях, що відтворюються, відображається рамка фокусування на момент зйомки. Рамка фокусування, яка використовувалася для фокусування під час зйомки, відображається зеленим кольором. Навіть якщо під час зйомки відображається кілька рамок фокусування, під час відтворення відображатиметься тільки та з них, на якій фотоапарат намагався сфокусуватися.
- Якщо для параметра [ Відоб.міт.аспекту] встановлено значення [Увімк], на зображенні, що відтворюється, можна також вивести маркер формату, що відображався під час зйомки.

Примітка

- Якщо фотоапарат під'єднано до телевізора або монітора тощо за допомогою HDMI-кабелю, екран відтворення не відображатиметься у видошукачі.

Пов'язані розділи

- [НалВідтКількМедіа](#)
- [Відоб.нал.кільк.нос.](#)
- [Віднов. БД зобр. \(фотографія/відео\)](#)
- [Відображ. як групу](#)
- [Відобр. рам.фок. \(відтворення\)](#)
- [Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)
- [Значки сенсорного керування](#)

TP1002114544

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Збільшення зображення, що відтворюється (Збільш. зображ.)

Збільшення зображення, що відтворюється. Використовуйте цю функцію для перевірки якості фокусування зображення тощо.

- 1 Відкрийте зображення, яке потрібно збільшити, після чого натисніть кнопку  (Збільш. зображ.).**
 - Щоб змінити масштаб, поверніть диск керування. Обертання переднього диска/заднього диска L/заднього диска R дозволяє переходити до попереднього чи наступного зображення із збереженням масштабування.
 - Масштаб буде збільшено на тій частині зображення, де фокусувався фотоапарат під час зйомки. Якщо неможливо отримати інформацію про місцезнаходження фокусу, фотоапарат збільшить масштаб у центрі зображення.
- 2 Виберіть ділянку, яку слід збільшити, натискаючи верхній, нижній, правий або лівий край диска керування.**
- 3 Натисніть кнопку MENU, або посередині диска керування, щоб вийти з режиму масштабування під час відтворення.**

Підказка

- Відтворюване зображення можна також збільшити за допомогою кнопки MENU.
- Для зміни початкового збільшення та початкового положення збільшених зображень виберіть MENU →  (Відтворення) → [Масштабування] → [ Збільш.вих.масшт] або [ Збільш. вих. пол.].
- Зображення можна також збільшити, торкнувшись монітора. Ведіть пальцем по монітору, щоб переміщати ділянку збільшення. Заздалегідь виберіть для параметра [Сенсорне керуван.] значення [Увімк] та значення [Увімк] для параметра [Екран відтворення] у меню [Налаштув. тачпаду].

Пов'язані розділи

- [Збільш.вих.масшт](#)
- [Збільш. вих. пол.](#)
- [Сенсорне керуван.](#)
- [Налаштув. тачпаду](#)

TP1002146318

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Збільш.вих.масшт

Встановлюється початкове збільшення при відтворенні збільшених зображень.

1 MENU →  (Відтворення) → [Масштабування] → [ Збільш.вих.масшт] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стандар.масшт.:

Відображення зображення зі стандартним збільшенням.

Поперед.масшт.:

Відображення зображення із попереднім збільшенням. Попереднє збільшення зберігається навіть після того, як збільшений екран закрито.

Пов'язані розділи

- [Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)
- [Збільш. вих. пол.](#)

TP1002146209

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Збільш. вих. пол.

Встановлення початкового положення для збільшення зображення під час відтворення.

1 MENU →  (Відтворення) → [Масштабування] → [ Збільш. вих. пол.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Сфокус. полож.:

Збільшення зображення відносно точки фокусування під час зйомки.

Центр:

Збільшення зображення відносно центру екрана.

Пов'язані розділи

- [Збільшення зображення, що відтворюється \(Збільш. зображ.\)](#)
- [Збільш.вих.масшт](#)

TP1002146216

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Автоматичне обертання записаних зображень (Відобр. обертання)

Вибір орієнтації під час відображення записаних зображень.

1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [Відобр. обертання] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Якщо обертати фотоапарат, він виявляє вертикальний та горизонтальний напрямок і відображає зображення, що відтворюється, відповідно до орієнтації.

Ручний:

Зображення, зняті у вертикальному положенні, відображаються вертикально. Якщо орієнтацію зображення встановлено за допомогою функції [Повернути], зображення відтворюватиметься відповідно.

Вимк:

Зображення завжди відображаються горизонтально.

Примітка

- Відео, зняте вертикально, відтворюється горизонтально.

Пов'язані розділи

- [Обертання зображення \(Повернути\)](#)

TP1002114866

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відтворення відео

Відтворення записаного відеовмісту.

- 1 **Виберіть гніздо карти пам'яті для відтворення за допомогою MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [НалВідтКількМедіа].**
 - Якщо у фотоапарат вставлено лише одну карту пам'яті, встановлювати [НалВідтКількМедіа] не потрібно.
 - Якщо для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] встановлено значення [Всі гнізда], ціллю відтворення будуть карти пам'яті в усіх гніздах.
- 2 **Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку  (відтворення).**
- 3 **За допомогою диска керування виберіть відео для відтворення, а тоді натисніть посередині диска керування, щоб розпочати відтворення.**

Доступні операції під час відтворення відео

Натиснувши нижній край диска керування, можна виконати повільне відтворення, налаштувати гучність звуку тощо.

-  : відтворення
-  : пауза
-  : швидке перемотування вперед
-  : швидке перемотування назад
-  : повільне відтворення вперед
-  : повільне відтворення назад
-  : наступний відеофайл
-  : попередній відеофайл
-  : відображення наступного кадру
-  : відображення попереднього кадру
-  : Фотозйомка
-  : налаштування гучності звуку
-  : закривання панелі керування

Підказка

- Виріб створює файл бази даних зображень на карті пам'яті для запису та відтворення зображень. Зображення, яке не зареєстровано в файлі бази даних зображень, може не відтворюватися належним чином. Для відтворення зображень, знятих за допомогою інших пристроїв, зареєструйте їх у файлі бази даних зображень за допомогою MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] →  Віднов. БД зобр.].
- В режимі паузи доступні такі функції: «повільне відтворення вперед», «повільне відтворення назад», «відображення наступного кадру» і «відображення попереднього кадру».
- Файли відео, записані за допомогою інших виробів, можуть не відтворюватися на цьому фотоапараті.
- Якщо у відео наявні місця із позначками зйомки, вони відображатимуться на смузі відтворення під час відтворення відео. Крім того, коли відтворюється сцена, до якої було додано позначку зйомки, на екрані відображається значок позначки зйомки.
- Між місцями з позначками зйомки можна переходити під час паузи, обертаючи задній диск L або задній диск R.

Примітка

- Навіть якщо знімати відео вертикально, на екрані або у видошукачі фотоапарата відео відображатиметься горизонтально.
- Якщо фотоапарат під'єднано до телевізора або монітора тощо за допомогою HDMI-кабелю, екран відтворення не відображатиметься у видошукачі.

Пов'язані розділи

- [НалВідтКількМедіа](#)
- [Відоб.нал.кільк.нос.](#)
- [Віднов. БД зобр. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146319

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Гучн.відтв./монітор

Налаштування гучності звуку для відтворення відео.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція звуку] → [Гучн.відтв./монітор] → потрібний параметр.

Налаштування гучності під час відтворення

Під час відтворення відео натисніть нижній край диска керування, щоб з'явилась панель керування, а тоді налаштуйте рівень гучності. Налаштувати гучність можна під час прослуховування.

TP1002114851

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Моніт. звуку 4ch (відеозйомка)

Установлення моніторингу звуку за допомогою пристрою, під'єданого до роз'єму  (навушники) на фотоапараті, у разі зйомки або відтворення відео із 4-канальним звуком.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція звуку] → [ Моніт. звуку 4ch] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

CH1/CH2:

виведення звуку з каналу 1 на сторону L (ліва) та з каналу 2 на сторону R (права).

CH3/CH4:

виведення звуку з каналу 3 на сторону L (ліва) та з каналу 4 на сторону R (права).

CH1+3/CH2+4:

виведення змішаного звуку з каналів 1 та 3 на сторону L (ліва) та змішаного звуку з каналів 2 та 4 на сторону R (права).

CH1/CH1:

виведення звуку з каналу 1 на сторону L (ліва) та сторону R (права).

CH2/CH2:

виведення звуку з каналу 2 на сторону L (ліва) та сторону R (права).

Примітка

- Під час відеозйомки налаштування [ Моніт. звуку 4ch] будуть увімкнені, якщо фотоапарат налаштовано на запис 4-канального звуку.
- Фотоапарат не може виводити 4-канальний звук на пристрій, підключений до роз'єму  (навушники) фотоапарата.
- У разі виведення звуку через гучномовці фотоапарата канали також змінюватиметься залежно від налаштування [ Моніт. звуку 4ch].

Пов'язані розділи

- [Нал. зв. черев.](#)

TP1002151496

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відтворення зображень у режимі показу слайдів (Слайд-шоу)

Постійне автоматичне відтворення зображень.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Перегляд] → [Слайд-шоу] → потрібний параметр.
- 2 Виберіть [Ввід].

Детальна інформація про пункти меню

Повторити:

Виберіть значення [Увімк], за якого зображення відтворюються безперервно, або значення [Вимк], за якого виріб виходить із режиму показу слайдів після відтворення усіх зображень.

Інтервал:

Виберіть інтервал відображення для зображень — [1 сек.], [3 сек.], [5 сек.], [10 сек.] або [30 сек.].

Вихід із режиму показу слайдів під час відтворення

Для виходу з режиму показу слайдів натисніть кнопку MENU. Призупинити показ слайдів неможливо.

Підказка

- Щоб відобразити наступне/попереднє зображення під час відтворення, натискайте лівий або правий край диска керування.

TP1002114869

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Безп.відтв. інтер.

Безперервне відтворення зображень, знятих в режимі інтервальної зйомки.

Для створення відео із зображень, знятих в режимі інтервальної зйомки, скористайтесь комп'ютерним програмним забезпеченням Imaging Edge Desktop(Viewer). Створювати відео із фотографій на фотоапараті неможливо.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Перегляд] → [Безп.відтв.  інтер.].
- 2 Виберіть групу зображень для відтворення, а тоді натисніть посередині диска керування.

Підказка

- На екрані відтворення для початку безперервного відтворення натисніть кнопку вниз під час відображення зображення групи.
- Під час відтворення для продовження або призупинення відтворення натисніть кнопку вниз.
- Для зміни швидкості відтворення під час відтворення обертайте передній диск, задній диск L, задній диск R або диск керування. Також можна змінити швидкість відтворення, вибравши MENU →  (Відтворення) → [Перегляд] → [Швидк. відтв.  інт.].
- Також можна безперервно відтворювати зображення, зняті в режимі безперервної зйомки.

Пов'язані розділи

- [Фун. інтер. зйом.](#)
- [Швидк. відтв. інт.](#)
- [Знайомство з програмою \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1002150037

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Швидк. відтв. інт.

Встановлення швидкості відтворення для фотографій під час [Безп.відтв.  інтер.].

1 MENU →  (Відтворення) → [Перегляд] → [Швидк. відтв.  інт.] → потрібний параметр.

Підказка

- Також для зміни швидкості відтворення під час [Безп.відтв.  інтер.] обертайте передній диск, задній диск L, задній диск R або диск керування.

Пов'язані розділи

- [Безп.відтв. інтер.](#)

TP1002150065

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відтворення зображень на екрані перегляду мініатюр зображень (Індекс зображень)

У режимі відображення можна відтворювати кілька зображень одночасно.

- 1 Під час відтворення зображення натисніть кнопку  (Індекс зображень).
- 2 Оберіть зображення, натискаючи верхній, нижній, лівий або правий край диска керування чи обертаючи диск керування.

Зміна кількості відображуваних зображень

MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [Індекс зображень] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

9 зображ./30 зображень

Повернення у режим відтворення одного зображення

Виберіть потрібне зображення і натисніть посередині диска керування.

Швидке відображення потрібного зображення

За допомогою диска керування виберіть панель зліва на екрані перегляду мініатюр зображень і натисніть верхній/нижній край диска керування. Якщо вибрано панель, екран календаря чи екран вибору папок можна відобразити, натиснувши посередині.

TP1002114562

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Стан фільтр. відтв.

Кількість зображень, що відтворюються, можна зменшити за допомогою різноманітних опцій фільтрування.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [Стан фільтр. відтв.] → встановіть потрібні умови, а тоді виберіть [Викон. фільтр.].

Детальна інформація про пункти меню

Дата:

Фільтрування цілі відтворення за датою.

Папка:

Фільтрування цілі відтворення за папкою.

Фотограф./Фільми:

У якості цілі відтворення встановлюються лише фотографії або лише відео. ([Фотографія]/[Фільм])

Рейтинг:

Фільтрування цілі відтворення за рейтингом. ([★] - [★★]/[★OFF])

Захистити:

Фільтрування цілі відтворення за наявністю захисту. ([Так]/[Ні])

Shot Mark:

Фільтрування цілі відтворення за наявністю позначок зйомки. ([Так]/[ЛишShot Mark1]/[ЛишShot Mark2]/[Ні])

Статус передачіFTP:

Фільтрування цілі відтворення за станом передавання на FTP-сервер. ([Непередані]/[Зобр. з невд. перед.]/[Успіш. перед. зобр.])

Ст. передачі смартфон:

Фільтрування цілі відтворення за станом передавання на смартфон. ([Непередані]/[Успіш. перед. зобр.])

Формат файла:

Фільтрування цілі відтворення за форматом файлу, якщо для параметра [Фотограф./Фільми] встановлено значення [Фотографія]. ([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW і JPEG]/[RAW і HEIF]/[RAW/RAW і JPEG]/[RAW/RAW і HEIF]/[Зобр., вкл. з RAW])

Формат файла:

Фільтрування цілі відтворення за форматом запису, якщо для параметра [Фотограф./Фільми] встановлено значення [Фільм]. ([XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Підказка

- Білі лінії вгорі та внизу екрана відтворення вказують на те, що виконується фільтрування цілі відтворення.
- У разі використання умов фільтрування [Дата] або [Папка] додавайте позначки до дат/папок, щоб встановити як ціль для відтворення. Також можна вказати діапазон, скориставшись кнопкою Fn (функція).
- Якщо під час фільтрування цілі відтворення виконуються подані далі функції, ці функції застосовуються лише до відфільтрованих зображень.
 - Видалити
 - Захистити
 - Рейтинг
 - Копіювати
 - Передавання на смартфон
 - Передача FTP

Примітка

- Фільтрування цілі відтворення скасовується такими операціями.

- Фотографування та відеозйомка
- Обрізати
- Фотозйомка
-  Створити фото
- Вимкнення фотоапарата
- Вставляння/виймання карти пам'яті

TP1002160238

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Порядок зображен.

Налаштування порядку відображення зображень на екрані відтворення.

1 MENU →  (Відтворення) → [Ціль відтворен.] → [Порядок зображен.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Порядок дат:

Відображення зображень за датою.

Порядок папки:

Відображення зображень за папками.

Підказка

- Якщо вибрано [Порядок папки], папка для відео відображається першою.


TP1002160239

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображ. як групу

Встановлюється, чи треба відображати групою зображення, зняті під час безперервної зйомки, або зображення, зняті під час інтервальної зйомки, тощо.

1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [Відображ. як групу] → потрібний параметр.

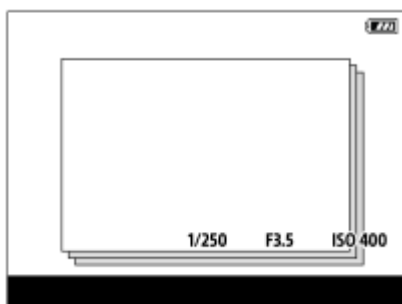

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Відображати зображення групою.

Для відтворення зображень із групи виберіть групу й натисніть посередині диска керування.

Вимк:

Не відображати зображення групою.

Підказка

- Наведені нижче зображення об'єднуються у групу.
 - Зображення, зняті із параметром [Режим протягання] зі значенням [Безперер.зйом.] (одна послідовність зображень, знятих безперервно утриманням кнопки спуску під час безперервної зйомки, стає однією групою).
 - Зображення, зняті з параметром [Режим протягання] зі значенням [A/спуск (безп.)]/[Брекет. фокус.]/[Брекет. бал.біл.]/[Брекетинг DRO] (декілька зображень, знятих одним знімком, стають однією групою).
 - Зображення, зняті із [Фун. інтер. зйом.] (зображення, зняті протягом одного сеансу інтервальної зйомки, стають однією групою).
 - Зображення, зняті з використанням [Зйом. з зменш.шум] (декілька зображень, знятих одним знімком, стають однією групою).
 - Зображення, зняті з використанням [Зйомка для HDR] (декілька зображень, знятих одним знімком, стають однією групою).
- На екрані перегляду мініатюр зображень згори групи відображається значок  (Відображ. як групу).

Примітка

- Якщо видалити групу, будуть видалені усі зображення групи.

Пов'язані розділи

- [Безперер.зйом.](#)
- [A/спуск \(безп.\)](#)
- [Брекет. бал.біл.](#)

- [Брекетинг DRO](#)
- [Фун. інтер. зйом.](#)
- [Налашт. зйом. з ЗШ](#)
- [Налаш.зйомки HDR](#)

TP1002148503

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відобр. рам.фок. (Відтворення)

Установлюється, чи відображати рамку фокусування навколо області, у якій фокусується фотоапарат під час відтворення фотографії.

1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [ Відобр. рам.фок.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк:

Під час відтворення рамка фокусування не відображається.

Увімк:

Відображення зеленої рамки фокусування під час відтворення. Якщо об'єкт не у фокусі, рамка фокусування відображатиметься білим кольором.

Підказка

- Навіть якщо під час зйомки відображається кілька рамок фокусування, під час відтворення відображатиметься тільки та з них, на якій фотоапарат дійсно сфокусувався.
- Навіть якщо під час зйомки рамка фокусування відображається навколо обличчя об'єкта, після розпізнавання ока рамка фокусування відображатиметься навколо ока під час відтворення.

Примітка

- Рамка фокусування не відображатиметься для таких зображень.
 - Фотографії, зняті в режимі ручного фокусування
 - відеофайли
 - Фотографії, створені за допомогою [Фотозйомка]
- Рамка фокусування відображається лише на екрані відтворення одного зображення. Рамка фокусування не відображається на екрані перегляду мініатюр зображень або на збільшених зображеннях.
- Рамка фокусування не відображається під час автоматичного перегляду.
- Якщо після автофокусування зняти зображення з іншою композицією, рамка фокусування відображатиметься зі зсувом відносно об'єкта.
- Навіть якщо рамка фокусування відображається зеленим кольором, об'єкт може бути не у фокусі.
- Навіть якщо під час зйомки вимкнути відображення рамки фокусування за допомогою функції [Авт. очищ. обл. AF] або [Відобр. обл. AF-C], якщо для параметра [ Відобр. рам.фок.] встановлено значення [Увімк], рамка фокусування відображатиметься під час відтворення.

TP1002151486

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відоб.міт.аспекту (фотозйомка)

Маркер формату, що відображався під час зйомки, можна відображати на зображенні, що відтворюється.

1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [ Відоб.міт.аспекту] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Відоб.міт.аспекту:

Встановлюється, чи треба відображати маркер формату. ([Увімк]/[Вимк]).

Рів. мітки аспекту:

Встановлюється щільність кольору для маркера, що відображається. (від 0 до 15)

Примітка

- Хоча щільність кольору, вибрана на екрані налаштування [Рів. мітки аспекту], може не застосовуватися до екрана налаштування, маркер відображатиметься із вибраною щільністю кольору на екрані відтворення.
- Якщо вибрано режим відображення [Гістограма], маркер формату не відображається.

Пов'язані розділи

- Відображ. мітки (фотозйомка)

TP1002159392

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Показ.зоб.засн.часу

Зображення можна відтворювати, вказавши дату та час зйомки.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [Показ.зоб.засн.часу].
- 2 За допомогою диска керування встановіть дату й час відтворення зображення, а тоді натисніть посередині.

Буде відтворено зображення, зняте у вказану дату й час.

 - Якщо у вказану дату й час немає зображень, буде відтворено зображення, зняте у найближчу дату й час.

Примітка

- У випадку відео за дату й час зйомки приймаються дата й час початку запису.

TP1002154421

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибір способу переходу між зображеннями (Нал. переходу зобр.)

Вибір способу переходу між зображеннями під час відтворення для переднього диска, заднього диска L та заднього диска R, відповідно.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Опція відтворен.] → [Нал. переходу зобр.] → Виберіть диск, для якого потрібно змінити налаштування, а тоді виберіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

По одному / По 10 зображ. / По 100 зображ.:

Перехід на вказану кількість зображень.

Верхнє зображ.:

Відтворення перших зображень сцен (зображень, знятих за допомогою покадрової зйомки, і першого знімка безперервної зйомки тощо).

Кожні 3 хв./Кожні 5 хв./Кожні 10 хв./Кожні 30 хв./Кожні 1 год./Кожні 3 год./Кожні 6 год./Кожні 12 год./Кожні 24 год.:

Перехід між зображеннями на вказаний час відповідно до дати та часу зйомки зображень.

Лише захист:

Відтворення лише захищених зображень.

Лиш рейт. :

Відтворення усіх зображень, які отримали рейтинг.

Лиш рейт. (★) - Лиш рейт. (★★):

Відтворення лише зображень, для яких вказано рейтинг (від ★ до ★★).

Без лише рейт.:

Відтворення лише зображень, які не отримали рейтинг.

ЛишеShot Mark:

Перехід лише між зображеннями з позначками зйомки.

ЛишShot Mark1/ЛишShot Mark2:

Перехід лише між зображеннями із вказаними позначками зйомки.

Нема Shot Mark:

Перехід лише між зображеннями без позначок зйомки.

ЛишРоздРамку:

Перехід лише на проміжні кадри.

ЗобрПісляРозд.:

Перехід лише на зображення, розташовані поряд із проміжними кадрами.

Додавання позначки зйомки до відео

Якщо додати позначку зйомки до відео, її можна використовувати як позначку для вибору, передавання чи редагування відео. Щоб додати позначку зйомки під час зйомки, проведіть по екрану ліворуч або праворуч, щоб відобразити значки сенсорного керування, а тоді торкніться значка **S1** (Додати Shot Mark1). Також позначку зйомки можна додати під час відтворення, торкнувшись на екрані значка **S1** (Додати Shot Mark1).

Створення проміжного кадру

Якщо створити проміжний кадр між сеансами зйомки, його можна використовувати як позначку під час вибору зображень.

Заздалегідь призначте [Створ. розд. рамку] потрібній кнопці за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] і потім натискайте цю спеціальну кнопку, коли хочете створити проміжний кадр.

Підказка

- Щоб користуватися значками сенсорного керування, увімкніть сенсорне керування під час зйомки або відтворення у MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керуван.] → [Налаштув. тачпаду].
- Використовуйте спеціальну кнопку або кнопку спуску, щоб додати другу позначку зйомки (позначка зйомки 2). Позначку зйомки 1 можна також додати за допомогою спеціальної кнопки або кнопки спуску.
 - Додаючи позначку зйомки за допомогою спеціальної кнопки: призначте [Додати Shot Mark1] або [Додати Shot Mark2] у [ Нал.кл.кор./диск] і натисніть призначену кнопку під час зйомки.
 - Додаючи позначку зйомки за допомогою кнопки спуску: встановіть для [  S з кнопк. затв.] значення [Дод.Shot Mark1] або [Дод.Shot Mark2] і натисніть під час зйомки кнопку спуску.
 - Додаючи позначку зйомки під час відтворення відео: призначте [Дод./видShot Mark1] або [Дод./видShot Mark2] у меню [ Нал. "Кл.корист."] і натисніть призначену кнопку під час відтворення.

Пов'язані розділи

- [Захист записаних зображень \(Захистити\)](#)
- [Рейтинг](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Вибр/Нотатка зйом](#)

TP1002154422

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Захист записаних зображень (Захистити)

Захист записаних зображень від випадкового видалення. На захищених зображеннях присутня позначка  (захист).

① MENU →  (Відтворення) → [Вибір/Нотатка] → [Захистити] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Кілька зображень:

Встановлення захисту кількох вибраних зображень.

(1) Виберіть зображення, для якого потрібно встановити захист, і натисніть посередині диска керування. У полі для позначення з'явиться позначка  (галочка). Щоб скасувати вибір, знову натисніть посередині та видаліть позначку  (галочка).

(2) Щоб встановити захист для інших зображень, повторіть крок (1).

Також можна вказати діапазон, скориставшись кнопкою Fn (функція).

(3) MENU → [OK].

Все в цій папці:

Захист усіх зображень у вибраній папці.

Скасув. все в цій папці:

Скасування захисту всіх зображень у вибраній папці.

Все з цією датою:

Захист усіх зображень, знятих у вибраний день.

Скасув. все з цією дат.:

Скасування захисту всіх зображень, знятих у вибраний день.

Всі зображ. в цій групі:

Захист усіх зображень у вибраній групі.

Скасув. все в цій групі:

Скасування захисту всіх зображень у вибраній групі.

Всі відфільтровані:

Захист усіх зображень, відфільтрованих за допомогою функції фільтрації відтворення.

Скасув. все відфільт.:

Скасування захисту всіх зображень, відфільтрованих за допомогою функції фільтрації відтворення.

Підказка

- Якщо призначити функцію [Захистити] потрібній кнопці за допомогою MENU →  (Налаштуван.) → [Налашт. операц.] → [ Нал. "Кл.корист."], натисканням цієї кнопки можна буде встановлювати або скасовувати захист зображень. За налаштуваннями за замовчуванням функція [Захистити] призначена кнопці C3.
- Якщо під час використання команди [Кілька зображень] вибрати групу, будуть захищені усі зображення групи. Щоб вибрати та захистити окремі зображення групи, виберіть [Кілька зображень] під час відображення зображень всередині групи.

Примітка

- Пункти меню, які можна вибрати, різняться залежно від значення параметрів [Стан фільтр. відтв.] та [Порядок зображен.] і вибраного вмісту.

Пов'язані розділи

- [Відображ. як групу](#)
- [Порядок зображен.](#)
- [Стан фільтр. відтв.](#)

TP1002114872

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Рейтинг

Знятим зображенням можна призначати рейтинг у вигляді відповідної кількості зірочок (від ★ до ★★), щоб полегшити пошук зображень.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Вибір/Нотатка] → [Рейтинг].**
З'являється екран вибору рейтингу зображення.
- 2 Натискайте лівий/правий край диска керування, щоб відобразити зображення, якому хочете призначити рейтинг, а тоді натисніть посередині диска.**
- 3 Виберіть потрібне значення ★ (Рейтинг), натискаючи лівий/правий край диска керування, а тоді натисніть посередині.**
- 4 Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрана вибору рейтингу.**

Одночасне встановлення рейтингів для кількох зображень за допомогою функції фільтрації відтворення

Функція фільтрації відтворення дозволяє одночасно встановлювати рейтинги для кількох зображень. Виконайте операцію [Рейтинг] після відфільтрування зображень за допомогою [Стан фільтр. відтв.], а тоді виберіть [Всі відфільтровані].

- Якщо вибрано [Кілька зображень], можна ставити рейтинг окремим зображенням лише з-поміж відфільтрованих.

Встановлення рейтингів під час фотозйомки

Заздалегідь призначте функції з [Додати Рейтинг(★)] по [Додати Рейтинг(★★)] потрібним кнопкам за допомогою [ Нал.кл.кор./диск] та натискайте ці кнопки після фотозйомки. Можна встановити рейтинг для останньої зробленої фотографії.

- Під час відеозйомки рейтинг не встановлюється.

Підказка

- Рейтинг можна також призначати під час відтворення зображень, використовуючи для цього спеціальну кнопку. Заздалегідь призначте функцію [Рейтинг] потрібній клавіші за допомогою [ Нал. "Кл.корист."], а тоді під час відтворення зображення, якому хочете призначити рейтинг, натисніть спеціальну клавішу. Значення ★ (Рейтинг) змінюється щоразу з натисненням спеціальної кнопки.
- Якщо вказати рейтинг при використанні функції [Нал. переходу зобр.], можна швидко знайти потрібне зображення.

- Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам (Нал.кл.кор./диск)
- Нал. рейт. (Кл.кор.)
- Вибір способу переходу між зображеннями (Нал. переходу зобр.)
- Стан фільтр. відтв.
- Вибр/Нотатка зйом

TP1002149344

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал. рейт. (Кл.кор.)

Установлюється кількість ★ (рейтинг), доступна під час обирання рейтингу (ранжування) зображень за допомогою кнопки, якій призначено функцію [Рейтинг] за допомогою [▶] Нал. "Кл.корист."].

1 MENU → [▶] (Відтворення) → [Вибір/Нотатка] → [Нал. рейт. (Кл.кор.)].

2 Установіть позначку ✓ (галочка) для тієї кількості ★ (рейтинг), яку хочете поставити.

Встановлену кількість зірочок можна вибрати під час налаштування функції [Рейтинг] за допомогою спеціальної кнопки.

Пов'язані розділи

- [Рейтинг](#)
- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і диском \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002149345

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Мітка кліпу

Під час чи після відеозйомки можна позначати кліпи трьома типами міток: OK/NG/KEEP. Мітки служать маркерами для вибору й редагування на етапі кінцевої обробки.

- 1 MENU →  (Відтворення) → [Вибір/Нотатка] → [Мітка кліпу].**
З'являється екран вибору зображення мітки кліпу.
- 2 Натискайте лівий/правий край диска керування, щоб відобразити зображення, якому хочете додати мітку кліпу, а тоді натисніть посередині диска керування.**
- 3 Натискайте лівий/правий край диска керування, щоб вибрати тип мітки кліпу, який треба призначити, а тоді натисніть посередині диска керування.**
Налаштування мітки кліпу перемикаються в такій послідовності: OK → NG → KP (KEEP) → Без мітки → OK.
- 4 Натисніть кнопку MENU, щоб вийти з екрана налаштування мітки кліпу.**

Установлення мітки кліпу спеціальною кнопкою

[Мітка кліпу OK], [Мітка кліпу NG] або [Мітка кліпу KEEP] можна заздалегідь призначити потрібній кнопці, скориставшись [ Нал.кл.кор./диск] або [ Нал. "Кл.корист."]. Після цього мітку кліпу можна додавати, натиснувши цю кнопку під час відеозйомки чи відтворення.

- Щоб видалити додану мітку кліпу, двічі натисніть кнопку, якій призначено налаштування мітки кліпу.
- Мітки кліпів можна перезаписувати. Щоб змінити тип мітки кліпу, натисніть кнопку, якій призначено тип, на який треба змінити поточну мітку.

Установлення мітки кліпу в меню Fn (відтворення)

Також під час відтворення відео можна встановити мітку кліпу в меню Fn. Заздалегідь призначте параметр [Мітка кліпу OK], [Мітка кліпу NG] або [Мітка кліпу KEEP] у [ Налашт.меню Fn], а тоді натисніть значок призначеної функції під час відтворення, щоб установити мітку кліпу.

- Щоб видалити додану мітку кліпу, торкніться того самого значка в меню Fn.

TP1002162018

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Обертання зображення (Повернути)

Обертання зображення проти годинникової стрілки.

1 Відкрийте зображення, яке потрібно обертати, а тоді виберіть MENU →  (Відтворення) → [Редагувати] → [Повернути].

2 Натисніть посередині диска керування.

Зображення обернуто проти годинникової стрілки. Зображення обертається щоразу, коли ви натискаєте посередині.

Якщо обернути зображення один раз, воно залишається обернутим, навіть після вимкнення виробу.

Примітка

- Навіть у разі обертання відеофайлу, на моніторі або у видошукачі фотоапарата він відтворюватиметься горизонтально.
- Обертання зображень, знятих іншими виробами, може не вдатися.
- У разі перегляду обернутих зображень на комп'ютері вони можуть відображатися в оригінальній орієнтації залежно від програмного забезпечення.

TP1002114870

Обрізати

Обрізання записаних зображень.

1 MENU → (Відтворення) → [Редагувати] → [Обрізати].

З'являється екран вибору зображення.

2 Виберіть фотографію для обрізання, а тоді натисніть посередині диска керування.

3 Відрегулюйте розмір і положення рамки обрізання.

- Співвідношення сторін рамки обрізання можна змінити за допомогою заднього диска L/заднього диска R. Можна також змінити орієнтацію. Якщо під час зйомки відображається маркер формату, зображення можна обрізати відповідно до маркера формату.
- Розмір рамки обрізання можна змінити за допомогою переднього диска або диска керування.
- Рамку обрізання можна пересувати за допомогою верхнього, нижнього, лівого та правого країв диска керування.
- Обрізане зображення можна попередньо переглянути, натиснувши кнопку Fn.

4 Натисніть посередині диска керування.

Обрізане зображення буде збережено.

Підказка

- Обрізане зображення зберігається у вигляді окремого файлу зображення. Вихідне зображення залишається без змін.
- Формат файлу та якість обрізаного зображення будуть такими ж, як і в оригінальному зображенні.
- На екрані відтворення разом із обрізаними зображеннями відображається значок  (Обрізати).

Примітка

- Обрізати зображення формату RAW та відео неможливо.

TP1002153866

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Фотозйомка

Зйомка вибраної сцени відео і зберігання у якості фотографії. Спочатку зніміть відео, а тоді під час відтворення відео увімкніть паузу, щоб зняти моменти, які зазвичай пропускаються під час фотозйомки, і збережіть їх як фотографії.

- 1 Відкрийте відео, сцену з якого хочете зберегти у якості фотографії.
- 2 MENU →  (Відтворення) → [Редагувати] → [Фотозйомка].
- 3 Почніть відтворення відео та увімкніть паузу.
- 4 Знайдіть потрібну сцену за допомогою повільного відтворення вперед/назад та відображення наступного/попереднього кадру, а тоді зупиніть відео.
- 5 Натисніть  (Фотозйомка), щоб зняти вибрану сцену.
Сцена зберігається як фотографія.

Підказка

- За допомогою   П. JPEG/HEIF] можна вибрати в якості формату файлів для фотографій JPEG або HEIF.

Пов'язані розділи

- [Відеозйомка \(Інтелект. авто\)](#)
- [Відтворення відео](#)
- [П. JPEG/HEIF \(Фотозйомка / Створення фотографій за позначками зйомки\)](#)

TP1002146213

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Створення фотографій за позначками зйомки

Під час відтворення відео можна створювати фотографії з кадрів відео із позначками зйомки.

1 Відтворення відео з позначками зйомки.

2 MENU → (Відтворення) → [Редагувати] → [Створити фото].

Зареєструвавши [ Створити фото] для функції [ Нал. "Кл.корист."], або [ Налашт.меню Fn], можна без зусиль викликати [ Створити фото].

Про створені фотографії

- Для фотографій, які будуть створюватися, можна вибрати формат JPEG або HEIF. Щоб змінити формат, перейдіть в MENU →  (Відтворення) → [Редагувати] → [  П. JPEG/HEIF].
- Розмір створених зображень буде дорівнювати розміру відео, що відтворюється (тобто розмір залежить від формату відео).
- Створені фотографії записуються на карту пам'яті у тому самому гнізді, на яку записується відео, незалежно від налаштування [ Записуюч. носій].

Пов'язані розділи

- [П. JPEG/HEIF \(Фотозйомка / Створення фотографій за позначками зйомки\)](#)
- [Формат файла \(відеозйомка\)](#)

TP1002160552

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Позначки зйомки після створення фотографії (відтворення)

Встановлюється, чи видаляти автоматично позначки зйомки після створення фотографій під час відтворення відео за допомогою функції [ Створити фото].

① MENU →  (Відтворення) → [Редагувати] → [ **S** після ств.фот.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Автом.видален.:

Автоматично видаляє позначки зйомки після створення фотографій.

Підтримувати:

Позначки зйомки не видаляються автоматично після створення фотографій.

Пов'язані розділи

- [Створення фотографій за позначками зйомки](#)

TP1002160553

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

П. JPEG/HEIF (Фотозйомка / Створення фотографій за позначками зйомки)

Перемикання формату файлів (JPEG / HEIF) для фотографій, знятих за допомогою функції [Фотозйомка] або [С. Створити фото].

Файли JPEG можна переглядати й редагувати в різноманітних середовищах. Формат HEIF відрізняється високою ефективністю стиснення. Завдяки формату HEIF фотоапарат може записувати зображення високою якістю з малим розміром файлів. Залежно від комп'ютера чи програмного забезпечення ви, можливо, не зможете переглядати чи редагувати файли HEIF. Крім того, для відтворення фотографій HEIF потрібне середовище з підтримкою формату HEIF. Для перегляду фотографій у високій якості під'єднайте фотоапарат до телевізора через HDMI.

1 MENU →  (Відтворення) → [Редагувати] → [  П. JPEG/HEIF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

JPEG:

Перемикання формату файлів для знятих фотографій на JPEG. Це налаштування надає пріоритет сумісності.

HEIF(4:2:0):

Перемикання формату файлів для знятих фотографій на HEIF 4:2:0 10 біт. Це налаштування надає пріоритет якості зображення та ефективності стиснення.

HEIF(4:2:2):

Перемикання формату файлів для знятих фотографій на HEIF 4:2:2 10 біт. Це налаштування надає пріоритет якості зображення.

Підказка

- Формат HEIF дозволяє записувати зображення з насиченими 10-бітними градаціями. Крім того, установивши налаштування [HEIF(4:2:2)], можна записувати з кольірною дискретизацією 4:2:2, що забезпечує кращу передачу кольору.

Примітка

- Файли зображень у форматі HEIF, записані за допомогою цього фотоапарата, не відображаються на інших фотоапаратах, що не підтримують формат HEIF. Будьте обережними, щоб не стерти випадково файли зображень у форматі HEIF під час форматування карти пам'яті або видалення файлів.

Пов'язані розділи

- Фотозйомка
- Створення фотографій за позначками зйомки

TP1002151488

Копіювання зображень з однієї карти пам'яті на іншу (Копіювати)

Можна копіювати зображення з карти пам'яті у гнізді, вибраному за допомогою [НалВідтКількМедіа], до карти пам'яті в іншому гнізді. Якщо хочете користуватися цією функцією, заздалегідь встановіть для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] значення [ДотримНалВідт].

- 1 **MENU** →  (Відтворення) → [Редагувати] → [Копіювати].
- 2 **Встановіть умови копіювання зображень, а тоді виберіть [ОК].**
 - Зображення, які потрібно копіювати, можна вибрати натисканням кнопки Fn (функція). Додайте позначки до зображень, які потрібно скопіювати.
Також можна вказати діапазон, скориставшись кнопкою Fn (функція).
- 3 **Виберіть [ОК] і натисніть посередині диска керування.**
Почнеться копіювання.

Детальна інформація про пункти меню

Цільова група :

Вибір цільового діапазону для зображень, які потрібно копіювати. ([Ця дата]/[Ця папка]/[Цей носій]/[Всі відфільтровані])

- Опції, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від налаштування параметру [Порядок зображен.] або [Стан фільтр. відтв.].

Фотограф./Фільми :

Вибір зображень, які потрібно копіювати, за типом зображення. ([Всі]/[Лише фотографії]/[Лише фільми])

Цільове зоб. (Рейт.) :

Вибір зображень, які потрібно копіювати, за рейтингом. ([★] - [★★]/[★OFF])

Цільов. фільм (S) :

Вибір зображень, які потрібно копіювати, за наявністю позначок зйомки. ([Всі]/[ЛишФільShotMark]).

Цільове зобр. (зах.) :

Вибір зображень, які потрібно копіювати, за наявністю захисту. ([Всі]/[Лише захищ. зобр.]).

Примітка

- Якщо копіювати зображення групи, скопійовані зображення не відображатимуться групою на кінцевій карті пам'яті.
- Якщо копіювати захищені зображення, на кінцевій карті пам'яті захист буде скасовано.
- Якщо копіюється багато зображень, це може тривати довго. Використовуйте достатньо заряджену батарею.
- Щоб скопіювати відео, карта пам'яті має підтримувати формат відео. Якщо відео скопіювати неможливо, на моніторі фотоапарата з'явиться повідомлення.

Пов'язані розділи

- [НалВідтКількМедіа](#)
- [Відоб.нал.кільк.нос.](#)

- [Порядок зображен.](#)
- [Стан фільтр. відтв.](#)

TP1002146233

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Видалення кількох вибраних зображень (Видалити)

Можна видалити кілька вибраних зображень. Якщо зображення видалено, відновити його неможливо. Заздалегідь оберіть зображення, яке потрібно видалити.

1 MENU →  (Відтворення) → [Видалити] → [Видалити] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Все, крім цього зобр.:

Видалення усіх зображень у групі, за виключенням вибраних.

Всі зображ. в цій групі:

Видалення усіх зображень у вибраній групі.

Кілька зображень:

Видалення вибраних зображень.

(1) Виберіть зображення, які потрібно видалити, та натисніть посередині диска керування. У полі для позначення з'явиться позначка  (галочка). Щоб скасувати вибір, знову натисніть посередині та видаліть позначку  (галочка).

(2) Щоб видалити інші зображення, повторіть крок (1).

Також можна вказати діапазон, скориставшись кнопкою Fn (функція).

(3) MENU → [OK].

Все в цій папці:

Видалення усіх зображень у вибраній папці.

Все з цією датою:

Видалення усіх зображень, знятих у вибраний день.

Всі відфільтровані:

Видалення усіх зображень, відфільтрованих за допомогою функції фільтрації відтворення.

Підказка

- Виконайте процедуру [Форматувати], щоб видалити усі зображення, включно із захищеними.
- Для відображення потрібної папки або дати, виберіть потрібну папку або дату під час відтворення, виконавши такі дії: Кнопка  (Індекс зображень) → за допомогою диска керування виберіть панель зліва → виберіть потрібну папку або дату натисненням верхнього або нижнього краю диска керування.
- Якщо під час використання команди [Кілька зображень] вибрати групу, будуть видалені усі зображення групи. Щоб вибрати та видалити окремі зображення групи, виберіть [Кілька зображень] під час відображення зображень всередині групи.

Примітка

- Видалити зображення, для яких встановлено захист, неможливо.
- Пункти меню, які можна вибрати, різняться залежно від значення параметрів [Стан фільтр. відтв.] та [Порядок зображен.] і вибраного вмісту.

Пов'язані розділи

- [Відображ. як групу](#)
- [Порядок зображен.](#)

- [Стан фільтр. відтв.](#)
- [Кнопка видалення](#)
- [Форматувати](#)

TP1002114875

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вид. натиск. двічі

Встановлюється, чи можна видалити зображення, що наразі відтворюється, подвійним натисканням кнопки  (видалити).

① MENU →  (Відтворення) → [Видалити] → [ Вид. натиск. двічі] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Дає змогу видалити зображення, що наразі відтворюється, подвійним натисканням кнопки  (видалити).

Вимк:

Не дозволяє видалити зображення, що наразі відтворюється, подвійним натисканням кнопки  (видалити).

TP1002153868

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Підтверд. видален.

Встановлення значення [Видалити] або [Скасувати] як варіанта за замовчуванням для екрана підтвердження видалення.

① MENU →  (Відтворення) → [Видалити] → [Підтверд. видален.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Споч. "Видал.":

[Видалити] вибрано як налаштування за замовчуванням.

Споч. "Скасув.":

[Скасувати] вибрано як налаштування за замовчуванням.

TP1002114827

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Перегляд зображень на телевізорі за допомогою кабелю HDMI

Для перегляду на екрані телевізора зображень, збережених на виробі, потрібен кабель HDMI (продається окремо) та телевізор із роз'ємом HDMI. Детальну інформацію читайте в інструкції з використання, що додається до сумісного телевізора.

1 Вимкніть виріб і телевізор.

2 За допомогою кабелю HDMI (продається окремо) з'єднайте роз'єм HDMI даного виробу з роз'ємом HDMI телевізора.

Використовуйте кабель HDMI, сумісний із роз'ємом HDMI Type-A виробу та роз'ємом HDMI телевізора.

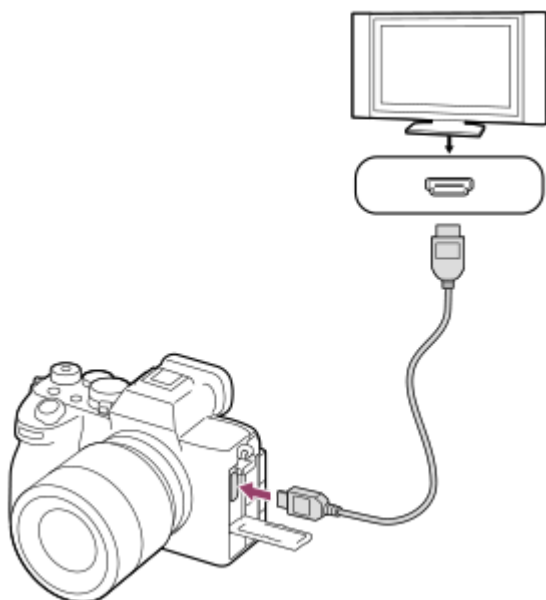

3 Увімкніть телевізор і налаштуйте вхідний сигнал.

4 Увімкніть цей виріб.

Зображення, зняті за допомогою виробу, з'являться на екрані телевізора.

5 Виберіть зображення, натискаючи правий/лівий край диска керування.

- Коли вибрано екран відтворення, монітор фотоапарата не засвічується.
- Якщо екран відтворення не відображається, натисніть кнопку  (відтворення).

Примітка

- Не з'єднуйте цей виріб та інший виріб через їх вихідні роз'єми. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою.
- Деякі пристрої можуть не працювати належним чином у випадку їх під'єднання до цього виробу. Наприклад, вони можуть не відтворювати зображення чи звук.

- Використовуйте кабель HDMI з логотипом HDMI або оригінальний кабель Sony.
- Якщо [Вихід Time Code] має значення [Увімк], зображення може не передаватися належним чином на телевізор або пристрій запису. У таких випадках встановлюйте для параметра [Вихід Time Code] значення [Вимк].
- Якщо зображення не відтворюються на екрані телевізора належним чином, виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] →  Розд. здатн.HDMI → [2160p], [1080p] або [1080i] відповідно до підключеного телевізора.
- У разі відтворення через інтерфейс HDMI, під час перемикання відео між якістю зображення 4K та HD, а також під час зміни частоти кадрів або кольорового режиму відео екран може потемніти. Це не є ознакою несправності.
- Якщо у відповідь на команди пульта дистанційного керування телевізора вибір виконує небажані дії, виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] → [КЕРУВАН. ПО HDMI] → [Вимк].
- Якщо для параметра [Перем. NTSC/PAL] встановлено PAL, екран може на мить згаснути у таких випадках. Це не є ознакою несправності.
 - Якщо почати або зупинити відеозйомку в будь-якому режимі зйомки, окрім  (Фільм) або **S&Q** (Упов&прис.відт).
 - Якщо поміняти режим зйомки з  (Фільм) або **S&Q** (Упов&прис.відт) на інший режим.
 - Якщо вперше відтворювати відео після перемикання у режим відтворення.

TP1002146293

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Форматувати

Якщо карта пам'яті використовується із цим фотоапаратом уперше, рекомендується відформатувати її за допомогою фотоапарата, щоб забезпечити її надійну роботу. Зауважте, що форматування остаточно видаляє всі дані з карти пам'яті, і їх відновлення неможливе. Збережіть важливі дані на комп'ютері тощо.

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] → [Форматувати] → потрібне гніздо для карти пам'яті.

2 Виберіть [Вхід]. (Швидке форматування)

- Якщо натиснути кнопку  (видалити), відобразиться повідомлення щодо повного форматування. Щоб почати повне форматування, виберіть пункт [Вхід].

Різниця між швидким форматуванням і повним форматуванням

Виконайте повне форматування, якщо відчуваєте, що швидкість записування на карту пам'яті або швидкість зчитування з карти пам'яті стала повільнішою чи якщо потрібно видалити повністю дані тощо.

Повне форматування триває довше, ніж швидке, оскільки виконується ініціалізація усіх областей карти пам'яті.

Підказка

- Екран форматування карти пам'яті можна також відобразити, якщо натиснути та утримувати кнопку MENU, а тоді натиснути й тримати кнопку  (видалити) на екрані зйомки приблизно дві секунди.
- Повне форматування можна скасувати до його завершення. Навіть якщо скасувати повне форматування посередині процесу, дані буде видалено, тож ви зможете користуватися картою пам'яті без цих даних.

Примітка

- Форматування остаточно видаляє усі дані, включно із захищеними зображеннями та збереженими налаштуваннями (від M1 до M4).
- Під час форматування блимає індикатор доступу. Не виймайте карту пам'яті, поки світиться індикатор доступу.
- Форматуйте карту пам'яті за допомогою цього фотоапарата. Якщо формувати карту пам'яті на комп'ютері, залежно від типу форматування вона може бути непридатна для використання.
- В залежності від карти пам'яті форматування може зайняти декілька хвилин.
- Якщо залишковий заряд батареї становить менше 1%, форматування карти пам'яті неможливе.

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)
- [Примітки щодо карти пам'яті](#)

TP1002114636

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. зап.носія (фотографія/відео): Записуюч. носій (фотографія)

Вибір гнізда карти пам'яті для запису фотографій. За замовчуванням вибрано [Гніздо 1]. Якщо потрібно використовувати одну карту пам'яті без зміни налаштувань, скористайтеся гніздом 1.

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] → [ Налаш. зап.носія] → [ Записуюч. носій] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Гніздо 1:

Запис фотографій на карту пам'яті у гнізді 1.

Гніздо 2:

Запис фотографій на карту пам'яті у гнізді 2.

Одночасн.запис:

Одночасний запис фотографій на карти пам'яті у гніздах 1 та 2.

Тип запису:

Запис фотографій із різним форматом файлів і розміром зображення у різні гнізда.

Встановіть формат файлу та розмір зображення для кожного гнізда.

Пов'язані розділи

- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(відео\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): А.перем.медіа-кар.](#)
- [НалВідтКількМедіа](#)

TP1002153882

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. зап.носія (фотографія/відео): Записуюч. носій (відео)

Вибір гнізда карти пам'яті для запису відео. За замовчуванням вибрано [Гніздо 1]. Якщо потрібно використовувати одну карту пам'яті без зміни налаштувань, скористайтеся гніздом 1.

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] → [ Налаш. зап.носія] → [ Записуюч. носій] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Гніздо 1:

Запис відео на карту пам'яті у гнізді 1.

Гніздо 2:

Запис відео на карту пам'яті у гнізді 2.

Одночасн.запис:

Одночасний запис відео на карти пам'яті у гніздах 1 та 2.

Пов'язані розділи

- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): А.перем.медіа-кар.](#)
- [НалВідтКількМедіа](#)

TP1002153869

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. зап.носія (фотографія/відео): А.перем.медіа-кар.

Якщо карта пам'яті, що використовується, заповнена або ви забули вставити карту пам'яті в гніздо, зображення можна записувати на іншу карту пам'яті.

1 MENU → / (Зйомка) → [Носій] → [Налаш. зап.носія] → [А.перем.медіа-кар.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Фотоапарат автоматично починає записувати на іншу карту пам'яті, якщо карта пам'яті, що використовується, заповнена або ви забули вставити карту пам'яті.

Вимк:

Фотоапарат не виконує операцію [А.перем.медіа-кар.].


Як фотоапарат змінює гніздо карти пам'яті, що використовується

У цьому розділі пояснюється, як змінюється гніздо для запису, коли карти пам'яті встановлено в гніздах 1 та 2, а для параметра [А.перем.медіа-кар.] під час зйомки встановлено значення [Увімк].

● Під час запису фотографій та відео на одну карту пам'яті

Якщо не вдається записати зображення на карту пам'яті, що використовується, налаштування [Записуюч. носій] та [Записуюч. носій] зміняться автоматично й зображення будуть записані на іншу карту пам'яті. Якщо інша карта пам'яті стає заповненою після перемикавання, фотоапарат знову починає записувати в перше гніздо.

Приклад: якщо для параметрів [Записуюч. носій] та [Записуюч. носій] у меню [Налаш. зап.носія] встановлено значення [Гніздо 1]

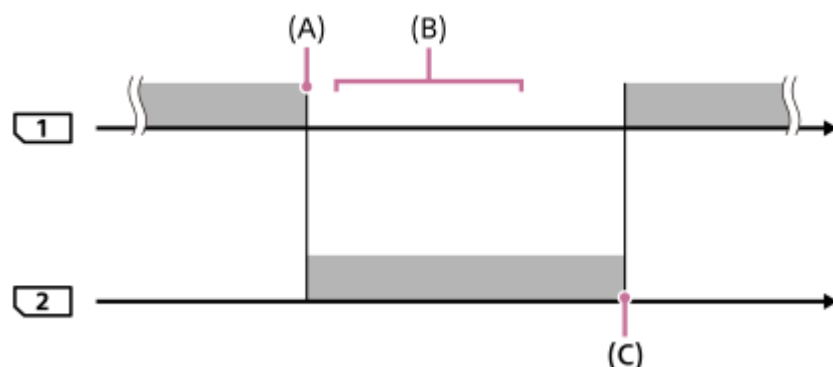

: запис зображень

(A): запис на карту пам'яті у гнізді 1 стає неможливим (через брак місця тощо).

(B): карту пам'яті поміняли на іншу, що дозволяє запис.


(C): запис на карту пам'яті у гнізді 2 стає неможливим (через брак місця тощо).

● Під час одночасного запису одного зображення на дві карти пам'яті

Якщо одна з карт пам'яті заповнюється, зображення записуються на іншу карту.

Якщо замінити заповнену карту пам'яті на карту пам'яті, придатну для запису, фотоапарат знову зможе одночасно записувати зображення згідно вибраного налаштування.

Приклад: для параметрів [Записуюч. носій] та [Записуюч. носій] у меню [Налаш. зап.носія] встановлено значення [Одночасн.запис]

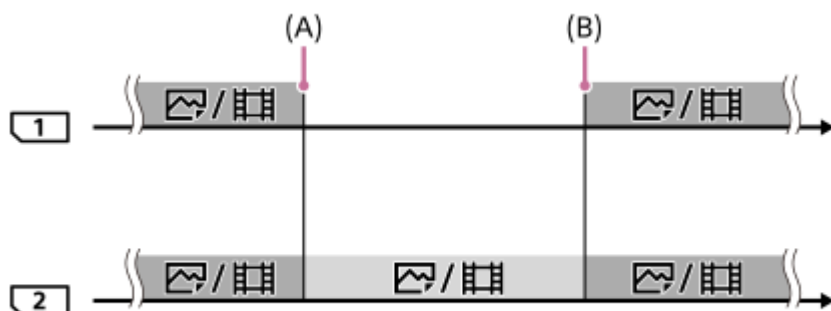

: зображення записуються одночасно на карти пам'яті у гніздах 1 та 2.

: зображення записуються лише на карту пам'яті у гнізді 2.

(A): запис на карту пам'яті у гнізді 1 стає неможливим (через брак місця тощо).

(B): замініть гніздо 1 на карту пам'яті, доступну для запису.


● Під час сортування та запису зображень на дві карти пам'яті

Коли якась із карт пам'яті буде заповнена, фотоапарат почне писати на іншу карту пам'яті у форматах RAW та JPEG/HEIF.

Якщо замінити заповнену карту пам'яті на карту пам'яті, придатну для запису, фотоапарат знову зможе записувати зображення обох типів окремо згідно вибраного налаштування.

Приклад:

- Якщо для параметра [Записуюч. носій] у меню [Налаш. зап.носія] встановлено значення [Тип запису]
- Якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [RAW] для гнізда 1 та [JPEG] для гнізда 2

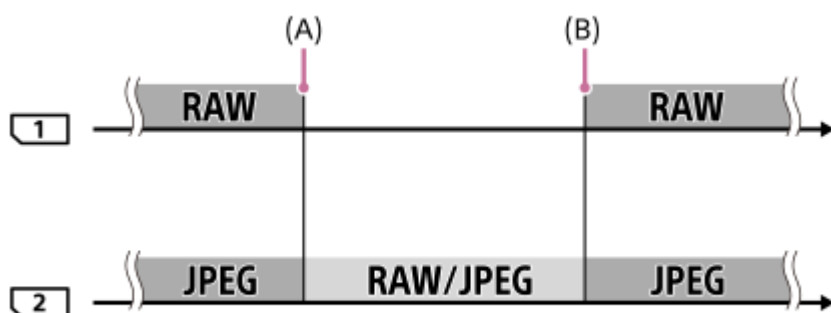

: зображення сортуються та записуються у гнізда 1 та 2.

: усі зображення записуються у гніздо 2.

(A): запис на карту пам'яті у гнізді 1 стає неможливим (через брак місця тощо).

(B): замініть гніздо 1 на карту пам'яті, доступну для запису.

Підказка

- Зображення записуються на карту пам'яті у гнізді, що відображається на моніторі з символом стрілки. Щойно фотоапарат змінить гніздо за допомогою функції [A.перем.медіа-кар.], замініть карту пам'яті з першого гнізда на доступну для запису карту пам'яті.

- Під час запису фотографій та відео на одну карту пам'яті налаштування [ Записуюч. носій] та [ Записуюч. носій] змінюються автоматично зі зміною гнізда. Якщо хочете записувати в гніздо, що використовувалось до зміни, виберіть потрібне гніздо за допомогою функції [ Записуюч. носій]/[ Записуюч. носій].
- Якщо хочете вести запис з налаштуваннями із [ Записуюч. носій] та [ Записуюч. носій], виберіть для параметра [А.перем.медіа-кар.] значення [Вимк].
- Якщо для параметра [А.перем.медіа-кар.] встановлено значення [Увімк], для параметра [Відоб.нал.кільк.нос.] буде задано значення [Всі гнізда], а ціллю відтворення будуть карти пам'яті в усіх гніздах.
- Якщо для параметра [А.перем.медіа-кар.] встановлено значення [Увімк] і під час фотозйомки носій автоматично перемикається з гнізда 1 на гніздо 2, у гнізді 2 буде створено папку з номером, що є продовженням останнього номера, записаного в гнізді 1.

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)
- [Тривалість запису відео](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(відео\)](#)

TP1002149348

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Віднов. БД зобр. (фотографія/відео)

Якщо файли із зображеннями було оброблено на комп'ютері, можуть виникнути проблеми з файлом бази даних зображень. У такому разі зображення на карті пам'яті не відтворюватимуться на цьому виробі. Крім того, якщо у фотоапараті використовується карта пам'яті, що до того використовувалась в іншій пристрої, зображення на карті пам'яті можуть не відтворюватися належним чином. Наприклад, зображення можуть не відображатися групою. Якщо виникнуть ці проблеми, відновіть файл за допомогою параметра [ Віднов. БД зобр.]. Зображення, записані на карту пам'яті, не видаляються за допомогою функції [ Віднов. БД зобр.].

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] → [ Віднов. БД зобр.] → потрібне гніздо для карти пам'яті → [Ввід].

Примітка

- Якщо батарея майже повністю розряджена, відновлення файлів бази даних зображень неможливе. Використовуйте достатньо заряджену батарею.

TP1002114752

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал.файл/папки

Налаштуйте параметри, пов'язані з папками та назвами файлів фотографій.

1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Нал.файл/папки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Номер файла:

Можна вибрати спосіб призначення номерів файлів для фотографій.

[Серія]: не скидати номери файлів для кожної папки.

[Скидання]: скидати номери файлів для кожної папки.

Примус.скид.ном.ф-лу:

Скидання номера файлу фотографії та створення нової папки.

Встан. ім'я файла:

Можна вказати перші три символи імені файлу.

Назва папки:

Можна встановити спосіб призначення назв папок.

[Станд. формат]: папки отримують назви у форматі «номер папки + будь-які 5 символів». Наприклад: 100MSDCF

[Формат дати]: папки отримують назви у форматі «номер папки + Р (остання цифра року)/ММ/ДД».

Приклад: 10060405 (номер папки: 100, дата: 04/05/2026)

Підказка

- Налаштування [Номер файла] та [Встан. ім'я файла] застосовуються одночасно до гнізд 1 та 2.
- Якщо для параметра [Номер файла] встановлено значення [Серія], номери файлів призначатимуться послідовно для усіх встановлених у гнізда карт пам'яті, навіть якщо для гнізд 1 і 2 змінити налаштування  Налаш. зап.носія →  Записуюч. носій].
- Якщо для параметра [Назва папки] встановлено значення [Станд. формат], за допомогою функції [Нова папка] можна встановити останні 5 символів імені папки. (Можна вводити лише великі літери, цифри та підкреслення.)
- Також можна змінити останні п'ять символів імені папки за допомогою функції [Примус.скид.ном.ф-лу].

Примітка

- Для [Встан. ім'я файла] можна використовувати лише великі літери, цифри та підкреслення. Підкреслення не може бути першим символом.
- Три символи, обрані за допомогою функції [Встан. ім'я файла], застосовуються лише до файлів, записаних після збереження налаштування.

Пов'язані розділи

- [Нова папка](#)
- [Налашт. файлу](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вибр. папку ЗАП.

Якщо [Назва папки] у меню [Нал.файл/папки] має значення [Станд. формат] і наявні не менше 2-х папок, на карті пам'яті можна вибрати папку для запису зображень.

1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Вибр. папку ЗАП.] → потрібна папка.

Примітка

- Вибрати папку неможливо, якщо [Назва папки] у меню [Нал.файл/папки] має значення [Формат дати].
- Якщо фотоапарат налаштовано на запис зображень на карті пам'яті в обох гніздах, на обох картах пам'яті можна вибрати лише спільну папку. Якщо спільна папка відсутня, її можна створити за допомогою [Нова папка].

Пов'язані розділи

- [Нал.файл/папки](#)
- [Нова папка](#)

TP1002114722

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нова папка

Створення на карті пам'яті нової папки для запису фотографій. Створюється нова папка з номером, який на одиницю більший за найбільший номер папки, який наразі використовується. Зображення записуються у новостворену папку.

В одній папці можна зберігати до 9 999 зображень. У разі перевищення ємності папки можливе автоматичне створення нової папки.

1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Нова папка].

Підказка

- Назва папки, яка створюється, залежить від налаштування [Назва папки].
[Станд. формат]: у назві папки типу «Номер папки + будь-які 5 символів» до номера папки буде додано +1.
Наприклад: 100MSDCF → 101MSDCF
[Формат дати]: у назві папки типу «Номер папки + рік/місяць/день (остання цифра року та 4 цифри, що позначають місяць/день)» до номера папки буде додано +1.
Приклад: 10060405 → 10160405
- Якщо для параметра [Назва папки] встановлено значення [Станд. формат], за допомогою функції [Нова папка] можна встановити останні 5 символів імені папки. (Можна вводити лише великі літери, цифри та підкреслення.)
- Останні 5 символів імені папки можна також установити за допомогою операції [Примус.скид.ном.ф-лу].

Примітка

- Якщо у виріб вставити карту пам'яті, яка використовувалася з іншим обладнанням, і знімати зображення, нову папку може бути створено автоматично.
- Якщо фотоапарат налаштовано на запис зображень на карти пам'яті в обох гніздах, на обох картах пам'яті буде створено нову папку. Номер нової папки буде на один більшим за найбільший номер існуючої папки на двох картах пам'яті.
- Якщо фотоапарат налаштовано на запис зображень на карти пам'яті в обох гніздах і здійснюється зйомка зображення, буде автоматично створено нову папку.
- Змінити ім'я папки неможливо, якщо для [Назва папки] у меню [Нал.файл/папки] встановлено [Формат дати].

Пов'язані розділи

- [Нал.файл/папки](#)

TP1002114724

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт. файлу

Встановлення налаштувань для імен файлів записаного відео.

1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Налашт. файлу] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Номер файла:

Можна налаштувати спосіб призначення номерів файлів для відео.

[Серія]: не скидати номери файлів, навіть якщо карту пам'яті змінено.

[Скидання]: скидати номер файлу, якщо карту пам'яті змінено.

Скид. лічильн. серії:

скидати лічильник серії, який використовується, коли для параметра [Номер файла] встановлено значення [Серія].

Форм. імені файлу:

Можна вибрати формат для імен відеофайлів.

[Стандартний]: ім'я файлу записаного відео починається з «С». Наприклад: C0001

[Заголовок]: ім'я файлу записаного відео отримує формат «заголовок + номер файлу».

[Дата + Заголовок]: ім'я файлу записаного відео отримує формат «дата + заголовок + номер файлу».

[Заголовок + Дата]: ім'я файлу записаного відео отримує формат «заголовок + дата + номер файлу».

Нал. імені заголов.:

Заголовок можна встановити, якщо параметр [Форм. імені файлу] має значення [Заголовок], [Дата + Заголовок] або [Заголовок + Дата].

Підказка

- Налаштування [Номер файла] та [Форм. імені файлу] застосовуються одночасно до гнізд 1 та 2.
- Якщо для параметра [Номер файла] встановлено значення [Серія], номери файлів призначатимуться послідовно для усіх встановлених у гнізда карт пам'яті, навіть якщо для гнізд 1 і 2 змінити налаштування [ Налаш. зап.носія] → [ Записуюч. носій].

Примітка

- Під час введення [Нал. імені заголов.] можна вводити цифри/типи символів, показані нижче.
Максимальна довжина – 37 символів. Типи символів, які можна вводити: це літери алфавіту, цифри та символи (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Заголовки, визначені за допомогою функції [Нал. імені заголов.], застосовуються лише до відео, знятого після збереження налаштування.
- Спосіб призначення назв папок відео встановити неможливо.
- Якщо ви користуєтеся картою пам'яті SDHC, параметр [Форм. імені файлу] матиме фіксоване значення [Стандартний].
- Якщо вставити карту пам'яті, для якої [Форм. імені файлу] має одне з наведених нижче значень, на іншому пристрої ця карта пам'яті може не працювати належним чином.
 - [Заголовок]
 - [Дата + Заголовок]
 - [Заголовок + Дата]
- Якщо через видалення файлів тощо з'явилися номери, що не використовуються, ці номери будуть використані повторно, щойно буде застосовано номер файлу відео «9999».

Пов'язані розділи

- [Нал.файл/папки](#)

TP1002150644

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Інформац. про IPTC

Під час запису фотографій можна додавати інформацію IPTC*. Створюйте і редагуйте інформацію IPTC за допомогою IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/ipc/help/>), і заздалегідь записуйте її до карти пам'яті.

* Інформація IPTC містить атрибути метаданих цифрових зображень відповідно до стандарту International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Інформац. про IPTC] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Запис інф. про IPTC:

Встановлюється, що інформація IPTC записується до фотографій. ([Вимк]/[IPTC1] – [IPTC20])

- Якщо вибрати будь-яке значення, окрім [Вимк], на екрані зйомки з'явиться номер IPTC, і інформація IPTC буде записуватись до фотографій.

Імпорт/Видалити:

Імпортування інформації IPTC на фотоапарат. Видалення інформації IPTC, зареєстрованої на фотоапараті.

Видалити все:

Видалення всієї інформації IPTC, зареєстрованої на фотоапараті.

Імпорт або видалення інформації IPTC

На фотоапараті можна зареєструвати до 20 попередньо встановлених налаштувань інформації IPTC.

Для імпортування інформації IPTC виберіть [Імпорт/Видалити], виберіть місце призначення ([IPTC1] – [IPTC20]), а тоді натисніть посередині диска керування. Потім виберіть гніздо карти пам'яті, що містить карту пам'яті, на яку зберігаються файли метаданих IPTC, а тоді виберіть файл, який потрібно зареєструвати на фотоапараті.

Щоб видалити інформацію IPTC, виберіть на екрані [Імпорт/Видалити] інформацію IPTC, яку потрібно видалити з фотоапарата, а тоді натисніть кнопку  (видалити).

Підказка

- Під час відтворення зображень з інформацією IPTC на екрані з'являється значок **IPTC** (IPTC).
- Докладні відомості про використання IPTC Metadata Preset дивіться на такій сторінці служби підтримки: <https://www.sony.net/ipc/help/>

Примітка

- Інформацію IPTC не можна редагувати або передивляться на фотоапараті.
- Перш ніж передавати або віддавати фотоапарат, виконайте ініціалізацію фотоапарата або скористайтесь операцією [Видалити все] для видалення інформації IPTC.

Пов'язані розділи

- [Скидання налашт.](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Інф. про авт. права

Запис до фотографії інформації про авторські права.

- 1 MENU →  (Зйомка) → [Файл] → [Інф. про авт. права] → потрібний параметр.
- 2 Якщо вибрати [Встан. фотографа] або [Встан. автор. право], на екрані з'явиться клавіатура. Введіть потрібне ім'я.
В полях [Встан. фотографа] та [Встан. автор. право] можна вводити лише букви, цифри та символи. Можна ввести до 46 букв.

Детальна інформація про пункти меню

Зап.інф. про авт.пр.:

Встановлюється, чи записувати інформацію про авторські права. ([Увімк]/[Вимк])

- Якщо вибрати [Увімк], на екрані зйомки з'явиться значок © (Авторські права).

Встан. фотографа:

Встановлюється ім'я фотографа.

Встан. автор. право:

Встановлюється ім'я власника авторських прав.

Показ. інф. про авт.:

Відображається поточна інформація про авторські права.

Примітка

- Під час відтворення зображень з інформацією про авторські права відображається значок © (Авторські права).
- Під час введення [Встан. фотографа] та [Встан. автор. право] можна вводити цифри/типи символів, показані нижче. Максимальна довжина – 46 символів. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту, цифри та символи.
- Щоб запобігти несанкціонованому використанню відомостей [Інф. про авт. права], перш ніж позичати або передавати фотоапарат, очистіть поля [Встан. фотографа] та [Встан. автор. право].
- Компанія Sony не несе відповідальності за проблеми або ушкодження, що виникають внаслідок використання [Інф. про авт. права].

Пов'язані розділи

- [Екран клавіатури](#)

TP1002146311

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Запис. сер.номер (фотографія/відео)

Запис серійного номера фотоапарата під час зйомки.

1 MENU →  /  (Зйомка) → [Файл] → [ Запис. сер.номер] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Серійний номер фотоапарата записується у зображення.

Вимк:

Серійний номер фотоапарата не записується у зображення.

TP1002150059

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Wi-Fi з'єднання

Встановлюється, чи використовувати функцію Wi-Fi фотоапарата.

1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi з'єднання] → потрібний параметр.

- Установіть для цієї функції значення [Увімк], щоб виконати пошук доступних для підключення точок доступу. Якщо доступні для підключення точки доступу не знайдено, установіть налаштування за допомогою [Натиснути WPS] або [Налаш. тчк доступу]

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Використовувати функцію Wi-Fi.

Вимк:

Не використовувати функцію Wi-Fi.

Примітка

- Бездротова точка доступу або бездротовий маршрутизатор, який ретранслює підключення до локальної мережі, у цьому посібнику називається «точка доступу».
- Цей фотоапарат може підключатися до точки доступу з налаштуваннями безпеки WPA3-SAE чи WPA2-PSK або без налаштувань безпеки. Для забезпечення надійного з'єднання бездротової локальної мережі рекомендується використовувати точку доступу з налаштуваннями безпеки WPA3 або WPA2.
- Підключення до точки доступу без налаштувань безпеки може призвести до зламу, доступу зловмисників чи атак із використанням вразливостей. Якщо немає вагомих причин, не рекомендується використовувати точку доступу без налаштувань безпеки.
- Якщо використовується бездротова локальна мережа, важливо встановити налаштування безпеки. Якщо під час використання бездротової локальної мережі через відсутність заходів безпеки або будь-які незворотні обставини виникають проблеми із безпекою, компанія Sony не несе жодної відповідальності за пошкодження або збитки.

Пов'язані розділи

- [Натиснути WPS](#)
- [Налаш. тчк доступу](#)

TP1002158184

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Натиснути WPS

Якщо точка доступу має кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS), її можна легко зареєструвати на виробі. Щоб отримати детальну інформацію про доступні функції та параметри точки доступу, читайте інструкцію з використання точки доступу або зверніться до адміністратора точки доступу. Заздалегідь установіть для [Wi-Fi з'єднання] значення [Увімк].

- 1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Натиснути WPS].
- 2 Натисніть кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS) на точці доступу, щоб утворити з'єднання.

Підказка

- Якщо ви хочете підключитися до точки доступу, що використовує частотний діапазон 6 ГГц, скористайтеся функцією [Налаш. тчк доступу].

Примітка

- [Натиснути WPS] працює лише тоді, коли для точки доступу встановлено налаштування безпеки WPA2, а точка доступу підтримує використання кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS). Якщо в якості налаштування безпеки вибрано лише WPA3 або якщо точка доступу не підтримує кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS), виконайте операцію [Налаш. тчк доступу].
- Для забезпечення надійного з'єднання бездротової локальної мережі рекомендується використовувати точку доступу з налаштуваннями безпеки WPA3 або WPA2.
- Підключення до точки доступу без налаштувань безпеки може призвести до зламу, доступу зловмисників чи атак із використанням вразливостей. Якщо немає вагомих причин, не рекомендується використовувати точку доступу без налаштувань безпеки.
- Якщо використовується бездротова локальна мережа, важливо встановити налаштування безпеки. Якщо під час використання бездротової локальної мережі через відсутність заходів безпеки або будь-які незворотні обставини виникають проблеми із безпекою, компанія Sony не несе жодної відповідальності за пошкодження або збитки.
- З'єднання може бути неможливим або відстань зв'язку може бути коротшою залежно від зовнішніх умов, як-от тип матеріалу стін або наявність перешкод чи радіохвиль між виробом і точкою доступу. У такому випадку змініть місцезнаходження виробу або перемістіть його ближче до точки доступу.

Пов'язані розділи

- [Налаш. тчк доступу](#)

TP1002114671

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. тчк доступу

Точку доступу можна зареєструвати вручну. Перед початком процедури перевірте ідентифікатор SSID точки доступу, систему безпеки й пароль. У деяких пристроях пароль може бути попередньо визначеним. Докладніше читайте інструкції з користування точкою доступу або ж зверніться до адміністратора точки доступу. Заздалегідь установіть для [Wi-Fi з'єднання] значення [Увімк].

1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Налаш. тчк доступу].

2 Виберіть точку доступу, яку потрібно зареєструвати.




Якщо потрібна точка доступу з'явиться на екрані: виберіть потрібну точку доступу.

Якщо потрібна точка доступу не з'явиться на екрані: виберіть параметр [Ручне налаштування] і налаштуйте точку доступу.

- У разі вибору параметра [Ручний реєстр] введіть ідентифікатор SSID точки доступу, тоді виберіть систему безпеки.
Метод захисту за замовчуванням – [WPA2].
- Якщо вибрати [WPS PIN], точку доступу можна зареєструвати, увівши на підключеному пристрої PIN-код, показаний на фотоапараті.

3 Введіть пароль і виберіть [ОК].

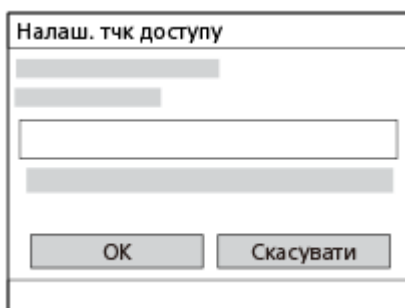

- Точки доступу без позначки  (блокування) не потребують пароля.
- Зверніть увагу, що зняття маски з пароля становить ризик викриття вашого пароля сторонніми особами. Перш ніж знімати маску, переконайтеся, що поблизу нікого немає.

4 Виберіть [ОК].

Інші пункти налаштування

Залежно від стану чи способу налаштування точки доступу, можливо, ви захочете налаштувати інші пункти. Якщо точка доступу не зареєстрована, виберіть кнопку [Деталь] на екрані введення пароля. Якщо точка доступу зареєстрована, натисніть правий край диска керування на екрані вибору точки доступу.

Пріоритет. з'єднан.:

Виберіть пункт [Увімк] чи [Вимк].

Налашт. IP-адреси:

Виберіть пункт [Авто] чи [Ручний].

IP-адреса:

У разі введення IP-адреси вручну вводьте встановлену адресу.

Маска підмережі/Уставний шлюз/Основн. DNS-сервер/Додатк. DNS-сервер:

Якщо параметр [Налашт. IP-адреси] має значення [Ручний], введіть кожну адресу відповідно до свого мережевого оточення.

Підказка

- Якщо вибрати зареєстровану точку доступу, для параметра [Пріоритет. з'єднан.] цієї точки доступу буде встановлено значення [Увімк], що означає пріоритет з'єднання з цією точкою доступу.
- Пріоритетна точка доступу позначена значком  (корона).

Примітка

- У разі налаштування точки доступу або IP-адреси вручну можна вводити цифри та типи символів, наведені нижче.
 - SSID: максимальна довжина – 32 символи. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту (великі та малі), цифри й символи.
 - Пароль: довжина має сягати 8–64 символів. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту (великі та малі), цифри й символи.
 - IP-адреса/Маска підмережі/Уставний шлюз/Основн. DNS-сервер/Додатк. DNS-сервер: максимальна довжина – 15 символів. Можна вводити лише такі типи символів: цифри та «.».
- Після реєстрації точки доступу для параметра [Пріоритет. з'єднан.] цієї точки доступу буде встановлено значення [Увімк]. Якщо потрібно зупинити пріоритетне з'єднання з певною точкою доступу, встановіть для параметра [Пріоритет. з'єднан.] цієї точки доступу значення [Вимк].
- Якщо одночасно існують точки доступу на 2,4 ГГц, 5 ГГц та/або 6 ГГц, що мають однаковий SSID і формат шифрування, відображатиметься точка доступу з найсильнішим радіополем.

Пов'язані розділи

- [Натиснути WPS](#)
- [Екран клавіатури](#)

TP1002114666

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Діапаз. частот Wi-Fi (моделі з підтримкою 5 ГГц)

Встановлення частотного діапазону для зв'язку Wi-Fi. [5GHz] має більш високу швидкість зв'язку та більш високу стабільність передавання даних, ніж [2,4GHz].

Налаштування [Діапаз. частот Wi-Fi] застосовується до з'єднання Wi-Fi Direct зі смартфоном чи комп'ютером, що являє собою пряме підключення до фотоапарата без використання точки доступу.

1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Діапаз. частот Wi-Fi] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

2,4GHz/5GHz

TP1002150667

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відобр. інфор.Wi-Fi

Відображення інформації Wi-Fi для фотоапарата, як-от MAC-адреси, IP-адреси тощо.

1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Відобр. інфор.Wi-Fi].

Підказка

- Інша інформація, окрім MAC-адреси, відображається тоді, коли для параметра [Wi-Fi з'єднання] встановлено значення [Увімк].

Відображення QR Code для MAC-адреси

- Можна імпортувати MAC-адресу фотоапарата на смартфон. Для відображення на екрані QR Code виберіть один із наведених нижче способів, а потім зчитайте QR Code за допомогою програми Transfer & Tagging на смартфоні
 - Якщо фотоапарат вимкнено, увімкніть його, утримуючи натисненою кнопку  (Відтворення).
 - Натисніть кнопку  (Видалити) на екрані [Відобр. інфор.Wi-Fi].

Докладні відомості про читання QR Code за допомогою програми Transfer & Tagging дивіться на такій сторінці служби підтримки:

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer//macaddress/index.php>

Програма Transfer & Tagging доступна лише в певних країнах і регіонах.

TP1002150666

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ск. SSID/Пароль

Виріб надає доступ до відомостей про під'єднання пристроям, що мають дозвіл на під'єднання, у разі встановлення з'єднання Wi-Fi Direct зі смартфоном або комп'ютером. Щоб змінити пристрої, яким дозволено під'єднатися до виробу, скиньте відомості про під'єднання.

1 MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Ск. SSID/Пароль] → [OK].

Примітка

- Якщо під'єднати даний виріб до смартфона після скидання відомостей про під'єднання, знадобиться знову встановити налаштування смартфона.
- Якщо під'єднати даний виріб до комп'ютера за допомогою функції Wi-Fi Direct після скидання відомостей про під'єднання, знадобиться знову встановити налаштування на комп'ютері.

Пов'язані розділи

- [Керування фотоапаратом із комп'ютера \(Функ.віддал.зйомки\)](#)

TP1002114686

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштування Bluetooth

Керування налаштуваннями підключення фотоапарата до смартфона або пульта дистанційного керування Bluetooth чи ручки для зйомки за допомогою з'єднання Bluetooth.

1 MENU →  (Мережа) → [Bluetooth] → **Виберіть пункт меню та встановіть потрібний параметр.**

Детальна інформація про пункти меню

Функція Bluetooth:

Встановлюється, чи треба активувати функцію Bluetooth фотоапарата. ([Увімк]/[Вимк])

Спарювання:

Відображається екран спарювання фотоапарата зі смартфоном або пультом дистанційного керування Bluetooth.

Керув. спар.пристр.:

Дозволяє перевіряти чи видаляти інформацію про утворення пари для пристроїв, що утворюють пару із фотоапаратом.

Дист. кер. Bluetooth:

Встановлюється, чи використовувати сумісний з Bluetooth пульт дистанційного керування (продається окремо). ([Увімк]/[Вимк])

Відоб.адресу прист.:

Відображення BD-адреси фотоапарата.

Примітка

- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.
- Після видалення інформації про утворення пари з фотоапаратом зі смартфона видаліть інформацію про утворення пари зі смартфоном з фотоапарата за допомогою [Керув. спар.пристр.].

Пов'язані розділи

- [Дист. кер. Bluetooth](#)
- [З'єдн. з ВИМ. жив. \(смартфон\)](#)
- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)

TP1002146274

Дист. кер. Bluetooth

Для керування фотоапаратом можна використовувати сумісний з Bluetooth пульт дистанційного керування (продається окремо) або ручку для зйомки (продається окремо). Щоб отримати докладні відомості про сумісні пульти дистанційного керування чи ручки для зйомки, відвідайте вебсайт Sony вашого регіону або зверніться до торгового представника компанії Sony чи в місцевий уповноважений центр обслуговування Sony.

- 1 На фотоапараті виберіть MENU →  (Мережа) → [Bluetooth] → [Функція Bluetooth] → [Увімк].**
 - Якщо наразі немає спареного з фотоапаратом пристрою Bluetooth, з'явиться екран спарення, описаний у кроці 2.
- 2 Для відображення екрана спарювання виберіть на фотоапараті MENU →  (Мережа) → [Bluetooth] → [Спарювання].**
- 3 Ініціюйте спарювання на пульті дистанційного керування Bluetooth.**
 - Детальну інформацію читайте в посібнику з експлуатації пульта дистанційного керування Bluetooth.
- 4 На фотоапараті на екрані підтвердження з'єднання Bluetooth виберіть [OK].**
 - Спарювання завершено, фотоапаратом тепер можна керувати з пульта дистанційного керування Bluetooth. Поки [Дист. кер. Bluetooth] має значення [Увімк], починаючи з другого разу ви можете користуватися пультом дистанційного керування Bluetooth без процедури утворення пари.
 - За замовчуванням для параметра [Дист. кер. Bluetooth] встановлено значення [Увімк]. Якщо для параметра [Дист. кер. Bluetooth] встановлено значення [Вимк], виберіть MENU →  (Мережа) → [Bluetooth] → [Дист. кер. Bluetooth] → [Увімк] після кроку 4.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Дозволити використання пульта дистанційного керування Bluetooth.

Вимк:

Скасувати використання пульта дистанційного керування Bluetooth.

Значки для підключення Bluetooth

-  (з'єднання Bluetooth доступне): з'єднання Bluetooth із пультом дистанційного керування Bluetooth встановлено.
-  (з'єднання Bluetooth відсутнє): з'єднання Bluetooth із пультом дистанційного керування Bluetooth не встановлено.

Значки, що відображаються під час підключення до пульта дистанційного керування Bluetooth

-  (позначка пульта дистанційного керування): можна використовувати пульт дистанційного керування Bluetooth.

- Зв'язок Bluetooth використовується лише під час керування фотоапаратом за допомогою пульта дистанційного керування Bluetooth.
- Значок Bluetooth не відображається, якщо в режимі відеозйомки відображаються значки сенсорного керування. Щоб побачити значок Bluetooth, проведіть пальцем ліворуч або праворуч по значкам сенсорного керування, щоб приховати їх.
-  (позначка пульта дистанційного керування) з'являється на екрані в разі отримання сигналу від пульта дистанційного керування Bluetooth у той час, коли для параметра [Дист. кер. Bluetooth] встановлено значення [Увімк]. Функція енергозбереження не працюватиме, доки відображається  (позначка пульта дистанційного керування).

Примітка

- Під час ініціалізації фотоапарата також видається інформація про з'єднання. Для використання пульта дистанційного керування Bluetooth виконайте спарювання знову.
- Якщо зв'язок Bluetooth нестабільний, переконайтеся, що між фотоапаратом і пультом дистанційного керування Bluetooth немає жодних перешкод, як-от людей або металевих предметів.
- Одночасно до фотоапарата може бути підключений лише один пульт дистанційного керування Bluetooth.
- Якщо функція не працює належним чином, перегляньте наведені нижче зауваження й виконайте спарювання знову.
 - Перевірте, щоб для параметра [Режим польоту] на фотоапараті було встановлено значення [Вимк].
 - Якщо функція не працює належним чином навіть після виконання вищезазначених дій, видаліть інформацію про утворення пари для пристрою, який потрібно під'єднати, за допомогою [Керув. спар.пристр.] на фотоапараті.
- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.
- Після видалення інформації про утворення пари з фотоапаратом зі смартфона видаліть інформацію про утворення пари зі смартфоном з фотоапарата за допомогою [Керув. спар.пристр.].

Пов'язані розділи

- [Налаштування Bluetooth](#)

TP1002150634

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Проводова LAN (USB LAN)

Налаштування дротового LAN. Цей виріб можна підключити до мережі через дротову LAN, якщо під'єднати перехідний адаптер USB-LAN до роз'єму USB Type-C на виробі.

1 MENU →  (Мережа) → [Проводова LAN] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Налаш. IP-адреси:

Вибір автоматичного або ручного налаштування IP-адреси LAN. ([Авто]/[Ручний])

Відоб. інф. пров. LAN:

Відображення для цього виробу відомостей про дротовий LAN, як-от MAC-адреси або IP-адреси.

IP-адреса:

У разі введення IP-адреси вручну вводьте фіксовану адресу.

Маска підмережі/Уставний шлюз/Основн. DNS-сервер/Додатк. DNS-сервер:

Якщо параметр [ Налаш. IP-адреси] має значення [Ручний], введіть кожну адресу відповідно до свого мережевого оточення.

Підказка

- Для під'єднання через USB Type-C рекомендується використовувати адаптер Gigabit Ethernet.
- Тільки роз'єм USB Type-C порту USB PORT 1 підтримує SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). При підключенні до дротової LAN рекомендується використовувати USB PORT 1.

Відображення QR Code для MAC-адреси

- Можна імпортувати MAC-адресу фотоапарата на смартфон. Для відображення QR Code на екрані скористайтеся наведеним способом, а потім зчитайте QR Code за допомогою програми Transfer & Tagging на смартфоні.
 - Натисніть кнопку  (Видалити) на екрані [Відоб. інф. пров. LAN].

Докладні відомості про читання QR Code за допомогою програми Transfer & Tagging дивіться на такій сторінці служби підтримки:

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php>

Програма Transfer & Tagging доступна лише в певних країнах і регіонах.

Примітка

- У разі підключення через дротову LAN використовуйте надійну мережу. Не рекомендується використовувати незахищені загальнодоступні мережі або мережі невідомого походження.
- Під час використання ненадійної мережі існує ризик DoS-атак (відмова в обслуговуванні) і втрати функціональності. У разі виявлення будь-чого незвичного негайно від'єднайте фотоапарат від мережі.
- Під час введення IP-адреси в [ Налаш. IP-адреси] можна вводити цифри/типи символів, показані нижче.
 - IP-адреса/Маска підмережі/Уставний шлюз/Основн. DNS-сервер/Додатк. DNS-сервер: максимальна довжина – 15 символів. Можна вводити лише такі типи символів: цифри та «.».
- Не всі типи перехідних адаптерів USB-LAN гарантовано функціонують належним чином.

Пов'язані розділи

- [Екран клавіатури](#)

TP1002148152

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

USB LAN/Марш

Підключення до мережі за допомогою адаптера USB-LAN, під'єданого до фотоапарата, або за допомогою смартфона в режимі маршрутизатора.

- 1 MENU →  (Мережа) → [USB LAN/Марш] → потрібний спосіб підключення.
- Для від'єднання від мережі виберіть [Роз'єдн. USB LAN] або [Роз'єдн.маршрутиз.].

Детальна інформація про пункти меню

З'єднання USB LAN :

Підключення до мережі за допомогою адаптера USB-LAN.

Під'єдн. маршрут.:

Підключення до мережі за допомогою смартфона в режимі маршрутизатора.

З'єдUSB LAN/марш:

Задається роз'єм USB, який буде використовуватися для з'єднань USB LAN і з'єднань у режимі маршрутизатора. Якщо вибрати [З'єдUSB LAN/марш], з'явиться екран налаштування порту USB. На екрані налаштування порту USB виберіть [З'єдUSB LAN/марш] і встановіть роз'єм USB, який буде використовуватися.

Примітка

- У разі підключення через USB LAN використовуйте надійну мережу. Не рекомендується використовувати незахищені загальнодоступні мережі або мережі невідомого походження.
- Під час використання ненадійної мережі існує ризик DoS-атак (відмова в обслуговуванні) і втрати функціональності. У разі виявлення будь-чого незвичного негайно від'єднайте фотоапарат від мережі.
- Для підключення до мережі використовуйте лише надійні смартфони. Не рекомендується підключати незахищені пристрої невідомого походження.

TP1002158197

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим польоту

У разі посадки в літак тощо можна тимчасово вимкнути всі функції бездротової мережі, включно із Wi-Fi.

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Режим польоту] → потрібний параметр.

Коли для параметра [Режим польоту] вибрано значення [Увімк], на екрані відобразатиметься піктограма у вигляді літака.

TP1002114637

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ред. назву пристр.

Можна змінити назву пристрою для з'єднання Wi-Fi, [Віддал. зйомка] або Bluetooth.

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Ред. назву пристр.].

2 Виберіть поле введення, потім введіть назву пристрою → [ОК].

Примітка

- Під час введення назви пристрою можна вводити цифри/типи символів, показані нижче.
Максимальна довжина – 20 символів. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту (великі та малі), цифри й символи.

Пов'язані розділи

- [Натиснути WPS](#)
- [Налаш. тчк доступу](#)
- [Керування фотоапаратом із комп'ютера \(Функ.віддал.зйомки\)](#)
- [Екран клавіатури](#)

TP1002114688

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Імпортування до фотоапарата кореневого сертифіката (Імпорт корен. серт.)

Імпортування кореневого сертифіката, необхідного для перевірки сервера з карти пам'яті.

Кореневий сертифікат використовується для зашифрованого зв'язку під час FTP-передавання та мережевої трансляції тощо.

Кореневий сертифікат зберігається на фотоапараті, і його можна оновити.

1 Збережіть кореневий сертифікат на карті пам'яті.

- Збережіть сертифікат у кореневий каталог карти пам'яті. Назвіть файл як наведено, залежно від функції, що буде використовуватися.
 - [Функція FTP]: sacert.pem (формат PEM)
 - [Потік]: RTMPcert.pem (формат PEM)
 - [З'єднання з хмарою та інші функції]: sonycert

2 Вставте карту пам'яті, на якій збережено кореневий сертифікат, у гніздо 1 на фотоапараті.

3 MENU → (Мережа) → [Опція мережі] → [Імпорт корен. серт.] → виберіть функцію, що використовує кореневий сертифікат, а тоді виберіть [ОК].

Кореневий сертифікат, збережений на карті пам'яті, зчитується фотоапаратом, а тоді оновлюється кореневий сертифікат на фотоапараті.

Детальна інформація про пункти меню

Функція FTP:

Зчитування кореневого сертифіката для перевірки FTP-сервера.

Потік:

Зчитування кореневого сертифіката для перевірки сервера розповсюдження, призначеного для мережевої трансляції.

З'єднання з хмарою та інші функції *:

Зчитування кореневого сертифіката для перевірки сервера з метою підключення до хмари або використання інших функцій.

- Sony за необхідності надаватиме «sonycert», що використовується для [З'єднання з хмарою та інші функції]. Сертифікат, який використовується в цій функції, зашифровано, тож звичайні сертифікати формату PEM прочитати неможливо.

* Підключення до хмари може бути доступне лише в певних країнах та регіонах.

Примітка

- Не виймайте карту пам'яті з фотоапарата під час зчитування.
- У разі скидання налаштувань мережі кореневий сертифікат на фотоапараті також буде скинуто.
- Максимальний розмір кореневого сертифіката, який можна завантажити, становить 1 Мб на сертифікат.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.автент.дост.

Шифрує зв'язок між фотоапаратом і пристроєм під час дистанційної зйомки або передачі зображень.

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Налашт.автент.дост.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Користувач:

Установлюється ім'я користувача для автентифікації доступу.

Пароль:

Установлюється пароль для автентифікації доступу.

Згенерувати пароль:

Автоматично згенерувати пароль для автентифікації доступу.

Примітка

- Ім'я користувача та пароль [Налашт.автент.дост.] автоматично генеруються і встановлюються під час придбання фотоапарата. Коли встановлюєте власне ім'я користувача та пароль, будьте обережні, щоб ваші дані не перехопили сторонні особи.
- У якості паролю для [Налашт.автент.дост.] виберіть рядок символів, який є достатньо довгим і який важко відгадати, та зберігайте його у надійному місці.
- Якщо під час введення паролю зняти з нього маску, існує ризик, що його побачать сторонні особи. Перш ніж знімати маску, переконайтеся, що поблизу нікого немає.
- Виконайте ініціалізацію фотоапарата, перш ніж передавати або віддавати його іншим людям.
- Нижче наведено цифри/типи символів, які можна ввести для пунктів меню.
 - [Користувач]: максимальна довжина – 16 символів. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту (великі та малі), цифри та символи (! % . = _).
 - [Пароль]: число має сягати 8–16 символів. Типи символів, які можна вводити: літери алфавіту (великі та малі), цифри та символи (! % . = _ - + ,).

Пов'язані розділи

- [Інф. автент. доступу](#)
- [Екран клавіатури](#)

TP1002158185

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Інф. автент. доступу

Відображається інформація, потрібна для з'єднання фотоапарата з комп'ютером чи смартфоном за допомогою автентифікації доступу.

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Інф. автент. доступу].

На фотоапараті відображається потрібна для з'єднання інформація, як-от ім'я користувача, пароль, MAC-адреса та відбиток пальця.

Примітка

- Якщо на екрані відображається [Інф. автент. доступу], переконайтесь, що поблизу нікого немає, щоб інформацію на екрані не побачили сторонні люди та не змогли без дозволу скористатися іменем користувача, паролем чи відбитком пальця.
- Виконайте ініціалізацію фотоапарата, перш ніж передавати або віддавати його іншим людям.

Пов'язані розділи

- [Налашт.автент.дост.](#)

TP1002158186

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налашт.Wi-Fi Direct

Зміна налаштування Wi-Fi Direct для покращення сумісності з'єднання.

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Налашт.Wi-Fi Direct] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Тип1(Стандарт):

Підключення через Wi-Fi Direct у стандартному форматі.

Зазвичай рекомендується встановлювати для параметра [Налашт.Wi-Fi Direct] значення [Тип1(Стандарт)].

Тип2:

Встановлюйте значення [Тип2] лише тоді, коли не вдається встановити підключення Wi-Fi Direct за допомогою налаштування [Тип1(Стандарт)].

Це може покращити підключення Wi-Fi Direct.

Примітка

- Якщо змінити налаштування в разі нормального підключення Wi-Fi, це може вплинути на з'єднання із зовнішніми пристроями.

TP1002161041

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Скин. налашт. мер.

Скидання усіх налаштувань мережі до налаштувань за замовчуванням.

Параметр [Режим польоту] не буде скинуто до значення [Вимк], навіть якщо виконати операцію [Скин. налашт. мер.], коли для параметра [Режим польоту] вибрано [Увімк].

1 MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Скин. налашт. мер.] → [Вхід].

Примітка

- Навіть у разі використання функції [Скин. налашт. мер.] інформацію вашого облікового запису Creators' Cloud видалено не буде. Інформацію вашого облікового запису Creators' Cloud можна видалити в [Інформ. про хмару].

Пов'язані розділи

- [Відображення інформації про хмарне підключення \(Інформ. про хмару\)](#)

TP1002146239

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Функ. передачі FTP

Можна налаштувати передавання зображень за допомогою FTP-сервера або передавання зображень на FTP-сервер. Потрібні базові знання про FTP-сервери.

Детально читайте у «FTP Help Guide».

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2540/h_zz/

1 MENU →  (Мережа) → [Передача FTP] → [Функ. передачі FTP] → потрібний параметр.

Пов'язані розділи

- [Імпортування до фотоапарата кореневого сертифіката \(Імпорт корен. серт.\)](#)

TP1002148157

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Яскравість моніт.

Регулювання яскравості екрана.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Яскравість моніт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Ручний:

Регулювання яскравості в межах від -2 до +2.

Сонячна погода:

Налаштування яскравості для зйомки надворі.

Примітка

- Параметр [Сонячна погода] надто яскравий для зйомки в приміщенні. Для зйомки у приміщенні вибирайте для параметра [Яскравість моніт.] значення [Ручний].

TP1002146320

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Яскр. видошукача

Якщо використовується видошукач, виріб налаштує яскравість видошукача відповідно до навколишнього освітлення.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Яскр. видошукача] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Автоматичне регулювання яскравості.

Ручний:

Вибір потрібної яскравості серед доступних значень.

Примітка

- У разі підвищення температури фотоапарата зображення у видошукачі може потемніти.

TP1002146302

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Колір.тем.видошук.

Налаштування колірної температури видошукача.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [Колір.тем.видошук.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

від -2 до +2:

У разі вибору «-» кольори на екрані видошукача стають теплішими, а з вибором «+» кольори стають холоднішими.

TP1002146235

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Част.кадр.в/шук. (фотозйомка)

Плавніше відображення рухів об'єкта за рахунок коригування частоти кадрів видошукача під час фотозйомки. Ця функція корисна для зйомки об'єктів, що швидко рухаються.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] →  Част.кадр.в/шук.] → потрібний параметр.

- Цю функцію можна призначити потрібній клавіші за допомогою  Нал.кл.кор./диск].

Детальна інформація про пункти меню

Стандартне:

Відображення об'єкта у видошукачі із нормальною частотою кадрів.

Висока:

Більш плавне відображення рухів об'єкта у видошукачі.

Примітка

- Навіть якщо для параметра  Част.кадр.в/шук.] встановлено значення [Висока], воно може автоматично змінитися на [Стандартне] залежно від температури навколишнього середовища та умов зйомки.
- Частота кадрів обмежена у таких випадках:
 - Під час відтворення
 - Під час використання з'єднання HDMI
 - У випадку високої температури всередині фотоапарата

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)

TP1002146883

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Низька яскр. мон. (фотозйомка)

Задається, чи зменшувати яскравість монітора, коли фотоапарат не використовується протягом певного періоду часу в одному з режимів фотозйомки.

① MENU →  (Налаштуван.) → [Опція нал. живл.] → [ Низька яскр. мон.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Не вимикається:

Яскравість монітора не зменшується.

2 сек./5 сек./10 сек./15 сек./20 сек./25 сек./30 сек./1 хв.:

Яскравість монітора зменшується, якщо протягом встановленого часу не виконується жодної операції.

Якщо почати виконувати операції з фотоапаратом, монітор повернеться до попереднього рівня яскравості.

Підказка

- Такі функції, як розпізнавання об'єктів, продовжують працювати, навіть якщо яскравість монітора зменшена.

TP1002162032

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Монітор Вимк (фотозйомка)

Встановлюється, чи треба автоматично вимикати монітор, якщо вибрано один із режимів зйомки фотографій.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція нал. живл.] → [ Монітор Вимк] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Не вимикається:

Монітор не вимикається.

2 сек./5 сек./10 сек./15 сек./30 сек./1 хв./2 хв/3 хв./5 хв./10 хв./30 хв.:

Монітор вимикається, якщо протягом встановленого часу не виконується жодної операції.

Для продовження зйомки виконайте будь-яку дію, наприклад, натисніть кнопку спуску до половини.

Примітка

- Якщо фотоапарат не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть фотоапарат.

TP1002153873

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Енергозбереження

Установлюється час, по завершенні якого фотоапарат перейде в режим енергозбереження, якщо він не використовується (за винятком випадків, коли фотоапарат живиться від комп'ютера або смартфона). Для продовження зйомки натисніть кнопку спуску до половини або виконайте інші операції.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція нал. живл.] → [Енергозбереження] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вимк./10 сек./15 сек./30 сек./1 хв./2 хв./3 хв./5 хв./10 хв./30 хв.

Примітка

- Вимикайте виріб, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.
- Коли для параметра [Енергозбереження] встановлено значення [Вимк] або [30 хв.], споживання електроенергії стає вищим за звичайне.
- Функція енергозбереження вимкнена у таких випадках:
 - Якщо фотоапарат живиться від комп'ютера або іншого пристрою через з'єднання USB
 - Під час показу слайдів
 - Під час FTP-передавання
 - Під час відеозйомки
 - У разі під'єднання до комп'ютера чи телевізора
 - При використанні пульта дистанційного керування Bluetooth
 - Під час потокової передачі
 - Під час передачі зображень у Creators' Cloud

TP1002146304

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Енергозбер.з моніт.

Увімкнення або вимкнення прив'язки функції енергозбереження, коли монітор відкрито або закрито екраном усередину.

① MENU →  (Налаштуван.) → [Опція нал. живл.] → [Енергозбер.з моніт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Обидва з'єднані :

Увімкнення прив'язки функції енергозбереження до монітора. Фотоапарат виходить із режиму енергозбереження, коли монітор відкривається, і переходить у режим енергозбереження, коли монітор закривається екраном всередину.

Відкрито: Поверн. :

Фотоапарат виходить із режиму енергозбереження, коли монітор відкривається.

Закр.: Енергозбер. :

Фотоапарат переходить у режим енергозбереження, коли монітор закривається екраном всередину.

Не зв'язує :

Вимкнення прив'язки функції енергозбереження до монітора.

TP1002154423

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Темп.авт.вимк.жив.

Встановлення температури фотоапарата, при якій фотоапарат автоматично вимикається під час зйомки. Якщо встановити значення [Високий], зйомку можна вести навіть тоді, коли температура фотоапарата піднімається вище звичайної.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція нал. живл.] → [Темп.авт.вимк.жив.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Стандартне:

Встановлення стандартної температури вимикання фотоапарата.

Високий:

Встановлення вимикання фотоапарата за температури, вищої за [Стандартне].

Примітки щодо випадку, коли [Темп.авт.вимк.жив.] має значення [Високий]

- Не знімайте, тримаючи фотоапарат у руках. Використовуйте штатив.
- Тривале використання фотоапарата у руках може призвести до низькотемпературних опіків.

Час безперервної зйомки відео коли [Темп.авт.вимк.жив.] має значення [Високий]

Доступна тривалість безперервної відеозйомки зі стандартними налаштуваннями після вимкнення живлення фотоапарата на деякий час є такою. Наведені нижче значення позначають безперервний час від початку до зупинення зйомки фотоапаратом.

Температура навколишнього середовища: 25°C

Час безперервної зйомки відео (HD): прибл. 120 хвилин

Час безперервної зйомки відео (4K): прибл. 90 хвилин

Температура середовища: 40°C

Час безперервної зйомки відео (HD): прибл. 120 хвилин

Час безперервної зйомки відео (4K): прибл. 60 хвилин

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли використовується карта пам'яті CFexpress Type A; коли відкрито монітор)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли використовується карта пам'яті CFexpress Type A; коли відкрито монітор)

Примітка

- Навіть якщо [Темп.авт.вимк.жив.] має значення [Високий], залежно від стану чи температури фотоапарата час зйомки відео може не змінитися.

Пов'язані розділи

- [Тривалість запису відео](#)

TP1002148156

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Якість відображ. (фотозйомка)

Можна змінити якість зображення.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [В-шукач/Моніт.] → [ Якість відображ.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Висока:

Відображення зображення з високою якістю.

Стандартний:

Відображення зображення зі стандартною якістю.

Підказка

- Якщо у видошукачі зображення мерехтить (по типу муару чи сходинок) тонкими лініями тощо, для покращення якості виберіть [Висока].

Примітка

- У разі встановлення параметра [Висока] батарея швидше розряджатиметься, ніж коли встановлено параметр [Стандартний].
- У разі підвищення температури фотоапарата для параметра може бути зафіксоване значення [Стандартний].

TP1002114830

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

P.USB-з'єд.(PORT1)/P.USB-з'єд.(PORT2)

Задається режим USB-з'єднання для кожного з двох роз'ємів USB.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [USB] → [P.USB-з'єд.(PORT1)]/[P.USB-з'єд.(PORT2)].

З'являється екран налаштування порту USB.

2 [P.USB-з'єд.(PORT1)]/[P.USB-з'єд.(PORT2)] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Вибр. при з'єдн.:

Щоразу, коли під'єднуєте USB-кабель до фотоапарата, вибирайте потрібний режим з описаних нижче. ([Пряма трансл. (USB-потік)], [Передача зображен. (MSC)], [Передача зображен. (MTP)] або [Від.зйом/перед])

USB-потік:

Потокова передача через USB за допомогою під'єданого комп'ютера або смартфона.

Н.ВелМіс(MSC):

Встановлення з'єднання в режимі запам'ятовуючого пристрою у разі під'єднання фотоапарата до комп'ютера тощо.

Якщо під'єднати фотоапарат до комп'ютера чи іншого USB-пристрою, фотоапарат розпізнається як знімний диск і на нього можна передавати файли.

МТР:

Встановлення з'єднання MTP між фотоапаратом, комп'ютером та іншими USB-пристроями.

Якщо під'єднати фотоапарат до комп'ютера чи іншого USB-пристрою, фотоапарат розпізнається як мультимедійний пристрій і на нього можна переносити фотографії/відео.

- Ціллю з'єднання є карта пам'яті у гнізді 1.

Від.зйом/перед:

Використання функції Imaging Edge Desktop (Remote) для керування виробом із комп'ютера, зокрема такими функціями, як зйомка та збереження зображень на комп'ютері. Також Creators' App можна використовувати для дистанційної зйомки та передачі зображень на смартфон за допомогою з'єднання USB.

Пов'язані розділи

- [USB-потік \(відеозйомка\)](#)
- [Імпортування зображень на комп'ютер](#)
- [Керування фотоапаратом із комп'ютера \(Функ.віддал.зйомки\)](#)

TP1002162033

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаштув. USB LUN

Покращення сумісності за рахунок обмеження функцій з'єднання USB.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [USB] → [Налаштув. USB LUN] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Декілька:

Зазвичай використовується значення [Декілька].

Один:

Вибирайте для [Налаштув. USB LUN] значення [Один] лише тоді, коли неможливо встановити з'єднання.

TP1002114795

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

USB живлення

Можна налаштувати, чи подавати живлення, коли фотоапарат підключено до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою USB-кабелю, і який з двох роз'ємів USB використовувати для живлення.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [USB] → [USB живлення].

З'являється екран налаштування порту USB.

2 [USB живлення] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Подає живлення на фотоапарат незалежно від того, до якого з двох роз'ємів USB підключено комп'ютер або інший пристрій.

Коли комп'ютери або інші пристрої підключені до обох роз'ємів USB, живлення подається від пристрою з більшою потужністю.

PORT1:

Живлення подається тільки з роз'єму USB PORT 1, якщо підключено комп'ютер або інший пристрій.

PORT2:

Живлення подається тільки з роз'єму USB PORT 2, якщо підключено комп'ютер або інший пристрій.

Вимк:

Живлення на фотоапарат не подається, навіть якщо комп'ютер або інший пристрій підключено до одного з двох роз'ємів USB.

Операції, доступні під час живлення через USB-кабель

У таблиці нижче наведено операції, доступні або недоступні під час живлення через USB-кабель.

Операція	Доступна / недоступна
Зйомка зображень	Доступно
Відтворення зображень	Доступно
З'єднання Wi-Fi/Bluetooth	Доступно
Заряджання батареї	Недоступно
Увімкнення фотоапарата без встановленої батареї	Недоступно

Примітка

- Вставте батарею у виріб, щоб подавати живлення на виріб через кабель USB.
- Якщо підключено USB-кабель і змінити значення параметра [USB живлення] на інше, ніж [Вимк], живлення буде подаватися відповідно до нових налаштувань, починаючи з наступного підключення пристрою. Якщо змінити значення параметра [USB живлення] на [Вимк], подачу живлення буде припинено.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Розд. здатн. HDMI

Якщо під'єднати фотоапарат до телевізора або монітора за допомогою HDMI-кабелю (продається окремо), можна вибрати роздільну здатність, яка буде виводитися з роз'єму HDMI фотоапарата під час зйомки або відтворення фотографій.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] → [ Розд. здатн. HDMI] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Авто:

Фотоапарат автоматично розпізнає роздільну здатність підключеного телевізора або вихідного пристрою та встановлює відповідну роздільну здатність.

2160p:

Відтворення сигналів із якістю 2160p.

1080p:

Відтворення сигналів із якістю зображення високої чіткості (1080p).

1080i:

Відтворення сигналів із якістю зображення високої чіткості (1080i).

Примітка

- Якщо зображення не відображаються належним чином під час використання налаштування [Авто], виберіть [1080i], [1080p] або [2160p] відповідно до підключеного телевізора.

TP1002114788

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш. вих. HDMI (відеозйомка)

Установлення виведення відео- та аудіосигналу під час зйомки відео на зовнішній записувач/програвач, підключений через HDMI.

Використовуйте високошвидкісний HDMI-кабель найвищої якості (продається окремо) для відтворення відео 4K

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] → [ Налаш. вих. HDMI] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Зап. медіа вивед. HDMI:

Установлюється, чи записувати відео на карту пам'яті фотоапарата під час виведення через HDMI.

[Увімк]: запис відео на карту пам'яті фотоапарата та одночасне виведення відео на пристрій, підключений через HDMI. Глибина кольору відео, що виводиться, залежить від параметрів [Налашт. запису] в меню [ Налашт. фільму].

[Вимк(лише HDMI)]: відео на карту пам'яті фотоапарата не записується, а виводиться лише на пристрої, підключені через HDMI.

Вихідна розділ. здатн.:

Налаштування роздільної здатності зображення, яке буде виводитись на інший пристрій, підключений через HDMI, коли для параметра [Зап. медіа вивед. HDMI] встановлено значення [Увімк]. ([Авто] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

Нал.вив.4K(лиш HDMI):

Налаштування частоти кадрів та глибини кольору відео 4K, що виводиться на інший пристрій, підключений через HDMI, коли для параметра [Зап. медіа вивед. HDMI] встановлено значення [Вимк(лише HDMI)]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

Вихід Time Code:

установлюється, чи треба виводити часовий код та інформаційний біт на інший пристрій, підключений через HDMI. ([Увімк] / [Вимк])

Інформація про часовий код передається у вигляді цифрових даних, а не як зображення, що відображається на екрані. Підключений пристрій може користуватися цими цифровими даними для визначення часу.

Керування REC:

установлюється, чи треба запускати та зупиняти запис на зовнішньому записувачі/програвачі дистанційно через фотоапарат, якщо фотоапарат підключено до зовнішнього записувача/програвача. ([Увімк] / [Вимк])

Вихід звуку 4ch:

під час запису з 4-канального звуку встановлюйте комбінацію аудіоканалів, що виводитимуться на інші пристрої, підключені через HDMI.

[CH1/CH2]: виведення звуку з каналу 1 на сторону L (ліва) та з каналу 2 на сторону R (права).

[CH3/CH4]: виведення звуку з каналу 3 на сторону L (ліва) та з каналу 4 на сторону R (права).

Підказка

- Якщо для параметра [Керування REC] встановлено значення [Увімк], коли команда про зйомку готова до надсилання на зовнішній записувач/програвач, відображається  STBY (STBY), а коли команда про зйомку надсилається на зовнішній записувач/програвач, відображається  REC (REC).
- Навіть під час відтворення відео з 4 каналами на пристрої, підключеному до роз'єму HDMI фотоапарата, звук відтворюється з використанням налаштування [Вихід звуку 4ch].

Примітка

- Якщо для параметра [Зап. медіа вивед. HDMI] встановлено значення [Вимк(лише HDMI)], параметр [Пок. інф. про HDMI] тимчасово отримує значення [Вимкнути].

- Якщо для параметра [Зап. медіа вивед. HDMI] встановлено значення [Вимк(лише HDMI)], під час запису відео на зовнішній записувач/програвач значення лічильника не збільшується (фактичний час зйомки не рахується).
- Незалежно від налаштування [Вихідна розділ. здатн.], роздільна здатність виходу HDMI становитиме 1080 у наведених нижче випадках.*
 - Якщо для параметра [Log-зйомка] у меню [Налашт.Log-зйомки] вибрано будь-яке значення, окрім [Вимк]
 - Якщо для параметра [ Профіль зображ.] вибрано значення PPLUT1-PPLUT4
- * Проте якщо для параметра [Зап. медіа вивед. HDMI] встановлено значення [Вимк(лише HDMI)], відео виводиться з якістю 4K.
- [Керування REC] можна використовувати із зовнішніми записувачами/програвачами, які підтримують функцію [Керування REC].
- Якщо для параметра [Вихід Time Code] встановлено значення [Вимк], налаштувати [Керування REC] неможливо.
- Навіть якщо відображається  REC (REC), залежно від налаштувань або стану записувача/програвача зовнішній записувач/програвач може не працювати належним чином. Перед використанням перевірте правильність роботи зовнішнього записувача/програвача.
- Якщо [Вихід Time Code] має значення [Увімк], зображення може не передаватися належним чином на телевізор або пристрій запису. У такому випадку встановлюйте для параметра [Вихід Time Code] значення [Вимк].
- Не можна виводити 4-канальний звук на інші пристрої, підключені через HDMI.

TP1002151491

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Пок. інф. про HDMI

Можна вибрати, чи відображати інформацію про зйомку на екрані телевізора або монітора, коли фотоапарат і телевізор тощо з'єднано за допомогою HDMI-кабелю (продається окремо).

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] → [Пок. інф. про HDMI] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімкнути:

Інформація про зйомку відображається на екрані телевізора.

Інформація про зняте зображення та зйомку відображається на екрані телевізора, а на моніторі фотоапарата не відображається нічого.

Вимкнути:

Інформація про зйомку не відображається на екрані телевізора.

На екрані телевізора відображається лише записане зображення, а на моніторі фотоапарата відображається записане зображення та інформація про зйомку.

Примітка

- Якщо фотоапарат під'єднано до телевізора або монітора тощо за допомогою HDMI-кабелю, екран відтворення не відображатиметься у видошукачі.

TP1002114779

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

КЕРУВАН. ПО HDMI

Якщо цей виріб під'єднано до телевізора через HDMI-кабель (продається окремо), управляти цим виробом можна, спрямувавши на телевізор пульт дистанційного керування від телевізора.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Зовнішній вивід] → [КЕРУВАН. ПО HDMI] → потрібний параметр.

2 Під'єднайте виріб до комп'ютера.

Вхід телевізора перемкнеться автоматично і на екрані телевізора з'являться зображення з цього виробу.

- Процедура може відрізнятися в залежності від телевізора, що використовується. Детальну інформацію читайте в інструкціях із використання, що додаються до телевізора.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Цим виробом можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Вимк:

Цим виробом не можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Примітка

- Якщо під'єднувати цей виріб до телевізора за допомогою кабелю HDMI, доступні пункти меню будуть обмежені.
- Якщо у відповідь на команди пульта дистанційного керування телевізора виріб виконує небажані дії, встановіть для [КЕРУВАН. ПО HDMI] значення [Вимк].

TP1002114821

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Мова

Вибір мови, яка використовується у пунктах меню, попередженнях та повідомленнях.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Область/Дата] → [ Мова] → потрібна мова.

TP1002114653

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал.час.п./дати/час

Можна встановити регіон (місце використання фотоапарата), літній час ([Увімк]/[Вимк]), формат відображення дати, а також дату й час.

Екран налаштування регіону/дати/часу з'являється автоматично, якщо ви не зареєстрували смартфон під час початкового налаштування або в разі повного розрядження внутрішньої резервної акумуляторної батареї.

Виберіть це меню, щоб налаштувати дату й часу після першого разу.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Область/Дата] → [Нал.час.п./дати/час] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Часовий пояс:

Налаштування регіону, у якому використовується фотоапарат.

Літній час:

Установлення літнього часу [Увімк] / [Вимк].

Дата/Час:

Встановлення дати й часу.

- Щоб змінити формат відображення часу (24-годинний або 12-годинний формат), натисніть кнопку  (видалити).

Формат дати:

Вибір формату відображення дати.

Підказка

- Для зарядження внутрішньої резервної акумуляторної батареї вставте повністю заряджену батарею і залиште виріб вимкненим на 24 години або більше.
- Якщо годинник скидається щоразу коли заряджається батарея, можливо внутрішня акумуляторна резервна батарея зносилася. Зверніться в центр обслуговування.

Пов'язані розділи

- [Початкове налаштування фотоапарата](#)

TP1002114784

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Перем. NTSC/PAL

Відтворення відео, знятих за допомогою виробу, на телевізорі із системою NTSC/PAL.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Область/Дата] → [Перем. NTSC/PAL] → [Ввід]

TP1002114652

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Звук. сигн.(зйомка)

Можна вибрати, чи відтворює фотоапарат звук під час фокусування та зйомки в режимі автоспуску.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція звуку] → [Звук. сигн.(зйомка)] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк: всі:

Звуки лунають під час роботи затвора та при виконанні інших операцій, наприклад після встановлення фокусу натисканням кнопки спуску до половини.

Увімк:Крім е-зат:

Звуки лунають при встановленні фокусу натисканням кнопки спуску до половини тощо. Під час роботи електронного затвора звуки не лунають.

Увімк:Лиш затв:

Звуки лунають лише під час роботи електронного затвора. Звуки не лунають при встановленні фокусу натисканням кнопки спуску до половини тощо.

Вимк:

Звуки не лунають.

Підказка

- Якщо для параметра [Безшумний режим] встановлено значення [Увімк], параметр [Звук. сигн.(зйомка)] отримує фіксоване значення [Вимк].

Примітка

- Якщо встановлено режим фокусування [Безперервн. AF], фотоапарат не подаватиме звуковий сигнал під час фокусування на об'єкті.

Пов'язані розділи

- [Нал.безшум.реж. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002146240

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Звук.сигн(поч./кін.)

Встановлюється, чи видає фотоапарат електронний звук під час вмикання та вимикання.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція звуку] → [Звук.сигн(поч./кін.)] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Під час вмикання та вимикання фотоапарата електронний звук лунає.

Вимк:

Під час вмикання та вимикання фотоапарата електронний звук не лунає.

Примітка

- Якщо для параметра [Безшумний режим] встановлено значення [Увімк], параметр [Звук.сигн(поч./кін.)] має фіксоване значення [Вимк].

Пов'язані розділи

- [Нал.безшум.реж. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002156254

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Гучн. звук. сигналу

Встановлення гучності звукових сигналів фотоапарата, як-от звуку затвора та звуку налаштування фокуса.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція звуку] → [Гучн. звук. сигналу].

2 Виберіть потрібний рівень натисканням лівого/правого краю диска керування.

- Гучність звуку можна перевірити, натиснувши кнопку  (видалити) під час налаштування рівня гучності звуку.

Підказка

- Фотоапарат не виводить звукові сигнали, якщо для параметра [Гучн. звук. сигналу] задано значення [0].

Примітка

- Перевірити гучність звуку неможливо, якщо рівень гучності звуку налаштовується в наведених нижче випадках.
 - Якщо [Звук. сигн.(зйомка)] має значення [Вимк]
 - Якщо для параметра [Безшумний режим] у меню [ Нал.безшум.реж.] встановлено значення [Увімк]
 - Під час відеозйомки

TP1002160240

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Режим лампи відео



Встановлення налаштувань освітлення для світлодіодного ліхтарика HVL-LBPC (продається окремо).

1 MENU → (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Режим лампи відео] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Зв'язок з живл.:

Ліхтарик відеозйомки вмикається/вимикається відповідно до вмикання/вимикання фотоапарата.

Зв'яз. з ЗАПИС.:

Ліхтарик відеозйомки вмикається/вимикається відповідно до початку/зупинення відеозйомки.

зв'язЗАП&STBY:

Ліхтарик відеозйомки вмикається після початку відеозйомки та гасне, коли зйомка припиняється (STBY).

Авто:

Ліхтарик відеозйомки автоматично вмикається у темряві.

Примітка

- Під час зйомки таймлапсу лампа для відеозйомки вмикається/вимикається по-різному, відповідно до налаштування [Налашт.сповільн.]. Детальну інформацію читайте в розділі « [Налашт.сповільн.](#) ».
- Під час зйомки таймлапсу встановити для параметра [Режим лампи відео] значення [Авто] неможливо. Для нього буде автоматично встановлено значення [Зв'яз. з ЗАПИС.].

Пов'язані розділи

- [Налашт.сповільн.](#)

TP1002146267

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Протипилова функ.

Якщо пил чи бруд потрапить у фотоапарат і опиниться на поверхні датчика зображення, почистьте датчик зображення за допомогою функції [Очищення сенсора]. Можна також установити, щоб під час вимикання фотоапарата затвор закривався, у результаті чого пил чи бруд не потраплятиме на датчик зображення.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Протипилова функ.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Очищення сенсора:

Датчик зображення трохи вібрає, щоб струсити пил. За необхідності почистьте поверхню датчика зображення за допомогою наявної в продажу фотогруші.

Затв.приВИМК жив:

Установлюється, чи треба закривати затвор під час вимкнення фотоапарата. ([Увімк]/[Вимк]).

- Якщо вибрати [Увімк], затвор закриється, якщо на ввімкненому фотоапараті перемикач ON/OFF (живлення) перевести в положення OFF. Зауважте, що після переведення перемикача ON/OFF (живлення) у положення OFF для закривання затвора може знадобитися певний час.
Окрім того, у разі переведення перемикача ON/OFF (живлення) у положення ON або OFF лунає звук затвора.

Підказка

- Щоб очистити датчик зображення самостійно, увімкніть [Очищення сенсора] або встановіть для параметра [Затв.приВИМК жив] значення [Вимк].

Примітка

- Якщо для параметра [Затв.приВИМК жив] установлено значення [Увімк], перед зберіганням фотоапарата встановіть на об'єktiv кришку. Інакше сильне джерело світла (як-от сонячне світло) може сфокусуватися всередині фотоапарата й призвести до появи диму або пожежі. Навіть якщо джерело світла знаходиться трохи поза межами кута зору, це все одно може призвести до появи диму або пожежі, якщо кришка об'єктива не встановлена.
- Не торкайтесь закритого затвора пальцями й не чистьте його фотогрушею. Це може призвести до пошкодження затвора.
- Якщо існує ризик потрапляння крапель води на затвор, установіть для параметра [Затв.приВИМК жив] значення [Вимк]. Якщо для параметра [Затв.приВИМК жив] установлено значення [Увімк], краплі води можуть потрапити на затвор і призвести до несправності.
- Перш ніж виконувати [Очищення сенсора], переконайтесь, що залишковий заряд батареї становить не менше 51%.
- Навіть якщо для параметра [Затв.приВИМК жив] встановлено значення [Увімк], затвор не закриється, якщо живлення буде вимкнено через активацію режиму енергозбереження або вичерпання заряду батареї. Якщо таке трапляється, закрийте затвор, увімкнувши й знову вимкнувши фотоапарат.

Пов'язані розділи

- [Чищення датчика зображення \(Очищення сенсора\)](#)

TP1002153876

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Автопікс. картуван.

Установлюється, чи треба автоматично оптимізувати датчик зображення (зіставлення пікселів). Зазвичай для цієї функції можна встановити значення [Увімк].

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Автопікс. картуван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк:

Автоматичне зіставлення пікселів через регулярні проміжки часу після вимикання фотоапарата.

У цей час лунатимуть звуки роботи затвора.

Вимк:

Автоматичне зіставлення пікселів не виконується.

Підказка

- Якщо для параметра [Автопікс. картуван.] встановлено значення [Вимк], виконуйте [Піксел. картування] регулярно. Рекомендовано виконувати цю операцію один раз кожні три дні.

Примітка

- Якщо не виконувати операцію [Піксел. картування] регулярно, на фотографіях можуть з'являтися яскраві цятки.

Пов'язані розділи

- [Піксел. картування](#)
- [Нал.безшум.реж. \(фотографія/відео\)](#)

TP1002151505

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Піксел. картування

Датчик зображення можна оптимізувати вручну (зіставлення пікселів). Якщо для параметра [Автопкс. картуван.] встановлено значення [Вимк], регулярно виконуйте [Піксел. картування], як це описано нижче. Рекомендовано виконувати цю операцію один раз кожні три дні.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → виберіть [Піксел. картування].

2 Виберіть [ОК] на екрані підтвердження.

Буде виконано зіставлення пікселів.

- Під час зіставлення пікселів користуватися фотоапаратом неможливо.
- Після завершення зіставлення пікселів фотоапарат перезавантажиться.

Підказка

- Якщо побачите на знятому зображенні на моніторі фотоапарата яскраві цятки, негайно виконайте [Піксел. картування].

Примітка

- Зіставлення пікселів неможливо виконати, якщо заряд батареї низький.
- Якщо не виконувати операцію [Піксел. картування] регулярно, на фотографіях можуть з'являтися яскраві цятки.

Пов'язані розділи

- [Автопкс. картуван.](#)

TP1002151492

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Версія

Відображення версії програмного забезпечення виробу. Перевірте версію коли для програмного забезпечення цього виробу виходять оновлення тощо.

Також відображається версія об'єктива, якщо встановлено об'єктив, сумісний з оновленнями мікропрограми. Якщо встановлено адаптер байонета, сумісний з оновленнями мікропрограми, відображається версія адаптера байонета .

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Версія].

Якщо фотоапарат підключено до Інтернету, отримується інформація про програмне забезпечення. У разі наявності нової версії програмного забезпечення відобразиться відповідна інформація.

Детальна інформація про пункти меню

Камера:

Відображення версії мікропрограми для корпусу фотоапарата.

Об'єктив:

Відображення версії мікропрограми для об'єктива, якщо встановлено об'єктив, що підтримує оновлення мікропрограми.

Підказка

- Завантажену мікропрограму можна також зберегти на карту пам'яті, а тоді оновити мікропрограму фотоапарата за допомогою цієї карти пам'яті.

Примітка

- Оновлення можна виконати, тільки якщо залишковий заряд батареї становить не менше 51%. Використовуйте достатньо заряджену батарею.

TP1002154424

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Показ.серійн.номер

Відображається серійний номер фотоапарата.

① MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Показ.серійн.номер].

TP1002158257

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Повідомл.про конф.

Відкривається екран зі сповіщенням про конфіденційність.

① MENU →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Повідомл.про конф.].

TP1002156119

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зчитувач з екрана

Налаштування функції читання вголос інформації, як-от тексту на екрані.

Залежно від моделі, для цієї функції можуть підтримуватися лише деякі мови. Ця функція доступна лише тоді, коли в меню вибрано мову, яка підтримується цією функцією.

① MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Зчитувач з екрана] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Зчитувач з екрана:

Встановлюється, чи використовувати функцію читання вголос. ([Увімк]/[Вимк])

Швидкість:

Налаштування швидкості читання вголос.

Гучність:

Налаштування гучності читання вголос.

Перем. трив.нат.:

Встановлюється, чи дозволяти функції вмикати та вимикати функцію читання з екрана натисканням та утриманням кнопки MENU. ([Увімк]/[Вимк])

Мова Зчитувача екрана:

Вибір мови для читання вголос.

Також можна видалити будь-які додаткові мови, встановлені для функції читання з екрана.

Оновлення даних функції читання з екрана

Під час оновлення системного програмного забезпечення фотоапарата може знадобитись оновлення даних функції читання з екрана.

Якщо потрібне оновлення даних функції читання з екрана, на екрані меню над [Мова Зчитувача екрана] з'явиться червоний значок сповіщення. У такому разі оновіть дані функції читання з екрана, виконавши наведені нижче дії.

1. Завантажте файл аудіоданих «SCREADER.DAT» із наведеного нижче вебсайту.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Збережіть файл аудіоданих «SCREADER.DAT» у кореневий каталог картки пам'яті.
3. Вставте карту пам'яті, що містить файл аудіоданих, у гніздо для карти пам'яті на фотоапараті, а тоді увімкніть фотоапарат.
Відобразиться екран підтвердження оновлення аудіоданих.
4. Виберіть [OK].
Почнеться оновлення.
 - Не виймайте карту пам'яті під час оновлення.

Додавання мови для функції читання з екрана

Окрім попередньо встановленої мови, у якості мови функції читання з екрана можна встановити одну додаткову мову (може відрізнятися залежно від країни чи регіону).

Перш ніж встановлювати додаткову мову для функції читання з екрана, оновіть системне програмне забезпечення фотоапарата до останньої версії.

1. Завантажте файл аудіоданих «SCREADER.DAT» із наведеного нижче вебсайту.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Збережіть файл аудіоданих «SCREADER.DAT» у кореневий каталог картки пам'яті.
3. Вставте карту пам'яті, що містить файл аудіоданих, у гніздо для карти пам'яті на фотоапараті, а тоді увімкніть фотоапарат.
Відобразиться екран підтвердження оновлення аудіоданих.
4. Натисніть кнопку  (видалити), щоб відобразити список мов, які можна встановити.
5. Виберіть мову, яку потрібно додати, та виконайте інструкції на екрані, щоб встановити її.
Відобразиться екран підтвердження зміни мови.
6. Якщо потрібно змінити мову негайно, виберіть [OK].
Мову функції читання з екрана та екранного меню буде змінено одночасно.

- Після встановлення аудіоданих можна змінити мову функції читання з екрана, перейшовши до MENU →  (Налаштуван.) →  Доступність → [Зчитувач з екрана] → [Мова Зчитувача екрана].

Підказка

- За замовчуванням для параметра [ Перем. трив.нат.] встановлено значення [Увімк]. Отже, для використання функції читання з екрана можна натиснути й утримувати кнопку MENU на екрані початкового налаштування фотоапарата. Крім того, функцію читання з екрана можна увімкнути або вимкнути, натиснувши та утримуючи кнопку MENU після початкового налаштування.
- Можна налаштувати відтворення звуку під час увімкнення або вимкнення фотоапарата, установивши для параметра [Звук.сигн(поч./кін.)] значення [Увімк].
- Після завершення встановлення файл аудіоданих на картці пам'яті буде видалено. Щоб переустановити аудіодані, збережіть файл аудіоданих на карту пам'яті ще раз.
- Дані функції читання з екрана не буде видалено, навіть якщо виконати операцію [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] за допомогою [Скидання налашт.].

Примітка

- Якщо системне програмне забезпечення фотоапарата не оновлено, оновити дані функції читання з екрана буде неможливо. Спочатку оновіть системне програмне забезпечення фотоапарата.
- Якщо файл аудіоданих збережено в іншому місці, ніж коренева папка на карті пам'яті, виконати оновлення буде неможливо.
- Не змінюйте ім'я файлу аудіоданих.
- Оновлення даних функції читання з екрана не призведе до видалення збереженого на карті пам'яті файлу аудіоданих. Якщо залишити файл аудіоданих на карті пам'яті, щоразу під час ввімкнення фотоапарата відобразатиметься екран оновлення даних функції читання з екрана. Щойно буде завершено оновлення даних функції читання з екрана, видалить збережений на карті пам'яті файл аудіоданих, скориставшись комп'ютером або іншим пристроєм.

TP1002154425

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Збільшити екран

Можна збільшити відображення екрана меню. (Деякі екрани меню не підтримують функцію збільшення.)

- 1 MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Збільшити екран] → Виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Збільш.екран меню:

Встановлюється, чи використовувати функцію збільшення зображення на екрані. ([Вимк]/[Увім(Спец.кн2)])
Якщо вибрати [Увім(Спец.кн2)], зображення на екрані збільшується натисканням кнопки C2 (спеціальна кнопка 2).

Масштабування:

Встановлюється збільшення, що використовується для функції збільшення зображення на екрані.
([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

Збільшення відображення екрана меню

На екрані меню натисніть кнопку, вказану в [Збільш.екран меню], щоб збільшити зображення на екрані.

- Ділянку, що відображається, можна пересувати за допомогою мультиселектора, переднього диска, заднього диска L, заднього диска R чи шляхом обертання диска керування.
- Щоразу з натисненням кнопки масштаб збільшення змінюється.
- Щоб скасувати збільшення зображення, натискайте кнопку кілька разів, поки зображення на екрані не повернеться до звичайного.

Підказка

- Можна переходити між елементами за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування, навіть коли зображення на екрані збільшене. Елементи можна також підтверджувати за допомогою центральної кнопки.
- Ділянку, що відображається, можна пересувати за допомогою сенсорних операцій, коли зображення на екрані збільшене, якщо для параметра [Сенсорне керуван.] встановлено значення [Увімк], а для параметра [Екран меню] у меню [Налаштув. тачпаду] встановлено значення [Увімк].
- Також можна призначити [Збільш.екран меню] певним кнопкам за допомогою [ Нал.кл.кор./диск]/[ Нал.кл.кор./диск].
- Якщо для параметра [Збільш.екран меню] встановлено будь-яке значення, окрім [Вимк], з'являється повідомлення із запитом підтвердити встановлення для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] значення [Монітор(Ручн.)]. Рекомендується встановити для параметра [Вибр.В-шукач/Мон.] значення [Монітор(Ручн.)] під час використання функції [Збільшити екран], щоб запобігти активації сенсора ока і перемикачню на видошукач, коли ви наближаєте обличчя до монітора. Щоб відновити налаштування [Вибр.В-шукач/Мон.], виберіть [Вибр.В-шукач/Мон.] і змініть налаштування.

Пов'язані розділи

- [Призначення найуживаніших функцій кнопкам і дискам \(Нал.кл.кор./диск\)](#)
- [Вибр.В-шукач/Мон.](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Нал. кер. диск. реж.

Якщо у вас виникають труднощі з використанням диска на фотоапараті, ви можете змінити налаштування за допомогою меню, а не диска.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [ Доступність] → [Нал. кер. диск. реж.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Диск реж. зйомки:

можна вибрати, чи змінювати режим зйомки за допомогою диска перемикачів режимів або меню. ([Налаштув. з диском]/[Налаштув. з меню])

Вибравши [Налаштув. з меню], режим зйомки можна змінювати за допомогою [Режим зйомки] у меню.

Примітка

- Якщо вибрано [Налаштув. з меню], керування за допомогою диска режимів на фотоапараті буде вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Вибір режиму зйомки за допомогою операцій із меню \(Режим зйомки\)](#)

TP1002162019

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Сертифік. логотип (Лише для деяких моделей)

Відображення деяких логотипів сертифікації для цього виробу.

Ця функція доступна у продуктах, що продаються лише в деяких країнах і регіонах.

① **MENU** →  (Налаштуван.) → [Опція налаштув.] → [Сертифік. логотип].

TP1002114738

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.збер./заван.

Налаштування фотоапарата можна зберегти на карту пам'яті або завантажити з неї. Також можна завантажити налаштування з іншого фотоапарата тієї самої моделі.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Налаш.збер./заван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Завантаження:

Завантаження налаштувань з карти пам'яті на цей фотоапарат.

Зберегти:

Збереження поточних налаштувань фотоапарата на карту пам'яті.

Видалити:

Видалення налаштувань, збережених на карту пам'яті.

Налаштування, які неможливо зберегти

Наведені нижче налаштування неможливо зберегти за допомогою функції [Налаш.збер./заван.]. (Список не містить пункти меню без параметрів налаштування, як-от [Фокусна лупа].)

/ (Зйомка)

Інформац. про IPTC

Інф. про авт. права

(Експозиція/колір)

Налашт. зовн. спал.

 Баланс білого: Користувац. 1/Користувац. 2/Користувац. 3

AF _{MF} (Фокус)

 Реєстр. обличчя

(Мережа)

Функ. передачі FTP*

 Мережевий потік

З'єднання з хмарою

Натиснути WPS

Налаш. тчк доступу

Діапаз. частот Wi-Fi

LAN Налаш. IP-адреси

Ред. назву пристр.

Імпорт корен. серт.

Налашт.автент.дост.

* Налаштування можна зберегти чи завантажити в меню [Функ. передачі FTP], вибравши MENU →  (Мережа) → [Передача FTP] → [Функ. передачі FTP] → [FTP-нал. збер./зав.]. Детально читайте у «FTP Help Guide».

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2540/h_zz/

Примітка

- Можна зберегти до 10 налаштувань на одну карту пам'яті. Якщо 10 налаштувань вже збережено, скористатися функцією [Зберегти нове] буде неможливо. Видаліть наявні налаштування за допомогою функції [Видалити] або перезапишіть їх.
- Для збереження або завантаження даних використовується лише гніздо 1. Гніздо, куди виконується збереження та завантаження даних, змінити неможливо.
- Не можна завантажувати налаштування з фотоапарата іншої моделі.
- Навіть якщо назва моделі збігається, налаштування з камери з іншою версією системного програмного забезпечення можуть не завантажитися.
- Ця функція дозволяє зберегти налаштування, записані до [**MR** Реест.налаш.кам.]. Проте, функція [Налаш.збер./заван.] буде недоступною, якщо диск перемикання режимів встановлено у положення 1/2/3 (**MR** Відкл.налаш.кам.). Перш ніж користуватися цією функцією, встановіть диск перемикання режимів у положення, відмінне від 1/2/3.

TP1002150645

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Скидання налашт.

Скидання налаштувань виробу до налаштувань за замовчуванням. Навіть якщо вибрано параметр [Скидання налашт.], зняті зображення буде збережено.

1 MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Скидан. налашт. камери:

Скидання основних параметрів зйомки до налаштувань за замовчуванням. Буде скинуто значення налаштувань для фото- та відеозйомки.

Ініціалізувати:

Скидання усіх налаштувань до значень за замовчуванням.

Примітка

- Не виймайте батарею під час скидання налаштувань.
- Якщо виконати операцію [Ініціалізувати], угоду про конфіденційність буде також ініціалізовано, тож перед використанням фотоапарата треба буде знову прийняти угоду про конфіденційність.
- Налаштування для [ Профіль зображ.] не буде скинуто, навіть якщо виконати [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати], за винятком налаштувань для PPLUT 1–4.
- Позначка [Профіль зображен.] у меню [Різне нал.фот./філ.] не буде скинута, навіть якщо скористатися командою [Скидан. налашт. камери] чи [Ініціалізувати].
- У разі виконання операції [Скидан. налашт. камери] налаштування безпеки та мережі не видаляються.
- Щоб скинути налаштування безпеки та мережі до налаштувань за замовчуванням, виберіть [Скин. налашт. мер.] або [Ініціалізувати]. Однак, навіть якщо виконати [Скин. налашт. мер.], коли для параметра [Режим польоту] встановлено значення [Увімк], параметр [Режим польоту] не буде скинуто до значення [Вимк].

TP1002114740

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Функції, доступні на смартфоні (Creators' App)

Програма Creators' App на смартфоні дозволяє знімати зображення, керуючи фотоапаратом зі смартфона, або передавати зняті на фотоапараті зображення на смартфон.

Завантажте і встановіть програму Creators' App із магазину програм смартфона. Якщо програму Creators' App вже встановлено на смартфоні, оновіть її до останньої версії.

Докладні відомості про Creators' App дивіться на зазначеному далі вебсайті.

<https://www.sony.net/ca/>

Підказка

- Також програму Creators' App можна встановити, зісканувавши за допомогою смартфона QR Code, що відображається на екрані фотоапарата.

Примітка

- Залежно від майбутніх версій оновлення робочі процедури та екрани може бути змінено без повідомлення.

Підтримувані смартфони

Найновішу інформацію дивіться на сторінці служби підтримки.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Для отримання детальної інформації про версії Bluetooth, сумісні з вашим смартфоном, завітайте на веб-сайт виробника вашого смартфона.

TP1002146310

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Monitor & Control

Monitor & Control – це програма на смартфоні, що підтримує функції перегляду та дистанційної зйомки, потрібні для зйомки відео.

Monitor & Control забезпечує детальний перегляд у реальному часі та дистанційне керування зйомкою, використовуючи екран смартфона в якості монітора для відеозйомки.

Завантажте і встановіть програму Monitor & Control із магазину програм смартфона. Якщо програму Monitor & Control вже встановлено на смартфоні, оновіть її до останньої версії.

Докладні відомості про Monitor & Control дивіться на зазначеному далі вебсайті.

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1002160253

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном (З'єдн. зі смартфоном.)

Підключення фотоапарата до смартфона (утворення пари) для використання програми Creators' App на смартфоні.

Якщо ви не з'єднували фотоапарат зі смартфоном під час першого увімкнення фотоапарата, виконайте наведену нижче процедуру.

Далі наводиться процедура підключення фотоапарата до смартфона під час першого встановлення на смартфоні програми Creators' App.

 : операції на смартфоні

 : операції на фотоапараті

1  : на фотоапараті виберіть MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом] → [З'єдн. зі смартфоном].

2  : дотримуйтесь вказівок на екрані та встановіть для параметра [Функція Bluetooth] значення [Увімк].

З'явиться екран очікування з'єднання з програмою.

- Якщо для [Функція Bluetooth] уже встановлено значення [Увімк], екран очікування з'єднання з програмою з'явиться негайно.

3  : запустіть на смартфоні програму Creators' App.

4  : дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб утворити пару між фотоапаратом і смартфоном.

- Після встановлення з'єднання на смартфоні з'явиться меню для вибору функції фотоапарата.

5  : на екрані смартфона виберіть потрібну функцію.

Підключення до смартфона за допомогою точки доступу Wi-Fi

Після утворення пари в кроках з 1 по 4, під'єднайте фотоапарат і смартфон до однієї точки доступу Wi-Fi, вибравши на фотоапараті MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi з'єднання] → [Увімк]. Після цього дотримуйтесь вказівок на екрані смартфона, щоб з'єднати фотоапарат зі смартфоном.

Якщо ви користувалися програмою Creators' App з іншими фотоапаратами

Запустіть програму Creators' App після кроку 2, відкрийте екран [Cameras], а тоді виберіть кнопку  (Додати фотоапарат) і продовжуйте виконувати операції, дотримуючись вказівок на екрані.

Значки, що з'являються під час підключення до смартфона



Підключення Bluetooth доступне / Підключення Bluetooth недоступне



Підключено до мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Від'єднано від мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Під'єднано до мережі Wi-Fi/Від'єднано від мережі Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

З'єднання фотоапарата зі смартфоном без утворення пари

Якщо ви не хочете утворювати пару, знадобиться щоразу виконувати з'єднання через Wi-Fi. Крім цього, деякі функції будуть обмежені при використанні лише з'єднання Wi-Fi.

1. На фотоапараті виберіть MENU → (Мережа) → [З'єдн/Від.зйом] → [З'єдн. зі смартфон.].
2. Натисніть на фотоапараті кнопку (Видалити), щоб перейти на екран з'єднань Wi-Fi.
Відобразиться SSID та пароль.
3. Відкрийте на смартфоні екран налаштувань Wi-Fi.
4. На екрані налаштування Wi-Fi на смартфоні виберіть SSID, що відображається на фотоапараті, та введіть пароль.
5. Запустіть програму Creators' App на смартфоні, а тоді відкрийте екран [Cameras].
6. Виберіть кнопку (Налаштування) у верхньому правому куті екрана [Cameras], а тоді виберіть [Connect only via Wi-Fi].
7. На екрані програми Creators' App на смартфоні виберіть назву моделі фотоапарата (ILCE-7M5).
Смартфон буде під'єднано до фотоапарата.

Примітка

- Для забезпечення надійного з'єднання бездротової локальної мережі рекомендується використовувати точку доступу з налаштуваннями безпеки WPA3 або WPA2. Підключення до точки доступу без налаштувань безпеки може призвести до зламу, доступу зломисників чи атак із використанням вразливостей. Якщо немає вагомих причин, не рекомендується використовувати точку доступу без налаштувань безпеки.
- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.
- Скористатися функцією [З'єдн. зі смартфон.] неможливо, якщо для параметра [Режим польоту] встановлено значення [Увімк].
- За допомогою з'єднання Bluetooth до фотоапарата можна підключити до 2-х пристроїв.
- Існує можливість перешкод радіозв'язку, оскільки Bluetooth та Wi-Fi (2,4 ГГц) використовують однаковий діапазон частот. Якщо з'єднання Wi-Fi нестабільне, його можна покращити, вимкнувши на смартфоні функцію Bluetooth.
- Значок Bluetooth не відображається, якщо в режимі відеозйомки відображаються значки сенсорного керування. Щоб побачити значок Bluetooth, проведіть пальцем ліворуч або праворуч по значкам сенсорного керування, щоб приховати їх.

Пов'язані розділи

- [Функції, доступні на смартфоні \(Creators' App\)](#)
- [Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування](#)
- [Виб.в кам. і надіс. \(перенесення на смартфон\)](#)
- [З'єдн. з ВІМ. жив. \(смартфон\)](#)
- [Зчитування інформації про місцезнаходження зі смартфона](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування

За допомогою Creators' App можна фотографувати й одночасно перевіряти на екрані смартфона дистанцію зйомки фотоапарата. Під'єднайте фотоапарат до смартфона, дотримуючись інструкцій із розділу «Пов'язані розділи» внизу цієї сторінки. Докладнішу інформацію про функції, якими можна користуватися зі смартфона, читайте за такою вебадресою:

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Пов'язані розділи

- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Налаш.віддал.зйом.](#)

TP1002151493

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.віддал.зйом.

Встановлення налаштувань для зображень, збережених під час дистанційної зйомки за допомогою смартфона чи комп'ютера.

1 MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом.] → [Налаш.віддал.зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Розташ. збер. фото:

Установлення місця збереження. ([Лише призначен.]/[Признач.+Камера]/[Лише камера])

Розм. збереж. зобр.:

Вибір розміру файлу для зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера]. Можна передавати файл JPEG/HEIF в оригінальному розмірі або 2М версію файлу JPEG/HEIF. ([Оригінал]/[2М])

RAW+J Збер. зобр.:

Вибір типу файлу зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера], а для параметра [ Формат файла] — [RAW і JPEG]. ([RAW і JPEG]/[Лише JPEG]/[Лише RAW])

RAW+H Збер. зобр.:

Вибір типу файлу зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера], а для параметра [ Формат файла] — [RAW і HEIF]. ([RAW і HEIF]/[Лише HEIF]/[Лише RAW])

Розм. збереж. JPEG/Розм. збереж. HEIF:

Використовуйте цей пункт для сортування і збереження зображень JPEG/HEIF із різною якістю зображення та розміром у гніздо 1 та 2, встановивши для параметра [ Записуюч. носій] значення [Тип запису]. Серед різних розмірів зображення, які зберігаються в гніздо 1 та гніздо 2, можна вибрати, чи буде передаватись на смартфон або комп'ютер більший чи менший розмір, коли для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Лише призначен.] або [Признач.+Камера]. ([Великий розмір]/[Малий розмір]).

Примітка

- Якщо у фотоапарат вставлено карту пам'яті без можливості запису, ви не зможете записувати фотографії, навіть якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Лише камера] або [Признач.+Камера].
- Якщо для [Розташ. збер. фото] вибрано [Лише камера] або [Признач.+Камера] й у фотоапарат не вставлено жодної карти пам'яті, затвор не спрацює, навіть якщо для параметра [Спуск без карти] встановлено значення [Увімкнути].
- Під час відтворення фотографії на фотоапараті дистанційна зйомка за допомогою смартфона чи комп'ютера неможлива.
- Установити параметри [RAW+J Збер. зобр.] та [RAW+H Збер. зобр.] можна лише тоді, коли для параметра [ Формат файла] встановлено значення [RAW і JPEG] або [RAW і HEIF].

Пов'язані розділи

- [Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування](#)
- [Налаш. зап.носія \(фотографія/відео\): Записуюч. носій \(фотографія\)](#)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Виб.в кам. і надіс. (перенесення на смартфон)

Щоб перенести зображення на смартфон, виберіть зображення на фотоапараті.

Перейдіть до розділу «[Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)», щоб заздалегідь утворити пару між фотоапаратом і смартфоном.

Нижче наведено порядок перенесення зображення, що наразі відображається на фотоапараті.

- 1 MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом] → [ Виб.в кам. і надіс.] → [Розм.зобр.,що надс.], [RAW+J/H Надс.цілі], [ Надсилання цілі] та [Фільм із Shot Mark] → потрібний параметр.
- 2 Відкрийте на екрані відтворення зображення, яке потрібно перенести.
- 3 MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом] → [ Виб.в кам. і надіс.] → [ Надіслати] → [Це зображення].
- 4 Запустіть на смартфоні програму Creators' App.
З'явиться повідомлення про початок передавання.
- 5 Виберіть на смартфоні пункт [ОК].
Зображення буде передано на смартфон.
 - Навіть під час передавання можна виконувати такі операції:
 - Зйомка
 - Операції з меню
 - Призупинення поточного передавання
 - Продовження або скасування призупиненого передавання
 - Планування додаткових передавань
 - На зображеннях, що були передані, відображається значок  (передано).
 - Можна передати одразу кілька зображень, вибравши будь-яке значення, окрім [Це зображення] у [ Надіслати].

Детальна інформація про пункти меню

Надіслати:

Вибір зображень і передавання їх на смартфон. ([Це зображення]/[Всі зображ. в цій групі]/[Все з цією датою]/[Всі відфільтровані]/[Додати умову фільтрації]/[Вибір вручну])

- Опції, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від налаштування для [Стан фільтр. відтв.] і вибраного вмісту.
- Якщо вибрано [Вибір вручну], виберіть потрібні зображення за допомогою центральної частини диска керування, а тоді натисніть MENU → [Ввід]. Також можна вказати діапазон, скориставшись кнопкою Fn (функція).
- Якщо [Відоб.нал.кільк.нос.] має значення [Всі гнізда], можна вибрати лише [Це зображення].

Розм.зобр.,що надс.:

Вибір розміру файлу для зображень, які потрібно перенести на смартфон. Можна передавати файл JPEG/HEIF в оригінальному розмірі або 2М версію файлу JPEG/HEIF. ([Оригінал]/[2М])

RAW+J/H Надс.цілі:

Вибір типу файлу для зображень, які потрібно передати на смартфон, якщо під час фотозйомки для параметра [ Формат файла] встановлено значення [RAW і JPEG] або [RAW і HEIF]. ([JPEG і HEIF]/[RAW]/[RAW+J і RAW+H])

Надсилання цілі:

Встановлюється, чи переносити на смартфон додаткове відео з низькою швидкістю потоку або оригінальне відео з високою швидкістю потоку. ([Лише проксі]/[Лише оригінал]/[Проксі і оригін.])

Якщо вибрати [Лише проксі], відео можна переносити швидше, ніж у разі перенесення оригінального відео.

Фільм із Shot Mark:

Обрізання та перенесення встановленої кількості секунд відео, при цьому позначка зйомки знаходиться посередині цього відрізка. ([Вирізати до 60 с]/[Вирізати до 30 с]/[Вирізати до 15 с]/[Не вирізати])

Фільтрування зображень, які потрібно передати (Додати умову фільтрації)

Зображення, які потрібно передати, можна відфільтрувати за такими параметрами:

- Цільова група: [Ця дата]/[Цей носій]
- Фотограф./Фільми: [Всі]/[Лише фотографії]/[Лише фільми]
- Цільове зоб. (Рейт.): []-[ ], [ OFF]
- Цільов. фільм (): [Всі]/[ЛишФільShotMark]
- Цільове зобр. (зах.): [Всі]/[Лише захищ. зобр.]
- Статус передачі * : [Всі]/[Тільки непередані]

* Зображення, які передаються шляхом вибору їх на смартфоні, вважаються ще не переданими.

* Якщо для параметра [Фільм із Shot Mark] встановлено інше значення, ніж [Не вирізати], навіть якщо ви вже перенесли кліп, скориставшись позначкою зйомки, а тоді встановили у відео іншу позначку зйомки, усі позначки зйомки буде використано для створення кліпів, які будуть передані так, якби вони були ще не переданими зображеннями.

Додавання позначки зйомки до відео

Якщо під час відеозйомки додати позначку зйомки, її можна використовувати як позначку для вибору, передавання чи редагування відео. Щоб додати позначку зйомки під час зйомки, проведіть по екрану ліворуч або праворуч, щоб відобразити значки сенсорного керування, а тоді торкніться  (Дод.Shot Mark1). Також позначку зйомки можна додати під час відтворення, торкнувшись на екрані значка  (Дод.Shot Mark1).

Про значки передавання

- Значки поточного стану передавання

 (передавання): зображення передаються на смартфон.

 (помилка передачі)* : з'єднання втрачено під час передавання зображень на смартфон за допомогою фотоапарата. Докладні відомості про помилку можна дізнатись, відкривши меню [ Виб.в кам. і надіс.].

* Якщо помилка передачі трапиться під час передавання зображень за допомогою смартфона, цей значок не відображатиметься.

- Значок стану передавання на зображеннях, що відтворюються

 (передавання): зображення, що наразі відтворюється, передається на смартфон.

 (передано)* : зображення, що наразі відтворюється, передано на смартфон.

* Для зображень, що були передані шляхом вибору на смартфоні, цей значок не відображатиметься.

Підказка

- Навіть якщо передавання зупиниться через збій мережі, ви можете легко продовжити передавання з фотоапарата, щойно підключення буде відновлено, і тоді решту зображень буде передано.
- Щоб користуватися значками сенсорного керування під час зйомки або відтворення, задайте потрібні налаштування у MENU →  (Налаштуван.) → [Сенсорне керуван.] → [Налаштув. тачпаду].
- Під час використання функції фільтрації відтворення можна встановити відфільтровані зображення як ціль для передавання, вибравши [Всі відфільтровані] у меню [ Надіслати].

- Використовуйте спеціальну кнопку або кнопку спуску, щоб додати другу позначку зйомки (позначка зйомки 2). Позначку зйомки 1 можна також додати за допомогою спеціальної кнопки або кнопки спуску.
 - Додаючи позначку зйомки за допомогою спеціальної кнопки: призначте [Дод.Shot Mark1] або [Дод.Shot Mark2] у [▶■ Нал.кл.кор./диск] і натисніть призначену кнопку під час зйомки.
 - Додаючи позначку зйомки за допомогою кнопки спуску: встановіть для [▶■ S з кнопк. затв.] значення [Дод.Shot Mark1] або [Дод.Shot Mark2] і натисніть під час зйомки кнопку спуску.
 - Додаючи позначку зйомки під час відтворення відео: призначте [Дод./видShot Mark1] або [Дод./видShot Mark2] у меню [▶ Нал. "Кл.корист."] і натисніть призначену кнопку під час відтворення.
- Якщо відео має позначку зйомки, ви можете перейти до неї, натиснувши значок сенсорного керування під час паузи.

Примітка

- Передавання, розпочаті зі смартфона, не можна призупиняти або скасовувати з фотоапарата.
- Під час передавання зображень за допомогою смартфона можна запланувати додаткові передавання з фотоапарата, проте до початку цих передавань може минути певний час.
- Навіть якщо скасувати передавання посередині процесу, зображення, які вже були передані, залишаться.
- Якщо під час передавання фотоапарат вимкнути, перезапустити або від'єднати, передавання призупиняться.
- Залежно від смартфона, перенесене відео може відтворюватись неправильно. Наприклад, відео може відтворюватись нерівномірно або без звуку.
- Залежно від формату фотографій, відео, відео в уповільненому режимі або відео в прискореному режимі, відтворення на смартфоні може бути неможливим.
- Якщо для параметра [Режим польоту] встановлено значення [Увімк], з'єднати виріб і смартфон неможливо. Виберіть для параметра [Режим польоту] значення [Вимк].
- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.
- Після видалення інформації про утворення пари з фотоапаратом зі смартфона видаліть інформацію про утворення пари зі смартфоном з фотоапарата за допомогою [Керув. спар.пристр.].

Пов'язані розділи

- [Функції, доступні на смартфоні \(Creators' App\)](#)
- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Стан фільтр. відтв.](#)
- [Режим польоту](#)

TP1002153878

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Скин. ст.передачі (передавання на смартфон)

Можна скинути стан передавання зображень, які вже передано на смартфон. Використовуйте цю функцію, якщо хочете повторно передати зображення, які були передані раніше. Передані зображення не будуть видалені, навіть якщо скинути стан передавання.

1 MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом] → [ Скин. ст.передачі].

- Якщо натиснути [OK] на екрані підтвердження, усі зображення, передані на смартфон, стануть непереданими зображеннями.

Підказка

- Якщо триває передавання зображень або заплановане таке передавання, виконати [ Скин. ст.передачі] буде неможливо. Перед скиданням зачекайте, доки не буде завершено всі передавання.

Пов'язані розділи

- [Виб.в кам. і надіс. \(перенесення на смартфон\)](#)

TP1002154432

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

З'єдн. з ВІМ. жив. (смартфон)

Встановлюється, чи приймати з'єднання Bluetooth зі смартфона, коли фотоапарат вимкнено. Якщо для параметра [ З'єдн. з ВІМ. жив.] встановлено значення [Увімк], за допомогою смартфона можна переглядати зображення на карті пам'яті фотоапарата та передавати зображення з фотоапарата на смартфон.

① MENU →  (Мережа) → [ З'єдн/Від.зйом] → [ З'єдн. з ВІМ. жив.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Увімк :

Виконувати з'єднання Bluetooth зі смартфоном, коли фотоапарат вимкнено.

Поки фотоапарат вимкнено, батарея поступово розряджається. Якщо ви не бажаєте користуватися функцією [ З'єдн. з ВІМ. жив.], вимкніть її.

Вимк :

Не виконувати з'єднання Bluetooth зі смартфоном, коли фотоапарат вимкнено.

Перегляд/перенесення зображень на смартфон

Перейдіть до розділу «[Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)», щоб заздалегідь утворити пару між фотоапаратом і смартфоном.

1. Виберіть для параметра [ З'єдн. з ВІМ. жив.] значення [Увімк].
2. Вимкніть фотоапарат.
3. Запустіть на смартфоні програму Creators' App.
4. Виберіть [Import] на екрані [Cameras] в Creators' App.
 - Зображення, збережені на карту пам'яті фотоапарата, можна переглядати й переносити.

Примітка

- Якщо смартфон не використовується певний період часу, з'єднання Bluetooth вимкнеться. Знову виберіть пункт [Import] на смартфоні.
- Після вмикання фотоапарата на фотоапараті відкриється екран зйомки, і зв'язок зі смартфоном буде розірвано.
- Якщо скасувати утворення пари між фотоапаратом і смартфоном або якщо утворена пара не працює належним чином, для параметра [ З'єдн. з ВІМ. жив.] буде встановлено значення [Вимк].
- Якщо функція не працює належним чином, перегляньте наведені нижче зауваження й виконайте спарювання знову.
 - Переконайтеся, що фотоапарат не підключено до жодного іншого пристрою або підключено лише до одного пристрою за допомогою з'єднання Bluetooth. (До фотоапарата можна одночасно підключити до 2-х пристроїв.)
 - Перевірте, щоб для параметра [Режим польоту] на фотоапараті було встановлено значення [Вимк].
 - Видаліть інформацію про утворення пари фотоапарата, записану в налаштуваннях Bluetooth на смартфоні.
 - Якщо функція не працює належним чином навіть після виконання вищезазначених дій, видаліть інформацію про утворення пари для пристрою, який потрібно під'єднати, за допомогою [Керув. спар.пристр.] на фотоапараті.
- Установлюйте з'єднання Bluetooth лише з надійними пристроями. Відхиляйте неузгоджені запити на створення пари або з'єднання з невідомими пристроями.
- Вимикайте функцію Bluetooth, коли не користуєтесь нею.
- Регулярно перевіряйте з'єднані пристрої та видаляйте непотрібні.

- Після видалення інформації про утворення пари з фотоапаратом зі смартфона видаліть інформацію про утворення пари зі смартфоном з фотоапарата за допомогою [Керув. спар.пристр.].

Пов'язані розділи

- [Функції, доступні на смартфоні \(Creators' App\)](#)
- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)
- [Виб.в кам. і надіс. \(перенесення на смартфон\)](#)
- [Налаштування Bluetooth](#)

TP1002150660

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Зчитування інформації про місцезнаходження зі смартфона

Програмою Creators' App можна користуватися для отримання інформації про місцезнаходження зі смартфона, підключеного до фотоапарата за допомогою Bluetooth. Отриману інформацію про місцезнаходження можна записувати під час зйомки зображень.

Перейдіть до розділу «[Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)», щоб заздалегідь утворити пару між фотоапаратом і смартфоном.

- 1 Запустіть на смартфоні програму Creators' App, відкрийте екран [Cameras] і натисніть [Налаштування] → [Прив'язка інформ. про місцезнах.].
- 2 Активуйте [Прив'язка інформ. про місцезнах.] на екрані налаштування [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми Creators' App.
 -  (піктограма отримання інформації про місцезнаходження) буде відображатись на моніторі фотоапарата. Інформація про місцезнаходження, отримана смартфоном за допомогою GPS тощо, буде записана під час зйомки зображень.
 - Якщо активувати [Auto Time Correction] або [Auto Area Adjustment] на підключеному смартфоні, фотоапарат автоматично коригує налаштування дати або області за допомогою інформації зі смартфона.

Піктограми, що відображаються під час отримання інформації про місцезнаходження

 (отримання інформації про місцезнаходження): фотоапарат отримує інформацію про місцезнаходження.

 (отримати інформацію про місцезнаходження неможливо): фотоапарат не може отримати інформацію про місцезнаходження.

Підказка

- Інформацію про місцезнаходження можна отримати коли на смартфоні запущено програму Creators' App, навіть якщо монітор смартфона вимкнений. Проте якщо фотоапарат був деякий час вимкнений, після вмикання фотоапарата інформація про місцезнаходження може бути отримана не одразу. У такому випадку інформація про місцезнаходження буде отримана одразу, якщо відкрити на смартфоні екран Creators' App.
- Якщо програма Creators' App не працює, як-от під час перезавантаження смартфона, запустіть програму Creators' App для продовження отримання інформації про місцезнаходження.
- Якщо функція надання інформації про місцезнаходження не працює належним чином, перегляньте наведені нижче зауваження і виконайте з'єднання знову.
 - Перевірте, щоб на смартфоні було увімкнено функцію Bluetooth.
 - Переконайтеся, що фотоапарат не підключено до жодного іншого пристрою або підключено лише до одного пристрою за допомогою з'єднання Bluetooth. (До фотоапарата можна одночасно підключити до 2-х пристроїв.)
 - Перевірте, щоб для параметра [Режим польоту] на фотоапараті було встановлено значення [Вимк].
 - Видаліть інформацію про утворення пари фотоапарата, записану в програмі Creators' App.
 - Видаліть інформацію про утворення пари фотоапарата, записану в налаштуваннях Bluetooth на смартфоні.
 - Видаліть інформацію про утворення пари смартфона, записану в [Керув. спар.пристр.] на фотоапараті.
- Значок Bluetooth не відображається, якщо в режимі відеозйомки відображаються значки сенсорного керування. Щоб побачити значок Bluetooth, проведіть пальцем ліворуч або праворуч по значкам сенсорного керування, щоб приховати їх.

Примітка

- Якщо публікувати чи обмінюватись в Інтернеті фотографіями або відео, знятими за допомогою цього фотоапарата, і при цьому інформація про місцезнаходження отримується з програми Creators' App, дані про місце зйомки можуть бути випадково надані стороннім особам. У такому випадку перед фотозйомкою вимкніть [Прив'язка інформ. про місцезнах.] у Creators' App.
- Під час ініціалізації фотоапарата також видаляється інформація про з'єднання. Перш ніж знову виконувати з'єднання, спочатку видаліть інформацію про з'єднання фотоапарата, записану в налаштуваннях Bluetooth смартфона та програмі Creators' App.
- Інформація про місцезнаходження не буде записана, якщо її неможливо отримати, як-от за відсутності з'єднання Bluetooth.
- Фотоапарат можна з'єднати із максимум 15 пристроями Bluetooth, проте інформацію про місцезнаходження можна отримувати лише з одного смартфона. Якщо треба отримувати інформацію про місцезнаходження з іншого смартфона, вимкніть на вже підключеному смартфоні функцію [Прив'язка інформ. про місцезнах.] у меню [Налаштування] програми Creators' App.
- Якщо зв'язок Bluetooth нестабільний, переконайтесь, щоб між фотоапаратом і з'єднаним смартфоном не було жодних перешкод, як-от людей або металевих предметів.
- Відстань зв'язку при використанні з'єднання Bluetooth або Wi-Fi може різнитися залежно від умов використання.

Пов'язані розділи

- [Функції, доступні на смартфоні \(Creators' App\)](#)
- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Налаштування Bluetooth](#)

TP1002154428

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Рекомендоване комп'ютерне середовище

Перевірити робоче комп'ютерне середовище для програмного забезпечення можна за такою URL-адресою:
<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1002146278

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Підключення фотоапарата до комп'ютера

- 1 Вставте у фотоапарат достатньо заряджену батарею.
- 2 Увімкніть фотоапарат і комп'ютер.
- 3 Виберіть  (Налаштуван.) → [USB] → [P.USB-з'єд.(PORT1)]/[P.USB-з'єд.(PORT2)], а потім встановіть режим USB-з'єднання для роз'єму USB Type-C, який хочете використовувати, на [Н.ВелМіс(MSC)].
- 4 З'єднайте роз'єм USB Type-C фотоапарата з комп'ютером за допомогою USB-кабелю (є у продажу).
 - Тільки роз'єм USB Type-C порту USB PORT 1 підтримує SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). При підключенні фотоапарата до комп'ютера рекомендується використовувати USB PORT 1.
 - Ви також можете підключити фотоапарат до комп'ютера за допомогою USB PORT 2, але в якості USB-зв'язку буде використовуватися Hi-Speed USB (USB 2.0).
 - Під час першого підключення фотоапарата до комп'ютера на комп'ютері може автоматично запуститися процедура розпізнавання фотоапарата. Зачекайте завершення процедури.
 - Залежно від налаштування параметра [USB живлення], під час підключення фотоапарата до комп'ютера за допомогою кабелю USB живлення буде подаватися від комп'ютера. Оскільки за замовчуванням для параметра [USB живлення] встановлено значення [Авто], живлення почне подаватися після встановлення USB-з'єднання лише з комп'ютером. Ви можете вказати, який роз'єм USB Type-C використовувати для живлення за допомогою параметра [USB живлення].
 - Використовуйте кабель, сумісний зі стандартом USB.
 - Для високошвидкісного передавання даних використовуйте комп'ютер з підтримкою SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) та доступний у продажу USB-кабель.

Примітка

- Якщо між фотоапаратом і комп'ютером встановлено з'єднання USB, не вмикайте, не вимикайте та не перезавантажуйте комп'ютер, не виводьте комп'ютер зі сплячого режиму. Це може призвести до несправностей у роботі пристрою. Перед тим як вмикати, вимикати або перезавантажувати комп'ютер, а також виводити його з режиму сну, від'єднайте фотоапарат від комп'ютера.

Пов'язані розділи

- [P.USB-з'єд.\(PORT1\)/P.USB-з'єд.\(PORT2\)](#)
- [Налаштув. USB LUN](#)

TP1002114695

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Від'єднання фотоапарата від комп'ютера

Перш ніж від'єднувати фотоапарат від комп'ютера, виконайте описані нижче дії.

1 Клацніть  (Безпечно видалити устаткування та витягти носій) на панелі завдань.

2 Клацніть відображуване повідомлення.

Зазначені нижче дії можна виконати після завершення попередніх кроків.

- Від'єднання USB-кабелю.
- вийняти карту пам'яті;
- Вимикання фотоапарата.

Примітка

- На комп'ютері Mac перетягніть піктограму карти пам'яті чи піктограму жорсткого диска на піктограму «Trash» (Кошик). Фотоапарат буде від'єднано від комп'ютера.
- На деяких комп'ютерах піктограма від'єднання може не відображатись. У такому випадку наведені вище кроки можна пропустити.
- Не від'єднуйте від фотоапарата USB-кабель, якщо світиться індикатор доступу. Це може призвести до пошкодження даних.

TP1002114755

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Знайомство з програмою (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop – це програма, яка об'єднує три функції серії Imaging Edge: «Remote», «Viewer» та «Edit». Ця програма дає змогу переглядати й обробляти зображення формату RAW, зняті фотоапаратом, на вашому комп'ютері, а також керувати фотоапаратом віддалено з комп'ютера для зйомки зображень.

Докладні відомості про використання Imaging Edge Desktop дивіться на сторінці служби підтримки.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Установлення Imaging Edge Desktop на комп'ютер

Завантажте та встановіть програму, перейшовши за такою URL-адресою:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (безкоштовне програмне забезпечення)/Catalyst Prepare (платне програмне забезпечення)

Catalyst Browse – програма для попереднього перегляду відеокліпів. За допомогою функції Catalyst Browse можна переглядати записані відеокліпи XAVC S/XAVC HS, переглядати та редагувати метадані, застосовувати функцію стабілізації зображення* на основі метаданих, виконувати калібрування кольорів, копіювати на локальний жорсткий диск або перекодовувати в різні формати тощо.

Catalyst Prepare розширює можливості функції Catalyst Browse, даючи змогу впорядкувати відеокліпи за допомогою папок, виконувати базове редагування за часовою шкалою з використанням розкадрування тощо.

* Умови використання функції стабілізації зображення дивіться на сторінці служби підтримки.

Установлення програми Catalyst Browse/Catalyst Prepare на комп'ютер

Завантажте та встановіть програму, перейшовши за такою URL-адресою:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1002151485


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Імпортування зображень на комп'ютер

Можна імпортувати зображення з фотоапарата на комп'ютер, під'єднавши фотоапарат до комп'ютера за допомогою USB-кабелю (є у продажу) або вставивши карту пам'яті фотоапарата в комп'ютер. Відкрийте на фотоапараті папку, де зберігаються зображення, які потрібно імпортувати, а тоді скопіюйте зображення на комп'ютер.

Приклад: дерево папок під час підключення запам'ятовуючого USB-пристрою

- Карта SD

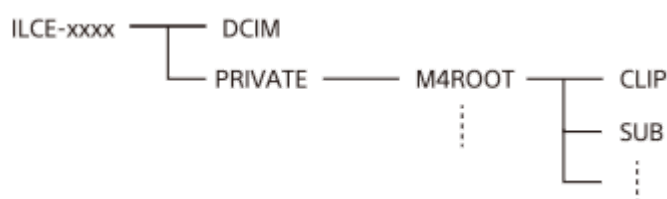

- Карта пам'яті CFexpress Type A



DCIM: фотографії

CLIP: відео

SUB: додаткове відео

Примітка

- Не змінюйте та жодним іншим чином не обробляйте відеофайли/папки з під'єданого комп'ютера. Відеофайли може бути пошкоджено, чи вони можуть не відтворюватися. Не видаляйте через комп'ютер збережене на карті пам'яті відео. Компанія Sony не несе відповідальності за наслідки виконання таких операцій з комп'ютера.
- Якщо видалити зображення або виконати інші операції з під'єданого комп'ютера, файл бази даних зображень може стати неузгодженим. У такому випадку відновіть файл бази даних зображень.
- Дерево папок буде відрізнятись під час з'єднання MTP.

TP1002146297

Керування фотоапаратом із комп'ютера (Функ.віддал.зйомки)

Використання з'єднання Wi-Fi або USB тощо для керування фотоапаратом із комп'ютера, зокрема такими функціями як зйомка та збереження зображень на комп'ютер.

Якщо фотоапарат під'єднано до смартфона, керувати фотоапаратом із комп'ютера неможливо. Заздалегідь переконайтеся, що фотоапарат не підключено до смартфона.

Докладні відомості про [Функ.віддал.зйомки] дивіться за такою URL-адресою.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Нижче наводиться процедура підключення фотоапарата до комп'ютера через Wi-Fi за допомогою точки доступу Wi-Fi. Якщо хочете скористатися іншим способом підключення, дивіться розділ «Під'єднання фотоапарата до комп'ютера за допомогою інших способів, окрім точки доступу Wi-Fi».

- 1 **Виберіть MENU →  (Мережа) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi з'єднання] → [Увімк], щоб під'єднати фотоапарат до точки доступу Wi-Fi.**
 - Під'єднайте комп'ютер до тієї самої точки доступу Wi-Fi.
- 2 **Виберіть MENU →  (Мережа) → [ З'єдн/Від.зйом] → [Функ.віддал.зйомки] → [Віддал. зйомка] → [Увімк].**
- 3 **Виберіть [Інф. автент. доступу] для відображення інформації, як-от імені користувача, пароля та відбитка пальця.**
 - Щоб перевірити інформацію, виберіть MENU →  (Мережа) → [Опція мережі] → [Інф. автент. доступу].
- 4 **Запустіть на комп'ютері Imaging Edge Desktop (Remote), а тоді введіть та підтвердьте інформацію автентифікації доступу.**

Тепер можна керувати фотоапаратом за допомогою Imaging Edge Desktop (Remote).

Детальна інформація про пункти меню

Віддал. зйомка:

Можливість установити, чи буде використовуватися функція дистанційної зйомки. ([Увімк] / [Вимк])

Інформ.Wi-Fi Direct:

Відображається інформація про з'єднання комп'ютера з фотоапаратом через Wi-Fi Direct.

Під'єднання фотоапарата до комп'ютера за допомогою інших способів, окрім точки доступу Wi-Fi

У разі підключення за допомогою Wi-Fi Direct

Використовуйте фотоапарат як точку доступу та підключіть комп'ютер до фотоапарата безпосередньо через Wi-Fi.

Виберіть MENU →  (Мережа) → [ З'єдн/Від.зйом] → [Функ.віддал.зйомки] → [Інформ.Wi-Fi Direct], щоб показати на фотоапараті інформацію про підключення Wi-Fi (SSID і пароль). Під'єднайте комп'ютер до фотоапарата за допомогою інформації про підключення Wi-Fi, що відображається на фотоапараті.

У разі підключення за допомогою USB-кабелю

З'єднайте роз'єм USB Type-C фотоапарата з комп'ютером за допомогою USB-кабелю (є у продажу).

Далі виберіть [Від.зйом/перед] на екрані, що відображається на фотоапараті.

Підказка

- У меню [Налаш.віддал.зйом.] розділу [ З'єдн/Від.зйом] можна вказати місце збереження та формат для збереження фотографій під час дистанційної зйомки.

Примітка

- У разі виявлення несанкціонованого доступу фотоапарат може припинити приймати дані. У такому випадку перепідключіть його.
- Під час безперервної зйомки з використанням [Функ.віддал.зйомки] інтервал оновлення дисплея Live View на комп'ютері може збільшитись.
- Для забезпечення надійного з'єднання бездротової локальної мережі рекомендується використовувати точку доступу з налаштуваннями безпеки WPA3 або WPA2. Підключення до точки доступу без налаштувань безпеки може призвести до зламу, доступу зломисників чи атак із використанням вразливостей. Якщо немає вагомих причин, не рекомендується використовувати точку доступу без налаштувань безпеки.

Пов'язані розділи

- [Знайомство з програмою \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Налаш.віддал.зйом.](#)

TP1002150662

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Налаш.віддал.зйом.

Встановлення налаштувань для зображень, збережених під час дистанційної зйомки за допомогою смартфона чи комп'ютера.

1 MENU →  (Мережа) → [ З'єдн./Від.зйом.] → [Налаш.віддал.зйом.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Розташ. збер. фото:

Установлення місця збереження. ([Лише призначен.]/[Признач.+Камера]/[Лише камера])

Розм. збереж. зобр.:

Вибір розміру файлу для зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера]. Можна передавати файл JPEG/HEIF в оригінальному розмірі або 2М версію файлу JPEG/HEIF. ([Оригінал]/[2М])

RAW+J Збер. зобр.:

Вибір типу файлу зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера], а для параметра [ Формат файла] — [RAW і JPEG]. ([RAW і JPEG]/[Лише JPEG]/[Лише RAW])

RAW+H Збер. зобр.:

Вибір типу файлу зображень, які передаються на смартфон чи комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Признач.+Камера], а для параметра [ Формат файла] — [RAW і HEIF]. ([RAW і HEIF]/[Лише HEIF]/[Лише RAW])

Розм. збереж. JPEG/Розм. збереж. HEIF:

Використовуйте цей пункт для сортування і збереження зображень JPEG/HEIF із різною якістю зображення та розміром у гніздо 1 та 2, встановивши для параметра [ Записуюч. носій] значення [Тип запису]. Серед різних розмірів зображення, які зберігаються в гніздо 1 та гніздо 2, можна вибрати, чи буде передаватись на смартфон або комп'ютер більший чи менший розмір, коли для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Лише призначен.] або [Признач.+Камера]. ([Великий розмір]/[Малий розмір]).

Примітка

- Якщо у фотоапарат вставлено карту пам'яті без можливості запису, ви не зможете записувати фотографії, навіть якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Лише камера] або [Признач.+Камера].
- Якщо для [Розташ. збер. фото] вибрано [Лише камера] або [Признач.+Камера] й у фотоапарат не вставлено жодної карти пам'яті, затвор не спрацює, навіть якщо для параметра [Спуск без карти] встановлено значення [Увімкнути].
- Під час відтворення фотографії на фотоапараті дистанційна зйомка за допомогою смартфона чи комп'ютера неможлива.
- Установити параметри [RAW+J Збер. зобр.] та [RAW+H Збер. зобр.] можна лише тоді, коли для параметра [ Формат файла] встановлено значення [RAW і JPEG] або [RAW і HEIF].

Пов'язані розділи

- Використання смартфона в якості пульта дистанційного керування
- Налаш. зап.носія (фотографія/відео): Записуюч. носій (фотографія)

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

USB-потік (відеозйомка)



До фотоапарату можна під'єднати комп'ютер або інший пристрій і використовувати відео та аудіо з фотоапарату для потокової трансляції або веб-конференцій. Заздалегідь установіть для режиму USB-з'єднання для роз'єму USB, який буде використовуватися, значення [Вибр. при з'єдн.] або [USB-потік], вибравши MENU → (Налаштуван.) → [USB] → [P.USB-з'єд.(PORT1)] або [P.USB-з'єд.(PORT2)].

1 MENU → (Мережа) → [Потік] → [] **USB-потік** → установіть [Вих.розд.зд./част.кадр] та [Зап. фільму при потоці].

2 Під'єднайте фотоапарат до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою USB-кабелю (є у продажу).

На екрані фотоапарату з'явиться [Потік:Очікув.], і фотоапарат перейде в режим очікування потокової передачі.

- Якщо для режиму USB-з'єднання задано [Вибр. при з'єдн.], на екрані вибору режиму USB-з'єднання виберіть пункт [Пряма трансл. (USB-потік)].
- Використовуйте кабель або адаптер, що відповідає роз'єму на пристрої, до якого треба підключитись.

3 Почніть потокову передачу з вибраної служби потокової трансляції/веб-конференцій.

[Потік:Вивід] з'явиться на екрані фотоапарату.

- Щоб вийти з потокової передачі через USB, від'єднайте USB-кабель.

Детальна інформація про пункти меню

Вих.розд.зд./част.кадр:

Налаштування роздільної здатності та частоти кадрів відео. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p) 12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Зап. фільму при потоці:

Встановлюється, чи дозволяти запис відео на носій під час потокової передачі. ([Увімкнути]/[Вимкнути])

Підказка

- Якщо призначити витримку, чутливість ISO або інші параметри диску або диску керування чи зареєструвати їх у меню функцій, їх можна буде регулювати навіть під час потокової передачі через USB.
- Формат даних для потокової передачі наведено нижче.
 - Формат відео: MJPEG* або YUV420
 - * Якщо вибрано роздільну здатність HD (720p), буде доступний лише формат MJPEG.
 - Формат звуку: PCM, 48 кГц, 16 біт, 2 канали
- Під час потокової передачі через USB фотоапарат живиться від комп'ютера. Якщо треба споживати якомога менше заряду акумулятора комп'ютера, змініть значення параметра [USB живлення] на таке, що викликає подачу живлення на фотоапарат.

- Під час використання зовнішнього мікрофона можна мінімізувати відхилення між голосом і рухами рота, під'єднавши мікрофон до роз'єму  (мікрофон) фотоапарата.

Примітка

- Під час потокової передачі через USB фотоапарат завжди перебуває у режимі відеозйомки незалежно від положення диска Фото/Відео/S&Q.
- Під час потокової передачі через USB наведені нижче дії будуть недоступні.
 - Перехід до екрана відтворення
 - Функції мережі (дистанційна зйомка, FTP-передавання, дистанційне керування зі смартфона, функція Bluetooth тощо)
- Під час потокової передачі через USB наведені нижче функції будуть вимкнені.
 -  Профіль зображ.
 - Енергозбереження
 -  Монітор Вимк
 -  Низька яскр. мон.
- Для потокової передачі через USB із роздільною здатністю 4K (2160p) або HD (1080p) використовуйте роз'єм USB PORT 1 фотоапарата й комп'ютер, сумісний із SuperSpeed USB 5 Гбіт/с (USB 3.2), і доступний у продажу USB-кабель. Навіть коли вибрано роздільну здатність 4K (2160p) або HD (1080p), якщо використовується роз'єм USB PORT 2 фотоапарата або підключення здійснюється з використанням стандарту USB 2.0, фактична вихідна роздільна здатність становитиме HD (720p).
- Якщо під час потокової передачі через USB змінити налаштування для наведених нижче параметрів, екран потокової передачі може тимчасово завмерти. Залежно від служби потокової передачі, можливо, доведеться скористатися програмою для продовження потокової передачі.
 - [Вих.розд.зд./част.кадр] або [Зап. фільму при потоці] у меню [ USB-потік]
 - [ Формат файла]
 - [Налашт.автом.кадр.]
- Залежно від температури навколишнього середовища, налаштувань якості вихідного зображення потокового передавання, налаштувань відеозйомки під час потокового передавання, середовища з'єднання Wi-Fi та умов використання перед початком потокового передавання, внутрішня температура фотоапарата може підвищитись, а час потокового передавання може скоротитись.

Пов'язані розділи

- [P.USB-з'єд.\(PORT1\)/P.USB-з'єд.\(PORT2\)](#)

TP1002156251

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Creators' Cloud

Creators' Cloud — це хмарне середовище, в якому містяться робочі програми та сервіси.
Creators' Cloud надає сервіси та програми для людей, які створюють різноманітну продукцію.

Доступність Creators' Cloud та сервіси, які підтримуються, можуть відрізнятися залежно від країни/регіону.
Детальніше про Creators' Cloud та підтримку кожного сервісу дивіться на вебсайті:

<https://www.sony.net/cc/>

TP1002160546

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Створення облікового запису Creators' Cloud та прив'язка фотоапарата до облікового запису (З'єднання з хмарою)

Створіть обліковий запис для хмарної служби Creators' Cloud та прив'яжіть камеру до нього за допомогою Creators' App на вашому смартфоні.

Примітка

- Ця функція може бути доступна лише в певних країнах та регіонах. Інформацію щодо країн/регіонів, де підтримується послуга, шукайте на вебсайті: <https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : операції на смартфоні

 : операції на фотоапараті

Підготуйтеся заздалегідь

-  Створіть обліковий запис для Creators' Cloud. Дотримуйтесь інструкцій у програмі Creators' App на вашому смартфоні, щоб створити обліковий запис Creators' Cloud.
-   Утворіть пару між фотоапаратом і смартфоном. Детальні інструкції читайте в розділі «[Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфоном.\)](#)».
-  Переконайтеся, що на фотоапараті для параметрів [Wi-Fi з'єднання] та [Функція Bluetooth] задано значення [Увімк].

Прив'язування фотоапарата до облікового запису

-  Встановіть на фотоапараті режим фотозйомки.
-  Запустіть програму Creators' App на смартфоні, а тоді відкрийте екран [Cameras].
-  Виберіть [Cloud Function] і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб запустити налаштування.
-  Під час реєстрації точки доступу виберіть точку доступу, яку ви використовуєте, введіть пароль, а тоді виберіть [OK].
Налаштування точки доступу (SSID і пароль) завантажуються на фотоапарат.
 - Якщо точка доступу, яка буде використовуватись, уже зареєстрована на фотоапараті, виберіть [Skip] і перейдіть до пункту 5.
-  Виберіть на екрані смартфона пункт [Start linking].
 - Фотоапарат буде прив'язано до облікового запису. Потім, дотримуючись інструкцій на екрані, налаштуйте параметри передавання зображень.
 - Фотоапарат може не прив'язатися до облікового запису, якщо на ньому вже міститься інформація про обліковий запис або інформація про фотоапарат вже існує в Creators' Cloud. Перш ніж прив'язувати фотоапарат до облікового запису, видаліть поточну інформацію про обліковий запис та фотоапарат.

Примітка

- Фотоапарат може не прив'язатися до облікового запису належним чином, якщо в процесі виконання операція була скасована, фотоапарат вимкнувся, виникла помилка мережі тощо. У такому випадку переконайтеся, що дані облікового запису на фотоапараті або дані фотоапарата, внесені в Creators' Cloud, правильні. Якщо інформація неправильна, видаліть її та знову прив'яжіть фотоапарат до облікового запису.
- Якщо налаштування часу на фотоапараті неправильне, прив'язування фотоапарата до облікового запису або з'єднання з Creators' Cloud може не вдатися. Переконайтеся, що налаштування часу правильні.

Підключення фотоапарата до Creators' Cloud

1.  MENU →  (Мережа) → [Creators' Cloud] → [З'єднання з хмарою] → [Увімк].

Передача зображень із фотоапарата на Creators' Cloud

Щойно фотоапарат прив'язано до облікового запису Creators' Cloud та функцію [Cloud Upload] увімкнено у програмі Creators' App, ви можете підключитися до сервера і передати зображення, просто встановивши для параметра [З'єднання з хмарою] значення [Увімк].

Усі нові зображення будуть передані наступного разу, коли ви увімкнете фотоапарат і підключитеся до Creators' Cloud. Увімкніть фотоапарат, коли буде потрібно здійснити передавання.

Детальну інформацію читайте на наступному вебсайті.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Скасування прив'язки фотоапарата до облікового запису Creators' Cloud

Скасувати прив'язку фотоапарата до облікового запису слід виконати як на самому фотоапараті, так і в Creators' Cloud.

Дії, які слід виконати на фотоапараті:

1. MENU →  (Мережа) → [Creators' Cloud] → [Інформ. про хмару].
2. Виберіть [Деталь] у [Інф.про облік.зап.].
3. Виберіть [Видал. інф. облік.зап.].
4. Перевірте повідомлення, що відображається на екрані, і виберіть [ОК].
Інформацію про обліковий запис буде видалено з фотоапарата.

Дії, які слід виконати в Creators' Cloud:

1. Відкрийте екран [Cameras] у програмі Creators' App.
2. Виберіть [Cloud Function] → [Disconnect the Link].
Інформацію про фотоапарат буде видалено з облікового запису.

Підказка

- Також можна виконати наведені далі дії на вебсайті Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Створення облікового запису для Creators' Cloud
 - Видалення інформації про фотоапарат із Creators' Cloud

Примітка

- Для забезпечення надійного з'єднання бездротової локальної мережі рекомендується використовувати точку доступу з налаштуваннями безпеки WPA3 або WPA2. Підключення до точки доступу без налаштувань безпеки може призвести до зламу, доступу зломисників чи атак із використанням вразливостей. Якщо немає вагомих причин, не рекомендується використовувати точку доступу без налаштувань безпеки.

Пов'язані розділи

- [Утворення пари між фотоапаратом і смартфоном \(З'єдн. зі смартфон.\)](#)
- [Відображення інформації про хмарне підключення \(Інформ. про хмару\)](#)
- [Примітки щодо використання хмарної служби \(Creators' Cloud\)](#)

TP1002160545

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Відображення інформації про хмарне підключення (Інформ. про хмару)

Відображення інформації про фотоапарат і прив'язаний до нього обліковий запис Creators' Cloud, а також інформації про підключення до хмари.

Примітка

- Ця функція може бути доступна лише в певних країнах та регіонах.
Інформацію щодо країн/регіонів, де підтримується послуга, шукайте на вебсайті:
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU →  (Мережа) → [Creators' Cloud] → [Інформ. про хмару].

Детальна інформація про відображений пункт

Інф. про облік.зап.:

Відображення детальної інформації про пов'язаний обліковий запис, коли вибрано [Деталь]. Якщо вибрати [Видал. інф. облік.зап.] на відкритому екрані, дані облікового запису будуть видалені з фотоапарата. Якщо дані облікового запису Creators' Cloud видалено з фотоапарата, обов'язково також видалить інформацію про цей фотоапарат з облікового запису Creators' Cloud.

Інф. про помилку:

Відображення детальної інформації про помилку, коли виникає збій підключення до мережі.

SSID:

Відображається SSID підключеної точки доступу.

TP1002160547

Примітки щодо використання хмарної служби (Creators' Cloud)

Перш ніж позичати або передавати фотоапарат, перевірте відповідність інформації про прив'язку фотоапарата і налаштувань передавання даних, інакше можливі проблеми, як-от небажане передавання вмісту фотоапарата до Creators' Cloud третьої сторони. Якщо налаштування не підходять, обов'язково виконайте наведені далі дії.

- Якщо ви передаєте або позичаєте фотоапарат: ініціалізуйте фотоапарат та скасуйте прив'язку фотоапарата до свого Creators' Cloud. Крім того, скасуйте прив'язку фотоапарата в програмі Creators' Cloud.
- Якщо вам передали або ви позичили фотоапарат: ініціалізуйте фотоапарат та скасуйте зв'язок із Creators' Cloud на фотоапараті.

Зауважте, що Creators' Cloud може бути доступна лише в певних країнах і регіонах.

Примітки щодо мережевого середовища

Перелічені нижче мережеві середовища можуть створювати перешкоди в роботі Creators' Cloud.

- Підключення до мережі через проксі-сервер
- Налаштування брандмауера для вашої мережі
Якщо налаштовано брандмауер, відкрийте в установках брандмауера такі вихідні порти:
 - Вихідний порт TCP 32768-60999, порт призначення 443
 - Вихідний порт TCP 32768-60999, порт призначення 80
 - Вихідний порт UDP 32768-60999, порт призначення 53
 - Вихідний порт UDP 32768-60999, порт призначення 443
 - Вихідний порт UDP 32768-60999, порт призначення 32768-60999
- TCP-порт призначення 80 використовується без шифрування, щоб отримувати інформацію про відкликання, необхідну для перевірки сервера призначення під час підключення до сервера. При цьому особиста інформація не надсилається.
- UDP-порт призначення 53 використовується без шифрування, щоб отримувати інформацію, необхідну для перевірки адреси сервера в Інтернеті під час підключення до сервера. При цьому особиста інформація не надсилається.

Пов'язані розділи

- [Створення облікового запису Creators' Cloud та прив'язка фотоапарата до облікового запису \(З'єднання з хмарою\)](#)
- [Відображення інформації про хмарне підключення \(Інформ. про хмару\)](#)

TP1002160548

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Аудіоприладдя, сумісне з багатоінтерфейсним роз'ємом

Якщо під час відеозйомки до багатоінтерфейсного роз'єму фотоапарата під'єднано аудіоприладдя (продається окремо), аналоговий або цифровий звук буде записуватися через багатоінтерфейсний роз'єм.

У разі використання аудіоприладдя, що підтримує цифровий аудіоінтерфейс, звукові сигнали передаватимуться в цифровому форматі. Це забезпечуватиме ширші можливості з якості записаного звуку, як описано нижче.

- Високоякісний звукозапис із меншим погіршенням якості
- 4-канальний або 24-бітний звукозапис

Якість записаного звуку різниться залежно від аудіоприладдя. Детальну інформацію читайте в посібнику з експлуатації аудіоприладдя.

Підказка

- Параметри звуку для аудіоприладдя, що підтримує цифровий аудіоінтерфейс, можна змінювати за допомогою функції [**пi** Нал. зв. черев.].

Примітка

- Відео, записане з 24-бітним звуком, може не відтворюватись нормально на пристроях чи програмному забезпеченні, несумісному з 24-бітним звуком, у результаті чого звук може бути надто сильним або відсутнім.

Пов'язані розділи

- [Нал. зв. черев.](#)
- [Налаш. вих. HDMI \(відеозйомка\)](#)
- [Моніт. звуку 4ch \(відеозйомка\)](#)
- [Синхр. аудіо виходу](#)
- [Запис звуку](#)

TP1002151480


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Вертикальна рукоятка

До цього виробу можна прикріпити вертикальну рукоятку (продається окремо) і записувати зображення у вертикальній орієнтації. Кріплячи вертикальну рукоятку, заздалегідь зніміть кришку відсіку для батарей. Детальну інформацію читайте в інструкції з використання вертикальної рукоятки.


Знімання кришки відсіку для батарей

Потягніть важіль розблокування кришки відсіку для батарей **(A)** у напрямку, вказаному стрілкою, щоб зняти кришку відсіку для батарей.

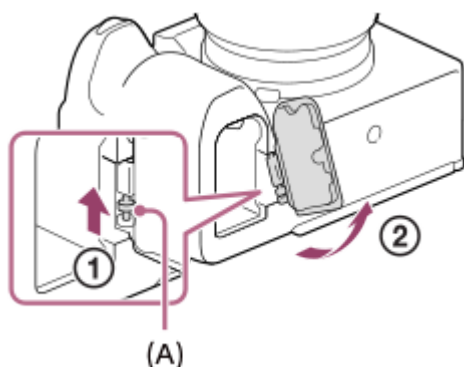

Приєднання кришки відсіку для батарей

Спочатку вставте один кінець осі кришки відсіку для батарей у відповідний отвір, після чого вставте інший кінець осі в інший отвір, щоб встановити кришку відсіку для батарей.

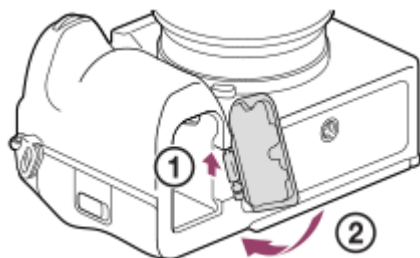

Підказка

- Кришку відсіку для батарей можна прикріпити до вертикальної рукоятки, щоб не загубити її.
- У вертикальну рукоятку можна вставити дві батареї. У такому разі залишок заряду кожної батареї відображатиметься на екрані зйомки та в списку налаштувань зйомки на вкладці  (Головне). На екрані відтворення та екрані меню відображається залишковий заряд найменшої з двох батарей.
- Кнопкам C1 та C2 (спеціальні 1 та 2) на вертикальній рукоятці призначаються такі самі функції, що й кнопкам C1 та C2 (спеціальні 1 та 2) на фотоапараті.

Примітка

- Якщо одночасно встановити установлювальний адаптер LA-EA4 (продається окремо) та вертикальну рукоятку, між установлювальним адаптером і вертикальною рукояткою залишиться мало місця, що ускладнить тримання фотоапарата.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Установлювальний адаптер

За допомогою адаптера байонета (продається окремо) до цього виробу можна під'єднати об'єктив з A-перехідником (продається окремо).

Детальну інформацію читайте в інструкції з користування, яка додається до адаптера байонета.

Примітка

- Адаптер байонета або автофокусування може бути несумісним з деякими об'єктивами. З питань сумісності об'єктивів звертайтеся до торгового представника компанії Sony або в місцевий уповноважений центр обслуговування Sony.
- Під час використання об'єктива з A-перехідником функція підсвічування автофокуса недоступна.
- Під час відеозйомки може бути записано звук роботи об'єктива та виробу.
Щоб вимкнути звук, виберіть MENU →  (Зйомка) → [Запис звуку] → [Запис звуку] → [Вимк].
- Залежно від об'єкта чи об'єктива, що використовується, фокусування може бути тривалим або складним.

Пов'язані розділи

- [Установлювальний адаптер LA-EA3/LA-EA5](#)
- [Установлювальний адаптер LA-EA4](#)

TP1002114787

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Установлювальний адаптер LA-EA3/LA-EA5

У разі використання установлювального адаптера LA-EA3 (продається окремо) або LA-EA5 (продається окремо) доступні подані далі функції.

Повнокадрова зйомка:

Доступно лише для об'єктивів, що підтримують повнокадрову зйомку

Автофокус:

LA-EA3: доступно лише для об'єктива SAM/SSM

LA-EA5: доступно для об'єктива AF з А-перехідником* (У разі використання інших об'єктивів, ніж SAM та SSM, автофокусування забезпечується блоком автофокусування LA-EA5).

* Автофокусування не доступне для деяких об'єктивів і телеконвертерів Minolta/Konica Minolta.

Система АФ:

Фазове детект. АФ

Вибір АФ/МФ:

Цей параметр можна змінити за допомогою регулятора на об'єктиві.

Режим фокусув.:

Покадровий АФ/Автоматичн. АФ/Безперервн. АФ/ Безпосереднє ручне фокусування (Прямий МФ)/Ручний фокус

- У разі використання установлювального адаптера в режимі відео, налаштовуйте значення діафрагми та фокус вручну.

Доступна зона фокусування:

[Широкий]/[Зонне фокусув.]/[Фіксація центра]/[Пляма]/[Розшир. пляма]/[Користувацьке]/[Відстеження]

SteadyShot:

Вбудовано

Про автофокусування під час безперервної зйомки

Незважаючи на те що фотоапарат відстежує об'єкт у фокусі незалежно від налаштувань безперервної зйомки, в окремих випадках ця функція працює, як описано нижче.

- Фокус фіксується на налаштуваннях першого знімка, якщо значення F перевищує F22.
- Якщо під час зйомки використовується [Безп. зйом.: Ні+] або [Безперервна Зйомка: Ні] та для параметра [Тип затвора] встановлено значення [Електр. затвор], швидкість безперервної зйомки різниться залежно від налаштування режиму фокусування, як показано нижче.
 - [Покадровий АФ]/[DMF]/[Ручний фокус]: така сама швидкість, як у разі використання об'єктива з Е-перехідником (фокус фіксується на налаштуваннях першого знімка).
 - [Безперервн. АФ]: щонайбільше 8,6 зображень на секунду

Пов'язані розділи

- Установлювальний адаптер
- Установлювальний адаптер LA-EA4

TP1002114790

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Установлювальний адаптер LA-EA4

У разі використання адаптера байонета LA-EA4 (продається окремо) доступні подані далі функції.

Зйомка в повний розмір:

Доступно лише для об'єктивів, що підтримують повнокадрову зйомку

Автофокус:

Недоступно.

- Підтримується лише режим ручного фокусування.

SteadyShot:

Вбудовано

Примітка

- Якщо одночасно встановити установлювальний адаптер LA-EA4 (продається окремо), між установлювальним адаптером і вертикальною ручкою залишиться мало місця, що ускладнить тримання фотоапарата.

Пов'язані розділи

- [Установлювальний адаптер](#)
- [Установлювальний адаптер LA-EA3/LA-EA5](#)

TP1002126488

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V


Комплект адаптерів для мульти зарядних пристроїв

Використання комплекту адаптерів для мульти зарядних пристроїв (продається окремо) із цим фотоапаратом дозволяє збільшити тривалість зйомки. У разі використання комплекту адаптерів для мульти зарядних пристроїв зніміть кришку відсіку для батареї фотоапарата.

Детальну інформацію можна також прочитати в інструкції з використання, що додається з комплектом адаптерів для мульти зарядних пристроїв.


Знімання кришки відсіку для батареї

Потягніть важіль розблокування кришки відсіку для батареї **(A)** у напрямку, вказаному стрілкою, щоб зняти кришку відсіку для батареї.

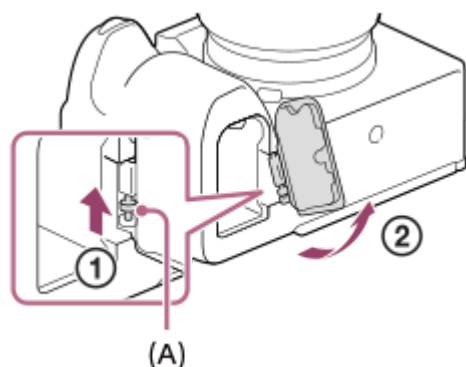

Приєднання кришки відсіку для батареї

Спочатку вставте один кінець осі кришки відсіку для батареї у відповідний отвір, після чого вставте інший кінець осі в інший отвір, щоб встановити кришку відсіку для батареї.

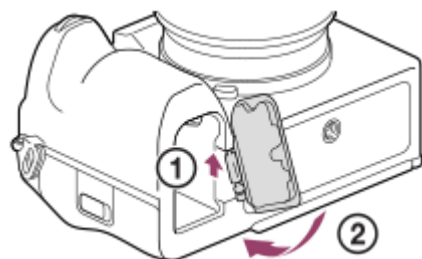

Примітка

- Якщо у фотоапарат вставлено з'єднувальну плату комплекту адаптерів для мульти зарядних пристроїв, не зсувайте важіль фіксатора батареї на фотоапараті. Якщо це зробити, з'єднувальна плата вискочить із фотоапарата.

TP1002150633

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тривалість роботи батареї та кількість зображень, які можна записати

Кількість зображень, які можна записати, під час фотозйомки

Режим екрана	Прибл. 750 зображень
Режим видошукача	Прибл. 630 зображень

Тривалість роботи батареї під час фактичної відеозйомки

Режим екрана	Прибл. 135 хв.
Режим видошукача	Прибл. 130 хв.

Тривалість роботи батареї під час безперервної відеозйомки

Режим екрана	Прибл. 210 хв.
Режим видошукача	Прибл. 210 хв.

- Вищезгадані приблизні значення тривалості роботи батареї та кількості зображень, які можна записати, дійсні лише якщо батарею заряджено повністю. Залежно від умов використання тривалість роботи батареї та кількість зображень можуть бути меншими.
- Тривалість роботи батареї та кількість зображень, які можна зняти, є приблизними значеннями для зйомки з налаштуваннями за замовчуванням за наведених нижче умов:
 - Використання батареї за температури середовища 25°C.
 - Використання карти пам'яті Sony CFexpress Type A (продається окремо)
 - Використання об'єктива FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (продається окремо)
- Кількість фотографій, які можна зробити, визначається на основі стандарту CIPA і відповідає зйомці за таких умов:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - одне зображення знімається кожні 30 секунд.
 - живлення вмикається та вимикається після кожних десяти знімків.
- Тривалість відеозйомки у хвиликах обчислено за стандартом CIPA для зйомки за поданих нижче умов:
 - Встановлено якість зображення XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Фактична зйомка (відео): тривалість роботи від батареї залежить від частоти зйомки, використання режиму очікування, увімкнення/вимкнення тощо.
 - Безперервна зйомка (відео): не виконується жодна операція, крім початку та завершення зйомки.

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Кількість зображень, які можна записати

Коли ви вставляєте у фотоапарат карту пам'яті й вмикаєте його, на екрані з'являється кількість зображень, які можна зняти (у разі зйомки з поточними налаштуваннями).

Примітка

- На кожен карту пам'яті можна записати до 40 000 фотографій. Якщо кількість записаних зображень досягає максимуму, замініть карту пам'яті.
- Якщо індикація «0» (кількість фотографій, які можна записати) блимає оранжевим кольором, це означає, що на карті пам'яті немає вільного місця або кількість записаних зображень перевищує кількість, якою можна керувати за допомогою файлу бази даних. Замініть карту пам'яті іншою або видаліть зображення з поточної карти пам'яті. Під час перенесення зображень з карти пам'яті на комп'ютер тощо кількість зображень, які можна записати, може відображатись як «0». Якщо таке трапиться, ви можете записати зображення, скориставшись командою [ Віднов. БД зобр.].
- Якщо індикація «NO CARD» блимає оранжевим кольором, це означає, що карту пам'яті не встановлено. Вставте карту пам'яті.

Кількість зображень, які можна зберегти на карті пам'яті

У таблиці нижче подано приблизну кількість зображень, які можна зберегти на карті пам'яті, відформатованій за допомогою цього фотоапарата.

Показані цифри відповідають таким умовам:

- Використання карти пам'яті Sony
- [Формат] має значення [3:2], та [Розм. зобр. JPEG]/[Розмір зобр. HEIF] має значення [L: 33M]. ^{*1}

Значення можуть різнитися залежно від умови зйомки й типу карти пам'яті, яка використовується.

(Одиниці: зображення)

Якість JPEG/Якість HEIF/  Формат файла	Карта пам'яті SD		Карта пам'яті CFexpress Type A	
	64 ГБ	128 ГБ	80 ГБ	160 ГБ
JPEG Легкий	9 900	19 000	11 000	23 000
JPEG Стандартний	6 800	13 000	7 900	15 000
JPEG Висока	4 800	9 600	5 600	11 000
JPEG Найвища	2 300	4 700	2 700	5 500
HEIF Легкий	14 000	28 000	16 000	33 000
HEIF Стандартний	10 000	21 000	12 000	24 000
HEIF Висока	7 700	15 000	9 000	18 000
HEIF Найвища	5 400	10 000	6 300	12 000
RAW і JPEG (RAW: Стиснуто) ^{*2}	1 300	2 700	1 600	3 200
RAW і HEIF (RAW: Стиснуто) ^{*2}	1 500	3 000	1 700	3 600

Якість JPEG/Якість HEIF/  Формат файла	Карта пам'яті SD		Карта пам'яті CFexpress Type A	
	64 ГБ	128 ГБ	80 ГБ	160 ГБ
RAW (RAW: Стиснуто)	1 900	3 800	2 200	4 500
RAW і JPEG (RAW: Стиснуто(HQ)) ^{*2}	1 300	2 700	1 600	3 200
RAW і HEIF (RAW: Стиснуто(HQ)) ^{*2}	1 500	3 000	1 700	3 600
RAW (RAW: Стиснуто(HQ))	1 900	3 800	2 200	4 500
RAW і JPEG (RAW: Стис. б/втр.) ^{*2}	1 000	2 000	1 100	2 300
RAW і HEIF (RAW: Стис. б/втр.) ^{*2}	1 100	2 200	1 200	2 500
RAW (RAW: Стис. б/втр.)	1 200	2 600	1 500	3 000

^{*1} Коли [Формат] має інше значення, ніж [3:2], можна зняти більше зображень, ніж вказано у таблиці вище. (крім випадків, коли вибрано [RAW])

^{*2} Якість зображення JPEG, якщо вибрано [RAW і JPEG]: [Висока]
Якість зображення HEIF, якщо вибрано [RAW і HEIF]: [Висока]

Примітка

- Навіть якщо кількість зображень, які можна записати, більша ніж 9 999, відобразатиметься індикація «9999».

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)

TP1002146301

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Тривалість запису відео

Викладена нижче таблиця приблизно показує загальну тривалість запису з використанням карти пам'яті, відформатованої за допомогою цього фотоапарата. Значення можуть різнитися залежно від умови зйомки й типу карти пам'яті, яка використовується.

(h (година), min (хвилина))

Формат файла	Част. кадрів зап.	Налашт. запису	Карта пам'яті SD		Карта пам'яті CFexpress Type A	
			64 ГБ	128 ГБ	80 ГБ	160 ГБ
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min

Час зйомки, коли для параметра [**Px** Запис проксі] встановлено значення [Вимк].

- Вказаний час є тривалістю запису під час використання карти пам'яті Sony.
- Доступна тривалість відеозйомки залежить від формату файлу/налаштувань відеозйомки, карти пам'яті, температури навколишнього середовища, мережевого оточення Wi-Fi, стану фотоапарата до початку зйомки

та умов заряджання акумулятора.

Максимальна тривалість одного сеансу відеозйомки становить приблизно 13 годин (обмежено характеристиками виробу).

Примітка

- Тривалість відеозапису може різнитися, оскільки фотоапарат обладнано системою VBR (Variable Bit-Rate «змінна швидкість потоку»), яка автоматично налаштовує якість зображення в залежності від сцени зйомки. Під час зйомки об'єкта, що швидко рухається, зображення є чіткішим, а час зйомки коротший, адже для запису відео необхідно більше пам'яті. Тривалість запису також може різнитися залежно від умов зйомки, об'єкта зйомки, а також від встановленого розміру та якості зображення.

Примітки щодо неперервної відеозйомки

- Для високоякісної відеозйомки та високошвидкісної безперервної зйомки необхідно багато енергії. Тому в разі продовження зйомки температура всередині фотоапарата збільшиться (особливо температура датчика зображення). У таких випадках фотоапарат автоматично вимикається, оскільки поверхня фотоапарата нагрівається до високої температури, або висока температура може вплинути на якість зображень або внутрішній механізм фотоапарата.
- Доступна тривалість безперервної відеозйомки зі стандартними налаштуваннями після вимкнення живлення фотоапарата на деякий час є такою. Ці значення позначають безперервний час від початку до зупинення зйомки фотоапаратом.

Якщо параметр [Темп.авт.вимк.жив.] має значення [Стандартне]

 Формат файла	XAVC S HD	XAVC S 4K
Температура середовища: 25°C	Прибл. 120 хвилин	Прибл. 90 хвилин
Температура середовища: 40°C	Прибл. 120 хвилин	Прибл. 30 хвилин

Якщо для параметра [Темп.авт.вимк.жив.] встановлено значення [Високий]

 Формат файла	XAVC S HD	XAVC S 4K
Температура середовища: 25°C	Прибл. 120 хвилин	Прибл. 90 хвилин
Температура середовища: 40°C	Прибл. 120 хвилин	Прибл. 60 хвилин

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли використовується карта пам'яті CFexpress Type A; коли відкрито монітор

XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; коли фотоапарат не під'єднано через Wi-Fi; коли використовується карта пам'яті CFexpress Type A; коли відкрито монітор

- Доступна тривалість відеозйомки залежить від температури, формату файлу/налаштувань відеозйомки, мережевого оточення Wi-Fi чи стану фотоапарата перед початком зйомки. Якщо часто змінювати композицію чи знімати зображення після увімкнення живлення, температура всередині фотоапарата підвищиться, а доступна тривалість зйомки буде меншою.
- Поява значка  (попередження про перегрівання) свідчить про підвищення температури фотоапарата.
- Якщо фотоапарат припинить відеозйомку через високу температуру, залиште його на деякий час, вимкнувши живлення. Почніть знімати після того, як температура всередині фотоапарата знизиться повністю.
- Дотримання наведених вказівок дозволить подовжити час відеозйомки.
 - Тримайте фотоапарат подалі від прямих сонячних променів.
 - Вимикайте фотоапарат, коли ним не користуєтесь.

Пов'язані розділи

- [Типи карт пам'яті, які можна використовувати](#)
- [Тривалість роботи батареї та кількість зображень, які можна записати](#)

TP1002146300


5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Перелік значків на екрані фотозйомки


Відображення та розташування вмісту, наведене на малюнках, є приблизним, і може відрізнятися від фактичного. Крім того, відображуваний вміст може різнитися залежно від версії системного програмного забезпечення (мікропрограми) фотоапарата.

Опис наводиться нижче зображення піктограм.

Режим монітора

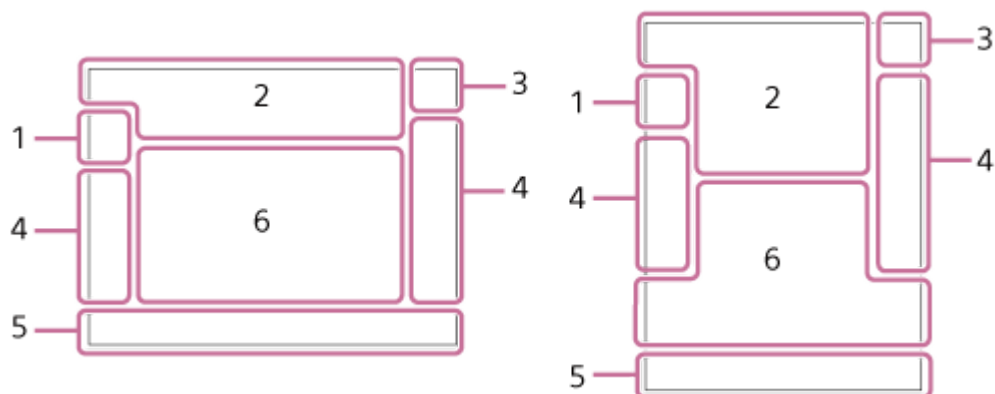

Режим видошукача

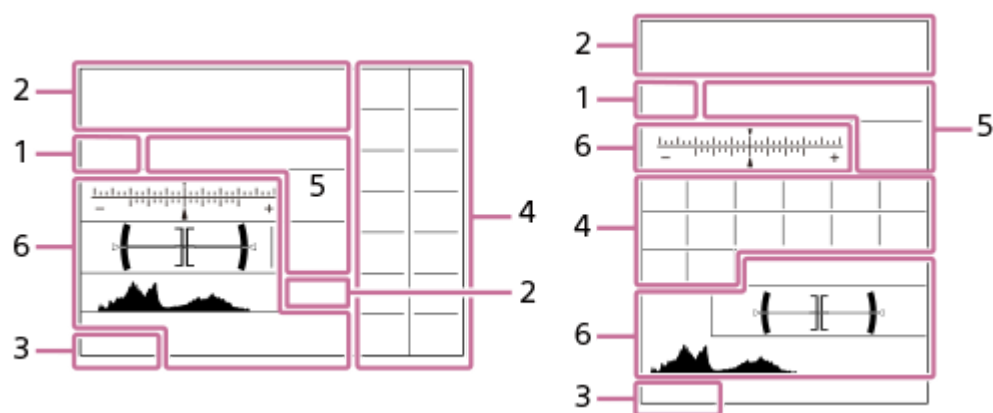

Окрім значків, описаних на цій сторінці, є більше сенсорних значків (значки сенсорного керування), що відображаються з лівого або правого краю екрана, якщо провести пальцем по монітору. Детально читайте у «Значки сенсорного керування».

1. Режим зйомки/розпізнавання сцени

i P P* A S M

Режим зйомки

M P

Режим зйомки (MR Відкл.налаш.кам.)

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Піктограми розпізнавання сцени

2. Налаштування фотоапарата

1 2 1 2

Карта пам'яті для запису / Не карта пам'яті для запису

NO CARD

Карту пам'яті не вставлено



Наближається верхня межа перезапису карти пам'яті / Досягнуто верхньої межі перезапису карти пам'яті

100

Кількість зображень, які ще можна записати



Запис даних / Кількість зображень, які залишилось записати

33M / 29M / 28M / 22M / 14M / 13M / 12M / 9.4M / 8.2M / 7.3M / 6.9M / 5.5M

Розмір зображення для фотографій

RAW **RAW_{HQ}**

Зйомка у форматі RAW (Стиснуто/Стиснуто(HQ)/Стис. б/втр.)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Якість JPEG / Якість HEIF

4:2:2

Колірна дискретизація для HEIF

AF-S **AF-A** **AF-C** **DMF** **MF**

Режим фокусування



Триває заряджання спалаху

VIEW

Еф.налаш.ВИМ.

VIEW

Ефект експозиції (лише налаштування експозиції)

Flicker Scan

Tv-скан усун.мерех.

ON

Підсвічування AF

Flicker

Помічено блимання

OFF **ON** **ON**

Вимк./увімк. SteadyShot, попередження про тремтіння фотоапарата

- Відображається в ділянці 6 під час вертикального відображення

8mm **8mm**

Фокусна відстань SteadyShot/попередження про тремтіння фотоапарата

- Відображається в ділянці 6 під час вертикального відображення

S **C** **D**

Розумне масштабування/Масш.чітк.зобр./Цифр. масштаб.



Дистанційна зйомка (підключено) / Дистанційна зйомка (помилка підключення)



Контр. яскравості



Безшумний режим




Пульт дистанційного керування



Підключено до хмари / Обмін даними з хмарою / Помилка підключення до хмари

FTP **FTP** **FTP** **FTP**

Під'єднано за допомогою FTP / Використовується з'єднання FTP / Помилка з'єднання FTP



Передавання на смартфон / Помилка передавання



Підключено до мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Від'єднано від мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Під'єднано до мережі Wi-Fi/Від'єднано від мережі Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Під'єднано до локальної мережі/Від'єднано від локальної мережі (У разі використання адаптера USB-LAN)



Запис інформації про авторські права [Увімк]

IPTC1 – IPTC20

Запис інформації IPTC (IPTC1 – IPTC20)



Скасувати фокус



Скасувати Сенс.фокус+AE/Скасувати Сен.відстеж+AE/Скасувати Сенсорна AE



Скасуван. відстеження



Підключення Bluetooth доступне / Підключення Bluetooth недоступне



Отримання інформації про місцезнаходження / Інформацію про місцезнаходження отримати неможливо



Режим польоту



Попередження про перегрівання



Файл бази даних заповнено / Помилка файлу бази даних



Блокування AE/блокування FEL/блокування AWB



APS-C S35 Зйомка

3. Батарея



Залишок заряду батареї



Попередження про низький заряд батареї



Живлення через USB

4. Налаштування зйомки




Режим протягання



Налаштування підвищення швидкості безперервної зйомки




Режим спалаху / Бездротов. спалах / Змен. еф.черв.очей



Корекц. експ. спал.



Режим фокусування



Область фокусування



AWB AWB(A) AWB(V) -1 0 +1 +2 WB 7500K A5 G5

D-R **DRO**
OFF **AUTO**

ST⁺ PT⁺ NT⁺ VV⁺ VV2⁺ FL⁺ FL2⁺ FL3⁺ IN⁺ SH⁺ BW⁺ SE⁺

























MECH ELEC

PP1 – PP11 PP OFF



5. Індикатор фокусування/налаштування експозиції

1/250

F3.5

Корекція експозиції/експонування вручну

±0.0

Корекц. эксп. спал.

ISO400 ISO AUTO

Чутливість ISO

* ⚡ AWB
|

Блокування АЕ/блокування FEL/блокування AWB

APS-C S35 Зйомка

6. Напрямні/інше

[Попередня зйомка] в режимі очікування / [Попередня зйомка] триває / [Попередня зйомка] виконується під час безперервної зйомки / [Попередня зйомка] недоступна

● Скасування відстеження

Відображення довідки для відстеження

● Скасувати фокус

Відображення довідки для скасування фокусування

● **Скасуван. Відстеж.+АЕ**

Відображення довідки для відстеження та автоматичної експозиції

● Скасування Фокус+АЕ

Відображення довідки для фокусування та автоматичної експозиції

● Скасування сенсорн.АЕ

Відображення довідки для автоматичної експозиції торканням






Відображення довідки для дисків

$$-6 \quad -5 \quad -4 \quad -3 \quad -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$$


Индикатор брекетингу



Зона експозаміру за точкою



Гістограма



Цифровий датчик рівня



Розумне масштабування/Масш.чітк.зобр./Цифр. масштаб.



Зйом. з зменш.шум



Зйомка для HDR

Пов'язані розділи

- [Перелік значків на екрані відеозйомки](#)
- [Перелік значків на екрані відтворення](#)


TP1002156044

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Перелік значків на екрані відеозйомки

Відображення та розташування вмісту, наведене на малюнках, є приблизним, і може відрізнятися від фактичного. Крім того, відображуваний вміст може різнитися залежно від версії системного програмного забезпечення (мікропрограми) фотоапарата. Опис наводиться нижче зображення піктограм.

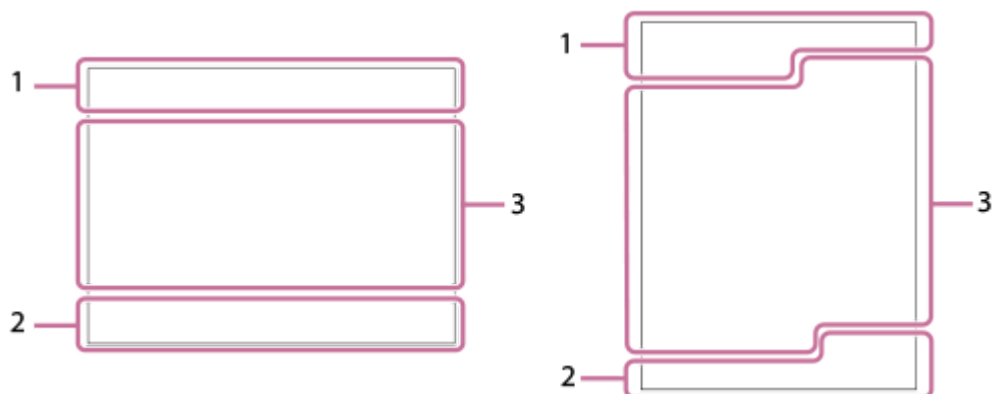

Окрім значків, описаних на цій сторінці, є більше сенсорних значків (значки сенсорного керування), що відображаються з лівого або правого краю екрана, якщо провести пальцем по монітору. Детально читайте у «[Значки сенсорного керування](#)».

1. Основні налаштування фотоапарата



Рівень звукового сигналу



Запис звуку вимкнено



Режим фокусування



Масш.чітк.зобр./Цифр. масштаб.



Тип підтримGamma

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC

Очікування відеозйомки/Відеозйомка триває

1:00:12


Фактичний час відеозйомки (години: хвилини: секунди)

4K HD

Формат файлів відео

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Частота зміни відеокадрів



Карта пам'яті для запису / Не карта пам'яті для запису

NO CARD

Карту пам'яті не вставлено



1h 30m

III3

100%

☒

2. Експозиція та інші налаштування

1/250 A 1/250

F3.5 A F3.5

ISO400 A ISO 400

AWB **AWB** **AWB** -1 0 +1 +2 **AWB** **7500K A5 G5**

* AWB

APS-C S35 Зйомка

3. Інші налаштування (відображаються у режимі призупинення зйомки)

i **P** **A** **S** **M** **F** **i** **S&Q** **P** **A** **S** **M** **F**

i **P** **A** **S** **M** **F**

Режим зйомки

MR1 M S&Q M2 S MR1 A

Режим зйомки (**MR** Відкл.налаш.кам.)











S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q S&Q

Піктограми розпізнавання сцени

REC STBY

Керування REC

EXT 4K EXT 4K

Зовнішній вихід 4K

00:00:00.00

Часовий код (години: хвилини: секунди. кадри)

00 00 00 00

Інформаційний біт

Точковий фокус

Виконання функції [Точковий фокус]

Уповільн. x4 Прискор. x4

Шкала уповільнення/прискорення під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі

 10s

Автоспуск відео

Запуск/зупинка мережевого потокового виводу

Висока / Стандартне / Низьке / HD (1080p) 60p 9.0M

Налаштування якості зображення для вихідного сигналу мережевої трансляції

Потік : Очікув. / Вивід / З'єднується / Помил.з'єдн / Не під'єдн.

Стан мережевої трансляції

4K(2160p) 30p / 4K(2160p) 25p / 4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p

Формат вихідного потокового сигналу USB

Потік : Очікув. / Потік : Вивід

Стан потокової передачі через USB

● **Скасуван. відстеження**

Відображення довідки для відстеження

● **Скасувати фокус**

Відображення довідки для скасування фокусування

● **Скасуван. Відстеж.+AE**

Відображення довідки для відстеження та автоматичної експозиції

● **Скасування Фокус+AE**

Відображення довідки для фокусування та автоматичної експозиції

● **Скасування сенсорн.АЕ**

Відображення довідки для автоматичної експозиції торканням

● **Зафіксувати композицію/** ● **Скасувати фіксац. композиції**

Відображення довідки для фіксування композиції за допомогою [Стабіліз. кадруван.]

48khz/16bit 2ch 48khz/24bit 2ch 48khz/24bit 4ch

Формат звуку

★1

Відображення довідки для дисків

Flicker Scan

TV-скан усун.мерех.

Скасувати фокус

Скасувати Сенс.фокус+AE/Скасувати Сен.відстеж+AE/Скасувати Сенсорна AE

Скасуван. відстеження

Фіксувати композицію/Скасувати фіксування композиції

Дистанційна зйомка (підключено) / Дистанційна зйомка (помилка підключення)

Підключено до хмари / Обмін даними з хмарою / Помилка підключення до хмари

FTP FTP FTP FTP

Під'єднано за допомогою FTP / Використовується з'єднання FTP / Помилка з'єднання FTP

Передавання на смартфон / Помилка передавання

Режим польоту

Підключено до мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)

Від'єднано від мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)

Wi-Fi Wi-Fi

Під'єднано до мережі Wi-Fi/Від'єднано від мережі Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

LAN LAN

Під'єднано до локальної мережі/Від'єднано від локальної мережі (У разі використання адаптера USB-LAN)



Підключення Bluetooth доступне / Підключення Bluetooth недоступне



Пульт дистанційного керування



Отримання інформації про місцезнаходження / Інформацію про місцезнаходження отримати неможливо




Режим вимірювання



Оптиміз. D-діап.



Гістограма



Цифровий датчик рівня



Попередження про перегрівання



Файл бази даних заповнено / Помилка файлу бази даних

Підказка

- Значки області 3 можуть не відображатися під час відображення значків сенсорного керування. Щоб побачити приховані значки, проведіть пальцем ліворуч або праворуч по значкам сенсорного керування, щоб приховати їх.

Пов'язані розділи

- [Перелік значків на екрані фотозйомки](#)
- [Перелік значків на екрані відтворення](#)

TP1002156045


Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Перелік значків на екрані відтворення

Відображення та розташування вмісту, наведене на малюнках, є приблизним, і може відрізнятися від фактичного. Крім того, відображуваний вміст може різнитися залежно від версії системного програмного забезпечення (мікропрограми) фотоапарата.

Опис наводиться нижче зображення піктограм.

Відтворення одного зображення

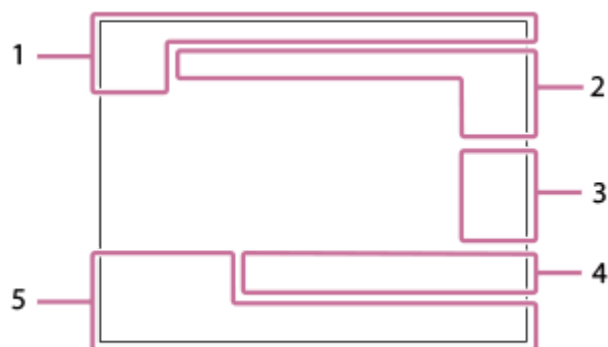

Відображення гістограми



1. Основна інформація



Відтворення з носіїв

IPTC

Інформац. про IPTC



Рейтинг



Захист

3/7

Номер файлу/кількість зображень у режимі перегляду



Залишок заряду батареї



Відображ. як групу



Обрізане зображення



Додаткове відео включено



Попередня зйомка



Зйом. з зменш.шум




Зйомка для HDR



Позначка зйомки включена




Стан FTP-передавання



Стан передавання даних на смартфон (у разі використання [📱] Виб.в кам. і надіс.)

2. Налаштування фотоапарата



Підключено до хмари / Обмін даними з хмарою / Помилка підключення до хмари



Під'єднано за допомогою FTP / Використовується з'єднання FTP / Помилка з'єднання FTP



Передавання на смартфон / Помилка передавання



Підключено до мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Від'єднано від мережі Wi-Fi (через точку доступу Wi-Fi)



Під'єднано до мережі Wi-Fi/Від'єднано від мережі Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Під'єднано до локальної мережі/Від'єднано від локальної мережі (У разі використання адаптера USB-LAN)



Підключення Bluetooth доступне / Підключення Bluetooth недоступне



Режим польоту



Попередження про перегрівання



Файл бази даних заповнено / Помилка файлу бази даних

3. Сенсорні значки



Перемикання режимів зйомки



Додати/видалити позначку зйомки 1



Перейти до розташування позначок зйомки

4. Налаштування зйомки



Форматне співвідношення

33M / 29M / 28M / 22M / 14M / 13M / 12M / 9.4M / 8.2M / 7.3M / 6.9M / 5.5M

Розмір зображення для фотографій



Зйомка в режимі RAW

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Якість JPEG/Якість HEIF

4:2:2

XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

600	500	300	280	250	240	222	200	185	150	140	111	100	93
89	75	60	50	45	30	25	16						

1/250

F3.5

ISO400

P A S M



35mm

ST⁺ PT⁺ NT⁺ VV⁺ VV2⁺ FL⁺ FL2⁺ FL3⁺ IN⁺ SH⁺ BW⁺ SE⁺

AWB AWB  AWB          WB  **7500K A5 G5**

D-R OFF DRO AUTO

Оптиміз. D-діап.

HLG

©

Зображення містить інформацію про авторські права

5. Інформація про зображення



Інформація про широту та довготу

2026-1-1 10:37:00PM

Дата запису

 **100-0003**

Номер папки - номер файлу

C0003

Номер відеофайлу



Гістограма (яскравість/R/G/B)

Пов'язані розділи

- Перелік значків на екрані фотозйомки
- Перелік значків на екрані відеозйомки

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Зйомка)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Вміст меню, що відображаються на екрані, різняться залежно від положення диска Фото/Відео/S&Q. Детально читайте у «Пошук функцій із MENU».

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка / (Зйомка)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
ПеремJPEG/HEIF	JPEG	✓
Налаш. якості зобр. ( Формат файла)	JPEG/HEIF	✓
Налаш. якості зобр. (Тип файла RAW)	Стиснуто(HQ)	✓
Налаш. якості зобр. (Якість JPEG/Якість HEIF)	Висока	✓
Налаш. якості зобр. (Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF) (якщо для параметра [Формат] встановлено значення [3:2])	L: 33M	✓
Налаш. якості зобр. (Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF) (якщо для параметра [Формат] встановлено значення [4:3])	L: 29M	✓
Налаш. якості зобр. (Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF) (якщо для параметра [Формат] встановлено значення [16:9])	L: 28M	✓
Налаш. якості зобр. (Розм. зобр. JPEG/Розмір зобр.HEIF) (якщо для параметра [Формат] встановлено значення [1:1])	L: 22M	✓
Формат	3:2	✓
 Формат файла	XAVC S HD	✓
 Налашт. фільму (Част. кадрів зап.) (якщо [ Формат файла] має значення [XAVC HS 4K])	24p	✓
 Налашт. фільму (Част. кадрів зап.) (якщо [ Формат файла] має значення [XAVC S 4K])	30p/25p	✓
 Налашт. фільму (Част. кадрів зап.) (якщо [ Формат файла] має значення [XAVC S HD])	60p/50p	✓
 Налашт. фільму (Част. кадрів зап.) (якщо [ Формат файла] має значення [XAVC S-I 4K])	30p/25p	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
▶■ Налашт. фільму (Част. кадрів зап.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част. кадрів зап.] – значення [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Налашт. фільму (Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част. кадрів зап.] – значення [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налаш.част.кадр.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC HS 4K])	24p 120fps / 24p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налаш.част.кадр.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC S 4K])	30p 120fps / 25p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налаш.част.кадр.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC S HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налаш.част.кадр.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC S-I 4K])	30p 120fps / 25p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налаш.част.кадр.) (якщо [▶■ Формат файла] має значення [XAVC S-I HD])	60p 120fps / 50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Ⓢ&Ⓠ Част.кадрів зап] – значення [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Ⓢ&Ⓠ Част.кадрів зап] – значення [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Ⓢ&Ⓠ Част.кадрів зап] – значення [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Ⓢ&Ⓠ Част.кадрів зап] – значення [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Упов.&прис. нал. (Ⓢ&Ⓠ Налашт. запису) (якщо для параметра [▶■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Ⓢ&Ⓠ Част.кадрів зап] – значення [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [24р])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [120р]/[100р])	200M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [60р]/[50р])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [30р]/[25р])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [24р])	50M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [120р]/[100р])	60M 4:2:0 8bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [60р])	600M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [50р])	500M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [30р])	300M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [25р])	250M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [24р])	240M 4:2:2 10bit	✓
S&Q Упов.&прис. нал. (S&Q Налашт. запису) (якщо для параметра [▶ ■ Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [S&Q Част.кадрів зап] – значення [60р])	222M 4:2:2 10bit	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Упов.&прис. нал. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [50p])	185M 4:2:2 10bit	✓
Упов.&прис. нал. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [30p])	111M 4:2:2 10bit	✓
Упов.&прис. нал. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [25p])	93M 4:2:2 10bit	✓
Упов.&прис. нал. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. ([Част.кадрів зап] у меню [Налаш.част.кадр.]) (якщо для [Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K])	24p	✓
Налашт.сповільн. ([Част.кадрів зап] у меню [Налаш.част.кадр.]) (якщо для [Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K])	30p/25p	✓
Налашт.сповільн. ([Част.кадрів зап] у меню [Налаш.част.кадр.]) (якщо для [Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD])	60p/50p	✓
Налашт.сповільн. ([Част.кадрів зап] у меню [Налаш.част.кадр.]) (якщо для [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K])	30p/25p	✓
Налашт.сповільн. ([Част.кадрів зап] у меню [Налаш.част.кадр.]) (якщо для [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
Налашт.сповільн. ([Час інтервалу] у меню [Налаш.част.кадр.])	1 с	✓
Налашт.сповільн.(Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Налашт.сповільн.(Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC HS 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Налашт.сповільн.(Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [60p])	600M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [50p])	500M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [30p])	300M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [25p])	250M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I 4K], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [60p])	222M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [50p])	185M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [30p])	111M 4:2:2 10bit	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [25p])	93M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. запису) (якщо для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S-I HD], а для [Част.кадрів зап] – значення [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Налашт.сповільн. (Налашт. ламп. відео)	Вимк	✓
Пріор. кута огляд. 4K	Вимк	✓
Налашт. Log-зйомки (Log-зйомка)	Вимк	✓
Налашт. Log-зйомки (Кольорова гама)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Налашт. Log-зйомки (Вставити файл LUT)	Увімк	✓
Налаштув. проксі (Запис проксі)	Вимк	✓
Налаштув. проксі (Форм. Ф-лПроксі)	XAVC S HD	✓
Налаштув. проксі (Налашт. ЗапПроксі) (якщо [Форм. Ф-лПроксі] має значення [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
Налаштув. проксі (Налашт. ЗапПроксі) (якщо [Форм. Ф-лПроксі] має значення [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
APS-C S35 Зйомка	Авто	—
ЗШ в тривал. експ	Увімк	✓
ЗШ високого ISO	Нормальна	✓
Фотографії HLG	Вимк	✓
Кольор. палітра	sRGB	✓
Корекція об'єкт. (Корекц. затінюван.)	Авто	—
Корекція об'єкт. (Кор. хром. аберації)	Авто	—
Корекція об'єкт. (Корекція дисторсії)	Вимк	—
Корекція об'єкт. (Компенс. дихання)	Вимк	✓
Форматувати	—	—
Налашт. зап. носія (Записуюч. носій)	Гніздо 1	—
Налашт. зап. носія (Записуюч. носій)	Гніздо 1	—
Налашт. зап. носія (А.перем.медіа-кар.)	Вимк	—
Віднов. БД зобр.* * Цей пункт не буде скинуто, навіть якщо вибрати [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати].	—	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Нал.файл/папки (Номер файла)	Серія	—
Нал.файл/папки (Примус.скид.ном.ф-лу)	—	—
Нал.файл/папки (Встан. ім'я файла)	DSC	—
Нал.файл/папки (Назва папки)	Станд. формат	—
Вибр. папку ЗАП.	—	—
Нова папка	—	—
Інформац. про IPTC (Запис інф. про IPTC)	Вимк	—
Інформац. про IPTC (Імпорт/Видалити)	—	—
Інформац. про IPTC (Видалити все)	—	—
Інф. про авт. права (Зап.інф. про авт.пр.)	Вимк	—
Інф. про авт. права (Встан. фотографа)	—	—
Інф. про авт. права (Встан. автор. право)	—	—
Інф. про авт. права (Показ. інф. про авт.)	—	—
 Запис. сер.номер	Вимк	—
Налашт. файлу (Номер файла)	Серія	—
Налашт. файлу (Скид. лічильн. серії)	—	—
Налашт. файлу (Форм. імені файлу)	Стандартний	—
Налашт. файлу (Нал. імені заголов.)	С	—
Тип рег. Експоз.	Реж. P/A/S/M	—
 Відкл.налаш.кам.	—	—
 Реєст.налаш.кам.	—	—
Режим зйомки	—	✓
  Режим зйомки	Упов&прис.відт	✓
 Вибрати носій	Гніздо 1	✓
Реєс.кор.налаш.зйо	—	—
Режим протягання	Покадр. зйомка	✓
Межа реж.протяган	—	✓
Шв. безп. зйомки ( Hi+(Ел. затвор))	30 зображ./сек	✓
Шв. безп. зйомки ( Hi(Ел. затвор))	20 зображ./сек	✓
Шв. безп. зйомки ( Mid(Ел. затвор))	15 зображ./сек	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Шв. безп. зйомки ( Lo(Ел. затвор))	5 зображ./сек	✓
НалЗбілШвБезЗйом	30 зображ./сек	✓
Налаш. попер.зйом. (Попередня зйомка)	Вимк	✓
Налаш. попер.зйом. (Час зап.перед зйом)	0.5 секунди	✓
Налаш. попер.зйом. (ТригПускПередЗйо)	Обидва дійсні	✓
Налашт.брекетингу (А/спуск при брек.)	Вимк	✓
Налашт.брекетингу (Порядок брекетин.)	0→--→+	✓
Налашт.брекетингу (Поряд. брекет. фок.)	0→+	✓
Налашт.брекетингу (Згладжув.експозиц.)	Вимк	✓
Налашт.брекетингу (Інтервал зйомки)	Найкоротший	✓
Налашт.брекетингу (Розт.збер.брек.фок.)	Поточна папка	✓
Фун. інтер. зйом. (Інтервальна зйомка)	Вимк	✓
Фун. інтер. зйом. (Час початку зйомки)	1 сек.	✓
Фун. інтер. зйом. (Інтервал зйомки)	3 сек.	✓
Фун. інтер. зйом. (Кількість знімків)	30	✓
Фун. інтер. зйом. (Чутл. відстеж. АЕ)	Середній	✓
Фун. інтер. зйом. (Тип затв. в інтерв.)	Електр. затвор	✓
Фун. інтер. зйом. (Пріор. інт. зйомки)	Вимк	✓
Налашт. зйом. з ЗШ (Зйом. з зменш.шум)	Вимк	✓
Налашт. зйом. з ЗШ (Тип файла RAW)	Стиснуто(HQ)	✓
Налашт. зйом. з ЗШ (Кількість знімків)	4 знімки	✓
Налаш.зйомки HDR (Зйомка для HDR)	Вимк	✓
Налаш.зйомки HDR (Тип файла RAW)	Стиснуто(HQ)	✓
 Нал.безшум.реж. (Безшумний режим)	Вимк	✓
 Нал.безшум.реж. ([Привід діафр. в AF] у меню [Налаш.цільов.функ.])	Стандартне	✓
 Нал.безшум.реж. ([Затв.приВІМК жив] у меню [Налаш.цільов.функ.])	Вимк	✓
 Нал.безшум.реж. ([Автопкс. картуван.] у меню [Налаш.цільов.функ.])	Вимк	✓
Тип затвора	Механіч. затвор	✓
Ел. пер. штор. затв.	Увімк	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Відоб. поч. зйом.	Вимк	—
Спуск без об'єкт.	Увімкнути	—
Спуск без карти	Увімкнути	—
Налаш.усун.мерехт. (Зйом.усун.мерех.)	Вимк	✓
Налаш.усун.мерехт. (Змінний затвор)	Вимк	✓
Налаш.усун.мерехт. (Налаш. змін.затв.)	—	—
Запис звуку	Увімк	✓
Рівень запису звуку	26	✓
Синхр. аудіо виходу	Прям. передача	✓
Налаштув. ЗШ аудіо (Зм.шум вітр:Вн.мік.)	Авто	✓
Налаштув. ЗШ аудіо (ЗмШум вітр:ЗовМік)	Вимк	✓
Налаштув. ЗШ аудіо (Шумозагл.:Вн. мікр.)	Увімк	✓
Налаштув. ЗШ аудіо (Шумозагл.:ЗовнМік)	Вимк	✓
Нал. зв. черев.	48khz/16bit 2ch	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—
User Bit Time Rec	Вимк	—
SteadyShot	Увімк	✓
SteadyShot	Стандартний	✓
Коригов.SteadyS.	Авто	✓
Фок. відстань (якщо для параметра [Коригов.SteadyS.] вибрано значення [Ручний])	8mm	✓
Стабіліз. кадруван.	Вимк	✓
Масштабування	—	—
Діап. Масштабув.	Тлк опт. масшт.	—
Шв.масш. кл.кор. (Фікс. швид. STBY)	3	✓
Шв.масш. кл.кор. (Фікс. швид. REC)	3	✓
Шв.віддал.масшт. (Тип швидкості)	Змінна	✓

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Шв.віддал.масшт. (Фікс. швид. STBY)	3	✓
Шв.віддал.масшт. (Фікс. швид. REC)	3	✓
Відобр. лін. сітки	Вимк	—
Тип лінії сітки	Правило сіт.3х3	—
Нал.Відоб.Live View (Відображ. Live View)	Еф.налаш.УВІМ	—
Нал.Відоб.Live View (Ефект експозиції)	Нал. експ. і спалах	—
Нал.Відоб.Live View (Ниж.меж.час.кадр)	Вимк	✓
В ЗАП. вид.відоб.	Вимк	✓
Мітка аспекту	Вимк	✓
Тип мітки аспекту	1:1	✓
Рів. мітки аспекту	12	✓
Відображ. мітки	Вимк	—
Централ. мітка	Вимк	—
Мітка аспекту	Вимк	—
Безпечна зона	Вимк	—
Контрольна рамка	Вимк	—
Автоспуск	Вимк	✓
Налашт.автом.кадр. (Автом. кадрування)	Вимк	✓
Налашт.автом.кадр. (Реж. роботи кадрув.)	Автозапуск	✓
Налашт.автом.кадр. (Рівень обтинання)	Середн. рів. обтин.	✓
Налашт.автом.кадр. (Швид. відстеж.кадр.)	3	✓
Налашт.автом.кадр. (Запис/Потік фільм)	Обтинати	✓
Налашт.автом.кадр. (Вихід HDMI)	Обтинати	✓
Авт. створ. фото	Вимк	✓
після ств.фот.	Підтримувати	✓
Вибр/Нотатка зйом (Верхнє зображ.)	Вимкнути	✓
Вибр/Нотатка зйом (СпусЗатвПередЗйо)	Вимкнути	✓

TP1002162024

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Експозиція/колір)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Вміст меню, що відображаються на екрані, різняться залежно від положення диска Фото/Відео/S&Q. Детально читайте у «Пошук функцій із MENU».

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка (Експозиція/колір)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налашт. тайм.BULB (Таймер BULB)	Вимк	✓
Налашт. тайм.BULB (Час експозиції)	60 секунд	✓
Авт. повіл. затв.	Увімк	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 Межа діапаз. ISO	—	—
ISO AUTO мін. витр.	Стандартний	✓
Авто/руч.перем. (Av/руч.перем.)	Ручний	✓
Авто/руч.перем. (Tv/руч.перем.)	Ручний	✓
Авто/руч.перем. (Авто/РучнийISO)	Ручний	✓
 Корект. експоз.	±0.0	✓
 Крок експозиції	0.3EV	—
 Налашт.станд.екс. ( Мульти)	±0	—
 Налашт.станд.екс. ( Центр)	±0	—
 Налашт.станд.екс. ( Точковий)	±0	—
 Налашт.станд.екс. ( Сер. всього екр.)	±0	—
 Налашт.станд.екс. ( Виділення)	±0	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 Режим виміру	Мульти	✓
 Облич.в м/вимір	Увімк	✓
 Тчк експонометр	Центр	✓
АЕЛ з затвором	Авто	—
Режим спалаху	Автоспалах	✓
Корекц. експ. спал.	±0.0	✓
Налашт. кор. експ.	Тлк. навк. освіт.	—
Бездротов. спалах	Вимк	✓
Змен. еф.черв.очей	Вимк	✓
Налашт. зовн. спал. (Нал.спрац.зов.спал.)	—	—
Налашт. зовн. спал. (Корис.нал.зов.спал.)	—	—
Реєс.нал.зйом.спал.	—	✓
 Баланс білого	Авто	✓
 Встан.пріорAWB	Стандартне	✓
Блок.спускуAWB	Вимк	—
Безшоковий WB	1 (Швидкий)	✓
 Розм.рам.зах.WB	Великий	—
 Оптиміз. D-діап.	Оптимізатор D-діапазону: Авто	✓
 Творчий Вигляд	ST(Standard)	✓
 Профіль зображ.	Вимк	✓
Вибрати LUT	s709	✓
Керув. корист. LUT	—	—
 Еф. м'якої шкіри	Вимк	✓
 Відобр. Зебри	Вимк	—
 Рівень Зебри	70	—

TP1002162025

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Фокус)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Вміст меню, що відображаються на екрані, різняться залежно від положення диска Фото/Відео/S&Q. Детально читайте у «Пошук функцій із MENU».

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка AF_{MF} (Фокус)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 Режим фокусув.	Автоматичн. AF	✓
Встан. пріор. в AF-S	Акц. на баланс	—
Встан. пріор. в AF-C	Акц. на баланс	—
Рів. AF для перетин.	3(Стандартний)	✓
Відст. AF зі змін. шв.	Стандартне	✓
Підсвічування AF	Авто	✓
Привід діафр. в AF	Стандартне	—
Задан. фок./Масшт.	—	—
AF з затвором	Увімк	—
Постійн.прямий MF	Вимк	✓
Шв. переходу AF	5	✓
Чутл. AF зміщ.об.	5(Чутливий)	✓
Допомога при AF	Вимк	✓
 Обл. фокусуван.	Широкий	✓
 Межа обл.фокус.	—	✓
Перемк. В/Г о. AF	Вимкнено	✓
 Колір рам. фок.	Білий	—
Реєстрац. обл. AF	Вимк	—
Видал. реєст. о. AF	—	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Авт. очищ. обл. AF	Вимк	—
Відоб.обл.при відст.	Вимк	—
Відобр. обл. AF-C	Увімк	—
Обл. фаз. детект.	Вимк	—
 Рух по колу тФок	Не рух. по колу	—
 Вел. перем. р. AF	Стандартне	✓
 Розпізн.об'єкт вAF	Увімк	✓
 Ціль розпізнав.	Людина	✓
 НалПереЦілРозп	—	✓
 Вибір пр./лів.ока	Авто	✓
 ВідобРамРозпОб.	Вимк	✓
 ВідобРамРозпОб.	Увімк	✓
 Реєстр. обличчя	—	—
 Пріор. реєст. обл.	Увімк	✓
Фокусна карта	Вимк	✓
Автом. лупа в MF	Увімк	—
Фокусна лупа	—	—
 Час масш.фокус.	Без обмеження	—
 Вихід.масш.фок.	x1,0	—
AF в фокус. лупі	Увімк	—
 Вих.фокус.масш.	x1,0	—
 Відоб.виділ.конт.	Вимк	—
 Рів. виділ. конт.	Середній	—
 Колір виділ.конт.	Білий	—

TP1002162026

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Відтворення)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка (Відтворення)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
НалВідтКількМедіа	Гніздо 1	—
Відоб.нал.кільк.нос.	ДотримНалВідт	—
Стан фільтр. відтв.	—	—
Порядок зображен.	Порядок дат	—
 Збільш. зображ.	—	—
 Збільш.вих.масшт	Стандар.масшт.	—
 Збільш. вих. пол.	Сфокус. полож.	—
Захистити	—	—
Рейтинг	—	—
Нал. рейт. (Кл.кор.)	—	—
Мітка кліпу	—	—
Видалити	—	—
 Вид. натиск. двічі	Вимк	—
Підтверд. видален.	Споч."Скасув."	—
Обрізати	—	—
Повернути	—	—
Копіювати	—	—
Фотозйомка	—	—
 Створити фото	—	—
  після ств.фот.	Підтримувати	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 П. JPEG/HEIF	JPEG	—
Безп.відтв.  інтер.	—	—
Швидк. відтв.  інт.	5	—
Слайд-шоу (Повторити)	Вимк	—
Слайд-шоу (Інтервал)	3 сек.	—
Індекс зображень	9 зображ.	—
Відображ. як групу	Вимк	—
Відобр. обертання	Авто	—
 Відобр. рам.фок.	Вимк	—
 Відоб.міт.аспекту ( Відоб.міт.аспекту)	Увімк	—
 Відоб.міт.аспекту (Рів. мітки аспекту)	12	—
Показ.зоб.засн.часу	—	—
Нал. переходу зобр. ( Передн. диск)	Верхнє зображ.	—
Нал. переходу зобр. ( Задн. диск L)	По одному	—
Нал. переходу зобр. ( Задн. диск R)	По одному	—

TP1002162027

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Мережа)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка (Мережа)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
З'єдн. зі смартфоном.	—	—
Функ.віддал.зйомки (Віддал. зйомка)	Вимк	—
Функ.віддал.зйомки (Інформ.Wi-Fi Direct)	—	—
 Виб.в кам. і надіс. ( Надіслати)	—	—
 Виб.в кам. і надіс. (Розм.зобр.,що надс.)	2М	—
 Виб.в кам. і надіс. (RAW+J/H Надс.цілі)	JPEG і HEIF	—
 Виб.в кам. і надіс. ( Надсилання цілі)	Лише проксі	—
 Виб.в кам. і надіс. (Фільм із Shot Mark)	Вирізати до 15 с	—
 Скин. ст.передачі	—	—
 З'єдн. з ВІМ. жив.	Вимк	—
Налаш.віддал.зйом. (Розташ. збер. фото)	Признач.+Камера	—
Налаш.віддал.зйом. (Розм. збереж. зобр.)	2М	—
Налаш.віддал.зйом. (RAW+J Збер. зобр.)	Лише JPEG	—
Налаш.віддал.зйом. (RAW+H Збер. зобр.)	Лише HEIF	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налаш.віддал.зйом. (Розм. збереж. JPEG)	Великий розмір	—
Налаш.віддал.зйом. (Розм. збереж. HEIF)	Великий розмір	—
Функ. передачі FTP (Функція FTP)	Вимк	—
Функ. передачі FTP (Налаштув. сервера)	Сервер 1	—
Функ. передачі FTP (FTP-нал. збер./зав.)	—	—
Функ. передачі FTP (Передача FTP)	—	—
Функ. передачі FTP (Від. інф.про помил.FTP)	—	—
Функ. передачі FTP (Відобр. результ.FTP)	—	—
Функ. передачі FTP (Автомат. передача FTP)	Вимк	—
Функ. передачі FTP (Ціль авт. передачі FTP)	Фотографія (Всі)	—
Функ. передачі FTP (RAW+J/H Перед. цілі)	JPEG і HEIF	—
Функ. передачі FTP (Перед. розмір JPEG)	Великий розмір	—
Функ. передачі FTP (Перед. розмір HEIF)	Великий розмір	—
Функ. передачі FTP ( Передача цілі)	Лише проксі	—
Функ. передачі FTP (Захис.зобр.в перед.FTP)	Вимк	—
Функ. передачі FTP (Економія живл. FTP)	Вимк	—
 Мережевий потік (Потік)	Вимк	—
 Мережевий потік (Відоб.Помил.ПотокЗ'єд.)	—	—
 Мережевий потік (Налаш.якос.вих.зоб.)	Стандартне / HD (1080p) / 60p / 50p / —	—
 Мережевий потік (Відобр. інф. про вивед.)	—	—
 Мережевий потік (Зап. фільму при потоці)	Вимкнути	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
■ Мережевий потік (Виділ.відображ. виводу)	Увімк	—
■ Мережевий потік (Помилка кор. серт.)	Не під'єднується	—
■ USB-потік (Вих.розд.зд./ част.кадр)	HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p	—
■ USB-потік (Зап. фільму при потоці)	Вимкнуті	—
З'єднання з хмарою*	Вимк	—
Інформ. про хмару*	—	—
Wi-Fi з'єднання	Вимк	—
Натиснути WPS	—	—
Налаш. тчк доступу	—	—
Діапаз. частот Wi-Fi	2,4GHz	—
Відобр. інфор.Wi-Fi	—	—
Ск. SSID/Пароль	—	—
Функція Bluetooth	Вимк	—
Спарювання	—	—
Керув. спар.пристр.	—	—
Дист. кер. Bluetooth	Увімк	—
Відоб.адресу прист.	—	—
LAN Налаш.IP-адреси	Авто	—
Відоб.інф.пров.LAN	—	—
З'єднання USB LAN	—	—
Роз'єдн. USB LAN	—	—
Під'єдн. маршрут.	—	—
Роз'єдн.маршрутиз.	—	—
З'єдUSB LAN/марш	PORT1	—
Режим польоту	Вимк	—
Ред. назву пристр.	—	—
Імпорт корен. серт.	—	—
Налашт.автент.дост. (Користувач)	—	—
Налашт.автент.дост. (Пароль)	—	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налашт.автент.дост. (Згенерувати пароль)	—	—
Інф. автент. доступу	—	—
Налашт.Wi-Fi Direct	Тип1(Стандарт)	—
Скин. налашт. мер.	—	—

*Доступно лише в певних країнах та регіонах

TP1002162028

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Налаштуван.)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка (Налаштуван.)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 Мова	—	—
Нал.час.п./дати/час (Часовий пояс)	—	—
Нал.час.п./дати/час (Літній час)	Вимк	—
Нал.час.п./дати/час (Дата/Час)	—	—
Нал.час.п./дати/час (Формат дати)	—	—
Перем. NTSC/PAL	—	—
Скидання налашт.	—	—
Налаш.збер./заван.	—	—
 Нал.кл.кор./диск ( Передн. диск)	Av/Tv (Av в реж. M)	—
 Нал.кл.кор./диск ( Задн. диск L)	Av/Tv (Tv в реж. M)	—
 Нал.кл.кор./диск ( Задн. диск R)	 Корект. експоз.	—
 Нал.кл.кор./диск (Коліщатко керуван.)	Не задано	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 1)	 Баланс білого	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 2)	 Обл. фокусуван.	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 3)	 Режим фокусув.	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 4)	Вибір сенс. керуван.	—
 Нал.кл.кор./диск (Центр.кн. м-селект.)	Стандарт фокусув.	—
 Нал.кл.кор./диск (Центральна кнопка)	Не задано	—
 Нал.кл.кор./диск (Ліва кнопка)	Режим протягання	—
 Нал.кл.кор./диск (Права кнопка)	 ISO	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка спуску)	Не задано	—
 Нал.кл.кор./диск (Функц. кнопки AEL)	Утримання AEL	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка AF-ON)	AF Увімк	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка MOVIE)	Відеозйомка	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка блок. фок.)	Блокування фокуса	—
 Нал.кл.кор./диск ( Передн. диск)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск ( Задн. диск L)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск ( Задн. диск R)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Коліщатко керуван.)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 1)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 2)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 3)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Спеціал. кнопка 4)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Центр.кн. м-селект.)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Центральна кнопка)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Ліва кнопка)	 Автоспуск	—
 Нал.кл.кор./диск (Права кнопка)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка спуску)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Функц. кнопки AEL)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка AF-ON)	Згідно корист. ()	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка MOVIE)	Відеозйомка	—
 Нал.кл.кор./диск (Кнопка блок. фок.)	Згідно корист. ()	—
 Нал. "Кл.корист." (Спеціал. кнопка 1)	Згід. корис.( / )	—
 Нал. "Кл.корист." (Спеціал. кнопка 2)	Згід. корис.( / )	—
 Нал. "Кл.корист." (Спеціал. кнопка 3)	Захистити	—
 Нал. "Кл.корист." (Спеціал. кнопка 4)	Видалити	—
 Нал. "Кл.корист." (Функц. кнопки AEL)	Індекс зображень	—
 Нал. "Кл.корист." (Кнопка AF-ON)	Масштабування	—
 Нал. "Кл.корист." (Кнопка MOVIE)	Згід. корис.( / )	—
 Нал. "Кл.корист." (Функц. кнопки Fn)	 Меню функцій	—
 Налашт. меню Fn	—	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
 Налашт.меню Fn	—	—
 DISP(відобр.екр.)	—	—
 DISP(відобр.екр.)	—	—
Різне нал.фот./філ.	—	—
 REC з кноп. затв.	Вимкнено	—
  з кнопк. затв.	Не додавати	—
Оберт. кільця зуму	Вл.(W)/Впр.(T)	—
 Нал.кл.кор./диск	—	—
 Нал.кл.кор./диск	—	—
Налашт. мого диска	—	—
Обертання Av/Tv	Нормальне	—
Фун. кільце(об'єкт.)	Фокус. потужн.	—
Блок. діюч. деталей	Вимк	—
Сенсорне керуван.	Увімк	—
Сенс. пан./Тачпад	Лише сенс. пан.	—
Налаштув. тачпаду ([Екран зйомки] у меню [Екран зйомки])	Увімк	—
Налаштув. тачпаду ([Торк. ікон. ниж.колонт.] у меню [Екран зйомки])	Увімк	—
Налаштув. тачпаду ([Провести вправо] у меню [Екран зйомки])	Відоб.ікон.: Зл&Сп	—
Налаштув. тачпаду ([Провести вліво] у меню [Екран зйомки])	Відоб.ікон.: Зл&Сп	—
Налаштув. тачпаду ([Провести вгору] у меню [Екран зйомки])	Відкр. меню Fn	—
Налаштув. тачпаду ([Сенс. функ. в зйом.] у меню [Екран зйомки])	Сенсор.відстеж.	—
Налаштув. тачпаду ([Подв.натиск. при AF] у меню [Екран зйомки])	Вимк	—
Налаштув. тачпаду ([Іконка при поверн.мон.] у меню [Екран зйомки])	Повернути	—
Налаштув. тачпаду (Екран відтворення)	Увімк	—
Налаштув. тачпаду (Екран меню)	Увімк	—
Налаштув. тачпаду (Керув.у верт.орієнт.)	Увімк	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Налаштув. тачпаду (Реж. позиц. сенсор.)	Абсол. позиція	—
Налаштув. тачпаду (Область керування)	 Справа 1/2	—
Сенсор. чутливість	Стандартна	—
Зчитувач з екрана (Зчитувач з екрана)	Вимк	—
Зчитувач з екрана (Швидкість)	Стандартна	—
Зчитувач з екрана (Гучність)	7	—
Зчитувач з екрана ( Перем. трив.нат.)	Увімк	—
Зчитувач з екрана (Мова Зчитувача екрана)	—	—
Збільшити екран (Збільш.екран меню)	Вимк	—
Збільшити екран (Масштабування)	—	—
Нал. кер. диск. реж. (Диск реж. зйомки)	Налаштув. з диском	—
Вибр.В-шукач/Мон.	Автоматично: 1	—
Яскравість моніт.	Ручний	—
Яскр. видошукача	Авто	—
Колір.тем.видошук.	±0	—
 Якість відображ.	Стандартний	—
 Част.кадр.в/шук.	Стандартне	—
Напрям. повор.мон.	Авто	—
Вертикал. відображ.	Увімк	—
Налаш.відоб.ТС/UB	Лічильник	—
Підтр. дисп.Gamma	Вимк	—
Тип підтримGamma	Авто	—
 Відображен. LUT	Увімк	—
 Відоб. часу зйом.	Увімк: Тип1	—
 ВідобЗалишЗйом	Не відображає	—
 Автом. перегляд	Вимк	—
Екр. виб. реж. зйом.	Відображати	—
 Низька яскр. мон.	10 сек.	—
 Монітор Вимк	Не вимикається	—
Енергозбереження	1 хв.	—

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Енергозбер.з моніт.	Обидва з'єднані	—
Темп.авт.вимк.жив.	Стандартне	—
Гучн.відтв./монітор	7	—
■ Моніт. звуку 4ch	CH1/CH2	—
Звук. сигн.(зйомка)	Увімк: всі	—
Звук.сигн(поч./кін.)	Вимк	—
Гучн. звук. сигналу	3	—
P.USB-з'єд.(PORT1)	Вибр. при з'єдн.	—
P.USB-з'єд.(PORT2)	Вибр. при з'єдн.	—
Налаштув. USB LUN	Декілька	—
USB живлення	Авто	—
■ Розд. здатн.HDMI	Авто	—
■ Налаш. вих.HDMI (Зап. медіа вивед. HDMI)	Увімк	—
■ Налаш. вих.HDMI (Вихідна розділ. здатн.)	Авто	—
■ Налаш. вих.HDMI (Нал.вив.4K(лиш HDMI))	60p 10bit/50p 10bit	—
■ Налаш. вих.HDMI (Вихід Time Code)	Вимк	—
■ Налаш. вих.HDMI (Керування REC)	Вимк	—
■ Налаш. вих.HDMI (Вихід звуку 4ch)	CH1/CH2	—
Пок. інф. про HDMI	Увімкнути	—
КЕРУВАН. ПО HDMI	Увімк	—
Режим лампи відео	Зв'язок з живл.	—
Протипилова функ. (Очищення сенсора)	—	—
Протипилова функ. (Затв.приВИМК жив)	Вимк	—
Автопікс. картуван.	Увімк	—
Піксел. картування	—	—
Версія	—	—
Показ.серійн.номер	—	—
Повідомл.про конф.	—	—
Сертифік. логотип	—	—

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Список встановлених за замовчуванням значень налаштувань (Моє меню)

У таблиці внизу наводяться встановлені на момент придбання значення за замовчуванням.

Скидання налаштувань до значень за замовчуванням

Виберіть MENU →  (Налаштуван.) → [Скин./збер. нал.] → [Скидання налашт.] → [Скидан. налашт. камери] або [Ініціалізувати] → [Вхід].

Ініціалізувати: усі налаштування фотоапарата буде скинуто до значень за замовчуванням.

Скидан. налашт. камери: доступні для скидання пункти обмежено. Див. таблицю нижче.

Вкладка ☆ (Моє меню)

Пункт MENU	Значення налаштування за замовчуванням	Скидається за допомогою [Скидан. налашт. камери]
Додати пункт	—	—
Сортувати пункти	—	—
Видалити пункт	—	—
Видалити сторінку	—	—
Видалити все	—	—
Відобр. з Моє меню	Вимк	—

TP1002162029

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Технічні характеристики

Система

Тип фотоапарата

Цифрова камера зі змінним об'єктивом

Об'єктив

Об'єктив з E-перехідником Sony

Сенсор зображення

Формат зображення

35-мм повнокадровий (35,9 мм × 23,9 мм), датчик зображення CMOS

Кількість ефективних пікселів фотоапарата

Фотографії: прибл. 33 000 000 пікселів

Відео: прибл. 27 600 000 пікселів

Загальна кількість пікселів фотоапарата

Прибл. 35 700 000 пікселів

SteadyShot

Система

Вбудована система стабілізації зображення із зсувом датчика

Захист від пилу

Система

Антистатичне захисне покриття на оптичному фільтрі та механізмі зсуву датчика зображення

Система автофокусування

Система визначення

Система визначення фази/Система виявлення контрастності

Діапазон чутливості

Від -4 EV до +20 EV (за еквівалента ISO 100, F2,0 під час налаштування AF-S)

Підсвітка АФ

Прибл. від 0,3 м до 3,0 м (у разі використання FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

Електронний видошукач

Тип

Електронний видошукач 1,3 см (тип 0,5)

Загальна кількість точок

3 686 400 точок

Охоплення кадру

100%

Збільшення

Прибл. 0,78× з об'єктивом 50 мм на безкінечність, -1 м^{-1}

Точка огляду

Прибл. 23 мм від окуляра та прибл. 18,5 мм від рамки окуляра при -1 м^{-1}

Налаштування діоптрій

Від $-4,0 \text{ м}^{-1}$ до $+3,0 \text{ м}^{-1}$

Монітор

РК-монітор

Сенсорна панель, TFT 8,0 см (тип 3,2)

Загальна кількість точок

2 095 104 точки

Керування експозицією

Метод вимірювання експозиції

1 200-зональне оцінювальне вимірювання

Діапазон вимірювання

Від -3 EV до $+20 \text{ EV}$ (за еквівалента ISO 100 з об'єктивом F2,0)

Чутливість ISO (рекомендований індекс експозиції)

Фотографії: від ISO 100 до ISO 51 200 (розширений ISO: мінімальний ISO 50, максимальний ISO 204 800), [ISO AUTO] (від ISO 100 до ISO 12 800, можна встановлювати максимум/мінімум).

Відео: в еквіваленті від ISO 100 до ISO 51 200 (розширений ISO: максимальний еквівалент до ISO 102 400)*, [ISO AUTO] (в еквіваленті від ISO 100 до ISO 12 800, можна встановлювати максимум/мінімум).

* Значення є такими, коли для параметра [SteadyShot] встановлено інше значення, ніж [Динам. активн.]. Якщо для параметра [SteadyShot] встановлено значення [Динам. активн.], будуть використовуватися значення в еквіваленті від ISO 100 до ISO 25 600.

Корекція експозиції

$\pm 5,0 \text{ EV}$ (можливість перемикання кроків $1/3 \text{ EV}$ та $1/2 \text{ EV}$)

Затвор

Тип

З електронним керуванням, вертикального ходу, шторно-щілинного типу

Діапазон витримки

Фотографії (під час зйомки з використанням електронного затвора): від 1/16 000 секунди до 30 секунд.

Фотографії (під час зйомки з використанням механічного затвора): від 1/8 000 секунди до 30 секунд, BULB

Відео: від 1/8 000 секунди до 1 секунди (із кроком $1/3 \text{ EV}$)

Пристрої з підтримкою режиму 60p: до 1/60 секунди у автоматичному режимі (до 1/30 секунди в режимі автоматичної довгої витримки)

Пристрої з підтримкою режиму 50p: до 1/50 секунди у автоматичному режимі (до 1/25 секунди в режимі автоматичної довгої витримки)

Швидкість синхронізації зі спалахом (у разі використання спалаху виробництва Sony)

1/250 секунди (повнокадровий)

1/320 секунди (формат APS-C)

Безперервна зйомка

Швидкість безперервної зйомки

 (Безп. зйом.: Hi+) : макс. приблизно 30 зображень на секунду/  (Безперервна Зйомка: Hi): макс. приблизно 20 зображень на секунду/  (Безперервна зйомка: Mid): макс. приблизно 15 зображень на секунду/  (Безперервна Зйомка: Lo): макс. приблизно 5 зображення на секунду

- Визначено за наших умов вимірювання. Швидкість безперервної зйомки може бути менша залежно від умов зйомки.
- Швидкість безперервної зйомки можна змінювати.

Формат зйомки

Формат файлу

JPEG (сумісний із DCF версії 2.0, Exif версії 2.32 та MPF Baseline), HEIF (сумісний із MPEG-A MIAF), RAW (сумісний із форматом Sony ARW 6.0)

Відео (формат XAVC HS)

XAVC версії 2.1: сумісний із форматом MP4

Відео: MPEG-H HEVC/H.265

Звук: 2-канальний LPCM (48 кГц 16 біт), 4-канальний LPCM (48 кГц 24 біти)^{*1}, 2-канальний LPCM (48 кГц 24 біти)^{*1}, 2-канальний MPEG-4 AAC-LC^{*2}

Відео (формат XAVC S)

XAVC версії 2.1: сумісний із форматом MP4

Відео: MPEG-4 AVC/H.264

Звук: 2-канальний LPCM (48 кГц 16 біт), 4-канальний LPCM (48 кГц 24 біти)^{*1}, 2-канальний LPCM (48 кГц 24 біти)^{*1}, 2-канальний MPEG-4 AAC-LC^{*2}

^{*1} У разі використання приладдя, яке підтримує 4-канальний вихід та 24 біти з багатоінтерфейсним роз'ємом

^{*2} Додаткове відео

Носій запису

Карти пам'яті CFexpress Type A, карти SD

Гніздо

SLOT 1

Гніздо для карт пам'яті CFexpress Type A, карт SD (сумісних зі стандартами UHS-I та UHS-II)

SLOT 2

Гніздо для карт SD (сумісних зі стандартами UHS-I та UHS-II)

Підтримується передавання даних між двома картами пам'яті.

Вхідні/вихідні роз'єми

Роз'єм USB Type-C (USB PORT 1)

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)

Підтримка швидкого заряджання від USB

Роз'єм USB Type-C (USB PORT 2)

Hi-Speed USB (USB 2.0)

Підтримка швидкого заряджання від USB

HDMI

Роз'єм HDMI Type-A

Роз'єм (для мікрофона)

Ø 3,5-мм міні-роз'єм для стереосигналу

Роз'єм (для навушників)

Ø 3,5-мм міні-роз'єм для стереосигналу

Живлення, загальне

Номінальні вхідні характеристики

7,2 В 

Споживання електроенергії

У разі використання FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

У разі використання видошукача: прибл. 3,1 Вт (під час фотозйомки)/прибл. 4,7 Вт (під час відеозйомки)

У разі використання монітора: прибл. 2,6 Вт (під час фотозйомки)/прибл. 4,7 Вт (під час відеозйомки)

Робоча температура

Від 0 °C до 40 °C

Температура зберігання

Від -20 °C до 55 °C

Розміри (Ш/В/Г) (прибл.)

130,3 × 96,4 × 82,4 мм

130,3 × 96,4 × 72,3 мм (від ручки до монітора)

Маса (прибл.)

695 г (з батареєю та картою SD)

Мікрофон

Стерео

Динамік

Монофонічний

Exif Друк

Сумісний

PRINT Image Matching III

Сумісний

Екологічність та енергозбереження

Споживання електроенергії (фотоапарат вимкнений)

Відсутнє

Споживання електроенергії (режим очікування/режим низького енергоспоживання)

0,5 Вт

Споживання електроенергії (режим очікування в мережі)

2,0 Вт (Bluetooth) / 2,0 Вт (усі роз'єми й мережі підключені)

Активовано режим низького енергоспоживання

Протягом 20 хвилин (за замовчуванням)

Активовано режим очікування в мережі

Протягом 20 хвилин (за замовчуванням)

Бездротова мережа

WW486983 (див. паспортну табличку знизу фотоапарата)

Підтримуваний формат

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Частотний діапазон

2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц

Безпека

WPA2-PSK/WPA3-SAE

Спосіб підключення

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/уручну

Спосіб доступу

Режим інфраструктури

WW084220 (див. паспортну табличку знизу фотоапарата)

Підтримуваний формат

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Частотний діапазон

2,4 ГГц / 5 ГГц

Безпека

WPA2-PSK/WPA3-SAE

Спосіб підключення

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/уручну

Спосіб доступу

Режим інфраструктури

WW824259 (див. паспортну табличку знизу фотоапарата)

Підтримуваний формат

IEEE 802.11 b/g/n/ax

Частотний діапазон

2,4 ГГц

Безпека

WPA2-PSK/WPA3-SAE

Спосіб підключення

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/уручну

Спосіб доступу

Режим інфраструктури

Зв'язок Bluetooth

Стандарт Bluetooth вер. 5.3

Частотний діапазон

2,4 ГГц

Акумулятор NP-FZ100

Номінальна напруга

7,2 В 

Рекомендований адаптер змінного струму, сумісний із USB-PD

Вхід

100 – 240 В  , 50/60 Гц

Вихід

9 В  / 2 А або більше


Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без повідомлення.

TP1002162030

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Товарні знаки

- «α» та «**α**» є товарними знаками Sony Group Corporation.
- XAVC S та **XAVC S** є товарними знаками Sony Group Corporation.
- XAVC HS та **XAVC HS** є товарними знаками Sony Group Corporation.
- Mac є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у Сполучених Штатах та інших країнах.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- Терміни HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
- CFexpress™ є товарним знаком, ліцензованим CompactFlash Association.
- Wi-Fi, логотип Wi-Fi та Wi-Fi Protected Setup є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Wi-Fi Alliance.
- Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Sony Group Corporation та її дочірніми компаніями здійснюється за ліцензією.
- QR Code є товарним знаком компанії Denso Wave Inc.
- Крім того, назви систем та виробів, які використовуються у цьому посібнику, як правило, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних розробників чи виробників. Проте знаки ™ або ® можуть використовуватися у цьому посібнику не в усіх випадках.



TP1002146312

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Ліцензія

Примітки щодо ліцензії

У цьому виробі використовується різне програмне забезпечення, яке надається на основі ліцензійних угод із власниками авторських прав на них. Відповідно до вимог власників авторських прав на ці програми ми зобов'язані надати вам подану далі інформацію. Тексти ліцензій (англійською мовою) збережено у внутрішній пам'яті виробу. Щоб ознайомитися із ліцензіями в папці «PMHOME» — «LICENSE», встановіть підключення виробу до комп'ютера як зовнішнього запам'ятовуючого пристрою.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗГІДНО ЛІЦЕНЗІЇ НА ГРУПУ ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА ІНШОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ З МЕТОЮ:

(i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC»)
ТА/АБО

(ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЯКЕ БУЛО ЗАКОДОВАНО КОРИСТУВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ, ТА/АБО ЯКЕ БУЛО ОТРИМАНО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА НАДАННЯ ВІДЕО AVC.

ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗОКРЕМА ЩОДО ПРОМОЦІЙНОГО, ВНУТРІШНЬОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ, МОЖНА ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОМПАНІЇ Via Licensing Alliance LLC
ДИВ. <https://www.via-la.com/>

Підпадає під дію однієї або кількох заявок на патенти HEVC, зазначених на сайті patentlist.accessadvance.com.



Про прикладне програмне забезпечення GNU GPL/LGPL

Програмне забезпечення, що використовується в цьому виробі, містить захищене авторськими правами програмне забезпечення, яке надається за ліцензією GPLv2 та іншими ліцензіями, що може вимагати доступу до вихідного коду. Копію відповідного вихідного коду, що вимагається згідно GPLv2 (та інших ліцензій), можна знайти за посиланням <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Копію вихідного коду, що вимагається згідно GPLv2, можна отримати в нас на фізичному носії протягом трьох років після останнього відвантаження цього виробу, для чого треба заповнити відповідну форму за посиланням <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Дана пропозиція дійсна для усіх отримувачів цієї інформації.

TP1002114839

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Усунення несправностей

У разі виникнення проблем із виробом виконайте подані далі дії.

- 1 Вийміть батарею і ще раз вставте її приблизно через хвилину, а тоді увімкніть живлення.
- 2 Виконайте ініціалізацію налаштувань.
- 3 Зверніться до торгового представника або в місцевий уповноважений центр обслуговування.
Додаткову інформацію стосовно цього виробу та відповіді на часті запитання можна знайти на веб-сайті служби підтримки споживачів компанії Sony.
<https://www.sony.net/>

Пов'язані розділи

- [Скидання налашт.](#)

TP1002114832

Цифрова камера зі змінним об'єктивом
ILCE-7M5 α7V

Застережні повідомлення

Вибір Часового поясу/Дати/Часу.

- Встановіть регіон, дату і час. Якщо виріб не використовувався протягом тривалого часу, зарядіть внутрішню резервну акумуляторну батарею.

Недостатньо живлення.

- Функція копіювання зображення або чищення датчика зображення не працюватиме через низький заряд батареї. Перезарядіть акумулятор або забезпечте живлення, під'єднавши фотоапарат до комп'ютера тощо.

Робота з картою пам'яті неможлива. Форматувати?

- Карту пам'яті відформатовано на комп'ютері, та змінено формат файлу. Виберіть [Вхід] і відформатуйте карту пам'яті. Карту пам'яті можна використовувати знову, однак усі попередні дані, збережені на ній, буде видалено. Для форматування може знадобитися трохи часу. Якщо це повідомлення з'явиться знову, замініть карту пам'яті.

Помилка карти пам'яті

- Вставлено несумісну карту пам'яті.
- Виникла помилка форматування. Відформатуйте карту пам'яті повторно.

Зчитування карти пам'яті неможливо. Повторно вставте карту пам'яті.

- Вставлено несумісну карту пам'яті.
- Карту пам'яті пошкоджено.
- Контакти карти пам'яті брудні.

Карта пам'яті заблокована.

- Використовується карта пам'яті з перемикачем захисту від запису або перемикачем захисту від видалення, встановленим у положення LOCK. Встановіть перемикач у положення запису.

Відкриття затвора неможливо, оскільки не вставлена карта пам'яті.

- Карту пам'яті не вставлено у гніздо для карти пам'яті, вибране в [ Записуюч. носій] або [ Записуюч. носій].
- Щоб мати змогу спускати затвор без карти пам'яті у фотоапараті, встановіть для [Спуск без карти] значення [Увімкнути]. При цьому зображення не зберігаються.

Нормальний запис/відтворення з цієї карти пам'яті не гарантуються.

- Вставлено несумісну карту пам'яті.

Обробка...

- Якщо увімкнено функцію зменшення шуму, виконуватиметься процес усунення шуму. Під час виконання цього процесу будь-яка зйомка неможлива.

Неможливо відобразити.

- Зображення, зняті за допомогою інших виробів або змінені на комп'ютері, можуть не відображатися.
- Обробка на комп'ютері, як-от видалення файлів зображень, може призвести до помилок у файлах бази даних зображень. Відновіть файли бази даних зображень.

Переконайтеся, що об'єktiv встановлено. Для непідтримуваного об'єктива встановіть "Спуск без об'єктива" в меню на "Увімкнути".

- Об'єktiv приєднано неналежним чином або зовсім не приєднано. Якщо це повідомлення з'являється, коли об'єktiv приєднано, приєднайте його повторно. Якщо це повідомлення з'являється часто, перевірте, чи чисті контакти об'єктива та виробу.
- У разі приєднання виробу до астрономічного телескопа або подібного інструменту, чи під час використання непідтримуваного об'єктива, встановіть для [ Спуск без об'єкт.] значення [Увімкнути].

Висока внутрішня температура. Дайте камері охолонути.

- Виріб нагрівся через безперервну зйомку. Вимкніть живлення, а тоді дайте виробу охолонути і почекайте, доки він знову не буде готовий до роботи.

[] (Попередження про перегрівання)

- Через тривалу зйомку підвищилась температура виробу.

[ FULL] (Помилка файлу бази даних)

- Кількість зображень перевищує можливості виробу щодо керування за датою у файлі бази даних.

[ ERROR] (Помилка файлу бази даних)

- Неможливо зареєструвати у файлі бази даних. Імпортуйте усі зображення у комп'ютер та відновіть карту пам'яті.

Помилка файлу бази даних зображень.

- Сталася проблема з файлом бази даних зображень. Виберіть MENU →  /  (Зйомка) → [Носій] → [ Віднов. БД зобр.].

Системна помилка

Помилка камери. Вимкніть і знову увімкніть живлення.

- Вийміть батарею, а потім знову вставте її. Якщо це повідомлення з'являється часто, зверніться в місцевий уповноважений центр обслуговування Sony.

Неможливо збільшити.

Неможливо повернути зображення.

- Збільшити чи повернути зображення, зняті за допомогою інших виробів, може бути неможливо.

Створення додаткових папок неможливо.

- Перші три цифри папки на карті пам'яті – «999». Створення додаткових папок на цьому фотоапараті неможливе.

Пов'язані розділи

- [Примітки щодо карти пам'яті](#)
- [Початкове налаштування фотоапарата](#)
- [Форматувати](#)
- [Спуск без карти](#)

- Спуск без об'єкт. (фотографія/відео)
- Віднов. БД зобр. (фотографія/відео)

TP1002114648

5-069-973-51(4) Copyright 2026 Sony Corporation