

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

WW401268/WW847606/WW187397

Páginas recomendadas no Guia de ajuda

Encontrar funções a partir do MENU

Pode verificar a lista dos itens do menu. Também pode avançar para a página de explicação para cada item a partir do item do menu na lista.

Cartões de memória que podem ser utilizados

Informações sobre cartões de memória que podem ser utilizados com esta câmara.

Funcionalidades de personalização da câmara

A câmara tem várias funcionalidades de personalização, como teclas personalizadas e uma função para registar definições de fotografia.

MR Mem. def. câmara

Pode registar na câmara as definições de fotografia adequadas às cenas que pretende fotografar e aceder facilmente a elas através do seletor de modo, etc., durante a fotografia.

Focar utilizando funções de reconhecimento de motivos

A câmara reconhecerá automaticamente o motivo e poderá focar nos olhos, etc. quando fotografar imagens.

Informações de suporte

Pesquisa de informações valiosas, como pontos essenciais durante o disparo

Este website faz a introdução às funções convenientes, formas de utilização e exemplos de definições. Consulte o website quando configurar a câmara.

Firmware, Perguntas & Respostas e Compatibilidade

Este website fornece informações sobre a atualização de Firmware, Perguntas & Respostas e Compatibilidade.

Conhecimentos Básicos

Melhore as suas técnicas de fotografia aprendendo as noções básicas da câmara.

Sugestões de fotografia

Saiba como escolher lentes e técnicas de fotografia em várias cenas.

[Como utilizar o “Guia de ajuda”](#)

Notas sobre a utilização da sua câmara

[Precauções de segurança](#)

[Precauções](#)

[Emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros \(Notas sobre a proteção das informações privadas\)](#)

[Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria](#)

[Notas sobre o cartão de memória](#)

[Limpeza do sensor de imagem \(Limpeza do sensor\)](#)

[Sobre a limpeza](#)

[Verificar a câmara e os itens fornecidos](#)

Nomes dos componentes

[Lado dianteiro](#)

[Lado traseiro](#)

[Lado superior](#)

[Lados](#)

[Parte inferior](#)

[Ícones básicos exibidos no monitor](#)

[Ícones da função tátil](#)

Operações básicas

[Painel tátil](#)

[Ícones da função tátil](#)

[Seletor de controlo](#)

[Multisseletor](#)

[Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo](#)

[Botão MENU](#)

[Menu principal \(lista de definição de fotografia\)](#)

[Botão Fn \(função\)](#)

[Botões C \(personalizado\)](#)

[Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)

[Botão Apagar](#)

[Botão AEL](#)

[Botão AF-ON](#)

[Botão de iluminação](#)

[Seletor dianteiro e seletores traseiros \(L/R\)](#)

[Ecrã do teclado](#)

[Manual da Câmara](#)

[Funções de acessibilidade](#)

Preparar a câmara/Operações de fotografia básicas

Carregar o pack de baterias

- [Carregamento da bateria utilizando o carregador fornecido](#)
- [Inserir/retirar a bateria](#)
- [Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD](#)

[Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB](#)

[Cartões de memória que podem ser usados](#)

[Inserir/retirar um cartão de memória](#)

[Colocar/retirar uma objetiva](#)

[Executar a configuração inicial da câmara](#)

Operações de fotografia básicas

- [Confirmação antes de fotografar](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Auto inteligente\)](#)
- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)

[Encontrar funções a partir do MENU](#)

Conteúdo deste capítulo

Selecionar um modo de fotografia

- [Auto inteligente](#)
- [Programa auto](#)
- [Priorid. abertura](#)
- [Priori. obturador](#)
- [Exposiç. manual](#)
- [Fotografia Bulb](#)
- [Def. temporiz. BULB](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)
- [D. com. auto/ma.](#)
- [Limite Modo fot. \(imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse\)](#)
- [Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor \(Modo de foto.\)](#)

Funções convenientes para gravar vídeos e vlogs de autorretrato

- [Temp. automático \(filme\)](#)
- [Defs. enquad. autom.](#)
- [Estabiliz. enquadr.](#)

Focar

- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Seguir o motivo \(função de Seguimento\)](#)
- [Focagem man.](#)
- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)

Reconhecimento de motivos AF

- [Focagem usando funções de reconhecimento de motivos](#)
- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. sel. alvo reco. \(imagem fixa/filme\)](#)

- [Sel. olho dir./esq. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Vis mol rec motivo \(imagem fixa\)](#)
- [Vis mol rec motivo \(filme\)](#)
- [Registo Caras \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Priori. cara regist. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Selecionar uma pessoa para seguir \(Sel. cara para seguir\)](#)

Utilizar as funções de focagem

- [Focagem standard](#)
- [Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara \(horizontal/vertical\) \(Mud. ÁreaAF V/H\)](#)
- [Registar a atual área de focagem \(Regist. Área AF\)](#)
- [Apagar uma Área AF registada \(Elim. Área AF reg.\)](#)
- [Limite área focag. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Circ. ponto focag. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Qtd desl. mold.AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Cor mold. focag. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Limpar Auto Área AF](#)
- [Exibir área dur. Seg.](#)
- [Apres. área AF-C](#)
- [Área Deteç. de Fase](#)
- [Nível AF p/passag.](#)
- [Seg. AF bas. alt. vel.](#)
- [Vel. transição AF](#)
- [Se. mud. mot. AF](#)
- [Auxiliar AF](#)
- [Seletor AF/MF](#)
- [Foc man dir todo tem](#)
- [AF c/ obturador](#)
- [Ligar AF](#)
- [Fixar foco](#)
- [Def. prioridade AF-S](#)

[Def. prioridade AF-C](#)

[Iluminador AF](#)

[Acion. abertura AF](#)

[Pred. Focag./Zoom](#)

[AF Ampl. focag.](#)

[Ampl. auto. MF](#)

[Ampliador Focagem](#)

[Tempo Am. Foco \(imagem fixa/filme\)](#)

[Ampl. inicial foc. \(imagem fixa\)](#)

[Ampl. foc. inicial \(filme\)](#)

[Mapa de focagem](#)

[Apres. saliência](#)

Ajustar os modos de exposição/medição

[Comp. exposição \(imagem fixa/filme\)](#)

[Visor de histograma](#)

[Passo exposição \(imagem fixa/filme\)](#)

[Ajuste norma exp. \(imagem fixa/filme\)](#)

[Otim. alc. dinâm. \(imagem fixa/filme\)](#)

[Modo do medidor \(imagem fixa/filme\)](#)

[Cara multi med. \(imagem fixa/filme\)](#)

[Ponto medidor luz \(imagem fixa/filme\)](#)

[Bloqueio AE](#)

[AEL c/ obturador](#)

[Obtur. Lento Auto](#)

[Fotogr. ganho duplo](#)

[Apres. Zebra](#)

Selecionar a sensibilidade ISO

[ISO \(imagem fixa/filme\)](#)

[Limite interv. ISO \(imagem fixa/filme\)](#)

[VO mín. ISO AUTO](#)

Equilíbrio de brancos

- [Equil brancos \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos \(equilíbrio de brancos personalizado\)](#)
- [Tam fotog cap WB \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. priorid. AWB \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Blog. AWB obtur.](#)
- [WB sem impactos](#)

Definições de gravação em Log

- [Gravação em Log](#)
- [Definiç. disparo Log](#)
- [Selecionar LUT](#)
- [Gerir LUT de utilizad.](#)
- [Apresentar LUT](#)

Adicionar efeitos às imagens

- [Aspeto criativo \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Efeito Pele Suave \(imagem fixa/filme\)](#)

Fotografar com modos de avanço (fotografia contínua/temporizador automático)

- [Modo de avanço](#)
- [Limite modo avanço](#)
- [Fotografia Cont.](#)
- [Vel. foto. contínua](#)
- [Imp vel fot contínua](#)
- [Defs. pré-captura](#)
- [Sel./Nota ao fotogr.](#)
- [Tem. Auto \(Ún.\)](#)
- [Tem.auto\(Cont.\)](#)
- [Bracket Cont.](#)
- [Bracket Único](#)
- [Indicador durante fotografia de bracket](#)

[Bracket de foco](#)

[Bracketing WB](#)

[Bracket DRO](#)

[Definições Bracket](#)

[Temp. automático \(filme\)](#)

[Função Disp. int.](#)

Fotografar imagens fixas com qualidade de imagem superior

[Multi-capt. desl. pxl](#)

[Defs. fot. red. ruído](#)

[Defs. disparo p/HDR](#)

Definir da qualidade de imagem e o formato de gravação

[Mud. JPEG/HEIF](#)

[Def. qualidade imag.: Formato ficheiro \(imagem fixa\)](#)

[Def. qualidade imag.: Tipo fichei. RAW](#)

[Def. qualidade imag.: Qualidade JPEG/Qualidade HEIF](#)

[Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF](#)

[Rácio aspeto](#)

[Imag. fixas HLG](#)

[Espaço de cor](#)

[Formato ficheiro \(filme\)](#)

[Definições vídeo \(filme\)](#)

[Definições L&R](#)

[Defs. time-lapse](#)

[Prior. ângulo vis. 4K](#)

[Definições proxy](#)

[Gravação APS-C S35 \(Super 35mm\) \(imagem fixa/filme\)](#)

[Ângulo de visualização](#)

Utilizar funções táteis

[Funcionamento Tátil](#)

[Painel tátil/Pad tátil](#)

[Defin. de painel tátil](#)

[Definições pad tátil](#)

[Sensibilid. ao toque](#)

[Focagem utilizando as operações táteis \(Foc. por toque\)](#)

[Iniciar o seguimento com operações táteis \(Seguimento toq.\)](#)

[Fotografia com operações de toque \(Obturador Tátil\)](#)

[Ajustar a exposição com operações táteis \(AE Tátil\)](#)

Definições do obturador

[Def. modo Silenc. \(imagem fixa/filme\)](#)

[Tipo de obturador](#)

[Utilizar o obturador eletrônico](#)

[Int. liber./Apr. início](#)

[Apres. temp. foto. \(imagem fixa\)](#)

[Obt. Cortin. Front. El.](#)

[Disp sem lente \(imagem fixa/filme\)](#)

[Disparar sem cartão](#)

[Def. sem cintilação](#)

[Diferenças entre as funções \[Foto. sem cintilaç.\] e \[Obtur. variável\]](#)

Utilizar o zoom

[As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto](#)

[Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital \(Zoom\)](#)

[Intervalo de Zoom \(imagem fixa/filme\)](#)

[Vel. z. tecla pers. \(imagem fixa/filme\)](#)

[Vel. zoom remoto \(imagem fixa/filme\)](#)

[Acerca da escala de zoom](#)

[Rodar anel de zoom](#)

Utilizar o flash

[Usar flash \(vendido separadamente\)](#)

[Modo flash](#)

- [Compens. Flash](#)
- [Conf comp.exp.](#)
- [Flash sem fios](#)
- [Red.olho verm.](#)
- [Bloqueio FEL](#)
- [Def. flash externo](#)
- [Reg. def. foto. flash](#)
- [Usar um flash com um cabo de terminal de sincronização](#)

Reduzir desfocagem

- [SteadyShot \(imagem fixa\)](#)
- [SteadyShot \(filme\)](#)
- [Ajus. SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Distância focal SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Estabiliz. enquad.](#)

Comp. Objetiva (imagem fixa/filme)

Redução de ruído

- [Longa expos. RR](#)
- [Alta ISO RR](#)

Definir a apresentação do monitor durante a gravação

- [Ecrã sel. modo foto](#)
- [Revisão auto \(imagem fixa\)](#)
- [Visual. foto. rest. \(imagem fixa\)](#)
- [Apr. linha grelha \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Tipo linha grelha \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. Visua. Live View](#)
- [Pré-vis. Abertura](#)
- [Pré-vis. Result. Disp.](#)
- [Monitor brilhante](#)
- [Ênfase ecrã GRAV](#)
- [Visual. marcador \(imagem fixa\)](#)

[Visual. marcador \(filme\)](#)

[Auxil. visual. Gamma](#)

[Tipo au. vis. Gamma](#)

Gravar áudio de filmes

[Gravação Áudio](#)

[Nível de Grav. Áudio](#)

[Tempo Saída Áudio](#)

[Defs red. ruído áudio](#)

[Defs. áudio sapata](#)

Criar imagens fixas durante a gravação de um filme

[Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks](#)

[Shot Marks após a criação de imagens fixas \(gravação\)](#)

Definições TC/UB

[TC/UB](#)

[Definição vis. TC/UB](#)

[Exportar filmes RAW para um gravador RAW externo](#)

Transmissão de vídeo e áudio em direto

[Transmissão rede \(filme\)](#)

[Transmissão USB \(filme\)](#)

Personalizar a câmara

[Conteúdo deste capítulo](#)

[Características de personalização da câmara](#)

[Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

[Mudar temporariamente a função do seletor \(Definiç. Meu seletor\)](#)

Registrar e voltar a chamar as definições da câmara

[Mem. def. câmara](#)

[Voltar a chamar as definições de fotografia registadas](#)

[Alterar tít. \(Mem. def. câmara\)](#)

[Atual. automática \(Mem. def. câmara\)](#)

└ [Registar definições de fotografia numa tecla personalizada \(Reg_Def Fot Pers\)](#)

Registar as funções utilizadas frequentemente no menu de funções

└ [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)

└ [Definiç. menu Fn \(reprodução\)](#)

Registar as funções utilizadas frequentemente no Meu Menu

└ [Adicionar item](#)

└ [Ordenar item](#)

└ [Eliminar item](#)

└ [Eliminar página](#)

└ [Eliminar tudo](#)

└ [Apres. de Meu menu](#)

Ajustar separadamente as definições da câmara para imagens fixas e filmes

└ [Def. dif. Fixa/Vídeo](#)

Personalizar as funções do anel/seletor

└ [Rodar Av/Tv](#)

└ [Anel função\(Lente\)](#)

└ [Bloquear peças oper](#)

Utilizar o botão do obturador durante a gravação de filmes

└ [REC c/ botão obt. \(filme\)](#)

└ [Adicionar Shot Marks com o botão do obturador \(filmes\)](#)

Definições do monitor/visor

└ [Sel. visor/monitor](#)

└ [Direç. rodar monitor](#)

└ [Visualização vertical](#)

└ [DISP \(Apr. ecrã\) \(imagem fixa\)](#)

└ [DISP \(Apr. ecrã\) \(filme\)](#)

Visualização

[Conteúdo deste capítulo](#)

Ver imagens

- [Def repr múlt cartões](#)
- [Defs visual múlt sup.](#)
- [Reproduzir imagens fixas](#)
- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Ampliar ampl. inic.](#)
- [Ampliar pos. inic.](#)
- [Rodar automaticamente imagens gravadas \(Rotação de Exibição\)](#)
- [Reproduzir filmes](#)
- [Vol. reprod./monit.](#)
- [Monit. áudio 4ch \(filme\)](#)
- [Reproduzir imagens usando apresentação de slides \(Apresen slides\)](#)
- [Rep. cont. p/ int.](#)
- [Vel. rep. p/ int.](#)

Alterar a forma como as imagens são apresentadas

- [Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem \(Índice de imagens\)](#)
- [Condição filtro repr.](#)
- [Ordem das imagens](#)
- [Apres. como grupo](#)
- [Vis. mold. focag. \(reprodução\)](#)
- [Apr. marc. aspeto \(imagem fixa\)](#)
- [Mostrar im. hora esp.](#)

[Definir o método para saltar entre imagens \(Def. Saltar imagem\)](#)

[Proteger as imagens gravadas \(Proteger\)](#)

Adicionar informação às imagens

- [Classificação](#)
- [Def. clas.\(Tec. pers.\)](#)
- [Marca de clip](#)
- [Rodar uma imagem \(Rodar\)](#)

[Recortar](#)

Extrair imagens fixas de um filme

- [Capturar Fotografia](#)
- [Criar imagens fixas a partir de Shot Marks](#)
- [Shot Marks após a criação de imagens fixas \(reprodução\)](#)
- [M. JPEG/HEIF \(Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks\)](#)

[Copiar imagens de um cartão de memória para outro \(Copiar\)](#)

Eliminar imagens

- [Apagar múltiplas imagens selecionadas \(Apagar\)](#)
- [Ap. prem. 2 vezes](#)
- [Confirm apagar](#)
- [Elim. ranhura1/2](#)
- [Pos. inicial na exec.](#)

Ver imagens num televisor

- [Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI](#)

Mudar as definições da câmara

Definições do cartão de memória

- [Formatar](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(filme\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Mud. autom. cartão](#)
- [Recup. imag.DB \(imagem fixa/filme\)](#)

Definições de ficheiro

- [Def. fich./pasta](#)
- [Selec.pasta GRAV](#)
- [Nova pasta](#)
- [Definições fich.](#)
- [Informações IPTC](#)
- [Info. copyright](#)
- [Escrever n.º série \(imagem fixa/filme\)](#)

Definições de rede

- [Ligação Wi-Fi](#)
- [Premir WPS](#)
- [Defin. Ponto Acesso](#)
- [Banda freq. Wi-Fi \(modelos que suportem 5 GHz\)](#)
- [Apresent. inf. Wi-Fi](#)
- [Repor SSID/Senha](#)
- [Definições Bluetooth](#)
- [Cont. rem. Bluetooth](#)
- [LAN com fios \(USB LAN\)](#)
- [USB LAN/Par lig](#)
- [Modo de avião](#)
- [Edit. Nome Disposit.](#)
- [Importar uma certificação de raiz para a câmara \(Imp Certificado Raiz\)](#)
- [Defs. autent. acesso](#)
- [Infor. autent. acesso](#)
- [Definiç. Wi-Fi Direct](#)
- [Repor Defin. Rede](#)
- [Função Transfer FTP](#)

Definições do visor/monitor

- [Brilho Monitor](#)
- [Luminosidade visor](#)
- [Temperat. Cor Visor](#)
- [Visual. HDR do visor](#)
- [Ampliação do visor](#)
- [Veloc. foto. visor \(imagem fixa\)](#)

Definições de alimentação

- [Informações bateria](#)
- [Brilho baixo mon. \(imagem fixa\)](#)
- [Brilho baixo visor \(imagem fixa\)](#)

[Monitor desligado \(imagem fixa\)](#)

[Poupança de energia](#)

[Econ. ener. monitor](#)

[Temp des. alim. auto](#)

[Qual. exib. monit. \(imagem fixa\)](#)

[Qual. exibiç. visor \(imagem fixa\)](#)

Definições USB

[Md lig USB \(PORT1\)/Md lig USB \(PORT2\)](#)

[Definição LUN USB](#)

[Fornec. Energ. USB](#)

Definições da saída externa

[Resolução HDMI](#)

[Def. saída HDMI \(filme\)](#)

[Visualizar Info. HDMI](#)

[CONTROL.P/HDMI](#)

Definições gerais

[Idioma](#)

[Def. Área/Data/Hora](#)

[Seletor NTSC/PAL](#)

[Si. áudio\(Fotografia\)](#)

[Si. áudio\(Início/Fim\)](#)

[Volume sinal áudio](#)

[Definiç. iluminação](#)

[Luz GRAVAÇÃO](#)

[Modo lumin. vídeo](#)

[Função anti-pó](#)

[Mapeam. auto pixels](#)

[Mapeamento pixels](#)

[Versão](#)

[Visual. número série](#)

- [Aviso de privacidade](#)
- [Leitor de ecrã](#)
- [Ampliar ecrã](#)
- [Def. ctrl selet. modo](#)
- [Logotipo Certificaç.. \(Em alguns modelos apenas\)](#)
- [Guardar/Carr. def.](#)
- [Repor Definições](#)

Funções disponíveis com um smartphone

[Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)

[Monitor & Control](#)

[Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)

Utilizar um smartphone como telecomando

- [Usar um smartphone como telecomando](#)
- [Def. fotograf. remota](#)

Transferir imagens para um smartphone

- [Sel. na câm. e env. \(transferir para um smartphone\)](#)
- [Repor est. transf. \(transferir para um smartphone\)](#)

Ligar enquanto a câmara estiver desligada

- [Lig. enquanto desl. \(smartphone\)](#)

[Ler informação de localização a partir de um smartphone](#)

Utilizar um computador

[Ambiente de computador recomendado](#)

Ligar/desligar a câmara e um computador

- [Ligar a câmara a um computador](#)
- [Desligar a câmara do computador](#)

Gerir e editar imagens num computador

- [Importar imagens fixas/filmes para um computador](#)
- [Introdução à aplicação de ambiente de trabalho \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

Operar a câmara a partir de um computador

[Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotog. remota\)](#)

[Def. fotograf. remota](#)

[Transmissão USB \(filme\)](#)

Utilizar o serviço de nuvem

[Creators' Cloud](#)

[Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara \(Ligação da nuvem\)](#)

[Apresentar informações de ligação à nuvem \(Informações nuvem\)](#)

[Notas sobre a utilização do serviço de nuvem \(Creators' Cloud\)](#)

Anexo

[Acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface](#)

[Pega vertical](#)

Adaptador para montagem

[Adaptador para montagem](#)

[Adaptador para montagem LA-EA3/LA-EA5](#)

[Adaptador para montagem LA-EA4](#)

[Vida útil da bateria e número de imagens graváveis](#)

[Número de imagens graváveis](#)

[Tempos de gravação de filmes](#)

Lista de ícones no monitor

[Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas](#)

[Lista de ícones no ecrã para gravar filmes](#)

[Lista de ícones no ecrã de reprodução](#)

Lista de valores de predefinição

[Lista de valores de predefinição \(Fotografia\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Exposição/Cor\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Focagem\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Reprodução\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Rede\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Configuração\)](#)

[Lista de valores de predefinição \(Meu menu\)](#)

[Especificações](#)

[Marcas comerciais](#)

[Licença](#)

Se tiver problemas

[Resolução de problemas](#)

[Mensagens de advertência](#)

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Como utilizar o “Guia de ajuda”

O “Guia de ajuda” é um “Manual de Instruções da Web” que foi concebido para descrever as funções e métodos de funcionamento desta câmara. Use Utilize o “Guia de ajuda” para procurar quaisquer informações de que necessite para utilizar a câmara na sua plenitude.

(Os ecrãs do “Guia de ajuda” mostrados nesta página são apenas para referência. Podem diferir das verdadeiras visualizações no ecrã do seu modelo.)

Sugestão

- O “Guia de início” fornecido com a câmara descreve métodos básicos de funcionamento e precauções de utilização. Consulte o “Guia de início” em conjunto com este “Guia de ajuda.”

Ícones usados no “Guia de ajuda”

   : Itens de menu apresentados nos modos de fotografia de imagens fixas

   : Itens de menu apresentados nos modos de gravação de filmes e modos de gravação em câmara lenta/câmara rápida

   : Itens de menu apresentados em qualquer um dos modos de fotografia de imagens fixas, modos de gravação de filmes ou modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida

Para mais detalhes sobre a relação entre cada modo de fotografia e o menu, consulte “[Botão MENU](#)”.

Encontrar as informações desejadas



Método A: Pesquisa por palavra-chave

Introduza uma palavra-chave para pesquisa (“equilíbrio de brancos”, “área de foco”, etc.) e use os resultados da pesquisa para visualizar a página de descrição que deseja ver. Se introduzir duas ou mais palavras-chave separando-as com espaços (espaços em branco), pode procurar páginas que contenham todas essas palavras-chave.


Método B: Visualização do índice

Clique em  (Índice) para ver o índice. Selecione um título do índice para visualizar a página de descrição.

Ecrã apresentado num computador

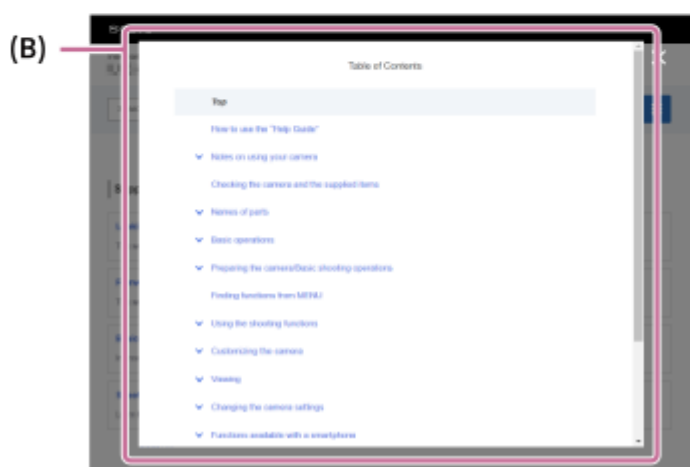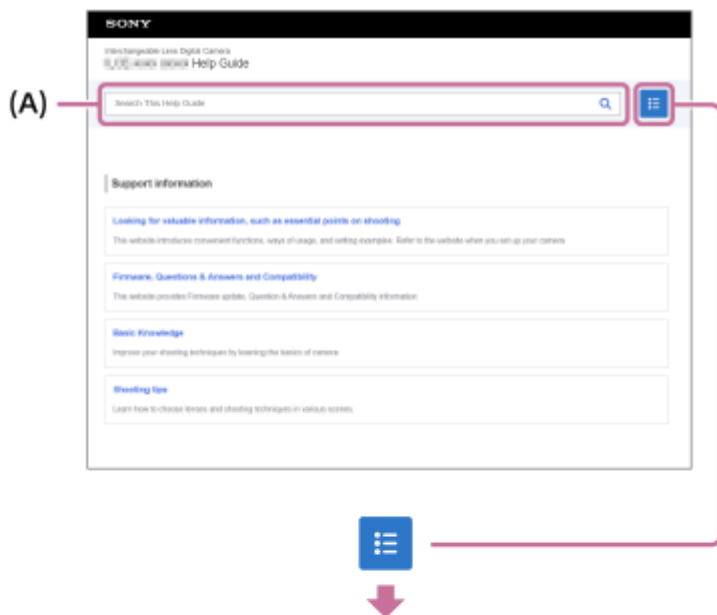

Ecrã apresentado num smartphone

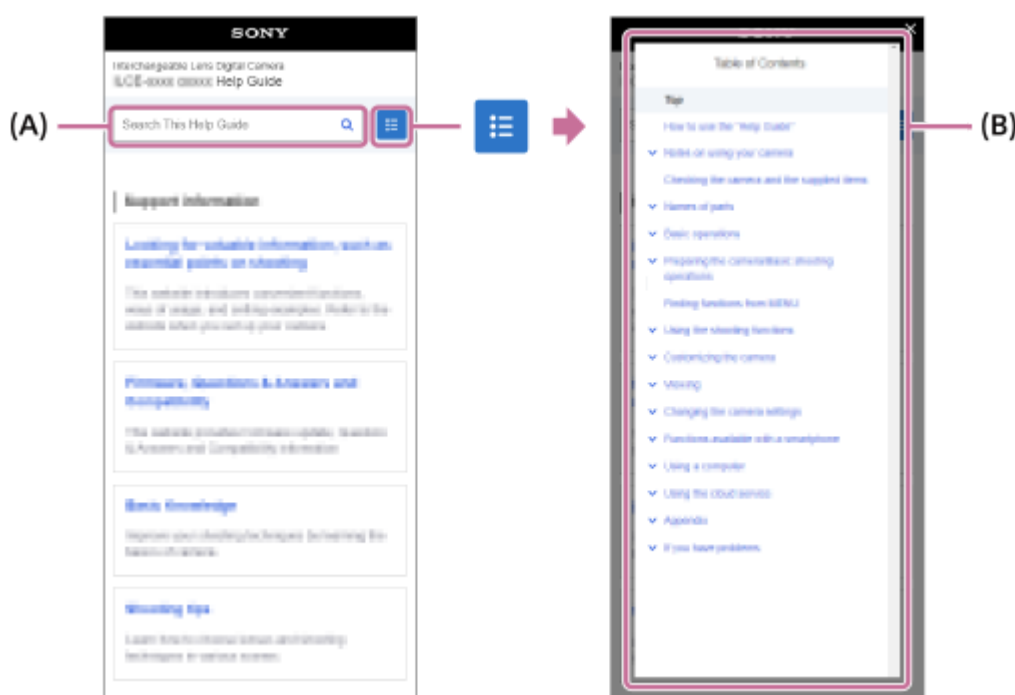


Método C: Encontrar funções a partir do MENU

Se quiser procurar informações enquanto as verifica relativamente ao ecrã MENU da câmara, utilize a página [“Encontrar funções a partir do MENU”](#). Selecione um item de MENU a partir da lista para ir diretamente para a página de descrição.



Visualização de informações sobre funcionalidades relacionadas

O “Tópico relacionado” na parte inferior de cada página lista secções que contêm informações relacionadas com a página de descrição atualmente exibida. Para compreender mais profundamente a página atualmente exibida, consulte também as secções listadas.

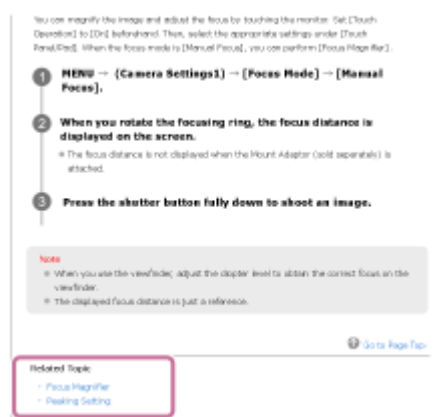


Ir para a página anterior/seguinte

Selecione “Anterior” ou “Seguinte” na parte inferior da página para ir para a página anterior ou seguinte sem voltar ao índice.




Imprimir todas as páginas do “Guia de ajuda”.

Para imprimir todas as páginas, selecione o botão  Transferir PDF no canto inferior esquerdo da página superior. Quando o ficheiro PDF aparecer, utilize o menu de impressão do navegador para o imprimir. Esta função não está disponível em determinadas línguas.

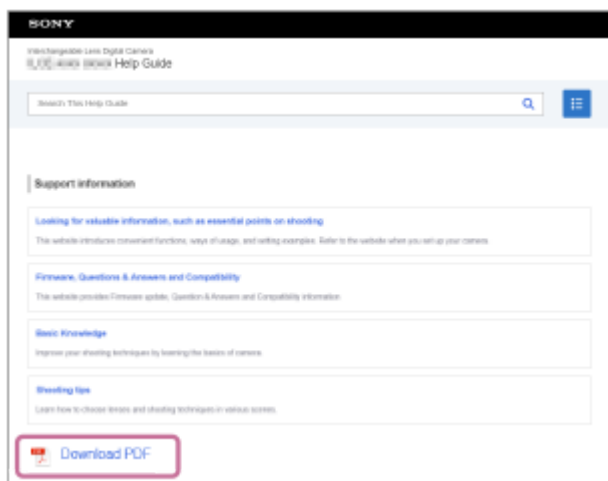

Impressão apenas da página atualmente exibida (apenas num computador)

Para imprimir apenas a página que está a ser atualmente apresentada, selecione o botão [ Imprimir esta página] na parte inferior da página. Quando o ecrã de impressão aparecer, especifique a sua impressora.

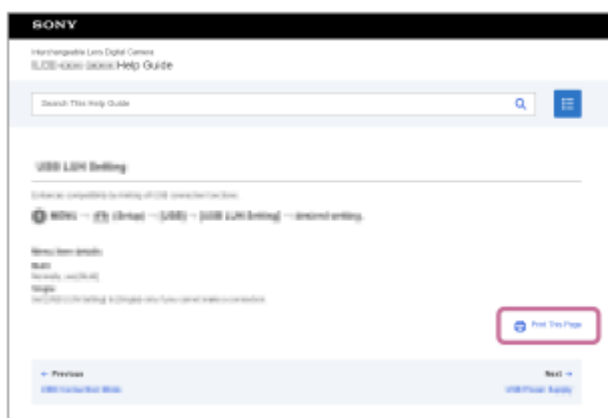

Alterar o idioma de visualização

Vá para a página de seleção de idioma da [ Página de seleção de idioma] na parte inferior da página e selecione um idioma.

TP1001972263

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Precauções de segurança

Para evitar lesões ou choques elétricos devido ao uso indevido, bem como danos materiais, como incêndio, não deixe de observar o seguinte.

Advertência

Para evitar ferimentos graves ou queimaduras; incêndio devido a fugas, sobreaquecimento, ignição ou explosão; ou ingestão accidental, leia atentamente as seguintes precauções.

Bateria recarregável incluída

Bateria

- **Se usada indevidamente, a bateria pode explodir e causar um incêndio ou queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:**
 - Não desmonte nem modifique a bateria.
 - Não sujeite a impactos nem force a bateria, por exemplo, batendo-lhe com um martelo, pisando-a ou deixando-a cair.
 - Não faça curto-circuito na bateria nem permita que esta entre em contacto com quaisquer objetos metálicos, tais como cliques de papel.
 - Não deixe a bateria em locais onde a temperatura possa atingir 60 °C ou mais, como por exemplo dentro de um carro estacionado sob a luz solar direta.
 - Não elimine as baterias no fogo nem as incinere.
 - Não utilize baterias de íões de lítio danificadas ou com fugas.
 - Não carregue a bateria de outra forma que não a especificada.
 - Mantenha a bateria fora do alcance de bebés e crianças.
 - Não exponha a bateria à água.
 - Certifique-se de que usa apenas baterias genuínas da marca Sony.
 - Recicle as baterias usadas.
 - Não deixe a bateria em ambientes extremamente frios, a -20 °C ou menos, nem em ambientes com pressões extremamente baixas, a 11,6 kPa ou menos.

Pilha de tipo moeda/botão

- **Não engula pilhas de tipo moeda ou botão. Podem causar queimaduras químicas.**
 - Este produto contém uma pilha de tipo moeda ou botão. Se engolir uma pilha de tipo moeda ou botão, pode causar morte ou ferimentos graves. Uma pilha de tipo moeda ou botão engolida pode causar queimaduras químicas internas em menos de 2 horas.
 - Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se a tampa do compartimento da bateria não fechar em segurança, pare de usar a câmara e mantenha-a fora do alcance das crianças.
 - Procure assistência médica imediata se se suspeitar que uma bateria foi engolida ou inserida dentro de qualquer parte do corpo.
- **Não carregue pilhas de tipo moeda ou botão.**
- **Se a bateria vazar, tenha em conta o seguinte.**
 - Remova imediatamente a bateria de quaisquer fontes de ignição. Existe um risco de incêndio ou explosão devido à fuga de líquido ou gás da ignição da bateria.
 - Se o líquido derramado entrar nos olhos, não os esfregue. Em vez disso, lave-os imediatamente com água limpa e procure assistência médica.
 - Se o líquido derramado entrar em contacto com a boca ou for lambido, passe imediatamente a boca por água e procure assistência médica.

- Se o líquido derramado entrar em contacto com o corpo ou com a roupa, enxaguar muito bem com água.

Atenção

Se não observar as seguintes precauções, pode ocorrer um incêndio, ferimentos graves ou morte.

- **Não desmonte nem modifique este produto.**

- Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Para inspeção ou reparação, consulte o seu revendedor ou serviço de assistência autorizado local.

- **Não deixe entrar água ou quaisquer objetos (metal, objetos inflamáveis, etc.) no interior do produto.**

- Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou outros objetos no produto, desligue imediatamente a câmara e retire a bateria. Desligue o transformador de CA e o carregador de pilhas da tomada de parede e, em seguida, consulte o seu revendedor ou serviço de assistência autorizado local.

- **Não utilize o produto durante a condução.**

- Não capte nem reproduza imagens ou olhe para o monitor enquanto conduz um carro ou motociclo, etc. Se o fizer, pode provocar um acidente de viação.

- **Preste atenção ao que o rodeia enquanto fotografa.**

- Não fotografe imagens sem estar atento ao que o rodeia. Fazê-lo pode causar acidentes ou lesões.

- **Não toque num transformador de CA com corrente, num carregador de pilhas com corrente ou numa bateria a carregar durante longos períodos de tempo.**

- Mesmo que o produto ou os respetivos acessórios não lhe pareçam quentes durante a utilização, deixar a mesma parte da pele exposta a eles durante muito tempo pode provocar queimaduras de baixa temperatura, resultando em vermelhidão e bolhas.

- **Não danifique os cabos.**

- A colocação de cabos perto de um aquecedor ou de cabos de aquecimento ou processamento pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Quando desligar os cabos, segure sempre pela ficha para evitar danificar o cabo.

- **Não aponte um flash ou luz auxiliar, como por exemplo o iluminador AF, às outras pessoas que estejam muito perto.**

- A utilização de um flash ou de uma luz auxiliar a curta distância pode causar problemas de visão. Quando fotografar bebés e crianças pequenas, mantenha uma distância de 1 m ou mais.
- A emissão de um flash ou de uma luz auxiliar em direção aos condutores pode encandeá-los e provocar um acidente.

- **Não olhe para a luz solar nem para uma fonte de luz forte através do visor da câmara ou da objetiva removida.**

- Existe o risco de perda de visão ou cegueira.

- **Não utilize o produto com as mãos molhadas.**

- Se o fizer, pode provocar um choque elétrico.

- **Prenda corretamente a bateria, a correia de transporte e a alça.**

- Se não estiverem corretamente presas, o produto pode cair e causar ferimentos. Além disso, certifique-se de que a correia ou a alça não estão danificadas antes de as utilizar.

Notas

Para evitar ferimentos ou danos materiais, é necessário ter em atenção o seguinte.

- **Não utilize o produto em locais muito húmidos, onde possam cair gotas de água, etc., ou em locais expostos a muito pó, fumo de óleo ou vapor.**
 - Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- **Não coloque o produto num local instável.**
 - Se colocar o produto numa superfície instável ou inclinada ou se utilizar o tripé numa posição instável, o produto pode cair ou tombar e provocar ferimentos.
- **Não cubra o produto com um pano enquanto estiver a ser utilizado.**
 - Se o fizer, pode provocar a acumulação de calor no interior, resultando na deformação do estojo ou mesmo num incêndio ou choque elétrico.
- **Não sujeite a objetiva ou o monitor a impactos.**
 - A objetiva e o monitor são feitos de vidro e podem partir-se se forem sujeitos a um forte impacto, provocando ferimentos.
- **Quando utilizar auscultadores, não ouça com o volume de som elevado durante longos períodos de tempo.**
 - Ouvir com volume de som elevado durante longos períodos de tempo pode ter um efeito prejudicial na sua audição.
- **Não deixe a objetiva sob a luz solar direta.**
 - A luz solar pode incidir através da objetiva e provocar um incêndio.
- **Tenha cuidado ao manusear o produto quando o utilizar com outros acessórios presos através de suportes, etc.**
 - Pode provocar um acidente inesperado devido a uma queda, etc.
- **Desligue o produto da fonte de alimentação quando estiver um longo período de tempo sem o utilizar.**
 - Se não utilizar o produto durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e retire a bateria do produto antes de o guardar.

TP1002101743

Precauções

Consulte também “Notas sobre a utilização” no Guia de início (fornecido) deste produto.

Usamos materiais de embalagem ecológicos

Os materiais de embalagem ecológicos foram utilizados para a câmara e para os acessórios fornecidos. Devido às características dos materiais de embalagem, tenha em conta os seguintes pontos.

- O pó, etc. dos materiais de embalagem pode aderir à câmara ou aos acessórios fornecidos. Neste caso, retire o pó com um soprador ou com papel de limpeza comercialmente disponíveis antes de utilizar o produto.
- Os materiais de embalagem deteriorar-se-ão com a utilização contínua. Tenha cuidado quando transportar o produto pela embalagem.

Sobre as especificações de dados descritas neste manual

- Os dados sobre o desempenho e as especificações neste manual baseiam-se na temperatura ambiente normal de 25 °C, exceto quando indicado o contrário.
- Quanto à bateria, os dados baseiam-se numa bateria que estava totalmente carregada até a luz de carregamento apagar.

Sobre as temperaturas operacionais

- Não se recomenda a fotografia em ambientes extremamente frios ou quentes que excedam a temperatura de funcionamento.
- Em temperaturas ambientes altas, a temperatura da câmara sobe rapidamente.
- Quando a temperatura da câmara sobe, a qualidade da imagem pode deteriorar-se. Recomenda-se que aguarde até a temperatura da câmara baixar antes de continuar a fotografar.
- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a câmara poderá deixar de conseguir gravar filmes ou poderá desligar-se automaticamente para proteção. Será apresentada uma mensagem no ecrã antes de a câmara se desligar ou de deixar de conseguir gravar filmes. Neste caso, deixe a alimentação desligada e espere que a temperatura da câmara e da bateria baixe. Se ligar a alimentação sem deixar a câmara e a bateria arrefecerem suficientemente, a alimentação pode voltar a desligar ou pode continuar a não conseguir gravar filmes.

Notas sobre fotografia durante longos períodos de tempo ou com processamento intensivo

- Durante a utilização, a câmara e a bateria podem aquecer. Não se trata de um mau funcionamento.
- O tempo de disparo pode tornar-se mais curto em ambientes de baixa temperatura, de acordo com as seguintes definições de fotografia, formato de gravação, acessórios ligados, etc. Aqueça a bateria ou substitua-a por uma bateria nova.
 - Gravação de filmes com uma taxa de bits elevada, como 4K/8K
 - Gravação a alta velocidade com utilização frequente de fotografia contínua
 - Utilização de vários cartões de memória
 - Utilização de funções de rede como Wi-Fi ou USB LAN
 - Utilização de acessórios que recebem alimentação da câmara, tais como adaptadores para montagem ou acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface

Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos

Os filmes XAVC HS e XAVC S só podem ser reproduzidos em dispositivos compatíveis.

Notas sobre a gravação/reprodução

- Antes de começar a gravar, realize uma gravação de teste para se certificar de que a câmara está a funcionar corretamente.
- A imagem gravada pode ser diferente da que monitorizou antes de gravar.
- A reprodução de imagens gravadas com o seu produto em outro equipamento e a reprodução de imagens gravadas ou editadas com outro equipamento no seu produto não está garantida.
- A Sony não oferece garantias no caso de falha de gravação, ou perda ou danos nas imagens gravadas ou nos dados de áudio, devidos a mau funcionamento da câmara ou do suporte de gravação, etc. Recomendamos que realize uma cópia de segurança dos dados importantes.
- Depois de formatar o cartão de memória, todos os dados gravados no mesmo serão eliminados e não poderão ser recuperados. Antes de formatar, copie os dados para um computador ou outro dispositivo.
- Prenda a correia de ombro à câmara para evitar que caia.
- Quando utilizar este produto com um tripé ou uma pega, certifique-se de que prende a câmara de forma segura.

Notas sobre a utilização de um tripé

Use um tripé com um parafuso inferior a 5,5 mm de comprimento. Caso contrário, pode não fixar a câmara com firmeza e danificar a câmara.

Notas sobre como manusear cartões de memória

A temperatura dos cartões de memória pode subir após a gravação. Não se trata de um mau funcionamento.

Cópia de segurança dos cartões de memória

Os dados podem ficar danificados nos seguintes casos. Certifique-se de que faz cópias de segurança dos dados para proteção.

- Quando o cartão de memória for retirado, o cabo USB for desligado ou o produto desligado a meio de uma operação de leitura ou gravação.
- Quando o cartão de memória for utilizado em locais sujeitos a eletricidade estática ou ruído elétrico.

Erro do ficheiro da base de dados

- Se inserir no produto um cartão de memória que não contenha um ficheiro da base de dados de imagens e ligar a alimentação, o produto cria automaticamente um ficheiro da base de dados de imagens usando alguma da capacidade do cartão de memória. O processo pode demorar muito tempo e não pode operar o produto até o processo estar concluído.
- Se ocorrer um erro do ficheiro da base de dados, exporte todos os dados para o seu computador, etc. e depois formate o cartão de memória usando este produto.

Não utilize/guarde o produto nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
Em locais como por exemplo num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode causar um mau funcionamento.
- Guardar sob a luz solar direta ou perto de um aquecedor
O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode causar um mau funcionamento.
- Em local sujeito a vibração oscilante
Pode provocar avarias e uma incapacidade de registar dados. Além disso, o suporte de gravação pode ficar inutilizado e os dados gravados podem ficar corrompidos.
- Perto de um local com forte magnetismo
- Em locais com areia ou poeira
Tenha cuidado para não deixar areia ou pó entrar no produto. Isso pode causar mau funcionamento do produto e em alguns casos este mau funcionamento não poderá ser reparado.
- Em lugares com humidade elevada
Isto pode fazer com que a objetiva fique bolorenta.

- Em áreas onde sejam emitidas fortes ondas de rádio ou radiação. A gravação e reprodução podem não funcionar corretamente.

Sobre a condensação de humidade

- Se o produto for deslocado diretamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior ou exterior do produto. Esta condensação de humidade pode causar um mau funcionamento do produto.
- Para evitar a condensação de humidade quando leva o produto diretamente de um local frio para um quente, primeiro coloque-o num saco de plástico e sele-o para evitar a entrada de ar. Espere cerca de uma hora até a temperatura do produto ter atingido a temperatura ambiente.
- Se ocorrer condensação de humidade, desligue o produto e espere cerca de uma hora para a humidade se evaporar. Note que se tentar fotografar com humidade dentro da objetiva, não será capaz de gravar imagens nítidas.

Precaução sobre o transporte

- Não segure, não deixe bater em lado nenhum nem aplique força excessiva nas seguintes peças, se a câmara estiver equipada com as mesmas:
 - A peça da objetiva
 - A peça do monitor móvel
 - A peça do flash móvel
 - A peça do visor móvel
- Não transporte a câmara com o tripé colocado. Isso pode fazer com que o orifício do encaixe do tripé se parta.
- Não se sente numa cadeira ou outro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, porque isso pode provocar maus funcionamentos ou danificar a câmara.

Notas sobre como manusear o produto

- Embora esta câmara tenha sido concebida e fabricada para ser à prova de pó e de gotas de água, não consegue impedir completamente a entrada de pó ou gotículas.
- Antes de ligar o cabo ao terminal, certifique-se de que verifica a orientação do terminal. Depois, insira o cabo a direito. Não insira nem retire o cabo com força. Isso pode fazer com que a peça do terminal se parta.
- A câmara utiliza partes magnéticas incluindo ímanes. Não aproxime da câmara objetos afetados por magnetismo, incluindo cartões de crédito e disquetes.

Sobre o armazenamento

- Para câmaras com objetivas integradas
Coloque sempre a tampa da objetiva quando não estiver a utilizar a câmara. (apenas para modelos fornecidos com uma tampa da objetiva)
- Para câmaras com objetivas intercambiáveis
Coloque sempre a tampa frontal da objetiva ou tampa do corpo da câmara quando não estiver a utilizar a câmara. Para evitar que entrem na câmara pó ou detritos, retire o pó da tampa do corpo da câmara antes de a colocar na câmara.
- Se a câmara estiver suja após a utilização, limpe-a. Água, areia, poeira, sal, etc. deixados na câmara podem provocar uma avaria.

Notas sobre a utilização de objetivas

- Quando usar uma objetiva com zoom motorizado, tenha cuidado para que a objetiva não apanhe os seus dedos ou quaisquer outros objetos. (Apenas para modelos com uma funcionalidades de zoom motorizado ou câmaras com objetivas intercambiáveis)
- Se tiver de colocar a câmara sob uma fonte de luz, como a luz do sol, fixe a tampa da objetiva à câmara. (apenas para modelos fornecidos com uma tampa da objetiva ou câmaras com objetivas intercambiáveis)
- Se a luz solar ou uma fonte de luz forte entrar na câmara através da objetiva, pode focar-se dentro da câmara e causar fumo ou fogo. Coloque a tampa da objetiva quando guardar a câmara. Quando fotografar em contraluz,

mantenha o sol suficientemente afastado do ângulo de visão. Atenção que o fumo ou o fogo podem ocorrer mesmo que a fonte de luz esteja ligeiramente afastada do ângulo de visão.

- Não exponha a objetiva diretamente a feixes de luz, como por exemplo raios laser. Isso pode danificar o sensor de imagem e causar mau funcionamento da câmara.
- Se o motivo estiver muito próximo, a imagem pode mostrar alguma poeira ou dedadas na objetiva. Limpe a objetiva com um pano macio, etc.

Notas sobre o flash (apenas para modelos com flash)

- Mantenha os dedos afastados do flash. A peça emissora de luz pode ficar quente.
- Retire a sujidade da superfície do flash. A sujidade na superfície do flash pode emitir fumo ou queimar devido ao calor gerado pela emissão de luz. Se houver sujidade/poeira, limpe-a com um pano suave.
- Restaure o flash para a posição original depois de o utilizar. Certifique-se de que a parte do flash não sobressai para cima. (Apenas para modelos com um flash móvel)

Notas sobre a sapata multi-interface (apenas para modelos com uma sapata multi-interface)

- Quando colocar ou retirar acessórios da sapata multi-interface, primeiro desligue o acessório e a câmara. Quando colocar um acessório, confirme que está firmemente preso na câmara.
- Não utilize a sapata multi-interface com um flash disponível comercialmente que aplica tensões de 250 V ou mais ou tem a polaridade inversa da câmara. Isso pode provocar uma avaria. (Apenas modelos que suportam fotografia com flash)

Notas sobre o visor e o flash (apenas para modelos um visor ou um flash)

- Certifique-se que os seus dedos não estão à frente quando empurrar o visor ou o flash para baixo. (Apenas para modelos com um visor ou um flash móvel)
- Se entrar água, pó ou areia no visor ou na unidade do flash, isso pode provocar um mau funcionamento. (Apenas para modelos com um visor ou um flash móvel)

Notas sobre o visor (apenas para modelos com visor)

- Quando fotografar com o visor, pode sentir sintomas como fadiga ocular, cansaço, enjoos ou náuseas. Recomendamos que faça pausas em intervalos regulares quando fotografar com o visor. Caso se sinta desconfortável, evite utilizar o visor até o seu estado recuperar, e consulte um médico se necessário.
- Embora o visor seja fabricado com tecnologia de alta precisão para 99,99% ou mais píxeis de eficácia, podem aparecer pontos pretos e os pontos brancos, vermelhos, azuis e verdes podem não desaparecer. Não se trata de um mau funcionamento. Estes pontos não são gravados.
- Não empurre o visor com força para baixo quando a ocular estiver puxada para fora. Isso pode provocar uma avaria. (Apenas para modelos com um visor móvel e uma ocular que possa ser puxada para fora)
- Se inclinar a câmara enquanto olha para o visor ou se mover os olhos em volta, a imagem no visor pode ficar distorcida ou a cor da imagem pode mudar. Isto é característico das objetivas ou do dispositivo de visualização e não constitui uma avaria. Quando fotografar uma imagem, recomendamos que olhe para a área central do visor.
- Quando olha através do visor ou altera as definições de fotografia ou executa operações de reprodução enquanto olha através do visor, a luminosidade de todo o ecrã pode parecer alterada, ou o movimento na imagem de visualização ao vivo pode não ser apresentado suavemente.
- A imagem pode estar ligeiramente distorcida junto dos cantos do visor. Não se trata de um mau funcionamento. Quando pretender ver a composição completa com todos os detalhes, também pode utilizar o monitor.
- Se usar a câmara num local frio, a imagem pode ter uma aparência de rasto. Não se trata de um mau funcionamento.
- Quando a temperatura da câmara muda, o tom de cor de visualização do visor pode mudar devido às características do dispositivo de visualização.
- Não exponha o visor diretamente a feixes de luz, como por exemplo raios laser. Isto pode danificar o interior do visor e causar mau funcionamento da câmara.

Notas sobre o monitor

- Embora o monitor seja fabricado com tecnologia de alta precisão para 99,99% ou mais píxeis eficazes, os pontos pretos podem aparecer, e os pontos brancos, vermelhos, azuis e verdes podem não desaparecer. Não se trata de

um mau funcionamento. Estes pontos não são gravados.

- Não faça pressão sobre o monitor. O monitor pode ficar sem cor e isso pode causar mau funcionamento.
- Se o monitor tiver gotas de água ou outros líquidos no interior, limpe-o com um pano macio. Se o monitor ficar molhado, a superfície do monitor pode mudar ou deteriorar-se. Isso pode provocar uma avaria.
- Se usar a câmara num local frio, a imagem pode ter uma aparência de rasto. Não se trata de um mau funcionamento.
- Quando ligar os cabos aos terminais da câmara, o alcance de rotação do monitor pode tornar-se limitado. (Apenas em modelos com um painel móvel)

Notas no sensor de imagem

Se apontar a câmara a uma fonte de luz extremamente forte enquanto grava imagens com uma sensibilidade ISO baixa, as áreas realçadas nas imagens podem ser gravadas como áreas negras.

Sobre a compatibilidade dos dados da imagem

Este produto está conforme a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) criada pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Serviços e software fornecidos por outras empresas

Os serviços de rede, conteúdos e [sistema operativo e] software deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e ser alterados, interrompidos ou suspensos a qualquer momento e podem exigir o pagamento de taxas, informação de registo e de cartão de crédito.

Notas sobre a ligação à Internet

- Quando se liga a uma rede LAN sem fios, esta câmara não pode ligar-se a um ponto de acesso que utilize apenas WEP ou WPA, que são métodos de segurança com potenciais vulnerabilidades.
- Esta câmara não é um dispositivo de rede (por exemplo, um router ou um hub de comutação). Recomendamos vivamente que ligue esta câmara a uma rede que possa ser corretamente configurada e gerida para se proteger contra ataques baseados na rede, tais como ataques DoS (Negação de Serviço).
- Quando ligar esta câmara a uma rede, ligue-a através de um router corretamente configurado e gerido ou ligue-a a uma porta LAN com a mesma funcionalidade desse router. Se não o ligar desta forma (por exemplo, se o ligar a uma rede Wi-Fi gratuita), poderão ocorrer problemas de segurança. A configuração correta do router proporcionará proteção adequada contra ataques DoS ou perda de funcionalidade dos dispositivos na rede. Se notar alguma anomalia, desligue imediatamente a câmara da rede.

Notas sobre segurança

- Se definir [Segurança] para [Nenhum] nas definições de LAN sem fios da câmara e ligar a câmara a um ponto de acesso, as comunicações sem fios entre a câmara e o ponto de acesso não serão encriptadas e terceiros que estejam dentro do intervalo de sinal poderão intercetar o conteúdo das comunicações. Utilize WPA3 ou WPA2, que são métodos de segurança mais seguros.
- A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER TIPO RESULTANTES DE FALHA AO IMPLEMENTAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA ADEQUADAS NOS DISPOSITIVOS DE TRANSMISSÃO, FUGAS DE DADOS INEVITÁVEIS PROVOCADAS POR ESPECIFICAÇÕES DE TRANSMISSÃO OU OUTROS PROBLEMAS DE SEGURANÇA.
- Dependendo do ambiente de utilização, os terceiros não autorizados na rede podem conseguir aceder ao produto. Quando ligar a câmara a uma rede, certifique-se de que confirma que a rede está protegida e em segurança.

Notas sobre o funcionamento do FTP

O FTP não encripta conteúdos, nomes de utilizador ou palavras-passe. Para garantir transferências seguras, utilize FTPES (FTPS) ou SFTP.

Sobre as funções SFTP e FTPES (FTPS)

As funções SFTP e FTPES (FTPS) suportam vários algoritmos de encriptação para garantir a segurança das transferências de ficheiros. Para garantir a compatibilidade com uma vasta gama de servidores, são suportados vários

algoritmos de encriptação, incluindo alguns que não estão em conformidade com as melhores práticas de segurança atuais. Para mais detalhes, consulte o seguinte URL.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_--/index.html

Acessórios opcionais

- Recomenda-se que utilize acessórios genuínos da Sony.
- Alguns acessórios da Sony só estão disponíveis em determinados países e regiões.

Modelos e kits disponíveis

Alguns modelos e kits só estão disponíveis em determinados países e regiões.

TP1001970627

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros (Notas sobre a proteção das informações privadas)

Podem ser gravadas informações importantes na câmara e/ou no cartão de memória, dependendo das funções e definições da câmara.

Antes de emprestar, transferir ou descartar a câmara e/ou o cartão de memória a terceiros, certifique-se de que lê o seguinte e de que concluiu os procedimentos.

Notas sobre emprestar, transferir ou descartar a câmara a terceiros

Antes de emprestar, transferir ou descartar a câmara a terceiros, certifique-se de que executa a seguinte operação para proteger as informações privadas.

- Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Inicializar].

Quando inicializa o dispositivo, as informações seguintes são eliminadas:

- Caras registadas em [ Registo Caras]
- Certificados de raiz para RTMP, para a nuvem e para a data e hora corretas
- Certificados de raiz para FTP
- Informações sobre o ponto de acesso
- Informações sobre a autenticação de acesso
- Definições do servidor FTP
- Informações sobre a ligação à nuvem
- Informações sobre a ligação de transmissão

Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

Antes de emprestar ou transferir a câmara, certifique-se de que as respetivas informações de associação da câmara e as definições de carregamento são adequadas para evitar danos, como o envio não intencional do conteúdo da câmara para o Creators' Cloud de terceiros. Se as definições não forem adequadas, certifique-se de que efetua as seguintes operações.

- Se vai transferir ou emprestar a câmara: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara. Além disso, cancele a associação da câmara no Creators' Cloud.
- Se a câmara for transferida para si ou se pedir a câmara emprestada: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara.

Tenha em conta que o Creators' Cloud pode só estar disponível em determinados países e regiões.

Notas sobre emprestar, transferir ou descartar um cartão de memória a terceiros

Executar [Formatar] ou [Apagar] na câmara ou num computador pode não eliminar completamente os dados no cartão de memória. Antes de emprestar ou transferir um cartão de memória para terceiros, recomendamos que elimine completamente todos os dados contidos no mesmo utilizando o software de eliminação de dados. Quando descartar um cartão de memória, recomendamos que o destrua fisicamente.

Notas sobre funções de rede

Quando utilizar funções de rede, terceiros na rede podem aceder à câmara de forma não intencional, dependendo do ambiente de utilização. Por exemplo, o acesso não autorizado à câmara pode ocorrer em ambientes de rede aos quais

outro dispositivo de rede está ligado ou pode ligar-se sem permissão. A Sony não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados pela ligação a tais ambientes de rede.

Notas sobre a função [Registo Caras]

As caras registadas através da função [ Registo Caras] são consideradas informação biométrica. Antes de emprestar ou transferir esta câmara, inicialize a câmara para evitar que as informações sobre as caras registadas através da função [ Registo Caras] sejam transmitidas involuntariamente a terceiros.

Notas sobre informação de localização

Se carregar e partilhar na Internet imagens fixas ou filmes gravados com esta câmara enquanto as informações de localização estiverem ligadas à aplicação dedicada do smartphone, poderá acidentalmente revelar as informações de localização a terceiros. Para impedir que terceiros obtenham a sua informação de localização, desative a função [Associação info. localização] da aplicação dedicada.

Aviso sobre direitos de autor

Programas de televisão, filmes, cassetes de vídeos e outros materiais podem ser protegidos por direitos de autor. A gravação não autorizada desses materiais pode ser contrária às disposições das leis de direitos de autor.

Tópico relacionado

- [Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara \(Ligação da nuvem\)](#)
- [Apresentar informações de ligação à nuvem \(Informações nuvem\)](#)

TP1001977535

Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria

Notas sobre a utilização da bateria

- Certifique-se de que usa apenas baterias genuínas da marca Sony.
- O indicador de bateria restante pode não ser visualizado em algumas condições de funcionamento ou ambientais.
- Não exponha a bateria à água. A bateria não é resistente à água.
- Não deixe a bateria em locais extremamente quentes, como por exemplo num automóvel ou diretamente sob a luz solar.

Notas sobre o carregamento da bateria

- Carregue a bateria (fornecida) antes de utilizar o produto pela primeira vez.
- A bateria carregada descarregará pouco a pouco mesmo se não a usar. Carregue sempre a bateria antes de usar o produto para não perder quaisquer oportunidades de fotografar imagens.
- Não carregue baterias exceto aquelas especificadas para este produto. Se o fizer, daí podem resultar fugas, sobreaquecimento, explosões, choques elétricos, queimaduras ou lesões.
- Quando usar uma bateria completamente nova ou uma bateria que não tenha sido usada durante um longo período de tempo, a luz de carregamento (CHARGE) pode piscar rapidamente quando a bateria for carregada. Se isso acontecer, retire a bateria e depois volte a inseri-la para recarregar.
- Recomendamos o carregamento da bateria a uma temperatura ambiente de entre 10 °C e 30 °C. A bateria pode não ficar devidamente carregada em temperaturas fora desta variação.
- A operação não pode ser garantida com todas as fontes de alimentação externas.
- Depois de o carregamento estar terminado, desligue a fonte de alimentação USB PD (USB Power Delivery) que está a alimentar o carregador partir da tomada de parede, se carregar com um carregador, ou desligue o cabo USB da câmara se tiver carregado a bateria enquanto esteve inserida na câmara. Se não o fizer pode resultar em vida útil mais curta da bateria.
- Não carregue de forma contínua ou repetidamente a bateria sem a usar se já estiver completamente carregada ou quase completamente carregada. Ao fazê-lo pode causar uma deterioração no desempenho da bateria.
- Se a luz de carregamento do produto piscar durante o carregamento, retire a bateria a ser carregada e depois volte a inserir a mesma bateria firmemente no produto. Se a luz de carregamento voltar a piscar, isso pode indicar uma bateria defeituosa ou que foi inserida uma bateria sem ser a do tipo especificado. Verifique se a bateria é do tipo especificado.

Se a bateria for do tipo especificado, retire a bateria, substitua-a por uma nova ou uma diferente e verifique se a bateria inserida recentemente está a carregar corretamente. Se a bateria inserida recentemente estiver a carregar corretamente, a bateria inserida anteriormente pode ter defeito.
- Se a luz de carregamento piscar enquanto carrega a bateria no interior da câmara, isto indica que o carregamento parou temporariamente e está em modo de espera. O carregamento para e entra automaticamente no estado de espera quando a temperatura estiver fora da temperatura operacional recomendada. Quando a temperatura regressa à variação correta, o carregamento retoma e a luz de carregamento volta a acender.

Indicador de bateria restante

- O indicador de bateria restante aparece no ecrã. Demora cerca de um minuto para o indicador de bateria restante correto aparecer.
- O indicador de bateria restante pode não ser visualizado em algumas condições de funcionamento ou ambientais.
- Se o indicador de bateria restante não aparecer no ecrã, carregue no botão DISP (Definição de Visualização) para o visualizar.

Utilização eficaz da bateria

- O desempenho da bateria diminui em ambientes de baixas temperaturas. Por isso, em locais frios, o tempo de funcionamento da bateria é mais curto. Para assegurar uma utilização mais prolongada da bateria, recomendamos que coloque a bateria num bolso perto do seu corpo para a aquecer, e insira-a no produto imediatamente antes de começar a fotografar. Se houver quaisquer objetos metálicos no seu bolso, como por exemplo chaves, tenha cuidado com os curto-circuitos.
- Quando utilizar a pega vertical com apenas uma bateria inserida, o tempo de disparo pode tornar-se mais curto, dependendo das condições de utilização. Ao inserir duas baterias, o tempo de disparo pode ser alargado.
- A bateria esgota-se rapidamente se usar frequentemente o flash ou função de fotografia contínua, ligar/desligar a alimentação frequentemente ou definir o monitor para muito brilhante.
- Recomendamos que prepare baterias sobresselentes e experimente tirar algumas fotos antes de fotografar a valer.
- Se o terminal estiver sujo, pode não ser capaz de ligar o produto ou a bateria pode não estar devidamente carregada. Nesse caso, limpe a bateria removendo ligeiramente qualquer pó usando um pano macio ou um cotonete.

Como armazenar a bateria

- Para manter a funcionalidade da bateria, carregue-a e depois descarregue-a totalmente na câmara, pelo menos uma vez por ano antes de a armazenar. Guarde a bateria num local frio e seco após a retirar da câmara.
- Para garantir uma utilização segura e duradoura da bateria, esta pode ajustar automaticamente (descarregar) gradualmente a capacidade restante durante o armazenamento. Se não tiver utilizado a bateria durante algum tempo, recomenda-se que a carregue antes de a utilizar.

Sobre a vida útil da bateria

- A vida útil da bateria é limitada. Se usar a mesma bateria repetidamente, ou usar a mesma bateria durante um longo período de tempo, a capacidade da bateria diminui gradualmente. Se o tempo disponível da bateria for reduzido significativamente, chegou provavelmente a hora de substituir a bateria por uma nova.
- A vida útil da bateria depende de como é guardada e das condições de funcionamento e ambientais em que a bateria é utilizada.

Tópico relacionado

- [Informações bateria](#)

TP1001940657

Notas sobre o cartão de memória

- Se  (ícone de aviso de sobreaquecimento) for visualizado no monitor, não retire imediatamente o cartão de memória da câmara. Em vez disso, aguarde um pouco depois de desligar a câmara e, em seguida, retire o cartão de memória. Se tocar no cartão de memória enquanto estiver quente, pode deixá-lo cair e o cartão de memória pode ficar danificado. Tenha cuidado ao retirar o cartão de memória.
- Se fotografar e apagar imagens repetidamente durante um longo período de tempo, pode ocorrer fragmentação de dados num ficheiro no cartão de memória, e a gravação de filmes pode ser interrompida a meio da filmagem. Se isso acontecer, guarde as suas imagens para um computador ou outro local de armazenamento, depois execute [Formatar] usando esta câmara.
- Não retire a bateria ou o cartão de memória, desligue o cabo USB ou desligue a câmara enquanto a luz de acesso estiver acesa. Isso pode fazer com que os dados no cartão de memória fiquem danificados.
- Certifique-se de que faz cópias de segurança dos dados para proteção.
- Não se garante o funcionamento correto de todos os cartões de memória.
- As imagens gravadas num cartão de memória SDXC/CFexpress Type A não podem ser importadas nem reproduzidas em computadores ou dispositivos AV incompatíveis com exFAT quando ligados através de um cabo USB. Certifique-se de que o dispositivo é compatível com exFAT antes de o ligar à câmara. Se ligar a sua câmara a um dispositivo incompatível, pode-lhe ser sugerido que formate o cartão. Nunca formate o cartão em resposta a esta sugestão, ao fazê-lo irá apagar todos os dados no cartão.
(exFAT é o sistema de ficheiros usado nos cartões de memória SDXC ou cartões de memória CFexpress Type A.)
- Não exponha o cartão de memória à água.
- Não dê pancadas, dobre nem deixe cair o cartão de memória.
- Não utilize nem guarde o cartão de memória nas seguintes condições:
 - Locais com altas temperaturas como por exemplo no interior de um automóvel estacionado ao sol
 - Locais expostos à luz solar direta
 - Locais húmidos ou locais onde estejam presentes substâncias corrosivas
- Se o cartão de memória for usado próximo de áreas com forte magnetização, ou usado em locais sujeitos a eletricidade estática ou ruído elétrico, os dados no cartão de memória podem ficar danificados.
- Não toque na secção do terminal do cartão de memória com a sua mão ou um objeto metálico.
- Não deixe o cartão de memória ao alcance de crianças pequenas. Podem engoli-lo acidentalmente.
- Não desmonte nem modifique o cartão de memória.
- O cartão de memória pode estar quente mesmo após ter sido usado durante um longo período de tempo. Tenha cuidado quando o manuseia.
- Não se garante que um cartão de memória formatado com um computador funcione com o produto. Certifique-se de que formata o cartão de memória usando este produto.
- As velocidades da leitura/escrita de dados diferem dependendo da combinação do cartão de memória e do equipamento utilizado.
- Não faça pressão com força quando gravar no espaço de memória no cartão de memória.
- Não coloque uma etiqueta no cartão de memória nem num adaptador do cartão de memória. Pode não conseguir remover o cartão de memória.
- Se a patilha de proteção contra escrita ou patilha de proteção contra eliminação de um cartão de memória SD estiver colocada na posição LOCK, não pode gravar nem apagar imagens. Neste caso, coloque a patilha na posição de gravação.
- Para usar um cartão de memória microSD com este produto:
 - Certifique-se de que insere o cartão de memória num adaptador dedicado. Se inserir um cartão de memória no produto sem um adaptador de cartão de memória, pode não ser capaz de o retirar do produto.
 - Quando inserir um cartão de memória num adaptador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido virado na direção correta e depois insira-o todo. Se o cartão não for inserido corretamente, pode resultar num mau funcionamento.

Tópico relacionado


- [Formatar](#)

TP1001964002

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Limpeza do sensor de imagem (Limpeza do sensor)

Se entrar na câmara pó ou detritos e estes aderirem à superfície do sensor de imagem (a parte que converte a luz num sinal elétrico), podem aparecer como pontos escuros na imagem, dependendo do ambiente de fotografia. Se isto acontecer, limpe rapidamente o sensor de imagem seguindo os passos abaixo.

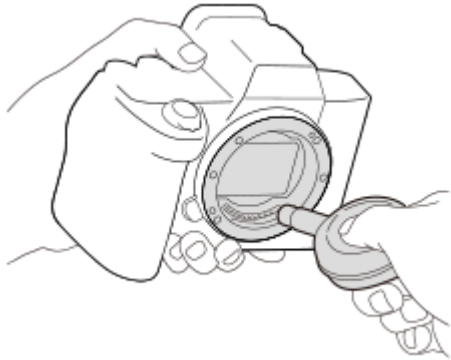- 1 **Confirme que a bateria foi carregada o suficiente.**
 - 2 **MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Função anti-pó] → [Limpeza do sensor] → [Confirmar].**
O vidro do filtro vibra para sacudir o pó.
 - 3 **Desmonte a objetiva.**
 - 4 **Utilize um soprador disponível no mercado para limpar a superfície do sensor de imagem e a área envolvente.**
 - Segure na câmara virada ligeiramente para baixo para que o pó caia.
- 
- 5 **Desligue a câmara.**
 - 6 **Coloque a objetiva.**

Sugestão

- Para saber como verificar a quantidade de pó no sensor de imagem e para mais detalhes sobre os métodos de limpeza, consulte o seguinte URL.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Nota

- Ao executar o modo de limpeza, retire a objetiva com a câmara ligada.
- Não desligue a câmara durante a limpeza.
- A limpeza do sensor não pode ser realizada quando a bateria estiver fraca.

- Para limpar o sensor de imagem com a câmara desligada, defina [Obtur. desligar câm.] em [Função anti-pó] para [Desligado].
- Não use um soprador tipo spray porque pode espalhar gotículas de água no interior do corpo da câmara.
- Não coloque a ponta do soprador na cavidade para além da área de montagem da objetiva, para que a ponta do soprador não toque no sensor de imagem.
- Quando limpar o sensor de imagem com um soprador, não sopre com muita força. Se soprar com muita força no sensor, o interior do produto pode ficar danificado.
- Se permanecer pó mesmo depois de ter limpo o produto como descrito, consulte o serviço de assistência.
- Durante a limpeza, o vidro do filtro no sensor de imagem emite um som vibratório. Não se trata de um mau funcionamento.
- A limpeza pode ser efetuada automaticamente quando a alimentação estiver desligada.

Tópico relacionado

- [Colocar/retirar uma objetiva](#)
- [Função anti-pó](#)

TP1001940674

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sobre a limpeza

Limpeza da objetiva

- Não utilize uma solução de limpeza contendo solventes orgânicos, como diluente, ou benzina.
- Quando limpar a superfície da objetiva, retire o pó com um soprador disponível comercialmente. Caso o pó adira à superfície, limpe-o com um pano macio ou lenço de papel ligeiramente humedecido com solução de limpeza para objetivas. Limpe num padrão em espiral a partir do centro para fora. Não pulverize solução de limpeza para objetivas diretamente na superfície da objetiva.

Limpar o corpo da câmara

Não toque nas partes do produto no interior da montagem da objetiva, como por exemplo no contacto do sinal da objetiva. Para limpar o interior da montagem da objetiva, utilize um soprador disponível comercialmente* para soprar qualquer pó.

* Não utilize um soprador tipo spray porque ao fazê-lo pode causar um mau funcionamento.

Limpeza da superfície do produto

Limpe a superfície do produto com um pano macio ligeiramente humedecido com água, depois passe um pano seco pela superfície. Para evitar danos ao acabamento ou à caixa:

- Não exponha o produto a substâncias químicas como por exemplo diluente, benzina, álcool, panos descartáveis, repelente de insetos, protetor solar ou inseticida.
- Não toque no produto com qualquer dos produtos acima na sua mão.
- Não deixe o produto em contacto com borracha ou vinil durante um longo período de tempo.

Limpar o monitor

- Se limpar o monitor firmemente usando um lenço de papel, etc., o monitor pode ficar riscado.
- Se o monitor ficar sujo com dedadas ou pó, retire com cuidado o pó da superfície e depois limpe o monitor usando um pano macio, etc.


TP1001940703

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI


Verificar a câmara e os itens fornecidos

O número entre parênteses indica o número de peças.


- Câmara (1)
- Carregador de pilhas (1)

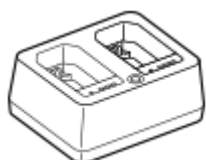

- NP-SA100 Bateria recarregável (1)

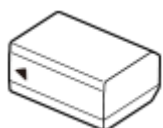


- Correia do ombro (1)

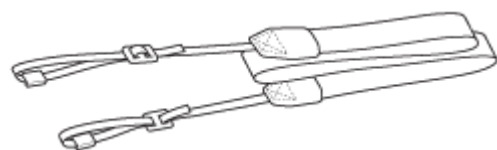

- Tampa do corpo da câmara (1) (Colocada na câmara)



- Fixador do Cabo (1)

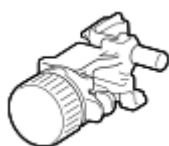

- Tampa da sapata (1) (Colocada na câmara)



- Ocular (1) (Colocada na câmara)



- Guia de início (1)


- Guia de referência (1)

Os acessórios podem variar dependendo do país ou região. Verifique o Guia de início para obter detalhes sobre os acessórios.

TP1002319981

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lado dianteiro

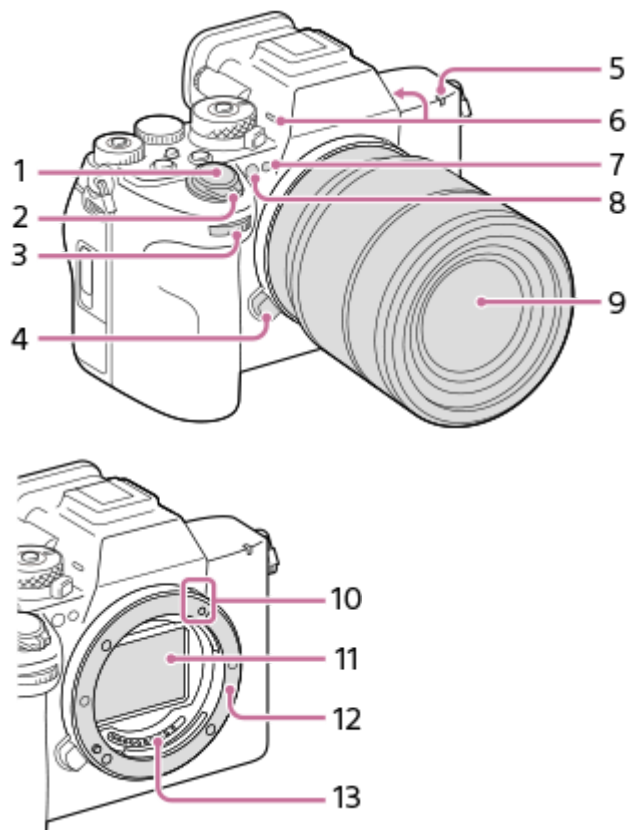

1. Botão do obturador
2. Interruptor ON/OFF (Alimentação)
3. Seletor dianteiro
Pode ajustar rapidamente as definições para cada modo de fotografia.
4. Botão de soltar a objetiva
5. Luz de gravação
6. Microfone
Não cobrir este componente durante a gravação de filme. Ao fazê-lo pode causar ruído ou diminuir o volume.
7. Luz visível e sensor de IR
Não tapar este componente durante a fotografia.
8. Iluminador AF/Luz do temporizador automático
Não tapar este componente durante a fotografia.
9. Objetiva
10. Índice de montagem
Existe uma saliência em forma de barra na parte lateral da montagem da objetiva. Utilize a saliência como guia para a operação.
11. Sensor de imagem*
12. Montagem
13. Contactos da objetiva*

* Não toque diretamente nestes componentes.


Tópico relacionado

- [Lado traseiro](#)
- [Lado superior](#)
- [Lados](#)
- [Parte inferior](#)

TP1002319982

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Lado traseiro

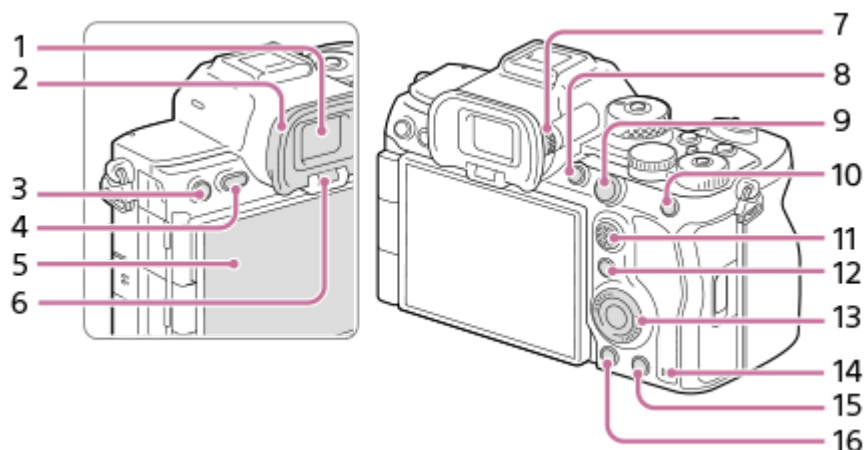

1. Visor
2. Ocular

Para retirar a proteção da ocular

Empurre as pegas na parte inferior da ocular para a esquerda e direita e levante a ocular.

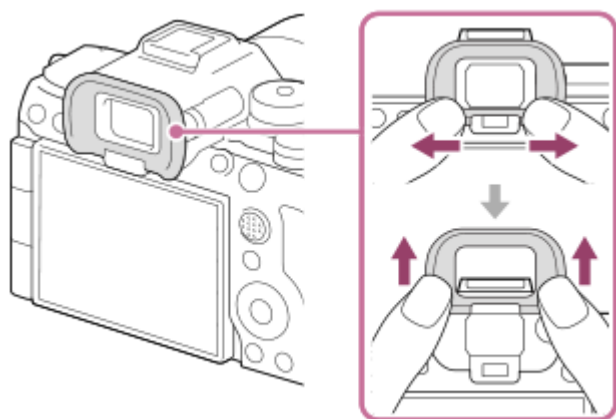

3. Para fotografia: Botão C3 (Botão Personaliz. 3)

Para visualização: Botão  (Proteger)

4. Botão MENU

5. Monitor (Para operação tátil: Painel tátil/Consola tátil)


Pode ajustar o monitor para um ângulo facilmente visualizável e fotografar de qualquer posição. Para mais detalhes, consulte “Ajustar o ângulo do monitor”.

- Pode não ser capaz de ajustar o ângulo do monitor dependendo do tipo de tripé que usar. Nesse caso, desaperte o parafuso do tripé uma vez para ajustar o ângulo do monitor.
- Não aplique força excessiva quando abrir, fechar ou rodar o monitor. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.

6. Sensor dos olhos

7. Seletor de ajuste de dioptria


Ajuste o seletor de ajuste de dioptria de acordo com a sua visão até a visualização aparecer claramente no visor. Se for difícil operar o seletor de ajuste de dioptria, retire a ocular antes de operar o seletor.

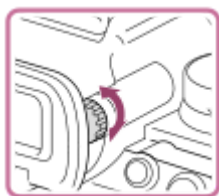

8. Botão C1 (Botão Personaliz. 1)
9. Para fotografia: Botão AF-ON (AF ligado)
Para visualização: Botão (Ampliar)
10. Para fotografia: Botão AEL
[Prender AEL] está atribuída ao botão AEL nas predefinições.
Para visualização: Botão (Índice de imagens)
11. Multisseletor
12. Botão Fn (Função)
13. Seletor de controlo
14. Luz de acesso
15. Para fotografia: Botão C4 (Botão Personaliz. 4)
Para visualização: Botão (Apagar)
16. Botão (Reprodução)

Ajustar o ângulo do monitor

- Quando segurar a câmara na posição elevada ou baixa, puxe o monitor para si para ajustar o ângulo.

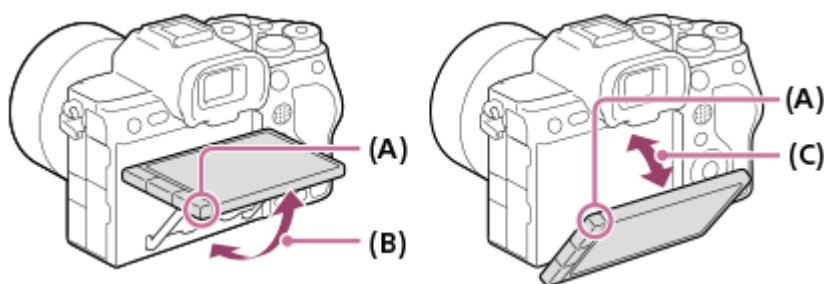


(A): onde colocar os dedos

(B): aprox. 98° da superfície traseira da câmara

(C): aprox. 40° da superfície traseira da câmara

- Na posição de autorretrato com o monitor aberto lateralmente e a objetiva virada para si, a imagem do monitor é virada horizontalmente. Rode o monitor para trás para cancelar a visualização virada.

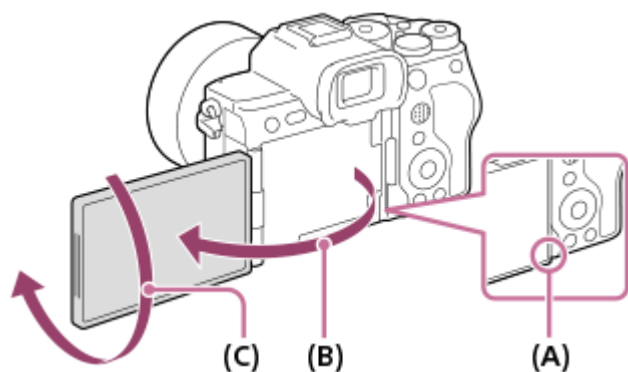


(A): onde colocar os dedos

(B): aprox. 180°

(C): aprox. 270°

- Quando pretender mudar a orientação de visualização para o modo de autorretrato com o monitor puxado para fora, rode o monitor na direção de (A). Se pretender cancelar a orientação de visualização para o modo de autorretrato,

rode o monitor até ao fim na direção de (B) (quando [Direç. rodar monitor] estiver definido para [Auto]).

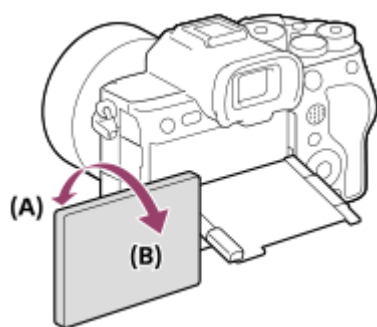

- Nas predefinições, a inversão de visualização é automaticamente ligada e desligada dependendo da posição do monitor. Pode bloquear o método de visualização com as seguintes definições: MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Direç. rodar monitor].


Tópico relacionado

- [Lado dianteiro](#)
- [Lado superior](#)
- [Lados](#)
- [Parte inferior](#)

TP1002319983

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lado superior

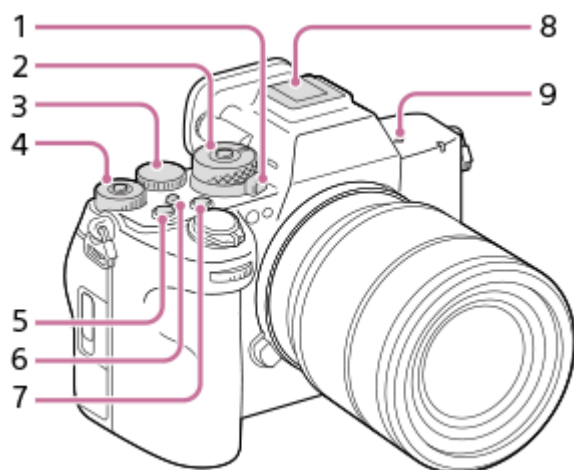

1. Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q

Pode comutar o modo de fotografia.

Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q carregando no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor.

2. Seletor de modo

O seletor de modo é desbloqueado enquanto estiver a carregar no botão de soltar o bloqueio no centro do seletor.

“AUTO” está localizado numa saliência. Utilize a saliência como guia para a operação.

3. Seletor traseiro L

Pode ajustar rapidamente as definições para cada modo de fotografia.

4. Seletor traseiro R

Pode ajustar rapidamente as definições para cada modo de fotografia.

Ao carregar no botão de bloqueio no centro alterna o seletor entre o estado de bloqueado e desbloqueado. O seletor está desbloqueado quando o botão de bloqueio estiver aberto e a linha branca estiver visível.

5. Botão MOVIE (Filme)

6. Botão (Iluminação)

7. Botão C2 (Botão Personaliz. 2)


8. Sapata multi-interface*

Alguns acessórios podem não entrar completamente e sobressair para trás a partir da sapata multi-interface.

Todavia, quando o acessório atingir a parte dianteira da sapata, a ligação fica concluída.

9. Marca da posição do sensor de imagem

- O sensor de imagem é o sensor que converte luz num sinal elétrico. A posição do sensor de imagem é indicada por  (Marca da posição do sensor de imagem). Quando mede a distância exata entre a câmara e o motivo, veja a posição da linha horizontal.

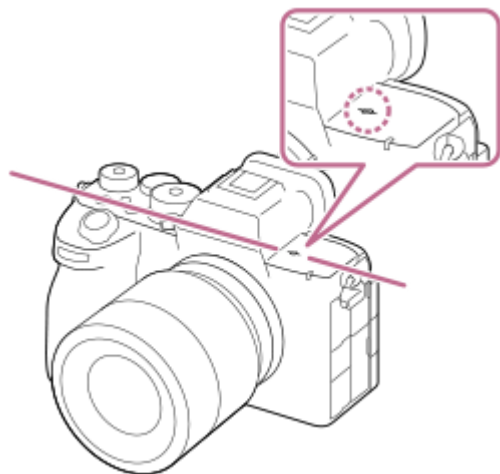

- Se o motivo estiver mais próximo do que a distância de fotografia mínima da objetiva, o foco não pode ser confirmado. Certifique-se de que calcula a distância suficiente entre o motivo e a câmara.

* Para mais detalhes sobre acessórios compatíveis para a sapata multi-interface, visite o website da Sony, ou consulte o seu concessionário Sony ou o serviço local de assistência Sony autorizado.

Os acessórios para a base para acessórios podem também ser usados. Não se garante o funcionamento com acessórios de outros fabricantes.

ni Multi
Interface Shoe


Accessory Shoe

Tópico relacionado

- [Lado dianteiro](#)
- [Lado traseiro](#)
- [Lados](#)
- [Parte inferior](#)

TP1002319984

Lados

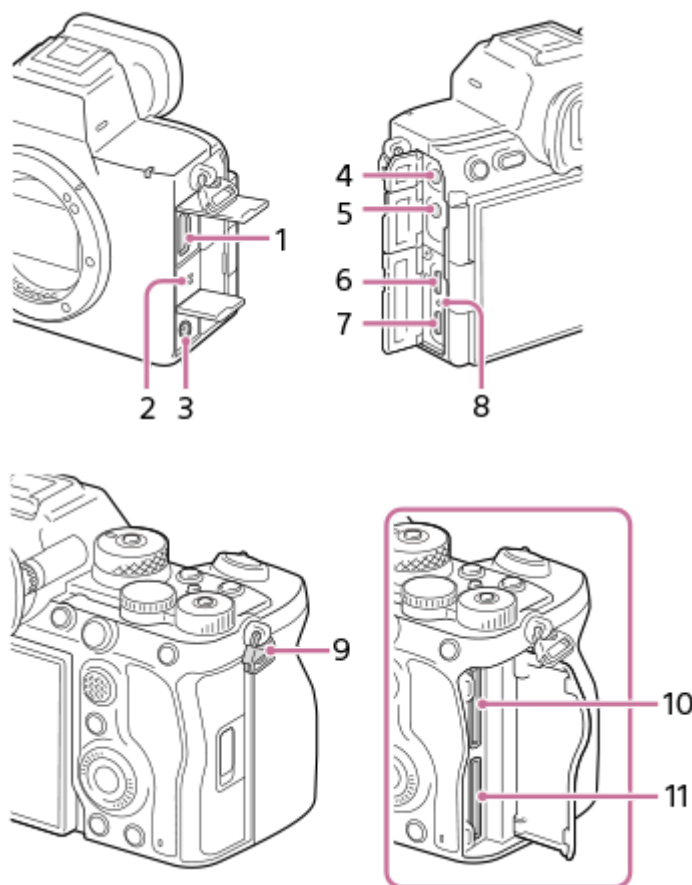

1. Tomada HDMI tipo A

2. Altifalante

3. Terminal ⚡ (Sinc flash)

4. Tomada 🎧 (Microfone)

Quando estiver ligado um microfone externo, o microfone incorporado desliga automaticamente. Quando o microfone externo for do tipo de alimentação plugin, a alimentação do microfone é fornecida pela câmara.

5. Tomada 🎧 (Auscultadores)

6. Terminal USB Type-C® (USB PORT 1)


Esta porta suporta o mecanismo de bloqueio por parafuso único.

7. Terminal USB Type-C (USB PORT 2)

8. Luz de carregamento

9. Ganchos para a correia de ombro

Coloque ambas as extremidades da correia na câmara.

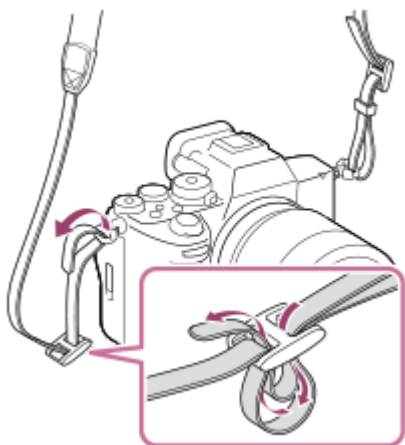

10. SLOT 1 (Ranhura do cartão de memória 1)

11. SLOT 2 (Ranhura do cartão de memória 2)

Notas sobre os terminais USB

- Apenas o terminal USB Type-C de USB PORT 1 suporta SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Recomenda-se a utilização de USB PORT 1 quando ligar a câmara a um dispositivo como, por exemplo, um computador. Também pode ligar a câmara a um dispositivo como, por exemplo, um computador, utilizando USB PORT 2, mas a comunicação USB será de Hi-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0).
- Pode utilizar qualquer um dos terminais USB Type-C (USB PORT 1 ou USB PORT 2) para alimentação ou carregamento. O tempo de carregamento é o mesmo, independentemente do terminal que utilizar.
- A comunicação USB e a alimentação podem ser efetuadas simultaneamente utilizando dois terminais USB Type-C. Neste caso, utilize a USB PORT 1 para a comunicação USB e a USB PORT 2 para a alimentação.

Notas sobre a tampa do terminal


Certifique-se de que a tampa do terminal está fechada antes de usar.

Notas sobre o fixador do cabo

Utilize o fixador do cabo para evitar que os cabos se desliguem quando fotografa imagens com cabos ligados, como um cabo USB ou um cabo HDMI.


Para colocar o fixador do cabo

1. Abra a tampa do terminal USB.

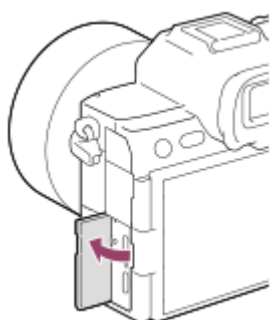


2. Prenda o fixador do cabo como ilustrado para que se encaixe na formato da superfície de terminais da câmara.
 - Prenda o fixador do cabo inserindo a tampa aberta do terminal USB na fenda do fixador do cabo.


- Quando utilizar a tomada HDMI ou  (Auscultadores), abra a tampa do terminal antes de prender o fixador do cabo.

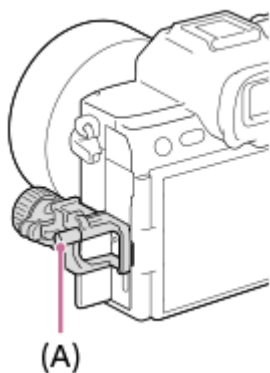

3. Empurre o parafuso de ligação **(A)** para dentro e rode-o para segurar o fixador do cabo.
4. Aperte o botão de desengate da parte que segura o cabo **(B)** e desprenda-o.

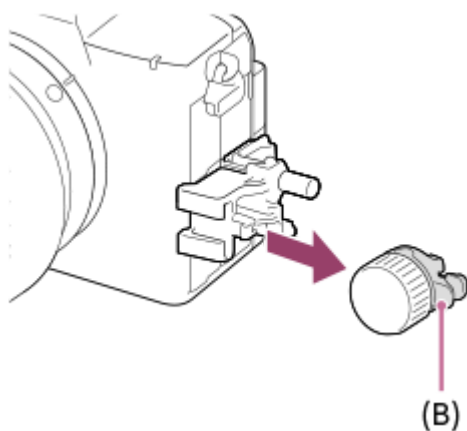


5. Depois de retirar o seletor de fixação **(C)** da parte que segura o cabo desengatada, insira o cabo através da fixação e, em seguida, prenda o cabo com o seletor de fixação.

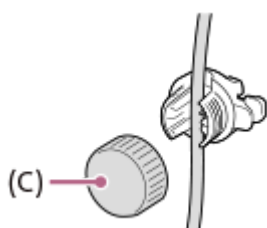

6. Voltar a prender a parte que segura o cabo no fixador do cabo.
 - Empurrar a parte que segura o cabo para dentro até bloquear.

Exemplo de colocação de um cabo USB

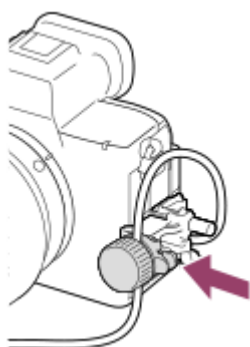

Para remover o fixador do cabo

Afrouxe o parafuso de fixação e depois remova o fixador do cabo.

Tópico relacionado


- [Lado dianteiro](#)
- [Lado traseiro](#)
- [Lado superior](#)
- [Parte inferior](#)

TP1002319985

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Parte inferior

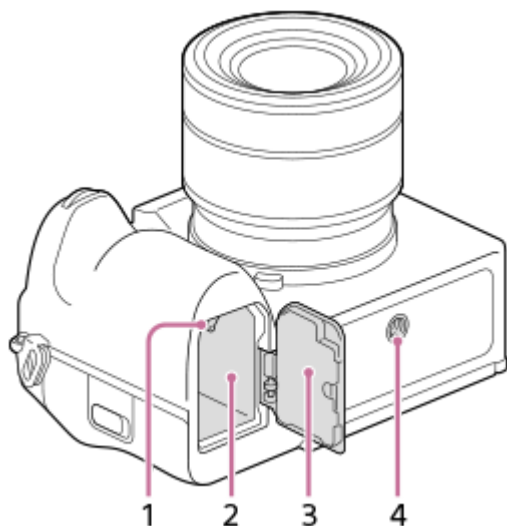


1. Alavanca de bloqueio
2. Ranhura de inserção da bateria
3. Tampa do compartimento da bateria

Quando colocar um acessório, como uma pega vertical (vendida separadamente), retire a tampa do compartimento da bateria.


Retirar a tampa do compartimento da bateria

Puxe a alavanca de liberação da tampa do compartimento da bateria (A) na direção da seta, e depois remova a tampa do compartimento da bateria.

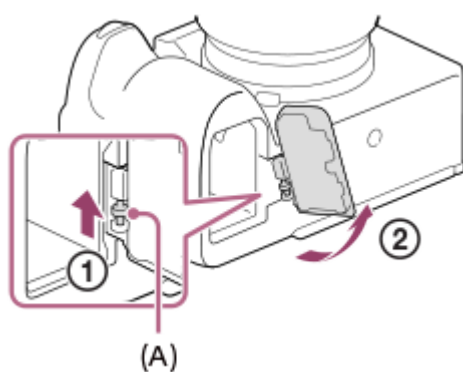

Colocar a tampa do compartimento da bateria

Insira o eixo num lado da tampa do compartimento da bateria no lado da fixação e, depois, empurre a tampa do compartimento da bateria para dentro unindo o eixo no lado oposto.

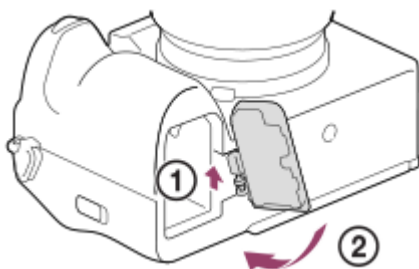

4. Orifício do encaixe do tripé


Suporta parafusos 1/4-20 UNC

Use um tripé com um parafuso inferior a 5,5 mm de comprimento. Caso contrário, pode não fixar a câmera com firmeza e danificar a câmera.

Sugestão

Sobre a peça paga de substituição da tampa da bateria

Pode utilizar um acoplador CC (vendido separadamente) com a tampa do compartimento da bateria fechada se adquirir a peça paga de substituição da tampa da bateria.

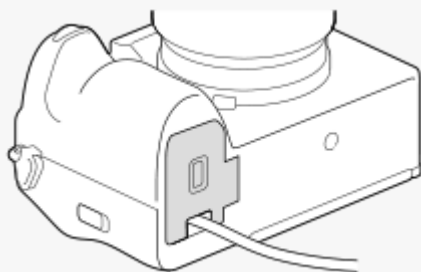

Consulte o seguinte site de apoio para confirmação de inventário e compra. Ao comprar, informe-nos sobre o nome e número do produto.

A disponibilidade da peça paga de substituição da tampa do compartimento da bateria pode variar consoante o país ou a região.

Serviço de assistência Sony

<https://www.sony.net/support-contact>

- Nome do produto: Tampa do compartimento da bateria do acoplador CC (vendido separadamente)
- Número do produto: X-5005-359-1

Se utilizar a tampa do compartimento da bateria no exterior à chuva, etc., podem entrar gotas de água ou humidade na câmera.

Tópico relacionado

- [Lado dianteiro](#)
- [Lado traseiro](#)
- [Lado superior](#)
- [Lados](#)

TP1002319986


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ícones básicos exibidos no monitor


Esta secção descreve a visualização do ecrã quando o modo de fotografia for **P** (Programa auto).

- O seguinte é um exemplo do ecrã quando a apresentação do ecrã estiver definida para [Vis. Todas Info.] e os ícones das funções táteis estiverem ocultos.
- O conteúdo visualizado e posições são apenas para referência, e podem diferir da visualização real. Alguns ícones podem não ser apresentados, dependendo das definições da câmara.
- Para obter informações sobre como mostrar/ocultar os ícones da função tátil e exemplos da apresentação do ícone da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Durante a fotografia de imagens fixas

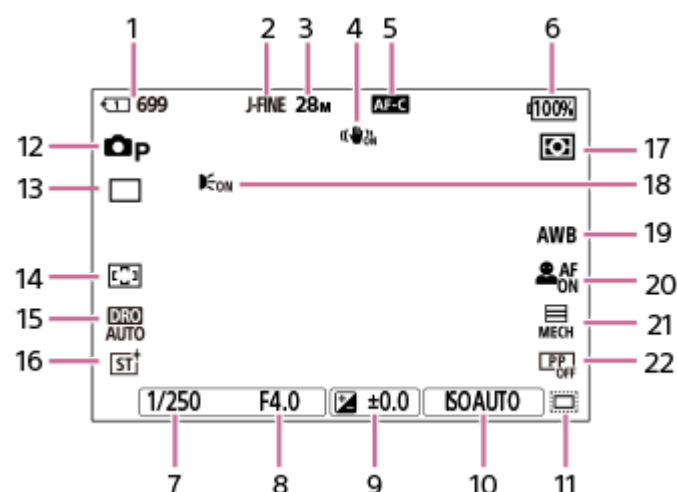


Visualizar ao segurar a câmara verticalmente

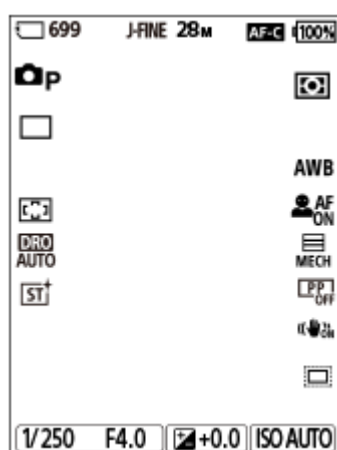


1. Número da ranhura do cartão de memória que regista os dados da gravação e o número de imagens fixas que podem ser gravadas
2. [Mud. JPEG/HEIF] estiver definida para [JPEG]. [Qualidade JPEG] estiver definida para [Fina].
3. [Tam. imag. JPEG] estiver definida para [M: 28M].
4. [Ícone SteadyShot] estiver definida para [Lig.].
5. O modo de focagem está definido para [AF Contínua].
6. Nível restante da bateria
7. Velocidade do obturador
8. Valor de abertura

9. Compensação da exposição
10. [ ISO] estiver definida para [ISO AUTO].
11. [ APS-C 535 Fotografia] estiver definida para [Lig.] ou [Auto], e a área gravável é o tamanho equivalente a APS-C.
12. O modo de fotografia está definido para [Programa auto].
13. [Modo de avanço] estiver definida para [Fotografia Única].
14. [ Área de Focagem] estiver definida para [Grande].
15. [Otimiz Alc Din: auto] está selecionado.
16. [ Aspeto criativo] estiver definida para [ST(Padrão)].
17. [ Modo do medidor] estiver definida para [Multi].
18. Visualizado quando [Iluminador AF] estiver definido para [Auto] e a câmara deteta que o iluminador AF é necessário.
19. [ Equil brancos] estiver definida para [Auto].
20. [ Rec. motiv. em AF] estiver definido para [Lig.] e [ Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano].
21. [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. mecânico].
22. [ Perfil de imagem] estiver definida para [Desligado].

Durante a gravação de filmes

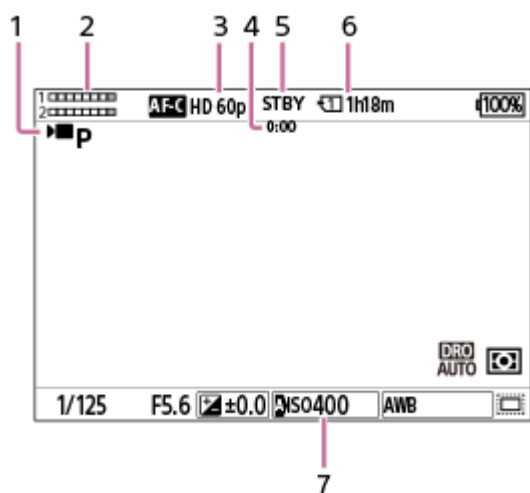

Visualizar ao segurar a câmara verticalmente

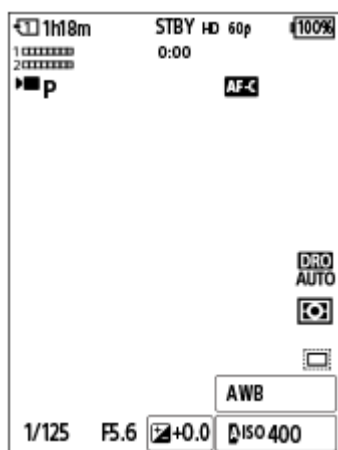

1. O modo de fotografia está definido para [Programa auto].
2. Nível de áudio
3. [ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p].
4. Tempo real de gravação do filme
5. A câmara está no modo de suspensão de fotografia.
6. Número da ranhura do cartão de memória que regista os dados da gravação e o tempo de gravação de filmes
7. [ ISO] estiver definida para [ISO AUTO]. (O valor ISO automaticamente definido pela câmara é apresentado.)

Tópico relacionado

- [Ícones da função tátil](#)

- [Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas](#)
- [Lista de ícones no ecrã para gravar filmes](#)
- [Lista de ícones no ecrã de reprodução](#)

TP1002319987

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ícones da função tátil

Algumas funções têm ícones para operações táteis (ícones da função tátil). Pode executar ou alterar as definições das funções tocando nos ícones.

Definições para usar os ícones da função tátil

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
 - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
 - [Deslizar para a direita] ou [Deslizar para a esquerda] → definição desejada.

Para mostrar/ocultar os ícones da função tátil


Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã de suspensão de fotografia. Os ícones da função tátil aparecerão nos lados esquerdo e direito do ecrã de acordo com as definições para [Deslizar para a direita] e [Deslizar para a esquerda] em [Ecrã de fotografia].

Para ocultar os ícones da função tátil, deslize com o dedo no ecrã na direção oposta de quando fez aparecer os ícones.

Exemplos do ecrã do ícone da função tátil e funções de cada ícone

Os exemplos mostram o ecrã quando define os ícones para aparecer nos lados esquerdo e direito.

Durante a fotografia de imagens fixas

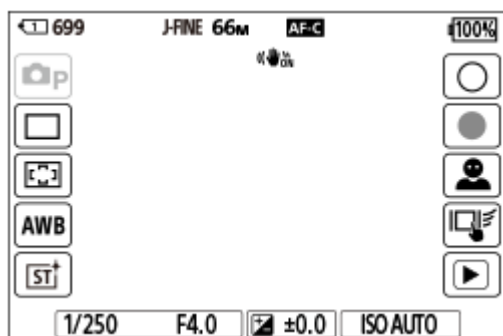


Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Modo de avanço, Área de Focagem, Equil. brancos, Aspeto criativo

Ícones no lado direito: Fotografia uma imagem fixa, começa a gravar filmes, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução*

* O botão de Shot Mark é visualizado mesmo durante a gravação do filme no modo de fotografia de imagens fixas para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Durante a gravação de filmes

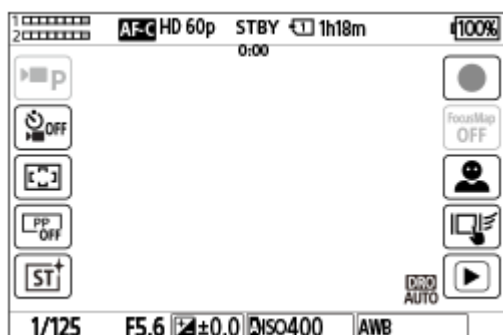

Ícones do lado esquerdo:  Modo de foto.,  Temp. automático,  Área de Focagem,  Perfil de imagem,  Aspecto criativo

Ícones no lado direito: Começa a gravar filmes, Mapa de focagem, Seleç. alvo reconheç., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução*

* O botão de Shot Mark é visualizado durante a gravação do filme para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Sugestão

- Quando MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], os ícones da função tátil no ecrã de reprodução são sempre visualizados.
- Se definir MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ícone quando mon. rod.], pode definir se pretende comutar os ícones esquerdo e direito no ecrã de fotografia quando o monitor estiver invertido.

Tópico relacionado

- [Defin. de painel tátil](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Auto inteligente\)](#)
- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)
- [Auto inteligente](#)
- [Modo de avanço](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Equil brancos \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Aspecto criativo \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconheç. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Reproduzir imagens fixas](#)
- [Temp. automático \(filme\)](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Mapa de focagem](#)
- [Reproduzir filmes](#)


TP1001978202

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Painel tátil

Ao tocar no monitor, pode realizar operações intuitivamente, como focar o ecrã de fotografia e operar o ecrã de reprodução. Também pode utilizar gestos de deslizar para controlar se o menu Fn, os ícones tácteis, etc. estão apresentados ou ocultos.

Operações táteis durante a fotografia

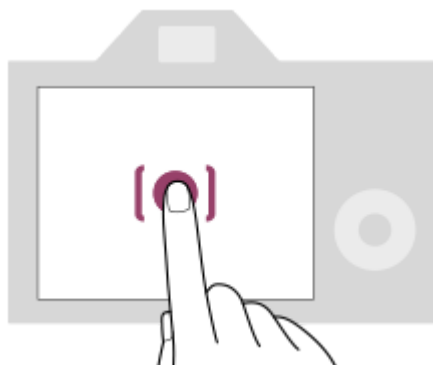

Toque no monitor para especificar onde focar (Foc. por toque).


Toque num motivo no monitor para utilizar a função de seguimento de toque (Seguimento toq.).

Também pode focar num motivo e fotografar imagens simplesmente tocando no motivo no ecrã (Obturador Tátil).


Quando toca no motivo no ecrã, a câmara ajusta automaticamente a luminosidade de acordo com o motivo (AE Tátil). [AE Tátil] também pode ser utilizado em conjunto com [Foc. por toque], [Seguimento toq.] ou [Obturador Tátil].

Para obter informações sobre como mudar a função ativada por operação tátil, consulte “ [Defin. de painel tátil](#) .”

Operações táteis durante a reprodução

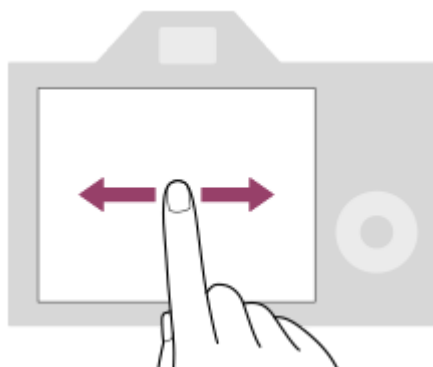


Durante a reprodução de uma imagem única, deslize o dedo no ecrã para a esquerda ou para a direita para passar para a imagem anterior ou seguinte.

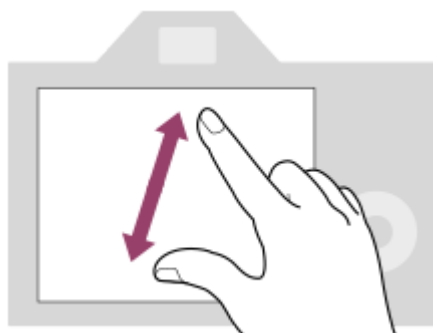


Durante a reprodução de uma imagem única, pode ampliar ou reduzir a imagem visualizada afastando ou juntando dois dedos no ecrã (afastar os dedos/aproximar os dedos).

- Também pode tocar duas vezes no monitor para ampliar uma imagem fixa ou sair da imagem ampliada.
- Durante a reprodução de filmes, pode iniciar ou pausar a reprodução utilizando operações táteis.

Deslize o dedo para controlar o ecrã

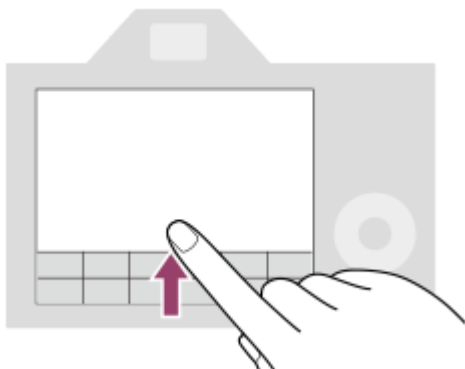

Pode abrir o menu de funções deslizando rapidamente para cima no ecrã de fotografia ou ecrã de reprodução.

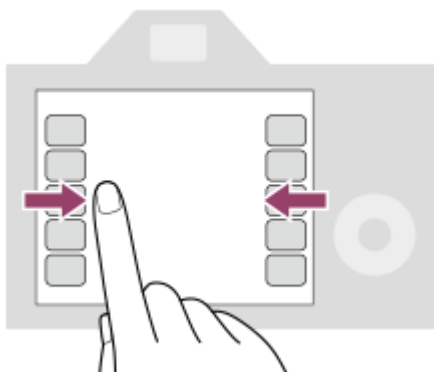

Pode mostrar e ocultar os ícones para as funções visualizadas nos lados esquerdo e direito do ecrã, rodando rapidamente para a esquerda e para a direita no ecrã de gravação.

Sugestão

- Também pode operar a câmara tocando nos guias visualizados na parte inferior do ecrã (exceto quando estiver no modo [Auto inteligente]).
- Pode definir se pretende ativar operações de toque e configurar definições detalhadas em [Defin. de painel tátil].

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)
- [Painel tátil/Pad tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)
- [Focagem utilizando as operações táteis \(Foc. por toque\)](#)
- [Iniciar o seguimento com operações táteis \(Seguimento toq.\)](#)
- [Fotografia com operações de toque \(Obturador Tátil\)](#)
- [Ajustar a exposição com operações táteis \(AE Tátil\)](#)
- [Botão Fn \(função\)](#)
- [Ícones da função tátil](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ícones da função tátil

Algumas funções têm ícones para operações táteis (ícones da função tátil). Pode executar ou alterar as definições das funções tocando nos ícones.

Definições para usar os ícones da função tátil

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
 - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
 - [Deslizar para a direita] ou [Deslizar para a esquerda] → definição desejada.

Para mostrar/ocultar os ícones da função tátil


Deslize o dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã de suspensão de fotografia. Os ícones da função tátil aparecerão nos lados esquerdo e direito do ecrã de acordo com as definições para [Deslizar para a direita] e [Deslizar para a esquerda] em [Ecrã de fotografia].

Para ocultar os ícones da função tátil, deslize com o dedo no ecrã na direção oposta de quando fez aparecer os ícones.

Exemplos do ecrã do ícone da função tátil e funções de cada ícone

Os exemplos mostram o ecrã quando define os ícones para aparecer nos lados esquerdo e direito.

Durante a fotografia de imagens fixas

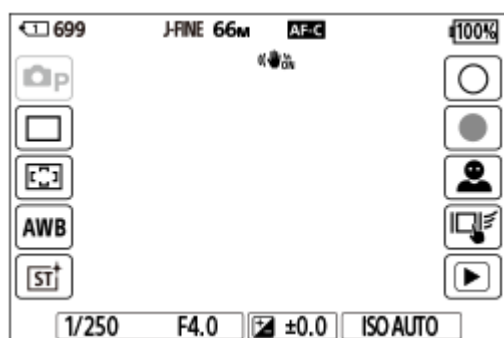


Ícones do lado esquerdo: Modo de foto., Modo de avanço, Área de Focagem, Equil. brancos, Aspeto criativo

Ícones no lado direito: Fotografia uma imagem fixa, começa a gravar filmes, Seleç. alvo reconhec., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução*

* O botão de Shot Mark é visualizado mesmo durante a gravação do filme no modo de fotografia de imagens fixas para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Durante a gravação de filmes

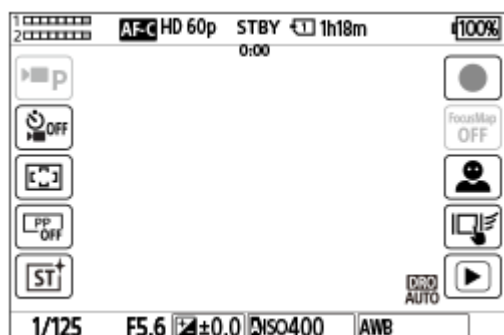

Ícones do lado esquerdo:  Modo de foto.,  Temp. automático,  Área de Focagem,  Perfil de imagem,  Aspecto criativo

Ícones no lado direito: Começa a gravar filmes, Mapa de focagem, Seleç. alvo reconheç., Função tátil em Foto., muda para o ecrã de reprodução*

* O botão de Shot Mark é visualizado durante a gravação do filme para que as shot marks possam ser definidas para o filme que está a ser gravado.

Sugestão

- Quando MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], os ícones da função tátil no ecrã de reprodução são sempre visualizados.
- Se definir MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ícone quando mon. rod.], pode definir se pretende comutar os ícones esquerdo e direito no ecrã de fotografia quando o monitor estiver invertido.

Tópico relacionado

- [Defin. de painel tátil](#)
- [Fotografar imagens fixas \(Auto inteligente\)](#)
- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)
- [Auto inteligente](#)
- [Modo de avanço](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Equil brancos \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Aspecto criativo \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconheç. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Reproduzir imagens fixas](#)
- [Temp. automático \(filme\)](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Mapa de focagem](#)
- [Reproduzir filmes](#)

TP1001978202

A diagram of a camera's back panel with a pink circle highlighting the ISO button. To the right, a circular inset shows the ISO button's function: a central circle with four arrows pointing to 'DISP', 'ISO', and two unlabeled directions. A curved arrow indicates the ISO button's function is to cycle through ISO settings.

- As funções DISP (Definições de Visualização),  (Modo de avanço/  Temp. automático) e ISO ( ISO) são atribuídas ao lado superior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Além disso, pode atribuir as funções seleccionadas ao lado esquerdo/direito/inferior e ao centro do seletor de controlo e à rotação do seletor de controlo.
- Durante a reprodução, pode visualizar a imagem seguinte/anterior carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo ou rodando o seletor de controlo.
- Durante a visualização vertical, as direcções de movimento do lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo também são giradas para corresponder à orientação do monitor para que a operação intuitiva seja possível. As funções atribuídas ao lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo utilizando [ Def. tec. pers./sel.] ou [ Def. tec. pers./sel.] não rodarão durante a visualização vertical.


- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

TP1001967626

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Multisseletor

Pode deslocar a área de focagem carregando no multisseletor para cima/para baixo/esquerda/direita. Também pode atribuir uma função a ser ativada quando carrega no centro do multisseletor.

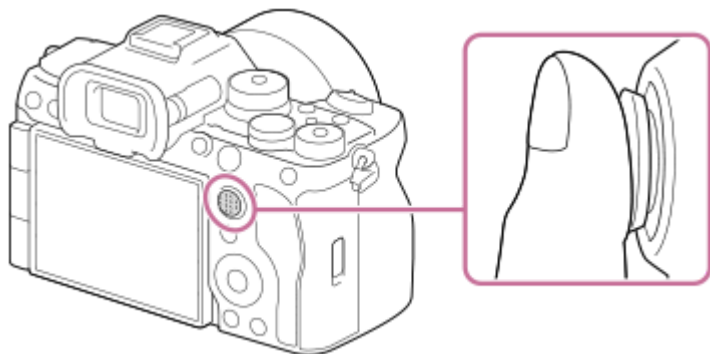

- Coloque o seu dedo por cima do multisseletor para o manipular com mais precisão.
- Pode deslocar a área de focagem quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros:
 - [Zona]
 - [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]/[Ponto: XS]
 - [Expandir ponto]
 - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
 - [Seguimento: Zona]
 - [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]
 - [Seguimento: Expandir ponto]
 - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]
- A função [Focagem standard] é atribuída ao centro do multisseletor nas predefinições.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Focagem standard](#)

TP1001963995

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI


Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo

Pode utilizar o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e o seletor de modo para selecionar um modo de fotografia de acordo com o motivo e a finalidade da fotografia.

Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q

Utilize o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para selecionar um modo de fotografia.

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

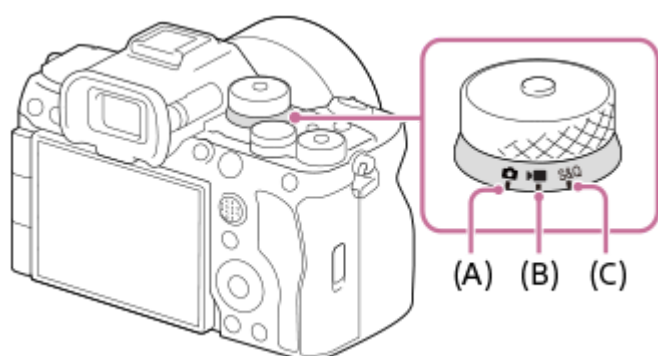

- (A) Modo de fotografia de imagem fixa
- (B) Modo de gravação de filmes
- (C) Modo de gravação em câmara lenta/câmara rápida


Sugestão

- Os itens de menu apresentados variam consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Quando gravar um filme em time-lapse, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q e selecione [Time-lapse].

Seletor de modo

O modo de exposição que selecionar determina a forma como a abertura (valor F) e a velocidade do obturador são ajustadas.

- Rode o seletor de modo enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio do seletor de modo no centro do seletor de modo.

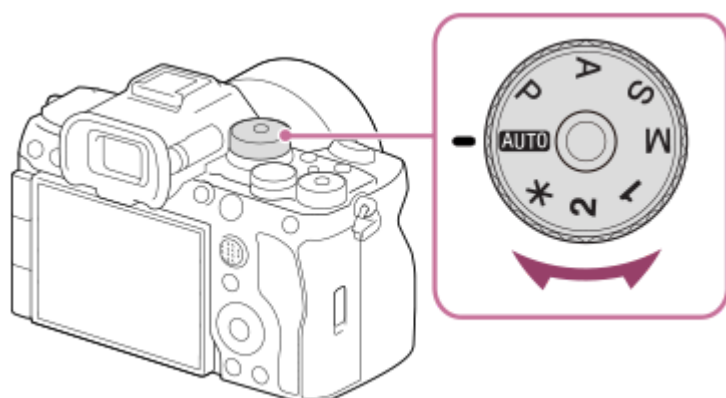

Seletor de modo	Modo de exposição	Descrição
AUTO (Auto)	Auto inteligente	A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático (Auto inteligente).
P	Programa auto	Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura). Pode definir as funções de fotografia como [ ISO].
A	Priorid. abertura	É dada prioridade ao valor de abertura e a velocidade do obturador é ajustada automaticamente. Selecione isto quando quiser desfocar o fundo ou focar todo o ecrã.
S	Priori. obturador	É dada prioridade à velocidade do obturador e o valor de abertura é ajustado automaticamente. Selecione isto quando quiser fotografar um motivo em movimento rápido sem desfocar, ou quando quiser fotografar um rasto de água ou de luz.
M	Exposiç. manual	Ajuste manualmente o valor da abertura e a velocidade do obturador. Pode gravar com a sua exposição preferida.
1 / 2	Voltar a chamar definições da câmara	Pode voltar a chamar os modos utilizados frequentemente e as definições de valor numérico que tenham sido registados* com antecedência, depois, grave as imagens. * Em [MR Mem. def. câmara], pode registar várias definições de fotografia, como o modo de exposição (P/A/S/M), abertura (valor F) e velocidade do obturador.
* (Desativado)	Selecionar a partir do menu	Pode selecionar o modo de exposição a partir do menu sem utilizar o seletor de modo. Também pode voltar a chamar as definições de fotografia de MR1 a MR10 que tenha registado previamente.

O método para definir a exposição nos modos de gravação de filme depende da definição MENU →  (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Tipo contr. Exp.].

Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo P/A/S/M]:

Selecione o modo de exposição desejado utilizando o seletor de modo.

Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo Exp. flex.]:

O valor de abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO podem ser comutados entre a definição automática e a definição manual utilizando as seguintes funções atribuídas às teclas personalizadas.

- Valor de abertura
[Av Auto/Manual pr.]
- Velocidade do obturador
[Tv Auto/Manual pr.]
- Sensibilidade ISO
[ISO Auto/Manual pr.]

Se selecionar a definição manual, rode o seletor dianteiro, seletor traseiro L ou seletor de controlo e defina o valor pretendido.

Sugestão

- Se quiser alterar o modo de fotografia sem utilizar o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q ou o seletor de modo, pode alterar o modo de fotografia utilizando as operações de menu, selecionando [Definir com menu] para [Seletor modo foto] em [Def. ctrl selet. modo].

Tópico relacionado


- [Fotografar imagens fixas \(Auto inteligente\)](#)
- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)
- [Definições L&R](#)
- [Auto inteligente](#)
- [Programa auto](#)
- [Priorid. abertura](#)
- [Priori. obturador](#)
- [Exposiç. manual](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)
- [Voltar a chamar as definições de fotografia registradas](#)
- [Mem. def. câmara](#)
- [Botão MENU](#)
- [Defs. ctrl selet. modo](#)

TP1001974858

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão MENU

O ecrã do menu é apresentado carregando no botão MENU. Pode alterar as definições relacionadas com todas as operações da câmara, incluindo a gravação e reprodução, ou pode executar uma função a partir do ecrã do menu.

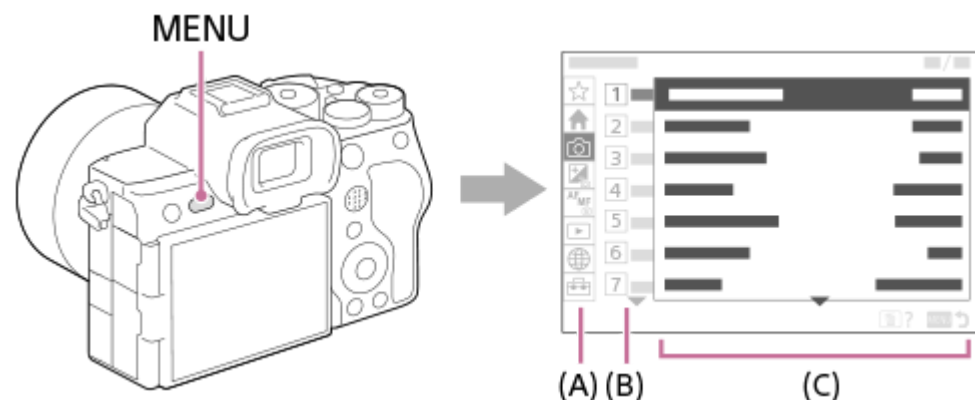

(A) Separador de menu

Os separadores de menu são categorizados por cenário de utilização, tais como gravação, reprodução, definições de rede, etc.

(B) Grupo de menu

Em cada separador, os itens do menu são agrupados por função.

O número atribuído ao grupo é o número de série no separador. Consulte o número para determinar a localização do grupo em utilização.

(C) Item de menu

Selecione a função que pretende definir ou executar.

Sugestão

- O nome do separador ou grupo selecionado é apresentado na parte superior do ecrã.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], as operações de toque no ecrã do menu são possíveis.

Operações básicas no ecrã do menu

1. Carregue no botão MENU para visualizar o ecrã do menu.
2. Desloque-se na árvore do menu e encontre o item de menu desejado carregando no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
 - Os itens de menu apresentados diferem entre os modos de fotografia de imagens fixas e os modos de gravação de filmes.



(A) Separadores de menu

(B) Grupos de menu

(C) Itens de menu

3. Carregue no centro do seletor de controlo para selecionar o item do menu.

O ecrã de definições ou o ecrã de execução do item selecionado aparecerá no monitor.

4. Selecione um parâmetro ou execute a função.

- Se pretender cancelar a alteração do parâmetro, carregue no botão MENU e volte para o ecrã anterior.

5. Carregue no botão MENU para sair do ecrã do menu.

Voltará ao ecrã de gravação ou ao ecrã de reprodução.

Sugestão

- No separador (Principal), pode visualizar uma lista das definições de fotografia atuais. Selecione um valor de definição no separador para abrir o item do menu correspondente e alterar o valor de definição.
- Pode visualizar o ecrã do menu atribuindo a função [MENU] a uma tecla personalizada usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] e, em seguida, carregando nessa tecla.

Relação entre o seletor de Imagem fixa/Filme/S&Q e o ecrã do menu


Os grupos de menu e os itens de menu apresentados nos separadores [Principal], [Fotografia], [Exposição/Cor] e [Focagem] variam dependendo da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

- Os grupos de menus apresentados e os itens de menu são os mesmos nos modos de gravação de filmes e nos modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida.

Modos de fotografia de imagem fixa

- São apresentados itens de menu para fotografia de imagens fixas.*

MENU

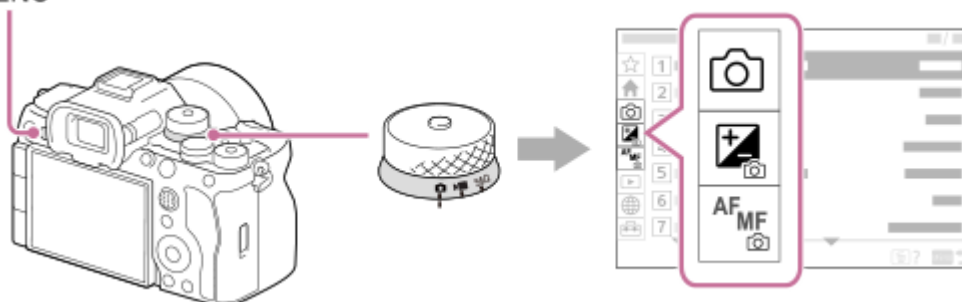


* Uma vez que pode gravar filmes com o botão MOVIE (Filme) mesmo no modo de fotografia de imagens fixas, também são apresentados alguns itens básicos do menu de filmes.

Modos de gravação de filmes/Modos de filmagem em câmara lenta e em câmara rápida

- São apresentados os itens de menu para gravação de filmes.

MENU

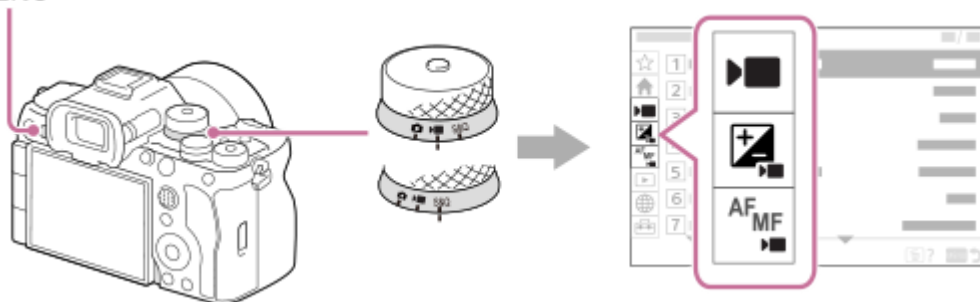

Crachá de notificação



- Se estiver disponível software mais recente da câmara, aparecerá um crachá de notificação vermelho no separador (Configuração), [Opção configur.], e [Versão] no ecrã do menu para o notificar de que está disponível uma atualização.
- Quando [Leitor de ecrã] estiver definido para [Lig.] e os dados mais recentes do leitor do ecrã estiverem disponíveis, aparecerá um crachá de notificação vermelho no separador (Configuração), [Acessibilid.], [Leitor de ecrã] e [Idioma do Leitor de ecrã] no ecrã do menu.

Ícones usados no “Guia de ajuda”

- : Itens de menu apresentados nos modos de fotografia de imagens fixas
- : Itens de menu apresentados nos modos de gravação de filmes e modos de gravação em câmara lenta/câmara rápida
- : Itens de menu apresentados em qualquer um dos modos de fotografia de imagens fixas, modos de gravação de filmes ou modos de filmagem em câmara lenta/câmara rápida

Tópico relacionado

- [Adicionar item](#)
- [Apres. de Meu menu](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo](#)
- [Menu principal \(lista de definição de fotografia\)](#)
- [Versão](#)
- [Leitor de ecrã](#)

TP1001963860


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Menu principal (lista de definição de fotografia)

Selecione o separador  (Principal) no ecrã do menu para visualizar uma lista de definições de fotografia. Pode confirmar as definições antes de fotografar ou para cada cena e também alterar as definições diretamente a partir deste ecrã.

Menu principal para fotografar imagens fixas

Principal 1

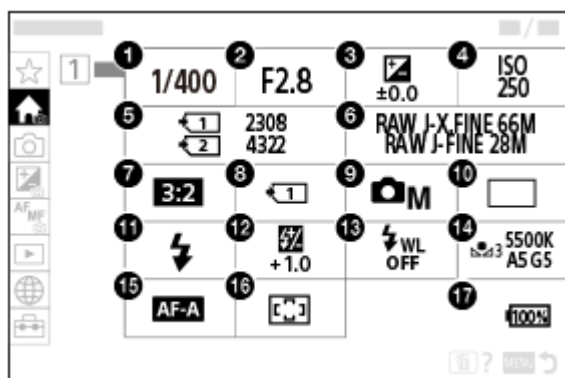


1. Velocid. Obturador *
2. Abertura *
3.  Comp. exposição
4.  ISO
5. Número de imagens graváveis
6. Def. qualidade imag.
7. Rácio aspeto
8.  Def. suporte grav.
9. Modo de foto.
10. Modo de avanço
11. Modo flash
12. Compens. Flash
13. Flash sem fios
14.  Equil brancos
15.  Modo Focagem
16.  Área de Focagem

17. Nível restante da bateria

* Quando o modo de fotografia for [Programa auto], a velocidade do obturador e o valor da abertura são visualizados na mesma área. Pode executar a Comutação de Programa selecionando a área.


Menu principal para gravação de filmes

Principal 1

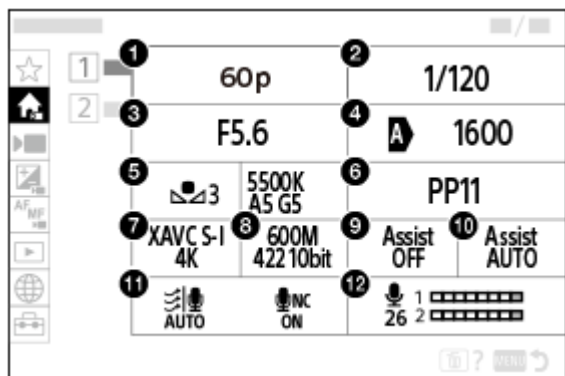

1. Vel. gravação fotogr./ **S&Q** Defs. veloc. fotogr. (quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida)/ Defs. veloc. fotogr. (quando gravar em time-lapse)
2. Velocid. Obturador
3. Abertura
4. ISO
5. Equil brancos
6. Perfil de imagem
7. Formato ficheiro
8. Defin. Gravação/ **S&Q** Defin. Gravação (quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida)/ Defin. gravação (quando gravar em time-lapse)
9. Auxil. visual. Gamma
10. Tipo au. vis. Gamma
11. Defs red. ruído áudio
12. Nível de Grav. Áudio

Principal 2

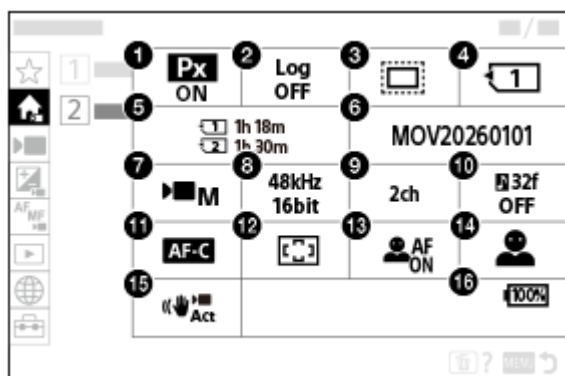

1.  Gravação proxy
2. Definiç. disparo Log
3.  APS-C S35 Fotografia
4.  Suporte grav.
5. Tempo de gravação disponível
6. Definições fich.
7. Modo de foto.
8.  Form. áud. sapata
9.  N. can. áudio sap.
10. Grv. WAV 32bit float
11.  Modo Focagem
12.  Área de Focagem
13.  Rec. motiv. em AF
14.  Alvo de reconhec.
15.  SteadyShot
16. Nível restante da bateria

Sugestão

- Se atribuir a função [Ver o menu Principal]função à tecla desejada utilizando as definições de teclas personalizadas, também pode abrir o menu principal carregando na tecla atribuída.
- Pode abrir os ecrãs de definição tocando nos ícones do menu principal quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.].
- Toque no item para o número de imagens graváveis/tempo de gravação disponível no menu principal para abrir o ecrã [Formatar]

Tópico relacionado

- [Botão MENU](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1002319988


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão Fn (função)

Se carregar no botão Fn (função) enquanto fotografa ou reproduz imagens, aparece no ecrã um menu (menu de funções) contendo as funções utilizadas frequentemente, permitindo-lhe chamar rapidamente as funções.

Exemplo do menu de função

Os itens apresentados diferem consoante o estado da câmara.

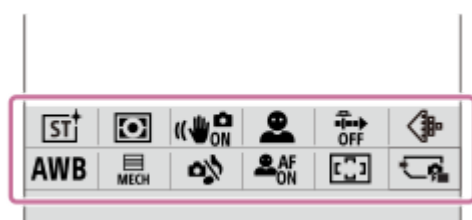

Sugestão


- Utilize [Definição de menu Fn]/[Definição de menu Fn] para registar as suas funções favoritas nos menus de funções para fotografar imagens fixas, para gravar filmes e para reproduzir imagens, respetivamente. Pode registar 12 funções em cada menu de funções.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia]/[Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], é possível utilizar as operações de toque no ecrã do menu de funções.
- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia]/[Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [Definição de menu Fn]/[Definição de menu Fn] mantendo premido o ícone no menu de funções.
- Quando [Deslizar para cima] em [Ecrã de fotografia] estiver definido para [Abrir o menu Fn], o menu de funções pode ser visualizado utilizando operações de toque, deslizando rapidamente o ecrã de gravação para cima. Quando [Ecrã de reprodução] estiver definido para [Lig.], o menu de funções pode ser apresentado utilizando operações de toque, deslizando rapidamente o ecrã de reprodução para cima.
- Deslize para baixo a partir da área fora do menu de funções ou toque na área fora do menu de funções para fechar o menu de funções.

1 Carregue no botão Fn (Função).



- No ecrã de fotografia, carregue repetidamente em DISP no seletor de controlo para visualizar um modo de ecrã sem ser [Para o visor], e depois carregue no botão Fn.

- 2 Carregue no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo para selecionar uma função a definir.

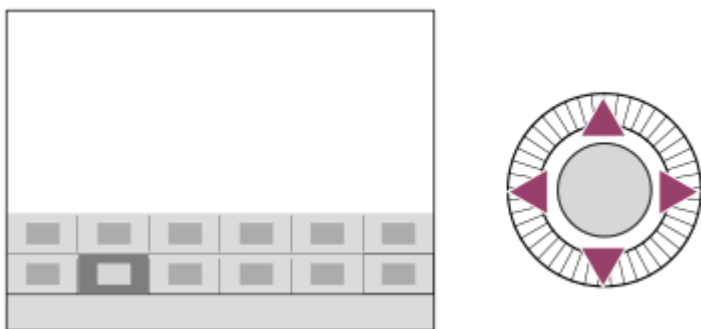

- 3 No ecrã de fotografia, rode o seletor dianteiro para selecionar a definição desejada.

- Algumas funções podem ser ajustadas com precisão usando o seletor traseiro L ou o seletor traseiro R.

- 4 Carregue no centro do seletor de controlo.

Utilizar o botão Fn no ecrã [Para o visor]

Se carregar no botão Fn enquanto a visualização do monitor estiver definida para [Para o visor], pode operar diretamente os itens que pretende alterar.

No modo automático




No modo P/A/S/M



- Os conteúdos apresentados e as respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir da apresentação real.

Para ajustar as definições dos ecrãs de definição dedicados

Selecione o ícone para a função desejada e depois carregue no centro do seletor de controlo. Aparecerá o ecrã de definição dedicado para a função. Siga o manual de operação (A) para ajustar as definições.

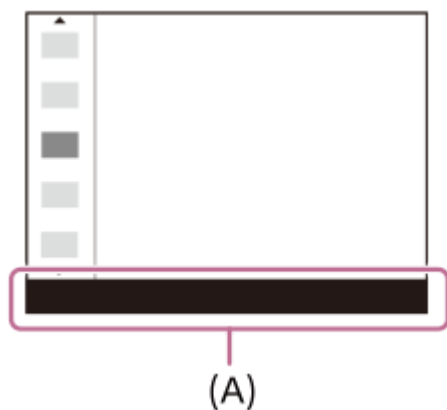

Nota

- Os itens desativados no ecrã [Para o visor] não podem ser alterados carregando no botão Fn.
- No ecrã [Para o visor], não é possível definir ajustes precisos, como por exemplo [🖼️ Aspeto criativo] ou [🖼️ Perfil de imagem]. Para configurar estas definições ou verificar os efeitos das definições no monitor, abra o ecrã de definições dedicado.

Tópico relacionado


- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Definiç. menu Fn \(reprodução\)](#)
- [Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)
- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001938484

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botões C (personalizado)

Se atribuir previamente funções frequentemente utilizadas aos botões personalizados (C1 a C4), pode rapidamente chamar essas funções carregando simplesmente no botão durante a gravação ou reprodução. As funções recomendadas são atribuídas aos botões personalizados por predefinição.

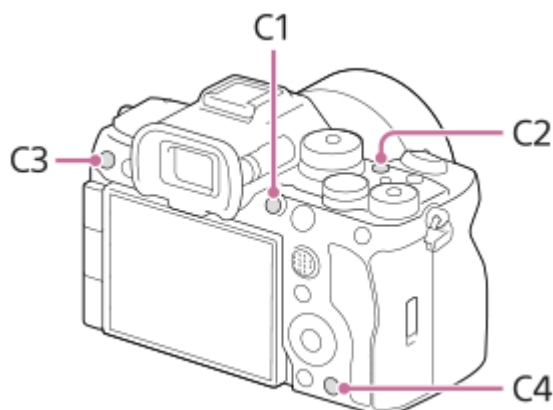

Para verificar/alterar as funções dos botões personalizados

Pode confirmar a função atualmente atribuída a cada botão personalizado através do seguinte procedimento.

MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. Tecla Person.].

Se pretender alterar a função do botão personalizado, carregue no centro do seletor de controlo enquanto o botão personalizado estiver selecionado. As funções que podem ser atribuídas a esse botão aparecerão. Selecione a função desejada.

Tópico relacionado


- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001972310

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão DISP (Definição de Visualização)

Ao carregar no botão DISP (Definição de Visualização), pode alterar o conteúdo apresentado no ecrã durante a gravação e a reprodução. O visor comuta cada vez que o botão DISP for carregado. A visualização do visor e do monitor para fotografia podem ser definidas separadamente.

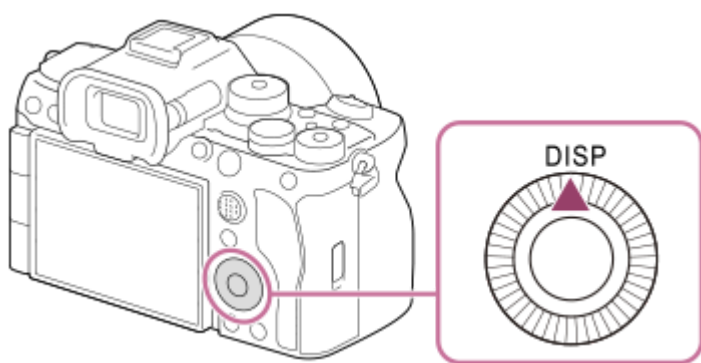


Sugestão

- O monitor pode ser desligado com o botão DISP. Adicionar uma marca de verificação a [Monitor desl.] em MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [DISP (Apr. ecrã)]/[DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor].

Durante fotografia (Monitor)

Quando fotografar imagens fixas:

Vis. Todas Info. → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível → Para o visor → Vis. Todas Info.

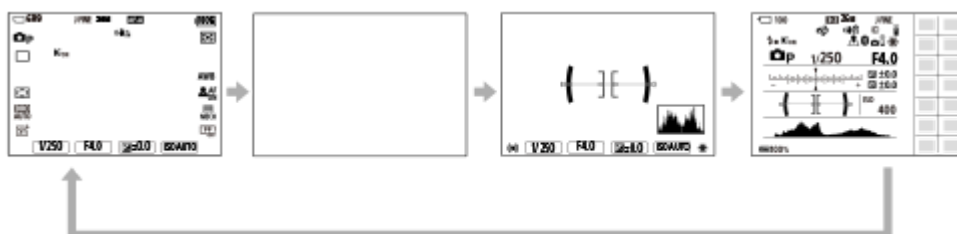

Quando gravar filmes:

Vis. Todas Info. → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível → Vis. Todas Info.



Durante fotografia (Visor)


Quando fotografar imagens fixas:

Histogr. & Nível → Personalizado 1 → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível



Quando gravar filmes:

Histogr. & Nível → Sem vis.inf. → Histogr. & Nível

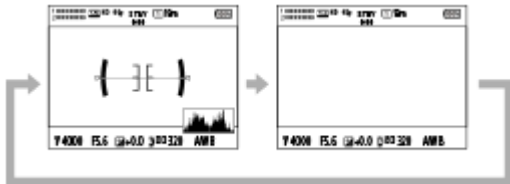

- Para comutar a informação visualizada no visor, carregue no botão DISP enquanto olha pelo visor.
- Para [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3] ao fotografar imagens fixas, pode personalizar os itens apresentados em [Visor] em [DISP (Apr. ecrã)].

Durante reprodução (Monitor/Visor)

Visual. Info. → Histograma → Sem vis.inf. → Visual. Info.



- Se a imagem tiver uma área sobre-exposta ou subexposta, a secção correspondente piscará no visor do histograma (aviso de sobre-exposta/subexposta).
- As definições para reprodução também se aplicam em [Revisão auto].

Sugestão

- Se [Visualização vertical] estiver definida [Lig.], a visualização de informações irá rodar verticalmente para se ajustar à orientação da câmara quando segurar a câmara verticalmente enquanto o ecrã de fotografia estiver apresentado.

Nota

- Os conteúdos apresentados e a respetiva posição na ilustração são apenas orientações, e podem diferir da apresentação real.
- O seguinte não é visualizado nas predefinições.
 - Histograma
 - Nível
 - Personalizado 2
 - Personalizado 3
 - Monitor desl.
 - Vis. Todas Info. (quando usar o visor)
- Se a visualização do monitor estiver definida para [Para o visor], a visualização mudará para todas as informações quando a gravação de filmes começar.

- Se a câmara estiver ligada a uma TV, monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- [DISP \(Apr. ecrã\) \(imagem fixa\)](#)
- [DISP \(Apr. ecrã\) \(filme\)](#)


TP1001972305

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão Apagar

Pode eliminar uma imagem que está atualmente a ser apresentada carregando no botão  (Apagar)

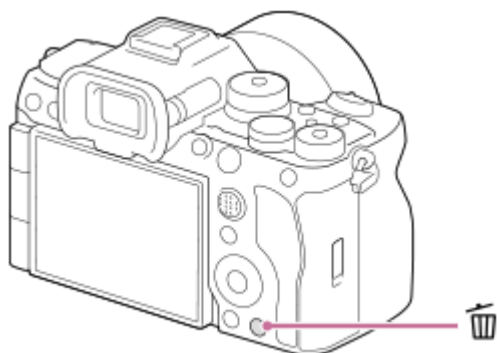

- Quando aparece uma mensagem de confirmação depois de carregar no botão  (Apagar), utilize o seletor de controlo para selecionar [Apagar] e carregue no centro.
- Também pode apagar duas ou mais imagens ao mesmo tempo.
Selecione MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [Apagar]. Depois, selecione as imagens que quer apagar.

Sugestão

- Se definir MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [ Ap. prem. 2 vezes] para [Lig.], pode eliminar imagens carregando no botão  (Apagar) duas vezes seguidas.
- Além do ecrã de reprodução de uma única imagem, também pode utilizar o botão  (Apagar) para as seguintes operações.
 - Tecla personalizada
 - Abrir o menu de contexto ([Adic. a Meu menu]/[Manual da Câmara])

Tópico relacionado


- [Apagar múltiplas imagens selecionadas \(Apagar\)](#)
- [Confirm apagar](#)
- [Ap. prem. 2 vezes](#)
- [Botões C \(personalizado\)](#)
- [Manual da Câmara](#)

TP1001940783

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV

Botão AEL

Se o motivo não atingir a luminosidade adequada mesmo quando aponta a câmara ao motivo e carrega no botão do obturador até meio, pode carregar no botão AEL na luminosidade desejada para executar a medição e bloquear a exposição (função de bloqueio AE). Uma vez bloqueada a exposição, volte a focar o motivo e grave a imagem.

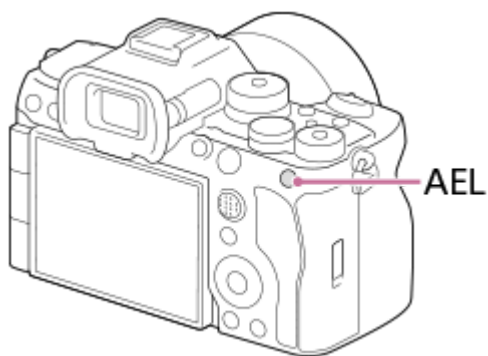

Sugestão

- Nas predefinições, [Prender AEL] está atribuída ao botão AEL.

Tópico relacionado

- [Bloqueio AE](#)


TP1001972311

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão AF-ON

Pode utilizar o botão AF-ON para ajustar a focagem sem ter de carregar no botão do obturador até meio (função [Ligar AF]) nos seguintes casos:

- Quando quiser focar a uma distância de fotografia específica prevendo a posição do motivo.
- Quando quiser focar e soltar o obturador separadamente.

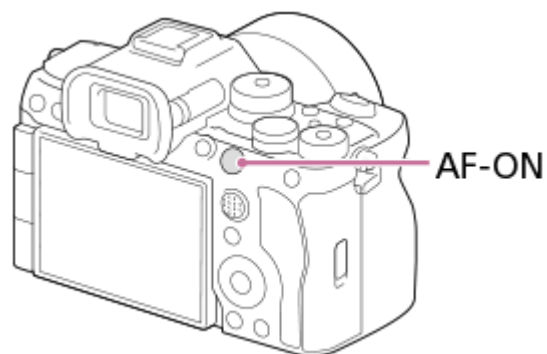

Tópico relacionado


- [Ligar AF](#)

TP1001972312

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Botão de iluminação

Pode ligar a iluminação dos botões no lado traseiro da câmara carregando no botão  (Iluminação). Ao ligar a iluminação dos botões, é possível identificá-los visualmente mesmo em ambientes escuros.

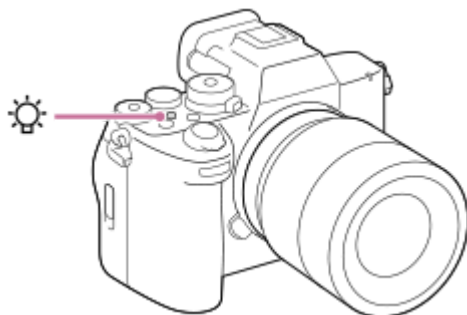

Sugestão

- Pode definir como ligar a iluminação e ajustar o brilho da iluminação dos botões em [Definiç. iluminação].

Tópico relacionado

- [Definiç. iluminação](#)

TP1002320019


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Seletor dianteiro e seletores traseiros (L/R)

Pode utilizar o seletor dianteiro ou dois seletores traseiros (L/R) para alterar rapidamente os valores de definição nos seguintes casos:

- Quando pretende ajustar o valor de abertura ou a velocidade do obturador.
- Quando pretende alterar as definições da câmara durante a fotografia.

Durante a reprodução, pode rodar os seletores para procurar imagens.

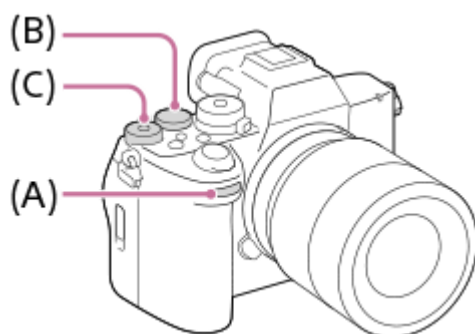

(A): Seletor dianteiro

(B): Seletor traseiro L

(C): Seletor traseiro R

Sugestão

- Pode utilizar [Def. tec. pers./sel.]/[Def. tec. pers./sel.] para atribuir as funções desejadas a cada seletor.
- Também pode utilizar a função [Definiç. Meu seletor] para atribuir as funções desejadas aos seletores, e voltar a chamar essas funções quando necessário.

Tópico relacionado

- [Priorid. abertura](#)
- [Priori. obturador](#)
- [Exposiç. manual](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)
- [Mudar temporariamente a função do seletor \(Definiç. Meu seletor\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Rodar Av/Tv](#)

TP1001972276

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ecrã do teclado

Quando for exigida a introdução manual de caracteres, visualiza-se um teclado no ecrã. Para exemplos de funções que usam o teclado, consulte “Tópico relacionado” na parte inferior desta página.



1. Caixa de introdução

Os caracteres que introduziu são visualizados.

2. Comutar entre tipos de caracteres

Cada vez que carregar nesta tecla, o tipo de carácter comutará entre letras do alfabeto, números e símbolos.

3. Teclado

Cada vez que carregar nesta tecla, os caracteres correspondentes a essa tecla serão visualizados um a um em sequência. Para mudar as letras de minúsculas para maiúsculas, carregue em ↑ (Seta para cima).

4. ← (Seta para a esquerda)

Desloca o cursor na caixa de introdução para a esquerda.

5. → (Seta para a direita)

Desloca o cursor na caixa de introdução para a direita. Esta tecla também é usada para finalizar a introdução de um carácter a editar e desloca-se para o carácter seguinte.

6. ✕ (Apagar)

Apaga o carácter que precede o cursor.

7. ↑ (Seta para cima)

Muda uma letra para maiúscula ou minúscula.

8. _ (Espaço)

Introduz um espaço.

9. OK

Carregue nesta tecla depois de introduzir caracteres para finalizar os caracteres introduzidos.

O procedimento para introduzir caracteres alfabéticos é explicado abaixo.

1 Utilize o seletor de controlo para mover o cursor para a tecla desejada.

- Cada vez que carregar no centro do seletor de controlo, os caracteres alteram-se.
- Para mudar a letra para maiúscula ou minúscula, carregue em ↑ (Seta para cima).

2 Quando o carácter que pretende introduzir aparecer, carregue em → (Seta para a direita) para confirmar o carácter.

- Certifique-se de que confirma um carácter de cada vez. A menos que um carácter seja confirmado, não pode introduzir o próximo carácter.
- Mesmo que não carregue em → (Seta para a direita), o carácter introduzido será automaticamente confirmado após vários segundos.

3 Depois de terminar de inserir todos os caracteres, carregue em [OK] para finalizar os caracteres introduzidos.

- Para cancelar a introdução, selecione [Cancelar].

Tópico relacionado

- [Mem. def. câmara](#)
- [Alterar tít. \(Mem. def. câmara\)](#)
- [Info. copyright](#)
- [Defin. Ponto Acesso](#)
- [LAN com fios \(USB LAN\)](#)
- [Edit. Nome Disposit.](#)
- [Defs. autent. acesso](#)


TP1001963960

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Manual da Câmara

O [Manual da Câmara] mostra descrições dos itens do MENU, itens Fn (Função) e definições.

- 1 **Selecione o MENU ou o item Fn para o qual pretende ver uma descrição e, em seguida, carregue no botão  (Apagar) (A).**

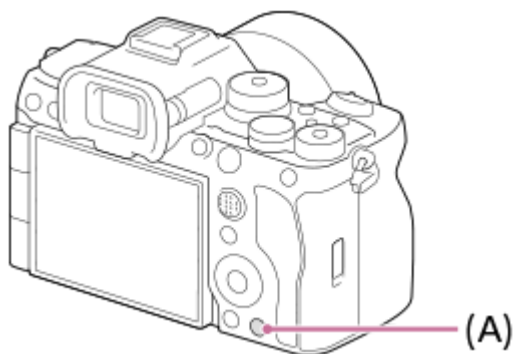

As descrições do item são mostradas.

- Selecione [Manual da Câmara] e carregue no centro do seletor de controlo quando o menu de contexto aparecer.

TP1001963969

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Funções de acessibilidade

A câmara está equipada com funções de acessibilidade para servir como auxiliares de visualização e operação.

Função de leitor de ecrã

A câmara lê em voz alta informações, como ecrãs de menu e mensagens.

Para manter ativada a função de leitor de ecrã, ative a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial apresentado depois de ligar a câmara pela primeira vez.

Depois de utilizar a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, a função de leitor de ecrã será mantida ativada após a configuração inicial, e pode ligá-la e desligá-la carregando sem soltar o botão MENU.

O botão MENU está localizado na parte de trás da câmara, imediatamente à esquerda da ocular do visor, imediatamente acima do monitor, e é um botão horizontal longo.

Função de ampliar ecrã

Pode ampliar a visualização do ecrã de menu para uma melhor legibilidade do texto. (Alguns ecrãs de menu não suportam a função de ampliação.)

Selecione MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Ampliar ecrã] para ativar a função. A visualização do ecrã de menu será ampliada quando carregar na tecla personalizada no ecrã de menu.

Para mais detalhes, consulte “ [Ampliar ecrã](#) ”.

Função de definição de controlo para os seletores de modo

Esta função permite-lhe operar definições através do menu em vez de utilizar os seletores de modo da câmara.

Ao selecionar [Definir com menu] para um determinado seletor de modo em MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Def. ctrl selet. modo], pode alterar as definições operando o menu sem utilizar o seletor de modo.

Para mais detalhes, consulte “ [Def. ctrl selet. modo](#) ”.

Sugestão

- Se não utilizou a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, pode ativar a função a partir do menu. Selecione MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → [Leitor de ecrã] → [Lig.].
- Se não utilizou a função de leitor de ecrã no ecrã de configuração inicial, [ Pres. cont. p/alt.] em [Leitor de ecrã] estará definido para [Deslig.]. Defina [ Pres. cont. p/alt.] para [Lig.] quando quiser ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando sem soltar o botão MENU.
- Além dos idiomas pré-instalados, pode instalar um idioma adicional como idioma do leitor de ecrã (isto pode variar dependendo do país ou região).
Consulte “ [Leitor de ecrã](#) ” para obter as instruções de instalação.

Nota

- Dependendo do idioma selecionado no ecrã de configuração inicial ou em [ Idioma], a função de leitor de ecrã pode não ser suportada.
- Quando atualiza o software do sistema da câmara, poderá ser necessário atualizar os dados do leitor de ecrã em conformidade. Para obter informações sobre como atualizar os dados do leitor de ecrã, consulte “ [Leitor de ecrã](#) ”.

- [Leitor de ecrã](#)
- [Ampliar ecrã](#)
- [Defis. ctrl selet. modo](#)

TP1001979573

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Carregamento da bateria utilizando o carregador fornecido

Prepare os seguintes produtos disponíveis comercialmente que suportam USB PD (USB Power Delivery).


- Cabo USB Type-C (USB-C® - USB-C) que suporte 45 W ou mais
- Fonte de alimentação externa que suporte saída de 45 W ou mais

Para mais informações sobre a saída suportada dos cabos USB Type-C e fontes de alimentação externas, consulte o seguinte website.


https://www.sony.net/di-power_reqmts/

- 1 Insira a bateria no carregador de pilhas e, em seguida, ligue o carregador de pilhas a uma fonte de alimentação externa (compatível com USB-PD) utilizando um cabo USB Type-C (compatível com USB-PD) disponível comercialmente.**

- A luz STATUS **(A)** acende-se antes do início do carregamento e o carregamento começa depois de a luz STATUS se apagar. Se a luz STATUS não se acender e o carregamento não começar, certifique-se de que a bateria está bem inserida.
- O carregamento também é possível quando se utiliza uma fonte de alimentação externa com uma saída de 18 W ou mais e inferior a 45 W, mas o carregamento pode demorar muito tempo quando carregar duas baterias ao mesmo tempo.
- Se utilizar uma fonte de alimentação externa ou cabo USB Type-C com especificações diferentes das descritas acima, o carregamento poderá não ser efetuado corretamente.
- Se duas baterias forem inseridas no carregador de pilhas, elas serão carregadas simultaneamente.
- Dependendo da fonte de alimentação externa, a luz STATUS pode piscar repetidamente antes do início do carregamento. No entanto, assim que a luz STATUS se apagar e as luzes indicadoras de estado do carregamento **(B)** permanecerem acesas ou piscarem, o carregamento prosseguirá normalmente.

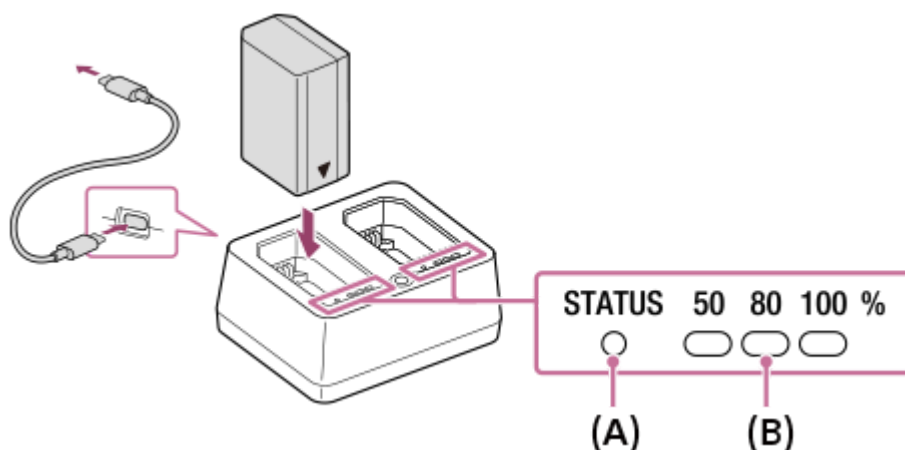

Luzes indicadoras de estado do carregamento

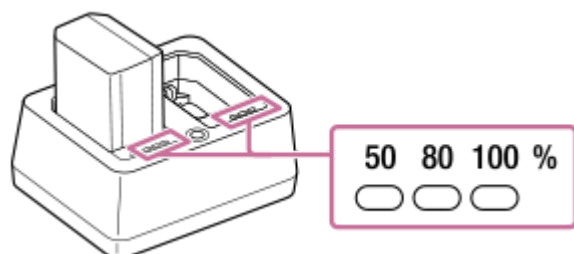

As luzes indicadoras de estado do carregamento indicam o estado de carregamento aproximado, como se mostra no quadro seguinte. (A cor laranja representa a iluminação).

Estado de carregamento	Luzes indicadoras de estado do carregamento
0% - 50%	  
50% - 80%	  
80% - Totalmente carregado	  
Carga completa concluída	  


O nível de carga mostrado pelas luzes indicadoras de estado do carregamento e as percentagens na tabela acima são referências aproximadas.

Tempo de carregamento aproximado (carga completa)

Número de baterias a carregar	Tempo de carga completa (Saída do cabo e fonte de alimentação externa utilizada)
1	Aprox. 85 min. (27 W ou mais)
2	Aprox. 115 min. (45 W ou mais)

- O tempo de carregamento acima referido aplica-se quando carregar uma bateria completamente descarregada a uma temperatura de 25 °C usando o carregador fornecido.
- O tempo de carregamento indicado acima pode variar dependendo da temperatura ambiente, do estado da bateria e do cabo USB Type-C ou da fonte de alimentação externa que está a utilizar.
- Se carregar uma bateria que não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo, o tempo de carregamento pode ser mais longo.

Verificação do estado da bateria

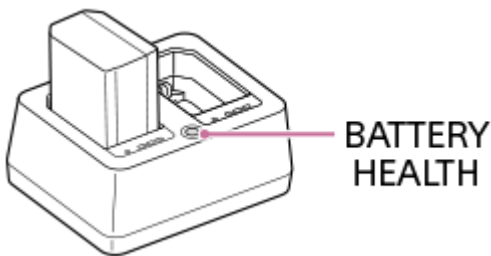

Enquanto carrega no botão BATTERY HEALTH, a luz STATUS acende-se e pode verificar o estado da bateria através das luzes indicadoras de estado do carregamento.

Estado da bateria	Luzes indicadoras de estado do carregamento
Bom	
Ligeira deterioração	
Deterioração (recomenda-se a substituição)	

Sugestão

- Também é possível verificar o estado da bateria na câmara utilizando [Informações bateria]. Insira a bateria na câmara e selecione [Informações bateria].

Nota

- Use uma tomada de parede próxima quando usar a fonte de alimentação externa. Se ocorrer alguma avaria, desligue imediatamente a ficha da tomada de parede para desligar da fonte de alimentação.
- Antes de carregar, certifique-se de que também lê “[Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria.](#)”

Tópico relacionado


- [Informações bateria](#)

TP1002320001


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Inserir/retirar a bateria


- 1 Deslize o interruptor na tampa da bateria para abrir a tampa.

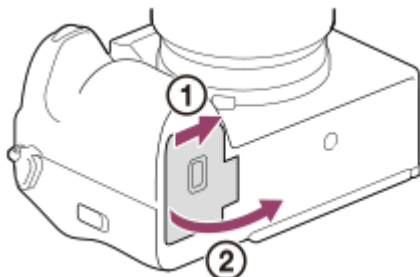

- 2 Insira a bateria e carregue-a até a bateria encaixar no lugar.

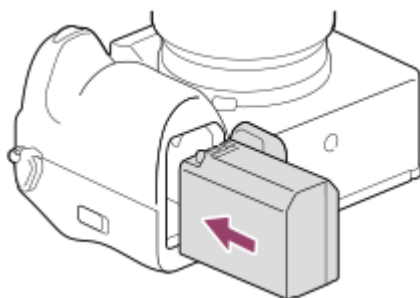


- 3 Feche a tampa e deslize o interruptor para o lado LOCK.

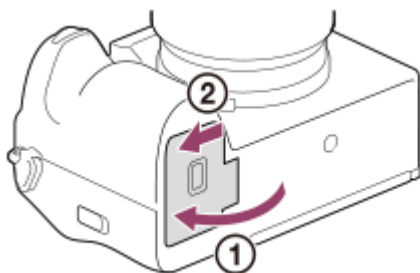

Para retirar a bateria

Certifique-se de que a luz de acesso não está acesa, e desligue a câmera. Depois, deslize a alavanca de bloqueio (A) e retire a bateria. Tenha cuidado para não deixar cair a bateria.

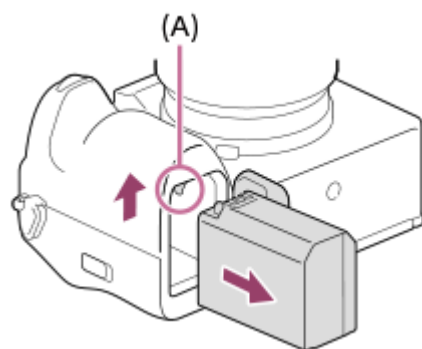

Tópico relacionado

- [Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD](#)
- [Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria](#)

TP1001963936

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Carregar a bateria com um dispositivo compatível com USB-PD

Prepare os seguintes produtos disponíveis comercialmente que suportam USB PD (USB Power Delivery).

- Cabo USB Type-C (USB-C - USB-C) que suporte 27 W ou mais
- Fonte de alimentação externa que suporte uma saída de 27 W ou mais


Para mais informações sobre a saída suportada dos cabos USB Type-C e fontes de alimentação externas, consulte o seguinte website.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Desligue a câmera.

2 Ligue o terminal USB Type-C da câmera ao terminal USB Type-C da fonte de alimentação externa (compatível com USB-PD) utilizando um cabo USB Type-C disponível comercialmente (compatível com USB-PD).

- Pode utilizar qualquer um dos terminais USB Type-C (USB PORT 1 ou USB PORT 2) para o carregamento. O tempo de carregamento é o mesmo, independentemente do terminal que utilizar.

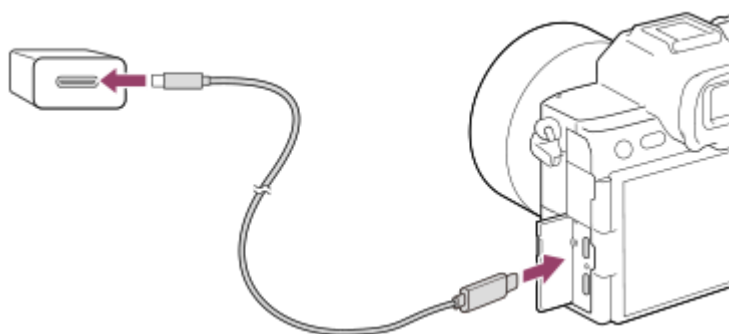

Luz de carregamento na câmera (laranja)

Acesa: A carregar

Desligada: Carregamento concluído

Intermitente: Erro de carregamento ou o carregamento parou temporariamente porque a temperatura não está dentro da variação correta

- A luz de carregamento desliga quando o carregamento estiver concluído.
- Se a luz de carregamento acender e depois desligar imediatamente, a bateria está completamente carregada.

Sugestão

- O carregamento é possível com dispositivos compatíveis com USB-PD com uma saída inferior a 27 W, mas o tempo de carregamento pode ser mais longo.
- Também pode carregar utilizando um dispositivo que não seja compatível com USB PD. Utilize um cabo USB Type-C (USB-A - USB-C) (disponível comercialmente). Quando usar um transformador de CA, use um com uma saída nominal de 1,5 A ou superior.
O carregamento pode demorar mais tempo do que quando se utiliza um dispositivo compatível com USB-PD.

- Pode verificar o estado da bateria utilizando [Informações bateria].

Nota

- Use uma tomada de parede próxima quando usar um Transformador de CA. Se ocorrer alguma avaria, desligue imediatamente a ficha da tomada de parede para desligar da fonte de alimentação. Se usar o produto com uma luz de carregamento, note que o produto não é desligado da fonte de alimentação mesmo quando a luz desligar.
- Se ligar a câmara, a alimentação será fornecida a partir da tomada de parede e poderá operar a câmara. Contudo, a bateria não será carregada.
- Se o produto estiver ligado a um computador portátil que não esteja ligado a uma fonte de alimentação, o nível da bateria do portátil diminui. Não deixe o produto ligado a um computador portátil durante um longo período de tempo.
- Não ligue/desligue ou reinicie o computador, nem ative o computador do modo de suspensão quando tiver sido estabelecida uma ligação USB entre o computador e a câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento. Antes de ligar/desligar ou reiniciar o computador, ou ativar o computador do modo de suspensão, desligue a câmara do computador.
- O carregamento pode não ser garantido com um computador feito por medida, um computador modificado, ou um computador ligado através de um concentrador USB.
- A câmara pode não funcionar corretamente quando outros dispositivos USB forem usados ao mesmo tempo.
- Antes de carregar, certifique-se de que também lê "[Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria.](#)"

Tópico relacionado

- [Inserir/retirar a bateria](#)
- [Notas sobre a bateria e o carregamento da bateria](#)
- [Informações bateria](#)

TP1001967616

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB

Ao fornecer alimentação à câmara a partir de uma fonte de alimentação externa através de USB, pode utilizar a câmara com consumo de bateria reduzido durante fotografia e reprodução.

Prepare os seguintes produtos disponíveis comercialmente que suportam USB PD (USB Power Delivery).

- Cabo USB Type-C (USB-C - USB-C) que suporte 27 W ou mais
- Fonte de alimentação externa que suporte uma saída de 27 W ou mais

Para mais informações sobre a saída suportada dos cabos USB Type-C e fontes de alimentação externas, consulte o seguinte website.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.

- A câmara não ativará se não houver carga restante na bateria. Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.

2 Ligue o terminal USB Type-C da câmara a uma fonte de alimentação externa (compatível com USB-PD) utilizando um cabo USB Type-C (compatível com USB-PD) disponível comercialmente.

- Pode utilizar qualquer um dos terminais USB Type-C (USB PORT 1 ou USB PORT 2) para fornecer alimentação. MENU →  (Configuração) → [USB] → Defina [Fornec. Energ. USB] para [Auto] ou a porta que está a utilizar ([PORT1]/[PORT2]).

3 Ligue a câmara.

- Aparecerá um ícone () a indicar a alimentação USB ao lado do visor da bateria do monitor e a alimentação será iniciada.

Sugestão

- É possível fornecer alimentação a partir de dispositivos compatíveis com USB-PD com uma saída inferior a 27 W, mas o consumo da bateria pode aumentar durante o fornecimento de alimentação.
- Também pode fornecer alimentação utilizando um dispositivo que não seja compatível com USB PD. Utilize um cabo USB Type-C (USB-A - USB-C) (disponível comercialmente). Quando usar um transformador de CA, use um com uma saída nominal de 1,5 A ou superior.

Nota

- Desde que a alimentação esteja ligada, a bateria não será carregada mesmo se a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação externa.
- Em determinadas condições, a alimentação pode ser fornecida pela bateria de forma suplementar, mesmo que a câmara esteja ligada a uma fonte de alimentação externa.
- Não retire a bateria enquanto estiver a ser fornecida alimentação. Se retirar a bateria, a câmara desligar-se-á.
- Ligue apenas o cabo USB à câmara ou desligue o cabo USB da câmara enquanto a câmara estiver desligada.

- Devido a um aumento da temperatura no interior da câmara, o tempo de fotografia contínua pode ser reduzido quando a alimentação é fornecida através de USB. A área em torno do terminal pode ficar quente. Tenha cuidado quando o manusear.
- Quando usar um carregador de telemóvel como fonte de alimentação, confirme que está totalmente carregado antes de utilizar. Além disso, tenha atenção à alimentação restante no carregador de telemóvel durante a utilização.
- A operação não pode ser garantida com todas as fontes de alimentação externas.

Tópico relacionado

- [Inserir/retirar a bateria](#)
- [Fornec. Energ. USB](#)

TP1002320003

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Cartões de memória que podem ser usados

Esta câmara suporta cartões de memória CFexpress Type A e cartões de memória SD (compatíveis com UHS-I, UHS-II). Quando utilizar cartões de memória microSD com esta câmara, certifique-se de que utiliza o adaptador apropriado.

Para fotografar imagens fixas

Podem ser utilizados os seguintes cartões de memória.

- Cartões de memória CFexpress Type A
- Cartões de memória SD/SDHC/SDXC

Para a gravação de filmes (Quando [**Px** Gravação proxy] estiver definido para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

 Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 8K	520 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior
XAVC HS 4K	280 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S 4K	280 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S HD	100 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A ● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S-I 4K	600 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior *
XAVC S-I HD	222 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior

* Quando gravar filmes XAVC S-I 4K, é necessário um cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) nos seguintes casos:

- Quando o formato de áudio gravado no filme for um dos seguintes.
96 kHz float de 32 bits 4 canais/96 kHz float de 32 bits 2 canais/96 kHz 24 bits 4 canais/48 kHz float de 32 bits 4 canais
- Quando gravar áudio num ficheiro float de 32 bits WAV em simultâneo com o filme

Para a gravação de filmes (Quando [**Px** Gravação proxy] estiver definido para [Lig.]

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- A gravação proxy não é possível quando a velocidade de fotogramas da gravação for [120p]/[100p].
- Dependendo da definição para [**Formato ficheiro**], a taxa máxima de bits de gravação pode ser mais baixa do que quando [**Px** Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 8K	520 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDXC (V90 ou superior)
XAVC HS 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S 4K	200 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDXC (V60 ou superior)
XAVC S HD	50 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A ● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)

* A taxa máxima de bits de gravação para filmes proxy nesta câmara é de 16 Mbps.

Para gravação de Movimento S&Q (Quando [**Px** Gravação proxy] estiver definida para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- [XAVC HS 8K] não pode ser selecionado durante a gravação de um filme em câmara lenta/rápida.

Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	500 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior

 Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC S 4K	280 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior
XAVC S HD	250 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior
XAVC S-I 4K	1200 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)
XAVC S-I HD	445 Mbps	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V90 ou superior

Para gravação de Movimento S&Q (Quando [Gravação proxy] estiver definida para [Lig.]

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- [XAVC HS 8K] não pode ser selecionado durante a gravação de um filme em câmara lenta/rápida.
- A gravação proxy não é possível quando a velocidade de fotogramas da gravação for [120p]/[100p].
- Dependendo da definição para [ Formato ficheiro], a taxa máxima de bits de gravação pode ser mais baixa do que quando [ Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].

 Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	250 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S 4K	280 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S HD	125 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S-I 4K	600 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)

 Formato ficheiro	Taxa máxima de bits de gravação ao gravar	Cartão de memória suportado
XAVC S-I HD	222 Mbps + 16 Mbps*	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)

* A taxa máxima de bits de gravação para filmes proxy nesta câmara é de 16 Mbps.

Para gravação em time-lapse (Quando [**Px** Gravação proxy] estiver definida para [Desligado])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- [XAVC HS 8K] não pode ser selecionado durante a gravação de um filme em time-lapse.

 Formato ficheiro	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDXC (V90 ou superior)
XAVC S-I HD	

Para gravação em time-lapse (Quando [**Px** Gravação proxy] estiver definida para [Lig.])

Os formatos de gravação e os cartões de memória compatíveis são os indicados no quadro abaixo.

- [XAVC HS 8K] não pode ser selecionado durante a gravação de um filme em time-lapse.

 Formato ficheiro	Cartão de memória suportado
XAVC HS 4K XAVC S 4K	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● SDXC V60 ou superior
XAVC S HD	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior) ● Cartão SDHC/SDXC (U3 ou superior)
XAVC S-I 4K XAVC S-I HD	● Cartão de memória CFexpress Type A (VPG200 ou superior)

Nota

- Na gravação em câmara lenta, a velocidade de fotogramas de gravação é superior ao habitual. Pode precisar de um cartão de memória que possa ser escrito a uma velocidade mais alta.
- Os cartões de memória CFexpress Type B não podem ser usados.
- Quando se utiliza um cartão de memória SDHC para gravar filmes ao longo de períodos alargados de tempo, os filmes gravados são divididos em ficheiros com um tamanho de 4 GB.

- Quando gravar um filme em cartões de memória tanto na Ranhura 1 como na Ranhura 2, insira dois cartões de memória com o mesmo sistema de ficheiros. Os filmes não podem ser gravados simultaneamente quando usar uma combinação do sistema de ficheiros exFAT e sistema de ficheiros FAT32.

Cartão de memória	Sistema de ficheiros
Cartão de memória CFexpress Type A, cartão de memória SDXC	exFAT
Cartão de memória SDHC	FAT32

- Carregue a bateria o suficiente antes de tentar recuperar os ficheiros da base de dados no cartão de memória.
- Se as marcas abaixo aparecerem no ícone do cartão de memória durante a gravação, use outro cartão de memória:
 -  : Indica que o número de vezes que o cartão de memória pode ser regravado está próximo do limite superior.
 -  : Indica que o número de regravações no cartão de memória atingiu o limite superior.

Tópico relacionado


- [Notas sobre o cartão de memória](#)
- [Número de imagens graváveis](#)
- [Tempos de gravação de filmes](#)
- [Definições L&R](#)
- [Defs. time-lapse](#)
- [Defs. áudio sapata](#)

TP1001963877

Inserir/retirar um cartão de memória


Explica como inserir um cartão de memória (vendido separadamente) na câmara. Pode utilizar cartões de memória CFexpress Type A e cartões de memória SD com esta câmara.

- 1** Enquanto desliza o interruptor na tampa do cartão de memória na direção de ①, deslize a tampa na direção de ② para a abrir.

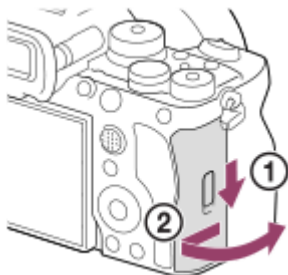


- 2** Insira o cartão de memória na ranhura 1.

- Quando usar dois cartões de memória, insira o segundo na ranhura 2.
- Tanto a Ranhura 1 como a Ranhura 2 suportam cartões de memória CFexpress Type A e cartões de memória SD.
- Nas predefinições, as imagens são gravadas no cartão de memória na Ranhura 1.
- Insira um cartão de memória CFexpress Type A com a etiqueta virada para o monitor e um cartão de memória SD com o terminal virado para o monitor. Insira o cartão até que este encaixe no lugar.

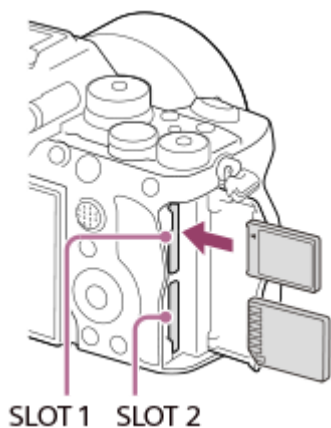

- 3** Feche a tampa.

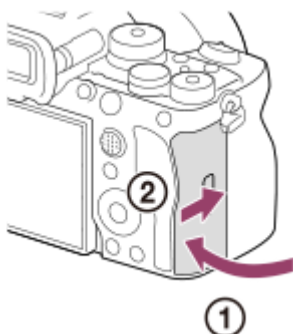

Sugestão

- Quando usa um cartão de memória com a câmara pela primeira vez, recomenda-se que formate o cartão na câmara para obter um desempenho mais estável do cartão de memória.
- Pode mudar a ranhura do cartão de memória para gravar selecionando MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Def. suporte grav.] → [Suporte grav.] ou [Suporte grav.]. A Ranhura 1 é utilizada nas predefinições.
- Para gravar a mesma imagem em dois cartões de memória ao mesmo tempo ou para ordenar imagens gravadas em duas ranhuras de cartão de memória por tipo de imagem (imagem fixa/filme), selecione MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Def. suporte grav.], e depois altere as definições de [Suporte grav.] ou [Suporte grav.].

Para retirar o cartão de memória

Abra a tampa do cartão de memória e certifique-se de que a luz de acesso **(A)** não está acesa, depois empurre levemente o cartão de memória para dentro uma vez para o retirar.



Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)
- [Notas sobre o cartão de memória](#)
- [Formatar](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(filme\)](#)
- [Def repr múlt cartões](#)


TP1001964308

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Colocar/retirar uma objetiva


Desligue a câmara antes de colocar ou retirar a objetiva.

- 1 Retire a tampa do corpo da câmara **(A)** da câmara e a tampa traseira da objetiva **(B)** da traseira da objetiva.

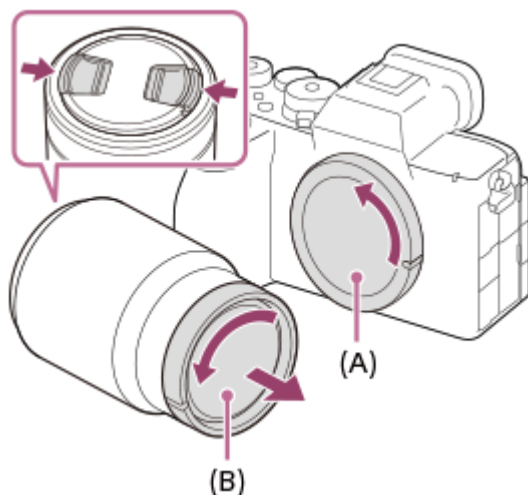

- Recomenda-se que coloque a tampa da frente da objetiva quando tiver fotografado.

- 2 Monte a objetiva alinhando o índice de montagem (marca branca do índice) na objetiva com o índice de montagem na câmara.

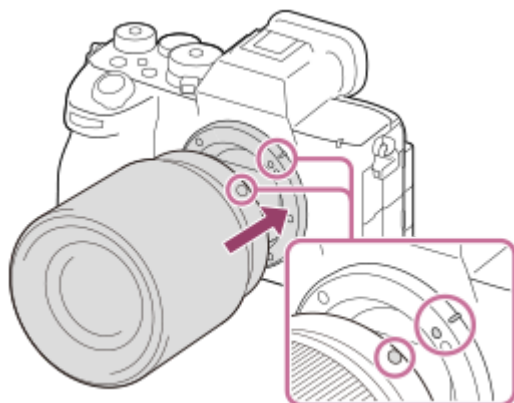

- Segure na câmara com a objetiva virada para baixo para evitar que pó e detritos entrem na câmara.
- Existe uma saliência em forma de barra na parte lateral da montagem da objetiva. Utilize a saliência como guia para a operação.

- 3 Enquanto empurra a objetiva ligeiramente em direção da câmara, rode a objetiva lentamente na direção da seta até fazer clique na posição bloqueada.




- Certifique-se de que segura na objetiva direita quando a coloca.

Para retirar a objetiva

Continue a carregar no botão de soltar a objetiva **(A)** e rode a objetiva na direção da seta até parar.

Após retirar a objetiva, coloque a tampa do corpo da câmara e as tampas da objetiva na parte da frente e traseira da objetiva para evitar que pó e detritos entrem na câmara e na objetiva.

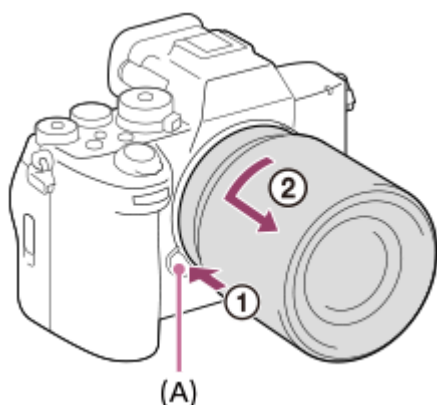

Nota

- Quando colocar/retirar a objetiva, faça-o rapidamente num local sem poeira.
- Não carregue no botão de soltar a objetiva quando colocar uma objetiva.
- Não use força quando colocar uma objetiva.
- É necessário um Adaptador de montagem (vendido separadamente) para usar uma objetiva de montagem tipo A (vendida separadamente). Quando usar um Adaptador de montagem, consulte o manual de instruções fornecido com o Adaptador de montagem.
- Se quiser fotografar imagens “full-frame”, utilize uma objetiva compatível com o tamanho “full-frame”.
- Quando usa uma objetiva com um encaixe de tripé, coloque um tripé no encaixe de tripé da objetiva para ajudar a equilibrar o peso da objetiva.
- Quando transporta a câmara com uma objetiva colocada, segure firmemente na câmara e na objetiva.
- Não segure na parte da objetiva que esteja saída para fazer zoom ou ajustamento do foco.

Tópico relacionado

- [Adaptador para montagem](#)

Executar a configuração inicial da câmara

Ao estabelecer uma ligação Bluetooth (emparelhamento) entre a câmara e um smartphone e utilizando a aplicação do smartphone Creators' App, pode executar as definições iniciais da câmara, como as definições de data e hora a partir do smartphone. Instale Creators' App a partir da loja de aplicações do seu smartphone. Se a aplicação já estiver instalada, certifique-se de que a atualiza para a versão mais recente.

Também pode instalar a Creators' App lendo o QR Code apresentado no ecrã da câmara utilizando o seu smartphone. Para mais detalhes sobre o Creators' App, consulte o seguinte website.

<https://www.sony.net/ca/>

1 Defina o interruptor ON/OFF (Alimentação) para “ON” para ligar a câmara.

2 Selecione o idioma desejado e carregue no centro do seletor de controlo.

- Aparece o ecrã de definições para a função do leitor de ecrã, etc. e um aviso de privacidade. Siga as instruções no ecrã.
- Leia atentamente o aviso relativo à biometria, abrindo a ligação disponibilizada no ecrã do aviso de privacidade.

3 Siga as instruções no ecrã da câmara para ligar a câmara com o smartphone.

- Inicie Creators' App no seu smartphone para ligar a câmara com o seu smartphone.
- Se não ligar um smartphone, aparecerá o ecrã de definição de área/data/hora.
- Para ligar seu smartphone à câmara após a configuração inicial, selecione MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].

4 Execute a configuração inicial da câmara no ecrã Creators' App.

- Siga as instruções no ecrã para definir os seguintes itens.
 - Data e hora/Formato de visualização
 - Temp des. alim. auto
 - Nome do dispositivo

Pode alterar estas definições mais tarde a partir do menu da câmara.

Sobre a manutenção da data e hora

Esta câmara tem uma bateria de reserva interna recarregável para manter a data e hora e outras definições independentemente da alimentação estar ligada ou não, ou da bateria estar carregada ou descarregada.

Para carregar a bateria de reserva interna, insira na câmara uma bateria carregada e deixe o produto durante 24 horas ou mais com a alimentação desligada.

Se o relógio reiniciar cada vez que a bateria for carregada, a bateria de reserva interna recarregável pode ficar descarregada. Consulte o seu serviço de assistência.

Sugestão

- Para ligar a função de leitor de ecrã, carregue e mantenha carregado o botão MENU no ecrã de configuração inicial. Dependendo do idioma que selecionou, a função de leitor de ecrã pode não ser suportada.

- Ao ligar a câmara e um smartphone através da função Bluetooth, pode operar a câmara utilizando o smartphone e transferir imagens da câmara para o smartphone.

Nota

- Se a definição de data e hora for cancelada a meio, o ecrã de definição da data e hora aparece cada vez que ligar a câmara.
- O relógio incorporado da câmara pode apresentar erros de hora. Acerte a hora em intervalos regulares.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.

Tópico relacionado

- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Def. Área/Data/Hora](#)
- [Temp des. alim. auto](#)
- [Edit. Nome Disposit.](#)
- [Aviso de privacidade](#)

TP1001975945

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Confirmação antes de fotografar

Esta secção introduz definições e funções úteis que deve saber ao utilizar a câmara. Recomendamos que confirme estas definições e funções antes de utilizar a câmara.

A partir de cada nome de item listado abaixo, pode saltar para a página que explica as respetivas funções.

Preparar um cartão de memória para utilizar com esta câmara

- [Formatar](#)
- [Recup. imag.DB \(imagem fixa/filme\)](#)

Selecionar um cartão de memória para gravação

- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(filme\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Mud. autom. cartão](#)

Prevenção de falha acidental com a inserção de um cartão de memória

- [Disparar sem cartão](#)

Selecionar um cartão de memória para reprodução

- [Def repr múlt cartões](#)

Definir se os sons de funcionamento da câmara são gerados

- [Si. áudio\(Fotografia\)](#)

Definir se aceita sempre operações de foco manual

- [Foc man dir todo tem](#)

Facilitar a verificação da câmara para ver se está em suspensão ou a gravar quando definida para um modo de filme

- [Ênfase ecrã GRAV](#)

Repor as definições de fotografia ou repor todas as definições da câmara

- [Repor Definições](#)


TP1001972308

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fotografar imagens fixas (Auto inteligente)


Esta secção descreve como fotografar imagens fixas no modo [Auto inteligente]. No modo [Auto inteligente], a câmara foca e determina automaticamente a exposição com base nas condições de fotografia.

- 1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q  (Imagem fixa) para selecionar o modo de fotografia de imagem fixa.

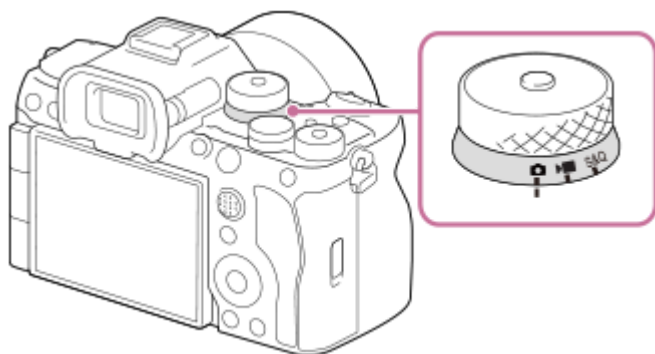

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.

- 2 Defina o seletor de modo para **AUTO** (Modo Auto).

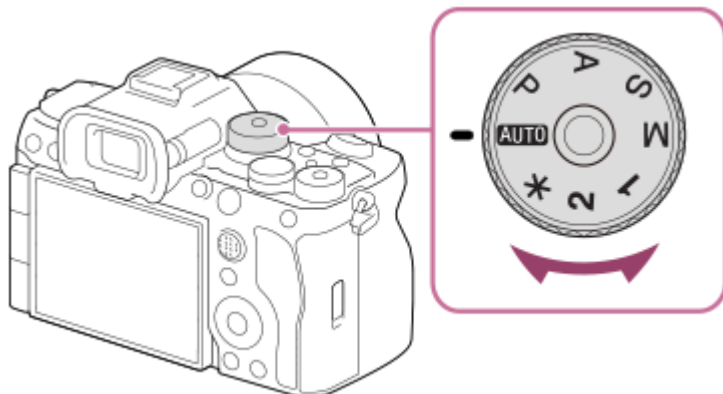

O modo de fotografia será definido para  (Auto inteligente).


- Rode o seletor de modo enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio do seletor de modo no centro do seletor de modo.

- 3 Ajuste o ângulo do monitor, e segure na câmara. Ou olhe através do visor e segure na câmara.

- 4 Quando estiver montada uma objetiva de zoom, amplie as imagens rodando o anel de zoom.

- 5 Carregue até meio no botão do obturador para focar.

Quando a imagem estiver focada, soa um sinal sonoro e o indicador ( , etc.) acende.

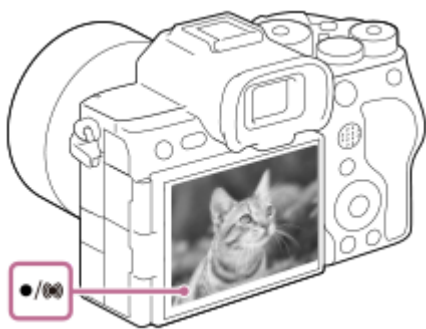

6 Carregue no botão do obturador completamente para baixo.

Para fotografar com os ícones da função tátil

Também pode fotografar tocando num ícone no ecrã em vez de carregar no botão do obturador. Deslize o monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque no ícone  (obturador). Pode visualizar a imagem capturada tocando no ícone  (mudar para ecrã de reprodução). Para mais detalhes sobre como visualizar os ícones da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Para selecionar o modo de focagem por si próprio (Modo Focagem / Área de Focagem)

Especificar [ Modo Focagem], como selecionar **AF-S** (Disp. único AF) para paisagens ou motivos fixos e selecionar **AF-C** (AF Contínua) para motivos em movimento, torna mais fácil focar o motivo pretendido. Nos modos de fotografia diferentes de [Auto inteligente], também pode especificar a posição e o alcance de foco utilizando [ Área de Focagem].

Fotografar enquanto foca os olhos humanos

A função [ Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo] é ativada nas predefinições, para que possa utilizar a função AF Olhos imediatamente.

Para fotografar imagens com o foco bloqueado no motivo desejado (Bloqueio do foco)

Quando foca o motivo, a focagem é bloqueada enquanto o botão do obturador for carregado até meio. Mude para a composição desejada e carregue no botão do obturador até ao fim para tirar a fotografia.

- Podes bloquear a focagem em motivos que não se movem. Defina [ Modo Focagem] para **AF-S** (Disp. único AF).
- Nos modos de fotografia diferentes de [Auto inteligente], definir [ Área de Focagem] para [Fixar no centro] torna mais fácil focar os motivos localizados no centro do ecrã.

Sugestão

- Quando o produto não puder focar automaticamente, o indicador de foco pisca e não soa o sinal sonoro. Recompõe a fotografia ou mude as definições do modo de focagem ou a área de focagem. No modo [AF Contínua],  (indicador de foco) acende e o sinal sonoro indicando que o foco foi conseguido não soa.

Nota

- Visualiza-se um ícone indicando que os dados estão a ser gravados após a fotografia. Não retire o cartão de memória enquanto o ícone for visualizado. Se o fizer, impedirá que as imagens sejam gravadas normalmente.

Visualização e revelação de imagens RAW num computador

Para abrir imagens fotografadas com [ Formato ficheiro] definido para [RAW], é necessária uma aplicação informática. Instale a aplicação a partir do seguinte website. Atualize a aplicação para a versão mais recente antes de a utilizar.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Tópico relacionado

- Ícones da função tátil
- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Reproduzir imagens fixas
- Revisão auto (imagem fixa)
- Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)


TP1001963861

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Gravar filmes (Auto inteligente)

Esta secção descreve como gravar filmes no modo [Auto inteligente]. No modo [Auto inteligente], a câmara foca e determina automaticamente a exposição com base nas condições de gravação.


- 1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q  (Filme) para selecionar o modo de gravação de filme.

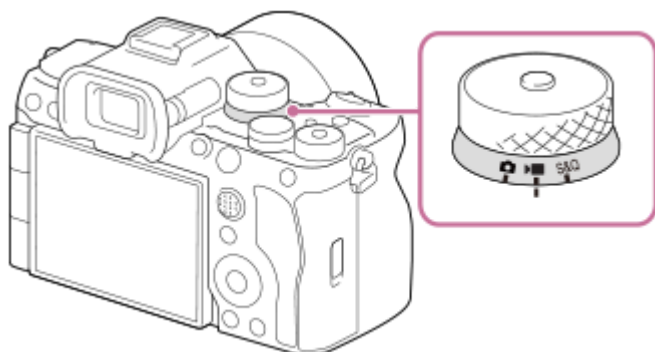

- Rode o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio na parte frontal do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.


- 2 Defina o seletor de modo para **AUTO** (Modo Auto).

O modo de fotografia será definido para  (Auto inteligente).

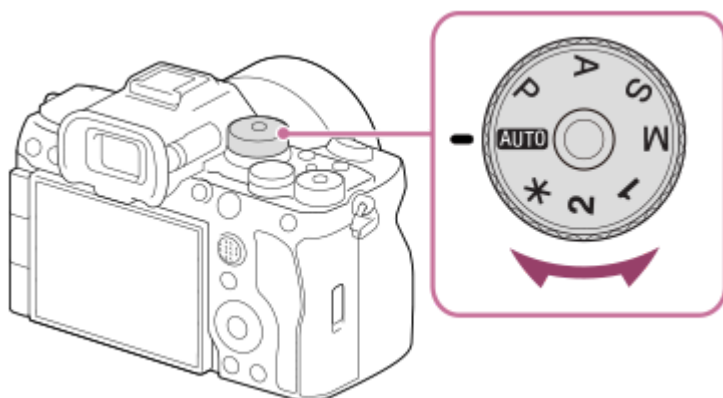

- Rode o seletor de modo enquanto carrega no botão de soltar o bloqueio do seletor de modo no centro do seletor de modo.

- 3 Carregue no botão **MOVIE** (Filme) para iniciar a gravação.

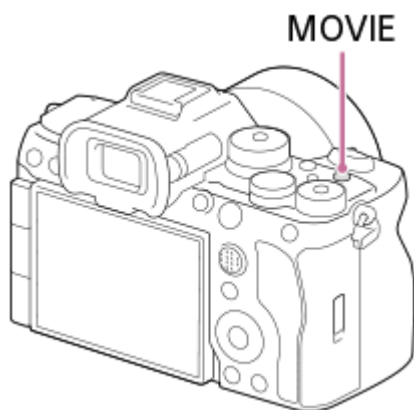

- 4 Carregue novamente no botão MOVIE para parar a gravação.

Para fotografar com os ícones da função tátil

Também pode começar a filmar tocando num ícone no ecrã em vez de carregar no botão MOVIE (filme). Deslize o monitor para a esquerda ou para a direita para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque no ícone (iniciar a gravação). Pode visualizar a imagem capturada tocando no ícone (mudar para ecrã de reprodução). Para mais detalhes sobre como visualizar os ícones da função tátil, consulte “Ícones da função tátil”.

Para seleccionar o formato de gravação (Formato ficheiro)

A resolução e o grau de compatibilidade variam, dependendo do formato de gravação (XAVC HS 8K/XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Selecione o formato de acordo com a finalidade do filme a ser gravado.

Para seleccionar a velocidade de fotogramas ou a qualidade da imagem (Definições vídeo)

A velocidade de fotogramas determina a suavidade do movimento nos filmes. ([Definições vídeo] → [Vel. gravação fotogr.])

A qualidade da imagem muda com a taxa de bits. ([Definições vídeo] → [Defin. Gravação])

Se a taxa de bits for elevada, a quantidade de informação aumenta e pode gravar filmes de alta qualidade. No entanto, isto resultará num maior volume de dados.

Selecione a velocidade de fotogramas e a taxa de bits de acordo com a sua preferência e finalidade.

Para ajustar a exposição (Tipo contr. Exp./modo de exposição)

Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo P/A/S/M], selecione o modo de exposição usando a combinação da velocidade do obturador e do valor de abertura da mesma forma que utilizaria para fotografar uma imagem fixa.

Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo Exp. flex.], pode definir a velocidade do obturador, o valor da abertura e a sensibilidade ISO automática ou manualmente.

Além disso, se ativar [AE Tátil] em [Função tátil em Foto.], pode ajustar a exposição à área em que tocou.

Para seleccionar o método de focagem (Modo Focagem/ Área de Focagem)

Selecione **AF-C** (AF Contínua) ou **MF** (Focagem man.) para [Modo Focagem]. Pode especificar a área de focagem definindo [Área de Focagem].

Mesmo durante a gravação com foco manual, pode mudar temporariamente para focagem automática das seguintes formas.

- Carregue na tecla personalizada à qual [Ligar AF] foi atribuído, ou carregue no botão do obturador até meio.
- Carregue na tecla personalizada à qual [AF de recon. de moti.] foi atribuída.
- Toque no motivo no monitor. (quando [Função tátil em Foto.] em [Ecrã de fotografia] estiver definido para [Foc. por toque] ou [Seguimento toq.]

Para gravar o áudio do filme em 4 canais

Na sapata multi-interface da câmara, coloque um acessório genuíno da Sony que suporte gravação de áudio de 4 canais.

- Se gravar o áudio do filme em 16 bits, não o pode gravar em 4 canais.

Sugestão

- Também pode atribuir o início/paragem da função de gravação de filme a uma tecla preferida.
- Pode focar rapidamente enquanto grava filmes carregando até meio no botão do obturador. (O som de funcionamento do foco automático pode ser gravado em alguns casos.)
- Pode mudar as definições para sensibilidade ISO, compensação da exposição e área de focagem enquanto grava filmes.
- Os sons da câmara e da objetiva a funcionar podem ficar gravados durante a gravação de filmes. Para evitar que os sons fiquem gravados, defina [Gravação Áudio] para [Desligado].
- Para evitar a gravação do som do anel de zoom a funcionar quando utilizar uma objetiva com zoom motorizado, recomendamos a gravação de filmes usando a alavanca de zoom da objetiva. Ao mover a alavanca de zoom da objetiva, tenha cuidado para não virar a alavanca.
- Quando [Temp. des. alim. auto] estiver definido para [Alto], a câmara pode continuar a gravar o filme mesmo quando a temperatura da câmara aumenta.

Nota

- Visualiza-se um ícone indicando que os dados estão a ser gravados após a fotografia. Não retire o cartão de memória enquanto o ícone for visualizado.
- Não pode começar a gravar um filme enquanto escreve dados. Aguarde até que a escrita de dados esteja concluída e “STBY” seja apresentado antes de gravar um filme.
- Se o ícone  (Aviso de sobreaquecimento) aparecer, a temperatura da câmara subiu. Desligue a alimentação e arrefeça a câmara e espere até a câmara estar novamente pronta para fotografar.
- A temperatura da câmara tende a subir quando grava filmes continuamente e pode sentir que a câmara está quente. Não se trata de um mau funcionamento. Além disso, pode aparecer [Câmara sobreaquecida. Deixe-a arrefecer.]. Nestes casos, desligue a alimentação e arrefeça a câmara e espere até a câmara estar novamente pronta para fotografar.
- Em relação ao tempo de filmagem contínua da gravação de um filme, consulte “[Tempos de gravação de filmes](#)”. Quando a gravação do filme terminar, pode gravar outro filme carregando novamente no botão MOVIE. A gravação pode parar para proteger o produto, dependendo da temperatura do produto ou da bateria.
- Não é possível capturar imagens fixas durante a gravação do filme. Se quiser criar uma imagem fixa a partir de uma cena durante a gravação de um filme, utilize [ Auto-criar img fix.].

Tópico relacionado

- [Ícones da função tátil](#)
- [Formato ficheiro \(filme\)](#)
- [Definições vídeo \(filme\)](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)
- [D. com. auto/ma.](#)
- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Defs. áudio sapata](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [REC c/ botão obt. \(filme\)](#)
- [Gravação Áudio](#)

- Temp des. alim. auto
- Tempos de gravação de filmes
- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks


TP1001938466

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Encontrar funções a partir do MENU

Os itens do MENU apresentados variam consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q. Na tabela abaixo, os modos em que cada item do MENU são apresentados, são indicados pelos ícones imagem fixa/filme/S&Q.

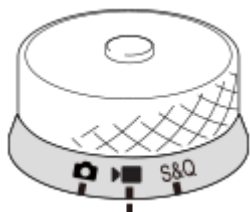

  S&Q : O item do menu é visualizado quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para  (modo de fotografia de imagem fixa).

  S&Q : O item do menu é visualizado quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para  (modo de gravação de filme) ou S&Q (modo de gravação em câmara lenta/câmara rápida).

  S&Q : O item do menu é visualizado independentemente do modo para o qual o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q está definido.

Separador (Principal)

As definições de fotografia são apresentadas numa lista. Para mais detalhes, consulte “[Menu principal \(lista de definição de fotografia\)](#)”.

Separador / (Fotografia)

Grupos	  	Itens de menu
Qual. imag./Gra.	  	Mud. JPEG/HEIF
	  	Def. qualidade imag.:  Formato ficheiro
	  	Def. qualidade imag.: Tipo fichei. RAW
	  	Def. qualidade imag.: Qualidade JPEG
	  	Def. qualidade imag.: Qualidade HEIF
	  	Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG
	  	Def. qualidade imag.: Tam. imag. HEIF
	  	Rácio aspeto
	  	 Formato ficheiro
	  	 Definições vídeo
	  	 Definições L&R
	  	 Defs. time-lapse
	  	Prior. ângulo vis. 4K
	  	Definiç. disparo Log
	  	 Definições proxy
	  	 APS-C S35 Fotografia
	  	Longa expos. RR
	  	Alta ISO RR
	  	Imag. fixas HLG
	  	Espaço de cor
	  	 Comp. Objetiva
Multimédia	  	Formatar
	  	 Def. suporte grav.:  Suporte grav.
	  	 Def. suporte grav.:  Suporte grav.
	  	 Def. suporte grav.: Mud. autom. cartão
	  	 Recup. imag.DB

Grupos	  	Itens de menu
Ficheiro	  	Def. fich./pasta
	  	Selec.pasta GRAV
	  	Nova pasta
	  	Informações IPTC
	  	Info. copyright
	  	 Escrever n.º série
	  	Definições fich.
Modo fotografia	  	Tipo contr. Exp.
	  	MR Mem. def. câmara
	  	MR Alterar tít.
	  	MR Atual. automática
	  	Modo de foto.
	  	 Limite Modo fot.
	  	 Limite Modo fot.
	  	S&Q Limite Modo fot.
	  	 Limite Modo fot.
	  	Reg Def Fot Pers
Modo de avanço	  	Modo de avanço
	  	Limite modo avanço
	  	Vel. foto. contínua
	  	Def's imp vel fot cont
	  	Def's. pré-captura
	  	Definições Bracket
	  	Função Disp. int.
Compor fot. RAW	  	Multi-capt. desl. pxl
	  	Def's. fot. red. ruído
	  	Def's. disparo p/HDR

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Obturador/Silen.	  S&Q	 Def. modo Silenc.
	  S&Q	Tipo de obturador
	  S&Q	Obt. Cortin. Front. El.
	  S&Q	Int. liber./Apr. início
	  S&Q	 Disp sem lente
	  S&Q	Disparar sem cartão
	  S&Q	Def. sem cintilação
Gravação áudio	  S&Q	Gravação Áudio
	  S&Q	Nível de Grav. Áudio
	  S&Q	Tempo Saída Áudio
	  S&Q	Def. red. ruído áudio
	  S&Q	 Defs. áudio sapata
TC/UB	  S&Q	Time Code Preset
	  S&Q	User Bit Preset
	  S&Q	Time Code Format
	  S&Q	Time Code Run
	  S&Q	Time Code Make
	  S&Q	User Bit Time Rec
Estabil. imagem	  S&Q	 SteadyShot
	  S&Q	 SteadyShot
	  S&Q	 Ajust. SteadyShot
	  S&Q	  Dist. focal
	  S&Q	Estabiliz. enquadr.
Zoom	  S&Q	 Zoom
	  S&Q	 Intervalo de Zoom
	  S&Q	 Vel. z. tecla pers.
	  S&Q	 Vel. zoom remoto

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Visual. fotografia	  S&Q	 Apr. linha grelha
	  S&Q	 Tipo linha grelha
	  S&Q	Def. Visua. Live View
	  S&Q	Ênfase ecrã GRAV
	  S&Q	Monitor brilhante
Visual. marcador	  S&Q	 Marcador aspeto
	  S&Q	Tipo marcad. aspeto
	  S&Q	Nível marc. aspeto
	  S&Q	Vis. do marcador
	  S&Q	Marcador central
	  S&Q	 Marcador aspeto
	  S&Q	Zona Segurança
	  S&Q	Guia enquadramento
	  S&Q	
Opção fotografia	  S&Q	 Temp. automático
	  S&Q	Def. enquad. autom.
	  S&Q	 Auto-criar img fix.
	  S&Q	  após cr img fix
	  S&Q	Sel./Nota ao fotogr.

Separador (Exposição/Cor)

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Exposição	  S&Q	Def. temporiz. BULB
	  S&Q	Obtur. Lento Auto
	  S&Q	 ISO
	  S&Q	 Limite interv. ISO
	  S&Q	VO mín. ISO AUTO
	  S&Q	Fotogr. ganho duplo
	  S&Q	D. com. auto/ma.
	  S&Q	
Comp. exposição	  S&Q	 Comp. exposição
	  S&Q	 Passo exposição
	  S&Q	 Ajuste norma exp.

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Medição	  S&Q	 Modo do medidor
	  S&Q	 Cara multi med.
	  S&Q	 Ponto medidor luz
	  S&Q	AEL c/ obturador
Flash	  S&Q	Modo flash
	  S&Q	Compens. Flash
	  S&Q	Conf comp.exp.
	  S&Q	Flash sem fios
	  S&Q	Red.olho verm.
	  S&Q	Def. flash externo
	  S&Q	Reg. def. foto. flash
Equil. Brancos	  S&Q	 Equil brancos
	  S&Q	 Def. priorid. AWB
	  S&Q	Bloq. AWB obtur.
	  S&Q	WB sem impactos
	  S&Q	 Tam fotog cap WB
Cor/Tom	  S&Q	 Otim. alc. dinâm.
	  S&Q	 Aspeto criativo
	  S&Q	 Perfil de imagem
	  S&Q	Selecionar LUT
	  S&Q	Gerir LUT de utilizad.
	  S&Q	 Efeito Pele Suave
Apres. Zebra	  S&Q	 Apresent. Zebra
	  S&Q	 Nível Zebra

Separador ^{AF}_{MF} (Focagem)

Grupos	  	Itens de menu
AF/MF	  	 Modo Focagem
	  	Def. prioridade AF-S
	  	Def. prioridade AF-C
	  	Nível AF p/passag.
	  	Seg. AF bas. alt. vel.
	  	Iluminador AF
	  	Acion. abertura AF
	  	Pred. Focag./Zoom
	  	AF c/ obturador
	  	Foc man dir todo tem
	  	Vel. transição AF
	  	Se. mud. mot. AF
	  	Auxiliar AF
Área de focagem	  	 Área de Focagem
	  	 Limite área focag.
	  	Mud. ÁreaAF V/H
	  	 Cor mold. focag.
	  	Regist. Área AF
	  	Elim. Área AF reg.
	  	Limpar Auto Área AF
	  	Exibir área dur. Seg.
	  	Apres. área AF-C
	  	Área Detec. de Fase
	  	 Circ. ponto focag.
	  	 Qtd desl. mold.AF

Grupos	  	Itens de menu
Recon. de motivo	  	 Rec. motiv. em AF
	  	 Alvo de reconhec.
	  	 Def. sel. alvo reco.
	  	 Sel. olho dir./esq.
	  	 Vis mol rec motivo
	  	 Vis mol rec motivo
	  	 Registo Caras
	  	 Priori. cara regist.
Assist. à focagem	  	Mapa de focagem
	  	Ampl. auto. MF
	  	Amplificador Focagem
	  	 Tempo Am. Foco
	  	 Ampl. inicial foc.
	  	AF Ampl. focag.
	  	 Ampl. foc. inicial
Apres. saliência	  	 Apresent. Saliênc.
	  	 Nível Saliência
	  	 Cor Saliência

Separador (Reprodução)

Grupos	  	Itens de menu
Objetivo reprod.	  	Def repr múlt cartões
	  	Defs visual múlt sup.
	  	Condição filtro repr.
	  	Ordem das imagens
Ampliação	  	 Ampliar
	  	 Ampliar ampl. inic.
	  	 Ampliar pos. inic.

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Seleção/Nota	  S&Q	Proteger
	  S&Q	Classificação
	  S&Q	Def. clas.(Tec. pers.)
	  S&Q	Marca de clip
Eliminar	  S&Q	Apagar
	  S&Q	 Ap. prem. 2 vezes
	  S&Q	Confirm apagar
	  S&Q	 Elim. ranhura1/2
	  S&Q	Pos. inicial na exec.
Editar	  S&Q	Recortar
	  S&Q	Rodar
	  S&Q	Copiar
	  S&Q	Capturar Fotografia
	  S&Q	 Criar imagem fixa
	  S&Q	  após cr img fix
	  S&Q	  M. JPEG/HEIF
Visualizar	  S&Q	Rep. cont. p/  int.
	  S&Q	Vel. rep. p/  int.
	  S&Q	Apresen slides
Opção reprod.	  S&Q	Índice de imagens
	  S&Q	Apres. como grupo
	  S&Q	Rotação de Exibição
	  S&Q	 Vis. mold. focag.
	  S&Q	 Apr. marc. aspeto
	  S&Q	Mostrar im. hora esp.
	  S&Q	Def. Saltar imagem

Separador  (Rede)

Grupos	  S&Q	Itens de menu
 Lig./Fot. rem.	  S&Q	Lig. smartphone
	  S&Q	Função fotog. remota
	  S&Q	 Sel. na câm. e env.
	  S&Q	 Repor est. transf.
	  S&Q	 Lig. enquanto desl.
	  S&Q	Def. fotograf. remota
Transferênc. FTP	  S&Q	Função Transfer FTP
Transmissão	  S&Q	 Transmissão rede
	  S&Q	 Transmissão USB
Creators' Cloud	  S&Q	Ligação da nuvem
	  S&Q	Informações nuvem
Wi-Fi	  S&Q	Ligação Wi-Fi
	  S&Q	Premir WPS
	  S&Q	Defin. Ponto Acesso
	  S&Q	Banda freq. Wi-Fi *
	  S&Q	Apresent. inf. Wi-Fi
	  S&Q	Repor SSID/Senha
Bluetooth	  S&Q	Função Bluetooth
	  S&Q	Emparelhamento
	  S&Q	Gestão disp. emp.
	  S&Q	Cont. rem. Bluetooth
	  S&Q	Mostrar Ender. Disp.
LAN com fios	  S&Q	 Def. endereço IP
	  S&Q	Apr. inf. LAN c/ fios
USB LAN/Par lig	  S&Q	Ligação USB LAN
	  S&Q	Desativaç. USB LAN
	  S&Q	Partilha de ligação
	  S&Q	Des. Partilha ligação
	  S&Q	Lig. USB LAN/Part.

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Opção de rede	  S&Q	Modo de avião
	  S&Q	Edit. Nome Disposit.
	  S&Q	Imp Certificado Raiz
	  S&Q	Def. autent. acesso
	  S&Q	Infor. autent. acesso
	  S&Q	Definiç. Wi-Fi Direct
	  S&Q	Repor Def. Rede

* Em alguns modelos apenas

Separador (Configuração)

Grupos	  S&Q	Itens de menu
Área/Data	  S&Q	 Idioma
	  S&Q	Def. Área/Data/Hora
	  S&Q	Seletor NTSC/PAL
Rep./Guard. def.	  S&Q	Repor Definições
	  S&Q	Guardar/Carr. def.
Person. operação	  S&Q	 Def. tec. pers./sel.
	  S&Q	 Def. tec. pers./sel.
	  S&Q	 Def. Tecla Person.
	  S&Q	 Definiç. menu Fn
	  S&Q	 Definiç. menu Fn
	  S&Q	 DISP (Apr. ecrã)
	  S&Q	 DISP (Apr. ecrã)
	  S&Q	Def. dif. Fixa/Vídeo
	  S&Q	 REC c/ botão obt.
	  S&Q	  c/botão obtur.
	  S&Q	Rodar anel de zoom

Grupos	  	Itens de menu
Personal. seletor	  	 Def. tec. pers./sel.
	  	 Def. tec. pers./sel.
	  	Definiç. Meu seletor
	  	Rodar Av/Tv
	  	Anel função(Lente)
	  	Bloquear peças oper
Opção tátil	  	Funcionamento Tátil
	  	Painel tátil/Pad tátil
	  	Defin. de painel tátil
	  	Definições pad tátil
	  	Sensibilid. ao toque
 Acessibilid.	  	Leitor de ecrã
	  	Ampliar ecrã
	  	Defs. ctrl selet. modo
Visor/Monitor	  	Sel. visor/monitor
	  	Brilho Monitor
	  	Luminosidade visor.
	  	Temperat. Cor Visor
	  	Visual. HDR do visor
	  	Ampliação do visor
	  	 Qual. exib. monit.
	  	 Qual. exibição visor
	  	 Veloc. foto. visor
	  	Direç. rodar monitor
	  	Visualização vertical

Grupos	  	Itens de menu
Opção visualiz.	  	Definição vis. TC/UB
	  	Auxil. visual. Gamma
	  	Tipo au. vis. Gamma
	  	 Apresentar LUT
	  	 Apres. temp. foto.
	  	 Visual. foto. rest.
	  	 Revisão auto
	  	Ecrã sel. modo foto
Opção def. alim.	  	Informações bateria
	  	 Brilho baixo mon.
	  	 Brilho baixo visor
	  	 Monitor desligado
	  	Poupança de energia
	  	Econ. ener. monitor
	  	Temp des. alim. auto
Opção de som	  	Vol. reprod./monit.
	  	 Monit. áudio 4ch
	  	Si. áudio(Fotografia)
	  	Si. áudio(Início/Fim)
	  	Volume sinal áudio
USB	  	Md lig USB (PORT1)
	  	Md lig USB (PORT2)
	  	Definição LUN USB
	  	Fornec. Energ. USB
Saída externa	  	 Resolução HDMI
	  	 Def. saída HDMI
	  	Visualizar Info. HDMI
	  	CONTROL.P/HDMI

Grupos	  	Itens de menu
Opção configur.	  	Definiç. iluminação
	  	Luz GRAVAÇÃO
	  	Modo lumin. vídeo
	  	Função anti-pó
	  	Mapeam. auto pixels
	  	Mapeamento pixels
	  	Versão
	  	Visual. número série
	  	Aviso de privacidade
	  	Logotipo Certificaç. *

* Em alguns modelos apenas

Separador ☆ (Meu menu)

Grupos	  	Itens de menu
Def. Meu menu	  	Adicionar item
	  	Ordenar item
	  	Eliminar item
	  	Eliminar página
	  	Eliminar tudo
	  	Apres. de Meu menu

Nota

- A ordem em que os separadores de menu estão listados aqui difere do ecrã real.

TP1002319989

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo (“Utilizar as funções de fotografia”). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Selecionar um modo de fotografia

- Auto inteligente
- Programa auto
- Priorid. abertura
- Priori. obturador
- Exposiç. manual
- Fotografia Bulb
- Def. temporiz. BULB
- Tipo contr. Exp.
- D. com. auto/ma.
- Limite Modo fot. (imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse)
- Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)

Funções convenientes para gravar vídeos e vlogs de autorretrato

- Temp. automático (filme)
- Defs. enquad. autom.
- Estabiliz. enquadr.

Focar

- Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)
- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Seguir o motivo (função de Seguimento)
- Focagem man.
- Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)

Reconhecimento de motivos AF

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)
- Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)
- Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)
- Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)
- Vis mol rec motivo (imagem fixa)
- Vis mol rec motivo (filme)
- Registo Caras (imagem fixa/filme)
- Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)
- Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)

Utilizar as funções de focagem

- Focagem standard
- Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)
- Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)
- Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)
- Limite área focag. (imagem fixa/filme)
- Circ. ponto focag. (imagem fixa/filme)

- Qtd desl. mold.AF (imagem fixa/filme)
- Cor mold. focag. (imagem fixa/filme)
- Limpar Auto Área AF
- Exibir área dur. Seg.
- Apres. área AF-C
- Área Deteç. de Fase
- Nível AF p/passag.
- Seg. AF bas. alt. vel.
- Vel. transição AF
- Se. mud. mot. AF
- Auxiliar AF
- Seletor AF/MF
- Foc man dir todo tem
- AF c/ obturador
- Ligar AF
- Fixar foco
- Def. prioridade AF-S
- Def. prioridade AF-C
- Iluminador AF
- Acion. abertura AF
- Pred. Focag./Zoom
- AF Ampl. focag.
- Ampl. auto. MF
- Ampliador Focagem
- Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)
- Ampl. inicial foc. (imagem fixa)
- Ampl. foc. inicial (filme)
- Mapa de focagem
- Apres. saliência

Ajustar os modos de exposição/medição

- Comp. exposição (imagem fixa/filme)
- Visor de histograma
- Passo exposição (imagem fixa/filme)
- Ajuste norma exp. (imagem fixa/filme)
- Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)
- Modo do medidor (imagem fixa/filme)
- Cara multi med. (imagem fixa/filme)
- Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)
- Bloqueio AE
- AEL c/ obturador
- Obtur. Lento Auto
- Fotogr. ganho duplo
- Apres. Zebra

Selecionar a sensibilidade ISO

- ISO (imagem fixa/filme)
- Limite interv. ISO (imagem fixa/filme)
- VO mín. ISO AUTO

Equilíbrio de brancos

- Equil brancos (imagem fixa/filme)
- Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)
- Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)
- Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)
- Bloq. AWB obtur.
- WB sem impactos

Definições de gravação em Log

- Gravação em Log
- Definiç. disparo Log
- Selecionar LUT
- Gerir LUT de utilizad.
- Apresentar LUT

Adicionar efeitos às imagens

- Aspeto criativo (imagem fixa/filme)
- Perfil de imagem (imagem fixa/filme)
- Efeito Pele Suave (imagem fixa/filme)

Fotografar com modos de avanço (fotografia contínua/temporizador automático)

- Modo de avanço
- Limite modo avanço
- Fotografia Cont.
- Vel. foto. contínua
- Imp vel fot contínua
- Defs. pré-captura
- Sel./Nota ao fotogr.
- Tem. Auto (Ún.)
- Tem.auto(Cont.)
- Bracket Cont.
- Bracket Único
- Indicador durante fotografia de bracket
- Bracket de foco
- Bracketing WB
- Bracket DRO
- Definições Bracket

Temp. automático (filme)

Função Disp. int.

Fotografar imagens fixas com qualidade de imagem superior

- Multi-capt. desl. pxl
- Defs. fot. red. ruído
- Defs. disparo p/HDR

Definir da qualidade de imagem e o formato de gravação

- Mud. JPEG/HEIF
- Def. qualidade imag.: Formato ficheiro (imagem fixa)
- Def. qualidade imag.: Tipo fichei. RAW
- Def. qualidade imag.: Qualidade JPEG/Qualidade HEIF
- Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF
- Rácio aspeto
- Imag. fixas HLG
- Espaço de cor
- Formato ficheiro (filme)
- Definições vídeo (filme)
- Definições L&R
- Defs. time-lapse
- Prior. ângulo vis. 4K
- Definições proxy
- Gravação APS-C S35 (Super 35mm) (imagem fixa/filme)

- Ângulo de visualização

Utilizar funções táteis

- Funcionamento Tátil
- Painel tátil/Pad tátil
- Defin. de painel tátil
- Definições pad tátil
- Sensibilid. ao toque
- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)
- Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)
- Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)

Definições do obturador

- Def. modo Silenc. (imagem fixa/filme)
- Tipo de obturador
- Utilizar o obturador eletrônico
- Int. liber./Apr. início
- Apres. temp. foto. (imagem fixa)
- Obt. Cortin. Front. El.
- Disp sem lente (imagem fixa/filme)
- Disparar sem cartão
- Def. sem cintilação
- Diferenças entre as funções [Foto. sem cintilaç.] e [Obtur. variável]

Utilizar o zoom

- As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto
- Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital (Zoom)
- Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)
- Vel. z. tecla pers. (imagem fixa/filme)
- Vel. zoom remoto (imagem fixa/filme)
- Acerca da escala de zoom
- Rodar anel de zoom

Utilizar o flash

- Usar flash (vendido separadamente)
- Modo flash
- Compens. Flash
- Conf comp.exp.
- Flash sem fios
- Red.olho verm.
- Bloqueio FEL
- Def. flash externo
- Reg. def. foto. flash
- Usar um flash com um cabo de terminal de sincronização

Reduzir desfocagem

- SteadyShot (imagem fixa)
- SteadyShot (filme)
- Ajust. SteadyShot (imagem fixa/filme)
- Distância focal SteadyShot (imagem fixa/filme)
- Estabiliz. enquad.

Comp. Objetiva (imagem fixa/filme)

Redução de ruído

- Longa expos. RR
- Alta ISO RR

Definir a apresentação do monitor durante a gravação

- Ecrã sel. modo foto
- Revisão auto (imagem fixa)
- Visual. foto. rest. (imagem fixa)
- Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)
- Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)
- Def. Visua. Live View
- Pré-vis. Abertura
- Pré-vis. Result. Disp.
- Monitor brilhante
- Ênfase ecrã GRAV
- Visual. marcador (imagem fixa)
- Visual. marcador (filme)
- Auxil. visual. Gamma
- Tipo au. vis. Gamma

Gravar áudio de filmes

- Gravação Áudio
- Nível de Grav. Áudio
- Tempo Saída Áudio
- Defs red. ruído áudio
- Defs. áudio sapata

Criar imagens fixas durante a gravação de um filme

- Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks
- Shot Marks após a criação de imagens fixas (gravação)

Definições TC/UB

- TC/UB
- Definição vis. TC/UB

Exportar filmes RAW para um gravador RAW externo

Transmissão de vídeo e áudio em direto

- Transmissão rede (filme)
- Transmissão USB (filme)

TP1002319990

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Auto inteligente

A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático.

As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defns. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.

- Se seleccionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode seleccionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].

2 Defina o seletor de modo para **AUTO** (Modo Auto).

O modo de fotografia será definido para [Auto inteligente].

3 Aponte a câmara ao motivo.

Quando a câmara reconheceu a cena, o ícone da cena reconhecida aparece no ecrã.



4 Ajuste o foco e fotografe a imagem.

Acerca do reconhecimento de cena

A função de Reconhecimento de Cena permite que a câmara reconheça automaticamente as condições de gravação. Quando a câmara reconhece determinadas cenas, os seguintes ícones e guias são apresentados na parte superior do ecrã:

- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de retrato] (Retrato)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de retrato noturno] (Retrato Noturno)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de cena noturna] (Cena Noturna)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de retrato a contraluz] (Retrato a Contraluz)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de contraluz] (Contraluz)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de paisagem] (Paisagem)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de macro] (Macro)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de projetor] (Projetor)
- [Icone de câmara] [S&Q] [Ícone de baixa luminosidade] (Baixa Luminosidade)

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para  (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.

MENU →  /  (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Auto inteligente].

Nota

- O produto não reconhecerá a cena quando fotografa imagens fixas com funções de zoom sem ser zoom ótico.
- O produto pode não reconhecer corretamente a cena em determinadas condições de fotografia

TP1001938625

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Programa auto

Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).

Pode definir as funções de fotografia como [ ISO].

As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Def. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

- 1 **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
 - Se seleccionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode seleccionar [Câmara L&R] ou [ Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
- 2 **Defina o seletor de modo para P (Programa auto).**
- 3 **Defina as funções de fotografia para as suas funções desejadas.**
- 4 **Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

Comutação de programa (apenas durante fotografia de imagem fixa)

Quando não estiver a usar um flash, pode mudar a combinação de velocidade do obturador e abertura (valor F) sem mudar a exposição apropriada definida pela câmara.

Rode o seletor dianteiro/seletor traseiro L para seleccionar a combinação de valor de abertura e velocidade do obturador.

- “P” no ecrã muda para “P*” quando roda o seletor dianteiro/seletor traseiro L.
- Para cancelar comutação de programa, defina o modo de fotografia para outro sem ser [Programa auto], ou desligue a câmara.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para  (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.

MENU →  /  (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Programa auto].

Nota

- De acordo com a luminosidade do ambiente, a comutação de programa pode não ser usada.
- Defina o modo de fotografia para outro que não “P” ou desligue a alimentação para cancelar a definição que fez.
- Quando a luminosidade muda, a abertura (valor F) e velocidade do obturador também mudam enquanto se mantiver a quantidade de desvio.

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Priorid. abertura

Pode fotografar ajustando a abertura e mudando o alcance de foco ou desfocando o fundo.

As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Defns. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

- 1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
 - Se seleccionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode seleccionar [Câmara L&R] ou [ Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
- 2 Defina o seletor de modo para A (Priorid. abertura).**
- 3 Selecione o valor desejado rodando o seletor dianteiro/seletor traseiro L.**
 - Menor valor F: O motivo está focado, mas os objetos na frente e para além do motivo estão desfocados. Maior valor F: O motivo e o seu primeiro plano e fundo estão todos focados.
 - Se o valor de abertura que definiu não for adequado para exposição apropriada, a velocidade do obturador no ecrã de fotografia piscará. Se isso acontecer, mude o valor de abertura.
- 4 Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

A velocidade do obturador é ajustada automaticamente para obter exposição correta.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para  (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.

MENU →  /  (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Priorid. abertura].

Sugestão

- Menor valor F (abrir a abertura) estreita o alcance que está focado. Isto permite-lhe colocar o motivo em foco nítido e desfoca objetos na frente e para além do motivo (profundidade de campo fica menos profunda). Maior valor F (estreitamento da abertura) aumenta o alcance que está focado. Isto permite-lhe fotografar a profundidade do cenário (profundidade de campo fica mais profunda).

Nota

- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.

Tópico relacionado

- [Pré-vis. Abertura](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Priori. obturador

Ao ajustar a velocidade do obturador, pode fotografar imagens fixas com efeitos diferentes para objetos em movimento ou gravar filmes com movimento natural.

As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Def. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

- 1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.**
 - Se selecionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode selecionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].
- 2 Defina o seletor de modo para S (Priori. obturador).**
- 3 Selecione o valor desejado rodando o seletor dianteiro/seletor traseiro L.**
 - Se não puder ser obtida exposição correta após a configuração, o valor de abertura no ecrã de fotografia pisca. Se isso acontecer, mude a velocidade do obturador.
- 4 Ajuste o foco e fotografe o motivo.**

A abertura é ajustada automaticamente para obter exposição correta.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.

MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Priori. obturador].

Sugestão

- Use um tripé para evitar vibração da câmara quando tiver selecionado uma velocidade lenta do obturador.
- Quando fotografa cenas de desporto em interiores, defina a sensibilidade ISO para um valor superior.

Nota

- O indicador de aviso SteadyShot não aparece no modo [Priori. obturador].
- Quando [Longa expos. RR] estiver definida para [Lig.] e a velocidade do obturador for 1 segundo(s) ou mais com um [Tipo de obturador] sem ser [Obtur. electrón.] definido, a redução de ruído será feita depois de fotografar durante a mesma quantidade de tempo do tempo de exposição. Contudo, não pode fotografar mais enquanto redução de ruído estiver em curso.
- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.

Tópico relacionado

- [Longa expos. RR](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Exposiç. manual

Pode fotografar com a definição de exposição desejada ajustando a velocidade do obturador e abertura.

As explicações que se seguem referem-se a operações quando [Seletor modo foto] em [Def. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com seletor].

1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para o modo de fotografia pretendido.

- Se seleccionar S&Q (câmara lenta/câmara rápida), pode seleccionar [Câmara L&R] ou [Time-lapse] no ecrã [Modo de foto.].

2 Defina o seletor de modo para M (Exposiç. manual).

3 Selecione o valor de abertura desejado rodando o seletor dianteiro.

Selecione a velocidade do obturador desejada rodando o seletor traseiro L.

- Pode definir qual o seletor que altera o valor de abertura e a velocidade do obturador com [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.].
- Pode também definir [ISO] para [ISO AUTO] no modo de exposição manual. O valor ISO muda automaticamente para conseguir a exposição apropriada usando o valor de abertura e velocidade do obturador que definiu.
- Quando [ISO] estiver definido para [ISO AUTO], o indicador de valor ISO piscará se o valor que definiu não for adequado para exposição apropriada. Se isso acontecer, mude a velocidade do obturador ou o valor de abertura.
- Quando [ISO] estiver definido sem ser para [ISO AUTO], utilize “M.M.” (Medição Manual)* para verificar o valor de exposição.

Na direção +: As imagens ficam mais claras.

Na direção -: As imagens ficam mais escuras.

0: Exposição apropriada analisada pela câmara.

* Indica sub/sobre para exposição apropriada. É visualizado usando um valor numérico no monitor e com um indicador de medição no visor. Ao personalizar a visualização do visor, também é possível apresentar os valores numericamente no visor.

4 Ajuste o foco e fotografe o motivo.

Para definir o modo de fotografia utilizando o MENU

Quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado), pode definir o modo de fotografia utilizando operações de menu.

MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → Selecione [Exposiç. manual].

Sugestão

- Ao rodar o seletor dianteiro/seletor traseiro L ao mesmo tempo que carrega no botão AEL, pode mudar a combinação da velocidade do obturador e abertura (valor F) sem mudar o valor da exposição definido. (Comutação manual)

Nota

- O indicador de Medição Manual não aparece quando [ISO] estiver definido para [ISO AUTO].

- Quando a quantidade de luz ambiente excede a variação de medição da Medição Manual, o indicador de Medição Manual pisca.
- O indicador de aviso SteadyShot não aparece no modo de exposição manual.
- A luminosidade da imagem no ecrã pode diferir da verdadeira imagem a ser fotografada.

Tópico relacionado

- [ISO \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Fotografia Bulb](#)

TP1001963837

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Fotografia Bulb

Pode fotografar uma imagem arrastada do movimento de um motivo com exposição longa.

Fotografia bulb é adequada para fotografar rastros de estrelas ou fogo-de-artifício, etc.

- 1 Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q  (Imagem fixa) para selecionar o modo de fotografia de imagem fixa.
- 2 Defina o seletor de modo para M (Exposiç. manual).
 - Quando o seletor de modo estiver definido para  (Desativado), selecione [Exposiç. manual] em [Modo de foto.].
- 3 Rode o seletor traseiro L para a direita até [BULB] estar indicado.
- 4 Selecione o valor de abertura (valor F) usando o seletor dianteiro.
- 5 Carregue até meio no botão do obturador para focar.
- 6 Carregue e mantenha carregado o botão do obturador durante a fotografia.

Desde que o botão do obturador esteja carregado, o sensor de imagem está exposto.

Sugestão

- Quando fotografar fogo de artifício, etc., foca no infinito no modo de focagem manual. Se usar uma objetiva cujo ponto de infinito seja pouco claro, ajuste antecipadamente o foco no fogo-de-artifício na área que pretende focar.
- Para executar fotografia bulb sem causar deterioração da qualidade da imagem, recomendamos que inicie a fotografia enquanto a câmara estiver fria.
- Durante fotografia bulb, as imagens tendem a desfocar. Recomenda-se que utilize um tripé ou um telecomando Bluetooth (vendido separadamente). Quando utilizar o telecomando Bluetooth, pode iniciar a fotografia bulb carregando no botão do obturador no telecomando. Para parar a fotografia bulb, carregue novamente no botão do obturador no telecomando.

Nota

- Quanto mais longo o tempo de exposição, mais ruído será visível na imagem.
- Não pode definir a velocidade do obturador para [BULB] nas seguintes situações:
 - Quando o modo de avanço estiver definido para o seguinte:
 - [Fotografia Cont.]
 - [Tem.auto(Cont.)]
 - [Bracket Cont.]
 - [Bracket Único]
 - [Bracket de foco]
 - [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. electrón.].
 - Disparo de intervalo
 - [Modo Silencioso] em [ Def. modo Silenc.] está definido para [Lig.]

Se usar as funções acima quando a velocidade do obturador estiver definida para [BULB], a velocidade do obturador é definida temporariamente para 30 segundos.

Tópico relacionado

- [Exposiç. manual](#)
- [Longa expos. RR](#)

TP1001963835

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. temporiz. BULB



Pode definir o tempo de exposição para fotografia bulb em incrementos de 1 segundo. Isto é conveniente para fotografia de exposição de longa duração em que o tempo de exposição é pré-determinado.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Def. temporiz. BULB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Temporiz. de BULB:

Quando definida para [Lig.], a exposição é efetuada pelo período de tempo definido em [Tempo de exposição]. Quando definida para [Desligado], a fotografia bulb normal é realizada e a exposição dura apenas enquanto o botão do obturador for carregado. (Lig./Desligado)

Tempo de exposição:

Define o tempo de exposição em incrementos de 1 segundo. (2 segundos até 900 segundos)

Sugestão

- Quando [Temporiz. de BULB] estiver definido para [Lig.], é apresentada uma contagem regressiva até ao fim do tempo de exposição. Quando estiver definido para [Desligado], o tempo de exposição decorrido é visualizado.
- Para parar a fotografia bulb durante o período de exposição definido em [Tempo de exposição], carregue no botão do obturador na câmara ou no telecomando.

Tópico relacionado

- [Fotografia Bulb](#)

TP1001975873

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tipo contr. Exp.



Quando definir o seletor de modo para P/A/S/M, pode selecionar o método para definir a exposição (velocidade do obturador, abertura e sensibilidade ISO) durante a gravação do filme. Com o [Modo P/A/S/M], pode selecionar o modo de exposição utilizando P/A/S/M no seletor de modo. Com [Modo Exp. flex.], pode comutar entre definições automáticas e manuais separadamente para valor de abertura, velocidade do obturador e sensibilidade ISO, como o sistema de controlo da exposição de uma câmara profissional.

1 MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Tipo contr. Exp.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Modo P/A/S/M:

Selecione o modo de exposição desejado de entre [Programa auto], [Priorid. abertura], [Priori. obturador] e [Exposiç. manual].

Modo Exp. flex.:

Define o valor da abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO automaticamente (Auto) ou manualmente (Manual).

Pode alternar entre as definições automática e manual utilizando a tecla personalizada atribuída ou alterar os valores de abertura, velocidade do obturador e sensibilidade ISO rodando o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R e seletor de controlo.

Nota

- Mesmo se [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo Exp. flex.], quando gravar um filme ao carregar no botão MOVIE (filme) num modo de fotografia de imagem fixa, o filme será gravado no modo de exposição selecionado com o seletor de modo.

Tópico relacionado

- [D. com. auto/ma.](#)

TP1001972285

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

D. com. auto/ma.



Ao gravar filmes, pode alternar entre as definições automática e manual separadamente para a abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO, como faria com o sistema de controlo de exposição de uma câmara profissional. Defina previamente [Tipo contr. Exp.] para [Modo Exp. flex.].

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [D. com. auto/ma.] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

C. auto/ma. Av:

Comuta o valor da abertura entre [Auto] e [Manual].

C. auto/man. Tv:

Comuta a velocidade do obturador entre [Auto] e [Manual].

C. auto/ma. ISO:

Comuta a sensibilidade ISO entre [Auto] e [Manual].

Para alternar entre [Auto] e [Manual] usando teclas personalizadas

Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo Exp. flex.], as seguintes funções são atribuídas às teclas personalizadas durante a gravação de filmes.

- [Av Auto/Manual pr.]: Botão C2 (Personaliz. 2)
- [Tv Auto/Manual pr.]: Botão C4 (Personaliz. 4)
- [ISO Auto/Manual pr.]: Botão C1 (Personaliz. 1)

Cada vez que carregar e mantiver carregada a respetiva tecla personalizada, o valor de abertura, a velocidade do obturador ou a sensibilidade ISO alternam entre [Auto] e [Manual].

Quando [Manual] for selecionado, os valores podem ser bloqueados ao carregar na respetiva tecla. Pode utilizar esta função para evitar que os valores sejam alterados involuntariamente.

Quando [Auto] estiver selecionado, a exposição correta é definida automaticamente, e quando [Manual] estiver selecionado, o valor de abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO podem ser definidos com os seguintes seletores.

- Valor de abertura: seletor dianteiro
- Velocidade do obturador: seletor de controlo
- Sensibilidade ISO: seletor traseiro L

Nota

- Quando se define o valor de abertura com o anel de abertura da objetiva, o valor do anel de abertura tem prioridade sobre o valor do seletor.

Tópico relacionado

- [Tipo contr. Exp.](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Limite Modo fot. (imagem fixa/filme/filme em câmara lenta e em câmara rápida/filme em time-lapse)



Ao limitar previamente os tipos de modos de fotografia disponíveis, pode selecionar mais rapidamente a definição pretendida quando selecionar [Modo de foto.] utilizando operações de menu.

- 1 MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[S&Q Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.] → Adicione marcas de verificação aos modos de fotografia que pretende utilizar e depois selecione [OK].

Os tipos de modos de fotografia assinalados por (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Interr. Modo de foto.] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.]/[Def. tec. pers./sel.], o modo de fotografia muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de modos de fotografia selecionáveis, pode selecionar mais rapidamente um modo de fotografia de entre os modos de fotografia limitados. [Interr. Modo de foto.] pode ser utilizado quando o seletor de modo estiver definido para (Desativado) ou quando [Seletor modo foto] em [Def. ctrl selet. modo] estiver definido para [Definir com menu].

Nota

- [Modo Exp. flex.] em [Tipo contr. Exp.] não pode ser definido com [Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.] e é sempre apresentado como uma opção de modo de fotografia.
- Os tipos de modos de fotografia que não têm uma marca de verificação não podem ser selecionados utilizando MENU ou o menu Fn (função). Para selecionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.]/[Limite Modo fot.].

Tópico relacionado

- [Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor \(Modo de foto.\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)

TP1002320002

Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor (Modo de foto.)



Se estiver com dificuldades em utilizar os seletores, também pode alterar o modo de fotografia utilizando as operações de menu. Defina previamente MENU → (Configuração) → [Acessibilid.] → [Def. ctrl selet. modo] → [Seletor modo foto] para [Definir com menu].

- 1 MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.].
- 2 Selecione (Imagem fixa), (Filme), (Câmara lenta/câmara rápida) ou (Time-lapse) utilizando o lado superior/inferior do seletor de controlo e, em seguida, selecione a definição pretendida utilizando o lado esquerdo/direito do seletor de controlo.

Detalhes do item do Menu

Auto inteligente:

A câmara fotografa com reconhecimento de cena automático.

Programa auto:

Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura).

Priorid. abertura:

Pode fotografar ajustando a abertura e mudando o alcance de foco ou desfocando o fundo.

Priori. obturador:

Ao ajustar a velocidade do obturador, pode fotografar imagens fixas com efeitos diferentes para objetos em movimento ou gravar filmes com movimento natural.

Exposiç. manual:

Pode fotografar com a definição de exposição desejada ajustando a velocidade do obturador e abertura.

Modo Exp. flex. (apenas durante a gravação de filmes):

Pode fotografar definindo o valor da abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO automática ou manualmente.

MR1 - MR10 (Rechamar memória):

Permite-lhe fotografar uma imagem após rechamar modos de utilização frequente ou definições numéricas registadas antecipadamente.

Tópico relacionado

- [Def. ctrl selet. modo](#)
- [Auto inteligente](#)
- [Programa auto](#)
- [Priorid. abertura](#)
- [Priori. obturador](#)
- [Exposiç. manual](#)
- [Tipo contr. Exp.](#)
- [Voltar a chamar as definições de fotografia registadas](#)

Temp. automático (filme)



Pode começar a filmar com o temporizador automático quando gravar um filme.

- 1 Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo.**
 Será apresentado o ecrã de definição [Temp. automático].
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Temp. automático].
- 2 Selecione [Lig.] utilizando o seletor de controlo e definindo o tempo de contagem regressiva pretendido.**
 - Atraso de início da gravação: define o tempo de contagem até ao início da gravação do filme. (3 s/5 s/10 s)
 - Repetição: define se repete o temporizador automático do filme. (Repetir/Só 1 vez)
 Se selecionar [Repetir], o temporizador automático do filme será ativado repetidamente mesmo depois da gravação do filme estar concluída. Se selecionar [Só 1 vez], o temporizador automático do filme será cancelado após a gravação do filme estar concluída e a câmara voltará ao modo normal de gravação de filme.
- 3 Ajuste a focagem e carregue no botão MOVIE (filme).**
 Quando a contagem regressiva aparece no ecrã de espera da gravação, a luz do temporizador automático pisca, ouve-se um sinal sonoro e a gravação começa depois de decorrer o número de segundos indicado.
 - Carregue novamente no botão MOVIE para terminar a gravação.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa a função de temporizador automático do filme.

Desligado:

Não utiliza a função de temporizador automático do filme.

Sugestão

- Para parar a contagem regressiva do temporizador automático, carregue novamente no botão MOVIE ou carregue no botão ao qual foi atribuído a função [Temp. automático].

Nota

- Se carregar no botão MOVIE no modo de fotografia de imagem fixa para iniciar a gravação do filme, [Temp. automático] não funcionará.

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. enquad. autom.




Durante a gravação ou streaming de filmes, a câmara muda automaticamente a composição seguindo o motivo reconhecido e recortando, de modo que, mesmo que a câmara esteja fixa, possa filmar com trabalho de câmara (gravação de enquadramento automático).

Pode definir o tempo para começar a filmar com [Enquadramento aut.], o tamanho do motivo no ecrã, etc.

Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Def. enquad. autom.] → [Enquadramento aut.] → [Lig.].
- 2 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Def. enquad. autom.] → **Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**
- 3 **Comece a filmar ou a transmitir.**
 - Uma moldura de recorte é visualizada no ecrã do monitor e segue o movimento do motivo.
 - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.], pode selecionar o motivo do enquadramento automático utilizando operações táteis.

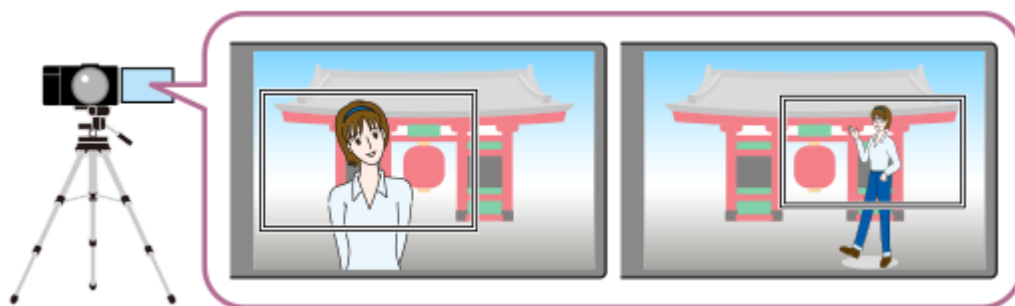

Detalhes do item do Menu

Enquadramento aut.:

Define se vai enquadrar automaticamente a gravação. Quando [Lig.] for selecionado, a composição é automaticamente definida de modo a que a pessoa reconhecida ou o motivo que está a ser seguido pelo toque esteja no centro do ecrã. ([Lig.]/[Desligado])

Modo oper. enquad.:

Define o método inicial e o método de operação para [Enquadramento aut.].

- **Iniciar ao seguir** : O enquadramento automático começa ao mesmo tempo que o seguimento com o seguimento tátil, etc.
- **Início automático** : O enquadramento automático começa quando o motivo é reconhecido.
- **Iníc. aut(alter. 15s)** : Quando o motivo for reconhecido, a câmara repete o trabalho de câmara que alterna suavemente entre o ângulo de visão recortado e o ângulo de visão completo em intervalos de 15 segundos.
- **Iníc. aut(alter. 30s)** : Quando o motivo for reconhecido, a câmara repete o trabalho de câmara que alterna suavemente entre o ângulo de visão recortado e o ângulo de visão completo em intervalos de 30 segundos.

Nível de recorte:

Define o tamanho visualizado do motivo dentro da moldura recortada depois de reconhecer o motivo. ([Nív. recorte grande]/[Nível recorte médio]/[Nível recorte peq.])

Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano], ou quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto] e um ser humano for reconhecido, o tamanho da moldura recortada muda dinamicamente de acordo com a moldura de reconhecimento. Quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para um item sem ser [Humano], ou quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto] e um item sem ser um ser humano for reconhecido, o tamanho da moldura recortada ficará bloqueado.

Vel. seg. enquadram.:

Define a velocidade de seguimento do motivo para o trabalho de câmara. (1 a 5)

Grav. vídeo/Transm.:

Define se as imagens gravadas no cartão de memória e as imagens emitidas através de transmissão são imagens de enquadramento automático ou imagens de ângulo completo. ([Recortar]/[Não recortar])

Quando [Recortar] for selecionado, as imagens de enquadramento automático são gravadas ou transmitidas.

Saída HDMI:

Define se as imagens emitidas para HDMI são imagens de enquadramento automático ou imagens de ângulo completo. ([Recortar]/[Não recortar])

Quando [Recortar] for selecionado, as imagens de enquadramento automático são transmitidas.

Sugestão

- A função de enquadramento automático executa trabalho de câmara recortando a imagem de resolução 4K. Quando utilizar a função de enquadramento automático, recomenda-se que defina [Formato ficheiro] para qualidade da imagem HD de modo a evitar a deterioração da qualidade da imagem.
- Quando definir a velocidade do obturador manualmente e fotografar com enquadramento automático, recomenda-se que defina uma maior velocidade do obturador para reduzir a desfocagem do motivo.
- Quando [Área de Focagem] estiver definido para [Grande], o motivo é reconhecido e enquadrado. Quando estiver definido para [Ponto], o enquadramento é realizado em torno da moldura do ponto. Também pode alterar a posição de recorte movendo a moldura do ponto durante a gravação.
- Ao utilizar a aplicação para smartphone Creators' App, pode verificar o estado do enquadramento e realizar operações táteis mesmo quando está afastado da câmara.
Para mais informações sobre como utilizar a Creators' App, consulte o seguinte website.
<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Nota

- O enquadramento automático só está disponível no modo de gravação de filmes.
- Mesmo quando [Enquadramento aut.] estiver definido para [Lig.], o monitor apresenta sempre a imagem no ângulo de visão total, bem como é apresentada moldura que indica a área de recorte durante a gravação de enquadramento automático.
- Se forem reconhecidos vários motivos, apenas o motivo com a maior prioridade será visado.
- Dependendo das definições de [Formato ficheiro] e [Definições vídeo], o ângulo de visualização pode mudar quando [Enquadramento aut.] estiver definido para [Lig.].

TP1001977559

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Estabiliz. enquad.



A câmara corrige automaticamente a composição de modo que o motivo que está a ser seguido seja mantido na mesma posição na composição, permitindo-lhe gravar filmes com a posição do motivo estável. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [Estabiliz. enquad.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

[Estabiliz. enquad.] está ativado.

Selecione [Lig.: Centro], que bloqueia a composição de modo que o motivo que está a ser seguido esteja no centro, ou [Lig.: Manual], o que requer que defina manualmente a posição que o motivo que está a ser seguido fique bloqueada.

- Quando [Lig.: Manual] estiver selecionado, pode bloquear/desbloquear a posição do motivo tocando em (ícone de bloqueio da composição) no ecrã ou carregando o centro do seletor de controlo.

Desligado:

[Estabiliz. enquad.] está desativado.

Sugestão

- Quando o motivo estiver em movimento, manter a câmara apontada ao motivo enquanto grava facilitará a correção da composição.
- Com [Estabiliz. enquad.], o ângulo de visão torna-se mais estreito porque o recorte é realizado usando imagens em resolução 4K.
- Para evitar a deterioração da qualidade da imagem, recomenda-se que defina [Formato ficheiro] para qualidade da imagem HD quando utiliza a [Estabiliz. enquad.].

Nota

- A câmara pode focar num motivo fora da área recortada com [Estabiliz. enquad.].
- Pode não ser possível corrigir a composição, dependendo do movimento do motivo.

TP1001977554

Selecionar o método de focagem (Modo Focagem)



Seleciona o método de foco para se adequar ao movimento do motivo.

① MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Modo Focagem] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

AF-S Disp. único AF:

O produto bloqueia o foco assim que a focagem estiver concluída. Use isto quando o motivo estiver estático.

AF-A AF Automática:

[Disp. único AF] e [AF Contínua] são comutados de acordo com o movimento do motivo. Quando o botão do obturador for premido até meio, o produto bloqueia o foco quando determina que o motivo está estático, ou continua a focar quando o motivo estiver em movimento. Durante fotografia contínua, o produto fotografa automaticamente com [AF Contínua] a partir da segunda foto.

AF-C AF Contínua:

O produto continua a focar enquanto o botão do obturador estiver carregado e mantido até meio. Use isto quando o motivo estiver em movimento. No modo [AF Contínua], não há sinal sonoro quando a câmara foca.

DMF DMF:

Pode efetuar ajustes precisos manualmente após efetuar a focagem automática, permitindo-lhe focar num motivo mais rapidamente do que quando usa [Focagem man.] do início. Isto é conveniente em situações como fotografia macro.

MF Focagem man.:

Ajusta o foco manualmente. Se não conseguir focar no motivo pretendido usando foco automático, use [Focagem man.].

Indicador de foco

● (aceso):

O motivo está focado e o foco bloqueado.

● (intermitente):

O motivo não está focado.

⦿ (aceso):

O motivo está focado. O foco será ajustado continuamente de acordo com os movimentos do motivo.

⦿ (aceso):

Focagem em curso.

Motivos sobre os quais é difícil focar usando foco automático

- Motivos escuros e distantes
- Motivos com contraste fraco
- Motivos vistos através de vidro
- Motivos em movimento rápido
- Luz refletiva ou superfícies brilhantes
- Luz intermitente

- Motivos em contraluz
- Padrões repetitivos contínuos, tais como fachadas de edifícios
- Motivos na área de focagem com distâncias focais diferentes

Para ativar sempre as operações de focagem manual ao fotografar imagens fixas (Foc man dir todo tem)

Se definir [Foc man dir todo tem] para [Lig.], pode efetuar operações de focagem manual independentemente da definição do modo de focagem.

Pode utilizar a focagem automática e manual sem alterar a definição modo de focagem.

(Não é possível mudar para o foco manual enquanto fotografa continuamente no modo [AF Contínua]).

Sugestão

- No modo [AF Contínua], pode bloquear o foco ao carregar e manter carregado o botão ao qual foi atribuída a função [Fixar foco].
- Quando definir o foco para infinito no modo de [Focagem man.] ou no modo de [Foc.Man.Diret], certifique-se de que o foco está num motivo suficientemente distante verificando o monitor ou o visor.

Nota

- [AF Automática] está disponível apenas quando estiver a usar uma objetiva que suporta deteção de fase AF.
- Quando [AF Contínua] ou [AF Automática] estiver definida, o ângulo de visualização pode mudar pouco a pouco enquanto foca.
- Apenas [AF Contínua] e [Focagem man.] estão disponíveis quando gravar filmes ou quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para  (Filme) ou S&Q (Câmara L&R).

Tópico relacionado

- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)
- [Focagem man.](#)
- [Foc man dir todo tem](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001963831

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)



Defina o tipo de moldura de focagem quando fotografar com a focagem automática. Selecione o modo de acordo com o motivo.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Área de Focagem] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Grande:

Foca num motivo abrangendo automaticamente toda a amplitude do ecrã. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, visualiza-se uma moldura verde em torno da área que está focada.

Zona:

Selecione uma zona no monitor para focar e o produto selecionará automaticamente uma área de focagem.

Fixar no centro:

Foca automaticamente num motivo no centro da imagem. Use juntamente com a função de bloqueio de foco para criar a composição que pretende.

Ponto: XL/Ponto: L/Ponto: M/Ponto: S/Ponto: XS :

Permite-lhe deslocar o quadro de focagem para um ponto desejado no ecrã e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.

Expandir ponto:

Se o produto não conseguir focar num único ponto selecionado, usa os pontos de focagem em torno do [Ponto] como área de prioridade secundária para focagem.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3:

Permite definir a forma e o tamanho da área de focagem.

Seguimento:

Esta definição está disponível apenas quando o [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua]. Quando o botão do obturador for carregado e mantido carregado até meio, o produto segue o motivo dentro da área selecionada de foco automático. Aponte o cursor a [Seguimento] no ecrã de definição [Área de Focagem] e depois selecione a área desejada para iniciar o seguimento usando os lados esquerdo/direito do seletor de controlo. Pode também deslocar a área de início de seguimento para o ponto desejado, designando a área como [Seguimento: Zona], [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS], [Seguimento: Expandir ponto], ou [Seguimento: Personalizado 1] através de [Seguimento: Personalizado 3].

Sugestão

- Nas predefinições, [Área de Focagem] está atribuída ao botão C2.


Nota

- [Área de Focagem] está bloqueada para [Grande] nas seguintes situações:
 - [Auto inteligente]
- A área de focagem pode não acender durante fotografia contínua ou quando o botão do obturador for carregado completamente de uma vez só.
- Quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R) ou durante a gravação do filme, [Seguimento] não pode ser selecionado para [Área de Focagem].
- [Ponto: XS] em [Área de Focagem] não pode ser selecionado quando fotografar no tamanho APS-C. Além disso, quando [Área de Focagem] estiver definida para [Personalizado 1] - [Personalizado 3], o tamanho da moldura de focagem não pode ser definido para um tamanho inferior ao do [Ponto: S].


Exemplos da visualização do quadro de focagem

O quadro de focagem difere da seguinte forma.

Quando focar numa área maior

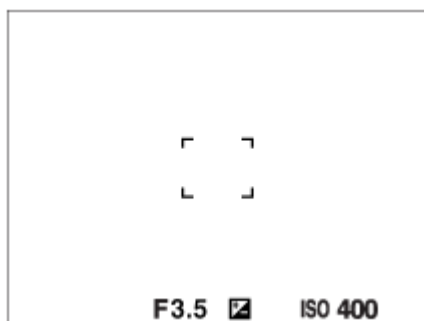


Quando focar numa área mais pequena

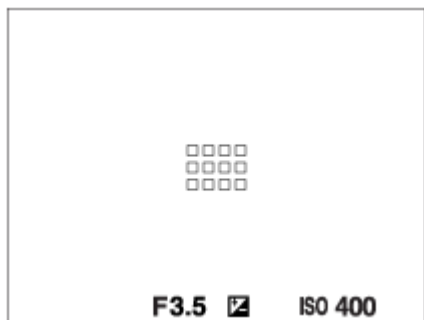

- Quando [Área de Focagem] estiver definido para [Grande] ou [Zona], a moldura de focagem pode alternar entre “Quando focar numa área maior” e “Quando focar numa área mais pequena”, dependendo do motivo ou da situação.
- Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Personalizado], a moldura de focagem pode mudar para “Quando focar numa área mais pequena” se o lado vertical ou horizontal da área de focagem for mais longo do que o lado lateral da moldura de focagem para o [Ponto: XL].

Quando for obtido automaticamente foco com base em toda a amplitude do monitor

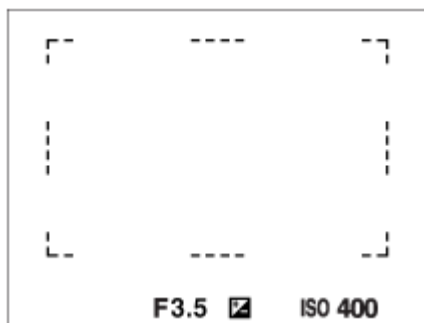

- Quando usa uma função de zoom sem ser o zoom ótico no modo de fotografia de imagem fixa, a definição [Área de Focagem] é desativada e o quadro de focagem é mostrado por uma linha tracejada. O AF opera com prioridade na área central e em torno dela.

Para alterar a forma e o tamanho da área de focagem ([Personalizado])

Se carregar no botão (Apagar) no ecrã quando uma opção de [Personalizado 1] para [Personalizado 3] for selecionada para [Área de Focagem], será apresentado um ecrã para definir a forma e o tamanho da moldura de focagem. Utilize o seletor dianteiro/seletor traseiro L/seletor de controlo para definir a forma e o tamanho da moldura de focagem.

Seletor dianteiro: altera a altura da moldura de focagem.

Seletor traseiro L: altera a largura da moldura de focagem.

Rodar o seletor de controlo: aumenta/reduz o tamanho da moldura de focagem.

- A forma e o tamanho da moldura de focagem também podem ser definidos usando operações de toque. Arraste os quatro cantos ou as laterais da moldura de focagem. Também pode ampliar/reduzir o tamanho da moldura de focagem afastando/aproximando os dedos no monitor.
- Pode alterar a posição da moldura de focagem com o multisseletor ou a parte superior/inferior/esquerda/direita do seletor de controlo.
- Carregue no botão (Apagar) para voltar a colocar a forma e o tamanho da moldura de focagem nas definições padrão.

Para deslocar a área de focagem

- Pode deslocar a área de focagem operando o multisseletor quando [Área de Focagem] estiver definida para os parâmetros seguintes:
 - [Zona]
 - [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]/[Ponto: XS]
 - [Expandir ponto]
 - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
 - [Seguimento: Zona]
 - [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]
 - [Seguimento: Expandir ponto]
 - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]

Se atribuir previamente [Focagem standard] ao centro do multisseletor, pode deslocar o quadro de focagem de volta ao motivo que está a ser seguido ou ao centro do monitor carregando no centro do multisseletor.

Sugestão

- Quando [Área de Focagem] estiver definida para uma das seguintes opções, pode mover a moldura de focagem sobre uma distância maior de cada vez definindo [Qtd desl. mold.AF] para [Grande].
 - [Ponto]
 - [Expandir ponto]
 - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]

- Pode deslocar o quadro de focagem rapidamente tocando e arrastando nele no monitor. Defina [Funcionamento Tátil] para [Lig.], e defina [Função tátil em Foto.] em [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil] para [Foc. por toque] previamente.

Para seguir o motivo temporariamente ao fotografar imagens fixas e filmes (Seguimento ligado)

Pode mudar temporariamente a definição de [Área de Focagem] para [Seguimento] ao mesmo tempo que mantém carregada a tecla personalizada à qual atribuiu [Seguimento ligado] com [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] previamente. A definição [Área de Focagem] antes de ter ativado [Seguimento ligado] muda para a definição equivalente [Seguimento].

Por exemplo:

[Área de Focagem] antes de ativar [Seguimento ligado]	[Área de Focagem] enquanto [Seguimento ligado] está ativo
[Grande]	[Seguimento: Grande]
[Ponto: S]	[Seguimento: Ponto S]
[Expandir ponto]	[Seguimento: Expandir ponto]

Sugestão

- Quando [Seguim. lig. + AF lig.] ou [Seg. ligado [C] + AF_{ON}] for atribuído a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], enquanto a tecla personalizada estiver carregada durante a gravação de imagens fixas, a focagem automática funciona em simultâneo com o seguimento, para manter o motivo focado.
[Seguim. lig. + AF lig.]: Segue o motivo na área de focagem de acordo com a definição de [Área de Focagem] antes de carregar na tecla personalizada.
[Seg. ligado [C] + AF_{ON}]: Segue o motivo no centro do ecrã independentemente da definição de [Área de Focagem] antes de ter carregado na tecla personalizada.

Deteção de fase AF

Quando houver pontos de deteção de fase AF dentro da área de foco automático, o produto usa a combinação do foco automático da deteção de fase AF e contraste AF.

Nota

- A deteção de fase AF está disponível apenas quando uma objetiva compatível estiver colocada. Se usar uma objetiva que não suporte deteção de fase AF, não pode usar as seguintes funções.
 - [AF Automática]
 - [Nível AF p/passag.]
 - [Seg. AF bas. alt. vel.]
 - [Se. mud. mot. AF]
 - [Vel. transição AF]

Além disso, mesmo se usar uma objetiva aplicável adquirida anteriormente, a deteção de fase AF poderá não funcionar a não ser que atualize a objetiva.

Tópico relacionado

- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

- Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)
- Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)
- Registrar a atual área de focagem (Regist. Área AF)

TP1001963781

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Seguir o motivo (função de Seguimento)

Esta câmara tem a função de seguimento, que segue o motivo e continua a marcá-lo com a moldura de focagem. Pode definir a posição inicial a seguir selecionando a partir das áreas de focagem, ou especificando através da operação tátil. A função necessária varia, dependendo do método de definição.

- Pode consultar as funções relacionadas em “Tópico relacionado” no fundo desta página.

Definir a posição de início a seguir através da área de focagem ([Seguimento] em [Área de Focagem])

A moldura de focagem selecionada é definida como a posição de início a seguir e o seguimento começa carregando no botão do obturador até meio.

- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa.
- Esta função está disponível quando o [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua].

Definir a posição de início a seguir através da operação tátil ([Seguimento toq.] em [Função tátil em Foto.])

Pode definir o motivo a seguir tocando no motivo no monitor.

- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filmes.
- Pode usar esta função para fotografar imagens fixas quando [Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF], [AF Automática], [AF Contínua] ou [Foc.Man.Diret].
- Pode usar esta função para gravar filmes quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [Focagem man.].

Alterar a definição da [Área de Focagem] para [Seguimento] temporariamente ([Seguimento ligado] através da tecla personalizada)

Mesmo que [Área de Focagem] esteja definida para outra definição diferente de [Seguimento], pode mudar temporariamente a função de [Área de Focagem] para [Seguimento] enquanto mantém carregada a tecla à qual atribuiu a função [Seguimento ligado].

- Atribua a função [Seguimento ligado] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] antecipadamente.
- Esta função está disponível no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filmes.
- Pode usar esta função para fotografar imagens fixas quando [Modo Focagem] estiver definido para um valor diferente de [Focagem man.]. [Modo Focagem] é temporariamente definido para [AF Contínua] enquanto a tecla personalizada é premida.
- Pode usar esta função para gravar filmes quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [Focagem man.].

Sugestão

- Quando [Seguim. lig. + AF lig.] ou [Seg. ligado [C] + AF_{ON}] for atribuído a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], enquanto a tecla personalizada estiver carregada durante a gravação de imagens fixas, a focagem automática funciona em simultâneo com o seguimento, para manter o motivo focado.
[Seguim. lig. + AF lig.]: Segue o motivo na área de focagem de acordo com a definição de [Área de Focagem] antes de carregar na tecla personalizada.

[Seg. ligado  + **AF**_{ON}]: Segue o motivo no centro do ecrã independentemente da definição de [ Área de Focagem] antes de ter carregado na tecla personalizada.

Pausa temporariamente a função de seguimento

Se carregar na tecla à qual atribuiu [Seg. desl. ao prender] ou [Seg. desl. ao comut.] utilizando [ Def. tec. pers./sel.], pode pausar temporariamente a função de seguimento.

Utilize esta função quando estiver numa situação de fotografia em que é difícil manter o seguimento, ou quando a moldura de seguimento muda para outro motivo.

Se carregar na tecla à qual atribuiu [Seg. rec. des. ao pre.] ou [Seg. rec des. ao com.] utilizando [ Def. tec. pers./sel.], [ Rec. motiv. em AF] muda temporariamente para [Desligado], suspendendo o seguimento do motivo reconhecido. Utilize esta função quando a moldura de seguimento mudar para um motivo não intencional.

Tópico relacionado

- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Iniciar o seguimento com operações táteis \(Seguimento toq.\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001970633

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Focagem man.



Quando for difícil obter o foco corretamente no modo de focagem automática, pode ajustar o foco manualmente.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [ Modo Focagem] → [Focagem man.].

2 Rode o anel de focagem para obter foco nítido.

- Quando capta uma imagem fixa, pode visualizar a distância de focagem no ecrã rodando o anel de focagem. A distância de foco não é visualizada quando o Adaptador para montagem (vendido separadamente) estiver colocado.

Sugestão

- Se definir [Foc man dir todo tem] para [Lig.], pode executar operações de focagem manual quando fotografar imagens fixas, independentemente da definição do modo de focagem.

Nota

- Quando usar o visor, ajuste o nível de dioptria para obter o foco correto no visor.
- A distância de focagem apresentada é apenas uma referência.

Tópico relacionado

- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)
- [Foc man dir todo tem](#)
- [Ampl. auto. MF](#)
- [Amplificador Focagem](#)
- [Apres. saliência](#)

TP1001940769

Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)



Pode efetuar ajustes precisos manualmente após efetuar o foco automático, permitindo-lhe focar num motivo mais rapidamente do que quando usa o foco manual do início. Isto é conveniente em situações como fotografia macro.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Modo Focagem] → [Foc.Man.Diret].
- 2 Carregue até meio no botão do obturador para focar automaticamente.
- 3 Continue a manter carregado o botão do obturador até meio, e depois rode o anel de focagem para obter um foco mais nítido.
 - Quando roda o anel de focagem, a distância de foco é visualizada no ecrã.
A distância de foco não é visualizada quando o Adaptador para montagem (vendido separadamente) estiver colocado.
- 4 Carregue no botão do obturador completamente para baixo para fotografar uma imagem.

Sugestão

- Se definir [Foc man dir todo tem] para [Lig.], pode sempre executar operações de focagem manual sem definir o modo de focagem para [Foc.Man.Diret]. (Não é possível mudar para o foco manual enquanto fotografa continuamente no modo [AF Contínua]).

Tópico relacionado

- [Focagem man.](#)
- [Foc man dir todo tem](#)
- [Apres. saliência](#)

TP1001940772

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Focagem usando funções de reconhecimento de motivos

Se definir previamente o motivo, a câmara reconhecerá automaticamente o motivo e poderá focar nos olhos, etc. ao fotografar imagens.

Este quadro descreve dois métodos para focar e fotografar usando o reconhecimento de motivos. Selecione o método apropriado de acordo com a sua finalidade.

Item	Função [ Rec. motiv. em AF]	[AF de recon. de moti.] através de uma tecla personalizada
Preparação prévia	- Selecione [ Rec. motiv. em AF] → [Lig.]. - Selecione [Auto], [Humano], [Animal/Ave], [Animal], [Ave], [Inseto], [Carro/Comboio], ou [Avião] for [ Alvo de reconhec.].	- Atribua [AF de recon. de moti.] à tecla pretendida utilizando [ Def. tec. pers./sel.] ou [ Def. tec. pers./sel.]. - Selecione [Auto], [Humano], [Animal/Ave], [Animal], [Ave], [Inseto], [Carro/Comboio], ou [Avião] for [ Alvo de reconhec.].
Como focar	Carregue no botão do obturador até meio.*1	Carregue na tecla à qual atribuiu a função [AF de recon. de moti.].*2
Detalhes da função	- A câmara foca no olho, na cabeça, no corpo ou na totalidade do motivo reconhecido, dentro ou à volta da [ Área de Focagem] indicada. - Se a câmara não reconhecer qualquer motivo dentro ou à volta da [ Área de Focagem] indicada, será efetuada uma focagem automática normal.	- A câmara foca no olho, na cabeça ou no corpo do motivo reconhecido ou na totalidade do motivo em qualquer lugar do ecrã, independentemente da definição da [ Área de Focagem]. - A câmara não efetuará a focagem automática se nenhum motivo for reconhecido em qualquer lugar do ecrã.
Modo de focagem	Segue a definição designada com [ Modo Focagem]	Segue a definição designada com [ Modo Focagem]
Área de focagem	Segue a definição designada com [ Área de Focagem]	A área de focagem torna-se temporariamente todo o ecrã, independentemente da definição para [ Área de Focagem].

*1 Esta operação destina-se à focagem quando fotografar imagens fixas. Quando gravar filmes, a câmara foca no motivo reconhecido, mesmo que não carregue no botão do obturador.

*2 Independentemente de [ Rec. motiv. em AF] estar definido para [Lig.] ou [Desligado], se atribuiu [AF de recon. de moti.] a uma tecla personalizada, pode usar [AF de recon. de moti.] enquanto estiver a carregar nessa tecla personalizada.

Para focar nos olhos de um animal ou pássaro

Antes de fotografar, defina [ Alvo de reconhec.] para [Animal], [Ave] ou [Animal/Ave], de acordo com o motivo. Pode selecionar [Olho/Cab./Cor.], [Olho/Cabeça] ou [Olho] como a parte que pretende que seja reconhecida prioritariamente no modo de fotografia de imagens fixas.

Para focar em insetos

Antes de fotografar, defina [ Alvo de reconhec.] para [Inseto].

Para focar em carros, comboios ou aviões

Antes de fotografar, defina [ Alvo de reconhec.] para [Carro/Comboio] ou [Avião].

Para deixar a mudança de alvos de reconhecimento para a câmara fotografar

Defina [ Alvo de reconhec.] para [Auto] e fotografe as imagens.

Sugestão

- A definição de [ Vis mol rec motivo]/[ Vis mol rec motivo] para [Lig.] facilita a verificação do estado de deteção de caras ou olhos, etc.
- [AF de recon. de moti.] utilizar uma tecla personalizada é conveniente nos seguintes casos.
 - Quando quiser utilizar temporariamente [AF de recon. de moti.] em todo o ecrã apenas enquanto carrega na tecla, independentemente da definição de [ Área de Focagem]
 - Quando não quiser efetuar a focagem automática quando a câmara não reconhece um motivo
- Posicionar todo o motivo no ângulo de visão torna o motivo mais fácil de reconhecer.

Nota

- Pode ser difícil focar o motivo nas seguintes situações:
 - Em condições de pouca luz ou retroiluminação.
 - Quando o motivo estiver na sombra.
 - Quando o motivo estiver desfocado.
 - Quando o motivo estiver a mexer-se muito, etc.
- Pode ser difícil focar os olhos nas seguintes situações, mesmo quando a câmara reconhece os olhos:
 - Quando os olhos estiverem fechados.
 - Quando os olhos estiverem tapados com o cabelo, etc.
 - Quando a pessoa estiver a usar óculos de sol.
- Há também outras situações em que pode não ser possível focar os motivos.
- Quando a câmara não consegue focar a parte à qual pretende dar prioridade, como os olhos do motivo, a câmara pode focar automaticamente outras partes reconhecidas, como a cabeça ou o corpo do motivo.
- Mesmo quando uma moldura branca de reconhecimento do motivo for exibida em torno da cara do motivo, etc., a câmara pode automaticamente focar a parte que deseja dar prioridade, como os olhos do motivo.
- O motivo pode não ser reconhecido quando apenas uma parte do motivo estiver dentro do ângulo de visão.
 - Quando apenas estiverem visíveis as mãos e os pés de uma pessoa ou as patas de um animal
 - Quando uma parte do motivo estiver oculta e não puder ser vista, etc.
- A câmara pode reconhecer acidentalmente outros objetos como sendo o motivo designado em algumas condições.
- Quando [ Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto], a câmara determina automaticamente o alvo de reconhecimento, por isso, dependendo da situação, o motivo reconhecido pode diferir do pretendido. Ao definir [ Alvo de reconhec.] para o motivo desejado, pode ser capaz de resolver a questão de motivos não intencionais serem reconhecidos.

Tópico relacionado

- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. sel. alvo reco. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Sel. olho dir./esq. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Vis mol rec motivo \(imagem fixa\)](#)
- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)



Define se reconhece e foca os motivos na área de focagem durante a focagem automática.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Rec. motiv. em AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Foca um motivo com prioridade se tiver sido reconhecido dentro ou em torno da área de focagem designada.

Desligado:

Não reconhece os motivos durante a focagem automática.

Sugestão

- Ao combinar a função [Rec. motiv. em AF] com [Área de Focagem] → [Seguimento], pode manter a focagem num motivo em movimento.
- Quando [Rec. motiv. em AF] for atribuído à tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função [Rec. motiv. em AF] carregando na tecla.
- Ao atribuir [Rec. desl. ao prender] ou [Rec. desl. ao comut.] à tecla desejada com [Def. tec. pers./sel.], pode comutar [Rec. motiv. em AF] para [Desligado] temporariamente utilizando a tecla.

Nota

- Se a câmara não reconhecer o motivo especificado com [Alvo de reconhec.] no interior ou à volta da área de focagem designada, irá focar noutro motivo.
- Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], [Rec. motiv. em AF] está bloqueado para [Lig.].

Tópico relacionado

- [Focagem usando funções de reconhecimento de motivos](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. sel. alvo reco. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Sel. olho dir./esq. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001975907

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Alvo de reconhec. (imagem fixa/filme)



Seleciona o alvo a ser reconhecido pela função de reconhecimento de motivos durante a focagem automática.

① MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Alvo de reconhec.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

A câmara irá selecionar e reconhecer automaticamente um motivo de entre os alvos de reconhecimento aos quais as marcas de verificação foram adicionadas no ecrã [Alvo auto-reconh.].

Humano:

Reconhece os seres humanos como motivos.

Animal/Ave:

Reconhece os animais e pássaros como motivos.

Animal:

Reconhece os animais como motivos.

Ave:

Reconhece os pássaros como motivos.

Inseto:

Reconhece os insetos como motivos.

Carro/Comboio:

Reconhece os carros e os comboios como motivos.

Avião:

Reconhece os aviões como motivos.

Para restringir os tipos de alvos de reconhecimento quando usar a definição [Auto]

Defina [Alvo de reconhec.] para [Auto] e carregue no lado direito do seletor de controlo para visualizar o ecrã [Alvo auto-reconh.]. Desmarque todos os motivos que não quer que a câmara reconheça automaticamente. Um dos motivos assinalados será automaticamente reconhecido.

Definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento

Ao carregar no lado direito do seletor de controlo no ecrã [Alvo de reconhec.], pode fazer definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento. Mesmo quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Auto], pode configurar as definições detalhadas para cada alvo de reconhecimento no ecrã [Alvo auto-reconh.]. As funções sem ser [Def. priorid. reconh.] só podem ser definidas no modo de fotografia de imagem fixa.

Interv. mudança seg. *1 *5:

Define o alcance para reconhecer os motivos. A redução do alcance faz com que a câmara mude a focagem para um motivo reconhecido apenas quando o motivo estiver perto da moldura de seguimento. O alargamento do alcance faz com que a câmara mude a focagem para um motivo reconhecido, mesmo quando o motivo estiver distante da moldura de seguimento. ([1(Estreita)] para [5(Larga)])

Nív. persist. seguim. *2 *5:

Define a sensibilidade para continuar a seguir o motivo ou mudar a focagem para outro motivo que esteja mais próximo em distância de disparo quando um motivo reconhecido for perdido.

Quando definida para [5(Fixo)], mesmo em condições em que um motivo reconhecido é perdido, como quando o motivo que quer fotografar estiver temporariamente oculto por outro objeto, a câmara continua a rastrear a área em torno do motivo.

Quando definido para [1(Não fixo)], em condições em que a câmara não consegue continuar a seguir um motivo reconhecido, como quando o motivo está a mover-se rapidamente, a câmara cancela o seguimento e rapidamente muda o foco para outro motivo que esteja mais próximo em distância de disparo.

Sensib. de reconhec. *2 *5:

Define a sensibilidade do reconhecimento de motivos. Quanto mais baixa for a definição, mais fácil é evitar o falso reconhecimento. Quanto mais alta for a definição, mais fácil será reconhecer os motivos que normalmente são difíceis. ([1(Baixa)] para [5(Alta)])

Def. priorid. reconh. *3:

Define ao que dá prioridade quando animais e pássaros forem reconhecidos ao mesmo tempo. ([Auto]/[Priorid. a animais]/[Prioridade a aves])

Parte de reconhec. *4:

Define a parte a ser reconhecida. ([Olho/Cab./Cor.]/[Olho/Cabeça]/[Olho]/[Seguir def. ind.] *3)

Def. sel. parte recon. *4:

Quando [Sel. parte reconheci.] for atribuído a uma tecla personalizada, isto define a parte reconhecida que pode ser mudada com a tecla personalizada. ([Olho/Cab./Cor.]/[Olho/Cabeça]/[Olho]/[Seguir def. ind.] *3)

*1 Disponível para [Humano]/[Animal]/[Ave]/[Inseto]/[Carro/Comboio]/[Avião]

*2 [Animal]/[Ave]/[Inseto]/[Carro/Comboio]/[Avião] apenas

*3 [Animal/Ave] apenas

*4 [Animal/Ave]/[Animal]/[Ave] apenas

*5 Quando o alvo de reconhecimento estiver definido para [Animal/Ave], estas definições podem ser ajustadas a partir do ecrã [Animal: Def. detalha.] ou [Ave: Def. detalhadas].

Sugestão

- Para reconhecer olhos de animais ou de pássaros, componha a fotografia de modo que toda a cabeça esteja dentro do ângulo de visão. Assim que focar na cabeça do animal ou do pássaro, os olhos serão reconhecidos mais facilmente.
- Se registar [Parte de reconhec.] no menu de funções, pode alterar a definição enquanto fotografa uma imagem fixa.
- Se a câmara reconhecer um motivo não intencional quando definido para [Auto], tente um dos seguintes métodos:
 - Desmarque motivos desnecessários em [ Alvo auto-reconh.].
 - Defina [ Alvo de reconhec.] para o alvo que pretende reconhecer em vez de [Auto].
 - Defina [ Área de Focagem] para um item sem ser [Grande] e alinhe a moldura de focagem com o motivo que pretende reconhecer.
 - Toque no motivo que pretende reconhecer (quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Seguimento toq.]).

Se estes métodos não melhorarem a situação, poderá desativar temporariamente [ Rec. motiv. em AF] usando a chave personalizada à qual foi atribuído [Rec. desl. ao prender] ou [Rec. desl. ao comut.].

Nota

- Quando [ Alvo de reconhec.] estiver definido para outra função além de [Humano], as seguintes funções não podem ser utilizadas.
 -  Cara multi med.
 -  Priori. cara regist.
- Alguns tipos de motivos não podem ser reconhecidos em linha com a definição de [ Alvo de reconhec.]. Além disso, outros motivos que não o alvo que definiu podem ser reconhecidos como o motivo em alguns casos. Se isto acontecer, defina [ Área de Focagem] para [Zona] ou [Ponto] e mova a moldura de focagem para mais perto do motivo para facilitar o reconhecimento do mesmo.

- Focagem usando funções de reconhecimento de motivos
- Rec. motiv. em AF (imagem fixa/filme)

TP1001975921

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. sel. alvo reco. (imagem fixa/filme)



Define os tipos de alvos de reconhecimento que estão disponíveis ao utilizar a tecla personalizada à qual [Seleç. alvo reconhec.] foi atribuído.

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Def. sel. alvo reco.] → **Adicione marcas de verificação aos alvos de reconhecimento que pretende selecionar e depois selecione [OK].**

Os tipos de alvos assinalados por (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Atribua [Seleç. alvo reconhec.] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.].
- Pode seleccionar os tipos de alvos aos quais não adicionou uma marca de verificação em [Def. sel. alvo reco.] seleccionando **MENU** → **AF_{MF}** (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Alvo de reconhec.].

Tópico relacionado

- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001975923

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sel. olho dir./esq. (imagem fixa/filme)



Define se foca no olho esquerdo ou no olho direito quando [Alvo de reconhec.] estiver definido para [Humano] ou [Animal].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Sel. olho dir./esq.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

A câmara seleciona automaticamente o olho esquerdo ou o olho direito.

Olho direito:

É selecionado o olho direito do motivo (o olho no lado esquerdo na perspectiva do fotógrafo).

Olho esquerdo:

É selecionado o olho esquerdo do motivo (o olho no lado direito na perspectiva do fotógrafo).

[Mudar olho dir./esq.] por tecla personalizada

Também pode alternar entre focar o olho direito e o olho esquerdo com a tecla personalizada.

Quando [Sel. olho dir./esq.] estiver definido para [Olho direito] ou [Olho esquerdo], pode mudar o olho no qual a câmara irá focar carregando na tecla personalizada à qual atribuiu a função [Mudar olho dir./esq.].

Quando [Sel. olho dir./esq.] estiver definido para [Auto], pode mudar temporariamente o olho a focar carregando na tecla personalizada à qual atribuiu a função [Mudar olho dir./esq.].

A seleção temporária do olho esquerdo/direito é cancelada quando realiza as seguintes operações, etc. A câmara volta à seleção automática do olho.

- Carregar no centro do seletor de controlo
- Carregar no centro do multisseletor
- Parar de carregar até meio no botão do obturador (apenas durante a fotografia de imagem fixa)
- Parar de carregar na tecla personalizada à qual [Ligar AF] ou [AF de recon. de moti.] foi atribuída (apenas durante fotografia de imagem fixa)
- Carregar no botão MENU

Sugestão

- Quando [Vis mol rec motivo]/[Vis mol rec motivo] estiver definida para [Lig.], a moldura de reconhecimento dos olhos aparece em volta do olho que selecionou utilizando o menu [Sel. olho dir./esq.] ou utilizando a função [Mudar olho dir./esq.] ativada com a tecla personalizada.

Tópico relacionado

- [Focagem usando funções de reconhecimento de motivos](#)
- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Vis mol rec motivo \(imagem fixa\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vis mol rec motivo (imagem fixa)



Define se deve apresentar uma moldura de reconhecimento de motivos quando um motivo for reconhecido.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [📷 Vis mol rec motivo] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Desligado:

Não apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Moldura de reconhecimento de motivos

Quando a câmara reconhece um motivo e determina que o motivo é um alvo para focagem automática, aparece uma moldura branca de reconhecimento de motivos.

A moldura de reconhecimento é automaticamente priorizada e exibida onde é reconhecido um alvo de reconhecimento mais preciso (como os olhos).


Quando [Humano] está selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca ou cinzenta de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cara ou corpo.



Quando [Animal/Ave], [Animal], ou [Ave] for selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cabeça ou corpo.

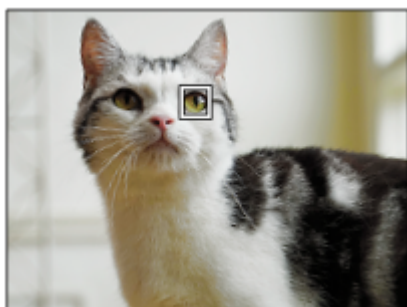

Quando [Inseto] está selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta da cabeça ou de todo o motivo.

Quando [Carro/Comboio] ou [Avião] estiver selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece em torno da parte frontal do comboio ou do nariz do avião ou em torno de todo o motivo.

Nota

- Se o motivo não for reconhecido, a moldura de reconhecimento de motivos não será exibida.
- Se o motivo ou a câmara estiver a mexer-se muito, a moldura de reconhecimento pode não ser visualizada corretamente sobre o motivo.
- Mesmo que [ Vis mol rec motivo] esteja definida para [Desligado], aparece uma moldura de reconhecimento verde sobre o motivo que está focado quando carrega no botão do obturador até meio, etc.

Tópico relacionado

- [Focagem usando funções de reconhecimento de motivos](#)
- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Sel. olho dir./esq. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Registo Caras \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001975925

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vis mol rec motivo (filme)



Define se deve apresentar uma moldura de reconhecimento de motivos quando um motivo for reconhecido.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [▶■ Vis mol rec motivo] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Desligado:

Não apresenta uma moldura de reconhecimento quando um motivo for reconhecido.

Moldura de reconhecimento de motivos

Quando a câmara reconhece um motivo e determina que o motivo é um alvo para focagem automática, aparece uma moldura branca de reconhecimento de motivos.

A moldura de reconhecimento é automaticamente priorizada e exibida onde é reconhecido um alvo de reconhecimento mais preciso (como os olhos).


Quando [Humano] está selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca ou cinzenta de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cara ou corpo.



Quando [Animal/Ave], [Animal], ou [Ave] for selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta do olho, cabeça ou corpo.

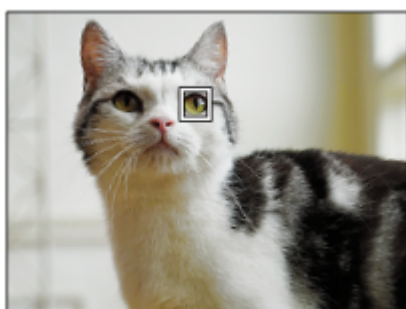

Quando [Inseto] está selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece à volta da cabeça ou de todo o motivo.

Quando [Carro/Comboio] ou [Avião] estiver selecionado:

Quando a câmara reconhece um motivo, a moldura branca de reconhecimento de motivos aparece em torno da parte frontal do comboio ou do nariz do avião ou em torno de todo o motivo.

Nota

- Se o motivo não for reconhecido, a moldura de reconhecimento de motivos não será exibida.
- Se o motivo ou a câmara estiver a mexer-se muito, a moldura de reconhecimento pode não ser visualizada corretamente sobre o motivo.
- Mesmo que [ Vis mol rec motivo] esteja definida para [Desligado], aparece uma moldura de reconhecimento verde sobre o motivo que está focado quando carrega no botão do obturador até meio, etc.

Tópico relacionado

- [Focagem usando funções de reconhecimento de motivos](#)
- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Sel. olho dir./esq. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Registo Caras \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001979105

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Registo Caras (imagem fixa/filme)



Esta função regista e elimina os dados da cara e define se identifica caras registadas. Podem registar-se até sete caras. Se definir uma das caras registadas como alvo de identificação, a cara será priorizada quando focar.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [👤 Registo Caras].**
- 2 No ecrã da lista [👤 Registo Caras], selecione a moldura do ícone + e carregue no centro do seletor de controlo.**
- 3 Posicione a cara que pretende registar na moldura no centro do ecrã e carregue no centro do seletor de controlo.**
A cara registada será apresentada no ecrã da lista [👤 Registo Caras].

Escolher uma cara para identificar

Selecione a cara que quer identificar no ecrã da lista [👤 Registo Caras] e carregue no centro do seletor de controlo. O botão de opção para a cara definida como o alvo de identificação acende.

Eliminar uma cara registada

Selecione a cara que pretende eliminar no ecrã da lista [👤 Registo Caras] e carregue no botão 🗑️ (Apagar). Depois, selecione [Apagar esta cara]. Se selecionar [Apagar todas as caras], todas as caras registadas serão eliminadas.

Nota

- Quando executar o [👤 Registo Caras], faça-o num local luminoso com o motivo virado para a frente. Será mais fácil registar uma cara se a posicionar dentro da moldura no centro do monitor e posicionar o pescoço e os ombros abaixo da moldura. Se a cara estiver escondida por um chapéu, máscara, óculos de sol, etc. ou se o pescoço ou ombros estiverem ocultos, pode não conseguir registá-la corretamente.
- Mesmo que execute [Apagar esta cara], os dados registados da cara permanecerão na câmara. Se quiser eliminá-los também da câmara, execute [Apagar todas as caras].
- As caras registadas através da função [👤 Registo Caras] são consideradas informação biométrica. Os utilizadores são responsáveis pela recolha e utilização desses dados e pelo cumprimento das leis e regulamentos do país ou região relevante. Para obter mais informações, visite o seguinte website.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Tópico relacionado

- [Priori. cara regist. \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001975887

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Priori. cara regist. (imagem fixa/filme)



Define se foca com maior prioridade uma cara seleccionada usando [Registo Caras].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Recon. de motivo] → [Priori. cara regist.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Foca numa cara identificada no menu [Registo Caras] com prioridade.

Desligado:

Foca nas caras sem dar prioridade à cara seleccionada.

Sugestão

- Para utilizar a função [Priori. cara regist.], defina do seguinte modo.
 - [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo]: [Lig.]
 - [Alvo de reconhec.] em [Recon. de motivo]: [Humano]
- Se atribuir [Priori. cara regist.] a uma tecla personalizada, pode alternar [Priori. cara regist.] entre [Lig.] e [Desligado] sempre que carregar na tecla.
- Se atribuir [Mudar alvo identific.] a uma tecla personalizada, pode alternar a cara a ser identificada sempre que carregar na tecla.

Tópico relacionado

- [Rec. motiv. em AF \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Alvo de reconhec. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Registo Caras \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001975888

Selecionar uma pessoa para seguir (Sel. cara para seguir)

Quando a câmara reconhece várias pessoas, pode escolher a pessoa a seguir.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Área de Focagem] → [Grande] ou [Fixar no centro].



- 2 Carregue nos lados superior/inferior/esquerdo/direito do multisseletor enquanto várias pessoas são reconhecidas.

Aparece o ecrã [Sel. cara para seguir] e uma barra laranja será exibida abaixo da cara a ser seguida.



- 3 Selecione uma cara a seguir utilizando o multisseletor e carregue no centro.

A barra laranja deslocar-se-á para a cara selecionada. Uma vez confirmada a seleção, saia do ecrã [Sel. cara para seguir] e comece a seguir a cara selecionada.



Sugestão

- Mesmo quando [Área de Focagem] estiver definida para um item diferente [Grande] ou [Fixar no centro], pode usar uma tecla personalizada para [Sel. cara para seguir]. Atribua previamente [Sel. cara para seguir] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.]. O ecrã [Sel. cara para seguir] aparece quando carrega na tecla à qual [Sel. cara para seguir] é atribuída.
- Para utilizar a função [Sel. cara para seguir], defina do seguinte modo.

- [ Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo]: [Lig.]
- [ Alvo de reconhec.] em [Recon. de motivo]: [Humano]

Nota

- [Sel. cara para seguir] está indisponível nas seguintes situações:
 - Quando [ Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.] no modo de fotografia de imagens fixas
 - Quando utilizar o Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e o Zoom Digital no modo de fotografia de imagem fixa

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001975919

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Focagem standard



Se carregar na tecla à qual [Focagem standard] foi atribuída, pode rechamar funções úteis como focar automaticamente num motivo no centro do ecrã de acordo com as definições da área de focagem.

- 1 **MENU** → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → tecla pretendida, depois atribua a função [Focagem standard] à tecla.
- 2 **Carregue na tecla à qual [Focagem standard] está atribuída.**
 - O que pode fazer ao carregar na tecla varia dependendo da definição de [Área de Focagem].

Exemplos das funções da tecla [Focagem standard]

- Quando [Área de Focagem] for definida para qualquer um dos seguintes parâmetros, ao carregar na tecla desloca a moldura de focagem de volta para o centro do monitor ou para o motivo que está a seguir:
 - [Zona]
 - [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]/[Ponto: XS]
 - [Expandir ponto]
 - [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
 - [Seguimento: Zona]
 - [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]
 - [Seguimento: Expandir ponto]
 - [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]
- Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Grande], [Fixar no centro], [Seguimento: Grande], ou [Seguimento: Fixar no Centro], carregar na tecla no modo de focagem automática faz com que a câmara foque no centro do ecrã. Se carregar na tecla enquanto grava um filme com focagem manual, pode mudar temporariamente para focagem automática e focar o centro do ecrã.

Nota

- Não pode definir a função [Focagem standard] para [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito] ou [Botão para Baixo] do seletor de controlo.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001963975

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ajustar as definições da área de focagem para a orientação da câmara (horizontal/vertical) (Mud. ÁreaAF V/H)



Pode definir se quer comutar a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical). Esta função é útil quando fotografar cenas em relação às quais tenha de alterar a posição da câmara frequentemente, tais como retratos ou cenas de desporto.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Mud. ÁreaAF V/H] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não comuta a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical).


Apen. Ponto AF:

Comuta a posição da moldura de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical). A [Área de Focagem] está fixada.

Pt AF + Área AF:

Comuta a [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem de acordo com a orientação da câmara (horizontal/vertical).

Um exemplo quando [Pt AF + Área AF] está selecionado

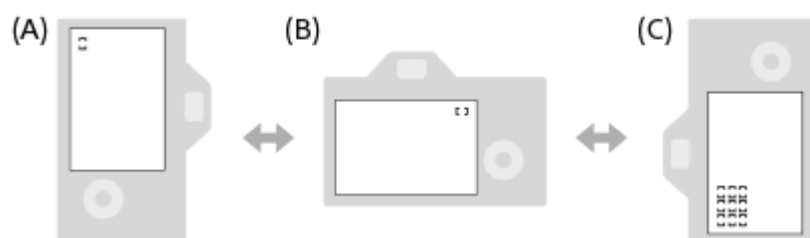

(A) Vertical: [Ponto] (canto superior esquerdo)

(B) Horizontal: [Ponto] (canto superior direito)

(C) Vertical: [Zona] (canto inferior esquerdo)

- São detetadas três orientações da câmara: horizontal, vertical com o lado do botão do obturador virado para cima, e vertical com o lado do botão do obturador virado para baixo.

Nota

- Se a definição para [Mud. ÁreaAF V/H] for alterada, as definições de focagem para cada orientação da câmara não serão retidas.
- A [Área de Focagem] e a posição do quadro de focagem não mudarão mesmo quando [Mud. ÁreaAF V/H] estiver definida para [Pt AF + Área AF] ou [Apen. Ponto AF] nas seguintes situações:
 - Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente]
 - Durante a gravação de filmes
 - Enquanto utilizar a função de zoom digital
 - Enquanto a focagem automática estiver ativada*

- Durante a fotografia contínua*
- Durante a contagem decrescente do temporizador automático
- Quando [Ampliador Focagem] estiver ativado

* [Mud. ÁreaAF V/H] só pode ser executado quando [Modo Focagem] estiver definido para AF-C.

- Quando fotografar imagens logo após a alimentação ser ligada e a câmara estiver vertical, a primeira foto é tirada com a definição de focagem horizontal ou com a última definição de focagem.
- A orientação da câmara não pode ser detetada quando a objetiva estiver virada para cima ou para baixo.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001968729

Registar a atual área de focagem (Regist. Área AF)



Pode deslocar o quadro de focagem para uma posição previamente atribuída temporariamente através de uma tecla personalizada. Esta função é útil quando fotografar cenas em que os movimentos do motivo são previsíveis; por exemplo, cenas de desporto. Com esta função, pode comutar rapidamente a área de focagem de acordo com a situação.

Como registar a área de focagem

1. MENU → **AF**_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Regist. Área AF] → [Lig.].
2. Defina a área de focagem para a posição desejada e depois mantenha carregado o botão Fn (Função).

Como chamar a área de focagem registada

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → tecla desejada, depois selecione [Reg. Área AF prend.].
2. Regule a câmara para o modo de fotografia, mantenha carregada a tecla à qual [Reg. Área AF prend.] foi atribuída e depois carregue no botão do obturador para fotografar imagens.

Sugestão

- Quando um quadro de focagem for registado usando [Regist. Área AF], o quadro de focagem registado pisca no monitor.
- Se atribuir [Comut Área AF Reg] a uma tecla personalizada, pode usar o quadro de focagem registado sem manter carregada a tecla.
- Se [ÁreaAF reg+LigarAF] estiver atribuída a uma tecla personalizada, é executada focagem automática usando o quadro de focagem registado quando for carregada a tecla.

Nota

- Uma área de focagem não pode ser registada nas seguintes situações:
 - Enquanto [Foc. por toque] estiver a ser executado
 - Enquanto utilizar a função de zoom digital
 - Enquanto [Seguimento toq.] estiver a ser executado
 - Enquanto foca
 - Enquanto executa bloqueio do foco
- Não pode atribuir [Reg. Área AF prend.] ao [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito], ou [Botão para Baixo].
- Não pode chamar a área de focagem registada nas seguintes situações:
 - O seletor Imagem fixa/Filme/S&Q é definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R)
 - O modo de fotografia está definido para [Auto inteligente].
- Quando [Regist. Área AF] estiver definido para [Lig.], a definição [Bloquear peças oper] está bloqueada para [Desligado].

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Apagar uma Área AF registada \(Elim. Área AF reg.\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apagar uma Área AF registada (Elim. Área AF reg.)



Apaga a posição do quadro de focagem que estava registada usando [Regist. Área AF].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Elim. Área AF reg.].

Tópico relacionado

- [Registar a atual área de focagem \(Regist. Área AF\)](#)

TP1001968731

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Limite área focag. (imagem fixa/filme)



Ao limitar previamente os tipos de definições de área de focagem disponível, pode seleccionar as definições de [Área de Focagem] mais rapidamente.

- 1 **MENU** → **AF_{MF} (Focagem)** → **[Área de focagem]** → [**Limite área focag.**] → **Adicione marcas de verificação às áreas de focagem que pretende utilizar e depois selecione [OK].**

Os tipos de áreas de focagem assinalados por ✓ (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Alterar área focagem] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], a área de focagem muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de áreas de focagem seleccionáveis com [Limite área focag.], pode seleccionar mais rapidamente as definições da área de focagem que pretende.

Nota

- Os tipos de áreas de focagem que não têm uma marca de verificação não podem ser seleccionados com MENU ou com o menu Fn (função). Para seleccionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite área focag.].
- Se remover a marca de verificação de uma área de focagem registada com [Mud. ÁreaAF V/H] ou [Regist. Área AF], as definições registadas serão alteradas.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001970642

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Circ. ponto focag. (imagem fixa/filme)




Define se permite que a moldura de focagem salte de um extremo para o outro quando move a moldura de focagem. Esta função é útil quando pretende mover a moldura de focagem rapidamente de um extremo para o outro. A função pode ser utilizada quando forem selecionadas as seguintes definições para [Área de Focagem].

- [Zona]
- [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]/[Ponto: XS]
- [Expandir ponto]
- [Personalizado 1] - [Personalizado 3]
- [Seguimento: Zona]
- [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]
- [Seguimento: Expandir ponto]
- [Seguimento: Personalizado 1] - [Seguimento: Personalizado 3]

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Circ. ponto focag.] → definição desejada.

Quando [Circular] está selecionado:

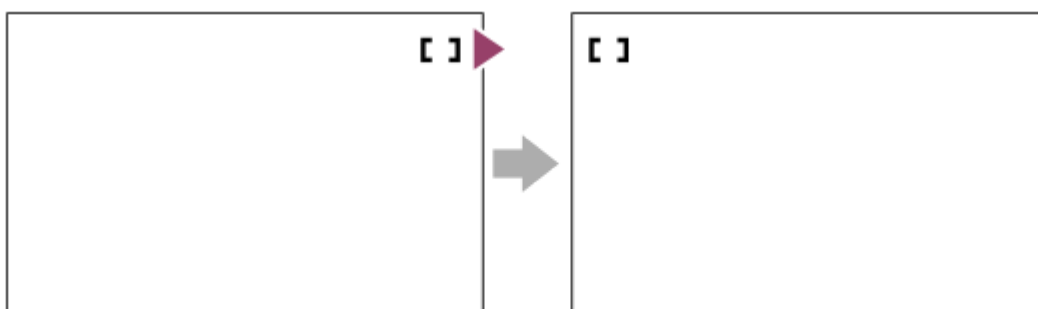

Detalhes do item do Menu

Não circula:

O cursor não se move quando tenta mover a moldura de focagem para além do fim.

Circular:

O cursor salta para o extremo oposto quando tenta mover a moldura de focagem para além do fim.

Nota

- Mesmo que defina [Circ. ponto focag.] para [Circular], a moldura de focagem não circula na diagonal.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Qtd desl. mold.AF (imagem fixa/filme)



Define a distância pela qual a moldura de focagem é deslocada quando [Área de Focagem] estiver definida para [Ponto], etc. Pode deslocar rapidamente a moldura de focagem aumentando a distância, como em situações em que o motivo se mexe muito.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Área de focagem] → [Qtd desl. mold.AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Normal:

A moldura de focagem move-se pela distância padrão.

Grande:

A moldura de focagem move-se numa distância maior de cada vez do que com [Normal].

Sugestão

- Quando [Mudar mov. mol. AF] for atribuído à tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], a definição [Qtd desl. mold.AF] comuta temporariamente enquanto a tecla for carregada.
- Se alguma das seguintes funções for atribuída aos seletores ou ao seletor de controlo usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode deslocar a moldura de focagem pela distância determinada para cada função, independentemente da definição para [Qtd desl. mold.AF].
 - [Mover mol. AF ↔ : G]
 - [Mover mol. AF ↑↓ : G]
 - [Mover mol. AF ↔ : N]
 - [Mover mol. AF ↑↓ : N]
- Se alguma das seguintes funções for atribuída aos seletores ou ao seletor de controlo utilizando [Definiç. Meu seletor], pode deslocar a moldura de focagem pela distância determinada para cada função, independentemente da definição de [Qtd desl. mold.AF].
 - [Mover mol. AF ↔ : G]
 - [Mover mol. AF ↑↓ : G]
 - [Mover mol. AF ↔ : N]
 - [Mover mol. AF ↑↓ : N]

Tópico relacionado

- Selecionar a área de focagem (Área de Focagem)
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

TP1001972274

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Cor mold. focag. (imagem fixa/filme)



Pode especificar a cor da moldura que indica a área de focagem. Se for difícil ver a moldura por causa do motivo, torne-a mais visível alterando a cor.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [ Cor mold. focag.] → cor desejada.

Detalhes do item do Menu

Branco:

Mostra a moldura que indica a área de focagem em branco.

Vermelho:

Mostra a moldura que indica a área de focagem a vermelho.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001971699

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Limpar Auto Área AF



Define se a área de focagem é sempre visualizada ou desaparece automaticamente pouco depois de se obter o foco.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Limpar Auto Área AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

A área de focagem desaparece automaticamente pouco depois de se obter o foco.

Desligado:

A área de focagem é visualizada sempre.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001963966

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Exibir área dur. Seg.



Define se visualiza ou não a moldura para a área de focagem quando [ Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] e [ Área de Focagem] estiver definida para [Seguimento].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Exibir área dur. Seg.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Visualiza a moldura para a área de focagem durante o seguimento. Uma vez que a área de início de seguimento é visualizada durante o seguimento do motivo, é útil quando começa a próxima sessão de gravação.

Desligado:

Não visualiza a moldura para a área de focagem durante o seguimento.

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001973720

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. área AF-C



Pode definir se visualiza ou não a área que está focada quando [Área de Focagem] estiver definido para [AF Contínua] e [Área de Focagem] estiver definida para [Grande] ou [Zona].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Apres. área AF-C] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Mostra a área de focagem que está focada.

Desligado:

Não mostra a área de focagem que está focada.

Nota

- Quando [Área de Focagem] estiver definida para um dos seguintes, os quadros de focagem na área que está focada ficam verdes:
 - [Fixar no centro]
 - [Ponto]
 - [Expandir ponto]
 - [Personalizado] (quando o tamanho da moldura de focagem não exceder o tamanho da moldura de focagem [Ponto: XL])

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001967565

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Área Deteç. de Fase



Define se mostra ou não a área de Detecção de Fase AF.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Área de focagem] → [Área Deteç. de Fase] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Mostra a área de Detecção de Fase AF.

Desligado:

Não mostra a área de Detecção de Fase AF.

Nota

- Detecção de fase AF está disponível apenas com objetivas compatíveis. Se estiver colocada uma objetiva incompatível, será incapaz de usar detecção de fase AF. Detecção de fase AF pode não operar mesmo com algumas objetivas compatíveis, como por exemplo objetivas compradas no passado que não foram atualizadas. Para mais detalhes sobre objetivas compatíveis, visite o website da Sony na sua área, ou consulte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado.
- Quando fotografar imagens utilizando uma objetiva compatível com o tamanho “full-frame”, a área de Detecção de Fase AF não será apresentada, mesmo que [Área Deteç. de Fase] esteja definida para [Lig.].
- Quando gravar filmes, a área de Detecção de Fase AF não será mostrada.

TP1001940720

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Nível AF p/passag.



Pode seleccionar a sensibilidade de seguimento AF (facilidade de redireccionamento) quando outro motivo passa entre a câmara e o motivo ou quando o motivo sai da área de focagem no modo de fotografia de imagens fixas.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Nível AF p/passag.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

5(Reativo)/4/3(Normal)/2/1(Fixo):

Selecione [5(Reativo)] quando quiser focar rapidamente o motivo que passou, caso outro motivo passe entre a câmara e o motivo, ou quando quiser focar rapidamente outro motivo na área de focagem se o motivo sair da área de focagem. Selecione [1(Fixo)] quando quiser manter a focagem no motivo se outro motivo passar entre a câmara e o motivo, ou quando quiser continuar a focar à distância onde o motivo estava anteriormente, se o motivo sair da área de focagem.

TP1001963891

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Seg. AF bas. alt. vel.



Pode seleccionar a sensibilidade de seguimento AF em relação às alterações na velocidade de movimento do motivo no modo de fotografia de imagens fixas.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Seg. AF bas. alt. vel.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Estável/Normal/Reativo:

Selecione [Estável] se quiser manter a focagem estável num motivo imóvel ou num motivo que se desloca a uma velocidade quase constante.

Selecione [Reativo] se quiser manter a focagem num motivo cuja velocidade de movimento se altera significativamente, como um motivo que começa a mover-se ou para de repente.

- Normalmente, recomendamos que defina para [Normal]. Se a focagem automática não estiver estável com [Normal], experimente [Estável] ou [Reativo].

Sugestão

- Se a focagem automática não for estável quando estiver a fotografar em ambientes escuros, definir [Seg. AF bas. alt. vel.] para [Estável] facilitará a focagem num motivo imóvel ou num motivo que se move a uma velocidade quase constante.

TP1001980393

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vel. transição AF



Define a velocidade de focagem quando o alvo do foco automático é comutado durante a gravação do filme.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Vel. transição AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

7 (Rápida)/6/5/4/3/2/1 (Lenta):

Selecione um valor mais rápido para focar o motivo mais rapidamente.

Selecione um valor mais lento para focar mais suavemente o motivo.

Sugestão

- Pode utilizar a função de focagem tátil para mudar intencionalmente a AF.

TP1001967632

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Se. mud. mot. AF



Define a sensibilidade com que o foco muda para outro motivo quando o motivo original deixa a área de foco ou um motivo desfocado no primeiro plano se aproxima do centro da área de foco durante a gravação do filme.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Se. mud. mot. AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

5(Reativo)/4/3/2/1(Fixo):

Selecione um valor mais elevado quando pretender fotografar um motivo em movimento rápido, ou quando pretender fotografar vários motivos enquanto muda continuamente o foco.

Selecione um valor mais baixo quando quiser que o foco se mantenha estável, ou quando pretende manter o foco num alvo específico sem ser afetado por outros motivos.

TP1001963910

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Auxiliar AF



Ao gravar um filme com foco automático, pode alterar o motivo focado operando o anel de focagem da objetiva.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Auxiliar AF] → [Lig.].
- 2 Enquanto grava um filme com foco automático, rode o anel de focagem da objetiva para focar o motivo pretendido.

Quando deixa de utilizar o anel de focagem, o motivo focado com o anel de focagem torna-se o alvo do foco automático.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Utiliza a função de assistência AF.

Desligado:

Não utiliza a função de assistência AF.

Sugestão

- Será mais fácil ver qual a região que está focada se usar a função [Apresent. Saliênc.] ou [Mapa de focagem] juntamente com [Auxiliar AF], facilitando a focagem no motivo pretendido.

Nota

- Apenas os motivos dentro da área de focagem são alvo do foco automático.
- As seguintes objetivas não são compatíveis com [Auxiliar AF].
 - SELP1650 (vendida separadamente)
 - SELP16502 (vendida separadamente)
 - SEL18200LE (vendida separadamente)

Tópico relacionado

- [Apres. saliência](#)
- [Mapa de focagem](#)

TP1001974862

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Seletor AF/MF



Pode facilmente comutar o modo de focagem de automático para manual e vice-versa enquanto fotografa sem mudar a sua posição de retenção.

- 1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → botão desejado → [Fixar seletor AF/MF] ou [Com. seletor AF/MF].

Detalhes do item do Menu

Fixar seletor AF/MF:

Comuta o modo de focagem enquanto o botão for mantido carregado.

Com. seletor AF/MF:

Comuta o modo de focagem até o botão ser novamente carregado.

Nota

- Não pode definir a função [Fixar seletor AF/MF] para [Fun. Botão Esquerdo], [Funç. Botão Direito] ou [Botão para Baixo] do seletor de controlo.
- Se a lente estiver equipada com um interruptor seletor AF/MF, o estado do interruptor da lente terá prioridade.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001940752

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Foc man dir todo tem



Mesmo que a sua câmara ou objetiva esteja definida para focagem automática, pode sempre mudar para o modo de focagem manual simplesmente rodando o anel de focagem. Isto é conveniente quando pretende alternar entre a focagem automática e a focagem manual a qualquer momento.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Foc man dir todo tem] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

As operações do anel de focagem durante a focagem automática estão ativadas.

Desligado:

As operações do anel de focagem durante a focagem automática estão desativadas.

Nota

- As seguintes funções não podem ser usadas quando [Foc man dir todo tem] estiver definido para [Lig.] e [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua].
 - Ampl. auto. MF
- [Foc man dir todo tem] não pode ser usado nos seguintes casos.
 - Quando executa fotografia contínua enquanto [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [AF Automática]
 - Quando uma objetiva SEL70200GM (vendida separadamente) estiver colocada enquanto [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua]
- As seguintes objetivas (vendas separadamente) não suportam [Foc man dir todo tem].
 - SELP1650
 - SELP16502
 - SEL18200LE
 - Objetiva de montagem tipo A

Tópico relacionado

- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)
- [Ampl. auto. MF](#)
- [Apres. saliência](#)

TP1001975889

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

AF c/ obturador



Seleciona se foca automaticamente quando carrega até meio no botão do obturador. Selecione [Desligado] para ajustar o foco e a exposição separadamente.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [AF c/ obturador] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

O foco automático opera quando carrega até meio no botão do obturador.

Desligado:

O foco automático não opera mesmo se carregar até meio no botão do obturador.

Tópico relacionado

- [Ligar AF](#)

TP1001940717

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ligar AF

Pode focar sem carregar até meio no botão do obturador. As definições para [ Modo Focagem] serão aplicadas.

1 Carregue no botão AF-ON (Ligar AF) enquanto fotografa.

- Ao gravar um filme, pode realizar focagem automática enquanto mantém carregado o botão AF-ON, mesmo no modo de focagem manual.

Sugestão

- Defina [AF c/ obturador] para [Desligado] quando não quiser executar a focagem automática utilizando o botão do obturador ou quando focar a uma distância de disparo específica, prevendo a posição do motivo.

Tópico relacionado

- [AF c/ obturador](#)

TP1001940685

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fixar foco



Bloqueia o foco enquanto se carrega na tecla à qual foi atribuída a função de Manutenção do Foco.

- 1 **MENU** →  (Configuração) → [Person. operação] → [ Def. tec. pers./sel.] ou [ Def. tec. pers./sel.] → atribua a função [Fixar foco] à tecla desejada.
- 2 **Foque e carregue** na tecla à qual a função [Fixar foco] foi atribuída.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001963620

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. prioridade AF-S



Define se dispara o obturador mesmo se o motivo não estiver focado quando [Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF], [Foc.Man.Diret] ou [AF Automática] e o motivo permanecer quieto.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Def. prioridade AF-S] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

AF:

Dá prioridade à focagem. O obturador não será disparado até o motivo estar focado.

Disparar:

Dá prioridade ao disparo do obturador. O obturador disparará mesmo se o motivo estiver desfocado.

Ênfase Equilibr.:

Fotografa com uma ênfase equilibrada na focagem e no disparo do obturador.

Tópico relacionado

- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Def. prioridade AF-C](#)

TP1001963768

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. prioridade AF-C



Define se dispara o obturador mesmo se o motivo não estiver focado quando AF contínua estiver ativada e o motivo em movimento.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Def. prioridade AF-C] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

AF:

Dá prioridade à focagem.

Disparar:

Dá prioridade ao disparo do obturador. O obturador disparará mesmo se o motivo estiver desfocado.

Ênfase Equilibr.:

Fotografa com uma ênfase equilibrada na focagem e no disparo do obturador.

Tópico relacionado

- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [Def. prioridade AF-S](#)

TP1001963770

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Iluminador AF



O iluminador AF fornece luz de enchimento para focar mais facilmente um motivo num ambiente escuro. No tempo que decorre entre carregar até meio no botão do obturador e bloquear o foco, o iluminador AF acende para permitir que a câmara foque com mais facilidade.

Se tiver um flash com função de iluminador AF colocado na sapata multi-interface, quando ligar o flash o iluminador AF do flash também se liga.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Iluminador AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

O iluminador AF acende automaticamente em ambientes escuros.

Desligado:

Não usa o iluminador AF.

Nota

- Não pode usar [Iluminador AF] nas seguintes situações:
 - Quando o modo de fotografia for [Vídeo] ou [Câmara L&R].
 - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua] ou [AF Automática] e o motivo estiver a mexer-se (quando o indicador de foco / acende).
 - Quando [Ampliador Focagem] estiver ativado.
 - Quando um Adaptador para montagem estiver colocado
- O iluminador AF emite uma luz muito brilhante. Embora não haja perigo para a saúde, não olhe diretamente para o iluminador AF de muito perto.

TP1001963786

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Acion. abertura AF



Muda o sistema de acionamento abertura para dar prioridade ao desempenho de seguimento da focagem automática ou para dar prioridade ao silêncio.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [Acion. abertura AF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Prioridade à foc.:

Muda o sistema da unidade de abertura para dar prioridade ao desempenho da focagem automática.

Normal:

Utiliza o sistema padrão da unidade de abertura.

Priorid. silêncio:

Muda o sistema de acionamento de abertura para dar prioridade ao silêncio, de modo a que o som do acionamento da abertura seja mais silencioso do que em [Normal].

Nota

- Quando [Prioridade à foc.] estiver selecionada, o som da unidade de abertura pode ser audível, ou o efeito de abertura pode não ser visível no monitor. Para evitar estes fenómenos, mude a definição para [Normal].
- Quando [Priorid. silêncio] está selecionada, a velocidade de focagem pode tornar-se mais lenta e pode ser mais difícil focar um motivo.
- Mesmo que [Prioridade à foc.] esteja selecionado, o foco durante a fotografia contínua fica bloqueado para a definição na primeira fotografia nas seguintes situações.
 - Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico], e o valor F for superior a F22
 - Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.], o valor F for superior a F22, [Formato ficheiro] estiver definido para [JPEG]/[HEIF], e a velocidade de fotografia contínua estiver definida para [30 imagens/s].
 - Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.], o valor F for superior a F22, [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF], [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.]/[Comprim.(HQ)], e a velocidade de fotografia contínua estiver definida para [15 imagens/s] ou mais rápida.
- O efeito pode diferir dependendo da objetiva que utiliza e das condições de fotografia.

Tópico relacionado

- [Def. modo Silenc. \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001970634

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Pred. Focag./Zoom



Pode mover a posição de focagem (a distância até ao motivo focado) e a posição do zoom (ângulo de visualização) para posições pré-registadas usando teclas personalizadas. Pode registar 5 combinações de posição de focagem/posição de zoom.

Para registar a posição de focagem/posição de zoom

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → Atribua [Pred. Focag./Zoom 1] - [Pred. Foc./Zoom 5] à tecla desejada.
 - Para usar a função [Pred. Focag./Zoom], tem de atribuir a função [Pred. Focag./Zoom] a uma tecla personalizada.
2. No ecrã de fotografia, carregue e mantenha carregada a tecla à qual atribuiu [Pred. Focag./Zoom].
A posição de focagem e a posição de zoom no momento em que a tecla foi carregada sem soltar serão registadas no número atribuído.
 - Se registar informações novamente num número para o qual o conteúdo já foi registado, o conteúdo será substituído.

Para voltar a chamar a posição de focagem/posição de zoom

Carregue na tecla à qual atribuiu [Pred. Focag./Zoom] no ecrã de fotografia para voltar a chamar a posição de focagem e a posição de zoom registadas.

Para verificar as definições registadas

Pode verificar a posição de focagem e a posição de zoom registadas selecionando MENU → **AF_{MF}** (Focagem) → [AF/MF] → [Pred. Focag./Zoom] → número pretendido.

- Se adicionar uma marca de verificação a [Rechama só posição zoom.] no ecrã [Pred. Focag./Zoom], apenas será rechamada a posição de zoom e não a posição de focagem quando voltar a chamar o número.

Sugestão

- Também pode atribuir [Predef. focagem] a [Anel função(Lente)]. Neste caso, mova e mantenha carregado o anel de função da objetiva no ecrã de fotografia para registar a posição de focagem e a posição de zoom, e deslize-o brevemente para voltar a chamá-las.
- Apenas as definições para a posição de focagem e a posição de zoom a serem registadas no anel de função na objetiva são registadas para [Pred. Foc./Zoom 6] em [Pred. Focag./Zoom].

Nota

- Só pode registar posições de zoom dentro do intervalo do zoom ótico.
- A posição de focagem e a posição de zoom não podem ser rechamadas enquanto o botão do obturador for carregado até meio.
- Para utilizar a função [Pred. Focag./Zoom] no modo de filme, defina [Auxiliar AF] para [Lig.].

- Se tiver acoplada uma objetiva Prime, só será registrada a posição de focagem.
- Se tiver acoplada uma objetiva zoom sem zoom motorizado, não é possível registrar ou recuperar a posição de focagem/posição de zoom.
- A posição de focagem e a posição de zoom não podem ser rechamadas se a objetiva acoplada for diferente da lente que estava acoplada quando as registou.
- Mesmo que o nome do modelo seja o mesmo, se acoplar uma objetiva individual diferente, registre a posição de focagem/posição de zoom novamente.
- Se tiver acoplada uma objetiva de montagem tipo A, não é possível registrar ou recuperar a posição de focagem ou posição de zoom.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Anel função\(Lente\)](#)

TP1001980367

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

AF Ampl. focag.



Pode focar o motivo com mais precisão usando a focagem automática ampliando a área onde pretende focar. Embora a imagem ampliada seja visualizada, pode focar uma área mais pequena do que [Ponto] em [Área de Focagem].

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [AF Ampl. focag.] → [Lig.].
- 2 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampliador Focagem].
- 3 Amplie a imagem carregando no centro do multisseletor, e depois ajuste a posição carregando para cima/para baixo/esquerda/direita no multisseletor.
 - A escala de ampliação muda cada vez que carregar no centro.
- 4 Carregue até meio no botão do obturador para focar.
 - A focagem será obtida no ponto de + (símbolo mais) no centro do ecrã.
- 5 Carregue completamente no botão do obturador para fotografar.
 - A câmara sai da visualização ampliada após a fotografia.

Sugestão

- Recomenda-se a utilização de um tripé para identificar com precisão o local que pretende ampliar.
- Pode verificar o resultado da focagem automática ampliando a imagem visualizada. Se pretender reajustar a posição do foco, ajuste-a na área de focagem no ecrã ampliado e depois carregue até meio no botão do obturador.

Nota

- Se ampliar uma área na extremidade do ecrã, a câmara pode não ser capaz de focar.
- A exposição e equilíbrio de brancos não podem ser ajustados enquanto a imagem visualizada estiver a ser ampliada.
- [AF Ampl. focag.] está indisponível nas seguintes situações:
 - Durante a gravação de filmes
 - Quando [Modo Focagem] estiver definida para [AF Contínua].
 - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Automática] e o modo de fotografia estiver definido para outro sem ser P/A/S/M.
 - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Automática] e [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia Cont.].
 - Quando usar um Adaptador de montagem (vendido separadamente).
- Enquanto a imagem visualizada estiver a ser ampliada, as seguintes funções estão indisponíveis:
 - [AF de recon. de moti.]
 - [Rec. motiv. em AF]

Tópico relacionado

- [Amplificador Focagem](#)

TP1001967644

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampl. auto. MF



Amplia automaticamente a imagem no ecrã para facilitar a focagem manual. Isto funciona em fotografia de Foco Manual ou Foco Manual Direto.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. auto. MF] → [Lig.].

2 Rode o anel de foco para ajustar o foco.

- A imagem é ampliada. Pode ampliar imagens ainda mais carregando no centro do seletor de controlo.

Sugestão

- Pode definir quanto tempo a imagem é mostrada ampliada selecionando MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Tempo Am. Foco].

Nota

- Não pode usar [Ampl. auto. MF] quando gravar filmes. Use a função [Amplificador Focagem] em alternativa.
- [Ampl. auto. MF] não está disponível quando um Adaptador de montagem estiver colocado. Use a função [Amplificador Focagem] em alternativa.

Tópico relacionado

- [Focagem man.](#)
- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)
- [Tempo Am. Foco \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001967603

Amplificador Focagem



Pode verificar o foco ampliando a imagem antes da fotografia.

Ao contrário de [Ampl. auto. MF], pode ampliar a imagem sem operar o anel de foco.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Amplificador Focagem].
- 2 Carregue no centro do multisseletor para ampliar a imagem e selecione a área que quer ampliar carregando para cima/para baixo/esquerda/direita no multisseletor.
 - Cada vez que carregar no centro, a escala de ampliação mudará.
 - Pode definir a ampliação inicial selecionando MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. inicial foc.] ou [Ampl. foc. inicial].
- 3 Confirme o foco.
 - Carregue no botão (Apagar) para trazer a posição ampliada para o centro de uma imagem.
 - Quando o modo de focagem for [Focagem man.], pode ajustar o foco enquanto uma imagem é ampliada. Se [AF Ampl. focag.] estiver definida para [Desligado], a função [Amplificador Focagem] é cancelada quando o botão do obturador é carregado até meio.
 - Quando o botão do obturador for carregado até meio enquanto uma imagem estiver ampliada durante a focagem automática, são executadas diferentes funções dependendo da definição [AF Ampl. focag.].
 - Quando [AF Ampl. focag.] estiver definida para [Lig.]: A focagem automática é executada novamente.
 - Quando [AF Ampl. focag.] estiver definida para [Desligado]: A função [Amplificador Focagem] é cancelada.
 - Pode definir quanto tempo a imagem é mostrada ampliada selecionando MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Tempo Am. Foco].

Para usar a função de amplificador focagem por operação tátil (apenas durante a fotografia de imagem fixa)

Quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Foc. por toque], pode ampliar a imagem e ajustar a focagem tocando no monitor. Definido previamente da seguinte forma.

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil]:
 - Defina [Ecrã de fotografia] para [Lig.].
 - Defina [Função tátil em Foto.] para [Foc. por toque].
- [Painel tátil/Pad tátil]: defina corretamente para a sua utilização.

Quando o modo de focagem for [Focagem man.], pode executar [Amplificador Focagem] tocando duas vezes na área a focar enquanto fotografa com o monitor.

Enquanto fotografa com o visor, visualiza-se um quadro no centro do monitor ao tocar duas vezes e pode deslocar o quadro arrastando-o. A imagem é ampliada carregando no centro do multisseletor.

Sugestão

- Enquanto usar a função de ampliador focagem, pode deslocar a área ampliada arrastando-a no painel tátil.
- Para sair da função de ampliador focagem, volte a tocar duas vezes no monitor. Quando [AF Ampl. focag.] estiver definida para [Desligado], a função de ampliador focagem termina ao carregar até meio no botão do obturador.
- Pode definir se sai ou se continua com a visualização ampliada depois de gravar carregando no botão Fn (Função) enquanto a imagem ampliada é apresentada. Esta função está disponível ao fotografar com as seguintes definições:
 - Modo de focagem: [Disp. único AF], [Foc.Man.Diret] ou [Focagem man.]
 - Modo de avanço: [Fotografia Única] ou [Fotografia Cont.]
 - [AF Ampl. focag.]: [Lig.]
 - [ Revisão auto]: [Desligado]

Tópico relacionado

- [Ampl. auto. MF](#)
- [Tempo Am. Foco \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Ampl. inicial foc. \(imagem fixa\)](#)
- [Ampl. foc. inicial \(filme\)](#)
- [AF Ampl. focag.](#)
- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001940719

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tempo Am. Foco (imagem fixa/filme)



Define a duração durante a qual uma imagem é ampliada usando a função [Ampl. auto. MF] ou [Amplificador Focagem].

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [ Tempo Am. Foco] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

2 seg.:

Amplia as imagens durante 2 segundos.

5 seg.:

Amplia as imagens durante 5 segundos.

Sem limite:

Amplia as imagens até carregar no botão do obturador.

Tópico relacionado

- [Ampl. auto. MF](#)
- [Amplificador Focagem](#)

TP1001940757

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampl. inicial foc. (imagem fixa)



Define a escala de ampliação inicial quando usar [Amplificador Focagem]. Selecione uma definição que ajudará a enquadrar a sua fotografia.

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Ampl. inicial foc.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Fotografia “full-frame”

x1,0:

Apresenta a imagem com a mesma ampliação do ecrã de fotografia.

x4,9:

Apresenta uma imagem ampliada 4,9 vezes.

Fotografia de tamanho APS-C/Super 35 mm

x1,0:

Apresenta a imagem com a mesma ampliação do ecrã de fotografia.

x3,2:

Apresenta uma imagem ampliada 3,2 vezes.

Tópico relacionado

- [Amplificador Focagem](#)

TP1001963804

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampl. foc. inicial (filme)



Define a escala de ampliação inicial de [Ampliador Focagem] no modo de gravação de filme.

① MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [ Ampl. foc. inicial] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

x1,0:

Apresenta a imagem com a mesma ampliação do ecrã de fotografia.

x4,0:

Apresenta uma imagem ampliada 4,0 vezes.

Tópico relacionado

- [Ampliador Focagem](#)


TP1001970632

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mapa de focagem



Ao gravar um filme, são apresentadas as áreas que estão focadas e as áreas que estão desfocadas para que possa distingui-las visualmente. As áreas por trás da zona que está focada são indicadas por pontos numa cor fria **(A)** e as que estão à frente da zona focada são indicadas por pontos numa cor quente **(B)**. Os pontos não são apresentados na gama de focagem. Os pontos não são gravados no filme real.

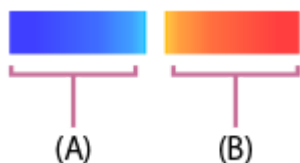

1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Assist. à focagem] → [Mapa de focagem] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Mostra o mapa de focagem.

Desligado:

Não mostra o mapa de focagem.

Sugestão

- O mapa de focagem também pode ser extraído para um monitor externo. Para extrair o mapa de focagem para um monitor externo, defina [Visualizar Info. HDMI] para [Ligar].

Nota

- [Mapa de focagem] está indisponível nas seguintes situações:
 - Quando [Amplificador Focagem] estiver ativado
 - Enquanto utilizar a função de zoom digital
 - Durante a transmissão
 - Ao utilizar uma objetiva que não suporta a deteção de fase AF
 - Quando um Adaptador de montagem estiver colocado
 - Quando a objetiva não estiver colocada na câmara

Tópico relacionado

- [Visualizar Info. HDMI](#)

TP1001974863

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. saliência



Define a função de saliência, que aumenta o contorno das áreas focadas durante a fotografia com Focagem manual ou Focagem manual direta. Ao gravar um filme, também pode utilizar a função de saliência com focagem automática.

- 1 MENU → AF_{MF} (Focagem) → [Apres. saliência] → **Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Apresent. Saliênc.:

Define se apresenta a saliência. ([Lig.] / [Desligado])

Nível Saliência:

Define o nível de melhoramento das áreas de focagem. ([Alto] / [Médio] / [Baixo])

Cor Saliência:

Define a cor usada para melhorar as áreas de focagem. ([Vermelho] / [Amarelo] / [Azul] / [Branco])

Nota

- Uma vez que o produto reconhece áreas nítidas como focadas, o efeito de saliência difere, dependendo do motivo e da objetiva.
- O contorno dos alcances de foco não é melhorado em dispositivos ligados através de HDMI.

Tópico relacionado

- [Focagem man.](#)
- [Focagem manual direta \(Foc.Man.Diret\)](#)

TP1001969926

Comp. exposição (imagem fixa/filme)



Normalmente, a exposição é definida automaticamente (exposição automática). Com base no valor de exposição definido pela exposição automática, pode tornar toda a imagem mais clara ou escura se ajustar [Comp. exposição] para o lado mais ou lado menos, respetivamente (compensação da exposição).

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Comp. exposição] → [Comp. exposição] → definição desejada.

Lado + (superior):


As imagens ficam mais claras.

Lado - (inferior):


As imagens ficam mais escuras.

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Toque em ícone rodapé] estiver definido para [Lig.], pode alterar os valores de compensação da exposição usando as operações de toque.
- [Comp. exposição] está atribuída ao seletor traseiro R nas predefinições. Também pode definir a compensação de exposição desbloqueando e rodando o seletor traseiro R. Premindo o botão de bloqueio no centro alterna o seletor traseiro R entre o estado de bloqueado e desbloqueado. O seletor está desbloqueado quando o botão de bloqueio estiver aberto e a linha branca estiver visível.
- Pode ajustar o valor de compensação da exposição dentro da variação de -5,0 EV a +5,0 EV.
- Pode confirmar o valor de compensação da exposição que definiu no ecrã de fotografia.

Monitor

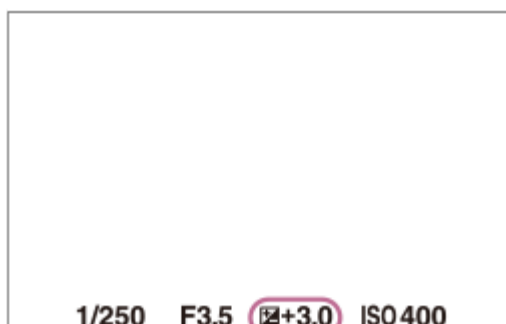

Visor

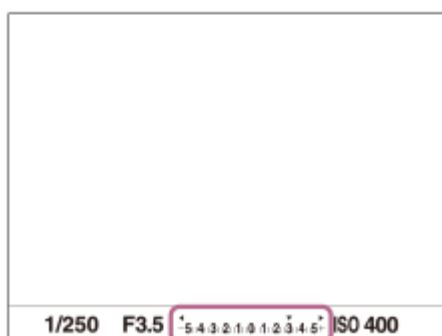

- Apenas um valor entre -3,0 EV e +3,0 EV com a luminosidade de imagem equivalente aparece no ecrã quando fotografar. Se definir um valor de compensação da exposição fora desta variação, a luminosidade da imagem no ecrã não será afetada, mas será refletida na imagem gravada.
- Pode ajustar o valor de compensação da exposição dentro da variação de -2,0 EV a +2,0 EV em filmes.

Nota

- Não pode efetuar a compensação da exposição nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]
- Quando usar [Exposiç. manual], pode efetuar a compensação da exposição apenas quando [ ISO] estiver definido para [ISO AUTO].
- Se fotografar um motivo em condições de muita ou pouca luz, ou quando usa o flash, pode não conseguir obter um efeito satisfatório.

Tópico relacionado

- [Passo exposição \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Conf comp.exp.](#)
- [Bracket Cont.](#)
- [Bracket Único](#)
- [Apres. Zebra](#)

TP1001963769

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visor de histograma


Um histograma mostra a distribuição de luminância, apresentando quantos píxeis existem por luminância. Para visualizar o histograma no ecrã de gravação ou no ecrã de reprodução, carregue repetidamente no botão DISP (Definição de Visualização).

Como ler o histograma

O histograma indica valores mais escuros para a esquerda e valores mais luminosos para a direita.

O histograma muda dependendo da compensação da exposição.

Um pico na extremidade direita ou esquerda do histograma indica que a imagem tem uma área sobre-exposta ou subexposta, respetivamente. Não pode corrigir esses defeitos usando um computador após a fotografia. Execute compensação da exposição antes de fotografar quando necessário.

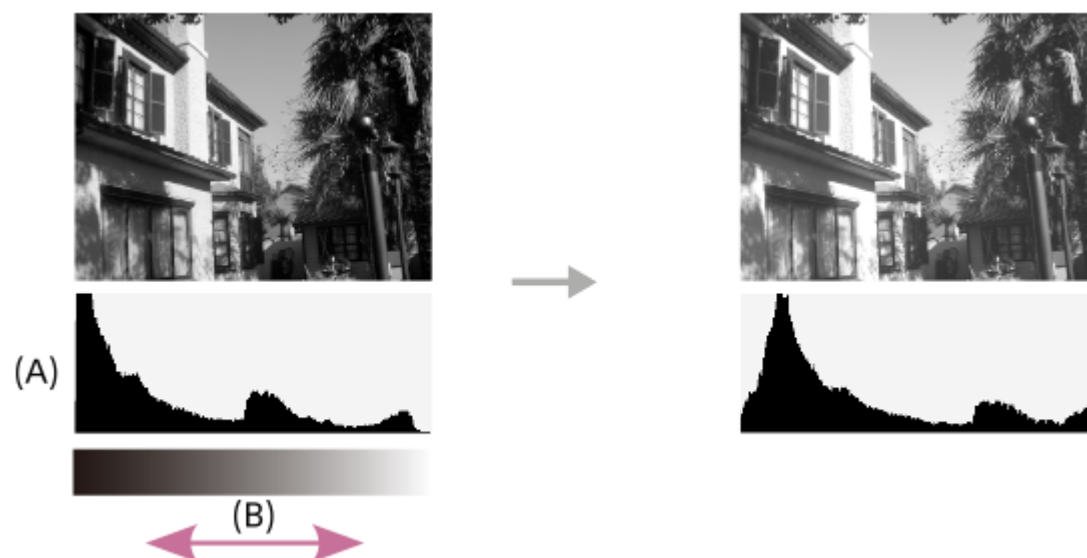

(A): Contagem de píxeis

(B): Luminosidade

Nota

- A informação na visualização do histograma não indica a fotografia final. É informação acerca da imagem visualizada no ecrã. O resultado final depende do valor de abertura, etc.
- A visualização do histograma é extremamente diferente entre fotografia e reprodução nos seguintes casos:
 - Quando o flash for usado
 - Quando fotografar um motivo de baixa luminância como por exemplo uma cena noturna

Tópico relacionado

- [Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)
- [Comp. exposição \(imagem fixa/filme\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Passo exposição (imagem fixa/filme)



Pode ajustar a definição de incremento para os valores da velocidade do obturador, abertura e compensação da exposição.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Comp. exposição] → [ Passo exposição] → definição desejada.

Detalhes do item do menu

0,5 EV / 0,3 EV

Tópico relacionado

- [Comp. exposição \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001938546

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ajuste norma exp. (imagem fixa/filme)



Ajusta o padrão para o valor de exposição correto desta câmara para cada modo de medição.

- 1 **MENU** → (**Exposição/Cor**) → [**Comp. exposição**] → [**Ajuste norma exp.**] → modo de medição desejado.
- 2 **Selecione o valor desejado como o padrão de medição.**
 - Pode definir um valor de -1 EV a +1 EV em incrementos de 1/6 EV.

Modo de medição

O valor padrão definido será aplicado quando seleciona o modo de medição correspondente em **MENU** → (**Exposição/Cor**) → [**Medição**] → [**Modo do medidor**].

Multi/ **Centro**/ **Ponto**/ **Média ecrã inteiro**/ **Destaque**

Nota

- A compensação da exposição não será afetada quando [**Ajuste norma exp.**] for alterado.
- O valor da exposição será bloqueado de acordo com o valor definido para [**Ponto**] durante a utilização de AEL pontual.
- O valor padrão para M.M (Medição Manual) será alterado de acordo como valor definido em [**Ajuste norma exp.**].
- O valor definido em [**Ajuste norma exp.**] é gravado em dados Exif separadamente do valor de compensação da exposição. A quantidade do valor padrão de exposição não será acrescentada ao valor de compensação da exposição.
- Se definir [**Ajuste norma exp.**] durante fotografia de bracket, o número de fotos para bracketing será repostado.

Tópico relacionado

- [Modo do medidor \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001963888

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)



Ao dividir a imagem em pequenas áreas, o produto analisa o contraste da luz e sombra entre o motivo e o fundo, e cria uma imagem com a luminosidade e gradação ideais.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Otim. alc. dinâm.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não ajusta a luminosidade e a gradação.

Otimiz Alc Din:

Se selecionar [Otimiz Alc Din: auto], a câmara ajustará automaticamente a luminosidade e a gradação. Para otimizar a gradação de uma imagem gravada por área individual, selecione um nível de otimização de [Otimiz Alc Din: Lv1] (fraco) a [Otimiz Alc Din: Lv8] (forte) quando fotografar imagens fixas e de [Otimiz Alc Din: Lv1] (fraco) a [Otimiz Alc Din: Lv5] (forte) quando gravar filmes.

Nota

- Nas seguintes situações, [Otim. alc. dinâm.] está fixado para [Desligado]:
 - Quando [Perfil de imagem] estiver definido sem ser para [Desligado]
 - Quando [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)].
- Quando fotografar com [Otimiz Alc Din], a imagem pode ficar ruidosa. O ruído pode ser particularmente perceptível quando seleciona [Otimiz Alc Din: Lv6] a [Otimiz Alc Din: Lv8]. Além disso, quanto maior for a sensibilidade ISO, mais perceptível será o ruído. Selecione o nível correto verificando a imagem gravada quando aumenta o efeito.

TP1001964063

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Modo do medidor (imagem fixa/filme)



Selecione o modo de medição que define que parte do ecrã medir para determinar a exposição.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Modo do medidor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Multi:

Mede a luz em cada área após dividir a área total em múltiplas áreas e determina a exposição correta de todo o ecrã (Medidor de padrão múltiplo).

Centro:

Mede a luminosidade média de todo o ecrã, enquanto realça a área central do ecrã (Medidor ponderado ao centro).

Ponto:

Mede apenas dentro do círculo de medição. Este modo é adequado para medir a luz numa parte especificada de todo o ecrã. O tamanho do círculo de medição pode ser selecionado a partir de [Ponto: Normal] e [Ponto: Grande]. A posição do círculo de medição depende da definição para [Ponto medidor luz].

Média ecrã int.:

Mede a luminosidade média de todo o ecrã. A exposição será estável mesmo se a composição ou a posição do motivo se alterar.

Destaque:

Mede a luminosidade enquanto realça a área destacada no ecrã. Este modo é adequado para fotografar o motivo enquanto evita a sobre-exposição.

Sugestão

- O ponto de medição pontual pode ser coordenado com a área de focagem utilizando [Link ponto foc.].
- Quando [Multi] está selecionado e [Cara multi med.] está definido para [Lig.], a câmara mede a luminosidade com base na caras detetadas.
- Quando [Modo do medidor] estiver definido para [Destaque] e a função [Otimiz Alc Din] estiver ativada, a luminosidade e o contraste serão corrigidos automaticamente dividindo a imagem em áreas pequenas e analisando o contraste da luz e sombra. Efetue as definições com base nas circunstâncias de fotografia.

Nota

- [Modo do medidor] está bloqueado para [Multi] nas seguintes situações de gravação:
 - [Auto inteligente]
 - Quando usar uma função de zoom sem ser o zoom ótico
- No modo [Destaque], o motivo pode estar escuro se existir uma parte mais clara no ecrã.

Tópico relacionado

- [Bloqueio AE](#)
- [Ponto medidor luz \(imagem fixa/filme\)](#)

- Cara multi med. (imagem fixa/filme)
- Otim. alc. dinâm. (imagem fixa/filme)

TP1001938538

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Cara multi med. (imagem fixa/filme)



Define se a câmara mede a luminosidade com base em caras detetadas quando [Modo do medidor] está definido para [Multi].

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Cara multi med.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

A câmara mede a luminosidade com base nas caras detetadas.

Desligado:

A câmara mede a luminosidade usando a definição [Multi], sem detetar caras.

Nota

- Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], [Cara multi med.] está bloqueado para [Lig.].
- Quando [Rec. motiv. em AF] em [Recon. de motivo] estiver definido para [Lig.] e [Alvo de reconheç.] estiver definido para um item diferente de [Humano], [Cara multi med.] não funciona.

Tópico relacionado

- [Modo do medidor \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001969907

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ponto medidor luz (imagem fixa/filme)



Define se coordena a posição de medição pontual com a área de focagem quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros:

- [Ponto: XL]/[Ponto: L]/[Ponto: M]/[Ponto: S]/[Ponto: XS]
- [Expandir ponto]
- [Personalizado 1] – [Personalizado 3]
- [Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]
- [Seguimento: Expandir ponto]
- [Seguimento: Personalizado 1] – [Seguimento: Personalizado 3]

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Medição] → [Ponto medidor luz] → definição desejada.

Detalhes do item do menu

Centro:

A posição de medição pontual não coordena com a área de focagem, mas mede sempre a luminosidade ao centro.

Link ponto foc.:

A posição de medição pontual coordena com a área de focagem.

Nota

- Mesmo que a posição de medição pontual seja coordenada com a posição de início [Seguimento], não será coordenada com o seguimento do motivo.
- Quando [Área de Focagem] estiver definida para os seguintes parâmetros, a posição de medição pontual está bloqueada ao centro.
 - [Grande]
 - [Zona]
 - [Fixar no centro]
 - [Seguimento: Grande]/[Seguimento: Zona]/[Seguimento: Fixar no Centro]

Tópico relacionado

- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)
- [Modo do medidor \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001963894

Bloqueio AE

Quando o contraste entre o motivo e o fundo for elevado, como por exemplo quando fotografa um motivo iluminado por detrás ou um motivo junto a uma janela, meça a luz num ponto onde o motivo pareça ter a luminosidade apropriada e bloqueie a exposição antes de fotografar. Para reduzir a luminosidade do motivo, meça a luz num ponto mais brilhante do que o motivo e bloqueie a exposição de todo o ecrã. Para tornar o motivo mais brilhante, meça a luz num ponto mais escuro do que o motivo e bloqueie a exposição de todo o ecrã.

1 Ajuste o foco no ponto no qual a exposição é ajustada.

2 Carregue no botão AEL.

A exposição está bloqueada e visualiza-se  (bloqueio AE).

3 Continue a carregar no botão AEL e volte a focar no motivo, depois fotografe a imagem.

- Mantenha carregado o botão AEL ao mesmo tempo que tira uma fotografia se pretender continuar a fotografar com a exposição fixa. Solte o botão para repor a exposição.

Sugestão

- Se atribuir a função [Comutar AEL] ao botão AEL utilizando [ Def. tec. pers./sel.] ou [ Def. tec. pers./sel.], pode bloquear a exposição sem manter o botão carregado.

Nota

- [ Prender AEL] e [ Comutar AEL] não estão disponíveis quando usar funções de zoom sem ser zoom ótico.

Tópico relacionado

- [Botão AEL](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001938536

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

AEL c/ obturador



Define se fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador.
Selecione [Desligado] para ajustar o foco e a exposição separadamente.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Medição] → [AEL c/ obturador] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Fixa a exposição após ajustar o foco automaticamente quando carrega até meio no botão do obturador quando [ Modo Focagem] estiver definido para [Disp. único AF]. Quando [ Modo Focagem] estiver definida para [AF Automática], e o produto determina que o motivo está em movimento, ou fotografa imagens burst, a exposição fixada é cancelada.

Lig.:

Fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador.

Desligado:

Não fixa a exposição quando carrega até meio no botão do obturador. Use este modo quando quiser ajustar o foco e exposição separadamente.

O produto continua a ajustar a exposição enquanto fotografa no modo [Fotografia Cont.].

Nota

- A operação usando o botão AEL tem prioridade sobre as definições [AEL c/ obturador].

TP1001938541

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Obtur. Lento Auto



Define se ajusta ou não automaticamente a velocidade do obturador quando gravar filmes se o motivo estiver escuro. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Obtur. Lento Auto] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa Obturador Lento Auto. A velocidade do obturador abranda automaticamente quando gravar em locais escuros. Pode reduzir o ruído no filme usando uma velocidade do obturador lenta em locais escuros.

Desligado:

Não usa Obturador Lento Auto. O filme gravado ficará mais escuro quando [Lig.] for selecionado, mas pode filmar com um movimento mais equilibrado e com menos desfocagem do objeto.

Nota

- [Obtur. Lento Auto] não funciona nas seguintes situações:
 -  S (Priori. obturador)
 -  M (Exposiç. manual)
 - Quando [ ISO] estiver definido sem ser para [ISO AUTO]
 - Quando [Tipo contr. Exp.] estiver definido para [Modo Exp. flex.] e o método para ajustar a velocidade do obturador estiver definido para [Manual]

TP1001938521

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fotogr. ganho duplo



Pode gravar filmes com gradações suaves tirando partido do desempenho de gradação do sensor de imagem.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [Fotogr. ganho duplo] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Executa fotografia de ganho duplo.

Desligado:

Não executa fotografia de ganho duplo.

Nota

- [Fotogr. ganho duplo] está bloqueada para [Desligado] nas seguintes situações.
 - Gravação normal de filmes: O modo de fotografia é [Auto inteligente], [Formato ficheiro] está definido para um valor diferente de 4K, ou [Vel. gravação fotogr.] está definida para 60p/50p ou superior.
 - Gravação em câmara lenta/câmara rápida: O modo de fotografia é [Auto inteligente], ou [Veloc. fotogramas] está definida para 60fps/50fps ou superior.
- Quando [Fotogr. ganho duplo] estiver definido para [Lig.], a gama de sensibilidade ISO e a velocidade do obturador que podem ser definidas mudam.
- Quando alterna entre os seguintes modos, a imagem anterior pode permanecer temporariamente no monitor, mas isso não afetará o filme que está a ser gravado.
 - A definição de [Fotogr. ganho duplo] é alternada entre [Lig.] e [Desligado].
 - O modo de fotografia é alternado entre o modo de fotografia de imagens fixas e o modo de gravação de filme quando [Fotogr. ganho duplo] estiver definida para [Lig.].
- [Fotogr. ganho duplo] aumenta o consumo de energia, o que pode afetar o tempo de fotografia contínua.

TP1002320004

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. Zebra



Define um padrão de zebra, que aparece sobre parte de uma imagem se o nível de luminosidade dessa parte cumprir o nível IRE que definiu. Use este padrão de zebra como um guia para ajustar a luminosidade.

- 1 MENU → (Exposição/Cor) → [Apres. Zebra] → **Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Apresent. Zebra:

Define se pretende mostrar o padrão de zebra. ([Desligado] / [Lig.])

Nível Zebra:

Ajusta o nível de luminosidade do padrão de zebra. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100 OU MAIS])

Sugestão

- Pode registar valores para verificar a exposição correta ou sobre-exposição, bem como o nível de luminosidade para [Nível Zebra]. As definições para confirmação de exposição correta e confirmação de sobre-exposição são registadas para [Personalizado 1] e [Personalizado 2] respetivamente nas predefinições.
- Para verificar a exposição correta, defina um valor padrão e a variação para o nível de luminosidade. O padrão de zebra aparecerá em áreas que ficam dentro do valor que definiu.
- Para verificar a sobre-exposição, defina um valor mínimo para o nível de luminosidade. O padrão de zebra aparecerá sobre áreas com um nível de luminosidade igual ou superior ao valor que definiu.

Nota

- O padrão de zebra não é visualizado em dispositivos ligados através de HDMI.

TP1001969910

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

ISO (imagem fixa/filme)



Sensibilidade à luz é expressa pelo número ISO (índice de exposição recomendado). Quanto maior o número, maior a sensibilidade.

1 ISO no seletor de controlo → selecione a definição desejada.

- Pode também selecionar MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [ISO].
- Pode alterar o valor em passos de 1/3 EV rodando o seletor dianteiro assim como o seletor de controlo. Pode alterar o valor em passos de 1 EV rodando o seletor traseiro L ou o seletor traseiro R.

Detalhes do item do Menu

ISO AUTO:

Define automaticamente a sensibilidade ISO.

ISO 50 – ISO 102400:

Define manualmente a sensibilidade ISO. Ao selecionar um número maior aumenta a sensibilidade ISO.

Sugestão

- Pode alterar a variação da sensibilidade ISO que esteja automaticamente definida no modo [ISO AUTO]. Selecione [ISO AUTO] e carregue no lado direito do seletor de controlo, e defina os valores desejados para [ISO AUTO Máximo] e [ISO AUTO Mínimo].
- Quanto maior o valor ISO, mais ruído irá aparecer nas imagens.
- As definições ISO disponíveis irão diferir dependendo do facto de fotografar imagens fixas, gravar filmes ou gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida.
- Quando gravar filmes, os valores ISO entre 100 e 32000* estão disponíveis. Se o valor ISO for definido para um valor superior a 32000*, a definição é comutada automaticamente para 32000*. Quando terminar a gravação do filme, o valor ISO volta à definição original.
* Quando [SteadyShot] estiver definido para [Ativa dinâmica], o limite superior de ISO é ISO25600.
- Quando gravar filmes, os valores ISO entre 100 e 32000* estão disponíveis. Se o valor ISO for definido para um valor inferior a 100, a definição é comutada automaticamente para 100. Quando terminar a gravação do filme, o valor ISO volta à definição original.
* Quando [SteadyShot] estiver definido para [Ativa dinâmica], o limite superior de ISO é ISO25600.
- O intervalo disponível para a sensibilidade ISO varia, dependendo da definição de [Gamma] em [Perfil de imagem].
- A gama de sensibilidade ISO disponível muda quando [Fotogr. ganho duplo] estiver definida para [Lig.].
- A gama de sensibilidade ISO disponível muda ao exportar filmes RAW para outro dispositivo ligado através de HDMI.

Nota

- [ISO] está definido para [ISO AUTO] nos seguintes modos de fotografia:
— [Auto inteligente]
- Quando a sensibilidade ISO estiver definida para um valor inferior à ISO 100, a variação de luminosidade do motivo gravável (alcance dinâmico) pode diminuir.

- Quando a sensibilidade ISO for definida para um valor superior a ISO 32000, o ruído (riscas ou irregularidades) torna-se mais perceptível.
- Quando seleciona [ISO AUTO] com o modo de fotografia definido para [P], [A], [S] ou [M], a sensibilidade ISO será automaticamente ajustada dentro da variação definida.
- Se apontar a câmara a uma fonte de luz extremamente forte enquanto grava imagens com uma sensibilidade ISO baixa, as áreas realçadas nas imagens podem ser gravadas como áreas negras.

TP1001964044

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Limite interv. ISO (imagem fixa/filme)



Pode limitar o intervalo da sensibilidade ISO quando a sensibilidade ISO é definida manualmente.

- 1 **MENU** → (Exposição/Cor) → [Exposição] → Limite interv. ISO] → [Mínimo] ou [Máximo], e selecione os valores desejados.

Para definir o intervalo de [ISO AUTO]

Se pretender ajustar o intervalo da sensibilidade ISO que é definido automaticamente no modo [ISO AUTO], selecione **MENU** → (Exposição/Cor) → [Exposição] → ISO] → [ISO AUTO] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo para seleccionar [ISO AUTO Máximo]/[ISO AUTO Mínimo].

Nota

- Os valores da sensibilidade ISO além do intervalo especificado ficam indisponíveis. Para seleccionar os valores da sensibilidade ISO além do intervalo especificado, reponha Limite interv. ISO].

Tópico relacionado

- ISO (imagem fixa/filme)

TP1001970630

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

VO mín. ISO AUTO



Se selecionar [ISO AUTO] quando o modo de fotografia for P (Programa auto) ou A (Priorid. abertura), pode definir a velocidade do obturador na qual a sensibilidade ISO começa a mudar.

Esta função é eficaz para fotografar motivos em movimento. Pode minimizar a desfocagem do motivo além de também evitar a vibração da câmara.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Exposição] → [VO mín. ISO AUTO] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

SLOWER (Mais lenta)/SLOW (Lenta):

A sensibilidade ISO começará a mudar a velocidades do obturador mais lentas do que [Normal], para que possa fotografar imagens com menos ruído.

STD (Normal):

A câmara define automaticamente a velocidade do obturador com base na distância focal da objetiva.

FAST (Rápida)/FASTER (Mais rápida):

A sensibilidade ISO começará a mudar a velocidades do obturador superiores a [Normal], para poder evitar a vibração da câmara e desfocagem do motivo.

1/8000 — 30":

A sensibilidade ISO começa a mudar à velocidade do obturador que tiver definido.

Sugestão

- A diferença na velocidade do obturador na qual a sensibilidade ISO começa a mudar entre [Mais lenta], [Lenta], [Normal], [Rápida] e [Mais rápida] é 1 EV.

Nota

- Se a exposição for insuficiente mesmo quando a sensibilidade ISO estiver definida para [ISO AUTO Máximo] em [ISO AUTO], para fotografar com uma exposição apropriada, a velocidade do obturador será mais lenta do que a velocidade definida em [VO mín. ISO AUTO].
- Nas seguintes situações, a velocidade do obturador pode não funcionar conforme definida:
 - Quando usar o flash para fotografar cenas brilhantes. (A velocidade máxima do obturador está limitada à velocidade de sincronização do flash. Para a velocidade de sincronização do flash, consulte "[Especificações](#)".)
 - Quando usar o flash para fotografar cenas escuras com o [Modo flash] definido para [Fill-flash]. (A velocidade mínima do obturador está limitada à velocidade automaticamente determinada pela câmara.)

Tópico relacionado

- [Programa auto](#)
- [Priorid. abertura](#)
- [ISO \(imagem fixa/filme\)](#)

Equil brancos (imagem fixa/filme)



Corrige o efeito de tom da condição de luz ambiente para gravar um motivo branco neutro em branco. Use esta função quando os tons da cor da imagem não tenham saído como esperava, ou quando quer mudar os tons da cor de propósito para expressão fotográfica.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Equil brancos] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

AWB Auto / **AWB Auto: Ambiente** / **AWB Auto: Branco** / **Luz do dia** / **Sombra** / **Nublado** / **Incandescente** / **-1 Fl.: Branco Que.** / **0 Fl.: Branco Frio** / **+1 Fl.: Branco Dia** / **+2 Fl.: Luz do Dia** / **Flash** (apenas quando fotografar imagens fixas) / **Subaquát. Auto** :

Quando seleciona uma fonte de luz que ilumina o motivo, o produto ajusta os tons da cor para se adequarem à fonte de luz selecionada (equilíbrio de brancos programado). Quando seleciona [Auto], o produto deteta automaticamente a fonte de luz e ajusta os tons da cor.

Filtr/Temp.cor:

Ajusta os tons da cor dependendo da fonte de luz. Obtém o efeito dos filtros CC (Compensação de Cor) para fotografia.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3:

Memoriza a cor branca básica sob as condições de iluminação para o ambiente de fotografia.

Sugestão

- Pode visualizar o ecrã de ajustamento preciso e executar ajustamentos precisos dos tons da cor conforme necessário carregando no lado direito do seletor de controlo. Quando [Filtr/Temp.cor] estiver selecionado, pode mudar a temperatura da cor rodando o seletor traseiro L ou o seletor traseiro R em vez de carregar no lado direito do seletor de controlo.
- Se os tons da cor não saírem conforme esperava nas definições selecionadas, execute fotografia [Bracketing WB].
- **AWB (Auto: Ambiente)**, **AWB (Auto: Branco)** só é visualizado quando [Def. priorit. AWB] estiver definida para [Ambiente] ou [Branco].
- Se quiser moderar a comutação abrupta do equilíbrio de brancos, como quando o ambiente de gravação muda durante a gravação do filme, pode alterar a velocidade de comutação do equilíbrio de brancos com a função [WB sem impactos].

Nota

- [Equil brancos] está fixado para [Auto] nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]
- Se usar uma lâmpada de vapor de mercúrio ou uma lâmpada de vapor de sódio como uma fonte de luz, o equilíbrio de brancos preciso não será obtido por causa das características da luz. Recomenda-se que fotografe imagens usando um flash ou selecione [Personalizado 1] a [Personalizado 3].
- Não tape o sensor de luz visível e de infravermelhos quando [Equil brancos] estiver definido para [Auto]. Se o fizer, a fonte de luz pode ser classificada como errada, e o equilíbrio de brancos pode ser ajustado para uma cor inadequada.

Tópico relacionado

- [Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos \(equilíbrio de brancos personalizado\)](#)

- Def. priorit. AWB (imagem fixa/filme)
- Bracketing WB
- WB sem impactos

TP1001964050

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos (equilíbrio de brancos personalizado)



Numa cena em que a luz ambiente consiste em múltiplos tipos de fontes de luz, recomenda-se o uso de equilíbrio de brancos personalizado para reproduzir com precisão a brancura. Pode registar 3 definições.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Equil brancos] → Selecione entre [Personalizado 1] a [Personalizado 3] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo.

2 Selecione SET (definir equilíbrio de brancos personalizado) e depois carregue no centro do seletor de controlo.

3 Segure no produto de forma que a área branca cubra na totalidade a moldura de captura do equilíbrio de brancos, e depois carregue no centro do seletor de controlo.

Depois de ouvir o som do obturador e a mensagem [Captou os dados de WB personalizado.] ser exibida, os valores calibrados (Temperatura da Cor e Filtro de Cor) são visualizados.

- Pode ajustar a posição da moldura de captação do equilíbrio de brancos carregando no lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
- Pode alterar o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos carregando no botão Fn (função).
- Após capturar uma cor branca padrão, pode visualizar o ecrã de ajustamento preciso carregando no lado direito do seletor de controlo. Pode ajustar finamente os tons da cor conforme necessário.
- Pode trazer a moldura de captura do equilíbrio de brancos para o centro carregando no botão (Apagar).
- Não é produzido nenhum som de obturador nos seguintes casos.
 - No modo de gravação de filme
 - Quando [Modo Silencioso] estiver definido para [Lig.]

4 Carregue no centro do seletor de controlo.

Os valores calibrados serão registados. O monitor volta à visualização de MENU enquanto retém a definição memorizada de equilíbrio de brancos personalizado.

- A definição registada do equilíbrio de brancos personalizado permanecerá memorizada até ser substituída por outra definição.

Sugestão

- Também pode definir o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos em [Tam fotog cap WB].

Nota

- A mensagem [Falha ao captar WB personalizado.] indica que o valor está na variação inesperada, por exemplo quando o motivo for demasiado expressivo. Pode registar a definição neste ponto, mas recomenda-se que volte a definir o equilíbrio de brancos. Quando for definido um valor de erro, o indicador (equilíbrio de brancos personalizado) fica laranja no visor de informação de gravação. O indicador será visualizado em branco quando o valor definido estiver na variação esperada.

- Se usar um flash quando captura uma cor branca básica, o equilíbrio de brancos personalizado será registrado com a iluminação do flash. Certifique-se de que usa um flash sempre que fotografar com definições recuperadas que foram registradas com um flash.

Tópico relacionado

- [Tam fotog cap WB \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001964078

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tam fotog cap WB (imagem fixa/filme)



Pode alterar o tamanho da moldura de captura do equilíbrio de brancos utilizado quando definir o equilíbrio de brancos personalizado.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Tam fotog cap WB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Grande/Médio/Pequeno

Sugestão

- Também pode alterar o tamanho da moldura de captura carregando no botão Fn (função) no ecrã de definições para o equilíbrio de brancos personalizado em [Equil brancos].

Tópico relacionado

- [Capturar uma cor branca normal para definir o equilíbrio de brancos \(equilíbrio de brancos personalizado\)](#)

TP1001980368

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. priorid. AWB (imagem fixa/filme)



Selecione a prioridade a dar a que tom quando fotografar sob condições de iluminação como luz incandescente quando [Equil brancos] estiver definido para [Auto].

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Def. priorid. AWB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

AWB
STD **Normal:**

Fotografa com equilíbrio de brancos auto normal. A câmara ajusta automaticamente os tons das cores.

AWB
Ambi **Ambiente:**

Dá prioridade ao tom da cor da fonte de luz. Isto é adequado quando quer produzir uma atmosfera quente.

AWB
White **Branco:**

Dá prioridade à reprodução da cor branca quando a temperatura de cor da fonte de luz for baixa.

Tópico relacionado

- [Equil brancos \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001963871

Bloq. AWB obtur.



Pode definir se pretende ou não bloquear o equilíbrio de brancos enquanto o botão do obturador está carregado quando [Equil. brancos] está definido para [Auto] ou [Subaquát. Auto].

Esta função impede as mudanças não intencionais para o equilíbrio de brancos durante a fotografia contínua ou quando se fotografa com o botão do obturador carregado até meio.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [Bloq. AWB obtur.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Pressão lig. obt.:

Bloqueia o equilíbrio de brancos enquanto o botão do obturador é carregado até meio, mesmo no modo de equilíbrio de brancos automático. O equilíbrio de brancos também está bloqueado durante a fotografia contínua.

Fotografar cont.:

Bloqueia o equilíbrio de brancos nas definições no primeiro disparo durante a fotografia contínua, mesmo no modo de equilíbrio de brancos automático.

Desligado:

Funciona com o equilíbrio de brancos automático normal.

Acerca de [Prender bloq. AWB] e [Comutar bloq. AWB]

Também pode bloquear o equilíbrio de brancos no modo de equilíbrio de brancos automático atribuindo [Prender bloq. AWB] ou [Comutar bloq. AWB] à tecla personalizada. Se carregar na tecla atribuída durante a fotografia, o equilíbrio de brancos será bloqueado.

A função [Prender bloq. AWB] bloqueia o equilíbrio de brancos parando o ajuste do equilíbrio de brancos automático enquanto o botão é carregado.

A função [Comutar bloq. AWB] bloqueia o equilíbrio de brancos parando o ajuste do equilíbrio de brancos automático depois de o botão ser carregado uma vez. Quando carrega novamente no botão, o bloqueio AWB é libertado.

- Se pretender bloquear o equilíbrio de brancos enquanto grava um filme no modo de equilíbrio de brancos automático, atribua igualmente [Prender bloq. AWB] ou [Comutar bloq. AWB] à tecla personalizada.

Sugestão

- Se fotografar com o flash enquanto o equilíbrio de brancos automático está bloqueado, os tons da cor resultantes podem ser pouco naturais porque o equilíbrio de brancos foi bloqueado antes de o flash disparar. Neste caso, defina [Bloq. AWB obtur.] para [Desligado] ou [Fotografar cont.] e não utilize a função [Prender bloq. AWB] ou a função [Comutar bloq. AWB] quando fotografar. Em alternativa, defina [Equil. brancos] para [Flash].

Tópico relacionado

- [Equil. brancos \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

WB sem impactos



Define a velocidade à qual o equilíbrio de brancos comuta durante gravação de filmes, como por exemplo quando a definição para [Equil brancos] ou [Def. priorid. AWB] for mudada.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Equil. Brancos] → [WB sem impactos] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

O equilíbrio de brancos mudará imediatamente se alterar a definição de equilíbrio de brancos durante a gravação do filme.

1 (Rápida)/2/3 (Lenta):

Pode seleccionar a velocidade a que o equilíbrio de brancos muda durante a gravação do filme, de modo a fazer com que o equilíbrio de brancos do filme mude mais suavemente.

As definições de velocidade na sequência de mais rápida a mais lenta são [1 (Rápida)], [2] e [3 (Lenta)].

Nota

- Esta função não afeta a velocidade à qual o equilíbrio de brancos muda quando [Equil brancos] estiver definido para [Auto] ou [Subaquát. Auto].
- Mesmo que uma definição diferente de [Desligado] esteja seleccionada, o seguinte será imediatamente aplicado ao filme, independentemente da definição de velocidade.
 - Ajustes precisos aos tons de cor
 - Muda a temperatura da cor usando [Filtr/Temp.cor]

Tópico relacionado

- [Equil brancos \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001972280

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Gravação em Log

A gravação em Log tem um alcance dinâmico mais vasto do que a gravação normal de filmes, o que torna a classificação de cores mais flexível, oferecendo vantagens em termos de efeitos de imagem e ajuste de exposição para edição.

TP1001975890

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definiç. disparo Log



Configura as definições para a gravação em Log.

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definiç. disparo Log] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Disparo Log:

Define se pretende realizar a gravação em Log. Com [Lig.a (ISO flexível)], pode gravar material S-Log com a exposição definida ajustando a ISO de acordo com a cena de fotografia. (Desligado/Lig.a (ISO flexível))

Gama de cores:

Define a gama de cores. (S-Gamut3.Cine/S-Log3 / S-Gamut3/S-Log3)

Integrar ficheiro LUT:

Define se incorpora ficheiros LUT nos dados gravados. (Lig./Desligado)

Sugestão

- Para exportar filmes RAW para outro dispositivo ligado via HDMI, defina [Disparo Log] para [Lig.a (ISO flexível)]. A definição [Gama de cores] também é aplicada a filmes RAW exportados via HDMI.

Nota

- [Integrar ficheiro LUT] está bloqueado para [Desligado] quando utilizar cartões SDHC.
- Quando [Disparo Log] estiver definido para [Lig.a (ISO flexível)], isto pode causar um erro na configuração personalizada do equilíbrio de brancos. Nesse caso, defina temporariamente [Disparo Log] para [Desligado], execute a configuração personalizada do equilíbrio de brancos e, em seguida, reponha [Disparo Log] para [Lig.a (ISO flexível)].

Tópico relacionado

- [Selecionar LUT](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. saída HDMI \(filme\)](#)

TP1001975891

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Selecionar LUT



Seleciona o LUT a aplicar a filmes. Pode escolher o LUT entre três predefinições e 16 LUT que pode registar.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Selecionar LUT] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

S-Log3:

Realça a expressão das gradações desde sombra a tom médio. O tom das imagens é semelhante às características das imagens que foram digitalizadas a partir de filmes para gravação.

s709:

Seleciona o LUT s709 para tons de cor semelhantes à cor do filme preferido nas produções de filmes e dramas.

709(800%):

Seleciona o LUT R709 para contraste em tons de cor com a reprodução de cores reais.

User1–User16:

Seleciona LUT registados. Os LUT podem ser editados e registados selecionando User1-User16 e carregando no lado direito do seletor de controlo para abrir o ecrã de detalhes da definição.

Tópico relacionado

- [Definiç. disparo Log](#)
- [Gerir LUT de utilizad.](#)
- [Apresentar LUT](#)

TP1001975892

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Gerir LUT de utilizad.



Pode registar LUT como User1–User16 na câmara. Além disso, pode alterar as definições dos ficheiros LUT registados.

Registar um LUT

1. Guarde o ficheiro LUT que pretende registar num cartão de memória.
 - Guarde o ficheiro no seguinte caminho.
Em cartões SD: /Private/Sony/PRO/LUT
Para cartões de memória CFexpress Type A: /Sony/PRO/LUT
 - Formato do ficheiro: ficheiro CUBE (.cube) para 17 pontos ou 33 pontos
 - Nome do ficheiro: 63 caracteres alfanuméricos (código de byte único) ou menos, incluindo “.cube”
2. MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Gerir LUT de utilizad.] → [Importar/Editar].
3. Selecione a área LUT do utilizador (User1–User16) na qual registar os dados.
4. Selecione o cartão de memória no qual o ficheiro LUT está armazenado.
5. Selecione o ficheiro que pretende registar e selecione [OK].

Editar um LUT

As seguintes edições podem ser feitas numa área LUT do utilizador.

Entrada: Selecciona [S-Gamut3.Cine/S-Log3] ou [S-Gamut3/S-Log3].

Desvio nível AE: define o valor de compensação para o nível de seguimento AE ao utilizar este LUT. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importar: regista um ficheiro LUT no número de Utilizador seleccionado.

Apagar: elimina o ficheiro LUT registado no número de Utilizador seleccionado.

Como eliminar LUT em massa

1. MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Gerir LUT de utilizad.] → [Eliminar tudo].
 - Todos os LUT registados em User1–User16 são apagados.

Nota

- Quando utilizar cartões SDHC, os nomes de ficheiros para registo de ficheiros LUT são apresentados no formato 8.3.

Tópico relacionado

- [Selecionar LUT](#)
- [Apresentar LUT](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apresentar LUT



O monitor pode exibir imagens com o LUT refletido durante a gravação e reprodução do filme para uma pré-visualização da imagem após a gradação da cor.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [ Apresentar LUT] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Exibe imagens com o LUT refletido durante a gravação e a reprodução de filmes.

Desligado:

Não exibe imagens com o LUT refletido durante a gravação e a reprodução de filmes.

Sugestão

- Se atribuir [Mudar Apresen. LUT] a [ Def. tec. pers./sel.], pode ligar e desligar [ Apresentar LUT] carregando simplesmente num botão.

Tópico relacionado

- [Selecionar LUT](#)
- [Gerir LUT de utilizad.](#)


TP1001975897

Aspeto criativo (imagem fixa/filme)




“Aspeto” é um termo que se refere aos aspetos e impressões de imagens geradas por vários fatores, tais como cor, nitidez, brilho, etc. Com [Aspeto criativo], pode escolher o acabamento de uma imagem selecionando um aspeto preferencial entre os aspetos pré-instalados. Além disso, pode ajustar com precisão o contraste, realces, sombras, desvanecimento, saturação, nitidez, intervalo de nitidez e clareza de cada “aspeto”.

- 1 MENU → [Exposição/Cor] → [Cor/Tom] → [Aspeto criativo].
- 2 Selecione o “aspeto” desejado ou [Aspeto personalizado] usando a parte superior/inferior do seletor de controlo.
- 3 Para ajustar (Contraste), (Realces), (Sombras), (Esbatimento), (Saturação), (Nitidez), (Intervalo de Nitidez) e (Clareza), desloque-se para a direita utilizando o lado direito do seletor de controlo. Selecione o item desejado usando os lados direito/esquerdo e depois selecione o valor usando os lados superior/inferior.

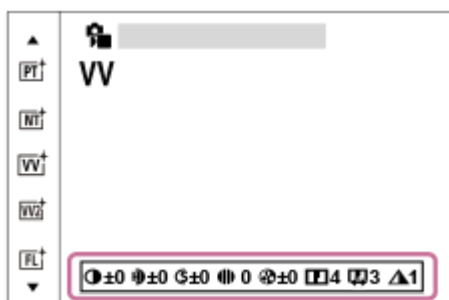

- 4 Quando selecionar [Aspeto personalizado], desloque para a direita usando o lado direito do seletor de controlo e depois selecione o “aspeto” desejado.

- Utilizando [Aspeto personalizado], pode rechamar as mesmas predefinições de “aspeto” com definições ligeiramente diferentes.

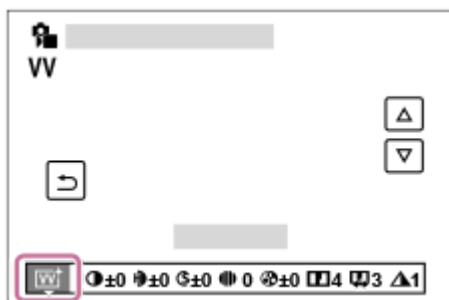

Detalhes do item do Menu

[ST] ST(Padrão):

Acabamento padrão para uma ampla gama de motivos e cenas.

PT(Retrato):

Para captar a pele num tom suave, idealmente adaptado para fotografar retratos.

NT(Neutro):

A saturação e nitidez são reduzidas para fotografar imagens em tons atenuados. Isso é também adequado para captar material de imagem para ser modificado com um computador.

VV(Viva):

A saturação e contraste são acentuados para fotografar imagens impressionantes de cenas coloridas e motivos como flores, verde primaveril, céu azul ou vistas do oceano.

VV2(Viva 2):

Cria uma imagem com cores vivas e brilhantes com intensa clareza.

FL(Filme):

Cria uma imagem com acabamento instável aplicando um contraste acentuado à coloração suave, bem como ao impressionante céu e às cores dos verdes.

FL2(Filme 2):

Cria uma imagem com um aspeto nostálgico através de uma coloração suave de alto contraste.

FL3(Filme 3):

Cria uma imagem com uma aparência leve através de cores claras, suprimindo ligeiramente o contraste.

IN(Instantâneo):

Cria uma imagem com texturas mate suprimindo o contraste e a saturação.

SH(Alta ton. suave):

Cria uma imagem com um acabamento brilhante, transparente, suave e vívido.

BW(Preto e Branco):

Para fotografar imagens em tom uniforme a preto e branco.

SE(Sépia):

Para fotografar imagens em tom uniforme sépia.

Registar definições preferidas (Aspeto personalizado):

Selecione os seis estilos personalizados (as caixas com números no lado esquerdo) para registar as definições preferidas. Depois selecione as definições desejadas usando o botão direito.

Pode voltar a chamar as mesmas predefinições de “aspeto” com definições ligeiramente diferentes.

Para ajustar em maior detalhe

Com base em cada “aspeto”, os itens como o contraste podem ser ajustados ao seu gosto. Pode ajustar não somente os “aspetos” predefinidos, mas também cada [Aspeto personalizado], uma função que lhe permite registar as suas definições favoritas.

Selecione um item para definir carregando nos lados direito/esquerdo do seletor de controlo, depois defina o valor usando os lados superior/inferior do seletor de controlo.

Quando um valor de definição for alterado do valor predefinido, é adicionada uma  (marca de estrela) ao lado do ícone de “aspeto” visualizado no ecrã de gravação.

Contraste:

Quanto maior o valor selecionado, mais a diferença da luz e sombra é acentuada, e maior é o efeito na imagem. (-9 a +9)

Realces:

Ajusta a luminosidade das áreas luminosas. Quando for selecionado um valor mais elevado, a imagem fica mais clara. (-9 a +9)

Sombras:

Ajusta a escuridão das áreas escuras. Quando for selecionado um valor mais elevado, a imagem fica mais clara. (-9 a +9)

Esbatimento:

Ajusta o grau de desvanecimento. Um valor maior torna o efeito maior. (0 a 9)

Saturação:

Quanto maior o valor selecionado, mais viva é a cor. Quando é selecionado um valor inferior, a cor da imagem é limitada e atenuada. (-9 a +9)

Nitidez:

Ajusta a nitidez. Quanto maior o valor selecionado, mais os contornos são acentuados e quanto menor o valor selecionado, mais os contornos são suavizados. (0 a 9)

Intervalo de Nitidez:

Ajuste o intervalo onde o efeito de nitidez é aplicado. Um valor maior faz com que o efeito de nitidez se aplique a contornos mais finos. (1 a 5)

Clareza:

Ajusta o grau de clareza. Um valor maior torna o efeito maior. (0 a 9)

Para repor os valores ajustados para cada “aspecto”

Os valores ajustados, como o contraste que mudou como desejado, podem ser repostos coletivamente para cada “aspecto”. Carregue no botão  (apagar) no ecrã de ajuste para o “aspecto” que pretende repor. Todos os valores ajustados que tenham sido alterados voltarão aos seus valores predefinidos.

Sugestão

- Para [Nitidez], [Intervalo de Nitidez] e [Clareza], tire uma fotografia de teste e aumente-a e reproduza-a no monitor da câmara, ou exporte-a para um dispositivo de reprodução para verificar o efeito. Em seguida, reajuste a definição se necessário.

Nota

- [ Aspecto criativo] está fixado para [-] nas seguintes situações:
 - [Auto inteligente]
 - [ Perfil de imagem] está definido sem ser para [Desligado].
 - [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)].
- Quando esta função estiver definida para [BW(Preto e Branco)] ou [SE(Sépia)], [Saturação] não pode ser ajustada.
- No modo de filme, [Intervalo de Nitidez] não pode ser ajustado.

TP1001964039

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Perfil de imagem (imagem fixa/filme)



Permite-lhe alterar as definições da cor, gradação, etc.

Embora [ Perfil de imagem] possa ser usado tanto para imagens fixas como para filmes, a função foi concebida principalmente para filmes.

Personalizar o perfil de imagem

Pode personalizar a qualidade da imagem ajustando itens do perfil da imagem como por exemplo [Gamma] e [Pormenor]. Quando definir estes parâmetros, ligue a câmara a uma TV ou monitor, e ajuste-os enquanto observa a imagem no ecrã.

- 1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [ Perfil de imagem] → o perfil que quer alterar.
- 2 Desloque o ecrã de índice do item carregando no lado direito do seletor de controlo.
- 3 Selecione o item a alterar usando os lados superior/inferior do seletor de controlo.
- 4 Selecione o valor desejado usando os lados superior/inferior do seletor de controlo e carregue no centro.

Usar a programação do perfil de imagem

As predefinições [PP1] até [PP11] para filmes foram definidas previamente na câmara com base nas várias condições de fotografia.

MENU →  (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [ Perfil de imagem] → definição desejada.

PP1:

Exemplo de definição usando a gama [Movie].

PP2:

Exemplo de definição usando a gama [Still].

PP3:

Exemplo de definição de tom de cor natural usando a gama [ITU709].

PP4:

Exemplo de definição de um tom de cor fiel à norma ITU709.

PP5:

Exemplo de definição usando a gama [Cine1].

PP6:

Exemplo de definição usando a gama [Cine2].

PP10:

Exemplo de definição para gravar filmes HDR utilizando a gama [HLG2].

PP11:

Exemplo de definição usando a gama [S-Cinetone].

PPLUT1–PPLUT4 (apenas quando gravar filmes):

Filma e grava filmes com o utilizador LUT aplicado.

Para registar LUT do utilizador (PPLUT1-PPLUT4)

Pode aplicar o LUT da sua escolha às imagens gravadas atribuindo LUT de utilizador registados através de [Gerir LUT de utilizad.] para PPLUT1–PPLUT4.

Procedimento de definição:

1. Selecione PPLUT1–PPLUT4 no ecrã de seleção de [ Perfil de imagem] e, depois, carregue no lado direito do seletor de controlo.
2. Selecione [Visual básico] e carregue no centro.
3. Selecione um LUT para usar como [Visual básico] a partir dos LUT de utilizador listados.

Gravação de filme HDR

A câmara pode gravar filmes HDR quando estiver selecionada uma gama de [HLG], [HLG1] a [HLG3] no perfil de imagem. O perfil de imagem programado [PP10] oferece um exemplo de definição para gravação HDR. Os filmes gravados utilizando [PP10] podem ser vistos com um leque mais alargado de luminosidade do que habitual quando reproduzidos numa TV que suporta HLG (Hybrid Log-Gamma). Desta forma, mesmo as cenas com uma vasta gama de luminosidade podem ser gravadas e visualizadas fielmente, sem que pareçam ter exposição a mais ou a menos. O HLG é usado na produção de programa de TV HDR, como definido na Recomendação ITU-R BT.2100 da norma internacional.

Itens do perfil de imagem

Nível de preto

Define o nível do preto. (–15 a +15)

Gamma

Selecione uma curva gama.

Movie: Curva gama standard para filmes

Still: Curva gama standard para imagens fixas

S-Cinetone: curva Gama concebida para obter gradações cinemáticas e expressões de cores. Esta definição permite fotografar com uma reprodução de cor mais suave ideal para fotografar retratos.

Cine1: Suaviza o contraste em partes escuras e realça a gradação em partes brilhantes para produzir um filme de cor atenuada. (equivalente a HG4609G33)

Cine2: Semelhante a [Cine1] mas otimizado para editar com até 100% de sinal de vídeo. (equivalente a HG4600G30)

Cine3: Intensifica o contraste em luz e sombra mais do que [Cine1] e reforça a gradação em preto.

Cine4: Reforça o contraste em partes escuras mais do que [Cine3].

ITU709: Curva gama que corresponde a ITU709.

S-Log3: Curva gama para [S-Log3] com funcionalidades mais semelhantes para filmar. Esta definição baseia-se no pressuposto de que a imagem será processada após a filmagem.

HLG: curva gama para gravação HDR. Equivalente à norma HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: curva gama para gravação HDR. Realça a redução de ruído. No entanto, a gravação é limitada a um alcance dinâmico mais estreito do que com [HLG2] ou [HLG3].

HLG2: curva gama para gravação HDR. Oferece um equilíbrio da redução de ruído e do alcance dinâmico.

HLG3: curva gama para gravação HDR. Alcance dinâmico mais vasto do que [HLG2]. No entanto, o ruído pode aumentar.

- [HLG1], [HLG2] e [HLG3] aplicam todas uma curva gama com as mesmas características, mas cada um oferece um equilíbrio diferente entre alcance dinâmico e redução de ruído. Cada um tem um nível de saída de vídeo máximo diferente, da seguinte forma: [HLG1]: aprox. 87%, [HLG2]: aprox. 95%, [HLG3]: aprox. 100%.

Gamma de preto

Corrige gama em áreas de baixa intensidade.

[Gamma de preto] é fixado em “0” e não pode ser ajustado quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

Intervalo: Seleciona a variação de correção. (Grande / Médio / Estreito)

Nível: Define o nível de correção. (-7 (compressão máxima do preto) a +7 (“black stretch” máximo))

Cotovelo

Define cotovelo e inclinação para a compressão do sinal de vídeo para evitar sobre-exposição, limitando sinais em áreas de alta intensidade do motivo para o alcance dinâmico da sua câmara.

Quando [Gamma] estiver definido para o seguinte, e [Modo] estiver definido para [Auto], [Cotovelo] está indisponível.

[Cotovelo] pode ser usado quando [Modo] estiver definido para [Manual].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]
- [Cine3]
- [Cine4]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Modo: Seleciona definições auto/manual.

- Auto: O cotovelo e inclinação são definidos automaticamente.
- Manual: O cotovelo e inclinação são definidos manualmente.

Programar Auto: Definições quando [Auto] estiver selecionado para [Modo].

- Ponto máximo: Define o ponto máximo do cotovelo. (90% a 100%)
- Sensibilidade: Define a sensibilidade. (Alto / Médio / Baixo)

Programar Manual: Definições quando [Manual] estiver selecionado para [Modo].

- Ponto: Define o cotovelo. (75% a 105%)
- Declive: Define a inclinação do cotovelo. (-5 (moderada) a +5 (acentuada))

Modo cor

Define o tipo e nível das cores.

No [Modo cor], apenas [BT.2020] e [709] estão disponíveis quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

Movie: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [Movie].

Still: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [Still].

S-Cinetone: Cores adequadas quando [Gamma] estiver definido para [S-Cinetone].

Cinema: cores adequadas quando [Gamma] está definido para [Cine1] ou [Cine2].

Pro: Tons da cor semelhantes à qualidade de imagem standard de câmaras profissionais da Sony (quando combinados com gama ITU709)

Matriz ITU709: Cores correspondentes à norma ITU709 (quando combinadas com gama ITU709)

Preto e Branco: Define a saturação para zero para fotografia a preto e branco.

S-Gamut3.Cine: Definição baseada no pressuposto de que as imagens serão processadas após a fotografia. Usada quando [Gamma] estiver definida para [S-Log3]. Esta definição permite-lhe filmar num espaço de cor que pode facilmente ser convertido em cinema digital.

S-Gamut3: Definição baseada no pressuposto de que as imagens serão processadas após a fotografia. Usada quando [Gamma] estiver definida para [S-Log3]. Esta definição permite-lhe filmar num espaço de cor amplo.

BT.2020: Tom de cor normal quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3].

709: Tom de cor quando [Gamma] estiver definido para [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3] e os filmes são gravados com a cor HDTV (BT.709).

Saturação

Define a saturação da cor. (-32 a +32)

Fase da cor

Define a fase da cor. (-7 a +7)

Pormenor

Define itens para [Pormenor].

Nível: Define o nível [Pormenor]. (-7 a +7)

Ajustar: Os seguintes parâmetros podem ser selecionados manualmente.

- Modo: Seleciona definição automática/manual. (Auto (otimização automática) / Manual (Os detalhes são definidos manualmente)).
- Equilíbrio V/H: Define o equilíbrio vertical (V) e horizontal (H) de DETAIL. (-2 (efeito mais forte para o lado vertical (V)) a +2 (efeito mais forte para o lado horizontal (H)))
- Equilíbrio B/W: Seleciona o equilíbrio de DETAIL (B) inferior e o DETAIL (W) superior. (Tipo1 (efeito mais forte para o lado DETAIL (B) inferior) para Tipo5 (efeito mais forte para o lado DETAIL (W) superior))
- Limite: Define o nível limite de [Pormenor]. (0 (Nível de limite baixo: probabilidade de ser limitado) a 7 (Nível de limite elevado: improbabilidade de ser limitado))
- Crispening: Define o nível de “acentuação do contraste”. (0 (nível de “crispening” superficial) a 7 (nível de “crispening” profundo))
- Pormenor do realce: Define o nível [Pormenor] nas áreas de alta intensidade. (0 a 4)

Para copiar as definições para outro número de perfil de imagem

Pode copiar as definições do perfil de imagem para outro número de perfil de imagem.

MENU →  (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] →  Perfil de imagem] → definição desejada → [Copiar].

Para repor o perfil de imagem para a predefinição

Pode repor o perfil de imagem para a predefinição. Não pode repor todas as definições de perfil de imagem ao mesmo tempo.

MENU →  (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] →  Perfil de imagem] → definição desejada → [Repor].

Nota

- Se quiser selecionar diferentes definições para filmes e imagens fixas, adicione uma marca de verificação a [Perfil de imagem] em [Def. dif. Fixa/Vídeo].
- Se desenvolver imagens RAW com definições de fotografia, as seguintes definições não são refletidas:
 - Nível de preto
 - Gamma de preto
 - Cotovelo
- Se alterar [Gamma], a variação de valor ISO disponível muda.
- Pode haver mais ruído nas partes escuras dependendo das definições gama. Pode melhorar definindo a compensação da objetiva para [Desligado].
- Quando usar o gama S-Log3, o ruído torna-se mais perceptível comparado a quando se usam outros gamas. Se o ruído ainda for significativo mesmo após o processamento das imagens, pode ser melhorando fotografando com uma definição mais clara. Contudo, o alcance dinâmico torna-se assim mais estreito quando fotografa com uma definição mais clara. Recomendamos a verificação prévia da imagem fazendo fotografia de teste quando usar S-Log3.
- Definir [S-Log3] pode causar um erro na configuração do equilíbrio de brancos personalizado. Neste caso, execute primeiro a configuração personalizada com um gama diferente de [S-Log3] e, em seguida, volte a selecionar o gama [S-Log3].
- Definir PPLUT1–PPLUT4 pode causar um erro na configuração do equilíbrio de brancos personalizado. Neste caso, primeiro execute a configuração personalizada com uma definição diferente de PPLUT1–PPLUT4 e, em seguida, volte a selecionar PPLUT1–PPLUT4.
- Se definir [Declive] para +5 em [Programar Manual] em [Cotovelo], [Cotovelo] estará desativado.

- S-Gamut3.Cine e S-Gamut3 são espaços de cor exclusivos da Sony. Contudo, a definição S-Gamut desta câmara não suporta todo o espaço de cor de S-Gamut; é uma definição para obter uma reprodução de cor equivalente a S-Gamut.
- [ Perfil de imagem] está fixado para [Desligado] na seguinte situação:
 - [Disparo Log] estiver definida para [Lig.a (ISO flexível)]
 - [Modo de avanço] está definido para [Bracket Cont.], [Bracket Único], [Bracket de foco], [Bracketing WB] ou [Bracket DRO].

Tópico relacionado

- [Auxil. visual. Gamma](#)
- [Def. dif. Fixa/Vídeo](#)

TP1001963881

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Efeito Pele Suave (imagem fixa/filme)



Define o efeito usado para fotografar a pele suavemente quando é reconhecida uma cara

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Cor/Tom] → [Efeito Pele Suave] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não usa a função [Efeito Pele Suave].

Lig.:

Usa o [Efeito Pele Suave]. Pode definir o nível de efeito carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo. ([Lig.: Alto]/[Lig.: Médio]/[Lig.: Baixo])

Nota

- [Efeito Pele Suave] não está disponível quando [Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.] estiver definida para [RAW].
- [Efeito Pele Suave] não está disponível para as imagens RAW quando [Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.] estiver definida para [RAW & JPEG] / [RAW & HEIF].
- [Efeito Pele Suave] não está disponível quando utiliza a função de zoom digital no modo de fotografia de imagem fixa.

TP1001974864

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Modo de avanço



Selecione o modo apropriado para o motivo, como por exemplo fotografia única, fotografia contínua ou fotografia de bracket.

- 1 **Selecione  /  (Modo de avanço) no seletor de controlo → definição desejada.**
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU →  (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

Fotografia Única:

Fotografa uma imagem enquanto carrega no botão do obturador.

Fotografia Cont.:

Fotografa imagens continuamente enquanto carrega e mantém carregado o botão do obturador.

Tem. Auto (Ún.) :

Fotografa uma imagem após ter decorrido um determinado número de segundos desde que o botão do obturador foi carregado.

Tem.auto(Cont.):

Fotografa um determinado número de imagens após ter decorrido um determinado número de segundos desde que o botão do obturador foi carregado.

Bracket Cont.:

Fotografa imagens enquanto mantém carregado o botão do obturador, cada uma com diferentes graus de exposição.

Bracket Único:

Fotografa um número especificado de imagens, uma a uma, cada uma com diferentes graus de exposição.

Bracket de foco:

Fotografa várias imagens enquanto muda a posição de focagem.

Bracketing WB:

Fotografa um total de três imagens, cada uma com diferentes tons de cor de acordo com as definições selecionadas para equilíbrio de brancos, temperatura de cor e filtro de cor.

Bracket DRO:

Fotografa um total de três imagens, cada uma a um diferente grau do Otimizador de Alcance Dinâmico.

Tópico relacionado

- [Fotografia Cont.](#)
- [Tem. Auto \(Ún.\)](#)
- [Tem.auto\(Cont.\)](#)
- [Bracket Cont.](#)
- [Bracket Único](#)
- [Bracket de foco](#)

- Bracketing WB
- Bracket DRO

TP1001963773

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Limite modo avanço



Ao limitar previamente os tipos de modos de avanço disponíveis, pode selecionar mais rapidamente a definição pretendida quando [Modo de avanço] estiver selecionado.

- 1 **MENU** → **(Fotografia)** → **[Modo de avanço]** → **[Limite modo avanço]** → **Adicione marcas de verificação aos modos de avanço que pretende utilizar e depois selecione [OK].**

Os tipos de modos de avanço assinalados por (marca de verificação) estarão disponíveis como definições.

Sugestão

- Quando atribui [Alterar Modo avanço] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.], o modo de avanço muda sempre que carregar na tecla atribuída. Ao limitar previamente os tipos de modos de avanço selecionáveis com [Limite modo avanço], pode selecionar mais rapidamente uma definição de modo de avanço entre os modos de avanço limitados.

Nota

- Os tipos de modos de avanço que não têm uma marca de verificação não podem ser selecionados com MENU ou com o menu Fn (função). Para selecionar uma, adicione uma marca de verificação utilizando [Limite modo avanço].

Tópico relacionado

- [Modo de avanço](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001980369

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fotografia Cont.



Fotografa imagens continuamente enquanto carrega e mantém carregado o botão do obturador.

- 1 **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Fotografia Cont.].**
 - Pode também definir a fotografia contínua selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**

Detalhes do item do Menu

Foto. contínua: Hi+ / Fotografia contínua: Hi / Fotografia contínua: Mid / Fotografia contínua: Lo

As velocidades de fotografia contínua listadas refletem o estado da câmara quando enviada da fábrica.

Definição de fotografia contínua	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. electrón. ^{*1} ^{*2}
Foto. contínua: Hi+	Máximo 10 imagens/segundo ^{*3}	Máximo 30 imagens/segundo ^{*4} ^{*5}
Fotografia contínua: Hi	Máximo 8 imagens/segundo ^{*3}	Máximo 20 imagens/segundo ^{*4} ^{*5} ^{*6}
Fotografia contínua: Mid	Máximo 6 imagens/segundo ^{*3}	Máximo 15 imagens/segundo ^{*4} ^{*5}
Fotografia contínua: Lo	Máximo 3 imagens/segundo ^{*3}	Máximo 5 imagens/segundo ^{*4}

^{*1} Esta é a velocidade quando [Acion. abertura AF] estiver definido para [Normal]. Quando [Acion. abertura AF] estiver definido para [Prioridade à foc.], a velocidade de fotografia contínua pode ser mais lenta.

^{*2} Ao utilizar o obturador eletrónico, pode seleccionar a velocidade de fotografia contínua preferida seleccionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Vel. foto. contínua].

^{*3} Quando o valor de abertura for superior a F22, a focagem é bloqueada para a definição no primeiro disparo.

^{*4} Quando [Acion. abertura AF] estiver definido para [Normal] ou [Priorid. silêncio] e o valor de abertura for superior a F22, o foco fica bloqueado na definição da primeira fotografia.

^{*5} Quando [Modo Focagem] for [AF Contínua], a velocidade de fotografia contínua varia dependendo da objetiva colocada. Para mais detalhes, consulte a página de suporte de informação de compatibilidade da objetiva.

^{*6} Quando utilizar o obturador eletrónico e executar fotografia contínua no formato RAW, se [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(HQ)], a velocidade da fotografia contínua será de 15 imagens por segundo, no máximo, mesmo que [20 imagens/s] esteja seleccionado em [Vel. foto. contínua].

Número de imagens fixas graváveis com fotografia contínua

A tabela seguinte mostra os valores estimados de imagens fixas graváveis com [Modo de avanço] definidas para [Foto. contínua: Hi+].

O valor pode variar dependendo das condições de gravação e do cartão de memória.

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF: [Fina]

Tamanho da imagem: [L:66M]

 Formato ficheiro	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. electrón.
JPEG	Aprox. 1 000 imagens ou mais	Aprox. 215 imagens
HEIF	Aprox. 1 000 imagens ou mais	Aprox. 200 imagens
RAW & JPEG (RAW: Comprimido)	Aprox. 130 imagens	Aprox. 130 imagens
RAW & HEIF (RAW: Comprimido)	Aprox. 130 imagens	Aprox. 130 imagens
RAW (Comprimido)	Aprox. 535 imagens	Aprox. 150 imagens
RAW & JPEG (RAW: Comprim.(HQ))	Aprox. 130 imagens	Aprox. 60 imagens
RAW & HEIF (RAW: Comprim.(HQ))	Aprox. 130 imagens	Aprox. 60 imagens
RAW (Comprim.(HQ))	Aprox. 215 imagens	Aprox. 65 imagens
RAW & JPEG (RAW: Com. s/ per.)	Aprox. 95 imagens	Aprox. 55 imagens
RAW & HEIF (RAW: Com. s/ per.)	Aprox. 95 imagens	Aprox. 55 imagens
RAW (Com. s/ per.)	Aprox. 130 imagens	Aprox. 60 imagens

- Os números de imagens graváveis são estimativas com base em fotografia nas seguintes condições:
 - Temperatura ambiente: 25 °C
 - Utilizar um cartão de memória Sony CEA-G160T CFexpress Type A (vendido separadamente)
 - Número de cartões de memória inseridos: 1

Sugestão

- Para ajustar continuamente o foco e exposição durante fotografia contínua, defina da seguinte forma:
 - [ Modo Focagem]: [AF Contínua]
 - [AEL c/ obturador]: [Desligado] ou [Auto]
- Para fotografar mais imagens durante a fotografia contínua utilizando o obturador eletrónico, defina a velocidade de fotografia contínua para 15 imagens por segundo ou menos. Pode fotografar continuamente aproximadamente 1 000 imagens ou mais no formato JPEG.
- Quando executar fotografia contínua no formato RAW, se definir [Tipo fichei. RAW] para [Comprimido], a visualização no visor/monitor fica mais suave.

Nota

- Durante a fotografia contínua, o foco é bloqueado para a definição da primeira fotografia quando o valor F for superior a F 22.
- O motivo não é visualizado em tempo real no monitor ou no visor quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico] e fotografa no modo [Foto. contínua: Hi+].
- Quando utilizar o obturador eletrónico e executar fotografia contínua no formato RAW, se [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(HQ)], a velocidade da fotografia contínua será de 15 imagens por segundo, no máximo, mesmo que [20 imagens/s] esteja selecionado em [Vel. foto. contínua].
- A velocidade da fotografia contínua diminui quando fotografa com um flash.

Tópico relacionado

- [Visual. foto. rest. \(imagem fixa\)](#)
- [Selecionar o método de focagem \(Modo Focagem\)](#)
- [AEL c/ obturador](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vel. foto. contínua



Define a velocidade de fotografia contínua quando utilizar o obturador eletrónico.

1 MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Vel. foto. contínua] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Hi+(Obt. electrón.):

Define a velocidade de fotografia contínua quando [Modo de avanço] estiver definido para [Foto. contínua: Hi+]. ([30 imagens/s]/[20 imagens/s]/[15 imagens/s]/[10 imagens/s]/[5 imagens/s])

Hi(Obt. electrón.):

Define a velocidade de fotografia contínua quando [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia contínua: Hi]. ([30 imagens/s]/[20 imagens/s]/[15 imagens/s]/[10 imagens/s]/[5 imagens/s])

Mid(Obt. electrón.):

Define a velocidade de fotografia contínua quando [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia contínua: Mid]. ([30 imagens/s]/[20 imagens/s]/[15 imagens/s]/[10 imagens/s]/[5 imagens/s])

Lo(Obt. electrón.):

Define a velocidade de fotografia contínua quando [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia contínua: Lo]. ([30 imagens/s]/[20 imagens/s]/[15 imagens/s]/[10 imagens/s]/[5 imagens/s])

Nota

- Os números nos nomes dos valores de definição indicam a velocidade máxima de fotografia contínua quando o valor de definição é selecionado.
- Quando utilizar o obturador eletrónico e executar fotografia contínua no formato RAW, se [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(HQ)], a velocidade da fotografia contínua será de 15 imagens por segundo, no máximo, mesmo que [20 imagens/s] esteja selecionado em [Vel. foto. contínua].

Tópico relacionado

- [Fotografia Cont.](#)

TP1001973721

Imp vel fot contínua



É possível executar temporariamente fotografia contínua a uma velocidade especificada. Ao alterar rapidamente a velocidade de fotografia contínua de acordo com a situação, pode fotografar apenas momentos decisivos em fotografia contínua de alta velocidade e reduzir o número de fotografias noutras cenas.

- 1 **MENU** → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → Atribua [Imp vel fot con c/pr] ou [Com imp vel fot cont] à tecla pretendida e defina a velocidade da fotografia contínua quando utilizar [Imp vel fot contínua].
 - Pode também definir a fotografia contínua em MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Defs imp vel fot cont].
- 2 Carregue na tecla à qual atribuiu [Imp vel fot con c/pr] ou [Com imp vel fot cont], e em seguida fotografe a imagem.

Detalhes do item da definição

30 imagens/s

20 imagens/s

15 imagens/s

10 imagens/s

5 imagens/s

Sugestão

- Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.], pode utilizar [Imp vel fot contínua] durante a fotografia contínua.
- Pode utilizar [Imp vel fot contínua] enquanto carrega no botão do obturador até meio com as seguintes definições.
 - [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.] e [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia Cont.].
 - [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. mecânico], [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia Cont.], e [Foto. sem cintilaç.] estiver definido para [Desligado].
- Quando fotografa com [Imp vel fot contínua], é utilizado o obturador eletrónico.
- Se utilizar [Imp vel fot contínua] durante a fotografia contínua, o grupo de reprodução será dividido antes e depois do aumento da velocidade da fotografia contínua.
- Em [Reg Def Fot Pers], pode registar [Imp vel fot contínua] em vez do modo de avanço. Neste caso, a velocidade da fotografia contínua pode ser definida separadamente de [Defs imp vel fot cont].
- Ao usar [Reg Def Fot Pers], pode alterar outras definições de fotografia e executar [Defs imp vel fot cont] ao mesmo tempo.

Nota

- Se utilizar [Imp vel fot contínua] durante a fotografia contínua e alterar a velocidade de fotografia contínua da seguinte forma, a fotografia contínua pode ser interrompida.

Mudar de velocidade baixa para alta:

- Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Comprimido]: Mudar para 30 imagens por segundo ou superior

- Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Comprim.(HQ)] ou [Com. s/ per.]: Mudar para 15 imagens por segundo ou superior

Mudar de velocidade alta para baixa:

- Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Comprimido]: Mudar para 20 imagens por segundo ou inferior
- Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Comprim.(HQ)] ou [Com. s/ per.]: Mudar para 10 imagens por segundo ou inferior

Tópico relacionado

- [Fotografia Cont.](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001980370

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Def. pré-captura



Pode começar a fotografar um pouco antes de carregar no botão do obturador quando utilizar fotografia contínua. A câmara começa a fotografar imagens fixas, e continua a fazê-lo, enquanto o botão do obturador estiver carregado até meio ou até carregar numa tecla personalizada (pré-captura), e as imagens gravadas a partir do número especificado de segundos antes de o botão do obturador ser carregado até ao fim são gravadas retrospectivamente.

[Pré-captura] só pode ser utilizado quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.] e o modo de avanço estiver definido para [Fotografia Cont.] ou quando utilizar a função [Imp vel fot contínua].

1 MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Def. pré-captura] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Pré-captura:

Define se a função de pré-captura deve ser usada. ([Lig.]/[Desligado])

Temp grav pré-capt:

Define o número de segundos a retroceder quando utiliza a função de pré-captura. ([0.03 segundos] – [1.0 segundos])

Disp. início pré-capt.:

Define o botão para executar a função de pré-captura. ([Pressão lig. obt.]/[Botão atrib. AF]/[Ambos válidos])

Quando [Botão atrib. AF] ou [Ambos válidos] estiver definido, a função de pré-captura pode ser executada carregando na tecla à qual foi atribuída a função AF Ligado utilizando [Def. tec. pers./sel.].

Se [AF c/ obturador] estiver definido para [Lig.], a pré-captura será realizada carregando no botão do obturador até meio independentemente da definição de [Disp. início pré-capt.]. Se não quiser executar a pré-captura com o botão do obturador, defina da seguinte forma.

- MENU → **AF**_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [AF c/ obturador] → [Desligado].
- Defina [Disp. início pré-capt.] para [Botão atrib. AF].

Sugestão

- Se utilizar a função [Visual. foto. rest.], a visualização da capacidade de gravação restante será uma orientação para o estado de pré-captura. A capacidade de gravação restante diminui durante a pré-captura e torna-se constante depois de o período de tempo definido em [Temp grav pré-capt] ter decorrido. Quando a pré-captura for parada, a capacidade de gravação restante é restaurada.
- As imagens gravadas durante a pré-captura e as imagens gravadas depois de carregar no botão do obturador estão no mesmo grupo quando são reproduzidas. As imagens com um ícone (pré-captura) visualizadas no ecrã de reprodução são imagens gravadas durante a pré-captura.

Nota

- Mesmo que a definição [Temp grav pré-capt] seja a mesma, se a velocidade de fotografia contínua for diferente, o número de imagens gravadas será diferente.
- Quando [Pré-captura] estiver definido para [Lig.], a velocidade mínima do obturador é de 1/8 segundo.
- Dependendo da combinação de definições da velocidade de fotografia contínua e da qualidade da imagem, pode não ser possível gravar retroativamente pelo número de segundos definidos em [Temp grav pré-capt].
- Durante a pré-captura, [Ampl. auto. MF] não pode ser utilizado.

- Quando o modo de focagem for AF-C (AF Contínua), mesmo que [Foc man dir todo tem] esteja definido para [Lig.], não é possível focar com o anel de focagem da objetiva enquanto a função de pré-captura estiver em execução.
- A função de pré-captura não pode ser usada nas seguintes situações.
 - Durante a ampliação da focagem
- Quando a velocidade de fotografia contínua for alta, a temperatura da câmara tem tendência para subir. Portanto, dependendo da temperatura do ambiente de gravação, a pré-captura pode ser parada para proteger a câmara. Neste caso, será apresentado o ícone  (pré-captura indisponível), indicando que a temperatura da câmara está a aumentar.

Tópico relacionado

- [Tipo de obturador](#)
- [Fotografia Cont.](#)
- [Imp vel fot contínua](#)
- [Visual. foto. rest. \(imagem fixa\)](#)
- [Sel./Nota ao fotogr.](#)

TP1001980371

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sel./Nota ao fotogr.



Ao executar fotografia contínua ou disparo de intervalo, pode definir automaticamente uma classificação (ordenação) para a primeira fotografia ou inserir automaticamente uma moldura divisora antes da primeira fotografia.

Também pode definir uma classificação diferente para a primeira imagem capturada depois de carregar no botão do obturador completamente para baixo quando utilizar [Pré-captura].

1 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Sel./Nota ao fotogr.] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Img. superior:

Define se deseja definir automaticamente uma classificação para a primeira fotografia ou se deve inserir uma moldura divisora antes da primeira fotografia da fotografia contínua. ([Desligar]/[Fotogr. div ()]/[Clas. ()] – [Clas. ()])

Lib. obt. pré-captura:

Define se deve definir automaticamente uma classificação para a primeira imagem capturada depois de carregar no botão do obturador completamente para baixo quando utilizar [Pré-captura]. ([Desligar]/[Clas. ()] – [Clas. ()])

Tópico relacionado

- [Def. pré-captura](#)
- [Classificação](#)
- [Definir o método para saltar entre imagens \(Def. Saltar imagem\)](#)

TP1001980372

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tem. Auto (Ún.)



Fotografa uma imagem usando o temporizador automático após ter decorrido um número designado de segundos desde que o botão do obturador foi carregado. Use o temporizador automático de 5 segundos/10 segundos quando estiver presente na fotografia e use o temporizador automático de 2 segundos para reduzir a vibração da câmara causada pelo carregar do botão do obturador.

- 1 Carregue em / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Tem. Auto (Ún.)].
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.
- 3 Ajuste o foco e fotografe a imagem.

A luz do temporizador automático pisca, soa um sinal sonoro e uma imagem é tirada após ter decorrido o número de segundos indicado.

Detalhes do item do Menu

O modo determina o número de segundos até uma fotografia ser tirada após o botão do obturador ser carregado.

10 Temp. Auto (Único): 10 seg

5 Temp. Auto (Único): 5 seg

2 Temp. Auto (Único): 2 seg

Sugestão

- Carregue novamente no botão do obturador ou carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo para parar a contagem do temporizador automático.
- Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo e selecione (Fotografia Única) para cancelar o temporizador automático.
- Defina [Si. áudio(Fotografia)] para [Desligado] para desligar o sinal sonoro durante a contagem decrescente do temporizador automático.
- Para utilizar o temporizador automático no modo bracket, defina o modo de avanço para bracket, depois selecione MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Definições Bracket] → [Temp. auto dur. Brkt].

Tópico relacionado

- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Si. áudio\(Fotografia\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tem.auto(Cont.)



Fotografa um número designado de imagens usando o temporizador automático após ter decorrido um número designado de segundos desde que o botão do obturador foi carregado. Pode escolher a melhor foto das múltiplas fotos tiradas.

- 1 Carregue em / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Tem.auto(Cont.)].
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.
- 3 Ajuste o foco e fotografe a imagem.

A luz do temporizador automático pisca, soa um sinal sonoro e as imagens são tiradas após ter decorrido o número de segundos indicado. Fotografa-se continuamente o número de imagens indicado.

Detalhes do item do Menu

Por exemplo, são fotografadas três imagens quando tiverem decorrido 10 segundos após o botão do obturador ter sido carregado quando [Temp.auto(Cont.): 10 seg. 3 img.] estiver selecionado.

- Temp.auto(Cont.): 10 seg. 3 img.
- Temp.auto(Cont.): 10 seg. 5 img.
- Temp. auto (Cont.): 5 seg. 3 img.
- Temp. auto (Cont.): 5 seg. 5 img.
- Temp. auto (Cont.): 2 seg. 3 img.
- Temp. auto (Cont.): 2 seg. 5 img.

Sugestão

- Carregue novamente no botão do obturador ou carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo para parar a contagem do temporizador automático.
- Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo e selecione (Fotografia Única) para cancelar o temporizador automático.

Tópico relacionado

- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001938529

Bracket Cont.



Fotografa múltiplas imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Pode seleccionar uma imagem que se adequa à sua finalidade após a gravação.

- 1 Carregue em  /  (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracket Cont.].**
 - Pode também definir o modo de avanço seleccionando MENU →  (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 Utilizando o seletor de controlo, seleccione o valor de exposição pretendido e o número de imagens que pretende fotografar.**
 - Ao definir para gravar duas imagens, pode seleccionar se ajusta a exposição para o lado + (superior) ou - (inferior).
 - O menu [Definições Bracket] pode ser apresentado com o lado direito do seletor de controlo.
- 3 Ajuste o foco e fotografe a imagem.**
 - Continue a carregar e mantenha carregado o botão do obturador até fotografia de bracket ter terminado.

Detalhes do item do Menu

Valor de exposição:

Define a quantidade pela qual o valor de exposição é ajustado durante a fotografia de bracketing.

Número de disparos:

Define o número de imagens a fotografar durante a fotografia de bracketing.

Sugestão

- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Nota

- Quando [ISO AUTO] estiver seleccionado no modo [Exposiç. manual], a exposição é alterada ajustando o valor ISO. Se uma definição sem ser [ISO AUTO] estiver seleccionada, a exposição é alterada ajustando a velocidade do obturador.
- Quando a exposição é compensada, a exposição é mudada com base no valor compensado.
- Fotografia de bracket está indisponível nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]
- Quando o flash for usado, o produto executa fotografia de bracket com flash, que muda a quantidade de luz do flash mesmo se [Bracket Cont.] estiver seleccionado. Carregue no botão do obturador para cada imagem.

- Definições Bracket
- Indicador durante fotografia de bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1001938528

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket Único



Fotografa múltiplas imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Pode selecionar a imagem que se adequa à sua finalidade após a gravação.

Uma vez que é tirada uma única imagem cada vez que carregar no botão do obturador, pode ajustar o foco ou a composição para cada foto.

- 1 Seleccione / (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracket Único].**
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 Utilizando o seletor de controlo, seleccione o valor de exposição pretendido e o número de imagens que pretende fotografar.**
 - Ao definir para gravar duas imagens, pode seleccionar se ajusta a exposição para o lado + (superior) ou - (inferior).
 - O menu [Definições Bracket] pode ser apresentado com o lado direito do seletor de controlo.
- 3 Ajuste o foco e fotografe a imagem.**
 - Carregue no botão do obturador para cada imagem.

Detalhes do item do Menu

Valor de exposição:

Define a quantidade pela qual o valor de exposição é ajustado durante a fotografia de bracketing.

Número de disparos:

Define o número de imagens a fotografar durante a fotografia de bracketing.

Nota

- Quando [ISO AUTO] estiver selecionado no modo [Exposiç. manual], a exposição é alterada ajustando o valor ISO. Se uma definição sem ser [ISO AUTO] estiver selecionada, a exposição é alterada ajustando a velocidade do obturador.
- Quando a exposição é compensada, a exposição é mudada com base no valor compensado.
- Fotografia de bracket está indisponível nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]

Tópico relacionado

- [Definições Bracket](#)
- [Indicador durante fotografia de bracket](#)
- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Indicador durante fotografia de bracket

Visor

Bracketing de luz ambiente*

3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV

Compensação da exposição $\pm 0,0$ EV



Monitor (Vis. Todas Info. ou Histograma)

Bracketing de luz ambiente*

3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV


Compensação da exposição $\pm 0,0$ EV



Bracketing do flash

3 imagens comutadas por passos de 0,7 EV

Compensação do flash -1,0 EV




Monitor (Para o visor)

Bracketing de luz ambiente* (indicador superior)

3 imagens comutadas por passos de 0,3 EV

Compensação da exposição $\pm 0,0$ EV



Bracketing do flash (indicador inferior)

3 imagens comutadas por passos de 0,7 EV

Compensação do flash -1,0 EV



* Luz ambiente: Um termo genérico para luz sem ser do flash incluindo luz natural, lâmpada elétrica e iluminação fluorescente. No caso em que a luz do flash pisca por um momento, a luz ambiente é constante, por isso este tipo de luz é denominado "luz ambiente".

Sugestão

- Durante fotografia de bracket, os guias que igualam o número de imagens a fotografar são visualizados acima/abaixo do indicador de bracket.
- Quando inicia a fotografia de bracket única, os guias desaparecerão um a um à medida que a câmara grava imagens.

Bracket de foco



Executa a fotografia contínua automaticamente enquanto desloca a posição de focagem. Esta função pode ser usada para fotografar imagens para imagens compósitas de profundidade de campo que estão focadas em todos os pontos (empilhamento de focagem), ou para selecionar a posição de focagem ideal entre várias imagens.

- 1** Selecione / (Modo de avanço) no seletor de controlo → [Bracket de foco].
 - Também pode definir o bracket de focagem selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2** Carregue no lado direito do seletor de controlo e defina [Larg. de pas. de foco] e [Número de disparos].
 - Larg. de pas. de foco: seleciona o grau até ao qual o foco é mudado dentro do intervalo de 1 a 10. Quanto maior for o número, mais o foco mudará.
 - Número de disparos: define o número de disparos com uma libertação dentro do intervalo de 2 a 299 para cada posição.
- 3** Aponte o cursor para o lugar das unidades do número de disparos e carregue no lado direito do seletor de controlo para abrir [Def. Bracket focagem]. Em seguida, selecione [Ord. Bracket focage.].
 - [0→+]: Muda o foco da posição de focagem atual para o infinito. Quando a focagem atinge o infinito, o disparo termina mesmo que o número definido de disparos não tenha sido atingido.
 - [0→→+]: Tira três imagens na ordem da posição de focagem atual, focagem frontal e focagem traseira. Neste momento, o número de disparos definidos no Passo 2 torna-se inválido.
 - Também pode definir [Ord. Bracket focage.] de [Modo de avanço] → [Definições Bracket] → [Def. Bracket focagem] → [Ord. Bracket focage.].
- 4** Carregue no botão do obturador para disparar.

Sugestão

- O valor [Larg. de pas. de foco] é um valor relativo, e o intervalo de focagem varia dependendo das condições de disparo, como a abertura da objetiva e a posição de focagem inicial. Recomenda-se que tire uma fotografia de teste para obter a largura de focagem adequada.
- [Intervalo de captura], [Suaviz. de exposição], e [Des. gua. Brack. foc.] para o bracket de focagem poder ser definido a partir de [Definições Bracket].

Nota

- Se a câmara ou a objetiva se moverem durante a fotografia com a focagem bracket, o empilhamento de focagem pode não ser bem sucedido. Use um tripé ao fotografar para o empilhamento de focagem.

- Definições Bracket
- Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)

TP1001975917

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracketing WB



Fotografa um total de três imagens, cada uma com diferentes tons de cor de acordo com as definições selecionadas para equilíbrio de brancos, temperatura de cor e filtro de cor.

- 1 **Selecione  /  (Modo de avanço) do seletor de controlo → [Bracketing WB].**
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU →  (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controlo.**
- 3 **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

Detalhes do item do Menu

Bracket Equilíbrio Brancos: Lo:

Grava uma série de três imagens com pequenas alterações no equilíbrio de brancos (dentro da variação de 10MK^{-1*}).

Bracket Equilíbrio Brancos: Hi:

Grava uma série de três imagens com grandes alterações no equilíbrio de brancos (dentro da variação de 20MK^{-1*}).

* MK^{-1} é a unidade que indica a capacidade dos filtros de conversão da temperatura de cor e indica o mesmo valor como "mired".

Sugestão

- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Tópico relacionado

- [Definições Bracket](#)
- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001964067

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Bracket DRO



Pode gravar um total de três imagens, cada uma a um grau diferente do valor do Otimizador de Alcance Dinâmico.

- 1 **Selecione / (Modo de avanço) do seletor de controle → [Bracket DRO].**
 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço].
- 2 **Selecione o modo desejado usando o lado direito/esquerdo do seletor de controle.**
- 3 **Ajuste o foco e fotografe a imagem.**

Detalhes do item do Menu

Bracket DRO: Lo:

Grava uma série de três imagens com pequenas alterações no valor do Otimizador de Alcance Dinâmico (Lv 1, Lv 2 e Lv 3).

Bracket DRO: Hi:

Grava uma série de três imagens com grandes alterações no valor do Otimizador de Alcance Dinâmico (Lv 1, Lv 3 e Lv 5).

Sugestão

- A última fotografia é mostrada na revisão auto.

Tópico relacionado

- [Definições Bracket](#)
- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001938530

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições Bracket



Define a fotografia com temporizador automático, a ordem de disparo para o bracket de exposição/bracket de equilíbrio de brancos e o método de fotografia para o bracket de focagem no modo de fotografia de bracket.

1 MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Definições Bracket] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Temp. auto dur. Brkt:

Define se usa o temporizador automático durante fotografia de bracket. Define também o número de segundos até o obturador ser solto se usar o temporizador automático.

(Desligado/2 seg./5 seg./10 seg.)

Ordem Bracket:

Define a ordem de bracketing de exposição e bracketing de equilíbrio de brancos.

(0→--→+/-→0→+)

Ord. Bracket focage.:

Define a ordem de disparo para o bracket de focagem. ([0→+]/[0→--→+])

Suaviz. de exposição:

Define se ajusta automaticamente a exposição enquanto fotografa com o bracket de focagem. ([Lig.]/[Desligado])

Intervalo de captura:

Define o intervalo de fotografia ao fotografar com o bracket de focagem. ([Mais curto]/[1 seg.]/[2 seg.]/[3 seg.]/[5 seg.]/[10 seg.]/[15 seg.]/[30 seg.])

Des. gua. Brack. foc.:

Define a pasta de destino onde guardar as imagens fixas tiradas com o bracket de focagem. ([Pasta atual]/[Nova pasta])

Nota

- Quando [0→--→+] for selecionado para [Ord. Bracket focage.], o número de fotografias tiradas com o bracket de focagem é fixado em três.

Tópico relacionado

- [Bracket Cont.](#)
- [Bracket Único](#)
- [Bracketing WB](#)
- [Bracket DRO](#)
- [Bracket de foco](#)

TP1001964069

Temp. automático (filme)



Pode começar a filmar com o temporizador automático quando gravar um filme.

- 1 Carregue em / (Modo de avanço) no seletor de controlo.**

Será apresentado o ecrã de definição [Temp. automático].

 - Pode também definir o modo de avanço selecionando MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Temp. automático].
- 2 Selecione [Lig.] utilizando o seletor de controlo e definindo o tempo de contagem regressiva pretendido.**
 - Atraso de início da gravação: define o tempo de contagem até ao início da gravação do filme. (3 s/5 s/10 s)
 - Repetição: define se repete o temporizador automático do filme. (Repetir/Só 1 vez)
Se selecionar [Repetir], o temporizador automático do filme será ativado repetidamente mesmo depois da gravação do filme estar concluída. Se selecionar [Só 1 vez], o temporizador automático do filme será cancelado após a gravação do filme estar concluída e a câmara voltará ao modo normal de gravação de filme.
- 3 Ajuste a focagem e carregue no botão MOVIE (filme).**

Quando a contagem regressiva aparece no ecrã de espera da gravação, a luz do temporizador automático pisca, ouve-se um sinal sonoro e a gravação começa depois de decorrer o número de segundos indicado.

 - Carregue novamente no botão MOVIE para terminar a gravação.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa a função de temporizador automático do filme.

Desligado:

Não utiliza a função de temporizador automático do filme.

Sugestão

- Para parar a contagem regressiva do temporizador automático, carregue novamente no botão MOVIE ou carregue no botão ao qual foi atribuído a função [Temp. automático].

Nota

- Se carregar no botão MOVIE no modo de fotografia de imagem fixa para iniciar a gravação do filme, [Temp. automático] não funcionará.

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Função Disp. int.



Pode fotografar automaticamente uma série de imagens fixas com o intervalo de disparo e o número de imagens que definiu previamente (Disparo de intervalo). Pode criar nessa altura um filme em time-lapse a partir de imagens fixas produzidas pelo disparo de intervalo utilizando o software de computador Imaging Edge Desktop (Viewer).

Para mais detalhes sobre os filmes em time-lapse, consulte a página de apoio do Imaging Edge Desktop.
<https://www.sony.net/disoft/help/>

Para mais detalhes sobre filmes em time lapse gravados com esta câmara, consulte “ [Def. time-lapse](#) .”

- 1 MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Função Disp. int.] → [Disparo intervalos] → [Lig.].
- 2 MENU → (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Função Disp. int.] → **Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**
- 3 **Carregue no botão do obturador.**
Quando a hora definida para [Hora início fotografia] chegar, a câmara começa a fotografar.
 - Quando o número de fotografias definido em [Número fotografias] for concluído, a câmara volta ao ecrã de suspensão para o disparo de intervalo.

Detalhes do item do Menu

Disparo intervalos:

Define se pretende realizar o disparo de intervalo. ([Desligado]/[Lig.])

Hora início fotografia:

Define o tempo desde o momento em que carrega no botão do obturador até ao momento em que se iniciar o disparo de intervalo. (1 segundo até 99 minutos 59 segundos)

Intervalo de captura:

Define o intervalo de fotografia (o tempo desde que se inicia uma exposição até ao momento em que se inicia a exposição da fotografia seguinte). (1 segundo até 60 segundos)

Número fotografias:

Define o número de fotografias para o disparo de intervalo. (1 fotografia até 9 999 fotografias)

Sens. seguim. AE:

Define a sensibilidade de seguimento da exposição automática em relação à mudança da luminância durante o disparo de intervalo. Se seleccionar [Baixo], as mudanças de exposição durante o disparo de intervalo serão mais suaves. ([Alto]/[Médio]/[Baixo])

Tipo obtur. em int.:

Define o tipo de obturador durante o disparo de intervalo. ([Obtur. mecânico]/[Obtur. electrón.])

Prior. int. captura:

Define se vai ou não dar prioridade ao intervalo de disparo quando o modo de exposição for [Programa auto] ou [Priorid. abertura] e a velocidade do obturador se tornar mais longa do que o tempo definido em [Intervalo de captura].

Sugestão

- Se carregar no botão do obturador durante o disparo de intervalo, este terminará e a câmara volta ao ecrã de suspensão para o disparo de intervalo.
- Para voltar ao modo de fotografia normal, defina [Disparo intervalos] para [Desligado].
- Se carregar numa tecla à qual tenha sido atribuída uma das seguintes funções no momento em que o disparo inicia, a função permanecerá ativa durante o disparo de intervalo mesmo que não esteja a manter o botão carregado.
 - [Prender AEL]
 - [ Prender AEL]
 - [Fixar seletor AF/MF]
 - [Reg. Área AF prend.]
 - [Prender bloq. AWB]
 - Fixar Bloqueio FEL
 - Fix. bloq. FEL/AEL
- Se definir [Apres. como grupo] para [Lig.], as imagens fixas fotografadas com a função de disparo de intervalo serão visualizadas em grupos.
- As imagens fixas fotografadas com o disparo de intervalo podem ser reproduzidas continuamente na câmara. Se pretende criar um filme utilizando imagens fixas, pode pré-visualizar o resultado.

Nota

- Pode não conseguir gravar o grupo de imagens, dependendo do nível restante da bateria e na quantidade de espaço livre no suporte de gravação. Forneça energia através de USB durante a gravação e utilize um cartão de memória com espaço suficiente.
- Quando o intervalo de disparo é curto, a câmara pode ficar quente facilmente. Dependendo da temperatura ambiente, pode não ser capaz de gravar o número definido de imagens porque a câmara pode parar de gravar para proteger o equipamento.
- Durante o disparo de intervalo (incluindo o tempo entre o momento em que se carrega no botão do obturador e o início do disparo), não pode operar o ecrã de definição de disparo dedicado nem o ecrã MENU. No entanto, pode ajustar algumas definições como a velocidade do obturador usando o seletor ou o seletor de controlo personalizado.
- Durante o disparo de intervalo, a revisão automática não é apresentada.
- [Tipo obtur. em int.] está definido para [Obtur. electrón.] nas predefinições, independentemente da definição de [Tipo de obturador].
- O disparo de intervalo está indisponível nas seguintes situações:
 - O modo de fotografia está definido para [Auto inteligente].
 - [Multi-capt. desl. pxl] está definido para outro sem ser [Desligado].
 - [Fotog. c/red. ruído] estiver definida para [Lig.]
 - [Disparo para HDR] estiver definida para [Lig.]

Tópico relacionado

- [Rep. cont. p/ int.](#)
- [Utilizar a câmara com alimentação fornecida através de USB](#)

TP1001970640

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Multi-capt. desl. pxi



Pode criar imagens com uma resolução maior do que é possível com a filmagem normal, filmando quatro ou dezasseis imagens RAW e, depois, combinando-as num computador. Isto é útil quando fotografar motivos fixos, como obras de arte ou arquitetura. Para combinar várias imagens RAW, é necessário software dedicado.

Certifique-se previamente que a câmara não está ligada ao seu smartphone.

Esta secção explica o procedimento para ligar a câmara a um computador com um cabo USB.

- 1 Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao computador com um cabo USB (disponível comercialmente). Depois, selecione [Fotograf. remota] no ecrã visualizado na câmara.**

- Apenas o terminal USB Type-C de USB PORT 1 suporta SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Recomenda-se a utilização de USB PORT 1 quando ligar a câmara a um computador.

- 2 Inicie Imaging Edge Desktop (Remote) no computador.**

- 3 Fixe a câmara usando um tripé. Execute [Multi-capt. desl. pxi] utilizando Imaging Edge Desktop (Remote).**

A câmara irá gravar o número selecionado de imagens RAW no intervalo selecionado. As imagens serão guardadas no computador juntamente com a imagem combinada.

- Tente evitar a trepidação da câmara ou a desfocagem do motivo.
- As quatro ou dezasseis imagens RAW são gravadas com as mesmas definições. Não pode alterar as definições durante o intervalo entre as fotografias.
- Pode cancelar a gravação carregando no centro do seletor de controlo durante o intervalo entre as gravações.
- Se não for utilizar um flash (vendido separadamente), selecione um intervalo de fotografia mais curto em Imaging Edge Desktop (Remote). Se usar um flash, defina o intervalo de acordo com o tempo de carregamento do flash.
- Se tiver definido [Des. p/ guar. im. fixa] em [Def. fotograf. remota] para [Câmara apenas], importe para o computador as quatro ou dezasseis imagens RAW gravadas e depois combine-as usando Imaging Edge Desktop (Viewer).

Sugestão

- Além da ligação USB, existem outras formas de ligar a câmara a um computador: ligação Wi-Fi através de um ponto de acesso e ligação Wi-Fi Direct. Para mais detalhes sobre cada método de ligação, consulte “[Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotog. remota\)](#).”
- A fotografia remota através de uma ligação Wi-Fi pode demorar muito tempo a transferir as imagens gravadas. Recomenda-se que defina [Des. p/ guar. im. fixa] em [Def. fotograf. remota] para [Câmara apenas], ou utilize uma ligação com fios em alternativa.
- Também pode executar [Multi-capt. desl. pxi] na própria câmara sem usar Imaging Edge Desktop (Remote). Selecione MENU → (Fotografia) → [Compôr fot. RAW] → [Multi-capt. desl. pxi] e defina o intervalo de gravação e o número de imagens e, depois, execute a fotografia. Pode importar as imagens RAW gravadas para o computador e combiná-las usando Imaging Edge Desktop (Viewer). Se não for utilizar Imaging Edge Desktop (Remote) para fotografar, use um controlo remoto sem fios (vendido separadamente) ou a função de temporizador automático para evitar a vibração da câmara e a desfocagem do motivo.

Nota

- Se ocorrer vibração da câmara e desfocagem do motivo, as imagens RAW gravadas com [Multi-capt. desl. pxl] podem não ser combinadas corretamente. Mesmo quando o motivo permanece quieto, se uma pessoa ou objeto próximos se moverem, as imagens RAW podem não ser combinadas corretamente porque a luz do motivo pode mudar.
- As imagens RAW gravadas com [Multi-capt. desl. pxl] não podem ser combinadas utilizando a câmara. Utilize Imaging Edge Desktop (Viewer) para combinar as imagens.
- Em [Multi-capt. desl. pxl], algumas definições são bloqueadas da seguinte forma:
 - [ Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.]: [RAW]
 - [Tipo fichei. RAW] em [Def. qualidade imag.]: [Com. s/ per.]
- Ao fotografar no modo [Multi-capt. desl. pxl], não é possível selecionar [Obtur. mecânico] em [Tipo de obturador].
- Em [Multi-capt. desl. pxl], não pode executar fotografia bulb.
- Quando fotografar no modo [Multi-capt. desl. pxl], a velocidade de sincronização do flash fica mais lenta. A velocidade de sincronização do flash será de 1/50 segundos quando [ Passo exposição] estiver definido para [0,3 EV], e de 1/45 segundos quando [ Passo exposição] estiver definido para [0,5 EV].
- Quando fotografar no modo [Multi-capt. desl. pxl], não pode usar o flash sem fios ótico.
- Se o modo de fotografia estiver definido para um modo diferente de P/A/S/M, não pode executar [Multi-capt. desl. pxl].
- Se utilizar um adaptador para montagem, o intervalo de disparo pode ser maior.

Tópico relacionado

- [Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotog. remota\)](#)

TP1001969912

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. fot. red. ruído



Pode criar imagens de baixo ruído que não podem ser conseguidas com a fotografia normal, fotografando continuamente 4 a 32 imagens RAW e depois combinando-as num computador. Para combinar várias imagens RAW, é necessário software dedicado.

1 MENU → (Fotografia) → [Compor fot. RAW] → [Def. fot. red. ruído] → [Fotog. c/red. ruído] → [Lig.].

2 MENU → (Fotografia) → [Compor fot. RAW] → [Def. fot. red. ruído] → **Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

3 Carregue no botão do obturador.

O número especificado de imagens RAW será gravado continuamente.

Detalhes do item do Menu

Fotog. c/red. ruído:

Define se pretende executar gravação com redução de ruído. ([Lig.]/[Desligado])

Tipo fichei. RAW:

Define o formato do ficheiro de imagens RAW gravadas com gravação de redução de ruído. ([Com. s/ per.]/[Comprim. (HQ)]/[Comprimido])

Número de disparos:

Define o número de imagens gravadas com redução de ruído. ([4 dispar.]/[8 dispar.]/[16 disp.]/[32 disp.])

Sugestão

- Pode importar as imagens RAW gravadas para um computador e combiná-las usando Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Também pode executar [Fotog. c/red. ruído] usando Imaging Edge Desktop (Remote).
- Para mais detalhes sobre como usar Imaging Edge Desktop, consulte o seguinte site de apoio.
<https://www.sony.net/dics/crsnr/>

Nota

- As imagens RAW gravadas com [Fotog. c/red. ruído] não podem ser combinadas utilizando a câmara. Utilize Imaging Edge Desktop (Viewer) para combinar as imagens.
- O número de imagens RAW definidas em [Número de disparos] será gravado com as mesmas definições.
- Quando usar [Fotog. c/red. ruído], as definições são bloqueadas da seguinte maneira.
 - [Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.]: [RAW]
 - [Tipo fichei. RAW] em [Def. qualidade imag.]: o tipo de ficheiro definido em [Tipo fichei. RAW] em [Def. fot. red. ruído]
 - [Modo flash]: [Flash desligado]
- A focagem é bloqueada para a posição na primeira fotografia.
- Quando a memória interna para colocação em memória intermédia não tem espaço suficiente para o número de imagens definido em [Número de disparos], não é possível iniciar a gravação. Para confirmar a capacidade restante da memória para

colocação em memória intermédia, use [ Visual. foto. rest.].

- Não é possível realizar fotografia bulb quando utiliza [Fotog. c/red. ruído].
- A velocidade do obturador não pode ser definida para menos de 1/30 segundo quando utilizar [Fotog. c/red. ruído].
- Se o modo de fotografia estiver definido para um modo diferente de P/A/S/M, não pode executar [Fotog. c/red. ruído].

TP1001980373

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Def. disparo p/HDR



Pode criar imagens com um grande alcance dinâmico que não podem ser conseguidas com a fotografia normal, fotografando continuamente 4 a 32 imagens RAW e depois combinando-as num computador. Para combinar várias imagens RAW, é necessário software dedicado.

- 1 **MENU** → (**Fotografia**) → **[Compor fot. RAW]** → **[Def. disparo p/HDR]** → **[Disparo para HDR]** → **[Lig.]**.
Será apresentado o ecrã de definição [Disparo para HDR].
- 2 **Carregue no lado direito do seletor de controlo e defina [Alcance dinâm.], [Comp. exposição] e [Número de disparos].**
 - Alcance dinâm.: Define o rácio para expandir o alcance dinâmico. ([AUTO]/[Nível 1]/[Nível 2]/[Nível 3])
 - Comp. exposição: Define a luminosidade da imagem.
 - Número de disparos: Define o número de imagens fotografadas para HDR. ([4 dispar.]/[8 dispar.]/[16 disp.]/[32 disp.])
- 3 **Volte ao ecrã de suspensão de fotografia e, em seguida, ajuste a focagem e carregue no botão do obturador.**
O número especificado de imagens RAW com diferentes níveis de luminosidade será fotografado continuamente.

Detalhes do item do Menu

Disparo para HDR:

Define se deve ser efetuado disparo para HDR. ([Lig.]/[Desligado])

Tipo fichei. RAW:

Define o formato de ficheiro das imagens RAW gravadas com o disparo para HDR. ([Com. s/ per.]/[Comprim. (HQ)]/[Comprimido])

Sugestão

- Sempre que carregar no botão Fn (Função) no ecrã de definições [Disparo para HDR], a imagem pré-visualizada muda pela ordem de “exposição atual → exposição para o lado mais → exposição para o lado menos”. No entanto, o intervalo de exposição visível no ecrã de pré-visualização é de -3,0EV a +3,0EV para a exposição combinada de [Comp. exposição] e [Alcance dinâm.]. Se definir valores fora deste intervalo, a luminosidade não será refletida no ecrã de pré-visualização, mas será refletida na imagem gravada.
- Todos os itens de definição podem ser ocultados premindo o lado direito do seletor de controlo enquanto o cursor estiver sobre [Número de disparos] no ecrã de definição [Disparo para HDR], facilitando a verificação da imagem.
- Pode importar as imagens RAW gravadas para um computador e combiná-las usando Imaging Edge Desktop (Viewer).
- Também pode executar [Disparo para HDR] usando Imaging Edge Desktop (Remote).
- Para mais detalhes sobre como usar Imaging Edge Desktop, consulte o seguinte site de apoio.
<https://www.sony.net/dics/crshdr/>

- As imagens RAW gravadas com [Disparo para HDR] não podem ser combinadas utilizando a câmara. Utilize Imaging Edge Desktop (Viewer) para combinar as imagens.
- Quando usar [Disparo para HDR], as definições são bloqueadas da seguinte maneira.
 - [ Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.]: [RAW]
 - [Tipo fichei. RAW] em [Def. qualidade imag.]: o tipo de ficheiro definido em [Tipo fichei. RAW] em [Def. disparo p/HDR]
 - [Modo flash]: [Flash desligado]
- A focagem é bloqueada para a posição na primeira fotografia.
- Dependendo das definições de gravação, pode não ser possível fotografar com o nível de alcance dinâmico especificado em [Alcance dinâm.].
- Quando a memória interna para colocação em memória intermédia não tem espaço suficiente para o número de imagens definido em [Número de disparos], não é possível iniciar a gravação. Para confirmar a capacidade restante da memória para colocação em memória intermédia, use [ Visual. foto. rest.].
- Não é possível realizar fotografia bulb quando utiliza [Disparo para HDR].
- A velocidade do obturador não pode ser definida para menos de 1/30 segundo quando utilizar [Disparo para HDR].
- Se o modo de fotografia estiver definido para um modo diferente de P/A/S/M, não pode executar [Disparo para HDR].

TP1002101754

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mud. JPEG/HEIF



Muda o formato de ficheiro (JPEG/HEIF) da imagem fixa a ser gravada.

O formato JPEG tem compatibilidade geral. Pode ver e editar ficheiros JPEG em vários ambientes. O formato HEIF tem uma eficiência de compressão elevada. A câmara pode gravar com uma elevada qualidade de imagem e em ficheiros de tamanho pequeno no formato HEIF. Dependendo do computador ou software, pode não ser capaz de visualizar ou editar ficheiros HEIF. Além disso, é necessário um ambiente compatível com HEIF para reproduzir imagens fixas no formato HEIF. Pode desfrutar de imagens fixas de alta qualidade ligando a câmara e a TV através de HDMI.

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Mud. JPEG/HEIF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

JPEG:

Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato JPEG. Esta definição dá prioridade à compatibilidade.

HEIF(4:2:0):

Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato HEIF (4:2:0). Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem e à eficiência da compressão.

HEIF(4:2:2):

Executa o processamento digital no ficheiro RAW e grava-o no formato HEIF (4:2:2). Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem.

Sugestão

- O formato HEIF permite-lhe gravar imagens com uma generosa expressão de gradação de 10 bits. Além disso, definindo [HEIF(4:2:2)], pode gravar com amostragem de cores 4:2:2, que tem melhor reprodução de cores.
- Dependendo da definição para [Mud. JPEG/HEIF], os itens relacionados com o formato de ficheiro ([Formato ficheiro], etc.) comutarão para JPEG ou HEIF.

Nota

- Os ficheiros de imagem HEIF gravados com esta câmara não podem ser visualizados noutras câmaras que não suportem o formato de ficheiro HEIF. Tenha cuidado para não apagar acidentalmente os ficheiros de imagem HEIF formatando o cartão de memória ou eliminando os ficheiros.
- Quando gravar no formato HEIF com [Imag. fixas HLG] definida para [Desligado], o espaço de cores é gravado em sRGB. Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as imagens são gravadas no espaço de cor BT.2100 (gama de cores BT.2020).

Tópico relacionado

- [Def. qualidade imag.: Formato ficheiro \(imagem fixa\)](#)
- [Imag. fixas HLG](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. qualidade imag.: Formato ficheiro (imagem fixa)



Define o formato de ficheiro para imagens fixas.

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Def. qualidade imag.] → [Formato ficheiro] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

RAW:

O processamento digital não é executado neste formato de ficheiro. Selecione este formato para processar imagens num computador para fins profissionais.

RAW & JPEG/RAW & HEIF:

Uma imagem RAW e uma imagem JPEG ou HEIF são criadas ao mesmo tempo. Isto é adequado quando precisar de dois ficheiros de imagem, um JPEG ou HEIF para visualização, e um RAW para edição.

JPEG/HEIF:

A imagem é gravada no formato JPEG ou HEIF.

- Quando [Suporte grav.] estiver definido para [Separar grav.], pode seleccionar o formato de ficheiro para cada ranhura entre RAW e JPEG, ou RAW e HEIF.

Acerca das imagens RAW

- Para abrir um ficheiro de imagem RAW gravado com esta câmara, é necessário o software Imaging Edge Desktop. Com Imaging Edge Desktop, pode abrir um ficheiro de imagem RAW, depois convertê-lo num formato de imagem conhecido como JPEG ou TIFF, ou reajustar o equilíbrio de brancos, a saturação ou o contraste da imagem.
- As imagens RAW gravadas com esta câmara têm uma resolução de 14 bits por píxel. No entanto, a resolução é limitada a 12 bits nos seguintes modos de fotografia:
 - [Fotografia Cont.] quando [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Comprimido] e [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.]

Nota

- Se não pretender editar as imagens no seu computador, recomendamos que grave no formato JPEG ou HEIF.
- É necessário um ambiente que suporte o formato HEIF para reproduzir imagens HEIF.

Tópico relacionado

- [Mud. JPEG/HEIF](#)
- [Def. qualidade imag.: Qualidade JPEG/Qualidade HEIF](#)
- [Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF](#)
- [Def. qualidade imag.: Tipo fichei. RAW](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. qualidade imag.: Tipo fichei. RAW



Selecione o tipo de ficheiro para imagens RAW.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Def. qualidade imag.] → [Tipo fichei. RAW] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Com. s/ per.:

Grava imagens com o método de compressão sem perdas que não provoca deterioração na qualidade da imagem e tem uma taxa de compressão elevada.

Comprim.(HQ):

Grava imagens em formato RAW comprimido. As imagens podem ser gravadas com uma qualidade de imagem superior do que quando fotografa com [Comprimido].

Comprimido:

Grava imagens em formato RAW comprimido. A fotografia contínua pode continuar durante um período de tempo mais longo do que quando fotografa com [Comprim.(HQ)].

Sugestão

- Os ícones [Tipo fichei. RAW] são visualizados como mostrado abaixo.
 - Com. s/ per.:
 - Comprim.(HQ):
 - Comprimido:
- O rácio de aspeto para as imagens RAW é sempre 3:2. As imagens JPEG/HEIF são gravadas com o rácio de aspeto definido em [Rácio aspeto] quando as imagens RAW e JPEG/HEIF forem gravadas ao mesmo tempo.
- O tamanho da imagem nas imagens RAW corresponde ao tamanho "L" para imagens JPEG na fotografia full-frame, e ao tamanho "M" na fotografia de tamanho APS-C.

Nota

- Não é possível gravar imagens RAW com diferentes formatos para a Ranhura 1 e a Ranhura 2. Mesmo quando [Suporte grav.] estiver definido para [Separar grav.], cada ranhura tem a mesma definição para [Tipo fichei. RAW].

Tópico relacionado

- [Def. qualidade imag.: Formato ficheiro \(imagem fixa\)](#)
- [Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)

TP1002101762

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. qualidade imag.: Qualidade JPEG/Qualidade HEIF



Selecione a qualidade da imagem ao gravar imagens JPEG ou HEIF.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Def. qualidade imag.] → [Qualidade JPEG]/[Qualidade HEIF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Extra fina/Fina/Standard/Reduzido:

Uma vez que a taxa de compressão aumenta de [Extra fina] para [Fina] para [Standard] para [Reduzido], o tamanho do ficheiro diminui pela mesma ordem. Isto permite gravar mais ficheiros num cartão de memória, mas a qualidade da imagem é inferior.

- Quando [Suporte grav.] estiver definido para [Separar grav.], pode seleccionar a qualidade de imagem para cada ranhura.

Tópico relacionado

- [Def. qualidade imag.: Formato ficheiro \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)

TP1001973726

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. qualidade imag.: Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF



Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Def. qualidade imag.] → [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 3:2

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L:66M	9984×6656 píxeis
M:28M	6528×4352 píxeis
S:17M	4992×3328 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 4:3

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L:59M	8880×6656 píxeis
M:25M	5808×4352 píxeis
S:15M	4432×3328 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 16:9

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L:56M	9984×5616 píxeis
M:24M	6528×3672 píxeis
S:14M	4992×2808 píxeis

Quando [Rácio aspeto] estiver definido para 1:1

Valores de definição	Número de píxel (horizontal×vertical)
L:44M	6656×6656 píxeis
M:19M	4352×4352 píxeis
S:11M	3328×3328 píxeis

Sugestão

- Quando gravar no tamanho M ou S, o número do píxeis não muda mesmo que altere o ângulo de visão entre o tamanho “full frame” e o tamanho APS-C.

Nota

- O tamanho L não pode ser selecionado quando fotografar no tamanho APS-C. Se fotografar no tamanho APS-C enquanto o tamanho L estiver selecionado, o tamanho da imagem mudará temporariamente para o tamanho M.

Tópico relacionado

- [Def. qualidade imag.: Formato ficheiro \(imagem fixa\)](#)
- [Rácio aspeto](#)

TP1001973727

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rácio aspeto



1 MENU →  (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Rácio aspeto] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

3:2:

Mesmo rácio de aspeto do filme de 35 mm

4:3:

O rácio de aspeto é 4:3.

16:9:

O rácio de aspeto é 16:9.

1:1:

O rácio de aspeto é 1:1.

Tópico relacionado

- [Visual. marcador \(imagem fixa\)](#)

TP1001963749

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Imag. fixas HLG



Utilizando características de gama equivalentes a HLG (Hybrid Log-Gamma: padrão para imagens HDR), pode fotografar imagens fixas com um vasto alcance dinâmico e uma ampla gama de cores compatível com BT.2020. [Imag. fixas HLG] só podem ser definidas quando fotografar no formato HEIF. Defina previamente [Mud. JPEG/HEIF] para [HEIF(4:2:0)] ou [HEIF(4:2:2)] e [Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.] para [HEIF].

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Imag. fixas HLG] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Fotografa imagens fixas HLG.

Desligado:

Fotografa imagens fixas normais.

Sugestão

- Pode reproduzir uma gama mais ampla de luminosidade reproduzindo imagens fixas HLG numa TV ou monitor compatível com HLG.
- Recomendamos que defina MENU → (Configuração) → [Saída externa] → [Resolução HDMI] para um dos seguintes quando visualizar imagens fixas HLG da câmara numa TV utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente).
 - Auto
 - 2160p
 - 1080p
 - 1080i
- Pode exibir imagens fixas HLG no monitor da câmara quase da mesma qualidade como quando são exibidas num monitor compatível com HLG (BT.2020) definindo da seguinte forma.
 - [Auxil. visual. Gamma]: [Lig.]
 - [Tipo au. vis. Gamma]: [Auto] ou [HLG(BT.2020)]

Nota

- Nas seguintes situações, [Imag. fixas HLG] está fixado para [Desligado]:
 - [Mud. JPEG/HEIF] estiver definida para [JPEG]
 - [Formato ficheiro] em [Def. qualidade imag.] está definido para [RAW] ou [RAW & HEIF]
 - Quando um modo de fotografia diferente de P/A/S/M for definido durante a fotografia de imagens fixas
 - Quando a sensibilidade ISO for temporariamente ativada pela função [Reg Def Fot Pers]
 - Quando a função [Bracket DRO] em [Modo de avanço] for temporariamente ativada pela função [Reg Def Fot Pers]
- Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as seguintes funções não estão disponíveis.
 - [Optimiz Alc Din]
 - [Aspeto criativo]
 - [Bracket DRO] em [Modo de avanço]
 - [Perfil de imagem]
- Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], a variação ISO disponível muda.

Tópico relacionado

- [Mud. JPEG/HEIF](#)
- [Resolução HDMI](#)
- [Auxil. visual. Gamma](#)

TP1001972247

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Espaço de cor



A forma como as cores são representadas usando combinações de números ou a gama de reprodução de cor é chamada de “espaço de cor”. Pode mudar o espaço de cor dependendo da finalidade da imagem.

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Espaço de cor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

sRGB:

Este é o espaço de cor normal da câmara digital. Use [sRGB] em fotografia normal, como por exemplo quando pretende imprimir imagens sem qualquer modificação.

AdobeRGB:

Este espaço de cor tem uma grande gama de reprodução de cor. Quando uma grande parte do motivo estiver verde ou vermelho vivo, Adobe RGB é eficaz. O nome do ficheiro da imagem gravada começa por “_”.

Nota

- A definição [Espaço de cor] é inválida ao fotografar imagens no formato HEIF. Se [Imag. fixas HLG] estiver definido para [Desligado], as imagens serão gravadas com o espaço de cores sRGB. Quando [Imag. fixas HLG] estiver definida para [Lig.], as imagens são gravadas no espaço de cor BT.2100 (gama de cores BT.2020).
- [AdobeRGB] é para aplicações ou impressoras que suportam gestão de cor e opção de espaço de cor DCF2.0. As imagens podem não ser impressas nem visualizadas nas cores corretas se usar aplicações ou impressoras que não suportem Adobe RGB.
- Quando visualizar imagens que foram gravadas com [AdobeRGB] em dispositivos não compatíveis com Adobe RGB, as imagens serão visualizadas com saturação baixa.

Tópico relacionado

- [Mud. JPEG/HEIF](#)
- [Imag. fixas HLG](#)

TP1001938446

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Formato ficheiro (filme)



Selecione o formato de ficheiro de filme.

1 MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Formato ficheiro] → definição desejada.

Detalhes do item do menu

Formato ficheiro	Características
XAVC HS 8K	Grava filmes 8K no formato XAVC HS. O formato XAVC HS utiliza o codec HEVC, que tem uma elevada eficiência de compressão. A câmara pode gravar filmes com maior qualidade de imagem do que os filmes XAVC S, mas o mesmo volume de dados. A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC HS 4K	Grava filmes 4K no formato XAVC HS. O formato XAVC HS utiliza o codec HEVC, que tem uma elevada eficiência de compressão. A câmara pode gravar filmes com maior qualidade de imagem do que os filmes XAVC S, mas o mesmo volume de dados. A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S 4K	Grava filmes na resolução 4K (3840×2160). A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S HD	Grava filmes na resolução HD (1920×1080). A compressão Long GOP é utilizada para filmes.
XAVC S-I 4K	Grava filmes no formato XAVC S-I. O formato XAVC S-I utiliza a compressão Intra para filmes. Este formato é mais adequado para edição do que a compressão Long GOP.
XAVC S-I HD	Grava filmes no formato XAVC S-I. O formato XAVC S-I utiliza a compressão Intra para filmes. Este formato é mais adequado para edição do que a compressão Long GOP.

- Intra/Long GOP é um formato de compressão de filmes. O formato Intra comprime o filme por fotograma, e Long GOP comprime vários fotogramas. A compressão Intra tem uma melhor resposta e flexibilidade na edição, mas a compressão Long GOP tem uma melhor eficiência de compressão.

Nota

- Para reproduzir filmes XAVC HS 4K/XAVC HS 8K num computador, precisa de um dispositivo ou software com uma alta capacidade de processamento que suporte o codec HEVC.
- Ao gravar filmes 8K, [APS-C/S35 Fotografia] fica desativado e bloqueado em [Desligado].
- Se uma objetiva dedicada de tamanho APS-C estiver colocada, as extremidades do ecrã podem aparecer escuras. Quando gravar filmes 8K com esta câmara, recomendamos a utilização de uma objetiva compatível com o formato full-frame de 35 mm.

- Para visualizar corretamente filmes 8K a partir da câmara numa TV fabricada pela Sony utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente), tem de alterar manualmente as definições da qualidade de imagem da TV. Altere as definições da qualidade de imagem (gama ou modo de cor) para a TV de acordo com as definições aplicadas durante a gravação.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)

TP1001964035

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições vídeo (filme)



Define a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc.

1 MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Vel. gravação fotogr.] → definição desejada.

2 MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Definições vídeo] → [Defin. Gravação] → definição desejada.

Exemplo de valores de definição

200M **4:2:2** **10bit**
(A) (B) (C)

(A): Taxa de bits
(B): Amostragem de cores
(C): Profundidade de bits

- Quanto maior a taxa de bits, maior a qualidade da imagem.
- A amostragem de cores (4:2:2, 4:2:0) é a relação de gravação da informação de cor. Quanto mais uniforme for esta relação, melhor será a reprodutibilidade da cor, e é possível remover as cores perfeitamente mesmo durante a composição usando um ecrã verde.
- A profundidade de bits representa a gradação da informação de luminância. Quando a profundidade de bits for de 8 bits, podem ser obtidos 256 níveis de gradação. Quando a profundidade de bits for de 10 bits, podem ser obtidos 1024 níveis de gradação. Um valor maior permite uma expressão mais suave de áreas escuras a luminosas.
- [4:2:2 10 bit] é uma definição que assume que o filme gravado será editado num computador. O ambiente de reprodução para [4:2:2 10 bit] é limitado.

Detalhes do item do Menu

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 8K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
30p/25p	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
30p/25p	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	520M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	400M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
24p*	260M 4:2:2 10bit	7680×4320	Long GOP
24p*	200M 4:2:0 10bit	7680×4320	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	75M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	45M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	30M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	200M 4:2:0 10bit	3840×2160	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p/50p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p/100p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
120p/100p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
30p/25p	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra
24p*	240M 4:2:2 10bit	3840×2160	Intra

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD]

Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Tamanho	Formato de compressão de filmes
60p/50p	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
30p/25p	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra
24p*	89M 4:2:2 10bit	1920×1080	Intra

* Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

Nota

- As velocidades de fotogramas da gravação são indicadas como os valores inteiros mais aproximados. As velocidades de fotogramas correspondentes reais são as seguintes:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, e 120p: 119,88 fps

Tópico relacionado

- [Formato ficheiro \(filme\)](#)

TP1001964037

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Definições L&R



Pode gravar um momento que não possa ser captado a olho nu (gravação em câmara lenta) ou gravar um fenómeno de longo prazo num filme comprimido (gravação em câmara rápida) Por exemplo, pode gravar uma cena desportiva intensa, o momento quando um pássaro começa a voar, uma flor a florir e uma vista em mudança de nuvens ou céu estrelado. O som não será gravado.

[**S&Q** Definições L&R] permite-lhe definir a taxa de fotogramas, a taxa de bits, a informação de cor, etc. Quando gravar filmes em câmara lenta e câmara rápida, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q, e defina MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] para [Câmara L&R].

- 1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [**S&Q** Definições L&R] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.

Detalhes do item do Menu

S&Q Defs. veloc. fotogr.:

Seleciona a velocidade de fotogramas do filme e a velocidade de fotogramas da gravação.

S&Q Defin. Gravação:

Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme.

- A [**S&Q** Vel. grav. fotogr.] que pode ser definida para [**S&Q** Defs. veloc. fotogr.] e os valores que podem ser definidos para [**S&Q** Defin. Gravação] são os mesmos dos valores de definição para [Definições vídeo].
- Apesar de o formato do filme gravado ser o mesmo da definição [Formato ficheiro], não pode selecionar [XAVC HS 8K] para a gravação em câmara lenta/câmara rápida. Se [XAVC HS 8K] tiver sido selecionado, mudará automaticamente para [XAVC HS 4K].

Velocidade de reprodução

A velocidade de reprodução irá variar conforme indicado abaixo dependendo do valor definido para [**S&Q** Defs. veloc. fotogr.].

Quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC

S&Q Vel. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 24p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 30p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 60p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 120p
120fps	5 vezes mais lenta	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal
60fps	2,5 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida
30fps	1,25 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida

S&Q Vel. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 24p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 30p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 60p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 120p
15fps	1,6 vezes mais rápida	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida	8 vezes mais rápida
8fps	3 vezes mais rápida	3,75 vezes mais rápida	7,5 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida
4fps	6 vezes mais rápida	7,5 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida
2fps	12 vezes mais rápida	15 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida	60 vezes mais rápida
1fps	24 vezes mais rápida	30 vezes mais rápida	60 vezes mais rápida	120 vezes mais rápida

Quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para PAL

S&Q Vel. fotogramas	S&Q Vel. grav. fotogr.: 25p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 50p	S&Q Vel. grav. fotogr.: 100p
100fps	4 vezes mais lenta	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal
50fps	2 vezes mais lenta	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida
25fps	Velocidade de reprodução normal	2 vezes mais rápida	4 vezes mais rápida
12fps	2,08 vezes mais rápida	4,16 vezes mais rápida	8,33 vezes mais rápida
6fps	4,16 vezes mais rápida	8,33 vezes mais rápida	16,66 vezes mais rápida
3fps	8,33 vezes mais rápida	16,66 vezes mais rápida	33,33 vezes mais rápida
2fps	12,5 vezes mais rápida	25 vezes mais rápida	50 vezes mais rápida
1fps	25 vezes mais rápida	50 vezes mais rápida	100 vezes mais rápida

Sugestão

- Para uma estimativa do tempo de gravação, consulte [“Tempos de gravação de filmes.”](#).

Nota

- Na gravação em câmara lenta/câmara rápida, o tempo real de filmagem difere do tempo gravado no filme. O tempo gravável apresentado na parte superior do monitor mostra o tempo de gravação restante para o filme, e não o tempo de gravação restante no cartão de memória.
- Na gravação em câmara lenta, a velocidade do obturador fica mais rápida e pode não ser capaz de obter a exposição correta. Se isso acontecer, diminua o valor de abertura ou defina a sensibilidade ISO para um valor mais alto.
- Durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida, as seguintes funções não estão disponíveis:
 - [Time Code Run] em [TC/UB]
 - [Saída Time Code] em [▶■ Def. saída HDMI]

Tópico relacionado

- [Tempos de gravação de filmes](#)
- [Cartões de memória que podem ser usados](#)

TP1001963883

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Defs. time-lapse



Pode gravar filmes condensando as alterações ao longo de um período de tempo até várias dúzias de minutos. Ao contrário da gravação de filmes em câmara rápida, pode definir um intervalo de gravação superior a 1 segundo. Isto permite-lhe gravar filmes com uma relação de compressão temporal maior. O som não será gravado. Quando criar filmes longos em time-lapse, utilize “ [Função Disp. int.](#) .”

Configure as definições tais como a velocidade de fotogramas e o intervalo de gravação em [Defs. time-lapse]. Quando gravar um filme em time-lapse, defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q para S&Q, e selecione MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Modo de foto.] → [Time-lapse].

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Defs. time-lapse] → **Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.**

Detalhes do item do Menu

Defs. veloc. fotogr.:

Define a velocidade fotogramas da gravação e o intervalo de gravação.

Vel. grav. fotogr.: Define a velocidade de fotogramas da gravação para um filme em time-lapse. (60p/50p/30p*/25p*/24p)

* [30p]/[25p] não pode ser selecionado quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K].

Tempo intervalo: Define o intervalo de gravação para um filme em time-lapse. (1 a 60 segundos)

- Durante os primeiros 10 segundos, o intervalo pode ser definido em unidades de 1 segundo. Para o 10.º a 60.º segundo, o intervalo pode ser definido em unidades de 10 segundos.
- Quando o formato do ficheiro estiver definido para 4K, não é possível selecionar um valor de 6 segundos ou mais.
- O tempo de intervalo é o intervalo desde o início da exposição até ao início da exposição seguinte, independentemente da velocidade do obturador.

Definição. gravação:

Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme.

Definição. luz vídeo:

Quando está anexado um iluminador de vídeo (vendido separadamente), pode acender o iluminador de vídeo antes de cada fotograma para o filme em time-lapse que está a ser gravado. Define quantos segundos antes de a luz acender. (Desligado/2 seg./5 seg./10 seg.)

Sobre o tempo de gravação

Os tempos aproximados para a gravação contínua no modo de gravação em time-lapse são os seguintes. (Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto] e a temperatura ambiente for de 25 °C)

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para HD: aprox. 120 minutos

Quando [Formato ficheiro] estiver definido para 4K: aprox. 120 minutos


HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8 bits, quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8 bits, quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando o monitor estiver aberto)

Utilizar um iluminador de vídeo

Quando se liga um iluminador de vídeo no modo de gravação time-lapse, o iluminador de vídeo acende-se antes de a gravação começar para controlar corretamente a luz a partir do primeiro fotograma.

Após o início da gravação, o iluminador de vídeo acende-se/apaga-se repetidamente em conjunto com a gravação/espera para cada fotograma.

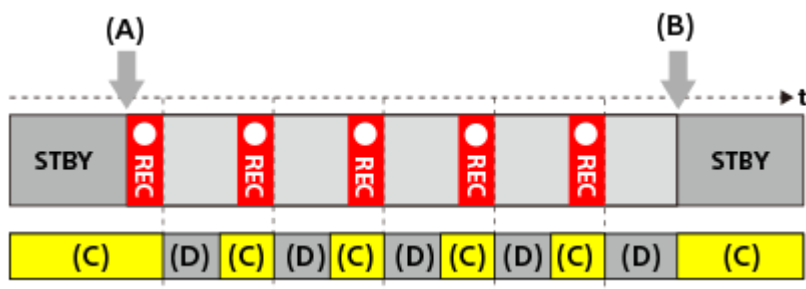

(A) Início da gravação


(B) Fim da gravação

(C) Iluminador de vídeo aceso (No início da gravação, o iluminador de vídeo acende-se antes do número de segundos definidos em [⚙ Definiç. luz vídeo])

(D) Iluminador de vídeo desligado (O iluminador de vídeo permanece aceso com pouca intensidade quando [Modo lumin. vídeo] estiver definido para [Link GR.&STBY])

Nos seguintes casos, porém, o iluminador de vídeo permanecerá aceso mesmo durante a espera da gravação:

- Quando [⚙ Definiç. luz vídeo] estiver definida para [Desligado].
- Quando o tempo desde o fim da gravação do fotograma até ao início da iluminação seguinte for de 5 segundos ou menos de acordo com as definições para [⚙ Tempo intervalo] e [⚙ Definiç. luz vídeo].

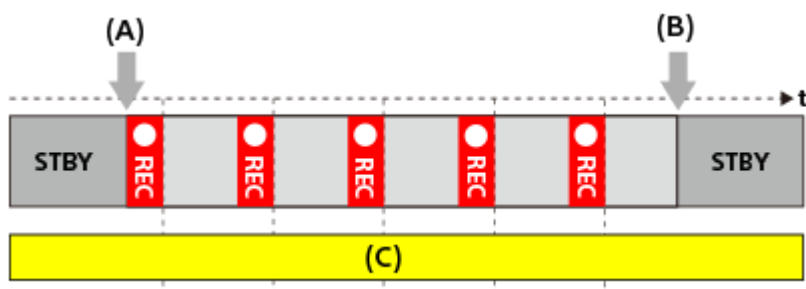

(A) Início da gravação

(B) Fim da gravação

(C) Iluminador de vídeo aceso

Sugestão

- Quando [Modo lumin. vídeo] estiver definido para [Link alimentaç.], o iluminador de vídeo acende-se/apaga-se em conjunto com a alimentação, independentemente da definição de [⚙ Definiç. luz vídeo].
- Para ativar o intervalo de operação com [⚙ Definiç. luz vídeo], defina [Modo lumin. vídeo] para [Link GRAVAÇÃO] ou [Link GR.&STBY].
- Quando grava um filme em time-lapse, recomenda-se que utilize uma fonte de alimentação externa para a câmara.
- Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto], a câmara pode continuar a gravar o filme mesmo quando a temperatura da câmara aumenta.
- No final do filme em time-lapse, pode gravar um filme em velocidade normal durante cerca de 1 segundo.

- [Função Disp. int.](#)
- [Modo lumin. vídeo](#)

TP1001977558

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Prior. ângulo vis. 4K



Define se o ângulo de visão deve ser alargado através da desativação de parte do processamento de redução de ruído ao gravar filmes em 4K.

1 MENU →  (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Prior. ângulo vis. 4K] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Dá prioridade ao ângulo de visão gravado. Parte do processamento de redução de ruído está desativado.

Desligado:

Dá prioridade ao processamento da redução de ruído. O ângulo de visão gravado é reduzido.

Nota

- Quando [Prior. ângulo vis. 4K] estiver definido para [Lig.], e a sensibilidade ISO for aumentada, o ruído pode tornar-se perceptível, especialmente quando o motivo estiver escuro.

TP1002101755

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições proxy



Pode gravar simultaneamente um filme proxy com baixa taxa de bits enquanto grava um filme em câmara lenta/câmara rápida ou um filme em time-lapse.

Visto que os filmes proxy são pequenos em termos de tamanho de ficheiro, são adequados para transferir para smartphones ou para carregar para websites.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [**Px** Definições proxy] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Px Gravação proxy:

Seleciona se grava simultaneamente filmes proxy. ([Lig.] / [Desligado])

Px Form. fich. proxy:

Seleciona o formato de gravação do filme proxy. ([XAVC HS HD] / [XAVC S HD])

Px Def. grav. proxy:

Seleciona a taxa de bits, a amostragem de cores e a profundidade de bits do filme proxy. ([16M 4:2:0 10bit] / [9M 4:2:0 10bit] / [6M 4:2:0 8bit])

Definições de gravação proxy selecionáveis

Px Form. fich. proxy	Tamanho da gravação	Taxa de fotogramas da gravação	Px Def. grav. proxy	Codec de compressão
XAVC HS HD	1920×1080	Máx. 60p/Máx. 50p	16 Mbps 4:2:0 10 bits 9 Mbps 4:2:0 10 bits	MPEG-H HEVC/H.265
XAVC S HD	1280×720	Máx. 60p/Máx. 50p	6 Mbps 4:2:0 8 bits	MPEG-4 AVC/H.264

Sugestão

- Os filmes proxy não são visualizados no ecrã de reprodução (ecrã de reprodução de imagem única ou ecrã de índice da imagem). **Px** (proxy) visualiza-se sobre os filmes para os quais um filme proxy foi gravado simultaneamente.

Nota

- Os filmes proxy não podem ser reproduzidos nesta câmara.
- A gravação proxy não está disponível nas seguintes situações.
Gravação de filmes normal

— [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p]

Gravação em câmara lenta/gravação em câmara rápida

— A velocidade de fotogramas da gravação é definida para [120p]/[100p]

— A velocidade de fotogramas é definida para [120fps]/[100fps]

- Apagar/proteger filmes que têm filmes proxy remove/protege os filmes originais e proxy. Não pode apagar/proteger apenas filmes originais ou filmes proxy.
- Os filmes não podem ser editados nesta câmara.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)

TP1001969310

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Gravação APS-C S35 (Super 35mm) (imagem fixa/filme)



Define se deve ou não gravar com o ângulo de visão de APS-C para imagens fixas e com um ângulo de visão equivalente a Super 35 mm para filmes. Se selecionar [Lig.] ou [Auto], pode usar neste produto uma objetiva dedicada de tamanho APS-C.

1 MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [APS-C S35 Fotografia] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Grava em tamanho equivalente a APS-C ou tamanho equivalente a Super 35mm.

Quando [Lig.] estiver selecionado, o ângulo de visão torna-se aproximadamente 1,5 vezes a distância focal indicada na objetiva.

Auto:

Define automaticamente a gama de captação de acordo com a objetiva.

Desligado:

Capta sempre imagens com sensor de imagem “full-frame” de 35 mm.

Nota

- Quando coloca uma objetiva compatível com APS-C e define [APS-C S35 Fotografia] para [Desligado], pode não conseguir os resultados de fotografia ótimos. Por exemplo, as extremidades da imagem podem ficar mais escuras.
- Quando [APS-C S35 Fotografia] estiver definida para [Lig.], o ângulo de visão será o mesmo como quando fotografa com um sensor de imagem de tamanho APS-C.
- [APS-C S35 Fotografia] fica bloqueado em [Desligado] quando gravar filmes em 8K. Recomendamos a utilização de uma objetiva compatível com o formato full-frame de 35 mm.

Tópico relacionado

- [Ângulo de visualização](#)

TP1001938448

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ângulo de visualização


O ângulo de visualização muda para o equivalente de “full-frame” ou APS-C/Super 35mm, dependendo da definição para [ APS-C S35 Fotografia] e da objetiva instalada. O ângulo de visualização também é diferente para a fotografia de imagem fixa e a gravação de filme.

Ângulo de visão equivalente a “full-frame”

A câmara fotografa com um ângulo de visão equivalente a “full-frame” nas seguintes situações.

- [ APS-C S35 Fotografia] está definida para [Auto], e está colocada uma objetiva compatível com fotografia “full-frame”.
- [ APS-C S35 Fotografia] estiver definida para [Desligado].

O ângulo de visualização irá variar da seguinte forma, dependendo das definições da câmara.

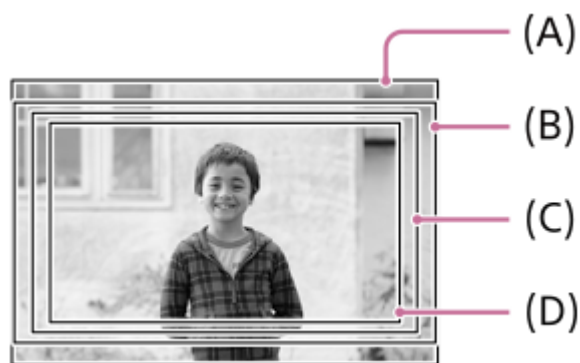

(A) Quando fotografar imagens fixas

(B) Quando gravar filmes (filmes HD, filmes 4K sem ser 120p/100p, ou filmes 4K 120p/100p com [Prior. ângulo vis. 4K] definido para [Lig.])

(C) Quando gravar filmes (filmes 4K filmes 120p/100p com [Prior. ângulo vis. 4K] definido para [Desligado] ou filmes 4K com [Saída RAW] em [ Def. saída HDMI] definido para [Lig.])


(D) Quando gravar filmes (filmes 8K)

Ângulo de visão equivalente a APS-C tamanho/Super 35mm

A câmara fotografa com um ângulo de visão equivalente ao tamanho APS-C ou Super 35mm nas seguintes situações. O ângulo de visão torna-se aprox. 1,5 vezes a distância focal indicada na objetiva.

- [ APS-C S35 Fotografia] estiver definida para [Lig.].
- [ APS-C S35 Fotografia] está definido para [Auto], e está instalada uma objetiva dedicada de formato APS-C.

O ângulo de visualização irá variar da seguinte forma, dependendo das definições da câmara.

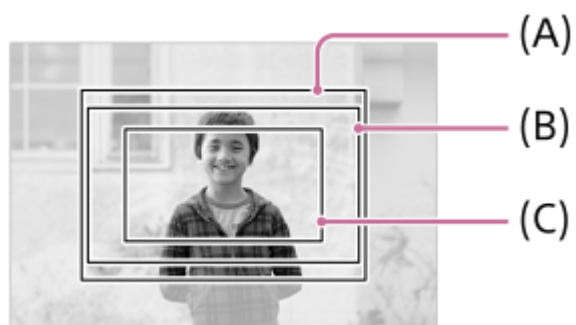

(A) Quando fotografar imagens fixas

(B) Quando gravar filmes (filmes HD ou filmes 4K sem ser 120p/100p)

(C) Quando gravar filmes (filmes 4K 120p/100p)

Tópico relacionado

- [Formato ficheiro \(filme\)](#)
- [Definições vídeo \(filme\)](#)
- [Gravação APS-C S35 \(Super 35mm\) \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Prior. ângulo vis. 4K](#)

TP1001969902

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Funcionamento Tátil



Define se ativa ou não as operações táteis no monitor.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Funcionamento Tátil] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Ativa operações táteis.

Desligado:

Desativa operações táteis.

Tópico relacionado

- [Defin. de painel tátil](#)
- [Painel tátil/Pad tátil](#)
- [Sensibilid. ao toque](#)
- [Painel tátil](#)

TP1001967645

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Painel tátil/Pad tátil



As operações táteis no monitor são referidas como “operações do painel tátil”, e as operações táteis quando fotografar com o visor são referidas como “operações da consola tátil”. Pode selecionar se ativa operações do painel tátil ou operações da consola tátil.

1 MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Painel tátil/Pad tátil] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ambos válidos:

Ativa tanto as operações do painel tátil no monitor como as operações da consola tátil quando fotografa com o visor.

Apenas pain. tát.:

Ativa apenas as operações do painel tátil no monitor.

Apenas pad tátil:

Ativa apenas operações da consola tátil quando fotografa com o visor.

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)

TP1001969879

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Defin. de painel tátil



Pode ajustar as definições relacionadas com as operações do painel tátil no monitor.

1 MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ecrã de fotografia:

Ecrã de fotografia: define se permite ativar as operações táteis no ecrã de gravação. ([Lig.] / [Desligado])

Toque em ícone rodapé: define se permite operações táteis para os ícones do rodapé na parte inferior do ecrã de suspensão de fotografia. ([Lig.] / [Desligado])

Deslizar para a direita: define a operação quando desliza os dedos para a direita no ecrã de suspensão de gravação. ([Visual. ícone: Esq.] / [Visual. ícone: E e D] / [Deslig.])

Deslizar para a esquerda: define a operação quando se desliza os dedos para a esquerda no ecrã de suspensão de gravação. ([Vis. ícone: Direita] / [Visual. ícone: E e D] / [Deslig.])

Deslizar para cima: define a operação quando deslizar os dedos para cima no ecrã de suspensão de fotografia. ([Abrir o menu Fn] / [Deslig.])

Função tátil em Foto.: define a operação ao tocar num motivo no ecrã de gravação. ([Foc. por toque] / [Seguimento toq.] / [Obturador Tátil] / [AE Tátil] / [Deslig.])

Toque duplo em AF: Define a operação ao tocar duas vezes no ecrã de fotografia durante a focagem automática. ([Red. posição focag.] / [Deslig.])

Ícone quando mon. rod.: define se inverte as posições dos ícones da função de toque à esquerda e à direita em conformidade com o monitor quando inverte o monitor ([Rodar] / [Não rodar])

Ecrã de reprodução:

Define se permite operações táteis no ecrã de reprodução. ([Lig.] / [Desligado])

Ecrã de menu:

Define se permite as operações táteis no ecrã do menu. ([Lig.] / [Desligado])

Sugestão

- Pode selecionar se executa simultaneamente [AE Tátil] carregando nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo quando [Função tátil em Foto.] estiver definido para [Foc. por toque]/[Seguimento toq.]/[Obturador Tátil]. Quando executa [AE Tátil], pode ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Nota

- Independentemente das definições para [Defin. de painel tátil], durante a fotografia as operações táteis estão desativadas nas seguintes situações:
 - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Desligado]
 - Quando [Painel tátil/Pad tátil] estiver definido para [Apenas pad tátil]
- Não é possível ajustar com precisão a luminosidade utilizando a barra de ajuste de luminosidade quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obtur. Tátil+AE].
- Mesmo que tenha definido [Toque duplo em AF] para [Red. posição focag.], se [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil] ou [AE Tátil], não poderá repor a moldura de focagem ao centro tocando duas vezes no ecrã de fotografia.

Tópico relacionado

- [Ícones da função tátil](#)
- [Painel tátil](#)
- [Funcionamento Tátil](#)
- [Painel tátil/Pad tátil](#)
- [Focagem utilizando as operações táteis \(Foc. por toque\)](#)
- [Iniciar o seguimento com operações táteis \(Seguimento toq.\)](#)
- [Fotografia com operações de toque \(Obturador Tátil\)](#)
- [Ajustar a exposição com operações táteis \(AE Tátil\)](#)
- [Botão Fn \(função\)](#)
- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Botão MENU](#)
- [Menu principal \(lista de definição de fotografia\)](#)

TP1001975900

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições pad tátil



Pode ajustar as definições relacionadas às operações da consola tátil durante fotografia com visor.

1 MENU → (Configuração) → [Opção tátil] → [Definições pad tátil] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ope. na orien. vert.:

Define se ativa operações da consola tátil durante fotografia com visor orientada verticalmente. Pode evitar operações incorretas durante fotografia orientada verticalmente causadas pelo seu nariz, etc., tocando no monitor.

Modo posição tátil:


Define se desloca o quadro de focagem para a posição tocada no ecrã ([Pos. absoluta]), ou desloca o quadro de focagem para a posição desejada com base na direção de arrastamento e a quantidade de movimento ([Posição relativa]).

Área da operação:


Define a área a ser usada para operações da consola tátil. Restringir a área operacional pode evitar operações incorretas causadas pelo seu nariz, etc., tocando no monitor.

Sobre o Modo de Posição Tátil

Selecionar [Pos. absoluta] permite-lhe deslocar o quadro de focagem para uma posição distante mais rapidamente porque pode especificar diretamente a posição do quadro de focagem com operações táteis.

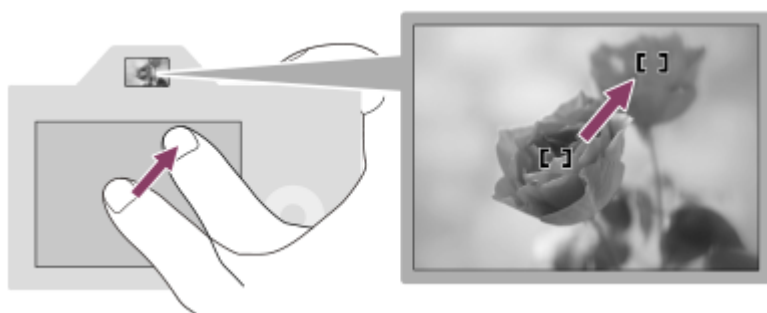

Selecionar [Posição relativa] permite-lhe operar a consola tátil de onde for mais fácil, sem ter de deslocar o seu dedo sobre uma área ampla.

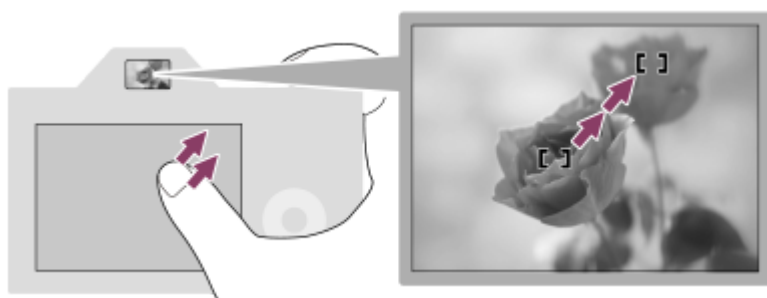

Sugestão

- Em operações da consola tátil quando [Modo posição tátil] estiver definido para [Pos. absoluta], a área definida na [Área da operação] é tratada como todo o ecrã.

Tópico relacionado

- [Painel tátil/Pad tátil](#)

TP1001969308

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sensibilid. ao toque



Define a sensibilidade da operação tátil.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Sensibilid. ao toque] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Sensível:

A reação tátil é melhor do que com [Normal].

Normal:

Define a sensibilidade tátil para normal.

Sugestão

- Se quiser desativar as operações táteis no monitor, defina [Funcionamento Tátil] para [Desligado].
- Se não estiver a usar luvas, defina [Sensibilid. ao toque] para [Normal].

Nota

- Mesmo se a sensibilidade tátil for definida para [Sensível], o painel/consola tátil pode não reagir corretamente dependendo das luvas usadas.

TP1001972307

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Focagem utilizando as operações táteis (Foc. por toque)

[Foc. por toque] permite-lhe especificar uma posição onde quer focar usando as operações táteis.

Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU →  (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

Esta função está disponível quando [ Área de Focagem] estiver definida para um dos seguintes parâmetros. No entanto, a função pode não estar disponível, dependendo da definição para [ Limite área focag.].

- [Grande]
- [Zona]
- [Fixar no centro]
- [Seguimento: Grande]
- [Seguimento: Zona]
- [Seguimento: Fixar no Centro]


1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Foc. por toque].

Especificar a posição onde quer focar no modo de imagem fixa

Quando utilizar a focagem automática, pode especificar a posição em que pretende focar utilizando as operações táteis. Depois de tocar no monitor e especificar uma posição, carregue até meio no botão do obturador para focar.

1. Toque no monitor.

- Quando fotografar com o monitor, toque na posição em que quer focar.
- Quando fotografar com o visor, pode mover a posição do foco tocando e arrastando no monitor enquanto olha através do visor.

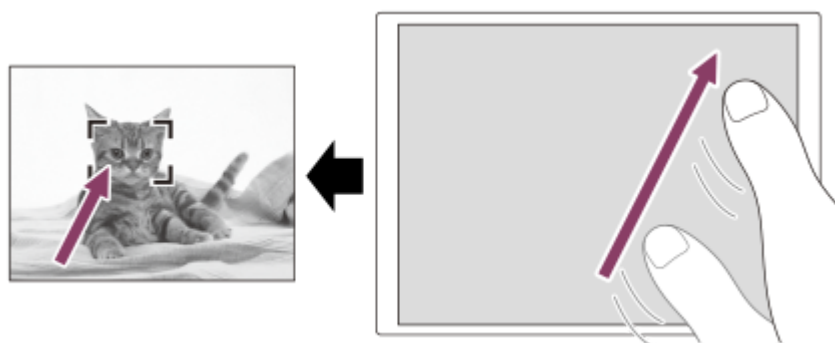

- Para cancelar a focagem com operações táteis, toque no ícone  (Libertação da focagem tátil) ou carregue no centro do seletor de controlo se fotografar com o monitor e carregue no centro do seletor de controlo se fotografar com o visor.

2. Carregue até meio no botão do obturador para focar.

- Carregue completamente no botão do obturador para fotografar imagens.

Especificar a posição onde quer focar no modo de gravação de filmes

A câmara focará no motivo tocado.

1. Toque no motivo no qual pretende focar antes ou durante a gravação.

- Quando [ Modo Focagem] estiver definido para [AF Contínua], o modo de focagem muda temporariamente para focagem manual e o foco pode ser ajustado usando o anel de focagem (focagem pontual). A focagem pontual não está disponível quando fotografar com o visor.
- Para cancelar a focagem pontual, toque no ícone  (Libertação da focagem tátil) ou carregue no centro do seletor de controlo.
- Quando [ Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.], o modo de focagem muda temporariamente para [AF Contínua]. Quando a área tocada estiver focada, o modo de focagem volta à focagem manual.

Sugestão

- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Foc. por toq.+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou. Isto também lhe permitirá ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.
- Para além da função de focagem tátil, estão disponíveis também as seguintes operações táteis.
 - A moldura de focagem para [Ponto]/[Expandir ponto]/[Personalizado] pode ser deslocada por arrasto.
 - Ao fotografar imagens fixas no modo de focagem manual, o amplificador de focagem pode ser utilizado tocando duas vezes no monitor.

Nota

- A função de focagem por toque não está disponível nas seguintes situações:
 - Fotografar imagens fixas no modo de focagem manual
 - Quando usar o zoom digital no modo de fotografia de imagem fixa
 - Quando usar o LA-EA4

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)
- [Painel tátil/Pad tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)
- [Selecionar a área de focagem \(Área de Focagem\)](#)

TP1001967647

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Iniciar o seguimento com operações táteis (Seguimento toq.)

Pode utilizar as operações táteis para seleccionar um motivo que queira seguir no modo de fotografia de imagem fixa e no modo de gravação de filme.

Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU →  (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Seguimento toq.].

2 Toque no motivo que pretende seguir no monitor.

O seguimento inicia-se.

- Quando fotografar com o visor, pode usar a consola tátil para seleccionar um motivo que quer seguir.

Sugestão

- Para cancelar o seguimento, toque em  (Libertação do seguimento) ou carregue no centro do seletor de controlo.
- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Seg. toq.+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou. Isto também lhe permitirá ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Nota

- [Seguimento toq.] está indisponível nas seguintes situações:
 - Quando [ Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.] no modo de fotografia de imagens fixas.
 - Quando utilizar o Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara ou o Zoom Digital no modo de fotografia de imagem fixa
 - Enquanto [Monitor brilhante] estiver a ser executado
- Se o modo de focagem for mudado para [Focagem man.] enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Seguimento toq.] no modo de fotografia de imagens fixas, o valor da definição para [Função tátil em Foto.] será alterado para [Foc. por toque].

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)
- [Painel tátil/Pad tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001970635

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fotografia com operações de toque (Obturador Tátil)

A câmara foca automaticamente no ponto que tocar e fotografa uma imagem fixa.

Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU →  (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → [Obturador Tátil].

2 Toque no motivo que quer focar.

A câmara foca no motivo em que tocou, e é gravada uma imagem fixa.

Sugestão

- Se definir [Função tátil em Foto.] para [Obtur. Tátil+AE], a luminosidade será definida de acordo com o motivo em que tocou.
- Pode operar as funções de fotografia abaixo tocando no monitor:
 - Fotografa conjuntos de imagens usando o obturador tátil
Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Fotografia Cont.], pode gravar conjuntos de imagens enquanto toca no monitor.
 - Fotografiar imagens de bracket contínuo usando o obturador tátil
O produto fotografa três imagens enquanto muda automaticamente a exposição da base para mais escura e depois para mais clara. Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Bracket Cont.], continue a tocar no monitor até a fotografia terminar. Após a gravação pode selecionar a imagem que preferir.

Nota

- A função [Obturador Tátil] está indisponível nas seguintes situações:
 - Durante fotografia com visor
 - Quando grava filmes
 - Quando gravar filmes em câmara lenta/câmara rápida
 - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [Focagem man.]
 - Quando [Área de Focagem] estiver definida para [Ponto]/[Expandir ponto]/[Personalizado]/[Seguimento: Ponto XL]/[Seguimento: Ponto L]/[Seguimento: Ponto M]/[Seguimento: Ponto S]/[Seguimento: Ponto XS]/[Seguimento: Expandir ponto]/[Seguimento: Personalizado 1]/[Seguimento: Personalizado 2] / [Seguimento: Personalizado 3]
 - Enquanto utilizar a função de zoom digital
 - Quando utilizar o Zoom de Imagem Clara
 - Enquanto utilizar o Zoom Inteligente
 - Quando um Adaptador de montagem estiver colocado
 - Enquanto [Monitor brilhante] estiver a ser executado
- Quando utilizar o Zoom de Imagem Clara ou Zoom Digital enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil], o valor de definição muda temporariamente de [Obturador Tátil] para [Deslig.].
- Se o modo de focagem for mudado para [Focagem man.] enquanto [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Obturador Tátil], o valor da definição para [Função tátil em Foto.] é alterado para [Foc. por toque].

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001974865

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ajustar a exposição com operações táteis (AE Tátil)

Pode definir automaticamente a exposição com base na luminosidade de um ponto em que toca.

Configure previamente as definições da seguinte forma a partir do MENU →  (Configuração) → [Opção tátil]:

- [Funcionamento Tátil]: [Lig.]
- [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Ecrã de fotografia]: [Lig.]

1 MENU →  (Configuração) → [Opção tátil] → [Defin. de painel tátil] → [Ecrã de fotografia] → [Função tátil em Foto.] → **selecione [AE Tátil].**

2 **Toque no ponto que pretende definir como base para a exposição.**

A câmara definirá a exposição com base na luminosidade do ponto em que tocou.

- Pode ajustar com precisão a luminosidade deslizando a barra de ajuste da luminosidade que aparece após o toque.

Sugestão

- O ajuste utilizando a barra de ajuste de luminosidade é refletido no valor de compensação da exposição.
- Quando [Função tátil em Foto.] estiver definida para [Foc. por toque]/[Seguimento toq.]/[Obturador Tátil], pode selecionar se pretende ou não realizar [AE Tátil] ao mesmo tempo carregando no lado esquerdo ou direito do seletor de controlo.

Nota

- [AE Tátil] não está disponível nas seguintes situações:
 - Quando utilizar a função de zoom digital
- Se o motivo estiver extremamente luminoso ou escuro, a barra de ajuste pode não ser suficientemente eficaz.

Tópico relacionado

- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001978201

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. modo Silenc. (imagem fixa/filme)



Pode configurar definições relacionadas com o modo silencioso, que lhe permite gravar sem sons do obturador ou sons eletrônicos. Também pode definir se altera ou não as definições para outras funções que emitem sons da câmara quando a câmara estiver definida para o modo silencioso.

1 MENU → / (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Def. modo Silenc.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Modo Silencioso:

Define se grava ou não sem sons de obturador ou sons eletrônicos. ([Lig.]/[Desligado])

Quando definido para [Lig.], [Tipo de obturador] e [Tipo obtur. em int.] fica bloqueado para [Obtur. electrón.], e [Si. áudio(Fotografia)] fica bloqueado para [Desligado].

Def. função pretend.:

Define se altera ou não simultaneamente as definições para outras funções que emitem sons da câmara quando a câmara estiver definida para o modo silencioso. ([Acion. abertura AF]/[Obtur. desligar câm.]/[Mapeam. auto pixels])
Se selecionar [Não pretendida], os valores de definição de cada função serão retidos mesmo no modo silencioso.

Nota

- Use a função [Modo Silencioso] sob sua inteira responsabilidade, enquanto toma a devida consideração face aos direitos de privacidade e de imagem do motivo.
- Mesmo se [Modo Silencioso] estiver definida para [Lig.], não estará completamente silenciosa.
- Mesmo se [Modo Silencioso] estiver definida para [Lig.], o som de funcionamento da abertura e foco soará.
- Se [Mapeam. auto pixels] estiver definido para [Lig.], os sons do obturador podem ser ouvidos ocasionalmente quando a alimentação for desligada. Não se trata de um mau funcionamento.
- Se [Obtur. desligar câm.] em [Função anti-pó] estiver definido para [Lig.], ouve-se um som de obturador quando a câmara é desligada.
- Pode ocorrer distorção da imagem causada pelo movimento do motivo ou da câmara.
- Se fotografar imagens sob relâmpagos instantâneos ou luzes cintilantes, como por exemplo luzes de flash de outras câmaras ou iluminação fluorescente, pode ocorrer um efeito listado na imagem.
- Quando [Modo Silencioso] estiver definida para [Lig.], as seguintes funções não estão disponíveis.
 - Fotografia com flash
 - Longa expos. RR
 - Obt. Cortin. Front. El.
 - Fotografia BULB
 - Foto. sem cintilaç.

Tópico relacionado

- [Função Disp. int.](#)
- [Acion. abertura AF](#)
- [Função anti-pó](#)

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tipo de obturador



Pode definir se fotografa com um obturador mecânico ou um obturador eletrônico.

1 MENU → (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Tipo de obturador] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Obtur. mecânico:

Fotografe apenas com o obturador mecânico.

Obtur. electrón.:

Fotografe apenas com o obturador eletrônico.

Sugestão

- Nas seguintes situações, defina o [Tipo de obturador] para [Obtur. electrón.].
 - Quando fotografar com uma velocidade do obturador elevada num ambiente iluminado, como por exemplo no exterior à luz solar intensa, na praia, ou montanhas com neve.
 - Se quiser aumentar a velocidade da fotografia contínua.

Nota

- Em casos raros, o som do obturador pode ser produzido quando a alimentação for desligada mesmo se o [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.]. Todavia, isto não é um mau funcionamento.
- Quando [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. electrón.], as seguintes funções não estão disponíveis.
 - Fotografia com flash
 - Longa expos. RR
 - Obt. Cortin. Front. El.
 - Fotografia BULB
 - Foto. sem cintilaç.

TP1001968800

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Utilizar o obturador eletrónico

Utilizar o obturador eletrónico permite-lhe executar vários tipos de fotografia que são difíceis de conseguir usando o obturador mecânico, como fotografia sem sons ou vibração, fotografia com obturador super rápido e fotografia sem obscurecimento*.

* Durante fotografia sem obscurecimento, o ecrã não fica obscuro nem perde fotogramas e pode continuar a olhar para o motivo através do visor ou monitor enquanto fotografa as imagens.

Tipos de obturador e desempenho da câmara

A gama de velocidade do obturador da câmara, som do obturador, ocorrência de obscurecimento e disponibilidade da fotografia anti-cintilação ou do flash para cada definição são as seguintes:

	Tipo de obturador: Obtur. mecânico	Tipo de obturador: Obtur. electrón.
Velocidade do obturador	Fotografia única: BULB – 1/8000 Fotografia contínua: 30 – 1/8000	30 – 1/8000 ^{*1}
Som do obturador	Som do obturador mecânico	Som do obturador eletrónico
Obscurecimento	Ocorre	Sem obscurecimento ^{*2 *3}
Flash	Disponível	Indisponível
Fotografia anti-cintilação	Disponível	Indisponível
Fotografar com obturador variável	Disponível	Disponível

^{*1} Quando executa fotografia contínua com as seguintes definições enquanto o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente], [Programa auto], ou [Priorid. abertura], a velocidade do obturador é de 1/30 a 1/8000 segundos.

- A velocidade da fotografia contínua está definida para [30 imagens/s].

- [Tipo fichei. RAW] está definido para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(HQ)], e a velocidade de fotografia contínua está definida para [20 imagens/s] ou [15 imagens/s].

^{*2} Quando [Int. liber./Apr. início] estiver definido para [Auto/Desligada], só ocorre obscurecimento quando a primeira imagem for fotografada.

^{*3} O obscurecimento ocorrerá quando começar a fotografar se a velocidade do obturador for 0,6" ou inferior.

Fotografia avançada usando o obturador eletrónico: fotografia sem som do obturador

Pode usar o obturador eletrónico para fotografar sem som do obturador.

1. MENU →  (Fotografia) → [Obturador/Silen.] →  Def. modo Silenc.] → [Modo Silencioso] → [Lig.].

Fotografia avançada usando o obturador eletrónico: fotografia contínua sem obscurecimento

Pode usar o obturador eletrónico para executar fotografia contínua com seguimento de foco e exposição, sem o ecrã ficar obscuro.

1. MENU →  (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Tipo de obturador] → [Obtur. electrón.].

2. Defina o modo de fotografia para P (Programa auto), A (Prioridade abertura), S (Prioridade obturador) ou M (Exposição manual), e depois defina a velocidade do obturador e o valor de abertura. (Por exemplo: velocidade do

obturador de 1/250 segundo e valor de abertura de F2,8)

- O produto não ajustará a exposição no modo de exposição manual quando [ ISO] estiver definido sem ser para [ISO AUTO].

3. MENU →  (Fotografia) → [Modo de avanço] → [Modo de avanço] → [Fotografia Cont.].

4. Selecione MENU → **AF**_{MF} (Focagem) → [AF/MF] → [ Modo Focagem] → [AF Contínua] e, em seguida, comece a fotografar imagens.

Sugestão

- Se quiser visualizar o tempo de fotografia no ecrã durante fotografia sem obscurecimento, ajuste a definição usando MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [ Apres. temp. foto.].
- Durante a fotografia contínua com o obturador eletrónico, a taxa de atualização de visualização no ecrã pode ficar lenta consoante as condições de fotografia. Se quiser que a visualização no ecrã fique uniforme para seguir o motivo, as seguintes definições podem melhorar a situação.
 - Se [Tipo fichei. RAW] estiver definido para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(H)], defina-o para [Comprimido].
 - Defina a velocidade do obturador para um valor mais rápido do que 1/60 segundos.
 - Se utilizar uma velocidade do obturador de 1/60 segundos ou mais lenta, defina [Lim. baixo vel. fot.] em [Def. Visua. Live View] para [Lig.]. (Quando [Lig.] estiver selecionado, podem ocorrer obscurecimentos consoante a velocidade do obturador).
- Para tirar partido do desempenho da câmara, recomendamos que use um cartão UHS-II ou um cartão de memória CFexpress Type A.

Nota

- Quando fotografar sem o som do obturador, faça-o sob a sua própria responsabilidade, preste suficiente atenção à privacidade e direitos de imagem do motivo.
- Mesmo se definir a câmara para fotografar sem o som do obturador, não ficará completamente silenciosa.
- Mesmo se definir a câmara para fotografar sem o som do obturador, a abertura e foco produzirão sons.
- Quando se utiliza uma objetiva compatível com Acionamento abertura AF, o som do acionamento abertura pode ser audível durante fotografia contínua se [Acion. abertura AF] estiver definido para [Prioridade à foc.].
- O obturador eletrónico opera de forma diferente quando estiver colocado na câmara um adaptador de montagem.

Tópico relacionado

- [Tipo de obturador](#)
- [Def. modo Silenc. \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Apres. temp. foto. \(imagem fixa\)](#)
- [Fotografia Cont.](#)
- [Int. liber./Apr. início](#)
- [Def. sem cintilação](#)
- [Def. Visua. Live View](#)

TP1001968751

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Int. liber./Apr. início



Define se deve dar prioridade ao desfasamento de libertação do obturador (a diferença de tempo entre quando carrega no botão do obturador até meio para focar e carrega no botão do obturador até ao fim para iniciar a exposição) ou à visualização do visor/monitor.

Se der prioridade à redução do desfasamento da libertação do obturador ou reduzir a variação no desfasamento de libertação do obturador, será apresentada uma imagem preta no ecrã (obscurecimento) apenas durante a primeira fotografia. (A segunda fotografia e as fotografias subsequentes estarão livres de obscurecimento). Se der prioridade à visualização do visor/monitor, não será apresentada uma imagem preta para que possa realizar as fotografias sem obscurecimento logo a partir da primeira fotografia.

1 MENU → (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Int. liber./Apr. início] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lib + rápida/Lig:

Dá prioridade à redução do desfasamento de libertação do obturador. É apresentada uma imagem preta (obscurecimento) durante a primeira fotografia.

Lib. estável/Lig.:

Dá prioridade à redução da variação no desfasamento de libertação do obturador. É apresentada uma imagem preta (obscurecimento) durante a primeira fotografia.

Auto/Desligada:

Dá prioridade à visualização do visor/monitor. Não é apresentada uma imagem preta (sem obscurecimento) mesmo durante a primeira fotografia.*

* O obscurecimento ocorrerá quando começar a fotografar se a velocidade do obturador for de 0,6" ou inferior.

TP1001980374

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. temp. foto. (imagem fixa)



Define se visualiza ou não marcas (como uma moldura) no ecrã enquanto fotografa. Esta função é útil em situações em que é difícil determinar o tempo de filmagem apenas observando o ecrã, tal como quando o som do obturador está desligado.

1 MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Apres. temp. foto.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ligado: Tipo1:

Mostra uma moldura (cor escura) em torno da moldura de focagem.

Ligado: Tipo2:

Mostra uma moldura (cor clara) em torno da moldura de focagem.

Ligado: Tipo3:


Mostra (cor escura) nos quatro cantos do ecrã.

Ligado: Tipo4:


Mostra (cor clara) nos quatro cantos do ecrã.

Desligado:

Não mostra o tempo de disparo do obturador durante fotografia sem obscurecimento.

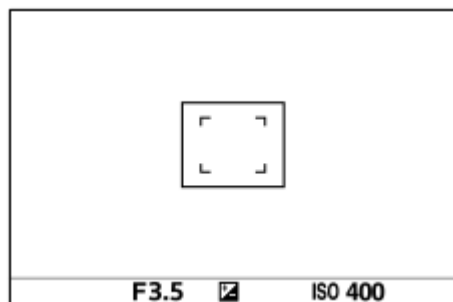

[Ligado: Tipo1] / [Ligado: Tipo2] (Exemplo: [Área de Focagem] está definida para [Fixar no centro])

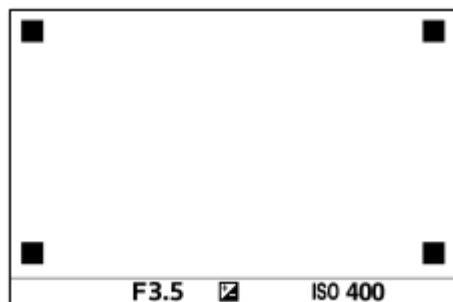

[Ligado: Tipo3] / [Ligado: Tipo4]

Tópico relacionado

- [Utilizar o obturador eletrónico](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Obt. Cortin. Front. El.



A função do obturador de cortina frontal eletrônico encurta o retardamento entre o momento em que o botão do obturador é carregado e o obturador é solto.

1 MENU →  (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Obt. Cortin. Front. El.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa a função do obturador de cortina frontal eletrônico.

Desligado:

Não usa a função do obturador de cortina frontal eletrônico.

Nota

- Quando fotografar a velocidades do obturador elevadas com uma objetiva de grande abertura colocada, o círculo de desfocagem produzido pelo efeito bokeh pode ser cortado por causa do mecanismo do obturador. Se isto acontecer, defina [Obt. Cortin. Front. El.] para [Desligado] ou defina [Tipo de obturador] para [Obtur. electrón.].
- Quando utilizar uma objetiva fabricada por outro fabricante (incluindo uma objetiva Minolta/Konica-Minolta), defina [Obt. Cortin. Front. El.] para [Desligado] ou defina [Tipo de obturador] para [Obtur. electrón.]. Se definir [Obt. Cortin. Front. El.] para [Lig.], a exposição correta não será definida ou a luminosidade da imagem ficará irregular.
- Quando fotografa a velocidades do obturador elevadas, a luminosidade da imagem pode tornar-se irregular dependendo do ambiente de fotografia. Se isto acontecer, defina [Obt. Cortin. Front. El.] para [Desligado] ou defina [Tipo de obturador] para [Obtur. electrón.].

TP1001938452

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Disp sem lente (imagem fixa/filme)



Define se pode ou não disparar o obturador quando não estiver colocada qualquer objetiva.

1 MENU → / (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Disp sem lente] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ativar:

Dispara o obturador quando não estiver colocada qualquer objetiva. Selecione [Ativar] quando colocar o produto num telescópio astronómico, etc.

Desativar:

Não dispara o obturador quando uma objetiva não estiver colocada.

Nota

- Não se consegue medição correta quando usa objetivas que não proporcionam um contacto da objetiva, como por exemplo, a lente de um telescópio astronómico. Nesses casos, ajuste a exposição manualmente verificando-a na imagem gravada.

TP1001938454

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Disparar sem cartão



Define se o obturador pode ser solto quando não estiver inserido nenhum cartão de memória.

1 MENU →  (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Disparar sem cartão] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ativar:

Solta o obturador mesmo se não estiver inserido nenhum cartão de memória.

Desativar:

Não solta o obturador quando não estiver inserido nenhum cartão de memória.

Nota

- Quando não tiver sido inserido nenhum cartão de memória, as imagens tiradas não serão guardadas.
- A predefinição é [Ativar]. Recomenda-se que selecione [Desativar] antes de fotografar efetivamente.

TP1001964020

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. sem cintilação



Para reduzir o impacto de cintilação proveniente de fontes de luz artificiais (como a luz fluorescente ou LED), a câmara pode cronometrar a fotografia das imagens para momentos em que a cintilação tem menos impacto, ou pode definir a velocidade do obturador de forma mais precisa do que o habitual.

Esta função reduz as diferenças na exposição e tom da cor entre a área superior e inferior de uma imagem durante a fotografia contínua sob fontes de luz artificial.

1 MENU → / (Fotografia) → [Obturador/Silen.] → [Def. sem cintilação] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Foto. sem cintilaç. (apenas quando fotografar imagens fixas):

Deteta a cintilação e reduz o seu impacto quando a frequência da fonte de luz for de 100 Hz ou 120 Hz enquanto fotografa imagens fixas. A cintilação é detetada ao carregar no botão do obturador até meio. ([Lig.]/[Desligado])

Quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definida para [Lig.], carregue no botão do obturador até meio e tire a fotografia depois de confirmar que **Flicker** (ícone de cintilação) é visualizado.

Obtur. variável:

Reduz as diferenças de brilho entre cada imagem, ajustando com precisão a velocidade do obturador, de acordo com a frequência de cintilação. ([Lig.]/[Desligado])

[Obtur. variável] só pode ser selecionado quando a câmara estiver num modo de exposição que lhe permita ajustar manualmente a velocidade do obturador (imagens fixas e filmes).

Quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], o denominador da velocidade do obturador é apresentado no formato decimal (velocidade do obturador de alta resolução).

Por exemplo, se a velocidade do obturador normal estiver definida para 1/250 segundos, o valor será apresentado como 250.6. (Os números podem diferir dos números reais).



- Defina [Obtur. variável] para [Desligado] para voltar ao ecrã original.

Obturad. var. def.:

Define a velocidade do obturador quando [Obtur. variável] estiver definido para [Lig.].

Selecione uma velocidade do obturador que reduza o impacto da cintilação enquanto verifica o monitor. Carregue no centro do seletor de controlo para definir automaticamente a velocidade do obturador de modo a reduzir o impacto da cintilação. Quanto mais rápido definir a velocidade do obturador, maior é a probabilidade de haver uma diferença entre a visualização no monitor antes de fotografar e a imagem gravada. Certifique-se de que o impacto da cintilação é reduzido na imagem gravada.

Sugestão

- Quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definido para [Lig.], o tom da cor da imagem resultante pode variar se fotografar a mesma cena usando uma velocidade do obturador diferente. Neste caso, recomendamos que fotografe no modo [Priori. obturador] ou [Exposiç. manual] com uma velocidade do obturador fixa.
- Quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definida para [Lig.], pode executar fotografia anticintilação carregando no botão AF-ON (Ligar AF).

- Quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definida para [Lig.], pode executar fotografia anticintilação carregando até meio no botão do obturador ou carregando no botão AF-ON (Ligar AF), mesmo no modo de focagem manual.
- Quando [Sel. Foto. s/ cint.] ou [ Sel. obtur. variável] for atribuído a uma tecla personalizada, pode ligar e desligar a função [Foto. sem cintilaç.] ou [ Obtur. variável] carregando na tecla.
- Quando [Digit. Tv s/cintilação] for atribuído a uma tecla personalizada, pode fazer com que a câmara defina automaticamente a velocidade do obturador para reduzir o impacto da cintilação carregando na tecla durante a filmagem. Ao gravar filmes, [Digit. Tv s/cintilação] só pode ser executada no modo de suspensão de fotografia.
- No ecrã [ Obturad. var. def.], pode ajustar com precisão a velocidade do obturador de alta resolução utilizando o seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo, como no seguinte exemplo.
250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
Pode alterar a velocidade do obturador de alta resolução para um valor múltiplo integral utilizando o seletor dianteiro, como no seguinte exemplo.
125.3 (2 vezes) ← 250.6 → 501.3 (1/2 vezes) *
* Os números podem diferir dos números reais.
- Quando [ Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], a velocidade do obturador de alta resolução pode ser ajustada com precisão no ecrã de suspensão de fotografia. Se quiser mudar a velocidade do obturador de alta resolução para um valor múltiplo integral mesmo no ecrã de suspensão de fotografia, atribua [Vel. obtur. (passo)] a uma tecla personalizada ou à definição "Meu seletor".
- Quando muda a definição [ Obtur. variável] de [Lig.] para [Desligado], a velocidade do obturador de alta resolução comuta para o valor mais próximo entre as velocidades do obturador normais.

Nota

- Quando definir [Foto. sem cintilaç.] para [Lig.], a qualidade da imagem da visualização Live View é reduzida.
- Quando define [Foto. sem cintilaç.] para [Lig.], o atraso de disparo do obturador pode aumentar ligeiramente. No modo de fotografia contínua, a velocidade de fotografia pode abrandar ou o intervalo entre fotos pode ficar irregular.
- Mesmo quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definida para [Lig.], a câmara pode não conseguir detetar qualquer cintilação, dependendo da fonte de luz e das condições de fotografia, como por exemplo um fundo escuro. Além disso, mesmo que a câmara detete cintilação, o seu impacto pode não ser suficientemente reduzido, dependendo da fonte de luz ou da situação de fotografia. Recomendamos que faça previamente testes.
- [Foto. sem cintilaç.] não está disponível quando fotografa nas seguintes situações:
 - Durante fotografia bulb
 - [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. electrón.]
 - No modo de gravação de filmes
 - Durante a pré-captura
- O tom da cor dos resultados da fotografia pode diferir dependendo da definição de [Foto. sem cintilaç.].
- A definição [Foto. sem cintilaç.] para [Lig.] pode não diminuir a cintilação no ecrã Live View durante a fotografia contínua.
- Quando [ Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], o retardamento após a libertação pode ser mais longo.
- Mesmo quando [ Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], dependendo da frequência da fonte de luz, poderá não conseguir definir a velocidade do obturador correta e eliminar o impacto da cintilação. Nesse caso, tente o seguinte.
 - Definir uma velocidade do obturador mais lenta
 - Comutar para outro tipo de obturador
 - Alterar a definição da função do obturador de cortina frontal eletrónico
- Quando carrega até meio no botão do obturador, a cintilação pode aparecer temporariamente.
- Os valores de definição da velocidade do obturador de alta resolução não podem ser registados para [Reg Def Fot Pers]. Em vez disso, será aplicado o valor da velocidade do obturador predefinida.
- Quando [ Obtur. variável] estiver definido para [Lig.], a velocidade de sincronização do flash pode estar limitada ao lado mais lento.

- Diferenças entre as funções [Foto. sem cintilaç.] e [Obtur. variável]
- Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)
- Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

TP1001973730

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Diferenças entre as funções [Foto. sem cintilaç.] e [Obtur. variável]

Esta câmara tem duas funções diferentes para reduzir o impacto da cintilação a partir de fontes de luz artificial (como luz fluorescente ou LED).

As características de cada função e as condições de fotografia correspondentes são as seguintes.

Características e condições de fotografia	Foto. sem cintilaç.	 Obtur. variável
Características	A câmara pode cronometrar a gravação das imagens para momentos em que a cintilação terá um impacto menor, detetando automaticamente a frequência de cintilação.	Pode ajustar manual ou automaticamente a velocidade do obturador enquanto verifica o impacto da cintilação no monitor. Quando carrega no centro do seletor de controlo, a cintilação é detetada automaticamente e o impacto da mesma é removido.
Imagens fixas/filmes	Apenas imagens fixas	Imagens fixas/filmes
Tipo de obturador	Apenas obturador mecânico	Obturador eletrónico/obturador mecânico ^{*1}
Modo de exposição	Auto inteligente/P (Programa auto)/A (Priorid. abertura)/S (Priori. obturador)/M (Exposiç. manual)	S (Priori. obturador)/M (Exposiç. manual)/[Modo Exp. flex.] com a velocidade do obturador ajustada manualmente
Tipos de cintilação detetável	Apenas a cintilação com uma frequência de 100 Hz ou 120 Hz (como a luz fluorescente) ^{*2}	A cintilação com uma frequência de 100 Hz ou 120 Hz (como a luz fluorescente) e a cintilação com uma frequência superior a 100 Hz ou 120 Hz (como a luz LED)

^{*1} Quanto mais rápido definir a velocidade do obturador, maior é a probabilidade de haver uma diferença entre a visualização no monitor antes de fotografar e a imagem gravada. Certifique-se de que o impacto da cintilação é reduzido na imagem gravada.

^{*2} Mesmo quando [Foto. sem cintilaç.] estiver definida para [Lig.], a câmara não consegue detetar as frequências de cintilação diferentes de 100 Hz ou 120 Hz.

Sugestão

- O impacto da cintilação pode ser reduzido utilizando [Foto. sem cintilaç.] e [ Obtur. variável] em conjunto, mesmo em ambientes de fotografia em que ocorram tanto a cintilação de 100 Hz/120 Hz como a cintilação de frequência superior. Neste caso, primeiro defina [Foto. sem cintilaç.] e [ Obtur. variável] para [Lig.], e depois ajuste a velocidade do obturador com [ Obturad. var. def.] antes de fotografar as imagens.

Tópico relacionado


- [Def. sem cintilação](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI


As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto

A funcionalidade de zoom deste produto oferece um maior zoom de ampliação combinando várias funcionalidades de zoom. O ícone visualizado no ecrã muda, de acordo com a funcionalidade de zoom selecionada.

Quando estiver montada uma objetiva com zoom motorizado:

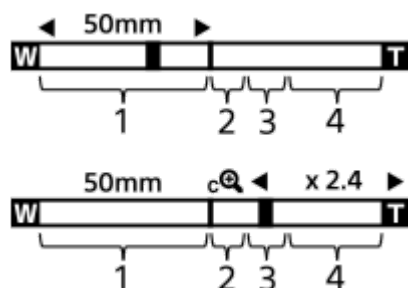

Quando estiver montada uma objetiva sem ser com zoom motorizado:

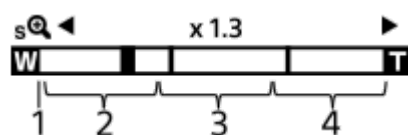

1. Variação de zoom ótico

Faz zoom das imagens na variação de zoom de uma objetiva.

Quando estiver montada uma objetiva com zoom motorizado, visualiza-se a barra de zoom da variação de zoom ótico.

Quando estiver montada uma objetiva sem ser com zoom motorizado, o cursor de zoom fica bloqueado na extremidade esquerda da barra de zoom enquanto a posição de zoom estiver na variação de zoom ótico. A ampliação é apresentada como "×1.0".

2. Variação de zoom inteligente (sQ)

Faz zoom das imagens sem causar deterioração da qualidade original cortando parcialmente uma imagem (apenas quando [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] estiver definido para [M] ou [S]).

3. Variação de Zoom de Imagem Clara (cQ)

Faz zoom das imagens usando um processo de imagem com menos deterioração.

Quando define [Intervalo de Zoom] para [Zoom ima. clara] ou [Zoom Digital], pode usar esta função de zoom.

4. Variação de Zoom Digital (dQ)

Pode ampliar imagens usando um processo de imagem.

Quando define [Intervalo de Zoom] para [Zoom Digital], pode usar esta função de zoom.

Sugestão

- A predefinição para [Intervalo de Zoom] é [Apenas zoom ót.].
- A predefinição para [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] é [L]. Para usar o zoom inteligente, mude [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] para [M] ou [S].
- Com uma objetiva com zoom motorizado montada, se ampliar uma imagem para além da variação de zoom ótico, a câmara comutará automaticamente para Zoom de Imagem Clara ou zoom digital.

- As funções de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e Zoom Digital não estão disponíveis quando fotografar nas seguintes situações:
 - [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW] ou [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
 - [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p].
 - Durante a gravação em câmara lenta/câmara rápida com a velocidade de fotogramas definida para [120fps]/[100fps]
- Não pode usar a função de Zoom Inteligente com filmes.
- Quando usa uma função de zoom sem ser o zoom ótico no modo de fotografia de imagens fixas, a definição [ Área de Focagem] é desativada e o AF funciona com prioridade na área central e em torno dela.
- Quando usar a função de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara e Zoom Digital, [ Modo do medidor] está bloqueado para [Multi].
- Quando usar a função de Zoom Inteligente, Zoom de Imagem Clara ou Zoom Digital no modo de fotografia de imagens fixas, as seguintes funções não estão disponíveis:
 - AF de recon. de moti.
 -  Cara multi med.
 - Função de seguimento
- Para usar outra função de zoom sem ser o zoom ótico em filmes, atribua [Zoom] para a tecla desejada utilizando [ Def. tec. pers./sel.].

Tópico relacionado

- [Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital \(Zoom\)](#)
- [Intervalo de Zoom \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Acerca da escala de zoom](#)

TP1001963833

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital (Zoom)



Quando usa uma função de zoom sem ser o zoom ótico, pode exceder o alcance de zoom do zoom ótico.

1 MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Intervalo de Zoom] → Selecione [Zoom ima. clara] ou [Zoom Digital].

2 MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Zoom] → valor desejado.

Carregue no centro do seletor de controlo para sair.

- Pode também atribuir a função [Zoom] à tecla desejada selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.].
- Se atribuir [Operação Zoom (T)] ou [Operação Zoom (W)] antecipadamente à tecla desejada selecionando MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode ampliar e reduzir o zoom carregando simplesmente nessa tecla.

Sugestão

- Quando tiver colocada uma objetiva com zoom motorizado, pode utilizar a alavanca de zoom ou o anel de zoom para ampliar a imagem. Se exceder a ampliação do zoom ótico, pode mudar para uma função de zoom diferente do zoom ótico com a mesma operação.
- Mesmo quando seleciona [Zoom] a partir do MENU para fazer zoom com a objetiva com zoom motorizado colocada, o zoom ótico é usado até à extremidade telefoto da objetiva.

Nota

- Quando seleciona [Zoom] a partir de MENU para fazer zoom com uma objetiva com zoom motorizado colocada, as operações de zoom por passos não podem ser realizadas.

Tópico relacionado

- [Intervalo de Zoom \(imagem fixa/filme\)](#)
- [As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto](#)
- [Acerca da escala de zoom](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001963963

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Intervalo de Zoom (imagem fixa/filme)



Pode seleccionar a definição de zoom do produto.

1 MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Intervalo de Zoom] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Apenas zoom ót.:

Limita a variação de zoom para o zoom ótico. Pode usar a função de Zoom Inteligente se definir [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] para [M] ou [S].

Zoom ima. clara :

Selecione esta definição para usar Zoom de Imagem Clara. Mesmo que a variação de zoom exceda o zoom ótico, o produto amplia as imagens utilizando um processo de imagem com menos deterioração.

Zoom Digital :

Quando a variação de zoom do Zoom de Imagem Clara for excedida, o produto amplia as imagens para a maior escala. Contudo, a qualidade de imagem deteriorar-se-á.

Nota

- Defina [Apenas zoom ót.] se quiser ampliar imagens dentro da variação em que a qualidade de imagem não se deteriora.

Tópico relacionado

- [As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto](#)
- [Acerca da escala de zoom](#)

TP1001940678

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vel. z. tecla pers. (imagem fixa/filme)



Define a velocidade de zoom ao utilizar a tecla personalizada à qual [Operação Zoom (T)] / [Operação Zoom (W)] foi atribuída. Isto pode ser definido separadamente para a suspensão de fotografia e a gravação de filme.

1 MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Vel. z. tecla pers.] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Vel. fixa **STBY** :

Define a velocidade de zoom durante a suspensão de fotografia. (1 (Lenta) para 8 (Rápida))

Vel. fixa **REC** :

Define a velocidade de zoom durante a gravação de filme. (1 (Lenta) para 8 (Rápida))

Sugestão

- Se for definida uma velocidade alta para [Vel. fixa **STBY**] e uma velocidade lenta para [Vel. fixa **REC**], o ângulo de visão pode ser alterado rapidamente durante a suspensão de fotografia e lentamente durante a gravação de filme.
- A definição [Vel. z. tecla pers.] também é aplicada quando executa operações de zoom a partir do MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Zoom].

Nota

- A velocidade de zoom não se altera quando opera o anel de zoom da objetiva ou a alavanca de zoom da objetiva com zoom motorizado.
- Se aumentar a velocidade de zoom, o som das operações de zoom pode ser gravado.

Tópico relacionado

- [Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital \(Zoom\)](#)

TP1001953434

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vel. zoom remoto (imagem fixa/filme)



Define a velocidade de zoom ao executar operações de zoom utilizando o telecomando (vendido separadamente) ou a função de fotografia remota através de um smartphone. Isto pode ser definido separadamente para a suspensão de fotografia e a gravação de filme.

1 MENU → / (Fotografia) → [Zoom] → [Vel. zoom remoto] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Tipo velocidade:

Define se bloqueia ou não a velocidade de zoom. ([Variável]/[Fixa])

Vel. fixa **STBY** :

Define a velocidade de zoom durante a suspensão de fotografia quando [Tipo velocidade] estiver definido para [Fixa]. (1 (Lenta) para 8 (Rápida))

Vel. fixa **REC** :

Define a velocidade de zoom durante a gravação de filme quando [Tipo velocidade] estiver definido para [Fixa]. (1 (Lenta) para 8 (Rápida))

Sugestão

- Quando [Tipo velocidade] estiver definido para [Variável], ao carregar na alavanca de zoom no telecomando irá aumentar a velocidade de zoom (alguns telecomandos não suportam zoom variável).
- Se [Tipo velocidade] estiver definido para [Fixa], uma velocidade alta é definida para [Vel. fixa **STBY**], e uma velocidade lenta é definida para [Vel. fixa **REC**], o ângulo de visão pode ser alterado rapidamente durante a suspensão de fotografia e lentamente durante a gravação de filme.

Nota

- Se aumentar a velocidade de zoom, o som das operações de zoom pode ser gravado.

TP1001972290

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Acerca da escala de zoom

A escala de zoom que é usada em combinação com o zoom da objetiva muda de acordo com o tamanho de imagem selecionado.

Quando [Rácio aspeto] for [3:2]

“Full-frame”

Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF	Apenas zoom ót. (zoom inteligente)	Zoom ima. clara	Zoom Digital
L: 66M	-	Aprox. 2×	Aprox. 4×
M: 28M	Aprox. 1,5×	Aprox. 3,1×	Aprox. 6,1×
S: 17M	Aprox. 2×	Aprox. 4×	Aprox. 8×

Tamanho APS-C

Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF	Apenas zoom ót. (zoom inteligente)	Zoom ima. clara	Zoom Digital
M: 28M	-	Aprox. 2×	Aprox. 4×
S: 17M	Aprox. 1,3×	Aprox. 2,6×	Aprox. 5,2×

Tópico relacionado

- [Zoom de Imagem Clara/Zoom Digital \(Zoom\)](#)
- [As funcionalidades de zoom disponíveis com este produto](#)
- [Intervalo de Zoom \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001963798

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rodar anel de zoom



Atribui funções de ampliação (T) ou redução (W) à direção de rotação do anel de zoom. Disponível apenas com objetivas de zoom motorizado que suportam esta função.

1 MENU →  (Configuração) → [Person. operação] → [Rodar anel de zoom] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Esq.(W)/Dir.(T):

Atribui a função de redução (W) à rotação do lado esquerdo e a função de ampliação (T) à rotação do lado direito.

Dir.(W)/Esq.(T):

Atribui a função de ampliação (T) à rotação do lado esquerdo e a função de redução (W) à rotação do lado direito.

TP1001967634


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Usar flash (vendido separadamente)

Em ambientes escuros, use o flash para iluminar o motivo enquanto fotografa. Use também o flash para evitar vibração da câmara.

Para mais detalhes sobre o flash, consulte o manual de instruções do flash.

1 Coloque o flash (vendido separadamente) no produto.

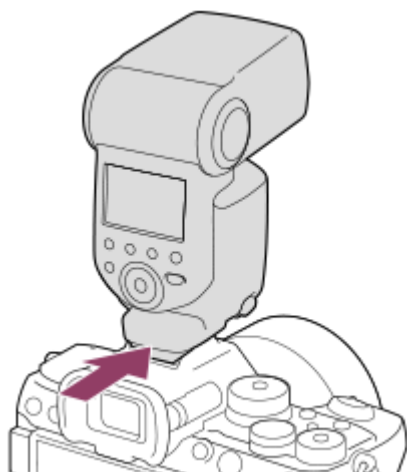

2 Fotografe após ter ligado o flash e este esteja completamente carregado.

- ⚡ (ícone de flash a carregar) intermitente: o carregamento está em curso
- ⚡ (ícone de flash a carregar) aceso: o carregamento terminou
- Os modos de flash disponíveis dependem do modo de fotografia e função.

Nota

- A luz do flash pode ser bloqueada se a proteção da objetiva estiver colocada e a parte inferior da imagem gravada pode estar sombreada. Retire a proteção da objetiva
- Não pode usar o flash quando gravar filmes. (Pode usar uma luz LED quando usar um flash (vendido separadamente) com uma luz LED).
- Antes de colocar/retirar um acessório como um flash à/da sapata multi-interface, primeiro desligue o produto. Quando colocar um acessório, certifique-se de que o acessório está preso em segurança ao produto.
- Não use a sapata multi-interface com um flash disponível comercialmente que aplica tensão de 250 V ou mais ou tem a polaridade inversa da câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.
- Pode usar um flash de polaridade inversa com o Terminal Sync. Use um flash com uma tensão sincronizada de 400 V ou menos.
- Quando fotografar com o flash e o zoom estiver definido para W, a sombra da objetiva pode aparecer no ecrã, dependendo das condições de fotografia. Se isso acontecer, fotografe afastado do motivo ou defina o zoom para T e fotografe novamente com o flash.
- Os cantos da imagem gravada podem estar sombreados, dependendo da objetiva.
- Quando fotografar com um flash externo, podem aparecer na imagem listas claras e escuras se a velocidade do obturador estiver definida para mais de 1/4000 segundos. Se isso ocorrer, a Sony recomenda fotografar no modo de flash manual e definir o nível do flash para 1/2 ou superior.

- Para mais detalhes sobre acessórios compatíveis para a sapata multi-interface, visite o website da Sony, ou consulte o seu concessionário Sony ou serviço local de assistência Sony autorizado.

Tópico relacionado

- [Modo flash](#)
- [Flash sem fios](#)

TP1001963794

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Modo flash



Pode definir o modo de flash.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Modo flash] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Flash desligado:

O flash não funciona.

Autoflash:

O flash funciona em ambientes escuros ou quando fotografa em direção a luz brilhante.

Fill-flash:

O flash funciona sempre que disparar o obturador.

Sinc. lenta:

O flash funciona sempre que disparar o obturador. Fotografia de sincronização lenta permite-lhe fotografar uma imagem clara do motivo e do fundo reduzindo a velocidade do obturador.

Sincroniz. Tras.:

O flash funciona mesmo antes da exposição estar concluída sempre que disparar o obturador. Fotografia de sincronização traseira permite-lhe fotografar uma imagem natural do rasto de um motivo em movimento como um carro a andar ou uma pessoa a caminhar.

Nota

- A predefinição depende do modo de fotografia.
- Algumas definições [Modo flash] não estão disponíveis, dependendo do modo de fotografia.

Tópico relacionado

- [Usar flash \(vendido separadamente\)](#)

TP1001963797

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Compens. Flash



Ajusta a quantidade de luz do flash numa variação de -3,0 EV a +3,0 EV. A compensação do flash muda a quantidade de luz do flash apenas. A compensação da exposição muda a quantidade de luz do flash juntamente com a mudança da velocidade do obturador e abertura.

1 MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Compens. Flash] → definição desejada.

- Selecionar valores mais altos (lado +) aumenta o nível do flash, e valores mais baixos (lado -) diminui o nível do flash.

Sugestão

- Ao atribuir [Compens. Flash] ao seletor pretendido em [Def. tec. pers./sel.] ou [Definiç. Meu seletor], pode ajustar facilmente a saída do flash quando fotografar com exposição TTL.

Nota

- [Compens. Flash] não funciona quando o modo de fotografia estiver definido para os seguintes modos:
 - [Auto inteligente]
- O maior efeito do flash (lado +) pode não ser visível devido à quantidade limitada de luz do flash disponível, se o motivo estiver fora do alcance máximo do flash. Se o motivo estiver muito próximo, o menor efeito do flash (lado -) pode não ser visível.
- Se colocar um filtro ND na objetiva ou colocar um difusor ou um filtro de cor para o flash, a exposição apropriada pode não ser conseguida e as imagens podem ficar escuras. Neste caso, ajuste [Compens. Flash] para o valor desejado.

Tópico relacionado

- [Usar flash \(vendido separadamente\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001963796

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Conf comp.exp.



Define se aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz do flash e a luz ambiente, ou apenas a luz ambiente.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Flash] → [Conf comp.exp.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ambiente&flash:

Aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz do flash e a luz ambiente.

Ambient apenas:

Aplica o valor de compensação da exposição para controlar a luz ambiente apenas.

Tópico relacionado

- [Compens. Flash](#)

TP1001938540

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Flash sem fios



Há dois métodos para fotografia com flash sem fios: fotografia com flash de sinal de luz que utiliza a luz do flash colocado na câmara como um sinal de luz, e fotografia com flash de sinal de rádio que utiliza comunicação sem fios. Para executar fotografia com flash de sinal de rádio, use um flash compatível ou o Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente). Para mais detalhes sobre como definir cada método, consulte o manual de instruções do flash ou do Controlador Sem Fios Via Rádio.

- 1 MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Flash sem fios] → [Lig.]**
- 2 Retire a tampa da sapata da câmara e depois coloque o flash ou o Controlador Sem Fios Via Rádio.**
 - Quando fotografar com flash sem fios de sinal de luz, defina o flash colocado como o controlador.
 - Quando fotografar com flash sem fios de sinal de rádio com um flash ligado à câmara, defina o flash colocado como elemento de comando.
- 3 Configure um flash fora da câmara que esteja definido para modo sem fios ou que esteja colocado no recetor sem fios via rádio (vendido separadamente).**
 - Pode realizar um flash de teste atribuindo a função [Testar flash sem fios] a uma tecla personalizada utilizando [Def. tec. pers./sel.], e premindo essa tecla.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não utiliza a função de flash sem fios.

Lig.:

Utiliza a função de flash sem fios para fazer com que um flash (ou flashes) externo emita luz a uma distância da câmara.

Nota

- O flash fora da câmara pode emitir luz após receber um sinal de luz de um flash usado como o controlador de outra câmara. Se isso ocorrer, mude o canal do seu flash. Para mais detalhes sobre como mudar o canal, consulte o manual de instruções do flash.
- Para o flash compatível com a fotografia com flash sem fios, visite o website da Sony ou consulte o seu concessionário Sony ou o serviço local de assistência autorizado da Sony.

Tópico relacionado

- [Def. flash externo](#)

TP1001963814

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Red.olho verm.



Quando usar o flash, este é disparado duas ou mais vezes antes de fotografar para reduzir o fenómeno dos olhos vermelhos.

1 MENU →  (Exposição/Cor) → [Flash] → [Red.olho verm.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

O flash é sempre disparado para reduzir o fenómeno dos olhos vermelhos.

Desligado:

Não usa Redução dos Olhos Vermelhos.

Nota

- Redução dos Olhos Vermelhos pode não produzir os efeitos desejados. Depende das diferenças individuais e condições, como por exemplo a distância até ao motivo, ou se o motivo olha para o pré-disparo ou não.

TP1001938477

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Bloqueio FEL




O nível do flash é ajustado automaticamente para que o motivo obtenha a exposição ideal durante fotografia normal com flash. Pode também definir antecipadamente o nível do flash.

FEL: Nível de Exposição do Flash

1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → botão desejado, depois atribua a função [Comut. Bloqueio FEL] ao botão.

2 Centre o motivo no qual o FEL deve ser bloqueado e ajuste o foco.

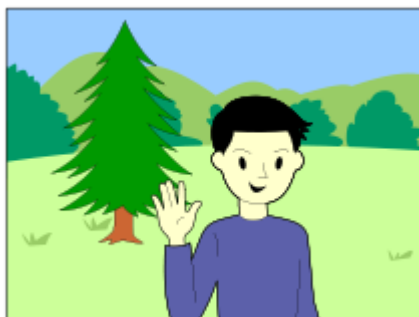

3 Carregue no botão ao qual [Comut. Bloqueio FEL] está registado, e defina a quantidade de flash.

- Um pré-flash pisca.
- O (bloqueio FEL) acende.

4 Ajuste a composição e fotografe a imagem.



- Quando quiser soltar o bloqueio FEL, carregue no botão ao qual [Comut. Bloqueio FEL] esteja novamente registado.

Sugestão

- Ao definir [Fixar Bloqueio FEL], pode manter a definição enquanto o botão estiver carregado. Além disso, ao definir [Fix. bloq. FEL/AEL] e [Com. bloq. FEL/AEL], pode fotografar imagens com AE bloqueado nas seguintes situações.
 - Quando [Modo flash] estiver definido para [Flash desligado] ou [Autoflash].

- Quando o flash não puder ser disparado.
- Quando usar um flash externo que esteja definido para o modo de flash manual.

Nota

- O bloqueio FEL não pode ser definido quando um flash não estiver colocado.
- Se estiver colocado um flash que não suporta o bloqueio FEL, visualiza-se uma imagem de erro.
- Quando o bloqueio de AE e FEL são fixados, o ícone  (Bloqueio de AE/Bloqueio de FEL) acende-se.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001963950

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. flash externo



Pode configurar as definições de um flash (vendido separadamente) colocado na câmara usando o monitor e o seletor de controlo da câmara.

Atualize o software do seu flash para a versão mais recente antes de usar esta função.

Para mais detalhes sobre as funções do flash, consulte o manual de instruções do flash.

- 1 **Coloque o flash (vendido separadamente) na Sapata multi-interface da câmara e depois ligue a câmara e o flash.**
- 2 **MENU → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Def. flash externo] → item da definição desejada.**
- 3 **Configure a definição usando o seletor de controlo da câmara.**

Detalhes do item do Menu

Def. disp. flash ext.:

Permite-lhe configurar definições relacionadas ao disparo do flash, como por exemplo o modo de flash, nível do flash, etc.

Def. pers. flash ext.:

Permite-lhe configurar outras definições do flash, definições sem fios e definições da unidade do flash.

Sugestão

- Se atribuir [Def. disp. flash ext.] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.], pode abrir o ecrã [Def. disp. flash ext.] carregando simplesmente nessa tecla.
- Pode ajustar as definições operando o flash mesmo quando estiver a utilizar [Def. flash externo].
- Pode configurar também as definições de um Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente) colocado na câmara.

Nota

- Só pode usar [Def. flash externo] para configurar as definições de um flash (vendido separadamente) ou Controlador Sem Fios Via Rádio (vendido separadamente) fabricados pela Sony e colocados na Sapata multi-interface da câmara.
- Só pode usar [Def. flash externo] quando o flash estiver colocado diretamente na câmara. Não pode usar esta função quando fotografar com um flash fora da câmara que esteja ligado através de um cabo.
- Somente algumas das funções do flash colocado são configuráveis usando [Def. flash externo]. Não consegue efetuar o emparelhamento com outros flashes, reiniciar o flash, inicializar o flash, etc. através de [Def. flash externo].
- [Def. flash externo] está indisponível nas seguintes situações:
 - Quando o flash não estiver colocado na câmara
 - Quando estiver colocado um flash que não suporta [Def. flash externo]
 - Quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q estiver definido para (Filme) ou S&Q (Câmara L&R) ou durante a gravação do filme

Além disso, [Def. flash externo] pode estar indisponível dependendo do estado do flash.

- Para mais detalhes sobre flashes e Controladores Sem Fios Via Rádio que são compatíveis com esta função, consulte a seguinte página de apoio.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001972272

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Reg. def. foto. flash



A velocidade do obturador e a sensibilidade ISO ao fotografar com o flash são mantidas separadamente das definições quando o flash não é utilizado. A câmara determina se liga ou não o flash e alterna automaticamente entre as definições.

- 1 **MENU** → (Exposição/Cor) → [Flash] → [Reg. def. foto. flash].
- 2 **Selecione um item para definir a fotografia com flash e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo para seleccionar a definição desejada.**
- 3 **Adicione marcas de verificação aos itens que pretende voltar a chamar quando fotografa com o flash e, em seguida, selecione [OK].**
A definição será guardada.

Detalhes do item do Menu

Gama vel. obturad.:

Define [Mín.] e [Máx]. para a velocidade do obturador durante fotografia com flash. Se seleccionar [Veloc. sincroniz.], a velocidade máxima do obturador que pode ser sincronizada será automaticamente definida.

Esta definição está disponível quando o modo de fotografia estiver definido para P ou A.

ISO:

Define a sensibilidade ISO para fotografia com flash.

Esta definição está disponível quando o modo de fotografia está definido para P, A, S ou M.

Sugestão

- Pode alterar estas definições mesmo quando um flash não estiver colocado.
- Para mais detalhes sobre flashes que são compatíveis com esta função, consulte a seguinte página de apoio.
<https://www.sony.net/dics/ilce7rm6/>

Tópico relacionado

- [ISO \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001975877

Usar um flash com um cabo de terminal de sincronização

- 1 Abra a tampa do terminal ⚡ (Sinc flash) e ligue o cabo.

Sugestão

- Se o ecrã estiver demasiado escuro para verificar a composição, defina [Visualiz. Live View] em [Def. Visua. Live View] para [Efeito Def. Desl.] para facilitar a verificação da composição quando fotografa com um flash.
- Os flashes que têm um terminal de sincronização com polaridade inversa podem ser usados com este produto.

Nota

- Quando fotografar com o obturador eletrónico, não pode fotografar imagens com um flash que utilize o terminal ⚡ (Sinc flash).
- Defina o modo de exposição para exposição manual (recomenda-se uma sensibilidade ISO diferente de ISO AUTO), e defina a velocidade do obturador para um valor mais lento do que o mais lento dos seguintes valores:
 - Velocidade de sincronização do flash
Para a velocidade de sincronização do flash, consulte “Especificações”.
 - A velocidade do obturador recomendada pelo flash.
- Use flashes com uma tensão sincronizada de 400 V ou inferior.
- Desligue o flash ligado ao cabo de sincronização quando liga este ao terminal ⚡ (sinc flash). Caso contrário, o flash pode emitir luz quando o cabo de sincronização estiver ligado.
- A potência do flash é definida pelo próprio flash. Não pode definir a potência a partir da câmara.
- A função equilíbrio de brancos auto não é recomendada. Use a função de equilíbrio de brancos personalizado para obter um equilíbrio de brancos mais preciso.
- Quando um flash estiver ligado ao terminal ⚡ (sinc flash), o indicador do flash não será visualizado.

TP1001963849

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (imagem fixa)



Define se usa ou não a função SteadyShot.

1 MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [SteadyShot] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa [SteadyShot].

Desligado:

Não usa [SteadyShot].

Sugestão

- Quando usar um tripé, etc., certifique-se de que desliga a função SteadyShot porque isso pode causar um mau funcionamento quando fotografar.
- Se atribuir [Sel. SteadyShot] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função [SteadyShot] carregando na tecla.
- Se gravar num local escuro, o ícone (SteadyShot) pode piscar. Recomendamos que defina uma velocidade do obturador mais rápida, diminuindo o valor de abertura ou ajustando a sensibilidade ISO para um valor mais elevado.
- Com algumas objetivas, o corpo da câmara e a objetiva trabalham em conjunto para realizar a estabilização da imagem, tornando possível corrigir áreas desfocadas maiores do que o habitual. Consulte o seguinte URL para conhecer as objetivas compatíveis.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Nota

- Se estiver colocada uma objetiva equipada com um interruptor SteadyShot, as definições podem ser alteradas apenas usando esse interruptor na objetiva. Não pode comutar as definições usando a câmara.

Tópico relacionado

- [SteadyShot \(filme\)](#)
- [Ajus. SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001938480

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

SteadyShot (filme)



Define o efeito [SteadyShot] quando grava filmes.

1 MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [SteadyShot] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ativa dinâmica:

Oferece um efeito SteadyShot mais potente do que [Ativa].

Ativa:

Oferece um efeito SteadyShot mais potente.

Normal:

Reduz vibração da câmara em condições de filmagem estáveis.

Desligado:

Não usa [SteadyShot].

Sugestão

- Quando [Ativa dinâmica] ou [Ativa] for selecionado, com algumas objetivas, o corpo da câmara e a objetiva trabalham em conjunto para realizar a estabilização da imagem, tornando possível corrigir áreas desfocadas maiores do que o habitual. Consulte o seguinte URL para conhecer as objetivas compatíveis.
<https://www.sony.net/dics/fnc1002/>

Nota

- Quando usar um tripé, etc., certifique-se de que desliga a função SteadyShot porque isso pode causar um mau funcionamento quando fotografar.
- Os movimentos lentos de deslocamento/inclinação podem fazer com que a imagem fique distorcida durante a filmagem com a câmara na mão. Se esta distorção acontecer, experimente desligar a função SteadyShot.
- Se mudar a definição para [SteadyShot], o ângulo de visualização mudará. Quando [SteadyShot] estiver definido para [Ativa], o ângulo de visão torna-se mais estreito. [Ativa dinâmica] realiza o corte e a ampliação do pixel para um efeito SteadyShot com menos impacto na qualidade da imagem. Portanto, o ângulo de visão torna-se ainda mais estreito do que com [Ativa].
- O intervalo das definições de sensibilidade ISO varia, dependendo da definição [SteadyShot].
- Nas seguintes situações, [Ativa dinâmica] não pode ser selecionada:
 - Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 8K]
 - Em filmes normais: quando [Vel. gravação fotogr.] estiver definida para [120p]/[100p]
Nas gravações em câmara lenta/câmara rápida: quando [S&Q Vel. fotogramas] estiver definida para [120fps]/[100fps]
- Quando define [SteadyShot] para [Ativa dinâmica], o Zoom de Imagem Clara fica indisponível.

Tópico relacionado

- [SteadyShot \(imagem fixa\)](#)
- [Ajus. SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ajus. SteadyShot (imagem fixa/filme)



Pode fotografar com uma definição SteadyShot apropriada para a objetiva colocada.

1 MENU → / (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [Ajus. SteadyShot] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Executa a função SteadyShot automaticamente de acordo com a informação obtida da objetiva colocada.

Manual:

Executa a função SteadyShot de acordo com a distância focal definida usando [Dist. focal]. (8mm-1000mm)

Nota

- Quando a câmara não puder obter informação de distância focal da objetiva, a função SteadyShot não funciona corretamente. Defina [Ajus. SteadyShot] para [Manual] e defina [Dist. focal] para corresponder à objetiva que estiver a usar. A distância focal atualmente definida SteadyShot será exibida juntamente com o ícone (SteadyShot).
- Quando usar uma objetiva SEL16F28 (vendida separadamente) com um teleconversor, etc., defina [Ajus. SteadyShot] para [Manual] e defina a distância focal.

Tópico relacionado

- [Distância focal SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001963943

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Distância focal SteadyShot (imagem fixa/filme)



Define a informação de distância focal a utilizar para a função incorporada SteadyShot quando [Ajus. SteadyShot] estiver definida para [Manual].

1 MENU → / (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [Dist. focal] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

8mm - 1000mm:

A função SteadyShot utiliza a distância focal que definir.

Verifique o índice da distância focal na objetiva e defina a distância focal.



Tópico relacionado

- [Ajus. SteadyShot \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001972271

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Estabiliz. enquad.



A câmara corrige automaticamente a composição de modo que o motivo que está a ser seguido seja mantido na mesma posição na composição, permitindo-lhe gravar filmes com a posição do motivo estável. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU → (Fotografia) → [Estabil. imagem] → [Estabiliz. enquad.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

[Estabiliz. enquad.] está ativado.

Selecione [Lig.: Centro], que bloqueia a composição de modo que o motivo que está a ser seguido esteja no centro, ou [Lig.: Manual], o que requer que defina manualmente a posição que o motivo que está a ser seguido fique bloqueada.

- Quando [Lig.: Manual] estiver selecionado, pode bloquear/desbloquear a posição do motivo tocando em (ícone de bloqueio da composição) no ecrã ou carregando o centro do seletor de controlo.

Desligado:

[Estabiliz. enquad.] está desativado.

Sugestão

- Quando o motivo estiver em movimento, manter a câmara apontada ao motivo enquanto grava facilitará a correção da composição.
- Com [Estabiliz. enquad.], o ângulo de visão torna-se mais estreito porque o recorte é realizado usando imagens em resolução 4K.
- Para evitar a deterioração da qualidade da imagem, recomenda-se que defina [Formato ficheiro] para qualidade da imagem HD quando utiliza a [Estabiliz. enquad.].

Nota

- A câmara pode focar num motivo fora da área recortada com [Estabiliz. enquad.].
- Pode não ser possível corrigir a composição, dependendo do movimento do motivo.

TP1001977554

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Comp. Objetiva (imagem fixa/filme)



Compensa as sombras nos cantos do ecrã ou a distorção do ecrã ou reduz o desvio de cor nos cantos do ecrã causados por determinadas características da objetiva.

1 MENU → / (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Comp. Objetiva] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Comp. Sombreado:

Define se compensa automaticamente as sombras escuras nos cantos do ecrã. ([Auto]/[Baixo]/[Desligado])

Comp. Aber. Crom.:

Define se reduz automaticamente o desvio de cor nos cantos do ecrã. ([Auto]/[Desligado])

Comp. de Distorção:

Define se compensa automaticamente a distorção do ecrã. ([Auto]/[Desligado])

Comp. respiração (apenas quando gravar filmes):

Define se deve compensar automaticamente o fenómeno em que o ângulo de visão muda de acordo com a distância de focagem durante a gravação do filme. ([Lig.]/[Desligado])

Nota

- Esta função está disponível apenas quando usar uma objetiva compatível com compensação automática.
- Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 8K], [Comp. respiração] muda para [Desligado].
- Dependendo do tipo de lente, o sombreado nos cantos do ecrã pode não ser corrigido com [Comp. Sombreado] ou pode não haver diferença no efeito de correção entre [Auto] e [Baixo].
- Dependendo da objetiva colocada, [Comp. de Distorção] está fixada em [Auto] e não pode selecionar [Desligado].
- Se [SteadyShot] estiver definido para [Ativa] ou [Ativa dinâmica] no modo de gravação de filme, [Comp. de Distorção] ficará bloqueada para [Auto].
- Quando [Comp. respiração] estiver definida para [Lig.], o ângulo de visão e a qualidade da imagem mudam ligeiramente.
- Dependendo da objetiva, as alterações no ângulo de visão podem não ser totalmente compensadas mesmo quando [Comp. respiração] estiver definida para [Lig.].

TP1001969919

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Longa expos. RR



Quando define a velocidade do obturador para 1 segundo(s) ou mais (fotografia de exposição longa), a redução de ruído é ligada enquanto o obturador estiver aberto. Com a função ligada, o ruído com grão típico de exposições longas é reduzido.

1 MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Longa expos. RR] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Ativa redução de ruído para a mesma duração da exposição. Quando redução de ruído estiver em curso, aparece uma mensagem e não pode tirar outra fotografia. Selecione isto para dar prioridade à qualidade da imagem.

Desligado:

Não ativa redução de ruído. Selecione isto para dar prioridade ao tempo de fotografia.

Sugestão

- O processo de redução de ruído pode ser cancelado ao carregar no botão do obturador durante o processo. Neste caso, é aplicado o processamento até ao ponto de cancelamento.

Nota

- [Longa expos. RR] está indisponível nas seguintes situações:
 - [Tipo de obturador] estiver definida para [Obtur. electrón.].
 - [Modo de avanço] estiver definida para [Fotografia Cont.] ou [Bracket Cont.].
- [Longa expos. RR] não pode ser definida para [Desligado] nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]

TP1001971742

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Alta ISO RR



Quando fotografar com alta sensibilidade ISO, o produto reduz o ruído que se torna mais notório quando a sensibilidade do produto for alta.

1 MENU →  (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Alta ISO RR] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Normal:

Ativa normalmente a redução de ruído de ISO alta.

Baixo:

Ativa moderadamente a redução de ruído de ISO alta.

Desligado:

Não ativa a redução de ruído de ISO alta.

Nota

- [Alta ISO RR] está fixado para [Normal] nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]

TP1001964014

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ecrã sel. modo foto



Defina se pretende visualizar o ecrã de seleção do modo de fotografia nas seguintes situações:

- Selecionando [Câmara L&R] ou [Time-lapse] quando o modo de fotografia estiver definido para o modo S&Q (câmara lenta/câmara rápida).

1 MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Ecrã sel. modo foto] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Apresentar:

Apresenta o ecrã de seleção do modo de fotografia.

Não apresentado:

Não apresenta o ecrã de seleção do modo de fotografia.

Tópico relacionado

- [Seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e seletor de modo](#)

TP1001977553

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Revisão auto (imagem fixa)



Pode verificar no ecrã a imagem gravada logo após a fotografia. Pode também definir o tempo de visualização para Revisão auto.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [ Revisão auto] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

10 seg./5 seg./2 seg.:

Visualiza no ecrã a imagem gravada logo após a fotografia pela duração de tempo selecionada. Se executar uma operação de ampliação durante Revisão Auto, pode verificar essa imagem usando a escala ampliada.

Desligado:

Não mostra a Revisão Auto.

Nota

- Quando usar uma função que executa processamento de imagem, a imagem antes do processamento pode ser temporariamente visualizada, seguida pela imagem após o processamento.
- A revisão automática é apresentada no modo que definiu utilizando DISP (Definição de Visualização) para a reprodução.

Tópico relacionado

- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)

TP1001938444

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Visual. foto. rest. (imagem fixa)



Define se visualiza ou não um indicador do número restante de imagens fixas que podem ser fotografadas continuamente à mesma velocidade de fotografia.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [ Visual. foto. rest.] → definição desejada.



Detalhes do item do Menu

Apres. sempre:

Apresenta sempre o indicador quando se fotografam imagens fixas.

Apr. apenas fot.:

Enquanto fotografa imagens fixas, é apresentado um indicador do número restante de imagens fixas. Quando carregar no botão do obturador até meio, é apresentado um indicador do número restante de imagens fixas.

Não apresent.:

Não mostra o indicador.

Sugestão

- Quando a memória interna da câmara para colocar em memória intermédia estiver cheia, visualizar-se-á "SLOW" e a velocidade de fotografia contínua diminuirá.

Tópico relacionado

- [Fotografia Cont.](#)

TP1001968722

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apr. linha grelha (imagem fixa/filme)



Define se a linha de grelha é visualizada ou não durante a gravação. A linha de grelha irá ajudá-lo a ajustar a composição das imagens.

1 MENU → / (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Apr. linha grelha] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Mostra a linha de grelha.

Desligado:

Não mostra a linha de grelha.

Sugestão

- Se atribuir [Sel. Apr. linha grelha] a uma tecla desejada utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode mostrar ou ocultar as linhas de grelha carregando na tecla atribuída.

Tópico relacionado

- [Tipo linha grelha \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001964016

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tipo linha grelha (imagem fixa/filme)



Define o tipo de linha de grelha visualizada. A linha de grelha irá ajudá-lo a ajustar a composição das imagens.

1 MENU → / (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Tipo linha grelha] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Grelha 3x3:

Coloque os motivos principais perto de uma das linhas de grelha que dividem a imagem em terços para uma composição bem equilibrada.

Grel. rácio dour.:

Coloque os motivos principais perto de uma das linhas de grelha que dividem a imagem na proporção áurea para uma composição bem equilibrada.

Grelha quadrada:

As grelhas quadradas facilitam a confirmação do nível horizontal da sua composição. Isto é útil para avaliar a composição quando fotografar paisagens, grandes planos ou quando executar o varrimento da câmara.

Gr. diag. e quad.:

Coloque um motivo na linha diagonal para exprimir uma sensação animadora e possante.

Sugestão

- Se atribuir [Tipo linha grelha] a uma tecla pretendida usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode definir o tipo de linha da grelha carregando na tecla atribuída.

Tópico relacionado

- [Apr. linha grelha \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001972269

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. Visua. Live View



Define se mostra ou não imagens alteradas com efeitos de compensação da exposição, equilíbrio de brancos, [Aspeto criativo], etc., no ecrã.

1 MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Def. Visua. Live View] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Visualiz. Live View:

Define se reflete todas as definições de gravação no monitor e apresenta a visualização Live View em condições próximas do aspeto que a sua fotografia terá assim que as definições forem aplicadas, ou apresenta a visualização Live View sem refletir as definições. ([Efeito Defin. Lig.] / [Efeito Def. Desl.])

Se selecionar [Efeito Def. Desl.], pode facilmente verificar a composição mesmo quando grava com a composição de imagem na visualização Live View.

Efeito exposição:

Define se deve ou não apresentar a visualização Live View com correção automática, refletindo a exposição do flash quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Defin. Lig.]. ([Def. expos. & flash] / [Apenas def. expos.])

Quando utilizar o flash para fotografar um retrato, selecione [Apenas def. expos.] para definir manualmente a exposição com base na iluminação ambiente.

Lim. baixo vel. fot.:

Define se deve ou não evitar que a velocidade de fotogramas da visualização Live View se torne demasiado lenta. ([Lig.] / [Desligado])

Se selecionar [Lig.], a velocidade de fotogramas da visualização Live View não ficará lenta mesmo quando gravar num local escuro, mas pode aparecer ruído na visualização Live View ou o ecrã pode ficar escuro. Além disso, pode ocorrer um obscurecimento durante a fotografia contínua, dependendo da velocidade do obturador.

Sugestão

- Quando usar um flash de terceiros, como por exemplo um flash de estúdio, Visualiz. Live View pode estar escura em algumas definições de velocidade do obturador. Quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.], Visualização Live View será mostrada com muita luminosidade, para poder verificar facilmente a composição.
- Se selecionar [Efeito Def. Desl.], Live View é sempre visualizada com a luminosidade correta mesmo no modo [Exposiç. manual].
- Quando [Efeito Def. Desl.] estiver selecionado, o ícone **VIEW** (VIEW) é visualizado no ecrã Live View.

Nota

- [Efeito exposição] só é eficaz quando se utiliza um flash fabricado pela Sony.
- [Visualiz. Live View] não pode ser definida para [Efeito Def. Desl.] nos seguintes modos de fotografia:
 - [Auto inteligente]
- Se gravar filmes no modo de fotografia de imagem fixa, as definições de fotografia serão refletidas em Live View mesmo se [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.].
- Quando [Visualiz. Live View] estiver definida para [Efeito Def. Desl.], a luminosidade da imagem fotografada não será a mesma que a mostrada na Live View.

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Pré-vis. Abertura



Enquanto carrega e mantém carregada a tecla à qual atribuiu a função [Pré-vis. Abertura], a abertura é reduzida para o valor de abertura definido e pode verificar a desfocagem antes de fotografar.

- 1 **MENU** →  (**Configuração**) → **[Person. operação]** → **[ Def. tec. pers./sel.]** → defina a função **[Pré-vis. Abertura]** para a tecla desejada.
- 2 Quando fotografar imagens fixas, confirme as imagens carregando na tecla à qual **[Pré-vis. Abertura]** foi atribuída.

Sugestão

- Embora possa mudar o valor de abertura durante a pré-visualização, o motivo pode ficar desfocado se selecionar uma abertura com mais luminosidade. Recomendamos que volte a ajustar o foco.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Pré-vis. Result. Disp.](#)

TP1001938472

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Pré-vis. Result. Disp.



Enquanto mantém premida a tecla que tem atribuída a função [Pré-vis. Result. Disp.], pode verificar a pré-visualização das imagens com as definições DRO, velocidade do obturador, abertura e sensibilidade ISO aplicadas. Verifique a pré-visualização do resultado de fotografia antes de fotografar.

- 1 **MENU** →  (Configuração) → [Person. operação] → [ Def. tec. pers./sel.] → defina a função [Pré-vis. Result. Disp.] para a tecla desejada.
- 2 Quando fotografar imagens fixas, confirme as imagens carregando na tecla à qual [Pré-vis. Result. Disp.] foi atribuída.

Sugestão

- As definições DRO, velocidade do obturador, abertura e definições de sensibilidade ISO que definiu estão refletidas na imagem para [Pré-vis. Result. Disp.], mas alguns efeitos não podem ser pré-visualizados dependendo das definições de fotografia. Mesmo nesse caso, as definições que selecionou serão aplicadas às imagens que fotografar.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Pré-vis. Abertura](#)

TP1001938439

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor brilhante



Quando fotografa imagens fixas, pode verificar a composição no visor/monitor mesmo que o motivo esteja escuro, como quando fotografa o céu noturno. Também pode utilizar a focagem automática enquanto efetua [Monitor brilhante].

- 1 MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Monitor brilhante] → [Lig.].
- 2 Avance para [Brilho de Live View] ou [Intervalo de AF] carregando no lado direito do seletor de controlo e, em seguida, selecione a definição pretendida.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Utiliza a função [Monitor brilhante].

Brilho de Live View: Define a luminosidade da visualização ao vivo do visor/monitor para facilitar a verificação da composição, mesmo em locais escuros. ([Luminosa]/[Mais brilhante])

Intervalo de AF: Define o alcance em que o foco automático funciona quando executa [Monitor brilhante]. ([Todos interval.]/[Longa distânc.])

- Quando fotografar motivos distantes, como paisagens, definir [Intervalo de AF] para [Longa distânc.] pode reduzir o tempo para obter foco.
- Quando [Intervalo de AF] estiver definido para [Longa distânc.], o alcance do foco automático e o tempo para obter foco variam consoante a objetiva utilizada ou a distância focal.

Desligado:

Não usa a função [Monitor brilhante].

Sugestão

- Os ícones [Brilho de Live View] são apresentados como a seguir.
 - Luminosa:
 - Mais brilhante:
- Se atribuir [Monitor brilhante] à tecla pretendida utilizando [Def. tec. pers./sel.], pode alternar [Monitor brilhante] entre [Lig.] e [Desligado] sempre que carregar na tecla.
- Quando o foco automático é executado durante [Monitor brilhante], aparece no ecrã "A executar AF...". Continue a executar operações de focagem, tais como carregar no botão do obturador até meio, até que o foco automático fique concluído.
- Quando [Intervalo de AF] estiver definido para [Longa distânc.], o alcance de operação do foco automático e uma estimativa do tempo para obter o foco são apresentados no ecrã. Se a luminosidade do motivo mudar, o tempo estimado para obter o foco pode mudar.

Nota

- Durante [Monitor brilhante], [Visualiz. Live View] é bloqueada automaticamente para [Efeito Def. Desl.], e as definições como compensação da exposição não se refletem na visualização Live View. Recomenda-se que use [Monitor brilhante] apenas em locais escuros.
- Num ambiente luminoso, se definir [Brilho de Live View] para [Mais brilhante], a imagem pode ser apresentada com uma luminosidade superior à adequada.

- A definição para [Monitor brilhante] é mantida mesmo quando a câmara for desligada.
- Quando [Monitor brilhante] for definido para [Lig.], as definições das seguintes funções são automaticamente alteradas ou as funções ficam indisponíveis.
 - Visualiz. Live View
 - Foto. sem cintilaç.
 - Obtur. variável
 - Brilho baixo mon.
 - Brilho baixo visor
 - Qual. exib. monit.
 - Qual. exibiç. visor
 - Obturador Tátil/Seguimento toq./Ícone da função tátil para fotografia de imagens fixas
- [Monitor brilhante] está indisponível nas seguintes situações:
 - Quando [Modo Focagem] estiver definido para [AF Automática] ou [AF Contínua]
 - * Quando um adaptador para montagem estiver colocado, [Monitor brilhante] só pode ser utilizado com [Focagem man.].
 - Quando o modo de fotografia estiver definido para [Auto inteligente]
 - Quando [Disparo intervalos] estiver definido para [Lig.]
 - Enquanto [Registo Caras] estiver a ser utilizado
 - Enquanto [Pré-vis. Result. Disp.] estiver a ser utilizado
 - Quando [Modo de avanço] estiver definido para [Bracket de foco]
 - Quando [Veloc. foto. visor] estiver definido para [Alta]
- [Monitor brilhante] não pode ser comutado para [Lig.] ou [Desligado] nas seguintes condições.
 - Enquanto [Ampl. auto. MF] estiver a ser utilizado
 - Enquanto a focagem automática estiver ativada
 - Enquanto [Pré-vis. Abertura] estiver a ser utilizado
 - Durante a transmissão
 - Durante a pré-captura
 - Durante a contagem decrescente do temporizador automático
- Dependendo do ambiente de fotografia, podem ocorrer as seguintes situações quando [Monitor brilhante] for executado. Estas situações são mais prováveis de ocorrer quando [Brilho de Live View] estiver definido para [Mais brilhante] do que quando estiver definido para [Luminosa].
 - A velocidade do obturador fica mais lenta do que o normal.
 - A velocidade de atualização da visualização fica mais lenta.
 - A exposição muda ou demora algum tempo a mudar devido à expansão da variação de luminosidade medida.
 - O ruído torna-se perceptível.
- Quando executar [Monitor brilhante], pode demorar algum tempo a obter o foco em ambientes escuros.
- Se definir [Intervalo de AF] para [Longa distânc.], a câmara não consegue focar motivos fora do alcance do foco automático.
- Mesmo que [Intervalo de AF] esteja definido para [Longa distânc.], a câmara pode focar um motivo próximo do lado mais curto do alcance do foco automático.
- O tempo apresentado para obter o foco quando [Intervalo de AF] estiver definido para [Longa distânc.] é uma estimativa e pode diferir do tempo real para obter o foco.
- Quando é colocada uma objetiva equipada com um limitador de alcance de foco, a focagem automática é executada dentro do intervalo em que o alcance de foco automático definido pela objetiva e o alcance de foco automático definido em [Intervalo de AF] em [Monitor brilhante] se sobrepõem. Se não existir um intervalo de sobreposição, a focagem automática ficará indisponível.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Def. Visua. Live View](#)

TP1002320005

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ênfase ecrã GRAV



Define se deve ou não exibir uma moldura vermelha em volta das extremidades do monitor da câmara enquanto grava um filme. Pode verificar facilmente se a câmara está em espera ou a gravar, mesmo quando está a olhar para o monitor da câmara de um ângulo ou à distância.

1 MENU → (Fotografia) → [Visual. fotografia] → [Ênfase ecrã GRAV] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Apresenta uma moldura vermelha para indicar que a gravação está em andamento.

Desligado:

Não apresenta uma moldura para indicar que a gravação está em andamento.

Sugestão

- A moldura apresentada por esta função também pode ser exportada para um monitor externo ligado através de HDMI. Defina [Visualizar Info. HDMI] para [Ligar].

Tópico relacionado

- [Visualizar Info. HDMI](#)

TP1001972270

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visual. marcador (imagem fixa)



Apresenta um marcador para o rácio de aspeto especificado no ecrã de fotografia ao fotografar imagens fixas. Se pretender recortar a imagem para o rácio de aspeto especificado depois de fotografar, o marcador de aspeto permitirá-lhe-á fotografar imagens juntamente com a verificação do ângulo de visão após o recorte.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Visual. marcador] → Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.

Detalhes do item do Menu

Marcador aspeto:

Define se visualiza ou não o marcador de aspeto. ([Lig.]/[Desligado])

Tipo marcad. aspeto:

Define o rácio de aspeto do marcador de aspeto visualizado. ([1:1]/[5:4]/[4:3]/[16:9]/[1.91:1]/[2.35:1])

Nível marc. aspeto:

Define a densidade da cor para o marcador de aspeto visualizado. (0 a 15)

Sugestão

- O marcador de aspeto pode ser visualizado simultaneamente com linhas da grelha. Neste caso, as linhas da grelha são visualizadas de acordo com o ângulo de visão do marcador de aspeto.
- O marcador de aspeto que foi visualizado durante a gravação pode ser visualizado sobre a imagem reproduzida definindo [Apr. marc. aspeto] para [Lig.].
- Com [Recortar], também pode cortar imagens de acordo com o marcador de aspeto que foi visualizado no momento da gravação.
- Se quiser visualizar o marcador de aspeto na vertical, segure a câmara na vertical quando fotografar.

Nota

- O marcador de aspeto pode ser visualizado quando fotografar imagens fixas com um rácio de aspeto de [3:2].
- Quando o rácio de aspeto de [Marcador aspeto] estiver definido para [1:1]/[5:4]/[4:3], a posição do marcador de aspeto será diferente da posição do [Marcador aspeto] para gravação de filmes, mesmo que seja selecionado o mesmo rácio de aspeto.
- O marcador de aspeto não é visualizado em dispositivos ligados através de HDMI.

Tópico relacionado

- [Apr. marc. aspeto \(imagem fixa\)](#)
- [Apr. linha grelha \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Recortar](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visual. marcador (filme)



Durante a gravação de filmes, pode definir se deve ou não exibir marcadores no monitor ou no visor e selecionar os tipos de marcadores.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Visual. marcador] → **Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Vis. do marcador:

Define se visualiza ou não os marcadores. ([Lig.] / [Desligado])

Marcador central:

Define se visualiza ou não o marcador central no meio do ecrã de gravação. ([Desligado] / [Lig.])

Marcador aspeto:

Define a visualização do marcador de aspeto. ([Desligado] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Zona Segurança:

Define a visualização da zona de segurança. Isto torna-se a amplitude normal que pode ser recebida por uma TV geral de casa. ([Desligado] / [80%] / [90%])

Guia enquadramento:

Define se visualiza ou não o guia de enquadramento. Pode verificar se o motivo está nivelado ou perpendicular ao solo. ([Desligado] / [Lig.])

Sugestão

- Pode visualizar vários marcadores ao mesmo tempo.
- Posicione o motivo no ponto de cruzamento do [Guia enquadramento] para garantir uma composição equilibrada.

Nota

- Os marcadores são apresentados quando o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q for definido para (Vídeo) ou S&Q (Câmara L&R), ou durante a gravação de filmes.
- Não pode visualizar os marcadores quando usar [Ampliador Focagem].
- Os marcadores são visualizados no monitor ou no visor. (Não consegue fornecer os marcadores).

TP1001964033

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Auxil. visual. Gamma



Considera-se que os filmes com gama S-Log3 são processados após filmagem para aproveitar o amplo alcance dinâmico. Assume-se que as imagens com a gama HLG são visualizadas em monitores compatíveis com HDR. São, por isso, visualizados em baixo contraste durante a filmagem e podem ser difíceis de monitorizar. No entanto, pode usar a função [Auxil. visual. Gamma] para reproduzir contraste equivalente ao de gama normal. Além disso, [Auxil. visual. Gamma] pode também ser aplicado quando reproduzir filmes no monitor/visor da câmara.

1 MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Auxil. visual. Gamma] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Utiliza a função de assistência à visualização gama.

Desligado:

Não utilize a função de assistência à visualização gama.

Sugestão

- Se atribuir [Sel. Aux. vis. Gamma] a uma tecla desejada utilizando [Def. Tecla Person.], [Def. tec. pers./sel.], ou [Def. tec. pers./sel.], pode ligar ou desligar a função de assistência à visualização gama carregando na tecla atribuída.

Nota

- [Auxil. visual. Gamma] não se aplica a filmes quando visualizados numa TV ou monitor ligado à câmara.
- [Auxil. visual. Gamma] está bloqueada para [Desligado] nas seguintes situações:
 - Quando [Disparo Log] estiver definido para [Lig.a (ISO flexível)]

Tópico relacionado

- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Tipo au. vis. Gamma](#)
- [Imag. fixas HLG](#)

TP1001963957

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tipo au. vis. Gamma



Selecione o tipo de conversão para [Auxil. visual. Gamma].

1 MENU → (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Tipo au. vis. Gamma] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Assist
AUTO **Auto:**

- Apresenta imagens com os seguintes efeitos de acordo com o modo gama ou de cor definido em [Perfil de imagem].
 - Quando a gama estiver definida para [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Quando a gama estiver definida para [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] e o modo de cor estiver definido para [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Quando a gama estiver definida para [HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] e o modo de cor estiver definido para [709]: [HLG(709)]
- Apresenta imagens com um efeito [HLG(BT.2020)] quando fotografa imagens fixas HLG com [Imag. fixas HLG] definidas para [Lig.].

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Apresenta imagens com uma gama S-Log3 reproduzindo contraste equivalente a ITU709 (800%).

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Apresenta imagens depois de ajustar a qualidade da imagem do monitor ou do visor para uma qualidade que é quase igual à das imagens apresentadas num monitor compatível com [HLG(BT.2020)].

Assist
HLG 709 **HLG(709):**

Apresenta imagens depois de ajustar a qualidade da imagem do monitor ou do visor para uma qualidade que é quase igual à das imagens apresentadas num monitor compatível com [HLG(709)].

Sugestão

- Se atribuir [Tipo au. vis. Gamma] a uma tecla desejada usando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.], pode mudar a definição [Tipo au. vis. Gamma].

Nota

- Quando [Tipo au. vis. Gamma] estiver definido para [Auto] durante a reprodução, aplica-se um efeito à imagem da seguinte forma:
 - Ao reproduzir um filme gravado com [HLG], [HLG1], [HLG2], ou [HLG3]: Apresenta a imagem com um efeito [HLG(BT.2020)] ou [HLG(709)], dependendo do modo de cor.
 - Quando reproduzir uma imagem fixa HLG fotografada com [Imag. fixas HLG] definida para [Lig.]: Apresenta a imagem com um efeito [HLG(BT.2020)].

Noutras situações, as imagens são apresentadas de acordo com a definição de gama e a definição do modo de cor em [Perfil de imagem]. Neste caso, se a definição de gama ou o modo de cor da imagem que estiver a ser reproduzida não corresponder às definições em [Perfil de imagem], a imagem pode não ser apresentada corretamente.

- Quando reproduzir imagens com [Tipo au. vis. Gamma] definido para um valor diferente de [Auto], se selecionar um tipo de conversão que não corresponda à definição de gama ou ao modo de cor da imagem, a imagem pode não ser apresentada corretamente.

- Quando fotografar imagens com [Tipo au. vis. Gamma] definido para um valor diferente de [Auto], se selecionar um tipo de conversão que não corresponda à definição de gama ou ao modo de cor definido em [ Perfil de imagem], a imagem pode não ser apresentada corretamente.

Tópico relacionado

- [Auxil. visual. Gamma](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Def. saída HDMI \(filme\)](#)

TP1001972267

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Gravação Áudio



Define se grava sons quando grava filmes. Selecione [Desligado] para evitar gravação dos sons da objetiva e da câmara a funcionar. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU →  (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Gravação Áudio] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Grava som.

Desligado:

Não grava som.

Tópico relacionado

- [Nível de Grav. Áudio](#)

TP1001938578

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Nível de Grav. Áudio



Pode ajustar o nível de gravação do áudio enquanto verifica o medidor de nível. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Nível de Grav. Áudio].
- 2 Selecione o nível pretendido usando os lados direito/esquerdo do seletor de controlo.

Detalhes do item do Menu

+:

Aumenta o nível de gravação do áudio.

-:

Diminui o nível de gravação do áudio.

Sugestão

- Quando gravar filmes com áudio com volumes de som altos, defina [Nível de Grav. Áudio] para um nível de som inferior. Ao fazê-lo permite-lhe gravar áudio mais realista. Quando gravar filmes com áudio com volumes inferiores, defina [Nível de Grav. Áudio] para um nível de som superior para tornar o som mais audível. Verifique se o volume está no nível adequado monitorizando o volume de gravação de áudio com os auscultadores ligados ou o medidor do nível de volume na câmara.
- Para repor o nível de gravação de áudio para as predefinições, carregue no botão (Apagar).

Nota

- Independentemente das definições [Nível de Grav. Áudio], o limitador funciona sempre. No entanto, o limitador não funcionará se a taxa de bits de quantização de áudio estiver definida para float de 32 bits.
- [Nível de Grav. Áudio] está disponível apenas quando o modo de fotografia estiver definido para modo de filme.
- As definições de [Nível de Grav. Áudio] são aplicadas ao microfone interno, à entrada do terminal (microfone) e à entrada analógica de áudio* da sapata multi-interface.

* Em alguns microfones externos, [Nível de Grav. Áudio] não pode ser definido mesmo quando a entrada de áudio estiver definida para transferência analógica. Neste caso, utilize a função para ajustar o nível de gravação de áudio do microfone externo.

* Quando a entrada de áudio para o microfone externo estiver definida para transferência digital, [Nível de Grav. Áudio] não pode ser definido.

TP1001938584

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tempo Saída Áudio



Pode definir o cancelamento de eco durante a monitorização de áudio e evitar desvios indesejáveis entre vídeo e áudio. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Tempo Saída Áudio] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Em direto:

Emita áudio sem atraso. Selecione esta definição quando o desvio de áudio for um problema durante a monitorização de áudio.

Sincroniz. Lip:

Emita áudio e vídeo em sincronização. Selecione esta definição para evitar desvios indesejáveis entre vídeo e áudio.

Sugestão

- Quando [Tempo Saída Áudio] estiver definido para [Sincroniz. Lip], pode monitorizar o som com os efeitos de redução do ruído do vento e de corte de ruído de [Def. red. ruído áudio] aplicados durante a gravação.

Nota

- A utilização de um microfone externo pode resultar num ligeiro atraso. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o microfone.
- O áudio é emitido com a definição para [Sincroniz. Lip] durante a saída HDMI.

Tópico relacionado

- [Def. red. ruído áudio](#)

TP1001938582

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def's red. ruído áudio



Pode definir se pretende reduzir o ruído na entrada de áudio do microfone incorporado e do microfone externo, respetivamente. Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Def's red. ruído áudio] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

RR vento: Microf. int.:

Reduz o ruído do vento cortando o som de baixo alcance na entrada de áudio do microfone incorporado. Quando seleciona [Auto], a câmara deteta e reduz automaticamente o ruído do vento. ([Auto]/[Lig.]/[Desligado])

RR vento: Micr exter:

Reduz o ruído do vento cortando o som de baixo alcance na entrada de áudio do microfone externo. ([Lig.]/[Desligado])

Corte ruído: Micr int:

Reduz o ruído de fundo constante e o som do zoom motorizado da objetiva captado na entrada de áudio do microfone incorporado. ([Lig.]/[Desligado])

Corte ruído: Micr ext:

Reduz o ruído de fundo constante captado na entrada de áudio do microfone externo. ([Lig.]/[Desligado])

Nota

- Ao utilizar a função de redução do ruído do vento ou de corte de ruído, a qualidade do som pode diferir do áudio normal.
- A eficácia das funções de redução do ruído do vento e de corte de ruído varia consoante as condições de fotografia.
- Se alterar a definição [Def's red. ruído áudio] enquanto grava um filme, o ruído pode ser produzido quando a definição for alterada e ficar gravado no filme.
- Quando [RR vento: Microf. int.] estiver definido para [Auto] enquanto [Tempo Saída Áudio] estiver definido para [Em direto], o efeito de redução do ruído do vento não pode ser confirmado através da monitorização de áudio durante a gravação. O áudio com ruído de vento reduzido é gravado no filme. Além disso, durante a transmissão em direto de áudio utilizando a função de transmissão ou ao emitir áudio através de HDMI, o áudio com ruído de vento reduzido é transmitido ou emitido.
- Quando [Corte ruído: Micr int] ou [Corte ruído: Micr ext] estiver definido para [Lig.] enquanto [Tempo Saída Áudio] estiver definido para [Em direto], o efeito de redução do ruído do vento não pode ser confirmado através da monitorização de áudio durante a gravação. O áudio com corte de ruído é gravado no filme. Além disso, durante a transmissão em direto de áudio utilizando a função de transmissão ou ao emitir áudio através de HDMI, o áudio com o efeito de corte de ruído aplicado é transmitido ou emitido.
- Mesmo que defina [Corte ruído: Micr int] ou [Corte ruído: Micr ext] para [Lig.], pode demorar algum tempo até que a função de corte de ruído tenha efeito.
- A eficácia de [Corte ruído: Micr int] na redução do som do zoom motorizado da objetiva varia consoante a objetiva utilizada.
- A definição de [Corte ruído: Micr ext] é aplicada à entrada do terminal (microfone) e à entrada de áudio analógico* da sapata multi-interface.

* Em alguns microfones externos, [Corte ruído: Micr ext] não pode ser definido mesmo quando a entrada de áudio estiver definida para transferência analógica. Neste caso, utilize a função de corte de ruído do microfone externo.

* Quando a entrada de áudio do microfone externo estiver definida para transferência digital, [Corte ruído: Micr ext] não pode ser definido.

Tópico relacionado

- [Tempo Saída Áudio](#)

TP1002101756

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. áudio sapata



Define o áudio digital transmitido a partir de um microfone (vendido separadamente) que suporte a interface de áudio digital e seja colocado na sapata multi-interface da câmara.

Se utilizar um microfone externo que suporte 96 kHz ou float de 32 bits, pode gravar áudio com alta qualidade ou gravar áudio no formato WAV como um ficheiro separado.

Esta função não pode ser utilizada durante a gravação de filmes em câmara lenta/câmara rápida e na gravação de filmes em time-lapse.

1 MENU → (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Defs. áudio sapata] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Form. áud. sapata:

Define a frequência de amostragem e a taxa de bits de quantização para áudio digital. ([96kHz/32bit float]/[96kHz/24bit]/[48kHz/32bit float]/[48kHz/24bit]/[48kHz/16bit])

- Não é possível definir uma frequência de amostragem ou uma taxa de bits de quantização que não seja suportada pelo microfone colocado.

N. can. áudio sap.:

Define o número de canais de áudio digital. ([4ch]/[2ch])

- Não pode definir [4ch] se estiver colocado um microfone que não suporte a gravação de 4 canais.

Grv. WAV 32bit float:

Define se o áudio deve ser gravado no formato float de 32 bits WAV separadamente dos dados de áudio do ficheiro de filme. ([Lig.]/[Desligado])

- Não pode definir [Lig.] se estiver colocado um microfone que não suporte a gravação de áudio em float de 32 bits.

Em ficheiros WAV float de 32 bits

- A frequência de amostragem e o número de canais para o ficheiro WAV serão os mesmos das definições em [Form. áud. sapata]/[N. can. áudio sap.].
- Os ficheiros WAV não podem ser reproduzidos na câmara. Quando reproduzir na câmara, o áudio gravado no ficheiro de filme será reproduzido.
- Quando apaga um ficheiro de filme, o ficheiro WAV gravado em simultâneo também é apagado.
- Os ficheiros WAV não podem ser transferidos utilizando as funções de transferência FTP ou de transferência de smartphone.

Sugestão

- A apresentação de nível de áudio no monitor é para 4 canais durante a gravação de áudio de 4 canais.
- O controlo de ganho automático é desativado quando grava em float de 32 bits. Isto pode fazer com que o medidor de nível apresente níveis demasiado elevados, mas desde que não esteja a ocorrer um corte analógico, pode aplicar ajustes de ganho na pós-produção.

- Se for aplicada uma entrada de áudio de grande dimensão que possa causar um corte analógico durante a gravação em float de 32 bits, será enviada uma notificação do acessório compatível. Utilize o acessório dentro de um intervalo que não provoque uma notificação. Para obter as especificações dos acessórios compatíveis, consulte o manual de instruções do acessório.

Nota

- Quando um microfone externo (vendido separadamente) estiver ligado ao terminal  (microfone) da câmara, o áudio é gravado a partir do microfone externo ligado ao terminal  (microfone). Não pode definir [ Defs. áudio sapata].
- Se o microfone colocado for definido para transmissão analógica, não pode definir [ Defs. áudio sapata].
- O áudio não pode ser gravado corretamente nas seguintes situações durante a gravação do filme:
 - Quando se coloca ou retira o microfone
 - Quando a transmissão digital for mudada para transmissão analógica ou vice-versa no lado do microfone

Tópico relacionado

- [Monit. áudio 4ch \(filme\)](#)

TP1002320006

Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks



Se adicionar Shot Marks com uma tecla personalizada durante a gravação de um filme, poderá criar automaticamente imagens fixas a partir dos fotogramas do filme com Shot Marks após a gravação. As Shot Marks também podem ser adicionadas usando o botão do obturador ou o ícone da função tátil.

Se quiser criar imagens fixas enquanto verifica as imagens com Shot Marks depois de gravar um filme, utilize [Criar imagem fixa].

1 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [Auto-criar img fix.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Cria imagens fixas a partir de fotogramas com Shot Marks depois de gravar um filme. Aparece uma mensagem enquanto a criação de imagens fixas estiver em curso e não pode gravar novas imagens durante esse período.

Desligado:

Não cria imagens fixas a partir de fotogramas com Shot Marks após a gravação de um filme.

Sobre as imagens fixas criadas

- Pode selecionar o formato JPEG ou HEIF para as imagens fixas a serem criadas. Pode mudar o formato selecionando MENU → (Fotografia) → [Qual. imag./Gra.] → [Mud. JPEG/HEIF].
- O tamanho das imagens fixas criadas será do mesmo tamanho do filme que está a ser gravado, de acordo com a definição do [Formato ficheiro].
- As imagens fixas criadas são gravadas no cartão de memória que se encontra na mesma ranhura do filme, independentemente da definição de [Suporte grav.].

Nota

- Quando [Suporte grav.] estiver definido para [Grav. simult.], as imagens fixas criadas automaticamente são gravadas apenas no cartão de memória que se encontra na ranhura selecionada para [Def repr múlt cartões].
- Ao gravar um filme em duas ranhuras de cartão de memória, as imagens fixas só são criadas para as Shot Marks adicionadas ao filme depois de trocar de ranhura.

Tópico relacionado

- [Adicionar Shot Marks com o botão do obturador \(filmes\)](#)
- [Ícones da função tátil](#)
- [Criar imagens fixas a partir de Shot Marks](#)
- [Mud. JPEG/HEIF](#)
- [Formato ficheiro \(filme\)](#)
- [Def repr múlt cartões](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Shot Marks após a criação de imagens fixas (gravação)



Define se as Shot Marks devem ser automaticamente eliminadas após a criação automaticamente de imagens fixas durante a gravação de um filme utilizando a função [] Auto-criar img fix.].

1 MENU → (Fotografia) → [Opção fotografia] → [] após cr img fix] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto-apagar:

Elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Manter:

Não elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Tópico relacionado

- [Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks](#)

TP1001981197

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

TC/UB



As informações de código de tempo (TC) e de bit de utilizador (UB) podem ser gravadas como dados anexados a filmes.

- 1 MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → **Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Time Code Preset:

Define o código de tempo.

User Bit Preset:

Define o bit de utilizador.

Time Code Format:

Define o método de gravação do código de tempo. (Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.)

Time Code Run:

Define o formato de contagem do código de tempo.

Time Code Make:

Define o formato de gravação do código de tempo no meio de gravação.

User Bit Time Rec:

Define se grava ou não o tempo como um bit de utilizador.

Como definir o código de tempo (Time Code Preset)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Rode o seletor de controlo e selecione os primeiros dois dígitos.
 - O código de tempo pode ser definido entre a seguinte variação.
Quando [60p] estiver selecionado: 00:00:00.00 a 23:59:59.29
 - * Quando [24p] estiver selecionado, pode selecionar os dois últimos dígitos do código de tempo em múltiplos de quatro, de 00 a 23 fotogramas.
Quando [50p] estiver selecionado: 00:00:00.00 a 23:59:59.24
3. Defina os outros dígitos seguindo o mesmo procedimento como no passo 2, depois carregue no centro do seletor de controlo.

Como repor o código de tempo

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Carregue no botão (Apagar) para repor o código de tempo (00:00:00.00).

Como definir o bit de utilizador (User Bit Preset)

1. MENU → (Fotografia) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Rode o seletor de controlo e selecione os primeiros dois dígitos.
3. Defina os outros dígitos seguindo o mesmo procedimento como no passo 2, depois carregue no centro do seletor de controlo.

Como repor o bit de utilizador

1. MENU →  (Fotografia) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Carregue no botão  (Apagar) para repor o bit de utilizador (00 00 00 00).

Como seleccionar o método de gravação para o código de tempo (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Grava o código de tempo no formato Drop Frame^{*2}.

NDF:

Grava o código de tempo no formato Non-Drop Frame.

^{*1} Apenas quando [Seletor NTSC/PAL] estiver definido para NTSC.

^{*2} O código de tempo baseia-se em 30 fotogramas por segundo. Contudo, ocorrerá um intervalo entre o tempo real e o código de tempo durante períodos alargados de gravação porque a frequência de fotogramas do sinal da imagem NTSC é de aproximadamente 29,97 fotogramas por segundo. O "drop frame" corrige este intervalo para tornar o código de tempo e tempo real iguais. Em "drop frame", os primeiros 2 números do fotograma são retirados a cada minuto com excepção de cada décimo minuto. O código de tempo sem esta correção é chamado de "non-drop frame".

- A definição está fixada para [-] quando gravar em 24p.

Como seleccionar o formato de contagem do código de tempo (Time Code Run)

1. MENU →  (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Define o modo gradual para o código de tempo avançar apenas durante a gravação. O código de tempo é gravado sequencialmente desde o último código de tempo da anterior gravação.

Free Run:

Define o modo gradual para o código de tempo avançar em qualquer altura, independentemente da operação da câmara.

- O código de tempo pode não ser gravado sequencialmente nas seguintes situações mesmo quando o código de tempo avança no modo [Rec Run].
 - Quando o formato de gravação for alterado.
 - Quando o meio de gravação for retirado.

Como seleccionar a forma como o código de tempo é gravado (Time Code Make)

1. MENU →  (Fotografia) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Grava o código de tempo recentemente definido no meio de gravação.

Regenerate:

Lê o último código de tempo da anterior gravação a partir do meio de gravação e grava o novo código de tempo consecutivamente a partir do último código de tempo. O código de tempo avança no modo [Rec Run] independentemente da definição [Time Code Run].

O código de tempo é lido a partir do cartão de memória na ranhura designada por [ Suporte grav.] em [ Def. suporte grav.]. Quando [ Suporte grav.] estiver definido para [Grav. simult.], o código de tempo é lido a partir do cartão de memória na Ranhura 1.

Nota

- A actualização do software do sistema da câmara irá redefinir o código de tempo. Defina novamente o código de tempo.

Tópico relacionado

- [Definição vis. TC/UB](#)

TP1001963933

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definição vis. TC/UB



Define a visualização do contador de tempo de gravação, o código de tempo (TC) e o bit do utilizador (UB) para os filmes.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção visualiz.] → [Definição vis. TC/UB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Contador:

Apresenta o contador de tempo da gravação do filme.

TC:

Apresenta o código de tempo.

U-Bit:

Apresenta o bit de utilizador.

Tópico relacionado

- [TC/UB](#)

TP1001963902

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Exportar filmes RAW para um gravador RAW externo

Quando gravar filmes, os filmes RAW podem ser exportados para um gravador externo ligado a esta câmara através de HDMI. Utilize um cabo HDMI Premium de alta velocidade (vendido separadamente) para exportar filmes RAW. O tamanho da imagem emitida para filmes RAW é de 4576 × 2576 píxeis.

- 1 **Utilize um cabo HDMI Premium de alta velocidade (vendido separadamente) para ligar o terminal HDMI Type A da câmara ao terminal de entrada HDMI do gravador externo RAW.**
- 2 **Defina o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q  (Filme) para selecionar o modo de gravação de filme.**
- 3 **Na câmara, selecione MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [ Def. saída HDMI] → [Saída RAW] → [Lig.].**
- 4 **Na câmara, selecione MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [ Def. saída HDMI] → [Definição da saída RAW] → a velocidade de fotogramas pretendida. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])**

Defina os seguintes itens conforme necessário.
 - Cartão grav. emis. HDMI
 - Saída Time Code
 - Controlo REC
 - Saída de áudio 4ch
Para mais detalhes, consulte “ [Def. saída HDMI \(filme\)](#)”.
- 5 **Carregue no botão MOVIE (Filme) na câmara para iniciar a gravação.**

Sugestão

- Para obter informações sobre como utilizar o gravador externo RAW, consulte o manual de instruções do gravador.
- Ao exportar filmes RAW para outro dispositivo ligado via HDMI, defina [Disparo Log] em [Definiç. disparo Log] para [Lig.a (ISO flexível)]. A definição para [Gama de cores] em [Definiç. disparo Log] é aplicada a filmes RAW exportados via HDMI.

Nota

- Se efetuar operações de gravação utilizando um gravador externo em vez de utilizar o botão MOVIE (Filme) na câmara, a gravação pode não ser efetuada corretamente.

Tópico relacionado

- [Def. saída HDMI \(filme\)](#)

TP1002320016

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Transmissão rede (filme)



Pode ligar a câmara a uma rede, através de uma ligação com ou sem fios, e transmitir vídeo e áudio em direto a partir da câmara.

- 1 Ligue a câmara e o smartphone através de Bluetooth.
- 2 Registe informações como o servidor de destino da ligação e a chave de transmissão para o serviço de distribuição a ser usado na Creators' App.
- 3 Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão rede] → Defina [Transmissão] para [Lig.].

[Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara. Em seguida, a câmara irá mudar para o estado de espera de transmissão.

 - Também pode selecionar definições de qualidade de imagem, etc. na Creators' App
- 4 Carregue no centro do seletor de controlo para iniciar a transmissão.

[Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.

 - Também pode começar a transmitir a partir da Creators' App.
 - Carregue novamente no centro para sair da transmissão.

Detalhes do item do Menu

Transmissão:

Define se pretende executar a transmissão de rede. ([Lig.]/[Desligado])

Apres. erro lig. transm.:

Apresenta informações de erro quando a câmara não consegue ligar à rede ou ao servidor de distribuição para transmissão de rede.

Def. qual. img. saída:

Define a qualidade de imagem da saída de vídeo para transmissão de rede. ([Qualidade]/[Resolução]/[Velocid. fotografamas]/[Taxa de bits])

Apresent. info. saída:

Apresenta informações para transmissão de rede.

Grav. víd. durante trans.:

Define se deve ativar a gravação para gravar suportes de gravação durante a transmissão de rede. ([Ativar]/[Desativar])

Vis. emissão c/ênfase:

Define se deve apresentar uma moldura azul em volta de todo o monitor durante a transmissão de rede. ([Lig.]/[Desligado])

Erro certificado raiz:

Normalmente, recomenda-se que defina [Não liga]. Se for apresentado um erro de certificado, atualize o certificado de raiz e ligue-se com a autenticação correta.

Definições de qualidade de imagem de saída

Para configurar definições detalhadas para qualidade da imagem de transmissão, defina [Qualidade] para [Personalizado], e defina [Resolução], [Velocid. fotogramas], e [Taxa de bits], respetivamente.

O intervalo de definição de [Taxa de bits] varia dependendo da combinação de [Resolução] e [Velocid. fotogramas].

Resolução	Velocid. fotogramas	Intervalo de definição da taxa de bits	Predefinição da taxa de bits
4K (2160p)	30p/25p	38 Mbps - 13 Mbps	34 Mbps
2K (1440p)	30p/25p	38 Mbps - 6 Mbps	13 Mbps
HD (1080p)	60p/50p	27 Mbps - 4,5 Mbps	9 Mbps
	30p/25p	18 Mbps - 3 Mbps	6 Mbps
HD (720p)	60p/50p	13,5 Mbps - 2,3 Mbps	6 Mbps
	30p/25p	9 Mbps - 1,5 Mbps	4 Mbps

Sugestão

- Se atribuir zoom, transmissão de rede, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se os registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão de rede.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
 - Formato de vídeo: MPEG-H HEVC/H.265 ou MPEG-4 AVC/H.264*
 - Formato de áudio: 48 kHz, 16 bits, 2 canais
- * Durante a transmissão usando RTMP/RTMPS, o formato de vídeo é MPEG-4 AVC/H.264.
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal  (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão de rede estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente do modo de fotografia, antes do início da transmissão.
- Não é possível fazer o seguinte durante a transmissão de rede.
 - Transição para o ecrã de menu
 - Transição para o ecrã de reprodução
 - Transferência FTP
 - Fotografia remota
 - Ligação da nuvem
 - Transferência de smartphone
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão de rede estiver em execução.
 - Poupança de energia
 -  Monitor desligado
 -  Brilho baixo mon.
 -  Brilho baixo visor
- Ao gravar para um suporte de gravação durante a transmissão de rede, aplicam-se as seguintes restrições ao formato do ficheiro de filme e à taxa de fotogramas de gravação.
 - Se [Resolução] estiver definida para [4K (2160p)] ou [2K (1440p)],  Formato ficheiro não pode ser definido para [XAVC HS 4K].
 - [Vel. gravação fotogr.] é a mesma da [Velocid. fotogramas] para o filme durante a reprodução.
- Não é possível mudar a definição [Grav. víd. durante trans.] durante a transmissão de rede.

- Dependendo da temperatura ambiente, da qualidade da imagem de saída definida para a transmissão, da definição da gravação de filme durante a transmissão, do ambiente de ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes do início da transmissão, a temperatura interna da câmara pode aumentar e o tempo disponível para a transmissão pode ficar mais curto.
- Dependendo do seu ambiente de rede, o vídeo/áudio distribuído pode ser interrompido. Nesse caso, mude para uma rede mais rápida e estável ou diminua a definição da [Taxa de bits].
- Dependendo da ligação de Internet ou das condições de rede, a transmissão pode ser interrompida. Nesse caso, reinicie a transmissão.
- Para garantir uma transmissão segura, o URL de transmissão deve conter "rtmps://". RTMP é utilizado para as transmissões gerais, mas não oferece segurança adequada, uma vez que RTMPS utiliza SSL/TLS para encriptar dados e proporcionar uma transmissão segura.
- Em SRT, pode selecionar AES-128 ou AES-256 como a definição de encriptação. Isto irá encriptar os dados de transmissão e garantir uma entrega segura. É possível definir [Encriptação] para [Nenhum] nas definições SRT, mas neste caso, os dados não serão encriptados e as comunicações não serão seguras. Ao selecionar esta definição, tenha em consideração os requisitos de segurança do ambiente de rede e do destino de entrega.
- As definições de encriptação de SRT devem corresponder às do destino. Definir o mesmo método de encriptação utilizado pelo destino garante uma comunicação adequada.
- Ao utilizar SRT, a frase-chave e a chave partilhada são definidas em Creators' App. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos nesta altura, são letras do alfabeto, números e símbolos. Recomenda-se vivamente que o comprimento seja de, pelo menos, 16 caracteres.

Sobre a função RTMPS

A função RTMPS suporta uma variedade de algoritmos de encriptação para transmissões RTMPS seguras. Para garantir a compatibilidade com uma vasta gama de servidores de destino, são suportados vários algoritmos de encriptação, incluindo alguns que podem não estar em conformidade com as melhores práticas de segurança atuais. Para mais detalhes, consulte o seguinte website.

https://helpguide.sony.net/di/sftp/v1/h_??/index.html

Tópico relacionado

- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Importar uma certificação de raiz para a câmara \(Imp Certificado Raiz\)](#)

TP1001981848

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Transmissão USB (filme)



Pode ligar um computador, etc. à câmara e utilizar o vídeo e áudio da câmara para serviços de transmissão em direto ou conferências Web. Defina previamente o modo de ligação USB para o terminal USB a ser utilizado para [Sel. quando lig.] ou [Transm. USB] selecionando MENU → (Configuração) → [USB] → [Md lig USB (PORT1)] ou [Md lig USB (PORT2)].

- 1 **MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão USB] → Defina [Resol./Veloc. foto. saída] e [Grav. víd. durante trans.].**
- 2 **Ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo com um cabo USB (disponível comercialmente).**
[Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara e a câmara mudará para o estado de espera de transmissão.
 - Se o modo de ligação USB estiver definido para [Sel. quando lig.], selecione [Trans. direto (Transm. USB)] no ecrã de seleção para o modo de ligação USB.
 - Utilize um cabo ou um adaptador que corresponda ao terminal no dispositivo a ser ligado.
- 3 **Inicie a transmissão a partir do seu serviço de transmissão em direto/conferências Web.**
[Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.
 - Para sair da Transmissão USB, desligue o cabo USB.

Detalhes do item do Menu

Resol./Veloc. foto. saída:

Define a resolução e a velocidade de fotogramas do vídeo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Grav. víd. durante trans.:

Define se permite ou não a gravação do vídeo para o suporte de gravação durante a transmissão. ([Ativar]/[Desativar])

Sugestão

- Se atribuir a velocidade do obturador, a sensibilidade ISO, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se as registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão USB.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
 - Formato de vídeo: MJPEG* ou YUV420
 - * Quando a resolução for definida para HD (720p), apenas MJPEG fica disponível.
 - Formato de áudio: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canais
- Durante a transmissão USB, a alimentação é fornecida à câmara a partir do computador. Se pretender consumir o mínimo de energia possível do computador, altere a definição [Fornec. Energ. USB] para uma que não forneça energia à câmara.
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão USB estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Não pode fazer o seguinte enquanto a transmissão USB estiver em execução.
 - Transição para o ecrã de reprodução
 - Funções de rede (Fotografia remota, transferência FTP, operação remota a partir de um smartphone, função Bluetooth, etc.)
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão USB estiver em execução.
 -  Perfil de imagem
 - Poupança de energia
 -  Monitor desligado
 -  Brilho baixo mon.
 -  Brilho baixo visor
- Ao executar a transmissão USB com uma resolução de 4K (2160p) ou HD (1080p), utilize o terminal USB PORT 1 da câmara e um computador compatível com SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB (disponível comercialmente). Mesmo que a resolução esteja definida para 4K (2160p) ou HD (1080p), a resolução de saída real será HD (720p) quando utilizar o terminal USB PORT 2 da câmara ou ligado através da norma USB 2.0.
- Se alterar as definições dos seguintes itens durante a transmissão USB, o ecrã de transmissão pode ficar temporariamente em pausa. Também pode ter de retomar a transmissão a partir de uma aplicação, dependendo do serviço de transmissão ao vivo.
 - [Resol./Veloc. foto. saída] ou [Grav. víd. durante trans.] em [ Transmissão USB]
 - [ Formato ficheiro]
 - [Def. enquad. autom.]
- Dependendo da temperatura ambiente, das definições da qualidade da imagem de saída de transmissão, das definições de gravação de vídeo durante a transmissão, do ambiente da ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes de iniciar a transmissão, a temperatura interna da câmara pode subir e o tempo de transmissão pode ser encurtado.

Tópico relacionado

- [Md lig USB \(PORT1\)/Md lig USB \(PORT2\)](#)

TP1001975875

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo ("Personalizar a câmara"). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Características de personalização da câmara

Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)

Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)

Registrar e voltar a chamar as definições da câmara

- [Mem. def. câmara](#)
- [Voltar a chamar as definições de fotografia registadas](#)
- [Alterar tít. \(Mem. def. câmara\)](#)
- [Atual. automática \(Mem. def. câmara\)](#)
- [Registrar definições de fotografia numa tecla personalizada \(Reg Def Fot Pers\)](#)

Registrar as funções utilizadas frequentemente no menu de funções

- [Definiç. menu Fn \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Definiç. menu Fn \(reprodução\)](#)

Registrar as funções utilizadas frequentemente no Meu Menu

- [Adicionar item](#)
- [Ordenar item](#)
- [Eliminar item](#)
- [Eliminar página](#)
- [Eliminar tudo](#)
- [Apres. de Meu menu](#)

Ajustar separadamente as definições da câmara para imagens fixas e filmes

- [Def. dif. Fixa/Vídeo](#)

Personalizar as funções do anel/seletor

- [Rodar Av/Tv](#)
- [Anel função\(Lente\)](#)
- [Bloquear peças oper](#)

Utilizar o botão do obturador durante a gravação de filmes

- [REC c/ botão obt. \(filme\)](#)
- [Adicionar Shot Marks com o botão do obturador \(filmes\)](#)

Definições do monitor/visor

- Sel. visor/monitor
- Direç. rodar monitor
- Visualização vertical
- DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)
- DISP (Apr. ecrã) (filme)

TP1002319991

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Características de personalização da câmara

A câmara tem várias funcionalidades de personalização como o registo de funções e definições de fotografia para as teclas personalizadas. Pode combinar as suas definições preferidas para personalizar a câmara para facilitar a operação.

Para mais detalhes sobre como configurar as definições e usá-las, consulte a página para cada função.

[Voltar a chamar rapidamente funções utilizadas com frequência](#)

[Alterar rapidamente as definições de fotografia de acordo com a cena](#)

[Outras funcionalidades de personalização](#)

Voltar a chamar rapidamente funções utilizadas com frequência


 **Def. tec. pers./sel.** /  **Def. tec. pers./sel.** /  **Def. Tecla Person.**

Pode alterar as funções dos botões incluindo os botões personalizados (C1 para C4) de acordo com as suas preferências.

Recomenda-se que atribua funções frequentemente usadas a botões fáceis de operar para que possa chamar as funções atribuídas carregando simplesmente no botão correspondente.

Botões atribuíveis


Para mais detalhes, consulte “[Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)”.

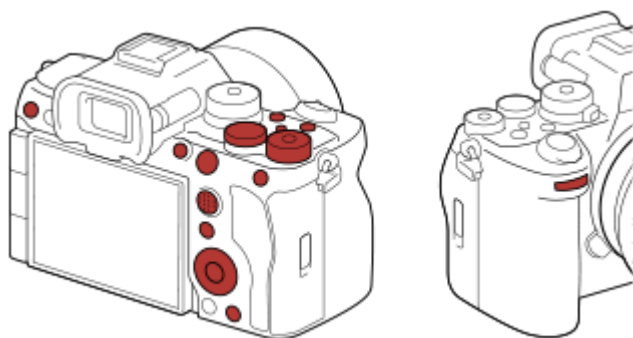

Menu de funções

Se registar funções frequentemente usadas no modo de fotografia ou no modo de reprodução para o menu de Funções, pode visualizar as funções registadas no ecrã carregando simplesmente no botão Fn(Função). No ecrã do menu de Funções, pode rechamar a função que quer usar selecionando os ícones.

A posição do botão Fn (Função) e um exemplo do menu de funções

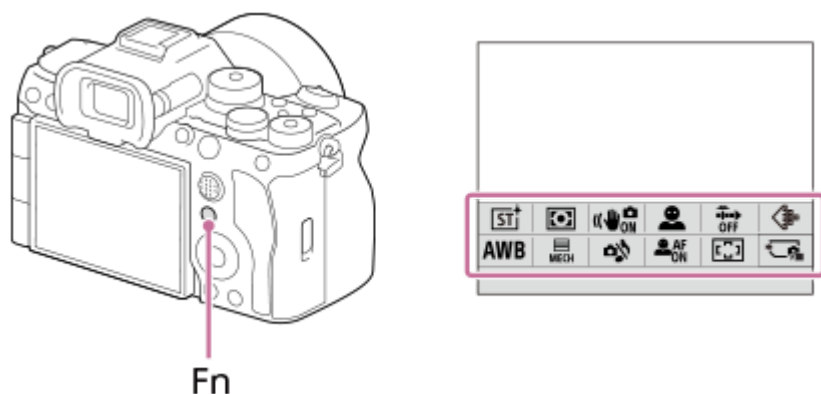


★ Meu menu

Se combinar os itens usados frequentemente a partir de menus como os de fotografia e rede no ecrã “Meu menu”, pode aceder rapidamente aos itens desejados do menu.

Para mais informações sobre como criar o ecrã “Meu menu”, consulte “Adicionar item”.

- Para visualizar o ecrã “Meu menu” premindo apenas o botão MENU, defina MENU → ★ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Apres. de Meu menu] para [Lig.].

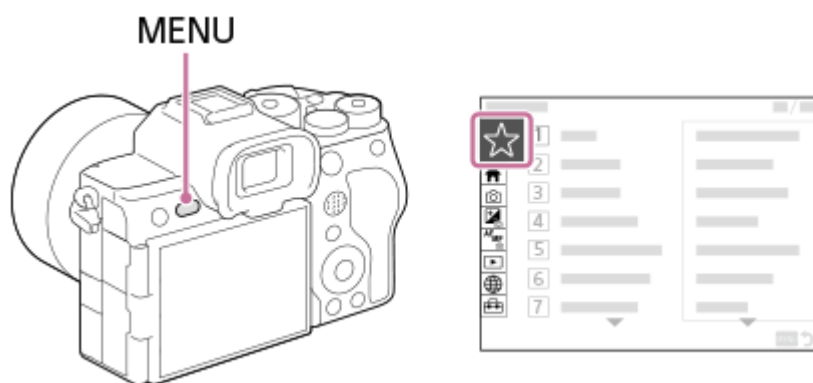


Alterar rapidamente as definições de fotografia de acordo com a cena

MR Mem. def. câmara

Pode registar na câmara as definições de fotografia apropriadas* para a cena e chamar facilmente as definições usando o seletor de modo, etc.

* Não pode registar definições da tecla personalizada.

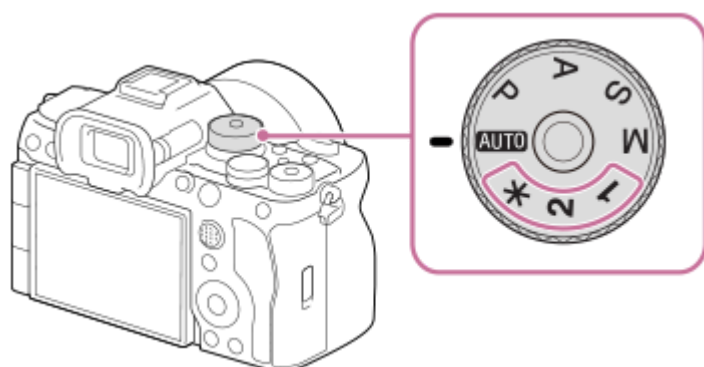

Ao definir o seletor de modo para 1/2, pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas em MR1/MR2.

Ao definir o seletor de modo para * (Desativado), pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas de MR1 a MR10 utilizando o menu ou as teclas personalizadas.

Outras funcionalidades de personalização

Para além do acima exposto, é possível personalizar ainda mais a operacionalidade com as seguintes funcionalidades.

Reg Def Fot Pers

Pode registar primeiro as definições de fotografia nos botões e voltar a chamá-las temporariamente enquanto o botão é carregado.

A definição pode ser alterada instantaneamente e a definição original é restaurada quando o botão for libertado. Isto é conveniente ao fotografar cenas em que as condições mudam facilmente.



Definiç. Meu seletor

Pode atribuir as funções desejadas ao seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo e registar até três combinações das definições como as definições “Meu seletor 1 - 3”.

Guardar/Carr. def.

Pode guardar definições da câmara* num cartão de memória usando [Guardar/Carr. def.]. Esta função é útil quando pretender fazer uma cópia de segurança das definições ou importar as definições para outra câmara do mesmo modelo, etc.

* Algumas definições não podem ser guardadas num cartão de memória.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Botão Fn \(função\)](#)
- [Adicionar item](#)
- [Mem. def. câmara](#)
- [Registar definições de fotografia numa tecla personalizada \(Reg Def Fot Pers\)](#)
- [Mudar temporariamente a função do seletor \(Definiç. Meu seletor\)](#)
- [Guardar/Carr. def.](#)

TP1001971729

Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores (Def. tec. pers./sel.)




Pode utilizar a função da tecla de personalização para atribuir as funções que utiliza mais frequentemente a botões e seletores de operação mais fácil. Isto permite-lhe saltar o processo de seleção de itens no MENU, rechamando as funções mais rapidamente.

Pode atribuir funções separadamente a teclas personalizadas para o modo de fotografia de imagem fixa, modo de gravação de filme e modo de reprodução.

- As funções atribuíveis variam, dependendo dos botões ou seletores.

Pode atribuir funções aos seguintes botões e seletores.

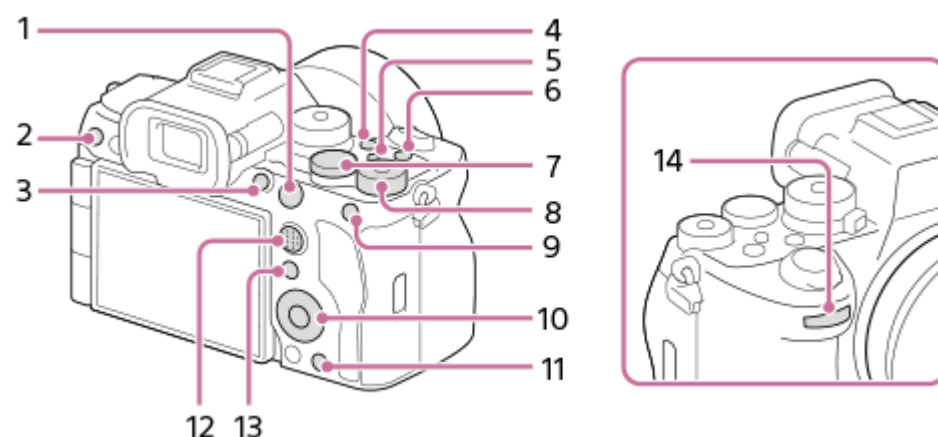

1. Botão AF-ON
2. Botão Personaliz. 3
3. Botão Personaliz. 1
4. Botão Personaliz. 2
5. Botão
6. Botão MOVIE
7. Sel. tras. L
8. Sel. tras. R
9. Botão AEL
10. Roda de Controlo/Funç. Botão Central/Fun. Botão Esquerdo/Funç. Botão Direito/Botão para Baixo
11. Botão Personaliz. 4
12. Bot. cent multi-selet
13. Função Botão Fn
14. Seletor frontal

A seguir apresentamos o procedimento para atribuir a função [AF de recon. de moti.] ao botão AEL.

- 1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.].

- Se pretender atribuir uma função a rechamar enquanto grava filmes, selecione [ Def. tec. pers./sel.]. Se pretender atribuir uma função a rechamar enquanto reproduz imagens, selecione [ Def. Tecla Person.].
- Também pode seleccionar [ Def. tec. pers./sel.] e [ Def. tec. pers./sel.] a partir de MENU →  (Configuração) → [Personal. seletor].

2 Vá para o ecrã [Traseira1] utilizando o lado superior/inferior do seletor de controlo. Depois, selecione [Botão AEL] e carregue no centro do seletor de controlo.

3 Selecione [AF de recon. de moti.] utilizando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e depois carregue no centro.

- Se carregar no botão AEL durante a fotografia e o motivo for reconhecido, [AF de recon. de moti.] é ativado e a câmara foca o motivo. Fotografe imagens enquanto mantém o botão AEL carregado.

Para utilizar diferentes funções para os seletores/roda dependendo do modo de fotografia

Se adicionar uma marca de verificação a [Separado modo M e outros modos.] quando atribuir funções aos seletores/roda, pode atribuir diferentes funções para [Exposiç. manual] e os outros modos de exposição ([Auto inteligente]/[Programa auto]/[Priorid. abertura]/[Priori. obturador]).

Se adicionar uma marca de verificação a [Separado modo exp. flexível e Auto intel.] quando atribuir funções com [ Def. tec. pers./sel.], pode atribuir diferentes funções para [Modo Exp. flex.] e [Auto inteligente].

Sugestão

- Ao carregar num botão ao qual pode ser atribuída uma função no ecrã de definições de teclas personalizadas, pode ir para o ecrã de definições do botão carregado (exceto em alguns botões).
- Pode também atribuir funções de fotografia ao botão de manutenção do foco na objetiva. Contudo, algumas objetivas não têm um botão de manutenção do foco.

Tópico relacionado

- [Mudar temporariamente a função do seletor \(Definiç. Meu seletor\)](#)

TP1001969916

Mudar temporariamente a função do seletor (Definiç. Meu seletor)



Pode atribuir as funções desejadas ao seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo e registar até três combinações das definições como “Meu seletor”. Pode rechamar ou trocar rapidamente as definições registadas em “Meu seletor” premindo a tecla personalizada que atribuiu antecipadamente.

Registar funções em “Meu seletor”

Registe as funções que pretende atribuir ao seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo como [Meu seletor 1] a [Meu seletor 3].

1. MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Definiç. Meu seletor].
2. Selecione um seletor ou controlo para (Meu seletor 1), e carregue no centro do seletor de controlo.
3. Selecione a função desejada a atribuir usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo.
 - Selecione “--” (Não definido) para um seletor ou controlo ao qual não pretenda atribuir nenhuma função.
4. Depois de selecionar funções para todos os seletores e para o controlo em (Meu seletor 1) repetindo os Passos 2 e 3, selecione [OK].

As definições para (Meu seletor 1) serão registadas.

- Se também pretender registar (Meu seletor 2) e (Meu seletor 3), siga o mesmo procedimento descrito acima.

Atribuir uma tecla para rechamar “Meu seletor”

Atribua uma tecla personalizada para rechamar a definição registada em “Meu seletor”.

1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] →
Selecione a tecla que pretende utilizar para rechamar “Meu seletor”.
2. Selecione o número da definição “Meu seletor” que pretende rechamar ou o padrão para mudar “Meu seletor.”

Detalhes do item do Menu

Meu seletor 1 Prend. /Meu seletor 2 Prend./Meu seletor 3 Prend.:

Enquanto mantém a tecla carregada, as funções que registou em [Definiç. Meu seletor] são atribuídas ao seletor de controlo/seletor de comando.

Meu seletor 1→2→3 :

Sempre que carregar na tecla, a função muda na seguinte sequência: “Função normal → Função de Meu seletor 1 → Função de Meu seletor 2 → Função de Meu seletor 3 → Função normal.”

Com. Meu seletor 1 /Com. Meu seletor 2/Com. Meu seletor 3:

A função registada utilizando [Definiç. Meu seletor] é mantida mesmo que não mantenha a tecla carregada. Carregue novamente na tecla para voltar à função normal.

Fotografar enquanto muda o “Meu seletor”

Quando tira fotografias, pode rechamar “Meu seletor” utilizando a tecla personalizada e fotografar enquanto muda as definições de fotografia rodando o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo.

No exemplo a seguir, as funções listadas abaixo são registadas no “Meu seletor” e [Meu seletor 1→2→3] é atribuído ao botão C1 (Personaliz. 1).

Peça operacional	Meu seletor 1	Meu seletor 2	Meu seletor 3
Seletor dianteiro	Abertura	 Aspeto criativo	Mover mol. AF ↔ : N
Seletor traseiro L	Velocid. Obturador	Equ. brancos (T. cor)	Mover mol. AF ↑↓ : N
Seletor traseiro R	 Comp. exposição	 Área de Focagem	Mover mol. AF ↔ : G
Seletor de controlo	 ISO	 Equil brancos	Não definido

- Carregue no botão C1 (Personaliz. 1).
As funções registadas no [Meu seletor 1] serão atribuídas ao seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R e ao seletor de controlo.
 - Os ícones das funções registadas para [Meu seletor 1] são apresentados na parte inferior do ecrã.



- Rode o seletor de controlo para definir o valor ISO, rode o seletor dianteiro para definir o valor da abertura, rode o seletor traseiro L para definir a velocidade do obturador e rode o seletor traseiro R para definir a compensação da exposição.
- Carregue novamente no botão C1. As funções registadas no [Meu seletor 2] serão atribuídas ao seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R e ao seletor de controlo.
- Rode o seletor de controlo para definir [ Equil brancos], rode o seletor dianteiro para definir [ Aspeto criativo], rode o seletor traseiro L para definir [Equ. brancos (T. cor)] e rode o seletor traseiro R para definir [ Área de Focagem].
- Carregue novamente no botão C1 e mude os valores das definições para as funções registadas no [Meu seletor 3].

Nota

- As definições de “Meu seletor” em que cada seletor de controlo/seletor de comando está definido para [Não definido] não são rechamadas quando carrega na tecla personalizada. São igualmente ignoradas em [Meu seletor 1→2→3].
- Mesmo que um seletor de comando/seletor de controlo tenha sido bloqueado utilizando a função [Bloquear peças oper], ele será desbloqueado temporariamente quando “Meu seletor” é rechamado.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001970626

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mem. def. câmara



Permite-lhe registar até 10 modos de utilização frequente ou definições por modo de fotografia (Imagem fixa/Filme/Câmara L&R/filme em time-lapse) no produto. Pode voltar a chamar as definições usando apenas o seletor de modo, etc.

- 1 **Defina as definições de fotografia da câmara para as definições que pretende registar.**
 - Defina cada item relacionado com a fotografia para as definições que pretende registar, incluindo o valor de abertura (número F), velocidade do obturador, sensibilidade ISO, etc.
- 2 **MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [**MR** Mem. def. câmara].**
- 3 **Confirme as definições de fotografia a registar e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo.**
- 4 **Introduza um título para as definições de fotografia a registar e carregue em [OK]. Depois, selecione [OK].**
- 5 **Selecione um número para o qual pretende registar as definições e, em seguida, carregue no centro do seletor de controlo para confirmar.**

Itens que podem ser registados

- Pode registar várias funções para fotografar. Os itens que podem na realidade ser registados são visualizados no menu da câmara.
- Abertura (número F)
- Velocidade do obturador

Alterar definições registadas

Mude a definição para a desejada e volte a registar a definição para o mesmo número de modo.

- Se definir [**MR** Atual. automática] para [Lig.], pode refletir as alterações efetuadas após voltar a chamar nas definições de fotografia registadas.

Sugestão

- Pode alterar o título das definições de fotografia registadas mais tarde, utilizando [**MR** Alterar tít.].

Nota

- Comutação de programa não pode ser registada.
- Quando inserir o título, o número/tipos de caracteres que podem ser introduzidos são os seguintes.
O comprimento máximo é de 9 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.

Tópico relacionado

- [Voltar a chamar as definições de fotografia registadas](#)
- [Atual. automática \(Mem. def. câmara\)](#)
- [Alterar tít. \(Mem. def. câmara\)](#)
- [Ecrã do teclado](#)

TP1001938409

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Voltar a chamar as definições de fotografia registadas



Permite-lhe fotografar uma imagem depois de voltar a chamar as definições de gravação preferidas registadas com [**MR** Mem. def. câmara].

- 1 Ajuste a câmara no modo de fotografia pretendido utilizando o seletor Imagem fica/Filme/S&Q.**
- 2 Para voltar a chamar MR1 ou MR2, defina o seletor de modo para o número pretendido. Para voltar a chamar MR3 - MR10, defina o seletor de modo para **X** (Desativado).**
 - Se definir o seletor de modo para **X** (Desativado), pode voltar a chamar MR1 a MR10 utilizando o menu. Selecione as definições de fotografia pretendidas em [Modo de foto.].

Sugestão

- Se atribuir [Interr. Modo de foto.] a uma tecla personalizada, também pode voltar a chamar as definições de fotografia registadas carregando repetidamente na tecla em vez de efetuar operações de menu.

Nota

- Se voltar a chamar as definições de fotografia depois de concluir a configuração para fotografia, as definições que voltar a chamar a partir de [**MR** Mem. def. câmara] receberão prioridade e as definições originais podem ficar inválidas. Verifique os indicadores no ecrã antes de fotografar.
- Se a ranhura para a qual as imagens são gravadas estiver definida para ser alterada, as definições de fotografia não serão aplicadas até que a escrita no cartão de memória esteja completa, mesmo quando o seletor de modo estiver definido para 1/2.

Tópico relacionado

- [Mem. def. câmara](#)

TP1001940671

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Alterar tít. (Mem. def. câmara)



Pode alterar o título das definições de fotografia registadas utilizando [**MR** Mem. def. câmara].

1 **MENU** → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [**MR** Alterar tít.] → **Selecione as definições cujo título pretende alterar.**

- Selecione uma definição de fotografia e carregue no lado direito do seletor de controlo para visualizar os detalhes das definições de fotografia registadas.

Nota

- Quando inserir o título, o número/tipos de caracteres que podem ser introduzidos são os seguintes.
O comprimento máximo é de 9 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.

Tópico relacionado

- [Mem. def. câmara](#)
- [Ecrã do teclado](#)

TP1002320007

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Atual. automática (Mem. def. câmara)



Defina se pretende ou não atualizar automaticamente as definições alteradas após voltar a chamar as definições de fotografia registadas quando fotografa voltando a chamar as definições de fotografia registadas.

1 MENU → / (Fotografia) → [Modo fotografia] → [**MR** Atual. automática] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Reflete automaticamente as definições alteradas nas definições de fotografia registadas.

Desligado:

Não reflete automaticamente as definições alteradas nas definições de fotografia registadas.

Tópico relacionado

- [Mem. def. câmara](#)

TP1002320008

Registar definições de fotografia numa tecla personalizada (Reg Def Fot Pers)



Pode registar previamente definições de fotografia (tais como exposição, definição de foco, modo de avanço, etc.) a uma tecla personalizada e rechamá-las temporariamente enquanto mantém carregada a tecla. Carregue simplesmente na tecla personalizada para comutar as definições rapidamente e solte a tecla para voltar às definições originais. Esta função é útil quando gravar cenas ativas tais como desportos.

- 1 MENU → (Fotografia) → [Modo fotografia] → [Reg Def Fot Pers] → Selecione um número de registo de [Rech Pers prender 1] a [Rech Pers prender 3].**

O ecrã de definição para o número selecionado será visualizado.

- 2 Usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, selecione as caixas de verificação para as funções que quer rechamar com um dos números de registo e carregue no centro para assinalar cada caixa.**

Uma (marca) será visualizada nas caixas para as funções.

- Para cancelar uma seleção, carregue novamente no centro.

- 3 Selecione a função que quer ajustar usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e carregue no centro para ajustar a função à definição desejada.**

- Selecione [Importar Definição Atual] para registar as atuais definições da câmara ao número de registo que escolher.

- 4 Selecione [Registar].**

Itens que podem ser registados

- Pode registar várias funções para fotografar. Os itens que podem na realidade ser registados são visualizados no menu da câmara.
- Exposição
- Definição de foco
- Modo de avanço (além de temporizador automático)
- Imp vel fot contínua *
- Tipo de obturador

* Quando voltar a chamar [Imp vel fot contínua], o modo de avanço não volta a ser chamado.

* Quando [Imp vel fot contínua] estiver definido para um valor diferente de [Desligado], [Tipo de obturador] não pode ser definido.

* A velocidade de fotografia contínua para [Imp vel fot contínua] pode ser definida separadamente de [Defs imp vel fot cont].

Rechamar definições registadas

- 1. MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [Def. tec. pers./sel.] → Selecione a tecla desejada e depois selecione um dos números de registo de [Rech Pers prender 1] a [Rech Pers prender 3].**
- 2. No ecrã de fotografia, carregue no botão do obturador enquanto mantém carregada a tecla à qual atribuiu um dos números de registo.**
As definições registadas são ativadas enquanto mantém carregada a tecla personalizada.

Sugestão

- Pode mudar as definições para [Reg Def Fot Pers] após atribuir um dos números de registo à tecla personalizada usando [ Def. tec. pers./sel.].

Nota

- Os números de registo [Rech Pers prender 1] até [Rech Pers prender 3] estão disponíveis apenas quando o modo de fotografia estiver definido para P/A/S/M.
- Dependendo da objetiva colocada e do estado da câmara quando se executar o rechamamento de definição registada, as definições registadas podem não produzir efeito.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001968748

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definiç. menu Fn (imagem fixa/filme)



O menu Função é constituído por 12 funções visualizadas no fundo do ecrã quando carrega no botão Fn (Função). Pode registar 12 funções para os menus de funções para fotografia de imagem fixa e gravação de filmes, respetivamente.

O que se segue é o procedimento para mudar [Aspecto criativo] no menu de funções de imagem fixa para [Apr. linha grelha].

- Para mudar o menu de funções de filme, selecione um item do menu de funções de filme no passo 2.

- 1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → selecione [Definiç. menu Fn].
- 2 Selecione (Aspecto criativo) entre os 12 itens de menu de função de imagem fixa utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.
- 3 Vá para o ecrã que mostra [Apr. linha grelha] utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Depois, selecione [Apr. linha grelha] e carregue no centro do seletor de controlo.
 - (Apr. linha grelha) será apresentado no local anterior de (Aspecto criativo) no menu de Funções.

Sugestão

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de fotografia] em [Ecrã de fotografia] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [Definiç. menu Fn] mantendo premido o ícone no menu de funções.

Tópico relacionado

- [Botão Fn \(função\)](#)

TP1001972266

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definiç. menu Fn (reprodução)



Define o menu de funções para o modo de reprodução. O menu Função é um menu de 12 funções que é apresentado no fundo do ecrã quando carrega no botão Fn (Função).

O que se segue é o procedimento para mudar [Env. p/ Smartphone] para [Capturar Fotografia].

- 1 **MENU** → (Configuração) → [Person. operação] → [Definiç. menu Fn].
- 2 **Selecione** (Env. p/ Smartphone) entre os 12 itens de menu de função utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.
- 3 **Vá para o ecrã que mostra [Capturar Fotografia] utilizando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo. Depois, selecione [Capturar Fotografia] e carregue no centro do seletor de controlo.**
 - (Capturar Fotografia) será apresentado no local anterior de (Env. p/ Smartphone) no menu de Funções.

Sugestão

- Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.], também pode abrir [Definiç. menu Fn] mantendo o ícone premido no menu de funções.
- Também pode atribuir a função para visualizar o menu de funções durante a reprodução para uma tecla personalizada. Atribua [Menu Função] à tecla pretendida em [Def. Tecla Person.]. Também pode atribuir outras funções a serem ativadas quando carrega no botão Fn no modo de reprodução.

Tópico relacionado

- [Botão Fn \(função\)](#)

TP1001980378

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Adicionar item



Pode registar os itens desejados do menu para ☆ (Meu menu) em MENU.

- 1 MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Adicionar item].
- 2 Selecione um item que quer adicionar a ☆ (Meu menu) usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
- 3 Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.

Para adicionar itens de menu a partir do ecrã de menu

Pode adicionar o item de menu atualmente selecionado no ecrã de menu a ☆ (Meu menu).

1. Carregue no botão (Apagar) enquanto o cursor estiver sobre o item de menu que pretende adicionar a ☆ (Meu menu).
Aparece o menu de contexto.
 - Quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.], pode ver o menu de contexto tocando e mantendo carregado o item de menu.
2. Selecione [Adic. a Meu menu].
3. Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.

Sugestão

- Pode adicionar até 42 itens a ☆ (Meu menu).

Nota

- Não pode adicionar os seguintes itens a ☆ (Meu menu).
 - Qualquer item em MENU → (Reprodução)

Tópico relacionado

- [Ordenar item](#)
- [Eliminar item](#)
- [Botão MENU](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ordenar item



Pode reordenar os itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) em MENU.

- 1 MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Ordenar item].
- 2 Selecione um item que quer deslocar usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
- 3 Selecione um destino usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.

Tópico relacionado

- [Adicionar item](#)

TP1001968743

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Eliminar item



Pode apagar itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) do MENU.

- 1 MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar item].
- 2 Selecione um item que quer apagar usando os lados superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro para apagar o item selecionado.

Sugestão

- Para apagar todos os itens numa página, selecione MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar página].
- Pode apagar todos os itens adicionados a ☆ (Meu menu) selecionando MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar tudo].

Tópico relacionado

- [Eliminar página](#)
- [Eliminar tudo](#)
- [Adicionar item](#)

TP1001968744

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Eliminar página



Pode apagar todos os itens do menu adicionados a uma página em ☆ (Meu menu) em MENU.

- 1 MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar página].
- 2 Selecione uma página que quer apagar usando as partes superior/inferior do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo para apagar os itens.

Tópico relacionado

- [Eliminar tudo](#)
- [Adicionar item](#)

TP1001968740

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Eliminar tudo



Pode apagar todos os itens do menu adicionados a ☆ (Meu menu) em MENU.

1 MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Eliminar tudo].

2 Selecione [OK].

Tópico relacionado

- [Eliminar página](#)
- [Adicionar item](#)

TP1001968736

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. de Meu menu



Pode definir o Meu menu para aparecer primeiro quando carrega no botão MENU.

① MENU → ☆ (Meu menu) → [Def. Meu menu] → [Apres. de Meu menu] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Meu menu aparece primeiro quando carrega no botão MENU.

Desligado:

Aparece o menu visualizado mais recentemente quando carrega no botão MENU.

Tópico relacionado

- [Adicionar item](#)
- [Botão MENU](#)

TP1001971700

Def. dif. Fixa/Vídeo



Para cada item na fotografia de imagens fixas e na gravação de filmes, pode seleccionar se pretende utilizar uma definição comum ou definições separadas.

1 MENU →  (Configuração) → [Person. operação] → Selecione [Def. dif. Fixa/Vídeo].

Aparece o ecrã do guia de funcionamento. Selecione [OK] para visualizar o ecrã de definições.

2 Adicione marcas de verificação aos itens que pretende definir separadamente para fotografia de imagens fixas e a gravação de filmes e, em seguida, selecione [OK].

- Pode definir os seguintes itens separadamente para fotografia de imagens fixas e a gravação de filmes.
 - Abertura
 - Velocid. Obturador
 - ISO
 - Comp. exposição
 - Modo do medidor
 - Equil brancos
 - Perfil de imagem
 - Modo de Focagem

Sugestão

- Quando comuta de uma definição comum para definições separadas com [Def. dif. Fixa/Vídeo], as atuais definições aplicam-se à fotografia de imagem fixa e gravação de filme. No entanto, a definição do equilíbrio de brancos personalizado só é aplicada à fotografia de imagem fixa.
- Quando comuta de definições separadas para uma definição comum com [Def. dif. Fixa/Vídeo], os valores de definição dos itens voltam aos seus valores iniciais. Como exceção, os valores de definição para fotografia de imagens fixas são aplicados ao valor de abertura, velocidade do obturador e definições do equilíbrio de brancos personalizado.

TP1001972303

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rodar Av/Tv



Define a direção de rotação do seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo quando alterar o valor de abertura ou a velocidade do obturador.

1 MENU →  (Configuração) → [Personal. seletor] → [Rodar Av/Tv] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Normal:

Não muda a direção de rotação para o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo.

Inverter:

Reverte a direção de rotação para o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo.

TP1001969913

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Anel função(Lente)



Define a função a atribuir ao anel de funções na objetiva (disponível apenas com objetivas equipadas com um anel de funções).

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a lente.

1 MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Anel função(Lente)] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Focagem mot.:

Quando roda o anel de funções para a direita, a posição de focagem move-se em direção ao infinito. Quando roda o anel de funções para a esquerda, a posição de focagem move-se em direção ao alcance mais curto.

S. APS-C/S35/En.co.:

Quando roda o anel de funções, o ângulo de visão muda entre ecrã completo e APS-C/Super 35 mm.

- O ângulo de visão muda independentemente da direção em que roda o anel de funções.

Predef. focagem:

Regista a posição de focagem e a posição de zoom movendo e segurando no anel de funções na objetiva no ecrã de fotografia e volta a chamá-los mexendo brevemente o anel de funções na objetiva.

- Pode registar ou voltar a chamar as posições independentemente da direção em que girou o anel de funções.

Tópico relacionado

- [Gravação APS-C S35 \(Super 35mm\) \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Pred. Focag./Zoom](#)

TP1001970624

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Bloquear peças oper



Pode definir se o multisseletor, seletores e roda podem ser bloqueados carregando e mantendo carregado o botão Fn (Função).

1 MENU → (Configuração) → [Personal. seletor] → [Bloquear peças oper] → definição desejada.

- Para bloquear as peças operacionais, mantenha carregado o botão Fn (Função) até aparecer a mensagem “Bloqueado.” no monitor.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não bloqueia o multisseletor, seletor dianteiro, seletor traseiro ou seletor de controlo mesmo se carregar e mantiver carregado o botão Fn (Função).

Apen. multi-sel.:

Bloqueia o multisseletor.

Seletor + Roda:

Bloqueia o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R e seletor de controlo.

Todos:

Bloqueia o multisseletor, seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R e seletor de controlo.

Sugestão

- Pode soltar o bloqueio mantendo novamente o botão Fn (Função) carregado.
- Pode bloquear todos os botões, seletores e rodas, exceto o botão do obturador, carregando e mantendo carregado o botão MENU e o botão Fn (Função) em simultâneo durante 5 segundos. Carregue e mantenha carregado o botão MENU e o botão Fn em simultâneo durante 5 segundos novamente para soltar o bloqueio.

Nota

- Se definir [Regist. Área AF] para [Lig.], [Bloquear peças oper] será fixado em [Desligado].

Tópico relacionado

- [Registar a atual área de focagem \(Regist. Área AF\)](#)

TP1001968745

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

REC c/ botão obt. (filme)



Pode iniciar ou parar de gravar filmes carregando no botão do obturador, que é maior e mais fácil de carregar do que o botão MOVIE (Filme).

1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [REC c/ botão obt.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ligado:

Permite a gravação de filmes usando o botão do obturador quando o modo de fotografia estiver definido para [Vídeo], [Câmara L&R], ou [Time-lapse].

Desligado:

Desativa a gravação de filmes usando o botão do obturador.

Sugestão

- Quando [REC c/ botão obt.] estiver definido para [Ligado], pode usar o botão do obturador para iniciar ou parar a gravação de filmes num dispositivo de gravação/reprodução externo usando [Controlo REC].

Nota

- Quando [REC c/ botão obt.] estiver definido para [Ligado], não pode focar carregando no botão do obturador até meio durante a gravação de filmes.

Tópico relacionado

- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)

TP1001968674

Adicionar Shot Marks com o botão do obturador (filmes)



Ao carregar completamente no botão do obturador durante a gravação de um filme, pode adicionar uma Shot Mark ao fotograma do filme no momento em que o botão do obturador for carregado. A Shot Mark pode ser usada para criar automaticamente uma imagem fixa a partir de uma cena num filme.

1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [] c/botão obtur.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Adic Shot Mark1:

Durante a gravação de um filme, carregue no botão do obturador para adicionar Shot Mark 1 ao fotograma do filme.

Adic Shot Mark2:

Durante a gravação de um filme, carregue no botão do obturador para adicionar Shot Mark 2 ao fotograma do filme.

Não adicionar:

Não adiciona uma Shot Mark ao carregar no botão do obturador.

Nota

- Se [] c/botão obtur.] estiver definido para adicionar Shot Marks ao carregar no botão do obturador, a focagem não será executada ao carregar o botão do obturador até meio.
- Quando [REC c/ botão obt.] estiver definido para [Ligado], [] c/botão obtur.] fica bloqueado em [Não adicionar].

Tópico relacionado

- [Criação automática de imagens fixas a partir de Shot Marks](#)
- [REC c/ botão obt. \(filme\)](#)

TP1001981198

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sel. visor/monitor



Define o método para comutar a visualização entre o visor e o monitor.

1 MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Sel. visor/monitor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto: 1:

Quando olha para o visor, o ecrã muda automaticamente para o visor.

O sensor dos olhos é desativado e o ecrã não muda para o visor, dependendo do ângulo do monitor e se o monitor está aberto ou fechado.

- Pode definir [Pressão ligeira obt.] carregando no lado direito do seletor de controlo enquanto [Auto: 1] estiver selecionado. Se definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], a visualização não muda para o visor até carregar no botão do obturador até meio, mesmo que olhe para o visor.

Auto: 2:

Quando olha para o visor, o ecrã muda automaticamente para o visor.

O sensor dos olhos está sempre ativado e o ecrã muda para o visor, independentemente do ângulo do monitor e de o monitor estar aberto ou fechado.

- Pode definir [Pressão ligeira obt.] carregando no lado direito do seletor de controlo enquanto [Auto: 2] estiver selecionado. Se definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], a visualização não muda para o visor até carregar no botão do obturador até meio, mesmo que olhe para o visor.

Visor(Manual):

O monitor está desligado e a imagem é visualizada apenas no visor.

Monitor(Man.):

O visor está desligado e a imagem é visualizada sempre no monitor.

Sugestão

- Pode atribuir a função [Sel. visor/monitor] à sua tecla preferida.
[Def. Tecla Person.], [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] → defina [Sel. visor/monitor] para a tecla preferida.
- Se quiser manter a visualização do visor ou a visualização do monitor, defina previamente [Sel. visor/monitor] para [Visor(Manual)] ou [Monitor(Man.)].
Pode manter o monitor desligado quando tirar os olhos do visor durante a gravação definindo a visualização do monitor para [Monitor desl.] usando o botão DISP. Selecione [DISP (Apr. ecrã)]/[DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor] e adicione previamente uma marca de verificação a [Monitor desl.].
- Quando [Auto: 1] ou [Auto: 2] estiver selecionado, se a sua mão ou corpo se aproximar do sensor dos olhos, a visualização pode mudar para o visor e o monitor pode desligar-se, mesmo que não esteja a olhar para o visor. Ao definir [Pressão ligeira obt.] para [Ligado], pode evitar que a visualização mude inadvertidamente para o visor.
- Quando [Ampliar ecrã menu] em [Ampliar ecrã] estiver definido para qualquer opção além de [Desligado], é apresentada uma mensagem a confirmar se pretende alterar a definição para [Sel. visor/monitor]. Quando utilizar a função [Ampliar ecrã], recomenda-se que defina [Sel. visor/monitor] para [Monitor(Man.)] ou para [Auto: 1]/[Auto: 2] com [Pressão ligeira obt.] definido para [Ligado]. Isto impedirá que o sensor dos olhos seja ativado e mude para a visualização no visor quando aproximar o rosto do monitor.

Nota

- Com fontes de luz forte, como a luz solar, o sensor dos olhos pode não detetar a aproximação dos seus olhos e a visualização pode não mudar para o visor mesmo quando [Sel. visor/monitor] estiver definido para [Auto: 1] ou [Auto: 2]. Nestes casos, evite que o sensor dos olhos seja exposto à fonte de luz.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [DISP \(Apr. ecrã\) \(imagem fixa\)](#)
- [DISP \(Apr. ecrã\) \(filme\)](#)
- [Ampliar ecrã](#)

TP1001938455

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Direç. rodar monitor



As visualizações de direção da imagem e do ecrã de menu podem ser invertidas de acordo com a orientação da câmara e o ângulo/orientação do monitor.

- 1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Direç. rodar monitor] → definição desejada.
- 2 Ajuste a orientação da câmara e o ângulo/orientação do monitor para a posição pretendida.
- 3 Selecione a definição desejada enquanto verifica o monitor.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Inverte a direção de visualização do monitor detetando a orientação da câmara e o ângulo/orientação do monitor.

Rodar espelho:

Vira a visualização do monitor à volta da orla mais curta.

Rodar 180 graus:

Gira a visualização do monitor 180 graus.

Não rodar:

Não inverte a visualização do monitor.

Sugestão

- Carregando repetidamente na tecla à qual a função [Mud. ind. rodar mon.] foi atribuída, pode alternar a definição na ordem de [Rodar espelho] → [Rodar 180 graus] → [Não rodar] → [Rodar espelho]. Quando [Direç. rodar monitor] estiver definido para [Auto], o método de visualização é temporariamente comutado enquanto o valor de definição permanece [Auto].

Nota

- Mesmo que [Direç. rodar monitor] esteja definido para [Rodar espelho], a direção de visualização do monitor durante a reprodução não será invertida.
- A definição para [Direç. rodar monitor] não é aplicada à apresentação no visor.

TP1001975902

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Visualização vertical



Define se a visualização de informações deve ou não ser girada automaticamente quando segura a câmara verticalmente. Esta definição aplica-se tanto ao monitor como ao visor.

1 MENU → (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Visualização vertical] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Gira a visualização de informações de acordo com a orientação da câmara.

Desligado:

Não gira a visualização de informações, independentemente da orientação da câmara.


Sobre a visualização vertical de informações

Durante a exibição vertical, as mesmas informações são fornecidas como no ecrã de fotografia horizontal, e é organizado para corresponder à orientação do monitor.

Monitor



Visor

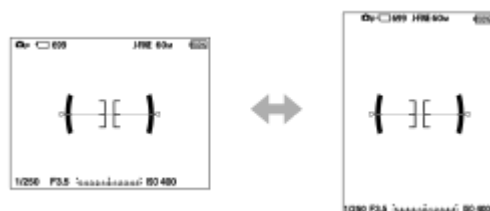

Sobre os controlos durante a exibição vertical

Durante a exibição vertical, a direção do lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo e as operações táteis também são giradas para corresponder à orientação do monitor para que a operação intuitiva seja possível.

As funções atribuídas ao lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo utilizando [Def. tec. pers./sel.] ou [Def. tec. pers./sel.] não rodarão durante a visualização vertical.

Sugestão

- Pode definir as informações a serem exibidas no ecrã selecionando [ DISP (Apr. ecrã)]/[ DISP (Apr. ecrã)], e o modo de visualização pode ser alternado carregando no botão DISP (Definição de Visualização).
- Durante a visualização vertical, informações como de valor da exposição serão ocultadas após um determinado período de tempo se o modo de visualização do ecrã estiver definido para o seguinte e se [Exposiç.: tempo lim.] estiver definida.
 - [Monitor]: [Sem vis.inf.]
 - [Visor]: [Sem vis.inf.]/[Histograma]/[Nível]/[Histogr. & Nível]
- Durante a visualização vertical, os ícones da função tátil exibidos nos lados esquerdo e direito do ecrã também serão organizados para corresponder à orientação do ecrã.

Nota

- A orientação da câmara não pode ser detetada quando a objetiva estiver virada para cima ou para baixo.

Tópico relacionado

- [DISP \(Apr. ecrã\) \(imagem fixa\)](#)
- [DISP \(Apr. ecrã\) \(filme\)](#)
- [Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)

TP1002101757

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (Apr. ecrã) (imagem fixa)



Permite-lhe definir os modos de visualização do ecrã que podem ser seleccionados usando DISP (Definição de Visualização) quando fotografar imagens fixas.

- MENU** → (**Configuração**) → **[Person. operação]** → **[DISP (Apr. ecrã)]** → **[Monitor]** ou **[Visor]** → **definição desejada** → **[Confirmar]**.

Os itens assinalados por (verificação) estão disponíveis.

Detalhes do item do Menu

Vis. Todas Info.:

Mostra informação de gravação.

Sem vis.inf.:


Não mostra informação de gravação.

Histograma:

Apresenta graficamente a distribuição da luminância.

Nível:

Indica se o produto está nivelado em ambas as direções da frente para trás **(A)** e horizontal **(B)**. Quando o produto estiver nivelado em ambas as direções, o indicador fica verde. (O nível não funciona quando a objetiva estiver virada bem para cima ou bem para baixo).

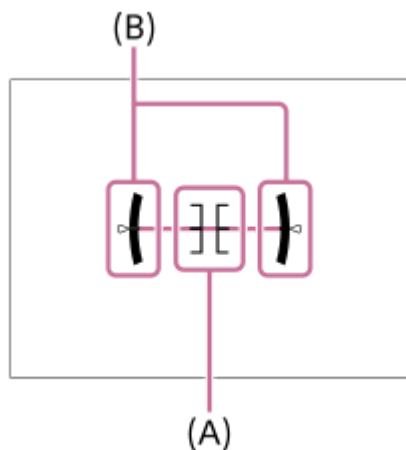

Histogr. & Nível:

Apresenta o histograma e o indicador de nível.

Para o visor ^{*1}:

Mostra apenas as informações de gravação no monitor, não o motivo. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

Monitor desl. ^{*1}:

Desliga sempre o monitor quando grava imagens. Pode utilizar o monitor quando reproduzir imagens ou operar o MENU. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3 ^{*2}:

É possível personalizar as informações de fotografia apresentadas no visor.

^{*1} Estes modos de ecrã só estão disponíveis na definição para [Monitor].

Para ocultar informações de exposição após um determinado período de tempo

Pode definir se pretende apresentar sempre as informações de exposição ([Exposição: ligar]) ou ocultar as informações de exposição depois de decorrido um determinado período de tempo desde a última operação do botão do obturador, etc. ([Exposiç.: tempo lim.]) para as seguintes visualizações de ecrã.

- Sem vis.inf.
- Histograma (apenas quando definido para [Visor])
- Nível (apenas quando definido para [Visor])
- Histogr. & Nível (apenas quando definido para [Visor])

A definição [Exposiç.: tempo lim.] está disponível quando a informação de exposição é sobreposta na imagem apresentada no monitor ou no visor (exceto quando fotografa com o visor enquanto a informação não é apresentada verticalmente).

Para personalizar a informação de fotografia apresentada no visor

Se utilizar [Personalizado 1]/[Personalizado 2]/[Personalizado 3], pode personalizar a visualização do visor.

Selecione  (Editar) e, em seguida, personalize a visualização de informações de fotografia de acordo com as suas preferências.

Exposição: ligar:

Apresenta sempre informações sobre a exposição.

Exposiç.: tempo lim.:

Oculta informações como o valor de exposição após um determinado período de tempo decorrido desde a última operação do botão do obturador, etc., ao fotografar imagens durante a visualização vertical.

Histograma:

Apresenta o histograma.

Nível:

Apresenta o indicador de nível.

Rodapé personalizado:

É possível personalizar as informações de fotografia apresentadas no rodapé. Podem ser apresentados até 5 itens desejados de informações de fotografia no rodapé.

- Selecione  (Editar) e, em seguida, defina os itens pretendidos e as respetivas posições.

Nota

- Se inclinar o produto para a frente ou para trás em elevado grau, o nível de erro será enorme.
- O produto pode ter uma margem de erro de praticamente $\pm 1^\circ$ mesmo quando a inclinação for corrigida pelo nível.

Tópico relacionado

- [Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)

TP1002101758

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

DISP (Apr. ecrã) (filme)



Permite-lhe definir os modos de visualização do ecrã que podem ser selecionados usando DISP (Definição de Visualização) durante a gravação de filmes.

- 1 MENU → (Configuração) → [Person. operação] → [DISP (Apr. ecrã)] → [Monitor] ou [Visor] → definição desejada → [Confirmar].

Os itens assinalados por (verificação) estão disponíveis.

Detalhes do item do Menu

Vis. Todas Info.:

Mostra informação de gravação.

Sem vis.inf.:


Não mostra informação de gravação.

Histograma:

Apresenta graficamente a distribuição da luminância.

Nível:

Indica se o produto está nivelado em ambas as direções da frente para trás **(A)** e horizontal **(B)**. Quando o produto estiver nivelado em ambas as direções, o indicador fica verde. (O nível não funciona quando a objetiva estiver virada bem para cima ou bem para baixo).

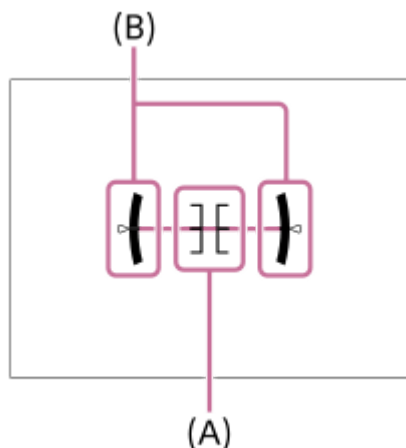

Histogr. & Nível:

Apresenta o histograma e o indicador de nível.

Monitor desl.*:

Desliga sempre o monitor quando grava imagens. Pode utilizar o monitor quando reproduzir imagens ou operar o MENU. Esta definição é uma definição de visualização para gravação com o visor.

* Estes modos de ecrã só estão disponíveis na definição para [Monitor].

Para ocultar as informações de exposição após um determinado período de tempo durante a visualização vertical

Pode definir se pretende apresentar sempre informações como os valores de exposição durante a visualização vertical ([Exposição: ligar]) ou ocultar as informações depois de decorrido um determinado período de tempo desde a última operação do botão do obturador, etc. ([Exposiç.: tempo lim.]) para as seguintes visualizações de ecrã.

- Sem vis.inf.
- Histograma (apenas quando definido para [Visor])
- Nível (apenas quando definido para [Visor])
- Histogr. & Nível (apenas quando definido para [Visor])

Nota

- Se inclinar o produto para a frente ou para trás em elevado grau, o nível de erro será enorme.
- O produto pode ter uma margem de erro de praticamente $\pm 1^\circ$ mesmo quando a inclinação for corrigida pelo nível.

Tópico relacionado

- [Botão DISP \(Definição de Visualização\)](#)

TP1002101759

Conteúdo deste capítulo

O índice que se segue lista as funcionalidades descritas neste capítulo ("Visualização"). A partir de cada nome de item, pode saltar para a página que descreve as respetivas funções.

Ver imagens

- [Def repr múlt cartões](#)
- [Defs visual múlt sup.](#)
- [Reproduzir imagens fixas](#)
- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Ampliar ampl. inic.](#)
- [Ampliar pos. inic.](#)
- [Rodar automaticamente imagens gravadas \(Rotação de Exibição\)](#)
- [Reproduzir filmes](#)
- [Vol. reprod./monit.](#)
- [Monit. áudio 4ch \(filme\)](#)
- [Reproduzir imagens usando apresentação de slides \(Apresen slides\)](#)
- [Rep. cont. p/ int.](#)
- [Vel. rep. p/ int.](#)

Alterar a forma como as imagens são apresentadas

- [Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem \(Índice de imagens\)](#)
- [Condição filtro repr.](#)
- [Ordem das imagens](#)
- [Apres. como grupo](#)
- [Vis. mold. focag. \(reprodução\)](#)
- [Apr. marc. aspeto \(imagem fixa\)](#)
- [Mostrar im. hora esp.](#)

Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

Proteger as imagens gravadas (Proteger)

Adicionar informação às imagens

- [Classificação](#)
- [Def. clas.\(Tec. pers.\)](#)
- [Marca de clip](#)
- [Rodar uma imagem \(Rodar\)](#)

Recortar

Extrair imagens fixas de um filme

- [Capturar Fotografia](#)
- [Criar imagens fixas a partir de Shot Marks](#)
- [Shot Marks após a criação de imagens fixas \(reprodução\)](#)
- [M. JPEG/HEIF \(Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks\)](#)

Copiar imagens de um cartão de memória para outro (Copiar)

Eliminar imagens

- Apagar múltiplas imagens seleccionadas (Apagar)
- Ap. prem. 2 vezes
- Confirm apagar
- Elim. ranhura 1/2
- Pos. inicial na exec.

Ver imagens num televisor

- Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI

TP1002319992

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def repr múlt cartões

Define a ranhura do cartão de memória para reproduzir quando os cartões de memória forem inseridos na Ranhura 1 e na Ranhura 2.

1 MENU →  (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Def repr múlt cartões] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ranhura 1:

Selecione a Ranhura 1.

Ranhura 2:

Selecione a Ranhura 2.

Sugestão

- Quando estiver inserido apenas um cartão de memória na câmara, o alvo de reprodução é automaticamente definido para a ranhura na qual o cartão de memória está inserido.
- Se [Def visual múlt sup.] estiver definido para [Todas ranhuras], o alvo de reprodução será os cartões de memória em todas as ranhuras. Para reproduzir apenas o cartão de memória na ranhura definida em [Def repr múlt cartões], defina [Def visual múlt sup.] para [Seguir defs repr.].

Tópico relacionado

- [Def visual múlt sup.](#)

TP1001980380

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def's visual múlt sup.

Define se pretende apresentar imagens de todas as ranhuras de cartões de memória ou da ranhura selecionada em [Def repr múlt cartões] quando os cartões de memória estiverem inseridos na Ranhura 1 e na Ranhura 2.

1 MENU →  (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Def's visual múlt sup.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Todas ranhuras:

Apresenta imagens nos cartões de memória em todas as ranhuras.

Seguir def's repr.:

Apresenta imagens no cartão de memória na ranhura selecionada em [Def repr múlt cartões].

Tópico relacionado

- [Def repr múlt cartões](#)

TP1001981202

Reproduzir imagens fixas

Reproduz as imagens gravadas.

1 Selecione MENU → (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Def repr múlt cartões] para escolher qual a ranhura do cartão de memória a reproduzir.

- Quando estiver inserido apenas um cartão de memória na câmara, não é necessário definir [Def repr múlt cartões].
- Se [Def visual múlt sup.] estiver definido para [Todas ranhuras], o alvo de reprodução será os cartões de memória em todas as ranhuras.

2 Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

Pode tocar em  (Reprodução) no ecrã para mudar para o modo de reprodução.

Se os ícones da função tátil não forem visualizados, deslize para a esquerda ou para a direita no monitor para os visualizar.

Para mais detalhes, consulte “Ícones da função tátil”.

3 Selecione a imagem com o seletor de controlo.

- Quando [Apres. como grupo] está definido para [Lig.], as imagens captadas com fotografia contínua ou disparo de intervalo são apresentadas como um grupo. Para reproduzir as imagens no grupo, carregue no centro do seletor de controlo.

Sugestão

- O produto cria um ficheiro da base de dados de imagens num cartão de memória para gravar e reproduzir imagens. Uma imagem que não esteja registada no ficheiro da base de dados de imagens pode não ser reproduzida corretamente. Para reproduzir imagens fotografadas com outros dispositivos, registre essas imagens no ficheiro da base de dados de imagens utilizando MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] →  Recup. imag.DB].
- Se reproduzir as imagens logo após fotografia contínua, o monitor pode apresentar um ícone indicando que os dados estão a ser gravados/o número de imagens que falta gravar. Durante a gravação, algumas funções não estão disponíveis.
- Pode passar para a imagem ou grupo anterior/seguite carregando no lado esquerdo/direito do seletor de controlo, mesmo enquanto uma imagem no grupo estiver a ser reproduzida. Neste caso, visualiza-se o ícone que indica o deslocamento num grupo.
- Quando [ Vis. mold. focag.] estiver definido para [Lig.], a moldura de focagem no momento da filmagem é apresentada nas imagens reproduzidas. A moldura de focagem que a câmara utilizou para focar durante a gravação é apresentada a verde. Mesmo que sejam apresentadas várias molduras de focagem durante a gravação, apenas aquela em que a câmara realmente tentou focar será apresentada durante a reprodução.
- Quando [ Apr. marc. aspeto] estiver definido para [Lig.], o marcador de aspeto visualizado durante a gravação também pode ser visualizado sobre a imagem reproduzida.

Nota

- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- [Def repr múlt cartões](#)
- [Defs visual múlt sup.](#)
- [Recup. imag.DB \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Apres. como grupo](#)
- [Vis. mold. focag. \(reprodução\)](#)
- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Ícones da função tátil](#)

TP1001938429

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampliar uma imagem a ser reproduzida (Ampliar)

Amplia a imagem fixa a ser reproduzida. Use esta função para verificar o foco da imagem, etc.

- 1 Visualize a imagem que quer ampliar, e depois carregue no botão  (Ampliar).**
 - Rode o seletor de controlo para ajustar a escala de zoom. Ao rodar o seletor dianteiro/seletor traseiro L/seletor traseiro R, pode comutar para a imagem anterior ou seguinte enquanto mantém a mesma escala de zoom.
 - A vista ampliará na parte da imagem onde a câmara focou durante a fotografia. Se a informação de localização do foco não puder ser obtida, a câmara ampliará no centro da imagem.
- 2 Selecione a parte que quer ampliar carregando nos lados superior/inferior/direito/esquerdo do seletor de controlo.**
- 3 Carregue no botão MENU ou no centro do seletor de controlo para sair do zoom de reprodução.**

Sugestão

- Pode também ampliar uma imagem que estiver a ser reproduzida usando MENU.
- Pode alterar a ampliação inicial e a posição inicial das imagens ampliadas selecionando MENU →  (Reprodução) → [Ampliação] → [ Ampliar ampl. inic.] ou [ Ampliar pos. inic.].
- Pode também ampliar uma imagem tocando no monitor. Arraste o monitor para mover a posição alargada. Defina previamente [Funcionamento Tátil] para [Lig.] e [Ecrã de reprodução] em [Defin. de painel tátil] para [Lig.].

Tópico relacionado

- [Ampliar ampl. inic.](#)
- [Ampliar pos. inic.](#)
- [Funcionamento Tátil](#)
- [Defin. de painel tátil](#)

TP1001964022

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampliar ampl. inic.

Define a escala de ampliação inicial quando reproduzir imagens ampliadas.

1 MENU →  (Reprodução) → [Ampliação] → [ Ampliar ampl. inic.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ampl. normal:

Apresenta uma imagem com a ampliação normal.

Ampliação ant.:

Apresenta uma imagem com a ampliação anterior. A ampliação anterior é guardada mesmo depois de o ecrã de visualização ampliada ser fechado.

Tópico relacionado

- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Ampliar pos. inic.](#)

TP1001963805

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampliar pos. inic.

Define a posição inicial quando ampliar uma imagem na reprodução.

1 MENU →  (Reprodução) → [Ampliação] → [ Ampliar pos. inic.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Posição focada:

Amplia a imagem durante a fotografia a partir do ponto de focagem.

Centro:

Amplia a imagem a partir do centro do ecrã.

Tópico relacionado

- [Ampliar uma imagem a ser reproduzida \(Ampliar\)](#)
- [Ampliar ampl. inic.](#)

TP1001963818

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rodar automaticamente imagens gravadas (Rotação de Exibição)

Selecione a orientação quando reproduz imagens gravadas.

1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Rotação de Exibição] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Quando gira a câmara, esta deteta as direções vertical e horizontal e mostra a imagem a ser reproduzida de acordo com a orientação.

Manual:

As imagens fotografadas na vertical são visualizadas na vertical. Se definir a orientação da imagem usando a função [Rodar], a imagem será visualizada em conformidade.

Desligado:

As imagens são sempre visualizadas horizontalmente.

Nota

- Os filmes gravados verticalmente são reproduzidos horizontalmente durante a reprodução do filme.

Tópico relacionado

- [Rodar uma imagem \(Rodar\)](#)

TP1001940773

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Reproduzir filmes

Reproduz os filmes gravados.

- 1 **Selecione a ranhura do cartão de memória a ser reproduzido a partir do MENU →  (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Def repr múlt cartões].**
 - Quando estiver inserido apenas um cartão de memória na câmara, não é necessário definir [Def repr múlt cartões].
 - Se [Def visual múlt sup.] estiver definido para [Todas ranhuras], o alvo de reprodução será os cartões de memória em todas as ranhuras.
- 2 **Carregue no botão  (reprodução) para comutar para o modo de reprodução.**
- 3 **Selecione o filme a reproduzir usando o seletor de controlo e carregue no centro do seletor de controlo para iniciar a reprodução.**

Operações disponíveis durante a reprodução de filmes

Pode executar reprodução lenta e ajustamento do volume de som, etc. carregando no lado para baixo do seletor de controlo.

-  : Reprodução
-  : Pausa
-  : Avanço rápido
-  : Rebobinagem rápida
-  : Avanço da reprodução lenta
-  : Inversão da reprodução lenta
-  : Ficheiro de filme seguinte
-  : Ficheiro de filme anterior
-  : Mostra a moldura seguinte
-  : Mostra a moldura anterior
-  : Capturar Fotografia
-  : Ajuste do volume do som
-  : Fecha o painel de operação

Sugestão

- O produto cria um ficheiro da base de dados de imagens num cartão de memória para gravar e reproduzir imagens. Uma imagem que não esteja registada no ficheiro da base de dados de imagens pode não ser reproduzida corretamente. Para reproduzir imagens fotografadas com outros dispositivos, registe essas imagens no ficheiro da base de dados de imagens utilizando MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] →  Recup. imag.DB].
- As funções “Reprodução lenta para a frente”, “Reprodução lenta para trás”, “Apresenta a imagem seguinte” e “Apresenta a imagem anterior” estão disponíveis durante a pausa.
- Os ficheiros de filmes gravados usando outros produtos podem não ser reproduzíveis nesta câmara.
- Em filmes com Shot Marks, as posições destas são exibidas na barra de reprodução durante a reprodução de filmes. Além disso, o ícone de Shot Mark é exibido no ecrã quando uma cena à qual uma Shot Mark foi adicionada é reproduzida.
- Pode saltar para as posições das Shot Marks rodando o seletor traseiro L ou o seletor traseiro R durante a pausa.

Nota

- Mesmo se gravar o filme na vertical, o filme será visualizado na horizontal no ecrã ou no visor da câmara.
- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

Tópico relacionado

- [Def repr múlt cartões](#)
- [Defs visual múlt sup.](#)
- [Recup. imag.DB \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001964024

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vol. reprod./monit.

Define o volume do som para reprodução de filmes.

① MENU →  (Configuração) → [Opção de som] → [Vol. reprod./monit.] → definição desejada.

Ajustar o volume durante a reprodução

Carregue no lado inferior do seletor de controlo enquanto reproduz filmes para visualizar o painel de operação, depois ajuste o volume. Pode ajustar o volume enquanto ouve o verdadeiro som.

TP1001940732

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Monit. áudio 4ch (filme)

Define o áudio a ser monitorizado pelo dispositivo ligado ao terminal  (auscultadores) da câmara quando grava o áudio do filme em 4 canais ou quando reproduz um filme gravado em 4 canais.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção de som] → [ Monit. áudio 4ch] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

CH1/CH2:

Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e do canal 2 para o lado R (direito).

CH3/CH4:

Emite áudio do canal 3 para o lado L (esquerdo) e do canal 4 para o lado R (direito).

CH1+3/CH2+4:

Emite áudio misto do canal 1 e do canal 3 para o lado L (esquerdo) e o áudio misto do canal 2 e do canal 4 para o lado R (direito).

CH1/CH1:

Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e para o lado R (direito).

CH2/CH2:

Emite áudio do canal 2 para o lado L (esquerdo) e para o lado R (direito).

Nota

- Quando gravar filmes, as definições [ Monit. áudio 4ch] serão ativadas se a câmara estiver definida para gravar áudio em 4 canais.
- A câmara não consegue emitir áudio em 4 canais para o dispositivo ligado ao terminal  (auscultadores) da câmara.
- Quando emitir áudio através dos altifalantes da câmara, os canais mudarão também dependendo da definição [ Monit. áudio 4ch].

Tópico relacionado

- [Def. áudio sapata](#)

TP1001972304

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Reproduzir imagens usando apresentação de slides (Apresen slides)

Reproduz automaticamente as imagens continuamente.

- 1 MENU →  (Reprodução) → [Visualizar] → [Apresen slides] → definição desejada.
- 2 Selecione [Confirmar].

Detalhes do item do Menu

Repetir:

Selecione [Lig.], em que as imagens são reproduzidas num ciclo contínuo, ou [Desligado], em que o produto sai da apresentação de slides quando todas as imagens forem reproduzidas uma vez.

Intervalo:

Selecione o intervalo de visualização das imagens entre [1 seg.], [3 seg.], [5 seg.], [10 seg.] ou [30 seg.].

Para sair da apresentação de slides a meio da reprodução

Carregue no botão MENU para sair da apresentação de slides. Não pode pausar a apresentação de slides.

Sugestão

- Durante a reprodução, pode visualizar a imagem seguinte/anterior carregando no lado direito/esquerdo do seletor de controlo.

TP1001940747

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rep. cont. p/ int.

Reproduz continuamente as imagens fotografadas com o disparo de intervalo.

Pode criar filmes a partir de imagens fixas produzidas pelo disparo de intervalo utilizando o software de computador Imaging Edge Desktop (Viewer). Não é possível criar filmes a partir de imagens fixas diretamente na câmara.

- 1 **MENU** →  (**Reprodução**) → **[Visualizar]** → **[Rep. cont. p/  int.]**.
- 2 **Selecione o grupo de imagens que pretende reproduzir e, depois, carregue no centro do seletor de controlo.**

Sugestão

- No ecrã de reprodução, pode iniciar a reprodução contínua carregando no botão para baixo enquanto visualiza uma imagem no grupo.
- Pode retomar a reprodução ou colocar em pausa carregando no botão para baixo durante a reprodução.
- Pode mudar a velocidade de reprodução rodando o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo durante a reprodução. Pode também mudar a velocidade de reprodução selecionando **MENU** →  (**Reprodução**) → **[Visualizar]** → **[Vel. rep. p/  int.]**.
- Pode também reproduzir continuamente imagens fotografadas em fotografia contínua.

Tópico relacionado

- [Função Disp. int.](#)
- [Vel. rep. p/ int.](#)
- [Introdução à aplicação de ambiente de trabalho \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1001970628

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vel. rep. p/ int.

Define a velocidade de reprodução para imagens fixas durante [Rep. cont. p/  int.].

1 MENU →  (Reprodução) → [Visualizar] → [Vel. rep. p/  int.] → definição desejada.

Sugestão

- Pode também mudar a velocidade de reprodução rodando o seletor dianteiro, seletor traseiro L, seletor traseiro R ou seletor de controlo durante [Rep. cont. p/  int.].

Tópico relacionado

- [Rep. cont. p/ int.](#)

TP1001970629

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Reproduzir imagens no ecrã de índice da imagem (Índice de imagens)

Pode visualizar múltiplas imagens ao mesmo tempo no modo de reprodução.

- 1 Carregue no botão  (Índice de imagens) enquanto a imagem estiver a ser reproduzida.
- 2 Selecione a imagem carregando nos lados superior/inferior/direito/esquerdo do seletor de controlo ou rodando o seletor de controlo.

Para mudar o número de imagens a visualizar

MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Índice de imagens] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

9 Imagens/30 imagens

Para voltar à reprodução de imagem única

Selecione a imagem desejada e carregue no centro do seletor de controlo.

Para visualizar rapidamente uma imagem desejada

Selecione a barra à esquerda do ecrã de índice da imagem usando o seletor de controlo, depois carregue nos lados superior/inferior do seletor de controlo. Enquanto estiver a selecionar a barra, pode visualizar o ecrã do calendário ou ecrã de seleção da pasta carregando no centro.

TP1001938433

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Condição filtro repr.

Pode restringir as imagens a serem reproduzidas usando várias condições de filtragem.

- 1 **MENU** →  (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Condição filtro repr.] → Defina as condições pretendidas e depois selecione [Executar filtro].

Detalhes do item do Menu

Data:

Filtra o alvo de reprodução por data.

Pasta:

Filtra o alvo de reprodução por pasta.

Imag. fixas/Vídeos:

Define o alvo de reprodução apenas para imagens fixas ou apenas para filmes. ([Imagem fixa]/[Vídeo])

Classificação:

Filtra o alvo de reprodução por classificação. ([★] - [★★]/[★OFF])

Proteger:

Filtra o alvo de reprodução pela presença de proteção. ([Sim]/[Não])

Shot Mark:

Filtra o alvo de reprodução pela presença de Shot Marks. ([Sim]/[Ap. Shot Mark1]/[Ap. Shot Mark2]/[Não])

Estado transfer. FTP:

Filtra o alvo de reprodução transferindo o estado para um servidor FTP. ([Não transferidas]/[Imag. transf. falhada]/[Img. tran. com suces.])

Est. trf. smartphone:

Filtra o alvo de reprodução transferindo o estado para um smartphone. ([Não transferidas]/[Img. tran. com suces.])

Formato ficheiro:

Filtra o alvo de reprodução pelo formato do ficheiro quando [Imag. fixas/Vídeos] estiver definido para [Imagem fixa]. ([RAW]/[JPEG]/[HEIF]/[RAW & JPEG]/[RAW & HEIF]/[RAW/RAW & JPEG]/[RAW/RAW & HEIF]/[Imagens incl. RAW])

Formato ficheiro:

Filtra o alvo de reprodução pelo formato gravado quando [Imag. fixas/Vídeos] estiver definido para [Vídeo]. ([XAVC HS 8K]/[XAVC HS 4K]/[XAVC S 4K]/[XAVC S HD]/[XAVC S-I 4K]/[XAVC S-I HD])

Sugestão

- As linhas brancas na parte superior e inferior do ecrã de reprodução indicam que o alvo de reprodução está a ser filtrado.
- Quando utilizar a condição de filtragem [Data] ou [Pasta], adicione marcas de verificação às datas/pastas para definir como alvo de reprodução. Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).
- Quando executa as funções a seguir enquanto o alvo de reprodução estiver filtrado, a função é aplicada apenas às imagens filtradas.
 - Apagar
 - Proteger
 - Classificação
 - Copiar
 - Transferir para um smartphone
 - Transferência FTP

Nota

- A filtragem do alvo de reprodução é cancelada pelas seguintes operações.
 - Fotografar uma imagem fixa ou um filme
 - Recortar
 - Capturar Fotografia
 -  Criar imagem fixa
 - Desligar a câmara
 - Inserir/retirar um cartão de memória

TP1001980381

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ordem das imagens

Define a ordem de exibição das imagens no ecrã de reprodução.

1 MENU →  (Reprodução) → [Objetivo reprod.] → [Ordem das imagens] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ordem por data:

Exibe imagens por ordem de data.

Ord. por pasta:

Exibe imagens por ordem de pastas.

Sugestão

- Quando [Ord. por pasta] estiver selecionado, a pasta para filmes é exibida na parte superior.


TP1001980382

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apres. como grupo

Define se apresenta ou não as imagens fotografadas continuamente ou as imagens fotografadas utilizando o disparo de intervalo, etc. como grupo.

1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Apres. como grupo] → definição desejada.

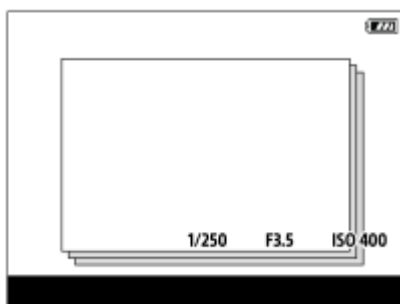

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Visualiza imagens como um grupo.

Para reproduzir as imagens num grupo, selecione o grupo e carregue no centro do seletor de controlo.

Desligado:

Não visualiza imagens como um grupo.

Sugestão

- As imagens seguintes estão agrupadas.
 - As imagens fotografadas com [Modo de avanço] definido para [Fotografia Cont.] (Uma sequência de imagens fotografadas continuamente mantendo carregado o botão do obturador durante fotografia contínua torna-se um grupo.)
 - As imagens gravadas com [Modo de avanço] definido para [Tem.auto(Cont.)]/[Bracket de foco]/[Bracketing WB]/[Bracket DRO] (Várias imagens gravadas numa só fotografia tornam-se um grupo.)
 - Imagens fotografadas com [Função Disp. int.] (As imagens fotografadas durante uma sessão de disparo de intervalo torna-se um grupo.)
 - As imagens fotografadas com [Multi-capt. desl. pxl] (Várias imagens gravadas numa só fotografia tornam-se um grupo.)
 - As imagens fotografadas com [Fotog. c/red. ruído] (Várias imagens gravadas numa só fotografia tornam-se um grupo.)
 - As imagens fotografadas com [Disparo para HDR] (Várias imagens gravadas numa só fotografia tornam-se um grupo.)
- No ecrã de índice da imagem, é apresentado o ícone  (Apres. como grupo) sobre o grupo.

Nota

- Se apagar um grupo, todas as imagens no grupo serão apagadas.

Tópico relacionado

- [Fotografia Cont.](#)
- [Tem.auto\(Cont.\)](#)
- [Bracketing WB](#)
- [Bracket DRO](#)

- [Função Disp. int.](#)
- [Defs. fot. red. ruído](#)
- [Defs. disparo p/HDR](#)

TP1001969306

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vis. mold. focag. (reprodução)

Define se deve ou não exibir uma moldura de focagem em torno da área onde a câmara focou quando reproduz uma imagem fixa.

1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [ Vis. mold. focag.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado:

Não apresenta uma moldura de focagem durante a reprodução.

Lig.:

Apresenta uma moldura de focagem verde durante a reprodução. Se o motivo não estiver focado, a moldura de focagem será apresentada em branco.

Sugestão

- Mesmo que sejam apresentadas várias molduras de focagem no momento da gravação, apenas aquela que indica onde a câmara foca realmente será apresentada durante a reprodução.
- Mesmo que uma moldura de focagem seja apresentada à volta da cara do motivo no momento da gravação, a moldura de focagem será exibida à volta do olho durante a reprodução quando um olho for reconhecido.

Nota

- Uma moldura de focagem não será exibida sobre as seguintes imagens.
 - Imagens fixas fotografadas com foco manual
 - Filmes
 - Imagens fixas criadas com [Capturar Fotografia]
- A moldura de focagem é apresentada apenas no ecrã de reprodução de uma única imagem. A moldura de focagem não é apresentada no ecrã do índice de imagem ou sobre imagens ampliadas.
- A moldura de focagem não é apresentada durante a revisão automática.
- Se fotografar uma imagem com uma composição diferente depois de realizar a focagem automática, a moldura de focagem aparecerá deslocada do motivo.
- Mesmo que a moldura de focagem seja apresentada a verde, o motivo pode não estar focado.
- Mesmo que desligue a visualização da moldura de focagem enquanto fotografa usando a função [Limpar Auto Área AF] ou [Apres. área AF-C], quando [ Vis. mold. focag.] estiver definida para [Lig.], a moldura de focagem será visualizada durante a reprodução.

TP1001972294

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apr. marc. aspeto (imagem fixa)

O marcador de aspeto que foi visualizado durante a gravação pode ser visualizado sobre a imagem fixa que está a ser reproduzida.

1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [ Apr. marc. aspeto] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Apr. marc. aspeto:

Define se visualiza ou não o marcador de aspeto. ([Lig.]/[Desligado])

Nível marc. aspeto:

Define a densidade de cor para o marcador visualizado. (0 a 15)

Nota

- Embora a densidade da cor selecionada no ecrã de definições para [Nível marc. aspeto] não possa ser aplicada ao ecrã de definições, o marcador será visualizado com a densidade da cor selecionada no ecrã de reprodução.
- Quando a definição do ecrã é [Histograma], o marcador de aspeto não é visualizado.

Tópico relacionado

- [Visual. marcador \(imagem fixa\)](#)

TP1001979553

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mostrar im. hora esp.

Pode reproduzir as imagens especificando a data e hora da gravação.

- 1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Mostrar im. hora esp.].
- 2 Defina a data e a hora da imagem a ser reproduzida utilizando o seletor de controlo e, em seguida, carregue no centro.

A imagem gravada na data e hora especificadas será reproduzida.

 - Se não houver imagens gravadas na data e hora especificadas, será reproduzida a imagem gravada na data e hora mais próximas.

Nota

- Nos filmes, a data e a hora em que a gravação foi iniciada são tratadas como a data e hora da gravação.

TP1001974867

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definir o método para saltar entre imagens (Def. Saltar imagem)

Define o método de saltar entre as imagens de reprodução para o seletor dianteiro, o seletor traseiro L e o seletor traseiro R, respetivamente.

- 1 MENU →  (Reprodução) → [Opção reprod.] → [Def. Saltar imagem] → Selecione o seletor para o qual deseja alterar a definição e, em seguida, selecione a definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Uma a uma / Por 10 imagens / Por 100 imag.:

Salta em unidades do número especificado de imagens.

Img. superior:

Reproduz as primeiras imagens de cenas (imagens fotografadas com fotografia única e a primeira imagem da fotografia contínua, etc.).

A cada 3 min./A cada 5 min./A cada 10 min./A cada 30 min./A cada 1 horas/A cada 3 horas/A cada 6 horas/A cada 12 horas/A cada 24 horas:

Salta entre as imagens pela unidade de tempo especificada com base na data da gravação e na hora das imagens.

Apenas proteg.:

Reproduz apenas imagens protegidas.

Apen. clas.:

Reproduz todas as imagens classificadas.

Apen. clas. (★) - Apen. clas. (★★):

Reproduz apenas imagens para as quais foi especificada uma classificação (★ para ★★).

Sem Apen. clas.:

Reproduz apenas imagens que não estão classificadas.

Ape. Shot Mark:

Define o alvo do salto da imagem apenas para imagens com Shot Marks.

Ap. Shot Mark1/Ap. Shot Mark2:

Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens com a Shot Mark especificada.

Sem Shot Mark:

Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens sem Shot Marks.

Apen. mold. div.:

Define o alvo do salto de imagem apenas para os fotogramas divisores.

Imag. após divis.:

Define o alvo do salto de imagem apenas para imagens junto aos fotogramas divisores.

Como adicionar uma Shot Mark a um filme

Se adicionar uma Shot Mark a um filme, pode utilizá-la como uma marca para selecionar, transferir ou editar o filme.

Para adicionar uma Shot Mark durante a gravação, deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque em  (Adicion. Shot Mark1). Também pode adicionar uma Shot Mark durante a reprodução tocando em  (Adicion. Shot Mark1) no ecrã.

Para criar um fotograma divisor

Ao criar um fotograma divisor entre sessões de gravação, pode usá-lo como marca quando selecionar imagens.

Atribua [Criar mold. divisão] à tecla pretendida utilizando previamente [ Def. tec. pers./sel.] e carregue na tecla personalizada quando quiser criar um fotograma divisor.

Sugestão

- Para utilizar os ícones da função tátil, ative as operações táteis durante a filmagem ou reprodução em MENU →  (Configuração) → [Funcionamento Tátil] → [Defin. de painel tátil].
- Utilize uma tecla personalizada ou o botão do obturador para adicionar uma segunda Shot Mark (Shot Mark 2). A Shot Mark 1 também pode ser adicionada utilizando uma tecla personalizada ou o botão do obturador.
 - Quando adicionar uma Shot Mark com uma tecla personalizada: atribua [Adicion. Shot Mark1] ou [Adicion. Shot Mark2] em [ Def. tec. pers./sel.] e carregue no botão atribuído durante a gravação.
 - Quando adicionar uma Shot Mark com o botão do obturador: defina [  c/botão obtur.] para [Adic Shot Mark1] ou [Adic Shot Mark2] e carregue no botão do obturador durante a gravação.
 - Quando adicionar uma Shot Mark durante a reprodução de um filme: atribua [Ad./El. Shot Mark1] ou [Ad./El. Shot Mark2] em [ Def. Tecla Person.] e carregue no botão atribuído durante a reprodução.

Tópico relacionado

- [Proteger as imagens gravadas \(Proteger\)](#)
- [Classificação](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Sel./Nota ao fotogr.](#)

TP1001974868

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Proteger as imagens gravadas (Proteger)

Protege imagens gravadas contra apagamento acidental. O símbolo  (proteger) é visualizado nas imagens protegidas.

1 MENU →  (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Proteger] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Múltiplas imag.:

Aplica a proteção das imagens múltiplas selecionadas.

(1) Selecione a imagem a proteger, depois carregue no centro do seletor de controlo. O símbolo da marca  (verificação) é visualizado na caixa de verificação. Para cancelar a seleção, volte a carregar no centro para remover o símbolo da marca  (verificação).

(2) Para proteger outras imagens, repita o passo (1).

Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).

(3) MENU → [OK].

Todas nesta Pasta:

Protege todas as imagens na pasta selecionada.

Canc. Todas nesta Pasta:

Cancela a proteção de todas as imagens na pasta selecionada.

Todas com esta data:

Protege todas as imagens tiradas na data selecionada.

Canc. Todas c/ esta data:

Cancela a proteção de todas as imagens tiradas na data selecionada.

Todas imag. neste grupo:

Protege todas as imagens no grupo selecionado.

Canc. todas neste grupo:

Cancela a proteção de todas as imagens no grupo selecionado.

Todas filtradas:

Protege todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Cancelar todas filtr.:

Cancela a proteção de todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Sugestão

- Se atribuir [Proteger] à tecla da sua escolha usando MENU →  (Configuração) → [Person. operação] → [ Def. Tecla Person.], pode proteger as imagens ou cancelar a proteção carregando simplesmente na tecla. A função [Proteger] é atribuída ao botão C3 nas predefinições.
- Se selecionar um grupo em [Múltiplas imag.], todas as imagens no grupo serão protegidas. Para selecionar e proteger imagens em particular dentro do grupo, execute [Múltiplas imag.] enquanto visualiza as imagens no grupo.

Nota

- Os itens do menu que podem ser selecionados variam de acordo com a definição de [Condição filtro repr.] e [Ordem das imagens] e o conteúdo selecionado.

Tópico relacionado

- [Apres. como grupo](#)
- [Ordem das imagens](#)
- [Condição filtro repr.](#)

TP1001940779

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Classificação

Pode atribuir classificações a imagens gravadas numa escala do número de estrelas (★ - ★★★) para tornar mais fácil encontrar imagens.

- 1 **MENU** →  (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Classificação].

Aparece o ecrã de seleção de classificação de imagem.

- 2 **Carregue nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo para visualizar uma imagem à qual pretende atribuir uma classificação e depois prima o centro.**

- 3 **Selecione o nível de ★ (Classificação) carregando nos lados esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro.**

Se as imagens tiverem sido gravadas simultaneamente nos cartões de memória das ranhuras 1 e 2 com [ Suporte grav.] definido para [Grav. simult.] ou [Separar grav.], serão atribuídas classificações às imagens em ambas as ranhuras.

- 4 **Carregue no botão MENU para sair do ecrã de definições da classificação.**

Para definir classificações para várias imagens ao mesmo tempo utilizando a função de filtro de reprodução

Utilizando a função de filtro de reprodução, pode definir classificações para várias imagens ao mesmo tempo. Execute [Classificação] depois de reduzir as imagens usando [Condição filtro repr.] e selecione [Todas filtradas].

- Quando selecionar [Múltiplas imag.], pode apenas classificar as imagens uma a uma entre as imagens reduzidas.
- Ao atribuir uma classificação a imagens reduzidas utilizando a função de filtro de reprodução, a classificação será atribuída apenas a imagens na ranhura selecionada, mesmo que tenham sido gravadas simultaneamente nos cartões de memória de ambas as ranhuras.

Para definir classificações ao fotografar imagens fixas

Atribua [Adicion. classif. (★)] a [Adicion. classif. (★★★)] às teclas desejadas utilizando previamente [ Def. tec. pers./sel.] e carregue nas teclas personalizadas depois de fotografar uma imagem fixa. Pode definir a classificação para a última imagem fixa.

- As classificações não podem ser definidas quando se gravam filmes.

Sugestão

- Pode também atribuir classificações quando reproduzir imagens usando a tecla personalizada. Atribua [Classificação] à tecla desejada premindo [ Def. Tecla Person.] previamente e depois prima a tecla personalizada enquanto reproduzir uma imagem à qual pretende atribuir uma classificação. O nível de ★ (Classificação) muda sempre que carregar na tecla personalizada.
- Mesmo quando utilizar uma tecla personalizada para a classificação, se definir [ Suporte grav.] para [Grav. simult.] ou [Separar grav.], e as imagens forem gravadas simultaneamente em ambos os cartões de memória, pode definir uma classificação para as imagens em ambas as ranhuras.

- Ao especificar classificações com a função [Def. Saltar imagem], pode rapidamente encontrar a imagem desejada.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Def. clas.\(Tec. pers.\)](#)
- [Definir o método para saltar entre imagens \(Def. Saltar imagem\)](#)
- [Condição filtro repr.](#)
- [Sel./Nota ao fotogr.](#)

TP1001969917

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. clas.(Tec. pers.)

Define o número disponível de ★ (classificação) quando classificar (ordenação) imagens com a tecla à qual atribuiu [Classificação] usando [ Def. Tecla Person.].

1 MENU →  (Reprodução) → [Seleção/Nota] → [Def. clas.(Tec. pers.)].

2 Adicione uma marca ✓ (verificação) ao número de ★ (classificação) que quer ativar.

Pode seleccionar o número marcado quando definir [Classificação] usando a tecla personalizada.

Tópico relacionado

- [Classificação](#)
- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001969918

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Marca de clip

Durante ou após a gravação do filme, pode marcar clipes com três tipos de sinalizadores: OK/NG/KEEP. Os sinalizadores servem como marcadores para seleção e edição durante o processo de pós-produção.

- 1 **MENU** →  (**Reprodução**) → [**Seleção/Nota**] → [**Marca de clip**].
Aparece o ecrã de seleção de imagem do sinalizador de clipes.
- 2 Carregue no lado esquerdo/direito do seletor de controlo para visualizar uma imagem à qual pretende adicionar um sinalizador de clipes e depois carregue no centro do seletor de controlo.
- 3 Selecione um tipo de sinalizador de clipes carregando no lado esquerdo/direito do seletor de controlo, e depois carregue no centro do seletor de controlo.
As definições do sinalizador de clipes percorrem o seguinte: OK → NG → KP (KEEP) → Sem sinalizador → OK.
- 4 Carregue no botão **MENU** para sair do ecrã de definições do sinalizador de clipes.

Definir um sinalizador de clipes com uma tecla personalizada

Pode atribuir previamente [Marca de clip OK], [Marca de clip NG], ou [Marca de clip KEEP] à tecla pretendida utilizando [ Def. tec. pers./sel.] ou [ Def. Tecla Person.]. Em seguida, pode adicionar um sinalizador de clipes carregando nessa tecla durante a gravação ou reprodução de filmes.

- Para remover um sinalizador de clipes que adicionou, carregue duas vezes na tecla à qual a definição do sinalizador de clipes é atribuída.
- Os sinalizadores de clipes podem ser substituídos. Se pretender alterar o tipo de sinalizador de clipes, carregue na tecla atribuída ao tipo de sinalizador de clipes que pretende alterar.

Para definir um sinalizador de clipes no menu Fn (Reprodução)

Também pode definir um sinalizador de clipes no menu Fn quando reproduzir filmes. Atribua previamente [Marca de clip OK], [Marca de clip NG], ou [Marca de clip KEEP] em [ Definiç. menu Fn], e, em seguida, carregue no ícone da função atribuída durante a reprodução para definir um sinalizador de clipes.

- Se quiser eliminar o sinalizador de clipes adicionado, toque no mesmo ícone novamente a partir do menu Fn.

TP1002101760

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Rodar uma imagem (Rodar)

Roda para a esquerda uma imagem gravada.

1 Visualize a imagem a ser rodada, depois selecione MENU →  (Reprodução) → [Editar] → [Rodar].

2 Carregue no centro do seletor de controlo.

A imagem é rodada para a esquerda. A imagem roda à medida que carrega no centro.

Se rodar a imagem uma vez, a imagem permanece rodada mesmo após o produto ser desligado.

Nota

- Mesmo que rode um ficheiro de filme, este será reproduzido horizontalmente no monitor ou no visor da câmara.
- Pode não ser capaz de rodar imagens fotografadas usando outros produtos.
- Quando visualizar imagens rodadas num computador, as imagens podem ser visualizadas na sua orientação original dependendo do software.

TP1001940778

Recortar

Recorta as imagens gravadas.

1 MENU → (Reprodução) → [Editar] → [Recortar].

Aparece o ecrã de seleção de imagem.

2 Selecione a imagem fixa que pretende recortar e depois carregue no centro do seletor de controlo.

3 Ajuste o tamanho e a posição da moldura de recorte.

- Pode alterar o rácio de aspeto da moldura de corte utilizando o seletor traseiro L/seletor traseiro R. Também pode alterar a orientação. Se um marcador de aspeto foi visualizado durante a fotografia, pode recortar a imagem de acordo com o marcador de aspeto.
- Pode alterar o tamanho da moldura de recorte utilizando o seletor dianteiro ou o seletor de controlo.
- Pode deslocar a posição da moldura de recorte usando o lado superior/inferior/esquerdo/direito do seletor de controlo.
- Pode pré-visualizar a imagem recortada carregando no botão Fn.

4 Carregue no centro do seletor de controlo.

A imagem recortada será guardada.

Sugestão

- A imagem recortada é guardada como um ficheiro de imagem separado. A imagem original permanece tal como está.
- O formato de ficheiro e a definição de qualidade de imagem da imagem recortada serão os mesmos da imagem original.
- No ecrã de reprodução, o ícone  (Recortar) é visualizado com as imagens recortadas.

Nota

- Não pode recortar as imagens ou filmes RAW.

TP1001973734

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Capturar Fotografia

Capta uma cena escolhida num filme para guardar como uma imagem fixa. Primeiro grave um filme, depois pause o filme durante a reprodução para captar momentos decisivos que tendem a passar despercebidos quando fotografa imagens fixas e guarde-os como imagens fixas.

- 1 **Visualize o filme que quer captar como uma imagem fixa.**
- 2 **MENU** →  (Reprodução) → [Editar] → [Capturar Fotografia].
- 3 **Reproduza o filme e pause-o.**
- 4 **Localize a cena desejada usando reprodução lenta para a frente, reprodução lenta para trás, apresenta a imagem seguinte, apresenta a imagem anterior e depois pare o filme.**
- 5 **Carregue em  (Capturar Fotografia) para captar a cena escolhida.**
A cena é guardada como uma imagem fixa.

Sugestão

- Com [  M. JPEG/HEIF], pode seleccionar JPEG ou HEIF como formato de ficheiro de gravação para as imagens fixas.

Tópico relacionado

- [Gravar filmes \(Auto inteligente\)](#)
- [Reproduzir filmes](#)
- [M. JPEG/HEIF \(Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks\)](#)

TP1001963812

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Criar imagens fixas a partir de Shot Marks

Ao reproduzir um filme, pode criar imagens fixas a partir de fotogramas de filme com Shot Marks.

1 Reproduza um filme com Shot Mark(s).

2 MENU → (Reprodução) → [Editar] → [Criar imagem fixa].

Ao registar [ Criar imagem fixa] para [ Def. Tecla Person.] ou [ Definiç. menu Fn], pode facilmente chamar [ Criar imagem fixa].

Sobre as imagens fixas criadas

- Pode seleccionar o formato JPEG ou HEIF para as imagens fixas a serem criadas. Pode mudar o formato seleccionando MENU →  (Reprodução) → [Editar] → [  M. JPEG/HEIF].
- O tamanho das imagens fixas criadas será o mesmo tamanho do filme que está a ser reproduzido (ou seja, o tamanho depende do formato de gravação do filme).
- As imagens fixas criadas são gravadas no cartão de memória que se encontra na mesma ranhura do filme, independentemente da definição de [ Suporte grav.].

Tópico relacionado

- [M. JPEG/HEIF \(Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks\)](#)
- [Formato ficheiro \(filme\)](#)

TP1001981199

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Shot Marks após a criação de imagens fixas (reprodução)

Define se as Shot Marks devem ser automaticamente eliminadas após a criação de imagens fixas durante a reprodução de um filme utilizando a função [] Criar imagem fixa].

1 MENU →  (Reprodução) → [Editar] → []  após cr img fix] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto-apagar:

Elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Manter:

Não elimina automaticamente as Shot Marks depois de criar imagens fixas.

Tópico relacionado

- [Criar imagens fixas a partir de Shot Marks](#)

TP1001981200

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

M. JPEG/HEIF (Capturar Fotografia/Criar imagens fixas a partir de Shot Marks)

Muda o formato de ficheiro (JPEG/HEIF) para imagens fixas capturadas com [Capturar Fotografia] ou [ Criar imagem fixa].

Pode ver e editar ficheiros JPEG em vários ambientes. O formato HEIF tem uma eficiência de compressão elevada. A câmara pode gravar com uma elevada qualidade de imagem e em ficheiros de tamanho pequeno no formato HEIF. Dependendo do computador ou software, pode não ser capaz de visualizar ou editar ficheiros HEIF. Além disso, é necessário um ambiente compatível com HEIF para reproduzir imagens fixas no formato HEIF. Pode desfrutar de imagens fixas de alta qualidade ligando a câmara e a TV através de HDMI.

1 MENU →  (Reprodução) → [Editar] → [  M. JPEG/HEIF] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

JPEG:

Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em JPEG. Esta definição dá prioridade à compatibilidade.

HEIF(4:2:0):

Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em HEIF 4:2:0 10 bits. Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem e à eficiência da compressão.

HEIF(4:2:2):

Muda o formato de ficheiro das imagens fixas capturadas em HEIF 4:2:2 10 bits. Esta definição dá prioridade à qualidade da imagem.

Sugestão

- O formato HEIF permite-lhe gravar imagens com uma generosa expressão de gradação de 10 bits. Além disso, definindo [HEIF(4:2:2)], pode gravar com amostragem de cores 4:2:2, que tem melhor reprodução de cores.

Nota

- Os ficheiros de imagem HEIF gravados com esta câmara não podem ser visualizados noutras câmaras que não suportem o formato de ficheiro HEIF. Tenha cuidado para não apagar acidentalmente os ficheiros de imagem HEIF formatando o cartão de memória ou eliminando os ficheiros.

Tópico relacionado

- [Capturar Fotografia](#)
- [Criar imagens fixas a partir de Shot Marks](#)

TP1001972296

Copiar imagens de um cartão de memória para outro (Copiar)

Pode copiar imagens de um cartão de memória numa ranhura que esteja selecionada usando [Def repr múlt cartões] para um cartão de memória noutra ranhura. Se quiser utilizar esta função, defina previamente [Defs visual múlt sup.] para [Seguir defs repr.].

- 1 **MENU** →  (Reprodução) → [Editar] → [Copiar].
- 2 **Defina as condições para que as imagens sejam copiadas e, em seguida, selecione [OK].**
 - Pode seleccionar imagens a serem copiadas carregando no botão Fn (função). Adicione marcas de verificação às imagens que pretende copiar.
Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).
- 3 **Selecione [OK] e carregue no centro do seletor de controlo.**

A cópia irá começar.

Detalhes do item do Menu

Grupo selecionado :

Especifica o intervalo de alvo para as imagens a serem copiadas. ([Esta data]/[Esta pasta]/[Este suporte]/[Todas filtradas])

- As opções apresentadas podem variar dependendo da definição de [Ordem das imagens] ou [Condição filtro repr.].

Imag. fixas/Vídeos :

Especifica as imagens a serem copiadas por tipo de imagem. ([Todos]/[Apenas Imag. fixas]/[Apenas Vídeos])

Imag. sel. (Classif.) :

Especifica as imagens a serem copiadas por classificação. ([★] - [★★]/[★OFF])

Vídeo selecion. () :

Especifica as imagens a serem copiadas pela presença de Shot Marks. ([Todos]/[Ap. víd. Shot Mark])

Imag. sel. (Prot.) :

Especifica as imagens a serem copiadas pela presença de proteção. ([Todos]/[Apenas imag. prot.])

Nota

- Se as imagens de um grupo forem copiadas, estas imagens não serão apresentadas como um grupo no cartão de memória de destino.
- Se as imagens protegidas são copiadas, a proteção é cancelada no cartão de memória de destino.
- Pode demorar muito tempo quando muitas imagens forem copiadas. Use uma bateria com carga suficiente.
- Para copiar um filme, o cartão de memória de destino tem de suportar o formato de gravação do filme. Se o filme não puder ser copiado, será apresentada uma mensagem no monitor da câmara.

Tópico relacionado

- [Def repr múlt cartões](#)
- [Defs visual múlt sup.](#)

- [Ordem das imagens](#)
- [Condição filtro repr.](#)

TP1001963851

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apagar múltiplas imagens selecionadas (Apagar)

Pode apagar múltiplas imagens selecionadas. Assim que tiver apagado uma imagem, não a pode restaurar. Confirme previamente a imagem a apagar.

1 MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [Apagar] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Todas que não esta ima.:

Apaga todas as imagens no grupo exceto a seleção.

Todas imag. neste grupo:

Apaga todas as imagens no grupo selecionado.

Múltiplas imag.:

Apaga as imagens selecionadas.

(1) Selecione as imagens a apagar, depois carregue no centro do seletor de controlo. O símbolo da marca  (verificação) é visualizado na caixa de verificação. Para cancelar a seleção, volte a carregar no centro para remover o símbolo da marca  (verificação).

(2) Para apagar outras imagens, repita o passo (1).

Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).

(3) MENU → [OK].

Todas nesta Pasta:

Apaga todas as imagens na pasta selecionada.

Todas com esta data:

Apaga todas as imagens tiradas na data selecionada.

Todas filtradas:

Apaga todas as imagens filtradas usando a função de filtro de reprodução.

Sugestão

- Execute [Formatar] para apagar todas as imagens, incluindo as imagens protegidas.
- Para visualizar a pasta ou data desejada, selecione a pasta ou data desejada durante a reprodução executando o seguinte procedimento:
Botão  (Índice de imagens) → selecione a barra à esquerda usando o seletor de controlo → selecione a pasta ou data desejada usando os lados superior/inferior do seletor de controlo.
- Se selecionar um grupo em [Múltiplas imag.], todas as imagens no grupo serão apagadas. Para selecionar e apagar imagens em particular dentro do grupo, execute [Múltiplas imag.] enquanto visualiza as imagens no grupo.

Nota

- As imagens protegidas não podem ser apagadas.
- Os itens do menu que podem ser selecionados variam de acordo com a definição de [Condição filtro repr.] e [Ordem das imagens] e o conteúdo selecionado.

Tópico relacionado

- [Apres. como grupo](#)

- [Ordem das imagens](#)
- [Condição filtro repr.](#)
- [Botão Apagar](#)
- [Formatar](#)

TP1001940782

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ap. prem. 2 vezes

Define se pode ou não eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão  (Eliminar) duas vezes em sequência.

1 MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [ Ap. prem. 2 vezes] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Permite-lhe eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão  (Eliminar) duas vezes.

Deslig.:

Não lhe permite eliminar a imagem que está atualmente a ser reproduzida carregando no botão  (Eliminar) duas vezes.

TP1001973735

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Confirm apagar

Pode definir se [Apagar] ou [Cancelar] estiver selecionado como a predefinição no ecrã de confirmação de apagar.

1 MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [Confirm apagar] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

"Apa" primeiro:

[Apagar] está selecionado como a predefinição.

"Can" primeiro:

[Cancelar] está selecionado como a predefinição.

TP1001940735

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Elim. ranhura1/2

Pode definir se pretende apagar as imagens gravadas simultaneamente nos cartões de memória das ranhuras 1 e 2 com [ Suporte grav.] definido para [Grav. simult.] ou [Separar grav.] em conjunto, quando elimina a imagem atualmente apresentada carregando no botão  (Eliminar).

1 MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [ Elim. ranhura1/2] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Sel. na execução:

Sempre que eliminar imagens, pode selecionar se pretende eliminar a imagem selecionada e a imagem gravada em simultâneo.

- Apagar esta imagem: elimina apenas a imagem selecionada.
- Apagar img. de / : elimina em conjunto a imagem selecionada e a imagem gravada em simultâneo.
- Cancelar: cancela a eliminação.

Eliminar ambas:

Elimina sempre em conjunto a imagem selecionada e a imagem gravada em simultâneo.

Eliminar só sel.:

Elimina sempre apenas a imagem selecionada.

Nota

- Quando selecionar e eliminar imagens utilizando o menu [Apagar] , não pode utilizar a função [ Elim. ranhura1/2] .

Tópico relacionado

- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Pos. inicial na exec.](#)

TP1002320017

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Pos. inicial na exec.

Quando [ Elim. ranhura1/2] estiver definida para [Sel. na execução], é possível definir a opção que será a posição inicial no ecrã de confirmação de eliminação.

1 MENU →  (Reprodução) → [Eliminar] → [Pos. inicial na exec.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Esta Imag:

Define [Apagar esta imagem] (elimina apenas a imagem selecionada) para a posição inicial.

/ Esta img.:

Define [Apagar img. de / ] (elimina em conjunto a imagem selecionada e a imagem gravada em simultâneo) para a posição inicial.

Cancelar:

Define [Cancelar] (cancela a eliminação) para a posição inicial.

Tópico relacionado

- [Elim. ranhura1/2](#)

TP1002320018

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1


Ver imagens numa TV usando um cabo HDMI

Para ver as imagens guardadas neste produto utilizando uma TV, necessita de um cabo HDMI (vendido separadamente) e uma TV equipada com uma tomada HDMI. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a TV compatível.

1 Desligue este produto e a TV.

2 Ligue o terminal HDMI deste produto à tomada HDMI da TV usando um cabo HDMI (vendido separadamente).

Use um cabo HDMI que seja compatível com o terminal HDMI Tipo A do produto e a tomada HDMI da TV.

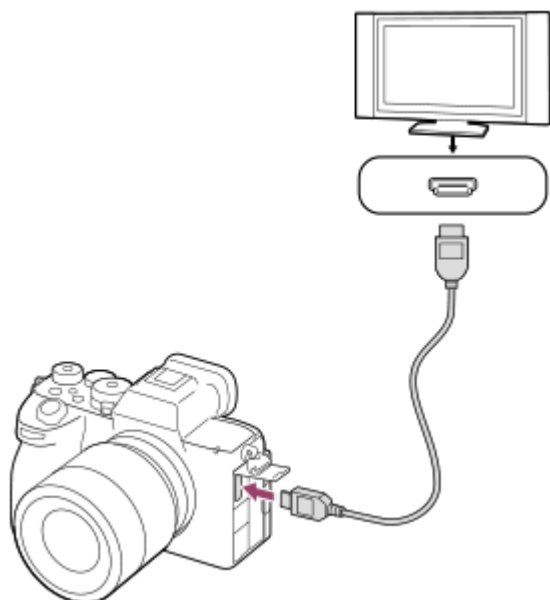

3 Ligue a TV e comute a entrada.

4 Ligue este produto.

As imagens fotografadas com o produto aparecem no ecrã da TV.

5 Selecione uma imagem usando os lados direito/esquerdo do seletor de controlo.

- O monitor desta câmara não está aceso no ecrã de reprodução.
- Se o ecrã de visualização não for visualizado, carregue no botão  (Reprodução).

Nota

- Não ligue este produto e outro dispositivo usando os terminais de saída dos dois. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento.
- Alguns dispositivos podem não funcionar corretamente quando ligados a este produto. Por exemplo, podem não emitir vídeo ou áudio.

- Use um cabo HDMI com o logótipo HDMI ou um cabo genuíno da Sony.
- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Lig.], a imagem pode não ser emitida corretamente para a TV ou dispositivo de gravação. Nesses casos, defina [Saída Time Code] para [Desligado].
- Se as imagens não aparecerem corretamente no ecrã da TV, selecione MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [ Resolução HDMI] → [4320p/2160p], [2160p], [1080p] ou [1080i] de acordo com a TV a ser ligada.
- Para visualizar corretamente filmes 8K a partir da câmara numa TV fabricada pela Sony utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente), tem de alterar manualmente as definições da qualidade de imagem da TV. Altere as definições da qualidade de imagem (gama ou modo de cor) para a TV de acordo com as definições aplicadas durante a gravação.
- Durante a saída de HDMI, quando muda o formato de filme (8K/4K/qualidade de imagem HD) ou altera o filme para uma velocidade de fotogramas ou modo de cor diferente, o ecrã pode ficar escuro temporariamente. Não se trata de um mau funcionamento.
- Se o produto realizar operações não pretendidas em resposta ao controlo remoto da TV, selecione MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [CONTROL.P/HDMI] → [Desligado].
- Quando [Seletor NTSC/PAL] está definido para PAL, o ecrã pode obscurecer por um instante nas seguintes situações. Não se trata de um mau funcionamento.
 - Quando iniciar ou parar a gravação de filmes enquanto o modo de fotografia estiver definido para um modo diferente de  (Vídeo) ou **S&Q** (Câmara L&R).
 - Quando muda o modo de fotografia de  (Vídeo) ou **S&Q** (Câmara L&R) para outro modo.
 - Quando reproduz um filme pela primeira vez após comutar para o modo de reprodução.

TP1001963998

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Formatar

Quando utiliza um cartão de memória com esta câmara pela primeira vez, recomendamos que formate o cartão usando a câmara para desempenho estável do cartão de memória. Atenção que a formatação apaga permanentemente todos os dados no cartão de memória e é impossível recuperá-los. Guarde os dados valiosos num computador, etc.

1 MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] → [Formatar] → ranhura do cartão de memória desejado.

2 Selecione [Confirmar]. (Formatação rápida)

- Se carregar no botão  (Eliminar), será visualizada uma mensagem para efetuar a formatação completa. Pode iniciar a formatação completa selecionando [Confirmar].

A diferença entre formatação rápida e formatação completa

Execute a formatação completa quando sentir que a velocidade de gravação para o cartão de memória ou a leitura do cartão de memória estiver lenta, ou quando pretender apagar completamente os dados, etc.

A formatação completa demora mais tempo do que a formatação rápida, porque todas as áreas do cartão de memória são inicializadas.

Sugestão

- Também pode visualizar o ecrã para formatar o cartão de memória mantendo carregado o botão MENU e, em seguida, o botão  (Eliminar) no ecrã de fotografia durante aproximadamente dois segundos.
- Pode cancelar a formatação completa antes de estar concluída. Mesmo que cancele a formatação completa a meio do processo, os dados serão apagados, para que possa utilizar o cartão de memória tal como está.

Nota

- A formatação apaga permanentemente todos os dados incluindo as imagens protegidas.
- A luz de acesso acende durante a formatação. Não retire o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa.
- Formate o cartão de memória nesta câmara. Se formatar o cartão de memória no computador, o cartão de memória pode não ser utilizável dependendo do tipo de formato.
- Pode demorar alguns minutos a concluir a formatação, dependendo do cartão de memória.
- Não consegue formatar o cartão de memória se a carga restante da bateria for inferior a 1%.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)
- [Notas sobre o cartão de memória](#)

TP1001938593

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. suporte grav. (imagem fixa/filme): Suporte grav. (imagem fixa)

Selecione a ranhura do cartão de memória para gravar as imagens fixas. Nas predefinições, está selecionada a [Ranhura 1]. Se pretender utilizar um cartão de memória sem alterar a definição, utilize a Ranhura 1.

1 MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] → [ Def. suporte grav.] → [ Suporte grav.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ranhura 1:

Grava imagens fixas no cartão de memória na Ranhura 1.

Ranhura 2:

Grava imagens fixas no cartão de memória na Ranhura 2.

Grav. simult.:

Grava simultaneamente imagens fixas nos cartões de memória na Ranhura 1 e na Ranhura 2.

Separar grav.:

Grava imagens fixas com diferentes formatos de ficheiros e tamanhos de imagem, classificando-as em diferentes ranhuras.

Defina o formato de ficheiro e o tamanho da imagem das imagens fixas para cada ranhura.

Tópico relacionado

- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(filme\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Mud. autom. cartão](#)
- [Def repr múlt cartões](#)

TP1001973736

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. suporte grav. (imagem fixa/filme): Suporte grav. (filme)

Selecione a ranhura do cartão de memória para gravar os filmes. Nas predefinições, está selecionada a [Ranhura 1]. Se pretender utilizar um cartão de memória sem alterar a definição, utilize a Ranhura 1.

1 MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] → [ Def. suporte grav.] → [ Suporte grav.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ranhura 1:

Grava filmes no cartão de memória na Ranhura 1.

Ranhura 2:

Grava filmes no cartão de memória na Ranhura 2.

Grav. simult.:

Grava simultaneamente filmes nos cartões de memória na Ranhura 1 e na Ranhura 2.

Tópico relacionado

- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Mud. autom. cartão](#)
- [Def repr múlt cartões](#)

TP1001973737

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. suporte grav. (imagem fixa/filme): Mud. autom. cartão

Se o cartão de memória que está a utilizar fica cheio ou se se esquecer de inserir um cartão de memória numa ranhura, pode gravar imagens no outro cartão de memória.

1 MENU → / (Fotografia) → [Multimédia] → [Def. suporte grav.] → [Mud. autom. cartão] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

A câmara inicia automaticamente a gravar no outro cartão de memória quando um cartão de memória em utilização fica cheio ou se se esquecer de inserir um cartão de memória.

Desligado:

A câmara não executa [Mud. autom. cartão].

Como é que a câmara comuta a ranhura do cartão de memória em utilização


Esta secção explica como a ranhura de gravação muda quando os cartões de memória são inseridos na ranhura 1 e na ranhura 2 e [Mud. autom. cartão] é definido para [Lig.] durante a fotografia.

- Quando gravar imagens fixas e filmes num único cartão de memória:

Quando as imagens não podem ser gravadas no cartão de memória em utilização, as definições para [Suporte grav.] e [Suporte grav.] comutam automaticamente e as imagens são gravadas no outro cartão de memória.

Quando o outro cartão de memória fica cheio após comutar, a câmara inicia a gravação novamente na ranhura anterior.

Exemplo: quando [Suporte grav.] e [Suporte grav.] em [Def. suporte grav.] estiverem ambos definidos para [Ranhura 1]

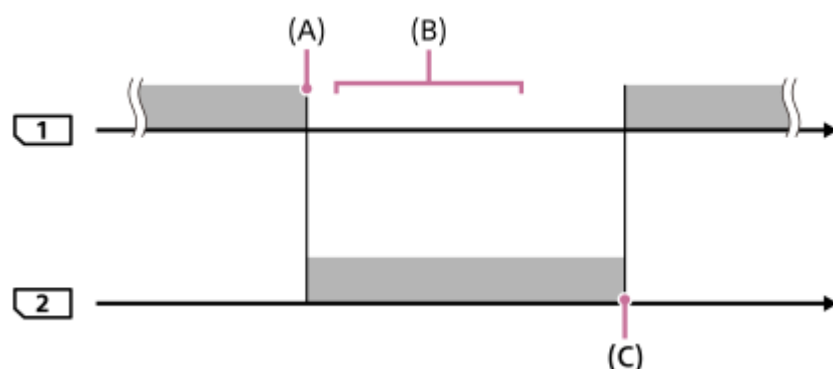

: Gravar imagens

(A): Já não é possível gravar no cartão de memória na ranhura 1 (devido a falta de capacidade, etc.).


(B): O cartão de memória é substituído por um gravável.

(C): Já não é possível gravar no cartão de memória na ranhura 2 (devido a falta de capacidade, etc.).

- Quando gravar a mesma imagem simultaneamente em dois cartões de memória

Depois de um dos cartões de memória ficar cheio, as imagens são gravadas no outro cartão de memória. Quando substitui o cartão de memória cheio por um cartão de memória gravável, a câmara é novamente capaz de gravar simultaneamente imagens com a definição selecionada.

Exemplo: [Suporte grav.] e [Suporte grav.] em [Def. suporte grav.] estiverem ambos definidos para [Grav. simult.].

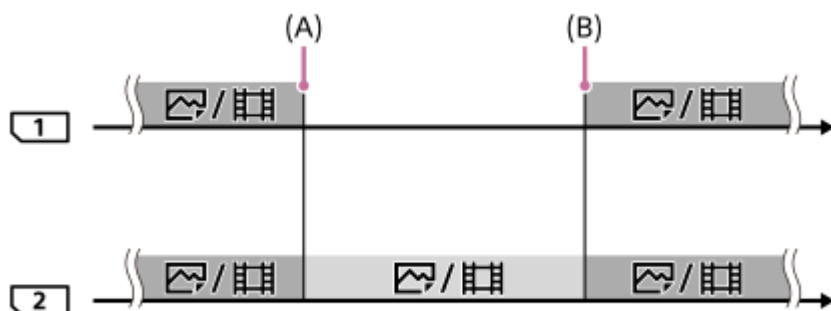

: As imagens são gravadas simultaneamente em cartões de memória nas ranhuras 1 e 2.

: As imagens são gravadas apenas no cartão de memória na ranhura 2.

(A): Já não é possível gravar no cartão de memória na ranhura 1 (devido a falta de capacidade, etc.).

(B): Substitua a ranhura 1 por um cartão de memória gravável.


● Quando as imagens são ordenadas e gravadas em dois cartões de memória

Quando um dos cartões de memória fica cheio, a câmara começa a gravar para o outro cartão de memória nos formatos RAW e JPEG/HEIF.

Quando substitui o cartão de memória cheio por um cartão de memória gravável, a câmara é novamente capaz de gravar os dois tipos de imagens separadamente com a definição selecionada.

Exemplo:

- Quando [Suporte grav.] em [Def. suporte grav.] estiver definida para [Separar grav.]
- Quando [Formato ficheiro] estiver definido para [RAW] para a ranhura 1 e [JPEG] para a ranhura 2

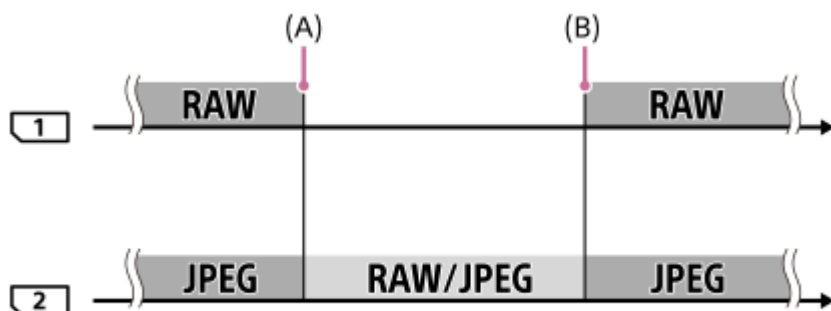

: As imagens são ordenadas e gravadas nas ranhuras 1 e 2.

: Todas as imagens são gravadas na ranhura 2.

(A): Já não é possível gravar no cartão de memória na ranhura 1 (devido a falta de capacidade, etc.).

(B): Substitua a ranhura 1 por um cartão de memória gravável.

Sugestão

- As imagens são gravadas no cartão de memória na ranhura apresentada no monitor com um símbolo de seta. Depois de a câmara mudar a ranhura usando [Mud. autom. cartão], substitua o cartão de memória na ranhura anterior por um cartão de memória gravável.

- Quando gravar imagens fixas e filmes num único cartão de memória, as definições para [ Suporte grav.] e [ Suporte grav.] comutam automaticamente com a comutação da ranhura. Se quiser gravar na ranhura em utilização antes de comutar, selecione a ranhura desejada com [ Suporte grav.]/[ Suporte grav.].
- Se pretender gravar com as definições com [ Suporte grav.] e [ Suporte grav.], defina [Mud. autom. cartão] para [Desligado].
- Quando [Mud. autom. cartão] estiver definido para [Lig.], a definição para [Def. visual múlt. sup.] será [Todas ranhuras], e o alvo de reprodução será os cartões de memória em todas as ranhuras.
- Quando [Mud. autom. cartão] estiver definido para [Lig.] e o meio de gravação mudar automaticamente da ranhura 1 para a ranhura 2 durante a fotografia de imagens fixas, uma pasta é criada na ranhura 2 com um número que é uma continuação do número registado pela última vez na ranhura 1.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)
- [Tempos de gravação de filmes](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(filme\)](#)

TP1001969921

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

Se os ficheiros de imagem forem processados num computador, podem ocorrer problemas no ficheiro da base de dados de imagens. Nesses casos, as imagens no cartão de memória não serão reproduzidas neste produto. Além disso, se utilizar um cartão de memória na câmara depois de o utilizar noutro dispositivo, as imagens no cartão de memória podem não ser reproduzidas corretamente. Por exemplo, as imagens podem não ser visualizadas como um grupo. Se estes problemas acontecerem, repare o ficheiro usando [ Recup. imag.DB].

As imagens gravadas no cartão de memória não são apagadas por [ Recup. imag.DB].

- 1 **MENU** →  /  (Fotografia) → [Multimédia] → [ Recup. imag.DB] → ranhura do cartão de memória desejado → [Confirmar].

Nota

- Se a bateria estiver bastante descarregada, os ficheiros da base de dados de imagens não podem ser reparados. Use uma bateria com carga suficiente.

TP1001940658

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. fich./pasta

Configure as definições relacionadas com a pasta e o nome do ficheiro da imagem fixa a ser gravada.

1 MENU →  (Fotografia) → [Ficheiro] → [Def. fich./pasta] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

N.º ficheiro:

Pode definir a forma de atribuição de números de ficheiros a imagens fixas.

[Série]: não repõe números de ficheiro para cada pasta.

[Repor]: repõe números de ficheiro para cada pasta.

Repos. forç. N.º ficheiro:

Reinicia o número de ficheiro de imagem fixa e cria uma nova pasta.

Definir nome ficheiro:

Pode especificar os três primeiros caracteres do nome do ficheiro.

Nome da pasta:

Pode definir a forma como os nomes das pastas são atribuídos.

[Form standard]: as pastas são nomeadas como “número da pasta + quaisquer 5 caracteres”. Exemplo: 100MSDCF

[Formato data]: as pastas são nomeadas como “número da pasta + Y (o último dígito do ano)/MM/DD”.

Exemplo: 10060405 (Número da pasta: 100, data: 04/05/2026)

Sugestão

- As definições para [N.º ficheiro] e [Definir nome ficheiro] serão aplicadas a ambas as ranhuras 1 e 2.
- Quando [N.º ficheiro] estiver definido para [Série], os números de ficheiro serão atribuídos sequencialmente pelos cartões de memória nas ranhuras mesmo se alterar a definição de [ Def. suporte grav.] → [ Suporte grav.] entre as ranhuras 1 e 2.
- Quando [Nome da pasta] estiver definido para [Form standard], os últimos 5 caracteres do nome da pasta podem ser definidos utilizando [Nova pasta]. (Só pode introduzir letras maiúsculas, números e underscores).
- Também pode alterar os últimos cinco caracteres do nome da pasta utilizando [Repos. forç. N.º ficheiro].

Nota

- Só podem ser usadas letras maiúsculas, números e carácter de sublinhado para [Definir nome ficheiro]. O carácter de sublinhado (_) não pode ser utilizado como primeiro carácter.
- Os três caracteres especificados usando [Definir nome ficheiro] são apenas aplicados a ficheiros gravados após a definição ser feita.

Tópico relacionado

- [Nova pasta](#)
- [Definições fich.](#)

TP1001971701

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Selec.pasta GRAV

Se [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Form standard] e houver 2 pastas ou mais, pode selecionar a pasta no cartão de memória para a qual as imagens devem ser gravadas.

1 MENU →  (Fotografia) → [Ficheiro] → [Selec.pasta GRAV] → pasta desejada.

Nota

- Não pode selecionar a pasta quando [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Formato data].
- Se a câmara estiver definida para gravar imagens nos cartões de memória em ambas as ranhuras, só pode selecionar uma pasta comum em ambos os cartões de memória. Se não houver pasta comum, pode criar uma usando [Nova pasta].

Tópico relacionado

- [Def. fich./pasta](#)
- [Nova pasta](#)

TP1001938609

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Nova pasta

Cria uma nova pasta no cartão de memória para gravar imagens fixas. Cria-se uma nova pasta com um número de pasta superior ao número maior da pasta utilizada presentemente. As imagens são gravadas na pasta recentemente criada.

Podem guardar-se numa pasta até 9 999 imagens no total. Quando se exceder a capacidade da pasta, pode ser criada automaticamente uma nova pasta.

1 MENU →  (Fotografia) → [Ficheiro] → [Nova pasta].

Sugestão

- O nome da pasta que é criada irá variar, dependendo da definição [Nome da pasta].
[Form standard]: no nome da pasta "Número da pasta + quaisquer 5 carateres", +1 será adicionado ao número da pasta.
Exemplo: 100MSDCF → 101MSDCF
[Formato data]: no nome da pasta "Número da pasta + ano/mês/dia (último dígito do ano e 4 dígitos que representam o mês/dia)", +1 será adicionado ao número da pasta.
Exemplo: 10060405 → 10160405
- Quando [Nome da pasta] estiver definido para [Form standard], os últimos 5 carateres do nome da pasta podem ser definidos utilizando [Nova pasta]. (Só pode introduzir letras maiúsculas, números e underscores).
- Também pode definir os últimos 5 carateres do nome da pasta utilizando [Repos. forç. N.º ficheiro].

Nota

- Quando insere neste produto um cartão de memória que foi usado com outro equipamento e fotografa imagens, pode ser criada automaticamente uma nova pasta.
- Se a câmara estiver definida para gravar imagens nos cartões de memória em ambas as ranhuras, será criada uma nova pasta em ambos os cartões de memória. Será atribuído um novo número de pasta com um número acima do número atribuído à última pasta existente nos dois cartões de memória.
- Se a câmara estiver definida para gravar imagens nos cartões de memória em ambas as ranhuras e for tirada uma fotografia, uma nova pasta pode ser criada automaticamente.
- Não pode alterar o nome da pasta quando [Nome da pasta] em [Def. fich./pasta] estiver definido para [Formato data].

Tópico relacionado

- [Def. fich./pasta](#)

TP1001938565

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições fich.

Configure as definições para os nomes de ficheiros de filmes gravados.

1 MENU →  (Fotografia) → [Ficheiro] → [Definições fich.] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

N.º ficheiro:

Pode definir como atribuir números de ficheiro a filmes.

[Série]: não repõe números de ficheiro mesmo que o cartão de memória tenha sido alterado.

[Repór]: repõe o número do ficheiro quando o cartão de memória for alterado.

Rep. contador séries:

Repõe o contador de séries usado quando [N.º ficheiro] estiver definido para [Série].

Formato nome fich.:

Pode definir o formato para nomes de ficheiros de filme.

[Normal]: o nome do ficheiro do filme gravado começa por "C". Exemplo: C0001

[Título]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se "Título + Número de ficheiro".

[Data + Título]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se "Data + título+ número de ficheiro."

[Título + Data]: o nome do ficheiro do filme gravado torna-se "título + data + número de ficheiro".

Definições do título:

Pode definir o título quando [Formato nome fich.] estiver definido para [Título], [Data + Título], ou [Título + Data].

Sugestão

- As definições para [N.º ficheiro] e [Formato nome fich.] serão aplicadas a ambas as ranhuras 1 e 2.
- Quando [N.º ficheiro] estiver definido para [Série], os números de ficheiro serão atribuídos sequencialmente pelos cartões de memória nas ranhuras mesmo se alterar a definição de [ Def. suporte grav.] → [ Suporte grav.] entre as ranhuras 1 e 2.

Nota

- Quando introduzir as [Definições do título], o número/tipos de caracteres que podem ser inseridos são os seguintes.
O comprimento máximo é de 37 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são letras do alfabeto, números e símbolos (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , ; []).
- Os títulos especificados usando [Definições do título] só são aplicados a filmes gravados depois de ser feita a definição.
- Não pode definir como os nomes das pastas são atribuídos para filmes.
- Se estiver a utilizar um cartão de memória SDHC, [Formato nome fich.] está bloqueado para [Normal].
- Se inserir noutro dispositivo um cartão de memória utilizado com [Formato nome fich.] definido para um dos seguintes, o cartão de memória pode não funcionar corretamente.
 - [Título]
 - [Data + Título]
 - [Título + Data]
- Se existirem números não utilizados devido a eliminação de ficheiros, etc., estes números serão reutilizados quando o número de ficheiro de filme atingir "9999".

Tópico relacionado

- [Def. fich./pasta](#)

TP1001971702

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Informações IPTC

Pode gravar informações IPTC* quando gravar imagens fixas. Crie e edite informações IPTC usando o IPTC Metadata Preset (<https://www.sony.net/iptc/help/>) e grave previamente as informações para um cartão de memória.

* As informações IPTC são compostas por atributos de metadados da imagem digital, como normalizado pelo International Press Telecommunications Council.

1 MENU →  (Fotografia) → [Ficheiro] → [Informações IPTC] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Escrever info. IPTC:

Define a informação IPTC a ser gravada nas imagens fixas. ([Desligado]/[IPTC1] - [IPTC20])

- Se seleccionar algo diferente de [Desligado], o número IPTC aparecerá no ecrã de fotografia e as informações IPTC serão gravadas nas imagens fixas.

Importar/Apagar:

Importa as informações IPTC para a câmara. Elimina as informações IPTC registadas na câmara.

Eliminar tudo:

Elimina todas as informações IPTC registadas na câmara.

Para importar ou eliminar as informações IPTC

Pode registar até 20 predefinições de informações IPTC na câmara.

Para importar as informações IPTC, selecione [Importar/Apagar], selecione o destino ([IPTC1] - [IPTC20]), e carregue no centro do seletor de controlo. Em seguida, selecione a ranhura do cartão de memória que contém o cartão de memória no qual os ficheiros de metadados IPTC são guardados, e selecione o ficheiro que pretende registar na câmara.

Para apagar as informações IPTC, selecione as informações IPTC que pretende apagar da câmara no ecrã [Importar/Apagar] e, em seguida, carregue no botão  (Apagar).

Sugestão

- Quando reproduz imagens que tenham informações IPTC, o ícone **IPTC** (IPTC) aparece no ecrã.
- Para mais detalhes sobre como usar o IPTC Metadata Preset, consulte a seguinte página de apoio.
<https://www.sony.net/iptc/help/>

Nota

- Não pode editar ou verificar informações IPTC na câmara.
- Antes de emprestar ou entregar a câmara, inicialize a câmara ou execute [Eliminar tudo] para eliminar as informações IPTC.

Tópico relacionado

- [Repor Definições](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Info. copyright

Grava nas imagens fixas informações sobre direitos de autor.

- 1 **MENU** →  (**Fotografia**) → **[Ficheiro]** → **[Info. copyright]** → **definição desejada.**
- 2 **Quando seleciona [Definir fotógrafo] ou [Definir copyright], aparece no ecrã um teclado. Introduza o seu nome desejado.**

Pode introduzir apenas caracteres alfanuméricos e símbolos para [Definir fotógrafo] e [Definir copyright]. Pode introduzir até 46 letras.

Detalhes do item do Menu

Escr. info. copyright:

Define se grava as informações sobre direitos de autor. ([Lig.]/[Desligado])

- Se selecionar [Lig.], aparecerá um ícone © (Copyright) no ecrã de fotografia.

Definir fotógrafo:

Define o nome do fotógrafo.

Definir copyright:

Define o nome do titular dos direitos de autor.

Apr. info. copyright:

Apresenta as atuais informações sobre direitos de autor.

Nota

- Aparece um ícone © (Copyright) durante a reprodução de imagens com informações sobre direitos de autor.
- Quando introduzir [Definir fotógrafo] e [Definir copyright], os números/tipos de caracteres que podem ser inseridos são os seguintes.
O comprimento máximo é de 46 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto, números e símbolos.
- Para evitar a utilização não autorizada de [Info. copyright], certifique-se de que limpa as colunas [Definir fotógrafo] e [Definir copyright] antes de emprestar ou entregar a sua câmara.
- A Sony não é responsável por problemas ou danos resultantes da utilização de [Info. copyright].

Tópico relacionado

- [Ecrã do teclado](#)

TP1001964011

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Escrever n.º série (imagem fixa/filme)

Escreve o número de série da câmara ao fotografar.

1 MENU →  /  (Fotografia) → [Ficheiro] → [ Escrever n.º série] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Escreve o número de série da câmara na imagem.

Desligado:

Não escreve o número de série da câmara na imagem.

TP1001970744

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ligação Wi-Fi

Define se quer utilizar ou não a função Wi-Fi da câmara.

1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → definição desejada.

- Defina esta função para [Lig.] para procurar e ligar a um ponto de acesso conectável e registado. Se não forem encontrados pontos de acesso conectáveis e registados, utilize [Premir WPS] ou [Defin. Ponto Acesso] para configurar as definições.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Usa a função Wi-Fi.

Desligado:

Não usa a função Wi-Fi.

Nota

- O ponto de acesso sem fios ou o router sem fios que transmite a ligação LAN é referido como “ponto de acesso” neste manual.
- Esta câmara pode ligar-se a um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3-SAE ou WPA2-PSK ou a um ponto de acesso sem definições de segurança. Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2.
- A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- É importante que configure as definições de segurança quando utilizar uma LAN sem fios. Se surgir um problema de segurança porque não existem medidas de segurança ou devido a quaisquer circunstâncias inevitáveis sempre que utilizar uma LAN sem fios, a Sony não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos.

Tópico relacionado

- [Premir WPS](#)
- [Defin. Ponto Acesso](#)

TP1001977549

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Premir WPS

Se o seu ponto de acesso tiver um botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), pode registar facilmente o ponto de acesso para este produto.

Para mais detalhes sobre as funções e definições disponíveis do seu ponto de acesso, veja o manual de instruções do ponto de acesso ou contacte o administrador do ponto de acesso.

- 1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Premir WPS].
- 2 Pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) no ponto de acesso para ligar.

Sugestão

- Quando pretender ligar a um ponto de acesso que utilize a banda de frequência de 6 GHz, execute [Defin. Ponto Acesso].

Nota

- [Premir WPS] funciona apenas se a definição de segurança do seu ponto de acesso estiver definida para WPA2 e o seu ponto de acesso suportar o método do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS). Se a definição de segurança for apenas WPA3 ou se o seu ponto de acesso não suportar o método do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS), execute [Defin. Ponto Acesso].
- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2.
- A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- É importante que configure as definições de segurança quando utilizar uma LAN sem fios. Se surgir um problema de segurança porque não existem medidas de segurança ou devido a quaisquer circunstâncias inevitáveis sempre que utilizar uma LAN sem fios, a Sony não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos.
- Uma ligação pode não ser possível ou a distância de comunicação pode ser mais curta dependendo das condições envolventes, tais como o tipo de material da parede e a presença de obstruções ou ondas de rádio entre o produto e o ponto de acesso. Neste caso, mude o local do produto ou desloque o produto para mais perto do ponto de acesso.

Tópico relacionado

- [Defin. Ponto Acesso](#)

TP1001938542


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Defin. Ponto Acesso

Pode registar o seu ponto de acesso manualmente. Antes de iniciar o procedimento, verifique o nome SSID do ponto de acesso, sistema de segurança, e senha. A senha pode estar predefinida em alguns dispositivos. Para mais detalhes, veja o manual de instruções do ponto de acesso ou consulte o administrador do ponto de acesso.

1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Defin. Ponto Acesso].

2 Selecione o ponto de acesso que quer registar.

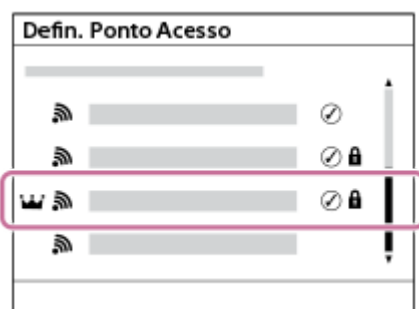


Quando o ponto de acesso desejado estiver visualizado no ecrã: Selecione o ponto de acesso desejado.

Quando o ponto de acesso desejado não estiver visualizado no ecrã: Selecione [Definição Manual] e defina o ponto de acesso.

- Se selecionar [Registo Manual], introduza o nome SSID do ponto de acesso, depois selecione o sistema de segurança.
O método de segurança predefinido é [WPA2].
- Se selecionar [WPS PIN], pode registar o ponto de acesso introduzindo o código PIN apresentado na câmara no dispositivo ligado.

3 Introduza a senha, e selecione [OK].

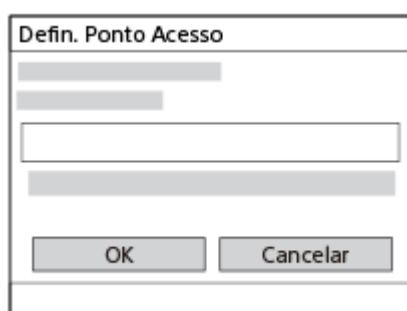

- Os pontos de acesso sem  (marca de bloqueio) não necessitam de uma palavra-passe.
- Atenção que ao desmascarar a sua palavra-passe, corre o risco de a revelar a terceiros. Certifique-se de que ninguém está por perto antes de desmascarar.

4 Selecione [OK].

Outros itens de definição

Dependendo do estado ou do método de definição do seu ponto de acesso, pode querer definir mais itens.
Para um ponto de acesso não registado, selecione o botão [Detalhe] no ecrã de introdução da palavra-passe.
Para um ponto de acesso registado, carregue no lado direito do seletor de controlo no ecrã de seleção do ponto de acesso.

Ligação Prioritária:

Selecione [Lig.] ou [Desligado].

Defin. Endereço IP:

Selecione [Auto] ou [Manual].

Endereço IP:

Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço definido.

Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund:

Se tiver definido [Defin. Endereço IP] para [Manual], introduza cada endereço de acordo com o seu ambiente de rede.

Sugestão

- Quando seleciona um ponto de acesso registado, [Ligação Prioritária] para esse ponto de acesso fica definida em [Lig.], dando prioridade às ligações a esse ponto de acesso.
- O ponto de acesso prioritário é marcado com um ícone  (coroa).

Nota

- Ao definir manualmente um ponto de acesso ou um endereço IP, o número e os tipos de caracteres que podem ser inseridos são os seguintes.
 - SSID: o comprimento máximo é de 32 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.
 - Palavra-passe: o comprimento deve ter entre 8 e 64 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.
 - Endereço IP/Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund: o comprimento máximo é de 15 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são números e apenas “.”.
- Uma vez registado um ponto de acesso, [Ligação Prioritária] para esse ponto de acesso é definida em [Lig.]. Se quiser parar de ligar preferencialmente a um determinado ponto de acesso, defina [Ligação Prioritária] para o ponto de acesso em [Desligado].
- Se existirem pontos de acesso de 2,4 GHz, 5 GHz e/ou 6 GHz com o mesmo SSID e formato de encriptação, será visualizado o ponto de acesso com o campo de rádio mais forte.

Tópico relacionado

- [Premir WPS](#)
- [Ecrã do teclado](#)

TP1001938539

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Banda freq. Wi-Fi (modelos que suportem 5 GHz)

Define a banda de frequência para as comunicações Wi-Fi. [5 GHz] tem velocidades de comunicação mais rápidas e transferências de dados mais estáveis do que [2,4 GHz].

A definição [Banda freq. Wi-Fi] aplica-se a uma ligação Wi-Fi Direct com um smartphone ou computador, que é uma ligação direta à câmara e não através de um ponto de acesso.

1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Banda freq. Wi-Fi] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

2,4 GHz/5 GHz

TP1001971728

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apresent. inf. Wi-Fi

Mostra informação Wi-Fi para a câmara tal como o endereço MAC, o endereço IP, etc.

1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Apresent. inf. Wi-Fi].

Sugestão

- São apresentadas informações para além do endereço MAC quando a câmara estiver ligada a um ponto de acesso.

Para visualizar o QR Code para o endereço MAC

- Pode importar o endereço MAC desta câmara para um smartphone. Utilize um dos seguintes métodos para visualizar o QR Code no ecrã e leia o QR Code utilizando a aplicação Transfer & Tagging do smartphone.
 - Quando a câmara estiver desligada, ligue a câmara enquanto carrega no botão  (Reprodução).
 - Carregue no botão  (Apagar) no ecrã [Apresent. inf. Wi-Fi].

Para mais detalhes sobre como ler o QR Code utilizando a aplicação Transfer & Tagging, consulte a seguinte página de apoio.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php>

A aplicação Transfer & Tagging só está disponível em determinados países e regiões.

TP1001971726

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Repor SSID/Senha

Este produto partilha informações de ligação com dispositivos que têm permissão para se ligarem ao estabelecer uma ligação Wi-Fi Direct com um smartphone ou um computador. Se pretender alterar os dispositivos com autorização para ligação, reponha as informações da ligação.

1 MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Repor SSID/Senha] → [OK].

Nota

- Se ligar este produto a um smartphone após reinicializar a informação de ligação, deve voltar a efetuar as definições para o smartphone.
- Se ligar este produto a um computador com Wi-Fi Direct depois de reinicializar a informação de ligação, deve voltar a configurar as definições no computador.

Tópico relacionado

- [Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotograf. remota\)](#)

TP1001938557

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definições Bluetooth

Controla as definições para ligar a câmara a um smartphone ou telecomando Bluetooth ou punho de disparo através de uma ligação Bluetooth.

1 MENU →  (Rede) → [Bluetooth] → **Selecione um item de menu e defina o parâmetro pretendido.**

Detalhes do item do Menu

Função Bluetooth:

Define se quer ativar ou não a função Bluetooth da câmara. ([Lig.]/[Desligado])

Emparelhamento:

Mostra o ecrã para emparelhamento da câmara e do smartphone ou telecomando Bluetooth.

Gestão disp. emp.:

Permite-lhe verificar ou eliminar as informações de emparelhamento de dispositivos emparelhados com a câmara.

Cont. rem. Bluetooth:

Define se deve ou não utilizar um telecomando compatível com Bluetooth (vendido separadamente). ([Lig.]/[Deslig.])

Mostrar Ender. Disp.:

Mostra o endereço BD da câmara.

Nota

- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- [Cont. rem. Bluetooth](#)
- [Lig. enquanto desl. \(smartphone\)](#)
- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)

TP1001963940

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Cont. rem. Bluetooth

Pode operar a câmara utilizando um telecomando compatível com Bluetooth (vendido separadamente) ou um punho de disparo (vendido separadamente). Para mais detalhes sobre telecomandos ou punhos de disparo compatíveis, visite o website da Sony na sua área, ou consulte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado.

- 1 Na câmara, selecione MENU →  (Rede) → [Bluetooth] → [Função Bluetooth] → [Lig.].
 - Se não houver presentemente dispositivo Bluetooth emparelhado com a câmara, aparecerá o ecrã para emparelhamento como descrito no Passo 2.
- 2 Na câmara, selecione MENU →  (Rede) → [Bluetooth] → [Emparelhamento] para visualizar o ecrã para emparelhamento.
- 3 No telecomando Bluetooth, execute o emparelhamento.
 - Para mais detalhes, consulte o manual de instruções/Guia de ajuda do telecomando Bluetooth.
- 4 Na câmara, selecione [OK] no ecrã de confirmação para a ligação Bluetooth.
 - O emparelhamento está concluído e pode agora operar a câmara a partir do telecomando Bluetooth. Enquanto [Cont. rem. Bluetooth] estiver definido para [Lig.], pode utilizar o telecomando Bluetooth sem efetuar o procedimento de emparelhamento da segunda vez que utilizar em diante.
 - [Cont. rem. Bluetooth] está definido para [Lig.] nas predefinições. Se tiver definido [Cont. rem. Bluetooth] para [Deslig.], selecione MENU →  (Rede) → [Bluetooth] → [Cont. rem. Bluetooth] → [Lig.] após o Passo 4.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Ativa a operação do telecomando Bluetooth.

Deslig.:

Desativa a operação do telecomando Bluetooth.

Ícones para ligação Bluetooth

-  (Ligação Bluetooth disponível): A ligação Bluetooth com o telecomando Bluetooth está estabelecida.
-  (Ligação Bluetooth indisponível): A ligação Bluetooth com o Telecomando Bluetooth não está estabelecida.

Ícones apresentados ao ligar a um telecomando Bluetooth

-  (marca do telecomando): pode utilizar um telecomando Bluetooth.

Sugestão

- A ligação Bluetooth está apenas ativa enquanto estiver a operar a câmara usando o telecomando Bluetooth.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

-  (marca do telecomando) aparece no ecrã quando é recebido um sinal de um telecomando Bluetooth enquanto [Cont. rem. Bluetooth] estiver definido para [Lig.]. A função de poupança de energia não funciona enquanto  (marca do telecomando) estiver apresentada.

Nota

- Quando inicializa a câmara, a informação de emparelhamento também é apagada. Para utilizar o telecomando Bluetooth, volte a executar o emparelhamento.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos, como por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre a câmara e o telecomando Bluetooth emparelhado.
- Só pode ligar um telecomando Bluetooth de cada vez à câmara.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
 - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
 - Se a função não funcionar corretamente mesmo depois de ter efetuado as operações acima, elimine as informações de emparelhamento do dispositivo que pretende ligar utilizando [Gestão disp. emp.] na câmara.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- [Definições Bluetooth](#)

TP1001971721

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

LAN com fios (USB LAN)

Configura uma rede LAN com fios. Pode ligar este produto a uma rede através de uma LAN com fios, ligando um adaptador de conversão USB-LAN disponível comercialmente ao terminal USB Type-C do produto.

1 MENU →  (Rede) → [LAN com fios] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Def. endereço IP:

Define se configura o endereço IP para a LAN com fios automaticamente ou manualmente. ([Auto]/[Manual])

Apr. inf. LAN c/ fios:

Apresenta informações do adaptador de conversão USB-LAN ligado a esta câmara, como o endereço MAC e o endereço IP.

Endereço IP:

Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço fixo.

Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund:

Se tiver definido [ Def. endereço IP] para [Manual], introduza cada endereço de acordo com o seu ambiente de rede.

Sugestão

- Recomendamos que utilize um adaptador gigabit ethernet para ligações USB Type-C. Utilize um adaptador que suporte até 1 Gbps.
- Apenas o terminal USB Type-C de USB PORT 1 suporta SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Recomenda-se a utilização da USB PORT 1 quando se liga a uma LAN com fios.

Para visualizar QR Code para o endereço MAC

- Pode importar o endereço MAC desta câmara para um smartphone. Utilize o seguinte método para visualizar o QR Code no ecrã e leia o QR Code utilizando a aplicação Transfer & Tagging do smartphone.
 - Carregue no botão  (Apagar) no ecrã [Apr. inf. LAN c/ fios].

Para mais detalhes sobre como ler o QR Code utilizando a aplicação Transfer & Tagging, consulte a seguinte página de apoio.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer//macaddress/index.php>

A aplicação Transfer & Tagging só está disponível em determinados países e regiões.

Nota

- Quando ligar através de uma LAN com fios, utilize uma rede fidedigna. Não recomendamos a utilização de redes públicas que não sejam seguras ou de redes com origens desconhecidas.
- Quando utilizar uma rede que não seja fidedigna, há um risco de ataques DoS (negação de serviço) e perda de funcionalidade. Se notar algo fora do comum, desligue imediatamente a câmara da rede.
- Quando introduzir um endereço IP em [ Def. endereço IP], o número/tipos de caracteres que podem ser inseridos são os seguintes.
 - Endereço IP/Máscara de Sub-rede/Gateway Predefinido/Servid DNS Primário/Servidor DNS Secund: o comprimento máximo é de 15 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são números e apenas “.”.
- Não se garante que todos os tipos de adaptadores de conversão USB-LAN funcionem corretamente.

Tópico relacionado

- [Ecrã do teclado](#)

TP1001968733

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

USB LAN/Par lig

Liga-se à rede ligando um adaptador de conversão USB-LAN à câmara ou utiliza uma ligação de tethering no seu smartphone para ligar à rede.

- 1 MENU →  (Rede) → [USB LAN/Par lig] → método de ligação desejado.
 - Para desligar da rede, selecione [Desativaç. USB LAN] ou [Des. Partilha ligação].

Detalhes do item do Menu

Ligação USB LAN :

Liga-se à rede utilizando um adaptador de conversão USB-LAN.

Partilha de ligação:

Liga-se à rede utilizando a ligação de tethering do seu smartphone.

Lig. USB LAN/Part.:

Define o terminal USB a utilizar para as ligações USB LAN e para a ligação de ancoragem.

Quando seleciona [Lig. USB LAN/Part.], é apresentado o ecrã de definição da porta USB. No ecrã de definição da porta USB, selecione [Lig. USB LAN/Part.] e defina o terminal USB a utilizar.

Nota

- Ao ligar através de USB LAN, utilize uma rede de confiança. Não recomendamos a utilização de redes públicas que não sejam seguras ou de redes com origens desconhecidas.
- Quando utilizar uma rede que não seja fidedigna, há um risco de ataques DoS (negação de serviço) e perda de funcionalidade. Se notar algo fora do comum, desligue imediatamente a câmara da rede.
- Utilize apenas smartphones de confiança para fazer a ancoragem. Não recomendamos a ligação a dispositivos de origem desconhecida que não sejam seguros.

TP1001977536

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Modo de avião

Quando estiver a bordo de um avião, etc., pode desativar temporariamente todas as funções sem fios incluindo Wi-Fi.

1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Modo de avião] → definição desejada.

Se definir [Modo de avião] para [Lig.], um símbolo de avião será visualizado no ecrã.

TP1001938537

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Edit. Nome Disposit.

Pode alterar o nome do dispositivo para a ligação Wi-Fi, [Fotograf. remota], ou Bluetooth.

- 1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Edit. Nome Disposit.].
- 2 Selecione a caixa de introdução, depois introduza o nome do dispositivo → [OK].

Nota

- Quando inserir o nome do dispositivo, o número/tipos de caracteres que podem ser introduzidos são os seguintes. O comprimento máximo é de 20 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser inseridos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos.

Tópico relacionado

- [Premir WPS](#)
- [Defin. Ponto Acesso](#)
- [Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotograf. remota\)](#)
- [Ecrã do teclado](#)

TP1001938559

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Importar uma certificação de raiz para a câmara (Imp Certificado Raiz)

Importa um certificado de raiz necessário para verificar um servidor a partir de um cartão de memória. O certificado de raiz é utilizado na execução de comunicações encriptadas durante transferências FTP e transmissão de rede, etc.
O certificado de raiz é guardado na câmara e pode ser atualizado.

1 Guarde um certificado de raiz num cartão de memória.

- Guarde o certificado no diretório de raiz do cartão de memória. Dê ao ficheiro o nome que se segue, de acordo com a função que vai utilizar.
 - [Função FTP]: cacert.pem (formato PEM)
 - [Transmissão]: RTMPcert.pem (formato PEM)
 - [Ligação da nuvem e outras funções]: sonycert

2 Insira o cartão de memória onde guardou o certificado de raiz na Ranhura 1 da câmara.

3 MENU → (Rede) → [Opção de rede] → [Imp Certificado Raiz] → Selecione uma função que use o certificado de raiz e, em seguida, selecione [OK].

O certificado de raiz guardado no cartão de memória é lido pela câmara e, em seguida, o certificado de raiz é atualizado na câmara.

Detalhes do item do Menu

Função FTP:

Lê um certificado de raiz para verificar o servidor FTP.

Transmissão:

Lê um certificado de raiz para verificar o servidor de distribuição para transmissão de rede.

Ligação da nuvem e outras funções*:

Lê um certificado de raiz para verificar o servidor para a ligação à nuvem ou outras funções.

- A Sony irá fornecer “sonycert” utilizado para [Ligação da nuvem e outras funções] conforme necessário. O certificado usado nesta função é encriptado, portanto, os certificados de formato normal PEM não podem ser lidos.

* A ligação à nuvem pode estar disponível apenas em determinados países ou regiões.

Nota

- Não retire o cartão de memória da câmara durante as operações de leitura.
- Quando as configurações de rede são redefinidas, o certificado de raiz na câmara também é redefinido.
- O tamanho máximo de um certificado de raiz que pode ser carregado é de 1 MB por certificado.

TP1001968735

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. autent. acesso

Encripta as comunicações entre a câmara e o dispositivo durante a gravação remota ou transferência de imagens.

1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Def. autent. acesso] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Utilizador:

Define o nome de utilizador para a autenticação de acesso.

Senha:

Define a palavra-passe para a autenticação de acesso.

Criar senha:

Gera automaticamente uma palavra-passe para a autenticação de acesso.

Nota

- O nome de utilizador e a palavra-passe para [Def. autent. acesso] são gerados e definidos automaticamente quando a câmara é adquirida. Quando definir o seu próprio nome de utilizador e palavra-passe, tenha cuidado para não ser interceptado por terceiros.
- Para a palavra-passe em [Def. autent. acesso], defina uma cadeia de caracteres suficientemente longa para que seja difícil de adivinhar por terceiros, e mantenha-a segura.
- Se desmascarar a palavra-passe quando estiver a introduzi-la, existe o risco de ser revelada a terceiros. Certifique-se de que ninguém está por perto antes de desmascarar.
- Inicialize a câmara antes de a emprestar ou dar a terceiros.
- Os números/tipos de caracteres que podem ser introduzidos para os seguintes itens são os seguintes.
 - [Utilizador]: O comprimento máximo é de 16 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos (! % . = _).
 - [Senha]: O número deve ter entre 8 e 16 caracteres. Os tipos de caracteres que podem ser introduzidos são letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas), números e símbolos (! % . = _ - + ,).

Tópico relacionado

- [Infor. autent. acesso](#)
- [Ecrã do teclado](#)

TP1001977548

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Infor. autent. acesso

Apresenta as informações necessárias quando ligar a câmara a um computador ou smartphone utilizando a autenticação de acesso.

1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Infor. autent. acesso].

As informações necessárias para a ligação, como o nome de utilizador, palavra-passe, endereço MAC e impressão digital desta câmara, são apresentadas.

Nota

- Quando visualizar [Infor. autent. acesso] no ecrã, certifique-se de que ninguém está por perto para evitar que as informações no ecrã sejam vistas por terceiros e para evitar o uso não autorizado de nomes de utilizador, palavras-passe e impressões digitais.
- Inicialize a câmara antes de a emprestar ou dar a terceiros.

Tópico relacionado

- [Defs. autent. acesso](#)

TP1001977547

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definiç. Wi-Fi Direct

Altera a definição Wi-Fi Direct para melhorar a compatibilidade da ligação.

1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Definiç. Wi-Fi Direct] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Tipo1 (Padrão):

Liga-se através de Wi-Fi Direct num formato padrão.

Recomenda-se que defina normalmente [Definiç. Wi-Fi Direct] para [Tipo1 (Padrão)].

Tipo2:

Defina para [Tipo2] apenas se não for possível ligar através de Wi-Fi Direct com a definição [Tipo1 (Padrão)].

Isso pode melhorar a ligação Wi-Fi Direct.

Nota

- Se alterar a definição quando a ligação Wi-Fi for normal, pode afetar as ligações com dispositivos externos.

TP1001981850

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Repor Defin. Rede

Repõe todas as definições de rede para as predefinições.

[Modo de avião] não será repostado para [Desligado] mesmo que execute [Repor Defin. Rede] quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.].

1 MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Repor Defin. Rede] → [Confirmar].

Nota

- Mesmo que execute [Repor Defin. Rede], as informações da sua conta Creators' Cloud não serão eliminadas. As informações da sua conta Creators' Cloud podem ser eliminadas em [Informações nuvem].

Tópico relacionado

- [Apresentar informações de ligação à nuvem \(Informações nuvem\)](#)

TP1001963865

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Função Transfer FTP

Pode configurar transferência de imagens usando um servidor FTP ou transferir imagens para o servidor FTP. É necessário conhecimento básico de servidores FTP.

Para mais detalhes, consulte o “FTP Help Guide.”

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2620/h_zz/

1 MENU →  (Rede) → [Transferênc. FTP] → [Função Transfer FTP] → definição desejada.

Tópico relacionado

- [Importar uma certificação de raiz para a câmara \(Imp Certificado Raiz\)](#)

TP1001968738

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Brilho Monitor

Ajuste a luminosidade do ecrã.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Brilho Monitor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Manual:

Ajusta a luminosidade dentro de um intervalo de -2 a +2.

Quando há sol:

Define corretamente a luminosidade para fotografar em exteriores.

Nota

- A definição [Quando há sol] está demasiado brilhante para fotografia em interiores. Defina [Brilho Monitor] para [Manual] para fotografia em interiores.

TP1001964057

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Luminosidade visor.

Quando usar o visor, este produto ajusta a luminosidade do visor de acordo com o ambiente envolvente.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Luminosidade visor.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Ajusta automaticamente a luminosidade.

Manual:

Selecione a luminosidade desejada a partir dos valores de definição.

Nota

- Quando a temperatura da câmara sobe, o visor pode ficar escuro.

TP1001963979

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Temperat. Cor Visor

Ajusta a temperatura da cor do visor.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Temperat. Cor Visor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

-2 a +2:

Quando seleciona “-”, o ecrã do visor muda para uma cor mais quente e quando seleciona “+”, muda para uma cor mais fria.

TP1001963856

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visual. HDR do visor

Define se pretende apresentar imagens fixas e filmes em HDR no visor quando fotografa ou reproduz imagens HDR .

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Visual. HDR do visor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Apresenta imagens fixas e filmes em HDR no visor quando fotografa ou reproduz imagens HDR.

Desligado:

Não apresenta imagens fixas e filmes em HDR no visor quando fotografa ou reproduz imagens HDR.

Sugestão

- Quando a imagem é apresentada em HDR, o ícone  (visualização HDR) é apresentado no visor.
- Para gravar imagens fixas ou filmes em HDR, altere a definição para [Imag. fixas HLG] ou [Gamma] em [ Perfil de imagem].
- Quando [Visual. HDR do visor] estiver definido para [Auto], as imagens são apresentadas em HDR no visor, mesmo que [Auxil. visual. Gamma] esteja definido para [Desligado].

Nota

- As imagens que não foram captadas em HDR não podem ser apresentadas em HDR.
- As imagens que foram captadas utilizando MENU →  (Fotografia) → [Compor fot. RAW] → [Def. disparo p/HDR] não são apresentadas em HDR.

Tópico relacionado

- [Imag. fixas HLG](#)
- [Perfil de imagem \(imagem fixa/filme\)](#)
- [Auxil. visual. Gamma](#)

TP1002320009

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ampliação do visor

Define a ampliação de visualização do visor. Se selecionar [Afastar], o ângulo de visão ficará mais estreito. Pode verificar facilmente a composição geral mesmo quando usa óculos.

① MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [Ampliação do visor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Normal:

Define a ampliação de visualização do visor para normal.

Afastar:

Reduz a ampliação de visualização do visor.

TP1001972297

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Veloc. foto. visor (imagem fixa)

Visualize os movimentos do motivo de modo mais uniforme ajustando a velocidade de fotogramas do visor durante fotografia de imagem fixa. Esta função é conveniente quando fotografar um motivo a mover-se rapidamente.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [ Veloc. foto. visor] → definição desejada.

- Esta função pode ser atribuída à tecla da sua escolha usando [ Def. tec. pers./sel.].

Detalhes do item do Menu

Normal:

Mostra no visor o motivo a uma velocidade de fotogramas normal.

Alta:

Mostra no visor os movimentos do motivo de modo mais uniforme.

Nota

- Mesmo quando [ Veloc. foto. visor] está definido para [Alta], a definição pode mudar automaticamente para [Normal], dependendo da temperatura do ambiente de gravação e das condições de gravação.
- A taxa de fotogramas é limitada nas seguintes situações:
 - Durante a reprodução
 - Durante a ligação HDMI
 - Quando a temperatura dentro do corpo da câmara for alta
 - Quando [Tipo fichei. RAW] estiver definida para [Com. s/ per.] ou [Comprim.(HQ)]

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)

TP1001967635

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Informações bateria

Apresenta o número do modelo e estado de deterioração das baterias inseridas na câmara e na pega vertical (vendida separadamente).

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Informações bateria].

Sugestão

- As baterias deterioram-se gradualmente com o tempo e com a utilização repetida. [Informações bateria] apresenta o estado da bateria em três níveis: [Bom], [Ligeiramente deteriorado] e [Deteriorado (subst. acons.)]. Recomendamos a compra de uma nova bateria quando o estado for apresentado como [Deteriorado (subst. acons.)].
- Se tiver colocado a pega vertical e inserido duas baterias, pode verificar o número do modelo e o estado de cada bateria.

TP1002320010

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Brilho baixo mon. (imagem fixa)

Define se a luminosidade do monitor deve ser reduzida quando a câmara não for utilizada durante um determinado período de tempo nos modos de fotografia para imagens fixas.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [ Brilho baixo mon.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Não desliga:

Não diminui a luminosidade do monitor.

2 seg./5 seg./10 seg./15 seg./20 seg./25 seg./30 seg./1 min.:

Reduz a luminosidade do monitor depois de decorrido o período de tempo designado sem que sejam efetuadas quaisquer operações.

O monitor volta ao seu nível de luminosidade anterior se utilizar a câmara.

Nota

- Enquanto a luminosidade do monitor é reduzida, a taxa de fotogramas do monitor é diminuída. Funções como o reconhecimento de motivos continuam a funcionar, mas o desempenho é parcialmente limitado.

TP1002101774

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Brilho baixo visor (imagem fixa)

Define se a luminosidade do visor deve ser reduzida quando a câmara não for utilizada durante um determinado período de tempo nos modos de fotografia para imagens fixas.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [ Brilho baixo visor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Não desliga:

Não diminui a luminosidade do visor.

10 seg./15 seg./20 seg./25 seg./30 seg./1 min./2 min./3 min.:

Reduz a luminosidade do visor depois de decorrido o período de tempo designado sem que sejam efetuadas quaisquer operações.

O visor volta ao seu nível de luminosidade anterior se utilizar a câmara.

Nota

- Enquanto a luminosidade do visor é reduzida, a taxa de fotogramas do visor é diminuída. Funções como o reconhecimento de motivos continuam a funcionar, mas o desempenho é parcialmente limitado.

TP1002320011

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor desligado (imagem fixa)

Define se desliga ou não o monitor automaticamente nos modos de fotografia para imagens fixas.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [ Monitor desligado] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Não desliga:

Não desliga o monitor.

2 seg./5 seg./10 seg./15 seg./20 seg./25 seg./30 seg./1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./30 min.:

Desliga o monitor depois de decorrido o tempo designado sem qualquer operação efetuada.

Pode retomar a fotografia executando uma operação como, por exemplo, carregar no botão do obturador até meio.

Nota

- Se não utilizar a câmara durante um longo período de tempo, desligue a câmara.

TP1001973741

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Poupança de energia

Define a quantidade de tempo que a câmara irá esperar antes de entrar no modo de poupança de energia, se não estiver a ser utilizada (exceto quando alimentada a partir de um computador ou smartphone). Pode retomar a fotografia carregando no botão do obturador até meio ou efetuando outras operações.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Poupança de energia] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Desligado/10 seg./15 seg./20 seg./25 seg./30 seg./1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./30 min.

Nota

- Desligue o produto quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Quando [Poupança de energia] estiver definido para [Desligado] ou [30 min.], o consumo de energia torna-se mais elevado do que o habitual.
- A função de poupança de energia é desativada nas seguintes situações:
 - Quando alimentado via USB a partir de um computador ou outro dispositivo
 - Enquanto reproduz apresentações de slides
 - Durante a transferência FTP
 - Enquanto grava filmes
 - Quando ligado a um computador ou TV
 - Quando utilizar um telecomando Bluetooth
 - Durante a transmissão
 - Ao carregar imagens para Creators' Cloud

TP1001964001

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Econ. ener. monitor

Define se ativa ou não a ligação de poupança de energia quando o monitor estiver aberto ou fechado virado para dentro.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Econ. ener. monitor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ambos ligados :

Ativa a ligação de poupança de energia com o monitor. A câmara regressa do modo de poupança de energia quando o monitor for aberto e entra no modo de poupança de energia quando o monitor estiver fechado virado para dentro.

Aberto: Retorno :

A câmara regressa do modo de poupança de energia quando o monitor for aberto.

Fechado: Eco. Ene. :

A câmara entra no modo de poupança de energia quando o monitor estiver fechado virado para dentro.

Não liga :

Desativa a ligação de poupança de energia com o monitor.

TP1001974869

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Temp des. alim. auto

Define a temperatura da câmara na qual a câmara desliga automaticamente durante a fotografia. Quando é definida para [Alto], pode continuar a fotografar mesmo quando a temperatura da câmara ficar mais quente do que o normal.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção def. alim.] → [Temp des. alim. auto] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Normal:

Define a temperatura normal para a câmara desligar.

Alto:

Define a temperatura à qual a câmara desliga para um valor superior a [Normal].

Notas quando [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto]

- Não fotografe enquanto mantém a câmara na sua mão. Use um tripé.
- Usar a câmara enquanto a mantém na sua mão durante um longo período de tempo pode causar queimaduras de baixa temperatura.

Tempo de gravação contínua para filmes quando [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto]

A duração de tempo disponível para gravação contínua de filmes é a seguinte quando a câmara inicia a gravação com as predefinições após a alimentação ter sido desligada durante algum tempo. Os seguintes valores indicam o tempo contínuo a partir do momento em que a câmara inicia a gravação até parar de gravar.

Temperatura ambiente: 25 °C

Tempo de gravação contínua para filmes (HD): aprox. 120 minutos

Tempo de gravação contínua para filmes (4K): aprox. 120 minutos

Tempo de gravação contínua para filmes (8K): aprox. 120 minutos

Temperatura ambiente: 40°C

Tempo de gravação contínua para filmes (HD): aprox. 120 minutos

Tempo de gravação contínua para filmes (4K): aprox. 60 minutos

Tempo de gravação contínua para filmes (8K): aprox. 20 minutos

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; quando a câmara não está ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor está aberto)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; quando a câmara não está ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor está aberto)

8K: XAVC HS 8K (30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; quando a câmara não está ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor está aberto)

Nota

- Mesmo se [Temp des. alim. auto] estiver definida para [Alto], dependendo das condições ou da temperatura da câmara, pode não mudar o tempo de gravação para filmes.

Tópico relacionado

- [Tempos de gravação de filmes](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Qual. exib. monit. (imagem fixa)

Pode alterar a qualidade de visualização do monitor.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [ Qual. exib. monit.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Alta:

Mostra em alta qualidade.

Normal:

Mostra em qualidade standard.

Nota

- Quando [Alta] estiver definida, o consumo da bateria será superior a quando [Normal] estiver definido.
- Quando a temperatura da câmara sobe, a definição pode ficar bloqueada em [Normal].

TP1002320012

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Qual. exibição visor (imagem fixa)

Pode alterar a qualidade de visualização do visor.

1 MENU →  (Configuração) → [Visor/Monitor] → [ Qual. exibição visor] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Alta:

Mostra em alta qualidade.

Normal:

Mostra em qualidade standard.

Sugestão

- Se o visor apresentar cintilações (padrões de moiré ou serrilhado) em linhas finas, etc., isso pode ser melhorado selecionando [Alta].

Nota

- Quando [Alta] estiver definida, o consumo da bateria será superior a quando [Normal] estiver definido.
- Quando a temperatura da câmara sobe, a definição pode ficar bloqueada em [Normal].

TP1002320013

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Md lig USB (PORT1)/Md lig USB (PORT2)

Define o modo de ligação USB para cada um dos dois terminais USB.

1 MENU →  (Configuração) → [USB] → [Md lig USB (PORT1)]/[Md lig USB (PORT2)].

Aparece o ecrã de definição da porta USB.

2 [Md lig USB (PORT1)]/[Md lig USB (PORT2)] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Sel. quando lig.:

Sempre que ligar o cabo USB à câmara, selecione o modo que pretende utilizar das seguintes opções. ([Trans. direto (Transm. USB)], [Tr. imag. (MSC)], [Tr. imag. (MTP)] ou [Fot. remota/Trf.]

Transm. USB:

Executa a transmissão USB através do computador ou do smartphone ligado.

ArmMass(MSC):

Estabelece uma ligação de armazenamento em massa ao ligar a câmara a um computador, etc.

Quando liga a câmara a um computador ou outro dispositivo USB, a câmara é reconhecida como um disco amovível e pode transferir ficheiros na câmara.

MTP:

Estabelece uma ligação MTP entre a câmara, um computador e outros dispositivos USB.

Quando liga a câmara a um computador ou outro dispositivo USB, a câmara é reconhecida como um dispositivo multimédia e pode transferir imagens/filmes na câmara.

- O cartão de memória na ranhura 1 do cartão de memória é o alvo de ligação.

Fot. remota/Trf.:

Utiliza Imaging Edge Desktop (Remote) para controlar o produto a partir de um computador, incluindo funções como fotografar e armazenar imagens no computador. Também pode utilizar Creators' App para fotografar imagens remotamente e transferir imagens para o seu smartphone através de uma ligação USB.

Tópico relacionado

- [Transmissão USB \(filme\)](#)
- [Importar imagens fixas/filmes para um computador](#)
- [Operar a câmara a partir de um computador \(Função fotog. remota\)](#)

TP1002101775

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definição LUN USB

Melhora a compatibilidade limitando as funções da ligação USB.

1 MENU →  (Configuração) → [USB] → [Definição LUN USB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Multi:

Normalmente, utilize [Multi].

Único:

Defina [Definição LUN USB] para [Único] apenas se não puder efetuar uma ligação.

TP1001940702

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Fornec. Energ. USB

Pode definir se a câmara deve ser alimentada quando estiver ligada a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo USB e qual dos dois terminais USB deve ser utilizado para a alimentação.

1 MENU →  (Configuração) → [USB] → [Fornec. Energ. USB].

Aparece o ecrã de definição da porta USB.

2 [Fornec. Energ. USB] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

Fornece energia à câmara independentemente de qual dos dois terminais USB está ligado a um computador ou a outro dispositivo.

Quando os computadores ou outros dispositivos estiverem ligados a ambos os terminais USB, a alimentação é fornecida pelo dispositivo com fonte de alimentação mais potente.

PORT1:

A alimentação é fornecida apenas a partir do terminal USB PORT 1 quando estiver ligado um computador ou outro dispositivo.

PORT2:

A alimentação é fornecida apenas a partir do terminal USB PORT 2 quando estiver ligado um computador ou outro dispositivo.

Desligado:

Não fornece energia à câmara mesmo quando um computador ou outro dispositivo estiver ligado a qualquer um dos dois terminais USB.

As operações disponíveis enquanto fornece energia através de um cabo USB

A tabela seguinte mostra que operações estão disponíveis/indisponíveis enquanto fornece energia através de um cabo USB.

Operação	Disponível / indisponível
Fotografar imagens	Disponível
Reproduzir imagens	Disponível
Ligações Wi-Fi/Bluetooth	Disponível
Carregar uma bateria	Indisponível
Ligar a câmara sem uma bateria inserida	Indisponível

Nota

- Insira a bateria no produto para fornecer alimentação através do cabo USB.

- Se alterar [Fornec. Energ. USB] para um valor diferente de [Desligado] enquanto o cabo USB estiver ligado, a alimentação será fornecida de acordo com a definição da próxima vez que ligar o dispositivo. Se alterar a definição [Fornec. Energ. USB] para [Desligado], a alimentação para nesse momento.

TP1002101776

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Resolução HDMI

Quando ligar a câmara a uma TV ou a um dispositivo de monitor utilizando um cabo HDMI (vendido separadamente), pode seleccionar a resolução de saída do terminal HDMI da câmara durante fotografia ou a reprodução de imagens fixas.

1 MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [ Resolução HDMI] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Auto:

A câmara reconhece automaticamente a resolução da TV ou dispositivo de saída ligado e define a resolução de saída em conformidade.

4320p/2160p:

Emite sinais em 4320p/2160p.

2160p:

Emite sinais em 2160p.

1080p:

Emite sinais na qualidade de imagem HD (1080p).

1080i:

Emite sinais na qualidade de imagem HD (1080i).

Nota

- Se as imagens não forem visualizadas corretamente utilizando a definição [Auto], selecione [1080i], [1080p], [2160p], ou [4320p/2160p] com base na TV ligada.

TP1001940694

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. saída HDMI (filme)

Define o vídeo e o áudio a serem exportados para um gravador/leitor externo ligado através de HDMI quando grava um filme.

Utilize um cabo HDMI Premium de alta velocidade (vendido separadamente) para exportar filmes 4K/8K ou filmes RAW.

1 MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [ Def. saída HDMI] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Cartão grav. emis. HDMI:

Define se grava ou não filmes no cartão de memória da câmara durante saída HDMI.

[Lig.]: grava filmes no cartão de memória da câmara e exporta os filmes para o dispositivo ligado a HDMI ao mesmo tempo. A profundidade de cor do filme exportado baseia-se na [Defin. Gravação] em [ Definições vídeo].

[Deslig. (HDMI)]: não grava filmes no cartão de memória da câmara e exporta os filmes apenas para dispositivos ligados através de HDMI.

Resolução de saída:

Define a resolução da imagem que será exportada para outro dispositivo ligado através de HDMI quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Lig.] e [Saída RAW] estiver definido para [Desligado]. ([Auto] / [4320p/2160p] / [2160p] / [1080p] / [1080i])

Def. emissão 4K (HDMI):

Define a velocidade de fotogramas e profundidade de cor do filme 4K exportado para outro dispositivo ligado através de HDMI quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)] e [Saída RAW] estiver definida para [Desligado]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])

Saída RAW:

Define se exporta ou não filmes RAW para outro dispositivo compatível com RAW ligado através de HDMI. ([Lig.] / [Desligado])

Definição da saída RAW:

Define a velocidade de fotogramas quando exporta filmes RAW para outro dispositivo compatível com RAW ligado através de HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])

Saída Time Code:

Define se exporta ou não o código de tempo e bit de utilizador para outro dispositivo ligado através de HDMI. ([Lig.] / [Desligado])

A informação do código de tempo é transmitida como dados digitais, não como uma imagem apresentada no ecrã. O dispositivo ligado pode depois consultar os dados digitais para reconhecer os dados de tempo.

Controlo REC:

Define se deve iniciar ou parar a gravação no gravador/leitor externo remotamente, operando a câmara quando esta estiver ligada a um gravador/leitor externo. ([Lig.] / [Desligado])

Saída de áudio 4ch:

Ao gravar áudio em 4 canais, defina a combinação de canais de áudio que serão emitidos noutros dispositivos ligados através de HDMI.

[CH1/CH2]: Emite áudio do canal 1 para o lado L (esquerdo) e do canal 2 para o lado R (direito).

[CH3/CH4]: Emite áudio do canal 3 para o lado L (esquerdo) e do canal 4 para o lado R (direito).

Sugestão

- Com [Controlo REC] definido para [Lig.],  (STBY) é visualizado quando um comando de gravação estiver pronto a ser enviado para o gravador/leitor externo, e  (REC) é visualizado quando um comando de gravação estiver a ser enviado para o gravador/leitor externo.

- Mesmo quando reproduzir um filme com 4 canais num dispositivo ligado ao terminal HDMI da câmara, o áudio é emitido com a definição [Saída de áudio 4ch].
- Ao exportar filmes RAW para outro dispositivo ligado via HDMI, defina [Disparo Log] em [Definiç. disparo Log] para [Lig.a (ISO flexível)]. A definição para [Gama de cores] em [Definiç. disparo Log] é aplicada a filmes RAW exportados via HDMI.

Nota

- Os filmes RAW não podem ser gravados no cartão de memória da câmara.
- Quando [Resolução de saída] estiver definida para [4320p/2160p], 8K a saída para uma TV é ativada, mas o formato de saída é limitado a 4:2:0 8bit.
- Durante gravação em câmara lenta/câmara rápida, [Cartão grav. emis. HDMI] está bloqueado para [Lig.] e [Saída RAW] está bloqueado para [Desligado]. Não é possível apenas exportar filmes 4K para um dispositivo ligado através de HDMI sem gravar os filmes num cartão de memória. Também não é possível exportar filmes RAW.
- Quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)] ou a câmara emite filmes RAW, [Visualizar Info. HDMI] fica temporariamente definido para [Desligar].
- Quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)], o contador não avança (o tempo de gravação real não é contado) enquanto o filme estiver a ser gravado num gravador/leitor externo.
- Quando [Disparo Log] em [Definiç. disparo Log] estiver definido para [Desligado], [Saída RAW] está bloqueada em [Desligado].
- Independentemente da definição [Resolução de saída], a resolução de saída HDMI será 1080 nos seguintes casos.*
 - Quando [Disparo Log] em [Definiç. disparo Log] estiver definido para um item diferente de [Desligado]
 - Quando [ Perfil de imagem] estiver definido para PPLUT1-PPLUT4
- * No entanto, quando [Cartão grav. emis. HDMI] estiver definido para [Deslig. (HDMI)] ou [Saída RAW] estiver definido para [Lig.], o vídeo é emitido em 4K.
- [Controlo REC] pode ser usado com gravadores/leitores externos que suportam a função [Controlo REC].
- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Desligado], não pode definir [Controlo REC].
- Mesmo quando  (REC) for visualizado, o gravador/leitor externo pode não funcionar corretamente dependendo das definições ou estado do gravador/leitor. Verifique se o gravador/leitor externo funciona corretamente antes de utilizar.
- Quando [Saída Time Code] estiver definida para [Lig.], as imagens podem não ser emitidas corretamente para a TV ou dispositivo de gravação. Neste caso, defina [Saída Time Code] para [Desligado].
- Não é possível emitir áudio em 4 canais para outros dispositivos ligados através de HDMI.
- A gama está bloqueada para S-Log3 durante a saída RAW.
- Enquanto exporta filmes RAW, não pode utilizar [Ativa] e [Ativa dinâmica] para [ SteadyShot].

Tópico relacionado

- [Exportar filmes RAW para um gravador RAW externo](#)

TP1001972298

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visualizar Info. HDMI

Selecione se deve ou não apresentar informações de gravação numa TV ou num dispositivo de monitor quando a câmara e a TV, etc., estiverem ligadas através de um cabo HDMI (vendido separadamente).

1 MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [Visualizar Info. HDMI] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ligar:

Mostra a informação de fotografia na TV.

A imagem gravada e as informações de fotografia são visualizadas na TV, enquanto nada é visualizado no monitor da câmara.

Desligar:

Não mostra a informação de fotografia na TV.

Apenas a imagem gravada é visualizada na TV, enquanto a imagem gravada e as informações da fotografia são visualizadas no monitor da câmara.

Nota

- Se a câmara estiver ligada a uma TV ou monitor, etc., através de um cabo HDMI, o ecrã de reprodução não será apresentado no visor.

TP1001940712

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

CONTROL.P/HDMI

Quando ligar este produto a uma TV através de um cabo HDMI (vendido separadamente), pode operar este produto apontando o controlo remoto da TV à TV.

1 MENU →  (Configuração) → [Saída externa] → [CONTROL.P/HDMI] → definição desejada.

2 Ligar este produto a uma TV.

A entrada da TV é comutada automaticamente e as imagens neste produto são visualizadas no ecrã da TV.

- O método de operação difere dependendo da TV que está a usar. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a TV.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Pode operar este produto com o controlo remoto de uma TV.

Desligado:

Não pode operar este produto com o controlo remoto de uma TV.

Nota

- Se ligar este produto a uma TV usando um cabo HDMI, os itens do menu disponíveis são limitados.
- Se o produto realizar operações não pretendidas em resposta ao controlo remoto da TV, defina [CONTROL.P/HDMI] para [Desligado].

TP1001940696

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Idioma

Selecione o idioma a ser usado nos itens do menu, avisos e mensagens.

1 MENU →  (Configuração) → [Área/Data] → [ Idioma] → idioma desejado.

TP1001938524

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. Área/Data/Hora

Pode definir a área (onde está a usar a câmara), a hora de verão ([Lig.]/[Desligado]), o formato de apresentação da data e a data e hora.

O ecrã de definição da Área/Data/Hora é apresentado automaticamente se não tiver registado o seu smartphone na configuração inicial ou quando a bateria de reserva interna recarregável estiver completamente descarregada. Selecione este menu para definir a data e a hora após a primeira vez.

1 MENU →  (Configuração) → [Área/Data] → [Def. Área/Data/Hora] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Definição de Área:

Define a área onde estiver a utilizar a câmara.

Hora de verão:

Selecione Hora de Verão [Lig.] / [Desligado].

Data/Hora:

Define a data e hora.

- Pode alternar o formato de visualização das horas (formato de 24 horas ou de 12 horas) carregando no botão  (Eliminar).

Formato de Data:

Selecione o formato de apresentação da data.

Sugestão

- Para carregar a bateria de reserva interna recarregável, insira uma bateria carregada e deixe o produto durante 24 horas ou mais com a alimentação desligada.
- Se o relógio reiniciar cada vez que a bateria for carregada, a bateria de reserva interna recarregável pode estar descarregada. Consulte o seu serviço de assistência.

Tópico relacionado

- [Executar a configuração inicial da câmara](#)

TP1001940690

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Seletor NTSC/PAL

Reproduz filmes gravados com o produto num sistema de televisão NTSC/PAL.

1 MENU →  (Configuração) → [Área/Data] → [Seletor NTSC/PAL] → [Confirmar]

TP1001938523

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Si. áudio(Fotografia)

Selecione se a câmara produz ou não um som durante a focagem e durante a fotografia com temporizador automático.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção de som] → [Si. áudio(Fotografia)] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ligar: todos:

O obturador produz som e os sons são produzidos, por exemplo, quando consegue a focagem ao carregar até meio no botão do obturador.

Lig.: não obt elet:

Os sons são produzidos quando focar ao carregar no botão do obturador até meio, etc. O obturador eletrónico não produz quaisquer sons.

Lig.:ape. obt elet:

Apenas o obturador eletrónico produz sons. Os sons não são produzidos quando focar ao carregar no botão do obturador até meio, etc.

Desligado:

Os sons não são produzidos.

Sugestão

- Quando [Modo Silencioso] estiver definido para [Lig.], [Si. áudio(Fotografia)] fica bloqueado em [Desligado].

Nota

- Se o modo de focagem estiver definido para [AF Contínua], a câmara não emitirá aviso sonoro quando foca num motivo.

Tópico relacionado

- Def. modo Silenc. (imagem fixa/filme)

TP1001963867

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Si. áudio(Início/Fim)

Define se a câmara produz ou não um som eletrónico quando arranca e quando desliga.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção de som] → [Si. áudio(Início/Fim)] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Um som eletrónico é produzido quando a câmara arranca e desliga.

Desligado:

Um som eletrónico não é produzido quando a câmara arranca e desliga.

Nota

- Quando [Modo Silencioso] estiver definido para [Lig.], [Si. áudio(Início/Fim)] está bloqueado em [Desligado].

Tópico relacionado

- [Def. modo Silenc. \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001975909

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Volume sinal áudio

Define o volume dos sinais de áudio da câmara, como o som do obturador e o som quando a focagem é alcançada.

- 1 MENU →  (Configuração) → [Opção de som] → [Volume sinal áudio].
- 2 **Selecione o nível desejado usando os lados esquerdo/direito do seletor de controlo.**
 - Pode verificar o volume do som carregando no botão  (Apagar) enquanto define o nível de volume do som.

Sugestão

- A câmara não emite sinais de áudio quando [Volume sinal áudio] estiver definido para [0].

Nota

- Não é possível verificar o volume do som enquanto se define o nível de volume do som nas seguintes situações.
 - Quando [Si. áudio(Fotografia)] estiver definido para [Desligado]
 - Quando [Modo Silencioso] em [ Def. modo Silenc.] estiver definida para [Lig.]
 - Durante a gravação de filmes


TP1001980383

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Definiç. iluminação

É possível definir a iluminação dos botões no lado traseiro da câmara. Ao ligar a iluminação dos botões, é possível identificá-los visualmente mesmo em ambientes escuros.

Os botões que ficarão iluminados são os seguintes

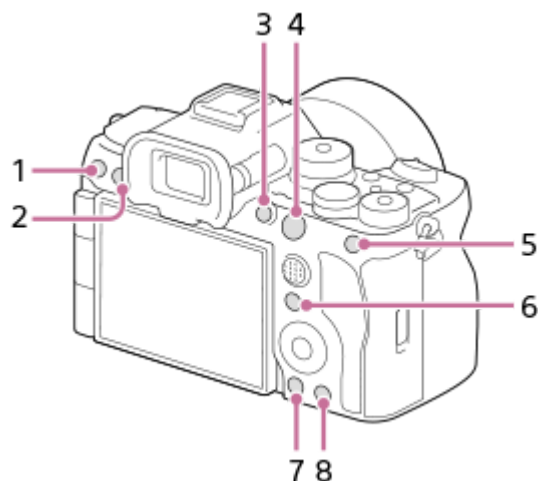

1. Botão C3 (Personalizado 3)
2. Botão MENU (menu)
3. Botão C1 (Personalizado 1)
4. Botão AF-ON (AF On)
5. Botão AEL
6. Botão Fn (função)
7. Botão [reprodução] (reprodução)
8. Botão [apagar] (apagar)

① MENU → [Configuração] → [Opção configur.] → [Definiç. iluminação] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Iluminação:

Define a forma de ligar a iluminação dos botões.

[Sempre ligada]: A iluminação dos botões está sempre ligada quando a câmara estiver ligada.

[Tecla ligada: T lim]: A iluminação dos botões liga-se se carregar na tecla personalizada à qual [Iluminação ligada] foi atribuída e desliga-se após um determinado período de tempo.

[Sempre desligada]: A iluminação dos botões não acende.

Brilho da iluminação:

Define o brilho da iluminação dos botões. ([Alto]/[Médio]/[Baixo])

Sugestão

- Quando [Tecla ligada: T lim] for selecionada, depois de carregar na tecla personalizada para ligar a iluminação dos botões, pode desligar a iluminação carregando novamente na tecla personalizada enquanto a iluminação dos botões estiver acesa.
- Nas predefinições, [Iluminação ligada] está atribuída ao botão [iluminação].

- A iluminação dos botões desliga-se nas seguintes situações.
 - Focagem automática em curso
 - Fotografia de uma imagem fixa
 - Gravação de um filme
 - Durante a contagem decrescente do temporizador automático no modo de fotografia de imagem fixa e nos modos de gravação de filmes
 - Durante a atualização do firmware da câmara ou da objetiva
- Quando [Iluminação] estiver definido para [Sempre ligada], o consumo de energia torna-se mais elevado do que o habitual.

TP1002320014

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Luz GRAVAÇÃO

Define se acende as luzes de gravação durante a gravação de filmes.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Luz GRAVAÇÃO] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.

A luz de gravação acende durante a gravação.

Desligado

A luz de gravação não acende durante a gravação.

Sugestão

- Defina [Luz GRAVAÇÃO] para [Desligado] se a luz de gravação refletida por um objeto, tal como vidro, for captada pela câmara.

TP1001973743

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Modo lumin. vídeo



Define a definição de iluminação para a luz LED HVL-LBPC (vendida separadamente).

1 MENU → (Configuração) → [Opção configur.] → [Modo lumin. vídeo] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Link alimentaç.:

A luz de vídeo liga/desliga em sincronização com a operação ON/OFF desta câmara.

Link GRAVAÇÃO:

A luz de vídeo liga/desliga em sincronização com iniciar/parar a gravação de filmes.

Link GR.&STBY:

A luz de vídeo acende quando gravação de filmes inicia e obscurece quando não estiver a gravar (STBY).

Auto:

A luz de vídeo liga automaticamente quando estiver escuro.

Nota

- Quando gravar filmes em time-lapse, o iluminador de vídeo acende e apaga de forma diferente, de acordo com a definição [Defs. time-lapse]. Para mais detalhes, consulte “ [Defs. time-lapse](#) ”.
- Quando gravar filmes em time-lapse, [Modo lumin. vídeo] não pode ser definido para [Auto]. Ele mudará automaticamente para [Link GRAVAÇÃO].

Tópico relacionado

- [Defs. time-lapse](#)

TP1001963927

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Função anti-pó

Se entrar pó ou detritos para dentro da câmara e aderirem à superfície do sensor de imagem, limpe o sensor de imagem utilizando [Limpeza do sensor]. Também pode definir se deve ou não fechar o obturador quando desligar a câmara para impedir que o pó ou os detritos adiram ao sensor de imagem.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Função anti-pó] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Limpeza do sensor:

A superfície de vidro do filtro vibra ultrassonicamente para sacudir o pó e a sujidade. Utilize um soprador comercializado no mercado para limpar a superfície do sensor de imagem, se necessário.

Obtur. desligar câm.:

Define se fecha o obturador quando desliga a câmara. ([Lig.]/[Desligado])

- Se seleccionar [Lig.], o obturador fecha quando definir o interruptor ON/OFF (alimentação) para OFF enquanto a câmara estiver ligada. Atenção que pode demorar algum tempo até o obturador fechar depois de definir o interruptor ON/OFF (alimentação) para OFF.
O obturador também faz um som quando o interruptor ON/OFF (alimentação) for definido para ON ou OFF.

Sugestão

- Para limpar o sensor de imagem sozinho, execute [Limpeza do sensor] ou defina [Obtur. desligar câm.] para [Desligado].

Nota

- Quando [Obtur. desligar câm.] estiver definido para [Lig.], prenda a tampa da objetiva antes de guardar câmara. Caso contrário, uma fonte de luz forte (como a luz solar) pode concentrar-se dentro da câmara, provocando fumo ou incêndio. Mesmo que a fonte de luz esteja ligeiramente afastada do ângulo de visão, ainda assim pode provocar fumo ou incêndio quando a tampa da objetiva não estiver presa.
- Não toque no obturador fechado com os dedos nem o limpe com um soprador. O obturador pode ficar danificado.
- Se houver um risco de gotículas de água aderirem ao obturador, defina [Obtur. desligar câm.] para [Desligado]. Se [Obtur. desligar câm.] estiver definido para [Lig.], as gotículas de água podem aderir ao obturador e provocar uma avaria.
- A limpeza do sensor não pode ser realizada quando a bateria estiver fraca.
- Mesmo que [Obtur. desligar câm.] esteja definido para [Lig.], o obturador não irá fechar quando se desliga a alimentação devido à ativação do modo de poupança de energia ou descarga da bateria. Neste caso, pode fechar o obturador ligando e desligando a câmara novamente.

Tópico relacionado

- [Limpeza do sensor de imagem \(Limpeza do sensor\)](#)

TP1001973715

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mapeam. auto pixels

Define se otimiza ou não automaticamente o sensor de imagem (mapeamento de píxeis). Normalmente, define esta função para [Lig.].

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Mapeam. auto pixels] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig.:

Executa o mapeamento de píxeis automaticamente em intervalos regulares quando desliga a câmara.

Durante este tempo, os sons do obturador serão produzidos.

Desligado:

Não executa o mapeamento de píxeis automaticamente.

Sugestão

- Se [Mapeam. auto pixels] estiver definido para [Desligado], execute [Mapeamento pixels] regularmente. Recomendamos que execute a operação uma vez a cada três dias.

Nota

- Se [Mapeamento pixels] não for executado regularmente, podem aparecer pontos brilhantes nas imagens gravadas.

Tópico relacionado

- [Mapeamento pixels](#)
- [Def. modo Silenc. \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1001972299

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mapeamento pixels

Pode otimizar manualmente o sensor de imagem (mapeamento de píxeis). Se [Mapeam. auto pixels] estiver definido para [Desligado], execute [Mapeamento pixels] regularmente de acordo com o seguinte procedimento. Recomendamos que execute a operação uma vez a cada três dias.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → selecione [Mapeamento pixels].

2 Selecione [OK] no ecrã de confirmação.

O mapeamento de píxeis será realizado.

- A câmara não pode ser operada durante o mapeamento de píxeis.
- A câmara reiniciará quando o mapeamento de píxeis estiver concluído.

Sugestão

- Se vir no monitor da câmara pontos brilhantes numa imagem gravada, execute imediatamente [Mapeamento pixels].

Nota

- O mapeamento de píxeis não pode ser realizado quando a bateria estiver fraca.
- Se [Mapeamento pixels] não for executado regularmente, podem aparecer pontos brilhantes nas imagens gravadas.

Tópico relacionado

- [Mapeam. auto pixels](#)

TP1001972300

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Versão

Mostra a versão do software deste produto. Verifique a versão quando forem lançadas atualizações de software para este produto, etc.

Mostra também a versão da objetiva se estiver colocada uma objetiva compatível com as atualizações do firmware. A versão do Adaptador de montagem é mostrada na área da objetiva se estiver colocado um Adaptador de montagem compatível com atualizações do firmware.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Versão].

Quando a câmara estiver ligada à Internet, são obtidas informações sobre o software. Se estiver disponível novo software, serão apresentadas informações sobre o mesmo.

Detalhes do item do Menu

Corpo:

Mostra a versão de firmware do corpo da câmara.

Objetiva:

Mostra a versão de firmware da objetiva quando estiver colocada uma objetiva que suporta as atualizações do firmware.

Sugestão

- Também pode guardar num cartão de memória os dados de firmware descarregados e utilizar o cartão de memória para atualizar o firmware da câmara.

Nota

- A atualização só pode ser efetuada quando o nível restante da bateria for de 51% ou mais. Use uma bateria com carga suficiente.

TP1001974870

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Visual. número série

Mostra o número de série da câmara.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Visual. número série].

TP1001978204

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Aviso de privacidade

Exibe o ecrã de notificação de privacidade.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Aviso de privacidade].

TP1001975946

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Leitor de ecrã

Define a função para ler em voz alta informações, como texto no ecrã.

Apenas alguns idiomas podem ser suportados para esta função dependendo do modelo. Esta função só está disponível quando o idioma definido no menu for suportado por esta função.

1 MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Leitor de ecrã:

Define se deve utilizar a função para ler em voz alta. ([Lig.]/[Desligado])

Velocidade:

Define a velocidade ao ler em voz alta.

Volume:

Define o volume ao ler em voz alta.

Pres. cont. p/alt.:

Define se ativa a função para ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU. ([Lig.]/[Deslig.])

Idioma do Leitor de ecrã:

seleciona o idioma a ser utilizado ao ler em voz alta.

Também pode remover qualquer idioma adicional que tenha instalado para o leitor de ecrã.

Para atualizar os dados do leitor de ecrã

Quando atualiza o software do sistema da câmara, poderá ser necessário atualizar os dados do leitor de ecrã em conformidade.

Se os dados do leitor de ecrã tiverem de ser atualizados, aparecerá um crachá de notificação vermelho sobre [Idioma do Leitor de ecrã] no ecrã do menu. Nesse caso, atualize os dados do leitor de ecrã através do procedimento a seguir.

1. Transfira o ficheiro de dados de áudio "SCREADER.DAT" a partir do website abaixo.
https://www.sony.net/di-screen_reader
 2. Guarde o ficheiro de dados de áudio "SCREADER.DAT" no diretório de raiz do seu cartão de memória.
 3. Insira o cartão de memória que contém o ficheiro de dados de áudio na ranhura para cartões de memória da câmara e ligue a câmara.
Será apresentado um ecrã de confirmação para atualizar os dados de áudio.
 4. Selecione [OK].
A atualização será iniciada.
- Não retire o cartão de memória durante a atualização.

Para adicionar um idioma para o leitor de ecrã

Além do idioma pré-instalado, pode instalar um idioma adicional como idioma do leitor de ecrã (isto pode variar dependendo do país ou região).

Antes de instalar o idioma adicional para o leitor de ecrã, atualize o software do sistema da câmara para a versão mais recente.

1. Transfira o ficheiro de dados de áudio "SCREADER.DAT" a partir do website abaixo.
https://www.sony.net/di-screen_reader
2. Guarde o ficheiro de dados de áudio "SCREADER.DAT" no diretório de raiz do seu cartão de memória.
3. Insira o cartão de memória que contém o ficheiro de dados de áudio na ranhura para cartões de memória da câmara e ligue a câmara.
Será apresentado um ecrã de confirmação para atualizar os dados de áudio.
4. Prima o botão  (Eliminar) para visualizar uma lista de idiomas que podem ser instalados.
5. Selecione o idioma que pretende adicionar e siga as instruções no ecrã para o instalar.
Será apresentado um ecrã de confirmação para alterar a definição do idioma.
6. Se pretender alterar o idioma imediatamente, selecione [OK].
O idioma para o leitor de ecrã e o idioma apresentado no ecrã serão alterados em simultâneo.
 - Uma vez instalados os dados de áudio, poderá alterar o idioma do leitor de ecrã a partir de MENU →  (Configuração) →  Acessibilid.] → [Leitor de ecrã] → [Idioma do Leitor de ecrã].

Sugestão

- [ Pres. cont. p/alt.] está definido para [Lig.] nas predefinições. Portanto, pode usar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU no ecrã de configuração inicial da câmara. Além disso, pode ligar e desligar a função de leitor de ecrã carregando e mantendo carregado o botão MENU após a configuração inicial.
- Pode definir a câmara para emitir um som quando for ligada ou desligada definindo [Si. áudio(Início/Fim)] para [Lig.].
- Quando a instalação estiver concluída, o ficheiro de dados de áudio no cartão de memória será eliminado. Se pretender reinstalar os dados de áudio, guarde novamente o ficheiro de dados de áudio no cartão de memória.
- Os dados do leitor de ecrã não serão eliminados, mesmo se executar [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] utilizando [Repor Definições].

Nota

- Se o software do sistema da câmara não estiver atualizado, os dados do leitor de ecrã não podem ser atualizados. Atualize primeiro o software de sistema da câmara.
- Se o ficheiro de dados de áudio for guardado noutro local que não o diretório de raiz do cartão de memória, a atualização não pode ser realizada.
- Não altere o nome do ficheiro de dados de áudio.
- A atualização dos dados do leitor de ecrã não eliminará o ficheiro de dados de áudio guardado no cartão de memória. Se o ficheiro de dados de áudio continuar guardado no cartão de memória, o ecrã para atualizar os dados do leitor de ecrã será apresentado sempre que ligar a câmara. Assim que a atualização de dados do leitor de ecrã estiver concluída, elimine o ficheiro de dados de áudio guardado no cartão de memória utilizando um computador ou outro dispositivo.

TP1001974842

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RV1

Ampliar ecrã

Pode ampliar a visualização do ecrã do menu. (Alguns ecrãs de menu não suportam a função de ampliação.)

- 1 MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Ampliar ecrã] → Selecione um item a definir e depois selecione a definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Ampliar ecrã menu:

Define se a função deve ou não ser usada para ampliar a visualização do ecrã. ([Desligado]/[Lig. (Bt. Pers. 2)])

Quando seleciona [Lig. (Bt. Pers. 2)], a visualização do ecrã é ampliada carregando no botão C2 (Botão personalizado 2).

Ampliação:

Define a ampliação a utilizar para a função de ampliar a visualização do ecrã. ([x1,5]/[x2,0]/[x2,5])

Para ampliar a visualização do ecrã do menu

No ecrã do menu, carregue no botão especificado em [Ampliar ecrã menu] para ampliar a visualização no ecrã.

- Pode mover a posição visualizada utilizando o multisseletor, o seletor dianteiro, o seletor traseiro L ou o seletor traseiro R ou girando o seletor de controlo.
- Cada vez que carregar no botão, a escala de ampliação muda.
- Para cancelar a visualização ampliada, carregue repetidamente no botão até que ela volte ao normal.

Sugestão

- Pode deslocar-se entre itens utilizando a parte superior/inferior/esquerda/direita do seletor de controlo, mesmo quando a visualização do ecrã estiver ampliada. Também pode confirmar os itens utilizando o botão central.
- Pode mover a posição apresentada utilizando as operações de toque enquanto a apresentação do ecrã estiver ampliada quando [Funcionamento Tátil] estiver definido para [Lig.] e [Ecrã de menu] em [Defin. de painel tátil] estiver definido para [Lig.].
- Também pode atribuir [Ampliar ecrã menu] a alguns botões utilizando [ Def. tec. pers./sel.]/[ Def. tec. pers./sel.].
- Aparece uma mensagem a confirmar se pretende mudar a definição para [Sel. visor/monitor] quando [Ampliar ecrã menu] estiver definido para qualquer opção além de [Desligado]. Recomendamos que defina [Sel. visor/monitor] para [Monitor(Man.)] ou para [Auto: 1]/[Auto: 2] com [Pressão ligeira obt.] definido para [Ligado] enquanto utiliza a função [Ampliar ecrã] para evitar que o sensor dos olhos seja ativado e mudar para a visualização no visor quando aproxima o rosto ao monitor. Para restaurar a definição de [Sel. visor/monitor], selecione [Sel. visor/monitor] e altere a definição.

Tópico relacionado

- [Atribuição de funções utilizadas frequentemente a botões e seletores \(Def. tec. pers./sel.\)](#)
- [Sel. visor/monitor](#)

TP1001979554

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. ctrl selet. modo

Se tiver dificuldade em utilizar o seletor da sua câmara, pode alterar as definições utilizando as operações de menu em vez das operações do seletor.

1 MENU →  (Configuração) → [ Acessibilid.] → [Def. ctrl selet. modo] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Seletor modo foto:

Define se o modo de disparo deve ser alterado utilizando o seletor de modo ou o menu. ([Definir com seletor]/[Definir com menu])

Ao seleccionar [Definir com menu], pode alterar o modo de fotografia utilizando [Modo de foto.] no menu.

Nota

- Quando [Definir com menu] for seleccionado, as operações que utilizam o seletor Imagem fixa/Filme/S&Q e o seletor de modo da câmara são desativados.

Tópico relacionado

- [Selecionar um modo de fotografia sem utilizar o seletor \(Modo de foto.\)](#)

TP1002101761

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Logotipo Certificaç. (Em alguns modelos apenas)

Mostra alguns dos logótipos de certificação deste produto.

Esta função está disponível apenas em produtos vendidos em alguns países e regiões.

1 MENU →  (Configuração) → [Opção configur.] → [Logotipo Certificaç.].

TP1001940644

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Guardar/Carr. def.

Pode guardar/carregar definições da câmara para/de um cartão de memória. Pode também carregar as definições de outra câmara do mesmo modelo.

1 MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Guardar/Carr. def.] → item desejado.

Detalhes do item do Menu

Carregar:

Carrega as definições de um cartão de memória para esta câmara.

Guardar:

Guarda as definições atuais desta câmara para um cartão de memória.

Apagar:

Apaga as definições guardadas num cartão de memória.

Definições que não podem ser guardadas

Os seguintes parâmetros de regulação não podem ser guardados usando a função [Guardar/Carr. def.]. (Itens do menu sem parâmetros de regulação, tais como, [Amplificador Focagem], não são listados.)

/ (Fotografia)

Informações IPTC

Info. copyright

(Exposição/Cor)

Def. flash externo

 Equil brancos: Personalizado 1/Personalizado 2/Personalizado 3

AF MF (Focagem)

 Registo Caras

(Rede)

Função Transfer FTP*

 Transmissão rede

Ligação da nuvem

Premir WPS

Defin. Ponto Acesso

Banda freq. Wi-Fi

LAN Def. endereço IP

Edit. Nome Disposit.

Imp Certificado Raiz

Def. autent. acesso

* Pode guardar ou carregar as definições em [Função Transfer FTP] selecionando MENU →  (Rede) → [Transferênc. FTP] → [Função Transfer FTP] → [Guard./Car. def. FTP]. Para mais detalhes, consulte o "FTP Help Guide."

https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2620/h_zz/

Nota

- Pode guardar até 10 definições por cartão de memória. Quando já tiverem sido guardadas 10 definições, não pode executar [Guardar novo]. Elimine as definições existentes usando [Apagar], ou substitua-as.
- Apenas a ranhura 1 é usada para guardar ou carregar dados. Não pode mudar a ranhura de destino de guardar/carregar.
- Não pode carregar as definições de uma câmara de um modelo diferente.
- Mesmo que o nome do modelo seja o mesmo, as definições de uma câmara com uma versão de software de sistema diferente podem falhar ao carregar.
- Pode utilizar esta função para guardar as definições registadas em [**MR** Mem. def. câmara]. No entanto, [Guardar/Carr. def.] está indisponível quando o modo de fotografia estiver definido para MR (MR1 - MR10). Defina o modo de fotografia para um modo sem ser MR (MR1 - MR10) antes de utilizar esta função.

TP1001971703

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Repor Definições

Repõe o produto para as predefinições. Mesmo se executar [Repor Definições], as imagens gravadas são retidas.

1 MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Repor Definiç. da Câmara:

Inicializa as principais definições de fotografia para as predefinições. Os valores de definição para a fotografia de imagens fixas e gravação de filmes são inicializados.

Inicializar:

Inicializa todas as definições para as predefinições.

Nota

- Certifique-se de que não ejeta a bateria enquanto reinicializa.
- Se executar [Inicializar], o acordo do aviso de privacidade também será inicializado, por isso, concorde com o aviso de privacidade novamente antes de usar a câmera.
- As definições para [ Perfil de imagem] não são repostas mesmo quando [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] é executado, exceto as definições para PPLUT 1 - 4.
- A marca de verificação para [Perfil de imagem] em [Def. dif. Fixa/Vídeo] não é repostada quando executa [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar].
- As definições de segurança e de rede não são eliminadas quando executa [Repor Definiç. da Câmara].
- Para repor as definições de segurança e de rede para as predefinições, execute [Repor Definiç. Rede] ou [Inicializar]. No entanto, mesmo que execute [Repor Definiç. Rede] quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.], [Modo de avião] não será repostado para [Desligado].

TP1001940646

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Funções disponíveis com um smartphone (Creators' App)

Usando a aplicação de smartphone Creators' App, pode fotografar uma imagem enquanto controla a câmara usando um smartphone ou transferir as imagens gravadas na câmara para o smartphone.

Transfira e instale a aplicação Creators' App da loja de aplicações do seu smartphone. Se Creators' App já estiver instalada no seu smartphone, certifique-se de que a atualiza para a versão mais recente.

Para mais detalhes sobre o Creators' App, consulte o seguinte website.

<https://www.sony.net/ca/>

Sugestão

- Também pode instalar a Creators' App lendo o QR Code apresentado no ecrã da câmara utilizando o seu smartphone.

Nota

- Dependendo das atualizações de versões futuras, os procedimentos operacionais ou visualizações no ecrã estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Smartphones suportados

Consulte a página de apoio para obter as informações mais recentes.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Para mais detalhes sobre as versões Bluetooth compatíveis com o seu smartphone, consulte o website do produto para o seu smartphone.

TP1001964010

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Monitor & Control

O Monitor & Control é uma aplicação para smartphone que suporta as funções de monitorização e gravação remota necessárias para a gravação de filmes.

Monitor & Control oferece uma visualização ao vivo detalhada e controlos de fotografia remota usando o ecrã do seu smartphone como monitor para gravação de filmes.

Transfira e instale a aplicação Monitor & Control da loja de aplicações do seu smartphone. Se Monitor & Control já estiver instalada no seu smartphone, certifique-se de que a atualiza para a versão mais recente.

Para mais detalhes sobre o Monitor & Control, consulte o seguinte website.

<https://www.sony.net/ccmc/>

TP1001980396

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Emparelhar a câmara com um smartphone (Lig. smartphone)

Liga a câmara ao smartphone (emparelhamento) para utilizar a aplicação do smartphone Creators' App.

Se não ligar a câmara com o smartphone quando ligou a câmara pela primeira vez, efetue o procedimento seguinte. Segue-se o procedimento de ligação da câmara ao smartphone quando instalar Creators' App no smartphone pela primeira vez.

 : Operações efetuadas no smartphone

 : Operações efetuadas na câmara

1  : Na câmara, selecione MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].

2  : Siga as instruções no ecrã e defina [Função Bluetooth] para [Lig.].

Aparecerá um ecrã para aguardar por uma ligação da aplicação.

- Se [Função Bluetooth] já estiver definida para [Lig.], aparece imediatamente um ecrã para aguardar por uma ligação da aplicação.

3  : Inicie Creators' App no smartphone.

4  : Siga as instruções no ecrã para emparelhar a câmara com o smartphone.

- Quando a ligação estiver concluída, aparece no smartphone um menu para selecionar uma função para a câmara.

5  : No ecrã do smartphone, selecione a função desejada.

Ligar a um smartphone através de um ponto de acesso Wi-Fi

Depois de emparelhar nos passos 1 a 4, ligue a câmara e o smartphone ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi selecionando MENU na câmara →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → [Lig.]. Depois, siga as instruções no ecrã do smartphone para ligar a câmara e o smartphone.

Se já utilizou Creators' App com outras câmaras

Inicie Creators' App após o Passo 2, abra o ecrã [Câmaras], selecione o botão  (Adicionar Câmara) e siga as instruções no ecrã para continuar a operação.

Sobre os ícones ao ligar a um smartphone



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)

Ligar a câmara e o smartphone sem emparelhar

Se quiser ligar sem emparelhar, tem de efetuar sempre a operação de ligação Wi-Fi. Além disso, algumas funções são limitadas quando se utiliza apenas uma ligação Wi-Fi. Siga os procedimentos abaixo com a função Bluetooth desativada.

1. Na câmara, selecione MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. smartphone].
2. Carregue no botão (Apagar) na câmara para mudar para o ecrã das ligações Wi-Fi. O SSID e a palavra-passe serão exibidos.
3. Abra o ecrã de definições de Wi-Fi no seu smartphone.
4. No ecrã de definições de Wi-Fi do smartphone, selecione o SSID exibido na câmara e introduza a palavra-passe.
5. Inicie Creators' App no seu smartphone e abra o ecrã [Câmaras].
6. Selecione o botão (Configuração) no canto superior direito do ecrã [Câmaras] e, em seguida, selecione [Ligar só por Wi-Fi].
7. No ecrã da Creators' App no smartphone, selecione o nome do produto da câmara (ILCE-7RM6). O smartphone ligará à câmara.

Nota

- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- [Lig. smartphone] não pode ser executado quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.].
- Pode ligar até 2 dispositivos à câmara ao mesmo tempo através da comunicação Bluetooth.
- Pode ocorrer interferência de ondas de rádio porque as comunicações Bluetooth e as comunicações Wi-Fi (2,4 GHz) usam a mesma banda de frequência. Se a sua Wi-Fi ligação estiver instável, pode ser melhorada desligando a função Bluetooth do smartphone.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Tópico relacionado

- [Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Usar um smartphone como telecomando](#)
- [Sel. na câm. e env. \(transferir para um smartphone\)](#)
- [Lig. enquanto desl. \(smartphone\)](#)
- [Ler informação de localização a partir de um smartphone](#)

TP1001974872

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Usar um smartphone como telecomando

Com Creators' App, pode gravar imagens enquanto verifica o alcance de fotografia da câmara no ecrã do smartphone. Ligue a câmara e o smartphone consultando “Tópico relacionado” no fundo desta página. Para mais detalhes sobre as funções que podem ser operadas a partir de um smartphone, consulte o seguinte website.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Tópico relacionado

- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Def. fotograf. remota](#)

TP1001972301

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. fotograf. remota

Configura as definições para as imagens guardadas ao efetuar fotografia remota utilizando um smartphone ou computador.

1 MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Def. fotograf. remota] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Des. p/ guar. im. fixa:

Define o destino a guardar. ([Apenas destino]/[Destino+Câmara]/[Câmara apenas])

Tam. img. a guardar:

Seleciona o tamanho do ficheiro para as imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara]. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Guardar img RAW+J:

Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Apenas JPEG]/[Apenas RAW])

Guard. img RAW+H:

Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Apenas HEIF]/[Apenas RAW])

Tam. JPEG guardar/Tam. HEIF a guardar:

Utilize este item para ordenar e guardar imagens JPEG/HEIF com qualidade de imagem e tamanhos de imagem diferentes para a Ranhura 1 e a Ranhura 2, definindo [ Suporte grav.] para [Separar grav.]. Entre os diferentes tamanhos de imagem a guardar na Ranhura 1 e na Ranhura 2, seleciona se o tamanho maior ou menor será transferido para o smartphone ou para o computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Apenas destino] ou [Destino+Câmara]. ([Tam. grande]/[Tam. pequeno])

Nota

- Quando estiver inserido na câmara um cartão de memória não gravável, não pode gravar imagens fixas mesmo se [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara].
- Quando [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara] estiver selecionado para [Des. p/ guar. im. fixa] e nenhum cartão de memória estiver inserido na câmara, o obturador não será libertado mesmo se [Disparar sem cartão] estiver definido para [Ativar].
- Enquanto uma imagem fixa estiver a ser reproduzida na câmara, não pode efetuar fotografia remota com um smartphone ou um computador.
- [Guardar img RAW+J] e [Guard. img RAW+H] podem ser definidos apenas quando [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Tópico relacionado

- [Usar um smartphone como telecomando](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Sel. na câm. e env. (transferir para um smartphone)

Pode transferir imagens para um smartphone selecionando imagens na câmara.

Consulte “[Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)” para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

Encontra a seguir o procedimento para transferir a imagem atualmente visualizada na câmara.

1 MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [ Sel. na câm. e env.] → [Tam. imag. a enviar], [Obj. env. RAW+J/H], [ Enviar objetivo] e [Vídeo com Shot Mark] → definição desejada.

2 Visualize a imagem a ser transferida no ecrã de reprodução.

3 MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [ Sel. na câm. e env.] → [ Enviar] → [Esta Imag].

4 Inicie Creators' App no seu smartphone.

Aparecerá uma mensagem indicando que a transferência começou.

5 Selecione [OK] no smartphone.

A imagem será transferida para o smartphone.

- Mesmo quando uma transferência está em curso, pode efetuar as seguintes operações:

- Fotografar
- Operações de menu
- Colocar em pausa uma transferência em curso
- Retomar ou cancelar uma transferência em pausa
- Agendamento de transferências adicionais

- O ícone  (transferido) será visualizado nas imagens que foram transferidas.
- Pode transferir várias imagens ao mesmo tempo selecionando uma definição diferente de [Esta Imag] em [ Enviar].

Detalhes do item do Menu

Enviar:

Seleciona imagens e transfere-as para um smartphone. ([Esta Imag]/[Todas imag. neste grupo]/[Todas com esta data]/[Todas filtradas]/[Adicionar condição filtro]/[Seleção manual])

- As opções apresentadas podem variar dependendo da definição de [Condição filtro repr.] e do conteúdo selecionado.
- Se seleccionar [Seleção manual], selecione as imagens desejadas usando o centro do seletor de controlo, depois carregue em MENU → [Confirmar]. Também pode especificar o intervalo usando o botão Fn (Função).
- Quando [Def visual múlt sup.] estiver definida para [Todas ranhuras], apenas [Esta Imag] pode ser seleccionada.

Tam. imag. a enviar:

Selecione o tamanho do ficheiro para as imagens a serem transferidas para o smartphone. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Obj. env. RAW+J/H:

Seleciona o tipo de ficheiro para as imagens a serem transferidas para um smartphone quando as imagens são fotografadas com [ Formato ficheiro] definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF]. ([JPEG e HEIF]/[RAW]/[RAW+J e RAW+H])

Enviar objetivo:

Define se transfere o filme proxy de baixa taxa de bits ou o filme original de alta taxa de bits quando transferir um filme para um smartphone. ([Apenas proxy]/[Apenas original]/[Proxy & original])

Quando seleciona [Apenas proxy], os filmes podem ser transferidos mais rapidamente do que quando se transfere os filmes originais.

Vídeo com Shot Mark:

Corta e transfere um número específico de segundos de um filme com a posição de uma Shot Mark definida como o centro. ([Cortar para 60 seg.]/[Cortar para 30 seg.]/[Cortar para 15 seg.]/[Não cortar])

Para filtrar as imagens a serem transferidas (Adicionar condição filtro)

As imagens a serem transferidas podem ser filtradas pelas seguintes condições:

- Grupo selecionado: [Esta data]/[Este suporte]
- Imag. fixas/Vídeos: [Todos]/[Apenas Imag. fixas]/[Apenas Vídeos]
- Imag. sel. (Classif.): []-[ ], [ OFF]
- Vídeo selecion. (): [Todos]/[Ap. víd. Shot Mark]
- Imag. sel. (Prot.): [Todos]/[Apenas imag. prot.]
- Estado transferência ^{*}: [Todos]/[Apenas não transf.]

^{*} As imagens transferidas selecionando-as no smartphone são tratadas como ainda não transferidas.

^{*} Quando [Vídeo com Shot Mark] estiver definido para um item diferente de [Não cortar], mesmo que já tenha transferido um clipe usando uma Shot Mark e, em seguida, definir outra Shot Mark para o filme, todas as Shot Marks criarão cliques que serão novamente transferidas como imagens ainda não transferidas.

Como adicionar uma Shot Mark a um filme

Se adicionar uma Shot Mark enquanto grava um filme, pode usá-la como marca para selecionar, transferir ou editar o filme. Para adicionar uma Shot Mark durante a gravação, deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã para visualizar os ícones da função tátil e, em seguida, toque em  (Adic Shot Mark1). Também pode adicionar uma Shot Mark durante a reprodução tocando em  (Adic Shot Mark1) no ecrã.

Sobre os ícones de transferência

- Ícones do estado atual da transferência

 (Transferência): As imagens estão a ser transferidas para o seu smartphone.

 (Erro de transferência)^{*}: Perdeu-se a ligação durante a transferência de imagens para o smartphone ao operar a câmara. Pode verificar os detalhes de erro abrindo o menu [ Sel. na câm. e env.].

^{*} Se ocorrer um erro de transferência durante a transferência de imagens ao utilizar o smartphone, este ícone não será visualizado.

- Ícones de estado de transferência em imagens reproduzidas

 (Transferência): A imagem que está atualmente a ser reproduzida está a ser transferida para o seu smartphone.

 (Transferida)^{*}: A imagem que está atualmente a ser reproduzida foi transferida para o smartphone.

^{*} Em imagens transferidas ao selecioná-las no smartphone, este ícone não será visualizado.

Sugestão

- Mesmo que uma transferência pare devido a uma falha de rede, pode simplesmente retomar a transferência a partir da câmara assim que a ligação for restabelecida e as restantes imagens serão transferidas.
- Para utilizar os ícones da função tátil, ative as operações táteis durante a filmagem ou reprodução configurando cada definição em MENU →  (Configuração) → [Funcionamento Tátil] → [Defin. de painel tátil].

- Durante a utilização da função de filtro de reprodução, pode definir as imagens filtradas como o destino a transferir selecionando [Todas filtradas] em [ Enviar].
- Utilize uma tecla personalizada ou o botão do obturador para adicionar uma segunda Shot Mark (Shot Mark 2). A Shot Mark 1 também pode ser adicionada utilizando uma tecla personalizada ou o botão do obturador.
 - Quando adicionar uma Shot Mark com uma tecla personalizada: atribua [Adicion. Shot Mark1] ou [Adicion. Shot Mark2] em [ Def. tec. pers./sel.] e carregue no botão atribuído durante a gravação.
 - Quando adicionar uma Shot Mark com o botão do obturador: defina [ S c/botão obtur.] para [Adic Shot Mark1] ou [Adic Shot Mark2] e carregue no botão do obturador durante a gravação.
 - Quando adicionar uma Shot Mark durante a reprodução de um filme: atribua [Ad./El. Shot Mark1] ou [Ad./El. Shot Mark2] em [ Def. Tecla Person.] e carregue no botão atribuído durante a reprodução.
- Em filmes com uma Shot Mark, pode saltar para a posição com a Shot Mark tocando no ícone da função tátil enquanto está em pausa.

Nota

- As transferências iniciadas a partir do smartphone não podem ser pausadas ou canceladas na câmara.
- Enquanto transfere imagens através do smartphone, pode agendar transferências adicionais a partir da câmara, mas isso pode demorar algum tempo até que a transferência comece.
- Mesmo que cancele a transferência a meio, as imagens que já foram transferidas permanecerão.
- Se a câmara for desligada, reiniciada ou desconectada durante uma transferência, esta será pausada.
- Consoante o smartphone, o filme transferido pode não ser reproduzido corretamente. Por exemplo, o filme pode não ser reproduzido regularmente ou pode não haver som.
- Dependendo do formato da imagem fixa, filme, filme em câmara lenta ou câmara rápida, pode não ser possível reproduzi-lo num smartphone.
- Quando [Modo de avião] estiver definido para [Lig.], não pode ligar este produto e o smartphone. Defina [Modo de avião] para [Desligado].
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.
- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- [Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Condição filtro repr.](#)
- [Modo de avião](#)

TP1001973745

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Repor est. transf. (transferir para um smartphone)

Pode reiniciar o estado de transferência das imagens que foram transferidas para o smartphone. Utilize esta função se pretender voltar a transferir as imagens que foram previamente transferidas. As imagens transferidas não serão apagadas mesmo que reinicie o estado de transferência.

1 MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [ Repor est. transf.].

- Se carregar em [OK] no ecrã de confirmação, todas as imagens que foram transferidas para o smartphone tornar-se-ão imagens não transferidas.

Sugestão

- Se houver imagens a serem transferidas ou programadas para serem transferidas, não é possível executar [ Repor est. transf.]. Aguarde até que todas as transferências estejam concluídas antes de reinicializar.

Tópico relacionado

- [Sel. na câm. e env. \(transferir para um smartphone\)](#)

TP1001975309

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lig. enquanto desl. (smartphone)

Define se aceita ou não ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada. Quando [Lig. enquanto desl.] estiver definido para [Lig.], pode procurar imagens no cartão de memória da câmara e transferir imagens da câmara para um smartphone operando o smartphone.

1 MENU → (Rede) → [Lig./Fot. rem.] → [Lig. enquanto desl.] → definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Lig. :

Aceita ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada.

O nível da bateria vai reduzindo gradualmente enquanto a câmara está desligada. Se não quiser usar [Lig. enquanto desl.], desligue-o.

Desligado :

Não aceita ligações Bluetooth de um smartphone enquanto a câmara está desligada.

Como procurar/transferir imagens no smartphone

Consulte “[Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)” para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

1. Defina [Lig. enquanto desl.] para [Lig.].
2. Desligue a câmara.
3. Inicie Creators' App no smartphone.
4. Selecione [Importar] no ecrã [Câmaras] de Creators' App.
 - As imagens guardadas no cartão de memória da câmara podem ser visualizadas e estão prontas para serem transferidas.

Nota

- Se o smartphone não for operado durante um certo período de tempo, a ligação Bluetooth ficará desativada. Selecione [Importar] novamente no smartphone.
- Quando a câmara estiver ligada, a câmara mudará para o ecrã de gravação e a ligação com o smartphone será terminada.
- [Lig. enquanto desl.] será definido para [Desligado] se cancelar o emparelhamento entre a câmara e o smartphone ou o emparelhamento falhar.
- Se a função não funcionar corretamente, verifique as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
 - Certifique-se de que a câmara não está ligada a nenhum outro dispositivo ou que está ligada a apenas um dispositivo através da comunicação Bluetooth. (O máximo de 2 dispositivos podem estar ligados à câmara ao mesmo tempo).
 - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
 - Elimine as informações de emparelhamento da câmara registada nas definições Bluetooth do smartphone.
 - Se a função não funcionar corretamente mesmo depois de ter efetuado as operações acima, elimine as informações de emparelhamento do dispositivo que pretende ligar utilizando [Gestão disp. emp.] na câmara.
- Quando estabelecer uma ligação Bluetooth, emparelhe apenas com dispositivos fidedignos. Evite pedidos de emparelhamento não solicitados ou ligações a dispositivos desconhecidos.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente os seus dispositivos emparelhados e elimine aqueles que forem desnecessários.

- Depois de eliminar as informações de emparelhamento da câmara do seu smartphone, elimine as informações de emparelhamento do smartphone da câmara utilizando [Gestão disp. emp.].

Tópico relacionado

- [Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Sel. na câm. e env. \(transferir para um smartphone\)](#)
- [Definições Bluetooth](#)

TP1001971723

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ler informação de localização a partir de um smartphone

Pode usar a aplicação Creators' App para obter informação de localização de um smartphone que esteja ligado à sua câmara usando comunicação Bluetooth. Pode gravar a informação de localização obtida quando fotografa imagens. Consulte "[Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)" para emparelhar previamente a câmara e o smartphone.

- 1 **Inicie Creators' App no seu smartphone, abra o ecrã [Câmaras] e toque em [Configuração] → [Associação info. localização].**
- 2 **Ative [Associação info. localização] no ecrã de definição [Associação info. localização] de Creators' App.**
 -  (ícone de obter informação de localização) será visualizado no monitor da câmara. A informação de localização obtida pelo seu smartphone usando GPS, etc., será gravada quando fotografar imagens.
 - Quando ativa [Acerto auto hora] ou [Ajuste auto área] num smartphone associado, a câmara corrige automaticamente a definição da hora ou a definição da área utilizando as informações do smartphone.

Ícones visualizados quando se obtém a informação de localização

 (Obter informação de localização): A câmara está a obter a informação de localização.

 (A informação de localização não pode ser obtida): A câmara não consegue obter a informação de localização.

Sugestão

- A informação de localização pode ser associada quando Creators' App estiver a ser executado no seu smartphone mesmo se o monitor do smartphone estiver desligado. No entanto, se a câmara for desligada durante algum tempo, a informação de localização pode não ser associada imediatamente quando volta a ligar a câmara. Neste caso, a informação de localização será imediatamente associada se abrir o ecrã do Creators' App no smartphone.
- Quando Creators' App não estiver a funcionar, como por exemplo, quando o smartphone for reiniciado, inicie Creators' App para retomar a associação da informação de localização.
- Se a função de associação da informação de localização não funcionar corretamente, veja as seguintes notas e volte a efetuar o emparelhamento.
 - Confirme se a função Bluetooth do seu smartphone está ativada.
 - Certifique-se de que a câmara não está ligada a nenhum outro dispositivo ou que está ligada a apenas um dispositivo através da comunicação Bluetooth. (O máximo de 2 dispositivos podem estar ligados à câmara ao mesmo tempo).
 - Confirme que [Modo de avião] da câmara está definido para [Desligado].
 - Apague a informação de emparelhamento da câmara registada em Creators' App.
 - Elimine as informações de emparelhamento da câmara registada nas definições Bluetooth do smartphone.
 - Elimine as informações de emparelhamento do smartphone registadas em [Gestão disp. emp.] na câmara.
- O ícone de Bluetooth não é visualizado quando os ícones da função tátil são visualizados no modo de gravação de filme. Para ver o ícone de Bluetooth, deslize os ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Nota

- Se publicar ou partilhar na Internet imagens fixas ou filmes captados com esta câmara enquanto as informações de localização estiverem associadas utilizando a Creators' App, o local da gravação pode ser involuntariamente divulgado a terceiros. Neste caso, desligue [Associação info. localização] na Creators' App antes de gravar as imagens.
- Quando inicializa a câmara, a informação de emparelhamento também é apagada. Antes de voltar a efetuar o emparelhamento, primeiro apague a informação de emparelhamento da câmara registada nas definições de Bluetooth do smartphone e em Creators' App.

- A informação de localização não será gravada quando não puder ser obtida, como por exemplo, quando a ligação Bluetooth estiver desligada.
- A câmara pode ser emparelhada com um máximo de 15 dispositivos Bluetooth, mas pode associar a informação de localização a apenas um smartphone. Se quiser associar a informação de localização a outro smartphone, desligue a função [Associação info. localização] em [Configuração] em Creators' App no smartphone que já esteja associado.
- Se a ligação Bluetooth estiver instável, remova quaisquer obstáculos, como por exemplo, pessoas ou objetos metálicos entre a câmara e o smartphone emparelhado.
- A distância de comunicação para a ligação Bluetooth ou Wi-Fi pode variar dependendo das condições de utilização.

Tópico relacionado

- [Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Definições Bluetooth](#)

TP1001974877

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Ambiente de computador recomendado

Pode confirmar o ambiente informático operativo do software a partir do seguinte URL:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1001963945

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ligar a câmara a um computador

- 1 Insira na câmara uma bateria com carga suficiente.
- 2 Ligue a câmara e o computador.
- 3 Selecione  (Configuração) → [USB] → [Md lig USB (PORT1)]/[Md lig USB (PORT2)] e, em seguida, defina o modo de ligação USB do terminal USB Type-C que pretende utilizar para [ArmMass(MSC)] ou [Sel. quando lig.].
 - Se tiver selecionado [Sel. quando lig.], selecione [Tr. imag. (MSC)] no ecrã de seleção do modo de ligação USB que aparece quando liga a câmara ao computador.
- 4 Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao computador com um cabo USB (disponível comercialmente).
 - Apenas o terminal USB Type-C de USB PORT 1 suporta SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2). Recomenda-se a utilização de USB PORT 1 quando ligar a câmara a um computador.
 - Também pode ligar a câmara a um computador utilizando USB PORT 2, mas a comunicação USB será Hi-Speed USB (USB 2.0).
 - Quando liga a câmara ao computador pela primeira vez, o procedimento para reconhecimento da câmara pode iniciar automaticamente no computador. Aguarde até o procedimento ter terminado.
 - Dependendo da definição de [Fornec. Energ. USB], quando ligar a câmara ao computador com um cabo USB, a alimentação será fornecida pelo computador. Uma vez que [Fornec. Energ. USB] está definido para [Auto] nas predefinições, a fonte de alimentação será iniciada quando estabelecer uma ligação USB apenas com o computador. Pode definir o terminal USB Type-C a utilizar para a fonte de alimentação através de [Fornec. Energ. USB].
 - Utilize um cabo que cumpra a norma USB.
 - Utilize um computador compatível com SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB (disponível comercialmente) para velocidades de comunicação mais elevadas.

Nota

- Não ligue/desligue ou reinicie o computador, nem ative o computador do modo de suspensão quando tiver sido estabelecida uma ligação USB entre o computador e a câmara. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento. Antes de ligar/desligar ou reiniciar o computador, ou ativar o computador do modo de suspensão, desligue a câmara do computador.

Tópico relacionado

- [Importar imagens fixas/filmes para um computador](#)
- [Md lig USB \(PORT1\)/Md lig USB \(PORT2\)](#)
- [Definição LUN USB](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Desligar a câmara do computador

Execute as seguintes operações no computador antes de desligar a câmara do computador.

1 Clique em  (Remover Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados) na barra de tarefas.

2 Clique na mensagem visualizada.

As seguintes operações estão disponíveis depois de ter concluído os passos acima.

- Desligar o cabo USB.
- Retirar o cartão de memória.
- Desligue a câmara.

Nota

- Em computadores Mac, arraste e solte o ícone do cartão de memória ou o ícone da unidade para o ícone do "Lixo". A câmara será desligada do computador.
- Em alguns computadores, o ícone de desligar pode não aparecer. Neste caso, pode saltar os passos acima.
- Não retire o cabo USB da câmara enquanto a luz de acesso estiver acesa. Os dados podem ficar danificados.

TP1001940661

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Importar imagens fixas/filmes para um computador

Pode importar imagens fixas e filmes que tenha gravado para um computador sem utilizar uma aplicação informática.

Como importar imagens para um computador

Existem dois métodos de importação de imagens fixas/filmes, como se segue.

- [Para importar imagens utilizando um cabo USB](#)
- [Para importar imagens de um cartão de memória](#)

Como procurar imagens fixas/filmes num computador


Pode procurar diretamente imagens fixas/filmes no cartão de memória utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).

Para importar imagens utilizando um cabo USB

1. Ligue a câmara a um computador.

Ligue a câmara a um computador usando um cabo USB. Para mais detalhes, consulte [“Ligar a câmara a um computador”](#).

Quando a ligação for bem sucedida, será apresentado o seguinte ecrã na câmara.

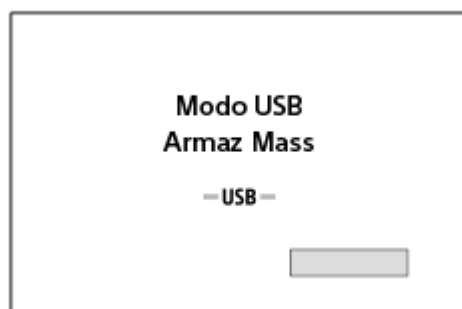


2. Efetuar operações no computador.

Procure no armazenamento da câmara utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).

Abra a pasta de imagens no armazenamento da câmara, selecione as imagens e, em seguida, copie-as para o seu computador.

Exemplo da estrutura de pastas

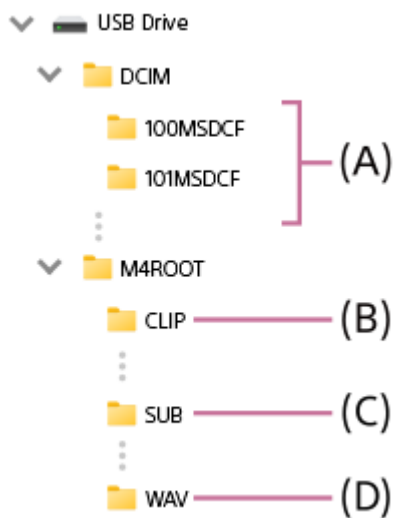

(A) As imagens fixas são guardadas em cada pasta dentro da pasta “DCIM”.

(B) Os filmes são guardados na pasta “CLIP” dentro da pasta “M4ROOT”.

(C) Os filmes proxy são guardados na pasta “SUB” dentro da pasta “M4ROOT”.

(D) Os ficheiros de áudio no formato WAV são guardados na pasta “WAV” dentro da pasta “M4ROOT”. *

* Quando um acessório que suporta a gravação de áudio no formato WAV estiver colocado na sapata multi-interface

Para importar imagens de um cartão de memória

1. Ejecte o cartão de memória da câmara.

Abra a tampa do cartão de memória na câmara e ejete o cartão de memória.

2. Leia o cartão de memória no seu computador.

Insira o cartão de memória num leitor de cartões disponível comercialmente e ligue o leitor de cartões ao seu computador.

Quando estiver a utilizar um cartão SD e se o computador tiver uma ranhura para cartão SD, insira o cartão SD diretamente na ranhura.

3. Efetuar operações no computador.

Procure a unidade de cartão de memória utilizando o Explorer (Windows) ou o Finder (Mac).

Abra a pasta de imagens na unidade de cartão de memória, selecione as imagens e, em seguida, copie-as para o seu computador.

Para mais detalhes sobre a estrutura de pastas, consulte o passo 2 de “Para importar imagens utilizando um cabo USB”.

Sugestão

- Para importar imagens para o computador através de uma ligação sem fios, utilize os seguintes métodos.
 - Carregue imagens para o serviço de nuvem utilizando uma aplicação para smartphone e depois importe-as para o computador.
 - Importar imagens para o computador utilizando a função de transferência FTP.

Nota

- Não edite nem processe ficheiros/pastas de filmes a partir do computador ligado. Os ficheiros de filmes podem estar danificados ou deixam de poder ser reproduzíveis. Não apague filmes no cartão de memória a partir do computador. A Sony não se responsabiliza pelas consequências resultantes dessas operações através do computador.
- Se apagar imagens ou executar outras operações a partir do computador ligado, o ficheiro da base de dados de imagens pode ficar inconsistente. Neste caso, repare o ficheiro da base de dados de imagens.

Tópico relacionado

- [Ligar a câmara a um computador](#)
- [Desligar a câmara do computador](#)
- [Introdução à aplicação de ambiente de trabalho \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Funções disponíveis com um smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Função Transfer FTP](#)
- [Recup. imag.DB \(imagem fixa/filme\)](#)

TP1002320015

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Introdução à aplicação de ambiente de trabalho (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

O Imaging Edge Desktop é uma aplicação de ambiente de trabalho que integra as três funções da série Imaging Edge: “Remote”, “Viewer”, e “Edit”.

Permite-lhe ver e revelar no seu computador imagens RAW tiradas pela câmara e controlar a câmara remotamente a partir do seu computador para fotografar imagens.

Para mais detalhes sobre como usar Imaging Edge Desktop, consulte a página de apoio.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Instalação do Imaging Edge Desktop no seu computador

Transfira e instale a aplicação acedendo ao seguinte URL:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (software gratuito)/Catalyst Prepare (software pago)

Catalyst Browse é uma aplicação para pré-visualização de clipes. Pode pré-visualizar clipes XAVC S/XAVC HS gravados, visualizar e editar metadados de multimédia, aplicar estabilização de imagem* utilizando metadados, aplicar calibração de cores, copiar para o disco rígido local ou transcodificar para uma variedade de formatos e assim por diante com o Catalyst Browse.

O Catalyst Prepare complementa as funções do Catalyst Browse permitindo-lhe organizar clipes utilizando caixotes, executar a edição básica da linha cronológica com guiões gráficos, etc.

* Para as condições de utilização da função de estabilização de imagem, consulte a página de suporte.

Instalação do Catalyst Browse/Catalyst Prepare no seu computador

Transfira e instale a aplicação acedendo ao seguinte URL:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1001972292

Operar a câmara a partir de um computador (Função fotog. remota)

Utiliza a aplicação informática Imaging Edge Desktop para controlar a câmara a partir de um computador, incluindo funções como fotografar e armazenar imagens no computador.

Quando a câmara e um smartphone estão ligados, não é possível controlar a câmara a partir de um computador. Certifique-se previamente de que a câmara não está ligada a um smartphone.

Para mais detalhes sobre como ligar o computador e a câmara, consulte o seguinte URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/instruction/4_1_connection/index.php

Segue-se o procedimento de ligação da câmara ao computador através de uma ligação Wi-Fi através de um ponto de acesso Wi-Fi. Se utilizar outro método de ligação, consulte “Como ligar a câmara e o computador utilizando um método que não seja o de um ponto de acesso Wi-Fi.”

- 1 **Selecione MENU →  (Rede) → [Wi-Fi] → [Ligação Wi-Fi] → [Lig.] para ligar a câmara ao ponto de acesso Wi-Fi.**
 - Ligue o computador ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi.
- 2 **Selecione MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Função fotog. remota] → [Fotograf. remota] → [Lig.].**
- 3 **Selecione [Infor. autent. acesso] para visualizar as informações como o nome de utilizador, palavra-passe e impressão digital.**
 - Pode verificar as informações selecionando MENU →  (Rede) → [Opção de rede] → [Infor. autent. acesso].
- 4 **Inicie Imaging Edge Desktop (Remote) no computador e, em seguida, introduza e confirme as informações de autenticação de acesso.**

Agora pode operar a câmara usando Imaging Edge Desktop (Remote).

Detalhes do item do Menu

Fotograf. remota:

Define se usa ou não a função de Fotografia Remota. ([Lig.] / [Desligado])

Info. Wi-Fi Direct:

Apresenta as informações sobre como ligar o computador e a câmara através do Wi-Fi Direct.

Como ligar a câmara e o computador utilizando um método que não seja o de um ponto de acesso Wi-Fi

Quando ligar com Wi-Fi Direct

Utilize a câmara como ponto de acesso e ligue o computador diretamente à câmara através de Wi-Fi.

Selecione MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Função fotog. remota] → [Info. Wi-Fi Direct] para ver as informações de ligação Wi-Fi (SSID e palavra-passe) da câmara. Ligue o computador e a câmara utilizando as informações de ligação Wi-Fi apresentadas na câmara.

Quando ligar com um cabo USB

Ligue o terminal USB Type-C da câmara ao computador com um cabo USB (disponível comercialmente).

Depois, selecione [Fot. remota/Trf.] no ecrã visualizado na câmara.

Sugestão

- Em [Def. fotograf. remota] em [ Lig./Fot. rem.], pode definir o destino a guardar e o formato guardado das imagens fixas para fotografia remota.

Nota

- Se for detetado um acesso não autorizado, a câmara pode deixar de aceitar comunicações. Nestes casos, volte a estabelecer a ligação desde o início.
- Quando fotografa continuamente utilizando a [Função fotograf. remota], o intervalo de atualização da visualização Live View no computador pode ficar mais longo.
- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.

Tópico relacionado

- [Introdução à aplicação de ambiente de trabalho \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Def. fotograf. remota](#)

TP1001971724

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Def. fotograf. remota

Configura as definições para as imagens guardadas ao efetuar fotografia remota utilizando um smartphone ou computador.

1 MENU →  (Rede) → [ Lig./Fot. rem.] → [Def. fotograf. remota] → item da definição desejada.

Detalhes do item do Menu

Des. p/ guar. im. fixa:

Define o destino a guardar. ([Apenas destino]/[Destino+Câmara]/[Câmara apenas])

Tam. img. a guardar:

Seleciona o tamanho do ficheiro para as imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara]. Pode ser transferido o ficheiro de tamanho original JPEG/HEIF ou um ficheiro equivalente a 2M JPEG/HEIF. ([Original]/[2M])

Guardar img RAW+J:

Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG]. ([RAW & JPEG]/[Apenas JPEG]/[Apenas RAW])

Guard. img RAW+H:

Seleciona o tipo de ficheiro para imagens a transferir para o smartphone ou computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Destino+Câmara] e [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & HEIF]. ([RAW & HEIF]/[Apenas HEIF]/[Apenas RAW])

Tam. JPEG guardar/Tam. HEIF a guardar:

Utilize este item para ordenar e guardar imagens JPEG/HEIF com qualidade de imagem e tamanhos de imagem diferentes para a Ranhura 1 e a Ranhura 2, definindo [ Suporte grav.] para [Separar grav.]. Entre os diferentes tamanhos de imagem a guardar na Ranhura 1 e na Ranhura 2, seleciona se o tamanho maior ou menor será transferido para o smartphone ou para o computador quando [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Apenas destino] ou [Destino+Câmara]. ([Tam. grande]/[Tam. pequeno])

Nota

- Quando estiver inserido na câmara um cartão de memória não gravável, não pode gravar imagens fixas mesmo se [Des. p/ guar. im. fixa] estiver definido para [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara].
- Quando [Câmara apenas] ou [Destino+Câmara] estiver selecionado para [Des. p/ guar. im. fixa] e nenhum cartão de memória estiver inserido na câmara, o obturador não será libertado mesmo se [Disparar sem cartão] estiver definido para [Ativar].
- Enquanto uma imagem fixa estiver a ser reproduzida na câmara, não pode efetuar fotografia remota com um smartphone ou um computador.
- [Guardar img RAW+J] e [Guard. img RAW+H] podem ser definidos apenas quando [ Formato ficheiro] estiver definido para [RAW & JPEG] ou [RAW & HEIF].

Tópico relacionado

- [Usar um smartphone como telecomando](#)
- [Def. suporte grav. \(imagem fixa/filme\): Suporte grav. \(imagem fixa\)](#)

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Transmissão USB (filme)



Pode ligar um computador, etc. à câmara e utilizar o vídeo e áudio da câmara para serviços de transmissão em direto ou conferências Web. Defina previamente o modo de ligação USB para o terminal USB a ser utilizado para [Sel. quando lig.] ou [Transm. USB] selecionando MENU → (Configuração) → [USB] → [Md lig USB (PORT1)] ou [Md lig USB (PORT2)].

- 1 **MENU → (Rede) → [Transmissão] → [Transmissão USB] → Defina [Resol./Veloc. foto. saída] e [Grav. víd. durante trans.].**
- 2 **Ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo com um cabo USB (disponível comercialmente).**
[Transmis.:Espera] aparecerá no ecrã da câmara e a câmara mudará para o estado de espera de transmissão.
 - Se o modo de ligação USB estiver definido para [Sel. quando lig.], selecione [Trans. direto (Transm. USB)] no ecrã de seleção para o modo de ligação USB.
 - Utilize um cabo ou um adaptador que corresponda ao terminal no dispositivo a ser ligado.
- 3 **Inicie a transmissão a partir do seu serviço de transmissão em direto/conferências Web.**
[Transmis.:Saída] aparecerá no ecrã da câmara.
 - Para sair da Transmissão USB, desligue o cabo USB.

Detalhes do item do Menu

Resol./Veloc. foto. saída:

Define a resolução e a velocidade de fotogramas do vídeo. ([4K(2160p) 30p]/[4K(2160p) 25p]/[4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])

Grav. víd. durante trans.:

Define se permite ou não a gravação do vídeo para o suporte de gravação durante a transmissão. ([Ativar]/[Desativar])

Sugestão

- Se atribuir a velocidade do obturador, a sensibilidade ISO, etc. ao seletor ou ao seletor controlo ou se as registar no menu de funções, pode ajustar estes valores mesmo durante a transmissão USB.
- O formato dos dados de transmissão é o seguinte.
 - Formato de vídeo: MJPEG* ou YUV420
 - * Quando a resolução for definida para HD (720p), apenas MJPEG fica disponível.
 - Formato de áudio: PCM, 48 kHz, 16 bits, 2 canais
- Durante a transmissão USB, a alimentação é fornecida à câmara a partir do computador. Se pretender consumir o mínimo de energia possível do computador, altere a definição [Fornec. Energ. USB] para uma que não forneça energia à câmara.
- Se utilizar um microfone externo, pode minimizar desvios entre a sua voz e os movimentos da sua boca ligando o microfone ao terminal (microfone) da câmara.

Nota

- Enquanto a transmissão USB estiver em curso, a câmara está sempre definida para o modo de gravação de filme, independentemente da posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q.
- Não pode fazer o seguinte enquanto a transmissão USB estiver em execução.
 - Transição para o ecrã de reprodução
 - Funções de rede (Fotografia remota, transferência FTP, operação remota a partir de um smartphone, função Bluetooth, etc.)
- As seguintes funções estão desativadas enquanto a transmissão USB estiver em execução.
 -  Perfil de imagem
 - Poupança de energia
 -  Monitor desligado
 -  Brilho baixo mon.
 -  Brilho baixo visor
- Ao executar a transmissão USB com uma resolução de 4K (2160p) ou HD (1080p), utilize o terminal USB PORT 1 da câmara e um computador compatível com SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) e um cabo USB (disponível comercialmente). Mesmo que a resolução esteja definida para 4K (2160p) ou HD (1080p), a resolução de saída real será HD (720p) quando utilizar o terminal USB PORT 2 da câmara ou ligado através da norma USB 2.0.
- Se alterar as definições dos seguintes itens durante a transmissão USB, o ecrã de transmissão pode ficar temporariamente em pausa. Também pode ter de retomar a transmissão a partir de uma aplicação, dependendo do serviço de transmissão ao vivo.
 - [Resol./Veloc. foto. saída] ou [Grav. víd. durante trans.] em [ Transmissão USB]
 - [ Formato ficheiro]
 - [Def. enquad. autom.]
- Dependendo da temperatura ambiente, das definições da qualidade da imagem de saída de transmissão, das definições de gravação de vídeo durante a transmissão, do ambiente da ligação Wi-Fi e das condições de utilização antes de iniciar a transmissão, a temperatura interna da câmara pode subir e o tempo de transmissão pode ser encurtado.

Tópico relacionado

- [Md lig USB \(PORT1\)/Md lig USB \(PORT2\)](#)

TP1001975875

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Creators' Cloud

O Creators' Cloud é uma solução de nuvem que integra aplicações e serviços de produção.

O Creators' Cloud fornece serviços e aplicações aos criadores de várias produções.

A disponibilidade do Creators' Cloud e os serviços suportados diferem dependendo do país/região.

Para mais informações sobre o Creators' Cloud e o estado de suporte de cada serviço, consultar o seguinte website.

<https://www.sony.net/cc/>

TP1001981193

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara (Ligação da nuvem)

Crie uma conta para o serviço de nuvem Creators' Cloud e associe a sua câmara à conta utilizando a Creators' App no seu smartphone.

Nota

- Esta função pode estar disponível apenas em determinados países e regiões.
Para obter informações sobre os países/regiões onde o serviço é suportado, consulte o seguinte website.
<https://creatorsccloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Operações efetuadas no smartphone

 : Operações efetuadas na câmara

Preparação prévia

-  Crie uma conta para o Creators' Cloud.
Siga as instruções na aplicação do smartphone Creators' App para criar uma conta para o Creators' Cloud.
-   Emparelhe a câmara e o smartphone.
Para obter instruções detalhadas, consulte “[Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)”.
-  Confirme se [Ligação Wi-Fi] e [Função Bluetooth] estão definidas para [Lig.] na câmara.

Associar a câmara à conta

1.  Defina a câmara para o modo de gravação.
2.  Inicie a Creators' App no smartphone e, em seguida, abra o ecrã [Câmaras].
3.  Selecione [Função da nuvem] e, em seguida, siga as instruções no ecrã para iniciar a configuração.
4.  Quando registar o ponto de acesso, selecione o ponto de acesso que utiliza e introduza a palavra-passe e, em seguida, selecione [OK].
As definições do ponto de acesso (o SSID e a palavra-passe) são carregadas para a câmara.
 - Se o ponto de acesso a utilizar já estiver registado na câmara, selecione [Ignorar] e avance para o passo 5.
5.  Selecione [Iniciar associação] no ecrã do smartphone.
 - A câmara e a conta ficarão associadas. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar as definições de carregamento de imagens.
 - A câmara pode não ser associada à conta se já existirem informações sobre a conta na câmara ou se já existirem informações sobre a câmara no Creators' Cloud. Remova as informações da conta e da câmara antes de associar a câmara à conta.

Nota

- A câmara pode não ficar corretamente associada à conta se o procedimento for cancelado, se a câmara for desligada ou ocorrer um erro de rede, etc. durante o procedimento. Neste caso, certifique-se de que as informações da conta na câmara ou as

informações da câmara no Creators' Cloud estão corretas. Se as informações não estiverem corretas, remova as informações e associe a câmara à conta novamente.

- Associar a câmara à conta ou ligar ao Creators' Cloud pode falhar se a definição da hora na câmara não estiver correta. Certifique-se de que a definição da hora está correta.

Ligar a câmara ao Creators' Cloud

1.  MENU →  (Rede) → [Creators' Cloud] → [Ligação da nuvem] → [Lig.].

Para carregar imagens na câmara para o Creators' Cloud

Depois de a câmara ter sido associada à conta para o Creators' Cloud, e a função para carregar para a nuvem ser ativada em Creators' App, pode ligar-se ao servidor e carregar imagens, definindo simplesmente [Ligação da nuvem] para [Lig.].

As imagens recém-gravadas serão carregadas da próxima vez que ligar a câmara e se ligar ao Creators' Cloud. Ligue a câmara no momento em que pretende fazer o carregamento.

Para mais detalhes, consulte o seguinte website.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Para cancelar a associação da câmara com o Creators' Cloud

É necessário cancelar a associação da câmara à conta, tanto na câmara como no Creators' Cloud.

Operações na câmara:

1. MENU →  (Rede) → [Creators' Cloud] → [Informações nuvem].
2. Selecione [Detalhe] em [Informações conta].
3. Selecione [Eliminar inform. conta].
4. Verifique a mensagem apresentada no ecrã e selecione [OK].
As informações da conta serão removidas da câmara.

Operações no Creators' Cloud:

1. Abra o ecrã [Câmaras] na Creators' App.
2. Selecione [Função da nuvem] → [Desativar a associação].
As informações da câmara serão removidas da conta.

Sugestão

- Também é possível efetuar as seguintes operações no Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Criar uma conta para o Creators' Cloud
 - Remover as informações da câmara no Creators' Cloud

Nota

- Para garantir uma ligação LAN sem fios segura, recomendamos vivamente a utilização de um ponto de acesso com as definições de segurança WPA3 ou WPA2. A ligação a um ponto de acesso sem definições de segurança pode resultar em pirataria informática, acesso de terceiros mal-intencionados ou ataques sobre vulnerabilidades. A menos que haja um motivo específico, não recomendamos que utilize um ponto de acesso sem definições de segurança.

- [Emparelhar a câmara com um smartphone \(Lig. smartphone\)](#)
- [Apresentar informações de ligação à nuvem \(Informações nuvem\)](#)
- [Notas sobre a utilização do serviço de nuvem \(Creators' Cloud\)](#)

TP1001981192

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Apresentar informações de ligação à nuvem (Informações nuvem)

Apresenta informações sobre a câmara e conta associada ao Creators' Cloud e a ligação da nuvem.

Nota

- Esta função pode estar disponível apenas em determinados países e regiões.
Para obter informações sobre os países/regiões onde o serviço é suportado, consulte o seguinte website.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU →  (Rede) → [Creators' Cloud] → [Informações nuvem].

Detalhes do item apresentado

Informações conta:

Apresenta informações detalhadas sobre a conta associada quando [Detalhe] for selecionado. Selecionar [Eliminar inform. conta] no ecrã apresentado remove as informações da conta da câmara.

Se eliminar as informações da conta do Creators' Cloud, não se esqueça de apagar também as informações da câmara do Creators' Cloud.

Informações erro:

Apresenta os detalhes do erro quando ocorre um erro de ligação de rede.

SSID:

É apresentado o SSID do ponto de acesso ligado.

TP1001981194

Notas sobre a utilização do serviço de nuvem (Creators' Cloud)

Antes de emprestar ou transferir a câmara, certifique-se de que as respetivas informações de associação da câmara e as definições de carregamento são adequadas para evitar danos, como o envio não intencional do conteúdo da câmara para o Creators' Cloud de terceiros. Se as definições não forem adequadas, certifique-se de que efetua as seguintes operações.

- Se vai transferir ou emprestar a câmara: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara. Além disso, cancele a associação da câmara no Creators' Cloud.
- Se a câmara for transferida para si ou se pedir a câmara emprestada: inicialize a câmara ou cancele a associação com o Creators' Cloud na câmara.

Tenha em conta que o Creators' Cloud pode só estar disponível em determinados países e regiões.

Notas sobre o ambiente de rede

Os seguintes ambientes de rede podem interferir com a utilização do Creators' Cloud.

- Ligar a uma rede através de um servidor proxy
- Configurar uma firewall para a sua rede
Se uma firewall estiver configurado, abra as seguintes portas de saída nas configurações da firewall.
 - Porta de origem TCP 32768-60999 Porta de destino 443
 - Porta de origem TCP 32768-60999 Porta de destino 80
 - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 53
 - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 443
 - Porta de origem UDP 32768-60999 Porta de destino 32768-60999
- A porta 80 de destino do TCP é utilizada sem encriptação para obter as informações de revogação necessárias para a validação do servidor de destino sempre que ligar ao servidor. No entanto, nenhuma informação pessoal é enviada.
- A porta 53 de destino do UDP é utilizada sem encriptação para obter as informações necessárias para verificar o endereço do servidor na Internet sempre que ligar ao servidor. No entanto, nenhuma informação pessoal é enviada.

Tópico relacionado

- [Criar uma conta para o Creators' Cloud e associar a conta à câmara \(Ligação da nuvem\)](#)
- [Apresentar informações de ligação à nuvem \(Informações nuvem\)](#)

TP1001981195

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Acessórios de áudio compatíveis com a sapata multi-interface

Se gravar filmes com um acessório de áudio (vendido separadamente) colocado na sapata multi-interface da câmara, o áudio analógico ou digital será gravado através da sapata multi-interface.

Se utilizar um acessório de áudio que suporte a interface de áudio digital, os sinais sonoros serão transmitidos num formato digital. Isto irá permitir-lhe uma ampla gama de qualidade de áudio gravável, como o seguinte.

- Gravação de áudio de alta qualidade com menos deterioração
- Gravação de áudio de 4 canais ou 24 bits
- Gravação de áudio com uma frequência de amostragem de 96 kHz ou no formato float de 32 bits

A qualidade de áudio gravável difere consoante o acessório de áudio. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções para o acessório de áudio.

Sugestão

- Pode mudar as definições de áudio para acessórios de áudio que suportam a interface de áudio digital usando [ Defs. áudio sapata].

Nota

- Os filmes gravados com áudio amostrado a uma taxa de 96 kHz, áudio em formato float de 32 bits ou áudio de 24 bits podem não ser reproduzidos normalmente em dispositivos ou software incompatíveis com estes formatos de áudio, resultando em volumes de som inesperadamente altos ou sem som.

Tópico relacionado

- [Defs. áudio sapata](#)
- [Def. saída HDMI \(filme\)](#)
- [Monit. áudio 4ch \(filme\)](#)
- [Tempo Saída Áudio](#)
- [Gravação Áudio](#)

TP1001972288


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Pega vertical

Pode colocar neste produto uma pega vertical (vendida separadamente) e gravar imagens orientadas verticalmente. Quando colocar a pega vertical, retire previamente a tampa do compartimento da bateria. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da pega vertical.


Retirar a tampa do compartimento da bateria

Puxe a alavanca de libertação da tampa do compartimento da bateria **(A)** na direção da seta, e depois remova a tampa da bateria.

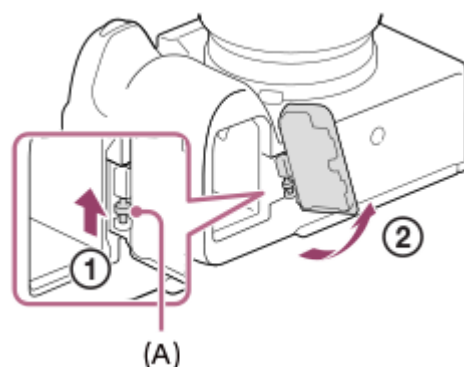

Colocar a tampa do compartimento da bateria

Insira o eixo num lado da tampa do compartimento da bateria no lado da fixação e, depois, empurre a tampa do compartimento da bateria para dentro unindo o eixo no lado oposto.

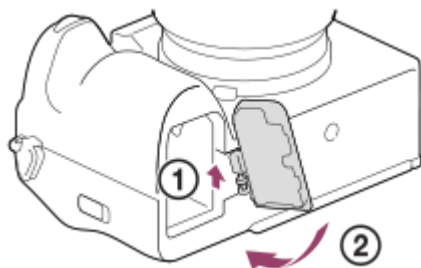

Sugestão

- Pode colocar a tampa do compartimento da bateria retirada na pega vertical para não a perder.
- Pode inserir duas baterias na pega vertical. Neste caso, a capacidade restante de cada bateria é apresentada no ecrã de fotografia e na lista de definições de fotografia no separador  (Principal). A soma das capacidades restantes das duas baterias é apresentada no ecrã de reprodução e no ecrã de menu.
- As mesmas funções são atribuídas aos botões MOVIE (Filme) e C2 (Personalizado 2) na pega vertical, tal como aos botões MOVIE (Filme) e C2 (Personalizado 2) na câmara.

Nota

- Se colocar o adaptador para montagem LA-EA4 (vendido separadamente) e a pega vertical ao mesmo tempo, o espaço entre o adaptador para montagem e a pega vertical torna-se mais estreito, dificultando segurar a câmara.

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Adaptador para montagem

Usando um Adaptador de montagem (vendido separadamente), pode colocar neste produto uma objetiva de montagem tipo A (vendida separadamente).

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o Adaptador de montagem.

Nota

- Pode não ser capaz de utilizar o Adaptador de montagem ou focagem automática com determinadas objetivas. Consulte o seu concessionário Sony ou um serviço local de assistência Sony autorizado sobre objetivas compatíveis.
- Não pode utilizar o iluminador AF quando utilizar uma objetiva de montagem tipo A.
- O som da objetiva e do produto a funcionar podem ser gravados durante a gravação de filmes.
Pode desligar o som selecionando MENU →  (Fotografia) → [Gravação áudio] → [Gravação Áudio] → [Desligado].
- Pode demorar muito tempo ou pode ser difícil para o produto focar, dependendo da objetiva utilizada ou do motivo.

Tópico relacionado

- [Adaptador para montagem LA-EA3/LA-EA5](#)
- [Adaptador para montagem LA-EA4](#)

TP1001940693

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Adaptador para montagem LA-EA3/LA-EA5

Se utilizar o Adaptador de montagem LA-EA3 (vendido separadamente) ou o Adaptador de montagem LA-EA5 (vendido separadamente), estão disponíveis as seguintes funções.

Fotografia “full frame”:

Disponível apenas em objetivas compatíveis com fotografia “full frame”

Focagem auto:

LA-EA3: disponível apenas com objetivas SAM/SSM

LA-EA5: disponível com objetivas AF de montagem tipo A* (para objetivas sem ser SAM e SSM, a focagem automática é acionada pelo acoplador AF LA-EA5.)

* A focagem automática não está disponível em algumas objetivas e teleconversores Minolta/Konica Minolta.

Sistema AF:

Deteção de Fase AF

Selecionar AF/MF:

Pode ser mudado através do interruptor de operação na objetiva.

Modo Focagem:

Disp. único AF/AF Automática/AF Contínua/Focagem manual direta (Foc.Man.Diret)/Focagem man.

- Quando usar um Adaptador para montagem no modo de filme, ajuste o valor da abertura e a focagem manualmente.

Área de focagem disponível:

[Grande]/[Zona]/[Fixar no centro]/[Ponto]/[Expandir ponto]/[Personalizado]/[Seguimento]

SteadyShot:

No corpo

Sobre a focagem automática durante fotografia contínua

Embora a câmara siga o motivo focado independentemente das definições para fotografia contínua, em alguns casos, a função comporta-se da seguinte forma.

- O foco é bloqueado para a definição da primeira fotografia quando o valor F for superior a F22.
- Quando [Tipo de obturador] estiver definido para [Obtur. electrón.], a velocidade de fotografia contínua varia de acordo com as definições do modo de focagem, como se segue.
 - [Disp. único AF]/[DMF]/[Focagem man.]: a mesma velocidade como quando tem colocada uma objetiva de montagem tipo E (O foco está bloqueado de acordo com a definição da primeira fotografia).
 - [AF Contínua]: máximo de 8,6 imagens por segundo

Tópico relacionado

- [Adaptador para montagem](#)
- [Adaptador para montagem LA-EA4](#)

TP1001940695

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Adaptador para montagem LA-EA4

Se utilizar o Adaptador de montagem LA-EA4 (vendido separadamente), estão disponíveis as seguintes funções.

Fotografia de tamanho integral:

Disponível apenas em objetivas compatíveis com fotografia “full frame”

Focagem auto:

Indisponível.

- Apenas o modo de focagem manual é suportado.

SteadyShot:

No corpo

Nota

- Se colocar o adaptador para montagem LA-EA4 (vendido separadamente) ao mesmo tempo, o espaço entre o Adaptador para montagem e a pega vertical torna-se mais estreito, dificultando segurar a câmara.

Tópico relacionado

- [Adaptador para montagem](#)
- [Adaptador para montagem LA-EA3/LA-EA5](#)

TP1001946668

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Vida útil da bateria e número de imagens graváveis

Número de imagens graváveis quando fotografar imagens fixas

Modo de ecrã	Aprox. 710 imagens
Modo de visor	Aprox. 600 imagens

Duração da bateria para filmagens efetivas

Modo de ecrã	Aprox. 140 min.
Modo de visor	Aprox. 135 min.

Duração da bateria em filmagem contínua

Modo de ecrã	Aprox. 215 min.
Modo de visor	Aprox. 215 min.

- As estimativas acima de vida útil da bateria e número de imagens graváveis aplicam-se quando a bateria tiver sido completamente carregada. A vida útil da bateria e número de imagens podem diminuir dependendo das condições de utilização.
- A vida útil da bateria e número de imagens graváveis são estimativas com base em fotografia com as predefinições nas seguintes condições:
 - Utilizar a bateria a uma temperatura ambiente de 25 °C.
 - Utilizar um cartão de memória Sony CFexpress Type A (vendido separadamente)
 - Utilizar uma objetiva FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II (vendida separadamente)
- Os números de imagens fixas graváveis baseiam-se na norma CIPA e fotografar sob as seguintes condições: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Uma imagem tirada a cada 30 segundos.
 - A alimentação é ligada e desligada uma vez a cada dez vezes.
- O número de minutos para gravação de filmes baseia-se na norma CIPA e para filmar sob as seguintes condições:
 - A qualidade da imagem está definida para XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Filmagem real (filmes): a vida útil da bateria baseia-se em filmagem repetida, filmagem em espera, ligar/desligar, etc.
 - Filmagem contínua (filmes): não são executadas operações sem ser para iniciar e terminar a filmagem.

TP1001963990

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Número de imagens graváveis

Quando introduz um cartão de memória na câmara e a liga, o número de imagens que pode ser gravado (caso continue a fotografar usando as atuais definições) é visualizado no ecrã.

Nota

- Pode ser gravado um máximo de 40 000 imagens fixas em cada cartão de memória. Se o número de imagens gravadas atingir o limite superior, substitua o cartão de memória.
- Quando "0" (o número de imagens graváveis) pisca a laranja, o cartão de memória está cheio ou o número de imagens gravadas excede o número que pode ser gerido utilizando o ficheiro da base de dados. Substitua o cartão de memória por outro, ou apague imagens do atual cartão de memória. Quando transfere imagens de um cartão de memória para um computador, etc., o número de imagens graváveis pode ser apresentado como "0". Neste caso, pode ser possível gravar imagens executando [ Recup. imag.DB].
- Quando "NO CARD" pisca a laranja, significa que não foi inserido um cartão de memória. Insira um cartão de memória.

O número de imagens que podem ser gravadas num cartão de memória

A tabela seguinte mostra o número aproximado de imagens que podem ser gravadas num cartão de memória formatado com esta câmara.

Os números mostrados refletem as seguintes condições:

- Utilização de um cartão de memória Sony
- [Rácio aspeto] está definido para [3:2] e [Tam. imag. JPEG]/[Tam. imag. HEIF] está definido para [L: 66M]. ^{*1}

Os valores podem variar dependendo das condições de fotografia e do tipo de cartão de memória usado.

(Unidade: imagens)

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF/  Formato ficheiro	Cartões de memória SD		Cartão de memória CFexpress Type A	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Reduzido	5 000	10 000	5 900	11 000
JPEG Standard	3 400	6 900	4 000	8 100
JPEG Fina	2 300	4 700	2 700	5 500
JPEG Extra fina	1 100	2 300	1 300	2 700
HEIF Reduzido	7 000	14 000	8 100	16 000
HEIF Standard	5 100	10 000	5 900	11 000
HEIF Fina	3 700	7 400	4 300	8 600
HEIF Extra fina	2 500	5 100	3 000	6 000
RAW & JPEG (RAW: Comprimido) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW & HEIF (RAW: Comprimido) ^{*2}	740	1 400	860	1 700

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF/  Formato ficheiro	Cartões de memória SD		Cartão de memória CFexpress Type A	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW (RAW: Comprimido)	930	1 800	1 000	2 100
RAW & JPEG (RAW: Comprim.(HQ)) ^{*2}	670	1 300	780	1 500
RAW & HEIF (RAW: Comprim.(HQ)) ^{*2}	740	1 400	860	1 700
RAW (RAW: Comprim.(HQ))	930	1 800	1 000	2 100
RAW & JPEG (RAW: Com. s/ per.) ^{*2}	500	1 000	590	1 100
RAW & HEIF (RAW: Com. s/ per.) ^{*2}	550	1 100	640	1 200
RAW (RAW: Com. s/ per.)	640	1 300	750	1 500

^{*1} Quando [Rácio aspeto] estiver definido para um valor diferente de [3:2], pode gravar mais imagens do que os números indicados na tabela acima. (exceto quando [RAW] estiver selecionado)

^{*2} Qualidade de imagem JPEG quando [RAW & JPEG] estiver selecionado: [Fina]

Qualidade de imagem HEIF quando [RAW & HEIF] estiver selecionado: [Fina]

Nota

- Mesmo se o número de imagens graváveis for superior a 9 999 imagens, “9999” aparecerá.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)

TP1001963904

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Tempos de gravação de filmes

A tabela abaixo mostra os tempos de gravação totais aproximados usando um cartão de memória formatado com esta câmara. Os valores podem variar dependendo das condições de fotografia e do tipo de cartão de memória usado.

(h (hora), min (minuto))

 Formato ficheiro	Vel. gravação fotogr.	Defin. Gravação	Cartões de memória SD		Cartão de memória CFexpress Type A	
			64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
XAVC HS 8K	30p/25p/24p	520M	10 min	25 min	15 min	30 min
		400M	15 min	35 min	20 min	40 min
		260M	25 min	55 min	30 min	1 h 5 min
		200M	35 min	1 h 15 min	40 min	1 h 25 min
XAVC HS 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
		100M	1 h 5 min	2 h 10 min	1 h 15 min	2 h 30 min
		75M	1 h 25 min	2 h 50 min	1 h 35 min	3 h 10 min
		45M	2 h 10 min	4 h 30 min	2 h 20 min	4 h 50 min
XAVC S 4K	60p/50p	200M	35 min	1 h 10 min	40 min	1 h 20 min
		150M	45 min	1 h 35 min	50 min	1 h 40 min
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h	4 h 10 min	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 20 min	7 h	3 h 30 min	7 h 10 min
XAVC S-I 4K	60p	600M	10 min	25 min	10 min	25 min
	50p	500M	10 min	25 min	10 min	25 min
XAVC S-I HD	60p	222M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min
	50p	185M	30 min	1 h 5 min	35 min	1 h 15 min

Os tempos de gravação quando [**Px** Gravação proxy] estiver definida para [Desligado].

- Os tempos indicados são tempos de gravação usando um cartão de memória Sony.
- A duração de tempo disponível para gravação de filmes varia de acordo com o formato do ficheiro/definições de gravação para filmes, o cartão de memória, a temperatura ambiente, o ambiente da rede Wi-Fi, o estado da câmara antes de começar a gravar e o estado de carga da bateria.
O tempo máximo de gravação contínua para uma única sessão de gravação de filme é de aproximadamente 13 horas (um limite de especificação do produto).

Nota

- O tempo de gravação de filmes varia porque a câmara está equipada com VBR (Variable Bit-Rate (taxa de bits variável)), que ajusta automaticamente a qualidade da imagem dependendo da cena de filmagem. Quando grava um motivo em movimento rápido, a imagem é mais clara mas o tempo de gravação mais curto porque é necessária mais memória para gravação. O tempo de gravação varia também dependendo das condições de filmagem, do motivo ou das definições de qualidade/tamanho da imagem.

Notas sobre a gravação contínua de filmes

- A gravação de filmes de alta qualidade e filmagem contínua de alta velocidade exigem grandes quantidades de potência. Por conseguinte, se continuar a filmar, a temperatura no interior da câmara subirá, especialmente a do sensor de imagem. Nesses casos, a câmara desliga automaticamente porque a superfície da câmara aquece até uma temperatura elevada ou a temperatura elevada afeta a qualidade das imagens ou o mecanismo interno da câmara.
- A duração de tempo disponível para gravação contínua de filmes quando a câmara grava com as predefinições após a alimentação ter sido desligada durante algum tempo é a seguinte. Os valores indicam o tempo contínuo a partir do momento em que a câmara inicia a gravação até parar de gravar.

Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Normal]

 Formato ficheiro	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Temperatura ambiente: 25 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 30 minutos	Aprox. 30 minutos
Temperatura ambiente: 40 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 30 minutos	Aprox. 20 minutos

Quando [Temp des. alim. auto] estiver definido para [Alto]

 Formato ficheiro	XAVC S HD	XAVC S 4K	XAVC HS 8K
Temperatura ambiente: 25 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 120 minutos	Aprox. 120 minutos
Temperatura ambiente: 40 °C	Aprox. 120 minutos	Aprox. 60 minutos	Aprox. 20 minutos

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor estiver aberto

XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor estiver aberto

XAVC HS 8K: 30p 200M/25p 200M 4:2:0 10bit; quando a câmara não estiver ligada através de Wi-Fi; quando utilizar um cartão de memória CFexpress Type A; quando o monitor estiver aberto

- A duração de tempo disponível para gravação de filmes varia com a temperatura, o formato de ficheiro/definição de gravação para filmes, ambiente de rede Wi-Fi, ou condição da câmara antes de iniciar a gravação. Se recompor

ou fotografar imagens frequentemente após a alimentação ser ligada, a temperatura no interior da câmara subirá e o tempo de gravação disponível será mais curto.

- Se o ícone  (Aviso de sobreaquecimento) aparecer, a temperatura da câmara subiu.
- Se a câmara parar a gravação do filme devido à alta temperatura, deixe-a algum tempo com a alimentação desligada. Inicie a gravação após a temperatura no interior da câmara descer completamente.
- Se observar os seguintes pontos, poderá gravar filmes durante períodos de tempo mais longos.
 - Mantenha a câmara fora da luz direta do sol.
 - Desligue a câmara quando não estiver a ser usada.

Tópico relacionado

- [Cartões de memória que podem ser usados](#)
- [Vida útil da bateria e número de imagens graváveis](#)

TP1001963920

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas


Os ícones apresentados quando a câmara for mantida na horizontal são explicados. Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais.

- As posições de apresentação dos ícones podem ser diferentes quando a câmara for mantida na vertical. Para ver a apresentação de informações quando a câmara for mantida na vertical, consulte “[Visualização vertical](#)”.
- O conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.

Modo de monitor

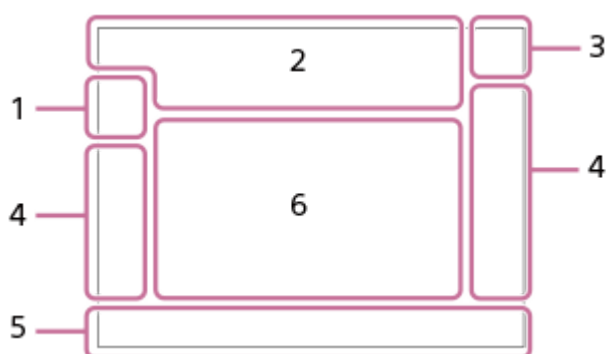

Modo de visor

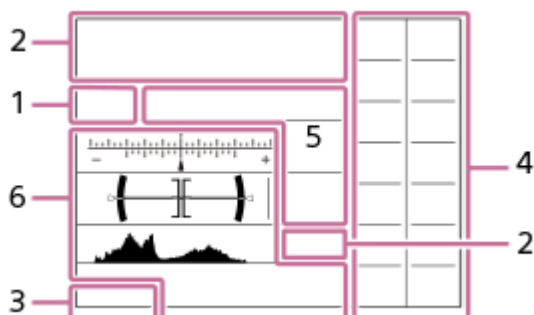

Sugestão

- Além dos ícones descritos nesta página, há mais ícones para operações táteis (ícones de função tátil) que são visualizados no lado esquerdo ou direito do ecrã quando desliza os dedos no monitor. Para mais detalhes, consulte “[Ícones da função tátil](#)”.

1. Modo de fotografia/Reconhecimento de cena

i **P** **P*** **A** **S** **M**

Modo de fotografia

P **P**
MR1 **MR10**

Modo de fotografia (definições de fotografia registadas)/ **MR** Atual. automática

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10**

Ícones de Reconhecimento de Cena

2. Definições da câmara

1 **2** **1** **2**

Cartão de memória para gravação/Sem cartão de memória para gravação

NO CARD

Nenhum cartão de memória inserido



Perto do limite superior de reescrita do cartão de memória/Limite superior de reescrita do cartão de memória atingido

100

Número restante de imagens graváveis



Gravar dados / Número de imagens por gravar

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Tamanho de imagem das imagens fixas



Gravação RAW (Comprimido/Comprim.(HQ)/Com. s/ per.)

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Qualidade JPEG / Qualidade HEIF

4:2:2

Amostragem de cor para HEIF



Modo de focagem



Carregamento do flash em curso



Efeito Def. Desl.



Efeito de exposição (Apenas definição de exposição)



Digit. Tv s/cintilação



Cintilação detetada



SteadyShot desligado/ligado, Aviso de vibração da câmara



Distância focal SteadyShot/Aviso de vibração da câmara



Zoom Inteligente/Zoom ima. clara/Zoom Digital



Gravação remota (ligado)/Gravação remota (erro de ligação)



Monitor brilhante



Modo silencioso




Telecomando



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem

FTP FTP FTP FTP

Ligado ao FTP/Comunicação FTP em curso/Erro de ligação FTP



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ligado à LAN/Desligado da LAN (Ao utilizar um adaptador de conversão USB-LAN)



Escrever informações sobre direitos de autor [Lig.]

IPTC1 - IPTC20

A escrever informações IPTC (IPTC1 a IPTC20)



Focagem cancelada



Foc. por toq.+AE cancelar/Seg. toq.+AE cancelar/AE Tátil cancelar



Cancelar Seguimento



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Obter informação de localização/Informação de localização não pode ser obtida



Modo de avião



Aviso de sobreaquecimento



Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados



Bloqueio AE/bloqueio FEL/bloqueio AWB



Tipo au. vis. Gamma



APS-C S35 Fotografia

3. Bateria



Bateria restante




Aviso de bateria restante



Alimentação USB

4. Definições de fotografia



Modo de avanço



Definição de aumento de velocidade da fotografia contínua




Modo flash/Flash sem fios/Red.olho verm.



Compens. Flash



Modo de focagem







Área de foco



Modo de medição



Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Personalizado, Temperatura de cor, Filtro de cor)



● ○ ○

Indicador de foco

1/250

Velocidade do obturador

F3.5

Valor de abertura



ISO400 ISO AUTO

Sensibilidade ISO



[Pré-captura] em espera/[Pré-captura] em curso/[Pré-captura] gravação durante fotografia contínua/[Pré-captura] indisponível/[Pré-captura] indisponível devido ao aumento da temperatura da câmara

● Cancelar Seguimiento

Visualização de quia para o sequimento

● **Focagem cancelada**

Visualização de guia para cancelar focagem

● **Cancelar seguim.+AE**


Visualização de guia para o seguimento+AE

- **Cancelar focagem+AE**


Visualização de guia para a focagem+AE

● **Cancelar Tátil AE**

Visualização do guia para toque AE



Histograma



Indicador de nível digital



Zoom Inteligente/Zoom ima. clara/Zoom Digital



Iluminador AF



Multi-capt. desl. pxl



Fotog. c/red. ruído



Disparo para HDR

Tópico relacionado

- [Lista de ícones no ecrã para gravar filmes](#)
- [Lista de ícones no ecrã de reprodução](#)

TP1001975947

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de ícones no ecrã para gravar filmes

Os ícones apresentados quando a câmara for mantida na horizontal são explicados. Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais.

- As posições de apresentação dos ícones podem ser diferentes quando a câmara for mantida na vertical. Para ver a apresentação de informações quando a câmara for mantida na vertical, consulte “[Visualização vertical](#)”.
- O conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.



Sugestão

- Além dos ícones descritos nesta página, há mais ícones para operações táteis (ícones de função tátil) que são visualizados no lado esquerdo ou direito do ecrã quando desliza os dedos no monitor. Para mais detalhes, consulte “[Ícones da função tátil](#)”.

1. Definições básicas da câmara



Nível de áudio



Gravação de áudio desligada



Modo de focagem

S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF

LUT

STBY REC


Gravação de filme em espera/Gravação de filme em curso

8K 4K HD

Formato de ficheiro dos filmes

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Taxa de fotograma dos filmes



Cartão de memória para gravação/Sem cartão de memória para gravação

NO CARD


Nenhum cartão de memória inserido



A aproximar-se do limite superior de reescrita do cartão de memória/Limite superior de reescrita do cartão de memória atingido

1h 30m

Tempo de gravação de filmes



1/250 A 1/250

Velocidade do obturador

F3.5 A F3.5

Valor de abertura



ISO400 A ISO 400

Sensibilidade ISO

AWB AWB AWB         **AWB**   **7500K A5 G5**

Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Personalizado, Temperatura de cor, Filtro de cor)



$i \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow F$ $i \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow F$
 $i \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow F$ $i \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow F$

Modo de fotografia



Ícones de Reconhecimento de Cena



1:00:12

Tempo real de gravação de filme (horas: minutos: segundos)

00:00:00.00

Código de tempo (horas: minutos: segundos. fotogramas)

00 00 00 00


Bit de utilizador

Foco Ponto

Executar [Foco Ponto]

x4 Lenta x4 Rápida

Escala de demora/rapidez durante a gravação em câmara lenta/câmera rápida



Dual
Gain

Fotogr. ganho duplo



Iniciar/parar a saída de transmissão de rede

Alta / Padrão / Baixa / HD (1080p) 60p 9.0M

Definição da qualidade da imagem para saída de transmissão de rede

Transmis. : Espera / Saída / A ligar... / Erro ligação / Sem ligação

Estado de transmissão de rede

4K(2160p) 30p / 4K(2160p) 25p / 4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p

Formato de saída de transmissão USB

Transmis. : Espera / Transmis. : Saída

Estado de transmissão USB

● **Cancelar Seguimento**

Visualização de guia para o seguimento

● **Focagem cancelada**

Visualização de guia para cancelar focagem

● **Cancelar seguim.+AE**

Visualização de guia para o seguimento+AE

● **Cancelar focagem+AE**

Visualização de guia para a focagem+AE

● **Cancelar Tátil AE**

Visualização do guia para toque AE

● **Bloquear composição/** ● **Cancelar bloqueio composição**

Visualização de guia para bloquear a composição com [Estabiliz. enquad.]

48kHz/16bit 2ch 48kHz/32bit float 4ch 96kHz/24bit 2ch 96kHz/32bit float 4ch

Formato de áudio

32f

Grv. WAV 32bit float



Visualização de guia para seletores

**Flicker
Scan**

Digit. Tv s/cintilação



Focagem cancelada



Foc. por toq.+AE cancelar/Seg. toq.+AE cancelar/AE Tátil cancelar



Cancelar Seguimento



Bloquear composição/Cancelar o bloqueio da composição




Gravação remota (ligado)/Gravação remota (erro de ligação)



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem

FTP FTP FTP FTP

Ligado ao FTP/Comunicação FTP em curso/Erro de ligação FTP



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Modo de avião



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ligado à LAN/Desligado da LAN (Ao utilizar um adaptador de conversão USB-LAN)



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Telecomando



Obter informação de localização/Informação de localização não pode ser obtida




Modo de medição



Otim. alc. dinâm.



Histograma



Indicador de nível digital



Aviso de sobreaquecimento



Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados

Sugestão

- Os ícones da área 3 podem não ser visualizados enquanto os ícones da função tátil forem visualizados. Para ver ícones ocultos, passe os dedos pelos ícones da função tátil para a esquerda ou para a direita para os ocultar.

Tópico relacionado


- [Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas](#)
- [Lista de ícones no ecrã de reprodução](#)

TP1001975948

Lista de ícones no ecrã de reprodução

Os conteúdos visualizados e respetivas posições nas ilustrações são apenas orientações, e podem diferir das visualizações reais. Além disso, o conteúdo apresentado pode variar consoante a versão do software de sistema (firmware) da sua câmara.

Visualização de reprodução de imagem única

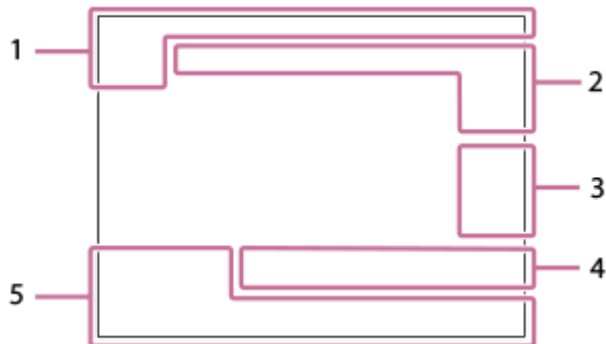

Visor de histograma



1. Informação básica



Suporte de reprodução

IPTC

Informações IPTC



Classificação



Proteger

3/7

Número de ficheiro/Número de imagens filtradas utilizando [Condição filtro repr.]



Bateria restante



Apres. como grupo



Imagem recortada



Filme proxy incluído



Pré-captura



Multi-capt. desl. pxl



Fotog. c/red. ruído



Disparo para HDR




Shot Mark incluída



Grv. WAV 32bit float



Estado de transferência FTP



Estado de transferência do smartphone (quando se utiliza [ Sel. na câm. e env.])

2. Definições da câmara



Ligado à nuvem/A comunicar com a nuvem/Erro de ligação com a nuvem



Ligado ao FTP/Comunicação FTP em curso/Erro de ligação FTP



A transferir para o smartphone/Erro de transferência



Ligado ao Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Desligado do Wi-Fi (através de um ponto de acesso Wi-Fi)



Ligado ao Wi-Fi/Desligado do Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Ligado à LAN/Desligado da LAN (Ao utilizar um adaptador de conversão USB-LAN)



Ligação Bluetooth disponível / ligação Bluetooth indisponível



Modo de avião



Aviso de sobreaquecimento



Ficheiro da base de dados cheio/erro de ficheiro da base de dados

3. Ícones de operação tátil



Comutação do modo de fotografia



Adicionar/Eliminar Shot Mark1



Saltar para as posições das Shot Marks

4. Definições de fotografia



Rácio de aspeto

66M / 59M / 56M / 44M / 28M / 25M / 24M / 19M / 17M / 15M / 14M / 11M

Tamanho de imagem das imagens fixas

RAW **RAW_{HQ}** 

Gravação RAW

J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT

Qualidade JPEG/Qualidade HEIF

4:2:2

Amostragem de cor para HEIF

XAVC HS 8K XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD

Formato de ficheiro dos filmes

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Taxa de fotograma dos filmes

600 520 400 300 280 260 240 222 200 150 140 111 100 89
75 60 50 45 30 25 16

Definição de gravação dos filmes

48kHz/32bit float 4ch 96kHz/24bit 2ch 96kHz/32bit float 4ch

Formato de áudio

1/250

Velocidade do obturador

F3.5

Valor de abertura

ISO400

Sensibilidade ISO

P A S M

Modo de exposição



Compensação da exposição



Modo de medição

35mm

Distância focal da objetiva



Aspeto criativo

AWB AWB_A AWB_B      -1  0  +1  +2   **7500K A5 G5**

Equilíbrio de Brancos (Auto, Programado, Subaquático Auto, Temperatura de cor, Filtro de cor)

D-R OFF DRO AUTO



Otim. alc. dinâm.

HLG

Gravação HDR (Hybrid Log-Gamma)



Existe informação de direitos de autor para a imagem

5. Informação de imagem



Informação de latitude/longitude

2026-1-1 10:37:00PM

Data da gravação

 **100MSDCF DSC00001**

Nome da pasta/nome do ficheiro

C0003

Número de ficheiro de filme



Histograma (Luminância/R/G/B)

Tópico relacionado

- [Lista de ícones no ecrã para fotografar imagens fixas](#)
- [Lista de ícones no ecrã para gravar filmes](#)

TP1001975949

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Fotografia)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

O conteúdo do menu apresentado no ecrã difere consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q. Para mais detalhes, consulte [“Encontrar funções a partir do MENU”](#).

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador / (Fotografia)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Mud. JPEG/HEIF	JPEG	✓
Def. qualidade imag. ( Formato ficheiro)	JPEG/HEIF	✓
Def. qualidade imag. (Tipo fichei. RAW)	Comprim.(HQ)	✓
Def. qualidade imag. (Qualidade JPEG/Qualidade HEIF)	Fina	✓
Def. qualidade imag. (Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF) (quando [Rácio aspeto] estiver definido para [3:2])	L: 66M	✓
Def. qualidade imag. (Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF) (quando [Rácio aspeto] estiver definido para [4:3])	L: 59M	✓
Def. qualidade imag. (Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF) (quando [Rácio aspeto] estiver definido para [16:9])	L: 56M	✓
Def. qualidade imag. (Tam. imag. JPEG/Tam. imag. HEIF) (quando [Rácio aspeto] estiver definido para [1:1])	L: 44M	✓
Rácio aspeto	3:2	✓
 Formato ficheiro	XAVC S HD	✓
 Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC HS 8K])	30p/25p	✓
 Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓
 Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
 Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S HD])	60p/50p	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
▶■ Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
▶■ Definições vídeo (Vel. gravação fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 8K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 8K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
▶■ Definições vídeo (Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. gravação fotogr.] estiver definido para [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defs. veloc. fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC HS 4K])	60p 120fps/50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defs. veloc. fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S 4K])	60p 120fps/50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defs. veloc. fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S HD])	60p 120fps/50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defs. veloc. fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S-I 4K])	60p 120fps/50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defs. veloc. fotogr.) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definida para [XAVC S-I HD])	60p 120fps/50p 100fps	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Ⓢ&Ⓠ Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Ⓢ&Ⓠ Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Ⓢ&Ⓠ Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	200M 4:2:0 10bit	✓
Ⓢ&Ⓠ Definições L&R (Ⓢ&Ⓠ Defin. Gravação) (quando [▶■ Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Ⓢ&Ⓠ Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	200M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [120p]/[100p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Definições L&R (Defin. Gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse ([Vel. grav. fotogr.] em [Defs. veloc. fotogr.]) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K])	60p/50p	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
Defs. time-lapse ([Vel. grav. fotogr.] em [Defs. veloc. fotogr.]) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K])	60p/50p	✓
Defs. time-lapse ([Vel. grav. fotogr.] em [Defs. veloc. fotogr.]) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD])	60p/50p	✓
Defs. time-lapse ([Vel. grav. fotogr.] em [Defs. veloc. fotogr.]) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K])	60p/50p	✓
Defs. time-lapse ([Vel. grav. fotogr.] em [Defs. veloc. fotogr.]) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD])	60p/50p	✓
Defs. time-lapse ([Tempo intervalo] em [Defs. veloc. fotogr.])	1 s	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	45M 4:2:0 10bit	✓
Defs. time-lapse (Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC HS 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 10bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	150M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse (Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	60M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse (Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	50M 4:2:0 8bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse (Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I 4K] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	240M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [60p]/[50p])	222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse(Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [30p]/[25p])	111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse (Defin. gravação) (quando [Formato ficheiro] estiver definido para [XAVC S-I HD] e [Vel. grav. fotogr.] estiver definido para [24p])	89M 4:2:2 10bit	✓
Defs. time-lapse(Definiç. luz vídeo)	Desligado	✓
Prior. ângulo vis. 4K	Desligado	✓
Definiç. disparo Log (Disparo Log)	Desligado	✓
Definiç. disparo Log (Gama de cores)	S-Gamut3.Cine/S-Log3	✓
Definiç. disparo Log (Integrar ficheiro LUT)	Lig.	✓
Definições proxy (Gravação proxy)	Desligado	✓
Definições proxy (Form. fich. proxy)	XAVC S HD	✓
Definições proxy (Def. grav. proxy) (quando [Form. fich. proxy] estiver definida para [XAVC HS HD])	9M 4:2:0 10bit	✓
Definições proxy (Def. grav. proxy) (quando [Form. fich. proxy] estiver definida para [XAVC S HD])	6M 4:2:0 8bit	✓
APS-C/S35 Fotografia	Auto	—
Longa expos. RR	Lig.	✓
Alta ISO RR	Normal	✓
Imag. fixas HLG	Desligado	✓
Espaço de cor	sRGB	✓
Comp. Objetiva (Comp. Sombreado)	Auto	—
Comp. Objetiva (Comp. Aber. Crom.)	Auto	—
Comp. Objetiva (Comp. de Distorção)	Desligado	—
Comp. Objetiva (Comp. respiração)	Desligado	✓
Formatar	—	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
 Def. suporte grav. ( Suporte grav.)	Ranhura 1	—
 Def. suporte grav. ( Suporte grav.)	Ranhura 1	—
 Def. suporte grav. (Mud. autom. cartão)	Desligado	—
 Recup. imag.DB* * Este item não é repostado mesmo se selecionar [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar].	—	—
Def. fich./pasta (N.º ficheiro)	Série	—
Def. fich./pasta (Repos. forç. N.º ficheiro)	—	—
Def. fich./pasta (Definir nome ficheiro)	DSC	—
Def. fich./pasta (Nome da pasta)	Form standard	—
Selec.pasta GRAV	—	—
Nova pasta	—	—
Informações IPTC (Escrever info. IPTC)	Desligado	—
Informações IPTC (Importar/Apagar)	—	—
Informações IPTC (Eliminar tudo)	—	—
Info. copyright (Escr. info. copyright)	Desligado	—
Info. copyright (Definir fotógrafo)	—	—
Info. copyright (Definir copyright)	—	—
Info. copyright (Apr. info. copyright)	—	—
 Escrever n.º série	Desligado	—
Definições fich. (N.º ficheiro)	Série	—
Definições fich. (Rep. contador séries)	—	—
Definições fich. (Formato nome fich.)	Normal	—
Definições fich. (Definições do título)	C	—
Tipo contr. Exp.	Modo P/A/S/M	—
 Mem. def. câmara	—	—
 Alterar tít.	—	✓
 Atual. automática	Desligado	✓
Modo de foto.	—	✓
 Limite Modo fot.	—	✓
 Limite Modo fot.	—	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
 Limite Modo fot.	—	✓
 Limite Modo fot.	—	✓
Reg Def Fot Pers	—	—
Modo de avanço	Fotografia Única	✓
Limite modo avanço	—	✓
Vel. foto. contínua ( Hi+(Obt. electrón.))	30 imagens/s	✓
Vel. foto. contínua ( Hi(Obt. electrón.))	20 imagens/s	✓
Vel. foto. contínua ( Mid(Obt. electrón.))	15 imagens/s	✓
Vel. foto. contínua ( Lo(Obt. electrón.))	5 imagens/s	✓
Defs imp vel fot cont	30 imagens/s	✓
Defs. pré-captura (Pré-captura)	Desligado	✓
Defs. pré-captura (Temp grav pré-capt)	0.5 segundos	✓
Defs. pré-captura (Disp. início pré-capt.)	Ambos válidos	✓
Definições Bracket (Temp. auto dur. Brkt)	Desligado	✓
Definições Bracket (Ordem Bracket)	0→--→+	✓
Definições Bracket (Ord. Bracket focage.)	0→+	✓
Definições Bracket (Suaviz. de exposição)	Desligado	✓
Definições Bracket (Intervalo de captura)	Mais curto	✓
Definições Bracket (Des. gua. Brack. foc.)	Pasta atual	✓
Função Disp. int. (Disparo intervalos)	Desligado	✓
Função Disp. int. (Hora início fotografia)	1 seg.	✓
Função Disp. int. (Intervalo de captura)	3 seg.	✓
Função Disp. int. (Número fotografias)	30	✓
Função Disp. int. (Sens. seguim. AE)	Médio	✓
Função Disp. int. (Tipo obtur. em int.)	Obtur. electrón.	✓
Função Disp. int. (Prior. int. captura)	Desligado	✓
Multi-capt. desl. pxi	Desligado	✓
Defs. fot. red. ruído (Fotog. c/red. ruído)	Desligado	✓
Defs. fot. red. ruído (Tipo fichei. RAW)	Comprim.(HQ)	✓
Defs. fot. red. ruído (Número de disparos)	4 dispar.	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
Def. disparo p/HDR (Disparo para HDR)	Desligado	✓
Def. disparo p/HDR (Tipo fichei. RAW)	Comprim.(HQ)	✓
 Def. modo Silenc. (Modo Silencioso)	Desligado	✓
 Def. modo Silenc. ([Accion. abertura AF] em [Def. função pretend.])	Normal	✓
 Def. modo Silenc. ([Obtur. desligar câm.] em [Def. função pretend.])	Desligado	✓
 Def. modo Silenc. ([Mapeam. auto pixels] em [Def. função pretend.])	Desligado	✓
Tipo de obturador	Obtur. mecânico	✓
Obt. Cortin. Front. El.	Lig.	—
Int. liber./Apr. início	Auto/Desligada	✓
 Disp sem lente	Ativar	—
Disparar sem cartão	Ativar	—
Def. sem cintilação (Foto. sem cintilaç.)	Desligado	✓
Def. sem cintilação ( Obtur. variável)	Desligado	✓
Def. sem cintilação ( Obturad. var. def.)	—	—
Gravação Áudio	Lig.	✓
Nível de Grav. Áudio	26	✓
Tempo Saída Áudio	Em direto	✓
Def. red. ruído áudio (RR vento: Microf. int.)	Auto	✓
Def. red. ruído áudio (RR vento: Micr exter)	Desligado	✓
Def. red. ruído áudio (Corte ruído: Micr int)	Lig.	✓
Def. red. ruído áudio (Corte ruído: Micr ext)	Desligado	✓
 Defs. áudio sapata ( Form. áud. sapata)	48kHz/16bit	✓
 Defs. áudio sapata ( N. can. áudio sap.)	2ch	✓
 Defs. áudio sapata (Grv. WAV 32bit float)	Desligado	✓
Time Code Preset	00:00:00.00	—
User Bit Preset	00 00 00 00	—
Time Code Format	DF	—
Time Code Run	Rec Run	—
Time Code Make	Preset	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
User Bit Time Rec	Desligado	—
 SteadyShot	Lig.	✓
 SteadyShot	Normal	✓
 Ajus. SteadyShot	Auto	✓
  Dist. focal (quando [ Ajus. SteadyShot] estiver definido para [Manual])	8mm	✓
Estabiliz. enquad.	Desligado	✓
 Zoom	—	—
 Intervalo de Zoom	Apenas zoom ót.	—
 Vel. z. tecla pers. (Vel. fixa STBY)	3	✓
 Vel. z. tecla pers. (Vel. fixa REC)	3	✓
 Vel. zoom remoto ( Tipo velocidade)	Variável	✓
 Vel. zoom remoto ( Vel. fixa STBY)	3	✓
 Vel. zoom remoto ( Vel. fixa REC)	3	✓
 Apr. linha grelha	Desligado	—
 Tipo linha grelha	Grelha 3x3	—
Def. Visua. Live View (Visualiz. Live View)	Efeito Defin. Lig.	—
Def. Visua. Live View (Efeito exposição)	Def. expos. & flash	—
Def. Visua. Live View (Lim. baixo vel. fot.)	Desligado	✓
Ênfase ecrã GRAV	Desligado	✓
Monitor brilhante	Desligado	✓
 Marcador aspeto	Desligado	✓
Tipo marcad. aspeto	1:1	✓
Nível marc. aspeto	12	✓
Vis. do marcador	Desligado	—
Marcador central	Desligado	—
 Marcador aspeto	Desligado	—
Zona Segurança	Desligado	—
Guia enquadramento	Desligado	—
 Temp. automático	Desligado	✓
Defs. enquad. autom. (Enquadramento aut.)	Desligado	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Def. enquad. autom. (Modo oper. enquad.)	Início automático	✓
Def. enquad. autom. (Nível de recorte)	Nível recorte médio	✓
Def. enquad. autom. (Vel. seg. enquadram.)	3	✓
Def. enquad. autom. (Grav. vídeo/Transm.)	Recortar	✓
Def. enquad. autom. (Saída HDMI)	Recortar	✓
 Auto-criar img fix.	Desligado	✓
  após cr img fix	Manter	✓
Sel./Nota ao fotogr. (Img. superior)	Desligar	✓
Sel./Nota ao fotogr. (Lib. obt. pré-captura)	Desligar	✓

TP1002319994

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Exposição/Cor)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

O conteúdo do menu apresentado no ecrã difere consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q. Para mais detalhes, consulte [“Encontrar funções a partir do MENU”](#).

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador (Exposição/Cor)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Def. temporiz. BULB (Temporiz. de BULB)	Desligado	✓
Def. temporiz. BULB (Tempo de exposição)	60 segundos	✓
Obtur. Lento Auto	Lig.	✓
 ISO	ISO AUTO	✓
 Limite interv. ISO	—	—
VO mín. ISO AUTO	Normal	✓
Fotogr. ganho duplo	Desligado	✓
D. com. auto/ma. (C. auto/ma. Av)	Manual	✓
D. com. auto/ma. (C. auto/man. Tv)	Manual	✓
D. com. auto/ma. (C. auto/ma. ISO)	Manual	✓
 Comp. exposição	±0.0	✓
 Passo exposição	0,3 EV	—
 Ajuste norma exp. ( Multi)	±0	—
 Ajuste norma exp. ( Centro)	±0	—
 Ajuste norma exp. ( Ponto)	±0	—
 Ajuste norma exp. ( Média ecrã inteiro)	±0	—
 Ajuste norma exp. ( Destaque)	±0	—
 Modo do medidor	Multi	✓
 Cara multi med.	Lig.	✓

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
 Ponto medidor luz	Centro	✓
AEL c/ obturador	Auto	—
Modo flash	Autoflash	✓
Compens. Flash	±0.0	✓
Conf comp.exp.	Ambient apenas	—
Flash sem fios	Desligado	✓
Red.olho verm.	Desligado	✓
Def. flash externo (Def. disp. flash ext.)	—	—
Def. flash externo (Def. pers. flash ext.)	—	—
Reg. def. foto. flash	—	✓
 Equil brancos	Auto	✓
 Def. priorid. AWB	Normal	✓
Bloq. AWB obtur.	Desligado	—
WB sem impactos	1 (Rápida)	✓
 Tam fotog cap WB	Grande	—
 Otim. alc. dinâm.	Otimiz Alc Din: auto	✓
 Aspetto criativo	ST(Padrão)	✓
 Perfil de imagem	Desligado	✓
Selecionar LUT	s709	✓
Gerir LUT de utilizad.	—	—
 Efeito Pele Suave	Desligado	✓
 Apresent. Zebra	Desligado	—
 Nível Zebra	70	—

TP1002319995

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Focagem)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

O conteúdo do menu apresentado no ecrã difere consoante a posição do seletor Imagem fixa/Filme/S&Q. Para mais detalhes, consulte [“Encontrar funções a partir do MENU”](#).

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador AF_{MF} (Focagem)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
 Modo Focagem	AF Automática	✓
Def. prioridade AF-S	Ênfase Equilibr.	—
Def. prioridade AF-C	Ênfase Equilibr.	—
Nível AF p/passag.	3(Normal)	✓
Seg. AF bas. alt. vel.	Normal	✓
Iluminador AF	Auto	✓
Acion. abertura AF	Normal	—
Pred. Focag./Zoom	—	—
AF c/ obturador	Lig.	—
Foc man dir todo tem	Desligado	✓
Vel. transição AF	5	✓
Se. mud. mot. AF	5(Reativo)	✓
Auxiliar AF	Desligado	✓
 Área de Focagem	Grande	✓
 Limite área focag.	—	✓
Mud. ÁreaAF V/H	Desligado	✓
 Cor mold. focag.	Branco	—
Regist. Área AF	Desligado	—
Elim. Área AF reg.	—	—
Limpar Auto Área AF	Desligado	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Exibir área dur. Seg.	Desligado	—
Apres. área AF-C	Lig.	—
Área Deteç. de Fase	Desligado	—
 Circ. ponto focag.	Não circula	—
 Qtd desl. mold.AF	Normal	✓
 Rec. motiv. em AF	Lig.	✓
 Alvo de reconheç.	Humano	✓
 Def. sel. alvo reco.	—	✓
 Sel. olho dir./esq.	Auto	✓
 Vis mol rec motivo	Desligado	✓
 Vis mol rec motivo	Lig.	✓
 Registo Caras	—	—
 Priori. cara regist.	Lig.	✓
Mapa de focagem	Desligado	✓
Ampl. auto. MF	Lig.	—
Amplificador Focagem	—	—
 Tempo Am. Foco	Sem limite	—
 Ampl. inicial foc.	x1,0	—
AF Ampl. focag.	Lig.	—
 Ampl. foc. inicial	x1,0	—
 Apresent. Saliênc.	Desligado	—
 Nível Saliência	Médio	—
 Cor Saliência	Branco	—

TP1002319996

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Reprodução)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador (Reprodução)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Def repr múlt cartões	Ranhura 1	—
Defs visual múlt sup.	Seguir defs repr.	—
Condição filtro repr.	—	—
Ordem das imagens	Ordem por data	—
 Ampliar	—	—
 Ampliar ampl. inic.	Ampl. normal	—
 Ampliar pos. inic.	Posição focada	—
Proteger	—	—
Classificação	—	—
Def. clas.(Tec. pers.)	—	—
Marca de clip	—	—
Apagar	—	—
 Ap. prem. 2 vezes	Deslig.	—
Confirm apagar	"Can" primeiro	—
 Elim. ranhura1/2	Sel. na execução	—
Pos. inicial na exec.	Cancelar	—
Recortar	—	—
Rodar	—	—
Copiar	—	—
Capturar Fotografia	—	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
 Criar imagem fixa	—	—
  após cr img fix	Manter	—
  M. JPEG/HEIF	JPEG	—
Rep. cont. p/  int.	—	—
Vel. rep. p/  int.	5	—
Apresen slides (Repetir)	Desligado	—
Apresen slides (Intervalo)	3 seg.	—
Índice de imagens	9 Imagens	—
Apres. como grupo	Desligado	—
Rotação de Exibição	Auto	—
 Vis. mold. focag.	Desligado	—
 Apr. marc. aspeto ( Apr. marc. aspeto)	Lig.	—
 Apr. marc. aspeto (Nível marc. aspeto)	12	—
Mostrar im. hora esp.	—	—
Def. Saltar imagem ( Seletor frontal)	Img. superior	—
Def. Saltar imagem ( Sel. tras. L)	Uma a uma	—
Def. Saltar imagem ( Sel. tras. R)	Uma a uma	—

TP1002319997

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Rede)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador (Rede)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Lig. smartphone	—	—
Função fotograf. remota (Fotograf. remota)	Desligado	—
Função fotograf. remota (Info. Wi-Fi Direct)	—	—
 Sel. na câm. e env. ( Enviar)	—	—
 Sel. na câm. e env. (Tam. imag. a enviar)	2M	—
 Sel. na câm. e env. (Obj. env. RAW+J/H)	JPEG e HEIF	—
 Sel. na câm. e env. ( Enviar objetivo)	Apenas proxy	—
 Sel. na câm. e env. (Vídeo com Shot Mark)	Cortar para 15 seg.	—
 Repor est. transf.	—	—
 Lig. enquanto desl.	Desligado	—
Def. fotograf. remota (Des. p/ guar. im. fixa)	Destino+Câmara	—
Def. fotograf. remota (Tam. img. a guardar)	2M	—
Def. fotograf. remota (Guardar img RAW+J)	Apenas JPEG	—
Def. fotograf. remota (Guard. img RAW+H)	Apenas HEIF	—
Def. fotograf. remota (Tam. JPEG guardar)	Tam. grande	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Def. fotograf. remota (Tam. HEIF a guardar)	Tam. grande	—
Função Transfer FTP (Função FTP)	Desligado	—
Função Transfer FTP (Definição servidor)	Servidor 1	—
Função Transfer FTP (Guard./Car. def. FTP)	—	—
Função Transfer FTP (Transferência FTP)	—	—
Função Transfer FTP (Mostrar info. erro FTP)	—	—
Função Transfer FTP (Apres Resultado FTP)	—	—
Função Transfer FTP (Transferência FTP auto.)	Desligado	—
Função Transfer FTP (Seleção FTP automática)	Imagem fixa (Todos)	—
Função Transfer FTP (Obj. trans. RAW+J/H)	JPEG e HEIF	—
Função Transfer FTP (Transferir tam. JPEG)	Tam. grande	—
Função Transfer FTP (Transferir tam. HEIF)	Tam. grande	—
Função Transfer FTP ( Objetivo transfer.)	Apenas proxy	—
Função Transfer FTP (Proteger img. trans. FTP)	Desligado	—
Função Transfer FTP (Economia energ. FTP)	Desligado	—
 Transmissão rede (Transmissão)	Desligado	—
 Transmissão rede (Apres. erro lig. transm.)	—	—
 Transmissão rede (Def. qual. img. saída)	Padrão/HD (1080p)/60p/50p/—	—
 Transmissão rede (Apresent. info. saída)	—	—
 Transmissão rede (Grav. víd. durante trans.)	Desativar	—
 Transmissão rede (Vis. emissão c/ ênfase)	Lig.	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
■ Transmissão rede (Erro certificado raiz)	Não liga	—
■ Transmissão USB (Resol./Veloc. foto. saída)	HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p	—
■ Transmissão USB (Grav. víd. durante trans.)	Desativar	—
Ligação da nuvem*	Desligado	—
Informações nuvem*	—	—
Ligação Wi-Fi	Desligado	—
Premir WPS	—	—
Defin. Ponto Acesso	—	—
Banda freq. Wi-Fi	2,4 GHz	—
Apresent. inf. Wi-Fi	—	—
Repor SSID/Senha	—	—
Função Bluetooth	Desligado	—
Emparelhamento	—	—
Gestão disp. emp.	—	—
Cont. rem. Bluetooth	Lig.	—
Mostrar Ender. Disp.	—	—
LAN Def. endereço IP	Auto	—
Apr. inf. LAN c/ fios	—	—
Ligação USB LAN	—	—
Desativaç. USB LAN	—	—
Partilha de ligação	—	—
Des. Partilha ligação	—	—
Lig. USB LAN/Part.	PORT1	—
Modo de avião	Desligado	—
Edit. Nome Disposit.	—	—
Imp Certificado Raiz	—	—
Defin. autent. acesso (Utilizador)	—	—
Defin. autent. acesso (Senha)	—	—
Defin. autent. acesso (Criar senha)	—	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Infor. autent. acesso	—	—
Definiç. Wi-Fi Direct	Tipo1 (Padrão)	—
Repor Defin. Rede	—	—

*Apenas disponível em alguns países e regiões

TP1002319998

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Configuração)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador (Configuração)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
 Idioma	—	—
Def. Área/Data/Hora (Definição de Área)	—	—
Def. Área/Data/Hora (Hora de verão)	Desligado	—
Def. Área/Data/Hora (Data/Hora)	—	—
Def. Área/Data/Hora (Formato de Data)	—	—
Seletor NTSC/PAL	—	—
Repor Definições	—	—
Guardar/Carr. def.	—	—
 Def. tec. pers./sel. ( Seletor frontal)	Av/Tv (Av modo M)	—
 Def. tec. pers./sel. ( Sel. tras. L)	Av/Tv (Tv modo M)	—
 Def. tec. pers./sel. ( Sel. tras. R)	 Comp. exposição	—
 Def. tec. pers./sel. (Roda de Controlo)	Não definido	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 1)	 Equil brancos	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 2)	 Área de Focagem	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 3)	 Modo Focagem	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 4)	Selecionar Func. tátil	—
 Def. tec. pers./sel. (Bot. cent multi-selet)	Focagem standard	—
 Def. tec. pers./sel. (Funç. Botão Central)	Não definido	—
 Def. tec. pers./sel. (Fun. Botão Esquerdo)	Modo de avanço	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
 Def. tec. pers./sel. (Funç. Botão Direito)	 ISO	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão para Baixo)	Não definido	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão AEL)	Prender AEL	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão AF-ON)	Ligar AF	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão MOVIE)	Gravação de vídeo	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Fixar Foco)	Fixar foco	—
 Def. tec. pers./sel. ( Botão)	Iluminação ligada	—
 Def. tec. pers./sel. ( Seletor frontal)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. ( Sel. tras. L)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. ( Sel. tras. R)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Roda de Controlo)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 1)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 2)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 3)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão Personaliz. 4)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Bot. cent multi-selet)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Funç. Botão Central)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Fun. Botão Esquerdo)	 Temp. automático	—
 Def. tec. pers./sel. (Funç. Botão Direito)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão para Baixo)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão AEL)	Manter person. ()	—
 Def. tec. pers./sel. (Botão AF-ON)	Manter person. ()	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repôr Definiç. da Câmera]
Def. tec. pers./sel. (Botão MOVIE)	Gravação de vídeo	—
Def. tec. pers./sel. (Botão Fixar Foco)	Manter person. ()	—
Def. tec. pers./sel. (Botão)	Manter person. ()	—
Def. Tecla Person. (Botão Personaliz. 1)	Mant. pers. (/)	—
Def. Tecla Person. (Botão Personaliz. 2)	Mant. pers. (/)	—
Def. Tecla Person. (Botão Personaliz. 3)	Proteger	—
Def. Tecla Person. (Botão Personaliz. 4)	Apagar	—
Def. Tecla Person. (Botão AEL)	Índice de imagens	—
Def. Tecla Person. (Botão AF-ON)	Ampliação	—
Def. Tecla Person. (Botão MOVIE)	Mant. pers. (/)	—
Def. Tecla Person. (Função Botão Fn)	Menu Função	—
Def. Tecla Person. (Botão)	Mant. pers. (/)	—
Definiç. menu Fn	—	—
Definiç. menu Fn	—	—
DISP (Apr. ecrã)	—	—
DISP (Apr. ecrã)	—	—
Def. dif. Fixa/Vídeo	—	—
REC c/ botão obt.	Desligado	—
c/botão obtur.	Não adicionar	—
Rodar anel de zoom	Esq.(W)/Dir.(T)	—
Def. tec. pers./sel.	—	—
Def. tec. pers./sel.	—	—
Definiç. Meu seletor	—	—
Rodar Av/Tv	Normal	—
Anel função(Lente)	Focagem mot.	—
Bloquear peças oper	Desligado	—
Funcionamento Tátil	Lig.	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repôr Definiç. da Câmara]
Painel tátil/Pad tátil	Apenas pain. tát.	—
Defin. de painel tátil ([Ecrã de fotografia] em [Ecrã de fotografia])	Lig.	—
Defin. de painel tátil ([Toque em ícone rodapé] em [Ecrã de fotografia])	Lig.	—
Defin. de painel tátil ([Deslizar para a direita] em [Ecrã de fotografia])	Visual. ícone: E e D	—
Defin. de painel tátil ([Deslizar para a esquerda] em [Ecrã de fotografia])	Visual. ícone: E e D	—
Defin. de painel tátil ([Deslizar para cima] em [Ecrã de fotografia])	Abrir o menu Fn	—
Defin. de painel tátil ([Função tátil em Foto.] em [Ecrã de fotografia])	Seguimento toq.	—
Defin. de painel tátil ([Toque duplo em AF] em [Ecrã de fotografia])	Deslig.	—
Defin. de painel tátil ([Ícone quando mon. rod.] em [Ecrã de fotografia])	Rodar	—
Defin. de painel tátil (Ecrã de reprodução)	Lig.	—
Defin. de painel tátil (Ecrã de menu)	Lig.	—
Definições pad tátil (Ope. na orien. vert.)	Lig.	—
Definições pad tátil (Modo posição tátil)	Pos. absoluta	—
Definições pad tátil (Área da operação)	 1/2 direita	—
Sensibilid. ao toque	Normal	—
Leitor de ecrã (Leitor de ecrã)	Desligado	—
Leitor de ecrã (Velocidade)	Normal	—
Leitor de ecrã (Volume)	7	—
Leitor de ecrã ( Pres. cont. p/alt.)	Lig.	—
Leitor de ecrã (Idioma do Leitor de ecrã)	—	—
Ampliar ecrã (Ampliar ecrã menu)	Desligado	—
Ampliar ecrã (Ampliação)	—	—
Def. ctrl selet. modo (Seletor modo foto)	Definir com seletor	—
Sel. visor/monitor	Auto: 1	—
Brilho Monitor	Manual	—
Luminosidade visor.	Auto	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmera]
Temperat. Cor Visor	±0	—
Visual. HDR do visor	Auto	—
Ampliação do visor	Normal	—
 Qual. exib. monit.	Normal	—
 Qual. exibição visor	Alta	—
 Veloc. foto. visor	Normal	—
Direção rodar monitor	Auto	—
Visualização vertical	Lig.	—
Definição vis. TC/UB	Contador	—
Auxil. visual. Gamma	Desligado	—
Tipo au. vis. Gamma	Auto	—
 Apresentar LUT	Lig.	—
 Apres. temp. foto.	Ligado: Tipo1	—
 Visual. foto. rest.	Não apresent.	—
 Revisão auto	Desligado	—
Ecrã sel. modo foto	Apresentar	—
Informações bateria	—	—
 Brilho baixo mon.	10 seg.	—
 Brilho baixo visor	10 seg.	—
 Monitor desligado	Não desliga	—
Poupança de energia	1 min.	—
Econ. ener. monitor	Ambos ligados	—
Temp des. alim. auto	Normal	—
Vol. reprod./monit.	7	—
 Monit. áudio 4ch	CH1/CH2	—
Si. áudio(Fotografia)	Ligar: todos	—
Si. áudio(Início/Fim)	Desligado	—
Volume sinal áudio	3	—
Md lig USB (PORT1)	Sel. quando lig.	—
Md lig USB (PORT2)	Sel. quando lig.	—
Definição LUN USB	Multi	—

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repôr Definiç. da Câmera]
Fornec. Energ. USB	Auto	—
 Resolução HDMI	Auto	—
 Def. saída HDMI (Cartão grav. emis. HDMI)	Lig.	—
 Def. saída HDMI (Resolução de saída)	Auto	—
 Def. saída HDMI (Def. emissão 4K (HDMI))	60p 10bit/50p 10bit	—
 Def. saída HDMI (Saída RAW)	Desligado	—
 Def. saída HDMI (Definição da saída RAW)	60p/50p	—
 Def. saída HDMI (Saída Time Code)	Desligado	—
 Def. saída HDMI (Controlo REC)	Desligado	—
 Def. saída HDMI (Saída de áudio 4ch)	CH1/CH2	—
Visualizar Info. HDMI	Ligar	—
CONTROL.P/HDMI	Lig.	—
Definiç. iluminação (Iluminação)	Tecla ligada: T lim	—
Definiç. iluminação (Brilho da iluminação)	Médio	—
Luz GRAVAÇÃO	Lig.	—
Modo lumin. vídeo	Link alimentaç.	—
Função anti-pó (Limpeza do sensor)	—	—
Função anti-pó (Obtur. desligar câm.)	Desligado	—
Mapeam. auto pixels	Lig.	—
Mapeamento pixels	—	—
Versão	—	—
Visual. número série	—	—
Aviso de privacidade	—	—
Logotipo Certificaç.	—	—

TP1002319993

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Lista de valores de predefinição (Meu menu)

Os valores de predefinição no momento da compra são apresentados na tabela seguinte.

Para repor as definições para os valores de predefinição

Selecione MENU →  (Configuração) → [Rep./Guard. def.] → [Repor Definições] → [Repor Definiç. da Câmara] ou [Inicializar] → [Confirmar].

Inicializar: todas as definições da câmara serão repostas para os valores de predefinição.

Repor Definiç. da Câmara: os itens que podem ser repostos são limitados. Veja a seguinte tabela.

Separador ☆ (Meu menu)

Itens do MENU	Valor de predefinição	Reposição usando [Repor Definiç. da Câmara]
Adicionar item	—	—
Ordenar item	—	—
Eliminar item	—	—
Eliminar página	—	—
Eliminar tudo	—	—
Apres. de Meu menu	Desligado	—

TP1002319999

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Especificações

Sistema

Tipo de câmara

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis

Objetiva

Objetiva de montagem tipo E da Sony

Sensor de imagem

Formato da imagem

“Full frame” de 35 mm (35,9 mm × 24,0 mm), sensor de imagem CMOS

Número de píxeis efetivos da câmara

Imagem fixa: aprox. 66 800 000 píxeis

Filmes: aprox. 55 800 000 píxeis

Número total de píxeis da câmara

Aprox. 72 600 000 píxeis

SteadyShot

Sistema

Sistema de estabilização de imagem com sensor de movimento da câmara

Antipoeira

Sistema

Função antipoeira baseada num revestimento antiestático e em vibração ultrassónica

Sistema de foco automático

Sistema de deteção

Sistema de deteção de fase/Sistema de deteção de contraste

Variação de sensibilidade

–6 EV a 20 EV (equivalente a ISO 100, com objetiva F1,2, durante a definição de AF-S)

–11 EV a 20 EV (equivalente a ISO 100, com objetiva F1,2, durante a definição de AF-S, utilizando [Monitor brilhante] (Brilho de Live View (Mais brilhante)))

Iluminador AF

Aprox. 0,3 m a 3,0 m (Quando utilizar uma FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

Visor eletrónico

Tipo

Visor eletrónico de 1,6 cm (tipo 0,64)

Número total de pontos

9 437 184 pontos

Cobertura de moldura

100%

Ampliação

Aprox. 0,90× com objetiva de 50 mm ao infinito, -1 m^{-1}

Ponto de visão

Aprox. 25 mm da ocular e aprox. 21 mm da moldura da ocular em -1 m^{-1}

Ajuste de dioptria

$-4,0 \text{ m}^{-1}$ a $+3,0 \text{ m}^{-1}$

Monitor

Monitor LCD

Unidade TFT de 8,0 cm (tipo 3,2), painel tátil

Número total de pontos

2 095 104 pontos

Controlo da exposição

Método de medição

Medição avaliadora de 1 200 zonas

Variação de medição

-5 EV a $+20 \text{ EV}$ (equivalente a ISO 100 com objetiva F1,2)

Sensibilidade ISO (Índice de exposição recomendado)

Imagens fixas: ISO 100 a ISO 32 000 (ISO alargado: Mínimo ISO 50, máximo ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 a ISO 12 800, pode-se definir Máximo/Mínimo.)

Filmes: equivalente a ISO 100 a ISO 32 000*, [ISO AUTO] (equivalente a ISO 100 a ISO 12 800, pode-se definir Máximo/Mínimo).

* Os valores são aqueles em que [SteadyShot] está definido sem ser para [Ativa dinâmica]. Quando [SteadyShot] estiver definido para [Ativa dinâmica], os valores são equivalentes a ISO 100 a ISO 25 600.

* Quando [Fotogr. ganho duplo] estiver definida para [Lig.], os valores são equivalentes a ISO 100 a ISO 400.

Compensação da exposição

$\pm 5,0 \text{ EV}$ (comutável entre passos $1/3 \text{ EV}$ e $1/2 \text{ EV}$)

Obturador

Tipo

Controlado eletronicamente, vertical/transversal, plano focal

Variação de velocidade

Imagens fixas (quando fotografar com o obturador eletrónico): $1/8\,000$ segundo a 30 segundos

Imagens fixas (quando fotografar com o obturador mecânico): $1/8\,000$ segundo a 30 segundos, BULB

Filmes: $1/8\,000$ segundo a 1 segundo (passo $1/3 \text{ EV}$)*

Dispositivos compatíveis com 60p: até $1/60$ segundo no modo AUTO (até $1/30$ segundo no modo obturador lento auto)

Dispositivos compatíveis com 50p: até $1/50$ segundo no modo AUTO (até $1/25$ segundo no modo obturador lento Auto)

* Quando [Fotogr. ganho duplo] estiver definida para [Lig.], a velocidade do obturador é de $1/4\,000$ a 1 segundo.

Velocidade de sincronização do flash (quando usar um flash fabricado pela Sony)

$1/250$ segundo ("full frame")

$1/320$ segundo (tamanho APS-C)

Fotografia contínua

Velocidade da fotografia contínua

 (Foto. contínua: Hi+) : Máximo de aprox. 30 imagens por segundo/  (Fotografia contínua: Hi): Máximo de aprox. 20 imagens por segundo/  (Fotografia contínua: Mid): Máximo de aprox. 15 imagens por segundo/  (Fotografia contínua: Lo): Máximo de aprox. 5 imagens por segundo

- Com base nas nossas condições de medição. A velocidade da fotografia contínua pode ser mais lenta, dependendo das condições de fotografia.
- Pode alterar a velocidade da fotografia contínua.

Formato de gravação

Formato de ficheiro

JPEG (compatível com DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32 e MPF Baseline), HEIF (compatível com MPEG-A MIAF), RAW (compatível com o formato Sony ARW 6.0)

Filme (formato XAVC HS)

XAVC Ver2.4: compatível com formato MP4

Vídeo: MPEG-H HEVC/H.265

Áudio: LPCM 2 canais (48 kHz 16 bits), LPCM 2 canais (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 2 canais (96 kHz 24 bits)^{*2}, LPCM 4 canais (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 4 canais (96 kHz 24 bits)^{*2}, PCM 2 canais (48 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 2 canais (96 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 4 canais (48 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 4 canais (96 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2 canais^{*4}

Filme (formato XAVC S)

XAVC Ver2.4: compatível com formato MP4

Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264

Áudio: LPCM 2 canais (48 kHz 16 bits), LPCM 2 canais (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 2 canais (96 kHz 24 bits)^{*2}, LPCM 4 canais (48 kHz 24 bits)^{*1}, LPCM 4 canais (96 kHz 24 bits)^{*2}, PCM 2 canais (48 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 2 canais (96 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 4 canais (48 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, PCM 4 canais (96 kHz float de 32 bits)^{*2 *3}, MPEG-4 AAC-LC 2 canais^{*4}

^{*1} Quando se utiliza um acessório que suporta saída de 4 canais e gravação de 24 bits colocado na sapata multi-interface

^{*2} Quando se utiliza um acessório que suporta saída de 4 canais, amostragem de 96 kHz e float de 32 bits colocado na sapata multi-interface

^{*3} O áudio pode ser gravado no formato WAV.

^{*4} Filmes proxy

Suporte de gravação

Cartões de memória CFexpress Type A, cartões SD

Ranhura

SLOT 1/SLOT 2

Ranhura para cartões de memória CFexpress Type A, cartões SD (compatíveis com UHS-I e UHS-II)

Suporta operações entre dois cartões de memória.

Terminais de entrada/saída

Terminal USB Type-C (USB PORT 1)

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)

Suporte USB Power Delivery

Terminal USB Type-C (USB PORT 2)

Hi-Speed USB (USB 2.0)

Suporte USB Power Delivery

HDMI

Tomada HDMI tipo A

Terminal (Microfone)

Minitomada de estéreo Ø 3,5 mm

Terminal (Auscultadores)

Minitomada de estéreo Ø 3,5 mm

Terminal (Sinc flash)

Alimentação, geral

Entrada nominal

7,82 V 

Consumo de energia

Utilizar uma objetiva FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS II (vendida separadamente)

Quando utilizar o visor: aprox. 4,2 W (enquanto fotografa imagens fixas)/aprox. 5,8 W (durante a gravação de filmes)

Quando utilizar o monitor: aprox. 3,5 W (enquanto fotografa imagens fixas)/aprox. 5,8 W (durante a gravação de filmes)

Temperatura operacional

0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 55 °C

Dimensões (L/A/P) (Aprox.)

132,7 × 96,9 × 82,9 mm

132,7 × 96,9 × 72,8 mm (da pega ao monitor)

Peso (aprox.)

713 g (incluindo bateria, cartão SD)

Microfone

Estéreo

Altifalante

Mono

Impressão Exif

Compatível

PRINT Image Matching III

Compatível

Eco e poupança de energia

Consumo de energia (modo desligado)

Indisponível

Consumo de energia (modo de espera/modo de energia baixo)

0,5 W

Consumo de energia (modo de espera ligado em rede)

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (todos os terminais e redes ligados)

Modo de energia baixo ativado

Até 20 minutos (predefinição)

Modo de espera ligado em rede ativado

Até 20 minutos (predefinição)

LAN sem fios

WW187397 (ver a placa de características no fundo da câmara)

Formato suportado

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Banda de frequência

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz

Segurança

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Método de ligação

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso

Modo de infraestrutura

WW847606 (ver a placa de características no fundo da câmara)**Formato suportado**

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Banda de frequência

2,4 GHz/5 GHz

Segurança

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Método de ligação

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso

Modo de infraestrutura

WW401268 (ver a placa de características no fundo da câmara)**Formato suportado**

IEEE 802.11 b/g/n/ax

Banda de frequência

2,4 GHz

Segurança

WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE

Método de ligação

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manual

Método de acesso

Modo de infraestrutura

Comunicações Bluetooth

Norma Bluetooth Ver. 5.3

Banda de frequência

2,4 GHz

Carregador de pilhas BC-SAD1**Entrada nominal**

15 V  , 3 A

Saída nominal

8,9 V  , 2,7 A ×1

8,9 V  , 1,9 A ×2

Bateria recarregável NP-SA100**Tensão nominal**

7,82 V 

Transformador de CA compatível com USB-PD recomendado

Entrada

100 – 240 V  , 50/60 Hz

Saída

9 V  /3 A ou mais

O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.


TP1002320000

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Marcas comerciais

- “α” e “**α**” são marcas comerciais da Sony Group Corporation.
- XAVC S e **XAVC S** são marcas comerciais da Sony Group Corporation.
- XAVC HS e **XAVC HS** são marcas comerciais da Sony Group Corporation.
- Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas da USB Implementers Forum.
- Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimídia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Microsoft e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.
- O CFexpress™ é uma marca comercial licenciada pela CompactFlash Association.
- Wi-Fi, e o logótipo Wi-Fi e Wi-Fi Protected Setup são marcas registradas ou marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
- A palavra da marca Bluetooth® e logótipos são marcas registradas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respectivas subsidiárias é sob licença.
- QR Code é uma marca comercial da Denso Wave Inc.
- Para além disso, os nomes de sistemas e produtos usados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas registradas dos seus respetivos programadores ou fabricantes. Contudo, as marcas ™ ou ® podem não ser usadas em todos os casos neste manual.



TP1001964012

Licença

Notas sobre a Licença

Este produto vem com software que é usado com base em contratos de licença com os proprietários desse software. Com base nos pedidos dos proprietários dos direitos de autor destas aplicações de software, temos uma obrigação de o informar do seguinte. As licenças (em inglês) estão gravadas na memória interna do seu produto. Estabeleça uma ligação de Armazenamento de Massa entre o produto e um computador para ler as licenças na pasta “PMHOME” - “LICENSE”.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA LICENÇA DO PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL DE UM CONSUMIDOR OU OUTRAS UTILIZAÇÕES PELAS QUAIS NÃO RECEBE REMUNERAÇÃO POR

(i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC (“AVC VIDEO”) E/OU

(ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEOS AVC QUE FORAM CODIFICADOS POR UM CONSUMIDOR NO ÂMBITO DA ATIVIDADE PESSOAL E/OU QUE FOI OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEOS LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEOS AVC.

NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODERÃO SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A OBTENÇÃO DE LICENÇAS E DE UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E COMERCIAIS, JUNTO DA Via Licensing Alliance LLC. VEJA <https://www.via-la.com/>

Abrangido por uma ou mais reivindicações das patentes HEVC enumeradas em patentlist.accessadvance.com.



Sobre software aplicado GNU GPL/LGPL

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado ao abrigo da GPLv2 e outras licenças que podem exigir acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte relevante, conforme exigido na GPLv2 (e noutras licenças) em <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Pode obter o nosso código fonte conforme exigido pela GPLv2 num meio físico, por um período de três anos após a nossa última remessa deste produto, requerendo através do formulário em <https://www.sony.net/Products/Linux/>. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que tenha recebido esta informação.

TP1001940806

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o produto, tente as seguintes soluções.

- 1** Retire a bateria, espere cerca de um minuto, volte a inserir a bateria, depois ligue a alimentação.
- 2** Inicialize as definições.
- 3** Consulte o seu concessionário ou um serviço de assistência autorizado. Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.
<https://www.sony.net/>

Tópico relacionado

- [Repor Definições](#)

TP1001940740

Câmara Digital de Objetivas intercambiáveis
ILCE-7RM6 α7RVI

Mensagens de advertência

Definir Área/Data/Hora.

- Defina a área, data e hora. Se não tiver usado o produto durante um longo período de tempo, carregue a bateria de reserva interna recarregável.

Alimentação insuficiente.

- A função de cópia de imagem ou de limpeza do sensor de imagem não funcionará porque o nível de bateria restante está baixo. Recarregar a bateria ou fornecer energia ligando a câmara a um computador, etc.

Impossível utilizar o cartão de memória. Formatar?

- O cartão de memória foi formatado num computador e o formato de ficheiro foi modificado. Selecione [Confirmar] e depois formate o cartão de memória. Pode utilizar novamente o cartão de memória, contudo, todos os anteriores dados no cartão de memória foram apagados. Pode demorar algum tempo a concluir a formatação. Se a mensagem ainda aparecer, mude o cartão de memória.

Erro do cartão de memória

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.
- A formatação falhou. Formate novamente o cartão de memória.

Impossível ler cartão de memória. Volte a inserir cartão de memória.

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.
- O cartão de memória está danificado.
- A secção do terminal do cartão de memória está suja.

Cartão de memória bloqueado.

- Está a usar um cartão de memória com uma patilha de proteção contra escrita ou uma patilha de proteção contra eliminação com a patilha colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Não é possível abrir o obturador uma vez que o cartão de memória não está introduzido.

- Não foi inserido cartão de memória na ranhura do cartão de memória selecionada em [ Suporte grav.] ou [ Suporte grav.].
- Para disparar o obturador sem inserir um cartão de memória na câmara, defina [Disparar sem cartão] para [Ativar]. Neste caso, as imagens não serão guardadas.

Pode não poder gravar nem reproduzir normalmente neste cartão de memória.

- Foi inserido um cartão de memória incompatível.

A processar...

- Quando executar redução do ruído, ocorre o processo de redução. Não pode fotografar mais durante este processo de redução.

Impossível visualizar.

- As imagens gravadas com outros produtos ou imagens modificadas com um computador podem não ser visualizadas.
- O processamento no computador como por exemplo a eliminação de ficheiros de imagem pode causar inconsistências nos ficheiros da base de dados de imagens. Repare os ficheiros da base de dados de imagens.

Verificar que a objetiva está montada. Para uma objetiva não suportada, definir "Disp sem lente" no menu para "Ativar".

- A objetiva não está colocada corretamente, ou a objetiva não está colocada. Se a mensagem aparecer quando uma objetiva estiver colocada, volte a colocar a objetiva. Se a mensagem aparecer frequentemente, verifique se os contactos da objetiva e o produto estão limpos ou não.
- Quando colocar o produto num telescópio astronómico ou instrumento semelhante, ou usar uma objetiva não suportada, defina [ Disp sem lente] para [Ativar].

Câmara sobreaquecida. Deixe-a arrefecer.

- O produto ficou quente porque tem estado a fotografar continuamente. Desligue a alimentação e arrefeça o produto e espere até o produto estar pronto a fotografar novamente.

[] (Aviso de sobreaquecimento)

- Esteve a gravar imagens durante muito tempo, a temperatura do produto subiu.

[] (Erro do ficheiro da base de dados)

- O número de imagens excede aquele que é possível para gestão de datas num ficheiro da base de dados no produto.

[] (Erro do ficheiro da base de dados)

- Incapaz de registar para o ficheiro da base de dados. Importe todas as imagens para um computador e recupere o cartão de memória.

Erro Ficheiro da Base de Dados Imagens

- Existe algo de errado no Ficheiro da Base de Dados de Imagens. Selecione MENU →  /  (Fotografia) → [Multimédia] → [ Recup. imag.DB].

Erro do sistema

Erro da câmara. Desligue a câmara e volte a ligar.

- Retire a bateria, e depois volte a inseri-la. Se a mensagem aparecer frequentemente, consulte o serviço local de assistência Sony autorizado.

Impossível de ampliar.

Impossível rodar a imagem.

- As imagens gravadas com outros produtos podem não ser ampliadas nem rodadas.

Não pode criar mais pastas.

- Uma pasta no cartão de memória tem os primeiros três dígitos "999." Não pode criar mais pastas nesta câmara.

Tópico relacionado

- [Notas sobre o cartão de memória](#)
- [Executar a configuração inicial da câmara](#)
- [Formatar](#)

- Disparar sem cartão
- Disp sem lente (imagem fixa/filme)
- Recup. imag.DB (imagem fixa/filme)

TP1001938519

5-072-760-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation