

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

WW789166 / WW679476 / WW199569

A Súgóútmutató ajánlott oldalai

[E súgóútmutató használata](#)

Ismerteti a súgóútmutató használati módját.

[Képernyők váltása](#)

Gombműveletekkel váltson át a kívánt képernyőre az LCD-monitoron.

[Alapvető használati beállítások](#)

Felvétel indítása előtt konfigurálja az egység alapbeállításait.

[Ajánlott memóriakártyák](#)

Az ajánlott memóriakártyákat ismerteti.

[Klip felvételi/lejátszási idő](#)

Felvételi/lejátszási időre vonatkozó információk Sony CFexpress Type A VPG400 960 GB-os memóriakártyák használata esetén.

[Funkciók keresése a teljesmenü-listából](#)

Böngészheti a kamera menüpontjainak listáját.
A menü nevére a leírás oldalára ugorhat.

Támogatási információk

[ILME-FX5: Támogatási információk](#)

A kamerával kapcsolatos alapvető információk, tudnivalók a tartozékokról és hibakeresési válasz-téka (GyIK).

Ezt olvassa el először

[E Súgóútmutató használata](#)

[Az egység és mellékelt tartozékainak ellenőrzése](#)

[Biztonsági óvintézkedések](#)

[A használattal kapcsolatos figyelmeztetések](#)

[A kamera vagy memóriakártyák kölcsönadása, átruházása vagy leselejtezése \(megjegyzések a személyes adatok védelméről\)](#)

[Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések](#)

[A memóriakártyákkal kapcsolatos megjegyzések](#)

[A képerzékelő tisztítása \(Érzékelő tisztítása\)](#)

[Tisztítás](#)

A részek neve

[A rendszer felépítése](#)

[Bal oldal/elülső oldal](#)

[Jobb oldal](#)

[Hátoldal](#)

[Felső rész](#)

[Alsó rész](#)

[XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)

[Az érintőpanel használata](#)

[Képernyők váltása](#)

[Felvételi képernyő/lejátszási képernyő](#)

[Home képernyő](#)

[A felhasználói funkciók képernyője](#)

[Menüképernyő](#)

Előkészítés

Tápegység előkészítése

- [Az akkucsomag behelyezése/kivétele](#)
- [Az akkumulátor töltése a tartozék töltővel](#)
- [Az akkumulátor töltése USB PD-kompatibilis eszközzel](#)
- [A kamera használata USB-táplálással](#)
- [A főkapcsoló be/ki kapcsolása](#)
- [Használható akkumulátor üzemidő](#)

Alapvető beállítások

- [Dátum és pontos idő](#)
- [Akadálymentességi funkciók](#)
- [Alapvető használati konfigurálás](#)
- [Az Auto Power Off funkció beállítása](#)
- [Felvételi üzemmód](#)
- [Felvételi formátum](#)

Külső eszközök felszerelése

- [Objektív felhelyezése/levétele](#)
- [Az XLR-kar felhelyezése \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A kereső \(különtartozék\) felerősítése](#)

[Mikrofon \(különtartozék\) felszerelése](#)

Az LCD monitor/kereső beállítása

[Az LCD monitor szöghelyzetének állítása](#)

[Az LCD monitor fényerejének állítása](#)

[Az LCD monitor képének kinagyítása](#)

[A kereső \(különtartozék\) szöghelyzetének állítása](#)

[A kereső \(különtartozék\) fényerejének állítása](#)

Váltás az LCD monitor/kereső között

Memóriakártyák használata

[Memóriakártyák](#)

[Ajánlott memóriakártyák](#)

[Klip felvételi/lejátszási idő](#)

[Memóriakártya behelyezése](#)

[Memóriakártya kivétele](#)

[Memóriakártyák inicializálása](#)

[A maradék felvételrögzítési idő ellenőrzése](#)

[Memóriakártyák visszaállítása](#)

Felvételkészítés

[Alapvető felvételkészítési eljárás](#)

A zoom beállítása

[A zoomolás típusának kiválasztása](#)

[A zoomgyűrű forgatási irányának beállítása](#)

[Zoomolás a zoom karral](#)

[A Bluetooth távvezérlő zoomolási gyorsaságának beállítása](#)

A fókuszlás beállítása

[Kézi fókuszlás](#)

[Fókuszálás érintéssel művelettel](#)

[Az automatikus fókuszlás átmeneti használata](#)

[Gyors automatikus fókuszlás \(Single AF \(AF-S\)\).](#)

[Fókuszálás a nézetnagyítás használatával](#)

[A fókus automatikus állítása](#)

[Az automatikus fókuszlási mező/helyzet beállítása](#)

[A fókusmező gyors átállítása](#)

[A fókusmező keretének mozgatása érintéssel művelettel](#)

[Az automatikus fókuszlás működésének beállítása \(AF átállási gyorsaság, AF témaelmozdulási érzékenység\).](#)

- [A fókuszálási célpont kézi módosítása](#)
- [Kézi fókuszálás átmeneti használata](#)
- [Téma kiválasztása és követése](#)
- [Megadott téma követése](#)
- [A valós idejű követő AF indítása](#)
- [Valós idejű követő AF leállítása](#)
- [Fókuszterkép](#)
- [A felvételt készítővel kapcsolatos megjegyzések](#)

A fényerő beállítása

- [A bázisérzékenység kiválasztása](#)
- [A fényrekesz beállítása](#)
- [Az erősítés beállítása](#)
- [Kettős erősítés](#)
- [A záridő beállítása](#)

A fehéregyensúly beállítása

- [A fehéregyensúly automatikus állítása](#)
- [A fehéregyensúly kézi beállítása](#)

A képstabilizálás konfigurálása

- [A képstabilizálás beállítása](#)

A hangrendszer konfigurálása

- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Zajelnyomás az XLR-kar LOW CUT funkciójával \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A felvételi hangszint állítása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A kamera egyes csatornáira kiadandó bemeneti hangjel kiválasztása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Az XLR-kar \(csak ILME-FX5\) bemenetei és a többcélú papucs kimeneti csatornái](#)
- [Az egységen rögzítendő hangjel beállítása](#)
- [A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az egységen](#)
- [Zajelnyomás a szűrőfunkciókkal](#)
- [A felvételi hangszint állítása az egységen](#)
- [Különálló WAV-hangfájlok mentése \(ha csatlakoztatva van az XLR-kar\)](#)

A felvételt készítő funkciók használata

- [Közvetlen menü](#)
- [Programozható gombok](#)
- [Programozható tárcsa](#)
- [Többfunkciós tárcsa](#)

[A rögzített/változó képfrekvencia kiválasztása \(Slow & Quick Motion\)](#)

[Szakaszos videofelvétel készítés \(Interval Rec\)](#)

[Hamisszín](#)

[Egyidejű felvétel az A és B memóriakártyára](#)

[Videojel figyelő](#)

[Gamma megjelenítés segítés funkció](#)

[Klipjelölők](#)

[Légzéskompenzáció](#)

[Torzítás-kompenzálas](#)

[Visszaélesztett megjelenítés konfigurálása](#)

[Az óra automatikus beállítása](#)

[Helyadatok rögzítése](#)

Proxy felvétel

[Proxy felvétel](#)

Felvételkészítés kívánt megjelenéssel

[Megjelenés \(Look\) kiválasztása](#)

[Kívánt bázismegjelenés importálása](#)

[Bázismegjelenés törlése](#)

[Megjelenés testre szabása](#)

[Megjelenés tárolása jelenetfájlként](#)

[Jelenetfájl átnevezése](#)

[Megjelenés megosztása egy másik kamerával](#)

[Jelenetfájl mentése a beépített memóriából memóriakártyára](#)

[Memóriakártyára mentett jelenetfájl beépített memóriába töltése](#)

Felvételkészítés a megjelenés állításával az utófeldolgozás során

[LUT alkalmazása a kimeneti videóra](#)

[A LUT módosítása](#)

[A sötét és világos területek eloszlásának módosítása a rögzített videóinformáción](#)

[3D LUT fájl rögzítése Metadata-ként](#)

RAW videó készítése

[A HDMI-kimeneti videó rögzítése](#)

[Jelrögzítési állapot jelző](#)

Hálózatra kapcsolódás

[Hálózati funkciók](#)

A „Monitor & Control” használata

└ [„Monitor & Control” kapcsolat](#)

Kapcsolódás az internetre

- └ [Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)
- └ [Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással](#)
- └ [Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)

A Creators' App for Enterprise használata

- └ [Fájlok átvitele a „C3 Portal”-ra](#)

Fájlok átvitele

[Fájlok átvitelének előkészítése](#)

[Klip kiválasztása és átvitele](#)

[Klipek automatikus átvitele](#)

[Átvitel Secure FTP protokollal](#)

[Streamelés](#)

Klip lejátszása

[A kliplista-képernyő felépítése](#)

[A lejátszásvezérlő képernyő](#)

[Klip lejátszása](#)

[Klipműveletek](#)

A beállítások módosítása

[Funkciók keresése a teljesmenü-listából](#)

[Teljes menü műveletek](#)

[Karakterlánc beírása](#)

[A képernyőolvasó használata](#)

[A képernyő képének kinagyítása](#)

A teljes menü funkcióinak beállítása

- └ [\[Felvétel\] menü](#)
- └ [\[Projekt\] menü](#)
- └ [\[Festés/Megjelen.\] menü](#)
- └ [\[TC/Adathordozó\] menü](#)
- └ [\[Megfigyelés\] menü](#)
- └ [\[Audio\] menü](#)
- └ [\[Klipműveletek\] menü](#)
- └ [\[Műszaki\] menü](#)
- └ [\[Hálózat\] menü](#)
- └ [\[Karbantartás\] menü](#)

- [\[ISO/Jelerősítés\] beállítások és alapértelmezett értékek](#)
- [\[AGC határ\] beállítások és alapértelmezett értékek](#)
- [\[Videó formátum\] / \[Minőség\] / \[Bitsebesség\] beállítások](#)
- [Az egyes felvételi üzemmódokhoz elmentett képminőség beállítások](#)
- [Beállítások fájlba mentése](#)

Külső eszközök használata

Monitor és felvevők csatlakoztatása

- [Külső eszköz csatlakoztatása a HDMI kimenetre](#)
- [Az idő kód szinkronizálása külső eszközzel](#)

Távvezérlő használata

- [Mobilkészülék használata](#)
- [Bluetooth távvezérlő használata](#)
- [Távvezérlés USB-kapcsolatú üzemmódban](#)

Számítógép használata

- [Klipek számítógépes kezelése/szerkesztése](#)

Kimeneti formátumok

[A HDMI kimeneti csatlakozó kimeneti formátumai](#)

Függelék

[Hibaelhárítás](#)

[Hibaüzenetek/figyelmeztetések](#)

[Fájlokban tárolt elemek](#)

[Tömbvázlatok](#)

[E-mount objektív szoftverének frissítése](#)

[Licencek](#)


[Műszaki adatok](#)

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

E Súgóútmutató használata

Ez a súgóútmutató az egység funkcióit és használatát ismerteti. Súgóútmutatónkban megtalálja az egység használatával kapcsolatos információkat.

(A jelen súgóútmutató ábrái csak szemléltető jellegűek. Eltérhetnek az egység tényleges megjelenésétől.)

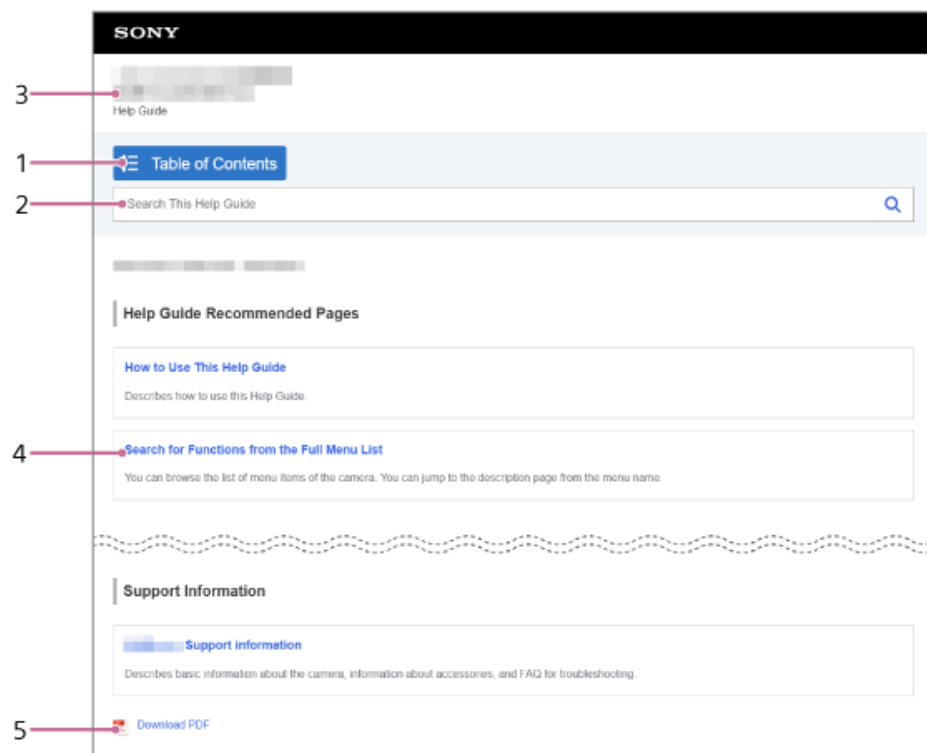

1. Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék megjelenítéséhez kattintson erre: [Table of Contents](#) (Tartalomjegyzék).

2. Keresőmező

Írja bele a keresett információ keresési kulcsszavait.

3. Visszaugrás a főoldalra

A főoldalra visszaugráshoz kattintson a modell nevére a képernyő tetején.

4. Teljesmenü-lista

A főoldalon található „[Funkciók keresése a teljesmenü-listából](#)” linkre kattintva eljuthat az egyes menük leírási oldalára.

5. A PDF formátumú súgóútmutató letöltése

Kattintson a főoldal bal alsó részén található „ PDF letöltése” gombra.

Tipp

- Az egységhez adott Használatbavételi útmutató fontos óvintézkedéseket ismertet az egység használatához. Ezzel a dokumentummal együtt olvassa el.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az egység és mellékelt tartozékainak ellenőrzése

Ez a súgóútmutató a különféle tartozékokkal szállított modelleket ismerteti. A mellékelt tartozékok eltéréseit az alábbiakban ismertetjük.

Modellnév	Az XLR-kar és a kar sínvédő kupakja
ILME-FX5	Mellékelt Az XLR-karról részletek itt találhatóak: „ Az XLR-kar felhelyezése (csak ILME-FX5) ”.
ILME-FX5B	Nem mellékelt

Ha hiányzik valami, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol az egységet vásárolta.
A zárójelbe tett számok darabszámok.

- Kamera (1)
- BC-SAD1 akkumulátortöltő (1)
- NP-SA100 újratölthető akkumulátor (1)
- Készülék kupakja (az egységen) (1)
- Sínvédő kupak (az egységen) (1)
- VF csatlakozóvédő kupakja (az egységen) (1)
- XLR-H2 XLR-kar (csak ILME-FX5) (1)
- Tartozékvakusín-készlet (tartozék vakusín (1), tartozékvakusín-lemez (1), csavarok (4)) (csak ILME-FX5) (1)
- Kar sínvédő kupakja (az XLR-kar mellékelve) (csak ILME-FX5) (1)
- Használatbavételi útmutató (1)

Megjegyzés

- Az XLR-H1 XLR-kar (különtartozék) nem csatlakoztatható az egységhez.
- A mellékelt tartozékok terjedelme országonként vagy régióként eltérő lehet. A mellékelt tartozékokról további részletek a Használatbavételi útmutatóban találhatóak.

TP1002327022

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Biztonsági óvintézkedések

A helytelen használatból eredő sérülések, áramütés, valamint anyagi károk, pl. tűzkár elkerülése érdekében szíveskedjék betartani a következő óvintézkedéseket.

Veszély

A szivárgás, túlmelegedés, gyulladás, robbanás vagy véletlen lenyelés okozta súlyos sérülések, égési sérülések vagy tűzkár elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

Újratölthető akkumulátor modellje

Akkucsomag

- **Ha nem megfelelően kezelik, az akkumulátor felrobbanhat, és tüzet vagy vegyi égési sérüléseket okozhat. Tartsa be a következő óvintézkedéseket:**
 - Ne szerelje szét és ne módosítsa az akkumulátort.
 - Ne tegye ki az akkumulátort ütéseknek vagy erőhatásoknak, például ne kalapálja, ne lépjen rá, ne ejtse le.
 - Ne rövidre zárja az akkumulátort, és ne hagyja, hogy az akkumulátor fémtárgyakkal, például gemkapcsokkal érintkezzen.
 - Ne hagyja az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 60 °C-ot, például közvetlen napfénynek kitett, parkoló autóban.
 - Ne dobja tűzbe és ne próbálja elégetni az akkumulátort.
 - Ne használjon szivárgó vagy sérült lítium-ion akkumulátort.
 - Az akkumulátort kizárólag az előírt módon töltsse.
 - Tartsa gyermekek elől elzárva az akkumulátort.
 - Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.
 - Csak eredeti Sony akkumulátorokat használjon.
 - Vigye szelektív gyűjtőbe az elhasznált akkumulátort.
 - Ne hagyja az akkumulátort –20 °C vagy alacsonyabb hőmérsékletű, illetve 11,6 kPa vagy alacsonyabb nyomású környezetben.

Gombakkumulátor/gombelem

- **Ne nyelje le a gombakkumulátort/gombelemet. Vegyi égést okozhat.**
 - Az egység beépített vagy tartozék gombakkumulátort/gombelemet tartalmaz. Gombakkumulátor/gombelem lenyelése halált vagy súlyos sérülést okozhat. A lenyelt gombakkumulátor/gombelem már 2 órán belül vegyi égést okozhat belső szervekben.
 - Az új és használt akkumulátorokat/elemeket egyaránt tartsa elzárva gyermekektől. Ha az akkurekeszfedél nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a kamerát, és tartsa gyermekektől elzárva.
 - Ha felmerült a gyanúja, hogy valaki lenyelt egy elemet, vagy az más módon teste belsejébe került, haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- **Ne próbálja tölteni a gombelemeket.**
- **Ha szivárog egy akkumulátor/elem, járjon el a következők szerint.**
 - Haladéktalanul távolítsa el az akkumulátort/elemet tűzforrások közeléből. Az akkumulátorból/elemből kiszivárgott folyadék vagy gáz meggyulladhat vagy berobbanhat.
 - Ha a szemébe jutott a kiszivárgott folyadék, ne dörzsölje. Ehelyett azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.
 - Ha a szájába jutott a kiszivárgott folyadék, például megnyalta, haladéktalanul mossa ki a száját bő vízzel és forduljon orvoshoz.
 - Ha testére vagy ruhájára került a kiszivárgott folyadék, bő vízzel mossa le/ki.

Figyelmeztetés

Ha nem tartja be a következő óvintézkedéseket, annak súlyos vagy halálos sérülés vagy tüzeset lehet a vége.

- **Ne szerelje szét és ne módosítsa az egységet.**
 - Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat. Ellenőrzését vagy javítását bízza a helyi márkakereskedőre vagy márkaszervizre.
- **Ne hagyja, hogy víz vagy bármilyen (pl. fém vagy gyúlékony) tárgy kerüljön az egység belsejébe.**
 - Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat. Ha víz vagy tárgy került az egységbe, azonnal kapcsolja ki és vegye ki belőle az akkumulátort. Húzza ki a hálózati tápegységet és az akkumulátortöltőt a konnektorból keresse meg a helyi márkakereskedőt vagy márkaszervizt.
- **Ne használja az egységet vezetés közben.**

- Ne készítsen vagy nézzen vissza felvételeket a monitoron, ha autót, motort stb. vezet. Balesetet okozhat.
- **Felvételkészítés közben figyeljen környezetére.**
 - Ne feledkezzen úgy bele a felvételek készítésébe, hogy megfeledkezik környezetéről. Balesetet szenvedhet vagy megsérülhet.
- **Ne érintkezzen hosszabb időn át bekapcsolt hálózati tápegységgel, akkumulátortöltővel vagy töltés alatt álló akkumulátorral.**
 - Még ha az egység vagy tartozékai nem is tűnnek forrónak, a bőr ugyanazon részének hosszabb ideig tartó érintkezése velük enyhébb égési sérüléseket okozhat, amelyek bőrpírral és hólyagokkal járhatnak.
- **Vigyázzon a kábelekre, hogy ne sérüljenek meg.**
 - A kábelek fűtőtest közelében való elhelyezése, felhevülése vagy megbűtykölése tűzveszélyt vagy áramütést okozhat. A kábeleket mindig a dugaszuknál fogva húzza ki, hogy ne sérüljön meg a vezetékük.
- **Ne használja az egységet nedves kézzel.**
 - Áramütést szenvedhet.
- **Szakszerűen helyezze be az akkucsomagot és erősítse fel a vállszíjat és a hevedert.**
 - Ellenkező esetben leeshet és megsérülhet/sérülést okozhat az egység. Használata előtt ellenőrizze a szíj/heveder épségét. A (különtartozék) vállszíjat és (különtartozék) hevedert használati útmutatója szerint helyezze fel.

Figyelem

A sérülések és anyagi károk megelőzése végett szíveskedjék eljárni a következők szerint.

- **Ne használja az egységet erősen nedves helyeken, ahol vízcseppek hullhatnak rá, vagy olyan helyeken, ahol por, olajos füst vagy gőz érheti.**
 - Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.
- **Ne helyezze az egységet instabil helyre.**
 - Az instabil vagy lejtős helyről vagy az ilyen helyre tett állványról lezuhanhat és balesetet okozhat az egység.
- **Ne takarja le az egység szellőzőnyílásait.**
 - Ha használat közben le vannak takarva, az egység túlmelegedhet és tüzet okozhat vagy elromolhat.
- **Használat közben ne takarja le ronggyal az egységet.**
 - Ettől túlmelegedhet, a burkolata deformálódhat, és tűzveszélyt/áramütést okozhat.
- **Védje ütésektől az objektívet és a monitort.**
 - Az objektív és a monitor üvege erős ütés hatására eltörhet, ami sérülést okozhat.
- **Ha fejhallgatót használ, ne járassa nagy hangerőn hosszú ideig.**
 - A hosszú ideig ható nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
- **Ne hagyja az objektívet napsütésnek kitett helyen.**
 - Az objektív fókuszálhatja a napfényt, és ez tüzet okozhat.
- **Legyen óvatos az egység kezelésekor, ha konzolokkal stb. rögzített más tartozékokkal együtt használja.**
 - Ezek váratlan leesése stb. balesetet okozhat.
- **Ha az egységet hosszabb ideig nem kívánja használni, válassza le az áramellátásról.**
 - Ha az egységet hosszabb ideig nem fogja használni, eltárolása előtt húzza ki a tápkábelét a konnektorból, és vegye ki belőle az akkumulátort.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A használattal kapcsolatos figyelmeztetések

Olvassa el az egységhez adott „Használatbavételi útmutató” „Megjegyzések a használattal kapcsolatban” pontját is.

Környezettudatos csomagolóanyagok használata

A kamerát és tartozékait környezettudatos csomagolóanyagokkal szállítjuk. A csomagolóanyagok jellemzőiről olvassa el a következő pontokat.

- A csomagolóanyagokról por stb. tapadhat a kamerához és tartozékaihoz. Ha ilyet észlel használat előtt távolítsa el ezeket kereskedelmi forgalomban kapható légfűvővel vagy törlőpapírral.
- A csomagolóanyagok folyamatos használat mellett elhasználódnak. Legyen óvatos a terméknek az eredeti csomagolásban való szállításakor.

Műszaki adatok

- A jelen súgóútmutatóban szereplő műszaki adatok 25 °C környezeti hőmérsékletre érvényesek, ha másképp nem jelezzük.
- Az akkucsomag adatai a töltésjelző lámpa kialvásáig töltött akkucsomagra vonatkoznak.

Az üzemi hőmérséklettel kapcsolatos megjegyzések

- Nem ajánlott az egységet olyan rendkívül hideg vagy meleg környezetben használni, amely meghaladja a működési hőmérsékleti tartományt.
- Magas környezeti hőmérsékleten gyorsan felhevül a kamera.
- A kamera felhevülése leronthatja a képminőséget. Javasoljuk, hogy hagyja lehűlni a kamerát, mielőtt folytatná a felvételt.
- A kamera és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a kamera a felvételkedészítés leállításával vagy automatikus kikapcsolással védekezik. A kikapcsolás előtt, illetve ha már nem lehet videót rögzíteni, a monitoron megjelenik egy üzenet. Ebben az esetben hagyja kikapcsolva a kamerát és várjon, amíg lehűl. Ha a lehűlés előtt erőszakosan visszakapcsolja a kamerát, az ismét kikapcsolhat, vagy nem enged felvételt készíteni.

Óvintézkedések hosszú időtartamú/nagy terhelésű felvételkedészítés esetén

- Használat közben felmelegedhet a kamera és akkumulátora. Ez nem a készülék hibája.
- Nagy hidegben lerövidülhet a működési ideje, a következő felvételi beállításoktól, felvételi módoktól és a csatlakoztatott tartozékoktól függően. Melegítse fel az akkucsomagot vagy cserélje új akkucsomagra.
 - Felvételkedészítés nagy bitsebességen, pl. 4K felbontással
 - Több memóriakártya használata
 - Hálózati funkciók, pl. Wi-Fi és LAN használata
 - Az egységről táplált felszerelési adapter, többcélú papuccsal kompatibilis audio tartozékok stb. használata

Megjegyzések felvételek más eszközökön való lejátszásáról

- XAVC HS, XAVC S és X-OCN videofelvételek csak kompatibilis eszközökön játszhatók le.
- Az egységen készült 96 kHz vagy 32-bites lebegőpontos formátumú felvételeket olyan kamerán játssza le, amelyek támogatják a 96 kHz-es vagy 32-bites lebegőpontos formátumú felvételeket. Előfordulhat, hogy nem támogatott kamerán nem lehetséges a megfelelő lejátszás.

Megjegyzések felvételkedészítésről/lejátszásról

- Mindig készítsen próbafelvételt és ellenőrizze sikerességét. A SONY SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, TEHÁT PÉLDÁUL KÁRTÉRÍTÉST VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉST SEM FIZET, HA EZEN EGYSÉG VAGY ADATHORDOZÓJA, KÜLSŐ TÁROLÓESZKÖZE VAGY BÁRMELY MÁS ADATHORDOZÓ VAGY TÁROLÓRENDSZER MEGHIBÁSODÁSA MIATT BÁRMELY TÍPUSÚ TARTALOM NEM RÖGZÍTHETŐ.
- Használatbavétele előtt mindig győződjön meg az egység üzemképességéről. A SONY SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL, TEHÁT PÉLDÁUL KÁRTÉRÍTÉST VAGY KÖLTSÉGTÉRÍTÉST SEM FIZET, HA EZEN EGYSÉG JÓTÁLLÁSI IDŐN BELÜL VAGY AZON TÚL BEKÖVETKEZETT MEGHIBÁSODÁSA MIATT VAGY BÁRMELY MÁS OKBÓL BÁRMELY TÉNYLEGES VAGY VÁRT NYERESÉG ELMARAD.
- A SONY NEM FELEL A BELSŐ TÁROLÓRENDSZERÉN, ADATHORDOZÓIN, KÜLSŐ TÁROLÓKON VAGY BÁRMELY MÁS ADATHORDOZÓN VAGY TÁROLÓN RÖGZÍTETT ADATOK ELVESZÉSÉÉRT, ÁLLAPOTÁÉRT VAGY MEGJELENÍTÉSÉÉRT.
- A SONY NEM FELEL AZ EGYSÉG FELHASZNÁLÓI VAGY HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL TÁMASZTOTT IGÉNYEKÉRT.
- A SONY NEM FELEL A JELEN EGYSÉGGEL KAPCSOLATOS BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNY MIATTI MEGSZÚNÁSÉÉRT VAGY FÉLBESZAKADÁSÁÉRT.
- A felvételi készenléti képernyőn megjelenő kép eltérhet a ténylegesen rögzített eredménytől.
- Nem garantáljuk, hogy az egységgel rögzített képek más eszközökön lejátszhatók, illetve hogy más eszközökkel rögzített vagy szerkesztett képek az egységen lejátszhatók.
- A Sony nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a felvétel nem sikerül, illetve a rögzített képek vagy hangadatok elvesznek vagy megsérülnek a kamera, a felvételi adathordozó stb. meghibásodása miatt. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.

- A memóriakártya formázása törli a kártyán tárolt összes adatot, és azok nem állíthatók vissza. A formázás előtt másolja át az adatokat számítógépre vagy más eszközre.
- Rögzítse a vállpántot a kamerára, hogy ne essen le.
- Ha az egységet állvánnyal vagy markolattal használja, ügyeljen biztonságos rögzítésére.
- Más gyártók tartozékainak használata esetén nem garantáljuk a megfelelő működést.

Állvány használatával kapcsolatos megjegyzések

Az állvány csavarja ne legyen hosszabb 5,5 mm-nél. Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm, az egységet nem fogja tudni megfelelően rögzíteni vele az állványhoz, és az egység megsérülhet.

Megjegyzések memóriakártyák kezeléséről

- A felvettelt követően felmelegedhetnek a memóriakártyák. Ez nem a készülék hibája.
- Ha a [Az adathord. hőm. magas] figyelmeztetés látható a monitoron, ne vegye ki azonnal a memóriakártyát a kamerából. Ehelyett az egység kikapcsolását követően várjon egy kicsit, és csak utána vegye ki a memóriakártyát. Ha megérinti a forró memóriakártyát, lehet, hogy elejti, és az megsérülhet. A memóriakártyát óvatosan vegye ki.

Memóriakártyák biztonsági mentése

Az adatok megsérülhetnek a következő esetekben. Készítsen róluk biztonsági másolatot.

- Ha olvasási vagy írási művelet közben kiveszik a memóriakártyát, leválasztják az USB-kábelt, vagy kikapcsolják az egységet
- Ha a memóriakártyát olyan helyen használják, ahol statikus elektromosság vagy elektromos zaj léphet fel

Adatbázis-fájl hiba

- Ha olyan memóriakártyát helyez az egységbe, amely nem tartalmaz képadatbázis-fájlt, majd bekapcsolja az egységet, az automatikusan létrehoz egy képadatbázis-fájlt, amely elfoglalja a memóriakártya kapacitásának egy részét. A folyamat hosszú időt vehet igénybe, és befejeződéséig nem használható a termék.
- Ha adatbázis-fájlhiba lép fel, mentse el az összes adatot számítógépére stb., majd formázza meg a memóriakártyát az egységben.

Ne használja és ne tárolja a terméket a következő helyeken

- Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen
Bizonyos helyeken, például egy tűző napon álló autóban, a kamera háza deformálódhat, ami működési zavarokat okozhat.
- Tárolás közvetlen napfénynek kitéve vagy fűtőtest közelében
A kamera háza elszíneződhet vagy deformálódhat, ami működési zavarokat okozhat.
- Erős rázkódásnak, rezgésnek kitett helyen
Ez működési zavarokat okozhat, és megakadályozhatja az adatok rögzítését. Ezenkívül az adathordozó használhatatlanná válhat, és a rögzített adatok megsérülhetnek.
- Erős mágneses tér közelében
- Homokos vagy poros helyen
Vigyázzon, hogy ne kerüljön homok vagy por az egységbe. Ettől meghibásodhat, sőt javíthatatlanul elromolhat az egység.
- Magas páratartalmú helyeken
Ilyen helyeken bepenészedhet az objektív.
- Erős rádióhullámoknak vagy sugárzásnak kitett helyeken
Itt előfordulhat, hogy a felvétel és a lejátszás nem működik megfelelően.

A légnedvesség kicsapódásáról

- Ha a terméket közvetlenül hideg helyről meleg helyre viszik, az egység belsejében vagy külsején kicsapódhat a pára. Ez a páralecsapódás, másszóval kondenzáció, a termék meghibásodásához vezethet.
- Ha az egységet közvetlenül hideg helyről meleg helyre viszi, a páralecsapódás megelőzése érdekében előbb tegye egy műanyag zacskóba, és zárja jól le, hogy ne jusson be levegő. Várjon körülbelül egy órát, amíg a termék hőmérséklete eléri a környezeti hőmérsékletet.
- Ha páralecsapódás képződik, kapcsolja ki a készüléket, és a készülék működtetése előtt várja meg, amíg a páralecsapódás megszűnik. Ha páralecsapódás képződik, kapcsolja ki az egységet, és tartsa kikapcsolva kb. egy órán át, hogy elpárologjon belőle a nedvesség. Ne feledje, hogy ha az objektívban nedvesség marad, és így próbál felvételt készíteni, akkor nem lesz éles a kép.

A hordozással kapcsolatos megjegyzések

- Ne tartsa a kamerát a következő részeknél fogva, ne üsse meg ezeket és ne fejtse ki túlzott erőt rájuk:
 - Objektív rész
 - Hordozható monitor
- Ne hordozza állványra szerelve a kamerát. Ettől megsérülhet az állványcsatlakozó furata.
- Ne üljön székre vagy más helyre úgy, hogy a kamera nadrágja vagy szoknyája hátsó zsebében van, mivel ez a kamera meghibásodásához vagy megrongálódásához vezethet.

Megjegyzések az egység kezeléséről

- Az egység (beleértve a tartozékait) mágneset vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. Ne helyezze az egységet ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, az egység használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
- Ne hagyja az egységet, tartozékait, a memóriakártyákat stb. kisgyermek számára elérhető helyen. Szájukba vehetik és lenyelhetik. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A hangerőt lassan növelje. A hirtelen nagy hangerő károsíthatja hallását. Különösen vigyázzon fejhallgatók használatakor.
- Még ha az egység vagy tartozékai nem is tűnnek forrónak hosszabb ideig tartó felvételt készítés vagy streamelés közben, a bőr ugyanazon részének hosszabb ideig tartó érintkezése velük enyhébb égési sérüléseket okozhat, amelyek bőrpírral és hólyagokkal járhatnak. A következő esetekben legyen óvatos, és használjon állványt vagy hasonló eszközt.
 - Magas hőmérsékletű környezetben történő használat esetén
 - Ha az egységet vérkeringési problémákkal küzdő vagy érzékeny bőrű ember használja
 - Ha az [Auto. kikapcsolás hőm.] beállítása [Magas]
- Hosszabb ideig tartó felvételt készítés vagy streamelés során ne tartsa a kezét a szellőzőnyílások közelében. Ettől enyhébb égési sérüléseket szenvedhet.
- Bár az egységet por- és cseppállóra tervezték és gyártották, nem képes teljesen megakadályozni por vagy vízcseppek bejutását.
- Mielőtt a kábelt az aljzatba dugaszolja, feltétlenül ellenőrizze a csatlakozó tájolását. Utána nyomja be egyenesen. Ne erőltesse a kábel bedugaszolását vagy kihúzását. Eltörheti a csatlakozó érintkezőit.
- Az egység mágneses alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol a kamerától a mágneses térre érzékeny tárgyakat, például bankkártyákat és floppy lemezeket.

Tárolás

- Ha egy ideig nem használja a kamerát, előtte helyezze fel rá az objektív első sapkáját vagy a készülék kupakját. Hogy ne kerüljön por vagy szennyeződés az egység belsejébe, tisztítsa le a port a készülék kupakjáról, mielőtt felhelyezné.
- Ha használat közben bepiszkolódott az egység, tisztítsa meg. Az egységben maradt víz, homok, por, só stb. meghibásodást okozhat.

A objektívval kapcsolatos megjegyzések

- A levett objektívon keresztül ne nézzen a Napba vagy erős fénybe. Ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat a szemében.
- Objektívcseré során ellenőrizze a monitor képernyőjét, hogy minden rendben működik-e.
- Motorzoomos objektív használatakor vigyázzon, hogy ne szoruljanak az ujjai vagy más tárgyak be az objektívba. (Ez csak motorzoomos vagy cserélhető objektívos kamerákra vonatkozik.)
- Vigyázzon, hogy az objektív ne nézzen a Napba vagy erős fénybe. Az objektív kis pontra fókuszálja a fényt, ami füstöt, tüzet vagy egyéb károsodást okozhat a kamerában vagy az objektívban.
- Ha mindenképpen napfényre vagy erős fényforrás alá kell helyezni az egységet, helyezze az objektívre a védősapkát.
- Ha napfény vagy erős fény jut be a kamerába az objektíven keresztül, az füstölést vagy tüzet okozhat a kamerában. Az egység tárolása előtt helyezze az objektívekre a védősapkákat. Ha a Nappal szemben készít felvételt, ügyeljen arra, hogy a Nap a látószögtől kellő távolságra essen. Felhívjuk figyelmét, hogy füst vagy tűz keletkezhet akkor is, ha a fényforrás a látószög közelébe esik.
- Ne tegye ki az objektívet közvetlen sugárzásnak, például lézersugárnak. Ez tönkretelheti vagy megrongálhatja a kamera képérzékelőjét.
- Ha a téma túl közel van, a képen láthatóvá válhat az objektíven lévő por vagy ujjlenyomat. Törölje tisztára az objektívet puha kendővel stb.

A többcélú papucssal kapcsolatos megjegyzések

- Tartozékoknak a többcélú papucshoz csatlakoztatása vagy onnan való levétele előtt kapcsolja ki a tartozékot és a kamerát. Tartozék felhelyezésekor ellenőrizze szilárd rögzülését az egységhez.

A monitorral kapcsolatos megjegyzések

- Ha megsérült a monitor, azonnal hagyja abba használatát. Sérült részei megvághatják kezét vagy arcát.
- A monitor precíziós technológiával készült, amely legalább 99,99% működő képpontot biztosít. Éppen ezért a képpontok csak rendkívül kis arányban lehetnek hibásak, akár mindig kikapcsolt (fekete), mindig bekapcsolt (vörös, zöld vagy kék) vagy villogó állapotúak. Ez nem a készülék hibája. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen problémák nem befolyásolják a rögzített adatokat.
- Ne fejtse ki erős nyomást a monitorra. Ez helyileg elállítja a színeket, ami működési zavarhoz vezethet.
- Ha víztől vagy más folyadéktól nedves a monitor, törölje szárazra puha ronggyal. Ha a monitor nedves marad, a felülete megváltozhat vagy károsodhat. Ez működési hibát okozhat.
- Ha hideg helyen használja az egységet, a képe csíkozódhat. Ez nem a készülék hibája.
- A kamera csatlakozóiba dugaszolt kábelek korlátozhatják a monitor forgási tartományát.

A képérzékelővel kapcsolatos megjegyzések

- Ha alacsony érzékenységi beállítás mellett rendkívül erős fényforrásra irányítja a kamerát, a kép világos területei feketén jelenhetnek meg.
- Ha rendkívül erős fényforrásra irányítja a kamerát, a kép világos területei feketén jelenhetnek meg.
- A következő jelenségek, amelyek a képeken előfordulhatnak, a képérzékelőkre jellemzőek. Nem jelentik a készülék meghibásodását.

Fehér foltok

Bár a képérzékelők precíziós technológiával készülnek, ritkán apró fehér foltokat kelthetnek a képernyőn; ezeket például kozmikus sugarak stb. okozhatják.

Ez nem meghibásodás, hanem a képérzékelő működésének velejárója.

A fehér foltok különösen a következő esetekben jelentkezhetnek:

- Nagy környezeti hőmérséklet esetén
- Nagy erősítés (érzékenység) beállításakor

Képvibrálás

Ha a megvilágítást fénycső, nátriumlámpa, higanygőzlámpa vagy LED adja, a kép vibrálhat vagy a színek elállíthatódnak.

A hűtőventilátorral kapcsolatos megjegyzések

- Ne takarja le a szellőzőt. Az egység kialakítása akkor is biztosítja a szellőzést, ha a monitor le van csukva.
- A szellőzőnyílás felforrósodhat.
- Ne használja az egységet olyan helyen, ahol szálló por vagy homok van a levegőben.
- A hűtőventilátor működése közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a ventilátorba.
- Ha szokatlan zajt ad a hűtőventilátor, hagyja abba az egység használatát, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.

Megjegyzések az XLR-karral kapcsolatban (csak az XLR-karral ellátott modellek esetén)

- Mielőtt külső mikrofont vagy eszközt csatlakoztatna az INPUT1 vagy INPUT2 csatlakozóhoz, illetve választana le onnan, feltétlenül állítsa az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) vagy az INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsolót nem „MIC+48V” helyzetbe. Ha a kapcsoló „MIC+48V” helyzetben áll, külső mikrofon vagy eszköz csatlakoztatása vagy leválasztása durranó kattanást okozhat, sőt az eszköz akár meg is hibásodhat.
- A felvétel közben előfordulhat, hogy a kamera vagy az objektív működési és kezelési zajai is rögzítésre kerülnek. Ha a felvétel közben megérinti a kart, az zajt okoz a felvételen.
- Felvétel közben ne módosítsa az INPUT1 vagy INPUT2 kapcsoló beállítását.
- Ha a kar mikrofonja hangszóró közelébe kerül, akusztikusan összegezhet vele. Ilyen esetben vigye a kart a lehető legtávolabb a hangszórótól, vagy csökkentse a hangszóró hangerejét.
- Ha a mikrofon felületén por vagy vízcseppek vannak, előfordulhat, hogy nem sikerül a felvétel. A kar használata előtt feltétlenül tisztítsa meg a mikrofon felületét.
- A kar felhelyezése és levétele előtt kapcsolja ki a kamerát.
- Az XLR-kar felszerelésekor húzza szorosra a kar két rögzítőcsavarját.
Ha nem húzza szorosra a kar rögzítőcsavarjait, megsérülhetnek a többcéltű papucs érintkezői vagy leeshet a kamera.

Az okostelefonos/számítógépes alkalmazásokról

Az alkalmazás műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Más cégek által nyújtott szolgáltatások és szoftverek

Az egység hálózati szolgáltatásai, tartalmi anyagai és szoftverei (beleértve az operációs rendszert is) egyedi felhasználási feltételek hatálya alá tartozhatnak, bármikor módosulhatnak, szünetelhetnek vagy megszűnhetnek, és díjak fizetését, regisztrálást, illetve hitelkártyaadatok megadását tehetik szükségessé.

Megjegyzések az internethez való csatlakozásról

- Az egység a vezeték nélküli LAN-funkciójával nem csatlakoztatható olyan hozzáférési pontokhoz, amely kizárólag WEP vagy WPA biztonsági protokollt használnak, mivel ezek sebezhetőek.
- Az egység nem hálózati eszköz (útválasztó, kapcsoló stb.). Nyomatékosan ajánljuk, hogy az egységet olyan hálózathoz csatlakoztassa, ahol a hálózati beállításokat megfelelően konfigurálhatja és kezelheti, hogy megvédje DoS (szolgáltatásmegtagadási) és hasonló támadásoktól.
- Az egységet megfelelően konfigurált és kezelt útválasztó vagy ilyen funkcióval rendelkező LAN-port útján csatlakoztassa hálózatra. Ha ilyen védelem nélkül csatlakoztatja (például ingyenes Wi-Fi használatokor) problémák léphetnek fel. Megfelelő konfigurálás esetén az útválasztók megfelelő védelmet nyújtanak a DoS-támadások vagy a hálózati eszközök működésének kiesése ellen. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a kamerát a hálózatról.

A biztonsággal kapcsolatos megjegyzések

- Ha a [Biztonság] vezeték nélküli LAN beállítást [Nincs]-ra állítja, és így csatlakozik hozzáférési ponthoz, a kamera és a hozzáférési pont közötti vezeték nélküli kommunikáció nem lesz titkosítva, és a jel hatótávolságán belül lehallgatható. A fokozott biztonság érdekében használja a WPA3 vagy WPA2 biztonsági protokollt.
- A SONY SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ÁTVITELI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KELLŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ELMULASZTÁSÁBÓL, AZ ÁTVITELI SPECIFIKÁCIÓK MIATT ELKERÜLHETETLEN ADATSZIVÁRGÁSOKBÓL VAGY BÁRMINEMŰ GONDBÓL FAKADÓ SEMMILYEN KÁRÉRT.
- Az üzemi környezettől függően előfordulhat, hogy illetéktelenek hozzáférnek a készülékhez a hálózaton. A készülék hálózatra kapcsolásakor ellenőrizze, hogy kellően biztonságos-e a hálózat.
- Ha hálózatra kapcsolja ezt a terméket, iktasson közbe védelmi funkciót, például útválasztót vagy tűzfalat. Ilyen védelem nélkül problémák jelentkezhetnek.

A külön vásárolható tartozékokról

- Javasoljuk, hogy csak eredeti Sony tartozékokat használjon.
- Előfordulhat, hogy egyes termékek adott országban vagy régióban nem kaphatók.
- A tartozékok felszerelésekor használjon olyan csavarokat, amelyek mérete megfelel a menetes furatok mélységének. Túl hosszú csavarok használata károsíthatja a külső részeket.

Kapható modellek és készletek

Előfordulhat, hogy egyes termékek adott országban vagy régióban nem kaphatók.

TP1002216810

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A kamera vagy memóriakártyák kölcsönadása, átruházása vagy leselejtezése (megjegyzések a személyes adatok védelméről)

A használt funkcióktól és a kamera beállításaitól függően fontos adatokat tartalmazhat a kamera és/vagy a memóriakártya. A kamera és/vagy a memóriakártyák kölcsönadása, átruházása vagy leselejtezése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakat, és győződjön meg arról, hogy elvégezte a szükséges lépéseket.

Megjegyzések az egység kölcsönadásáról, átruházásáról vagy leselejtezéséről

Az egység kölcsönadása, átruházása vagy leselejtezése előtt végezze el a következő lépéseket, személyes adatai védelme érdekében.

- [Karbantartás] – [Összes visszaállítás] – [Vissza gyári alapbeáll.-ra] a teljes menüben

Az egység inicializálásakor törlődnek a következők:

- Gyökértanúsítvány (RTMP)
- Gyökértanúsítvány (FTP)
- Hozzáférési pont adatok
- Hozzáférés-hitelesítési adatok
- FTP szerver beállításai
- Hálózati streaming kapcsolat adatai
- Digitális aláírási tanúsítványok
- Felhasználói bázismegjelenések/LUT-ok
- Jelenetfájlok

Megjegyzések memóriakártyák kölcsönadásáról, átruházásáról vagy leselejtezéséről

A memóriakártyán formázása vagy adatainak törlése az egység vagy számítógép segítségével nem feltétlenül törli visszaállíthatatlanul az adatokat. Mielőtt kölcsönad, átruház vagy leselejtez egy memóriakártyát, javasoljuk, hogy számítógépes adatmegsemmisítő szoftverrel visszaállíthatatlanul törölje róla az összes adatot. Javasoljuk, hogy leselejtezését követően fizikailag semmisítse meg a memóriakártyát.

A hálózati funkciókkal kapcsolatos megjegyzések

Hálózati funkciók használatakor az üzemi környezettől függően előfordulhat, hogy illetéktelenek hozzáférnek az egységhez a hálózaton. Illetéktelen hozzáférés történhet olyan hálózati környezetben, amelyhez egy másik hálózati eszköz engedély nélkül csatlakozik vagy csatlakozhat. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen hálózati környezetekhez való csatlakozásból eredő veszteségekért vagy károkért.

A helyadatokkal kapcsolatos megjegyzések

Ha a „Creators' App for Enterprise” alkalmazás segítségével helyadatozott videókat tesz közzé vagy oszt meg az interneten az egységgel, előfordulhat, hogy a felvétel helyszíne akaratlanul is harmadik felek tudomására jut. Ennek megelőzésére a felvétel előtt állítsa a teljes menü [Műszaki] – [GPS] – [Hely mobilapp szerint] pontját [Ki] értékre.

A szerzői jogokkal kapcsolatos figyelmeztetés

A kamerával készített bármely felvétel, amelyet szerzői jogi törvények a személyes szórakozás célját kivéve tiltanak, a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül nem használható fel. Ilyen anyagok jogosulatlan rögzítése megsértheti a szerzői jogi törvények rendelkezéseit.

TP1002327024

Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések

Az akkucsomag használatával kapcsolatos megjegyzések

- Csak eredeti Sony akkumulátorokat használjon.
- Bizonyos működési vagy környezeti feltételek mellett előfordulhat, hogy az akkumulátor fennmaradó töltöttsége pontatlanul jelenik meg.
- Vigyázzon, hogy ne érje víz az akkumulátort. Vigyázzon, hogy más folyadékkal se érintkezzen.
- Ne hagyja az akkumulátort forró helyen, például a napon vagy közvetlen napsütésnek kitett parkoló autóban.

Az akkucsomag töltésével kapcsolatos megjegyzések

- Első használata előtt tölts fel az akkucsomagot.
- A feltöltött akkucsomag lassan kisül akkor is, ha nem használják. Minden használata előtt tölts fel teljesen az akkucsomagot, hogy ne kelljen elmulasztania felvételek készítését.
- Ne töltsön fel más akkumulátorokat, csak az egységhez kifejezetten előírtakat. Idegen akkumulátorok töltése szivárgást, túlhevülést, robbanást, áramütést, és égési vagy egyéb sérülést okozhat.
- Vadonat új vagy hosszú ideje nem használt akkucsomag használatakor a töltésjelző lámpa (CHARGE) szaporán villoghat az akkumulátor töltése közben. Ebben az esetben vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és az USB-kábelt, majd próbálja meg újra a töltést.
- Javasoljuk, hogy az akkucsomagot 10 °C – 30 °C környezeti hőmérsékleten tölts. E hőmérsékleti tartományon kívül az akkucsomag nem feltétlenül töltődik megfelelően.
- A működés nem garantálható minden külső tápegységgel.
- A töltőn végzett töltés befejeztével húzza ki az USB-hálózati tápegységet a konnektorból. Ha az egységbe behelyezve tölti az akkumulátort, a töltés befejeztével húzza ki az USB-kábelt. Ennek elmulasztása lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- Ne tölts folyamatosan vagy ismételtelen az akkucsomagot, ha nem használja vagy már (majdnem) teljesen fel van töltve. Ez ronthatja az akkumulátor teljesítőképességét.
- Ha töltés közben villog az egység töltésjelző lámpája, vegye ki az akkucsomagot, majd helyezze vissza az egységbe határozott mozdulattal. Ha még mindig villog a töltésjelző lámpa, akkor vagy hibás az akkumulátor, vagy nem előírt típusú. Ellenőrizze, hogy az akkucsomag az előírt típusú-e.
Ha előírt típusú, vegye ki, helyezzen be helyette újat vagy másikat, és ellenőrizze, hogy az rendszeren töltődik-e. Ha a másik akkumulátor rendszeren töltődik, az előző akkumulátor valószínűleg hibás.
- Ha a kamerán lévő akkumulátor töltése közben villog a töltésjelző lámpa, az azt jelzi, hogy ideiglenesen leállt a töltés, mert a hőmérséklet a megengedett tartományon kívülre esik, és az egység készenléti állapotba váltott. Amikor a hőmérséklet visszaáll a megengedett tartományba, a töltés folytatódik és a töltésjelző lámpa ismét kigyullad.
- Ha a töltésjelző lámpa nem világít, húzza le és csatlakoztassa vissza az USB-kábelt és/vagy az akkumulátort.

A maradék akkukapacitás jelzője

- A maradék akkukapacitás jelzője ikonként jelenik meg a monitoron. Körülbelül egy percbe telik, amíg a rendszer megjeleníti a pontos maradék akkukapacitást.
- Bizonyos működési vagy környezeti feltételek mellett előfordulhat, hogy az akkumulátor fennmaradó töltöttsége pontatlanul jelenik meg.

Az akkucsomag hatékony használata

- Hideg környezetben az akkumulátor teljesítménye csökken. Az akkucsomag üzemideje lerövidül a hidegben. Meghosszabbíthatja az üzemidejét azzal, hogy a testéhez közeli egyik zsebébe teszi az akkucsomagot és csak közvetlenül a felvételt készítés előtt helyezi az egységre. Előtte azért vegye ki a fémtárgyakat – például kulcsokat – a zsebéből, mert rövidzárlatot okozhatnak.
- Az akkucsomag gyorsan lemerül, ha folyamatosan vesz a kamerával, gyakran ki-be kapcsolja vagy nagy fényerőre állítja a monitort.
- Javasoljuk, hogy tartson készenléti pótakkumulátort, és készítsen próbafelvételeket az éles felvételek előtt.
- Ha az akkumulátor érintkezői piszkosak, előfordulhat, hogy az egységet nem lehet bekapcsolni, vagy az akkumulátor nem töltődik fel rendszeren. Ilyen esetben puha kendővel vagy vattapálcikával törölje tisztára az akkumulátor érintkezőit.

Az akkucsomag tárolása

- Meghosszabbítja az akkucsomag élettartamát, ha évente legalább egyszer jól feltölti, majd teljesen kisüti az egységben. Az akkucsomagot – az egységről levétele után – tárolja hűvös, száraz helyen.
- Az akkumulátor hosszú távú és biztonságos használata érdekében az akkumulátor tárolás közben fokozatosan, automatikusan lemerülhet. Ha az akkumulátort egy ideje már nem használta, javasoljuk, hogy használata előtt tölts fel.

A akkumulátor adatai

Az egységbe helyezett akkumulátor adatait – például modellszámát és elhasználódási állapotát – a menü [Információ] kategóriájának [Akkumulátor] oldalán ellenőrizheti.

- Az akkumulátor teljesítménye az idő múlásával és az ismételt használat következtében fokozatosan romlik. Az akkumulátor állapota három szint egyikeként jelenik meg a [Akkumulátor] oldalon: [Jó] / [Kissé elhaszn.] / [Elhaszn. (csere)]. Ha [Elhaszn. (csere)] látható, javasoljuk, hogy vásároljon új akkumulátort.
- Az akkumulátor hosszú távú és biztonságos használata érdekében az akkumulátor tárolás közben fokozatosan, automatikusan lemerülhet. Ha az akkumulátort egy ideje már nem használta, javasoljuk, hogy használata előtt töltsse fel.

Az akkumulátor élettartamáról

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha ismételten vagy hosszú időn át használja, kapacitása lecsökken. Ha maradék üzemideje jelentősen lerövidült, akkor valószínűleg eljött az ideje, hogy lecserélje egy újra.
- Az akkumulátor élettartama függ attól, hogyan tárolják, és attól, hogy milyen üzemi körülmények között és milyen környezetben használják.

A beépített akkumulátorról

Az egység beépített akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja a dátum, a pontos idő és az egyéb beállítások megőrzését akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva. Hálózati tápegység vagy feltöltött akkucsomag csatlakoztatását követően a beépített akkumulátor 24 óra elteltével feltöltődik, függetlenül attól, hogy a egység be vagy ki van-e kapcsolva. Ha nincs csatlakoztatva a hálózati tápegység vagy az egységet akkucsomag nélkül használják, a beépített akkumulátor kb. 2 hónap elteltével lemerül. Az akkumulátor feltöltése után használja az egységet.

TP1002327025

A memóriakártyákkal kapcsolatos megjegyzések

- Ha a [Az adathord. hóm. magas] figyelmeztetés látható a monitoron, ne vegye ki azonnal a memóriakártyát a kamerából. Ehelyett az egység kikapcsolását követően várjon egy kicsit, és csak utána vegye ki a memóriakártyát. Ha megérinti a forró memóriakártyát, lehet, hogy elejti, és az megsérülhet. A memóriakártyát óvatosan vegye ki.
- Ha hosszabb ideig ismételtlen készít és töröl felvételeket, a memóriakártyán töredezetté válhatnak a fájlok, és videók készítése felvétel közben megszakadhat. Ilyen esetben mentse el a felvételeket számítógépre vagy más helyre, majd futtassa az egység menüjének [TC/Adathordozó] – [Adathordozó formázás] – [Teljes formázás] vagy [Gyors formázás] parancsát.
- Amíg világít a hozzáférésjelző lámpa, ne vegye ki a memóriakártyát, ne húzza ki az USB-kábelt, ne vegye ki az akkucsomagot és ne kapcsolja ki az egységet. Ha ezt megteszi, megsérülhetnek a memóriakártyán az adatok.
- Készítsen róluk biztonsági másolatot.
- Nem garantálható minden memóriakártya hibátlan működése.
- SDXC vagy CFexpress Type A memóriakártyára rögzített képeket nem lehet importálni vagy lejátszani olyan számítógépeken vagy AV-eszközökön, amelyek nem kompatibilisek az exFAT fájlrendszerrel, ha USB-kábellel csatlakoztatják őket. Mielőtt csatlakoztatná a külső eszközt az egységhez, győződjön meg arról, hogy kompatibilis-e az exFAT-formátummal.
Ha az egységet nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy az kéri a kártya formázását. Soha ne formázza a kártyát e kérés szerint, mert ez a kártyán található összes adat törlését eredményezi.
(Az exFAT az SDXC és CFexpress Type A-memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
- Vigyázzon, hogy ne érje víz a memóriakártyát.
- Ne üsse, hajtsa össze vagy ejtse le a memóriakártyát.
- Ne használja vagy tárolja a memóriakártyát a következő körülmények között:
 - Felforrósodott helyen, például tűző napon álló autóban
 - Közvetlen napfénynek kitett helyen
 - Nedves helyen vagy korrozív anyagok közelében
- Ha a memóriakártyát erős mágneses térnek, statikus elektromosságnak vagy erős elektromos zajnak kitett helyen használják, megsérülhetnek a rajta tárolt adatok.
- Ne érintse meg a memóriakártya érintkezőit kezével vagy fémtárgyakkal.
- Ne hagyja a memóriakártyát kisgyermek számára elérhető helyen. Szájukba vehetik és lenyelhetik.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a memóriakártyát.
- A memóriakártya hosszabb használat közben felforrósodhat. Óvatosan nyúljon hozzá.
- Számítógéppel formázott memóriakártya nem biztos, hogy működni fog az egységben. Formázza az egységgel a memóriakártyát.
- Az adatok olvasási és -írási sebessége a memóriakártya és a használt eszköz kombinációjától függ.
- Ne nyomja túl erősen a tollat, amikor a memóriakártya feljegyzésre szolgáló részére ír.
- Ne ragasszon címkét sem a memóriakártyára, sem annak adapterére. Előfordulhat, hogy a címke miatt nem tudja kivenni a memóriakártyát.
- Ha egy SD-kártya írásvédelmi kapcsolója LOCK (lezárt) helyzetben áll, akkor nem lehet képeket rögzíteni rá vagy törölni róla. Ehhez állítsa át a kapcsolót felvételi helyzetbe.


TP1002327026

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A képérzékelő tisztítása ([Érzékelő tisztítása])

Ha por vagy szennyeződés kerül az egység belsejébe és rátapad a (a fényt elektromos jellé alakító) képérzékelő felületére, a felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a por vagy a szennyeződés megjelenik a képen. Ilyenkor tisztítsa meg a képérzékelőt a következő eljárással.

- 1 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.
- 2 Válassza a teljes menü [Műszaki] – [Érzékelő tisztítása] – [Érzékelő tisztítása] – [Végreh.] pontját.
A képérzékelő egy kis ideig vibrál, hogy lerázza a port.
- 3 Vegye le az objektívet.
- 4 Kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval fújja le a port a képérzékelő felületéről és a környező területről.
 - Tartsa a kamerát arccal lefelé, hogy a por kihulljon belőle.

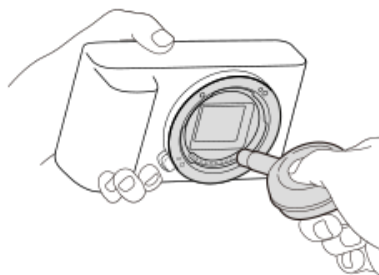

- 5 Kapcsolja ki az egységet.
- 6 Szerelje vissza az objektívet.

Tipp

- A képérzékelő ellenőrzésének és tisztításának módját a következő weboldal részletezi.
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php>

Megjegyzés

- A tisztításhoz vegye le az objektívet a kamera bekapcsolt állapotában.
- A tisztítás során ne kapcsolja ki a kamerát.
- Az érzékelő tisztítása nem hajtható végre, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony.
- Ne használjon porlasztós légfúvót, mivel az vízcseppeket juttathat a kamera belsejébe.
- Ne dugja a légfúvó orrát az objektívfoglalat síkján túl az üregbe, nehogy hozzáérjen a képérzékelőhöz.
- A tisztítást ne végezze túl erős légsugárral. A túl erős légsugár sérülést okozhat az egység belsejében.
- Ha a fenti eljárással nem sikerült eltávolítani a port vagy szennyeződést, forduljon márkaszervizhez.
- Tisztítás közben a képérzékelő hallhatóan rezeg. Ez nem a készülék hibája.
- A tisztítás automatikusan és végbemehet az egység kikapcsolásakor.

Kapcsolódó témák

- [Objektív felhelyezése/levétele](#)

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Tisztítás

A objektív tisztítása

- Ne használjon szerves oldószert tartalmazó tisztítószert, például higítót vagy benzolt.
- Az objektív felületéről kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval tisztítsa le a port. A makacsul tapadó port lencsetisztító folyadékkal enyhén benedvesített puha törlőkendővel vagy papírtörlővel takarítsa le. Törölje spirális mozgással, középről kifelé haladva. Ne fújja a lencsetisztító folyadékot közvetlenül a lencse felületére.

A kamera belsejének tisztítása

Ne nyúljon az egység objektívfoglatának részeihez, például a jelérintkezőkhöz. Az objektívfoglat belsejét portalanítsa kereskedelmi forgalomban kapható légfúvóval*.

* Ne használjon permetezőes légfúvót, mert elromolhat tőle a kamera.

Az egység felületének tisztítása

Az egység felületét tisztítsa meg hideg vagy langyos vízzel enyhén megnedvesített puha ronggyal, majd törölje át száraz ronggyal. Tartózkodjon a következőkben felsorolt dolgoktól, mivel ezek az egység felületének károsodásához vagy felületi bevonata leválásához vezethetnek.

- Ne tegye ki az egységet vegyi anyagoknak, például higítónak, benzolnak, alkoholnak, vegyszerrel kezelt törlőkendőknek, rovarriasztóknak, naptejnek vagy rovarirtóknak.
- Ne érjen az egységhez, ha kezén a fent említett anyagok bármelyike található.
- Ne hagyja az egységet hosszabb ideig gumival vagy vinillel érintkezni.


A monitor tisztítása

- Ha papírtörlővel vagy mással erősen dörzsölgeti a monitort, az megkarcolódhat.
- Ha a monitorra ujjlenyomat vagy por kerül, óvatosan portalanítsa, majd tisztítsa meg puha ronggyal vagy kendővel.

TP1002327028

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A rendszer felépítése

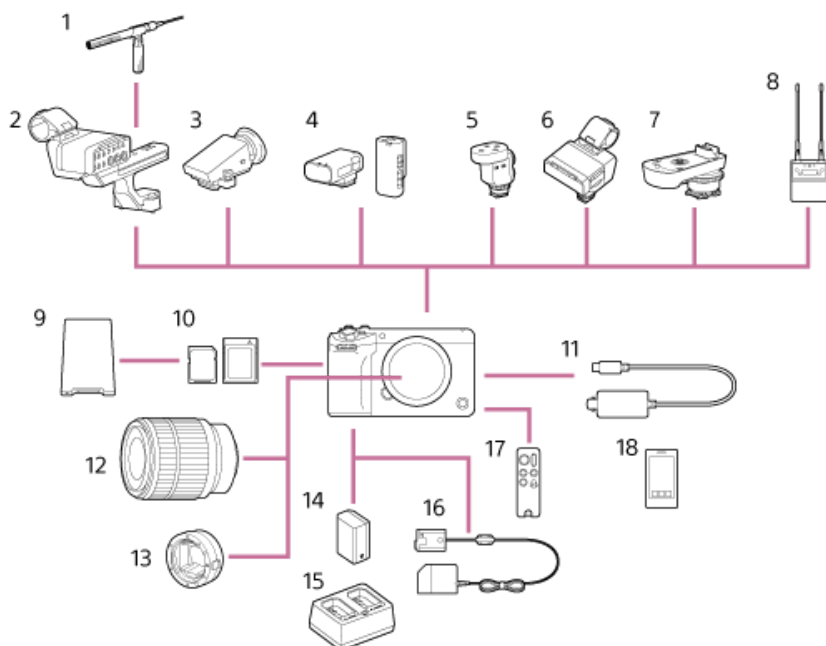


1. ECM-778 puskamikrofon
2. XLR-H2 XLR-kar (csak ezzel: ILME-FX5 kapható)
3. DVF-EL1 OLED kereső
4. ECM-W3/ECM-W3S vezeték nélküli mikrofon
5. ECM-M1 puskamikrofon
6. XLR-A4 XLR-adapterkészlet
7. SMAD-P5 többcélú papucs adapter
8. URX-P41D vezeték nélküli hangjel vevő
9. CFexpress Type A kártyaolvasó/SDXC kártyaolvasó
10. CFexpress Type A memóriakártyák/SDXC memóriakártyák
11. VMC-BNCU1 időköz-adapterkábel
12. E-mount objektív
13. LA-EA5 felszerelési adapter
14. NP-SA100 újratölthető akkumulátor (rendes tartozék)
15. BC-SAD1 akkumulátortöltő (tartozék)
16. DC-C2 egyenáramú csatlakozó
17. RMT-VP2 távvezérlő
18. Okostelefon

TP1002216811

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Bal oldal/elülső oldal

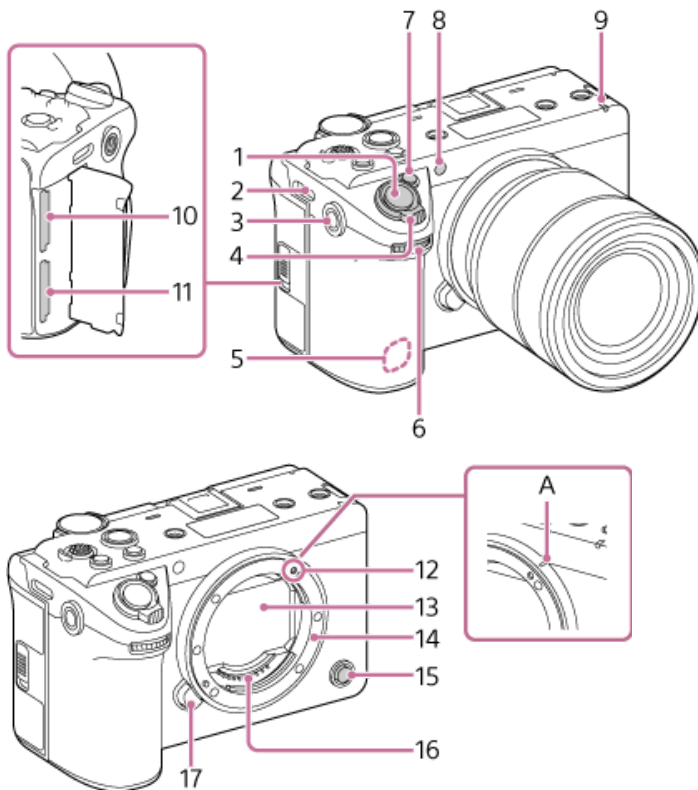

1. Fogógomb

Különböző funkciók rendelhetők hozzá.

2. Vállpánt (különtartozék) rögzítőhely

3. Menetes furat tartozékokhoz

Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal

Tartozék csatlakoztatásához használjon 5,5 mm-es vagy rövidebb csavart. Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm, a tartozékot nem fogja tudni megfelelően rögzíteni vele az egységhez, és az egység megsérülhet.

4. Zoomkar

5. Vezeték nélküli LAN antenna (beépített)

Ha kézzel vagy tárgyakkal eltakarja, megszakadhat a Wi-Fi kapcsolat.

6. Programozható tárcsa

A fényrekesz, erősítés és más beállítások állítására szolgál.

7. 1. programozható gomb

8. Látható fény + infravörös érzékelő

Megjegyzés

- Felvétel közben ne takarja el a kézzel.

9. Felvétel/állapot jelzőlámpa (elől)

A felvétel indulásakor kigyullad. Villog, ha csekély a memóriakártya maradék kapacitása.

10. CFexpress Type A/SD kártyahely (SLOT A)

11. CFexpress Type A/SD kártyahely (SLOT B)

12. Illesztőjel

Az objektívfoglalat oldalán egy csapszerű kiemelkedés (A) található. Használja tájolócsapként az objektív felhelyezésekor.

A külön vásárolható LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5 felszerelési adapterrel külön vásárolható A-bajonettes objektívet szerelhet fel.

Megjegyzés

- Csak a kézi fókuszálás támogatott.
- Rendelkezésre áll a kézmozgás-kompenzáló képstabilizálás.

13. Képérzékelő

Megjegyzés

- Ne érintse meg kézzel.

14. Tartócsonk

15. 6. programozható gomb

16. Az objektív jelérintkezői

Megjegyzés

- Ne érintse meg kézzel.

17. Objektívkioldó gomb


Kapcsolódó témák

- [A kereső \(különtartozék\) szöghelyzetének állítása](#)
- [Az idő kód szinkronizálása külső eszközzel](#)
- [Mobilkészülék használata](#)
- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Alapvető felvételkedészítési eljárás](#)

TP1002216812

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Jobb oldal

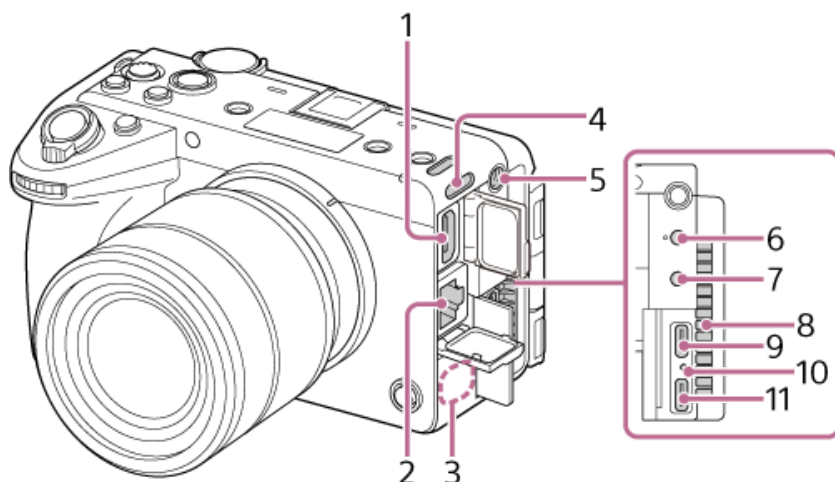

1. HDMI csatlakozó

HDMI jelet ad ki.

2. LAN csatlakozó

Vezetékes LAN hálózati csatlakozó.

3. Vezeték nélküli LAN antenna (beépített)

Ha kézzel vagy tárgyakkal eltakarja, megszakadhat a Wi-Fi kapcsolat.

4. Vállpánt (különtartozék) rögzítőhely

5. Menetes furat tartozékokhoz

Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal

Tartozék csatlakoztatásához használjon 5,5 mm-es vagy rövidebb csavart. Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm, a tartozékot nem fogja tudni megfelelően rögzíteni vele az egységhez, és az egység megsérülhet.

6. Mikrofon csatlakozó

Ø3,5 mm-es sztereó mini jack (3 pólusú) csatlakozós mikrofonhoz szolgál.

A mikrofon csatlakozó mellett van egy kis pöcök. Ez különbözteti meg a fejhallgató csatlakozótól.

7. Fejhallgató csatlakozó

8. Levegőkimenet

Megjegyzés

- Ne takarja le a levegőkimenetet.
- Legyen óvatos, mert a levegőkimenet környezete felforrósodik.

9. USB Type-C® csatlakozó (USB PORT 1)

Használja háttértároláshoz, USB internetmegosztáshoz, távvezérléshez.

10. Töltésjelző lámpa

11. USB Type-C csatlakozó (USB PORT 2)

Használja az időkódadapter-kábel csatlakoztatásához vagy távvezérléshez.

Az USB csatlakozókról

- Csak a USB PORT 1 USB Type-C csatlakozója támogatja a SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.2) sebességet. A kamera számítógéphez vagy más eszközhöz való csatlakoztatásához a USB PORT 1 használatát javasoljuk.
- A kamera a USB PORT 2 csatlakozóval is csatlakoztatható számítógéphez vagy más eszközhöz, de itt az átviteli sebesség csak Hi-Speed USB 480 Mbit/s (USB 2.0) lesz.
- A USB PORT 1 és a USB PORT 2 USB Type-C csatlakozóján keresztül egyaránt táplálható a kamera és tölthető az akkumulátor. A töltési idő független attól, hogy melyik csatlakozót használják.

- A két USB Type-C csatlakozón egyidejűleg biztosítható az áramellátás és az USB-kommunikáció. Ebben az esetben az USB-kommunikációhoz használja a USB PORT 1 csatlakozót, az áramellátáshoz pedig a USB PORT 2 csatlakozót.
- A VMC-BNCU1 időkódadapter-kábel (különtartozék) csak a USB PORT 2 csatlakozón működik. Az időkód-adapterkábel a USB PORT 2 csatlakozóra, és a USB PORT 1 csatlakozót használja USB-kommunikációra vagy áramellátásra.


Kapcsolódó témák

- [Programozható gombok](#)
- [Az automatikus fókuszálás átmeneti használata](#)
- [Kézi fókuszálás](#)
- [A fókusz automatikus állítása](#)
- [Alapvető felvét elkészítési eljárás](#)
- [Váltás az LCD monitor/kereső között](#)
- [A fényrekesz beállítása](#)
- [Az erősítés beállítása](#)
- [A féhéregyensúly kézi beállítása](#)
- [A záridő beállítása](#)
- [Memóriakártya behelyezése](#)
- [A rögzített/változó képfrekvencia kiválasztása \(Slow & Quick Motion\)](#)
- [Hálózati funkciók](#)
- [Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)
- [Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)
- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Felvételi képernyő/lejátszási képernyő](#)
- [Funkciók keresése a teljesmenü-listából](#)
- [Közvetlen menü](#)
- [A főkapcsoló be/ki kapcsolása](#)

TP1002216813

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Hátoldal

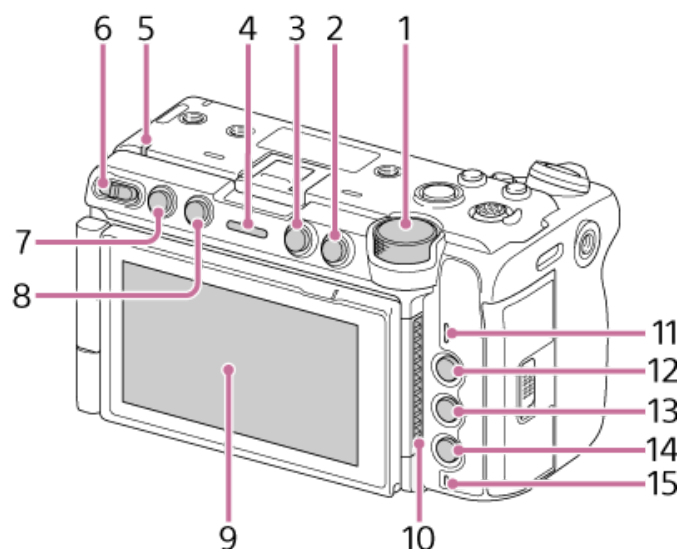

1. Többfunkciós tárcsa

Nyomja meg a közvetlen menü megjelenítéséhez a képnek az LCD monitoron való nézésekor.

Ha menü látható az LCD monitoron, a tárcsa forgatásával mozgathatja a kurzort fel/le és választhat menüpontokat vagy beállításokat. A kiválasztott elem érvényesítéséhez nyomja meg.

Ha nincs menü a keresőben, a tárcsa programozható kezelőelemként használható.

2. BACK gomb

Az előző menü visszaállításához nyomja meg. A meg nem erősített módosítások törlődnek.

3. MENU gomb

A menüképernyő megjelenítéséhez nyomja le és engedje fel. A teljes menü képernyő megjelenítéséhez nyomja le és tartsa nyomva.

4. Felvétel/állapot jelzőlámpa (hátsó)

A felvétel indulásakor kigyullad.

5. Bekapcsolásjelző lámpa

6. Főkapcsolót

7. CLIPS gomb

Megnyomása megjeleníti az aktív lejátszási adathordozón található klipek kliplista-képernyőjét, és engedélyezi a lejátszási műveleteket. A kliplista-képernyőről a felvételi képernyőre visszalépéshez nyomja meg ismét.

8. 4. programozható gomb

9. LCD monitor/érintőpanel

10. Levegő bemenet

Megjegyzés

- Ne takarja le a levegőbemenetet.

11. Hangszóró

12. 5. programozható gomb

13. HOME gomb

Megnyomása a Home képernyőt jeleníti meg az LCD monitoron. A HDMI-kimeneti videón nem jelenik meg.

14. USER gomb

A felhasználói funkciók képernyőjét jeleníti meg/rejti el.


15. Hozzáférésjelző lámpa

- A főkapcsoló be/ki kapcsolása
- Az LCD monitor szöghelyzetének állítása
- Az érintőpanel használata
- A kereső (különtartozék) szöghelyzetének állítása
- A kereső (különtartozék) fényerejének állítása
- Váltás az LCD monitor/kereső között
- Felvételi képernyő/lejátszási képernyő
- Közvetlen menü
- Fájlok átvitele a „C3 Portal”-ra
- Klipek számítógépes kezelése/szerkesztése
- Külső eszköz csatlakoztatása a HDMI kimenetre
- A HDMI kimeneti csatlakozó kimeneti formátumai
- Az idő kód szinkronizálása külső eszközzel
- Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton
- Alapvető felvételkedzési eljárás
- Egyidejű felvétel az A és B memóriakártyára
- Memóriakártya behelyezése

TP1002216814

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Felső rész

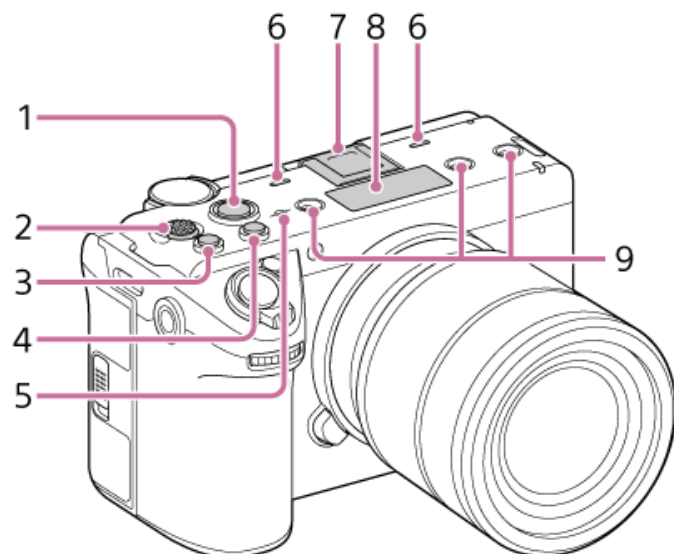

1. Felvétel START/STOP gomb

A felvétel indításához nyomja meg a felvétel START/STOP gombot. Bekapcsolja a lámpát. A felvétel leállításához és a lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét.

2. Többfunkciós választó



Automatikus fókuszáláshoz és menüműveletekhez szolgál. Nyolc irányba mozgatja a kurzort és megnyomása értéket választ/erősít meg.

3. programozható gomb

4. 2. programozható gomb

5. A képérzékelő helyzetének jelzője

A képérzékelő elektromos jeleké alakítja a fényt. Az érzékelő helyzetét a  (a képérzékelő helyzetének jelzője) mutatja. A téma távolságának pontos méréséhez e vonalhoz képest mérje a távolságot.

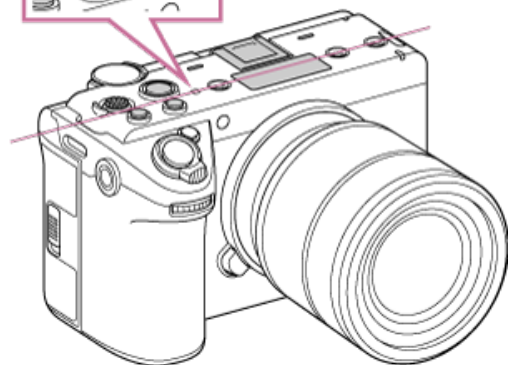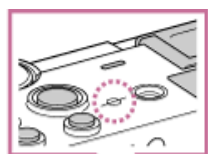

6. Beépített mikrofon

Mikrofon környezeti hangok rögzítésére.

7. Többcélú papucs

Ehhez csatlakoztatható az XLR-kar és egyéb (különtartozék) tartozékok.



A többcélú papucs által támogatott tartozékokról a vásárlási helyen kérhet felvilágosítást.

8. VF-csatlakozó

A (különtartozék) DVF-EL1 kereső köthető ide.

9. Menetes furat tartozékokhoz

Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal

Tartozék csatlakoztatásához használjon 5,5 mm-es vagy rövidebb csavart. Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm, a tartozékot nem fogja tudni megfelelően rögzíteni vele az egységhez, és az egység megsérülhet.


Kapcsolódó témák

- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Alapvető felvételkedzési eljárás](#)
- [Bal oldal/elülső oldal](#)
- [Zoomolás a zoom karral](#)
- [Programozható gombok](#)
- [Hátoldal](#)
- [Fókuszálás a nézetnagyítás használatával](#)
- [Klip lejátszása](#)

TP1002216815

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Alsó rész

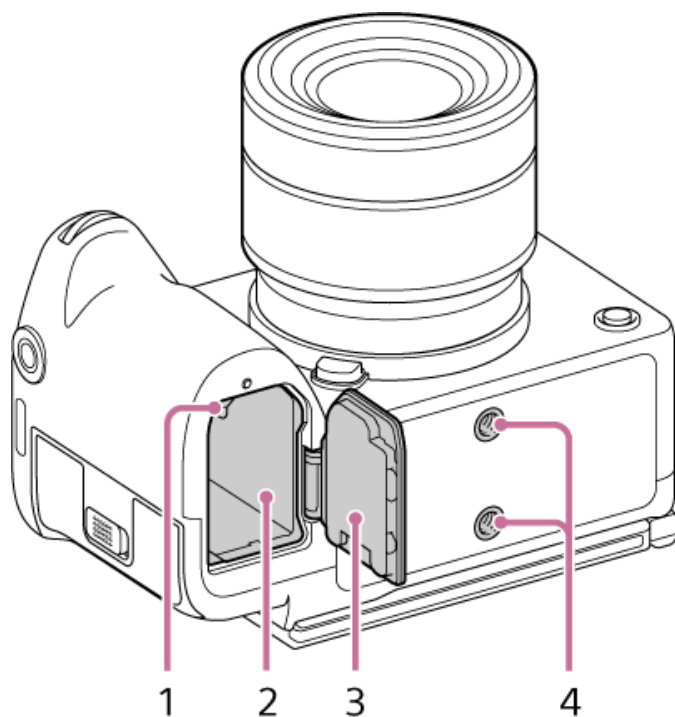

1. Reteszelőkar
2. Akkurekesz
3. Akkurekeszfedél
4. Menetes furatok állványhoz


Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal

Az állvány csavarja ne legyen hosszabb 5,5 mm-nél. Ha a csavar hosszabb mint 5,5 mm, az egységet nem fogja tudni megfelelően rögzíteni vele az állványhoz, és az egység megsérülhet.

Tipp

● Akkurekeszfedél különartozék

Sony márkakereskedőtől beszerezhető egy olyan akkurekeszfedél, amely lehetővé teszi egy (különtartozék) egyenáramú csatlakozó használatát az akkurekeszfedél zárt helyzetében.

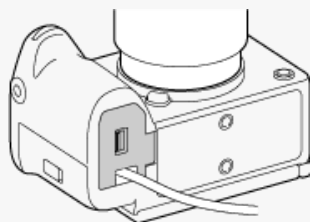

Az elérhetőséggel vagy a vásárlással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Sony ügyfélszolgálatához. Vásárláshoz adja meg a termék nevét és cikkszámát. Előfordulhat, hogy egyes termékek adott országban vagy régióban nem kaphatók.

Sony ügyfélszolgálat

<https://www.sony.net/support-contact>


A termék neve: akkumulátorfedél egyenáramú csatlakozóhoz (különtartozék)

Cikkszám: X-5005-359-1

Ha ezt az akkurekeszfedeleket esős időben a szabadban használja, a csapadékvíz a kamera házába juthat.


Az akkurekeszfedél levétele

Nyomja az akkurekeszfedél eltávolító karját (A) a nyíl irányába, és vegye le a fedelet.

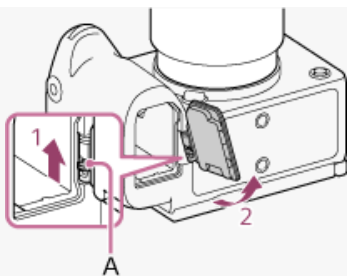

Az akkurekeszfedél felhelyezése


Helyezze az akkurekeszfedél egyik csapját a tartózsánér furatába, majd nyomja be a fedelet a helyére, hogy a másik rögzítőcsap is a helyére kerüljön.

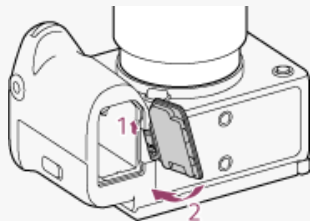

TP1002216816

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

XLR-kar (csak ILME-FX5)

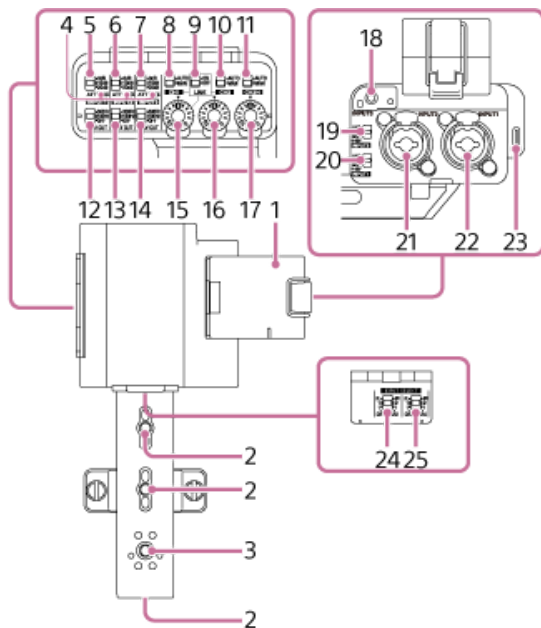

- 1. Mikrofontartó**
- 2. Tartozékrögzítő menetes furatok**
Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal (amelyek hossza legfeljebb 8,0 mm).
- 3. Tartozék vakusín tartócsomk/tartozékrögzítő menetes furat**
Kompatibilis az 1/4-20 UNC csavarokkal (amelyek hossza legfeljebb 7,5 mm).
- 4. OL (túlvezérlésjelző) lámpa**
Kigyullad, ha a bemeneti hangjel olyan erős, hogy analóg túlvezérlést okoz. Állítsa vissza a hangerőt a csatlakoztatott eszköz vagy a kar egység ATT kapcsolójával, hogy a lámpa ne világítson.
- 5. ATT (INPUT1) kapcsoló**
Az INPUT1 csatlakozó bemeneti referenciaszintjét állítja be. Akkor van engedélyezve, ha az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll.
- 6. ATT (INPUT2) kapcsoló**
Az INPUT2 csatlakozó bemeneti referenciaszintjét állítja be. Akkor van engedélyezve, ha az INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll.
- 7. ATT (INPUT3) kapcsoló**
Az INPUT3 csatlakozó bemeneti referenciaszintjét állítja be.
- 8. AUTO/MAN (CH1) kapcsoló**
A CH1 csatornára kiadott hangszint beállítási módjának (automatikus/kézi) választására szolgál.
- 9. LINK kapcsoló**
A LINK kapcsoló „ON” és egyidejűleg az AUTO/MAN (CH1) kapcsoló „MAN” helyzetében a CH1 és CH2 csatorna felvételi hangszintje az AUDIO LEVEL (CH1) tárcsával állítható.
Ha az AUTO/MAN (CH1) „AUTO” beállítású, a CH2 beállítása is „AUTO”, de ez önmagában nem kapcsolja össze a CH1 és a CH2 felvételi hangszintjét. Összekapcsolásukhoz állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1&2 AGC mód] vagy [CH3&4 AGC mód] pontját [Sztereó] értékre.
- 10. AUTO/MAN (CH2) kapcsoló**
A CH2 csatornára kiadott hangszint beállítási módjának (automatikus/kézi) választására szolgál.
- 11. AUTO/MAN (CH3/4) kapcsoló**
A CH3 és CH4 csatornára kiadott hangszint beállítási módjának (automatikus/kézi) választására szolgál.
- 12. LOW CUT (INPUT1) kapcsoló**

Csillapítja az INPUT1 csatlakozón érkező hangjel alacsony frekvenciás összetevőit, ezzel csökkentve a felesleges zajt. Akkor van engedélyezve, ha az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll.

13. LOW CUT (INPUT2) kapcsoló

Csillapítja az INPUT2 csatlakozón érkező hangjel alacsony frekvenciás összetevőit, ezzel csökkentve a felesleges zajt. Akkor van engedélyezve, ha az INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll.

14. LOW CUT (INPUT3) kapcsoló

Csillapítja az INPUT3 csatlakozón érkező hangjel alacsony frekvenciás összetevőit, ezzel csökkentve a felesleges zajt.

15. AUDIO LEVEL (CH1) tárcsa

A CH1 csatornára kiadott felvételi hangszintet állítja.

16. AUDIO LEVEL (CH2) tárcsa

A CH2 csatornára kiadott felvételi hangszintet állítja.

17. AUDIO LEVEL (CH3/4) tárcsa

A CH3 és CH4 csatornára kiadott felvételi hangszintet állítja.

18. INPUT3 csatlakozó (Ø3,5 mm-es sztereó mini jack, kompatibilis a Plug-in Power (PiP) mikrofontáplálási szabvánnyal)

19. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló

Az INPUT2 csatlakozóra kötött eszköz típusát váltja.

20. INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló

Az INPUT1 csatlakozóra kötött eszköz típusát váltja.

21. INPUT2 csatlakozó (XLR/TRS* típusú, 3-érintkezős, aljzat, +48 V-os fantom tápellátással kompatibilis)

* 3-pólusú dugasz (csúcs: Hot, gyűrű: Cold, szár: GND (test))

22. INPUT1 csatlakozó (XLR/TRS* típusú, 3-érintkezős, aljzat, +48 V-os fantom tápellátással kompatibilis)

* 3-pólusú dugasz (csúcs: Hot, gyűrű: Cold, szár: GND (test))

23. USB Type-C csatlakozók

Az XLR-kar firmware programjának frissítésére szolgál.

Megjegyzés

- Nem támogatja hangjel USB kiadását. Nem támogatja az USB-s táplálást (az USB PD szabványt sem).

24. INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsoló

Az MI papucs bemeneti csatornáit (CH1/CH2) állítja be.

25. INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsoló

Az MI papucs bemeneti csatornáit (CH3/CH4) állítja be.

TP1002327029

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az érintőpanel használata

Az érintőpanel használatával kapcsolatos figyelmeztetések

Az egység LCD monitora érintőpanel, amely ujjal közvetlenül működtethető.

Az érintőpanelre elegendő megérinteni. Ne nyomja erősen és ne érintse meg éles vagy hegyes tárggyal (szeggel, golyóstollal, tűvel stb.).

Előfordulhat, hogy az érintőpanel nem reagál a következő érintésekre. Ezek egyébként meghibásodást is okozhatnak.

- Érintés köröm végével.
- Érintés, miközben más tárgyak is érintkeznek a képernyő felületével.
- Érintés védőfólia vagy tapadócímke közbeiktatásával.
- Érintés, miközben vízcseppek vagy kondenzációs vízréteg van a képernyőn.
- Érintés nedves vagy izzadt ujjakkal.


Kézmozdulatok az érintőpanelen

Koppintás

Elem, például ikon vagy menüpont könnyű megérintése, majd az ujj gyors visszahúzása.


Húzás

A képernyő megérintése, az ujj elcsúsztatása a képernyő kívánt helyére, majd az ujj elemelése.

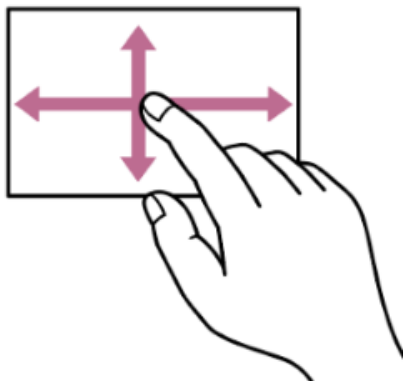

Pöccintés

A képernyő megérintése, majd az ujj gyors elhúzása fel, le, balra vagy jobbra.

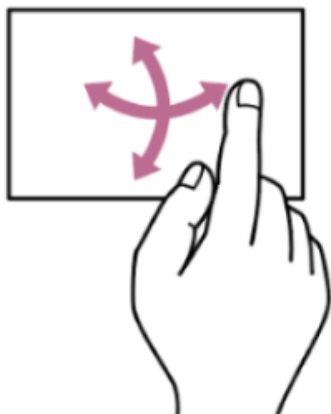

Tipp

- Ha a képernyőtartalom folytatódik a képernyő szegélyén túl, húzással vagy pöccintéssel görgetheti.


Az érintőpanel konfigurálása

Az érintőpanel műveletek engedélyezhetők/letilthatók a teljes menü [Műszaki] – [Érintő vezérlés] pontjában leírtak szerint.

Az érintéses üzemmódú beállító képernyők használata

Ez a szakasz az érintőképernyős használat példájával mutatjuk be a menü kezelését.


Képernyőelrendezés

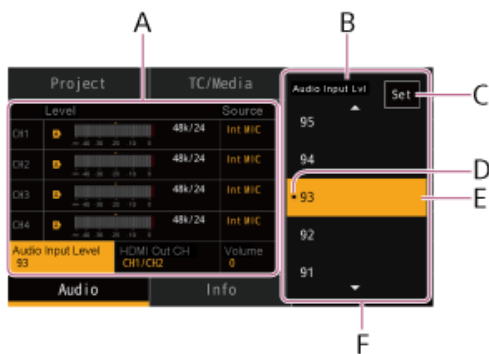

- A: beállítási elem
 B: a beállítási elem neve
 C: [Set] (érvényesítő) gomb
 D: az előző értéket mutató jel
 E: értékválasztó kurzor (narancssárga keretben)
 F: értékválasztási lehetőségek


Használat

1. Koppintson egy beállítási elemre (A).

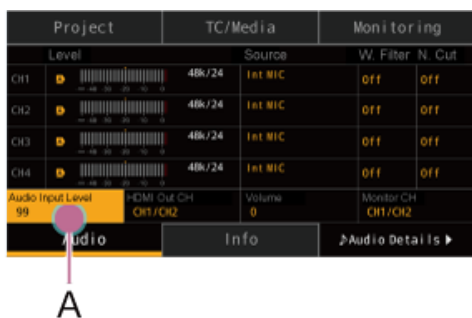

Megjelennek a választható értékek.

2. Húzással vagy pöccintéssel állítsa be a kívánt értéket (B).

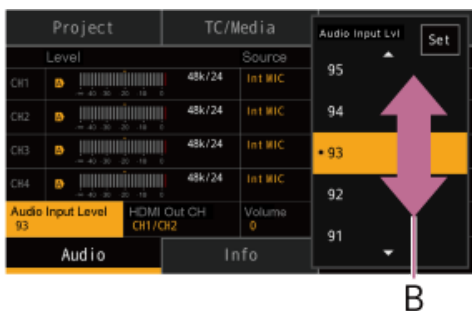

3. Koppintson a [Set] gombra vagy az értékválasztó kurzorra.

Az érték érvénybe lép és visszatér az előző képernyő.

Tipp

- Az előző érték visszaállításához nyomja meg a BACK gombot.
- Használhatja a többfunkciós tárcsát vagy többfunkciós választót is.
- Az érintéses műveletek le is tilthatók.

TP1002216819


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Képernyők váltása


A LCD monitor két üzemmódban működtethető: videójel figyelő üzemmódban, ahol a videó nézése közben ellenőrizheti a beállításokat, és információkijelző üzemmódban, ahol ellenőrizheti és módosíthatja az információkat és beállításokat. Az üzemmódokat a HOME gombbal válthatja. A felhasználói funkciók képernyője, a menüképernyő, a teljesmenü-képernyő, a lejátszási képernyő és a kliplista-képernyő mindegyik üzemmódban megjeleníthető.

Az LCD monitoron megjelenítendő képernyőket a HOME, MENU, CLIPS és USER gombbal válthatja, a következő ábra szerint.

Video monitoring mode

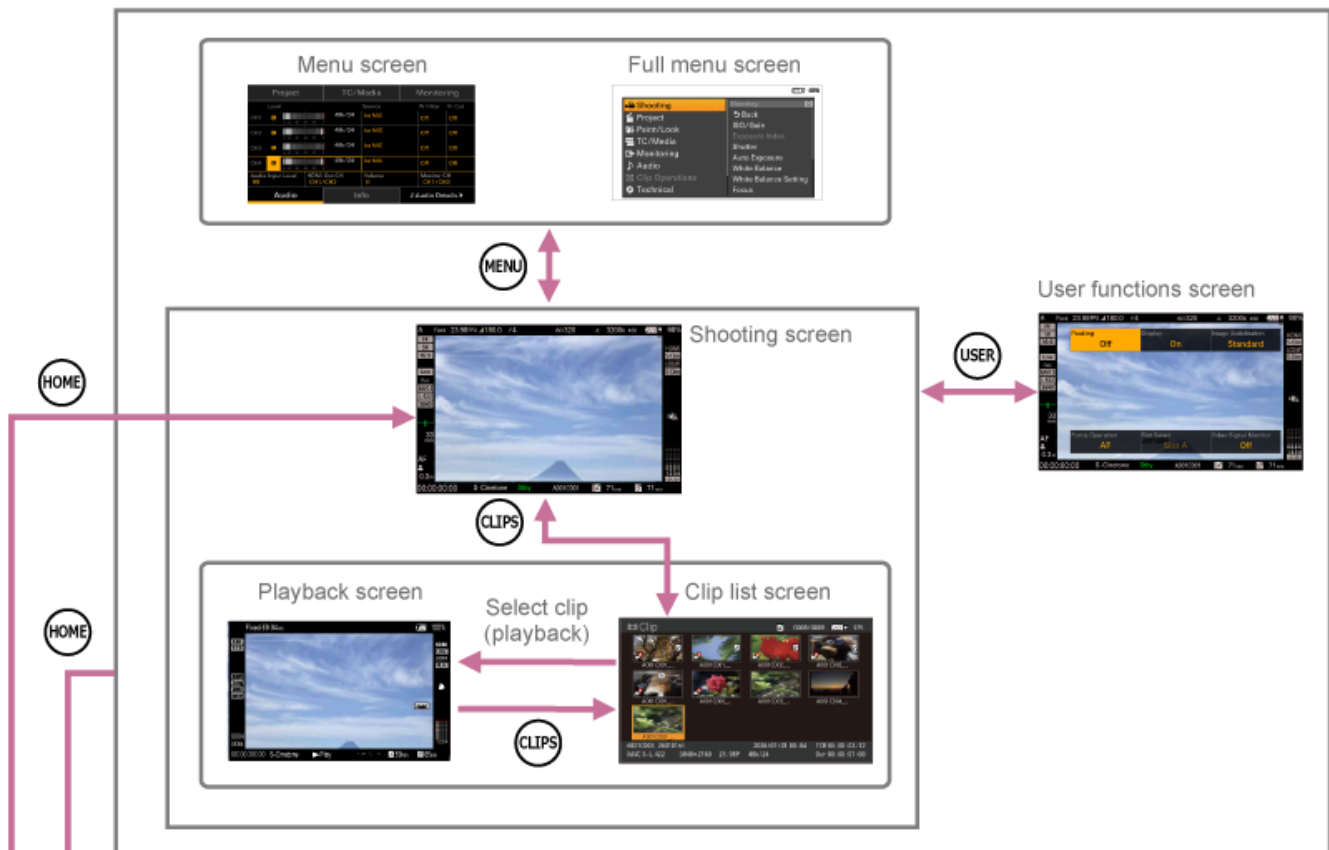

Information display mode

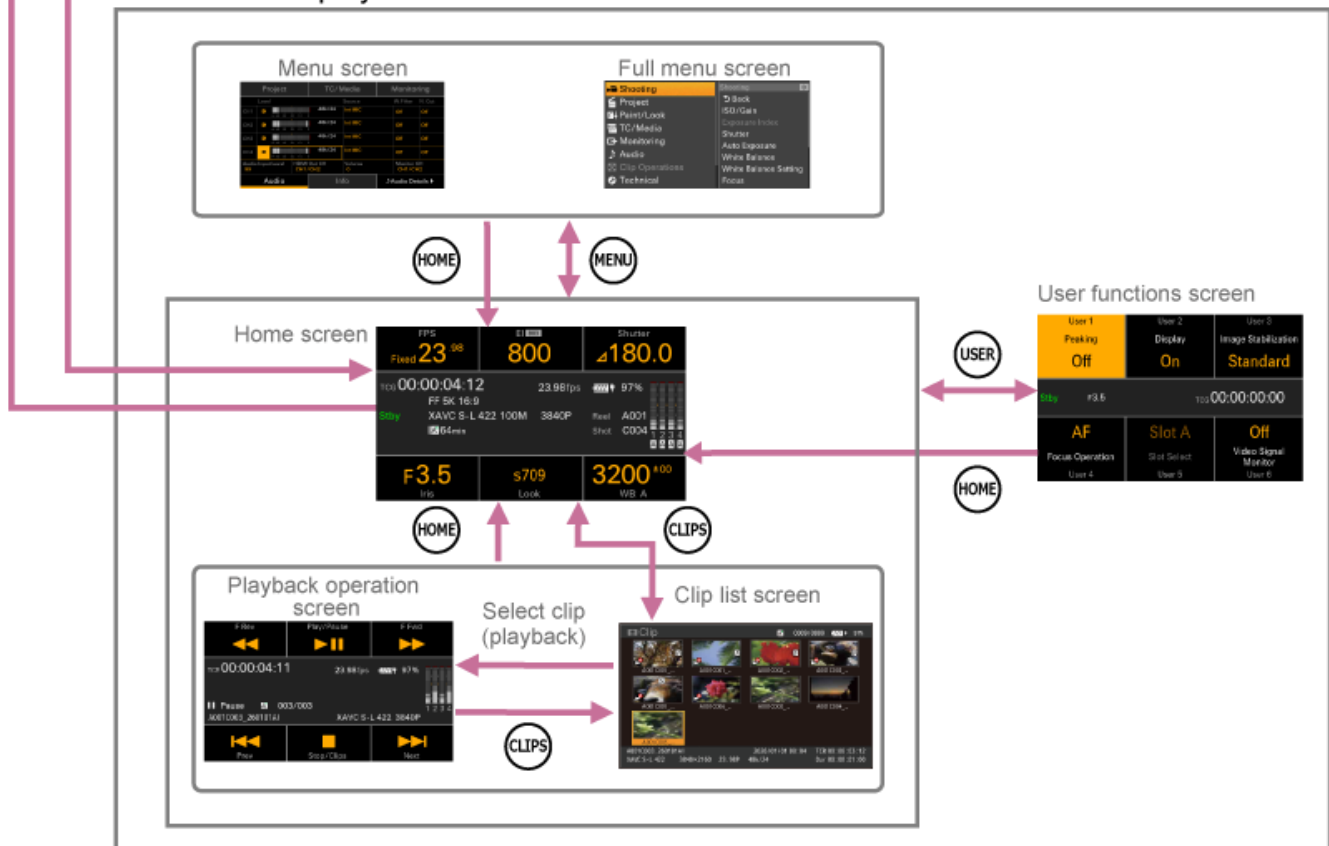

Tipp

- Videójel figyelő üzemmódban a LCD monitor képét kiadhatja külső monitorra.
- Az információkijelző üzemmód arra készült, hogy az LCD monitort a HDMI-kimenetre kötött külső monitorral együtt használják. Helyezze a külső monitort pl. az egység tetejére a videó figyeléséhez, és az LCD monitort használja a beállítások konfigurálására, felvételkészítési stílus szerint.
- Az LCD monitoron megjelenő funkciók érintéssel működtethetők, de a narancssárga kurzor mozgatható a többfunkciós tárcsával vagy a többfunkciós választóval is. Ha a közvetlenmenü-műveletet a felvételi képernyőn ugyanúgy kívánja használni, mint a videójel figyelő üzemmódban, a teljes menü

[Műszaki] – [Menü beállítások] – [Információs kijelzési mód] pontját állítsa [Direkt menü prioritása] értékre.

- A Home képernyő, felhasználói funkciók képernyő, menüképernyő, teljesmenü-képernyő és lejátszásvezérlő képernyő nem jelenik meg a külső monitoron. Ha az LCD monitoron a Home képernyő, a felhasználói funkciók képernyője, a menüképernyő vagy a teljesmenü-képernyő látható, a külső monitor a felvételi képernyőt mutatja. Ha az LCD monitoron a lejátszásvezérlő képernyő látható, a külső monitor a lejátszási képernyőt mutatja. Ha azonban az LCD monitoron a felhasználói funkciók képernyője, a menüképernyő vagy a teljesmenü-képernyő látható, a külső monitor felvételi képernyőjének egyes információi nem jelennek meg.

Kapcsolódó témák

- [Home képernyő](#)
- [A felhasználói funkciók képernyője](#)
- [Menüképernyő](#)
- [Teljes menü műveletek](#)
- [A kliplista-képernyő felépítése](#)
- [A lejátszásvezérlő képernyő](#)

TP1002327030

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Felvételi képernyő/lejátszási képernyő

Videójel figyelő üzemmódban, felvétel (felvétel vagy felvételi készenlét) közben és lejátszás közben az egység állapotát és beállításait megjelenítő felvételi és lejátszási képernyő a kép körül jelenik meg az LCD monitoron és a külső monitoron.


Információkijelző üzemmódban a különféle információk és beállítások az LCD monitoron jelennek meg, miközben a felvételi és a lejátszási képernyő a külső monitoron látható. A beállítások felvételi képernyőn vagy lejátszási képernyőn való megjelenítéséhez előzetesen állítsa a menü [Megfigyelés] – [Info. kijelzés] pontját [Be] értékre.

Megjegyzés

- Az egyes elemek külön-külön megjeleníthetők/elrejthetők. Ha azt szeretné, hogy mindig látható legyen a felvételi üzemmód, A/B kártyahely, működési állapot és felvételi időintervallum, állítsa a teljes menü [Megfigyelés] – [Kijelző be/ki] – [Felvétel/Lejátszás státusza] pontját [Mindig be] vagy [Be] értékre.

A * csillaggal jelölt elemek nem jeleníthetők meg külső monitoron információkijelző üzemmódban.

A képernyőn felvételkészítés közben látható adatok

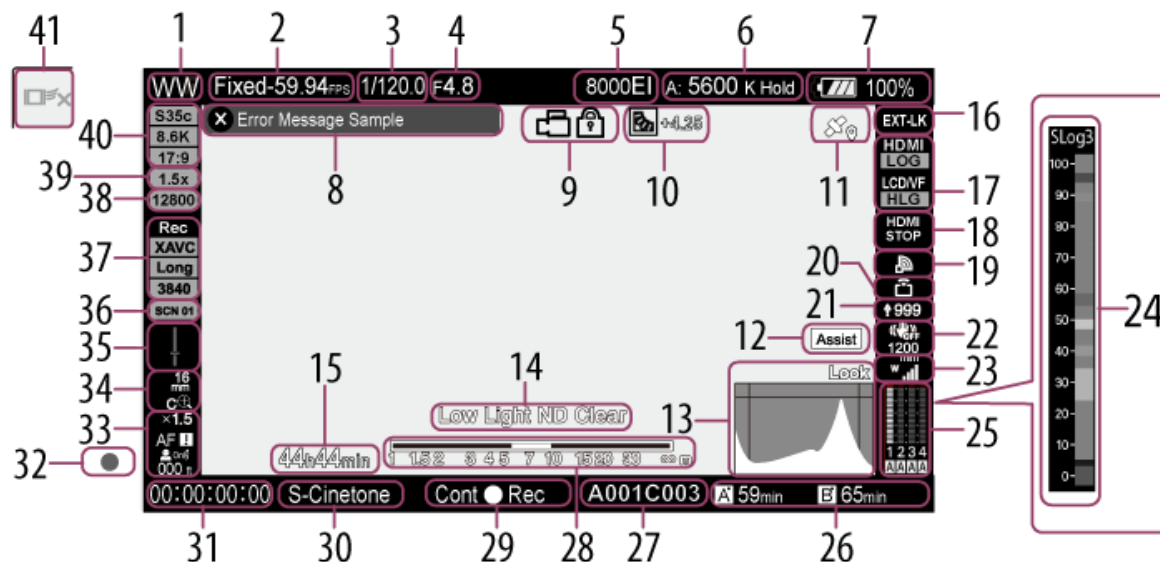

1. Kamera ID jelző

2. Felvétel formátum jelző (képfrekvencia és projekt képfrekvencia)

[Fixed] látható, ha a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Rögzített].

3. Záridő jelző

4. Fényrekesz jelző

A fényrekesz helyzetét (az F-számot) jeleníti meg.

5. Erősítés jelző

Custom felvételi üzemmódban az erősítés vagy az ISO értéket jeleníti meg. [Rugalmas ISO] felvételi üzemmódban az ISO értéket jeleníti meg. [Cine EI] / [Gyors Cine EI] felvételi üzemmódban az EI értéket jeleníti meg.

Kijelzés	Jelentése
A	Auto üzemmód
	Ideiglenes beállítás üzemmód

6. Fehéregyensúly üzemmód jelző

Kijelzés	Jelentése
A	Auto üzemmód
ATW Hold	Szüneteltetett Auto üzemmód
A:	„A” memória üzemmód

Kijelzés	Jelentése
B:	„B” memória üzemmód
C:	„C” memória üzemmód
D:	„D” memória üzemmód
E:	„E” memória üzemmód
F:	„F” memória üzemmód
G:	„G” memória üzemmód
H:	„H” memória üzemmód

7. Tápellátási állapot jelző

Az akkumulátor töltöttségét mutatja.

USB-táplálás használatakor az akkumulátor-jelző mellett megjelenik az USB-táplálás ikonja ().

Kijelzés	Jelentése
	81% – 100%
	51% – 80%
	21% – 50%
	1% – 20%
	0%

8. Figyelmeztető- és hibaüzenet kiírás

9. Gombzár állapot jelző

10. Az automatikus expozíció-állítási üzemmód és szint jelzője

Kijelzés	Jelentése
	Háttérvilágításos üzemmód
	Szokásos üzemmód
	Szpotfény üzemmód

11. GPS állapot jelző

Kijelzés	Jelentése
	A helyadatok az érvényességi időszakon belülre esnek.
	A helyadatok az érvényességi időszakon kívülre esnek.
	Helyadatok összekapcsolása érvénytelen beállítások miatt nem lehetséges.

12. Gamma megjelenítés segítés jelző*

A gamma megjelenítés segítés állapotát jeleníti meg. A gamma megjelenítés segítés funkció megjeleníthető/elrejtethető a [Gamma kijelző segéd] funkcióra programozott gombbal.

13. Videojel megjelenítő

A hullámformát, vektorszópót és hisztogramot jeleníti meg.

A narancssárga vonal a zebra szint értéke.

Log felvételi üzemmódban a monitorozási cél LUT alkalmazás állapota a kijelzés felett jelenik meg. Ha a [LUT ki] van kiválasztva, a színterjedelem beállítás jelenik meg. Ha a [LUT be] van kiválasztva, „Megjelenés” jelenik meg, függetlenül az alkalmazott LUT típusától.

14. Videoszint figyelmeztetés jelző*

15. Felvételi időintervallum kijelzés

16. Külső idő kódhoz zárás jelzője

Külső eszköz idő kódjához zárás esetén „EXT-LK” látható.

17. Kimeneti look jelző

A look (megjelenés) célhelyét és nevét jeleníti meg.

18. HDMI távoli felvételi üzemmód jelző

A HDMI távoli felvételi üzemmód üzemállapotát mutatja.

19. Hálózati állapot jelző

A hálózati kapcsolat állapotát jelzi, ikon formájában.

20. Feltöltés/hátralevő fájlok jelző

21. Streamelési állapot jelző

Kijelzés	Jelentése
	Streamelés adási állapota
	Streamelés adási állapotba kapcsolás
	Hiba miatt nincs streamelési adás

22. Képstabilizálási üzemmód jelző

23. UWP-D sorozatú eszköz állapotjelzője

Ikonként a rádiófrekvenciás jelszintet mutatja, amikor a digitális hangátvitelre konfigurált MI papucsra UWP-D sorozatú eszköz van kapcsolva.

24. Expozíciósegítő színskala jelző

Az expozíciósegítő kijelző színskáláját mutatja.

Állítsa a teljes menü [Műszaki] – [Expozíciósegéd] – [Színskala] pontját [Engedély.] értékre.

25. Hang kivezérlésmérő

A CH1–CH4 csatorna hangszintjét mutatja.

26. Memóriakártya maradékapacitás-jelző

Kijelzés	Jelentése
A	Kártyahely/kártyaállapot ([Adathordozó(A)])
B	Kártyahely/kártyaállapot ([Adathordozó(B)])
I	Aktív felvételi állapot jelző
●	Aktív lejátszási állapot jelző („●” látható az adathordozó ikon felett jobbra)
P_x	Proxy felvétel jelző

 (Írásvédett) ikon jelenik meg, ha írásvédett a memóriakártya.

27. Klipnév megjelenítés

Az éppen vett vagy a következő klip nevét jeleníti meg.

28. Mélységélesség jelző

29. Felvételi üzemmód, A/B kártyahely állapot, üzemállapot jelző

Kijelzés	Jelentése
Stby	Felvételi készenlét
● Rec	Felvétel

30. Look név megjelenítés

A kiválasztott megjelenést (Look) mutatja.

31. Időadat megjelenítés

32. Fókuszjelző

33. Fókusz üzemmód jelző

Kijelzés	Jelentése
Focus Hold	[Fókuszrögzítés] üzemmód
MF	MF üzemmód
AF	AF üzemmód
Full MF	Full MF üzemmód
	Valós idejű követő AF üzemmód
Témafelismeréses AF (AF /  / Only /  /  /  /  / )	
	Emberérzékelés ikonja
Only	Csak emberérzékelés AF ikonja
	Csak emberérzékelés AF ikonja (elmentett követett arc)
	Állatérzékelés ikonja
	Madarérzékelés ikonja
	Állat-/madarérzékelés ikonja
	Elmentett követett arc ikon
	AF szünetel ikon ¹⁾

¹⁾ Az automatikus fókuszálás használata közben jelenik meg, amikor az automatikus fókuszálás működése nem folytatható és átmenetileg leáll. Az ikon eltűnik, amikor az automatikus fókuszálás leállításának oka megszűnik és az automatikus fókuszálás működése folytatódik.

34. Zoom helyzet jelző

A zoom helyzetet mutatja a 0 (nagy látószög) és 99 (telefotó) közötti tartományban (ha az aktuális objektív támogatja a zoom beállítás megjelenítését).

Módosítható sávos kijelzésre vagy gyújtótávolság-kijelzésre is.

A Clear Image Zoom engedélyezett állapotában a következő elemek is megjelennek a képernyőn.

Kijelzés	Jelentése
	Engedélyezve van a Clear Image Zoom
Nagyítási érték	Clear Image Zoom használatakor

35. Libella

A vízszintes dőlést mutatja $\pm 1^\circ$ lépésekben, fekvő tájolásban $\pm 15^\circ$ -ig, álló tájolásban $\pm 10^\circ$ -ig.

36. Look név megjelenítés

37. Felvételi formátum (képméret/kodek) jelző

A memóriakártyákra való rögzítés formátumának nevét és képméretét jeleníti meg.

38. Bázisérzékenységi/Base ISO jelző


39. Anamorf visszaszélesítési arány jelző

40. Képszenzor üzemmód jelző

41. Valós idejű követő AF állj gomb

A képernyőn lejátszás közben látható információk

A következő információk a lejátszott képre rétegződnek.

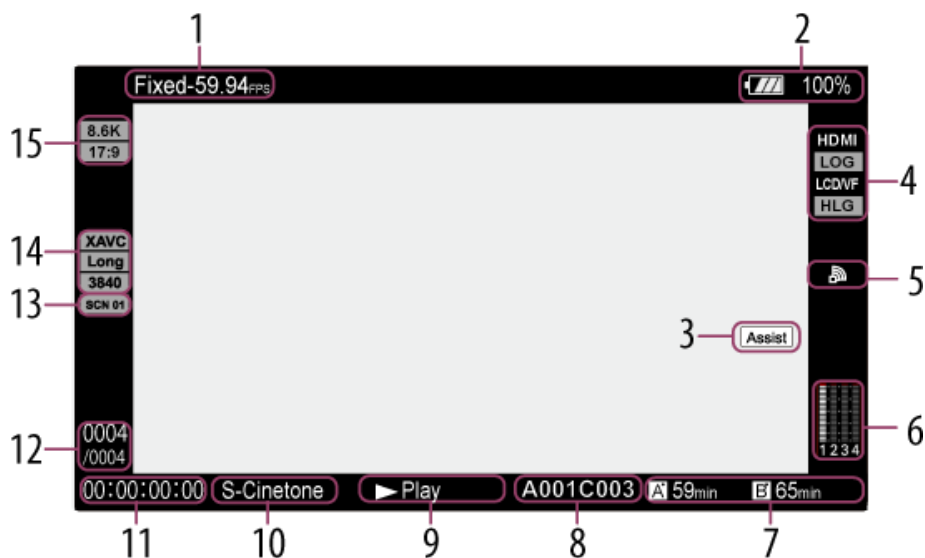

1. Lejátszási formátum jelző (képfrekvencia és projekt képfrekvencia)
2. Tápellátási állapot jelző
3. Gamma megjelenítés segítés jelző*
4. Kimeneti look jelző
5. Hálózati állapot jelző
6. Hang kivezérlésmérő
7. Memóriakártya-jelző
8. Klipnév megjelenítés
9. Lejátszási állapot jelző
10. Look név megjelenítés
11. Időadat megjelenítés
12. Klipszám/a klipek összes száma jelző
13. Look név megjelenítés
14. Lejátszási formátum (képméret) jelző
15. X-OCN képméret jelző


Ikonok

Hálózati kapcsolati ikonok

Hálózati üzemmód	Kapcsolat állapota	Ikon
Hozzáférési pont üzemmód	Hozzáférési pontként működik	AP
	Hozzáférési pont működési hiba	AP (Villogó ikon)
Állomás üzemmód	Wi-Fi csatlakoztatva Wi-Fi jel erőssége (4 szint)	
	Wi-Fi kikapcsolva (vagy nem jött még létre a kapcsolat)	(Villogó ikon)
	Wi-Fi kapcsolati hiba	(Villogó ikon)
Vezetékes LAN hálózat	Vezetékes LAN hálózat csatlakoztatva	
	Vezetékes LAN hálózat lekapcsolva	(Villogó ikon)
	Vezetékes LAN hálózati hiba	(Villogó ikon)
USB internetmegosztás	USB internetmegosztás csatlakoztatva	
	USB internetmegosztás lekapcsolva	(Villogó ikon)
	USB internetmegosztási hiba	(Villogó ikon)
Bluetooth	Bluetooth funkciók Be	

UWP-D sorozatú eszköz ikonok

Adóállapot	Vételi állapot	Ikon
Tápfeszültség kikapcsolva	Nincs vétel	

Adóállapot	Vételi állapot	Ikon
Normál adási állapot	Vétel	 (4-szintű jelerősség jelző)
Némítási állapot	Vétel (némítva)	
Maradék akkukapacitásra figyelmeztetés állapota	Vétel	 (Villogó ikon)
Némítás és maradék akkukapacitásra figyelmeztetés állapota	Vétel	 (Villogó ikon)

Kapcsolódó témák

- „Monitor & Control” kapcsolat
- Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton
- Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással
- Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton
- Alapvető felvételtételezési eljárás
- Az erősítés beállítása
- Streamelés
- A rögzített/változó képfrekvencia kiválasztása (Slow & Quick Motion)
- A képstabilizálás beállítása
- A maradék felvételtételezési idő ellenőrzése
- A fehéregyensúly kézi beállítása
- Az idő kód szinkronizálása külső eszközzel
- Megjelenés (Look) kiválasztása
- Megjelenés tárolása jelenetfájlként
- Fájlokban tárolt elemek
- A kliplista-képernyő felépítése
- Videojel figyelő
- Gamma megjelenítés segítés funkció
- Proxy felvétel
- Valós idejű követő AF leállítása

TP1002216820

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Home képernyő

A HOME gomb megnyomása a Home képernyőt jeleníti meg az LCD monitoron. A Home képernyőn ellenőrizheti az egység állapotát és megadhatja alapbeállításait.



A: Elem neve / beállított érték / funkciómegjelenítési felület

B: Állapotkijelzési felület

Tipp

- Gyári alapértelmezett beállítás esetén a többfunkciós tárcsa vagy a [Direkt menü] funkcióra programozott gomb megnyomásakor az információkijelző üzemmódban megjelenik egy kurzor a Home képernyőn, amellyel megváltoztathatja az egyes elemek beállítását. Közvetlenmenü-műveletek külső monitor használatával való elvégzéséhez állítsa a teljes menü [Műszaki] – [Menü beállítások] – [Információs kijelzési mód] pontját [Direkt menü prioritása] értékre.

Elem neve / beállított érték / funkciómegjelenítési felület



A megfelelő elem beállításához válassza az 1. – 6. alatti elemeket.

1. [FPS]

A felvételi képfrekvencia kijelzése és beállítása.

2. [Expozíciós index] / [Base ISO]

[Expozíciós index] és [Base ISO] kijelzésére és beállítására szolgál.

Tipp

- [Rugalmas ISO] üzemmódban az [ISO] / [Base ISO] kijelzését/beállítását végzi. [Testreszabás] üzemmódban az [ISO] / [Alapérzékenység] vagy [Jelerősítés] / [Alapérzékenység] kijelzését/beállítását végzi.

3. [Shutter]

Az elektronikus zár kijelzése és beállítása.

4. [Iris]

A fényrekesz kijelzésére és beállítására szolgál.

5. [Megjelenés]


A Look megjelenés kijelzése és beállítása.

Tipp

6. [WB] ([Fehéregyensúly])

A fehéregyensúly kijelzése és beállítása.

Állapotkijelzési felület

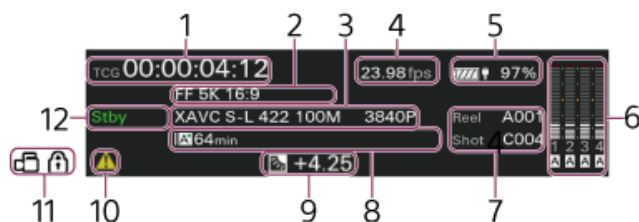

1. Időadat megjelenítés

A teljes menü [TC/Adathordozó] – [TC kijelzés] beállítása szerint megjeleníti az időtartamot, a felhasználói biteket vagy az időkódot. Az időadatok kijelzőn pillanatnyilag látható adatok típusát mutatja, a következők szerint.

TCG: rögzített időkód

EXT-LK: külső szinkronjelhez zárás

UBG: rögzített felhasználói bitek

TCR: lejátszási időkód

UBR: lejátszási felhasználói bitek

Clk: órajel

Dur: időtartam

2. Képszenzor üzemmód/anamorf objektív arány jelző

A menü [Projekt] – [Képkalkáló mód] / [Anamorf visszatágítás] pontjának beállítását jeleníti meg.

3. Felvételi formátum (kodek)/képfelbontás jelző

A memóriakártyára rögzítés formátuma nevének és a kép felbontásának kijelzése.

4. Projekt képfrekvencia jelző

A menü [Projekt] – [Projekt képkockaszáma] pontjának beállítását jeleníti meg.

5. Tápellátási állapot jelző

Az akkumulátor töltöttségét mutatja.

6. Hang kivezérlésmérő

A CH1–CH4 csatorna hangszintjét mutatja.

7. Klipnév megjelenítés

Ha a [Automatikus elnevezés] beállítása [Cam ID + Reel#]:

A következőket jeleníti meg: „Reel: kamera ID + tekercsszám” és „Shot: kamera pozíció + felvételszám.”

Ha a [Automatikus elnevezés] beállítása [Cím]:

A következőket jeleníti meg: „Title: a [Cím előtag] használatával beállított karakterlánc” és „No.: klipszám”.

8. Adathordozó maradék kapacitás jelző

Az egyes felvételi adathordozók állapotának és maradék felvételrögzítési idejének kijelzése (a pillanatnyi felvételi formátum mellett).

9. Az automatikus expozíció-állítási üzemmód és szint jelzője

Kijelzés	Jelentése
	Háttérvilágításos üzemmód
	Szokásos üzemmód
	Szpotfény üzemmód

10. Figyelmeztetés/hiba ikon

Figyelmeztetés vagy hiba esetén jelenik meg.

A figyelmeztetések és hibák tartalmát a menü megjelenítésével ellenőrizheti. Ha a képernyőkép külső monitorra van szuperponálva, akkor a külső monitoron is ellenőrizheti.

11. Gombzár állapot jelző

12. Jelrögzítési állapot jelző

Az egység következő felvételi műveleti állapotainak kijelzése.

Kijelzés	Jelentése
Stby	Felvételi készenlét
● Rec	Felvétel
Int Stby	Időköz készenlét az Interval Rec üzemmódban
● Int Rec	Felvétel az Interval Rec üzemmódban (felvételkészítési időköz)
● Int Stby	Felvétel az Interval Rec üzemmódban (nincs felvételkészítés)

Alapműveletek a Home képernyőn

1. Nyomja meg a HOME gombot.

Az LCD monitoron megjelenik a Home képernyő.




2. Válassza ki a beállítani kívánt elemet az 1.–6. elem közül.

Az elemeket az érintés mellett a többfunkciós tárcsával és a többfunkciós választóval is kiválaszthatja, ha a teljes menü [Műszaki] – [Menü beállítások] – [Információs kijelzési mód] pontjának beállítása [Home képe. prioritása].

A kurzort először jelenítse meg a többfunkciós tárcsa vagy a [Direkt menü] funkcióra programozott gomb megnyomásával, majd mozgassa a többfunkciós tárcsával vagy a többfunkciós választóval. A kurzor eltűnik, ha 3 másodpercig nem végez semmilyen művelet.

Megjegyzés

- Ha a teljes menü [Műszaki] – [Menü beállítások] – [Információs kijelzési mód] pontjának beállítása [Direkt menü prioritása], többfunkciós tárcsa lenyomásával nem végezhető művelet. Nyomja meg az elemek egyikét.

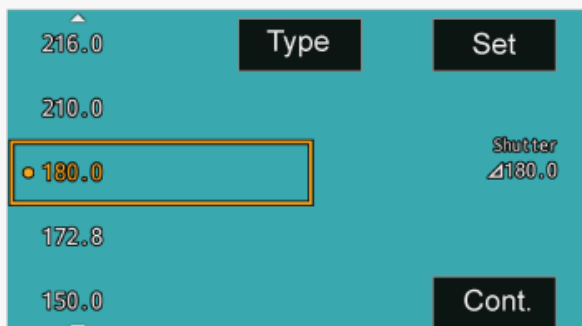

Megjelenik a beállításválasztó képernyő. A fenti ábra mutat példát, amikor a 3. elem van kiválasztva.

3. Vigye a kurzort a kiválasztó elemre vagy beállításra.

4. Alkalmazza az értéket a [Set] gomb megnyomásával.

Tipp

- A beállításválasztó képernyőn a kurzort a többfunkciós tárcsával vagy többfunkciós választóval is mozgathatja. Állítsa a kurzort a kívánt helyre, nyomja meg a többfunkciós tárcsát vagy a többfunkciós választót, majd a [Set] gombbal érvényesítse az értéket.

A Home képernyő elemei

Alább láthatók az egyes elemekre alkalmazható beállítások. A teljes menüben levőkkel megegyező beállításokkal rendelkező elemekről további részletek a teljes menü leírásában találhatók.

Elem	Magyarázat
[FPS]	Ezzel választható, hogy a felvételi képfrekvencia a projekt képfrekvenciára legyen-e állítva, vagy eltérjen-e attól. ● [Rögzített] Ha a beállító képernyőn a [Fixed] lehetőség van kiválasztva, a felvételi képfrekvencia megegyezik a projekt képfrekvenciájával, és a [Fixed] és a projekt képfrekvencia jelenik meg. ● [Változó] Ha a beállító képernyőn a [Változtath.] lehetőség van kiválasztva, a projekt képfrekvenciától eltérő felvételi képfrekvenciát állíthat be. 1 – 60 / 66 / 72 / 75 / 88 / 90 / 96 / 100 / 110 / 120 / 150 / 180 / 200 / 240 FPS Megjegyzés ● A beállítások tartománya a kiválasztott projekt képfrekvenciától, kodektól és videoformátumtól függ. Tipp ● A beállítás egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [FPS] beállításával.
[ISO/Jelerősítés] / [Alapérzékenység] ([Testreszabás] üzemmód)	Az ISO/Jelerősítés értékét állítja be. A bázisérzékenységet a [Alapérzékenység] megnyomásával állíthatja be. Az automatikus erősítésszabályozást az [AGC] gomb megnyomásával állíthatja be. Tipp ● [ISO/Jelerősítés] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [ISO/Jelerősítés kiválaszt.] pontjával. [Alapérzékenység] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Alapérzékenység] pontjával. ● [AGC] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Automatikus expozíció] – [AGC] pontjával.
[ISO] / [Base ISO] ([Rugalmas ISO] üzemmód)	Az ISO értékét állítja be. Az ISO-érzékenységet az [Base ISO] megnyomásával állíthatja be. Az automatikus erősítésszabályozást az [AGC] gomb megnyomásával állíthatja be. Tipp ● [ISO] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [ISO/Jelerősítés kiválaszt.] pontjával. [Base ISO] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Base ISO] pontjával. ● [AGC] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Automatikus expozíció] – [AGC] pontjával.
[Expozíciós index] / [Base ISO] ([Cine EI] / [Gyors Cine EI] üzemmód)	Az Expozíciós index értékét állítja be. Az ISO-érzékenységet az [Base ISO] megnyomásával állíthatja be. Tipp ● [Gyors Cine EI] üzemmódban csak az [Expozíciós index] konfigurálódik. ● [Expozíciós index] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Expozíciós index] pontjával. [Base ISO] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Base ISO] pontjával.

Elem	Magyarázat
[Shutter]	Az elektronikus zárat állítja. - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [Zár] – [Mód] pontjának beállítása [Szög] Az elektronikus zár nyitási szögét állítja. Nyomja meg a [Léptetés] vagy [Folyam.] gombot, hogy előbeállított szögre, illetve folyamatos zárszög-beállításra váltson. - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [Zár] – [Mód] pontjának beállítása [Sebesség] Az elektronikus zár záridejét állítja. Nyomja meg a [Léptetés] vagy [Folyam.] gombot, hogy előbeállított időre, illetve folyamatos időbeállításra váltson. A automatikus záradó vezérlési funkciót a [Típus] megnyomásával állíthatja be. Tipp [Szög] – [Léptetés] / [Folyam.] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Zár] – [Szög (Léptetés)] / [Szög (Folyamatos)] pontjával. [Sebesség] – [Léptetés] / [Folyam.] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Zár] – [Sebesség (Léptetés)] / [Sebesség (Folyamatos)] pontjával. [Automatikus zár] egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Automatikus expozíció] – [Automatikus zár] pontjával.
[Iris]	A fényrekeszt állítja. A automatikus fényrekesz funkciót az [Auto.] megnyomásával állíthatja be.
[Scene File] ([Testreszabás] üzemmód)	Az előkonfigurált képminőség-beállításokra ugrat. Az előre telepített képminőség-beállítások mellett elmenthet és használhat saját képminőség-beállításokat . Tipp A beállítás egyenértékű a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Belső memória behívás] beállításával.
[Look] (Log felvételi üzemmód)	A megjelenés beállítására szolgál. Nyomja meg az [Edit Look] gombot (4. elem) és válasszon megjelenést. Az 1. és 6. pontban megadott elemekkel beállíthatja, hogy a megjelenés mely kimeneti rendszerekre legyen alkalmazva. Az állapottól függően lehetnek beállíthatatlan kombinációk vagy egymástól függő beállítások. Tipp A beállítás egyenértékű a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontjának és [Felvétel] – [LUT be/ki] alatti elemeinek beállításával.
[WB] ([Fehéregyensúly])	A fehéregyensúly beállítására szolgál. Nyolc fehér memóriahely (A/B/C/D/E/F/G/H) áll rendelkezésre. Az értékek a következő módszerekkel állíthatók be. - Eltérő színhőmérséklet és színárnyalat értékek beállítására szolgál - Automatikus fehéregyensúly állítás - Meghatározott előre beállított értékek kiválasztása - ATW beállítás Tipp - A beállítás egyenértékű a teljes menü [Felvétel] – [Fehéregyensúly] alatti elemeinek beállításával. - A fehéregyensúly beállításait megadhatja a Home képernyőn úgy, hogy a [Coarse] / [Fine] gombpárral kiválasztja a színhőmérséklet értékének felbontását. [Coarse]: 100K lépések [Fine]: 1K lépések

Kapcsolódó témák

- [Többfunkciós tárcsa](#)
- [Közvetlen menü](#)
- [Programozható gombok](#)

TP1002327031

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A felhasználói funkciók képernyője

A felhasználói funkciók képernyője lehetővé teszi a felvétel előtt vagy közben végrehajtani vagy beállítani kívánt funkciók gyors elérését. Gyakran használt vagy rutinfunkciókat gombokra programozhat és azokat a Home képernyőn, a felvételi képernyőn, a teljesmenü-képernyőn, a lejátszási képernyőn és a kliplista-képernyőn soft gombként használhatja.


A USER gomb megnyomása a felhasználói funkciók képernyőjét jeleníti meg az LCD monitoron.

A teljes menü [Projekt] – [Hozzárendelh. gomb] – [<User 1>] ... [<User 6>] pontja használatával a felhasználói funkciók képernyőjén funkciókat rendelhet a [User 1] ... [User 6] felhasználóhoz.

Videojel figyelő üzemmódban

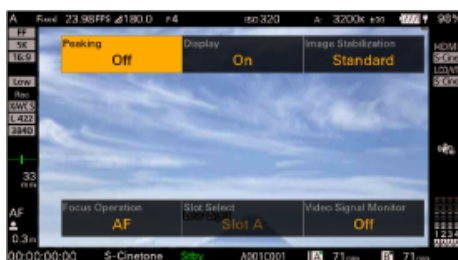

Információkijelző üzemmódban

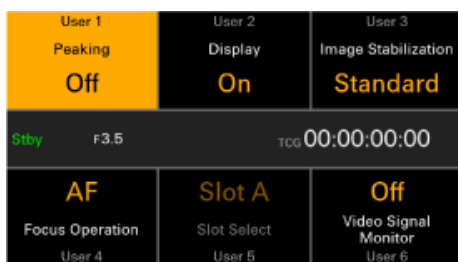

Kapcsolódó témák

- [Programozható gombok](#)

TP1002327032

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Menüképernyő

Az egység beállításai és állapota a menüképernyőn ellenőrizhetők.

A menü megjelenítése


- Nyomja meg a MENU gombot.

A menüképernyő váltása

Válasszon egy elemet (1–6) a képernyőn a megfelelő képernyő megjelenítéséhez.

Ha ki van választva egy elem, a képernyőket válthatja a többfunkciós választó vagy a többfunkciós tárcsa balra/jobbra forgatásával is.

Ha a kiválasztott kategória képernyőjén a 6. elemre kattint, megjelenik a kiválasztott kategória teljes menüje.

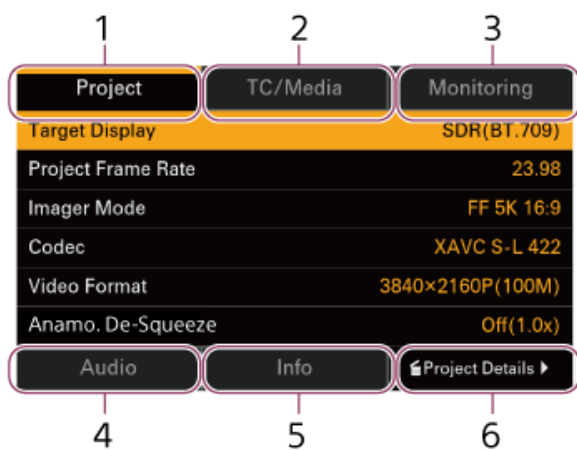

Kilépés a menüből

- Nyomja meg a MENU gombot.

Beállítás módosítása

Ha a menüképernyő látszik, nyomja meg a többfunkciós tárcsát vagy a többfunkciós választót, hogy kiválaszthasson beállítási elemet a képernyőn.

Érintéses művelettel közvetlenül is választhat elemeket.

[Projekt] kategória

Ezzel állíthatja be és ellenőrizheti az alapbeállításokat és a felvételi formátumot.

Megjelenített elem	Magyarázat	A teljes menü megfelelő pontja
[Cél kijelzés]	Beállítja a felvételhez/kimenethez tartozó videoszabványt a [Testreszabás] felvételi üzemmódban.	[Alapbeállítás] – [Cél kijelzés]
[Beviteli színtér]	A színterjedelem beállítására szolgál.	[Alapbeállítás] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll] – [Beviteli színtér]
[Projekt képkockaszáma]	A projekt képfrekvenciát választja ki.	[Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma]
[Képkalkotó mód]	Az effektív képméretet állítja.	[Felvétel formátum] – [Képkalkotó mód]
[Kodek]	Kodek beállítására szolgál.	[Felvétel formátum] – [Kodek]
[Videó formátum]	Felvételi formátum.	[Felvétel formátum] – [Videó formátum]
[Anamorf visszatágítás]	Anamorf objektívvel végzett felvételkészítéskor a megadott kimeneti rendszeren megjelenő kép visszaszálesítési arányát állítja be.	[Anamorf visszatágítás] – [Arány]

[TC/Adathordozó] kategória

Ezzel állíthatja be és ellenőrizheti az idő kód értékét és a TC formátumot.

Megjelenített elem	Magyarázat	A teljes menü megfelelő pontja
[TC mód/Futtatás]	Az idő kód futási üzemmódjának megadása.	[Időkód] – [Mód] / [Futtat]
[TC kijelzés]	Idő adat megjelenítés kapcsolása.	[TC kijelzés] – [Idő adat-kijelzés]
[TC beállítás]	Az idő kód tetszőleges értékre állítása. Az idő kód visszaállítása 00:00:00:00 értékre. Az idő kód formátumának beállítása.	[Időkód] – [Kézi beállítás] / [Visszaállítás] / [TC formátum]
[Kamera ID]	A kameraazonosító beállítása klipnevek létrehozásakor.	[Klip név formátum] – [Kamera ID]
[Tekercs szám]	A klipnevek létrehozásakor használt [Tekercs szám] számrész beállítására szolgál.	[Klip név formátum] – [Tekercs szám]
[Kamera pozíció]	A klipnevek létrehozásakor használt felvételszám-előtag beállítására szolgál.	[Klip név formátum] – [Kamera pozíció]
[Klip név]	A klipnév cím részét jeleníti meg, ha [Automatikus elnevezés] beállítása [Cím].	[Klip név formátum] – [Cím névbeállításai]
[Adathordozó formázás]	Megformázza az „A” vagy „B” kártyahely memóriakártyáját.	[Adathordozó formázás] – [Adathordozó(A)] / [Adathordozó(B)]

[Megfigyelés] kategória

Ezzel állíthatja be és ellenőrizheti a jelformátumot, a képernyőn megjelenő információkat és a marker szuperponálási állapotot a HDMI-, LCD-monitor- és kereső külső kimeneteken.

Megjelenített elem		Magyarázat	A teljes menü megfelelő pontja
[LCD/VF]	[Keretvonal]	Kiválasztja azt a keretvonalat, amely az LCD monitoron és a keresőben megjelenő képre rétegződik.	[Keretvonal]
[HDMI]	[Kimeneti formátum]	A HDMI-kimenet felbontását állítja be.	[Kimeneti formátum]
	[Info. kijelzés]	Be/ki kapcsolja az HDMI képernyőkép kimenetet.	[Kimenet kijelző]
	[Keretvonal]	Kiválasztja azt az információt, amely a HDMI-kimenetre rétegződik.	[Keretvonal]
[IP]	[Kimeneti formátum]	A streamelés felbontását mutatja.	[Stream] – [RTMP/RTMPS 1] ... [RTMP/RTMPS 3] – [Felbontás] [Stream] – [SRT-Caller 1] ... [SRT-Caller 3] – [Felbontás]
	[Info. kijelzés]	A streaming kimenőjelre szuperponált információk állapotát jeleníti meg ([Ki] (rögzített)).	–
	[Keretvonal]	A streaming kimenőjelre szuperponált keretvonalak stb. állapotát jeleníti meg ([Ki] (rögzített)).	–

[Audio] kategória

Ezzel állíthatja be és ellenőrizheti a hangjel forrásokat, szinteket és egyéb beállításokat.

Megjelenített elem		Magyarázat	A teljes menü megfelelő pontja
Bemenetek	[CH1 szintvezérlés] – [CH4 szint vezérlés]	Be/ki kapcsolja az automatikus beállítást.	[Audio bemenet] – [CH1 szintvezérlés] ... [CH4 szint vezérlés]
	[CH1 bemeneti szint] – [CH4 bemeneti szint]	A felvételi csatornák bemeneti szintjét állítja.	[Audio bemenet] – [CH1 bemeneti szint] ... [CH4 bemeneti szint]
	[Hangfelv. formátuma] (CH1 – CH4)	Megjeleníti a hangfelvételi formátumot.	[Hangfelv. formátuma] – [Hangfelv. formátuma]
	[32bit float WAV-felv] (CH1 – CH4)	Megjeleníti a 32-bites lebegőpontos hangadat felvételi állapotot.	[32bit float WAV-felv] – [Beállítás]
	[CH1 bemenet választás] – [CH4 bemenet választás]	A bemeneti jelforrást váltja.	[Audio bemenet] – [CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás]
	[CH1 szél szűrő] – [CH4 szél szűrő]	A mikrofon szélzajcsökkentő szűrőjét állítja be.	[Audio bemenet] – [CH1 szűrő] ... [CH4 szűrő] – [Szélszűrő]
	[Zajcsökkentő szűrő] (CH1 – CH4)	A zajcsökkentés beállítására szolgál.	[Audio bemenet] – [CH1 szűrő] ... [CH4 szűrő] – [Zajcsökkentő szűrő]
	[Audio bemenet szintje]	A hang bemenőszint állítása.	[Audio bemenet] – [Audio bemenet szintje]
Kimenetek	[HDMI-kimenet CH]	Azt állítja be, hogy a hangcsatornák csak a HDMI-re vagy a HDMI-re és a streamelésre együtt menjenek ki.	[Audio kimenet] – [HDMI-kimenet CH]
	[Hangerő]	A fejhallgató dugalj és a beépített hangszóró monitorozási hangszintjét állítja be.	[Audio kimenet] – [Hangerő]
	[CH megfigyel.]	A fejhallgató dugaljhoz és beépített hangszóróhoz szolgáló hangcsatorna kimenetet állítja be.	[Audio kimenet] – [CH megfigyel.]

[Információ] kategória

Itt ellenőrizhető az egység, az adathordozók és az akkumulátor állapota.

Sz.	Oldal	Magyarázat
1	[Kamera állapota]	Figyelmeztető- és hibaüzeneteket jelenít meg. Ha nincs üzenet, „Minden rendszer OK” látható a képernyő tetején.
2	[Firmware]	Megjeleníti az egység gyári számát és firmware verzióját.
3	[Rendszer]	Megjeleníti a következő rendszerinformációkat. ● Beállított dátum és pontos idő ● Érzékelő hőmérséklete ● Üzemóraszámláló
4	[Akkumulátor]	Az akkumulátor következő adatait jeleníti meg. ● Típus ● Maradék kapacitás ● Az akku állapota ● Verzió ● Gyártási dátum ● USB táplálási csatlakozó ● Tápellátási típus
5	[Adathordozó]	A memóriakártyák maradék kapacitását, maradék felvételtárolási idejét és élettartam adatait jeleníti meg.


Sz.	Oldal	Magyarázat
6	[Lencsék]	A felhelyezett objektív következő adatait jeleníti meg. ● Objektív modellnév ● Objektív sorozatszám ● Fényrekesz F-száma ● Gyújtótávolság ● Fókuszálási távolság ● Mélységélesség Megjegyzés ● A képernyőn megjelenő fókusz távolság becslött érték.

TP1002327033


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az akkucsomag behelyezése/kivétele


- 1 Nyissa ki az akkurekeszfedelet a fedélgomb oldalra tolásával.

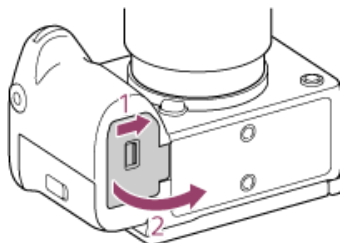

- 2 Helyezze be az akkucsomagot úgy, hogy közben az akkumulátor szélével nyomva tartja a reteszelőkart (A).

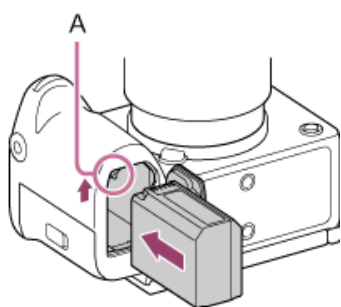


- 3 Csukja le az akkurekeszfedelet és tolja a gombot a LOCK (zárt) helyzetbe.

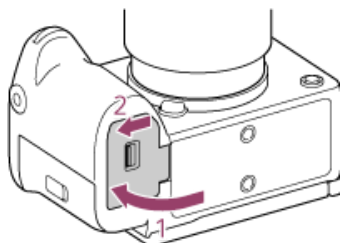

Az akkucsomag kivétele

Ellenőrizze, hogy nem világít a hozzáférésjelző lámpa. Ha nem világít, kapcsolja ki az egységet, tolja oldalra a reteszelőkart (A) és vegye ki az akkumulátort. Vigyázzon, hogy ne ejtse el az akkumulátort.

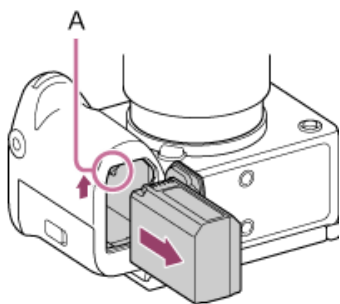

TP1002327034

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az akkumulátor töltése a tartozék töltővel

Készítse elő a következő kereskedelmi forgalomban kapható termékeket, amelyek támogatják az USB PD táplálást.


- 45 W (min) USB Type-C kábel (USB-C® – USB-C)
- Legalább 45 W leadására képes külső tápegység

A következő webhelyen további részleteket talál a támogatott USB Type-C kábelekről és külső tápegységekről.


https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, és kösse az akkumulátortöltőt a külső (USB PD-kompatibilis) tápegységre kereskedelmi forgalomban kapható (USB PD-kompatibilis) USB Type-C kábelrel.

- A töltés indulása előtt kigyullad a STATUS lámpa (A), majd kialszik és elindul a töltés. Ha a STATUS lámpa nem gyullad ki és a töltés nem indul el, ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve az akkumulátor.
- Egyidejűleg két akkumulátor is tölthető, 18 W – 45 W névleges kimeneti teljesítményű külső tápegységgel, de így hosszabb ideig tart a töltés.
- Ha a fent megadottaktól eltérő külső tápegységet vagy USB Type-C kábelt használ, előfordulhat, hogy a töltés nem fog megfelelően működni.
- Ha két akkumulátor van behelyezve, egyidejűleg töltődnek.
- A használt külső tápegységtől függően előfordulhat, hogy a STATUS jelzőfény villog, mielőtt a töltés megkezdődne. Amint azonban a STATUS lámpa kialszik, és a töltöttségjelző lámpák (B) kigyulladnak vagy villognak, a töltés normál módon működik.

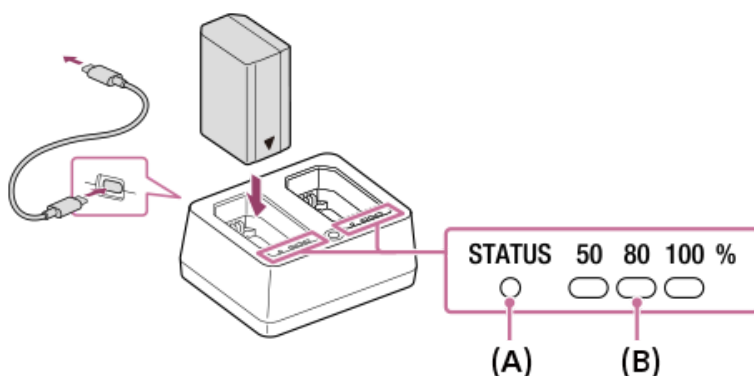

A töltöttségjelző lámpák

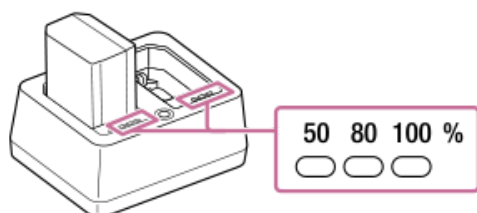

A töltöttségjelző lámpák a következő táblázat szerint hozzávetőlegesen jelzik a töltés menetét (a narancssárga szín azt jelzi, hogy világít a lámpa).

Töltöttség	A töltöttségjelző lámpák
0% – 50%	☀ ○ ○
50% – 80%	☀ ☀ ○
80% – teljesen feltöltve	☀ ☀ ☀
A töltés befejeződött	● ● ●


A töltöttségjelző lámpákkal jelzett töltési szintek és a fenti táblázatban feltüntetett százalékok csak tájékoztató jellegűek.

Becsült (teljes) feltöltési idő

A töltőbe helyezett akkumulátorok száma	Feltöltési idő (Az alkalmazott kábel és tápegység teljesítménye)
1	Kb. 85 perc (legalább 27 wattos tápegységgel)
2	Kb. 115 perc (legalább 45 wattos tápegységgel)

- A fenti töltési idő akkor érvényes, ha teljesen lemerült akkumulátort 25 °C hőmérsékleten a tartozék töltővel töltenek.
- A fent megadott töltési idő a környezeti hőmérséklettől, az akkumulátor állapotától, valamint a használt USB Type-C kábeltől és külső tápegységtől függően változhat.
- Hosszabb ideje nem használt akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

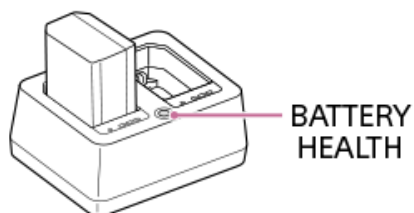

Az akkumulátor állapotát a BATTERY HEALTH gomb lenyomva tartása közben a STATUS jelzőfény és a töltöttségjelző lámpák segítségével ellenőrizheti.

Az akku állapota	A töltöttségjelző lámpák
Jó	
Kissé lehasznált	
Rossz (megérett a cseréire)	

Tipp

- Az akkumulátor állapotát a menü [Információ] kategóriájának [Akkumulátor] oldalán ellenőrizheti. Helyezze a kamerába az ellenőrizni kívánt akkumulátort.

Megjegyzés

- Külső tápegység használatakor használjon közeli konnektort. Ha működés közben gondot észlel, azonnal húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- A töltés előtt olvassa el a „Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések” című részt.

Kapcsolódó témák

- [Menüképernyő](#)
- [Az akkucsomag behelyezése/kivétele](#)
- [Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések](#)

TP1002327035

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az akkumulátor töltése USB PD-kompatibilis eszközzel

Készítse elő a következő kereskedelmi forgalomban kapható termékeket, amelyek támogatják az USB PD táplálást.

- 27 W (min) USB Type-C kábel (USB-C – USB-C)
- Legalább 27 W (9 V, 3 A) leadására képes külső tápegység


A következő webhelyen további részleteket talál a támogatott USB Type-C kábelekről és külső tápegységekről.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Kapcsolja ki a kamerát.

2 Kereskedelmi forgalomban kapható (USB PD-kompatibilis) USB Type-C kábelrel kösse a kamera USB Type-C csatlakozóját a külső (USB PD-kompatibilis) tápegység USB Type-C csatlakozójára.

A USB PORT 1 és a USB PORT 2 USB Type-C csatlakozóról egyaránt tölthető az akkumulátor. A töltési idő független attól, hogy melyik csatlakozót használják.

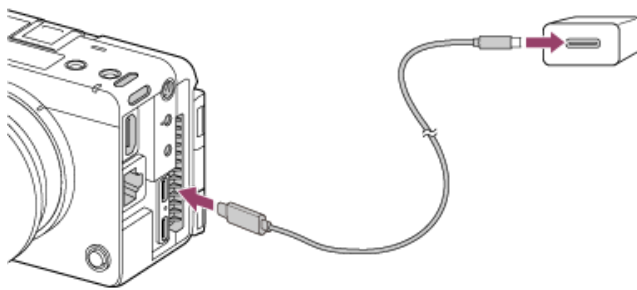

A kamera töltésjelző lámpája (narancssárga)

Világít: folyik a töltés

Nem világít: a töltés befejeződött

Villog: töltési hiba, vagy a töltés átmenetileg szünetel, mert a kamera hőmérséklete nem esik a megfelelő tartományba

- A töltés befejeztével a töltésjelző lámpa kialszik.
- Ha a töltésjelző lámpa kigyullad, majd azonnal kialszik, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Tipp

- Bár tölthető az akkumulátor 27 W-nál kisebb névleges kimeneti teljesítményű, USB PD-kompatibilis eszközzel, a töltési idő meghosszabbodhat.
- Az akkumulátor olyan eszközökkel is tölthető, amelyek nem támogatják az USB PD szabványt. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C (USB-A–USB-C) kábelt. Használjon legalább 1,5 A leadására képes hálózati tápegységet. Ilyenkor a töltési idő hosszabb, mint USB PD-kompatibilis eszköz használatakor.
- Az akkumulátor állapotát a menü [Információ] kategóriájának [Akkumulátor] oldalán ellenőrizheti. Helyezze a kamerába az ellenőrizni kívánt akkumulátort.

Megjegyzés

- Hálózati tápegység használatakor használjon közeli konnektort. Ha működés közben gondot észlel, azonnal húzza ki a villásdugót a konnektorból. Töltésjelző lámpás modelleknél a tápellátás nem szakad meg, amikor a lámpa kialszik.
- Ha töltés közben bekapcsolja az egységet, a külső tápellátásról fog működni az egység, de az akkumulátor töltése megszakad.
- Ha az egységet olyan laptophoz csatlakoztatja, amelyet nem táplál külső áramforrás, a laptop akkumulátorának töltöttsége csökken. Ne hagyja felügyelet nélkül hosszabb ideig.
- Ne indítsa el, ne indítsa újra, ne ébressze fel alvó módból és ne kapcsolja ki a számítógépet, amíg az egység USB-n rá van kötve. Ez működési hibát okozhat. E műveletek előtt válassza le az egységet a számítógépről.
- Az egység nem biztos, hogy tölthető egyedi összeállítású, módosított vagy hubon keresztül csatlakoztatott számítógépről.
- Előfordulhat, hogy az egység nem működik megfelelően, ha egyidejűleg más USB-eszközök is használatban vannak.

- A töltés előtt olvassa el a „[Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések](#)” című részt.

Kapcsolódó témák

- [Menüképernyő](#)
- [Az akkucsomag behelyezése/kivétele](#)
- [Az akkucsomaggal és az akkumulátor töltésével kapcsolatos megjegyzések](#)

TP1002327036

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A kamera használata USB-táplálással

Felvétel és lejátszás közben a kamerát annak USB csatlakozójára kötött külső áramforrásról táplálhatja, így csökkentve az akkumulátor terhelését és biztosítva a kamera folyamatos áramellátását.

Készítse elő a következő kereskedelmi forgalomban kapható termékeket, amelyek támogatják az USB PD táplálást.

- 27 W (min) USB Type-C kábel (USB-C – USB-C)
- Legalább 27 W (9 V, 3 A) leadására képes külső tápegység

A következő webhelyen további részleteket talál a támogatott USB Type-C kábelekről és külső tápegységekről.

https://www.sony.net/di-power_reqmts/

1 Helyezzen kellően feltöltött akkucsomagot a kamerába.

Az egység nem működik, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Készítsen elő kellően feltöltött akkucsomagot.

2 Kereskedelmi forgalomban kapható (USB PD-kompatibilis) USB Type-C kábelrel kösse a kamera USB Type-C csatlakozóját a külső (USB PD-kompatibilis) tápegységre.

A USB PORT 1 és a USB PORT 2 USB Type-C csatlakozóról egyaránt táplálható a kamera. Állítsa a teljes menü [Műszaki] – [Energiabeállítások] – [USB töltés] pontját [Auto.] / [PORT1] / [PORT2] értékre.

3 Kapcsolja be a kamerát.

A monitoron az akkumulátor-jelző mellett megjelenik az USB-táplálást jelző ikon (), és megkezdődik a tápellátás.

Tipp

- Bár lehetséges az áramellátás 27 W-nál kisebb névleges kimeneti teljesítményű, USB PD-kompatibilis eszközről, az akkumulátor fogyasztása megnőhet a külső táplálás során.
- Az eszköz olyan eszközökről is táplálható, amelyek nem támogatják az USB PD szabványt. Használjon kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C (USB-A–USB-C) kábelt. Használjon legalább 1,5 A leadására képes hálózati tápegységet.

Megjegyzés

- Amíg az egység be van kapcsolva és használatban van, akkumulátora nem töltődik, még akkor sem, ha külső tápegységhez van csatlakoztatva.
- Bizonyos feltételek mellett az akkumulátorcsomagból kiegészítő áramellátást biztosíthat akkor is, ha külső tápegységet használnak.
- Ne vegye ki az akkumulátort, amíg az egység külső tápegységről kap áramot. A kamera kikapcsol az akkumulátor kivételkor.
- Az USB-kábelt a kamera kikapcsolt állapotában csatlakoztassa/húzza ki.
- USB-tápláláskor rövidülhet a folyamatos videofelvétel időtartama a belső hőmérséklet emelkedése miatt. A csatlakozó környéke felmelegedhet.
- Mobiltöltős külső tápláláskor ellenőrizze a töltő teljes feltöltöttségét, mielőtt használja. Használat közben figyeljen a mobil töltő maradék kapacitására is.
- A működés nem garantálható minden külső tápegységgel.
- Az USB táplálás nem használható, ha a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] / [USB csatl. mód (PORT2)] pontjának beállítása [USB-internetmegoszt.] vagy [USB-időkód]. Ellenőrizze az USB tápláláshoz használandó csatlakozó beállítását.

Kapcsolódó témák

- [Az akkucsomag behelyezése/kivétele](#)
- [\[Műszaki\] menü](#)

TP1002327037

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A főkapcsoló be/ki kapcsolása

A bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót  (be) helyzetbe. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót  (ki) helyzetbe.

Megjegyzés

- Az egység a főkapcsoló  (ki) helyzetében is fogyaszt készenléti áramot. Ha az egységet hosszabb ideig nem kívánja használni, vegye le róla az akkucsomagot.
- A főkapcsoló  (ki) helyzetbe kapcsolását és a bekapcsolásjelző lámpa kialvását követően vegye ki az akkucsomagot vagy kösse le a hálózati tápegységet. Ha az áramforrást a főkapcsoló  (be) helyzetében köti le, meghibásodhat az egység vagy megsérülhetnek a memóriakártyák.

TP1002216825

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Használható akkumulátor üzemidő

Használható üzemidő normál felvét elkészítés kor

Az LCD monitort használva	Kb. 105 perc
---------------------------	--------------

Használható üzemidő folyamatos felvét elkészítés kor

Az LCD monitort használva	Kb. 170 perc
---------------------------	--------------

- A használható üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkozik. A tényleges használattól függően az üzemidő rövidebb is lehet.
- A használható üzemidő a vásárláskor érvényes gyári alapbeállításokkal, a következő feltételek mellett becsült érték.
 - Hőmérséklet: 25 °C
 - Sony CFexpress Type A (különtartozék) memóriakártyát használnak
 - FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II objektívet használnak (különtartozék)
- A videofelvételre vonatkozó értékek a CIPA-szabványokon alapulnak, amennyiben a felvétel a következő feltételek mellett történik.
 - Videominőség: XAVC S-L 422 FF 5K 16:9 23.98p
 - Videofelvételi folyamat: ismételt felvétel, felvételi készenlét, valamint be- és kikapcsolás.
 - Folyamatos videofelvételi folyamat: a felvétel elindításán és leállításán kívül nem végeznek más műveletet.

TP1002508845

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Dátum és pontos idő

Az első beállító képernyő az egység első bekapcsolásakor vagy a memóriaőrző akkumulátor teljes lemerülése után jelenik meg a LCD monitoron. Ezen a képernyőn állítsa be a belső óra dátumát és pontos idejét.

A [Időzóna] beállításáról

Állítsa be az időeltolódást az UTC-hez (koordinált világidő) képest. Állítsa be szükség szerint.

A beállítandó elemeket és beállításokat válassza ki a többfunkciós választóval vagy a többfunkciós tárcsával, majd a választó vagy a tárcsa megnyomásával érvényesítse a beállított értékeket és indítsa el az órát.

A beállító képernyő bezárását követően a dátumot, pontos időt és a [Időzóna] beállításokat a teljes menü [Karbantartás] – [Óra beállítás] pontjában módosíthatja.

Megjegyzés

- Ha elveszett az óra beállítása, mert olyan hosszú ideig állt a kamera akkucsomag és külső tápfeszültség nélkül, hogy a memóriaőrző akkumulátor is teljesen lemerült, akkor a következő bekapcsoláskor ismét megjelenik az első beállító képernyő.
- Amíg az első beállító képernyő látható, a kezdőbeállítások megadásán és a kikapcsoláson kívül semmilyen más művelet nem végezhető.
- Az egység beépített akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja a dátum, a pontos idő és az egyéb beállítások megőrzését akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva.

TP1002216826

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Akadálymentességi funkciók

Az egység akadálymentességi funkciókkal rendelkezik a látás segítésére. Van képernyőolvasója – amely hangosan felolvassa a képernyőn megjelenő szövegeket és egyéb információkat – és képernyőnagyítója.

Az akadálymentességi funkciók beállíthatók az első beállító képernyőn vagy a teljes menü [Karbantartás] –  Kiseb. lehetőségek] pontjában.

Képernyőolvasó funkció

A képernyőolvasó funkció be/ki kapcsolható és beállításai – például az olvasási sebesség – konfigurálhatók a teljes menü [Karbantartás] –  Kiseb. lehetőségek] – [Képernyőolvasó] pontjában.

Képernyőnagyító funkció

A képernyőnagyító funkció be/ki kapcsolható és beállításai – például a nagyítási tényező – konfigurálhatók a teljes menü [Karbantartás] –  Kiseb. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] pontjában.

Tipp

- A rögzített és a lejátszott képen kívül egyes képernyőelemek nem nagyíthatók.

Kapcsolódó témák

- [A képernyőolvasó használata](#)
- [A képernyő képének kinagyítása](#)

TP1002216827

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Alapvető használati konfigurálás

Felvételkészítés előtt a menü [Projekt] pontjában konfigurálja az egység alapvető használati műveleteit, használati alkalmazása szerint.

Project	TC/Media	Monitoring
Target Display	SDR(BT.709)	
Project Frame Rate	23.98	
Imager Mode	FF 5K 16:9	
Codec	XAVC S-L 422	
Video Format	3840×2160P(100M)	
De-Squeeze Ratio	Off(1.0x)	
Audio	Info	Project Details ▶

Képszenzor üzemmód és felvételi formátumok

A választható felvételi formátumok (kodek, képméret, képfrekvencia) és a felvételi képfrekvenciák a [Projekt képkockaszáma] és [Képalkotó mód] kombinációjától függően a következők szerint változnak.

XAVC HS-L 422 / XAVC HS-L 420 / XAVC S-L 422

		XAVC HS-L 422	XAVC HS-L 420	XAVC S-L 422	
[Projekt képkockaszáma]	[Képalkotó mód]	3840×2160P	3840×2160P	3840×2160P	1920×1080P
119.88/100	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FFc 4.5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
59.94/50	FF 5K 16:9	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 16:9	120fps-ig	120fps-ig	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	240fps-ig
29.97/25	FF 5K 16:9	–	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 16:9	–	–	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	240fps-ig
23.98	FF 5K 16:9	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 16:9	120fps-ig	120fps-ig	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	240fps-ig

¹⁾ Amikor kettős erősítés van engedélyezve

XAVC S-L 420 / XAVC S-I

		XAVC S-L 420		XAVC S-I		
[Projekt képkockaszáma]	[Képalkotó mód]	3840×2160P	1920×1080P	4096×2160P	3840×2160P	1920×1080P
119.88/100	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	–	–	–
	FFc 4.5K 16:9	Rögzített	–	–	–	–
	S35 3.2K 16:9	–	Rögzített	–	–	–

		XAVC S-L 420		XAVC S-I		
[Projekt képkockaszáma]	[Képkockázó mód]	3840×2160P	1920×1080P	4096×2160P	3840×2160P	1920×1080P
59.94/50	FF 5K 17:9	–	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	–	–
	FF 5K 16:9	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 17:9	–	–	120fps-ig	–	–
	FFc 4.5K 16:9	120fps-ig	–	–	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	240fps-ig	–	–	240fps-ig
29.97/25	FF 5K 17:9	–	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	–	–
	FF 5K 16:9	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 17:9	–	–	120fps-ig	–	–
	FFc 4.5K 16:9	120fps-ig	–	–	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	240fps-ig	–	–	240fps-ig
23.98	FF 5K 17:9	–	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	–	–
	FF 5K 16:9	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	240fps-ig
	FFc 4.5K 17:9	–	–	120fps-ig	–	–
	FFc 4.5K 16:9	120fps-ig	–	–	120fps-ig	–
	S35 3.2K 16:9	–	240fps-ig	–	–	240fps-ig
24	FF 5K 17:9	–	–	120fps-ig 60fps-ig ¹⁾	–	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	120fps-ig	–	–

1) Amikor kettős erősítés van engedélyezve


X-OCN / HDMI RAW

		X-OCN			HDMI RAW
[Projekt képkockaszáma]	[Képkockázó mód]	LT	C1	C2	
59.94/50	FF 5K 3:2	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 17:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 4.5K 16:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 3.8K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–

		X-OCN			HDMI RAW
[Projekt képkockaszáma]	[Képkalkotó mód]	LT	C1	C2	
29.97/25	FF 5K 3:2	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 17:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 4.5K 16:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 3.8K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
23.98	FF 5K 3:2	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 17:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 4.5K 16:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 3.8K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
24	FF 5K 3:2	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 17:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FF 5K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	–	Rögzített
	FFc 3.8K 16:9	Rögzített	Rögzített	Rögzített	–

Effektív képméret

Az egység a következő effektív képméretű felvétélkészítéseket támogatja (mértékegység: mm).

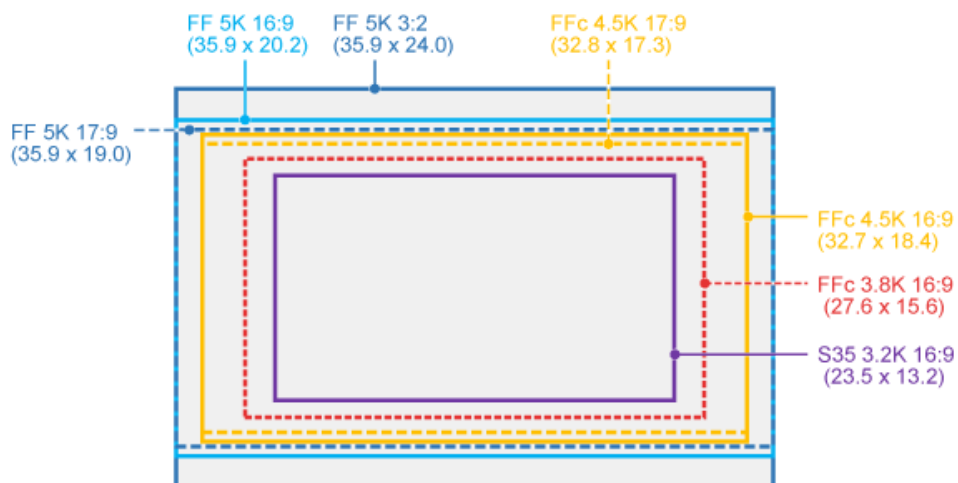

[Képkalkotó mód]	Effektív képelemszám
FF 5K 3:2	4992×3328
FF 5K 16:9	4992×2808
FF 5K 17:9	4992×2632
FFc 4.5K 16:9	4552×2560
FFc 4.5K 17:9	4552×2400
FFc 3.8K 16:9	3840×2160
S35 3.2K 16:9	3264×1836

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az Auto Power Off funkció beállítása

Beállíthatja az egység automatikus kikapcsolási idejét.

A teljes menü [Műszaki] – [Energiabeállítások] – [Energiatakarékos üzemmód] pontjában állítsa be.

Megjegyzés

- Az automatikus kikapcsolás funkció a következő esetekben nem aktív, még akkor sem, ha a [Energiatakarékos üzemmód] beállítása nem [Kij].
 - Videó felvétel közben (ideértve a speciális felvételi üzemmódokat is)
 - Videó lejátszása közben
 - Streamelés közben
 - Fájllátvitel közben
 - Funkció végrehajtása közben (például inicializálás vagy szerkesztés közben)
 - A firmver-verzió frissítése közben (az egység vagy az objektív esetében)
 - Élő videó kiadásakor a HDMI vagy más csatlakozóról
 - USB-kommunikáció közben (host/eszköz szerepben)
 - Távvezérlő-kommunikáció közben
 - Menü (például a teljes menü vagy menü) megjelenítése közben
 - Az első beállítás során
 - Érintéssel művelet közben
 - Memóriakártya-használat közben

TP1002327038

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Felvételi üzemmód

Felvételi üzemmódként választható a custom felvételi üzemmód, felvételek rugalmas helyszíni készítéséhez, vagy a log felvételi üzemmód, ahol az egység filmkamerához hasonlóan kezelhető és a felvételek utófeldolgozással szerkeszthetők.

A teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Felvétel üzemmód] pontjában állítható.

Megjegyzés

- A kezdeti értékek (például ISO érzékenység) a felvételi üzemmódtól függően változhatnak. A felvételi üzemmód módosításakor ellenőrizze kétszer is, hogy a beállítások megfelelnek-e a kívántaknak.

Custom felvételi üzemmód: [Testreszabás]

[Testreszabás] felvételi üzemmódban kiválaszthatja a videoszabványt.

A teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cél kijelzés] pontjában állítható.

- [SDR(BT.709)]: felvételkészítés a HD műsorszórási szabvány szerint
- [HDR(HLG)]: felvételkészítés a 4K műsorszórási szabvány szerint

Log felvételi üzemmód: [Rugalmas ISO] / [Gyors Cine EI] / [Cine EI]

S-Log3 tartalmat a felvett jelenetnek megfelelő ISO-érzékenységet tükröző expozíciós beállításokkal rögzítsen.

Log felvételi üzemmódban kiválaszthatja a felvett és a kimeneti jelek alap színterjedelmét. Az itt választott színterjedelem a felvett video és a video kimenet színterjedelme, ha a [LUT] beállítása [Ki].

A teljes menü [Projekt] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll] – [Beviteli szintér] pontjában állítható.

- [S-Gamut3.Cine/SLog3]: könnyen beállítható színterjedelem digitális mozizáshoz (DCI-P3).
- [S-Gamut3/SLog3]: Sony széles színterjedelem, amely lefedi az ITU-R BT.2020 színterjedelmet.

Három log felvételi üzemmód létezik: [Rugalmas ISO] / [Gyors Cine EI] / [Cine EI].

- [Rugalmas ISO]: S-Log3 tartalmat a felvett jelenetnek megfelelő ISO-érzékenységet tükröző expozíciós beállításokkal vesz.
- [Gyors Cine EI] / [Cine EI]: S-Log3 tartalmat a kiválasztott (rögzített) bázisérzékenységgel vesz. A sötét és világos területek közötti eloszlás az [Expozíciós index] segítségével módosítható. [Gyors Cine EI] üzemmódban a rendszer automatikusan választja ki az [Expozíciós index] beállításhoz optimális bázisérzékenységet.

Megjegyzés

- [Gyors Cine EI] / [Cine EI] üzemmódú felvételkészítéskor ajánlott rögzített [Expozíciós index] beállítás megadása. Ha az [Expozíciós index] beállítást megváltoztatja, az utómunkák során nagyon nehéz lesz korrigálni a fényerőt, és előfordulhat, hogy nem sikerül pontosan visszaadni a felvétel készítése idején fennálló körülményeket.

Az egyes felvételi módok funkcionális korlátozásai alább találhatók.

✓: támogatott

×: nem támogatott

Elem	[Testreszabás]	Log felvételi üzemmód		
		[Rugalmas ISO]	[Gyors Cine EI]	[Cine EI]
[ISO/Jelerősítés]	✓	✓ (csak ISO)	×	×
[AGC]	✓	✓	×	×
[Alapérzékenység]	✓	×	×	×
[Base ISO]	×	✓	✓ (Automatikus)	✓
[Expozíciós index]	×	×	✓	✓
[Automatikus zár]	✓	✓	×	×
[ATW]	✓	✓	×	×
[LUT be/ki]	×	✓	✓	✓

Elem	[Testreszabás]	Log felvételi üzemmód		
		[Rugalmas ISO]	[Gyors Cine EI]	[Cine EI]
[Festés/Megjelen.], ([Alap megjelenés] kivételével)	✓	×	×	×
[Belső felv./RAW kimenet] (a külső RAW-kimenetet engedélyező beállítás)	×	✓	✓	✓
Kodekek, beleértve az X-OCN-t is	×	×	×	✓

Kapcsolódó témák

- [Gamma megjelenítés segítség funkció](#)
- [Videojel figyelő](#)

TP1002216829

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Felvételi formátum

Projekt képfrekvencia

A videofelvételhez beállíthatja a projekt képfrekvenciát.

A menü [Projekt] – [Projekt képkockaszáma] pontjában állítható. Az átállítást automatikus újraindulás követheti, a kiválasztott értéktől függően.

Tipp

- Ez beállítható a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma] pontjában is.

Megjegyzés

- Felvétel vagy lejátszás közben nem módosítható a projekt képfrekvencia.

Képszenzor üzemmód

Beállíthatja az effektív képméretet és a képérzékelő felbontását.

A menü [Projekt] – [Képalkotó mód] pontjában állítható.

- FF 5K 3:2, FF 5K 17:9, FF 5K 16:9, FFc 4.5K 17:9, FFc 4.5K 16:9, FFc 3.8K 16:9: használja teljeskép-méretehez.
- S35 3.2K 16:9: használja Super 35 mm méretehez.

Tipp

- Ez beállítható a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Képalkotó mód] pontjában is.

Megjegyzés

- Felvétel vagy lejátszás közben nem módosítható a képszenzor üzemmód.

Belső felvétel/RAW-kimenet

Beállíthatja a belső felvétel és a külső RAW-kimenet kombinációját.

A teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Belső felv./RAW kimenet] pontjában állítsa be.

Megjegyzés

- Külső RAW-kimenet beállításához a következő képszenzor üzemmódok szükségesek.
 - FFc 4.5K 17:9
 - FFc 4.5K 16:9

Kodek

Megadhatja a videofelvételhez használt kodeket.

A menü [Projekt] – [Kodek] pontjában állítható.

Tipp

- Ez beállítható a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Kodek] pontjában is.

Megjegyzés

- Felvétel vagy lejátszás közben nem kapcsolható át a kodek.
- A kodek beállításától függően a HDMI-kimeneti csatlakozó jelére korlátozások vonatkozhatnak.

Videoformátum

Beállíthatja a videofelvétel videoformátumát.

A menü [Projekt] – [Videó formátum] pontjában állítható.

Tipp

- Ez beállítható a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Videó formátum] pontjában is.

Megjegyzés

- Felvétel vagy lejátszás közben nem változtatható a videoformátum.
- A videoformátum beállításától függően a HDMI-kimeneti csatlakozó jelére korlátozások vonatkozhatnak.

Képmínőség

Beállíthatja a videofelvétel képmínőségét.

A teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Minőség] pontjában állítsa be.

Megjegyzés

- Felvétel vagy lejátszás közben nem kapcsolható át a képmínőség.

TP1002216830


5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Objektív felhelyezése/levétele


Az objektív felhelyezése és levétele előtt kapcsolja ki a kamerát.

- 1** Vegye le a készülék kupakját (A) a fényképezőgépről, és az objektív hátsó sapkáját (B) az objektívről.

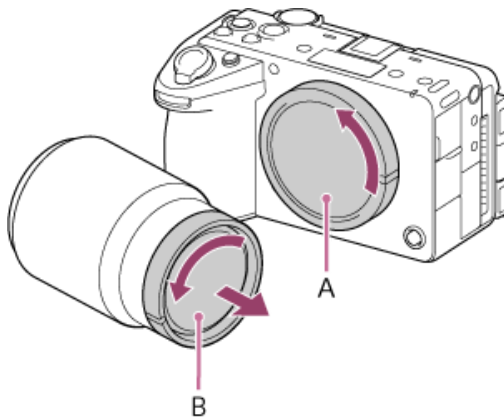


- Javasoljuk, hogy a felvételkedészítés befejeztével helyezze fel az első objektívvédő sapkát.

- 2** Az objektívet az objektíven és a kamerán levő fehér illesztőjelek egymáshoz igazításával helyezze fel.

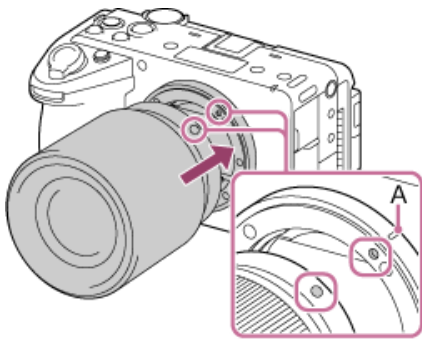

- Tartsa a kamerát úgy, hogy objektívfoglata lefelé nézzen, hogy ne jusson por és szennyeződés a kamerába.
- Az objektívfoglalat oldalán egy csapszerű kiemelkedés (A) található. Használja tájolócsapként az objektív felhelyezésekor.

- 3** Miközben az objektívet óvatosan a kamerához nyomja, lassan forgassa a nyíl irányába, amíg az kattanással nem rögzül.

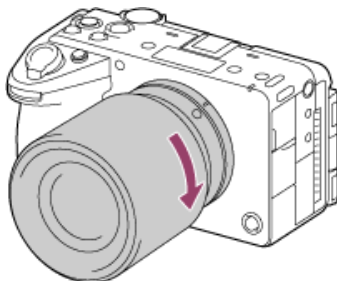


- Felhelyezésekor tartsa egyenesen az objektívet.

Az objektív levétele

Miközben az objektív kioldó gombját (A) nyomva tartja, forgassa az objektívet a nyíl irányába a felütkezésig.

Az objektív levételét követően helyezze fel a készülék kupakját a kamerára és a két objektívvédő sapkát az objektív két végére, hogy ne jusson por és szennyeződés a kamerába és az objektívrá.

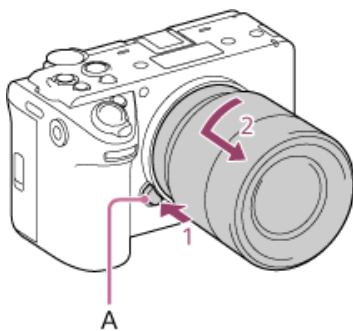

Megjegyzés

- Az objektív felhelyezését/levételét végezze el gyorsan, pormentes környezetben.
- Objektív felszerelésekor ne nyomja le az objektívkioldó gombot.
- Ne erőltesse az objektívet.
- A-bajonettes (különtartozék) objektívhez külön vásárolható felszerelési adapter szükséges. A felszerelési adapter használatakor kövesse a hozzá adott használati útmutató utasításait. Az egység támogatja az LA-EA3/LA-EA4/LA-EA5 felszerelési adaptert (különtartozék).
- Teljes képek készítéséhez használjon teljesképméret-kompatibilis objektívet.
- Állványfuratos objektív használatakor erősítse az állványhoz az objektívet, hogy ne legyen orrnehéz a kamera.
- A kamera felhelyezett objektívval hordozásakor mind a kamerát, mind az objektívet fogja szorosan.
- Ne fogja az objektívet azon a részén, amely a zoomoláshoz vagy az élességállításhoz kinyúlik.

Fényrekesz állítás, ha az objektívnek van Auto Iris kapcsolója

- Az objektív Auto Iris kapcsolójának AUTO helyzetbe állítása lehetővé teszi a fényrekesz automatikus vagy az egységről vezérelt kézi beállítását.
- Az objektív Auto Iris kapcsolójának MANUAL helyzetbe állításakor csak az objektívgyűrűs állítás működik. Az egységről küldött fényrekeszállítások hatástalanok.

Fókuszállítás, ha az objektívnek van fókuszállító kapcsolója

- Az objektív fókuszállító kapcsolójának „AF/MF” vagy „AF” helyzetbe állítása lehetővé teszi a fókusz automatikus vagy a Bluetooth távvezérlőről vezérelt kézi beállítását.
- Az objektív fókuszállító kapcsoló kapcsolójának „MF” helyzetbe állítása lehetővé teszi az objektívgyűrűs vagy az Bluetooth távvezérlőről vezérelt kézi beállítást.

Megjegyzés

- A-bajonettes objektív használatakor előfordulhat, hogy Bluetooth távvezérlőről nem végezhető kézi állítás.
- Az objektív fókuszállító kapcsoló kapcsolójának „Full MF” helyzetbe állításakor csak az objektívgyűrűs állítás működik. Az egységről küldött fókuszállítások hatástalanok.

Anamorf objektívek

A „[Visszaélesztett megjelenítés konfigurálása](#)” cím alatt részletes ismertetés található a visszazélesztett HDMI-kimeneti videó megjelenítéséről és a visszazélesztett videó megjelenítéséről az egység keresőjében, anamorf objektívvel történő felvételtéskor.

TP1002327039

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


Az XLR-kar felhelyezése (csak ILME-FX5)

Ha az egységre van erősítve az XLR-kar, használhatók az XLR adapter funkciói.


Megjegyzés

- Az XLR-H1 XLR-kar (különtartozék) nem csatlakoztatható az egységhez.

- 1 Vegye le a sínvédő kupakot (A) és csatlakoztassa az XLR-kar többcélú csatlakozós lábát (B) a többcélú papucshoz.

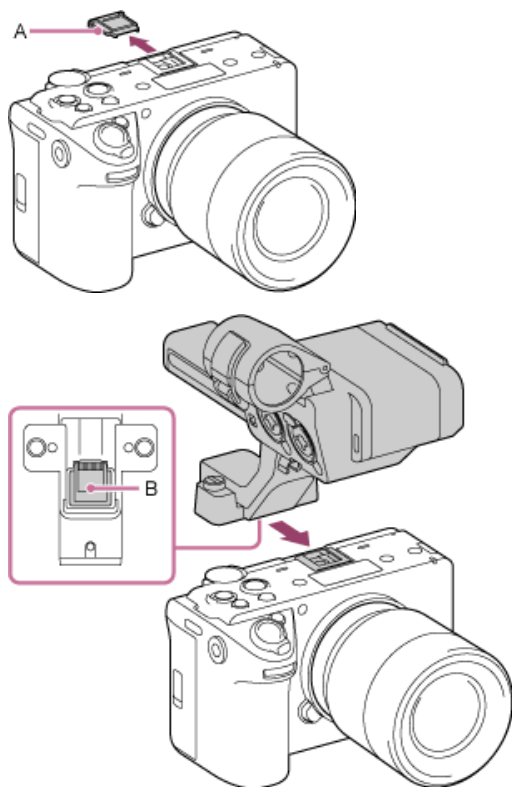

- 2 Érmével vagy más tárggyal húzza szorosra a két csavart.

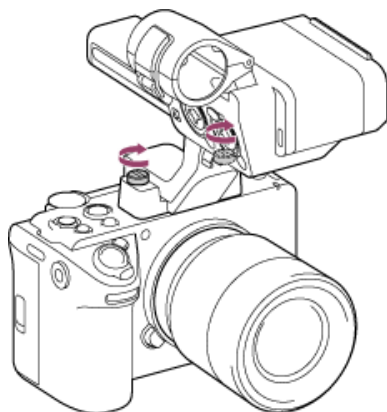


Megjegyzés


- A kar felhelyezése és levétele előtt kapcsolja ki a kamerát.
- Az XLR-kar felszerelésekor húzza szorosra a kar rögzítőcsavarjait. Ha nem húzza szorosra a kar rögzítőcsavarjait, megsérülhetnek a többcélú papucs érintkezői vagy leeshet a kamera.

A tartozék vakusín felerősítése

1. Vegye ki a négy csavart az XLR-karból.

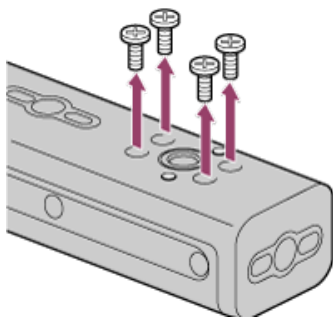


2. Emelje meg a tartozékvakusín-lemez (A) elülső szélét és húzza ki a lemezt a rágravírozott nyíllal ellentétes irányban.

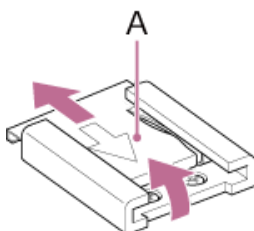


3. Helyezze a tartozék vakusín (B) a tartozék vakusín tartócsomkjára, igazítsa a vakusínen lévő nyúlványokat a tartócsomk megfelelő pontjaihoz, és húzza meg a négy csavart.

- Használja a tartozékvakusín-készletben található csavarokat.

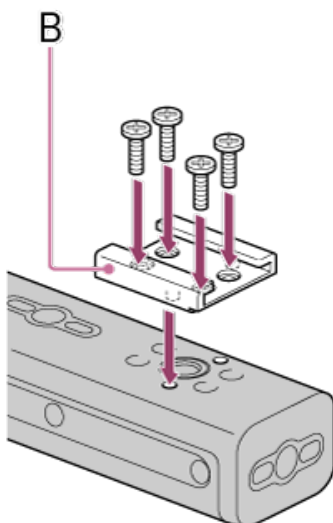

4. Tolja be a tartozékvakusín-lemezt (A) a nyíllal jelölt irányban, hogy az U-alakú rész a tartozék vakusín végéhez illeszkedjen.

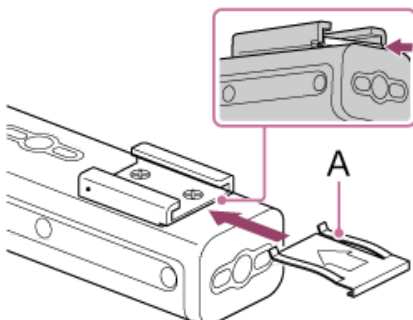

Megjegyzés

- Ha rossz tájolással erőlteti be, kárt okozhat.

Tipp

- A tartozék vakusín leszereléséhez vegye le a tartozékvakusín-lemezt a 2. pontban leírtak szerint, csavarja ki a négy csavart és vegye le a tartozék vakusínt.

TP1002327040


5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A kereső (különtartozék) felerősítése

Az egységhez kereső (különtartozék) csatlakoztatható.


- 1** Vegye le a csatlakozó védősapkáját (A) és a VF csatlakozóvédő kupakját (B).

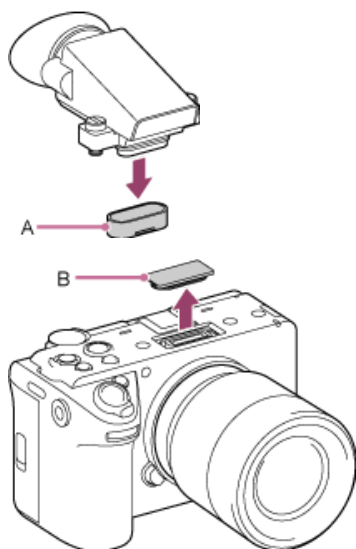

- 2** Illessze a keresőt a VF-csatlakozóba.

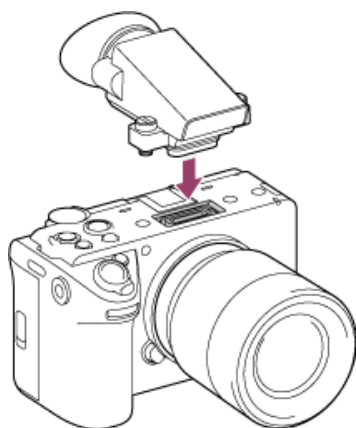


- 3** Érmével vagy más tárggyal húzza szorosra a két csavart.

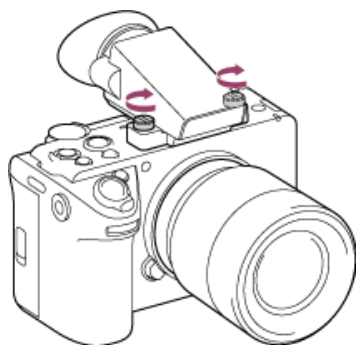

Tipp

- Az egységhez adott VF csatlakozóvédő kupakja a kereső egy tárolórekeszében (C) helyezhető el.

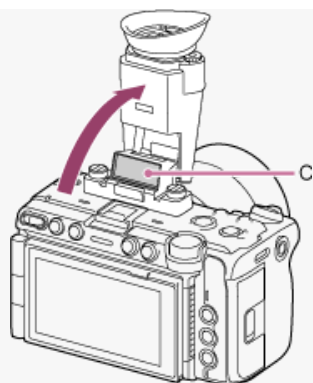

- Ha a kereső nincs felszerelve, helyezze fel a VF csatlakozóvédő kupakját.

TP1002327041

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Mikrofon (különtartozék) felszerelése

Az egységhez mikrofon (különtartozék) csatlakoztatható.

1 Helyezze a mikrofont (A) a mikrofontartóba (B).

Megjegyzés


- Mikrofon csatlakoztatása/leválasztása előtt az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsolót feltétlenül állítsa nem „MIC+48V” helyzetbe. Ha a kapcsoló „MIC+48V” helyzetben áll, a kábel csatlakoztatása vagy leválasztása durranó kattanást okozhat, sőt a mikrofon akár meg is hibásodhat.

2 Dugaszolja a mikrofon kábelét az INPUT1 vagy INPUT2 aljzatba.


3 Az INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsolókat (C/D) a mikrofon típusa szerint állítsa be.

MIC: dinamikus, elemes mikrofonhoz

MIC+48V: +48 V-os fantomáplált mikrofonhoz

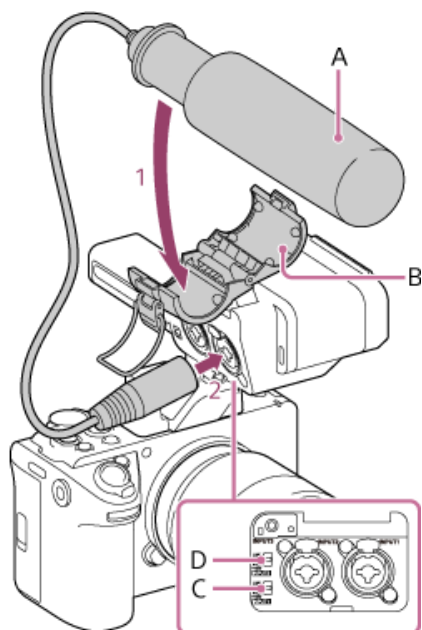

4 Igazítsa a mikrofon kábelét a kábeltartóba (E).

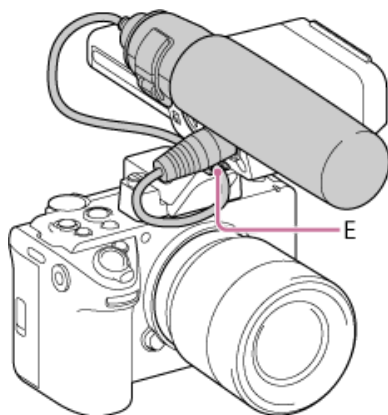

Tipp

- Ha nem rögzíthető biztonságosan a mikrofon, használja a hozzá adott tartót.

- A felhelyezett objektív típusától függően a mikrofon vége belelőghat a képbe. Igazítsa meg a mikrofont.

Kapcsolódó témák

- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A felvételi hangszint állítása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)

TP1002216831


5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az LCD monitor szöghelyzetének állítása


Az LCD monitor szöghelyzetét beállíthatja úgy, hogy bármilyen helyzetből végzett felvételkészítéskor kényelmesen nézhesse.

- Ha a kamerát magas vagy alacsony helyzetben tartja, húzza előre az LCD monitort, és úgy állítsa be a szöghelyzetét.

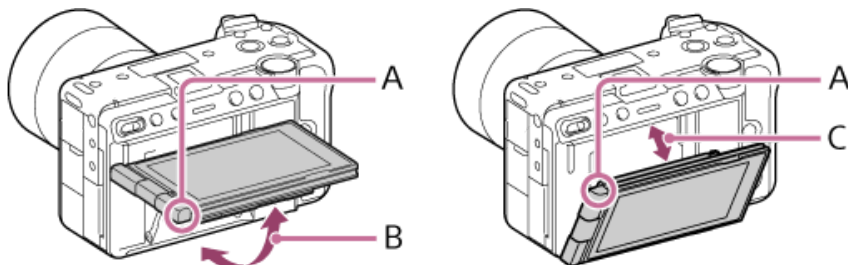


- A: itt húzza az ujjával
B: kb. 98 fok (a kamera hátoldalához képest)
C: kb. 40 fok (a kamera hátoldalához képest)

- Ha az LCD monitor vízszintesre van nyitva és az objektív Ön felé néz (szelfi készítéséhez), az LCD monitor képe vízszintesen tükrözött. Az LCD monitor hátra fordításakor a tükrözött kép megszűnik.

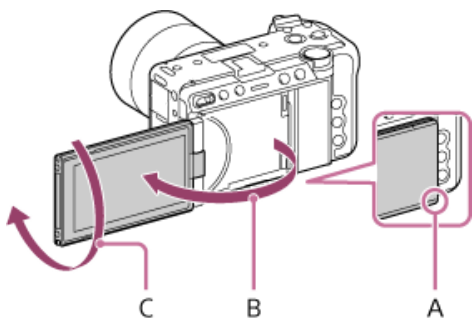

- A: itt húzza az ujjával
B: kb. 180 fok
C: kb. 270 fok

- Ha a képernyőkép tájolását szelfizésre kívánja állítani, miközben az LCD monitor ki van húzva a kamera hátából, fordítsa a panelt teljesen az (A) irányba. A szelfis tájolás megszüntetéséhez fordítsa a panelt teljesen a (B) irányba. (Ha az [LCD-monitor V/F váltása] beállítása [Auto.]

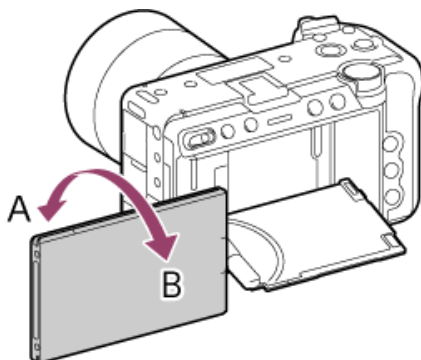

- Alapértelmezett beállítások mellett a kép tükrözése automatikusan az LCD monitor kinyitási tájolásához igazodik. Rögzített megjelenítési módot is beállíthat a teljes menü [Megfigyelés] – [LCD-monitor beállít.] – [LCD-monitor V/F váltása] pontjában.

Megjegyzés

- Ha az egység állványon áll, előfordulhat, hogy nehezen állítható az LCD monitor szöghelyzete. Ilyenkor lazítsa meg az állvány csavarját és így állítsa be az LCD monitor szöghelyzetét.
- Ne erőltesse az LCD monitor nyitását, zárását vagy forgatását. Ez meghibásodást okoz.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az LCD monitor fényerejének állítása

A teljes menü [Megfigyelés] – [LCD-monitor beállít.] – [LCD-monitor fényerő] pontjában állítható. A fényerő módosítása nem befolyásolja a felvett képet.

Tipp

- A [LCD/Kereső beállítás] funkcióra programozott gombbal is módosítható a beállítás.

TP1002216836

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az LCD monitor képének kinagyítása

A képernyőkép kinagyításához állítsa a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] pontját [Engedély.] értékre és a nyomja meg az [Képernyő nagyítása gomb] funkcióra programozott gombot. A gomb minden megnyomása növeli a nagyítást, s végül visszatér a nem nagyított kép.

A kinagyítandó rész helyzetének átállításához érintse meg a kívánt helyzetet az LCD monitoron vagy használja a többfunkciós választót. Használja a menüt a többfunkciós tárcsával.

Tipp

- Az [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] menüpont [Letilt] értékre állításakor az [Képernyő nagyítása] funkcióra programozott gomb visszatér gyári alapértelmezett beállítására.

Megjegyzés

- A kép nagyítási tényezője nem módosítható érintéses művelettel.

Kapcsolódó témák

- [A képernyő képének kinagyítása](#)


TP1002216837

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A kereső (különtartozék) szöghelyzetének állítása

A kereső használatakor nézzen minél közelebbről a keresőbe.

A kereső szöghelyzetét felvételi stílusához igazíthatja.

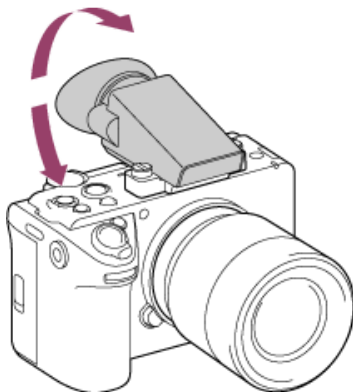

Ha nem éles a keresőben a kép, állítsa élesre a kereső oldalán található dioptriaállító tárcsával (A). Addig forgassa, amíg éles nem lesz a kép.

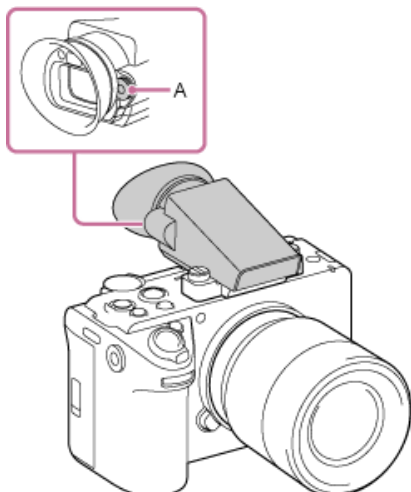

TP1002216838

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A kereső (különtartozék) fényerejének állítása

A teljes menü [Megfigyelés] – [Kereső beállítása] – [Kereső fényerő] pontjában állítható. A fényerő módosítása nem befolyásolja a felvett képet.

Tipp

- A [LCD/Kereső beállítás] funkcióra programozott gombbal is módosítható a beállítás.

TP1002216839

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


Váltás az LCD monitor/kereső között

A kereső automatikusan bekapcsol, ha az okulárérzékelő azt észleli, hogy a keresőbe néznek.

Amikor a keresőben látható a kép, az LCD monitor ki van kapcsolva (a kép nem jelenik meg egyidejűleg az LCD monitoron és a keresőben is).

Ha külső tényezők – például a kameratartási testhelyzet – miatt tévesen aktiválódik az okulárérzékelő, a kereső be- és az LCD monitor kikapcsolhat.

Ilyen esetben a keresőn található VF/LCD váltógombot vagy a [VF/LCD] funkcióra programozott gombot megnyomva ideiglenesen be- és kikapcsolhatja a keresőt és az LCD monitort.

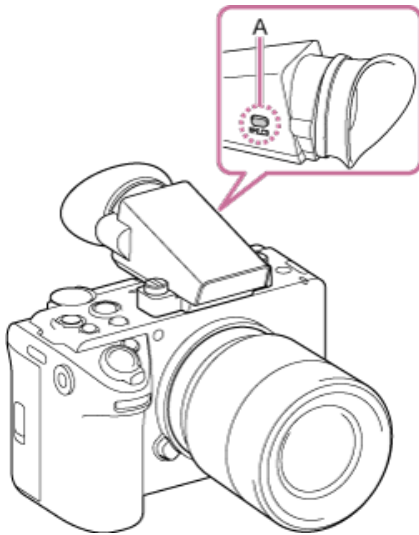

A: VF/LCD váltógomb

A kereső és az LCD monitor közötti átváltás módja a teljes menü [Megfigyelés] – [Kereső beállítása] – [LCD-monitor/Kereső kivál.] pontjában állítható be.

[LCD auto. prioritás]:

Automatikusan a keresőre vált, ha belenéznek.

Előfordulhat, hogy az okulárérzékelő le van tiltva, ami az LCD monitor nyitott/zárt állapotától vagy szöghelyzetétől függően megakadályozza a keresőre való átváltást. A kereső kiemelése azonban mindig engedélyezi az okulárérzékelőt, és így amikor a keresőbe néznek, a kép automatikusan átvált a keresőre.

[Kereső auto. prioritás]:

Automatikusan a keresőre vált, ha belenéznek.

Az okulárérzékelő mindig engedélyezve van és át tud váltani a keresőre, függetlenül az LCD monitor nyitott/zárt állapotától vagy szöghelyzetétől, vagy a kereső állapotától.

[LCD-monitor]:

Kikapcsolja a keresőt és így a kép mindig az LCD monitoron jelenik meg.

[Kereső]:

Kikapcsolja az LCD monitort és így a kép mindig a keresőben jelenik meg.

TP1002216840

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártyák

Az egység a kártyahelyeken levő (külön vásárolható) CFexpress Type A vagy SDXC memóriakártyákra tud hangot és képet rögzíteni. A memóriakártyák proxy felvételek készítésére, beállítások tárolására/betöltésére és szoftverfrissítésre is szolgálnak.

CFexpress Type A memóriakártyák

Az egység által támogatott CFexpress Type A memóriakártyákról* részletek a következő témakörben találhatók.

[Ajánlott memóriakártyák](#)

Más gyártók adathordozóiról további információk az adathordozók kezelői utasításaiban és gyártói tájékoztatóiban találhatók.

* Súgóútmutatónkban „CFexpress kártyák” néven szerepelnek.

SDXC memóriakártyák

Az egység által támogatott SDXC memóriakártyákról* részletek a következő témakörben találhatók.

[Ajánlott memóriakártyák](#)

* Súgóútmutatónkban „SD kártyák” néven szerepelnek.

TP1002216841

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Ajánlott memóriakártyák

A garantált üzemi feltételek a [Felvétel formátum] és felvételi beállításoktól függnnek.

MP4 formátum

Normál felvétel

✓: garantált a működés
×: nem garantált a működés

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400
119,88 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
100 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	
		1920×1080P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
59,94 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		3840×2160P*1	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		1920×1080P*2	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
50 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		3840×2160P*1	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		1920×1080P*2	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
29,97 Hz	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		3840×2160P*1	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		1920×1080P*2	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
25 Hz	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		3840×2160P*1	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		1920×1080P*2	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Közép]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
			[Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓

Felvételi formátum			[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás		Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
23,98 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 422	3840×2160P	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 420	3840×2160P	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1920×1080P	[Magas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Közép]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Közép]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		3840×2160P*1	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Közép]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		1920×1080P*2	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Közép]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
24 Hz	XAVC S Intra 422	4096×2160P	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Közép]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			[Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	

*1 Class 300

*2 Class 100

FPS működés

✓: garantált a működés

×: nem garantált a működés

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
59,94 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Közép]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	1–60	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
			150, 180, 200, 240	[Magas]	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		3840×2160P*1	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		1920×1080P*2	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
50 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	XAVC S Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
		1920×1080P	1–60	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
[Magas]				×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓		
[Közép], [Alacsony]				×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓		

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		3840×2160P*1	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		1920×1080P*2	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400	
29,97 Hz	XAVC S Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		XAVC S Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	[Közép], [Alacsony]				×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120			[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	1920×1080P		1–60	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
	[Közép], [Alacsony]	×		×	×	×	×	✓	✓	✓	✓			

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		3840×2160P*1	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		1920×1080P*2	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
25 Hz	XAVC S Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
		XAVC S Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	[Közép], [Alacsony]				×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120			[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
	1920×1080P		1–60	[Magas]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				150, 180, 200, 240	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
	[Közép], [Alacsony]	×	×		×	×	×	✓	✓	✓	✓			

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		3840×2160P*1	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		1920×1080P*2	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400	
23,98 Hz	XAVC HS Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC HS Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
				[Közép]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
				[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 422	3840×2160P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
	XAVC S Long 420	3840×2160P	1–60	[Magas]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
		1920×1080P	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	
				[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
				[Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
				[Alacsony]	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓

Felvételi formátum			S&Q felvételi képfrekvencia	[Minőség]	SDXC								CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	Felbontás			Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400	
	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		3840×2160P*1	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
		1920×1080P*2	1–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			150, 180, 200, 240	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
24 Hz	XAVC S Intra 422	4096×2160P	1–30	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	
			31–60	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
			66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120	[Magas], [Közép], [Alacsony]	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	

*1 Class 300

*2 Class 100

X-OCN formátum

Normál felvétel

✓: garantált a működés

×: nem garantált a működés

Felvételi formátum			SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Képkalkotó mód]	Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400
59,94 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
50 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
23,98 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓

Felvételi formátum			SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Képkalkotó mód]	Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VPG200	VPG400
29,97 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
25 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
23,98 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓

Felvételi formátum			SDXC							CFexpress Type A	
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Képkockázó mód]	Class 10	U1	U3	VSC V10	VSC V30	VSC V60	VSC V90	VP200	VP400
24 Hz	X-OCN LT	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C1	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
	X-OCN C2	FF 5K 3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 17:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FF 5K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓
		FFc 3.8K 16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	✓

TP1002216842

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klip felvételi/lejátszási idő

Az alábbi táblázatok a Sony CFexpress Type A VPG400 960 GB-os memóriakártya használatával elérhető felvételi/lejátszási időt mutatják (mértékegység: perc).

Megjegyzés

- A felvételi és lejátszási idők egyetlen folyamatosan felvett klipre vonatkoznak. A tényleges idő rövidebbek is lehet, a felvett klipek számától függően. A használati körülmények és memóriajellemzők miatt az idő változhat.

XAVC HS-L 422 / XAVC HS-L 420 / XAVC S-L 422

[Projekt képkockaszáma]	[Képkalkotó mód]	XAVC HS-L 422	XAVC HS-L 420	XAVC S-L 422	
		3840×2160P	3840×2160P	3840×2160P	1920×1080P
119.88	FF 5K 16:9	406	545	406	–
	FFc 4.5K 16:9	406	545	406	–
100	FF 5K 16:9	412	556	412	–
	FFc 4.5K 16:9	412	556	412	–
59.94	FF 5K 16:9	580	752	580	1837
	FFc 4.5K 16:9	580	752	580	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	1837
50	FF 5K 16:9	587	763	587	1902
	FFc 4.5K 16:9	587	763	587	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	1902
29.97	FF 5K 16:9	–	–	837	2047
	FFc 4.5K 16:9	–	–	837	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	2047
25	FF 5K 16:9	–	–	843	2087
	FFc 4.5K 16:9	–	–	843	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	2087
23.98	FF 5K 16:9	1150	1150	1150	2095
	FFc 4.5K 16:9	1150	1150	1150	–
	S35 3.2K 16:9	–	–	–	2095

XAVC S-L 420 / XAVC S-I

[Projekt képkockaszáma]	[Képkalkotó mód]	XAVC S-L 420		XAVC S-I		
		3840×2160P	1920×1080P	4096×2160P	3840×2160P	1920×1080P
119.88	FF 5K 16:9	545	953	–	–	–
	FFc 4.5K 16:9	545	–	–	–	–
	S35 3.2K 16:9	–	953	–	–	–

[Projekt képkockaszáma]	[Képkockázó mód]	XAVC S-L 420		XAVC S-I		
		3840×2160P	1920×1080P	4096×2160P	3840×2160P	1920×1080P
100	FF 5K 16:9	556	988	–	–	–
	FFc 4.5K 16:9	556	–	–	–	–
	S35 3.2K 16:9	–	988	–	–	–
59.94	FF 5K 17:9	–	–	205	–	–
	FF 5K 16:9	752	1837	–	205	528
	FFc 4.5K 17:9	–	–	205	–	–
	FFc 4.5K 16:9	752	–	–	205	–
	S35 3.2K 16:9	–	1837	–	–	528
50	FF 5K 17:9	–	–	246	–	–
	FF 5K 16:9	763	1902	–	246	630
	FFc 4.5K 17:9	–	–	246	–	–
	FFc 4.5K 16:9	763	–	–	246	–
	S35 3.2K 16:9	–	1902	–	–	630
29.97	FF 5K 17:9	–	–	408	–	–
	FF 5K 16:9	1135	2047	–	408	1034
	FFc 4.5K 17:9	–	–	408	–	–
	FFc 4.5K 16:9	1135	–	–	408	–
	S35 3.2K 16:9	–	2047	–	–	1034
25	FF 5K 17:9	–	–	488	–	–
	FF 5K 16:9	1147	2087	–	488	1225
	FFc 4.5K 17:9	–	–	488	–	–
	FFc 4.5K 16:9	1147	–	–	488	–
	S35 3.2K 16:9	–	2087	–	–	1225
23.98	FF 5K 17:9	–	–	508	–	–
	FF 5K 16:9	1150	2095	–	508	1277
	FFc 4.5K 17:9	–	–	508	–	–
	FFc 4.5K 16:9	1150	–	–	508	–
	S35 3.2K 16:9	–	2095	–	–	1277
24	FF 5K 17:9	–	–	508	–	–
	FFc 4.5K 17:9	–	–	508	–	–

X-OCN / HDMI RAW

[Projekt képkockaszáma]	[Képkockázó mód]	X-OCN		
		LT	C1	C2
59.94	FF 5K 3:2	69	93	116
	FF 5K 17:9	88	117	146
	FF 5K 16:9	82	110	137
	FFc 3.8K 16:9	137	183	227
50	FF 5K 3:2	83	112	139
	FF 5K 17:9	105	141	175
	FF 5K 16:9	99	132	164
	FFc 3.8K 16:9	165	219	272
29.97	FF 5K 3:2	139	186	232
	FF 5K 17:9	175	234	291
	FF 5K 16:9	164	220	273
	FFc 3.8K 16:9	274	364	451
25	FF 5K 3:2	167	223	278
	FF 5K 17:9	210	280	348
	FF 5K 16:9	197	263	327
	FFc 3.8K 16:9	328	436	540
23.98	FF 5K 3:2	174	232	289
	FF 5K 17:9	218	292	363
	FF 5K 16:9	205	274	341
	FFc 3.8K 16:9	341	454	562
24	FF 5K 3:2	174	232	289
	FF 5K 17:9	218	292	363
	FF 5K 16:9	205	274	341
	FFc 3.8K 16:9	341	454	562


TP1002327072

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártya behelyezése


Ez a témakör memóriakártya behelyezését ismerteti.

- 1 **Nyomja a kártyahely kapcsolóját az 1-es irányba és tartsa nyomva, majd nyissa ki a fedelet a 2-es irányba nyomással.**

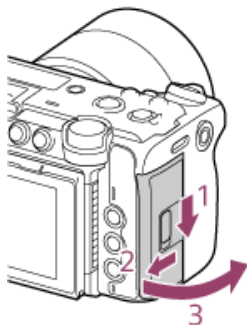


- 2 **Helyezzen be egy memóriakártyát.**


- CFexpress kártya címkéje (A) nézzen az LCD monitor felé.

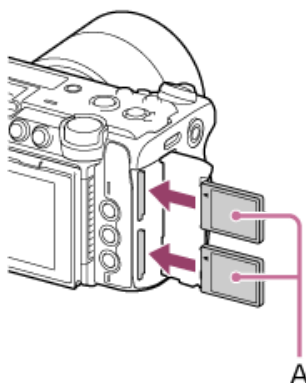

- SD kártya érintkezői nézzenek az LCD monitor felé, ferdén levágott sarka (B) nézzen lefelé.

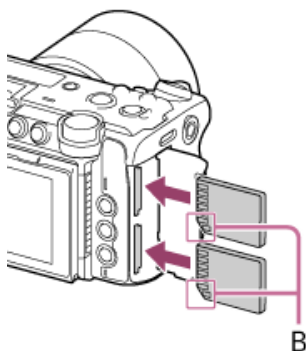


A (C) hozzáférésjelző lámpa pirosan világít és kialszik a hozzáférés befejeztével.

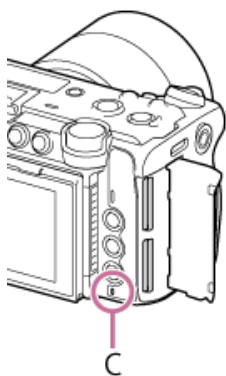

Megjegyzés

- Ha a hozzáférésjelző lámpa folyamatosan pirosan villog, kis időre kapcsolja ki az egységet, vegye ki és helyezze ismét be a memóriakártyát, és ellenőrizze, hogy megszűnt-e a rendellenesség.

3 Csukja le a kártyahely fedelét.

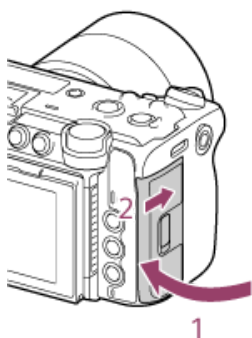

Megjegyzés

- Megsérülhet a memóriakártya, a kártyahely és a kártyán levő adatok, ha a kártyát rossz oldalával kívánják betuszkolni.
- Ha az A és B kártyahelyen is kíván felvételt rögzíteni, a felvétel formátumához ajánlott memóriakártyát helyezzen mindkét kártyanyílásba.
- Az ajánlottól eltérő memóriakártyák használata problémákat okozhat a felvétel során.

Kapcsolódó témák

- [Memóriakártyák](#)

TP1002216843

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártya kivétele

Memóriakártya kivételéhez nyissa ki a kártyahely fedelét, és enyhén nyomja le a kártyát.

Megjegyzés

- Ha memóriakártya írása vagy olvasása közben kapcsolják ki az egységet vagy veszik ki a memóriakártyát, akkor nem garantálható a kártyán lévő adatok sértetlensége. A memóriakártyán levő összes adat elveszhet. Az egység kikapcsolása vagy memóriakártya kivétele előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kártya hozzáférésjelző lámpája nem világít.
- Ha közvetlenül felvétel rögzítése után veszi ki a memóriakártyát, az még forró lehet; ez nem rendellenes.

TP1002216844

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártyák inicializálása

Ha nem, vagy más specifikáció szerint formázott memóriakártyát helyez be, az LCD-monitoron/keresőn üzenet jelenik meg. A következő eljárással formázza meg a kártyát.

1. Az inicializálni kívánt memóriakártyához válassza a menü [TC/Adathordozó] – [Adathordozó formázás] pontját, majd ott válassza a [Teljes formázás] vagy [Gyors formázás] lehetőséget.

Megerősítő üzenet jelenik meg.

- [Teljes formázás]: teljes inicializálást végez a memóriakártyán, ami kiterjed az adattérre és az adatkezelési információkra is.
- [Gyors formázás]: a memóriakártyának csak az adatkezelési információit inicializálja.

Megjegyzés

- Ha vannak a formázandó memóriakártyára írásra váró fájlok, a megerősítő üzenet alatt kiegészítő üzenet (például „Létezik átviteli célállapot”) jelenik meg. Ilyenkor erősítse meg, hogy tényleg kívánja-e inicializálni a memóriakártyát, és indítsa el vagy törölje az inicializálást.

2. Válassza az [OK] lehetőséget.

Végrehajtás közben üzenet látható, és pirosan világít a hozzáférésjelző lámpa.

A formázás sikeres megtörténtét új üzenet tudatja. Az üzenetet a többfunkciós tárcsa megnyomásával tüntetheti el.

Tipp

- Végrehajtható a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Adathordozó formázás] pontjában is.

Megjegyzés

- Memóriakártya formázása töröl minden adatot a kártyáról, tehát a videofelvételeket és a beállító fájlokat is.
- A végrehajtás során előfordulhat, hogy nem jelennek meg üzenetek, a formázási folyamat időtartamától függően.

Ha sikertelen a formázás

Az egység által nem támogatott memóriakártyák nem formázhatók a kamerában.

Ezt figyelmeztető üzenet jelzi. Az utasítások szerint cserélje ki a kártyát támogatott típusúra.

Az egységen formázott memóriakártya használata másik eszközben

Készítsen másolatot a kártyáról, majd formázza meg a kártyát a másik eszközben.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A maradék felvételrögzítési idő ellenőrzése

Felvétel készítése közben (felvétel/készenléti állapot) az egyes kártyahelyek memóriakártyáinak maradék kapacitását a felvételi képernyő maradékkapacitás-kijelzőin ellenőrizheti.

Az egység a maradék felvételrögzítési időt az egyes kártyahelyek memóriakártyáinak maradék kapacitásából és a pillanatnyi felvételi formátumból számítja ki, és percben jeleníti meg.

Memóriakártya-csere időzítés

- Ha felvételek készítése közben a két memóriakártya együttes maradék felvételrögzítési ideje 5 perc alá csökken, megjelenik a „Adath. majdnem megtelt” üzenet, villogni kezd a felvétel/állapot jelzőlámpa és megszólal (a fejhallgató kimeneten) egy figyelmeztető hangjelzés. Cserélje ki őket olyan memóriakártyákra, amelyeken van szabad hely.
- Ha a maradék felvételrögzítési idő nullára fogyásáig folytatja a felvételek készítését, megjelenik a „Az adathordozó megtelt” (Megtelt az adathordozó) üzenet és a felvétel leáll.

Tipp

- Egy memóriakártyára kb. 9999 klip rögzíthető XAVC S formátumban vagy 600 klip rögzíthető X-OCN formátumban.

TP1002216846

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártyák visszaállítása

Ha valamilyen okból hiba jelentkezik egy memóriakártyán, a kártyát használat előtt vissza kell állítani.

Visszaállításra szoruló memóriakártya behelyezésekor az LCD monitoron/keresőben üzenet kérdez rá, hogy visszaállítja-e.

Kártya visszaállítása

A többfunkciós tárcsa forgatásával válassza ki az [Végreh.] lehetőséget, majd nyomja meg a többfunkciós tárcsát.

A folyamat közben üzenet olvasható, előrehaladás-jelző (%) fut és pirosan világít a hozzáférésjelző.

A visszaállítás befejeződését üzenet tudatja.

Ha sikertelen a visszaállítás

- Memóriahibás memóriakártyák nem állíthatók vissza. Ezt figyelmeztető üzenet jelzi. Az utasítások szerint cserélje ki a memóriakártyát.
- Memóriahibás memóriakártyák újraformázás után használhatóvá válhatnak.
- Előfordulhat, hogy egyes klipek visszaállíthatók, mások nem. A visszaállított klipek hiba nélkül lejátszhatók.

Megjegyzés

- Az ezzel az egység felvett anyagok visszaállítását ugyanezzel az egységgel végezze.
- Más típusú vagy azonos típusú de eltérő verziószámú készülékkel felvett anyagok nem biztos, hogy visszaállíthatók ezzel az egységgel.
- 2 másodpercnél rövidebb klipek nem állíthatók vissza.

TP1002327042

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Alapvető felvételkedzési eljárás

Egyszerű felvételkedzéshez használja a következő eljárást.

- Csatlakoztassa a szükséges eszközöket és ellenőrizze a tápfeszültséget.**
- Helyezzen be memóriakártyákat, ha kell.**
Ha mindkét (A és B) kártyahelyen van memóriakártya, rögzítés automatikusan a második memóriakártyára kapcsol át, amikor az első kártya maradék kapacitása teljesen elfogy.
- Állítsa a főkapcsolót On (Be) helyzetbe.**
Kigyullad a bekapcsolásjelző lámpa és megjelenik a felvételi képernyő az LCD monitoron vagy a keresőben.
- A felvétel indításához nyomja meg az egység tetején található felvétel START/STOP gombot.**
Kigyullad a felvétel/állapot jelzőlámpa és elindul a felvétel rögzítése.
- A felvétel leállításához nyomja meg ismét a felvétel START/STOP gombot.**
A felvétel leáll, és az egység [Stby] (felvételi készenlét) üzemmódba vált.

Megjegyzés

- Ha az egység bekapcsolását követő néhány másodpercen belül megnyomják a felvétel START/STOP gombot, kigyullad a felvétel/állapot jelzőlámpa, jelezve, hogy az egység felvételi állapotba állt, de a felvétel memóriakártyára írása pár másodpercig késlekedhet, a kiválasztott felvételi formátumtól függően.

Folyamatos felvételkedzés memóriakártya-csere közben

Ha az „A” és „B” kártyahelyen is van memóriakártya, a rögzítés automatikusan a második memóriakártyára kapcsol át, kicsivel mielőtt az első memóriakártya maradék kapacitása nullára csökken (reléfelvétel).

Kártyaváltásos felvételkedzésnél szünet nélkül folytathatja a felvételt és új kártyára cserélheti a megteltet.

Tipp

- A [Nyílás választás] funkcióra programozott gomb megnyomásával felvétel közben manuálisan átkapcsolhatja a felvétel célhelyét a másik memóriakártya-helyre.

Megjegyzés

- Ne vegye ki a memóriakártyát, miközben adatok íródnak rá.
- Üzenet jelenik meg, amikor az aktív memóriakártya maradék kapacitása egy perc alá csökken és a másik kártyahelyen van használható kártya. Memóriakártya-váltást követően az üzenet eltűnik.
- Előfordulhat, hogy a felvétel nem folytatódik, ha a memóriakártya maradék kapacitása kisebb egy percnél. A megfelelő működés biztosításához a felvétel indítása előtt ellenőrizze, hogy a memóriakártya maradék kapacitása több-e egy percnél.
- Reléfelvétel funkcióval készített videó nem játszható le egyvégtében az egységen.
- Az egység reléfelvétel funkciójával készített videó egyesítéséhez használja a „Catalyst Browse” szoftvert. Használata előtt ellenőrizze a „Catalyst Browse” működési környezetet.
- A reléfelvétel SD kártyákkal használatakor az SD kártyák legyenek azonos típusúak.

A klipekről

Klipek

A felvételkedzés leállításakor a felvett kép, hang és kísérőadatok egyetlen „klipre” kerülnek a memóriakártyán.

Klipnevek

Az egység ad nevet a felvett klipeknek, a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Klip név formátum] pontjában beállított elnevezési formátum szerint.

A klipek legnagyobb időtartama

48kHz-es XAVC S hangrögzítési formátumban a maximális rögzítési idő 13 óra, amely után a rögzítés automatikusan leáll. 96kHz-es XAVC S hangrögzítési formátumban a maximális rögzítési idő 12 óra, amely után a rögzítés automatikusan leáll. X-OCN formátumú klipek időtartama legfeljebb 24 óra lehet, amelynek leteltével a felvétel automatikusan leáll.

A hang figyelése

Fejhallgatón figyelheti a felvétel hangját.

Ha fejhallgatót dugaszol a fejhallgató-csatlakozóba, hallgathatja a felvétel hangját. Lejátszáskor a hangot hallgathatja a beépített hangszórón vagy fejhallgatón.

A hallgató csatornát a menü [Audio] – [CH megfigyel.] pontjában vagy a teljes menü [Audio] – [Audio kimenet] – [CH megfigyel.] pontjában választhatja ki.

[Fejhallgató élő/feldolgozott] beállítás

A hang késleltetésmentes kiadásához állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio kimenet] – [Fejhallgató élő/feldolgozott] pontját [Élő] értékre. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a hang figyelése során aggódik a hang késleltetése miatt.

Állítsa [Feldolgozott] értékre, hogy felvétel közben a hangot hallgatva ellenőrizhesse a zajvágó szűrő és a zoomzaj-szűrő funkció hatását. A kiadott hang és kép szinkronban van.

Tipp

- Az egység támogatja a képernyőkijelzés/menüképernyő felolvasását.

Időadat

Az idő kód beállítása

A rögzítendő időkódot a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Idő kód] pontjában állíthatja be.

A felhasználói bitek beállítása

Felhasználói bitként 8-jegyű hexadecimális számot adhat kliphez. A felhasználói biteket a pontos időre is állíthatja. A [TC/Adathordozó] – [Felh. Bit] pontban állíthatja be.

Az idő adatok megjelenítése

A megjelenítendő időkódot a teljes menü [TC/Adathordozó] – [TC kijelzés] – [Idő adat-kijelzés] pontjában állíthatja be.

A [IDŐT./IDŐK./FELH.BIT] funkcióra programozott gomb nyomogatása az idő kód, felhasználói bitek és eltelt idő kijelzést pörgeti körbe.

A felvétel megtekintése

A legutóbb felvett klipet felvétel megtekintése üzemmódban tekintheti meg a képernyőn.

Megjegyzés

- A felvétel megtekintése nem működik, ha a klip felvétele után megváltoztatják a videoformátumot.

A felvétel megtekintésének módja

Előzetesen rendelje programozható gombhoz a [Felvétel áttekintés] funkciót.

A felvétel leállítása után nyomja meg a [Felvétel áttekintés] funkcióra programozott gombot. Elindul a legutóbb felvett klip visszajátszása.

Az egység lejátsza az egész klipet, befejezi a felvétel megtekintését és visszaáll [Stby] (felvételi készenlét) üzemmódba.

A felvétel megtekintésének leállítása

Nyomja meg a [Felvétel áttekintés] funkcióra programozott gombot vagy a BACK gombot.

Felvétel megtekintési beállítások

A teljes menü [Műszaki] – [Felvétel áttekintés] pontjában a lejátszás kezdőpontját a következő értékek egyikére állíthatja:

- a klip utolsó 3 másodperce,
- a klip utolsó 10 másodperce,
- a klip eleje.

Tipp

- Ha több klip felvétele után egy adott klipet kíván megtekinteni, a CLIPS gombbal nyissa meg a kliplista-képernyőt és ott válassza ki a lejátszandó klipet.
- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Felvétel áttekintés] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

Kapcsolódó témák

- [A képernyőolvasó használata](#)
- [Klip lejátszása](#)
- [Az idő kód szinkronizálása külső eszközzel](#)

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A zoomolás típusának kiválasztása

A zoomolás típusát a teljes menü [Műszaki] – [Zoom] – [Zoom típus] pontjában állíthatja be.

- [Csak optikai zoom]: zoomolás az objektív zoomtartományában.
- [Be(Tiszta kép zoom)]: zoomolás képfeldolgozás használatával, a képminőség csekély vagy semminemű romlásával.

[Zoom típus] beállítás		[Csak optikai zoom]	[Be(Tiszta kép zoom)]	
[Tiszta kép zoom típusa] beállítás		–	[Optikai zoom prioritása]	[Sima prioritása]
Csatlakoztatott objektív	Rögzített fókuszú objektív	–	Támogatott a Clear Image Zoom (Az egységről vezérelhető)	– (Az objektívról vagy az egységről nem vezérelhető a Clear Image Zoom.)
	Kézi zoomolós objektív	Az optikai zoomolás támogatott. (Az objektívról vezérelhető. Az egységről nem vezérelhető.)	Támogatott az optikai zoom és a Clear Image Zoom (Az optikai zoom az objektívról vezérelhető. A Clear Image Zoom az egységről vezérelhető.)	Támogatott az optikai zoom és a Clear Image Zoom (Az optikai zoom és a Clear Image Zoom az objektívról vezérelhető. Az egységről nem vezérelhető a zoomolás.)
	Motorzoomos objektív (Ha az objektív SERVO/MANUAL kapcsolója MANUAL helyzetben áll.)			
	Motorzoomos objektív (Ha az objektív SERVO/MANUAL kapcsolója SERVO helyzetben áll.)	Az optikai zoomolás támogatott. (Az objektívról vagy az egységről vezérelhető.)	Támogatott az optikai zoom és a Clear Image Zoom (Az objektívgyűrűvel nem lehet zoomolni. Az objektívról vagy az egység zoomkarjával vezérelhető.)	
	Motorzoomos objektív (Ha az objektívnek nincs SERVO/MANUAL kapcsolója.)		Támogatott az optikai zoom és a Clear Image Zoom (Az objektívról vagy az egységről vezérelhető.)	

Megjegyzés

- A Clear Image Zoom nem használható, ha a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma] pontjának beállítása nagyobb mint 60fps.
- Ha [Tiszta kép zoom típusa] beállítása [Optikai zoom prioritása], az objektív SERVO/MANUAL kapcsolójának működtetése visszaállítja 1× értékre a Clear Image Zoom nagyítását.

A Clear Image Zoom működésének beállítása

A Clear Image Zoom működése akkor állítható be, ha a [Zoom típus] beállítása [Be(Tiszta kép zoom)].

A teljes menü [Műszaki] – [Zoom] – [Tiszta kép zoom típusa] pontjában állítsa be.

- [Sima prioritása]: a folyamatos zoomolásnak van elsőbbsége.
- [Optikai zoom prioritása]: az optikai zoomolásnak (a képminőségnek és a felbontásnak) van elsőbbsége.

Megjegyzés

- [Sima prioritása] nem használható rögzített fókuszú és egyes kézi zoomos objektívokkal.

TP1002216849

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A zoomgyűrű forgatási irányának beállítása

Egyes E-mount objektíveknel megfordíthatja a zoomgyűrű forgásirányát.



A teljes menü [Műszaki] – [Lencsék] – [Zoom gyűrű iránya] pontjában állítsa be.

TP1002327043

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Zoomolás a zoom karral

A zoomolást végezheti az (A) zoomkarral. A zoomolási sebesség a karra kifejtett erőtől függ.

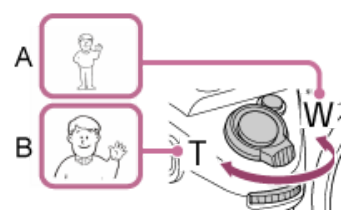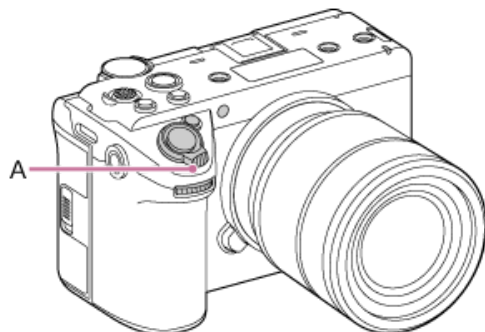

A: a távolításhoz nyomja a W (nagy látószög) felé

B: a közelítéshez nyomja a T (telefotó) felé

Tipp

- A zoomolás típusát a teljes menü [Műszaki] – [Zoom] – [Zoom típus] pontjában választhatja ki.
- A Clear Image Zoom működését a teljes menü [Műszaki] – [Zoom] – [Tiszta kép zoom típusa] pontjában állíthatja be.

A zoomkar zoomolási gyorsaságának beállítása

A zoomkar zoomolási gyorsasága állítható. A zoomolási gyorsaság 2 lépcsőben állítható. A felvételi készenléti üzemmódban és felvétel közben külön beállítások állnak rendelkezésre.

A zoomolási gyorsaság a teljes menü [Műszaki] – [Zoomkar sebessége] pontjában állítható be, [1 (lassú)] és [8 (gyors)] közötti értékre.

- [1. zoom (készenlét)]: a(z első szintű) zoomolási gyorsaságot állítja be felvételi készenléti üzemmódban való használathoz.
- [2. zoom (készenlét)]: a (második szintű) zoomolási gyorsaságot állítja be felvételi készenléti üzemmódban való használathoz.
- [1. zoom (felvétel)]: a(z első szintű) zoomolási gyorsaságot állítja be felvétel közbeni használathoz.
- [2. zoom (felvétel)]: a (második szintű) zoomolási gyorsaságot állítja be felvétel közbeni használathoz.

Tipp

- Ha a felvételi készenléthez gyorsabb, a felvétel közbeni használathoz pedig lassabb zoomolási gyorsaságot állít be, akkor felvételi készenlétben gyorsan, felvétel közben pedig lassan változtathatja a látószöget.

Megjegyzés

- A zoomolási gyorsaság nem változik, ha objektív zoomgyűrűjét vagy motorzoomos objektív zoomkarját használja.
- Nagyon gyors zoomolási gyorsaság használatakor a zoomoló motor hangja is a felvétel hangsávjára kerülhet.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A Bluetooth távvezérlő zoomolási gyorsaságának beállítása

A (különtartozék) Bluetooth-távírányító távvezérelt felvételi funkciójával végzett zoomoláskor beállíthatja a zoomolási gyorsaságot. A felvételi készenléti üzemmódban és felvétel közben külön beállítások állnak rendelkezésre.

A beállításhoz használja a teljes menü [Műszaki] – [Bluetooth-zoom] pontját.

- [Zoom sebesség típusa]:
A zoomolási gyorsaságot állítja [Rögzített] vagy [Változó] értékre.
- [Rögzített seb. (készenlét)]:
A zoomolási gyorsaságot állítja be a [1 (lassú)] – [8 (gyors)] tartományban, felvételi készenléti üzemmódban való használathoz, ha a [Zoom sebesség típusa] beállítása [Rögzített].
- [Rögzített seb. (felvétel)]:
A zoomolási gyorsaságot állítja be a [1 (lassú)] – [8 (gyors)] tartományban, felvétel közbeni használathoz, ha a [Zoom sebesség típusa] beállítása [Rögzített].

Tipp

- Ha a [Zoom sebesség típusa] beállítása [Változó], a távvezérlő zoomkarjának lenyomása megnöveli a zoomolási gyorsaságot (egyes távvezérlők nem támogatják a változó (variable) zoomolást).
- Ha a [Zoom sebesség típusa] beállítása [Rögzített], a [Rögzített seb. (készenlét)]-hoz gyorsabb, a [Rögzített seb. (felvétel)]-hez pedig lassabb zoomolás beállításával felvételi készenléti üzemmódban gyorsan, videó felvétele közben pedig lassan változtathatja a látószöveget.

Megjegyzés

- Nagyon gyors zoomolási gyorsaság használatakor a zoomoló motor hangja is a felvétel hangsávjára kerülhet.

TP1002327044

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kézi fókuszálás

Kézi fókuszáláshoz állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszművelet] pontját [Manuális fókusz] értékre.

A kézi fókuszálás a következő témátípusok esetén előnyös:

- vízcseppekkel borított ablak túloldalán levő témák,
- a háttérhez képest kis kontrasztú témák,
- a közeliyeknél távolabb levő témák.
- amikor elveszik a fókusz a környezeti hőmérséklet erős megváltozása miatt (megváltozik az objektív hőmérsékleti jelleggörbéje miatt).

Tipp

- Ha az egység bekapcsolása után legalább 10 percet vár, mielőtt beállítaná a fókusz, a kamera stabil fókuszálást biztosít. Ha a környezeti hőmérséklet jelentősen ingadozik, a fókusz újbóli beállításával biztosíthatja az optimális felvételi feltételeket.
- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Fókuszművelet] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

Kapcsolódó témák


- [A fókuszálási célpont kézi módosítása](#)

TP1002216852

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fókuszálás érintéses művelettel

Kézi fókuszálós üzemmódban megadhatja azt a helyet, ahol érintéses művelettel kívánja beállítani a fókuszt. Spot fókuszáláshoz állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Érintő funkció MF-ben] pontját [Fix fókusz] értékre. Amikor arra a helyre koppint, ahol állítani kívánja a fókuszt, spot fókusz jel jelenik meg.

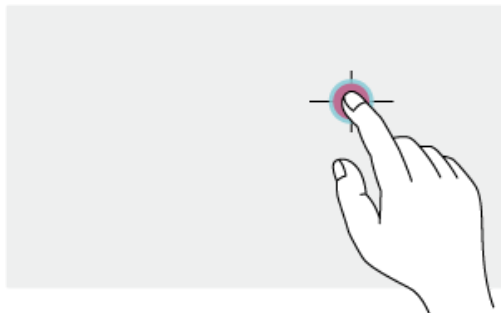

Megjegyzés

- Spot fókusz üzemmódban egy [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gomb megnyomásával ideiglenesen leállíthatja a spot fókuszálást és engedélyezheti az automatikus fókuszálást, a gomb nyomva tartási idejére. A gomb felengedésekor visszaáll a kézi fókuszálás.
- Ha magán az objektívon kézi fókuszálás van beállítva, a spot fókusz funkció nem működik.
- A spot fókusz helye nem adható meg nagyítós fókuszálásnál, vagy ha a teljes menü [Műszaki] – [Érintő vezérlés] pontjának beállítása [Ki].

Kapcsolódó témák

- [Az érintőpanel használata](#)

TP1002216853

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az automatikus fókuszálás átmeneti használata

Kézi fókuszálós üzemmódban egy [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gombbal átmenetileg engedélyezheti az automatikus fókuszálást, a gomb nyomva tartási idejére.

Az egység a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszmező] pontjában beállított fókuszmezőn belül fókuszál.

A gomb felengedésekor visszaáll a kézi fókuszálás.

Ez a lehetőség előnyösen használható a fókusz lassú áthelyezésére más témára kézi fókuszálás közben.

Megjegyzés

- Ha magán az objektíven kézi fókuszálás van beállítva, a Push AF nem működik.

TP1002216854

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Gyors automatikus fókuszálás (Single AF (AF-S))

Kézi vagy automatikus fókuszálós üzemmódban egy [Egyszeri AF (AF-S)] funkcióra programozott gomb megnyomásával átmenetileg engedélyezheti a gyors automatikus fókuszálást. Ha a fókusz beállítása előtt elengedi a gombot, a művelet megszakad.

A fókusz állapotát a fókuszjelző mutatja.

- Világít: a fókuszálás rögzült a fókuszhelyzetben.
- Villog: nincs fókuszálás. Mivel a kamera nem tud automatikusan fókuszálni, állítsa be a kompozíciót és a fókuszbeállításokat.

A gomb felengedésekor a fókuszálás visszaáll kézire vagy automatikusra.
Ez hasznos lehet a felvétel előtti gyors élességállításhoz.

Tipp

- Ugyanez a művelet elvégezhető a [Egyszeri AF (AF-S)] funkcióra programozott [Megragadási gomb (félny.)] gombbal is.

Megjegyzés

- Ha magán az objektívon kézi fókuszálás van beállítva, a [Egyszeri AF (AF-S)] nem működik.
- Ha a [Projekt] – [Hozzárendelh. gomb] – [Keretmegragadási gomb] beállítása nem [Ki], a [Megragadási gomb (félny.)] beállítása [Ki].

TP1002327045

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fókuszálás a nézetnagyítás használatával

A nagyítós fókuszálás célhelyét a teljes menü [Megfigyelés] – [Fókusznagyítás] pontjában választhatja ki. A nagyítós fókuszáláshoz használt programozott gomb funkcióneve a beállítástól függ.

Az LCD monitor/kereső fókusznagyítási tényezőjét az [LCD/Kereső fókusz.] funkcióra programozott gomb megnyomásával válthatja. A gomb a nagyítást 3× és 6× között váltogatja ide-oda.

Ezzel a funkcióval a fókusz ellenőrizhető.

A maximális nagyítás elérése után a gomb ismételt megnyomásával visszaállhat a normál képre.

Nagyítós fókuszálás közben a kinagyított rész a többfunkciós választóval mozgatható. A többfunkciós választó megnyomása visszahozza középre a kinagyított részt.

[HDMI fókusznagyítás] funkcióra programozott gomb HDMI-kimeneti képre nyomogatásakor a nagyítás 2× és 4× között ugrál.

Megjegyzés

- A kép nem nagyítható, ha a HDMI-kimeneti videoformátum nem FHD.
- Az egység kikapcsolásakor a kinagyított rész helye visszaáll a képernyő közepére.
- X-OCN formátumú felvételkor, ha a [LUT be/ki] [Ki] beállítása esetén nagyítós fókuszálást alkalmaz az LCD monitoron megjelenő képre, előfordulhat, hogy LUT-ozott kép jelenik meg.

TP1002216855

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fókusz automatikus állítása

Az egység csak fázisérzékeléses AF használatokor biztosít gyors, rendkívül pontos és következetes automatikus fókuszálást.

Ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Lencseművelet, ha nincs AF] pontjának beállítása [Fókuszkeresés folyt.], az egység a fázisérzékeléses AF mellett kontrasztérzékeléses AF-et is használ, ami lehetővé teszi, hogy olyan körülmények között és környezetekben is működjön a kontrasztérzékeléses AF-et használó automatikus fókuszálás, ahol a fázisérzékeléses AF nem működik.

Automatikus fókuszáláshoz állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszművelet] pontját [Automatikus fókusz] értékre.

Ha az objektívnek van fókuszállító kapcsolója, állítsa előzetesen „AF/MF” vagy „AF” helyzetbe. Ha „Full MF” vagy „MF” helyzetben áll, az objektív nem fogadja az egység fókuszálási parancsait.

Tipp

- Ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [AF segéd] pontjának beállítása [Be], az objektív fókuszgyűrűjével automatikus fókuszálás közben is állítható a fókusz. Amikor abbahagyja a fókuszgyűrű mozgását, az egység a pillanatnyi fókuszhelyezethez legközelebbi témára fókuszál, a [Témafelismerés AF] beállítás szerint.

Megjegyzés

- Ehhez az automatikus fókuszálást támogató objektív szükséges.
- A felvételi körülményektől függően előfordulhat pontatlanság.
- Olyan objektív használatokor, amely nem támogatja a fázisérzékeléses AF-et a [Felvétel] – [Fókusz] – [Lencseművelet, ha nincs AF] pont [Fókuszkeresés leállít.] értékre állítása kézi (fix) fókuszálást állít be.

TP1002216856


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az automatikus fókuszálási mező/helyzet beállítása

Az automatikus fókuszálás célmezője a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszmező] pontjában állítható be.

[Széles]

A kép nagy látószögében keresi a fókuszhelyzetet. Keretet nem jelenít meg.

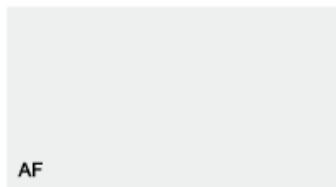


[Terület]

Automatikusan megkeresi a fókusz helyét a megadott zónában.

A helyzet a többfunkciós választóval jelölhető ki.

A középhelyzetbe a többfunkciós választó megnyomásával és nyomva tartásával térhet vissza.

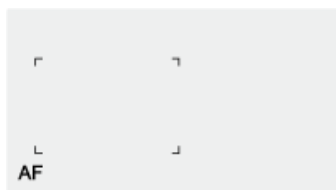

[Rugalmas pont]

A kép megadott helyére fókuszál.

A helyzet a többfunkciós választóval jelölhető ki.

A középhelyzetbe a többfunkciós választó megnyomásával és nyomva tartásával térhet vissza.



Tipp

- A fókuszmező kerete megjeleníthető/elrejthető a teljes menü [Megfigyelés] – [Kijelző be/ki] – [Fókuszmező kijelző] pontjában.

TP1002216857

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fókuszmező gyors átállítása

Felvétel készítése közben gyorsan módosíthatja az automatikus fókuszálási mező helyét és méretét a [Fókuszbeállítások] funkció gombra programozásával.

A működés a [Fókuszmező] beállításától függ.

Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles]:

A fókuszmező mérete kizárólag a [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gomb megnyomásával és nyomva tartásával módosítható. A mező helye módosítható a [Fókuszmező] [Rugalmas pont] vagy [Terület] értékre állításával.

Ha a [Fókuszmező] beállítása [Terület] vagy [Rugalmas pont]:

A fókuszmező helyének átállításához nyomja meg a [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gombot és állítsa át a fókuszmezőt a többfunkciós választóval.

Állítás közben a többfunkciós választó megnyomásával állíthatja vissza középre a fókuszmezőt.

A fókuszmező méretének átállításához nyomja meg és tartsa nyomva a [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gombot.

A méretállítást követően a többfunkciós választó megnyomásával állíthatja be a fókuszmező helyzetét.

Ha végzett, a [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gomb megnyomásával lépjen vissza az eredeti képernyőre.

Tipp

- A fókuszmező kerete narancssárga, ha a fókuszmező helyzete módosítható.

TP1002216858

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A fókuszmező keretének mozgatása érintéses művelettel

A fókuszmező színének narancssárgára állításához nyomja meg a [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gombot; ezt követően érintéses művelettel mozgathatja a fókuszmezőt.

Koppintson a képernyőn arra a helyre, ahová a fókuszmező középpontját át kívánja helyezni. Húzza a fókuszmezőt az ujjával a kívánt helyre.

Tipp

- A [Fókuszbeállítások] funkcióra programozott gombbal be- és kikapcsolhatja a fókuszterület keretének érintéses vezérlését a felvételi képernyőn.

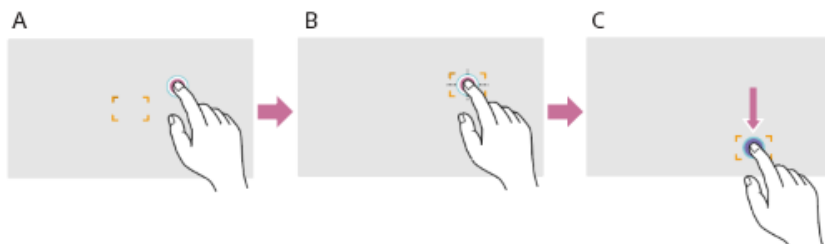

A: koppintson a kívánt helyre

B: a fókuszmező középpontja a koppintás helyéhez áll

C: húzza a fókuszmezőt a kívánt helyre

Megjegyzés

- Ha az állítási tartományon túli helyre koppint vagy oda húzná a fókuszmezőt, a fókuszmező az állítási tartomány felső/alsó/bal/jobbszögéhez áll.
- Nem használható ez a funkció a következő esetekben:
 - amikor a teljes menü [Műszaki] – [Érintő vezérlés] pontjának beállítása [Ki]
 - amikor a fókuszmező kerete szürkén vagy egyáltalán nem jelenik meg

Kapcsolódó témák

- [Az érintőpanel használata](#)

TP1002216859

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


Az automatikus fókuszálás működésének beállítása (AF átállási gyorsaság, AF témaelmozdulási érzékenység)

AF átállási gyorsaság

A fókuszáló motor egyik témáról egy másikra való átállási gyorsasága a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [AF átállási sebessége] pontjában állítható.

[1(Lassú)] beállításakor a fókuszváltás az új témára lassan megy végbe; lenyűgöző felvételek készíthetők így.

[7(Gyors)] beállításakor a fókusz gyorsan vált témát. A keretbe lépő témára azonnal ráfókuszál a kamera. Ez a beállítás ezért dokumentumfelvételek készítésénél ideális, ahol fontos a gyors fókuszálás a témára.

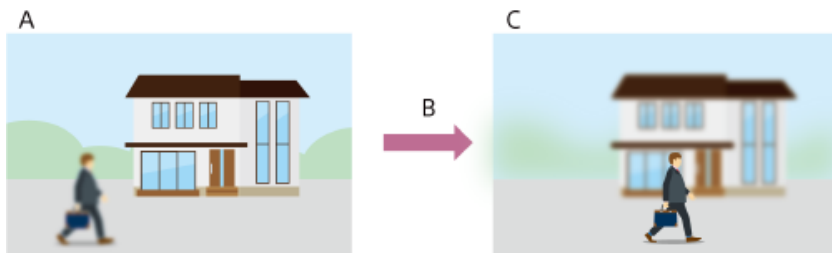

A: a háttérben lévő témára fókuszál

B: témák között vált

[1(Lassú)]: lassú a fókuszváltás

...

[7(Gyors)]: gyors a fókuszváltás

C: az előtérben levő témára fókuszál

AF témaelmozdulási érzékenység

A témaváltási érzékenység a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [AF témaváltási érzékenység] pontjában állítható be.

[1(Zárva)] választásakor a fókusz nem változik könnyen, még akkor sem, ha egy másik téma mozdul a fókuszban lévő téma elé. [5(Érzékeny)] választásakor a fókusz függően átvált a bemozduló új témára.

Tipp

- Ha az [AF sebessége/érz.] funkció gombra van programozva, az értékállító színtávok a következő sorrendben váltják egymást a gomb lenyomásakor, lehetővé téve az [AF átállási sebessége] és [AF témaváltási érzékenység] beállítás módosítását.

AF átállási gyorsaság → AF témaelmozdulási érzékenység → Nincs kijelzés ...

[AF témaváltási érzékenység]: [1(Zárva)]



A fókusz nehezen vált át egy másik témára

[AF témaváltási érzékenység]: [5(Érzékeny)]



Gyors a témák közötti fókuszváltás

Tipp

- A felhasználói funkciók képernyőjén az [AF átállási sebessége] és [AF témaváltási érzékenység] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fókuszálási célpont kézi módosítása

Ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [AF segéd] pontjának beállítása [Be], az objektív fókuszgyűrűjével automatikus fókuszálás közben is a kívánt témára állítható a fókusz.

A fókuszgyűrű elengedésekor az automatikus fókusz a fókuszgyűrűvel beállított témán marad (AF Assist állapot).

A fókuszgyűrű működtetése után a fókusz más témára állítása kissé nehezebb, függetlenül a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [AF témaváltási érzékenység] pontjának beállításától.

Az AF Assist állapotot törlik a következők:

- ha a fókuszgyűrűvel befókuszált téma már nem látható,
- átkapcsolás kézi fókuszra,
- Valós idejű követő AF üzemmód indításakor

Tipp

- Az AF Assist állapot gyorsan törölhető [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gombbal.
- A valós idejű követő AF leáll a fókuszgyűrű működtetésekor.
- Csak emberérzékelő AF üzemmódban az automatikus fókuszálás a legközelebbi arcra áll rá, ha a fókuszgyűrű használata közben vagy után embert észlel a kamera.

TP1002216861

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kézi fókuszálás átmeneti használata

Automatikus fókuszálós üzemmódban a [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gomb nyomva tartási idejére a fókusz kézzel állítható. A gomb felengedésekor visszaáll az automatikus fókuszálás.

Ez a lehetőséggel leállíthatja az automatikus fókuszálást és kézzel ráfókuszálhat az eredeti téma elé kerülő új témára.

Tipp

- Ugyanez a művelet elvégezhető a [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gombbal is.
- A valós idejű követő AF leáll, ha a valós idejű követő AF pillanatnyilag engedélyezve van.
- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Nyomja az AF-t/MF-t] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

TP1002216862

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Téma kiválasztása és követése

Az egység követendő célként képes felismerni témákat, és arcokra, szemekre, fejre vagy testre tud fókuszálni a fókuszmezőben. Ez a funkció csak automatikus fókuszálós üzemmódban vagy gombnyomásos automatikus fókuszálás használatakor működik. Téma érzékelésekor szürke témafelismerési keret jelenik meg. Ha lehetséges az automatikus fókuszálás, a keretek színe fehérre vált és elindul a követés.

Szűkebb felismerési mező (pl. szem) érzékelésekor a mező automatikusan elsőbbséget kap és témafelismerési keret jelenik meg.

Több téma észlelésekor a fő témát automatikusan választja ki a kamera.

Tipp

- Ha a fókuszmező beállítása [Terület] vagy [Rugalmas pont], és több téma átfedődik a megadott fókuszmezőben, témafelismerési keretek jelennek meg a felismert helyek (arc, szem, fej, test) körül.

A témafelismeréses AF működése a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Témafelismerés AF] pontjában állítható be.

[Csak ember AF]:

A kamera érzékeli a témákat (embereket); az arcokra, szemükre, fejükre vagy testükre fókuszál és követi őket.

Ha nem észlel arcot/szemet/testet/fejet, az automatikus fókuszálós üzemmód átmenetileg szünetel és a csak emberérzékeléses AF  (szünetel az automatikus fókuszálás) ikonja jelenik meg. Ez az üzemmód akkor hatékony, ha csak arcokra, szemekre, fejekre vagy testekre kíván fókuszálni és ezeket kívánja követni.

[Ember prioritás AF]:

A kamera érzékeli a témák (személyek) arcát/szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál/ezeket követi. Ha a kamera nem érzékeli arcot, szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszot.

[Állat/madár prio. AF]:

A kamera érzékeli a témák (állatok és madarak) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál/ezeket követi. Ha a kamera nem érzékeli szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszot.

[Állatprioritás AF]:

A kamera érzékeli a témák (állatok) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál/ezeket követi. Ha a kamera nem érzékeli szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszot.

[Madárprioritás AF]:

A kamera érzékeli a témák (madarak) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál/ezeket követi. Ha a kamera nem érzékeli szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszot.

[Ki]:

Ki van kapcsolva a témafelismeréses AF funkció.

Megjegyzés

- Gombnyomásos automatikus fókuszálás használatakor a [Ember prioritás AF] akkor is működésbe lép, ha pillanatnyilag a [Csak ember AF] van kiválasztva.
- A teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszművelet] pontjának [Manuális fókusz] beállítása esetén témafelismerési keretek nem jelennek meg (a gombnyomásos automatikus fókuszálás és a valós idejű követő AF használata kivételével).
- Ha úgy kapcsolja ki az egységet, hogy azon a [Csak ember AF] van kiválasztva, az egység következő bekapcsolásakor az üzemmód automatikusan [Ember prioritás AF]-ra áll.

A témafelismerési keretek elrejtése

A témafelismerési keretek megjeleníthetők/elrejthetők a teljes menü [Megfigyelés] – [Kijelző be/ki] – [Témafelismerés kerete] pontjában.

A témafelismeréses AF működés átkapcsolása programozható gombbal

Programozza gombra a [Témafelismerés AF] funkciót. Utána a gomb nyomogatása [Ember prioritás AF] → [Csak ember AF] → [Állat/madár prio. AF] → [Állatprioritás AF] → [Madárprioritás AF] → [Ki] sorrendben pörgetheti körbe a témafelismeréses AF működési módokat.

Tipp

- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Témafelismerés AF] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.
- A felismerési célhely beállítható a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Felismerési cél kiválasztása] pontjában, [Témafelismerés AF] funkcióra programozott gomb megnyomásakor.

Beállítás a közvetlen menüben

A témafelismeréses AF a közvetlen menüben is beállítható.

Kapcsolódó témák

- [Programozható gombok](#)
- [Közvetlen menü](#)

TP1002216863

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Megadott téma követése

A követendő téma kiválasztható érintéses művelettel vagy témafelismerési keret kiválasztásával.
Téma kiválasztásakor fehér követőkeret jelenik meg, és megkezdődik a követés.

Tipp

- A követés a teljes képterületre kiterjed, függetlenül a fókuszmező beállításától.

Ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Érintő funkció MF-ben] pontjának beállítása [Követés AF], a valós idejű követő AF akkor is működik, ha kézi fókuszálós üzemmód van beállítva.

A témafelismeréses AF üzemmód beállításai a következő lehetőségeket kínálják:

[Csak ember AF] / [Ember priorítás AF]:

Megadott téma fókuszálására és követésére használható.

Ha a követési cél személy, és a kamera arcot/szemet/fejet/testet érzékel, akkor arra fókuszál.

Ha arcot, szemet, fejet vagy testet észlel a kamera, a célként követendő arcot elmenti. Elmentése után megjelenik az  (elmentett követett arc) ikon.

[Állat/madár prio. AF] / [Állatprioritás AF] / [Madárprioritás AF]:

Megadott téma fókuszálására és követésére használható.

Ha a követési célpont állat vagy madár, és a kamera szemet/fejet/testet érzékel, akkor arra fókuszál.

[Ki]:

Megadott téma fókuszálására és követésére használható.

Akkor sincs arc/szem/fej/test érzékelés, ha a követési célpont személy, állat vagy madár.

TP1002216864

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A valós idejű követő AF indítása

Ha adott témát jelölnek meg követési célpontként, akkor megkezdődik a célpont követése.

Megadás érintéses művelettel

Koppintson a követni kívánt célponti témára a következő állapotok egyikében:

- Kézi fókuszálós üzemmód vagy gombnyomásos kézi fókuszálás használatakor, ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Érintő funkció MF-ben] pontjának beállítása [Követés AF]
- Automatikus fókuszálós üzemmód vagy gombnyomásos automatikus fókuszálás (AF) használatakor


Megjegyzés

- Az érintéses működés nem használható, ha a teljes menü [Műszakij] – [Érintő vezérlés] pontjának beállítása [Ki].

Megadás a követő AF mutatóval

Érintéses művelet helyett a többfunkciós választóval is választhat témát a képernyőn, ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Többfun. választó funkciója] pontjának beállítása [Mutató].

A többfunkciós választóval állítsa a követő AF mutatót a követni kívánt céltémára, és nyomja meg a többfunkciós választót.

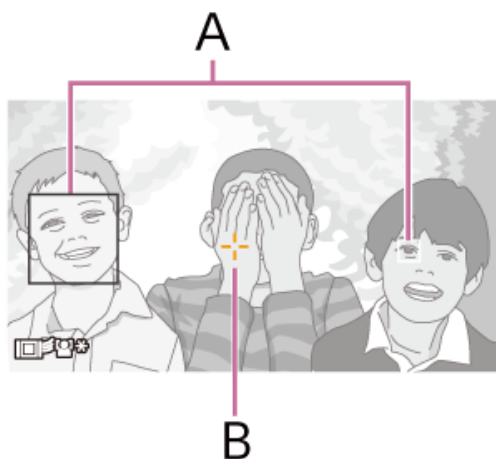

A: szem/arc érzékelési keret

B: követő AF mutató

Ez a kereső használatakor vagy az érintőpanel érintéses működésének kikapcsolt állapotában előnyös.


A követő AF mutató színe és éle módosítható, hogy könnyebben látható legyen, vagy hogy a mutató ne zavarja a felvételt készítést.

A mutató színe és éle beállítható a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Mutatószín] / [Mutató szegélye] pontjában is.

A témafelismerési keret kiválasztása

Ha a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Többfun. választó funkciója] pontjának beállítása [Témaválasztó kurzor], témafelismerési keret többfunkciós választóval választható ki.

A többfunkciós választóval állítsa a témaválasztó kurzort (narancssárga aláhúzás) a követni kívánt célponti témára, és nyomja meg a többfunkciós választót.

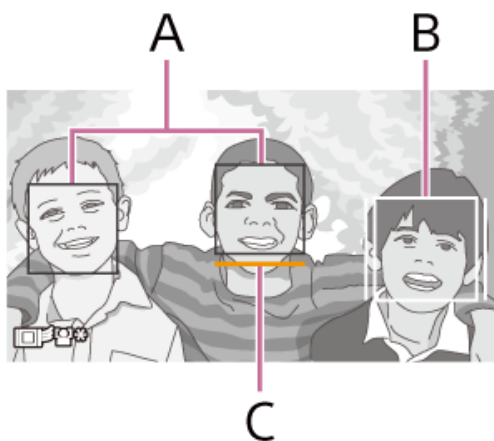

A: egyéb arc érzékelési keretek (szürke)

B: követő keret

C: arcválasztó kurzor (narancssárga)

Tipp

- A követendő célpont a valós idejű követési AF alatt is megváltoztatható.

Megjegyzés

- Kézi fókuszálás közben nem indítható el a követés a témafelismerési keret kiválasztásával.

TP1002216865

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Valós idejű követő AF leállítása

Leállítás érintéses művelettel

Koppintson az érintőpanel bal felső sarkában levő  (Valós idejű követő AF stop) gombra.

Tipp


- A valós idejű követő AF leáll a következő esetekben:
 - [Nyomja az AF-t/MF-t] funkcióra programozott gomb megnyomásakor
 - [Automatikus fókusz] és [Manuális fókusz] közötti váltáskor a teljes menü [Felvétel] – [Fókusz] – [Fókuszművelet] pontjának használatakor
 - A fókusz üzemmód átállítása
 - AF assist használatakor
 - A fókuszmező beállítás vagy a témafelismeréses AF művelet módosításakor
 - Ha a követési célpont nem látszik a felvételi képernyőn és a téma pár másodpercre fókuszátlatlanná válik

TP1002216866

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fókuszterkép

Videofelvétel készítése közben a fókuszban lévő és a fókusból kieső területek úgy jelennek meg, hogy azok ránézésre megkülönböztethetők legyenek. Az élességi tartomány mögötti területeket hideg színű (A), az élességi tartomány előtti területeket pedig meleg színű pontok jelzik (B). Az élességi tartományban pontok nem jelennek meg. A tényleges videóban nincsenek pontok.

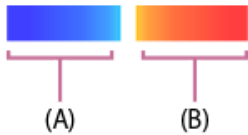

Kapcsolja be/ki a fókuszterképet a teljes menü [Megfigyelés] – [Fókuszterkép] – [Beállítás] pontjában.

Megjegyzés

- [Fókuszterkép] nem választható a következő esetekben.
 - Hamisszín megjelenítése közben
 - Videojel megjelenítés közben
 - Nagyítós fókuszálás közben
 - Ha nem folyik felvétel (pl. lejátszás vagy miniatűrök megjelenítése közben)
 - Ha a visszaszélesítési megjelenítés beállítása nem [Ki(1,0x)]
 - Ha a felhelyezett objektív nem támogatja a fókuszíkos fázisérzékeléses AF-et

TP1002327046

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A felvételkedzítéssel kapcsolatos megjegyzések

A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a következő esetekben nem lehet témákra fókuszálni.

- alacsony megvilágítás, háttérvilágítás esetén
- árnyékban
- jelentős fókuszatlanság

A következő esetekben a kamera izgó-mozgó személyek felismert szemére sem mindig tud megfelelően fókuszálni.

- ha csukva vannak a szemek
- ha haj fedli a szemeket
- ha szemüveg (napszemüveg) takarja a szemeket

A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy más esetekben sem lehet személyekre fókuszálni.

- Ha nem lehet a személy testének kívánt részére, például a szemére, fókuszálni, a kamera automatikusan más felismert részekre – például a személy fejére vagy testére – fókuszálhat.
- A kamera akkor is automatikusan a szemekre vagy más testrészekre fókuszálhat, ha az illető arcát fehér témafelismerési keret veszi körül.
- Ha a személy teljes teste nem esik a kamera látószögébe, előfordulhat, hogy a kamera nem ismeri fel.
 - Ha az illető személynek csak a kezei vagy lábai (állat esetén lábai) láthatók
 - Ha a személy egy része rejtett, nem látható.
- A helyzettől függően az egység tárgyakat vagy más testrészeket ismerhet fel tévesen témaként.

TP1002216867

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A bázisérzékenység kiválasztása

Az egységen a bázisérzékenység két típusa választható.

A [Egyéni] felvételi üzemmódban válasszon a teljes menüben a [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Alapérzékenység] – [Magas] / [Közép] / [Alacsony] / [Alacsony (kettős jeler.)] lehetőségek közül.

[Cine EI] / [Rugalmas ISO] log felvételi üzemmódban válasszon a teljes menüben a [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Base ISO] – [ISO 12800] / [ISO 4000] / [ISO 800] / [ISO 800 (kettős jeler.)] lehetőségek közül. [Gyors Cine EI] üzemmódban a bázisérzékenység össze van kapcsolva a kiválasztott [Expozíciós index] beállítással.

Rendes világítási körülmények között válassza a [Alacsony] vagy [ISO 800] lehetőséget. Sötétebb világítási körülmények között válassza a [Magas] vagy [ISO 12800] lehetőséget.

Tipp

- Az [Base ISO/érzékenység] funkció gombra is programozható.

TP1002327047

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fényrekesz beállítása

A fényerőt beállíthatja a fényrekesssel.

A fényrekesz automatikus állítása

Ez a funkció a témához állítja a fényerőt. Kompatibilis objektívra van szükség.

1. Ha az objektívnek van Auto Iris kapcsolója, állítsa AUTO helyzetbe.
2. A Home képernyő fényrekeszállító képernyőjén (4. elem) nyomja meg az [Auto.] gombot és válassza az [Auto.] lehetőséget.

Tipp

- Ugyanez a művelet elvégezhető a közvetlen menü [Auto.] pontjának [Automatikus írisz] értékre állításával is.
- Az [Automatikus írisz] funkció gombra is programozható.

Megjegyzés

- A-bajonettes objektív használatakor a fényrekesz nem állítható automatikusan.

A fényrekesz kézi állítása

1. A Home képernyő fényrekeszállító képernyőjén (4. elem) válassza a [Kézi] lehetőséget.
2. A többfunkciós tárcsa elfordításával állítsa be az értéket.

Tipp

- A többfunkciós tárcsa IRIS tárcsaként is működtethető, ha a többfunkciós tárcsa az [IRIS] funkcióra van programozva.
- Az [IRIS] funkció programozható tárcsára is kiosztható.

Ideiglenes automatikus állítás

A fényrekesz átmenetileg automatikusan működik a [Nyomja meg auto. íriszt] funkcióra programozott gomb lenyomása közben.

A gomb felengedésekor visszaáll az előző beállítás.

Megjegyzés

- Az objektív Auto Iris kapcsolójának MANUAL helyzetében az egység [Automatikus írisz] beállítása nem érvényesül, és a [Nyomja meg auto. íriszt] funkcióra programozott gomb hatástalan. Az egységről küldött kézi fényrekeszállítások is hatástalanok.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az erősítés beállítása

Az erősítés beállítható a fényerő állításához, ha a felvételi üzemmód [Testreszabás].

Az erősítés automatikus állítása

Jelenítse meg az [AGC] közvetlen menüt az [ISO/Jelerősítés] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza az [Auto.] lehetőséget.

Tipp

- Ugyanez a művelet elvégezhető a teljes menü [Felvétel] – [Automatikus expozíció] – [AGC] pontjának [Be] értékre állításával is.
- Az [AGC] funkció gombra is programozható.
- A teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának [Dinamikus aktív] beállítása leszűkíti az [ISO/Jelerősítés] választható lehetőségeinek körét.

Az erősítés kézi állítása

Akkor alkalmazza az erősítés kézi állítását, ha fix fényrekesz beállítás mellett kívánja állítani az expozíciót vagy nem akarja, hogy az AGC megnövelje az erősítést.

1. Jelenítse meg az [AGC] közvetlen menüt az [ISO/Jelerősítés] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza az [Kézi] lehetőséget.
2. A [ISO/Jelerősítés] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával jelenítse meg az erősítésérték közvetlen menüjét és állítsa be az erősítést.

Tipp

- A [Nyomja meg AGC-t] funkciót gombra is programozhatja, és nyomva tartásával az [AGC] automatikus erősítésszabályzást átmenetileg [Be] értékre állíthatja.
- Az erősítés értékét a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [ISO/Jelerősítés kiválaszt.] pontjában is módosíthatja.

Az erősítés beállítása (finomállítás)

1. A [ISO/Jelerősítés] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával jelenítse meg az erősítésérték közvetlen menüjét.
2. A többfunkciós tárcsa elfordításával állítsa be az értéket.

Az erősítés átmeneti vezérlése (finomállítás)

Rendelje a [ISO/Jelerősítés/Exp.i.] funkciót a programozható tárcsához és állítsa be az értéket a tárcsával.

Ennek használata akkor előnyös, ha a mélységélesség módosítása nélkül kívánja egy lépésnyit változtatni az expozíciót.

Az átmenetileg beállított érték törölhető a bázisérzékenység átkapcsolásával, az [AGC] [Be] értékre állításával vagy az egység kikapcsolásával.

Tipp

- Az [ISO/Jelerősítés/Exp.i.] funkció a többfunkciós tárcsához is hozzárendelhető.
- A [Nyomja meg AGC-t] funkciót gombra is programozhatja, és nyomva tartásával az [AGC] automatikus erősítésszabályzást átmenetileg [Be] értékre állíthatja.

TP1002216869

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kettős erősítés

A kettős erősítés funkció kiterjeszti a videó sötét területeinek dinamikatarományát, s így simább tónusátmenetekkel készíthet videókat.

A kettős erősítés beállítások a custom és a log felvételi üzemmódban érhetők el.

- **Custom felvételi üzemmód**

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Alapérzékenység] pontját [Alacsony (kettős jeler.)] értékre.

- **Log felvételi üzemmód**

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [ISO/Jelerősítés] – [Base ISO] pontját [ISO 800 (kettős jeler.)] értékre.

Megjegyzés

- Vannak olyan körülmények, amelyek között a [Alacsony (kettős jeler.)] és a [ISO 800 (kettős jeler.)] konfigurálható. Részletek: „Képszenzor üzemmód és felvételi formátumok” az „[Alapvető használati konfigurálás](#)” alatt.
- Felvétel készítésekor a kettős erősítés funkció használata jelentősen megnöveli a teljesítményfelvételt, ami befolyásolhatja a folyamatos felvétel lehetséges időtartamát.
- A [Base ISO/érzékenység] funkcióra programozott gombbal nem állítható a bázisérzékenység [Alacsony (kettős jeler.)] vagy [ISO 800 (kettős jeler.)] értékűre. Továbbá, ha a teljes menüben a [Alacsony (kettős jeler.)] vagy [ISO 800 (kettős jeler.)] van kiválasztva, akkor a [Base ISO/érzékenység] funkcióra programozott gomb le van tiltva.

TP1002327048

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A záridő beállítása

A fényerőt beállíthatja a záridővel.

A záridő automatikus állítása

Jelenítse meg a közvetlen menüt a [Zár] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza az [Auto.] lehetőséget a záridő vagy zárszög automatikus állításához a kép fényereje szerint.

Tipp

- Ugyanez a művelet elvégezhető a teljes menü [Felvétel] – [Automatikus expozíció] – [Automatikus zár] pontjának [Be] értékre állításával is.

A záridő kézi állítása

1. Jelenítse meg a közvetlen menüt a [Zár] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza a [Léptetés] vagy [Folyamatos] lehetőséget.

[Léptetés]: előbeállított záridő vagy zárszög beállítása.

[Folyamatos]: változtatható záridő vagy zárszög beállítása.

2. A záridő értékének fehér háttéren való megjelenítéséhez nyomjon le egy [Zár] funkcióra programozott gombot.

3. A többfunkciós tárcsa elfordításával állítsa be a záridőt.

Tipp

- Az expozíciós időnek a képintervallumhoz igazításához az 1. lépésben válassza az [Ki] értéket.

TP1002216870

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fehéregyensúly automatikus állítása

Ez a funkció automatikusan a megfelelő szintre állítja a fehéregyensúlyt.

Ha megváltozik a fényforrás színhőmérséklete, a fehéregyensúly automatikusan követi a változást.

Jelenítse meg a közvetlen menüt a [Fehéregyensúly] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza az [ATW] lehetőséget.

Az állítási gyorsaság a teljes menü [Felvétel] – [Fehéregyensúly-beáll.] – [ATW sebesség] pontjában választható.

Tipp

- Az [ATW] [Be] értékre állításához használhatja a teljes menü [Felvétel] – [Fehéregyensúly] – [ATW] pontját vagy megnyomhat egy [ATW] funkcióra programozott gombot.
- ATW üzemmódban befagyaszthatja a pillanatnyi fehéregyensúly beállítást az [ATW rögzítés] funkció gombra programozásával és e gomb megnyomásával az ATW üzemmód átmeneti szüneteltetéséhez.

Megjegyzés

- A megvilágítástól és a téma adottságaitól függően előfordulhat, hogy nem állítható be a megfelelő szín az ATW-vel.
Példák:
 - Amikor a témát egyetlen szín uralja, pl. ég, tenger, talaj vagy virág vételekor.
 - Amikor a témát szélsőségesen nagy vagy szélsőségesen kicsi színhőmérsékletű fényforrás világítja meg.
 - Ha túl kicsi az ATW automatikus követési sebessége vagy ha nem érhető el a kívánt hatás, használja az automatikus fehéregyensúly állítást.

TP1002216872

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A fehéregyensúly kézi beállítása

● Ha a [ATW] beállítása [Be]:

Jelenítse meg az [ATW] közvetlen menüt az [Fhéregyensúly] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza a [W:A] – [W:H] lehetőségek egyikét.

● Ha a [ATW] beállítása [Ki]:

Nyomja le és tartsa nyomva a [Fhéregyensúly] funkcióra programozott valamelyik gombot, majd a közvetlen menüben válassza a [W:A] – [W:H] lehetőségek egyikét.

- [W:A]: A memóiahely
- [W:B]: B memóiahely
- [W:C]: C memóiahely
- [W:D]: D memóiahely
- [W:E]: E memóiahely
- [W:F]: F memóiahely
- [W:G]: G memóiahely
- [W:H]: H memóiahely

Az A – H memóiahely a Home képernyőn választható.

Tipp

- A teljes menü [Felvétel] – [Fhéregyensúly] – [Fhéregyensúly választása] pontjában kiválasztható.

Az egyes memóiahelyek a következő módokon állíthatók be:

- Alapértelmezett értékre módosítás
- A színhőmérséklet módosítása
- Automatikus fehéregyensúly állítás

Alapértelmezett értékre módosítás

Közvetlenül az alapértelmezett előbeállított értékre állíthat.

Jelenítse meg a közvetlen menüt a [Fhéregyensúly] funkcióra programozott gomb lenyomásával és nyomva tartásával, majd válassza a következőt.

Custom felvételi üzemmód: → [3200K] → [4300K] → [5600K] → [6300K]

Log felvételi üzemmód: → [3200K] → [4300K] → [5500K]

Tipp

- Ha alapértelmezett előbeállított érték van kiválasztva, a színárnyalat beállítása ± 0 .

A színhőmérséklet módosítása

1. A színhőmérséklet értékének fehér háttéren való megjelenítéséhez nyomja le a [Fhéregyensúly] funkcióra programozott gombot.
2. A többfunkciós tárcsa elfordításával állítsa be az értéket.

Tipp

- Az értéket 20K lépésekben állíthatja a [2000K] – [5600K] tartományban. [5600K] felett az értékek a színváltozás mértékének megfelelő lépésekben állíthatók [5580K]-tól [5600K]-ig. A teljes menü [Felvétel] – [Fhéregyensúly] – [Árnyalat] pontjában is megadható.

Automatikus fehéregyensúly állítás

Az A – H memória memóiahelyeken tárolandó fehéregyensúly konfigurálása automatikus.

1. Válassza az A – H memóiahelyek egyikét.
2. Helyezzen fehér papírt (vagy más tárgyat) a témáival egyező fényforrású és megvilágítottágú helyre és közelítsen rá, hogy a képernyőn fehér látszódjon.
3. Állítsa be a fényerőt.
Állítsa be a fényrekeszt kézzel. Részletek a következő témakörben találhatók.
[A fényrekesz beállítása](#)
4. A közvetlen menüben válassza a [W:A] – [W:H] lehetőségek egyikét, és válassza az [AWB] lehetőséget.

- Ha az automatikus fehéreregysúly állítást memória üzemmódban végzik, az automatikus beállítás eredménye az 1. lépésben kiválasztott memóriahelyre (A – H) kerül.
- Ha az automatikus fehéreregysúly állítást ATW üzemmódban futtatják, az eredmény öröklődik, és az ATW folytatódik, amikor az automatikus beállítás véget ér. Ez akkor hasznos, ha az [ATW sebesség]-beállítástól függetlenül nagyon gyorsan szeretnék beállítani a fehéreregysúlyt.

Tipp

- Elvégezhető a Home képernyőről, a teljes menü [Felvétel] – [Fehéreregysúly] – [Auto. fehéreregysúly] pontjának használatával, vagy az [Auto. fehéreregysúly] funkcióra programozott gombbal is.

Megjegyzés

- Ha nem sikerült a beállítás, a képernyőn kb. három másodpercig hibaüzenet jelenik meg. Ha a hibaüzenet visszatér a következő fehéreregysúly-beállítási próbálkozások során, keresse meg a Sony szervizt.

TP1002216873

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A képstabilizálás beállítása

A képstabilizáló funkció engedélyezésével elnyomhatja a kép rázkódás miatti elmosódását fényképezés közben.

Megjegyzés

- A képstabilizálás nem használható, ha a teljes menü [Projekt] – [Anamorf visszatágítás] – [Arány] pontjának beállítása nem [Ki(1,0x)].

A képstabilizálás engedélyezése

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontját [Normál] / [Bekapcsolva] / [Dinamikus aktív] értékre.

- [Normál]: csökkenti a kamera rázkódása miatti képelmosódást.
- [Bekapcsolva]: a [Normál]-nál erősebb korrekciót alkalmaz, erősebb, például gyaloglás közben fellépő rázkódások ellensúlyozására. A keretezés kissé eltolódik a teleobjektív felé.
- [Dinamikus aktív]: az [Bekapcsolva]-nál erősebb korrekciót alkalmaz. A keretezés is keskenyebb mint az [Bekapcsolva] esetén.
- [Ki]: kikapcsolja a képstabilizálást.

Ha nem használja a képstabilizálást, állítsa a [SteadyShot] értékét [Ki]-ra. Ilyenkor javasoljuk állvány használatát.

Tipp

- Ha stabil állványról készít felvételt, állítsa a képstabilizálást [Ki] értékre. Ha a képstabilizálás nem [Ki] beállításában lassú pásztázást/döntést végez, a kép torzulhat.
- A felhasználói funkciók képernyőjén a [SteadyShot] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

Megjegyzés

- A következő esetekben a képstabilizálás nem állítható [Bekapcsolva] értékre.
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Kodek] pontjának beállítása [X-OCN LT] / [X-OCN C1] / [X-OCN C2]
 - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó] és [FPS kiválasztása] beállítása 150fps vagy nagyobb
 - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó], [FPS kiválasztása] beállítása 66fps vagy nagyobb, és [Képkockotó mód] beállítása FF 5K 17:9 / FFc 4.5K 17:9.
- A következő esetekben a képstabilizálás nem állítható [Dinamikus aktív] értékre.
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Kodek] pontjának beállítása [X-OCN LT] / [X-OCN C1] / [X-OCN C2]
 - Ha a [Projekt képkockaszáma] beállítása 100 vagy nagyobb
 - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó] és az [FPS kiválasztása] beállítása 66fps vagy nagyobb

A gyújtótávolság automatikus beállítása

A képstabilizálósos gyújtótávolság beállítása automatikus, az objektívtől kapott információk alapján.

A képstabilizálósos gyújtótávolság automatikus beállításához állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [Stabilizálás beállítása] pontját [Auto.] értékre.

A gyújtótávolság kézi beállítása

A képstabilizálósos gyújtótávolság kézzel is beállítható.

A képstabilizálósos gyújtótávolság kézi beállításához állítsa a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [Stabilizálás beállítása] pontját [Kézi] értékre, és állítsa be a gyújtótávolságot.

A gyújtótávolság beállítását végezze a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [Fókusz távolság] pontjában. A gyújtótávolság a 8 mm – 1000 mm tartományban állítható be.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar (csak ILME-FX5)

A rögzítendő hangot az XLR-kar bemeneti csatlakozóinak, kapcsolóinak és tárcsáinak segítségével állíthatja be.

Az XLR-kar egy kárból és egy XLR-adapterből áll, egybeépítve. Hangfelvételt úgy készíthet, hogy az XLR-kart a kamerához erősíti, és különféle külső hangforrásokat csatlakoztat hozzá.

A többcélú papucs támogatja a digitális hang csatlakozófelületet. Az egység és az XLR-kar közötti digitális jelátvitellel csökkenthető a zaj a hangfelvételben.

Kapcsolódó témák

- [Az XLR-kar felhelyezése \(csak ILME-FX5\)](#)
- [Menüképernyő](#)

TP1002216875

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az XLR-kar (csak ILME-FX5)

1 A hangforrásokat az XLR-kar INPUT1/INPUT2/INPUT3 csatlakozójára kösse.



Ha az INPUT1 és INPUT2 csatlakozó közül csak az egyiket használja, akkor az INPUT1 legyen az.
Ha az INPUT3 csatlakozóra köt hangforrást, hagyja ki a 3. lépést.

2 Válassza ki a bemeneti hangforrást.

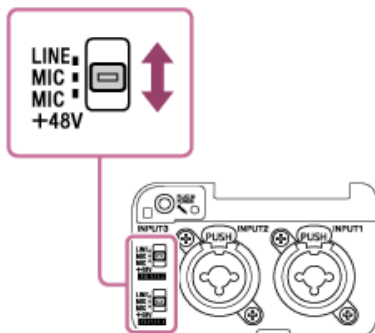


Ha hangforrást köt az INPUT1/INPUT2 csatlakozóra, a rájuk kötött eszközöknek megfelelően állítsa be az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsolókat.

- LINE (bemeneti referenciaszint: +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): külső hangforrás (pl. keverő)
- MIC: dinamikus, elemes mikrofonhoz
- MIC+48V: +48 V-os fantomtáplált mikrofonhoz
- Mikrofon csatlakoztatása/leválasztása előtt az INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsolót feltétlenül állítsa nem MIC+48V helyzetbe. Ha a kapcsoló MIC+48V helyzetben áll, a kábel csatlakoztatása vagy leválasztása durranó kattanást okozhat, sőt a mikrofon akár meg is hibásodhat.
- Ha a MIC+48V beállítást választja és +48 V áramforrással nem kompatibilis mikrofont csatlakoztat, tönkremehet a csatlakoztatott eszköz. Az eszköz csatlakoztatása előtt ellenőrizze a beállítást.
- Ha gond az üresen maradt csatlakozók zaja, állítsa megfelelő INPUT1/INPUT2 kapcsolóikat (LINE/MIC/MIC+48V) LINE helyzetbe.

3 Az XLR-kar kimenő csatornája az INPUT SELECT (CH1/CH2) / INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolóval állítható be.

Az XLR-kar egyes kimenő csatornához tartozó bemenő csatornák az INPUT1, INPUT2 vagy INPUT3 használatával választhatók ki.

4 A mikrofonok referencia bemeneti szintjét az eszközökhöz csatlakoztatott bemenetek ATT (INPUT1 / INPUT2 / INPUT3) kapcsolójával állítsa be.

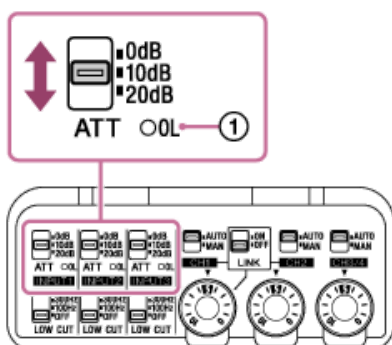

- 0dB: ha a felvételhez erősíteni kívánja a hangot, például kis érzékenységű mikrofon használatakor.

- INPUT1/INPUT2: a bemeneti referenciaszint –60 dBu
- INPUT3: a bemeneti referenciaszint –76 dBu
- 10dB: emberi hang vételekor ez az ajánlott felvételi hangszint.
 - INPUT1/INPUT2: a bemeneti referenciaszint –50 dBu
 - INPUT3: a bemeneti referenciaszint –66 dBu
- 20dB: ha a felvételhez gyengíteni kívánja a hangot, például nagy érzékenységű mikrofon használatakor.
 - INPUT1/INPUT2: a bemeneti referenciaszint –40 dBu
 - INPUT3: a bemeneti referenciaszint –56 dBu

Megjegyzés

- Az ATT (INPUT1 és INPUT2) kapcsolók csak akkor működnek, ha a megfelelő INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló vagy INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll. „LINE” helyzetben a bemeneti referenciaszint +4 dBu (rögzített) és a bemeneti referenciaszint nem változik az ATT kapcsoló átkapcsolásakor.

Tipp

- Ha a bemeneti hang olyan erős, hogy analóg túlvezérlést okoz, az XLR-kar OL (overload, túlvezérlés) lámpája (ⓘ) világít. Ilyen esetben vegye vissza a hangerőt a csatlakoztatott eszköz vagy az XLR-kar ATT kapcsolójával, hogy a lámpa ne világítson.

5 A felvételi hangszint állítása.

A felvételi hangszint állításával kapcsolatos részletek „[A felvételi hangszint állítása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)” cím alatt találhatók.


TP1002216876

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Zajelnyomás az XLR-kar LOW CUT funkciójával (csak ILME-FX5)

Ez a funkció csillapítja az INPUT1/INPUT2/INPUT3 csatlakozón érkező hangjel alacsony frekvenciás összetevőit, ezzel csökkentve a felesleges zajt, pl. szélzajt, légkondicionáló zaját és rezgések zaját.

1 Állítsa be a LOW CUT (INPUT1/INPUT2/INPUT3) kapcsolókat.

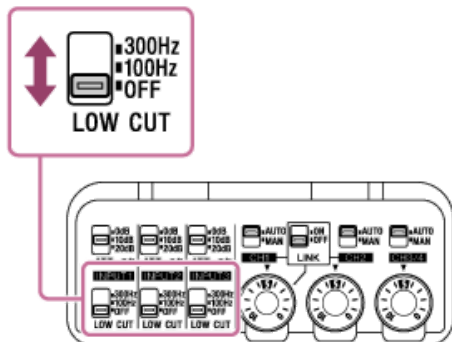

Válassza a „300Hz” vagy „100Hz” lehetőséget, a csökkentendő zaj jellege szerint.

Megjegyzés

- A LOW CUT (INPUT1 és INPUT2) kapcsolók csak akkor működnek, ha a megfelelő INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló vagy INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kapcsoló „MIC” vagy „MIC+48V” helyzetben áll.


TP1002327049

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A felvételi hangszint állítása az XLR-kar használatával (csak ILME-FX5)

Állítsa be az INPUT1/INPUT2/INPUT3 csatlakozókra kötött hangjel felvételi hangszintjét.

1. Állítsa a beállítandó hangcsatornák AUTO/MAN (CH1 / CH2 / CH3/4) kapcsolóit „MAN” helyzetbe.

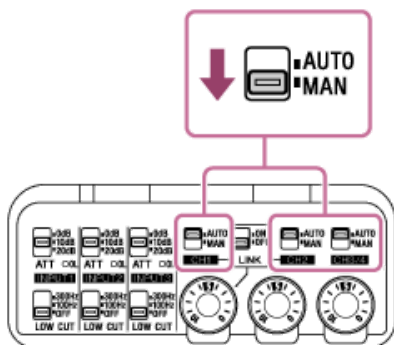

2. Az AUDIO LEVEL tárcsával állítsa be a megfelelő hangszintet.

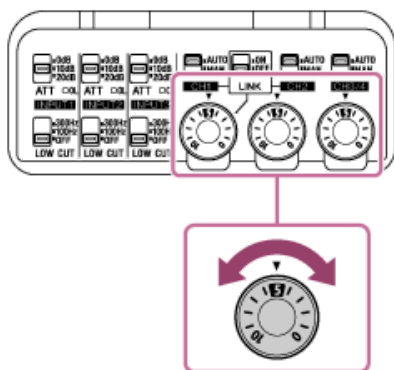

A hangszint megfelelő voltát ellenőrizze a kamera szintmérőjével vagy a kamerához csatlakoztatott fejhallgatóval.

A felvételi hangszint automatikus állítása

Állítsa az AUTO/MAN kapcsolót „AUTO” helyzetbe.

Ha túl nagy a bemeneti hangerő, a kamera automatikusan lecsökkenti a felvételi hangszintet, hogy ne torzuljon a hang.

Tipp

- 32-bites lebegőpontos formátumú felvétel készítésekor a felvételi hangszint automatikus állítása nem működik. Az AUTO/MAN kapcsoló „MAN” helyzetében a felvételi hangszint „5” (rögzített) értékű az AUDIO LEVEL tárcsán. Amíg nem lép fel analóg túlvezérlés, a halk és a hangos hangok így is egyaránt torzítás nélkül rögzíthetők.
Emellett a rögzített hangfájl erősítésének állításával úgy szerkesztheti a hangadatokat, hogy azok torzításmentesek és optimális hangerejűek legyenek.
- A LINK kapcsoló „ON” és az AUTO/MAN (CH1) kapcsoló „MAN” helyzetében a CH1 és CH2 csatorna felvételi hangszintje az AUDIO LEVEL (CH1) tárcsával állítható. Ha az AUTO/MAN (CH1) „AUTO” beállítású, a CH2 beállítása is „AUTO”.
A felvételi hangszint automatikus állítási funkciója azonban nincs összekapcsolva a CH1/CH2 vagy a CH3/CH4 csatorna között. A CH1/CH2 vagy a CH3/CH4 csatorna működésének összekapcsolásához állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1&2 AGC mód] vagy [CH3&4 AGC mód] pontját [Sztéreo] értékre.

Kapcsolódó témák

- Tömbvázlatok

TP1002216877

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B


A kamera egyes csatornáira kiadandó bemeneti hangjel kiválasztása az XLR-kar használatával (csak ILME-FX5)

Az INPUT SELECT kapcsolókkal kiválaszthatja, hogy az XLR-kar INPUT1, INPUT2 vagy INPUT3 bemeneteiről mely hangjeleket kívánja a többcélú papucs egyes csatornáira továbbítani.

Megjegyzés

- Állítsa be a használni kívánt csatornák számát a kamera menüjében.
- Az ábrán látható mikrofont külön kell megvásárolni.

1 Állítsa be az INPUT SELECT kapcsolókat.

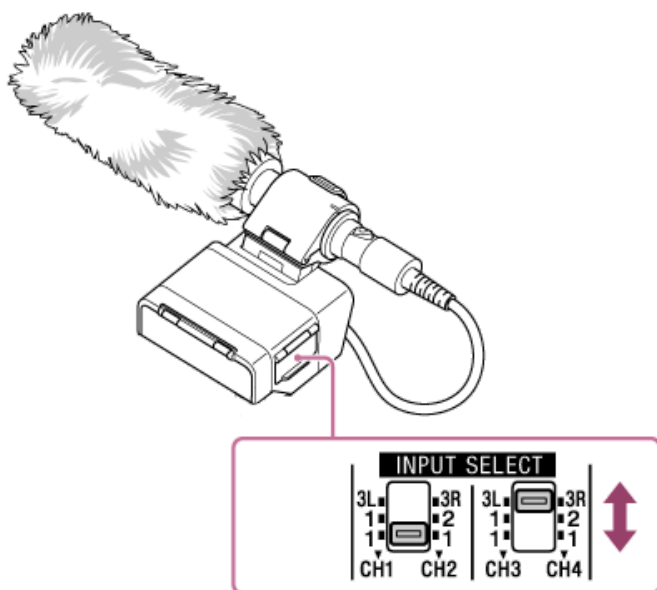

- Kiadás a CH1 és CH2 csatornára
Az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolóval állítsa be.

Használatban levő bemeneti csatlakozók	Az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsoló beállítása	Kimeneti csatornák
Csak az INPUT1	1/1	CH1: INPUT1 CH2: INPUT1
INPUT1, INPUT2	1/2	CH1: INPUT1 CH2: INPUT2
INPUT3	3L/3R	CH1: INPUT3L CH2: INPUT3R

- Kiadás a CH3 és CH4 csatornára
Az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolóval állítsa be.

Használatban levő bemeneti csatlakozók	Az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsoló beállítása	Kimeneti csatornák
Csak az INPUT1	1/1	CH3: INPUT1 CH4: INPUT1
INPUT1, INPUT2	1/2	CH3: INPUT1 CH4: INPUT2
INPUT3	3L/3R	CH3: INPUT3L CH4: INPUT3R

Adott csatlakozások részletei és konfigurálási példák az „[Az XLR-kar \(csak ILME-FX5\) bemenetei és a többcélú papucs kimeneti csatornái](#)” cím alatt található.

TP1002327050

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az XLR-kar (csak ILME-FX5) bemenetei és a többcélú papucs kimeneti csatornái


Ez a témakör az alkalmazott (különtartozék) mikrofonok típusának és számának megfelelő csatlakozókat és kimeneti csatorna-beállításokat ismerteti.

Egy mikrofon használata

- XLR monó mikrofon használata esetén**


Kösse az INPUT1 csatlakozóra és állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót „1/1” helyzetbe.

Ez lehetővé teszi a CH1 és CH2 csatornára történő kettős monó felvételt, s így kiválóan alkalmas dokumentumfilmek hangfelvételére.



Az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót az „1/1” helyzetbe is állíthatja, hogy a CH1 és CH2 csatornáétól eltérő felvételi szinttel rögzítsen hangot a CH3 és CH4 csatornára, biztonsági másolatként.


Állítsa az AUTO/MAN (CH3/4) kapcsolót „MAN” helyzetbe és az AUDIO LEVEL (CH3/4) tárcsával állítsa be a felvételi hangszintet.



- XLR (L/R) sztereó mikrofon használata esetén**


Kösse az Lch dugaszt az INPUT1 csatlakozóra, a Rch dugaszt az INPUT2 csatlakozóra, és állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót az „1/2” helyzetbe.

Ez lehetővé teszi a CH1 és CH2 csatornára történő sztereó felvételt, s így kiválóan alkalmas élő előadások és kültéri forgatások hangfelvételére.



Az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót az „1/2” helyzetbe is állíthatja, hogy a CH1 és CH2 csatornáétól eltérő felvételi szinttel rögzítsen hangot a CH3 és CH4 csatornára, biztonsági másolatként.


Állítsa az AUTO/MAN (CH3/4) kapcsolót „MAN” helyzetbe és az AUDIO LEVEL (CH3/4) tárcsával állítsa be a felvételi hangszintet.



- Sztereó mini-dugasz, sztereó mikrofon használata esetén**


Kösse az INPUT3 csatlakozóra és állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót a „3L/3R” helyzetbe.

Ez lehetővé teszi a CH1 és CH2 csatornára történő sztereó felvételt, s így kiválóan alkalmas élő előadások és kültéri forgatások hangfelvételére.



Az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót a „3L/3R” helyzetbe is állíthatja, hogy a CH1 és CH2 csatornáétól eltérő felvételi szinttel rögzítsen hangot a CH3 és CH4 csatornára, biztonsági másolatként.

Állítsa az AUTO/MAN (CH3/4) kapcsolót „MAN” helyzetbe és az AUDIO LEVEL (CH3/4) tárcsával állítsa be a felvételi hangszintet.



- Ha csak egy mikrofont használ, nem kell a hangot mindig mind a négy csatornára (CH1–CH4) kiadni. Szükség szerint állítsa be a használandó csatornák számát és az INPUT SELECT kapcsolókat.


Több mikrofon használata

● XLR monó mikrofon és sztereó mini-dugasz, sztereó mikrofon használata esetén

Kösse a monó mikrofont az INPUT1 csatlakozóra és a sztereó mikrofont az INPUT3 csatlakozóra.

Így több mikrofonnal vehető a hang, pl. interjú készítésekor.

A monó mikrofonjel CH1 és CH2 csatornára és a sztereó mikrofonjel CH3 és CH4 csatornára kiadásához állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót az „1/1” és az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót a „3L/3R” helyzetbe.




A monó mikrofonjel CH3 és CH4 csatornára és a sztereó mikrofonjel CH1 és CH2 csatornára kiadásához állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót a „3L/3R” és az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót az „1/1” helyzetbe.

● XLR (L/R) sztereó mikrofon és sztereó mini-dugasz, sztereó mikrofon használata esetén

Kösse a sztereó mikrofon Lch dugaszát az INPUT1 csatlakozóra és Rch dugaszát az INPUT2 csatlakozóra, a másik sztereó mikrofont pedig az INPUT3 csatlakozóra.

Így külön tudja venni a háttérhangokat és a beszélő hangját, pl. szabadtéri interjú készítésekor.

Az XLR sztereó mikrofon jelének a CH1 és CH2 csatornára, valamint a sztereó mini-jack csatlakozóra, és a sztereó mikrofon jelének a CH3 és CH4 csatornára kiadásához állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót az „1/2” és az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót a „3L/3R” helyzetbe.



Az XLR sztereó mikrofon jelének a CH3 és CH4 csatornára, valamint a sztereó mini-jack csatlakozóra, és a sztereó mikrofon jelének a CH1 és CH2 csatornára kiadásához állítsa az INPUT SELECT (CH1/CH2) kapcsolót a „3L/3R” és az INPUT SELECT (CH3/CH4) kapcsolót az „1/2” helyzetbe.

Kapcsolódó témák

- [A rögzítendő hangjel beállítása az XLR-kar \(csak ILME-FX5\)](#)
- [A felvételi hangszint állítása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)

TP1002327051

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az egységen rögzítendő hangjel beállítása

A rögzítendő hangjelet az egység bemeneti csatlakozóinak és menüjének használatával állíthatja be.

Az egység többcélú papucsja támogatja a digitális hang csatlakozófelületet.

Az egység és az XLR-kar közötti digitális jelátvitellel vagy a többcélú papucssal kompatibilis digitális tartozék eszköz használatával csökkenthető a zaj a hangfelvételben.

Tipp

- Az XLR-kar vagy 96 kHz-es és 32-bites lebegőpontos formátumot támogató többcélú papucs-kompatibilis tartozékkal kiváló hangminőségű, nagy felbontású hangfelvételt készíthet, vagy minimális minőségromlás mellett WAV formátumban is rögzítheti a hangot külön fájlként.

Hangbemeneti csatlakozók és menüpontok

Beépített mikrofon

Külső mikrofon

Többcélú papucs

[CH1 bemenet választás]

[CH2 bemenet választás]

[CH3 bemenet választás]

[CH4 bemenet választás]

A felvételi hangszint állítására használható menük

[CH1 szintvezérlés] ([Auto.] / [Kézi])

[CH2 szintvezérlés] ([Auto.] / [Kézi])

[CH3 szint vezérlés] ([Auto.] / [Kézi])

[CH4 szint vezérlés] ([Auto.] / [Kézi])

[CH1 bemeneti szint]

[CH2 bemeneti szint]

[CH3 bemeneti szint]

[CH4 bemeneti szint]

[Audio bemenet szintje]

[Audio] képernyő a menüben

A MENU gomb megnyomásával nyissa meg a menüt és az [Audio] (4. elem) megnyomásával az [Audio] képernyőt.

Project		TC/Media		Monitoring	
Level		Source		W.Filter	N. Cut
CH1					

TP1002327052

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A hangjelet szolgáltató eszközök kiválasztása az egységen

A rögzítendő hangjelet az egység bemeneti csatlakozóinak és menüjének használatával állíthatja be.

- 1 **A hangbemenet kapcsolására használja a menü [Audio] – [CH1 bemenet választás] / [CH2 bemenet választás] / [CH3 bemenet választás] / [CH4 bemenet választás] pontját vagy a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 bemenet választás] / [CH2 bemenet választás] / [CH3 bemenet választás] / [CH4 bemenet választás] pontját.**

Megjegyzés

- Hangfelvétel nem készül változó képfrekvenciával végzett felvételkedítésnél.
- Ha a [CH1 bemenet választás] és [CH2 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon], a CH1 és CH2 csatorna felvételi hangszintje a [CH1 bemeneti szint] pontban állítható. Ha a [CH3 bemenet választás] és [CH4 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon], a CH3 és CH4 csatorna felvételi hangereje a [CH3 bemeneti szint] pontban állítható.
- XLR-kar használatához csatlakoztassa azt az egységhez, majd az XLR-kar kimeneti beállításának megfelelően válassza a [Shoe CH1] / [Shoe CH2] / [Multi felület Shoe CH3] / [Multi felület Shoe CH4] lehetőségek egyikét.

- 2 **A felvételi hangszint állítása.**

Kapcsolódó témák

- [A kamera egyes csatornáira kiadandó bemeneti hangjel kiválasztása az XLR-kar használatával \(csak ILME-FX5\)](#)

TP1002327053

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Zajelnyomás a szűrőfunkciókkal

Zajelnyomás a szélzajcsökkentő funkcióval

Ez a funkció csillapítja a hangjel alacsony frekvenciás összetevőit, pl. szélzajt, légkondicionáló zaját és rezgések zaját. Állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 szűrő] / [CH2 szűrő] / [CH3 szűrő] / [CH4 szűrő] – [Szélszűrő] pontját [Be] értékre.

Zajelnyomás a zajvágó szűrő funkcióval

Ez a funkció az egységbe épített ventilátor zaját és az állandó háttérzajokat csillapítja. Állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 szűrő] / [CH2 szűrő] / [CH3 szűrő] / [CH4 szűrő] – [Zajcsökkentő szűrő] pontját [Be] értékre.

Zajelnyomás a zoomzaj-szűrő (beépített mikrofon) funkcióval

Ez a funkció a motorzoomos objektív beépített mikrofonba jutó zaját csillapítja. Állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 szűrő] / [CH2 szűrő] / [CH3 szűrő] / [CH4 szűrő] – [Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)] pontját [Be] értékre.

Megjegyzés

- A zoomzaj-szűrő (beépített mikrofon) csak akkor van engedélyezve, ha az [Belső mikrofon] van választva hangbemenetként.
- A szélzajcsökkentő szűrő, a zajvágószűrő és a zoomzaj-szűrő használata a szokásoshoz képest megváltoztathatja a hangminőséget.
- A szélzajcsökkentő szűrő, a zajvágószűrő és a zoomzaj-szűrő hatékonysága a felvételi körülményektől függően változhat.
- Ha videofelvétel közben módosítja a szűrőfunkciók beállításait, a beállítások váltásakor zaj keletkezhet, amely a videó hanganyagába is bekerülhet.
- Ha a [Fejhallgató élő/feldolgozott] beállítása [Élő], felvétel közben a hangot hallgatva nem tudja ellenőrizni a zajvágó szűrő és a zoomzaj-szűrő funkció hatását. A szűrt hang a videóval együtt kerül rögzítésre. Streameléskor vagy a HDMI-kimenet használata közben a szűrt hang is továbbításra, illetve a kimenetre kerül.
- Előfordulhat, hogy a zajcsökkentés csak késve érvényesül, akkor is, ha a [Zajcsökkentő szűrő] vagy a [Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)] beállítása [Be].
 - A [Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)] hatékonysága a motorzoomos objektív zajának csökkentésében a használt objektívtól függően változó.
 - A [Zajcsökkentő szűrő] beállítás a beépített mikrofonra, a külső mikrofonbemenetre és a többcélú papucs* analóg hangbemenetére hat.
 - * [Zajcsökkentő szűrő] a többcélú papucshoz csatlakoztatott egyes külső mikrofonok esetében ez nem állítható be, még akkor sem, ha az analóg átvitel engedélyezve van. Ilyen esetben használja a külső mikrofon zajvágó funkcióját.
 - * [Zajcsökkentő szűrő] nem állítható be, ha a többcélú papucshoz csatlakoztatott külső mikrofon digitális átvitelre van állítva.

Kapcsolódó témák

- [Alapvető felvételtételezési eljárás](#)
- [Klip lejátszása](#)

TP1002327054

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A felvételi hangszint állítása az egységen

Az egységgel beállíthatja a bemeneti felvételi hangszintet.

A felvételi hangszint automatikus beállítása az egységen

Azoknál a csatornáknál, amelyeket automatikusan kíván beállítani, állítsa a [CH1 szintvezérlés] / [CH2 szintvezérlés] / [CH3 szint vezérlés] / [CH4 szint vezérlés] pontot [Auto.] értékre a menü [Audio] képernyőjén, vagy a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] pontjában.

A felvételi hangszint kézi állítása az egységen

A CH1/CH2/CH3/CH4 csatorna felvételi hangszintjét a következő eljárással állítsa be kézzel.

A menü [Audio] képernyőjén vagy a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] pontjában állítsa a [CH1 szintvezérlés] / [CH2 szintvezérlés] / [CH3 szint vezérlés] / [CH4 szint vezérlés] pontot [Kézi] értékre, és a [CH1 bemeneti szint] / [CH2 bemeneti szint] / [CH3 bemeneti szint] / [CH4 bemeneti szint] pontban állítsa be a felvételi hangszintet.

A CH1 – CH4 csatorna kivezérlését csoportként is beállíthatja. A beállításhoz használja a [Audio bemenet szintje] funkcióra programozott tárcsát, a menü [Audio] képernyőjének [Audio bemenet szintje] pontját vagy a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] pontját.

Tipp

- A bemeneti hangszint egyszerűen ellenőrizhető a menü [Audio] képernyőjén.
- A CH1 és CH2 csatorna felvételi hangszintjének automatikus beállításához állítsa a [CH1&2 AGC mód] pontot [Sztereó] értékre. Ezt akkor használjuk, ha a CH1 és CH2 csatorna hangbemenetét sztereóban vesszük.
- A CH3 és CH4 csatorna felvételi hangszintjének automatikus beállításához állítsa a [CH3&4 AGC mód] pontot [Sztereó] értékre. Ezt akkor használjuk, ha a CH3 és CH4 csatorna hangbemenetét sztereóban vesszük.

Megjegyzés

- A [Audio bemenet szintje] beállítás az [Audio] menü beállításainak kombinációjától függően leülthető.
- A egység megengedi különböző beállítások kombinálását.
- Beállítások kombinálásáról részletek a következő témakörben találhatók.

[Tömbvázlatok](#)

Kapcsolódó témák

- [Tömbvázlatok](#)

TP1002327055

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Különálló WAV-hangfájlok mentése (ha csatlakoztatva van az XLR-kar)

Ha van XLR-kar a kamerán, és a karról veszi a hangot, akkor a felvételi adathordozóra egyidejűleg rögzíthet WAV-fájlt, amelyet a fő videótól függetlenül szerkeszthet.

A WAV-fájlok 32-bites lebegőpontos formátumban kerülnek rögzítésre, ami csökkenti a zajt a szerkesztés során. Ezen felül, ha a fő 24-bites hanganyag dinamikáját összenyomja a limiteres feldolgozás, a hangjel a 32-bites lebegőpontos formátumú WAV-fájlból visszaállítható.

A rögzített fájlról

32-bites lebegőpontos formátumban lett rögzítve.

A 48kHz/96kHz beállítás megegyezik a fő jelével.

A fájlnev kiterjesztése „.WAV” az MP4 formátumban és „.wav” az X-OCN formátumban.

A rögzített fájl tárolási célhelye

A rögzített fájl a következő könyvtárban tárolódik.

MP4 formátum

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
	Normál felvétel
SDXC	/PRIVATE/M4ROOT/WAV
CFexpress Type A	/M4ROOT/WAV

Tipp

- A felvételi adathordozó gyökérmappájának nevét (XAVC S fájlok) [M4ROOT]-ra vagy [Cam ID + Reel#]-re módosíthatja a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Klip név formátum] – [XAVC S gyökérmappa neve] pontjában. A fenti példa az [M4ROOT]-ra állított mappaelérési útvonalat mutatja.

X-OCN formátum

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
	Normál felvétel
SDXC	/PRIVATE/CINEROOT/Wav
CFexpress Type A	/CINEROOT/Wav

Tipp

- A gyökérmappa nevét [Cam ID + Reel#]-re módosíthatja a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Klip név formátum] pontjában.

A fájlnevekről

A fájl neve a memóriakártyára felvett klipnévből és a „W01” utótagból áll.

WAV felvétel elindítása

- Csatlakoztasson olyan többcélú papuccsal kompatibilis tartozékot, amely támogatja a 32-bites lebegőpontos felvételt.
- Válassza a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás] – [Shoe CH1] ... [Multi felület Shoe CH4] pontját.
- Állítsa a teljes menü [Audio] – [32bit float WAV-felv] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.
Egy WAV-fájl kerül rögzítésre, a felvétel kezdetével és végével szinkronban.

Tipp

- WAV-fájlok akkor is rögzíthetők, ha a fő felvétel 32-bites lebegőpontos formátumú.
- A WAV-fájlok számítógépről vagy más eszközről érhetők el, háttértároló üzemmódban.

Megjegyzés

- A WAV-felvételi beállítások a következő esetekben nem módosíthatók.
 - Felvétel közben
 - Lejátszás közben
 - Miniatűr megjelenítése közben
- A WAV-fájlokhoz tartozó csatornák a következő esetekben némítva vannak.
 - Ha hangforrásként a 32-bites lebegőpontos formátummal nem kompatibilis mikrofont választanak ki
 - Ha a hang formátuma 96kHz és hangforrásként 96kHz-el nem kompatibilis mikrofont választanak ki
- Ha felvétel közben kártyahelyváltás történik, a WAV-felvétel folytatódik az új aktív kártyahelyen.
- A/B kártyahelyes egyidejű felvételi üzemmódban a WAV-fájlok mindkét kártyahelyen rögzülnek.
- WAV-fájlok nem vihetők át.
- [32bit float WAV-felv] – [Beállítás] beállítása [Ki] (rögzített), ha a következő feltételek mind teljesülnek, és nem állítható [Be] értékre.
 - Amikor a teljes menü [Audio] – [Hangfelv. formátuma] – [Hangfelv. formátuma] pontjának beállítása nem [48kHz/24bit]
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Proxy felvétel] – [Beállítás] pontjának beállítása [Be]
 - Amikor a következő funkciók bármelyike [Be] értékre van állítva, vagy éppen működik
 - RTMP/RTMPS streamelés
 - SRT streamelés
- A következő üzemmódokban a WAV-felvétel beállítása átmenetileg [Ki].
 - Ha [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] beállítása [Változó]
 - Interval Recording

A fájlok mentési célhelye és összekapcsolási műveletek

A WAV-fájlok ugyanarra a kártyahelyre mennek, mint a videofájl, egy adott könyvtárszinten. Ezen felül a videofájlok és a WAV-fájlok a következőképpen vannak összekapcsolva.

- Ha töröl egy videofájlt, a hozzá tartozó WAV-fájl is törlődik.
- Ha zárol egy videofájlt, a hozzá tartozó WAV-fájl is zárolódik.

TP1002327056

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Közvetlen menü

A felvételi képernyőn ellenőrizheti a egység beállításait és állapotát, és közvetlenül kiválaszthatja és módosíthatja a beállításokat.

A következő elemek konfigurálhatók:

- [Témafelismerés AF]
- [SteadyShot]
- [Fehéregyensúly mód]
- [Színhőmérséklet]
- [Jelenet fájl]
- [Automatikus írisz]
- Fényrekesz érték
- [AGC]
- ISO érték
- Erősítés érték
- [Expozíciós index] érték
- [Base ISO/érzékenység]
- [Árnyalat]
- [Automatikus zár]
- Zár idő érték
- [Automatikus exp. mód]
- [Autom. expozíció szint]
- Felvételi képfrekvencia

1. Nyomja meg a többfunkciós tárcsát vagy a [Direkt menü] funkcióra programozott gombot.

Csak a közvetlen menűn a narancssárga kurzorral választható elemek jelennek meg.

2. A többfunkciós tárcsa forgatásával állítsa a kurzort a kívánt menüpontra, majd nyomja meg a tárcsát.

Megjelenik egy menü vagy fehér alapon az elem.

3. A többfunkciós tárcsa forgatásával válasszon beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.

Eltűnik a menü vagy a fehér alap és narancssárga kurzorral megjelenik az új beállítás.

A közvetlen menüből kilépéshez nyomja meg a [Direkt menü] funkcióra programozott valamelyik gombot vagy várjon 3 másodpercet minden beavatkozás nélkül.

Tipp

- Közvetlen beállítások konfigurálhatók a funkciógombok lenyomásával vagy lenyomásával és nyomva tartásával is.
- Amikor fehér alapon jelennek meg elemek, a többfunkciós tárcsa programozható tárcsaként használható.
- Műveletek a többfunkciós választóval is választhatók.
- A közvetlen menü nem támogatja az érintéses műveleteket.
- Ha információkijelző üzemmódban a közvetlenmenü-műveletet a felvételi képernyőn ugyanúgy kívánja használni, mint videojel figyelő üzemmódban, a teljes menü [Műszaki] – [Menü beállítások] – [Információs kijelzési mód] pontját állítsa [Direkt menü prioritása] értékre.

TP1002216880

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Programozható gombok

A egységen 9 programozható gomb található, amelyekhez funkciók rendelhetők. A felhasználói funkciók képernyőjén funkciókat is rendelheti a [<User 1>] – [<User 6>] felhasználóhoz.

A gomb funkciójának módosítása

A beállításhoz használja a teljes menü [Projekt] – [Hozzárendelh. gomb] pontját.

A programozható gombok alapértelmezett funkciója a következő:

Programozható gomb	Funkció
1. programozható gomb	[Írisz]
2. programozható gomb	[Fehéregyensúly]
3. programozható gomb	[ISO/Jelerősítés]
4. programozható gomb	[Hamis szín]
5. programozható gomb	[LCD/Kereső fókusz.]
6. programozható gomb	[Felvétel]
VF/LCD váltógomb	[VF/LCD]
Fókusztartó gomb	[Fókuszrögzítés]
Fogógomb	[Ki]
Fogógomb (félig lenyomott)	[Egyszeri AF (AF-S)]
[<User 1>]	[Kiemelés]
[<User 2>]	[Kijelzés]
[<User 3>]	[SteadyShot]
[<User 4>]	[Fókuszművelet]
[<User 5>]	[Nyílás választás]
[<User 6>]	[Videó jel képernyő]

Tipp

- A VF/LCD váltógomb a kereső bal oldalán található (különtartozék).
- Az objektív fókusztartó gombjához is rendelhetők funkciók. Egyes objektíveken azonban nincs fókusztartó gomb.

Hozzárendelhető funkciók

- [Ki]
- [Base ISO/érzékenység]
- [ISO/Jelerősítés]¹⁾
- [AGC]
- [Nyomja meg AGC-t]
- [Írisz]¹⁾
- [Automatikus írisz]
- [Nyomja meg auto. íriszt]
- [Zár]¹⁾
- [Automatikus zár]
- [AE-szint/-mód]¹⁾
- [Ellenfény]
- [Reflektorfény]
- [Előb.értékbeáll.(fe.egy)]

- [Fehéregyensúly]¹⁾
- [Auto. fehéregyensúly]
- [ATW]
- [ATW rögzítés]
- [Fókuszművelet]
- [AF sebessége/érz.]¹⁾
- [Fókuszbeállítások]¹⁾
- [AF átállási sebessége]²⁾
- [AF témaváltási érzékenység]²⁾
- [Témafelismerés AF]
- [Egyszeri AF (AF-S)]¹⁾
- [Nyomja az AF-t/MF-t]
- [Fókuszrögzítés]
- [LCD/Kereső fókusz.]¹⁾
- [HDMI fókusznagyítás]¹⁾
- [FPS]
- [LUT be/ki **1**]
- [LUT be/ki **2**]
- [LUT be/ki **3**]
- [Press & H Log **1**]²⁾
- [Press & H Log **2**]²⁾
- [Press & H Log **3**]²⁾
- [SteadyShot]
- [Visszatágítási arány]²⁾
- [Felvétel]¹⁾
- [Felvétel áttekintés]
- [Felvétel jel1]
- [Felvétel jel2]
- [Klip zászló OK]
- [Klip zászló NG]
- [Klip zászló Keep]
- [Nyílás választás]
- [Színsávok]
- [Adásjelző [Elöl]]
- [CALL]
- [IDŐT./IDŐK./FELH.BIT]
- [Adathordozó(A) formázás]²⁾
- [Adathordozó(B) formázás]²⁾
- [Kijelzés]
- [Kimenet kijelző HDMI]²⁾
- [Lencse információ]
- [Videó jel képernyő]
- [Keretvonal]
- [LCD-monitor fényerő]²⁾
- [Kereső fényerő]²⁾
- [LCD/Kereső beállítás]¹⁾
- [VF/LCD]¹⁾
- [Gamma kijelző segéd]
- [Fókuszterkép]
- [Kiemelés]
- [Zebra]
- [Hamis szín]
- [Hangerő]
- [Klipek]
- [Érintő vezérlés]
- [Tiszta kép zoom]²⁾
- [Ventilátor vezérlés]²⁾
- [Automatikus képpont-v.áll.]²⁾
- [Zoom típus]¹⁾
- [Stream]
- [Auto. feltöltés (Proxy)]
- [Képernyő nagyítása]¹⁾
- [Direkt menü]¹⁾
- [Home]¹⁾
- [Menü]¹⁾

- 1) Nem rendelhető hozzá a [<User 1>] – [<User 6>] felhasználóhoz.
- 2) Nem rendelhető hozzá az 1.–6. programozható gombhoz, a VF/LCD gombhoz, a VF/LCD váltógombhoz vagy a fókusztartó gombhoz.

Tipp

- Csak a következő funkciók rendelhetők a fogógombhoz.
 - [Ki]
 - [Felvétel]
 - [Felvétel jel1]
 - [Felvétel jel2]
- Ha a fogógombhoz az [Ki] van hozzárendelve, akkor a (félíg lenyomott) fogógombhoz csak a következő funkciók rendelhetők.
 - [Ki]
 - [Egyszeri AF (AF-S)]

TP1002216881

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Programozható tárcsa

A programozható tárcsa funkciója módosítható.

Rendeljen funkciót a programozható tárcsához a teljes menü [Projekt] – [Hozzáren. tárcsa] – [Hozzárendelhető tárcsa] pontjában.


Beállítás	Magyarázat
[Ki]	Letiltja a programozható tárcsa működését.
[ISO/Jelerősítés/Exp.i.]	Az ISO/Gain/EI értékét állítja.
[IRIS] (gyári alapértelmezett érték)	A fényrekeszt állítja.
[Autom. expozíció szint]	Az automatikus expozíció szintjét állítja.
[Audio bemenet szintje]	A felvételi hangszintet állítja.
[Többfunkciós tárcsa]	Többfunkciós tárcsaként működik.

TP1002327057

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Többfunkciós tárcsa

Az egység többfunkciós tárcsájának funkciója módosítható.

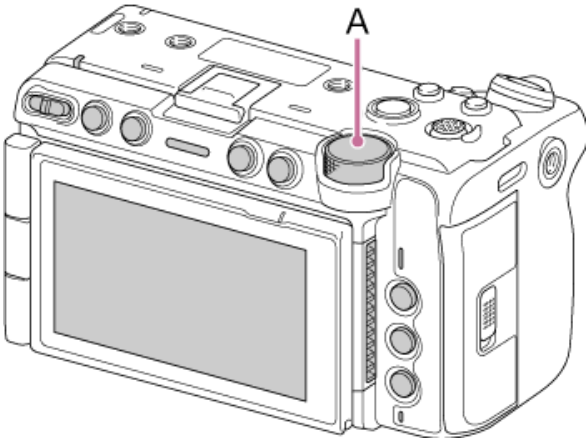

A: a többfunkciós tárcsa
Rendeljen funkciót a többfunkciós tárcsához a teljes menü [Projekt] – [Többfunkciós tárcsa] – [Alapértelmezett funkció] pontjában.

Beállítás	Magyarázat
[Ki]	Letiltja a többfunkciós tárcsa működését.
[ISO/Jelerősítés/Exp.i.] (gyári alapértelmezett érték)	Az erősítést állítja.
[IRIS]	A fényrekeszt állítja.
[Autom. expozíció szint]	Az automatikus expozíció szintjét állítja.
[Audio bemenet szintje]	A felvételi hangszintet állítja.

Megjegyzés

- Ha látható a menü, a beállítás le van tiltva.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A rögzített/változó képfrekvencia kiválasztása (Slow & Quick Motion)

Felvehet videót lassítva/gyorsítva úgy, hogy eltérő értékre állítja a felvételi képfrekvenciát és a projekt képfrekvenciát.
A felvételi formátum következő beállításában megadhatja a felvételkészítési és lejátszási képfrekvencia értékét.

MP4 formátum

Felvételi formátum			Képfrekvencia
Projekt képfrekvencia	Kodek	Videoformátum	
59.94/50/23.98	XAVC S-I	4096×2160P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120
	XAVC HS-L 422 / XAVC HS-L 420 / XAVC S-I / XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420	3840×2160P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120
	XAVC S-I / XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420	1920×1080P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 240
29.97/25	XAVC S-I	4096×2160P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120
	XAVC S-I / XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420	3840×2160P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120
	XAVC S-I / XAVC S-L 422 / XAVC S-L 420	1920×1080P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 240
24	XAVC S-I	4096×2160P	1-60, 66, 72, 75, 88, 90, 96, 100, 110, 120

Az [FPS] funkciót is programozhatja gombra és e gomb megnyomásával váltogathat a rögzített és a változó képfrekvencia között.
A felvételi képfrekvenciát a gomb lenyomásával és nyomva tartásával állíthatja be.

Megjegyzés


- Felvétel, lejátszás és miniatűr megjelenítés közben a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontja nem állítható [Változó] értékre.
- Hang nem rögzíthető, ha a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó].
- Az automatikus záridő le van tiltva a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának [Változó] beállítása esetén.

TP1002216882

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Szakaszos videofelvétel készítés (Interval Rec)

Az egység Interval Rec funkciójával rendszeres időközönként videofelvételt készíthet a kamera beépített memóriájába. Ezzel a funkcióval hatékonyan készíthetők gyorsított felvételek lassan mozgó témákról. A felvétel elindítását követően az egység automatikusan adott számú képkockát ([Képkockák száma]) készít adott időközönként ([Időintervallum]).

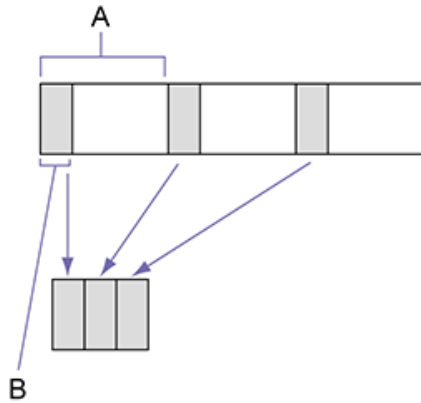

A: felvételkedészítési időköz ([Időintervallum])

B: a felvételenként rögzített képkockák száma ([Képkockák száma])

Megjegyzés

- Csak akkor konfigurálható, ha a [Kodek] beállítása nem X-OCN.
- Egyidejűleg csak egy különleges felvételi funkció, pl. Interval Rec, használható.
- Ha az Interval Rec használata közben másik különleges felvételi funkciót kapcsolnak be, az Interval Rec automatikusan kikapcsol.
- A rendszerbeállítások, pl. a videoformátum módosítása is automatikusan kikapcsolja az Interval Rec üzemmódot.
- Az Interval Rec beállításai nem módosíthatók felvétel, lejátszás vagy a kliplista-képernyő kijelzése közben.

Az Interval Rec funkció beállítása

Állítsa a teljes menü [Projekt] – [Intervallum felvétel] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.

Az egység kikapcsolása megszünteti az Interval Rec üzemmódot, de a [Képkockák száma] és [Időintervallum] beállítás megmarad. Amikor legközelebb Interval Rec felvételt készít, ezeket a paramétereket nem kell újra beállítania.

Felvétel készítése Interval Rec funkcióval

A felvétel indításához nyomja meg a felvétel START/STOP gombot. Az „Int ● Rec” és „Int ● Stby” váltakozva jelenik meg a keresőben.

A felvétel leállítása

Állítsa le a rögzítést.

A leállításkor a kamera a beépített memóriában addig tárolt videoadatokat az adathordozóra írja.

Kilépés az Interval Rec üzemmódból

Állítsa a teljes menü [Projekt] – [Intervallum felvétel] – [Beállítás] pontját [Ki] értékre. Vagy kapcsolja ki az egységet.

Korlátozások felvételkedészítés közben

- Hangfelvétel nem készül.
- A felvétel megtekintése (Rec Review) nem lehetséges.

Ha kikapcsolják az egységet

- Amikor az egység főkapcsolóját kikapcsolják, az egység az adathordozóra írja a memóriájában addig tárolt képeket, és csak ez után kapcsol ki automatikusan.
- Ha kimarad a tápellátás, mert levették az akkucsomagot, kihúzták az egyenáramú tápkábelt vagy a hálózati tápegység hálózati vezetékeit, az addig készült video és hang adatok elveszhetnek (legfeljebb 10 másodpercnyi anyag). Figyeljen erre az akkumulátor cseréje során.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Hamisszín

A hamisszín-funkció a fényerőszintnek megfelelően színezi a monitor kimenet képét, s ezzel megkönnyíti az expozíció ellenőrzését felvételt készítés közben.

A hamisszín-funkció használatához állítsa a teljes menü [Műszaki] – [Expozíciósegéd] – [Hamis szín] pontját [Be] értékre. A [Hamis szín] funkció gombra is programozható és e gomb megnyomásával be/ki kapcsolható a hamisszín-funkció.

Megjegyzés

- A hamisszín-funkció színeket rendel az S-Log3 videokimenet fényerőszintjeihez, amennyiben a [LUT] beállítása [Ki] (az EI-erősítés sem kerül alkalmazásra), függetlenül a LUT-alkalmazás beállításaitól.
- [Hamis szín] beállítása [Ki] (rögzített), ha a következő feltételek mind teljesülnek, és nem állítható [Be] értékre.
 - Amikor a teljes menü [Műszaki] – [Tesztjelek] – [Színsávok] pontjának beállítása [Be]
 - Ha a felvételi üzemmód beállítása [Testreszabás]
 - Felvétel közben (a felvétel indulásakor is, ha be van kapcsolva a hamisszín-megjelenítés)
 - Külső felvétel készítése esetén (a HDMI-kimenet vagy a RAW-kimenet rögzítésekor)
 - Olyan képernyőre váltás esetén, amely nem jeleníti meg a hamisszín
 - Ha a streamelési funkció beállítása [Be]
- A felvételi üzemmód megváltoztatásakor az [Hamis szín] értéke [Ki] lesz.
- A következő esetek bármelyikében a [Hamis szín] [Be] beállítása [Ki]-ra változik.
 - Nagyítós fókuszálás
 - Fókuszterkép megjelenítése

A hamisszín-célhely beállítása

A hamisszín kimenet célhelye a teljes menü [Műszaki] – [Expozíciósegéd] – [Kimeneti cél] pontjában állítható be.

Beállítás	Magyarázat
[LCD-monitor/Kereső]	Az LCD monitoron és a keresőben jelenik meg.
[HDMI]	A HDMI-re megy ki.

Tipp

- Választható bármelyik vagy mindkettő.

A színskála megjelenítése/elrejtése

A hamisszín-színskála megjeleníthető/elrejthető a hamisszín-funkció engedélyezésével a teljes menü [Műszaki] – [Expozíciósegéd] – [Színskála] pontjában.



Megjegyzés

- A hamisszín-színskála nem jeleníthető meg az LCD monitor információkijelző üzemmódjában.
- A hamisszín-színskála megjelenik az LCD monitoron, a keresőben és a HDMI-kimeneten, függetlenül a teljes menü [Műszaki] – [Expozíciósegéd] – [Kimeneti cél] pontjának beállításától.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Egyidejű felvétel az A és B memóriakártyára

Az A és B memóriakártyára egyidejűleg készíthet felvételt a teljes menü [Projekt] – [Egyidejű felvétel] – [Beállítás] pontjának [Be] értékre állításával.

Megjegyzés

- Az egyidejű felvételekészítés nincs támogatva az X-OCN-ben.

A fájlnevekről

A/B-kártyahelyes egyidejű felvétel esetén a létrehozott klip neve a két adathordozón azonos, ha [Automatikus elnevezés] beállítása [Cím]. Ha a beállítás [Cam ID + Reel#], akkor a létrehozott klipek az utolsó két karakter kivételével megegyeznek egymással.

Kapcsolódó témák

- [Felső rész](#)
- [Hátoldal](#)

TP1002216884

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Videojel figyelő


A felvételi képernyőn megjelenítendő videojel típusát hullámforma, vektorszóp vagy hisztogram értékre állíthatja a teljes menü [Megfigyelés] – [Kijelző be/ki] – [Videó jel képernyő] pontjában.

A narancssárga vonal a zebra szint értéke.

Ugyanez a művelet elvégezhető a [Videó jel képernyő] funkcióra programozott gombbal is.

A monitorozási cél megjelenítése

Log felvételi üzemmódban a „Megjelenés” felirat jelenik meg a videojel-monitor jobb felső sarkában, amikor a monitorozási cél jelzésére LUT van beállítva. „SG3/SLog3” vagy „SG3C/SLog3” jelenik meg, ha nincs LUT beállítva.

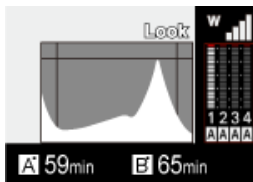

TP1002216885

Gamma megjelenítés segítség funkció

Custom felvételi üzemmódban, ha a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cél kijelzés] pontjának beállítása [HDR(HLG)], a HDR felvételt készítést megkönnyítheti képmegjelenítés segítséggel a felvételi képernyőn, a teljes menü [Megfigyelés] – [Gamma kijelző segéd] – [Beállítás] pontjának [Be] értékre állításával.

A kereső képe, ha a teljes menü [Megfigyelés] – [Kereső beállítása] – [Keresőkép HDR-ben] pontjának beállítása [HDR]

Ha a teljes menü [Projekt] – [HDR beállítás] – [LCD/kereső SDR-előnézete] pontjának beállítása [Ki], HDR-felvétel készítése közben a kereső kijelzőjén a HDR videojel jelenik meg.

Ha a teljes menü [Projekt] – [HDR beállítás] – [LCD/kereső SDR-előnézete] pontjának beállítása [Be], a kereső képe megegyezik az alábbi LCD-monitor képpel.

A kereső képe, ha a teljes menü [Megfigyelés] – [Kereső beállítása] – [Keresőkép HDR-ben] pontjának beállítása [SDR(LCD-szerű)]

A kereső képe megegyezik az alábbi LCD-monitor képpel.

Az LCD monitor/kereső képének kiválasztása, amikor engedélyezve van a gamma megjelenítést segítő funkció

Két megjelenítési mód áll rendelkezésre HDR képek megjelenítéséhez az LCD monitoron/keresőben, amikor engedélyezve van a gamma megjelenítést segítő funkció.

HDR megjelenítés az alacsony és magas fényssűrűségű területek közötti kontraszt fenntartásával

A HDR kifejezőerejének kihasználásával a képek a kamera LCD monitorján/keresőjén a sötét részek teljes elfeketedése és a világos részek teljes fehérre égése nélkül jeleníthetők meg, még erős fényben vagy sötét környezetben végzett felvételek esetén is. A kontraszt azonban kissé csökken.

E megjelenítési mód használatához állítsa a teljes menü [Projekt] – [HDR beállítás] – [LCD/kereső SDR-előnézete] pontját [Ki] értékre.

SDR megjelenítés HDR-ről SDR-re történő egyszerű átalakítással

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a kamera ugyanolyan érzést keltsen, mint a hagyományos SDR.

A HDR-kép fényerejét a HDR és az SDR közötti erősítéskülönbség beállításával állíthatja be, az [SDR jelerősítés] segítségével.

Ha ezt a megjelenítési módszert szeretné használni, konfigurálja a következő eljárással.

1. Állítsa a teljes menü [Projekt] – [HDR beállítás] – [LCD/kereső SDR-előnézete] pontját [Be] értékre.
2. A HDR üzemmódban az SDR erősítés értékét a teljes menü [Projekt] – [HDR beállítás] – [SDR jelerősítés] pontjában módosíthatja.

Tipp

- Amikor a felvételt követően HDR-képből SDR-képbe konvertál az SR Live Metadata segítségével, az [SDR jelerősítés] érvényesül a konverzióra, s így az SDR-kép ugyanazzal az expozícióval jelenik meg, mint ami a felvételkor a keresőben volt.

[Cél kijelzés]	[Keresőkép HDR-ben]	[LCD/kereső SDR-előnézete]	[Gamma kijelző segéd]	Video jelző	
				LCD	VF
[SDR(BT.709)]	–	–	–	SDR-video	

[Cél kijelzés]	[Keresőkép HDR-ben]	[LCD/kereső SDR-előnézete]	[Gamma kijelző segéd]	Video jelző	
				LCD	VF
[HDR(HLG)]	[HDR]	[Ki]	[Ki]	A HDR jel videója változatlanul jelenik meg SDR monitoron	HDR-videó
			[Be]	HDR-videó, amely alacsony és magas fényerősségű területeken egyaránt megőrzi a kontrasztot	
		[Be]	[Ki]	A HDR jel videója változatlanul jelenik meg SDR monitoron	A videó egyszerű konverzióval lett átalakítva HDR-ről SDR-re
			[Be]	A videó egyszerű konverzióval lett átalakítva HDR-ről SDR-re	
	[SDR(LCD-szerű)]	[Ki]	[Ki]	A HDR jel videója változatlanul jelenik meg SDR monitoron	
			[Be]	HDR-videó, amely alacsony és magas fényerősségű területeken egyaránt megőrzi a kontrasztot	
		[Be]	[Ki]	A HDR jel videója változatlanul jelenik meg SDR monitoron	
			[Be]	A videó egyszerű konverzióval lett átalakítva HDR-ről SDR-re	

TP1002216886

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klipjelölők

Felvétele közben vagy után kliphez [OK] klipjelölőt rendelhet [Klip zászló OK] funkcióra programozott gomb megnyomásával és az [OK hozzáadás] lehetőség kiválasztásával. Lejátszása közben is rendelhet klipjelölőt kliphez. [OK] klipjelölő törléséhez nyomja meg kétszer a gombot a [Klip zászló törlése] végrehajtásához.

Tipp

- Klipjelölő a teljes menü [Klipműveletek] – [Klip zászló beállítás] pontjában is felvihető.
- A kliplista-képernyő megjeleníthető klipjelölő típus szerint rendezve (szűrt kliplista-képernyő). Részletek a következő témakörben találhatók.
[Klipműveletek](#)
- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Klip zászló OK] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

TP1002216887

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Légzéskompenzáció

E-mount objektív légzéskompenzálása beállítható a teljes menü [Műszaki] – [Lencsék] – [Légzés kompenzációja] pontjában.

Ez a funkció korrigálja azt a jelenséget, amikor a látószög változik a fókusz helyének változásával.

Breathing Compensation (légzéskompenzálás) alkalmazásakor a kép egy része elektronikusan levágásra kerül, hogy állandó maradjon a látószög; így a légzésjelenség nem jelenik meg.

Megjegyzés

- Ha engedélyezve van a légzéskompenzáció, kissé megváltozhat a látószög és a képminőség.
- Az objektívtől függően előfordulhat, hogy nem lehet korrigálni a látószög változását a légzéskompenzáció engedélyezett állapotában.
- A kompenzáció nem lehetséges, ha olyan objektív van csatlakoztatva, amely nem támogatja a légzéskompenzációt.
- E funkció beállítása Ki (rögzített) a következő esetekben.
 - Ha [Műszaki] – [Lencsék] – [Torzítás kompenzáció] beállítása [Ki]
 - Ha a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó] és az [FPS kiválasztása] beállítása 66 fps vagy nagyobb
 - Ha [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Kodek] beállítása [X-OCN LT] / [X-OCN C1] / [X-OCN C2]
 - Ha a [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma] beállítása 100 vagy 120

TP1002327059

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Torzítás-kompenzálás

Az egységgel rögzített X-OCN klipekre nincs objektívtorzítás-kompenzálás. Ha azonban Sony vagy engedélyezett partner által gyártott E-mount objektívet használ, az objektív torzítás-kompenzálásához szükséges metaadatok megmaradnak a klipben. Ezt követően a Catalyst Browse, a Catalyst Prepare vagy a Catalyst Prepare Plugin segítségével elvégezheti az objektív torzítás-kompenzálását az X-OCN klipekben.

- A Catalyst Browse, a Catalyst Prepare vagy a Catalyst Prepare Plugin használatával történő objektív torzítás-kompenzálás ajánlott munkafolyamatáról és módszeréről további információkat a következő weboldalon talál. Az egyéb szerkesztőprogramokkal való kompatibilitásról kérdezze meg a program gyártóját.
URL: https://www.sony.net/di/x-ocn_distortion_comp_method/
- Az egységgel történő felvételt készítés során az LCD-képernyőn megjelenő képen és a HDMI-kimeneten megjelenő képen is alkalmazásra kerül az objektív torzítás-kompenzálás. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a felvétel készítése közben látható kép és az X-OCN-klip előnézete közben látható kép között eltérések vannak. Az X-OCN formátumban történő felvételek során a Sony és az engedélyezett partner által gyártott E-mount objektívjeinek torzítás-kompenzálásával kapcsolatos részletekért látogasson el a következő weboldalra.
URL: https://www.sony.net/di/x-ocn_distortion_comp/
- A jövőbeli frissítésekben tervezzük bevezetni az objektív torzítás-kompenzálását a klipek előnézete során, amennyiben Sony vagy engedélyezett partner által gyártott E-mount objektívet használnak. Az engedélyezett partnerekkel kapcsolatos részletekért látogasson el a következő weboldalra.
URL: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/e_mount/licensee/

TP1002508846

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Visszaélesztett megjelenítés konfigurálása

Cinemascope-méretű videotartalom készítésekor használjon anamorf objektívet a felvételekhez.

A visszaeszesítés beállítását a használt anamorf objektív nagyításához igazítva a képet ugyanolyan oldalarányban adhatja ki, mintha a tárgyat közvetlenül nézné HDMI-kimeneten, az LCD monitoron vagy a keresőn

A visszaeszesítési arányt a menü [Projekt] – [Anamorf visszatágítás] pontjában állítsa be.

Tipp

- A visszaeszesítési arány beállítható a teljes menü [Projekt] – [Anamorf visszatágítás] – [Arány] pontjában is.

Megjegyzés

- RAW-kimenet és SD-jel kimenet esetén a HDMI-kimeneten megjelenő videó nincs visszaeszesítve.
- Ha a beállítás nem [Ki(1,0x)], az automatikus fókuszálás nem használható.

TP1002327060

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az óra automatikus beállítása

Az egység órája hozzászinkronizálható a Bluetooth-tal csatlakoztatott mobilkészülék órájához a „Creators' App for Enterprise” alkalmazással.

1. Telepítse a „Creators' App for Enterprise” alkalmazást az okostelefonra.

2. Csatlakoztassa az egységet az okostelefonhoz Bluetooth kapcsolattal.

Indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Összepárosítás] pontját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További részletek a „Creators' App for Enterprise” Súgó útmutatójában találhatók.

3. Az idő szinkronizálásához állítsa a teljes menü [Karbantartás] – [Óra beállítás] – [Dátum/Idő auto. korrekció] pontját [Be] értékre. Az időzóna szinkronizálásához állítsa a teljes menü [Óra beállítás] – [Időzóna auto. korrekciója] pontját [Be] értékre.

E funkció használatakor ajánlott mindkét beállítást [Be] értékre állítani.

Tipp

- Ha az egység nem reagál megfelelően, ellenőrizze a következőket, és párosítsa újra az eszközöket.
 - Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódik-e az egység más eszközhöz Bluetooth kapcsolaton.
 - Indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat visszaállítás] – [Visszaállítás] pontját.

Megjegyzés

- Ha az időadatokat a „Creators' App for Enterprise” alkalmazáshoz kapcsolja, majd az egység menüjén állítja be az időt vagy az időzónát, előfordulhat, hogy a klipen rögzített idő pontatlan lesz.
- Ha a [Óra beállítás] – [Időzóna] beállítási mezőben az „UTC **” felirat látható, az idő vagy az időzóna kézi beállítása esetén az idő pontatlan lesz. Ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja az egységet, és engedélyezi a hely- és időadatok kapcsolási (link) funkcióját, az egység frissül a helyes adatokra. Várja meg az „UTC **” ismételt megjelenését.
- Az egység inicializálásakor törlődik a párosítási információ. Törölje a párosítást okostelefonjáról, és végezze el újra a párosítást.
- Ha nem stabil a Bluetooth-kommunikáció, győződjön meg arról, hogy az egység és az okostelefon között nincsenek akadályok, például más személyek vagy fémtárgyak.
- Ha nagy volumenű más kommunikáció zajlik, például vezeték nélküli LAN 2,4 GHz-es sávját használó streamelés során, a működés instabillá válhat. Nagy volumenű kommunikációhoz fontolja meg vezetékes LAN-kapcsolat használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létesítésekor csak olyan eszközöket párosítson, amelyekben megbízik. Kerülje az véletlenszerű párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való csatlakozást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el az összes felesleges eszközt.
- Ha törli az egység párosítási adatait okostelefonjáról, törölje az okostelefon párosítási adatait is a [Bluetooth] – [Párosított eszköz kezelése] menüpontból.

TP1002327061

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Helyadatok rögzítése

Okostelefonról kapott helyadatok rögzíthetők klipekben, ha az egységet Bluetooth-kapcsolaton összekapcsolja a „Creators' App for Enterprise” okostelefonos alkalmazással.

1. Telepítse a „Creators' App for Enterprise” alkalmazást az okostelefonra.
2. Állítsa a teljes menü [Műszaki] – [GPS] – [Hely mobilapp szerint] pontját [Be] értékre.
3. Ha az egység nincs párosítva okostelefonnal Bluetooth-on, indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Összepárosítás] pontját.
4. Indítsa el a „Creators' App for Enterprise” alkalmazást az okostelefonon.
Utána kövesse a „Creators' App for Enterprise” képernyőjén megjelenő utasításokat.
További részletek a „Creators' App for Enterprise” Súgó útmutatójában található.

Tipp

- Ha az egység nem reagál megfelelően, ellenőrizze a következőket, és párosítsa újra az eszközöket.
 - Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódik-e az egység más eszközhöz Bluetooth kapcsolaton.
 - Törölje a párosítást minden eszközzel a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Párosított eszköz kezelése] pontjában.
 - Az okostelefonon törölje az egység minden párosítási adatát.
 - Ha nem szűnt meg a probléma, indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat visszaállítás] – [Visszaállítás] pontját.

Megjegyzés

- Ha az egység Bluetooth-on több okostelefonnal is párosítva van, a helyadatokat az első megtalált „Creators' App for Enterprise” alkalmazásból olvassa be. Ellenőrizze, hogy a kívánt okostelefonhoz kapcsolódott-e. Szükség szerint törölje a nem használt eszközök párosítását.
- A helyadatok frissítési gyakorisága a „Creators' App for Enterprise” specifikációja szerinti. További részletek a „Creators' App for Enterprise” Súgó útmutatójában található.
- Ha a „Creators' App for Enterprise” segítségével helyadatozott videókat tesz közzé vagy oszt meg az interneten az egységgel, előfordulhat, hogy a felvétel helyszíne akaratlanul is harmadik felek tudomására jut. Ennek megelőzésére a felvétel előtt állítsa a teljes menü [Műszaki] – [GPS] – [Hely mobilapp szerint] pontját [Ki] értékre.
- Az egység inicializálásakor törlődik a párosítási információ. Törölje a párosítást okostelefonjáról, és végezze el újra a párosítást.
- Ha nem stabil a Bluetooth-kommunikáció, győződjön meg arról, hogy az egység és az okostelefon között nincsenek akadályok, például más személyek vagy fémtárgyak.
- Ha nagy volumenű más kommunikáció zajlik, például a vezeték nélküli LAN 2,4 GHz-es sávját használó streamelés során, a Bluetooth működése instabillá válhat. Nagy volumenű kommunikációhoz fontolja meg vezetékes LAN-kapcsolat használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létesítéskor csak olyan eszközöket párosítson, amelyekben megbízik. Kerülje az véletlenszerű párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való csatlakozást.
- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el az összes felesleges eszközt.
- Ha törli a kamera párosítási adatait okostelefonjáról, törölje az okostelefon párosítási adatait is a [Bluetooth] – [Párosított eszköz kezelése] menüpontból.

Kapcsolódó témák

- [Hálózati funkciók](#)

TP1002327062

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Proxy felvétel

Ezzel a funkcióval egyidejűleg vehet fel kis felbontású proxy klipet és nagy felbontású eredeti klipet a memóriakártyára. Részletek a támogatott memóriakártyákról, formázásukról és maradék kapacitásuk ellenőrzéséről a következő témakörökben találhatók.

[Ajánlott memóriakártyák](#)

[Memóriakártyák inicializálása](#)

[A maradék felvételrögzítési idő ellenőrzése](#)

A rögzített fájlról

A fájlnev kiterjesztése „.MP4” az MP4 formátumban és „.mp4” az X-OCN formátumban. Egyidejűleg az idő kód is rögzül.

A rögzített fájl tárolási célhelye

A rögzített fájl a következő könyvtárban tárolódik.

MP4 formátum

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
SDXC	/PRIVATE/M4ROOT/SUB
CFexpress Type A	/M4ROOT/SUB

Tipp

- A felvételi adathordozó gyökérmappájának nevét (XAVC S fájlok) [M4ROOT]-ra vagy [Cam ID + Reel#]-re módosíthatja a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Klip név formátum] – [XAVC S gyökérmappa neve] pontjában. A fenti példa az [M4ROOT]-ra állított mappaelérési útvonalat mutatja.

X-OCN formátum

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
SDXC	/PRIVATE/CINEROOT/Sub
CFexpress Type A	/CINEROOT/Sub

Tipp

- A gyökérmappa nevét [Cam ID + Reel#]-re módosíthatja a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Klip név formátum] pontjában.

A fájlnevekről

A fájl neve a memóriakártyára felvett klipnévből és az „S03” utótagból áll.

Proxy felvétel készítése

Proxy-felvétel készítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

- Állítsa a teljes menü [Projekt] – [Proxy felvétel] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.
- Helyezzen memóriakártyát valamelyik kártyahelybe.

- CFexpress kártya címkéje nézzen az LCD monitor felé.
- SD kártya érintkezői nézzenek az LCD monitor felé, ferdén levágott sarka nézzen lefelé.

- Nyomja meg a felvétel START/STOP gombot.

Elindul a proxy felvétel készítése.

Megjegyzés

- Ha memóriakártya írása vagy olvasása közben kapcsolják ki az egységet vagy veszik ki a memóriakártyát, akkor nem garantálható a kártyán lévő adatok sértetlensége. A memóriakártyán levő összes adat elveszhet. Az egység kikapcsolása vagy memóriakártya kivétele előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kártya hozzáféréssjelző lámpája nem világít.

- Vigyázzon, hogy a memóriakártya ne ugorjon ki a behelyezéskor vagy kivételkor.

A felvétel leállítása

Állítsa le a rögzítést.

A hangcsatorna beállítása proxy felvételhez

A teljes menü [Projekt] – [Proxy felvétel] – [Audio csatorna] pontjában állítsa a hangcsatornát proxy adatok rögzítésére.


TP1002216888

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Megjelenés (Look) kiválasztása

[Testreszabás] felvételi üzemmódban a fekete, mátrix és más paraméterek beállításainak módosításával a bázismegjelenésre épülő „megjelenést” hozhat létre.

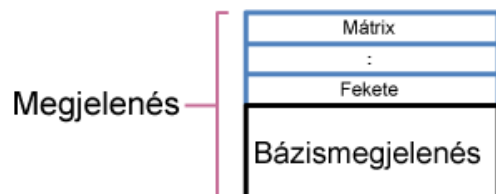

A beállítási kombinációk jelenetfájlokba mentésével gyorsan kiválaszthatja a kívánt megjelenést. Az egység hat előbeállított megjelenést kínál.

1. Amikor a keresőn a felvételtészítési képernyő látható, nyomja meg a többfunkciós tárcsát.
2. Válassza ki a **[SCN]** (jelenetfájl) ikont.
3. Nyomja meg a többfunkciós tárcsát.
4. Válassza ki a kívánt megjelenést a menüben, majd nyomja meg a többfunkciós tárcsát.

Tipp

- A következő előbeállítások gyári alapértelmezettek.

[Felvétel üzemmód]	[Testreszabás]	
[Cél kijelzés]	[SDR(BT.709)]	[HDR(HLG)]
1. jelenetfájl	[S-Cinetone]	[HLG Live]
2. jelenetfájl	[ITU709]	[HLG Natural]
3. jelenetfájl	[709tone]	(Nincs regisztrálva)
4. jelenetfájl	(Nincs regisztrálva)	(Nincs regisztrálva)
5.–16. jelenetfájl	(Nincs regisztrálva)	(Nincs regisztrálva)

- Megjelenés a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Belső memória behívás] pontjában is kiválasztható. Előbeállított megjelenés lehívható itt: [Jelenet fájl] – [Előbeállítás behívása].

TP1002216890

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kívánt bázismegjelenés importálása

Bázismegjelenésként legfeljebb 16, számítógépen vagy más eszközön létrehozott 3D LUT fájl importálható memóriakártyáról.

- Fájlformátum: CUBE fájl (*.cube) Catalyst Browse vagy RAW Viewer programmal létrehozott 17- vagy 33-rácsos 3D LUT-hoz
- Bemeneti színterjedelem/Gamma: S-Gamut3.Cine/S-Log3 vagy S-Gamut3/S-Log3

Importálás memóriakártyáról

3D LUT-fájl importálható memóriakártyáról.

1. Számítógépen vagy más eszközön mentse a memóriakártya adott mappájába a 3D LUT fájlt.

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
SDXC	/PRIVATE/SONY/PRO/LUT/
CFexpress Type A	/SONY/PRO/LUT/

2. Helyezzen 3D LUT fájlt tartalmazó memóriakártyát a „B” kártyahelyre.

3. Indítsa el a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Importálás hordozóról(B)] pontját.

4. Válasszon importálási célhelyet.

5. Válasszon importálandó 3D LUT fájlt.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az egység bázismegjelenésként kezeli a 3D LUT fájlokat.

6. Válassza ki az importált 3D LUT fájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontjában.

7. Állítsa be a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Bemenet] és [Kimenet] pontját az importált 3D LUT fájl attribútumai szerint.

Beállítás alulexponálási kockázat esetén

Ha importált bázismegjelenés használatakor az automatikus expozíció választásakor fennáll az alulexponálás veszélye, a teljes menüben állítsa be a [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [AE szint eltolása] lehetőséget.

Megjegyzés

- A 3D LUT fájl importálása önmagában nem befolyásolja a képet. Töltse be az importált 3D LUT fájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontja használatával.
- Ha nincs kellően beállítva az [Bemenet], nem jön létre a kívánt megjelenés.
- Az [Bemenet] / [Kimenet] / [AE szint eltolása] menüpont beállítások a [Kiválasztás] használatával alkalmazhatók a kiválasztott bázismegjelenésre. Több 3D LUT fájl importálása esetén válassza mindegyikre külön-külön a [Kiválasztás] lehetőséget és egyenként konfigurálja rájuk az [Bemenet] / [Kimenet] / [AE szint eltolása] beállítást.
- A konfigurált [Bemenet] / [Kimenet] / [AE szint eltolása] beállítások elmentődnek az egyes 3D LUT fájlokhoz.
- Az importált 3D LUT fájlok bázismegjelenési/LUT választási lehetőségei ugyanazok, mint az [SDR(BT.709)] / [HDR(HLG)] /log felvételi üzemmódban, de nem történik meg a színterjedelem és a gamma konvertálása ezen üzemmódok szerint.
- Az importált 3D LUT fájlok nem törődnek a [Karbantartás] – [Összes visszaállítás] – [Visszaállítás] végrehajtásakor a teljes menüben.
- Az importálandó, 33-lépcsős 33-rácsos CUBE-fájl mérete kb. 1 MB. Ennél nagyobb CUBE-fájlok nem importálhatók.
A fájl méretétől függően előfordulhat, hogy az eredeti CUBE-fájl még akkor sem menthető el az egység nem felejtő memóriájába, ha a fájl egyébként importálható. Ilyen esetben a 3D LUT fájl metaadatai akkor sem rögzíthetők, ha a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cine El/Rugalmas ISO beáll] – [LUT-fájl beágyazása] pontjának beállítása [Be].
A bázismegjelenések listáján ezeknek a bázismegjelenéseknek a neve előtt egy  ikon áll.
- Ha egy jelenetfájl felhasználói bázismegjelenést használ, és a felhasználói bázismegjelenés eredeti Cube adatai nincsenek elmentve a kamerán, a jelenetfájl nem menthető memóriakártyára. Ebben az esetben a jelenetfájlok listájában a jelenetfájl neve előtt egy  ikon jelenik meg.
- A kezdeti értékek (például ISO érzékenység) a megjelenéstől függően változhatnak. A megjelenés módosításakor ellenőrizze kétszer is, hogy a beállítások megfelelőek-e a kívántaknak.

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Bázismegjelenés törlése

Importált 3D LUT fájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Törlés] pontjában választható ki és törölhető. Minden importált 3D LUT fájlt törölhető a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Összes törlése] pontjában.

Megjegyzés

- Törlés előtt ellenőrizze, hogy egy jelenetfájl sem használja-e a bázismegjelenést. Ha használatban levő bázismegjelenést töröl, a hozzá tartozó jelenetfájlok elromlanak.
- Az importált 3D LUT fájlok nem törölődnek a [Karbantartás] – [Összes visszaállítás] – [Visszaállítás] végrehajtásakor a teljes menüben.
- Törölt bázismegjelenés már nem használható LUT-ként log felvételi üzemmódban.

TP1002216894

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Megjelenés testre szabása

A bázismegjelenés alapján testre szabható egy megjelenés a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Mátrix] pontja és más beállítási elemei használatával.

Kösse egységét TV készülékre vagy monitorra és az ott megjelenő kép figyelésével állítsa be a kép minőségét.

Megjegyzés

- 3D LUT fájl importálása és képre alkalmazása esetén a 3D LUT fájlban definiált megjelenés nem áll elő, ha módosítják a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Mátrix] pontjának és egyéb beállításainak értékeit, a bázismegjelenés kivételével. Minden testre szabott beállítás visszaállítható a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Festési beáll. visszaáll.] – [Visszaáll., kiv. alap meg.] pontjában.

TP1002216892

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Megjelenés tárolása jelenetfájlként

Jelenetfájlként a beépített memóriába mentheti a pillanatnyi megjelenést a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Belső memória tárolás] pontjában.

Utána gyorsan behívhatja a megjelenést a felvételtkészítési menüből megnyitott közvetlen menüben.

Tipp

- Az előbeállított jelenetfájlokat felülírhatja.
- Előbeállított jelenetfájl visszaállításához töltsse be a visszaállítandó megjelenést a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Előbeállítás behívása] pontjában, majd mentse el a jelenetfájlt a [Jelenet fájl] – [Belső memória tárolás] pontban.

Megjegyzés

- Ha a pillanatnyi megjelenés elmentése nélkül választ másik megjelenést, a pillanatnyi megjelenés elveszik.
- A jelenetfájlok nem törölődnek a [Karbantartás] – [Összes visszaállítás] – [Visszaállítás] végrehajtásakor a teljes menüben.

Elmentett megjelenés törlése

Beépített memóriába mentett jelenetfájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Belső memória törlése] pontjában törölhet.

Tipp

- A törölt fájl már nem jelenik meg a közvetlen menüben.

TP1002216893

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Jelenetfájl átnevezése

Jelenetfájl átnevezéséhez használja a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Fájlnev] pontját.

Ha a [Belső memória tárolás] használatával ment jelenetfájlt a beépített memóriába, a fájl a szerkesztett névvel lesz elmentve.

Tipp

- Ha egy jelenetfájlt a [Belső memória behívás] segítségével tölt be a kamerába, a jelenetfájl neve a [Fájlnev] alapértelmezett értékére áll. Ha egy bázismegjelenést a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontjával választ ki, a bázismegjelenés neve a [Fájlnev] alapértelmezett értéke lesz.

Megjegyzés

- Ha egy jelenetfájlt a [Mentés adathordozóra(B)] segítségével ment memóriakártyára, a jelenetfájl neve azonos lesz a beépített memóriába mentett jelenetfájljával. Ha a memóriakártyán van azonos nevű fájl, a névhez automatikusan hozzáadódik egy másolatszámot jelző utótag.

TP1002219094

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Megjelenés megosztása egy másik kamerával

A megjelenést jelenetfájlként megoszthatja más kamerákkal, amelyek támogatják a jelenetfájl mentése/betöltése funkciót. Ez a funkció a teljes menü [Festés/Megjelen.] pontjának beállításaira vonatkozik.

Jelenetfájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] pontjában menthet el/tölthet be.

1. A kívánt megjelenést a [Festés/Megjelen.] menü beállítási elemeivel állítsa be.
2. A megjelenés nevét a [Fájlnev] segítségével adja meg.
Részletek: „[Jelenetfájl átnevezése](#)”.
3. A pillanatnyi megjelenést a [Belső memória tárolás] parancs futtatásával mentheti el jelenetfájlként a beépített memóriába.
Részletek: „[Megjelenés tárolása jelenetfájlként](#)”.
4. Jelenetfájl beépített memóriából memóriakártyára mentéséhez futtassa a [Mentés adathordozóra(B)] parancsot.
Részletek: „[Jelenetfájl mentése a beépített memóriából memóriakártyára](#)”.
5. Helyezze azt a memóriakártyát, amelyen a jelenetfájlt a 4. lépésben tárolta, az ezt a funkciót támogató megosztási célkamera „B” kártyahelyére.
6. A megosztási célkamerán futtassa a [Betöltés adathordozóról(B)] parancsot a jelenetfájl beépített memóriába töltéséhez.
Részletek: „[Memóriakártyára mentett jelenetfájl beépített memóriába töltése](#)”.
7. A megosztási célkamerán futtassa a [Belső memória behívás] parancsot a jelenetfájl beépített memóriába hívásához.
A megosztási forráskamerának a 3. lépésben elmentett megjelenését fogja alkalmazni ez a kamera a képmínőség-beállításaira.

A rögzített fájl tárolási célhelye

A jelenetfájl a következő könyvtárban tárolódik memóriakártyákon.

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
SDXC	/PRIVATE/SONY/PRO/SCENE
CFexpress Type A	/SONY/PRO/SCENE

Megjegyzés

- Ha a memóriakártyán van azonos nevű fájl, a névhez automatikusan hozzáadódik egy másolatszámot jelző utótag.
- Nem lehet teljesen reprodukálni a betöltött jelenetfájl minden képmínőség-beállítását.
- A memóriakártyáról betöltött jelenetfájlban létező, de a fájl betöltő kamerán nem létező beállítási elemek nem töltődnek be.
- A jelenetfájlt betöltő kamerán meglévő, de a memóriakártyáról betöltött jelenetfájlban nem szereplő beállítási elemek a fájl betöltő kamera alapértelmezett értékére állnak.
- Ha a beállítási elemek azonosak, de a menüben a konfigurálható tartományok eltérőek, akkor a támogatott tartományon belüli értékek kerülnek betöltésre.
- Még ha a beállítások be is tölthetők, a képmínőség nem biztos, hogy azonos lesz, mert az érzékelők és a kamera jelfeldolgozása a modellek között eltérő. Fájl betöltése után ellenőrizze a képmínőséget.
- Korlátozza az SDR és HDR formátumban külön-külön mentett jelenetfájlok számát legfeljebb 60-ra. E határérték túllépésekor az összes elmentett fájl elérhetetlenné válik a kamerán.

Kapcsolódó témák

- [Megjelenés tárolása jelenetfájlként](#)
- [Jelenetfájl mentése a beépített memóriából memóriakártyára](#)
- [Memóriakártyára mentett jelenetfájl beépített memóriába töltése](#)

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Jelenetfájl mentése a beépített memóriából memóriakártyára

A kamera beépített memóriájából memóriakártyára menthet jelenetfájlt a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Mentés adathordozóra(B)] pontjában.

Tipp

- Memóriakártyán tárolt jelenetfájlok importálhatók más kamerákba, amelyek támogatják azt a funkciót.
- Az egység jelenetfájlban szereplő beállítási elemei megegyeznek a beépített memóriájába mentett elemekkel. Részletek: „[Fájlokban tárolt elemek](#)”.

Megjegyzés

- Ha egy jelenetfájl felhasználói bázismegjelenést használ, és a felhasználói bázismegjelenés eredeti Cube adatai nincsenek elmentve a kamerán, a jelenetfájl nem menthető memóriakártyára. Ebben az esetben a jelenetfájlok listájában a jelenetfájl neve előtt egy  ikon jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [Fájlokban tárolt elemek](#)

TP1002219096

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Memóriakártyára mentett jelenetfájl beépített memóriába töltése

Memóriakártyára mentett jelenetfájl a kamera beépített memóriájába tölthető a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Betöltés adathordozóról(B)] pontja használatával.

Tipp

- Jelenetfájl memóriakártyáról beépített memóriába töltésekor a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl] – [Belső memória behívás] pontjában kiválaszthatja és a pillanatnyi képminőség-beállításokra alkalmazhatja a jelenetfájlt.

Megjegyzés

- Ha egy jelenetfájlt más modellbe, vagy azonos modell más firmware-verziójú változatába tölt, csak az egyforma beállítások értékei töltődnek a beépített memóriába.
- Még ha a beállítások be is tölthetők, a képminőség nem biztos, hogy azonos lesz, mert az érzékelők és a kamera jelfeldolgozása a modellek között eltérő.

TP1002219097

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

LUT alkalmazása a kimeneti videóra

Ha a log felvételi üzemmódot választja, és az árnyékoktól a fényes részekig egyenletesen rögzíti a tónustartományt, akkor az utómunkák során finombeállításokat végezhet. Például helyileg helyreállíthatja az árnyékok vagy a fényes részek tónustartományát.

A rögzített tartalom hagyományos monitoron nézésekor azonban az általános kontraszt alacsony, ami megnehezíti az olyan beállítások módosítását, mint a fókusz és az expozíció.

Az egységen LUT-ot alkalmazhat az LCD monitor/kereső videójára a felvétel közbeni különféle beállítások megkönnyítésére. LUT-ot lejátszott videóra is alkalmazhat, a végső eredmény ellenőrzéséhez.

Az alkalmazott LUT a következő rendszertípusoktól függ. Azonban csak egy LUT alkalmazható.

- HDMI-kimenet
- LCD monitor/kereső, proxy, streamelés

LUT alkalmazása a HDMI-kimenet videójára

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [LUT be/ki] – [1 HDMI] pontját [LUT be] értékre.

Ugyanez a művelet elvégezhető a [1 HDMI] funkcióra programozott gombbal is.

Megjegyzés

- A gamma megjelenítés segítése engedélyezve van nagyítási fókuszálás közben.

Monitor LUT alkalmazása a proxyra és a távoli élőképernyős kimeneti videóra

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [LUT be/ki] – [2 Proxy/Remote Live View] pontját [LUT be] értékre.

Ugyanez a művelet elvégezhető a [2 Proxy/Remote Live View] funkcióra programozott gombbal is.

Monitor LUT alkalmazása az LCD monitoron és a keresőn megjelenő videóképre

Állítsa a teljes menü [Felvétel] – [LUT be/ki] – [3 LCD-monitor/Kereső] pontját [LUT be] értékre.

Ugyanez a művelet elvégezhető a [3 LCD-monitor/Kereső] funkcióra programozott gombbal is.

TP1002327063

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A LUT módosítása

A teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontjában módosíthatja a kimeneti videóra alkalmazott LUT-ot.

Tipp

- Az egység előreállított LUT-ként az [s709] / [709(800%)] / [S-Log3] lehetőségeket kínálja.
- 3D LUT fájlokat is importálhat és alkalmazhat.

Kapcsolódó témák

- [Kívánt bázismegjelenés importálása](#)
- [Bázismegjelenés törlése](#)

TP1002327064

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A sötét és világos területek eloszlásának módosítása a rögzített videóinformáción

[Cine EI] / [Gyors Cine EI] üzemmódban az [Expozíciós index] bázisérzékenységből történő módosításával megváltoztathatja a sötét és világos területek közötti eloszlást, például ha a sötét területek tónustartományát kívánja hangsúlyozni a világosakéval szemben.

- 1 Válassza a teljes menü [Felvétel] – [LUT be/ki] – **[3 LCD-monitor/Kereső]** – [LUT be] pontját.
- 2 Állítsa be az EI -erősítés értékét a log felvételi üzemmódhoz ([Cine EI] / [Gyors Cine EI]) a teljes menü [Felvétel] – [Expozíciós index] – [EI-kiválasztás] pontjában.
- 3 Állítsa be az expozíciót úgy, hogy a kép az LCD monitoron/a keresőn megfelelő legyen.

Tipp

- A beállított érték második számjegye a világos területekhez (a 18%-os szürkeárnyalatnál világosabb területekhez) rendelt fényességi információ lépések (f-stop) számát jelzi. Az ennél világosabb területek túlexponáltak lesznek (kifehérednek).
Példa: a „400EI / 5.0E” 5.0 lépést rendel a fehér oldalhoz.

Megjegyzés

- A gamma megjelenítés segítése engedélyezve van nagyítási fókuszálás közben. Az [Expozíciós index] beállítás nem hat a gamma megjelenítés segítésére.

TP1002327065

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

3D LUT fájl rögzítése Metadata-ként

A felvétel készítése közben az LCD-monitoron vagy a keresőben megjelenő képre alkalmazott 3D LUT fájlt (CUBE-fájlt) metaadatként elmentheti a klipbe.

E funkció engedélyezéséhez állítsa a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll] – [LUT-fájl beágyazása] pontját [Be] értékre.

A felvétel indításakor kiválasztott 3D LUT fájl (CUBE-fájl) metaadatként kerül rögzítésre.

A következő esetekben azonban nem rögzíthető metaadatként.

- Amikor egy korábbi verzióval importált 3D LUT fájl van kiválasztva (a fájl neve előtt  áll bázismegjelenés választásakor)
- Amikor ugyan elmenthető 3D LUT fájl van kiválasztva, de a LUT-adatok módosítását követően a felvételt rögtön elindítják

Tipp

- A felhasznált 3D LUT fájl az adathordozó egy kijelölt mappájába kerül.

Memóriakártya	Mappaelérési útvonal
SDXC	/PRIVATE/SONY/PRO/LUT/
CFexpress Type A	/SONY/PRO/LUT/

Megjegyzés

- Egy adott kliphez csak egy metaadat-példány rögzíthető.

TP1002327066

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A HDMI-kimeneti videó rögzítése

Az egység HDMI-csatlakozójáról kimenő RAW videojelet kompatibilis külső felvevőn rögzítheti.

- 1 Kössön külső RAW-felvevőt a kamera HDMI csatlakozójára.
- 2 Válassza a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Felvétel üzemmód] – [Rugalmas ISO] / [Gyors Cine EI] / [Cine EI] pontjainak egyikét.
- 3 Válassza ki a képszenzor méretét (csak FF esetén) a menü [Projekt] – [Képalkotó mód] pontjában vagy a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Képalkotó mód] pontjában.
- 4 Válassza a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Belső felv./RAW kimenet] – [Csak RAW (HDMI)] pontját.
Az [Belső f. & RAW (HDMI)] lehetőség választásával egyidejűleg rögzíthet videót az egység memóriakártyájára és a külső RAW-felvevőre.
- 5 Ellenőrizze, hogy a külső felvevő be van-e kapcsolva, és utána nyomja meg a kamera felvétel START/STOP gombját.

Megjegyzés

- Ha a kamera felvétel START/STOP gombjának használata nélkül próbál felvételt rögzíteni külső felvevőn, előfordulhat, hogy ez nem sikerül.

TP1002327067

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Jelrögzítési állapot jelző

Ha a teljes menü [Megfigyelés] – [Kijelző be/ki] – [Kimenet megjelenítése] pontjának beállítása [Be], a RAW videó felvételi állapota ikonként jelenik meg az LCD monitoron/keresőn.

Megjegyzés

- Az egység kiadja ugyan a felvételevezérlő jelet a HDMI-csatlakozón, de nem tudja lekérdezni a külső felvevő állapotát. Ezért előfordulhat, hogy az egység RAW videó felvételét jelzi, de valójában nem folyik felvétel. A külső felvevő tényleges állapota a külső felvevőn látható.

TP1002327068

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Hálózati funkciók

Az egység mobilkészülékhez, például okostelefonhoz vagy táblagéphez kapcsolható, amellyel távolról vezérelhető. A készülék az internetre is csatlakoztatható fájlok átviteléhez és különböző szolgáltatások használatához.

- Távvezérlés

Az egységet távolról vezérelheti egy mobilkészülékről, miközben a kamera képét vagy a lejátszott képet nézi.

Megjegyzés

- Ha jogosulatlan hozzáférést észlel, a kamera elutasíthatja a kommunikáció fogadását. Ilyen esetben ismételje meg a csatlakoztatást.

- Fájltávitel

Az egység memóriakártyájára rögzített proxy- vagy eredeti klipet az interneten keresztül felhőszolgáltatóra továbbíthatja.

- Streamelés

Az egység kameraképét RTMP/RTMPS vagy SRT streaming protokollal streamelheti.

A „Monitor & Control” alkalmazás

Az alkalmazással beállíthatja a féhéregyensúlyt, az expozíciós beállításokat, a fókuszt és egyéb paramétereket, miközben az egység képét egy mobilkészülék képernyőjén figyeli.

A „Creators’ App for Enterprise” alkalmazás

A „Creators’ App for Enterprise” alkalmazással egyszerűen felöltheti a fájlokat a „C3 Portal” felhőszolgáltatásba.

Kiindulásképpen hozzon létre „C3 Portal” fiókot, és telepítse a „Creators’ App for Enterprise” alkalmazást egy mobilkészülékre.

A „C3 Portal” fiók létrehozásával vagy megszerzésével kapcsolatos részletekért forduljon szervezetének rendszergazdájához.

Megjegyzés

- A felhőszolgáltatás nem érhető el minden régióban.

„Camera Remote SDK”

Ez a Sony által biztosított fejlesztői környezet szoftverfejlesztők számára, hogy megoldásokat és alkalmazásokat fejlesszenek Sony kamerákhoz. Az SDK-val a fejlesztők távolról vezérelhetik a Sony kamerákat egy központi gazdaszámítógépről, és speciális alkalmazásokat fejleszthetnek a felvételkedészítéshez és megfigyeléshez.

Az egyes alkalmazásokról és az SDK-ról részleteket a Sony értékesítési vagy szervíz képviselőitől kérhet. A működésről részletek a megfelelő Súgóban vagy Súgó útmutatóban találhatók.

TP1002216896

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

„Monitor & Control” kapcsolat

Csatlakoztassa az egységet egy mobilkészülékhez, majd a mobilkészüléken a „Monitor & Control” segítségével figyelje az egység képét.

Felkapcsolódási módszer	Részletek
Wi-Fi kapcsolat Bluetooth párosítással/Bluetooth párosítás (Wi-Fi)	Ha az egység Bluetooth-on keresztül párosítva van egy mobilkészülékkel, akkor az egység automatikusan hozzáférési pontként (AP) ¹⁾ működik, és egyszerre csak egy mobilkészülékhez tud kapcsolódni. Az egységnek még akkor sem lesz internet-hozzáférése, ha a mobilkészülék csatlakozik az internethez.
Wi-Fi kapcsolat a kamerával AP-ként ¹⁾ (közvetlen Wi-Fi kapcsolat)/Wi-Fi	Az egység hozzáférési pontként (AP) ¹⁾ működik, és egyszerre csak egy mobilkészülékhez tud kapcsolódni. Az egységnek még akkor sem lesz internet-hozzáférése, ha a mobilkészülék csatlakozik az internethez.
Wi-Fi kapcsolat vezeték nélküli LAN útválasztóval AP-ként ¹⁾ /Wi-Fi	Az egység több mobilkészülékről is vezérelhető. Ha az útválasztó csatlakozik az internethez, és csatlakozhat az egységhez, akkor az egység rendelkezik internet-hozzáféréssel.
Vezetékes LAN kapcsolat útválasztó útján/vezetékes LAN	
Wi-Fi internetmegosztás ²⁾ mobilkészülékkel AP-ként ¹⁾ /internetmegosztás (Wi-Fi)	A mobilkészülék hozzáférési pontként (AP) ¹⁾ működik, és egyszerre csak egy eszközhöz tud kapcsolódni. Ha mobilkészüléke csatlakozik az internethez, és csatlakozhat az egységhez, akkor az egység rendelkezik internet-hozzáféréssel.
USB internetmegosztás ²⁾ mobilkészülékkel AP-ként ¹⁾ /internetmegosztás (USB)	

1) Hozzáférési pont (Access Point, AP): Wi-Fi kapcsolatokhoz SSID azonosítót szolgáltató eszköz

2) Internetmegosztás (tethering): funkció, amely lehetővé teszi az internethez csatlakozást mobilhálózati adatkommunikáció útján, mobilkészülék SIM-kártyája segítségével

A készülék mobilkészülékhez csatlakozásáról és a „Monitor & Control” alkalmazás használatáról részletek a „Monitor & Control” Súgó útmutatójában találhatók.

Kapcsolódó témák

- [Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)
- [Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással](#)
- [Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)


TP1002216897

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton

Csatlakoztassa az egységet egy meglévő vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponthoz. Csatlakoztassa a működést vezérlő mobilkészüléket a hozzáférési ponthoz.

A 10 legutóbb használt hozzáférési pont az előzményekben szerepel. A kapcsolódási előzmények egy All fájlban tárolódnak, de a hozzáférési jelszavak nélkül. Az All fájl betöltését követően a következő felkapcsolódáshoz be kell írni a jelszót.

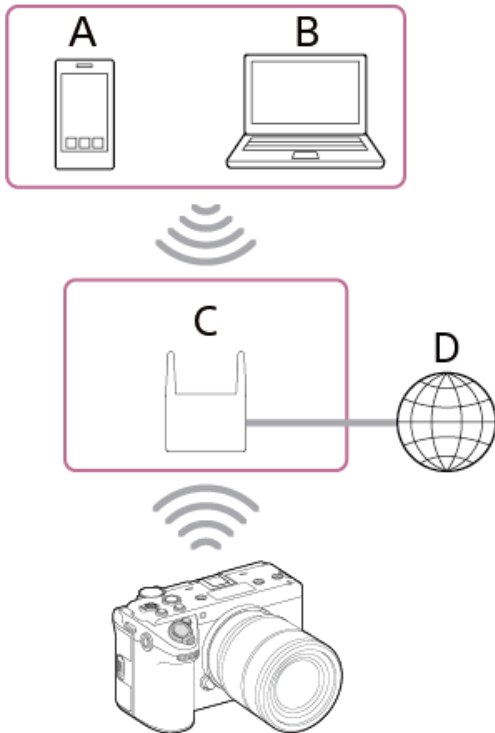

A: okostelefon/táblagép

B: számítógép

C: hozzáférési pont

D: internet

Tipp

- Hozzáférési ponthoz csatlakoztatva az egység állomás (ST) üzemmódban működik.
- Mobilkészülékét hozzáférési pontként konfigurálhatja (Wi-Fi internetmegosztással). További részletek a mobilkészülék kézikönyvében találhatók.

Felkapcsolódás a hozzáférési pontot automatikusan észlelő funkció használatával

1. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Beállítás] pontját [Állomás mód] értékre.

2. Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Hálózat szkennelés] pontját.

Megjelenik a [Hálózat szkennelés] képernyő.

Megjegyzés

- Az egység nem támogatja a vezeték nélküli LAN és a vezetékes LAN hálózat egyidejű használatát.
- Az egység nem hálózati eszköz (útválasztó, kapcsoló stb.). Nyomatékosan ajánljuk, hogy az egységet olyan hálózathoz csatlakoztassa, ahol a hálózati beállításokat megfelelően konfigurálhatja és kezelheti, hogy megvédje DoS (szolgáltatásmegtagadási) és hasonló támadásoktól.
- Az egységet megfelelően konfigurált és kezelt útválasztó vagy ilyen funkcióval rendelkező LAN-port útján csatlakoztassa hálózatra. Ha ilyen védelem nélkül csatlakoztatja (például ingyenes Wi-Fi használatakor) problémák léphetnek fel. Megfelelő konfigurálás esetén az útválasztók megfelelő védelmet nyújtanak a DoS-támadások vagy a hálózati eszközök működésének kiesése ellen. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a kamerát a hálózatról.

3. Válassza ki a hálózat hozzáférési pontját, amelyhez csatlakozni kíván, és írja be a jelszót.

4. Konfigurálja a kapcsolat következő beállításait, szükség szerint.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[DHCP]	Adja meg a DHCP beállítást. [Be] beállítás esetén az egység automatikusan kapja meg az IP-címet. Ha kézzel kívánja megadni az IP-címet, [Ki] értéket állítson be.
[IP cím]	Írja be az egység IP-címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki].
[Alhálózati maszk]	Írja be az egység alhálózati maszkját. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki].
[Átjáró]	Írja be az átjáró címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki].
[DNS automatikus]	Állítsa be, hogy a DNS beállítása automatikus legyen-e. [Be] beállítása esetén a DNS szerver cím beolvasása automatikus lesz. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Be].
[Elsődleges DNS szerver]	Írja be az elsődleges DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki].
[Másodlagos DNS szerver]	Írja be a másodlagos DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki].

5. Ha befejezte, nyomja meg a [Csatlak.] gombot.

Az egység az internetre kapcsolódik.

Tipp

- Ha a „Monitor & Control” vagy „Camera Remote SDK” alkalmazással külső eszközről kívánja vezérelni az egységet, állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Kamera távirányítás] pontját [Engedély.] értékre.
- Az egységhez kapcsolódáshoz szükséges hitelesítési információ a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés megjelenítése] pontjában ellenőrizhető. Vigyázzon, hogy mások ne láthassák a képernyőt és ne másolhassák le a QR-kódot.

Kézi felkapcsolódás a hozzáférési pont információinak beírásával

- Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Beállítás] pontját [Állomás mód] értékre.
- Állítsa be a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Kézi regisztráció] pontját.
Megjelenik a [Vezeték nélküli LAN] – [Kézi regisztráció] képernyő.

3. Konfigurálja a következő beállításokat.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[SSID]	Adja meg a vezeték nélküli LAN hálózat hozzáférési pontjának SSID azonosítóját. Megjegyzés Írjon be 1 – 32 számú érvényes beviteli karaktert. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
[Biztonság]	Válassza ki a titkosítási módot. Megjegyzés - Ebben a témakörben a vezeték nélküli LAN-hozzáférési pontokat és a LAN-kapcsolatot használó vezeték nélküli LAN-útválasztókat „hozzáférési pontnak” nevezzük. - Az egység a WPA3-SAE, WPA2-PSK biztonsági beállítású vagy biztonsági beállítás nélküli hozzáférési pontokhoz való kapcsolódást támogatja. A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonsága érdekében nyomatékosan ajánljuk WPA3 vagy WPA2 biztonsági beállítású hozzáférési pontok használatát. - Az alapértelmezett biztonsági módszer WPA2. - Ha biztonsági beállítások nélkül csatlakozik egy hozzáférési ponthoz, akkor hackereknek, rosszindulatú betolakodóknak vagy támadásoknak lehet kitéve. Biztonsági beállítás nélküli csatlakozást csak akkor használjon, ha már nincs más lehetőség. - Nagyon fontos a biztonság beállítása egy vezeték nélküli LAN hálózaton. A Sony nem vállal felelősséget az elmulasztott biztonsági intézkedésekből eredő károkért, vagy vezeték nélküli LAN használata során elkerülhetetlen körülmények miatt fellépő biztonsági problémákért.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Jelszó]	Írja be a vezeték nélküli LAN hálózat hozzáférési pontjának jelszavát. Megjegyzés - Az érvényes beviteli karakterek megengedett tartománya a következő. [WPA2] beállítás esetén: 8 – 63 karakter [WPA3] beállítás esetén: 8 – 128 karakter [Nincs] beállítás esetén: 0 karakter A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
[DHCP]	Adja meg a DHCP beállítást. [Be] beállítás esetén az egység automatikusan kapja meg az IP-címet. Ha kézzel kívánja megadni az IP-címet, [Ki] értéket állítson be.
[IP cím]	Írja be az egység IP-címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[Alhálózati maszk]	Írja be az egység alhálózati maszkját. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[Átjáró]	Írja be az átjáró címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[DNS automatikus]	Állítsa be, hogy a DNS beállítása automatikus legyen-e. [Be] beállítása esetén a DNS szerver cím beolvasása automatikus lesz. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Be].
[Elsődleges DNS szerver]	Írja be az elsődleges DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[Másodlagos DNS szerver]	Írja be a másodlagos DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.

4. Ha befejezte, nyomja meg a [Csatlak.] gombot.

Az egység az internetre kapcsolódik.

Tipp

- Ha a „Monitor & Control” vagy „Camera Remote SDK” alkalmazással külső eszköztől kívánja vezérelni az egységet, állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN] – [Kamera távirányítás] pontját [Engedély.] értékre.

- Az egységhez kapcsolódáshoz szükséges hitelesítési információ a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés megjelenítése] pontjában ellenőrizhető. Vigyázzon, hogy mások ne láthassák a képernyőt és ne másolhassák le a QR-kódot.

Megjegyzés

- A [Biztonság] (titkosítási módszer) beállítása [Nincs], [WPA2] vagy [WPA3] lehet. Biztonsági szempontból a [WPA2] vagy [WPA3] titkosítás használatát ajánljuk. A vezeték nélküli LAN-kapcsolat biztonsága érdekében nyomatékosan ajánljuk WPA2 vagy WPA3 biztonsági beállítású hozzáférési pontok használatát.
- Ha biztonsági beállítások nélkül csatlakozik egy hozzáférési ponthoz, akkor hackereknek, rosszindulatú betolakodóknak vagy támadásoknak lehet kitéve. Biztonsági beállítás nélküli csatlakozást csak akkor használjon, ha már nincs más lehetőség.
- A [Kézi regisztráció] képernyőn a hozzáférési pont beállításakor a következő számú és típusú karakter adható meg.
 - SSID azonosító megadásakor:
1 – 32 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek.
Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { | } ~)
 - Jelszó megadásakor:
WPA2 esetén 8 – 63 számú érvényes beviteli karakter. WPA3 esetén 8 – 128 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek.
Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { | } ~)

TP1002216898

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással

A kamerát USB kábel segítségével okostelefonra kötheti és az okostelefont mobilinternetes modemként használhatja.

1. **Kapcsolja be a egységet.**
2. **Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [USB-internetmegoszt.] – [Beállítás] pontját [Be(PORT1)] értékre.**
Be van kapcsolva az USB internetmegosztás.
3. **Csatlakoztassa az egységet az okostelefonhoz USB-kábellel.**
4. **Az okostelefonon engedélyezze az internetmegosztásos kommunikációt.**
További részletek az okostelefon üzemeltetési kézikönyvében találhatók.
Az egység az internetre kapcsolódik.

Tipp

- Ha a „Monitor & Control,” „Creators' App for Enterprise” vagy „Camera Remote SDK” alkalmazással külső eszközről kívánja vezérelni az egységet, állítsa a teljes menü [Hálózat] – [USB-internetmegoszt.] – [Kamera távirányítás] pontját [Engedély.] értékre.
- Az egységhez kapcsolódáshoz szükséges hitelesítési információ a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés megjelenítése] pontjában ellenőrizhető. Vigyázzon, hogy mások ne láthassák a képernyőt és ne másolhassák le a QR-kódot.

Megjegyzés


- Ha fekete képernyőn megjelenik az „USB csatlakoztatva...” üzenet, a felvételi képernyőre visszalépéshez húzza ki az USB-kábelt, állítsa a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] pontját [USB-internetmegoszt.] értékre vagy [Hálózat] – [USB-internetmegoszt.] – [Beállítás] pontját [Be(PORT1)] értékre, majd kösse vissza az USB-kábelt.
- Az USB internetmegosztás nem működik, ha az okostelefon USB hub útján kapcsolódik.
- Az internetmegosztáshoz csak megbízható okostelefont használjon. Ismeretlen eredetű eszközökhöz való kapcsolódás biztonsági okokból nem ajánlott.

TP1002216899

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton

Az internetre felkapcsolódhat az egység és egy vezeték nélküli LAN útválasztó vezetékes LAN hálózaton való összekapcsolásával is.

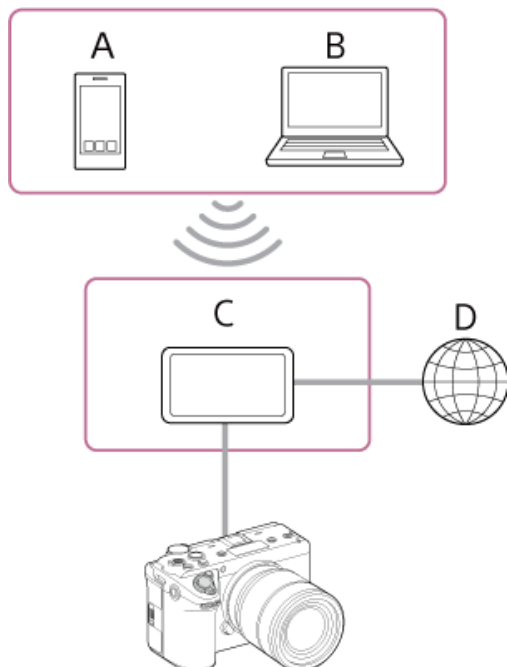

A: okostelefon/táblagép
B: számítógép
C: vezeték nélküli LAN útválasztó
D: internet

1. Kösse az egység LAN-csatlakozóját egy vezeték nélküli LAN-útválasztóhoz LAN-kábellel.
2. Kapcsolja be a egységet.
3. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezetékes LAN] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.

Megjegyzés

- Az egység nem támogatja a vezeték nélküli LAN és a vezetékes LAN hálózat egyidejű használatát.
- Az egység nem hálózati eszköz (útválasztó, kapcsoló stb.). Nyomatékosan ajánljuk, hogy az egységet olyan hálózathoz csatlakoztassa, ahol a hálózati beállításokat megfelelően konfigurálhatja és kezelheti, hogy megvédje DoS (szolgáltatásmegtagadási) és hasonló támadásoktól.
- Az egységet megfelelően konfigurált és kezelt útválasztó vagy ilyen funkcióval rendelkező LAN-port útján csatlakoztassa hálózatra. Ilyen védelem nélkül problémák jelentkezhetnek. Megfelelő konfigurálás esetén az útválasztók megfelelő védelmet nyújtanak a DoS-támadások vagy a hálózati eszközök működésének kiesése ellen. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a kamerát a hálózatról.

4. Szükség szerint konfigurálja a következő beállításokat a teljes menü [Hálózat] – [Vezetékes LAN] – [Részlet beállítások] pontjában, majd válassza a [Set] lehetőséget.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[DHCP]	Adja meg a DHCP beállítást. [Be] beállítás esetén az egység automatikusan kapja meg az IP-címet. Ha kézzel kívánja megadni az IP-címet, [Ki] értéket állítson be.
[IP cím]	Írja be az egység IP-címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Alhálózati maszk]	Írja be az egység alhálózati maszkját. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[Átjáró]	Írja be az átjáró címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[DNS automatikus]	Állítsa be, hogy a DNS beállítása automatikus legyen-e. [Be] beállítása esetén a DNS szerver cím beolvasása automatikus lesz. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DHCP] beállítása [Be].
[Elsődleges DNS szerver]	Írja be az elsődleges DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[Másodlagos DNS szerver]	Írja be a másodlagos DNS szerver címét. Ez a beállítás csak akkor használható, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.

Tipp

- Ha a „Monitor & Control” vagy „Camera Remote SDK” alkalmazással külső eszköztől kívánja vezérelni az egységet, állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Vezetékes LAN] – [Kamera távirányítás] pontját [Engedély.] értékre.
- Az egységhez kapcsolódáshoz szükséges hitelesítési információ a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés megjelenítése] pontjában ellenőrizhető. Vigyázzon, hogy mások ne láthassák a képernyőt és ne másolhassák le a QR-kódot.

Megjegyzés

- A kapcsolat beállításainak módosítása után mindig alkalmazza a [Beállítás] érvényesítést. A [Beállítás] érvényesítés elmulasztása esetén a beállítások nem lépnek életbe.

TP1002216900

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fájlok átvitele a „C3 Portal”-ra

A „Creators' App for Enterprise” alkalmazással felölthet fájlokat a „C3 Portal” felhőszolgáltatásba.

1. Indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Beállítás mobilapphoz] pontját.

Megerősítő képernyő jelenik meg az automatikusan frissítésre kerülő elemekre.

A [Hálózat] menü következő beállításai automatikusan kerülnek kiválasztásra.

- [USB-internetmegoszt.] – [Beállítás] – [Be(PORT1)]
- [USB-internetmegoszt.] – [Kamera távirányítás] – [Engedély.]

2. Ellenőrizze a beállításokat és válassza az [OK] lehetőséget.

Elindul a konfigurálás.

Konfigurációs üzenet jelenik meg.

A konfigurálás sikeres megtörténtével a következő hitelesítést kérő képernyő jelenik meg az LCD monitoron/keresőben.



A következő információk jelennek meg a képernyőn.

Felhasználónév/jelszó/ujjlenyomat/a kamera típusa/gyári szám

Tipp

- Ez a képernyő nem kerül a videokimenetre.

Megjegyzés

- Vigyázzon, hogy mások ne láthassák a jelszót és ne másolhassák le a QR-kódot.

3. Indítsa el a „Creators' App for Enterprise” alkalmazást az okostelefonon és jelentkezzen be a „C3 Portal” felhőszolgáltatásba.


4. Kössön USB-kábelt az egység USB Type-C csatlakozójára. Másik végét kösse az okostelefonra.

5. Engedélyezze az USB internetmegosztást az okostelefonon.

További részletek az okostelefon üzemeltetési kézikönyvében találhatók.

6. Kövesse a „Creators' App for Enterprise” alkalmazás képernyőjén megjelenő utasításokat és olvassa be az egység LCD monitorán megjelenő QR-kódot.

Az okostelefon fájlátvitel beállítási információkat küld az egységre, és az egységen megjelenik a következő képernyő.



7. Válassza az [OK] lehetőséget.

Elindul a beállítási információk betöltése.

A beállítás sikeres betöltése után megjelenik egy üzenet.

Megjegyzés

- A „Creators' App for Enterprise” felülírja az egység [Hálózat] – [Fájl átvitel] beállítását.
- A [Eredet tanúsítvány] nem állítható be automatikusan. Konfigurálja kézzel.

Eredeti klipek átvitele

Eredeti klipek „C3 Portal”-ra átvitelének engedélyezéséhez állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Automatikus feltöltés] pontját [Be] értékre.

Minden felvétel végén a klip átkerül az Ön „C3 Portal” fiókjához tartozó helyre.

Proxy klipek átvitele

Proxy klipek „C3 Portal”-ra átvitelének engedélyezéséhez állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Auto. feltöltés (Proxy)] pontját [Be] értékre.

Minden felvétel végén a klip átkerül az Ön „C3 Portal” fiókjához tartozó helyre.

Tipp

- Az egységről átvitt fájlok gyorsítótárba kerülnek a „Creators' App for Enterprise” alkalmazásban, majd átkerülnek a „C3 Portal”-ra. Az egység fájlátviteli állapotkijelzése jelzi az átvitel állapotát a „Creators' App for Enterprise” felé.
- Amikor befejeződött a fájlátvitel az egységről az okostelefonon lévő „Creators' App for Enterprise” alkalmazásba, kikapcsolhatja az egységet, de vegye figyelembe, hogy az okostelefonról folytatódhat a fájlátvitel. Figyelje az okostelefon akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- Tetszőleges klipet átvihet a „C3 Portal”-ra. Részletek a következő témakörben találhatók.
[Klip kiválasztása és átvitele](#)

Kapcsolódó témák

- [Kívánt bázismegjelenés importálása](#)
- [Beállítások fájlba mentése](#)

TP1002216901

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fájlok átvitelének előkészítése

Felvett proxy-klipet vagy eredeti klipet átvihet egy internetes szerverre vagy a helyi hálózaton lévő szerverre.

Kapcsolódjon az egységgel az internetre vagy helyi hálózatra, az alábbi eljárásokkal.

[Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)

[Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással](#)

[Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)

Fájlátviteli célhely regisztrálása

Előzetesen regisztráljon egy szervert, amelyre a klipet tartalmazó fájlokat át kívánja küldeni.

1. Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Szerver beállítások1] / [Szerver beállítások2] / [Szerver beállítások3] pontját.
2. Megjelenik az átvitel célhelyének beállítási képernyője.
3. Állítsa be az egyes elemeket az átvitel célhelyének beállítási képernyőjén.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Kijelző név]	Írja be az átvitel célhelyének listáján megjelenítendő szerver nevét. Megjegyzés 1 – 16 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (! # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] ~)
[Szolgáltatás]	A szerver típusát jeleníti meg. [FTP]: FTP szerver
[Host név]	Írja be a szerver címét. Megjegyzés 1 – 255 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Nagy- és kisbetűk, számok, szimbólumok (. -)
[Port]	Írja be a szerver portszámát, amelyre csatlakozni kíván. Megjegyzés 1 – 5 számú érvényes beviteli karakter. Csak számjegyek adhatók meg érvényes beviteli karakterként.
[Felhasználó név]	Írja be a felhasználónevet. Megjegyzés 0 – 255 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
[Jelszó]	Írja be a jelszót. Megjegyzés 0 – 255 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
[Passzív mód]	Kapcsolja be/ki a passzív üzemmódot.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Célhely jegyzék]	Írja be a célszerver könyvtárának nevét. Megjegyzés - Az eredeti klipek az átviteli célhelyként megadott könyvtár „Main” mappájába kerülnek. - Szerkesztéskor „□” jelöli a nem módosítható karaktereket. E karaktereket tartalmazó könyvtárnév szerkesztésekor nem garantálható a hibátlan működés. Ha szerkeszteni kell, törölje az összes karaktert és adjon újra értéket. - Ha a [Célhely jegyzék] paraméterbe a célszerveren érvénytelen karaktereket ír, a fájlok a felhasználó kezdőkönyvtárába kerülnek át. A szervertől függ, hogy melyek az érvénytelen karakterek. 0 – 128 számú érvényes beviteli karakter. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (! # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] ~)
[Biztonsági protokoll haszn.]	Itt állíthatja be, hogy biztonságosak legyenek-e az FTP átvitelek.
[Eredet tanúsítvány]	Tanúsítvány betöltése/törlése. [Betöltés]: CA tanúsítvány importálásához a 3. lépésben válassza ezt a lehetőséget: [Set]. Megjegyzés - A betöltendő tanúsítvány kötelezően PEM formátumú legyen, „certification.pem” fájl névvel, és a „B” kártyahelyen levő memóriakártya gyökérkönyvtárába írandó. [Törlés]: CA tanúsítvány törléséhez a 3. lépésben válassza ezt a lehetőséget: [Set]. [Nincs]: ne töltsön be vagy töröljön tanúsítványt. Megjegyzés - CA tanúsítvány importálása előtt állítsa be a pontos időt a egység óráján. - A felvételi formátumtól függően előfordulhat, hogy a [Betöltés] / [Törlés] nem futtatható tanúsítványra, mert a felvétel elsőbbséget élvez.
[Eredet tanúsítvány státusza]	A tanúsítvány betöltési állapotát jelzi.
[Visszaállítás]	Állítsa vissza a [Szerver beállítások1] / [Szerver beállítások2] / [Szerver beállítások3] beállításokat alapértelmezett értékeikre.

4. Ha végzett, a [Beállítás] választásával érvényesítse a beállításokat.

Megjegyzés

- A beállítások módosítása után mindig alkalmazza a [Beállítás] érvényesítést. A [Beállítás] érvényesítés elmulasztása esetén a beállítások nem lépnek életbe.

TP1002216902

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klip kiválasztása és átvitele

Memóriakártyára rögzített proxy- vagy eredeti klipet szerverre továbbíthat.

Proxy klipek átvitele

1. Válassza a teljes menü [Klipműveletek] – [Klip átvitele (Proxy)] – [Klip választás] pontját.

A teljes menüt felváltja a kliplista-képernyő.

Klipek átküldhetők a kliplista-képernyőről vagy a szűrt kliplista-képernyőről.

2. Válassza ki az átküldendő klipet, majd nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik az átküldést megerősítő képernyő.

3. Válassza az [Végreh.] lehetőséget.

A kiválasztott eredeti klipnek megfelelő proxy klip átviteli feladatként regisztrálódik és elindul az átvitel.

Az átviteli feladat sikeres regisztrálását követően megjelenik a regisztrálási eredmény képernyője.

4. Válassza az [OK] lehetőséget.

Tipp

- Az összes eredeti kliphez tartozó proxy klipek átviteléhez a 1. pontban a [Klip választás] helyett válassza az [Összes klip] lehetőséget.

Megjegyzés

- Legfeljebb 200 átviteli feladat regisztrálható.

Eredeti klipek átvitele

1. Válassza a teljes menü [Klipműveletek] – [Klip átvitele] – [Klip választás] pontját.

A teljes menüt felváltja a kliplista-képernyő.

Fájlok átküldhetők a kliplista-képernyőről vagy a szűrt kliplista-képernyőről.

2. Válassza ki az átküldendő klipet, majd nyomja meg a MENU gombot.

Megjelenik az átküldést megerősítő képernyő.

3. Válassza az [Végreh.] lehetőséget.

A kiválasztott klip átviteli feladatként regisztrálódik és elindul az átvitel.

Az átviteli feladat sikeres regisztrálását követően megjelenik a regisztrálási eredmény képernyője.

4. Válassza az [OK] lehetőséget.

Tipp

- Az összes klip átviteléhez a 1. pontban a [Klip választás] helyett válassza az [Összes klip] lehetőséget.

Megjegyzés

- Az eredeti klipek az átviteli célhelyként megadott könyvtár „Main” mappájába kerülnek.
- Legfeljebb 200 átviteli feladat regisztrálható.

Az átviteli állapot ellenőrzése

A fájlátvitel állapotának ellenőrzéséhez válassza a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Feladatlista nézet] pontját.

Ha az egység mobilkészülékhez kapcsolódik, annak „Catalyst Browse” alkalmazásában is ellenőrizheti a fájlátvitel állapotát.

Tipp

- Ha a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Automatikus feltöltés] / [Auto. feltöltés (Proxy)] pontjának a beállítása [Be], és van hálózati kapcsolat, a felvétel végeztével az eredeti klipek és a proxy klipek automatikusan áttöltődnek a [Alapért. feltöltés szerver] beállítással megadott szerverre. Ha az eredeti és a proxy klipek egyaránt automatikus átvitelre vannak konfigurálva, a proxy klipek automatikus átvitele elsőbbséget élvez.

Megjegyzés

- Az egység kikapcsolásakor a feladatlista megmarad, de akár 10 percnyi friss haladási információ is elveszhet, ha az akkucsomagot úgy veszik ki, hogy előtte a főkapcsolót nem állítják  (ki) helyzetbe.

- Ha fájlátvitel során hiba történik, az átvitt klip nevével azonos nevű klip átvitelének folytatása megszakadhat, az átviteli célszerver beállításaitól és állapotától függően. Ebben az esetben ellenőrizze az átviteli célszerver beállításait és állapotát.

Kapcsolódó témák

- [A kliplista-képernyő felépítése](#)
- [Klipműveletek](#)

TP1002216903

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klipek automatikus átvitele

Klipek átvitele automatizálható.

Eredeti klipek automatikus átvitele

Eredeti klipek a felvétel befejeztével vihetők át adott szerverre.

Az automatikus átvitel engedélyezéséhez állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Automatikus feltöltés] pontját [Be] értékre.

Proxy klipek automatikus átvitele

Proxy klipek a felvétel befejeztével vihetők át adott szerverre.

Az automatikus átvitel engedélyezéséhez állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Auto. feltöltés (Proxy)] pontját [Be] értékre.

Kapcsolódó témák

- [Proxy felvétel](#)

TP1002216904

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Átvitel Secure FTP protokollal

Fájlokat titkosítva is átvihet, ha a célhely fájlserveréhez kapcsolódásnál Explicit üzemmódban FTPS protokollt használ (FTPES).

A biztonságos FTP átvitel beállítása

Biztonságos FTP átvitelhez a fájlátviteli célszerver beállítás [Biztonsági protokoll haszn.] pontját állítsa [Be] értékre és importáljon tanúsítványt.

Az FTP funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Az FTP nem titkosítja a tartalmat, felhasználónevet és jelszót. Biztonságos adatátvitelhez használja az FTPES (FTPS) lehetőséget.

A FTPS funkció rövid leírása

Az FTPS funkció különféle titkosító algoritmusokat támogat a biztonságos fájlátvitelhez. A szerverek széles skálájával való kompatibilitás érdekében többféle titkosító algoritmust támogat, amelyek közül néhány nem feltétlenül felel meg a jelenlegi legjobb biztonsági megoldásoknak.

A FTPS funkció által támogatott titkosító algoritmusok

A következő titkosító algoritmusokat támogatja.

- TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

Ajánlott titkosító algoritmusok

A NIST ajánlások (NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5) és kapcsolódó biztonsági szabványok alapján a következő titkosító algoritmusok használatát ajánljuk.

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

Elavult titkosító algoritmusok

Az FTPS funkció a kompatibilitás érdekében a következő algoritmusokat is támogatja, de ezek a NIST ajánlásai (NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5) és a kapcsolódó biztonsági szabványok szerint elavultak, és egy későbbi verzióban eltávolításra kerülhetnek.

- TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

A kapcsolat kompatibilitása

Az FTPS funkció a biztonság és a kompatibilitás között egyensúlyoz. Pillanatnyilag a következő okokból támogat elavult algoritmusokat, de előfordulhat, hogy ezek el lesznek távolítva egy későbbi verzióból a biztonság javítása végett.

- Szabadúszó fotósoknak és videósoknak különböző klienseken futó szerverekhez kell csatlakozniuk.
- Emiatt fenn kell tartani a kompatibilitást a régebbi rendszerekkel és a hagyományos szerverekkel.

- Nem minden felhasználó hajlandó biztonságosabb beállításra váltani, mivel bonyolult a titkosító algoritmus beállításainak megváltoztatása a szerveroldalon.
- Az FTPS beállításokat gyakran más biztonságos szolgáltatások is használják. Bármilyen módosításukat gondosan meg kell fontolni, mivel azok hatással lehetnek a szerver egyéb szolgáltatásaira.
- Az interoperabilitás különböző környezetekben való biztosításához titkosító algoritmusok széles körét kell támogatni.
Az FTPS-kapcsolat során használt titkosító algoritmust a célszerverrel végzett automatikus egyeztetés határozza meg, ezért ez a szerver beállításaitól függ. A biztonsági kockázatok tudatában jelenleg a kompatibilitás élvez elsőbbséget, hogy a felhasználók sokféle igényét kielégítsük.

Biztonsági kockázatok

A CBC/DHE/RSA/SHA-1 és más elavult algoritmusok használata növeli annak kockázatát, hogy a titkosított adatokat illetéktelenek visszafejtik vagy megsemmisítik, és az adatok átvitel közben hozzáférhetővé válnak.

Ajánlás a kapcsolat biztonságossá tételére

Az FTPS funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a kapcsolat célszervere támogatja-e az ajánlott titkosító algoritmust. Csak az ajánlott algoritmusokat engedélyezze a szerveroldalon, és tiltsa le az elavult algoritmusokat.

Hivatkozott szakirodalom

- Recommendation for Key Management, Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5, NIST, 2020.
- Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths, Special Publication 800-131A Revision 2, NIST, 2019.
- Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication, Special Publication 800-38B, NIST, 2005 (tartalmazza a 2016.10.06-i frissítéseket).

Kapcsolódó témák

- [Fájlok átvitelének előkészítése](#)

TP1002216905

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Streamelés

Az egység kamera videója és hangja kis késleltetéssel streamelhető.

Az egység két streamelési módot támogat.

- RTMP/RTMPS streamelés

Az egység kamera/lejátszás videója és hangja kis késleltetéssel streamelhető az Adobe Inc. által kifejlesztett RTMP (Real Time Messaging Protocol) használatával. Az egység az SSL titkosítást használó RTMPS protokollt is támogatja.

- SRT streamelés

Az egység kamera/lejátszás videója és hangja kis késleltetéssel streamelhető a Haivision által kifejlesztett SRT (Secure Reliable Transport) használatával. Az SRT streamelés figyelővel és hívóval működik. A figyelő rendelkezik a kapcsolat célállomására vonatkozó információkkal, például egy IP-címmel és egy doménnel. A hívó csatlakozik a hallgatóhoz. Az egység a hívó.

Megjegyzés

- A biztonságos streaming elosztáshoz a stream URL-nek az „rtmps://” protokollt kell használnia. Az RTMP általános streameléshez használatos, de nem túl biztonságos. Másrészt az RTMPS az SSL/TLS segítségével titkosítja az adatokat a biztonságos streameléshez.
- Az SRT-ben az AES-128 vagy AES-256 titkosítási beállítást választhatja. Ez biztosítja a streaming adatok titkosított és biztonságos továbbítását. SRT-hez az [Titkosítás] (titkosítási mód) beállítást [Nincs] értékre is állíthatja, de ebben az esetben az adatok nem lesznek titkosítva, és a kommunikáció nem lesz biztonságos. E beállítás konfigurálásakor feltétlenül vegye figyelembe a hálózati környezet és a streamelési célhely biztonsági követelményeit.
- Az SRT titkosítási beállításának meg kell egyeznie a célhely beállításával. A célhelyével azonos titkosítási módszer beállítása biztosítja a normális kommunikációt.
- SRT használatkor a jelszó érvényes beviteli karakterei betűk, számjegyek és szimbólumok lehetnek. Nyomatékosan ajánljuk legalább 16 karakter megadását.

A streamelési sebesség tartománya és kezdeti értéke a projekt képfrekvenciájától és a felbontástól függ, a következők szerint.

Projekt képfrekvencia	Streamelés		
	Felbontás	Bitsebesség tartomány (Mbit/s)	Kezdeti érték (Mbit/s)
59.94/50	3840×2160	csak 38	–
	1920×1080	4.5 – 27	9
	1280×720	2.3 – 13.5	6
29.97/25/23.98	3840×2160	13 – 38	34
	1920×1080	3 – 18	6
	1280×720	1.5 – 9	4

Megjegyzés

- Tárolt videók lejátszási streamelése nem támogatott.
- A streamelt kimenőjel akkor is progresszív formátumú lesz, ha a video kimeneti formátum váltott soros.

A RTMPS funkció rövid leírása

Az RTMPS funkció különféle titkosító algoritmusokat támogat a biztonságos RTMPS streameléshez. A streamelési célszerverek széles skálájával való kompatibilitás érdekében többféle titkosító algoritmust támogat, amelyek közül néhány nem feltétlenül felel meg a jelenlegi legjobb biztonsági megoldásoknak.

A RTMPS funkció által támogatott titkosító algoritmusok

A következő titkosító algoritmusokat támogatja.

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

Ajánlott titkosító algoritmusok

A NIST ajánlások (NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5) és kapcsolódó biztonsági szabványok alapján a következő titkosító algoritmusok használatát ajánljuk.

- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

Elavult titkosító algoritmusok

Az RTMPS funkció a kompatibilitás érdekében a következő algoritmusokat is támogatja, de ezek a NIST ajánlásai (NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5) és a kapcsolódó biztonsági szabványok szerint elavultak, és egy későbbi verzióban eltávolításra kerülhetnek.

Kulcscsere-algoritmusok

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

A kapcsolat kompatibilitása

Az RTMPS funkció a biztonság és a kompatibilitás között egyensúlyoz. Pillanatnyilag a következő okokból támogat elavult algoritmusokat, de előfordulhat, hogy ezek el lesznek távolítva egy későbbi verzióból a biztonság javítása végett.

- Az RTMPS streaming funkció használatához különböző szerverekhez való csatlakozás szükséges az RTMPS streaming támogatásához.
- Emiatt fenn kell tartani a kompatibilitást a régebbi rendszerekkel és a hagyományos szerverekkel.
- Nem minden felhasználó hajlandó biztonságosabb beállításra váltani, mivel bonyolult a titkosító algoritmus beállításainak megváltoztatása a szerveroldalon.
- Az RTMPS beállítások gyakran kapcsolódnak SSH beállításokhoz, ezért bármilyen változtatás hatást gyakorol más szolgáltatásokra.
- Az interoperabilitás különböző környezetekben való biztosításához titkosító algoritmusok széles körét kell támogatni.

Az RTMPS-kapcsolat során használt titkosító algoritmust a célszerverrel végzett automatikus egyeztetés határozza meg, ezért ez a szerver beállításaitól függ. A biztonsági kockázatok tudatában jelenleg a kompatibilitás élvez elsőbbséget, hogy a felhasználók sokféle igényét kielégítsük.

Biztonsági kockázatok

A CBC, DHE és más elavult algoritmusok használata növeli annak kockázatát, hogy a titkosított adatokat illetéktelenek visszafejtik vagy meghamisítják, és az adatok streamelés közben hozzáférhetővé válnak.

Ajánlás a kapcsolat biztonságossá tételére

Az RTMPS streaming funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a kapcsolat célszervere támogatja-e az ajánlott titkosító algoritmust. Csak az ajánlott algoritmusokat engedélyezze a szerveroldalon, és tiltsa le az elavult algoritmusokat.

Hivatkozott szakirodalom

- Recommendation for Key Management, Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5, NIST, 2020.
- Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths, Special Publication 800-131A Revision 2, NIST, 2019.
- Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication, Special Publication 800-38B, NIST, 2005 (tartalmazza a 2016.10.06-i frissítéseket).

RTMP/RTMPS streamelési konfiguráció

A kapcsolat célhelyének és formátumának beállítása

1. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Stream] pontját [RTMP/RTMPS 1] / [RTMP/RTMPS 2] / [RTMP/RTMPS 3] értékre.

Megjelenik a kapcsolat célhelyének beállítási képernyője.

2. Állítsa be az egyes elemeket a kapcsolat célhelyének beállítási képernyőjén.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Kijelző név]	Állítsa be a megjelenítési nevet a [Célhely választás] menüben.
[Kodek]	A streamelt video kodekjét jeleníti meg.
[Felbontás]	Itt állítsa be a streamelt video felbontását. ● 3840×2160P ● 1920×1080P ● 1280×720P
[Bitsebesség]	Itt állítsa be a streamelt video bitsebességét.
[Célhely URL-címe]	Itt írja be a csatlakoztatandó szerver URL címét. Ha az URL „rtmps://” karakterekkel kezdődik, a streaming RTMPS streamingként kerül felismerésre, és a streaming adatok titkosítva lesznek. Ebben az esetben tanúsítvány szükséges az RTMPS kapcsolatokhoz.
[Streamkulcs]	Itt állítsa be a streaming kapcsolat stream kulcsát.
[RTMPS közv. tanúsítványa]	RTMPS streaming tanúsítvány betöltése/törlése. ● [Betöltés]: tanúsítvány betöltése. Megjegyzés ● A betöltendő tanúsítvány kötelezően PEM formátumú legyen, „RTMPS_certification.pem” fájl névvel, és a memóriakártya gyökérkönyvtárába írandó. ● [Törlés]: tanúsítvány törlése. ● [Nincs]: ne töltsön be vagy töröljön tanúsítványt. Ha itt nem tölt be tanúsítványt, az egység alapértelmezett tanúsítványa lesz használva.

3. Ha végzett, a [Beállítás] választásával érvényesítse a beállításokat.

Megjegyzés

- A beállítások módosítása után mindig alkalmazza a [Beállítás] érvényesítést. A [Beállítás] érvényesítés elmulasztása esetén a beállítások nem lépnek életbe.
- RTMPS kapcsolathoz tanúsítvány importálása előtt állítsa be a pontos időt a egység óráján.
- A felvételi formátumtól függően előfordulhat, hogy a [Betöltés] / [Törlés] nem futtatható tanúsítványra, mert a felvétel elsőbbséget élvez.

Az egység beépített alapértelmezett tanúsítványának lecserélése másik alapértelmezett tanúsítványra

1. Helyezzen a „B” kártyahelyre memóriakártyát, amelyen másik alapértelmezett tanúsítvány van.

Importálja a memóriakártya gyökérkönyvtárában található „RTMPS_DefaultCertificates.pem” fájlt.

2. Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [RTMPS alap. tanúsítványai] – [Csere] – [Végreh.] pontját.

Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy az alapértelmezett tanúsítvány a memóriakártyára került. Az alapértelmezett tanúsítvány lecserélhető felhasználói alapértelmezett tanúsítványra is.

3. Válassza az [OK] lehetőséget.

Az alapértelmezett tanúsítvány az egységbe importálódott.

Sikeres betöltése után megjelenik egy üzenet.

Az egység beépített alapértelmezett tanúsítványának visszaállítása

Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [RTMPS alap. tanúsítványai] – [Visszaállítás] – [Végreh.] pontját.
A művelet sikeres befejezése után megjelenik egy üzenet.
A helyettesítő alapértelmezett tanúsítvány törlődik és visszaáll az egység alapértelmezett tanúsítványa.

Az alapértelmezett tanúsítvány állapotának ellenőrzése

Az alapértelmezett tanúsítvány állapotának megjelenítéséhez válassza a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [RTMPS alap. tanúsítványai] – [Állapot] pontját.
Ha a készülék beépített alapértelmezett tanúsítványát használja, [Preinstall] jelenik meg.
Ha helyettesítő alapértelmezett tanúsítványt használ, megjelenik a tanúsítvány cseréjének dátuma és időpontja.
Megjelenítési formátum: 4 számjegyű év (nyugati naptár) + 2 számjegyű hónap + 2 számjegyű nap + 2 számjegyű óra (24 órás formátumban) + 2 számjegyű perc + 2 számjegyű másodperc.
Példa: 2024 december 1, 12:34:56 → 20241201123456

SRT streamelés konfigurálása

A kapcsolat célhelyének és formátumának beállítása

- 1. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Stream] pontját [SRT-Caller 1] / [SRT-Caller 2] / [SRT-Caller 3] értékre.
Megjelenik a kapcsolat célhelyének beállítási képernyője.
- 2. Állítsa be az egyes elemeket a kapcsolat célhelyének beállítási képernyőjén.

Konfigurációs elem	Magyarázat
[Kijelző név]	Állítsa be a megjelenítési nevet a [Célhely választás] menüben.
[Kodek]	Itt állítsa be a streamelt video kodekjét.
[Felbontás]	Itt állítsa be a streamelt video felbontását. ● 3840×2160P ● 1920×1080P ● 1280×720P
[Bitsebesség]	Itt állítsa be a streamelt video bitsebességét.
[Célhely URL-címe]	Itt írja be a csatlakoztatandó szerver URL címét.
[Port]	Itt állítsa be a streamelési célhely portját.
[Késés]	Itt állítsa be a streamelés terjesztési késését.
[TTL]	Itt állítsa be a streamelés time-to-live (TTL) adatcsomag élettartamát.
[Titkosítás]	Itt állítsa be a streamelés titkosítási módját.
[Jelszó]	Itt állítsa be a streamelés titkosítási jelszavát.
[ARC]	Itt engedélyezheti/tilthatja le az Adaptive Rate Control funkció működését streamelés közben.

Megjegyzés

- Ha a [Kodek] beállítása [H.265/HEVC], előfordulhat, hogy egyes vevők nem támogatják megfelelően a lejátszást. Ha lejátszás közben probléma merül fel, próbálja meg a [H.264/AVC] lehetőséget.

- 3. Ha végzett, a [Beállítás] választásával érvényesítse a beállításokat.
A beállítások módosítása után mindig alkalmazza a [Beállítás] érvényesítést. A [Beállítás] érvényesítés elmulasztása esetén a beállítások nem lépnek életbe.
[Visszaállítás]: a beállítások visszaállítása alapértelmezett értékeikre.

A streamelés elindítása

- 1. Kapcsolódjon az egységgel az internetre vagy helyi hálózatra.

Megjegyzés

- Vezetékes LAN használatát ajánljuk, mert a streamelés nagy mennyiségű adat folyamatos átvitelét igényli. A 2,4 GHz-es sávú vezeték nélküli LAN használata zavarhatja a mobil eszközökről történő vagy a Bluetooth-távvezérlést. Ha a vezeték nélküli kapcsolat használata elkerülhetetlen, előtte végezzen kellő tesztelést a tényleges használati környezethez hasonló rádiófrekvenciás környezetben.

- Az egység nem hálózati eszköz (útválasztó, kapcsoló stb.). Nyomatékosan ajánljuk, hogy az egységet olyan hálózathoz csatlakoztassa, ahol a hálózati beállításokat megfelelően konfigurálhatja és kezelheti, hogy megvédje DoS (szolgáltatásmegtagadási) és hasonló támadásoktól.
- Az egységet megfelelően konfigurált és kezelt útválasztó vagy ilyen funkcióval rendelkező LAN-port útján csatlakoztassa hálózatra. Ha ilyen védelem nélkül csatlakoztatja (például ingyenes Wi-Fi használatkor) problémák léphetnek fel. Megfelelő konfigurálás esetén az útválasztók megfelelő védelmet nyújtanak a DoS-támadások vagy a hálózati eszközök működésének kiesése ellen. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a kamerát a hálózatról.

2. Válassza ki a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [Célhely választás] pontjában az előzetesen konfigurált beállításokat.

3. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.

Elindul a streamelés a konfigurált beállításokkal.

Megjegyzés

- A streamelés nem indul el a következő esetekben.
 - Amikor a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjának beállítása [Változó]
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Egyidejű felvétel] – [Beállítás] pontjának beállítása [Be]
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Intervallum felvétel] – [Beállítás] pontjának beállítása [Be]
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma] pontjának beállítása 119.88 / 100.
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Kodek] pontjának beállítása X-OCN kodek
 - Amikor a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Videó formátum] pontjának beállítása 4096×2160P.
- A streamelés elindítása után több 10 másodpercig is eltarthat, amíg a videó/hang streamelése ténylegesen elindul.
-  jelzést jelenít meg a streaming állapotjelző, ha érvénytelenek a streaming-kapcsolat célállomásának beállításai, vagy ha nem jött létre a hálózati kapcsolat.
- A videó- és hangadatok változtatás nélkül mennek át az interneten. Ennek megfelelően az adatokhoz más felek hozzáférhetnek. Gondoskodjon róla, hogy a kapcsolat célhelye képes legyen fogadni a streamelt adatokat. Előfordulhat, hogy a címbeállítások hibája vagy más ok miatt félremennek az adatok.
- A streamelés megszakadhat, az internetkapcsolattól vagy a hálózati feltételektől függően. Ha ez bekövetkezik, indítsa újra a streamelést.
- Gyorsan változó jelenetek képmínősége leromolhat.
- Nagy felbontással és kis bitsebességgel streamelt képkockák egy része kimaradhat a lejátszásból. E jelenség csökkentéséhez válasszon kisebb felbontást a [Felbontás] pontban.
- A video nem nézhető a „Monitor & Control” alkalmazással streamelés közben.
- Streamelés közben a fájlátvitel sem támogatott. A fájlátvitel a streamelés leállítását követően támogatott.
- Ha fájlátvitel közben indítják a streamelést, a fájlátvitel leáll. A fájlátvitel újraindul a streamelés leállítását követően.
- A képernyő-információk frissítési gyakorisága csökken a streamelés során, de ez nem befolyásolja a működést.
- Streamelés közben a felvételi beállítások nem módosíthatók.
- A streameléshez elérhető terjesztési formátumok a fő jel [Felvétel formátum] beállításától függnének.

A streamelés leállítása

A streamelés leállításához állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Stream] – [Beállítás] pontját [Ki] értékre.

TP1002216906

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A kliplista-képernyő felépítése

A CLIPS gomb megnyomásakor a kliplista-képernyőn megjelennek a memóriakártyára felvett klipek.

A kliplista-képernyőn kiválaszthat klipet és elindíthatja a lejátszást attól a kiptől kezdve. A kliplista-képernyőn a teljes menü [Klipműveletek] menüjével kezelheti a klipeket és ellenőrizheti tulajdonságait. Információkijelző üzemmódban az LCD monitoron (lejátszásvezérlő képernyőn) vezérelheti a lejátszást.


A CLIPS gomb ismételt megnyomásával lezárhatja a kliplista-képernyőt és visszaléphet a felvételi képernyőre.

A kliplista-képernyőn a miniatűrök (kisképek) érintéssel működtethetők.

Megjegyzés

- A kliplista-képernyőn megjelenő klipek közül csak azok játszhatók le, amelyeket a pillanatnyilag kiválasztott felvételi formátumban rögzítettek. Ha egy klip nem játszható le, ellenőrizze a felvétel formátumot.
- Ha a kliplista-képernyő megjelenése közben megnyitja a teljes menüt, a teljes menü a külső monitoron jelenik meg. Jelszóval kapcsolatos beállítások megnyitásakor legyen óvatos.

A kurzornál levő klipre vonatkozó információk a képernyő alján jelennek meg.

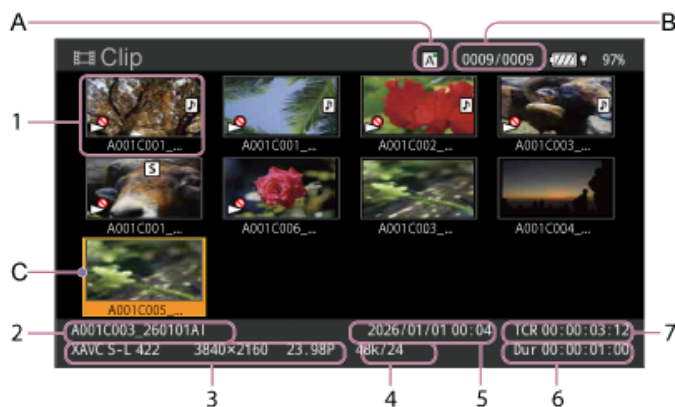

A: az aktuálisan kiválasztott memóriakártya (a jobb oldalon lakat ikon jelenik meg, ha a kártya írásvédett).

B: klipszám/a klipek összes száma

C: kurzor (sárga)

1. Miniatűr (kiskép)

Klip indexképe. Felvételkor a klip első képkockája automatikusan indexképként kerül beállításra.

A klipre/képkockára vonatkozó információk a miniatűr alatt jelennek meg. A megjelenített információk a teljes menü [Klipműveletek] – [Nézet testreszabása] – [Klipfeliratok] pontjában módosíthatók. A klip állapota szintén ikonként jelenik meg.

Ikon	Jelentése
 (nem játszható le)	A klip nem játszható le

2. Klipnév

A kiválasztott klip nevét jeleníti meg.

3. Rögzítési formátum felvétel közben

A kiválasztott klip fájlformátumát jeleníti meg.

4. Speciális felvételi információ

A felvételi üzemmódot jeleníti meg, de csak akkor, ha a klipet speciális felvételi üzemmóddal készítették.

A teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontjában [Változó] beállítással felvett klipek képfrekvenciája jobb oldalt jelenik meg.

5. Létrehozási dátum

6. A klip időtartama

7. Időkód

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A lejátszásvezérlő képernyő

Az LCD monitor információkijelző üzemmódjában a kliplista-képernyőn kiválaszthat egy klipet a lejátszásvezérlő képernyő megjelenítéséhez. A funkciómegjelenítési felület támogatja az érintéses műveleteket.

Funkciómegjelenítési felület



1. [F Rev] gomb

Nagy sebességgel visszafelé futtatja a videót.
A gomb ismételt megnyomásával három sebességet állíthat be.

2. [Play/Pause] gomb

Elindítja vagy szünetelteti egy klip lejátszását.

3. [F Fwd] gomb

Nagy sebességgel előre futtatja a videót.
A gomb ismételt megnyomásával három sebességet állíthat be.

4. [Prev] gomb

Az előző klip elejére ugrat.


5. [Stop/Clips] gomb

Leállítja a lejátszást és visszaléptet a kliplista-képernyőre.

6. [Next] gomb

A következő klip elejére ugrat.

Állapotkijelzési felület

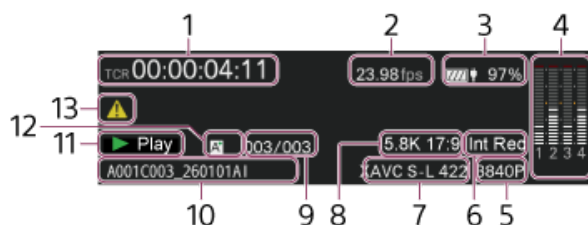

1. Időadat megjelenítés

A lejátszás helyzet idő kódjának kijelzése.

2. Képfrekvencia jelző

A lejátszott klip képfrekvenciájának kijelzése.

3. Tápellátási állapot jelző

Az akkumulátor töltöttségét mutatja.

4. Hang kivezérlésmérő

A lejátszási hangszintek kijelzése.

- 5. Képfelbontás jelző**
A képfelbontás értékét mutatja.
- 6. Speciális felvételi üzemmód jelző**
A lejátszott klip speciális felvételi üzemmód információjának kijelzése.
- 7. Kodeknév megjelenítés**
A kodek nevét jeleníti meg.
- 8. Képméret jelző**
Megjeleníti a képméretet.
- 9. Klipszám/a klipek összes száma jelző**
A pillanatnyilag játszott klip számát/az összes lejátszható klip számát mutatja.
- 10. Klipnév megjelenítés**
A klip nevének kijelzése.
- 11. Lejátszási állapot jelző**
A lejátszási művelet állapotának kijelzése.
- 12. Adathordozó jelző**
A pillanatnyi lejátszási adathordozó kijelzése.
 (írásvédett) lakat ikon jelenik meg jobb oldalon, ha a memóriakártya írásvédett.
- 13. Figyelmeztetés/hiba ikon**
Figyelmeztetés vagy hiba esetén jelenik meg.
A figyelmeztetések és hibák tartalmát a menü megjelenítésével ellenőrizheti. Ha a képernyőkép külső monitorra van szuperponálva, akkor a külső monitoron is ellenőrizheti.

TP1002327070

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klip lejátszása

A felvett klipek az egység felvételi készenlét (Stby) üzemmódjában játszhatók le.

1. **Helyezze be a lejátszandó memóriakártyát.**
2. **Nyomja meg a CLIPS gombot.**
Az LCD monitoron megjelenik az aktív lejátszási adathordozó kliplista-képernyője.
3. **A többfunkciós választóval vagy a többfunkciós tárcsával állítsa a kurzort a lejátszás kezdőklipjére.**
4. **Nyomja meg a többfunkciós választó érvényesítő gombját vagy a többfunkciós tárcsát.**
Elindul a lejátszás a kiválasztott klip elejétől. A lejátszást elindíthatja a miniatűrre (kisképre) koppintással is.

Megjegyzés

- Nem folyamatos a lejátszás.

A lejátszási műveletekről

A lejátszás a következő gombokkal vezérelhető.

Nyomja meg a többfunkciós választót vagy többfunkciós tárcsát, vagy koppintson a lejátszott képre:

Szünetelteti a lejátszást.

A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.

Nyomja meg a többfunkciós választó bal/jobbs gombját, vagy pöccintse balra/jobbra a lejátszott képet:

A klip elejére, illetve az előző vagy a következő klip elejére ugrat.

Nyomja le és tartsa nyomva a többfunkciós választó bal/jobbs gombját:

Gyors vissza/előre.

A gomb felengedésekor visszaáll a normál lejátszás.

BACK gomb:

Leállítja a lejátszást és visszaléptet a felvételi képernyőre.

Megjelenik a felvételi képernyő vagy a Home képernyő.

A lejátszás vezérlése a lejátszásvezérlő képernyő gombjaival

Az LCD monitor információkijelző üzemmódjában a lejátszási továbbra is vezérelhető a lejátszásvezérlő képernyő gombjaival.

[Play/Pause] gomb: szünetelteti a lejátszást. A normál lejátszás folytatásához nyomja meg ismét.

[Prev] gomb / [Next] gomb: a klip elejére, illetve az előző vagy a következő klip elejére ugrat.

[F Fwd] gomb / [F Rev] gomb: gyors előre/vissza.

A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a [Play/Pause] gombot.

[Stop/Clips] gomb: leállítja a lejátszást és visszaléptet a kliplista-képernyőre.

Tipp

- Ha a lejátszott videót külső monitoron nézi, a lejátszást a lejátszásvezérlő képernyővel és az LCD monitoron levő gombokkal vezérelheti.
- A lejátszásvezérlő képernyő akkor jelenik meg, ha a Home képernyőről a CLIPS gomb megnyomásával megnyitja a kliplista-képernyőt, majd kiválaszt egy klipet.

A hang figyelése

Normál lejátszási üzemmódban a hangot hallgathatja a beépített hangszórón vagy fejhallgatón.

Ha fejhallgatót dugaszol a fejhallgató-csatlakozóba, elnémul a beépített hangszóró.

Válassza ki a csatornát és állítsa be a hangerőt a teljes menü [Audio] – [Audio kimenet] – [CH megfigyel.] és [Hangerő] pontjában.

[Fejhallgató élő/feldolgozott] beállítás

A hang késleltetésmentes kiadásához állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio kimenet] – [Fejhallgató élő/feldolgozott] pontját [Élő] értékre. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a hang figyelése során aggódik a hang késleltetése miatt.

Állítsa [Feldolgozott] értékre, hogy felvétel közben a hangot hallgatva ellenőrizhesse a zajvágó szűrő és a zoomzaj-szűrő funkció hatását. A kiadott hang és kép szinkronban van.

Tipp

- Az egység támogatja a képernyőkijelzés/menüképernyő felolvasását.

Memóriakártyák közötti váltás

Ha két memóriakártya van a kamerában, a kártyákat a kliplista-képernyőn a [Nyílás választás] funkcióra programozott gombbal válthatja.

Megjegyzés

- Lejátszás közben nem lehet átváltani az egyik memóriakártyáról a másikra. Emellett az A kártyahelyről a B kártyahelyre történő folyamatos lejátszás nem támogatott.

Tipp

- A felhasználói funkciók képernyőjén a [Nyílás választás] funkciót is hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.
- Log felvételi üzemmódban felvett klip lejátszásakor az egység a felvételkor használt LUT-ot alkalmazza. Az alkalmazandó LUT a 3D LUT fájl metaadat információiból kerül meghatározásra.
Ha a klip felvételekor a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll.] – [LUT-fájl beágyazása] pontjának beállítása [Be] volt, akkor a lejátszáskor ezt a LUT-ot alkalmazza az egység, ha a felvétel készítésekor használt 3D LUT fájl telepítve van rá.
Ha a klip felvételekor a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll.] – [LUT-fájl beágyazása] pontjának beállítása [Ki] volt, akkor a lejátszáskor a teljes menü [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] pontjában kiválasztott LUT-ot alkalmazza az egység.
Ugyanez a LUT kerül alkalmazásra, ha a felvétel készítésekor használt 3D LUT fájl nincs telepítve az egységre.

TP1002216908

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klipműveletek

A kliplista-képernyőn a teljes menü [Klipműveletek] menüjével kezelheti a klipeket és ellenőrizheti tulajdonságaikat.


Klipműveletek menüpontjai

- [Kijelző klip tulajdon.]
- [Klip zászló beállítás]
- [Klip zár/kinyit]
- [Klip törlése]
- [Klip átvitele]
- [Klip átvitele (Proxy)]
- [Klipek szűrése]
- [Nézet testreszabása]

Klipek tulajdonságainak megjelenítése

Válassza a teljes menü [Klipműveletek] – [Kijelző klip tulajdon.] pontját.

Az előző/következő klipre ugratáshoz nyomja meg a többfunkciós választó bal/jobbs gombját.

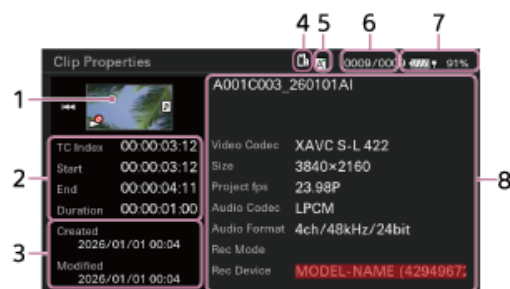

1. A klip pillanatnyi képe

2. Az idő kód

[TC index]: a klip idő kódja

[Elindít]: a felvétel kezdetének idő kódja

[Vége]: a felvétel végének idő kódja

Időtartam: a klip időtartama

3. A létrehozás és a módosítás dátuma/időpontja

4. A pillanatnyilag kiválasztott memóriakártya

5. Írásvédett memóriakártya ikonja

6. Klipszám/a klipek összes száma

7. Akkumulátor ikon

8. A klip adatai

Klipnév/Felvételi formátum/Speciális felvételi üzemmód/A tároló eszköz neve

Klipjelölők hozzáadása

A klipekhez klipjelölőket ([OK] / [NG] / [KP]) adhat hozzá, hogy a klipek megjelenítését a klipjelölők alapján szűrje.

Válassza ki a megjelölendő klip miniatűrjét, majd a teljes menü [Klipműveletek] – [Klip zászló beállítás] pontjában válassza ki a klipjelölőt.

Beállítás	Hozzáadott klipjelölő
[OK hozzáadás]	[OK]
[NG hozzáadás]	[NG]
[KEEP hozzáadás]	[KP]

Tipp

- Klipjelölő hozzáadásához használhat klipjelölő funkcióra programozott gombot is.
- A felhasználói funkciók képernyőjén a klipjelölő funkciót hozzárendelheti a [User 1] – [User 6] felhasználóhoz.

A klipek megjelenítésének szűrése

Nyissa meg a teljes menü [Klipműveletek] – [Klipek szűrése] pontját, majd válasszon klipjelölő típust, hogy csak az azzal jelölt klipek jelenjenek meg.

Minden klip megjelenítéséhez válassza az [Összes] lehetőséget.

Tipp

- A szűrőket is sorban váltogathatja a [Kijelzés] funkcióra programozott gomb vagy a USER gomb megnyomásával.

Klipek törlése

Törölhet klipeket a memóriakártyáról.

Válassza a teljes menü [Klipműveletek] – [Klip törlése] – [Klip választás] / [Összes klip] pontját.

[Klip választás]: törli a kiválasztott klipet. Egyszerre több klipet is választhat.

[Összes klip]: törli az összes megjelenített klipet.

Klip átvitele az interneten vagy a helyi hálózaton lévő szerverre

Részletek a következő témakörökben találhatók.

[Fájlok átvitelének előkészítése](#)

[Klip kiválasztása és átvitele](#)

A kliplista-képernyő információjának módosítása

Beállíthatja, hogy a miniatűr alatt a klip/képkocka milyen információi jelenjenek meg.

Lépjen a teljes menü [Klipműveletek] – [Nézet testreszabása] – [Klipfeliratok] pontjára és ott válassza ki a megjelenítendő információt.

[Klip név]: klipnév

[Dátum idő]: a klip létrehozásának és legutóbbi módosításának dátuma és időpontja

[Időkód]: idő kód

[Időtartam]: időtartam

[Sorszám]: a miniatűr száma

Kapcsolódó témák

- [\[TC/Adathordozó\] menü](#)

TP1002216909

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Funkciók keresése a teljesmenü-listából

A felvétel és a lejátszás különböző elemeinek megadásához a MENU gomb lenyomásával és nyomva tartásával jelenítse meg a teljes menüt az LCD monitoron/keresőben. A menüt megjelenítheti külső video monitoron.

Menünév	Magyarázat
[Felvétel] menü	A felvételkedészítéshez tartozó beállításokat tartalmazza.
[Projekt] menü	A projekt alapbeállításait tartalmazza.
[Festés/Megjelen.] menü	A képminőséggel kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[TC/Adathordozó] menü	Az időkódokkal és memóriakártyákkal kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[Megfigyelés] menü	A video kimenettel és a keresővel kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[Audio] menü	A hanggal kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[Klipműveletek] menü	A klipműveletekkel kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[Műszaki] menü	A technikai elemek beállításait tartalmazza.
[Hálózat] menü	A hálózatokkal kapcsolatos beállításokat tartalmazza.
[Karbantartás] menü	Az eszköz beállításait, pl. óra és nyelv, tartalmazza.

A teljes menü hierarchiája

[Felvétel] menü	[ISO/Jelerősítés]
	[Expozíciós index]
	[Zár]
	[Automatikus expozíció]
	[Fehéregyensúly]
	[Fehéregyensúly-beáll.]
	[Fókusz]
	[FPS]
	[LUT be/ki]
	[Zajcsökkentés]
	[Villogáscsökkentés]
	[Képstabilizálás]

[Projekt] menü	[Alapbeállítás]
	[Felvétel formátum]
	[Anamorf visszatágítás]
	[HDR beállítás]
	[Egyidejű felvétel]
	[Proxy felvétel]
	[Intervallum felvétel]
	[HDMI felvételindító]
	[Hozzárendelh. gomb]
	[Hozzáren. tárcsa]
	[Többfunkciós tárcsa]
	[Összes fájl]
[Festés/Megjelen.] menü	[Jelenet fájl]
	[Alap megjelenés]
	[Festési beáll. visszaáll.]
	[Fekete]
	[Fekete gamma]
	[Határ]
	[Részletezés]
	[Mátrix]
	[Multi mátrix]
[TC/Adathordozó] menü	[Időkód]
	[TC kijelzés]
	[Felh. Bit]
	[HDMI TC ki]
	[Klip név formátum]
	[Adathordozó frissítés]
	[Adathordozó formázás]

[Megfigyelés] menü	[Kimenet be/ki]
	[Kimeneti formátum]
	[Kimenet kijelző]
	[Kijelző be/ki]
	[Keretvonal]
	[LCD-monitor beállít.]
	[Kereső beállítása] *Csak akkor jelenik meg, ha van kereső (különtartozék) csatlakoztatva.
	[Gamma kijelző segéd]
	[Fókuszterkép]
	[Kiemelés]
	[Zebra]
	[Fókusznagyítás]
[Audio] menü	[Hangfelv. formátuma]
	[32bit float WAV-felv]
	[Audio bemenet]
	[Audio kimenet]
[Klipműveletek] menü	[Kijelző klip tulajdon.]
	[Klip zászló beállítás]
	[Klip zár/kinyit]
	[Klip törlése]
	[Klip átvitele]
	[Klip átvitele (Proxy)]
	[Klipek szűrése]
	[Nézet testreszabása]

[Műszaki] menü	[Expozíciósegéd]
	[Tesztjelek]
	[Riasztások & adásjelző]
	[Gombzár]
	[Érintő vezérlés]
	[Felvétel áttekintés]
	[Zoom]
	[Zoomkar sebessége]
	[Bluetooth-zoom]
	[GPS]
	[Menü beállítások]
	[USB]
	[Ventilátor vezérlés]
	[Lencsék]
	[Automatikus képp.v.á.]
	[Érzékelő tisztítása]
	[Energiabeállítások]
[Hálózat] menü	[Hálózat beállítása]
	[Vezeték nélküli LAN]
	[Vezetékes LAN]
	[USB-internetmegoszt.]
	[Bluetooth]
	[Fájl átvitel]
	[Stream]
	[Hálózat visszaállítás]
[Karbantartás] menü	[Language]
	 Kiseg. lehetőségek
	[Óra beállítás]
	[Összes visszaállítása]
	[Mérőóra]
	[Firmware]

TP1002216910

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Teljes menü műveletek

A teljes menüt a következő módszerekkel jelenítheti meg és kezelheti.

MENU gomb

A teljes menü megjelenítéséhez nyomja le és tartsa nyomva. Az előző képernyőre visszalépéshez nyomja meg ismét, miközben a teljes menü látható.

Többfunkciós választó

A 8-utas D-pad gombjaival mozgathatja a kurzort fel/le/balra/jobbra és választhat menüpontokat vagy beállításokat. A kiválasztott elem alkalmazásához nyomja meg a többfunkciós választót.

Többfunkciós tárcsa

A többfunkciós tárcsa forgatásával mozgathatja a kurzort fel/le és választhat menüpontokat vagy beállításokat. A kiválasztott elem érvényesítéséhez nyomja meg a többfunkciós tárcsát.

BACK gomb

Az előző szintre visszaálláshoz nyomja meg. Törli a befejezetlen módosításokat.

Érintéses műveletek

Menüpontokat és beállításokat érintéses műveletekkel is választhat.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egyes elemek nem választhatók, attól függően, hogy milyen állapot állt fenn a menü megjelenítésekor.
- Az érintéses műveletek nem használhatók, ha a teljes menü [Műszaki] – [Érintő vezérlés] – [Beállítás] pontjának beállítása [Ki].

Menüpontok beállítása

Állítsa a kurzort a beállítandó menüpontra a 8-utas többfunkciós választóval vagy a többfunkciós tárcsával, majd ezek egyikének megnyomásával alkalmazza a beállítást. Érintéses művelet használatakor koppintson a konfigurálni kívánt elemre vagy pontra.

- A menüpont kiválasztási lehetőségek területe legfeljebb nyolc sort jelenít meg. Ha egy elem összes lehetősége nem jeleníthető meg egyszerre, görgesse fel/le a kijelzést. Érintéses művelet használatakor a választási lehetőségek megjelenítéséhez pöccintse fel/le a képernyőt.
- Nagy beállítási tartományú (például –99 és +99 közötti) alpontok esetén a kiválasztási lehetőségek területe nem jelenik meg. A pillanatnyi beállításon kiemelés jelzi az érték módosíthatóságát.
- Adott funkciónál az [Végreh.] választása végrehajtja a funkciót.
- A végrehajtás előtt megerősítést igénylő elem kiválasztása átmenetileg elrejtí a menüt és megjeleníti a megerősítő üzenetet. Olvassa el az üzenetet és válassza a funkció végrehajtását vagy a visszalépést.

TP1002216911

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Karakterlánc beírása

Karakterek beírását igénylő elem, pl. fájlnev választásakor megjelenik a karakterbeviteli képernyő.



- 1 Válassza ki a karaktertípust érintéssel vagy a többfunkciós tárcsával/többfunkciós választóval, majd érvényesítse a beállítást.

A kurzort kattintással vagy jobbra/balra húzással mozgathatja.

[ABC]: nagybetűk

[abc]: kisbetűk

[123]: számok

[!#\$]: speciális karakterek

- 2 Válasszon karaktert a kiválasztott karaktertípusból, majd érvényesítse a beállítást.

A kurzor a következő mezőre lép.

: szóközt ír a kurzor helyére.

: áthelyezi a kurzort.

: törli a kurzortól balra álló karaktert.

- 3 Ha végezt, a [Kész] kiválasztásával alkalmazza a beállítást.

Ez nyugtázza a karakterláncot és bezárja a karakterbeviteli képernyőt.

A törléshez válassza a [Visszav.] lehetőséget.

Megjegyzés

- Jelszó megadásakor megjelenik a karakterek megjelenítésére/elrejtésére szolgáló gomb. Ez váltogatja a megjelenítést a csillagok és az olvasható szöveg között.

TP1002216912

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A képernyőolvasó használata

A beépített képernyőolvasó hangosan felolvassa a képernyőn megjelenő szövegeket és egyéb információkat.

A képernyőolvasó engedélyezése

Állítsa a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyőolvasó] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.

Tipp

- A képernyőolvasó hangja az egység hangszórójára vagy fejhallgató kimenetére megy.

A képernyőolvasó sebességének beállítása

A sebességet a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyőolvasó] – [Sebesség] pontjában állítsa be.

A képernyőolvasó hangerejének beállítása

A hangerőt a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyőolvasó] – [Hangerő] pontjában állítsa be.

A képernyőolvasó engedélyezése/letiltása a bekapcsoláskor

Állítsa a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyőolvasó] – [Felolvasás bekapcs. áll.ban] pontját [Engedély.] / [Letilt] értékre.

[Engedély.]: a képernyőolvasó bekapcsol, ha lenyomja és nyomva tartja a MENU gombot, majd bekapcsolja az egységet.

[Letilt]: a képernyőolvasó nem kapcsol be az egység bekapcsolásakor.

Megjegyzés

- Nyomja le a MENU gombot tartva nyomva, amíg el nem kezdődik a felolvasás.
- Gyári alapértelmezésben a [Felolvasás bekapcs. áll.ban] beállítása [Engedély.]. Ha az első beállító képernyőn nem használja a képernyőolvasó funkciót, ez a funkció automatikusan [Letilt] értékre áll az első beállító képernyő bezárásakor.

TP1002216915

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A képernyő képének kinagyítása

A felvételi képernyő, lejátszási képernyő és menüképernyő kinagyítható.

A képernyőnagyító funkcióra programozott gomb megnyomásakor a képernyő a nagyítási tényező beállításának megfelelően kinagyul.

Megjegyzés

- Egyes képernyők és kijelzett elemek mérete nem változik.
- A felvételi és a lejátszott kép nagyítatlanul jelenik meg. A felvételi kép kinagyításához használja a fókuszmező-nagyító funkciót.

A képernyőnagyító funkció engedélyezése

1. Állítsa a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] pontját [Engedély.] értékre. Megerősítő üzenet jelenik meg.
2. Válassza az [Végreh.] lehetőséget.
A képernyőnagyító funkció engedélyezve van és a 4. programozható gombhoz van rendelve.

A nagyítási tényező beállítása

A nagyítási tényezőt a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Nagyítás] pontjában állítsa be. Több nagyítási tényezőt is választhat, a felvételi körülmények és a megjelenített tartalom szerint.

A képernyőnagyító gomb beállítása

A képernyőnagyító funkcióhoz rendelt gomb megváltoztatható.

A teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Képernyő nagyítása gomb] pontjában állítsa be.

A képernyőnagyító funkciót hozzárendelheti az 1.–6. programozható gombhoz, a VF/LCD váltógombhoz, vagy a fókusztartó gombhoz.

Tipp

- A képernyőnagyító funkció programozható gombhoz is hozzárendelhető, a teljes menü [Projekt] – [Hozzárendelh. gomb] pontjában.

Megjegyzés

- Ha minden [Hozzárendelh. gomb] – [Képernyő nagyítása] hozzárendelés törölve van, a teljes menü [Karbantartás] – [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] pontjának beállítása [Letilt].
- Az [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] beállításának [Letilt] értékre állításakor az [Hozzárendelh. gomb] – [Képernyő nagyítása] funkcióra programozott minden gomb beállítása visszaáll a gyári alapértelmezésre.
- Ha az [Kiseg. lehetőségek] – [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] pont [Letilt] értékre állításakor a képernyőnagyító funkció az [Hozzárendelh. gomb] használatával gombhoz van rendelve, az [Képernyő nagyítása] – [Beállítás] pont beállítása [Engedély.] lesz.

A képernyőnagyító használata

- A képernyő a képernyőnagyító funkcióra programozott gomb megnyomásával nagyítható ki.
- A képernyőnagyító használatakor a kinagyított rész helye a többfunkciós választóval vagy érintéses művelettel (húzással) mozgatható. Menü- és üzenet műveletekhez használja a többfunkciós tárcsát.
- A képernyőnagyító funkcióra programozott gomb minden megnyomása a következő sorrendben váltja a [Nagyítás] nagyításokat: nincs nagyítás → 1. nagyítás → 2. nagyítás → ... → nincs nagyítás.
- A képernyőnagyító funkcióból kilépéshez és a normál képernyő visszaállításához nyomja meg többször a gombot.

TP1002216916

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Felvétel] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Felvétel] – [ISO/Jelerősítés]

Az erősítéssel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mód]	[ISO] / [dB]	[ISO]	Az erősítésbeállítási mód megadása. Megjegyzés Log felvételi üzemmódokban ennek beállítása [ISO] (állandó).
[ISO/Jelerősítés kiválaszt.]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. [ISO/Jelerősítés] beállítások és alapértelmezett értékek	–	Az erősítést állítja be.
[Sokk nélküli jelerősítés]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a shockless gain funkciót.
[Alapérzékenység]	[Magas] / [Közép] / [Alacsony] / [Alacsony (kettős jeler.)]	[Alacsony]	A bázisérzékenységet állítja be a Custom felvételi üzemmódhoz.
[Base ISO]	[ISO 12800] / [ISO 4000] / [ISO 800] / [ISO 800 (kettős jeler.)]	[ISO 800]	Az ISO érzékenységet állítja be a Log felvételi üzemmódhoz ([Cine EI] / [Rugalmas ISO]). Megjegyzés Ez a beállítás [Gyors Cine EI] üzemmódban csak megjelenítésre szolgál. A beállítás össze van kapcsolva az EI-erősítés beállításával.

[Felvétel] – [Expozíciós index]

Az expozíciós indexszel kapcsolatos beállításokat állítja be.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[EI- kiválasztás]	● [Cine EI] üzemmódban, ha [Base ISO] beállítása [ISO 800 (kettős jeler.)] / [ISO 800]: 200EI / 4.0E 250EI / 4.3E 320EI / 4.7E 400EI / 5.0E 500EI / 5.3E 640EI / 5.7E 800EI / 6.0E 1000EI / 6.3E 1250EI / 6.7E 1600EI / 7.0E 2000EI / 7.3E 2500EI / 7.7E 3200EI / 8.0E ● [Cine EI] üzemmódban, ha [Base ISO] beállítása [ISO 4000]: 1000EI / 4.0E 1250EI / 4.3E 1600EI / 4.7E 2000EI / 5.0E 2500EI / 5.3E 3200EI / 5.7E 4000EI / 6.0E 5000EI / 6.3E 6400EI / 6.7E 8000EI / 7.0E 10000EI / 7.3E 12800EI / 7.7E 16000EI / 8.0E ● [Cine EI] üzemmódban, ha [Base ISO] beállítása [ISO 12800]: 3200EI / 4.0E 4000EI / 4.3E 5000EI / 4.7E 6400EI / 5.0E 8000EI / 5.3E 10000EI / 5.7E 12800EI / 6.0E 16000EI / 6.3E 20000EI / 6.7E 25600EI / 7.0E 32000EI / 7.3E 40000EI / 7.7E 51200EI / 8.0E ● [Gyors Cine EI] üzemmódban: 200EI / 4.0E 250EI / 4.3E 320EI / 4.7E 400EI / 5.0E 500EI / 5.3E 640EI / 5.7E 800EI / 6.0E 1000EI / 6.3E 1250EI / 6.7E 1600EI / 7.0E 2000EI / 5.0E 2500EI / 5.3E 3200EI / 5.7E 4000EI / 6.0E 5000EI / 6.3E 6400EI / 6.7E 8000EI / 5.3E 10000EI / 5.7E 12800EI / 6.0E 16000EI / 6.3E	–	Az EI -erősítés értékét állítja be a Log felvételi üzemmódhoz ([Cine EI] / [Gyors Cine EI]).

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
	20000EI / 6.7E 25600EI / 7.0E 32000EI / 7.3E 40000EI / 7.7E 51200EI / 8.0E		

[Felvétel] – [Zár]

Az elektronikus zár működésének beállítása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mód]	[Sebesség] / [Szög]	[Szög]	Az elektronikus zár üzemmódját választja. Gyorsan mozgó témák éles vételére szolgál. Válassza a [Sebesség] üzemmódot a záridő másodpercben vagy az [Szög] üzemmódot a záridő zárszögben való beállításához.
[Léptetés/Folyamatos kiv.]	[Léptetés] / [Folyamatos]	[Léptetés]	A záridő beállítási módot választja.
[Szög (Léptetés)]	64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 360.0° / 300.0° / 270.0° / 240.0° / 216.0° / 210.0° / 180.0° / 172.8° / 150.0° / 144.0° / 120.0° / 90.0° / 86.4° / 72.0° / 45.0° / 30.0° / 22.5° / 11.25° / 5.6°	180.0°	Előbeállított zárszöget állít be, ha az [Szög] üzemmód van kiválasztva. Megjegyzés A 2F – 64F nem választható, ha a projekt képfrekvencia 100P vagy 119.88P.
[Szög (Folyamatos)]	360.0° – 4.2°	180.0°	Folyamatos zárszöget állít be, ha az [Szög] üzemmód van kiválasztva.
[Zársebesség be/ki]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Azt állítja be, hogy a [Sebesség] üzemmód kiválasztásakor az expozíciós idő a [Sebesség (Léptetés)] / [Sebesség (Folyamatos)] beállítást kövesse-e, vagy teljes expozícióra legyen-e állítva.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Sebesség (Léptetés)]	64F – 1/8000 A választható értékkészlet a kiválasztott felvételi formátum projekt képfrekvenciájától függ. 119.88P: 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 100P: 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 59.94P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 50P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 29.97P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/30 / 1/40 / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 25P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/25 / 1/33 / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 24P, 23.98P: 64F / 32F / 16F / 8F / 7F / 6F / 5F / 4F / 3F / 2F / 1/24 / 1/32 / 1/48 / 1/50 / 1/60 / 1/96 / 1/100 / 1/120 / 1/125 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000	119.88P: 1/120 100P: 1/100 59.94P: 1/60 50P: 1/50 29.97P: 1/30 25P: 1/25 24P, 23.98P: 1/24	A záridőt állítja, ha a [Sebesség] üzemmód van kiválasztva. Megjegyzés A 2F – 64F nem választható, ha a projekt képfrekvencia 100P vagy 119.88P.
[Sebesség (Folyamatos)]	1/23.99 – 1/8000	–	A záridőt állítja (finomállítás), ha a [Sebesség] üzemmód van kiválasztva.

[Felvétel] – [Automatikus expozíció]

Az automatikus expozíció beállítására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Szint]	+3.0 / +2.75 / +2.5 / +2.25 / +2.0 / +1.75 / +1.5 / +1.25 / +1.0 / +0.75 / +0.5 / +0.25 / ±0 / –0.25 / –0.5 / –0.75 / –1.0 / –1.25 / –1.5 / –1.75 / –2.0 / –2.25 / –2.5 / –2.75 / –3.0	±0	Az automatikusan érzékelt expozíció világossági szintje.
[Mód]	[Ellenfény] / [Normál] / [Reflektorfény]	[Normál]	Az automatikus expozíció-állítás üzemmódja. [Ellenfény]: a téma háttérvilágítása esetén csökkenti az árnyékok sötétítését. [Normál]: szokásos üzemmód [Reflektorfény]: szpotfény használatkor csökkenti a vakított fehér részeket
[Sebesség]	–99 – +99	±0	Az automatikus expozíció-állítás gyorsasága.
[AGC]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja az automatikus erősítésszabályozást.
[AGC határ]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. [AGC határ] beállítások és alapértelmezett értékek	–	Az automatikus erősítésszabályozás maximális erősítését állítja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[AGC pont]	F2.8 / F4 / F5.6	F2.8	Az a fényrekesz-érték (F-szám), amelynél elindul az automatikus erősítésszabályozás működése, ha az [AGC] beállítása [Be].
[Automatikus zár]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja az automatikus záridőt.
[A.SHT határ]	1/100 / 1/150 / 1/200 / 1/250 / 1/2000	1/2000	Az automatikus záridő legkisebb értékét állítja be.
[A.SHT pont]	F5.6 / F8 / F11 / F16	F11	Az a fényrekesz-érték (F-szám), amelynél elindul az automatikus záridőállítás, ha az [Automatikus zár] beállítása [Be].
[Klip erős fény]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Nagy fényerősség esetén laposabb reagálással a legfényesebb helyeket figyelmen kívül hagyó funkció be/ki kapcsolása.
[Felismerő ablak]	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / [Testreszabás]	1	A téma fényereje szerinti automatikus expozíció-állítás fénymérési tartományának beállítása. (Kézi expozíció állítás esetén nem választható.)
[Felismerő ablak jelzés]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A fénymérési tartomány jelzés be/ki kapcsolása.
[Szélesség testreszabása]	40 – 999	500	A fénymérési tartomány szélességének beállítása.
[Magasság testreszabása]	70 – 999	500	A fénymérési tartomány magasságának beállítása.
[H pozíció testreszabása]	–479 – +479	±0	A fénymérési tartomány vízszintes helyzetének beállítása.
[V pozíció testreszabása]	–464 – +464	±0	A fénymérési tartomány függőleges helyzetének beállítása.

[Felvétel] – [Fehéregyensúly]

Fehéregyensúly beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Fehéregyensúly választása]	A / B / C / D / E / F / G / H	A	Kiválasztja a fehér memóriahelyet.
[Auto. fehéregyensúly]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Automatikus fehéregyensúly beállítást végez a kiválasztott fehér memóriahelyre. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[ATW]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja az ATW funkciót. Megjegyzés ● Ha a fehér memóriahely megváltozik, az [ATW] értéke [Ki]-ra áll.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Színhőm. kiválasztása]	2000K – 15000K	3200K	A kiválasztott fehér memóriahelyen tárolt fehéregyensúly színhőmérsékletet állítja be. Megjegyzés Mivel az [R jelerősítés] / [B jelerősítés] állításakor az egység a [Színhőmérséklet]-et 2000K és 15000K értéken lekorlátozza, előfordulhat, hogy nem lehet megjeleníteni az R/B erősítéshez tartozó helyes [Színhőmérséklet] értéket.
[Árnyalat]	–99 – +99	±0	A kiválasztott fehér memóriahelyen tárolt fehéregyensúly [Árnyalat] értéket állítja be. Megjegyzés Mivel az [R jelerősítés] / [B jelerősítés] állításakor az egység a [Árnyalat]-et ±99 értéken lekorlátozza, előfordulhat, hogy nem lehet megjeleníteni az R/B erősítéshez tartozó helyes [Árnyalat] értéket.
[R jelerősítés]	–99.0 – +99.0	±0.0	A kiválasztott fehér memóriahelyen tárolt fehéregyensúly R erősítés értéket állítja be.
[B jelerősítés]	–99.0 – +99.0	±0.0	A kiválasztott fehér memóriahelyen tárolt fehéregyensúly B erősítés értéket állítja be.
[Előbeállított érték beállítása]	[Testreszabás] üzemmódban: 3200K ±00 4300K ±00 5600K ±00 6300K ±00 [Visszav.] [Cine EI] üzemmódban: 3200K ±00 4300K ±00 5500K ±00 [Visszav.]	[Visszav.]	A kiválasztott fehér memóriahelyen tárolt fehéregyensúly színhőmérsékletet előbeállított értékre állítja. A [Árnyalat] érték beállítása ±0.0.

[Felvétel] – [Fhéregyensúly-beáll.]

Fhéregyensúly beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Sokk nélküli fehér]	[Ki] / 1 / 2 / 3	2	A fehéregyensúly reagálási gyorsasága fehéregyensúly üzemmód kapcsolásakor. [Ki]: azonnal kapcsol. 1 – 3: minél nagyobb a szám, annál lassabban kapcsol.
[ATW sebesség]	1 / 2 / 3 / 4 / 5	3	Reagálási gyorsaság automatikus fehér üzemmódban. 1: leggyorsabb reagálás

[Felvétel] – [Fókusz]

A fókusz beállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Fókuszművelet]	[Automatikus fókusz] / [Manuális fókusz]	[Automatikus fókusz]	A fókusz alaplüködést állítja be, ha az objektív engedélyezett automatikus fókuszálás állapotban van.
[AF átállási sebessége]	[1(Lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / [7(Gyors)]	5	A fókuszmotor témakövetési gyorsasága a téma megváltozásakor automatikus fókuszálás közben.
[AF témaváltási érzékenység]	[1(Zárva)] / 2 / 3 / 4 / [5(Érzékeny)]	[5(Érzékeny)]	Témafókuszálás-váltási érzékenység automatikus fókuszálás közben.
[Fókuszmező]	[Széles] / [Terület] / [Rugalmas pont]	[Széles]	Az automatikus fókuszálás és gombnyomásos automatikus fókuszálás célmezőjét állítja be. [Széles]: a kép nagy látószögében keresi a fókuszhelyzetet. [Terület]: automatikusan megkeresi a fókusz helyét a megadott zónán belül. [Rugalmas pont]: a kép egy adott helyére fókuszál.
[Témafelismerés AF]	[Csak ember AF] / [Ember prioritás AF] / [Állat/madár prio. AF] / [Állatprioritás AF] / [Madárprioritás AF] / [Ki]	[Ember prioritás AF]	A témafelismeréses AF funkció üzemmódját állítja. [Csak ember AF]: a kamera érzékeli a témákat (embereket), és az arcukra, szemükre, fejükre vagy testükre fókuszál. Az automatikus fókuszálás szünetel, amíg nincs érzékelt személy. [Ember prioritás AF]: a kamera érzékeli a témákat (embereket), és az arcukra, szemükre, fejükre vagy testükre fókuszál. Ha a kamera nem érzékel arcot, szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszt. [Állat/madár prio. AF]: a kamera érzékeli a témák (állatok és madarak) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál. Ha a kamera nem érzékel szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszt. [Állatprioritás AF]: A kamera érzékeli a témák (állatok) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál. Ha a kamera nem érzékel szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszt. [Madárprioritás AF]: a kamera érzékeli a témák (madarak) szemét/fejét/testét és elsősorban ezekre fókuszál. Ha a kamera nem érzékel szemet, fejet vagy testet, akkor automatikusan meghatározza a kép legmegfelelőbb pontját, és azon tartja a fókuszt. [Ki]: ki van kapcsolva a témafelismeréses AF funkció.
[Felismerési cél kiválasztása]	[Ember prioritás AF] / [Csak ember AF] / [Állat/madár prio. AF] / [Állatprioritás AF] / [Madárprioritás AF]	Minden lehetőség pipa jellel be van jelölve	Kiválasztja a témafelismerő AF funkció működését, amikor megnyomnak egy [Témafelismerés AF] funkcióra programozott gombot. Konfigurálja a beállítást a jelölőnégyzettel.
[Érintő funkció MF-ben]	[Követés AF] / [Fix fókusz]	[Követés AF]	Az érintésses üzemmód beállítása kézi fókuszálás közben.
[Többfun. választó funkciója]	[Témaválasztó kurzor] / [Mutató]	[Témaválasztó kurzor]	Beállítja a automatikus fókuszálás cél megadási módját, a többfunkciós választó működtetése szerint. [Témaválasztó kurzor]: témafelismerési keret kiválasztása a többfunkciós választóval. [Mutató]: téma kiválasztása a képernyőn a követő AF mutató többfunkciós választóval végzett moztatásával.
[Mutatószín]	[Narancssárga] / [Fehér] / [Sárga] / [Cíán] / [Zöld] / [Magenta] / [Piros] / [Kék]	[Narancssárga]	Beállítja a fókuszálási cél megadásához használt mutató színét.
[Mutató szegélye]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a fókuszálási cél megadásához használt mutató keretét.
[AF segéd]	[Be] / [Ki]	[Be]	[Be] beállítása esetén az automatikus fókuszálás átmenetileg felülbírállható kézi fókuszálással.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Lencseművelet, ha nincs AF]	[Fókuszkeresés folyt.] / [Fókuszkeresés leállít.]	[Fókuszkeresés leállít.]	Beállítja az objektív működését, amikor az automatikus fókuszálás indulásakor a téma jelentősen az élességtéren kívülre esik, vagy ha az automatikus fókuszálás nem tudja beállítani az élességet.

[Felvétel] – [FPS]

Beállítja, hogy a felvételi képfrekvencia és a projekt képfrekvencia eltérjen-e.

Felvehet videót lassítva/gyorsítva úgy, hogy eltérő értékre állítja a felvételi képfrekvenciát és a projekt képfrekvenciát.

A lassított/gyorsított lejátszást a felvételi képfrekvencia és a projekt képfrekvencia határozza meg.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Rögzített/változó kivál.]	[Rögzített] / [Változó]	[Rögzített]	Beállítja, hogy a képfrekvencia rögzített vagy változó felvételi sebességre legyen-e állítva. Megjegyzés [Változó] választásakor a videó lassított vagy gyorsított lesz. - Hangfelvétel nem készül. - Az automatikus záridő le van tiltva.
[FPS kiválasztása]	1fps ... 60fps / 66fps / 72fps / 75fps / 88fps / 90fps / 96fps / 100fps / 110fps / 120fps / 150fps / 180fps / 200fps / 240fps	–	A felvételi képfrekvenciát választja ki. Megjegyzés A beállítások tartománya a kiválasztott projekt képfrekvenciától, képszenzor üzemmódtól, kodektól és videoformátumtól függ.

[Felvétel] – [LUT be/ki]

LUT beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[1 HDMI]	[LUT be] / [LUT ki]	[LUT ki]	Itt választható ki, hogy az egység alkalmazzon-e monitor LUT-ot a HDMI kimeneti videóhoz. Megjegyzés Log felvételi üzemmódban konfigurálható.
[2 Proxy/Remote Live View]	[LUT be] / [LUT ki]	[LUT ki]	Itt választható ki, hogy az egység alkalmazzon-e monitor LUT-ot a proxyra és a távoli élőképernyős kimeneti videóra. Megjegyzés Log felvételi üzemmódban konfigurálható.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[3] LCD-monitor/Kereső]	[LUT be] / [LUT ki]	[LUT ki]	Itt választható ki, hogy az egység alkalmazzon-e monitor LUT-ot az LCD-monitorra és a keresőre kiadott videóra. Megjegyzés - Log felvételi üzemmódban konfigurálható. - Ha [2] Proxy/Remote Live View] beállítása [LUT be], ez a beállítás [LUT be] (rögzített) értékű.

[Felvétel] – [Zajcsökkentés]

Zajelnyomás beállításai.

Az egység zajelnyomási funkciója alapértelmezés szerint be van kapcsolva mind a custom, mind a log felvételi üzemmódban. Ez a funkció hatékonyan csökkenti a zajt, de a beállításoktól függően csökkentheti a kép részlet- és textúragazdagságát. Ha több videóinformációt szeretne megőrizni, javasoljuk, hogy csökkentse a zajelnyomás erősségét, vagy kapcsolja ki ezt a funkciót.

Tipp

- A [Beállítás(Testreszabás)] és [Szint(Testreszabás)] beállítások tükröződnek a [Cél kijelzés] beállításában.

Megjegyzés

- A zajelnyomás hatékonysága a felvételi körülményektől és üzemmódtól függ.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás(Testreszabás)]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a zajelnyomást custom felvételi üzemmódban. Megjegyzés Log felvételi üzemmódban ez a funkció nem konfigurálható.
[Szint(Testreszabás)]	[Alacsony] / [Közép] / [Magas]	[Közép]	A zajelnyomási szint beállítása custom felvételi üzemmódban. Megjegyzés Log felvételi üzemmódban ez a funkció nem konfigurálható.
[Beáll. (Cine EI/Rug. ISO)]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a zajelnyomást log felvételi üzemmódban. Megjegyzés Custom felvételi üzemmódban ez a funkció nem konfigurálható.
[Szint (Cine EI/Rug. ISO)]	[Alacsony] / [Közép] / [Magas]	[Közép]	A zajelnyomási szint beállítása log felvételi üzemmódban. Megjegyzés Custom felvételi üzemmódban ez a funkció nem konfigurálható.

[Felvétel] – [Villogáscsökkentés]

Vibrálás elleni beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mód]	[Auto.] / [Be] / [Ki]	[Ki]	A vibráselhárító üzemmód beállítása.
[Frekvencia]	[50Hz] / [60Hz]	[60Hz] / [50Hz] Az alapértelmezett érték attól függ, hogy melyik országban vagy régióban vásárolták az egységet.	A vibrálást okozó fényforrás frekvenciájának beállítása.

[Felvétel] – [Képstabilizálás]

A képstabilizálással kapcsolatos beállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[SteadyShot]	[Dinamikus aktív] / [Bekapcsolva] / [Normál] / [Ki]	[Normál]	A képstabilizálási funkció beállítása. Megjegyzés Képstabilizáló kapcsolós objektív használata és a kapcsoló OFF állása esetén ez a beállítás nem módosítható az egységen, mert az objektív elsőbbséget élvez.
[Stabilizálás beállítása]	[Auto.] / [Kézi]	[Auto.]	A képstabilizálási funkciót állítja, a felhelyezett objektívnek megfelelően. [Auto.]: a képstabilizálás beállítása automatikus, az objektívtól kapott információk alapján. [Kézi]: a képstabilizálás a [Fókusz távolság] (8 mm – 1000 mm) beállított gyújtótávolságra vonatkozik.
[Fókusz távolság]	8mm / 9mm / 10mm / 11mm / 12mm / 13mm / 14mm / 15mm / 16mm / 17mm / 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 24mm / 25mm / 28mm / 30mm / 32mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm / 85mm / 90mm / 100mm / 105mm / 120mm / 135mm / 150mm / 180mm / 200mm / 210mm / 250mm / 300mm / 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 600mm / 800mm / 1000mm	8mm	A képstabilizáló funkcióhoz szükséges gyújtótávolság-információkat állítja be a kamerában, ha a [Stabilizálás beállítása] beállítása [Kézi]. Megjegyzés Előfordulhat, hogy a képstabilizálás nem működik megfelelően, ha az objektívből nem lehet lekérni a gyújtótávolságot és egyéb információkat. Állítsa a [Stabilizálás beállítása] értékét [Kézi]-ra, majd a [Fókusz távolság] értékét a felhelyezett objektívnek megfelelően állítsa be. A beállított képstabilizációs gyújtótávolság értéke a képstabilizálás ikon alatt jelenik meg.

TP1002216919

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Projekt] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Projekt] – [Alapbeállítás]

Bázisbeállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Felvétel üzemmód]	[Testreszabás] / [Rugalmas ISO] / [Gyors Cine EI] / [Cine EI]	[Testreszabás]	A felvételi üzemmódot állítja.
[Cél kijelzés]	[SDR(BT.709)] / [HDR(HLG)]	[SDR(BT.709)]	A felvételi/kimeneti videoszabvány beállítása custom felvételi üzemmódban.
[Cine EI/Rugalmas ISO beáll]			
[Beviteli szintér]	[S-Gamut3/SLog3] / [S-Gamut3.Cine/SLog3]	[S-Gamut3.Cine/SLog3]	A színterjedelem állítására szolgál log felvételi üzemmódban.
[LUT-fájl beágyazása]	[Be] / [Ki]	[Be]	A 3D LUT fájl (CUBE fájl) metaadat rögzítés be/ki kapcsolása.

[Projekt] – [Felvétel formátum]

Felvételi formátum beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Projekt képkockaszáma]	119.88 / 100 / 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98	23.98	A projekt képfrekvenciát választja ki.
[Képkockázó mód]	[FF 5K 3:2] / [FF 5K 17:9] / [FF 5K 16:9] / [FFc 4,5K 17:9] / [FFc 4,5K 16:9] / [FFc 3,8K 16:9] / [S35 3,2K 16:9]	[FF 5K 16:9]	Az imager méret kiválasztása. Tipp [S35 3,2K 16:9] nem választható, ha a projekt képfrekvencia beállítása 24. [FF 5K 3:2] / [FF 5K 17:9] / [FFc 4,5K 17:9] / [FFc 3,8K 16:9] nem választható, ha a projekt képfrekvencia beállítása 119.88 vagy 100.
[Belső felv./RAW kimenet]	[Csak belső felvétel] / [Belső f. & RAW (HDMI)] / [Csak RAW (HDMI)]	[Csak belső felvétel]	A belső felvétel és a külső RAW-kimenet kombinációját választja ki.
[Kodek]	[X-OCN LT] / [X-OCN C1] / [X-OCN C2] / [XAVC HS-L 422] / [XAVC HS-L 420] / [XAVC S-L] / [XAVC S-L 422] / [XAVC S-L 420]	[XAVC S-L 422]	A klip felvételi/lejátszási kodek beállítása.
[Videó formátum]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. [Videó formátum] / [Minőség] / [Bitsebesség] beállítások	–	Felvételi formátum.
[Minőség]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. [Videó formátum] / [Minőség] / [Bitsebesség] beállítások	–	A felvételi bitsebesség beállítására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Bitsebesség]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. [Videó formátum] / [Minőség] / [Bitsebesség] beállítások	–	A felvételi bitsebesség megjelenítésére szolgál.

[Projekt] – [Anamorf visszatágítás]

A visszaszélesítés beállítására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Arány]	[Ki(1,0x)] / [1,3x] / [1,5x] / [1,6x] / [1,8x] / [2,0x]	[Ki(1,0x)]	Anamorf objektívvel végzett felvételkedzítéskor a megadott kimeneti rendszeren megjelenő kép visszaszélesítési arányát állítja be.

[Projekt] – [HDR beállítás]

A HDR üzemmód beállításait állítja.

Megjegyzés

- Csak akkor konfigurálható, ha a [Felvétel üzemmód] beállítása [Testreszabás] és a [Cél kijelzés] beállítása [HDR(HLG)].

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[LCD/kereső SDR-előnézete]	[Be] / [Ki]	[Ki]	HDR üzemmódban és a gamma megjelenítés segítés engedélyezett állapotában be/ki kapcsolja az LCD monitor/kereső képét HDR-ről SDR-re konvertáló funkciót. Tipp ● [Be] értékre állításakor az [SDR jelerősítés] érvényesül az LCD monitor/kereső képen.
[SDR jelerősítés]	0dB – –15dB	–6dB	HDR üzemmódban ez határozza meg azt az [SDR jelerősítés] beállítást, amely az LCD monitoron/keresőn érvényesül, ha az [LCD/kereső SDR-előnézete] beállítása [Be].

[Projekt] – [Egyidejű felvétel]

Az egyidejű felvételi üzemmód beállításait konfigurálja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Az egyidejű felvételi funkció be/ki kapcsolása és a felvételi cél-adathordozó beállítása.

[Projekt] – [Proxy felvétel]

A proxy felvételi üzemmód beállításai.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A proxy felvételi üzemmód be/ki kapcsolása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Proxy formátum]	[HEVC 1920P (16M)] / [HEVC 1920P (9M)] / [AVC 1920P (9M)] / [AVC 1280P (6M)]	[AVC 1280P (6M)]	A proxy fájl. kép képméretének beállítására szolgál. Megjegyzés - A kiválasztható proxy-felvételi formátumok a fő felvételi kodek beállításától függően az alábbiak szerint változnak. — X-OCN kodekekhez [AVC 1920P (9M)] választható. — Nem X-OCN kodekekhez [HEVC 1920P (16M)] / [HEVC 1920P (9M)] / [AVC 1280P (6M)] választható.
[Audio csatorna]	[CH1/CH2] / [CH3/CH4]	[CH1/CH2]	A proxy adatokhoz rögzítendő hangcsatorna kiválasztása.

[Projekt] – [Intervallum felvétel]

Az Interval Recording felvételi beállításai.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Az intervallumfelvétel felvételi üzemmód be/ki kapcsolása.
[Időintervallum]	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 (másodperc) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 (min) 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 12 / 24 (óra)	1	A videofelvételek közötti időköz beállítása Interval Recording üzemmódban, ha az [Intervallum felvétel] beállítása [Be].
[Képkockák száma]	Ha a felvételi képfrekvencia 100P/119.88P: [4 képkocka] / [12képkocka] / [24 képkocka] Ha a felvételi képfrekvencia 50P/59.94P: [2képkocka] / [6képkocka] / [12képkocka] Más beállítások esetén: [1képkocka] / [3képkocka] / [6képkocka] / [9képkocka]	Ha a felvételi képfrekvencia 100P/119.88P: [4 képkocka] Ha a felvételi képfrekvencia 50P/59.94P: [2képkocka] Más beállítások esetén: [1képkocka]	A felvételenkénti képkockák számát állítja be Interval Recording üzemmódban, ha az [Intervallum felvétel] beállítása [Be].

[Projekt] – [HDMI felvételiindító]

Az HDMI felvételvezérlési beállításait konfigurálja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be- és kikapcsolja a csatlakoztatott külső eszköztől végzett felvételiindítási és leállítási vezérlést a HDMI-kimeneti jel útján. Megjegyzés A HDMI kimenőjel használatával végzett vezérléshez állítsa a teljes menü [TC/Adathordozó] – [HDMI TC ki] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.

[Projekt] – [Hozzárendelh. gomb]

Funkciók programozható gombokhoz rendelése.

A gombtól függ, hogy mely funkciók rendelhetők hozzá. Részletek: „[Programozható gombok](#)”.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
<1> – <6> / [<VF/LCD>] / [Fókuszrögzítés Gomb] / [Keretsmegragadási gomb] / [Megragadási gomb (félny.)] / [<User 1>] – [<User 6>]	[Ki] / [Base ISO/érzékenység] / [ISO/Jelerősítés] / [AGC] / [Nyomja meg AGC-t] / [Írisz] / [Automatikus írisz] / [Nyomja meg auto. íriszt] / [Zár] / [Automatikus zár] / [AE-szint/-mód] / [Ellenfény] / [Reflektorfény] / [Előb.értékbeáll.(fe.egy)] / [Fehéregyensúly] / [Auto. fehéregyensúly] / [ATW] / [ATW rögzítés] / [Fókuszművelet] / [AF sebessége/érz.] / [Fókuszbeállítások] / [AF átállási sebessége] / [AF témaváltási érzékenység] / [Témafelismerés AF] / [Egyszeri AF (AF-S)] / [Nyomja az AF-t/MF-t] / [Fókuszrögzítés] / [LCD/Kereső fókuszsn.] / [HDMI fókusznagyítás] / [FPS] / [LUT be/ki 1] / [LUT be/ki 2] / [LUT be/ki 3] / [Press & H Log 1] / [Press & H Log 2] / [Press & H Log 3] / [Visszatágítási arány] / [SteadyShot] / [Felvétel] / [Felvétel áttekintés] / [Felvétel jel1] / [Felvétel jel2] / [Klip zászló OK] / [Klip zászló NG] / [Klip zászló Keep] / [Nyílás választás] / [Színsávok] / [Adásjelző [Elő]] / [CALL] / [IDŐT./IDŐK./FELH.BIT] / [Adathordozó(A) formázás] / [Adathordozó(B) formázás] / [Kijelzés] / [Lencse információ] / [Kimenet kijelző HDMI] / [Videó jel képernyő] / [Keretvonal] / [LCD-monitor fényerő] / [Kereső fényerő] / [LCD/Kereső beállítás] / [VF/LCD] / [Gamma kijelző segéd] / [Fókuszterkép] / [Kiemelés] / [Zebra] / [Hamis szín] / [Hangerő] / [Klipek] / [Érintő vezérlés] / [Tiszta kép zoom] / [Ventilátor vezérlés] / [Automatikus képpont-v.áll.] / [Zoom típus] / [Stream] / [Auto. feltöltés (Proxy)] / [Képernyő nagyítása] / [Direkt menü] / [Home] / [Menü]	Funkciók hozzárendelése programozható gombokhoz. [Base ISO/érzékenység]: a képérzékelő bázisérzékenységét állítja. [ISO/Jelerősítés]: megjeleníti/kilépteti a [ISO] / [Jelerősítés mód] / [Érték] közvetlen menüt. [AGC]: be/ki kapcsolja az automatikus erősítésszabályozást. [Nyomja meg AGC-t]: engedélyezi az automatikus erősítésszabályozást a gomb lenyomásának idejére. [Írisz]: a fényrekeszhelyzet beállítást választja. Videojel figyelő üzemmódban nyomja le és tartsa nyomva az automatikus/kézi fényrekesz beállítás választásához. [Automatikus írisz]: be/ki kapcsolja az automatikus fényrekeszt. [Nyomja meg auto. íriszt]: engedélyezi az automatikus fényrekeszt a gomb lenyomása idejére. [Zár]: megjeleníti/kilépteti a [Automatikus zár] / záridő érték közvetlen menüt. [Automatikus zár]: be/ki kapcsolja az automatikus záridőt. [AE-szint/-mód]: megjeleníti/kilépteti az automatikus expozíció szint/ üzemmód közvetlen menüt. [Ellenfény]: a [Ellenfény] / [Normál] között váltogat. [Reflektorfény]: a [Reflektorfény] / [Normál] között váltogat. [Előb.értékbeáll.(fe.egy)]: a fehéregyensúly előbeállított üzemmód értékét kapcsolja. [Fehéregyensúly]: megjeleníti/kilépteti a WB üzemmód/WB érték közvetlen menüt. [Auto. fehéregyensúly]: automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt. [ATW]: be/ki kapcsolja az automatikus fehér üzemmódot. [ATW rögzítés]: szünetelteti az automatikus fehér működését. [Fókuszművelet]: az automatikus és kézi fókuszálás között váltogat. [AF sebessége/érz.]: a fókuszálási gyorsaság és a fókuszváltási érzékenység beállítását kapcsolja. [Fókuszbeállítások]: a fókuszmezőt állítja. [AF átállási sebessége]: a téma

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
		fókuszának váltásakor a fókuszállítás sebességét kapcsolja. [AF témaváltási érzékenység]: a téma fókuszának váltásakor az érzékenységet állítja be. [Témafelismerés AF]: a témafelismerési automatikus fókuszálás működését kapcsolja. [Egyszeri AF (AF-S)]: lenyomásakor az automatikus fókuszálás átmenetileg nagyon gyorsan működik, és a fókusz beállításának megtörténtével a fókusz helyzet megmarad amíg a gombot nyomva tartják. [Nyomja az AF-t/MF-t]: kézi fókuszálós üzemmódban aktiválja az automatikus fókuszálást a gomb lenyomása idejére. Automatikus fókuszálós üzemmódban aktiválja a kézi fókuszálást a gomb lenyomása idejére. [Fókuszrögzítés]: automatikus fókuszálós üzemmódban rögzítve tartja a fókuszt a gomb lenyomása idejére. [LCD/Kereső fókusz.]: az LCD monitor kimenet és a kereső kimenet nagyítási tényezőjét kapcsolja. [HDMI fókusznagyítás]: a HDMI-kimenet nagyítási tényezőjét kapcsolja. [FPS]: lenyomásakor a [Rögzített/változó kivál.] / [Változó] / [Rögzített] között váltogat. A felvételi képfrekvenciát állítja lenyomása és nyomva tartása esetén. [LUT be/ki 1]: a [Felvétel] – [LUT be/ki] – [1 HDMI] beállítást kapcsolja. [LUT be/ki 2]: a [Felvétel] – [LUT be/ki] – [2 Proxy/Remote Live View] beállítást kapcsolja. [LUT be/ki 3]: a [3 LCD-monitor/Kereső] beállítást kapcsolja. [Press & H Log 1]: A [Felvétel] – [LUT be/ki] – [1 HDMI] pontot [LUT ki] értékre állítja a log képminőség engedélyezéséhez LUT alkalmazása nélkül a gomb nyomva tartási idejére. [Press & H Log 2]: A [Felvétel] – [LUT be/ki] – [2 Proxy/Remote Live View] pontot [LUT ki] értékre állítja a log képminőség engedélyezéséhez LUT alkalmazása nélkül a gomb nyomva tartási idejére. [Press & H Log 3]: A [Felvétel] – [LUT be/ki] – [3 LCD-monitor/Kereső] pontot [LUT ki]

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
		értékre állítja a log képminőség engedélyezéséhez LUT alkalmazása nélkül a gomb nyomva tartási idejére. [Visszatágítási arány]: a visszaszámlálási megjelenés beállítását váltja. [SteadyShot]: a képstabilizálási funkció működését kapcsolja. [Felvétel]: elindítja/leállítja a felvételt. [Felvétel áttekintés]: be/ki kapcsolja a felvétel megtekintése funkciót. [Felvétel jel1]: hozzáadja a mark1 felvételjelölőt a pillanatnyilag vett vagy játszott kliphez. [Felvétel jel2]: hozzáadja a mark2 felvételjelölőt a pillanatnyilag vett vagy játszott kliphez. [Klip zászló OK]: végrehajtja az [OK hozzáadás]-et. Nyomja meg kétszer a [Klip zászló törlése] végrehajtásához. [Klip zászló NG]: végrehajtja az [NG hozzáadás]-et. Nyomja meg kétszer a [Klip zászló törlése] végrehajtásához. [Klip zászló Keep]: végrehajtja az [KEEP hozzáadás]-et. Nyomja meg kétszer a [Klip zászló törlése] végrehajtásához. [Nyílás választás]: a memóriakártyákat váltja. [Színsávok]: be/ki kapcsolja a színsávokat. [Adásjelző [Elöl]]: be/ki kapcsolja a felvétel/állapot jelzőlámpát (elől). [IDŐT./IDŐK./FELH.BIT]: a [Időkód] / [Felh. Bit] / [Időtartam] között váltogat. [Adathordozó(A) formázás]: megformázza az „A” kártyahely memóriakártyáját. [Adathordozó(B) formázás]: megformázza a „B” kártyahely memóriakártyáját. [Kijelzés]: be/ki kapcsolja a képernyő megjelenítést. [Lencse információ]: a mélységélesség megjelenítést kapcsolja. [Kimenet kijelző HDMI]: be/ki kapcsolja a HDMI képernyőkép kimenetet. [Videó jel képernyő]: a videojel figyelő megjelenítést (például hullámforma monitort) kapcsolja. [Keretvonal]: be/ki kapcsolja a markereket. [LCD-monitor fényereje]: az LCD monitoron levő kép fényerejét kapcsolja.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
		[Kereső fényerő]: a kereső fényerejét kapcsolja. [LCD/Kereső beállítás]: az LCD monitor/kereső képernyő fényerejét állító szint sávokat jeleníti meg. [VF/LCD]: az LCD monitor és a kereső között vált. [Gamma kijelző segéd]: a gamma megjelenítés segítés funkciót kapcsolja. [Fókuszterkép]: be/ki kapcsolja a fókuszterkép funkciót. [Kiemelés]: be/ki kapcsolja a peaking funkciót. [Zebra]: be/ki kapcsolja a zebra funkciót. [Hamis szín]: be/ki kapcsolja a hamisszínt. [Hangerő]: a fejhallgató dugalj és a beépített hangszóró monitorozási hangszintjét állítja. [Klipek]: megjeleníti/kilépteti a kliplista-képernyőt. [Érintő vezérlés]: be/ki kapcsolja az érintéses műveleteket. [Tiszta kép zoom]: be/ki kapcsolja a Clear Image Zoomot. [Ventilátor vezérlés]: a ventilátorvezérlési üzemmódot váltja. [Automatikus képpont-v.áll.]: végrehajtja az automatikus képpont-helyreállítási (automatikus képpont-zajcsökkentési) funkciót. [Zoom típus]: a zoomolást kapcsolja. [Stream]: be/ki kapcsolja a streamelést. [Auto. feltöltés (Proxy)]: proxy fájlok automatikus átvitelét kapcsolja [Be] / [Ki] között. [Képernyő nagyítása]: a képernyőnagytító nagyítási arányát kapcsolja. [Direkt menü]: a közvetlen menüt jeleníti meg/lépteti ki. [Home]: megjeleníti a Home képernyőt. [Menü]: megjeleníti/kilépteti a teljes menüt.

[Projekt] – [Hozzáren. tárcsa]

A programozható tárcsa beállításait kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Hozzáren. tárcsa]	[Ki] / [ISO/Jelerősítés/Exp.i.] / [IRIS] / [Autom. expozíció szint] / [Audio bemenet szintje] / [Többfunkciós tárcsa]	[IRIS]	Az alapértelmezett funkciót rendeli hozzá az IRIS tárcsához. [Ki]: letiltja a programozható tárcsa működését. [ISO/Jelerősítés/Exp.i.]: az ISO/Gain/EI értékét állítja. [IRIS]: a fényrekeszt állítja. [Autom. expozíció szint]: az automatikus expozíció szintjét állítja. [Audio bemenet szintje]: a felvételi hangszintet állítja. [Többfunkciós tárcsa]: többfunkciós tárcsaként működik.
[Hozzárendelh. tárcsa iránya]	[Normál] / [Ellentétes]	[Normál]	A programozható tárcsa forgásirányát állítja be. [Normál]: előre forgás. [Ellentétes]: hátra forgás.

[Projekt] – [Többfunkciós tárcsa]

Funkciók hozzárendelése a többfunkciós tárcsához.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Alapértelmezett funkció]	[Ki] / [ISO/Jelerősítés/Exp.i.] / [IRIS] / [Autom. expozíció szint] / [Audio bemenet szintje]	[ISO/Jelerősítés/Exp.i.]	Az alapértelmezett funkciót rendeli hozzá a többfunkciós tárcsához. [Ki]: letiltja a többfunkciós tárcsa működését. [ISO/Jelerősítés/Exp.i.]: az ISO/Gain/EI értékét állítja. [IRIS]: a fényrekeszt állítja. [Autom. expozíció szint]: az automatikus expozíció szintjét állítja. [Audio bemenet szintje]: a felvételi hangszintet állítja.

[Projekt] – [Összes fájl]

Beállítja az All fájlokkal kapcsolatos beállításokat.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Betöltés adathordozóról(B)]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	All fájl beállításokat tölt be a „B” kártyahelyen levő memóriakártyáról. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Mentés adathordozóra(B)]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	All fájl beállításokat ment a „B” kártyahelyen levő memóriakártyára. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Fájl ID]	–	–	Név hozzárendelése a fájlhoz.
[Hálózati adat betöltés]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Beállítja, hogy betöltődjön-e a [Hálózat] menü beállítási információja a [Betöltés adathordozóról(B)] végrehajtásakor.

TP1002216920

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Festés/Megjelen.] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Festés/Megjelen.] – [Jelenet fájl]

Jelenetfájlokkal kapcsolatos beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Belső memória behívás]	–	Beépített memóriában tárolt jelenetfájl betöltése és a beállítások alkalmazása aktuális képminőség beállításként.
[Belső memória tárolás]	–	Az aktuális képminőség állapot elmentése jelenetfájlként, beépített memóriába.
[Belső memória törlése]	–	Beépített memóriában tárolt jelenetfájl törlése.
[Előbeállítás behívása]	Ha a [Cél kijelzés] – [SDR(BT.709)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [S-Cinetone] / [ITU709] / [709tone] Ha a [Cél kijelzés] – [HDR(HLG)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [HLG Live] / [HLG Natural]	Előbeállított (nem felülírható) képminőség beállítások alkalmazása aktuálisként.
[Betöltés adathordozóról(B)]	–	Jelenetfájlt tölt be memóriakártyáról a beépített memóriába.
[Mentés adathordozóra(B)]	–	Jelenetfájlt ment a beépített memóriából memóriakártyára.
[Fájlnev]	–	Jelenetfájl nevet jelenít meg/szerkeszt.

[Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés]

A bázismegjelenéssel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Kiválasztás]	Ha a [Cél kijelzés] – [SDR(BT.709)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [S-Cinetone] / [ITU709] / [709tone] / User 1 – User 16 Ha a [Cél kijelzés] – [HDR(HLG)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [HLG Live] / [HLG Natural] / User 1 – User 16 Log felvételi üzemmódban: [s709] / [709(800%)] / [S-Log3] / [ACESproxy] / [ACEScct] / [ACES1.0 709] / User 1 – User 16	Ha a [Cél kijelzés] – [SDR(BT.709)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [ITU709] Ha a [Cél kijelzés] – [HDR(HLG)] van kiválasztva a custom felvételi üzemmódban: [HLG Live] Log felvételi üzemmódban: [s709]	Bázismegjelenés kiválasztása. Tipp ● A következő bázismegjelenések közül választhat, ha a teljes menü [Projekt] – [Alapbeállítás] – [Cine EI/Rugalmas ISO beáll] – [Beviteli szintér] pontjának beállítása [S-Gamut3/SLog3]. – [ACESproxy] – [ACEScct] – [ACES1.0 709]
[Törlés]	–	–	A kiválasztott bázismegjelenés törlése.
[Összes törlése]	–	–	Minden bázismegjelenés törlése.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Importálás hordozóról(B)]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Bázismegjelenés fájlt importál a „B” kártyahelyen levő memóriakártyáról. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Bemenet]	[S-Gamut3/SLog3] / [S-Gamut3.Cine/SLog3]	[S-Gamut3.Cine/SLog3]	A [Kiválasztás]-tel kiválasztott bázismegjelenéshez tartozó bemeneti színterjedelmet állítja be.
[Kimenet]	[BT.709] / [HLG]	[BT.709]	A kimeneti színterjedelmet állítja be a [Kiválasztás]-tel kiválasztott bázismegjelenéshez.
[AE szint eltolása]	0EV / 1/3EV / 2/3EV / 1EV / 4/3EV / 5/3EV / 2EV	0EV	Beállítja az expozíció referenciaértékét a kiválasztott bázismegjelenéshez, [Kiválasztás] használatával.

[Festés/Megjelen.] – [Festési beáll. visszaáll.]

A [Festés/Megjelen.] menübeállítások visszaállítására szolgál, a bázismegjelenés kivételével.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Visszaáll., kiv. alap megj.]	[Végreh.] / [Visszav.]	A [Festés/Megjelen.] menübeállítások visszaállítására szolgál, a bázismegjelenés kivételével. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

[Festés/Megjelen.] – [Fekete]

Fekete beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mesterfekete]	–99.0 – +99.0	±0.0	A master feketeszint beállítása.
[R fekete]	–99.0 – +99.0	±0.0	Az R feketeszint beállítása.
[B fekete]	–99.0 – +99.0	±0.0	A B feketeszint beállítása.

[Festés/Megjelen.] – [Fekete gamma]

A fekete gamma beállítást kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a fekete gamma korrekció funkciót.
[Tartomány]	[Low] / [L.Mid] / [H.Mid]	[L.Mid]	A fekete gamma korrekció érvényes tartományát állítja be.
[Mesterfekete gamma]	–7 – ±0 – +7	±0	A master fekete gamma szintet állítja be.

[Festés/Megjelen.] – [Határ]

Könyökkorrekciós beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki] / -- -	Amikor a [Cél kijelzés] – [SDR(BT.709)] van kiválasztva: [Be] Amikor a [HDR(HLG)] van kiválasztva: [Ki]	Be/ki kapcsolja a könyökkorrektciót. Tipp ● Csak akkor van engedélyezve, ha [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] beállítása [ITU709], [709tone], [HLG Live] vagy [HLG Natural].
[Automatikus határ]	[Be] / [Ki] / -- -	Amikor a [Cél kijelzés] – [SDR(BT.709)] van kiválasztva: [Be] Amikor a [HDR(HLG)] van kiválasztva: [Ki]	Be/ki kapcsolja az automatikus könyökfunkciót. Tipp ● Csak akkor van engedélyezve, ha a [Beállítás] beállítása [Be] és [Alap megjelenés] – [Kiválasztás] – [ITU709] vagy [709tone] van kiválasztva.
[Pont]	75% – 109%	90%	A könyökpont beállítása.
[Lejtés]	–99 – +99	±0	A könyökmerevedség beállítása.

[Festés/Megjelen.] – [Részletezés]

A részletes beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a részletezést.
[Szint]	–7 – +7	±0	A részletszint beállítása.
[Kézi beállítás]	[Be] / [Ki] / ---	[Ki]	Be/ki kapcsolja a részletek kézi módosítását.
[H/V arány]	–2 – +2	±0	A függőleges (V) és vízszintes (H) részletek egyensúlyának beállítása kézi részletállításhoz.
[B/W egyensúly]	[1. típus] / [2. típus] / [3. típus] / [4. típus] / [5. típus]	[3. típus]	A kis fényerejű (fekete) és a nagy fényerejű (fehér) területek részletezése közötti egyensúlyt állítja be a részletezés kézi módosításához.
[Határ]	0 – 7	0	A részlethatárolási szint beállítása kézi részletállításhoz.
[Élesítés]	0 – 7	0	Az élesítési szint beállítása kézi részletállításhoz.
[Magas fényű részlet]	0 – 4	0	Nagy világosságú területek részletszint beállítása kézi részletállításhoz.

[Festés/Megjelen.] – [Mátrix]

Mátrixkorrekciós beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Felhasználói mátrix]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a felhasználói mátrixkorrekciót.
[Felhasználói mátrix szint]	–99 – +99	±0	Az egész kép színintenzitását állítja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Felhasználói mátrix fázis]	–99 – +99	±0	Az egész kép színtónusát állítja.
[Felhasználói mátrix R-G]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált R-G felhasználói mátrix beállítása.
[Felhasználói mátrix R-B]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált R-B felhasználói mátrix beállítása.
[Felhasználói mátrix G-R]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált G-R felhasználói mátrix beállítása.
[Felhasználói mátrix G-B]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált G-B felhasználói mátrix beállítása.
[Felhasználói mátrix B-R]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált B-R felhasználói mátrix beállítása.
[Felhasználói mátrix B-G]	–99 – +99	±0	Felhasználó által definiált B-G felhasználói mátrix beállítása.

[Festés/Megjelen.] – [Multi mátrix]

Multimátrix-korrekció beállítások megadása.

Megjegyzés

- Csak custom felvételi üzemmódban van engedélyezve.
- Az [Területjelzes] minden video kimeneten érvényesül. Figyeljen erre, amikor video kimenőjelet használ fő jelként.
- A multimátrix-korrekció az egyes színtengelyek színárnyalatát és telítettségét állítja be, a teljes színárnyalatot 16 részre osztva. A módosítani kívánt színtengely kiválasztásakor az [Területjelzes] bekapcsolásával ellenőrizheti, hogy a módosítani kívánt színtengely hol helyezkedik el a rögzített képen. A hely megerősítése után kapcsolja ki az [Területjelzes]-t, majd módosítsa a színárnyalatot és a telítettséget.
- Felvétel közben az [Területjelzes] ki van kapcsolva (rögzített).
- A multimátrix-korrekció beállító képernyőjéről más képernyőre váltáskor az [Területjelzes] automatikusan kikapcsolódik.
- A multimátrix-korrekció beállításakor a [Kijelzés] funkcióra programozott gomb [Területjelzes] váltógombként működik. [Területjelzes] be/ki kapcsol a [Kijelzés] funkcióra programozott gomb egymást követő megnyomásai.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a multimátrix-korrekciót.
[Területjelzes]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja kijelző funkciót, amely azonosítja az [Tengely] pontban választott módosítás célszíntengelyének megfelelő célterületet. A rögzített képnek a célterületen kívüli részei egytónusúan jelennek meg. Tipp ● A [Kijelzés] funkcióra programozott gombbal az [Területjelzes] funkciót be/ki kapcsolhatja a multimátrix-korrekció beállító képernyőjén. Megjegyzés ● Az [Területjelzes] minden video kimeneten érvényesül. Figyeljen erre, amikor video kimenőjelet használ fő jelként.
[Visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Alapértelmezett értékre állítja az egyes tengelyszínek színárnyalatát és telítettségét. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Tengely]	B / B+ / MG– / MG / MG+ / R / R+ / YL– / YL / YL+ / G– / G / G+ / CY / CY+ / B–	B	Kiválasztja a célszíntengelyt a beállításhoz.
[Színárnyalat]	–99 – +99	±0	Az [Tengely] pontban módosításra kiválasztott célszíntengely színárnyalatát állítja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Telítettség]	-99 – +99	±0	Az [Tengely] pontban módosításra kiválasztott célszíntengely telítettségét állítja.

TP1002216921

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[TC/Adathordozó] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[TC/Adathordozó] – [Időkód]

Időkód beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mód]	[Előbeállítás] / [Regenerál] / [Óra]	[Előbeállítás]	Az idő kód futási üzemmódjának megadása. [Előbeállítás]: előbeállított értékről indul. [Regenerál]: az előző klip végén levő időkódtól indul. [Óra]: a belső órát használja időként.
[Futtat]	[Felvétel fut] / [Szabad fut.]	[Felvétel fut]	[Felvétel fut]: csak felvétel közben fut. [Szabad fut.]: mindig fut, a felvétel működésétől függetlenül.
[Kézi beállítás]	–	–	Az idő kód tetszőleges értékre állítása. [Set]: érvényesíti a beállítást.
[Visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Az idő kód visszaállítása 00:00:00:00 értékre. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[TC formátum]	[DF] / [NDF]	[DF]	Az idő kód formátumának beállítása. [DF]: Drop Frame (keretkihagyással) [NDF]: Non-Drop Frame (keretkihagyás nélkül)
[USB-időkód]	[Be(PORT2)] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja az USB TC IN adapter kapcsolatot.

[TC/Adathordozó] – [TC kijelzés]

Időadat megjelenítési beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Időadat-kijelzés]	[Időkód] / [Felh. Bit] / [Időtartam]	[Időkód]	Időadat megjelenítés kapcsolása.

[TC/Adathordozó] – [Felh. Bit]

Felhasználói bitekkel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Mód]	[Rögzít] / [Idő]	[Rögzít]	Felhasználói bit üzemmód beállítása. [Rögzít]: tetszőleges rögzített érték használata a felhasználói bitekben. [Idő]: a pillanatnyi óra, perc és másodperc használata a felhasználói bitekben.
[Kézi beállítás]	–	–	A felhasználói bitek tetszőleges értékre állítása.

[TC/Adathordozó] – [HDMI TC ki]

HDMI használatakor kimenő időkóddal kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Azt állítja be, hogy kimenjen-e az idő kód eszközökre egyéb célból, HDMI használatával.

[TC/Adathordozó] – [Klip név formátum]

Klip elnevezéssel kapcsolatos beállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Automatikus elnevezés]	[Cam ID + Reel#] / [Cím]	[Cam ID + Reel#]	Beállítja, hogy a klipnevek a [Kamera ID] és [Tekercs szám] alatt megadott értékeket, vagy a [Cím előtag] alatt beállított tetszőleges nevet használják-e.
[Kamera ID]	A – Z	A	A kameraazonosító beállítása klipnevek létrehozásakor.
[Tekercs szám]	001 – 999	001	A klipnevek létrehozásakor használt [Tekercs szám] számrész beállítására szolgál.
[Kamera pozíció]	C / L / R	C	Beállítja a klipnevek létrehozásakor használt felvételszám első karakterét.
[Klipszám]	[Folyamatos] / [Visszaállítás]	[Folyamatos]	Klipszámok számozási módját állítja be. [Folyamatos]: az egységben tárolt sorozatszám számlálóból induló számok generálásának módszere. Ha azonban a memóriakártyán lévő klipek közül a legnagyobb szám nagyobb, mint a sorozatszám számláló, a számozás attól a számtól kezdődik. [Visszaállítás]: a memóriakártyán lévő klipek közül a legnagyobb számúval kezdődő számozási módszer. Megjegyzés Csak akkor konfigurálható, ha a [Kodek] beállítása nem X-OCN.
[Sorozatszám. visszaállítása]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Visszaállítja az egységben tárolt sorozatszám számlálót. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót. Tipp - Valahányszor egy klip rögzítésre kerül, a sorozatszám számláló frissül az adott klip számával. Megjegyzés - Csak akkor konfigurálható, ha a [Kodek] beállítása nem X-OCN.
[Cím névbeállításai]	Írjon be egy tetszőleges karaktert	C	A klipnév cím részét állítja be. Megjegyzés - Írjon be 1 – 37 számú érvényes beviteli karaktert. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (! # \$ % () + , - . ; = @ [] ^ _ ~) - Csak akkor konfigurálható, ha a [Kodek] beállítása nem X-OCN.
[XAVC S gyökérmappa neve]	[M4ROOT] / [Cam ID + Reel#]	[M4ROOT]	A kötet címke nevét és a gyökérmappa nevét állítja be a felvételi adathordozóhoz (XAVC S fájlokhoz). Tipp Ha kompatibilitásra van szükség olyan modellekkel, amelyek nem rendelkeznek XAVC S gyökérmappa elnevezési funkcióval, hagyja ezt a beállítást a gyári alapértelmezett értéken.

[TC/Adathordozó] – [Adathordozó frissítés]

Frissíti a memóriakártyákon levő kezelőfájlt.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Adathordozó(A)]	[Végreh.] / [Visszav.]	Frissíti az „A” kártyahely memóriakártyáján levő kezelőfájlt. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Adathordozó(B)]	[Végreh.] / [Visszav.]	Frissíti a „B” kártyahely memóriakártyáján levő kezelőfájlt. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

[TC/Adathordozó] – [Adathordozó formázás]

Inicializálja a memóriakártyákat.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Adathordozó(A)]	[Teljes formázás] / [Gyors formázás] / [Visszav.]	Megformázza az „A” kártyahely memóriakártyáját.
[Adathordozó(B)]	[Teljes formázás] / [Gyors formázás] / [Visszav.]	Megformázza a „B” kártyahely memóriakártyáját.

TP1002216922

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Megfigyelés] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Megfigyelés] – [Kimenet be/ki]

Videokimeneti beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[HDMI]	[Be] / [Ki]	[Be]	A HDMI kimenet be/ki kapcsolása.

[Megfigyelés] – [Kimeneti formátum]

Kimeneti formátum beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[HDMI]	A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók. A HDMI kimeneti csatlakozó kimeneti formátumai	A HDMI-kimenet felbontását állítja be.

[Megfigyelés] – [Kimenet kijelző]

A képernyőkijelzés kimenőjel beállításainak állítása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[HDMI]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Beállítja, hogy a menü, állapot és egyéb képernyőkép a HDMI kimenőjelre üljön-e.

[Megfigyelés] – [Kijelző be/ki]

A felvételi/lejátszási képernyőn megjelenítendő elemek kiválasztására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Kamera ID]	[Be] / [Ki]	[Be]	A felvételi/lejátszási képernyőn megjelenítendő elemek kiválasztására szolgál.
[Képkocka szám]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Zár]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Írisz]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[ISO/Jelerősítés/Exp.i.]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Automatikus exp. mód]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Automatikus exp. szint]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Fehéregyensúly]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Hátralévő akkumulátoridő]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[GPS]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Képkalkotó mód]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Anamorf visszatágítás]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Base ISO/érzékenység]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Felvétel formátum]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Felvételi megjelenés]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Dőlésmérő]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Zoom pozíció]	[Fókusz távolság] / [Szám] / [Sáv] / [Ki]	[Fókusz távolság]	
[Fókusz mód]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Fókusz pozíció]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Fókuszmező kijelző]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Témafelismerés kerete]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Követés AF mutató]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Fókusz kijelző]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Lencse információ]	[Be] / [Ki]	[Ki]	
[Videó szint figyelmeztetés]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Gamma kijelző segéd]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Videó jel képernyő]	[Ki] / [Hullámforma] / [Vektor] / [Hisztogram]	[Ki]	
[TC állapota]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Kimenet megjelenítése]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[HDMI-felvételvezérlés]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Hálózat státusz]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Fájl átvitel státusza]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Stream állapota]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Képstabilizálás]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[UWP RF-szint]	[Be] / [Ki]	[Be]	

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Audio szintmérő]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Időkód]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Megjelenés neve]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Felvétel/Lejátszás státusza]	[Mindig be] / [Be] / [Ki]	[Be]	
[Felvételi státusz kerete]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Adásjelző]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Klip név]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Adathordozó státusz]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Klipszám]	[Be] / [Ki]	[Be]	
[Figyelmeztető üzenet]	[Be] / [Ki]	[Be]	

[Megfigyelés] – [Keretvonal]

Markermegjelenítési beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Be]	Minden marker megjelenítésének be/ki kapcsolása.
[Szín]	[Fehér] / [Sárga] / [Cíán] / [Zöld] / [Magenta] / [Piros] / [Kék]	[Fehér]	A markerjel színének kiválasztása.
[Közép jelölő]	1 / 2 / 3 / 4 / [Ki]	[Ki]	A középső marker kiválasztása.
[Biztonsági zóna]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A biztonságizóna-marker be/ki kapcsolása.
[Biztonsági terület]	80% / 90% / 92.5% / 95%	90%	A biztonságizóna-marker méretének kiválasztása (a teljes képernyőméret százalékában).
[Arány jelölő]	[Vonal] / [Maszk] / [Ki]	[Ki]	Az aspektusmarker típusának kiválasztása.
[Arány maszk]	0 – 15	12	A markeren kívüli videojel szintjének beállítása.
[Biztonsági zóna arány]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Az aspektus biztonságizóna-marker be/ki kapcsolása.
[Biztonsági terület arány]	80% / 90% / 92.5% / 95%	90%	Az aspektus biztonságizóna-marker méretének kiválasztása (a teljes képernyőméret százalékában).
[Arány választás]	1:1 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 17:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.39:1 / [Egyéni]	2.39:1	Az oldalarány beállítására szolgál az aspektusmarker megjelenítésekor.
[Egyéni képarány]	Írjon be egy tetszőleges értéket.	01.00:01.00	Az aspektusviszony (oldalarány) tetszőleges értékre állítása. Megjegyzés E beállítás engedélyezve van, amikor az [Arány választás] beállítása [Egyéni].
[Segéd keret]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A vezetőkeret megjelenítés be/ki kapcsolása.
[100% Jelölő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a 100% marker megjelenítését.
[Felhasználói box]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A felhasználóidoboz-marker megjelenítés be/ki kapcsolása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Felhasználói box szélesség]	3 – 479	240	A felhasználóidoboz-marker szélességének (a középhelyzet bal és jobb szegélytől mért távolságának) beállítása.
[Felhasználói box magasság]	3 – 269	135	A felhasználóidoboz-marker magasságának (a középhelyzet felső és alsó szegélytől mért távolságának) beállítása.
[Felhasználói box H poz.]	-476 – +476	0	A felhasználóidoboz-marker közepe vízszintes helyzetének beállítása.
[Felhasználói box V pozíció]	-266 – +266	0	A felhasználóidoboz-marker közepe függőleges helyzetének beállítása.

[Megfigyelés] – [LCD-monitor beállít.]

Az LCD monitor beállításait adja meg.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[LCD-monitor fényerő]	1 – 15	8	Az LCD monitoron levő kép fényerejét állítja.
[LCD-monitor színmód]	[Szín] / [B&W]	[Szín]	Az LCD monitor megjelenítési üzemmódját választja E-E megjelenítési/felvételi üzemmódban.
[LCD-monitor V/F váltása]	[Auto.] / [Vízszintes váltás] / [V&F váltás] / [Nincs váltás]	[Auto.]	Az LCD monitor képének tükrözését választja ki.

[Megfigyelés] – [Kereső beállítása]

Kereső beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[LCD-monitor/Kereső kivál.]	[LCD auto. prioritás] / [Kereső auto. prioritás] / [LCD-monitor] / [Kereső]	[LCD auto. prioritás]	Kiválasztja, hogy az LCD monitor vagy a kereső világítson-e.
[Kereső fényerő]	1 – 7	3	A kereső fényerejét állítja.
[Kereső színmód]	[Szín] / [B&W]	[Szín]	A kereső színrenderelési üzemmódját választja ki.
[Keresőnagyítás]	[Szabványos] / [Kicsinyítés]	[Szabványos]	A keresőkép nagyítását választja ki.
[Keresőkép HDR-ben]	[HDR] / [SDR(LCD-szerű)]	[HDR]	A keresőn HDR üzemmódban megjelenítendő kép formátumát állítja be.

[Megfigyelés] – [Gamma kijelző segéd]

Gamma megjelenítés segítés beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a gamma megjelenítés segítés funkciót [Testreszabás] – [Cél kijelzés] – [HDR(HLG)] választása esetén. Megjegyzés Beállítás [Ki] (rögzített), ha a [Testreszabás] – [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és log felvételi üzemmódban.

[Megfigyelés] – [Fókuszterkép]

A fókuszterkép beállításainak megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a fókuszterkép funkciót.

[Megfigyelés] – [Kiemelés]

Peaking beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a peaking funkciót.
[Kiemelés szint]	[Magas] / [Közép] / [Alacsony]	[Közép]	A színes peaking jel szintjének beállítása.
[Szín]	[B&W] / [Piros] / [Sárga] / [Kék]	[B&W]	A színes peaking jel színének beállítása.

[Megfigyelés] – [Zebra]

Zebra mintázat beállításainak megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Ki] / [Zebra1] / [Zebra2]	[Ki]	A zebra megjelenítés típusát választja.
[Zebra1 szint]	0% – 109%	70%	A [Zebra1] megjelenítési szintjét állítja.
[Zebra1 rekesz szint]	1% – 20%	10%	A [Zebra1] rekesz szintjét állítja.
[Zebra2 szint]	0% – 109%	100%	A [Zebra2] megjelenítési szintjét állítja.

[Megfigyelés] – [Fókusznagyítás]

A fókuszmező-nagyítást állítja be.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Fókusznagyítás gomb célja]	[LCD-monitor/Kereső] / [HDMI]	[LCD-monitor/Kereső]	A nagyítós fókuszálás célhelyét állítja be, hogy az programozott gombbal működjön.

TP1002216923

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Audio] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.
A beállításokról részletek a következő témakörben találhatók.

[Tömbvázlatok](#)

[Audio] – [Hangfelv. formátuma]

A hangfelvételi formátum beállításokat kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Hangfelv. formátuma]	[48kHz/24bit] / [48kHz/32bit float] / [96kHz/24bit] / [96kHz/32bit float]	[48kHz/24bit]	A hangfelvételi formátumot állítja be. Megjegyzés Ha [48kHz/32bit float] / [96kHz/24bit] / [96kHz/32bit float] értékre van állítva, csatlakoztasson egy támogatott tartozékot a többcélú papucsra és állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás] – [Shoe CH1] pontját [Multi felület Shoe CH4] értékre.

[Audio] – [32bit float WAV-felv]

A 32-bites lebegőpontos hangadatformátum beállításokat kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a 32-bites lebegőpontos hangadat felvételi funkciót. Megjegyzés Ha [Be] értékre van állítva, csatlakoztasson többcélú papucssal kompatibilis tartozékot, és állítsa a teljes menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás] – [Shoe CH1] pontját [Multi felület Shoe CH4] értékre.

[Audio] – [Audio bemenet]

Hangbemeneti beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[CH1 bemenet választás]	[Külső mikrofon (L)] / [Belső mikrofon] / [Shoe CH1]	[Belső mikrofon]	Az 1. csatorna (CH1) bemeneti jelforrását kapcsolja.
[CH2 bemenet választás]	[Külső mikrofon (R)] / [Belső mikrofon] / [Shoe CH2]	[Belső mikrofon]	A 2. csatorna (CH2) bemeneti jelforrását kapcsolja.
[CH3 bemenet választás]	[Külső mikrofon (L)] / [Belső mikrofon] / [Shoe CH1] / [Multi felület Shoe CH3] / [Ki]	[Belső mikrofon]	A 3. csatorna (CH3) bemeneti jelforrását kapcsolja.

Menüpont		Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[CH4 bemenet választás]		[Külső mikrofon (R)] / [Belső mikrofon] / [Shoe CH2] / [Multi felület Shoe CH4] / [Ki]	[Belső mikrofon]	A 4. csatorna (CH4) bemeneti jelforrását kapcsolja.
[Referencia szint]		−20dB / −18dB / −16dB / −12dB	−20dB	Az 1 kHz-es referencia hangjel felvételi szintjének kiválasztása.
[CH1 szűrő]	[Szélszűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja az 1. csatornás (CH1) felvétel szélszajcsökkentő szűrőjét.
	[Zajcsökkentő szűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja az 1. csatornás (CH1) felvétel zajcsökkentését.
	[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a belső mikrofon motorzaj-csökkentését motorzoomolás használatakor 1. csatornás (CH1) felvételnél. Megjegyzés ● Csak akkor van engedélyezve, ha [CH1 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon].
[CH2 szűrő]	[Szélszűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 2. csatornás (CH2) felvétel szélszajcsökkentő szűrőjét.
	[Zajcsökkentő szűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 2. csatornás (CH2) felvétel zajcsökkentését.
	[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a belső mikrofon motorzaj-csökkentését motorzoomolás használatakor 2. csatornás (CH2) felvételnél. Megjegyzés ● Csak akkor van engedélyezve, ha [CH2 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon].
[CH3 szűrő]	[Szélszűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 3. csatornás (CH3) felvétel szélszajcsökkentő szűrőjét.
	[Zajcsökkentő szűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 3. csatornás (CH3) felvétel zajcsökkentését.
	[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a belső mikrofon motorzaj-csökkentését motorzoomolás használatakor 3. csatornás (CH3) felvételnél. Megjegyzés ● Csak akkor van engedélyezve, ha [CH3 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon].

Menüpont		Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[CH4 szűrő]	[Szélszűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 4. csatornás (CH4) felvétel szélszajcsökkentő szűrőjét.
	[Zajcsökkentő szűrő]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a 4. csatornás (CH4) felvétel zajcsökkentését.
	[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja a belső mikrofon motorzaj-csökkentését motorzoomolás használatakor 4. csatornás (CH4) felvételnél. Megjegyzés Csak akkor van engedélyezve, ha [CH4 bemenet választás] beállítása [Belső mikrofon].
[CH1 szintvezérlés]		[Auto.] / [Kézi]	[Auto.]	Automatikus vagy kézi hang bemenőszint-állítást választ az 1. csatornához (CH1). Megjegyzés Ha a [CH1 bemenet választás] / [CH2 bemenet választás] egyaránt [Belső mikrofon] beállítású, a 2. csatorna (CH2) e beállítás szerint kapcsolódik automatikusra/kézire.
[CH2 szintvezérlés]		[Auto.] / [Kézi]	[Auto.]	Automatikus vagy kézi hang bemenőszint-állítást választ a 2. csatornához (CH2). Megjegyzés Ha a [CH1 bemenet választás] / [CH2 bemenet választás] egyaránt [Belső mikrofon] beállítású, a 2. csatorna (CH2) a [CH1 szintvezérlés] beállítása szerint kapcsolódik automatikusra/kézire.
[CH3 szint vezérlés]		[Auto.] / [Kézi]	[Auto.]	Automatikus vagy kézi hang bemenőszint állítás választása a 3. csatornához (CH3). Megjegyzés Ha a [CH3 bemenet választás] / [CH4 bemenet választás] egyaránt [Belső mikrofon] beállítású, a 4. csatorna (CH4) e beállítás szerint kapcsolódik automatikusra/kézire.
[CH4 szint vezérlés]		[Auto.] / [Kézi]	[Auto.]	Automatikus vagy kézi bemeneti hangszint állítás választása a 4. csatornához (CH4). Megjegyzés Ha a [CH3 bemenet választás] / [CH4 bemenet választás] egyaránt [Belső mikrofon] beállítású, a 4. csatorna (CH4) a [CH3 szint vezérlés] beállítása szerint kapcsolódik automatikusra/kézire.
[CH1 bemeneti szint]		0 – 99	49	Az 1. csatorna (CH1) bemenőszintjét állítja.
[CH2 bemeneti szint]		0 – 99	49	A 2. csatorna (CH2) bemenőszintjét állítja.
[CH3 bemeneti szint]		0 – 99	49	A 3. csatorna (CH3) bemenőszintjét állítja.
[CH4 bemeneti szint]		0 – 99	49	A 4. csatorna (CH4) bemenőszintjét állítja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Audio bemenet szintje]	0 – 99	99	A hang bemenőszint állítása. Master hangerőként használható, a [CH1 szint] – [CH4 szint] beállításai szerint.
[Határoló mód]	[Ki] / –6dB / –9dB / –12dB / –15dB / –17dB	[Ki]	Limiter jellemzők kiválasztása nagy bemenőjeleknél, a hang bemenőszint kézi állítása esetén.
[CH1&2 AGC mód]	[Mono] / [Sztereó]	[Sztereó]	Az automatikus hangszint állítási üzemmódot állítja be a CH1 és CH2 csatornához. Ha a [Sztereó] van kiválasztva, az automatikus erősítésszabályozás összekapcsolódik a csatornák között.
[CH3&4 AGC mód]	[Mono] / [Sztereó]	[Sztereó]	Az automatikus hangszint állítási üzemmódot állítja be a CH3 és CH4 csatornához. Ha a [Sztereó] van kiválasztva, az automatikus erősítésszabályozás összekapcsolódik a csatornák között.
[AGC Specifikáció]	–6dB / –9dB / –12dB / –15dB / –17dB	–6dB	Az automatikus erősítésszabályozás karakterisztikáját állítja.
[1kHz Tónus színsávokon]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja az 1 kHz-es referencia hangjelet színsávok megjelenítésekor. Megjegyzés [Be] beállítása esetén az 1 kHz-es referencia hangjel a CH3 és CH4 csatornán megy ki, akkor is, ha a [CH3 bemenet választás] / [CH4 bemenet választás] beállítása [Ki].
[CH1 szint]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Audio bemenet szintje] / [CH1 bemeneti szint] / [Szint+CH1 bem. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje] / [Át]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Szint+CH1 bem. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje]	Az 1. csatornára (CH1) engedélyezett bemeneti hangszint állítások kombinációját állítja be.
[CH2 szint]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Audio bemenet szintje] / [CH2 bemeneti szint] / [Szint+CH2 bem. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje] / [Át]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Szint+CH2 bem. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje]	A 2. csatornára (CH2) engedélyezett bemeneti hangszint állítások kombinációját állítja be.
[CH3 szint]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Audio bemenet szintje] / [CH3 bemeneti szint] / [Szint+CH3 be. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje] / [Át]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Szint+CH3 be. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje]	A 3. csatornára (CH3) engedélyezett bemeneti hangszint állítások kombinációját állítja be.
[CH4 szint]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Audio bemenet szintje] / [CH4 bemeneti szint] / [Szint+CH4 be. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje] / [Át]	Bemenet XLR adapter nélkül: [Szint+CH4 be. szint] Bemenet XLR adapterrel: [Audio bemenet szintje]	A 4. csatornára (CH4) engedélyezett bemeneti hangszint állítások kombinációját állítja be.

[Audio] – [Audio kimenet]

Hangkimeneti beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[CH megfigyel.]	[CH1/CH2] / [CH3/CH4] / [MIX ÖSSZES] / [CH1] / [CH2] / [CH3] / [CH4]	[CH1/CH2]	Hangcsatorna kimenetet választ a fejhallgató dugaljhoz és beépített hangszóróhoz. Megjegyzés Ha a többcsatornás hang egyidejű kiadásra van állítva, az egyes csatornák kimenőszintje lecsökken, a túlvezérlés megakadályozása végett.
[Hangerő]	0 – 50	0	A fejhallgató dugalj és a beépített hangszóró monitorozási hangszintjét állítja.
[Fejhallgató élő/feldolgozott]	[Élő] / [Feldolgozott]	[Élő]	Azt választja ki, hogy a hang a lehető leggyorsabb időzítéssel menjen-e a fejhallgatóba, vagy hogy feldolgozott, például zajcsökkentett hang menjen-e ki.
[Fejhallgató mono/sztereó]	[Mono] / [Sztereó]	[Sztereó]	A fejhallgató dugalj kimenetet monó vagy sztereó üzemmódra állítja.
[Riasztás szint]	0 – 7	4	A riasztási hangerő állítása.
[HDMI-kimenet CH]	[CH1/CH2] / [CH3/CH4]	[CH1/CH2]	Hangcsatornák kombinációjának beállítása a HDMI kimeneten.

TP1002216924

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Klipműveletek] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Kijelző klip tulajdon.]

Menüpont	Magyarázat
[Kijelző klip tulajdon.]	A klipek tulajdonságait kijelző képernyő megjelenítése.

[Klipműveletek] – [Klip zászló beállítás]

Klipjelölő szerkesztésére használható.

Menüpont	Magyarázat
[OK hozzáadás]	[OK] jelölő hozzáadása.
[NG hozzáadás]	[NG] jelölő hozzáadása.
[KEEP hozzáadás]	[KEEP] jelölő hozzáadása.
[Klip zászló törlése]	Minden klipjelölőt töröl.

[Klipműveletek] – [Klip zár/kinyit]

Beállítja a klipvédelmet.

Menüpont	Magyarázat
[Klip választás]	Zárolja/feloldja a kiválasztott klipet.
[Összes klip zárása]	Minden klip zárolása.
[Összes klip kinyitása]	Minden klip feloldása.

[Klipműveletek] – [Klip törlése]

Klipek törlése.

Menüpont	Magyarázat
[Klip választás]	Törli a kiválasztott klipet.
[Összes klip]	Minden klip törlése.

[Klipműveletek] – [Klip átvitele]

Klipek átvitele.

Megjegyzés

- A [Klip átvitele] nem konfigurálható, ha nincs jelszó konfigurálva a [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés szerkesztése] – [Jelszó megadása] pontban.

Menüpont	Magyarázat
[Klip választás]	A kiválasztott klip átvitele.

Menüpont	Magyarázat
[Összes klip]	Minden klip átvitele. Megjegyzés Legfeljebb 200 klip vihető át.

[Klipműveletek] – [Klip átvitele (Proxy)]

Proxy klipek átvitele.

Megjegyzés

- A [Klip átvitele (Proxy)] nem konfigurálható, ha nincs jelszó konfigurálva a [Hálózat] – [Hálózat beállítása] – [Hitelesítés szerkesztése] – [Jelszó megadása] pontban.

Menüpont	Magyarázat
[Klip választás]	A kiválasztott klipnek megfelelő proxy klipek átvitele.
[Összes klip]	Az összes klipnek megfelelő proxy klipek átvitele. Megjegyzés Legfeljebb 200 klip vihető át.

[Klipműveletek] – [Klipek szűrése]

Beállítja a megjelenítendő klipeket.

Menüpont	Magyarázat
[OK]	Csak [OK] jelölős klipek megjelenítése.
[NG]	Csak [NG] jelölős klipek megjelenítése.
[KEEP]	Csak [KEEP] jelölős klipek megjelenítése.
[Nincs]	Csak jelöletlen klipek megjelenítése.
[Összes]	Minden klip megjelenítése, függetlenül attól, hogy van-e jelölőjük.

[Klipműveletek] – [Nézet testreszabása]

A kliplista képernyő megjelenítését váltja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Klipfeliratok]	[Klip név] / [Dátum idő] / [Időkód] / [Időtartam] / [Sorszám]	[Klip név]	A miniatűrök alatt megjelenő információk váltása.

TP1002327071

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Műszaki] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Műszaki] – [Expozíciósegéd]

A hamisszín és expozíciósegítő megjelenítési beállításokat kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Hamis szín]	[Be] / [Ki]	[Ki]	A hamisszín-funkciót engedélyezi/tiltja le.
[Kimeneti cél]	[HDMI] / [LCD-monitor/Kereső]	Minden lehetőség pipa jellel be van jelölve	Az expozíciósegítő megjelenítés célhelyét állítja be. Konfigurálja a beállítást a jelölőnégyzettel.
[Színskála]	[Engedély.] / [Letilt]	[Engedély.]	Az expozíciósegítő kijelző színskála megjelenítését állítja be.

[Műszaki] – [Tesztjelek]

Színsáv beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Színsávok]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a színsávokat.
[Színsávtípus]	[ARIB] / [100%] / [75%] / [SMPTE]	[ARIB]	A színsáv típusának kiválasztása.

[Műszaki] – [Riasztások & adásjelző]

Felvétel/állapot jelzőlámpa beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Első adásjelző lámpa]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a felvétel/állapot jelzőlámpát (elől).
[Hátsó adásjelző lámpa]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja a felvétel/állapot jelzőlámpát (hátsó) és a felvétel START/STOP gomb lámpáját.
[Adásjelző-vezérlés]	[Külső] / [Belső]	[Belső]	Meghatározza azt a célhelyet, amely a tally-hívás vezérlési adatait fogadja.
[Felv. hangj. elindít/leállít]	0 – 50	0	A felvétel indulásakor/leállításakor megszólaló hang hangerejét állítja.

[Műszaki] – [Gombzár]

A gombzár beállításait kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Engedély.] / [Letilt]	[Letilt]	A gombzár működését engedélyezi/tiltja le. Tipp Ha engedélyezve van, a gombzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a USER gombot, majd nyomja le a MENU gombot legalább 1 másodpercig.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[felvétel gombbal]	[Be] / [Ki]	[Be]	Azt állítja be, hogy a kamera tetején levő felvétel START/STOP gomb szerepeljen-e a gombzár célhelyei között. Tipp [Felvétel] funkcióra programozott gomb nem szerepel a gombzár célhelyei között, ha e pont beállítása [Be].

[Műszaki] – [Érintő vezérlés]

Az érintéssel műveletekkel kapcsolatos beállításokat állítja.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Be]	Érintéssel műveletek be/ki kapcsolása.

[Műszaki] – [Felvétel áttekintés]

Felvételmegtekintési beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[3s] / [10s] / [Klip]	[Klip]	Imént felvett klipek megtekintésénél a lejátszási idő kiválasztása.

[Műszaki] – [Zoom]

Zoom beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Zoom típus]	[Csak optikai zoom] / [Be(Tiszta kép zoom)]	[Csak optikai zoom]	A zoomolás típusának beállítása. [Csak optikai zoom]: optikai zoom állítás az objektíven. [Be(Tiszta kép zoom)]: elektronikus zoomolás csekély vagy semmi képminőség romlással.
[Tiszta kép zoom típusa]	[Optikai zoom prioritása] / [Sima prioritása]	[Sima prioritása]	A zoom működését állítja be a [Tiszta kép zoom]-hoz.

[Műszaki] – [Zoomkar sebessége]

A zoomkar beállításait kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[1. zoom (készenlét)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	3	A zoomkar felvételi készenléti állapotra vonatkozó (1. szintű) zoomolási gyorsaságát állítja be.
[2. zoom (készenlét)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	[8 (gyors)]	A zoomkar felvételi készenléti állapotra vonatkozó (2. szintű) zoomolási gyorsaságát állítja be.
[1. zoom (felvétel)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	3	A zoomkar felvételi állapotra vonatkozó (1. szintű) zoomolási gyorsaságát állítja be.
[2. zoom (felvétel)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	[8 (gyors)]	A zoomkar felvételi állapotra vonatkozó (2. szintű) zoomolási gyorsaságát állítja be.

[Műszaki] – [Bluetooth-zoom]

A Bluetooth távvezérlő zoomkar beállításait kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Zoom sebesség típusa]	[Változó] / [Rögzített]	[Változó]	A Bluetooth távvezérlő zoomolási gyorsaság típus beállításait kezeli.
[Rögzített seb. (készenlét)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	3	A zoomkar felvételi készenléti állapotra vonatkozó zoomolási gyorsaságát állítja be.
[Rögzített seb. (felvétel)]	[1 (lassú)] / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / [8 (gyors)]	3	A zoomkar felvételi állapotra vonatkozó zoomolási gyorsaságát állítja be.

[Műszaki] – [GPS]

A GPS beállításokat kezeli.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Hely mobilapp szerint]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Meghatározza, hogy sor kerüljön-e helyadatok beolvasására mobilalkalmazásból.

[Műszaki] – [Menü beállítások]

A menüvel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Információs kijelzési mód]	[Home képe. prioritása] / [Direkt menü prioritása]	[Home képe. prioritása]	Az állítja be, hogy információkijelző üzemmódban a Home képernyőn végzett műveletek vagy a közvetlenmenü-műveletek élvezzenek-e elsőbbséget.

[Műszaki] – [USB]

Az USB funkció beállításait adja meg.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[USB csatl. mód (PORT1)]	[Ki] / [USB-távvezérlés] / [USB-internetmegoszt.]	[Ki]	Az 1. csatlakozón (port) működő USB-funkciót választja ki.
[USB csatl. mód (PORT2)]	[Ki] / [USB-időkód] / [USB-távvezérlés]	[Ki]	A 2. csatlakozón (port) működő USB-funkciót választja ki.

[Műszaki] – [Ventilátor vezérlés]

Ventilátorvezérlési üzemmód beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Auto.] / [Minimális] / [Felvételnél ki]	[Auto.]	A ventilátor vezérlési üzemmódját állítja. Megjegyzés Ha a videokamera belső hőmérséklete meghalad egy bizonyos értéket, a ventilátor az [Felvételnél ki] beállítás ellenére is működik.

[Műszaki] – [Lencsék]

Az objektívekkel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Zoom gyűrű iránya]	[Bal(W)/Jobb(T)] / [Jobb(W)/Bal(T)]	[Bal(W)/Jobb(T)]	A zoomgyűrű forgatási irányát állítja be.
[Vignettálás kompenzáció]	[Auto.] / [Auto.(Alacsony)] / [Ki]	[Auto.]	Az automatikus árnyékolás-kompenzálást állítja be.
[Színeltérés kompenzáció]	[Auto.] / [Ki]	[Auto.]	Az automatikus színeltérés-kompenzálást állítja be.
[Torzítás kompenzáció]	[Auto.] / [Ki]	[Auto.]	Az automatikus torzítás-kompenzálást állítja be.
[Légzés kompenzációja]	[Auto.] / [Ki]	[Ki]	Az objektív légzéskompenzálását állítja be.
[Fókusz távolság formátuma]	[Méter] / [Láb]	[Méter]	A [Lencse információ] / [Fókusz pozíció] mértékegységét állítja be.

[Műszaki] – [Automatikus képp.v.á.]

Végrehajtja az automatikus képpont-helyreállítási funkciót.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Automatikus képpont-v.áll.]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Végrehajtja az automatikus képpont-helyreállítási (automatikus képpont-zajcsökkentési) funkciót. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót. Megjegyzés A megfelelő fényárnyékoláshoz helyezze fel a sapkát, majd fedje le a környező területet fekete kendővel.

[Műszaki] – [Érzékelő tisztítása]

Végrehajtja az érzékelőtisztítási funkciót.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Érzékelő tisztítása]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Végrehajtja az érzékelőtisztítási funkciót. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

[Műszaki] – [Energiabeállítások]

Az áramellátással kapcsolatos beállításokat adja meg.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Energiatakarékos üzemmód]	[Ki] / [30min] / [5min] / [2min] / [1min]	[5min]	Az egység automatikus kikapcsolási idejének megadására szolgál.
[Auto. kikapcsolás hőm.]	[Szabványos] / [Magas]	[Szabványos]	Az egység kikapcsolási hőmérsékletének megadására szolgál.
[USB töltés]	[Auto.] / [PORT1] / [PORT2] / [Ki]	[Auto.]	Meghatározza, hogy melyik USB-csatlakozó szolgáltatja az áramellátást.

TP1002216926

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Hálózat] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Hálózat] – [Hálózat beállítása]

A hálózati beállítást segítő eszköz végrehajtása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás mobilapphoz]	–	–	A hálózati beállítást segítő eszköz elindítása.
[LAN-típus kiválasztása]	[Vez. nélk. LAN HP 2,4G] / [Vez. nélküli LAN HP 5G] / [Vez. nélküli LAN áll.] / [Vezetékes LAN] / [Ki]	[Ki]	A LAN hálózatra kapcsolódás módját állítja be.
[Hitelesítés megjelenítése]	–	–	Szöveggént és QR-kódként megjeleníti a felhasználónevet és jelszót a hozzáférés hitelesítéséhez. Megjegyzés A felhasználónév és a jelszó a vásárláskor automatikusan generálódik és kerül beállításra a kamerán. Felhasználóneve és a jelszava beállításakor ügyeljen arra, hogy mások ne láthassák őket.
[Hitelesítés szerkesztése]	[Felhasználó név]	–	Felhasználónév beállítása hozzáférés hitelesítéséhez. Megjegyzés Írjon be legfeljebb 16 érvényes beviteli karaktert. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (! % + , - . = -)
	[Jelszó megadása]	–	Jelszó beállítása hozzáférés hitelesítéséhez. Megjegyzés Az érvényes beviteli karakterek száma 8–16 betű/szám/szimbólum; tartalmazniuk kell betűket és számokat egyaránt. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (! % + , - . = -)
	[Jelszó előállítása] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Jelszó automatikus előállítása hozzáférés hitelesítéséhez. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

[Hálózat] – [Vezeték nélküli LAN]

Vezeték nélküli LAN-nal kapcsolatos beállítások.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Hozzáfér. pont(2,4GHz)] / [Hozzáfér. pont (5 GHz)] / [Állomás mód] / [Ki]	[Ki]	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat üzemmódjának kiválasztása. Megjegyzés Az egység nem támogatja a vezeték nélküli LAN és a vezetékes LAN hálózat egyidejű használatát.
[Csatorna]	–	–	A vezeték nélküli LAN csatornát jeleníti meg. (Csak hozzáférési pont üzemmódban)
[Kamera SSID & jelszó]	–	–	Megjeleníti az egység SSID azonosítót és jelszavát. (Csak hozzáférési pont üzemmódban)
[Jelszó regenerálás]	–	–	Újragenerálja a jelszót a hozzáférési pont üzemmódhoz. (Csak hozzáférési pont üzemmódban)
[Kamera távirányítás]	[Engedély.] / [Letilt]	[Letilt]	Engedélyezi/letiltja a távvezérlést az egységhez állomás üzemmódban vezeték nélküli hálózaton csatlakozó mobilkészületről. (Csak állomás üzemmódban)
[Csatlakoztatott hálózat]	–	–	Megjeleníti a kapcsolódó vezeték nélküli hálózat hozzáférési pontját. (Csak állomás üzemmódban)
[Hálózat szkennelés]	–	–	Felismeri a vezeték nélküli LAN-hálózatok hozzáférési pontjait, és megjelenít egy listát. (Csak állomás üzemmódban)
[WPS]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Kapcsolat létrehozása WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót. (Csak állomás üzemmódban) Megjegyzés WPS használatával nem lehet kapcsolatot létesíteni olyan eszközökkel, amelyek biztonsági beállításai nincsenek konfigurálva.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Kézi regisztráció]	–	–	Beállítja a vezeték nélküli LAN-hálózat hozzáférési pontját a csatlakozáshoz. (Csak állomás üzemmódban)
	[SSID]	–	Beállítja az elérendő hozzáférési pont SSID azonosítóját. Megjegyzés Írjon be 1 – 32 számú érvényes beviteli karaktert. A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
	[Biztonság]	–	Az elérendő hozzáférési pont biztonsági típusának beállítása.
	[Jelszó]	–	Beállítja a jelszót a hozzáférési ponthoz csatlakozáshoz. Tipp - Ha a biztonság beállítása [WPA2] vagy [WPA3]: *****. Ha a biztonság beállítása [Nincs]: (üres). Megjegyzés - Az érvényes beviteli karakterek megengedett tartománya a következő. [WPA2] beállítás esetén: 8 – 63 karakter [WPA3] beállítás esetén: 8 – 128 karakter [Nincs] beállítás esetén: 0 karakter A következő beviteli karakterek tekinthetők érvényesnek. Betűk (nagy- és kisbetűk), számok, szimbólumok (- . @ _ () ! " # \$ % & ' * + , / : ; < = > ? [\] ^ ` { } ~)
	[DHCP]	–	Be/ki kapcsolja a DHCP-t.
	[IP cím]	–	Beállítja az egység IP-címét, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Alhálózati maszk]	–	Beállítja az egység alhálózati maszkját, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Átjáró]	–	Beállítja az egység alapértelmezett átjáróját, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[DNS automatikus]	–	Engedélyezi/letiltja a DNS automatikus beszerzését, ha a [DHCP] beállítása [Be].

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
	[Elsődleges DNS szerver]	–	Beállítja az egység elsődleges DNS szerverét, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Másodlagos DNS szerver]	–	Beállítja az egység másodlagos DNS szerverét, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[IP cím]	–	–	Az egység IP-címét jeleníti meg.
[Alhálózati maszk]	–	–	Az egység alhálózati maszkját jeleníti meg.
[MAC cím]	–	–	Megjeleníti az egység vezeték nélküli hálózati interfésze MAC címét.

[Hálózat] – [Vezetékes LAN]

Vezetékes hálózati vonatkozó beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a vezetékes LAN-t. Megjegyzés Az egység nem támogatja a vezeték nélküli LAN és a vezetékes LAN hálózat egyidejű használatát.
[Kamera távirányítás]	[Engedély.] / [Letilt]	[Letilt]	Az egységhez vezetékes hálózattal kapcsolódó eszközről való távvezérlés engedélyezése vagy letiltása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Részlet beállítások]	–	–	Konfigurálja a vezetékes hálózati tulajdonságait.
	[DHCP]	–	Be/ki kapcsolja a DHCP-t.
	[IP cím]	–	Beállítja az egység IP-címét, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Alhálózati maszk]	–	Beállítja az egység alhálózati maszkját, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Átjáró]	–	Beállítja az egység alapértelmezett átjáróját, ha a [DHCP] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[DNS automatikus]	–	Engedélyezi/letiltja a DNS automatikus beszerzését, ha a [DHCP] beállítása [Be].
	[Elsődleges DNS szerver]	–	Beállítja az egység elsődleges DNS szerverét, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
	[Másodlagos DNS szerver]	–	Beállítja az egység másodlagos DNS szerverét, ha a [DNS automatikus] beállítása [Ki]. Megjegyzés ● Az egyes szegmensekben a ▲/▼ gombokkal állítsa be a címet, 0.0.0.0 és 255.255.255.255 között.
[IP cím]	–	–	Az egység IP-címét jeleníti meg.
[Alhálózati maszk]	–	–	Az egység alhálózati maszkját jeleníti meg.
[MAC cím]	–	–	Az egység MAC címét jeleníti meg.

[Hálózat] – [USB-internetmegoszt.]

USB internetmegosztással kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be(PORT1)] / [Ki]	[Ki]	Engedélyezi/letiltja az egység USB internetmegosztás funkcióját.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Kamera távirányítás]	[Engedély.] / [Letilt]	[Letilt]	Engedélyezi/letiltja az USB internetmegosztásos távvezérlést a „Monitor & Control”, „Creators' App for Enterprise” alkalmazásról vagy más mobilalkalmazásokról.
[IP cím]	–	–	Az egység IP-címét jeleníti meg.
[Alhálózati maszk]	–	–	Az egység alhálózati maszkját jeleníti meg.

[Hálózat] – [Bluetooth]

Bluetooth-tal kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a Bluetooth funkciót.
[Összepárosítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Az egység párosítása Bluetooth eszközzel. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Párosított eszköz kezelése]	–	–	A párosított Bluetooth eszköz megjelenítése/törlése.
[Eszközcím]	–	–	Megjeleníti az egység Bluetooth címét.

[Hálózat] – [Fájl átvitel]

Fájlatávitellel kapcsolatos beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Automatikus feltöltés]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja az eredeti klipek automatikus átvitelét. Megjegyzés A „B” kártyahely memóriakártyájára felvett klipek nem töltődnek fel automatikusan, ha a [Projekt] – [Egyidejű felvétel] – [Beállítás] beállítása [Be].
[Auto. feltöltés (Proxy)]	[Be] / [Ki]	[Ki]	[Be]: engedélyezi proxy klipek automatikus átvitelét. [Ki]: letiltja proxy klipek automatikus átvitelét. Megjegyzés A „B” kártyahely memóriakártyájára felvett klipek nem töltődnek fel automatikusan, ha a [Projekt] – [Egyidejű felvétel] – [Beállítás] beállítása [Be].
[Alapért. feltöltés szerver]	–	–	Kiválasztja a fájlatviteli célszervert. Az itt kiválasztott szerver lesz az eredeti klipek és proxy klipek automatikus feltöltési célhelye és a kliplista-képernyőn szereplő klipek feltöltési célhelye. Megjeleníti a [Kijelző név] megjelenítési név [Szerver beállítások1] – [Szerver beállítások3] alatt konfigurált beállítását.
[Befejezett feladatok törlése]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Törli az elvégzett átviteli feladatokat a feladatlistáról. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Összes feladat törlése]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Töröl minden átviteli feladatot a feladatlistáról. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Feladatlista nézet]	–	–	Az átviteli feladatok listájának megjelenítése.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Szerver beállítások1]	[Kijelző név]	–	Beállítja az átviteli célhely beállításában látható megjelenítési nevet.
	[Szolgáltatás] – [FTP]	[FTP]	A szerver típusának megjelenítése.
	[Host név]	–	Az átviteli célszerver hostnevének beállítása.
	[Port] (1 – 65535)	21	Az átviteli célszerver portszámának beállítása.
	[Felhasználó név]	–	A felhasználónév beállítása az átviteli célszerveres kapcsolat hitelesítéséhez.
	[Jelszó]	–	A jelszó beállítása az átviteli célszerveres kapcsolat hitelesítéséhez.
	[Passzív mód] – [Be] / [Ki (Aktív mód)]	[Ki (Aktív mód)]	Be/ki kapcsolja a passzív üzemmódot.
	[Célhely jegyzék]	–	Az átvitel célkönyvtárának beállítására szolgál.
	[Biztonsági protokoll haszn.] – [Be] / [Ki]	[Ki]	Biztonságos FTP átvitel (FTPES) használata ([Be]) vagy mellőzése ([Ki]).
	[Eredet tanúsítvány] – [Betöltés] / [Törlés] / [Nincs]	[Nincs]	Gyökértanúsítvány betöltése/törlése biztonságos FTP átvitelhez. Megjegyzés A tanúsítványt írja a memóriakártya gyökérkönyvtárába. A fájl nevét a következőképpen állítsa be. certification.pem (PEM formátum) A betölthető tanúsítványok maximális mérete tanúsítványonként 1 MB.
	[Eredet tanúsítvány státusza] – [Betöltve] / [Nincs tanúsítvány]	[Nincs tanúsítvány]	Megjeleníti a gyökértanúsítvány betöltöttségi állapotát a biztonságos FTP-átvitelhez.
	[Visszaállítás] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Alapértelmezett értékeikre állítja vissza a [Szerver beállítások1] beállításokat. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[Szerver beállítások2]	Ugyanaz, mint a [Szerver beállítások1]	–	–
[Szerver beállítások3]	Ugyanaz, mint a [Szerver beállítások1]	–	–

[Hálózat] – [Stream]

Streameléssel kapcsolatos beállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Beállítás]	[Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a streamelést.
[Célhely választás]	–	[RTMP/RTMPS 1]	A streaming kapcsolat célhelyét választja ki. Megjeleníti a [Kijelző név] megjelenítési név [RTMP/RTMPS 1] – [RTMP/RTMPS 3] és [SRT-Caller 1] – [SRT-Caller 3] alatt konfigurált beállítását.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[RTMP/RTMPS 1]	–	–	Beállít egy RTMP/RTMPS streaming kapcsolatot.
	[Kijelző név]	–	Beállítja a [Célhely választás] alatt látható megjelenítési nevet.
	[Kodek]	[H.264/AVC]	A streamelt video kodekjét jeleníti meg.
	[Felbontás] -3840×2160P / 1920×1080P / 1280×720P	1920×1080P	Beállítja a streamelt video felbontását.
	[Bitsebesség]	[6Mbps]	Beállítja a streamelt video bitsebességét.
	[Célhely URL-címe]	–	A csatlakoztatandó szerver URL címe.
	[Streamkulcs]	–	Beállítja a streamelési kapcsolat stream kulcsát.
	[RTMPS közv. tanúsítványa] – [Betöltés] / [Törlés] / [Nincs]	[Nincs]	Alapértelmezett tanúsítványt tölt be/töröl. Megjegyzés A tanúsítványt írja a memóriakártya gyökérkönyvtárába. A fájl nevét a következőképpen állítsa be. RTMPS_certification.pem (PEM formátum) A betölthető tanúsítványok maximális mérete tanúsítványonként 1 MB.
	[RTMPS tanúsítvány állapot] – [Betöltve] / [Alapértelmezett]	[Alapértelmezett]	Megjeleníti a tanúsítvány betöltöttségi állapotát RTMPS-kapcsolathoz.
	[Visszaállítás] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Alapértelmezett értékeikre állítja vissza a beállításokat. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[RTMP/RTMPS 2]	Ugyanaz, mint a [RTMP/RTMPS 1]	–	–
[RTMP/RTMPS 3]	Ugyanaz, mint a [RTMP/RTMPS 1]	–	–
[RTMPS alap. tanúsítványai]	[Csere] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Alapértelmezett tanúsítványokat tölt be a „B” kártyahelyen levő memóriakártyáról. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
	[Visszaállítás] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Inicializálja az alapértelmezett tanúsítvány csoport beállításait. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
	[Állapot]	[Preinstall]	Megjeleníti az alapértelmezett tanúsítvány csoport állapotát.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[SRT-Caller 1]	–	–	Beállít egy SRT streaming kapcsolatot.
	[Kijelző név]	–	Beállítja a [Célhely választás] alatt látható megjelenítési nevet.
	[Kodek] [H.264/AVC] / [H.265/HEVC]	[H.264/AVC]	A streamelt video kodekjét jeleníti meg.
	[Felbontás] 3840×2160P / 1920×1080P / 1280×720P	1920×1080P	Beállítja a streamelt video felbontását.
	[Bitsebesség]	[6Mbps]	Beállítja a streamelési bitsebességét.
	[Célhely URL-címe]	–	A csatlakoztatandó szerver URL címe.
	[Port] (1 – 65535)	7001	A streamelés átviteli célhelye portját állítja be.
	[Késés] (20ms – 8000ms)	[120 ms]	A streamelés elosztási késését állítja be.
	[TTL] (1 – 255)	[64 alkalom]	A streamelés time-to-live (TTL) adatcsomag élettartamát állítja be.
	[Titkosítás] – [Nincs] / [AES-128] / [AES-256]	[Nincs]	A streamelés titkosítási módját állítja be.
	[Jelszó]	–	A streamelés titkosítási jelszavát állítja be.
	[ARC] – [Be] / [Ki]	[Be]	Az ARC engedélyezése/letiltása streamelésnél.
	[Visszaállítás] – [Végreh.] / [Visszav.]	–	Alapértelmezett értékeikre állítja vissza a beállításokat. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.
[SRT-Caller 2]	Ugyanaz, mint a [SRT-Caller 1]	–	–
[SRT-Caller 3]	Ugyanaz, mint a [SRT-Caller 1]	–	–

[Hálózat] – [Hálózat visszaállítás]

A hálózati beállítások visszaállítása.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	A hálózati beállítások visszaállítása. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

TP1002216927

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Karbantartás] menü

A következő táblázatok az egyes menüpontok funkcióit és beállításait ismertetik.

[Karbantartás] – [Language]

A képernyő nyelvének beállítása.

Menüpont	Magyarázat
[Választ]	A képernyő nyelvének beállítása. [Set]: érvényesíti a beállítást.

[Karbantartás] – Kiseg. lehetőségek

A képernyőolvasó és képernyőnagyító funkcióval kapcsolatos beállítások megadására szolgál.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Képernyőolvasó]	–	–	A képernyőolvasó beállításainak megadására szolgál.
	[Beállítás] – [Be] / [Ki]	[Ki]	Be/ki kapcsolja a képernyőolvasót.
	[Sebesség] – [Gyors 4] / [Gyors 3] / [Gyors 2] / [Gyors 1] / [Normál] / [Lassú 1] / [Lassú 2]	[Normál]	A képernyőolvasó olvasási gyorsaságát állítja be.
	[Hangerő] – 1 ... 15	7	A képernyőolvasó olvasási hangerejét állítja be.
	[Felolvasás bekapcs. áll.ban] – [Engedély.] / [Letilt]	[Engedély.]	Beállítja, hogy bekapcsoljon a képernyőolvasó, amikor lenyomja és nyomva tartja a MENU gombot és bekapcsolja az egységet.
[Képernyő nagyítása]	–	–	A képernyőnagyító beállításainak megadására szolgál.
	[Beállítás] – [Engedély.] / [Letilt]	[Letilt]	Be/ki kapcsolja a képernyőnagyítót.
	[Nagyítás] – x1.5 / x2.0 / x2.5 / x3.0	Minden lehetőség pipa jellel be van jelölve	A képernyőnagyító nagyítási arányát állítja be. Konfigurálja a beállítást a jelölőnégyzettel.
	[Képernyő nagyítása gomb] – [Hozzárend. gomb <1>] ... [Hozzárend. gomb <6>] / [<VF/LCD>] / [Fókuszrögzítés gomb]	[Hozzárend. gomb <4>]	Gombot rendel a képernyőnagyítóhoz.

[Karbantartás] – [Óra beállítás]

Belső óra beállítások megadása.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Időzóna]	[UTC -12:00] – [UTC +14:00]	Az alapértelmezett érték attól függ, hogy melyik országban vagy régióban vásárolták az egységet.	Az UTC-től mért időeltérés beállítása, 30 perces egységekben.
[Dátum mód]	[ÉÉHHNN] / [HHNNÉÉ] / [NNHHÉÉ]	[NNHHÉÉ] / [HHNNÉÉ] Az alapértelmezett érték attól függ, hogy melyik országban vagy régióban vásárolták az egységet.	Dátumok megjelenítési formátumának kiválasztása. [ÉÉHHNN]: év, hónap, nap [HHNNÉÉ]: hónap, nap, év [NNHHÉÉ]: nap, hónap, év

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[12h/24h]	[12h] / [24h]	[24h]	Az óra megjelenítési formátumának kiválasztása. [12h]: 12-órás üzemmód [24h]: 24-órás üzemmód
[Dátum]	–	–	Az aktuális dátum beállítása. [Set]: érvényesíti a beállítást.
[Idő]	–	–	Az aktuális idő beállítása. [Set]: érvényesíti a beállítást.
[Dátum/Idő auto. korrekció]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja az automatikus időkorrekciót.
[Időzóna auto. korrekciója]	[Be] / [Ki]	[Be]	Be/ki kapcsolja az automatikus időzóna-korrekciót.

[Karbantartás] – [Összes visszaállítása]

A beállítások visszaállítása gyári alapértelmezésre.

Menüpont	Alpont beállítás	Magyarázat
[Visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	A beállítások visszaállítása gyári alapértelmezésre. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót. Megjegyzés A [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Importálás hordozóról(B)] használatával importált 3D LUT fájlok nem törölnek. Minden importált 3D LUT fájl törléséhez használja a [Festés/Megjelen.] – [Alap megjelenés] – [Összes törlése] lehetőséget.
[Hálózat nélküli visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	A [Hálózat] menü beállításai kivételével visszaállítja a menübeállításokat gyári alapértelmezettre.
[Vissza gyári alapbeáll.-ra]	[Végreh.] / [Visszav.]	Törli és gyári alapértelmezett állapotúra állítja az összes beállítást, jelenetfájlt, felhasználói bázismegjelenés értéket, karima fókusz távolság beállításértéket az objektívhez, gyökértanúsítványt (RTMPS, FTP), hozzáférési pont információt, hozzáférés-hitelesítési információt FTP szerver beállítást és hálózati streaming kapcsolat információt.

[Karbantartás] – [Mérőóra]

A felhalmozott üzemidő megjelenítése.

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Órák(Rendszer)]	–	–	A felhalmozott üzemóraszám megjelenítése (nem állítható vissza).
[Óra (visszaállítható)]	–	–	A felhalmozott üzemóraszám megjelenítése (visszaállítható).
[Visszaállítás]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Visszaállítja 0-ra [Óra (visszaállítható)] értékét. [Végreh.]: végrehajtja a funkciót.

[Karbantartás] – [Firmware]

A verzióadatok megjelenítése.

Ha vannak frissíthető fájlok, „●” jelenik meg a következő menüpontok előtt.

[Karbantartás]

[Firmware]

[Firmware-frissítés]

Menüpont	Alpont beállítás	Gyári alapértelmezett érték	Magyarázat
[Verziószám]	Vx.xx	–	Megjeleníti az egység szoftververzióját.
[Firmware-frissítés]	[Végreh.] / [Visszav.]	–	Frissíti az egység firmverét. Megjegyzés A frissítés csak akkor hajtható végre, ha az akkumulátor maradék kapacitása legalább 51%. Használjon kellően feltöltött akkumulátort.
[Lencseverzió]	Vxx	–	Megjeleníti az E-mount objektív és objektívadapter verziószámát.

TP1002216928

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[ISO/Jelerősítés] beállítások és alapértelmezett értékek

Az [ISO/Jelerősítés] beállítások és alapértelmezett értékek tartománya a [Mód] / [Cél kijelzés] / [Alap megjelenés Kiválasztás] / [Alapérzékenység] / [Base ISO] beállításoktól függ.

Custom felvételi üzemmód

Ha [Mód] beállítása [ISO], akkor [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	×	×	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 400	×	×	✓	✓
ISO 500	×	×	✓	✓
ISO 640	×	×	✓	✓
ISO 800	×	×	✓	✓
ISO 1000	×	×	✓	✓
ISO 1250	×	×	✓	✓
ISO 1600	×	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓
ISO 2000	×	✓	✓	✓
ISO 2500	×	✓	✓	✓
ISO 3200	×	✓	✓	×
ISO 4000	×	✓	✓	×
ISO 5000	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓	×
ISO 6400	✓	✓	✓	×
ISO 8000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 10000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 12800	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 16000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 25600	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 32000	✓	✓	×	×
ISO 40000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 51200	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 64000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 80000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	×	×

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 128000	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	x	x
ISO 160000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 204800	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 256000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 320000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 409600	✓ ¹⁾	x	x	x

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [ISO], akkor [Cél kijelzés] beállítása [HDR(HLG)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

x: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	x	x	x	x
ISO 400	x	x	x	x
ISO 500	x	x	x	x
ISO 640	x	x	x	x
ISO 800	x	x	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 1000	x	x	✓	✓
ISO 1250	x	x	✓	✓
ISO 1600	x	x	✓	✓
ISO 2000	x	x	✓	✓
ISO 2500	x	x	✓	✓
ISO 3200	x	x	✓	✓
ISO 4000	x	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓
ISO 5000	x	✓	✓	✓
ISO 6400	x	✓	✓	✓
ISO 8000	x	✓	✓	x
ISO 10000	x	✓	✓	x
ISO 12800	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓	x
ISO 16000	✓	✓	✓	x
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	x
ISO 25600	✓	✓	✓ ¹⁾	x
ISO 32000	✓	✓	x	x
ISO 40000	✓	✓	x	x
ISO 51200	✓	✓	x	x
ISO 64000	✓	✓	x	x
ISO 80000	✓	✓	x	x

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	x	x
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	x	x
ISO 160000	✓	x	x	x
ISO 204800	✓	x	x	x
ISO 256000	✓	x	x	x
ISO 320000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 409600	✓ ¹⁾	x	x	x

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [ISO] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása egy felhasználói bázismegjelenés

✓: támogatott

x: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	x	x	x	x
ISO 400	x	x	x	x
ISO 500	x	x	x	x
ISO 640	x	x	x	x
ISO 800	x	x	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 1000	x	x	✓	✓
ISO 1250	x	x	✓	✓
ISO 1600	x	x	✓	✓
ISO 2000	x	x	✓	✓
ISO 2500	x	x	✓	✓
ISO 3200	x	x	✓	✓
ISO 4000	x	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓
ISO 5000	x	✓	✓	✓
ISO 6400	x	✓	✓	✓
ISO 8000	x	✓	✓	x
ISO 10000	x	✓	✓	x
ISO 12800	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓	x
ISO 16000	✓	✓	✓	x
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	x
ISO 25600	✓	✓	✓ ¹⁾	x
ISO 32000	✓	✓	x	x
ISO 40000	✓	✓	x	x
ISO 51200	✓	✓	x	x
ISO 64000	✓	✓	x	x
ISO 80000	✓	✓	x	x

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	x	x
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	x	x
ISO 160000	✓	x	x	x
ISO 204800	✓	x	x	x
ISO 256000	✓	x	x	x
ISO 320000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 409600	✓ ¹⁾	x	x	x

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB], akkor [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

x: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
-3dB	✓	✓	✓	✓
-2dB	✓	✓	✓	✓
-1dB	✓	✓	✓	✓
0dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
1dB	✓	✓	✓	✓
2dB	✓	✓	✓	✓
3dB	✓	✓	✓	✓
4dB	✓	✓	✓	✓
5dB	✓	✓	✓	✓
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	✓	✓	✓	✓
8dB	✓	✓	✓	✓
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	✓	✓	✓	✓
11dB	✓	✓	✓	✓
12dB	✓	✓	✓	✓
13dB	✓	✓	✓	✓
14dB	✓	✓	✓	✓
15dB	✓	✓	✓	✓
16dB	✓	✓	✓	✓
17dB	✓	✓	✓	✓
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	✓	✓	✓	x
20dB	✓	✓	✓	x
21dB	✓	✓	✓	x

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
22dB	✓	✓	✓	×
23dB	✓	✓	✓	×
24dB	✓	✓	✓	×
25dB	✓	✓	✓	×
26dB	✓	✓	✓	×
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
28dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
29dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
31dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
32dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
33dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
34dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
35dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
36dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
37dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
38dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB], [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása egy felhasználói bázismegjelenés

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
–3dB	✓	✓	✓	✓
–2dB	✓	✓	✓	✓
–1dB	✓	✓	✓	✓
0dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
1dB	✓	✓	✓	✓
2dB	✓	✓	✓	✓
3dB	✓	✓	✓	✓
4dB	✓	✓	✓	✓
5dB	✓	✓	✓	✓
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	✓	✓	✓	✓
8dB	✓	✓	✓	✓
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	✓	✓	✓	✓

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
11dB	✓	✓	✓	✓
12dB	✓	✓	✓	✓
13dB	✓	✓	✓	✓
14dB	✓	✓	✓	✓
15dB	✓	✓	✓	✓
16dB	✓	✓	✓	✓
17dB	✓	✓	✓	✓
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	✓	✓	✓	×
20dB	✓	✓	✓	×
21dB	✓	✓	✓	×
22dB	✓	✓	✓	×
23dB	✓	✓	✓	×
24dB	✓	✓	✓	×
25dB	✓	✓	✓	×
26dB	✓	✓	✓	×
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
28dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
29dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
31dB	×	×	×	×
32dB	×	×	×	×
33dB	×	×	×	×
34dB	×	×	×	×
35dB	×	×	×	×
36dB	×	×	×	×
37dB	×	×	×	×
38dB	×	×	×	×

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB] és [Cél kijelzés] beállítása [HDR(HLG)]

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
–3dB	✓	✓	✓	✓
–2dB	✓	✓	✓	✓
–1dB	✓	✓	✓	✓
0dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
1dB	✓	✓	✓	✓

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
2dB	✓	✓	✓	✓
3dB	✓	✓	✓	✓
4dB	✓	✓	✓	✓
5dB	✓	✓	✓	✓
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	✓	✓	✓	✓
8dB	✓	✓	✓	✓
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	✓	✓	✓	✓
11dB	✓	✓	✓	✓
12dB	✓	✓	✓	✓
13dB	✓	✓	✓	✓
14dB	✓	✓	✓	✓
15dB	✓	✓	✓	✓
16dB	✓	✓	✓	✓
17dB	✓	✓	✓	✓
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	✓	✓	✓	×
20dB	✓	✓	✓	×
21dB	✓	✓	✓	×
22dB	✓	✓	✓	×
23dB	✓	✓	✓	×
24dB	✓	✓	✓	×
25dB	✓	✓	✓	×
26dB	✓	✓	✓	×
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
28dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
29dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
31dB	×	×	×	×
32dB	×	×	×	×
33dB	×	×	×	×
34dB	×	×	×	×
35dB	×	×	×	×
36dB	×	×	×	×
37dB	×	×	×	×
38dB	×	×	×	×

Megjegyzés

- 0dB a legkisebb érték HFR (high frame rate) felvételek készítésekor vagy 119.88P/100P projekt képfrekvencia esetén.

Log felvételi üzemmód ([Rugalmas ISO])

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Base ISO]	[ISO 12800]	[ISO 4000]	[ISO 800]	[ISO 800 (kettős jeler.)]
ISO 320	×	×	×	×
ISO 400	×	×	×	×
ISO 500	×	×	×	×
ISO 640	×	×	×	×
ISO 800	×	×	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 1000	×	×	✓	✓
ISO 1250	×	×	✓	✓
ISO 1600	×	×	✓	✓
ISO 2000	×	×	✓	✓
ISO 2500	×	×	✓	✓
ISO 3200	×	×	✓	✓
ISO 4000	×	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓
ISO 5000	×	✓	✓	✓
ISO 6400	×	✓	✓	✓
ISO 8000	×	✓	✓	×
ISO 10000	×	✓	✓	×
ISO 12800	✓ (alapértelmezett érték)	✓	✓	×
ISO 16000	✓	✓	✓	×
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 25600	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 32000	✓	✓	×	×
ISO 40000	✓	✓	×	×
ISO 51200	✓	✓	×	×
ISO 64000	✓	✓	×	×
ISO 80000	✓	✓	×	×
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 160000	✓	×	×	×
ISO 204800	✓	×	×	×
ISO 256000	✓	×	×	×
ISO 320000	✓ ¹⁾	×	×	×
ISO 409600	✓ ¹⁾	×	×	×

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

TP1002216929

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[AGC határ] beállítások és alapértelmezett értékek

Az [AGC határ] beállítások és alapértelmezett értékek tartománya a [Mód] / [Cél kijelzés] / [Alap megjelenés Kiválasztás] beállításoktól függ.

Custom felvételi üzemmód

Ha [Mód] beállítása [ISO], akkor [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	×	×	×	×
ISO 400	×	×	✓	✓
ISO 500	×	×	✓	✓
ISO 640	×	×	✓	✓
ISO 800	×	×	✓	✓
ISO 1000	×	×	✓	✓
ISO 1250	×	×	✓	✓
ISO 1600	×	×	✓	✓
ISO 2000	×	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 2500	×	✓	✓	✓
ISO 3200	×	✓	✓	×
ISO 4000	×	✓	✓	×
ISO 5000	×	✓	✓	×
ISO 6400	✓	✓	✓	×
ISO 8000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 10000	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ ¹⁾	×
ISO 12800	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 16000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 25600	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 32000	✓ (alapértelmezett érték)	✓	×	×
ISO 40000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 51200	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 64000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 80000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 128000	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×	×

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 160000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 204800	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 256000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 320000	✓ ¹⁾	x	x	x
ISO 409600	✓ ¹⁾	x	x	x

¹⁾ Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [ISO], akkor [Cél kijelzés] beállítása [HDR(HLG)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

x: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	x	x	x	x
ISO 400	x	x	x	x
ISO 500	x	x	x	x
ISO 640	x	x	x	x
ISO 800	x	x	x	x
ISO 1000	x	x	✓	✓
ISO 1250	x	x	✓	✓
ISO 1600	x	x	✓	✓
ISO 2000	x	x	✓	✓
ISO 2500	x	x	✓	✓
ISO 3200	x	x	✓	✓
ISO 4000	x	x	✓	✓
ISO 5000	x	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 6400	x	✓	✓	✓
ISO 8000	x	✓	✓	x
ISO 10000	x	✓	✓	x
ISO 12800	x	✓	✓	x
ISO 16000	✓	✓	✓	x
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	x
ISO 25600	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ ¹⁾	x
ISO 32000	✓	✓	x	x
ISO 40000	✓	✓	x	x
ISO 51200	✓	✓	x	x
ISO 64000	✓	✓	x	x
ISO 80000	✓ (alapértelmezett érték)	✓	x	x
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	x	x

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 160000	✓	×	×	×
ISO 204800	✓	×	×	×
ISO 256000	✓	×	×	×
ISO 320000	✓ ¹⁾	×	×	×
ISO 409600	✓ ¹⁾	×	×	×

¹⁾ Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [ISO] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása egy felhasználói bázismegjelenés

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 320	×	×	×	×
ISO 400	×	×	×	×
ISO 500	×	×	×	×
ISO 640	×	×	×	×
ISO 800	×	×	×	×
ISO 1000	×	×	✓	✓
ISO 1250	×	×	✓	✓
ISO 1600	×	×	✓	✓
ISO 2000	×	×	✓	✓
ISO 2500	×	×	✓	✓
ISO 3200	×	×	✓	✓
ISO 4000	×	×	✓	✓
ISO 5000	×	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 6400	×	✓	✓	✓
ISO 8000	×	✓	✓	×
ISO 10000	×	✓	✓	×
ISO 12800	×	✓	✓	×
ISO 16000	✓	✓	✓	×
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 25600	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ ¹⁾	×
ISO 32000	✓	✓	×	×
ISO 40000	✓	✓	×	×
ISO 51200	✓	✓	×	×
ISO 64000	✓	✓	×	×
ISO 80000	✓ (alapértelmezett érték)	✓	×	×
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	×	×

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 160000	✓	×	×	×
ISO 204800	✓	×	×	×
ISO 256000	✓	×	×	×
ISO 320000	✓ ¹⁾	×	×	×
ISO 409600	✓ ¹⁾	×	×	×

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB], akkor [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása a bázismegjelenés előbeállítása

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
–3dB	×	×	×	×
–2dB	×	×	×	×
–1dB	×	×	×	×
0dB	×	×	×	×
1dB	×	×	×	×
2dB	×	×	×	×
3dB	✓	✓	✓	✓
4dB	×	×	×	×
5dB	×	×	×	×
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	×	×	×	×
8dB	×	×	×	×
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	×	×	×	×
11dB	×	×	×	×
12dB	✓	✓	✓	✓
13dB	×	×	×	×
14dB	×	×	×	×
15dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
16dB	×	×	×	×
17dB	×	×	×	×
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	×	×	×	×
20dB	×	×	×	×
21dB	✓	✓	✓	×
22dB	×	×	×	×

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
23dB	×	×	×	×
24dB	✓	✓	✓	×
25dB	×	×	×	×
26dB	×	×	×	×
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
28dB	×	×	×	×
29dB	×	×	×	×
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
31dB	×	×	×	×
32dB	×	×	×	×
33dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
34dB	×	×	×	×
35dB	×	×	×	×
36dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
37dB	×	×	×	×
38dB	×	×	×	×

1) Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB], [Cél kijelzés] beállítása [SDR(BT.709)] és [Alap megjelenés Kiválasztás] beállítása egy felhasználói bázismegjelenés

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
-3dB	×	×	×	×
-2dB	×	×	×	×
-1dB	×	×	×	×
0dB	×	×	×	×
1dB	×	×	×	×
2dB	×	×	×	×
3dB	✓	✓	✓	✓
4dB	×	×	×	×
5dB	×	×	×	×
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	×	×	×	×
8dB	×	×	×	×
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	×	×	×	×
11dB	×	×	×	×
12dB	✓	✓	✓	✓

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
13dB	×	×	×	×
14dB	×	×	×	×
15dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
16dB	×	×	×	×
17dB	×	×	×	×
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	×	×	×	×
20dB	×	×	×	×
21dB	✓	✓	✓	×
22dB	×	×	×	×
23dB	×	×	×	×
24dB	✓	✓	✓	×
25dB	×	×	×	×
26dB	×	×	×	×
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
28dB	×	×	×	×
29dB	×	×	×	×
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	×
31dB	×	×	×	×
32dB	×	×	×	×
33dB	×	×	×	×
34dB	×	×	×	×
35dB	×	×	×	×
36dB	×	×	×	×
37dB	×	×	×	×
38dB	×	×	×	×

¹⁾ Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Ha [Mód] beállítása [dB] és [Cél kijelzés] beállítása [HDR(HLG)]

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
–3dB	×	×	×	×
–2dB	×	×	×	×
–1dB	×	×	×	×
0dB	×	×	×	×
1dB	×	×	×	×
2dB	×	×	×	×
3dB	✓	✓	✓	✓

[Alapérzékenység]	[Magas]	[Közép]	[Alacsony]	[Alacsony (kettős jeler.)]
4dB	x	x	x	x
5dB	x	x	x	x
6dB	✓	✓	✓	✓
7dB	x	x	x	x
8dB	x	x	x	x
9dB	✓	✓	✓	✓
10dB	x	x	x	x
11dB	x	x	x	x
12dB	✓	✓	✓	✓
13dB	x	x	x	x
14dB	x	x	x	x
15dB	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
16dB	x	x	x	x
17dB	x	x	x	x
18dB	✓	✓	✓	✓
19dB	x	x	x	x
20dB	x	x	x	x
21dB	✓	✓	✓	x
22dB	x	x	x	x
23dB	x	x	x	x
24dB	✓	✓	✓	x
25dB	x	x	x	x
26dB	x	x	x	x
27dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	x
28dB	x	x	x	x
29dB	x	x	x	x
30dB	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	x
31dB	x	x	x	x
32dB	x	x	x	x
33dB	x	x	x	x
34dB	x	x	x	x
35dB	x	x	x	x
36dB	x	x	x	x
37dB	x	x	x	x
38dB	x	x	x	x

¹⁾ Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Megjegyzés

Log felvételi üzemmód ([Rugalmas ISO])

✓: támogatott

×: nem támogatott

[Base ISO]	[ISO 12800]	[ISO 4000]	[ISO 800]	[ISO 800 (kettős jeler.)]
ISO 320	×	×	×	×
ISO 400	×	×	×	×
ISO 500	×	×	×	×
ISO 640	×	×	×	×
ISO 800	×	×	×	×
ISO 1000	×	×	✓	✓
ISO 1250	×	×	✓	✓
ISO 1600	×	×	✓	✓
ISO 2000	×	×	✓	✓
ISO 2500	×	×	✓	✓
ISO 3200	×	×	✓	✓
ISO 4000	×	×	✓	✓
ISO 5000	×	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ (alapértelmezett érték)
ISO 6400	×	✓	✓	✓
ISO 8000	×	✓	✓	×
ISO 10000	×	✓	✓	×
ISO 12800	×	✓	✓	×
ISO 16000	✓	✓	✓	×
ISO 20000	✓	✓	✓ ¹⁾	×
ISO 25600	✓	✓ (alapértelmezett érték)	✓ ¹⁾	×
ISO 32000	✓	✓	×	×
ISO 40000	✓	✓	×	×
ISO 51200	✓	✓	×	×
ISO 64000	✓	✓	×	×
ISO 80000	✓ (alapértelmezett érték)	✓	×	×
ISO 102400	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 128000	✓	✓ ¹⁾	×	×
ISO 160000	✓	×	×	×
ISO 204800	✓	×	×	×
ISO 256000	✓	×	×	×
ISO 320000	✓ ¹⁾	×	×	×
ISO 409600	✓ ¹⁾	×	×	×

¹⁾ Nem konfigurálható, ha a teljes menü [Felvétel] – [Képstabilizálás] – [SteadyShot] pontjának beállítása [Dinamikus aktív]

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

[Videó formátum] / [Minőség] / [Bitsebesség] beállítások

A [Videó formátum] / [Minőség] / [Bitsebesség] beállítások tartománya a [Projekt képkockaszáma] / [Kodek] beállításoktól függ.

[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Videó formátum]	[Minőség]		
			[Magas]	[Közép]	[Alacsony]
119.88	XAVC HS-L 422	3840×2160P	280	280	280
	XAVC HS-L 420	3840×2160P	200	200	200
	XAVC S-L 422	3840×2160P	280	280	280
	XAVC S-L 420	3840×2160P	200	200	200
		1920×1080P	100	60	60
100	XAVC HS-L 422	3840×2160P	280	280	280
	XAVC HS-L 420	3840×2160P	200	200	200
	XAVC S-L 422	3840×2160P	280	280	280
	XAVC S-L 420	3840×2160P	200	200	200
		1920×1080P	100	60	60
59.94	XAVC HS-L 422	3840×2160P	200	100	100
	XAVC HS-L 420	3840×2160P	150	75	45
	XAVC S-I	4096×2160P	600	600	600
		3840×2160P	600	600	600
		1920×1080P	222	222	222
	XAVC S-L 422	3840×2160P	200	200	200
		1920×1080P	50	50	50
	XAVC S-L 420	3840×2160P	150	150	150
		1920×1080P	50	25	25
50	XAVC HS-L 422	3840×2160P	200	100	100
	XAVC HS-L 420	3840×2160P	150	75	45
	XAVC S-I	4096×2160P	500	500	500
		3840×2160P	500	500	500
		1920×1080P	185	185	185
	XAVC S-L 422	3840×2160P	200	200	200
		1920×1080P	50	50	50
	XAVC S-L 420	3840×2160P	150	150	150
		1920×1080P	50	25	25

[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Videó formátum]	[Minőség]		
			[Magas]	[Közép]	[Alacsony]
29.97	XAVC S-I	4096×2160P	300	300	300
		3840×2160P	300	300	300
		1920×1080P	111	111	111
	XAVC S-L 422	3840×2160P	140	140	140
		1920×1080P	50	50	50
	XAVC S-L 420	3840×2160P	100	60	60
		1920×1080P	50	16	16
25	XAVC S-I	4096×2160P	250	250	250
		3840×2160P	250	250	250
		1920×1080P	93	93	93
	XAVC S-L 422	3840×2160P	140	140	140
		1920×1080P	50	50	50
	XAVC S-L 420	3840×2160P	100	60	60
		1920×1080P	50	16	16
24	XAVC S-I	4096×2160P	240	240	240
23.98	XAVC HS-L 422	3840×2160P	100	50	50
	XAVC HS-L 420	3840×2160P	100	50	30
	XAVC S-I	4096×2160P	240	240	240
		3840×2160P	240	240	240
		1920×1080P	89	89	89
	XAVC S-L 422	3840×2160P	100	100	100
		1920×1080P	50	50	50
	XAVC S-L 420	3840×2160P	100	60	60
		1920×1080P	50	50	50

TP1002216931

Az egyes felvételi üzemmódokhoz elmentett képminőség beállítások

A képminőséggel kapcsolatos konfigurációs elemek aktuális állapota elmentődik a következő felvételi üzemmódok mindegyikénél. A felvételi üzemmód megváltoztatásakor a cél felvételi üzemmódra elmentett beállítások érvényesülnek.

- [Testreszabás] – [SDR(BT.709)]
- [Testreszabás] – [HDR(HLG)]
- [Rugalmas ISO]

Az egyes felvételi üzemmódokhoz a képminőséggel kapcsolatban elmentett konfigurációs elemek alább láthatók.

✓: az elem el van mentve.

×: az elem nincs elmentve.

Konfigurációs elem			Felvételi üzemmód				
			[Testreszabás]		[Rugalmas ISO]	[Gyors Cine EI]	[Cine EI]
			[SDR(BT.709)]	[HDR(HLG)]			
[Felvétel] menü	[ISO/Jelerősítés]	[ISO/Jelerősítés kiválaszt.]	✓ ¹⁾		✓	x	
	[Expozíciós index]	[EI-kiválasztás]	x		x	✓	✓
		[Alapérzékenység]	✓		Nem		
		[Base ISO]	Nem		✓ ⁴⁾	x ³⁾	✓ ⁴⁾
	[Fehéregyensúly]		✓				
	[Fehéregyensúly-beáll.]		✓				
	[LUT be/ki]		x		✓		
	[Zajcsökkentés]	[Beállítás(Testreszabás)]	✓	✓	x		
		[Szint(Testreszabás)]	✓	✓	x		
		[Beáll. (Cine EI/Rug. ISO)]	x		✓		
		[Szint (Cine EI/Rug. ISO)]	x		✓		
[Festés/Megjelen.] menü	[Alap megjelenés]	[Kiválasztás]	✓	✓	✓		
		[Bemenet] ²⁾	✓				
		[Kimenet] ²⁾	✓				
		[AE szint eltolása] ²⁾	✓				
	[Fekete]		✓	✓	x		
	[Határ]	[Automatikus határ]	✓	x	x		
		A fentiektől eltérő	✓	✓	x		
	[Részletezés]	–	✓	✓	x		
	[Mátrix]	–	✓	✓	x		
	[Multi mátrix]	–	✓	✓	x		

1) Külön ISO érzékenység beállítások lehetnek elmentve ehhez: [Testreszabás] – [SDR(BT.709)] / [HDR(HLG)].

2) az egyes [Alap megjelenés] bázismegjelenések beállításai külön-külön el vannak mentve és függetlenek a felvételi üzemmódtól.

3) A standard ISO érzékenység az [Expozíciós index]-szel együtt mozog.

4) A beállításokon osztozik a [Rugalmas ISO] és [Cine EI].

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Beállítások fájlba mentése

A teljes menü beállításait elmentheti az egység „B” kártyahelyén levő memóriakártyára. Ezáltal gyorsan lehívhatja az aktuális helyzetnek megfelelő menübeállításokat.

Az All fájl minden menü konfigurációs adatait elmenti. Egy memóriakártyára legfeljebb 64 fájl menthető.

Megjegyzés

- All fájlba mentett tartalomról részletek a következő témakörben találhatók.
[Fájlokban tárolt elemek](#)

Mentés memóriakártyára

All fájl memóriakártyára menthet.

1. Helyezzen memóriakártyát a „B” kártyahelyre.
2. Válassza a teljes menü [Projekt] – [Összes fájl] – [Mentés adathordozóra(B)] – [Végreh.] pontját.
Megjelenik a fájlmentési célhely képernyő.
3. Válassza a mentési célhely képernyő egy [Nincs fájl] sorát.
[Fájl ID] tartalmú sor választásakor felülíródik a kiválasztott fájl.
A mentéskor kiosztott [Fájl ID] érték módosítható a menü használatával.
4. A megerősítő képernyőn válassza az [Végreh.] lehetőséget.

Betöltés memóriakártyáról

All fájl betölthető memóriakártyáról.

1. Helyezzen fájl tartalmazó memóriakártyát a „B” kártyahelyre.
2. Válassza a teljes menü [Projekt] – [Összes fájl] – [Betöltés adathordozóról(B)] – [Végreh.] pontját.
Megjelenik egy fájljegyzék képernyő.
3. Válasszon betöltendő fájlt.
Megerősítő képernyő jelenik meg.
4. Válassza az [Végreh.] lehetőséget.

Megjegyzés

- A konfigurációs adatok betöltését követően az egység automatikusan újraindul.
- Ha a teljes menü [Projekt] – [Összes fájl] – [Hálózati adat betöltés] pontjának beállítása [Ki], az All fájl minden beállítása betöltődik, a [Hálózat] menü beállítások kivételével.

A fájlazonosító módosítása

All fájl fájlazonosítója módosítható.

1. Válassza a teljes menü [Projekt] – [Összes fájl] – [Fájl ID] pontját.
Megjelenik egy fájlazonosító szerkesztő képernyő.
2. Válassza ki a beírni kívánt karaktertípust vagy karaktert érintéssel művelettel vagy a többfunkciós tárcsával/többfunkciós választóval.
Részletek: „[Karakterlánc beírása](#)”.
3. Ha végzett a karakterek beírásával, válassza a [Kész] lehetőséget.

Kapcsolódó témák

- [Karakterlánc beírása](#)

TP1002216933

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Külső eszköz csatlakoztatása a HDMI kimenetre

A menü [Megfigyelés] pontjában engedélyezze/tiltja le a kimenetet és állítsa be a kimeneti formátumot.

Felvétel indítása egyidejűleg az egységen és külső eszközön

A HDMI jelkimenet használatakor állítsa a teljes menü [TC/Adathordozó] – [HDMI TC ki] – [Beállítás] pontját [Be] értékre és konfigurálja a következő beállítást, hogy a HDMI kimeneti csatlakozóra kötött külső eszköz kapjon REC indítójelet és ezáltal az egységgel szinkronban kezdje meg a felvételt.

[Projekt] – [HDMI felvételindító] – [Beállítás] – [Be]

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott külső eszköz nem támogatja a REC indítójel használatát, az eszköz nem működtethető.

TP1002216936


Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Az időkód szinkronizálása külső eszközzel

Az egység időkódja szinkronizálható külső eszközzel. Az egység USB PORT 2 csatlakozójának egy kereskedelmi forgalomban kapható BNC-kábel BNC kimeneti csatlakozójához kötéséhez egy VMC-BNCU1 típusú speciális (külön vásárolható) adapterkábelre van szükség.

Más eszköz időkódjához zárás

1. Állítsa be az időkód forrásként használandó külső eszközt olyan üzemmódba, amelyben a időkód kimenete folyamatosan frissül.
2. Állítsa be a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Időkód] pontját a következők szerint.
[Mód] – [Előbeállítás]
[Futtat] – [Szabad fut.]
3. Állítsa a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Időkód] – [USB-időkód] pontját [Be(PORT2)] értékre.
4. Az időkódnak a képernyőn való megjelenítéséhez nyomja meg a [IDŐT./IDŐK./FELH.BIT] funkcióra programozott gombot.
5. Kösse egy kereskedelmi forgalomban kapható BNC-kábel (A) BNC kimeneti csatlakozóját az egység USB Type-C csatlakozójára (USB PORT 2) egy VMC-BNCU1 típusú speciális (külön vásárolható) időkód-adapterkábelrel (B).

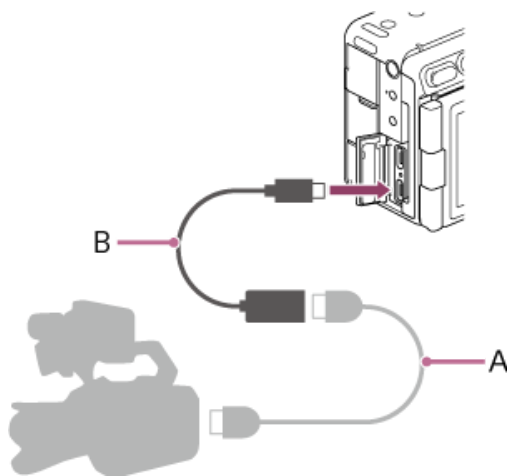

Az egység időkód generátora a referencia időkódhoz zár és a képernyőn megjelenik az „EXT-LK”.

Kb. tíz másodperccel az időkód összezáródása után a külső szinkronzárt állapot a külső referencia időkód lekötése után is fennmarad.

Megjegyzés

- Külső szinkronzár használatakor az egység időkódja azonnal összezár a külső eszköz időkódjával, és az időkód megjelenítési felületén megjelenik a külső időkód értéke. Ne indítsa azonban rögtön a felvételt. Várjon néhány másodpercet, hogy az időkód generátor stabilizálódjon.
- Ha a referencia időkód frekvenciája és az egység képfrekvenciája eltér egymástól, szinkronzárás nem tud létrejönni és az egység nem fog megfelelően működni. Ilyenkor az időkód nem zár a külső időkódhoz.
- Az időkód szinkronizálásakor felléphet kb. egy képkockányi eltolódás. Ha az egységet hosszabb ideig külső referencia időkód csatlakoztatása nélkül használják, időkódja jelentősen elmozdhat a referencia időkódtól.

Az időkód zárás feloldása

Módosítsa a teljes menü [TC/Adathordozó] – [Időkód] pontjának beállítását.

Az időkód összezáródás megszűnik, ha a projekt képfrekvenciát megváltoztatják, vagy ha a felvételt azután kezdik el, hogy a teljes menü [Felvétel] – [FPS] – [Rögzített/változó kivál.] pontját [Változó] értékre állították.

TP1002216937

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Mobilkészülék használata

Mobilalkalmazással távolról vezérelheti az egységet.

A „Monitor & Control” alkalmazás

Az egység mobilkészülékhez csatlakozásáról és a „Monitor & Control” alkalmazás használatáról részletek a „Monitor & Control” Súgó útmutatójában találhatók.

TP1002216938

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Bluetooth távvezérlő használata

Az egységet (különtartozék) Bluetooth távvezérlővel is vezérelheti. Az egység által támogatott Bluetooth távvezérlőkről részletek a support portálon találhatók.

https://www.sony.com/electronics/support/articles/00266597?utm_source=glean

Ellenőrizze az 1. és 2. lépést.

Az egység párosítása Bluetooth távvezérlővel

1. Állítsa a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Beállítás] pontját [Be] értékre.
2. Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Összepárosítás] – [Végreh.] pontját.

Megjelenik a párosítási készenléti képernyő.

3. Indítsa el a párosítást a Bluetooth távvezérlőn.

A Bluetooth távvezérlő használatát a távvezérlő kézikönyve ismerteti.

Ha sikerült a párosítás, ezt megerősítő képernyő jelenik meg az egységen.

4. Válassza az [OK] lehetőséget.

Ezzel engedélyezi a Bluetooth távvezérlő használatát az egységgel. Az egység és a Bluetooth távvezérlő első összekapcsolódása után a következő összekapcsolódásokhoz már elegendő a [Bluetooth] – [Beállítás] pont [Be] értékre állítása.

Tipp

- A Bluetooth távvezérlő csak akkor csatlakozik Bluetooth-tal, ha az egységet a Bluetooth távvezérlőről vezérli.
- Ha az egység nem reagál megfelelően, ellenőrizze a következőket, és párosítsa újra az eszközöket.
 - Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódik-e az egység más eszközhöz Bluetooth kapcsolaton.
 - Indítsa el a teljes menü [Hálózat] – [Hálózat visszaállítás] – [Visszaállítás] pontját.

Megjegyzés

- Az egység inicializálásakor törlődik a párosítási információ. A Bluetooth távvezérlő használatához ismét párosítsa az eszközöket.
- Ha nem stabil a Bluetooth-kommunikáció, győződjön meg arról, hogy a készülék és a Bluetooth-távvezérlő között nincsenek akadályok, például más személyek vagy fémtárgyak.
- Ha nagy volumenű más kommunikáció zajlik, például a vezeték nélküli LAN 2,4 GHz-es sávját használó streamelés során, a Bluetooth-kommunikáció instabillá válhat. Ilyen esetben fontolja meg vezetékös LAN-kapcsolat használatát.
- Bluetooth-kapcsolat létesítésekor csak olyan eszközöket párosítson, amelyekben megbízik. Kerülje az véletlenszerű párosítási kéréseket vagy az ismeretlen eszközökhöz való csatlakozást.
- Ha nem használ Bluetooth távvezérlőt, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Rendszeresen ellenőrizze a párosított eszközök listáját, és távolítsa el az összes felesleges eszközt.
- Ha törli a kamera párosítási adatait okostelefonjáról, törölje az okostelefon párosítási adatait is a [Párosított eszköz kezelése] menüpontból.

A párosított Bluetooth távvezérlő ellenőrzése

A párosított Bluetooth távvezérlő megjelenítéséhez válassza a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Párosított eszköz kezelése] pontját.

Párosított Bluetooth távvezérlő törlése

1. Válassza a teljes menü [Hálózat] – [Bluetooth] – [Párosított eszköz kezelése] pontját.
2. Válassza ki a törölni kívánt Bluetooth távvezérlőt.
3. Válassza az [Végreh.] lehetőséget.

TP1002216939

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Távvezérlés USB-kapcsolatú üzemmódban

USB-kapcsolatú üzemmódban végzett távvezérlést támogató eszköz vagy alkalmazás használatához konfigurálja következő beállítást.

1. Állítsa a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] vagy [USB csatl. mód (PORT2)] pontját [USB-távvezérlés] értékre.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a beállított USB-csatlakozóhoz, majd a kábel másik végét a támogatott eszközhöz.

Megjegyzés

- Ha fekete képernyőn megjelenik egy [USB csatlakoztatva...] üzenet, a felvételi képernyőre visszalépéshez húzza ki az USB-kábelt, állítsa a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] vagy [USB csatl. mód (PORT2)] pontját [USB-távvezérlés] értékre, majd kösse vissza az USB-kábelt.
- USB hub közbeiktatása esetén a működés nem garantálható.
- Ez a funkció nem használható egyszerre mindkét csatlakozón.
- Az USB-kapcsolatú üzemmód használata esetén az IP-hálózatos távvezérlés – például a Monitor & Control alkalmazás használatával – nem működik.
- Ez a funkció nem működik, ha felvétel közben csatlakoztatnak USB-kábelt. Az USB-kábelt a felvétel megkezdése előtt csatlakoztassa, és ellenőrizze a működést a támogatott eszközön.

TP1002508847

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Klipek számítógépes kezelése/szerkesztése

Klipeket importálhat számítógépébe, kezelheti őket számítógépén, és szerkesztheti őket nemlineáris szerkesztőrendszerben egy külön vásárolható kártyaolvasó használatával vagy az egység háttértároló üzemmódjában.

Kártyaolvasó (különtartozék) használata

USB-kábellel kössön CFexpress Type A vagy SD kártyaolvasót számítógépre és helyezzen az olvasóba memóriakártyát. A számítógép a memóriakártyát külső meghajtóként ismeri fel. Támogatott számítógépekre gyorsabban importálhat klipeket, mint az egység háttértároló üzemmódjának használatával.

A háttértároló üzemmód használata

A háttértároló üzemmódba állított egység számítógéphez csatlakoztatható. A számítógép külső meghajtóként ismeri fel az egység „A” vagy „B” kártyahelyén levő memóriakártyát.

1. USB-kábellel kösse a számítógéphez az egység USB Type-C csatlakozóját (USB PORT 1).

2. Kapcsolja be a egységet.

Ha a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] pontjának beállítása [Ki], megjelenik az a képernyő, amelyen kiválaszthatja az engedélyezni kívánt USB-funkciót. Válassza a [Nagy kap. tár. (MSC)] lehetőséget a legördülő listán.

Megjegyzés

- A háttértároló üzemmód nem használható, ha a teljes menü [Műszaki] – [USB] – [USB csatl. mód (PORT1)] és [USB csatl. mód (PORT2)] pontjának beállítása nem [Ki]. Állítsa [Ki] értékre.
- Nem jelenik meg az USB kapcsolat megerősítő üzenete, ha már van másik üzenet, pl. memóriakártya formázása vagy visszaállítása során. A megerősítő üzenet a formázás vagy visszaállítás befejeződésekor jelenik meg. Az USB kapcsolat megerősítő üzenete akkor sem jelenik meg, ha a kliptulajdonságok képernyője látható. Az üzenet a feldolgozás befejeztével vagy a kliplista-képernyőre visszalépéskor jelenik meg.

3. A többfunkciós tárcsa forgatásával válassza az [Végreh.] lehetőséget.

4. A Windows operációs rendszer „Sajátgép” ablakában ellenőrizze, hogy a kártya megjelent-e cserélhető lemezként.

Mac operációs rendszeren ellenőrizze, hogy a desktopon létrejött-e „NO NAME” vagy „Untitled” (szerkeszthető) mappa.

Megjegyzés

- Ne végezze el a következő műveletet, ha a hozzáférésjelző lámpa pirosan világít.
 - Az egység kikapcsolása
 - A tápkábel kihúzása
 - A memóriakártya kivétele
 - Az USB-kábel leválasztása.
- Előfordulhat, hogy egyes számítógépeken nem működik ez az összekapcsolódás.

Nemlineáris montázsrendszer használata

Nemlineáris montázsrendszerekben az egységgel felvett formátumokat támogató szerkesztő (montírozó) szoftver (különtartozék) szükséges. Előzetesen célszoftverrel mentse a számítógép merevlemezére a szerkeszteni kívánt klipeket.

TP1002216940

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

A HDMI kimeneti csatlakozó kimeneti formátumai

A kimeneti formátum felbontását a menü [Projekt] – [Projekt képkockaszáma] / [Videó formátum] pontjának vagy a teljes menü [Projekt] – [Felvétel formátum] – [Projekt képkockaszáma] / [Videó formátum] pontjának beállításai korlátozzák. A video nem kerül a kimenetre, ha a lejátszott video felbontásánál nagyobb felbontás van beállítva.

A következő táblázat a HDMI-kimeneti csatlakozó által támogatott kimeneti formátumokat mutatja.

[Projekt] – [Felvétel formátum]			[Megfigyelés] – [Kimeneti formátum]
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Videó formátum] / [Képkockázó mód]	[HDMI]
100/119.88Hz	XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420	3840×2160 (16:9)	3840×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
	XAVC S-L 420	1920×1080 (16:9)	1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
50/59.94Hz	X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2	FF 5K 3:2	4096×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
		FF 5K 17:9	4096×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
		FF 5K 16:9	3840×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
		FFc 3.8K 16:9	3840×2160/50P vagy 59.94P ¹⁾
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
	XAVC S-I	4096×2160 (17:9)	4096×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
	XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	3840×2160 (16:9)	3840×2160/50P vagy 59.94P
			1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
	XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	1920×1080 (16:9)	1920×1080/50P vagy 59.94P (alapértelmezett érték)
			1920×1080/50i vagy 59.94i
			720×576/50P vagy 720×480/59.94P

[Projekt] – [Felvétel formátum]			[Megfigyelés] – [Kimeneti formátum]
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Videó formátum] / [Képképző mód]	[HDMI]
25/29.97Hz	X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2	FF 5K 3:2	4096×2160/25P vagy 29.97P
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
		FF 5K 17:9	4096×2160/25P vagy 29.97P
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
		FF 5K 16:9	3840×2160/25P vagy 29.97P
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
		FFc 3.8K 16:9	3840×2160/25P vagy 29.97P ¹⁾
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
	XAVC S-I	4096×2160 (17:9)	4096×2160/25P vagy 29.97P
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
	XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	3840×2160 (16:9)	3840×2160/25P vagy 29.97P
			1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
	XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	1920×1080 (16:9)	1920×1080/25P vagy 29.97P
			1920×1080/50i vagy 59.94i (alapértelmezett érték)
23.98Hz	X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2	FF 5K 3:2	4096×2160/23.98P
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
		FF 5K 17:9	4096×2160/23.98P
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
		FF 5K 16:9	3840×2160/23.98P
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
		FFc 3.8K 16:9	3840×2160/23.98P ¹⁾
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
	XAVC S-I	4096×2160 (17:9)	4096×2160/23.98P
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
	XAVC HS-L 422 XAVC HS-L 420 XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	3840×2160 (16:9)	3840×2160/23.98P
			1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)
	XAVC S-L 422 XAVC S-L 420 XAVC S-I	1920×1080 (16:9)	1920×1080/23.98P (alapértelmezett érték)

[Projekt] – [Felvétel formátum]			[Megfigyelés] – [Kimeneti formátum]
[Projekt képkockaszáma]	[Kodek]	[Videó formátum] / [Képkalkotó mód]	[HDMI]
24Hz	X-OCN LT X-OCN C1 X-OCN C2	FF 5K 3:2	4096×2160/24P
			1920×1080/24P (alapértelmezett érték)
		FF 5K 17:9	4096×2160/24P
			1920×1080/24P (alapértelmezett érték)
		FF 5K 16:9	3840×2160/24P
			1920×1080/24P (alapértelmezett érték)
		FFc 3.8K 16:9	3840×2160/24P ¹⁾
			1920×1080/24P (alapértelmezett érték)
	XAVC S-I	4096×2160 (17:9)	4096×2160/24P
			1920×1080/24P (alapértelmezett érték)

¹⁾ Nem választható, ha a beállított felvételi képfrekvencia nagyobb mint 120fps.

TP1002216942

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel, ellenőrizze a következőket a probléma megoldása érdekében.

Tápellátás

Hibajelenség	Oka	Megoldás
Nem kapcsol be a egység.	Teljesen lemerült az akkucsomag.	Cserélje ki teljesen feltöltöttre.
Üzem közben megszűnik a tápfeszültség.	Lemerült az akkucsomag.	Cserélje ki teljesen feltöltöttre.
Nagyon gyorsan lemerül az akkucsomag.	Nagyon kicsi a környezeti hőmérséklet.	Ez az akkumulátor tulajdonsága és nem hiba.
	Nem eléggé töltött az akkucsomag.	Töltse fel az akkucsomagot. Ha az akkucsomag akkor is gyorsan lemerül, ha előtte teljesen feltöltötte, akkor lehet, hogy élettartama végére ért. Cserélje új akkucsomagra.

Felvétel/lejátszás

Hibajelenség	Oka	Megoldás
A felvétel START/STOP gomb lenyomásakor nem indul el a felvétel.	Megtelt a memóriakártya.	Cserélje ki olyanra, amelyiken még van elég hely.
Nem lehet hangfelvételt készíteni.	[CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás] nincs megfelelően beállítva, ha az [Hangfelv. formátuma] beállított értéke [48kHz/32bit float] / [96kHz/24bit] / [96kHz/32bit float].	Csatlakoztasson többcélú papuccsal kompatibilis és a hangfelvétel formátumát támogató hangtartozékot (ilyen pl. az XLR-kar), és állítsa [CH1 bemenet választás] ... [CH4 bemenet választás] értékét egyenként erre: [Shoe CH1] ... [Multi felület Shoe CH4].
Nem játszható le egy vagy több klip.	A klip szerkesztés alatt áll.	Előfordulhat, hogy nem játszhatók le a klipek, ha megváltoztak a fájlnevek vagy mappanevek, vagy ha az érintett klipet számítógépen szerkesztették. Ez nem a készülék hibája.
	A klipet veszi egy másik eszköz.	Előfordulhat, hogy más eszközökön felvett klipek nem játszhatók le vagy helytelen méretben jelennek meg. Ez nem a készülék hibája.

Külső eszközök

Hibajelenség	Megoldás
A számítógép nem ismeri fel az egységet.	Állítsa az [USB-internetmegoszt.] , [USB-időkód] és [USB-távvezérlés] értékét [Ki]-ra, majd kösse vissza az egységet a számítógépre.
	Húzza le az USB kábelt a számítógépről, majd dugaszolja vissza teljesen.
	Húzza le az USB kábelt a számítógépről, indítsa újra a számítógépet, majd kösse újra össze a számítógépet és az egységet a helyes sorrendben.
	Húzza le az USB kábelt az egységről, majd dugaszolja vissza erősen.
Nem tölthetők klipek a számítógépre.	Húzza le az USB kábelt a számítógépről, kapcsolja be az egységet, majd dugaszolja vissza a kábelt.
	Alkalmazói szoftvert kell telepíteni klipek számítógépre töltéséhez.

Vezeték nélküli LAN

Megjegyzés

- Lerövidíthetik a kapcsolat hatótávolságát vagy teljesen megghiúsíthatják a kapcsolatot az egység és a vezeték nélküli LAN útválasztó vagy a mobilkészülék közötti akadályok (például falak) vagy elektromágneses zavarok. Ilyen gond felmerülésekor vigye az egységet más helyre, hogy csökkenjen az egység és a vezeték nélküli útválasztó/mobilkészülék közötti távolság, és ellenőrizze a kapcsolat/kommunikáció állapotát.

Hibajelenség	Megoldás
Nem érhető el az egység mobilkészülékkel.	● Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN útválasztós kapcsolatot (IP-cím stb.). ● Lehet, hogy érvénytelen a hozzáférési pont kliensei közötti kommunikáció beállítása. További részletek a vezeték nélküli LAN útválasztó kézikönyvében találhatók.
Nem lehet bejelentkezni a egységbe.	Ellenőrizze a beállított felhasználónevet és jelszót.

Részletek: „[„Monitor & Control” kapcsolat](#)” és „[Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)”.

Internetes kapcsolat

Hibajelenség	Megoldás
Sikertelen a fájlátvitel.	Lehet, hogy helytelen a szerver felhasználóneve és jelszava. Írja be a felhasználónevet és a jelszót.
Nem működik a fájlátvitel.	Lehet, hogy rosszak a jelviszonyok. Menjen máshová és próbálja meg újra.

Részletek: „[Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)”, „[Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással](#)” és „[Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)”.

Kapcsolódó témák

- [„Monitor & Control” kapcsolat](#)
- [Kapcsolódás az internetre vezeték nélküli LAN hálózaton](#)
- [Kapcsolódás az internetre USB internetmegosztással](#)
- [Kapcsolódás az internetre vezetékes LAN hálózaton](#)

TP1002216943

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Hibaüzenetek/figyelmeztetések

Ha az egység figyelmeztet vagy beavatkozást kér, az LCD monitoron üzenet jelenik meg, villogni kezd a felvétel/állapot jelzőlámpa, és megszólal egy figyelmeztető hangjelzés.

A figyelmeztető hangjelzés a fejhallgató csatlakozóba dugaszolt fejhallgatón hallatszik.

Hibaüzenetek

Az egység leáll a következő hibaüzenet megjelenésekor.

Hibaüzenet	Figyelmeztető hangjelzés	Felvétel/állapot jelzőlámpa	Oka és megoldása
E + hibakód	Folyamatos	Gyorsan villog	Rendellenességet jelez az egységben. A felvétel akkor is leáll, ha a képernyőn [● Felvétel] jelenik meg. Kapcsolja ki az egységet és ellenőrizze az alkalmazott eszközöket, kábeleket, memóriakártyákat. Ha a hiba az egység ismételt bekapcsolásakor sem szűnik meg, keresse meg a Sony szervízt. Ha az egység nem kapcsol ki a főkapcsoló (ki) helyzetbe kapcsolásakor, vegye ki az akkucsomagot vagy húzza ki a hálózati tápegység vezetékét. A hibajelzés vagy figyelmeztető hangjelzés el is maradhat, az egység állapotától függően.

Figyelmeztető üzenetek

Kövesse a feltüntetett utasításokat a következő üzenetek megjelenésekor.

Figyelmeztető üzenet	Figyelmeztető hangjelzés	Felvétel/állapot jelzőlámpa	Oka és megoldása
[Magas hőmérséklet]	Szaggatott	Villog	Nagy a belső hőmérséklet. Kapcsolja ki a egységet és hagyja lehűlni, mielőtt ismét használatba veszi.
[Az adathord. hőm. magas]	Szaggatott	Villog	Forró a CFexpress kártya. Cserélje ki a memóriakártyát vagy hagyja lehűlni, mielőtt újra használja.
[Adath. majdnem megtelt]	Szaggatott	Villog	Fogyóban a memóriakártya maradék kapacitása. Cserélje ki, mihelyt lehet.
[Az adathordozó megtelt]	Folyamatos	Gyorsan villog	Klipek nem rögzíthetők vagy másolhatók, mert megtelt a memóriakártya. Cserélje ki haladéktalanul.
[Klipek majdnem megteltek]	Szaggatott	Villog	Fogyóban a hely további klipek számára a memóriakártyán. Cserélje ki, mihelyt lehet.
[A klipek megteltek]	Folyamatos	Gyorsan villog	Elérte a memóriakártyára felvehető klipek legnagyobb megengedett számát. További klipek nem rögzíthetők vagy másolhatók rá. Cserélje ki haladéktalanul.
[Utolsó klip felvétele]	Szaggatott	Villog	A pillanatnyilag folyó felvétel az utolsó klip, ami elfér a kártyán; elérte a memóriakártyán rögzíthető maximális klipszámot. Készítsen elő új memóriakártyát.
[Adathord.(A) élettart. lejárt] ¹⁾	Szaggatott	Villog	A memóriakártya élettartama végéhez közeledik. Cserélje ki, mihelyt lehet.
[Adathord.(A) élettart. lejárt] ¹⁾	Folyamatos	Gyorsan villog	A memóriakártya élettartama végére ért. Cserélje ki haladéktalanul.
[Adath.(A) majdnem megt.] ¹⁾	Szaggatott	Villog	Az egyidejű felvételi funkció használatakor

Figyelmeztető üzenet	Figyelmeztető hangjelzés	Felvétel/állapot jelzőlámpa	Oka és megoldása
[Adathordozó(A) megtelt] ¹⁾	Folyamatos	Gyorsan villog	Az egyidejű felvételi funkció használatakor
[Adath.(A)klip. majd. megt.] ¹⁾	Szaggyatott	Villog	Az egyidejű felvételi funkció használatakor
[Adath.(A) klipek megtelt.] ¹⁾	Folyamatos	Gyorsan villog	Az egyidejű felvételi funkció használatakor
[Adathord.(A) ut. klip felv.] ¹⁾	Szaggyatott	Villog	Az egyidejű felvételi funkció használatakor
[Átviteli feladatok közeli tele]	–	–	Fogyóban a regisztrálható FTP fájlátviteli feladatok száma.
[Átviteli feladatok tele]	–	–	A regisztrálható FTP fájlátviteli feladatok száma elérte a felső határt. További feladat hozzáadásához előbb töröljön egy vagy több szükségtelen feladatot. ²⁾

1) „(B)” jelenik meg a „B” kártyahelyen levő memóriakártyánál.

2) Feladatok a teljes menü [Hálózat] – [Fájl átvitel] – [Feladatlista nézet] pontjában választhatók és törölhetők. A „Monitor & Control” feladatlistáról is törölhet feladatokat.

Figyelmeztető/működésre vonatkozó üzenetek

A következő figyelemfelhívó és működésre vonatkozó üzenetek a képernyő közepén jelennek meg. A hiba elhárításához kövesse a feltüntetett utasításokat.

Megjelenő üzenet	Oka és megoldása
[Akkumulátor hiba Kérem váltson akkumulátort]	Meghibásodott az akkucsomag. Cserélje ki hibátlanra.
[Az akkumulátor lemerült. A készülék kikapcsol.]	Nulla az akkucsomag maradék kapacitása. Töltse fel vagy cserélje ki az akkucsomagot.
[Magas akkumulátor hőmérséklet Üzem mód kikapcsol]	Megemelkedett az akkucsomag hőmérséklete. Cserélje ki az akkucsomagot vagy hagyja lehűlni, mielőtt újra használja.
[Ismeretlen adathordozó(A) Cserélje ki] ¹⁾	Particionált vagy az egység által kezelhetetlen több klipet tartalmazó memóriakártyát helyeztek be. A kártya nem használható az egységben, ki kell cserélni.
[Nem használhatja az adathordozó(A)-t Nem támogatott fájl rendszer] 1)	Más fájlrendszerű vagy formázatlan memóriakártyát helyeztek be. A kártya nem használható az egységben; cserélje ki vagy formázza meg az egységgel.
[Adathordozó hiba Adathordozó(A)-t vissza kell állítani] ¹⁾	Hiba történt a memóriakártyán; a kártyán visszaállítást kell végezni. Állítsa vissza a memóriakártyát.
[Adathordozó(A) hiba Felvétel leállítva] ¹⁾ [Adathordozó hiba] [Lejátszás leállítva]	Leállt a felvétel és lejátszás, mert hiba történt a memóriakártya használata közben. Ha nem szűnik meg a probléma, cserélje ki a memóriakártyát.
[A megadott cím érvénytelen.]	Érvénytelen a megadott cím. Ellenőrizze a beállítás helyességét.
[Nem használ. a megadott portszámot]	Érvénytelen a megadott portszám. Ellenőrizze a beállítás helyességét.
[Ventilátor leállt]	Leállt a beépített ventilátor. Ne használja a kamerát magas hőmérsékleten, kösse le róla a tápfeszültséget és keresse meg a Sony szervizt.
[Sikertelen az auto. feltölt. feladat hozzáadása.]	Elérte az átviteli feladatok legnagyobb megengedett számát. Törölje a szükségtelen feladatokat. Az eredeti vagy proxy fájlok automatikus átviteli célhely beállítása is pontatlan lehet. Ellenőrizze a beállítás helyességét.

Megjelenő üzenet	Oka és megoldása
[Nem található.]	Nem található a megadott SSID azonosítójú hálózat (hozzáférési pont). Ellenőrizze a beállítás helyességét.
[Sikertelen hitelesítés]	Sikertelen hitelesítés a megadott SSID azonosítójú hálózathoz (hozzáférési ponthoz) kapcsolódáskor. Ellenőrizze a jelszó és egyéb beállítások helyességét.
[IP cím ütközés lépett fel. Kérem ellenőrizze a hálózat beállításokat.]	Ütközés lépett fel a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózat és az USB internetmegosztás hálózati címeiben. Változtassa meg a címet kézzel vagy módosítsa a hálózati útválasztó beállításait.
[IP cím ütközés miatt a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont mód IP címe megváltozott.]	Megváltozott az IP-cím a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont üzemmódban a vezeték nélküli hálózat hozzáférési pont üzemmód vagy a vezetékes LAN hálózat és az USB internetmegosztás hálózati címeiben fellépett ütközés miatt. Ellenőrizze az új IP-cím beállítást.

1) „(B)” jelenik meg a „B” kártyahelyen levő memóriakártyánál.

TP1002216944

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Fájlokban tárolt elemek

A következő táblázat a teljes menü All fájlba/jelenetfájlba mentett pontjait mutatja.

✓: fájlba van mentve.

×: nincs fájlba mentve.

—: nincs fájlba mentve (ideiglenes menü)

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Felvétel]	[ISO/Jelerősítés]	[Mód]	✓	x
		[ISO/Jelerősítés kiválaszt.]	✓	x
		[Sokk nélküli jelerősítés]	✓	x
		[Alapérzékenység]	✓	x
		[Base ISO]	✓	x
	[Expozíciós index]	[EI-kiválasztás]	✓	x
	[Zár]	[Mód]	✓	x
		[Léptetés/Folyamatos kiv.]	✓	x
		[Szög (Léptetés)]	✓	x
		[Szög (Folyamatos)]	✓	x
		[Zársebesség be/ki]	✓	x
		[Sebesség (Léptetés)]	✓	x
		[Sebesség (Folyamatos)]	✓	x
	[Automatikus expozíció]	[Szint]	✓	x
		[Mód]	✓	x
		[Sebesség]	✓	x
		[AGC]	✓	x
		[AGC határ]	✓	x
		[AGC pont]	✓	x
		[Automatikus zár]	✓	x
		[A.SHT határ]	✓	x
		[A.SHT pont]	✓	x
		[Klip erős fény]	✓	x
		[Felismerő ablak]	✓	x
		[Felismerő ablak jelzés]	✓	x
		[Szélesség testreszabása]	✓	x
		[Magasság testreszabása]	✓	x
		[H pozíció testreszabása]	✓	x
		[V pozíció testreszabása]	✓	x
	[Fehéregyensúly]	[Fehéregyensúly választása]	✓	x
		[Auto. fehéregyensúly]	–	–
		[ATW]	✓	x
		[Színhőm. kiválasztása]	✓	x
		[Árnyalat]	✓	x
		[R jelerősítés]	✓	x
		[B jelerősítés]	✓	x
		[Előbeállított érték beállítása]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Fehéregyensúly-beáll.]	[Sokk nélküli fehér]	✓	x
		[ATW sebesség]	✓	x
	[Fókusz]	[Fókuszművelet]	✓	x
		[AF átállási sebessége]	✓	x
		[AF témaváltási érzékenység]	✓	x
		[Fókuszmező]	✓	x
		[Témafelismerés AF]	✓	x
		[Felismerési cél kiválasztása]	✓	x
		[Érintő funkció MF-ben]	✓	x
		[Többfun. választó funkciója]	✓	x
		[Mutatószín]	✓	x
		[Mutató szegélye]	✓	x
		[AF segéd]	✓	x
		[Lencseművelet, ha nincs AF]	✓	x
	[FPS]	[Rögzített/változó kivál.]	✓	x
		[FPS kiválasztása]	✓	x
	[LUT be/ki]	[1 HDMI]	✓	x
		[2 Proxy/Remote Live View]	✓	x
		[3 LCD-monitor/Kereső]	✓	x
	[Zajcsökkentés]	[Beállítás (Testreszabás)]	✓	x
		[Szint (Testreszabás)]	✓	x
		[Beáll. (Cine EI/Rug. ISO)]	✓	x
		[Szint (Cine EI/Rug. ISO)]	✓	x
	[Villogáscsökkentés]	[Mód]	✓	x
		[Frekvencia]	✓	x
	[Képstabilizálás]	[SteadyShot]	✓	x
		[Stabilizálás beállítása]	✓	x
		[Fókusz távolság]	✓	x

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Projekt]	[Alapbeállítás]	[Felvétel üzemmód]	✓	–
		[Cél kijelzés]	✓	–
		[Cine EI/Rugalmas ISO beáll]		
		[Beviteli szintér]	✓	–
		[LUT-fájl beágyazása]	✓	×
	[Felvétel formátum]	[Projekt képkockaszáma]	✓	×
		[Képalkotó mód]	✓	×
		[Belső felv./RAW kimenet]	✓	×
		[Kodek]	✓	×
		[Videó formátum]	✓	×
		[Minőség]	✓	×
		[Bitsebesség]	–	–
	[Anamorf visszatágítás]	[Arány]	✓	×
	[HDR beállítás]	[LCD/kereső SDR-előnézete]	✓	×
		[SDR jelerősítés]	✓	×
	[Egyidejű felvétel]	[Beállítás]	✓	×
	[Proxy felvétel]	[Beállítás]	✓	×
		[Proxy formátum]	✓	×
		[Audio csatorna]	✓	×
	[Intervallum felvétel]	[Beállítás]	×	×
		[Időintervallum]	✓	×
		[Képkockák száma]	✓	×
	[HDMI felvételindító]	[Beállítás]	✓	×

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Hozzárendelh. gomb]	<1>	✓	x
		<2>	✓	x
		<3>	✓	x
		<4>	✓	x
		<5>	✓	x
		<6>	✓	x
		[<VF/LCD>]	✓	x
		[Fókuszrögzítés Gomb]	✓	x
		[Keretmegragadási gomb]	✓	x
		[Megragadási gomb (félny.)]	✓	x
		[<User 1>]	✓	x
		[<User 2>]	✓	x
		[<User 3>]	✓	x
		[<User 4>]	✓	x
		[<User 5>]	✓	x
		[<User 6>]	✓	x
	[Hozzáren. tárcsa]	[Hozzáren. tárcsa]	✓	x
		[Hozzárendelh. tárcsa iránya]	✓	x
	[Többfunkciós tárcsa]	[Alapértelmezett funkció]	✓	x
	[Összes fájl]	[Betöltés adathordozóról(B)]	–	–
		[Mentés adathordozóra(B)]	–	–
		[Fájl ID]	✓	x
		[Hálózati adat betöltés]	x	x

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Festés/Megjelen.]	[Jelenet fájl]	[Belső memória behívás]	–	–
		[Belső memória tárolás]	–	–
		[Törlés]	–	–
		[Előbeállítás behívása]	–	–
		[Betöltés adathordozóról(B)]	–	–
		[Mentés adathordozóra(B)]	–	–
		[Fájlnev]	–	–
	[Alap megjelenés]	[Kiválasztás]	✓	✓
		[Törlés]	–	–
		[Összes törlése]	–	–
		[Importálás hordozóról(B)]	–	–
		[Bemenet]	✓	✓
		[Kimenet]	✓	✓
		[AE szint eltolása]	✓	✓
	[Festési beáll. visszaáll.]	[Visszaáll., kiv. alap megj.]	–	–
	[Fekete]	[Mesterfekete]	✓	✓
		[R fekete]	✓	✓
		[B fekete]	✓	✓
	[Fekete gamma]	[Beállítás]	✓	✓
		[Tartomány]	✓	✓
		[Mesterfekete gamma]	✓	✓
	[Határ]	[Beállítás]	✓	✓
		[Automatikus határ]	✓	✓
		[Pont]	✓	✓
		[Lejtés]	✓	✓
	[Részletezés]	[Beállítás]	✓	✓
		[Szint]	✓	✓
		[Kézi beállítás]	✓	✓
		[H/V arány]	✓	✓
		[B/W egyensúly]	✓	✓
		[Határ]	✓	✓
		[Élesítés]	✓	✓
		[Magas fényű részlet]	✓	✓

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Mátrix]	[Felhasználói mátrix]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix szint]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix fázis]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix R-G]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix R-B]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix G-R]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix G-B]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix B-R]	✓	✓
		[Felhasználói mátrix B-G]	✓	✓
	[Multi mátrix]	[Beállítás]	✓	✓
		[Területjelzés]	x	x
		[Visszaállítás]	–	–
		[Tengely]	x	x
		[Színárványlat]	✓	✓
		[Telítettség]	✓	✓
[TC/Adathordozó]	[Időkód]	[Mód]	✓	x
		[Futtat]	✓	x
		[Kézi beállítás]	x	x
		[Visszaállítás]	–	–
		[TC formátum]	✓	x
		[USB-időkód]	✓	x
	[TC kijelzés]	[Időadat-kijelzés]	✓	x
	[Felh. Bit]	[Mód]	✓	x
		[Kézi beállítás]	x	x
	[HDMI TC ki]	[Beállítás]	✓	x
	[Klip név formátum]	[Automatikus elnevezés]	✓	x
		[Kamera ID]	x	x
		[Tekercs szám]	x	x
		[Kamera pozíció]	x	x
		[Klipszám]	✓	x
		[Sorozatszám. visszaállítása]	–	–
		[Cím névbeállításai]	✓	x
	[Adathordozó frissítés]	[Adathordozó(A)]	–	–
		[Adathordozó(B)]	–	–
	[Adathordozó formázás]	[Adathordozó(A)]	–	–
		[Adathordozó(B)]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Megfigyelés]	[Kimenet be/ki]	[HDMI]	✓	×
	[Kimeneti formátum]	[HDMI]	✓	×
	[Kimenet kijelző]	[HDMI]	✓	×

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Kijelző be/ki]	[Kamera ID]	✓	x
		[Képkocka szám]	✓	x
		[Zár]	✓	x
		[Írisz]	✓	x
		[ISO/Jelerősítés/Exp.i.]	✓	x
		[Automatikus exp. mód]	✓	x
		[Autom. expozíció szint]	✓	x
		[Fehéregyensúly]	✓	x
		[Hátralévő akkumulátoridő]	✓	x
		[GPS]	✓	x
		[Képalkotó mód]	✓	x
		[Anamorf visszatágítás]	✓	x
		[Base ISO/érzékenység]	✓	x
		[Felvétel formátum]	✓	x
		[Felvételi megjelenés]	✓	x
		[Dőlésmérő]	✓	x
		[Zoom pozíció]	✓	x
		[Fókusz mód]	✓	x
		[Fókusz pozíció]	✓	x
		[Fókuszmező kijelző]	✓	x
		[Témafelismerés kerete]	✓	x
		[Követés AF mutató]	✓	x
		[Fókusz kijelző]	✓	x
		[Lencse információ]	✓	x
		[Videó szint figyelmeztetés]	✓	x
		[Gamma kijelző segéd]	✓	x
		[Videó jel képernyő]	✓	x
		[TC állapota]	✓	x
		[Kimenet megjelenítése]	✓	x
		[HDMI-felvételvezérlés]	✓	x
		[Hálózat státusz]	✓	x
		[Fájl átvitel státusza]	✓	x
		[Stream állapota]	✓	x
		[Képstabilizálás]	✓	x
		[UWP RF-szint]	✓	x
		[Audio szintmérő]	✓	x
		[Időkód]	✓	x
		[Megjelenés neve]	✓	x

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
		[Felvétel/Lejátszás státusza]	✓	x
		[Felvételi státusz kerete]	✓	x
		[Adásjelző]	✓	x
		[Klip név]	✓	x
		[Adathordozó státusz]	✓	x
		[Klipszám]	✓	x
		[Figyelmeztető üzenet]	✓	x
	[Keretvonal]	[Beállítás]	✓	x
		[Szín]	✓	x
		[Közép jelölő]	✓	x
		[Biztonsági zóna]	✓	x
		[Biztonsági terület]	✓	x
		[Arány jelölő]	✓	x
		[Arány maszk]	✓	x
		[Biztonsági zóna arány]	✓	x
		[Biztonsági terület arány]	✓	x
		[Arány választás]	✓	x
		[Egyéni képarány]	✓	x
		[Segéd keret]	✓	x
		[100% Jelölő]	✓	x
		[Felhasználói box]	✓	x
		[Felhasználói box szélesség]	✓	x
		[Felhasználói box magasság]	✓	x
		[Felhasználói box H poz.]	✓	x
		[Felhasználói box V pozíció]	✓	x
	[LCD-monitor beállít.]	[LCD-monitor fényerő]	✓	x
		[LCD-monitor színmód]	✓	x
		[Kereső fényerő]	✓	x
		[LCD-monitor V/F váltása]	✓	x
	[Kereső beállítása]	[LCD-monitor/Kereső kivál.]	✓	x
		[Kereső fényerő]	✓	x
		[Kereső színmód]	✓	x
		[Keresőnagyítás]	✓	x
		[Keresőkép HDR-ben]	✓	x
	[Gamma kijelző segéd]	[Beállítás]	✓	x
	[Fókuszterkép]	[Beállítás]	✓	x

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Kiemelés]	[Beállítás]	✓	×
		[Kiemelés szint]	✓	×
		[Szín]	✓	×
	[Zebra]	[Beállítás]	✓	×
		[Zebra1 szint]	✓	×
		[Zebra1 rekesz szint]	✓	×
		[Zebra2 szint]	✓	×
	[Fókusznagyítás]	[Fókusznagyítás gomb célja]	✓	×

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Audio]	[Hangfelv. formátuma]	[Hangfelv. formátuma]	✓	–
	[32bit float WAV-felv]	[Beállítás]	✓	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Audio bemenet]	[CH1 bemenet választás]	✓	×
		[CH2 bemenet választás]	✓	×
		[CH3 bemenet választás]	✓	×
		[CH4 bemenet választás]	✓	×
		[Referencia szint]	✓	×
		[CH1 szűrő]		
		[Szélszűrő]	✓	×
		[Zajcsökkentő szűrő]	✓	×
		[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	✓	×
		[CH2 szűrő]		
		[Szélszűrő]	✓	×
		[Zajcsökkentő szűrő]	✓	×
		[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	✓	×
		[CH3 szűrő]		
		[Szélszűrő]	✓	×
		[Zajcsökkentő szűrő]	✓	×
		[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	✓	×
		[CH4 szűrő]		
		[Szélszűrő]	✓	×
		[Zajcsökkentő szűrő]	✓	×
		[Zoom-zajcsökk. (B. MIKR.)]	✓	×
		[CH1 szintvezérlés]	✓	×
		[CH2 szintvezérlés]	✓	×
		[CH3 szint vezérlés]	✓	×
		[CH4 szint vezérlés]	✓	×
		[CH1 bemeneti szint]	✓	×
		[CH2 bemeneti szint]	✓	×
		[CH3 bemeneti szint]	✓	×
		[CH4 bemeneti szint]	✓	×
		[Audio bemenet szintje]	✓	×
		[Határoló mód]	✓	×
		[CH1&2 AGC mód]	✓	×
		[CH3&4 AGC mód]	✓	×
		[AGC Specifikáció]	✓	×
		[1kHz Tónus színsávokon]	✓	×
		[CH1 szint]	✓	×
		[CH2 szint]	✓	×
		[CH3 szint]	✓	×

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Audio kimenet]	[CH4 szint]	✓	×
		[CH figyel.	✓	×
		[Hangerő]	×	×
		[Fejhallgató élő/feldolgozott]	✓	×
		[Fejhallgató mono/sztereó]	✓	×
		[Riasztás szint]	✓	×
		[HDMI-kimenet CH]	✓	×
[Klipműveletek]	[Kijelző klip tulajdon.]		–	–
	[Klip zászló beállítás]	[OK hozzáadás]	–	–
		[NG hozzáadás]	–	–
		[KEEP hozzáadás]	–	–
		[Klip zászló törlése]	–	–
	[Klip zár/kinyit]	[Klip választás]	–	–
		[Összes klip zárása]	–	–
		[Összes klip kinyitása]	–	–
	[Klip törlése]	[Klip választás]	–	–
		[Összes klip]	–	–
	[Klip átvitele]	[Klip választás]	–	–
		[Összes klip]	–	–
	[Klip átvitele (Proxy)]	[Klip választás]	–	–
		[Összes klip]	–	–
	[Klipek szűrése]	[OK]	–	–
		[NG]	–	–
		[KEEP]	–	–
		[Nincs]	–	–
		[Összes]	–	–
	[Nézet testreszabása]	[Klipfeliratok]	✓	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Műszaki]	[Expozíciósegéd]	[Hamis szín]	✓	x
		[Kimeneti cél]	✓	x
		[Színskála]	✓	x
	[Tesztjelek]	[Színsávok]	✓	x
		[Színsávtípus]	✓	x
	[Riasztások & adásjelző]	[Első adásjelző lámpa]	✓	x
		[Hátsó adásjelző lámpa]	✓	x
		[Adásjelző-vezérlés]	✓	x
		[Felv. hangj. elindít/leállít]	✓	x
	[Gombzár]	[Beállítás]	✓	x
		[felvétel gombbal]	✓	x
	[Érintő vezérlés]	[Beállítás]	✓	x
	[Felvétel áttekintés]	[Beállítás]	✓	x
	[Zoom]	[Zoom típus]	✓	x
		[Tiszta kép zoom típusa]	✓	x
	[Zoomkar sebessége]	[1. zoom (késznlét)]	✓	x
		[2. zoom (késznlét)]	✓	x
		[1. zoom (felvétel)]	✓	x
		[2. zoom (felvétel)]	✓	x
	[Bluetooth-zoom]	[Zoom sebesség típusa]	✓	x
		[Rögzített seb. (késznlét)]	✓	x
		[Rögzített seb. (felvétel)]	✓	x
	[GPS]	[Hely mobilapp szerint]	✓	x
	[Menü beállítások]	[Információs kijelzési mód]	✓	x
	[USB]	[USB csatl. mód (PORT1)]	✓	x
		[USB csatl. mód (PORT2)]	✓	x
	[Ventilátor vezérlés]	[Beállítás]	✓	x
	[Lencsék]	[Zoom gyűrű iránya]	✓	x
		[Vignettálás kompenzáció]	✓	x
		[Színeltérés kompenzáció]	✓	x
		[Torzítás kompenzáció]	✓	x
		[Légzés kompenzációja]	✓	x
		[Fókusz távolság formátuma]	✓	x
	[Automatikus képp.v.á.]	[Automatikus képpont-v.áll.]	–	–
	[Érzékelő tisztítása]	[Érzékelő tisztítása]	–	–
	[Energiabeállítások]	[Energiatakarékos üzemmód]	✓	x
		[Auto. kikapcsolás hőm.]	✓	x
		[USB töltés]	✓	x

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Hálózat]	[Hálózat beállítása]	[Beállítás mobilapphoz]	–	–
		[LAN-típus kiválasztása]	✓	×
		[Hitelesítés megjelenítése]	–	–
		[Hitelesítés szerkesztése]		
		[Felhasználó név]	×	×
		[Jelszó megadása]	×	×
		[Jelszó előállítása]	×	×
	[Vezeték nélküli LAN]	[Beállítás]	✓	×
		[Csatorna]	–	–
		[Kamera SSID & jelszó]	–	–
		[Jelszó regenerálás]	–	–
		[Kamera távirányítás]	–	–
		[Csatlakoztatott hálózat]	–	–
		[Hálózat szkennelés]	–	–
		[WPS]	–	–
		[Kézi regisztráció]		
		[SSID]	–	–
		[Biztonság]	–	–
		[Jelszó]	–	–
		[DHCP]	–	–
		[IP cím]	–	–
		[Alhálózati maszk]	–	–
		[Átjáró]	–	–
		[DNS automatikus]	–	–
		[Elsődleges DNS szerver]	–	–
		[Másodlagos DNS szerver]	–	–
		[IP cím]	–	–
		[Alhálózati maszk]	–	–
		[MAC cím]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Vezetékes LAN]	[Beállítás]	✓	×
		[Kamera távirányítás]	✓	×
		[Részlet beállítások]		
		[DHCP]	✓	×
		[IP cím]	✓	×
		[Alhálózati maszk]	✓	×
		[Átjáró]	✓	×
		[DNS automatikus]	✓	×
		[Elsődleges DNS szerver]	✓	×
		[Másodlagos DNS szerver]	✓	×
		[IP cím]	–	–
		[Alhálózati maszk]	–	–
		[MAC cím]	–	–
	[USB-internetmegoszt.]	[Beállítás]	✓	×
		[Kamera távirányítás]	✓	×
		[IP cím]	–	–
		[Alhálózati maszk]	–	–
	[Bluetooth]	[Beállítás]	✓	×
		[Összepárosítás]	–	–
		[Párosított eszköz kezelése]	×	×
		[Eszközcím]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Fájl átvitel]	[Automatikus feltöltés]	✓	×
		[Auto. feltöltés (Proxy)]	✓	×
		[Alapért. feltöltés szerver]	✓	×
		[Befejezett feladatok törlése]	–	–
		[Összes feladat törlése]	–	–
		[Feladatlista nézet]	–	–
		[Szerver beállítások1] / [Szerver beállítások2] / [Szerver beállítások3]		
		[Kijelző név]	✓	×
		[Szolgáltatás]	✓	×
		[Host név]	✓	×
		[Port]	✓	×
		[Felhasználó név]	×	×
		[Jelszó]	×	×
		[Passzív mód]	✓	×
		[Célhely jegyzék]	✓	×
		[Biztonsági protokoll haszn.]	✓	×
		[Eredet tanúsítvány]	–	–
		[Eredet tanúsítvány státusza]	–	–
		[Visszaállítás]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
	[Stream]	[Beállítás]	x	x
		[Célhely választás]	✓	x
		[RTMP/RTMPS 1] / [RTMP/RTMPS 2] / [RTMP/RTMPS 3]		
		[Kijelző név]	✓	x
		[Kodek]	–	–
		[Felbontás]	✓	x
		[Bitsebesség]	✓	x
		[Célhely URL-címe]	x	x
		[Streamkulcs]	x	x
		[RTMPS közv. tanúsítványa]	–	–
		[RTMPS tanúsítvány állapot]	–	–
		[Visszaállítás]	–	–
		[RTMPS alap. tanúsítványai]		
		[Csere]	–	–
		[Visszaállítás]	–	–
		[Állapot]	–	–
		[SRT-Caller 1] / [SRT-Caller 2 Kodek] / [SRT-Caller 3]		
		[Kijelző név]	✓	x
		[Kodek]	✓	x
		[Felbontás]	✓	x
		[Bitsebesség]	✓	x
		[Célhely URL-címe]	x	x
		[Port]	✓	x
		[Késés]	✓	x
		[TTL]	✓	x
		[Titkosítás]	x	x
		[Jelszó]	x	x
		[ARC]	✓	x
		[Visszaállítás]	–	–
	[Hálózat visszaállítás]	[Visszaállítás]	–	–

1. szint	2. szint	3. szint	[Összes fájl]	[Jelenet fájl]
[Karbantartás]	[Language]	[Választ]	✓	×
	[ Kiseg. lehetőségek]	[Képernyőolvasó]		
		[Beállítás]	✓	×
		[Sebesség]	✓	×
		[Hangerő]	✓	×
		[Felolvasás bekapcs. áll.ban]	✓	×
		[Képernyő nagyítása]		
		[Beállítás]	✓	×
		[Nagyítás]	✓	×
		[Képernyő nagyítása gomb]	✓	×
	[Óra beállítás]	[Időzóna]	✓	×
		[Dátum mód]	✓	×
		[12h/24h]	✓	×
		[Dátum]	×	×
		[Idő]	×	×
		[Dátum/Idő auto. korrekció]	✓	×
		[Időzóna auto. korrekciója]	✓	×
	[Összes visszaállítás]	[Visszaállítás]	–	–
		[Hálózat nélküli visszaállítás]	–	–
		[Vissza gyári alapbeáll.-ra]	–	–
	[Mérőóra]	[Órák(Rendszer)]	–	–
		[Óra (visszaállítható)]	–	–
		[Visszaállítás]	–	–
	[Firmware]	[Verziószám]	–	–
		[Firmware-frissítés]	–	–
		[Lencseverzió]	–	–


TP1002216945

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Tömbvázlatok

A tömbvázlatok a hangrendszerre és az [Audio] menüre vonatkoznak.

[Audio bemenet] (CH1&CH2)

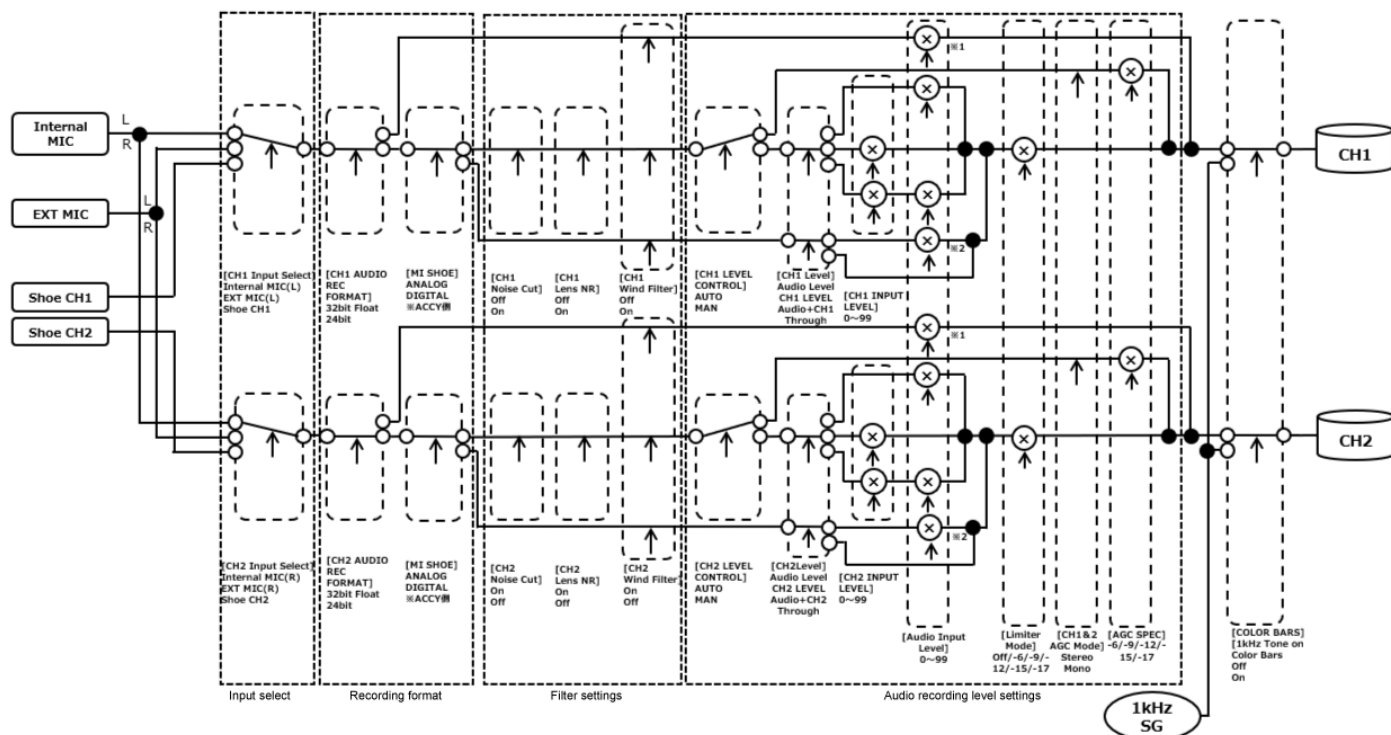


*1: Le van tiltva, ha az XLR adapter beállítása AUTO

*2: Le van tiltva, ha az XLR-H2 és az XLR-A4 beállítása AUTO

* XLR adapterről jövő hanghoz állítsa a menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 szintvezérlés] pontját [CH2 szintvezérlés] értékre.

[Audio bemenet] (CH3&CH4)

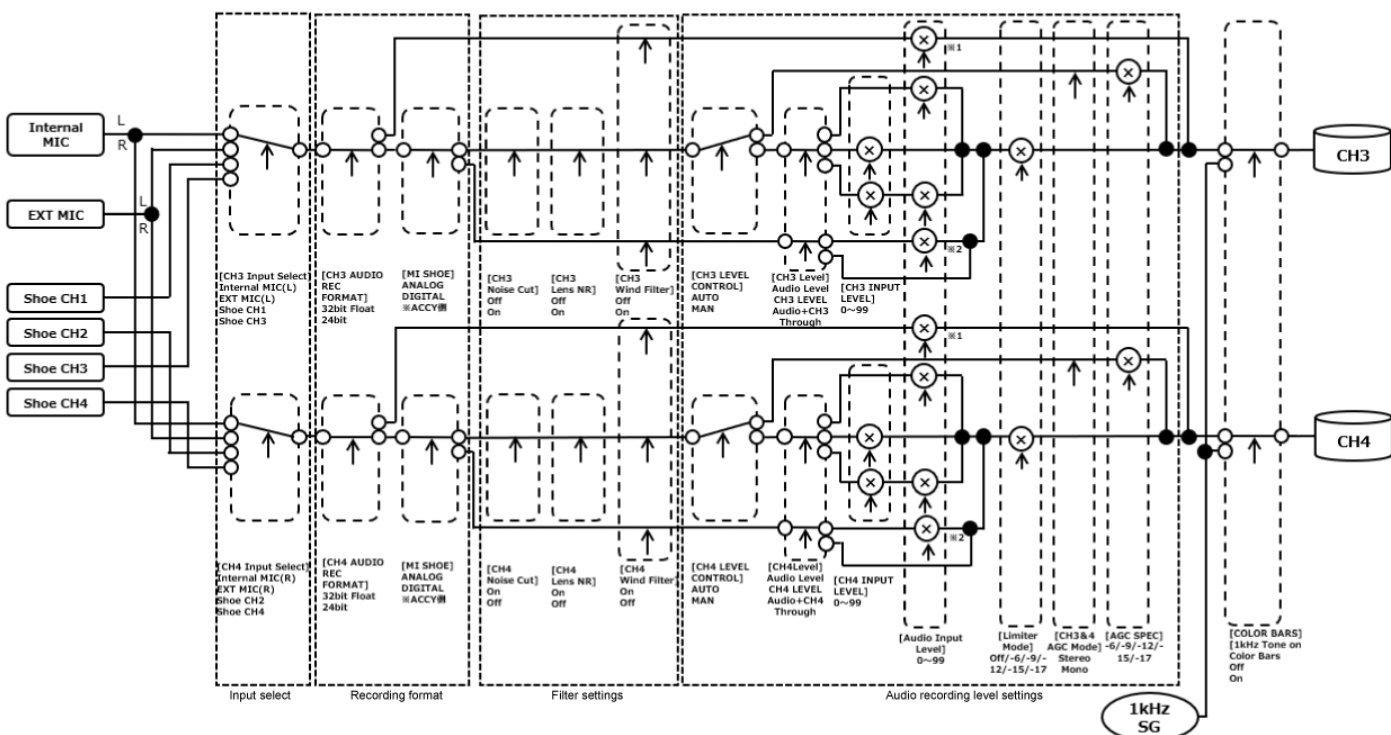


*1: Le van tiltva, ha az XLR adapter beállítása AUTO

*2: Le van tiltva, ha az XLR-H2 és az XLR-A4 beállítása AUTO

* XLR adapterről jövő hanghoz állítsa a menü [Audio] – [Audio bemenet] – [CH1 szintvezérlés] pontját [CH3 szint vezérlés] értékre.

Tömbvázlat (kimeneti példa)

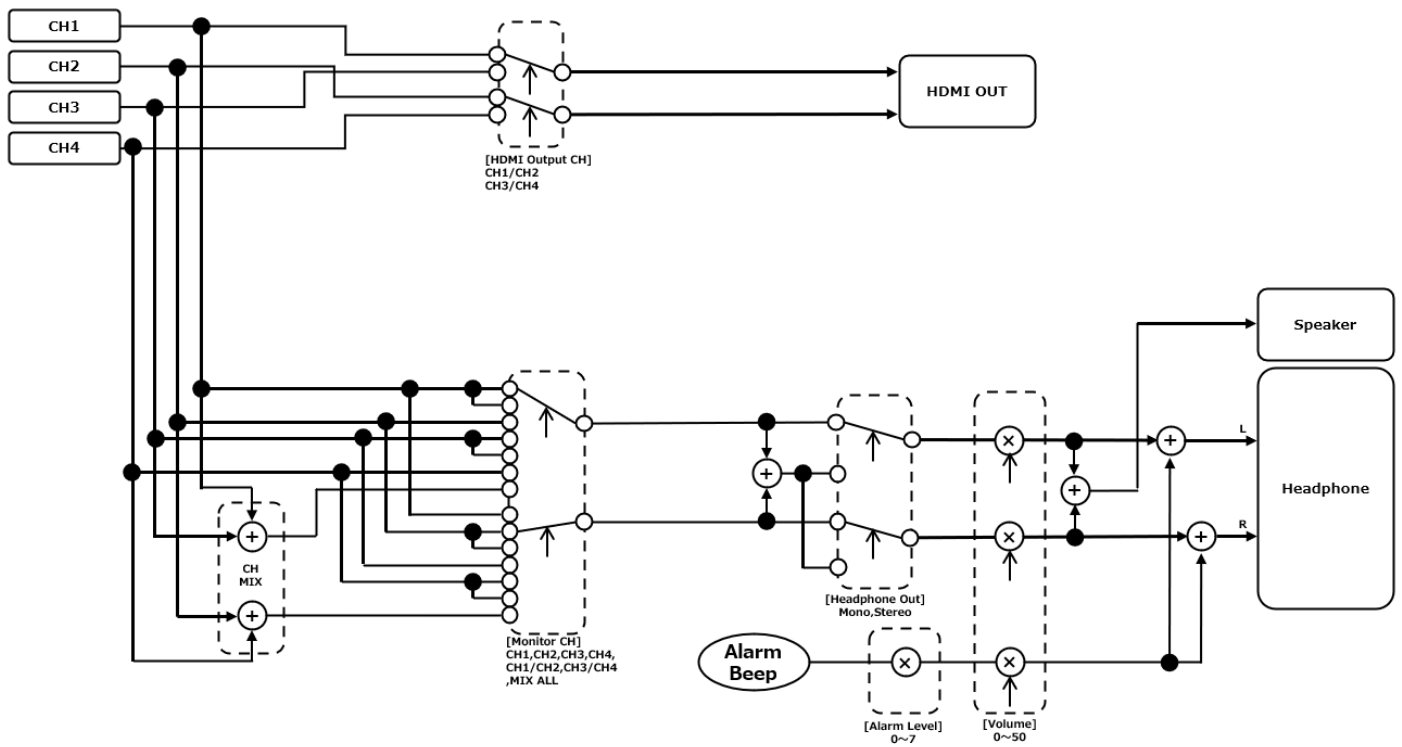

TP1002216946

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

E-mount objektív szoftverének frissítése

E-mount objektív szoftvere az egységről frissíthető.

A frissíthető objektívek és a megfelelő szoftverek részletes adatai az objektív webhelyén találhatók.

A verzió ellenőrzése

1. Helyezze az egységre az E-mount objektívet.

Megjegyzés

- Az objektívet az egység kikapcsolt állapotában helyezze fel.

2. Válassza a teljes menü [Karbantartás] – [Firmware] pontját.

Megjelenik az E-mount objektív és az objektívadapter verziószáma.

Szoftverfrissítés

Állítsa az egységet háttértároló üzemmódba.

Frissítse a szoftvert az objektív szoftveréhez mellékelt utasítások szerint.

Megjegyzés

- A frissítés csak akkor hajtható végre, ha az akkumulátor maradék kapacitása legalább 51%. Használjon kellően feltöltött akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [Klipek számítógépes kezelése/szerkesztése](#)

TP1002327073

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Licencek

MPEG-4 AVC Patent Portfolio licenc

AZ AVC PATENT PORTFOLIO LICENC ENGEDÉLYEZI E TERMÉK FOGYASZTÓ ÁLTALI SZEMÉLYES HASZNÁLATÁT VAGY EGYÉB, ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜLI HASZNÁLATÁT
(i) VIDEO ANYAGOK AVC VIZUÁLIS SZABVÁNY („AVC VIDEO”) SZERINTI KÓDOLÁSÁRA ÉS/VAGY
(ii) OLYAN AVC VIDEO DEKÓDOLÁSA, AMELYET EGY SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ FOGYASZTÓ KÓDOLT ÉS/VAGY AVC VIDEO SZOLGÁLTATÁSÁRA ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPOTT.
SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSRA NEM ADUNK EXPLICIT VAGY BELEÉRTETT LICENCET. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, LLC.
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Szoftver beszerzése a GPL / LGPL licenc alapján

Ez a termék a GPL/LGPL licenc hatálya alá eső szoftvert használ. Ezennel tájékoztatjuk, hogy a GPL/LGPL feltételei szerint Ön jogosult e szoftverprogramok forráskódjának elérésére, módosítására és terjesztésére.

A forráskód az interneten elérhető. Használja a következő URL címet és kövesse a letöltési utasításokat.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Kérjük, ne keressenek meg minket a forráskód tartalmával kapcsolatban.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók terméke beépített memóriájában.

Eloolvasásukhoz hozzon létre háttértároló kapcsolatot a termék és egy számítógép között, és nyissa meg a „PMHOME” - „LICENSE” könyvtárat.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZERZŐDÉS

A termék használatának megkezdésével Ön elfogadja a szoftverlicenc-szerződés feltételeit. Az ügyfél és a Sony közötti szoftverlicenc-szerződés weboldalunkon elérhető (https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_??/).

Nyílt forráskódú szoftver licencek

A Sony és a szoftverek szerzői jogtulajdonosai közötti licencszerződések alapján ez a termék nyílt forráskódú szoftvereket használ.

A szoftver szerzőjog-tulajdonosok követelményeinek teljesítéséhez a Sony köteles tájékoztatni Önt e licencek tartalmáról.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók terméke beépített memóriájában.

Eloolvasásukhoz hozzon létre háttértároló kapcsolatot a termék és egy számítógép között, és nyissa meg a „PMHOME” - „LICENSE” könyvtárat.

Röviden az Apple iAP2 licenről

Ez a termék az Apple Inc. licencszerződése alapján használt szoftvert tartalmaz.

A szoftver szerzőjog-tulajdonosok követelményeinek teljesítéséhez a Sony köteles tájékoztatni Önt e licencek tartalmáról.

A licencek (angol nyelven) megtalálhatók terméke beépített memóriájában.

Eloolvasásukhoz hozzon létre háttértároló kapcsolatot a termék és egy számítógép között, és nyissa meg a „PMHOME” - „LICENSE” könyvtárat.

TP1002216947

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel
ILME-FX5/ILME-FX5B

Műszaki adatok

Egység

[Típus]

Kameratípus

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

Objektív

Sony E-mount objektív

[Képszensor]

Képalkotó eszköz

35 mm-es teljesképes (35,9 mm × 24,0 mm), CMOS képérzékelő

A(z effektív) képpontok száma

Kb. 16 600 000 képpont

A(z összes) képpont száma

Kb. 18 200 000 képpont

Szélesség

15+ rekesz (S-Log3)

Színhőmérséklet tartomány

2000 K – 15000 K

[Képstabilizálás]

Típus

A képérzékelő-eltolás típusa (belső)

[Porvédelmi funkció]

Rendszer

Porvédelmi funkció antisztatikus bevonattal és ultrahangos rezgetéssel

[Automatikus fókusz]

Érzékelési módszer

Fázisérzékelés/kontrasztérzékelés

[Monitor]

LCD monitor

8,8 cm-es (3,5 hüvelyk) TFT, érintőpanel

A képpontok száma

2 764 800 képpont

[Felvételi adathordozó]

CFexpress Type A memóriakártyák, SD kártyák

[Kártyahelyek]

A/B kártyahely

CFexpress Type A memóriakártya, SD (UHS-I, UHS-II kompatibilis) kártyahelyek

[Bemeneti/kimeneti csatlakozók]

USB Type-C csatlakozó (USB PORT 1)

USB kommunikáció: SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2)

USB táplálással kompatibilis

USB Type-C csatlakozó (USB PORT 2)

USB kommunikáció: Hi-Speed USB 480 Mbit/s (USB 2.0)

USB táplálással kompatibilis

HDMI csatlakozó

HDMI típusú A csatlakozó

LAN csatlakozó

2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX

Mikrofon csatlakozó

Ø3,5 mm-es sztereó mini jack

Fejhallgató csatlakozó

Ø3,5 mm-es sztereó mini jack

[Tápellátás, egyéb]

Névleges bemeneti értékek

7,82 V 

Teljesítményfelvétel

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II objektív használatakor

Kb. 7,4 W

Üzemi hőmérséklet

0 °C – 40 °C

Tárolási hőmérséklet

–20 °C – +55 °C

Méretetek (szélesség × magasság × mélység) (kb.)

132,2 mm × 79,0 mm × 87,0 mm

Tömeg

Kb. 734 g (akkumulátorral, SD kártyával)

Mikrofon

Sztereó

Hangszóró

Monó

[Energiatakarékosság]

Teljesítményfelvétel (kikapcsolt üzemmódban)

Nem támogatott

Teljesítményfelvétel (készletlét/kisfeszültségű üzemmódban)

0,5 W

Teljesítményfelvétel (hálózati készletlét üzemmódban)

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (LAN) / 2,0 W (minden csatlakozó bekötve és hálózat aktív)

Energiatakarékos üzemmód engedélyezése

20 percen belül (alapértelmezés)

Hálózati készletlét üzemmód engedélyezése

20 percen belül (alapértelmezés)

[Vezeték nélküli LAN]

WW789166 (lásd a típusnév címkét a kamera talpán)

Támogatott szabványok: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frekvenciasávok: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

WW679476 (lásd a típusnév címkét a kamera talpán)

Támogatott szabványok: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Frekvenciasávok: 2,4 GHz / 5 GHz

WW199569 (lásd a típusnév címkét a kamera talpán)

Támogatott szabványok: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Biztonság

WPA2-PSK (AES) / WPA3-SAE

Felkapcsolódási módszer

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/kézi

Hozzáférési módszer

Infrastruktúra üzemmód

[Bluetooth-kommunikáció]

Bluetooth 5.3 szabványnak megfelelő

Frekvenciasáv

2,4 GHz

| XLR-H2 XLR-kar (csak ILME-FX5)

INPUT1/INPUT2 csatlakozó (XLR/TRS^{*1} típusú, 3-érintkezős, aljzat, +48 V-os fantom tápellátással kompatibilis)

MIC

Bemeneti referenciaszint: –50 dBu (ATT = 10)

Felvételi referenciaszint: –20 dBFS

LINE

Bemeneti referenciaszint: +4 dBu

Felvételi referenciaszint: –20 dBFS

INPUT3 csatlakozó (sztereó mini jack, kompatibilis a Plug-in Power (PiP) mikrofontáplálási szabvánnyal)

Bemeneti referenciaszint: -66 dBu (ATT = 10)

Felvételi referenciaszint: -20 dBFS

(0 dBu = 0,775 V_{eff})

Tömeg

Kb. 312 g

*1 3-pólusú dugasz (csúcs: Hot, gyűrű: Cold, szár: GND (test))

BC-SAD1 akkumulátortöltő

Névleges bemeneti értékek

15 V , 3 A

Névleges kimeneti értékek

8,9 V , 2,7 A × 1

8,9 V , 1,9 A × 2

NP-SA100 újratölthető akkumulátor

Névleges feszültség

7,82 V 

Ajánlott USB PD-kompatibilis hálózati tápegység

Bemenet

100 V – 240 V , 50/60 Hz


Kimenet

9 V  / 3 A vagy több

A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek és licencek


- Az „α” és az „α” a Sony Group Corporation védjegye.
- Az XAVC S és a(z)  a Sony Group Corporation védjegye.
- Az XAVC HS és a(z)  a Sony Group Corporation védjegye.
- A Mac név az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az AOSS a Buffalo, Inc. védjegye.
- Az USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft és a Windows név a Microsoft Corporation védjegye vagy az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
- Az SDXC logó a SD-3C, LLC. védjegye.
- A CFexpress™ a CompactFlash Association kizárólagos védjegye.
- A Wi-Fi szó, a Wi-Fi logó és a Wi-Fi Protected Setup kifejezés a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és e védjegyeket a Sony Group Corporation és leányvállalatai licenc alapján használják.
- A QR Code a Denso Wave Inc. védjegye.
- Minden más rendszer-, berendezés- és terméknév a név tulajdonosának bejegyzett védjegye vagy védjegye. A védjegyoltalom alatt álló elemeket ebben a Súgóútmutatóban nem jelöli ® vagy ™ szimbólum.



Legnagyobb külső méretek

Külső befoglaló méretek, a kinyúló részekkel együtt (közelítő értékek)

Mértékegység: mm

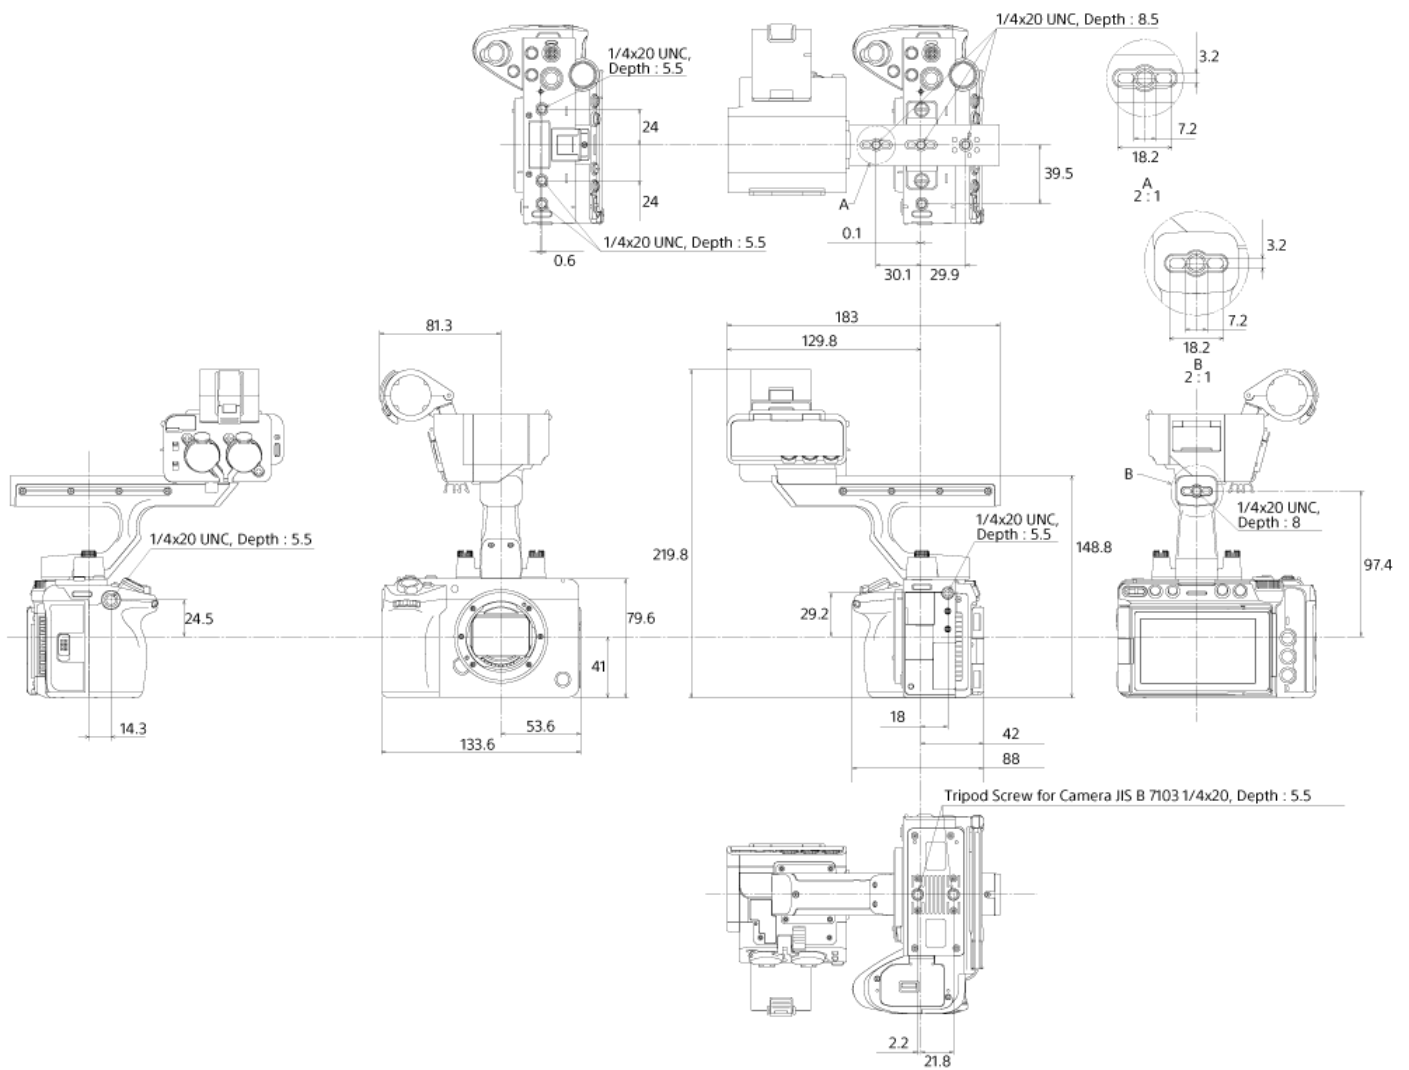

TP1002216948

5-076-803-71(1) Copyright 2026 Sony Corporation