

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Tato Uživatelská příručka vám poslouží, když máte problémy či dotazy ohledně použití této jednotky.
Tato Uživatelská příručka je určena k poskytování informací o třech modelech: ECM-W5, ECM-W5R a ECM-W5T.
ECM-W5 je spárován z výroby, takže přijímač a mikrofon spolu mohou komunikovat.

Kompatibilní zařízení

Informace o fotoaparátech a sluchátkách kompatibilních s touto jednotkou naleznete v následujících tématech:

- [Kompatibilní fotoaparáty](#)
- [Kompatibilní sluchátka](#)

Pokud se na fotoaparátu zobrazí zpráva „Toto příslušenství není zařízením podporováno a nelze je použít.“:

Viz odkazované téma.

Základní úkony ovládání přijímače

Informace o základních úkonech ovládání přijímače a přechodech mezi obrazovkami, včetně obrazovek nabídky, naleznete zde:

- [Ovládání přijímače](#)
- [Přechody mezi obrazovkami](#)

[Informace pro zákazníky s ECM-W5R a/nebo ECM-W5T](#)

[Kompatibilní fotoaparáty](#)

[Kompatibilní sluchátka](#)

[Umístění dílů a ovládacích prvků](#)

[Indikace kontrolek](#)

Přípravy

[Vybalení](#)

Nabíjení vestavěných baterií

[Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)

[Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C](#)

[Nastavení data a času](#)

[Nasazení přijímače na fotoaparát](#)

[Připojení přijímače k počítači nebo chytrému telefonu](#)

[Upevnění mikrofonu k oděvu](#)

[Nasazení krytu proti větru](#)

[Zapnutí/vypnutí přijímače/mikrofonu](#)

Základní úkony ovládání přijímače

[Ovládání přijímače](#)

[Přechody mezi obrazovkami](#)

[Stavová obrazovka mikrofonu](#)

[Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu](#)

[Stavová obrazovka přijímače](#)

[Stavová obrazovka systému](#)

[Obrazovka nabídky ovládání](#)

[Zabránění neúmyslným úkonům ovládání](#)

Připojení Bluetooth (párování)

[Připojení mikrofonu k přijímači](#)

[Připojení sluchátek k přijímači](#)

[Připojení mikrofonu k chytrému telefonu / počítači](#)

Zaznamenávání na fotoaparát

[Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí dvou mikrofonů](#)

[Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí čtyř mikrofonů](#)

[Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí sluchátek coby mikrofonu](#)

[Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k přijímači](#)

[Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k mikrofonu](#)

[Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu](#)

Doplňkové funkce

[Poslech zvuku pomocí sluchátek](#)

[Použití funkce časového kódu](#)

[Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

Nastavení

[Nastavování kanálů](#)

Nabídka přijímače

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Nabídka vestavěného REC na mikrofonu

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\).](#)

Nabídka sluchátek

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systémová nabídka

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

O této jednotce

[O směrové charakteristice a frekvenční odezvě](#)

[Bezdrátová komunikační technologie Bluetooth®](#)

[Poznámky k použití](#)

[Technické údaje](#)

[Ochranné známky](#)

[Pokud se na fotoaparátu zobrazí zpráva „Toto příslušenství není zařízením podporováno a nelze je použít.“:](#)

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Informace pro zákazníky s ECM-W5R a/nebo ECM-W5T

Tato příručka Uživatelská příručka popisuje především způsob použití ECM-W5.

Zákazníci, kteří si zakoupili ECM-W5R a/nebo ECM-W5T, by si v případě potřeby měli rovněž přečíst následující informace.

Informace pro zákazníky ECM-W5R (Bezdrátový přijímač)

- [Jak zaznamenávat zvuk pomocí externího mikrofonu](#)
- [Jak zaznamenávat zvuk pomocí sluchátek](#)

Informace pro zákazníky ECM-W5T (Bezdrátový vysílač)

- [Jak připojit další mikrofon k vašemu přijímači, pokud již máte ECM-W5](#)
- [Jak připojit mikrofon k chytrému telefonu nebo počítači pomocí připojení Bluetooth](#)

TP1002565576

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatibilní fotoaparáty

Tato jednotka je kompatibilní s fotoaparáty vybavenými patičí Multi Interface, včetně digitálního fotoaparátu s vyměnitelnými objektivy společnosti Sony.

I když je však váš fotoaparát vybaven patičí Multi Interface, nemusí být s touto jednotkou použitelný nebo nemusí být k dispozici některé funkce.

Jednotka je z výroby nakonfigurována na připojování k fotoaparátům s patičí Multi Interface podporujícím digitální audio rozhraní.

Informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s touto jednotkou naleznete na následujících webových stránkách.

- [Modely fotoaparátů kompatibilní s ECM-W5](#)
- [Modely fotoaparátů kompatibilní s ECM-W5R](#)

Příbuzné téma

- [Pokud se na fotoaparátu zobrazí zpráva „Toto příslušenství není zařízením podporováno a nelze je použít.“:](#)

TP1002565625

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatibilní sluchátka

Podrobnosti o kompatibilitě mezi touto jednotkou a modely bezdrátových sluchátek naleznete na webových stránkách:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

- Když používáte sluchátka Sony, která podporují pouze Classic Audio
Mikrofon sluchátek lze použít k monofonnímu záznamu zvuku. Poslech a binaurální záznam zvuku nejsou k dispozici.
- Když používáte sluchátka Sony, která podporují LE Audio
Mikrofon sluchátek lze použít k záznamu zvuku a poslechu. Pokud vaše sluchátka podporují binaurální záznam zvuku, je binaurální záznam zvuku rovněž k dispozici.
Před spárováním sluchátek s touto jednotkou nezapomeňte v aplikaci „Sony | Sound Connect“ na chytrém telefonu přepnout nastavení do režimu priority LE Audio.
Podrobnosti o aplikaci „Sony | Sound Connect“ naleznete na webových stránkách:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Poznámka


- Pokud v aplikaci „Sony | Sound Connect“ přepnete sluchátka z režimu Classic Audio do režimu priority LE Audio, vymažte informace o párování sluchátek a poté je spárujte znovu.
Po dokončení párování i připojení se na obrazovce objeví název vašich sluchátek a položka [LE Audio].

TP1002565626

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Umístění dílů a ovládacích prvků

Přijímač

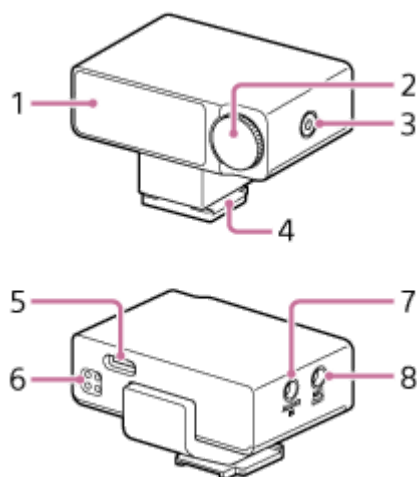

1. Monitor (dotykový panel)

2. Řídicí kolečko/tlačítko

3. Tlačítko ON/OFF (napájení)

4. Adaptér pro patici Multi Interface

5. Konektor USB Type-C®

Pokud potřebujete nabít baterii přijímače nebo přijímač napájet, propojte běžně dostupným kabelem USB Type-C tento terminál se zdrojem napájení.

Pro záznam zvuku lze přijímač rovněž připojit k zařízení kompatibilnímu se vstupem zvuku USB, například k počítači nebo chytrému telefonu.

6. Nabíjecí terminál

K nabíjení přijímače použijte nabíjecí pouzdro.

7. Konektor zvukového vstupu

Pro záznam zvuku lze připojit externí mikrofon (není součástí dodávky). Podrobnosti naleznete v části [„Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k přijímači“](#).


Tento terminál můžete rovněž použít k propojení s výstupním konektorem sluchátek fotoaparátu pomocí běžně dostupného 3,5 mm zvukového kabelu TRS k poslechu zvuku fotoaparátu ve sluchátkách Bluetooth připojených k přijímači.

Podrobnosti o nastavení pro poslech zvuku fotoaparátu naleznete v části [„MONITOR SET.“](#).

8. Konektor výstupu mikrofonu

Pro záznam zvuku propojte tento konektor se vstupním konektorem mikrofonu na fotoaparátu pomocí běžně dostupného 3,5 mm zvukového kabelu TRS.

Mikrofon

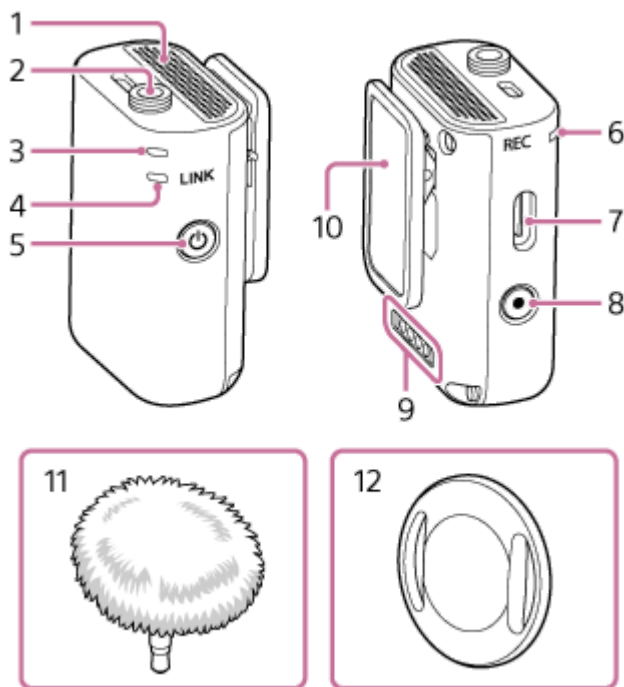

1. Interní mikrofon

2. Konektor pro externí mikrofon (monofonní)

Do tohoto konektoru připojte externí mikrofon (není součástí dodávky). Zdroj zvukového vstupu se pak automaticky na připojený externí mikrofon přepne.

3. Kontrolka napájení

Zde můžete zkontrolovat stav napájení a nabíjení mikrofonu.

Pokud kontrolka napájení neustále pomalu oranžově bliká, je nutné baterii nabít.

4. Kontrolka LINK

Zde můžete zkontrolovat stav komunikace mikrofonu.

5. Tlačítko ON/OFF (napájení)

6. Kontrolka REC

Svíí po dobu nahrávání do vestavěné paměti mikrofonu. Bliká, když je zvuk mikrofonu ztlumen.

7. Konektor USB Type-C

Pokud potřebujete nabít baterii mikrofonu nebo mikrofon napájet, propojte běžně dostupným kabelem USB Type-C tento terminál se zdrojem napájení.

Mikrofon můžete rovněž zapojit do portu USB na počítači a poslechnout si v počítači zaznamenaná data uložená ve vestavěné paměti mikrofonu.

8. Tlačítko REC (nahrávání)

9. Nabíjecí terminál

K nabíjení přijímače použijte nabíjecí pouzdro.

10. Klip

Tímto klipem si můžete mikrofon připnout k oděvu.

11. Kryt proti větru

Pro snížení hluku způsobeného dechem či silným větrem nasadte na mikrofon kryt proti větru.


12. Magnet

Tímto magnetem si můžete připevnit mikrofon k oděvu.

Poznámka

- Anténa Bluetooth je do mikrofonu vestavěna v blízkosti štítku se sériovým číslem na spodní straně mikrofonu. Pokud byste mikrofon drželi způsobem zakrývajícím toto místo, může to ovlivnit dosah bezdrátové komunikace.

Nabíjecí pouzdro

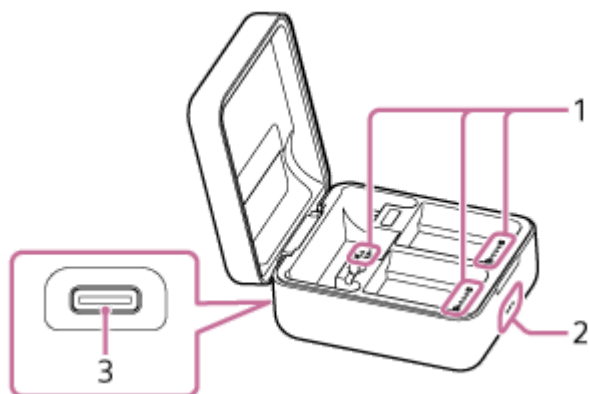

1. Nabíjecí terminál

2. Kontrolka stavu nabíjení

Zde můžete zkontrolovat stav baterie nabíjecího pouzdra.

Zbývajících úroveň nabití baterie v nabíjecím pouzdře můžete rovněž zkontrolovat otevřením víčka, když se nabíjecí pouzdro nenabíjí.

3. Konektor USB Type-C

Pro nabití baterie přijímače, mikrofonu a nabíjecího pouzdra vložte přijímač a/nebo mikrofon do nabíjecího pouzdra a připojte tento terminál ke zdroji napájení pomocí běžně dostupného USB Type-C kabelu.

Nabíjecí pouzdro s mikrofonem vloženým dovnitř můžete rovněž zapojit do portu USB na počítači a poslechnout si v počítači zaznamenaná data uložená ve vestavěné paměti mikrofonu.

Poznámka

- Na nabíjecí terminál záměrně netlačte vyjma případů, kdy do nabíjecího pouzdra vkládáte přijímač nebo mikrofon. Mohlo by dojít k poškození.

Příbuzné téma

- [Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)
- [Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C](#)
- [Upevnění mikrofonu k oděvu](#)
- [Nasazení krytu proti větru](#)
- [Indikace kontrolky](#)

TP1002565569

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Indikace kontrol

Kontrolky na této jednotce svítí, blikají nebo zhasínají v závislosti na stavu zařízení nebo stavu komunikace, jak je popsáno níže.

●: Svítí zeleně / ●: Svítí oranžově / ●: Svítí modře / ●: Svítí žlutě / ●: Svítí červeně / ●: Nesvítí

Kontrolka napájení (Mikrofon)

- Když je mikrofon zapnutý a úroveň nabití baterie je dostatečná
 (Svítí zeleně)
- Když je úroveň nabití baterie mikrofonu nízká
 (Pomalů bliká oranžově)
- Když se mikrofon nabíjí
 (Svítí oranžově)
Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
- Když dojde k chybě nabíjení (Například neobvyklá teplota baterie)
 (Rychle bliká oranžově)

Kontrolka LINK (Mikrofon)

Připojení mikrofonu k přijímači

- Když je mikrofon v pohotovostním režimu připojení Bluetooth
 (Pomalů bliká modře)
- Když mikrofon přejde do režimu párování
 (Rychle bliká modře)
- Když je sestaveno připojení Bluetooth a zvuk lze zaznamenávat zřetelně
 (Svítí modře)
- Když je stav komunikace špatný a zvuk je přerušovaný
 (Bliká modře (Čím rychleji bliká, tím horší je stav komunikace.))^{*}

Připojení mikrofonu k chytrému telefonu / počítači

- Když je mikrofon v pohotovostním režimu připojení Bluetooth
 (Pomalů bliká žlutě)
- Když mikrofon přejde do režimu párování
 (Rychle bliká žlutě)
- Když je sestaveno připojení Bluetooth a zvuk lze zaznamenávat zřetelně
 (Svítí žlutě)
- Když je stav komunikace špatný a zvuk je přerušovaný
 (Bliká žlutě (Čím rychleji bliká, tím horší je stav komunikace.))^{*}

^{*} V důsledku vnějších okolností, včetně špatných podmínek rádiového přenosu a velkého množství překážek mezi mikrofonem a přijímačem / chytrým telefonem / počítačem, se může stav komunikace mezi oběma zařízeními zhoršit, což bude mít za následek výpadky zvuku nebo šum.

Pokud k tomu dojde, kontrolka LINK na mikrofonu bude neustále blikat. Před použitím mikrofonu si ověřte, že jsou obě zařízení umístěna v odpovídající vzdálenosti od sebe, že se mezi nimi nenacházejí žádné překážky a že kontrolka LINK trvale svítí.

Kontrolka REC (Mikrofon)

- Když záznam provádíte pomocí mikrofonu
 (Svítí červeně)
- Když je mikrofon ztlumen
 (Pomalou bliká červeně)

Kontrolka stavu nabíjení (Nabíjecí pouzdro)

Zde můžete zkontrolovat stav nabíjení, zbývající úroveň nabití baterie a stav baterie nabíjecího pouzdra.

- Když se nabíjecí pouzdro nabíjí
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 60 % nebo více.
 (Levá a prostřední kontrolka svítí a pravá kontrolka bliká.)
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 6 % až 59 %.
 (Levá kontrolka svítí, prostřední kontrolka bliká a pravá kontrolka nesvítí.)
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 0 % až 5 %.
 (Levá kontrolka bliká a prostřední a pravá kontrolka nesvítí.)
 - Nabíjení baterie je dokončeno.
Všechny tři kontrolky zhasnou.
- Když otevřete víčko nabíjecího pouzdra a nabíjecí pouzdro se nenabíjí
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 80 % nebo více.
 (Všechny tři kontrolky svítí.)
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 61 % až 79 %.
 (Levá a prostřední kontrolka svítí a pravá kontrolka nesvítí.)
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 6 % až 60 %.
 (Levá kontrolka svítí a prostřední a pravá kontrolka nesvítí.)
 - Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra činí 5 % nebo méně.
 (Všechny tři kontrolky blikají.)
- Když dojde k chybě nabíjení (například neobvyklá teplota baterie)
Všechny tři kontrolky rychle blikají.

Příbuzné téma

- [Umístění dílů a ovládacích prvků](#)
- [Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)
- [Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C](#)
- [Připojení mikrofonu k přijímači](#)
- [Připojení mikrofonu k chytrému telefonu / počítači](#)
- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Vybalení

Zjistíte-li, že něco chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách udávají množství.

ECM-W5

- Mikrofon (2)
- Přijímač (1)
Adaptér pro patici Multi Interface (nasazen na přijímači) (1)

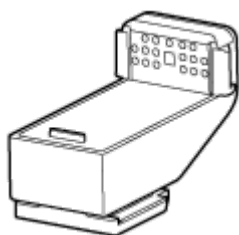

- Nabíjecí pouzdro (1)
- USB adaptér (1)



- Ochranná krytka terminálu adaptéru (1)



- Kryt proti větru (2)
- Magnet (2)
- Pouzdro (1)
- Sada tištěné dokumentace

ECM-W5R

- Přijímač (1)
Adaptér pro patici Multi Interface (nasazen na přijímači) (1)
Ochranná krytka patice Multi Interface (přípevněno k adaptéru pro patici Multi Interface) (1)
- USB adaptér (1)
- Ochranná krytka terminálu adaptéru (1)
- Pouzdro (1)

- Sada tištěné dokumentace

ECM-W5T

- Mikrofon (1)
- Kryt proti větru (1)
- Magnet (1)
- Pouzdro (1)
- Sada tištěné dokumentace

Poznámka

- Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na dané zemi nebo oblasti. Informace o dodávaném příslušenství naleznete v příručce Počáteční instrukce (příložená).

TP1002565570

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře


Přijímač, mikrofon a nabíjecí pouzdro mají vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. Pro nabíjení baterií připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení běžně dostupným kabelem USB Type-C.

1 Umístěte přijímač a/nebo mikrofon do nabíjecího pouzdra.

Přijímač a/nebo mikrofon se automaticky vypne.


Poznámka

- Zatláchte na mikrofon, aby zaklapl do aretované polohy. Když je mikrofon řádně uložen, rozsvítí se kontrolka napájení oranžově, což znamená, že započalo nabíjení baterie.
- Když se baterie nabíjecího pouzdra vybité, přijímač a/nebo mikrofon se automaticky nevypnou.

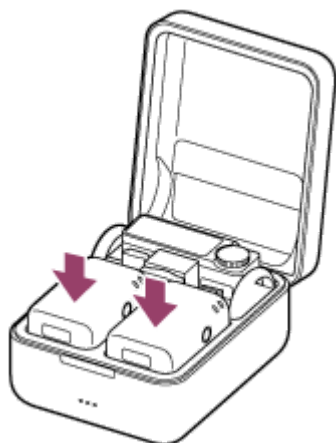

Po jejich vložení do nabíjecího pouzdra zavřete víčko.

2 Zapojte jeden konec kabelu USB Type-C do konektoru USB Type-C na zadní straně nabíjecího pouzdra.

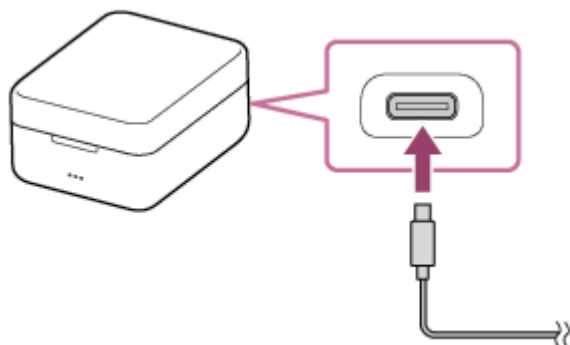

3 Zapojte druhý konec kabelu USB Type-C do běžně dostupného síťového USB adaptéru nebo jiného zdroje napájení USB.

Kontrolka stavu nabíjení na nabíjecím pouzdru svítí oranžově, což znamená, že započalo nabíjení baterie. Jakmile je pak baterie nabíjecího pouzdra plně nabitá, kontrolka stavu nabíjení zhasne.

Tip

- Stav nabití přijímače a/nebo mikrofonu můžete během jejich nabíjení zkontrolovat otevřením víčka nabíjecího pouzdra. Stav nabití se zobrazuje na stavové obrazovce systému přijímače nebo je signalizován oranžovou kontrolkou napájení na mikrofonu. Po dokončení nabíjení kontrolka napájení na mikrofonu zhasne. Na obrazovce přijímače se rovněž zobrazí  (Plně nabit).

Podrobnosti naleznete v části „[Indikace kontrolek](#)“ a „[Stavová obrazovka systému](#)“.

- Displej na přijímači a kontrolka napájení na mikrofonu během nabíjení zhasnou 1 minutu po otevření víčka nabíjecího pouzdra. Pro kontrolu stavu nabíjení zavřete víčko nabíjecího pouzdra a poté jej otevřete. Displej na přijímači se znovu rozsvítí a umožní vám tak zkontrolovat stav nabíjení.
- Za normálních okolností se přijímač a mikrofon automaticky zapnou, když je vyjmete z nabíjecího pouzdra. V následujících případech se však automaticky zapnout nemusí:
 - Během nabíjení otevřete víčko nabíjecího pouzdra a vyjmete přijímač a mikrofon poté, co uplynula 1 minuta a displej na přijímači a kontrolka napájení na mikrofonu zhasnuly.
 - Během nabíjení otevřete víčko nabíjecího pouzdra a vyjmete přijímač dříve, než se displej na přijímači rozsvítí.

Pokud se přijímač nebo mikrofon nezapne automaticky, zapněte jej ručně. Pokud jde o přijímač, můžete jej automaticky zapnout tím, že jej vložíte do nabíjecího pouzdra, vyčkáte, dokud se na přijímači nerozsvítí displej, a poté jej vyjmete.

Doba nabíjení baterie

Vložením přijímače a/nebo mikrofonu do nabíjecího pouzdra a nabíjením nabíjecího pouzdra se přijímač, mikrofon a nabíjecí pouzdro nabíjejí současně.

Nabíjení mikrofonu po dobu přibližně 5 minut zajistí přibližně 2 hodiny^{*1} provozu.

- Čas potřebný k plnému nabití přijímače a mikrofonu: přibližně 55 minut^{*2} ^{*3}
- Čas potřebný k plnému nabití samotného nabíjecího pouzdra: přibližně 150 minut^{*2}

^{*1} Provozní doba vychází z následujících provozních podmínek.

- Mikrofon je připojen k přijímači.
- Do konektoru zvukového vstupu není připojen žádný externí mikrofon.
- Vstupní zesílení je nastaveno na 0.
- Filtr LC (Horní propust) a funkce NR (Potlačení šumu) jsou vypnuté.
- Přijímač je nastaven do režimu [2TX] a zvuk se přenáší na krátkou vzdálenost bez rušení.

^{*2} Čas potřebný k plnému nabití baterie ze zcela vybitého stavu pomocí síťového USB adaptéru s výstupem 5 V  a 3 A. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách použití.

^{*3} Přijímač a mikrofon uložené v nabíjecím pouzdra mají při nabíjení přednost před samotným nabíjecím pouzdra.

Nabíjení přijímače a/nebo mikrofonu na cestách

Nabití nabíjecího pouzdra předem vám umožní nabíjet přijímač a/nebo mikrofon prostým vložením do nabíjecího pouzdra i v případě, že na cestách nemáte k dispozici žádný zdroj napájení.

Přijímač a mikrofon lze každý ze zcela vybitého stavu baterie plně nabít přibližně jednou.

Poznámky k nabíjení přijímače a/nebo mikrofonu na cestách

- Když je baterie nabíjecího pouzdra vybitá, vložení přijímače a/nebo mikrofonu do nabíjecího pouzdra je automaticky nevypne.
- Při otevření nebo zavření víčka nabíjecího pouzdra nebo při vyjmutí přijímače a/nebo mikrofonu z nabíjecího pouzdra se kontrolka stavu nabíjení (oranžová) rozsvítí nebo rozblíká v závislosti na zbývajícím úrovní nabití baterie nabíjecího pouzdra. Pokud kontrolka blíká, je zbývajících úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra nízká. Nabíjecí pouzdro pak nabíjte.

Informace o baterii nabíjecího pouzdra

Pro zobrazení informací o baterii nabíjecího pouzdra na obrazovce přijímače stiskněte a podržte řídicí kolečko/tlačítko s přijímačem uloženým v nabíjecím pouzdra.

Tip

- Před nabitím baterie pomocí běžně dostupného síťového USB adaptéru si ověřte, že má tento adaptér jmenovitý výstupní proud nejméně 3 A.

Poznámka

- Když je nabíjecí pouzdro připojeno k síťovému USB adaptéru nebo k počítači, netlačte na žádné z těchto zařízení nadměrnou silou. Mohlo by totiž dojít k poškození nabíjecího pouzdra, síťového USB adaptéru nebo počítače.
- Připojením nabíjecího pouzdra k notebooku, který není napájen z elektrické sítě, může dojít k rychlému vybití baterie notebooku. Nenechávejte proto nabíjecí pouzdro připojené po delší dobu.
- V případě použití jakéhokoli zákazníkoví přizpůsobeného nebo svépomocí postaveného počítače není zaručeno ani nabíjení baterie, ani připojení k této jednotce. V závislosti na současně použitých zařízeních USB nemusí být správný provoz možný.
- U této jednotky není zaručena funkčnost se všemi síťovými adaptéry USB a počítači.
- Když tuto jednotku nabíjíte pomocí počítače, tak jakmile počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo režimu hibernace, nabíjení se zastaví. V takovém případě změňte nastavení počítače a jednotku nabíjте znovu.
- Pokud jste tuto jednotku delší dobu nepoužívali, může být výdrž baterie kratší. Po několika opakováních cyklu nabití a vybití lze baterii nabít dostatečně. Během dlouhodobého skladování jednotku nabíjте přibližně jednou za šest měsíců, aby se zabránilo jejímu nadměrnému vybití.
- Pokud nebyla tato jednotka delší dobu používána, může nabíjení trvat déle.
- Pokud dojde k potížím s některou z baterií této jednotky a během nabíjení dojde k rozpoznání nějaké mimořádnosti, budou tři kontrolky nabíjení (oranžové) na nabíjecím pouzdra neustále blikat. Doporučujeme jednotku nabíjet v rozmezí okolních teplot 10 °C až 30 °C. Mimo tento teplotní rozsah nemusí být účinné nabíjení možné. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého nejbližšího prodejce výrobků Sony.
- Když tuto jednotku nabíjíte po delší době, kdy nebyla používána, nemusí se kontrolka stavu nabíjení (oranžová) na nabíjecím pouzdra rozsvítit ihned. Počkejte, dokud se kontrolka stavu nabíjení nerozsvítí.
- Pokud se výdrž baterie extrémně zkrátí, je čas baterii vyměnit. Obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony.
- Nevystavujte tuto jednotku náhlým změnám teploty, přímému slunečnímu světlu, mlze, písku, prachu a elektrickým výbojům. Nikdy nenechávejte jednotku v zaparkovaném vozidle.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači dávejte pozor, abyste použili pouze kabel USB Type-C, a propojte obě zařízení přímo. Připojení přes USB rozbočovač nebo jiné zařízení může správnému nabíjení zabránit.


TP1002565571

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C

Přijímač a/nebo mikrofon můžete nabíjet bez použití nabíjecího pouzdra, když zapojíte běžně dostupný kabel USB Type-C do samotných těchto zařízení.

- 1 Zapojte jeden konec kabelu USB Type-C do konektoru USB Type-C na přijímači/mikrofonu.

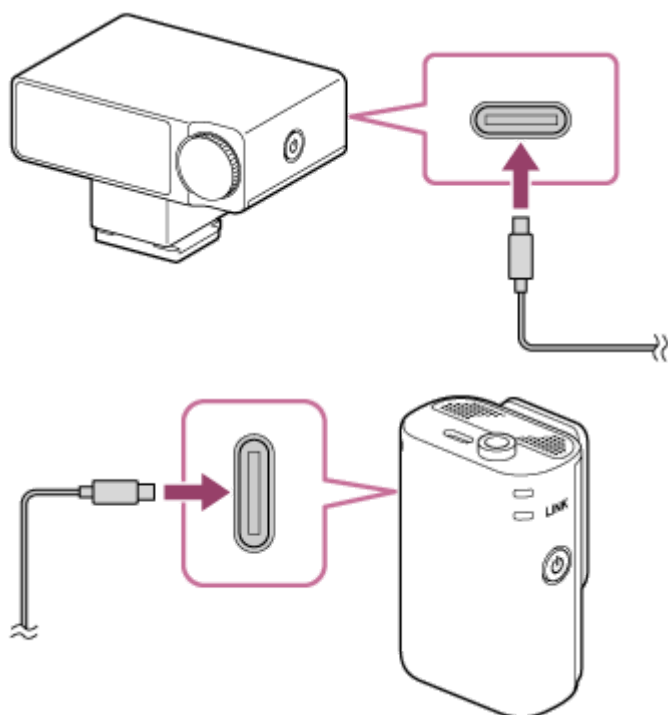

- 2 Zapojte druhý konec kabelu USB Type-C do běžně dostupného síťového USB adaptéru nebo jiného zdroje napájení USB.

Během nabíjení se na přijímači zobrazuje stavová obrazovka systému a na mikrofonu svítí oranžová kontrolka napájení.

Jakmile je mikrofon plně nabitý, kontrolka napájení zhasne.

Na obrazovce přijímače se objeví symbol  (Plně nabito) a po 1 minutě zmizí.

Tip

- Přijímač/mikrofon můžete používat i během nabíjení baterie.

Poznámka

- Když je přijímač/mikrofon připojen k síťovému USB adaptéru nebo k počítači, netlačte na žádné z těchto zařízení nadměrnou silou. Mohlo by totiž dojít k poškození přijímače, mikrofonu, síťového USB adaptéru nebo počítače.
- Připojením přijímače/mikrofonu k notebooku, který není napájen z elektrické sítě, může dojít k rychlému vybití baterie notebooku. Nenechávejte proto přijímač/mikrofon připojený po delší dobu.
- V případě použití jakéhokoli zákazníkoví přizpůsobeného nebo svépomocí postaveného počítače není zaručeno ani nabíjení baterie, ani připojení k této jednotce. V závislosti na současně použitých zařízeních USB nemusí být správný provoz možný.

- U této jednotky není zaručena funkčnost se všemi síťovými adaptéry USB a počítači.
- Když tuto jednotku nabíjíte pomocí počítače, tak jakmile počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo režimu hibernace, nabíjení se zastaví. V takovém případě změňte nastavení počítače a jednotku nabijte znovu.
- Pokud jste tuto jednotku delší dobu nepoužívali, může být výdrž baterie kratší. Po několika opakováních cyklu nabití a vybití lze baterii nabít dostatečně. Během dlouhodobého skladování jednotku nabijte přibližně jednou za šest měsíců, aby se zabránilo jejímu nadměrnému vybití.
- Pokud nebyla tato jednotka delší dobu používána, může nabíjení trvat déle.
- Pokud dojde k potížím s baterií mikrofonu a během nabíjení dojde k rozpoznání nějaké mimořádnosti, bude kontrolka napájení (oranžová) na mikrofону neustále blikat.
Doporučujeme mikrofón nabíjet v rozmezí okolních teplot 10 °C až 30 °C. Mimo tento teplotní rozsah nemusí být účinné nabíjení možné.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého nejbližšího prodejce výrobků Sony.
- Když mikrofón nabíjíte po delší době, kdy nebyl používán, nemusí se kontrolka napájení (oranžová) na mikrofónu rozsvítit ihned. Počkejte, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí.
- Pokud se výdrž baterie extrémně zkrátí, je čas baterii vyměnit. Obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony.
- Nevystavujte tuto jednotku náhlým změnám teploty, přímému slunečnímu světlu, mlze, písku, prachu a elektrickým výbojům. Nikdy nenechávejte jednotku v zaparkovaném vozidle.
- Při připojování přijímače/mikrofónu k počítači dávejte pozor, abyste použili pouze kabel USB Type-C, a propojte obě zařízení přímo. Připojení přes USB rozbočovač nebo jiné zařízení může správnému nabíjení zabránit.

Příbuzné téma

- [Indikace kontrollek](#)
- [Stavová obrazovka systému](#)
- [Připojení přijímače k počítači nebo chytrému telefonu](#)

TP1002565572

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nastavení data a času

Nastavení data a času provedte na přijímači.

Podrobnosti o ovládání přijímače naleznete v části „[Ovládání přijímače](#)“.

1 Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (napájení) na přijímači po dobu 2 sekund přijímač zapněte.

2 Až se na displeji přijímače zobrazí stavová obrazovka mikrofonu, přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru.


Otevře se obrazovka nabídky ovládání.

3 Otočením řídicího kolečka/tlačítka doprava vyberte položku [SYSTEM] a poté stisknutím tlačítka výběr potvrďte.



Zobrazí se nabídka systému.

4 Otočením řídicího kolečka/tlačítka doprava vyberte položku [DATE/TIME] a poté stisknutím tlačítka výběr potvrďte.

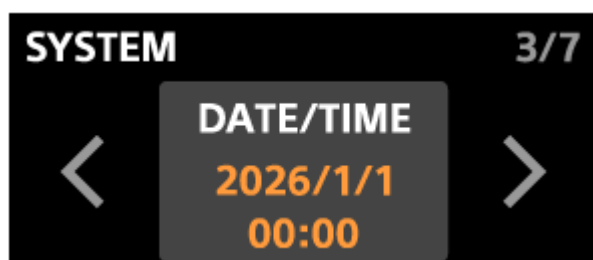

5 Klepnutím na levou stranu obrazovky nastavte datum.

Nastavte rok, měsíc a den v tomto pořadí a v položce [DATE FORMAT] vyberte formát zobrazení data z následujících možností.

- YYYY/MM/DD
Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.
- MM/DD/YYYY
Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
- DD/MM/YYYY
Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.

Klepnutím na ikonku ↶ (Zpět) na obrazovce se vrátíte na předchozí obrazovku.

Pokud nastavení neměníte, krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF (napájení) na přijímači se vrátíte na předchozí obrazovku.

6 Klepnutím na pravou stranu obrazovky nastavte čas.

Nastavte hodinu a minutu v tomto pořadí.

Příbuzné téma

- [Zapnutí/vypnutí přijímače/mikrofonu](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565631

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Nasazení přijímače na fotoaparát

Přijímač lze nasadit na fotoaparát.

Poznámka

- Před nasazením na fotoaparát přijímač plně nabijte.
- Pokud přijímač, který je nasazen na patici Multi Interface na fotoaparátu, připojíte k jinému zařízení pomocí kabelu USB, propojení mezi fotoaparátem a přijímačem přes patici Multi Interface se zruší.

- 1 Zarovnejte adaptér pro patici Multi Interface přijímače s paticí Multi Interface na fotoaparátu a poté zasuňte přijímač do patice Multi Interface.**

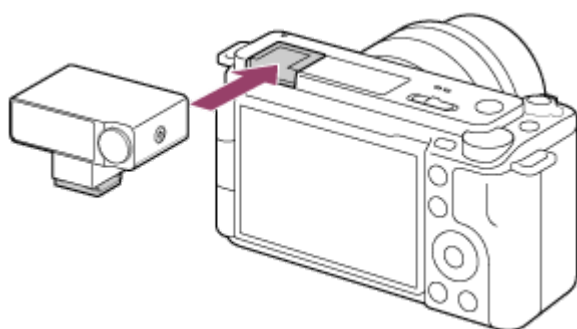

Poznámka

- Dávejte pozor, abyste přijímač zasunuli do patice Multi Interface na fotoaparátu řádně až nadoraz.
- Pokud je vestavěný blesk fotoaparátu zvednutý, zatlačte jej dolů.

- 2 Zkontrolujte nastavení přijímače.**

Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [RX] a zkontrolujte nastavení [MISHOE SET.]. Nastavte u něj možnost [DIGITAL] nebo [ANALOG] podle toho, na jaký fotoaparát je přijímač nasazen. Výchozím nastavením je [DIGITAL]. Podrobnosti naleznete v části „[MISHOE SET.](#)“.

Pokud nastavení není správné, na fotoaparátu se zobrazí zpráva o kompatibilitě. Seznam kompatibilních zařízení naleznete na následujících webových stránkách.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Odebrání přijímače

Přijímač vysuňte opačným směrem, než jste jej nasazovali.

Tip

- Konektor výstupu mikrofону na přijímači můžete rovněž propojit se vstupním konektorem pro mikrofón na fotoaparátu pomocí běžně dostupného 3,5 mm audio kabelu TRS. V takovém případě je zvuk kabelem přenášen jako analogový signál.

Příbuzné téma

- [Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)
- [Ovládání přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)

TP1002565573

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Připojení přijímače k počítači nebo chytrému telefonu

Připojte přijímač k počítači nebo chytrému telefonu. Audiosignály můžete odesílat do počítače nebo chytrého telefonu prostřednictvím připojení USB.

Poznámka

- Informace o ovládání počítače nebo chytrého telefonu naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším zařízením.
- Pro zaznamenávání zvuku připojením přijímače k počítači nebo chytrému telefonu musí dotyčné vámi použité zařízení podporovat USB Audio Class 2.0.
- Před připojením přijímače k počítači nebo chytrému telefonu si zkontrolujte port na dotyčném zařízení a použijte vhodný kabel nebo redukční adaptér.
- Před připojením k počítači nebo chytrému telefonu přijímač plně nabijte.
- Před připojením přijímače k počítači či chytrému telefonu nebo jeho odpojením od nich nezapomeňte přijímač vypnout.
- Pokud přijímač, který je nasazen na patici Multi Interface na fotoaparátu, připojíte k jinému zařízení pomocí kabelu USB, propojení mezi fotoaparátem a přijímačem přes patici Multi Interface se zruší.
- Nevkládejte přijímač připojený k chytrému telefonu prostřednictvím USB adaptéru do kapsy, například u kalhot. Působením velké vnější síly můžete zdeformovat nebo poškodit konektory USB.
- Dokud je připojen k chytrému telefonu prostřednictvím USB adaptéru, nestavte přijímač svisle na stůl ani jiný povrch. Pokud byste přijímač převrhli nebo upustili, mohlo by dojít k poškození přijímače nebo chytrého telefonu.


1 Přijímač připojte k počítači nebo chytrému telefonu pomocí běžně dostupného kabelu USB Type-C.

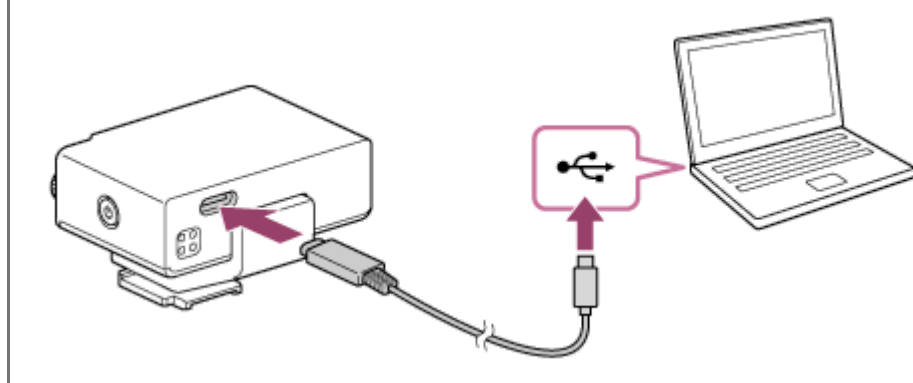


Jak připojit přijímač pomocí USB adaptéru

Přijímač můžete rovněž k počítači nebo chytrému telefonu připojit pomocí dodaného USB adaptéru.

1. Sejměte z přijímače adaptér pro patici Multi Interface.

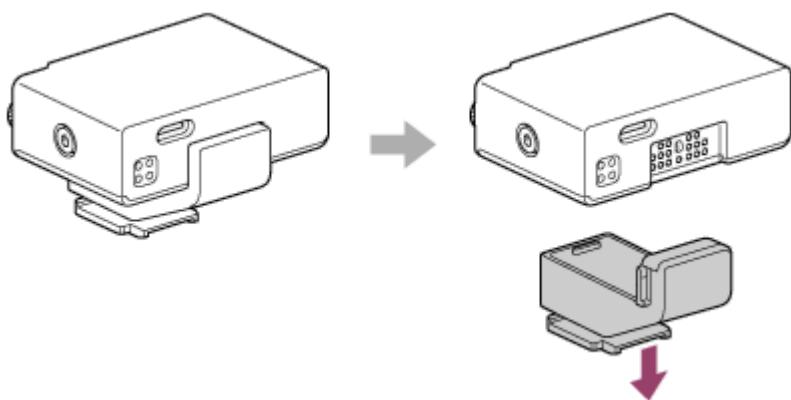

2. Nasadte USB adaptér na kontakty na přijímači.

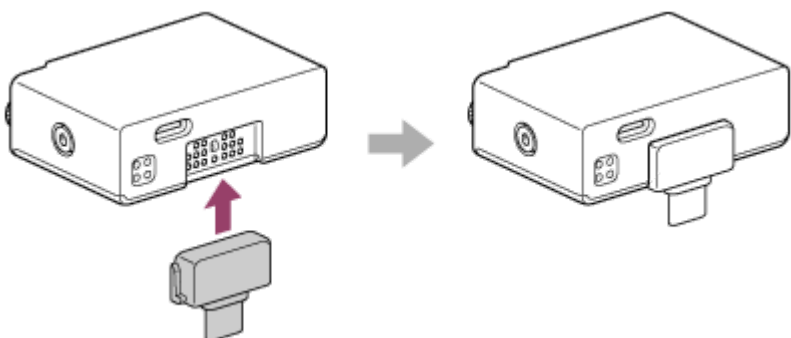

Příbuzné téma

- [Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C](#)

TP1002565574

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Upevnění mikrofonu k oděvu


Mikrofon lze upevnit k oděvu.

- 1 Mikrofon si k oděvu připněte pomocí klipu na vhodné místo, jako je náprsní kapsa.
Připněte si mikrofon na nejlepší místo v závislosti na podmínkách použití a zaznamenávaném zvuku.

Jak připnout mikrofon pomocí magnetu

Mikrofon si můžete rovněž k oděvu připnout pomocí dodaného magnetu.

Umístěte klip mikrofonu na vnější povrch oděvu a poté připněte magnet z vnitřní strany oděvu tak, aby byl naproti klipu. K připnutí můžete použít kterýkoli povrch magnetu.

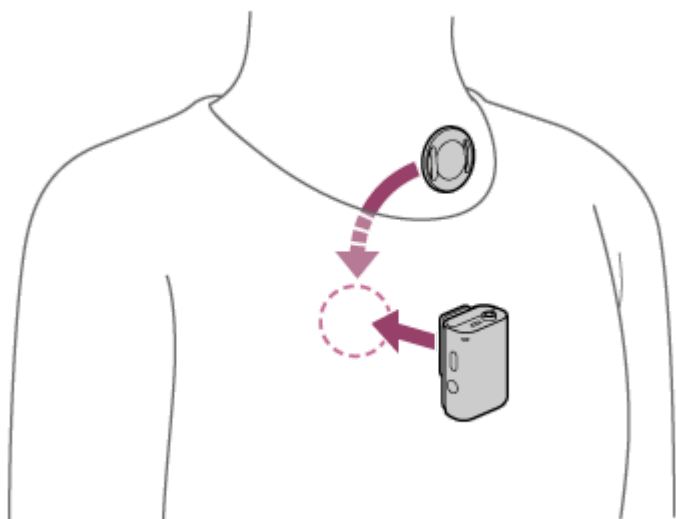

Poznámka

- Před použitím magnetu si nezapomeňte přečíst „Poznámky k použití magnetu“ v části „[Poznámky k použití](#)“.


TP1002565575

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nasazení krytu proti větru

Nasazení krytu proti větru na mikrofon pomáhá snížit hluk způsobený silným větrem nebo dechem působícím přímo na mikrofon.

- 1 Zasuňte kolíček na krytu proti větru do konektoru pro externí mikrofon na mikrofonu.

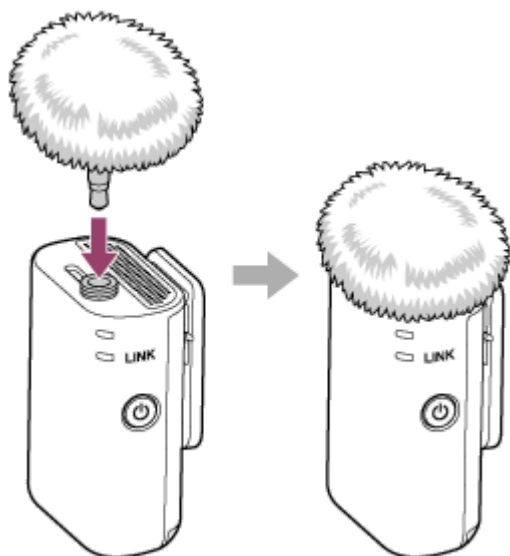

Poznámka

- Pokud kryt proti větru namočíte, sejměte jej z mikrofonu a nechte jej ve stínu přirozeně na vzduchu uschnout.
- Při nasazování či snímání držte kryt proti větru jediné za rám.


TP1002565577

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zapnutí/vypnutí přijímače/mikrofonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (napájení) na přijímači/mikrofonu po dobu 2 sekund.**

Přijímač/mikrofon se zapne.

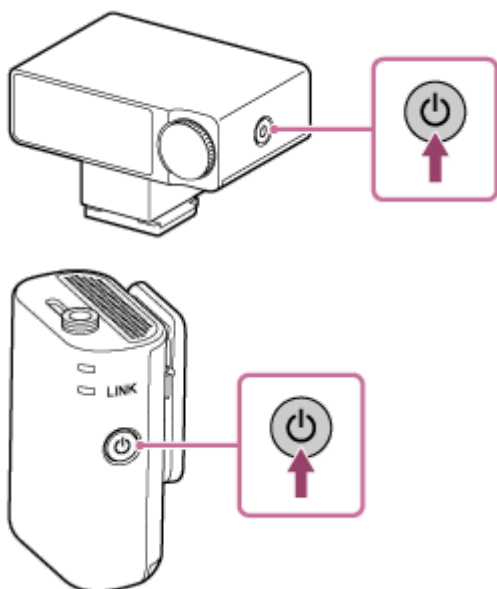

Jak přijímač/mikrofon vypnout

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (napájení) na přijímači/mikrofonu po dobu 1 sekundy.

Poznámka

- Pokud s přijímačem/mikrofonem nepracujete po dobu 15 minut, spustí se funkce automatického vypnutí. Pro jeho opětovné použití přijímač/mikrofon vypněte a poté znovu zapněte. Funkce automatického vypnutí je zablokována v následujících případech:
 - Do vestavěné paměti mikrofonu se zaznamenává zvuk.
 - Přijímač je připojen k fotoaparátu nebo externímu zařízení.

TP1002565578

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Ovládání přijímače

Níže jsou popsány základní úkony při ovládání přijímače.

Obrazovky objevující se na přijímači můžete ovládat pomocí řídicího kolečka/tlačítka a tlačítka ON/OFF (napájení) nebo dotykem obrazovky.


Řídicí kolečko/tlačítko

Krátké stisknutí / stisknutí a podržení

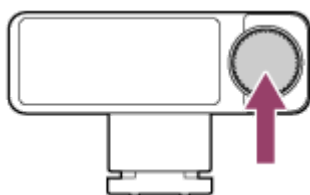


- Když krátce stisknete tlačítko na stavové obrazovce mikrofonu nebo stavové obrazovce přijímače, objeví se na obrazovce kurzor (oranžový rámeček).
- Když provedete výběr položky nebo nastavení, stisknutím tlačítka jej potvrdíte.
- Pro uzamčení obrazovky stiskněte a podržte na stavové obrazovce mikrofonu tlačítko po dobu 1 sekundy.

Otočení doleva / otočení doprava

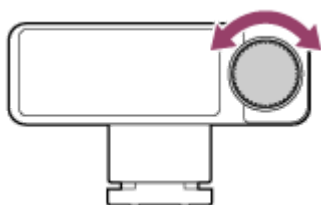

- Otáčením kolečka posouváte kurzor po obrazovce nebo přepínáte obrazovky.
- Pokud jsou vybíratelné položky uspořádány svisle, otočením kolečka doprava vyberete položku níže a otočením doleva položku výše.

Tlačítko ON/OFF (napájení)

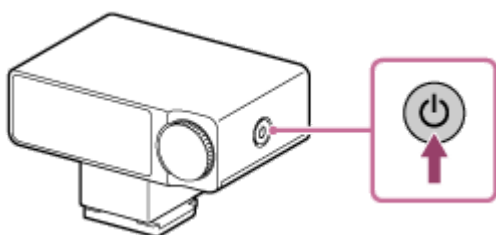

- Krátkým stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 1 sekundy přijímač vypnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund otevřete obrazovku párování. Podrobnosti naleznete v části „[PAIRING](#)“.

Ovládání dotykové obrazovky

Přijímač můžete rovněž ovládat dotykem nebo přejetím prstu po obrazovce.

- Klepnutí
Klepnutím na položku nebo nastavení je vyberete nebo potvrdíte.
- Přejetí prstem zprava doleva
Přepnete na obrazovku vpravo.
- Přejetí prstem zleva doprava
Přepnete na obrazovku vlevo.
- Přejetí prstem nahoru nebo dolů
Přejetím prstu od spodního okraje obrazovky nahoru na stavové obrazovce mikrofonu nebo stavové obrazovce přijímače otevřete obrazovku nabídky ovládání. V nabídce ovládání se přejetím prstu od horního okraje obrazovky dolů vrátíte na předchozí úroveň nabídky.
Pokud jsou vybíratelné položky uspořádány svisle, přejetím prstu nahoru nebo dolů mezi nimi procházíte.

Příbuzné téma

- [Zapnutí/vypnutí přijímače/mikrofonu](#)
- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Zabránění neúmyslným úkonům ovládání](#)

TP1002565579

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Přechody mezi obrazovkami

V této části ukazujeme přechody mezi obrazovkami na přijímači. Ikony v diagramu přechodů označují následující úkony.


🌀(otočení) / 🖐️(přejetí prstu): Otočte řídicím kolečkem/tlačítkem nebo přejeďte prstem po obrazovce přijímače doleva nebo doprava.

👉(stisknutí) / 🖐️(klepnutí): Krátce stiskněte řídicí kolečko/tlačítko nebo klepněte na obrazovku přijímače.


🖐️(Přejetí prstu nahoru nebo dolů): Posunete obrazovku přijímače nahoru nebo dolů.

Podrobnosti o ovládání přijímače a jednotlivých obrazovek naleznete v jednotlivých tématech v části „Základní úkony ovládání přijímače“.

Přechody na obrazovku nabídky ovládání

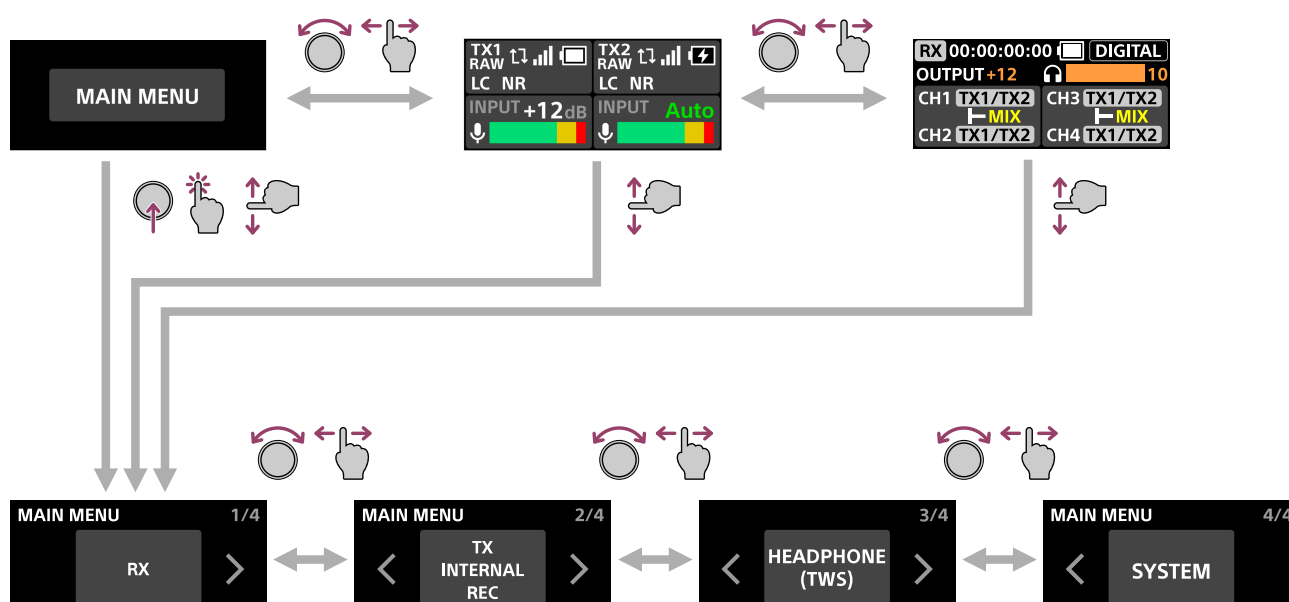

Ostatní přechody mezi obrazovkami

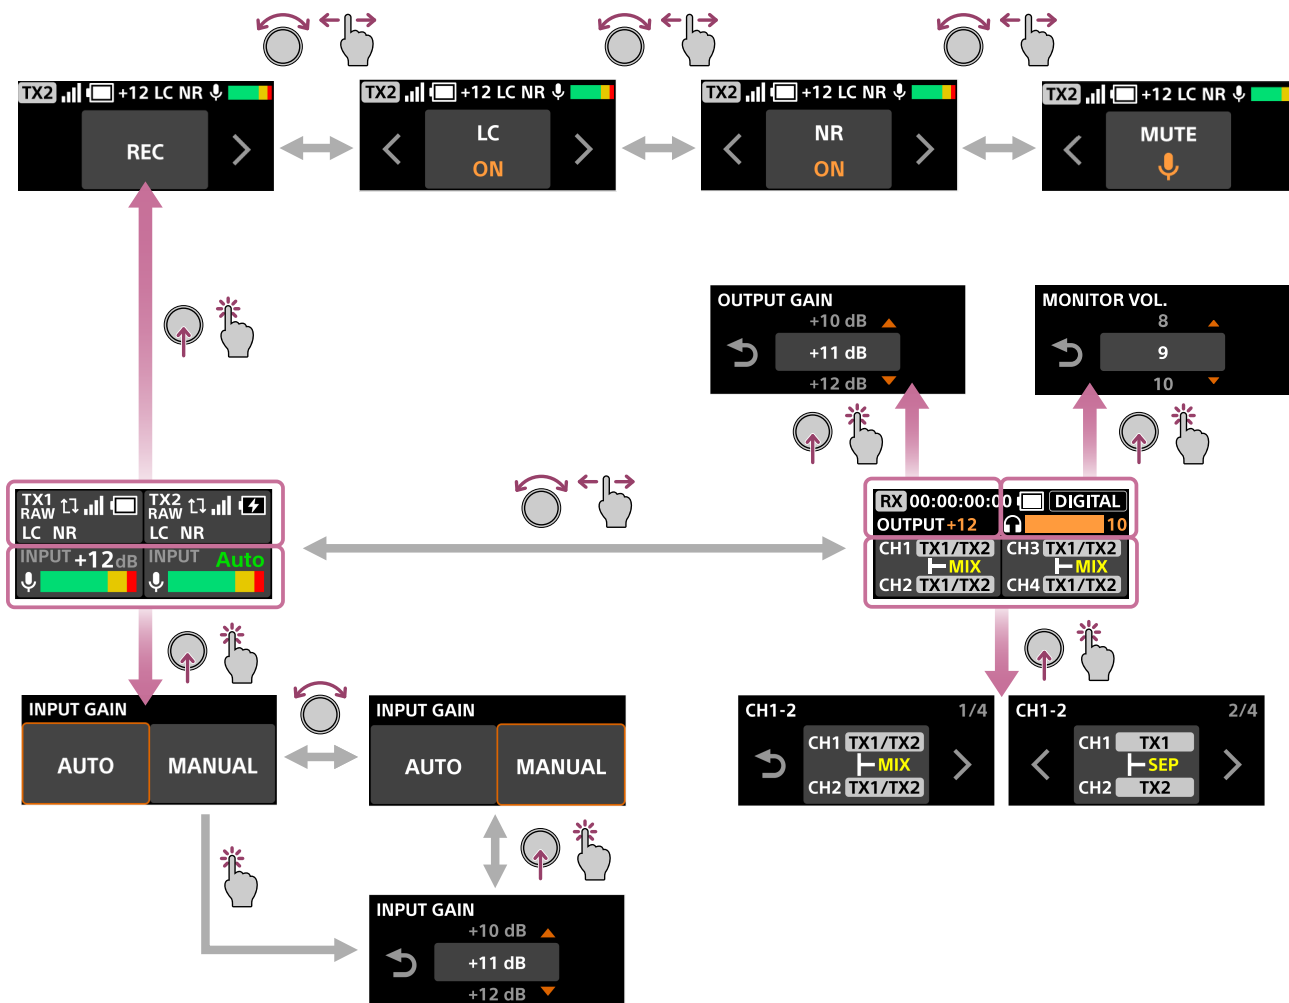


TP1002565632

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Stavová obrazovka mikrofonu

Po zapnutí přijímače se otevře stavová obrazovka mikrofonu.


Na stavové obrazovce mikrofonu si můžete zkontrolovat nastavení a stav mikrofonu připojeného k přijímači.

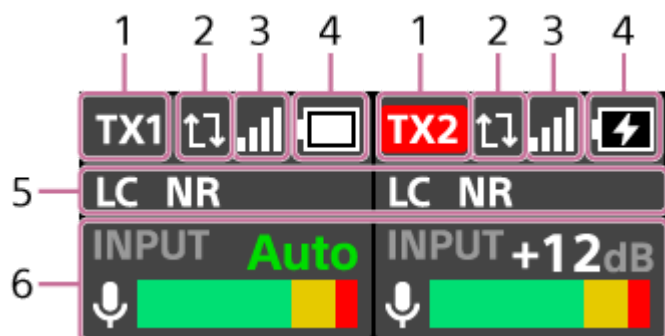


1. Připojené mikrofony

Když jsou připojeny dva mikrofony, zobrazují se [TX1] a [TX2]. Když jsou připojeny čtyři mikrofony, zobrazují se [TX1], [TX2], [TX3] a [TX4].

Mikrofon, který aktuálně zaznamenává zvuk do své vestavěné paměti, se zobrazuje červeně. Pokud je v nabídce REC vestavěné v mikrofonu u položky [REC LC/NR FILTER] nastavena možnost [RAW], pod názvem mikrofonu, u něž je toto nastavení uplatněno, se zobrazuje [RAW].

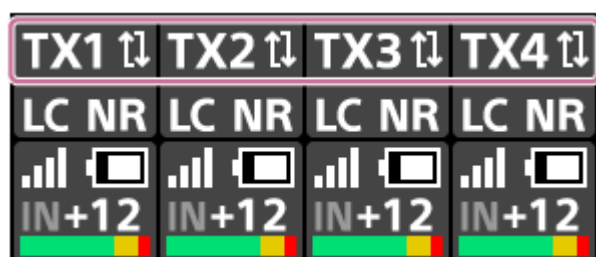

Když jsou připojeny dva mikrofony, připojením externího mikrofonu (není součástí dodávky) nebo fotoaparátu do konektoru zvukového vstupu na přijímači se jako externí vstup zobrazuje [3.5].

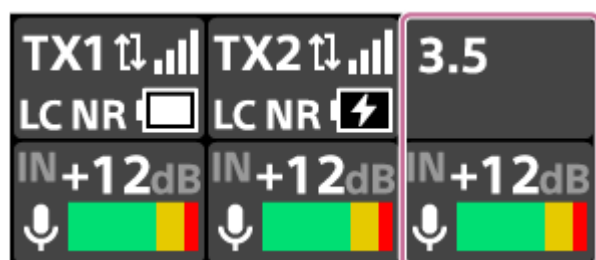

2. Nastavení OVERWRITE REC

Když je možnost [OVERWRITE REC] zapnutá, zobrazují se šipky.

Podrobnosti naleznete v části „[OVERWRITE REC](#)“.

3. Síla komunikačního signálu mezi mikrofonem a přijímačem

4. Úroveň nabití baterie mikrofonu

5. Nastavení filtru LC / NR (Horní propust / Potlačení šumu)

6. Ukazatel úrovně vstupního zesílení


Výběrem této položky pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na ni se otevře obrazovka nastavení vstupního zesílení, kde můžete vstupní zesílení měnit.

Poznámka


- Pokud je vzorkovací frekvence a bitová hloubka kvantizace na fotoaparátu nastavena na „24 bitů / 96 kHz“, položka [3.5] se nezobrazí ani tehdy, když je do konektoru zvukového vstupu na přijímači připojen externí mikrofon nebo fotoaparát.

Změna nastavení mikrofonu / externího mikrofonu

- Výběrem názvu připojeného mikrofonu nebo externího mikrofonu pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na něj se otevře obrazovka nastavení vstupního mikrofonu pro vybraný mikrofon. Podrobnosti naleznete v části „[Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu](#)“.

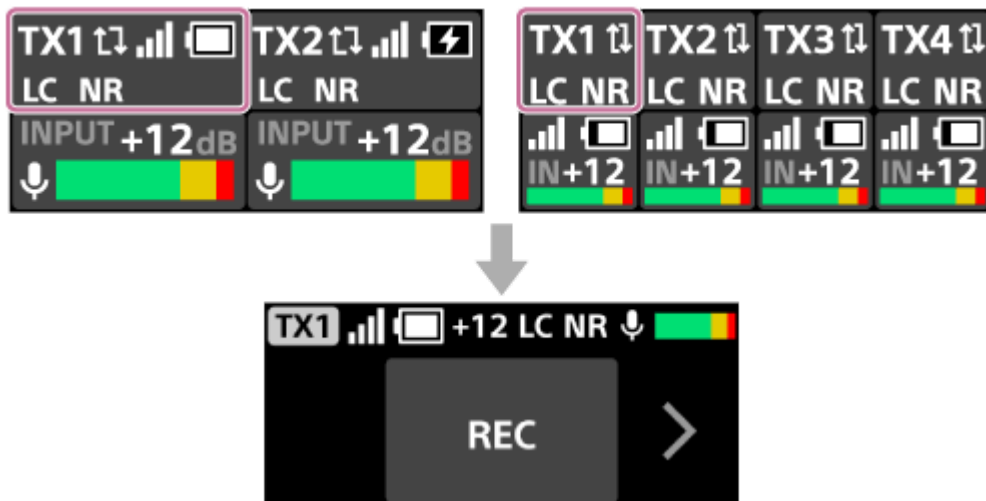

- Výběrem ukazatele vstupního zesílení / úrovně pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na něj se otevře obrazovka nastavení vstupního zesílení.

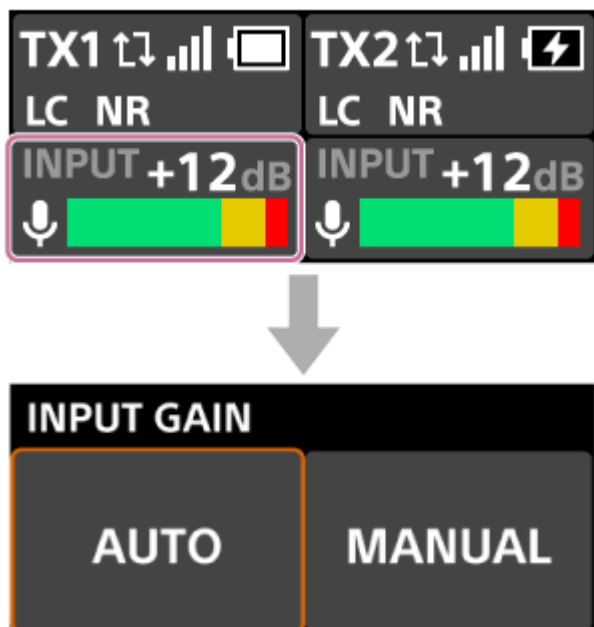

Pro nastavení vstupního zesílení můžete vybrat možnost [AUTO] nebo [MANUAL].
Při nastavení na [AUTO] se vstupní zesílení upravuje automaticky.
Při nastavení na [MANUAL] můžete hodnotu vstupního zesílení upravit ručně.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka přijímače](#)

- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí dvou mikrofónů](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí čtyř mikrofónů](#)
- REC LC/NR FILTER

TP1002565580


5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu

Výběrem připojeného mikrofonu na stavové obrazovce mikrofonu se otevře obrazovka nastavení vstupního mikrofonu. U vybraného mikrofonu můžete provést následující úkon a upravit následující nastavení.

- REC

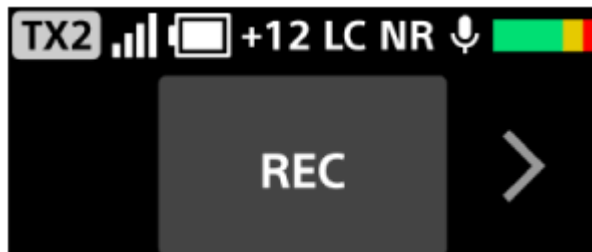

Tuto položku vyberte pro zahájení záznamu do vestavěné paměti mikrofonu. Tato položka se zobrazí, když vyberete mikrofon připojený k přijímači v režimu [2TX] nebo [4TX].


- LC



Tuto položku vyberte pro zapnutí nebo vypnutí filtru LC (Horní propust) mikrofonu. Tato položka se zobrazí, když vyberete mikrofon připojený k přijímači v režimu [2TX] nebo [4TX].

Při nastavení možnosti [ON] filtr LC redukuje nežádoucí hluk, například hluk větru, hluk klimatizace a hluk vibrací.


- NR

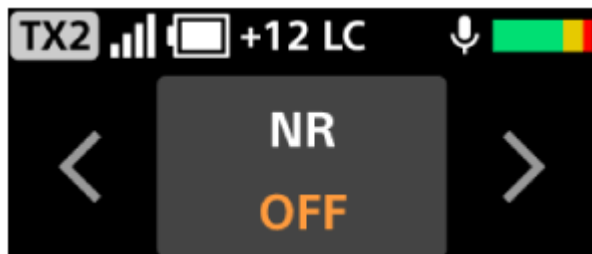

Tuto položku vyberte pro zapnutí nebo vypnutí funkce NR (Potlačení šumu) mikrofonu. Tato položka se zobrazí, když vyberete mikrofon připojený k přijímači v režimu [2TX] nebo [4TX].

Při nastavení možnosti [ON] funkce NR účinně odstraňuje nepříjemný hluk pomocí digitálního zpracování signálu. Pokud se kvalita zvuku zdá nepřírozená, nastavte u ní možnost [OFF].

- MUTE

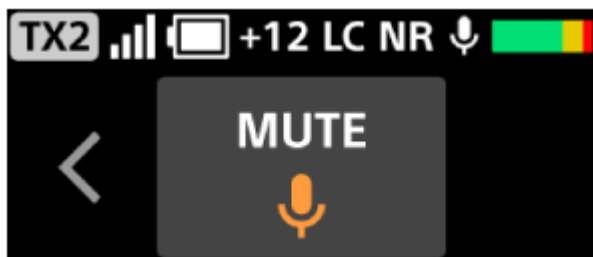

Tuto položku vyberte pro zapnutí nebo vypnutí ztlumení.

Poznámka

- Pokud jsou vzorkovací frekvence a bitová hloubka kvantizace na fotoaparátu nastaveny na „24 bitů / 96 kHz“, je funkce NR zablokována, i když je u ní nastavena možnost zapnuto.

Příbuzné téma


- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565628

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Stavová obrazovka přijímače

Otočením řídicího kolečka/tlačítka doprava na stavové obrazovce mikrofonu se otevře stavová obrazovka přijímače, kde můžete zkontrolovat nastavení přijímače.

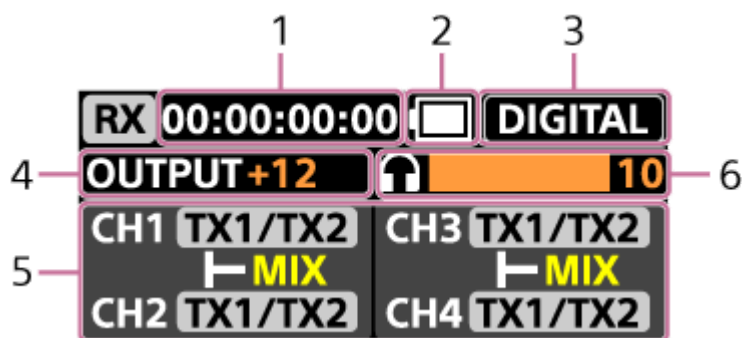

1. Časový kód

Zobrazuje se při použití funkce časového kódu.

2. Úroveň nabití baterie přijímače

3. Indikace DIGITAL/ANALOG

4. Výstupní zesílení

5. Nastavení kanálů

Výběrem položky kanálu pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na ni se otevře obrazovka nastavení výstupu u vybraných kanálů.

Podrobnosti naleznete v části „[Nastavování kanálů](#)“.

6. Hlasitost poslechu zvuku ve sluchátkách

Zobrazuje úroveň hlasitosti poslechu zvuku ve sluchátkách. Zobrazuje se, když je nastaven režim [2TX] a poslech zvuku se provádí ve sluchátkách kompatibilních s LE Audio.


Jak změnit výstupní zesílení, hlasitost poslechu ve sluchátkách a nastavení kanálů

- Výběrem výstupního zesílení pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na něj se otevře obrazovka nastavení výstupního zesílení.



Pokud hodnotu nezměníte, klepnutím na ↶ (Zpět) se vraťte na stavovou obrazovku přijímače.

- Výběrem hlasitosti poslechu zvuku ve sluchátkách pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na něj se otevře obrazovka hlasitosti poslechu zvuku ve sluchátkách.

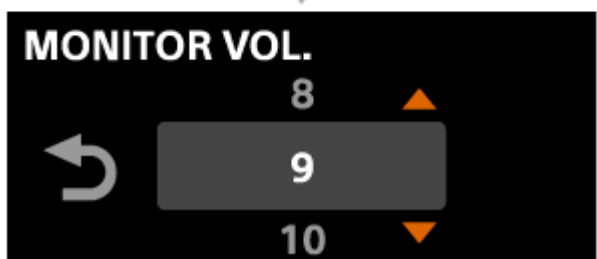

Pokud hodnotu nezměníte, klepnutím na ↶ (Zpět) se vraťte na stavovou obrazovku přijímače.

- Výběrem nastavení kanálů pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na ně se otevře obrazovka nastavení výstupu u vybraných kanálů.
Podrobnosti naleznete v části „[Nastavování kanálů](#)“.



Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Poslech zvuku pomocí sluchátek](#)

TP1002565629

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Stavová obrazovka systému


Vložení přijímače do nabíjecího pouzdra se zobrazí stavová obrazovka systému, kde můžete zkontrolovat zbývající úroveň nabití baterie přijímače.

Během nabíjení se zobrazuje  (nabíjení).

Stavová obrazovka systému se zobrazí rovněž při nabíjení přijímače zapojením kabelu USB Type-C do konektoru USB Type-C na přijímači. Displej se vypne 1 minutu po dokončení nabíjení.



Když přijímač i mikrofon vložíte do nabíjecího pouzdra, zobrazuje se rovněž zbývající úroveň nabití baterie mikrofonu, formát záznamu a dostupný čas záznamu.

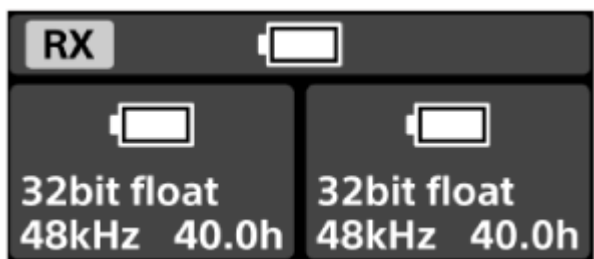

Příbuzné téma

- [Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)
- [Nabíjení vestavěné baterie přijímače/mikrofonu pomocí kabelu USB Type-C](#)

TP1002565630

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Obrazovka nabídky ovládání

Přejetím prstu nahoru od spodního okraje stavové obrazovky mikrofonu nebo stavové obrazovky přijímače otevřete obrazovku nabídky ovládání.

Obrazovka nabídky ovládání vám umožňuje měnit nastavení přijímače a zařízení připojených k přijímači.


Tuto obrazovku lze rovněž vyvolat z obrazovky [MAIN MENU]. Otočením řídicího kolečka/tlačítka doleva na stavové obrazovce mikrofonu otevřete obrazovku [MAIN MENU] a poté řídicí kolečko/tlačítko stiskněte.

Následující čtyři nabídky se souhrnně označují jako [MAIN MENU].

- Nabídka přijímače
- Nabídka vestavěného REC na mikrofonu
- Nabídka sluchátek
- Systémová nabídka

Nabídka přijímače (RX)

Zde se zobrazují nastavení přijímače.

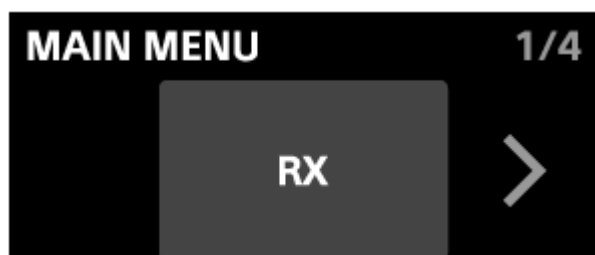

- TIMECODE ON/OFF
- TIMECODE SET.
- PAIRING
- POWER LINK
- MISHOE SET.

Nabídka vestavěného REC na mikrofonu (TX INTERNAL REC)

Zobrazuje nastavení mikrofonu připojeného k přijímači.

Tato nabídka se zobrazí, když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [2TX] nebo [4TX].




- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Nabídka sluchátek (HEADPHONE (TWS))

Zde se zobrazují nastavení sluchátek připojených k přijímači.


Tato nabídka se zobrazí, když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [2TX] nebo [TWS MIC]. Dostupnost nabídek se liší v závislosti na nastavení.

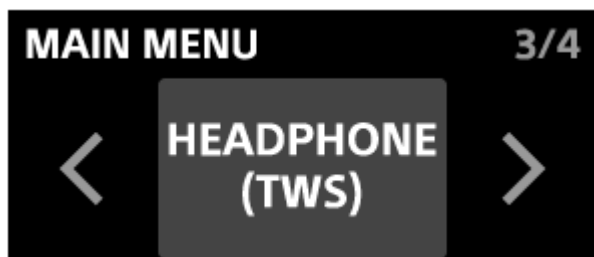

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systémová nabídka (SYSTEM)

Zde se zobrazují systémová nastavení přijímače.

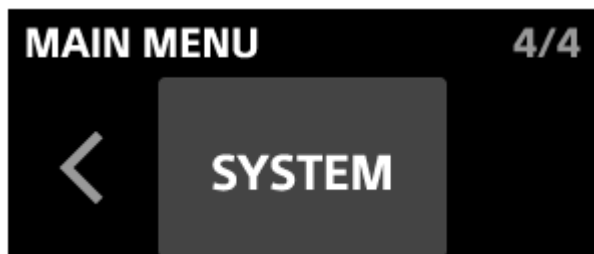

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Stavová obrazovka přijímače](#)

TP1002565581

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zabránění neúmyslným úkonům ovládání

Uzamčení obrazovky pomáhá zabránit neúmyslnému ovládání přijímače, například při jeho přenášení.

- 1 **Otevřete stavovou obrazovku mikrofonu a poté stiskněte a podržte řídicí kolečko/tlačítko na přijímači po dobu 1 sekundy.**

Na obrazovce přijímače se zobrazí hlášení „LOCKED“, přijímač nelze zapnout ani vypnout a úkony na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu a na obrazovce nabídky ovládání jsou znemožněny.



Pro odemčení obrazovky otevřete stavovou obrazovku mikrofonu nebo stavovou obrazovku přijímače a poté stiskněte a podržte řídicí kolečko/tlačítko po dobu 1 sekundy.

Tip

- I když je obrazovka uzamčena, můžete stále přepínat mezi stavovou obrazovkou mikrofonu a stavovou obrazovkou přijímače.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu](#)
- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)

TP1002565582

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Připojení mikrofonu k přijímači

Pokud chcete mikrofon připojit, spárujte jej s přijímačem.

Jestliže používáte ECM-W5, není tento úkon vyžadován, protože oba dodané mikrofony jsou již s přijímačem spárovány. Před přidáním a používáním mikrofonu proveďte jeho spárování s přijímačem dle následujících kroků.

1 Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (napájení) na mikrofonu po dobu 5 sekund.

Kontrolka LINK na mikrofonu rychle zabliká modře a mikrofon přejde do režimu párování.

2 Pomocí přijímače otevřete obrazovku nabídky ovládání a poté vyberte možnost [RX] - [PAIRING].

Otevře se obrazovka [PAIRING].

Obrazovku [PAIRING] můžete rovněž vyvolat stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (napájení) na přijímači po dobu 5 sekund.


3 Na obrazovce [PAIRING] přijímače vyberte možnost [TX].

Otevře se obrazovka [PAIRING (TX)].


4 Vyberte mikrofon ke spárování.

Objeví se hlášení informující o tom, že probíhá rozpoznávání mikrofonu.

Po dokončení párování a připojení se pod názvem mikrofonu zobrazí oranžově  (Párování).

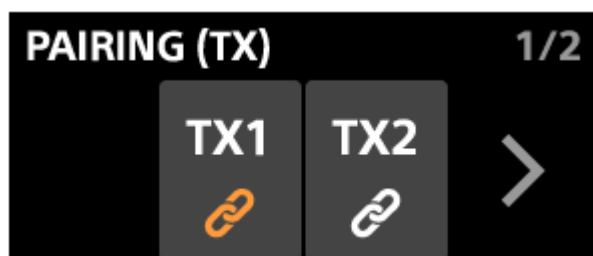

Pro dodatečné spárování třetího a čtvrtého mikrofonu s přijímačem vyberte pro třetí mikrofon možnost [TX3] a pro čtvrtý mikrofon možnost [TX4].

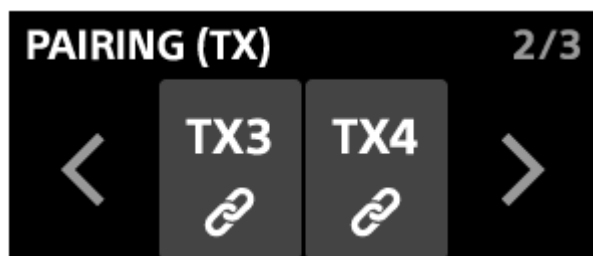

Tip

- Vyberte mikrofon, který byl spárován v kroku 4, a výběrem položky [DELETE] vymažte informace o párování vybraného mikrofonu.
Pro vymazání informací o párování všech mikrofonů spárovaných s přijímačem vyberte na obrazovce [PAIRING (TX)] možnost [ALL DELETE].

- Při propojení mikrofonu s přijímačem můžete zaslechnout krátký šum, nejedná se však o závadu. Před zahájením zaznamenávání zvuku doporučujeme mikrofon a přijímač dopředu propojit.

Příbuzné téma

- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Indikace kontrolek](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565583

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Připojení sluchátek k přijímači

Pokud chcete bezdrátová sluchátka připojit, spárujte je s přijímačem.

1 Pomocí přijímače otevřete obrazovku nabídky ovládání a poté vyberte možnost [RX] - [PAIRING].

Otevře se obrazovka [PAIRING].

Obrazovku [PAIRING] můžete rovněž vyvolat stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (napájení) na přijímači po dobu 5 sekund.

2 Nastavte sluchátka do režimu párování.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze přiloženém ke sluchátkům.

3 Na obrazovce [PAIRING] přijímače vyberte možnost [TWS].

Otevře se obrazovka [PAIRING (TWS)].

4 Vyberte [START TWS SCAN].

Objeví se hlášení informující o tom, že probíhá rozpoznávání sluchátek.

5 Ze zobrazeného seznamu sluchátek vyberte ta, která chcete spárovat.

Po dokončení párování a připojení se na obrazovce [PAIRING (TWS)] objeví název vašich sluchátek a položka [Classic Audio] nebo [LE Audio].

- Classic Audio

Sluchátka jsou buď sluchátka pouze pro Classic Audio, nebo jsou připojena v režimu Classic Audio. Můžete použít funkci nahrávání (monofonní) pomocí mikrofonu sluchátek, ale funkce poslechu zvuku fotoaparátu a funkce binaurálního nahrávání nejsou k dispozici.

Při použití sluchátek kompatibilních s LE Audio vyrobených společností Sony doporučujeme v aplikaci pro chytrý telefon „Sony | Sound Connect“ přepnout do režimu priority LE Audio.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Sound Connect“ naleznete na webových stránkách:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

Sluchátka jsou připojena v režimu LE Audio. Funkce nahrávání pomocí mikrofonu sluchátek a funkce poslechu zvuku fotoaparátu jsou k dispozici. Při použití sluchátek, která podporují binaurální nahrávání, je navíc rovněž k dispozici funkce binaurálního nahrávání.

Podrobnosti o kompatibilitě mezi touto jednotkou a sluchátky naleznete na webových stránkách:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Poznámka

- Při přepínání z režimu Classic Audio do režimu priority LE Audio v aplikaci „Sony | Sound Connect“ vymažte jednorázově informace o párování sluchátek a poté sluchátka znovu spárujte.

Po opětovném dokončení párování a připojení se zobrazí název sluchátek a položka [LE Audio].

Tip

- Vyberte sluchátka, která byla spárována v kroku 5, a výběrem položky [DELETE] vymažte informace o párování vybraných sluchátek.

Příbuzné téma

- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565584

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Připojení mikrofonu k chytrému telefonu / počítači

Pokud chcete mikrofon připojit, spárujte jej se chytrým telefonem nebo počítačem.

1 Zapněte na chytrém telefonu nebo počítači funkci Bluetooth a nastavte zařízení do režimu párování.

2 Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení) na mikrofonu.

Kontrolka LINK na mikrofonu rychle zabliká žlutě a mikrofon automaticky přejde do režimu párování.
Pokud jsou mikrofon a přijímač propojeny, propojení se zruší.

3 Ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth v chytrém telefonu nebo počítači vyberte mikrofon.

Po dokončení párování a připojení se kontrolka LINK na mikrofonu rozsvítí žlutě.

Příbuzné téma

- [Indikace kontrollek](#)

TP1002565585

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí dvou mikrofonů

Zvuk můžete na fotoaparát zaznamenávat pomocí dvou mikrofonů připojených k přijímači.

- 1 Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [SYSTEM] - [MODE SELECT] a nastavte režim na [2TX].**

Podrobnosti naleznete v části „[MODE SELECT](#)“.

- 2 Připojte k přijímači oba mikrofony.**

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení mikrofonu k přijímači](#)“.

Jestliže používáte ECM-W5, není tento úkon vyžadován, protože oba dodané mikrofony jsou již s přijímačem spárovány.

- 3 Když je přijímač nasazen na patici Multi Interface na fotoaparátu, zkontrolujte formát audio výstupu (a) na stavové obrazovce přijímače.**

Pokud je váš fotoaparát kompatibilní s digitálním audio rozhraním patice Multi Interface, vyberte možnost [DIGITAL]. Pokud ne, vyberte možnost [ANALOG].



Podrobnosti o změně nastavení naleznete v části „[MISHOE SET](#)“.

- 4 Nastavení kanálu a mikrofonu změňte podle potřeby.**

Tato nastavení můžete změnit na obrazovce nabídky ovládání přijímače nebo na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu.

- 5 Spustíte zaznamenávání zvuku na fotoaparátu připojeném k přijímači.**

Informace k nastavení fotoaparátu rovněž naleznete v části „[Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu](#)“.

Poznámka

- Pokud zvuk zaznamenáváte v tichém prostředí se sníženým vstupním zesílením mikrofonu a s přijímačem připojeným k fotoaparátu, který podporuje digitální audio rozhraní patice Multi Interface, může být v závislosti na fotoaparátu nebo jeho nastavení při zvýšení hlasitosti na vysokou úroveň během úprav nebo přehrávání zaznamenaného zvuku patrný šum. V takovém

případě doporučujeme před zaznamenáním zvuku zvýšit vstupní zesílení mikrofonu nebo nastavit bitovou hloubku na fotoaparátu na 24 bitů nebo vyšší.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Nastavování kanálů](#)
- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu](#)

TP1002565586

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí čtyř mikrofonů

Zvuk můžete na fotoaparát zaznamenávat pomocí čtyř mikrofonů připojených k přijímači.

- 1 Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [SYSTEM] - [MODE SELECT] a nastavte režim na [4TX].**

Podrobnosti naleznete v části „[MODE SELECT](#)“.

- 2 Připojte k přijímači všechny čtyři mikrofony.**

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení mikrofonu k přijímači](#)“.

- 3 Když je přijímač nasazen na patici Multi Interface na fotoaparátu, zkontrolujte formát audio výstupu (a) na stavové obrazovce přijímače.**

Pokud je váš fotoaparát kompatibilní s digitálním audio rozhraním patice Multi Interface, vyberte možnost [DIGITAL]. Pokud ne, vyberte možnost [ANALOG].



Podrobnosti o změně nastavení naleznete v části „[MISHOE SET.](#)“.

- 4 Nastavení kanálu a mikrofonu změňte podle potřeby.**

Tato nastavení můžete změnit na obrazovce nabídky ovládání přijímače nebo na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu.

- 5 Spust'te zaznamenávání zvuku na fotoaparátu připojeném k přijímači.**

Informace k nastavení fotoaparátu rovněž naleznete v části „[Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu](#)“.

Poznámka

- Pokud zvuk zaznamenáváte v tichém prostředí se sníženým vstupním zesílením mikrofonu a s přijímačem připojeným k fotoaparátu, který podporuje digitální audio rozhraní patice Multi Interface, může být v závislosti na fotoaparátu nebo jeho nastavení při zvýšení hlasitosti na vysokou úroveň během úprav nebo přehrávání zaznamenaného zvuku patrný šum. V takovém případě doporučujeme před zaznamenáním zvuku zvýšit vstupní zesílení mikrofonu nebo nastavit bitovou hloubku na fotoaparátu na 24 bitů nebo vyšší.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Nastavování kanálů](#)
- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofону](#)

TP1002565587

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí sluchátek coby mikrofону

Zvuk můžete zaznamenávat na fotoaparát pomocí bezdrátových sluchátek připojených k přijímači coby mikrofón.

- 1 Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [SYSTEM] - [MODE SELECT] a nastavte režim na [TWS MIC].**

Podrobnosti naleznete v části „[MODE SELECT](#)“.

- 2 Připojte sluchátka k přijímači.**

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení sluchátek k přijímači](#)“.

- 3 Podle potřeby změňte nastavení sluchátek.**

Tato nastavení můžete změnit na obrazovce nabídky ovládání přijímače nebo na obrazovce nastavení vstupního mikrofónu.

Při použití sluchátek vybavených monofonním mikrofónem se totéž audio z mikrofónu sluchátek přivádí do CH1 i CH2.

Při použití sluchátek vybavených stereofonním mikrofónem lze stereofonní audio ze sluchátek rozdělit a přivádět do CH1 a CH2.

- 4 Spusťte zaznamenávání zvuku na fotoaparátu připojeném k přijímači.**

Informace k nastavení fotoaparátu rovněž naleznete v části „[Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu](#)“.

Příbuzné téma

- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Nastavování kanálů](#)
- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofónu](#)

TP1002565588

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k přijímači

Zvuk můžete zaznamenávat na fotoaparát pomocí externího mikrofonu (není součástí dodávky) připojeného k přijímači. Následující úkony jsou k dispozici, když se přijímač nachází v režimu [2TX].


- 1 Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [SYSTEM] - [MODE SELECT] a nastavte režim na [2TX].

Podrobnosti naleznete v části „[MODE SELECT](#)“.

- 2 Zapojte externí mikrofon (a) do konektoru zvukového vstupu na přijímači.

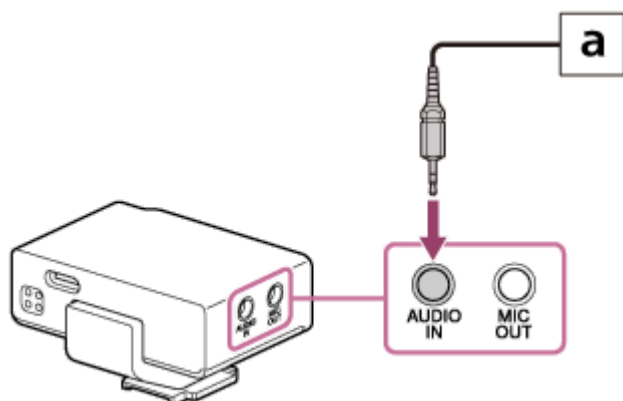

Když je externí mikrofon připojen, na stavové obrazovce mikrofonu se zobrazí informace o něm.

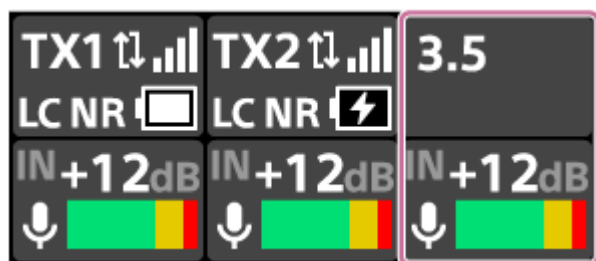

- 3 Změňte nastavení kanálů.

Výběrem položky kanálu se otevře obrazovka nastavení výstupu pro vybrané kanály. U kanálu, do něhož chcete přivádět zvuk externího mikrofonu, nastavte možnost [3.5].

Podrobnosti naleznete v části „[Nastavování kanálů](#)“.

- 4 Nastavení externího mikrofonu změňte podle potřeby.

Nastavení můžete změnit na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu.

- 5 Spust'te zaznamenávání zvuku na fotoaparátu připojeném k přijímači.

Informace k nastavení fotoaparátu rovněž naleznete v části „[Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu](#)“.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka mikrofону](#)
- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofону](#)

TP1002565589

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k mikrofonu

Zvuk můžete na fotoaparát zaznamenávat pomocí externího mikrofonu (není součástí dodávky) připojeného k mikrofonu. Zaznamenaný zvuk je monofonní.

Poznámka

- Pokud je na mikrofonu nasazen kryt proti větru, sejměte jej.

- 1 **Ověřte si, že je mikrofon vypnutý, a poté zapojte externí mikrofon (a) do konektoru pro externí mikrofon na mikrofonu.**

Zvukový vstup z externího mikrofonu se zaznamenává na fotoaparátu.



Při použití externího mikrofonu s uzamykatelným jackem zasuňte jack do vstupního konektoru pro externí mikrofon a poté jej zajistěte otočením pojistného kroužku po směru hodinových ručiček.

Poznámka

- Když je připojen externí mikrofon kompatibilní se stereofonním zvukem, zvukový vstup do levého a pravého kanálu se smíchá a zaznamená jako monofonní.
- Konektor pro externí mikrofon na mikrofonu podporuje externí mikrofony s napájením typu plug-in.

TP1002565590

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nastavení vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu

Po nasazení přijímače na fotoaparát můžete nastavením vzorkovací frekvence a bitové hloubky kvantizace na fotoaparátu zaznamenávat zvuk s využitím takových formátů záznamu, jako jsou „32bitový float / 48 kHz“ a „24 bitů / 96 kHz“.

Podrobnosti o těchto nastaveních naleznete v návodu k obsluze přiloženém k vašemu fotoaparátu.

Poznámka

- Nahrávání v režimu 24 bitů / 96 kHz lze na fotoaparátu nastavit pouze tehdy, když je na přijímači v položce [MODE SELECT] vybrána možnost [2TX]. Nelze jej nastavit, pokud je vybrána možnost [4TX] nebo [TWS MIC].
- Pokud je vzorkovací frekvence nastavena na 96 kHz, přijímač nepodporuje poslech zvuku prostřednictvím připojených sluchátek. Proto nelze zvuk poslouchat prostřednictvím sluchátek, pokud je na přijímači u položky [MODE SELECT] vybrána možnost [2TX] a u fotoaparátu je nastavena možnost „24 bitů / 96 kHz“. I když v nabídce přijímače změňte u položky [MISHOE SET.] možnost [DIGITAL] na [ANALOG], poslech zvuku zůstane nedostupný. V takovém případě přijímač restartujte. Při poslechu zvuku z videosouboru zaznamenaného fotoaparátem nastaveným na možnost „24 bitů / 96 kHz“ se ve zvuku může objevit šum. Jde o průvodní jev technického provedení této jednotky, nikoli o závadu. K poslechu zvuku videosouborů zaznamenaných fotoaparátem nastaveným na možnost „24 bitů / 96 kHz“ použijte kabelová sluchátka připojená k výstupnímu konektoru sluchátek na fotoaparátu.
- Pokud je funkce časového kódu povolena, je u položky [OUTPUT MODE] vybrána možnost [AUDIO OUT] a fotoaparát je nastaven na „24 bitů / 96 kHz“, jediným dostupným nastavením výstupu u jiných kanálů než je ten, do kterého se odesílá signál časového kódu, je [MIX] v položce [TX1/TX2].

Příbuzné téma

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Poslech zvuku pomocí sluchátek](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565627

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Poslech zvuku pomocí sluchátek

Když je u položky [MODE SELECT] na přijímači nastavena možnost [2TX] a zaznamenáváte zvuk na fotoaparát, můžete ve sluchátkách poslouchat buď zvukový vstup do mikrofónů, nebo zvukový vstup do fotoaparátu. Pro poslech zvukového vstupu do fotoaparátu musíte zapojit konektor zvukového vstupu na přijímači do výstupního konektoru pro sluchátka na fotoaparátu.

1 Připojte sluchátka k přijímači.

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení sluchátek k přijímači](#)“.


2 Nakonfigurujte nastavení sluchátek.

Na obrazovce nabídky ovládání přijímače vyberte možnost [HEADPHONE (TWS)] pro konfiguraci nastavení. Pro poslech zvuku z mikrofónů vyberte možnost [CH1 / CH2]. Pro poslech zvuku z fotoaparátu vyberte možnost [CAM HP].

Podrobnosti o nastavení naleznete v části „[MONITOR SET.](#)“.

3 Upravte hlasitost poslechu ve sluchátkách.

- Otevřete stavovou obrazovku přijímače na přijímači.
 - Stisknutím řídicího kolečka/tlačítka vyvoláte na obrazovku kurzor.
 - Vyberte a potvrďte zobrazení hlasitosti sluchátek a poté upravte hlasitost poslechu na obrazovce [MONITOR VOL.].
- Pro otevření obrazovky [MONITOR VOL.] dotykovým ovládáním klepněte na pravou polovinu obrazovky.

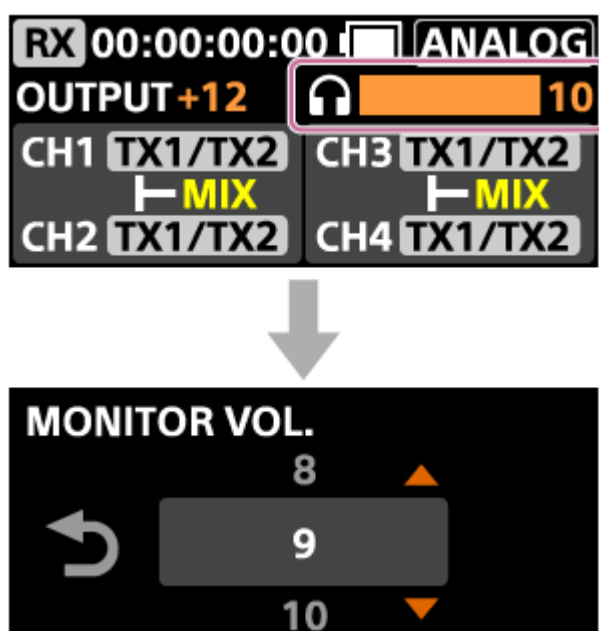

Otáčením řídicího kolečka/tlačítka nebo přejetím prstu nahoru nebo dolů po obrazovce vyberte hodnotu hlasitosti poslechu. Po výběru hodnoty stisknutím řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím potvrďte. Pokud hodnotu nezměníte, klepnutím na ↶ (Zpět) se vraťte na stavovou obrazovku přijímače.

Poznámka

- Pokud je vzorkovací frekvence nastavena na 96 kHz, přijímač nepodporuje poslech zvuku prostřednictvím připojených sluchátek. Proto nelze zvuk poslouchat prostřednictvím sluchátek, pokud je na přijímači u položky [MODE SELECT] vybrána možnost [2TX] a u fotoaparátu je nastavena možnost „24 bitů / 96 kHz“. I když v nabídce přijímače změňte u položky [MISHOE SET.] možnost [DIGITAL] na [ANALOG], poslech zvuku zůstane nedostupný. V takovém případě přijímač restartujte. Při poslechu zvuku z videosouboru zaznamenaného fotoaparátem nastaveným na možnost „24 bitů / 96 kHz“ se ve zvuku může objevit šum. Jde o průvodní jev technického provedení této jednotky, nikoli o závadu. K poslechu zvuku videosouborů zaznamenaných fotoaparátem nastaveným na možnost „24 bitů / 96 kHz“ použijte kabelová sluchátka připojená k výstupnímu konektoru sluchátek na fotoaparátu.
- Pokud je hlasitost poslechu stále nízká i při nastavení hlasitosti poslechu ve sluchátkách na nejvyšší úroveň, může být hlasitost na sluchátkách nastavena příliš nízkou. V takovém případě zvýšte hlasitost na sluchátkách. Podrobnosti o tom, jak zvýšit hlasitost, naleznete v návodu k obsluze přiloženém ke sluchátkům.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565591

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Použití funkce časového kódu

Když je funkce časového kódu povolena, odesílá se signál časového kódu do různých zařízení, jako jsou fotoaparáty připojené k přijímači. Zaznamenáváním zvuku nebo videa pomocí zařízení, které přijímá signál časového kódu, se zaznamenávají informace o časovém kódu.

Při úpravách zaznamenaných zvukových nebo video dat můžete přesně synchronizovat časování videa a zvuku kontrolou informací o časovém kódu.

- 1 Vyberte položku [RX] na obrazovce nabídky ovládání přijímače.**
- 2 Vyberte možnost [ON] v položce [TIMECODE ON/OFF].**

Funkce časového kódu je tím povolena.
- 3 Následující nastavení nakonfigurujte v položce [TIMECODE SET.] podle nastavení a zamýšleného použití zařízení používaných k synchronizaci časového kódu.**
 - Snímková frekvence
 - Formát zobrazení časového kódu
 - Režim výstupu časového kódu

Podrobnosti o nastavení naleznete v části „[TIMECODE SET.](#)“.

Podrobnosti o nastavení na připojeném fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze přiloženém k fotoaparátu.

Příbuzné téma

- [Nasazení přijímače na fotoaparát](#)
- [Obrazovka nabídky ovládání](#)

TP1002565592

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu

Zvuk můžete do vestavěné paměti mikrofonu zaznamenávat stisknutím tlačítka REC (nahrávání) na mikrofonu nebo výběrem možnosti [REC] na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu přijímače.

Pokud se vestavěná paměť mikrofonu během zaznamenávání zaplní, můžete zvolit, zda se mají stávající data ve vestavěné paměti přepsat, nebo zda se má zaznamenávání zastavit. Podrobnosti naleznete v části „[OVERWRITE REC](#)“.

Kontrola zaznamenaných zvukových dat pomocí počítače

Pomocí počítače si můžete zkontrolovat zaznamenaná zvuková data uložená ve vestavěné paměti mikrofonu nebo si data můžete zkopírováním do počítače zazálohovat.

1. Připojte mikrofon k počítači pomocí běžně dostupného kabelu USB Type-C.
Mikrofon můžete rovněž připojit k počítači tak, že jej vložíte do nabíjecího pouzdra a připojíte konektor USB Type-C na nabíjecím pouzdru k počítači.
2. Otevřete úložiště mikrofonu v aplikaci File Explorer (Windows) nebo Finder (Mac).
Zaznamenané zvukové soubory se ukládají do složek vytvořených podle data záznamu.

Poznámka

- Dokud je mikrofon připojen k počítači, spojení mezi mikrofonem a přijímačem bude přerušeno a nezaznamená se žádný zvuk.
- Během kopírování souborů z mikrofonu do počítače nevypínejte mikrofon ani neodpojujte kabel USB Type-C. Soubory by se mohly poškodit.


TP1002565602

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Nastavování kanálů

Na stavové obrazovce přijímače vyberte položku kanálu pomocí řídicího kolečka/tlačítka nebo klepnutím na ni, čímž otevřete obrazovku nastavení výstupu u vybraných kanálů.

Před zahájením zaznamenávání na fotoaparátu nakonfigurujte nastavení výstupu na přijímači.

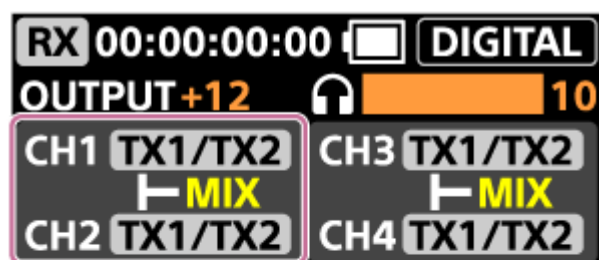


Informace o nastavení MIX/SEP

Můžete nastavit, zda chcete audiosignály z více mikrofonů smíchat do jednoho signálu a vysílat jej do obou kanálů nebo zda chcete každý zvukový signál vysílat do samostatného kanálu.


● MIX

Vysílá audiosignály z více mikrofonů jako jediný smíchaný signál.

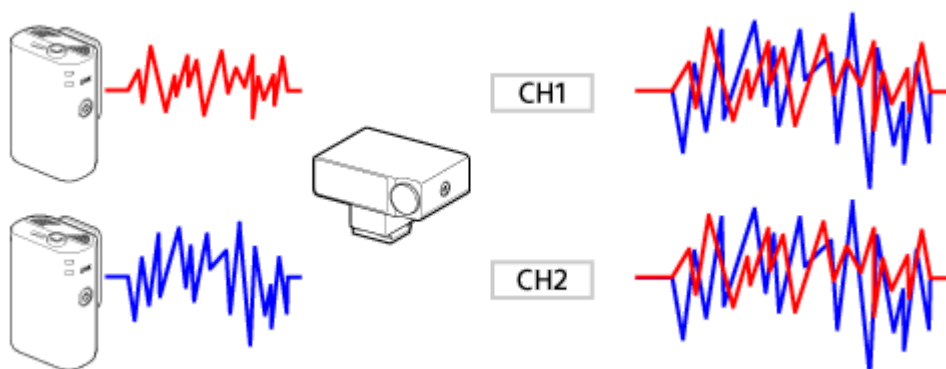

● SEP

Vysílá audiosignály z jednotlivých mikrofonů do samostatných kanálů.

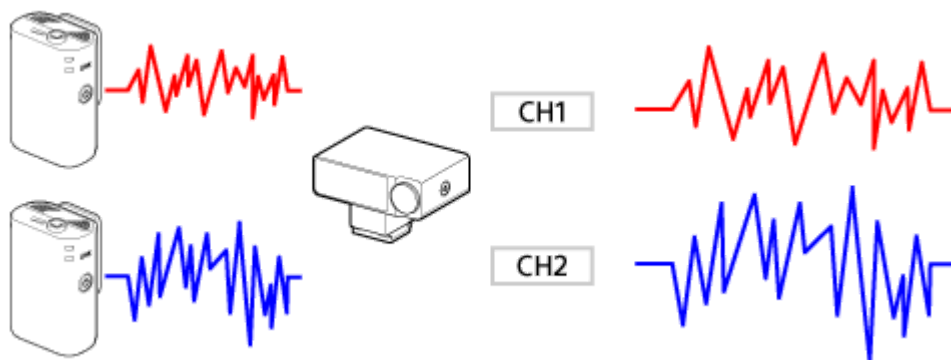

Nastavení cíle výstupu

Audiosignály z více mikrofonů můžete vysílat do určených kanálů.

Při použití dvou mikrofonů

Coby cíl výstupu pro zvukový vstup ze dvou mikrofonů (TX1 a TX2) vyberte možnost CH1-2 nebo CH3-4.

Následující příklad ukazuje, jak vysílat zvuk ze dvou mikrofonů do CH1-2. Zvuk z mikrofonů můžete rovněž vysílat do CH3-4.

Cíl výstupu	Nastavení MIX/SEP	Audio CH1	Audio CH2	Audio CH3	Audio CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Při použití dvou mikrofonů a jednoho externího mikrofonu připojeného k přijímači

Coby cíl výstupu pro zvukový vstup ze dvou mikrofonů (TX1 a TX2) a externího mikrofonu vyberte možnost CH1-2 nebo CH3-4.

Následující příklad ukazuje, jak vysílat zvuk ze dvou mikrofonů do CH1-2 a zvuk z externího mikrofonu do CH3-4. Externí mikrofon se zobrazuje jako [3.5]. Zvuk z mikrofonů můžete rovněž vysílat do CH3-4 a zvuk z externího mikrofonu do CH1-2.

Cíl výstupu	Nastavení MIX/SEP	Audio CH1	Audio CH2	Audio CH3	Audio CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (stereo)	3.5 MIC (stereo)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (stereo), levý kanál	3.5 MIC (stereo), pravý kanál

Při použití čtyř mikrofonů

Coby cíl výstupu pro zvukový vstup ze čtyř mikrofonů (TX1, TX2, TX3 a TX4) vyberte možnost CH1-2 nebo CH3-4.

Následující příklad ukazuje, jak vysílat zvuk z mikrofonů TX1 a TX2 do CH1-2 a zvuk z mikrofonů TX3 a TX4 do CH3-4. Zvuk z mikrofonů TX1 a TX2 můžete rovněž vysílat do CH3-4 a zvuk z mikrofonů TX3 a TX4 do CH1-2.

Cíl výstupu	Nastavení MIX/SEP	Audio CH1	Audio CH2	Audio CH3	Audio CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Cíl výstupu	Nastavení MIX/SEP	Audio CH1	Audio CH2	Audio CH3	Audio CH4
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

Audio ze všech čtyř mikrofonů můžete rovněž smíchat a vysílat jej do jednotlivých kanálů. V takovém případě změňte nastavení MIX/SEP a ujistěte se, že se zobrazuje položka [TX1-4].

Cíl výstupu	Nastavení MIX/SEP	Audio CH1	Audio CH2	Audio CH3	Audio CH4
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Poznámka

- Pokud po nakonfigurování kanálů změníte nastavení [MODE SELECT], nastavení kanálů se resetuje do výchozích hodnot. Po změně nastavení [MODE SELECT] kanály znovu nakonfigurujte.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí dvou mikrofonů](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí čtyř mikrofonů](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí externího mikrofonu připojeného k přijímači](#)

TP1002565603

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

V této části popisujeme položku [TIMECODE ON/OFF] nabídky přijímače.



V položce [TIMECODE ON/OFF] můžete funkci časového kódu povolit jejím nastavením na možnost [ON].

Pokud je v nabídce přijímače pod položkou [TIMECODE SET.] nastavena u položky [OUTPUT MODE] možnost [AUDIO OUT], signál časového kódu se vysílá do CH2 nebo CH4. V závislosti na nastavení cíle výstupu se na stavové obrazovce přijímače u položky [CH2] nebo [CH4] zobrazí [TC].

Pro vysílání signálu časového kódu do CH4 připojte přijímač k fotoaparátu, který podporuje digitální audio rozhraní, a nakonfigurujte u fotoaparátu 4kanálový záznam zvuku. Podrobnosti o nastavení fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze přiloženém k fotoaparátu.

Když během nahrávání s povolenou funkcí časového kódu posloucháte zvuk z CH1 a CH2 ve sluchátkách připojených k přijímači, signál časového kódu z CH2 se do sluchátek neodesílá a lze poslouchat pouze zvuk nastavený pro CH1.

Příbuzné téma


- [Stavová obrazovka přijímače](#)
- [Poslech zvuku pomocí sluchátek](#)
- [Použití funkce časového kódu](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565604

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

V této části popisujeme položku [TIMECODE SET.] nabídky přijímače.

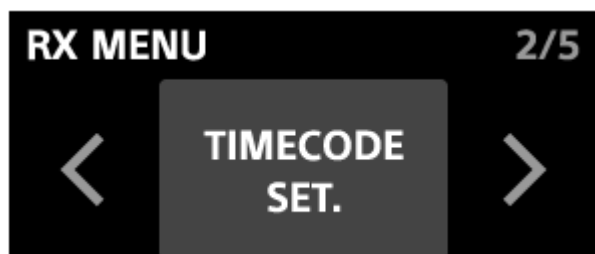

V položce [TIMECODE SET.] můžete nakonfigurovat následující nastavení funkce časového kódu.

● FRAME RATE

Podle nastavení zařízení, které má být synchronizováno s časovým kódem, vyberte z následujících možností snímkovou frekvenci.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Vyberte formát zobrazení časového kódu.

[REAL TIME]:

Zobrazuje časový kód ve formátu [HH:MM:SS:FF] (hodiny/minuty/sekundy/snímky) na základě času nastaveného na přijímači.

[COUNT UP]:

Zahájí přičítání od [00:00:00:00]. Výběrem možnosti  (reset) počítadlo resetujete.

● OUTPUT MODE

Vyberte režim výstupu časového kódu.

[AUDIO OUT]:

Provádí výstup signálu časového kódu ve formátu audio časového kódu. Jako cíl výstupu můžete vybrat možnost [CH2] nebo [CH4].


Když přijímač používáte v některém z následujících případů, kdy není podporován 4kanálový výstup, doporučujeme nastavit možnost [CH2]. Pokud je nastavena možnost [CH4], signál časového kódu není odeslán.

- Přijímač je pomocí analogového připojení nasazen na patici Multi Interface fotoaparátu, který nepodporuje digitální audio rozhraní.
- Přijímač je připojen k zařízení kompatibilnímu se zvukem USB pomocí připojení USB a přivádí na výstup zvuk USB.
- Konektor výstupu mikrofону na přijímači je propojen se vstupním konektorem pro mikrofon na fotoaparátu pomocí běžně dostupného 3,5 mm audio kabelu TRS.

Pokud je přijímač nasazen na patici Multi Interface fotoaparátu, který podporuje digitální audio rozhraní, můžete vybrat možnost [CH4].

[USB SYNC]:

Provádí výstup synchronizovaného časového kódu přímým připojením přijímače k fotoaparátu pomocí kabelu USB Type-C. Tato možnost je k dispozici, pokud připojený fotoaparát tuto funkci podporuje.

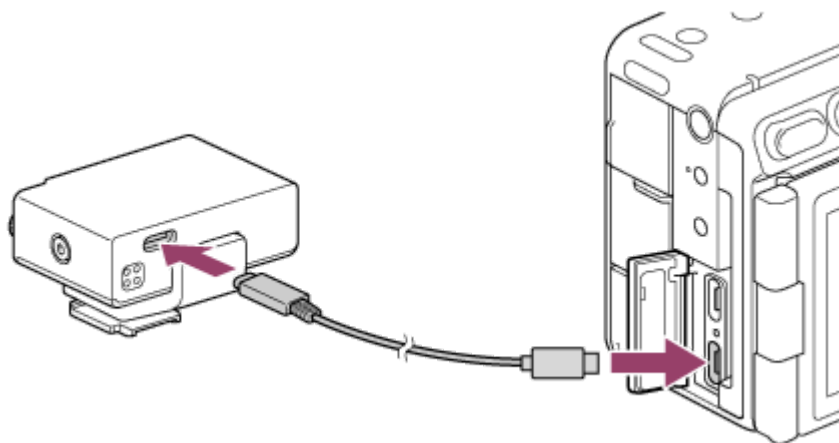

Pro připojení přijímače ke kompatibilnímu fotoaparátu použijte kabel USB Type-C (USB-C na USB-C), který podporuje protokol USB 3.0 nebo novější, případně rychlost přenosu dat 5 Gb/s nebo vyšší. Podrobnosti o nastavení na kompatibilním fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze přiloženém k fotoaparátu.

Poznámka

- Pokud při používání funkce časového kódu změníte nastavení času přijímače, nový čas se v časovém kódu ihned neprojeví. Aby se nový čas v časovém kódu projevil, proveďte jeden z následujících úkonů.
 - Nastavte u položky [TIMECODE ON/OFF] možnost [OFF] a potom zpět možnost [ON].
 - Nastavte u položky [COUNT MODE] možnost [COUNT UP] a potom zpět možnost [REAL TIME].
- Pokud je u položky [OUTPUT MODE] nastavena možnost [AUDIO OUT], do zařízení připojených k přijímači, jako je např. fotoaparát, se vysílá velmi hlasitý signál časového kódu. Tento signál neposlouchejte pomocí zařízení připojených k přijímači.
- K září 2026 podporuje rozhraní [USB SYNC] (synchronizace časového kódu) přes kabel USB Type-C pouze ILME-FX5. Informace o kompatibilitě s fotoaparáty uvedenými na trh později naleznete na následujících webových stránkách.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Pokud přijímač, který je nasazen na patici Multi Interface na fotoaparátu, připojíte k jinému zařízení pomocí kabelu USB, propojení mezi fotoaparátem a přijímačem přes patici Multi Interface se zruší.

Příbuzné téma


- [Použití funkce časového kódu](#)
- [Nastavování kanálů](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565605

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

V této části popisujeme položku [PAIRING] nabídky přijímače.

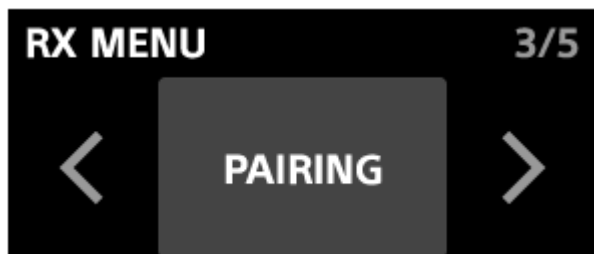

V položce [PAIRING] můžete přijímač spárovat s mikrofonem nebo sluchátky.

- **TX**

Spáruje přijímač s mikrofonem.

Vyberte název mikrofonu, který chcete spárovat.

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení mikrofonu k přijímači](#)“.

- **TWS**

Spáruje přijímač se sluchátky.

Vyberte název sluchátek, která chcete spárovat.

Podrobnosti naleznete v části „[Připojení sluchátek k přijímači](#)“.

Pokud jsou již některá sluchátka spárována, zobrazí se název spárovaných sluchátek.

TP1002565606

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

V této části popisujeme položku [POWER LINK] nabídky přijímače.



V položce [POWER LINK] můžete nastavit, zda se má zapnutí/vypnutí přijímače propojit se zapnutím/vypnutím zařízení připojených k přijímači.

● RX-TX

Při nastavení na možnost [ON] se mikrofon zapíná a vypíná společně s napájením přijímače. Avšak zapnutím či vypnutím mikrofonu se přijímač nezapne ani nevypne.

● CAM-RX

Při nastavení na možnost [ON] se přijímač zapíná a vypíná společně s napájením fotoaparátu k němu připojeného. Avšak zapnutím či vypnutím přijímače se fotoaparát nezapne ani nevypne.

Poznámka

- Když je u položky [RX-TX] nastavena možnost [ON], spotřeba energie bude vyšší, i když jsou přijímač a mikrofon vypnuté. Když je u položky [CAM-RX] nastavena možnost [ON], spotřeba energie bude vyšší, i když je přijímač vypnutý. Vložení přijímače a mikrofonu do nabíjecího pouzdra se automaticky u položky [POWER LINK] nastaví možnost [OFF], aby se snížila spotřeba energie. Když přijímač nebo mikrofon nepoužíváte, doporučujeme je přechovávat v nabíjecím pouzdru.
- Když je u položky [RX-TX] nastavena možnost [ON] a v nabíjecím pouzdře se nachází pouze přijímač, tak se vyjmutím z nabíjecího pouzdra automaticky zapne, avšak mikrofon se nezapne. V takovém případě mikrofon zapněte ručně.
- Nastavení POWER LINK se projeví, když jsou přijímač i mikrofon zapnuté a komunikují spolu.
- Pokud je u položky [CAM-RX] nastavena možnost [ON], přijímač se zapne nebo vypne několik sekund poté, co zapnete nebo vypnete fotoaparát. Tato prodleva nepředstavuje závalu.
- Pokud se přijímač zapne synchronně s napájením fotoaparátu a zároveň je u položky [CAM-RX] nastavena možnost [ON] a přijímač je připojen k fotoaparátu, který nepodporuje digitální audio rozhraní, zobrazí se na fotoaparátu na několik sekund varování. Nejedná se o závalu. Jakmile přijímač dokončí spouštění, varování na fotoaparátu automaticky zmizí a přijímač i fotoaparát lze běžně používat.
- Když je u položky [CAM-RX] nastavena možnost [ON] a fotoaparát vypnete ihned po zapnutí přijímače, přijímač se nemusí vypnout synchronně s fotoaparátem. V takovém případě přijímač vypněte ručně. Pokud chcete přijímač vypnout synchronně s fotoaparátem, je nutné přijímač spustit před vypnutím fotoaparátu.
- Když je u položky [MONITOR SET.] v nabídce sluchátek nastavena možnost [CAM HP] a konektor zvukového vstupu přijímače je připojen ke konektoru sluchátkového výstupu fotoaparátu, přijímač se nezapíná ani nevypíná synchronně s fotoaparátem, ani když je u položky [CAM-RX] v nabídce [POWER LINK] nastavena možnost [ON]. Zapněte nebo vypněte přijímač ručně.

- [Zapnutí/vypnutí přijímače/mikrofonu](#)
- [Nabíjení vestavěných baterií v nabíjecím pouzdře](#)

TP1002565607

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

V této části popisujeme položku [MISHOE SET.] nabídky přijímače.



U položky [MISHOE SET.] můžete v závislosti na typu připojeného fotoaparátu vybrat možnost [DIGITAL] nebo [ANALOG].

- **DIGITAL**

Tuto možnost vyberte, pokud váš fotoaparát podporuje digitální audio rozhraní patice Multi Interface.

- **ANALOG**

Tuto možnost vyberte, pokud váš fotoaparát nepodporuje digitální audio rozhraní patice Multi Interface.

Informace o tom, zda váš fotoaparát podporuje digitální audio rozhraní, naleznete na následujících webových stránkách.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565608

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

V této části popisujeme položku [AUTO REC] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.

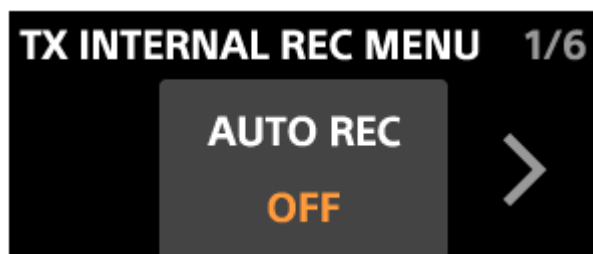

Nastavením možnosti [ON] u položky [AUTO REC] se při zapnutí mikrofonu automaticky spustí zaznamenávání do vestavěné paměti mikrofonu.

Příbuzné téma


- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565609

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

V této části popisujeme položku [TX LINK] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.

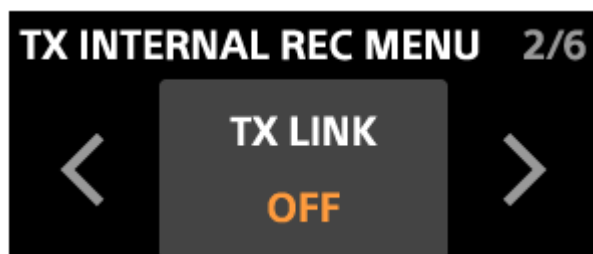

Nastavením možnosti [ON] u položky [TX LINK] spustíte zaznamenávání na více mikrofonech současně. Když je k přijímači připojeno více mikrofonů, stisknutím tlačítka REC (nahrávání) na jednom mikrofону nebo spuštěním zaznamenávání na obrazovce nastavení vstupního mikrofону se spustí zaznamenávání na všech připojených mikrofonech.

Příbuzné téma

- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofону](#)
- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofону](#)

TP1002565610

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

V této části popisujeme položku [REC AUDIO SET.] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.



V položce [REC AUDIO SET.] můžete u zaznamenávání do vestavěné paměti mikrofonu vybrat formát záznamu z následujících možností.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Poznámka

- Položku [24bit int 96kHz] nelze vybrat, pokud připojený fotoaparát nepodporuje záznam při 24 bitech / 96 kHz. Pokud hodláte nahrávat zvuk do vestavěné paměti mikrofonu v rozlišení [24bit int 96kHz], připojte k přijímači fotoaparát s formátem záznamu nastaveným na „24 bitů / 96 kHz“ a na přijímači nastavte u položky [REC AUDIO SET.] možnost [24bit int 96kHz]. Nastavení položky [REC AUDIO SET.] se podle nastavení fotoaparátu automaticky nemění. Když sejmete přijímač z fotoaparátu a vypnete přijímač a mikrofon, nastavení [REC AUDIO SET.] se automaticky resetuje na hodnotu [32bit float 48kHz] (výchozí nastavení). Pokud hodláte znovu nahrávat v rozlišení [24bit int 96kHz], připojte k přijímači fotoaparát s formátem záznamu nastaveným na „24 bitů / 96 kHz“ a znovu u položky [REC AUDIO SET.] nastavte možnost [24bit int 96kHz].
- Možnost [24bit int 96kHz] nelze vybrat, pokud je na přijímači u položky [MODE SELECT] nastavena možnost [4TX] nebo [TWS MIC].

Příbuzné téma


- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565611

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

V této části popisujeme položku [REC LC/NR FILTER] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.

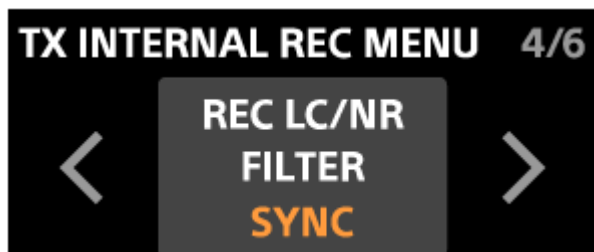

V položce [REC LC/NR FILTER] můžete nastavit, zda se má při zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu povolit filtr LC (Horní propust) a funkce NR (Potlačení šumu).


- **SYNC**

Použije nastavení filtru LC a funkce NR z obrazovky nastavení vstupního mikrofonu při zaznamenávání do vestavěné paměti.

- **RAW**

Zablokuje filtr LC a funkci NR u zvuku nahraného do vestavěné paměti mikrofonu, i když je u filtru LC a funkce NR na obrazovce nastavení vstupního mikrofonu nastavena možnost [ON]. To umožňuje výstup zvuku s použitým filtrem LC a funkcí NR z přijímače, zatímco se původní zvuk zaznamenává do vestavěné paměti mikrofonu.

Při nastavení na možnost [RAW] se pod názvem mikrofonu na stavové obrazovce mikrofonu zobrazuje [RAW].

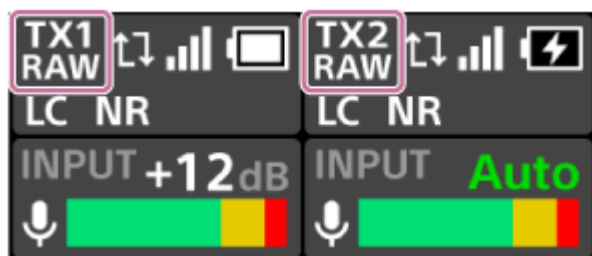

Příbuzné téma

- [Obrazovka nastavení vstupního mikrofonu](#)
- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565612

Bezdrátový mikrofón/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


OVERWRITE REC

V této části popisujeme položku [OVERWRITE REC] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.




- **ON**

Po zaplnění vestavěné paměti mikrofonu automaticky přepíše starší záznamy novými. Doporučujeme starší záznamy pravidelně zálohovat do počítače nebo jiného zařízení. Při nastavení možnosti [ON] se na stavové obrazovce mikrofonu objeví šipky.

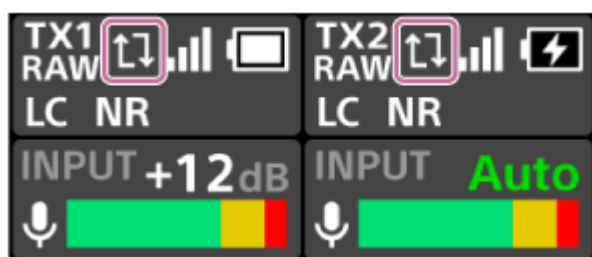

- **OFF**

Po zaplnění vestavěné paměti mikrofonu se zaznamenávání zastaví. Na stavové obrazovce mikrofonu se pod názvem mikrofonu, jehož vestavěná paměť je plná, zobrazuje [FULL].

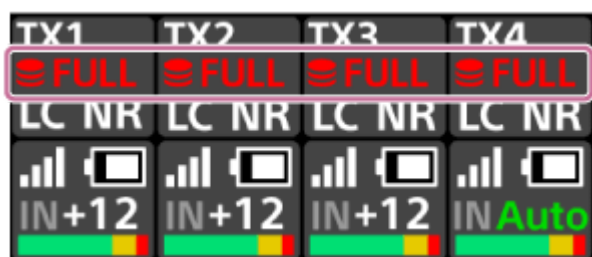

Příbuzné téma


- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565613


Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

V této části popisujeme položku [STORAGE (DELETE)] ve vestavěné nabídce REC mikrofonu.

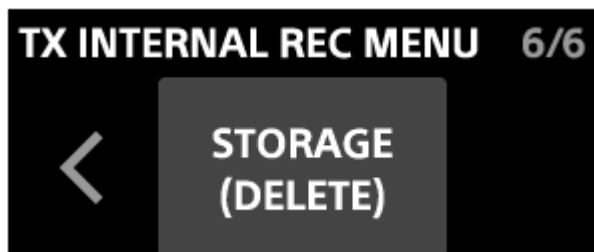

V položce [STORAGE (DELETE)] můžete kontrolovat zbývající dobu zaznamenávání dostupnou ve vestavěné paměti mikrofonu a vymazávat záznamy.

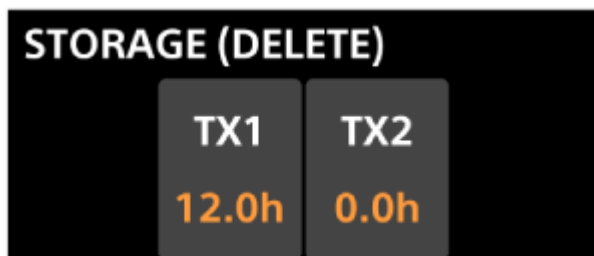

Vyberte mikrofon, jehož nahrávky chcete vymazat, poté vyberte možnost [ALL DELETE] a potvrďte. Tím se vymažou všechny záznamy uložené v jeho vestavěné paměti.

Příbuzné téma

- [Zaznamenávání zvuku do vestavěné paměti mikrofonu](#)

TP1002565614

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

V této části popisujeme položku [MONITOR SET.] nabídky sluchátek.



Když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [2TX], zobrazuje se položka [MONITOR SET.].

Zde si můžete vybrat, který zvuk chcete monitorovat pomocí sluchátek.

- **CH1 / CH2**

Poslech zvuku z mikrofonů přiřazených k položkám CH1 a CH2.

- **CAM HP**

Poslech zvuku ze sluchátkového výstupu fotoaparátu.

Poznámka

- Pokud je vybrána možnost [CH1 / CH2] a konektor zvukového vstupu přijímače je propojen s výstupním konektorem sluchátek fotoaparátu, může být ve zvuku poslouchaném ve sluchátkách slyšet šum. Pro poslech zvuku z fotoaparátu nezapomeňte vybrat možnost [CAM HP].
- Když je vybrána možnost [CAM HP] a konektor zvukového vstupu přijímače je propojen s výstupním konektorem sluchátek fotoaparátu, fotoaparát přestane přijímač napájet. Nejedná se o závadu.
- Když je u položky [MONITOR SET.] v nabídce sluchátek nastavena možnost [CAM HP] a konektor zvukového vstupu přijímače je připojen ke konektoru sluchátkového výstupu fotoaparátu, přijímač se nezapíná ani nevypíná synchronně s fotoaparátem, ani když je u položky [CAM-RX] v nabídce [POWER LINK] nastavena možnost [ON]. Zapněte nebo vypněte přijímač ručně.

Příbuzné téma


- [Poslech zvuku pomocí sluchátek](#)

TP1002565616

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

V této části popisujeme položku [BINAURAL] nabídky sluchátek.

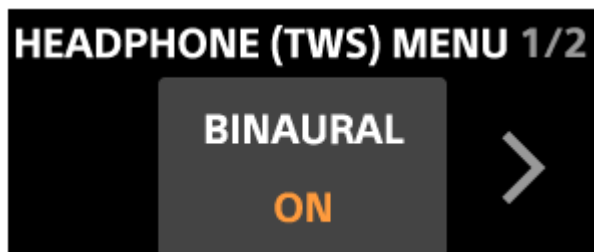

Když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [TWS MIC], zobrazuje se položka [BINAURAL].

U této položky můžete nastavit možnost [ON] nebo [OFF] pouze při použití sluchátek, která podporují binaurální nahrávání. Její nastavení na možnost [ON] povolí binaurální nahrávání.

Tip

Binaurální nahrávání je způsob zaznamenávání zvuku za podmínek podobných lidskému sluchu. K zachycení zvuku využívá mikrofony umístěné v blízkosti ušních bubínků. Při přehrávání ve sluchátkách poskytuje pohlcující trojrozměrný zvukový zážitek.

Příbuzné téma

- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí sluchátek coby mikrofonu](#)

TP1002565617

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

V této části popisujeme položku [MIRROR] nabídky sluchátek.



Když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [TWS MIC], zobrazuje se položka [MIRROR].

U této položky můžete nastavit možnosti [ON] nebo [OFF] pouze tehdy, když jsou připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem. Jejím nastavením na možnost [ON] můžete zaznamenávat s prohozeným levým a pravým kanálem (L/P) sluchátek.

Příbuzné téma


- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí sluchátek coby mikrofonu](#)

TP1002565618

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

V této části popisujeme položku [MODE SELECT] systémové nabídky.

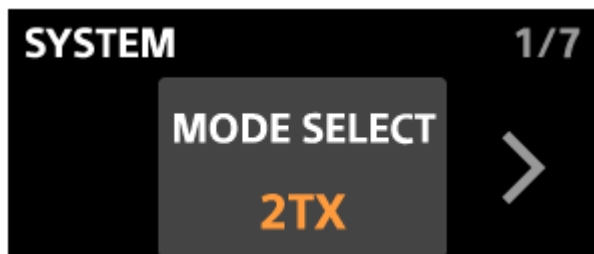

V položce [MODE SELECT] si můžete vybrat z následujících režimů.

- **2TX**
Zaznamenává zvuk pomocí dvou mikrofonů.
- **4TX**
Zaznamenává zvuk pomocí čtyř mikrofonů.
- **TWS MIC**
Zaznamenává zvuk pomocí sluchátek připojených k přijímači.

Poznámka

- Při změně režimů se spojení mezi přijímačem a mikrofonem dočasně přeruší. Spojení se pak automaticky obnoví, avšak pokud změníte režimy během zaznamenávání pomocí fotoaparátu nebo jiného zařízení připojeného k přijímači, nemusí zaznamenávání řádně pokračovat.

Příbuzné téma


- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí dvou mikrofonů](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí čtyř mikrofonů](#)
- [Zaznamenávání zvuku na fotoaparát pomocí sluchátek coby mikrofonu](#)

TP1002565619

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

V této části popisujeme položku [BRIGHTNESS] systémové nabídky.

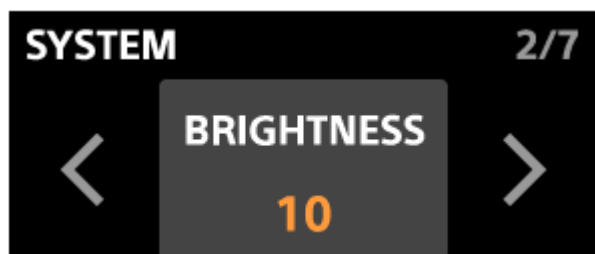


V položce [BRIGHTNESS] můžete upravit jas displeje přijímače.

TP1002565620

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

V této části popisujeme položku [DATE/TIME] systémové nabídky.

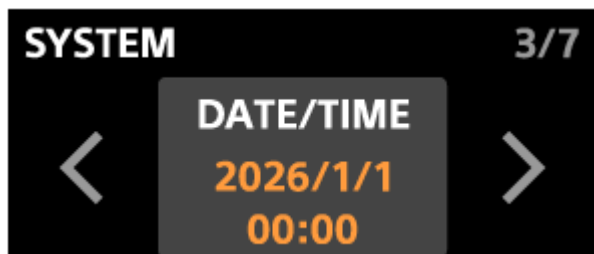

V položce [DATE/TIME] můžete nastavit datum a čas.

Formát data můžete rovněž vybrat z následujících možností.

- **YYYY/MM/DD**

Zobrazuje datum ve formátu rok/měsíc/den.

- **MM/DD/YYYY**

Zobrazuje datum ve formátu měsíc/den/rok.

- **DD/MM/YYYY**

Zobrazuje datum ve formátu den/měsíc/rok.

Příbuzné téma

- [Nastavení data a času](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565622

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

V této části popisujeme položku [INITIALIZE] systémové nabídky.



V položce [INITIALIZE] můžete resetovat nastavení přijímače do výchozích továrních hodnot.

Resetování přijímače nevymaže informace o párování u dvou mikrofonů připojených coby TX1 a TX2.


Když chcete informace o párování vymazat, vyberte mikrofon v položce [PAIRING] v nabídce [RX] a poté výběrem položky [DELETE] informace o párování vymažte.

TP1002565623

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

V této části popisujeme položku [TX IDENTIFY] systémové nabídky.

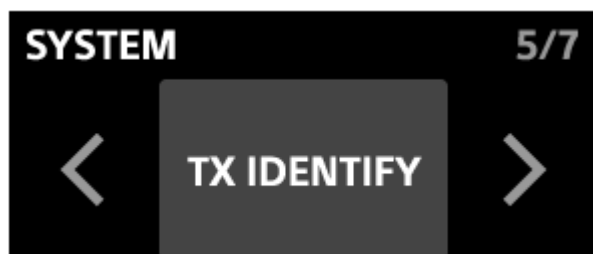

Když je u položky [MODE SELECT] v systémové nabídce nastavena možnost [2TX] nebo [4TX], zobrazuje se položka [TX IDENTIFY].

V položce [TX IDENTIFY] se zobrazují názvy mikrofonů připojených k přijímači.

Když jsou připojeny dva mikrofony, zobrazují se názvy TX1 a TX2. Když jsou připojeny čtyři mikrofony, zobrazují se názvy TX1 až TX4.


Po výběru názvu mikrofону se všechny kontrolky na vybraném mikrofону rozblíkají po dobu 3 sekund, což vám umožní mikrofon identifikovat.

TP1002565621

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

V této části popisujeme položku [TX LAMP] systémové nabídky.

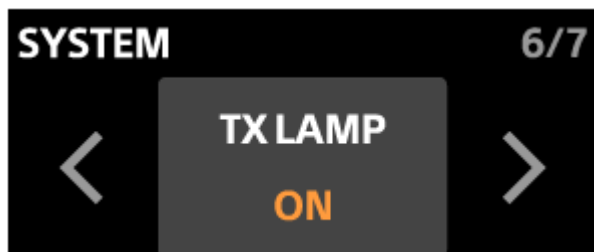

V položce [TX LAMP] můžete nakonfigurovat nastavení kontrolky mikrofonu.

- **ON**

Rozsvěcuje nebo rozblikává kontrolky mikrofonu v závislosti na stavu zařízení nebo komunikace. Podrobnosti o signalizaci kontrolky naleznete v části „[Indikace kontrolky](#)“.

- **OFF**

Kontrolky mikrofonu nesvítí ani neblinkají.

Avšak kontrolky mikrofonu budou svítit nebo blikat v následujících případech.

- Když je mikrofon v režimu párování: Kontrolka LINK bliká.
- Když se mikrofon nabíjí: Kontrolka napájení se rozsvítí.
- Po zapnutí mikrofonu: Kontrolka napájení se rozsvítí pouze na 3 sekundy.
- Pokud dvakrát za sebou rychle stisknete tlačítko ON/OFF (napájení) na mikrofonu: Kontrolka LINK svítí nebo bliká.
- Když v systémové nabídce vyberete název mikrofonu v položce [TX IDENTIFY]: Všechny kontrolky na vybraném mikrofonu budou blikat po dobu 3 sekund. Podrobnosti naleznete v části „[TX IDENTIFY](#)“.

TP1002565615

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

V této části popisujeme položku [VERSION] systémové nabídky.



V položce [VERSION] si můžete zobrazit informace o verzi přijímače a mikrofonu.


TP1002565624

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


O směrové charakteristice a frekvenční odezvě

Monofonní, Všesměrový

● Směrová charakteristika

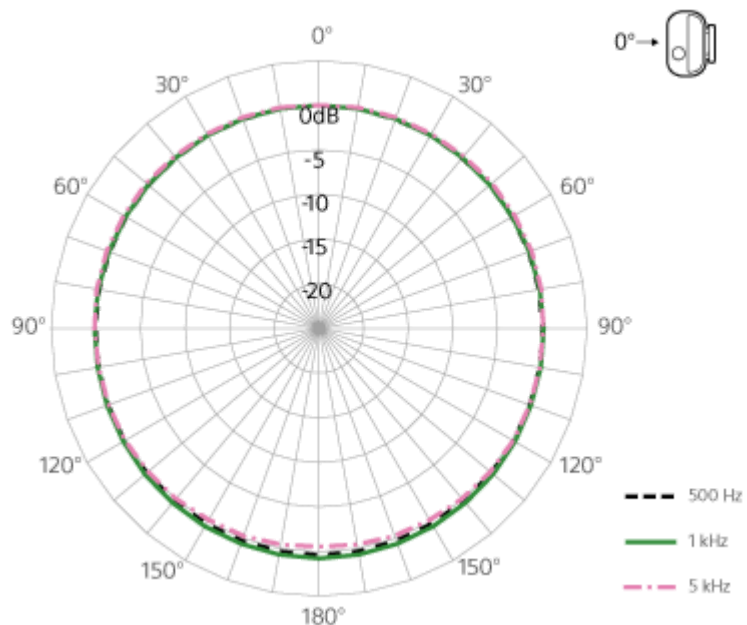

● Frekvenční odezva

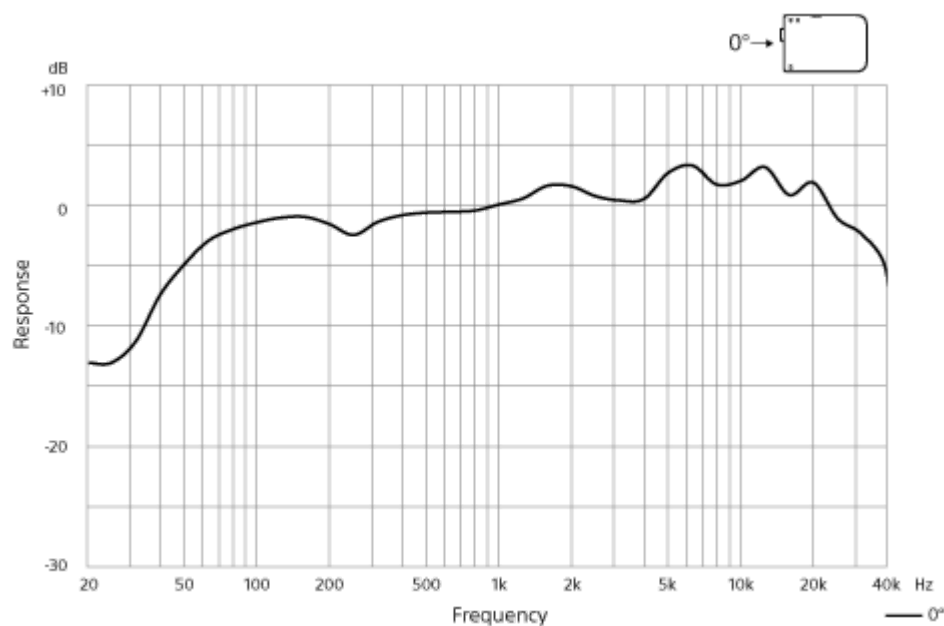

TP1002565593

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bezdrátová komunikační technologie Bluetooth®

- Technologie Bluetooth je technologií bezdrátové komunikace, která umožňuje různým zařízením, jako jsou počítače, počítačová periferní zařízení a chytré telefony, vzájemně se bezdrátově propojit a komunikovat.

Poznámka

- Citlivost komunikace této jednotky může být ovlivněna následujícími podmínkami prostředí.
 - Pokud se mezi přijímačem a mikrofony, mezi sluchátky a přijímačem nebo mezi chytrým telefonem a mikrofony nacházejí překážky, jako jsou lidé, kovové předměty, stěny nebo reflexní povrchy.
 - Pokud jednotku používáte v místech, kde je nastavena bezdrátová síť LAN, kde se v těsné vzájemné blízkosti používá více zařízení Bluetooth, kde se v blízkosti používá mikrovlnná trouba nebo kde jsou vyzařovány elektromagnetické vlny.
- Pokud je mikrofon umístěn příliš blízko fotoaparátu, může se na zvukovou stopu v důsledku rušení rádiovými vlnami zaznamenat šum. V takovém případě mikrofon před použitím přemístěte dále od fotoaparátu.
- Stav komunikace mezi přijímačem a mikrofonem můžete zkontrolovat následovně.
 - Přijímač: Ukazatel síly komunikačního signálu na stavové obrazovce mikrofonu
 - Mikrofon: Kontrolka LINK

Stav komunikace se může zhoršit v důsledku okolního bezdrátového prostředí nebo překážek, což bude mít za následek výpadky zvuku nebo šum. V takových případech se může kontrolka LINK na mikrofonu rozblikat nebo ukazatel síly komunikačního signálu na obrazovce přijímače může signalizovat slabý signál. Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi oběma zařízeními přiměřená a zda se mezi nimi nenacházejí žádné překážky. Jednotku používejte, když je síla komunikačního signálu stabilní.

Příbuzné téma

- [Stavová obrazovka mikrofonu](#)
- [Indikace kontrolky](#)

TP1002565594

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Poznámky k použití

Nedodržení bezpečnostních opatření pro elektrické výrobky může způsobit požár nebo zranění osob.

V této Uživatelské příručce naleznete důležitá opatření zabraňující nehodám a popis, jak zacházet s touto jednotkou. Přečtěte si proto tento návod pečlivě a používejte jednotku bezpečně.

- Přečtěte si tento návod (včetně pokynů k nabíjení a informací o minimální a maximální provozní teplotě). Přečtěte také návod k použití zařízení, ke kterému je tato jednotka připojena, jako je například váš fotoaparát.
- Používání tohoto výrobku současně s výrobky jiných výrobců může ovlivnit jeho funkčnost a vést tak k nehodám, poruchám nebo poškození.
- Aby nevznikla rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující pokyny:
 - Tuto jednotku nerozebírejte ani neupravujte.
 - Tuto jednotku nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.
 - Zabraňte vniknutí vody nebo cizích látek (kovu, hořlavých látek atd.) do tohoto přístroje.
 - Nepoužívejte tuto jednotku na místech, kde hrozí postříkání vodou, na místech s vysokou vlhkostí, s hojným výskytem prachu, olejových výparů a páry.
 - Tuto jednotku nezkratujte ani neskladujte v místě, kde může být zkratována jinými kovovými nebo vodivými předměty.
- Abyste se vyhnuli riziku poškození nebo poruchy, dodržujte následující:
 - Tato jednotka je přesným zařízením. Proto nesmíte jednotku vystavit pádu, nárazu ani silné fyzické síle.
 - Zacházejte s touto jednotkou opatrně, abyste předešli riziku jejího vystavení kapalině.
 - Tuto jednotku nevystavujte mechanickým silám, jako je drcení, ohýbání, děrování nebo skartování.
 - Nedotýkejte se elektrických kontaktů této jednotky holými rukama.
 - Tuto jednotku nepoužívejte ani neskladujte na místech s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
- Ohledně interní prohlídky a opravy této jednotky se obraťte na svého prodejce značky Sony nebo na místní autorizované servisní středisko firmy Sony.
- Tato jednotka je odolná vůči prachu a vlhkosti, ale není odolná vůči vodě nebo postříkání vodou. Když budete používat jednotku za deště, snažte se, aby nebyl mokrá.

Poznámky k baterii a nabíjení baterie

- Tato jednotka generuje teplo při nabíjení. Vždy ji nabíjejte na dobře odvětraném místě. Nenabíjejte ji pod polštářem, dekou nebo na hořlavém povrchu.
- Protože existuje riziko vzniku tepla, požáru či výbuchu, řiďte se následujícími upozorněními.
 - * Výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii.
 - Výrobek nedávejte do ohně či jeho blízkosti, ani jej nevkládejte do mikrovlnné trouby.
 - Výrobek nenechávejte v autě za horkého počasí.
 - Výrobek neskladujte ani nepoužívejte na horkém a vlhkém místě, jako je sauna.
 - Výrobek nerozebírejte, neupravujte, nerozřezávejte, nedrťte ani nepropichujte.
 - Výrobek nevystavujte nadměrnému nárazu, jako je upuštění z větší výšky.
 - Výrobek nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.
 - Nespalujte jej ani jej nevhazujte do ohně.
 - Výrobek udržujte v suchu.
 - Nevystavujte extrémně nízkým teplotám, například -20 °C nebo nižším nebo extrémně nízkému tlaku, například 11,6 kPa nebo nižšímu.

Výrobek likvidujte příslušným způsobem.

Výrobek nabíjejte určenou nabíjecí metodou uvedenou v uživatelské příručce.

Poznámky k použití magnetu

- Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.
- Vzhledem k tomu, že tento výrobek (včetně příslušenství) je vybaven magnetem(y), přesvědčte se, zda na něm nejsou nalepené kovové třísky (např. řezné čepele, sponky apod.). Předměty přilepené k výrobku mohou způsobit zranění.
- Udržujte veškeré magnetické karty v dostatečné vzdálenosti od této jednotky (včetně dodávaného příslušenství). Jednotka (včetně dodávaného příslušenství) obsahuje magnetické součásti. Přiblížením magnetické karty těsně k jednotce se může změnit magnetické pole karty a mít za následek její nepoužitelnost.
- Neumísťujte magnet dodávaný s ECM-W5 a ECM-W5T do dosahu kojenců a malých dětí. Ačkoli je magnet navržen tak, aby se snížilo riziko spolknutí, pokud dojde k jeho náhodnému spolknutí nebo existuje podezření, že se dostal do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při nošení silného oblečení, jako je svetr nebo péřová bunda, může mikrofon připevněný pomocí magnetů spadnout. Ověřte, že je řádně upevněn. Kromě toho používejte mikrofon s opatrností při prudkých pohybech, abyste předešli nehodám způsobeným pádem mikrofonu.

Opatření při řízení vozidla nebo při chůzi

- Nepoužívejte tuto jednotku při řízení vozidla. Zároveň při řízení automobilu či motocyklu nepoužívejte sluchátka ani neprovádějte podrobné úkony ovládání. Mohli byste tím totiž způsobit dopravní nehodu. Když navíc používáte jednotku za chůze, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí, včetně dopravy a stavu vozovky, aby nedošlo k nehodám.

Poznámky k zacházení s touto jednotkou

- Chcete-li použít vestavěný blesk fotoaparátu, odeberte přijímač této jednotky z fotoaparátu.
- Nezvedejte fotoaparát ani jiné zařízení držením za přijímač, pokud je k přijímači připojen. Mohlo by dojít k poškození konektorů nebo k pádu zařízení.
- Když se chystáte přijímač přenášet nebo když jej nehodláte nějakou dobu používat, sejměte jej z fotoaparátu a vložte jej do nabíjecího pouzdra nebo na něj nasaďte dodané ochranné víčko a uložte jej do pouzdra, aby nedošlo k poškození svorek.
- Pokud se během používání této jednotky projeví u jiných zařízení rádiové rušení, přestaňte funkci bezdrátového přenosu používat. Rádiové vlny mohou ovlivnit jiná zařízení a způsobit jejich poruchu nebo nehodu.

Poznámky k bezdrátovému připojení

- Pokud se v blízkosti nacházejí bezdrátová zařízení, udržujte přijímač a mikrofon od těchto zařízení v dostatečné vzdálenosti.

Poznámky k zaznamenávání zvuku

- Dotykem přijímače, mikrofonu nebo běžně dostupného 3,5 mm zvukového kabelu TRS během zaznamenávání můžete způsobit zaznamenání šumu.
- Když je tato jednotka připojena k zařízení prostřednictvím analogového připojení, může se v závislosti na prostředí nahrát šum.
- Pokud na mikrofonu ulpívá prach, kapky vody nebo jiné nečistoty, zaznamenávání nemusí probíhat správně. Před použitím je proto odstraňte.

Poznámky k používání sluchátek a mikrofonu

- Ve srovnání s použitím za normální teploty (25 °C) dojde při použití této jednotky za nízké teploty ke snížení kapacity baterie, a tím i ke zkrácení doby provozu.
- Při používání sluchátek a mikrofonu se může přiblížením sluchátek k mikrofonu vyvolat vysoký pískavý zvuk (akustická zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, přemístěte sluchátka co nejdále od mikrofonu nebo snižte hlasitost sluchátek.

Poznámky ke krytu proti větru

- Vzhledem k vlastnostem materiálu mohou vlákna z dodaného krytu proti větru vypadávat nebo se cuchat. Kromě toho může třením, působením potu a vystavením vodě dojít k vyblednutí barev nebo k zabarvení jiného textilního výrobku.
- Před výměnou objektivu ověřte, že na povrchu objektivu a na těle fotoaparátu neulpěla žádná vlákna krytu proti větru. Případná vlákna odstraňte např. ofukovačem a pak objektiv vyměňte.

Poznámky k likvidaci této jednotky

- Dobíjecí baterie vestavěné v této jednotce jsou recyklovatelné. Nepokoušejte se je vyjmout sami. Obraťte se na zákaznickou podporu Sony.

TP1002565595

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Technické údaje

Bezdrátová komunikace

Komunikační systém	Ver. 6.1 specifikace Bluetooth
Pracovní dosah*	Max. 500 m

* Toto je přibližný pracovní dosah, když je mikrofon vztyčený a směřuje přímo k přijímači. Mění se v závislosti na okolních podmínkách, včetně přítomnosti nebo nepřítomnosti reflexních ploch a překážek, jako jsou kovové předměty nebo osoby, a na podmínkách rádiových vln.

Ekologický režim a úspora energie

Spotřeba energie (režim vypnutí)	Není k dispozici
Spotřeba energie (pohotovostní režim / režim nízké spotřeby)	0,2 W
Spotřeba energie (pohotovostní režim sítě)	Přijímač: 0,3 W ^{*1} Mikrofon: 0,2 W ^{*2}
Spuštění režim nízké spotřeby	Do 20 minut
Doba, za kterou se aktivuje pohotovostní režim sítě	Do 20 minut

^{*1} Patice Multi Interface, konektor výstupu mikrofonu, všechny terminály a sítě připojeny

^{*2} Funkce Bluetooth, všechna rozhraní a sítě připojeny

Přijímač

Konektor výstupu mikrofonu	Konektor mini jack Ø 3,5 mm (stereofonní)
Konektor zvukového vstupu	Konektor mini jack Ø 3,5 mm (stereofonní)
Port USB	USB Type-C
Elektrické napájení	Vestavěná lithium-iontová baterie (přibl. 3,7 V) / zdroj napájení přes patici Multi Interface
Jmenovité napětí	5 V 
Spotřeba energie (asi)	0,22 W
Souvislá doba provozu (asi)	7 hodin (s plně nabitou vestavěnou baterií) ^{*1}
Doba nabíjení (asi)	55 minut ^{*2}
Rozměry (asi)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (š/v/h)
Hmotnost (asi)	35 g

*1 Provozní doba vychází z následujících provozních podmínek.

- K přijímači jsou připojeny dva mikrofony.
- Ke konektoru zvukového vstupu na přijímači není připojen žádný externí mikrofon.
- Výstupní zesílení je nastaveno na 0.

*2 Čas potřebný k plnému nabití baterie ze zcela vybitého stavu pomocí síťového USB adaptéru s výstupem 5 V  a 3 A. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách použití.

Mikrofon

Frekvenční odezva	20 Hz – 20 000 Hz (vzorkování 48 kHz) / 20 Hz až 40 000 Hz (vzorkování 96 kHz)
Směrová charakteristika	Monofonní, všesměrový
Přední citlivost^{*1}	–40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Vlastní šum^{*1 *2}	21 dB SPL nebo méně (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Hluk větru^{*1 *3}	● 47 dB SPL nebo méně (bez nasazeného krytu proti větru) ● 30 dB SPL nebo méně (s nasazeným krytem proti větru)
Maximální vstupní hladina akustického tlaku	124 dB SPL ^{*1 *4}
Dynamický rozsah^{*2}	103 dB nebo více
Konektor pro externí mikrofon	Konektor mini jack Ø 3,5 mm (monofonní)
Port USB	USB Type-C
Elektrické napájení	Vestavěná lithium-iontová baterie (přibl. 3,7 V)
Jmenovité napětí	5 V 
Spotřeba energie (asi)	0,32 W ^{*5}
Souvislá doba provozu (asi)	11 hodin (s plně nabitou vestavěnou baterií) ^{*5}
Doba nabíjení (asi)	55 minut ^{*6}
Rozměry (asi)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (š/v/h)
Hmotnost (asi)	27,1 g

*1 Vstupní zesílení je nastaveno na AUTO, výstupní zesílení je nastaveno na 0 dB a funkce NR (potlačení šumu) je vypnutá.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Ekvivalentní hodnota vstupního zvukového tlaku převedená z průměrné hodnoty šumu vystupujícího z mikrofonu při působení proudu vzduchu o rychlosti 2 m/s na mikrofon ze všech směrů. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Ekvivalentní úroveň vstupního akustického tlaku převedená ze vstupní úrovně, která způsobuje zkreslení průběhu vlny 1 % ve výstupním signálu mikrofonu při 1 kHz. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 Provozní doba vychází z následujících provozních podmínek.

- K přijímači je připojen mikrofon.
- Do konektoru zvukového vstupu není zapojen žádný externí mikrofon.
- Vstupní zesílení je nastaveno na 0.
- Filtr LC (Horní propust) a funkce NR (Potlačení šumu) jsou vypnuté.
- Přijímač je nastaven do režimu [2TX] a zvuk je přenášen na krátkou vzdálenost bez rušení.

*6 Čas potřebný k plnému nabití baterie ze zcela vybitého stavu pomocí síťového USB adaptéru s výstupem 5 V  a 3 A. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách použití.

Nabíjecí pouzdro

Port USB	USB Type-C
Jmenovité napětí	5 V 
Spotřeba energie (asi)	7,6 W
Doba nabíjení (asi)	150 minut*
Rozměry (asi)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (š/v/h)
Hmotnost (asi)	174 g

* Čas potřebný k plnému nabití baterie ze zcela vybitého stavu pomocí síťového USB adaptéru s výstupem 5 V  a 3 A. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách použití.

Ostatní

Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	−10 °C až +55 °C

Doporučený síťový adaptér USB

Vstup	100-240 V  , 50/60 Hz
Výstup	5 V  , 3 A nebo více

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

TP1002565597

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ochranné známky

- Loga a slovní značka Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Group Corporation je v rámci licence.
- „Multi Interface Shoe“ je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Dále jsou názvy systémů a produktů použité v tomto návodu obecně ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vývojářů nebo výrobců. Symboly ™ nebo ® však nemusí být v tomto návodu použity ve všech případech.

TP1002565598

5-079-408-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bezdrátový mikrofon/Bezdrátový přijímač/Bezdrátový vysílač
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Pokud se na fotoaparátu zobrazí zpráva „Toto příslušenství není zařízením podporováno a nelze je použít.“:

Zkontrolujte postupně následující body.

1 Ověřte, že je váš fotoaparát kompatibilní s touto jednotkou.

Informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s touto jednotkou naleznete na následujících webových stránkách.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Poznámka

- Fotoaparáty, které nejsou uvedeny na webových stránkách výše, nelze s touto jednotkou používat.

2 Při použití této jednotky s fotoaparátem, který nepodporuje digitální audio rozhraní, nastavte na obrazovce nabídky ovládání přijímače u položky [MISHOE SET.] možnost [ANALOG].

Podrobnosti o nastavení naleznete v části „[MISHOE SET.](#)“.

3 Pokud jsou kontakty na přijímači nebo fotoaparátu zanesené prachem či jinými nečistotami, nemusí být tyto přístroje rozpoznány. Veškeré nečistoty setřete vatovým tampónem nebo měkkým, suchým hadříkem (například čistícím hadříkem). Nepoužívejte k tomu vodu ani chemikálie.

Poznámka

- Pokud se přijímač zapne synchronně s napájením fotoaparátu a zároveň je v nabídce přijímače pod položkou [POWER LINK] nastavena u položky [CAM-RX] možnost [ON] a přijímač je připojen k fotoaparátu, který nepodporuje digitální audio rozhraní, zobrazí se na fotoaparátu na několik sekund varování. Nejedná se o závadu. Jakmile přijímač dokončí spouštění, varování na fotoaparátu automaticky zmizí a přijímač i fotoaparát lze běžně používat.

Příbuzné téma

- [Obrazovka nabídky ovládání](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565599