

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Brug denne Hjælpevejledning, når du har problemer eller spørgsmål om, hvordan du anvender denne enhed. Denne Hjælpevejledning har til formål at give oplysninger om tre modeller: ECM-W5, ECM-W5R og ECM-W5T. Der er foretaget sammenkædning for ECM-W5 fra fabrikken, så modtageren og mikrofonen kan kommunikere med hinanden.

Kompatible enheder

For kameraer og hovedtelefoner, der er compatible med denne enhed, se følgende emner.

- [Kompatible kameraer](#)
- [Kompatible hovedtelefoner](#)

Hvis meddelelsen "Dette tilbehør understøttes ikke af enheden og kan ikke anvendes." vises på kameraet:

Se det tilknyttede emne.

Grundlæggende funktioner for modtageren

For grundlæggende modtagerfunktioner og skift mellem skærme, herunder menuskærme, se det følgende.

- [Betjening af modtageren](#)
- [Skærmovergange](#)

[Oplysninger til ECM-W5R- og/eller ECM-W5T-kunder](#)

[Kompatible kameraer](#)

[Kompatible hovedtelefoner](#)

[Placering af dele og kontrolknapper](#)

[Lampeindikationer](#)

Klargøring

[Udpakning](#)

Opladning af de indbyggede batterier

[Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet](#)

[Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel](#)

[Indstilling af dato og tid](#)

[Montering af modtageren til et kamera](#)

[Tilslutning af modtageren til en computer eller en smartphone](#)

[Fastgørelse af mikrofonen til tøj](#)

[Montering af vindskærmen](#)

[Slå modtageren/mikrofonen til/fra](#)

Grundlæggende funktioner for modtageren

[Betjening af modtageren](#)

[Skærmovergange](#)

[Statusskærm for mikrofon](#)

[Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)

[Statusskærm for modtager](#)

[Systemstatusskærm](#)

[Skærm for kontrolmenu](#)

[Forhindring af utilsigtede betjeninger](#)

Bluetooth-forbindelse (sammenkædning)

[Tilslutning af mikrofonen til modtageren](#)

[Tilslutning af hovedtelefoner til modtageren](#)

[Tilslutning af mikrofonen til en smartphone/computer](#)

Optagelse på et kamera

[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af to mikrofoner](#)

[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af fire mikrofoner](#)

[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af hovedtelefoner som mikrofon](#)

[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til modtageren](#)

[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til mikrofonen](#)

[Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet](#)

Yderligere funktioner

[Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner](#)

[Brug af tidskodefunktionen](#)

[Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

Indstillinger

[Om kanalindstillinger](#)

Modtagermenu

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Indbygget REC-menu på mikrofonen

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Hovedtelefonmenu

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systemmenu

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Om denne enhed

[Om opsamlingsmønstret og frekvensområde](#)

[Bluetooth® trådløs kommunikationsteknologi](#)

[Bemærkninger om brug](#)

[Specifikationer](#)

[Varemærker](#)

[Hvis meddelelsen "Dette tilbehør understøttes ikke af enheden og kan ikke anvendes." vises på kameraet:](#)

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Oplysninger til ECM-W5R- og/eller ECM-W5T-kunder

Denne Hjælpevejledning beskriver hovedsageligt, hvordan du anvender ECM-W5.

Kunder, der har købt ECM-W5R og/eller ECM-W5T, bør også se følgende oplysninger, hvis de er relevante.

Oplysninger til ECM-W5R (Trådløs modtager)-kunder

- [Sådan optager du ved hjælp af en ekstern mikrofon](#)
- [Sådan optager du ved hjælp af hovedtelefoner](#)

Oplysninger til ECM-W5T (Trådløs sender)-kunder

- [Sådan tilslutter du en ekstra mikrofon til din modtager, når du allerede har ECM-W5](#)
- [Sådan tilslutter du mikrofonen til en smartphone eller computer ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse](#)

TP1002565704

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatible kameraer

Denne enhed er kompatibel med de kameraer, der har multi-interfaceskoen, herunder Sony-digitalkameraet med udskifteligt objektiv.

Men selv hvis dit kamera er udstyret med multi-interfaceskoen, kan det muligvis ikke anvendes sammen med denne enhed, eller visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige.

Enheden er konfigureret fra fabrikken til at oprette forbindelse til kameraer med Multi-interfaceskoen, der understøtter en digital lydgrænseflade.

For kameramodeller, der er kompatible med enheden, besøg følgende hjemmesider.

- [Kameramodeller, der er kompatible med ECM-W5](#)
- [Kameramodeller, der er kompatible med ECM-W5R](#)

Relateret emne

- [Hvis meddelelsen "Dette tilbehør understøttes ikke af enheden og kan ikke anvendes." vises på kameraet:](#)

TP1002565753

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatible hovedtelefoner

For detaljer om kompatibiliteten mellem denne enhed og trådløse hovedtelefonmodeller, besøg hjemmesiden på:
<https://www.sony.net/di/TWS/>

- Når du anvender Sony-hovedtelefoner, der kun understøtter Classic Audio
Hovedtelefonernes mikrofon kan anvendes til monolydoptagelse. Overvågning og binaural lydoptagelse er ikke tilgængelige.
- Når du anvender Sony-hovedtelefoner, der understøtter LE Audio
Hovedtelefonernes mikrofon kan anvendes til lydoptagelse og overvågning. Hvis dine hovedtelefoner understøtter binaural lydoptagelse, er binaural lydoptagelse også tilgængelig.
Før du kæder dine hovedtelefoner sammen med denne enhed, skal du sørge for at benytte appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone til at skifte til LE Audio-prioritetstilstand.
For detaljer om appen "Sony | Sound Connect", besøg hjemmesiden på:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Bemærk!


- Hvis du skifter dine hovedtelefoner fra Classic Audio-tilstand til LE Audio-prioritetstilstand ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect", skal du slette oplysningerne om sammenkædning for hovedtelefonerne og derefter kæde dem sammen igen.
Når sammenkædning og tilslutning er fuldført, vises navnet på dine hovedtelefoner og [LE Audio].

TP1002565754

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Placering af dele og kontrolknapper

Modtager

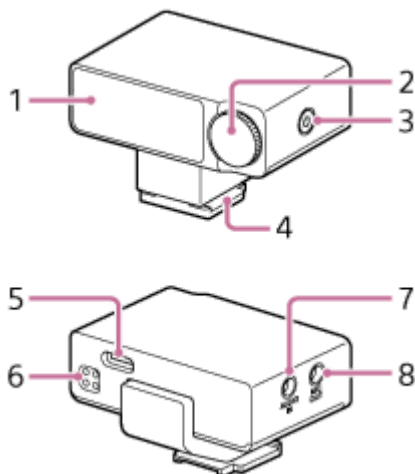

1. Skærm (berøringspanel)

2. Kontrolhjul/-knap

3. Knappen ON/OFF (strøm)

4. Adapter til multi-interfacesko

5. USB Type-C®-terminal

Tilslut denne terminal til en strømkilde ved hjælp af et USB Type-C-kabel, der fås i handelen, for at oplade modtagerens batteri eller forsyne modtageren med strøm.

Du kan også tilslutte modtageren direkte til en enhed, der er kompatibel med USB-lydindgang, såsom computer eller smartphone, for lydoptagelse.

6. Opladningsterminal

Anvend opladningsetuiet til at oplade modtageren.

7. Lydindgangsstik

Tilslut en ekstern mikrofon (medfølger ikke) for lydoptagelse. For detaljer, se "[Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til modtageren](#)".


Du kan også anvende denne terminal til at tilslutte udgangsstikket til et kameras hovedtelefoner ved hjælp af et TRS-lydkabel på 3,5 mm, der fås i handelen, for at overvåge kameralyden gennem Bluetooth-hovedtelefoner, som er tilsluttet til modtageren.

For detaljer om indstillingerne for overvågning af kameralyd, se "[MONITOR SET.](#)".

8. Mikrofonudgangsstik

Forbind dette stik og mikrofonindgangsstikket på dit kamera ved hjælp af et TRS-lydkabel på 3,5 mm, der fås i handelen, for lydoptagelse.

Mikrofon

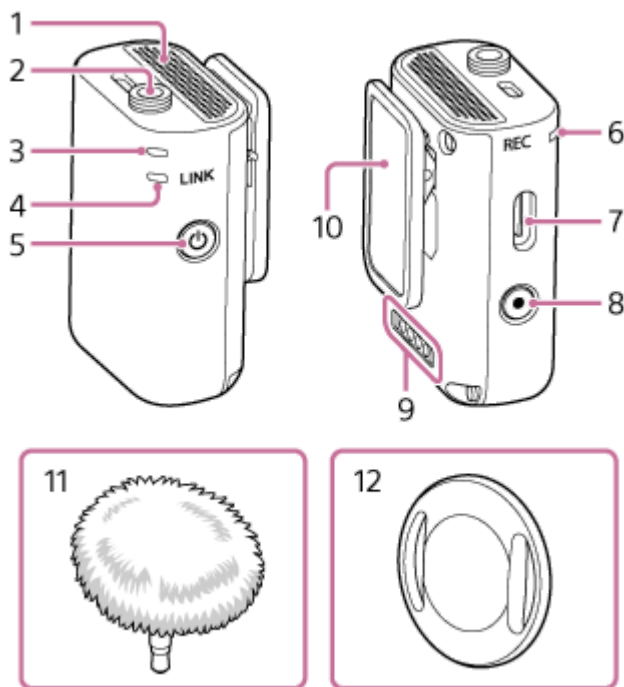

1. Indbygget mikrofon

2. Eksternt mikrofonstik (mono)

Tilslut en ekstern mikrofon (medfølger ikke) til dette stik. Lydindgangskilden skiftes automatisk til den tilsluttede eksterne mikrofon.

3. Strømlampe

Du kan kontrollere mikrofonens strøm- og opladningsstatus.

Når strømlampen bliver ved med at blinke langsomt orange, skal batteriet oplades.

4. LINK-lampe

Du kan kontrollere mikrofonens kommunikationsstatus.

5. Knappen ON/OFF (strøm)

6. REC-lampe

Lyser konstant, mens optagelse over i mikrofonens indbyggede hukommelse er i gang. Blinker, når mikrofonlyden er slået fra.

7. USB Type-C-terminal

Tilslut denne terminal til en strømkilde ved hjælp et USB Type-C-kabel, der fås i handelen, for at oplade mikrofonens batteri eller forsyne mikrofonen med strøm.

Du kan også tilslutte mikrofonen til USB-porten på en computer for at kontrollere de optagne data, der er lagret i mikrofonens indbyggede hukommelse på computeren.

8. Knappen REC (optagelse)

9. Opladningsterminal

Anvend opladningsetuiet til at oplade modtageren.

10. Clips

Brug denne clips til at fastgøre mikrofonen til dit tøj.

11. Vindskærm

Fastgør vindskærmen til mikrofonen for at reducere lyde forårsaget af vejtrækning eller kraftig vind.


12. Magnet

Brug denne magnet til at fastgøre mikrofonen til dit tøj.

Bemærk!

- Der er indbygget en Bluetooth-antenne i mikrofonen i nærheden af mærkatet med serienummeret i bunden af mikrofonen. Hvis du holder mikrofonen på en måde, der dækker dette område, kan det påvirke rækkevidden for trådløs kommunikation.

Opladningsetui

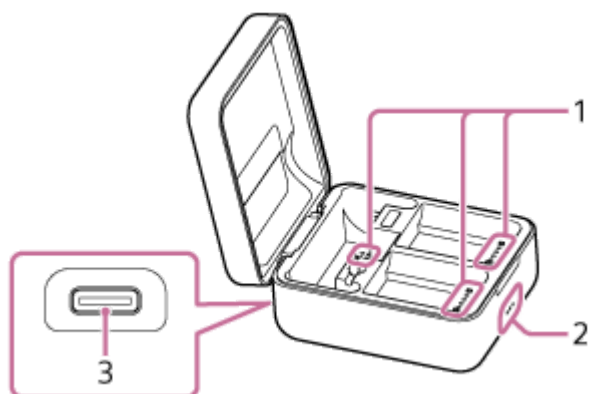

1. Opladningsterminal

2. Indikatorlampe for opladningsstatus

Du kan kontrollere opladningsetuiets batteristatus.

Du kan også kontrollere opladningsetuiets resterende batteriniveau ved at åbne låget, når opladningsetuiet ikke oplades.

3. USB Type-C-terminal

Anbring modtageren og/eller mikrofonen i opladningsetuiet, og tilslut denne terminal til en strømkilde ved hjælp af et USB Type-C-kabel, der fås i handelen, for at oplade batterierne i modtageren, mikrofonen og opladningsetuiet.

Du kan også tilslutte opladningsetuiet med mikrofonen i til USB-porten på en computer for at kontrollere de optagne data, der er lagret i mikrofonens indbyggede hukommelse på computeren.

Bemærk!

- Tryk ikke med vilje opladningsterminalen ind, undtagen når du sætter modtageren eller mikrofonen i opladningsetuiet. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

Relateret emne

- [Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet](#)
- [Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel](#)
- [Fastgørelse af mikrofonen til tøj](#)
- [Montering af vindskærmen](#)
- [Lampeindikationer](#)

TP1002565697

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Lampeindikationer

Lamperne på denne enhed lyser, blinker eller slukker i henhold til enhedsstatus eller kommunikationsstatus som beskrevet nedenfor.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser blå/ ● : Lyser gult/ ● : Lyser rødt/ ● : Slukket

Strømlampe (Mikrofon)

- Når mikrofonen er tændt, og batteriniveauet er tilstrækkeligt
 (Lyser grønt)
- Når mikrofonens batteriniveau er lavt
 (Blinker langsomt orange)
- Når mikrofonen oplades
 (Lyser orange)
Lampen slukker, når opladningen er fuldført.
- Når der opstår opladningsfejl (eksempelvis unormal batteritemperatur)
 (Blinker hurtigt orange)

LINK-lampe (Mikrofon)

Tilslutning af mikrofonen til modtageren

- Når mikrofonen er i Bluetooth-forbindelsesstandby
 (Blinker langsomt blå)
- Når mikrofonen går i sammenkædningstilstand
 (Blinker hurtigt blå)
- Når der er etableret Bluetooth-forbindelse, og lyd kan optages tydeligt
 (Lyser blå)
- Når kommunikationsstatus er dårlig, og lyden afbrydes
 (Blinker blå (Jo hurtigere den blinker, desto dårligere er kommunikationsstatus)).*

Tilslutning af mikrofonen til en smartphone/computer

- Når mikrofonen er i Bluetooth-forbindelsesstandby
 (Blinker langsomt gult)
- Når mikrofonen går i sammenkædningstilstand
 (Blinker hurtigt gult)
- Når der er etableret Bluetooth-forbindelse, og lyd kan optages tydeligt
 (Lyser gult)
- Når kommunikationsstatus er dårlig, og lyden afbrydes
 (Blinker gult (Jo hurtigere den blinker, desto dårligere er kommunikationsstatus)).*

* Som følge af omgivende faktorer, herunder dårlige radioforhold og et stort antal forhindringer mellem mikrofon og modtager/smartphone/computer, kan kommunikationsstatus mellem de to enheder forringes og medføre lydafbrydelser eller støj. Når dette sker,

bliver LINK-lampen på mikrofonen ved med at blinke. Sørg for, at de to enheder er placeret på passende afstand af hinanden, at der ikke er forhindringer imellem dem, og at LINK-lampen lyser konstant, før du anvender mikrofonen.

REC-lampe (Mikrofon)

- Når der optages med mikrofonen
 (Lyser rødt)
- Når mikrofonen er slået fra
 (Blinker langsomt rødt)

Indikatorlampe for opladningsstatus (Opladningsetui)

Du kan kontrollere opladningsstatus, det resterende batteriniveau og batteristatus for opladningsetuiet.

- Når opladningsetuiet oplades
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 60 % eller højere.
 (Den venstre og den midterste lampe lyser, og den højre lampe blinker.)
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 6 % til 59 %.
 (Den venstre lampe lyser, den midterste lampe blinker, og den højre lampe er slukket.)
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 0 % til 5 %.
 (Den venstre lampe blinker, og den midterste og den højre lampe er slukket.)
 - Batteriopladningen er fuldført.
Alle tre lamper slukkes.
- Når du åbner låget på opladningsetuiet, mens opladningsetuiet ikke oplades
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 80 % eller højere.
 (Alle tre lamper lyser.)
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 61 % til 79 %.
 (Den venstre og den midterste lampe lyser, og den højre lampe er slukket.)
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 6 % til 60 %.
 (Den venstre lampe lyser, og den midterste og den højre lampe er slukket.)
 - Opladningsetuiets batteriniveau er 5 % eller lavere.
 (Alle tre lamper blinker).
- Når der opstår opladningsfejl (eksempelvis en unormal batteritemperatur)
Alle tre lamper blinker hurtigt.

Relateret emne

- [Placering af dele og kontrolknapper](#)
- [Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet](#)
- [Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel](#)
- [Tilslutning af mikrofonen til modtageren](#)
- [Tilslutning af mikrofonen til en smartphone/computer](#)
- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Udpakning

Hvis du oplever, at der mangler noget, skal du kontakte din forhandler.


Tallet i parentes angiver antallet.

ECM-W5

- Mikrofon (2)
- Modtager (1)
Adapter til multi-interfacesko (monteret på modtageren) (1)

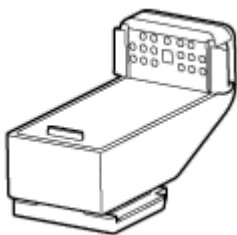

- Opladningsetui (1)
- USB-adapter (1)



- Beskyttelseshætte til adapterterminal (1)



- Vindskærm (2)
- Magnet (2)
- Pose (1)
- Trykt dokumentation

ECM-W5R

- Modtager (1)
Adapter til multi-interfacesko (monteret på modtageren) (1)
Beskyttelseshætte til multi-interfacesko (monteret på adapteren til multi-interfacesko) (1)
- USB-adapter (1)
- Beskyttelseshætte til adapterterminal (1)
- Pose (1)

- Trykt dokumentation

ECM-W5T

- Mikrofon (1)
- Vindskærm (1)
- Magnet (1)
- Pose (1)
- Trykt dokumentation

Bemærk!

- Det medfølgende tilbehør kan variere alt efter land eller område. Se Startvejledning (medfølger) for oplysninger om det medfølgende tilbehør.

TP1002565698

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet


Både modtageren, mikrofonen og opladningsetuiet har et indbygget genopladeligt lithium-ion-batteri. Tilslut opladningsetuiet og en strømkilde med et USB Type-C-kabel, der fås i handelen, for at oplade batterierne.

1 Anbring modtageren og/eller mikrofonen i opladningsetuiet.

Modtageren og/eller mikrofonen slukker automatisk.


Bemærk!

- Sørg for at skubbe mikrofonen ind, indtil den klikker på plads. Når mikrofonen er anbragt korrekt, lyser dens strømlampe orange, hvilket angiver, at batteriopladningen er startet.
- Når opladningsetuiets batteri løber tør for strøm, slukker modtageren og/eller mikrofonen ikke automatisk.

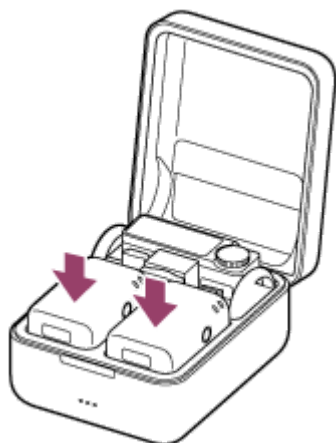

Når du har sat dem i opladningsetuiet, skal du lukke låget.

2 Tilslut den ene ende af USB Type-C-kablet til USB Type-C-terminalen bag på opladningsetuiet.

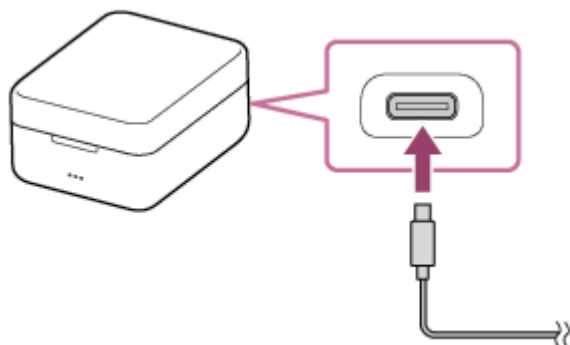

3 Tilslut den anden ende af USB Type-C-kablet til en USB-vekselstrømsadapter, der fås i handelen, eller en anden USB-strømkilde.

Indikatorlampen for opladningsstatus på opladningsetuiet lyser orange og indikerer, at batteriopladningen er startet. Når opladningsetuiets batteri er fuldt opladet, slukker indikatorlampen for opladningsstatus.

Tip!

- Du kan kontrollere opladningsstatus for modtageren og/eller mikrofonen ved at åbne låget på opladningsetuiet, mens opladningen er i gang. Opladningsstatus vises på modtagerens systemstatusskærm eller indikeres af den orange strømlampe på mikrofonen. Når opladningen er fuldført, slukker strømlampen på mikrofonen.  (Fuldt opladet) vises også på modtagerens skærm. For detaljer, se "[Lampeindikationer](#)" og "[Systemstatusskærm](#)".
- Displayet på modtageren og strømlampen på mikrofonen slukker 1 minut efter, at du åbner låget på opladningsetuiet under opladning. For at kontrollere opladningsstatus skal du lukke låget på opladningsetuiet og derefter åbne det. Displayet på modtageren vises igen, så du kan kontrollere opladningsstatus.
- Normalt tændes modtageren og mikrofonen automatisk, når du tager dem ud af opladningsetuiet. De tændes dog muligvis ikke automatisk i følgende tilfælde:
 - Du åbner låget på opladningsetuiet under opladning og fjerner modtageren og mikrofonen efter, at der er gået 1 minut, og displayet på modtageren og strømlampen på mikrofonen er slukket.
 - Du åbner låget på opladningsetuiet under opladning og fjerner modtageren, før displayet på modtageren vises.

Hvis modtageren eller mikrofonen ikke tændes automatisk, skal du tænde dem manuelt. Ved modtageren kan du tænde den automatisk ved at sætte den i opladningsetuiet, vente, indtil displayet på modtageren vises, og derefter tage den ud.

Om batteriets opladningstid

Ved at sætte modtageren og/eller mikrofonen i opladningsetuiet og oplade opladningsetuiet oplades modtageren, mikrofonen og opladningsetuiet samtidigt.

Opladning af mikrofonen i omkring 5 minutter giver omtrent 2 timers^{*1} drift.

- Tid, der kræves for fuld opladning af modtageren og mikrofonen: Ca. 55 minutter^{*2} ^{*3}
- Tid, der kræves for fuld opladning af opladningsetuiet alene: Ca. 150 minutter^{*2}

^{*1} Driftstiden er baseret på følgende driftsbetingelser.

- Mikrofonen er tilsluttet til modtageren.
- Der er ikke tilsluttet nogen ekstern mikrofon til lydindgangsstikket.
- Indgangsforøgelsen er indstillet til 0.
- LC (Low Cut)-filteret og NR (støjreduktion) er slået fra.
- Modtageren er indstillet til tilstanden [2TX], og lyden transmitteres på kort afstand uden interferens.

^{*2} Den tid, der kræves for fuld opladning af batteriet fra helt afladet tilstand ved hjælp af en USB-vekselstrømsadapter med en udgangseffekt på 5 V  og 3 A. Opladningstiden kan variere alt efter brugsbetingelserne.

^{*3} Modtageren og mikrofonen i opladningsetuiet prioriteres til opladning over selve opladningsetuiet.

Opladning af modtageren og/eller mikrofonen, når du er på farten

Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du oplade modtageren og/eller mikrofonen ved at sætte dem i opladningsetuiet, selvom der ikke er nogen strømkilde tilgængelig, når du er på farten.

Modtageren og mikrofonen kan hver oplades fuldt ca. én gang fra en helt afladet batteritilstand.

Bemærkninger om opladning af modtageren og/eller mikrofonen, når du er på farten

- Når opladningsetuiets batteri er afladet, slukkes modtageren og/eller mikrofonen ikke automatisk, når de sættes i opladningsetuiet.
- Når du åbner eller lukker låget på opladningsetuiet eller fjerner modtageren og/eller mikrofonen fra opladningsetuiet, lyser eller blinker indikatorlampen for opladningsstatus (orange) alt efter opladningsetuiets resterende batteriniveau. Hvis lampen blinker, er opladningsetuiets resterende batteriniveau lavt. Oplad opladningsetuiet.

Oplysninger om opladningsetuiets batteri

Når modtageren er sat i opladningsetuiet, skal du trykke på og holde kontrolhjulet/-knappen nede for at få vist oplysninger om opladningsetuiets batteri på modtagerens skærm.

Tip!

- For at oplade batteriet ved hjælp af en USB-vekselstrømsadapter, der fås i handelen, skal du sørge for, at adapteren har en nominel udgangseffekt på 3 A eller derover.

Bemærk!

- Når opladningsetuiet er tilsluttet til en USB-vekselstrømsadapter eller en computer, må du ikke udsætte nogen af dem for voldsom kraft. Gør du det, kan det beskadige opladningsetuiet, USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
- Tilslutning af opladningsetuiet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm, kan aflade batteriet på computeren helt. Lad ikke opladningsetuiet være tilsluttet i længere tid.
- Anvendelse af en brugertilpasset eller håndbygget computer garanterer ikke batterioplading eller tilslutning til denne enhed. Alt efter de USB-enheder, der anvendes samtidigt, er korrekt funktion måske ikke mulig.
- Det garanteres ikke, at denne enhed fungerer sammen med alle USB-vekselstrømsadapters og computere.
- Når du oplader denne enhed ved hjælp af en computer, stopper opladningen, hvis computeren skifter til standby- (dvale) eller dvaletilstand. I så fald skal du ændre computerindstillingerne og oplade enheden igen.
- Hvis denne enhed ikke har været brugt i længere tid, kan batterilevetiden være kortere. Efter gentagen opladning og afladning flere gange kan batteriet oplades tilstrækkeligt. Ved opbevaring af enheden i længere tid skal den oplades ca. én gang hver sjette måned for at forhindre overafladning.
- Hvis denne enhed ikke har været brugt i længere tid, kan opladningen trække ud.
- Hvis der opstår et problem med et af batterierne i denne enhed, og der registreres noget unormalt under opladningen, bliver de tre opladningsindikatorlamper (orange) på opladningsetuiet ved med at blinke.
Vi anbefaler at oplade enheden, når den omgivende temperatur er mellem 10 °C og 30 °C. Effektiv opladning er måske ikke mulig uden for dette temperaturområde.
Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med din nærmeste Sony-forhandler.
- Når du oplader denne enhed efter, at den ikke har været anvendt i længere tid, lyser indikatorlampen for opladningsstatus (orange) på opladningsetuiet muligvis ikke med det samme. Vent, indtil indikatorlampen for opladningsstatus lyser.
- Hvis batterilevetiden bliver ekstremt kort, er det tid til at udskifte batteriet. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå at udsætte denne enhed for hurtige temperaturændringer, direkte sollys, tåge, sand, støv og elektriske stød. Lad aldrig enheden ligge i en parkeret bil.
- Ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer skal du sørge for kun at anvende et USB Type-C-kabel og forbinde det direkte. Tilslutning via USB-hub eller anden enhed kan forhindre korrekt opladning.


TP1002565699

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel

Du kan oplade modtageren og/eller mikrofonen uden at benytte opladningsetuiet ved at tilslutte et USB Type-C-kabel, der fås i handelen, til hver enhed.

- 1 Tilslut den ene ende af USB Type-C-kablet til USB Type-C-terminalen på modtageren/mikrofonen.

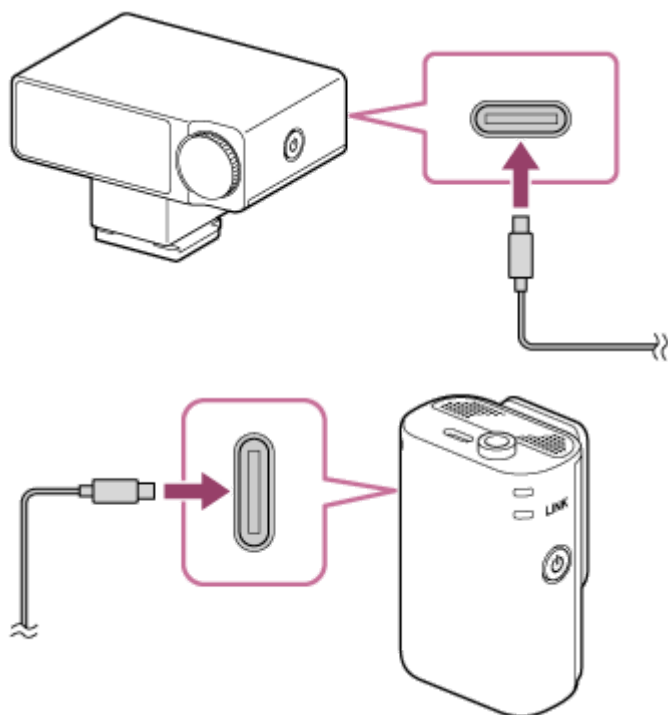

- 2 Tilslut den anden ende af USB Type-C-kablet til en USB-vekselstrømsadapter, der fås i handelen, eller en anden USB-strømkilde.

Under opladning vises systemstatusskærmen på modtageren, og den orange strømlampe på mikrofonen lyser. Når mikrofonen er opladet helt, slukker strømlampen.

På modtagerens skærm vises  (Fuldt opladet), og det forsvinder efter 1 minut.

Tip!

- Du kan benytte modtageren/mikrofonen, mens batteriopladningen er i gang.

Bemærk!

- Når modtageren/mikrofonen er tilsluttet til en USB-vekselstrømsadapter eller en computer, må du ikke udsætte nogen af dem for voldsom kraft. Gør du det, kan det beskadige modtageren, mikrofonen, USB-vekselstrømsadapteren eller computeren.
- Tilslutning af modtageren/mikrofonen til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm, kan aflade batteriet på computeren helt. Lad ikke modtageren/mikrofonen være tilsluttet i længere tid.
- Anvendelse af en brugertilpasset eller håndbygget computer garanterer ikke batteriopladning eller tilslutning til denne enhed. Alt efter de USB-enheder, der anvendes samtidigt, er korrekt funktion måske ikke mulig.

- Det garanteres ikke, at denne enhed fungerer sammen med alle USB-vekselstrømsadaptere og computere.
- Når du oplader denne enhed ved hjælp af en computer, stopper opladningen, hvis computeren skifter til standby- (dvale) eller dvaletilstand. I så fald skal du ændre computerindstillingerne og oplade enheden igen.
- Hvis denne enhed ikke har været brugt i længere tid, kan batterilevetiden være kortere. Efter gentagen opladning og afladning flere gange kan batteriet oplades tilstrækkeligt. Ved opbevaring af enheden i længere tid skal den oplades ca. én gang hver sjette måned for at forhindre overafledning.
- Hvis denne enhed ikke har været brugt i længere tid, kan opladningen trække ud.
- Hvis der opstår et problem med mikrofonens batteri, og der registreres noget unormalt under opladning, bliver strømlampen (orange) på mikrofonen ved med at blinke.
Vi anbefaler at oplade mikrofonen, når den omgivende temperatur er mellem 10 °C og 30 °C. Effektiv opladning er måske ikke mulig uden for dette temperaturområde.
Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med din nærmeste Sony-forhandler.
- Når du oplader mikrofonen efter, at den ikke har været anvendt i længere tid, lyser strømlampen (orange) på mikrofonen muligvis ikke med det samme. Vent, indtil strømlampen lyser.
- Hvis batterilevetiden bliver ekstremt kort, er det tid til at udskifte batteriet. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå at udsætte denne enhed for hurtige temperaturændringer, direkte sollys, tåge, sand, støv og elektriske stød. Lad aldrig enheden ligge i en parkeret bil.
- Ved tilslutning af modtageren/mikrofonen til en computer skal du sørge for kun at anvende et USB Type-C-kabel og forbinde det direkte. Tilslutning via USB-hub eller anden enhed kan forhindre korrekt opladning.

Relateret emne

- [Lampeindikationer](#)
- [Systemstatusskærm](#)
- [Tilslutning af modtageren til en computer eller en smartphone](#)

TP1002565700


Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Indstilling af dato og tid

Anvend modtageren for at indstille dato og tid.


For detaljer om betjening af modtageren, se "[Betjening af modtageren](#)".

- 1 Tryk på og hold knappen ON/OFF (strøm) på modtageren nede i 2 sekunder for at tænde modtageren.
- 2 Når statusskærmen for mikrofon vises på modtagerens skærm, skal du stryge nedefra og op på skærmen.
Skærmen for kontrolmenu vises.
- 3 Drej kontrolhjulet/-knappen til højre for at vælge [SYSTEM], og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

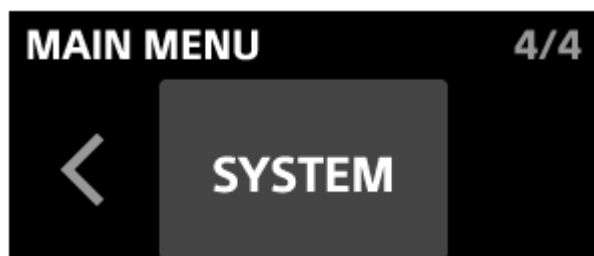

Systemmenuen vises.

- 4 Drej kontrolhjulet/-knappen til højre for at vælge [DATE/TIME], og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

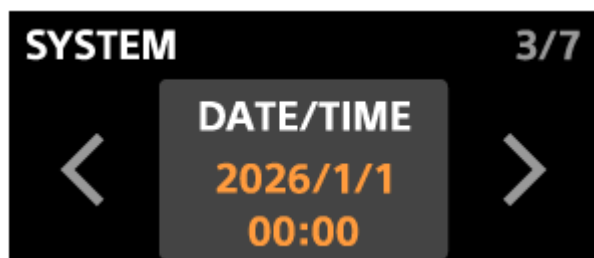

- 5 Tryk på venstre side af skærmen for at indstille datoen.

Indstil år, måned og dag i denne rækkefølge, og vælg visningsformatet for dato blandt følgende valgmuligheder i [DATE FORMAT].

- YYYY/MM/DD
Datoen vises som år/måned/dag.
- MM/DD/YYYY
Datoen vises som måned/dag/år.
- DD/MM/YYYY
Datoen vises som dag/måned/år.

Tryk på  (Tilbage) på skærmen for at vende tilbage til den forrige skærm.

Hvis du ikke ændrer indstillingen, skal du trykke kortvarigt på knappen ON/OFF (strøm) på modtageren for at vende tilbage til den forrige skærm.

6 Tryk på højre side af skærmen for at indstille tiden.

Indstil time og minut i denne rækkefølge.

Relateret emne

- [Slå modtageren/mikrofonen til/fra](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565759

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Montering af modtageren til et kamera

Monter modtageren til et kamera.

Bemærk!

- Før du monterer modtageren på et kamera, skal du oplade modtageren helt.
- Hvis du tilslutter modtageren til en anden enhed ved hjælp af et USB-kabel, mens modtageren er monteret på multi-interfaceskoen på et kamera, afbrydes forbindelsen mellem kameraet og modtageren via multi-interfaceskoen.

- 1 Få adapteren til multi-interfacesko på modtageren til at flugte med multi-interfaceskoen på kameraet, og skub derefter modtageren ind i multi-interfaceskoen.**

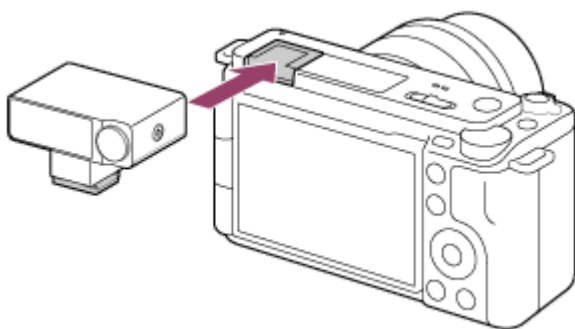

Bemærk!

- Sørg for at skubbe modtageren helt ind i multi-interfaceskoen på kameraet.
- Hvis den indbyggede blitz på kameraet er hævet, skal du trykke den ned.

- 2 Kontrollér modtagerindstillingerne.**

På modtagerens skærm for kontrolmenu skal du vælge [RX] og kontrollere indstillingen [MISHOE SET.]. Indstil den til [DIGITAL] eller [ANALOG] i henhold til det kamera, som modtageren er monteret på. Standardindstillingen er [DIGITAL]. For detaljer, se "[MISHOE SET.](#)".

Hvis indstillingen er forkert, vises der en kompatibilitetsmeddelelse på kameraet. For kompatible enheder, se følgende hjemmesider.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

For at afmontere modtageren

Skub modtageren i modsat retning af den for montering.

Tip!

- Du kan også tilslutte modtagerens mikrofonudgangsstik til kameraets mikrofonindgangsstik ved hjælp af et TRS-lydkabel på 3,5 mm, der fås i handelen. I dette tilfælde udsendes lyden som et analogt signal gennem kablet.

Relateret emne

- [Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet](#)
- [Betjening af modtageren](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)

TP1002565701

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Tilslutning af modtageren til en computer eller en smartphone

Tilslut modtageren til en computer eller en smartphone. Du kan sende lydsignaler til en computer eller smartphone via en USB-forbindelse.

Bemærk!

- For betjening på computer eller smartphone, se betjeningsvejledningen, der følger med din enhed.
- For at optage lyd ved at tilslutte modtageren til computer eller smartphone, skal den enhed, du anvender, understøtte USB Audio Class 2.0.
- Ved tilslutning af modtageren til en computer eller smartphone skal du kontrollere porten på enheden og anvende et passende kabel eller en konverteringsadapter.
- Før du tilslutter modtageren til computeren eller smartphonen, skal du oplade modtageren helt.
- Før du tilslutter/frakobler modtageren og computeren eller smartphonen, skal du sørge for, at modtageren er slukket.
- Hvis du tilslutter modtageren til en anden enhed ved hjælp af et USB-kabel, mens modtageren er monteret på multi-interfaceskoen på et kamera, afbrydes forbindelsen mellem kameraet og modtageren via multi-interfaceskoen.
- Put ikke modtageren, der er tilsluttet til en smartphone via USB-adapteren, i en lomme, såsom en bukselomme. Hvis der påføres voldsom ekstern kraft på den, kan det gøre USB-stikkene deforme eller beskadige dem.
- Sæt ikke modtageren opret på et skrivebord eller en anden overflade, mens den er tilsluttet til en smartphone via USB-adapteren. Hvis modtageren vælter eller tabs, kan modtageren eller smartphonen blive beskadiget.


1 Tilslut modtageren samt computer eller smartphone ved hjælp af et USB Type-C-kabel, der fås i handelen.

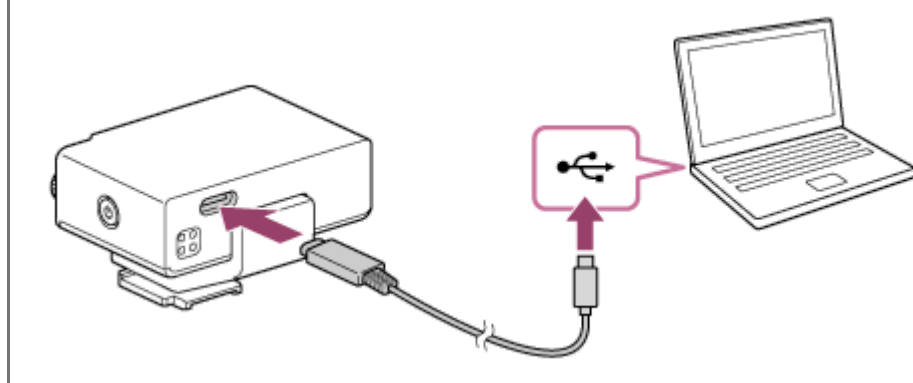


For at tilslutte modtageren ved hjælp af USB adapteren

Du kan også tilslutte modtageren til en computer eller en smartphone ved hjælp af den medfølgende USB-adapter.

1. Fjern adapteren til multi-interfacesko fra modtageren.

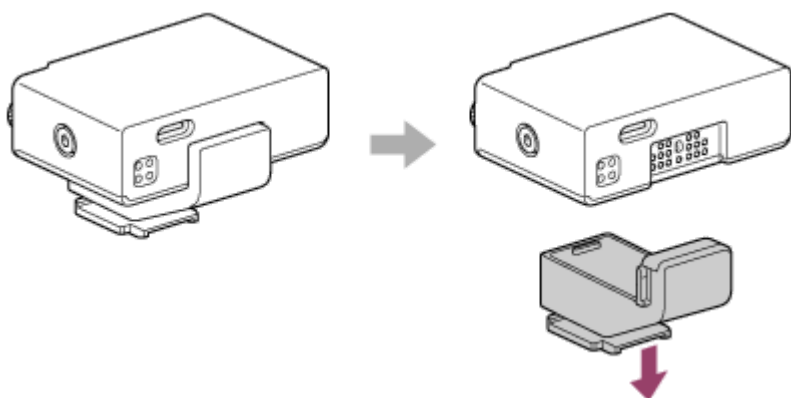

2. Montér USB-adapteren på kontakterne på modtageren.

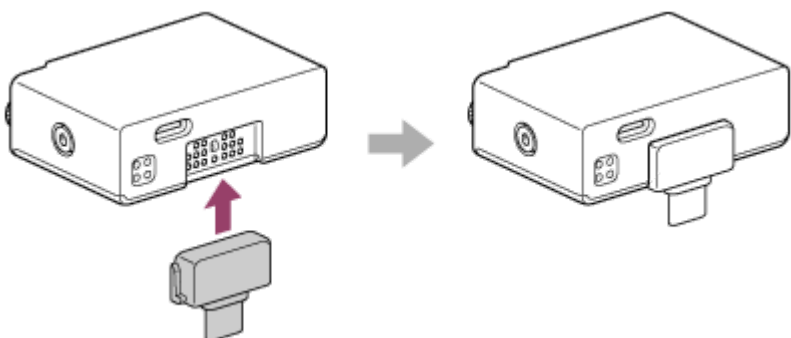

Relateret emne

- [Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel](#)

TP1002565702

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Fastgørelse af mikrofonen til tøj

Fastgør mikrofonen til dit tøj.

- 1 **Fastgør mikrofonen til din ønskede placering på tøjet, som fx en brystlomme, ved hjælp af clipsen.**


Fastgør mikrofonen på en optimal placering alt efter brugsbetingelserne og den lyd, der optages.

For at fastgøre mikrofonen ved hjælp af magneten

Du kan også fastgøre mikrofonen til dit tøj ved hjælp af den medfølgende magnet.

Sæt mikrofonclipsen på uden på tøjet, og fastgør derefter magneten på indersiden af tøjet, idet du får den til at flugte med clipsen.

Du kan anvende begge sider af magneten til fastgørelse.

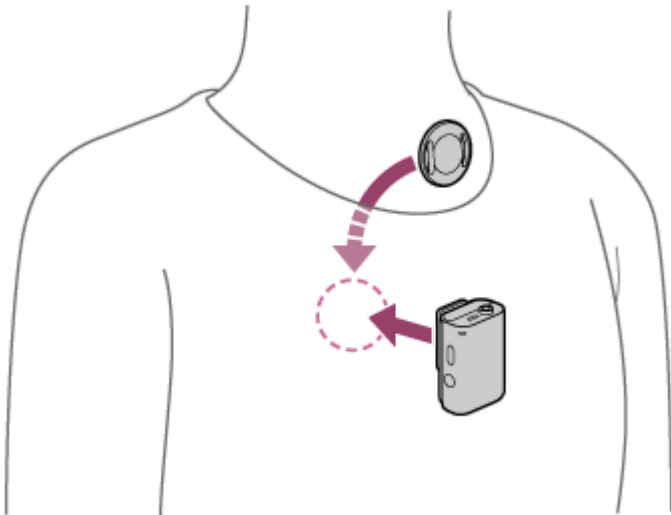

Bemærk!

- Før du anvender magneten, skal du sørge for at læse "Bemærkninger om brug af magneten" i "[Bemærkninger om brug](#)".


TP1002565703

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Montering af vindskærmen

Fastgørelse af vindskærmen til mikrofonen hjælper med at reducere støj forårsaget af, at kraftig vind eller vejtrækning rammer mikrofonen direkte.

- 1 Før fremspringet på vindskærmen ind i det eksterne mikrofonstik på mikrofonen.

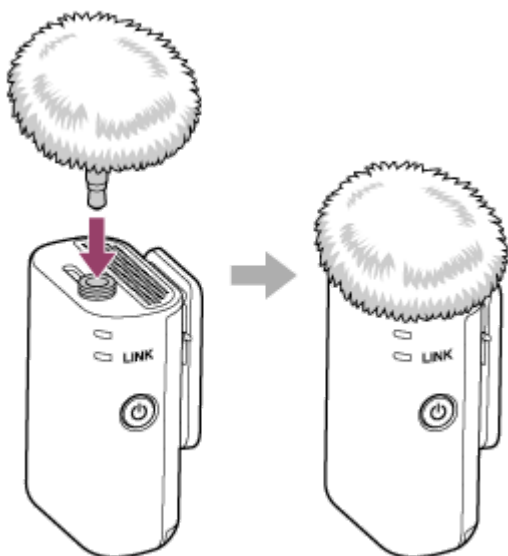

Bemærk!

- Hvis vindskærmen bliver våd, skal du fjerne den fra mikrofonen og lade den lufttørre i skyggen.
- Når du fastgør eller afmonterer vindskærmen, skal du sørge for at holde fast i rammen af den.


TP1002565705

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Slå modtageren/mikrofonen til/fra

- 1 Tryk på og hold knappen ON/OFF (strøm) på modtageren/mikrofonen nede i 2 sekunder.

Modtageren/mikrofonen tændes.

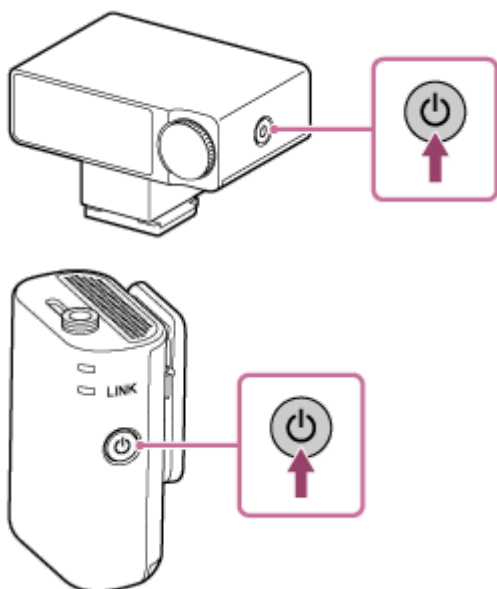

For at slå modtageren/mikrofonen fra

Tryk på knappen ON/OFF (strøm) på modtageren/mikrofonen, og hold den nede i 1 sekund.

Bemærk!

- Hvis modtageren/mikrofonen ikke anvendes i 15 minutter, aktiveres funktionen for automatisk slukning. For at anvende den igen skal du slukke for modtageren/mikrofonen og derefter tænde for den igen. Funktionen for automatisk slukning er deaktiveret i følgende tilfælde:
 - Der optages lyd i mikrofonens indbyggede hukommelse.
 - Modtageren er tilsluttet til et kamera eller en ekstern enhed.

TP1002565706

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Betjening af modtageren

Følgende beskriver de grundlæggende funktioner for modtageren.

Du kan betjene skærmene, der vises på modtageren, ved hjælp af kontrolhjulet/-knappen og knappen ON/OFF (strøm) eller ved at røre ved skærmen.


Kontrolhjul/-knap

Tryk kortvarigt/tryk og hold nede

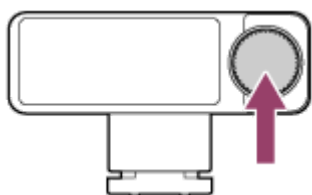


- Når du trykker kortvarigt på knappen på statusskærmen for mikrofon eller statusskærmen for modtager, vises en markør (orange ramme) på skærmen.
- Når et punkt eller en indstilling er valgt, skal du trykke på knappen for at bekræfte.
- På statusskærmen for mikrofon skal du trykke på knappen og holde den nede i 1 sekund for at låse skærmen.

Drej til venstre/drej til højre

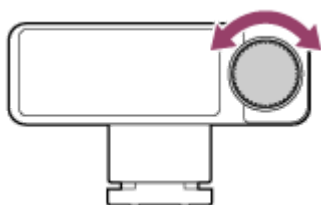

- Drej hjulet for at flytte markøren på skærmen eller skifte skærm.
- Når der vises valgbare punkter lodret, skal du dreje hjulet til højre for at vælge punktet nedenunder eller til venstre for at vælge punktet ovenover.

Knappen ON/OFF (strøm)

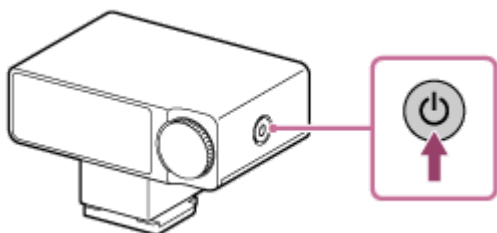

- Tryk kortvarigt på knappen for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Tryk på knappen, og hold den nede i 1 sekund for at slukke for modtageren.
- Tryk på knappen, og hold den nede i 5 sekunder for at vise skærmen for sammenkædning. For detaljer, se "[PAIRING](#)".

Funktioner for berøringsskærm

Du kan også anvende modtageren ved at røre ved eller stryge henover på skærmen.

- Tryk
Tryk på et punkt eller en indstilling for at vælge eller bekræfte det/den.
- Stryg fra højre mod venstre
Skifter til skærmen til højre.
- Stryg fra venstre mod højre
Skifter til skærmen til venstre.
- Stryg op eller ned
På statusskærmen for mikrofon eller statusskærmen for modtager skal du stryge nedefra og op på skærmen for at få vist skærmen for kontrolmenu. I kontrolmenuen skal du stryge oppefra og ned på skærmen for at vende tilbage til det forrige menuniveau.
Når valgbare punkter vises lodret, skal du stryge op eller ned for at rulle gennem punkterne.

Relateret emne

- [Slå modtageren/mikrofonen til/fra](#)
- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Forhindring af utilsigtede betjeninger](#)

TP1002565707

Skærmovergange

Dette afsnit viser skærmovergange på modtageren. Ikonerne i overgangsdiagrammet indikerer følgende handlinger.


(Drej)/(Tryk): Drej kontrolhjulet/-knappen, eller stryg til venstre eller højre på modtagerens skærm.

(Tryk)/(Tryk let): Tryk kortvarigt på kontrolhjulet/-knappen, eller tryk let på modtagerens skærm.


(Stryg op eller ned): Stryg op eller ned på modtagerens skærm.

For detaljer om betjening af modtageren og hver enkelt skærm, se de enkelte emner under "Grundlæggende funktioner for modtageren".

Skifter til skærmen for kontrolmenu

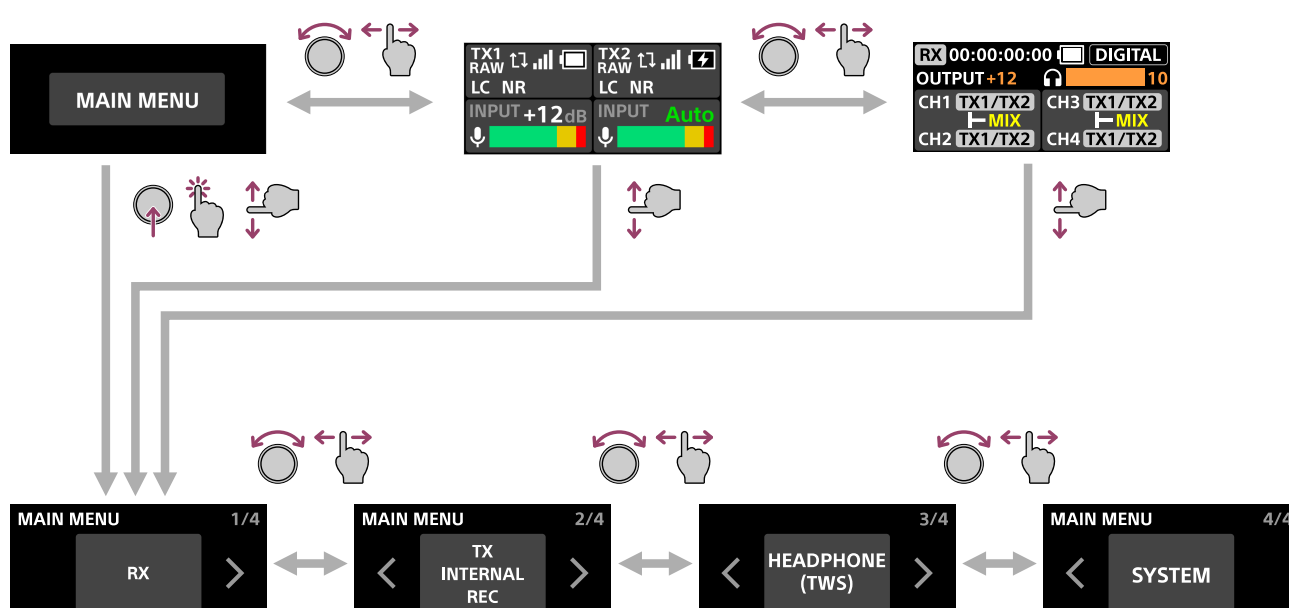

Andre skærmovergange

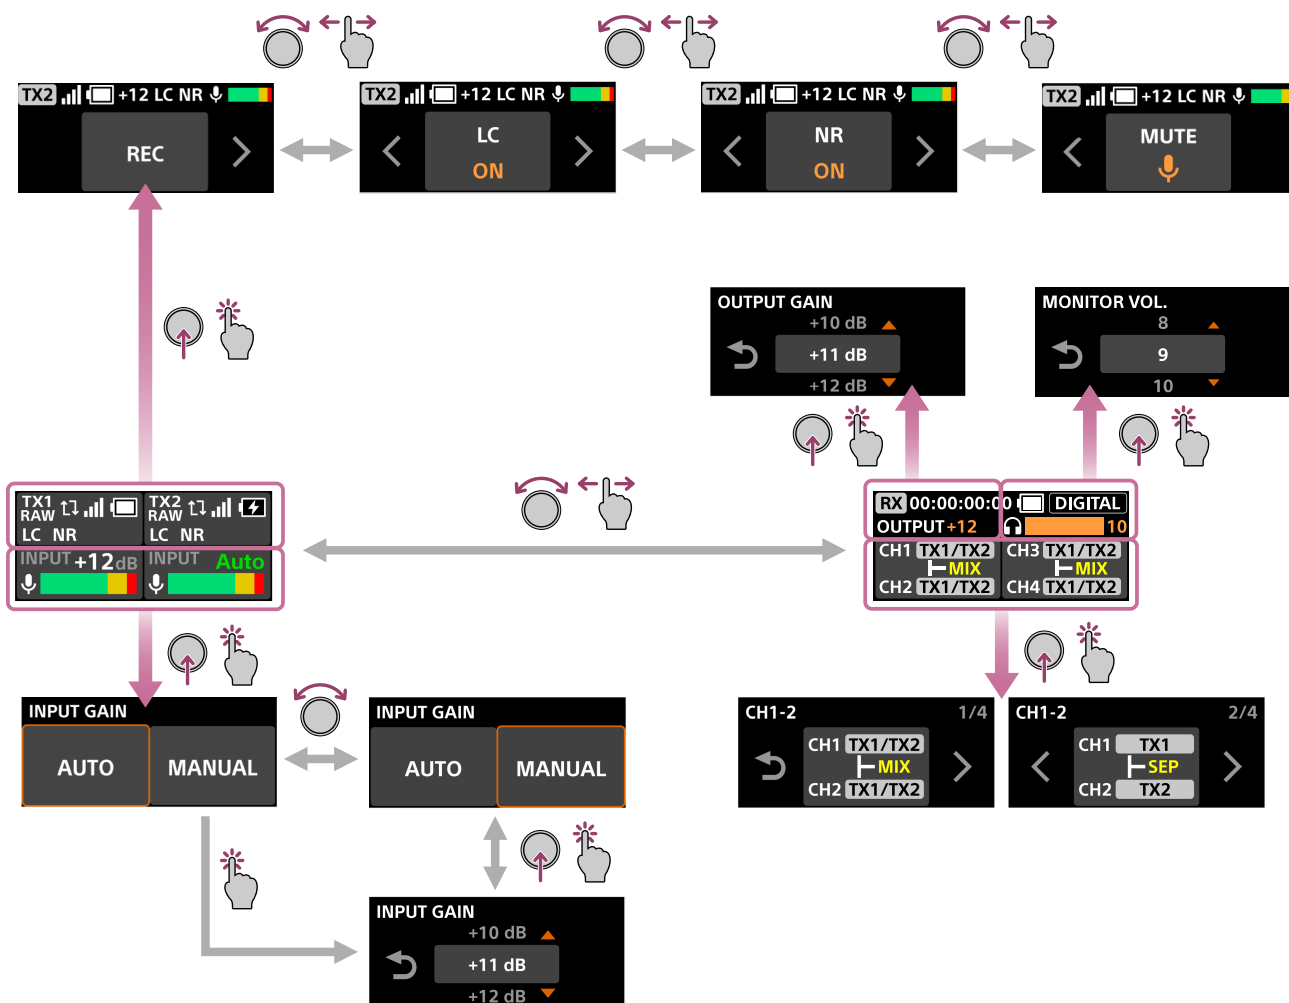


TP1002565760

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Statusskærm for mikrofon

Når du tænder for modtageren, vises statusskærmen for mikrofon.


Statusskærmen for mikrofon giver dig mulighed for at kontrollere indstillingerne og status for den mikrofon, der er tilsluttet til modtageren.

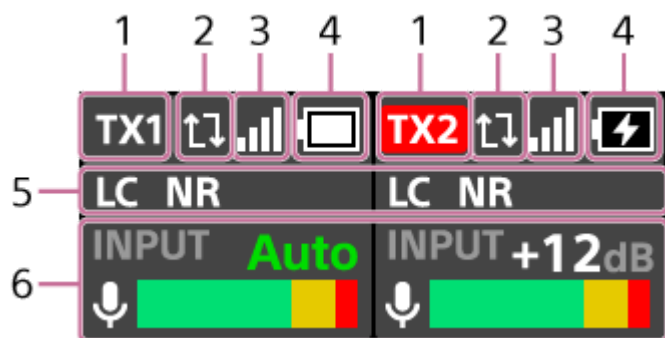


1. Tilsluttede mikrofoner

Når der er tilsluttet to mikrofoner, vises [TX1] og [TX2]. Når der er tilsluttet fire mikrofoner, vises [TX1], [TX2], [TX3] og [TX4].

Den mikrofon, der i øjeblikket optager over på sin indbyggede hukommelse, vises med rødt. Når [RAW] er indstillet for [REC LC/NR FILTER] i mikrofonens indbyggede REC-menu, vises [RAW] under navnet på den mikrofon, som indstillingen anvendes på.

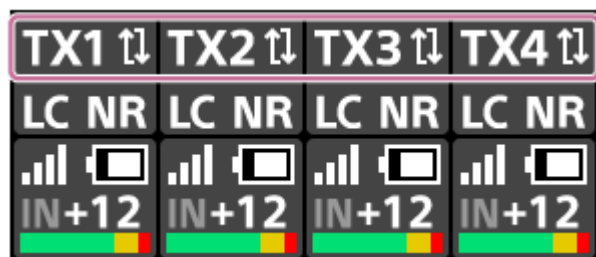

Når der er tilsluttet to mikrofoner, vises [3.5] som ekstern indgang ved tilslutning af en ekstern mikrofon (medfølger ikke) eller et kamera i lydindgangsstikket på modtageren.

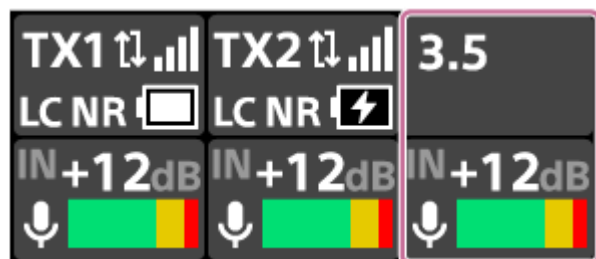

2. OVERWRITE REC-indstilling

Når [OVERWRITE REC] er slået til, vises pilene.

For detaljer, se "[OVERWRITE REC](#)".

3. Kommunikationsstyrke mellem mikrofonen og modtageren

4. Mikrofonens batteriniveau

5. LC-filter/NR-indstillinger (Low Cut/støjreduktion)

6. Niveaumåler for indgangsforøgelse


Hvis du vælger dette punkt med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på det, vises skærmen for indstilling af indgangsforøgelse, hvor du kan ændre indgangsforøgelsen.

Bemærk!


- Når samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet er indstillet til "24 bit/96 kHz", vises [3.5] ikke, selv hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon eller et kamera til lydindgangsstikket på modtageren.

For at ændre indstillingerne for mikrofon/ekstern mikrofon

- Hvis du vælger navnet på en tilsluttet mikrofon eller en ekstern mikrofon med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på navnet, vises indstillingsskærmen for indgangsmikrofon for den valgte mikrofon.
For detaljer, se "[Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)".

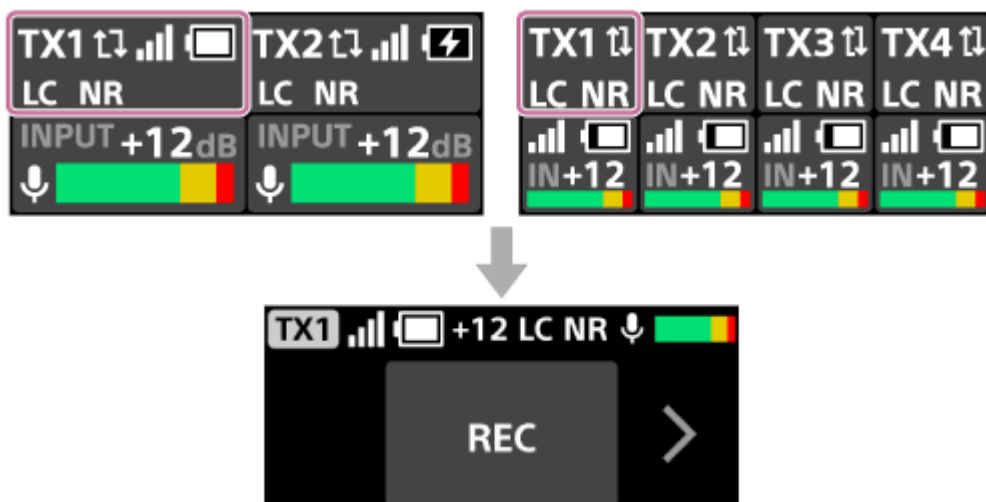

- Hvis du vælger indgangsforøgelsen/niveaumåleren med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på den, vises indstillingsskærmen for indgangsforøgelse.

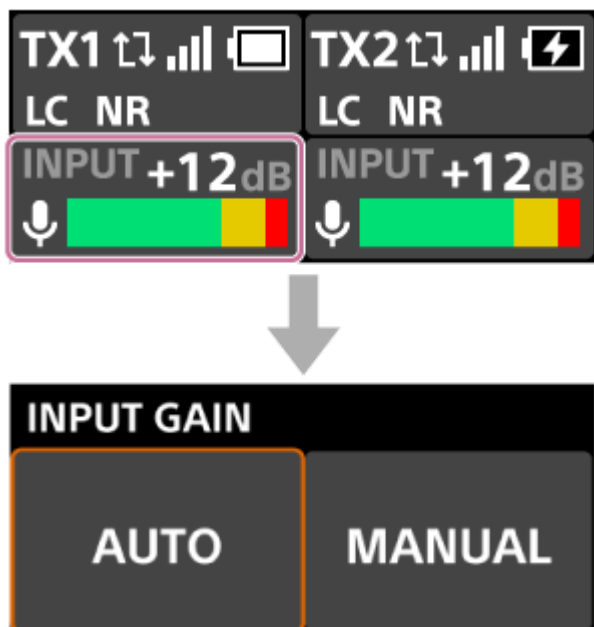

Du kan vælge [AUTO] eller [MANUAL] for indstillingen af indgangsforøgelse.

Når den er indstillet til [AUTO], justeres indgangsforøgelsen automatisk.

Når den er indstillet til [MANUAL], kan du justere værdien for indgangsforøgelse manuelt.

- Statusskærm for modtager
- Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af to mikrofoner
- Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af fire mikrofoner
- REC LC/NR FILTER

TP1002565708


5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Indstillingsskærm for indgangsmikrofon

Hvis du vælger en tilsluttet mikrofon på statusskærmen for mikrofon, vises indstillingsskærmen for indgangsmikrofon. Du kan udføre følgende funktion og foretage følgende indstillinger for den valgte mikrofon.

- REC

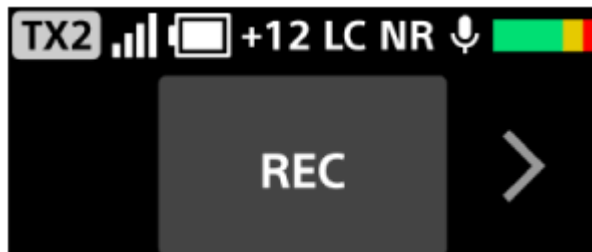

Vælg dette punkt for at starte optagelse over i mikrofonens indbyggede hukommelse. Dette punkt vises, når der vælges en mikrofon, der er tilsluttet til modtageren i tilstanden [2TX] eller [4TX].


- LC



Vælg dette punkt for at slå LC (Low Cut)-filteret for mikrofonen til eller fra. Dette punkt vises, når der vælges en mikrofon, der er tilsluttet til modtageren i tilstanden [2TX] eller [4TX].

Når den er indstillet til [ON], reducerer LC-filteret uønsket støj, såsom vindstøj, klimaanlægsstøj og vibrationsstøj.


- NR

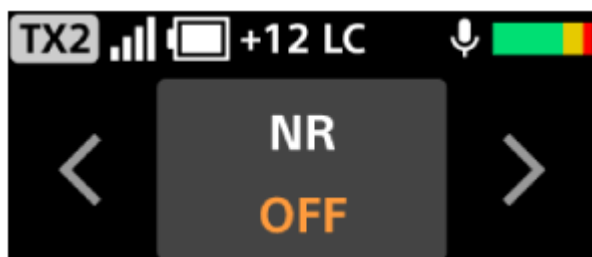

Vælg dette punkt for at slå NR (støjreduktion) for mikrofonen til eller fra. Dette punkt vises, når der vælges en mikrofon, der er tilsluttet til modtageren i tilstanden [2TX] eller [4TX].

Når den er indstillet til [ON], fjerner NR effektivt ubehagelig støj ved hjælp af digital signalbehandling. Indstil den til [OFF], hvis lyd kvaliteten virker unaturlig.

- MUTE

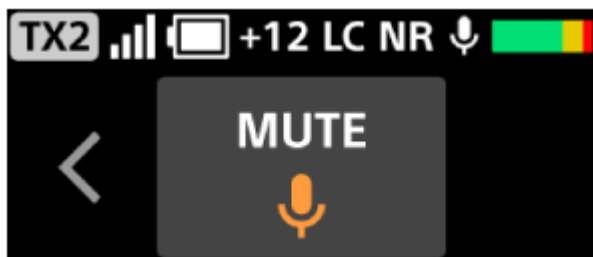

Vælg dette punkt for at slå lyden til eller fra.

Bemærk!

- Når samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet er indstillet til "24 bit/96 kHz", er NR deaktiveret, selv når den er slået til.

Relateret emne


- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565756

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Statusskærm for modtager

Hvis du drejer kontrolhjulet/-knappen til højre på statusskærmen for mikrofon, vises statusskærmen for modtager, hvor du kan kontrollere modtagerens indstillinger.

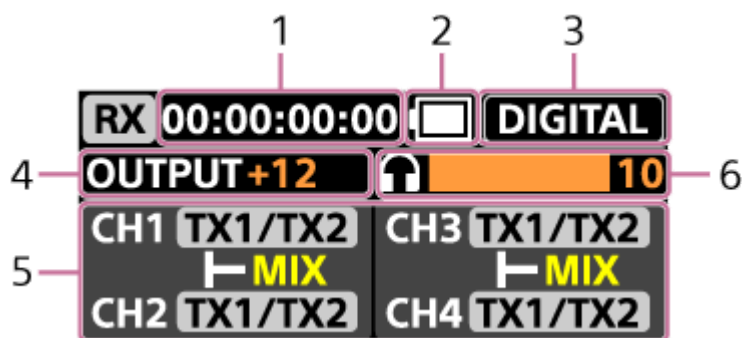

1. Tidskode

Vises, når tidskodefunktionen anvendes.

2. Modtagerens batteriniveau

3. Indikation af DIGITAL/ANALOG

4. Udgangsforøgelse

5. Kanalindstillinger

Hvis du vælger kanalpunktet med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på det, vises skærmen for udgangsindstillinger for de valgte kanaler.

For detaljer, se "[Om kanalindstillinger](#)".

6. Lydstyrke for overvågning i hovedtelefoner

Viser lydstyrkeniveauet for den lyd, der overvåges via hovedtelefoner. Den vises, når tilstanden [2TX] er indstillet, og lyden overvåges ved hjælp af LE Audio-kompatible hovedtelefoner.


For at ændre udgangsforøgelse, lydstyrke for overvågning i hovedtelefoner og kanalindstillinger

- Hvis du vælger udgangsforøgelse med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på den, vises indstillingsskærmen for udgangsforøgelse.




Hvis du ikke ændrer værdien, skal du trykke på ↶ (Tilbage) for at vende tilbage til statusskærmen for modtager.

- Hvis du vælger lydstyrken for overvågning i hovedtelefoner med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på den, vises indstillingsskærmen for overvågningslydstyrke for hovedtelefoner.

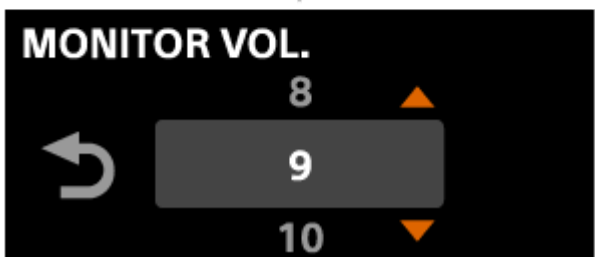

Hvis du ikke ændrer værdien, skal du trykke på ↶ (Tilbage) for at vende tilbage til statusskærmen for modtager.

- Hvis du vælger kanalindstillingerne med kontrolhjulet/-knappen eller trykker på dem, vises skærmen for udgangsindstillinger for de valgte kanaler.
For detaljer, se "[Om kanalindstillinger](#)".

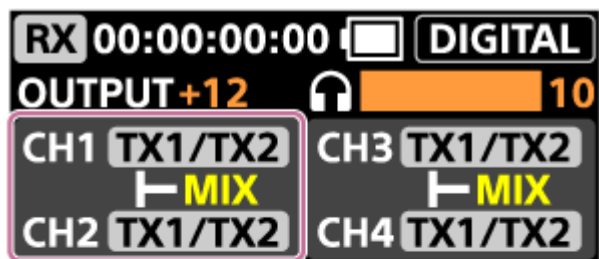

Relateret emne

- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner](#)

TP1002565757

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Systemstatusskærm


Når du sætter modtageren i opladningsetuiet, vises systemstatusskærmen, hvor du kan kontrollere modtagerens resterende batteriniveau.

 (Opladning) vises under opladning.

Systemstatusskærmen vises også, når du oplader modtageren ved at tilslutte et USB Type-C-kabel til USB Type-C-terminalen på modtageren. Skærmen slukkes 1 minut efter, at opladningen er fuldført.



Når både modtageren og mikrofonen sættes i opladningsetuiet, vises mikrofonens resterende batteriniveau, optageformat og tilgængelige optagetid også.

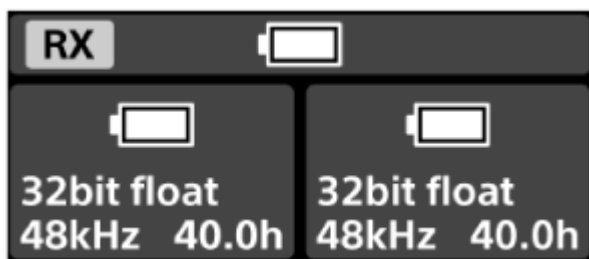

Relateret emne

- [Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet](#)
- [Opladning af det indbyggede batteri i modtageren/mikrofonen med et USB Type-C-kabel](#)

TP1002565758

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Skærm for kontrolmenu

Hvis du stryger nedefra og op på statusskærmen for mikrofon eller statusskærmen for modtager, vises skærmen for kontrolmenu.

Skærmen for kontrolmenu giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for modtageren og enheder, der er tilsluttet til modtageren.


Denne skærm kan også vises på skærmen [MAIN MENU]. Drej kontrolhjulet/-knappen til venstre på statusskærmen for mikrofon for at få vist skærmen [MAIN MENU], og tryk derefter på kontrolhjulet/-knappen.

Følgende fire menuer benævnes samlet som [MAIN MENU].

- Modtagermenu
- Indbygget REC-menu på mikrofonen
- Hovedtelefonmenu
- Systemmenu

Modtagermenu (RX)

Viser modtagerindstillingerne.

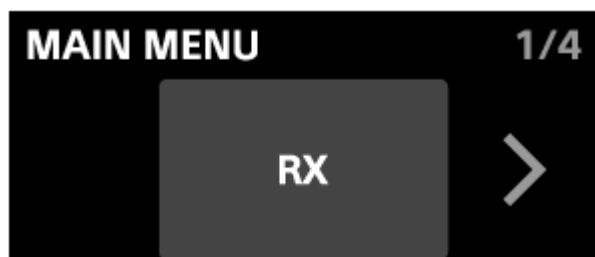

- TIMECODE ON/OFF
- TIMECODE SET.
- PAIRING
- POWER LINK
- MISHOE SET.

Indbygget REC-menu på mikrofonen (TX INTERNAL REC)

Viser indstillingerne for den mikrofon, der er tilsluttet til modtageren.

Denne menu vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [2TX] eller [4TX].




- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Hovedtelefonmenu (HEADPHONE (TWS))

Viser indstillingerne for de hovedtelefoner, der er tilsluttet til modtageren.


Denne menu vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [2TX] eller [TWS MIC]. De tilgængelige menuer varierer alt efter indstillingerne.

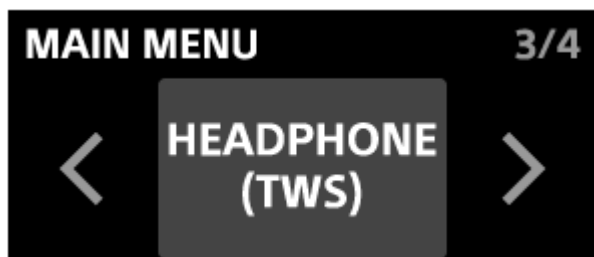

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systemmenu (SYSTEM)

Viser systemindstillingerne for modtageren.

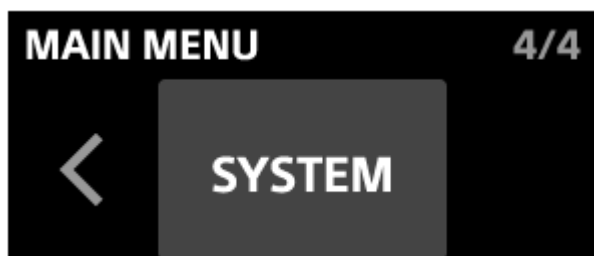

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Relateret emne

- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Statusskærm for modtager](#)

TP1002565709

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Forhindring af utilsigtede betjeninger

Låsning af skærmen er med til at forhindre utilsigtet betjening af modtageren, eksempelvis når den bæres.

- 1 **Få vist statusskærmen for mikrofon, og tryk derefter på kontrolhjulet/-knappen på modtageren, og hold det/den nede i 1 sekund.**

"LOCKED" vises på skærmen på modtageren, modtageren kan ikke tændes eller slukkes, og betjening på indstillingsskærmen for indgangsmikrofon og skærmen for kontrolmenu er deaktiveret.



For at låse skærmen op skal du få vist statusskærmen for mikrofon eller statusskærmen for modtager og derefter trykke på kontrolhjulet/-knappen og holde det/den nede i 1 sekund.

Tip!

- Selv når skærmen er låst, kan du skifte mellem statusskærmen for mikrofon og statusskærmen for modtager.

Relateret emne

- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)
- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)

TP1002565710

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tilslutning af mikrofonen til modtageren

Kæd mikrofonen og modtageren sammen for at forbinde dem.

Når du anvender ECM-W5, er denne handling ikke nødvendig, idet de to medfølgende mikrofoner allerede er kædet sammen med modtageren. Når du tilføjer og anvender en mikrofon, skal du følge trinnene nedenfor for at kæde den sammen med modtageren.

- 1 Tryk på knappen ON/OFF (strøm) på mikrofonen, og hold den nede i 5 sekunder.

LINK-lampen på mikrofonen blinker hurtigt blå, og mikrofonen går i sammenkædningstilstand.

- 2 Anvend modtageren for at få vist skærmen for kontrolmenu, og vælg derefter [RX] - [PAIRING].

Skærmen [PAIRING] vises.

Du kan også få vist skærmen [PAIRING] ved at trykke på knappen ON/OFF (strøm) på modtageren og holde den nede i 5 sekunder.


- 3 Vælg [TX] på skærmen [PAIRING] på modtageren.

Skærmen [PAIRING (TX)] vises.


- 4 Vælg en mikrofon, der skal foretages sammenkædning med.

Der vises en meddelelse om, at mikrofonen registreres.

Når sammenkædning og tilslutning er fuldført, vises  (sammenkædning) under navnet på mikrofonen med orange.

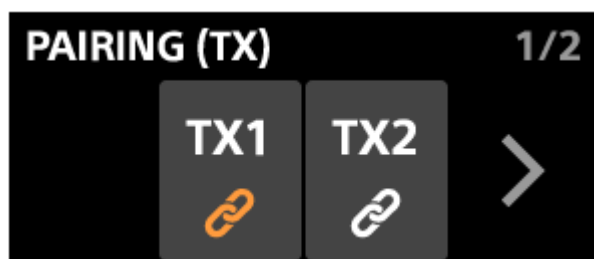

For desuden at kæde den tredje og fjerde mikrofon sammen med modtageren skal du vælge [TX3] for den tredje mikrofon og [TX4] for den fjerde mikrofon.

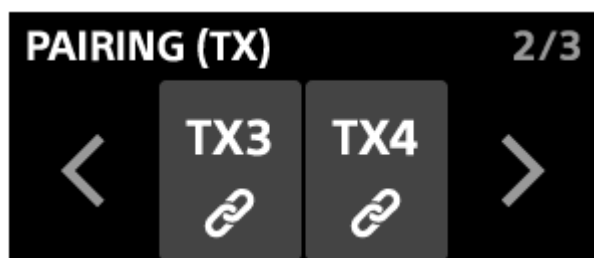

Tip!

- Vælg en mikrofon, der er blevet kædet sammen i trin 4, og vælg [DELETE] for at slette oplysningerne om sammenkædning for den valgte mikrofon.

For at slette oplysningerne om sammenkædning for alle mikrofoner, der er kædet sammen med modtageren, skal du vælge [ALL DELETE] på skærmen [PAIRING (TX)].

- Du hører muligvis kortvarig støj, når mikrofonen og modtageren tilsluttes, men dette er ikke en funktionsfejl. Det anbefales, at du tilslutter mikrofonen og modtageren på forhånd, før du starter optagelsen.

Relateret emne

- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Lampeindikationer](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565711

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tilslutning af hovedtelefoner til modtageren

Kæd modtageren sammen med de trådløse hovedtelefoner for at forbinde dem.

1 Anvend modtageren for at få vist skærmen for kontrolmenu, og vælg derefter [RX] - [PAIRING].

Skærmen [PAIRING] vises.

Du kan også få vist skærmen [PAIRING] ved at trykke på knappen ON/OFF (strøm) på modtageren og holde den nede i 5 sekunder.

2 Indstil dine hovedtelefoner til sammenkædningstilstand.

For detaljer, se den betjeningsvejledning, som følger med dine hovedtelefoner.

3 Vælg [TWS] på skærmen [PAIRING] på modtageren.

Skærmen [PAIRING (TWS)] vises.

4 Vælg [START TWS SCAN].

Der vises en meddelelse om, at hovedtelefonerne registreres.

5 Vælg de hovedtelefoner, der skal foretages sammenkædning for, på den viste liste over hovedtelefoner.

Når sammenkædning og tilslutning er fuldført, vises navnet på dine hovedtelefoner og [Classic Audio] eller [LE Audio] på skærmen [PAIRING (TWS)].

- Classic Audio

Hovedtelefonerne er enten rene Classic Audio-hovedtelefoner eller tilsluttet i Classic Audio-tilstand. Du kan anvende optagefunktionen (mono) ved hjælp af mikrofonen i hovedtelefonerne, men overvågningsfunktionen og binaural optagefunktion er ikke tilgængelige.

Når du anvender LE Audio-kompatible hovedtelefoner fremstillet af Sony, anbefales det, at du benytter smartphone-appen "Sony | Sound Connect" til at skifte til LE Audio-prioritetstilstand.

For detaljer om appen "Sony | Sound Connect", besøg hjemmesiden på:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

Hovedtelefonerne er tilsluttet i LE Audio-tilstand. Optagefunktionen ved hjælp af mikrofonen i hovedtelefonerne og overvågningsfunktionen er tilgængelige. Derudover er den binaurale optagefunktion også tilgængelig, når du anvender hovedtelefoner, der understøtter binaural optagelse.

For detaljer om kompatibilitet mellem denne enhed og hovedtelefoner, besøg hjemmesiden på:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Bemærk!

- Når du skifter fra tilstanden Classic Audio til LE Audio-prioritetstilstand ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect", skal du slette oplysningerne om sammenkædning af hovedtelefonerne én gang og derefter foretage sammenkædning af hovedtelefonerne igen.
Når sammenkædning og tilslutning er fuldført igen, vises navnet på hovedtelefonerne og [LE Audio].

Tip!

- Vælg hovedtelefoner, der er blevet kædet sammen i trin 5, og vælg [DELETE] for at slette oplysningerne om sammenkædning for de valgte hovedtelefoner.

Relateret emne

- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565712

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tilslutning af mikrofonen til en smartphone/computer

Kæd mikrofonen sammen med din smartphone eller computer for at forbinde dem.

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din smartphone eller computer, og indstil enheden til sammenkædningstilstand.**
- 2 Tryk to gange hurtigt på knappen ON/OFF (strøm) på mikrofonen.**

LINK-lampen på mikrofonen blinker hurtigt gult, og mikrofonen går automatisk i sammenkædningstilstand.
Hvis mikrofonen og modtageren er tilsluttet, afbrydes forbindelsen.
- 3 Vælg mikrofonen på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder på din smartphone eller computer.**

Når sammenkædning og tilslutning er fuldført, lyser LINK-lampen på mikrofonen gult.

Relateret emne

- [Lampeindikationer](#)

TP1002565713

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af to mikrofoner

Du kan optage lyd på et kamera ved hjælp af de to mikrofoner, der er tilsluttet til modtageren.

1 Vælg [SYSTEM] - [MODE SELECT] på modtagerens skærm for kontrolmenu, og indstil tilstanden til [2TX].

For detaljer, se "[MODE SELECT](#)".

2 Tilslut to mikrofoner til modtageren.

For detaljer, se "[Tilslutning af mikrofonen til modtageren](#)".

Når du anvender ECM-W5, er denne handling ikke nødvendig, idet de to medfølgende mikrofoner allerede er kædet sammen med modtageren.

3 Kontrollér lydudgangsformatet (a) på statusskærmen for modtager, når modtageren er monteret på multi-interfaceskoen på kameraet.

Hvis dit kamera er kompatibelt med den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen, skal du vælge [DIGITAL]. Hvis ikke, skal du vælge [ANALOG].



For detaljer om ændring af indstillingen, se "[MISHOE SET](#)".

4 Skift kanal- og mikrofonindstillingerne efter behov.

Du kan ændre disse indstillinger på modtagerens skærm for kontrolmenu eller indstillingsskærmen for indgangsmikrofon.

5 Start optagelsen på det kamera, der er tilsluttet til modtageren.

For oplysninger om kameraindstillingerne, se også "[Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet](#)".

Bemærk!

- Hvis du optager i et stille miljø med nedsat mikrofonindgangsforøgelse, mens modtageren er tilsluttet til et kamera, der understøtter den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen, kan støj blive mærkbar, når lydstyrken øges til et højt niveau under redigering eller afspilning af den optagne lyd alt efter kameraet eller kameraindstillingerne. I så fald anbefales det, at du øger mikrofonindgangsforøgelsen eller indstiller bitdybden på kameraet til 24 bit eller højere før optagelse.

Relateret emne

- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Om kanalindstillinger](#)
- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)

TP1002565714

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af fire mikrofoner

Du kan optage lyd på et kamera ved hjælp af de fire mikrofoner, der er tilsluttet til modtageren.

- 1 Vælg [SYSTEM] - [MODE SELECT] på modtagerens skærm for kontrolmenu, og indstil tilstanden til [4TX].

For detaljer, se "[MODE SELECT](#)".

- 2 Tilslut fire mikrofoner til modtageren.

For detaljer, se "[Tilslutning af mikrofonen til modtageren](#)".

- 3 Kontrollér lydudgangsformatet (a) på statusskærmen for modtager, når modtageren er monteret på multi-interfaceskoen på kameraet.

Hvis dit kamera er kompatibelt med den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen, skal du vælge [DIGITAL]. Hvis ikke, skal du vælge [ANALOG].



For detaljer om ændring af indstillingen, se "[MISHOE SET](#)".

- 4 Skift kanal- og mikrofonindstillingerne efter behov.

Du kan ændre disse indstillinger på modtagerens skærm for kontrolmenu eller indstillingsskærmen for indgangsmikrofon.

- 5 Start optagelsen på det kamera, der er tilsluttet til modtageren.

For oplysninger om kameraindstillingerne, se også "[Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet](#)".

Bemærk!

- Hvis du optager i et stille miljø med nedsat mikrofonindgangsforøgelse, mens modtageren er tilsluttet til et kamera, der understøtter den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen, kan støj blive mærkbar, når lydstyrken øges til et højt niveau under redigering eller afspilning af den optagne lyd alt efter kameraet eller kameraindstillingerne. I så fald anbefales det, at du øger mikrofonindgangsforøgelsen eller indstiller bitdybden på kameraet til 24 bit eller højere før optagelse.

Relateret emne

- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Om kanalindstillinger](#)
- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)

TP1002565715

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af hovedtelefoner som mikrofon

Du kan optage lyd på et kamera ved hjælp af trådløse hovedtelefoner, der er tilsluttet til modtageren som mikrofon.

- 1 Vælg [SYSTEM] - [MODE SELECT] på modtagerens skærm for kontrolmenu, og indstil tilstanden til [TWS MIC].**

For detaljer, se "[MODE SELECT](#)".

- 2 Tilslut hovedtelefoner til modtageren.**

For detaljer, se "[Tilslutning af hovedtelefoner til modtageren](#)".

- 3 Skift hovedtelefonindstillingerne efter behov.**

Du kan ændre indstillingerne på modtagerens skærm for kontrolmenu eller indstillingsskærmen for indgangsmikrofon.

Når du anvender hovedtelefoner med mono-mikrofon, sendes den samme mikrofonlyd i hovedtelefonerne til både CH1 og CH2.

Når du anvender hovedtelefoner med stereomikrofon, kan stereolyd fra hovedtelefonerne opdeles og sendes til CH1 og CH2.

- 4 Start optagelsen på det kamera, der er tilsluttet til modtageren.**

For oplysninger om kameraindstillingerne, se også "[Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet](#)".

Relateret emne

- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Om kanalindstillinger](#)
- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)

TP1002565716

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til modtageren

Du kan optage lyd på et kamera ved hjælp af en ekstern mikrofon (medfølger ikke), der er tilsluttet til modtageren. Følgende funktioner er tilgængelige, mens modtageren er i tilstanden [2TX].


- 1 Vælg [SYSTEM] - [MODE SELECT] på modtagerens skærm for kontrolmenu, og indstil tilstanden til [2TX].

For detaljer, se "[MODE SELECT](#)".

- 2 Tilslut en ekstern mikrofon (a) til lydindgangsstikket på modtageren.

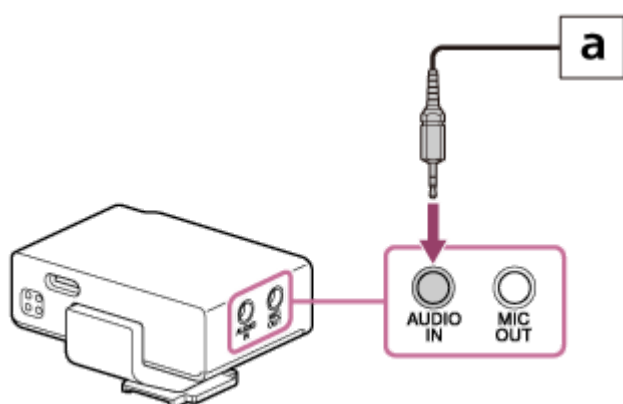

Når den eksterne mikrofon er tilsluttet, vises oplysninger om den tilsluttede mikrofon på statusskærmen for mikrofon.

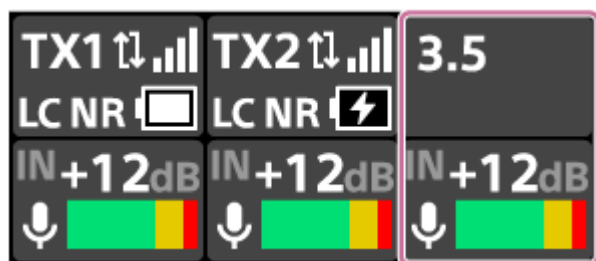

- 3 Skift kanalindstilling.

Når du vælger kanalpunktet, vises skærmen for udgangsindstillinger for de valgte kanaler. Indstil [3.5] for den kanal, som du ønsker at sende lyden fra den eksterne mikrofon til.

For detaljer, se "[Om kanalindstillinger](#)".

- 4 Skift indstillingerne for den eksterne mikrofon efter behov.

Du kan ændre indstillingerne på indstillingsskærmen for indgangsmikrofon.

- 5 Start optagelsen på det kamera, der er tilsluttet til modtageren.

For oplysninger om kameraindstillingerne, se også "[Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet](#)".

Relateret emne

- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)

TP1002565717

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til mikrofonen

Du kan optage lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon (medfølger ikke), der er tilsluttet til mikrofonen. Den optagede lyd er i mono.

Bemærk!

- Hvis vindskærmen er fastgjort til mikrofonen, skal du fjerne den.

- 1 Sørg for, at mikrofonen er slukket, og tilslut derefter en ekstern mikrofon (a) til det eksterne mikrofonstik på mikrofonen.

Lydindgang fra den eksterne mikrofon optages på kameraet.



Når du anvender en ekstern mikrofon med et låsestik, skal du sætte stikket i det eksterne mikrofonindgangsstik og derefter dreje låseringen med uret for at fastgøre det.

Bemærk!

- Når der er tilsluttet en stereokompatibel ekstern mikrofon, blandes lydindgangen til venstre og højre kanal og optages i mono.
- Det eksterne mikrofonstik på mikrofonen understøtter eksterne mikrofoner med plugin-strøm.

TP1002565718

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Indstilling af samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet

Når du har monteret modtageren på kameraet, kan du optage lyd ved hjælp af optageformater, såsom "32 flydende bit/48 kHz" og "24 bit/96 kHz" ved at indstille samplingsfrekvensen og kvantiseringsbitdybden på kameraet.

For detaljer om disse indstillinger, se den betjeningsvejledning, der følger med dit kamera.

Bemærk!

- Optagelse ved 24 bit/96 kHz kan kun indstilles på kameraet, når [2TX] er valgt for [MODE SELECT] på modtageren. Det kan ikke indstilles, når [4TX] eller [TWS MIC] er valgt.
- Modtageren understøtter ikke overvågning af lyd gennem tilsluttede hovedtelefoner, når samplingsfrekvensen er indstillet til 96 kHz. Derfor kan lyd ikke overvåges gennem hovedtelefoner, når [2TX] er valgt for [MODE SELECT] på modtageren, og kameraet er indstillet til "24 bit/96 kHz". Selvom du ændrer [MISHOE SET.] fra [DIGITAL] til [ANALOG] i modtagermenuen, forbliver lydovervågning utilgængelig. I så fald skal du genstarte modtageren.
Når du overvåger lyd fra en videofil, der er optaget med kameraet indstillet til "24 bit/96 kHz", kan der opstå støj i lyden. Dette er en specifikation for denne enhed og er ikke en funktionsfejl. For at overvåge lyd fra videofiler, der er optaget med kameraet indstillet til "24 bit/96 kHz", skal du anvende ledningsførte hovedtelefoner, der er tilsluttet til hovedtelefonudgangsstikket på kameraet.
- Når tidskodefunktionen er aktiveret, [AUDIO OUT] er valgt for [OUTPUT MODE], og kameraet er indstillet til "24 bit/96 kHz", er den eneste tilgængelige udgangsindstilling for andre kanaler end den, som tidskodesignalet sendes til, [MIX] for [TX1/TX2].

Relateret emne

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565755

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner

Når [MODE SELECT] på modtageren er indstillet til [2TX], og du optager lyd på kameraet, kan du overvåge enten lydindgangen til mikrofonerne eller lydindgangen til kameraet gennem hovedtelefoner. For at overvåge lydindgangen til kameraet skal du tilslutte lydindgangsstikket på modtageren til hovedtelefonudgangsstikket på kameraet.

1 Tilslut hovedtelefoner til modtageren.

For detaljer, se "[Tilslutning af hovedtelefoner til modtageren](#)".

2 Konfigurer hovedtelefonindstillingerne.


Vælg [HEADPHONE (TWS)] på modtagerens skærm for kontrolmenu for at konfigurere indstillingerne.

For at overvåge lyd fra mikrofonerne skal du vælge [CH1 / CH2]. For at overvåge lyd fra kameraet skal du vælge [CAM HP].

For detaljer om indstillingerne, se "[MONITOR SET.](#)".

3 Justér lydstyrken for overvågning i hovedtelefoner.

- Få vist statusskærmen for modtager på modtageren.
- Tryk på kontrolhjulet/-knappen for at få vist markøren på skærmen.
- Vælg og bekræft visningen af hovedtelefonlydstyrke, og justér derefter overvågningslydstyrken på skærmen [MONITOR VOL.].
For at få vist skærmen [MONITOR VOL.] ved hjælp af en berøringsfunktion skal du trykke på højre halvdel af skærmen.

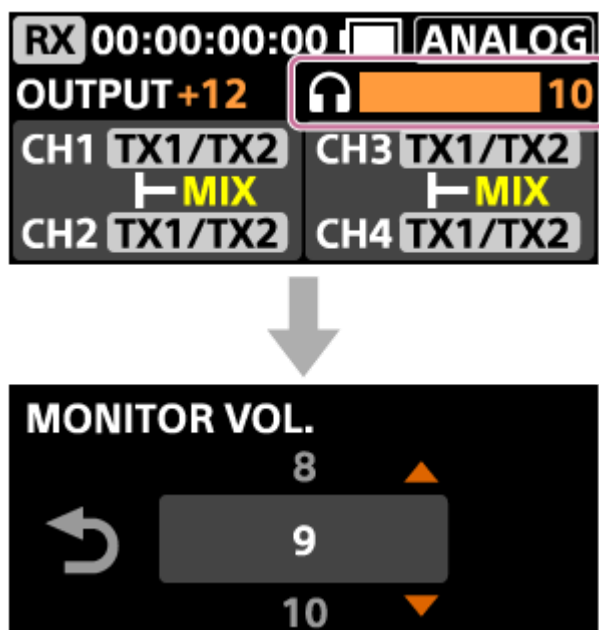

Drej kontrolhjulet/-knappen, eller stryg op eller ned på skærmen for at vælge værdien for overvågningslydstyrke. Når du har valgt værdien, skal du trykke på kontrolhjulet/-knappen eller trykke for at bekræfte.

Hvis du ikke ændrer værdien, skal du trykke på  (Tilbage) for at vende tilbage til statusskærmen for modtager.

Bemærk!

- Modtageren understøtter ikke overvågning af lyd gennem tilsluttede hovedtelefoner, når samplingsfrekvensen er indstillet til 96 kHz. Derfor kan lyd ikke overvåges gennem hovedtelefoner, når [2TX] er valgt for [MODE SELECT] på modtageren, og kameraet er indstillet til "24 bit/96 kHz". Selvom du ændrer [MISHOE SET.] fra [DIGITAL] til [ANALOG] i modtagermenuen, forbliver lydovervågning utilgængelig. I så fald skal du genstarte modtageren.
Når du overvåger lyd fra en videofil, der er optaget med kameraet indstillet til "24 bit/96 kHz", kan der opstå støj i lyden. Dette er en specifikation for denne enhed og er ikke en funktionsfejl. For at overvåge lyd fra videofiler, der er optaget med kameraet indstillet til "24 bit/96 kHz", skal du anvende ledningsførte hovedtelefoner, der er tilsluttet til hovedtelefonudgangsstikket på kameraet.
- Hvis overvågningslydstyrken stadig er lav, selv når lydstyrken for overvågning i hovedtelefoner er indstillet til det maksimale niveau, kan lydstyrken på hovedtelefonerne være indstillet for lavt. I så fald skal du øge lydstyrken på hovedtelefonerne. For detaljer om, hvordan du øger lydstyrken, se den betjeningsvejledning, der følger med hovedtelefonerne.

Relateret emne

- [Statusskærm for modtager](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565719

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Brug af tidskodefunktionen

Når tidskodefunktionen er aktiveret, sendes tidskodesignalet til enheder, såsom kameraer, der er tilsluttet til modtageren. Ved optagelse af lyd eller video med en enhed, der modtager tidskodesignalet, optages der tidskodeoplysninger. Når du redigerer optagede lyd- eller videodata, kan du synkronisere timingen af video og lyd nøjagtigt ved at kontrollere tidskodeoplysningerne.

1 Vælg [RX] på modtagerens skærm for kontrolmenu.

2 Vælg [ON] for [TIMECODE ON/OFF].

Tidskodefunktionen er aktiveret.

3 Konfigurer følgende indstillinger i [TIMECODE SET.] i henhold til indstillingerne og den tilsigtede brug af de enheder, der anvendes til at synkronisere tidskoden.

- Billedhastighed
- Visningsformat for tidskode
- Udgangstilstand for tidskode

For detaljer om indstillingerne, se "[TIMECODE SET.](#)".

For detaljer om indstillingerne på det tilsluttede kamera, se den betjeningsvejledning, som følger med kameraet.

Relateret emne

- [Montering af modtageren til et kamera](#)
- [Skærm for kontrolmenu](#)

TP1002565720

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse

Du kan optage lyd over på mikrofonens indbyggede hukommelse ved at trykke på knappen REC (optagelse) på mikrofonen eller ved at vælge [REC] på modtagerens indstillingsskærm for indgangsmikrofon.

Når mikrofonens indbyggede hukommelse bliver fuld under optagelse, kan du vælge, om du vil overskrive de eksisterende data i den indbyggede hukommelse eller stoppe optagelsen. For detaljer, se "[OVERWRITE REC](#)".

For at kontrollere optagede lyddata ved hjælp af en computer

Du kan kontrollere optagede lyddata, der er lagret i mikrofonens indbyggede hukommelse, ved hjælp af en computer eller kopiere dataene til en computer for at sikkerhedskopiere dem.

1. Tilslut mikrofonen til en computer ved hjælp af et USB Type-C-kabel, der fås i handelen.
Du kan også tilslutte mikrofonen til en computer ved at sætte den i opladningsetuiet og tilslutte USB Type-C-terminalen på opladningsetuiet til computeren.
2. Åbn mikrofonens lager i File Explorer (Windows) eller Finder (Mac).
De optagede lydfiler gemmes i mapper oprettet efter dato.

Bemærk!

- Mens mikrofonen er tilsluttet til computeren, afbrydes forbindelsen mellem mikrofonen og modtageren, og der optages ingen lyd.
- Sluk ikke for mikrofonen, og frakobl ikke USB Type-C-kablet, mens du kopierer filer fra mikrofonen til en computer. Filerne kan blive beskadiget.


TP1002565730

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Om kanalindstillinger

På statusskærmen for modtager skal du vælge kanalpunktet ved hjælp af kontrolhjulet/-knappen eller ved at trykke på det for at få vist skærmen for udgangsindstillinger for de valgte kanaler.

Konfigurer udgangsindstillingerne på modtageren, før du starter optagelsen på kameraet.

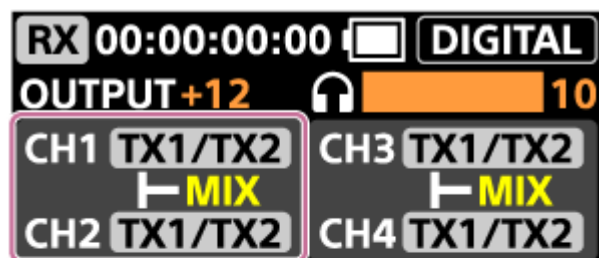


Om MIX/SEP-indstillingen

Du kan indstille, om lydsignalerne fra flere mikrofoner skal blandes til ét signal og udsendes til begge kanaler, eller om hvert lydsignal skal udsendes til en særskilt kanal.


- **MIX**

Udsender lydsignalerne fra flere mikrofoner som et enkelt blandet signal.

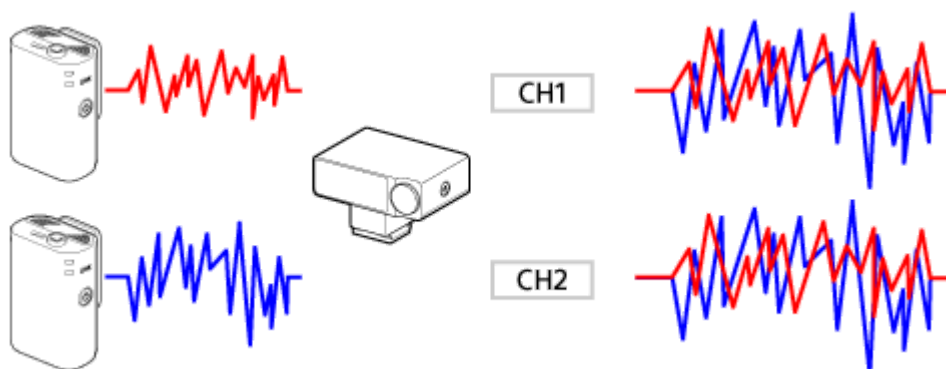

- **SEP**

Udsender lydsignalerne fra hver mikrofon til en særskilt kanal.

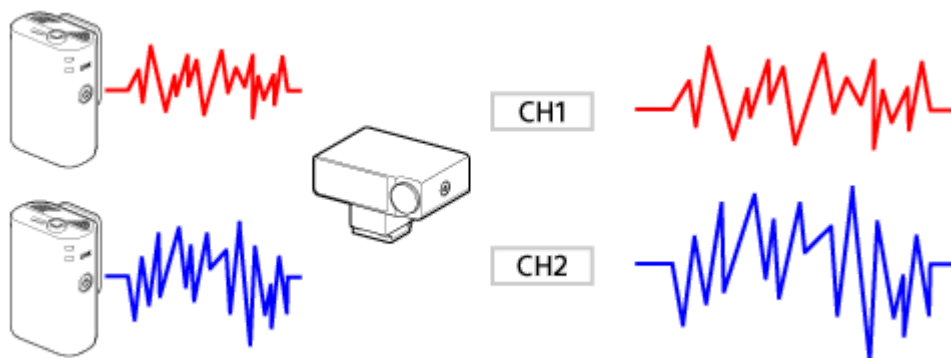

Indstillinger for udgangsdestination

Du kan udsende lydsignaler fra flere mikrofoner til de angivne kanaler.

Når der anvendes to mikrofoner

Vælg CH1-2 eller CH3-4 som udgangsdestination for lydindgang fra to mikrofoner (TX1 og TX2).

Følgende eksempel viser, hvordan du udsender lyd fra to mikrofoner til CH1-2. Du kan også udsende lyd fra mikrofonerne til CH3-4.

Udgangsdestination	MIX/SEP-indstilling	CH1-lyd	CH2-lyd	CH3-lyd	CH4-lyd
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Når der anvendes to mikrofoner og en ekstern mikrofon, der er tilsluttet til modtageren

Vælg CH1-2 eller CH3-4 som udgangsdestination for lydindgang fra to mikrofoner (TX1 og TX2) og den eksterne mikrofon.

Følgende eksempel viser, hvordan du udsender lyd fra to mikrofoner til CH1-2 og lyd fra den eksterne mikrofon til CH3-4. Den eksterne mikrofon vises som [3.5]. Du kan også udsende lyd fra mikrofonerne til CH3-4 og lyd fra den eksterne mikrofon til CH1-2.

Udgangsdestination	MIX/SEP-indstilling	CH1-lyd	CH2-lyd	CH3-lyd	CH4-lyd
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (Stereo)	3.5 MIC (Stereo)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (Stereo), venstre kanal	3.5 MIC (Stereo), højre kanal

Når der anvendes fire mikrofoner

Vælg CH1-2 eller CH3-4 som udgangsdestination for lydindgang fra fire mikrofoner (TX1, TX2, TX3 og TX4).

Følgende eksempel viser, hvordan du udsender lyd fra mikrofon TX1 og TX2 til CH1-2 og lyd fra mikrofon TX3 og TX4 til CH3-4. Du kan også udsende lyd fra mikrofon TX1 og TX2 til CH3-4 og lyd fra mikrofon TX3 og TX4 til CH1-2.

Udgangsdestination	MIX/SEP-indstilling	CH1-lyd	CH2-lyd	CH3-lyd	CH4-lyd
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Udgangsdestination	MIX/SEP-indstilling	CH1-lyd	CH2-lyd	CH3-lyd	CH4-lyd
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

Du kan også blande lyd fra alle fire mikrofoner og udsende den til hver kanal. I så fald skal du ændre indstillingen MIX/SEP og sørge for, at [TX1-4] vises.

Udgangsdestination	MIX/SEP-indstilling	CH1-lyd	CH2-lyd	CH3-lyd	CH4-lyd
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Bemærk!

- Hvis du ændrer indstillingen [MODE SELECT], når du har konfigureret kanalerne, nulstilles kanalindstillingerne til standardindstillingerne. Konfigurer kanalerne igen efter ændring af indstillingen [MODE SELECT].

Relateret emne

- [Statusskærm for modtager](#)
- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af to mikrofoner](#)
- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af fire mikrofoner](#)
- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af den eksterne mikrofon, der er tilsluttet til modtageren](#)

TP1002565731

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

Dette afsnit beskriver [TIMECODE ON/OFF] i modtagermenuen.



I [TIMECODE ON/OFF] kan du aktivere tidskodefunktionen ved at indstille den til [ON].

Når [OUTPUT MODE] er indstillet til [AUDIO OUT] for [TIMECODE SET.] i modtagermenuen, udsendes tidskodesignalet til CH2 eller CH4. Alt efter indstillingen for udgangsdestination vises [TC] for [CH2] eller [CH4] på statusskærmen for modtager.

For at sende tidskodesignalet til CH4 skal du tilslutte modtageren til et kamera, der understøtter en digital lydgrænseflade, og konfigurere kameraet til 4-kanalers lydoptagelse. For detaljer om kameraindstillingerne, se den betjeningsvejledning, der følger med kameraet.

Når du overvåger lyd fra CH1 og CH2 ved hjælp af høretelefoner tilsluttet til modtageren under optagelse med tidskodefunktionen aktiveret, sendes tidskodesignalet fra CH2 ikke til hovedtelefonerne, og kun lyd indstillet for CH1 kan overvåges.

Relateret emne


- [Statusskærm for modtager](#)
- [Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner](#)
- [Brug af tidskodefunktionen](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565732

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

Dette afsnit beskriver [TIMECODE SET.] i modtagermenuen.

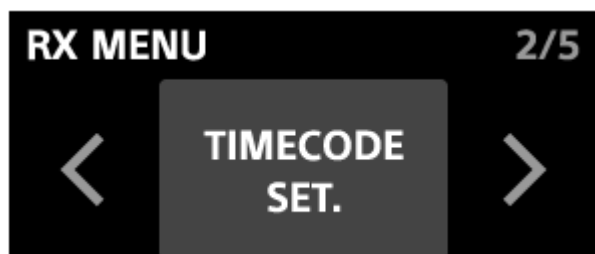

I [TIMECODE SET.] kan du konfigurere følgende indstillinger for tidskodefunktionen.

● FRAME RATE

Vælg billedhastigheden blandt følgende indstillinger i henhold til indstillingerne for den enhed, der skal synkroniseres med tidskoden.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Vælg visningsformatet for tidskoden.

[REAL TIME]:

Viser tidskoden i formatet [HH:MM:SS:FF] (timer/minutter/sekunder/billeder) på baggrund af den tid, der er indstillet på modtageren.

[COUNT UP]:

Starter optælling fra [00:00:00:00]. Vælg  (Nulstil) for at nulstille tælleren.

● OUTPUT MODE

Vælg udgangstilstand for tidskode.

[AUDIO OUT]:

Udsender tidskodesignalet i lydtidskodeformat. Du kan vælge [CH2] eller [CH4] som udgangsdestination.


Når modtageren anvendes i ét af følgende tilfælde, hvor 4-kanaludgang ikke understøttes, anbefales det at indstille [CH2]. Hvis [CH4] er indstillet, udsendes tidskodesignalet ikke.

- Modtageren er tilsluttet til multi-interfaceskoen på et kamera, der ikke understøtter en digital lydgrænseflade, ved hjælp af en analog forbindelse.
- Modtageren er tilsluttet til en USB-lydkompatibel enhed ved hjælp af en USB-forbindelse og udsender USB-lyd.
- Modtagerens mikrofonudgangsstik er tilsluttet til kameraets mikrofonindgangsstik ved hjælp af et TRS-lydkabel på 3,5 mm, der fås i handelen.

Når modtageren er tilsluttet til multi-interfaceskoen på et kamera, der understøtter en digital lydgrænseflade, kan du vælge [CH4].

[USB SYNC]:

Udsender synkroniseret tidskode ved at tilslutte modtageren direkte til kameraet ved hjælp af et USB Type-C-kabel. Denne valgmulighed er tilgængelig, når det tilsluttede kamera understøtter denne funktion.

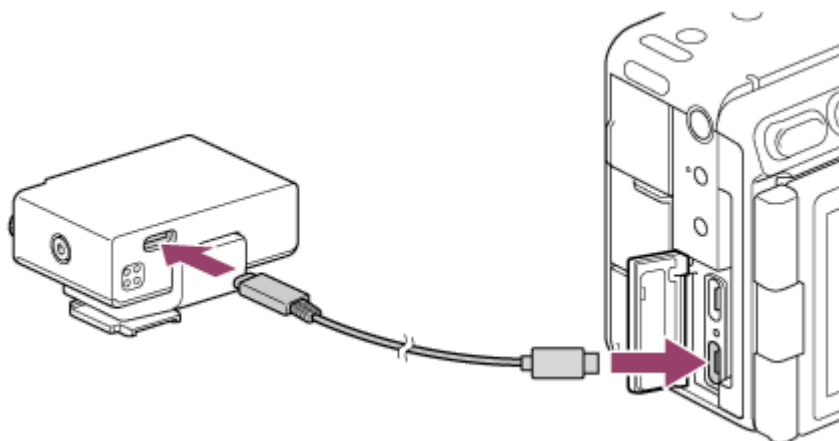

Når modtageren tilsluttes til et kompatibelt kamera, skal du anvende et USB Type-C-kabel (USB-C til USB-C), som understøtter USB 3.0 eller senere, eller dataoverførselshastigheder på 5 Gbps eller højere.

For detaljer om indstillingerne på det kompatible kamera, se den betjeningsvejledning, som følger med kameraet.

Bemærk!

- Hvis modtagerens tidsindstilling ændres, mens tidskodefunktionen anvendes, afspejles den nye tid ikke med det samme i tidskoden. Udfør én af følgende handlinger for at afspejle den nye tid i tidskoden.
 - Indstil [TIMECODE ON/OFF] til [OFF] og derefter tilbage til [ON].
 - Indstil [COUNT MODE] til [COUNT UP] og derefter tilbage til [REAL TIME].
- Når [OUTPUT MODE] er indstillet til [AUDIO OUT], udsendes der et meget højt tidskodesignal til enheder, der er tilsluttet til modtageren, eksempelvis et kamera. Du må ikke overvåge dette signal via enheder, der er tilsluttet til modtageren.
- Gældende fra september 2026 understøtter kun ILME-FX5 [USB SYNC] (Tidskodesynkronisering) via et USB Type-C-kabel. For kompatibilitet med kameraer, der er lanceret efter dette tidspunkt, skal du kontrollere følgende hjemmeside.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Hvis du tilslutter modtageren til en anden enhed ved hjælp af et USB-kabel, mens modtageren er monteret på multi-interfaceskoen på et kamera, afbrydes forbindelsen mellem kameraet og modtageren via multi-interfaceskoen.

Relateret emne


- [Brug af tidskodefunktionen](#)
- [Om kanalindstillinger](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565733

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

Dette afsnit beskriver [PAIRING] i modtagermenuen.

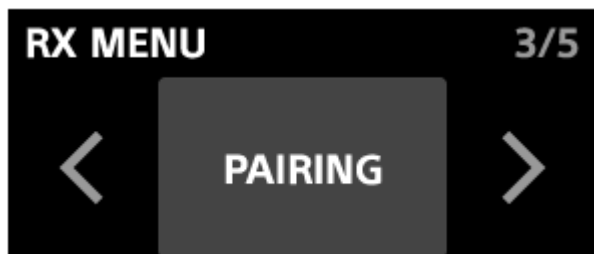

I [PAIRING] kan du kæde modtageren sammen med en mikrofon eller hovedtelefoner.

- **TX**

Kæder modtageren sammen med en mikrofon.

Vælg navnet på den mikrofon, du ønsker at foretage sammenkædning med.

For detaljer, se "[Tilslutning af mikrofonen til modtageren](#)".

- **TWS**

Kæder modtageren sammen med hovedtelefoner.

Vælg navnet på de hovedtelefoner, du ønsker at foretage sammenkædning med.

For detaljer, se "[Tilslutning af hovedtelefoner til modtageren](#)".

Navnet på de sammenkædede hovedtelefoner vises, hvis der allerede er kædet hovedtelefoner sammen.

TP1002565734

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

Dette afsnit beskriver [POWER LINK] i modtagermenuen.



I [POWER LINK] kan du indstille, om tænding/slukning af modtageren skal kædes sammen med tænding/slukning af enheder, der er tilsluttet til modtageren.

- **RX-TX**

Når den er indstillet til [ON], tændes og slukkes mikrofonen synkront med strømmen til modtageren. Hvis du tænder eller slukker for mikrofonen, tændes eller slukkes modtageren dog ikke.

- **CAM-RX**

Når den er indstillet til [ON], tændes og slukkes modtageren synkront med strømmen til det kamera, der er tilsluttet til modtageren. Hvis du tænder eller slukker for modtageren, tændes eller slukkes kameraet dog ikke.

Bemærk!

- Når [RX-TX] er indstillet til [ON], øges strømforbruget, selv når modtageren og mikrofonen er slukket. Når [CAM-RX] er indstillet til [ON], øges strømforbruget, selv når modtageren er slukket.
Når modtageren og mikrofonen sættes i opladningsetuiet, indstilles [POWER LINK] automatisk til [OFF] for at reducere strømforbruget. Når modtageren eller mikrofonen ikke anvendes, anbefales det at opbevare dem i opladningsetuiet.
- Når [RX-TX] er indstillet til [ON], og kun modtageren sættes i opladningsetuiet, tændes modtageren automatisk, når den fjernes fra opladningsetuiet, men mikrofonen tændes ikke. I så fald skal du tænde mikrofonen manuelt.
- Indstillingen POWER LINK træder i kraft, når modtageren og mikrofonen kommunikerer med hinanden, mens begge er tændt.
- Når [CAM-RX] er indstillet til [ON], tændes eller slukkes modtageren et par sekunder efter, at du tænder eller slukker for kameraet. Denne forsinkelse er ikke en funktionsfejl.
- Når [CAM-RX] er indstillet til [ON], og modtageren er tilsluttet til et kamera, som ikke understøtter den digitale lydgrænseflade, vises der en advarsel på kameraet i et par sekunder, når modtageren tændes synkront med strømmen til kameraet. Dette er ikke funktionsfejl. Efter endt opstart af modtageren forsvinder advarslen på kameraet automatisk, og modtageren og kameraet kan anvendes normalt.
- Når [CAM-RX] er indstillet til [ON], og du slukker for kameraet umiddelbart efter, at du har tændt for modtageren, slukker modtageren muligvis ikke synkront med kameraet. I så fald skal du slukke modtageren manuelt.
For at slukke modtageren synkront med kameraet skal modtageren startes op, før kameraet slukkes.
- Når [MONITOR SET.] i hovedtelefonmenuen er indstillet til [CAM HP], og modtagerens lydindgangsstik er tilsluttet til kameraets hovedtelefonudgangsstik, tændes eller slukkes modtageren ikke synkront med kameraet, selvom [CAM-RX] under [POWER LINK] er indstillet til [ON]. Tænd eller sluk modtageren manuelt.

- Slå modtageren/mikrofonen til/fra
- Opladning af de indbyggede batterier med opladningsetuiet

TP1002565735

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

Dette afsnit beskriver [MISHOE SET.] i modtagermenuen.



I [MISHOE SET.] kan du vælge [DIGITAL] eller [ANALOG] alt efter typen af tilsluttet kamera.

- **DIGITAL**

Vælg denne indstilling, når dit kamera understøtter den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen.

- **ANALOG**

Vælg denne indstilling, når dit kamera ikke understøtter den digitale lydgrænseflade på multi-interfaceskoen.

For information om, hvorvidt dit kamera understøtter den digitale lydgrænseflade, kontrollér følgende hjemmeside.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565736

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

Dette afsnit beskriver [AUTO REC] i mikrofonens indbyggede REC-menu.

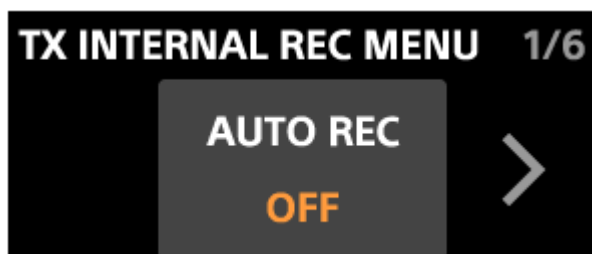

Indstil [AUTO REC] til [ON] for automatisk at starte optagelsen over i mikrofonens indbyggede hukommelse, når mikrofonen tændes.

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565737

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

Dette afsnit beskriver [TX LINK] i mikrofonens indbyggede REC-menu.

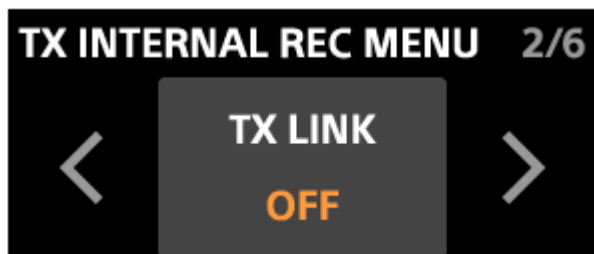

Indstil [TX LINK] til [ON] for at starte optagelsen på flere mikrofoner samtidigt. Når der er tilsluttet flere mikrofoner til modtageren, starter optagelsen på alle tilsluttede mikrofoner, hvis du trykker på knappen REC (Optagelse) på én mikrofon eller starter optagelsen på indstillingsskærmen for indgangsmikrofon.

Relateret emne

- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)
- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565738

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

Dette afsnit beskriver [REC AUDIO SET.] i mikrofonens indbyggede REC-menu.



I [REC AUDIO SET.] kan du vælge optageformatet til optagelse over i mikrofonens indbyggede hukommelse blandt følgende indstillinger.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Bemærk!

- [24bit int 96kHz] kan ikke vælges, når det tilsluttede kamera ikke understøtter optagelse ved 24 bit/96 kHz. For at optage lyd over i mikrofonens indbyggede hukommelse ved [24bit int 96kHz] skal du tilslutte et kamera med optageformatet indstillet til "24 bit/96 kHz" til modtageren og indstille [REC AUDIO SET.] til [24bit int 96kHz] på modtageren. Indstillingen [REC AUDIO SET.] ændres ikke automatisk, så den passer til kameraets indstilling. Når modtageren fjernes fra kameraet, og modtageren og mikrofonen slukkes, nulstilles indstillingen [REC AUDIO SET.] automatisk til [32bit float 48kHz] (standardindstilling). For at optage ved [24bit int 96kHz] igen skal du tilslutte et kamera med optageformatet indstillet til "24 bit/96 kHz" til modtageren og indstille [REC AUDIO SET.] til [24bit int 96kHz] igen.
- [24bit int 96kHz] kan ikke vælges, når [MODE SELECT] er indstillet til [4TX] eller [TWS MIC] på modtageren.

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565739

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

Dette afsnit beskriver [REC LC/NR FILTER] i mikrofonens indbyggede REC-menu.

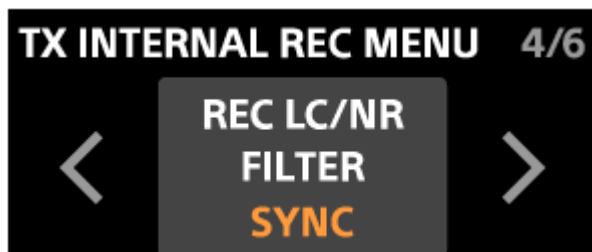


I [REC LC/NR FILTER] kan du indstille, om LC (Low Cut)-filteret og NR (støjreduktion) skal aktiveres for optagelse over i mikrofonens indbyggede hukommelse.

- **SYNC**

Anvender indstillingerne for LC-filter og NR på indstillingsskærmen for indgangsmikrofon på optagelsen over i den indbyggede hukommelse.

- **RAW**

Deaktiverer LC-filteret og NR for lyd, der er optaget over i mikrofonens indbyggede hukommelse, selv når LC-filteret og NR er indstillet til [ON] på indstillingsskærmen for indgangsmikrofon. Dette gør det muligt at udsende lyd med LC-filter og NR anvendt fra modtageren, mens den oprindelige lyd optages over i mikrofonens indbyggede hukommelse. Når den er indstillet til [RAW], vises [RAW] under navnet på mikrofon på statusskærmen for mikrofon.

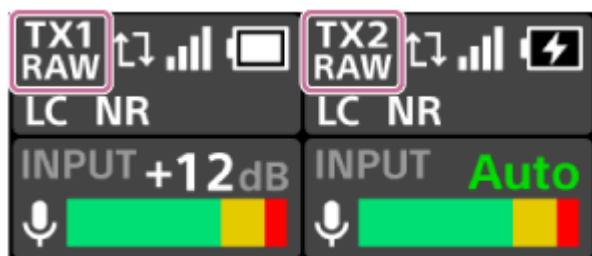

Relateret emne

- [Indstillingsskærm for indgangsmikrofon](#)
- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565740

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


OVERWRITE REC

Dette afsnit beskriver [OVERWRITE REC] i mikrofonens indbyggede REC-menu.




- **ON**

Overskriver automatisk ældre optagelser med nye optagelser, når mikrofonens indbyggede hukommelse bliver fuld. Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer ældre optagelser over på en computer eller en anden enhed. Når den er indstillet til [ON], vises der pile på statusskærmen for mikrofon.

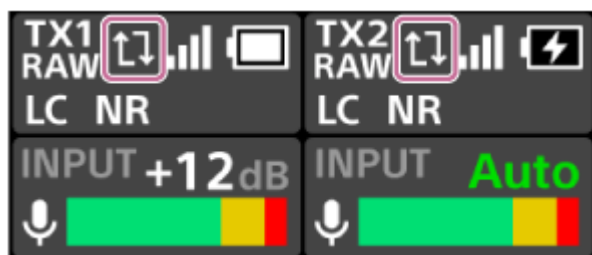

- **OFF**

Stopper optagelsen, når mikrofonens indbyggede hukommelse bliver fuld. På statusskærmen for mikrofon vises [FULL] under navnet på den mikrofon, hvis indbyggede hukommelse er fuld.

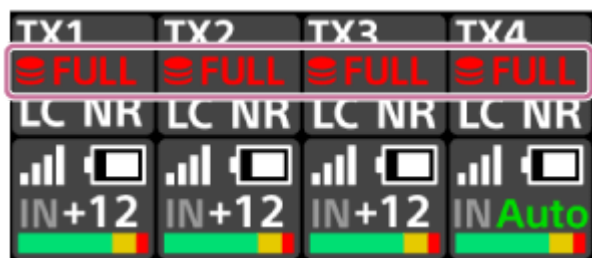

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565741


Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

Dette afsnit beskriver [STORAGE (DELETE)] i mikrofonens indbyggede REC-menu.

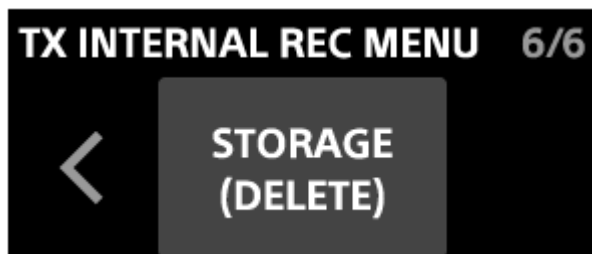

I [STORAGE (DELETE)] kan du kontrollere den resterende tilgængelige optagetid i mikrofonens indbyggede hukommelse og slette optagelser.

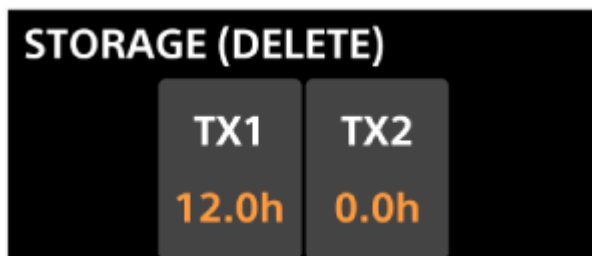

Vælg den mikrofon, hvis optagelser du ønsker at slette, vælg derefter [ALL DELETE], og bekræft. Dette sletter alle optagelser, der er lagret i dens indbyggede hukommelse.

Relateret emne

- [Optagelse af lyd på mikrofonens indbyggede hukommelse](#)

TP1002565742

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

Dette afsnit beskriver [MONITOR SET.] i hovedtelefonmenuen.



[MONITOR SET.] vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [2TX].

Du kan vælge, hvilken lyd du vil overvåge via hovedtelefonerne.

- **CH1 / CH2**

Overvåger lyd fra de mikrofoner, der er tildelt til CH1 og CH2.

- **CAM HP**

Overvåger lyd fra kameraets hovedtelefonudgang.

Bemærk!

- Når [CH1 / CH2] er valgt, og modtagerens lydindgangsstik er tilsluttet til kameraets hovedtelefonudgangsstik, kan der høres støj i den lyd, der overvåges via hovedtelefonerne. For at overvåge lyd fra kameraet skal du sørge for at vælge [CAM HP].
- Når [CAM HP] er valgt, og modtagerens lydindgangsstik er tilsluttet til kameraets hovedtelefonudgangsstik, holder kameraet op med at forsyne modtageren med strøm. Dette er ikke funktionsfejl.
- Når [MONITOR SET.] i hovedtelefonmenuen er indstillet til [CAM HP], og modtagerens lydindgangsstik er tilsluttet til kameraets hovedtelefonudgangsstik, tændes eller slukkes modtageren ikke synkront med kameraet, selvom [CAM-RX] under [POWER LINK] er indstillet til [ON]. Tænd eller sluk modtageren manuelt.

Relateret emne

- [Overvågning af lyd ved hjælp af hovedtelefoner](#)

TP1002565744

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

Dette afsnit beskriver [BINAURAL] i hovedtelefonmenuen.



[BINAURAL] vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [TWS MIC].

Du kan kun indstille denne valgmulighed til [ON] eller [OFF], når du anvender hovedtelefoner, der understøtter binaural optagelse. Hvis den indstilles til [ON], aktiveres binaural optagelse.

Tip!

Binaural optagelse er en metode til optagelse af lyd under forhold, der minder om menneskelig hørelse. Den anvender mikrofoner, der er placeret tæt på trommehinderne til at opfange lyd. Når lyden afspilles gennem hovedtelefoner, giver det en fordybende, tredimensionel lydoplevelse.

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af hovedtelefoner som mikrofon](#)

TP1002565745

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

Dette afsnit beskriver [MIRROR] i hovedtelefonmenuen.

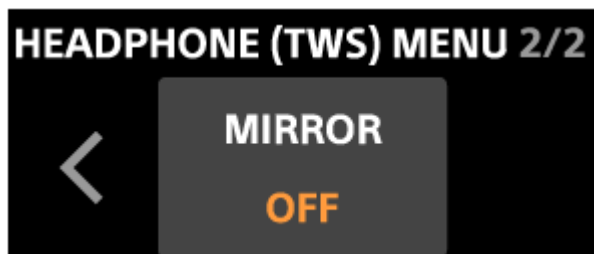

[MIRROR] vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [TWS MIC].

Du kan kun indstille denne valgmulighed til [ON] eller [OFF], når der er tilsluttet stereohovedtelefoner med en mikrofon.

Indstilling af den til [ON] giver dig mulighed for at optage med hovedtelefonernes venstre og højre kanal (L/R) byttet om.

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af hovedtelefoner som mikrofon](#)

TP1002565746

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

Dette afsnit beskriver [MODE SELECT] i systemmenuen.

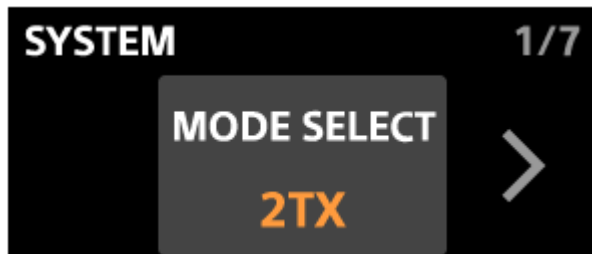

I [MODE SELECT] kan du vælge mellem følgende tilstande.

- **2TX**
Optager lyd ved hjælp af to mikrofoner.
- **4TX**
Optager lyd ved hjælp af fire mikrofoner.
- **TWS MIC**
Optager lyd ved hjælp af hovedtelefoner, der er tilsluttet til modtageren.

Bemærk!

- Når der skiftes tilstand, afbrydes forbindelsen mellem modtageren og mikrofonen midlertidigt. Forbindelsen genoprettes automatisk, men hvis du skifter tilstand, mens du optager med et kamera eller en anden enhed tilsluttet til modtageren, fortsætter optagelsen muligvis ikke korrekt.

Relateret emne


- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af to mikrofoner](#)
- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af fire mikrofoner](#)
- [Optagelse af lyd på et kamera ved hjælp af hovedtelefoner som mikrofon](#)

TP1002565747

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

Dette afsnit beskriver [BRIGHTNESS] i systemmenuen.

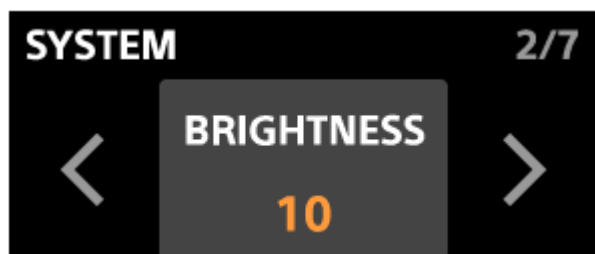


I [BRIGHTNESS] kan du justere skærmlysstyrke på modtageren.

TP1002565748

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

Dette afsnit beskriver [DATE/TIME] i systemmenuen.

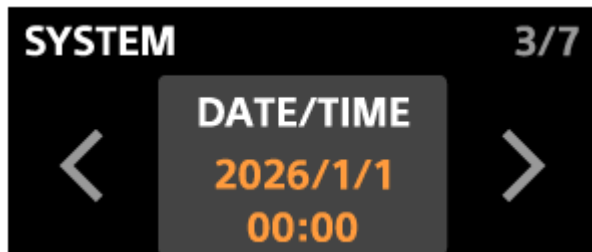

I [DATE/TIME] kan du indstille dato og tid.

Du kan også vælge datoformatet blandt følgende valgmuligheder.

- **YYYY/MM/DD**

Viser datoen i formatet år/måned/dag.

- **MM/DD/YYYY**

Viser datoen i formatet måned/dag/år.

- **DD/MM/YYYY**

Viser datoen i formatet dag/måned/år.

Relateret emne


- [Indstilling af dato og tid](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565750

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

Dette afsnit beskriver [INITIALIZE] i systemmenuen.

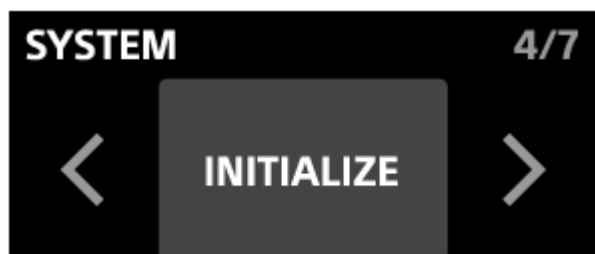

I [INITIALIZE] kan du nulstille modtagerens indstillinger til fabriksstandardindstillingerne.

Nulstilling af modtageren sletter ikke oplysningerne om sammenkædning for de to mikrofoner, der er tilsluttet som TX1 og TX2.


For at slette oplysningerne om sammenkædning skal du vælge mikrofonen i [PAIRING] under [RX] og derefter vælge [DELETE] for at slette oplysningerne om sammenkædning.

TP1002565751

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

Dette afsnit beskriver [TX IDENTIFY] i systemmenuen.

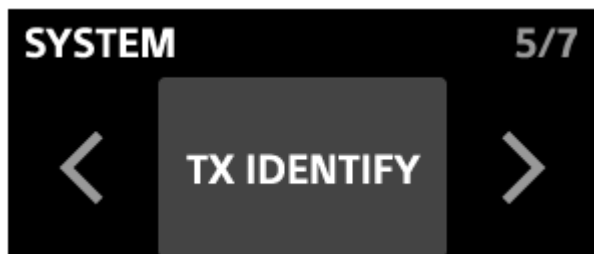

[TX IDENTIFY] vises, når [MODE SELECT] i systemmenuen er indstillet til [2TX] eller [4TX].

I [TX IDENTIFY] vises navnene på de mikrofoner, der er tilsluttet til modtageren.

Når der er tilsluttet to mikrofoner, vises navnene TX1 og TX2. Når der er tilsluttet fire mikrofoner, vises navnene TX1 til TX4.


Når du vælger et navn på mikrofon, får det alle indikatorer på den valgte mikrofon til at blinke i 3 sekunder, så du kan identificere mikrofonen.

TP1002565749

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

Dette afsnit beskriver [TX LAMP] i systemmenuen.

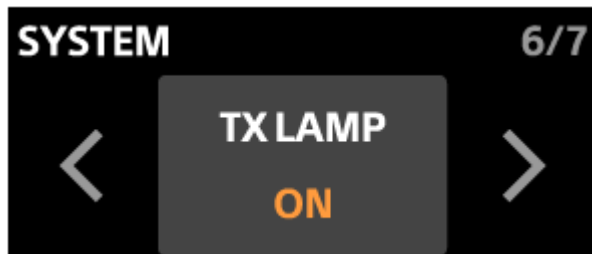

I [TX LAMP] kan du konfigurere indstillingerne for mikrofonindikatorer.

- **ON**

Får mikrofonindikatorerne til at lyse eller blinke alt efter enheds- eller kommunikationsstatus.
For detaljer om indikationer for lampe, se "[Lampeindikationer](#)".

- **OFF**

Mikrofonindikatorerne lyser eller blinker ikke.
Mikrofonindikatorerne lyser eller blinker dog i følgende tilfælde.

- Når mikrofonen er i sammenkædningsstilstand: LINK-lampen blinker.
- Når mikrofonen oplades: Strømlampen lyser.
- Når mikrofonen tændes: Strømlampen lyser kun i 3 sekunder.
- Når der trykkes to gange hurtigt på knappen ON/OFF (strøm) på mikrofonen: LINK-lampen lyser eller blinker.
- Når et navn på mikrofon vælges under [TX IDENTIFY] i systemmenuen: Alle indikatorer på den valgte mikrofon blinker i 3 sekunder.
For detaljer, se "[TX IDENTIFY](#)".

TP1002565743

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

Dette afsnit beskriver [VERSION] i systemmenuen.



I [VERSION] kan du se versionsoplysningerne for modtageren og mikrofonen.


TP1002565752

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Om opsamlingsmønstreet og frekvensområde

Mono, Omni-retningsrettet

● Opsamlingsmønstreet

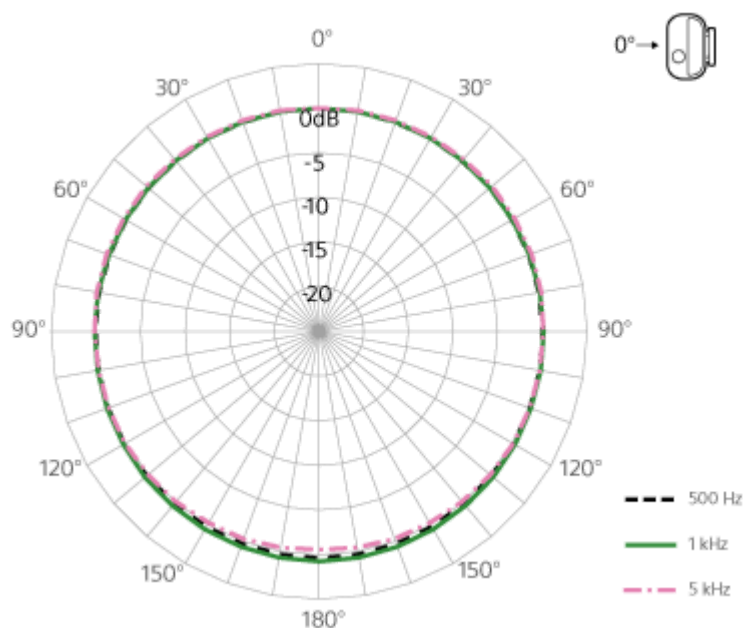

● Frekvensområde

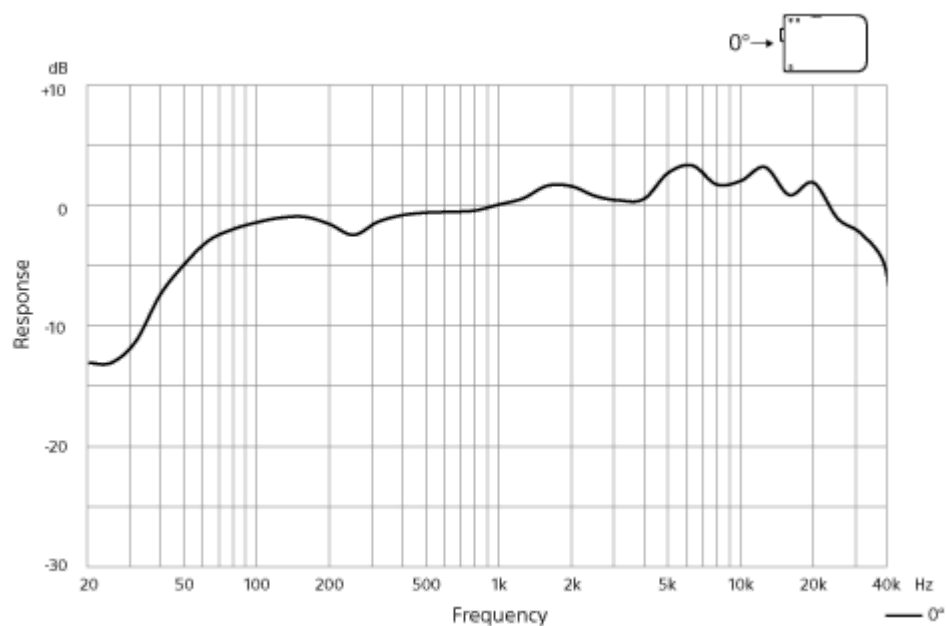

TP1002565721

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bluetooth® trådløs kommunikationsteknologi

- Bluetooth-teknologi er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt for forskellige enheder, såsom computere, computerudstyr og smartphones, at oprette forbindelse til og kommunikere trådløst med hinanden.

Bemærk!

- Enhedens kommunikationsfølsomhed kan påvirkes af følgende miljøer.
 - Når der er forhindringer, såsom mennesker, metalgenstande, vægge eller reflekterende overflader, mellem modtageren og mikrofonerne, mellem hovedtelefonerne og modtageren eller mellem smartphonen og mikrofonerne.
 - Når enheden anvendes på steder, hvor et trådløst LAN er oprettet, hvor der anvendes flere Bluetooth-enheder tæt på hinanden, hvor en mikrobølgeovn er i brug i nærheden, eller hvor der genereres elektromagnetiske bølger.
- Hvis mikrofonen er placeret for tæt på kameraet, kan der muligvis også optages støj i lyden som følge af radiobølgeinterferens. I så fald skal du flytte mikrofonen væk fra kameraet før brug.
- Du kan kontrollere kommunikationsstatus mellem modtageren og mikrofonen som følger.
 - Modtager: Indikator for kommunikationsstyrke på statusskærmen for mikrofon
 - Mikrofon: LINK-lampe

Kommunikationsstatus kan forringes som følge af det omgivende trådløse miljø eller forhindringer, hvilket kan medføre udfald i lyden eller støj. I så fald kan LINK-lampen på mikrofonen blinke, eller indikatoren for kommunikationsstyrke på modtagerens skærm kan indikere et svagt signal. Kontrollér, at afstanden er passende, og at der ikke er nogen forhindringer. Anvend enheden, når kommunikationsstyrken er stabil.

Relateret emne

- [Statusskærm for mikrofon](#)
- [Lampeindikationer](#)

TP1002565722

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bemærkninger om brug

Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne for elektriske produkter kan medføre brand eller tilskadekomst. Denne Hjælpevejledning indeholder vigtige forholdsregler for at forhindre ulykker og beskriver, hvordan denne enhed skal håndteres. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og anvend enheden sikkert.

- Læs denne vejledning (inklusive opladningsinstruktioner og information om minimum og maksimum for driftstemperaturer).
Se også brugervejledningen til det udstyr, som enheden tilsluttes til, som fx dit kamera.
- Brug af dette produkt sammen med produkter fra andre producenter kan påvirke dets ydeevne, hvilket kan føre til ulykker, funktionsfejl eller beskadigelse.
- For at undgå risikoen for en brand eller et elektrisk stød skal du være opmærksom på følgende:
 - Adskil eller ændr ikke denne enhed.
 - Rør ikke ved denne enhed med våde hænder.
 - Forhindr indtrængen af vand eller fremmedlegemer (metal, brændbare substanser osv.) i denne enhed.
 - Brug ikke denne enhed på et sted udsat for vandsprøjt, høj luftfugtighed, støv, oliedampe og vanddamp.
 - Kortslut ikke denne enhed og opbevar den ikke i en beholder hvor den muligvis kan blive kortsluttet af andre metalliske eller ledende genstande.
- For at undgå risikoen for beskadigelse eller en funktionsfejl skal du være opmærksom på følgende:
 - Denne enhed er et præcisionsinstrument. Tab ikke enheden, stød den ikke og udsæt den ikke for kraftigt fysisk tryk.
 - Håndtér denne enhed med forsigtighed for at undgå risikoen for at udsætte den for væske.
 - Udsæt ikke denne enhed for mekanisk stød som fx knusning, bøjning, punktering eller opskæring.
 - Rør ikke ved de elektriske kontakter på denne enhed med bare hænder.
 - Anvend eller opbevar ikke denne enhed på et sted udsat for høje temperaturer og luftfugtighed.
- Vedrørende indvendigt eftersyn og reparation af denne enhed skal du kontakte din Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-servicefacilitet.
- Denne enhed er designet til at være modstandsdygtig over for støv og fugt, men den er ikke vandtæt eller stænkæt. Når du anvender enheden under regnfulde forhold, skal du ikke lade enheden blive våd.

Bemærkninger om batteri og batteriopladning

- Denne enhed vil udvikle varme ved opladning. Oplad altid på et sted med god udluftning. Oplad ikke under puder, tæpper eller på brændbare overflader.
- Overhold følgende advarsler, da der kan være risiko for varmeudvikling, brand eller eksplosion.
 - * Der er indbygget et litium-ion-batteri i produktet.
 - Placer ikke produktet i eller i nærheden af ild, og put ikke produktet ind i en mikroovn.
 - Efterlad ikke produktet i en bil i varmt vejr.
 - Opbevar eller anvend ikke produktet på et varmt og fugtigt sted som fx i en sauna.
 - Du må ikke skille produktet ad, ændre det, skære i det, knuse det eller punktere det.
 - Udsæt ikke produktet for kraftigt stød som fx pga. af tab fra et højt sted.
 - Udsæt ikke produktet for høje temperaturer over 60 °C.
 - Må ikke brændes eller bortskaffes på et bål.
 - Hold produktet tørt.
 - Må ikke udsættes for ekstremt lave temperaturer på -20 °C eller lavere, eller ekstremt lave tryk på 11,6 kPa eller lavere.

Bortskaf produktet på passende vis.

Oplad produktet vha. den angivne opladningsmetode i brugervejledningen.

Bemærkninger om brug af magneten

- Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er), som muligvis kan interferere med pacemakere, programmerbare shuntventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådan medicinsk udstyr. Konsulter din læge inden du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådan medicinsk udstyr.
- Eftersom dette produkt (herunder tilbehør) indeholder magnet(er), skal du sørge for at kontrollere, at der ikke sidder nogen metalspåner (som fx skæreblade, hæfteklammer osv.) fast på det. Ting, som klæber sig til produktet, kan muligvis forårsage tilskadekomst.
- Hold magnetkort væk fra denne enhed (herunder medfølgende tilbehør). Enheden (herunder medfølgende tilbehør) indeholder magnetiske komponenter. Hvis der anbringes et magnetkort tæt på enheden, kan det ændre kortets magnetfelt, hvilket resulterer i, at kortet bliver ubrugeligt.
- Placer ikke den magnet, der følger med ECM-W5 og ECM-W5T, tilgængeligt for spædbørn og småbørn. Selvom magneten er designet til at mindske risikoen for slugning, skal du søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis den ved et uheld sluges, eller du har mistanke om, at den er kommet ind i kroppen.
- Når du har tykt tøj på, såsom sweater eller dunjakke, kan mikrofonen monteret med magneter falde af. Sørg for, at den er ordentligt monteret. Anvend desuden mikrofonen forsigtigt, når du laver kraftige bevægelser, for at forhindre ulykker forårsaget af den faldende mikrofon.

Forholdsregler under kørsel i et køretøj eller ved gang

- Brug ikke denne enhed mens du styrer et køretøj. Anvend ikke hovedtelefoner, og udfør ikke detaljerede funktioner, mens du kører i bil eller på motorcykel. Det kan forårsage en trafikulykke. Endvidere skal du, når du anvender denne enhed, mens du går, være meget opmærksom på dine omgivelser, herunder trafik og vejforhold, for at undgå ulykker.

Bemærkninger om håndtering af denne enhed

- For at anvende den indbyggede blitz i dette kamera skal du fjerne modtageren på denne enhed fra kameraet.
- Løft ikke et kamera eller andet udstyr ved at holde fast i modtageren, mens det er tilsluttet til modtageren. Dette kan beskadige stikkene eller medføre, at udstyret falder ned.
- Når du bærer modtageren, eller når du ikke anvender den, skal du fjerne modtageren fra kameraet og sætte den i opladningsetuiet eller montere den medfølgende beskyttelseshætte og opbevare den i posen for at forhindre beskadigelse af terminalerne.
- Hvis andre enheder oplever radiointerferens, mens denne enhed anvendes, skal du indstille brugen af den trådløse funktion. Radiobølger kan påvirke andre enheder, hvilket resulterer i funktionsfejl eller ulykker.

Bemærkninger om trådløs forbindelse

- Hvis der er trådløse enheder i nærheden, skal du holde modtageren og mikrofonen på tilstrækkelig afstand af disse enheder.

Bemærkninger om lydoptagelse

- Hvis du rører ved modtageren, mikrofonen eller et TRS-lydkabel på 3,5 mm, der fås i handelen, under optagelsen, kan der blive optaget støj.
- Når denne enhed er tilsluttet til en enhed ved hjælp af en analog forbindelse, kan der optages støj alt efter miljøet.
- Hvis der er støj, vanddråber eller andre fremmedlegemer på mikrofonen, udføres optagelsen muligvis ikke korrekt. Fjern dem før brug.

Bemærkninger om brug af hovedtelefoner og mikrofon

- Når denne enhed anvendes ved lave temperaturer, falder batteriydelsen i forhold til, når den anvendes ved normal temperatur (25 °C), hvilket resulterer i kortere driftstid.
- Når du anvender hovedtelefonerne og mikrofonen, kan det medføre en høj hyletone (akustisk tilbagekobling), hvis hovedtelefonerne kommer tæt på mikrofonen. Når dette sker, skal du flytte hovedtelefonerne så længst muligt væk

fra mikrofonen eller sænke lydstyrken i hovedtelefonerne.

Bemærkninger om vindskærmen

- Som følge af materialets egenskaber kan fibrene på den medfølgende vindskærm falde af eller komme i uorden. Desuden kan friktion, sved og eksponering for vand medføre falmen af farve eller farveoverførsel til et andet stofprodukt.
- Inden du skifter objektivet skal du sørge for, at der ikke er nogen vindskærmsfibre på overfladen af objektivet og kamerahuset. Hvis der er nogen, skal du fjerne dem med en blæser e.l. og derefter udskifte objektivet.

Bemærkninger om bortskaffelse af denne enhed

- De indbyggede genopladelige batterier i denne enhed kan genbruges. Forsøg ikke selv at fjerne dem. Kontakt Sony-kundesupport.

TP1002565723

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Specifikationer

Trådløs kommunikation

Kommunikationssystem	Bluetooth-specifikation ver. 6.1
Funktionsområde*	Op til 500 m

* Dette er den omtrentlige arbejdsafstand, når mikrofonen er oprejst og vender direkte mod modtageren. Den varierer alt efter de omgivende forhold, herunder tilstedeværelse eller fravær af reflekser overflader, forhindringer, såsom metalgenstande eller mennesker, samt radiobølgeforholdene.

Øko og energibesparelse

Strømforbrug (Fra-tilstand)	Ikke tilgængelig
Strømforbrug (standbytilstand/lavstrømstilstand)	0,2 W
Strømforbrug (standbytilstand for netværk)	Modtager: 0,3 W ^{*1} Mikrofon: 0,2 W ^{*2}
Lavstrømstilstand aktiveret	Inden for 20 minutter
Tid, før standbytilstand for netværk aktiveres	Inden for 20 minutter

^{*1} Multi-interfacesko, mikrofonudgangsstik, alle terminaler og netværk tilsluttet

^{*2} Bluetooth-funktion, alle terminaler og netværk tilsluttet

Modtager

Mikrofonudgangsstik	Ø3,5 mm-ministik (stereo)
Lydindgangsstik	Ø3,5 mm-ministik (stereo)
USB-port	USB Type-C
Strømkrav	Indbygget lithium-ion-batteri (ca. 3,7 V) / Strømforsyning via multi-interfaceskoen
Nominal spænding	5 V 
Strømforbrug (ca.)	0,22 W
Kontinuerlig driftstid (ca.)	7 timer (med det indbyggede batteri fuldt opladet) ^{*1}
Opladningstid (ca.)	55 minutter ^{*2}
Mål (ca.)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (B/H/D)
Vægt (ca.)	35 g

*1 Driftstiden er baseret på følgende driftsbetingelser.

- Der er tilsluttet to mikrofoner til modtageren.
- Der er ikke tilsluttet nogen ekstern mikrofon til lydindgangsstikket på modtageren.
- Udgangsforøgelsen er indstillet til 0.

*2 Den tid, der kræves for fuld opladning af batteriet fra helt afladet tilstand ved hjælp af en USB-vekselstrømsadapter med en udgangseffekt på 5 V  og 3 A. Opladningstiden kan variere alt efter brugsbetingelserne.

Mikrofon

Frekvensområde	20 Hz - 20 000 Hz (48 kHz-sampling)/20 Hz til 40 000 Hz (96 kHz-sampling)
Opsamlingsmønster	Mono, omni-retningsrettet
Front-følsomhed *1	−40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Iboende støj *1 *2	21 dB SPL eller mindre (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Vindstøj *1 *3	● 47 dB SPL eller mindre (uden vindskærmen monteret) ● 30 dB SPL eller mindre (med vindskærmen monteret)
Maksimalt indgående lydtryksniveau	124 dB SPL *1 *4
Dynamisk område *2	103 dB eller mere
Eksternt mikrofonstik	Ø3,5 mm-ministik (mono)
USB-port	USB Type-C
Strømkrav	Indbygget lithium-ion-batteri (ca. 3,7 V)
Nominel spænding	5 V 
Strømforbrug (ca.)	0,32 W*5
Kontinuerlig driftstid (ca.)	11 timer (med det indbyggede batteri fuldt opladet)*5
Opladningstid (ca.)	55 minutter*6
Mål (ca.)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (B/H/D)
Vægt (ca.)	27,1 g

*1 Indgangsforøgelsen er indstillet til AUTO, udgangsforøgelsen er indstillet til 0 dB, og NR (støjreduktion) er slået fra.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Tilsvarende indgangslidtryksniveau konverteret fra den gennemsnitlige støjjudgang, som udsendes fra mikrofonen, når der anvendes en luftstrøm med en vindhastighed på 2 m/sek. på mikrofonen fra alle retninger. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Tilsvarende indgangslidtryksniveau konverteret fra det indgangsniveau, der frembringer 1 % bølgeformsforvrængning i mikrofonens udgangssignal ved 1 kHz. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 Driftstiden er baseret på følgende driftsbetingelser.

- Mikrofonen er tilsluttet til modtageren.
- Der er ikke tilsluttet nogen ekstern mikrofon til lydindgangsstikket.
- Indgangsforøgelsen er indstillet til 0.
- LC (Low Cut)-filteret og NR (støjreduktion) er slået fra.
- Modtageren er indstillet til tilstanden [2TX], og lyd transmitteres på kort afstand uden interferens.

*6 Den tid, der kræves for fuld opladning af batteriet fra helt afladet tilstand ved hjælp af en USB-vekselstrømsadapter med en udgangseffekt på 5 V  og 3 A. Opladningstiden kan variere alt efter brugsbetingelserne.

Opladningsetui

USB-port	USB Type-C
-----------------	------------

Nominel spænding	5 V 
Strømforbrug (ca.)	7,6 W
Opladningstid (ca.)	150 minutter*
Mål (ca.)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (B/H/D)
Vægt (ca.)	174 g

* Den tid, der kræves for fuld opladning af batteriet fra helt afladet tilstand ved hjælp af en USB-vekselstrømsadapter med en udgangseffekt på 5 V  og 3 A. Opladningstiden kan variere alt efter brugsbetingelserne.

Andet

Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	−10 °C til +55 °C

Anbefalet USB-vekselstrømsadapter

Indgang	100-240 V  , 50/60 Hz
Udgang	5 V  , 3 A eller derover

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.

TP1002565725

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Varemærker

- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation er under licens.
- "Multi Interface Shoe" er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Desuden er system- og produktnavne, der anvendes i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive udviklere eller producenter. Dog anvendes ™- eller ®-mærkerne muligvis ikke i alle tilfælde i denne brugervejledning.

TP1002565726

5-079-408-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Trådløs mikrofon/Trådløs modtager/Trådløs sender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hvis meddelelsen "Dette tilbehør understøttes ikke af enheden og kan ikke anvendes." vises på kameraet:

Kontrollér følgende i rækkefølge.

1 Sørg for, at dit kamera er kompatibelt med denne enhed.

For kameramodeller, der er kompatible med enheden, besøg følgende hjemmesider.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Bemærk!

- Kameraer, der ikke er anført på ovenstående hjemmesider, kan ikke anvendes til denne enhed.

2 Når du anvender denne enhed til et kamera, der ikke understøtter den digitale lydgrænseflade, skal du indstille [MISHOE SET.] til [ANALOG] på skærmen for kontrolmenu på modtageren.

For detaljer om indstillingerne, se "[MISHOE SET.](#)".

3 Hvis kontakterne på modtageren eller kameraet er snavsede af støv eller andre fremmedlegemer, genkendes de muligvis ikke. Tør evt. snavs af med en vatpind eller en blød, tør klud (såsom en rengøringsklud). Brug ikke vand eller kemikalier.

Bemærk!

- Når [CAM-RX] er indstillet til [ON] under [POWER LINK] i modtagermenuen, og modtageren er tilsluttet til et kamera, som ikke understøtter den digitale lydgrænseflade, vises der en advarsel på kameraet i et par sekunder, når modtageren tændes synkront med strømmen til kameraet. Dette er ikke funktionsfejl. Efter endt opstart af modtageren forsvinder advarslen på kameraet automatisk, og modtageren og kameraet kan anvendes normalt.

Relateret emne

- [Skærm for kontrolmenu](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565727