

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Χρησιμοποιήστε αυτό το Οδηγός βοήθειας όταν έχετε απορίες ή αντιμετωπίσετε προβλήματα σχετικά με τη χρήση αυτής της μονάδας.

Αυτό το Οδηγός βοήθειας προορίζεται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τρία μοντέλα: ECM-W5, ECM-W5R και ECM-W5T.

Το ECM-W5 είναι συζευγμένο από το εργοστάσιο, ώστε ο δέκτης και το μικρόφωνο να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Συμβατές συσκευές

Για τις κάμερες και τα ακουστικά που είναι συμβατά με αυτήν τη μονάδα, δείτε τα ακόλουθα θέματα.

- Συμβατές κάμερες
- Συμβατά ακουστικά

Εάν το μήνυμα "Αυτό το εξάρτημα δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί" εμφανίζεται στην κάμερα:

Δείτε το συνδεδεμένο θέμα.

Βασικές λειτουργίες του δέκτη

Για βασικές λειτουργίες του δέκτη και μεταβάσεις μεταξύ οθονών, συμπεριλαμβανομένων των οθονών μενού, ανατρέξτε στα ακόλουθα.

- Χειρισμός του δέκτη
- Μεταβάσεις οθόνης

[Πληροφορίες για πελάτες ECM-W5R ή/και ECM-W5T](#)

[Συμβατές κάμερες](#)

[Συμβατά ακουστικά](#)

[Εντοπισμός μερών και χειριστηρίων](#)

[Ενδείξεις λυχνίας](#)

Προετοιμασία

[Αφαίρεση από τη συσκευασία](#)

Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών

[Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης](#)

[Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C](#)

[Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας](#)

[Σύνδεση του δέκτη σε κάμερα](#)

[Σύνδεση του δέκτη σε υπολογιστή ή smartphone](#)

[Προσάρτηση του μικροφώνου στα ρούχα](#)

[Σύνδεση της αντιανεμικής προστασίας](#)

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη/μικροφώνου](#)

Βασικές λειτουργίες του δέκτη

[Χειρισμός του δέκτη](#)

[Μεταβάσεις οθόνης](#)

[Οθόνη κατάστασης, μικροφώνου](#)

[Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)

[Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)

[Οθόνη κατάστασης συστήματος](#)

[Οθόνη μενού ελέγχου](#)

[Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)

Σύνδεση Bluetooth (ζεύξη)

[Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη](#)

[Σύνδεση ακουστικών στον δέκτη](#)

[Σύνδεση του μικροφώνου σε smartphone/υπολογιστή](#)

Εγγραφή σε κάμερα

[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση δύο μικροφώνων](#)

[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση τεσσάρων μικροφώνων](#)

[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση ακουστικών ως μικροφώνου](#)

[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη](#)

[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στο μικρόφωνο](#)

[Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα](#)

Πρόσθετες λειτουργίες

[Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών](#)

[Χρήση της λειτουργίας timecode](#)

[Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

Ρυθμίσεις

[Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)

Μενού δέκτη

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Ενσωματωμένο μενού REC στο μικρόφωνο

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Μενού ακουστικών

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Μενού συστήματος

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Σχετικά με αυτή τη μονάδα

[Πληροφορίες για το μοτίβο λήψης και την απόκριση συχνότητας](#)

[Bluetooth® Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

[Προδιαγραφές](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Εάν το μήνυμα "Αυτό το εξάρτημα δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί." εμφανίζεται στην κάμερα:](#)

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Πληροφορίες για πελάτες ECM-W5R ή/και ECM-W5T

Ο Οδηγός βοήθειας περιγράφει κυρίως τον τρόπο χρήσης του ECM-W5.

Οι πελάτες που αγόρασαν το ECM-W5R ή/και το ECM-W5T θα πρέπει επίσης να ανατρέξουν στις ακόλουθες πληροφορίες, εάν ισχύει.

Πληροφορίες για πελάτες ECM-W5R (Ασύρματος δέκτης)

- Πώς να εγγράψετε χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό μικρόφωνο
- Πώς να εγγράψετε χρησιμοποιώντας ακουστικά

Πληροφορίες για πελάτες ECM-W5T (Ασύρματος πομπός)

- Πώς να συνδέσετε ένα πρόσθετο μικρόφωνο στον δέκτη σας όταν διαθέτετε ήδη το ECM-W5
- Πώς να συνδέσετε το μικρόφωνο σε ένα smartphone ή υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth

TP1002565640

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Συμβατές κάμερες

Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τις κάμερες που διαθέτουν το Πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλασσόμενους φακούς της Sony.

Ωστόσο, ακόμη και αν η κάμερά σας διαθέτει το Πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων, ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτήν τη μονάδα ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Η μονάδα έχει διαμορφωθεί από το εργοστάσιο για σύνδεση σε κάμερες με Πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων που υποστηρίζει ψηφιακή διεπαφή ήχου.

Για τα μοντέλα κάμερας που είναι συμβατά με τη μονάδα, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους.

- [Μοντέλα καμερών συμβατά με το ECM-W5](#)
- [Μοντέλα καμερών συμβατά με το ECM-W5R](#)

Σχετικό θέμα

- [Εάν το μήνυμα "Αυτό το εξάρτημα δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί." εμφανίζεται στην κάμερα:](#)

TP1002565689

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Συμβατά ακουστικά

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ αυτής της μονάδας και μοντέλων ασύρματων ακουστικών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά Sony που υποστηρίζουν μόνο Classic Audio
Το μικρόφωνο των ακουστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονοφωνική εγγραφή ήχου. Η παρακολούθηση και η στερεοφωνική εγγραφή ήχου δεν είναι διαθέσιμες.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά Sony που υποστηρίζουν LE Audio
Το μικρόφωνο των ακουστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή και παρακολούθηση ήχου. Εάν τα ακουστικά σας υποστηρίζουν στερεοφωνική εγγραφή ήχου, είναι επίσης διαθέσιμη η στερεοφωνική εγγραφή ήχου.
Πριν από τη σύζευξη των ακουστικών σας με αυτή τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο smartphone σας για να μεταβείτε στη λειτουργία προτεραιότητας LE Audio.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", επισκεφθείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Σημείωση


- Εάν μεταβείτε από τη λειτουργία Classic Audio στη λειτουργία προτεραιότητας LE Audio στα ακουστικά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για τα ακουστικά και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη και η σύνδεση, εμφανίζεται το όνομα των ακουστικών σας και το [LE Audio].

TP1002565690

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εντοπισμός μερών και χειριστηρίων

Δέκτης

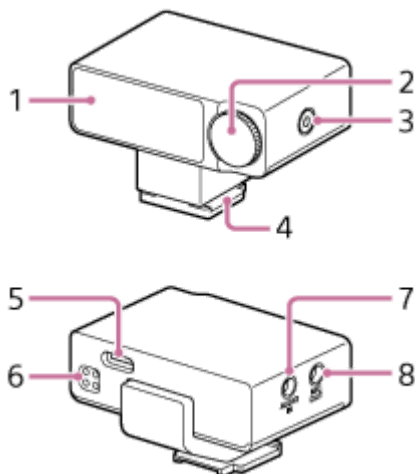

1. Οθόνη (πίνακας αφής)
2. Τροχίσκος/κουμπί ελέγχου
3. Κουμπί ON/OFF (λειτουργία)
4. Προσαρμογέας πέλδου πολλαπλών διασυνδέσεων

5. Ακροδέκτης USB Type-C®

Συνδέστε αυτόν τον ακροδέκτη σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C για τη φόρτιση της μπαταρίας του δέκτη ή την παροχή ρεύματος στον δέκτη.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον δέκτη σε μια συσκευή συμβατή με είσοδο ήχου USB, όπως έναν υπολογιστή ή ένα smartphone, για ηχογράφηση ήχου.

6. Ακροδέκτης φόρτισης

Χρησιμοποιήστε τη θήκη φόρτισης για να φορτίσετε τον δέκτη.

7. Υποδοχή εισόδου ήχου

Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (δεν παρέχεται) για εγγραφή ήχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη](#)".


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ακροδέκτη για να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου ακουστικών μιας κάμερας χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο ήχου TRS 3,5 mm για την παρακολούθηση του ήχου της κάμερας μέσω ακουστικών Bluetooth που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση ήχου της κάμερας, ανατρέξτε στο "[MONITOR SET.](#)".

8. Υποδοχή εξόδου μικροφώνου

Συνδέστε αυτήν την υποδοχή και την υποδοχή εισόδου μικροφώνου στην κάμερά σας χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο ήχου TRS 3,5 mm για εγγραφή ήχου.

Μικρόφωνο

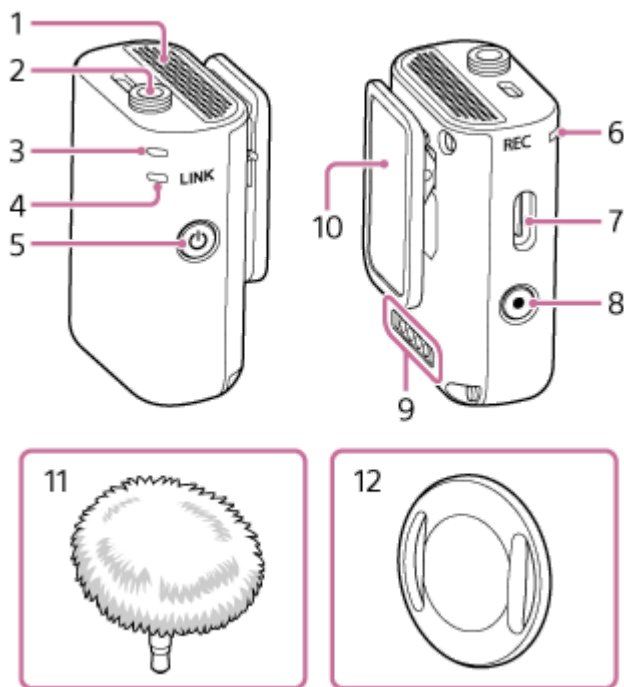

1. Εσωτερικό μικρόφωνο

2. Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου (μονοφωνικό)

Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (δεν παρέχεται) σε αυτήν την υποδοχή. Η πηγή εισόδου ήχου μεταβαίνει αυτόματα στο συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο.

3. Λυχνία ισχύος

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ισχύος και φόρτισης του μικροφώνου.

Όταν η λυχνία ισχύος συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα, η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

4. Λυχνία LINK

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας του μικροφώνου.

5. Κουμπί ON/OFF (λειτουργία)

6. Λυχνία REC

Παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της εγγραφής στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου. Αναβοσβήνει όταν ο ήχος του μικροφώνου είναι σε σίγαση.

7. Ακροδέκτης USB Type-C

Συνδέστε αυτόν τον ακροδέκτη σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C για τη φόρτιση της μπαταρίας του μικροφώνου ή την παροχή ρεύματος στο μικρόφωνο.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το μικρόφωνο στη θύρα USB ενός υπολογιστή για να ελέγξετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου στον υπολογιστή.

8. Κουμπί REC (Εγγραφή)

9. Ακροδέκτης φόρτισης

Χρησιμοποιήστε τη θήκη φόρτισης για να φορτίσετε τον δέκτη.

10. Κλιπ

Χρησιμοποιήστε αυτό το κλιπ για να τοποθετήσετε το μικρόφωνο στα ρούχα σας.

11. Αντιανεμική προστασία

Συνδέστε την αντιανεμική προστασία στο μικρόφωνο για να μειώσετε τους θορύβους που προκαλούνται από την αναπνοή ή τον ισχυρό άνεμο.


12. Μαγνήτης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον μαγνήτη για να τοποθετήσετε το μικρόφωνο στα ρούχα σας.

Σημείωση

- Μια κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στο μικρόφωνο κοντά στην ετικέτα σειριακού αριθμού στο κάτω μέρος του μικροφώνου. Αν κρατάτε το μικρόφωνο με τρόπο που καλύπτει αυτήν την περιοχή, ενδέχεται να επηρεαστεί η εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας.

Θήκη φόρτισης

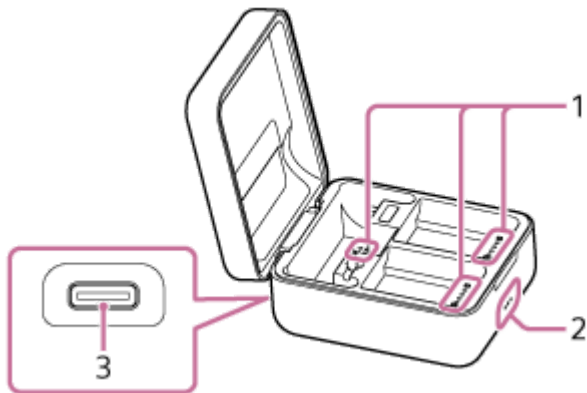

1. Ακροδέκτης φόρτισης

2. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης ανοίγοντας το καπάκι όταν η θήκη φόρτισης δεν φορτίζεται.

3. Ακροδέκτης USB Type-C

Τοποθετήστε τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο στη θήκη φόρτισης και συνδέστε αυτόν τον ακροδέκτη σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τις μπαταρίες του δέκτη, του μικροφώνου και της θήκης φόρτισης.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη θήκη φόρτισης με το μικρόφωνο στο εσωτερικό της στη θύρα USB ενός υπολογιστή για να ελέγξετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου στον υπολογιστή.

Σημείωση

- Μην πιέζετε σκόπιμα προς τα μέσα τον ακροδέκτη φόρτισης, εκτός εάν τοποθετείτε τον δέκτη ή το μικρόφωνο μέσα στη θήκη φόρτισης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης
- Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C
- Προσάρτηση του μικροφώνου στα ρούχα
- Σύνδεση της αντιανεμικής προστασίας
- Ενδείξεις λυχνίας

TP1002565633

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ενδείξεις λυχνίας

Οι λυχνίες σε αυτήν τη μονάδα ανάβουν, αναβοσβήνουν ή σβήνουν ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής ή την κατάσταση επικοινωνίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

●: Ανάβει με πράσινο χρώμα / ●: Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ●: Ανάβει με μπλε χρώμα / ●: Ανάβει με κίτρινο χρώμα / ●: Ανάβει με κόκκινο χρώμα / ●: Δεν ανάβει

Λυχνία ισχύος (Μικρόφωνο)

- Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο και το επίπεδο μπαταρίας είναι επαρκές
 (Ανάβει με πράσινο χρώμα)
- Όταν το επίπεδο μπαταρίας του μικροφώνου είναι χαμηλό
 (Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν το μικρόφωνο φορτίζεται
 (Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
Η λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Όταν παρουσιαστεί σφάλμα φόρτισης (όπως μη φυσιολογική θερμοκρασία μπαταρίας)
 (Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα)

Λυχνία LINK (Μικρόφωνο)

Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη

- Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε αναμονή σύνδεσης Bluetooth
 (Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα)
- Όταν το μικρόφωνο εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης
 (Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα)
- Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth και ο ήχος μπορεί να εγγραφεί καθαρά
 (Ανάβει με μπλε χρώμα)
- Όταν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή και ο ήχος διακόπτεται
 (Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα (Όσο πιο γρήγορα αναβοσβήνει, τόσο πιο κακή είναι η κατάσταση επικοινωνίας.))*

Σύνδεση του μικροφώνου σε smartphone/υπολογιστή

- Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε αναμονή σύνδεσης Bluetooth
 (Αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα)
- Όταν το μικρόφωνο εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης
 (Αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα)
- Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth και ο ήχος μπορεί να εγγραφεί καθαρά
 (Ανάβει με κίτρινο χρώμα)
- Όταν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή και ο ήχος διακόπτεται

● ● ● ● ● (Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα (Όσο πιο γρήγορα αναβοσβήνει, τόσο πιο κακή είναι η κατάσταση επικοινωνίας.))*

* Λόγω παραγόντων του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κακών συνθηκών ραδιοκυμάτων και του μεγάλου αριθμού εμποδίων μεταξύ του μικροφώνου και του δέκτη/smartphone/υπολογιστή, η κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ των δύο συσκευών ενδέχεται να επιδεινωθεί, προκαλώντας διακοπές ήχου ή θόρυβο. Όταν συμβαίνει αυτό, η λυχνία LINK στο μικρόφωνο συνεχίζει να αναβοσβήνει. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους και ότι η λυχνία LINK είναι σταθερά αναμμένη πριν χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο.

Λυχνία REC (Μικρόφωνο)

- Όταν εγγράφετε με το μικρόφωνο
 (Ανάβει με κόκκινο χρώμα)
- Όταν το μικρόφωνο είναι σε σίγαση
 (Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα)

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης (Θήκη φόρτισης)

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης, το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας και την κατάσταση μπαταρίας της θήκης φόρτισης.

- Όταν η θήκη φόρτισης φορτίζεται
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 60% ή υψηλότερο.
 (Η αριστερή και η μεσαία λυχνία είναι αναμμένες και η δεξιά λυχνία αναβοσβήνει.)
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι από 6% έως 59%.
 (Η αριστερή λυχνία είναι αναμμένη, η μεσαία λυχνία αναβοσβήνει και η δεξιά λυχνία δεν είναι αναμμένη.)
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι από 0% έως 5%.
 (Η αριστερή λυχνία αναβοσβήνει και η μεσαία και η δεξιά λυχνία δεν είναι αναμμένες.)
 - Η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί.
Και οι τρεις λυχνίες σβήνουν.
- Όταν ανοίγετε το καπάκι της θήκης φόρτισης ενώ η θήκη φόρτισης δεν φορτίζεται
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 80% ή υψηλότερο.
 (Και οι τρεις λυχνίες είναι αναμμένες.)
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι από 61% έως 79%.
 (Η αριστερή και η μεσαία λυχνία είναι αναμμένες και η δεξιά λυχνία δεν είναι αναμμένη.)
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι από 6% έως 60%.
 (Η αριστερή λυχνία είναι αναμμένη και η μεσαία και η δεξιά λυχνία δεν είναι αναμμένες.)
 - Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 5% ή χαμηλότερο.
 (Και οι τρεις λυχνίες αναβοσβήνουν.)
- Όταν παρουσιαστεί σφάλμα φόρτισης (όπως μη φυσιολογική θερμοκρασία μπαταρίας)
Και οι τρεις λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα.

Σχετικό θέμα

- [Εντοπισμός μερών και χειριστηρίων](#)
- [Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης](#)
- [Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C](#)

- Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη
- Σύνδεση του μικροφώνου σε smartphone/υπολογιστή
- Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου

TP1002565660

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Αφαίρεση από τη συσκευασία

Αν ανακαλύψετε ότι κάτι λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Ο αριθμός στην παρένθεση υποδεικνύει την ποσότητα.

ECM-W5

- Μικρόφωνο (2)
- Δέκτης (1)
Προσαρμογέας πέλδου πολλαπλών διασυνδέσεων (προσαρτημένο στον δέκτη) (1)

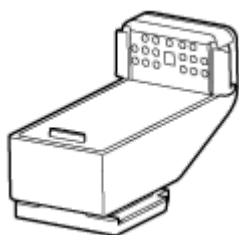

- Θήκη φόρτισης (1)
- Προσαρμογέας USB (1)



- Προστατευτικό κάλυμμα ακροδέκτη προσαρμογέα (1)



- Αντιανεμική προστασία (2)
- Μαγνήτης (2)
- Θήκη (1)
- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

ECM-W5R

- Δέκτης (1)
Προσαρμογέας πέλδου πολλαπλών διασυνδέσεων (προσαρτημένο στον δέκτη) (1)
Προστατευτικό κάλυμμα πέλδου πολλαπλών διασυνδέσεων (προσαρτημένο στον προσαρμογέα πέλδου πολλαπλών διασυνδέσεων) (1)
- Προσαρμογέας USB (1)
- Προστατευτικό κάλυμμα ακροδέκτη προσαρμογέα (1)
- Θήκη (1)

- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

ECM-W5T

- Μικρόφωνο (1)
- Αντιανεμική προστασία (1)
- Μαγνήτης (1)
- Θήκη (1)
- Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

Σημείωση

- Τα παρεχόμενα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Ανατρέξτε στο Οδηγός έναρξης (παρέχεται) για πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα εξαρτήματα.

TP1002565634

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης


Ο δέκτης, το μικρόφωνο και η θήκη φόρτισης έχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης και μια πηγή ρεύματος με ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε τις μπαταρίες.

1 Τοποθετήστε τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο μέσα στη θήκη φόρτισης.

Ο δέκτης ή/και το μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.


Σημείωση

- Φροντίστε να σπρώξετε το μικρόφωνο μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Όταν το μικρόφωνο τοποθετηθεί σωστά, η λυχνία ισχύος του ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση της μπαταρίας έχει ξεκινήσει.
- Όταν εξαντληθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης, ο δέκτης ή/και το μικρόφωνο δεν απενεργοποιείται αυτόματα.

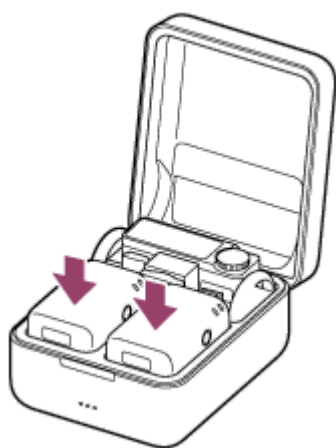

Αφού τα τοποθετήσετε στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι.

2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB Type-C στον ακροδέκτη USB Type-C στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης.

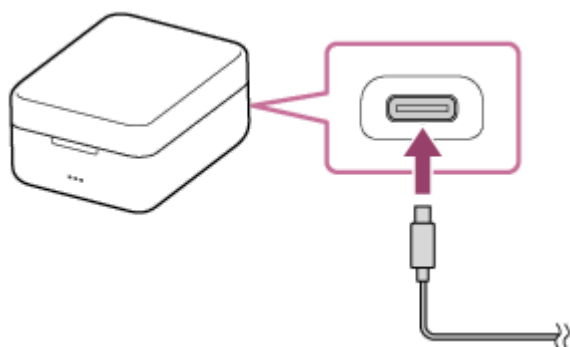

3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB Type-C σε έναν διαθέσιμο στο εμπόριο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή σε άλλη πηγή ρεύματος USB.

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης στη θήκη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση της μπαταρίας έχει ξεκινήσει.

Όταν η μπαταρία της θήκης φόρτισης φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης σβήνει.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης του δέκτη ή/και του μικροφώνου ανοίγοντας το καπάκι της θήκης φόρτισης ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης συστήματος του δέκτη ή υποδεικνύεται από την πορτοκαλί λυχνία ισχύος στο μικρόφωνο. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η λυχνία ισχύος στο μικρόφωνο σβήνει. Το  (Πλήρως φορτισμένο) εμφανίζεται επίσης στην οθόνη του δέκτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις **"Ενδείξεις λυχνίας"** και στο **"Οθόνη κατάστασης συστήματος"**.
- Η οθόνη στον δέκτη και η λυχνία ισχύος στο μικρόφωνο απενεργοποιούνται 1 λεπτό αφού ανοίξετε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά τη φόρτιση. Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης και, στη συνέχεια, ανοίξτε το. Η οθόνη στον δέκτη εμφανίζεται ξανά, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης.
- Κανονικά, ο δέκτης και το μικρόφωνο ενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα αφαιρείτε από τη θήκη φόρτισης. Ωστόσο, ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Ανοίγετε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά τη φόρτιση και αφαιρείτε τον δέκτη και το μικρόφωνο, αφού παρέλθει 1 λεπτό και η οθόνη στον δέκτη και η λυχνία ισχύος στο μικρόφωνο έχουν απενεργοποιηθεί.
 - Ανοίγετε το καπάκι της θήκης φόρτισης κατά τη φόρτιση και αφαιρείτε τον δέκτη πριν εμφανιστεί η οθόνη στον δέκτη.Εάν ο δέκτης ή το μικρόφωνο δεν ενεργοποιηθούν αυτόματα, ενεργοποιήστε τα χειροκίνητα. Όσον αφορά τον δέκτη, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε αυτόματα τοποθετώντας τον στη θήκη φόρτισης, περιμένοντας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη στον δέκτη και, στη συνέχεια, αφαιρώντας τον.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης της μπαταρίας

Τοποθετώντας τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο στη θήκη φόρτισης και φορτίζοντας τη θήκη φόρτισης, ο δέκτης, το μικρόφωνο και η θήκη φόρτισης φορτίζονται ταυτόχρονα.

Η φόρτιση του μικροφώνου για περίπου 5 λεπτά παρέχει περίπου 2 ώρες^{*1} λειτουργίας.

- Απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση του δέκτη και του μικροφώνου: περίπου 55 λεπτά^{*2 *3}
- Απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση μόνο της θήκης φόρτισης: περίπου 150 λεπτά^{*2}

^{*1} Ο χρόνος λειτουργίας βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας.

- Το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.
- Δεν είναι συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή εισόδου ήχου.
- Η ενίσχυση εισόδου έχει οριστεί σε: 0.
- Το φίλτρο LC (Το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων) και το NR (Μείωση θορύβου) είναι απενεργοποιημένα.
- Ο δέκτης είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία [2TX] και ο ήχος μεταδίδεται σε κοντινή απόσταση χωρίς παρεμβολές.

^{*2} Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από μια εντελώς άδεια κατάσταση χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB με έξοδο 5 V  και 3 A. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

^{*3} Ο δέκτης και το μικρόφωνο στη θήκη φόρτισης έχουν προτεραιότητα φόρτισης έναντι της ίδιας της θήκης φόρτισης.

Φόρτιση του δέκτη ή/και του μικροφώνου ενώ βρίσκεστε εν κινήσει

Η φόρτιση της θήκης φόρτισης εκ των προτέρων σας επιτρέπει να φορτίσετε τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο τοποθετώντας τα στη θήκη φόρτισης ακόμα και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή ρεύματος ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.

Ο δέκτης και το μικρόφωνο μπορούν το καθένα να φορτιστούν πλήρως περίπου μία φορά από μια εντελώς άδεια κατάσταση μπαταρίας.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση του δέκτη ή/και του μικροφώνου ενώ βρίσκεστε εν κινήσει

- Όταν εξαντληθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης, η τοποθέτηση του δέκτη ή/και του μικροφώνου στη θήκη φόρτισης δεν τα απενεργοποιεί αυτόματα.
- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι της θήκης φόρτισης, ή αφαιρείτε τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο από τη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης (πορτοκαλί) ανάβει ή αναβοσβήνει ανάλογα με το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης. Εάν η λυχνία αναβοσβήνει, το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία της θήκης φόρτισης

Με τον δέκτη τοποθετημένο στη θήκη φόρτισης, πιέστε παρατεταμένα τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου για να εμφανίσετε τις πληροφορίες μπαταρίας της θήκης φόρτισης στην οθόνη του δέκτη.

Υπόδειξη

- Για να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν διαθέσιμο στο εμπόριο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει ονομαστικό ρεύμα εξόδου 3 A ή υψηλότερο.

Σημείωση

- Όταν η θήκη φόρτισης είναι συνδεδεμένη σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή υπολογιστή, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε κανένα από αυτά. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη θήκη φόρτισης, στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή στον υπολογιστή.
- Η σύνδεση της θήκης φόρτισης σε φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να εξαντλήσει την ισχύ της μπαταρίας του υπολογιστή. Μην αφήνετε τη θήκη φόρτισης συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η χρήση προσαρμοσμένου ή ιδιοκατασκευασμένου υπολογιστή δεν είναι εγγυημένη για τη φόρτιση της μπαταρίας ή για τη σύνδεση με αυτήν τη μονάδα. Ανάλογα με τις συσκευές USB που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, η σωστή λειτουργία ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργεί με όλους τους προσαρμογείς εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB και υπολογιστές.
- Όταν φορτίζετε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας υπολογιστή, η φόρτιση διακόπτεται εάν ο υπολογιστής περιέλθει σε λειτουργία αναμονής (αδράνειας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν τη περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και φορτίστε ξανά τη μονάδα.
- Εάν αυτή η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη. Αφού επαναλάβετε τη φόρτιση και την αποφόρτιση αρκετές φορές, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί επαρκώς. Όταν αποθηκεύετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την περίπου μία φορά κάθε έξι μήνες για να αποτρέψετε την υπεραποφόρτιση.
- Εάν αυτή η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
- Εάν προκύψει πρόβλημα με κάποια από τις μπαταρίες αυτής της μονάδας και εντοπιστεί ανωμαλία κατά τη φόρτιση, οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης συνεχίζουν να αναβοσβήνουν. Συνιστούμε τη φόρτιση της μονάδας όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η αποτελεσματική φόρτιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Όταν φορτίζετε αυτήν τη μονάδα αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης.
- Εάν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας γίνει εξαιρετικά μικρή, είναι ώρα να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση αυτής της μονάδας σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, άμεσο ηλιακό φως, ομίχλη, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα σε παρκαρισμένο όχημα.
- Όταν συνδέετε τη θήκη φόρτισης σε υπολογιστή, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα καλώδιο USB Type-C και να τη συνδέετε απευθείας. Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB ή άλλης συσκευής ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή φόρτιση.


TP1002565635

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C

Μπορείτε να φορτίσετε τον δέκτη ή/και το μικρόφωνο χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη θήκη φόρτισης, συνδέοντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C σε κάθε συσκευή.

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB Type-C στον ακροδέκτη USB Type-C στον δέκτη/μικρόφωνο.**

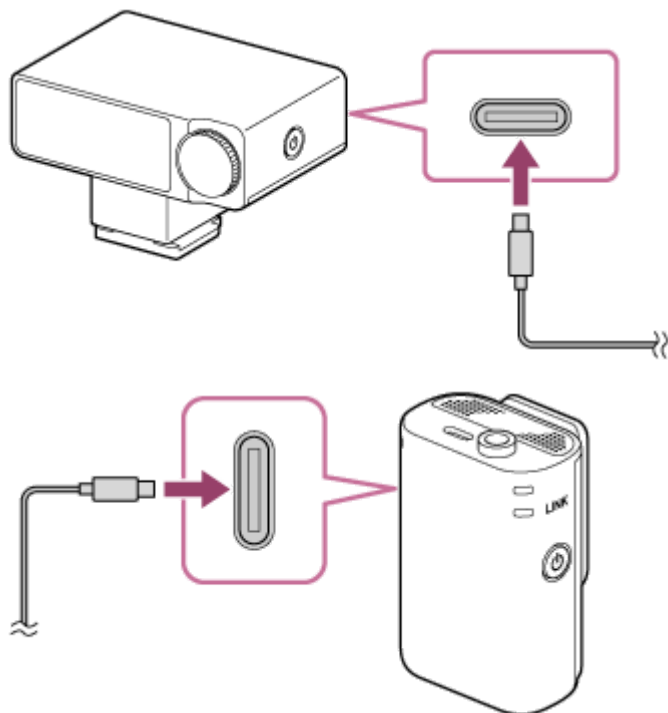

- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB Type-C σε έναν διαθέσιμο στο εμπόριο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή σε άλλη πηγή ρεύματος USB.**

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη κατάστασης συστήματος εμφανίζεται στον δέκτη και η πορτοκαλί λυχνία ισχύος στο μικρόφωνο ανάβει.

Όταν το μικρόφωνο φορτιστεί πλήρως, η λυχνία ισχύος σβήνει.

Στην οθόνη του δέκτη, εμφανίζεται το  (Πλήρως φορτισμένο) και εξαφανίζεται μετά από 1 λεπτό.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη/μικρόφωνο ενώ η φόρτιση της μπαταρίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημείωση

- Όταν ο δέκτης/μικρόφωνο είναι συνδεδεμένος σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή υπολογιστή, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε κανένα από αυτά. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον δέκτη, στο μικρόφωνο, στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB ή στον υπολογιστή.
- Η σύνδεση του δέκτη/μικροφώνου σε φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να εξαντλήσει την ισχύ της μπαταρίας του υπολογιστή. Μην αφήνετε τον δέκτη/μικρόφωνο συνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η χρήση προσαρμοσμένου ή ιδιοκατασκευασμένου υπολογιστή δεν είναι εγγυημένη για τη φόρτιση της μπαταρίας ή για τη σύνδεση με αυτήν τη μονάδα. Ανάλογα με τις συσκευές USB που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, η σωστή λειτουργία ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι εγγυημένο ότι θα λειτουργεί με όλους τους προσαρμογείς εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB και υπολογιστές.
- Όταν φορτίζετε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας υπολογιστή, η φόρτιση διακόπτεται εάν ο υπολογιστής περιέλθει σε λειτουργία αναμονής (αδράνειας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν τη περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και φορτίστε ξανά τη μονάδα.
- Εάν αυτή η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη. Αφού επαναλάβετε τη φόρτιση και την αποφόρτιση αρκετές φορές, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί επαρκώς. Όταν αποθηκεύετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την περίπου μία φορά κάθε έξι μήνες για να αποτρέψετε την υπεραποφόρτιση.
- Εάν αυτή η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
- Εάν προκύψει πρόβλημα με την μπαταρία του μικροφώνου και εντοπιστεί ανωμαλία κατά τη φόρτιση, η λυχνία ισχύος (πορτοκαλί) στο μικρόφωνο συνεχίζει να αναβοσβήνει.
Συνιστούμε τη φόρτιση του μικροφώνου όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 10 °C και 30 °C. Η αποτελεσματική φόρτιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Όταν φορτίζετε το μικρόφωνο αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λυχνία ισχύος (πορτοκαλί) στο μικρόφωνο ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία ισχύος.
- Εάν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας γίνει εξαιρετικά μικρή, είναι ώρα να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση αυτής της μονάδας σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, άμεσο ηλιακό φως, ομίχλη, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα σε παρκαρισμένο όχημα.
- Όταν συνδέετε τον δέκτη/μικρόφωνο σε υπολογιστή, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα καλώδιο USB Type-C και να τον συνδέετε απευθείας. Η σύνδεση μέσω διανομέα (hub) USB ή άλλης συσκευής ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή φόρτιση.

Σχετικό θέμα

- [Ενδείξεις λυχνίας](#)
- [Οθόνη κατάστασης συστήματος](#)
- [Σύνδεση του δέκτη σε υπολογιστή ή smartphone](#)

TP1002565636

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

Χειριστείτε τον δέκτη για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.


Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη, ανατρέξτε στο "[Χειρισμός του δέκτη](#)".

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον δέκτη.
- 2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης μικροφώνου στην οθόνη του δέκτη, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η οθόνη μενού ελέγχου.
- 3 Στρέψτε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά για να επιλέξετε [SYSTEM] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Εμφανίζεται το μενού συστήματος.

- 4 Στρέψτε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά για να επιλέξετε [DATE/TIME] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

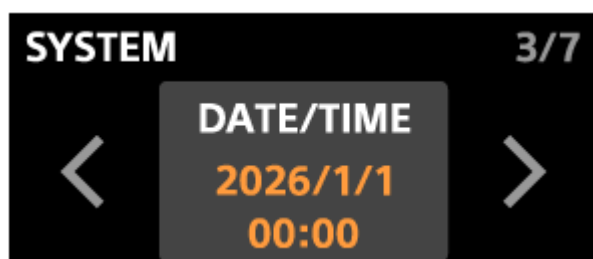

- 5 Πατήστε στην αριστερή πλευρά της οθόνης για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Ρυθμίστε το έτος, τον μήνα και την ημέρα με αυτή τη σειρά και επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης ημερομηνίας από τις ακόλουθες επιλογές στο [DATE FORMAT].

- YYYY/MM/DD
Η ημερομηνία εμφανίζεται ως έτος/μήνας/ημέρα.
- MM/DD/YYYY
Η ημερομηνία εμφανίζεται ως μήνας/ημέρα/έτος.
- DD/MM/YYYY
Η ημερομηνία εμφανίζεται ως ημέρα/μήνας/έτος.

Πατώντας το  (Πίσω) στην οθόνη για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, πιέστε σύντομα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

6 Πατήστε στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να ρυθμίσετε την ώρα.

Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά με αυτή τη σειρά.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη/μικροφώνου](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565695

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Σύνδεση του δέκτη σε κάμερα

Συνδέστε τον δέκτη σε μια κάμερα.

Σημείωση

- Πριν τοποθετήσετε τον δέκτη σε μια κάμερα, φορτίστε πλήρως τον δέκτη.
- Εάν συνδέσετε τον δέκτη σε μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ενώ ο δέκτης είναι προσαρτημένος στο πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων μιας κάμερας, η σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του δέκτη μέσω του πεδιλου πολλαπλών διασυνδέσεων θα διακοπεί.

- 1 Ευθυγραμμίστε τον προσαρμογέα πεδιλου πολλαπλών διασυνδέσεων του δέκτη με το πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων στην κάμερα και, στη συνέχεια, σύρετε τον δέκτη μέσα στο πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων.**

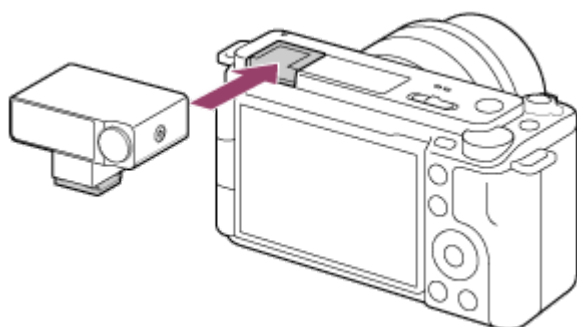

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύρει τον δέκτη τέρμα μέσα στο πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων στην κάμερα.
- Εάν το ενσωματωμένο φλας στην κάμερα είναι ανασηκωμένο, πιέστε το προς τα κάτω.

- 2 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δέκτη.**

Από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη, επιλέξτε [RX] και ελέγξτε τη ρύθμιση [MISHOE SET.]. Ρυθμίστε το σε [DIGITAL] ή [ANALOG] ανάλογα με την κάμερα στην οποία είναι προσαρτημένος ο δέκτης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [DIGITAL]. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[MISHOE SET.](#)".

Εάν η ρύθμιση δεν είναι σωστή, εμφανίζεται ένα μήνυμα συμβατότητας στην κάμερα. Για συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Για να αφαιρέσετε τον δέκτη

Σύρετε τον δέκτη προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της στερέωσης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου μικροφώνου του δέκτη στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου της κάμερας χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο ήχου TRS 3,5 mm. Σε αυτήν τη περίπτωση, ο ήχος εξάγεται ως αναλογικό σήμα μέσω του καλωδίου.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης](#)
- [Χειρισμός του δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)

TP1002565637

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Σύνδεση του δέκτη σε υπολογιστή ή smartphone

Συνδέστε τον δέκτη σε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone. Μπορείτε να εξαγάγετε σήματα ήχου σε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone μέσω μιας σύνδεσης USB.

Σημείωση

- Για λειτουργίες με τον υπολογιστή ή το smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σας.
- Για την εγγραφή ήχου με τη σύνδεση του δέκτη σε υπολογιστή ή smartphone, η συσκευή που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει USB Audio Class 2.0.
- Κατά τη σύνδεση του δέκτη με έναν υπολογιστή ή smartphone, ελέγξτε τη θύρα στη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο ή προσαρμογέα μετατροπής.
- Πριν συνδέσετε τον δέκτη στον υπολογιστή ή το smartphone, φορτίστε πλήρως τον δέκτη.
- Πριν συνδέσετε/αποσυνδέσετε τον δέκτη και τον υπολογιστή ή το smartphone, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.
- Εάν συνδέσετε τον δέκτη σε μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ενώ ο δέκτης είναι προσαρτημένος στο πέλδilo πολλαπλών διασυνδέσεων μιας κάμερας, η σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του δέκτη μέσω του πέλδλου πολλαπλών διασυνδέσεων θα διακοπεί.
- Μην τοποθετείτε τον δέκτη που είναι συνδεδεμένος σε smartphone μέσω του προσαρμογέα USB σε μια τσέπη, όπως μια τσέπη παντελονιού. Η εφαρμογή ισχυρής εξωτερικής δύναμης ενδέχεται να παραμορφώσει ή να καταστρέψει τους συνδέσμους USB.
- Μην τοποθετείτε τον δέκτη όρθιο σε γραφείο ή άλλη επιφάνεια ενώ είναι συνδεδεμένος σε smartphone μέσω του προσαρμογέα USB. Εάν ο δέκτης πέσει ή ανατραπεί, ο δέκτης ή το smartphone ενδέχεται να υποστεί ζημιά.


- 1 **Συνδέστε τον δέκτη και τον υπολογιστή ή το smartphone χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο USB Type-C.**

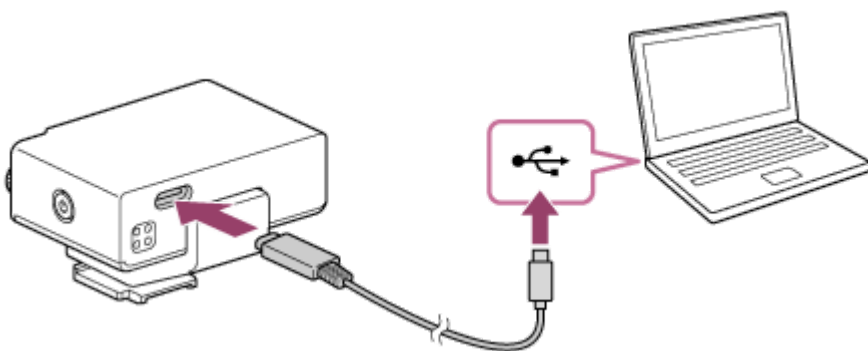


Για να συνδέσετε τον δέκτη χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα USB

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον δέκτη σε έναν υπολογιστή ή ένα smartphone χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα USB.

1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα πέλδλου πολλαπλών διασυνδέσεων από τον δέκτη.

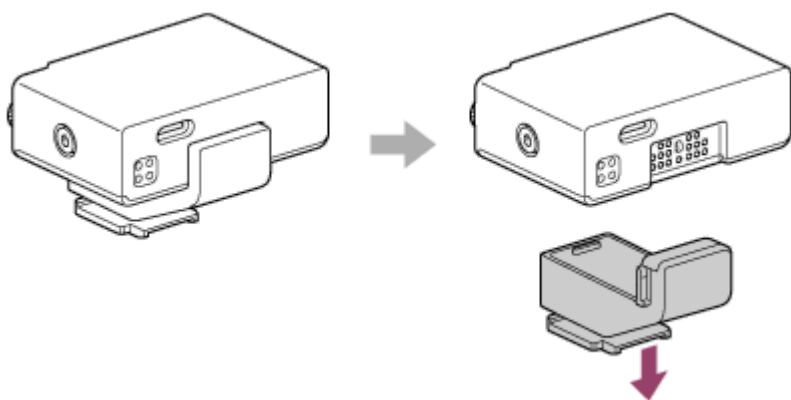

2. Προσαρτήστε τον προσαρμογέα USB στις επαφές του δέκτη.

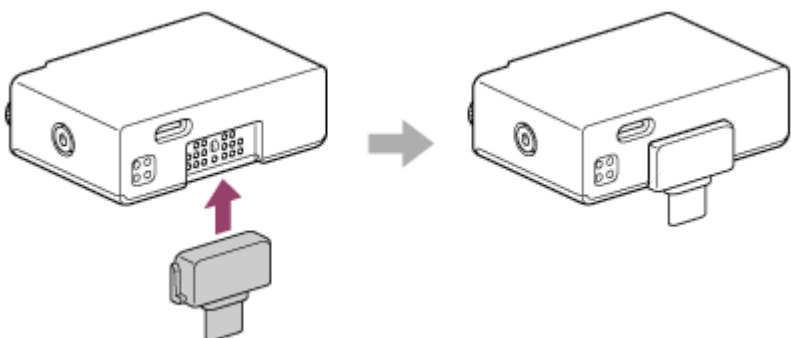

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C](#)

TP1002565638

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Προσάρτηση του μικροφώνου στα ρούχα


Συνδέστε το μικρόφωνο στα ρούχα σας.

- 1 Τοποθετήστε το μικρόφωνο στην επιθυμητή θέση στα ρούχα σας, όπως σε μια τσέπη στήθους, χρησιμοποιώντας το κλιπ.

Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη βέλτιστη θέση ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τον ήχο που εγγράφεται.

Για να τοποθετήσετε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας τον μαγνήτη

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το μικρόφωνο στα ρούχα σας χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο μαγνήτη. Τοποθετήστε το κλιπ του μικροφώνου στην εξωτερική επιφάνεια των ρούχων και, στη συνέχεια, προσαρτήστε τον μαγνήτη από την εσωτερική πλευρά των ρούχων, ευθυγραμμίζοντάς τον με το κλιπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε επιφάνεια του μαγνήτη για την τοποθέτηση.

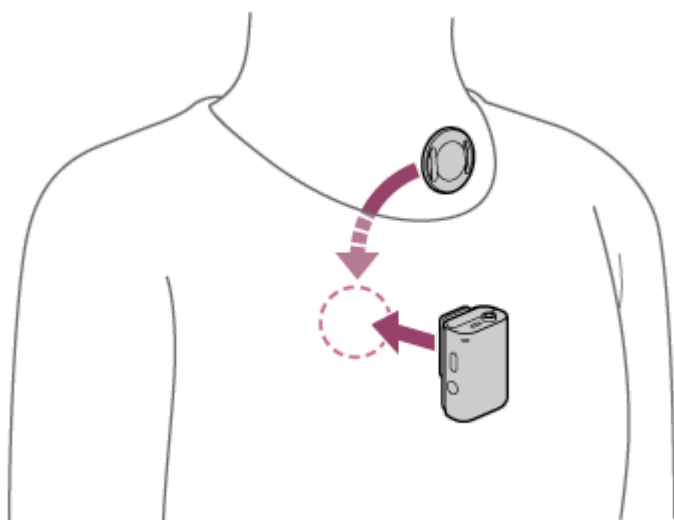

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον μαγνήτη, φροντίστε να διαβάσετε τις "Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μαγνήτη" στην ενότητα "[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)".


TP1002565639

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σύνδεση της αντιανεμικής προστασίας

Η τοποθέτηση της αντιανεμικής προστασίας στο μικρόφωνο βοηθά στη μείωση του θορύβου που προκαλείται από ισχυρό άνεμο ή από την αναπνοή που χτυπά απευθείας το μικρόφωνο.

- 1 Προσαρμόστε την προεξοχή στην αντιανεμική προστασία στην υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου στο μικρόφωνο.

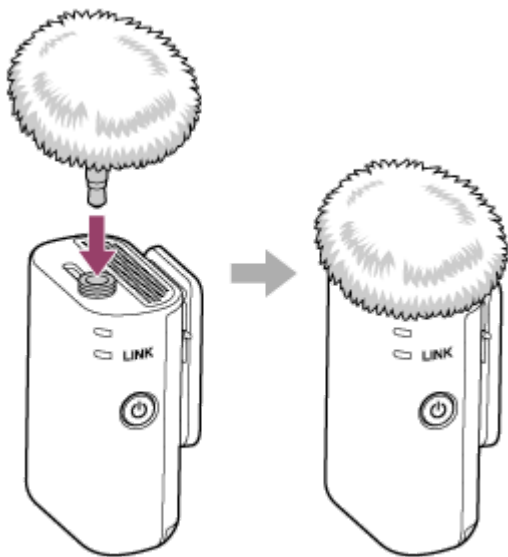

Σημείωση


- Εάν η αντιανεμική προστασία βραχεί, αφαιρέστε την από το μικρόφωνο και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα, υπό σκιά.
- Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε την αντιανεμική προστασία, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το πλαίσιο.

TP1002565641

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη/μικροφώνου

- 1** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη/μικρόφωνο για 2 δευτερόλεπτα.
Ο δέκτης/το μικρόφωνο ενεργοποιείται.

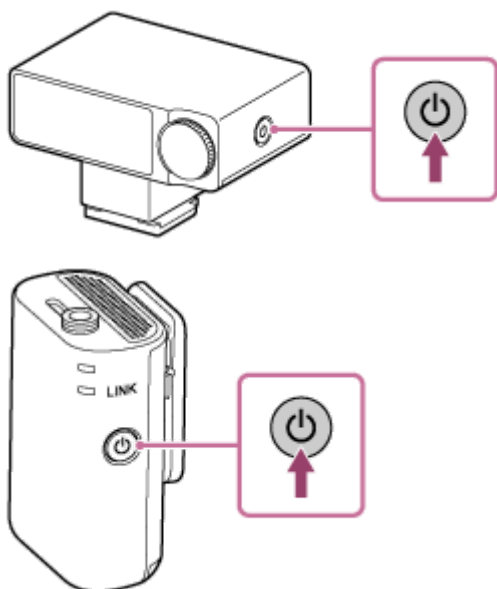

Για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη/το μικρόφωνο

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη/μικρόφωνο για 1 δευτερόλεπτο.

Σημείωση

- Εάν ο δέκτης/το μικρόφωνο δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Για να το χρησιμοποιήσετε ξανά, απενεργοποιήστε τον δέκτη/το μικρόφωνο και ενεργοποιήστε τον/το ξανά. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι απενεργοποιημένη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πραγματοποιείται εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου.
 - Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε κάμερα ή εξωτερική συσκευή.

TP1002565642

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Χειρισμός του δέκτη

Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του δέκτη.

Μπορείτε να χειριστείτε τις οθόνες που εμφανίζονται στον δέκτη χρησιμοποιώντας τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου και το κουμπί ON/OFF (λειτουργία), ή αγγίζοντας την οθόνη.


Τροχίσκος/κουμπί ελέγχου

Πιέστε στιγμιαία/Πιέστε παρατεταμένα

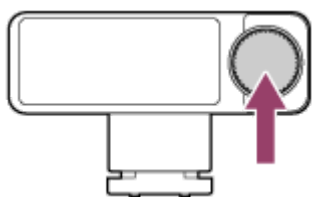


- Όταν πιέζετε στιγμιαία το κουμπί στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου ή στην οθόνη κατάστασης δέκτη, εμφανίζεται ένας κέρσορας (πορτοκαλί πλαίσιο) στην οθόνη.
- Όταν επιλεγεί ένα στοιχείο ή μια ρύθμιση, πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να κλειδώσετε την οθόνη.

Στρέψτε αριστερά/Στρέψτε δεξιά

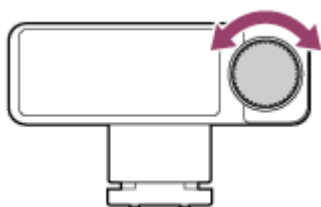

- Στρέψτε τον τροχίσκο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην οθόνη ή να αλλάξετε οθόνες.
- Όταν τα επιλέξιμα στοιχεία εμφανίζονται κατακόρυφα, στρέψτε τον τροχίσκο προς τα δεξιά για να επιλέξετε το παρακάτω στοιχείο ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε το παραπάνω στοιχείο.

Κουμπί ON/OFF (λειτουργία)

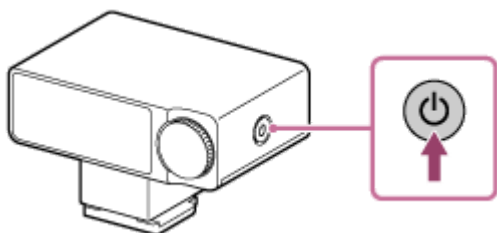

- Πιέστε στιγμιαία το κουμπί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε την οθόνη ζεύξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "[PAIRING](#)".

Λειτουργίες οθόνης αφής

Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον δέκτη αγγίζοντας ή σαρώνοντας την οθόνη.

- Πάτημα
Πατήστε ένα στοιχείο ή μια ρύθμιση για να το επιλέξετε ή να το επιβεβαιώσετε.
- Σάρωση από δεξιά προς τα αριστερά
Μετάβαση στην οθόνη στα δεξιά.
- Σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά
Μετάβαση στην οθόνη στα αριστερά.
- Σάρωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω
Στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου ή στην οθόνη κατάστασης δέκτη, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε την οθόνη μενού ελέγχου. Στο μενού ελέγχου, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
Όταν τα επιλέξιμα στοιχεία εμφανίζονται κατακόρυφα, σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε στα στοιχεία.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη/μικροφώνου](#)
- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [Αποτροπή ακούσιων ενεργειών](#)

TP1002565643

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Μεταβάσεις οθόνης

Αυτή η ενότητα δείχνει τις μεταβάσεις οθόνης στον δέκτη. Τα εικονίδια στο διάγραμμα μετάβασης υποδεικνύουν τις ακόλουθες λειτουργίες.


↻(Περιστροφή) / ↖(Σάρωση): Στρέψτε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή σαρώστε την οθόνη του δέκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

⬆(Πίεση) / ⬆(Πάτημα): Πιέστε σύντομα τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατήστε την οθόνη του δέκτη.


↕(Σάρωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω): Σαρώστε την οθόνη του δέκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και κάθε οθόνης, ανατρέξτε στα μεμονωμένα θέματα στην ενότητα "Βασικές λειτουργίες του δέκτη".

Μεταβάσεις στην οθόνη του μενού ελέγχου

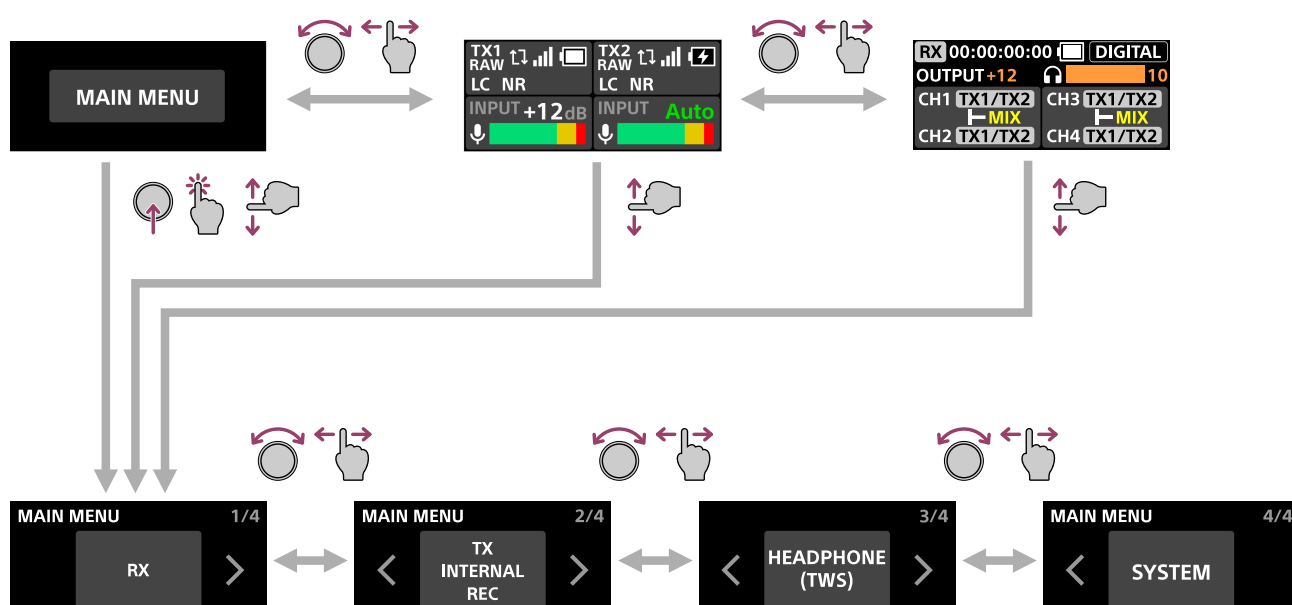

Άλλες μεταβάσεις οθόνης

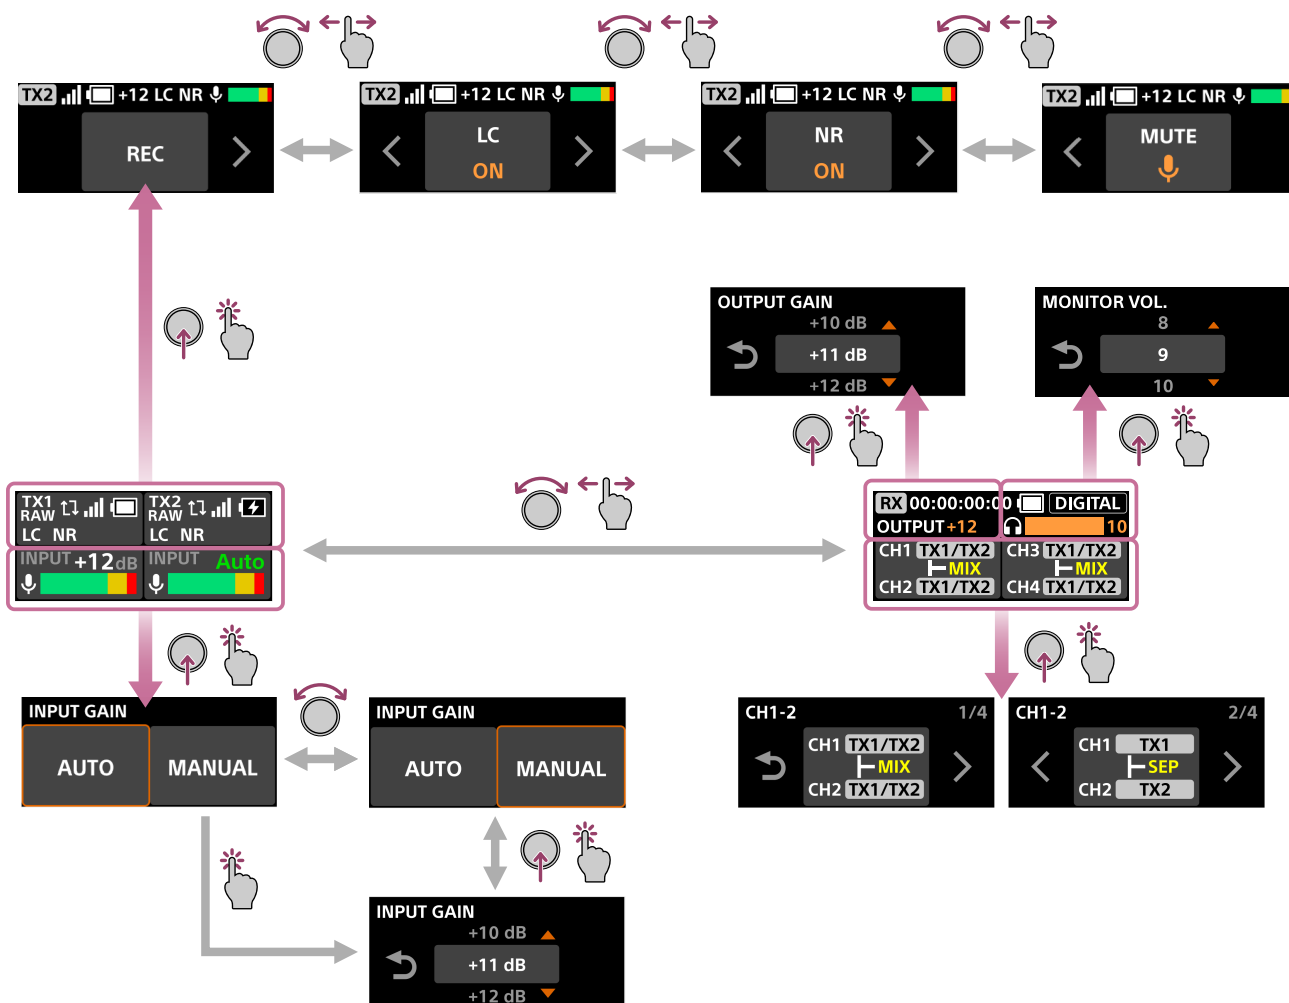


TP1002565696

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Οθόνη κατάστασης μικροφώνου

Η ενεργοποίηση του δέκτη εμφανίζει την οθόνη κατάστασης μικροφώνου.


Η οθόνη κατάστασης μικροφώνου σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις και την κατάσταση του μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.

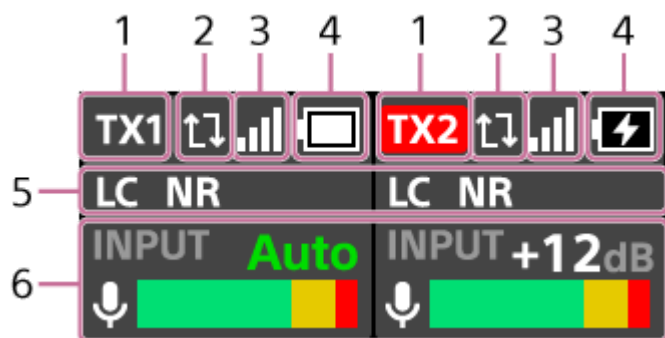


1. Συνδεδεμένα μικρόφωνα

Όταν είναι συνδεδεμένα δύο μικρόφωνα, εμφανίζονται τα [TX1] και [TX2]. Όταν είναι συνδεδεμένα τέσσερα μικρόφωνα, εμφανίζονται τα [TX1], [TX2], [TX3] και [TX4].

Το μικρόφωνο που πραγματοποιεί εγγραφή αυτήν τη στιγμή στην ενσωματωμένη μνήμη του εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Όταν το [RAW] έχει οριστεί για το [REC LC/NR FILTER] στο ενσωματωμένο μενού REC του μικροφώνου, το [RAW] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του μικροφώνου στο οποίο εφαρμόζεται η ρύθμιση.

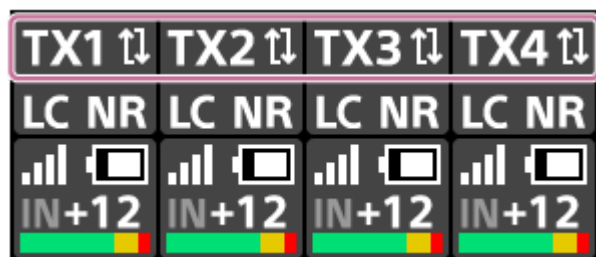

Όταν είναι συνδεδεμένα δύο μικρόφωνα, η σύνδεση ενός εξωτερικού μικροφώνου (δεν παρέχεται) ή μιας κάμερας στην υποδοχή εισόδου ήχου στον δέκτη εμφανίζει το [3.5] ως εξωτερική είσοδο.

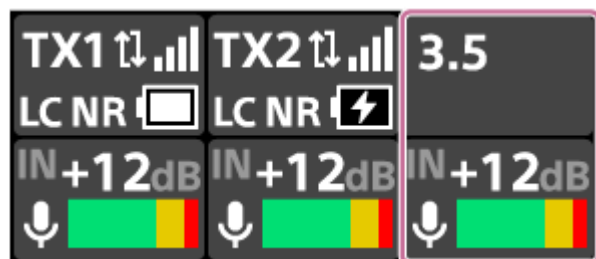

2. Ρύθμιση OVERWRITE REC

Όταν το [OVERWRITE REC] έχει οριστεί σε ενεργό, εμφανίζονται τα βέλη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[OVERWRITE REC](#)".

3. Ισχύς επικοινωνίας μεταξύ του μικροφώνου και του δέκτη

4. Επίπεδο μπαταρίας μικροφώνου

5. Ρυθμίσεις φίλτρου LC/NR (Το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων/Μείωση θορύβου)

6. Μετρητής επιπέδου ενίσχυσης εισόδου

Η επιλογή αυτού του στοιχείου με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή το πάτημά του εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης ενίσχυσης εισόδου, όπου μπορείτε να αλλάξετε την απολαβή εισόδου.


Σημείωση

- Όταν η συχνότητα δειγματοληψίας και το βάθος bit κβαντισμού στην κάμερα έχουν οριστεί σε "24 bit/96 kHz", το [3.5] δεν εμφανίζεται ακόμη και αν ένα εξωτερικό μικρόφωνο ή κάμερα είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή εισόδου ήχου στον δέκτη.


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μικροφώνου/εξωτερικού μικροφώνου

- Η επιλογή του ονόματος ενός συνδεδεμένου μικροφώνου ή ενός εξωτερικού μικροφώνου με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή το πάτημα του ονόματος εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου για το επιλεγμένο μικρόφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "[Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)".

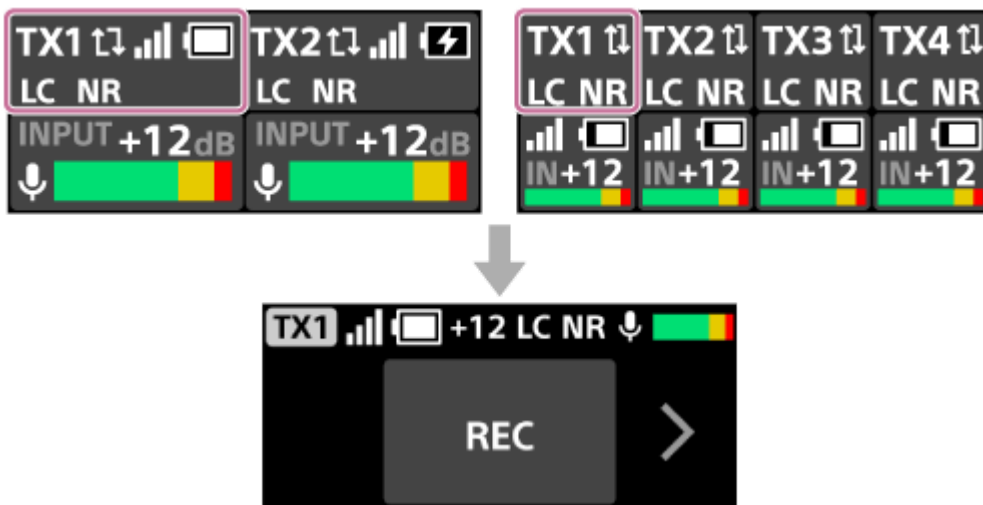

- Η επιλογή του μετρητή ενίσχυσης/επιπέδου εισόδου με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή το πάτημά του εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης ενίσχυσης εισόδου.

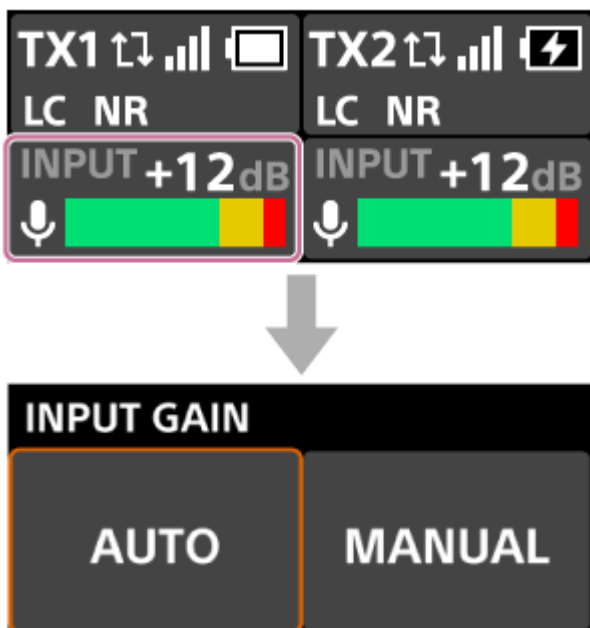

Μπορείτε να επιλέξετε [AUTO] ή [MANUAL] για τη ρύθμιση ενίσχυσης εισόδου.

Όταν οριστεί σε [AUTO], η ενίσχυση εισόδου προσαρμόζεται αυτόματα.

Όταν οριστεί σε [MANUAL], μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή ενίσχυσης εισόδου μη αυτόματα.

Σχετικό θέμα

- Οθόνη κατάστασης δέκτη
- Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση δύο μικροφώνων
- Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση τεσσάρων μικροφώνων
- REC LC/NR FILTER

TP1002565644


5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου

Επιλέγοντας ένα συνδεδεμένο μικρόφωνο στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου. Μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη λειτουργία και να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το επιλεγμένο μικρόφωνο.

- REC

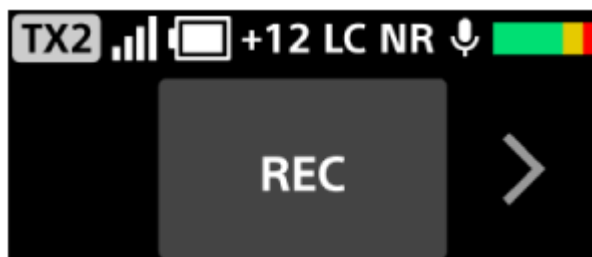

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ξεκινήσει η εγγραφή στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον δέκτη σε λειτουργία [2TX] ή [4TX].


- LC



Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο LC (Το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων) για το μικρόφωνο. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον δέκτη σε λειτουργία [2TX] ή [4TX].

Όταν έχει οριστεί στο [ON], το φίλτρο LC μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο, όπως ο θόρυβος του ανέμου, ο θόρυβος του κλιματιστικού και ο θόρυβος κραδασμών.


- NR

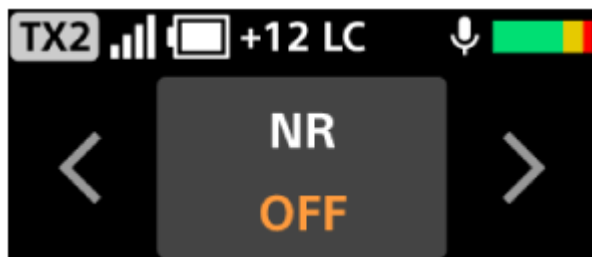

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NR (Μείωση θορύβου) για το μικρόφωνο. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένο ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον δέκτη σε λειτουργία [2TX] ή [4TX].

Όταν έχει οριστεί στο [ON], το NR αφαιρεί αποτελεσματικά τον δυσάρεστο θόρυβο χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Ρυθμίστε το στο [OFF] εάν η ποιότητα του ήχου φαίνεται μη φυσική.

- MUTE

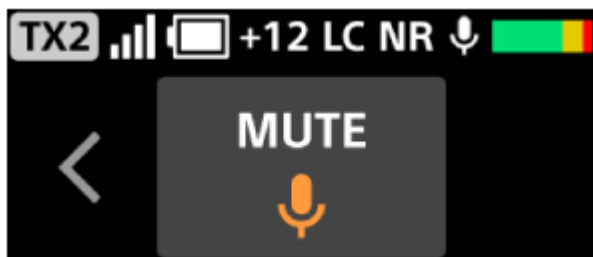

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

Σημείωση

- Όταν η συχνότητα δειγματοληψίας και το βάθος bit ποσοτικοποίησης στην κάμερα έχουν οριστεί σε "24 bit/96 kHz", το NR είναι απενεργοποιημένο ακόμη και όταν έχει οριστεί σε ενεργό.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)


TP1002565692

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Οθόνη κατάστασης δέκτη

Στρέφοντας τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου, εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δέκτη, όπου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του δέκτη.

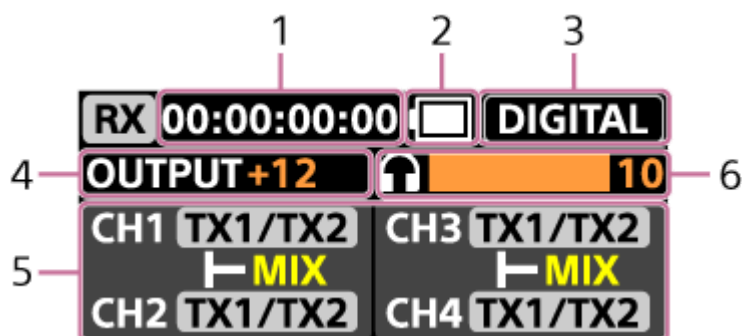

1. Timecode

Εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία timecode.

2. Επίπεδο μπαταρίας δέκτη

3. Ένδειξη DIGITAL/ANALOG

4. Κέρδος εξόδου

5. Ρυθμίσεις καναλιού

Επιλέγοντας το στοιχείο καναλιού με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατώντας το, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων εξόδου για τα επιλεγμένα κανάλια.


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)".

6. Ένταση ήχου παρακολούθησης ακουστικών

Εμφανίζει το επίπεδο έντασης του ήχου που παρακολουθείται μέσω ακουστικών. Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η λειτουργία [2TX] και ο ήχος παρακολουθείται με χρήση ακουστικών συμβατών με LE Audio.



Για να αλλάξετε το κέρδος εξόδου, την ένταση ήχου παρακολούθησης ακουστικών και τις ρυθμίσεις καναλιού

- Επιλέγοντας το κέρδος εξόδου με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατώντας το, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ενίσχυσης εξόδου.

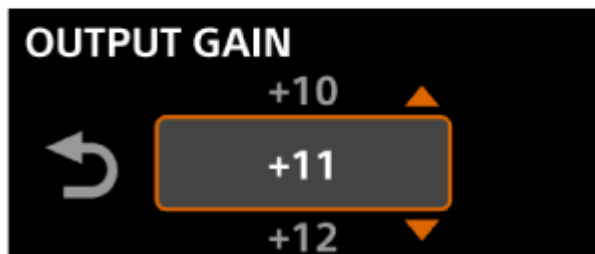

Εάν δεν αλλάξετε την τιμή, πατήστε το (Πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη κατάστασης δέκτη.

- Επιλέγοντας την ένταση ήχου παρακολούθησης ακουστικών με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατώντας το, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης έντασης ήχου παρακολούθησης ακουστικών.

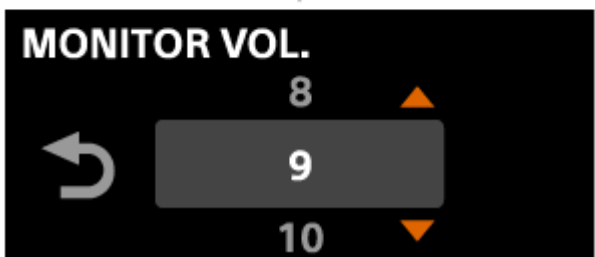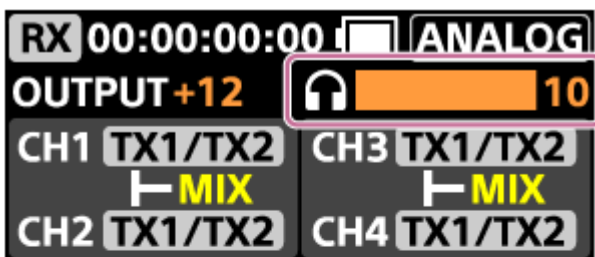

Εάν δεν αλλάξετε την τιμή, πατήστε το (Πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη κατάστασης δέκτη.

- Επιλέγοντας τις ρυθμίσεις καναλιού με τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατώντας το, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων εξόδου για τα επιλεγμένα κανάλια.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)".



Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών](#)

TP1002565693

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Οθόνη κατάστασης συστήματος


Η τοποθέτηση του δέκτη στη θήκη φόρτισης εμφανίζει την οθόνη κατάστασης συστήματος, όπου μπορείτε να ελέγξετε το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας του δέκτη.

Εμφανίζεται το  (Φόρτιση) κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Η οθόνη κατάστασης συστήματος εμφανίζεται επίσης κατά τη φόρτιση του δέκτη με τη σύνδεση ενός καλωδίου USB Type-C στον ακροδέκτη USB Type-C στον δέκτη. Η οθόνη απενεργοποιείται 1 λεπτό μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.



Όταν ο δέκτης και το μικρόφωνο είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης, εμφανίζονται επίσης το υπολειπόμενο επίπεδο μπαταρίας του μικροφώνου, η μορφή εγγραφής και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.

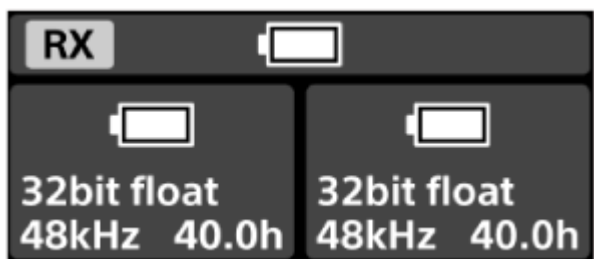

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης](#)
- [Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του δέκτη/μικροφώνου με καλώδιο USB Type-C](#)

TP1002565694

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Οθόνη μενού ελέγχου

Η σάρωση προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης κατάστασης μικροφώνου ή της οθόνης κατάστασης δέκτη εμφανίζει την οθόνη μενού ελέγχου.

Η οθόνη μενού ελέγχου σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του δέκτη και των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον δέκτη.


Αυτή η οθόνη μπορεί επίσης να εμφανιστεί από την οθόνη [MAIN MENU]. Στρέψτε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου προς τα αριστερά στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου για να εμφανίσετε την οθόνη [MAIN MENU] και, στη συνέχεια, πιέστε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου.

Τα ακόλουθα τέσσερα μενού αναφέρονται συλλογικά ως [MAIN MENU].

- Μενού δέκτη
- Ενσωματωμένο μενού REC στο μικρόφωνο
- Μενού ακουστικών
- Μενού συστήματος

Μενού δέκτη (RX)

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του δέκτη.

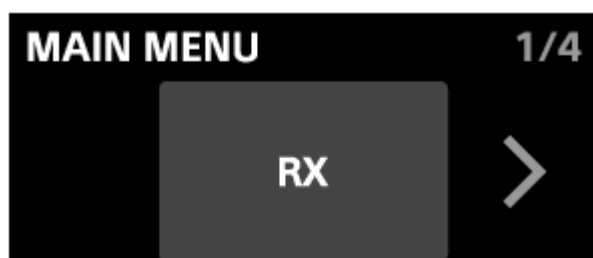

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Ενσωματωμένο μενού REC στο μικρόφωνο (TX INTERNAL REC)

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις για το μικρόφωνο που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.

Αυτό το μενού εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο σε [2TX] ή [4TX].




- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Μενού ακουστικών (HEADPHONE (TWS))

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις για τα ακουστικά που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.


Αυτό το μενού εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο σε [2TX] ή [TWS MIC]. Τα διαθέσιμα μενού διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

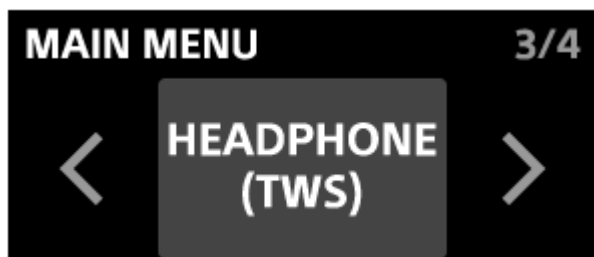

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Μενού συστήματος (SYSTEM)

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις συστήματος για τον δέκτη.

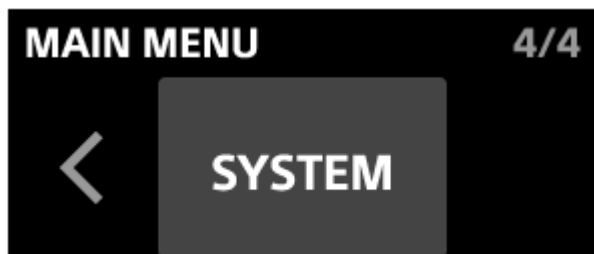

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- TX IDENTIFY
- TX LAMP
- VERSION

Σχετικό θέμα

- Οθόνη κατάστασης μικροφώνου
- Οθόνη κατάστασης δέκτη

TP1002565645

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Αποτροπή ακούσιων ενεργειών

Το κλείδωμα της οθόνης βοηθά στην αποτροπή τυχαίου χειρισμού του δέκτη, για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά του.

- 1 **Εμφανίστε την οθόνη κατάστασης μικροφώνου και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου στον δέκτη για 1 δευτερόλεπτο.**

Το "LOCKED" εμφανίζεται στην οθόνη του δέκτη και ο δέκτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, ενώ οι χειρισμοί στην οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου και στην οθόνη μενού ελέγχου απενεργοποιούνται.



Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, εμφανίστε την οθόνη κατάστασης μικροφώνου ή την οθόνη κατάστασης δέκτη και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου για 1 δευτερόλεπτο.

Υπόδειξη

- Ακόμη και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της οθόνης κατάστασης μικροφώνου και της οθόνης κατάστασης δέκτη.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)
- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)

TP1002565646

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη

Πραγματοποιήστε ζεύξη του μικροφώνου και του δέκτη για να τα συνδέσετε.

Όταν χρησιμοποιείτε ECM-W5, αυτή η λειτουργία δεν απαιτείται επειδή τα δύο παρεχόμενα μικρόφωνα είναι ήδη συζευγμένα με τον δέκτη. Όταν προσθέτετε και χρησιμοποιείτε ένα μικρόφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε ζεύξη με τον δέκτη.

1 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στο μικρόφωνο για 5 δευτερόλεπτα.

Η λυχνία LINK στο μικρόφωνο αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και το μικρόφωνο εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης.

2 Χειριστείτε τον δέκτη για να εμφανίσετε την οθόνη μενού ελέγχου και στη συνέχεια επιλέξτε [RX] - [PAIRING].

Εμφανίζεται η οθόνη [PAIRING].

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη [PAIRING] πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη για 5 δευτερόλεπτα.


3 Επιλέξτε [TX] στην οθόνη [PAIRING] του δέκτη.

Εμφανίζεται η οθόνη [PAIRING (TX)].


4 Επιλέξτε ένα μικρόφωνο για ζεύξη.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο ανιχνεύεται.

Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη και η σύνδεση, το  (Σύζευξη) κάτω από το όνομα του μικροφώνου εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα.

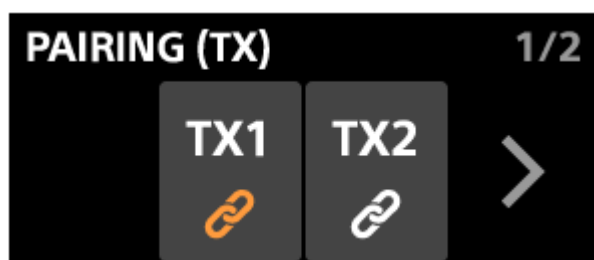

Για να πραγματοποιήσετε επιπλέον ζεύξη του τρίτου και τέταρτου μικροφώνου με τον δέκτη, επιλέξτε [TX3] για το τρίτο μικρόφωνο και [TX4] για το τέταρτο μικρόφωνο.

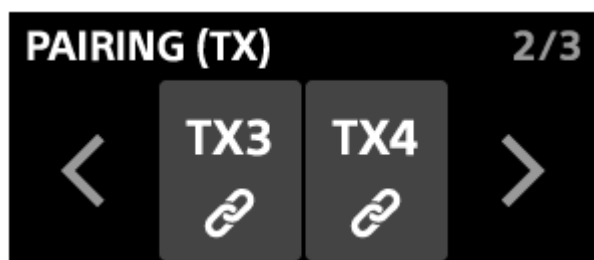

- Επιλέξτε ένα μικρόφωνο που έχει συζευχθεί στο βήμα 4 και επιλέξτε [DELETE] για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης για το επιλεγμένο μικρόφωνο.
Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης για όλα τα μικρόφωνα που είναι συζευγμένα με τον δέκτη, επιλέξτε [ALL DELETE] στην οθόνη [PAIRING (TX)].
- Ενδέχεται να ακούσετε έναν σύντομο θόρυβο όταν το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι συνδεδεμένα, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Συνιστάται να συνδέσετε το μικρόφωνο και τον δέκτη εκ των προτέρων πριν ξεκινήσετε την εγγραφή.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [Ενδείξεις λυχνίας](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565647

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σύνδεση ακουστικών στον δέκτη

Πραγματοποιήστε ζεύξη του δέκτη και των ασύρματων ακουστικών για να τα συνδέσετε.

1 Χειριστείτε τον δέκτη για να εμφανίσετε την οθόνη μενού ελέγχου και στη συνέχεια επιλέξτε [RX] - [PAIRING].

Εμφανίζεται η οθόνη [PAIRING].

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη [PAIRING] πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στον δέκτη για 5 δευτερόλεπτα.

2 Ρυθμίστε τα ακουστικά σας σε λειτουργία ζεύξης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τα ακουστικά σας.

3 Επιλέξτε [TWS] στην οθόνη [PAIRING] του δέκτη.

Εμφανίζεται η οθόνη [PAIRING (TWS)].

4 Επιλέξτε [START TWS SCAN].

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι εντοπίζονται τα ακουστικά.

5 Επιλέξτε τα ακουστικά για ζεύξη από τη λίστα ακουστικών που εμφανίζεται.

Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη και η σύνδεση, το όνομα των ακουστικών σας και το [Classic Audio] ή [LE Audio] εμφανίζονται στην οθόνη [PAIRING (TWS)].

- Classic Audio

Τα ακουστικά είναι είτε ακουστικά μόνο για Classic Audio είτε συνδεδεμένα σε λειτουργία Classic Audio.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής (μονοφωνική) χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο των ακουστικών, αλλά η λειτουργία παρακολούθησης και η λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής δεν είναι διαθέσιμες.

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά συμβατά με LE Audio που κατασκευάζονται από την Sony, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή smartphone "Sony | Sound Connect" για να μεταβείτε στη λειτουργία προτεραιότητας LE Audio.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", επισκεφθείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε λειτουργία LE Audio. Η λειτουργία εγγραφής με χρήση του μικροφώνου ακουστικών και η λειτουργία παρακολούθησης είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά που υποστηρίζουν στερεοφωνική εγγραφή, είναι διαθέσιμη και η λειτουργία στερεοφωνικής εγγραφής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ αυτής της μονάδας και ακουστικών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Σημείωση

- Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία Classic Audio στη λειτουργία προτεραιότητας LE Audio με χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect", διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών μία φορά και στη συνέχεια πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη των ακουστικών.

Μόλις ολοκληρωθεί ξανά η ζεύξη και η σύνδεση, εμφανίζεται το όνομα των ακουστικών και το [LE Audio].

Υπόδειξη

- Επιλέξτε ακουστικά για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη στο βήμα 5 και επιλέξτε [DELETE] για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης για τα επιλεγμένα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565648

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σύνδεση του μικροφώνου σε smartphone/υπολογιστή

Πραγματοποιήστε ζεύξη του μικροφώνου και του smartphone ή του υπολογιστή σας για να τα συνδέσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone ή στον υπολογιστή σας και ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία ζεύξης.**
- 2 Πιέστε το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στο μικρόφωνο δύο φορές γρήγορα.**
Η λυχνία LINK στο μικρόφωνο αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα και το μικρόφωνο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.
Εάν το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι συνδεδεμένα, η σύνδεση διακόπτεται.
- 3 Επιλέξτε το μικρόφωνο από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth στο smartphone ή στον υπολογιστή σας.**
Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη και η σύνδεση, η λυχνία LINK στο μικρόφωνο ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Ενδείξεις λυχνίας](#)

TP1002565649

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση δύο μικροφώνων

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε κάμερα χρησιμοποιώντας τα δύο μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.

- 1 **Επιλέξτε [SYSTEM] - [MODE SELECT] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη και ρυθμίστε τη λειτουργία σε [2TX].**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[MODE SELECT](#)".

- 2 **Συνδέστε δύο μικρόφωνα στον δέκτη.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη](#)".

Όταν χρησιμοποιείτε ECM-W5, αυτή η λειτουργία δεν απαιτείται επειδή τα δύο παρεχόμενα μικρόφωνα είναι ήδη συζευγμένα με τον δέκτη.

- 3 **Ελέγξτε τη μορφή εξόδου ήχου (a) στην οθόνη κατάστασης δέκτη όταν ο δέκτης είναι προσαρτημένος στο Πέδילו πολλαπλών διασυνδέσεων στην κάμερα.**

Εάν η κάμερά σας είναι συμβατή με την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίλου πολλαπλών διασυνδέσεων, επιλέξτε [DIGITAL]. Εάν όχι, επιλέξτε [ANALOG].



Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης, ανατρέξτε στο "[MISHOE SET](#)".

- 4 **Αλλάξτε τις ρυθμίσεις καναλιού και μικροφώνου όπως απαιτείται.**

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη ή την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου.

- 5 **Ξεκινήστε την εγγραφή στην κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον δέκτη.**

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε επίσης στο "[Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα](#)".

Σημείωση

- Εάν εγγράφετε σε ένα ήσυχο περιβάλλον με τη μείωση της ενίσχυσης εισόδου μικροφώνου ενώ ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε κάμερα που υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίλου πολλαπλών διασυνδέσεων, ο θόρυβος ενδέχεται να γίνει αισθητός όταν η ένταση ήχου αυξηθεί σε υψηλό επίπεδο κατά την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου ήχου,

ανάλογα με την κάμερα ή τις ρυθμίσεις της κάμερας. Σε αυτήν τη περίπτωση, συνιστάται να αυξήσετε την ενίσχυση εισόδου μικροφώνου ή να ρυθμίσετε το βάθος bit στην κάμερα σε 24 bit ή υψηλότερο πριν από την εγγραφή.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)
- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)

TP1002565650

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση τεσσάρων μικροφώνων

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε κάμερα χρησιμοποιώντας τα τέσσερα μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.

- 1 **Επιλέξτε [SYSTEM] - [MODE SELECT] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη και ρυθμίστε τη λειτουργία σε [4TX].**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[MODE SELECT](#)".

- 2 **Συνδέστε τέσσερα μικρόφωνα με τον δέκτη.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη](#)".

- 3 **Ελέγξτε τη μορφή εξόδου ήχου (a) στην οθόνη κατάστασης δέκτη όταν ο δέκτης είναι προσαρτημένος στο Πεδίο πολλαπλών διασυνδέσεων στην κάμερα.**

Εάν η κάμερά σας είναι συμβατή με την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίου πολλαπλών διασυνδέσεων, επιλέξτε [DIGITAL]. Εάν όχι, επιλέξτε [ANALOG].



Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης, ανατρέξτε στο "[MISHOE SET](#)".

- 4 **Αλλάξτε τις ρυθμίσεις καναλιού και μικροφώνου όπως απαιτείται.**

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη ή την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου.

- 5 **Ξεκινήστε την εγγραφή στην κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον δέκτη.**

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε επίσης στο "[Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα](#)".

Σημείωση

- Εάν εγγράφετε σε ένα ήσυχο περιβάλλον με τη μείωση της ενίσχυσης εισόδου μικροφώνου ενώ ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε κάμερα που υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίου πολλαπλών διασυνδέσεων, ο θόρυβος ενδέχεται να γίνει αισθητός όταν η ένταση ήχου αυξηθεί σε υψηλό επίπεδο κατά την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου ήχου, ανάλογα με την κάμερα ή τις ρυθμίσεις της κάμερας. Σε αυτήν τη περίπτωση, συνιστάται να αυξήσετε την ενίσχυση εισόδου μικροφώνου ή να ρυθμίσετε το βάθος bit στην κάμερα σε 24 bit ή υψηλότερο πριν από την εγγραφή.

Σχετικό θέμα

- Οθόνη κατάστασης δέκτη
- Οθόνη μενού ελέγχου
- Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού
- Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου

TP1002565651

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση ακουστικών ως μικροφώνου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε κάμερα χρησιμοποιώντας ασύρματα ακουστικά συνδεδεμένα στον δέκτη ως μικρόφωνο.

- 1 **Επιλέξτε [SYSTEM] - [MODE SELECT] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη και ρυθμίστε τη λειτουργία σε [TWS MIC].**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[MODE SELECT](#)".

- 2 **Συνδέστε ακουστικά στον δέκτη.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση ακουστικών στον δέκτη](#)".

- 3 **Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ακουστικών όπως απαιτείται.**

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη ή την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου.

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά εξοπλισμένα με μονοφωνικό μικρόφωνο, ο ίδιος ήχος μικροφώνου ακουστικών εξάγεται τόσο στο CH1 όσο και στο CH2.

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά εξοπλισμένα με στερεοφωνικό μικρόφωνο, ο στερεοφωνικός ήχος από τα ακουστικά μπορεί να διαχωριστεί και να εξαχθεί στο CH1 και στο CH2.

- 4 **Ξεκινήστε την εγγραφή στην κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον δέκτη.**

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε επίσης στο "[Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα](#)".

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)
- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)

TP1002565652

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη


Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε κάμερα χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό μικρόφωνο (δεν παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.

Οι ακόλουθοι χειρισμοί είναι διαθέσιμοι ενώ ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία [2TX].


- 1 **Επιλέξτε [SYSTEM] - [MODE SELECT] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη και ρυθμίστε τη λειτουργία σε [2TX].**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[MODE SELECT](#)".

- 2 **Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (a) στην υποδοχή εισόδου ήχου στον δέκτη.**

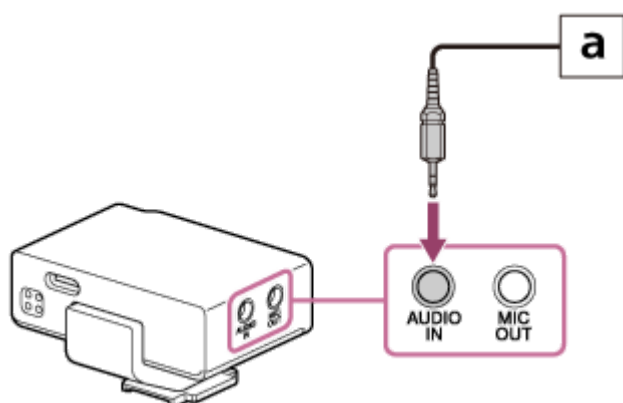

Όταν είναι συνδεδεμένο το εξωτερικό μικρόφωνο, οι πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο μικρόφωνο εμφανίζονται στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου.

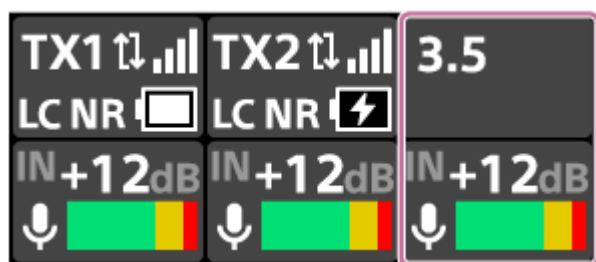

- 3 **Αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού.**

Η επιλογή του στοιχείου καναλιού εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων εξόδου για τα επιλεγμένα κανάλια. Ρυθμίστε το [3.5] για το κανάλι στο οποίο θέλετε να εξαγάγετε τον ήχο του εξωτερικού μικροφώνου.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)".

- 4 **Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του εξωτερικού μικροφώνου ανάλογα με τις ανάγκες.**

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου.

- 5 **Ξεκινήστε την εγγραφή στην κάμερα που είναι συνδεδεμένη στον δέκτη.**

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε επίσης στο "[Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα](#)".

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)

TP1002565653

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στο μικρόφωνο

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε κάμερα χρησιμοποιώντας το εξωτερικό μικρόφωνο (δεν παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στο μικρόφωνο. Ο εγγραφόμενος ήχος είναι μονοφωνικός.

Σημείωση

- Εάν η αντιανεμική προστασία είναι τοποθετημένη στο μικρόφωνο, αφαιρέστε την.

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο (a) στην υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου στο μικρόφωνο.**

Η είσοδος ήχου από το εξωτερικό μικρόφωνο εγγράφεται στην κάμερα.



Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο με βύσμα ασφάλισης, εισαγάγετε το βύσμα στην υποδοχή εισόδου εξωτερικού μικροφώνου και, στη συνέχεια, στρέψτε τον δακτύλιο ασφάλισης δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε.

Σημείωση

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα στερεοφωνικά συμβατό εξωτερικό μικρόφωνο, η είσοδος ήχου στο αριστερό και δεξί κανάλι αναμιγνύεται και εγγράφεται ως μονοφωνική.
- Η υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου στο μικρόφωνο υποστηρίζει εξωτερικά μικρόφωνα με τροφοδοσία plug-in power.

TP1002565654

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ρύθμιση της συχνότητας δειγματοληψίας και του βάθους bit κβαντισμού στην κάμερα

Αφού προσαρτήσετε τον δέκτη στην κάμερα, μπορείτε να εγγράψετε ήχο χρησιμοποιώντας μορφές εγγραφής όπως "32 bit float/48 kHz" και "24 bit/96 kHz" ρυθμίζοντας τη συχνότητα δειγματοληψίας και το βάθος bit κβαντισμού στην κάμερα. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάμερά σας.

Σημείωση

- Η εγγραφή 24 bit/96 kHz μπορεί να ρυθμιστεί στην κάμερα μόνο όταν είναι επιλεγμένο το [2TX] για το [MODE SELECT] στον δέκτη. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν είναι επιλεγμένο το [4TX] ή το [TWS MIC].
- Ο δέκτης δεν υποστηρίζει την παρακολούθηση ήχου μέσω συνδεδεμένων ακουστικών όταν η συχνότητα δειγματοληψίας έχει οριστεί σε 96 kHz. Επομένως, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση ήχου μέσω ακουστικών όταν το [2TX] είναι επιλεγμένο για το [MODE SELECT] στον δέκτη και η κάμερα έχει ρυθμιστεί σε "24 bit/96 kHz". Ακόμα κι αν αλλάξετε το [MISHOE SET.] από [DIGITAL] σε [ANALOG] στο μενού δέκτη, η παρακολούθηση ήχου παραμένει μη διαθέσιμη. Σε αυτήν τη περίπτωση, επανεκκινήστε τον δέκτη.
Κατά την παρακολούθηση ήχου από αρχείο βίντεο που έχει εγγραφεί με την κάμερα ρυθμισμένη σε "24 bit/96 kHz", ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στον ήχο. Αυτό αποτελεί προδιαγραφή αυτής της μονάδας και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Για να παρακολουθήσετε ήχο από αρχεία βίντεο που έχουν εγγραφεί με την κάμερα ρυθμισμένη σε "24 bit/96 kHz", χρησιμοποιήστε ενσύρματα ακουστικά συνδεδεμένα στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας.
- Όταν η λειτουργία timecode είναι ενεργοποιημένη, το [AUDIO OUT] είναι επιλεγμένο για το [OUTPUT MODE] και η κάμερα έχει ρυθμιστεί σε "24 bit/96 kHz", η μόνη διαθέσιμη ρύθμιση εξόδου για κανάλια εκτός από εκείνο στο οποίο αποστέλλεται το σήμα timecode είναι το [MIX] για το [TX1/TX2].

Σχετικό θέμα

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565691

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών

Όταν το [MODE SELECT] στον δέκτη έχει οριστεί σε [2TX] και εγγράφετε ήχο στην κάμερα, μπορείτε να παρακολουθείτε είτε την είσοδο ήχου στα μικρόφωνα είτε την είσοδο ήχου στην κάμερα μέσω ακουστικών. Για να παρακολουθήσετε την είσοδο ήχου στην κάμερα, πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή εισόδου ήχου στον δέκτη με την υποδοχή εξόδου ακουστικών στην κάμερα.

1 Συνδέστε ακουστικά στον δέκτη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση ακουστικών στον δέκτη](#)".

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακουστικών.


Επιλέξτε [HEADPHONE (TWS)] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.

Για να παρακολουθήσετε τον ήχο από τα μικρόφωνα, επιλέξτε [CH1 / CH2]. Για να παρακολουθήσετε τον ήχο από την κάμερα, επιλέξτε [CAM HP].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο "[MONITOR SET.](#)".

3 Ρυθμίστε την ένταση ήχου παρακολούθησης των ακουστικών.

- Εμφανίστε την οθόνη κατάστασης δέκτη στον δέκτη.
- Πιέστε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου για να εμφανίσετε τον κέρσορα στην οθόνη.
- Επιλέξτε και επιβεβαιώστε την εμφάνιση έντασης ήχου ακουστικών και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου παρακολούθησης στην οθόνη [MONITOR VOL.].
Για να εμφανίσετε την οθόνη [MONITOR VOL.] με λειτουργία αφής, πατήστε το δεξί μισό της οθόνης.

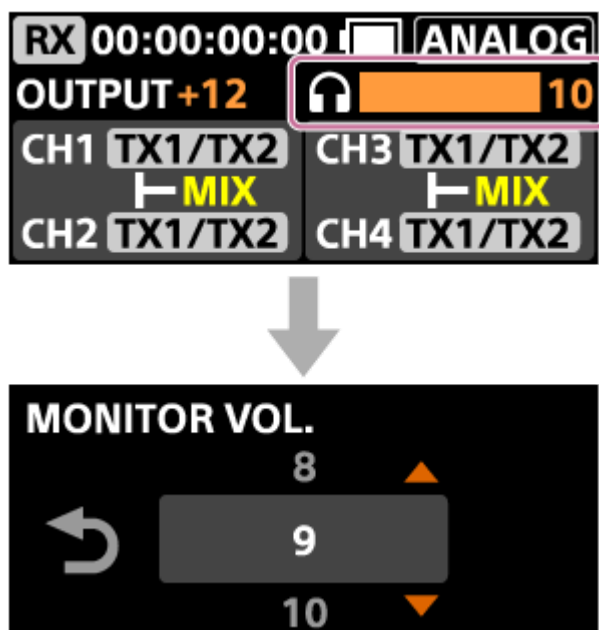

Γυρίστε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να επιλέξετε την τιμή έντασης ήχου παρακολούθησης. Αφού επιλέξετε την τιμή, πιέστε τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατήστε για επιβεβαίωση.

Εάν δεν αλλάξετε την τιμή, πατήστε το (Πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη κατάστασης δέκτη.

Σημείωση

- Ο δέκτης δεν υποστηρίζει την παρακολούθηση ήχου μέσω συνδεδεμένων ακουστικών όταν η συχνότητα δειγματοληψίας έχει οριστεί σε 96 kHz. Επομένως, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση ήχου μέσω ακουστικών όταν το [2TX] είναι επιλεγμένο για το [MODE SELECT] στον δέκτη και η κάμερα έχει ρυθμιστεί σε "24 bit/96 kHz". Ακόμα κι αν αλλάξετε το [MISHOE SET.] από [DIGITAL] σε [ANALOG] στο μενού δέκτη, η παρακολούθηση ήχου παραμένει μη διαθέσιμη. Σε αυτήν τη περίπτωση, επανεκκινήστε τον δέκτη.
Κατά την παρακολούθηση ήχου από αρχείο βίντεο που έχει εγγραφεί με την κάμερα ρυθμισμένη σε "24 bit/96 kHz", ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στον ήχο. Αυτό αποτελεί προδιαγραφή αυτής της μονάδας και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Για να παρακολουθήσετε ήχο από αρχεία βίντεο που έχουν εγγραφεί με την κάμερα ρυθμισμένη σε "24 bit/96 kHz", χρησιμοποιήστε ενσύρματα ακουστικά συνδεδεμένα στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας.
- Εάν η ένταση ήχου παρακολούθησης παραμένει χαμηλή ακόμα και όταν η ένταση ήχου παρακολούθησης των ακουστικών έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο, η ένταση ήχου στα ακουστικά ενδέχεται να έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Σε αυτήν τη περίπτωση, αυξήστε την ένταση ήχου στα ακουστικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αύξησης της έντασης ήχου, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565655

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Χρήση της λειτουργίας timecode

Όταν η λειτουργία timecode είναι ενεργοποιημένη, το σήμα timecode αποστέλλεται σε συσκευές όπως κάμερες που είναι συνδεδεμένες στον δέκτη. Με την εγγραφή ήχου ή βίντεο με μια συσκευή που λαμβάνει το σήμα timecode, εγγράφονται πληροφορίες timecode.

Κατά την επεξεργασία εγγεγραμμένων δεδομένων ήχου ή βίντεο, μπορείτε να συγχρονίσετε με ακρίβεια τον συγχρονισμό βίντεο και ήχου ελέγχοντας τις πληροφορίες timecode.

- 1 Επιλέξτε [RX] από την οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη.**
- 2 Επιλέξτε [ON] για [TIMECODE ON/OFF].**
Η λειτουργία timecode είναι ενεργοποιημένη.
- 3 Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο [TIMECODE SET.] ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την προβλεπόμενη χρήση των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον συγχρονισμό του timecode.**
 - Ρυθμός καρτέ
 - Μορφή εμφάνισης timecode
 - Λειτουργία εξόδου timecode

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο "[TIMECODE SET.](#)".

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις στην συνδεδεμένη κάμερα, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάμερα.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του δέκτη σε κάμερα](#)
- [Οθόνη μενού ελέγχου](#)

TP1002565656

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου πατώντας το κουμπί REC (Εγγραφή) στο μικρόφωνο ή επιλέγοντας [REC] στην οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου του δέκτη.

Όταν η ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου γεμίσει κατά την εγγραφή, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα στην ενσωματωμένη μνήμη ή αν θα διακόψετε την εγγραφή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **"OVERWRITE REC"**.

Για να ελέγξετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα ήχου χρησιμοποιώντας υπολογιστή

Μπορείτε να ελέγξετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα ήχου που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή να αντιγράψετε τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

1. Συνδέστε το μικρόφωνο σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C (διαθέσιμο στο εμπόριο). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το μικρόφωνο σε έναν υπολογιστή τοποθετώντας το στη θήκη φόρτισης και συνδέοντας τον ακροδέκτη USB Type-C της θήκης φόρτισης στον υπολογιστή.
2. Ανοίξτε τον χώρο αποθήκευσης του μικροφώνου στο File Explorer (Windows) ή στο Finder (Mac). Τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου αποθηκεύονται σε φακέλους που δημιουργούνται ανά ημερομηνία.

Σημείωση

- Ενώ το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, η σύνδεση μεταξύ του μικροφώνου και του δέκτη διακόπτεται και δεν εγγράφεται ήχος.
- Μην απενεργοποιείτε το μικρόφωνο και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά την αντιγραφή αρχείων από το μικρόφωνο σε υπολογιστή. Τα αρχεία ενδέχεται να καταστραφούν.


TP1002565666

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού

Στην οθόνη κατάστασης δέκτη, επιλέξτε το στοιχείο καναλιού χρησιμοποιώντας τον τροχίσκο/κουμπί ελέγχου ή πατώντας το για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων εξόδου για τα επιλεγμένα κανάλια.

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εξόδου στον δέκτη πριν ξεκινήσετε την εγγραφή στην κάμερα.

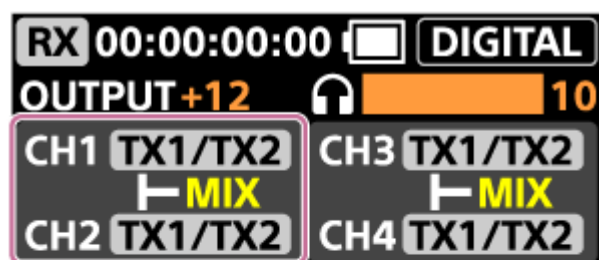


Σχετικά με τη ρύθμιση MIX/SEP

Μπορείτε να ορίσετε αν θα γίνεται ανάμειξη των σημάτων ήχου από πολλαπλά μικρόφωνα σε ένα σήμα και εξαγωγή του και στα δύο κανάλια ή εξαγωγή κάθε σήματος ήχου σε ξεχωριστό κανάλι.


● MIX

Εξάγει τα σήματα ήχου από πολλαπλά μικρόφωνα ως ένα μεμονωμένο μεικτό σήμα.

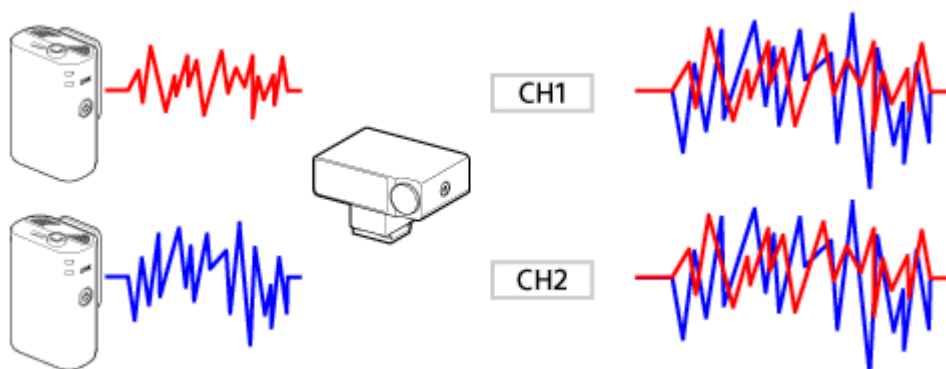

● SEP

Εξάγει τα σήματα ήχου από κάθε μικρόφωνο σε ξεχωριστό κανάλι.

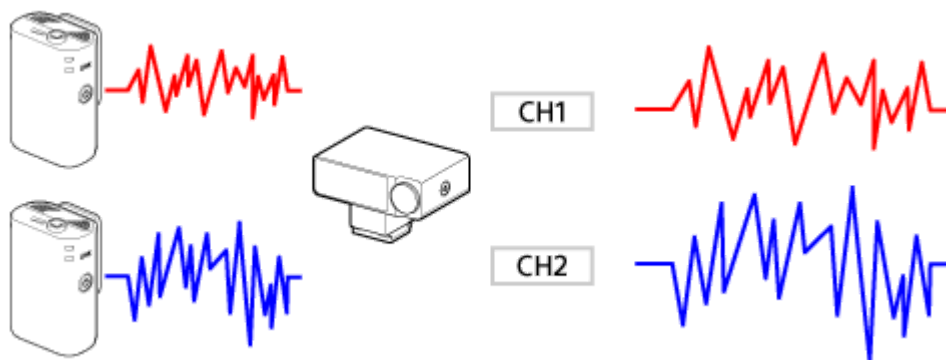

Ρυθμίσεις προορισμού εξόδου

Μπορείτε να εξαγάγετε σήματα ήχου από πολλαπλά μικρόφωνα στα καθορισμένα κανάλια.

Όταν χρησιμοποιείτε δύο μικρόφωνα

Επιλέξτε CH1-2 ή CH3-4 ως τον προορισμό εξόδου για την είσοδο ήχου από δύο μικρόφωνα (TX1 και TX2).

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς να εξαγάγετε ήχο από δύο μικρόφωνα στο CH1-2. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ήχο από τα μικρόφωνα στο CH3-4.

Προορισμός εξόδου	Ρύθμιση MIX/SEP	Ήχος CH1	Ήχος CH2	Ήχος CH3	Ήχος CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Όταν χρησιμοποιείτε δύο μικρόφωνα και ένα εξωτερικό μικρόφωνο συνδεδεμένο στον δέκτη

Επιλέξτε CH1-2 ή CH3-4 ως τον προορισμό εξόδου για την είσοδο ήχου από δύο μικρόφωνα (TX1 και TX2) και το εξωτερικό μικρόφωνο.

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς να εξαγάγετε ήχο από δύο μικρόφωνα στο CH1-2 και ήχο από το εξωτερικό μικρόφωνο στο CH3-4. Το εξωτερικό μικρόφωνο εμφανίζεται ως [3.5]. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ήχο από τα μικρόφωνα στο CH3-4 και ήχο από το εξωτερικό μικρόφωνο στο CH1-2.

Προορισμός εξόδου	Ρύθμιση MIX/SEP	Ήχος CH1	Ήχος CH2	Ήχος CH3	Ήχος CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (Στερεοφωνικό)	3.5 MIC (Στερεοφωνικό)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (Στερεοφωνικό), Αριστερό κανάλι	3.5 MIC (Στερεοφωνικό), Δεξί κανάλι

Όταν χρησιμοποιείτε τέσσερα μικρόφωνα

Επιλέξτε CH1-2 ή CH3-4 ως τον προορισμό εξόδου για την είσοδο ήχου από τέσσερα μικρόφωνα (TX1, TX2, TX3 και TX4).

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς να εξαγάγετε ήχο από τα μικρόφωνα TX1 και TX2 στο CH1-2 και ήχο από τα μικρόφωνα TX3 και TX4 στο CH3-4. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ήχο από τα μικρόφωνα TX1 και TX2 στο CH3-4 και ήχο από τα μικρόφωνα TX3 και TX4 στο CH1-2.

Προορισμός εξόδου	Ρύθμιση MIX/SEP	Ήχος CH1	Ήχος CH2	Ήχος CH3	Ήχος CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

Μπορείτε επίσης να αναμείξετε ήχο και από τα τέσσερα μικρόφωνα και να τον εξαγάγετε σε κάθε κανάλι. Σε αυτήν τη περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση MIX/SEP και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το [TX1-4].

Προορισμός εξόδου	Ρύθμιση MIX/SEP	Ήχος CH1	Ήχος CH2	Ήχος CH3	Ήχος CH4
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Σημείωση

- Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [MODE SELECT] αφού ρυθμίσετε τα κανάλια, οι ρυθμίσεις καναλιών επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ρυθμίστε ξανά τα κανάλια αφού αλλάξετε τη ρύθμιση [MODE SELECT].

Σχετικό θέμα

- Οθόνη κατάστασης δέκτη
- Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση δύο μικροφώνων
- Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση τεσσάρων μικροφώνων
- Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση του εξωτερικού μικροφώνου που είναι συνδεδεμένο στον δέκτη

TP1002565667

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [TIMECODE ON/OFF] στο μενού δέκτη.



Στο [TIMECODE ON/OFF], μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία timecode ρυθμίζοντάς τη σε [ON].

Όταν το [OUTPUT MODE] έχει οριστεί σε [AUDIO OUT] για το [TIMECODE SET.] στο μενού δέκτη, το σήμα timecode εξάγεται στο CH2 ή στο CH4. Ανάλογα με τη ρύθμιση προορισμού εξόδου, εμφανίζεται το [TC] για το [CH2] ή το [CH4] στην οθόνη κατάσταση δέκτη.

Για να εξαγάγετε το σήμα timecode στο CH4, συνδέστε τον δέκτη σε κάμερα που υποστηρίζει ψηφιακή διεπαφή ήχου και διαμορφώστε την κάμερα για εγγραφή ήχου 4 καναλιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάμερα.

Κατά την παρακολούθηση ήχου από το CH1 και το CH2 με χρήση ακουστικών συνδεδεμένων στον δέκτη κατά την εγγραφή με ενεργοποιημένη τη λειτουργία timecode, το σήμα timecode από το CH2 δεν αποστέλλεται στα ακουστικά και είναι δυνατή η παρακολούθηση μόνο του ήχου που έχει οριστεί για το CH1.

Σχετικό θέμα


- [Οθόνη κατάστασης δέκτη](#)
- [Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών](#)
- [Χρήση της λειτουργίας timecode](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565668

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [TIMECODE SET.] στο μενού δέκτη.

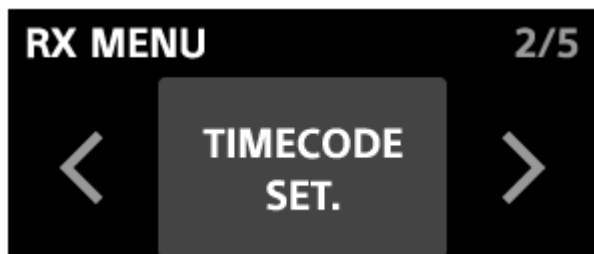

Στο [TIMECODE SET.], μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τη λειτουργία timecode.

● FRAME RATE

Επιλέξτε τον ρυθμό καρέ από τις ακόλουθες επιλογές ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής που πρόκειται να συγχρονιστεί με το timecode.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης timecode.

[REAL TIME]:

Εμφανίζει το timecode στη μορφή [HH:MM:SS:FF] (ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα/καρέ) με βάση την ώρα που έχει ρυθμιστεί στον δέκτη.

[COUNT UP]:

Ξεκινά τη μέτρηση προς τα πάνω από το [00:00:00:00]. Επιλέξτε  (Επαναφορά) για να επαναφέρετε τον μετρητή.

● OUTPUT MODE

Επιλέξτε τη λειτουργία εξόδου timecode.

[AUDIO OUT]:

Εξάγει το σήμα timecode σε μορφή timecode ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε [CH2] ή [CH4] ως προορισμό εξόδου.


Όταν ο δέκτης χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου δεν υποστηρίζεται η έξοδος 4 καναλιών, συνιστάται η ρύθμιση [CH2]. Εάν οριστεί το [CH4], το σήμα timecode δεν εξάγεται.

- Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στο Πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων μιας κάμερας που δεν υποστηρίζει ψηφιακή διεπαφή ήχου χρησιμοποιώντας αναλογική σύνδεση.
- Ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε συσκευή συμβατή με ήχο USB χρησιμοποιώντας σύνδεση USB και εξάγει ήχο USB.
- Η υποδοχή εξόδου μικροφώνου του δέκτη είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου της κάμερας χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο στο εμπόριο καλώδιο ήχου TRS 3,5 mm.

Όταν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος στο Πέδιλο πολλαπλών διασυνδέσεων μιας κάμερας που υποστηρίζει ψηφιακή διεπαφή ήχου, μπορείτε να επιλέξετε [CH4].

[USB SYNC]:

Εξάγει συγχρονισμένο timecode συνδέοντας απευθείας τον δέκτη στην κάμερα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB Type-C. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η συνδεδεμένη κάμερα υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

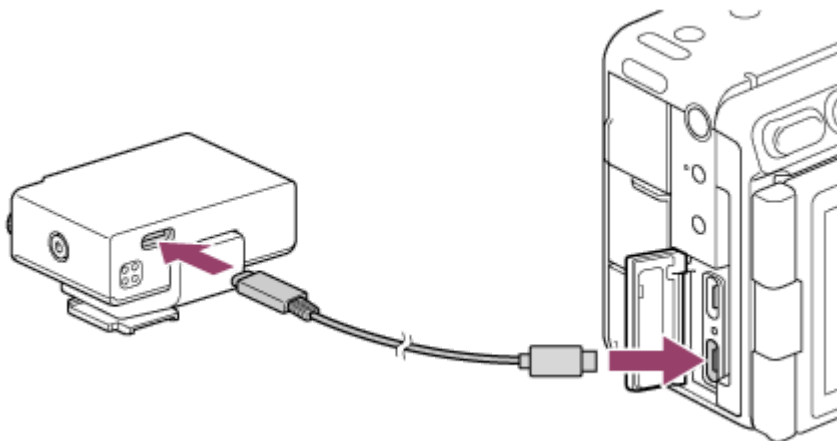

Όταν συνδέετε τον δέκτη σε συμβατή κάμερα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C (USB-C σε USB-C) που υποστηρίζει USB 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση ή ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps ή υψηλότερες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις στη συμβατή κάμερα, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την κάμερα.

Σημείωση

- Εάν η ρύθμιση ώρας του δέκτη αλλάξει κατά τη χρήση της λειτουργίας timecode, η νέα ώρα δεν αντικατοπτρίζεται αμέσως στο timecode. Για να αντικατοπτρίσετε τη νέα ώρα στο timecode, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες.
 - Ρυθμίστε το [TIMECODE ON/OFF] σε [OFF] και, στη συνέχεια, ξανά σε [ON].
 - Ρυθμίστε το [COUNT MODE] σε [COUNT UP] και, στη συνέχεια, ξανά σε [REAL TIME].
- Όταν το [OUTPUT MODE] έχει οριστεί σε [AUDIO OUT], εξάγεται ένα πολύ δυνατό σήμα timecode σε συσκευές συνδεδεμένες στον δέκτη, όπως μια κάμερα. Μην παρακολουθείτε αυτό το σήμα μέσω συσκευών συνδεδεμένων στον δέκτη.
- Από τον Σεπτέμβριο του 2026, μόνο το ILME-FX5 υποστηρίζει το [USB SYNC] (Συγχρονισμός timecode) μέσω καλωδίου USB Type-C. Για τη συμβατότητα με κάμερες που κυκλοφόρησαν μετά από αυτό, ελέγξτε τον ακόλουθο ιστότοπο.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Εάν συνδέσετε τον δέκτη σε μια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ενώ ο δέκτης είναι προσαρτημένος στο πέλδilo πολλαπλών διασυνδέσεων μιας κάμερας, η σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του δέκτη μέσω του πέλδλου πολλαπλών διασυνδέσεων θα διακοπεί.

Σχετικό θέμα


- [Χρήση της λειτουργίας timecode](#)
- [Σχετικά με τις ρυθμίσεις καναλιού](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565669

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [PAIRING] στο μενού δέκτη.

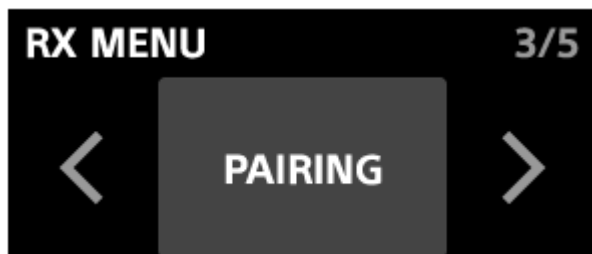

Στο [PAIRING], μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του δέκτη με ένα μικρόφωνο ή ακουστικά.

- **TX**

Πραγματοποιεί ζεύξη του δέκτη με ένα μικρόφωνο.

Επιλέξτε το όνομα του μικροφώνου με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση του μικροφώνου στον δέκτη](#)".

- **TWS**

Πραγματοποιεί ζεύξη του δέκτη με ακουστικά.

Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών με τα οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[Σύνδεση ακουστικών στον δέκτη](#)".

Το όνομα των συζευγμένων ακουστικών εμφανίζεται εάν έχουν ήδη συζευχθεί ακουστικά.

TP1002565670

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [POWER LINK] στο μενού δέκτη.



Στο [POWER LINK], μπορείτε να ορίσετε αν θα συνδέεται η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη με εκείνη των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον δέκτη.

● RX-TX

Όταν έχει οριστεί στο [ON], το μικρόφωνο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σε συγχρονισμό με την ισχύ του δέκτη. Ωστόσο, η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του μικροφώνου δεν ενεργοποιεί ούτε απενεργοποιεί τον δέκτη.

● CAM-RX

Όταν έχει οριστεί στο [ON], ο δέκτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σε συγχρονισμό με την ισχύ της κάμερας που είναι συνδεδεμένη στον δέκτη. Ωστόσο, η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του δέκτη δεν ενεργοποιεί ούτε απενεργοποιεί την κάμερα.

Σημείωση

- Όταν το [RX-TX] έχει οριστεί στο [ON], η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται ακόμη και όταν ο δέκτης και το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα. Όταν το [CAM-RX] έχει οριστεί στο [ON], η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται ακόμη και όταν ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.
Τοποθετώντας τον δέκτη και το μικρόφωνο στη θήκη φόρτισης, το [POWER LINK] ορίζεται αυτόματα στο [OFF] για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον δέκτη ή το μικρόφωνο, συνιστάται να τα διατηρείτε στη θήκη φόρτισης.
- Όταν το [RX-TX] έχει οριστεί στο [ON] και μόνο ο δέκτης είναι τοποθετημένος στη θήκη φόρτισης, η αφαίρεση του δέκτη από τη θήκη φόρτισης τον ενεργοποιεί αυτόματα, αλλά το μικρόφωνο δεν ενεργοποιείται. Σε αυτήν τη περίπτωση, ενεργοποιήστε το μικρόφωνο μη αυτόματα.
- Η ρύθμιση POWER LINK τίθεται σε ισχύ όταν ο δέκτης και το μικρόφωνο επικοινωνούν μεταξύ τους ενώ και τα δύο είναι ενεργοποιημένα.
- Όταν το [CAM-RX] έχει οριστεί στο [ON], ο δέκτης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται λίγα δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την κάμερα. Αυτή η καθυστέρηση δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν το [CAM-RX] έχει οριστεί στο [ON] και ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε κάμερα που δεν υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην κάμερα για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο δέκτης ενεργοποιείται σε συγχρονισμό με την ισχύ της κάμερας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Μόλις ο δέκτης ολοκληρώσει την εκκίνηση, η προειδοποίηση στην κάμερα εξαφανίζεται αυτόματα και ο δέκτης και η κάμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.
- Όταν το [CAM-RX] είναι ρυθμισμένο στο [ON] και απενεργοποιείτε την κάμερα αμέσως μετά την ενεργοποίηση του δέκτη, ο δέκτης ενδέχεται να μην απενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με την κάμερα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τον δέκτη μη αυτόματα.
Για να απενεργοποιήσετε τον δέκτη ταυτόχρονα με την κάμερα, ο δέκτης πρέπει να έχει εκκινηθεί πριν από την απενεργοποίηση της κάμερας.
- Όταν η επιλογή [MONITOR SET.] στο μενού των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε [CAM HP] και η υποδοχή εισόδου ήχου του δέκτη είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας, ο δέκτης δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται

συγχρονισμένα με την κάμερα, ακόμη και αν η επιλογή [CAM-RX] στη ρύθμιση [POWER LINK] έχει ρυθμιστεί σε [ON].
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον δέκτη χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη/μικροφώνου](#)
- [Φόρτιση των ενσωματωμένων μπαταριών με τη θήκη φόρτισης](#)

TP1002565671

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [MISHOE SET.] στο μενού δέκτη.



Στο [MISHOE SET.], μπορείτε να επιλέξετε [DIGITAL] ή [ANALOG] ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης κάμερας.

- **DIGITAL**

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν η κάμερά σας υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίλου πολλαπλών διασυνδέσεων.

- **ANALOG**

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή όταν η κάμερά σας δεν υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου του Πεδίλου πολλαπλών διασυνδέσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με το αν η κάμερά σας υποστηρίζει την ψηφιακή διασύνδεση ήχου, ελέγξτε τον ακόλουθο ιστότοπο.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565672

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [AUTO REC] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.

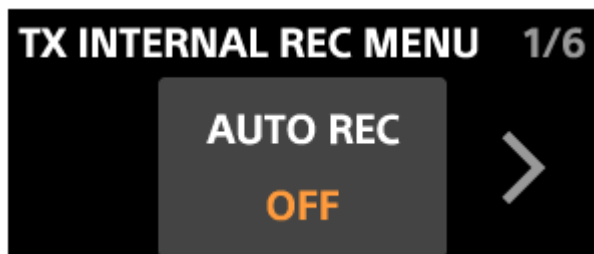

Ορίστε το [AUTO REC] σε [ON] για να ξεκινήσει αυτόματα η εγγραφή στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου όταν ενεργοποιείται το μικρόφωνο.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565673

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [TX LINK] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.

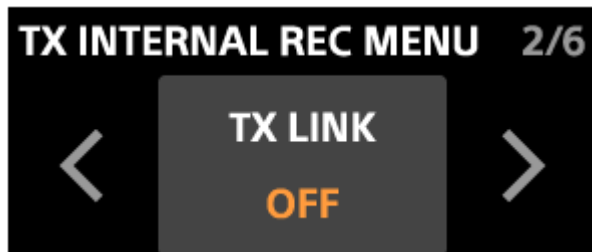

Ορίστε το [TX LINK] σε [ON] για να ξεκινήσετε την εγγραφή σε πολλαπλά μικρόφωνα ταυτόχρονα. Όταν είναι συνδεδεμένα πολλαπλά μικρόφωνα στον δέκτη, το πάτημα του κουμπιού REC (Εγγραφή) σε ένα μικρόφωνο ή η έναρξη εγγραφής από την οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου ξεκινά την εγγραφή σε όλα τα συνδεδεμένα μικρόφωνα.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)
- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565674

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [REC AUDIO SET.] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.



Στο [REC AUDIO SET.], μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εγγραφής για την εγγραφή στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου από τις ακόλουθες επιλογές.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Σημείωση

- Το [24bit int 96kHz] δεν μπορεί να επιλεγεί όταν η συνδεδεμένη κάμερα δεν υποστηρίζει την εγγραφή σε 24 bit/96 kHz. Για να εγγράψετε ήχο στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου στα [24bit int 96kHz], συνδέστε μια κάμερα με τη μορφή εγγραφής ρυθμισμένη στα "24 bit/96 kHz" στον δέκτη και ρυθμίστε το [REC AUDIO SET.] στο [24bit int 96kHz] στον δέκτη. Η ρύθμιση [REC AUDIO SET.] δεν αλλάζει αυτόματα ώστε να αντιστοιχεί στη ρύθμιση της κάμερας. Όταν ο δέκτης αφαιρείται από την κάμερα και ο δέκτης και το μικρόφωνο απενεργοποιούνται, η ρύθμιση [REC AUDIO SET.] επαναφέρεται αυτόματα στο [32bit float 48kHz] (προεπιλεγμένη ρύθμιση). Για να πραγματοποιήσετε ξανά εγγραφή στα [24bit int 96kHz], συνδέστε μια κάμερα με τη μορφή εγγραφής ρυθμισμένη στα "24 bit/96 kHz" στον δέκτη και ρυθμίστε ξανά το [REC AUDIO SET.] στο [24bit int 96kHz].
- Το [24bit int 96kHz] δεν μπορεί να επιλεγεί όταν το [MODE SELECT] είναι ρυθμισμένο στο [4TX] ή στο [TWS MIC] στον δέκτη.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565675

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [REC LC/NR FILTER] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.

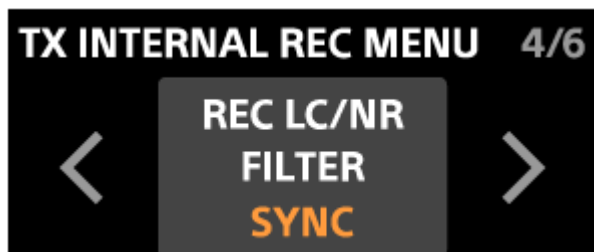

Στο [REC LC/NR FILTER], μπορείτε να ορίσετε αν θα ενεργοποιηθεί το φίλτρο LC (Το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων) και το NR (Μείωση θορύβου) για την εγγραφή στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου.


- **SYNC**

Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του φίλτρου LC και του NR στην οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου στην εγγραφή στην ενσωματωμένη μνήμη.

- **RAW**

Απενεργοποιεί το φίλτρο LC και το NR για τον ήχο που εγγράφεται στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου, ακόμη και όταν το φίλτρο LC και το NR έχουν οριστεί στο [ON] στην οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή ήχου με εφαρμογή του φίλτρου LC και του NR από τον δέκτη ενώ ο αρχικός ήχος εγγράφεται στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου.

Όταν έχει οριστεί στο [RAW], το [RAW] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του μικροφώνου στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου.

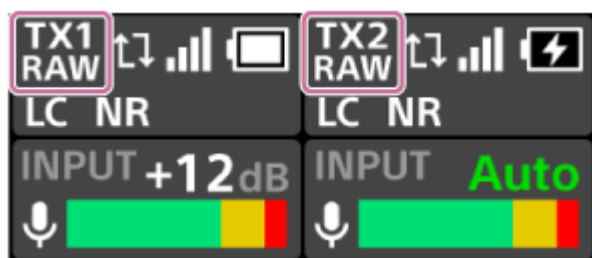

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη ρυθμίσεων μικροφώνου εισόδου](#)
- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565676

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

OVERWRITE REC


Αυτή η ενότητα περιγράφει το [OVERWRITE REC] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.



- **ON**

Αντικαθιστά αυτόματα τις παλαιότερες εγγραφές με νέες εγγραφές όταν γεμίσει η ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου.


Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά εφεδρικά αντίγραφα των παλαιότερων εγγραφών σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Όταν έχει οριστεί στο [ON], εμφανίζονται βέλη στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου.

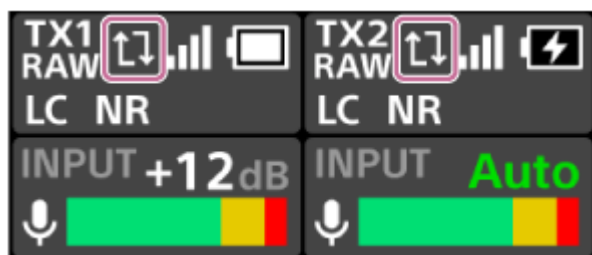

- **OFF**

Διακόπτει την εγγραφή όταν γεμίσει η ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου.

Στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου, το [FULL] εμφανίζεται κάτω από το όνομα του μικροφώνου του οποίου η ενσωματωμένη μνήμη είναι γεμάτη.

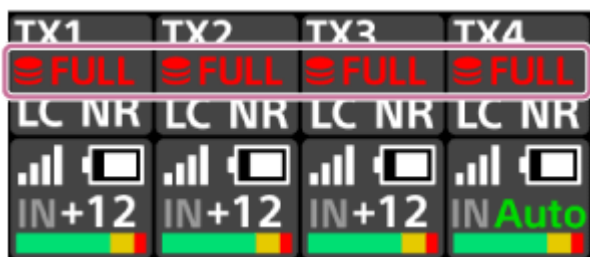

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565677


Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [STORAGE (DELETE)] στο μενού ενσωματωμένης REC του μικροφώνου.

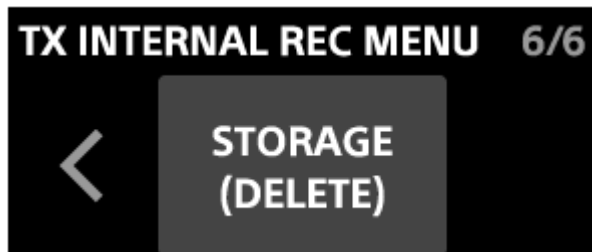

Στο [STORAGE (DELETE)], μπορείτε να ελέγξετε τον διαθέσιμο υπολειπόμενο χρόνο εγγραφής στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου και να διαγράψετε εγγραφές.

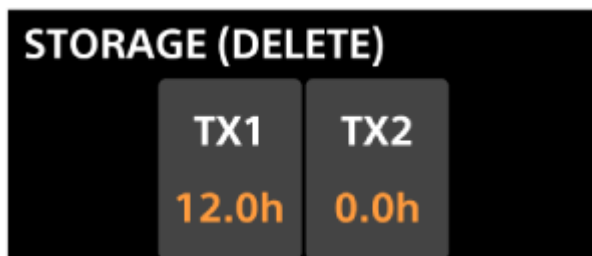

Επιλέξτε το μικρόφωνο του οποίου τις εγγραφές θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια επιλέξτε [ALL DELETE] και επιβεβαιώστε. Αυτό διαγράφει όλες τις εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στην ενσωματωμένη μνήμη του.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη του μικροφώνου](#)

TP1002565678

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [MONITOR SET.] στο μενού ακουστικών.



Το [MONITOR SET.] εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο στο [2TX]. Μπορείτε να επιλέξετε ποιον ήχο θα παρακολουθείτε μέσω των ακουστικών.

- **CH1 / CH2**

Παρακολουθεί τον ήχο από τα μικρόφωνα που έχουν εκχωρηθεί στα CH1 και CH2.

- **CAM HP**

Παρακολουθεί τον ήχο από την έξοδο ακουστικών της κάμερας.

Σημείωση

- Όταν είναι επιλεγμένο το [CH1 / CH2] και η υποδοχή εισόδου ήχου του δέκτη είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας, ενδέχεται να ακούγεται θόρυβος στον ήχο που παρακολουθείται μέσω των ακουστικών. Για να παρακολουθήσετε ήχο από την κάμερα, φροντίστε να επιλέξετε [CAM HP].
- Όταν είναι επιλεγμένο το [CAM HP] και η υποδοχή εισόδου ήχου του δέκτη είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας, η κάμερα σταματά να παρέχει ρεύμα στον δέκτη. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Όταν η επιλογή [MONITOR SET.] στο μενού των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε [CAM HP] και η υποδοχή εισόδου ήχου του δέκτη είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή εξόδου ακουστικών της κάμερας, ο δέκτης δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται συγχρονισμένα με την κάμερα, ακόμη και αν η επιλογή [CAM-RX] στη ρύθμιση [POWER LINK] έχει ρυθμιστεί σε [ON]. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον δέκτη χειροκίνητα.

Σχετικό θέμα


- [Παρακολούθηση ήχου με χρήση ακουστικών](#)

TP1002565680

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [BINAURAL] στο μενού ακουστικών.

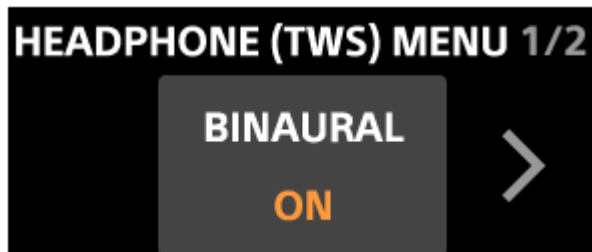

Το [BINAURAL] εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο στο [TWS MIC]. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή στο [ON] ή στο [OFF] μόνο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά που υποστηρίζουν Διωτική ηχογράφηση. Η ρύθμιση της επιλογής στο [ON] ενεργοποιεί τη Διωτική ηχογράφηση.

Υπόδειξη

Η Διωτική ηχογράφηση είναι μια μέθοδος εγγραφής ήχου υπό συνθήκες παρόμοιες με την ανθρώπινη ακοή. Χρησιμοποιεί μικρόφωνα τοποθετημένα κοντά στα τύμπανα των αυτιών για τη λήψη του ήχου. Όταν αναπαράγεται μέσω ακουστικών, παρέχει μια καθηλωτική, τρισδιάστατη εμπειρία ήχου.

Σχετικό θέμα

- [Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση ακουστικών ως μικροφώνου](#)

TP1002565681

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [MIRROR] στο μενού ακουστικών.



Το [MIRROR] εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο στο [TWS MIC]. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή στο [ON] ή στο [OFF] μόνο όταν είναι συνδεδεμένα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο. Η ρύθμιση της επιλογής στο [ON] σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εγγραφή με το αριστερό και το δεξί κανάλι (Α/Δ) των ακουστικών αντιστραμμένα.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση ακουστικών ως μικροφώνου](#)

TP1002565682

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος.

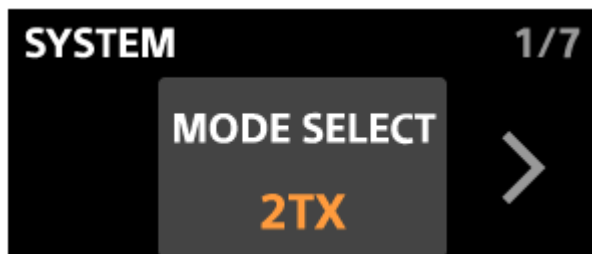

Στο [MODE SELECT], μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες λειτουργίες.

- **2TX**
Εγγράφει ήχο με χρήση δύο μικροφώνων.
- **4TX**
Εγγράφει ήχο με χρήση τεσσάρων μικροφώνων.
- **TWS MIC**
Εγγράφει ήχο με χρήση ακουστικών συνδεδεμένων στον δέκτη.

Σημείωση

- Κατά την αλλαγή λειτουργιών, η σύνδεση μεταξύ του δέκτη και του μικροφώνου αποσυνδέεται προσωρινά. Η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα, αλλά εάν αλλάξετε λειτουργίες κατά την εγγραφή με κάμερα ή άλλη συσκευή συνδεδεμένη στον δέκτη, η εγγραφή ενδέχεται να μην συνεχιστεί σωστά.

Σχετικό θέμα


- [Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση δύο μικροφώνων](#)
- [Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση τεσσάρων μικροφώνων](#)
- [Εγγραφή ήχου σε κάμερα με χρήση ακουστικών ως μικροφώνου](#)

TP1002565683

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [BRIGHTNESS] στο μενού συστήματος.

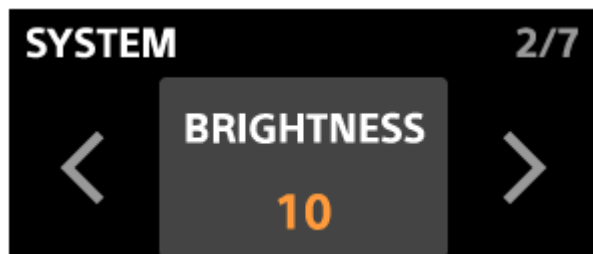


Στο [BRIGHTNESS], μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης του δέκτη.

TP1002565684

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [DATE/TIME] στο μενού συστήματος.

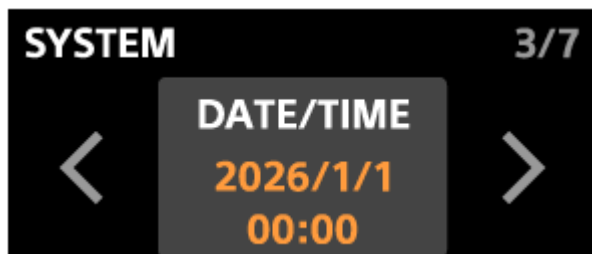

Στο [DATE/TIME], μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας από τις ακόλουθες επιλογές.

- **YYYY/MM/DD**
Εμφανίζει την ημερομηνία στη μορφή έτος/μήνας/ημέρα.
- **MM/DD/YYYY**
Εμφανίζει την ημερομηνία στη μορφή μήνας/ημέρα/έτος.
- **DD/MM/YYYY**
Εμφανίζει την ημερομηνία στη μορφή ημέρα/μήνας/έτος.

Σχετικό θέμα


- [Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565686

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [INITIALIZE] στο μενού συστήματος.

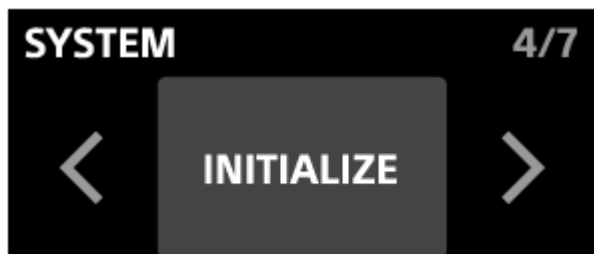

Στο [INITIALIZE], μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δέκτη στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η επαναφορά του δέκτη δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης για τα δύο μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα ως TX1 και TX2.


Για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης, επιλέξτε το μικρόφωνο στο [PAIRING] κάτω από το [RX] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [DELETE] για να διαγράψετε τις πληροφορίες ζεύξης.

TP1002565687

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [TX IDENTIFY] στο μενού συστήματος.

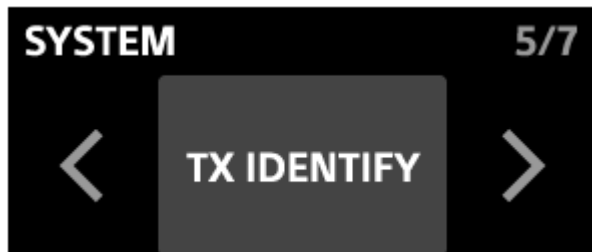

Το [TX IDENTIFY] εμφανίζεται όταν το [MODE SELECT] στο μενού συστήματος είναι ρυθμισμένο στο [2TX] ή στο [4TX]. Στο [TX IDENTIFY], εμφανίζονται τα ονόματα των μικροφώνων που είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.

Όταν είναι συνδεδεμένα δύο μικρόφωνα, εμφανίζονται τα ονόματα TX1 και TX2. Όταν είναι συνδεδεμένα τέσσερα μικρόφωνα, εμφανίζονται τα ονόματα TX1 έως TX4.


Επιλέγοντας ένα όνομα μικροφώνου, όλοι οι δείκτες στο επιλεγμένο μικρόφωνο αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς σας να ταυτοποιήσετε το μικρόφωνο.

TP1002565685

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [TX LAMP] στο μενού συστήματος.

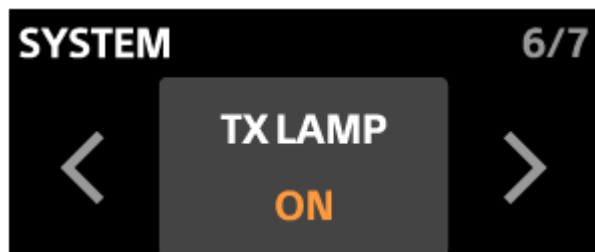

Στο [TX LAMP], μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των δεικτών μικροφώνου.

- **ON**

Ανάβει ή αναβοσβήνει τους δείκτες μικροφώνου ανάλογα με την κατάσταση συσκευής ή επικοινωνίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ενδείξεις λυχνιών, ανατρέξτε στο "[Ενδείξεις λυχνίας](#)".

- **OFF**

Οι δείκτες μικροφώνου δεν ανάβουν ούτε αναβοσβήνουν.

Ωστόσο, οι δείκτες μικροφώνου ανάβουν ή αναβοσβήνουν στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης: Η λυχνία LINK αναβοσβήνει.
- Όταν το μικρόφωνο φορτίζει: Η λυχνία ισχύος ανάβει.
- Αφού ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο: Η λυχνία ισχύος ανάβει για 3 δευτερόλεπτα μόνο.
- Όταν το κουμπί ON/OFF (λειτουργία) στο μικρόφωνο πατηθεί δύο φορές γρήγορα: Η λυχνία LINK ανάβει ή αναβοσβήνει.
- Όταν επιλέγεται ένα όνομα μικροφώνου στο [TX IDENTIFY] στο μενού συστήματος: Όλοι οι δείκτες στο επιλεγμένο μικρόφωνο αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο "[TX IDENTIFY](#)".

TP1002565679

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

Αυτή η ενότητα περιγράφει το [VERSION] στο μενού συστήματος.



Στο [VERSION], μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες έκδοσης του δέκτη και του μικροφώνου.


TP1002565688

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Πληροφορίες για το μοτίβο λήψης και την απόκριση συχνότητας

Μονοφωνικό, Πανκατευθυντικό

● Μοτίβο λήψης

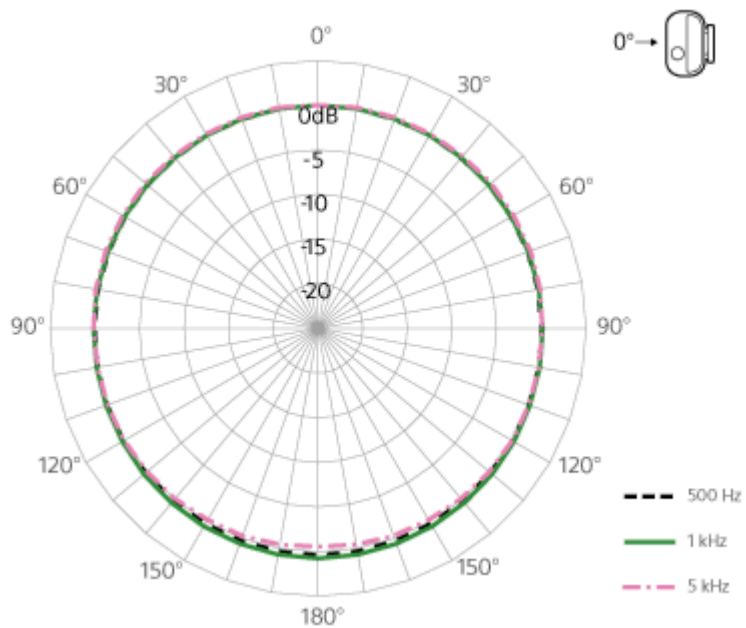

● Απόκριση συχνότητας

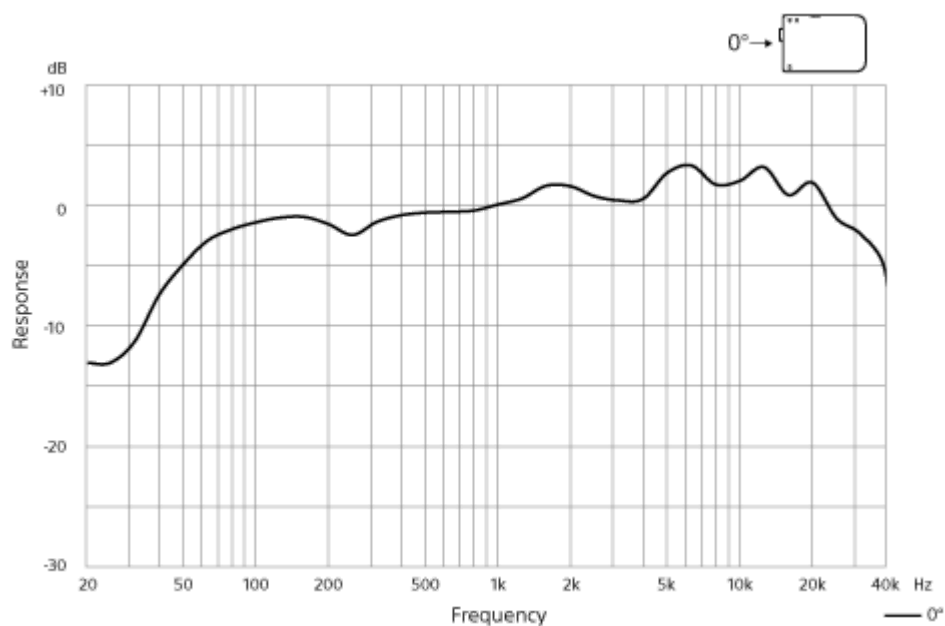

TP1002565657

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bluetooth® Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας

- Η τεχνολογία Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που επιτρέπει σε διάφορες συσκευές, όπως υπολογιστές, περιφερειακά υπολογιστών και smartphones, να συνδέονται και να επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους.

Σημείωση

- Η ευαισθησία επικοινωνίας αυτής της μονάδας μπορεί να επηρεαστεί από τα ακόλουθα περιβάλλοντα.
 - Όταν υπάρχουν εμπόδια, όπως άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι ή ανακλαστικές επιφάνειες μεταξύ του δέκτη και των μικροφώνων, μεταξύ των ακουστικών και του δέκτη ή μεταξύ του smartphone και των μικροφώνων.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε τοποθεσίες όπου υπάρχει ασύρματο δίκτυο LAN, χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων σε κοντινή απόσταση ή δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί πολύ κοντά στην κάμερα, ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος στον ήχο λόγω παρεμβολών ραδιοκυμάτων. Σε αυτήν τη περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από την κάμερα πριν από τη χρήση.
- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ του δέκτη και του μικροφώνου ως εξής.
 - Δέκτης: Ένδειξη ισχύος επικοινωνίας στην οθόνη κατάστασης μικροφώνου
 - Μικρόφωνο: Λυχνία LINK

Η κατάσταση επικοινωνίας ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του γύρω ασύρματου περιβάλλοντος ή εμποδίων, προκαλώντας διακοπές ήχου ή θόρυβο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λυχνία LINK στο μικρόφωνο ενδέχεται να αναβοσβήνει ή η ένδειξη ισχύος επικοινωνίας στην οθόνη του δέκτη ενδέχεται να υποδεικνύει ασθενές σήμα. Ελέγξτε ότι η απόσταση είναι η κατάλληλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα όταν η ισχύς επικοινωνίας είναι σταθερή.

Σχετικό θέμα

- [Οθόνη κατάστασης μικροφώνου](#)
- [Ενδείξεις λυχνίας](#)

TP1002565658

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Η μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας για τα ηλεκτρικά προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή προσωπικό τραυματισμό.

Αυτό το Οδηγός βοήθειας παρέχει σημαντικές προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων και περιγράφει τον τρόπο χειρισμού αυτής της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιείτε τη μονάδα με ασφάλεια.

- Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών φόρτισης και των πληροφοριών σχετικά με τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας).
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στην οποία είναι συνδεδεμένη αυτή η μονάδα, όπως η κάμερά σας.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος με προϊόντα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του, οδηγώντας σε ατυχήματα, δυσλειτουργίες ή ζημιά.
- Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, τηρείτε τα ακόλουθα:
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
 - Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή ξένων υλικών (μεταλλικά αντικείμενα, εύφλεκτες ουσίες κτλ.) σε αυτή τη μονάδα.
 - Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα σε χώρο με εκχύσεις νερού, υψηλή υγρασία, σκόνη, αναθυμιάσεις ελαίων και ατμούς.
 - Μην βραχυκυκλώνετε αυτήν τη μονάδα και μην την αποθηκεύετε σε δοχείο όπου μπορεί να βραχυκυκλωθεί από άλλα μεταλλικά ή αγώγιμα αντικείμενα.
- Για την αποφυγή του κινδύνου βλάβης ή δυσλειτουργίας, τηρείτε τα ακόλουθα:
 - Η μονάδα αυτή είναι εξοπλισμός ακριβείας. Αποφύγετε την πτώση ή το χτύπημα της μονάδας, όπως επίσης και τις δυνατές προσκρούσεις.
 - Να χειρίζεστε αυτή τη μονάδα με προσοχή για την αποφυγή του κινδύνου έκθεσής της σε υγρά.
 - Μην υποβάλλετε αυτήν τη μονάδα σε μηχανικές καταπονήσεις, όπως σύνθλιψη, κάμψη, διάτρηση ή τεμαχισμό.
 - Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές αυτής της μονάδας με γυμνά χέρια.
 - Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτή τη μονάδα σε χώρο που υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.
- Για τον εσωτερικό έλεγχο και την επισκευή αυτής της μονάδας, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Sony.
- Αυτή η μονάδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αντέχει στη σκόνη και την υγρασία, δεν είναι όμως αδιάβροχη ούτε διαθέτει προστασία από πιτσίσισμα. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό βροχή, μην επιτρέψετε να βραχεί.

Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία και τη φόρτιση της μπαταρίας

- Αυτή η μονάδα παράγει θερμότητα κατά τη φόρτιση. Φορτίζετε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην φορτίζετε κάτω από μαξιλάρια, κουβέρτες ή εύφλεκτες επιφάνειες.
- Τηρείτε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος παραγωγής θερμότητας, πυρκαγιάς ή έκρηξης.

* Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ενσωματωμένη στο προϊόν.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν μέσα ή κοντά σε φλόγα, ή στα μικροκύματα.
- Μην αφήνετε το προϊόν στο αυτοκίνητο όταν ο καιρός είναι ζεστός.
- Μη φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημεία με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία, όπως π.χ. σε σάουνα.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, κόβετε, συνθλίβετε και μην τρυπάτε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικούς κραδασμούς, όπως π.χ. η πτώση από ύψος.

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
- Μην το καίτε και μην το πετάτε στη φωτιά.
- Διατηρείτε το προϊόν στεγνό.
- Αποφύγετε την έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -20 °C και χαμηλότερες ή εξαιρετικά χαμηλές πιέσεις της τάξης των 11,6 kPa και χαμηλότερες.

Απορρίψτε το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Φορτίστε το προϊόν με την ενδεδειγμένη μέθοδο φόρτισης του εγχειριδίου οδηγιών.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μαγνήτη

- Το προϊόν αυτό (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ) έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.
- Επειδή αυτό το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) διαθέτει μαγνήτη(-ες), μην αμελήσετε να ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει μεταλλικά τσιπ (όπως λεπίδες κοπής, συρραπτικά κ.λπ.) σε αυτό. Τα αντικείμενα που προσκολλώνται στο προϊόν μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Κρατήστε τυχόν μαγνητική κάρτα μακριά από αυτήν τη μονάδα (συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων αξεσουάρ). Η μονάδα (συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων αξεσουάρ) περιέχει μαγνητικά εξαρτήματα. Η προσέγγιση μιας μαγνητικής κάρτας στη μονάδα ενδέχεται να αλλοιώσει το μαγνητικό πεδίο της κάρτας, με αποτέλεσμα την αχρήστευση της κάρτας.
- Μην τοποθετείτε τον μαγνήτη που περιλαμβάνεται στα ECM-W5 και ECM-W5T σε σημείο όπου φτάνουν βρέφη και μικρά παιδιά. Αν και ο μαγνήτης έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον κίνδυνο κατάποσης, εάν καταποθεί κατά λάθος ή υπάρχει υποψία ότι έχει εισέλθει στο σώμα, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν φοράτε χοντρά ρούχα, όπως πουλόβερ ή πουπουλένιο μπουφάν, το μικρόφωνο που είναι τοποθετημένο με μαγνήτες ενδέχεται να πέσει. Βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένο γερά. Επιπλέον, χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο με προσοχή όταν κάνετε έντονες κινήσεις για την αποφυγή ατυχημάτων που προκαλούνται από την πτώση του μικροφώνου.

Προφυλάξεις κατά την οδήγηση οχήματος ή το βάδισμα

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα όταν οδηγείτε κάποιο όχημα. Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά και μην εκτελείτε λεπτομερείς χειρισμούς κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα περπατώντας, να προσέχετε ιδιαίτερα το περιβάλλον σας, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας και των συνθηκών του δρόμου, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σημειώσεις σχετικά με τον χειρισμό αυτής της μονάδας

- Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας της κάμερας, αφαιρέστε τον δέκτη αυτής της μονάδας από την κάμερα.
- Μη σηκώνετε την κάμερα ή άλλο εξοπλισμό κρατώντας τον δέκτη ενώ είναι συνδεδεμένη στον δέκτη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στους συνδέσμους ή πτώση του εξοπλισμού.
- Όταν μεταφέρετε τον δέκτη ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, αφαιρέστε τον δέκτη από την κάμερα και τοποθετήστε τον στη θήκη φόρτισης ή τοποθετήστε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα και αποθηκεύστε τον στη θήκη για την πρόληψη ζημιάς στους ακροδέκτες.
- Εάν άλλες συσκευές αντιμετωπίζουν ραδιοπαρεμβολές κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, διακόψτε τη χρήση της ασύρματης λειτουργίας. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να επηρεάσουν άλλες συσκευές, προκαλώντας δυσλειτουργίες ή ατυχήματα.

Σημειώσεις σχετικά με την ασύρματη σύνδεση

- Εάν υπάρχουν ασύρματες συσκευές κοντά, κρατήστε τον δέκτη και το μικρόφωνο σε επαρκή απόσταση από αυτές τις συσκευές.

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή ήχου

- Το άγγιγμα του δέκτη, του μικροφώνου ή ενός διαθέσιμου στο εμπόριο καλωδίου ήχου TRS 3,5 mm κατά την εγγραφή μπορεί να προκαλέσει την εγγραφή θορύβου.
- Όταν αυτή η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική σύνδεση, ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος ανάλογα με το περιβάλλον.
- Εάν υπάρχει σκόνη, σταγονίδια νερού ή άλλα ξένα σώματα στο μικρόφωνο, η εγγραφή ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί σωστά. Αφαιρέστε τα πριν από τη χρήση.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των ακουστικών και του μικροφώνου

- Όταν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται σε σύγκριση με τη χρήση σε κανονική θερμοκρασία (25 °C), με αποτέλεσμα ο χρόνος λειτουργίας να μειώνεται.
- Κατά τη χρήση των ακουστικών και του μικροφώνου, η προσέγγιση των ακουστικών στο μικρόφωνο ενδέχεται να προκαλέσει οξύ σφύριγμα (ακουστική ανάδραση). Όταν συμβαίνει αυτό, απομακρύνετε τα ακουστικά όσο το δυνατόν περισσότερο από το μικρόφωνο ή χαμηλώστε την ένταση των ακουστικών.

Σημειώσεις σχετικά με την αντιανεμική προστασία

- Λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού, οι ίνες στην παρεχόμενη αντιανεμική προστασία ενδέχεται να πέσουν ή να ανακατευτούν. Επιπλέον, η τριβή, ο ιδρώτας και η έκθεση στο νερό ενδέχεται να προκαλέσουν ξεθώριασμα χρώματος ή μεταφορά χρώματος σε άλλο υφασμάτινο προϊόν.
- Πριν αλλάξετε τον φακό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίνες αντιανεμικής προστασίας στην επιφάνεια του φακού και το σώμα της κάμερας. Εάν υπάρχουν, απομακρύνετε τις με ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα ή άλλο μέσο και έπειτα αλλάξτε τον φακό.

Σημειώσεις σχετικά με την απόρριψη αυτής της μονάδας

- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτήν τη μονάδα είναι ανακυκλώσιμες. Μην επιχειρήσετε να τις αφαιρέσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Sony.

TP1002565659

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Προδιαγραφές

Ασύρματη επικοινωνία

Σύστημα επικοινωνίας	Bluetooth προδιαγραφές Έκδ. 6.1
Εύρος εργασίας*	Έως 500 m

* Αυτό είναι το κατά προσέγγιση εύρος εργασίας όταν το μικρόφωνο είναι όρθιο και στραμμένο απευθείας προς τον δέκτη. Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ή της απουσίας ανακλαστικών επιφανειών, εμποδίων όπως μεταλλικά αντικείμενα ή άνθρωποι, και των συνθηκών των ραδιοκυμάτων.

Οικολογική λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας

Κατανάλωση ρεύματος (εκτός λειτουργίας)	Δεν διατίθεται
Κατανάλωση ρεύματος (κατάσταση αναμονής/λειτουργία χαμηλής ισχύος)	0,2 W
Κατανάλωση ρεύματος (Λειτουργία αναμονής δικτύου)	Δέκτης: 0,3 W ^{*1} Μικρόφωνο: 0,2 W ^{*2}
Ενεργοποιημένη η λειτουργία χαμηλής ισχύος	Εντός 20 λεπτών
Χρόνος μέχρι την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής δικτύου	Εντός 20 λεπτών

*1 Πέδilo πολλαπλών διασυνδέσεων, υποδοχή εξόδου μικροφώνου, όλοι οι ακροδέκτες και τα δίκτυα συνδεδεμένα

*2 Λειτουργία Bluetooth, όλοι οι ακροδέκτες και τα δίκτυα συνδεδεμένα

Δέκτης

Υποδοχή εξόδου μικροφώνου	Μίνι βύσμα Ø3,5 mm (στερεοφωνικό)
Υποδοχή εισόδου ήχου	Μίνι βύσμα Ø3,5 mm (στερεοφωνικό)
USB θύρα	USB Type-C
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (περίπου 3,7 V) / Τροφοδοσία μέσω του πέλδilu πολλαπλών διασυνδέσεων
Ονομαστική τάση	5 V 
Κατανάλωση ρεύματος (Περίπου)	0,22 W
Χρόνος συνεχούς λειτουργίας (Περίπου)	7 ώρες (με την ενσωματωμένη μπαταρία πλήρως φορτισμένη) ^{*1}
Χρόνος φόρτισης (Περίπου)	55 λεπτά ^{*2}
Διαστάσεις (Περίπου)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (π/υ/β)
Μάζα (Περίπου)	35 g

- *1 Ο χρόνος λειτουργίας βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας.
- Δύο μικρόφωνα είναι συνδεδεμένα στον δέκτη.
 - Κανένα εξωτερικό μικρόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου ήχου στον δέκτη.
 - Η ενίσχυση εξόδου έχει οριστεί σε 0.
- *2 Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από μια εντελώς άδεια κατάσταση χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB με έξοδο 5 V  και 3 A. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Μικρόφωνο

Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 000 Hz (δειγματοληψία 48 kHz)/20 Hz έως 40 000 Hz (δειγματοληψία 96 kHz)
Μοτίβο λήψης	Μονοφωνικό, Πανκατευθυντικό
Μπροστινή ευαισθησία ^{*1}	-40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Εγγενής θόρυβος ^{*1 *2}	21 dB SPL ή λιγότερο (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Θόρυβος ανέμου ^{*1 *3}	● 47 dB SPL ή λιγότερο (χωρίς την αντιανεμική προστασία) ● 30 dB SPL ή λιγότερο (με την αντιανεμική προστασία)
Μέγιστη στάθμη πίεσης ήχου εισόδου	124 dB SPL ^{*1 *4}
Δυναμικό εύρος ^{*2}	103 dB ή περισσότερο
Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου	Μίνι βύσμα Ø3,5 mm (μονοφωνικό)
USB θύρα	USB Type-C
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου (περίπου 3,7 V)
Ονομαστική τάση	5 V 
Κατανάλωση ρεύματος (Περίπου)	0,32 W ^{*5}
Χρόνος συνεχούς λειτουργίας (Περίπου)	11 ώρες (με την ενσωματωμένη μπαταρία πλήρως φορτισμένη) ^{*5}
Χρόνος φόρτισης (Περίπου)	55 λεπτά ^{*6}
Διαστάσεις (Περίπου)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (π/υ/β)
Μάζα (Περίπου)	27,1 g

*1 Η ενίσχυση εισόδου έχει οριστεί σε AUTO, η ενίσχυση εξόδου έχει οριστεί σε 0 dB και το NR (Μείωση θορύβου) έχει απενεργοποιηθεί.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης εισόδου μετατραπείσα από τη μέση έξοδο θορύβου του μικροφώνου όταν εφαρμόζεται ροή αέρα με ταχύτητα ανέμου 2 m/s στο μικρόφωνο από όλες τις κατευθύνσεις. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης εισόδου μετατραπείσα από τη στάθμη εισόδου που παράγει παραμόρφωση κυματομορφής 1% στο σήμα εξόδου του μικροφώνου στα 1 kHz. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 Ο χρόνος λειτουργίας βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας.

- Το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.
- Κανένα εξωτερικό μικρόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή εισόδου ήχου.
- Η ενίσχυση εισόδου έχει οριστεί σε 0.
- Το φίλτρο LC (Το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων) και το NR (Μείωση θορύβου) είναι απενεργοποιημένα.
- Ο δέκτης έχει οριστεί στη λειτουργία [2TX] και ο ήχος μεταδίδεται σε κοντινή απόσταση χωρίς παρεμβολές.

*6 Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από μια εντελώς άδεια κατάσταση χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB με έξοδο 5 V  και 3 A. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θήκη φόρτισης

USB θύρα	USB Type-C
Ονομαστική τάση	5 V 
Κατανάλωση ρεύματος (Περίπου)	7,6 W
Χρόνος φόρτισης (Περίπου)	150 λεπτά*
Διαστάσεις (Περίπου)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (π/υ/β)
Μάζα (Περίπου)	174 g

* Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από μια εντελώς άδεια κατάσταση χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) USB με έξοδο 5 V  και 3 A. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Άλλα

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C έως +55 °C

Συνιστώμενος προσαρμογέας AC USB

Είσοδος	100-240 V  , 50/60 Hz
Έξοδος	5 V  , 3 A ή περισσότερο

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

TP1002565661

5-079-407-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εμπορικά σήματα

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation πραγματοποιείται κατόπιν άδειας.
- Η επωνυμία "Multi Interface Shoe" είναι εμπορικό σήμα της Sony Group Corporation.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Επιπλέον, οι ονομασίες συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών ή προγραμματιστών τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ και ® ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις στο παρόν εγχειρίδιο.

TP1002565662

Ασύρματο μικρόφωνο/Ασύρματος δέκτης/Ασύρματος πομπός
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Εάν το μήνυμα "Αυτό το εξάρτημα δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί" εμφανίζεται στην κάμερα:

Ελέγξτε τα ακόλουθα με τη σειρά.

1 Βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας είναι συμβατή με αυτή τη μονάδα.

Για τα μοντέλα κάμερας που είναι συμβατά με τη μονάδα, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Σημείωση

- Οι κάμερες που δεν αναφέρονται στους παραπάνω ιστότοπους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτήν τη μονάδα.

2 Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα με κάμερα που δεν υποστηρίζει την ψηφιακή διεπαφή ήχου, ρυθμίστε το [MISHOE SET.] σε [ANALOG] στην οθόνη μενού ελέγχου του δέκτη.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο "MISHOE SET."

3 Εάν οι επαφές στον δέκτη ή την κάμερα είναι λερωμένες με σκόνη ή άλλα ξένα σώματα, ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται. Σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες με μια μπατονέτα ή ένα μαλακό, στεγνό πανί (όπως ένα πανί καθαρισμού). Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες.

Σημείωση

- Όταν το [CAM-RX] έχει οριστεί σε [ON] στο [POWER LINK] στο μενού δέκτη και ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε κάμερα που δεν υποστηρίζει την ψηφιακή διεπαφή ήχου, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην κάμερα για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο δέκτης ενεργοποιείται σε συγχρονισμό με την τροφοδοσία της κάμερας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Μόλις ο δέκτης ολοκληρώσει την εκκίνηση, η προειδοποίηση στην κάμερα εξαφανίζεται αυτόματα και ο δέκτης και η κάμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.

Σχετικό θέμα

- Οθόνη μενού ελέγχου
- POWER LINK

TP1002565663