

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Vegye igénybe a Súgóútmutató segítségét, ha kérdései vannak az egység használatával kapcsolatban. Ez a Súgóútmutató a következő három modellről nyújt tájékoztatást: ECM-W5, ECM-W5R és ECM-W5T. A(z) ECM-W5 gyárilag párosítva van, így a vevő és a mikrofon tud kommunikálni egymással.

Kompatibilis eszközök

Az ezzel az egységgel kompatibilis fényképezőgépekkel és fejhallgatókkal kapcsolatban tekintse meg a következő témaköröket.

- [Kompatibilis fényképezőgépek](#)
- [Kompatibilis fejhallgatók](#)

Ha a(z) „Ez a tartozék nem az eszköznek megfelelő, nem használható.” üzenet jelenik meg a fényképezőgépen:

Lásd a hivatkozott témakört.

A vevő alapvető műveletei

A vevő alapvető műveleteit és a képernyők (beleértve a menüképernyőket is) közötti váltásokat illetően lásd a következőket.

- [A vevő működtetése](#)
- [Képernyőváltások](#)

[Tájékoztatás ECM-W5R és/vagy ECM-W5T ügyfelek számára](#)

[Kompatibilis fényképezőgépek](#)

[Kompatibilis fejhallgatók](#)

[Részek és vezérlőelemek helye](#)

[Lámpa jelzések](#)

Előkészületek

[Kicsomagolás](#)

A beépített akkumulátorok töltése

- [A beépített akkumulátorok töltése a töltőtokkal](#)

- [A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábellel](#)

[A dátum és az idő beállítása](#)

[A vevő csatlakoztatása a fényképezőgéphez](#)

[Vevő csatlakoztatása számítógéphez vagy okostelefonhoz](#)

[A mikrofon felszerelése ruhára](#)

[A szélvédő felszerelése](#)

[A vevő/mikrofon be-/kikapcsolása](#)

A vevő alapvető műveletei

[A vevő működtetése](#)

[Képernyőváltások](#)

[Mikrofon állapotképernyő](#)

[Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)

[Vevő állapotképernyő](#)

[Rendszer állapotképernyő](#)

[Vezérlőmenü képernyő](#)

[A nem szándékos műveletek megelőzése](#)

Bluetooth-kapcsolat (párosítás)

[A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz](#)

[Fejhallgató csatlakoztatása a vevőhöz](#)

[A mikrofon csatlakoztatása okostelefonhoz/számítógéphez](#)

Felvétel rögzítése fényképezőgépre

[Hang rögzítése fényképezőgépen két mikrofon használatával](#)

[Hang rögzítése fényképezőgépen négy mikrofon használatával](#)

[Hang rögzítése fényképezőgépen fejhallgató mikrofonként való használatával](#)

[Hang rögzítése fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon használatával](#)

[Hang rögzítése fényképezőgépen a mikrofonhoz csatlakoztatott külső mikrofon használatával](#)

[A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen](#)

További funkciók

[Hang figyelése fejhallgatóval](#)

[Az idő kód funkció használata](#)

Beállítások

[A csatornabeállításokról](#)

Vevő menü

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

A mikrofon beépített REC menüje

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\).](#)

Fejhallgató menü

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Rendszer menü

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Az egység leírása

[Felvételi minta és frekvenciaátvitel](#)

[Bluetooth® vezeték nélküli kommunikációs technológia](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

[Műszaki adatok](#)

[Védjegyek](#)

[Ha a\(z\) „Ez a tartozék nem az eszköznek megfelelő, nem használható.” üzenet jelenik meg a fényképezőgépen:](#)

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tájékoztató ECM-W5R és/vagy ECM-W5T ügyfelek számára

Ez a Súgóútmutató főként a(z) ECM-W5 használatát írja le.

Azok a vásárlók, akik ECM-W5R és/vagy ECM-W5T terméket vásároltak, adott esetben tekintsek meg az alábbi információkat is.

Tájékoztató ECM-W5R (Vezeték nélküli vevő) ügyfelek számára

- [Rögzítés külső mikrofon használatával](#)
- [Rögzítés fejhallgató használatával](#)

Tájékoztató ECM-W5T (Vezeték nélküli jeladó) ügyfelek számára

- [További mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz, ha már rendelkezik ECM-W5 eszközzel](#)
- [A mikrofon csatlakoztatása okostelefonhoz vagy számítógéphez Bluetooth-kapcsolat használatával](#)

TP1002565960

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatibilis fényképezőgépek

Ez az egység kompatibilis a több illesztőfelületű vakusínnal felszerelt fényképezőgépekkel, beleértve a(z) Sony cserélhető objektíves digitális fényképezőgépet is.

Még ha a fényképezőgép fel van is szerelve több illesztőfelületű vakusínnal, előfordulhat, hogy nem használható ezzel az egységgel, vagy egyes funkciók nem érhetők el.

Az egység gyárilag úgy van konfigurálva, hogy a digitális audioillesztőt támogató több illesztőfelületű vakusínnal rendelkező fényképezőgépekhez csatlakozzon.

Az egységgel kompatibilis fényképezőgép-modellekért keresse fel a következő webhelyeket.

- [A\(z\) ECM-W5 opcióval kompatibilis fényképezőgép-modellek](#)
- [A\(z\) ECM-W5R opcióval kompatibilis fényképezőgép-modellek](#)

Kapcsolódó témák

- [Ha a\(z\) „Ez a tartozék nem az eszköznek megfelelő, nem használható.” üzenet jelenik meg a fényképezőgépen:](#)

TP1002566009

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Kompatibilis fejhallgatók

Az egység és a vezeték nélküli fejhallgató-modellek közötti kompatibilitás részleteiért látogasson el az alábbi webhelyre:
<https://www.sony.net/di/TWS/>

- A csak Classic Audio funkciót támogató Sony fejhallgató használata esetén
A fejhallgató mikrofonja mono hangrögzítésre használható. A hanghallgatás és a binaurális hangrögzítés nem áll rendelkezésre.
- A(z) LE Audio funkciót támogató Sony fejhallgató használata esetén
A fejhallgató mikrofonja hangrögzítésre és hanghallgatásra használható. Ha a fejhallgatója támogatja a binaurális hangrögzítést, a binaurális hangrögzítési funkció is elérhető.
Mielőtt párosítaná a fejhallgatót ezzel az egységgel, mindenképpen használja az okostelefonján található „Sony | Sound Connect” alkalmazást a(z) LE Audio prioritási módra váltáshoz.
A „Sony | Sound Connect” alkalmazással kapcsolatos részletekért látogasson el az alábbi webhelyre:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Megjegyzés


- Ha a fejhallgatót a(z) „Sony | Sound Connect” alkalmazással váltja át Classic Audio üzemmódról LE Audio prioritási módra, törölje a fejhallgató párosítási információit, majd párosítsa őket újra.
A párosítás és a csatlakozás befejeződése után a fejhallgató neve és a(z) [LE Audio] jelenik meg.

TP1002566010

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Részek és vezérlőelemek helye

Vevő

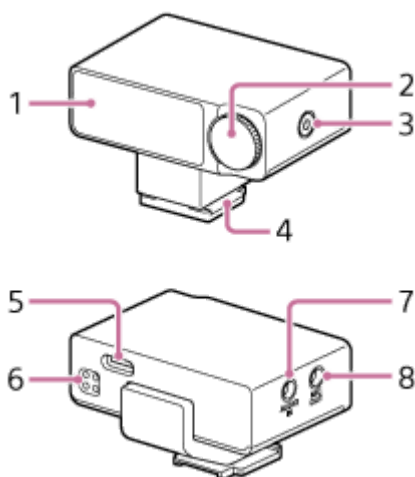

1. Monitor (érintőpanel)

2. Vezérlőkerék/gomb

3. ON/OFF (bekapcsoló) gomb

4. Több illesztőfelületű vakusín-adapter

5. USB Type-C® csatlakozó

Csatlakoztassa ezt a csatlakozót egy áramforráshoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel a vevő akkumulátorának töltéséhez vagy a vevő tápellátásához.

Hangfelvétel készítéséhez a vevőt is csatlakoztathatja egy USB hangbemenettel kompatibilis eszközhöz, például számítógéphez vagy okostelefonhoz.

6. Töltőcsatlakozó

Használja a töltőtokot a vevő feltöltéséhez.

7. Hangbemeneti csatlakozó

Csatlakoztasson egy külső mikrofont (nem tartozék) a hangfelvételhez. A részletekért lásd: „[Hang rögzítése fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon használatával](#)”.


Ezt a csatlakozót arra is használhatja, hogy egy kereskedelmi forgalomban kapható 3,5 mm-es TRS hangkábelrel csatlakoztassa a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozóját, így nyomon követheti a fényképezőgép hangját a vevőhöz csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón keresztül.

A fényképezőgép hangjának nyomon követésére vonatkozó beállítások részleteiért lásd: „[MONITOR SET.](#)”.

8. Mikrofon kimeneti csatlakozója

Csatlakoztassa ezt a csatlakozót és a fényképezőgép mikrofonbemeneti csatlakozóját egy kereskedelmi forgalomban kapható 3,5 mm-es TRS hangkábelrel a hangfelvételhez.

Mikrofon

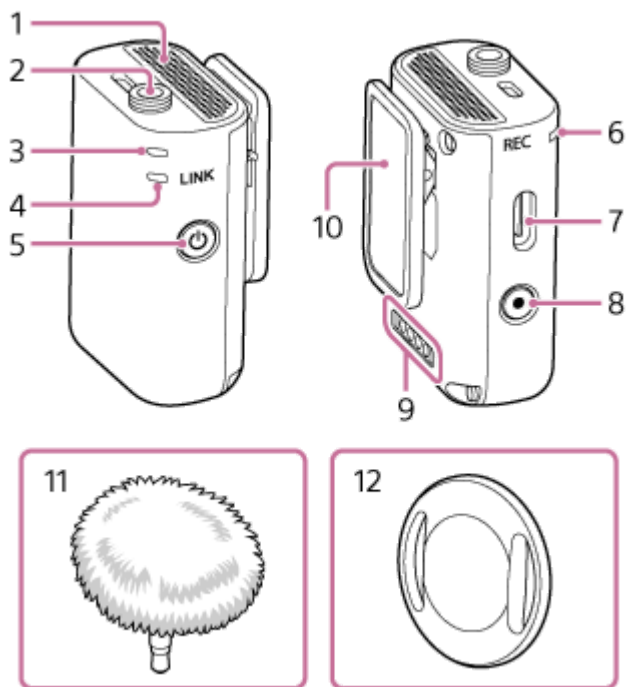

1. Belső mikrofon

2. Külső mikrofon csatlakozó (mono)

Csatlakoztasson egy külső mikrofont (nem tartozék) ehhez a csatlakozóhoz. A hangbemeneti forrás automatikusan a csatlakoztatott külső mikrofonra vált.

3. Bekapcsolás lámpa

Ellenőrizheti a mikrofon tápellátási és töltési állapotát.

Amikor a bekapcsolás lámpa továbbra is lassan narancssárgán villog, az akkumulátort fel kell tölteni.

4. LINK lámpa

Ellenőrizheti a mikrofon kommunikációs állapotát.

5. ON/OFF (bekapcsoló) gomb

6. REC lámpa

Folyamatosan világít, amíg a mikrofon beépített memóriájába történő rögzítés folyamatban van. Villog, ha a mikrofon hangja le van némítva.

7. USB Type-C csatlakozó

Csatlakoztassa ezt a csatlakozót egy áramforráshoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel a mikrofon akkumulátorának töltéséhez vagy a mikrofon tápellátásához.

A mikrofont egy számítógép USB portjához is csatlakoztathatja, hogy a számítógépen ellenőrizze a mikrofon beépített memóriájában tárolt rögzített adatokat.

8. REC (Felvétel) gomb

9. Töltőcsatlakozó

Használja a töltőtokot a vevő feltöltéséhez.

10. Csipesz

Használja ezt a csipeszt a mikrofon ruházatához való rögzítéséhez.

11. Szélvédő

Csatlakoztassa a szélvédőt a mikrofonra a légzés vagy erős szél okozta zajok csökkentése érdekében.


12. Mágnes

Használja ezt a mágnest a mikrofon ruházatához való rögzítéséhez.

Megjegyzés

- Egy Bluetooth antenna van beépítve a mikrofonba, a mikrofon alján lévő sorozatszám-címke közelében. Ha a mikrofont úgy tartja, hogy letakarja ezt a területet, az befolyásolhatja a vezeték nélküli kommunikációs tartományt.

Töltőtök

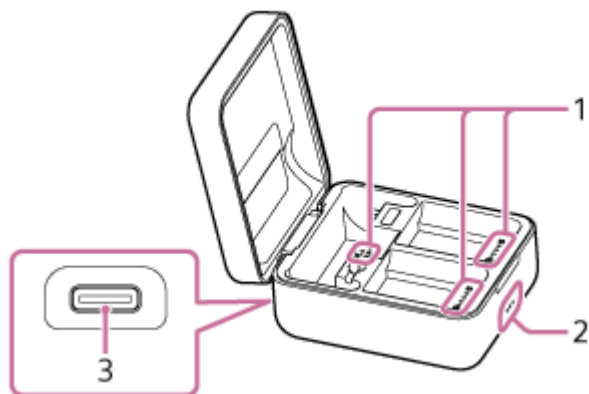

1. Töltőcsatlakozó

2. Töltés állapotát jelző lámpa

Ellenőrizheti a töltőtök akkumulátorának állapotát.

A töltőtök akkumulátorának fennmaradó töltöttségi szintjét a fedél kinyitásával is ellenőrizheti, amikor a töltőtök nincs töltés alatt.

3. USB Type-C csatlakozó

Helyezze a vevőt és/vagy a mikrofont a töltőtökbe, és csatlakoztassa ezt a csatlakozót egy áramforráshoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel a vevő, a mikrofon és a töltőtök akkumulátorainak töltéséhez.

A töltőtöket a benne lévő mikrofonnal együtt egy számítógép USB portjához is csatlakoztathatja, hogy a számítógépen ellenőrizze a mikrofon beépített memóriájában tárolt rögzített adatokat.

Megjegyzés

- Ne nyomja be szándékosan a töltőcsatlakozót, kivéve, ha a vevőt vagy a mikrofont a töltőtökbe helyezi. Ez hibához vezethet.

Kapcsolódó témák

- [A beépített akkumulátorok töltése a töltőtökkel](#)
- [A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábellel](#)
- [A mikrofon felszerelése ruhára](#)
- [A szélvédő felszerelése](#)
- [Lámpa jelzések](#)

TP1002565953

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Lámpa jelzések

Az egységen lévő lámpák az eszköz állapotának vagy a kommunikáció állapotának megfelelően világítanak, villognak vagy kiallszanak, az alábbiak szerint.

●: Zöld fénnel világít / ●: Narancs fénnel világít / ●: Kék fénnel világít / ●: Sárgán világít / ●: Piros fénnel világít / ●: Nem világít

Bekapcsolás lámpa (Mikrofon)

- Ha a mikrofon be van kapcsolva, és az akkumulátor töltöttsége elegendő
 (Zöld fénnel világít)
- Ha a mikrofon akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony
 (Lassan narancssárgán villog)
- A mikrofon töltése közben
 (Narancs fénnel világít)
A lámpa kiallszik, amikor a töltés befejeződött.
- Töltési hiba előfordulásakor (például az akkumulátor rendellenes hőmérséklete esetén)
 (Gyorsan narancssárgán villog)

LINK lámpa (Mikrofon)

A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz

- Ha a mikrofon Bluetooth kapcsolódási készenlétben van
 (Lassan kéken villog)
- Amikor a mikrofon párosítási üzemmódba lép
 (Gyorsan kéken villog)
- Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, és a hang tisztán rögzíthető
 (Kék fénnel világít)
- Ha a kommunikáció állapota gyenge, és a hang megszakad
 (Kéken villog (Minél gyorsabban villog, annál gyengébb a kommunikáció állapota.))*

A mikrofon csatlakoztatása okostelefonhoz/számítógéphez

- Ha a mikrofon Bluetooth kapcsolódási készenlétben van
 (Lassan sárgán villog)
- Amikor a mikrofon párosítási üzemmódba lép
 (Gyorsan sárgán villog)
- Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, és a hang tisztán rögzíthető
 (Sárgán világít)
- Ha a kommunikáció állapota gyenge, és a hang megszakad
 (Sárgán villog (Minél gyorsabban villog, annál gyengébb a kommunikáció állapota.))*

* A környezeti tényezők, többek között a gyenge rádiófrekvenciás viszonyok és a mikrofon, valamint a vevő/okostelefon/számítógép közötti nagy számú akadály miatt a két eszköz közötti kommunikáció állapota romolhat, ami a hang megszakadását vagy zajt okozhat. Ilyen esetben a mikrofonon lévő LINK lámpa továbbra is villog. A mikrofon használata előtt győződjön meg róla, hogy a két eszköz megfelelő távolságban van egymástól, nincs közöttük akadály, és a LINK lámpa folyamatosan világít.

REC lámpa (Mikrofon)

- A mikrofonnal történő rögzítéskor
 (Piros fénnel világít)
- Amikor a mikrofon le van némítva
 (Lassan pirosan villog)

Töltés állapotát jelző lámpa (Töltőtok)

Ellenőrizheti a töltőtok töltési állapotát, az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét és az akkumulátor állapotát.

- A töltőtok töltése közben
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 60% vagy magasabb.
 (A bal és a középső lámpa világít, a jobb oldali lámpa pedig villog.)
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 6% és 59% közötti.
 (A bal oldali lámpa világít, a középső lámpa villog, a jobb oldali lámpa pedig nem világít.)
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 0% és 5% közötti.
 (A bal oldali lámpa villog, a középső és a jobb oldali lámpa pedig nem világít.)
 - Az akkumulátor töltése befejeződött.
Mindhárom lámpa kialszik.
- Ha kinyitja a töltőtok fedelét, amikor a töltőtok nem töltődik
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 80% vagy magasabb.
 (Mindhárom lámpa világít.)
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 61% és 79% közötti.
 (A bal és a középső lámpa világít, a jobb oldali lámpa pedig nem világít.)
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 6% és 60% közötti.
 (A bal oldali lámpa világít, a középső és a jobb oldali lámpa pedig nem világít.)
 - A töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 5% vagy alacsonyabb.
 (Mindhárom lámpa villog.)
- Töltési hiba előfordulásakor (például az akkumulátor rendellenes hőmérséklete esetén)
Mindhárom lámpa gyorsan villog.

Kapcsolódó témák

- [Részek és vezérlőelemek helye](#)
- [A beépített akkumulátorok töltése a töltőtokkal](#)
- [A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábellel](#)
- [A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz](#)
- [A mikrofon csatlakoztatása okostelefonhoz/számítógéphez](#)
- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Kicsomagolás

Ha valami hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.

A zárójelben álló szám a mennyiséget jelzi.

ECM-W5

- Mikrofon (2)
- Vevő (1)
Több illesztőfelületű vakusín-adapter (a vevőhöz csatlakoztatva) (1)

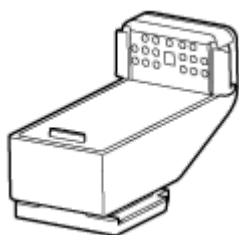

- Töltőtök (1)
- USB-adapter (1)



- Adapter érintkezővédő sapkája (1)



- Szélvédő (2)
- Mágnes (2)
- Tasak (1)
- Nyomtatott dokumentáció

ECM-W5R

- Vevő (1)
Több illesztőfelületű vakusín-adapter (a vevőhöz csatlakoztatva) (1)
Több illesztőfelületű vakusín védősapkája (a több illesztőfelületű vakusín-adapterhez csatlakoztatva) (1)
- USB-adapter (1)
- Adapter érintkezővédő sapkája (1)
- Tasak (1)

- Nyomtatott dokumentáció

ECM-W5T

- Mikrofon (1)
- Szélvédő (1)
- Mágnes (1)
- Tasak (1)
- Nyomtatott dokumentáció

Megjegyzés

- A mellékelt tartozékok az országtól vagy régiótól függően változnak. A mellékelt tartozékokról olvassa el a Használatbavételi útmutató (mellékelve) részt.

TP1002565954

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A beépített akkumulátorok töltése a töltőtokkal


A vevő, a mikrofon és a töltőtök mindegyike beépített lítium-ion újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Csatlakoztassa a töltőtöket és egy áramforrást egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel az akkumulátorok töltéséhez.

1 Helyezze a vevőt és/vagy a mikrofont a töltőtökbe.

A vevő és/vagy a mikrofon automatikusan kikapcsol.


Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy addig nyomja a mikrofont, amíg a helyére nem kattann. Amikor a mikrofon megfelelően van behelyezve, a bekapcsolás lámpája narancssárgán világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése megkezdődött.
- Amikor a töltőtök akkumulátora lemerül, a vevő és/vagy a mikrofon nem kapcsol ki automatikusan.

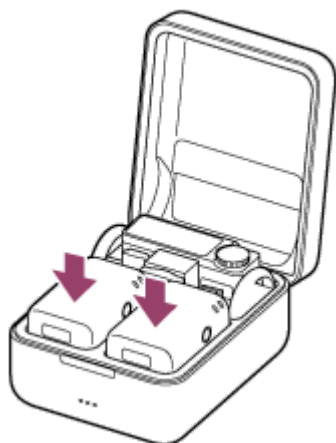

Miután behelyezte őket a töltőtökbe, csukja be a fedelet.

2 Csatlakoztassa a USB Type-C kábel egyik végét a töltőtök hátoldalán található USB Type-C csatlakozóhoz.

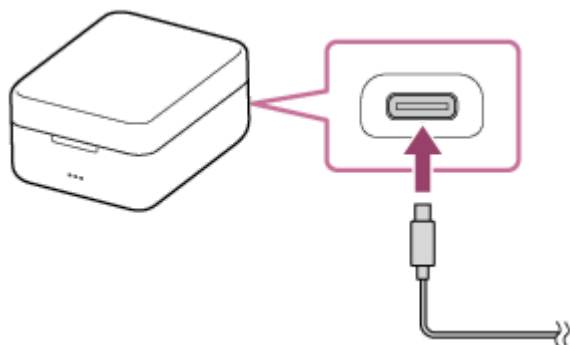

3 Csatlakoztassa a USB Type-C kábel másik végét egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységhez vagy más USB áramforráshoz.

A töltőtökon lévő töltés állapotát jelző lámpa narancssárgán világít, ami azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése megkezdődött.

Amikor a töltőtök akkumulátora teljesen feltöltődött, a töltés állapotát jelző lámpa kialszik.

Tipp

- A vevő és/vagy a mikrofon töltési állapotát a töltőtök fedelének felnyitásával ellenőrizheti töltés közben. A töltési állapot megjelenik a vevő rendszer állapotképernyőjén, vagy a mikrofon narancssárga bekapcsolás lámpája jelzi. Amikor a töltés befejeződött, a mikrofon bekapcsolás lámpája kialszik. A vevő képernyőjén a  (Teljesen feltöltve) is megjelenik. A részletekért lásd: „Lámpa jelzések” és „Rendszer állapotképernyő”.
- A vevő kijelzője és a mikrofon bekapcsolás lámpája 1 perccel azután kikapcsol, hogy töltés közben kinyitja a töltőtök fedelét. A töltési állapot ellenőrzéséhez zárja be a töltőtök fedelét, majd nyissa ki. A vevő kijelzője ismét megjelenik, lehetővé téve a töltési állapot ellenőrzését.
- Normál esetben a vevő és a mikrofon automatikusan bekapcsolnak, amikor kiveszi ezeket a töltőtökből. A következő esetekben azonban előfordulhat, hogy nem kapcsolnak be automatikusan:
 - Töltés közben kinyitja a töltőtök fedelét, és kiveszi a vevőt és a mikrofont, miután eltelt 1 perc, és a vevő kijelzője, valamint a mikrofon bekapcsolás lámpája kikapcsolt.
 - Töltés közben kinyitja a töltőtök fedelét, és kiveszi a vevőt, mielőtt a vevő kijelzője megjelenne.

Ha a vevő vagy a mikrofon nem kapcsol be automatikusan, kapcsolja be manuálisan. A vevő esetében automatikusan bekapcsolhatja azt úgy, hogy behelyezi a töltőtökba, megvárja, amíg a vevő kijelzője megjelenik, majd kiveszi.

Tudnivalók az akkumulátor töltési idejéről

Ha a vevőt és/vagy a mikrofont a töltőtökba helyezi, és feltölti a töltőtöket, a vevő, a mikrofon és a töltőtök egyszerre töltődik fel.

A mikrofon körülbelül 5 percig tartó töltése körülbelül 2 órá^{*1} működést biztosít.

- A vevő és a mikrofon teljes feltöltéséhez szükséges idő: körülbelül 55 perc^{*2} ^{*3}
- Csak a töltőtök teljes feltöltéséhez szükséges idő: körülbelül 150 perc^{*2}

^{*1} Az üzemi idő a következő működési feltételeken alapul.

- A mikrofon csatlakoztatva van a vevőhöz.
- Nincs külső mikrofon csatlakoztatva a hangbemeneti csatlakozóhoz.
- A bemeneti erősítés beállítása: 0.
- A LC (alacsony vágási) szűrő és a NR (zajcsökkentés) ki van kapcsolva.
- A vevő [2TX] üzemmódra van állítva, és a hangátvitel közelről, interferencia nélkül történik.

^{*2} Az akkumulátor teljesen lemerült állapotból történő teljes feltöltéséhez szükséges idő 5 V  és 3 A kimenetű USB hálózati tápegység használatával. A töltési idő a használati feltételektől függően változhat.

^{*3} A töltőtökben lévő vevő és mikrofon prioritást élvez a töltés során magával a töltőtökkel szemben.

A vevő és/vagy a mikrofon töltése útközben

A töltőtök előzetes feltöltése lehetővé teszi a vevő és/vagy a mikrofon feltöltését a töltőtökba helyezve még akkor is, ha útközben nem áll rendelkezésre áramforrás.

A vevő és a mikrofon teljesen lemerült akkumulátor-állapotból egyenként körülbelül egyszer tölthető fel teljesen.

Megjegyzések a vevő és/vagy a mikrofon útközbeni töltésével kapcsolatban

- Amikor a töltőtök akkumulátora lemerült, a vevő és/vagy a mikrofon töltőtökba helyezése nem kapcsolja ki azokat automatikusan.
- Amikor kinyitja vagy becsukja a töltőtök fedelét, vagy kiveszi a vevőt és/vagy a mikrofont a töltőtökből, a töltés állapotát jelző lámpa (narancssárga) a töltőtök akkumulátorának fennmaradó töltöttségi szintjétől függően világít vagy villog. Ha a lámpa villog, a töltőtök akkumulátorának fennmaradó töltöttségi szintje alacsony. Töltsé fel a töltőtöket.

Tájékoztató a töltőtök akkumulátoráról

Amikor a vevő a töltőtökba van helyezve, tartsa lenyomva a vezérlőkerék/gombot, hogy megjelenítse a töltőtök akkumulátor-információit a vevő képernyőjén.

Tipp

- Az akkumulátor kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel történő töltéséhez győződjön meg arról, hogy a tápegység névleges kimeneti áramerőssége 3 A vagy magasabb.

Megjegyzés

- Amikor a töltőtok egy USB hálózati tápegységhez vagy számítógéphez van csatlakoztatva, ne fejtessen ki túlzott erőt egyikre sem. Ez károsíthatja a töltőtokot, az USB hálózati tápegységet vagy a számítógépet.
- Ha a töltőtokot olyan laptop-számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs váltakozó áramú hálózati aljzathoz csatlakoztatva, akkor lemerülhet a számítógép akkumulátora. Ne hagyja a töltőtokot hosszú ideig csatlakoztatva.
- Egyedi vagy házilag épített számítógépek használata nem garantált az akkumulátortöltéshez vagy az ehhez az egységhez való csatlakozáshoz. Az egyidejűleg használt USB eszközöktől függően előfordulhat, hogy a megfelelő működés nem lehetséges.
- Nem garantált, hogy ez az egység minden USB hálózati tápegységgel és számítógéppel működik.
- Amikor ezt az egységet számítógéppel tölti, a töltés leáll, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernálás üzemmódba lép. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és töltsen fel újra az egységet.
- Ha ezt az egységet hosszabb ideig nem használta, az akkumulátor üzemideje rövidebb lehet. Néhány töltési és kisütési ciklus megismétlése után az akkumulátor megfelelően feltölthető. Az egység hosszabb ideig történő tárolása esetén a túlzott kisülés megelőzése érdekében körülbelül fél évente egyszer töltsen fel.
- Ha ezt az egységet hosszabb ideig nem használta, a töltés tovább tarthat.
- Ha probléma lép fel az egység valamelyik akkumulátorával, és a rendszer rendellenességet észlel a töltés során, a töltőtokon lévő három töltésjelző lámpa (narancssárga) továbbra is villog. Javasoljuk, hogy az egységet 10 °C és 30 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsen. Ezen a hőmérséklet-tartományon kívül előfordulhat, hogy a hatékony töltés nem lehetséges. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.
- Ha ezt az egységet hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot után tölti fel, előfordulhat, hogy a töltőtokon lévő töltés állapotát jelző lámpa (narancssárga) nem gyullad ki azonnal. Várjon, amíg a töltés állapotát jelző lámpa kigyullad.
- Ha az akkumulátor üzemideje rendkívül lerövidül, ideje kicserélni az akkumulátort. Forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.
- Kerülje az egység kitevését hirtelen hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, ködnek, homoknak, pornak és elektromos áramütésnek. Soha ne hagyja az egységet parkoló járműben.
- Amikor a töltőtokot egy számítógéphez csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy csak egy USB Type-C kábelt használjon, és közvetlenül csatlakoztassa. A USB hubon vagy más eszközön keresztüli csatlakozás megakadályozhatja a megfelelő töltést.


TP1002565955

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábellel

A vevőt és/vagy a mikrofont a töltőtok használata nélkül is feltöltheti, ha egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábelt csatlakoztat az egyes eszközökhöz.

- 1 Csatlakoztassa a USB Type-C kábel egyik végét a vevőn/mikrofonon található USB Type-C csatlakozóhoz.

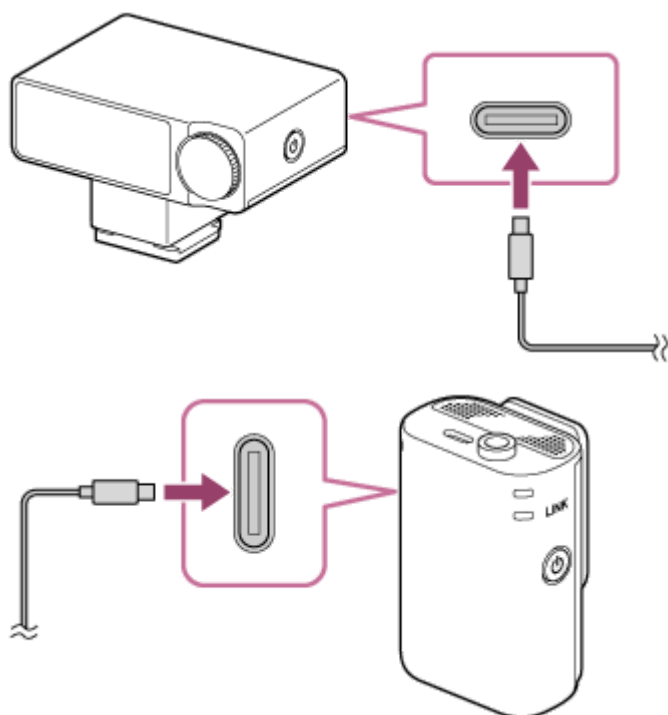

- 2 Csatlakoztassa a USB Type-C kábel másik végét egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységhez vagy más USB áramforráshoz.

Töltés közben a rendszer állapotképernyője megjelenik a vevőn, és a mikrofon narancssárga bekapcsolás lámpája világít.

Amikor a mikrofon teljesen feltöltődött, a bekapcsolás lámpa kialszik.

A vevő képernyőjén megjelenik a  (Teljesen feltöltve) felirat, majd 1 perc elteltével eltűnik.

Tipp

- A vevőt/mikrofont használhatja az akkumulátor töltése közben is.

Megjegyzés

- Amikor a vevő/mikrofon egy USB hálózati tápegységhez vagy számítógéphez van csatlakoztatva, ne fejtessen ki túlzott erőt egyikre sem. Ez a vevő, a mikrofon, az USB hálózati tápegység vagy a számítógép károsodását okozhatja.
- Ha a vevőt/mikrofont olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati aljzathoz csatlakoztatva, az lemerítheti a számítógép akkumulátorát. Ne hagyja a vevőt/mikrofont hosszabb ideig csatlakoztatva.
- Egyedi vagy házilag épített számítógépek használata nem garantált az akkumulátortöltéshez vagy az ehhez az egységhez való csatlakozáshoz. Az egyidejűleg használt USB eszközöktől függően előfordulhat, hogy a megfelelő működés nem lehetséges.

- Nem garantált, hogy ez az egység minden USB hálózati tápegységgel és számítógéppel működik.
- Amikor ezt az egységet számítógéppel tölti, a töltés leáll, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernálás üzemmódba lép. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és töltsse fel újra az egységet.
- Ha ezt az egységet hosszabb ideig nem használta, az akkumulátor üzemideje rövidebb lehet. Néhány töltési és kisütési ciklus megismétlése után az akkumulátor megfelelően feltölthető. Az egység hosszabb ideig történő tárolása esetén a túlzott kisülés megelőzése érdekében körülbelül fél évente egyszer töltsse fel.
- Ha ezt az egységet hosszabb ideig nem használta, a töltés tovább tarthat.
- Ha probléma lép fel a mikrofon akkumulátorával, és a rendszer rendellenességet észlel a töltés során, a mikrofon bekapcsolás lámpája (narancssárga) tovább villog.
Javasoljuk, hogy a mikrofont 10 °C és 30 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse. Ezen a hőmérsékleti tartományon kívül előfordulhat, hogy a hatékony töltés nem lehetséges.
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.
- Ha a mikrofont hosszabb használaton kívüli időszak után tölti fel, előfordulhat, hogy a mikrofon bekapcsolás lámpája (narancssárga) nem gyullad ki azonnal. Várjon, amíg a bekapcsolás lámpa kigyullad.
- Ha az akkumulátor üzemideje rendkívül lerövidül, ideje kicserélni az akkumulátort. Forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.
- Kerülje az egység kitevését hirtelen hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, ködnek, homoknak, pornak és elektromos áramütésnek. Soha ne hagyja az egységet parkoló járműben.
- Amikor a vevőt/mikrofont számítógéphez csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy csak USB Type-C kábelt használjon, és közvetlenül csatlakoztassa. A USB hubon vagy más eszközön keresztüli csatlakozás megakadályozhatja a megfelelő töltést.

Kapcsolódó témák

- [Lámpa jelzések](#)
- [Rendszer állapotképernyő](#)
- [Vevő csatlakoztatása számítógéphez vagy okostelefonhoz](#)

TP1002565956

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A dátum és az idő beállítása

Működtesse a vevőt a dátum és az idő beállításához.


A vevő működtetésével kapcsolatos részleteket lásd a „[A vevő működtetése](#)” részben.

- 1 A vevő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a vevőn lévő ON/OFF (bekapcsoló) gombot.**
- 2 Amikor a mikrofon állapotképernyő megjelenik a vevő kijelzőjén, húzza felfelé az ujját a képernyő aljáról.**
Megjelenik a vezérlőmenü képernyője.
- 3 Fordítsa el a vezérlőkereket/gombot jobbra a [SYSTEM] kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.**



Megjelenik a rendszermenü.

- 4 Fordítsa el a vezérlőkereket/gombot jobbra a [DATE/TIME] kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.**

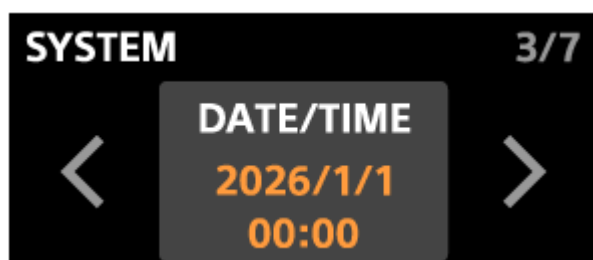

- 5 Érintse meg a képernyő bal oldalát a dátum beállításához.**

Állítsa be az évet, a hónapot és a napot ebben a sorrendben, és válassza ki a dátum megjelenítési formátumát az alábbi lehetőségek közül a [DATE FORMAT] opcióban.

- YYYY/MM/DD
A dátum év/hónap/nap formátumban jelenik meg.
- MM/DD/YYYY
A dátum hónap/nap/év formátumban jelenik meg.
- DD/MM/YYYY
A dátum nap/hónap/év formátumban jelenik meg.

Koppintson a képernyőn lévő ↶ (Vissza) lehetőségre az előző képernyőre való visszatéréshez.
Ha nem módosítja a beállítást, nyomja meg röviden a vevő ON/OFF (bekapcsoló) gomb az előző képernyőre való visszatéréshez.

6 Érintse meg a képernyő jobb oldalát az idő beállításához.

Állítsa be az órát és a percet ebben a sorrendben.

Kapcsolódó témák

- [A vevő/mikrofon be-/kikapcsolása](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002566015

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


A vevő csatlakoztatása a fényképezőgéphez

Csatlakoztassa a vevőt a fényképezőgéphez.

Megjegyzés

- Mielőtt a vevőt a fényképezőgéphez rögzíti, teljesen töltsen fel a vevőt.
- Ha a vevőt egy másik eszközhöz csatlakoztatja egy USB kábellel, miközben a vevő a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez van rögzítve, a fényképezőgép és a vevő közötti kapcsolat a több illesztőfelületű vakusínen keresztül megszakad.

- 1 Igazítsa a vevő több illesztőfelületű vakusín-adapterét a fényképezőgépen található több illesztőfelületű vakusínhez, majd csúsztassa a vevőt a több illesztőfelületű vakusínbe.**

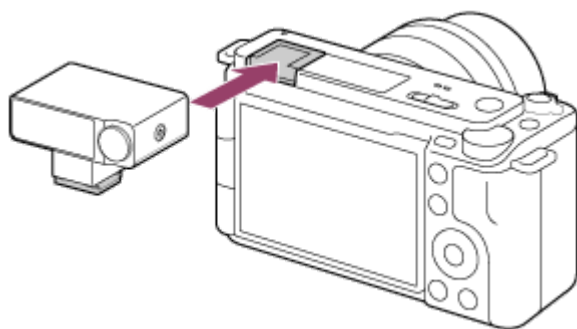

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a vevőt teljesen betolja a fényképezőgépen található több illesztőfelületű vakusínbe.
- Ha a fényképezőgép beépített vakuja fel van hajtva, nyomja le.

- 2 Ellenőrizze a vevő beállításait.**

A vevő vezérlőmenüjének képernyőjén válassza ki a [RX] lehetőséget, és ellenőrizze a [MISHOE SET.] beállítást. Állítsa a [DIGITAL] vagy [ANALOG] értékre a csatlakoztatott vevővel rendelkező fényképezőgépnek megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: [DIGITAL]. A részletekért lásd: „[MISHOE SET.](#)”.

Ha a beállítás helytelen, a fényképezőgépen kompatibilitásra figyelmeztető üzenet jelenik meg. A kompatibilis eszközökért látogasson el a következő webhelyekre.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

A vevő eltávolítása

Csúsztassa a vevőt a csatlakoztatás irányával ellentétes irányba.

Tipp

- A vevő' mikrofon kimeneti csatlakozóját a fényképezőgép' mikrofon bemeneti csatlakozójához is csatlakoztathatja egy kereskedelmi forgalomban kapható 3,5 mm-es TRS audiokábellel. Ebben az esetben a hang analóg jelként jelenik meg a kábelén keresztül.

Kapcsolódó témák

- [A beépített akkumulátorok töltése a töltővel](#)
- [A vevő működtetése](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)

TP1002565957

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Vevő csatlakoztatása számítógéphez vagy okostelefonhoz

Csatlakoztassa a vevőt számítógéphez vagy okostelefonhoz. A hangjeleket USB kapcsolaton keresztül továbbíthatja számítógépre vagy okostelefonra.

Megjegyzés

- A számítógéppel vagy okostelefonnal végzett műveletekről lásd az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
- A hang rögzítéséhez a vevő számítógéphez vagy okostelefonhoz történő csatlakoztatásával a használt eszköznek támogatnia kell a USB Audio Class 2.0 funkciót.
- Amikor csatlakoztatja a vevőt egy számítógéphez vagy okostelefonhoz, ellenőrizze az eszközön lévő portot, és használjon megfelelő kábelt vagy átalakító adaptert.
- Mielőtt a vevőt a számítógéphez vagy okostelefonhoz csatlakoztatja, teljesen töltse fel a vevőt.
- A vevő és a számítógép vagy okostelefon csatlakoztatása/leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a vevő ki van kapcsolva.
- Ha a vevőt egy másik eszközhöz csatlakoztatja egy USB kábellel, miközben a vevő a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez van rögzítve, a fényképezőgép és a vevő közötti kapcsolat a több illesztőfelületű vakusínen keresztül megszakad.
- Ne tegye a vevőt zsebbe, például nadrágzsebbe, amikor az a USB adapteren keresztül okostelefonhoz van csatlakoztatva. Erős külső erő kifejtése deformálhatja vagy károsíthatja a USB csatlakozókat.
- Ne helyezze a vevőt függőlegesen az asztalra vagy más felületre, miközben az a USB adapteren keresztül okostelefonhoz van csatlakoztatva. Ha a vevő felborul vagy leesik, a vevő vagy az okostelefon megsérülhet.


1 Csatlakoztassa a vevőt és a számítógépet vagy az okosfont egy kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábellel.

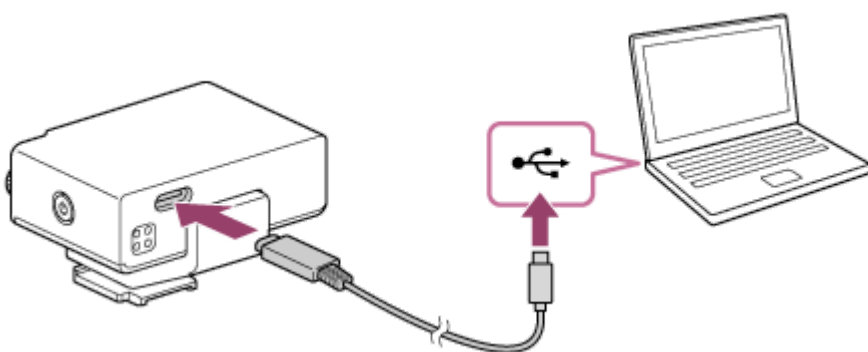


A vevő csatlakoztatása a USB adapter segítségével

A vevőt a mellékelt USB adapter segítségével számítógéphez vagy okostelefonhoz is csatlakoztathatja.

1. Távolítsa el a több illesztőfelületű vakusín-adaptert a vevőről.

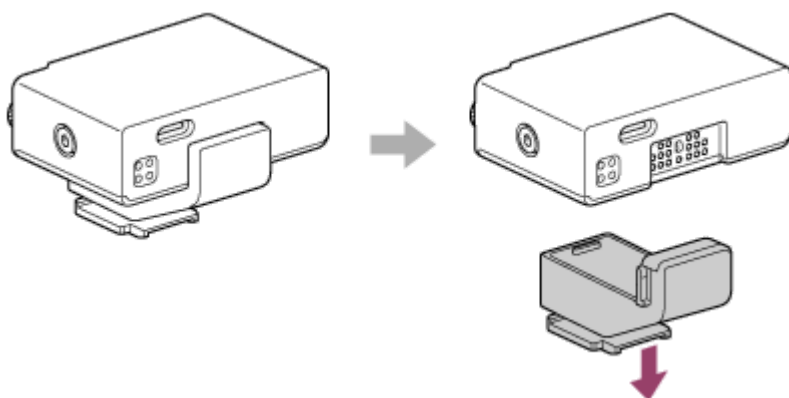

2. Csatlakoztassa a USB adaptert a vevőn található érintkezőkhöz.

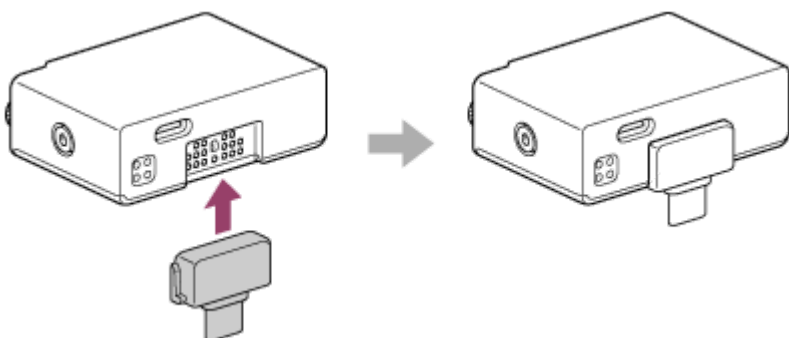

Kapcsolódó témák

- [A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábellel](#)

TP1002565958

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A mikrofon felszerelése ruhára

Csatlakoztassa a mikrofon a ruhájához.

- 1 Rögzítse a mikrofont a ruházat kívánt helyére, például egy mellzsebre, a csipesz segítségével.**


Rögzítse a mikrofont az optimális helyre a használati feltételektől és a rögzített hangtól függően.

A mikrofon rögzítése a mágnes segítségével

A mikrofont a mellékelt mágnes segítségével is rögzítheti a ruházatához.

Helyezze a mikrofon csipeszét a ruházat külső felületére, majd rögzítse a mágnes a ruházat belső oldaláról, miközben a csipeszhez igazítja.

A rögzítéshez a mágnes bármelyik felületét használhatja.

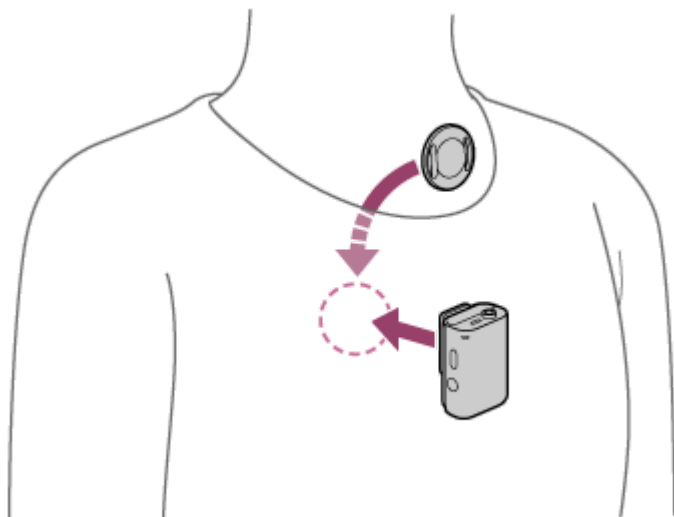

Megjegyzés

- A mágnes használata előtt feltétlenül olvassa el a „Notes on using the magnet” részt a [„Használatra vonatkozó megjegyzések”](#) fejezetben.


TP1002565959

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A szélvédő felszerelése

A zajszűrő mikrofonhoz való rögzítése segít csökkenteni az erős szél vagy a közvetlenül a mikrofont érő légzés okozta zajt.

- 1 Illessze a zajszűrőn lévő kiemelkedést a mikrofon külső mikrofon csatlakozójába.

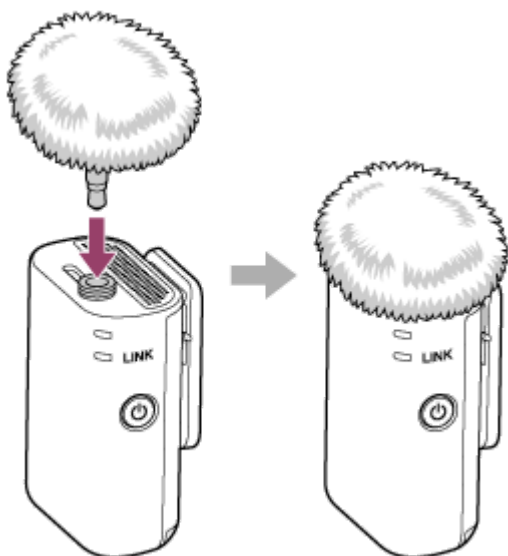

Megjegyzés

- Ha a zajszűrő nedves lesz, távolítsa el a mikrofonról, és hagyja megszáradni az árnyékban.
- A zajszűrő felszerelésekor vagy eltávolításakor mindig tartsa a keretet.


TP1002565961

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A vevő/mikrofon be-/kikapcsolása

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a vevőn/mikrofonon lévő ON/OFF (bekapcsolás) gombot.

A vevő/mikrofon bekapcsol.

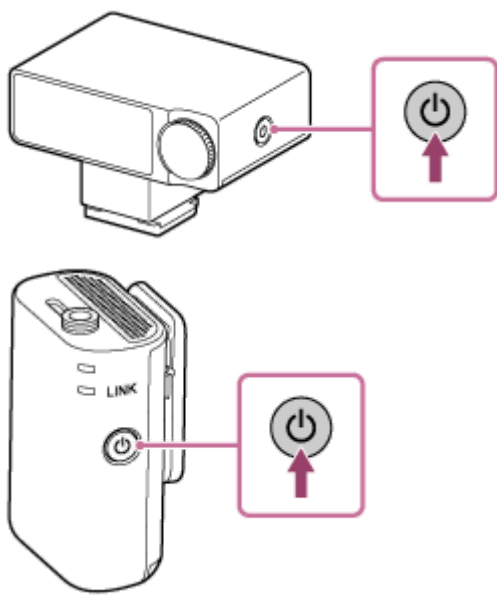

A vevő/mikrofon kikapcsolása

Tartsa lenyomva a vevőn/mikrofonon lévő ON/OFF (bekapcsolás) gombot 1 másodpercig.

Megjegyzés

- Ha a vevőt/mikrofont 15 percig nem működtetik, az automatikus kikapcsolás funkció aktiválódik. Az ismételt használathoz kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a vevőt/mikrofont.
Az automatikus kikapcsolás funkció a következő esetekben van letiltva:
 - A hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába folyamatban van.
 - A vevő fényképezőgéphez vagy külső eszközhöz van csatlakoztatva.

TP1002565962

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


A vevő működtetése

Az alábbiakban a vevő alapvető műveleteit ismertetjük.

A vevőn megjelenő képernyőket a vezérlőkerékkel/gommbal és a ON/OFF (bekapcsolás) gombbal, vagy a képernyő megérintésével működtetheti.


Vezérlőkerék/gomb

Nyomja meg röviden/Nyomja meg és tartsa lenyomva

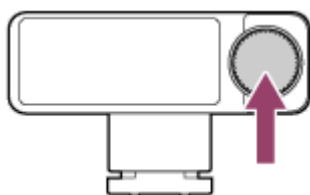


- Ha röviden megnyomja a gombot a mikrofon állapotképernyőn vagy a vevő állapotképernyőn, egy kurzor (narancssárga keret) jelenik meg a képernyőn.
- Ha egy elem vagy beállítás ki van választva, nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- A mikrofon állapotképernyőn tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a képernyő zárolásához.

Forgatás balra/Forgatás jobbra

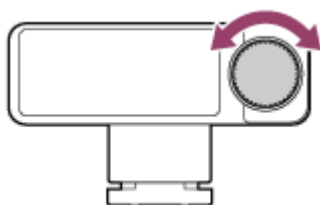

- Forgassa el a kereket a kurzor képernyőn való mozgathatásához vagy a képernyők közötti váltáshoz.
- Ha a kiválasztható elemek függőlegesen jelennek meg, forgassa el a kereket jobbra az alatta lévő elem, vagy balra a felette lévő elem kiválasztásához.

ON/OFF (bekapcsoló) gomb

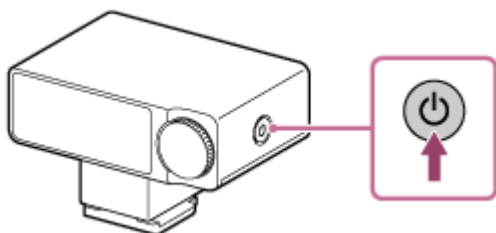

- Nyomja meg röviden a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
- A vevő kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig.
- Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a párosítási képernyő megjelenítéséhez.
A részleteket lásd a „[PAIRING](#)” részben.

Érintőképernyős műveletek

A vevőt a képernyő megérintésével vagy elhúzásával is működtetheti.

- Koppintás
Koppintson egy elemre vagy beállításra annak kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
- Elhúzás jobbról balra
Átvált a jobb oldali képernyőre.
- Elhúzás balról jobbra
Átvált a bal oldali képernyőre.
- Elhúzás felfelé vagy lefelé
A mikrofon állapotképernyőn vagy a vevő állapotképernyőn húzza felfelé az ujját a képernyő aljáról a vezérlőmenü képernyő megjelenítéséhez. A vezérlőmenüben húzza lefelé az ujját a képernyő tetejéről az előző menüszintre való visszatéréshez.
Ha a kiválasztható elemek függőlegesen jelennek meg, húzza felfelé vagy lefelé az ujját az elemek közötti görgetéshez.

Kapcsolódó témák

- [A vevő/mikrofon be-/kikapcsolása](#)
- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [A nem szándékos műveletek megelőzése](#)

TP1002565963

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Képernyőváltások

Ez a szakasz a vevő képernyőváltásait mutatja be. Az átmeneti diagramon lévő ikonok a következő műveleteket jelzik.


(Elfordítás) / (Pöccintés): Fordítsa el a vezérlőkereket/gombot, vagy pöccintsen balra vagy jobbra a vevő képernyőjén.

(Megnyomás) / (Koppintás): Nyomja meg röviden a vezérlőkereket/gombot, vagy érintse meg a vevő képernyőjét.


(Elhúzás felfelé vagy lefelé): Húzza a vevő képernyőjét felfelé vagy lefelé.

A vevő és az egyes képernyők működtetésével kapcsolatos részletekért lásd a „A vevő alapvető műveletei” című külön témaköröket.

Váltások a vezérlőmenü képernyőre

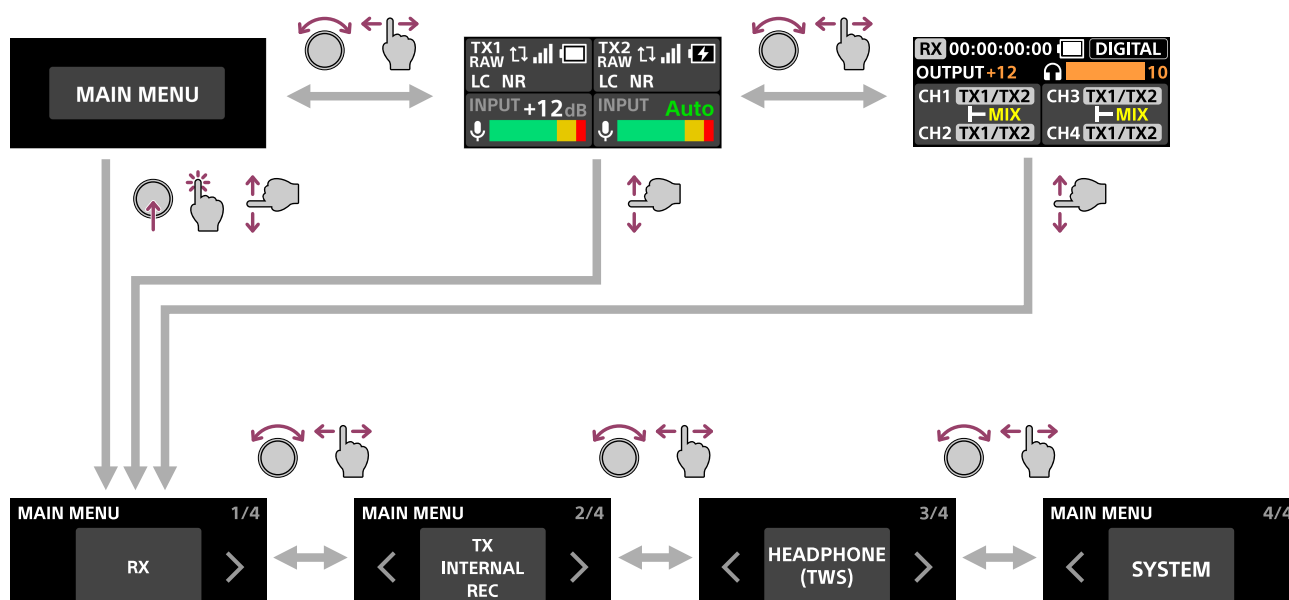

Egyéb képernyőváltások

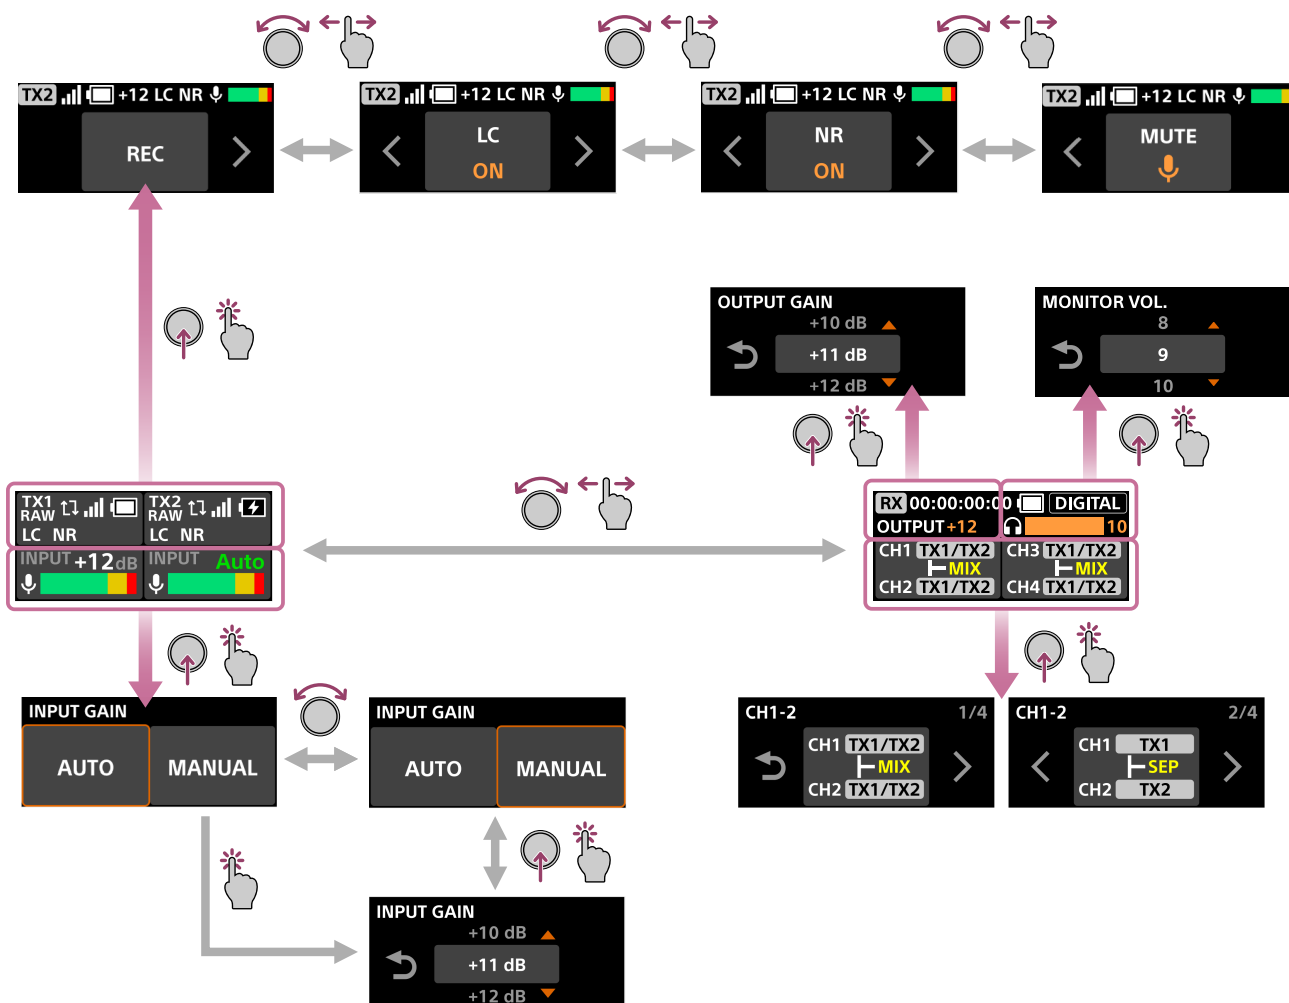


TP1002566016

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Mikrofon állapotképernyő

A vevő bekapcsolásával megjelenik a mikrofon állapotképernyő.


A mikrofon állapotképernyőn ellenőrizheti a vevőhöz csatlakoztatott mikrofon beállításait és állapotát.

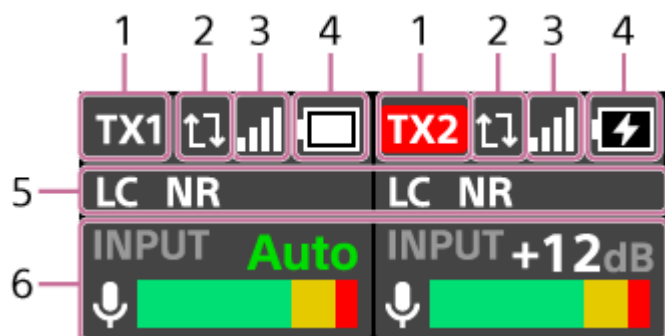


1. Csatlakoztatott mikrofonok

Két mikrofon csatlakoztatása esetén a [TX1] és a [TX2] jelenik meg. Négy mikrofon csatlakoztatása esetén a [TX1], [TX2], [TX3] és [TX4] jelenik meg.

A beépített memóriájába éppen rögzítő mikrofon piros színnel jelenik meg. Ha a mikrofon beépített REC menüjében a [RAW] van beállítva a [REC LC/NR FILTER] lehetőséghez, a [RAW] jelenik meg azon mikrofon neve alatt, amelyre a beállítás vonatkozik.

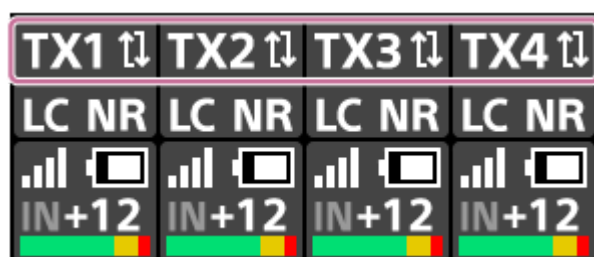

Két mikrofon csatlakoztatása esetén külső mikrofon (nem tartozék) vagy fényképezőgép csatlakoztatása a vevő hangbemeneti csatlakozójához külső bemenetként a [3.5] kijelzését eredményezi.

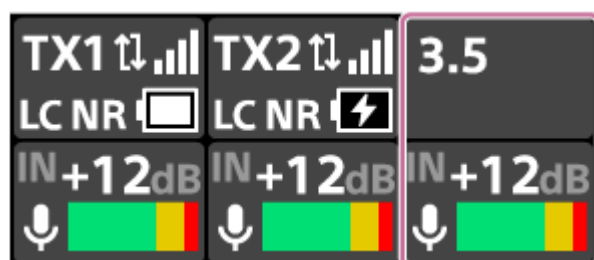

2. OVERWRITE REC beállítás

Ha a [OVERWRITE REC] beállítása be van kapcsolva, a nyilak megjelennek.

A részleteket lásd: „[OVERWRITE REC](#)”.

3. A mikrofon és a vevő közötti kommunikáció erőssége

4. A mikrofon akkumulátorának töltöttségi szintje

5. LC szűrő/NR (alacsony vágási/zajcsökkentés) beállítások

6. Bemeneti erősítésszint mérője

Ha ezt az elemet a vezérlőkerékkel/gommbal választja ki, vagy megérinti, megjelenik a bemeneti erősítés beállítási képernyője, ahol megváltoztathatja a bemeneti erősítést.


Megjegyzés

- Ha a fényképezőgép mintavételezési frekvenciája és kvantálási bitmélysége „24 bit/96 kHz” értékre van beállítva, a [3.5] akkor sem jelenik meg, ha külső mikrofon vagy fényképezőgép van csatlakoztatva a vevő hangbemeneti csatlakozójához.


A mikrofon/külső mikrofon beállításainak megváltoztatásához

- Ha a csatlakoztatott mikrofon vagy egy külső mikrofon nevét a vezérlőkerékkel/gommbal választja ki, vagy megérinti a nevet, megjelenik a kiválasztott mikrofon bemeneti mikrofon beállítási képernyője.

A részleteket lásd a „[Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)” részben.

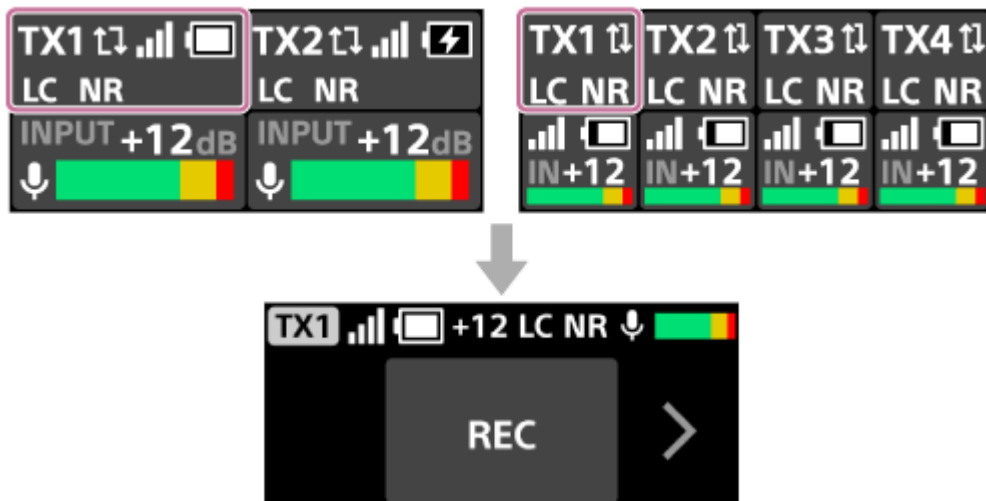

- Ha a bemeneti erősítést/szintmérőt a vezérlőkerékkel/gommbal választja ki, vagy megérinti, megjelenik a bemeneti erősítés beállítási képernyője.

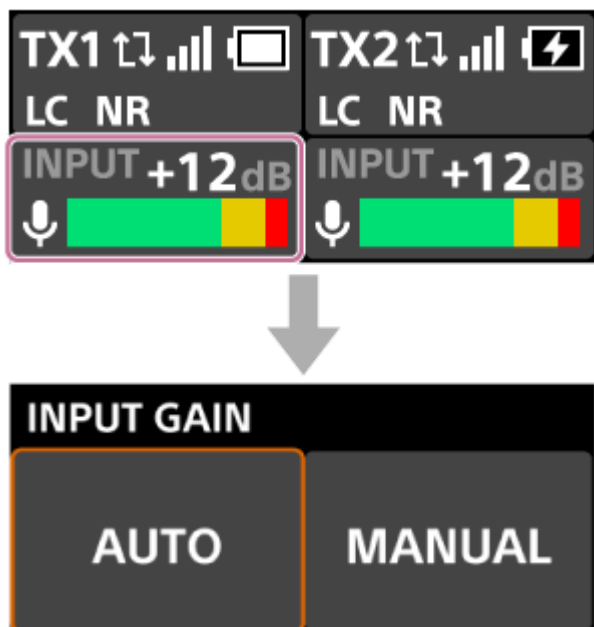

A bemeneti erősítés beállításához kiválaszthatja a [AUTO] vagy [MANUAL] lehetőséget.

Ha a [AUTO] lehetőségre van beállítva, a bemeneti erősítés beállítása automatikusan megtörténik.

Ha a [MANUAL] lehetőségre van beállítva, a bemeneti erősítés értékét manuálisan állíthatja be.

Kapcsolódó témák

- [Vevő állapotképernyő](#)

- Hang rögzítése fényképezőgépen két mikrofon használatával
- Hang rögzítése fényképezőgépen négy mikrofon használatával
- REC LC/NR FILTER

TP1002565964


5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bemeneti mikrofon beállítási képernyő

Ha kiválaszt egy csatlakoztatott mikrofont a mikrofon állapotképernyőn, megjelenik a bemeneti mikrofon beállítási képernyő. A kiválasztott mikrofonra vonatkozóan a következő műveletet hajthatja végre, és a következő beállításokat adhatja meg.

- REC

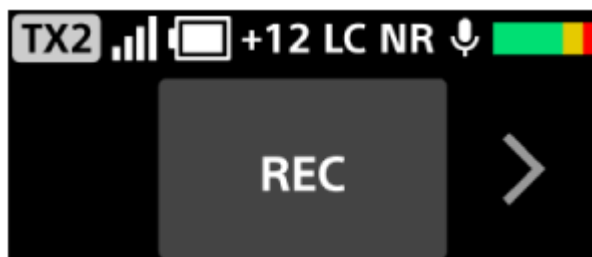

Válassza ezt az elemet a mikrofon beépített memóriájába történő rögzítés elindításához. Ez az elem akkor jelenik meg, ha a vevőhöz [2TX] vagy [4TX] üzemmódban csatlakoztatott mikrofon van kiválasztva.


- LC



Válassza ezt az elemet a mikrofon LC (alacsony vágási) szűrőjének be- vagy kikapcsolásához. Ez az elem akkor jelenik meg, ha a vevőhöz [2TX] vagy [4TX] üzemmódban csatlakoztatott mikrofon van kiválasztva.

Ha a(z) [ON] lehetőségre van beállítva, a(z) LC szűrő csökkenti a nemkívánatos zajokat, mint például a szélzajt, a légkondicionáló zaját és a rezgészajt.


- NR

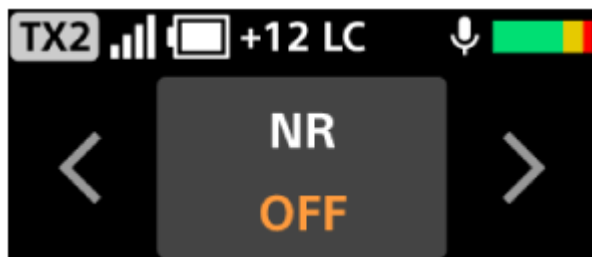

Válassza ezt az elemet a mikrofon NR (zajcsökkentés) funkciójának be- vagy kikapcsolásához. Ez az elem akkor jelenik meg, ha a vevőhöz [2TX] vagy [4TX] üzemmódban csatlakoztatott mikrofon van kiválasztva.

Ha a(z) [ON] lehetőségre van beállítva, a(z) NR digitális jelfeldolgozás segítségével hatékonyan eltávolítja a kellemetlen zajokat. Állítsa [OFF] értékre, ha a hangminőség természetellenesnek tűnik.

- MUTE

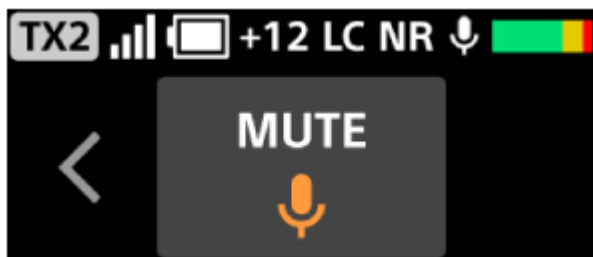

Válassza ezt az elemet a néma üzemmód be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés

- Ha a mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység a fényképezőgépen „24 bit/96 kHz” értékre van beállítva, a(z) NR le van tiltva még akkor is, ha be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)


TP1002566012

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Vevő állapotképernyő

Ha a vezérlőkereket/gombot jobbra forgatja a mikrofon állapotképernyőn, megjelenik a vevő állapotképernyő, ahol ellenőrizheti a vevő beállításait.

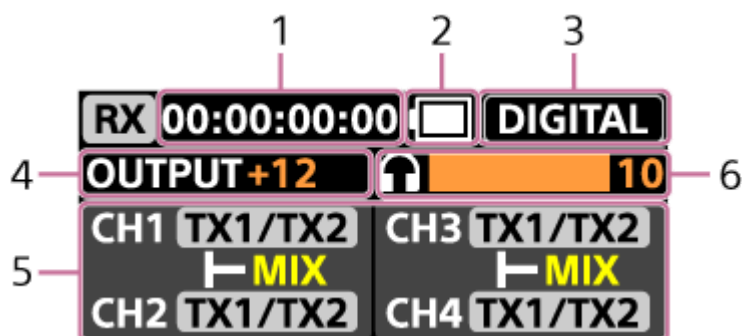

1. Időkód

Az idő kód funkció használatakor jelenik meg.

2. Vevő akkumulátorszintje

3. DIGITAL/ANALOG kijelzés

4. Kimeneti erősítés

5. Csatornabeállítások

Ha a vezérlőkerékkel/gommbal kiválasztja a csatorna elemet, vagy megérinti azt, megjelenik a kiválasztott csatornák kimeneti beállítási képernyője.

A részleteket lásd a „[A csatornabeállításokról](#)” részben.

6. Fejhallgató hallgatási hangerő

Megjeleníti a fejhallgatón keresztül hallgatott hang hangerőszintjét. Akkor jelenik meg, ha a(z) [2TX] üzemmód van beállítva, és a hang hallgatása LE Audio-kompatibilis fejhallgatóval történik.



A kimeneti erősítés, a fejhallgató hallgatási hangerő és a csatornabeállítások módosításához

- Ha a vezérlőkerékkel/gommbal kiválasztja a kimeneti erősítést, vagy megérinti azt, megjelenik a kimeneti erősítés beállítási képernyője.



Ha nem módosítja az értéket, koppintson a ↶ (Vissza) gombra a vevő állapotképernyőre való visszatéréshez.

- Ha a vezérlőkerékkel/gommbal kiválasztja a fejhallgató hallgatási hangerőt, vagy megérinti azt, megjelenik a fejhallgató hallgatási hangerő beállítási képernyője.

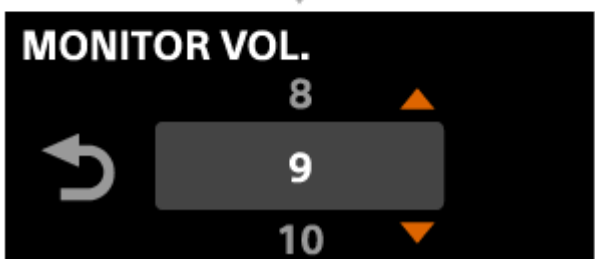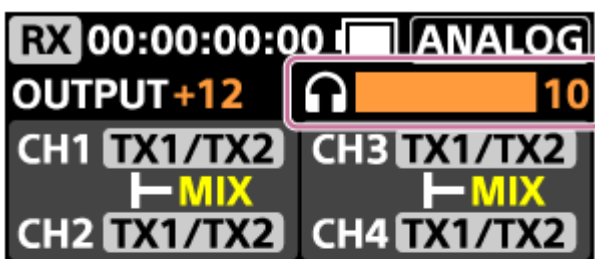

Ha nem módosítja az értéket, koppintson a ↶ (Vissza) gombra a vevő állapotképernyőre való visszatéréshez.

- Ha a vezérlőkerékkel/gommbal kiválasztja a csatornabeállításokat, vagy megérinti azokat, megjelenik a kiválasztott csatornák kimeneti beállítási képernyője.

A részleteket lásd a „[A csatornabeállításokról](#)” részben.



Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Hang figyelése fejhallgatóval](#)

TP1002566013

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Rendszer állapotképernyő


A vevő töltőtokba helyezése megjeleníti a rendszer állapotképernyőt, ahol ellenőrizheti a vevő fennmaradó akkumulátorszintjét.

Töltés közben a(z)  (Töltés) jelenik meg.

A rendszer állapotképernyő akkor is megjelenik, amikor a vevőt úgy tölti, hogy egy USB Type-C kábelt csatlakoztat a vevő USB Type-C csatlakozójához. A kijelző a töltés befejeződése után 1 perccel kikapcsol.



Amikor a vevő és a mikrofon is a töltőtokba van helyezve, a mikrofon fennmaradó akkumulátorszintje, a rögzítési formátum és a rendelkezésre álló rögzítési idő is megjelenik.

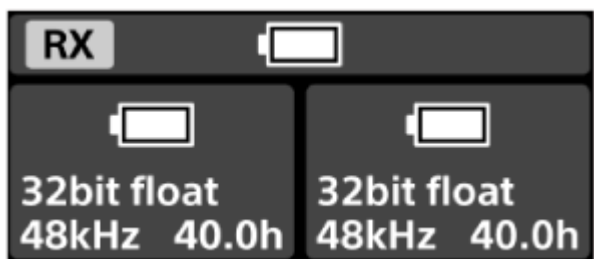

Kapcsolódó témák

- [A beépített akkumulátorok töltése a töltőtokkal](#)
- [A vevő/mikrofon beépített akkumulátorának töltése USB Type-C kábelrel](#)

TP1002566014

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Vezérlőmenü képernyő

Ha alulról felfelé húzza az ujját a mikrofon állapotképernyőn vagy a vevő állapotképernyőn, megjelenik a vezérlőmenü képernyő.


A vezérlőmenü képernyő lehetővé teszi a vevő és a vevőhöz csatlakoztatott eszközök beállításainak módosítását. Ez a képernyő a [MAIN MENU] képernyőről is megjeleníthető. Forgassa balra a vezérlőkerék/gombot a mikrofon állapotképernyőn a [MAIN MENU] képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a vezérlőkerék/gombot.

A következő négy menüre összefoglalóan [MAIN MENU] néven hivatkozunk.

- Vevő menü
- A mikrofon beépített REC menüje
- Fejhallgató menü
- Rendszer menü

Vevő menü (RX)

Megjeleníti a vevő beállításait.

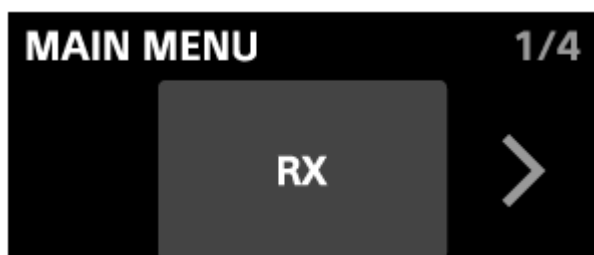


- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

A mikrofon beépített REC menüje (TX INTERNAL REC)

Megjeleníti a vevőhöz csatlakoztatott mikrofon beállításait.

Ez a menü akkor jelenik meg, ha a rendszer menü [MODE SELECT] beállítása [2TX] vagy [4TX].

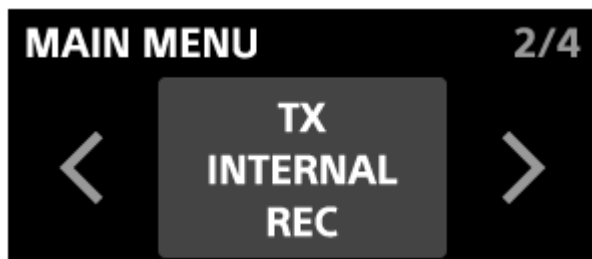


- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Fejhallgató menü (HEADPHONE (TWS))

Megjeleníti a vevőhöz csatlakoztatott fejhallgató beállításait.


Ez a menü akkor jelenik meg, ha a rendszer menü [MODE SELECT] beállítása [2TX] vagy [TWS MIC]. A rendelkezésre álló menük a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

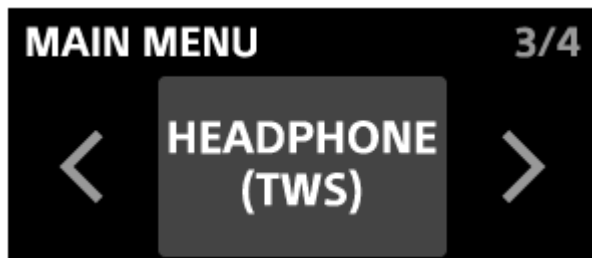

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Rendszer menü (SYSTEM)

Megjeleníti a vevő rendszerbeállításait.

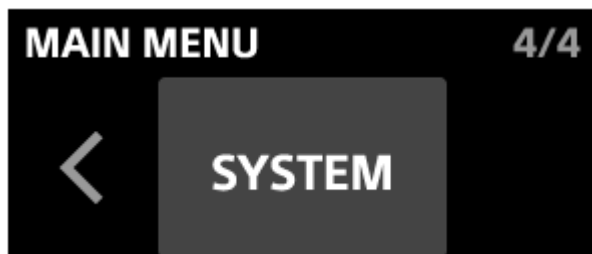

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Vevő állapotképernyő](#)

TP1002565965

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A nem szándékos műveletek megelőzése

A képernyő zárolása segít megelőzni a vevő véletlen működtetését, például hordozás közben.

- 1 Jelenítse meg a mikrofon állapotképernyőt, majd tartsa lenyomva a vevőn lévő vezérlőkeréket/gombot 1 másodpercig.**

A vevő képernyőjén megjelenik a „LOCKED” felirat, a vevőt nem lehet be- vagy kikapcsolni, valamint a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn és a vezérlőmenü képernyőn végzett műveletek le vannak tiltva.



A képernyő feloldásához jelenítse meg a mikrofon állapotképernyőt vagy a vevő állapotképernyőt, majd tartsa lenyomva a vezérlőkeréket/gombot 1 másodpercig.

Tipp

- Még ha a képernyő zárolva is van, válthat a mikrofon állapotképernyő és a vevő állapotképernyő között.

Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)
- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)

TP1002565966

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz

A csatlakoztatáshoz párosítsa a mikrofont és a vevőt.

A(z) ECM-W5 használata esetén erre a műveletre nincs szükség, mivel a két mellékelt mikrofon már párosítva van a vevővel. Új mikrofon hozzáadásakor és használatakor kövesse az alábbi lépéseket a vevővel való párosításhoz.

1 Tartsa lenyomva a ON/OFF (bekapcsolás) gombot a mikrofonon 5 másodpercig.

A mikrofonon lévő LINK lámpa gyorsan kéken villog, és a mikrofon párosítási üzemmódba lép.

2 Működtesse a vevőt a vezérlőmenü képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a [RX] - [PAIRING] lehetőséget.

Megjelenik a [PAIRING] képernyő.

A [PAIRING] képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy 5 másodpercig lenyomva tartja a vevő ON/OFF (bekapcsolás) gombját.


3 Válassza a [TX] lehetőséget a vevő [PAIRING] képernyőjén.

Megjelenik a [PAIRING (TX)] képernyő.


4 Válasszon ki egy mikrofont a párosításhoz.

Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a mikrofon észlelése folyamatban van.

A párosítás és a csatlakozás befejeződése után a mikrofon neve alatti  (Párosítás) narancssárgán jelenik meg.

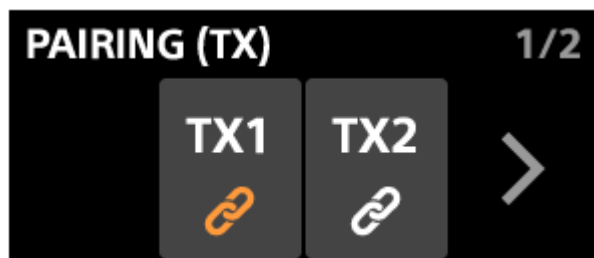

A harmadik és a negyedik mikrofon vevővel való további párosításához válassza a [TX3] lehetőséget a harmadik mikrofonhoz, és a [TX4] lehetőséget a negyedik mikrofonhoz.

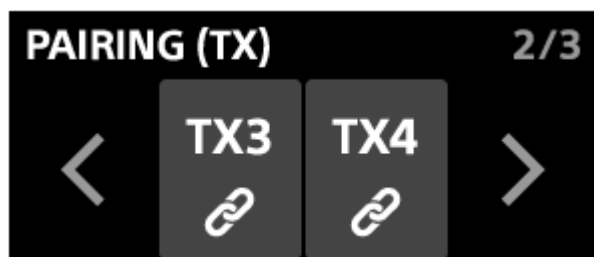

Tipp

- Válasszon ki egy, a(z) 4. lépésben párosított mikrofont, majd a kiválasztott mikrofon párosítási információinak törléséhez válassza a [DELETE] lehetőséget.

A vevővel párosított összes mikrofon párosítási információinak törléséhez válassza a [ALL DELETE] lehetőséget a(z) [PAIRING (TX)] képernyőn.

- A mikrofon és a vevő csatlakoztatásakor rövid zaj hallatszódhat, de ez nem jelenti a készülék hibás működését. Javasoljuk, hogy a felvétel megkezdése előtt előre csatlakoztassa a mikrofont és a vevőt.

Kapcsolódó témák

- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [Lámpa jelzések](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565967

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Fejhallgató csatlakoztatása a vevőhöz

A csatlakoztatáshoz párosítsa a vevőt és a vezeték nélküli fejhallgatót.

1 Működtesse a vevőt a vezérlőmenü képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a [RX] - [PAIRING] lehetőséget.

Megjelenik a [PAIRING] képernyő.

A [PAIRING] képernyőt úgy is megjelenítheti, hogy 5 másodpercig lenyomva tartja a vevő ON/OFF (bekapcsolás) gombját.

2 Állítsa a fejhallgatót párosítási üzemmódba.

A részleteket a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

3 Válassza a [TWS] lehetőséget a vevő [PAIRING] képernyőjén.

Megjelenik a [PAIRING (TWS)] képernyő.

4 Válassza ki az [START TWS SCAN] gombot.

Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a fejhallgató észlelése folyamatban van.

5 Válassza ki a párosítani kívánt fejhallgatót a megjelenített fejhallgatók listájából.

A párosítás és a csatlakoztatás befejeztével a fejhallgató neve, valamint a [Classic Audio] vagy [LE Audio] megjelenik a [PAIRING (TWS)] képernyőn.

- Classic Audio

A fejhallgató vagy csak Classic Audio-fejhallgató, vagy Classic Audio üzemmódban van csatlakoztatva. Használhatja a rögzítési funkciót (mono) a fejhallgató mikrofonjával, de a figyelési funkció és a binaurális rögzítési funkció nem érhető el.

A Sony által gyártott, LE Audio-kompatibilis fejhallgató használata esetén javasolt a „Sony | Sound Connect” okostelefon-alkalmazás használata a LE Audio prioritású üzemmódra való váltáshoz.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazással kapcsolatos részletekért látogasson el az alábbi webhelyre:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

A fejhallgató LE Audio üzemmódban van csatlakoztatva. A fejhallgató mikrofonját használó rögzítési funkció és a figyelési funkció elérhető. Ezenkívül a binaurális rögzítést támogató fejhallgató használata esetén a binaurális rögzítési funkció is elérhető.

Az egység és a fejhallgató közötti kompatibilitás részleteiért látogasson el az alábbi webhelyre:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Megjegyzés

- Amikor a „Sony | Sound Connect” alkalmazással Classic Audio üzemmódról LE Audio prioritású üzemmódra vált, törölje egyszer a fejhallgató párosítási információit, majd párosítsa újra a fejhallgatót.
A párosítás és a csatlakoztatás ismételt befejeztével megjelenik a fejhallgató neve és a [LE Audio].

Tipp

- Válassza ki a 5. lépésben párosított fejhallgatót, majd válassza a [DELETE] lehetőséget a kiválasztott fejhallgató párosítási információinak törléséhez.

Kapcsolódó témák

- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565968

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A mikrofon csatlakoztatása okostelefonhoz/számítógéphez

A csatlakoztatáshoz párosítsa a mikrofont és az okostelefont vagy számítógépet.

1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonján vagy számítógépén, és állítsa az eszközt párosítási üzemmódba.

2 Nyomja meg a **ON/OFF (bekapcsolás)** gombot a mikrofonon kétszer gyorsan.

A mikrofonon lévő LINK lámpa gyorsan sárgán villog, és a mikrofon automatikusan párosítási üzemmódba lép. Ha a mikrofon és a vevő csatlakoztatva van, a kapcsolat megszakad.

3 Válassza ki a mikrofont az okostelefonján vagy számítógépén található elérhető Bluetooth-eszközök listájáról.

A párosítás és a csatlakoztatás befejeztével a mikrofonon lévő LINK lámpa sárgán világít.

Kapcsolódó témák

- [Lámpa jelzések](#)

TP1002565969

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang rögzítése fényképezőgépen két mikrofon használatával

Hangot rögzíthet a fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott két mikrofon használatával.

- Válassza a [SYSTEM] – [MODE SELECT] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén, és állítsa az üzemmódot [2TX] értékre.**
A részletekért lásd: „[MODE SELECT](#)”.
- Csatlakoztasson két mikrofont a vevőhöz.**
A részletekért lásd: „[A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.
A(z) ECM-W5 használata esetén erre a műveletre nincs szükség, mivel a két mellékelt mikrofon már párosítva van a vevővel.
- Ellenőrizze a hangkimeneti formátumot (a) a vevő állapotképernyőn, amikor a vevő a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez van csatlakoztatva.**
Ha a fényképezőgép kompatibilis a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjével, válassza a [DIGITAL] lehetőséget. Ha nem, válassza a [ANALOG] lehetőséget.



A beállítás módosításának részleteiért lásd: „[MISHOE SET](#)”.

- Szükség esetén módosítsa a csatorna- és mikrofonbeállításokat.**
Ezeket a beállításokat a vevő vezérlőmenü képernyőjén vagy a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn módosíthatja.
- Indítsa el a felvételt a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgépen.**
A fényképezőgép beállításaihoz kapcsolatos információkért lásd még: „[A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen](#)”.

Megjegyzés

- Ha csendes környezetben rögzít csökkentett mikrofon bemeneti erősítéssel, miközben a vevő olyan fényképezőgéphez van csatlakoztatva, amely támogatja a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjét, a rögzített hang szerkesztése vagy lejátszása során a hangerő magas szintre emelésekor a fényképezőgéptől vagy a fényképezőgép beállításaitól függően a zaj

észrevehetővé válhat. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a felvétel előtt növelje a mikrofon bemeneti erősítését, vagy állítsa a bitmélységet a fényképezőgépen 24 bitre vagy magasabbra.

Kapcsolódó témák

- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [A csatornabeállításokról](#)
- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)

TP1002565970

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang rögzítése fényképezőgépen négy mikrofon használatával

Hangot rögzíthet a fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott négy mikrofon használatával.

- Válassza a [SYSTEM] – [MODE SELECT] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén, és állítsa az üzemmódot [4TX] értékre.**
A részletekért lásd: „[MODE SELECT](#)”.
- Csatlakoztasson négy mikrofont a vevőhöz.**
A részletekért lásd: „[A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.
- Ellenőrizze a hangkimeneti formátumot (a) a vevő állapotképernyőn, amikor a vevő a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez van csatlakoztatva.**
Ha a fényképezőgép kompatibilis a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjével, válassza a [DIGITAL] lehetőséget. Ha nem, válassza a [ANALOG] lehetőséget.



A beállítás módosításának részleteiért lásd: „[MISHOE SET](#)”.

- Szükség esetén módosítsa a csatorna- és mikrofonbeállításokat.**
Ezeket a beállításokat a vevő vezérlőmenü képernyőjén vagy a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn módosíthatja.
- Indítsa el a felvételt a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgépen.**
A fényképezőgép beállításával kapcsolatos információkért lásd még: „[A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen](#)”.

Megjegyzés

- Ha csendes környezetben rögzít csökkentett mikrofon bemeneti erősítéssel, miközben a vevő olyan fényképezőgéphez van csatlakoztatva, amely támogatja a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjét, a rögzített hang szerkesztése vagy lejátszása során a hangerő magas szintre emelésekor a fényképezőgéptől vagy a fényképezőgép beállításaitól függően a zaj észrevehetővé válhat. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a felvétel előtt növelje a mikrofon bemeneti erősítését, vagy állítsa a bitmélységet a fényképezőgépen 24 bitre vagy magasabbra.

Kapcsolódó témák

- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [A csatornabeállításokról](#)
- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)

TP1002565971

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang rögzítése fényképezőgépen fejhallgató mikrofonként való használatával

Hangot rögzíthet a fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott vezeték nélküli fejhallgató mikrofonként való használatával.

- 1 Válassza a [SYSTEM] – [MODE SELECT] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén, és állítsa az üzemmódot [TWS MIC] értékre.**

A részletekért lásd: „[MODE SELECT](#)”.

- 2 Csatlakoztassa a fejhallgatót a vevőhöz.**

A részletekért lásd: „[Fejhallgató csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.

- 3 Szükség esetén módosítsa a fejhallgató beállításait.**

A beállításokat a vevő vezérlőmenü képernyőjén vagy a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn módosíthatja. Mono mikrofonnal rendelkező fejhallgató használata esetén ugyanaz a fejhallgató-mikrofonhang jelenik meg mind a(z) CH1, mind a(z) CH2 kimeneten.

Sztereo mikrofonnal rendelkező fejhallgató használata esetén a fejhallgatóból származó sztereó hang különválasztható, és a(z) CH1 és CH2 kimenetre küldhető.

- 4 Indítsa el a felvételt a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgépen.**

A fényképezőgép beállításaival kapcsolatos információkért lásd még: „[A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [A csatornabeállításokról](#)
- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)

TP1002565972

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Hang rögzítése fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon használatával

Hangot rögzíthet a fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon (nem mellékelt) használatával. A következő műveletek akkor érhetők el, amikor a vevő [2TX] üzemmódban van.


- 1 Válassza a [SYSTEM] – [MODE SELECT] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén, és állítsa az üzemmódot [2TX] értékre.

A részletekért lásd: „[MODE SELECT](#)”.

- 2 Csatlakoztasson egy külső mikrofont (a) a vevő hangbemeneti csatlakozójához.

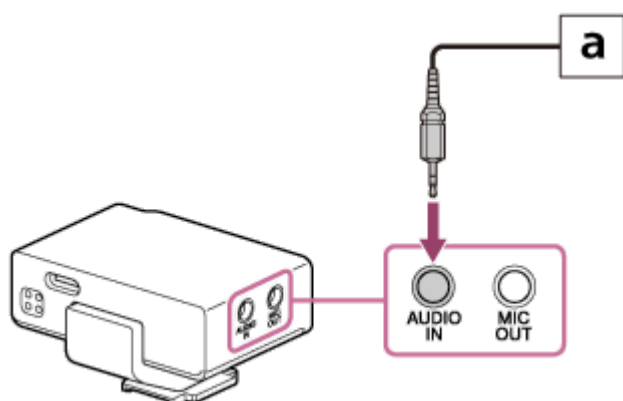

A külső mikrofon csatlakoztatásakor a csatlakoztatott mikrofonra vonatkozó információk megjelennek a mikrofon állapotképernyőn.

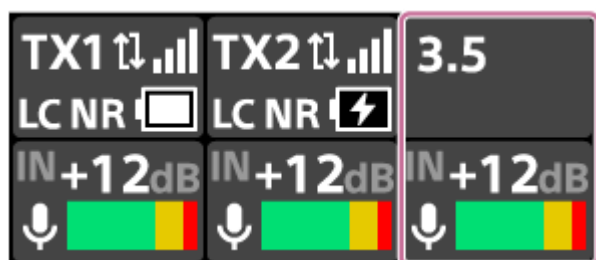

- 3 Módosítsa a csatornabeállítást.

A csatorna elem kiválasztásakor megjelenik a kiválasztott csatornák kimeneti beállítási képernyője. Állítsa be a(z) [3.5] lehetőséget ahhoz a csatornához, amelyre a külső mikrofon hangját ki szeretné adni.

A részleteket lásd a „[A csatornabeállításokról](#)” részben.

- 4 Módosítsa a külső mikrofon beállításait szükség szerint.

A beállításokat a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn módosíthatja.

- 5 Indítsa el a felvételt a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgépen.

A fényképezőgép beállításával kapcsolatos információkért lásd még: „[A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)

TP1002565973

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang rögzítése fényképezőgépen a mikrofonhoz csatlakoztatott külső mikrofon használatával

Hangot rögzíthet a fényképezőgépen a mikrofonhoz csatlakoztatott külső mikrofon (nem mellékelte) használatával. A rögzített hang mono.

Megjegyzés

- Ha a zajszűrő a mikrofonhoz van csatlakoztatva, távolítsa el.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a mikrofon ki van kapcsolva, majd csatlakoztasson egy külső mikrofont (a) a mikrofon külső mikrofon csatlakozójához.**

A külső mikrofonból származó hangbemenet a fényképezőgépre rögzül.



Záródugós külső mikrofon használata esetén illessze a dugót a külső mikrofon bemeneti csatlakozójába, majd a rögzítéshez forgassa el a zárógyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés

- Sztereo-kompatibilis külső mikrofon csatlakoztatása esetén a bal és a jobb csatornába érkező hangbemenet keveredik, és mono formátumban rögzül.
- A mikrofon külső mikrofon csatlakozója támogatja a dugaszolható tápellátással rendelkező külső mikrofonokat.

TP1002565974

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A mintavételi frekvencia és a kvantálási bitmélység beállítása a fényképezőgépen

A vevő fényképezőgéphez történő csatlakoztatása után olyan rögzítési formátumok használatával rögzíthet hangot, mint a „32 bit float/48 kHz” és a „24 bit/96 kHz”, ha beállítja a mintavételi frekvenciát és a kvantálási bitmélységet a fényképezőgépen.

Ezekről a beállításokról további részleteket a fényképezőgéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A(z) 24 bit/96 kHz-es rögzítés csak akkor állítható be a fényképezőgépen, ha a vevőn a(z) [MODE SELECT] beállításnál a(z) [2TX] van kiválasztva. Nem állítható be, ha a(z) [4TX] vagy [TWS MIC] van kiválasztva.
- A vevő nem támogatja a hang csatlakoztatott fejhallgatón keresztüli figyelését, ha a mintavételi frekvencia 96 kHz értékre van állítva. Ezért a hang nem figyelhető fejhallgatón keresztül, ha a vevőn a [2TX] van kiválasztva a [MODE SELECT] beállításnál, és a fényképezőgép beállítása „24 bit/96 kHz”. Még ha a vevő menüjében a [MISHOE SET.] beállítást [DIGITAL] értékről [ANALOG] értékre módosítja is, a hang figyelése továbbra sem érhető el. Ebben az esetben indítsa újra a vevőt.
Ha a fényképezőgép „24 bit/96 kHz” beállításával rögzített videófájlból figyel hangot, zaj keletkezhet a hangban. Ez az egység specifikációja, és nem jelent hibás működést. A fényképezőgép „24 bit/96 kHz” beállításával rögzített videofájlok hangjának figyeléséhez használjon a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakoztatott vezetékes fejhallgatót.
- Ha az időkód funkció engedélyezve van, a(z) [OUTPUT MODE] beállításnál a(z) [AUDIO OUT] van kiválasztva, és a fényképezőgép beállítása „24 bit/96 kHz”, azon csatorna kivételével, amelyre az időkódjelet küldik, az egyetlen elérhető kimeneti beállítás a többi csatornához a(z) [TX1/TX2] beállításnál a(z) [MIX].

Kapcsolódó témák

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Hang figyelése fejhallgatóval](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002566011

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang figyelése fejhallgatóval

Ha a vevőn a [MODE SELECT] beállítása [2TX], és hangot rögzít a fényképezőgépen, a fejhallgatón keresztül figyelheti a mikrofonokba érkező hangbemenetet vagy a fényképezőgépbe érkező hangbemenetet. A fényképezőgépbe érkező hangbemenet figyeléséhez csatlakoztatnia kell a vevő hangbemeneti csatlakozóját a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához.

1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a vevőhöz.

A részletekért lásd: „[Fejhallgató csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.

2 Módosítsa a fejhallgató beállításait.


A beállítások elvégzéséhez válassza a [HEADPHONE (TWS)] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén.

A mikrofonokból érkező hang figyeléséhez válassza a [CH1 / CH2] lehetőséget. A fényképezőgépből érkező hang figyeléséhez válassza a [CAM HP] lehetőséget.

A beállítások részleteiért lásd: „[MONITOR SET.](#)”.

3 Állítsa be a fejhallgató figyelési hangerejét.

- Jelenítse meg a vevő állapotképernyőt a vevőn.
- Nyomja meg a vezérlőkeréket/gombot a kurzor képernyőn való megjelenítéséhez.
- Válassza ki és erősítse meg a fejhallgató hangerő-kijelzését, majd állítsa be a figyelési hangerőt a(z) [MONITOR VOL.] képernyőn.
A(z) [MONITOR VOL.] képernyő érintéssel történő megjelenítéséhez koppintson a képernyő jobb felére.

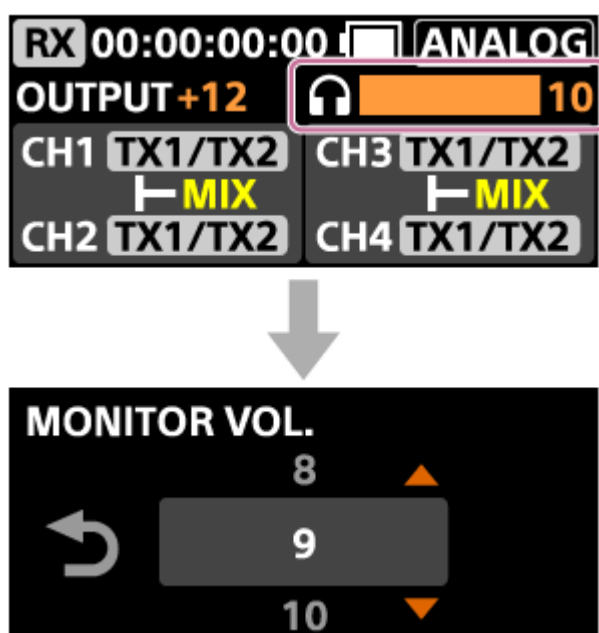

Forgassa el a vezérlőkeréket/gombot, vagy húzza az ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn a figyelési hangerő értékének kiválasztásához. Az érték kiválasztása után nyomja meg a vezérlőkeréket/gombot, vagy koppintson a megerősítéshez.

Ha nem módosítja az értéket, koppintson a ↶ (Vissza) gombra a vevő állapotképernyőre való visszatéréshez.

Megjegyzés

- A vevő nem támogatja a hang csatlakoztatott fejhallgatón keresztüli figyelését, ha a mintavételi frekvencia 96 kHz értékre van állítva. Ezért a hang nem figyelhető fejhallgatón keresztül, ha a vevőn a [2TX] van kiválasztva a [MODE SELECT] beállításnál, és a fényképezőgép beállítása „24 bit/96 kHz”. Még ha a vevő menüjében a [MISHOE SET.] beállítást [DIGITAL] értékről [ANALOG] értékre módosítja is, a hang figyelése továbbra sem érhető el. Ebben az esetben indítsa újra a vevőt.
Ha a fényképezőgép „24 bit/96 kHz” beállításával rögzített videofájlból figyel hangot, zaj keletkezhet a hangban. Ez az egység specifikációja, és nem jelent hibás működést. A fényképezőgép „24 bit/96 kHz” beállításával rögzített videofájlok hangjának figyeléséhez használjon a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakoztatott vezetékes fejhallgatót.
- Ha a figyelési hangerő még akkor is alacsony, ha a fejhallgató figyelési hangereje a maximális szintre van állítva, előfordulhat, hogy a fejhallgató hangereje túl alacsonyra van állítva. Ebben az esetben növelje a fejhallgató hangerejét. A hangerő növelésének részleteit a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Kapcsolódó témák

- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565975

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Az idő kód funkció használata

Ha az idő kód funkció engedélyezve van, az idő kódjelet a vevőhöz csatlakoztatott eszközök, például fényképezőgépek kapják. Az idő kódjelet fogadó eszközzel történő hang- vagy videórögzítéssel az idő kód-információk rögzítésre kerülnek. A rögzített hang- vagy videoadatok szerkesztésekor a videó és a hang időzítését az idő kód-információk ellenőrzésével pontosan szinkronizálhatja.

- 1 Válassza a [RX] lehetőséget a vevő vezérlőmenü képernyőjén.**
- 2 Válassza ki az [ON] lehetőséget a(z) [TIMECODE ON/OFF] beállításhoz.**

Az idő kód funkció engedélyezve van.
- 3 Konfigurálja a következő beállításokat a(z) [TIMECODE SET.] menüpontban az idő kód szinkronizálására használt eszközök beállításainak és rendeltetésének megfelelően.**
 - Képkockasebesség
 - Idő kód kijelzési formátuma
 - Idő kód kimeneti mód

A beállítások részleteit lásd: „[TIMECODE SET.](#)”.

A csatlakoztatott fényképezőgép beállításaival kapcsolatos részletekért lásd a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A vevő csatlakoztatása a fényképezőgéphez](#)
- [Vezérlőmenü képernyő](#)

TP1002565976

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába

A hangot rögzítheti a mikrofon beépített memóriájába a mikrofonon található REC (Rögzítés) gomb megnyomásával, vagy a [REC] lehetőség kiválasztásával a vevő bemeneti mikrofon beállítási képernyőjén.

Amikor a mikrofon beépített memóriája megtelik a rögzítés során, kiválaszthatja, hogy felülírja-e a beépített memóriában lévő meglévő adatokat, vagy leállítja a rögzítést. A részleteket lásd: „[OVERWRITE REC](#)”.

A rögzített hangadatok számítógéppel történő ellenőrzéséhez

A mikrofon beépített memóriájában tárolt rögzített hangadatokat ellenőrizheti egy számítógéppel, vagy átmásolhatja az adatokat egy számítógépre a biztonsági mentéshez.

1. Csatlakoztassa a mikrofont egy számítógéphez egy USB Type-C kábellel (kereskedelmi forgalomban kapható).
A mikrofont úgy is csatlakoztathatja a számítógéphez, ha behelyezi a töltőtokba, és a töltőtokon található USB Type-C csatlakozót csatlakoztatja a számítógéphez.
2. Nyissa meg a mikrofon tárhelyét a File Explorer (Windows) vagy Finder (Mac) alkalmazásban.
A rögzített hangfájlok dátum szerint létrehozott mappákba mentődnek.

Megjegyzés

- Amíg a mikrofon a számítógéphez van csatlakoztatva, a mikrofon és a vevő közötti kapcsolat megszakad, és nem történik hangrögzítés.
- Ne kapcsolja ki a mikrofont, és ne húzza ki az USB Type-C kábelt, miközben fájlokat másol a mikrofonról a számítógépre. A fájlok megsérülhetnek.


TP1002565986

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

A csatornabeállításokról

A vevő állapotképernyőn válassza ki a csatorna elemet a vezérlőkerék/gomb használatával vagy megérintésével a kiválasztott csatornák kimeneti beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

Mielőtt elindítaná a rögzítést a fényképezőgépen, adja meg a kimeneti beállításokat a vevőn.

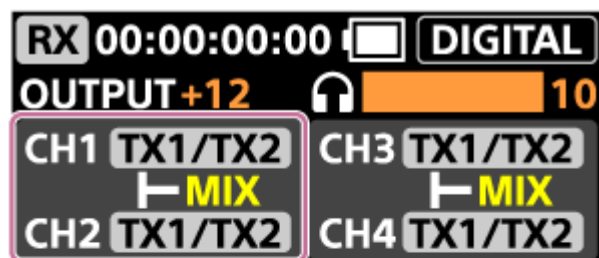


A(z) MIX/SEP beállításról

Beállíthatja, hogy a több mikrofonból származó hangjeleket egyetlen jellé keverje össze, és mindkét csatornára kiadja, vagy az egyes hangjeleket külön csatornára adja ki.


- **MIX**

A több mikrofonból származó hangjeleket egyetlen kevert jelként adja ki.

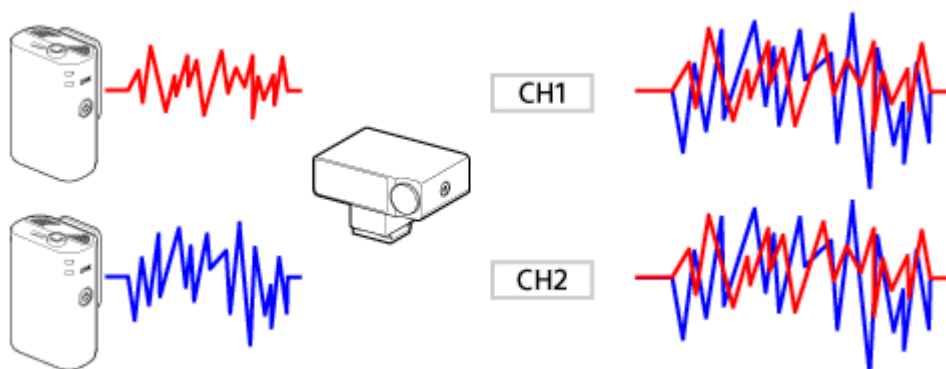

- **SEP**

Az egyes mikrofonokból származó hangjeleket külön csatornára adja ki.

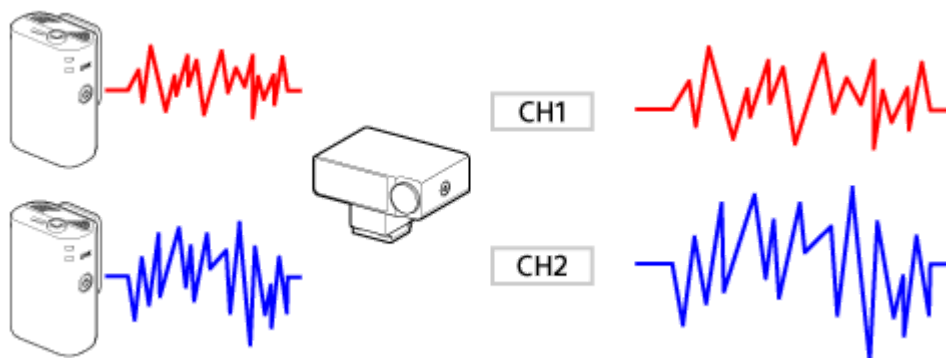

Kimeneti cél beállításai

Több mikrofonból származó hangjeleket adhat ki a megadott csatornákra.

Két mikrofon használata esetén

Válassza a CH1-2 vagy CH3-4 lehetőséget kimeneti célként a két mikrofonból (TX1 és TX2) érkező hangbemenethez. Az alábbi példa bemutatja, hogyan adhat ki hangot két mikrofonból a CH1-2 kimenetre. A mikrofonokból származó hangot a(z) CH3-4 kimenetre is továbbíthatja.

Kimeneti cél	MIX/SEP beállítás	CH1 hang	CH2 hang	CH3 hang	CH4 hang
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Két mikrofon és a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon használata esetén

Válassza a(z) CH1-2 vagy CH3-4 lehetőséget kimeneti célként a két mikrofonból (TX1 és TX2), valamint a külső mikrofonból származó hangbemenethez.

Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan továbbítható a két mikrofonból származó hang a(z) CH1-2 kimenetre, a külső mikrofonból származó hang pedig a(z) CH3-4 kimenetre. A külső mikrofon [3.5] néven jelenik meg. A mikrofonokból származó hangot a(z) CH3-4 kimenetre, a külső mikrofonból származó hangot pedig a(z) CH1-2 kimenetre is továbbíthatja.

Kimeneti cél	MIX/SEP beállítás	CH1 hang	CH2 hang	CH3 hang	CH4 hang
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (Sztereó)	3.5 MIC (Sztereó)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (Sztereó), bal csatorna	3.5 MIC (Sztereó), jobb csatorna

Négy mikrofon használata esetén

Válassza a(z) CH1-2 vagy CH3-4 lehetőséget kimeneti célként a négy mikrofonból (TX1, TX2, TX3 és TX4) származó hangbemenethez.

Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan továbbítható a(z) TX1 és TX2 mikrofonból származó hang a(z) CH1-2 kimenetre, a(z) TX3 és TX4 mikrofonból származó hang pedig a(z) CH3-4 kimenetre. A(z) TX1 és TX2 mikrofonból származó hangot a(z) CH3-4 kimenetre, a(z) TX3 és TX4 mikrofonból származó hangot pedig a(z) CH1-2 kimenetre is továbbíthatja.

Kimeneti cél	MIX/SEP beállítás	CH1 hang	CH2 hang	CH3 hang	CH4 hang
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

Mind a négy mikrofon hangját össze is keverheti, és továbbíthatja mindegyik csatornára. Ebben az esetben módosítsa a(z) MIX/SEP beállítást, és győződjön meg arról, hogy a(z) [TX1-4] látható.

Kimeneti cél	MIX/SEP beállítás	CH1 hang	CH2 hang	CH3 hang	CH4 hang
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Megjegyzés

- Ha a csatornák konfigurálása után megváltoztatja a [MODE SELECT] beállítást, a csatornabeállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. A [MODE SELECT] beállítás megváltoztatása után konfigurálja újra a csatornákat.

Kapcsolódó témák

- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Hang rögzítése fényképezőgépen két mikrofon használatával](#)
- [Hang rögzítése fényképezőgépen négy mikrofon használatával](#)
- [Hang rögzítése fényképezőgépen a vevőhöz csatlakoztatott külső mikrofon használatával](#)

TP1002565987

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

Ez a szakasz a vevő menü [TIMECODE ON/OFF] elemét ismerteti.



A [TIMECODE ON/OFF] menüpontban a timecode funkciót úgy engedélyezheti, ha azt [ON] értékre állítja.

Ha a vevő menüjében a [TIMECODE SET.] opcióhoz a [OUTPUT MODE] beállítás [AUDIO OUT] értékre van állítva, a timecode jel a CH2 vagy CH4 kimenetre továbbítódik. A kimeneti cél beállításától függően a [TC] jelenik meg a [CH2] vagy a [CH4] helyén a vevő állapotképernyőn.

A timecode jel CH4 kimenetre történő továbbításához csatlakoztassa a vevőt egy digitális audioillesztőt támogató fényképezőgéphez, és állítsa be a fényképezőgépet 4 csatornás hangrögzítésre. A fényképezőgép beállításaival kapcsolatos részletekért lásd a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutatót.

Ha a vevőhöz csatlakoztatott fejhallgatóval hallgatja a hangot a CH1 és CH2 forrásból az engedélyezett timecode funkcióval történő rögzítés során, a CH2 forrásból származó timecode jel nem kerül a fejhallgatóra, és csak a CH1 forráshoz beállított hang figyelhető meg.

Kapcsolódó témák


- [Vevő állapotképernyő](#)
- [Hang figyelése fejhallgatóval](#)
- [Az idő kód funkció használata](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565988

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

Ez a szakasz a vevő menü [TIMECODE SET.] elemét ismerteti.

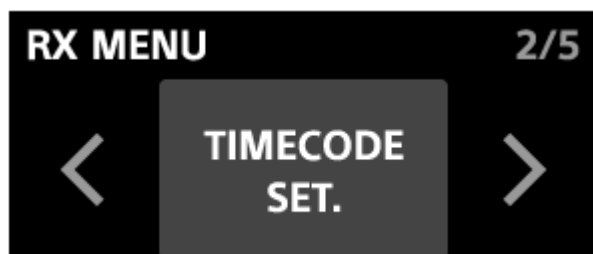

A(z) [TIMECODE SET.] menüpontban az alábbi beállításokat adhatja meg az idő kód funkcióhoz.

● FRAME RATE

Válassza ki a képkockasebességet az alábbi lehetőségek közül az időkóddal szinkronizálандó eszköz beállításainak megfelelően.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Válassza ki az idő kód kijelzési formátumát.

[REAL TIME]:

Az időkódot a(z) [HH:MM:SS:FF] (óra/perc/másodperc/képkocka) formátumban jeleníti meg a vevőn beállított idő alapján.

[COUNT UP]:

A számlálást a [00:00:00:00] értéktől kezdi felfelé. A számláló nullázásához válassza a(z)  (Visszaállítás) lehetőséget.

● OUTPUT MODE

Válassza ki az idő kód kimeneti üzemmódját.

[AUDIO OUT]:


Az idő kódjelet audio-idő kód formátumban adja ki. Kimeneti célként a(z) [CH2] vagy [CH4] lehetőséget választhatja. Ha a vevőt az alábbi esetek bármelyikében használja, amikor a(z) 4 csatornás kimenet nem támogatott, a(z) [CH2] beállítása javasolt. Ha a(z) [CH4] van beállítva, az idő kódjel nem kerül kiadásra.

- A vevő analóg kapcsolaton keresztül csatlakozik egy olyan fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez, amely nem támogatja a digitális audioillesztőt.
- A vevő USB kapcsolaton keresztül csatlakozik egy USB audio-kompatibilis eszközhöz, és USB hangot ad ki.
- A vevő mikrofon kimeneti csatlakozója egy kereskedelmi forgalomban kapható 3,5 mm-es TRS audiókábelrel csatlakozik a fényképezőgép mikrofon bemeneti csatlakozójához.

Ha a vevő egy olyan fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez csatlakozik, amely támogatja a digitális audioillesztőt, kiválaszthatja a(z) [CH4] lehetőséget.

[USB SYNC]:

A vevőt a fényképezőgéphez közvetlenül egy USB Type-C kábellel csatlakoztatva szinkronizált időkódot ad ki. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha a csatlakoztatott fényképezőgép támogatja ezt a funkciót.

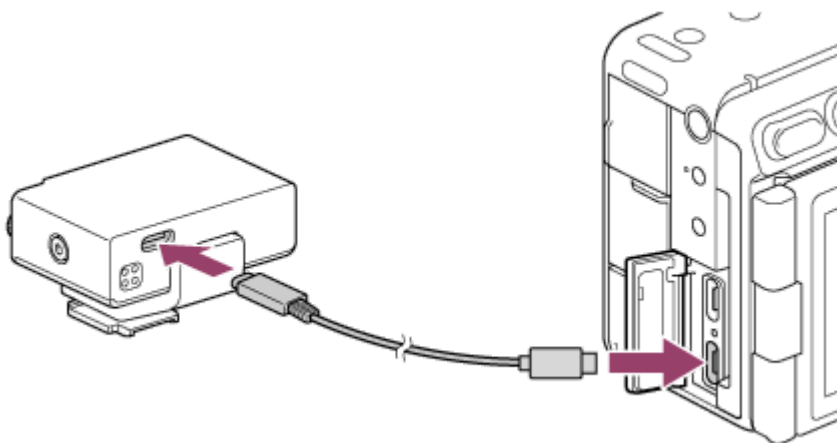

Amikor a vevőt kompatibilis fényképezőgéphez csatlakoztatja, használjon olyan USB Type-C kábelt (USB-C–USB-C), amely támogatja a(z) USB 3.0 vagy újabb verziót, vagy legalább 5 Gbps adatátviteli sebességet.

A kompatibilis fényképezőgép beállításaival kapcsolatos részletekért tekintse meg a fényképezőgéphez mellékelt használati útmutatót.

Megjegyzés

- Ha az idő kód funkció használata közben módosítja a vevő időbeállítását, az új idő nem jelenik meg azonnal az idő kódban. Az új idő idő kódban történő megjelenítéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét.
 - Állítsa a(z) [TIMECODE ON/OFF] lehetőséget [OFF] értékre, majd vissza [ON] értékre.
 - Állítsa a(z) [COUNT MODE] lehetőséget [COUNT UP] értékre, majd vissza [REAL TIME] értékre.
- Ha a(z) [OUTPUT MODE] beállítása [AUDIO OUT], a rendszer nagyon hangos idő kódjelet ad ki a vevőhöz csatlakoztatott eszközökre, például a fényképezőgépre. Ne figyelje ezt a jelet a vevőhöz csatlakoztatott eszközökön keresztül.
- 2026 szeptemberétől csak a(z) ILME-FX5 támogatja a(z) [USB SYNC] (Idő kód-szinkronizálás) funkciót USB Type-C kábelen keresztül. Az ezt követően megjelent fényképezőgépekkel való kompatibilitást illetően tekintse meg az alábbi webhelyet.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Ha a vevőt egy másik eszközhez csatlakoztatja egy USB kábellel, miközben a vevő a fényképezőgép több illesztőfelületű vakusínjéhez van rögzítve, a fényképezőgép és a vevő közötti kapcsolat a több illesztőfelületű vakusínen keresztül megszakad.

Kapcsolódó témák


- [Az idő kód funkció használata](#)
- [A csatornabeállításokról](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565989

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

Ez a szakasz a vevő menü [PAIRING] elemét ismerteti.

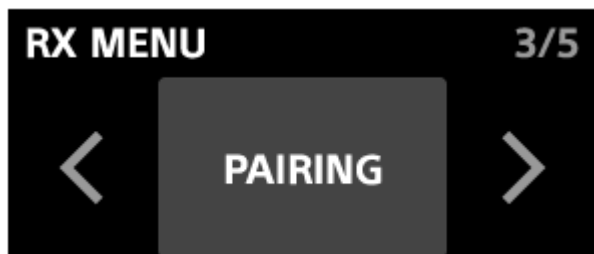

A(z) [PAIRING] menüpontban párosíthatja a vevőt egy mikrofonnal vagy fejhallgatóval.

- **TX**

Párosítja a vevőt egy mikrofonnal.

Válassza ki a párosítani kívánt mikrofon nevét.

A részletekért lásd: „[A mikrofon csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.

- **TWS**

Párosítja a vevőt egy fejhallgatóval.

Válassza ki a párosítani kívánt fejhallgató nevét.

A részletekért lásd: „[Fejhallgató csatlakoztatása a vevőhöz](#)”.

A párosított fejhallgató neve megjelenik, ha már van párosítva fejhallgató.

TP1002565990

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

Ez a szakasz a vevő menü [POWER LINK] elemét ismerteti.



A(z) [POWER LINK] menüpontban beállíthatja, hogy a vevő be- és kikapcsolását összekapcsolja-e a vevőhöz csatlakoztatott eszközök be- és kikapcsolásával.

● RX-TX

Ha a [ON] van beállítva, a mikrofon a vevő tápellátásával szinkronban kapcsol be és ki. A mikrofon be- vagy kikapcsolása azonban nem kapcsolja be vagy ki a vevőt.

● CAM-RX

Ha a [ON] van beállítva, a vevő a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgép tápellátásával szinkronban kapcsol be és ki. A vevő be- vagy kikapcsolása azonban nem kapcsolja be vagy ki a fényképezőgépet.

Megjegyzés

- Ha a(z) [RX-TX] beállítása [ON], a teljesítményfelvétel még akkor is megnövekszik, ha a vevő és a mikrofon ki van kapcsolva. Ha a(z) [CAM-RX] beállítása [ON], a teljesítményfelvétel még akkor is megnövekszik, ha a vevő ki van kapcsolva. A vevő és a mikrofon töltőtokba helyezése automatikusan [OFF] értékre állítja a(z) [POWER LINK] lehetőséget a teljesítményfelvétel csökkentése érdekében. Ha nem használja a vevőt vagy a mikrofont, javasolt azokat a töltőtokban tartani.
- Ha a(z) [RX-TX] beállítása [ON], és csak a vevő van a töltőtokba helyezve, a vevő kivétele a töltőtokból automatikusan bekapcsolja azt, de a mikrofon nem kapcsol be. Ebben az esetben kapcsolja be manuálisan a mikrofont.
- A(z) POWER LINK beállítás akkor lép életbe, amikor a vevő és a mikrofon kommunikál egymással, miközben mindkettő be van kapcsolva.
- Ha a(z) [CAM-RX] beállítása [ON], a vevő néhány másodperccel azután kapcsol be vagy ki, hogy be- vagy kikapcsolja a fényképezőgépet. Ez a késleltetés nem működési hiba.
- Ha a(z) [CAM-RX] beállítása [ON], és a vevő olyan fényképezőgéphez csatlakozik, amely nem támogatja a digitális audioillesztőt, a fényképezőgépen egy figyelmeztetés jelenik meg néhány másodpercre, amikor a vevő a fényképezőgép tápellátásával szinkronban bekapcsol. Ez nem működési hiba. Miután a vevő befejezte az elindulást, a fényképezőgépen lévő figyelmeztetés automatikusan eltűnik, és a vevő, valamint a fényképezőgép normálisan használható.
- Ha a [CAM-RX] beállítása [ON], és a vevő bekapcsolása után azonnal kikapcsolja a fényképezőgépet, előfordulhat, hogy a vevő nem kapcsol ki a fényképezőgéppel együtt. Ebben az esetben kapcsolja ki manuálisan a vevőt. Ahhoz, hogy a vevő a fényképezőgéppel együtt kapcsoljon ki, a vevőt el kell indítani a fényképezőgép kikapcsolása előtt.
- Amikor a fülhallgató menüben lévő [MONITOR SET.] beállítása [CAM HP], és a vevő hangbemeneti csatlakozója a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakozik, a vevő nem kapcsol be vagy ki a fényképezőgéppel együtt, annak ellenére sem, ha a [POWER LINK] alatti [CAM-RX] beállítása [ON]. Manuálisan kapcsolja be vagy ki a vevőt.

- A vevő/mikrofon be-/kikapcsolása
- A beépített akkumulátorok töltése a töltővel

TP1002565991

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

Ez a szakasz a vevő menü [MISHOE SET.] elemét ismerteti.



A(z) [MISHOE SET.] menüpontban a csatlakoztatott fényképezőgép típusától függően kiválaszthatja a(z) [DIGITAL] vagy [ANALOG] lehetőséget.

- **DIGITAL**

Válassza ezt a lehetőséget, ha a fényképezőgépe támogatja a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjét.

- **ANALOG**

Válassza ezt a lehetőséget, ha a fényképezőgépe nem támogatja a több illesztőfelületű vakusín digitális audioillesztőjét.

Arra vonatkozóan, hogy a fényképezőgépe támogatja-e a digitális audioillesztőt, tekintse meg az alábbi webhelyet.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565992

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [AUTO REC] menüpontját ismerteti.

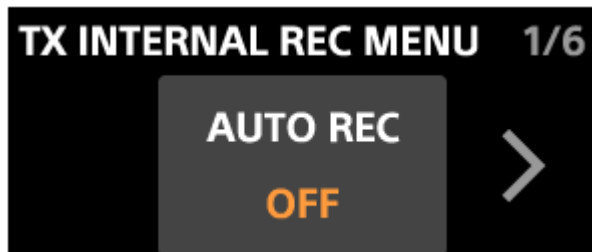

Állítsa a(z) [AUTO REC] lehetőséget [ON] értékre a mikrofon bekapcsolásakor a mikrofon beépített memóriájába történő rögzítés automatikus elindításához.

Kapcsolódó témák


- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565993

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [TX LINK] menüpontját ismerteti.

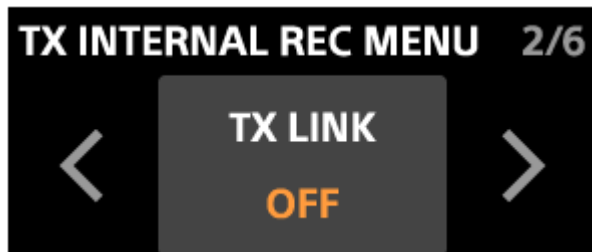

Állítsa a(z) [TX LINK] lehetőséget [ON] értékre, hogy a felvételt egyidejűleg több mikrofonon indítsa el. Ha több mikrofon csatlakozik a vevőhöz, a(z) REC (Felvétel) gomb megnyomása az egyik mikrofonon, vagy a felvétel elindítása a bemeneti mikrofon beállítási képernyőről az összes csatlakoztatott mikrofonon elindítja a felvételt.

Kapcsolódó témák

- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)
- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565994

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [REC AUDIO SET.] menüpontját ismerteti.



A(z) [REC AUDIO SET.] menüpontban kiválaszthatja a mikrofon beépített memóriájába történő rögzítés rögzítési formátumát az alábbi lehetőségek közül.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Megjegyzés

- A(z) [24bit int 96kHz] nem választható ki, ha a csatlakoztatott fényképezőgép nem támogatja a(z) 24 bit/96 kHz-es rögzítést. Hang rögzítéséhez a mikrofon beépített memóriájába [24bit int 96kHz] beállítással, csatlakoztasson egy olyan fényképezőgépet a vevőhöz, amelynek felvételi formátuma „24 bit/96 kHz” értékre van állítva, és állítsa a [REC AUDIO SET.] beállítást [24bit int 96kHz] értékre a vevőn. A [REC AUDIO SET.] beállítás nem változik meg automatikusan a fényképezőgép beállításának megfelelően.
Amikor eltávolítja a vevőt a fényképezőgépről, és a vevőt és a mikrofont kikapcsolja, a [REC AUDIO SET.] beállítás automatikusan visszaáll [32bit float 48kHz] értékre (alapértelmezett beállítás). A [24bit int 96kHz] beállítással történő ismételt rögzítéshez csatlakoztasson egy olyan fényképezőgépet a vevőhöz, amelynek felvételi formátuma „24 bit/96 kHz” értékre van állítva, és állítsa a [REC AUDIO SET.] beállítást ismét [24bit int 96kHz] értékre.
- A [24bit int 96kHz] nem választható ki, ha a vevőn a [MODE SELECT] beállítása [4TX] vagy [TWS MIC].

Kapcsolódó témák


- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565995

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [REC LC/NR FILTER] menüpontját ismerteti.

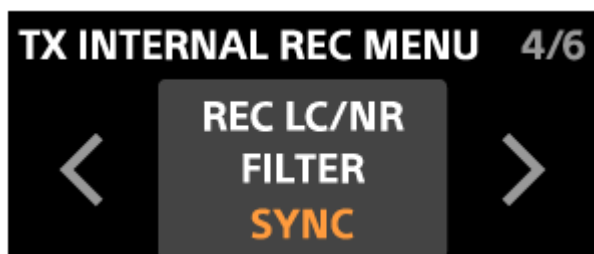

A(z) [REC LC/NR FILTER] menüpontban beállíthatja, hogy engedélyezi-e a LC (alacsony vágási) szűrőt és a NR (zajcsökkentés) funkciót a mikrofon beépített memóriájába történő rögzítéshez.


- **SYNC**

A bemeneti mikrofon beállítási képernyőn megadott LC szűrő és NR beállításokat alkalmazza a beépített memóriába történő rögzítésre.

- **RAW**

Letiltja a LC szűrőt és a(z) NR funkciót a mikrofon beépített memóriájába rögzített hang esetében, még akkor is, ha a bemeneti mikrofon beállítási képernyőn a LC szűrő és a(z) NR beállítása [ON]. Ez lehetővé teszi, hogy a vevőből olyan hang kerüljön kiadásra, amelyre alkalmazva van a LC szűrő és a(z) NR funkció, miközben az eredeti hang a mikrofon beépített memóriájába rögzül.

Ha a [RAW] van beállítva, a [RAW] jelenik meg a mikrofon neve alatt a mikrofon állapotképernyőn.

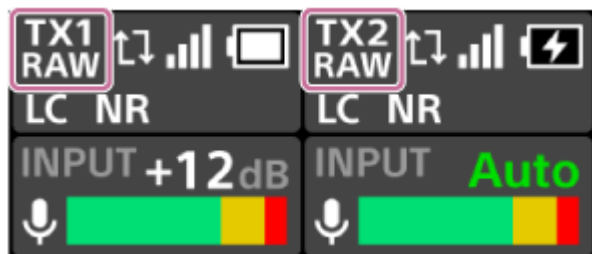

Kapcsolódó témák

- [Bemeneti mikrofon beállítási képernyő](#)
- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565996

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


OVERWRITE REC

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [OVERWRITE REC] menüpontját ismerteti.



- **ON**

Automatikusan felülírja a régebbi felvételeket az új felvételekkel, ha a mikrofon beépített memóriája megtelik. Javasolt a régebbi felvételekről rendszeresen biztonsági mentést készíteni egy számítógépre vagy más eszközre. Ha a(z) [ON] lehetőségre van beállítva, a nyilak megjelennek a mikrofon állapotképernyőn.

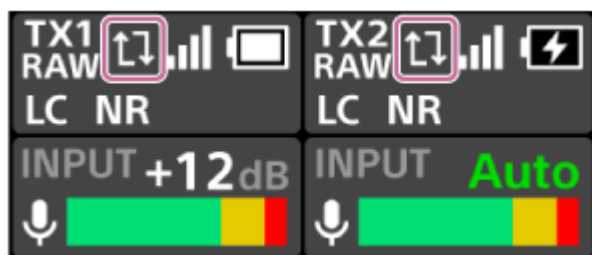

- **OFF**

Leállítja a rögzítést, ha a mikrofon beépített memóriája megtelik. A mikrofon állapotképernyőn a(z) [FULL] jelenik meg azon mikrofon neve alatt, amelynek a beépített memóriája megtelt.



Kapcsolódó témák


- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565997


Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

Ez a rész a mikrofon beépített REC menüjének [STORAGE (DELETE)] menüpontját ismerteti.

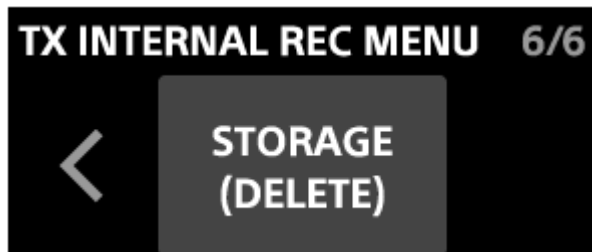

A(z) [STORAGE (DELETE)] menüpontban ellenőrizheti a mikrofon beépített memóriájában elérhető hátralévő rögzítési időt, és törölheti a felvételeket.

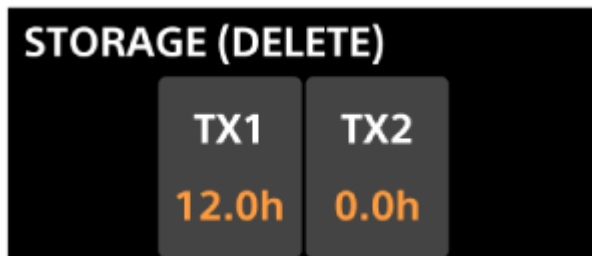

Válassza ki azt a mikrofont, amelynek a felvételeit törölni kívánja, majd válassza a(z) [ALL DELETE] lehetőséget, és erősítse meg. Ez törli a beépített memóriájában tárolt összes felvételt.

Kapcsolódó témák

- [Hang rögzítése a mikrofon beépített memóriájába](#)

TP1002565998

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

Ez a szakasz a fejhallgató menüjében található [MONITOR SET.] lehetőséget ismerteti.



A(z) [MONITOR SET.] jelenik meg, ha a rendszermenüben a(z) [MODE SELECT] beállítása [2TX].
Kiválaszthatja, hogy melyik hangot kívánja hallgatni a fejhallgatón keresztül.

- **CH1 / CH2**

A(z) CH1 és CH2 csatornához rendelt mikrofonok hangját hallgatja.

- **CAM HP**

A fényképezőgép fejhallgató-kimenetének hangját hallgatja.

Megjegyzés

- Ha a(z) [CH1 / CH2] van kiválasztva, és a vevő hangbemeneti csatlakozója a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakozik, a fejhallgatón keresztül hallgatott hangban zaj hallatszódhat. A fényképezőgép hangjának hallgatásához mindenképpen válassza a(z) [CAM HP] lehetőséget.
- Ha a(z) [CAM HP] van kiválasztva, és a vevő hangbemeneti csatlakozója a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakozik, a fényképezőgép leállítja a vevő tápellátását. Ez nem működési hiba.
- Amikor a fülhallgató menüben lévő [MONITOR SET.] beállítása [CAM HP], és a vevő hangbemeneti csatlakozója a fényképezőgép fejhallgató-kimeneti csatlakozójához csatlakozik, a vevő nem kapcsol be vagy ki a fényképezőgéppel együtt, annak ellenére sem, ha a [POWER LINK] alatti [CAM-RX] beállítása [ON]. Manuálisan kapcsolja be vagy ki a vevőt.

Kapcsolódó témák


- [Hang figyelése fejhallgatóval](#)

TP1002566000

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

Ez a szakasz a fejhallgató menüjében található [BINAURAL] lehetőséget ismerteti.

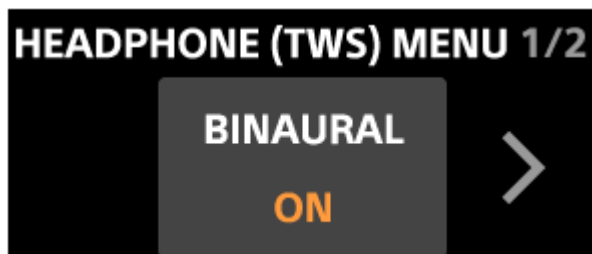

A(z) [BINAURAL] jelenik meg, ha a rendszermenüben a(z) [MODE SELECT] beállítása [TWS MIC].

Ezt a lehetőséget csak akkor állíthatja [ON] vagy [OFF] értékre, ha binaurális rögzítést támogató fejhallgatót használ.

A(z) [ON] értékre állítás engedélyezi a binaurális rögzítést.

Tipp

A binaurális rögzítés a hangok emberi halláshoz hasonló feltételek melletti rögzítésének módszere. A dobhártyákhoz közel elhelyezett mikrofonokat használ a hang rögzítéséhez. Fejhallgatón keresztül történő visszajátszáskor magával ragadó, háromdimenziós hangélményt nyújt.

Kapcsolódó témák

- [Hang rögzítése fényképezőgépen fejhallgató mikrofonként való használatával](#)

TP1002566001

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

Ez a szakasz a fejhallgató menüjében található [MIRROR] lehetőséget ismerteti.



A(z) [MIRROR] jelenik meg, ha a rendszermenüben a(z) [MODE SELECT] beállítása [TWS MIC].

Ezt a lehetőséget csak akkor állíthatja [ON] vagy [OFF] értékre, ha mikrofonnal rendelkező sztereó fejhallgató van csatlakoztatva. A(z) [ON] értékre állítás lehetővé teszi a rögzítést úgy, hogy a fejhallgató bal és jobb csatornája (L/R) fel van cserélve.

Kapcsolódó témák


- [Hang rögzítése fényképezőgépen fejhallgató mikrofonként való használatával](#)

TP1002566002

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

Ez a rész a rendszermenü [MODE SELECT] menüpontját ismerteti.

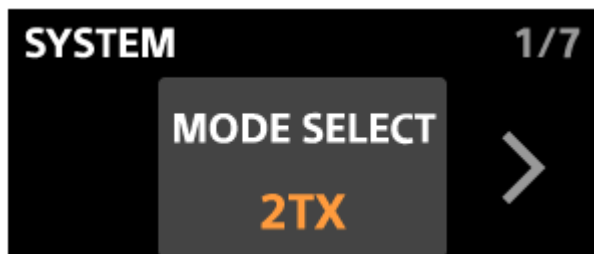

A(z) [MODE SELECT] menüpontban az alábbi üzemmódok közül választhat.

- **2TX**
Két mikrofon használatával rögzíti a hangot.
- **4TX**
Négy mikrofon használatával rögzíti a hangot.
- **TWS MIC**
A vevőhöz csatlakoztatott fejhallgató használatával rögzíti a hangot.

Megjegyzés

- Az üzemmódok váltásakor a vevő és a mikrofon közötti kapcsolat ideiglenesen megszakad. A kapcsolat automatikusan helyreáll, de ha üzemmódot vált, miközben a vevőhöz csatlakoztatott fényképezőgéppel vagy más eszközzel rögzít, előfordulhat, hogy a rögzítés nem folytatódik megfelelően.

Kapcsolódó témák


- [Hang rögzítése fényképezőgépen két mikrofon használatával](#)
- [Hang rögzítése fényképezőgépen négy mikrofon használatával](#)
- [Hang rögzítése fényképezőgépen fejhallgató mikrofonként való használatával](#)

TP1002566003

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

Ez a rész a rendszermenü [BRIGHTNESS] menüpontját ismerteti.

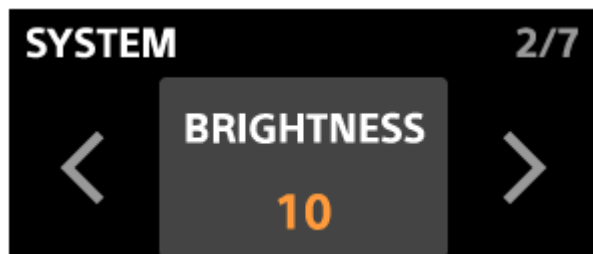


A(z) [BRIGHTNESS] menüpontban beállíthatja a vevő kijelzőjének fényerejét.

TP1002566004

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

Ez a rész a rendszermenü [DATE/TIME] menüpontját ismerteti.

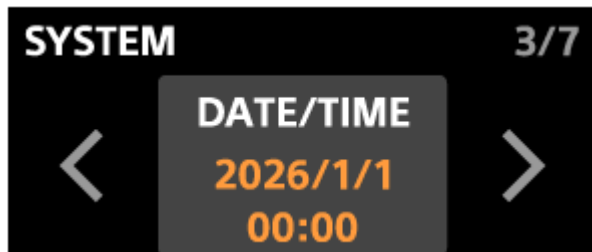

A(z) [DATE/TIME] menüpontban beállíthatja a dátumot és az időt.
A dátumformátumot is kiválaszthatja az alábbi lehetőségek közül.

- **YYYY/MM/DD**
A dátumot év/hónap/nap formátumban jeleníti meg.
- **MM/DD/YYYY**
A dátumot hónap/nap/év formátumban jeleníti meg.
- **DD/MM/YYYY**
A dátumot nap/hónap/év formátumban jeleníti meg.

Kapcsolódó témák

- [A dátum és az idő beállítása](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002566006

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

Ez a rész a rendszermenü [INITIALIZE] menüpontját ismerteti.




A(z) [INITIALIZE] menüpontban visszaállíthatja a vevő beállításait a gyári alapértelmezett beállításokra.
A vevő visszaállítása nem törli a(z) TX1 és TX2 néven csatlakoztatott két mikrofon párosítási információit.
A párosítási információk törléséhez válassza ki a mikrofont a(z) [RX] alatti [PAIRING] menüpontban, majd válassza a(z) [DELETE] lehetőséget a párosítási információk törléséhez.

TP1002566007

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

Ez a rész a rendszermenü [TX IDENTIFY] menüpontját ismerteti.

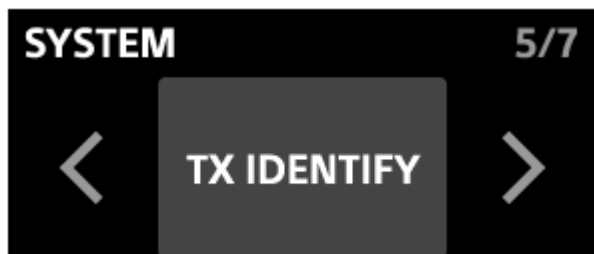

A(z) [TX IDENTIFY] jelenik meg, ha a rendszermenüben a(z) [MODE SELECT] beállítása [2TX] vagy [4TX].

A(z) [TX IDENTIFY] menüpontban a vevőhöz csatlakoztatott mikrofonok nevei jelennek meg.

Két mikrofon csatlakoztatása esetén a(z) TX1 és TX2 név jelenik meg. Négy mikrofon csatlakoztatása esetén a(z) TX1–TX4 nevek jelennek meg.


Egy mikrofon nevének kiválasztásakor a kiválasztott mikrofon összes jelzőfénye 3 másodpercig villog, lehetővé téve a mikrofon beazonosítását.

TP1002566005

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

Ez a rész a rendszermenü [TX LAMP] menüpontját ismerteti.

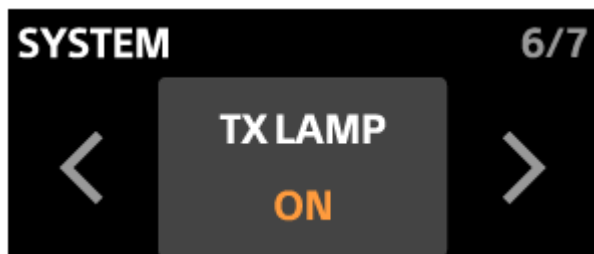

A(z) [TX LAMP] menüpontban megadhatja a mikrofon jelzőfényének beállításait.

- **ON**

Az eszköz vagy a kommunikáció állapotától függően világítanak vagy villognak a mikrofon jelzőfényei.
A lámpajelzések részleteit lásd: „[Lámpa jelzések](#)”.

- **OFF**

A mikrofon jelzőfényei nem világítanak és nem villognak.
A mikrofon jelzőfényei azonban az alábbi esetekben világítanak vagy villognak.

- Amikor a mikrofon párosítási üzemmódban van: A(z) LINK lámpa villog.
- Amikor a mikrofon töltődik: A bekapcsolás lámpa világít.
- A mikrofon bekapcsolása után: A bekapcsolás lámpa csak 3 másodpercig világít.
- Ha a mikrofonon lévő ON/OFF (bekapcsolás) gombot kétszer gyorsan megnyomja: A(z) LINK lámpa világít vagy villog.
- Ha kiválasztja egy mikrofon nevét a rendszermenü [TX IDENTIFY] menüpontjában: A kiválasztott mikrofon összes jelzőfénye villog 3 másodpercig.
A részleteket lásd a „[TX IDENTIFY](#)” részben.

TP1002565999

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

Ez a rész a rendszermenü [VERSION] menüpontját ismerteti.



A(z) [VERSION] menüpontban megtekintheti a vevő és a mikrofon verzióinformációit.


TP1002566008

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Felvételi minta és frekvenciaátvitel

Mono, Körsugárzó

● Felvételi minta

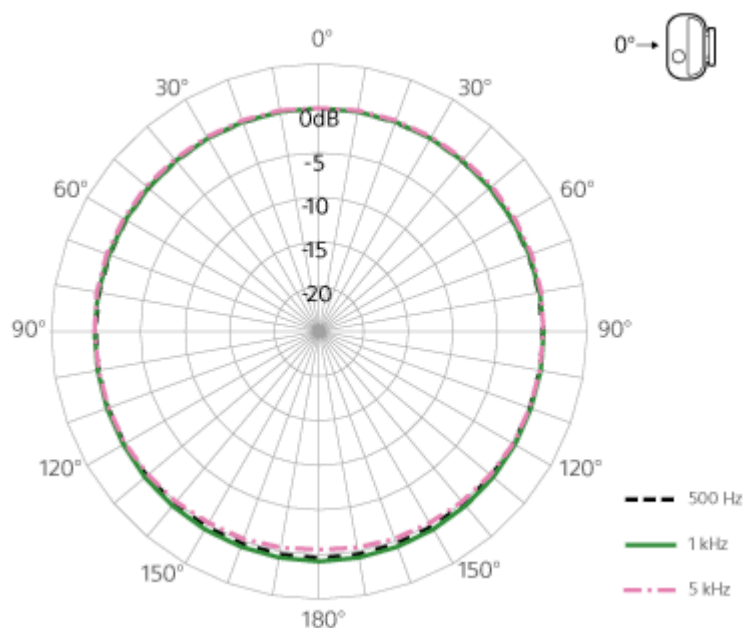

● Frekvenciaátvitel

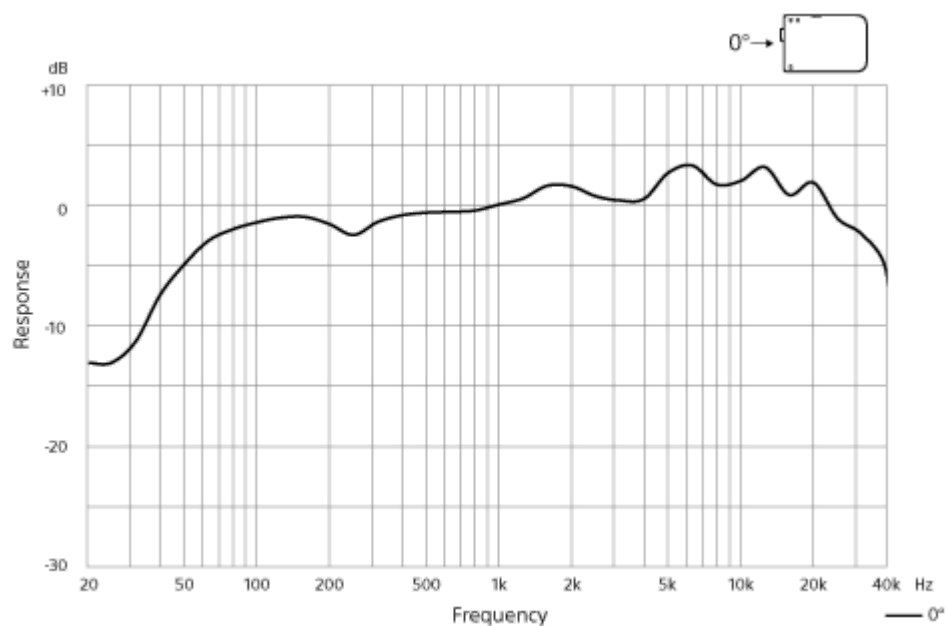

TP1002565977

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bluetooth® vezeték nélküli kommunikációs technológia

- A(z) Bluetooth technológia olyan vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi a különböző eszközök, például számítógépek, számítógépes perifériák és okostelefonok számára, hogy vezeték nélkül csatlakozzanak és kommunikáljanak egymással.

Megjegyzés

- A készülék kommunikációs érzékenységét a következő környezetek befolyásolhatják:
 - Ha akadályok, például emberek, fémtárgyak, falak vagy visszaverő felületek vannak a vevő és a mikrofonok, a fejhallgató és a vevő, vagy az okostelefon és a mikrofonok között.
 - Ha az egységet olyan helyen használja, ahol vezeték nélküli LAN van kiépítve, több Bluetooth eszköz található egymás közvetlen közelében, a közelben mikrohullámú sütőt használnak, vagy elektromágneses hullámok keletkeznek.
- Ha a mikrofont túl közel helyezi a fényképezőgépre, a rádióhullámok interferenciája miatt zaj rögzülhet a hangban. Ebben az esetben használat előtt vigye távolabb a mikrofont a fényképezőgéptől.
- A vevő és a mikrofon közötti kommunikációs állapotot az alábbiak szerint ellenőrizheti.
 - Vevő: Kommunikáció erőssége jelzés a mikrofon állapotképernyőn
 - Mikrofon: LINK lámpa

A környező vezeték nélküli környezet vagy akadályok miatt a kommunikációs állapot romolhat, ami a hang kimaradását vagy zajt okozhat. Ilyen esetekben a mikrofonon lévő LINK lámpa villoghat, vagy a vevő képernyőjén lévő kommunikáció erőssége jelzés gyenge jelet jelezhet. Ellenőrizze, hogy a távolság megfelelő-e, és nincsenek-e akadályok. Akkor használja az egységet, amikor a kommunikáció erőssége stabil.

Kapcsolódó témák

- [Mikrofon állapotképernyő](#)
- [Lámpa jelzések](#)

TP1002565978

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Használatra vonatkozó megjegyzések

Az elektromos termékekre vonatkozó biztonsági óvintézkedések be nem tartása tüzet vagy személyi sérülést okozhat. Ez a Súgóútmutató fontos óvintézkedéseket tartalmaz a balesetek megelőzése érdekében, és ismerteti az egység kezelését. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és használja biztonságosan az egységet.

- Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet (ideértve a töltésre vonatkozó utasításokat és a minimális és maximális üzemhőmérsékletre vonatkozó információkat).
Olvassa el annak az eszköznek a felhasználói kézikönyvét is, amelyhez ez az egység csatlakoztatva van, például a kameráét.
- Ha a terméket más gyártók termékeivel használja, az hatással lehet a teljesítményére, baleseteket, hibás működést vagy károsodást okozhat.
- Tűz vagy elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:
 - Ne szerelje szét, és ne módosítsa az egységet.
 - Ne használja az egységet nedves kézzel.
 - Ne engedje, hogy víz vagy idegen tárgyak (fém, gyúlékony anyagok) kerüljenek az egységbe.
 - Ne használja az egységet fröccsenő víz, magas páratartalom, por, olajkipárolgás vagy gőz hatásának kitett helyen.
 - Ne zárja rövidre ezt az egységet, és ne helyezze olyan talapzatra, ahol fémes vagy egyéb vezető tárgyak rövidre zárhatják.
- A károsodás vagy hibás működés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:
 - Ez az egység egy precíziós műszer. Ne ejtse le az egységet, ne üsse meg, és ne tegye ki erős ütközés hatásának.
 - Az egység kezelése során legyen óvatos, és ne tegye ki azt folyadék hatásának.
 - Ne tegye ki ezt az egységet mechanikus hatásoknak, például ne zúzza, hajlítsa, lyukassza vagy roncsoolja.
 - Ne érintse pusztán kézzel az egység elektromos érintkezőit.
 - Ne használja és ne tárolja az egységet magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak kitett helyen.
- Az egység belső vizsgálatával vagy javításával kapcsolatban forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyi Sony márkaszervizhez.
- Az egység por- és cseppálló, de nem fröccsenésálló és nem vízálló. Ha esős időben használja az egységet, vigyázzon, hogy az egység ne legyen nedves.

Az akkumulátorra és az akkumulátortöltésre vonatkozó megjegyzések

- Az egység töltés során hőt termel. Mindig jó szellőzésű helyiségben használja. Ne töltsé párna vagy takaró alatt, vagy gyúlékony felületen.
- Tartsa be a következő óvintézkedéseket, mivel fennállhat a hő, tűz vagy robbanás kockázata.
 - * A termék beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
 - Ne helyezze a terméket tűz közelébe, és ne tegye a terméket mikrohullámú sütőbe.
 - Hőségben ne hagyja a terméket gépkocsiban.
 - Ne tárolja és ne használja a terméket forró és párás helyen, például szaunában.
 - Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne vágja szét, ne zúzza össze és ne szúrja át a terméket.
 - Ne tegye ki a terméket túlzott erejű ütközésnek, például ne ejtse le magasról.
 - Ne tegye ki a terméket magas, 60 °C feletti hőmérsékletnek.
 - Ne égesse el, és ne dobja tűzbe.
 - Tartsa a terméket szárazon.
 - Ne tegye ki extrém alacsony, -20 °C alatti hőmérsékletnek vagy extrém alacsony 11,6 kPa alatti nyomásnak.

A terméket megfelelő módon selejtezze le.

A terméket a felhasználói kézikönyvben előírt töltési módszerrel töltsse.

A mágnes használatára vonatkozó megjegyzések

- A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágneset vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
- Mivel ez a termék (a tartozékokat is beleértve) mágnes(ek)e)t tartalmaz, győződjön meg arról, hogy nem tapadnak rá fémforgácsok (például vágópengék, tűzőkapcsok stb.).
A termékre tapadó tárgyak sérülést okozhatnak.
- Tartson távol minden mágneskártyát ettől az egységtől (beleértve a mellékelt tartozékokat is).
Az egység (beleértve a mellékelt tartozékokat is) mágneses alkatrészeket tartalmaz. Ha mágneskártyát közel visz az egységhez, az megváltoztathatja a kártya mágneses mezőjét, ami használhatatlanná teheti a kártyát.
- Ne helyezze az ECM-W5 és ECM-W5T egységekhez mellékelt mágneset csecsemők és kisgyermek számára elérhető helyre. Bár a mágneset úgy tervezték, hogy csökkentse a lenyelés kockázatát, ha véletlenül lenyelik, vagy fennáll a gyanúja, hogy a testbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Vastag ruházat, például pulóver vagy tollkabát viselése esetén a mágnesekkel rögzített mikrofon leeshet. Győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van. Ezenkívül a mikrofont óvatosan használja intenzív mozgás közben, hogy megelőzze a leeső mikrofon okozta baleseteket.

Óvintézkedések járművezetés vagy gyaloglás közben

- Ne használja az egységet járművezetés közben. Ne használjon fejhallgatót, és ne végezzen részletes műveleteket autó vagy motorkerékpár vezetése közben. Ellenkező esetben közlekedési baleset történhet. Ha pedig gyaloglás közben használja az egységet, a balesetek elkerülése érdekében fokozottan figyeljen a környezetére, beleértve a forgalmat és az útviszonyokat is.

Az egység kezelésére vonatkozó megjegyzések

- A kamera beépített vakujának a használatához távolítsa el az egység vevőjét a kameráról.
- Ne emelje fel a fényképezőgépet vagy más berendezést a vevőnél fogva, amíg az a vevőhöz van csatlakoztatva. Ez károsíthatja a csatlakozókat, vagy a berendezés leesését okozhatja.
- A vevő hordozásakor vagy használaton kívül távolítsa el a vevőt a fényképezőgépről, és helyezze a töltőtokba, vagy csatlakoztassa a mellékelt védősapkát, és tárolja a tasakban a csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében.
- Ha más eszközök rádióinterferenciát tapasztalnak a készülék használata közben, fejezze be a vezeték nélküli funkció használatát.
A rádióhullámok más eszközöket is befolyásolhatnak, ami hibás működéshez vagy balesetekhez vezethet.

Megjegyzések a vezeték nélküli kapcsolattal kapcsolatban

- Ha a közelben vezeték nélküli eszközök vannak, tartsa a vevőt és a mikrofont kellő távolságra az adott eszközöktől.

A hangrögzítésre vonatkozó megjegyzések

- Ha felvétel közben hozzáér a vevőhöz, a mikrofonhoz vagy egy kereskedelmi forgalomban kapható 3,5 mm-es TRS hangkábelhez, az zaj rögzítését okozhatja.
- Ha az egység analóg kapcsolaton keresztül csatlakozik egy eszközhöz, a környezettől függően zaj rögzülhet.
- Ha por, vízcseppek vagy más idegen anyagok vannak a mikrofonon, előfordulhat, hogy a felvétel nem lesz megfelelő. Használat előtt távolítsa el ezeket.

A fejhallgató és a mikrofon használatára vonatkozó megjegyzések

- Ha az egységet alacsony hőmérsékleten használja, az akkumulátor teljesítménye csökken a normál hőmérsékleten (25 °C) való használathoz képest, ezért a működési idő csökken.
- A fejhallgató és a mikrofon használata közben, ha a fejhallgatót közelebb viszi a mikrofonhoz, az magas hangú sípolást (akusztikus visszacsatolást) okozhat. Ha ez bekövetkezik, vigye a fejhallgatót a lehető legtávolabb a mikrofontól, vagy csökkentse a fejhallgató hangerőjét.

A zajsűrőre vonatkozó megjegyzések

- Az anyag jellemzői miatt a mellékelt zajsűrő szálai kihullhatnak vagy összegubancolódhatnak. Ezenkívül a súrlódás, az izzadság és a víz hatása a szín fakulását vagy más textíliára való átvitelét okozhatja.
- Az objektív cseréje előtt ellenőrizze, hogy az objektív felületén és a fényképezőgépen nincsenek a szélvédőből származó szöszök. Ha igen, fújja le a szöszöket például fúvókával, és ezután cserélje ki az objektívet.

Az egység ártalmatlanítására vonatkozó megjegyzések

- Az egységbe épített újratölthető akkumulátorok újrahasznosíthatók. Ne próbálja meg saját maga eltávolítani azokat. Lépjen kapcsolatba a(z) Sony ügyfélszolgálatával.

TP1002565979

5-079-408-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Műszaki adatok

Vezeték nélküli kommunikáció

Kommunikációs rendszer	Bluetooth műszaki adatok 6.1 verz.
Működési tartomány*	Legfeljebb 500 m

* Ez a megközelítőleges működési tartomány, amikor a mikrofon függőlegesen áll, és közvetlenül a vevővel szemben van. Ez a környezeti feltételektől, például a visszaverő felületek vagy akadályok, például fémtárgyak vagy emberek jelenlététől és a rádióhullám-viszonyoktól függően változik.

Öko és energiatakarékosság

Teljesítményfelvétel (Kikapcsolt mód)	Nem érhető el
Teljesítményfelvétel (Készenléti üzemmód/Alacsony energiafogyasztási üzemmód)	0,2 W
Teljesítményfelvétel (Hálózati készenléti mód)	Vevő: 0,3 W ^{*1} Mikrofon: 0,2 W ^{*2}
Alacsony energiafogyasztási üzemmód aktiválva	20 percen belül
A hálózati készenléti mód aktiválásáig eltelő idő	20 percen belül

*1 Több illesztőfelületű vakusín, Mikrofon kimeneti csatlakozója, minden csatlakozó és hálózat csatlakoztatva

*2 Bluetooth funkció, minden csatlakozó és hálózat csatlakoztatva

Vevő

Mikrofon kimeneti csatlakozója	Ø3,5 mm-es mini jack (sztereó)
Hangbemeneti csatlakozó	Ø3,5 mm-es mini jack (sztereó)
USB port	USB Type-C
Tápellátás	Beépített lítium-ion akkumulátor (Kb. 3,7 V) / több illesztőfelületű vakusín általi tápellátás
Névleges feszültség	5 V 
Energiafogyasztás (Kb.)	0,22 W
Folyamatos üzemeltetés időtartama (Kb.)	7 óra (a beépített akkumulátor teljesen feltöltött állapotában) ^{*1}
Töltési idő (Kb.)	55 perc ^{*2}
Méretek (Kb.)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg (Kb.)	35 g

*1 Az üzemidő a következő működési feltételeken alapul.

- Két mikrofon van csatlakoztatva a vevőhöz.
- Nincs külső mikrofon csatlakoztatva a vevő hangbemeneti csatlakozójához.
- A kimeneti erősítés beállítása: 0.

*2 Az akkumulátor teljesen lemerült állapotból történő teljes feltöltéséhez szükséges idő 5 V  és 3 A kimenettel rendelkező USB hálózati tápegység használatával. A töltési idő a használati feltételektől függően változhat.

Mikrofon

Frekvenciaátvitel	20 Hz - 20 000 Hz (48 kHz mintavételezés)/20 Hz - 40 000 Hz (96 kHz mintavételezés)
Felvételi minta	Mono, Körsugárzó
Elülső érzékenység *1	-40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Belső hang *1 *2	21 dB SPL vagy kevesebb (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Szélzúgás *1 *3	● 47 dB SPL vagy kevesebb (felszerelt zajszűrő nélkül) ● 30 dB SPL vagy kevesebb (felszerelt zajszűrővel)
Maximális bemeneti hangnyomásszint	124 dB SPL *1 *4
Dinamikus tartomány *2	103 dB vagy több
Külső mikrofon csatlakozó	Ø3,5 mm-es mini jack
USB port	USB Type-C
Tápellátás	Beépített lítium-ion akkumulátor (kb. 3,7 V)
Névleges feszültség	5 V 
Energiafogyasztás (Kb.)	0,32 W *5
Folyamatos üzemeltetés időtartama (Kb.)	11 óra (a beépített akkumulátor teljesen feltöltött állapotában) *5
Töltési idő (Kb.)	55 perc *6
Méretek (Kb.)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg (Kb.)	27,1 g

*1 A bemeneti erősítés beállítása AUTO, a kimeneti erősítés beállítása 0 dB, és a NR (zajcsökkentés) ki van kapcsolva.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Egyenértékű bemeneti hangnyomásszint, a mikrofon átlagos zajkimenetéből átalakítva, ha a mikrofont minden irányból 2 m/s szélességű légáramlat éri. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Egyenértékű bemeneti hangnyomásszint, abból a bemeneti szintből átalakítva, amely 1% hullámforma-torzítást eredményez a mikrofon kimeneti jelében 1 kHz frekvencián. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 A működési idő a következő működési feltételeken alapul.

- A mikrofon csatlakoztatva van a vevőhöz.
- Nincs külső mikrofon csatlakoztatva a hangbemeneti csatlakozóhoz.
- A bemeneti erősítés beállítása 0.
- A LC (alacsony vágási) szűrő és a NR (zajcsökkentés) ki van kapcsolva.
- A vevő [2TX] üzemmódra van állítva, és a hang továbbítása kis távolságról, interferencia nélkül történik.

*6 Az akkumulátor teljesen lemerült állapotból történő teljes feltöltéséhez szükséges idő 5 V  és 3 A kimenettel rendelkező USB hálózati tápegység használatával. A töltési idő a használati feltételektől függően változhat.

Töltőtok

USB port	USB Type-C
Névleges feszültség	5 V 
Energiafogyasztás (Kb.)	7,6 W
Töltési idő (Kb.)	150 perc*
Méretek (Kb.)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg (Kb.)	174 g

* Az akkumulátor teljesen lemerült állapotból való teljes feltöltéséhez szükséges idő 5 V  és 3 A kimeneti teljesítményű USB hálózati tápegység használatával. A töltési idő a használati feltételektől függően változhat.

Egyéb

Üzemhőmérséklet	0 °C - 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C - +55 °C

Ajánlott USB hálózati tápegység

Bemenet	100-240 V  , 50/60 Hz
Kimenet	5 V  , 3 A vagy több

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

TP1002565981

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Védjegyek

- A Bluetooth® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Group Corporation e márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- „Multi Interface Shoe” a Sony Group Corporation védjegye.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Ezenkívül a jelen útmutatóban használt rendszer- és terméknevek általában a megfelelő fejlesztőik vagy gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ vagy a ® jelzés azonban nem minden esetben szerepel ebben az útmutatóban.

TP1002565982

Vezeték nélküli mikrofon/Vezeték nélküli vevő/Vezeték nélküli jeladó
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ha a(z) „Ez a tartozék nem az eszköznek megfelelő, nem használható.” üzenet jelenik meg a fényképezőgépen:

Ellenőrizze sorrendben a következőket.

1 Győződjön meg arról, hogy fényképezőgépe kompatibilis az egységgel.

Az egységgel kompatibilis fényképezőgép-modellekért keresse fel a következő webhelyeket.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Megjegyzés

- A fenti webhelyeken nem szereplő fényképezőgépek nem használhatók ezzel az egységgel.

2 Ha ezt az egységet olyan fényképezőgéppel használja, amely nem támogatja a digitális hangillesztőt, állítsa a(z) [MISHOE SET.] lehetőséget [ANALOG] értékre a vevő vezérlőmenü képernyőjén.

A beállítások részleteit lásd: „[MISHOE SET.](#)”.

3 Ha a vevő vagy a fényképezőgép érintkezői porral vagy más idegen anyaggal szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel azokat. Törölje le a szennyeződések egy fültisztító pálcikával vagy egy puha, száraz ruhával (például tisztítókendővel). Ne használjon vizet vagy vegyszereket.

Megjegyzés

- Ha a vevőmenü [POWER LINK] pontjában a(z) [CAM-RX] beállítása [ON], és a vevő olyan fényképezőgéphez van csatlakoztatva, amely nem támogatja a digitális hangillesztőt, a fényképezőgépen néhány másodpercig figyelmeztetés jelenik meg, amikor a vevő a fényképezőgép bekapcsolásával szinkronban bekapcsol. Ez nem működési hiba. Miután a vevő befejezte az elindulást, a fényképezőgépen lévő figyelmeztetés automatikusan eltűnik, és a vevő, valamint a fényképezőgép normálisan használható.

Kapcsolódó témák

- [Vezérlőmenü képernyő](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565983