

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Gebruik deze Helpgids wanneer u problemen ondervindt of vragen hebt over het gebruik van dit apparaat. Deze Helpgids is bedoeld om informatie te verstrekken over drie modellen: ECM-W5, ECM-W5R en ECM-W5T. ECM-W5 is in de fabriek gekoppeld, zodat de ontvanger en microfoon met elkaar kunnen communiceren.

Compatibele apparaten

Bekijk de volgende onderwerpen voor de camera's en hoofdtelefoons die compatibel zijn met dit apparaat.

- [Compatibele camera's](#)
- [Compatibele hoofdtelefoons](#)

Als de melding "Accessoire wordt niet ondersteund door apparaat en kan niet worden gebruikt." op de camera wordt weergegeven:

Zie het gekoppelde onderwerp.

Basisbedieningen van de ontvanger

Zie het volgende voor de basisbediening van de ontvanger en overgangen tussen schermen, waaronder menuschermen.

- [De ontvanger bedienen](#)
- [Schermovergangen](#)

[Informatie voor klanten met ECM-W5R en/of ECM-W5T](#)

[Compatibele camera's](#)

[Compatibele hoofdtelefoons](#)

[De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen](#)

[Lampindicatoren](#)

Vorbereidingen

[Uitpakken](#)

De ingebouwde batterijen opladen

- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)

- [De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel](#)

[De datum en tijd instellen](#)

[De ontvanger op een camera bevestigen](#)

[De ontvanger aansluiten op een computer of een smartphone](#)

[De microfoon aan uw kleding bevestigen](#)

[Bevestigen van de windkap](#)

[De ontvanger/microfoon in-/uitschakelen](#)

Basisbedieningen van de ontvanger

[De ontvanger bedienen](#)

[Schermovergangen](#)

[Statusscherm microfoon](#)

[Instellingenschermingang microfoon](#)

[Statusscherm ontvanger](#)

[Statusscherm systeem](#)

[Bedieningsmenuschermin](#)

[Voorkomen van onbedoelde bediening](#)

Bluetooth-verbinding (koppelen)

[De microfoon aansluiten op de ontvanger](#)

[Een hoofdtelefoon aansluiten op de ontvanger](#)

[De microfoon aansluiten op een smartphone/computer](#)

Opnemen op een camera

[Audio opnemen op een camera met twee microfoons](#)

[Audio opnemen op een camera met vier microfoons](#)

[Audio opnemen op een camera met een hoofdtelefoon als microfoon](#)

[Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de ontvanger is aangesloten](#)

[Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de microfoon is aangesloten](#)

[De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera](#)

Extra functies

[Audio monitoren met een hoofdtelefoon](#)

[De tijdcodefunctie gebruiken](#)

[Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

Instellingen

[Over kanaalinstellingen](#)

Ontvangermenu

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Ingebouwd REC-menu op de microfoon

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Hoofdtelefoonmenu

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systeemmenu

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Over dit apparaat

[Over het gevoeligheidpatroon en de frequentierespons](#)

[Bluetooth® draadloze communicatietechnologie](#)

[Opmerkingen bij het gebruik](#)

[Technische gegevens](#)

[Handelsmerken](#)

[Als de melding "Accessoire wordt niet ondersteund door apparaat en kan niet worden gebruikt." op de camera wordt weergegeven:](#)

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Informatie voor klanten met ECM-W5R en/of ECM-W5T

In deze Helpgids wordt voornamelijk beschreven hoe u ECM-W5 gebruikt.
Klanten die ECM-W5R en/of ECM-W5T hebben gekocht, dienen ook de volgende informatie te raadplegen, indien van toepassing.

Informatie voor klanten met ECM-W5R (Draadloze ontvanger)

- [Opnemen met een externe microfoon](#)
- [Opnemen met een hoofdtelefoon](#)

Informatie voor klanten met ECM-W5T (Draadloze zender)

- [Een extra microfoon aansluiten op uw ontvanger wanneer u al een ECM-W5 hebt](#)
- [De microfoon aansluiten op een smartphone of computer met behulp van een Bluetooth-verbinding](#)

TP1002565192

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Compatibele camera's

Dit apparaat is compatibel met de camera's die zijn uitgerust met de Multi-interfaceschoen, waaronder de Sony digitale camera met verwisselbare lens.

Zelfs als uw camera is uitgerust met de Multi-interfaceschoen, is deze mogelijk niet bruikbaar met dit apparaat of zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Het apparaat is fabrieksmatig geconfigureerd om te worden aangesloten op camera's met de Multi-interfaceschoen die een digitale audio-interface ondersteunt.

Ga voor de cameramodellen die compatibel zijn met het apparaat naar de volgende websites.

- [Cameramodellen compatibel met ECM-W5](#)
- [Cameramodellen compatibel met ECM-W5R](#)

Verwant onderwerp

- [Als de melding "Accessoire wordt niet ondersteund door apparaat en kan niet worden gebruikt." op de camera wordt weergegeven:](#)

TP1002565241

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Compatibele hoofdtelefoons

Ga voor details over de compatibiliteit tussen dit apparaat en draadloze hoofdtelefoonmodellen naar de website:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

- Wanneer u de Sony-hoofdtelefoon gebruikt die alleen Classic Audio ondersteunt
De microfoon van de hoofdtelefoon kan worden gebruikt voor mono-audio-opname. Monitoren en binaurale audio-opname zijn niet beschikbaar.
- Wanneer u de Sony-hoofdtelefoon gebruikt die LE Audio ondersteunt
De microfoon van de hoofdtelefoon kan worden gebruikt voor audio-opname en monitoren. Als uw hoofdtelefoon binaurale audio-opname ondersteunt, is binaurale audio-opname ook beschikbaar.
Voordat u uw hoofdtelefoon met dit apparaat koppelt, moet u de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone gebruiken om over te schakelen naar de prioriteitsmodus LE Audio.
Ga voor meer informatie over de app "Sony | Sound Connect" naar de website:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>


Opmerking

- Als u uw hoofdtelefoon schakelt van de modus Classic Audio naar de prioriteitsmodus LE Audio met behulp van de app "Sony | Sound Connect", verwijdt u de koppelingsinformatie voor de hoofdtelefoon en koppelt u deze opnieuw.
Zodra het koppelen en verbinden is voltooid, worden de naam van uw hoofdtelefoon en [LE Audio] weergegeven.

TP1002565242

De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen

Ontvanger

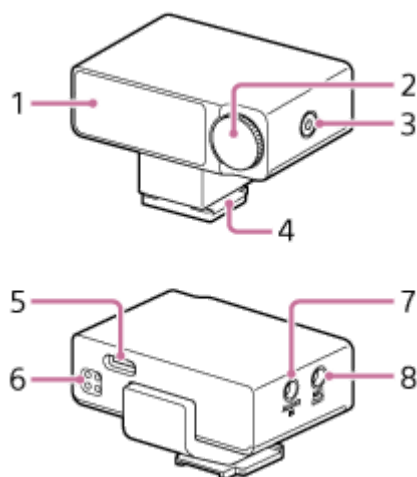

1. Monitor (aanraakscherm)

2. Besturingswiel/-knop

3. ON/OFF (aan/uit)-knop

4. Multi-interfaceschoenadapter

5. USB Type-C®-aansluiting

Sluit deze aansluiting aan op een voedingsbron met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel voor het opladen van de batterij van de ontvanger of het leveren van stroom aan de ontvanger.

U kunt de ontvanger ook aansluiten op een apparaat dat compatibel is met een USB-audio-ingang, zoals een computer of smartphone, om audio op te nemen.

6. Oplaadaansluiting

Gebruik de oplaadhoes om de ontvanger op te laden.

7. Audio-ingangsaansluiting

Sluit een externe microfoon (niet meegeleverd) aan voor audio-opname. Zie voor details "[Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de ontvanger is aangesloten](#)."


U kunt deze aansluiting ook gebruiken om de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting van een camera aan te sluiten met behulp van een in de handel verkrijgbare 3,5 mm TRS-audiokabel om de audio van de camera te monitoren via een Bluetooth-hoofdtelefoon die is aangesloten op de ontvanger.

Zie "[MONITOR SET](#)." voor details over de instellingen voor het monitoren van camera-audio.

8. Microfoon-uitgangsaansluiting

Sluit deze aansluiting en de microfoon-ingangsaansluiting op uw camera op elkaar aan met behulp van een in de handel verkrijgbare 3,5 mm TRS-audiokabel voor audio-opname.

Microfoon

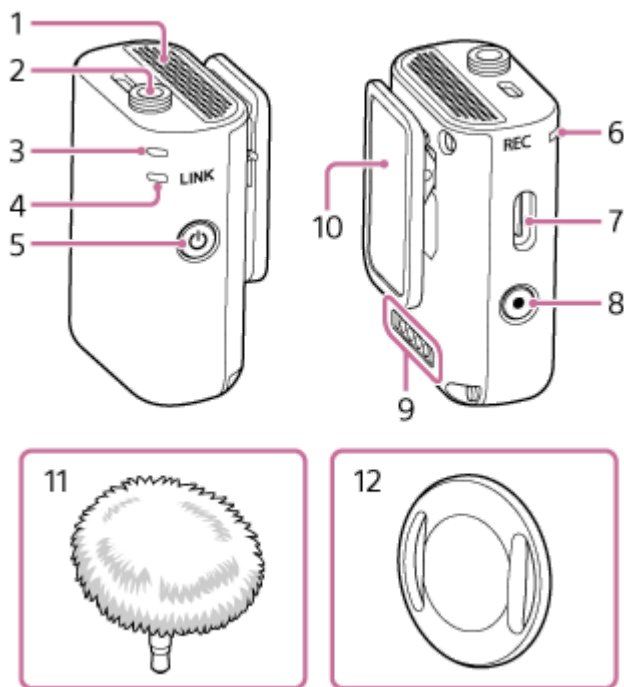


1. Ingebouwde microfoon
2. Externe microfoon-aansluiting (mono)
Sluit een externe microfoon (niet meegeleverd) aan op deze aansluiting. De audio-ingangsbron wordt automatisch omgeschakeld naar de aangesloten externe microfoon.
3. Aan/uit-lamp
U kunt de voedings- en oplaadstatus van de microfoon controleren.
Wanneer de aan/uit-lamp langzaam oranje blijft knipperen, moet de batterij worden opgeladen.
4. LINK-lamp
U kunt de communicatiestatus van de microfoon controleren.
5. ON/OFF (aan/uit)-knop
6. REC-lamp
Blijft branden terwijl het opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon bezig is. Knippert wanneer de audio van de microfoon is gedempt.
7. USB Type-C-aansluiting
Sluit deze aansluiting aan op een voedingsbron met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel voor het opladen van de batterij van de microfoon of het leveren van stroom aan de microfoon.
U kunt de microfoon ook aansluiten op de USB-poort van een computer om de opgenomen gegevens te controleren die zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de microfoon op de computer.
8. REC (opname)-knop
9. Oplaadaansluiting
Gebruik de oplaadhoes om de ontvanger op te laden.
10. Klem
Gebruik deze klem om de microfoon aan uw kleding te bevestigen.
11. Windkap
Bevestig de windkap op de microfoon om ruis veroorzaakt door ademhaling of sterke wind te verminderen.
12. Magneet
Gebruik deze magneet om de microfoon aan uw kleding te bevestigen.

Opmerking

- Er is een Bluetooth-antenne ingebouwd in de microfoon nabij het serienummerlabel aan de onderkant van de microfoon. Als u de microfoon zo vasthoudt dat dit gebied wordt bedekt, kan dit het draadloze communicatiebereik beïnvloeden.

Oplaadhoes

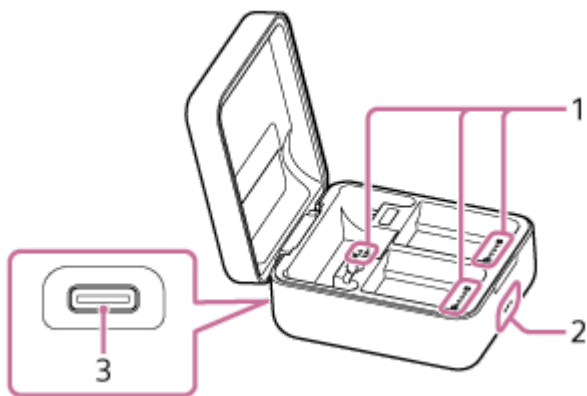

1. Oplaadaansluiting

2. Indicatorlamp oplaadstatus

U kunt de batterijstatus van de oplaadhoes controleren.

U kunt ook het resterende batterijniveau van de oplaadhoes controleren door het deksel te openen wanneer de oplaadhoes niet wordt opgeladen.

3. USB Type-C-aansluiting

Plaats de ontvanger en/of de microfoon in de oplaadhoes en sluit deze aansluiting aan op een voedingsbron met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel om de batterijen van de ontvanger, microfoon en oplaadhoes op te laden.

U kunt de oplaadhoes met de microfoon erin ook aansluiten op de USB-poort van een computer om de opgenomen gegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de microfoon op de computer te controleren.

Opmerking

- Druk de oplaadaansluiting niet opzettelijk in, behalve wanneer u de ontvanger of microfoon in de oplaadhoes plaatst. Hierdoor kan een beschadiging ontstaan.

Verwant onderwerp

- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)
- [De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel](#)
- [De microfoon aan uw kleding bevestigen](#)
- [Bevestigen van de windkap](#)
- [Lampindicatoren](#)

TP1002565185

Lampindicatoren

De lampjes op dit apparaat branden, knipperen of gaan uit afhankelijk van de apparaatstatus of communicatiestatus zoals hieronder beschreven.

●: Brandt groen/ ●: Brandt oranje/ ●: Brandt blauw/ ●: Brandt geel/ ●: Brandt rood/ ●: Brandt niet

Aan/uit-lamp (Microfoon)

- Wanneer de microfoon is ingeschakeld en het batterijniveau voldoende is
 (Brandt groen)
- Wanneer het batterijniveau van de microfoon laag is
 (Knippert langzaam oranje)
- Wanneer de microfoon wordt opgeladen
 (Brandt oranje)
Het lampje gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
- Wanneer er een oplaadfout optreedt (zoals een afwijkende batterijtemperatuur)
 (Knippert snel oranje)

LINK-lamp (Microfoon)

De microfoon aansluiten op de ontvanger

- Wanneer de microfoon zich in de Bluetooth-stand-byverbinding bevindt
 (Knippert langzaam blauw)
- Wanneer de microfoon overschakelt naar de koppelingsmodus
 (Knippert snel blauw)
- Wanneer er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht en de audio duidelijk kan worden opgenomen
 (Brandt blauw)
- Wanneer de communicatiestatus slecht is en de audio wordt onderbroken
 (Knippert blauw (Hoe sneller het knippert, hoe slechter de communicatiestatus.))*

De microfoon aansluiten op een smartphone/computer

- Wanneer de microfoon zich in de Bluetooth-stand-byverbinding bevindt
 (Knippert langzaam geel)
- Wanneer de microfoon overschakelt naar de koppelingsmodus
 (Knippert snel geel)
- Wanneer er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht en de audio duidelijk kan worden opgenomen
 (Brandt geel)
- Wanneer de communicatiestatus slecht is en de audio wordt onderbroken
 (Knippert geel (Hoe sneller het knippert, hoe slechter de communicatiestatus.))*

* Door omgevingsfactoren, waaronder slechte radiomstandigheden en een groot aantal obstakels tussen de microfoon en de ontvanger/smartphone/computer, kan de communicatiestatus tussen de twee apparaten verslechteren, wat kan leiden tot audio-onderbrekingen

of ruis. Wanneer dit gebeurt, blijft het LINK-lampje op de microfoon knipperen. Zorg ervoor dat de twee apparaten op voldoende afstand van elkaar staan, dat er geen obstakels tussen staan en dat het LINK-lampje constant brandt voordat u de microfoon gebruikt.

REC-lamp (Microfoon)

- Wanneer u opneemt met de microfoon
 (Brandt rood)
- Wanneer de microfoon is gedempt
 (Knippert langzaam rood)

Indicatorlamp oplaadstatus (Oplaadhoes)

U kunt de oplaadstatus, het resterende batterijniveau en de batterijstatus van de oplaadhoes controleren.

- Wanneer de oplaadhoes wordt opgeladen
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 60% of hoger.
 (Het linker- en het middelste lampje branden en het rechterlampje knippert.)
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 6% tot 59%.
 (Het linkerlampje brandt, het middelste lampje knippert en het rechterlampje brandt niet.)
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 0% tot 5%.
 (Het linkerlampje knippert en het middelste en rechterlampje branden niet.)
 - Het opladen van de batterij is voltooid.
Alle drie de lampjes gaan uit.
- Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent terwijl de oplaadhoes niet wordt opgeladen
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 80% of hoger.
 (Alle drie de lampjes branden.)
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 61% tot 79%.
 (Het linker- en het middelste lampje branden en het rechterlampje brandt niet.)
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 6% tot 60%.
 (Het linkerlampje brandt en het middelste en rechterlampje branden niet.)
 - Het batterijniveau van de oplaadhoes is 5% of lager.
 (Alle drie de lampjes knipperen.)
- Wanneer er een oplaadfout optreedt (zoals een afwijkende batterijtemperatuur)
Alle drie de lampjes knipperen snel.

Verwant onderwerp

- [De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen](#)
- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)
- [De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel](#)
- [De microfoon aansluiten op de ontvanger](#)
- [De microfoon aansluiten op een smartphone/computer](#)
- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Uitpakken

Neem contact op met uw dealer als u merkt dat er iets ontbreekt.

Het getal tussen haakjes geeft de hoeveelheid aan.

ECM-W5

- Microfoon (2)
- Ontvanger (1)
Multi-interfaceschoenadapter (bevestigd op de ontvanger) (1)

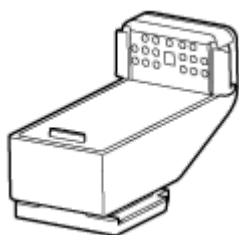

- Oplaadhoes (1)
- USB-adapter (1)



- Beschermkapje voor adapteraansluiting (1)



- Windkap (2)
- Magneet (2)
- Etui (1)
- Handleiding en documentatie

ECM-W5R

- Ontvanger (1)
Multi-interfaceschoenadapter (bevestigd op de ontvanger) (1)
Beschermkapje voor multi-interfaceschoen (bevestigd op de Multi-interfaceschoenadapter) (1)
- USB-adapter (1)
- Beschermkapje voor adapteraansluiting (1)
- Etui (1)

- Handleiding en documentatie

ECM-W5T

- Microfoon (1)
- Windkap (1)
- Magneet (1)
- Etui (1)
- Handleiding en documentatie

Opmerking

- De meegeleverde accessoires verschillen afhankelijk van het land of de regio. Raadpleeg de Beknopte gids (meegeleverd) voor informatie over de meegeleverde accessoires.

TP1002565186

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes


De ontvanger, de microfoon en de oplaadhoes hebben elk een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Sluit de oplaadhoes en een voedingsbron op elkaar aan met een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel om de batterijen op te laden.

1 Plaats de ontvanger en/of de microfoon in de oplaadhoes.

De ontvanger en/of de microfoon wordt automatisch uitgeschakeld.


Opmerking

- Zorg ervoor dat u de microfoon naar binnen drukt totdat deze vastklikt. Als de microfoon goed op zijn plaats zit, gaat de aan/uit-lamp oranje branden om aan te geven dat het opladen van de batterij is gestart.
- Wanneer de batterij van de oplaadhoes leegraakt, worden de ontvanger en/of de microfoon niet automatisch uitgeschakeld.

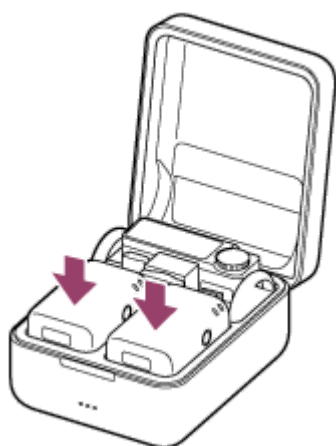

Sluit het deksel nadat u ze in de oplaadhoes hebt geplaatst.

2 Sluit het ene uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de USB Type-C-aansluiting aan de achterkant van de oplaadhoes.

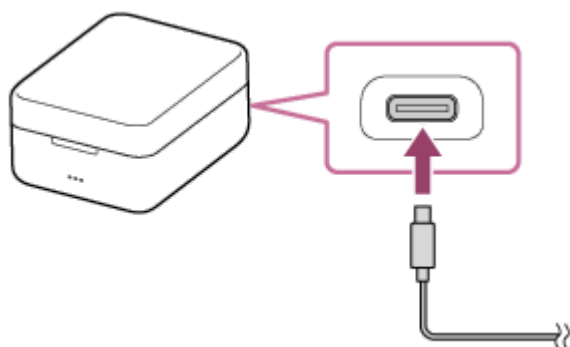

3 Sluit het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op een in de handel verkrijgbare USB-netadapter of een andere USB-voedingsbron.

De indicatorlamp oplaadstatus op de oplaadhoes gaat oranje branden, wat aangeeft dat het opladen van de batterij is gestart.

Wanneer de batterij van de oplaadhoes volledig is opgeladen, gaat de indicatorlamp oplaadstatus uit.

Hint

- U kunt de oplaadstatus van de ontvanger en/of de microfoon controleren door het deksel van de oplaadhoes te openen terwijl het opladen bezig is. De oplaadstatus wordt weergegeven op het statusscherm systeem van de ontvanger of wordt aangegeven door de oranje aan/uit-lamp op de microfoon. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de aan/uit-lamp op de microfoon uit.  (Volledig opgeladen) wordt ook weergegeven op het scherm van de ontvanger. Zie voor details "[Lampindicatoren](#)" en "[Statusscherm systeem](#)".
 - Het display op de ontvanger en de aan/uit-lamp op de microfoon gaan 1 minuut nadat u het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen opent uit. Sluit het deksel van de oplaadhoes en open het vervolgens om de oplaadstatus te controleren. Het display op de ontvanger verschijnt opnieuw, zodat u de oplaadstatus kunt controleren.
 - Normaal gesproken schakelen de ontvanger en de microfoon automatisch in wanneer u ze uit de oplaadhoes verwijdt. In de volgende gevallen schakelen ze mogelijk niet automatisch in:
 - U opent het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen en verwijdt de ontvanger en de microfoon nadat er 1 minuut is verstreken en het display op de ontvanger en de aan/uit-lamp op de microfoon zijn uitgeschakeld.
 - U opent het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen en verwijdt de ontvanger voordat het display op de ontvanger verschijnt.
- Als de ontvanger of de microfoon niet automatisch inschakelt, schakel deze dan handmatig in. U kunt de ontvanger automatisch inschakelen door deze in de oplaadhoes te plaatsen, te wachten tot het display op de ontvanger verschijnt en deze vervolgens te verwijderen.

Over de oplaadtijd van de batterij

Door de ontvanger en/of de microfoon in de oplaadhoes te plaatsen en de oplaadhoes op te laden, worden de ontvanger, de microfoon en de oplaadhoes gelijktijdig opgeladen.

Het opladen van de microfoon gedurende ongeveer 5 minuten zorgt voor een gebruiksduur van ongeveer 2 uur^{*1}.

- Tijd die nodig is om de ontvanger en de microfoon volledig op te laden: ongeveer 55 minuten^{*2} ^{*3}
- Tijd die nodig is om alleen de oplaadhoes volledig op te laden: ongeveer 150 minuten^{*2}

^{*1} De gebruiksduur is gebaseerd op de volgende gebruiksomstandigheden.

- De microfoon is aangesloten op de ontvanger.
- Er is geen externe microfoon aangesloten op de audio-ingangsaansluiting.
- De ingangsversterking is ingesteld op 0.
- Het LC (Low Cut)-filter en NR (ruisonderdrukking) staan uit.
- De ontvanger is ingesteld op de modus [2TX] en audio wordt op korte afstand verzonden zonder storing.

^{*2} De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden vanuit een volledig lege toestand met behulp van een USB-netadapter met een uitgangsvermogen van 5 V  en 3 A. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

^{*3} De ontvanger en de microfoon in de oplaadhoes krijgen bij het opladen prioriteit boven de oplaadhoes zelf.

De ontvanger en/of de microfoon onderweg opladen

Door de oplaadhoes van tevoren op te laden, kunt u de ontvanger en/of de microfoon opladen door ze in de oplaadhoes te plaatsen, zelfs wanneer er onderweg geen voedingsbron beschikbaar is.

De ontvanger en microfoon kunnen elk ongeveer één keer volledig worden opgeladen vanuit een volledig lege batterijtoestand.

Opmerkingen over het onderweg opladen van de ontvanger en/of de microfoon

- Wanneer de batterij van de oplaadhoes leeg is, worden de ontvanger en/of de microfoon niet automatisch uitgeschakeld wanneer u ze in de oplaadhoes plaatst.
- Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of de ontvanger en/of de microfoon uit de oplaadhoes verwijdt, gaat de indicatorlamp oplaadstatus (oranje) branden of knipperen, afhankelijk van het resterende batterijniveau van de oplaadhoes. Als het lampje knippert, is het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.

Informatie over de batterij van de oplaadhoes

Met de ontvanger in de oplaadhoes geplaatst, houdt u het besturingswiel/de besturingsknop ingedrukt om de batterij-informatie van de oplaadhoes op het scherm van de ontvanger weer te geven.

Hint

- Om de batterij op te laden met een in de handel verkrijgbare USB-netadapter, moet u ervoor zorgen dat de adapter een nominale uitgangsstroom van 3 A of hoger heeft.

Opmerking

- Oefen geen overmatige kracht uit op een van de apparaten wanneer de oplaadhoes is aangesloten op een USB-netadapter of een computer. Dit zou schade kunnen veroorzaken aan de oplaadhoes, de USB-netadapter of de computer.
- Als u de oplaadhoes aansluit op een laptop die niet is aangesloten op een stopcontact, kan de batterij van de computer leeg raken. Laat de oplaadhoes niet gedurende langere tijd aangesloten.
- Het gebruik van een aangepaste of zelfgebouwde computer wordt niet gegarandeerd voor het opladen van de batterij of voor aansluiting op dit apparaat. Afhankelijk van de USB-apparaten die tegelijkertijd worden gebruikt, is een juiste werking mogelijk niet mogelijk.
- De werking van dit apparaat met alle USB-netadapters en computers wordt niet gegarandeerd.
- Wanneer u dit apparaat oplaadt met behulp van een computer, stopt het opladen als de computer in de stand-bystand (slaapstand) of sluimerstand gaat. Wijzig in dit geval de computerinstellingen en laad het apparaat opnieuw op.
- Als dit apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter zijn. Na herhaaldelijk opladen en ontladen kan de batterij voldoende worden opgeladen. Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd opbergt, laadt u het ongeveer eens per zes maanden op om overontlading te voorkomen.
- Als dit apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, kan het opladen langer duren.
- Als er een probleem optreedt met een van de batterijen van dit apparaat en er tijdens het opladen een afwijking wordt gedetecteerd, blijven de drie oplaadindicatorlampen (oranje) op de oplaadhoes knipperen.
We raden aan het apparaat op te laden wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C ligt. Buiten dit temperatuurbereik is efficiënt opladen mogelijk niet mogelijk.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als het probleem aanhoudt.
- Wanneer u dit apparaat oplaadt nadat het gedurende langere tijd niet is gebruikt, gaat de indicatorlamp oplaadstatus (oranje) op de oplaadhoes mogelijk niet onmiddellijk branden. Wacht totdat de indicatorlamp oplaadstatus gaat branden.
- Als de levensduur van de batterij extreem kort wordt, is het tijd om de batterij te vervangen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Stel dit apparaat niet bloot aan snelle temperatuurschommelingen, direct zonlicht, mist, zand, stof en elektrische schokken. Laat het apparaat nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Wanneer u de oplaadhoes op een computer aansluit, zorg er dan voor dat u uitsluitend een USB Type-C-kabel gebruikt en deze rechtstreeks aansluit. Aansluiten via een USB-hub of ander apparaat kan goed opladen verhinderen.


TP1002565187

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel

U kunt de ontvanger en/of de microfoon opladen zonder de oplaadhoes te gebruiken door een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel op elk apparaat aan te sluiten.

- 1 Sluit het ene uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op de USB Type-C-aansluiting op de ontvanger/microfoon.

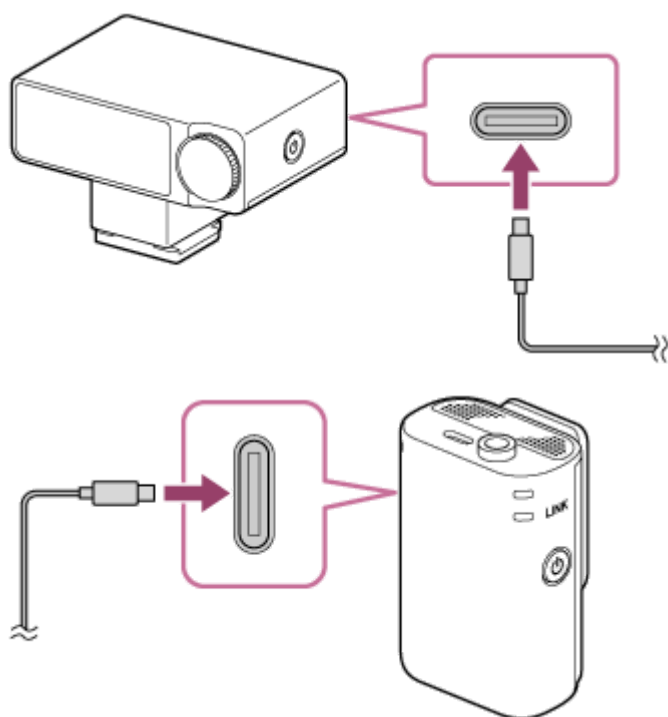

- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB Type-C-kabel aan op een in de handel verkrijgbare USB-netadapter of een andere USB-voedingsbron.

Tijdens het opladen wordt het statusscherm van het systeem weergegeven op de ontvanger en gaat de oranje aan/uit-lamp op de microfoon branden.

Wanneer de microfoon volledig is opgeladen, gaat de aan/uit-lamp uit.

Op het scherm van de ontvanger wordt  (Volledig opgeladen) weergegeven, wat na 1 minuut verdwijnt.

Hint

- U kunt de ontvanger/microfoon gebruiken terwijl het opladen van de batterij bezig is.

Opmerking

- Oefen geen overmatige kracht uit op een van de apparaten wanneer de ontvanger/microfoon is aangesloten op een USB-netadapter of een computer. Dit zou schade kunnen veroorzaken aan de ontvanger, de microfoon, de USB-netadapter of de computer.
- Als u de ontvanger/microfoon aansluit op een laptop die niet is aangesloten op een stopcontact, kan de batterij van de computer leeg raken. Laat de ontvanger/microfoon niet gedurende langere tijd aangesloten.

- Het gebruik van een aangepaste of zelfgebouwde computer wordt niet gegarandeerd voor het opladen van de batterij of voor aansluiting op dit apparaat. Afhankelijk van de USB-apparaten die tegelijkertijd worden gebruikt, is een juiste werking mogelijk niet mogelijk.
- De werking van dit apparaat met alle USB-netadapters en computers wordt niet gegarandeerd.
- Wanneer u dit apparaat oplaadt met behulp van een computer, stopt het opladen als de computer in de stand-bystand (slaapstand) of sluimerstand gaat. Wijzig in dit geval de computerinstellingen en laad het apparaat opnieuw op.
- Als dit apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter zijn. Na herhaaldelijk opladen en ontladen kan de batterij voldoende worden opgeladen. Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd opbergt, laadt u het ongeveer eens per zes maanden op om overontlading te voorkomen.
- Als dit apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt, kan het opladen langer duren.
- Als er een probleem optreedt met de batterij van de microfoon en er tijdens het opladen een afwijking wordt gedetecteerd, blijft de aan/uit-lamp (oranje) op de microfoon knipperen.
We raden aan de microfoon op te laden wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C ligt. Buiten dit temperatuurbereik is efficiënt opladen mogelijk niet mogelijk.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als het probleem aanhoudt.
- Wanneer u de microfoon oplaadt nadat deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, gaat de aan/uit-lamp (oranje) op de microfoon mogelijk niet onmiddellijk branden. Wacht totdat de aan/uit-lamp gaat branden.
- Als de levensduur van de batterij extreem kort wordt, is het tijd om de batterij te vervangen. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Stel dit apparaat niet bloot aan snelle temperatuurschommelingen, direct zonlicht, mist, zand, stof en elektrische schokken. Laat het apparaat nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Wanneer u de ontvanger/microfoon op een computer aansluit, zorg er dan voor dat u uitsluitend een USB Type-C-kabel gebruikt en deze rechtstreeks aansluit. Aansluiten via een USB-hub of ander apparaat kan goed opladen verhinderen.

Verwant onderwerp

- [Lampindicatoren](#)
- [Statusscherm systeem](#)
- [De ontvanger aansluiten op een computer of een smartphone](#)

TP1002565188

De datum en tijd instellen

Bedien de ontvanger om de datum en tijd in te stellen.


Zie "[De ontvanger bedienen](#)" voor details over het bedienen van de ontvanger.

- 1 Houd de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger 2 seconden ingedrukt om de ontvanger in te schakelen.
- 2 Wanneer het statusscherm microfoon op het scherm van de ontvanger verschijnt, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
Het bedieningsmenuscherm wordt weergegeven.
- 3 Draai het besturingswiel/de besturingsknop naar rechts om [SYSTEM] te selecteren en druk vervolgens op de knop om de selectie te bevestigen.



Het systeemmenu wordt weergegeven.

- 4 Draai het besturingswiel/de besturingsknop naar rechts om [DATE/TIME] te selecteren en druk vervolgens op de knop om de selectie te bevestigen.

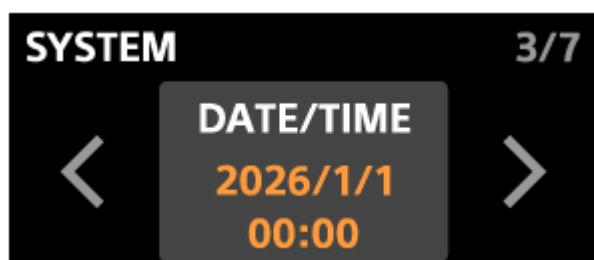

- 5 Tik op de linkerkant van het scherm om de datum in te stellen.

Stel achtereenvolgens het jaar, de maand en de dag in en kies in [DATE FORMAT] de weergave-indeling voor de datum uit de volgende opties.

- YYYY/MM/DD
De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
- MM/DD/YYYY
De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
- DD/MM/YYYY
De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.

Tik op  (Terug) op het scherm om terug te keren naar het vorige scherm.

Als u de instelling niet wijzigt, drukt u kort op de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger om terug te keren naar het vorige scherm.

6 Tik op de rechterkant van het scherm om de tijd in te stellen.

Stel achtereenvolgens het uur en de minuut in.

Verwant onderwerp

- [De ontvanger/microfoon in-/uitschakelen](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565247


De ontvanger op een camera bevestigen

Bevestig de ontvanger aan een camera.

Opmerking

- Laad de ontvanger volledig op voordat u de ontvanger op een camera bevestigt.
- Als u de ontvanger aansluit op een ander apparaat met behulp van een USB-kabel terwijl de ontvanger is bevestigd op de Multi-interfaceschoen van een camera, wordt de verbinding tussen de camera en de ontvanger via de Multi-interfaceschoen verbroken.

- 1 Lijn de Multi-interfaceschoenadapter van de ontvanger uit met de Multi-interfaceschoen op de camera en schuif de ontvanger vervolgens in de Multi-interfaceschoen.**

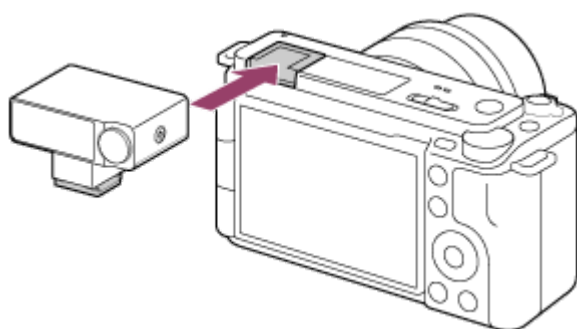

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de ontvanger helemaal in de Multi-interfaceschoen op de camera schuift.
- Als de ingebouwde flitser van de camera omhoog staat, moet u deze naar beneden drukken.

- 2 Controleer de instellingen van de ontvanger.**

Selecteer [RX] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger en controleer de instelling [MISHOE SET.]. Stel dit in op [DIGITAL] of [ANALOG] afhankelijk van de camera waarop de ontvanger is bevestigd. De standaardinstelling is [DIGITAL]. Zie "[MISHOE SET.](#)" voor details.

Als de instelling onjuist is, wordt er een compatibiliteitsmelding weergegeven op de camera. Ga voor compatibele apparaten naar de volgende websites.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

De ontvanger verwijderen

Schuif de ontvanger in de richting tegenovergesteld aan die voor bevestiging.

Hint

- U kunt de microfoon-uitgangsaansluiting van de ontvanger ook aansluiten op de microfoon-ingangsaansluiting van de camera met behulp van een in de handel verkrijgbare 3,5 mm TRS-audiokabel. In dit geval wordt de audio als een analoog signaal via de kabel uitgevoerd.

Verwant onderwerp

- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)
- [De ontvanger bedienen](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)

TP1002565189

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


De ontvanger aansluiten op een computer of een smartphone

Sluit de ontvanger aan op een computer of een smartphone. U kunt audiosignalen uitvoeren naar een computer of smartphone via een USB-verbinding.

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met uw apparaat is meegeleverd voor bewerkingen met de computer of smartphone.
- Om audio op te nemen door de ontvanger op een computer of smartphone aan te sluiten, moet het apparaat dat u gebruikt USB Audio Class 2.0 ondersteunen.
- Wanneer u de ontvanger aansluit op een computer of smartphone, controleert u de poort op het apparaat en gebruikt u een geschikte kabel of omvormadapter.
- Laad de ontvanger volledig op voordat u de ontvanger aansluit op de computer of smartphone.
- Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld voordat u de ontvanger en de computer of smartphone aansluit/loskoppelt.
- Als u de ontvanger aansluit op een ander apparaat met behulp van een USB-kabel terwijl de ontvanger is bevestigd op de Multi-interfaceschoen van een camera, wordt de verbinding tussen de camera en de ontvanger via de Multi-interfaceschoen verbroken.
- Steek de ontvanger die via de USB-adapter op een smartphone is aangesloten niet in een zak, zoals een broekzak. Het uitoefenen van grote externe kracht kan de USB-aansluitingen vervormen of beschadigen.
- Plaats de ontvanger niet rechtop op een bureau of ander oppervlak terwijl deze via de USB-adapter is aangesloten op een smartphone. Als de ontvanger omvalt of valt, kan de ontvanger of smartphone beschadigd raken.


- 1 Sluit de ontvanger en de computer of smartphone aan met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel.**

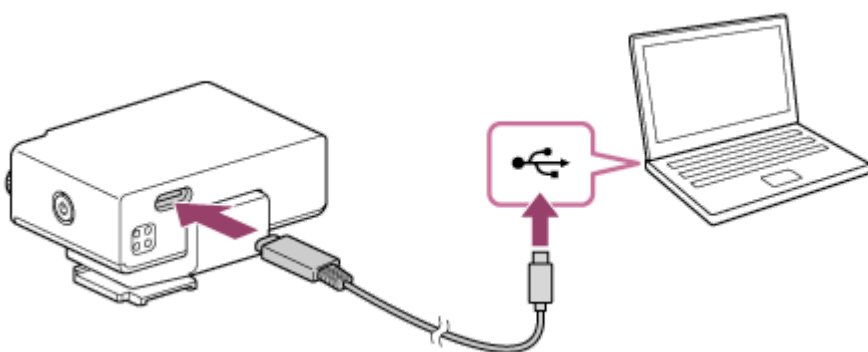


De ontvanger aansluiten met behulp van de USB-adapter

U kunt de ontvanger ook aansluiten op een computer of een smartphone met behulp van de meegeleverde USB-adapter.

1. Verwijder de Multi-interfaceschoenadapter van de ontvanger.

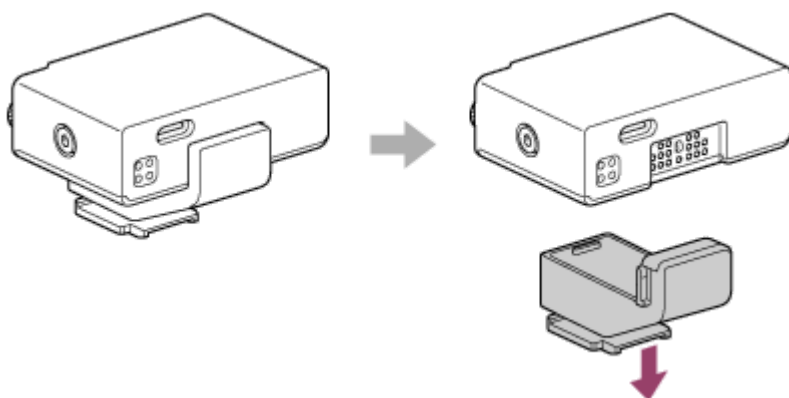

2. Bevestig de USB-adaptor op de contacten van de ontvanger.

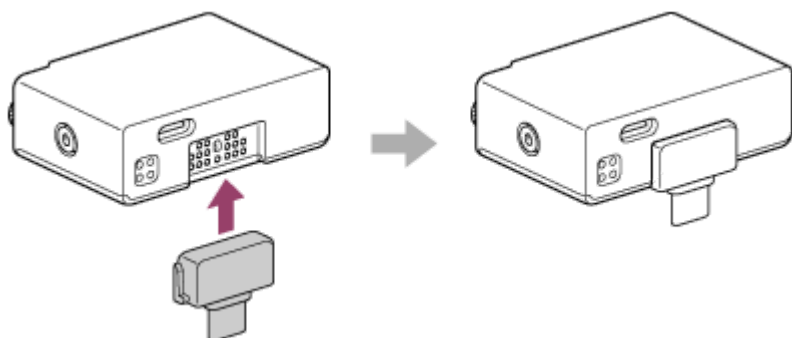

Verwant onderwerp

- [De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel](#)

TP1002565190

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

De microfoon aan uw kleding bevestigen

Bevestig de microfoon aan uw kleding.

1 Bevestig de microfoon op de gewenste locatie op uw kleding, zoals een borstzak, met behulp van de klem.


Bevestig de microfoon op een optimale locatie, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en het geluid dat wordt opgenomen.

De microfoon bevestigen met de magneet

U kunt de microfoon ook aan uw kleding bevestigen met behulp van de meegeleverde magneet.

Plaats de microfoonklem op de buitenkant van de kleding en bevestig vervolgens de magneet vanaf de binnenkant van de kleding terwijl u deze uitlijnt met de klem.

U kunt elk oppervlak van de magneet gebruiken voor bevestiging.

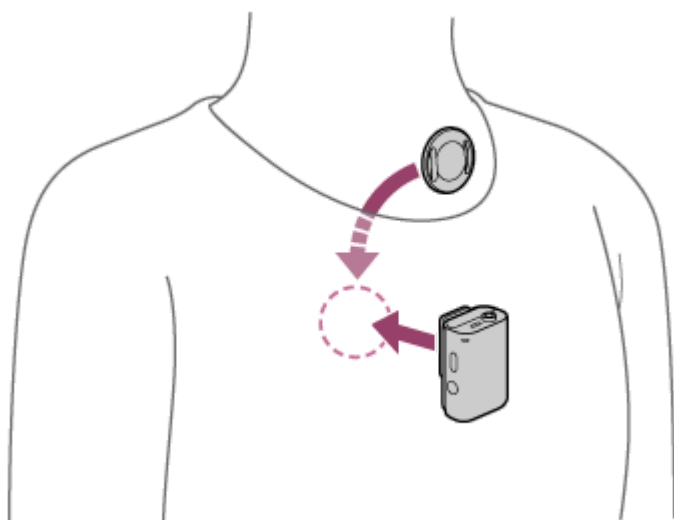

Opmerking

- Lees voordat u de magneet gebruikt "Opmerkingen over het gebruik van de magneet" in "[Opmerkingen bij het gebruik](#)".


TP1002565191

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bevestigen van de windkap

Het bevestigen van de windkap op de microfoon helpt ruis veroorzaakt door harde wind of adem die rechtstreeks de microfoon raakt te verminderen.

- 1 Steek het uitsteeksel op de windkap in de externe microfoon-aansluiting op de microfoon.

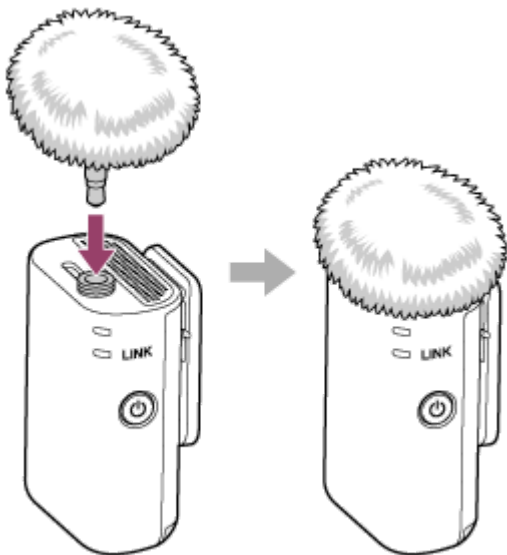

Opmerking

- Als de windkap nat wordt, verwijdt u deze van de microfoon en laat u deze in de schaduw aan de lucht drogen.
- Zorg er bij het bevestigen of verwijderen van de windkap voor dat u het frame vasthoudt.


TP1002565193

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

De ontvanger/microfoon in-/uitschakelen

- 1 Houd de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger/microfoon 2 seconden ingedrukt.**

De ontvanger/microfoon wordt ingeschakeld.

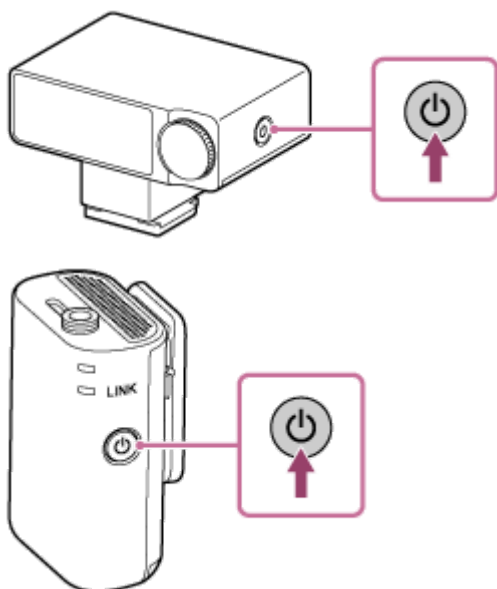

De ontvanger/microfoon uitschakelen

Houd de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger/microfoon gedurende 1 seconde ingedrukt.

Opmerking

- Als de ontvanger/microfoon gedurende 15 minuten niet wordt bediend, wordt de automatische uitschakelfunctie geactiveerd. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, schakelt u de ontvanger/microfoon uit en vervolgens weer in. De automatische uitschakelfunctie is in de volgende gevallen uitgeschakeld:
 - Er wordt audio opgenomen in het ingebouwde geheugen van de microfoon.
 - De ontvanger is aangesloten op een camera of extern apparaat.

TP1002565194


De ontvanger bedienen

Hieronder worden de basisbedieningen van de ontvanger beschreven.

U kunt de schermen die op de ontvanger worden weergegeven bedienen met het besturingswiel/de besturingsknop en de ON/OFF (aan/uit)-knop of door het scherm aan te raken.


Besturingswiel/-knop

Kort indrukken/ingedrukt houden

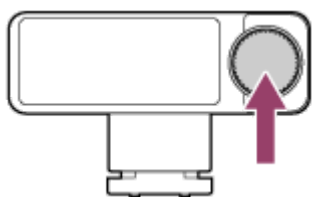


- Wanneer u kort op de knop drukt op het statusscherm microfoon of het statusscherm ontvanger, verschijnt er een cursor (oranje kader) op het scherm.
- Wanneer een item of instelling is geselecteerd, drukt u op de knop om te bevestigen.
- Houd op het statusscherm microfoon de knop gedurende 1 seconde ingedrukt om het scherm te vergrendelen.

Naar links draaien/naar rechts draaien

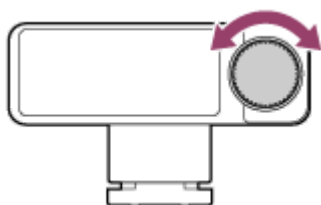

- Draai aan het wiel om de cursor op het scherm te verplaatsen of om tussen schermen te schakelen.
- Wanneer selecteerbare items verticaal worden weergegeven, draait u het wiel naar rechts om het onderstaande item te selecteren, of naar links om het bovenstaande item te selecteren.

ON/OFF (aan/uit)-knop

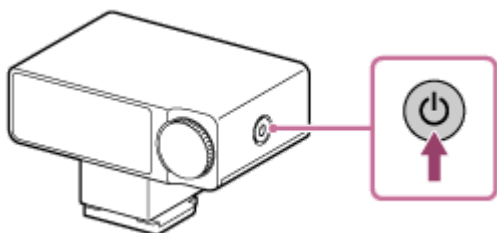

- Druk kort op de knop om terug te keren naar het vorige scherm.
- Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt om de ontvanger uit te schakelen.
- Houd de knop gedurende 5 seconden ingedrukt om het koppelingsscherm weer te geven.
Zie voor details "[PAIRING](#)."

Touchscreenbediening

U kunt de ontvanger ook bedienen door het scherm aan te raken of erover te vegen.

- **Tikken**
Tik op een item of instelling om het te selecteren of te bevestigen.
- **Van rechts naar links vegen**
Schakelt over naar het scherm rechts.
- **Van links naar rechts vegen**
Schakelt over naar het scherm links.
- **Omhoog of omlaag vegen**
Veeg op het statusscherm microfoon of het statusscherm ontvanger omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het bedieningsmenuscherm weer te geven. Veeg in het bedieningsmenu omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Wanneer selecteerbare items verticaal worden weergegeven, veegt u omhoog of omlaag om door de items te scrollen.

Verwant onderwerp

- [De ontvanger/microfoon in-/uitschakelen](#)
- [Statusscherm microfoon](#)
- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Voorkomen van onbedoelde bediening](#)

TP1002565195

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Schermovergangen

In dit gedeelte worden de schermovergangen op de ontvanger getoond. De pictogrammen in het overgangsdiaagram geven de volgende bedieningen aan.


⌚ (Draaien)/☞ (Vegen): Draai aan het besturingswiel/de besturingsknop of veeg het scherm van de ontvanger naar links of rechts.

⬇ (Drukken)/☑ (Tikken): Druk kort op het besturingswiel/de besturingsknop of tik op het scherm van de ontvanger.


☞☞ (Omhoog of omlaag vegen): Veeg het scherm van de ontvanger omhoog of omlaag.

Zie de individuele onderwerpen onder "Basisbedieningen van de ontvanger" voor details over het bedienen van de ontvanger en elk scherm.

Overgangen naar het bedieningsmenuscherm

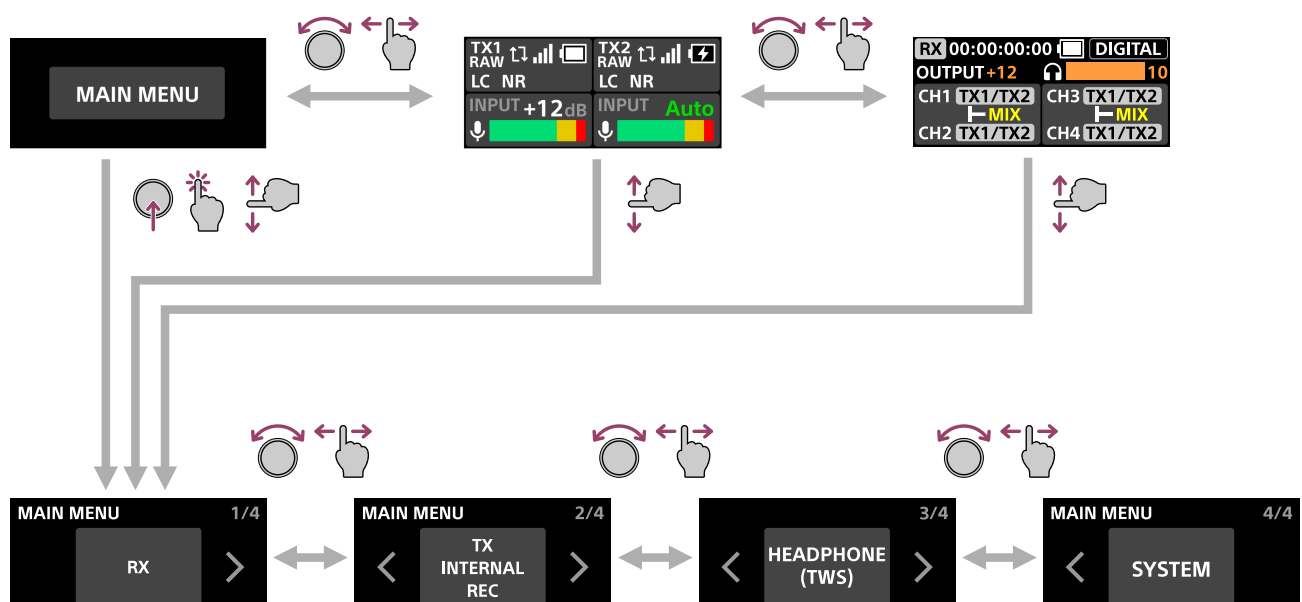

Andere schermovergangen

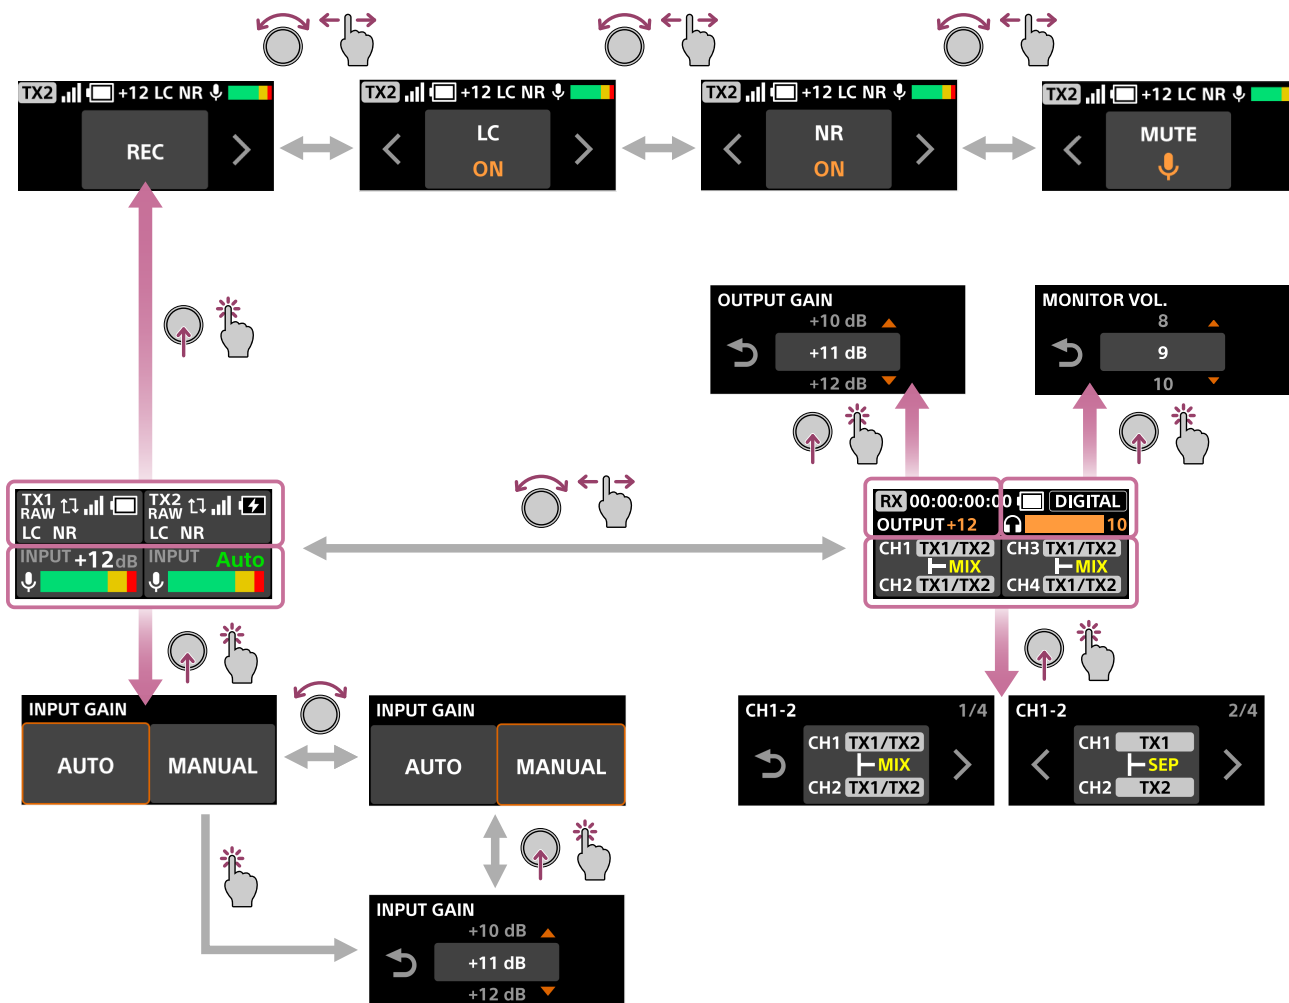


TP1002565248

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Statusscherm microfoon

Door de ontvanger in te schakelen wordt het statusscherm microfoon weergegeven.


Via het statusscherm microfoon kunt u de instellingen en status van de microfoon die op de ontvanger is aangesloten controleren.

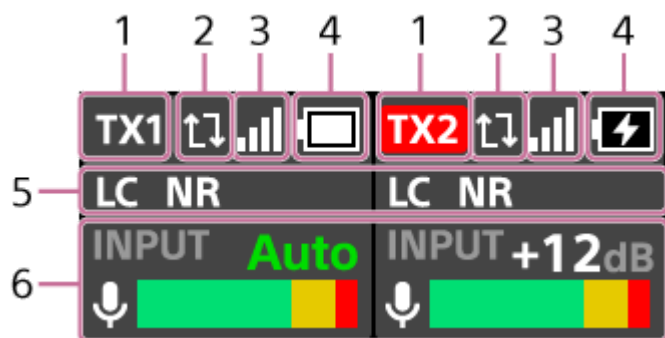


1. Aangesloten microfoons

Wanneer er twee microfoons zijn aangesloten, worden [TX1] en [TX2] weergegeven. Wanneer er vier microfoons zijn aangesloten, worden [TX1], [TX2], [TX3] en [TX4] weergegeven.

De microfoon die op dat moment in het ingebouwde geheugen opneemt, wordt in het rood weergegeven. Wanneer [RAW] is ingesteld voor [REC LC/NR FILTER] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon, wordt [RAW] weergegeven onder de naam van de microfoon waarop de instelling is toegepast.

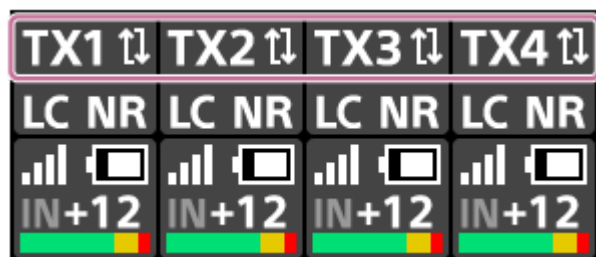

Wanneer er twee microfoons zijn aangesloten, wordt door het aansluiten van een externe microfoon (niet meegeleverd) of een camera op de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger [3.5] weergegeven als de externe ingang.

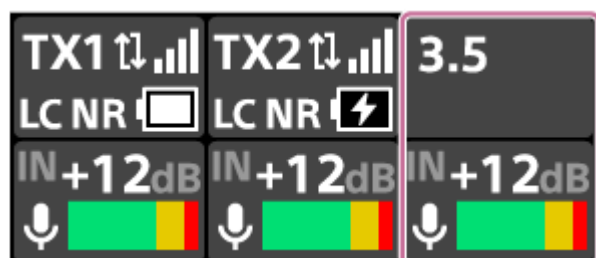

2. OVERWRITE REC-instelling

Wanneer [OVERWRITE REC] is ingeschakeld, worden de pijlen weergegeven.
Zie voor details "[OVERWRITE REC](#)."

3. Communicatiesterkte tussen de microfoon en de ontvanger

4. Batterijniveau van de microfoon

5. Instellingen voor LC-filter/NR (Low Cut/ruisonderdrukking)

6. Ingangsversterkingsniveaumeter

Door dit item te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop of erop te tikken, wordt het instellingsscherm voor de ingangsversterking weergegeven, waar u de ingangsversterking kunt wijzigen.


Opmerking

- Wanneer de samplingfrequentie en de kwantisatiebitdiepte op de camera zijn ingesteld op "24 bit/96 kHz", wordt [3.5] niet weergegeven, zelfs niet als er een externe microfoon of camera is aangesloten op de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger.


De instellingen voor de microfoon/externe microfoon wijzigen

- Door de naam van een aangesloten microfoon of een externe microfoon te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop, of op de naam te tikken, wordt het instellingenschermingang microfoon voor de geselecteerde microfoon weergegeven.

Zie voor details "[Instellingenschermingang microfoon](#)".

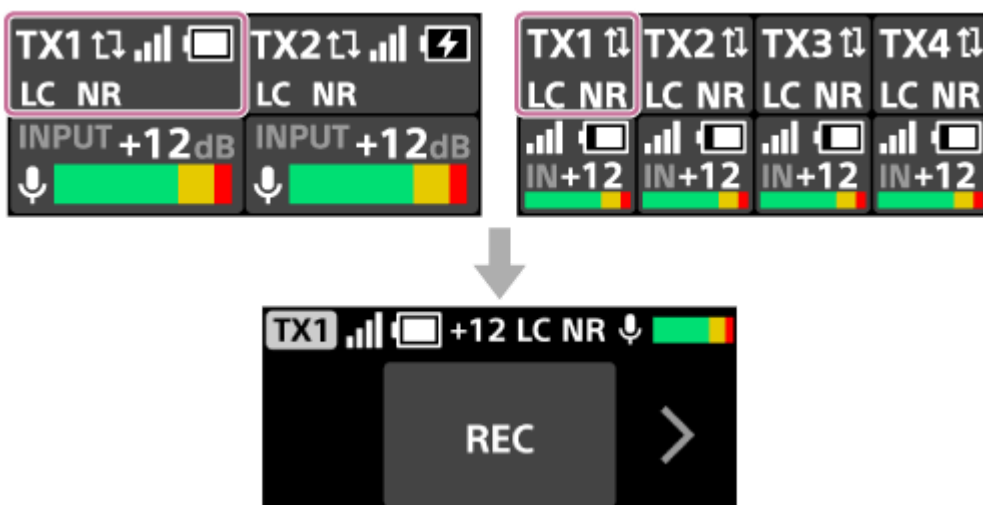

- Door de ingangsversterking/niveaumeter te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop, of erop te tikken, wordt het instellingsscherm voor de ingangsversterking weergegeven.

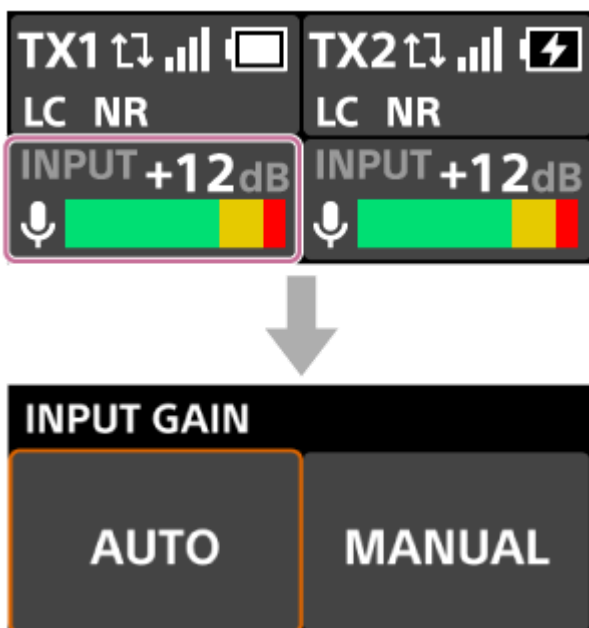

U kunt [AUTO] of [MANUAL] selecteren voor de instelling van de ingangsversterking.

Wanneer ingesteld op [AUTO], wordt de ingangsversterking automatisch aangepast.

Wanneer ingesteld op [MANUAL], kunt u de waarde voor de ingangsversterking handmatig aanpassen.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Audio opnemen op een camera met twee microfoons](#)
- [Audio opnemen op een camera met vier microfoons](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)


TP1002565196

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Instellingenschermbang microfoon

Door een aangesloten microfoon te selecteren op het statusscherm microfoon, wordt het instellingenschermbang microfoon weergegeven. U kunt de volgende bediening uitvoeren en de volgende instellingen opgeven voor de geselecteerde microfoon.

- REC

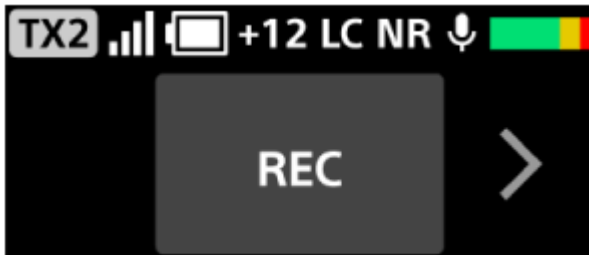


Selecteer dit item om het opnemen naar het ingebouwde geheugen van de microfoon te starten. Dit item wordt weergegeven wanneer een microfoon die op de ontvanger is aangesloten in de modus [2TX] of [4TX] is geselecteerd.

- LC




Selecteer dit item om het LC-filter (Low Cut) voor de microfoon in of uit te schakelen. Dit item wordt weergegeven wanneer een microfoon die op de ontvanger is aangesloten in de modus [2TX] of [4TX] is geselecteerd. Wanneer ingesteld op [ON], vermindert het LC-filter ongewenste ruis, zoals windruis, ruis van airconditioning en trillingsruis.

- NR

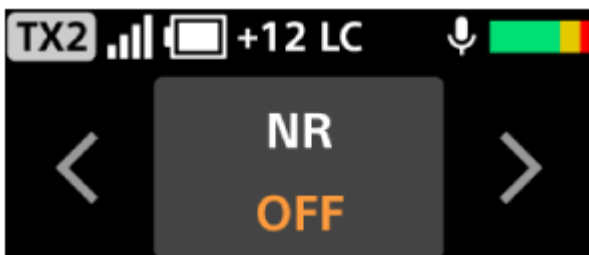

Selecteer dit item om NR (ruisonderdrukking) voor de microfoon in of uit te schakelen. Dit item wordt weergegeven wanneer een microfoon die op de ontvanger is aangesloten in de modus [2TX] of [4TX] is geselecteerd. Wanneer ingesteld op [ON], verwijdert NR effectief onprettige ruis met behulp van digitale signaalverwerking. Stel dit in op [OFF] als de geluidskwaliteit onnatuurlijk klinkt.

- MUTE

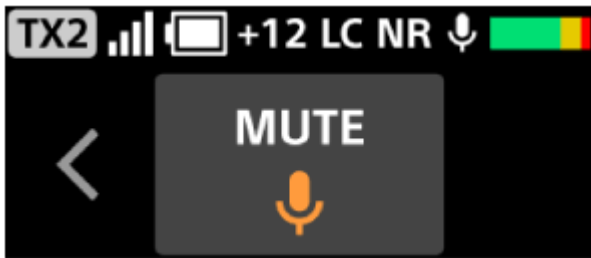

Selecteer dit item om dempen in of uit te schakelen.

Opmerking

- Wanneer de samplingfrequentie en de kwantisatiebitdiepte op de camera zijn ingesteld op "24 bit/96 kHz", is NR uitgeschakeld, zelfs wanneer dit op aan staat.

Verwant onderwerp


- [Statusscherm microfoon](#)
- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565244

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Statusscherm ontvanger

Door het besturingswiel/de besturingsknop naar rechts te draaien op het statusscherm microfoon, wordt het statusscherm ontvanger weergegeven, waar u de instellingen van de ontvanger kunt controleren.

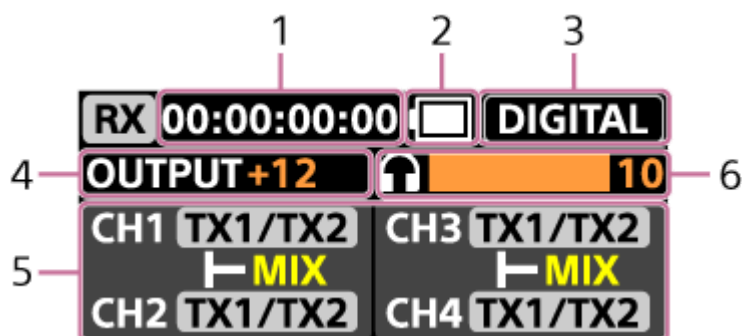

1. Tijdcode

Wordt weergegeven wanneer de tijdcodefunctie wordt gebruikt.

2. Batterijniveau van de ontvanger

3. Indicatie DIGITAL/ANALOG

4. Uitgangsversterking

5. Kanaalinstellingen

Door het kanaalitem te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop of erop te tikken, wordt het uitgangsinstellingsscherm voor de geselecteerde kanalen weergegeven.

Zie voor details "[Over kanaalinstellingen](#)".

6. Monitorvolume van de hoofdtelefoon

Geeft het volumeniveau weer van de audio die via de hoofdtelefoon wordt gemonitord. Het verschijnt wanneer de modus [2TX] is ingesteld en audio wordt gemonitord met een met LE Audio compatibele hoofdtelefoon.



De uitgangsversterking, het monitorvolume van de hoofdtelefoon en de kanaalinstellingen wijzigen

- Door de uitgangsversterking te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop of erop te tikken, wordt het instellingsscherm voor de uitgangsversterking weergegeven.




Als u de waarde niet wijzigt, tikt u op ➡ (Terug) om terug te keren naar het statusscherm ontvanger.

- Door het monitorvolume van de hoofdtelefoon te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop of erop te tikken, wordt het instellingsscherm voor het monitorvolume van de hoofdtelefoon weergegeven.

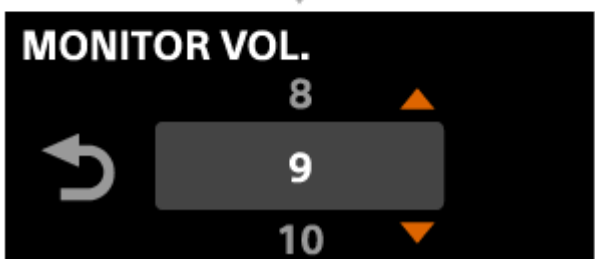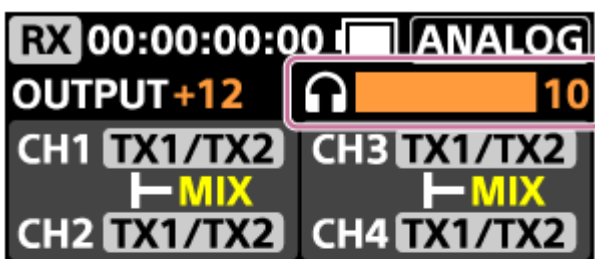

Als u de waarde niet wijzigt, tikt u op ➡ (Terug) om terug te keren naar het statusscherm ontvanger.

- Door de kanaalinstellingen te selecteren met het besturingswiel/de besturingsknop en erop te tikken, wordt het uitgangsscherm voor de geselecteerde kanalen weergegeven.
Zie voor details "[Over kanaalinstellingen](#)".

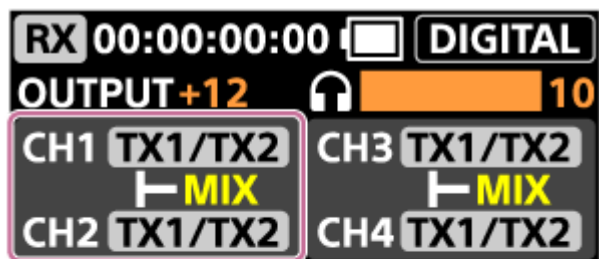

Verwant onderwerp

- [Statusscherm microfoon](#)
- [Audio monitoren met een hoofdtelefoon](#)

TP1002565245

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Statusscherm systeem


Door de ontvanger in de oplaadhoes te plaatsen, wordt het statusscherm systeem weergegeven, waarop u het resterende batterijniveau van de ontvanger kunt controleren.

 (Opladen) wordt weergegeven tijdens het opladen.

Het statusscherm systeem wordt ook weergegeven wanneer de ontvanger wordt opgeladen door een USB Type-C-kabel aan te sluiten op de USB Type-C-aansluiting van de ontvanger. Het scherm wordt 1 minuut nadat het opladen is voltooid uitgeschakeld.



Wanneer zowel de ontvanger als de microfoon in de oplaadhoes zijn geplaatst, worden ook het resterende batterijniveau, de opname-indeling en de beschikbare opnametijd van de microfoon weergegeven.

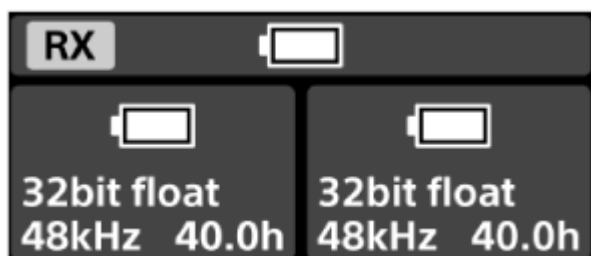

Verwant onderwerp

- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)
- [De ingebouwde batterij van de ontvanger/microfoon opladen met een USB Type-C-kabel](#)

TP1002565246

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bedieningsmenuscherf

Door omhoog te vegen vanaf de onderkant van het statusscherm microfoon of statusscherm ontvanger wordt het bedieningsmenuscherf weergegeven.

Via het bedieningsmenuscherf kunt u de instellingen van de ontvanger en op de ontvanger aangesloten apparaten wijzigen.


Dit scherf kan ook worden weergegeven vanuit het scherf [MAIN MENU]. Draai het besturingswiel/de besturingsknop naar links op het statusscherm microfoon om het scherf [MAIN MENU] weer te geven en druk vervolgens op het besturingswiel/de besturingsknop.

De volgende vier menu's worden gezamenlijk aangeduid als [MAIN MENU].

- Ontvangermenu
- Ingebouwd REC-menu op de microfoon
- Hoofdtelefoonmenu
- Systeemmenu

Ontvangermenu (RX)

Geeft de instellingen van de ontvanger weer.

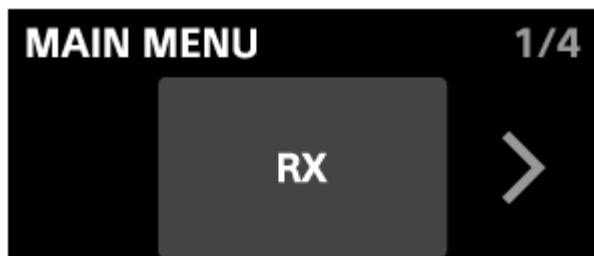


- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Ingebouwd REC-menu op de microfoon (TX INTERNAL REC)

Geeft de instellingen weer voor de microfoon die op de ontvanger is aangesloten.

Dit menu wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [2TX] of [4TX].

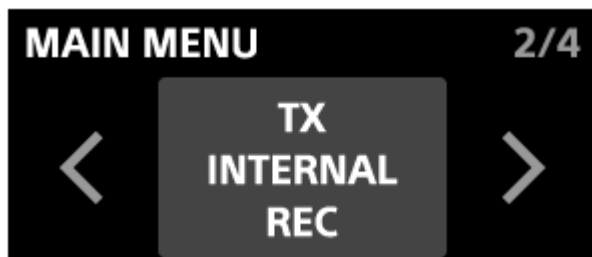


- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Hoofdtelefoonmenu (HEADPHONE (TWS))

Geeft de instellingen weer voor de hoofdtelefoon die op de ontvanger is aangesloten.


Dit menu wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [2TX] of [TWS MIC]. De beschikbare menu's variëren afhankelijk van de instellingen.

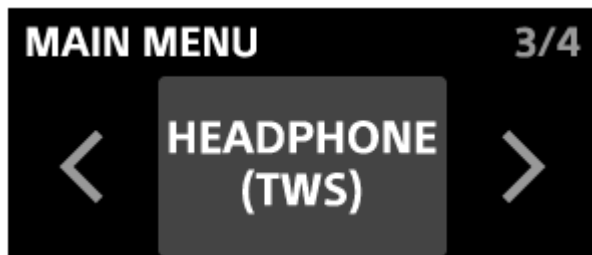

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Systeemmenu (SYSTEM)

Geeft de systeeminstellingen voor de ontvanger weer.

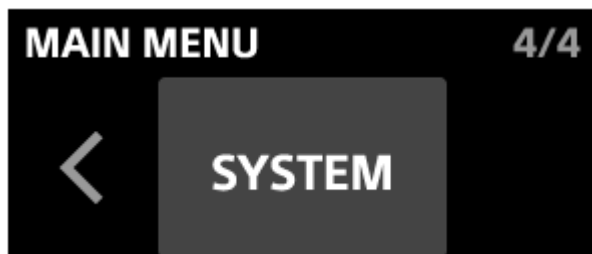

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Verwant onderwerp

- [Statusscherm microfoon](#)
- [Statusscherm ontvanger](#)

TP1002565197

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Voorkomen van onbedoelde bediening

Het vergrendelen van het scherm helpt onbedoelde bediening van de ontvanger te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens het dragen ervan.

- 1 **Geef het statusscherm microfoon weer en houd vervolgens het besturingswiel/de besturingsknop op de ontvanger gedurende 1 seconde ingedrukt.**

"LOCKED" verschijnt op het scherm van de ontvanger, en de ontvanger kan niet in- of uitgeschakeld worden, en bedieningen op het instellingscherm ingang microfoon en bedieningsmenuscherm zijn uitgeschakeld.



Om het scherm te ontgrendelen, geeft u het statusscherm microfoon of het statusscherm ontvanger weer en houdt u het besturingswiel/de besturingsknop gedurende 1 seconde ingedrukt.

Hint

- Zelfs wanneer het scherm vergrendeld is, kunt u schakelen tussen het statusscherm microfoon en het statusscherm ontvanger.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm microfoon](#)
- [Instellingscherm ingang microfoon](#)
- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)

TP1002565198

De microfoon aansluiten op de ontvanger

Koppel de microfoon en de ontvanger om ze te verbinden.

Bij gebruik van ECM-W5 is deze handeling niet nodig omdat de twee meegeleverde microfoons al zijn gekoppeld met de ontvanger. Als u een microfoon toevoegt en gebruikt, volgt u de onderstaande stappen om deze met de ontvanger te koppelen.

1 Houd de ON/OFF (aan/uit)-knop op de microfoon 5 seconden ingedrukt.

Het LINK-lampje op de microfoon knippert snel blauw en de microfoon schakelt over naar de koppelingsmodus.

2 Bedien de ontvanger om het bedieningsmenuscherm weer te geven en selecteer vervolgens [RX] - [PAIRING].

Het scherm [PAIRING] wordt weergegeven.

U kunt het scherm [PAIRING] ook weergeven door de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.


3 Selecteer [TX] in het scherm [PAIRING] van de ontvanger.

Het scherm [PAIRING (TX)] wordt weergegeven.


4 Selecteer een microfoon om te koppelen.

Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat de microfoon wordt gedetecteerd.

Zodra het koppelen en verbinden is voltooid, wordt  (Koppelen) onder de microfoonnaam in het oranje weergegeven.

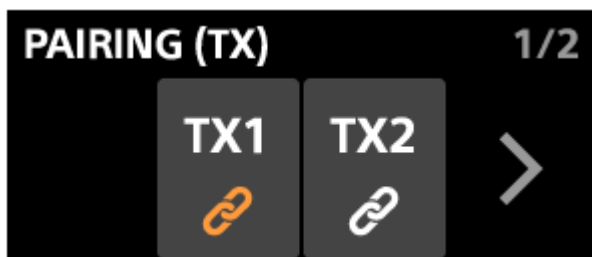

Om daarnaast de derde en vierde microfoon met de ontvanger te koppelen, selecteert u [TX3] voor de derde microfoon en [TX4] voor de vierde microfoon.

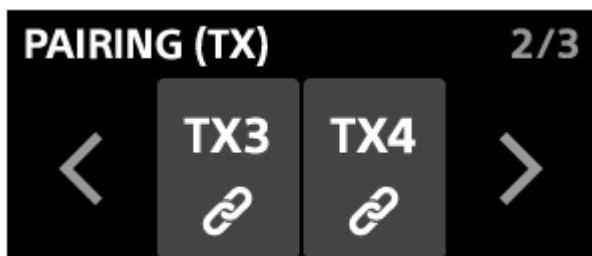

- Selecteer een microfoon die is gekoppeld in stap 4 en selecteer [DELETE] om de koppelingsinformatie voor de geselecteerde microfoon te verwijderen.
Om de koppelingsinformatie voor alle microfoons die met de ontvanger zijn gekoppeld te verwijderen, selecteert u [ALL DELETE] op het scherm [PAIRING (TX)].
- U kunt een kort geluid horen wanneer de microfoon en ontvanger zijn verbonden, maar dit is geen storing. Het wordt aanbevolen om de microfoon en ontvanger van tevoren aan te sluiten voordat u begint met opnemen.

Verwant onderwerp

- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Lampindicatoren](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565199

Een hoofdtelefoon aansluiten op de ontvanger

Koppel de ontvanger en de draadloze hoofdtelefoon om ze te verbinden.

1 Bedien de ontvanger om het bedieningsmenuscherm weer te geven en selecteer vervolgens [RX] - [PAIRING].

Het scherm [PAIRING] wordt weergegeven.

U kunt het scherm [PAIRING] ook weergeven door de ON/OFF (aan/uit)-knop op de ontvanger gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.

2 Zet uw hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.

Nadere bijzonderheden vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.

3 Selecteer [TWS] in het scherm [PAIRING] van de ontvanger.

Het scherm [PAIRING (TWS)] wordt weergegeven.

4 Selecteer [START TWS SCAN].

Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat de hoofdtelefoon wordt gedetecteerd.

5 Selecteer de te koppelen hoofdtelefoon in de weergegeven lijst met hoofdtelefoons.

Zodra het koppelen en verbinden is voltooid, worden de naam van uw hoofdtelefoon en [Classic Audio] of [LE Audio] weergegeven op het scherm [PAIRING (TWS)].

- **Classic Audio**

De hoofdtelefoon is ofwel een Classic Audio-only hoofdtelefoon of verbonden in de modus Classic Audio. U kunt de opnamefunctie (mono) met behulp van de microfoon van de hoofdtelefoon gebruiken, maar de monitorfunctie en de binaurale opnamefunctie zijn niet beschikbaar.

Bij het gebruik van LE Audio-compatibele hoofdtelefoons van Sony, wordt het aanbevolen om de smartphone-app "Sony | Sound Connect" te gebruiken om over te schakelen naar de LE Audio-prioriteitsmodus.

Ga voor meer informatie over de app "Sony | Sound Connect" naar de website:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- **LE Audio**

De hoofdtelefoon is aangesloten in de modus LE Audio. De opnamefunctie met de microfoon van de hoofdtelefoon en de monitorfunctie zijn beschikbaar. Bovendien is bij gebruik van een hoofdtelefoon die binaurale opname ondersteunt, de binaurale opnamefunctie ook beschikbaar.

Ga voor details over de compatibiliteit tussen dit apparaat en een hoofdtelefoon naar de volgende website:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Opmerking

- Wanneer u met de app "Sony | Sound Connect" overschakelt van de modus Classic Audio naar de LE Audio-prioriteitsmodus, verwijdt u de koppelingsinformatie van de hoofdtelefoon één keer en koppelt u de hoofdtelefoon vervolgens opnieuw.

Zodra het koppelen en verbinden opnieuw is voltooid, worden de naam van de hoofdtelefoon en [LE Audio] weergegeven.

Hint

- Selecteer een hoofdtelefoon die is gekoppeld in stap 5 en selecteer [DELETE] om de koppelingsinformatie voor de geselecteerde hoofdtelefoon te verwijderen.

Verwant onderwerp

- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565200

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

De microfoon aansluiten op een smartphone/computer

Koppel de microfoon en uw smartphone of computer om ze te verbinden.

1 Schakel de Bluetooth-functie op uw smartphone of computer in en zet het apparaat in de koppelingsmodus.

2 Druk twee keer snel op de ON/OFF (aan/uit)-knop op de microfoon.

Het LINK-lampje op de microfoon knippert snel geel en de microfoon schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

Als de microfoon en de ontvanger zijn verbonden, wordt de verbinding verbroken.

3 Selecteer de microfoon in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten op uw smartphone of computer.

Zodra het koppelen en verbinden is voltooid, gaat het LINK-lampje op de microfoon geel branden.

Verwant onderwerp

- [Lampindicatoren](#)

TP1002565201

Audio opnemen op een camera met twee microfoons

U kunt audio opnemen op een camera met behulp van de twee microfoons die op de ontvanger zijn aangesloten.

- 1 **Selecteer [SYSTEM] - [MODE SELECT] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger en stel de modus in op [2TX].**

Zie "[MODE SELECT](#)" voor details.

- 2 **Sluit twee microfoons aan op de ontvanger.**

Zie "[De microfoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

Bij gebruik van ECM-W5 is deze handeling niet nodig omdat de twee meegeleverde microfoons al zijn gekoppeld met de ontvanger.

- 3 **Controleer de audio-uitvoerindeling (a) op het statusscherm ontvanger wanneer de ontvanger is bevestigd op de Multi-interfaceschoen van de camera.**

Als uw camera compatibel is met de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen, selecteert u [DIGITAL]. Zo niet, selecteer dan [ANALOG].



Zie "[MISHOE SET.](#)" voor details over het wijzigen van de instelling.

- 4 **Wijzig de kanaal- en microfooninstellingen naar wens.**

U kunt deze instellingen wijzigen via het bedieningsmenuscherm van de ontvanger of het instellingenschermingang microfoon.

- 5 **Start het opnemen op de camera die is aangesloten op de ontvanger.**

Raadpleeg ook "[De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera](#)" voor informatie over de camera-instellingen.

Opmerking

- Als u opneemt in een stille omgeving met een verlaagde microfooningangsversterking terwijl de ontvanger is aangesloten op een camera die de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen ondersteunt, kan ruis merkbaar worden wanneer het volume tijdens het bewerken of afspelen van de opgenomen audio naar een hoog niveau wordt verhoogd, afhankelijk van de camera of

camera-instellingen. In dit geval wordt het aanbevolen dat u de microfooningangsversterking verhoogt of de bitdiepte op de camera instelt op 24 bit of hoger voordat u opneemt.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Over kanaalinstellingen](#)
- [Instellingenscherm ingang microfoon](#)

TP1002565202

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Audio opnemen op een camera met vier microfoons

U kunt audio opnemen op een camera met behulp van de vier microfoons die op de ontvanger zijn aangesloten.

- 1 **Selecteer [SYSTEM] - [MODE SELECT] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger en stel de modus in op [4TX].**

Zie "[MODE SELECT](#)" voor details.

- 2 **Sluit vier microfoons aan op de ontvanger.**

Zie "[De microfoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

- 3 **Controleer de audio-uitvoerindeling (a) op het statusscherm ontvanger wanneer de ontvanger is bevestigd op de Multi-interfaceschoen van de camera.**

Als uw camera compatibel is met de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen, selecteert u [DIGITAL]. Zo niet, selecteer dan [ANALOG].



Zie "[MISHOE SET.](#)" voor details over het wijzigen van de instelling.

- 4 **Wijzig de kanaal- en microfooninstellingen naar wens.**

U kunt deze instellingen wijzigen via het bedieningsmenuscherm van de ontvanger of het instellingenschermingang microfoon.

- 5 **Start het opnemen op de camera die is aangesloten op de ontvanger.**

Raadpleeg ook "[De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera](#)" voor informatie over de camera-instellingen.

Opmerking

- Als u opneemt in een stille omgeving met een verlaagde microfooningsversterking terwijl de ontvanger is aangesloten op een camera die de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen ondersteunt, kan ruis merkbaar worden wanneer het volume tijdens het bewerken of afspelen van de opgenomen audio naar een hoog niveau wordt verhoogd, afhankelijk van de camera of camera-instellingen. In dit geval wordt het aanbevolen dat u de microfooningsversterking verhoogt of de bitdiepte op de camera instelt op 24 bit of hoger voordat u opneemt.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Over kanaalinstellingen](#)
- [Instellingenscherm ingang microfoon](#)

TP1002565203

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Audio opnemen op een camera met een hoofdtelefoon als microfoon

U kunt audio opnemen op een camera met behulp van een draadloze hoofdtelefoon die op de ontvanger is aangesloten als de microfoon.

- 1 Selecteer [SYSTEM] - [MODE SELECT] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger en stel de modus in op [TWS MIC].**

Zie "[MODE SELECT](#)" voor details.

- 2 Sluit een hoofdtelefoon aan op de ontvanger.**

Zie "[Een hoofdtelefoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

- 3 Wijzig de hoofdtelefooninstellingen naar wens.**

U kunt de instellingen wijzigen via het bedieningsmenuscherm van de ontvanger of het instellingenschermingang microfoon.

Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt die is uitgerust met een monomicrofoon, wordt dezelfde microfoonaudio van de hoofdtelefoon uitgevoerd naar zowel CH1 als CH2.

Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt die is uitgerust met een stereomicrofoon, kan de stereo-audio van de hoofdtelefoon worden gescheiden en worden uitgevoerd naar CH1 en CH2.

- 4 Start het opnemen op de camera die is aangesloten op de ontvanger.**

Raadpleeg ook "[De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera](#)" voor informatie over de camera-instellingen.

Verwant onderwerp

- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Over kanaalinstellingen](#)
- [Instellingenschermingang microfoon](#)

TP1002565204

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de ontvanger is aangesloten


U kunt audio opnemen op een camera met behulp van een externe microfoon (niet meegeleverd) die is aangesloten op de ontvanger.

De volgende bedieningen zijn beschikbaar terwijl de ontvanger zich in de modus [2TX] bevindt.


- 1 **Selecteer [SYSTEM] - [MODE SELECT] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger en stel de modus in op [2TX].**

Zie "["MODE SELECT"](#)" voor details.

- 2 **Sluit een externe microfoon (a) aan op de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger.**

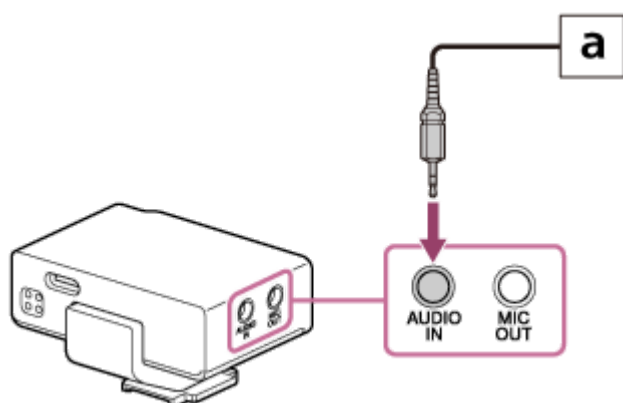

Wanneer de externe microfoon is aangesloten, wordt informatie over de aangesloten microfoon weergegeven op het statusscherm microfoon.

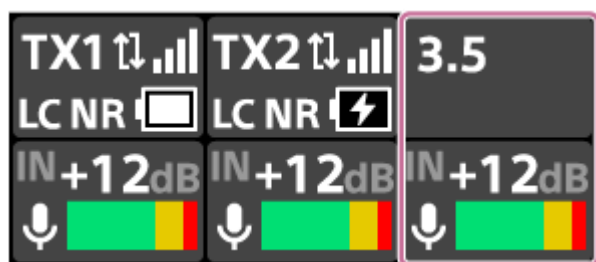

- 3 **Wijzig de kanaalinstelling.**

Door het kanaalitem te selecteren wordt het scherm met uitvoerinstellingen voor de geselecteerde kanalen weergegeven. Stel [3.5] in voor het kanaal waarnaar u de audio van de externe microfoon wilt uitvoeren.

Zie "["Over kanaalinstellingen"](#)" voor details.

- 4 **Wijzig de instellingen van de externe microfoon naar wens.**

U kunt de instellingen wijzigen via het instellingenschermbild ingang microfoon.

- 5 **Start het opnemen op de camera die is aangesloten op de ontvanger.**

Raadpleeg ook "[De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera](#)" voor informatie over de camera-instellingen.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm microfoon](#)
- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [Instellingenscherm ingang microfoon](#)

TP1002565205

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de microfoon is aangesloten

U kunt audio opnemen op een camera met de externe microfoon (niet meegeleverd) die is aangesloten op de microfoon. De opgenomen audio is mono.

Opmerking

- Als de windkap op de microfoon is bevestigd, verwijdt u deze.

- Zorg ervoor dat de microfoon is uitgeschakeld en sluit vervolgens een externe microfoon (a) aan op de externe microfoon-aansluiting op de microfoon.**

Audio-invoer van de externe microfoon wordt opgenomen op de camera.



Wanneer u een externe microfoon met een vergrendelingsstekker gebruikt, steekt u de stekker in de externe microfoon-ingangsaansluiting en draait u de vergrendelingsring met de klok mee om deze vast te zetten.

Opmerking

- Wanneer er een stereo-compatibele externe microfoon is aangesloten, wordt de audio-invoer op het linker- en rechterkanaal gemengd en in mono opgenomen.
- De externe microfoon-aansluiting op de microfoon ondersteunt externe microfoons met plug-in power.

TP1002565206

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

De samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte instellen op de camera

Nadat u de ontvanger op de camera hebt bevestigd, kunt u audio opnemen met behulp van opname-indelingen zoals "32 bit float/48 kHz" en "24 bit/96 kHz" door de samplingfrequentie en kwantisatiebitdiepte op de camera in te stellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw camera is meegeleverd voor details over deze instellingen.

Opmerking

- Opname in 24 bit/96 kHz kan alleen op de camera worden ingesteld wanneer [2TX] is geselecteerd voor [MODE SELECT] op de ontvanger. Dit kan niet worden ingesteld wanneer [4TX] of [TWS MIC] is geselecteerd.
- De ontvanger ondersteunt het monitoren van audio via een aangesloten hoofdtelefoon niet wanneer de samplingfrequentie is ingesteld op 96 kHz. Daarom kan audio niet worden gemonitord via een hoofdtelefoon wanneer [2TX] is geselecteerd voor [MODE SELECT] op de ontvanger en de camera is ingesteld op "24 bit/96 kHz". Zelfs als u [MISHOE SET.] van [DIGITAL] wijzigt in [ANALOG] in het menu van de ontvanger, blijft audiomonitoring niet beschikbaar. Start in dit geval de ontvanger opnieuw op. Wanneer u audio monitort van een videobestand dat is opgenomen terwijl de camera is ingesteld op "24 bit/96 kHz", kan er ruis optreden in de audio. Dit is een specificatie van dit apparaat en is geen storing. Om audio te monitoren van videobestanden die zijn opgenomen met de camera ingesteld op "24 bit/96 kHz", gebruikt u een bedrade hoofdtelefoon die is aangesloten op de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting op de camera.
- Wanneer de tijdcodefunctie is ingeschakeld, [AUDIO OUT] is geselecteerd voor [OUTPUT MODE] en de camera is ingesteld op "24 bit/96 kHz", is [MIX] voor [TX1/TX2] de enige beschikbare uitvoerinstelling voor andere kanalen dan het kanaal waarnaar het tijdcodesignaal wordt verzonden.

Verwant onderwerp

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Audio monitoren met een hoofdtelefoon](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565243

Audio monitoren met een hoofdtelefoon

Wanneer [MODE SELECT] op de ontvanger is ingesteld op [2TX] en u audio opneemt op de camera, kunt u de audio-invoer naar de microfoons of de audio-invoer naar de camera monitoren via een hoofdtelefoon. Om audio-invoer naar de camera te monitoren, moet u de audio-ingangsaansluiting op de ontvanger aansluiten op de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting op de camera.

1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de ontvanger.

Zie "[Een hoofdtelefoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

2 Configureer de hoofdtelefooninstellingen.


Selecteer [HEADPHONE (TWS)] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger om de instellingen te configureren.

Selecteer [CH1 / CH2] om audio van de microfoons te monitoren. Selecteer [CAM HP] om audio van de camera te monitoren.

Zie "[MONITOR SET.](#)" voor details over de instellingen.

3 Pas het monitorvolume van de hoofdtelefoon aan.

- Geef het statusscherm ontvanger weer op de ontvanger.
- Druk op het besturingswiel/de besturingsknop om de cursor op het scherm weer te geven.
- Selecteer en bevestig de hoofdtelefoonvolumeweergave en pas vervolgens het monitorvolume aan op het scherm [MONITOR VOL.].
Om het scherm [MONITOR VOL.] weer te geven via een aanraakbediening, tikt u op de rechterhelft van het scherm.

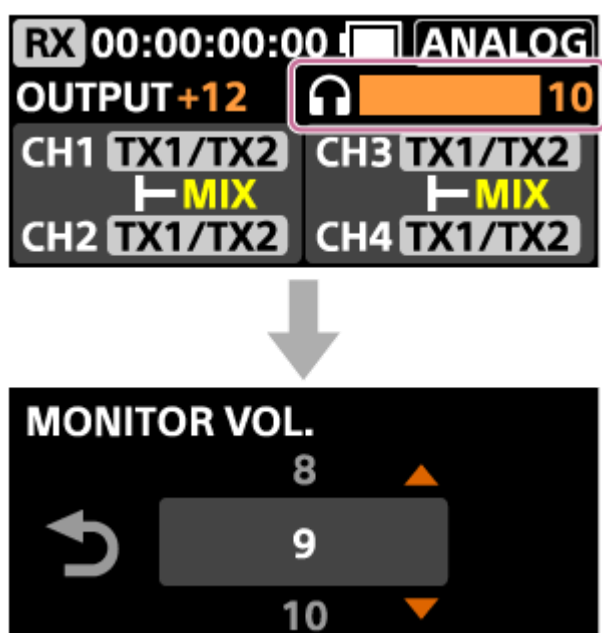

Draai aan het besturingswiel/de besturingsknop of veeg omhoog of omlaag op het scherm om de waarde van het monitorvolume te selecteren. Druk na het selecteren van de waarde op het besturingswiel/de besturingsknop of tik om te bevestigen.

Als u de waarde niet wijzigt, tikt u op  (Terug) om terug te keren naar het statusscherm ontvanger.

Opmerking

- De ontvanger ondersteunt het monitoren van audio via een aangesloten hoofdtelefoon niet wanneer de samplingfrequentie is ingesteld op 96 kHz. Daarom kan audio niet worden gemonitord via een hoofdtelefoon wanneer [2TX] is geselecteerd voor [MODE SELECT] op de ontvanger en de camera is ingesteld op "24 bit/96 kHz". Zelfs als u [MISHOE SET.] van [DIGITAL] wijzigt in [ANALOG] in het menu van de ontvanger, blijft audiomonitoring niet beschikbaar. Start in dit geval de ontvanger opnieuw op. Wanneer u audio monitort van een videobestand dat is opgenomen terwijl de camera is ingesteld op "24 bit/96 kHz", kan er ruis optreden in de audio. Dit is een specificatie van dit apparaat en is geen storing. Om audio te monitoren van videobestanden die zijn opgenomen met de camera ingesteld op "24 bit/96 kHz", gebruikt u een bedrade hoofdtelefoon die is aangesloten op de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting op de camera.
- Als het monitorvolume nog steeds laag is, zelfs wanneer het monitorvolume van de hoofdtelefoon is ingesteld op het maximale niveau, is het volume op de hoofdtelefoon mogelijk te laag ingesteld. Verhoog in dit geval het volume op de hoofdtelefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de hoofdtelefoon is meegeleverd voor details over het verhogen van het volume.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565207

De tijdcodefunctie gebruiken

Wanneer de tijdcodefunctie is ingeschakeld, wordt het tijdcodesignaal verzonden naar apparaten zoals camera's die op de ontvanger zijn aangesloten. Door audio of video op te nemen met een apparaat dat het tijdcodesignaal ontvangt, wordt tijdcode-informatie opgenomen.

Bij het bewerken van opgenomen audio- of videogegevens kunt u de timing van video en audio nauwkeurig synchroniseren door de tijdcode-informatie te controleren.

- 1 Selecteer [RX] in het bedieningsmenuscherm van de ontvanger.**
- 2 Selecteer [ON] voor [TIMECODE ON/OFF].**
De tijdcodefunctie is ingeschakeld.
- 3 Configureer de volgende instellingen in [TIMECODE SET.] afhankelijk van de instellingen en het beoogde gebruik van de apparaten die worden gebruikt om de tijdcode te synchroniseren.**
 - Framesnelheid
 - Tijdcode-weergave-indeling
 - Tijdcode-uitvoermodus

Zie "[TIMECODE SET.](#)" voor details over de instellingen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de camera is meegeleverd voor details over de instellingen van de aangesloten camera.

Verwant onderwerp

- [De ontvanger op een camera bevestigen](#)
- [Bedieningsmenuscherm](#)

TP1002565208

Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon

U kunt audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon door op de REC (opname)-knop op de microfoon te drukken of door [REC] te selecteren op het instellingenscherf ingang microfoon van de ontvanger.

Wanneer het ingebouwde geheugen van de microfoon tijdens het opnemen vol raakt, kunt u kiezen of u de bestaande gegevens in het ingebouwde geheugen wilt overschrijven of de opname wilt stoppen. Zie voor details "[OVERWRITE REC](#)."

Opgenomen audiogegevens controleren met behulp van een computer

U kunt opgenomen audiogegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de microfoon controleren met behulp van een computer, of de gegevens naar een computer kopiëren om er een back-up van te maken.

1. Sluit de microfoon aan op een computer met behulp van een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel.
U kunt de microfoon ook op een computer aansluiten door deze in de oplaadhoes te plaatsen en de USB Type-C-aansluiting op de oplaadhoes aan te sluiten op de computer.
2. Open de opslag van de microfoon in File Explorer (Windows) of Finder (Mac).
De opgenomen audiobestanden worden opgeslagen in mappen die op datum zijn gemaakt.

Opmerking


- Terwijl de microfoon is aangesloten op de computer, wordt de verbinding tussen de microfoon en de ontvanger verbroken en wordt er geen audio opgenomen.
- Schakel de microfoon niet uit en koppel de USB Type-C-kabel niet los tijdens het kopiëren van bestanden van de microfoon naar een computer. De bestanden kunnen beschadigd raken.

TP1002565218

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Over kanaalinstellingen

Selecteer op het statusscherm ontvanger het kanaalitem met behulp van het besturingswiel/de besturingsknop of door erop te tikken om het scherm met uitvoerinstellingen voor de geselecteerde kanalen weer te geven.
Configureer de uitvoerinstellingen op de ontvanger voordat u begint met opnemen op de camera.

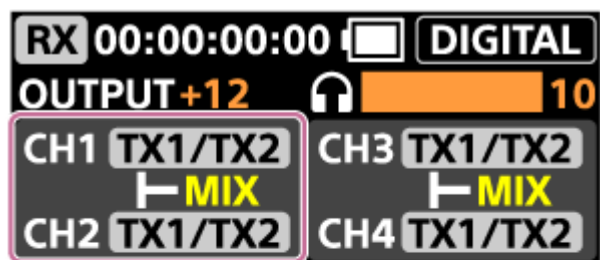


Over de MIX/SEP-instelling

U kunt instellen of u de audiosignalen van meerdere microfoons wilt mengen tot één signaal en dit wilt uitvoeren naar beide kanalen, of elk audiosignaal wilt uitvoeren naar een afzonderlijk kanaal.


- **MIX**

Voert de audiosignalen van meerdere microfoons uit als één gemengd signaal.

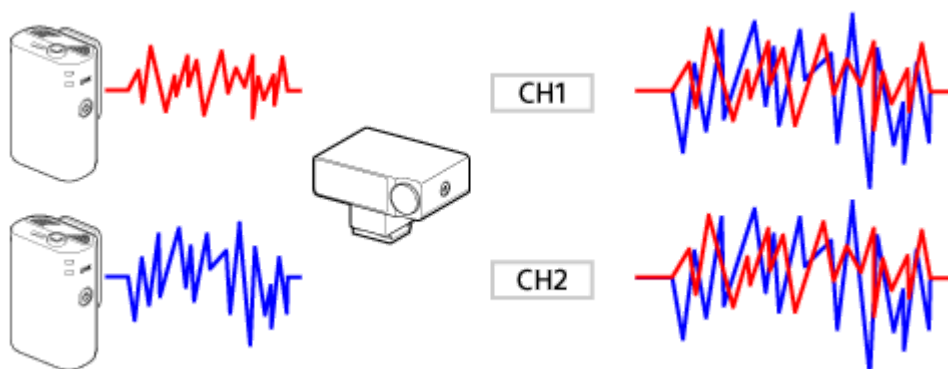

- **SEP**

Voert de audiosignalen van elke microfoon uit naar een afzonderlijk kanaal.

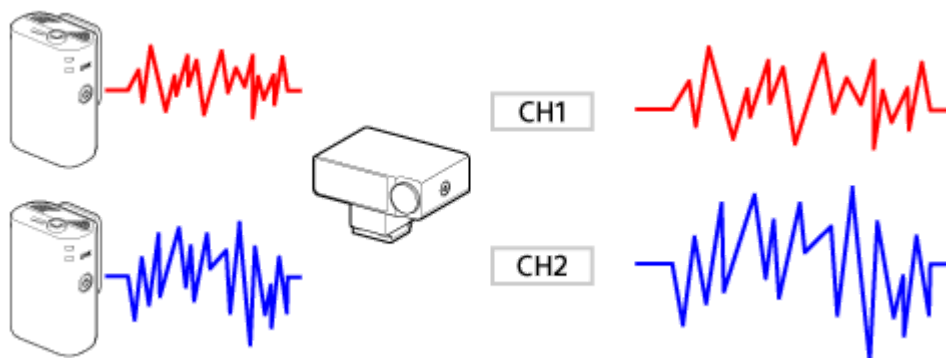

Instellingen voor uitvoerbestemming

U kunt audiosignalen van meerdere microfoons uitvoeren naar de opgegeven kanalen.

Wanneer u twee microfoons gebruikt

Selecteer CH1-2 of CH3-4 als de uitvoerbestemming voor audio-invoer van twee microfoons (TX1 en TX2). Het volgende voorbeeld laat zien hoe u audio van twee microfoons uitvoert naar CH1-2. U kunt ook audio van de microfoons uitvoeren naar CH3-4.

Uitvoerbestemming	MIX/SEP-instelling	CH1-audio	CH2-audio	CH3-audio	CH4-audio
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Wanneer u twee microfoons en een externe microfoon die is aangesloten op de ontvanger gebruikt

Selecteer CH1-2 of CH3-4 als de uitvoerbestemming voor audio-invoer van twee microfoons (TX1 en TX2) en de externe microfoon.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u audio van twee microfoons uitvoert naar CH1-2 en audio van de externe microfoon naar CH3-4. De externe microfoon wordt weergegeven als [3.5]. U kunt ook audio van de microfoons uitvoeren naar CH3-4 en audio van de externe microfoon naar CH1-2.

Uitvoerbestemming	MIX/SEP-instelling	CH1-audio	CH2-audio	CH3-audio	CH4-audio
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (Stereo)	3.5 MIC (Stereo)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (Stereo), Linkerkanaal	3.5 MIC (Stereo), Rechterkanaal

Wanneer u vier microfoons gebruikt

Selecteer CH1-2 of CH3-4 als de uitvoerbestemming voor audio-invoer van vier microfoons (TX1, TX2, TX3 en TX4). Het volgende voorbeeld laat zien hoe u audio van de microfoons TX1 en TX2 uitvoert naar CH1-2 en audio van de microfoons TX3 en TX4 naar CH3-4. U kunt ook audio van de microfoons TX1 en TX2 uitvoeren naar CH3-4 en audio van de microfoons TX3 en TX4 naar CH1-2.

Uitvoerbestemming	MIX/SEP-instelling	CH1-audio	CH2-audio	CH3-audio	CH4-audio
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

U kunt ook de audio van alle vier de microfoons mengen en uitvoeren naar elk kanaal. Wijzig in dit geval de MIX/SEP-instelling en zorg ervoor dat [TX1-4] wordt weergegeven.

Uitvoerbestemming	MIX/SEP-instelling	CH1-audio	CH2-audio	CH3-audio	CH4-audio
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Opmerking

- Als u de instelling [MODE SELECT] wijzigt nadat u de kanalen hebt geconfigureerd, worden de kanaalinstellingen teruggezet naar de standaardinstellingen. Configureer de kanalen opnieuw nadat u de instelling [MODE SELECT] hebt gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Audio opnemen op een camera met twee microfoons](#)
- [Audio opnemen op een camera met vier microfoons](#)
- [Audio opnemen op een camera met de externe microfoon die op de ontvanger is aangesloten](#)

TP1002565219

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

In dit gedeelte wordt [TIMECODE ON/OFF] in het menu van de ontvanger beschreven.



In [TIMECODE ON/OFF] kunt u de tijdcodefunctie inschakelen door deze in te stellen op [ON].

Wanneer [OUTPUT MODE] is ingesteld op [AUDIO OUT] voor [TIMECODE SET.] in het menu van de ontvanger, wordt het tijdcodesignaal uitgevoerd naar CH2 of CH4. Afhankelijk van de instelling voor de uitvoerbestemming wordt [TC] weergegeven voor [CH2] of [CH4] op het statusscherm ontvanger.

Om het tijdcodesignaal uit te voeren naar CH4, sluit u de ontvanger aan op een camera die een digitale audio-interface ondersteunt en configureert u de camera voor 4-kanaals audio-opname. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de camera is meegeleverd voor details over de camera-instellingen.

Wanneer u tijdens het opnemen met ingeschakelde tijdcodefunctie audio van CH1 en CH2 monitort met een op de ontvanger aangesloten hoofdtelefoon, wordt het tijdcodesignaal van CH2 niet naar de hoofdtelefoon gestuurd en kan alleen de audio die is ingesteld voor CH1 worden gemonitord.

Verwant onderwerp


- [Statusscherm ontvanger](#)
- [Audio monitoren met een hoofdtelefoon](#)
- [De tijdcodefunctie gebruiken](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565220

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

In dit gedeelte wordt [TIMECODE SET.] in het menu van de ontvanger beschreven.

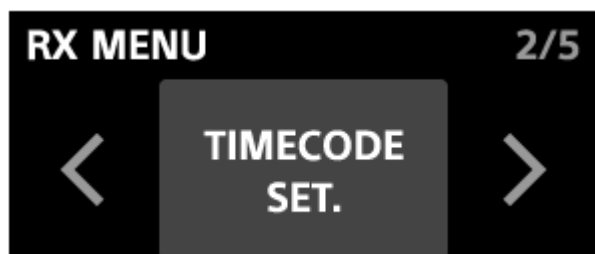

In [TIMECODE SET.] kunt u de volgende instellingen voor de tijdcodefunctie configureren.

● FRAME RATE

Selecteer de beeldsnelheid uit de volgende opties overeenkomstig de instellingen van het apparaat dat met de tijdcode moet worden gesynchroniseerd.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Selecteer de weergave-indeling voor de tijdcode.

[REAL TIME]:

Geeft de tijdcode weer in de indeling [HH:MM:SS:FF] (uur/minuten/seconden/frames) op basis van de tijd die op de ontvanger is ingesteld.

[COUNT UP]:

Beginnt op te tellen vanaf [00:00:00:00]. Selecteer  (Resetten) om de teller te resetten.

● OUTPUT MODE

Selecteer de tijdcode-uitvoermodus.

[AUDIO OUT]:


Voert het tijdcodesignaal uit in de audiotijdcode-indeling. U kunt [CH2] of [CH4] selecteren als de uitvoerbestemming. Wanneer de ontvanger wordt gebruikt in een van de volgende gevallen waarin 4-kanaals uitvoer niet wordt ondersteund, wordt het instellen van [CH2] aanbevolen. Als [CH4] is ingesteld, wordt het tijdcodesignaal niet uitgevoerd.

- De ontvanger is aangesloten op de Multi-interfaceschoen van een camera die geen digitale audio-interface ondersteunt met behulp van een analoge verbinding.
- De ontvanger is aangesloten op een apparaat dat compatibel is met USB-audio met behulp van een USB-verbinding en voert USB-audio uit.
- De microfoon-uitgangsaansluiting van de ontvanger is aangesloten op de microfoon-ingangsaansluiting van de camera met behulp van een in de handel verkrijgbare 3,5 mm TRS-audiokabel.

Wanneer de ontvanger is aangesloten op de Multi-interfaceschoen van een camera die een digitale audio-interface ondersteunt, kunt u [CH4] selecteren.

[USB SYNC]:

Voert de gesynchroniseerde tijdcode uit door de ontvanger rechtstreeks op de camera aan te sluiten met behulp van een USB Type-C-kabel. Deze optie is beschikbaar wanneer de aangesloten camera deze functie ondersteunt.

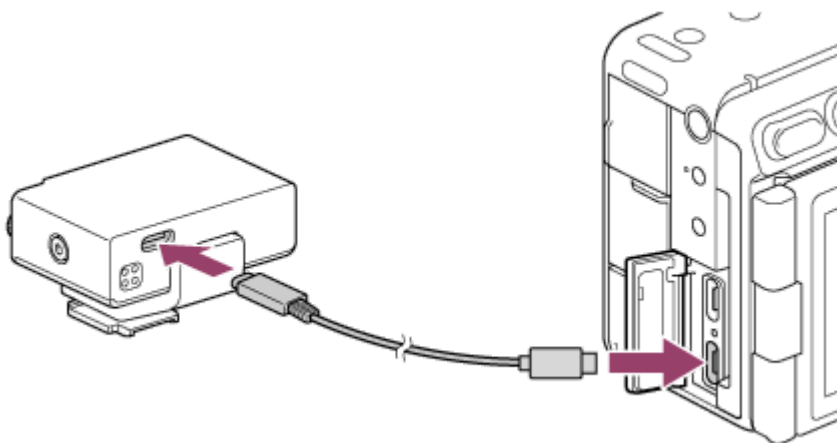

Bij het aansluiten van de ontvanger op een compatibele camera gebruikt u een USB Type-C-kabel (USB-C naar USB-C) die USB 3.0 of hoger of gegevensoverdrachtssnelheden van 5 Gbps of hoger ondersteunt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de camera is meegeleverd voor details over de instellingen van de compatibele camera.

Opmerking

- Als de tijdsinstelling van de ontvanger wordt gewijzigd tijdens het gebruik van de tijdcodefunctie, wordt de nieuwe tijd niet onmiddellijk in de tijdcode weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit om de nieuwe tijd in de tijdcode weer te geven.
 - Stel [TIMECODE ON/OFF] in op [OFF] en vervolgens weer op [ON].
 - Stel [COUNT MODE] in op [COUNT UP] en vervolgens weer op [REAL TIME].
- Wanneer [OUTPUT MODE] is ingesteld op [AUDIO OUT], wordt er een zeer luid tijdcodesignaal uitgevoerd naar apparaten die op de ontvanger zijn aangesloten, zoals een camera. Monitor dit signaal niet via apparaten die op de ontvanger zijn aangesloten.
- Vanaf september 2026 ondersteunt alleen ILME-FX5 [USB SYNC] (tijdcodesynchronisatie) via een USB Type-C-kabel. Raadpleeg de volgende website voor compatibiliteit met camera's die daarna zijn uitgebracht.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Als u de ontvanger aansluit op een ander apparaat met behulp van een USB-kabel terwijl de ontvanger is bevestigd op de Multi-interfaceschoen van een camera, wordt de verbinding tussen de camera en de ontvanger via de Multi-interfaceschoen verbroken.

Verwant onderwerp


- [De tijdcodefunctie gebruiken](#)
- [Over kanaalinstellingen](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565221

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

In dit gedeelte wordt [PAIRING] in het menu van de ontvanger beschreven.

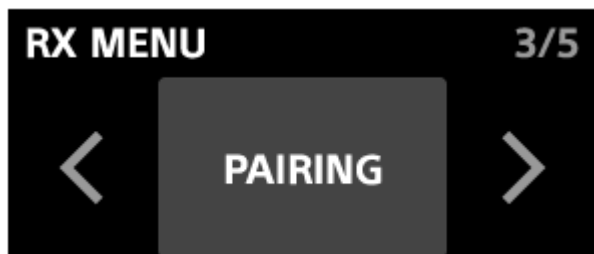

In [PAIRING] kunt u de ontvanger koppelen met een microfoon of hoofdtelefoon.

- **TX**

Koppelt de ontvanger met een microfoon.

Selecteer de naam van de microfoon die u wilt koppelen.

Zie "[De microfoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

- **TWS**

Koppelt de ontvanger met een hoofdtelefoon.

Selecteer de naam van de hoofdtelefoon die u wilt koppelen.

Zie "[Een hoofdtelefoon aansluiten op de ontvanger](#)" voor details.

De naam van de gekoppelde hoofdtelefoon wordt weergegeven als er al een hoofdtelefoon is gekoppeld.

TP1002565222

POWER LINK

In dit gedeelte wordt [POWER LINK] in het menu van de ontvanger beschreven.



In [POWER LINK] kunt u instellen of het in-/uitschakelen van de ontvanger moet worden gekoppeld aan dat van apparaten die op de ontvanger zijn aangesloten.

● RX-TX

Wanneer ingesteld op [ON], wordt de microfoon synchroon met de voeding van de ontvanger in- en uitgeschakeld. Het in- of uitschakelen van de microfoon schakelt de ontvanger echter niet in of uit.

● CAM-RX

Wanneer ingesteld op [ON], wordt de ontvanger synchroon met de voeding van de camera die op de ontvanger is aangesloten in- en uitgeschakeld. Het in- of uitschakelen van de ontvanger schakelt de camera echter niet in of uit.

Opmerking

- Wanneer [RX-TX] is ingesteld op [ON], neemt het energieverbruik toe, zelfs wanneer de ontvanger en microfoon zijn uitgeschakeld. Wanneer [CAM-RX] is ingesteld op [ON], neemt het energieverbruik toe, zelfs wanneer de ontvanger is uitgeschakeld.
Het plaatsen van de ontvanger en microfoon in de oplaadhoes stelt [POWER LINK] automatisch in op [OFF] om het energieverbruik te verminderen. Wanneer u de ontvanger of microfoon niet gebruikt, wordt het aanbevolen om ze in de oplaadhoes te bewaren.
- Wanneer [RX-TX] is ingesteld op [ON] en alleen de ontvanger in de oplaadhoes is geplaatst, wordt de ontvanger automatisch ingeschakeld als u deze uit de oplaadhoes verwijdt, maar de microfoon wordt niet ingeschakeld. Zet in dat geval de microfoon handmatig aan.
- De instelling POWER LINK wordt van kracht wanneer de ontvanger en microfoon met elkaar communiceren terwijl ze beide zijn ingeschakeld.
- Wanneer [CAM-RX] is ingesteld op [ON], wordt de ontvanger enkele seconden nadat u de camera in- of uitschakelt in- of uitgeschakeld. Deze vertraging duidt niet op een storing.
- Wanneer [CAM-RX] is ingesteld op [ON] en de ontvanger is aangesloten op een camera die de digitale audio-interface niet ondersteunt, wordt er gedurende enkele seconden een waarschuwing op de camera weergegeven wanneer de ontvanger synchroon met de voeding van de camera wordt ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing. Zodra de ontvanger klaar is met opstarten, verdwijnt de waarschuwing op de camera automatisch en kunnen de ontvanger en camera normaal worden gebruikt.
- Wanneer [CAM-RX] is ingesteld op [ON] en u de camera uitschakelt onmiddellijk nadat u de ontvanger hebt ingeschakeld, wordt de ontvanger mogelijk niet synchroon met de camera uitgeschakeld. Zet in dat geval de ontvanger handmatig uit.
Om de ontvanger synchroon met de camera uit te schakelen, moet de ontvanger zijn opgestart voordat de camera wordt uitgeschakeld.
- Wanneer [MONITOR SET.] in het hoofdtelefoonmenu is ingesteld op [CAM HP] en de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger is aangesloten op de hoofdtelefoonuitgangsaansluiting van de camera, wordt de ontvanger niet synchroon met de camera in- of uitgeschakeld, zelfs niet als [CAM-RX] onder [POWER LINK] is ingesteld op [ON]. Schakel de ontvanger handmatig in of uit.

Verwant onderwerp

- [De ontvanger/microfoon in-/uitschakelen](#)
- [De ingebouwde batterijen opladen met de oplaadhoes](#)

TP1002565223

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

In dit gedeelte wordt [MISHOE SET.] in het menu van de ontvanger beschreven.



In [MISHOE SET.] kunt u [DIGITAL] of [ANALOG] selecteren, afhankelijk van het type aangesloten camera.

- **DIGITAL**
Selecteer deze optie wanneer uw camera de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen ondersteunt.
- **ANALOG**
Selecteer deze optie wanneer uw camera de digitale audio-interface van de Multi-interfaceschoen niet ondersteunt.

Raadpleeg de volgende website om te zien of uw camera de digitale audio-interface ondersteunt.


- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565224

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

In dit gedeelte wordt [AUTO REC] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.

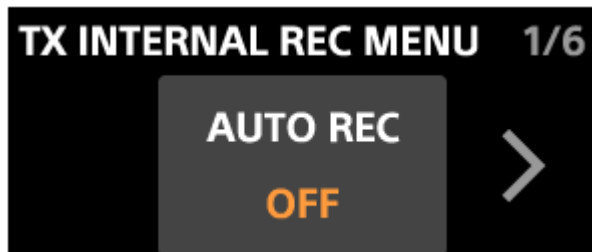

Stel [AUTO REC] in op [ON] om automatisch het opnemen naar het ingebouwde geheugen van de microfoon te starten wanneer de microfoon wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp


- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565225

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

In dit gedeelte wordt [TX LINK] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.

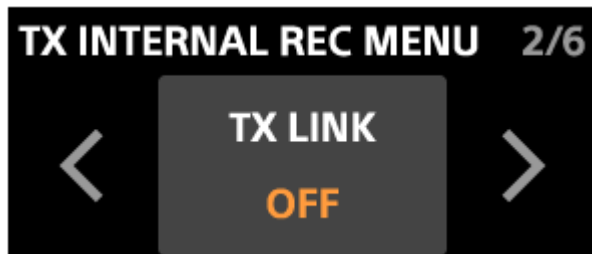

Stel [TX LINK] in op [ON] om het opnemen op meerdere microfoons gelijktijdig te starten. Wanneer er meerdere microfoons op de ontvanger zijn aangesloten, start het drukken op de REC (opname)-knop op één microfoon of het starten van het opnemen via het instellingenscherf ingang microfoon het opnemen op alle aangesloten microfoons.

Verwant onderwerp

- [Instellingenscherf ingang microfoon](#)
- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565226

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

In dit gedeelte wordt [REC AUDIO SET.] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.



In [REC AUDIO SET.] kunt u de opname-indeling voor het opnemen naar het ingebouwde geheugen van de microfoon kiezen uit de volgende opties.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Opmerking

- [24bit int 96kHz] kan niet worden geselecteerd wanneer de aangesloten camera opnamen met 24 bit/96 kHz niet ondersteunt. Om audio op te nemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon op [24bit int 96kHz], sluit u een camera waarvan de opname-indeling is ingesteld op "24 bit/96 kHz" aan op de ontvanger, en stelt u [REC AUDIO SET.] in op [24bit int 96kHz] op de ontvanger. De instelling [REC AUDIO SET.] verandert niet automatisch om overeen te komen met de instelling van de camera. Wanneer de ontvanger van de camera wordt verwijderd en de ontvanger en de microfoon worden uitgeschakeld, wordt de instelling [REC AUDIO SET.] automatisch teruggezet naar [32bit float 48kHz] (standaardinstelling). Om opnieuw op te nemen op [24bit int 96kHz], sluit u een camera waarvan de opname-indeling is ingesteld op "24 bit/96 kHz" aan op de ontvanger en stelt u [REC AUDIO SET.] opnieuw in op [24bit int 96kHz].
- [24bit int 96kHz] kan niet worden geselecteerd wanneer [MODE SELECT] op de ontvanger is ingesteld op [4TX] of [TWS MIC].

Verwant onderwerp

- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565227

REC LC/NR FILTER

In dit gedeelte wordt [REC LC/NR FILTER] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.



In [REC LC/NR FILTER] kunt u instellen of het LC (Low Cut)-filter en NR (ruisonderdrukking) moeten worden ingeschakeld voor het opnemen naar het ingebouwde geheugen van de microfoon.


- **SYNC**

Past de instellingen voor het LC-filter en NR op het instellingenscherf ingang microfoon toe op het opnemen naar het ingebouwde geheugen.

- **RAW**

Schakelt het LC-filter en NR uit voor audio die is opgenomen in het ingebouwde geheugen van de microfoon, zelfs wanneer het LC-filter en NR zijn ingesteld op [ON] op het instellingenscherf ingang microfoon. Hierdoor kan audio waarop het LC-filter en NR zijn toegepast worden uitgevoerd via de ontvanger, terwijl de oorspronkelijke audio wordt opgenomen in het ingebouwde geheugen van de microfoon.

Wanneer ingesteld op [RAW], wordt [RAW] weergegeven onder de microfoonnaam op het statusscherm microfoon.

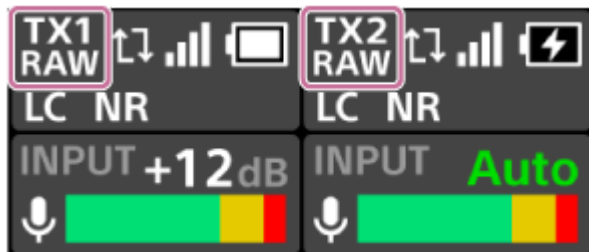

Verwant onderwerp

- [Instellingenscherf ingang microfoon](#)
- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565228

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

OVERWRITE REC


In dit gedeelte wordt [OVERWRITE REC] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.



- **ON**

Overschrijft oudere opnamen automatisch met nieuwe opnamen wanneer het ingebouwde geheugen van de microfoon vol raakt.


Het wordt aanbevolen regelmatig back-ups van oudere opnamen te maken naar een computer of ander apparaat. Wanneer ingesteld op [ON], worden er pijlen weergegeven op het statusscherm microfoon.

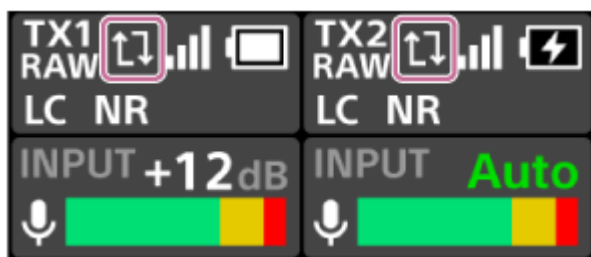

- **OFF**

Stopt het opnemen wanneer het ingebouwde geheugen van de microfoon vol raakt.

Op het statusscherm microfoon wordt [FULL] weergegeven onder de naam van de microfoon waarvan het ingebouwde geheugen vol is.

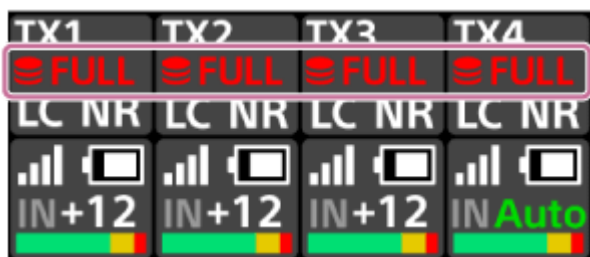

Verwant onderwerp


- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565229


Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

In dit gedeelte wordt [STORAGE (DELETE)] in het ingebouwde REC-menu van de microfoon beschreven.

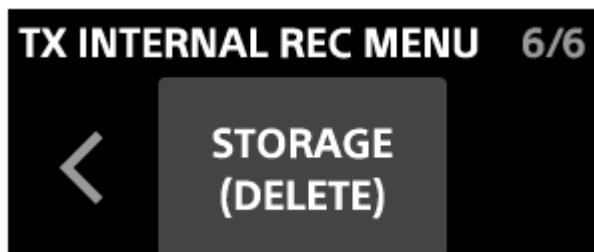

In [STORAGE (DELETE)] kunt u de resterende beschikbare opnametijd in het ingebouwde geheugen van de microfoon controleren en opnamen verwijderen.

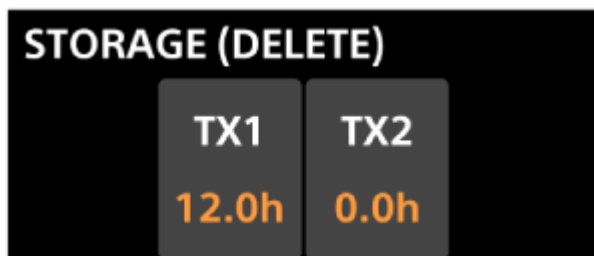

Selecteer de microfoon waarvan u de opnamen wilt verwijderen, selecteer vervolgens [ALL DELETE] en bevestig. Hiermee worden alle opnamen verwijderd die in het ingebouwde geheugen zijn opgeslagen.

Verwant onderwerp

- [Audio opnemen in het ingebouwde geheugen van de microfoon](#)

TP1002565230

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

In dit gedeelte wordt [MONITOR SET.] in het hoofdtelefoonmenu beschreven.



[MONITOR SET.] wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [2TX].
U kunt selecteren welke audio u via de hoofdtelefoon wilt monitoren.

- **CH1 / CH2**

Monitort audio van de microfoons die zijn toegewezen aan CH1 en CH2.

- **CAM HP**

Monitort audio van de hoofdtelefoonuitgang van de camera.

Opmerking

- Wanneer [CH1 / CH2] is geselecteerd en de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger is aangesloten op de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting van de camera, is er mogelijk ruis te horen in de audio die via de hoofdtelefoon wordt gemonitord. Zorg ervoor dat u [CAM HP] selecteert om audio van de camera te monitoren.
- Wanneer [CAM HP] is geselecteerd en de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger is aangesloten op de hoofdtelefoon-uitgangsaansluiting van de camera, stopt de camera met het leveren van stroom aan de ontvanger. Dit duidt niet op een storing.
- Wanneer [MONITOR SET.] in het hoofdtelefoonmenu is ingesteld op [CAM HP] en de audio-ingangsaansluiting van de ontvanger is aangesloten op de hoofdtelefoonuitgangsaansluiting van de camera, wordt de ontvanger niet synchroon met de camera in- of uitgeschakeld, zelfs niet als [CAM-RX] onder [POWER LINK] is ingesteld op [ON]. Schakel de ontvanger handmatig in of uit.

Verwant onderwerp

- [Audio monitoren met een hoofdtelefoon](#)

TP1002565232

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

In dit gedeelte wordt [BINAURAL] in het hoofdtelefoonmenu beschreven.



[BINAURAL] wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [TWS MIC]. U kunt deze optie alleen instellen op [ON] of [OFF] wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt die binaurale opname ondersteunt. Door dit in te stellen op [ON], wordt binaurale opname ingeschakeld.

Hint

Binaurale opname is een methode om geluid op te nemen onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met het menselijk gehoor. Het maakt gebruik van microfoons die dicht bij de trommelvliezen zijn geplaatst om geluid op te vangen. Wanneer het via een hoofdtelefoon wordt afgespeeld, biedt het een meeslepende, driedimensionale audio-ervaring.

Verwant onderwerp

- [Audio opnemen op een camera met een hoofdtelefoon als microfoon](#)

TP1002565233

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

In dit gedeelte wordt [MIRROR] in het hoofdtelefoonmenu beschreven.



[MIRROR] wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [TWS MIC]. U kunt deze optie alleen instellen op [ON] of [OFF] wanneer er een stereo-hoofdtelefoon met een microfoon is aangesloten. Door dit in te stellen op [ON] kunt u opnemen waarbij het linker- en rechterkanaal (L/R) van de hoofdtelefoon zijn omgedraaid.


Verwant onderwerp

- [Audio opnemen op een camera met een hoofdtelefoon als microfoon](#)

TP1002565234

MODE SELECT

In dit gedeelte wordt [MODE SELECT] in het systeemmenu beschreven.

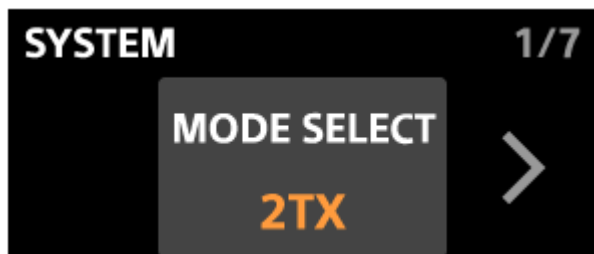

In [MODE SELECT] kunt u kiezen uit de volgende modi.

- **2TX**
Neemt audio op met twee microfoons.
- **4TX**
Neemt audio op met vier microfoons.
- **TWS MIC**
Neemt audio op met een hoofdtelefoon die is aangesloten op de ontvanger.

Opmerking

- Bij het wijzigen van modi wordt de verbinding tussen de ontvanger en de microfoon tijdelijk verbroken. De verbinding wordt automatisch hersteld, maar als u van modus verandert tijdens het opnemen met een camera of een ander apparaat dat op de ontvanger is aangesloten, kan de opname mogelijk niet goed worden voortgezet.

Verwant onderwerp


- [Audio opnemen op een camera met twee microfoons](#)
- [Audio opnemen op een camera met vier microfoons](#)
- [Audio opnemen op een camera met een hoofdtelefoon als microfoon](#)

TP1002565235

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

In dit gedeelte wordt [BRIGHTNESS] in het systeemmenu beschreven.

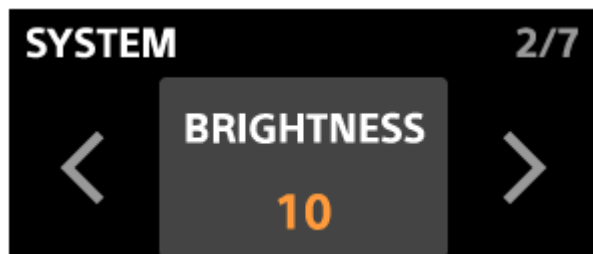


In [BRIGHTNESS] kunt u de helderheid van het scherm van de ontvanger aanpassen.

TP1002565236

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

In dit gedeelte wordt [DATE/TIME] in het systeemmenu beschreven.

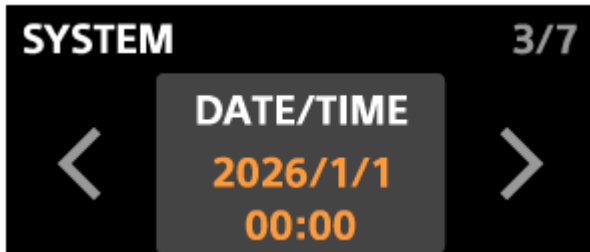

In [DATE/TIME] kunt u de datum en tijd instellen.

U kunt ook de datumindeling kiezen uit de volgende opties.

- **YYYY/MM/DD**
Geeft de datum weer in de indeling jaar/maand/dag.
- **MM/DD/YYYY**
Geeft de datum weer in de indeling maand/dag/jaar.
- **DD/MM/YYYY**
Geeft de datum weer in de indeling dag/maand/jaar.

Verwant onderwerp


- [De datum en tijd instellen](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565238

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

In dit gedeelte wordt [INITIALIZE] in het systeemmenu beschreven.

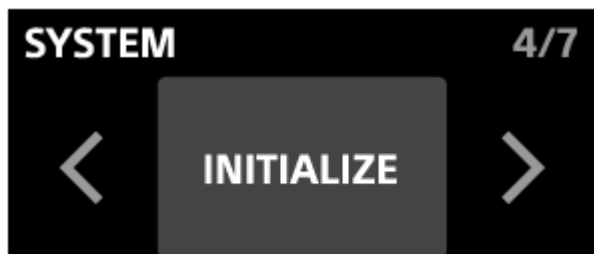

In [INITIALIZE] kunt u de instellingen van de ontvanger terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Het terugzetten van de instellingen van de ontvanger verwijdert niet de koppelingsinformatie voor de twee microfoons die zijn aangesloten als TX1 en TX2.


Om de koppelingsinformatie te verwijderen, selecteert u de microfoon in [PAIRING] onder [RX] en selecteert u vervolgens [DELETE] om de koppelingsinformatie te verwijderen.

TP1002565239

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

In dit gedeelte wordt [TX IDENTIFY] in het systeemmenu beschreven.

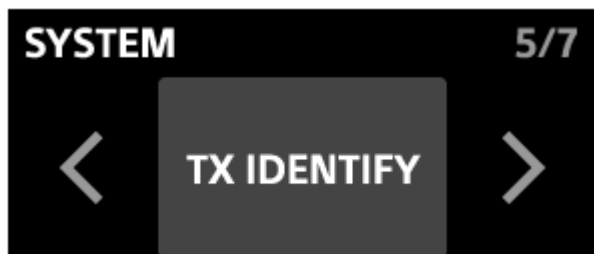


[TX IDENTIFY] wordt weergegeven wanneer [MODE SELECT] in het systeemmenu is ingesteld op [2TX] of [4TX]. In [TX IDENTIFY] worden de namen van de microfoons die op de ontvanger zijn aangesloten weergegeven. Wanneer er twee microfoons zijn aangesloten, worden de namen TX1 en TX2 weergegeven. Wanneer er vier microfoons zijn aangesloten, worden de namen TX1 tot TX4 weergegeven. Als u een microfoonnaam selecteert, knipperen alle lampjes op de geselecteerde microfoon gedurende 3 seconden, zodat u de microfoon kunt identificeren.

TP1002565237

TX LAMP

In dit gedeelte wordt [TX LAMP] in het systeemmenu beschreven.

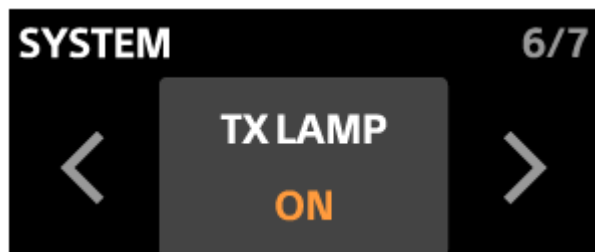

In [TX LAMP] kunt u de instellingen van de microfoonlampjes configureren.

- **ON**

Laat de microfoonlampjes branden of knipperen, afhankelijk van het apparaat of de communicatiestatus.
Zie "[Lampindicatoren](#)" voor details.

- **OFF**

De microfoonlampjes branden of knipperen niet.

De microfoonlampjes branden of knipperen echter in de volgende gevallen.

- Wanneer de microfoon zich in de koppelingsmodus bevindt: Het LINK-lampje knippert.
- Wanneer de microfoon wordt opgeladen: De aan/uit-lamp brandt.
- Nadat de microfoon is ingeschakeld: De aan/uit-lamp brandt slechts gedurende 3 seconden.
- Wanneer de ON/OFF (aan/uit)-knop op de microfoon twee keer snel wordt ingedrukt: Het LINK-lampje brandt of knippert.
- Wanneer een microfoonnaam is geselecteerd onder [TX IDENTIFY] in het systeemmenu: Alle lampjes op de geselecteerde microfoon knipperen gedurende 3 seconden.
Zie "[TX IDENTIFY](#)" voor details.

TP1002565231

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

In dit gedeelte wordt [VERSION] in het systeemmenu beschreven.



In [VERSION] kunt u de versie-informatie van de ontvanger en microfoon bekijken.


TP1002565240

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Over het gevoeligheidspatroon en de frequentierespons

Mono, Omni-richtingsgevoelig

● Gevoeligheidspatroon

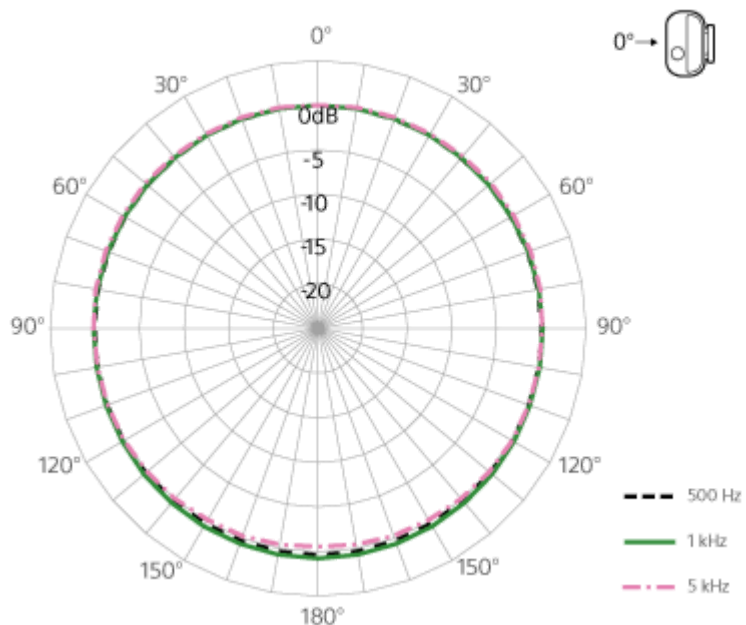

● Frequentierespons

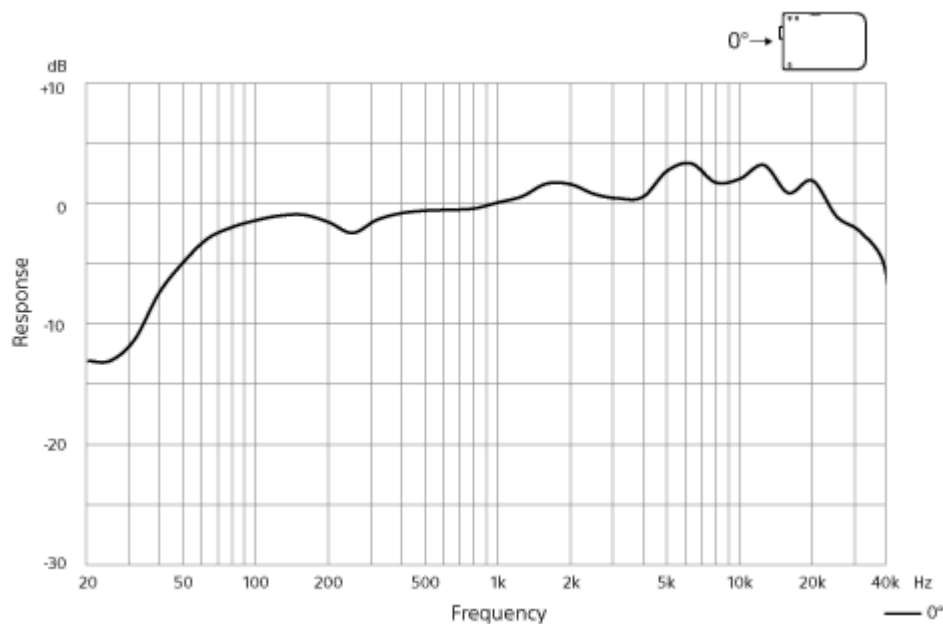

TP1002565209

Bluetooth® draadloze communicatietechnologie

- Bluetooth-technologie is een draadloze communicatietechnologie waarmee verschillende apparaten, zoals computers, computerrandapparatuur en smartphones, draadloos met elkaar kunnen verbinden en communiceren.

Opmerking

- De communicatiegevoeligheid van dit apparaat kan worden beïnvloed door de volgende omgevingen.
 - Wanneer er obstakels zoals personen, metalen voorwerpen, muren of reflecterende oppervlakken tussen de ontvanger en microfoons, tussen de hoofdtelefoon en ontvanger, of tussen de smartphone en microfoons zijn.
 - Wanneer het apparaat wordt gebruikt op locaties waar een draadloos LAN is ingesteld, meerdere Bluetooth-apparaten dicht bij elkaar worden gebruikt, een magnetron in de buurt wordt gebruikt of elektromagnetische golven worden gegenereerd.
- Als de microfoon te dicht bij de camera wordt geplaatst, kan er door radiogolfinterferentie ruis in de audio worden opgenomen. Beweeg in dit geval vóór gebruik de microfoon weg van de camera.
- U kunt de communicatiestatus tussen de ontvanger en microfoon als volgt controleren.
 - Ontvanger: Indicator voor communicatiesterkte op het statusscherm microfoon
 - Microfoon: LINK-lampje

De communicatiestatus kan verslechteren door de omringende draadloze omgeving of obstakels, wat kan leiden tot audio-uitval of ruis. In zulke gevallen kan het LINK-lampje op de microfoon knipperen of geeft de indicator voor communicatiesterkte op het scherm van de ontvanger mogelijk een zwak signaal aan. Controleer of de afstand juist is en of er geen obstakels zijn. Gebruik het apparaat wanneer de communicatiesterkte stabiel is.

Verwant onderwerp

- [Statusscherm microfoon](#)
- [Lampindicatoren](#)

TP1002565210

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Opmerkingen bij het gebruik

Het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften voor elektrische producten kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken. Deze Helpgids bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen en beschrijft hoe u dit apparaat moet behandelen. Lees deze handleiding zorgvuldig door en gebruik het apparaat veilig.

- Lees deze handleiding (inclusief de instructies voor het laden en informatie over de minimum en maximum bedrijfstemperaturen) goed door.
Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee dit apparaat is verbonden, zoals uw camera.
- Gebruik van dit product met producten van andere fabrikanten kan invloed hebben op de prestaties van het product, en kan leiden tot ongelukken, storingen of schade.
- Om brandgevaar of elektrische schokken te vermijden, moet u het volgende in acht nemen:
 - Haal dit apparaat niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
 - Gebruik dit apparaat niet met natte handen.
 - Zorg ervoor dat er geen water of vreemde materialen (metaal, brandbare materialen enz.) in dit apparaat terecht kunnen komen.
 - Gebruik dit apparaat niet op een locatie die blootstaat aan spetterend water, hoge vochtigheid, stof, oliewalm en stoom.
 - Sluit dit apparaat niet kort en doe het niet ergens anders in waarin er kortsluiting kan ontstaan door andere metalen of geleidende voorwerpen.
- Om het risico van schade of storing te vermijden, moet u het volgende in acht nemen:
 - Dit apparaat is een precisie-apparaat. Laat het niet vallen, stoot er niet tegen, zorg ervoor dat er geen sterke krachten op worden uitgeoefend.
 - Ga zorgvuldig om met dit apparaat om te voorkomen dat het wordt blootgesteld aan vloeistoffen.
 - Stel dit apparaat niet bloot aan mechanische schokken, bijvoorbeeld door het samen te drukken, te verbuigen, te doorboren of te verpulveren.
 - Raak de elektrische contactpunten op dit apparaat niet met blote handen aan.
 - Gebruik en bewaar dit apparaat niet op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen en hoge vochtigheid.
- Neem voor inspectie en reparatie van het binnenwerk van dit apparaat contact op met uw Sony dealer of plaatselijke, erkende Sony reparateur.
- Dit apparaat is ontworpen bestand te zijn tegen stof en vocht, maar is niet (spat-)waterdicht. Als u dit apparaat onder regenachtige omstandigheden gebruikt, zorgt u ervoor dat het apparaat niet nat wordt.

Opmerkingen over de batterij en het opladen van de batterij

- Dit toestel zal warmte genereren bij het opladen. Laad altijd op in een goed geventileerde ruimte. Laad niet op onder kussens, dekens of op brandbare oppervlakken.
- Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen, aangezien er risico op warmteproductie, brand of explosie kan zijn.
 - * Er is een lithiumion batterij in het product ingebouwd.
 - Plaats het product niet in of nabij vuur of stop het niet in een microgolfoven.
 - Laat het product niet bij warm weer in een auto liggen.
 - Bewaar of gebruik het product niet op een warme en vochtige plaats, zoals een sauna.
 - Het product niet demonteren, wijzigen, snijden, pletten of doorboren.
 - Stel het product niet bloot aan bovenmatige schokken, door het bijvoorbeeld van grote hoogte te laten vallen.
 - Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C.
 - Niet verbranden of in het vuur gooien.
 - Houd het product droog.

- Stel niet bloot aan een extreem lage temperatuur van -20 °C of lager of aan een extreem lage druk van 11,6 kPa of lager.

Gooi het product op gepaste wijze weg.

Laad het product op volgens de laadmethode die beschreven is in de handleiding.

Opmerkingen over het gebruik van de magneet

- Dit product (inclusief de accessoires) bevat magneten die de werking kunnen hinderen van een pacemaker, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd), of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.
- Omdat dit product (inclusief accessoires) een magneet (of magneten) heeft, moet u controleren dat er geen stukjes metaal (zoals resten van afbreekmesjes, nietjes enz.) aan vast zitten. Dingen die aan het product vast blijven zitten kunnen leiden tot letsel.
- Houd magnetische pasjes uit de buurt van dit apparaat (inclusief meegeleverde accessoires). Het apparaat (inclusief meegeleverde accessoires) bevat magnetische onderdelen. Als u een magnetisch pasje dicht bij het apparaat brengt, kan het magnetische veld van het pasje veranderen, waardoor het pasje onbruikbaar wordt.
- Plaats de magneet die bij de ECM-W5 en ECM-W5T wordt geleverd buiten het bereik van baby's en jonge kinderen. Hoewel de magneet is ontworpen om het risico op inslikken te verkleinen, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen als deze per ongeluk wordt ingeslikt of als u vermoedt dat deze in het lichaam is terechtgekomen.
- Wanneer u dikke kleding draagt, zoals een trui of een donsjack, kan de microfoon die met magneten is bevestigd, eraf vallen. Zorg dat deze goed is vastgemaakt. Gebruik de microfoon daarnaast met de nodige voorzichtigheid bij krachtige bewegingen om ongelukken door een vallende microfoon te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het besturen van een voertuig of tijdens het lopen

- Gebruik dit apparaat in geen geval wanneer u een voertuig bestuurt. Gebruik geen hoofdtelefoon en voer geen gedetailleerde handelingen uit tijdens het besturen van een auto of motorfiets. Als u dit doet, kan dit een verkeersongeval veroorzaken. Bovendien moet u, wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het lopen, goed letten op uw omgeving, waaronder het verkeer en de wegomstandigheden, om ongevallen te voorkomen.

Opmerkingen over het hanteren van dit apparaat

- Om de ingebouwde flitser van uw camera te gebruiken, dient u de ontvanger van dit apparaat van de camera te verwijderen.
- Til een camera of andere apparatuur niet op aan de ontvanger terwijl deze op de ontvanger is aangesloten. Als u dit wel doet, kunnen de aansluitingen beschadigd raken of kan de apparatuur vallen.
- Wanneer u de ontvanger meeneemt of niet gebruikt, verwijdert u de ontvanger van de camera en plaatst u deze in de oplaadhoes, of bevestigt u de meegeleverde beschermkap en bewaart u deze in het etui om schade aan de aansluitingen te voorkomen.
- Als andere apparaten radiostoring ondervinden tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan met het gebruik van de draadloze functie. Radiogolven kunnen andere apparaten beïnvloeden, wat kan leiden tot storingen of ongevallen.

Opmerkingen over draadloze verbinding

- Als er draadloze apparaten in de buurt zijn, houd de ontvanger en microfoon dan op voldoende afstand van die apparaten.

Opmerkingen over audio-opname

- Het aanraken van de ontvanger, microfoon of een in de handel verkrijgbare 3,5 mm TRS-audiokabel tijdens het opnemen kan ertoe leiden dat er ruis wordt opgenomen.
- Wanneer dit apparaat is aangesloten op een apparaat dat een analoge verbinding gebruikt, kan er afhankelijk van de omgeving ruis worden opgenomen.
- Als er stof, waterdruppels of andere vreemde stoffen op de microfoon aanwezig zijn, wordt de opname mogelijk niet correct uitgevoerd. Verwijder deze vóór gebruik.

Opmerkingen over het gebruik van een hoofdtelefoon en de microfoon

- Wanneer dit apparaat bij lage temperaturen wordt gebruikt, nemen de prestaties van de batterij af in vergelijking met wanneer het bij de normale temperatuur (25 °C) wordt gebruikt, waardoor de gebruikstijd korter wordt.
- Als u de hoofdtelefoon tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon en de microfoon dicht bij de microfoon brengt, kan dit een hoge pieptoon veroorzaken (akoestische feedback). Wanneer dit gebeurt, beweegt u de hoofdtelefoon zo ver mogelijk weg van de microfoon of verlaagt u het volume van de hoofdtelefoon.

Opmerkingen over de windkap

- Vanwege de eigenschappen van het materiaal kunnen de vezels op de meegeleverde windkap uitvallen of in de war raken. Bovendien kunnen wrijving, zweet en blootstelling aan water kleurvervaging of kleuroverdracht naar een ander textielproduct veroorzaken.
- Voor u de lens wisselt, moet u ervoor zorgen dat er geen vezels van de windkap op het lensoppervlak en de camerabody zitten. Als dat het geval is, kunt u ze verwijderen met een blazer etc. en vervolgens de lens wisselen.

Opmerkingen over het weggooien van dit apparaat

- De ingebouwde oplaadbare batterijen in dit apparaat zijn recyclebaar. Probeer ze niet zelf te verwijderen. Neem contact op met de klantenservice van Sony.

TP1002565211

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Technische gegevens

Draadloze communicatie

Communicatiesysteem	Bluetooth specificatie Ver. 6.1
Werkbereik*	Tot 500 m

* Dit is het geschatte werkbereik wanneer de microfoon rechtop staat en recht naar de ontvanger is gericht. Het varieert afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, waaronder de aan- of afwezigheid van reflecterende oppervlakken, obstakels zoals metalen voorwerpen of mensen, en de omstandigheden van de radiogolven.

Eco en energiebesparing

Energieverbruik (uit-modus)	Niet beschikbaar
Energieverbruik (stand-bymodus/energiebesparende modus)	0,2 W
Energieverbruik (netwerkstand-bystand)	Ontvanger: 0,3 W ^{*1} Microfoon: 0,2 W ^{*2}
Energiebesparende modus geactiveerd	Binnen 20 minuten
Tijd totdat de netwerkstand-bystand wordt geactiveerd	Binnen 20 minuten

^{*1} Multi-interfaceschoen, microfoon-uitgangsaansluiting, alle aansluitingen en netwerken verbonden

^{*2} Bluetooth-functie, alle aansluitingen en netwerken verbonden

Ontvanger

Microfoon-uitgangsaansluiting	Ø3,5 mm mini-aansluiting (stereo)
Audio-ingangsaansluiting	Ø3,5 mm mini-aansluiting (stereo)
USB-poort	USB Type-C
Stroomvoorziening	Ingebouwde lithium-ionbatterij (ong. 3,7 V)/voeding via de multi-interfaceschoen
Nominaal voltage	5 V 
Stroomverbruik (ong.)	0,22 W
Aaneengesloten werkingsduur (ong.)	7 uur (met de ingebouwde batterij volledig opgeladen) ^{*1}
Oplaadtijd (ong.)	55 minuten ^{*2}
Afmetingen (ong.)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.)	35 g

- *1 De gebruiksduur is gebaseerd op de volgende gebruiksomstandigheden.
- Er zijn twee microfoons aangesloten op de ontvanger.
 - Er is geen externe microfoon aangesloten op de audio-ingangsaansluiting op de ontvanger.
 - De uitgangsversterking is ingesteld op 0.
- *2 De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden vanuit een volledig lege toestand met behulp van een USB-netadapter met een uitgangsvermogen van 5 V  en 3 A. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Microfoon

Frequentierespons	20 Hz - 20 000 Hz (48 kHz-sampling)/20 Hz tot 40 000 Hz (96 kHz-sampling)
Gevoeligheidspatroon	Mono, omni-richtingsgevoelig
Gevoeligheid voorzijde *1	-40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Intrinsieke ruis *1 *2	21 dB SPL of minder (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Windruis *1 *3	● 47 dB SPL of minder (zonder windkap) ● 30 dB SPL of minder (met windkap)
Maximale ingang geluidsdruk niveau	124 dB SPL *1 *4
Dynamisch bereik *2	103 dB of meer
Externe microfoon-aansluiting	Ø3,5 mm mini-aansluiting (mono)
USB-poort	USB Type-C
Stroomvoorziening	Ingebouwde lithium-ionbatterij (ong. 3,7 V)
Nominaal voltage	5 V 
Stroomverbruik (ong.)	0,32 W *5
Aaneengesloten werkingsduur (ong.)	11 uur (met de ingebouwde batterij volledig opgeladen) *5
Oplaadtijd (ong.)	55 minuten *6
Afmetingen (ong.)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.)	27,1 g

*1 De ingangsversterking is ingesteld op AUTO, de uitgangsversterking is ingesteld op 0 dB en NR (ruisonderdrukking) staat uit.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Geluidsdruk niveau van gelijkwaardige invoer omgerekend van de gemiddelde ruisuitvoer van de microfoon wanneer een luchtstroom met een windsnelheid van 2 m/s vanuit alle richtingen op de microfoon wordt toegepast. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Geluidsdruk niveau van gelijkwaardige invoer omgerekend van het invoerniveau dat 1% golfvormvervalsing veroorzaakt in het uitgangssignaal van de microfoon bij 1 kHz. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 De gebruiksduur is gebaseerd op de volgende gebruiksomstandigheden.

- De microfoon is aangesloten op de ontvanger.
- Er is geen externe microfoon aangesloten op de audio-ingangsaansluiting.
- De ingangsversterking is ingesteld op 0.
- Het LC (Low Cut)-filter en NR (ruisonderdrukking) staan uit.
- De ontvanger is ingesteld op de modus [2TX] en audio wordt op korte afstand verzonden zonder storing.

*6 De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden vanuit een volledig lege toestand met behulp van een USB-netadapter met een uitgangsvermogen van 5 V  en 3 A. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadhoes

USB-poort	USB Type-C
Nominaal voltage	5 V 
Stroomverbruik (ong.)	7,6 W
Oplaadtijd (ong.)	150 minuten*
Afmetingen (ong.)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.)	174 g

* De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden vanuit een volledig lege toestand met behulp van een USB-netadapter met een uitgangsvermogen van 5 V  en 3 A. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Overig

Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	−10 °C tot +55 °C

Aanbevolen USB-netadapter

Ingang	100-240 V  , 50/60 Hz
Uitgang	5 V  , 3 A of meer

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

TP1002565213

5-079-407-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Draadloze microfoon/Draadloze ontvanger/Draadloze zender
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Handelsmerken

- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Group Corporation gebeurt onder licentie.
- "Multi Interface Shoe" is een handelsmerk van Sony Group Corporation.
- USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Daarnaast zijn namen van producten en systemen in deze handleiding handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke ontwikkelaars of fabrikanten. De ™- of ®-merktekens zijn echter mogelijk niet in alle gevallen in deze handleiding gebruikt.

TP1002565214

Als de melding "Accessoire wordt niet ondersteund door apparaat en kan niet worden gebruikt." op de camera wordt weergegeven:

Controleer de volgende punten in deze volgorde.

1 Controleer of uw camera wel compatibel is met dit apparaat.

Ga voor de cameramodellen die compatibel zijn met het apparaat naar de volgende websites.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Opmerking

- Camera's die niet op de bovenstaande websites worden vermeld, kunnen niet met dit apparaat worden gebruikt.

2 Wanneer u dit apparaat gebruikt met een camera die de digitale audio-interface niet ondersteunt, stelt u [MISHOE SET.] in op [ANALOG] op het bedieningsmenuscherm van de ontvanger.

Zie "[MISHOE SET.](#)" voor details over de instellingen.

3 Als de contactpunten op de ontvanger of camera vuil zijn door stof of andere vreemde stoffen, worden ze mogelijk niet herkend. Veeg eventueel vuil weg met een wattenstaafje of een zachte, droge doek (zoals een reinigingsdoekje). Gebruik geen water of chemische reinigingsmiddelen.

Opmerking

- Wanneer [CAM-RX] is ingesteld op [ON] onder [POWER LINK] in het menu van de ontvanger en de ontvanger is aangesloten op een camera die de digitale audio-interface niet ondersteunt, wordt er gedurende enkele seconden een waarschuwing op de camera weergegeven wanneer de ontvanger synchroon met de voeding van de camera wordt ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing. Zodra de ontvanger klaar is met opstarten, verdwijnt de waarschuwing op de camera automatisch en kunnen de ontvanger en camera normaal worden gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Bedieningsmenuscherm](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565215