

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Utilizați acest Ghid de asistență când aveți probleme sau întrebări despre cum să utilizați această unitate. Acest Ghid de asistență este destinat să ofere informații despre trei modele: ECM-W5, ECM-W5R și ECM-W5T. ECM-W5 este asociat din fabrică, astfel încât receptorul și microfonul să poată comunica între ele.

Dispozitive compatibile

Pentru camerele și căștile compatibile cu această unitate, vizualizați următoarele subiecte.

- [Camere compatibile](#)
- [Căști compatibile](#)

Dacă mesajul „Acest accesoriu nu este acceptat de dispozitiv și nu poate fi utilizat.” este afișat pe cameră:

Consultați subiectul conectat.

Operațiuni de bază ale receptorului

Pentru operațiunile de bază ale receptorului și tranzițiile între ecrane, inclusiv ecranele de meniu, consultați următoarele.

- [Utilizarea receptorului](#)
- [Tranziții de ecran](#)

[Informații pentru clienții ECM-W5R și/sau ECM-W5T](#)

[Camere compatibile](#)

[Căști compatibile](#)

[Componentele și comenzile](#)

[Semnificația indicatorilor luminoși](#)

Operațiuni pregătitoare

[Scoaterea din ambalaj](#)

Încărcarea bateriilor integrate

— [Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare](#)

— [Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C](#)

[Setarea datei și orei](#)

[Fixarea receptorului la o cameră](#)

[Conectarea receptorului la un computer sau la un smartphone](#)

[Fixarea microfonului la haine](#)

[Fixarea paravântului](#)

[Pornirea/oprirea receptorului/microfonului](#)

Operațiuni de bază ale receptorului

[Utilizarea receptorului](#)

[Tranziții de ecran](#)

[Ecran de stare microfon](#)

[Ecran de setare intrare microfon](#)

[Ecran de stare receptor](#)

[Ecran de stare sistem](#)

[Ecran meniu de control](#)

[Prevenirea operațiilor neintenționate](#)

Conexiune Bluetooth (asociere)

[Conectarea microfonului la receptor](#)

[Conectarea căștilor la receptor](#)

[Conectarea microfonului la un smartphone/computer](#)

Înregistrarea pe o cameră

[Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând două microfoane](#)

[Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând patru microfoane](#)

[Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând căștile ca microfon](#)

[Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la receptor](#)

[Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la microfon](#)

[Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră](#)

Funcții suplimentare

[Monitorizarea sunetului utilizând căști](#)

[Utilizarea funcției de cod de timp](#)

[Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

Setări

[Despre setările de canal](#)

Meniu receptor

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Meniul REC integrat pe microfon

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Meniu căști

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Meniu sistem

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Despre această unitate

[Despre modelul de captare și răspunsul în frecvență](#)

[Tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth®](#)

[Note privind utilizarea](#)

[Specificații](#)

[Mărci comerciale](#)

[Dacă mesajul „Acest accesoriu nu este acceptat de dispozitiv și nu poate fi utilizat.” este afișat pe cameră:](#)

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Informații pentru clienții ECM-W5R și/sau ECM-W5T

Acest Ghid de asistență descrie în principal modul de utilizare a ECM-W5.

Clienții care au achiziționat ECM-W5R și/sau ECM-W5T ar trebui, de asemenea, să consulte următoarele informații, dacă este cazul.

Informații pentru clienții ECM-W5R (Receptor fără fir)

- [Cum se înregistrează utilizând un microfon extern](#)
- [Cum se înregistrează utilizând căști](#)

Informații pentru clienții ECM-W5T (Transmițător fără fir)

- [Cum se conectează un microfon suplimentar la receptor când aveți deja ECM-W5](#)
- [Cum se conectează microfonul la un smartphone sau computer utilizând o conexiune Bluetooth](#)

TP1002565896

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Camere compatibile

Această unitate este compatibilă cu camerele echipate cu talpă cu interfață multiplă, inclusiv camera foto digitală cu obiective interschimbabile Sony.

Cu toate acestea, chiar dacă camera dvs. este echipată cu talpă cu interfață multiplă, este posibil ca aceasta să nu poată fi utilizată cu această unitate sau unele funcții să nu fie disponibile.

Unitatea este configurată din fabrică pentru a se conecta la camere cu talpă cu interfață multiplă care acceptă o interfață audio digitală.

Pentru modelele de camere compatibile cu unitatea, vizitați următoarele site-uri web.

- [Modele de camere compatibile cu ECM-W5](#)
- [Modele de camere compatibile cu ECM-W5R](#)

Subiect asociat

- Dacă mesajul „Acest accesoriu nu este acceptat de dispozitiv și nu poate fi utilizat.” este afișat pe cameră:

TP1002565945

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Căști compatibile

Pentru detalii despre compatibilitatea dintre această unitate și modelele de căști fără fir, vizitați site-ul web de la adresa:
<https://www.sony.net/di/TWS/>

- Când utilizați căștile Sony care acceptă numai Classic Audio
Microfonul căștilor poate fi utilizat pentru înregistrarea audio mono. Monitorizarea și înregistrarea audio binaurală nu sunt disponibile.
- Când utilizați căștile Sony care acceptă LE Audio
Microfonul căștilor poate fi utilizat pentru înregistrare audio și monitorizare. În cazul în care căștile dvs. acceptă înregistrarea audio binaurală, este disponibilă și înregistrarea audio binaurală.
Înainte de a asocia căștile cu această unitate, asigurați-vă că utilizați aplicația „Sony | Sound Connect” de pe smartphone-ul dvs. pentru a comuta la modul prioritar LE Audio.
Pentru detalii despre aplicația „Sony | Sound Connect”, vizitați site-ul web de la adresa:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Notă


- Dacă comutați căștile din modul Classic Audio la modul prioritar LE Audio utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, ștergeți informațiile de asociere pentru căști, apoi asociați-le din nou.
După ce asocierea și conexiunea sunt finalizate, sunt afișate numele căștilor dvs. și [LE Audio].

TP1002565946

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Componentele și comenzile

Receptor

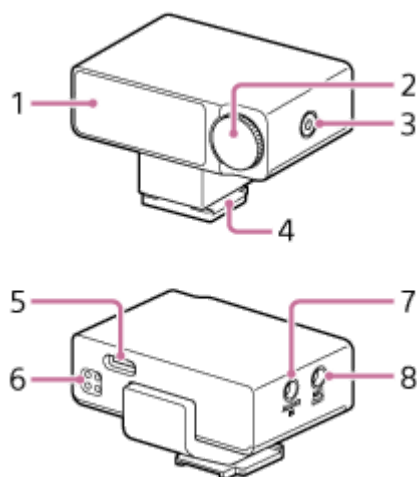

1. Monitor (panou tactil)

2. Buton rotativ/de control

3. Buton ON/OFF (alimentare)

4. Adaptor pentru talpa cu interfață multiplă

5. Port USB Type-C®

Conectați acest port la o sursă de alimentare utilizând un cablu USB Type-C disponibil în comerț pentru încărcarea bateriei receptorului sau pentru alimentarea receptorului.

De asemenea, puteți conecta receptorul la un dispozitiv compatibil cu intrarea USB audio, cum ar fi un computer sau un smartphone, pentru a înregistra audio.

6. Port de încărcare

Utilizați husa pentru încărcare pentru a încărca receptorul.

7. Mufă jack intrare audio


Conectați un microfon extern (nefurnizat) pentru înregistrare audio. Pentru detalii, consultați [„Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la receptor”](#).

De asemenea, puteți utiliza acest port pentru a conecta mufa de ieșire pentru căști a camerei utilizând un cablu audio TRS de 3,5 mm disponibil în comerț pentru a monitoriza sunetul camerei prin căștile Bluetooth conectate la receptor. Pentru detalii despre setările pentru monitorizarea sunetului camerei, consultați [„MONITOR SET.”](#).

8. Mufă jack de ieșire pentru microfon

Conectați această mufă jack și mufa de intrare pentru microfon de pe cameră utilizând un cablu audio TRS de 3,5 mm disponibil în comerț pentru înregistrare audio.

Microfon

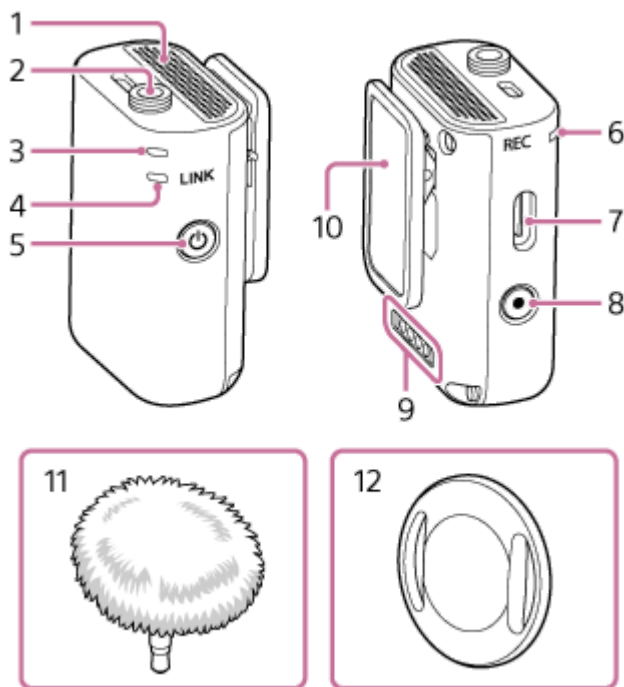

1. Microfon intern

2. Mufă jack pentru microfon extern (mono)

Conectați un microfon extern (nefurnizat) la această mufă jack. Sursa de intrare audio este comutată automat la microfonul extern conectat.

3. Led de alimentare

Puteți verifica starea alimentării și a încărcării microfonului.

Când ledul de alimentare continuă să lumineze intermitent lent în portocaliu, bateria trebuie încărcată.

4. Led LINK

Puteți verifica starea de comunicare a microfonului.

5. Buton ON/OFF (alimentare)

6. Led REC

Rămâne aprins în timp ce înregistrarea în memoria integrată a microfonului este în curs. Luminează intermitent când sunetul microfonului este dezactivat.

7. Port USB Type-C

Conectați acest port la o sursă de alimentare utilizând un cablu USB Type-C disponibil în comerț pentru încărcarea bateriei microfonului sau pentru alimentarea microfonului.

De asemenea, puteți conecta microfonul la portul USB al unui computer pentru a verifica pe computer datele înregistrate stocate în memoria integrată a microfonului.

8. Buton REC (înregistrare)

9. Port de încărcare

Utilizați husa pentru încărcare pentru a încărca receptorul.

10. Clemă

Utilizați această clemă pentru a atașa microfonul la îmbrăcăminte.

11. Paravânt

Fixați paravântul la microfon pentru a reduce zgomotele cauzate de respirație sau vânt puternic.


12. Magnet

Utilizați acest magnet pentru a atașa microfonul la îmbrăcăminte.

Notă

- O antenă Bluetooth este integrată în microfon lângă eticheta cu numărul de serie din partea de jos a microfonului. Ținerea microfonului într-un mod care acoperă această zonă poate afecta raza de acțiune a comunicației fără fir.

Husă pentru încărcare

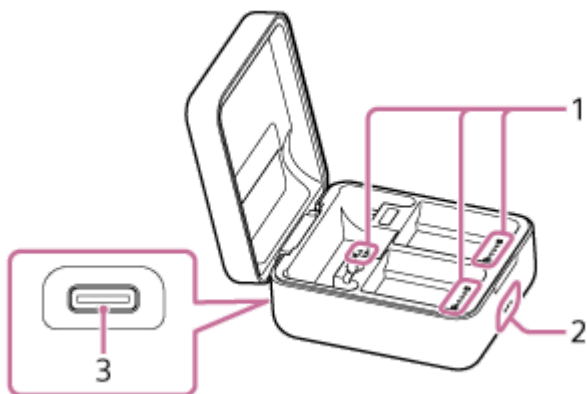

1. Port de încărcare

2. Led indicator al stării de încărcare

Puteți verifica starea bateriei husei pentru încărcare.

De asemenea, puteți verifica nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare deschizând capacul atunci când husa pentru încărcare nu se încarcă.

3. Port USB Type-C

Așezați receptorul și/sau microfonul în husa pentru încărcare și conectați acest port la o sursă de alimentare utilizând un cablu USB Type-C disponibil în comerț pentru a încărca bateriile receptorului, microfonului și husei pentru încărcare.

De asemenea, puteți conecta husa pentru încărcare cu microfonul în interior la portul USB al unui computer pentru a verifica pe computer datele înregistrate stocate în memoria integrată a microfonului.

Notă

- Nu împingeți intenționat portul de încărcare, cu excepția cazului în care așezați receptorul sau microfonul în husa pentru încărcare. Astfel, puteți provoca o defecțiune.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare](#)
- [Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C](#)
- [Fixarea microfonului la haine](#)
- [Fixarea paravântului](#)
- [Semnificația indicatorilor luminoși](#)

TP1002565889

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Semnificația indicatorilor luminoși

Ledurile de pe această unitate se aprind, luminează intermitent sau se sting în funcție de starea dispozitivului sau starea de comunicare, așa cum este descris mai jos.

●: Aprins în verde/ ●: Aprins în portocaliu/ ●: Aprins albastru / ●: Aprins în galben/ ●: Aprins roșu / ●: Stins

Led de alimentare (Microfon)

- Când microfonul este pornit și nivelul bateriei este suficient
 (Aprins verde)
- Când nivelul bateriei microfonului este scăzut
 (Luminează intermitent lent în portocaliu)
- Când microfonul se încarcă
 (Aprins în portocaliu)
Ledul se stinge când încărcarea este finalizată.
- Când apare o eroare de încărcare (cum ar fi o temperatură anormală a bateriei)
 (Luminează intermitent rapid în portocaliu)

Led LINK (Microfon)

Conectarea microfonului la receptor

- Când microfonul este în așteptarea conexiunii Bluetooth
 (Luminează intermitent lent în albastru)
- Când microfonul intră în modul de asociere
 (Luminează intermitent rapid în albastru)
- Când este stabilită o conexiune Bluetooth și sunetul poate fi înregistrat cu claritate
 (Aprins albastru)
- Când starea de comunicare este slabă și sunetul este întrerupt
 (Luminează intermitent în albastru (Cu cât luminează mai rapid intermitent, cu atât starea de comunicare este mai slabă.))*

Conectarea microfonului la un smartphone/computer

- Când microfonul este în așteptarea conexiunii Bluetooth
 (Luminează intermitent lent în galben)
- Când microfonul intră în modul de asociere
 (Luminează intermitent rapid în galben)
- Când este stabilită o conexiune Bluetooth și sunetul poate fi înregistrat cu claritate
 (Aprins în galben)
- Când starea de comunicare este slabă și sunetul este întrerupt
 (Luminează intermitent în galben (Cu cât luminează mai rapid intermitent, cu atât starea de comunicare este mai slabă.))*

* Din cauza factorilor de mediu, inclusiv condițiile radio slabe și numărul mare de obstacole dintre microfon și receptor/smartphone/computer, starea de comunicare dintre cele două dispozitive se poate deteriora, cauzând întreruperi ale sunetului sau zgomot. Când se întâmplă acest lucru, ledul LINK de pe microfon continuă să lumineze intermitent. Înainte de a utiliza microfonul, asigurați-vă că cele două dispozitive sunt amplasate la o distanță corespunzătoare unul față de celălalt, că nu există obstacole între ele și că ledul LINK este aprins continuu.

Led REC (Microfon)

- Când înregistrați cu microfonul
 (Aprins roșu)
- Când microfonul este dezactivat
 (Luminează intermitent lent în roșu)

Led indicator al stării de încărcare (Husă pentru încărcare)

Puteți verifica starea de încărcare, nivelul rămas al bateriei și starea bateriei husei pentru încărcare.

- Când husa pentru încărcare se încarcă
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este de 60% sau mai mare.
 (Ledurile din stânga și din centru sunt aprinse, iar ledul din dreapta luminează intermitent.)
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este între 6% și 59%.
 (Ledul din stânga este aprins, ledul din centru luminează intermitent, iar ledul din dreapta este stins.)
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este între 0% și 5%.
 (Ledul din stânga luminează intermitent, iar ledurile din centru și din dreapta sunt stinse.)
 - Încărcarea bateriei s-a finalizat.
Toate cele trei leduri se sting.
- Când deschideți capacul husei pentru încărcare în timp ce husa pentru încărcare nu se încarcă
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este de 80% sau mai mare.
 (Toate cele trei leduri sunt aprinse.)
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este între 61% și 79%.
 (Ledurile din stânga și din centru sunt aprinse, iar ledul din dreapta este stins.)
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este între 6% și 60%.
 (Ledul din stânga este aprins, iar ledurile din centru și din dreapta sunt stinse.)
 - Nivelul bateriei husei pentru încărcare este de 5% sau mai scăzut.
 (Toate cele trei leduri luminează intermitent.)
- Când apare o eroare de încărcare (cum ar fi o temperatură anormală a bateriei)
Toate cele trei leduri luminează intermitent rapid.

Subiect asociat

- [Componentele și comenzile](#)
- [Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare](#)
- [Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C](#)
- [Conectarea microfonului la receptor](#)
- [Conectarea microfonului la un smartphone/computer](#)
- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Scoaterea din ambalaj

Dacă găsiți articole lipsă, luați legătura cu distribuitorul.

Numărul din paranteze indică cantitatea.

ECM-W5

- Microfon (2)
- Receptor (1)
Adaptor pentru talpa cu interfață multiplă (atașat la receptor) (1)

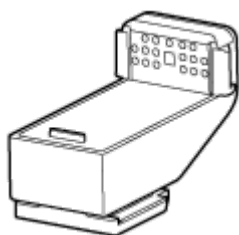

- Husă pentru încărcare (1)
- Adaptor USB (1)



- Capac de protecție pentru terminalul adaptorului (1)



- Paravânt (2)
- Magnet (2)
- Geantă (1)
- Documentație imprimată

ECM-W5R

- Receptor (1)
Adaptor pentru talpa cu interfață multiplă (atașat la receptor) (1)
Capac de protecție pentru talpa cu interfață multiplă (atașat la adaptorul pentru talpa cu interfață multiplă) (1)
- Adaptor USB (1)
- Capac de protecție pentru terminalul adaptorului (1)
- Geantă (1)

- Documentație imprimată

ECM-W5T

- Microfon (1)
- Paravânt (1)
- Magnet (1)
- Geantă (1)
- Documentație imprimată

Notă

- Accesoriile furnizate pot varia în funcție de țară sau regiune. Pentru informații privind accesoriile furnizate, consultați Ghid de inițiere (furnizat).

TP1002565890

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare


Fiecare dintre receptor, microfon și husa pentru încărcare are o baterie reîncărcabilă litiu-ion integrată. Conectați husa pentru încărcare și o sursă de alimentare cu un cablu USB Type-C disponibil în comerț pentru a încărca bateriile.

1 Așezați receptorul și/sau microfonul în husa pentru încărcare.

Receptorul și/sau microfonul se oprește automat.


Notă

- Asigurați-vă că împingeți microfonul până când se fixează pe poziție cu un clic. Când microfonul este așezat corect, ledul său de alimentare luminează în portocaliu, indicând faptul că încărcarea bateriei a început.
- Când bateria husei pentru încărcare se descarcă, receptorul și/sau microfonul nu se oprește automat.

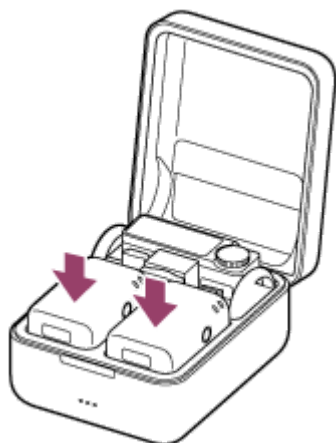

După ce le-ați așezat în husa pentru încărcare, închideți capacul.

2 Conectați un capăt al cablului USB Type-C la portul USB Type-C din partea din spate a husei pentru încărcare.

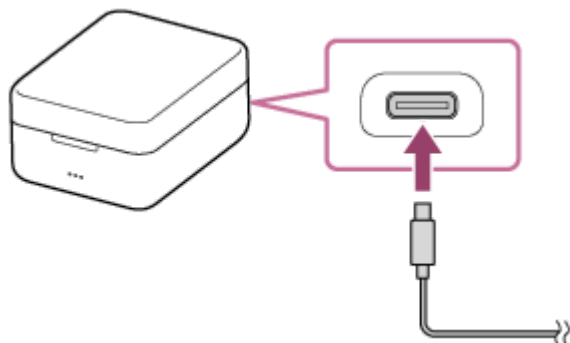

3 Conectați celălalt capăt al cablului USB Type-C la un adaptor CA USB disponibil în comerț sau la o altă sursă de alimentare USB.

Ledul indicator al stării de încărcare de pe husa pentru încărcare luminează în portocaliu, indicând faptul că încărcarea bateriei a început.

Când bateria husei pentru încărcare este complet încărcată, ledul indicator al stării de încărcare se stinge.

Sugestie

- Puteți verifica starea de încărcare a receptorului și/sau a microfonului deschizând capacul husei pentru încărcare în timp ce încărcarea este în curs. Starea de încărcare este afișată pe ecranul de stare sistem al receptorului sau indicată de ledul portocaliu de alimentare de pe microfon. Când încărcarea este finalizată, ledul de alimentare de pe microfon se stinge.  (Complet încărcat) este, de asemenea, afișat pe ecranul receptorului. Pentru detalii, consultați „Semnificația indicatorilor luminoși” și „Ecran de stare sistem”.
- Afișajul de pe receptor și ledul de alimentare de pe microfon se sting la 1 minut după ce deschideți capacul husei pentru încărcare în timpul încărcării. Pentru a verifica starea de încărcare, închideți capacul husei pentru încărcare și apoi deschideți-l. Afișajul de pe receptor apare din nou, permițându-vă să verificați starea de încărcare.
- În mod normal, receptorul și microfonul se aprind automat când le scoateți din husa pentru încărcare. Cu toate acestea, este posibil ca acestea să nu se aprindă automat în următoarele cazuri:
 - Deschideți capacul husei pentru încărcare în timpul încărcării și scoateți receptorul și microfonul, după ce a trecut 1 minut și afișajul de pe receptor și ledul de alimentare de pe microfon s-au stins.
 - Deschideți capacul husei pentru încărcare în timpul încărcării și scoateți receptorul înainte să apară afișajul de pe receptor.

Dacă receptorul sau microfonul nu pornește automat, porniți-l manual. În ceea ce privește receptorul, îl puteți porni automat introducându-l în husa pentru încărcare, așteptând până când apare afișajul de pe receptor și apoi scoțându-l.

Despre durata de încărcare a bateriei

Prin așezarea receptorului și/sau a microfonului în husa pentru încărcare și încărcarea husei pentru încărcare, receptorul, microfonul și husa pentru încărcare sunt încărcate simultan.

Încărcarea microfonului timp de aproximativ 5 minute oferă aproximativ 2 ore^{*1} de funcționare.

- Timpul necesar pentru a încărca complet receptorul și microfonul: aproximativ 55 minute^{*2} ^{*3}
- Timpul necesar pentru a încărca complet doar husa pentru încărcare: aproximativ 150 minute^{*2}

^{*1} Timpul de funcționare se bazează pe următoarele condiții de funcționare.

- Microfonul este conectat la receptor.
- Niciun microfon extern nu este conectat la mufa jack intrare audio.
- Amplificarea de intrare este setată la 0.
- Filtrul LC (Tăiere frecvențe joase) și funcția NR (Reducere zgomot) sunt dezactivate.
- Receptorul este setat la modul [2TX], iar sunetul este transmis de la distanță mică, fără interferențe.

^{*2} Timpul necesar pentru a încărca complet bateria dintr-o stare complet descărcată utilizând un adaptor CA USB cu o ieșire de 5 V  și 3 A. Timpul de încărcare poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

^{*3} Receptorul și microfonul din husa pentru încărcare au prioritate la încărcare față de husa pentru încărcare în sine.

Încărcarea receptorului și/sau a microfonului în timpul deplasărilor

Încărcarea în prealabil a husei pentru încărcare vă permite să încărcați receptorul și/sau microfonul așezându-le în husa pentru încărcare, chiar și atunci când nu este disponibilă nicio sursă de alimentare în timpul deplasărilor.

Receptorul și microfonul pot fi încărcate complet aproximativ o dată fiecare, pornind de la o stare de descărcare totală a bateriei.

Note privind încărcarea receptorului și/sau a microfonului în timpul deplasărilor

- Când bateria husei pentru încărcare este descărcată, așezarea receptorului și/sau a microfonului în husa pentru încărcare nu le oprește automat.
- Când deschideți sau închideți capacul husei pentru încărcare sau scoateți receptorul și/sau microfonul din husa pentru încărcare, ledul indicator al stării de încărcare (portocaliu) se aprinde sau luminează intermitent în funcție de nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare. Dacă ledul luminează intermitent, nivelul rămas al bateriei husei pentru încărcare este scăzut. Încărcați husa pentru încărcare.

Informații despre bateria husei pentru încărcare

Cu receptorul așezat în husa pentru încărcare, apăsați și mențineți apăsat butonul rotativ/de control pentru a afișa informațiile despre bateria husei pentru încărcare pe ecranul receptorului.

Sugestie

- Pentru a încărca bateria utilizând un adaptor CA USB disponibil în comerț, asigurați-vă că adaptorul are un curent de ieșire nominal de 3 A sau mai mare.

Notă

- Când husa pentru încărcare este conectată la un adaptor CA USB sau la un computer, nu aplicați o forță excesivă asupra niciunui dintre acestea. Acest lucru poate provoca deteriorarea husei pentru încărcare, a adaptorului CA USB sau a computerului.
- Conectarea husei pentru încărcare la un laptop care nu este conectat la o priză de curent alternativ poate epuiza bateria computerului. Nu lăsați husa pentru încărcare conectată o perioadă îndelungată de timp.
- Încărcarea bateriei sau conectarea la această unitate nu este garantată în cazul utilizării unui computer personalizat sau asamblat manual. În funcție de dispozitivele USB utilizate simultan, este posibil ca funcționarea corespunzătoare să nu fie posibilă.
- Nu se garantează că această unitate va funcționa cu toate adaptoarele CA USB și computerele.
- Când încărcați această unitate utilizând un computer, încărcarea se oprește dacă computerul intră în modul de așteptare (repaus) sau de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului și încărcați din nou unitatea.
- Dacă această unitate nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp, durata de viață a bateriei poate fi mai scurtă. După repetarea încărcării și descărcării de mai multe ori, bateria se poate încărca suficient. Când depozitați unitatea o perioadă îndelungată de timp, încărcați-o aproximativ o dată la șase luni pentru a preveni supradescărcarea.
- Dacă această unitate nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp, încărcarea poate dura mai mult.
- Dacă apare o problemă cu oricare dintre bateriile acestei unități și este detectată o anomalie în timpul încărcării, cele trei leduri indicatoare ale încărcării (portocalii) de pe husa pentru încărcare continuă să lumineze intermitent. Vă recomandăm să încărcați unitatea când temperatura ambiantă este cuprinsă între 10 °C și 30 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval de temperatură. Dacă problema persistă, consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.
- Când încărcați această unitate după ce nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca ledul indicator al stării de încărcare (portocaliu) de pe husa pentru încărcare să nu se aprindă imediat. Așteptați până când ledul indicator al stării de încărcare se aprinde.
- Dacă durata de viață a bateriei devine extrem de scurtă, este timpul să înlocuiți bateria. Consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.
- Evitați expunerea acestei unități la schimbări rapide de temperatură, lumina directă a soarelui, ceață, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată unitatea într-un vehicul parcat.
- Când conectați husa pentru încărcare la un computer, asigurați-vă că utilizați doar un cablu USB Type-C și conectați-o direct. Conectarea printr-un hub USB sau alt dispozitiv poate împiedica încărcarea corespunzătoare.


TP1002565891

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C

Puteți încărca receptorul și/sau microfonul fără a utiliza husa pentru încărcare, conectând un cablu USB Type-C disponibil în comerț la fiecare dispozitiv.

- 1 **Conectați un capăt al cablului USB Type-C la portul USB Type-C de pe receptor/microfon.**

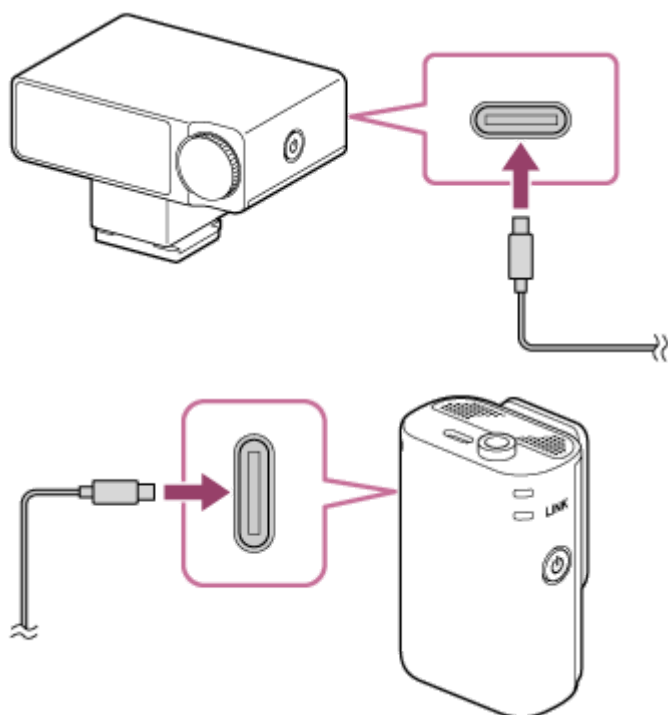

- 2 **Conectați celălalt capăt al cablului USB Type-C la un adaptor CA USB disponibil în comerț sau la o altă sursă de alimentare USB.**

În timpul încărcării, ecranul de stare sistem este afișat pe receptor, iar ledul portocaliu de alimentare de pe microfon se aprinde.

Când microfonul este complet încărcat, ledul de alimentare se stinge.

Pe ecranul receptorului este afișat  (Complet încărcat) și dispare după 1 minut.

Sugestie

- Puteți utiliza receptorul/microfonul în timp ce încărcarea bateriei este în curs.

Notă

- Când receptorul/microfonul este conectat la un adaptor CA USB sau la un computer, nu aplicați o forță excesivă asupra niciuna dintre acestea. Acest lucru poate provoca deteriorarea receptorului, a microfonului, a adaptorului CA USB sau a computerului.
- Conectarea receptorului/microfonului la un laptop care nu este conectat la o priză de curent alternativ poate epuiza bateria computerului. Nu lăsați receptorul/microfonul conectat o perioadă îndelungată de timp.
- Încărcarea bateriei sau conectarea la această unitate nu este garantată în cazul utilizării unui computer personalizat sau asamblat manual. În funcție de dispozitivele USB utilizate simultan, este posibil ca funcționarea corespunzătoare să nu fie posibilă.

- Nu se garantează că această unitate va funcționa cu toate adaptoarele CA USB și computerele.
- Când încărcați această unitate utilizând un computer, încărcarea se oprește dacă computerul intră în modul de așteptare (repaus) sau de hibernare. În acest caz, modificați setările computerului și încărcați din nou unitatea.
- Dacă această unitate nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp, durata de viață a bateriei poate fi mai scurtă. După repetarea încărcării și descărcării de mai multe ori, bateria se poate încărca suficient. Când depozitați unitatea o perioadă îndelungată de timp, încărcați-o aproximativ o dată la șase luni pentru a preveni supradescărcarea.
- Dacă această unitate nu a fost utilizată o perioadă îndelungată de timp, încărcarea poate dura mai mult.
- Dacă apare o problemă cu bateria microfonului și este detectată o anomalie în timpul încărcării, ledul de alimentare (portocaliu) de pe microfon continuă să lumineze intermitent.
Vă recomandăm să încărcați microfonul când temperatura ambiantă este cuprinsă între 10 °C și 30 °C. Este posibil ca încărcarea eficientă să nu fie posibilă în afara acestui interval de temperatură.
Dacă problema persistă, consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.
- Când încărcați microfonul după ce nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca ledul de alimentare (portocaliu) de pe microfon să nu se aprindă imediat. Așteptați până când ledul de alimentare se aprinde.
- Dacă durata de viață a bateriei devine extrem de scurtă, este timpul să înlocuiți bateria. Consultați cea mai apropiată reprezentanță Sony.
- Evitați expunerea acestei unități la schimbări rapide de temperatură, lumina directă a soarelui, ceață, nisip, praf și șocuri electrice. Nu lăsați niciodată unitatea într-un vehicul parcat.
- Când conectați receptorul/microfonul la un computer, asigurați-vă că utilizați doar un cablu USB Type-C și conectați-l direct. Conectarea printr-un hub USB sau alt dispozitiv poate împiedica încărcarea corespunzătoare.

Subiect asociat

- [Semnificația indicatorilor luminoși](#)
- [Ecran de stare sistem](#)
- [Conectarea receptorului la un computer sau la un smartphone](#)

TP1002565892

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Setarea datei și orei

Utilizați receptorul pentru a seta data și ora.


Pentru detalii despre utilizarea receptorului, consultați „[Utilizarea receptorului](#)”.

- 1 **Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor timp de 2 secunde pentru a porni receptorul.**
- 2 **Când ecranul de stare microfon apare pe afișajul receptorului, glisați în sus din partea de jos a ecranului.**
Se afișează ecranul meniului de control.
- 3 **Rotiți butonul rotativ/de control spre dreapta pentru a selecta [SYSTEM], apoi apăsați butonul pentru a confirma selecția.**



Se afișează meniul sistem.

- 4 **Rotiți butonul rotativ/de control spre dreapta pentru a selecta [DATE/TIME], apoi apăsați butonul pentru a confirma selecția.**

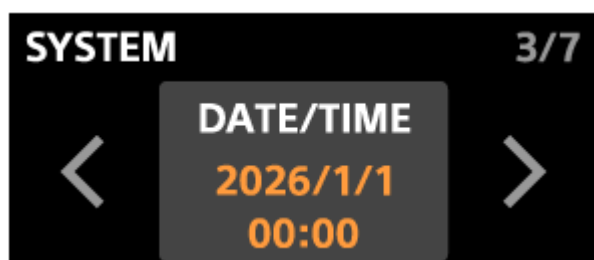

- 5 **Atingeți partea stângă a ecranului pentru a seta data.**

Setați anul, luna și ziua în această ordine și selectați formatul de afișare a datei dintre următoarele opțiuni în [DATE FORMAT].

- YYYY/MM/DD
Data este afișată ca an/lună/zi.
- MM/DD/YYYY
Data este afișată ca lună/zi/an.
- DD/MM/YYYY
Data este afișată ca zi/lună/an.

Atingerea ↶ (Înapoi) pe ecran pentru a reveni la ecranul anterior.

Dacă nu modificați setarea, apăsați scurt butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor pentru a reveni la ecranul anterior.

6 Atingeți partea dreaptă a ecranului pentru a seta ora.

Setați ora și minutul în această ordine.

Subiect asociat

- [Pornirea/oprirea receptorului/microfonului](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565951

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Fixarea receptorului la o cameră

Fixați receptorul la o cameră.

Notă

- Înainte de a atașa receptorul la o cameră, încărcați complet receptorul.
- Dacă conectați receptorul la un alt dispozitiv utilizând un cablu USB în timp ce receptorul este atașat la talpa cu interfață multiplă de pe o cameră, conexiunea dintre cameră și receptor prin talpa cu interfață multiplă va fi deconectată.

- 1 Aliniați adaptorul pentru talpa cu interfață multiplă al receptorului cu talpa cu interfață multiplă de pe cameră, apoi glisați receptorul în talpa cu interfață multiplă.**

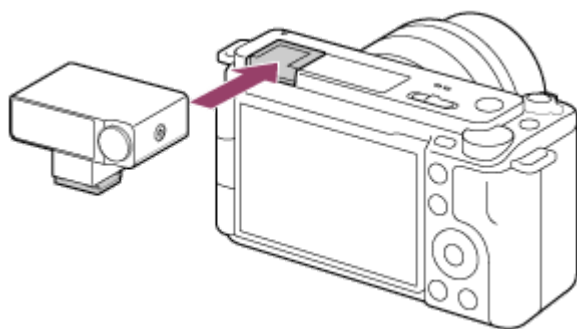

Notă

- Asigurați-vă că glisați receptorul până la capăt în talpa cu interfață multiplă de pe cameră.
- Dacă blițul integrat din cameră este ridicat, împingeți-l în jos.

- 2 Verificați setările receptorului.**

Din ecranul meniului de control al receptorului, selectați [RX] și verificați setarea [MISHOE SET.]. Setați-l la [DIGITAL] sau [ANALOG] în funcție de camera la care este atașat receptorul. Setarea implicită este [DIGITAL]. Pentru detalii, consultați „[MISHOE SET.](#)”.

În cazul în care setarea este incorectă, se afișează un mesaj de compatibilitate pe cameră. Pentru dispozitive compatibile, vizitați următoarele site-uri web.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Pentru a demonta receptorul

Glisați receptorul în direcția opusă celei pentru atașare.

Sugestie

- De asemenea, puteți conecta mufa jack de ieșire pentru microfon a receptorului la mufa jack de intrare pentru microfon a camerei utilizând un cablu audio TRS de 3,5 mm disponibil în comerț. În acest caz, sunetul este transmis ca semnal analogic prin cablu.

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare](#)
- [Utilizarea receptorului](#)
- [Ecran meniu de control](#)

TP1002565893

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Conectarea receptorului la un computer sau la un smartphone

Conectați receptorul la un computer sau la un smartphone. Puteți emite semnale audio către un computer sau smartphone printr-o conexiune USB.

Notă

- Pentru operațiuni cu computerul sau smartphone-ul, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul dvs.
- Pentru a înregistra audio conectând receptorul la un computer sau smartphone, dispozitivul pe care îl utilizați trebuie să accepte USB Audio Class 2.0.
- Când conectați receptorul la un computer sau smartphone, verificați portul de pe dispozitiv și utilizați un cablu adecvat sau un adaptor de conversie.
- Înainte de a conecta receptorul la computer sau la smartphone, încărcați complet receptorul.
- Înainte de a conecta/deconecta receptorul și computerul sau smartphone-ul, asigurați-vă că receptorul este oprit.
- Dacă conectați receptorul la un alt dispozitiv utilizând un cablu USB în timp ce receptorul este atașat la talpa cu interfață multiplă de pe o cameră, conexiunea dintre cameră și receptor prin talpa cu interfață multiplă va fi deconectată.
- Nu puneți receptorul conectat la un smartphone prin adaptorul USB într-un buzunar, cum ar fi buzunarul de la pantaloni. Aplicarea unei forțe externe puternice poate deforma sau deteriora conectorii USB.
- Nu așezați receptorul în poziție verticală pe un birou sau pe o altă suprafață în timp ce este conectat la un smartphone prin adaptorul USB. Dacă receptorul se răstoarnă sau este scăpat, receptorul sau smartphone-ul se poate deteriora.


1 Conectați receptorul și computerul sau smartphone-ul utilizând un cablu USB Type-C disponibil în comerț.

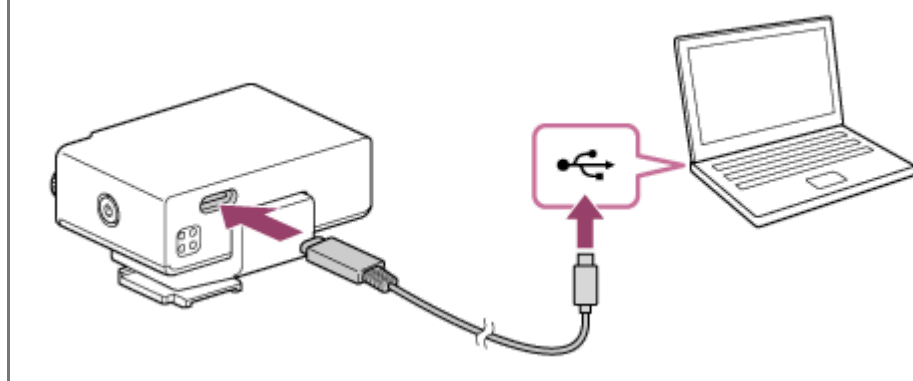


Pentru a conecta receptorul utilizând adaptorul USB

De asemenea, puteți conecta receptorul la un computer sau la un smartphone utilizând adaptorul USB furnizat.

1. Scoateți adaptorul pentru talpa cu interfață multiplă de pe receptor.

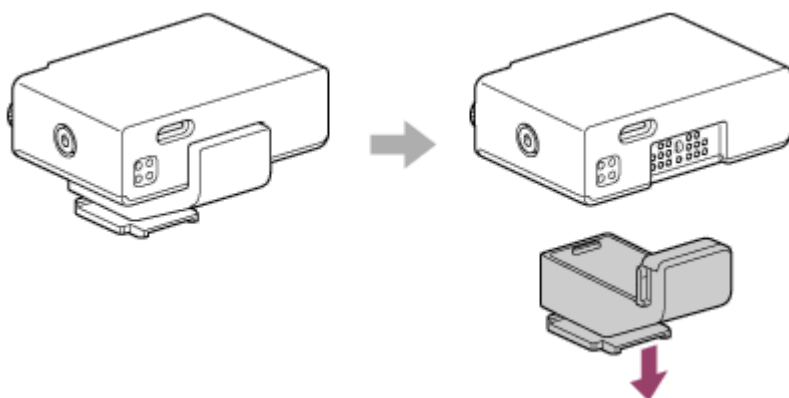

2. Ataşaţi adaptorul USB la contactele de pe receptor.

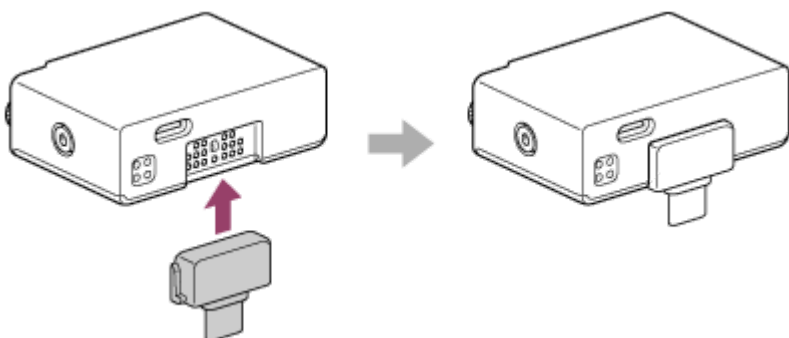

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C](#)

TP1002565894

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Fixarea microfonului la haine

Fixați-vă microfonul la haine.

- 1 **Atașați microfonul în locația dorită de pe îmbrăcăminte, cum ar fi un buzunar de la piept, utilizând clema.**


Atașați microfonul într-o locație optimă, în funcție de condițiile de utilizare și de sunetul înregistrat.

Pentru a atașa microfonul utilizând magnetul

De asemenea, puteți atașa microfonul la îmbrăcăminte utilizând magnetul furnizat.

Așezați clema microfonului pe suprafața exterioară a îmbrăcăminte, apoi atașați magnetul din partea interioară a îmbrăcăminte în timp ce îl aliniați cu clema.

Puteți utiliza oricare dintre suprafețele magnetului pentru fixare.

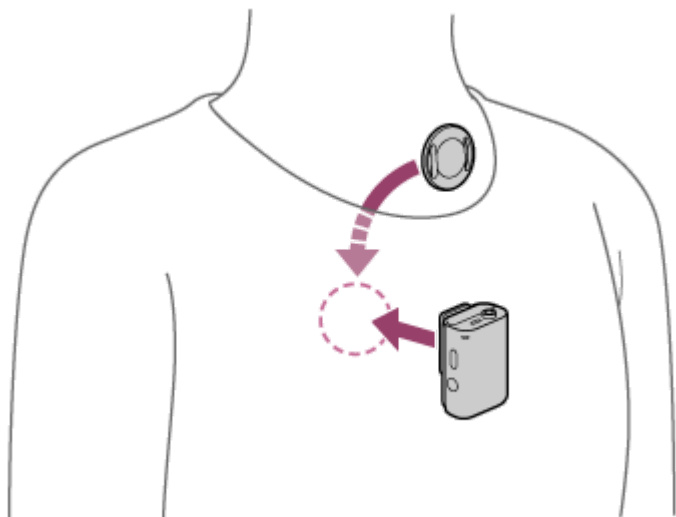

Notă

- Înainte de a utiliza magnetul, asigurați-vă că citiți „Observații privind utilizarea magnetului” din „[Note privind utilizarea](#)”.


TP1002565895

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Fixarea paravântului

Atașarea paravântului la microfon ajută la reducerea zgomotului cauzat de vântul puternic sau de respirația care lovește direct microfonul.

- 1 Introduceți proiecția de pe paravânt în mufa jack pentru microfon extern de pe microfon.

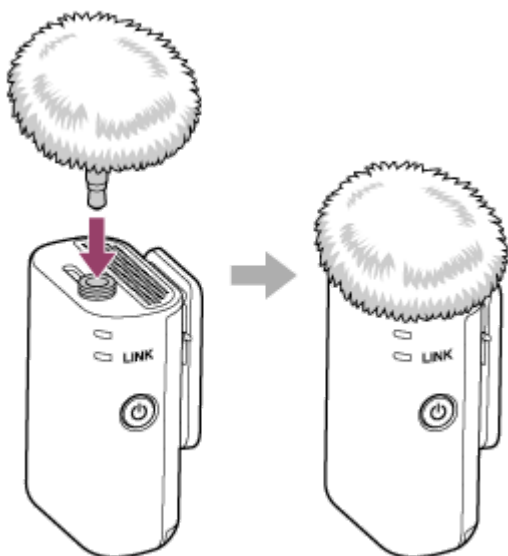

Notă

- Dacă paravântul se udă, scoateți-l de pe microfon și lăsați-l să se usuce la aer la umbră.
- Când fixați sau demontați paravântul, țineți-l de cadru.


TP1002565897

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Pornirea/oprirea receptorului/microfonului

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor/microfon timp de 2 secunde.

Receptorul/microfonul pornește.

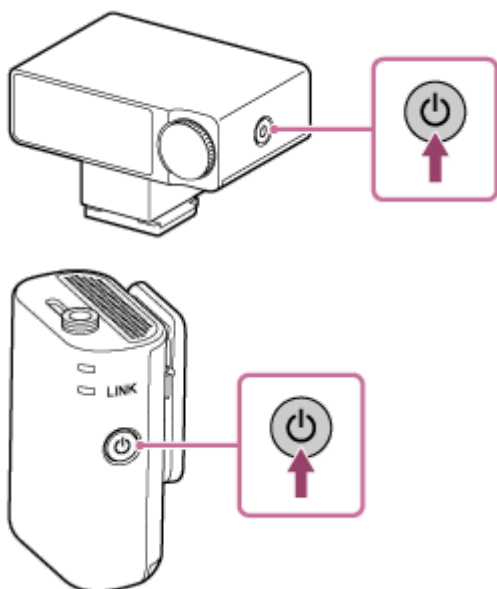

Pentru a opri receptorul/microfonul

Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor/microfon timp de 1 secundă.

Notă

- Dacă receptorul/microfonul nu este utilizat timp de 15 minute, funcția de oprire automată este activată. Pentru a-l utiliza din nou, opriți receptorul/microfonul și apoi porniți-l din nou.
Funcția de oprire automată este dezactivată în următoarele cazuri:
 - Sunetul este înregistrat în memoria integrată a microfonului.
 - Receptorul este conectat la o cameră sau la un dispozitiv extern.

TP1002565898

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Utilizarea receptorului

În continuare sunt descrise operațiile de bază ale receptorului.

Puteți opera ecranele afișate pe receptor utilizând butonul rotativ/de control și butonul ON/OFF (alimentare) sau prin atingerea ecranului.


Buton rotativ/de control

Apăsare scurtă/Apăsare lungă

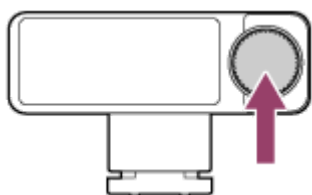


- Când apăsați scurt butonul de pe ecranul de stare microfon sau ecranul de stare receptor, un cursor (cadru portocaliu) apare pe ecran.
- Când un element sau o setare este selectată, apăsați butonul pentru a confirma.
- Pe ecranul de stare microfon, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a bloca ecranul.

Rotire la stânga/Rotire la dreapta

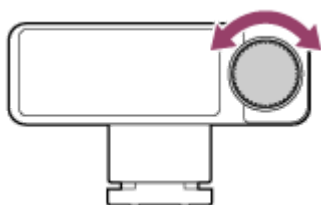

- Rotiți butonul pentru a deplasa cursorul pe ecran sau pentru a comuta ecranele.
- Când elementele selectabile sunt afișate vertical, rotiți butonul spre dreapta pentru a selecta elementul de dedesubt sau spre stânga pentru a selecta elementul de deasupra.

Buton ON/OFF (alimentare)

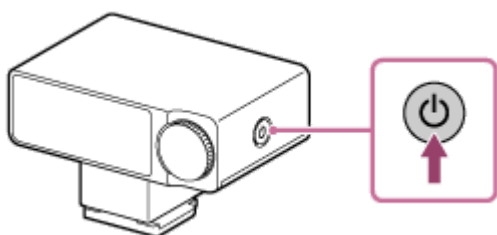

- Apăsați scurt butonul pentru a reveni la ecranul anterior.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a opri receptorul.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a afișa ecranul de asociere. Pentru detalii, consultați „[PAIRING](#)”.

Operații pe ecranul tactil

De asemenea, puteți opera receptorul prin atingerea sau glisarea pe ecran.

- Atingere
Atingeți un element sau o setare pentru a o selecta sau a o confirma.
- Glisare de la dreapta la stânga
Comută la ecranul din dreapta.
- Glisare de la stânga la dreapta
Comută la ecranul din stânga.
- Glisare în sus sau în jos
Pe ecranul de stare microfon sau ecranul de stare receptor, glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a afișa ecranul meniului de control. În meniul de control, glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a reveni la nivelul anterior de meniu.
Când elementele selectabile sunt afișate vertical, glisați în sus sau în jos pentru a derula prin elemente.

Subiect asociat

- [Pornirea/oprirea receptorului/microfonului](#)
- [Ecran de stare microfon](#)
- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [Prevenirea operațiilor neintenționate](#)

TP1002565899

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tranziții de ecran

Această secțiune prezintă tranzițiile de ecran de pe receptor. Pictogramele din diagrama de tranziție indică următoarele operațiuni.


↻(Rotire)/↔(Glisare): Rotiți butonul rotativ/de control sau glisați pe ecranul receptorului spre stânga sau spre dreapta.

⬇️(Apăsare)/⬆️(Atingere): Apăsăți scurt butonul rotativ/de control sau atingeți ecranul receptorului.


⬆️↕️↗️(Glisare în sus sau în jos): Glisați în sus sau în jos pe ecranul receptorului.

Pentru detalii privind utilizarea receptorului și a fiecărui ecran, consultați subiectele individuale din „Operațiuni de bază ale receptorului”.

Tranziții către ecranul meniului de control

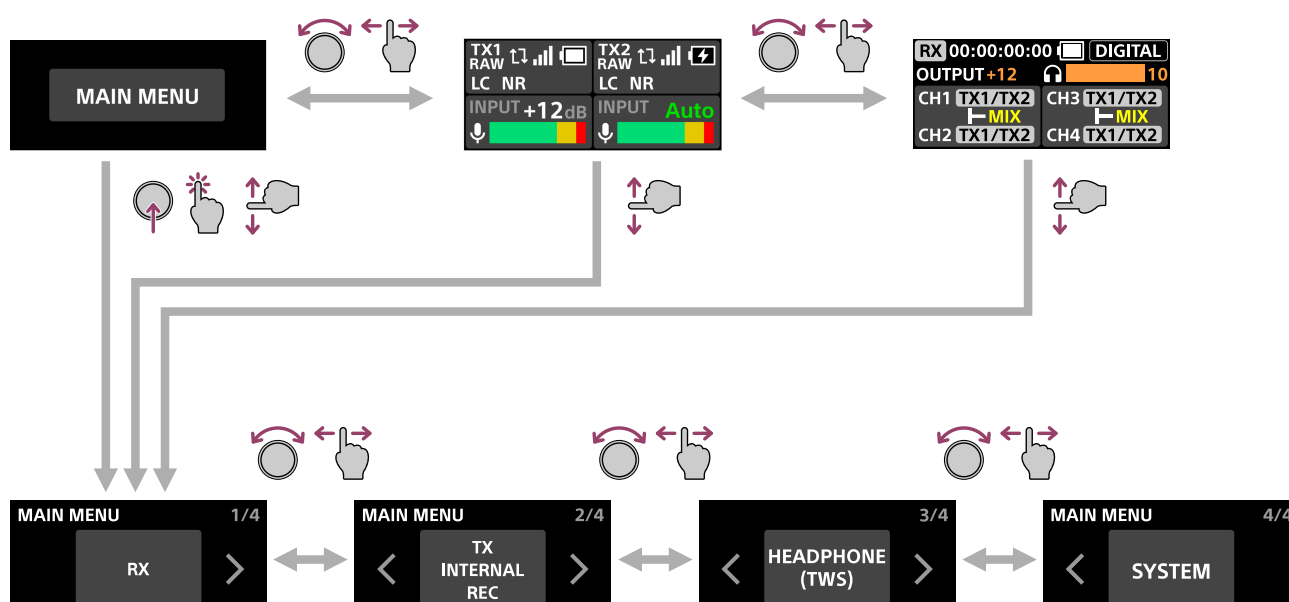

Alte tranziții de ecrane

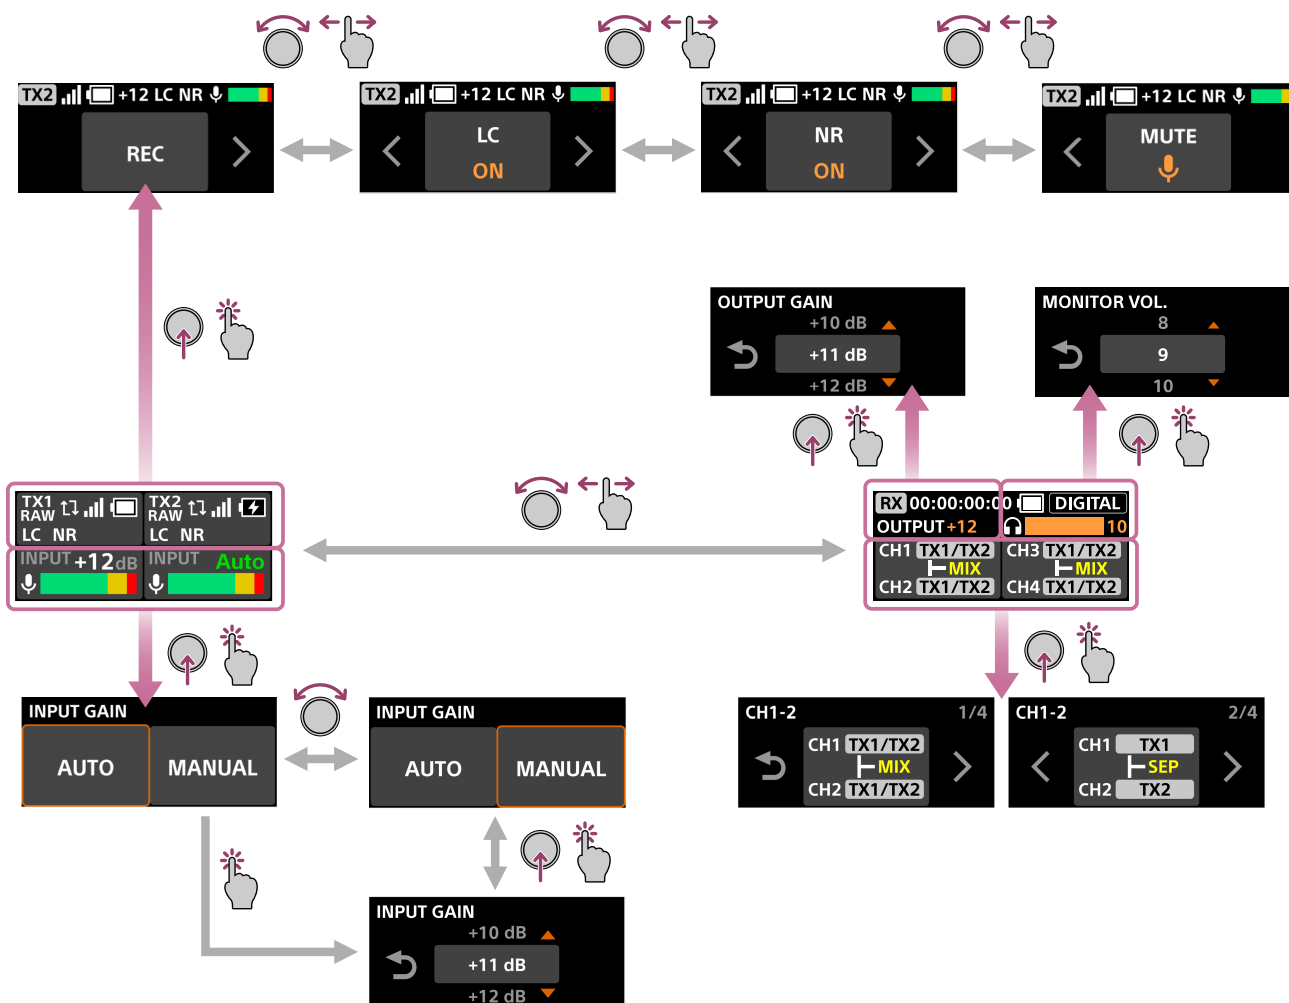


TP1002565952

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ecran de stare microfon

Pornirea receptorului afișează ecranul de stare microfon.


Ecranul de stare microfon vă permite să verificați setările și starea microfonului conectat la receptor.

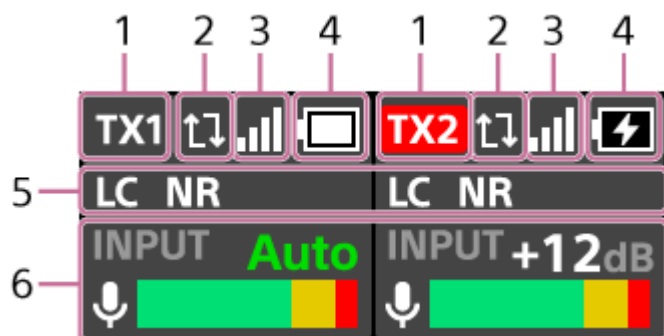


1. Microfoane conectate

Când sunt conectate două microfoane, sunt afișate [TX1] și [TX2]. Când sunt conectate patru microfoane, sunt afișate [TX1], [TX2], [TX3] și [TX4].

Microfonul care înregistrează în prezent în memoria sa integrată este afișat în roșu. Când [RAW] este setat pentru [REC LC/NR FILTER] în meniul REC integrat al microfonului, [RAW] este afișat sub numele microfonului căruia i se aplică setarea.

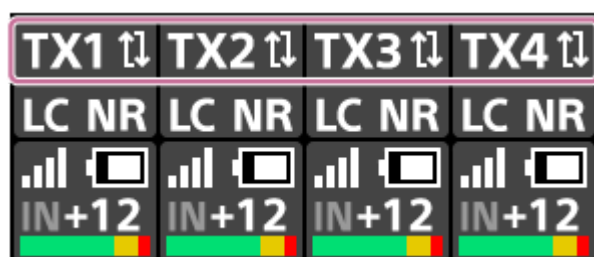

Când sunt conectate două microfoane, conectarea unui microfon extern (nefurnizat) sau a unei camere la mufa jack intrare audio de pe receptor afișează [3.5] ca intrare externă.

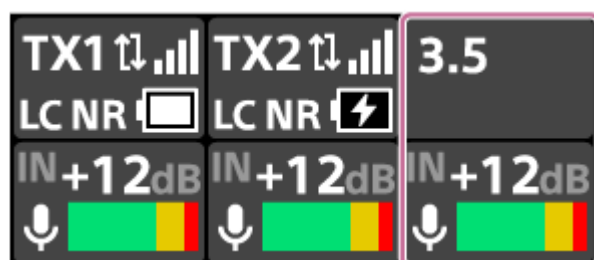

2. Setare OVERWRITE REC

Când [OVERWRITE REC] este setat la pornit, sunt afișate săgețile. Pentru detalii, consultați „[OVERWRITE REC](#)”.

3. Intensitatea comunicării dintre microfon și receptor

4. Nivelul bateriei microfonului

5. Setări filtru LC/NR (Tăiere frecvențe joase/Reducere zgomot)

6. Indicator nivel amplificare intrare


Selectarea acestui element cu butonul rotativ/de control sau atingerea acestuia afișează ecranul de setare a amplificării de intrare, unde puteți modifica amplificarea de intrare.

Notă


- Când frecvența de eșantionare și adâncimea de biți de cuantizare de pe cameră sunt setate la „24 biți/96 kHz”, [3.5] nu este afișat chiar dacă un microfon extern sau o cameră este conectată la mufa jack intrare audio de pe receptor.

Pentru a modifica setările microfonului/microfonului extern

- Selectarea numelui unui microfon conectat sau al unui microfon extern cu butonul rotativ/de control sau atingerea numelui afișează ecranul de setare intrare microfon pentru microfonul selectat.
Pentru detalii, consultați „[Ecran de setare intrare microfon](#)”.

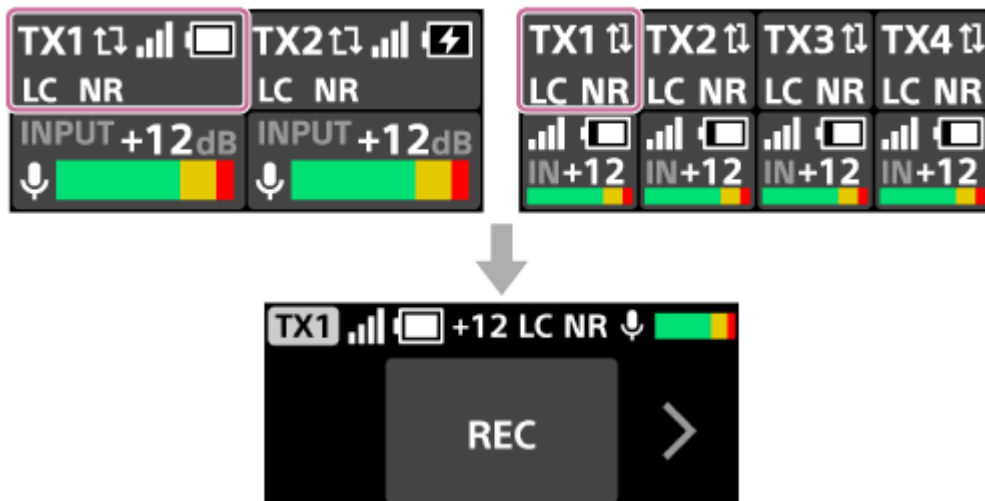

- Selectarea indicatorului de nivel/amplificare intrare cu butonul rotativ/de control sau atingerea acestuia afișează ecranul de setare a amplificării de intrare.

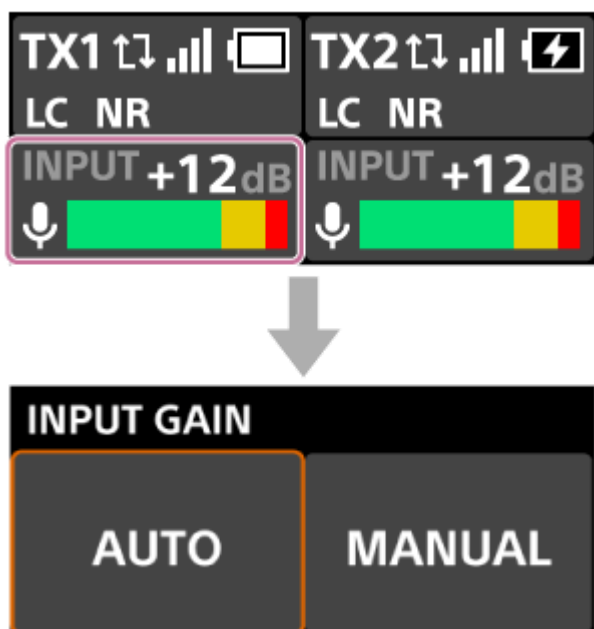

Puteți selecta [AUTO] sau [MANUAL] pentru setarea amplificării de intrare.

Când este setat la [AUTO], amplificarea de intrare este reglată automat.

Când este setat la [MANUAL], puteți regla manual valoarea amplificării de intrare.

Subiect asociat

- [Ecran de stare receptor](#)

- Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând două microfoane
- Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând patru microfoane
- REC LC/NR FILTER

TP1002565900


5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ecran de setare intrare microfon

Selectarea unui microfon conectat pe ecranul de stare microfon afișează ecranul de setare intrare microfon. Puteți efectua următoarea operație și puteți face următoarele setări pentru microfonul selectat.

- REC

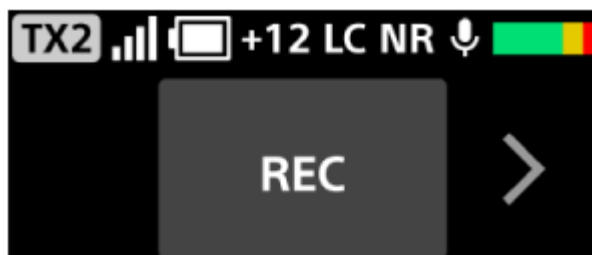

Selectați acest element pentru a începe înregistrarea în memoria integrată a microfonului. Acest element este afișat când este selectat un microfon conectat la receptor în modul [2TX] sau [4TX].


- LC



Selectați acest element pentru a activa sau dezactiva filtrul LC (Tăiere frecvențe joase) pentru microfon. Acest element este afișat când este selectat un microfon conectat la receptor în modul [2TX] sau [4TX].

Când este setat la [ON], filtrul LC reduce zgomotul nedorit, cum ar fi zgomotul produs de vânt, zgomotul de la aerul condiționat și zgomotul produs de vibrații.


- NR

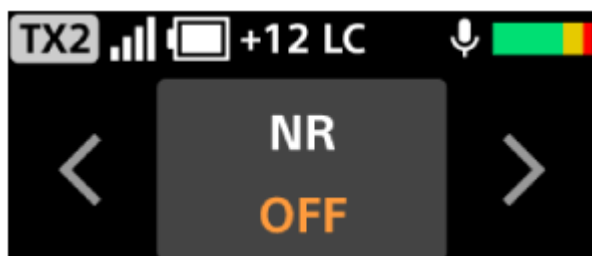

Selectați acest element pentru a activa sau dezactiva NR (Reducere zgomot) pentru microfon. Acest element este afișat când este selectat un microfon conectat la receptor în modul [2TX] sau [4TX].

Când este setat la [ON], NR elimină eficient zgomotul neplăcut utilizând procesarea digitală a semnalului. Setăți-l la [OFF] în cazul în care calitatea sunetului pare nenaturală.

- MUTE

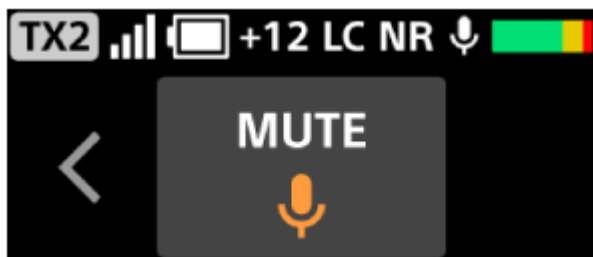

Selecțați acest element pentru a activa sau dezactiva întreruperea sunetului.

Notă

- Când frecvența de eșantionare și adâncimea de cuantizare în biți de pe cameră sunt setate la „24 biți/96 kHz”, NR este dezactivat chiar și atunci când este setat la pornit.

Subiect asociat


- [Ecran de stare microfon](#)
- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565948

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ecran de stare receptor

Rotirea butonului rotativ/de control spre dreapta pe ecranul de stare microfon afișează ecranul de stare receptor, unde puteți verifica setările receptorului.

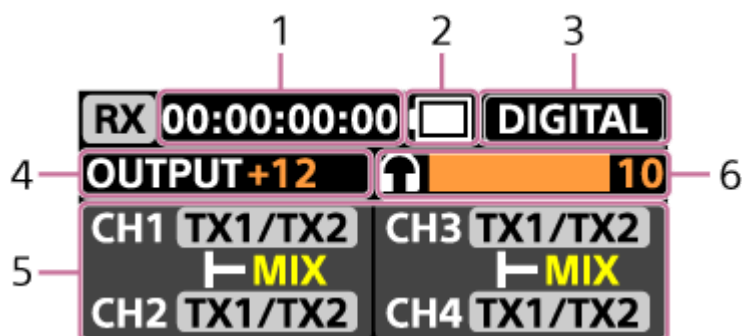

1. Cod de timp

Afișat când se utilizează funcția de cod de timp.

2. Nivelul bateriei receptorului

3. Indicație DIGITAL/ANALOG

4. Amplificare de ieșire

5. Setări canal

Selectarea elementului de canal cu butonul rotativ/de control sau atingerea acestuia afișează ecranul de setări de ieșire pentru canalele selectate.

Pentru detalii, consultați „[Despre setările de canal](#)”.

6. Volum de monitorizare căști

Afișează nivelul volumului sunetului monitorizat prin căști. Apare când este setat modul [2TX] și sunetul este monitorizat utilizând căști compatibile LE Audio.



Pentru a modifica amplificarea de ieșire, volumul de monitorizare prin căști și setările canalului

- Selectarea amplificării de ieșire cu butonul rotativ/de control sau atingerea acesteia afișează ecranul de setare a amplificării de ieșire.




Dacă nu modificați valoarea, atingeți ↩ (Înapoi) pentru a reveni la ecranul de stare receptor.

- Selectarea volumului de monitorizare prin căști cu butonul rotativ/de control sau atingerea acestuia afișează ecranul de setare a volumului de monitorizare prin căști.

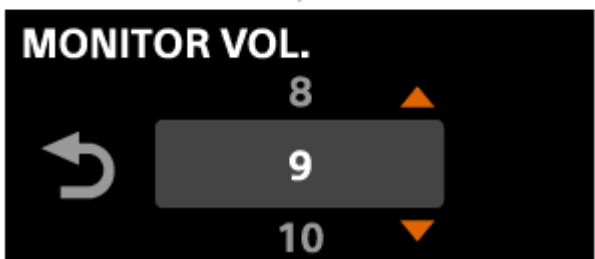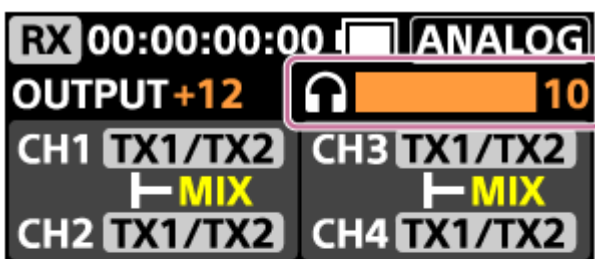

Dacă nu modificați valoarea, atingeți ↩ (Înapoi) pentru a reveni la ecranul de stare receptor.

- Selectarea setărilor canalului cu butonul rotativ/de control sau atingerea acestora afișează ecranul de setări de ieșire pentru canalele selectate.
Pentru detalii, consultați „[Despre setările de canal](#)”.

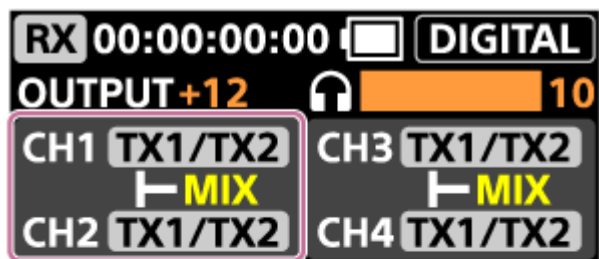

Subiect asociat

- [Ecran de stare microfon](#)
- [Monitorizarea sunetului utilizând căști](#)

TP1002565949

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ecran de stare sistem


Așezarea receptorului în husa pentru încărcare afișează ecranul de stare sistem, unde puteți verifica nivelul rămas al bateriei receptorului.

 (Încărcare) este afișat în timpul încărcării.

Ecranul de stare sistem este afișat și atunci când încărcați receptorul conectând un cablu USB Type-C la portul USB Type-C de pe receptor. Afișajul se stinge la 1 minut după finalizarea încărcării.



Când atât receptorul, cât și microfonul sunt așezate în husa pentru încărcare, sunt afișate, de asemenea, nivelul rămas al bateriei microfonului, formatul de înregistrare și timpul de înregistrare disponibil.

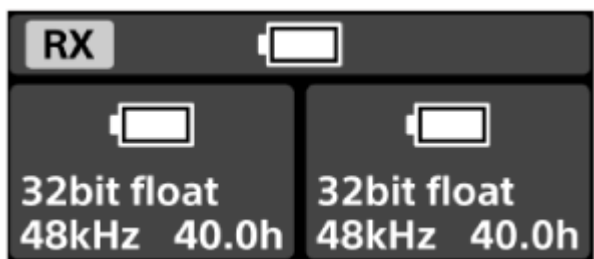

Subiect asociat

- [Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare](#)
- [Încărcarea bateriei integrate a receptorului/microfonului cu un cablu USB Type-C](#)

TP1002565950

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Ecran meniu de control

Glisarea în sus din partea de jos a ecranului de stare microfon sau a ecranului de stare receptor afișează ecranul meniului de control.


Ecranul meniului de control vă permite să modificați setările receptorului și ale dispozitivelor conectate la receptor. Acest ecran poate fi afișat și din ecranul [MAIN MENU]. Rotiți butonul rotativ/de control spre stânga pe ecranul de stare microfon pentru a afișa ecranul [MAIN MENU], apoi apăsați butonul rotativ/de control.

Următoarele patru meniuri sunt denumite colectiv [MAIN MENU].

- Meniu receptor
- Meniu REC integrat pe microfon
- Meniu căști
- Meniu sistem

Meniu receptor (RX)

Afișează setările receptorului.

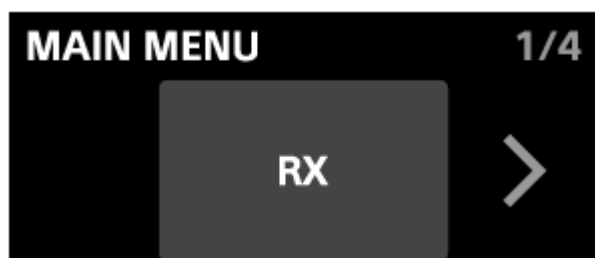

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Meniu REC integrat pe microfon (TX INTERNAL REC)

Afișează setările pentru microfonul conectat la receptor.

Acest meniu este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [2TX] sau [4TX].




- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Meniu căști (HEADPHONE (TWS))

Afișează setările pentru căștile conectate la receptor.


Acest meniu este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [2TX] sau [TWS MIC]. Meniurile disponibile variază în funcție de setări.

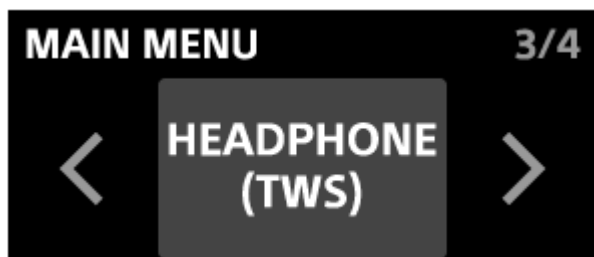

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Meniu sistem (SYSTEM)

Afișează setările de sistem pentru receptor.

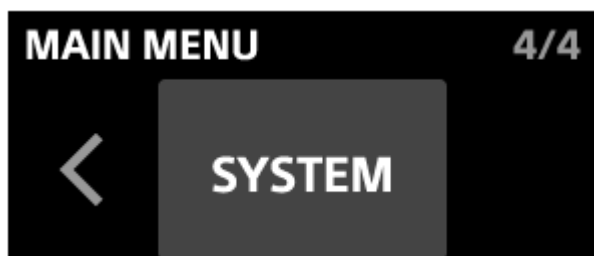

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- TX IDENTIFY
- TX LAMP
- VERSION

Subiect asociat

- Ecran de stare microfon
- Ecran de stare receptor

TP1002565901

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Prevenirea operațiilor neintenționate

Blocarea ecranului ajută la prevenirea acționării accidentale a receptorului, de exemplu, în timpul transportului acestuia.

- 1 **Afișați ecranul de stare microfon, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul rotativ/de control de pe receptor timp de 1 secundă.**

„LOCKED” apare pe ecranul receptorului, iar receptorul nu poate fi pornit sau oprit, iar operațiile de pe ecranul de setare intrare microfon și ecranul meniului de control sunt dezactivate.



Pentru a debloca ecranul, afișați ecranul de stare microfon sau ecranul de stare receptor, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul rotativ/de control timp de 1 secundă.

Sugestie

- Chiar și atunci când ecranul este blocat, puteți comuta între ecranul de stare microfon și ecranul de stare receptor.

Subiect asociat

- [Ecran de stare microfon](#)
- [Ecran de setare intrare microfon](#)
- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)

TP1002565902

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Conectarea microfonului la receptor

Asociați microfonul și receptorul pentru a le conecta.

Când utilizați ECM-W5, această operație nu este necesară deoarece cele două microfoane furnizate sunt deja asociate cu receptorul. Când adăugați și utilizați un microfon, urmați pașii de mai jos pentru a-l asocia cu receptorul.

1 Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe microfon timp de 5 secunde.

Ledul LINK de pe microfon luminează intermitent rapid în albastru și microfonul intră în modul de asociere.

2 Utilizați receptorul pentru a afișa ecranul meniului de control, apoi selectați [RX] - [PAIRING].

Este afișat ecranul [PAIRING].

De asemenea, puteți afișa ecranul [PAIRING] apăsând și menținând apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor timp de 5 secunde.


3 Selectați [TX] pe ecranul [PAIRING] al receptorului.

Este afișat ecranul [PAIRING (TX)].


4 Selectați un microfon de asociat.

Este afișat un mesaj care indică faptul că microfonul este detectat.

Când asocierea și conexiunea sunt finalizate,  (Asociere) de sub numele microfonului este afișat în portocaliu.

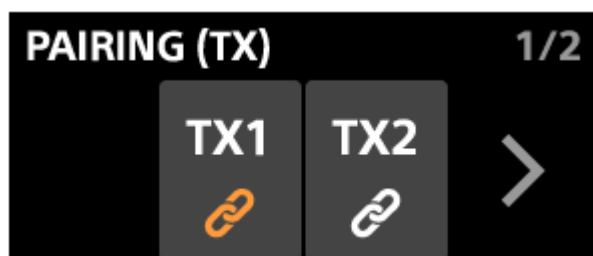

Pentru a asocia suplimentar al treilea și al patrulea microfon cu receptorul, selectați [TX3] pentru al treilea microfon și [TX4] pentru al patrulea microfon.

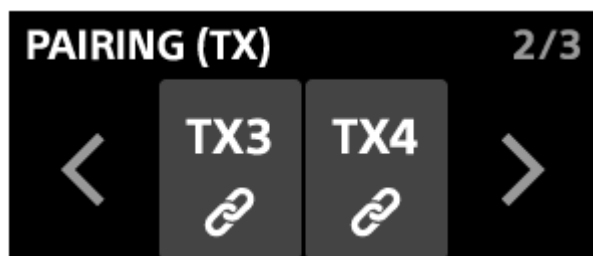

Sugestie

- Selectați un microfon care a fost asociat la pasul 4 și selectați [DELETE] pentru a șterge informațiile de asociere pentru microfonul selectat.
Pentru a șterge informațiile de asociere pentru toate microfoanele asociate cu receptorul, selectați [ALL DELETE] pe ecranul [PAIRING (TX)].

- Este posibil să auziți un zgomot scurt când microfonul și receptorul sunt conectate, dar aceasta nu este o defecțiune. Se recomandă să conectați microfonul și receptorul în prealabil, înainte de a începe înregistrarea.

Subiect asociat

- [Ecran meniu de control](#)
- [Semnificația indicatorilor luminoși](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565903

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Conectarea căștilor la receptor

Asociați receptorul și căștile fără fir pentru a le conecta.

1 Utilizați receptorul pentru a afișa ecranul meniului de control, apoi selectați [RX] - [PAIRING].

Este afișat ecranul [PAIRING].

De asemenea, puteți afișa ecranul [PAIRING] apăsând și menținând apăsat butonul ON/OFF (alimentare) de pe receptor timp de 5 secunde.

2 Setati căștile în modul de asociere.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu căștile dvs.

3 Selectați [TWS] pe ecranul [PAIRING] al receptorului.

Este afișat ecranul [PAIRING (TWS)].

4 Selectați [START TWS SCAN].

Este afișat un mesaj care indică faptul că sunt detectate căștile.

5 Selectați căștile de asociat din lista de căști afișată.

Când asocierea și conexiunea sunt finalizate, numele căștilor dvs. și [Classic Audio] sau [LE Audio] sunt afișate pe ecranul [PAIRING (TWS)].

- Classic Audio

Căștile sunt fie căști numai Classic Audio, fie sunt conectate în modul Classic Audio. Puteți utiliza funcția de înregistrare (mono) utilizând microfonul căștilor, dar funcția de monitorizare și funcția de înregistrare binaurală nu sunt disponibile.

Când utilizați căști compatibile cu LE Audio fabricate de Sony, se recomandă să utilizați aplicația pentru smartphone „Sony | Sound Connect” pentru a comuta la modul prioritar LE Audio.

Pentru detalii despre aplicația „Sony | Sound Connect”, vizitați site-ul web de la adresa:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

Căștile sunt conectate în modul LE Audio. Funcția de înregistrare utilizând microfonul căștilor și funcția de monitorizare sunt disponibile. În plus, când utilizați căști care acceptă înregistrarea binaurală, funcția de înregistrare binaurală este, de asemenea, disponibilă.

Pentru detalii privind compatibilitatea dintre această unitate și căști, vizitați site-ul web de la adresa:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Notă

- Când comutați de la modul Classic Audio la modul prioritar LE Audio utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, ștergeți o dată informațiile de asociere a căștilor și apoi asociați din nou căștile.
Când asocierea și conexiunea sunt finalizate din nou, sunt afișate numele căștilor și [LE Audio].

Sugestie

- Selectați căștile care au fost asociate la pasul 5 și selectați [DELETE] pentru a șterge informațiile de asociere pentru căștile selectate.

Subiect asociat

- [Ecran meniu de control](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565904

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Conectarea microfonului la un smartphone/computer

Asociați microfonul și smartphone-ul sau computerul dvs. pentru a le conecta.

- 1 Porniți funcția Bluetooth de pe smartphone-ul sau computerul dvs. și setați dispozitivul în modul de asociere.**
- 2 Apăsăți rapid de două ori butonul ON/OFF (alimentare) de pe microfon.**

Ledul LINK de pe microfon luminează intermitent rapid în galben și microfonul intră automat în modul de asociere. Dacă microfonul și receptorul sunt conectate, conexiunea este întreruptă.
- 3 Selectați microfonul din lista de dispozitive Bluetooth disponibile pe smartphone-ul sau computerul dvs.**

Odată ce asocierea și conexiunea sunt finalizate, ledul LINK de pe microfon se aprinde în galben.

Subiect asociat

- [Semnificația indicatorilor luminoși](#)

TP1002565905

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând două microfoane

Puteți înregistra sunetul pe o cameră utilizând cele două microfoane conectate la receptor.

- 1** **Selecți [SYSTEM] - [MODE SELECT] din ecranul meniului de control al receptorului și setați modul la [2TX].**

Pentru detalii, consultați „[MODE SELECT](#)”.

- 2** **Conectați două microfoane la receptor.**

Pentru detalii, consultați „[Conectarea microfonului la receptor](#)”.

Când utilizați ECM-W5, această operație nu este necesară deoarece cele două microfoane furnizate sunt deja asociate cu receptorul.

- 3** **Verificați formatul de ieșire audio (a) pe ecranul de stare receptor când receptorul este atașat la talpa cu interfață multiplă de pe cameră.**

În cazul în care camera dvs. este compatibilă cu interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă, selectați [DIGITAL]. Dacă nu, selectați [ANALOG].



Pentru detalii despre modificarea setării, consultați „[MISHOE SET.](#)”.

- 4** **Modificați setările de canal și microfon după cum este necesar.**

Puteți modifica aceste setări din ecranul meniului de control al receptorului sau din ecranul de setare intrare microfon.

- 5** **Porniți înregistrarea pe camera conectată la receptor.**

Pentru informații despre setările camerei, consultați și „[Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră](#)”.

Notă

- Dacă înregistrați într-un mediu silențios cu amplificarea de intrare a microfonului redusă în timp ce receptorul este conectat la o cameră care acceptă interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă, zgomotul poate deveni sesizabil atunci când volumul este mărit la un nivel ridicat în timpul editării sau redării sunetului înregistrat, în funcție de cameră sau de setările camerei. În

acest caz, se recomandă să măriți amplificarea de intrare a microfonului sau să setați adâncimea de biți pe cameră la 24 biți sau mai mult înainte de înregistrare.

Subiect asociat

- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [Despre setările de canal](#)
- [Ecran de setare intrare microfon](#)

TP1002565906

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând patru microfoane

Puteți înregistra sunetul pe o cameră utilizând cele patru microfoane conectate la receptor.

- 1** Selectați [SYSTEM] - [MODE SELECT] din ecranul meniului de control al receptorului și setați modul la [4TX].

Pentru detalii, consultați „[MODE SELECT](#)”.

- 2** Conectați patru microfoane la receptor.

Pentru detalii, consultați „[Conectarea microfonului la receptor](#)”.

- 3** Verificați formatul de ieșire audio (a) pe ecranul de stare receptor când receptorul este atașat la talpa cu interfață multiplă de pe cameră.

În cazul în care camera dvs. este compatibilă cu interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă, selectați [DIGITAL]. Dacă nu, selectați [ANALOG].



Pentru detalii despre modificarea setării, consultați „[MISHOE SET.](#)”.

- 4** Modificați setările de canal și microfon după cum este necesar.

Puteți modifica aceste setări din ecranul meniului de control al receptorului sau din ecranul de setare intrare microfon.

- 5** Porniți înregistrarea pe camera conectată la receptor.

Pentru informații despre setările camerei, consultați și „[Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră](#)”.

Notă

- Dacă înregistrați într-un mediu silențios cu amplificarea de intrare a microfonului redusă în timp ce receptorul este conectat la o cameră care acceptă interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă, zgomotul poate deveni sesizabil atunci când volumul este mărit la un nivel ridicat în timpul editării sau redării sunetului înregistrat, în funcție de cameră sau de setările camerei. În acest caz, se recomandă să măriți amplificarea de intrare a microfonului sau să setați adâncimea de biți pe cameră la 24 biți sau mai mult înainte de înregistrare.

Subiect asociat

- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [Despre setările de canal](#)
- [Ecran de setare intrare microfon](#)

TP1002565907

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând căștile ca microfon

Puteți înregistra sunetul pe o cameră utilizând căști fără fir conectate la receptor ca microfon.

- 1 Selectați [SYSTEM] - [MODE SELECT] din ecranul meniului de control al receptorului și setați modul la [TWS MIC].**
Pentru detalii, consultați „[MODE SELECT](#)”.
- 2 Conectați căștile la receptor.**
Pentru detalii, consultați „[Conectarea căștilor la receptor](#)”.
- 3 Modificați setările căștilor după cum este necesar.**
Puteți modifica setările din ecranul meniului de control al receptorului sau din ecranul de setare intrare microfon.
Când utilizați căști echipate cu un microfon mono, același sunet al microfonului căștilor este transmis atât la CH1, cât și la CH2.
Când utilizați căști echipate cu un microfon stereo, sunetul stereo de la căști poate fi separat și transmis la CH1 și la CH2.
- 4 Porniți înregistrarea pe camera conectată la receptor.**
Pentru informații despre setările camerei, consultați și „[Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră](#)”.

Subiect asociat

- [Ecran meniu de control](#)
- [Despre setările de canal](#)
- [Ecran de setare intrare microfon](#)

TP1002565908

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la receptor


Puteți înregistra sunetul pe o cameră utilizând un microfon extern (nefurnizat) conectat la receptor.

Următoarele operații sunt disponibile în timp ce receptorul se află în modul [2TX].


- 1** **Selecți [SYSTEM] - [MODE SELECT] din ecranul meniului de control al receptorului și setați modul la [2TX].**

Pentru detalii, consultați „[MODE SELECT](#)”.

- 2** **Conectați un microfon extern (a) la mufa jack intrare audio de pe receptor.**

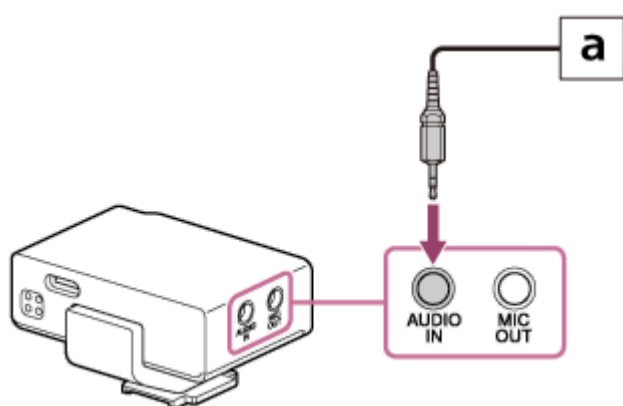

Când microfonul extern este conectat, informațiile despre microfonul conectat sunt afișate pe ecranul de stare microfon.

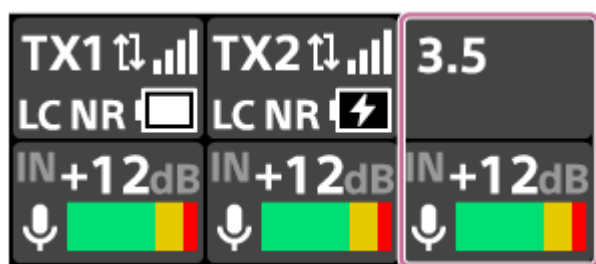

- 3** **Modificați setarea canalului.**

Selectarea elementului de canal afișează ecranul de setări de ieșire pentru canalele selectate. Setati [3.5] pentru canalul la care doriți să direcționați sunetul microfonului extern.

Pentru detalii, consultați „[Despre setările de canal](#)”.

- 4** **Modificați setările microfonului extern după cum este necesar.**

Puteți modifica setările din ecranul de setare intrare microfon.

- 5** **Porniți înregistrarea pe camera conectată la receptor.**

Pentru informații despre setările camerei, consultați și „[Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră](#)”.

Subiect asociat

- [Ecran de stare microfon](#)
- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [Ecran de setare intrare microfon](#)

TP1002565909

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la microfon

Puteți înregistra sunetul pe o cameră utilizând microfonul extern (nefurnizat) conectat la microfon. Sunetul înregistrat este mono.

Notă

- Dacă paravântul este atașat la microfon, îndepărtați-l.

- 1 **Asigurați-vă că microfonul este oprit, apoi conectați un microfon extern (a) la mufa jack pentru microfon extern de pe microfon.**

Intrarea audio de la microfonul extern este înregistrată pe cameră.



Când utilizați un microfon extern cu mufă cu blocare, introduceți mufa în mufa jack de intrare pentru microfon extern, apoi rotiți inelul de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa.

Notă

- Când este conectat un microfon extern compatibil stereo, intrarea audio pentru canalele din stânga și din dreapta este mixată și înregistrată mono.
- Mufa jack pentru microfon extern de pe microfon acceptă microfoane externe cu alimentare prin mufă.

TP1002565910

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră

După atașarea receptorului la cameră, puteți înregistra sunetul utilizând formate de înregistrare cum ar fi „32 biți float/48 kHz” și „24 biți/96 kHz” prin setarea frecvenței de eșantionare și a adâncimii de cuantizare în biți pe cameră. Pentru detalii despre aceste setări, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu camera.

Notă

- Înregistrarea la 24 biți/96 kHz poate fi setată pe cameră numai când [2TX] este selectat pentru [MODE SELECT] pe receptor. Nu poate fi setată când este selectat [4TX] sau [TWS MIC].
- Receptorul nu acceptă monitorizarea sunetului prin căștile conectate atunci când frecvența de eșantionare este setată la 96 kHz. Prin urmare, sunetul nu poate fi monitorizat prin căști când este selectat [2TX] pentru [MODE SELECT] pe receptor și camera este setată la „24 biți/96 kHz”. Chiar dacă modificați [MISHOE SET.] din [DIGITAL] în [ANALOG] în meniul receptorului, monitorizarea audio rămâne nedisponibilă. În acest caz, reporniți receptorul. Când monitorizați sunetul dintr-un fișier video înregistrat cu camera setată la „24 biți/96 kHz”, este posibil să apară zgomot în sunet. Aceasta este o specificație a acestei unități și nu este o defecțiune. Pentru a monitoriza sunetul din fișierele video înregistrate cu camera setată la „24 biți/96 kHz”, utilizați căști cu fir conectate la mufa jack de ieșire pentru căști de pe cameră.
- Când funcția de cod de timp este activată, [AUDIO OUT] este selectat pentru [OUTPUT MODE], iar camera este setată la „24 biți/96 kHz”, singura setare de ieșire disponibilă pentru alte canale decât cel către care este trimis semnalul de cod de timp este [MIX] pentru [TX1/TX2].

Subiect asociat

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Monitorizarea sunetului utilizând căști](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565947

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Monitorizarea sunetului utilizând căști

Când [MODE SELECT] de pe receptor este setat la [2TX] și înregistrați sunet pe cameră, puteți monitoriza fie sunetul de intrare pe microfoane, fie sunetul de intrare pe cameră prin căști. Pentru a monitoriza sunetul de intrare pe cameră, trebuie să conectați mufa jack intrare audio de pe receptor la mufa jack de ieșire pentru căști de pe cameră.

1 Conectați căștile la receptor.

Pentru detalii, consultați „[Conectarea căștilor la receptor](#)”.

2 Configurați setările pentru căști.


Selectați [HEADPHONE (TWS)] din ecranul meniului de control al receptorului pentru a configura setările.

Pentru a monitoriza sunetul de la microfoane, selectați [CH1 / CH2]. Pentru a monitoriza sunetul de la cameră, selectați [CAM HP].

Pentru detalii despre setări, consultați „[MONITOR SET.](#)”.

3 Reglați volumul de monitorizare al căștilor.

- Afișați ecranul de stare receptor pe receptor.
 - Apăsăți butonul rotativ/de control pentru a afișa cursorul pe ecran.
 - Selectați și confirmați afișajul volumului căștilor, apoi reglați volumul de monitorizare pe ecranul [MONITOR VOL.].
- Pentru a afișa ecranul [MONITOR VOL.] printr-o operație tactilă, atingeți jumătatea din dreapta a ecranului.

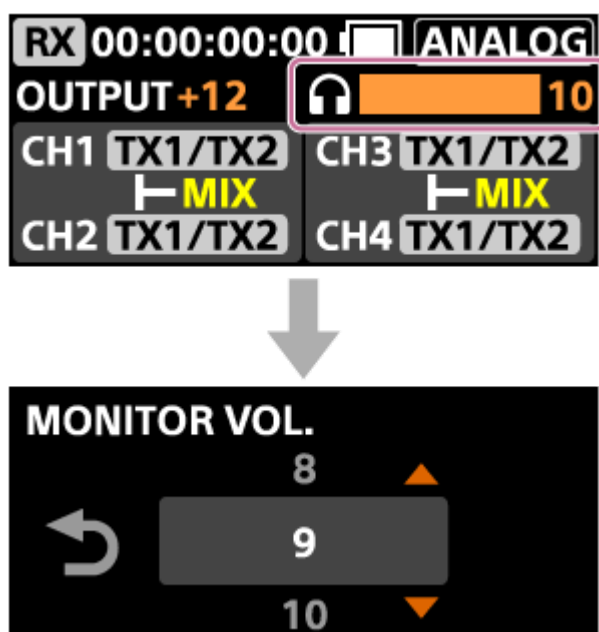

Rotiți butonul rotativ/de control sau glisați în sus sau în jos pe ecran pentru a selecta valoarea volumului de monitorizare. După selectarea valorii, apăsați butonul rotativ/de control sau atingeți pentru a confirma. Dacă nu modificați valoarea, atingeți ↶ (Înapoi) pentru a reveni la ecranul de stare receptor.

Notă

- Receptorul nu acceptă monitorizarea sunetului prin căștile conectate atunci când frecvența de eșantionare este setată la 96 kHz. Prin urmare, sunetul nu poate fi monitorizat prin căști când este selectat [2TX] pentru [MODE SELECT] pe receptor și camera este setată la „24 biți/96 kHz”. Chiar dacă modificați [MISHOE SET.] din [DIGITAL] în [ANALOG] în meniul receptorului, monitorizarea audio rămâne nedisponibilă. În acest caz, reporniți receptorul. Când monitorizați sunetul dintr-un fișier video înregistrat cu camera setată la „24 biți/96 kHz”, este posibil să apară zgomot în sunet. Aceasta este o specificație a acestei unități și nu este o defecțiune. Pentru a monitoriza sunetul din fișierele video înregistrate cu camera setată la „24 biți/96 kHz”, utilizați căști cu fir conectate la mufa jack de ieșire pentru căști de pe cameră.
- Dacă volumul de monitorizare este încă redus chiar și atunci când volumul de monitorizare al căștilor este setat la nivelul maxim, este posibil ca volumul de pe căști să fie setat prea redus. În acest caz, măriți volumul de pe căști. Pentru detalii despre modul de mărire a volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu căștile.

Subiect asociat

- [Ecran de stare receptor](#)
- [Ecran meniu de control](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565911

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Utilizarea funcției de cod de timp

Când funcția de cod de timp este activată, semnalul de cod de timp este trimis către dispozitive cum ar fi camerele conectate la receptor. Prin înregistrarea sunetului sau a imaginii video cu un dispozitiv care primește semnalul de cod de timp, informațiile privind codul de timp sunt înregistrate.

Când editați datele audio sau video înregistrate, puteți sincroniza cu precizie sincronizarea video și audio verificând informațiile privind codul de timp.

- 1** Selectați **[RX]** din ecranul meniului de control al receptorului.
- 2** Selectați **[ON]** pentru **[TIMECODE ON/OFF]**.
Funcția de cod de timp este activată.
- 3** Configurați următoarele setări în **[TIMECODE SET.]** în funcție de setările și utilizarea prevăzută a dispozitivelor utilizate pentru sincronizarea codului de timp.
 - Frecvență de cadre
 - Format de afișare a codului de timp
 - Mod de ieșire a codului de timp

Pentru detalii despre setări, consultați „[TIMECODE SET.](#)”.

Pentru detalii privind setările de pe camera conectată, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu camera.

Subiect asociat

- [Fixarea receptorului la o cameră](#)
- [Ecran meniu de control](#)

TP1002565912

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului

Puteți înregistra audio în memoria integrată a microfonului prin apăsarea butonului REC (Înregistrare) de pe microfon sau prin selectarea [REC] pe ecranul de setare intrare microfon al receptorului.

Când memoria integrată a microfonului se umple în timpul înregistrării, puteți alege dacă să suprascrieți datele existente din memoria integrată sau să opriți înregistrarea. Pentru detalii, consultați „[OVERWRITE REC](#)”.

Pentru a verifica datele audio înregistrate utilizând un computer

Puteți verifica datele audio înregistrate stocate în memoria integrată a microfonului utilizând un computer sau puteți copia datele pe un computer pentru a le face o copie de rezervă.

1. Conectați microfonul la un computer utilizând un cablu USB Type-C disponibil în comerț.
De asemenea, puteți conecta microfonul la un computer așezându-l în husa pentru încărcare și conectând portul USB Type-C de pe husa pentru încărcare la computer.
2. Deschideți spațiul de stocare al microfonului în File Explorer (Windows) sau Finder (Mac).
Fișierele audio înregistrate sunt salvate în foldere create după dată.

Notă

- În timp ce microfonul este conectat la computer, conexiunea dintre microfon și receptor este deconectată și nu se înregistrează niciun sunet.
- Nu opriți microfonul și nu deconectați cablul USB Type-C în timp ce copiați fișiere de la microfon pe un computer. Fișierele pot fi deteriorate.


TP1002565922

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Despre setările de canal

Pe ecranul de stare receptor, selectați elementul de canal utilizând butonul rotativ/de control sau atingându-l pentru a afișa ecranul de setări de ieșire pentru canalele selectate.

Configurați setările de ieșire pe receptor înainte de a începe înregistrarea pe cameră.

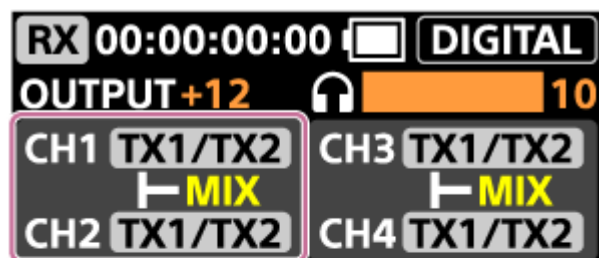


Despre setarea MIX/SEP

Puteți seta dacă să mixați semnalele audio de la mai multe microfoane într-un singur semnal și să îl direcționați către ambele canale sau să direcționați fiecare semnal audio către un canal separat.


● MIX

Transmite semnalele audio de la mai multe microfoane ca un singur semnal mixat.

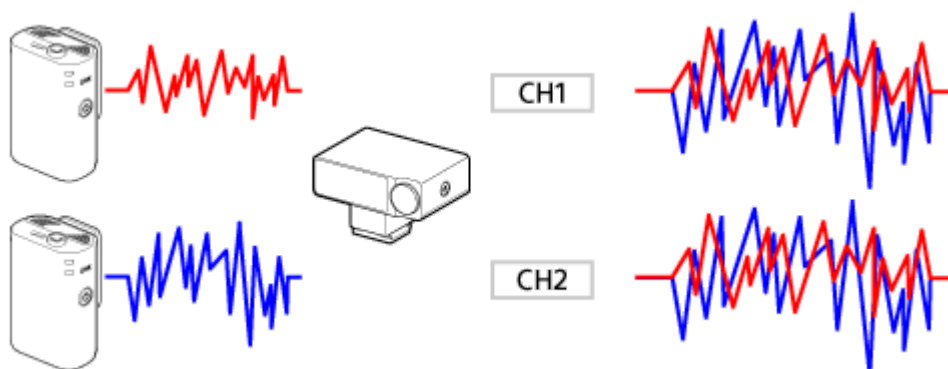

● SEP

Transmite semnalele audio de la fiecare microfon către un canal separat.

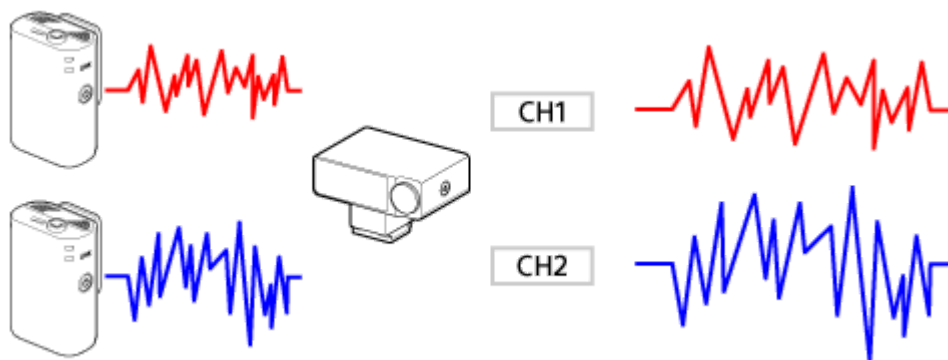

Setările destinației de ieșire

Puteți direcționa semnale audio de la mai multe microfoane către canalele specificate.

Când utilizați două microfoane

Selectați CH1-2 sau CH3-4 ca destinație de ieșire pentru intrarea audio de la două microfoane (TX1 și TX2).

Exemplul următor arată cum se direcționează sunetul de la două microfoane către CH1-2. De asemenea, puteți direcționa sunetul de la microfoane către CH3-4.

Destinație de ieșire	Setare MIX/SEP	Sunet CH1	Sunet CH2	Sunet CH3	Sunet CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

Când utilizați două microfoane și un microfon extern conectat la receptor

Selectați CH1-2 sau CH3-4 ca destinație de ieșire pentru intrarea audio de la două microfoane (TX1 și TX2) și microfonul extern.

Exemplul următor arată cum se direcționează sunetul de la două microfoane către CH1-2 și sunetul de la microfonul extern către CH3-4. Microfonul extern este afișat ca [3.5]. De asemenea, puteți direcționa sunetul de la microfoane către CH3-4 și sunetul de la microfonul extern către CH1-2.

Destinație de ieșire	Setare MIX/SEP	Sunet CH1	Sunet CH2	Sunet CH3	Sunet CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (Stereo)	3.5 MIC (Stereo)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (Stereo), canalul din stânga	3.5 MIC (Stereo), canalul din dreapta

Când utilizați patru microfoane

Selectați CH1-2 sau CH3-4 ca destinație de ieșire pentru intrarea audio de la patru microfoane (TX1, TX2, TX3 și TX4).

Exemplul următor arată cum se direcționează sunetul de la microfoanele TX1 și TX2 către CH1-2 și sunetul de la microfoanele TX3 și TX4 către CH3-4. De asemenea, puteți direcționa sunetul de la microfoanele TX1 și TX2 către CH3-4 și sunetul de la microfoanele TX3 și TX4 către CH1-2.

Destinație de ieșire	Setare MIX/SEP	Sunet CH1	Sunet CH2	Sunet CH3	Sunet CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—

Destinație de ieșire	Setare MIX/SEP	Sunet CH1	Sunet CH2	Sunet CH3	Sunet CH4
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

De asemenea, puteți mixa sunetul de la toate cele patru microfoane și îl puteți direcționa către fiecare canal. În acest caz, modificați setarea MIX/SEP și asigurați-vă că este afișat [TX1-4].

Destinație de ieșire	Setare MIX/SEP	Sunet CH1	Sunet CH2	Sunet CH3	Sunet CH4
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Notă

- Dacă modificați setarea [MODE SELECT] după configurarea canalelor, setările canalelor sunt resetate la setările implicite. Configurați din nou canalele după modificarea setării [MODE SELECT].

Subiect asociat

- [Ecran de stare receptor](#)
- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând două microfoane](#)
- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând patru microfoane](#)
- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând microfonul extern conectat la receptor](#)

TP1002565923

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

Această secțiune descrie [TIMECODE ON/OFF] din meniul receptorului.



În [TIMECODE ON/OFF], puteți activa funcția de cod de timp prin setarea acesteia la [ON].

Când [OUTPUT MODE] este setat la [AUDIO OUT] pentru [TIMECODE SET.] din meniul receptorului, semnalul de cod de timp este emis către CH2 sau CH4. În funcție de setarea destinației de ieșire, [TC] este afișat pentru [CH2] sau [CH4] pe ecranul de stare receptor.

Pentru a emite semnalul de cod de timp către CH4, conectați receptorul la o cameră care acceptă o interfață audio digitală și configurați camera pentru înregistrare audio pe 4 canale. Pentru detalii despre setările camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu camera.

Când monitorizați sunetul de la CH1 și CH2 utilizând căști conectate la receptor în timpul înregistrării cu funcția de cod de timp activată, semnalul de cod de timp de la CH2 nu este trimis la căști și doar sunetul setat pentru CH1 poate fi monitorizat.

Subiect asociat


- [Ecran de stare receptor](#)
- [Monitorizarea sunetului utilizând căști](#)
- [Utilizarea funcției de cod de timp](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565924

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

Această secțiune descrie [TIMECODE SET.] din meniul receptorului.

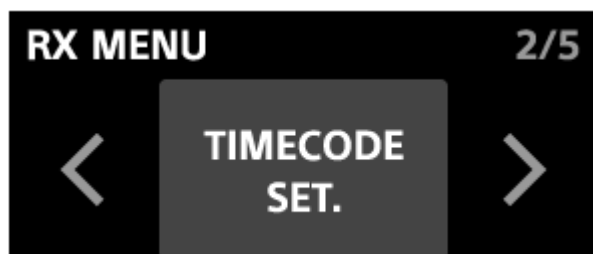

În [TIMECODE SET.], puteți configura următoarele setări pentru funcția de cod de timp.

● FRAME RATE

Selectați frecvența de cadre din următoarele opțiuni în funcție de setările dispozitivului care urmează să fie sincronizat cu codul de timp.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Selectați formatul de afișare al codului de timp.

[REAL TIME]:

Afișează codul de timp în formatul [HH:MM:SS:FF] (ore/minute/secunde/cadre) pe baza orei setate pe receptor.

[COUNT UP]:

Începe numărarea crescătoare de la [00:00:00:00]. Selectați  (Resetare) pentru a reseta contorul.

● OUTPUT MODE

Selectați modul de ieșire al codului de timp.

[AUDIO OUT]:

Emite semnalul de cod de timp în format de cod de timp audio. Puteți selecta [CH2] sau [CH4] ca destinație de ieșire.


Când receptorul este utilizat în oricare dintre următoarele cazuri în care ieșirea pe 4 canale nu este acceptată, se recomandă setarea [CH2]. Dacă este setat [CH4], semnalul de cod de timp nu este emis.

- Receptorul este conectat la talpa cu interfață multiplă a unei camere care nu acceptă o interfață audio digitală utilizând o conexiune analogică.
- Receptorul este conectat la un dispozitiv compatibil audio USB utilizând o conexiune USB și emite sunet USB.
- Mufa jack de ieșire pentru microfon a receptorului este conectată la mufa jack de intrare pentru microfon a camerei utilizând un cablu audio TRS de 3,5 mm disponibil în comerț.

Când receptorul este conectat la talpa cu interfață multiplă a unei camere care acceptă o interfață audio digitală, puteți selecta [CH4].

[USB SYNC]:

Emite un cod de timp sincronizat prin conectarea directă a receptorului la cameră utilizând un cablu USB Type-C. Această opțiune este disponibilă când camera conectată acceptă această funcție.

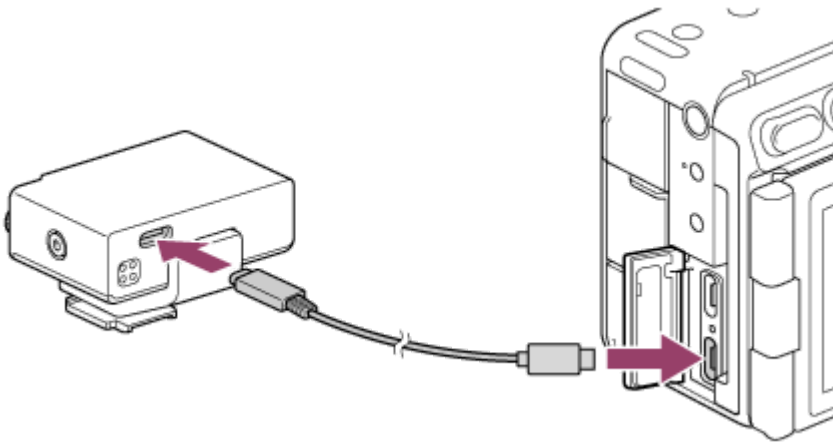

Când conectați receptorul la o cameră compatibilă, utilizați un cablu USB Type-C (USB-C la USB-C) care acceptă USB 3.0 sau o versiune ulterioară ori viteze de transfer de date de 5 Gbps sau mai mari.

Pentru detalii despre setările de pe camera compatibilă, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu camera.

Notă

- Dacă setarea orei receptorului este modificată în timp ce utilizați funcția de cod de timp, noua oră nu este reflectată imediat în codul de timp. Pentru a reflecta noua oră în codul de timp, efectuați una dintre următoarele operațiuni.
 - Setări [TIMECODE ON/OFF] la [OFF] și apoi înapoi la [ON].
 - Setări [COUNT MODE] la [COUNT UP] și apoi înapoi la [REAL TIME].
- Când [OUTPUT MODE] este setat la [AUDIO OUT], un semnal de cod de timp foarte puternic este emis către dispozitivele conectate la receptor, cum ar fi o cameră. Nu monitorizați acest semnal prin dispozitive conectate la receptor.
- Începând din septembrie 2026, numai ILME-FX5 acceptă [USB SYNC] (sincronizare cod de timp) printr-un cablu USB Type-C. Pentru compatibilitatea cu camerele lansate ulterior, consultați următorul site web.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Dacă conectați receptorul la un alt dispozitiv utilizând un cablu USB în timp ce receptorul este atașat la talpa cu interfață multiplă de pe o cameră, conexiunea dintre cameră și receptor prin talpa cu interfață multiplă va fi deconectată.

Subiect asociat


- [Utilizarea funcției de cod de timp](#)
- [Despre setările de canal](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565925

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

Această secțiune descrie [PAIRING] din meniul receptorului.

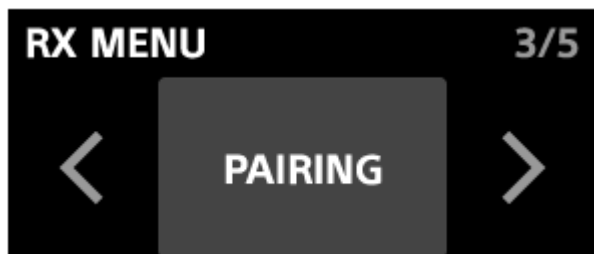

În [PAIRING], puteți asocia receptorul cu un microfon sau cu căști.

- **TX**

Asociază receptorul cu un microfon.

Selectați numele microfonului pe care doriți să îl asociați.

Pentru detalii, consultați „[Conectarea microfonului la receptor](#)”.

- **TWS**

Asociază receptorul cu căști.

Selectați numele căștilor pe care doriți să le asociați.

Pentru detalii, consultați „[Conectarea căștilor la receptor](#)”.

Numele căștilor asociate este afișat dacă există deja căști asociate.

TP1002565926

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

Această secțiune descrie [POWER LINK] din meniul receptorului.



În [POWER LINK], puteți seta dacă să conectați pornirea/oprirea alimentării receptorului cu cea a dispozitivelor conectate la receptor.

● RX-TX

Când este setat la [ON], microfonul se pornește și se oprește în sincronizare cu alimentarea receptorului. Cu toate acestea, pornirea sau oprirea microfonului nu pornește și nu oprește receptorul.

● CAM-RX

Când este setat la [ON], receptorul se pornește și se oprește în sincronizare cu alimentarea camerei conectate la receptor. Cu toate acestea, pornirea sau oprirea receptorului nu pornește și nu oprește camera.

Notă

- Când [RX-TX] este setat la [ON], consumul de putere crește chiar și atunci când receptorul și microfonul sunt oprite. Când [CAM-RX] este setat la [ON], consumul de putere crește chiar și atunci când receptorul este oprit. Introducerea receptorului și a microfonului în husa pentru încărcare setează automat [POWER LINK] la [OFF] pentru a reduce consumul de putere. Când nu utilizați receptorul sau microfonul, se recomandă să le păstrați în husa pentru încărcare.
- Când [RX-TX] este setat la [ON] și numai receptorul este așezat în husa pentru încărcare, scoaterea receptorului din husa pentru încărcare îl pornește automat, dar microfonul nu se pornește. În acest caz, porniți microfonul manual.
- Setarea POWER LINK intră în vigoare atunci când receptorul și microfonul comunică între ele în timp ce ambele sunt pornite.
- Când [CAM-RX] este setat la [ON], receptorul se pornește sau se oprește la câteva secunde după ce porniți sau opriți camera. Această întârziere nu reprezintă o defecțiune.
- Când [CAM-RX] este setat la [ON] și receptorul este conectat la o cameră care nu acceptă interfața audio digitală, un avertisment este afișat pe cameră timp de câteva secunde când receptorul se pornește în sincronizare cu alimentarea camerei. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. După finalizarea pornirii receptorului, avertismentul de pe cameră dispare automat, iar receptorul și camera pot fi utilizate în mod normal.
- Când [CAM-RX] este setat la [ON] și opriți camera imediat după pornirea receptorului, este posibil ca receptorul să nu se oprească în sincronizare cu camera. În acest caz, opriți receptorul manual. Pentru a opri receptorul în sincronizare cu camera, receptorul trebuie să fie pornit înainte de a opri camera.
- Când [MONITOR SET.] din meniul căștilor este setat la [CAM HP] și mufa jack intrare audio a receptorului este conectată la mufa jack ieșire pentru căști a camerei, receptorul nu pornește și nu se oprește sincronizat cu camera, chiar dacă [CAM-RX] din [POWER LINK] este setat la [ON]. Porniți sau opriți manual receptorul.

- Pornirea/oprirea receptorului/microfonului
- Încărcarea bateriilor integrate cu husa pentru încărcare

TP1002565927

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

Această secțiune descrie [MISHOE SET.] din meniul receptorului.



În [MISHOE SET.], puteți selecta [DIGITAL] sau [ANALOG] în funcție de tipul de cameră conectată.

- **DIGITAL**

Selectați această opțiune când camera dvs. acceptă interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă.

- **ANALOG**

Selectați această opțiune când camera dvs. nu acceptă interfața audio digitală a tălpii cu interfață multiplă.

Pentru informații privind acceptarea interfeței audio digitale de către camera dvs., verificați următorul site web.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565928

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

Această secțiune descrie [AUTO REC] din meniul REC integrat al microfonului.

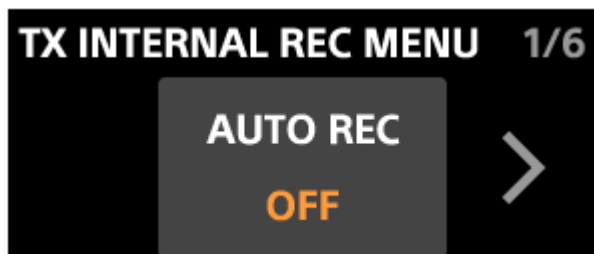

Setați [AUTO REC] la [ON] pentru a începe automat înregistrarea în memoria integrată a microfonului când microfonul este pornit.

Subiect asociat


- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565929

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

Această secțiune descrie [TX LINK] din meniul REC integrat al microfonului.

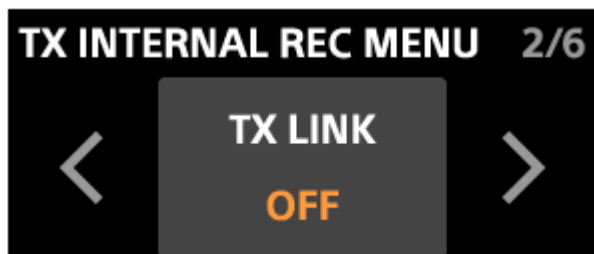

Setați [TX LINK] la [ON] pentru a începe înregistrarea pe mai multe microfoane simultan. Când sunt conectate mai multe microfoane la receptor, apăsarea butonului REC (Înregistrare) de pe un microfon sau începerea înregistrării din ecranul de setare intrare microfon începe înregistrarea pe toate microfoanele conectate.

Subiect asociat

- [Ecran de setare intrare microfon](#)
- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565930

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

Această secțiune descrie [REC AUDIO SET.] din meniul REC integrat al microfonului.



În [REC AUDIO SET.], puteți selecta formatul de înregistrare pentru înregistrarea în memoria integrată a microfonului dintre următoarele opțiuni.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Notă

- [24bit int 96kHz] nu poate fi selectat când camera conectată nu acceptă înregistrarea la 24 biți/96 kHz. Pentru a înregistra sunetul în memoria internă a microfonului la [24bit int 96kHz], conectați o cameră cu formatul de înregistrare setat la „24 bit/96 kHz” la receptor și setați [REC AUDIO SET.] la [24bit int 96kHz] pe receptor. Setarea [REC AUDIO SET.] nu se modifică automat pentru a corespunde setării camerei. Când receptorul este scos de pe cameră, iar receptorul și microfonul sunt oprite, setarea [REC AUDIO SET.] este resetată automat la [32bit float 48kHz] (setare implicită). Pentru a înregistra din nou la [24bit int 96kHz], conectați o cameră cu formatul de înregistrare setat la „24 bit/96 kHz” la receptor și setați din nou [REC AUDIO SET.] la [24bit int 96kHz].
- [24bit int 96kHz] nu poate fi selectat când [MODE SELECT] este setat la [4TX] sau [TWS MIC] pe receptor.

Subiect asociat


- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565931

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

Această secțiune descrie [REC LC/NR FILTER] din meniul REC integrat al microfonului.

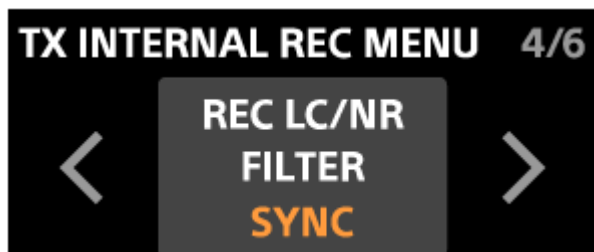


În [REC LC/NR FILTER], puteți seta dacă să activați filtrul LC (Tăiere frecvențe joase) și NR (Reducere zgomot) pentru înregistrarea în memoria integrată a microfonului.

- **SYNC**

Aplică setările filtrului LC și ale NR de pe ecranul de setare intrare microfon la înregistrarea în memoria integrată.

- **RAW**

Dezactivează filtrul LC și NR pentru sunetul înregistrat în memoria integrată a microfonului, chiar și atunci când filtrul LC și NR sunt setate la [ON] pe ecranul de setare intrare microfon. Acest lucru permite ca sunetul cu filtrul LC și NR aplicate să fie transmis de la receptor în timp ce sunetul original este înregistrat în memoria integrată a microfonului. Când este setat la [RAW], [RAW] este afișat sub numele microfonului pe ecranul de stare microfon.

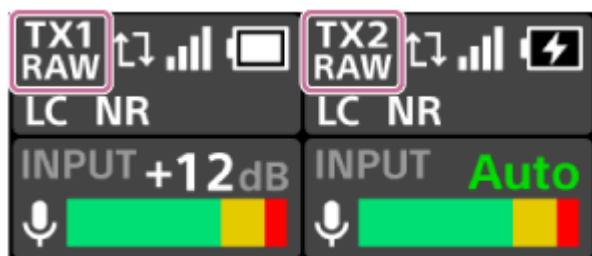

Subiect asociat

- [Ecran de setare intrare microfon](#)
- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565932

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

OVERWRITE REC


Această secțiune descrie [OVERWRITE REC] din meniul REC integrat al microfonului.



- **ON**

Suprascrie automat înregistrările mai vechi cu înregistrări noi când memoria integrată a microfonului se umple. Se recomandă să faceți periodic copii de siguranță ale înregistrărilor mai vechi pe un computer sau pe un alt dispozitiv.

Când este setat la [ON], pe ecranul de stare microfon sunt afișate săgeți.

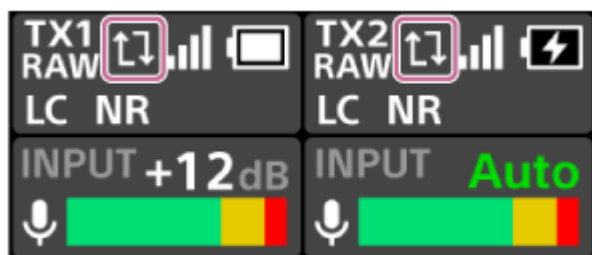

- **OFF**

Oprește înregistrarea când memoria integrată a microfonului se umple.

Pe ecranul de stare microfon, [FULL] este afișat sub numele microfonului a cărui memorie integrată este plină.



Subiect asociat


- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565933


Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

Această secțiune descrie [STORAGE (DELETE)] din meniul REC integrat al microfonului.

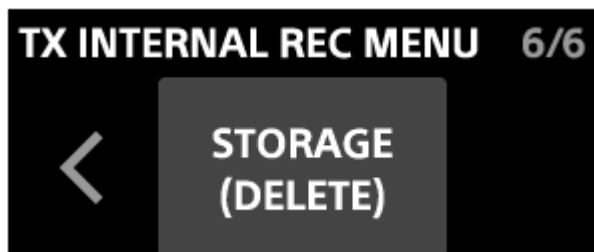

În [STORAGE (DELETE)], puteți verifica timpul de înregistrare rămas disponibil în memoria integrată a microfonului și puteți șterge înregistrările.

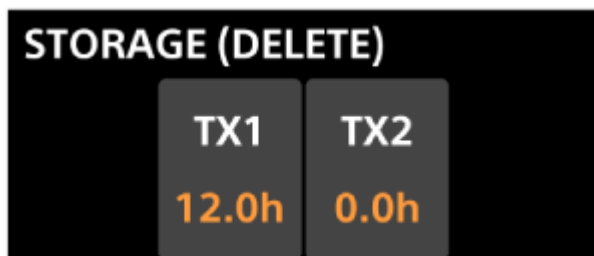

Selectați microfonul ale cărui înregistrări doriți să le ștergeți, apoi selectați [ALL DELETE] și confirmați. Această acțiune șterge toate înregistrările stocate în memoria sa integrată.

Subiect asociat

- [Înregistrarea sunetului în memoria integrată a microfonului](#)

TP1002565934

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

Această secțiune descrie [MONITOR SET.] din meniul căști.



[MONITOR SET.] este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [2TX].

Puteți selecta ce sunet să monitorizați prin căști.

- **CH1 / CH2**

Monitorizează sunetul de la microfoanele atribuite la CH1 și CH2.

- **CAM HP**

Monitorizează sunetul de la ieșirea pentru căști a camerei.

Notă

- Când [CH1 / CH2] este selectat și mufa jack intrare audio a receptorului este conectată la mufa jack de ieșire pentru căști a camerei, se poate auzi zgomot în sunetul monitorizat prin căști. Pentru a monitoriza sunetul de la cameră, asigurați-vă că selectați [CAM HP].
- Când [CAM HP] este selectat și mufa jack intrare audio a receptorului este conectată la mufa jack de ieșire pentru căști a camerei, camera oprește alimentarea receptorului. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Când [MONITOR SET.] din meniul căștilor este setat la [CAM HP] și mufa jack intrare audio a receptorului este conectată la mufa jack ieșire pentru căști a camerei, receptorul nu pornește și nu se oprește sincronizat cu camera, chiar dacă [CAM-RX] din [POWER LINK] este setat la [ON]. Porniți sau opriți manual receptorul.

Subiect asociat


- [Monitorizarea sunetului utilizând căști](#)

TP1002565936

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

Această secțiune descrie [BINAURAL] din meniul căști.

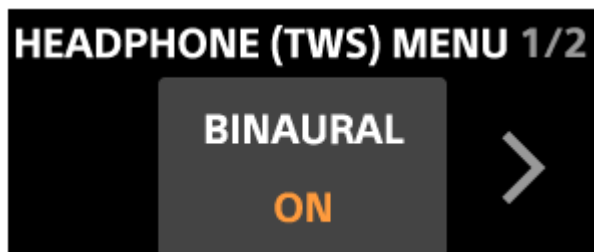

[BINAURAL] este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [TWS MIC].

Puteți seta această opțiune la [ON] sau [OFF] numai când utilizați căști care acceptă înregistrarea binaurală. Setarea acesteia la [ON] activează înregistrarea binaurală.

Sugestie

Înregistrarea binaurală este o metodă de înregistrare a sunetului în condiții similare cu cele ale auzului uman. Utilizează microfoane poziționate aproape de timpane pentru a capta sunetul. Când este redat prin căști, oferă o experiență audio tridimensională, captivantă.

Subiect asociat

- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând căștile ca microfon](#)

TP1002565937

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

Această secțiune descrie [MIRROR] din meniul căști.



[MIRROR] este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [TWS MIC].

Puteți seta această opțiune la [ON] sau [OFF] numai când sunt conectate căști stereo cu microfon. Setarea acesteia la [ON] vă permite să înregistrați cu canalele din stânga și din dreapta (L/R) ale căștilor inversate.

Subiect asociat


- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând căștile ca microfon](#)

TP1002565938

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

Această secțiune descrie [MODE SELECT] din meniul sistem.

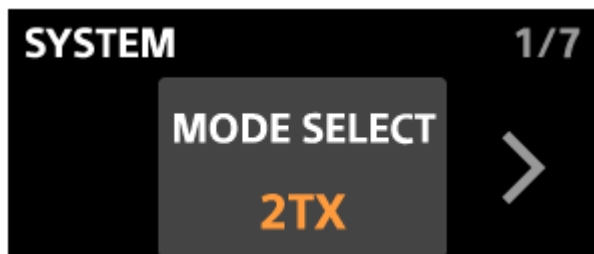

În [MODE SELECT], puteți selecta dintre următoarele moduri.

- **2TX**
Înregistrează sunetul utilizând două microfoane.
- **4TX**
Înregistrează sunetul utilizând patru microfoane.
- **TWS MIC**
Înregistrează sunetul utilizând căști conectate la receptor.

Notă

- La schimbarea modurilor, conexiunea dintre receptor și microfon este întreruptă temporar. Conexiunea este restabilită automat, dar dacă schimbați modurile în timp ce înregistrați cu o cameră sau alt dispozitiv conectat la receptor, este posibil ca înregistrarea să nu continue corespunzător.

Subiect asociat


- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând două microfoane](#)
- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând patru microfoane](#)
- [Înregistrarea sunetului pe o cameră utilizând căștile ca microfon](#)

TP1002565939

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

Această secțiune descrie [BRIGHTNESS] din meniul sistem.

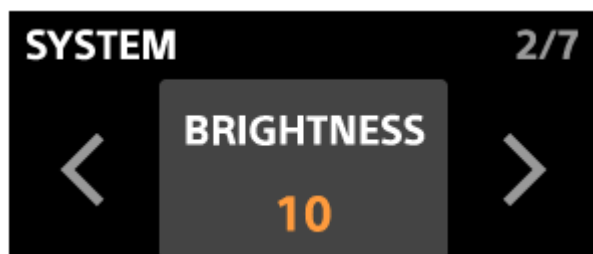


În [BRIGHTNESS], puteți regla luminozitatea afișajului receptorului.

TP1002565940

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

Această secțiune descrie [DATE/TIME] din meniul sistem.

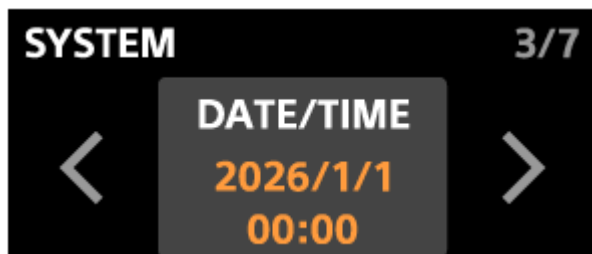

În [DATE/TIME], puteți seta data și ora.

De asemenea, puteți selecta formatul datei dintre următoarele opțiuni.

- **YYYY/MM/DD**

Afișează data în formatul an/lună/zi.

- **MM/DD/YYYY**

Afișează data în formatul lună/zi/an.

- **DD/MM/YYYY**

Afișează data în formatul zi/lună/an.

Subiect asociat


- [Setarea datei și orei](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565942

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

Această secțiune descrie [INITIALIZE] din meniul sistem.

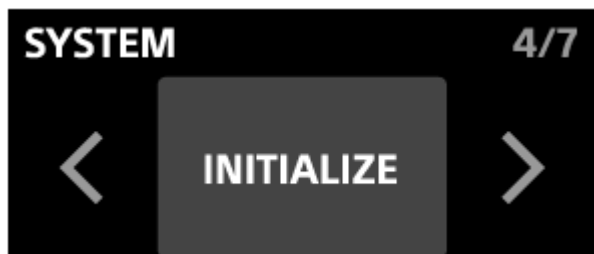

În [INITIALIZE], puteți reseta setările receptorului la setările implicite din fabrică.

Resetarea receptorului nu șterge informațiile de asociere pentru cele două microfoane conectate ca TX1 și TX2.


Pentru a șterge informațiile de asociere, selectați microfonul în [PAIRING] din [RX], apoi selectați [DELETE] pentru a șterge informațiile de asociere.

TP1002565943

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

Această secțiune descrie [TX IDENTIFY] din meniul sistem.

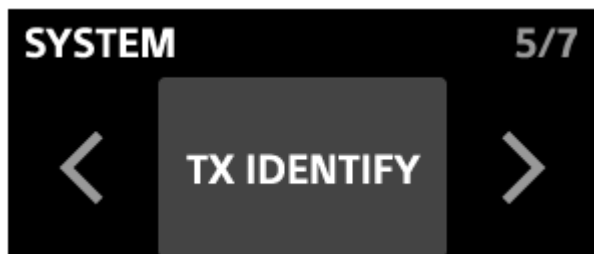

[TX IDENTIFY] este afișat când [MODE SELECT] din meniul sistem este setat la [2TX] sau [4TX].

În [TX IDENTIFY], sunt afișate numele microfoanelor conectate la receptor.

Când sunt conectate două microfoane, sunt afișate numele TX1 și TX2. Când sunt conectate patru microfoane, sunt afișate numele de la TX1 la TX4.


Selectarea unui nume de microfon face ca toate indicatoarele de pe microfonul selectat să lumineze intermitent timp de 3 secunde, permițându-vă să identificați microfonul.

TP1002565941

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

Această secțiune descrie [TX LAMP] din meniul sistem.

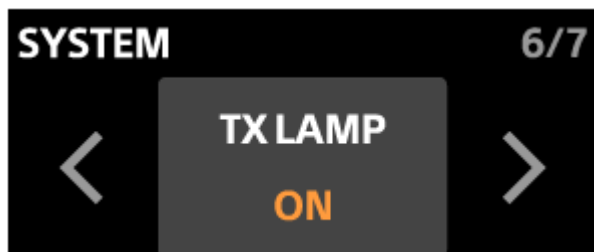

În [TX LAMP], puteți configura setările indicatoarelor microfonului.

- **ON**

Aprinde sau luminează intermitent indicatoarele microfonului în funcție de starea dispozitivului sau a comunicării. Pentru detalii despre indicațiile ledurilor, consultați „[Semnificația indicatorilor luminoși](#)”.

- **OFF**

Indicatoarele microfonului nu se aprind și nu luminează intermitent.

Cu toate acestea, indicatoarele microfonului se aprind sau luminează intermitent în următoarele cazuri.

- Când microfonul este în modul de asociere: Ledul LINK luminează intermitent.
- Când microfonul se încarcă: Ledul de alimentare se aprinde.
- După ce microfonul este pornit: Ledul de alimentare se aprinde doar timp de 3 secunde.
- Când butonul ON/OFF (alimentare) de pe microfon este apăsat rapid de două ori: Ledul LINK se aprinde sau luminează intermitent.
- Când un nume de microfon este selectat la [TX IDENTIFY] în meniul sistem: Toate indicatoarele de pe microfonul selectat luminează intermitent timp de 3 secunde.
Pentru detalii, consultați „[TX IDENTIFY](#)”.

TP1002565935

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

Această secțiune descrie [VERSION] din meniul sistem.



În [VERSION], puteți vizualiza informațiile despre versiune ale receptorului și microfonului.


TP1002565944

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Despre modelul de captare și răspunsul în frecvență

Mono, Omnidirecțional

● Model de captare

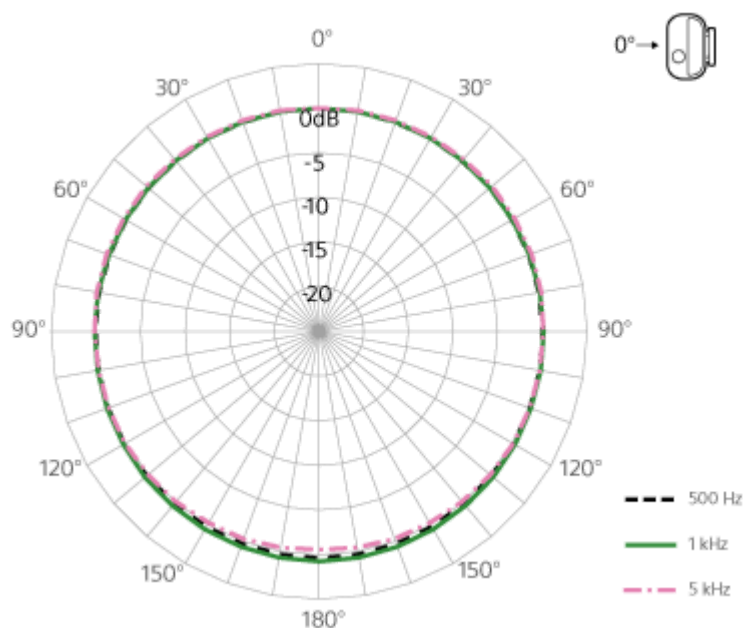

● Răspuns în frecvență

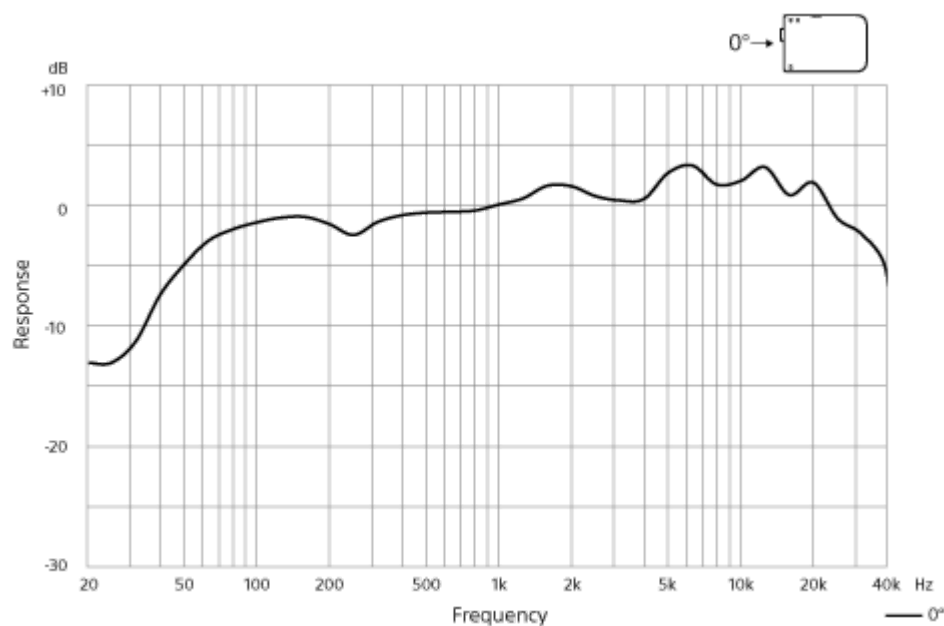

TP1002565913

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth®

- Tehnologia Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir care permite diferitelor dispozitive, cum ar fi computere, periferice de computer și smartphone-uri, să se conecteze și să comunice fără fir între ele.

Notă

- Sensibilitatea comunicației acestei unități poate fi afectată de următoarele medii:
 - Când există obstacole cum ar fi persoane, obiecte metalice, pereți sau suprafețe reflectorizante între receptor și microfoane, între căști și receptor sau între smartphone și microfoane.
 - Când utilizați unitatea în locații în care este configurată o rețea LAN fără fir, sunt utilizate mai multe dispozitive Bluetooth în imediata apropiere, un cuplor cu microunde este în uz în apropiere sau sunt generate unde electromagnetice.
- Dacă microfonul este plasat prea aproape de cameră, este posibil ca în sunet să fie înregistrat zgomot din cauza interferențelor undelor radio. În acest caz, îndepărtați microfonul de cameră înainte de utilizare.
- Puteți verifica starea de comunicare dintre receptor și microfon după cum urmează.
 - Receptor: Indicator al intensității comunicației pe ecranul de stare microfon
 - Microfon: Ledul LINK

Starea de comunicare se poate deteriora din cauza mediului fără fir înconjurător sau a obstacolelor, cauzând întreruperi audio sau zgomot. În astfel de cazuri, ledul LINK de pe microfon poate lumina intermitent sau indicatorul intensității comunicației de pe ecranul receptorului poate indica un semnal slab. Verificați dacă distanța este adecvată și dacă nu există obstacole. Utilizați unitatea când intensitatea comunicației este stabilă.

Subiect asociat

- [Ecran de stare microfon](#)
- [Semnificația indicatorilor luminoși](#)

TP1002565914

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Note privind utilizarea

Nerespectarea măsurilor de siguranță pentru produsele electrice poate cauza incendiu sau vătămări corporale. Acest Ghid de asistență furnizează măsuri de precauție importante pentru a preveni accidentele și descrie modul de manipulare a acestei unități. Citiți cu atenție acest manual și utilizați unitatea în siguranță.

- Vă rugăm să citiți acest manual (inclusiv instrucțiunile de încărcare și informațiile privind temperaturile de funcționare maxime și minime).
De asemenea, consultați manualul de utilizare al dispozitivului la care se conectează această unitate, de exemplu, camera dvs.
- Utilizarea acestui produs cu produse de la alți producători poate afecta performanța acestuia, ducând la accidente, defecțiuni sau deteriorări.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, respectați următoarele indicații:
 - Nu dezamblați sau modificați această unitate.
 - Nu utilizați această unitate cu mâinile umede.
 - Nu permiteți pătrunderea apei sau materiilor străine (metal, substanțe inflamabile etc.) în această unitate.
 - Nu utilizați această unitate într-un loc expus împrăștiilor cu apă, umidității ridicate, prafului, vaporilor de ulei și aburului.
 - Nu scurtcircuitați unitatea și nu o depozitați în recipiente în care ar putea fi scurtcircuitată de alte obiecte metalice sau conductoare de electricitate.
- Pentru a evita riscul de deteriorare sau defectare, respectați următoarele indicații:
 - Această unitate este un echipament de precizie. Nu scăpați sau loviți unitatea, și nici nu permiteți să fie supusă unui impact fizic puternic.
 - Manipulați această unitate cu grijă pentru a evita riscul de a o expune la lichid.
 - Nu supuneți unitatea șocurilor mecanice, precum cele produse prin zdrobire, îndoire, perforare sau tocare.
 - Nu atingeți contactele electrice din această unitate cu mâinile goale.
 - Nu utilizați și nu depozitați această unitate într-un loc cu temperaturi ridicate și umiditate.
- Pentru inspecția pe interior și repararea acestei unități, contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat Sony.
- Această unitate este rezistentă la praf și la umezeală, dar nu este rezistentă la apă sau la stropi. Atunci când utilizați produsul în condiții de ploaie, nu îl lăsați să se ude.

Observații privind bateria și încărcarea bateriei

- Această unitate va emana căldură în timpul încărcării. Încărcați întotdeauna în zone bine aerisite. Nu încărcați sub perne, păături sau pe suprafețe inflamabile.
- Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita riscurile de degajare termică, incendiu sau explozie.
 - * Bateria litiu-ion este încorporată în produs.
 - Nu așezați produsul în sau lângă foc și nu puneți produsul într-un cuptor cu microunde.
 - Nu lăsați produsul în mașină când temperaturile exterioare sunt crescute.
 - Nu depozitați și nu utilizați produsul în locuri umede și calde precum saunele.
 - Nu dezamblați, nu modificați, nu tăiați, nu zdrobiți și nu perforați produsul.
 - Nu expuneți produsul la șocuri excesive, de exemplu nu îl lăsați să cadă de la înălțime.
 - Nu expuneți produsul la temperaturi înalte care depășesc 60 °C.
 - Nu incinerati și nu aruncați în foc.
 - Mențineți produsul uscat.
 - Nu expuneți la temperaturi extrem de scăzute de -20 °C sau mai puțin sau la presiuni extrem de joase de 11,6 kPa sau mai puțin.

Eliminați adecvat produsul.

Încărcați produsul prin metoda de încărcare indicată în manualul de instrucțiuni.

Observații privind utilizarea magnetului

- Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai mulți magneti care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, șunturile ventriculo-peritoneale programabile pentru tratarea hidrocefaliei sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.
- Deoarece acest produs (inclusiv accesoriile) are un magnet sau magneti, verificați dacă nu s-au prins pe el bucăți de metal (de exemplu, lame de cutter, capse etc.). Articolele prinse pe produs pot provoca răni.
- Păstrați orice card magnetic la distanță de această unitate (inclusiv accesoriile furnizate). Unitatea (inclusiv accesoriile furnizate) conține componente magnetice. Apropierea unui card magnetic de unitate poate altera câmpul magnetic al cardului, având ca rezultat un card inutilizabil.
- Nu lăsați magnetul inclus cu ECM-W5 și ECM-W5T la îndemâna sugarilor și a copiilor mici. Deși magnetul este conceput pentru a reduce riscul de a fi înghițit, în cazul în care este înghițit accidental sau dacă se suspectează că a pătruns în corp, solicitați imediat asistență medicală.
- Când purtați haine groase, cum ar fi un pulover sau o jachetă de puf, este posibil ca microfonul atașat cu magneti să cadă. Asigurați-vă că acesta este bine atașat. În plus, utilizați microfonul cu prudență atunci când efectuați mișcări energice pentru a preveni accidentele cauzate de căderea microfonului.

Măsuri de precauție în timp ce conduceți un vehicul sau mergeți pe jos

- Nu utilizați această unitate în timp ce conduceți un vehicul. Nu utilizați căști și nu efectuați operațiuni detaliate în timp ce conduceți o mașină sau o motocicletă. Astfel, puteți provoca un accident de circulație. În plus, când utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, acordați o atenție deosebită mediului înconjurător, inclusiv traficului și condițiilor drumului, pentru a evita accidentele.

Observații privind manipularea acestei unități

- Pentru a utiliza blițul încorporat al camerei, scoateți receptorul acestei unități din cameră.
- Nu ridicați o cameră sau alt echipament ținându-l de receptor în timp ce este conectat la receptor. Acest lucru poate deteriora conectorii sau poate cauza căderea echipamentului.
- Când transportați receptorul sau când nu îl utilizați, scoateți receptorul din cameră și așezați-l în husa pentru încărcare sau atașați capacul de protecție furnizat și depozitați-l în geantă pentru a preveni deteriorarea porturilor.
- Dacă alte dispozitive se confruntă cu interferențe radio în timp ce utilizați această unitate, opriți utilizarea funcției fără fir. Undele radio pot afecta alte dispozitive, având ca rezultat funcționări defectuoase sau accidente.

Observații privind conexiunea fără fir

- Dacă există dispozitive fără fir în apropiere, păstrați receptorul și microfonul la o distanță suficientă de acele dispozitive.

Observații privind înregistrarea audio

- Atingerea receptorului, microfonului sau a unui cablu audio TRS de 3,5 mm disponibil în comerț în timpul înregistrării poate determina înregistrarea de zgomote.
- Când această unitate este conectată la un dispozitiv utilizând o conexiune analogică, se pot înregistra zgomote în funcție de mediu.
- Dacă pe microfon există praf, picături de apă sau alte particule străine, este posibil ca înregistrarea să nu fie efectuată corect. Îndepărtați-le înainte de utilizare.

Observații privind utilizarea căștilor și a microfonului

- Când această unitate este utilizată la temperaturi scăzute, performanța bateriei scade în comparație cu utilizarea la temperatura normală (25 °C), ceea ce duce la scurtarea timpului de funcționare.

- În timp ce utilizați căștile și microfonul, apropierea căștilor de microfon poate provoca un țuit ascuțit (microfonie). Când se întâmplă acest lucru, îndepărtați căștile cât mai mult posibil de microfon sau reduceți volumul căștilor.

Observații privind paravântul

- Din cauza caracteristicilor materialului, fibrele de pe paravântul furnizat se pot desprinde sau se pot ciufuli. În plus, frecarea, transpirația și expunerea la apă ar putea cauza decolorarea sau transferul culorii pe un alt produs textil.
- Înainte de a schimba obiectivul, asigurați-vă că nu există fibre de la paravânt pe suprafața obiectivului și corpul camerei. Dacă aceste fibre sunt prezente, îndepărtați-le cu un ventilator etc. și apoi schimbați obiectivul.

Observații privind eliminarea acestei unități

- Bateriile reîncărcabile integrate din această unitate sunt reciclabile. Nu încercați să le scoateți singur. Contactați serviciul de asistență pentru clienți Sony.

TP1002565915

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Specificații

Comunicațiile fără fir

Sistem de comunicație	Specificația Bluetooth ver. 6.1
Rază de transmisie*	Până la 500 m

* Aceasta este distanța aproximativă de lucru când microfonul este în poziție verticală și orientat direct spre receptor. Aceasta variază în funcție de condițiile din jur, inclusiv de prezența sau absența suprafețelor reflectorizante, a obstacolelor, cum ar fi obiectele metalice sau persoanele, și de condițiile undelor radio.

Ecologie și economie de energie

Consumul de putere (modul oprit)	Nu este disponibil
Consumul de putere (mod standby/mod putere redusă)	0,2 W
Consumul de putere (mod standby rețea)	Receptor: 0,3 W ^{*1} Microfon: 0,2 W ^{*2}
Mod putere redusă activat	În termen de 20 minute
Timp până la activarea modului standby rețea	În termen de 20 minute

*1 Talpă cu interfață multiplă, Mufă jack de ieșire pentru microfon, toate porturile și rețelele conectate

*2 Funcția Bluetooth, toate porturile și rețelele conectate

Receptor

Mufă jack de ieșire pentru microfon	Mufă jack mini de Ø3,5 mm (stereo)
Mufă jack intrare audio	Mufă jack mini de Ø3,5 mm (stereo)
Port USB	USB Type-C
Alimentare	Baterie litiu-ion încorporată (aprox. 3,7 V) / Alimentare prin intermediul tălpii cu interfață multiplă
Tensiunea nominală	5 V 
Consumul de putere (aprox.)	0,22 W
Durată de funcționare continuă (aprox.)	7 ore (cu bateria integrată complet încărcată) ^{*1}
Durată de încărcare (aprox.)	55 minute ^{*2}
Dimensiuni (aprox.)	53,5 mm × 17,8 mm × 37,5 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)	35 g

*1 Durata de funcționare se bazează pe următoarele condiții de funcționare.

- Două microfoane sunt conectate la receptor.
- Niciun microfon extern nu este conectat la mufa jack intrare audio de pe receptor.
- Amplificarea de ieșire este setată la 0.

*2 Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei dintr-o stare complet descărcată utilizând un adaptor CA USB cu o ieșire de 5 V  și 3 A. Durata de încărcare poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Microfon

Răspuns în frecvență	20 Hz - 20 000 Hz (eșantionare 48 kHz)/20 Hz până la 40 000 Hz (eșantionare 96 kHz)
Model de captare	Mono, Omnidirecțional
Sensibilitate față^{*1}	-40 dBFS (0,1 Pa, 1 kHz)
Zgomot intrinsec^{*1 *2}	21 dB SPL sau mai puțin (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
Zgomot provocat de vânt^{*1 *3}	● 47 dB SPL sau mai puțin (fără paravânt fixat) ● 30 dB SPL sau mai puțin (cu paravânt fixat)
Nivel presiune acustică maxim la intrare	124 dB SPL ^{*1 *4}
Interval dinamic^{*2}	103 dB sau mai mult
Mufă jack pentru microfon extern	Mufă mini de Ø3,5 mm (mono)
Port USB	USB Type-C
Alimentare	Baterie litiu-ion încorporată (aprox. 3,7 V)
Tensiunea nominală	5 V 
Consumul de putere (aprox.)	0,32 W ^{*5}
Durată de funcționare continuă (aprox.)	11 ore (cu bateria integrată complet încărcată) ^{*5}
Durată de încărcare (aprox.)	55 minute ^{*6}
Dimensiuni (aprox.)	31,0 mm × 47,0 mm × 22,3 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)	27,1 g

*1 Amplificarea de intrare este setată la AUTO, amplificarea de ieșire este setată la 0 dB, iar NR (Reducere zgomot) este setat la oprit.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Nivel echivalent al presiunii acustice de intrare convertit din ieșirea medie de zgomot a microfonului când se aplică microfonului un flux de aer la o viteză a vântului de 2 m/s din toate direcțiile. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 Nivel echivalent al presiunii acustice de intrare convertit din nivelul de intrare care produce o distorsiune a formei de undă de 1% în semnalul de ieșire al microfonului la 1 kHz. (0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 Durata de funcționare se bazează pe următoarele condiții de funcționare.

- Microfonul este conectat la receptor.
- Niciun microfon extern nu este conectat la mufa jack intrare audio.
- Amplificarea de intrare este setată la 0.
- Filtrul LC (Tăiere frecvențe joase) și NR (Reducere zgomot) sunt oprite.
- Receptorul este setat la modul [2TX], iar sunetul este transmis de la distanță mică fără interferențe.

*6 Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei dintr-o stare complet descărcată utilizând un adaptor CA USB cu o ieșire de 5 V  și 3 A. Durata de încărcare poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Husă pentru încărcare

Port USB	USB Type-C
Tensiunea nominală	5 V 
Consumul de putere (aprox.)	7,6 W
Durată de încărcare (aprox.)	150 minute*
Dimensiuni (aprox.)	77,5 mm × 51,0 mm × 94,5 mm (l/î/a)
Greutate (aprox.)	174 g

* Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei dintr-o stare complet descărcată utilizând un adaptor CA USB cu o ieșire de 5 V  și 3 A. Durata de încărcare poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Altele

Temperatură de funcționare	0 °C până la 40 °C
Temperatură de depozitare	−10 °C până la +55 °C

Adaptor CA USB recomandat

Intrare	100-240 V  , 50/60 Hz
Ieșire	5 V  , 3 A sau mai mult

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

TP1002565917

5-079-408-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Mărci comerciale

- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Group Corporation se desfășoară sub licență.
- „Multi Interface Shoe” este marcă comercială a Sony Group Corporation.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

În plus, denumirile sistemelor și produselor utilizate în acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea, este posibil ca marcajele ™ sau ® să nu fie utilizate în toate cazurile din acest manual.

TP1002565918

Microfon fără fir/Receptor fără fir/Transmițător fără fir
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Dacă mesajul „Acest accesoriu nu este acceptat de dispozitiv și nu poate fi utilizat.” este afișat pe cameră:

Verificați următoarele în ordine.

1 Asigurați-vă că aveți o cameră compatibilă cu această unitate.

Pentru modelele de camere compatibile cu unitatea, vizitați următoarele site-uri web.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Notă

- Camerele care nu sunt enumerate pe site-urile web de mai sus nu pot fi utilizate cu această unitate.

2 Când utilizați această unitate cu o cameră care nu acceptă interfața audio digitală, setați [MISHOE SET.] la [ANALOG] pe ecranul meniului de control al receptorului.

Pentru detalii despre setări, consultați „[MISHOE SET.](#)”.

3 Dacă contactele de pe receptor sau cameră sunt murdare de praf sau alte particule străine, este posibil ca acestea să nu fie recunoscute. Ștergeți orice murdărie cu un tampon de bumbac sau o lavetă moale și uscată (cum ar fi o lavetă de curățare). Nu utilizați apă sau substanțe chimice.

Notă

- Când [CAM-RX] este setat la [ON] în [POWER LINK] din meniul receptorului și receptorul este conectat la o cameră care nu acceptă interfața audio digitală, un avertisment este afișat pe cameră timp de câteva secunde când receptorul pornește în sincronizare cu alimentarea camerei. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. După finalizarea pornirii receptorului, avertismentul de pe cameră dispare automat, iar receptorul și camera pot fi utilizate în mod normal.

Subiect asociat

- [Ecran meniu de control](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565919