

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

Використовуйте цей Довідка у разі виникнення проблем або запитань щодо використання цього пристрою. Цей Довідка призначений для надання інформації про три моделі: ECM-W5, ECM-W5R та ECM-W5T. ECM-W5 з'єднано в пару на заводі, щоб приймач і мікрофон могли обмінюватися даними один з одним.

Сумісні пристрої

Інформацію про камери та навушники, сумісні з цим пристроєм, див. у наведених нижче розділах.

- [Сумісні камери](#)
- [Сумісні навушники](#)

Якщо на камері відображається повідомлення «Це допоміжне пристосуван. не підтрим. пристроєм і не може використовуват.»:

Див. пов'язаний розділ.

Основні операції приймача

Докладніше про основні операції приймача та переходи між екранами, зокрема екранами меню, див. нижче.

- [Керування приймачем](#)
- [Переходи між екранами](#)

[Інформація для покупців ECM-W5R та/або ECM-W5T](#)

[Сумісні камери](#)

[Сумісні навушники](#)

[Розміщення компонентів і елементів керування](#)

[Відображення індикаторів](#)

Підготовка

[Розпакування](#)

Заряджання вбудованих акумуляторів

[Заряджання вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для заряджання](#)

[Заряджання вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C](#)

[Встановлення дати й часу](#)

[Прикріплення приймача до камери](#)

[Підключення приймача до комп'ютера або смартфона](#)

[Прикріплення мікрофона до одягу](#)

[Прикріплення вітрозахисного екрана](#)

[Увімкнення/вимкнення приймача/мікрофона](#)

Основні операції приймача

[Керування приймачем](#)

[Переходи між екранами](#)

[Екран стану мікрофона](#)

[Екран налаштування вхідного мікрофона](#)

[Екран стану приймача](#)

[Екран стану системи](#)

[Екран меню керування](#)

[Запобігання ненавмисним операціям](#)

З'єднання через Bluetooth (створення пари)

[Підключення мікрофона до приймача](#)

[Підключення навушників до приймача](#)

[Підключення мікрофона до смартфона/комп'ютера](#)

Запис на камеру

[Запис аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів](#)

[Запис аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів](#)

[Запис аудіо на камеру з використанням навушників як мікрофона](#)

[Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до приймача](#)

[Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до мікрофона](#)

[Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері](#)

Додаткові функції

[Моніторинг аудіо за допомогою навушників](#)

[Використання функції часового коду](#)

[Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

Налаштування

[Про налаштування каналів](#)

Меню приймача

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

Меню вбудованого REC на мікрофоні

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Меню навушників

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Системне меню

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Про даний пристрій

[Про діаграму захвату та частотну характеристику.](#)

[Технологія бездротового зв'язку Bluetooth®](#)

[Примітки щодо використання](#)

[Технічні характеристики](#)

[Товарні знаки](#)

[Якщо на камері відображається повідомлення «Це допоміжне пристосуван. не підтрим. пристроєм і не може використовуват.»:](#)

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Інформація для покупців ECM-W5R та/або ECM-W5T

У цьому Довідка в основному описано, як використовувати ECM-W5.

Покупцям, які придбали ECM-W5R та/або ECM-W5T, також слід ознайомитися з наведеною нижче інформацією, якщо вона застосовна.

Інформація для покупців ECM-W5R (Бездротовий приймач)

- [Як записувати за допомогою зовнішнього мікрофона](#)
- [Як записувати за допомогою навушників](#)

Інформація для покупців ECM-W5T (Бездротовий передавач)

- [Як підключити додатковий мікрофон до приймача, якщо у вас уже є ECM-W5](#)
- [Як підключити мікрофон до смартфона або комп'ютера за допомогою з'єднання Bluetooth](#)

TP1002565256

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Сумісні камери

Цей пристрій сумісний із камерами, оснащеними багатоінтерфейсним роз'ємом, у тому числі з цифровою камерою зі змінним об'єктивом Sony.

Однак навіть якщо вашу камеру оснащено багатоінтерфейсним роз'ємом, її використання з цим пристроєм може бути неможливим або деякі функції можуть бути недоступні.

Пристрій має заводські налаштування для підключення до камер із багатоінтерфейсним роз'ємом, що підтримує цифровий аудіоінтерфейс.

Інформацію про моделі камер, сумісні з цим пристроєм, див. на наведених нижче веб-сайтах.

- [Моделі камер, сумісні з ECM-W5](#)
- [Моделі камер, сумісні з ECM-W5R](#)

Пов'язані розділи

- [Якщо на камері відображається повідомлення «Це допоміжне пристосуван. не підтрим. пристроєм і не може використовуват.»:](#)

TP1002565305

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Сумісні навушники

Докладнішу інформацію про сумісність цього пристрою та моделей бездротових навушників дивіться на вебсайті:
<https://www.sony.net/di/TWS/>

- У разі використання навушників Sony, які підтримують лише Classic Audio
Мікрофон навушників можна використовувати для монофонічного запису аудіо. Моніторинг і бінауральний запис аудіо недоступні.
- У разі використання навушників Sony, які підтримують LE Audio
Мікрофон навушників можна використовувати для запису та моніторингу аудіо. Якщо ваші навушники підтримують бінауральний запис аудіо, бінауральний запис аудіо також доступний.
Перед створенням пари між навушниками та цим пристроєм обов'язково скористайтеся додатком «Sony | Sound Connect» на смартфоні, щоб переключитися в режим пріоритету LE Audio.
Для деталей про додаток «Sony | Sound Connect» відвідайте веб-сайт за адресою:
<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

Примітка


- Якщо ви перемикаєте навушники з режиму Classic Audio у режим пріоритету LE Audio за допомогою додатку «Sony | Sound Connect», видаліть інформацію про створення пари для навушників, а потім виконайте створення пари знову.
Після завершення створення пари та підключення відобразяться назва ваших навушників і [LE Audio].

TP1002565306

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Розміщення компонентів і елементів керування

Приймач

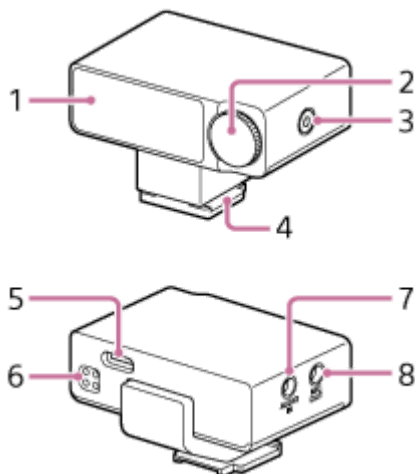

1. Монітор (сенсорна панель)
2. Диск/кнопка керування
3. Кнопка ON/OFF (живлення)
4. Адаптер багатоінтерфейсного роз'єму

5. Термінал USB Type-C®

Підключіть цей термінал до джерела живлення за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу, для заряджання акумулятора приймача або подачі живлення на приймач.

Приймач також можна підключити до пристрою, USB сумісного з аудіовходом, як-от комп'ютера або смартфона, для аудіозапису.

6. Зарядний термінал

Використовуйте чохол для заряджання, щоб зарядити приймач.

7. Гніздо аудіовходу

Для запису аудіо підключіть зовнішній мікрофон (не входить до комплекту). Докладніше див. «[Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до приймача](#)».


Ви також можете використовувати цей роз'єм, щоб за допомогою аудіокабелю 3,5 мм TRS, наявного у продажу, під'єднати вихід для навушників камери та прослуховувати звук із камери через Bluetooth навушники, підключені до приймача.

Докладніше про налаштування для прослуховування звуку з камери див. «[MONITOR SET.](#)».

8. Вихідне гніздо мікрофона

З'єднайте цей роз'єм із мікрофонним входом камери за допомогою аудіокабелю 3,5 мм TRS, наявного у продажу, для запису звуку.

Мікрофон

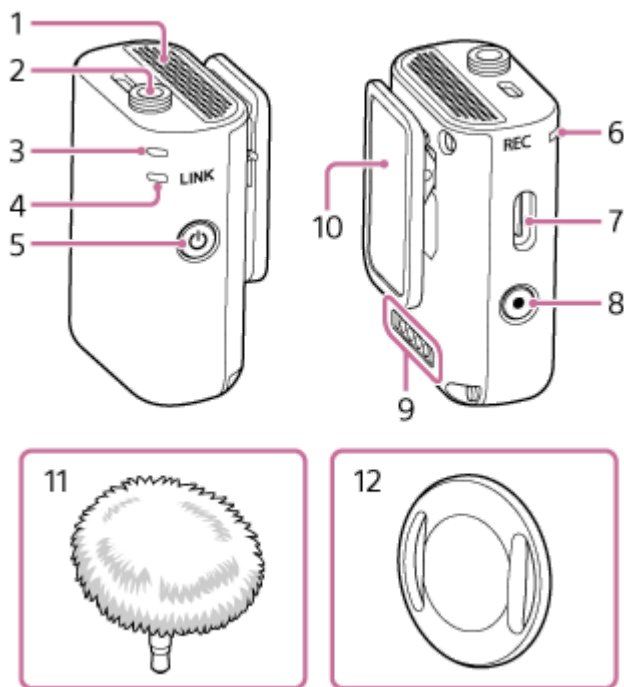

1. Внутрішній мікрофон

2. Гніздо для зовнішнього мікрофона (монофонічний)

Підключіть зовнішній мікрофон (не входить до комплекту) до цього гнізда. Джерело аудіовходу автоматично перемикається на підключений зовнішній мікрофон.

3. Індикатор живлення

Ви можете перевірити стан живлення та заряджання мікрофона.

Якщо індикатор живлення повільно блимає помаранчевим світлом, акумулятор потребує заряджання.

4. Індикатор LINK

Ви можете перевірити стан зв'язку мікрофона.

5. Кнопка ON/OFF (живлення)

6. Індикатор REC

Світиться під час запису у вбудовану пам'ять мікрофона. Блимає, коли звук мікрофона вимкнено.

7. Термінал USB Type-C

Підключіть цей термінал до джерела живлення за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу, для заряджання акумулятора мікрофона або подачі живлення на мікрофон.

Мікрофон також можна підключити до порту USB на комп'ютері, щоб переглянути записані дані, збережені у вбудованій пам'яті мікрофона, на комп'ютері.

8. Кнопка REC (запис)

9. Зарядний термінал

Використовуйте чохол для заряджання, щоб зарядити приймач.

10. Кліпса

Використовуйте цю кліпсу, щоб прикріпити мікрофон до одягу.

11. Вітрозахисний екран

Прикріпіть до мікрофона вітрозахисний екран, щоб зменшити шуми, які виникають через дихання або сильний вітер.


12. Магніт

Використовуйте цей магніт, щоб прикріпити мікрофон до одягу.

Примітка

- У мікрофон вбудовано антену Bluetooth поблизу етикетки із серійним номером на нижній частині мікрофона. Якщо тримати мікрофон, закриваючи цю ділянку, це може вплинути на дальність бездротового зв'язку.

Чохол для заряджання

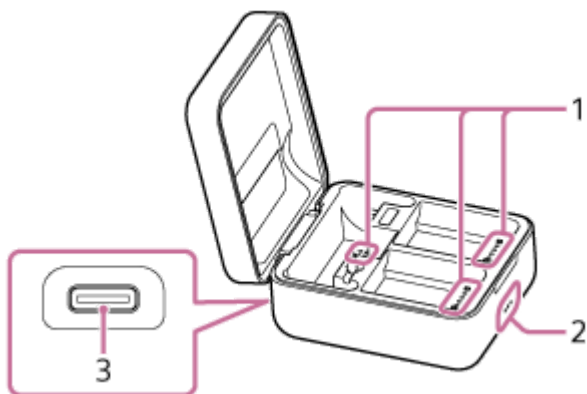

1. Зарядний термінал

2. Індикатор стану заряджання

Ви можете перевірити стан акумулятора чохла для заряджання.

Ви також можете перевірити залишковий рівень заряду акумулятора чохла для заряджання, відкривши кришку, коли чохол для заряджання не заряджається.

3. Термінал USB Type-C

Помістіть приймач та/або мікрофон у чохол для заряджання та підключіть цей термінал до джерела живлення за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу, щоб зарядити акумулятори приймача, мікрофона та чохла для заряджання.

Ви також можете підключити чохол для заряджання з мікрофоном всередині до порту USB на комп'ютері, щоб переглянути записані дані, збережені у вбудованій пам'яті мікрофона, на комп'ютері.

Примітка

- Не натискайте навмисно на зарядний термінал, за винятком випадків, коли ви поміщаєте приймач або мікрофон у чохол для заряджання. Це може призвести до несправності.

Пов'язані розділи

- [Заряджання вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для заряджання](#)
- [Заряджання вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C](#)
- [Прикріплення мікрофона до одягу](#)
- [Прикріплення вітрозахисного екрана](#)
- [Відображення індикаторів](#)

TP1002565249

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Відображення індикаторів

Індикатори на цьому пристрої світяться, блимають або вимикаються залежно від стану пристрою чи стану зв'язку, як описано нижче.

●: Світиться зеленим / ●: Світиться помаранчевим / ●: Світиться синім / ●: Світиться жовтим / ●: Світиться червоним / ●: Не світиться

Індикатор живлення (Мікрофон)

- Коли мікрофон увімкнено і рівень заряду акумулятора достатній
 (Світиться зеленим)
- --- ● --- ● --- ● --- ● (Повільно блимає помаранчевим)
- Під час заряджання мікрофона
 (Підсвічується помаранчевим кольором)
Коли заряджання завершиться, індикатор вимикається.
- У разі виникнення помилки заряджання (наприклад, відхилення температури акумулятора від норми)
● - ● - ● - ● - ● (Швидко блимає помаранчевим)

Індикатор LINK (Мікрофон)

Підключення мікрофона до приймача

- Коли мікрофон перебуває в режимі очікування підключення Bluetooth
● --- ● --- ● --- ● --- ● (Повільно блимає синім)
- Коли мікрофон переходить у режим створення пари
● - ● - ● - ● - ● (Швидко блимає синім)
- Коли підключення Bluetooth встановлено і можна чітко записувати аудіо
 (Підсвічується синім кольором)
- Коли стан зв'язку поганий і аудіо переривається
● ● ● ● ● (Блимає синім (Чим швидше блимає, тим гірший стан зв'язку.))^{*}

Підключення мікрофона до смартфона/комп'ютера

- Коли мікрофон перебуває в режимі очікування підключення Bluetooth
● --- ● --- ● --- ● --- ● (Повільно блимає жовтим)
- Коли мікрофон переходить у режим створення пари
● - ● - ● - ● - ● (Швидко блимає жовтим)
- Коли підключення Bluetooth встановлено і можна чітко записувати аудіо
 (Підсвічується жовтим кольором)
- Коли стан зв'язку поганий і аудіо переривається
● ● ● ● ● (Блимає жовтим (Чим швидше блимає, тим гірший стан зв'язку.))^{*}

* Через зовнішні фактори, зокрема погані умови радіозв'язку та велику кількість перешкод між мікрофоном і приймачем/смартфоном/комп'ютером, стан зв'язку між двома пристроями може погіршитися, що спричинить переривання аудіо або шум. У такому разі індикатор LINK на мікрофоні продовжує блимати. Перш ніж використовувати мікрофон, переконайтеся, що два пристрої розташовані на належній відстані один від одного, між ними немає перешкод, а індикатор LINK постійно світиться.

Індикатор REC (Мікрофон)

- Під час запису за допомогою мікрофона
 (Світиться червоним)
- Коли звук мікрофона вимкнено
 (Повільно блимає червоним)

Індикатор стану заряджання (Чохол для заряджання)

Ви можете перевірити стан заряджання, залишковий рівень заряду акумулятора та стан акумулятора чохла для заряджання.

- Під час заряджання чохла для заряджання
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить 60% або вище.
 (Лівий і центральний індикатори світяться, а правий індикатор блимає.)
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 6% до 59%.
 (Лівий індикатор світиться, центральний індикатор блимає, а правий індикатор не світиться.)
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 0% до 5%.
 (Лівий індикатор блимає, а центральний і правий індикатори не світяться.)
 - Заряджання акумулятора завершено.
Усі три індикатори вимикаються.
- Якщо відкрити кришку чохла для заряджання, коли чохол для заряджання не заряджається
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить 80% або вище.
 (Усі три індикатори світяться.)
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 61% до 79%.
 (Лівий і центральний індикатори світяться, а правий індикатор не світиться.)
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить від 6% до 60%.
 (Лівий індикатор світиться, а центральний і правий індикатори не світяться.)
 - Рівень заряду акумулятора чохла для заряджання становить 5% або нижче.
 (Усі три індикатори блимають.)
- У разі виникнення помилки заряджання (наприклад, відхилення температури акумулятора від норми)
Усі три індикатори швидко блимають.

Пов'язані розділи

- [Розміщення компонентів і елементів керування](#)
- [Заряджання вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для заряджання](#)
- [Заряджання вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C](#)
- [Підключення мікрофона до приймача](#)
- [Підключення мікрофона до смартфона/комп'ютера](#)
- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Розпакування

Якщо щось відсутнє, зверніться до дилера.


Число в дужках означає кількість.

ECM-W5

- Мікрофон (2)
- Приймач (1)
Адаптер багатоінтерфейсного роз'єму (прикріплено до приймача) (1)

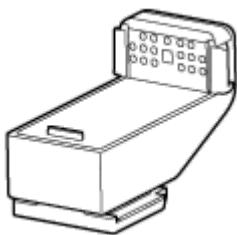

- Чохол для заряджання (1)
- Адаптер USB (1)



- Захисний ковпачок роз'єму адаптера (1)



- Вітрозахисний екран (2)
- Магніт (2)
- Футляр (1)
- Набір друкованої документації

ECM-W5R

- Приймач (1)
Адаптер багатоінтерфейсного роз'єму (прикріплено до приймача) (1)
Захисний ковпачок багатоінтерфейсного роз'єму (прикріплено до адаптера багатоінтерфейсного роз'єму) (1)
- Адаптер USB (1)
- Захисний ковпачок роз'єму адаптера (1)
- Футляр (1)

- Набір друкованої документації

ECM-W5T

- Мікрофон (1)
- Вітрозахисний екран (1)
- Магніт (1)
- Футляр (1)
- Набір друкованої документації

Примітка

- Аксесуари, що постачаються в комплекті, можуть відрізнятися залежно від країни чи регіону. Для отримання інформації про аксесуари з комплекту постачання див. Посібник із початку роботи (постачається в комплекті).

TP1002565250

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Зарядження вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для зарядження


Кожен із пристроїв — приймач, мікрофон і чохол для зарядження — має вбудований літій-іонний акумулятор. З'єднайте чохол для зарядження та джерело живлення за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу, щоб зарядити акумулятори.

1 Помістіть приймач та/або мікрофон у чохол для зарядження.

Приймач та/або мікрофон автоматично вимикаються.


Примітка

- Не забудьте надавити на мікрофон, доки він не зафіксується на своєму місці. Якщо мікрофон розміщено правильно, його індикатор живлення світиться помаранчевим світлом, вказуючи на початок зарядження акумулятора.
- Коли акумулятор чохла для зарядження розряджається, приймач та/або мікрофон не вимикаються автоматично.

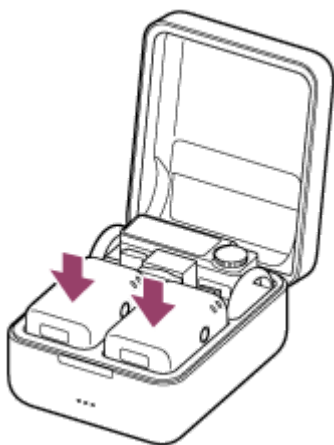

Помістивши їх у чохол для зарядження, закрийте кришку.

2 Підключіть один кінець кабелю USB Type-C до терміналу USB Type-C на задній панелі чохла для зарядження.

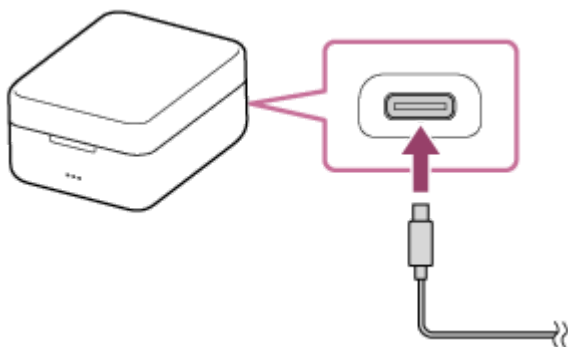

3 Підключіть інший кінець кабелю USB Type-C до адаптера змінного струму USB, доступного у продажу, або іншого джерела живлення USB.

Індикатор стану зарядження на чохлі для зарядження світиться помаранчевим світлом, вказуючи на початок зарядження акумулятора.

Коли акумулятор чохла для зарядження повністю зарядиться, індикатор стану зарядження вимикається.

Підказка

- Ви можете перевірити стан заряджання приймача та/або мікрофона, відкривши кришку чохла для заряджання під час заряджання. Стан заряджання відображається на екрані стану системи приймача або вказується помаранчевим індикатором живлення на мікрофоні. Коли заряджання завершиться, індикатор живлення на мікрофоні вимикається. На екрані приймача також відображається  (Повністю заряджено). Докладніше див. «Відображення індикаторів» і «Екран стану системи».
 - Дисплей на приймачі та індикатор живлення на мікрофоні вимикаються через 1 хвилину після відкриття кришки чохла для заряджання під час заряджання. Щоб перевірити стан заряджання, закрийте кришку чохла для заряджання, а потім відкрийте її. Дисплей на приймачі з'явиться знову, що дозволить вам перевірити стан заряджання.
 - Зазвичай приймач і мікрофон вмикаються автоматично, коли ви виймаєте їх із чохла для заряджання. Однак вони можуть не увімкнутися автоматично в таких випадках:
 - Ви відкриваєте кришку чохла для заряджання під час заряджання та виймаєте приймач і мікрофон після того, як минула 1 хвилина і дисплей на приймачі та індикатор живлення на мікрофоні вимкнулися.
 - Ви відкриваєте кришку чохла для заряджання під час заряджання та виймаєте приймач до того, як з'явиться дисплей на приймачі.
- Якщо приймач або мікрофон не вмикається автоматично, увімкніть його вручну. Щоб увімкнути приймач автоматично, ви можете помістити його в чохол для заряджання, зачекавши, поки з'явиться дисплей на приймачі, а потім вийняти його.

Про час заряджання батареї

Якщо помістити приймач та/або мікрофон у чохол для заряджання та заряджати чохол для заряджання, приймач, мікрофон і чохол для заряджання заряджаються одночасно.

Заряджання мікрофона протягом приблизно 5 хвилин забезпечує приблизно 2 годин^{*1} роботи.

- Час, необхідний для повного заряджання приймача та мікрофона: приблизно 55 хвилин^{*2 *3}
- Час, необхідний для повного заряджання лише чохла для заряджання: приблизно 150 хвилин^{*2}

^{*1} Час роботи розраховано для таких умов експлуатації.

- Мікрофон підключено до приймача.
- До гнізда аудіовходу не підключено зовнішній мікрофон.
- Вхідне підсилення встановлено на 0.
- Фільтр LC (Low Cut) і функцію NR (Noise Reduction) вимкнено.
- На приймачі встановлено режим [2TX], а аудіо передається на близькій відстані без перешкод.

^{*2} Час, необхідний для повного заряджання акумулятора з повністю розрядженого стану за допомогою адаптера змінного струму USB з вихідною напругою 5 В  і струмом 3 А. Час заряджання може змінюватися залежно від умов використання.

^{*3} Приймач і мікрофон у чохлі для заряджання мають пріоритет під час заряджання перед самим чохлом для заряджання.

Заряджання приймача та/або мікрофона в дорозі

Завчасне заряджання чохла для заряджання дає змогу заряджати приймач та/або мікрофон, помістивши їх у чохол для заряджання, навіть коли в дорозі немає джерела живлення.

Приймач і мікрофон можна повністю зарядити з повністю розрядженого стану акумулятора приблизно по одному разу кожен.

Примітки щодо заряджання приймача та/або мікрофона в дорозі

- Коли акумулятор чохла для заряджання розряджений, поміщення приймача та/або мікрофона в чохол для заряджання не вимикає їх автоматично.
- Коли ви відкриваєте або закриваєте кришку чохла для заряджання чи виймаєте приймач та/або мікрофон із чохла для заряджання, індикатор стану заряджання (помаранчевий) світиться або блимає залежно від залишкового рівня заряду акумулятора чохла для заряджання. Якщо індикатор блимає, залишковий рівень заряду акумулятора чохла для заряджання низький. Зарядіть чохол для заряджання.

Інформація про акумулятор чохла для заряджання

Помістивши приймач у чохол для заряджання, натисніть і утримуйте диск/кнопку керування, щоб відобразити інформацію про акумулятор чохла для заряджання на екрані приймача.

Підказка

- Щоб зарядити акумулятор за допомогою адаптера змінного струму USB, доступного у продажу, переконайтеся, що адаптер має номінальний вихідний струм 3 А або вище.

Примітка

- Коли чохол для заряджання підключено до адаптера змінного струму USB або комп'ютера, не докладайте до них надмірних зусиль. Це може призвести до пошкодження чохла для заряджання, адаптера змінного струму USB або комп'ютера.
- Підключення чохла для заряджання до ноутбука, який не підключено до розетки змінного струму, може призвести до виснаження заряду батареї комп'ютера. Не залишайте чохол для заряджання підключеним протягом тривалого часу.
- Заряджання акумулятора або підключення до цього пристрою не гарантується в разі використання модифікованого чи зібраного вручну комп'ютера. Залежно від пристроїв USB, що використовуються одночасно, належна робота може бути неможливою.
- Робота цього пристрою не гарантується з усіма адаптерами змінного струму USB та комп'ютерами.
- Під час заряджання цього пристрою від комп'ютера заряджання припиняється, якщо комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або гібернації. У цьому випадку змініть налаштування комп'ютера та зарядіть пристрій знову.
- Якщо цей пристрій не використовувався протягом тривалого часу, термін служби акумулятора може бути коротшим. Після кількох повторних циклів заряджання та розряджання акумулятор можна буде зарядити достатньо. У разі тривалого зберігання пристрою заряджайте його приблизно раз на шість місяців, щоб запобігти надмірному розряджання.
- Якщо цей пристрій не використовувався протягом тривалого часу, заряджання може тривати довше.
- Якщо виникає проблема з будь-яким з акумуляторів цього пристрою й під час заряджання виявляється відхилення від норми, три індикатори заряджання (помаранчеві) на чохлах для заряджання продовжують блимати. Рекомендовано заряджати пристрій за температури навколишнього середовища від 10 °C до 30 °C. Ефективне заряджання може бути неможливим поза цим діапазоном температур. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо заряджати цей пристрій після того, як він не використовувався протягом тривалого часу, індикатор стану заряджання (помаранчевий) на чохлах для заряджання може загорітися не одразу. Зачекайте, доки індикатор стану заряджання не загоріться.
- Якщо термін служби акумулятора стає вкрай коротким, настав час замінити акумулятор. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте впливу на цей пристрій різких перепадів температури, прямого сонячного світла, туману, піску, пилу та електричних ударів. Ніколи не залишайте пристрій у припаркованому транспортному засобі.
- Коли підключаєте чохол для заряджання до комп'ютера, обов'язково використовуйте тільки кабель USB Type-C і підключайте його напряму. Підключення через концентратор USB або інший пристрій може завадити належному заряджанню.


TP1002565251

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Зарядження вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C

Ви можете зарядити приймач та/або мікрофон без використання чохла для зарядження, підключивши кабель USB Type-C, доступний у продажу, до кожного пристрою.

- 1 Підключіть один кінець кабелю USB Type-C до терміналу USB Type-C на приймачі/мікрофоні.

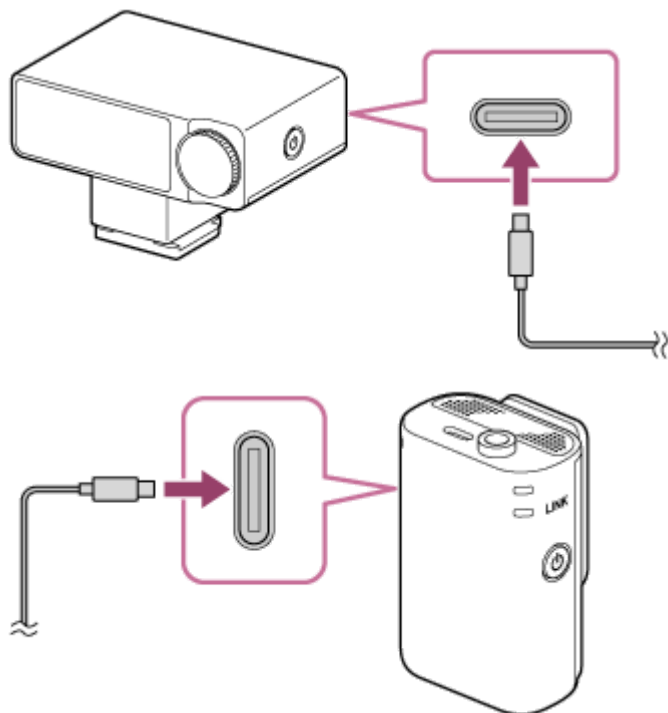

- 2 Підключіть інший кінець кабелю USB Type-C до адаптера змінного струму USB, доступного у продажу, або іншого джерела живлення USB.

Під час зарядження на приймачі відображається екран стану системи, а на мікрофоні світиться помаранчевий індикатор живлення.

Коли мікрофон повністю зарядиться, індикатор живлення вимикається.

На екрані приймача відображається  (Повністю заряджено) і зникає через 1 хвилину.

Підказка

- Ви можете використовувати приймач/мікрофон під час зарядження акумулятора.

Примітка

- Коли приймач/мікрофон підключено до USB адаптера змінного струму або комп'ютера, не докладайте до них надмірних зусиль. Це може призвести до пошкодження приймача, мікрофона, адаптера змінного струму USB або комп'ютера.
- Підключення приймача/мікрофона до ноутбука, не підключеного до розетки змінного струму, може розрядити акумулятор комп'ютера. Не залишайте приймач/мікрофон підключеними протягом тривалого часу.

- Заряджання акумулятора або підключення до цього пристрою не гарантується в разі використання модифікованого чи зібраного вручну комп'ютера. Залежно від пристроїв USB, що використовуються одночасно, належна робота може бути неможливою.
- Робота цього пристрою не гарантується з усіма адаптерами змінного струму USB та комп'ютерами.
- Під час заряджання цього пристрою від комп'ютера заряджання припиняється, якщо комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або гібернації. У цьому випадку змініть налаштування комп'ютера та зарядіть пристрій знову.
- Якщо цей пристрій не використовувався протягом тривалого часу, термін служби акумулятора може бути коротшим. Після кількох повторних циклів заряджання та розряджання акумулятор можна буде зарядити достатньо. У разі тривалого зберігання пристрою заряджайте його приблизно раз на шість місяців, щоб запобігти надмірному розряджанню.
- Якщо цей пристрій не використовувався протягом тривалого часу, заряджання може тривати довше.
- Якщо виникає проблема з акумулятором мікрофона й під час заряджання виявляється відхилення від норми, індикатор живлення (помаранчевий) на мікрофоні продовжує блимати.
Рекомендовано заряджати мікрофон за температури навколишнього середовища від 10 °C до 30 °C. Ефективне заряджання може бути неможливим поза цим діапазоном температур.
Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо заряджати мікрофон після того, як він не використовувався протягом тривалого часу, індикатор живлення (помаранчевий) на мікрофоні може загорітися не одразу. Зачекайте, доки індикатор живлення не загоріться.
- Якщо термін служби акумулятора стає вкрай коротким, настав час замінити акумулятор. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте впливу на цей пристрій різких перепадів температури, прямого сонячного світла, туману, піску, пилу та електричних ударів. Ніколи не залишайте пристрій у припаркованому транспортному засобі.
- Під час підключення приймача/мікрофона до комп'ютера обов'язково використовуйте лише кабель USB Type-C та підключайте його напям. Підключення через концентратор USB або інший пристрій може завадити належному заряджанню.

Пов'язані розділи

- [Відображення індикаторів](#)
- [Екран стану системи](#)
- [Підключення приймача до комп'ютера або смартфона](#)

TP1002565252


Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Встановлення дати й часу

Використовуйте приймач, щоб встановити дату й час.


Докладнішу інформацію про керування приймачем дивіться в розділі «[Керування приймачем](#)».

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі протягом 2 секунд, щоб увімкнути приймач.
- 2 Коли на дисплеї приймача з'явиться екран стану мікрофона, проведіть пальцем вгору від нижнього краю екрана.
Відобразиться екран меню керування.
- 3 Поверніть диск/кнопку керування праворуч, щоб вибрати [SYSTEM], а потім натисніть кнопку, щоб підтвердити вибір.

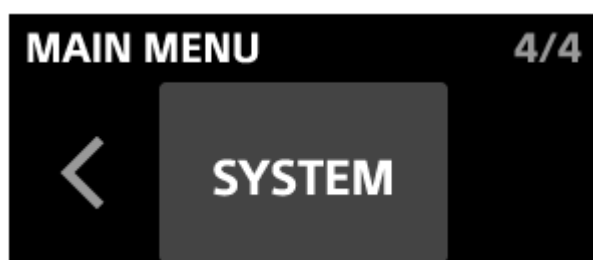

Відобразиться системне меню.

- 4 Поверніть диск/кнопку керування праворуч, щоб вибрати [DATE/TIME], а потім натисніть кнопку, щоб підтвердити вибір.

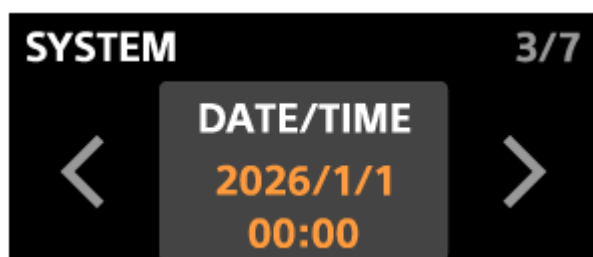

- 5 Торкніться лівої частини екрана, щоб встановити дату.

Встановіть рік, місяць і день у такому порядку та виберіть формат відображення дати з наведених нижче параметрів у [DATE FORMAT].

- YYYY/MM/DD
Дата відображається у форматі рік/місяць/день.
- MM/DD/YYYY
Дата відображається у форматі місяць/день/рік.
- DD/MM/YYYY
Дата відображається у форматі день/місяць/рік.

Торкніться  (Назад) на екрані, щоб повернутися до попереднього екрана.

Якщо ви не змінюєте налаштування, ненадовго натисніть кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі, щоб повернутися до попереднього екрана.

6 Торкніться правої частини екрана, щоб встановити час.

Встановіть години та хвилини у такому порядку.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення приймача/мікрофона](#)
- [Екран меню керування](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565311

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Прикріплення приймача до камери

Прикріпіть приймач до камери.

Примітка

- Перед прикріпленням приймача до камери повністю зарядіть приймач.
- Якщо підключити приймач до іншого пристрою за допомогою кабелю USB, коли приймач прикріплено до багатоінтерфейсного роз'єму на камері, з'єднання між камерою та приймачем через багатоінтерфейсний роз'єм буде розірвано.

- 1 Сумістіть адаптер багатоінтерфейсного роз'єму приймача з багатоінтерфейсним роз'ємом на камері, а потім вставте приймач у багатоінтерфейсний роз'єм.

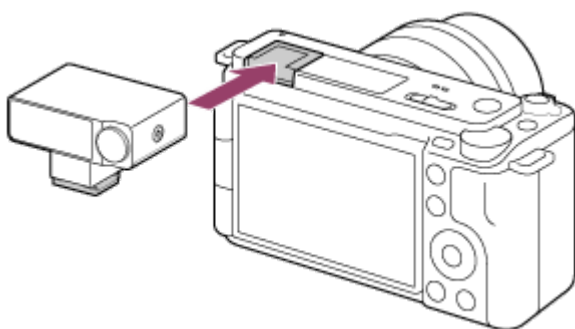

Примітка

- Обов'язково вставте приймач до упору в багатоінтерфейсний роз'єм на камері.
- Якщо вбудований спалах на камері піднято, опустіть його.

- 2 Перевірте налаштування приймача.

На екрані меню керування приймача виберіть [RX] і перевірте налаштування [MISHOE SET.]. Установіть значення [DIGITAL] або [ANALOG] відповідно до камери з прикріпленим приймачем. Значення за замовчуванням: [DIGITAL]. Докладніше див. «[MISHOE SET.](#)».

Якщо налаштування вибрано неправильно, на камері відображається повідомлення про сумісність. Для отримання інформації про сумісні пристрої відвідайте зазначені нижче вебсайти.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Щоб зняти приймач

Перемістіть приймач у напрямку, протилежному до того, що використовувався під час прикріплення.

Підказка

- Ви також можете підключити вихідне гніздо мікрофона приймача до вхідного гнізда мікрофона камери за допомогою аудіокабелю 3,5 мм TRS, доступного у продажу. У цьому випадку аудіо виводиться як аналоговий сигнал через кабель.

Пов'язані розділи

- [Зарядження вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для зарядження](#)
- [Керування приймачем](#)
- [Екран меню керування](#)

TP1002565253

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Підключення приймача до комп'ютера або смартфона

Підключіть приймач до комп'ютера або смартфона. Ви можете виводити аудіосигнали на комп'ютер або смартфон через з'єднання USB.

Примітка

- Для отримання інформації про операції з комп'ютером або смартфоном зверніться до інструкцій з експлуатації з комплекту постачання відповідного пристрою.
- Щоб записувати аудіо, підключивши приймач до комп'ютера або смартфона, використовуваний пристрій повинен підтримувати USB Audio Class 2.0.
- У разі підключення приймача до комп'ютера або смартфона перевірте порт на пристрої та використовуйте відповідний кабель або перехідний адаптер.
- Перед підключенням приймача до комп'ютера або смартфона повністю зарядіть приймач.
- Перед підключенням/від'єднанням приймача та комп'ютера або смартфона переконайтеся, що приймач вимкнено.
- Якщо підключити приймач до іншого пристрою за допомогою кабелю USB, коли приймач прикріплено до багатоінтерфейсного роз'єму на камері, з'єднання між камерою та приймачем через багатоінтерфейсний роз'єм буде розірвано.
- Не кладіть приймач, підключений до смартфона через адаптер USB, у кишеню, наприклад у кишеню штанів. Докладання значного зовнішнього зусилля може деформувати або пошкодити роз'єми USB.
- Не ставте приймач вертикально на стіл або іншу поверхню, коли його підключено до смартфона через адаптер USB. Якщо приймач перекинеться або впаде, приймач або смартфон може бути пошкоджено.


- 1 Підключіть приймач до комп'ютера або смартфона за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу.

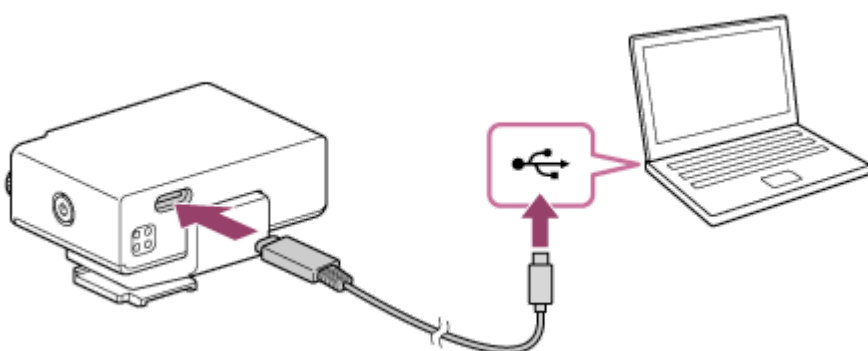


Щоб підключити приймач за допомогою адаптера USB

Приймач також можна підключити до комп'ютера або смартфона за допомогою адаптера USB з комплекту постачання.

1. Зніміть адаптер багатоінтерфейсного роз'єму з приймача.

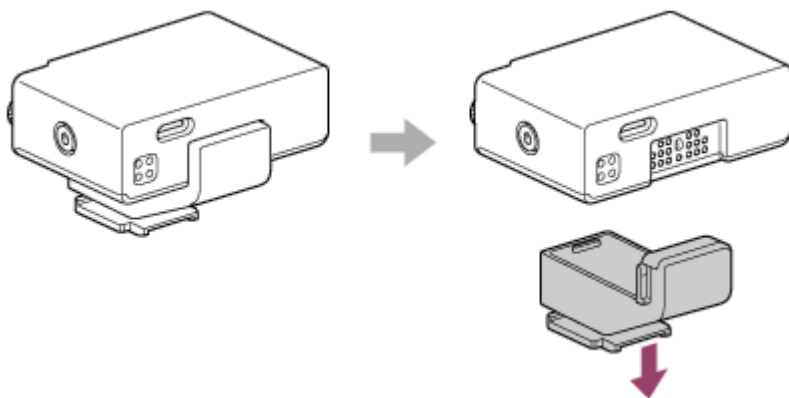

2. Прикріпіть адаптер USB до контактів на приймачі.

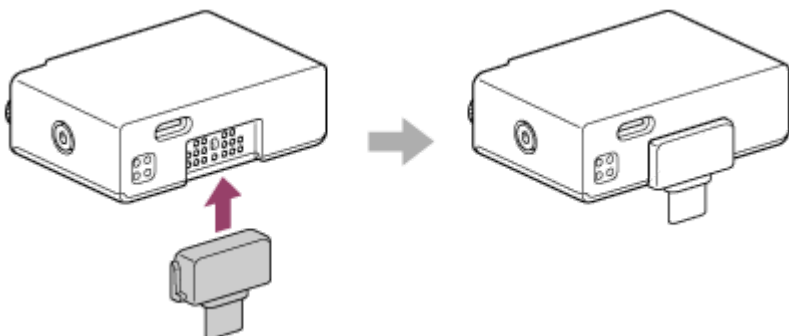

Пов'язані розділи

- [Зарядження вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C](#)

TP1002565254

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Прикріплення мікрофона до одягу

Прикріпіть мікрофон до одягу.

- 1 **Прикріпіть мікрофон у потрібному місці на одязі, наприклад на нагрудній кишені, за допомогою кліпси.**


Прикріпіть мікрофон у оптимальному місці залежно від умов використання та звуку, що записується.

Щоб прикріпити мікрофон за допомогою магніту

Ви також можете прикріпити мікрофон до одягу за допомогою магніту з комплекту постачання.

Розмістіть кліпсу мікрофона на зовнішній поверхні одягу, а потім прикріпіть магніт із внутрішнього боку одягу, сумістивши його з кліпсою.

Для кріплення можна використовувати будь-яку поверхню магніту.

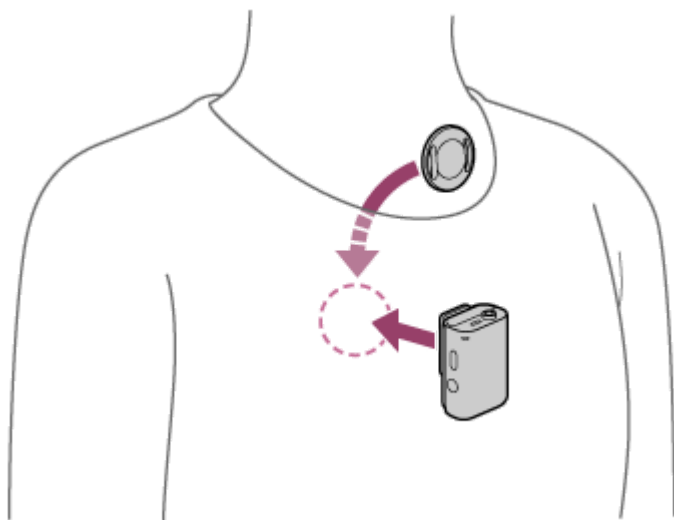

Примітка

- Перед використанням магніту обов'язково прочитайте «Примітки щодо використання магніту» у розділі «[Примітки щодо використання](#)».


TP1002565255

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Прикріплення вітрозахисного екрана

Прикріплення вітрозахисного екрана до мікрофона допомагає зменшити шум, спричинений сильним вітром або подихом, який потрапляє безпосередньо на мікрофон.

- 1 Вставте виступ на вітрозахисному екрані в гніздо для зовнішнього мікрофона на мікрофоні.

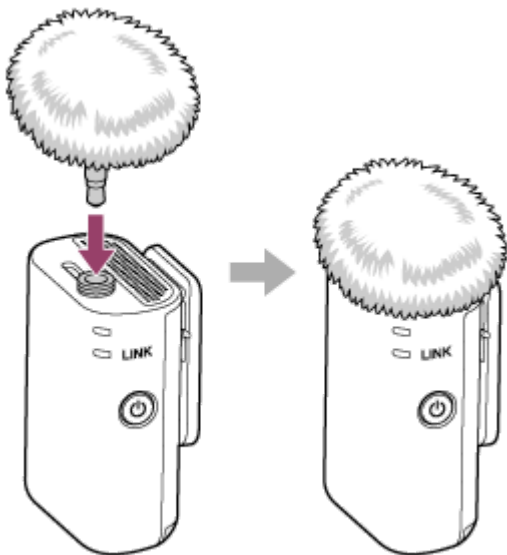

Примітка

- Якщо вітрозахисний екран намокне, зніміть його з мікрофона та дайте йому висохнути на повітрі в затінку.
- Під час прикріплення або зняття вітрозахисного екрана обов'язково тримайте його за рамку.


TP1002565257

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Увімкнення/вимкнення приймача/мікрофона

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі/мікрофоні протягом 2 секунд.

Приймач/мікрофон вмикається.

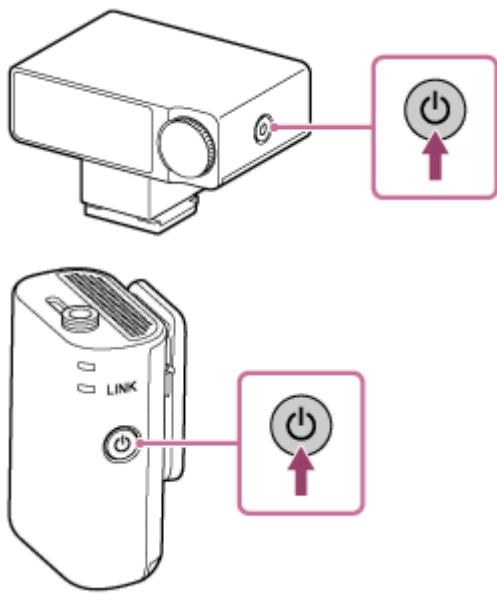

Щоб вимкнути приймач/мікрофон

Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі/мікрофоні протягом 1 секунди.

Примітка

- Якщо приймач/мікрофон не використовується протягом 15 хвилин, активується функція автоматичного вимкнення живлення. Щоб скористатися ним знову, вимкніть приймач/мікрофон, а потім увімкніть його знову. Функція автоматичного вимкнення живлення вмикається в таких випадках:
 - Триває запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона.
 - Приймач підключено до камери або зовнішнього пристрою.

TP1002565258

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Керування приймачем

Нижче описано основні операції керування приймачем.

Ви можете керувати екранами, що відображаються на приймачі, за допомогою диска/кнопки керування та кнопки ON/OFF (живлення) або торкаючись екрана.


Диск/кнопка керування

Коротке натискання / натискання та утримання

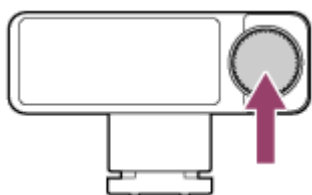


- Якщо коротко натиснути кнопку на екрані стану мікрофона або екрані стану приймача, на екрані з'явиться курсор (помаранчева рамка).
- Коли вибрано пункт або налаштування, натисніть кнопку для підтвердження.
- На екрані стану мікрофона натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб заблокувати екран.

Поверот ліворуч / поверот праворуч

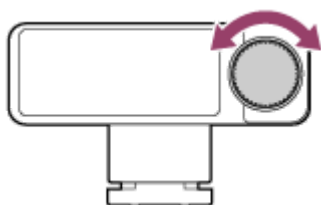

- Повертайте диск, щоб перемістити курсор на екрані або переключити екрани.
- Коли елементи для вибору відображаються вертикально, повертайте диск праворуч, щоб вибрати елемент нижче, або ліворуч, щоб вибрати елемент вище.

Кнопка ON/OFF (живлення)

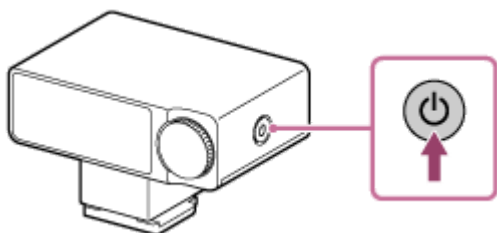

- Коротко натисніть кнопку, щоб повернутися до попереднього екрана.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб вимкнути приймач.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб відобразити екран створення пари. Докладніше див. «[PAIRING](#)».

Дії на сенсорному екрані

Ви також можете керувати приймачем, торкаючись екрана або проводячи по ньому пальцем.

- Торкання
Торкніться елемента або налаштування, щоб вибрати або підтвердити його.
- Проведення справа наліво
Перемикає на екран праворуч.
- Проведення зліва направо
Перемикає на екран ліворуч.
- Проведення вгору або вниз
На екрані стану мікрофона або екрані стану приймача проведіть пальцем вгору від нижнього краю екрана, щоб відобразити екран меню керування. У меню керування проведіть пальцем вниз від верхнього краю екрана, щоб повернутися на попередній рівень меню.
Коли елементи для вибору відображаються вертикально, проведенням вгору або вниз здійснюється прокручування елементів.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення приймача/мікрофона](#)
- [Екран стану мікрофона](#)
- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)
- [Запобігання ненавмисним операціям](#)

TP1002565259

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Переходи між екранами

У цьому розділі показано переходи між екранами на приймачі. Піктограми на схемі переходів вказують на такі операції.


↻ (Повертання) / ✎ (Проведення): Повертайте диск/кнопку керування або проведіть по екрану приймача ліворуч чи праворуч.

⬮ (Натискання) / ✎ (Торкання): Коротко натисніть диск/кнопку керування або торкніться екрана приймача.


↕ (Проведення вгору або вниз): проведіть по екрану приймача вгору або вниз.

Докладнішу інформацію про керування приймачем і кожним екраном дивіться в окремих розділах під назвою «Основні операції керування приймачем».

Переходи до екрана меню керування

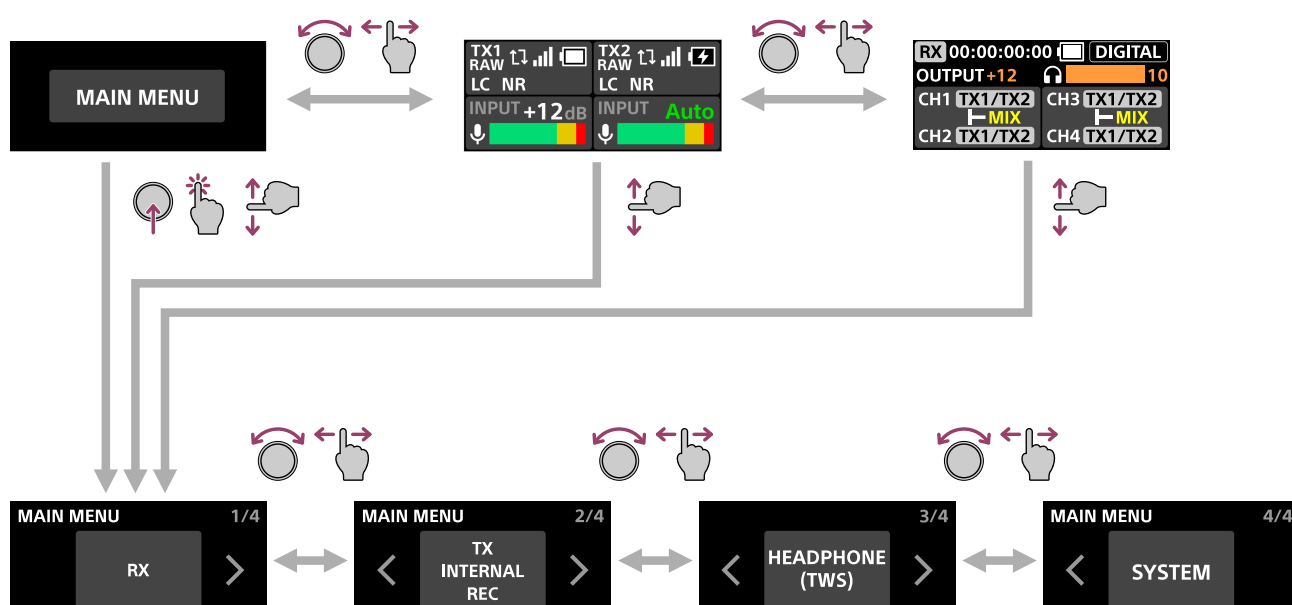

Інші переходи між екранами

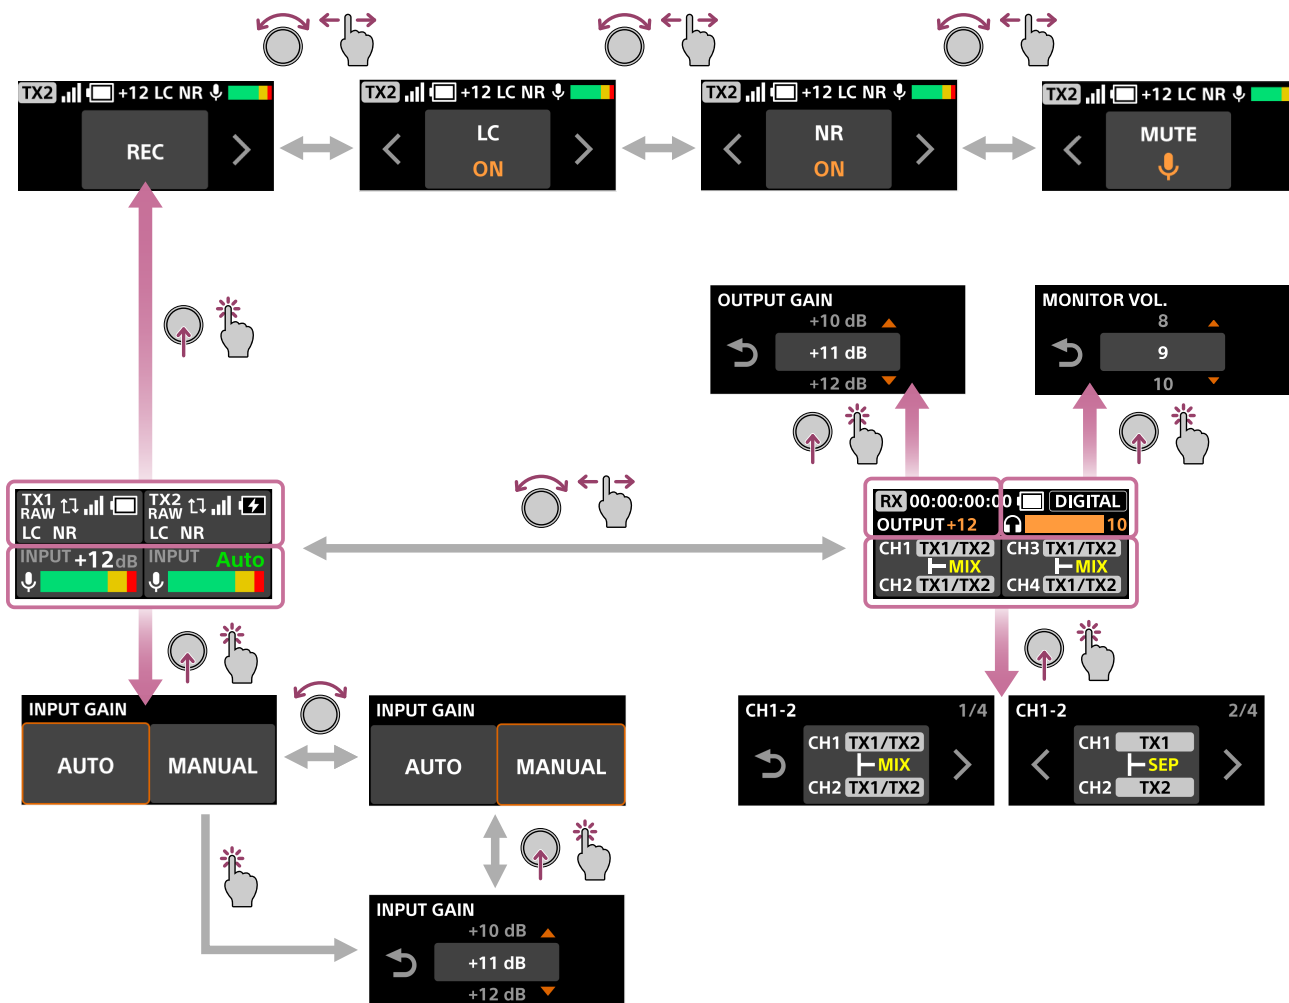


TP1002565312

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Екран стану мікрофона

У разі увімкнення приймача відображається екран стану мікрофона.


Екран стану мікрофона дає змогу перевіряти налаштування та стан мікрофона, підключеного до приймача.

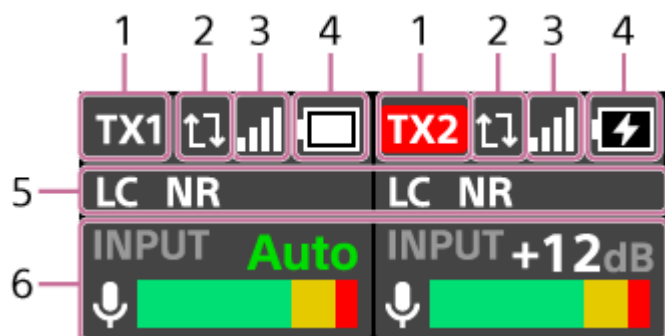


1. Підключені мікрофони

Якщо підключено два мікрофони, відображаються [TX1] та [TX2]. Якщо підключено чотири мікрофони, відображаються [TX1], [TX2], [TX3] та [TX4].

Мікрофон, який у цей момент здійснює запис у вбудовану пам'ять, відображається червоним кольором. Якщо для [REC LC/NR FILTER] у вбудованому меню REC мікрофона встановлено [RAW], під назвою мікрофона, до якого застосовано це налаштування, відображається [RAW].

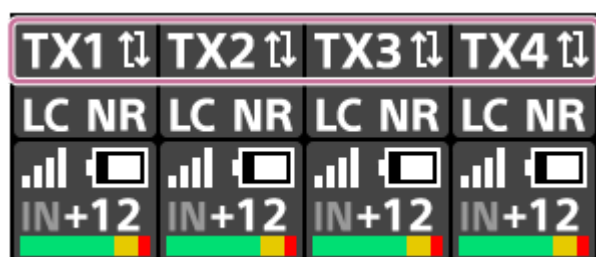

Якщо підключено два мікрофони, підключення зовнішнього мікрофона (не входить до комплекту постачання) або камери до гнізда аудіовходу на приймачі відображає [3.5] як зовнішній вхід.

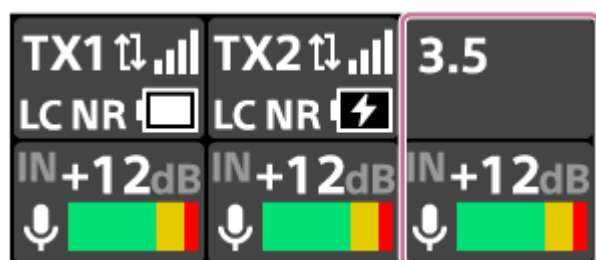

2. Налаштування OVERWRITE REC

Якщо [OVERWRITE REC] увімкнено, відображаються стрілки.

Докладніше див. «[OVERWRITE REC](#)».

3. Рівень сигналу зв'язку між мікрофоном і приймачем

4. Рівень заряду акумулятора мікрофона

5. Налаштування фільтра LC/NR (Low Cut/Noise Reduction)

6. Індикатор рівня вхідного підсилення


Вибір цього елемента за допомогою диска/кнопки керування або торкання його відображає екран налаштування вхідного підсилення, де можна змінити вхідне підсилення.

Примітка


- Якщо для частоти дискретизації та розрядності квантування на камері встановлено значення «24 біт/96 кГц», [3.5] не відображається, навіть якщо зовнішній мікрофон або камеру підключено до гнізда аудіовходу на приймачі.

Щоб змінити налаштування мікрофона/зовнішнього мікрофона

- Вибір назви підключеного мікрофона або зовнішнього мікрофона за допомогою диска/кнопки керування або торкання назви відображає екран налаштування вхідного мікрофона для вибраного мікрофона. Докладніше дивіться в розділі «[Екран налаштування вхідного мікрофона](#)».

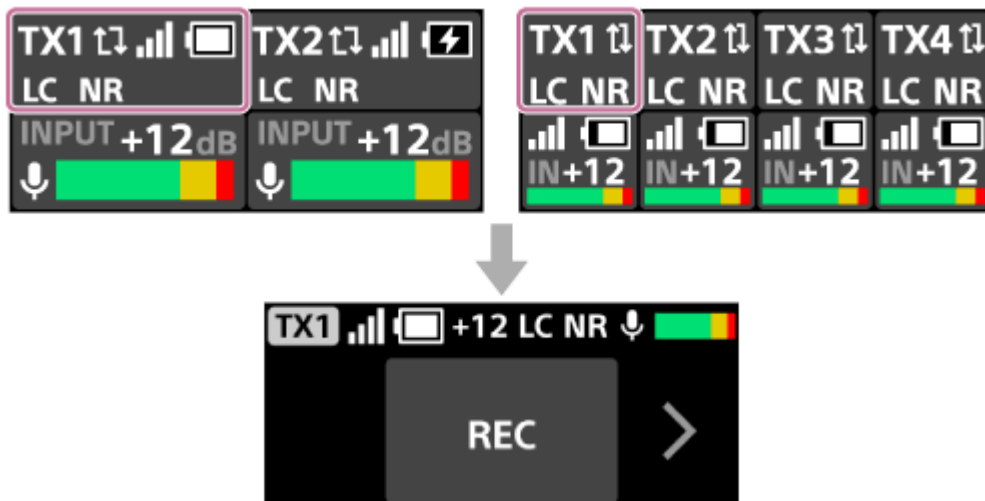

- Вибір індикатора вхідного підсилення/рівня за допомогою диска/кнопки керування або торкання його відображає екран налаштування вхідного підсилення.

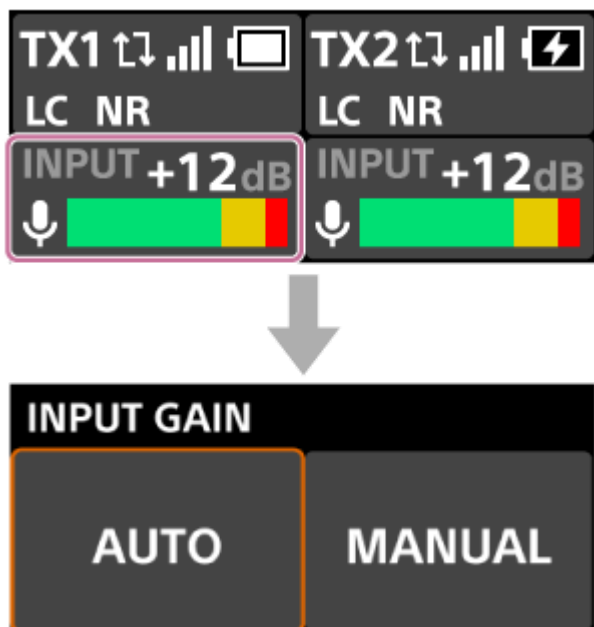

Ви можете вибрати [AUTO] або [MANUAL] для налаштування вхідного підсилення.

Якщо встановлено значення [AUTO], вхідне підсилення регулюється автоматично.

Якщо встановлено значення [MANUAL], ви можете відрегулювати значення вхідного підсилення вручну.

Пов'язані розділи

- [Екран стану приймача](#)

- Запис аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів
- Запис аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів
- REC LC/NR FILTER

TP1002565260


5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Екран налаштування вхідного мікрофона

Вибір підключеного мікрофона на екрані стану мікрофона відображає екран налаштування вхідного мікрофона. Ви можете виконати наведені нижче операції та зробити наведені нижче налаштування для вибраного мікрофона.

- REC

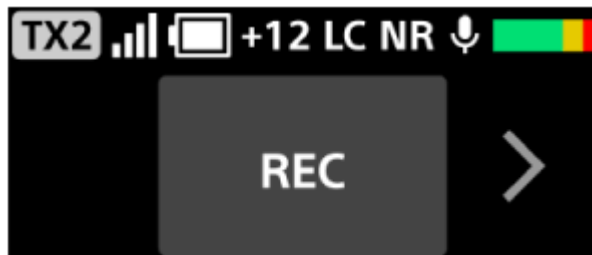


Виберіть цей елемент, щоб розпочати запис у вбудовану пам'ять мікрофона. Цей елемент відображається, якщо вибрано мікрофон, підключений до приймача в режимі [2TX] або [4TX].

- LC




Виберіть цей елемент, щоб увімкнути або вимкнути фільтр LC (Low Cut) для мікрофона. Цей елемент відображається, якщо вибрано мікрофон, підключений до приймача в режимі [2TX] або [4TX]. Якщо встановлено значення [ON], фільтр LC зменшує небажаний шум, наприклад, шум вітру, кондиціонера та вібрації.

- NR

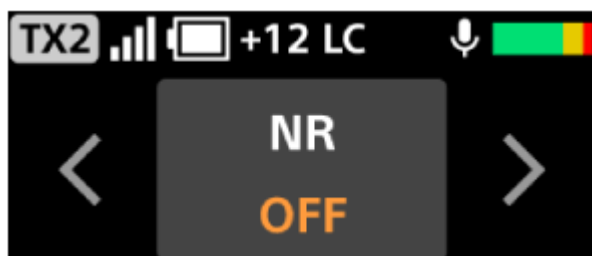

Виберіть цей елемент, щоб увімкнути або вимкнути NR (Noise Reduction) для мікрофона. Цей елемент відображається, якщо вибрано мікрофон, підключений до приймача в режимі [2TX] або [4TX]. Якщо встановлено значення [ON], NR ефективно усуває неприємний шум за допомогою цифрової обробки сигналів. Установіть для нього значення [OFF], якщо якість звуку здається неприродною.

- MUTE

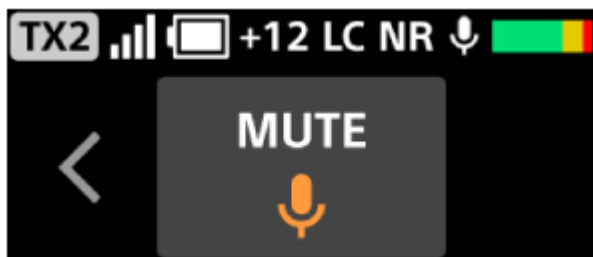

Виберіть цей елемент, щоб увімкнути або вимкнути звук.

Примітка

- Якщо для частоти дискретизації та розрядності квантування на камері встановлено значення «24 біт/96 кГц», NR вимикається, навіть якщо його ввімкнено.

Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)


TP1002565308

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Екран стану приймача

Повертання диска/кнопки керування праворуч на екрані стану мікрофона відображає екран стану приймача, де можна перевірити налаштування приймача.

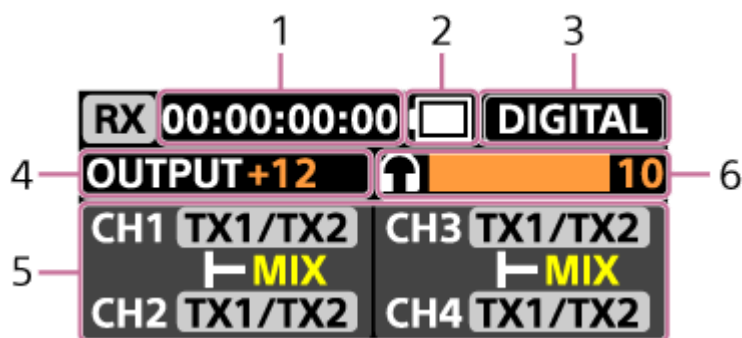

1. Часовий код

Відображається під час використання функції часового коду.

2. Рівень заряду акумулятора приймача

3. Індикація DIGITAL/ANALOG

4. Вихідне підсилення

5. Налаштування каналів

Вибір елемента каналу за допомогою диска/кнопки керування або торкання його відображає екран налаштувань виходу для вибраних каналів.


Докладніше дивіться в розділі «[Про налаштування каналів](#)».

6. Гучність моніторингу в навушниках

Відображає рівень гучності аудіо, що прослуховується через навушники. Він з'являється, коли встановлено режим [2TX] і аудіо прослуховується за допомогою сумісних із LE Audio навушників.



Щоб змінити вихідне підсилення, гучність моніторингу в навушниках і налаштування каналів

- Вибір вихідного підсилення за допомогою диска/кнопки керування або торкання його відображає екран налаштування вихідного підсилення.

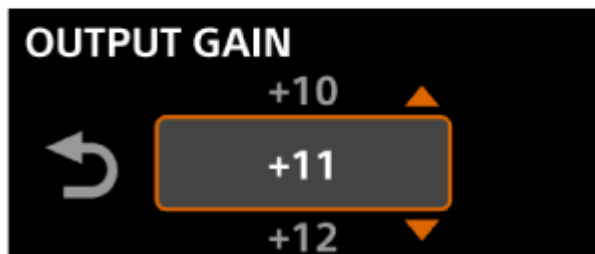

Якщо ви не змінюєте значення, торкніться ↶ (Назад), щоб повернутися до екрана стану приймача.

- Вибір гучності моніторингу в навушниках за допомогою диска/кнопки керування або торкання її відображає екран налаштування гучності моніторингу в навушниках.

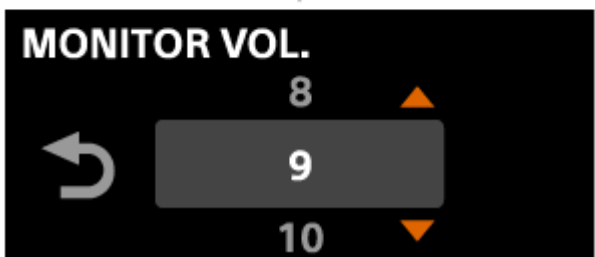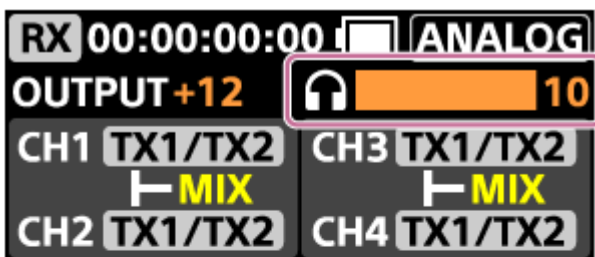

Якщо ви не змінюєте значення, торкніться ↶ (Назад), щоб повернутися до екрана стану приймача.

- Вибір налаштувань каналів за допомогою диска/кнопки керування або торкання їх відображає екран налаштувань виходу для вибраних каналів.
Докладніше дивіться в розділі [«Про налаштування каналів»](#).



Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Моніторинг аудіо за допомогою навушників](#)

TP1002565309

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Екран стану системи


Установлення приймача у чохол для заряджання відображає екран стану системи, де можна перевірити залишковий рівень заряду акумулятора приймача.

Під час заряджання відображається  (Заряджання).

Екран стану системи також відображається під час заряджання приймача шляхом підключення кабелю USB Type-C до терміналу USB Type-C на приймачі. Дисплей вимикається через 1 хвилину після завершення заряджання.



Якщо і приймач, і мікрофон розміщено в чохлі для заряджання, також відображаються залишковий рівень заряду акумулятора мікрофона, формат запису та доступний час запису.

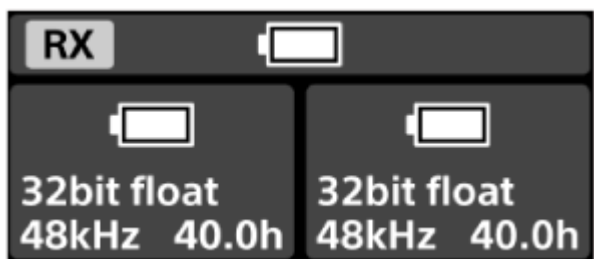

Пов'язані розділи

- [Заряджання вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для заряджання](#)
- [Заряджання вбудованого акумулятора приймача/мікрофона за допомогою кабелю USB Type-C](#)

TP1002565310

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Екран меню керування

Проведення пальцем вгору від нижнього краю екрана стану мікрофона або екрана стану приймача відображає екран меню керування.


Екран меню керування дає змогу змінювати налаштування приймача та пристроїв, підключених до приймача. Цей екран також можна відобразити з екрана [MAIN MENU]. Поверніть диск/кнопку керування ліворуч на екрані стану мікрофона, щоб відобразити екран [MAIN MENU], а потім натисніть диск/кнопку керування.

Наведені нижче чотири меню разом називаються [MAIN MENU].

- Меню приймача
- Вбудоване меню REC на мікрофоні
- Меню навушників
- Системне меню

Меню приймача (RX)

Відображає налаштування приймача.

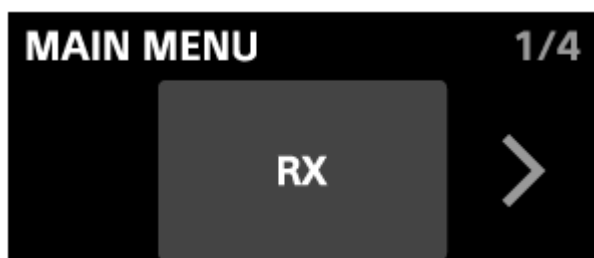

- TIMECODE ON/OFF
- TIMECODE SET.
- PAIRING
- POWER LINK
- MISHOE SET.

Вбудоване меню REC на мікрофоні (TX INTERNAL REC)

Відображає налаштування для мікрофона, підключеного до приймача.

Це меню відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [2TX] або [4TX].




- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

Меню навушників (HEADPHONE (TWS))

Відображає налаштування для навушників, підключених до приймача.


Це меню відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [2TX] або [TWS MIC]. Доступні меню відрізняються залежно від налаштувань.

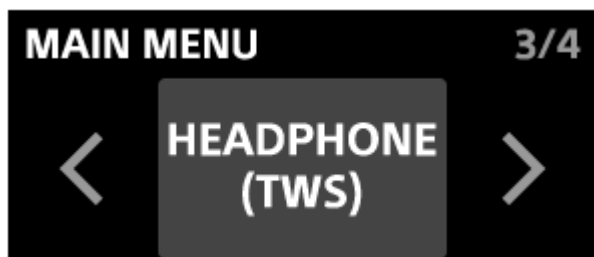

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

Системне меню (SYSTEM)

Відображає системні налаштування приймача.

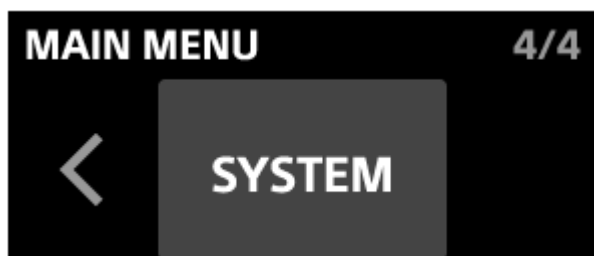

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)

- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Екран стану приймача](#)

TP1002565261

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запобігання ненавмисним операціям

Блокування екрана допомагає запобігти випадковому керуванню приймачем, наприклад, під час його перенесення.

- 1 **Відобразіть екран стану мікрофона, а потім натисніть і утримуйте диск/кнопку керування на приймачі протягом 1 секунди.**

На екрані приймача з'явиться «LOCKED», і приймач не можна буде ввімкнути або вимкнути, а операції на екрані налаштування вхідного мікрофона та екрані меню керування будуть вимкнені.



Щоб розблокувати екран, відобразіть екран стану мікрофона або екран стану приймача, а потім натисніть і утримуйте диск/кнопку керування протягом 1 секунди.

Підказка

- Навіть коли екран заблоковано, ви можете перемикатися між екраном стану мікрофона та екраном стану приймача.

Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)
- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)

TP1002565262

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Підключення мікрофона до приймача

З'єднайте мікрофон і приймач у пару, щоб підключити їх.

У разі використання ECM-W5 ця операція не потрібна, оскільки два мікрофони з комплекту вже з'єднано в пару з приймачем. Під час додавання та використання мікрофона виконайте наведені нижче кроки, щоб з'єднати його в пару з приймачем.

1 Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF (живлення) на мікрофоні протягом 5 секунд.

Індикатор LINK на мікрофоні швидко блимає синім кольором, і мікрофон переходить у режим створення пари.

2 Скористайтесь приймачем, щоб відобразити екран меню керування, а потім виберіть [RX] - [PAIRING].

Відобразиться екран [PAIRING].

Ви також можете відобразити екран [PAIRING], натиснувши й утримуючи кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі протягом 5 секунд.


3 Виберіть [TX] на екрані [PAIRING] приймача.

Відобразиться екран [PAIRING (TX)].


4 Виберіть мікрофон для створення пари.

Відображається повідомлення про те, що мікрофон виявляється.

Після завершення створення пари та підключення напис  (Створення пари) під назвою мікрофона відображається помаранчевим кольором.

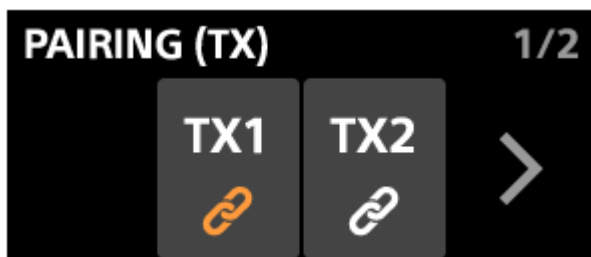

Щоб додатково з'єднати в пару третій і четвертий мікрофони з приймачем, виберіть [TX3] для третього мікрофона та [TX4] для четвертого мікрофона.

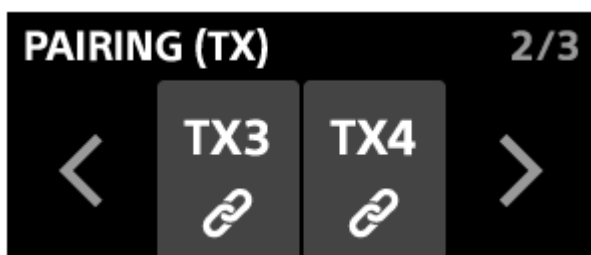

Підказка

- Виберіть мікрофон, з'єднаний у пару на кроці 4, і виберіть [DELETE], щоб видалити інформацію про створення пари для вибраного мікрофона.

Щоб видалити інформацію про створення пари для всіх мікрофонів, з'єднаних у пару з приймачем, виберіть [ALL DELETE] на екрані [PAIRING (TX)].

- Під час з'єднання мікрофона та приймача ви можете почути короткий шум, але це не є несправністю. Рекомендується з'єднати мікрофон і приймач заздалегідь перед початком запису.

Пов'язані розділи

- [Екран меню керування](#)
- [Відображення індикаторів](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565263

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Підключення навушників до приймача

З'єднайте приймач і бездротові навушники в пару, щоб підключити їх.

1 Скористайтесь приймачем, щоб відобразити екран меню керування, а потім виберіть [RX] - [PAIRING].

Відобразиться екран [PAIRING].

Ви також можете відобразити екран [PAIRING], натиснувши й утримуючи кнопку ON/OFF (живлення) на приймачі протягом 5 секунд.

2 Уведіть навушники в режим створення пари.

Для отримання детальної інформації зверніться до посібника з експлуатації, що додається до навушників.

3 Виберіть [TWS] на екрані [PAIRING] приймача.

Відобразиться екран [PAIRING (TWS)].

4 Виберіть [START TWS SCAN].

Відображається повідомлення про те, що навушники виявляються.

5 Виберіть навушники для створення пари з відображеного списку навушників.

Після завершення створення пари та підключення назва ваших навушників і [Classic Audio] або [LE Audio] відобразяться на екрані [PAIRING (TWS)].

- Classic Audio

Навушники є або навушниками лише з підтримкою Classic Audio, або підключені в режимі Classic Audio. Ви можете використовувати функцію запису (монофонічний режим) за допомогою мікрофона навушників, але функція моніторингу та функція бінаурального запису недоступні.

У разі використання сумісних із LE Audio навушників виробництва Sony рекомендується використовувати додаток для смартфона «Sony | Sound Connect», щоб переключитися в режим пріоритету LE Audio.

Для деталей про додаток «Sony | Sound Connect» відвідайте веб-сайт за адресою:

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

- LE Audio

Навушники підключені в режимі LE Audio. Функція запису за допомогою мікрофона навушників і функція моніторингу доступні. Крім того, у разі використання навушників із підтримкою бінаурального запису також доступна функція бінаурального запису.

Для деталей стосовно сумісності між цим пристроєм і навушниками відвідайте веб-сайт за адресою:

<https://www.sony.net/di/TWS/>

Примітка

- Під час перемикання з режиму Classic Audio у режим пріоритету LE Audio за допомогою додатка «Sony | Sound Connect» спочатку видаліть інформацію про створення пари з навушниками, а потім знову створіть пару. Після повторного завершення створення пари та підключення відобразяться назва навушників і [LE Audio].

Підказка

- Виберіть навушники, для яких було створено пару на кроці 5, і виберіть [DELETE], щоб видалити інформацію про створення пари для вибраних навушників.

Пов'язані розділи

- [Екран меню керування](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565264

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Підключення мікрофона до смартфона/комп'ютера

З'єднайте мікрофон і ваш смартфон або комп'ютер у пару, щоб підключити їх.

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на своєму смартфоні або комп'ютері та уведіть пристрій у режим створення пари.**
- 2 Швидко двічі натисніть кнопку ON/OFF (живлення) на мікрофоні.**

Індикатор LINK на мікрофоні швидко блимає жовтим кольором, і мікрофон автоматично переходить у режим створення пари.
Якщо мікрофон і приймач підключено, з'єднання розривається.
- 3 Виберіть мікрофон зі списку доступних пристроїв Bluetooth на смартфоні або комп'ютері.**

Після завершення створення пари та підключення індикатор LINK на мікрофоні засвітиться жовтим кольором.

Пов'язані розділи

- [Відображення індикаторів](#)

TP1002565265

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів

Ви можете записувати аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів, підключених до приймача.

- 1 На екрані меню керування приймача виберіть [SYSTEM] - [MODE SELECT] і встановіть режим [2TX].

Докладніше див. «[MODE SELECT](#)».

- 2 Підключіть два мікрофони до приймача.

Докладніше див. «[Підключення мікрофона до приймача](#)».

У разі використання ECM-W5 ця операція не потрібна, оскільки два мікрофони з комплекту вже з'єднано в пару з приймачем.

- 3 Перевірте формат виходу аудіо (а) на екрані стану приймача, коли приймач прикріплено до багатоінтерфейсного роз'єму на камері.

Якщо ваша камера сумісна з цифровим аудіоінтерфейсом багатоінтерфейсного роз'єму, виберіть [DIGITAL].
Якщо ні, виберіть [ANALOG].



Докладніше про зміну налаштування див. «[MISHOE SET.](#)».

- 4 Змініть налаштування каналу та мікрофона за потреби.

Ви можете змінити ці налаштування на екрані меню керування приймача або екрані налаштування вхідного мікрофона.

- 5 Розпочніть запис на камері, підключеній до приймача.

Інформацію про налаштування камери також див. у розділі «[Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері](#)».

Примітка

- Якщо ви записуєте в тихому середовищі зі зниженим підсиленням мікрофонного входу, коли приймач підключено до камери, яка підтримує цифровий аудіоінтерфейс багатоінтерфейсного роз'єму, під час редагування або відтворення записаного аудіо при підвищенні гучності до високого рівня може з'явитися помітний шум залежно від камери або її налаштувань. У цьому разі перед записом рекомендується збільшити підсилення мікрофонного входу або встановити на камері розрядність 24 біт або вище.

Пов'язані розділи

- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)
- [Про налаштування каналів](#)
- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)

TP1002565266

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів

Ви можете записувати аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів, підключених до приймача.

- 1 На екрані меню керування приймача виберіть [SYSTEM] - [MODE SELECT] і встановіть режим [4TX].

Докладніше див. «[MODE SELECT](#)».

- 2 Підключіть чотири мікрофони до приймача.

Докладніше див. «[Підключення мікрофона до приймача](#)».

- 3 Перевірте формат виходу аудіо (a) на екрані стану приймача, коли приймач прикріплено до багатоінтерфейсного роз'єму на камері.

Якщо ваша камера сумісна з цифровим аудіоінтерфейсом багатоінтерфейсного роз'єму, виберіть [DIGITAL].
Якщо ні, виберіть [ANALOG].



Докладніше про зміну налаштування див. «[MISHOE SET.](#)».

- 4 Змініть налаштування каналу та мікрофона за потреби.

Ви можете змінити ці налаштування на екрані меню керування приймача або екрані налаштування вхідного мікрофона.

- 5 Розпочніть запис на камері, підключеній до приймача.

Інформацію про налаштування камери також див. у розділі «[Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері](#)».

Примітка

- Якщо ви записуєте в тихому середовищі зі зниженим підсиленням мікрофонного входу, коли приймач підключено до камери, яка підтримує цифровий аудіоінтерфейс багатоінтерфейсного роз'єму, під час редагування або відтворення записаного аудіо при підвищенні гучності до високого рівня може з'явитися помітний шум залежно від камери або її налаштувань. У цьому разі перед записом рекомендується збільшити підсилення мікрофонного входу або встановити на камері розрядність 24 біт або вище.

Пов'язані розділи

- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)
- [Про налаштування каналів](#)
- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)

TP1002565267

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо на камеру з використанням навушників як мікрофона

Ви можете записувати аудіо на камеру, використовуючи бездротові навушники, підключені до приймача, як мікрофон.

- 1 На екрані меню керування приймача виберіть [SYSTEM] - [MODE SELECT] і встановіть режим [TWS MIC].**
Докладніше див. «[MODE SELECT](#)».
- 2 Підключіть навушники до приймача.**
Докладніше див. «[Підключення навушників до приймача](#)».
- 3 Змініть налаштування навушників за потреби.**
Ви можете змінити налаштування на екрані меню керування приймача або екрані налаштування вхідного мікрофона.
У разі використання навушників, оснащених монофонічним мікрофоном, один і той самий звук мікрофона навушників виводиться як на CH1, так і на CH2.
У разі використання навушників, оснащених стереомікрофоном, стереоаудіо з навушників можна розділити та виводити на CH1 і CH2.
- 4 Розпочніть запис на камері, підключеній до приймача.**
Інформацію про налаштування камери також див. у розділі «[Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері](#)».

Пов'язані розділи

- [Екран меню керування](#)
- [Про налаштування каналів](#)
- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)

TP1002565268

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до приймача


Ви можете записувати аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона (не входить до комплекту постачання), підключеного до приймача.

Наведені нижче операції доступні, коли приймач перебуває в режимі [2TX].


- 1 На екрані меню керування приймача виберіть [SYSTEM] - [MODE SELECT] і встановіть режим [2TX].

Докладніше див. «[MODE SELECT](#)».

- 2 Підключіть зовнішній мікрофон (а) до гнізда аудіовходу на приймачі.

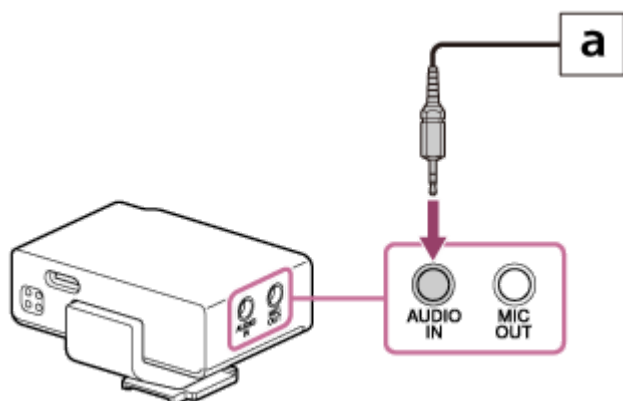

Якщо підключено зовнішній мікрофон, на екрані стану мікрофона відображається інформація про підключений мікрофон.

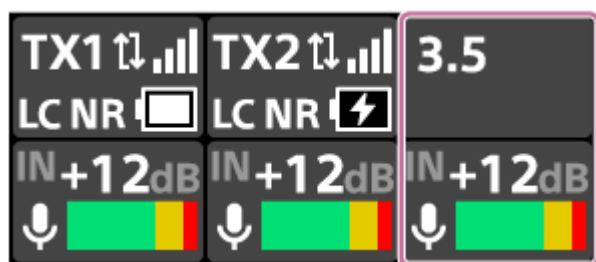

- 3 Зміна налаштування каналу.

Вибір елемента каналу відображає екран налаштувань виходу для вибраних каналів. Установіть [3.5] для каналу, на який потрібно виводити аудіо зовнішнього мікрофона.

Докладніше див. «[Про налаштування каналів](#)».

- 4 За потреби змініть налаштування зовнішнього мікрофона.

Ви можете змінити налаштування на екрані налаштування вхідного мікрофона.

- 5 Розпочніть запис на камері, підключеній до приймача.

Інформацію про налаштування камери також див. у розділі «[Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері](#)».

Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)
- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)

TP1002565269

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до мікрофона

Ви можете записувати аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона (не входить до комплекту постачання), підключеного до мікрофона. Записане аудіо є монофонічним.

Примітка

- Якщо до мікрофона прикріплено вітрозахисний екран, зніміть його.

- 1 **Переконайтеся, що мікрофон вимкнено, а потім підключіть зовнішній мікрофон (а) до гнізда для зовнішнього мікрофона на мікрофоні.**

Аудіовхід із зовнішнього мікрофона записується на камеру.



У разі використання зовнішнього мікрофона зі штекером із фіксатором вставте штекер у гніздо для зовнішнього мікрофона, а потім поверніть фіксувальне кільце за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його.

Примітка

- Якщо підключено зовнішній мікрофон із підтримкою стерео, аудіовхід на лівий і правий канали мікшується та записується як монофонічний.
- Гніздо для зовнішнього мікрофона на мікрофоні підтримує зовнішні мікрофони з живленням Plug-in Power.

TP1002565270

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Встановлення частоти дискретизації та розрядності квантування на камері

Після прикріплення приймача до камери ви можете записувати аудіо, використовуючи такі формати запису, як «32 біт з рухомою комою/48 кГц» і «24 біт/96 кГц», встановивши частоту дискретизації та розрядність квантування на камері.

Для отримання детальної інформації про ці налаштування зверніться до інструкції з експлуатації, що додається до камери.

Примітка

- Запис у форматі 24 біт/96 кГц можна встановити на камері лише тоді, коли для [MODE SELECT] на приймачі вибрано [2TX]. Його неможливо встановити, якщо вибрано [4TX] або [TWS MIC].
- Приймач не підтримує моніторинг аудіо через підключені навушники, якщо для частоти дискретизації встановлено значення 96 кГц. Тому аудіо не можна моніторити через навушники, якщо для [MODE SELECT] на приймачі вибрано [2TX], а на камері встановлено «24 біт/96 кГц». Навіть якщо змінити [MISHOE SET.] з [DIGITAL] на [ANALOG] у меню приймача, моніторинг аудіо залишається недоступним. У такому випадку перезапустіть приймач. Під час моніторингу аудіо з відеофайлу, записаного, коли на камері було встановлено значення «24 біт/96 кГц», в аудіо може виникати шум. Це є технічною особливістю цього пристрою, а не несправністю. Щоб моніторити аудіо з відеофайлів, записаних, коли на камері було встановлено значення «24 біт/96 кГц», використовуйте дротові навушники, підключені до вихідного гнізда навушників на камері.
- Якщо функцію часового коду ввімкнено, для [OUTPUT MODE] вибрано [AUDIO OUT], а на камері встановлено «24 біт/96 кГц», єдиним доступним налаштуванням виходу для каналів, окрім того, на який надсилається сигнал часового коду, є [MIX] для [TX1/TX2].

Пов'язані розділи

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [Моніторинг аудіо за допомогою навушників](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565307

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Моніторинг аудіо за допомогою навушників

Якщо для [MODE SELECT] на приймачі встановлено значення [2TX] і ви записуєте аудіо на камеру, ви можете моніторити через навушники або аудіо, що входить на мікрофони, або аудіо, що входить на камеру. Щоб моніторити аудіо, що входить на камеру, необхідно підключити гніздо аудіовходу на приймачі до вихідного гнізда навушників на камері.

1 Підключіть навушники до приймача.


Докладніше див. «[Підключення навушників до приймача](#)».

2 Налаштуйте параметри навушників.

Виберіть [HEADPHONE (TWS)] на екрані меню керування приймача, щоб налаштувати параметри. Щоб моніторити аудіо з мікрофонів, виберіть [CH1 / CH2]. Щоб моніторити аудіо з камери, виберіть [CAM HP]. Докладніше про налаштування див. «[MONITOR SET.](#)».

3 Відрегулюйте гучність моніторингу в навушниках.

- Відобразіть екран стану приймача на приймачі.
- Натисніть диск/кнопку керування, щоб відобразити курсор на екрані.
- Виберіть і підтвердьте відображення гучності навушників, а потім відрегулюйте гучність моніторингу на екрані [MONITOR VOL.].
Щоб відобразити екран [MONITOR VOL.] за допомогою сенсорного керування, торкніться правої половини екрана.

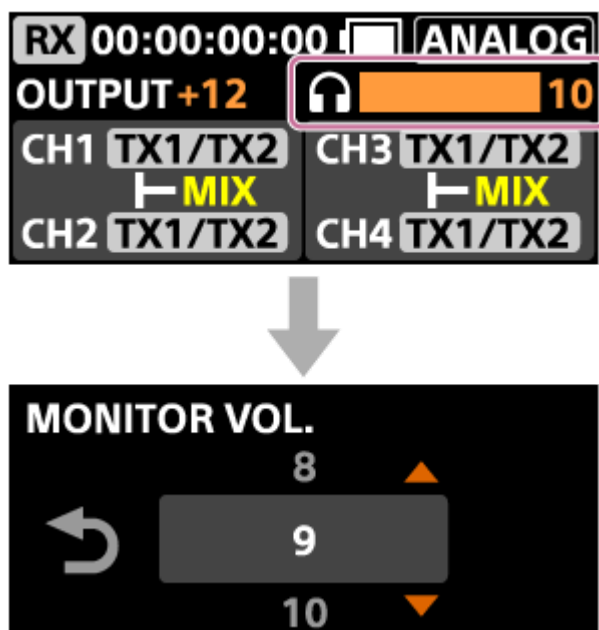

Поверніть диск/кнопку керування або проведіть пальцем вгору чи вниз по екрану, щоб вибрати значення гучності моніторингу. Вибравши значення, натисніть диск/кнопку керування або торкніться екрана для підтвердження.

Якщо ви не змінюєте значення, торкніться (Назад), щоб повернутися до екрана стану приймача.

Примітка

- Приймач не підтримує моніторинг аудіо через підключені навушники, якщо для частоти дискретизації встановлено значення 96 кГц. Тому аудіо не можна моніторити через навушники, якщо для [MODE SELECT] на приймачі вибрано [2TX], а на камері встановлено «24 біт/96 кГц». Навіть якщо змінити [MISHOE SET.] з [DIGITAL] на [ANALOG] у меню приймача, моніторинг аудіо залишається недоступним. У такому випадку перезапустіть приймач. Під час моніторингу аудіо з відеофайлу, записаного, коли на камері було встановлено значення «24 біт/96 кГц», в аудіо може виникати шум. Це є технічною особливістю цього пристрою, а не несправністю. Щоб моніторити аудіо з відеофайлів, записаних, коли на камері було встановлено значення «24 біт/96 кГц», використовуйте дротові навушники, підключені до вихідного гнізда навушників на камері.
- Якщо гучність моніторингу все ще низька, навіть коли гучність моніторингу в навушниках встановлено на максимальний рівень, гучність на навушниках може бути встановлена занадто низькою. У цьому разі збільште гучність на навушниках. Докладніше про те, як збільшити гучність, див. в інструкції з експлуатації, що входить до комплекту постачання навушників.

Пов'язані розділи

- [Екран стану приймача](#)
- [Екран меню керування](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565271

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Використання функції часового коду

Якщо функцію часового коду ввімкнено, сигнал часового коду надсилається на такі пристрої, як камери, підключені до приймача. Під час запису аудіо або відео за допомогою пристрою, який отримує сигнал часового коду, записується інформація часового коду.

Під час редагування записаних аудіо- або відеоданих ви можете точно синхронізувати таймінг відео та аудіо, перевіривши інформацію часового коду.

1 Виберіть **[RX]** на екрані меню керування приймача.

2 Виберіть **[ON]** для **[TIMECODE ON/OFF]**.

Функцію часового коду ввімкнено.

3 Налаштуйте наведені нижче параметри у розділі **[TIMECODE SET.]** відповідно до налаштувань та призначення пристроїв, використовуваних для синхронізації часового коду.

- Частота кадрів
- Формат відображення часового коду
- Режим виведення часового коду

Докладніші відомості про налаштування див. у розділі «[TIMECODE SET.](#)».

Докладніші відомості про налаштування на підключеній камері див. в інструкції з експлуатації, що додається до камери.

Пов'язані розділи

- [Прикріплення приймача до камери](#)
- [Екран меню керування](#)

TP1002565272

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона

Ви можете записувати аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона, натиснувши кнопку REC (Запис) на мікрофоні або вибравши [REC] на екрані налаштування вхідного мікрофона приймача.

Якщо вбудована пам'ять мікрофона заповниться під час запису, ви можете вибрати, чи перезаписати наявні дані у вбудованій пам'яті, чи зупинити запис. Докладніше див. «[OVERWRITE REC](#)».

Щоб перевірити записані аудіодані за допомогою комп'ютера

Ви можете перевірити записані аудіодані, збережені у вбудованій пам'яті мікрофона, за допомогою комп'ютера або скопіювати дані на комп'ютер для створення резервної копії.

1. Підключіть мікрофон до комп'ютера за допомогою кабелю USB Type-C, доступного у продажу.
Ви також можете підключити мікрофон до комп'ютера, помістивши його в чохол для заряджання та підключивши термінал USB Type-C на чохлі для заряджання до комп'ютера.
2. Відкрийте сховище мікрофона в File Explorer (Windows) або Finder (Mac).
Записані аудіофайли зберігаються у папках, створених за датою.

Примітка

- Поки мікрофон підключено до комп'ютера, з'єднання між мікрофоном і приймачем розривається та аудіо не записується.
- Не вимикайте мікрофон і не від'єднуйте кабель USB Type-C під час копіювання файлів із мікрофона на комп'ютер. Файли можуть пошкодитися.


TP1002565282

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Про налаштування каналів

На екрані стану приймача виберіть пункт каналу за допомогою диска/кнопки керування або торкнувшись його, щоб відобразити екран налаштувань виходу для вибраних каналів.

Налаштуйте параметри виходу на приймачі перед початком запису на камеру.

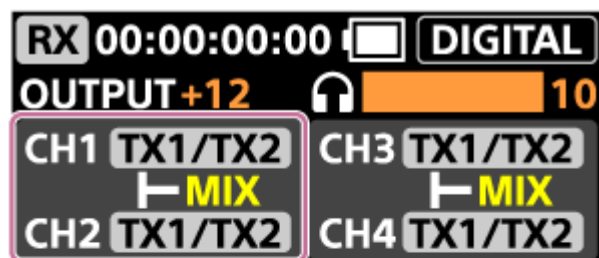


Про налаштування MIX/SEP

Ви можете налаштувати, чи міксувати аудіосигнали від кількох мікрофонів в один сигнал і виводити його на обидва канали, чи виводити кожен аудіосигнал на окремий канал.


● MIX

Виводить аудіосигнали від кількох мікрофонів як один змішаний сигнал.

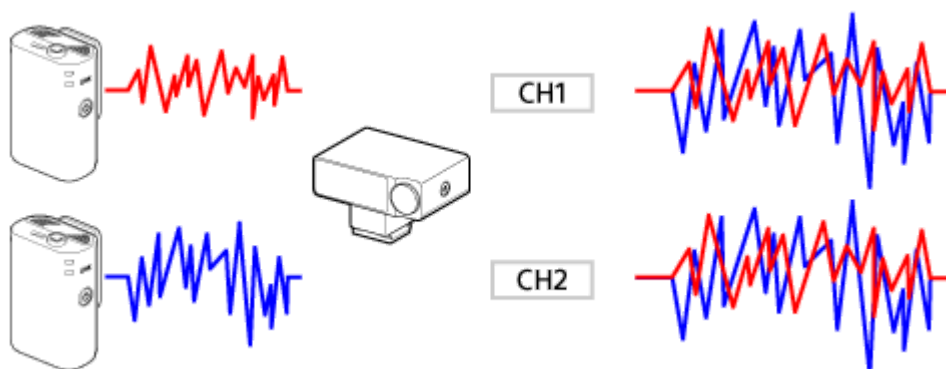

● SEP

Виводить аудіосигнали від кожного мікрофона на окремий канал.

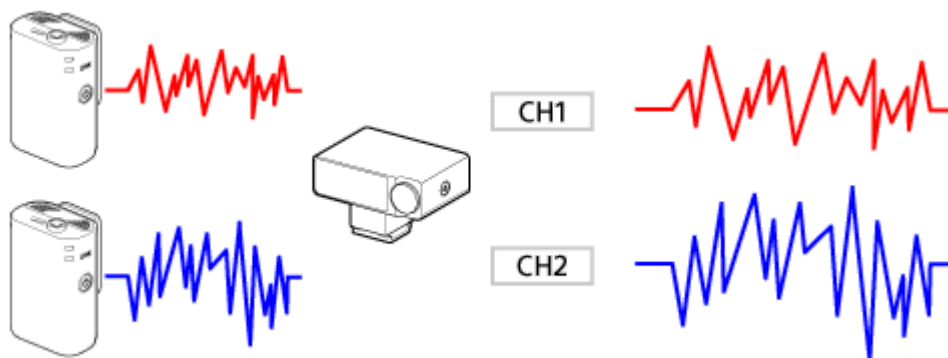

Налаштування призначення виведення

Ви можете виводити аудіосигнали від кількох мікрофонів на вказані канали.

У разі використання двох мікрофонів

Виберіть CH1-2 або CH3-4 як призначення виведення для аудіовходу від двох мікрофонів (TX1 і TX2).

У наведеному нижче прикладі показано, як виводити аудіо з двох мікрофонів на CH1-2. Ви також можете виводити аудіо з мікрофонів на CH3-4.

Призначення виведення	Налаштування MIX/SEP	Аудіо CH1	Аудіо CH2	Аудіо CH3	Аудіо CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

У разі використання двох мікрофонів і зовнішнього мікрофона, підключеного до приймача

Виберіть CH1-2 або CH3-4 як призначення виведення для аудіовходу від двох мікрофонів (TX1 і TX2) та зовнішнього мікрофона.

У наведеному нижче прикладі показано, як виводити аудіо з двох мікрофонів на CH1-2, а аудіо із зовнішнього мікрофона — на CH3-4. Зовнішній мікрофон відображається як [3.5]. Ви також можете виводити аудіо з мікрофонів на CH3-4, а аудіо із зовнішнього мікрофона — на CH1-2.

Призначення виведення	Налаштування MIX/SEP	Аудіо CH1	Аудіо CH2	Аудіо CH3	Аудіо CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (стерео)	3.5 MIC (стерео)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (стерео), лівий канал	3.5 MIC (стерео), правий канал

У разі використання чотирьох мікрофонів

Виберіть CH1-2 або CH3-4 як призначення виведення для аудіовходу від чотирьох мікрофонів (TX1, TX2, TX3 і TX4).

У наведеному нижче прикладі показано, як виводити аудіо з мікрофонів TX1 і TX2 на CH1-2, а аудіо з мікрофонів TX3 і TX4 — на CH3-4. Ви також можете виводити аудіо з мікрофонів TX1 і TX2 на CH3-4, а аудіо з мікрофонів TX3 і TX4 — на CH1-2.

Призначення виведення	Налаштування MIX/SEP	Аудіо CH1	Аудіо CH2	Аудіо CH3	Аудіо CH4
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

Ви також можете міксувати аудіо з усіх чотирьох мікрофонів і виводити його на кожен канал. У цьому випадку змініть налаштування MIX/SEP і переконайтеся, що відображається [TX1-4].

Призначення виведення	Налаштування MIX/SEP	Аудіо CH1	Аудіо CH2	Аудіо CH3	Аудіо CH4
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

Примітка

- Якщо змінити налаштування [MODE SELECT] після конфігурації каналів, налаштування каналів буде скинуто до налаштувань за замовчуванням. Виконайте налаштування каналів знову після зміни налаштування [MODE SELECT].

Пов'язані розділи

- [Екран стану приймача](#)
- [Запис аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів](#)
- [Запис аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів](#)
- [Запис аудіо на камеру за допомогою зовнішнього мікрофона, підключеного до приймача](#)

TP1002565283

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

У цьому розділі описано [TIMECODE ON/OFF] у меню приймача.



У розділі [TIMECODE ON/OFF] можна ввімкнути функцію часового коду, встановивши значення [ON]. Якщо у меню приймача для параметра [TIMECODE SET.] встановлено значення [AUDIO OUT] для [OUTPUT MODE], сигнал часового коду виводиться на CH2 або CH4. Залежно від налаштування призначення виведення, [TC] відображається для [CH2] або [CH4] на екрані стану приймача. Щоб виводити сигнал часового коду на CH4, підключіть приймач до камери, яка підтримує цифровий аудіоінтерфейс, і налаштуйте камеру для 4-канального запису аудіо. Докладніші відомості про налаштування камери див. в інструкції з експлуатації, що додається до камери.

Під час моніторингу аудіо з CH1 та CH2 за допомогою навушників, підключених до приймача під час запису зі увімкненою функцією часового коду, сигнал часового коду з CH2 не надсилається на навушники, і можна моніторити лише аудіо, налаштоване для CH1.

Пов'язані розділи


- [Екран стану приймача](#)
- [Моніторинг аудіо за допомогою навушників](#)
- [Використання функції часового коду](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565284

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

У цьому розділі описано [TIMECODE SET.] у меню приймача.

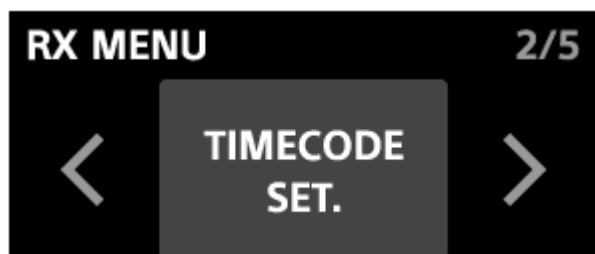

У розділі [TIMECODE SET.] можна налаштувати наведені нижче параметри для функції часового коду.

● FRAME RATE

Виберіть частоту кадрів із наведених нижче варіантів відповідно до налаштувань пристрою, який необхідно синхронізувати з часовим кодом.

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

● COUNT MODE

Виберіть формат відображення часового коду.

[REAL TIME]:

Відображає часовий код у форматі [HH:MM:SS:FF] (години/хвилини/секунди/кадри) на основі часу, встановленого на приймачі.

[COUNT UP]:

Починає прямий відлік від [00:00:00:00]. Виберіть  (Скидання), щоб скинути лічильник.

● OUTPUT MODE

Виберіть режим виведення часового коду.

[AUDIO OUT]:

Виводить сигнал часового коду у форматі аудіочасового коду. Ви можете вибрати [CH2] або [CH4] як призначення виведення.


Якщо приймач використовується в будь-якому з наведених нижче випадків, коли 4-канальне виведення не підтримується, рекомендується встановити [CH2]. Якщо встановлено [CH4], сигнал часового коду не виводиться.

- Приймач підключено до багатоінтерфейсного роз'єму камери, яка не підтримує цифровий аудіоінтерфейс, за допомогою аналогового з'єднання.
- Приймач підключено до аудіосумісного пристрою USB за допомогою з'єднання USB і він виводить аудіо USB.
- Вихідне гніздо мікрофона приймача підключено до гнізда мікрофонного входу камери за допомогою аудіокабелю 3,5 мм TRS, доступного у продажу.

Коли приймач підключено до Багатоінтерфейсного роз'єму камери, яка підтримує цифровий аудіоінтерфейс, ви можете вибрати [CH4].

[USB SYNC]:

Виводить синхронізований часовий код шляхом безпосереднього підключення приймача до камери за допомогою кабелю USB Type-C. Цей параметр доступний, якщо підключена камера підтримує цю функцію.

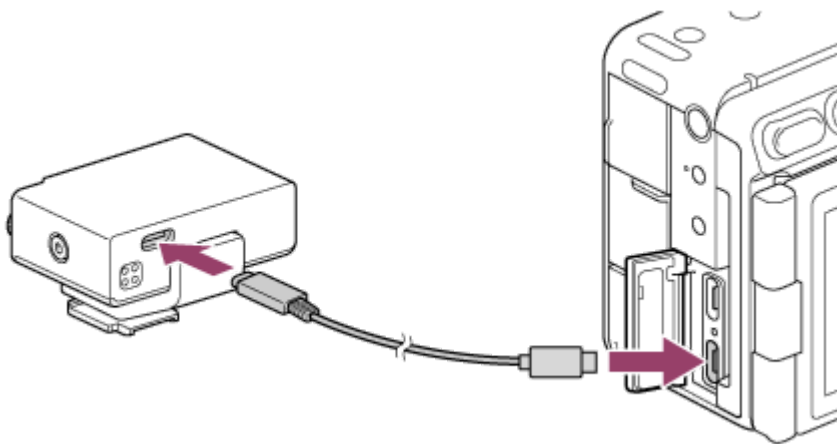

Під час підключення приймача до сумісної камери використовуйте кабель USB Type-C (від USB-C до USB-C), який підтримує USB 3.0 або новішої версії або зі швидкістю передачі даних 5 Гбіт/с чи вище. Докладніше про налаштування на сумісній камері див. в інструкції з експлуатації, що додається до камери.

Примітка

- Якщо налаштування часу приймача змінено під час використання функції часового коду, новий час не відображається в часовому коді одразу. Щоб новий час відобразився в часовому коді, виконайте одну з наведених нижче операцій.
 - Установіть для [TIMECODE ON/OFF] значення [OFF], а потім знову [ON].
 - Установіть для [COUNT MODE] значення [COUNT UP], а потім знову [REAL TIME].
- Якщо для [OUTPUT MODE] встановлено значення [AUDIO OUT], на пристрої, підключені до приймача, наприклад, на камеру, виводиться дуже гучний сигнал часового коду. Не прослуховуйте цей сигнал через пристрої, підключені до приймача.
- Станом на вересень 2026 року лише ILME-FX5 підтримує [USB SYNC] (синхронізація часового коду) через кабель USB Type-C. Щоб дізнатися про сумісність із камерами, випущеними після цього, відвідайте зазначений нижче вебсайт.
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- Якщо підключити приймач до іншого пристрою за допомогою кабелю USB, коли приймач прикріплено до багатоінтерфейсного роз'єму на камері, з'єднання між камерою та приймачем через багатоінтерфейсний роз'єм буде розірвано.


Пов'язані розділи

- [Використання функції часового коду](#)
- [Про налаштування каналів](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

У цьому розділі описано [PAIRING] у меню приймача.

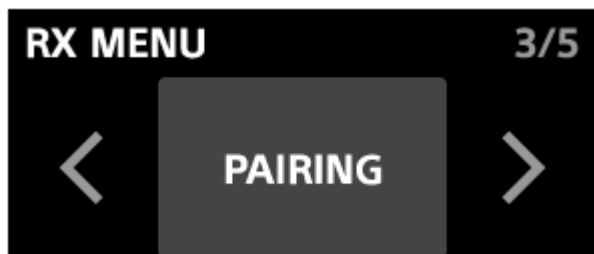

У розділі [PAIRING] можна з'єднати приймач у пару з мікрофоном або навушниками.

- **TX**

З'єднує у пару приймач з мікрофоном.

Виберіть ім'я мікрофона, який ви хочете з'єднати в пару.

Докладніше див. «[Підключення мікрофона до приймача](#)».

- **TWS**

З'єднує у пару приймач з навушниками.

Виберіть ім'я навушників, які ви хочете з'єднати в пару.

Докладніше див. «[Підключення навушників до приймача](#)».

Назва з'єднаних у пару навушників відображається, якщо якісь навушники вже з'єднано в пару.

TP1002565286

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

У цьому розділі описано [POWER LINK] у меню приймача.



У розділі [POWER LINK] можна встановити, чи слід зв'язувати увімкнення/вимкнення живлення приймача з живленням пристроїв, підключених до приймача.

● RX-TX

Якщо встановлено значення [ON], мікрофон вмикається та вимикається синхронно з живленням приймача. Однак увімкнення або вимкнення мікрофона не вмикає та не вимикає приймач.

● CAM-RX

Якщо встановлено значення [ON], приймач вмикається та вимикається синхронно з живленням камери, підключеної до приймача. Однак увімкнення або вимкнення приймача не вмикає та не вимикає камеру.

Примітка

- Якщо для параметра [RX-TX] встановлено значення [ON], споживання електроенергії зростає, навіть коли приймач і мікрофон вимкнено. Якщо для параметра [CAM-RX] встановлено значення [ON], споживання електроенергії зростає, навіть коли приймач вимкнено.
Встановлення приймача та мікрофона в чохол для заряджання автоматично встановлює значення [OFF] для [POWER LINK], щоб зменшити споживання електроенергії. Коли приймач або мікрофон не використовуються, рекомендовано тримати їх у чохлах для заряджання.
- Якщо для параметра [RX-TX] встановлено значення [ON] і в чохол для заряджання поміщено лише приймач, виймання приймача з чохла для заряджання вмикає його автоматично, але мікрофон не вмикається. В такому випадку увімкніть мікрофон вручну.
- Налаштування POWER LINK набирає чинності, коли приймач і мікрофон обмінюються даними один з одним, поки обидва увімкнені.
- Якщо для параметра [CAM-RX] встановлено значення [ON], приймач вмикається або вимикається через кілька секунд після увімкнення або вимкнення камери. Ця затримка не є несправністю.
- Якщо для параметра [CAM-RX] встановлено значення [ON] і приймач підключено до камери, яка не підтримує цифровий аудіоінтерфейс, під час увімкнення приймача синхронно з живленням камери на камері на кілька секунд відображається попередження. Це не є несправністю. Щойно приймач завершить запуск, попередження на камері автоматично зникне, і приймач та камеру можна буде використовувати у звичайному режимі.
- Якщо для елемента [CAM-RX] встановлено значення [ON] і ви вимикаєте камеру одразу після увімкнення приймача, приймач може не вимкнутися синхронно з камерою. У такому випадку вимкніть приймач вручну.
Щоб вимкнути приймач синхронно з камерою, приймач має бути запущено до вимкнення камери.
- Якщо для параметра [MONITOR SET.] у меню навушників встановлено значення [CAM HP], а гніздо аудіовходу приймача підключено до гнізда виходу на навушники камери, приймач не вмикається та не вимикається синхронно з камерою, навіть якщо для параметра [CAM-RX] у меню [POWER LINK] встановлено значення [ON]. Увімкніть або вимкніть приймач вручну.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення приймача/мікрофона](#)
- [Зарядження вбудованих акумуляторів за допомогою чохла для зарядження](#)

TP1002565287

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

У цьому розділі описано [MISHOE SET.] у меню приймача.



У розділі [MISHOE SET.] можна вибрати [DIGITAL] або [ANALOG] залежно від типу підключеної камери.

- **DIGITAL**

Виберіть цей параметр, якщо ваша камера підтримує цифровий аудіоінтерфейс багатоінтерфейсного роз'єму.

- **ANALOG**

Виберіть цей параметр, якщо ваша камера не підтримує цифровий аудіоінтерфейс багатоінтерфейсного роз'єму.

Щоб дізнатися, чи підтримує ваша камера цифровий аудіоінтерфейс, відвідайте зазначений нижче вебсайт.

- ECM-W5

<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>

- ECM-W5R


<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565288

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

У цьому розділі описано [AUTO REC] у вбудованому меню REC мікрофона.

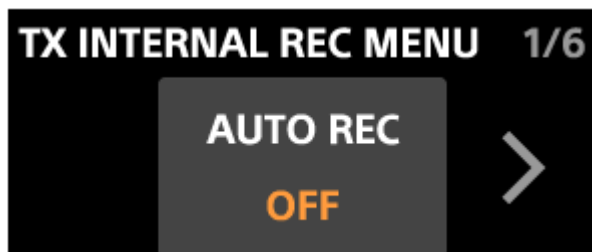

Встановіть значення [ON] для [AUTO REC], щоб автоматично розпочинати запис у вбудовану пам'ять мікрофона під час увімкнення мікрофона.

Пов'язані розділи


- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565289

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

У цьому розділі описано [TX LINK] у вбудованому меню REC мікрофона.

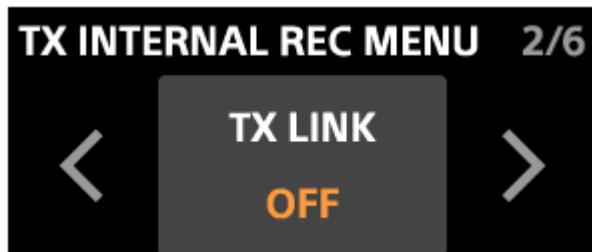

Установіть для [TX LINK] значення [ON], щоб почати запис на кількох мікрофонах одночасно. Якщо до приймача підключено кілька мікрофонів, натискання кнопки REC (запис) на одному мікрофоні або початок запису з екрана налаштування вхідного мікрофона запускає запис на всіх підключених мікрофонах.

Пов'язані розділи

- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)
- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565290

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

У цьому розділі описано [REC AUDIO SET.] у вбудованому меню REC мікрофона.



У [REC AUDIO SET.] ви можете вибрати формат запису для запису у вбудовану пам'ять мікрофона з наведених нижче параметрів.

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

Примітка

- [24bit int 96kHz] неможливо вибрати, якщо підключена камера не підтримує запис у форматі 24 біт/96 кГц. Щоб записати аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона з параметрами [24bit int 96kHz], підключіть до приймача камеру з форматом запису «24 біт/96 кГц» і встановіть для [REC AUDIO SET.] значення [24bit int 96kHz] на приймачі. Налаштування [REC AUDIO SET.] не змінюється автоматично відповідно до налаштувань камери. Якщо від'єднати приймач від камери та вимкнути приймач і мікрофон, налаштування [REC AUDIO SET.] автоматично скинеться до [32bit float 48kHz] (за замовчуванням). Щоб знову вести запис із параметрами [24bit int 96kHz], підключіть до приймача камеру з форматом запису «24 біт/96 кГц» і знову встановіть для [REC AUDIO SET.] значення [24bit int 96kHz].
- Параметр [24bit int 96kHz] неможливо вибрати, якщо для елемента [MODE SELECT] на приймачі встановлено значення [4TX] або [TWS MIC].

Пов'язані розділи

- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565291

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

У цьому розділі описано [REC LC/NR FILTER] у вбудованому меню REC мікрофона.



У [REC LC/NR FILTER] ви можете встановити, чи вмикати фільтр LC (Low Cut) і NR (Noise Reduction) для запису у вбудовану пам'ять мікрофона.


- **SYNC**

Застосовує налаштування фільтра LC та NR на екрані налаштування вхідного мікрофона до запису у вбудовану пам'ять.

- **RAW**

Вимикає фільтр LC та NR для аудіо, записаного у вбудовану пам'ять мікрофона, навіть якщо для фільтра LC і NR на екрані налаштування вхідного мікрофона встановлено значення [ON]. Це дає змогу виводити з приймача аудіо із застосуванням фільтром LC та NR, тоді як оригінальне аудіо записується у вбудовану пам'ять мікрофона.

Якщо встановлено значення [RAW], під назвою мікрофона на екрані стану мікрофона відображається [RAW].

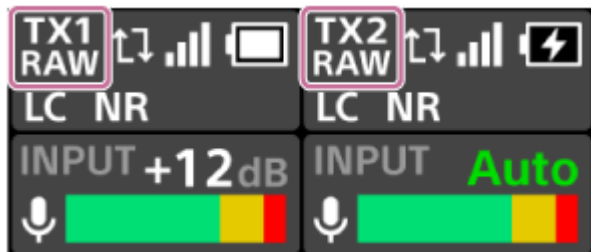

Пов'язані розділи

- [Екран налаштування вхідного мікрофона](#)
- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565292

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


OVERWRITE REC

У цьому розділі описано [OVERWRITE REC] у вбудованому меню REC мікрофона.




● ON

Автоматично перезаписує старіші записи новими записами, коли вбудована пам'ять мікрофона заповнюється. Рекомендується регулярно створювати резервні копії старіших записів на комп'ютер або інший пристрій. Якщо встановлено значення [ON], на екрані стану мікрофона відображаються стрілки.

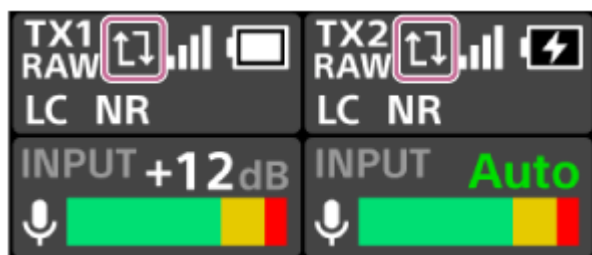

● OFF

Зупиняє запис, коли вбудована пам'ять мікрофона заповнюється. На екрані стану мікрофона під назвою мікрофона, вбудована пам'ять якого заповнена, відображається [FULL].

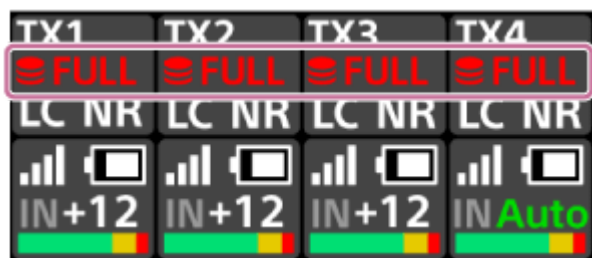

Пов'язані розділи


- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565293


Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

У цьому розділі описано [STORAGE (DELETE)] у вбудованому меню REC мікрофона.

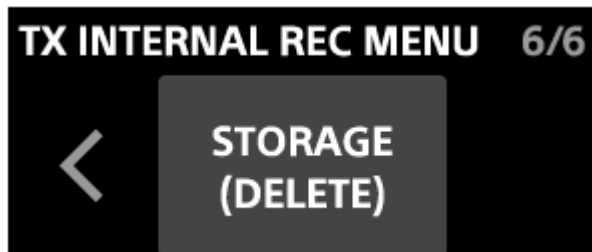

У [STORAGE (DELETE)] ви можете перевірити залишковий час запису, доступний у вбудованій пам'яті мікрофона, і видалити записи.

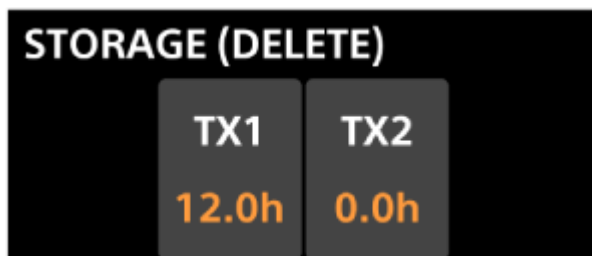

Виберіть мікрофон, записи з якого потрібно видалити, а потім виберіть [ALL DELETE] і підтвердьте. Це видалить усі записи, збережені в його вбудованій пам'яті.

Пов'язані розділи

- [Запис аудіо у вбудовану пам'ять мікрофона](#)

TP1002565294

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

У цьому розділі описано [MONITOR SET.] у меню навушників.



[MONITOR SET.] відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [2TX]. Ви можете вибрати, яке аудіо прослуховувати через навушники.

- **CH1 / CH2**

Прослуховує аудіо з мікрофонів, призначених для CH1 і CH2.

- **CAM HP**

Прослуховує аудіо з виходу для навушників камери.

Примітка

- Якщо вибрано [CH1 / CH2], а гніздо аудіовходу приймача підключено до вихідного гнізда для навушників камери, в аудіо, що прослуховується через навушники, може виникати шум. Щоб прослуховувати аудіо з камери, обов'язково виберіть [CAM HP].
- Якщо вибрано [CAM HP], а гніздо аудіовходу приймача підключено до вихідного гнізда для навушників камери, камера припиняє подавати живлення на приймач. Це не є несправністю.
- Якщо для параметра [MONITOR SET.] у меню навушників встановлено значення [CAM HP], а гніздо аудіовходу приймача підключено до гнізда виходу на навушники камери, приймач не вмикається та не вимикається синхронно з камерою, навіть якщо для параметра [CAM-RX] у меню [POWER LINK] встановлено значення [ON]. Увімкніть або вимкніть приймач вручну.

Пов'язані розділи


- [Моніторинг аудіо за допомогою навушників](#)

TP1002565296

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

У цьому розділі описано [BINAURAL] у меню навушників.

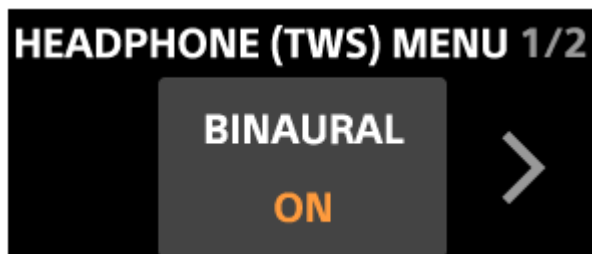

[BINAURAL] відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [TWS MIC]. Ви можете встановити для цього параметра значення [ON] або [OFF] лише у разі використання навушників із підтримкою бінаурального запису. Установлення значення [ON] вмикає бінауральний запис.

Підказка

Бінауральний запис — це спосіб запису звуку в умовах, подібних до людського слуху. Для захоплення звуку в ньому використовуються мікрофони, розташовані близько до барабанних перетинок. Під час відтворення через навушники він забезпечує ефект занурення та тривимірний звук.

Пов'язані розділи


- [Запис аудіо на камеру з використанням навушників як мікрофона](#)

TP1002565297

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

У цьому розділі описано [MIRROR] у меню навушників.

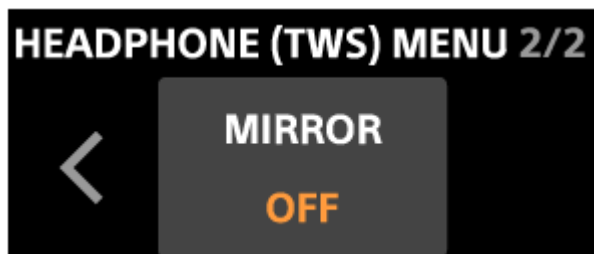

[MIRROR] відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [TWS MIC]. Ви можете встановити для цього параметра значення [ON] або [OFF] лише тоді, коли підключено стереонавушники з мікрофоном. Установлення значення [ON] дає змогу записувати з дзеркально зміненими лівим і правим каналами (L/R) навушників.

Пов'язані розділи


- [Запис аудіо на камеру з використанням навушників як мікрофона](#)

TP1002565298

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

У цьому розділі описано [MODE SELECT] у системному меню.

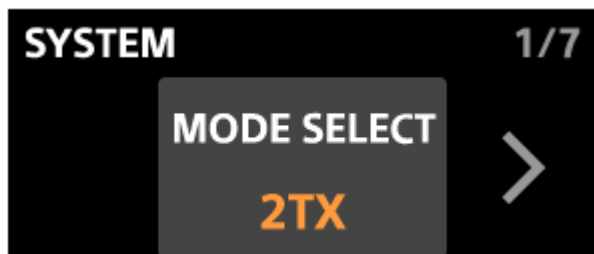

У розділі [MODE SELECT] можна вибрати один із наведених нижче режимів.

- **2TX**
Записує аудіо за допомогою двох мікрофонів.
- **4TX**
Записує аудіо за допомогою чотирьох мікрофонів.
- **TWS MIC**
Записує аудіо за допомогою навушників, підключених до приймача.

Примітка

- Під час зміни режимів з'єднання між приймачем і мікрофоном тимчасово розривається. З'єднання відновлюється автоматично, але якщо змінити режими під час запису за допомогою камери або іншого пристрою, підключеного до приймача, запис може продовжуватися неналежним чином.

Пов'язані розділи


- [Запис аудіо на камеру за допомогою двох мікрофонів](#)
- [Запис аудіо на камеру за допомогою чотирьох мікрофонів](#)
- [Запис аудіо на камеру з використанням навушників як мікрофона](#)

TP1002565299

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

У цьому розділі описано [BRIGHTNESS] у системному меню.

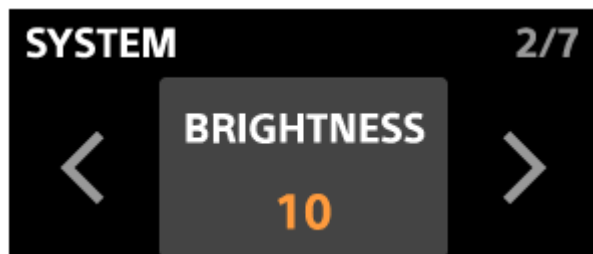


У [BRIGHTNESS] ви можете відрегулювати яскравість дисплея приймача.

TP1002565300

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

У цьому розділі описано [DATE/TIME] у системному меню.

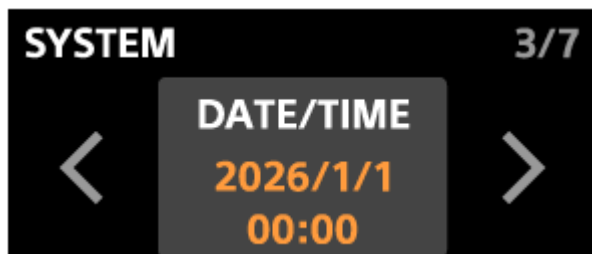

У [DATE/TIME] ви можете встановити дату й час.

Ви також можете вибрати формат дати з наведених нижче параметрів.

- **YYYY/MM/DD**

Відображає дату у форматі рік/місяць/день.

- **MM/DD/YYYY**

Відображає дату у форматі місяць/день/рік.

- **DD/MM/YYYY**

Відображає дату у форматі день/місяць/рік.

Пов'язані розділи

- [Встановлення дати й часу](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565302

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

У цьому розділі описано [INITIALIZE] у системному меню.




У [INITIALIZE] ви можете скинути налаштування приймача до заводських налаштувань за замовчуванням. Скидання приймача не видаляє інформацію про створення пари для двох мікрофонів, підключених як TX1 і TX2. Щоб видалити інформацію про створення пари, виберіть мікрофон у [PAIRING] у розділі [RX], а потім виберіть [DELETE], щоб видалити інформацію про створення пари.

TP1002565303

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

У цьому розділі описано [TX IDENTIFY] у системному меню.

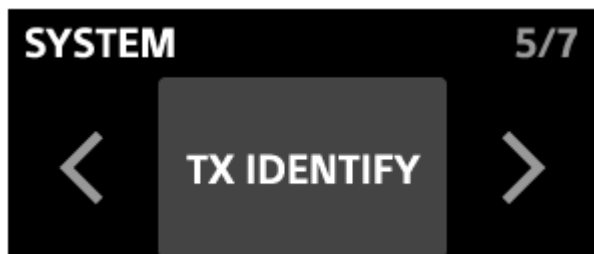

[TX IDENTIFY] відображається, коли для [MODE SELECT] у системному меню встановлено значення [2TX] або [4TX].

У [TX IDENTIFY] відображаються назви мікрофонів, підключених до приймача.

Якщо підключено два мікрофони, відображаються назви TX1 і TX2. Якщо підключено чотири мікрофони, відображаються назви від TX1 до TX4.


Вибір назви мікрофона змушує всі індикатори на вибраному мікрофоні блимати протягом 3 секунд, що дає змогу ідентифікувати мікрофон.

TP1002565301

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

У цьому розділі описано [TX LAMP] у системному меню.

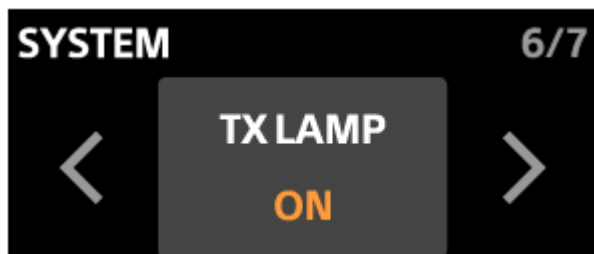

У розділі [TX LAMP] можна налаштувати параметри індикаторів мікрофона.

- **ON**

Індикатори мікрофона світяться або блимають залежно від стану пристрою або зв'язку.
Докладніше про сигналізацію індикаторів див. [«Відображення індикаторів»](#).

- **OFF**

Індикатори мікрофона не світяться й не блимають.

Однак індикатори мікрофона світяться або блимають у наведених нижче випадках.

- Коли мікрофон перебуває в режимі створення пари: Індикатор LINK блимає.
- Коли мікрофон заряджається: Індикатор живлення світиться.
- Після ввімкнення мікрофона: Індикатор живлення світиться лише протягом 3 секунд.
- Якщо кнопку ON/OFF (живлення) на мікрофоні швидко натиснути двічі: Індикатор LINK світиться або блимає.
- Якщо вибрано назву мікрофона в розділі [TX IDENTIFY] у системному меню: Усі індикатори на вибраному мікрофоні блимають протягом 3 секунд.
Докладніше див. [«TX IDENTIFY»](#).

TP1002565295

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

У цьому розділі описано [VERSION] у системному меню.



У [VERSION] ви можете переглянути інформацію про версію приймача та мікрофона.


TP1002565304

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


Про діаграму захвату та частотну характеристику

Монофонічний, Всеспрямований

● Діаграма захвату

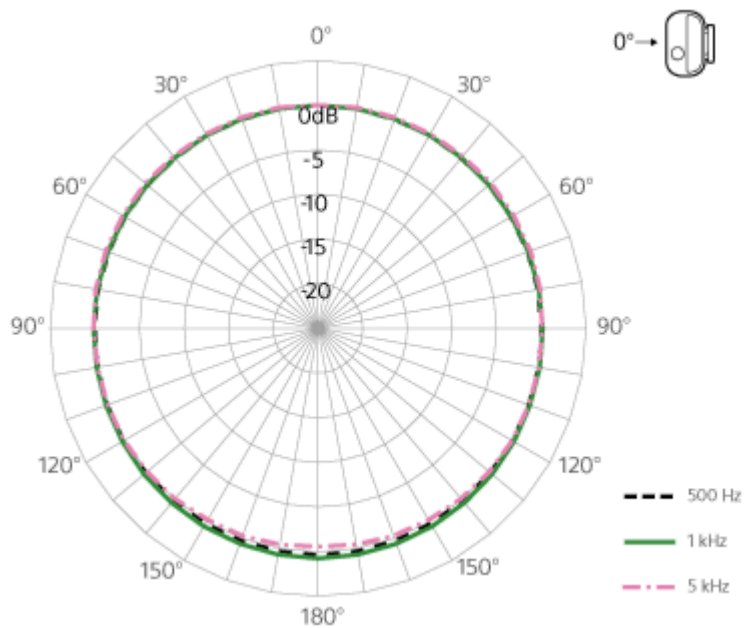

● Частотна характеристика

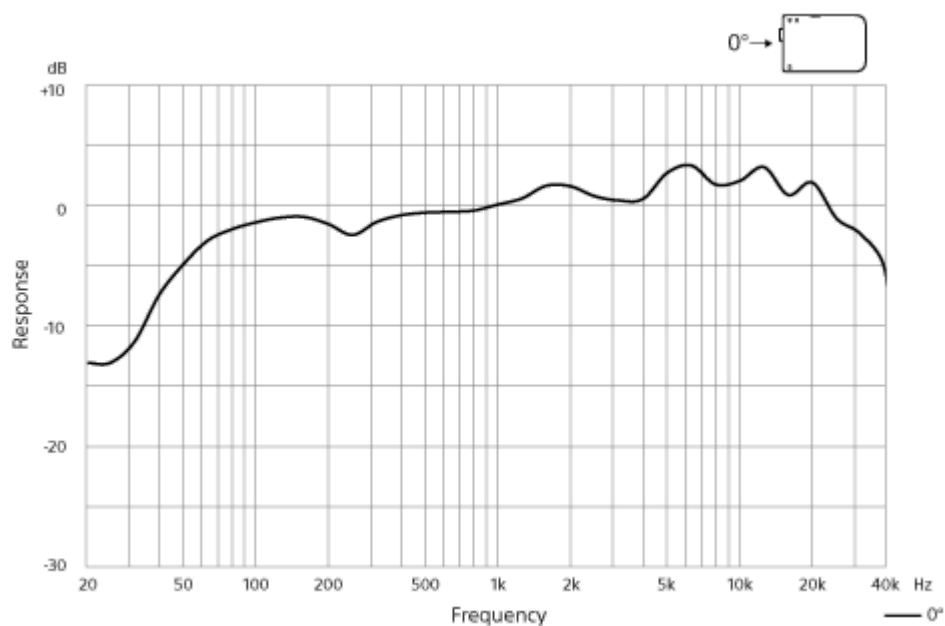

TP1002565273

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Технологія бездротового зв'язку Bluetooth®

- Технологія Bluetooth — це технологія бездротового зв'язку, яка дає змогу різним пристроям, таким як комп'ютери, периферійні пристрої комп'ютера та смартфони, підключатися та взаємодіяти між собою по бездротовій мережі.

Примітка

- На чутливість зв'язку цього пристрою можуть впливати такі середовища:
 - Коли між приймачем і мікрофонами, між навушниками й приймачем або між смартфоном і мікрофонами є перешкоди, такі як люди, металеві предмети, стіни або відбивальні поверхні.
 - Під час використання пристрою в місцях, де розгорнуто бездротову мережу LAN, поруч використовується декілька пристроїв Bluetooth, поблизу працює мікрохвильова піч або генеруються електромагнітні хвилі.
- Якщо мікрофон розташовано занадто близько до камери, унаслідок перешкод від радіохвиль у звуку може записуватися шум. У такому разі перед використанням віддаліть мікрофон від камери.
- Ви можете перевірити стан зв'язку між приймачем і мікрофоном наведеним нижче способом.
 - Приймач: Індикатор якості зв'язку на екрані стану мікрофона
 - Мікрофон: Індикатор LINK

Стан зв'язку може погіршитися через навколишнє бездротове середовище або перешкоди, що спричинить випадання аудіо або шум. У таких випадках індикатор LINK на мікрофоні може блимати, а індикатор якості зв'язку на екрані приймача може вказувати на слабкий сигнал. Переконайтеся, що відстань є належною та немає перешкод. Використовуйте пристрій, коли рівень зв'язку стабільний.

Пов'язані розділи

- [Екран стану мікрофона](#)
- [Відображення індикаторів](#)

TP1002565274

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Примітки щодо використання

Недотримання заходів безпеки під час роботи з електротехнічними виробами може призвести до пожежі або травмування.

У цьому Довідка містяться важливі застереження для запобігання нещасним випадкам і описано, як поводитися з цим пристроєм. Уважно прочитайте цей посібник і дотримуйтеся правил техніки безпеки, коли користуєтеся пристроєм.

- Будь ласка, прочитайте цей посібник (включаючи інструкції по зарядці та інформацію про мінімальну та максимальну робочу температуру).
Див. також посібник користувача пристрою, до якого підключено даний пристрій, наприклад вашої камери.
- Використання цього виробу у поєднанні з виробами інших виробників може вплинути на його роботу та призвести до нещасних випадків, несправностей або пошкоджень.
- Щоб уникнути ризику пожежі або ураження електричним струмом, дотримуйтеся наступного:
 - Не розбирайте і не модифікуйте цей пристрій.
 - Не використовуйте даний пристрій, якщо ваші руки вологі.
 - Не допускайте потрапляння води або сторонніх предметів (металевих, вогнєнебезпечних речовин тощо) в даний пристрій.
 - Не використовуйте даний пристрій у місці, яке перебуває під впливом бризок води, високої вологості, пилу, випаровувань олії та пару.
 - Забороняється піддавати даний апарат короткому замиканню або зберігати у місці, де можливе його коротке замикання іншими металевими предметами, або предметами, що проводять струм.
- Щоб уникнути ризику пошкодження або несправності, дотримуйтеся наступного:
 - Даний пристрій є прецизійним обладнанням. Не допускайте падіння пристрою, не стукайте по ньому і не піддавайте його сильному механічному впливу.
 - Обережно поводьтеся із цим пристроєм, щоб уникнути ризику потрапляння на нього рідини.
 - Забороняється піддавати даний апарат механічному впливу, наприклад, ламати, згинати, проколювати або різати.
 - Не торкайтесь голими руками електричних контактів на даному пристрої.
 - Не використовуйте і не зберігайте даний пристрій у місці, яке перебуває під впливом високих температур та вологості.
- Для внутрішнього огляду та ремонту даного пристрою зверніться до дилера Sony або в місцевий уповноважений сервісний центр Sony.
- Даний пристрій захищений від пилу та вологості, проте не є водостійким або захищеним від крапель. У разі використання виробу під дощем слідкуйте, щоб він не намокнув.

Примітки щодо акумулятора та його заряджання

- Даний апарат виділяє тепло під час зарядки. Завжди виконуйте зарядку у добре провітрюваному місці. Не виконуйте зарядку під подушками, ковдрами або на вогнєнебезпечних поверхнях.
- Аби уникнути ризику надмірного нагрівання, займання або вибуху, дотримуйтеся наведених нижче застережень.
 - * Літій-іонна батарея є вбудованою у виріб.
 - Не кидайте виріб у вогонь, не розміщуйте його біля вогню й не підігрівайте в мікрохвильовій печі.
 - Не залишайте виріб в автомобілі у спекотну погоду.
 - Не зберігайте виріб та не користуйтеся ним у місцях із високою температурою та підвищеною вологістю, наприклад у сауні.
 - Не розбирайте, не модифікуйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не проколюйте виріб.

- Не піддавайте виріб надмірному динамічному впливу, наприклад внаслідок падіння зі значної висоти.
- Не піддавайте виріб впливу температур, вищих за 60 °С.
- Не підпалюйте виріб і не кидайте його у вогонь.
- Не мочіть виріб.
- Оберегайте від надзвичайно низької температури, як-от -20 °С або нижче, та надзвичайно низького тиску, як-от 11,6 кПа або нижче.

Утилізуйте виріб належним чином.

Заряджайте виріб лише у спосіб, зазначений в інструкції з експлуатації.

Примітки щодо використання магніту

- Цей виріб (включно з приладдям) містить магніт(и), які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який з цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.
- Оскільки цей виріб (включно з аксесуарами) містить магніт(и), обов'язково перевірте, чи не пристали до нього дрібні металеві предмети (наприклад, леза, скріпки тощо). Предмети, які пристали до виробу, можуть призвести до травми.
- Тримайте будь-які магнітні картки подалі від цього пристрою (включно з аксесуарами з комплекту постачання). Пристрій (включно з аксесуарами з комплекту постачання) містить магнітні компоненти. Піднесення магнітної картки близько до пристрою може змінити магнітне поле картки, що призведе до її непридатності.
- Тримайте магніт, що входить до комплекту ECM-W5 та ECM-W5T, у місцях, недоступних для немовлят і маленьких дітей. Магніт розроблено таким чином, щоб зменшити ризик проковтування, але попри це, якщо його випадково проковтнули або є підозра, що він потрапив усередину тіла, негайно зверніться до лікаря.
- Якщо мікрофон прикріплено за допомогою магнітів до щільного одягу, наприклад светра або пуховика, він може впасти. Переконайтеся, що його прикріплено надійно. Крім того, будьте обережні, коли використовуєте мікрофон під час енергійних рухів, щоб уникнути нещасних випадків унаслідок падіння мікрофона.

Застереження під час керування транспортним засобом або пішої ходьби

- Не використовуйте цей пристрій під час керування транспортним засобом. Не використовуйте навушники та не виконуйте складних дій під час керування автомобілем або мотоциклом. Це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, у разі використання пристрою під час пішої ходьби уважно стежте за оточенням, зокрема за дорожнім рухом і станом дороги, щоб уникнути нещасних випадків.

Примітки щодо експлуатації цього пристрою

- Для використання вбудованого спалаху камери зніміть приймач даного пристрою з камери.
- Не піднімайте камеру або інше обладнання, тримаючи за приймач, коли їх під'єднано до приймача. Це може призвести до пошкодження роз'ємів або падіння обладнання.
- Під час перенесення приймача або коли він не використовується, зніміть приймач із камери та помістіть його в чохол для заряджання або прикріпіть захисний ковпачок з комплекту постачання та зберігайте його у футлярі, щоб запобігти пошкодженню контактів.
- Якщо під час використання цього пристрою інші пристрої зазнають радіоперешкод, припиніть використання бездротової функції.
Радіохвилі можуть впливати на інші пристрої, що може призвести до збоїв у роботі або нещасних випадків.

Примітки щодо бездротового з'єднання

- Якщо поблизу є бездротові пристрої, тримайте приймач і мікрофон на достатній відстані від цих пристроїв.

Примітки щодо запису аудіо

- Торкання приймача, мікрофона або доступного у продажу аудіокабелю TRS 3,5 мм під час запису може призвести до запису шуму.
- Якщо цей пристрій підключено до пристрою за допомогою аналогового з'єднання, залежно від умов навколишнього середовища може записуватися шум.

- Якщо на мікрофоні є пил, краплі води або інші сторонні речовини, запис може виконуватися неналежним чином. Видаліть їх перед використанням.

Примітки щодо використання навушників і мікрофона

- У випадку використання цього пристрою за низьких температур, характеристики батареї погіршуються порівняно з використанням за нормальної температури (25 °C), що скорочує час роботи.
- Під час використання навушників і мікрофона піднесення навушників близько до мікрофона може викликати високий свист (акустичний зворотний зв'язок). Якщо це сталося, відсуньте навушники якомога далі від мікрофона або зменшіть гучність навушників.

Примітки щодо вітрозахисного екрана

- Через особливості матеріалу волокна вітрозахисного екрана з комплекту постачання можуть випадати або розкуйовджуватися. Крім того, тертя, піт і вплив води можуть спричинити знебарвлення або перенесення кольору на інший тканинний виріб.
- Перед заміною об'єктива переконайтесь, що на поверхні об'єктива та корпусі камери відсутні волокна вітрозахисного екрана. Якщо вони є, видаліть їх за допомогою повітрорудки тощо, а потім замініть об'єктив.

Примітки щодо утилізації цього пристрою

- Вбудовані акумулятори цього пристрою придатні для вторинної переробки. Не намагайтеся вийняти їх самостійно. Зверніться до служби підтримки клієнтів Sony.

TP1002565275

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Технічні характеристики

Бездротовий зв'язок

Система зв'язку	Специфікація Bluetooth Ver. 6.1
Робочий діапазон*	До 500 м

* Це приблизний робочий діапазон, коли мікрофон розташований вертикально та спрямований безпосередньо на приймач. Він залежить від навколишніх умов, зокрема наявності або відсутності відбивних поверхонь, перешкод, як-от металевих предметів або людей, а також умов поширення радіохвиль.

Екологія та енергозбереження

Споживання електроенергії (режим вимкнення)	Недоступно
Споживання електроенергії (режим очікування/режим низького енергоспоживання)	0,2 Вт
Споживання електроенергії (режим очікування мережі)	Приймач: 0,3 Вт ^{*1} Мікрофон: 0,2 Вт ^{*2}
Активовано режим низького енергоспоживання	Протягом 20 хвилин
Час до ввімкнення режиму очікування мережі	Протягом 20 хвилин

*1 Багатоінтерфейсний роз'єм, вихідне гніздо мікрофона, усі термінали та мережі підключено

*2 Bluetooth функція, усі термінали та мережі підключено

Приймач

Вихідне гніздо мікрофона	Міні-гніздо Ø3,5 мм (стерео)
Гніздо аудіовходу	Міні-гніздо Ø3,5 мм (стерео)
Порт USB	USB Type-C
Вимоги до джерела живлення	Вбудована літій-іонна батарея (приблиз. 3,7 В) / Подача живлення через багатоінтерфейсний роз'єм
Номинальна напруга	5 В 
Споживання електроенергії (прибл.)	0,22 Вт
Час безперервної роботи (прибл.)	7 годин (із повністю зарядженим вбудованим акумулятором) ^{*1}
Час зарядки (прибл.)	55 хвилин ^{*2}
Розміри (прибл.)	53,5 мм × 17,8 мм × 37,5 мм (Ш/В/Г)
Маса (прибл.)	35 г

*1 Час роботи розраховано за таких умов експлуатації.

- До приймача підключено два мікрофони.
- До гнізда аудіовходу на приймачі не підключено зовнішній мікрофон.
- Для вихідного підсилення встановлено значення 0.

*2 Час, необхідний для повного заряджання акумулятора з повністю розрядженого стану за допомогою адаптера змінного струму USB з вихідними параметрами 5 В  та 3 А. Час заряджання може змінюватися залежно від умов використання.

Мікрофон

Частотна характеристика	20 Гц – 20 000 Гц (дискретизація 48 кГц)/від 20 Гц до 40 000 Гц (дискретизація 96 кГц)
Діаграма захвату	Монофонічний, Всеспрямований
Фронтальна чутливість *1	–40 дБ повної шкали (0,1 Па, 1 кГц)
Власний шум *1 *2	21 дБ РЗТ або менше (0 дБ = 2×10^{-5} Па)
Шум вітру *1 *3	● 47 дБ РЗТ або менше (без встановленого вітрозахисного екрана) ● 30 дБ РЗТ або менше (зі встановленим вітрозахисним екраном)
Максимальний вхідний рівень звукового тиску	124 дБ РЗТ*1 *4
Динамічний діапазон *2	103 дБ або більше
Гніздо для зовнішнього мікрофона	Міні-гніздо Ø3,5 мм (монофонічне)
Порт USB	USB Type-C
Вимоги до джерела живлення	Вбудована літій-іонна батарея (приблиз. 3,7 В)
Номинальна напруга	5 В 
Споживання електроенергії (прибл.)	0,32 Вт*5
Час безперервної роботи (прибл.)	11 годин (із повністю зарядженим вбудованим акумулятором)*5
Час зарядки (прибл.)	55 хвилин*6
Розміри (прибл.)	31,0 мм × 47,0 мм × 22,3 мм (Ш/В/Г)
Маса (прибл.)	27,1 г

*1 Вхідне підсилення встановлено на AUTO, вихідне підсилення встановлено на 0 дБ, а NR (Noise Reduction) вимкнено.

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 Еквівалентний рівень вхідного звукового тиску, перерахований із середнього вихідного шуму мікрофона, коли на мікрофон з усіх напрямків діє повітряний потік зі швидкістю вітру 2 м/с. (0 дБ = 2×10^{-5} Па)

*4 Еквівалентний рівень вхідного звукового тиску, перерахований із вхідного рівня, який створює 1% спотворення форми сигналу у вихідному сигналі мікрофона на частоті 1 кГц. (0 дБ = 2×10^{-5} Па)

*5 Час роботи розраховано на основі наведених нижче умов експлуатації.

- Мікрофон підключено до приймача.
- До гнізда аудіовходу не підключено зовнішній мікрофон.
- Для вхідного підсилення встановлено значення 0.
- Фільтр LC (Low Cut) та придушення шуму NR (Noise Reduction) вимкнено.
- На приймачі встановлено режим [2TX], і аудіо передається на близькій відстані без перешкод.

*6 Час, необхідний для повного заряджання акумулятора з повністю розрядженого стану за допомогою адаптера змінного струму USB з вихідними параметрами 5 В  та 3 А. Час заряджання може змінюватися залежно від умов використання.

Чохол для заряджання

Порт USB	USB Type-C
Номинальна напруга	5 В 
Споживання електроенергії (прибл.)	7,6 Вт
Час зарядки (прибл.)	150 хвилин*
Розміри (прибл.)	77,5 мм × 51,0 мм × 94,5 мм (Ш/В/Г)
Маса (прибл.)	174 г

* Час, необхідний для повного заряджання акумулятора з повністю розрядженого стану за допомогою адаптера змінного струму USB з вихідними параметрами 5 В  та 3 А. Час заряджання може змінюватися залежно від умов використання.

Інше

Робоча температура	Від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання	Від -10 °C до +55 °C

Рекомендований адаптер змінного струму USB

Вхід	100-240 В  , 50/60 Гц
Вихід	5 В  , 3 А або більше

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

TP1002565277

5-079-408-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Товарні знаки

- Слово-знак і логотип Bluetooth® — це зареєстровані торговельні марки, які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation використовує їх відповідно до ліцензії.
- «Multi Interface Shoe» є товарним знаком Sony Group Corporation.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.

Крім того, назви систем та виробів, що використовуються в даному посібнику, зазвичай є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних компаній-розробників або виробників. Незважаючи на це, знаки [™] або [®] використовуються в даному посібнику не в усіх випадках.

TP1002565278

Бездротовий мікрофон/Бездротовий приймач/Бездротовий передавач
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Якщо на камері відображається повідомлення «Це допоміжне пристосуван. не підтрим. пристроєм і не може використовуват.»:

Перевірте наведене нижче за порядком.

1 Переконайтесь, що камера сумісна із цим пристроєм.

Інформацію про моделі камер, сумісні з цим пристроєм, див. на наведених нижче веб-сайтах.

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

Примітка

- Камери, не зазначені на наведених вище веб-сайтах, не можна використовувати з цим пристроєм.

2 У разі використання цього пристрою з камерою, яка не підтримує цифровий аудіоінтерфейс, встановіть для [MISHOE SET.] значення [ANALOG] на екрані меню керування приймача.

Докладніше про налаштування див. «[MISHOE SET.](#)».

3 Якщо контакти на приймачі або камері забруднені пилом чи іншими сторонніми речовинами, вони можуть не розпізнаватися. Витріть будь-яке забруднення ватною паличкою або м'якою сухою тканиною (наприклад, серветкою для чищення). Не використовуйте воду або хімікати.

Примітка

- Якщо для параметра [CAM-RX] у розділі [POWER LINK] меню приймача встановлено значення [ON] і приймач підключено до камери, яка не підтримує цифровий аудіоінтерфейс, під час увімкнення приймача синхронно з живленням камери на камері на кілька секунд відображається попередження. Це не є несправністю. Щойно приймач завершить запуск, попередження на камері автоматично зникне, і приймач та камеру можна буде використовувати у звичайному режимі.

Пов'язані розділи

- [Екран меню керування](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565279