

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風 (具錄音功能)

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

WW10613 / WW81782 / WW38427

如有任何疑問或者對本產品的使用方式有問題，請使用此說明指南。

本說明指南旨在提供有關三個型號的資訊：ECM-W5、ECM-W5R和ECM-W5T。

ECM-W5在出廠時已配對，因此接收器與麥克風可以互相通訊。

相容裝置

關於與本產品相容的相機和耳機，請檢視以下主題。

- [相容的相機](#)
- [相容耳機](#)

若相機上顯示訊息“裝置不支援此配件，且無法使用此配件。”：

請參閱連結的主題。

接收器的基本操作

關於接收器的基本操作以及畫面 (包括功能表畫面) 之間的切換，請參閱以下內容。

- [操作接收器](#)
- [畫面切換](#)

[致ECM-W5R和/或ECM-W5T客戶的資訊](#)

[相容的相機](#)

[相容耳機](#)

[各部件及控制按鈕位置](#)

[指示燈](#)

準備工作

[拆封](#)

向內建電池充電

- [使用充電盒向內建電池充電](#)

- [使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電](#)

[設定日期與時間](#)

[將接收器安裝至相機](#)

[將接收器連接至電腦或智慧型手機](#)

[將麥克風夾在衣服上。](#)

[安裝防風罩](#)

[開啟/關閉接收器/麥克風電源](#)

接收器的基本操作

[操作接收器](#)

[畫面切換](#)

[麥克風狀態畫面](#)

[輸入麥克風設定畫面](#)

[接收器狀態畫面](#)

[系統狀態畫面](#)

[控制功能表畫面](#)

[防止意外操作](#)

Bluetooth連線（配對）

[將麥克風連接至接收器](#)

[將耳機連接至接收器](#)

[將麥克風連接至智慧型手機/電腦](#)

在相機上錄音

[使用兩個麥克風在相機上錄音](#)

[使用四個麥克風在相機上錄音](#)

[將耳機作為麥克風使用以在相機上錄音](#)

[使用連接至接收器的外接麥克風在相機上錄音](#)

[使用連接至麥克風的外接麥克風在相機上錄音](#)

[在相機上設定取樣頻率與量化位元深度](#)

其他功能

[使用耳機聆聽音訊](#)

[使用時間碼功能](#)

[將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

設定

[關於頻道設定](#)

接收器功能表

- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [TIMECODE SET.](#)
- [PAIRING](#)
- [POWER LINK](#)
- [MISHOE SET.](#)

麥克風上的內建REC功能表

- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

耳機功能表

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

系統功能表

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

關於本機

[關於拾音型樣與頻率響應](#)

[Bluetooth® 無線通訊技術](#)

[使用須知](#)

[規格](#)

[商標](#)

[若相機上顯示訊息“裝置不支援此配件，且無法使用此配件。”：](#)

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

致ECM-W5R和/或ECM-W5T客戶的資訊

本說明指南主要說明如何使用ECM-W5。

購買ECM-W5R和/或ECM-W5T的客戶若適用，也請參閱以下資訊。

致ECM-W5R（無線接收器）客戶的資訊

- [如何使用外接麥克風錄音](#)
- [如何使用耳機錄音](#)

致ECM-W5T（無線麥克風（具錄音功能））客戶的資訊

- [當您已擁有ECM-W5時，如何將額外的麥克風連接至接收器](#)
- [如何透過Bluetooth連接將麥克風連接至智慧型手機或電腦](#)

TP1002565064

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

相容的相機

本產品相容於配備多介面接座的相機，包含Sony可換鏡頭數位相機。

然而，即使您的相機配有多介面接座，可能也無法配合本產品使用，或某些功能可能無法使用。

本產品在出廠時已設定為連接至支援數位音訊介面且配有多介面接座的相機。

如需與本產品相容的相機型號，請造訪以下網站。

- [與ECM-W5相容的相機型號](#)
 - [與ECM-W5R相容的相機型號](#)
-

相關主題

- [若相機上顯示訊息“裝置不支援此配件，且無法使用此配件。”：](#)

TP1002565113

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

相容耳機

關於本產品與無線耳機型號之間的相容性詳細資訊，請造訪以下網站：

<https://www.sony.net/di/TWS/>

- 使用僅支援Classic Audio的Sony耳機時
耳機的麥克風可用於單音音訊錄音。無法進行聆聽與雙耳音訊錄音。
- 使用支援LE Audio的Sony耳機時
耳機的麥克風可用於音訊錄音與聆聽。如果您的耳機支援雙耳音訊錄音，亦可進行雙耳音訊錄音。
在將您的耳機與本產品配對之前，務必使用智慧型手機上的“Sony | Sound Connect”應用程式切換至LE Audio優先模式。
關於“Sony | Sound Connect”應用程式的詳細資訊，請造訪以下網站：

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

注意


- 如果您使用“Sony | Sound Connect”應用程式將耳機從Classic Audio模式切換至LE Audio優先模式，請刪除耳機的配對資訊，然後重新配對。
完成配對與連接後，會顯示您的耳機名稱與 [LE Audio]。

TP1002565114

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

各部件及控制按鈕位置

接收器

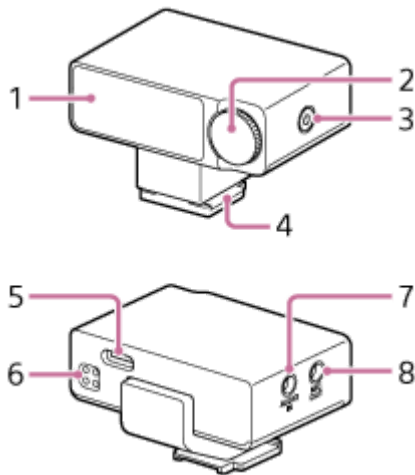

1. 螢幕（觸控面板）

2. 控制滾輪/按鈕

3. ON/OFF（電源）按鈕

4. 多介面接座轉接器

5. USB Type-C®連接埠

使用市售的USB Type-C纜線將此端子連接至電源，以供為接收器電池充電或向接收器供電。
您也可以將接收器連接到支援USB音訊輸入的裝置（如電腦或智慧型手機）進行錄音。

6. 充電連接埠

使用充電盒為接收器充電。

7. 音訊輸入插孔

連接外接麥克風（未隨附）進行錄音。如需詳細資料，請參閱“[使用連接至接收器的外接麥克風在相機上錄音](#)”。


您也可以使用市售的 3.5 mm TRS音訊纜線利用此端子連接相機的耳機輸出插孔，透過連接至接收器的Bluetooth耳機來聆聽相機的音訊。

關於聆聽相機音訊設定的詳細資料，請參閱“[MONITOR SET.](#)”。

8. 麥克風輸出插孔

使用市售的 3.5 mm TRS音訊纜線連接此插孔與相機上的麥克風輸入插孔進行錄音。

麥克風

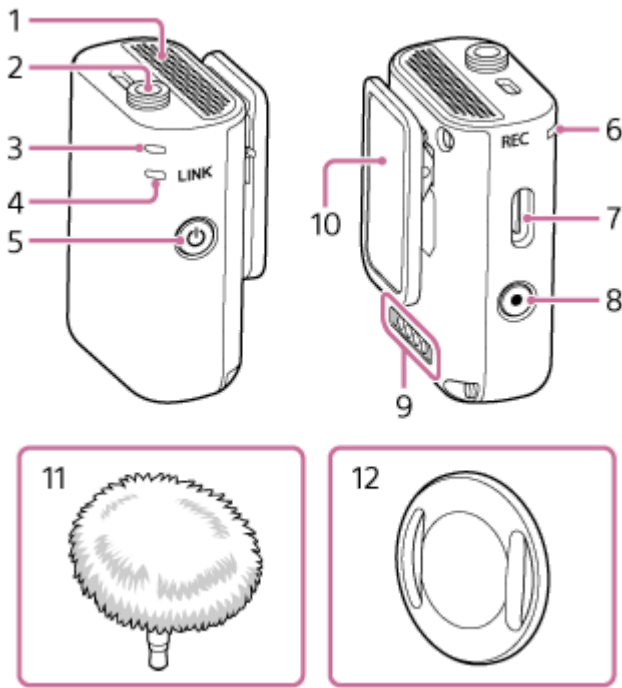

1. 內部麥克風

2. 外部麥克風插孔 (單音)

將外接麥克風 (未隨附) 連接至此插孔。音訊輸入源會自動切換至已連接的外接麥克風。

3. 電源指示燈

您可以檢查麥克風的電源與充電狀態。

當電源指示燈持續緩慢閃爍橘燈時，需要為電池充電。

4. LINK指示燈

您可以檢查麥克風的通訊狀態。

5. ON/OFF (電源) 按鈕

6. REC指示燈

正在錄音至麥克風的內建記憶體時會保持亮起。麥克風音訊靜音時會閃爍。

7. USB Type-C連接埠

使用市售的USB Type-C纜線將此端子連接至電源，以供為麥克風電池充電或向麥克風供電。

您也可以將麥克風連接至電腦上的USB連接埠，在電腦上檢視儲存在麥克風內建記憶體中的錄音資料。

8. REC (錄音) 按鈕

9. 充電連接埠

使用充電盒為接收器充電。

10. 固定夾

使用此固定夾將麥克風夾在您的衣服上。

11. 防風罩

將防風罩裝至麥克風，可降低因呼吸或強風所造成的噪音。


12. 磁鐵

使用此磁鐵將麥克風吸附在您的衣服上。

注意

- 麥克風底部靠近序號標籤處內建有Bluetooth天線。以遮蓋此區域的方式拿持麥克風可能會影響無線通訊範圍。

充電盒

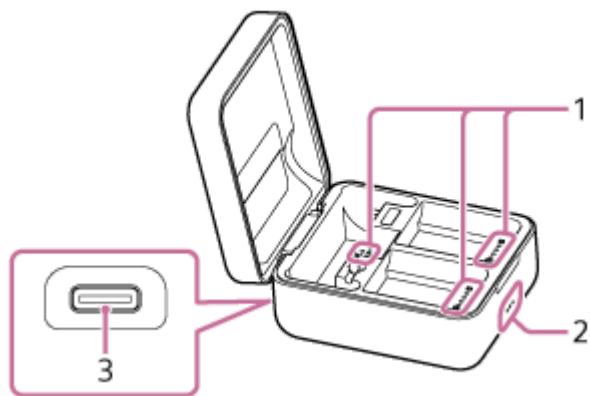

1. 充電連接埠

2. 充電狀態指示燈

您可以檢查充電盒的電池狀態。

當充電盒未在充電時，您也可以透過開啟盒蓋來檢查充電盒的剩餘電量。

3. USB Type-C連接埠

將接收器和/或麥克風放入充電盒中，並使用市售的USB Type-C纜線將此端子連接至電源，即可為接收器、麥克風與充電盒的電池充電。

您也可以將裝有麥克風的充電盒連接至電腦上的USB連接埠，在電腦上檢視儲存在麥克風內建記憶體中的錄音資料。

注意

- 除非要將接收器或麥克風放入充電盒中，否則請勿故意按下充電連接埠。否則可能造成故障。

相關主題

- [使用充電盒向內建電池充電](#)
- [使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電](#)
- [將麥克風夾在衣服上。](#)
- [安裝防風罩](#)
- [指示燈](#)

TP1002565057

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

指示燈

本產品上的指示燈會根據裝置狀態或通訊狀態亮起、閃爍或熄滅，如下所示。

●：亮起綠燈/●：亮起橘燈/●：亮起藍燈/●：亮起黃燈/●：亮起紅燈/●：熄滅

電源指示燈（麥克風）

- 當麥克風電源開啟且電池電量充足時
（亮起綠燈）
- 當麥克風電池電量偏低時
（緩慢閃爍橘燈）
- 當麥克風正在充電時
（亮起橘燈）
充電完成時，指示燈會熄滅。
- 發生充電錯誤時（例如電池溫度異常）
（快速閃爍橘燈）

LINK指示燈（麥克風）

將麥克風連接至接收器

- 當麥克風處於Bluetooth連線待機狀態時
（緩慢閃爍藍燈）
- 當麥克風進入配對模式時
（快速閃爍藍燈）
- 已建立Bluetooth連線，且可清楚錄製音訊時
（亮起藍燈）
- 當通訊狀態不良且音訊中斷時
（閃爍藍燈（閃爍越快，通訊狀態越差。））*

將麥克風連接至智慧型手機/電腦

- 當麥克風處於Bluetooth連線待機狀態時
（緩慢閃爍黃燈）
- 當麥克風進入配對模式時
（快速閃爍黃燈）
- 已建立Bluetooth連線，且可清楚錄製音訊時
（亮起黃燈）
- 當通訊狀態不良且音訊中斷時
（閃爍黃燈（閃爍越快，通訊狀態越差。））*

* 由於周圍因素（包括無線電狀況不良以及麥克風與接收器 / 智慧型手機 / 電腦之間存在大量障礙物），兩台裝置之間的通訊狀態可能會惡化，從而導致音訊中斷或雜音。發生這種情況時，麥克風上的LINK燈會持續閃爍。確保兩台裝置彼此之間距離適當，沒有障礙物，並且LINK燈持續亮起之後再使用麥克風。

REC指示燈 (麥克風)

- 使用麥克風進行錄音時
 (亮起紅燈)
- 當麥克風靜音時
 (緩慢閃爍紅燈)

充電狀態指示燈 (充電盒)

您可以檢查充電盒的充電狀態、剩餘電池電量與電池狀態。

- 為充電盒充電時
 - 充電盒的電池電量為 60% 或更高。
 (左側與中間指示燈亮起，右側指示燈閃爍。)
 - 充電盒的電池電量為 6% 至 59%。
 (左側指示燈亮起，中間指示燈閃爍，右側指示燈熄滅。)
 - 充電盒的電池電量為 0% 至 5%。
 (左側指示燈閃爍，中間與右側指示燈熄滅。)
 - 電池充電完成。
三個指示燈全部熄滅。
- 在未為充電盒充電時開啟充電盒的上蓋時
 - 充電盒的電池電量為 80% 或更高。
 (三個指示燈全部亮起。)
 - 充電盒的電池電量為 61% 至 79%。
 (左側與中間指示燈亮起，右側指示燈熄滅。)
 - 充電盒的電池電量為 6% 至 60%。
 (左側指示燈亮起，中間與右側指示燈熄滅。)
 - 充電盒的電池電量為 5% 或更低。
 (三個指示燈全部閃爍。)
- 發生充電錯誤時 (例如電池溫度異常)
三個指示燈全部快速閃爍。

相關主題

- [各部件及控制按鈕位置](#)
- [使用充電盒向內建電池充電](#)
- [使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電](#)
- [將麥克風連接至接收器](#)
- [將麥克風連接至智慧型手機/電腦](#)
- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565084


無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

拆封

如果發現任何缺漏，請聯絡經銷商。
括弧內的數字表示數量。

ECM-W5

- 麥克風（2）
- 接收器（1）
多介面接座轉接器（附加至接收器）（1）

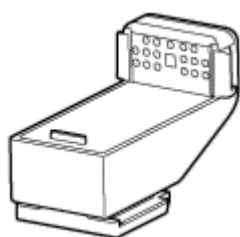

- 充電盒（1）
- USB轉接器（1）



- 轉接器端子保護蓋（1）



- 防風罩（2）
- 磁鐵（2）
- 收納袋（1）
- 成套印刷文件

ECM-W5R

- 接收器（1）
多介面接座轉接器（附加至接收器）（1）
多介面接座保護蓋（附加至多介面接座轉接器）（1）
- USB轉接器（1）
- 轉接器端子保護蓋（1）
- 收納袋（1）

- 成套印刷文件

ECM-W5T

- 麥克風 (1)
- 防風罩 (1)
- 磁鐵 (1)
- 收納袋 (1)
- 成套印刷文件

注意

- 提供的配件可能因國家或地區而異。關於隨附的配件資訊，請參閱入門指南（隨附）。

TP1002565058

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用充電盒向內建電池充電


每個接收器、麥克風和充電盒均有一個內建鋰離子充電式電池。用市售的USB Type-C纜線連接充電盒和電源，向電池充電。

1 將接收器和/或麥克風放入充電盒中。

接收器和/或麥克風會自動關機。


注意

- 請務必推入麥克風，直到卡入定位。麥克風正確放置後，其電源指示燈亮起橘燈，表示已開始向電池充電。
- 充電盒電池電量耗盡時，接收器和/或麥克風不會自動關機。

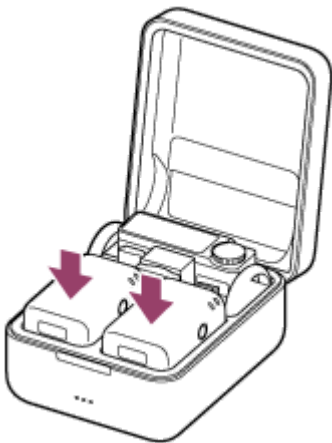

將其放入充電盒後，請蓋上上蓋。

2 將USB Type-C纜線的一端連接至充電盒背面的USB Type-C連接埠。

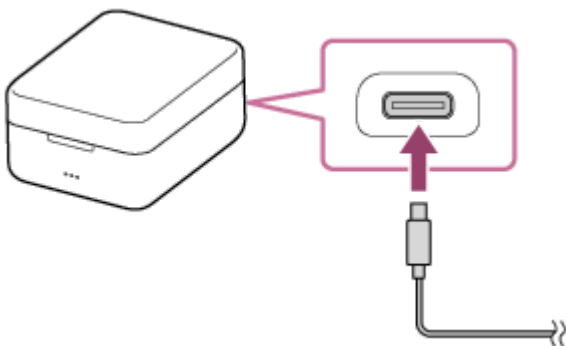

3 將USB Type-C纜線的另一端連接至市售的USB交流變壓器或其他USB電源。

充電盒上的充電狀態指示燈亮起橘燈，表示已開始向電池充電。
當充電盒電池充滿電時，充電狀態指示燈會熄滅。

提示

- 充電進行時，您可以透過開啟充電盒蓋來檢查接收器和/或麥克風的充電狀態。充電狀態會顯示在接收器的系統狀態畫面上，或由麥克風上的橘色電源指示燈指示。當充電完成時，麥克風上的電源指示燈會熄滅。接收器螢幕上也會顯示 （已充滿）

電)。

詳細資料請參閱“[指示燈](#)”和“[系統狀態畫面](#)”。

- 在充電時開啟充電盒蓋 1 分鐘後，接收器上的螢幕與麥克風上的電源指示燈會關閉。若要檢查充電狀態，請關閉充電盒蓋，然後再開啟。接收器上的螢幕會再次顯示，讓您確認充電狀態。
- 通常將接收器與麥克風從充電盒取出時，電源會自動開啟。然而，在下列情況下，電源可能不會自動開啟：
 - 在充電時開啟充電盒蓋，經過 1 分鐘且接收器上的螢幕與麥克風上的電源指示燈關閉後，取出接收器與麥克風。
 - 在充電時開啟充電盒蓋，並在接收器上的螢幕顯示之前取出接收器。

若接收器或麥克風未自動開啟電源，請手動開啟電源。關於接收器，您可以將其放入充電盒中，等待接收器上的螢幕顯示後再取出，即可自動開啟電源。

關於電池充電時間

將接收器和/或麥克風放入充電盒並對充電盒充電，可同時為接收器、麥克風和充電盒充電。

為麥克風充電約 5 分鐘可提供約 2 小時^{*1}的操作時間。

- 將接收器和麥克風充滿電所需的時間：約 55 分鐘^{*2 *3}
- 單獨將充電盒充滿電所需的時間：約 150 分鐘^{*2}

^{*1} 操作時間是基於以下操作條件。

- 麥克風已連接至接收器。
- 音訊輸入插孔未連接外接麥克風。
- 輸入增益設定為 0。
- LC (高通) 濾波器與 NR (降噪) 處於關閉狀態。
- 接收器設定為 [2TX] 模式，且音訊在近距離內傳輸無干擾。

^{*2} 使用輸出為 5 V  與 3 A 的 USB 交流變壓器，將電池從完全耗盡狀態充滿電所需的時間。充電時間可能會因使用條件而異。

^{*3} 充電盒內的接收器和麥克風會比充電盒本身優先充電。

外出時向接收器和/或麥克風充電

預先為充電盒充電，即使外出時無電源可用時，您也可以將接收器和/或麥克風放入充電盒中進行充電。

接收器和麥克風各自可從完全耗盡的電池狀態充滿電約一次。

外出時向接收器和/或麥克風充電的注意事項

- 充電盒電池電量耗盡時，將接收器和/或麥克風放入充電盒不會自動將其關機。
- 當您開啟或關閉充電盒蓋，或從充電盒中取出接收器和/或麥克風時，充電狀態指示燈 (橘色) 會根據充電盒的剩餘電量亮起或閃爍。如果指示燈閃爍，表示充電盒的剩餘電量偏低。為充電盒充電。

關於充電盒電池的資訊

將接收器放入充電盒中，按住控制滾輪/按鈕，可在接收器螢幕上顯示充電盒電池資訊。

提示

- 若要使用市售的 USB 交流變壓器向電池充電，請確保變壓器的額定輸出電流為 3 A 或更高。

注意

- 將充電盒連接至 USB 交流變壓器或電腦時，請勿對其中任何一個施加過度力量。否則可能會導致充電盒、USB 交流變壓器或電腦受損。
- 將充電盒連接至未與交流電源插座連接的筆記型電腦時，可能會耗盡電腦的電池電量。請勿讓充電盒長時間保持連接。
- 使用任何客製或自組電腦均不保證能夠向電池充電或與本產品連接。視同時使用的 USB 裝置而定，可能無法正常運作。
- 本產品不保證能搭配所有 USB 交流變壓器和電腦正常運作。

- 使用電腦為本產品充電時，如果電腦進入待命（睡眠）或休眠模式，充電將會停止。在這種情況下，請變更電腦設定，然後重新為本產品充電。
- 如果本產品長時間未使用，電池續航力可能會較短。反覆充放電數次後，電池即可充分充電。長時間存放本產品時，請約每六個月充電一次，以防止過度放電。
- 如果本產品長時間未使用，充電可能需要更長時間。
- 如果本產品的任何電池出現問題且在充電過程中偵測到異常，充電盒上的三個充電指示燈（橘色）會持續閃爍。建議在環境溫度介於 10 °C 至 30 °C 之間時為本產品充電。在此溫度範圍之外，可能無法進行有效充電。如果問題仍持續，請諮詢最近的Sony經銷商。
- 當您在長時間未使用本產品後對其進行充電時，充電盒上的充電狀態指示燈（橘色）可能不會立即亮起。請等待至充電狀態指示燈亮起。
- 如果電池續航力變得極短，即代表需要更換電池。請諮詢最近的Sony經銷商。
- 避免讓本產品暴露於溫度急劇變化、陽光直射、霧、沙、塵埃與電擊環境中。切勿將本產品留在停放的車輛中。
- 將充電盒連接至電腦時，請務必僅使用USB Type-C纜線且直接連接。透過USB集線器或其他裝置連接可能會無法正常充電。


TP1002565059

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電

您可以使用市售的USB Type-C纜線連接至各個裝置，無需使用充電盒即可為接收器和/或麥克風充電。

- 1 將USB Type-C纜線的一端連接至接收器/麥克風上的USB Type-C連接埠。

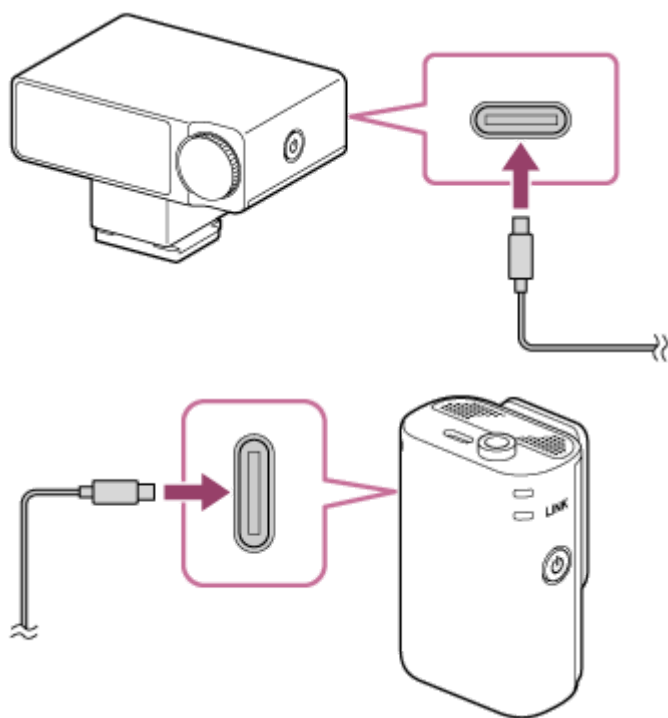

- 2 將USB Type-C纜線的另一端連接至市售的USB交流變壓器或其他USB電源。

充電期間，接收器上會顯示系統狀態畫面，且麥克風上的橘色電源指示燈會亮起。
當麥克風充滿電時，電源指示燈會熄滅。
接收器畫面上會顯示 （已充滿電），並於 1 分鐘後消失。

提示

- 您可以在電池充電期間使用接收器/麥克風。

注意

- 當接收器/麥克風連接至USB交流電變壓器或電腦時，請勿對其中任何裝置施加過大力量。否則可能會導致接收器、麥克風、USB交流電變壓器或電腦損壞。
- 將接收器/麥克風連接至未連接交流電電源插座的筆記型電腦時，可能會耗盡電腦的電池電量。請勿讓接收器/麥克風保持連接狀態一段很長的時間。
- 使用任何客製或自組電腦均不保證能夠向電池充電或與本產品連接。視同時使用的USB裝置而定，可能無法正常運作。
- 本產品不保證能搭配所有USB交流變壓器和電腦正常運作。
- 使用電腦為本產品充電時，如果電腦進入待命（睡眠）或休眠模式，充電將會停止。在這種情況下，請變更電腦設定，然後重新為本產品充電。

- 如果本產品長時間未使用，電池續航力可能會較短。反覆充放電數次後，電池即可充分充電。長時間存放本產品時，請約每六個月充電一次，以防止過度放電。
- 如果本產品長時間未使用，充電可能需要更長時間。
- 如果麥克風的電池發生問題並在充電期間偵測到異常，麥克風上的電源指示燈（橘色）會持續閃爍。建議在周圍溫度介於 10 °C 至 30 °C 之間時為麥克風充電。在此溫度範圍之外，可能無法進行有效率的充電。如果問題仍持續，請諮詢最近的Sony經銷商。
- 長時間未使用的麥克風進行充電時，麥克風上的電源指示燈（橘色）可能不會立即亮起。請等待至電源指示燈亮起。
- 如果電池續航力變得極短，即代表需要更換電池。請諮詢最近的Sony經銷商。
- 避免讓本產品暴露於溫度急劇變化、陽光直射、霧、沙、塵埃與電擊環境中。切勿將本產品留在停放的車輛中。
- 將接收器/麥克風連接至電腦時，務必僅使用USB Type-C纜線並直接連接。透過USB集線器或其他裝置連接可能會無法正常充電。

相關主題

- [指示燈](#)
- [系統狀態畫面](#)
- [將接收器連接至電腦或智慧型手機](#)

TP1002565060

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

設定日期與時間

操作接收器以設定日期與時間。


關於操作接收器的詳細資訊，請參閱“[操作接收器](#)”。

- 1 按住接收器上的ON/OFF（電源）按鈕 2 秒以開啟接收器電源。
- 2 當接收器的顯示器上出現麥克風狀態畫面時，從螢幕底部向上滑動。
會顯示控制功能表畫面。
- 3 向右旋轉控制滾輪/按鈕以選擇 [SYSTEM]，然後按下按鈕確認選擇。



會顯示系統功能表。

- 4 向右旋轉控制滾輪/按鈕以選擇 [DATE/TIME]，然後按下按鈕確認選擇。

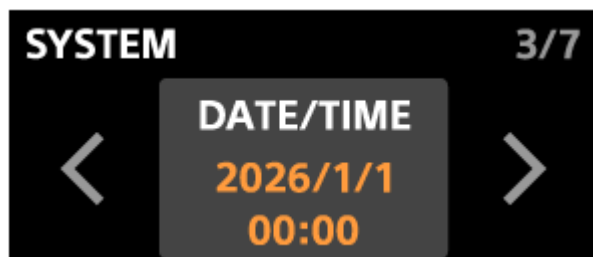

- 5 輕觸螢幕左側以設定日期。

依序設定年、月、日，並在 [DATE FORMAT] 中從以下選項選擇日期顯示格式。

- YYYY/MM/DD
日期會顯示為年/月/日。
- MM/DD/YYYY
日期會顯示為月/日/年。
- DD/MM/YYYY
日期會顯示為日/月/年。

輕觸螢幕上的 （返回）以回到上一畫面。

若您不變更設定，請短按接收器上的ON/OFF（電源）按鈕以回到上一畫面。

- 6 輕觸螢幕右側以設定時間。
- 依序設定時與分。

相關主題

- [開啟/關閉接收器/麥克風電源](#)
- [控制功能表畫面](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565119

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


將接收器安裝至相機

將接收器安裝至相機。

注意

- 將接收器安裝至相機之前，請先為接收器充滿電。
- 當接收器安裝在相機的多介面接座上時，如果使用USB纜線將接收器連接至另一個裝置，透過多介面接座在相機與接收器之間的連接將會中斷。

- 1 將接收器的多介面接座轉接器對準相機上的多介面接座，然後將接收器滑入多介面接座。

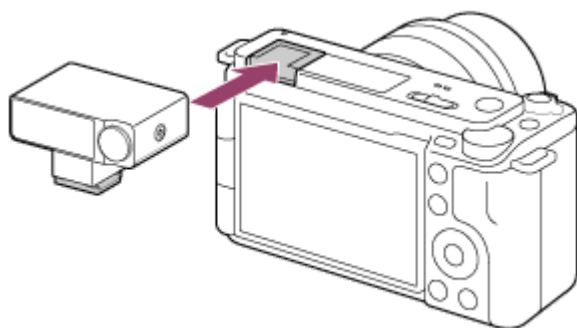

注意

- 務必將接收器完全滑入相機上的多介面接座。
- 若相機上的內建閃光燈升起，請將其壓下。

- 2 檢查接收器設定。

在接收器的控制功能表畫面上，選擇 [RX] 並檢查 [MISHOE SET.] 設定。根據安裝了接收器的相機，將其設定為 [DIGITAL] 或 [ANALOG]。預設設定為 [DIGITAL]。如需詳細資料，請參閱“[MISHOE SET.](#)”。

若設定不正確，相機會顯示相容性訊息。如需相容裝置資訊，請造訪下列網站。

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

拆卸接收器

朝與安裝相反方向滑動接收器。

提示

- 您也可以使用市售的 3.5 mm TRS 音訊纜線，將接收器的麥克風輸出插孔連接至相機的麥克風輸入插孔。在此情況下，音訊會透過纜線以類比訊號輸出。

相關主題

- [使用充電盒向內建電池充電](#)
- [操作接收器](#)
- [控制功能表畫面](#)

TP1002565061

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


將接收器連接至電腦或智慧型手機

將接收器連接至電腦或智慧型手機。您可以透過USB連接將音訊訊號輸出至電腦或智慧型手機。

注意

- 關於電腦或智慧型手機的操作，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 若要將接收器連接至電腦或智慧型手機來錄音，您使用的裝置必須支援USB Audio Class 2.0。
- 將接收器連接至電腦或智慧型手機時，請檢查裝置上的連接埠，並使用合適的纜線或轉接器。
- 將接收器連接至電腦或智慧型手機之前，請先為接收器充滿電。
- 在連接/中斷連接接收器與電腦或智慧型手機之前，請確保已關閉接收器電源。
- 當接收器安裝在相機的多介面接座上時，如果使用USB纜線將接收器連接至另一個裝置，透過多介面接座在相機與接收器之間的連接將會中斷。
- 請勿將透過USB轉接器連接至智慧型手機的接收器放入口袋（例如褲子口袋）中。施加強大的外力可能會使USB接頭變形或損壞。
- 當接收器透過USB轉接器連接至智慧型手機時，請勿將接收器直立放在桌面或其他表面上。如果接收器翻倒或掉落，接收器或智慧型手機可能會損壞。


1 使用市售的USB Type-C纜線連接接收器與電腦或智慧型手機。

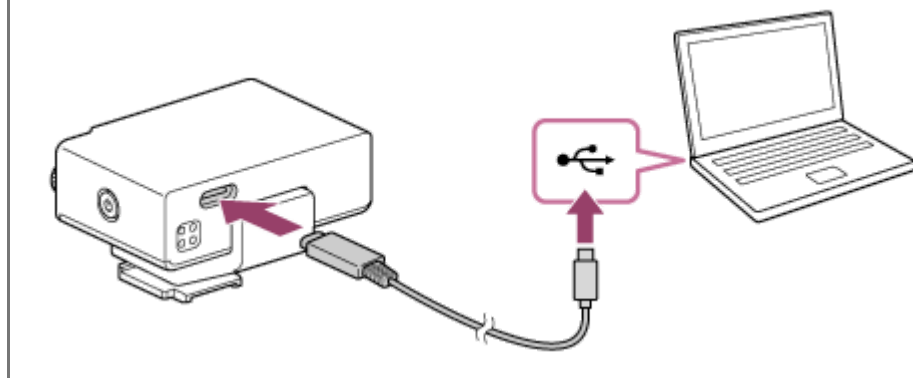


若要使用**USB轉接器**連接接收器

您也可以使用隨附的USB轉接器將接收器連接至電腦或智慧型手機。

1. 從接收器上取下多介面接座轉接器。

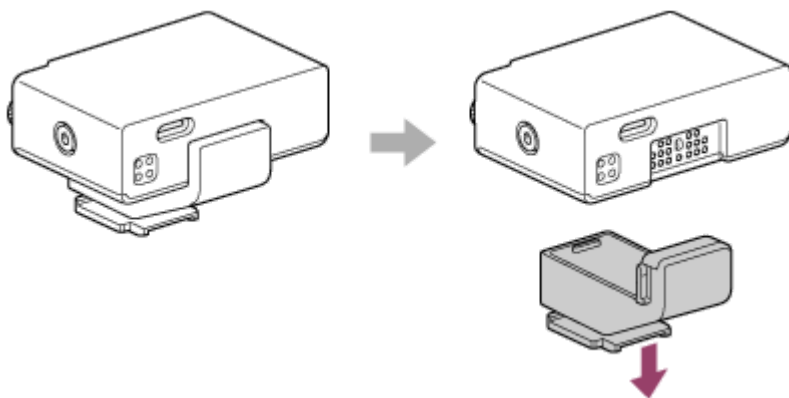

2. 將USB轉接器裝至接收器上的接點。

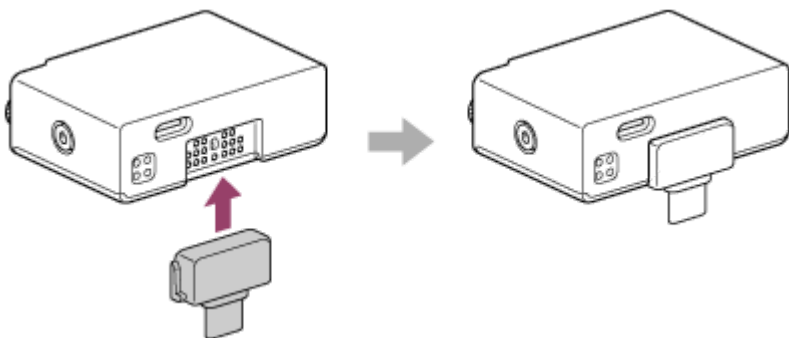

相關主題

- [使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電](#)

TP1002565062

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將麥克風夾在衣服上。


將麥克風夾在您的衣服上。

- 1 使用固定夾將麥克風夾在您衣服上的所需位置，例如胸前口袋。
視使用條件與正在錄製的聲音而定，將麥克風安裝在最佳位置。

若要使用磁鐵安裝麥克風

您也可以使用隨附的磁鐵將麥克風吸附在您的衣服上。

將麥克風固定夾放在衣服的外側表面，然後將磁鐵對準固定夾從衣服的內側吸附。
磁鐵的任一表面皆可用於吸附。

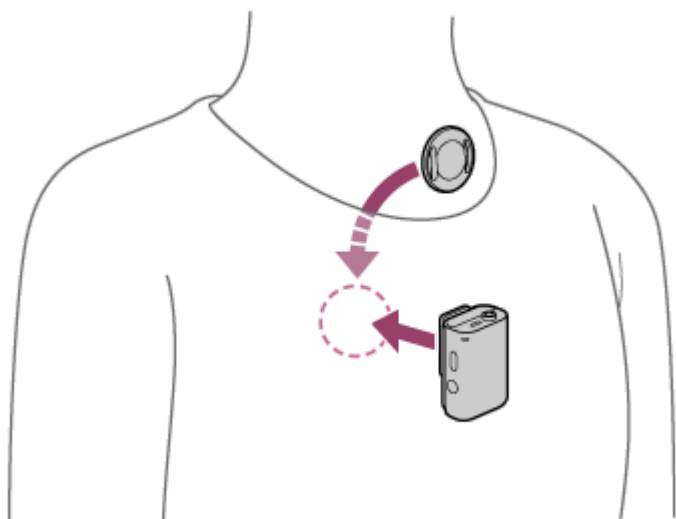

注意

- 使用磁鐵之前，請務必閱讀“[使用須知](#)”中的“磁鐵使用注意事項”。


TP1002565063

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

安裝防風罩

將防風罩安裝至麥克風有助於減少強風或呼吸直接吹向麥克風所引起的噪音。

- 1 將防風罩上的凸起處插入至麥克風上的外部麥克風插孔。

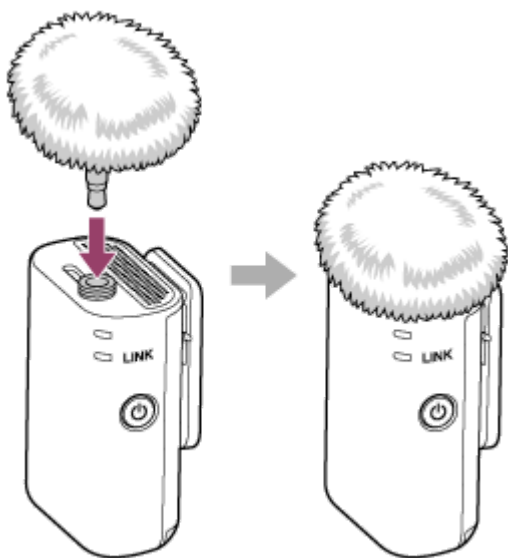

注意

- 如果防風罩弄濕了，請將其從麥克風上取下，並放在陰涼處風乾。
- 安裝或拆卸防風罩時，務必握住外框。


TP1002565065

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

開啟/關閉接收器/麥克風電源

- 1 按住接收器/麥克風上的ON/OFF（電源）按鈕 2 秒。

接收器/麥克風電源開啟。

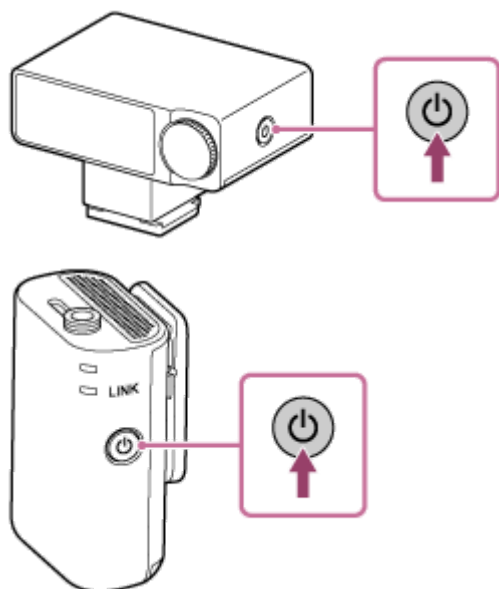

若要關閉接收器/麥克風電源

按住接收器/麥克風上的ON/OFF（電源）按鈕 1 秒。

注意

- 如果未操作接收器/麥克風達 15 分鐘，自動關閉電源功能便會啟動。若要再次使用，請關閉接收器/麥克風電源，然後再次開啟。在下列情況下，會停用自動關閉電源功能：
 - 正將音訊錄製至麥克風的內建記憶體中。
 - 接收器已連接至相機或外部裝置。

TP1002565066

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


操作接收器

以下說明接收器的基本操作。

您可以使用控制滾輪/按鈕與ON/OFF（電源）按鈕，或是透過觸控螢幕來操作接收器上顯示的畫面。


控制滾輪/按鈕

短按/按住

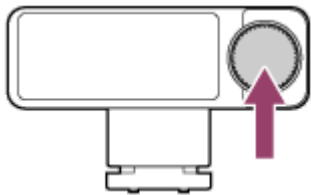


- 當您在麥克風狀態畫面或接收器狀態畫面短按按鈕時，畫面上會出現游標（橘色框）。
- 選取項目或設定時，按下按鈕即可確認。
- 在麥克風狀態畫面上，按住按鈕 1 秒即可鎖定螢幕。

向左轉/向右轉

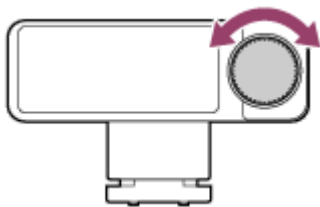

- 旋轉滾輪即可在螢幕上移動游標或切換螢幕。
- 當可選取項目垂直顯示時，向右旋轉滾輪可選取下方項目，向左旋轉滾輪則可選取上方項目。

ON/OFF（電源）按鈕

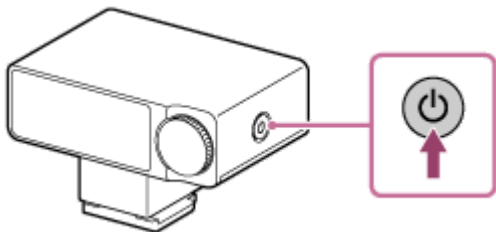

- 短按按鈕即可返回上一畫面。
- 按住按鈕 1 秒即可關閉接收器電源。
- 按住按鈕 5 秒即可顯示配對畫面。
如需詳細資料，請參閱“[PAIRING](#)”。

觸控螢幕操作

您也可以透過觸控或滑動螢幕來操作接收器。

- 輕觸
輕觸項目或設定即可將其選取或確認。
- 由右向左滑動
切換至右側畫面。
- 由左向右滑動
切換至左側畫面。
- 向上或向下滑動
在麥克風狀態畫面或接收器狀態畫面上，由螢幕底部向上滑動即可顯示控制功能表畫面。在控制功能表中，由螢幕頂部向下滑動即可返回上一層功能表。
當可選取項目垂直顯示時，向上或向下滑動即可捲動項目。

相關主題

- [開啟/關閉接收器/麥克風電源](#)
- [麥克風狀態畫面](#)
- [接收器狀態畫面](#)
- [控制功能表畫面](#)
- [防止意外操作](#)

TP1002565067

畫面切換

本節顯示接收器上的畫面切換。切換圖中的圖示代表下列操作。


🌀（旋轉）/👉（滑動）：旋轉控制滾輪/按鈕，或向左或向右滑動接收器畫面。

👆（按下）/👉（輕觸）：短按控制滾輪/按鈕，或輕觸接收器畫面。


👆（向上或向下滑動）：向上或向下滑動接收器畫面。

如需操作接收器與各畫面的詳細資料，請參閱“接收器的基本操作”下的各個主題。

切換至控制功能表畫面

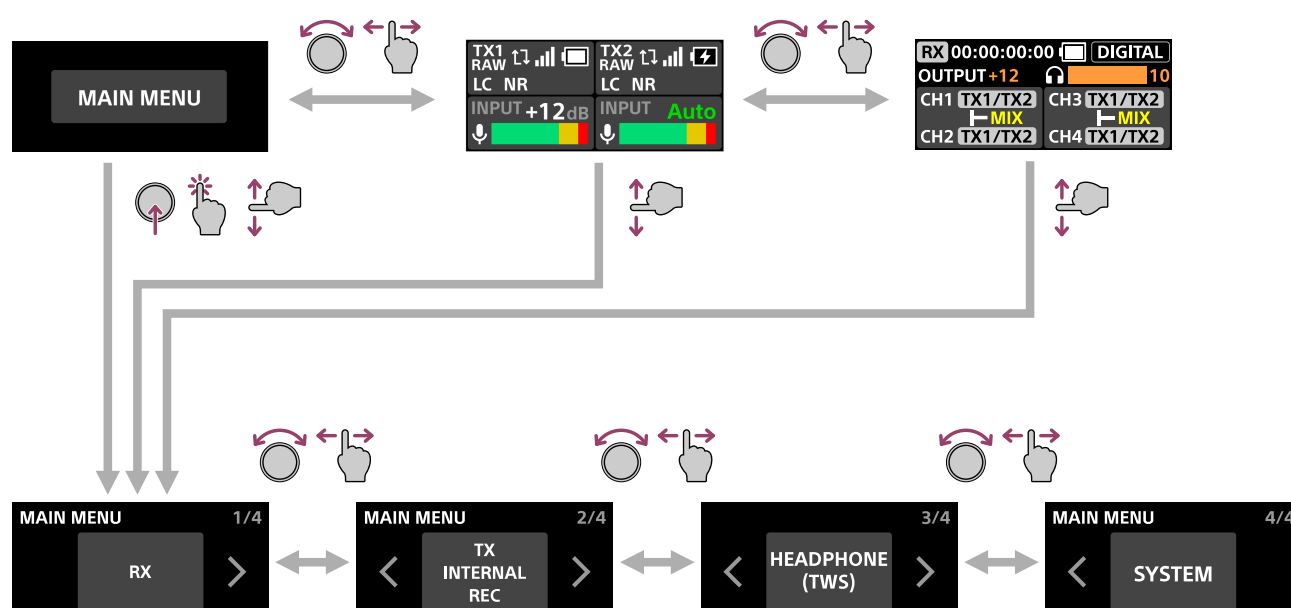

其他畫面切換

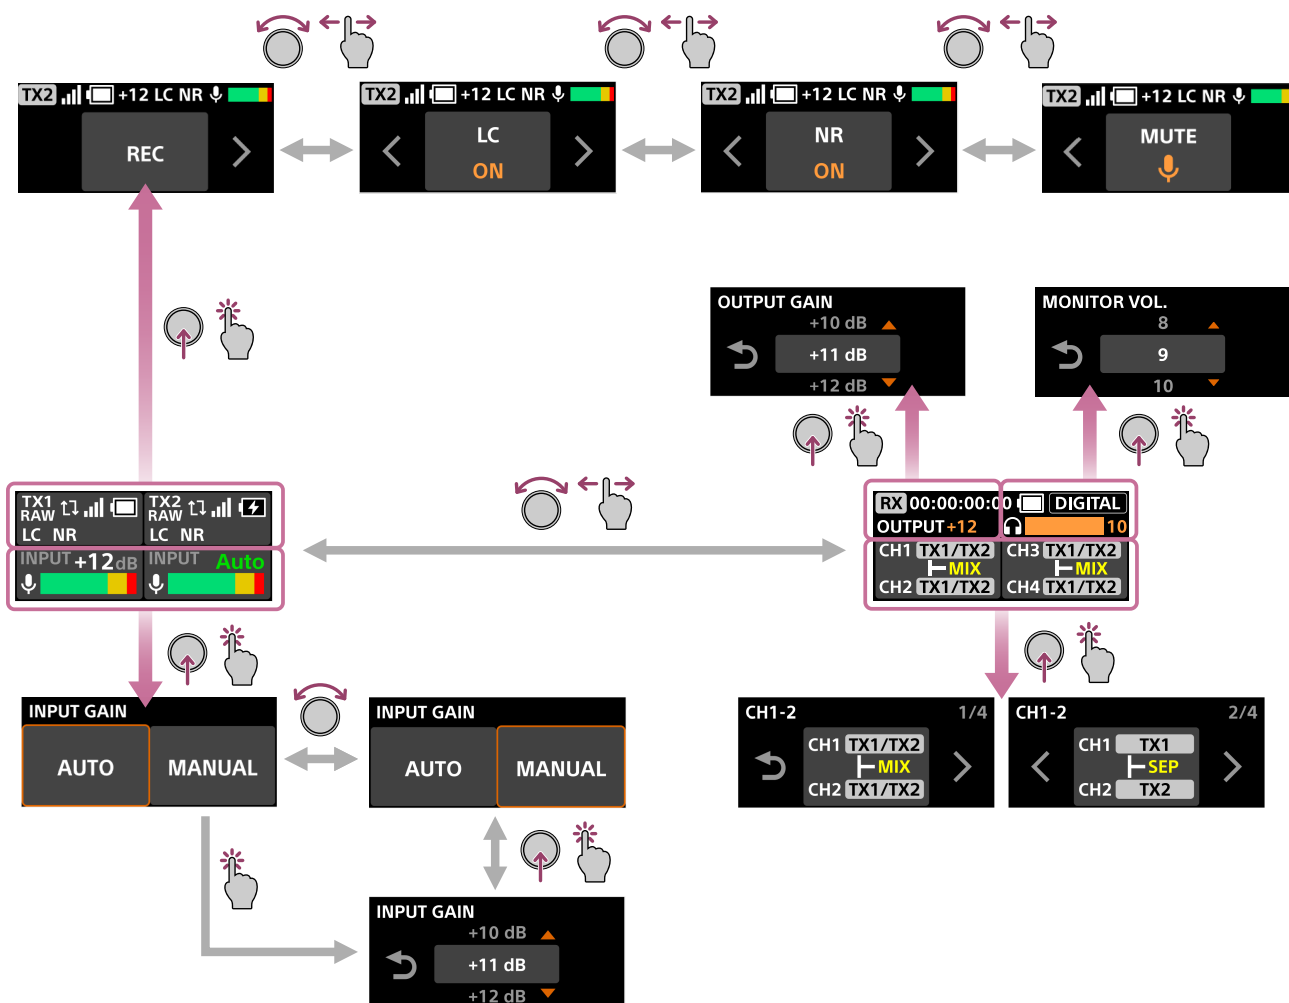


TP1002565120

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

麥克風狀態畫面

開啟接收器電源會顯示麥克風狀態畫面。


麥克風狀態畫面可讓您檢查連接至接收器之麥克風的設定與狀態。

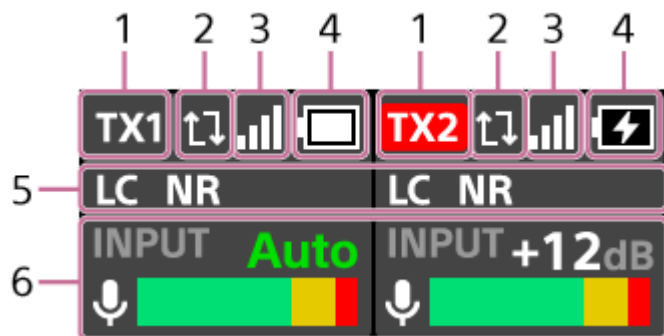


1. 已連接的麥克風

當連接兩個麥克風時，會顯示 [TX1] 和 [TX2]。當連接四個麥克風時，會顯示 [TX1]、[TX2]、[TX3] 和 [TX4]。

目前正在錄音至內建記憶體之麥克風會以紅色顯示。當麥克風的內建REC功能表中的 [REC LC/NR FILTER] 設定為 [RAW] 時，在已套用該設定的麥克風名稱下方會顯示 [RAW]。

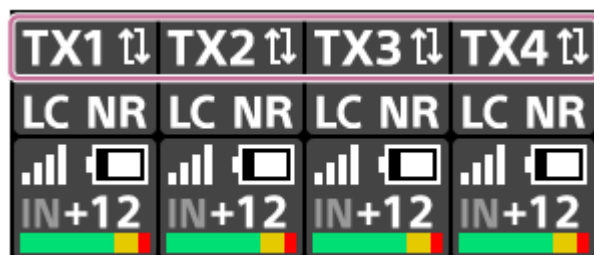

當連接兩個麥克風時，將外接麥克風（未隨附）或相機連接至接收器上的音訊輸入插孔會顯示 [3.5] 作為外部輸入。

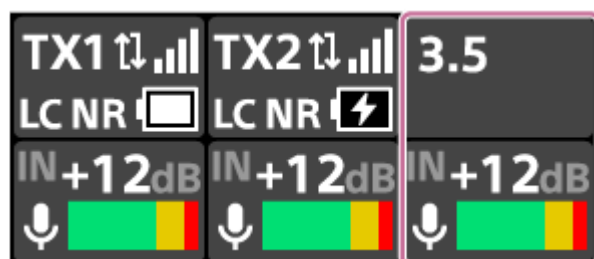

2. OVERWRITE REC設定

當 [OVERWRITE REC] 設定為開啟時，會顯示箭頭。

如需詳細資料，請參閱“[OVERWRITE REC](#)”。

3. 麥克風與接收器之間的通訊強度

4. 麥克風電池電量

5. LC濾波器/NR（高通/降噪）設定

6. 輸入增益電平錶


使用控制滾輪/按鈕選擇此項目或輕觸此項目，會顯示輸入增益設定畫面，您可以在這裡變更輸入增益。

注意


- 當相機上的取樣頻率和量化位元深度設定為“24 bit/96 kHz”時，即使將外接麥克風或相機連接至接收器上的音訊輸入插孔，也不會顯示 [3.5]。

若要變更麥克風/外接麥克風設定

- 使用控制滾輪/按鈕選擇已連接麥克風或外接麥克風的名稱，或輕觸該名稱，會顯示所選麥克風的輸入麥克風設定畫面。
如需詳細資料，請參閱“[輸入麥克風設定畫面](#)”。

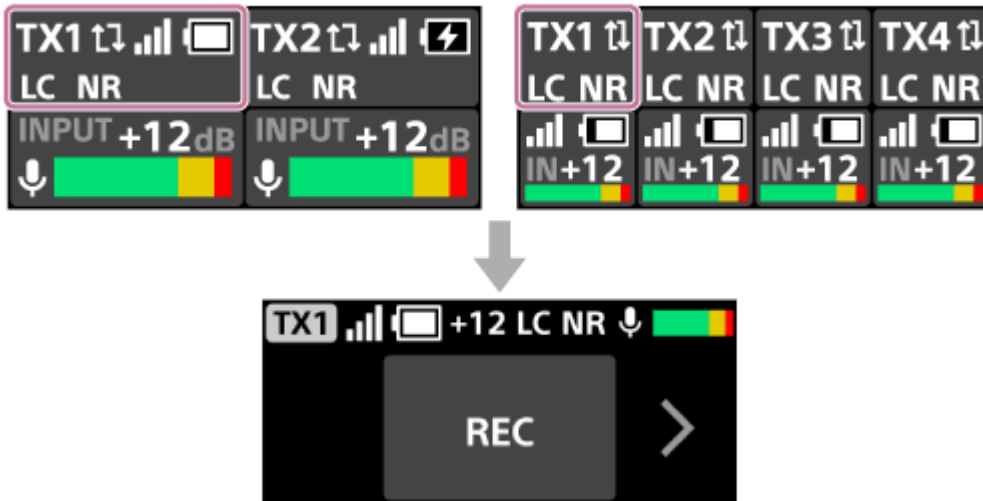

- 使用控制滾輪/按鈕選擇輸入增益/電平錶，或輕觸該處，會顯示輸入增益設定畫面。

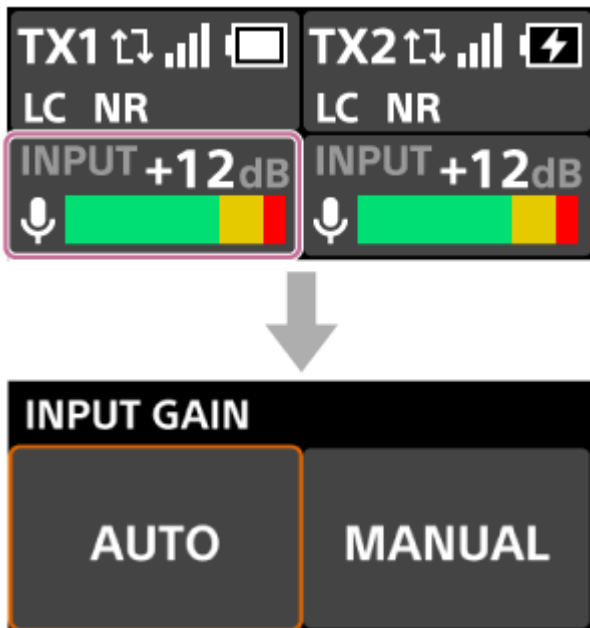

您可以為輸入增益設定選擇 [AUTO] 或 [MANUAL]。
當設定為 [AUTO] 時，會自動調整輸入增益。
當設定為 [MANUAL] 時，您可以手動調整輸入增益值。

相關主題

- [接收器狀態畫面](#)
- [使用兩個麥克風在相機上錄音](#)
- [使用四個麥克風在相機上錄音](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

輸入麥克風設定畫面


在麥克風狀態畫面上選擇已連接的麥克風，會顯示輸入麥克風設定畫面。您可以對所選的麥克風執行以下操作並進行以下設定。

- REC



選擇此項目可開始錄製至麥克風的內建記憶體。當選擇以 [2TX] 或 [4TX] 模式連接至接收器的麥克風時，會顯示此項目。


- LC

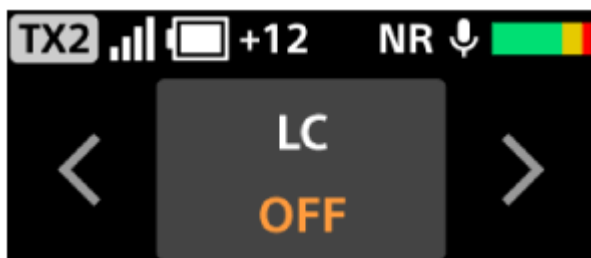

選擇此項目可開啟或關閉麥克風的LC（高通）濾波器。當選擇以 [2TX] 或 [4TX] 模式連接至接收器的麥克風時，會顯示此項目。

設定為 [ON] 時，LC濾波器會減少不必要的雜音，例如風切聲、冷氣聲與震動雜音。


- NR

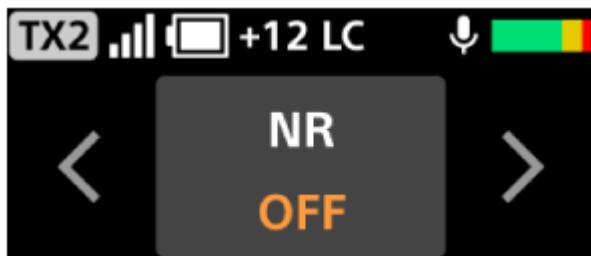

選擇此項目可開啟或關閉麥克風的NR（降噪）。當選擇以 [2TX] 或 [4TX] 模式連接至接收器的麥克風時，會顯示此項目。

設定為 [ON] 時，NR會使用數位訊號處理有效清除令人不快的雜音。如果音質不自然，請將其設定為 [OFF]。

- MUTE

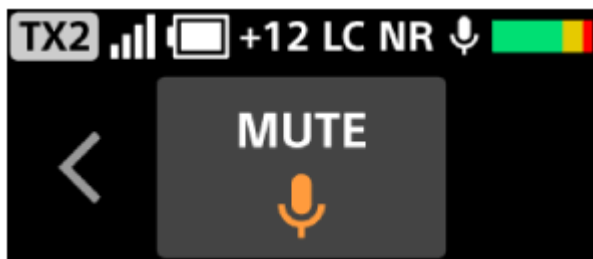

選擇此項目可將靜音設定為開啟或關閉。

注意

- 當相機上的取樣頻率與量化位元深度設定為“24 bit/96 kHz”時，即使NR設定為開啟也會停用。

相關主題


- [麥克風狀態畫面](#)
- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565116

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

接收器狀態畫面

在麥克風狀態畫面上向右旋轉控制滾輪/按鈕會顯示接收器狀態畫面，您可以在這裡確認接收器設定。

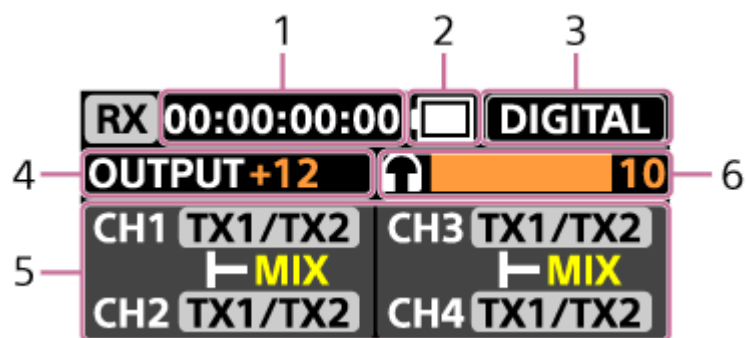

1. 時間碼

使用時間碼功能時顯示。

2. 接收器電池電量

3. DIGITAL/ANALOG指示

4. 輸出增益

5. 頻道設定

使用控制滾輪/按鈕選擇頻道項目，或輕觸該項目，會顯示所選頻道的輸出設定畫面。


如需詳細資料，請參閱“[關於頻道設定](#)”。

6. 耳機聆聽音量

顯示透過耳機聆聽的音訊音量等級。當設定 [2TX] 模式且使用相容LE Audio的耳機聆聽音訊時，會出現此項目。


若要變更輸出增益、耳機聆聽音量與頻道設定

- 使用控制滾輪/按鈕選擇輸出增益，或輕觸該項目，會顯示輸出增益設定畫面。

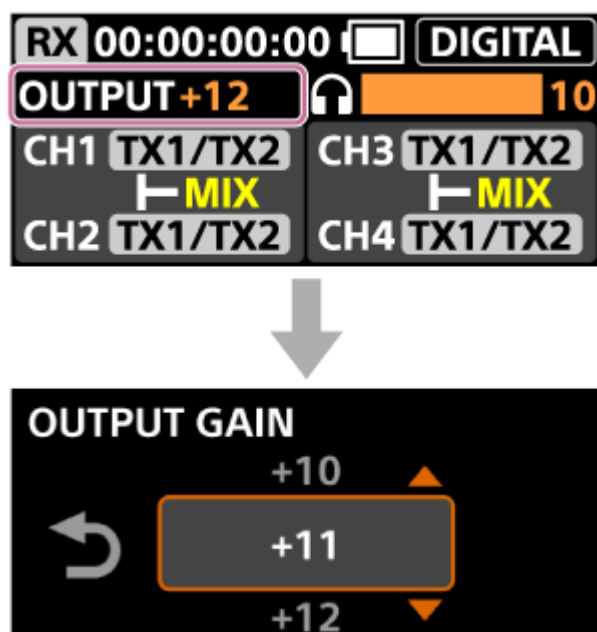


若您不變更數值，請輕觸  (返回) 以回到接收器狀態畫面。

- 使用控制滾輪/按鈕選擇耳機聆聽音量，或輕觸該項目，會顯示耳機聆聽音量設定畫面。

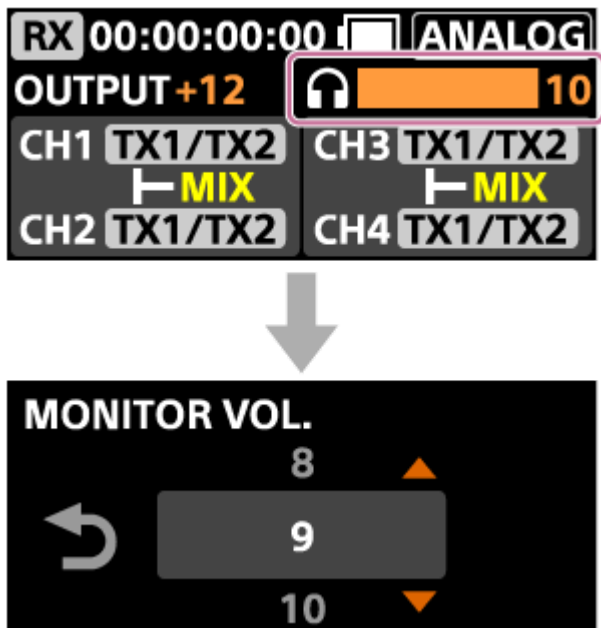

若您不變更數值，請輕觸  (返回) 以回到接收器狀態畫面。

- 使用控制滾輪/按鈕選擇頻道設定，或輕觸該項目，會顯示所選頻道的輸出設定畫面。
如需詳細資料，請參閱“[關於頻道設定](#)”。

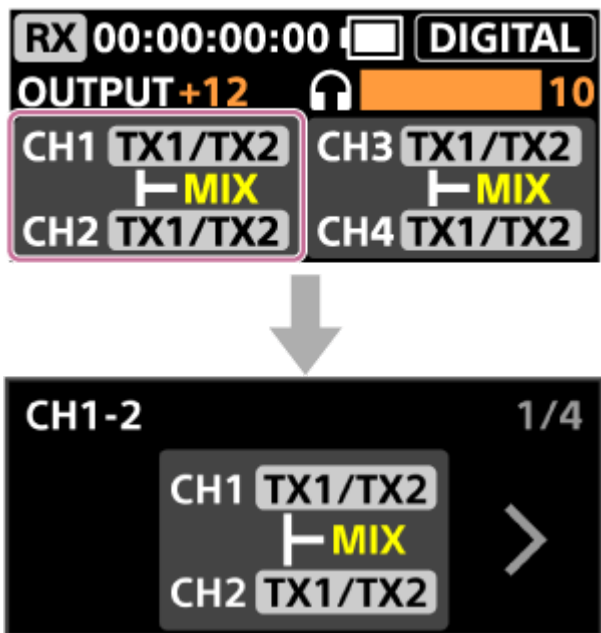

相關主題

- [麥克風狀態畫面](#)
- [使用耳機聆聽音訊](#)

TP1002565117

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

系統狀態畫面


將接收器放入充電盒中會顯示系統狀態畫面，您可以在這裡確認接收器的剩餘電池電量。

充電期間會顯示 （充電中）。

將USB Type-C纜線連接至接收器上的USB Type-C連接埠以對接收器充電時，也會顯示系統狀態畫面。充電完成 1 分鐘後，螢幕會關閉。



當接收器與麥克風皆放入充電盒中時，也會顯示麥克風的剩餘電池電量、錄音格式與可用錄音時間。

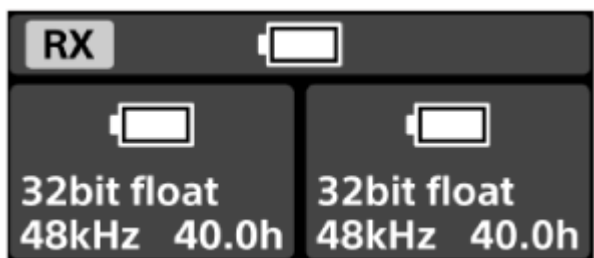

相關主題

- [使用充電盒向內建電池充電](#)
- [使用USB Type-C纜線為接收器/麥克風的內建電池充電](#)

TP1002565118

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

控制功能表畫面

由麥克風狀態畫面或接收器狀態畫面的底部向上滑動，即可顯示控制功能表畫面。

控制功能表畫面可讓您變更接收器以及連接至接收器之裝置的設定。


此畫面也可以從 [MAIN MENU] 畫面顯示。在麥克風狀態畫面上向左旋轉控制滾輪/按鈕以顯示 [MAIN MENU] 畫面，然後按下控制滾輪/按鈕。

下列四個功能表統稱為 [MAIN MENU]。

- 接收器功能表
- 麥克風上的內建REC功能表
- 耳機功能表
- 系統功能表

接收器功能表（RX）

顯示接收器設定。

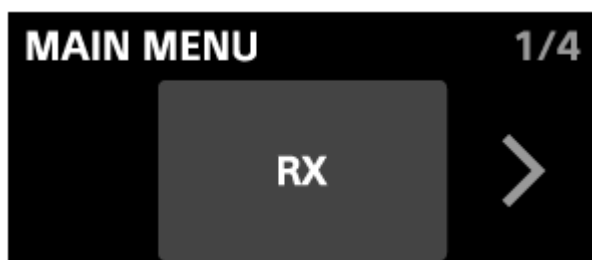


- TIMECODE ON/OFF
- TIMECODE SET.
- PAIRING
- POWER LINK
- MISHOE SET.

麥克風上的內建REC功能表（TX INTERNAL REC）

顯示連接至接收器之麥克風的設定。

當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [2TX] 或 [4TX] 時，會顯示此功能表。

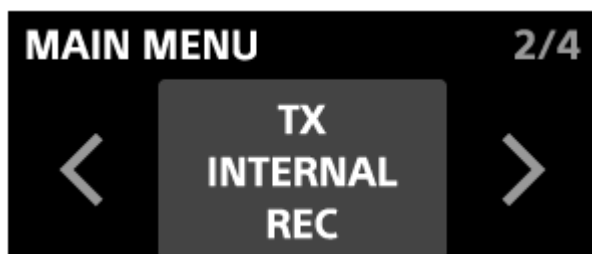


- [AUTO REC](#)
- [TX LINK](#)
- [REC AUDIO SET.](#)
- [REC LC/NR FILTER](#)
- [OVERWRITE REC](#)
- [STORAGE \(DELETE\)](#)

耳機功能表 (HEADPHONE (TWS))

顯示連接至接收器之耳機的設定。


當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [2TX] 或 [TWS MIC] 時，會顯示此功能表。可用的功能表因設定而異。

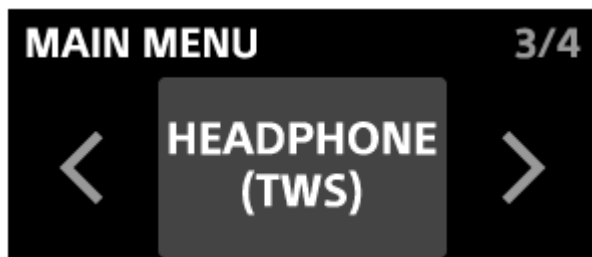

- [MONITOR SET.](#)
- [BINAURAL](#)
- [MIRROR](#)

系統功能表 (SYSTEM)

顯示接收器的系統設定。

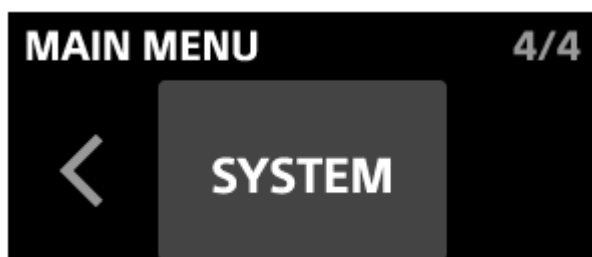

- [MODE SELECT](#)
- [BRIGHTNESS](#)
- [DATE/TIME](#)
- [INITIALIZE](#)
- [TX IDENTIFY](#)
- [TX LAMP](#)
- [VERSION](#)

- 麥克風狀態畫面
- 接收器狀態畫面

TP1002565069

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

防止意外操作

鎖定螢幕有助於防止例如隨身攜帶接收器時的意外操作。

- 1 顯示麥克風狀態畫面，然後按住接收器上的控制滾輪/按鈕 1 秒。

接收器螢幕上會出現“LOCKED”，且無法開啟或關閉接收器電源，並會停用輸入麥克風設定畫面與控制功能表畫面上的操作。



若要解除鎖定螢幕，請顯示麥克風狀態畫面或接收器狀態畫面，然後按住控制滾輪/按鈕 1 秒。

提示

- 即使螢幕已鎖定，您仍可以在麥克風狀態畫面與接收器狀態畫面之間切換。

相關主題

- [麥克風狀態畫面](#)
- [輸入麥克風設定畫面](#)
- [接收器狀態畫面](#)
- [控制功能表畫面](#)

TP1002565070

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將麥克風連接至接收器

將麥克風與接收器配對以進行連接。

使用ECM-W5時不需要此操作，因為隨附的兩個麥克風已與接收器配對。新增並使用麥克風時，請按照以下步驟將其與接收器配對。

1 按住麥克風上的ON/OFF（電源）按鈕 5 秒。

麥克風上的LINK燈快速閃爍藍燈，且麥克風會進入配對模式。

2 操作接收器以顯示控制功能表畫面，然後選擇 [RX] - [PAIRING]。

顯示 [PAIRING] 畫面。

您也可以透過按住接收器上的ON/OFF（電源）按鈕 5 秒來顯示 [PAIRING] 畫面。


3 在接收器的 [PAIRING] 畫面上選擇 [TX]。

顯示 [PAIRING (TX)] 畫面。


4 選擇要配對的麥克風。

顯示指示正在偵測麥克風的訊息。

完成配對與連接後，麥克風名稱下方的 （配對）會以橘色顯示。

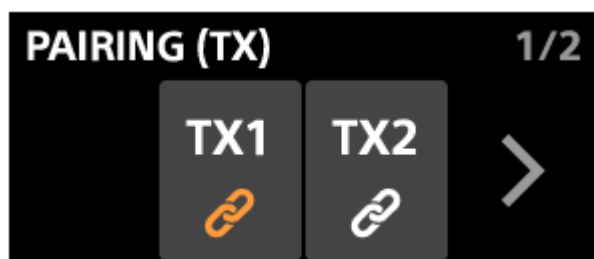

若要將第三個與第四個麥克風額外與接收器配對，請為第三個麥克風選擇 [TX3]，並為第四個麥克風選擇 [TX4]。

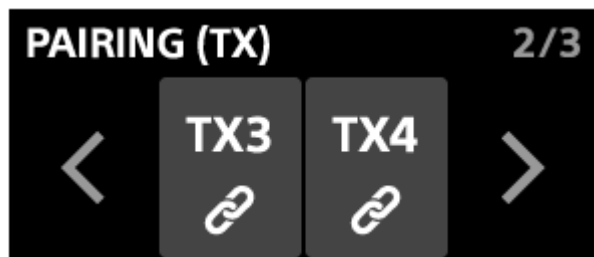

提示

- 選擇步驟 4 中已配對的麥克風，然後選擇 [DELETE] 以刪除選取麥克風的配對資訊。
若要刪除與接收器配對的所有麥克風的配對資訊，請在 [PAIRING (TX)] 畫面上選擇 [ALL DELETE]。
- 連接麥克風與接收器時，您可能會聽到短暫的雜音，但這並非故障。建議您在開始錄音之前，事先連接麥克風與接收器。

相關主題

- [控制功能表畫面](#)
- [指示燈](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565071

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將耳機連接至接收器

將接收器與無線耳機配對以進行連接。

1 操作接收器以顯示控制功能表畫面，然後選擇 [RX] - [PAIRING]。

顯示 [PAIRING] 畫面。

您也可以透過按住接收器上的ON/OFF（電源）按鈕 5 秒來顯示 [PAIRING] 畫面。

2 將您的耳機設定為配對模式。

關於詳細資訊，請參閱您的耳機隨附的使用說明書。

3 在接收器的 [PAIRING] 畫面上選擇 [TWS]。

顯示 [PAIRING (TWS)] 畫面。

4 選擇 [START TWS SCAN]。

顯示指示正在偵測耳機的訊息。

5 從顯示的耳機清單中選擇要配對的耳機。

完成配對與連接後，您的耳機名稱以及 [Classic Audio] 或 [LE Audio] 會顯示在 [PAIRING (TWS)] 畫面上。

● Classic Audio

耳機為僅限Classic Audio的耳機或是以Classic Audio模式連接。您可以使用耳機麥克風的錄音功能（單音），但無法使用聆聽功能與雙耳錄音功能。

使用由Sony製造的相容LE Audio的耳機時，建議您使用“Sony | Sound Connect”智慧型手機應用程式切換至LE Audio優先模式。

關於“Sony | Sound Connect”應用程式的詳細資訊，請造訪以下網站：

<https://www.sony.co.jp/en/sca/>

● LE Audio

耳機是以LE Audio模式連接。可以透過耳機麥克風使用錄音的功能及聆聽功能。此外，使用支援雙耳錄音的耳機時，也可以使用雙耳錄音功能。

關於本產品與耳機之間的相容性，請前往以下網站：

<https://www.sony.net/di/TWS/>

注意

- 使用“Sony | Sound Connect”應用程式從Classic Audio模式切換至LE Audio優先模式時，請先刪除耳機配對資訊一次，然後再次配對耳機。
再次完成配對與連接後，會顯示耳機名稱與 [LE Audio]。

提示

- 選擇步驟 5 中已配對的耳機，然後選擇 [DELETE] 以刪除選取耳機的配對資訊。

相關主題

- [控制功能表畫面](#)
- [PAIRING](#)

TP1002565072

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風 (具錄音功能)
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將麥克風連接至智慧型手機/電腦

將麥克風與您的智慧型手機或電腦配對以進行連接。

1 開啟智慧型手機或電腦上的Bluetooth功能，並將裝置設定為配對模式。

2 快速按兩下麥克風上的ON/OFF (電源) 按鈕。

麥克風上的LINK燈快速閃爍黃燈，且麥克風會自動進入配對模式。
如果麥克風與接收器已連接，該連接會中斷。

3 從智慧型手機或電腦上的可用Bluetooth裝置清單中選擇麥克風。

完成配對與連接後，麥克風上的LINK燈會亮起黃燈。

相關主題

- [指示燈](#)

TP1002565073

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用兩個麥克風在相機上錄音

您可以使用連接至接收器的兩個麥克風在相機上錄音。

- 1 從接收器的控制功能表畫面選擇 [SYSTEM] - [MODE SELECT]，然後將模式設定為 [2TX]。

如需詳細資料，請參閱“[MODE SELECT](#)”。

- 2 將兩個麥克風連接至接收器。

如需詳細資料，請參閱“[將麥克風連接至接收器](#)”。

使用ECM-W5時不需要此操作，因為隨附的兩個麥克風已與接收器配對。

- 3 將接收器安裝至相機上的多介面接座時，請檢查接收器狀態畫面上的音訊輸出格式（a）。

若您的相機與多介面接座的數位音訊介面相容，請選擇 [DIGITAL]。若否，請選擇 [ANALOG]。



關於變更設定的詳細資料，請參閱“[MISHOE SET.](#)”。

- 4 視需要變更頻道與麥克風設定。

您可以從接收器的控制功能表畫面或輸入麥克風設定畫面變更這些設定。

- 5 在連接至接收器的相機上開始錄音。

關於相機設定的資訊，也請參閱“[在相機上設定取樣頻率與量化位元深度](#)”。

注意

- 在接收器連接至支援多介面接座數位音訊介面的相機時，若您在安靜的環境中調低麥克風輸入增益進行錄音，視相機或相機設定而定，在編輯或播放已錄製音訊期間將音量調高至高層級時，雜音可能會變得明顯。在此情況下，建議您在錄音前增加麥克風輸入增益，或是將相機上的位元深度設定為 24 bit 或更高。

相關主題

- [接收器狀態畫面](#)
- [控制功能表畫面](#)

- [關於頻道設定](#)
- [輸入麥克風設定畫面](#)

TP1002565074

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用四個麥克風在相機上錄音

您可以使用連接至接收器的四個麥克風在相機上錄音。

- 1 從接收器的控制功能表畫面選擇 **[SYSTEM] - [MODE SELECT]**，然後將模式設定為 **[4TX]**。

如需詳細資料，請參閱“[MODE SELECT](#)”。

- 2 將四個麥克風與接收器連接。

如需詳細資料，請參閱“[將麥克風連接至接收器](#)”。

- 3 將接收器安裝至相機上的多介面接座時，請檢查接收器狀態畫面上的音訊輸出格式（**a**）。

若您的相機與多介面接座的數位音訊介面相容，請選擇 **[DIGITAL]**。若否，請選擇 **[ANALOG]**。



關於變更設定的詳細資料，請參閱“[MISHOE SET.](#)”。

- 4 視需要變更頻道與麥克風設定。

您可以從接收器的控制功能表畫面或輸入麥克風設定畫面變更這些設定。

- 5 在連接至接收器的相機上開始錄音。

關於相機設定的資訊，也請參閱“[在相機上設定取樣頻率與量化位元深度](#)”。

注意

- 在接收器連接至支援多介面接座數位音訊介面的相機時，若您在安靜的環境中調低麥克風輸入增益進行錄音，視相機或相機設定而定，在編輯或播放已錄製音訊期間將音量調高至高層級時，雜音可能會變得明顯。在此情況下，建議您在錄音前增加麥克風輸入增益，或是將相機上的位元深度設定為 24 bit 或更高。

相關主題

- [接收器狀態畫面](#)
- [控制功能表畫面](#)
- [關於頻道設定](#)

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將耳機作為麥克風使用以在相機上錄音

您可以將連接至接收器的無線耳機作為麥克風使用，在相機上錄音。

- 1 從接收器的控制功能表畫面選擇 **[SYSTEM] - [MODE SELECT]**，然後將模式設定為 **[TWS MIC]**。

如需詳細資料，請參閱“[MODE SELECT](#)”。

- 2 將耳機連接至接收器。

如需詳細資料，請參閱“[將耳機連接至接收器](#)”。

- 3 視需要變更耳機設定。

您可以從接收器的控制功能表畫面或輸入麥克風設定畫面變更設定。

使用配備單音麥克風的耳機時，相同的耳機麥克風音訊會輸出至CH1和CH2。

使用配備立體聲麥克風的耳機時，來自耳機的立體聲音訊可以分離並輸出至CH1和CH2。

- 4 在連接至接收器的相機上開始錄音。

關於相機設定的資訊，也請參閱“[在相機上設定取樣頻率與量化位元深度](#)”。

相關主題

- [控制功能表畫面](#)
- [關於頻道設定](#)
- [輸入麥克風設定畫面](#)

TP1002565076

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


使用連接至接收器的外接麥克風在相機上錄音

您可以使用連接至接收器的外接麥克風（未隨附）在相機上錄音。
接收器處於 [2TX] 模式時可以使用以下操作。


- 1 從接收器的控制功能表畫面選擇 [SYSTEM] - [MODE SELECT]，然後將模式設定為 [2TX]。

如需詳細資料，請參閱“[MODE SELECT](#)”。

- 2 將外接麥克風（a）連接至接收器上的音訊輸入插孔。

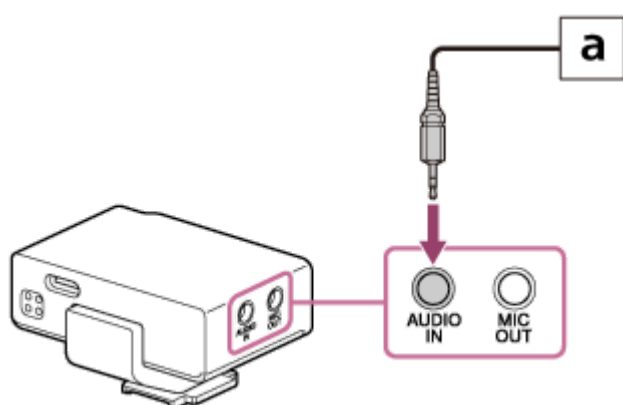

連接外接麥克風時，已連接麥克風的資訊會顯示在麥克風狀態畫面上。

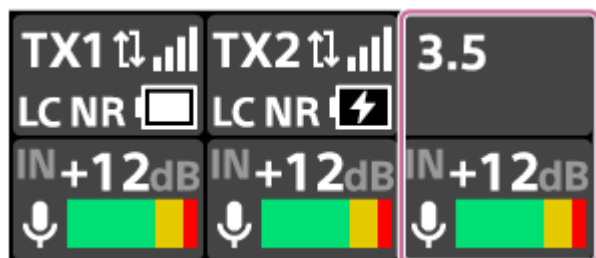

- 3 變更頻道設定。

選取頻道項目會顯示選取頻道的輸出設定畫面。為您要輸出外接麥克風音訊的頻道設定 [3.5]。
如需詳細資料，請參閱“[關於頻道設定](#)”。

- 4 視需要變更外接麥克風設定。

您可以從輸入麥克風設定畫面變更設定。

- 5 在連接至接收器的相機上開始錄音。

關於相機設定的資訊，也請參閱“[在相機上設定取樣頻率與量化位元深度](#)”。

- 麥克風狀態畫面
- 接收器狀態畫面
- 控制功能表畫面
- 輸入麥克風設定畫面

TP1002565077

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用連接至麥克風的外接麥克風在相機上錄音

您可以使用連接至麥克風的外接麥克風（未隨附）在相機上錄音。錄製的音訊為單音。

注意

- 如果防風罩已安裝至麥克風，請將其取下。

- 1 請確保已關閉麥克風電源，然後將外接麥克風（a）連接至麥克風上的外部麥克風插孔。

從外接麥克風輸入的音訊會錄製在相機上。



使用配有鎖定插頭的外接麥克風時，將插頭插入外部麥克風輸入插孔，然後順時針旋轉鎖定環以將其固定。

注意

- 當連接相容立體聲的外接麥克風時，輸入至左頻道和右頻道的音訊會混合並以單音錄製。
- 麥克風上的外部麥克風插孔支援插電供電的外接麥克風。

TP1002565078

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

在相機上設定取樣頻率與量化位元深度

將接收器安裝至相機後，您可以透過在相機上設定取樣頻率與量化位元深度，使用諸如“32 bit float/48 kHz”與“24 bit/96 kHz”等錄音格式錄製音訊。

關於這些設定的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

注意

- 僅在接收器上的 [MODE SELECT] 選取了 [2TX] 時，才能在相機上設定 24 bit/96 kHz 錄音。選取 [4TX] 或 [TWS MIC] 時無法設定。
- 當取樣頻率設定為 96 kHz 時，接收器不支援透過已連接的耳機聆聽音訊。因此，在接收器上的 [MODE SELECT] 選取了 [2TX]，且相機設定為“24 bit/96 kHz”時，無法透過耳機聆聽音訊。即使您在接收器功能表中將 [MISHOE SET.] 從 [DIGITAL] 變更為 [ANALOG]，仍無法進行音訊聆聽。在此情況下，請重新啟動接收器。
聆聽使用設定為“24 bit/96 kHz”的相機錄製的視訊檔案音訊時，音訊中可能會出現雜音。此為本產品的規格，並非故障。若要聆聽使用設定為“24 bit/96 kHz”的相機錄製的視訊檔案音訊，請使用連接至相機上耳機輸出插孔的有線耳機。
- 當時間碼功能啟用、[OUTPUT MODE] 選取了 [AUDIO OUT]，且相機設定為“24 bit/96 kHz”時，傳送時間碼訊號之頻道以外的其他頻道唯一可用的輸出設定為 [TX1/TX2] 的 [MIX]。

相關主題

- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)
- [使用耳機聆聽音訊](#)
- [MONITOR SET.](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565115

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用耳機聆聽音訊

當接收器上的 [MODE SELECT] 設定為 [2TX] 且您正在相機上錄音時，您可以透過耳機聆聽輸入至麥克風的音訊或輸入至相機的音訊。若要聆聽輸入至相機的音訊，您需要將接收器上的音訊輸入插孔連接至相機上的耳機輸出插孔。

1 將耳機連接至接收器。

如需詳細資料，請參閱“[將耳機連接至接收器](#)”。

2 設定耳機設定。


從接收器的控制功能表畫面選擇 [HEADPHONE (TWS)] 以進行設定。

若要聆聽來自麥克風的音訊，請選擇 [CH1 / CH2]。若要聆聽來自相機的音訊，請選擇 [CAM HP]。

如需設定的詳細資料，請參閱“[MONITOR SET.](#)”。

3 調整耳機聆聽音量。

- 在接收器上顯示接收器狀態畫面。
- 按下控制滾輪/按鈕以在螢幕上顯示游標。
- 選取並確認耳機音量顯示，然後在 [MONITOR VOL.] 畫面上調整聆聽音量。
若要透過觸控操作顯示 [MONITOR VOL.] 畫面，請輕觸螢幕右半部。

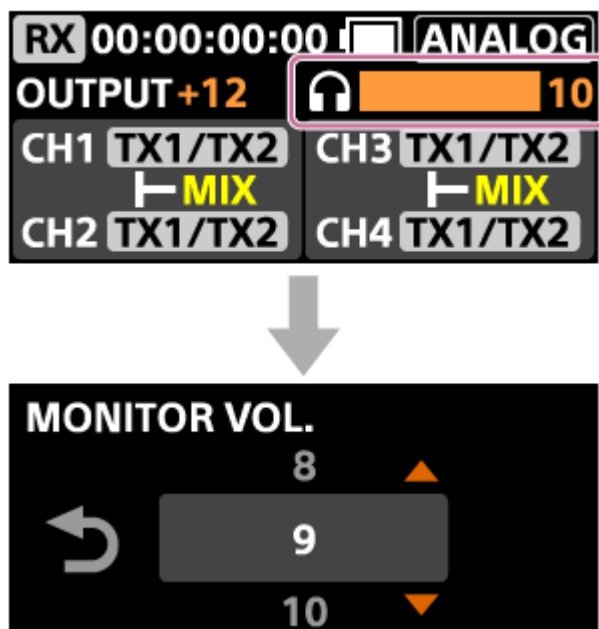

旋轉控制滾輪/按鈕或在螢幕上向上或向下滑動，以選取聆聽音量值。選取數值後，按下控制滾輪/按鈕或輕觸以進行確認。

若您不變更數值，請輕觸 ↶（返回）以回到接收器狀態畫面。

注意

- 當取樣頻率設定為 96 kHz 時，接收器不支援透過已連接的耳機聆聽音訊。因此，在接收器上的 [MODE SELECT] 選取了 [2TX]，且相機設定為“24 bit/96 kHz”時，無法透過耳機聆聽音訊。即使您在接收器功能表中將 [MISHOE SET.] 從 [DIGITAL] 變更為

[ANALOG]，仍無法進行音訊聆聽。在此情況下，請重新啟動接收器。

聆聽使用設定為“24 bit/96 kHz”的相機錄製的視訊檔案音訊時，音訊中可能會出現雜音。此為本產品的規格，並非故障。若要聆聽使用設定為“24 bit/96 kHz”的相機錄製的視訊檔案音訊，請使用連接至相機上耳機輸出插孔的有線耳機。

- 即使將耳機聆聽音量設定為最大級別，聆聽音量仍然偏低時，耳機上的音量可能設定得太低。在此情況下，請調高耳機上的音量。關於如何調高音量的詳細資訊，請參閱耳機隨附的使用說明書。

相關主題

- [接收器狀態畫面](#)
- [控制功能表畫面](#)
- [MODE SELECT](#)
- [MISHOE SET.](#)

TP1002565079

5-079-409-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用時間碼功能

當啟用時間碼功能時，時間碼訊號會傳送至連接至接收器的相機等裝置。透過使用接收時間碼訊號的裝置錄製音訊或視訊，即可錄製時間碼資訊。

編輯已錄製的音訊或視訊資料時，透過檢查時間碼資訊，即可精確地同步視訊與音訊的時間點。

- 1 從接收器的控制功能表畫面選擇 **[RX]**。
- 2 為 **[TIMECODE ON/OFF]** 選擇 **[ON]**。
時間碼功能已啟用。
- 3 根據用於同步時間碼之裝置的設定與預期用途，在 **[TIMECODE SET.]** 中設定以下項目。
 - 影格率
 - 時間碼顯示格式
 - 時間碼輸出模式

如需設定的詳細資料，請參閱“[TIMECODE SET.](#)”。

關於已連接相機上設定的詳細資料，請參閱相機隨附的使用說明書。

相關主題

- [將接收器安裝至相機](#)
- [控制功能表畫面](#)

TP1002565080

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

將音訊錄製至麥克風的內建記憶體

您可以按下麥克風上的REC（錄音）按鈕，或是選取接收器的輸入麥克風設定畫面上的 [REC]，將音訊錄製至麥克風的內建記憶體。

當錄音期間麥克風的內建記憶體存滿時，您可以選擇是要覆寫內建記憶體中的現有資料，還是停止錄音。如需詳細資料，請參閱“[OVERWRITE REC](#)”。

若要使用電腦檢查錄製的音訊資料

您可以透過電腦檢查儲存在麥克風內建記憶體中的錄製音訊資料，或是將資料複製到電腦以備份資料。

1. 使用市售的USB Type-C纜線將麥克風連接至電腦。
您也可以將麥克風放入充電盒中，並將充電盒上的USB Type-C端子連接至電腦，藉此將麥克風連接至電腦。
2. 在File Explorer（Windows）或Finder（Mac）中開啟麥克風的儲存空間。
錄製的音訊檔案會儲存在按日期建立的資料夾中。

注意


- 當麥克風連接至電腦時，麥克風與接收器之間的連接會中斷，且不會錄製音訊。
- 將檔案從麥克風複製到電腦時，請勿關閉麥克風電源或拔除USB Type-C纜線。檔案可能會損壞。

TP1002565090

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

關於頻道設定

在接收器狀態畫面上，使用控制滾輪/按鈕或輕觸選擇頻道項目，以顯示所選頻道的輸出設定畫面。
在相機上開始錄音之前，請在接收器上設定輸出設定。

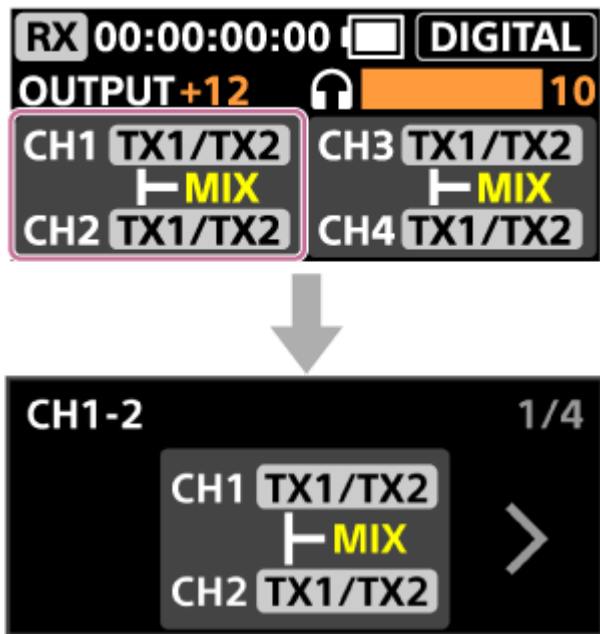


關於MIX/SEP設定

您可以設定要將來自多個麥克風的音訊訊號混合為單一訊號並輸出至兩個頻道，還是將各個音訊訊號輸出至個別的頻道。


- **MIX**

將來自多個麥克風的音訊訊號作為單一混合訊號輸出。

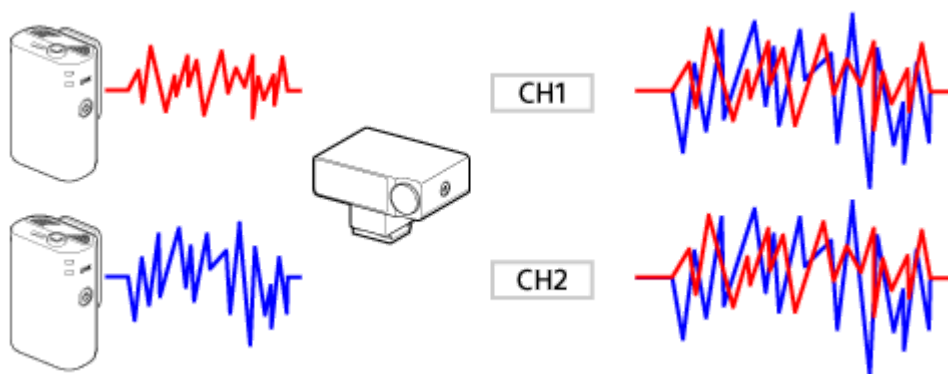

- **SEP**

將來自各個麥克風的音訊訊號輸出至個別頻道。

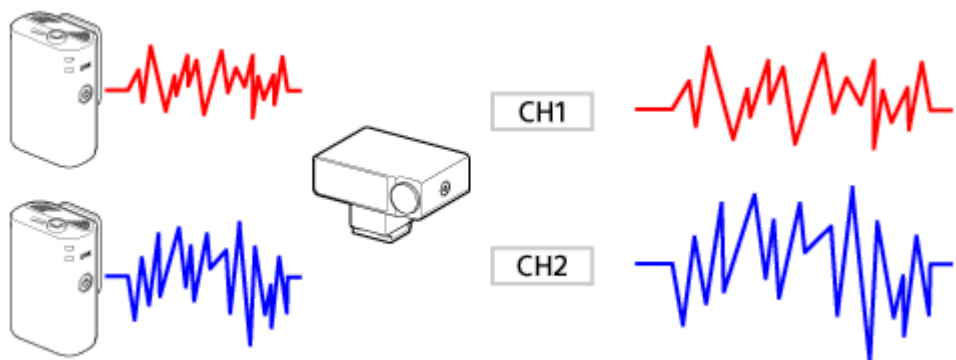

輸出目的地設定

您可以將來自多個麥克風的音訊訊號輸出至指定的頻道。

使用兩個麥克風時

選擇CH1-2或CH3-4作為來自兩個麥克風（TX1和TX2）輸入音訊的輸出目的地。

以下範例顯示如何將來自兩個麥克風的音訊輸出至CH1-2。您也可以將來自麥克風的音訊輸出至CH3-4。

輸出目的地	MIX/SEP設定	CH1音訊	CH2音訊	CH3音訊	CH4音訊
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—

使用兩個麥克風以及連接至接收器的外接麥克風時

選擇CH1-2或CH3-4作為來自兩個麥克風（TX1和TX2）與外接麥克風輸入音訊的輸出目的地。

以下範例顯示如何將來自兩個麥克風的音訊輸出至CH1-2，並將來自外接麥克風的音訊輸出至CH3-4。外接麥克風會顯示為 [3.5]。您也可以將來自麥克風的音訊輸出至CH3-4，並將來自外接麥克風的音訊輸出至CH1-2。

輸出目的地	MIX/SEP設定	CH1音訊	CH2音訊	CH3音訊	CH4音訊
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	3.5: MIX	—	—	3.5 MIC (立體聲)	3.5 MIC (立體聲)
CH3-4	3.5: SEP	—	—	3.5 MIC (立體聲) · 左頻道	3.5 MIC (立體聲) · 右頻道

使用四個麥克風時

選擇CH1-2或CH3-4作為來自四個麥克風（TX1、TX2、TX3和TX4）輸入音訊的輸出目的地。

以下範例顯示如何將來自麥克風TX1和TX2的音訊輸出至CH1-2，並將來自麥克風TX3和TX4的音訊輸出至CH3-4。您也可以將來自麥克風TX1和TX2的音訊輸出至CH3-4，並將來自麥克風TX3和TX4的音訊輸出至CH1-2。

輸出目的地	MIX/SEP設定	CH1音訊	CH2音訊	CH3音訊	CH4音訊
CH1-2	TX1/TX2: MIX	TX1 + TX2	TX1 + TX2	—	—
CH1-2	TX1/TX2: SEP	TX1	TX2	—	—
CH3-4	TX3/TX4: MIX	—	—	TX3 + TX4	TX3 + TX4
CH3-4	TX3/TX4: SEP	—	—	TX3	TX4

您也可以將來自所有四個麥克風的音訊混合並輸出至各個頻道。在此情況下，請變MIX/SEP設定並確定顯示 [TX1-4]。

輸出目的地	MIX/SEP設定	CH1音訊	CH2音訊	CH3音訊	CH4音訊
CH1-2	TX1-4: MIX	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	—	—
CH3-4	TX1-4: MIX	—	—	TX1 + TX2 + TX3 + TX4	TX1 + TX2 + TX3 + TX4

注意

- 若您在設定頻道後變更 [MODE SELECT] 設定，頻道設定將會重設為預設設定。變更 [MODE SELECT] 設定後，請重新設定頻道。

相關主題

- [接收器狀態畫面](#)
- [使用兩個麥克風在相機上錄音](#)
- [使用四個麥克風在相機上錄音](#)
- [使用連接至接收器的外接麥克風在相機上錄音](#)

TP1002565091

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE ON/OFF

本節說明接收器功能表中的 [TIMECODE ON/OFF]。



在 [TIMECODE ON/OFF] 中，您可以透過將其設定為 [ON] 來啟用時間碼功能。

在接收器功能表中將 [TIMECODE SET.] 的 [OUTPUT MODE] 設定為 [AUDIO OUT] 時，時間碼訊號會輸出至CH2或CH4。視輸出目的地設定而定，接收器狀態畫面上 [CH2] 或 [CH4] 會顯示 [TC]。

若要將時間碼訊號輸出至CH4，請將接收器連接至支援數位音訊介面的相機，並將相機設定為 4 聲道音訊錄音。關於相機設定的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

在啟用時間碼功能進行錄音期間，使用連接至接收器的耳機聆聽來自CH1和CH2的音訊時，來自CH2的時間碼訊號不會傳送至耳機，只能聆聽為CH1設定的音訊。

相關主題


- [接收器狀態畫面](#)
- [使用耳機聆聽音訊](#)
- [使用時間碼功能](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565092

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TIMECODE SET.

本節說明接收器功能表中的 [TIMECODE SET.]。

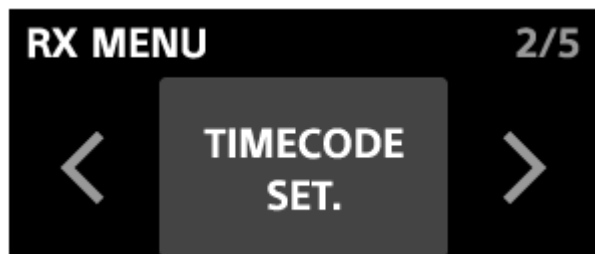

在 [TIMECODE SET.] 中，您可以為時間碼功能設定以下項目。

- **FRAME RATE**

根據要與時間碼同步之裝置的設定，從以下選項選擇影格率。

- 23.98fps
- 24fps
- 25fps
- 29.97fps DF
- 29.97fps
- 30fps

- **COUNT MODE**

選擇時間碼顯示格式。

[REAL TIME]：

根據接收器上設定的時間，以 [HH:MM:SS:FF]（時/分/秒/影格）格式顯示時間碼。

[COUNT UP]：

從 [00:00:00:00] 開始正向計時。選擇 （重設）以重設計數器。

- **OUTPUT MODE**

選擇時間碼輸出模式。

[AUDIO OUT]：

以音訊時間碼格式輸出時間碼訊號。您可以選擇 [CH2] 或 [CH4] 作為輸出目的地。


當接收器用於不支援 4 聲道輸出的以下任何情況時，建議設定 [CH2]。如果設定了 [CH4]，則不會輸出時間碼訊號。

- 接收器是使用類比連接至不支援數位音訊介面的相機多介面接座。
- 接收器是使用USB連接至相容於USB音訊的裝置，並輸出USB音訊。
- 使用市售的 3.5 mm TRS 音訊纜線將接收器的麥克風輸出插孔連接至相機的麥克風輸入插孔。

當接收器連接至支援數位音訊介面的相機多介面接座時，您可以選擇 [CH4]。

[USB SYNC]：

使用USB Type-C纜線將接收器直接連接至相機，以輸出同步的時間碼。當連接的相機支援此功能時，此選項可用。

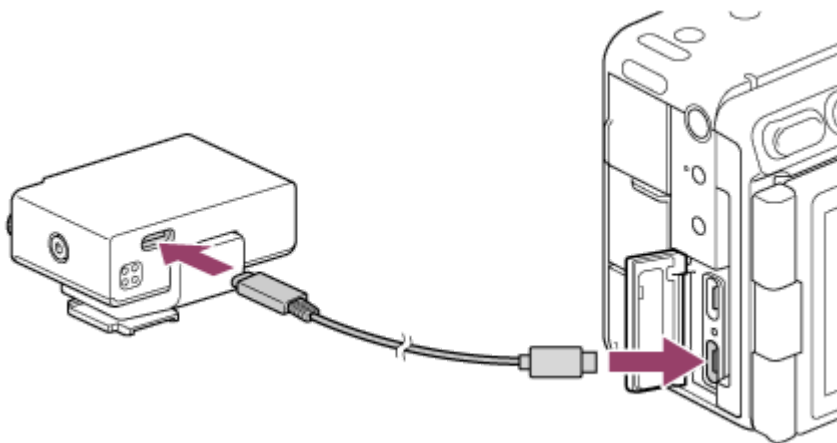

將接收器連接至相容的相機時，請使用支援USB 3.0或更新版本，或是資料傳輸速度為 5 Gbps 或更高的USB Type-C 纜線（USB-C對USB-C）。

關於相容相機設定的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用說明書。

注意

- 如果在正使用時間碼功能時變更接收器的時間設定，新的時間不會立即反映在時間碼中。若要在時間碼中反映新的時間，請執行以下操作之一。
 - 將 [TIMECODE ON/OFF] 設定為 [OFF]，然後設回 [ON]。
 - 將 [COUNT MODE] 設定為 [COUNT UP]，然後設回 [REAL TIME]。
- 當 [OUTPUT MODE] 設定為 [AUDIO OUT] 時，會向連接至接收器的裝置（如相機）輸出非常大聲的時間碼訊號。請勿透過連接至接收器的裝置聆聽此訊號。
- 截至2026年9月，僅ILME-FX5支援透過USB Type-C纜線進行 [USB SYNC]（時間碼同步）。關於在此之後推出的相機的相容性，請檢視以下網站。
 - ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
 - ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>
- 當接收器安裝在相機的多介面接座上時，如果使用USB纜線將接收器連接至另一個裝置，透過多介面接座在相機與接收器之間的連接將會中斷。

相關主題


- [使用時間碼功能](#)
- [關於頻道設定](#)
- [TIMECODE ON/OFF](#)
- [DATE/TIME](#)

TP1002565093

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

PAIRING

本節說明接收器功能表中的 [PAIRING]。

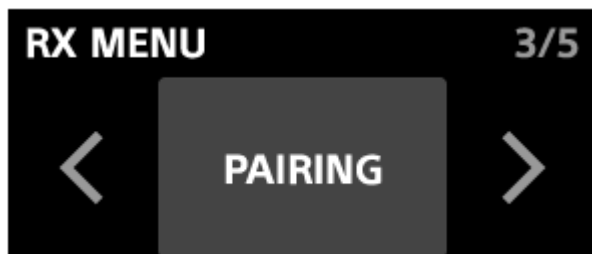

在 [PAIRING] 中，您可以將接收器與麥克風或耳機進行配對。

- **TX**

將接收器與麥克風配對。

選擇您要配對的麥克風名稱。

如需詳細資料，請參閱“[將麥克風連接至接收器](#)”。

- **TWS**

將接收器與耳機配對。

選擇您要配對的耳機名稱。

如需詳細資料，請參閱“[將耳機連接至接收器](#)”。

如果已有耳機配對，則會顯示已配對耳機的名稱。

TP1002565094

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

POWER LINK

本節說明接收器功能表中的 [POWER LINK]。



在 [POWER LINK] 中，您可以設定是否將接收器的電源開啟/關閉與連接至接收器的裝置進行同步。

- **RX-TX**

當設定為 [ON] 時，麥克風會與接收器的電源同步開啟與關閉。然而，開啟或關閉麥克風電源並不會開啟或關閉接收器電源。

- **CAM-RX**

當設定為 [ON] 時，接收器會與連接至接收器的相機電源同步開啟與關閉。然而，開啟或關閉接收器電源並不會開啟或關閉相機電源。

注意

- 當 [RX-TX] 設定為 [ON] 時，即使接收器與麥克風電源已關閉，耗電量仍會增加。當 [CAM-RX] 設定為 [ON] 時，即使接收器電源已關閉，耗電量仍會增加。
將接收器和麥克風放入充電盒中會自動將 [POWER LINK] 設定為 [OFF]，以減少耗電量。不使用接收器或麥克風時，建議將它們存放在充電盒中。
- 當 [RX-TX] 設定為 [ON] 且僅將接收器放入充電盒時，從充電盒取出接收器會自動開啟其電源，但麥克風不會開啟電源。若發生此情況，請手動開啟麥克風電源。
- 當接收器與麥克風皆已開啟電源且相互通訊時，POWER LINK設定才會生效。
- 當 [CAM-RX] 設定為 [ON] 時，在您開啟或關閉相機電源數秒後，接收器才會開啟或關閉電源。此延遲現象並非故障。
- 當 [CAM-RX] 設定為 [ON]，且接收器連接至不支援數位音訊介面的相機時，當接收器與相機電源同步開啟時，相機上會顯示警告數秒。這並非故障。接收器完成啟動後，相機上的警告會自動消失，且接收器與相機即可正常使用。
- 當 [CAM-RX] 設定為 [ON]，且您在開啟接收器電源後立即關閉相機時，接收器可能無法與相機同步關閉電源。若發生此情況，請手動關閉接收器電源。
若要讓接收器與相機同步關閉電源，必須在關閉相機電源之前啟動接收器。
- 當耳機功能表的 [MONITOR SET.] 設為 [CAM HP] 且接收器的音訊輸入插孔連接至相機的耳機輸出插孔，即便 [POWER LINK] 的 [CAM-RX] 設為 [ON]，接收器也不會與相機同步開啟或關閉。手動開啟或關閉接收器。

相關主題

- [開啟/關閉接收器/麥克風電源](#)
- [使用充電盒向內建電池充電](#)

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MISHOE SET.

本節說明接收器功能表中的 [MISHOE SET.]。



在 [MISHOE SET.] 中，您可以根據連接的相機類型選擇 [DIGITAL] 或 [ANALOG]。

- **DIGITAL**
當您的相機支援多介面接座的數位音訊介面時，請選擇此選項。
- **ANALOG**
當您的相機不支援多介面接座的數位音訊介面時，請選擇此選項。

關於您的相機是否支援數位音訊介面的資訊，請造訪以下網站。


- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

TP1002565096

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

AUTO REC

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [AUTO REC]。

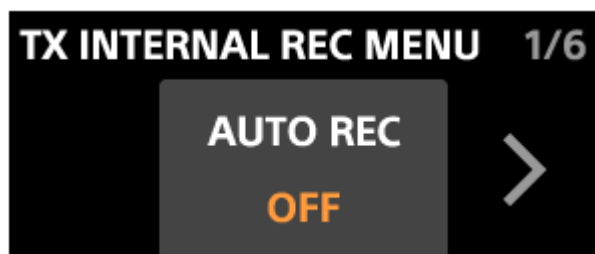

將 [AUTO REC] 設定為 [ON]，即可在開啟麥克風電源時自動開始錄製至麥克風內建記憶體。

相關主題


- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565097

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LINK

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [TX LINK]。

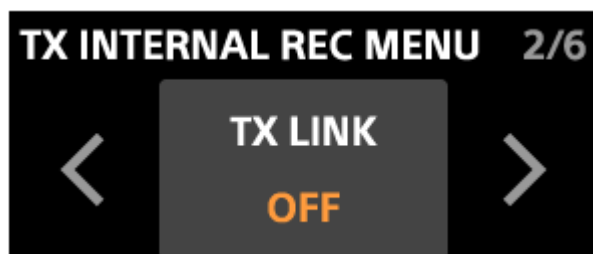

將 [TX LINK] 設定為 [ON]，即可同時在多個麥克風上開始錄音。當多個麥克風連接至接收器時，按下其中一個麥克風上的 REC（錄音）按鈕或從輸入麥克風設定畫面開始錄音，便會開始在所有已連接的麥克風上錄音。

相關主題

- [輸入麥克風設定畫面](#)
- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565098

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC AUDIO SET.

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [REC AUDIO SET.]。



在 [REC AUDIO SET.] 中，您可以從以下選項選擇錄製至麥克風內建記憶體之錄音格式。

- 32bit float 48kHz
- 24bit int 48kHz
- 24bit int 96kHz

注意

- 當連接的相機不支援 24 bit/96 kHz 錄音時，無法選擇 [24bit int 96kHz]。
若要以 [24bit int 96kHz] 將音訊錄製至麥克風的內建記憶體，請將錄音格式設定為“24 bit/96 kHz”的相機連接至接收器，並在接收器上將 [REC AUDIO SET.] 設定為 [24bit int 96kHz]。[REC AUDIO SET.] 設定不會自動變更以符合相機的設定。
當接收器從相機拆下，且關閉接收器與麥克風電源時，[REC AUDIO SET.] 設定會自動重設為 [32bit float 48kHz]（預設設定）。若要再次以 [24bit int 96kHz] 錄音，請將錄音格式設定為“24 bit/96 kHz”的相機連接至接收器，並將 [REC AUDIO SET.] 再次設定為 [24bit int 96kHz]。
- 當在接收器上將 [MODE SELECT] 設定為 [4TX] 或 [TWS MIC] 時，無法選擇 [24bit int 96kHz]。

相關主題

- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565099

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

REC LC/NR FILTER

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [REC LC/NR FILTER]。




在 [REC LC/NR FILTER] 中，您可以設定是否要針對錄製至麥克風內建記憶體啟用LC（高通）濾波器與NR（降噪）。

- **SYNC**

將輸入麥克風設定畫面上的LC濾波器與NR設定套用至錄製至內建記憶體。

- **RAW**

即使在輸入麥克風設定畫面上將LC濾波器與NR設定為 [ON]，也會對錄製至麥克風內建記憶體的音訊停用LC濾波器與NR。如此一來，即可從接收器輸出已套用LC濾波器與NR的音訊，同時將原始音訊錄製至麥克風的內建記憶體。設定為 [RAW] 時，麥克風狀態畫面的麥克風名稱下方會顯示 [RAW]。

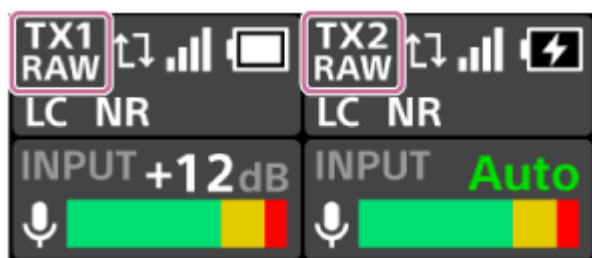

相關主題

- [輸入麥克風設定畫面](#)
- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565100

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


OVERWRITE REC

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [OVERWRITE REC]。




● ON

當麥克風的內建記憶體存滿時，會自動以新錄音覆寫較舊的錄音。
建議您定期將較舊的錄音備份至電腦或其他裝置。
設定為 [ON] 時，麥克風狀態畫面上會顯示箭號。

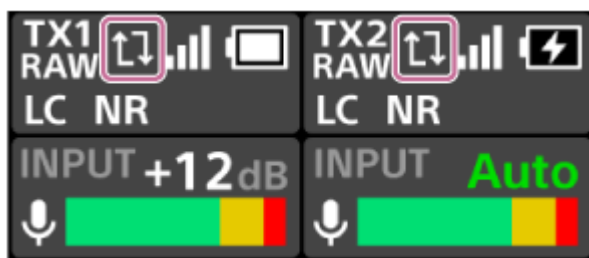

● OFF

當麥克風的內建記憶體存滿時停止錄音。
在麥克風狀態畫面上，內建記憶體已滿的麥克風名稱下方會顯示 [FULL]。

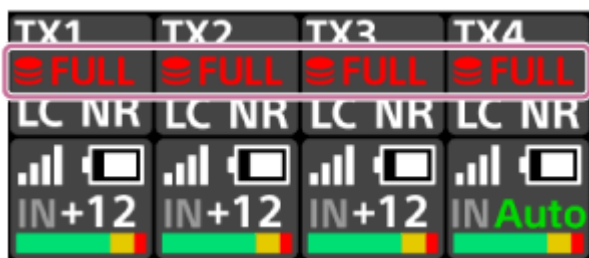

相關主題


- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565101


無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

STORAGE (DELETE)

本節說明麥克風內建REC功能表中的 [STORAGE (DELETE)]。

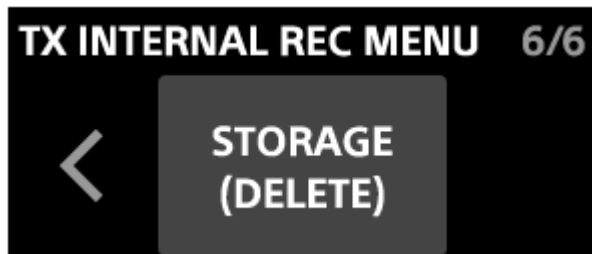

在 [STORAGE (DELETE)] 中，您可以檢查麥克風內建記憶體上可用的剩餘錄音時間並刪除錄音。

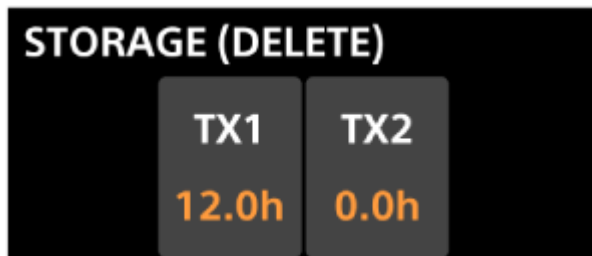

選擇您要刪除其錄音的麥克風，然後選擇 [ALL DELETE] 並確認。這會刪除儲存在其內建記憶體中的所有錄音。

相關主題

- [將音訊錄製至麥克風的內建記憶體](#)

TP1002565102

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MONITOR SET.

本節說明耳機功能表中的 [MONITOR SET.]。



當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [2TX] 時，會顯示 [MONITOR SET.]。
您可以選擇要透過耳機聆聽的音訊。

- **CH1 / CH2**

聆聽來自指定給CH1和CH2的麥克風的音訊。

- **CAM HP**

聆聽來自相機耳機輸出的音訊。

注意

- 當選取 [CH1 / CH2] 且接收器的音訊輸入插孔連接至相機的耳機輸出插孔時，透過耳機聆聽的音訊中可能會聽到雜訊。若要聆聽來自相機的音訊，請務必選擇 [CAM HP]。
- 當選取 [CAM HP] 且接收器的音訊輸入插孔連接至相機的耳機輸出插孔時，相機會停止向接收器供電。這並非故障。
- 當耳機功能表的 [MONITOR SET.] 設為 [CAM HP] 且接收器的音訊輸入插孔連接至相機的耳機輸出插孔，即便 [POWER LINK] 的 [CAM-RX] 設為 [ON]，接收器也不會與相機同步開啟或關閉。手動開啟或關閉接收器。

相關主題

- [使用耳機聆聽音訊](#)

TP1002565104

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BINAURAL

本節說明耳機功能表中的 [BINAURAL]。



當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [TWS MIC] 時，會顯示 [BINAURAL]。
只有在使用的耳機支援雙耳錄音時，才能將此選項設定為 [ON] 或 [OFF]。將其設定為 [ON] 可啟用雙耳錄音。

提示

雙耳錄音是一種在類似人類聽覺條件下錄製聲音的方法。它使用放置在靠近鼓膜位置的麥克風來收音。透過耳機播放時，它能提供沉浸式的三維音訊體驗。

相關主題


- [將耳機作為麥克風使用以在相機上錄音](#)

TP1002565105

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MIRROR

本節說明耳機功能表中的 [MIRROR]。

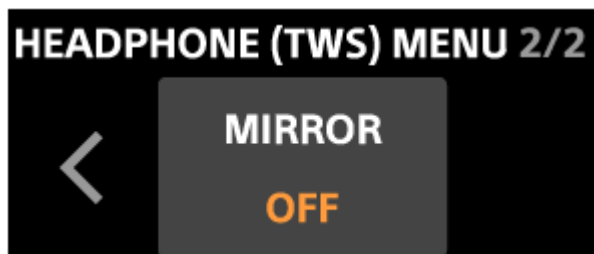

當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [TWS MIC] 時，會顯示 [MIRROR]。

僅在連接配有麥克風的立體聲耳機時，您才能將此選項設定為 [ON] 或 [OFF]。將其設定為 [ON] 可讓您反轉耳機的左聲道與右聲道（L/R）進行錄音。

相關主題


- [將耳機作為麥克風使用以在相機上錄音](#)

TP1002565106

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

MODE SELECT

本節說明系統功能表中的 [MODE SELECT]。

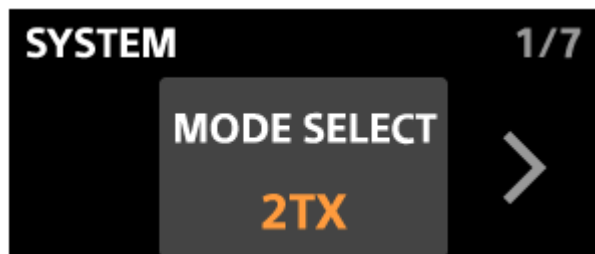

在 [MODE SELECT] 中，您可以從下列模式進行選擇。

- **2TX**
使用兩個麥克風錄音。
- **4TX**
使用四個麥克風錄音。
- **TWS MIC**
使用連接至接收器的耳機錄音。

注意

- 變更模式時，接收器與麥克風之間的連接會暫時中斷。連接會自動復原，但如果在連接至接收器的相機或其他裝置進行錄音時變更模式，可能無法正常繼續錄音。

相關主題


- [使用兩個麥克風在相機上錄音](#)
- [使用四個麥克風在相機上錄音](#)
- [將耳機作為麥克風使用以在相機上錄音](#)

TP1002565107

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

BRIGHTNESS

本節說明系統功能表中的 [BRIGHTNESS]。

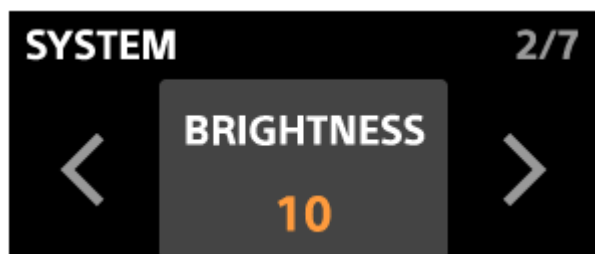


在 [BRIGHTNESS] 中，您可以調整接收器的顯示亮度。

TP1002565108

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

DATE/TIME

本節說明系統功能表中的 [DATE/TIME]。

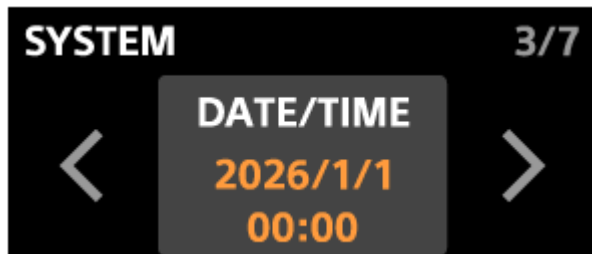

在 [DATE/TIME] 中，您可以設定日期與時間。
您也可以從以下選項選擇日期格式。

- **YYYY/MM/DD**
以年/月/日格式顯示日期。
- **MM/DD/YYYY**
以月/日/年格式顯示日期。
- **DD/MM/YYYY**
以日/月/年格式顯示日期。

相關主題


- [設定日期與時間](#)
- [TIMECODE SET.](#)

TP1002565110

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

INITIALIZE

本節說明系統功能表中的 [INITIALIZE]。

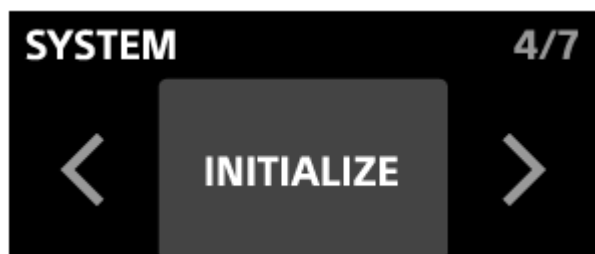


在 [INITIALIZE] 中，您可以將接收器設定重設為原廠預設設定。
重設接收器不會刪除連接為TX1和TX2的兩個麥克風的配對資訊。
若要刪除配對資訊，請在 [RX] 下的 [PAIRING] 中選擇麥克風，然後選擇 [DELETE] 以刪除配對資訊。

TP1002565111

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX IDENTIFY

本節說明系統功能表中的 [TX IDENTIFY]。

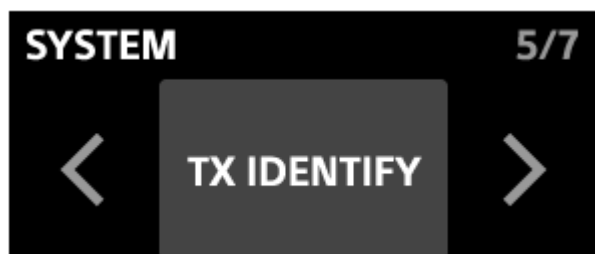


當系統功能表中的 [MODE SELECT] 設定為 [2TX] 或 [4TX] 時，會顯示 [TX IDENTIFY]。
在 [TX IDENTIFY] 中，會顯示連接至接收器的麥克風名稱。
當連接兩個麥克風時，會顯示名稱TX1和TX2。當連接四個麥克風時，會顯示名稱TX1至TX4。
選擇麥克風名稱會使所選麥克風上的所有指示燈閃爍 3 秒，讓您能夠識別該麥克風。

TP1002565109

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

TX LAMP

本節說明系統功能表中的 [TX LAMP]。

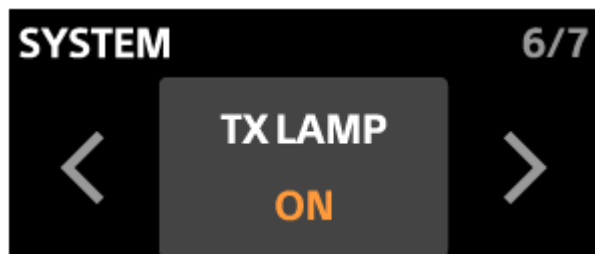

在 [TX LAMP] 中，您可以設定麥克風指示燈設定。

- **ON**

根據裝置或通訊狀態亮起或閃爍麥克風指示燈。
如需指示燈顯示的詳細資料，請參閱“[指示燈](#)”。

- **OFF**

麥克風指示燈不會亮起或閃爍。
然而，在以下情況下，麥克風指示燈會亮起或閃爍。

- 當麥克風處於配對模式時：LINK燈閃爍。
- 當麥克風正在充電時：電源指示燈亮起。
- 開啟麥克風電源後：電源指示燈僅亮起 3 秒。
- 當快速按兩下麥克風上的ON/OFF（電源）按鈕時：LINK燈亮起或閃爍。
- 當在系統功能表中的 [TX IDENTIFY] 下選擇麥克風名稱時：所選麥克風上的所有指示燈會閃爍 3 秒。
如需詳細資料，請參閱“[TX IDENTIFY](#)”。

TP1002565103

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

VERSION

本節說明系統功能表中的 [VERSION]。



在 [VERSION] 中，您可以檢視接收器與麥克風的版本資訊。


TP1002565112

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風 (具錄音功能)
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T


關於拾音型樣與頻率響應

單音, 全指向性

● 拾音型樣

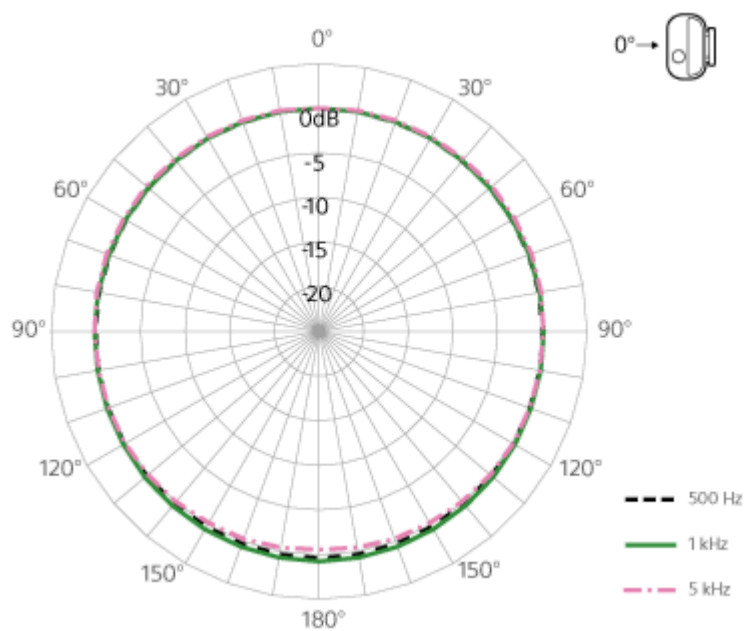

● 頻率響應

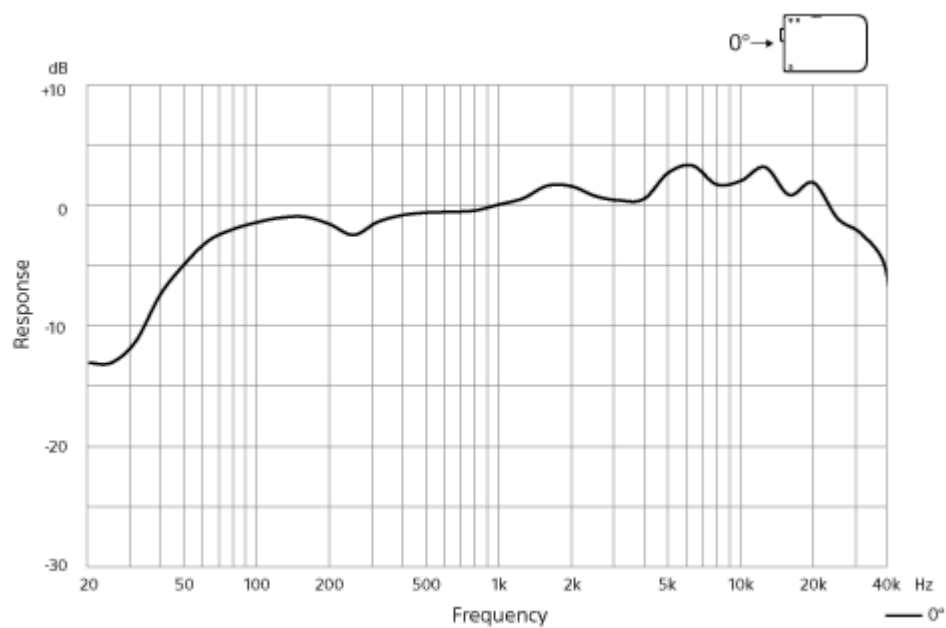

TP1002565081

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

Bluetooth® 無線通訊技術

- Bluetooth技術是一種無線通訊技術，可讓電腦、電腦周邊裝置與智慧型手機等多種裝置彼此進行無線連接與通訊。

注意

- 本產品的通訊靈敏度可能會受到以下環境的影響。
 - 當接收器與麥克風之間、耳機與接收器之間，或智慧型手機與麥克風之間存在人、金屬物體、牆壁或反射面等障礙物時。
 - 在已設定無線 LAN、近距離使用多個Bluetooth裝置、附近正在使用微波爐或產生電磁波的場所使用本產品時。
- 若麥克風放置太靠近相機，可能會因電波干擾而在音訊中錄製到雜音。在此情況下，請在使用前將麥克風移離相機。
- 您可以按照以下方式檢查接收器與麥克風之間的通訊狀態。
 - 接收器：麥克風狀態畫面上的通訊強度指示圖示
 - 麥克風：LINK燈

通訊狀態可能會因周圍的無線環境或障礙物而惡化，從而導致音訊中斷或雜音。在此類情況下，麥克風上的LINK燈可能會閃爍，或接收器畫面上的通訊強度指示圖示可能會顯示訊號微弱。請檢查距離是否適當，且沒有障礙物。請在通訊強度穩定時使用本產品。

相關主題

- [麥克風狀態畫面](#)
- [指示燈](#)

TP1002565082

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

使用須知

未遵守電子產品的安全預防措施可能會導致火災或人員受傷。

本說明指南提供防止事故的重要預防措施，並說明如何操作本產品。請仔細閱讀本手冊並安全地使用本產品。

- 請閱讀本手冊（包括充電指示以及最小和最大操作溫度的相關資訊）。
另請參閱本產品所連接之裝置（例如相機）的使用手冊。
- 當與其他製造商的產品搭配使用時，本產品的性能可能會受到影響，導致意外、故障或損壞。
- 為避免起火或觸電的風險，請遵守下列事項：
 - 請勿拆解或改造本產品。
 - 手上沾水時請勿使用本產品。
 - 請勿讓水或異物（金屬、易燃性物質等）進入本產品。
 - 請勿在可能濺水或高溼度、多塵、油煙和蒸汽的環境中使用本產品。
 - 請勿對本產品進行短路處理，或是將其置於可能會被其他金屬或導體短路的容器中。
- 為避免損壞或故障的風險，請遵守下列事項：
 - 本產品屬精密設備。切勿讓本產品有摔落、碰撞或受到強烈物理衝擊等情形。
 - 請小心使用本產品，以避免接觸到液體。
 - 請勿讓本產品受到機械性衝擊，例如：壓碎、彎折、穿刺或切碎。
 - 切勿徒手觸摸本產品上的電觸點。
 - 請勿將本產品用於或存放於溫度及溼度過高的環境中。
- 有關本產品的內部檢驗和維修，請聯絡Sony經銷商或當地Sony授權服務中心。
- 本裝置具有防塵與防潮設計，但不防水，也不防濺。在雨天環境下使用本產品時，切勿讓產品淋濕。

關於電池與電池充電的注意事項

- 本裝置充電時會產生熱。請務必在通風場所進行充電。充電時請勿置於枕頭或毛毯下，或是置於易燃性物質表面上。
- 請遵循以下注意事項，因為可能有熱量產生、火災或爆炸的危險。
 - * 產品內建鋰離子電池。

- 切勿將產品放在火中或附近，或將產品放入微波爐中。
- 切勿將產品放在炎熱天氣下的汽車內。
- 切勿在高溫潮濕的場所，例如桑拿房中，存放或使用本產品。
- 切勿拆解、改裝、切割、擠壓或刺穿產品。
- 切勿使產品遭受過度撞擊，例如從高處掉落。
- 切勿將產品暴露在超過60 °C的高溫下。
- 切勿焚燒或棄置於火中。
- 請使產品保持乾燥。
- 切勿暴露在-20 °C或更低的極低溫度或11.6 kPa或更低的極低壓力下。

請適當丟棄產品。

請以使用說明書中指定的充電方法為產品充電。

磁鐵使用注意事項

- 本產品（含配件）有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。
- 由於本產品（包括配件）具有磁鐵，務必確定沒有附著金屬片（如刀片、釘書針等）。
附著在本產品上的物品可能導致受傷。

- 請勿讓任何磁卡靠近本產品（包括隨附配件）。
- 本產品（包括隨附配件）包含磁性元件。將磁卡靠近本產品可能會改變卡片的磁場，導致卡片無法使用。
- 請勿將ECM-W5與ECM-W5T隨附的磁鐵放在嬰幼兒能接觸到的地方。雖然磁鐵設計旨在降低吞嚥風險，但若已誤吞或懷疑已進入體內，請立即就醫。
- 穿著毛衣或羽絨外套等厚重衣物時，使用磁鐵固定的麥克風可能會掉落。確定已確實連接。此外，進行劇烈運動時請謹慎使用麥克風，防止因麥克風掉落而引發事故。

駕駛車輛或步行時的注意事項

- 請勿在駕駛車輛時使用本產品。駕駛汽車或摩托車時，請勿使用耳機或進行詳細操作。這麼做可能會造成交通事故。此外，若在步行時使用本產品，務必注意周圍環境（包括交通與路面情況），以免發生意外。

操作本產品的注意事項

- 若要使用相機的內建閃光燈，請先從相機上取下本產品的接收器。
- 當接收器連接至接收器時，請勿藉由握住接收器來抬起相機或其他設備。否則可能會損壞接頭或導致設備掉落。
- 攜帶接收器或不使用接收器時，請將接收器從相機上取下並放入充電盒中，或裝上隨附的保護帽並儲存在收納袋中，以防止端子損壞。
- 若在使用本產品時其他裝置受到無線電干擾，請停止使用無線功能。無線電波可能會影響其他裝置，從而導致故障或事故。

無線連線注意事項

- 若附近有無線裝置，請讓接收器與麥克風與這些裝置保持充分距離。

音訊錄製注意事項

- 錄音期間觸碰接收器、麥克風或市售的 3.5 mm TRS 音訊纜線可能會導致錄製到雜音。
- 當本產品使用類比連線連接至裝置時，視環境而定，可能會錄製到雜音。
- 若麥克風上存在灰塵、水滴或其他異物，可能無法正確進行錄音。請在使用前予以清除。

使用耳機與麥克風的注意事項

- 在低溫環境中使用本產品時，電池效能較在正常溫度（25 °C）下使用時下降，使運作時間變短。
- 使用耳機與麥克風時，將耳機靠近麥克風可能會導致高音嘯叫（聲學回授）。發生這種情況時，請將耳機移至儘可能遠離麥克風的位置，或調低耳機音量。

防風罩的注意事項

- 由於材質的特性，隨附防風罩上的纖維可能會脫落或變得凌亂。此外，摩擦、汗水以及接觸到水可能會導致褪色或轉移至其他布料產品上。
- 更換鏡頭時，請確定鏡頭和機身的表面沒有防風罩棉絮。若有棉絮，請用清潔吹球將其清除乾淨，然後再更換鏡頭。

廢棄處置本產品的注意事項

- 本產品的內建充電電池為可回收材質。請勿嘗試自行拆卸電池。請聯絡Sony客戶支援。

TP1002565083

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

規格

無線通訊

通訊系統	Bluetooth規格 Ver. 6.1
運作範圍*	最遠 500 m

* 此為麥克風直立且正對接收器時的概略工作範圍。它視周圍條件而異，包含是否存在反射性表面、金屬物體或人等障礙物，以及無線電波情況。

環保與省電

耗電量（關機模式）	不適用
耗電量（待機模式/低功耗模式）	0.2 W
耗電量（網路待機模式）	接收器：0.3 W ^{*1} 麥克風：0.2 W ^{*2}
已啟動低功耗模式	在 20 分鐘內
啟用網路待機模式之前經過的時間	在 20 分鐘內

*1 多介面接座、麥克風輸出插孔、連接所有端子與網路

*2 Bluetooth功能、連接所有端子與網路

接收器

麥克風輸出插孔	Ø3.5 mm 迷你插孔（立體聲）
音訊輸入插孔	Ø3.5 mm 迷你插孔（立體聲）
USB連接埠	USB Type-C
電源需求	內建鋰離子電池（約 3.7 V）/經多介面接座提供的電源
額定電壓	5 V 
耗電量（概略值）	0.22 W
連續操作時間（概略值）	7 小時（內建電池充滿電的情況下） ^{*1}
充電時間（概略值）	55 分鐘 ^{*2}
尺寸（概略值）	53.5 mm × 17.8 mm × 37.5 mm（寬/高/深）
質量（概略值）	35 g

*1 操作時間係基於以下操作條件。

- 兩個麥克風已連接至接收器。

- 接收器上的音訊輸入插孔未連接外接麥克風。

- 輸出增益設定為 0。

*2 使用輸出為 5 V  與 3 A 的 USB AC 變壓器從完全沒電狀態將電池充滿電所需的時間。充電時間可能會因使用條件而異。

麥克風

頻率響應	20 Hz - 20 000 Hz (48 kHz 取樣) / 20 Hz 至 40 000 Hz (96 kHz 取樣)
拾音型樣	單音、全指向性
前置靈敏度*1	-40 dBFS (0.1 Pa · 1 kHz)
內在噪音*1 *2	21 dB SPL以下 (0 dB = 2×10^{-5} Pa)
風聲噪音*1 *3	● 47 dB SPL 或以下 (未安裝防風罩) ● 30 dB SPL 或以下 (有安裝防風罩)
最大輸入聲壓級	124 dB SPL *1 *4
動態範圍*2	103 dB以上
外部麥克風插孔	Ø3.5 mm 迷你插孔 (單音)
USB連接埠	USB Type-C
電源需求	內建鋰離子電池 (約 3.7 V)
額定電壓	5 V 
耗電量 (概略值)	0.32 W*5
連續操作時間 (概略值)	11 小時 (內建電池充滿電的情況下) *5
充電時間 (概略值)	55 分鐘*6
尺寸 (概略值)	31.0 mm × 47.0 mm × 22.3 mm (寬/ 高/ 深)
質量 (概略值)	27.1 g

*1 輸入增益設定為 AUTO，輸出增益設定為 0 dB，且 NR (降噪) 關閉。

*2 MISHOE SET: DIGITAL

*3 當風速為 2 m/s 的氣流從各個方向吹向麥克風時，由麥克風平均雜訊輸出轉換的等效輸入聲壓級。(0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*4 由在 1 kHz 下使麥克風輸出訊號產生 1% 波形失真的輸入位準轉換的等效輸入聲壓級。(0 dB = 2×10^{-5} Pa)

*5 操作時間係基於以下操作條件。

- 麥克風已連接至接收器。
- 音訊輸入插孔未連接外接麥克風。
- 輸入增益設定為 0。
- LC (高通) 濾波器與 NR (降噪) 處於關閉狀態。
- 接收器設定為 [2TX] 模式，且音訊在近距離內傳輸無干擾。

*6 使用輸出為 5 V  與 3 A 的 USB AC 變壓器從完全沒電狀態將電池充滿電所需的時間。充電時間可能會因使用條件而異。

充電盒

USB連接埠	USB Type-C
額定電壓	5 V 
耗電量 (概略值)	7.6 W

充電時間（概略值）	150 分鐘*
尺寸（概略值）	77.5 mm × 51.0 mm × 94.5 mm （寬/高/深）
質量（概略值）	174 g

* 使用輸出為 5 V  與 3 A 的USB AC變壓器從完全沒電狀態將電池充滿電所需的時間。充電時間可能會因使用條件而異。

其他

操作溫度	0 °C 至 40 °C
存放溫度	−10 °C 至 +55 °C

建議的USB交流電變壓器

輸入	100-240 V  、50/60 Hz
輸出	5 V  、3 A 以上

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

TP1002565085

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）

ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

商標

- Bluetooth®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Group Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- “Multi Interface Shoe”為Sony Group Corporation 的商標。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的註冊商標。

此外，在本手冊中所使用的系統及產品名稱，一般皆為其各自開發商或製造商之商標或註冊商標。但在本手冊中，並非在所有情況下皆使用™或®標示。

TP1002565086

無線麥克風/無線接收器/無線麥克風（具錄音功能）
ECM-W5 / ECM-W5R / ECM-W5T

若相機上顯示訊息“裝置不支援此配件，且無法使用此配件。”：

請依序檢查以下項目。

1 確定相機相容於本產品。

如需與本產品相容的相機型號，請造訪以下網站。

- ECM-W5
<https://www.sony.net/dics/ecmw5/>
- ECM-W5R
<https://www.sony.net/dics/ecmw5r/>

注意

- 未列於上述網站中的相機無法與本產品搭配使用。

2 將本產品與不支援數位音訊介面的相機搭配使用時，請在接收器的控制功能表畫面上將 **[MISHOE SET.]** 設定為 **[ANALOG]**。

如需設定的詳細資料，請參閱“**MISHOE SET.**”。

3 若接收器或相機上的接點沾有灰塵或其他異物，可能會無法識別。請用棉花棒或乾燥的軟布（例如清潔布）擦拭乾淨任何髒污。請勿使用水或化學品。

注意

- 在接收器功能表中的 **[POWER LINK]** 下將 **[CAM-RX]** 設定為 **[ON]**，且接收器連接至不支援數位音訊介面的相機時，當接收器與相機電源同步開啟時，相機上會顯示警告數秒。這並非故障。接收器完成啟動後，相機上的警告會自動消失，且接收器與相機即可正常使用。

相關主題

- [控制功能表畫面](#)
- [POWER LINK](#)

TP1002565087