


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
 INZONE H9/INZONE H7



Модел: YY2959/YY2960

**Да започнем с използването**

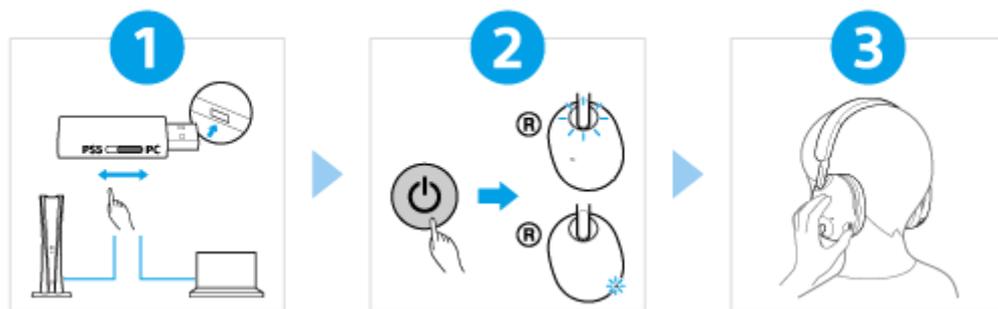


**1** Правилно свързване на USB трансивера



Настройте плъзгача на USB трансивера правилно според свързаното устройство и след това поставете USB трансивера в USB порта.  
 Когато сте свързани към компютър: поставете плъзгача в положение "PC"  
 Когато сте свързани към PS5™: поставете плъзгача в положение "PS5"

**2** Включване на слушалките



Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди или повече, докато индикаторът (бял) светне. Слушалките са включени.

3

### Управление на слушалките



Насладете се на игри и гласов чат, като управлявате слушалките.  
Завъртане на копчето VOL (сила на звука) –/+ : за да регулирате силата на звука  
Повдигнете микрофона с удължителя: за да изключите микрофона  
Спуснете микрофона с удължителя надолу: за да включите микрофона

## За да използвате всички функции и подобрените характеристики



Актуализирайте софтуера на слушалките и компютърния софтуер “INZONE Hub” до най-новата версия.  
За повече информация за “INZONE Hub” вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

**⚠** За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Слушалките не са непромокаеми.

Ако слушалките се зареждат, докато са намокрени с дъжд или пот и т.н., това може да доведе до изгаряне или неизправност.

## Свързана информация

### Зареждане на слушалките

WH-G900N/WH-G700

#### Първи стъпки

[Какво можете да правите с геймърските слушалки](#)

#### Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

#### Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

#### Носене на слушалките

#### Захранване/зареждане

[Зареждане на слушалките](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

- [Включване на слушалките](#)

---

- [Изключване на слушалките](#)

---

Използва се чрез свързване към игрова конзола

- [Свързване на слушалките към компютър или PlayStation®5](#)

---

- [Какво можете да правите, докато сте свързани с игрова конзола](#)

---

- [Какво можете да правите с PlayStation®5](#)

---

Използва се чрез свързване към Bluetooth устройство

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

---

Смартфон с Android

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

---

- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

---

iPhone (устройства с iOS)

- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)

---

- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

---

Други Bluetooth устройства

- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

---

- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

---

Осъществяване на телефонни обаждания

- [Приемане на обаждане](#)

---

- [Осъществяване на обаждане](#)

---

- [Функции за телефонно обаждане](#)

---

- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

---

Слушане на музика

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

---

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

---

- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

---

Режим за качество на звука

- [Относно режима за качество на звука](#)

---

- [Поддържани кодеци](#)

---

## Персонализиране на слушалките

### С помощта на "INZONE Hub"

[Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

[Инсталиране на "INZONE Hub"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\)](#)

### При използване на функцията за контрол на обкръжаващия звук (само за INZONE H9)

#### Функция за потискане на шума (само за INZONE H9)

[Какво е потискане на шума? \(само INZONE H9\)](#)

[Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)

#### Слушане на обкръжаващ звук (само за INZONE H9)

[Слушане на обкръжаващ звук, докато играете игри \(режим на обкръжаващ звук\) \(само INZONE H9\)](#)

## Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

## Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

### Захранване/зареждане

[Слушалките не могат да се включат.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

[Наличното време на работа е кратко \(издръжливостта на батерията е кратка\).](#)

### Звук

[Няма звук, малка сила на звука](#)

[Звукът често прескача.](#)

[Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повиквания е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повиквания.](#)

[Ниско качество на звука на устройството, свързано чрез Bluetooth връзка.](#)

[Ефектът на потискане на шума не е достатъчен. \(само INZONE H9\)](#)

[Начинът, по който се променя звученето на аудио, когато функцията за потискане на шума е включена. \(само INZONE H9\)](#)

## Връзка

[Не може да се осъществи сдвояване.](#)

[Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)

[Слушалките не работят правилно.](#)

## Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

## Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Какво можете да правите с геймърските слушалки

---

### Наслаждавайте се на игра и чат едновременно

Можете да се наслаждавате на гласов чат, докато играете игра, като се свържете с компютър или PS5™ чрез безжична 2,4 GHz връзка с USB трансивера.

### Наслаждавайте се на чата и се обаждайте по смартфона си

Можете да се наслаждавате на гласов чат и на обаждания със свободни ръце, докато играете игра, като се свържете с компютър или PS5 чрез безжична 2,4 GHz връзка с USB трансивера и едновременно с това се свържете със смартфон чрез BLUETOOTH® връзка.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Проверка на съдържанието на пакета

---

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в ( ) указват броя елементи.

### **INZONE H9:**

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки (1)

### **INZONE H7:**

Безжични геймърски слушалки (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 150 cm) (1)




USB трансивер (YY2965) (1)



Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Разположение и функции на частите


### INZONE H9:

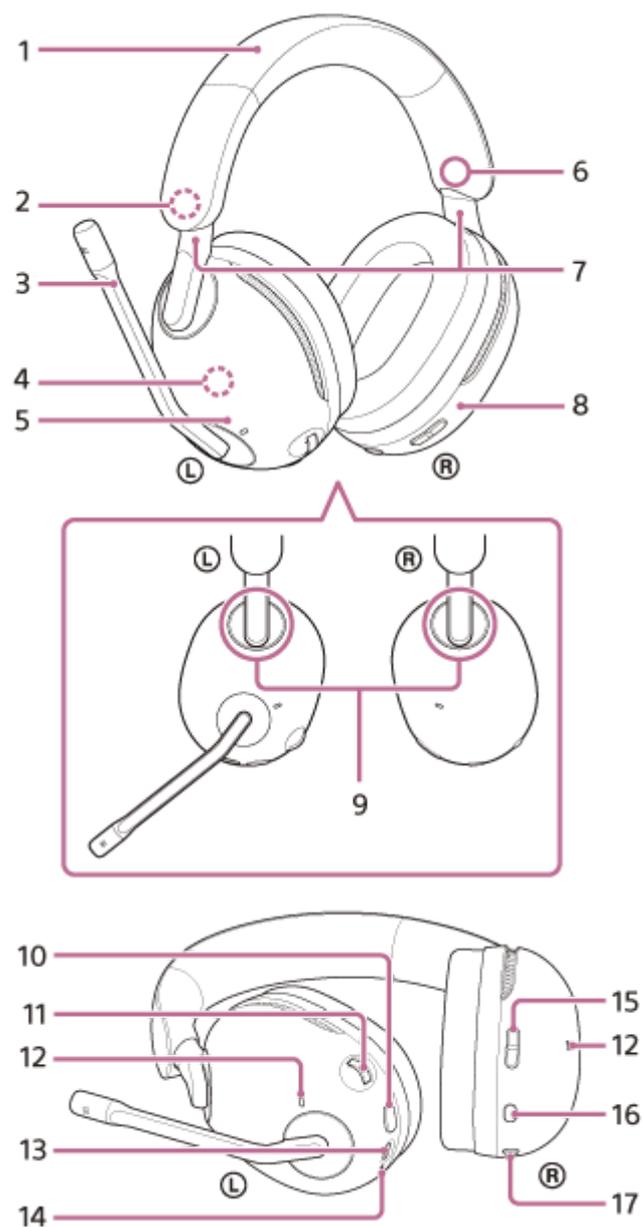

1. Лента за главата
2. Знак **Ⓕ** (ляво)
3. Микрофон с удължител  
Има микрофон с удължител на левия модул.
4. Вградена антена  
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
5. Ляв модул
6. Знак **Ⓓ** (дясно)

7. Плъзгачи (ляв, десен)  
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
8. Десен модул
9. Пръстеновидни индикатори (ляв, десен) (син или бял)
10. Бутон NC/AMB (режим на потискане на шума/режим на обкръжаващ звук)
11. Копче VOL (сила на звука) –/+  
На страната + има тактилна точка.
12. Микрофони за функцията за потискане на шума (ляв, десен)  
Улавят звука на шума, когато се използва функцията за потискане на шума.
13. USB Type-C порт  
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.
14. Индикатор за зареждане (оранжев)  
Светва или мига в оранжево, за да покаже състоянието на акумулаторната батерия и на зареждането.
15. Бутон GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат)  
Можете да регулирате баланса на силата на звука между звука на играта и гласовия чат.
16. Бутон  (Bluetooth)
17. Бутон  (захранване)


#### INZONE H7:

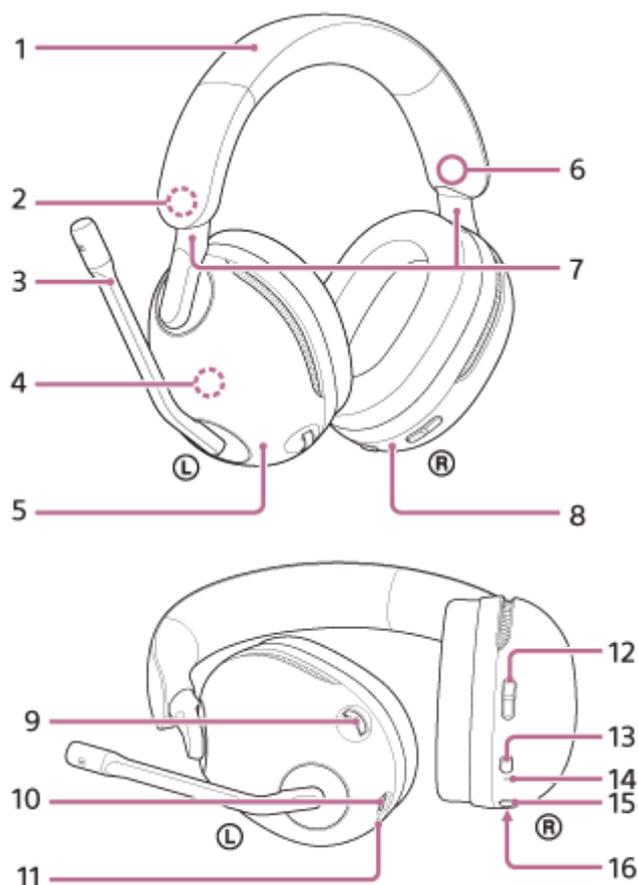

1. Лента за главата

2. Знак  (ляво)
3. Микрофон с удължител  
Има микрофон с удължител на левия модул.
4. Вградена антена  
В слушалките е вградена Bluetooth антена.
5. Ляв модул
6. Знак  (дясно)
7. Плъзгачи (ляв, десен)  
Плъзнете, за да регулирате дължината на лентата за глава.
8. Десен модул
9. Копче VOL (сила на звука) –/+  
На страната + има тактилна точка.
10. USB Type-C порт  
Свържете слушалките към компютър или към AC контакт чрез достъпен в търговската мрежа USB AC адаптер с предоставения USB Type-C кабел за зареждане на слушалките.
11. Индикатор за зареждане (оранжев)  
Светва или мига в оранжево, за да покаже състоянието на акумулаторната батерия и на зареждането.
12. Бутон GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат)  
Можете да регулирате баланса на силата на звука между звука на играта и гласовия чат.
13. Бутон  (Bluetooth)
14. Индикатор  (Bluetooth) (син)  
Светва или мига в синьо, за да покаже състоянието на Bluetooth връзката.
15. Бутон  (захранване)
16. Индикатор  (захранване) (бял)  
Светва или мига в бяло, за да покаже състоянието на захранването и състоянието на връзката между слушалките и USB трансивера.

### USB трансивер:

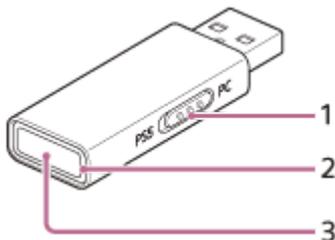

1. Превключващ плъзгач  
Превключва връзката на слушалките към компютър или PS5™.
2. Индикатор за свързване (бял)
3. Бутон за свързване

---

---

## Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките чрез индикатора.

● : включва се в синьо/ ○ : включва се в бяло/ ● : включва се в оранжево/-: изключва се

### Безжични шумопотискащи геймърски слушалки (INZONE H9)

#### Състояние на захранването

Показва с левия и десния пръстеновиден индикатор.

- Когато слушалките са включени
  - Когато режимът Bluetooth е включен  
 -- (светват в синьо за около 5 секунди)
  - Когато режимът Bluetooth е изключен  
 -- (светват в бяло за около 5 секунди)
- Когато слушалките са изключени
  - Когато режимът Bluetooth е включен  
 - - - - (светват в синьо за около 2 секунди)
  - Когато режимът Bluetooth е изключен  
 - - - - (светват в бяло за около 2 секунди)
- Приклучено връщане до първоначалните настройки  
○ - ○ - ○ - ○ - (примигват 4 пъти в бяло)

#### Безжична 2,4 GHz връзка и състояние на Bluetooth връзката

Показва с левия и десния пръстеновиден индикатор.

Показва състоянието на безжичната 2,4 GHz връзка в бяло и състоянието на Bluetooth връзката в синьо.

- Безжичната 2,4 GHz връзка не е установена (когато режимът Bluetooth е изключен)  
○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (многкратно мига бавно в бяло)
- Процесът на установяване на безжична 2,4 GHz връзка е завършен  
 (светва в бяло за около 2 секунди)
- Безжичната 2,4 GHz връзка е установена (когато режимът Bluetooth е изключен)  
 - - - - -  – (мига многократно бавно в бяло за около 30 секунди)
- При изключване на режима Bluetooth  
 - - - - (светват в синьо за около 2 секунди)
- Режим на сдвояване Bluetooth  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (многкратно примигва два пъти в синьо за до 5 минути)
- Bluetooth връзката не е установена (когато режимът Bluetooth е включен)  
● - - ● - - ● - - ● - - (многкратно мига бавно в синьо)

- Процесът на установяване на Bluetooth връзка е завършен  
 (светват в синьо за около 2 секунди)
- Bluetooth връзката е установена (когато безжичната 2,4 GHz връзка не е установена)  
 – (мига многократно бавно в синьо за около 30 секунди)
- Входящо обаждане  
 – (многократно мига бързо в синьо)
- Безжичната 2,4 GHz връзка и Bluetooth връзката са установени  
 – (многократно мига бавно в бяло и синьо последователно за около 30 секунди)


## Състояние на актуализацията на софтуера

Показва с левия и десния пръстеновиден индикатор.

- Актуализиране на софтуера  
 -- (многократно мига бавно в бяло)

## Акумулаторна батерия и състояние на зареждане


Показва с индикатора за зареждане.

- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък (слушалките трябва да бъдат заредени)  
 -- (мига неколкократно бавно в оранжево за около 15 секунди)
- Когато батерията е напълно заредена започва зареждане на слушалките  
 ---- (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
- Докато зареждате слушалките  
 (светва в оранжево)
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило  
---- (изключва се)
- Необичайна температура на батерията на слушалките  
 (мига два пъти неколкократно в оранжево)
- Когато възникне грешка, докато слушалките се зареждат и слушалките не се заредят  
 (многократно мига бавно в оранжево)

## Безжични геймърски слушалки (INZONE H7)

### Състояние на захранването и състояние на безжичната 2,4 GHz връзка

Показва с индикатора  (зареждане).

- Когато слушалките са включени  
 ---- (светва в бяло за около 2 секунди)
- Когато слушалките са изключени  
 ---- (светва в бяло за около 2 секунди)
- Приклучено връщане до първоначалните настройки  
 - (примигва 4 пъти в бяло)
- Безжичната 2,4 GHz връзка не е установена  
 ---- (неколкократно мига бавно в бяло на интервали от около 1 секунда)
- Процесът на установяване на безжична 2,4 GHz връзка е завършен



Показва с индикатора за свързване.

- Режим на удвояване на безжичната 2,4 GHz връзка  
○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - ○ - ○ - - - - (многократно мига два пъти в бяло в продължение на до 5 минути)
- Безжичната 2,4 GHz връзка не е установена  
○ - - - - - ○ - - - - - ○ - - - - - (мига неколккратно в бяло за около 30 секунди на интервали от 1 секунда)
- Безжичната 2,4 GHz връзка е установена  
○ (светва в бяло)
- Актуализиране на софтуера  
○ - - - ○ - - - (многократно мига бавно в бяло)

#### Съвет

- Времето на показване на индикатора(ите) на състоянието на безжичната 2,4 GHz връзка и състоянието на Bluetooth връзката може да се промени с "INZONE Hub".

---

#### Сродна тема

- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Носене на слушалките

### 1 Поставете слушалките на ушите си.


Разтегнете плъзгача, за да регулирате дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (ляв) има микрофон с удължител.

#### INZONE H9:

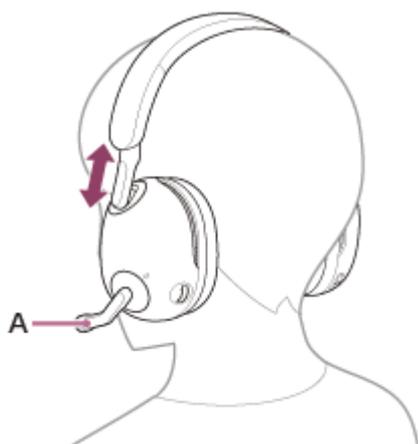

#### INZONE H7:

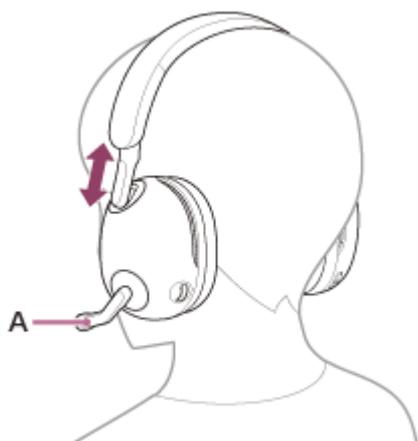

A: Микрофон с удължител

### 2 Регулирайте позицията на микрофона с удължител, така че да е близо до устата ви.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Зареждане на слушалките

Слушалките могат да се използват или свързани към променливотоков контакт с USB AC адаптер или с вградената литиево-йонна акумулаторна батерия. Използвайте предоставения USB Type-C кабел за зареждане.


### 1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

#### INZONE H9:

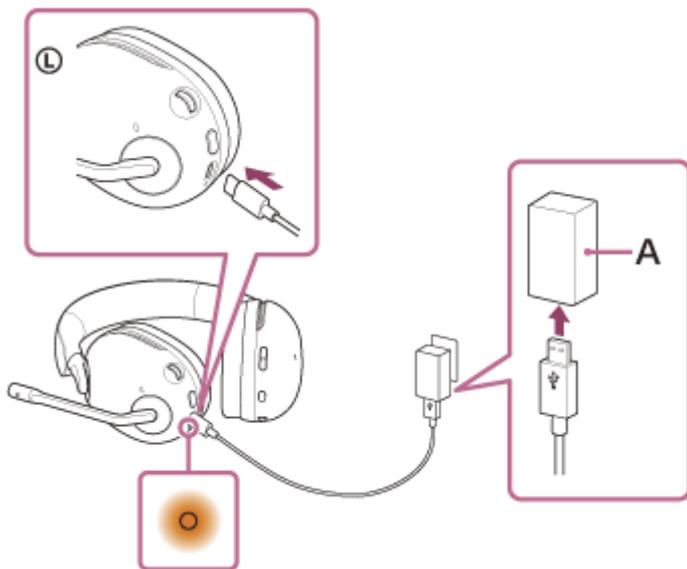

#### INZONE H7:

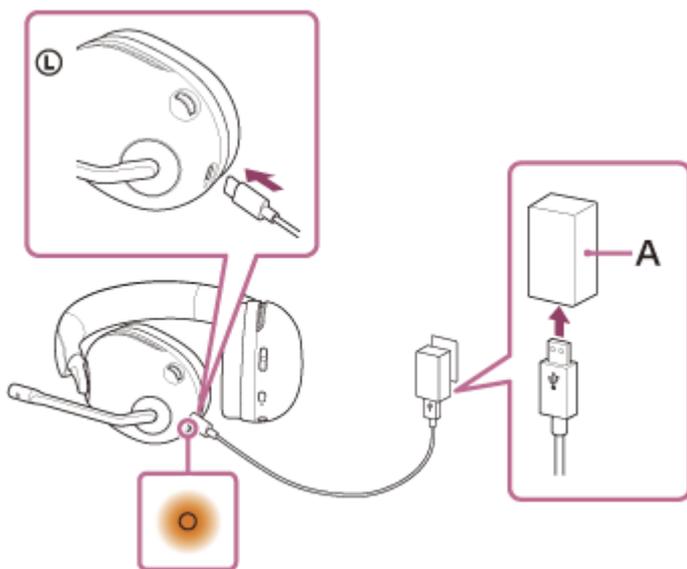

**A:** USB AC адаптер

Индикаторът за зареждане (оранжев) на слушалките светва.

Зареждането приключва след около 3,5 часа (\*) и индикаторът за зареждане угасва автоматично.

\* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. То може да се различава в зависимост от условията на употреба.

След приключване на зареждането изключете USB Type-C кабела.

## Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

### USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

### Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден вкъщи компютър.

### Препоръчителна версия на операционната система за персонален компютър

Windows®: Windows 10 или по-нова

Mac: macOS 11 или по-нова

### PS5™

#### Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на слушалките към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.
- Когато слушалките са свързани към променливотоков контакт с USB AC адаптер или към компютър, първоначално оборудван със съвместим USB порт за зареждане, можете да зареждате слушалките, докато ги използвате.

#### Забележка

- Зареждането може да не е успешно с кабели, различни от предоставения USB Type-C кабел.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Възможно е слушалките да не могат да се зареждат, когато PS5 е в режим на почивка. В такъв случай променете настройките на PS5, така че USB портовете на PS5 да могат да се използват за зареждане дори когато са в режим на почивка.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Ако слушалките открият проблем поради посочените по-долу причини, докато се зарежда батерията, индикаторът за зареждане (оранжев) започва да мига. В този случай издърпайте и поставете USB Type-C кабела, след което заредете отново в границите на температурния диапазон на зареждане. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
  - Околната температура надвишава температурния диапазон за зареждане 5 °C – 35 °C.
  - Има проблем с акумулаторната батерия.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът за зареждане (оранжев) може да не светне веднага когато слушалките започнат да се зареждат. Моля, изчакайте малко, докато индикаторът светне.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.

- При зареждане чрез свързване на слушалките към компютър, използвайте само предоставения USB Type-C кабел и се уверете, че ги свързвате директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато слушалките са свързани чрез USB концентратор.

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

### INZONE H9:

Състояние	Режим Bluetooth	Кодек	Функция за потискане на шума/ режим на обкръжаващ звук	Налично време за работа
Игра и чат	ИЗКЛ.	—	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 20 часа
Игра и чат	ИЗКЛ.	—	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 20 часа
Игра и чат	ИЗКЛ.	—	ИЗКЛ.	Макс. 32 часа
Игра и чат (телефонни разговори чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	—	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 15 часа
Игра и чат (телефонни разговори чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	—	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 15 часа
Игра и чат (телефонни разговори чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	—	ИЗКЛ.	Макс. 20 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	AAC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 16 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	AAC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 16 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	AAC	ИЗКЛ.	Макс. 22 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	SBC	Функция за потискане на шума: ВКЛ.	Макс. 15 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	SBC	Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.	Макс. 15 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	SBC	ИЗКЛ.	Макс. 20 часа

- Слушалките могат да се използват в продължение на около 1 час след 10 минути зареждане.

## INZONE H7:

Състояние	Режим Bluetooth	Кодек	Налично време за работа
Игра и чат	ИЗКЛ.	—	Макс. 40 часа
Игра и чат (телефонни разговори чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	—	Макс. 25 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	AAC	Макс. 26 часа
Игра и чат (възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзка)	ВКЛЮЧЕНО	SBC	Макс. 22 часа

- Слушалките могат да се използват в продължение на около 1 час след 10 минути зареждане.

---

### Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Проверка на оставащия заряд на батерията

---

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторната батерия.

### INZONE H9:

Ако слушалките имат достатъчно оставащ заряд на батерията, когато включите слушалките, левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

### INZONE H7:

Ако слушалките имат достатъчно оставащ заряд на батерията, когато включите слушалките, индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

### Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е 20% или по-нисък

Чува се звук на известие и индикаторът за зареждане (оранжев) мига в продължение на около 15 секунди. Заредете слушалките възможно най-скоро.

Когато батерията се изтощи напълно, се издава звук на известие и слушалките автоматично се изключват.

### Когато използвате слушалките чрез свързване към компютър

Когато слушалките са свързани към компютър, иконата, показваща оставащия заряд на батерията, се показва на екрана "INZONE Hub" на 4 нива: "100%", "70%", "50%" и "20%".

#### Забележка

- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

---

#### Сродна тема


- [За индикатора](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Включване на слушалките

- 1 Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго.


**INZONE H9:**

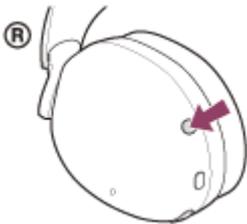


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.  
Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

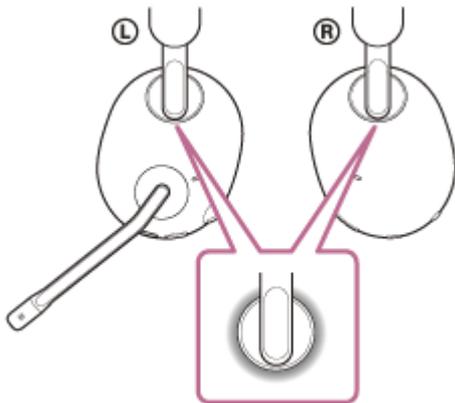

**INZONE H7:**

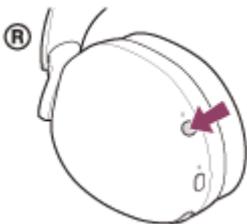

Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.  
Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

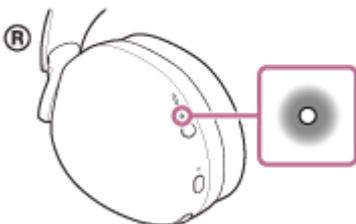




Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Изключване на слушалките


- 1 Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго.

### INZONE H9:

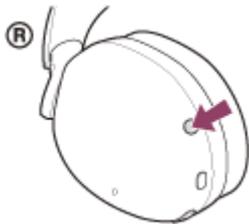


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките се изключват.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 2 секунди и след това се изключват.

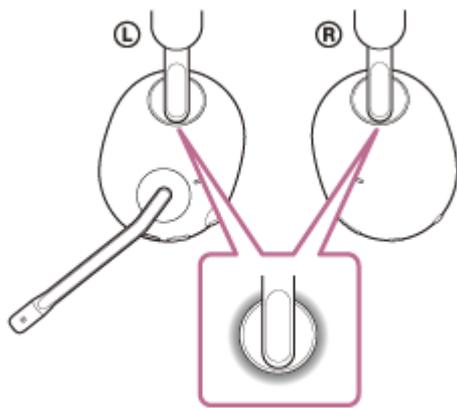


### INZONE H7:

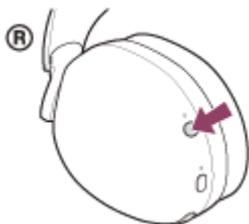

Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките се изключват.

Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди и след това се изключва.

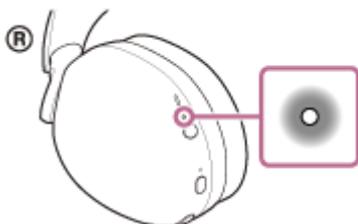

## Забележка

- Фабричните настройки са зададени така, че когато следните условия продължат около 5 минути, слушалките се изключват автоматично.
  - Безжичната 2,4 GHz връзка и Bluetooth връзката са прекъснати.
  - Слушалките не са в Bluetooth режим на сдвояване.
  - Слушалките не се зареждат.

Настройката може да бъде променена чрез "INZONE Hub".

---

---

## Сродна тема

- [Включване на слушалките](#)

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Свързване на слушалките към компютър или PlayStation®5

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Компютърът или PS5™ се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра или PS5.

- 1 Превключете плъзгача на USB трансивера в положение “PC” или “PS5” според свързаното устройство.

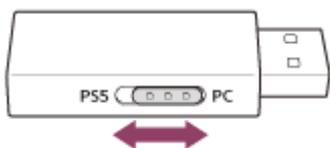

- 2 Включете компютъра или PS5.

- 3 Свържете USB трансивера към USB порт на компютъра или PS5.

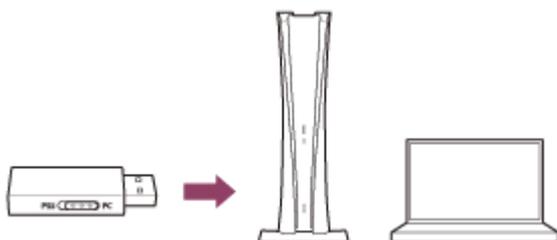


### Съвет

- Когато свързвате USB трансивера към PS5, го свързвайте към USB порта в предната част на PS5.


- 4 Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

INZONE H9:

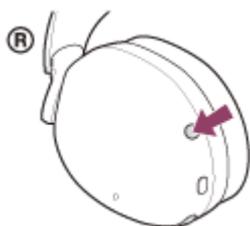

Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.


Левият и десният пръстеновиден индикатор (бели) светват за около 5 секунди.

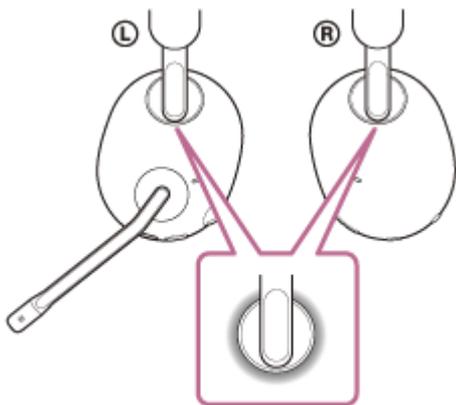


Когато слушалките са включени, те се свързват към USB трансивера автоматично (безжична 2,4 GHz връзка).

Когато сте свързани, ще чуete звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

Когато режимът Bluetooth е изключен и не е установена безжична 2,4 GHz връзка, левият и десният пръстеновиден индикатор (бели) мигат бързо. Когато сте свързани, мигането преминава към бавно.

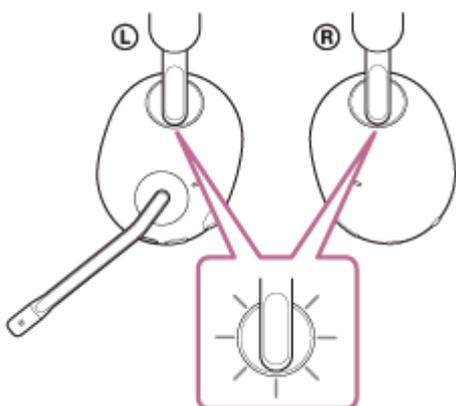


#### INZONE H7:

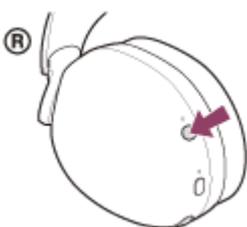

Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

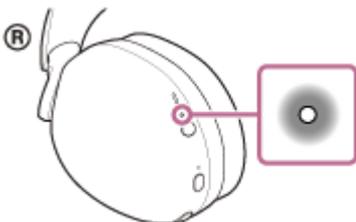


Когато слушалките са включени, те се свързват към USB трансивера автоматично (безжична 2,4 GHz връзка).

Когато сте свързани, ще чуete звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

Когато не е установена безжична 2,4 GHz връзка, индикаторът  (на захранването) (бял) мига бавно.

Когато бъде установена връзка, индикаторът  (на захранването) (бял) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

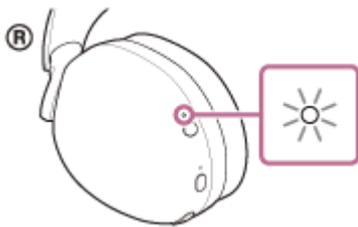

**5 Когато сте свързани към компютър, изберете слушалките като аудио устройство.**

- Устройство с аудио изход като игри: [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME]
- Устройство с аудио вход/изход като гласов чат: [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT]

**Забележка**

- Ако устройството не разпознава микрофона на слушалките, уверете се, че плъзгачът на USB трансивера е поставен правилно.
- Ако слушалките не могат да се свържат с компютър или PS5 чрез безжична 2,4 GHz връзка, натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 секунди или по-дълго, за да ги сдвоите.
- Свържете USB трансивера директно към компютъра или PS5, а не чрез USB концентратор.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Какво можете да правите, докато сте свързани с игрова конзола

Когато свържете слушалките към игрова конзола (компютър или PS5™), можете да правите следното.


### Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука до желаното ниво с копчето VOL (сила на звука) –/+ .  
На страната + има тактилна точка.

#### INZONE H9:

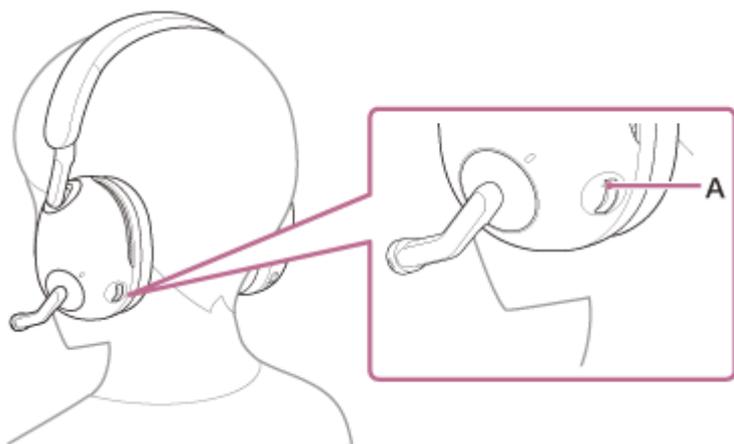


#### INZONE H7:

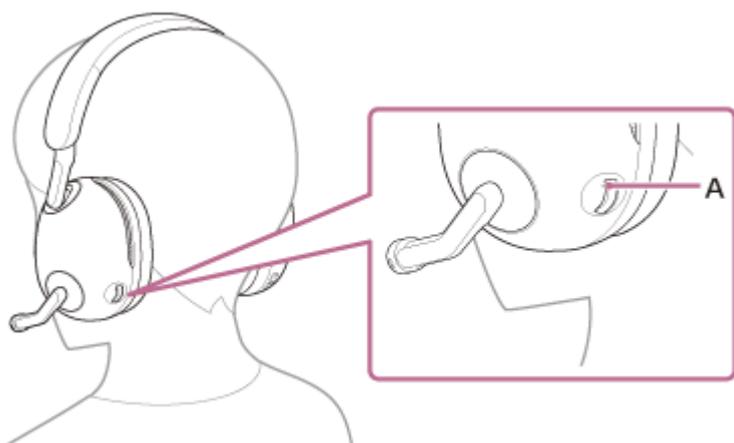


**A:** Тактилна точка

- Увеличаване на звука: завъртете копчето VOL (сила на звука) –/+ към страната +.

#### INZONE H9:

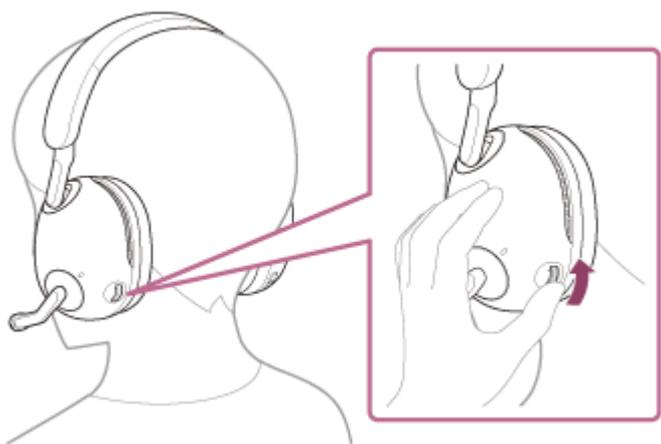


**INZONE H7:**

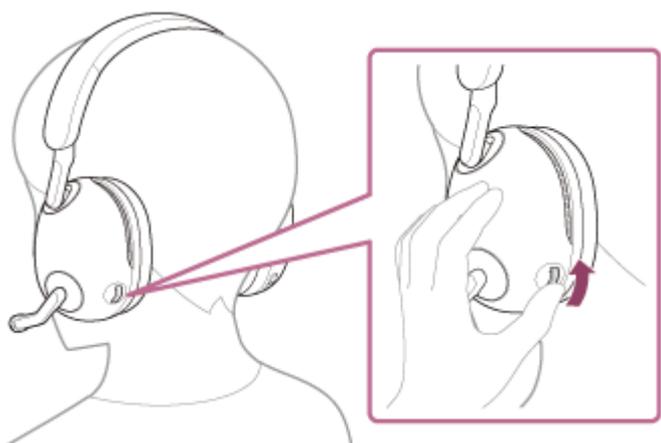


- Намаляване на звука: завъртете копчето VOL (сила на звука) –/+ към страната –.

**INZONE H9:**

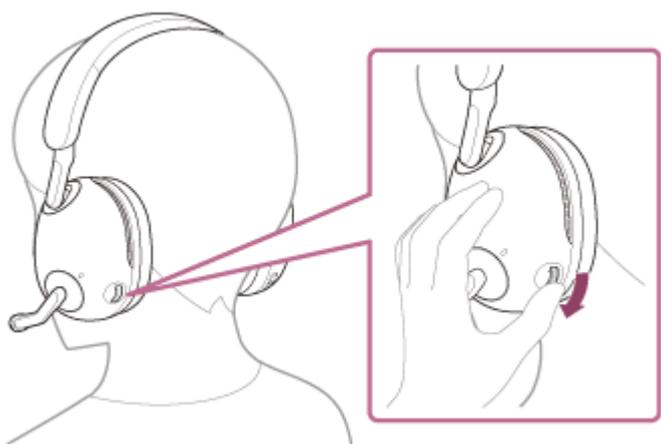

**INZONE H7:**

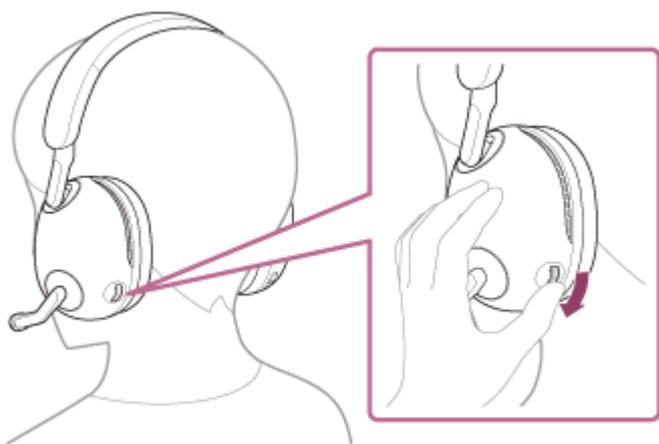


## Регулиране на баланса на силата на звука между играта и гласовия чат (баланс на силата на звука игра/чат)


Можете да регулирате баланса на силата на звука между звука на играта и гласовия чат с бутона GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат).

Когато натиснете бутона GAME, звукът на гласовия чат ще бъде по-тих и звукът на играта ще се чува по-лесно. Когато натиснете бутона CHAT, звукът на играта ще бъде по-тих и звукът на гласовия чат ще се чува по-лесно.

### INZONE H9:

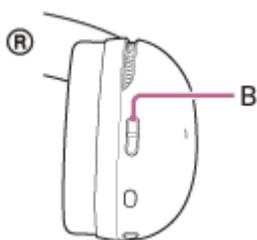

### INZONE H7:

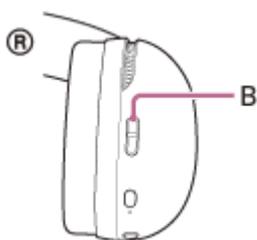

### В: бутон GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат)

#### Забележка


- Някои игри може да не поддържат бутона GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат).
- Бутонът GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат) може само да регулира баланса на силата на звука на игровата конзола, свързана чрез USB трансивера. Балансът на силата на звука с устройство Bluetooth не може да бъде регулиран.
- Когато използвате приложението за игра и приложението за чат на вашия компютър, задайте изхода на приложението за игра на [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] и изходна на приложението за чат на [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] в настройките на приложенията.  
Ако настройките са неправилни, балансът на силата на звука между звука на играта и гласовия чат няма да бъде регулиран правилно.
- Внимавайте, тъй като когато натиснете бутона CHAT, докато устройството с аудио изход на компютъра е настроено на [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT], силата на звука на игрите и др. ще се увеличи.

## Включване/изключване на микрофона


Когато микрофонът с удължител на слушалките се спусне надолу, микрофонът се включва. Когато микрофонът с удължител на слушалките се повдигне нагоре, микрофонът се изключва. Микрофонът с удължителя щраква, когато се включва и изключва.

- Включване на микрофона

### INZONE H9:

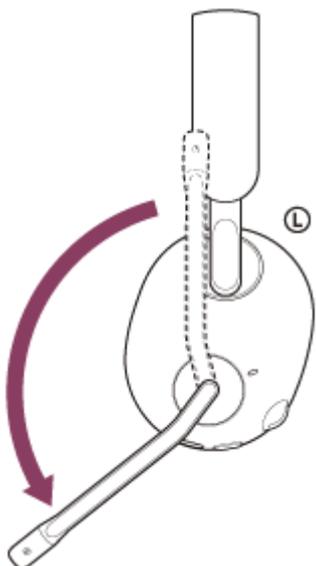


### INZONE H7:

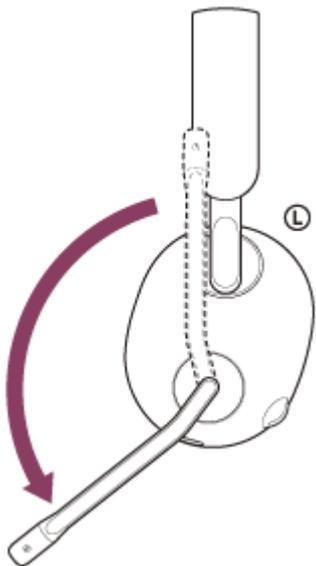


- Изключване на микрофона

### INZONE H9:

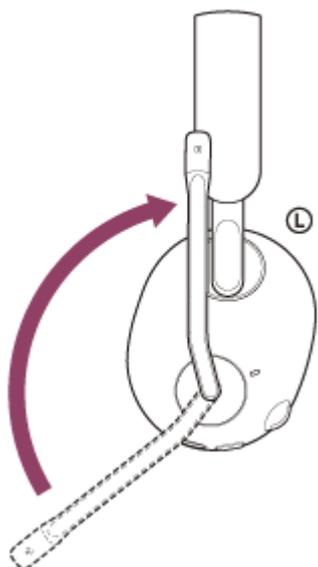

**INZONE H7:**

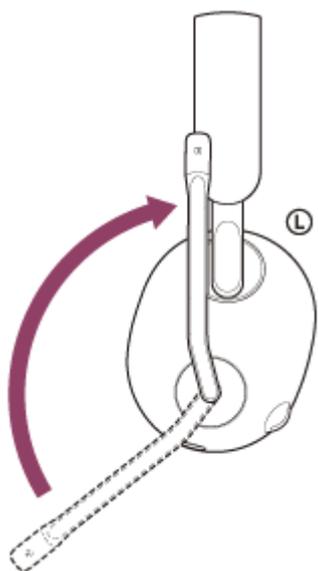

### **Забележка**

- Внимавайте да не ударите очите си с микрофона с удължителя, когато поставяте, сваляте или използвате слушалките.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Какво можете да правите с PlayStation®5

---

Когато свържете PS5™ и слушалките с USB трансивера, можете да правите следното.

- Да проверите баланса на силата на звука между играта и чата
- Да визуализирате състоянието на включване/изключване на микрофона
- Да проверите силата на звука на слушалките
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Проверете състоянието на връзката на слушалките

### Забележка

- Ако изброените по-горе функции не могат да се използват, уверете се, че плъзгачът на USB трансивера е превключен на страната на PS5.
- Когато PS5 не е актуализирано, е възможно изброените по-горе функции да не са налични. Актуализирайте системния софтуер на PS5 до най-новата версия.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

---

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце, гласов чат и др. чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Тя може да се използва при свързване към компютър или PS5™ чрез безжична 2,4 GHz връзка.

### Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

### Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

### 1 Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване.


#### INZONE H9:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

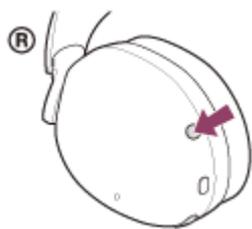


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

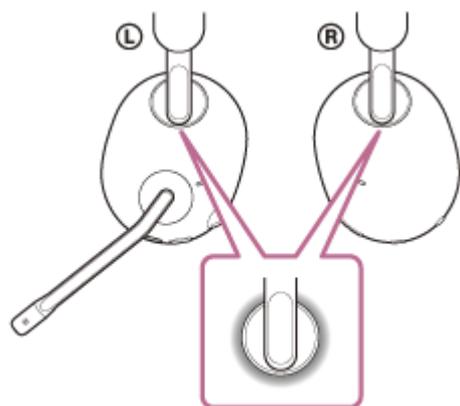


Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в бяло, продължете със стъпка **1** -2.  
Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в синьо, продължете със стъпка **2** .

2. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

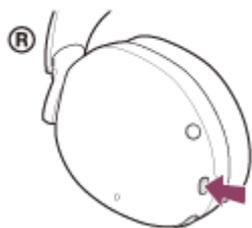

Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

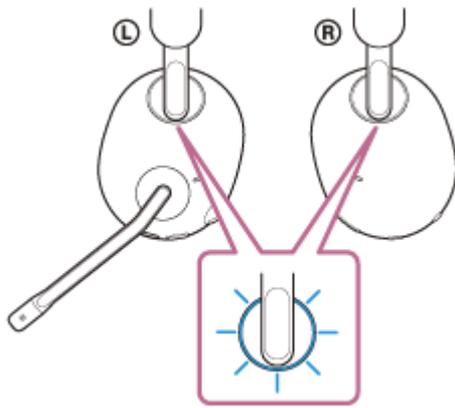


Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка **2** .

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.


В този случай преминете към стъпка **1** -3.

3. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване. Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) неколкократно премигват два пъти поред.

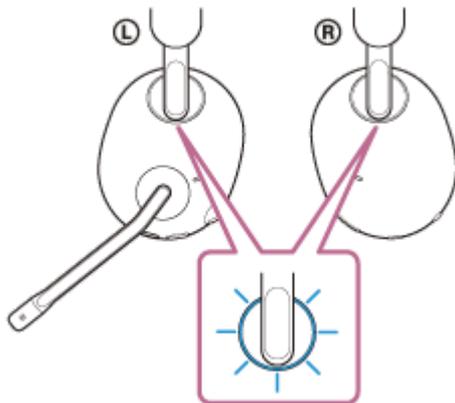


#### INZONE H7:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

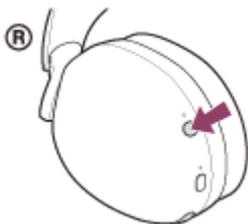


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени. Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

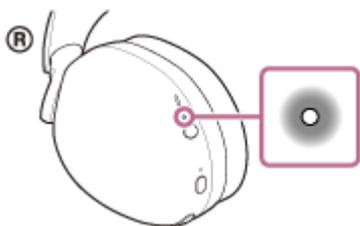

Когато индикаторът ✪ (Bluetooth) изгасне, продължете със стъпка ❶ -2.


Когато ✪ (Bluetooth) светне в синьо, продължете със стъпка ❷ .

2. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

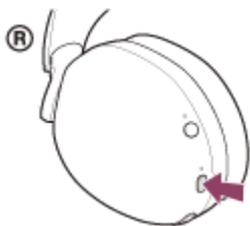

Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

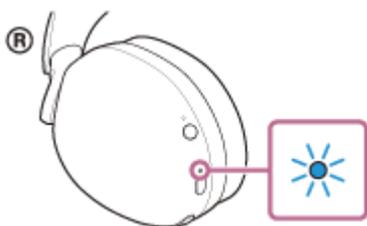

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❷ .


Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❶ -3.

3. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване.


Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) неколкократно мига два пъти поред.

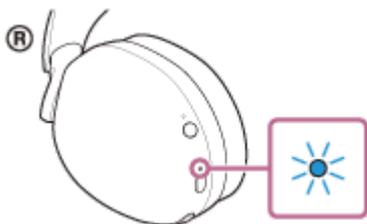


- 2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

- 3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

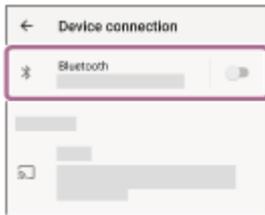

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

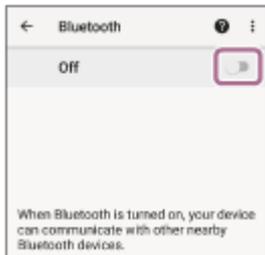

**4** Докоснете [INZONE H9 / INZONE H7].

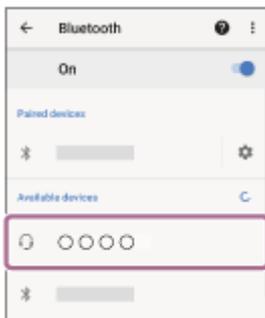

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".


Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".


**INZONE H9:**

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

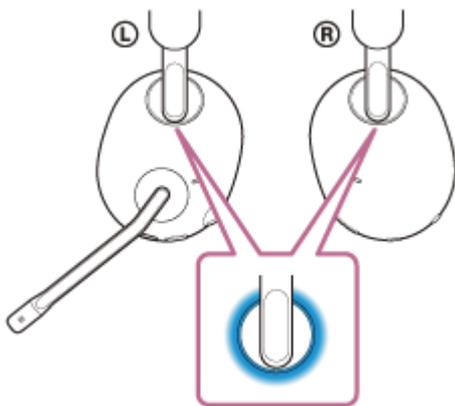

**INZONE H7:**

Индикаторът  (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

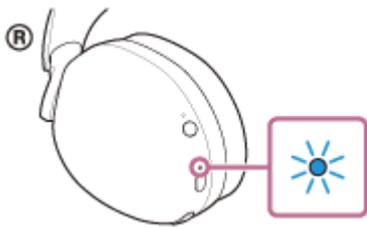

Ако не са свързани, вижте [“Свързване към двоен смартфон с Android”](#).

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [INZONE H9 / INZONE H7], опитайте отново от началото на стъпка 3.

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1-2.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към двоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Свързване към двоен смартфон с Android

**1** Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

**2** Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth.


### INZONE H9:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

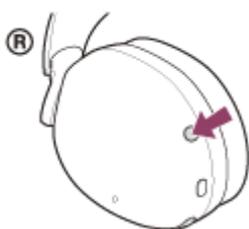


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

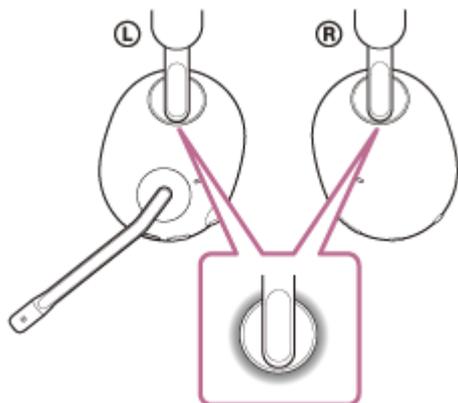


2. Когато левият и десният пръстеновидни индикатори светнат в бяло, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

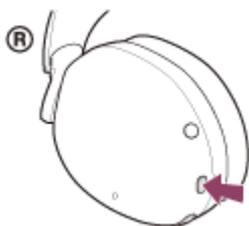


Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

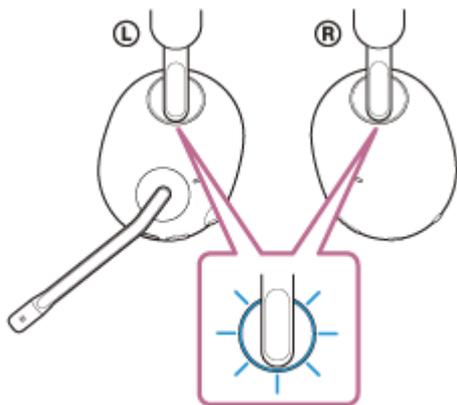


#### INZONE H7:


1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

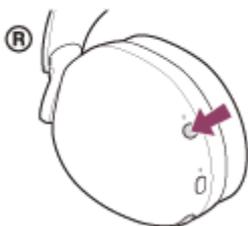


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.  
Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

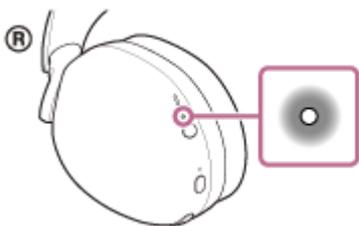

2. Когато индикаторът  (Bluetooth) се изключи, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

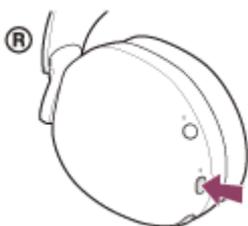

Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.  
Индикаторът  (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

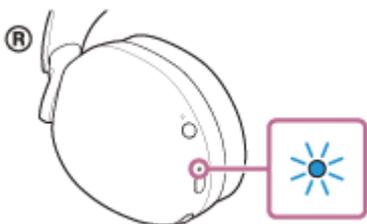


Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

### 3 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

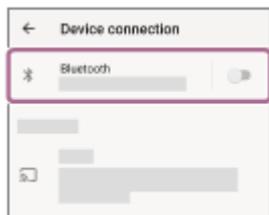

2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

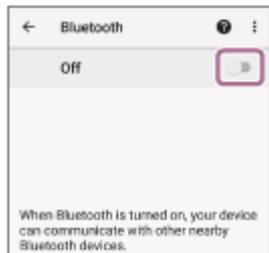


### 4 Докоснете [INZONE H9 / INZONE H7].

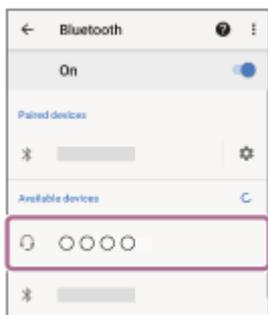

Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.


#### INZONE H9:

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

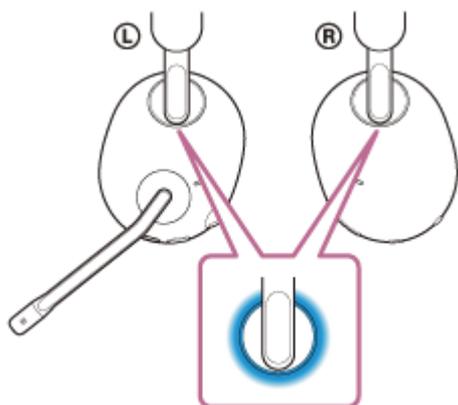

#### INZONE H7:

Индикаторът  (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

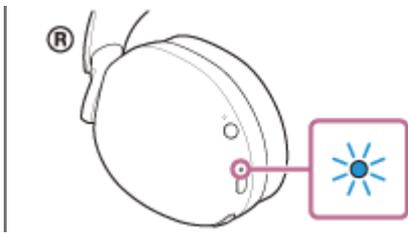

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.

### 1 Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване.


#### INZONE H9:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

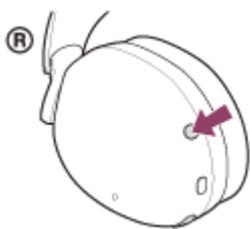


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

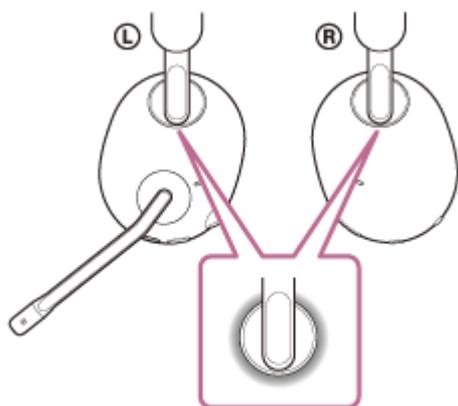


Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в бяло, продължете със стъпка **1** -2.  
Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в синьо, продължете със стъпка **2** .

2. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

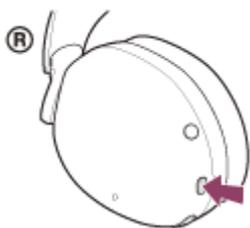

Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

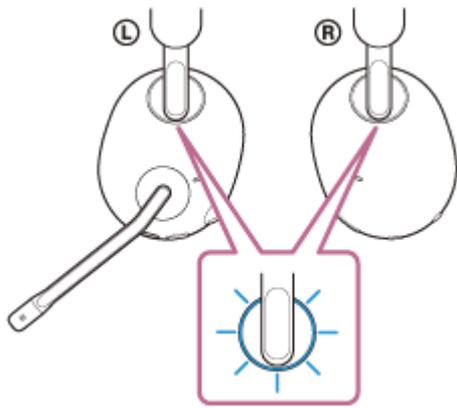


Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.


В този случай преминете към стъпка **1** -3.

3. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване. Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) неколкократно премигват два пъти поред.

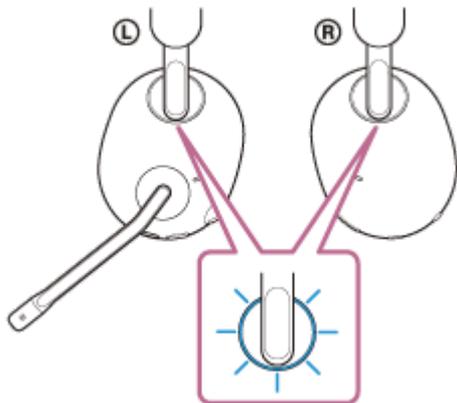


#### INZONE H7:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

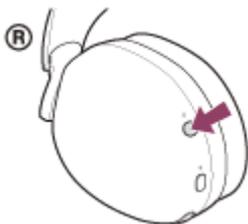


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени. Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

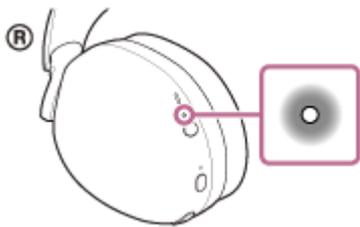

Когато индикаторът ✪ (Bluetooth) изгасне, продължете със стъпка ❶ -2.


Когато ✪ (Bluetooth) светне в синьо, продължете със стъпка ❷ .

2. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

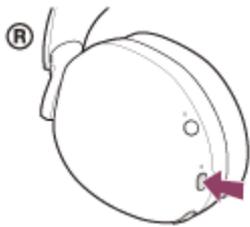

Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

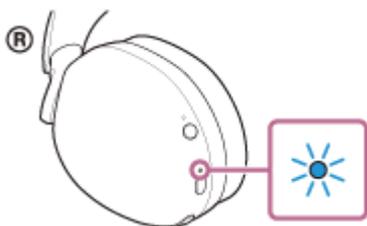

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❷ .


Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❶ -3.

3. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване.


Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) неколкократно мига два пъти поред.

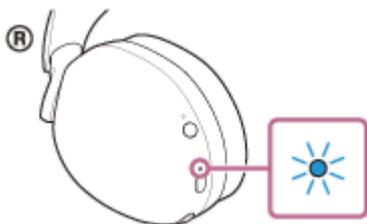

- 2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

- 3 Намерете слушалките на iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

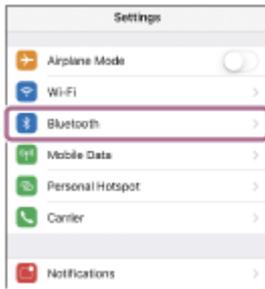

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



#### 4 Докоснете [INZONE H9 / INZONE H7].

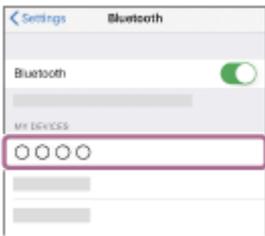

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".


Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".


#### INZONE H9:

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

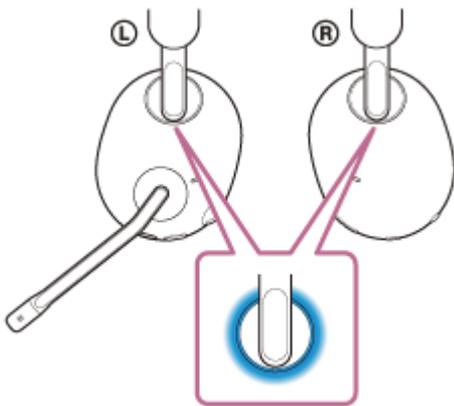

#### INZONE H7:

Индикаторът  (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

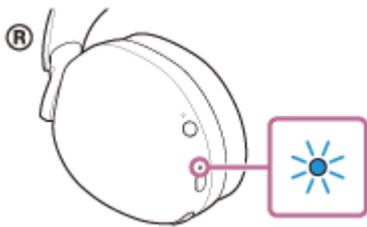

Ако не са свързани, вижте [“Свързване към сдвоено устройство iPhone”](#).

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [INZONE H9 / INZONE H7], опитайте отново от началото на стъпка

3.

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка 1 -2.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.  
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.  
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройството и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Свързване към сдвоено устройство iPhone

**1** Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

**2** Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth.


### INZONE H9:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

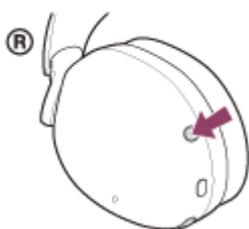


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

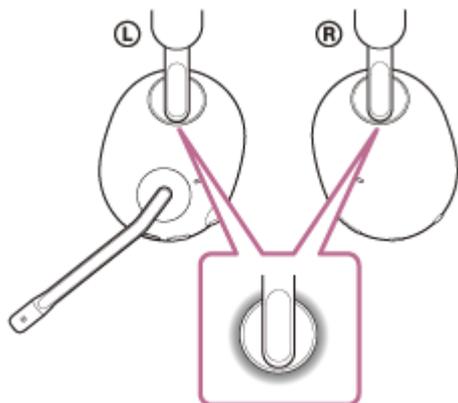


2. Когато левият и десният пръстеновидни индикатори светнат в бяло, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

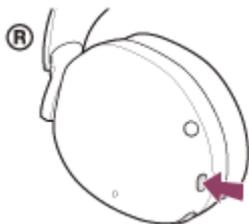


Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

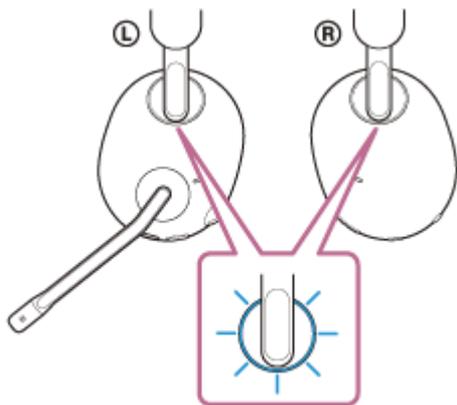


#### INZONE H7:


1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

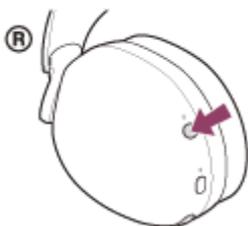


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.  
Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

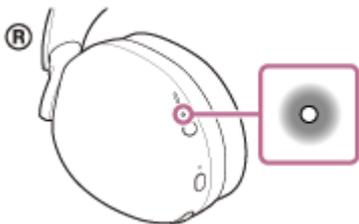

2. Когато индикаторът  (Bluetooth) се изключи, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

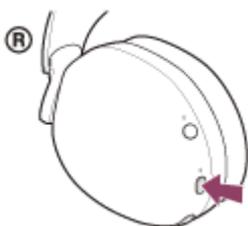

Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.  
Индикаторът  (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

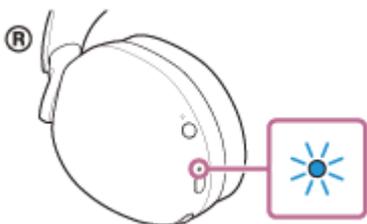

Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка **3**.

### 3 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].



3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.




### 4 Докоснете [INZONE H9 / INZONE H7].



Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.


#### INZONE H9:

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

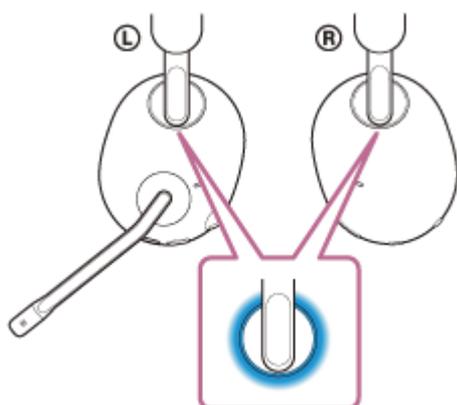

#### INZONE H7:

Индикаторът  (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

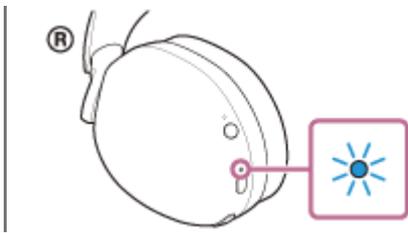

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

---

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.

### 1 Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване.


#### INZONE H9:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

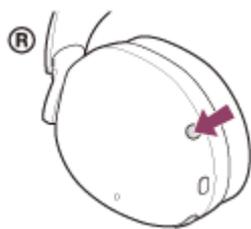


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

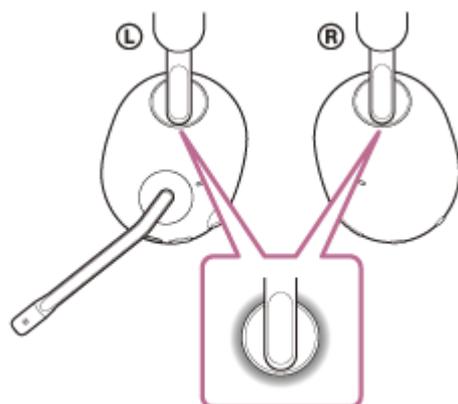


Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в бяло, продължете със стъпка **1** -2.  
Когато левият и десният пръстеновиден индикатор светнат в синьо, продължете със стъпка **2** .

2. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

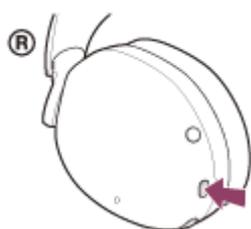

Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

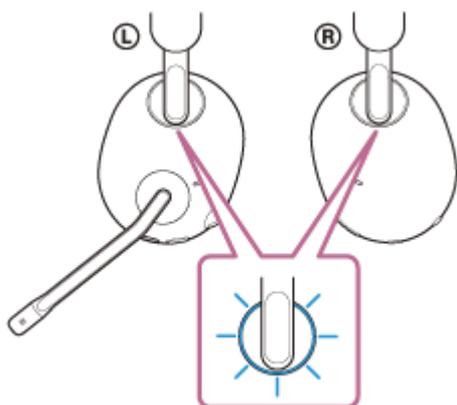


Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка **2**.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.


В този случай преминете към стъпка **1** -3.

3. Натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване. Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) неколкократно премигват два пъти поред.

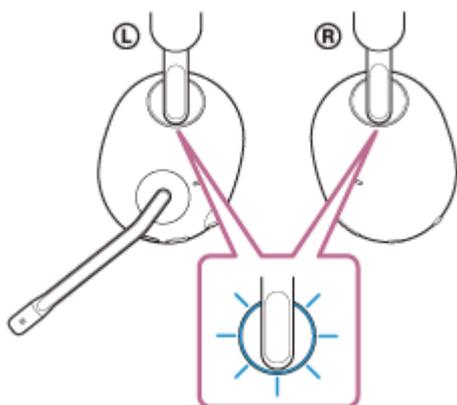


#### INZONE H7:

1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

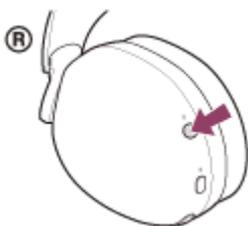


Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени. Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

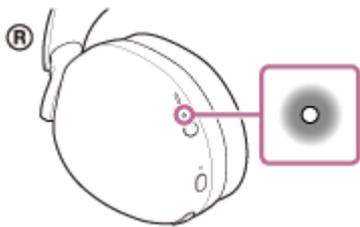

Когато индикаторът ✪ (Bluetooth) изгасне, продължете със стъпка ❶ -2.


Когато ✪ (Bluetooth) светне в синьо, продължете със стъпка ❷ .

2. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

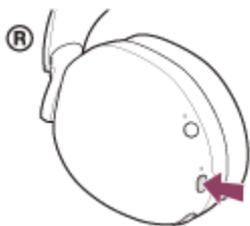

Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.

Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

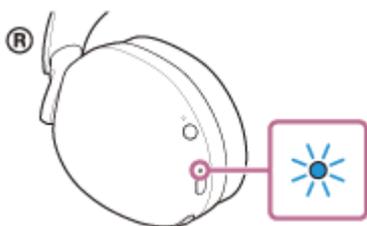

Когато извършвате сдвояване на слушалките с устройство за първи път след закупуване или връщане на слушалките до първоначалните настройки (ако слушалките нямат информация за сдвояване), те автоматично влизат в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❷ .


Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), трябва ръчно да извършите съответните действия, за да влезете в режим на сдвояване.

В този случай преминете към стъпка ❶ -3.

3. Натиснете и задръжте бутона ✪ (Bluetooth) за около 5 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са влезли в режим на сдвояване.

Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) неколкократно мига два пъти поред.

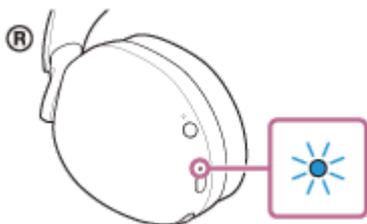

- 2 Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.

[INZONE H9 / INZONE H7] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка ❶ .

- 3 Изберете [INZONE H9 / INZONE H7], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.

Ако се изисква ключ за достъп (\*), въведете "0000".


\* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

#### 4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, когато сдвояването завърши. Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.


##### INZONE H9:

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

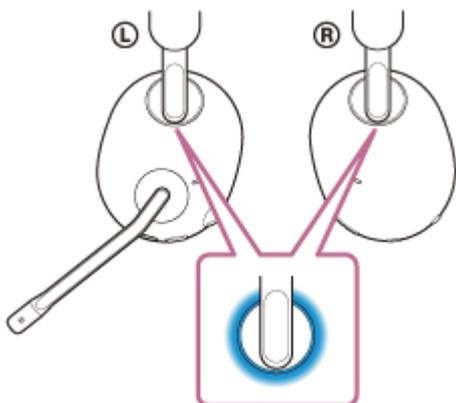

##### INZONE H7:

Индикаторът  (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

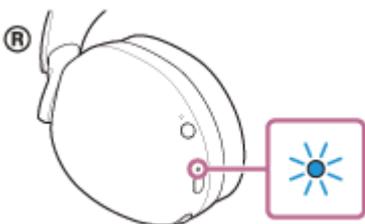

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

#### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

#### Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай започнете операцията отново от стъпка **1** -2.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
  - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
  - Когато е сдвоено 9-то устройство.
  - Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
  - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
  - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

---

### Сродна тема

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоено Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Свързване със сдвоено Bluetooth устройство


### 1 Включете слушалките, след това включете режим Bluetooth.

#### INZONE H9:


1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

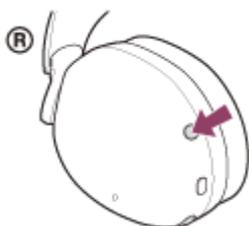


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.  
Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.

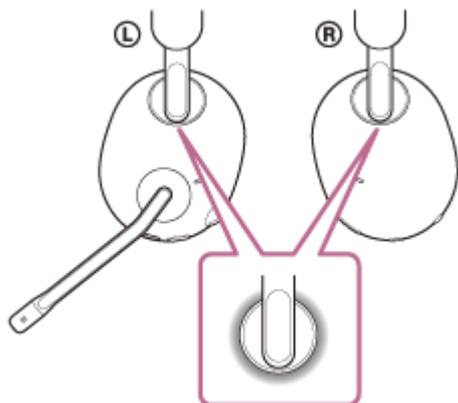

2. Когато левият и десният пръстеновидни индикатори светнат в бяло, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

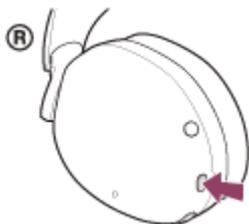


Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен.  
Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

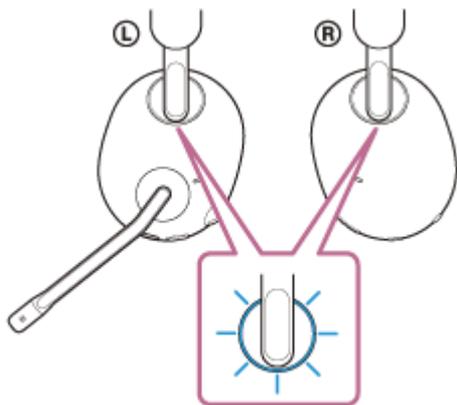


#### INZONE H7:


1. Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

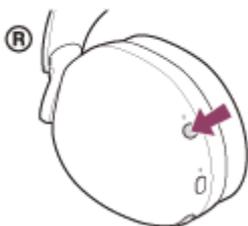


Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени. Индикаторът  (захранването) (бял) светва за около 2 секунди.

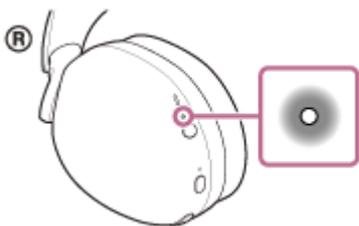

2. Когато индикаторът  (Bluetooth) се изключи, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth.

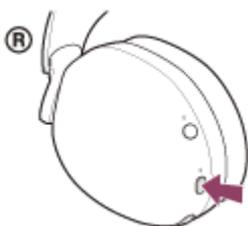

Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е включен. Индикаторът  (Bluetooth) (син) светва за около 2 секунди и след това мига бавно.

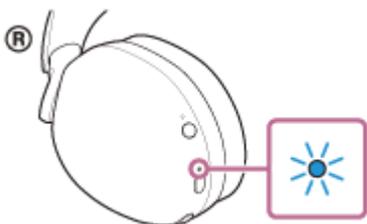

Ако слушалките са свързани автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка **2**.


## 2 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Когато сте свързани, ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката е установена.


### INZONE H9:

Левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) преминават към бавно мигане.

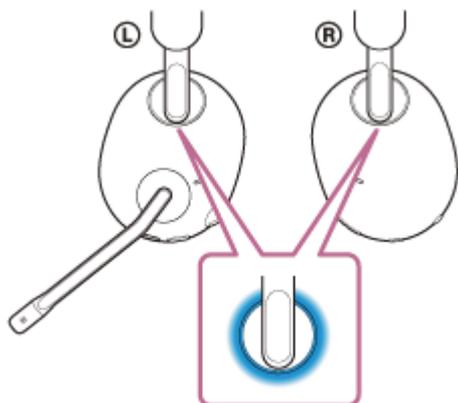

### INZONE H7:

Индикаторът ✪ (Bluetooth) (син) мига бързо за около 5 секунди, след което преминава към бавно мигане.

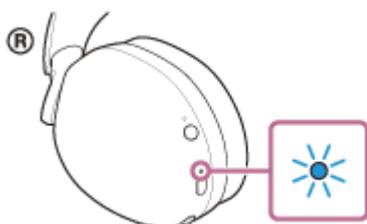

### Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

### Забележка

- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)



Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Приемане на обаждане


Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

## Мелодия на звънене


### INZONE H9:

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и левият и десният пръстеновиден индикатор (сини) мигат бързо.

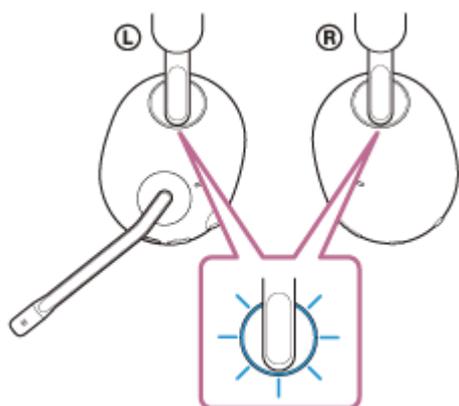

### INZONE H7:

При получаване на входящо обаждане в слушалките ще чуете мелодия на звънене и индикаторът  (Bluetooth) (син) примигва бързо.

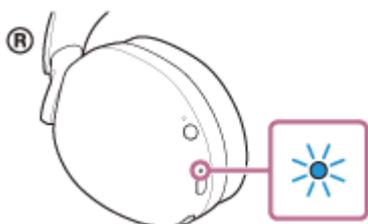

В зависимост от свързаното устройство или приложението, което използвате, индикаторът(ите) може да не мига, когато се получи входящо повикване.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.


- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон

**1** Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.


**2** Когато чуete мелодията на звънене, натиснете бутона  (Bluetooth) на слушалките и приеете обаждането.

Когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

**INZONE H9:**

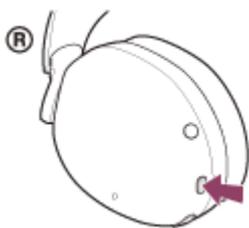


**INZONE H7:**

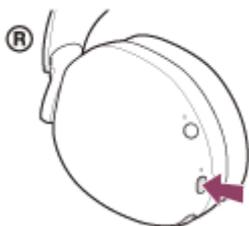


Можете да говорите, като използвате микрофона с удължителя на слушалките.

**INZONE H9:**

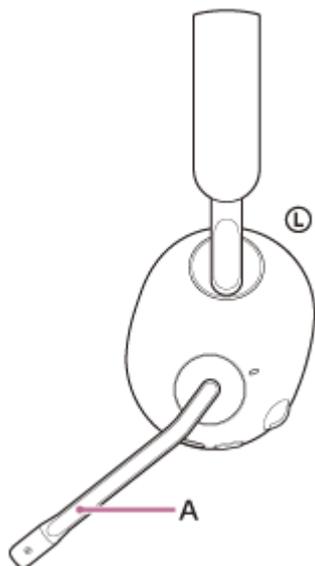

**INZONE H7:**

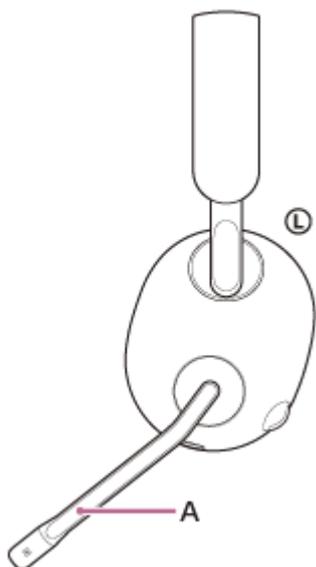

**A:** Микрофон с удължител


### Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Проверете силата на звука на слушалките.
- Ако възпроизвеждането на музика не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.


### 3 Регулирайте силата на звука с копчето VOL (сила на звука) –/+ на слушалките.

На страната + има тактилна точка.

**INZONE H9:**

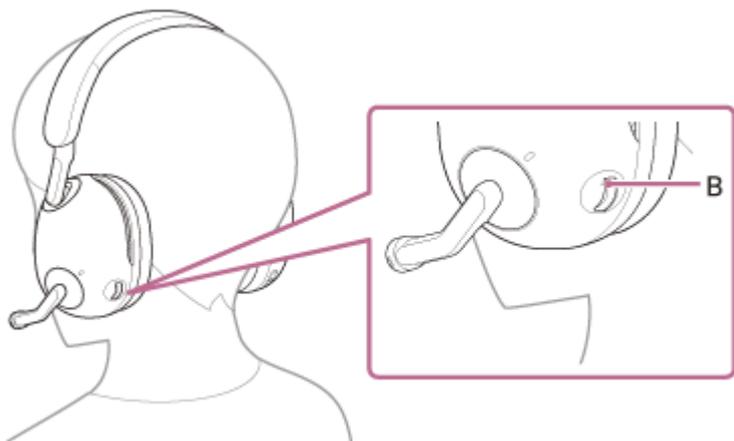


**INZONE H7:**

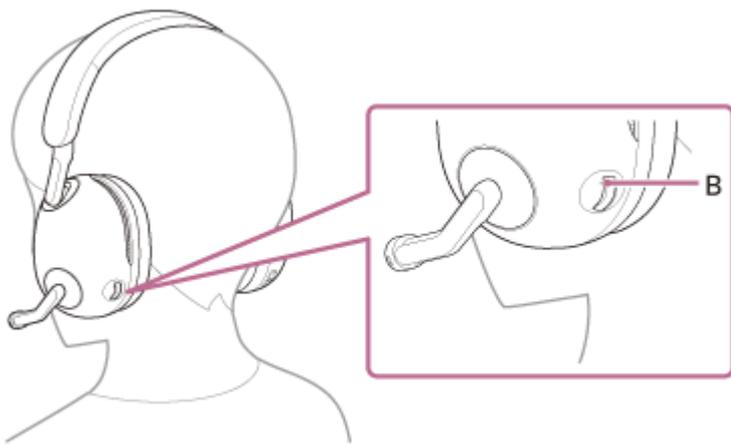


**B: Тактилна точка**

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната +.

**INZONE H9:**

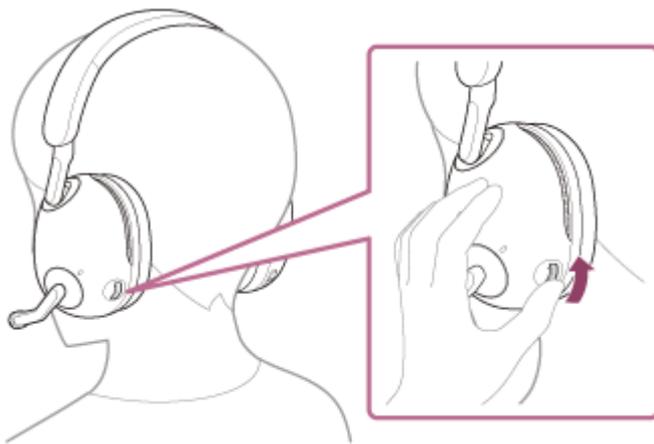


**INZONE H7:**

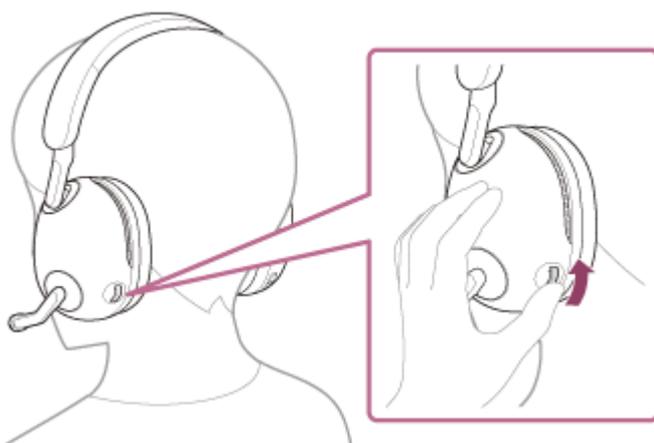


- Намалвяване на силата на звука: завъртете към страната –.

**INZONE H9:**

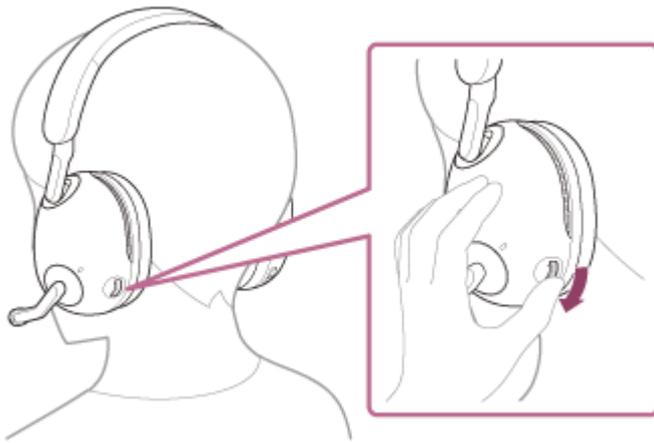

#### INZONE H7:

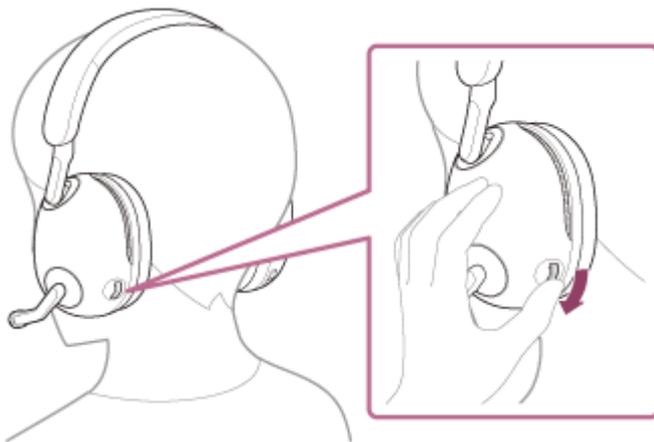

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, ще чуете звук на известие.

- 4** Когато приключите обаждането си, натиснете бутона  (Bluetooth) на слушалките, за да прекратите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

#### Съвет

- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

#### Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона с удължителя на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Осъществяване на обаждане
- Функции за телефонно обаждане

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на обаждане със свободни ръце с помощта на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

**1** Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

**2** Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.


Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако извършите обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза.

Ако не се чува тон на избиране от слушалките, превключете устройството за обаждания към слушалките, като използвате смартфона или мобилния си телефон.

Можете да говорите, като използвате микрофона с удължителя на слушалките.

**INZONE H9:**

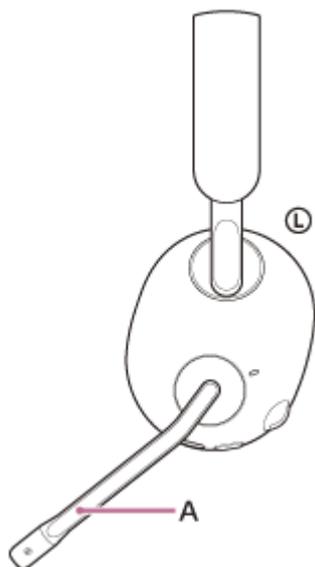

**INZONE H7:**




**A:** Микрофон с удължител


**3** Регулирайте силата на звука с копчето VOL (сила на звука)  $-/+$  на слушалките.

На страната + има тактилна точка.

**INZONE H9:**

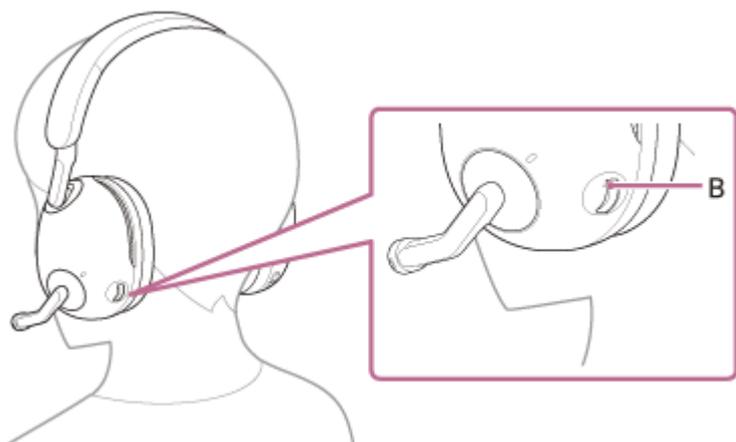


**INZONE H7:**

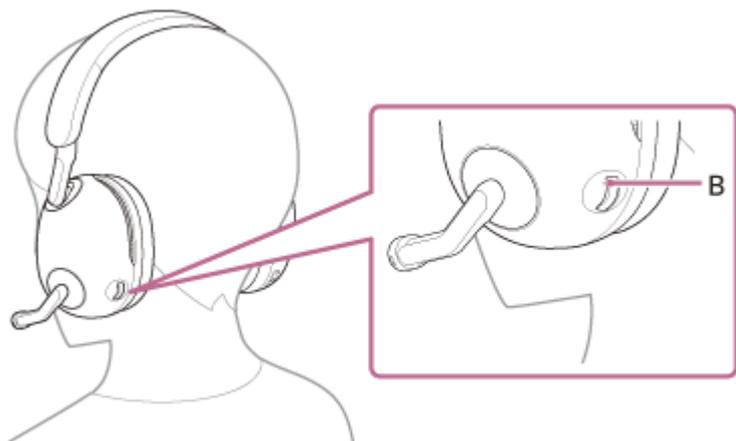


**B:** Тактилна точка

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната +.

**INZONE H9:**

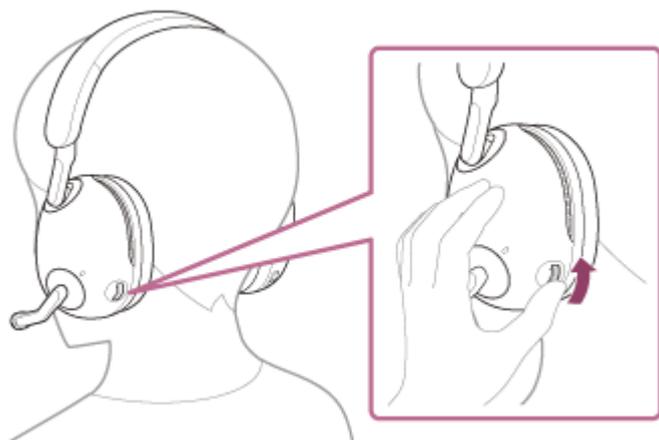


**INZONE H7:**

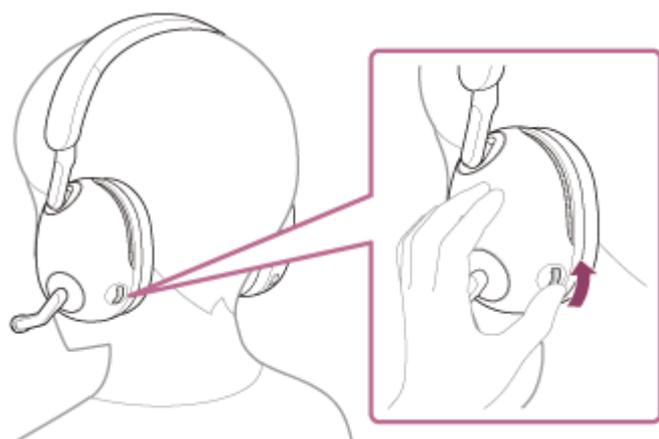


- Намаляване на силата на звука: завъртете към страната –.

**INZONE H9:**

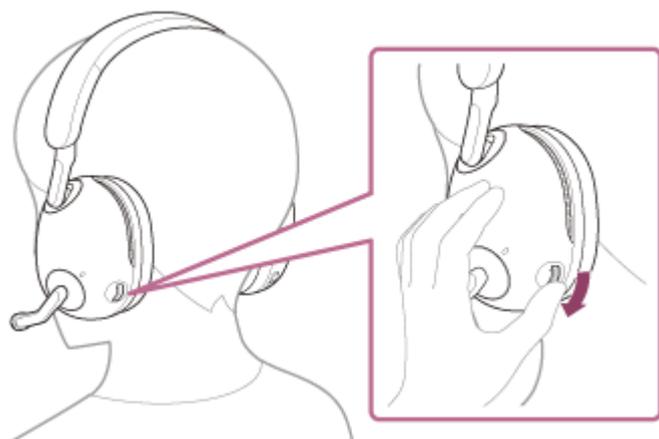


**INZONE H7:**

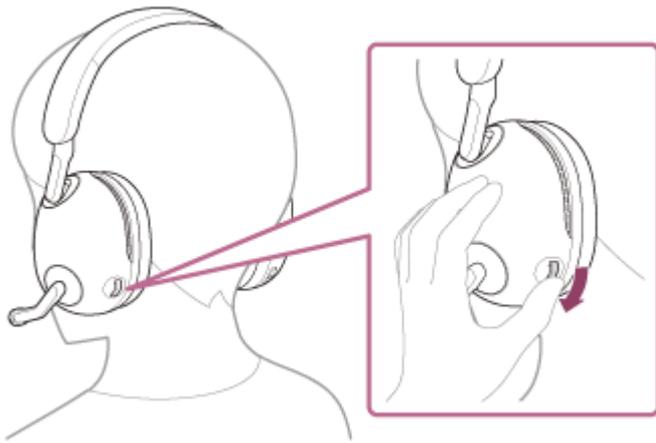


Когато силата на звука достигне максимума или минимума, ще чуете звук на известие.

- 4 Когато приклучите обаждането си, натиснете бутона  (Bluetooth) на слушалките, за да прекратите обаждането.

**INZONE H9:**

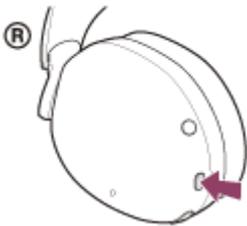

**INZONE H7:**

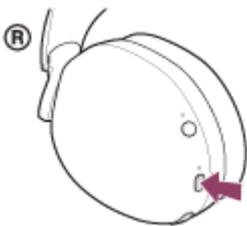

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

### Съвет

- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

### Забележка

- В зависимост от свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, когато извършвате обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Вашият глас ще се чува в слушалките през микрофона с удължителя на слушалките (функция за страничен тон). В този случай околните звуци или звуците от работата на слушалките може да се чува през слушалките. Това не е неизправност.

---

---

## Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, функциите може да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.


В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

### INZONE H9:

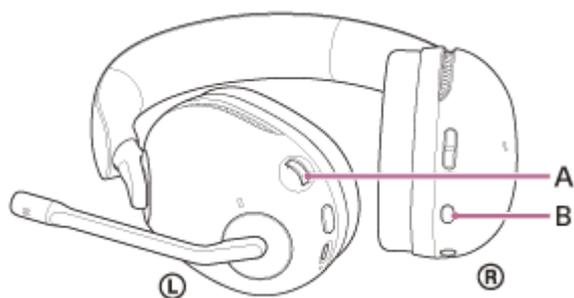

### INZONE H7:

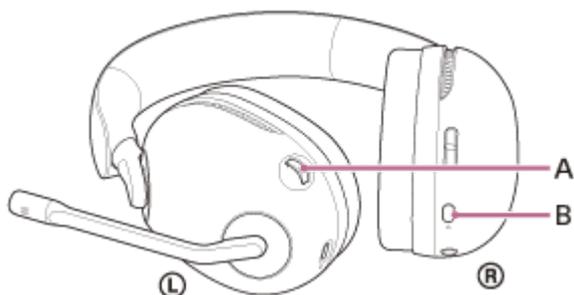

**A:** копче VOL (сила на звука) –/+

**B:** бутон  (Bluetooth)

Всяко копче и бутон имат следните функции:

#### Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

Копче VOL (сила на звука) –/+

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната + по време на обаждане.
- Намаляване на силата на звука: завъртете към страната – по време на обаждане.

Бутон  (Bluetooth)

- Получаване на обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на входящо обаждане.
- Отхвърляне на обаждане: натиснете и задръжте за около 2 секунди по време на входящо обаждане.
- Приключване на обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на обаждане.
- Отмяна на изходящо обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на изходящо обаждане.

## Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Копче VOL (сила на звука) –/+

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната + по време на обаждане.
- Намаляване на силата на звука: завъртете към страната – по време на обаждане.

Бутон  (Bluetooth)

- Получаване на обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на входящо обаждане.
- Приключване на обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на обаждане.
- Отмяна на изходящо обаждане: натиснете веднъж за кратко по време на изходящо обаждане.

---

### Сродна тема

- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

### 1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката Bluetooth е прекъсната.

### 2 Изключете режима Bluetooth или изключете слушалките.

Когато изключвате режима Bluetooth, ще чувате звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е изключен.

Когато изключвате слушалките, ще чувате звук на известие, означаващо, че слушалките се изключват.

#### Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

#### Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка

Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.


### 1 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

### 2 Поставете слушалките на ушите си.


Разтегнете плъзгача, за да регулирате дължината на лентата за глава.

Поставете слушалките на главата си със знака **L** (ляво) на лявото си ухо и знака **R** (дясно) на дясното. На страната със знак **L** (ляв) има микрофон с удължител.

#### INZONE H9:

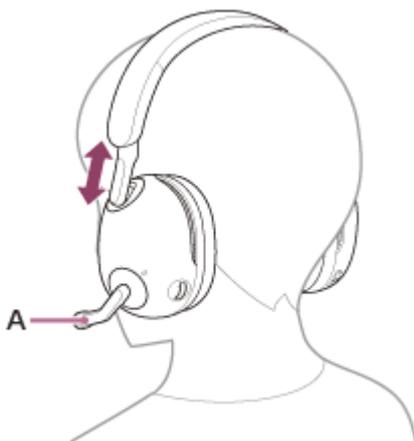

#### INZONE H7:

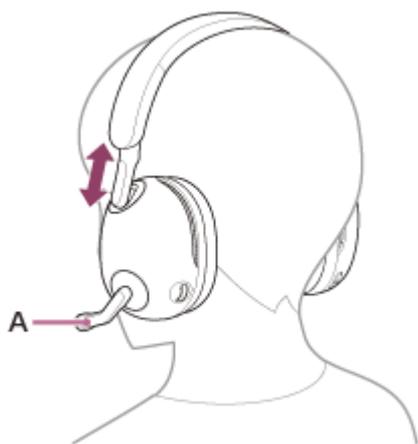


**A:** Микрофон с удължител

**3** Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.


**4** Регулирайте силата на звука с копчето VOL (сила на звука)  $-/+$  на слушалките.

На страната + има тактилна точка.

**INZONE H9:**

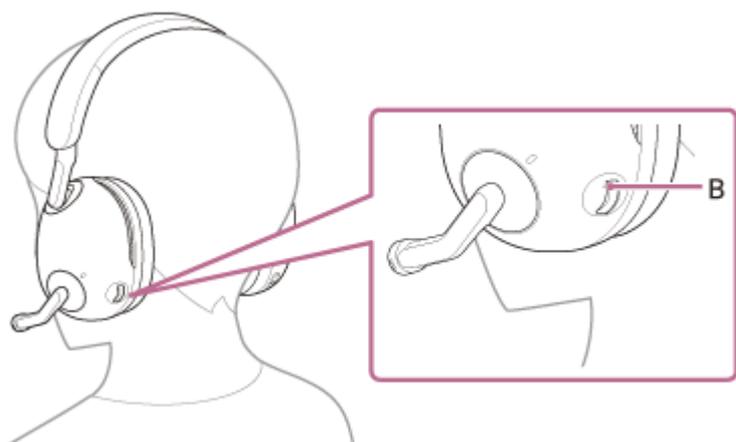


**INZONE H7:**

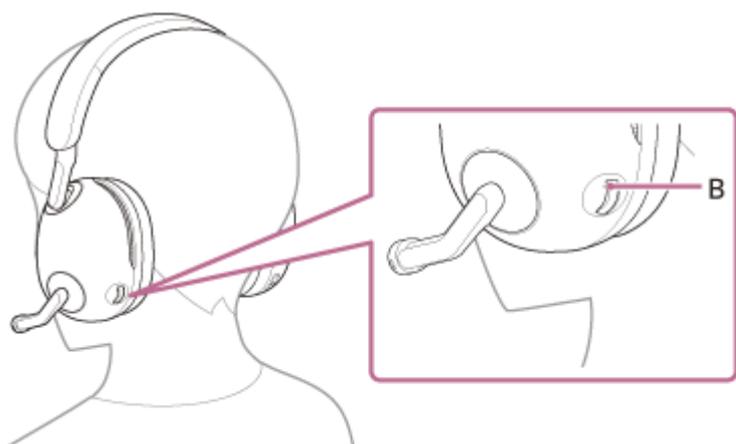


**B:** Тактилна точка

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната +.

**INZONE H9:**

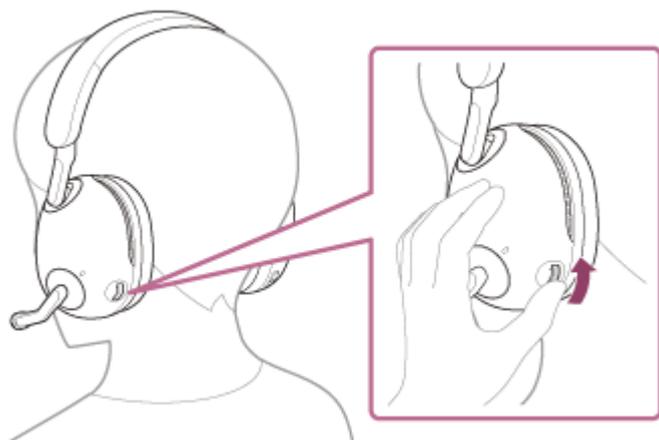


**INZONE H7:**

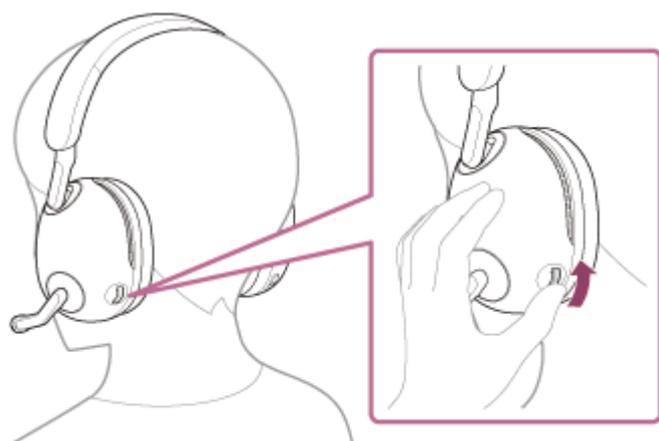


- Намалвяване на силата на звука: завъртете към страната –.

**INZONE H9:**

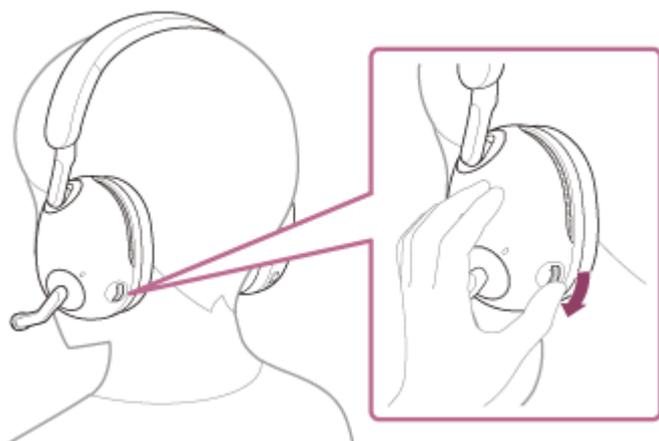

**INZONE H7:**

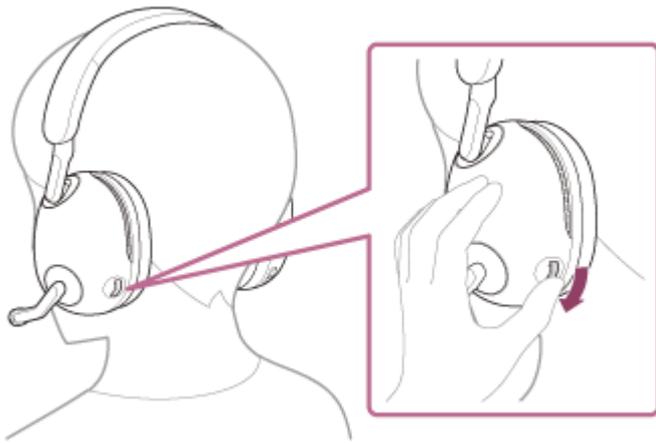

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, ще чуете звук на известие.

#### Съвет

- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например мобилен телефон или преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- Регулирайте силата на звука със свързаното устройство и слушалките.

#### Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

---

#### Сродна тема


- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.

### INZONE H9:

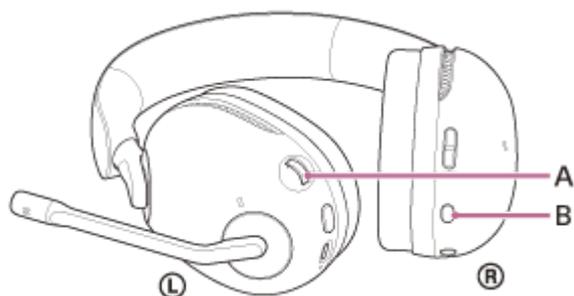

### INZONE H7:

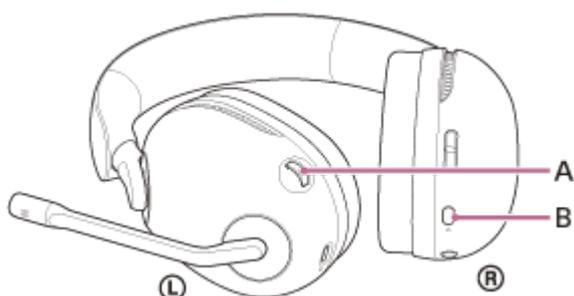

**A:** копче VOL (сила на звука) –/+

**B:** бутон  (Bluetooth)

Всяко копче и бутон имат следните функции:

#### Копче VOL (сила на звука) –/+

- Увеличаване на силата на звука: завъртете към страната +.
- Намаляване на силата на звука: завъртете към страната –.

#### Бутон (Bluetooth)

- Възпроизвеждане: натиснете кратко веднъж по време на пауза.
- Пауза: натиснете кратко веднъж по време на възпроизвеждане.
- Преминаване към началото на следващия запис: натиснете два пъти бързо. ( ● ● )
- Преминаване към началото на предишния запис (или текущия запис по време на възпроизвеждане): натиснете 3 пъти бързо. ( ● ● ● )

#### Забележка

- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

- Възможно е наличните функции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

### 1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че връзката Bluetooth е прекъсната.

### 2 Изключете режима Bluetooth или изключете слушалките.

Когато изключвате режима Bluetooth, ще чувате звук на известие, означаващо, че режимът Bluetooth е изключен.

Когато изключвате слушалките, ще чувате звук на известие, означаващо, че слушалките се изключват.

#### Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

#### Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Относно режима за качество на звука

---

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез "INZONE Hub". Това е възможно по време на възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth връзката.

**Priority on Sound Quality:** дава предимство на качеството на звука (по подразбиране).

**Priority on Stable Connection:** дава предимство на стабилната връзка.

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете [Priority on Sound Quality].
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете [Priority on Stable Connection].

### Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, в която използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран [Priority on Stable Connection].

---

### Сродна тема

- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Поддържани кодеци

---

Кодекът е “алгоритъм за кодиране на звук”, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

---

### Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Какво можете да правите с “INZONE Hub”

Когато свържете компютър с инсталирания софтуер “INZONE Hub” и слушалките с USB трансивера, можете да правите следното.

- Да регулирате силата на звука
- Да избирате настройките на еквалайзера
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да зададете баланса на силата на звука между играта и чата
- Да регулирате динамичния диапазон (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Да създавате/запазвате профил на звука
- Да експортирате/импортирате профил на звука
- Да регулирате функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук (контрол на обкръжаващия звук) (само INZONE H9)
- Да избирате модела за превключване при промяна на функцията за потискане на шума/режима на обкръжаващ звук на слушалките (само INZONE H9)
- Да регулирате силата на звука на микрофона
- Да регулирате силата на звука на страничния тон (SIDETONE)
- Да тествате микрофона
- Да задавате силата на звука на входа на микрофона да бъде постоянна (AUTO GAIN CONTROL)
- Да задавате пространствения звук
- Да задавате автоматично изключване
- Да включвате/изключвате светлините на индикатора (AUTO LED OFF) (само INZONE H9)
- Да задавате режим на стартиране на Bluetooth, когато се включат слушалките
- Да задавате режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да виждате на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждате на дисплея състоянието на връзката Bluetooth
- Да визуализирате състоянието на включване/изключване на микрофона
- Да проверявате/актуализирате софтуерната версия на слушалките

За повече информация за “INZONE Hub” вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Забележка

- Когато устройството с аудио изход на компютъра е настроено на [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT], звуковите настройки са дезактивирани. Проверете дали устройството е настроено на [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME].

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Инсталиране на “INZONE Hub”

---

- 1 Изтеглете софтуера “INZONE Hub” от сайта за поддръжка и го инсталирайте на вашия компютър.**

За повече информация вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Съвместими операционни системи: Windows 10 или по-нова

- 2 След инсталирането стартирайте “INZONE Hub”.**

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

---

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез “INZONE Hub”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>


Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Какво е потискане на шума? (само INZONE H9)

Функцията за потискане на шума намалява обкръжаващия звук чрез генериране на антифазен звук, който отблъсква и потиска външните обкръжаващи звуци (като например шума в превозни средства или шум от климатици на закрито).

### Забележка

- В зависимост от вида на шума или ако използвате в много тиха среда, може да не почувствате ефекта от потискането на шума или може да почувствате, че шумът се увеличава.
- Когато носите слушалките, в зависимост от това как носите слушалките, ефектът на потискане на шума може да се намали или да се чува звуков (обратен) сигнал. В такива случаи свалете слушалките и ги поставете отново.
- Функцията за потискане на шума действа основно при шум в по-ниски честоти, като например шум от климатик и превозни средства. Въпреки че шумът намалява, той не изчезва напълно.
- Когато използвате слушалките в кола или автобус, може да се получи шум в зависимост от пътните условия.
- Мобилните телефони също могат да причинят интерференция или шум. В такъв случай преместете слушалките по-далеч от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на левия и десния модул на слушалките с ръката си и други обекти. Ако са покрити, ефектът на функцията за потискане на шума или режимът на обкръжаващ звук е възможно да не се изпълняват правилно или да се появи звуков (обратен) сигнал. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.

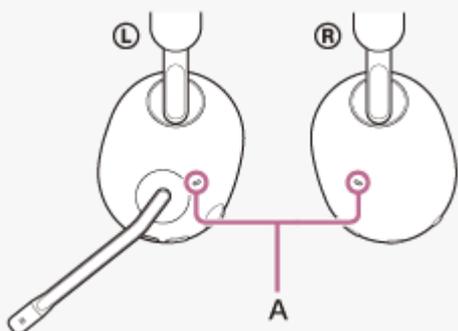

A: Микрофони за функцията за потискане на шума (външни) (ляв, десен)

### Сродна тема


- [Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Използване на функцията за потискане на шума (само INZONE H9)

Ако използвате функцията за потискане на шума, ще можете да се насладите на игрите, без да бъдете обезпокоявани от околния шум.


- 1 Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.

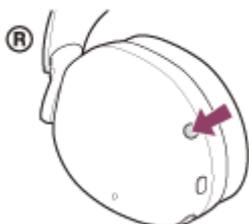

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.  
Ще чуете звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

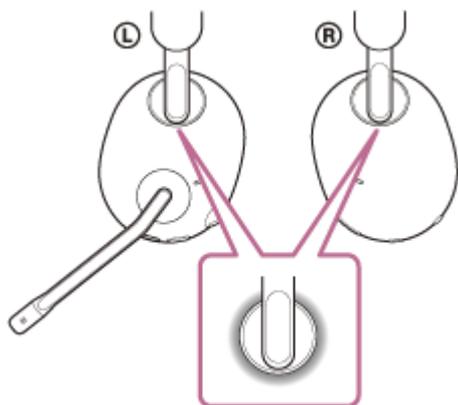

- 2 Натиснете бутона NC/AMB, за да превключите към функцията за потискане на шума.

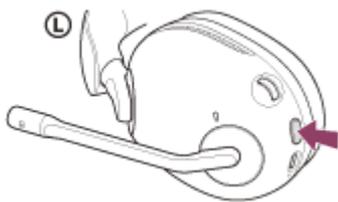

Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.  
Функция за потискане на шума: ВКЛ.  
Ще чуете звук на известие, означаващо, че функцията за потискане на шума е включена.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.  
Ще чуете звук на известие, означаващо, че режимът на обкръжаващ звук е включен.



Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук са включени.

### Съвет

- Можете също така да промените настройките на функцията за потискане на шума и режима на обкръжаващ звук чрез "INZONE Hub".
- Във фабричните настройки функцията за потискане на шума се изключва, когато слушалките са включени. Настройката може да бъде променена чрез "INZONE Hub".
- Можете да изберете една от следните опции в "INZONE Hub", за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
  - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

### Сродна тема


- [Включване на слушалките](#)
- [Какво е потискане на шума? \(само INZONE H9\)](#)
- [Слушане на обкръжаващ звук, докато играете игри \(режим на обкръжаващ звук\) \(само INZONE H9\)](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Слушане на обкръжаващ звук, докато играете игри (режим на обкръжаващ звук) (само INZONE H9)

Можете да чувате обкръжаващия звук чрез микрофоните, вградени в левия и десния модул на слушалките, докато същевременно играете игри.

- 1 **Натиснете и задръжте бутона  (на захранването) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките.**

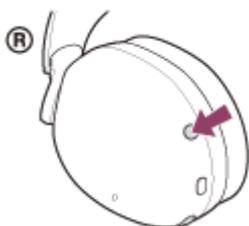

Левият и десният пръстеновиден индикатор (бял или син) светват за около 5 секунди.  
Ще чуete звук на известие, означаващо, че слушалките са включени.

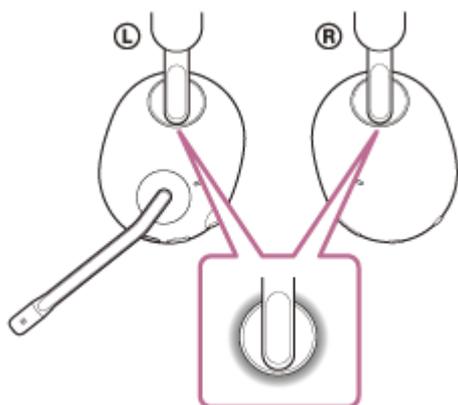

- 2 **Натиснете бутона NC/AMB за превключване към режима на обкръжаващ звук.**



Всяко натискане на бутона води до съответното превключване на функцията.  
Функция за потискане на шума: ВКЛ.  
Ще чуete звук на известие, означаващо, че функцията за потискане на шума е включена.



Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.  
Ще чуete звук на известие, означаващо, че режимът на обкръжаващ звук е включен.



Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

Ще чуете звук на известие, означаващо, че функцията за потискане на шума и режимът на обкръжаващ звук са включени.

### Съвет

- Настройките за режим на обкръжаващ звук, променени с "INZONE Hub", се съхраняват в слушалките. След като промените настройките, можете да слушате музика със съхранените настройки на режима на обкръжаващ звук дори когато свържете слушалките към други устройства, които нямат инсталирано "INZONE Hub".
- Във фабричните настройки режимът на обкръжаващ звук се изключва, когато слушалките са включени. Настройката може да бъде променена чрез "INZONE Hub".
- Можете да изберете една от следните опции в "INZONE Hub", за да зададете как искате да се променят функциите, когато натискате бутона NC/AMB.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ.
  - Режим на обкръжаващ звук: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.
  - Функция за потискане на шума: ВКЛ. ➡ Функция за потискане на шума: ИЗКЛ./Режим на обкръжаващ звук: ИЗКЛ.

### Забележка

- В зависимост от околните условия и типа/силата на звука на възпроизвежданото аудио обкръжаващият звук може да не се чува дори когато използвате режима на обкръжаващ звук. Не използвайте слушалките на места, където може да се създаде опасност, ако не чувате обкръжаващия звук, например на път, където преминават коли и велосипеди.
- Ако не носите слушалките правилно, режимът на обкръжаващ звук може да не работи правилно. Носете слушалките по правилен начин.
- В зависимост от околната среда, шумът от вятъра може да се увеличи, когато режимът на обкръжаващ звук е включен. В такъв случай отменете гласовия фокус с "INZONE Hub". Ако шумът от вятъра все още е силен, изключете режима на обкръжаващ звук.

### Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)
- [Какво можете да правите с "INZONE Hub"](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Предпазни мерки

### На USB трансивера/Bluetooth комуникациите

- Понеже USB трансиверът, устройствата Bluetooth и безжичната LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz), може да се появят микровълнови смущения, които да доведат до появата на шум, прескачане на звука или дезактивиране на комуникациите, ако слушалките се използват в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай изпълнете следните стъпки:
  - Когато свързвате слушалките към USB трансивера или Bluetooth устройство, трябва да използвате слушалките на най-малко 10 m от безжичното LAN устройство.
  - Ако слушалките се използват на по-малко от 10 m от безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
  - Използвайте тези слушалки и USB трансивера/Bluetooth устройство, колкото е възможно по-близо едно до друго.
- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
  - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Когато сте свързани към Bluetooth устройство, аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато играете игри или гледате филми.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
  - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
  - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
  - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

### Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

## Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.
- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, принудителното им притискане към ушите или бързото им издърпване може да доведе до увреждане на тъпанчетата. Когато носите слушалките, мембраната може да произведе щракащ звук. Това не е неизправност.

## Други забележки

- Когато силата на звука се увеличи твърде много, звукът може да се чува извън слушалките. Внимавайте да не притеснявате другите. Препоръчваме ви да използвате сила на звука, която ви позволява да ви се обаждат и да отговаряте дори на шумно място.
- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Не дишайте в мембраната.
- Не притискайте и не оставяйте тежки предмети върху слушалките, включително по време на съхранение, тъй като това може да ги деформира.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Възглавничките на наушниците може да се повредят или влошат при дълготрайна употреба и съхранение.
- Внимавайте да не ударите очите си с микрофона с удължителя, когато поставяте, сваляте или използвате слушалките.
- Наушниците са консумативи. Ако наушниците влошат качествата си или се повредят при продължителна употреба и съхранение, свържете се с най-близкия до Вас търговец на Sony.

## Почистване на слушалките

- Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките (с изключение на наушниците). Не използвайте разтворители като разреждители, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

## Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

## Пазете слушалките далеч от магнитни карти

- Слушалките имат магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

## Дръжте далеч от деца

- Съществува риск те да погълнат малки части. Дръжте далеч от обсега на деца след употреба.

## Относно повишаването на температурата

- Когато зареждате слушалките или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на слушалките може да се повиши, но това не е неизправност.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

### Относно непромокаемостта на слушалките

Слушалките не са непромокаеми. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да доведе до изгаряне или неизправност.

Избягвайте ситуации като посочените по-долу и внимавайте да не попадне влага върху слушалките или да не се замърсят.

- Използване на слушалките в дъжд или сняг



- Докосване на слушалките, без да сте подсушили мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете в умивалнята



- Докосване на слушалките с изпотени ръце или използване на слушалките в ситуации, при които е възможно да се напоят с пот





- Поставяне на слушалките в чанта със студена бутилка от материал PET



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене




### **Ако слушалките се намокрят или проникне вода в слушалките**


Ако мокри слушалки се зареждат или включат, това може да доведе до изгаряне или неизправност. Поставете слушалките обърнати нагоре и сложете суха кърпа под USB Type-C порта, докато отвятре спре да излиза вода. След това оставете слушалките на сенчесто, добре проветриво място, докато изсъхнат напълно.

### **INZONE H9:**



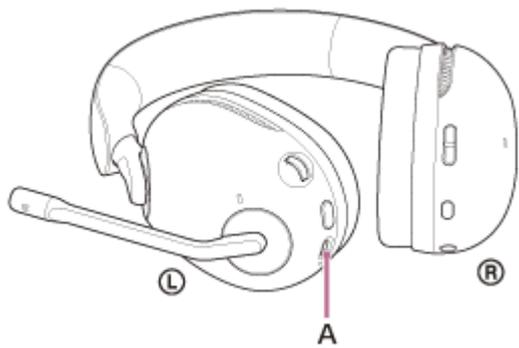

**INZONE H7:**

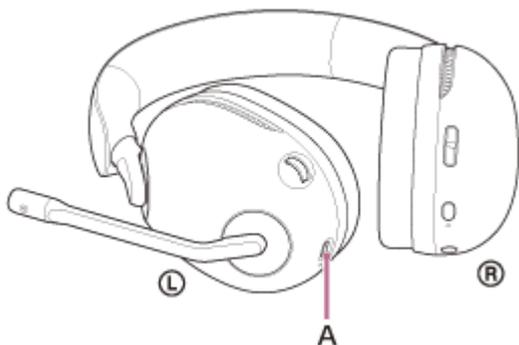

**A:** USB Type-C порт

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Лицензи

---

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Търговски марки

---

- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, macOS и Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Android е търговска марка на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- “PlayStation” и “PS5” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony и INZONE са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ТМ и ® не са конкретизирани.

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Уеб сайтове за обслужване на клиенти

---

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някое от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Заредете слушалките.  
Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките.  
Възможно е да разрешите някои проблеми, като рестартирате свързаното устройство, като например компютъра, смартфона ви или PS5™.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.  
Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за удвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Слушалките не могат да се включат.

---

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
  - Нулирайте слушалките.
  - Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- 

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Не може да се извърши зареждане.

- Използвайте предоставения USB Type-C кабел.
- Проверете дали USB Type-C кабелът е надеждно свързан към слушалките и USB AC адаптера, компютъра или PS5™, както и дали USB AC адаптерът е надеждно свързан към променливотоковия контакт.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали PS5 не е в режим на почивка. Ако е в режим на почивка, излезте от този режим или променете настройките на PS5, така че USB портовете на PS5 да могат да се използват за зареждане дори когато са в режим на почивка.
- Актуализирайте операционната система на компютъра или системния софтуер на PS5 до най-новата версия.
- Рестартирайте компютъра или PS5 и проверете дали ситуацията се е подобрила.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Времето за зареждане е твърде дълго.

- Когато зареждате през компютър, проверете дали слушалките и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Рестартирайте компютъра или PS5™ и опитайте отново процедурата за USB връзка при случаи, различни от посочените по-горе.
- Ако проблемът не бъде отстранен дори след рестартиране на компютъра или PS5 и след повторно опитване на процедурата за USB връзка, свържете слушалките към променливотоков контакт, за да ги заредите.

### Сродна тема

- [Зареждане на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Наличното време на работа е кратко (издръжливостта на батерията е кратка).

- Когато играете игри на вашия компютър или PS5™ при включен режим Bluetooth на слушалките, наличното време за работа се намалява. Когато не използвате Bluetooth устройство, като например смартфон, натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да изключите режима Bluetooth.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

### Сродна тема

- [Налично време за работа](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Няма звук, малка сила на звука

### Докато е свързан към игрова конзола (компютър или PS5™)

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали USB трансиверът е поставен добре.
- Когато настройката за сила на звука на компютъра е заглушена или ниска, променете настройката за силата на звука на компютъра.
- Когато силата на звука на чата е ниска, помолете партньора в чата да промени силата на звука на микрофона.
- Бутонът за баланса на силата на звука между игра и чат може да бъде завъртян към едната страна. Регулирайте баланса на силата на звука между игра и чат с бутона GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат) на слушалките. Можете също така да проверите баланса на силата на звука между игра и чат с “INZONE Hub” и PS5.
- Уверете се, че настройката на изхода на компютъра е зададена на [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] или [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Уверете се, че настройката на изхода по време на играта е зададена на [INZONE H9 / INZONE H7 – GAME] или [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Уверете се, че слушалките са свързани към USB трансивера, свързан към компютъра или PS5.
  - Дали индикаторът на USB трансивера свети
  - Дали слушалките са показани на “INZONE Hub” и могат да се правят различни настройки при свързване към компютър
- Ако слушалките не могат да бъдат свързани към USB трансивера, свързан към компютъра или PS5, следвайте процедурата по-долу, за да извършите отново сдвояване с USB трансивера.
  1. Свързване на USB трансивера към компютър или PS5.
  2. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 или повече секунди. USB трансиверът преминава в режим на сдвояване и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера многократно мига два пъти подред.
  3. Включете слушалките. Когато сдвояването завърши, от слушалките се издава звук на известие и индикаторът за свързване (бял) на USB трансивера светва.
- Рестартирайте компютъра или PS5, което използвате.
- Отново свържете свързаното устройство към слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- Когато използвате безжична 2,4 GHz връзка с компютър или PS5 и Bluetooth връзка в същото време, входът за микрофона на слушалките се използва за обаждане или чат със свързаното устройство чрез Bluetooth. Не можете да чатите на компютъра или PS5.

### Докато е свързан към Bluetooth устройство

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Когато се възпроизвежда музика, проверете дали слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез A2DP Bluetooth връзка.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

- Рестартирайте Bluetooth устройството, което използвате, като например смартфона.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

### **Забележка**

- Свързването не е гарантирано с USB портовете на телевизори и др.
- Ако силата на звука на свързаното устройство се намали, докато е свързано чрез Bluetooth връзка, силата на звука няма да се повиши много чрез използване на слушалките. В такъв случай регулирайте силата на звука чрез използване на свързаното устройство.

---

### **Сродна тема**

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Звукът често прескача.

### Докато е свързан към игрова конзола (компютър или PS5™)

- При следните условия може да възникне шум или прескачане на звука или връзката може да бъде дезактивирана.
  - Когато има човешко тяло между слушалките и игровата конзола  
В такъв случай обърнете игровата конзола в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите комуникациите.
  - Когато между слушалките и игровата конзола има препятствие, например метал или стена
  - Когато между слушалките и игровата конзола има разстояние
  - Когато се използва на места с безжична LAN мрежа, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
  - На места, където в близост има други безжични комуникационни аудио устройства или други хора
- Когато играете игри на компютъра си, този проблем може да се отстрани със затваряне на ненужните приложения или прозорци или чрез рестартиране на компютъра ви.
- Свържете отново слушалките към USB трансивера.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки.

### Докато е свързан към Bluetooth устройство

- Задайте [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] на [Priority on Stable Connection] чрез "INZONE Hub". За подробности вижте "[Относно режима за качество на звука](#)".
- Този проблем може да се отстрани с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
  - Когато има човешко тяло между слушалките и Bluetooth устройството  
В такъв случай обърнете Bluetooth устройството в същата посока като антената на слушалките, за да подобрите Bluetooth комуникациите.
  - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
  - Когато се използва на места с безжична LAN мрежа, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
  - Когато има разстояние между слушалките и Bluetooth устройството
  - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако говорите по телефона или провеждате гласов чат, докато използвате смартфона си, проблемът може да се отстрани, като затворите ненужните приложения или рестартирате смартфона си.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за вдвоявания е изтрита. Отново извършете вдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

### Относно антените

- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващата се игрова конзола и Bluetooth устройство и вградената антена на слушалките. Антената на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

## INZONE H9:



## INZONE H7:



A: Вградена антена

---

### Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

**Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.**

#### Докато е свързан към игрова конзола (компютър или PS5™)

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Уверете се, че настройката на изхода за гласов чат по време на играта е зададена на [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].
- Проверете настройките за обаждане на гласовия чат по време на игра и приложението за видеоразговори.
- Ако микрофонът с удължител на слушалките е повдигнат, спуснете го надолу и регулирайте позицията му, така че да е близо до устата ви.
- Завъртете бутона GAME/CHAT (баланс на силата на звука игра/чат) към страната за чат.
- Уверете се, че настройката на микрофона е зададена на [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] в звуковите настройки на компютъра.
- Когато сте свързани към компютър, регулирайте силата на звука на микрофона с “INZONE Hub”.
- Свържете отново слушалките към USB трансивера.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- Когато използвате безжична 2,4 GHz връзка с компютър или PS5 и Bluetooth връзка в същото време, входът за микрофона на слушалките се използва за обаждане или чат със свързаното устройство чрез Bluetooth. Не можете да чатите на компютъра или PS5.

#### Докато е свързан към Bluetooth устройство

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Регулирайте силата на звука на слушалките и на свързаното устройство. Увеличете силата на звука, ако е прекалено ниска.
- Използвайте Bluetooth устройството, за да установите повторно връзката. Изберете HFP или HSP за профила.
- Ако слушате музика със слушалките, спрете възпроизвеждането и натиснете бутона  (Bluetooth), за да отговорите на входящо обаждане.
- Ако микрофонът с удължител на слушалките е повдигнат, спуснете го надолу и регулирайте позицията му, така че да е близо до устата ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

#### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Ниско качество на звука на устройството, свързано чрез Bluetooth връзка.

---

- Намалете силата на звука на устройството за възпроизвеждане, ако звукът е твърде силен.
  - Когато се възпроизвежда музика, ако слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка, превключете Bluetooth връзката към A2DP, като използвате свързаното устройство.
  - Ако слушалките се свързват към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
- 

### Сродна тема

- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Ефектът на потискане на шума не е достатъчен. (само INZONE H9)

- Уверете се, че функцията за потискане на шума е включена. Можете да проверите настройките за потискане на шума с "INZONE Hub".
- Поставете слушалките плътно в удобно положение.
- Функцията за потискане на шума е ефективна за шум при нискочестотни спектри на места, като например офиси, климатици в близост, във влакове и в самолети, и не е ефективна за шум при високи честоти, например човешки гласове.

### Сродна тема

- [Какво е потискане на шума? \(само INZONE H9\)](#)
- [Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)
- [Носене на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Начинът, по който се променя звученето на аудиото, когато функцията за потискане на шума е включена. (само INZONE H9)

- Аудиото може да звучи различно в зависимост от това дали функцията за потискане на шума е включена или изключена. Ако има разлика, това може да бъде подоброено чрез регулиране на начина на носене на слушалките, така че слушалките да прилегнат плътно върху ушите ви.

### Сродна тема

- [Използване на функцията за потискане на шума \(само INZONE H9\)](#)
- [Носене на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Не може да се осъществи сдвояване.

### Когато слушалките не могат да се сдвоят с игрова конзола (компютър или PS5™)

- Поставете слушалките и игровата конзола, към която е свързан USB трансиверът, на разстояние, не по-голямо от 1 m едни от други.
- Рестартирайте свързания компютър или PS5™ и го сдвоете отново със слушалките.
- Ако слушалките не могат да бъдат свързани към USB трансивера, свързан към компютъра или PS5, следвайте процедурата по-долу, за да извършите отново сдвояване с USB трансивера.
  1. Свързване на USB трансивера към компютър или PS5.
  2. Натиснете и задръжте бутона за свързване на USB трансивера за около 5 или повече секунди. USB трансиверът преминава в режим на сдвояване и индикаторът (бял) на USB трансивера многократно мига два пъти подред.
  3. Включете слушалките. Когато сдвояването завърши, от слушалките се издава звук на известие и индикаторът (бял) на USB трансивера светва.
- Поставете отново USB трансивера.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

### Когато слушалките не могат да се сдвоят с Bluetooth устройство

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Когато сдвоявате устройство за първи път след покупката или след инициализиране или ремонт на слушалките, натиснете и задръжте бутона  (захранване) за около 2 секунди или по-дълго, за да включите слушалките, след което натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 2 секунди, за да включите режима Bluetooth. Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване. Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките вече имат информация за сдвояване за други устройства), включете слушалките, след което натиснете и задръжте бутона  (Bluetooth) за около 5 секунди за ръчно влизане в режим на сдвояване.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Рестартирайте смартфона или свързаното устройство и го сдвоете отново със слушалките.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Не може да се установи Bluetooth връзка.

---

- Проверете дали слушалките са включени.
  - Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
  - Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. Ако случаят е такъв, използвайте последното свързано Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
  - Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
  - Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
  - Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
  - Нулирайте слушалките.
  - Върнете слушалките до първоначалните настройки. Цялата информация за сдвоявания е изтрита. Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- 

### Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Слушалките не работят правилно.

---

- Нулирайте слушалките. Тази операция не изтрива информацията за сдвояване.
  - Ако слушалките не работят добре дори ако ги нулирате, върнете слушалките до първоначалните настройки. Информацията за Bluetooth връзка се изтрива. Отново извършете сдвояване на слушалките с устройството.
- 

### Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7


## Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките.


### 1 Свържете слушалките към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа). Индикаторът за зареждане (оранжев) светва.

#### INZONE H9:

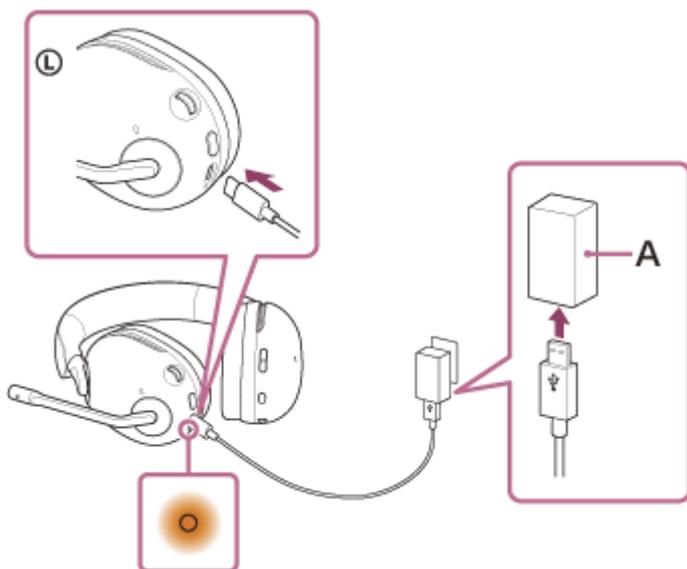


#### INZONE H7:

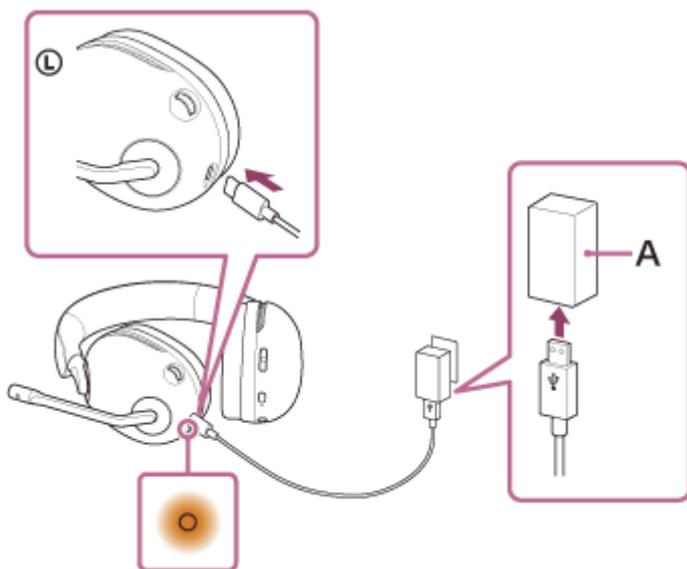


A: USB AC адаптер

- 2 Натиснете и задръжте бутона  (захранване) и бутона  (Bluetooth) за около 8 секунди или по-дълго.

INZONE H9:

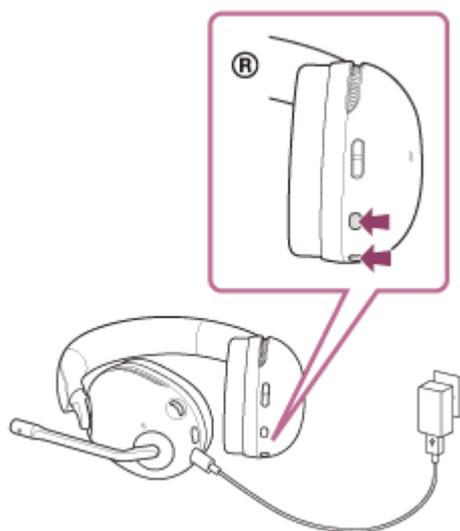

INZONE H7:

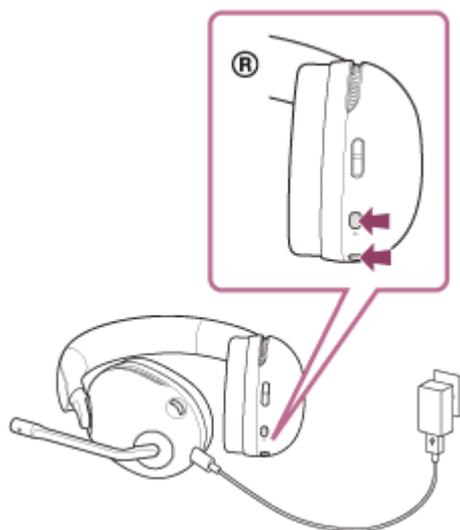

Слушалките ще се нулират.

Информацията за сдвояването и другите настройки се съхраняват.

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

#### Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки


Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

### 1 Изключете слушалките.


Извадете USB Type-C кабела.

### 2 Натиснете и задръжте бутона (захранване) и бутона (Bluetooth) за около 10 секунди или по-дълго.


**INZONE H9:**

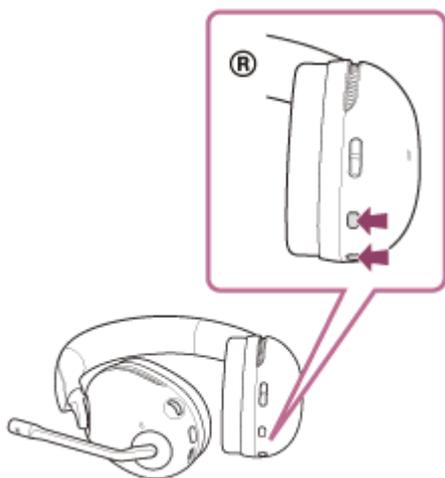


Когато инициализирането приключи, левият и десният пръстеновиден индикатор (бели) премигват 4 пъти.

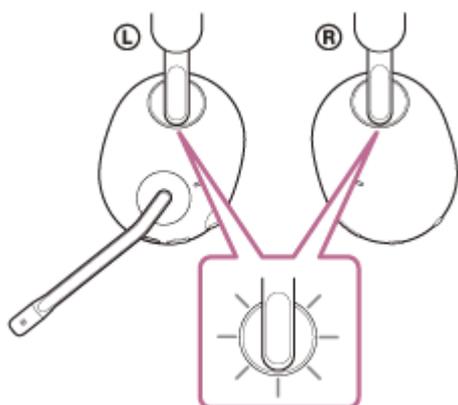

**INZONE H7:**

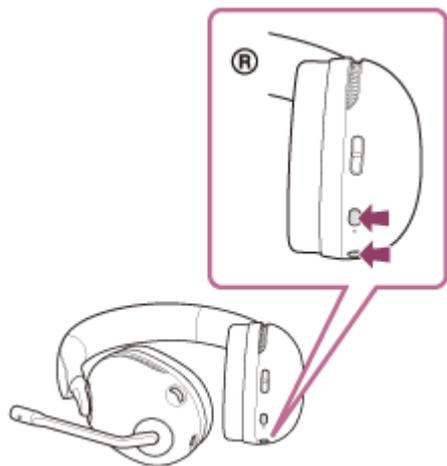

Когато инициализирането приключи, индикаторът  (захранване) (бял) премигва 4 пъти.

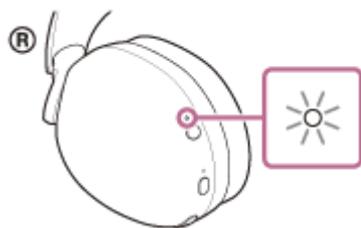

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

---

### Сродна тема

- [Нулиране на слушалките](#)

Безжични шумопотискащи геймърски слушалки/Безжични геймърски слушалки  
INZONE H9/INZONE H7

## Спецификации

### Слушалки

**Източник на захранване:**

Постоянен ток 3,85 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия  
Постоянен ток 5 V: когато зареждате посредством USB

**Работна температура:**

От 0 °C до 40 °C

**Време за зареждане:**

Прибл. 3,5 часа

**Забележка**

- Възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

**Температура на зареждане:**

От 5 °C до 35 °C

**Маса:****YY2959:**

Прибл. 330 г (Бяло)

Прибл. 335 г (Черно)

**YY2960:**

Прибл. 325 г

### Микрофон

**Тип:**

Електретен кондензатор

**Насоченост:**

Двупосочни

**Ефективен честотен диапазон:**

100 Hz – 8 000 Hz

### Спецификации за комуникация

**Комуникационна система:**

Bluetooth спецификация, версия 5.0

**Изход:**

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

**Максимален комуникационен обхват:**

Зрителна линия при бл. 10 м (\*1)

**Честотна лента:**

Bluetooth: 2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Безжична приемо-предавателна секция: 2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Съвместими Bluetooth профили (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Поддържан кодек (\*3):**

SBC

AAC

**Диапазон на предаване (A2DP):**

20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

\*1 Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.

\*2 Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

\*3 Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

5-038-204-31(2) Copyright 2022 Sony Corporation