


Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7



Model: YY2959/YY2960

Kom godt i gang med anvendelsen

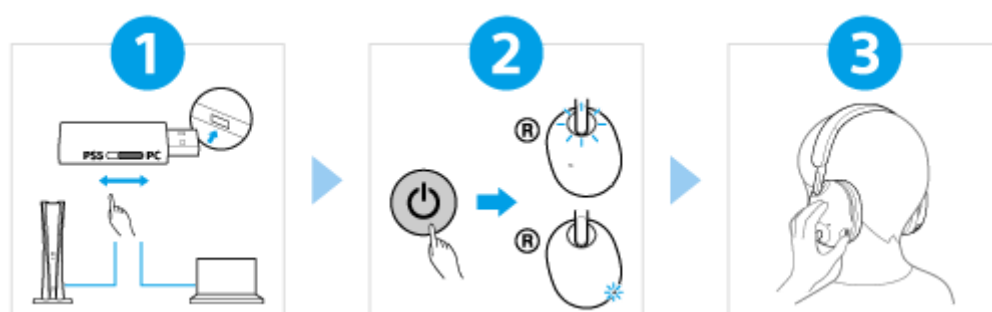

1

Korrekt tilslutning af USB-transceiveren



Indstil skydekontakten på USB-transceiveren korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede enhed, og sæt derefter USB-transceiveren i USB-porten.

Når den er tilsluttet en computer: Indstil skydekontakten til "PC"

Når den er tilsluttet en PS5™: Indstil skydekontakten til "PS5"

2

Sådan tændes headsettet



Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder, indtil indikatoren (hvid) lyser. Headsettet er tændt.

3

Betjening af headsettet



Nyd spil og stemmechat ved at betjene headsettet.

Drej på VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen: For at justere lydstyrken

Løft bommikrofonen: For at slukke mikrofonen

Sænk bommikrofonen: For at tænde mikrofonen

For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner



Opdater headsettets software og computersoftwarens "INZONE Hub" til den nyeste version.

Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Headsettet er ikke vandtæt.

Hvis headsettet oplades, mens det er vådt af regn eller sved osv., kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af.

Relaterede oplysninger

Opladning af headsettet

WH-G900N/WH-G700

Kom godt i gang

[Muligheder med gaming-headsettet](#)

Medfølgende tilbehør

- [Kontrol af pakkens indhold](#)

Dele og knapper

- [Delenes placering og funktion](#)
- [Om indikatoren](#)

[Tage headsettet på](#)

Strøm/opladning

- [Opladning af headsettet](#)
- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

- [Sådan tændes for headsettet](#)

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en spillekonsol

[Tilslutning af headsettet til en computer eller PlayStation®5](#)

[Hvad du kan gøre, mens du er tilsluttet en spillekonsol](#)

[Hvad du kan gøre med PlayStation®5](#)

Bruges ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed

[Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

Android-smartphone

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)

- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-enheder)

- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

- [Tilslutning til en parret iPhone](#)

Andre Bluetooth-enheder

- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Foretage telefonopkald

- [Modtagelse af et opkald](#)

- [Sådan foretages et opkald](#)

- [Funktioner til et telefonopkald](#)

- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Afspilning af musik

- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Lydkvalitetstilstand

- [Om lydkvalitetstilstanden](#)

[Understøttede codecs](#)

Tilpasning af headsettet

Brug af "INZONE Hub"

- [Muligheder med "INZONE Hub"](#)
- [Installerer "INZONE Hub"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

Brug af Omgivende lyd kontrol-funktionen (kun INZONE H9)

Støjreducerende funktion (kun INZONE H9)

- [Hvad er støjannullering? \(kun INZONE H9\)](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)

Lytte til omgivende lyd (kun INZONE H9)

- [Lytte til omgivende lyd, mens du spiller spil \(Omgivende lydtilstand\) \(kun INZONE H9\)](#)

Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning](#)

[Licenser](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strøm/opladning

- [Headsettet kan ikke tændes.](#)
- [Opladning er ikke muligt.](#)
- [Opladningstiden er for lang.](#)
- [Den tilgængelige driftstid er kort \(batteriet holder kun kort tid\).](#)

Lyd

- [Ingen lyd, lavt lydniveau](#)
- [Der er regelmæssige lydudfald.](#)
- [Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.](#)

- [Lav lyd kvalitet for den enhed, der er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig. \(kun INZONE H9\)](#)
- [Lyd kvaliteten ændres, når støjreduktionsfunktionen er aktiveret. \(kun INZONE H9\)](#)

Tilslutning

- [Parring kan ikke foretages.](#)
- [Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)
- [Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)

Nulstilling eller initialisering af headsettet

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Muligheder med gaming-headsettet

Spil og stemmechat på samme tid

Du kan chatte, mens du spiller et spil, ved at oprette forbindelse til en computer eller PS5™ via trådløs 2,4 GHz-forbindelse med USB-transceiveren.

Chat og foretag opkald på din smartphone

Du kan chatte og foretage håndfrit opkald, mens du spiller et spil ved at oprette forbindelse til en computer eller PS5 via trådløs 2,4 GHz-forbindelse med USB-transceiveren og oprette forbindelse til en smartphone på samme tid via BLUETOOTH® forbindelse.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Kontrol af pakkens indhold

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i () angiver antallet af dele.

INZONE H9:

Trådløst støjannullerende gaming-headset (1)

INZONE H7:

Trådløst gaming-headset (1)

INZONE H9/INZONE H7:

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 150 cm) (1)




USB-transceiver (YY2965) (1)



Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Delenes placering og funktion

INZONE H9:

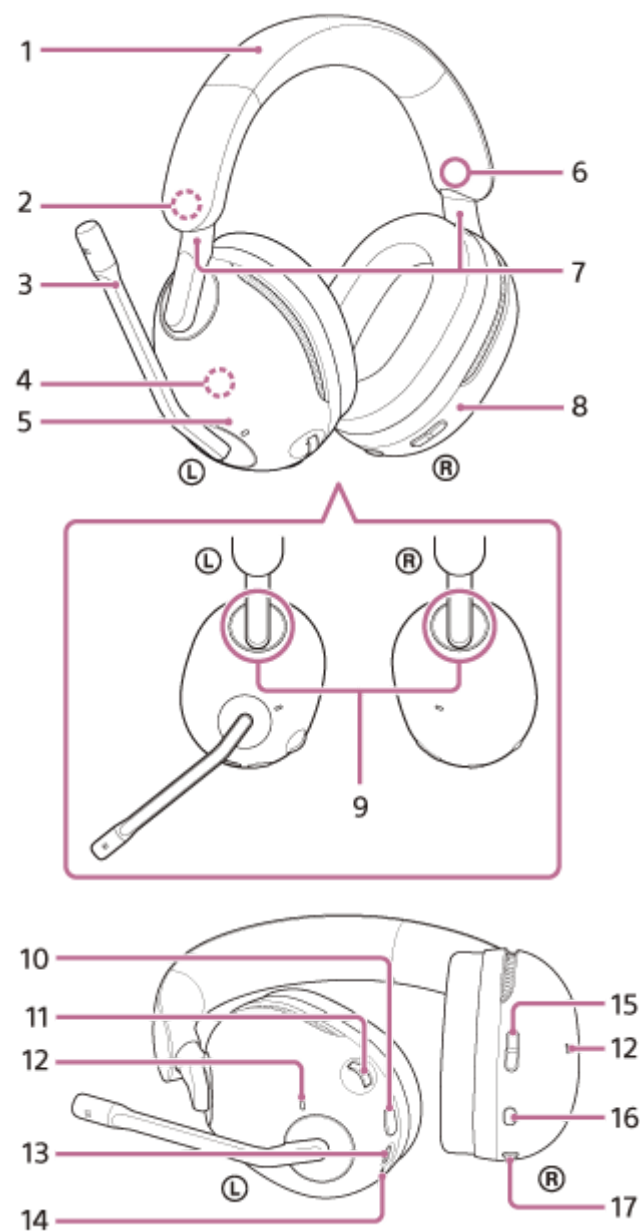

1. Bøjle

2. Ⓕ -mærke (venstre)

3. Bommikrofon

Der er en bommikrofon på venstre enhed.

4. Indbygget antenne


Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.

5. Venstre enhed

6. Ⓖ -mærke (højre)

7. Skydere (venstre, højre)
Skub for at justere bøjlelens længde.
8. Højre enhed
9. Ringindikatorer (venstre, højre) (blå eller hvid)
10. Knappen NC/AMB (støjannullering/omgivende lydtilstand)
11. VOL (lydstyrke)-drejeknappen –/+
Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.
12. Mikrofoner til støjreducerende funktion (venstre, højre)
Opfanger lyden fra støj, når den støjannullerende funktion er i brug.
13. USB Type-C-port
Slut headsettet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig USB-vekselstrømsadapter med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.
14. Opladningsindikator (orange)
Lyser eller blinker orange for at angive det genopladelige batteri og opladningsstatus.
15. Knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance)
Du kan justere lydstyrkebalancen mellem spillyden og stemmechatten.
16.  (Bluetooth)-knap
17. Knappen  (strøm)


INZONE H7:

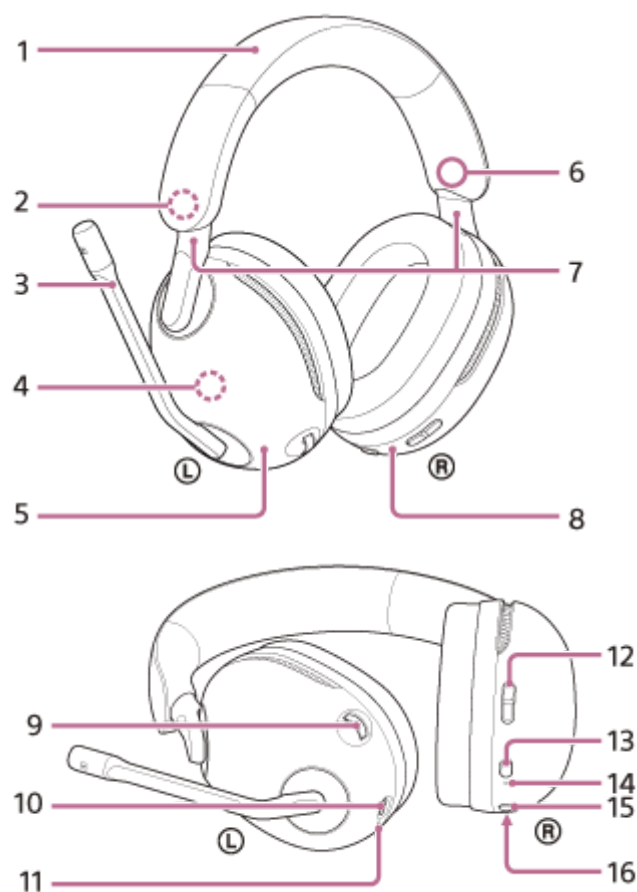

1. Bøjle

2.  -mærke (venstre)
3. Bommikrofon
Der er en bommikrofon på venstre enhed.
4. Indbygget antenne
Headsettet har en indbygget Bluetooth-antenne.
5. Venstre enhed
6.  -mærke (højre)
7. Skydere (venstre, højre)
Skub for at justere bøjlens længde.
8. Højre enhed
9. VOL (lydstyrke)-drejeknappen –/+
Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.
10. USB Type-C-port
Slut headsettet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig USB-vekselstrømsadapter med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.
11. Opladningsindikator (orange)
Lyser eller blinker orange for at angive det genopladelige batteri og opladningsstatus.
12. Knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance)
Du kan justere lydstyrkebalancen mellem spillyden og stemmechatten.
13.  (Bluetooth)-knap
14.  (Bluetooth)-indikator (blå)
Lyser eller blinker blå for at angive status for Bluetooth-forbindelsen.
15. Knappen  (strøm)
16.  (tænd/sluk)-indikator (hvid)
Lyser eller blinker hvidt for at angive tænd/sluk-status og forbindelsesstatus mellem headsettet og USB-transceiveren.

USB-transceiver:

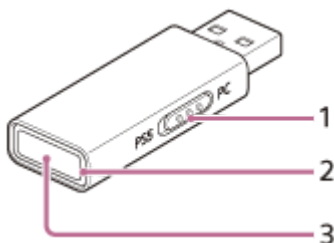

1. Skyderkontakt
Skifter headsetforbindelsen til en computer eller PS5™.
2. Tilslutningsindikator (hvid)
3. Tilslut-knap

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet med indikatoren.

● : Lyser blå / ○ : Lyser hvidt / ● : Lyser orange / - : Slukkes

Trådløst støjannullerende gaming-headset (INZONE H9)

Tændt/slukket tilstand

Indikeres med venstre og højre ringeindikator.

- Når headsettet tændes
 - Når tilstanden Bluetooth er aktiveret
 -- (lyser blå i ca. 5 sekunder)
 - Når Bluetooth-tilstanden er slået fra
 -- (lyser hvidt i ca. 5 sekunder)
- Når headsettet slukkes
 - Når tilstanden Bluetooth er aktiveret
 ---- (lyser blå i ca. 2 sekunder)
 - Når Bluetooth-tilstanden er slået fra
 ---- (lyser hvidt i ca. 2 sekunder)
- Initialisering fuldført
 ○ - ○ - ○ - ○ - (blink 4 gange i hvidt)

Trådløs 2,4 GHz forbindelse og Bluetooth forbindelsesstatus

Indikeres med venstre og højre ringeindikator.

Indikerer den trådløse 2,4 GHz-forbindelsesstatus i hvid og Bluetooth-forbindelsesstatus i blå.

- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er ikke etableret (når Bluetooth-tilstanden er slået fra)
 ○ -- ○ -- ○ -- ○ -- (blinker gentagne gange i hvidt)
- Den trådløse 2,4 GHz forbindelsesproces er fuldført
 (lyser hvidt i ca. 2 sekunder)
- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er etableret (når Bluetooth -tilstanden er slået fra)
 -----  - (blinker gentagne gange langsomt hvidt i ca. 30 sekunder)
- Når du deaktiverer Bluetooth-tilstanden
 ---- (lyser blå i ca. 2 sekunder)
- Bluetooth parringstilstand
 ● - ● ----- ● - ● ----- ● - ● (blink gentagne to gange i blå i op til 5 minutter)
- Bluetooth-forbindelsen er ikke etableret (når tilstanden Bluetooth er aktiveret)
 ● -- ● -- ● -- ● -- (blink gentagne gange i blå)

- Bluetooth forbindelsesprocessen er fuldført
 (lys blå i ca. 2 sekunder)
- Bluetooth-forbindelsen er etableret (når den trådløse 2,4 GHz-forbindelse ikke er etableret)
 - (blinker gentagne gange langsomt blå i ca. 30 sekunder)
- Indgående opkald
 - (blink hurtigt i blå gentagne gange)
- Både trådløs 2,4 GHz-forbindelse og Bluetooth-forbindelse er etableret
 - (blink gentagne gange langsomt i hvidt og blå skiftevis i ca. 30 sekunder)

Status for softwareopdatering

Indikeres med venstre og højre ringeindikator.

- Opdaterer software
 - - -  - - (blinker langsomt hvidt gentagne gange)

Genopladeligt batteri og opladningsstatus

Indikeres med opladningsindikatoren.

- Når headsettets resterende batteriopladning er lav (headsettet skal oplades)
 - -  - - (blinker orange langsomt i ca. 15 sekunder)
- Hvis batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsettet starter
 - - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukker derefter)
- Mens headsettet oplades
 (lyser orange)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført
- - - - (slukkes)
- Unormal temperatur på headsettets batteri
 -  -  -  (blinker orange to gange)
- Når der opstår en fejl, mens headsettet oplades, og headsettet ikke oplades
 - -  - -  - -  (blinker langsomt orange gentagne gange)

Trådløst gaming-headset (INZONE H7)

Strømstatus og trådløs 2,4 GHz forbindelsesstatus

Indikeres med  (tænd/sluk)-indikatoren.

- Når headsettet tændes
 - - - - (lyser hvidt i ca. 2 sekunder)
- Når headsettet slukkes
 - - - - (lyser hvidt i ca. 2 sekunder)
- Initialisering fuldført
 -  -  - (blinker 4 gange hvidt)
- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er ikke etableret
 - - - -  - - - -  - - - - (blinker gentagne gange langsomt hvidt med intervaller på ca. 1 sekund)
- Den trådløse 2,4 GHz forbindelsesproces er fuldført

- - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (blinker hurtigt hvidt gentagne gange i ca. 5 sekunder)
- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er etableret
- - - - - - ○ - (blinker gentagne gange hvidt i ca. 30 sekunder med 5 sekunders intervaller)

Bluetooth forbindelsesstatus

Indikeres med indikatoren  (Bluetooth).

- Når du aktiverer Bluetooth-tilstanden
 - - - - (lyser blå i ca. 2 sekunder)
- Når du deaktiverer Bluetooth-tilstanden
 - - - - (lyser blå i ca. 2 sekunder)
- Bluetooth parringstilstand
 - - - -  - - - -  -  (blinker to gange i blå i op til 5 minutter)
- Når Bluetooth-forbindelsen ikke er etableret
 - - - -  - - - - (blinker blå med ca. 1 sekunds mellemrum)
- Bluetooth forbindelsesprocessen er fuldført
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (blinker hurtigt blå gentagne gange i ca. 5 sekunder)
- Bluetooth-forbindelsen er oprettet
 - - - - - - - - -  - - (blinker gentagne gange blå i ca. 30 sekunder med intervaller på 5 sekunder)
- Indgående opkald
 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - (blinker hurtigt blå gentagne gange)

Status for softwareopdatering

Indikeres med  (tænd/sluk)-indikatoren.

- Opdaterer software
 - - -  - - (blinker langsomt hvidt gentagne gange)

Genopladeligt batteri og opladningsstatus


Indikeres med opladningsindikatoren.

- Når headsettets resterende batteriopladning er lav (headsettet skal oplades)
 - -  - - (blinker orange langsomt i ca. 15 sekunder)
- Hvis batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsettet starter
 - - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukker derefter)
- Mens headsettet oplades
 (lyser orange)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført
- - - - (slukkes)
- Unormal temperatur på headsettets batteri
 -  - - -  -  - - -  -  (blinker orange to gange)
- Når der opstår en fejl, mens headsettet oplades, og headsettet ikke oplades
 - -  - -  - -  (blinker langsomt orange gentagne gange)

USB-transceiver

Trådløs 2,4 GHz-forbindelse og softwareopdateringsstatus

Indikeres med tilslutningsindikatoren.

- Parringstilstand for den trådløse 2,4 GHz-forbindelse
 (blinker to gange hvidt i op til 5 minutter)
- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er ikke etableret
 (blinker gentagne gange hvidt i ca. 30 sekunder med intervaller på 1 sekund)
- Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse er etableret
 (lyser hvidt)
- Opdaterer software
 (blinker langsomt hvidt gentagne gange)

Tip!

- Visningstiden for indikator(er) for den trådløse 2,4 GHz forbindelsesstatus og Bluetooth forbindelsesstatus kan ændres med "INZONE Hub".

Relateret emne

- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Tage headsettet på

1 Tag headsettet på.


Træk i skyderen for at justere bøj lens længde.

Sæt headsettet på hovedet med **L** -mærket (venstre) på venstre øre og **R** -mærket (højre) på højre øre. Der er en bommikrofon på den side, der er mærket **L** (venstre).

INZONE H9:

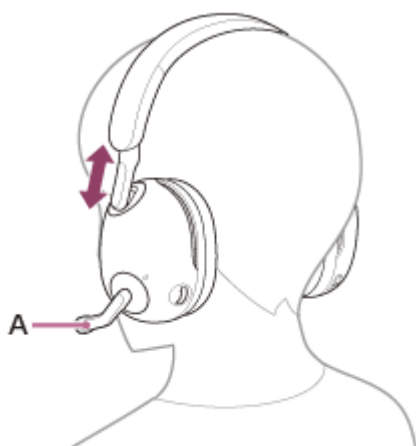

INZONE H7:

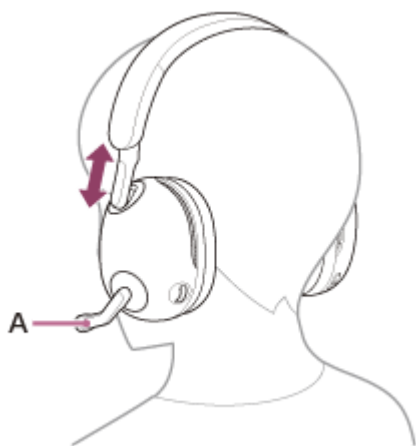

A: Bommikrofon

2 Juster bommikrofonens position, så den er tæt på din mund.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Opladning af headsettet

Headsettet kan bruges enten tilsluttet en stikkontakt med en USB AC-adapter eller med det indbyggede lithium-ion genopladelige batteri. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til opladning.


1 Slut headsettet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

INZONE H9:

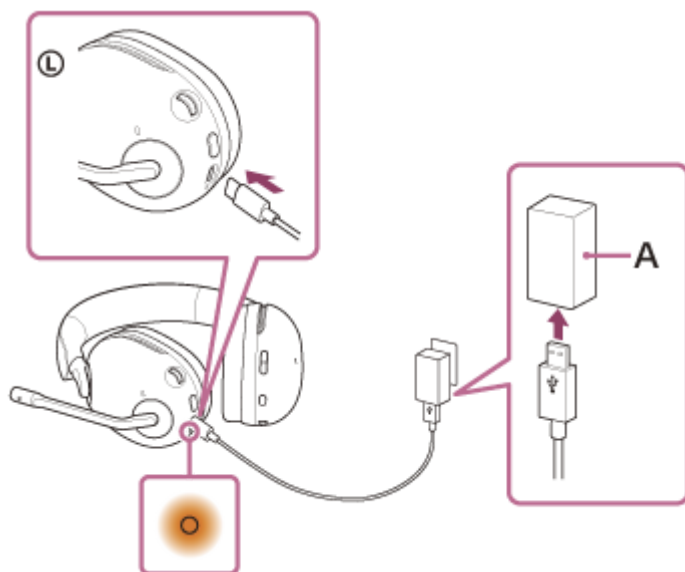

INZONE H7:

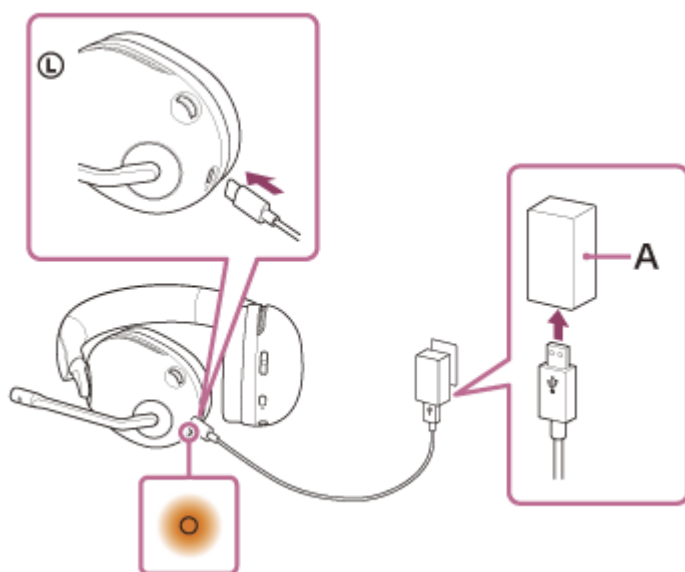

A: USB-vekselstrømsadapter

Opladningsindikatoren (orange) for headsettet lyser.

Opladning er fuldført efter ca. 3,5 timer (*), og opladningsindikatoren slukker automatisk.

* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

Afbryd USB Type-C-kablet, når opladningen er færdig.

Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

Anbefalet pc-operativsystemversion

Windows® : Windows 10 eller senere

Mac : macOS 11 eller senere

PS5™

Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte headsettet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Når headsettet er sluttet til en stikkontakt med en USB AC-adapter eller til en computer, der udstyret med en original USB-opladningskompatibel port, kan du oplade headsettet, mens du bruger det.

Bemærk!

- Opladning er muligvis ikke muligt med andre kabler end det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Headsettet kan muligvis ikke oplades, når PS5 er i hviletilstand. Hvis dette er tilfældet, skal du ændre indstillingerne for PS5, så USB-portene på PS5 kan bruges til opladning, selv i hviletilstand.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Hvis headsettet registrerer et problem under opladning på grund af følgende årsager, blinker opladningsindikatoren (orange). I dette tilfælde skal du trække USB Type-C-kablet ud og indsætte det og derefter oplade igen, mens opladningstemperaturgrænsen overholdes. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
 - Den omgivende temperatur overstiger opladningstemperaturområdet på 5 °C-35 °C.
 - Der er et problem med batteriet.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid og lades op, går der muligvis et stykke tid, før opladningsindikatoren (orange) lyser. Vent et øjeblik, indtil indikatoren lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved opladning gennem tilslutning af headsettet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning udføres ikke korrekt, hvis headsettet er tilsluttet via en USB-hub.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Mulig anvendelsestid

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

INZONE H9:

Status	Bluetooth tilstand	Codec	Støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand	Mulig anvendelsestid
Spil og chat	FRA	—	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 20 timer
Spil og chat	FRA	—	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 20 timer
Spil og chat	FRA	—	FRA	Maks. 32 timer
Spil og chat (Telefonopkald via Bluetooth forbindelse)	TIL	—	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 15 timer
Spil og chat (Telefonopkald via Bluetooth forbindelse)	TIL	—	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 15 timer
Spil og chat (Telefonopkald via Bluetooth forbindelse)	TIL	—	FRA	Maks. 20 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	AAC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 16 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	AAC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 16 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	AAC	FRA	Maks. 22 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	SBC	Støjannullerende funktion: TIL	Maks. 15 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	SBC	Omgivende lydtilstand: TIL	Maks. 15 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	SBC	FRA	Maks. 20 timer

- Headsettet kan bruges i cirka 1 time efter 10 minutters opladning.

INZONE H7:

Status	Bluetooth tilstand	Codec	Mulig anvendelsestid
Spil og chat	FRA	—	Maks. 40 timer
Spil og chat (Telefonopkald via Bluetooth forbindelse)	TIL	—	Maks. 25 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	AAC	Maks. 26 timer
Spil og chat (musikafspilning via Bluetooth forbindelse)	TIL	SBC	Maks. 22 timer

- Headsettet kan bruges i cirka 1 time efter 10 minutters opladning.

Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri.

INZONE H9:

Hvis headsettet har tilstrækkelig resterende batterioplading, når du tænder headsettet, lyser venstre og højre ringeindikator (hvid eller blå) i ca. 5 sekunder.

INZONE H7:

Hvis headsettet har tilstrækkelig resterende batterioplading, når du tænder headsettet, lyser  (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) i ca. 2 sekunder.

Når det resterende batteriniveau er 20% eller derunder

En meddelelseslyd udsendes, og opladningsindikatoren (orange) blinker i cirka 15 sekunder. Oplad headsettet så hurtigt som muligt.

Når batteriet er helt tomt, udsendes en meddelelseslyd, og headsettet slukker automatisk.

Når du bruger headsettet ved at oprette forbindelse til en computer

Når headsettet er tilsluttet en computer, vises ikonet, der angiver den resterende batterioplading, på skærmen "INZONE Hub" i 4 niveauer: "100%", "70%", "50%" og "20%".

Bemærk!

- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

Relateret emne


- [Om indikatoren](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Sådan tændes for headsettet

- 1 Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder.


INZONE H9:

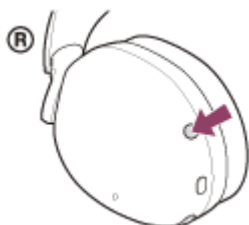


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

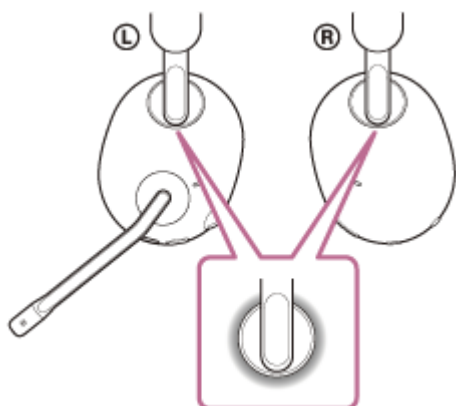

INZONE H7:

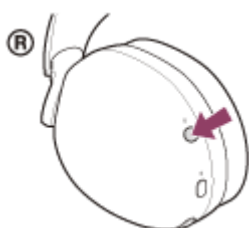

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

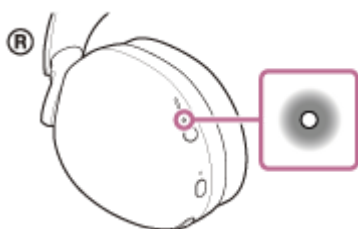

- [Sådan slukkes for headsettet](#)


5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Sådan slukkes for headsettet


- 1 Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder.

INZONE H9:

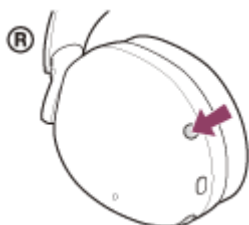


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet slukkes.

Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 2 sekunder og slukker derefter.

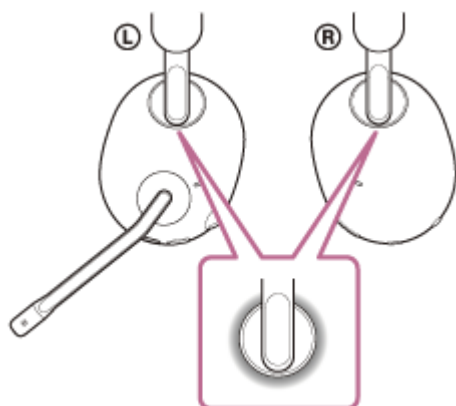


INZONE H7:

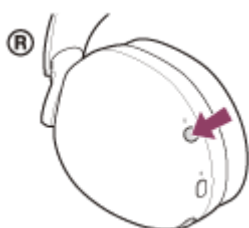

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet slukkes.

 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder og slukkes derefter.

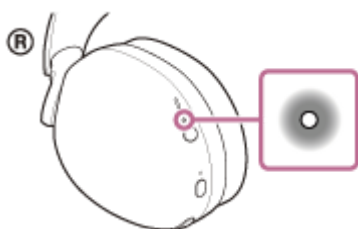

- I fabriksindstillingen slukkes headsettet automatisk efter ca. 5 minutter, hvis følgende betingelser er opfyldt.
 - Den trådløse 2,4 GHz-forbindelse og Bluetooth-forbindelsen afbrydes.
 - Headsettet er ikke i Bluetooth parringstilstand.
 - Headsettet oplades ikke.

Denne indstilling kan ændres med "INZONE Hub".

Relateret emne

- [Sådan tændes for headsettet](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Tilslutning af headsettet til en computer eller PlayStation®5

Kontrollér følgende før brug:


- Computeren eller PS5™ er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren eller PS5 er ved hånden.

- 1 Skift skydekontakten på USB-transceiveren til "PC" eller "PS5" alt efter den tilsluttede enhed.**

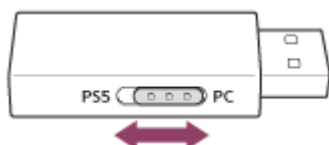

- 2 Tænd for computeren eller PS5.**

- 3 Tilslut USB-transceiveren til en USB-port på computeren eller PS5.**

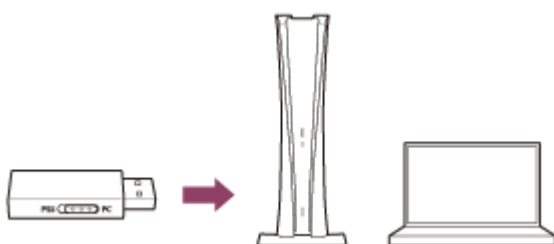


Tip!


- Når du tilslutter USB-transceiveren til PS5, skal du slutte den til USB-porten på forsiden af PS5.

- 4 Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.**

INZONE H9:

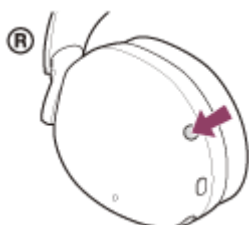


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikator (hvid) lyser i ca. 5 sekunder.

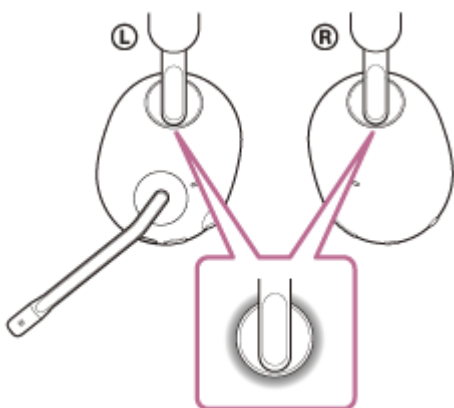


Når headsettet tændes, tilsluttes headsettet automatisk til USB-transceiveren (trådløs 2,4 GHz-forbindelse).

Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Når tilstanden Bluetooth er slået fra, og en trådløs 2,4 GHz-forbindelse ikke er etableret, blinker venstre og højre ringindikator (hvid) hurtigt. Når det er tilsluttet, skifter dette til langsomt blinkende.

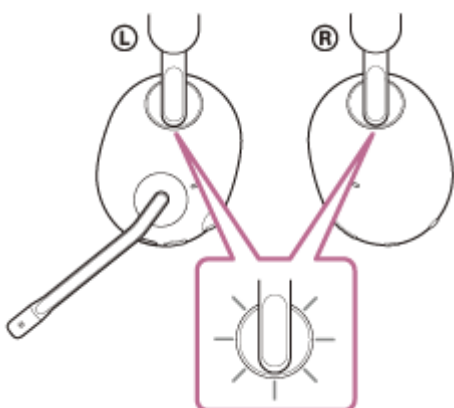


INZONE H7:

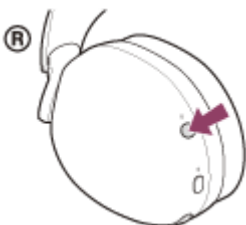

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.


⏻ (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

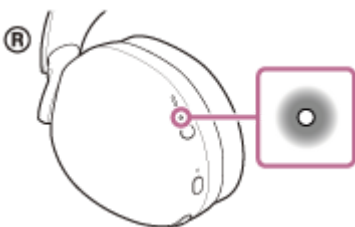

Når headsettet tændes, tilsluttes headsettet automatisk til USB-transceiveren (trådløs 2,4 GHz-forbindelse).

Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Når trådløs 2,4 GHz-forbindelse ikke er etableret, blinker ⏻ (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) langsomt. Når den er tilsluttet, blinker ⏻ (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

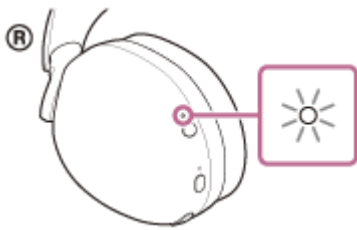

5 Når der er oprettet forbindelse til en computer, skal du vælge headsettet som lydenhed.

- Lydudgangsenhed såsom spil: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Lydininput/outputenhed såsom stemmechat: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

Bemærk!

- Hvis enheden ikke genkender headsettets mikrofon, skal du sørge for, at skydekontakten på USB-transceiveren er indstillet korrekt.
- Hvis headsettet ikke kan oprette forbindelse til en computer eller PS5 via trådløs 2,4 GHz-forbindelse, skal du trykke på tilslutningsknappen på USB-transceiveren og holde den inde i ca. 5 sekunder eller mere for at parre dem.
- Slut USB-transceiveren direkte til computeren eller PS5 og ikke via en USB-hub.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Hvad du kan gøre, mens du er tilsluttet en spillekonsol

Når du slutter headsettet til en spillekonsol (computer eller PS5™), kan du gøre følgende.


Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken til det ønskede niveau med VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen. Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.

INZONE H9:

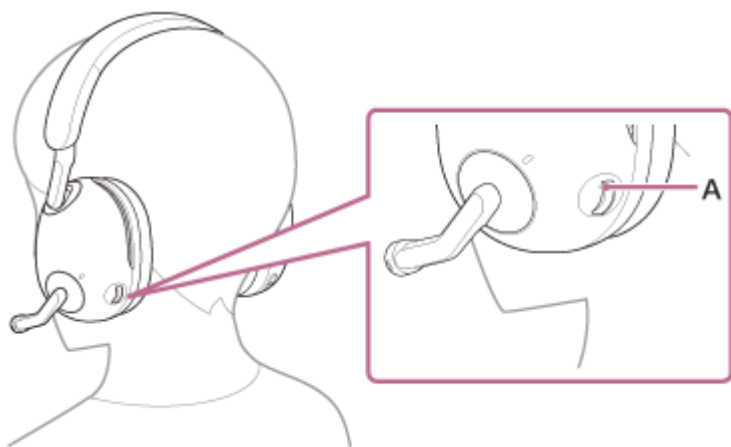


INZONE H7:

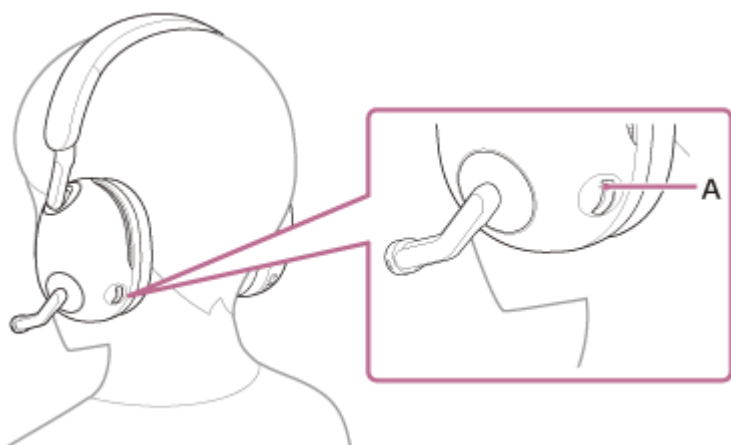


A: Blindfingermarkeringsknap

- Øg lydstyrken: Drej VOL (lydstyrke) –/+ drejeknappen til + siden.

INZONE H9:

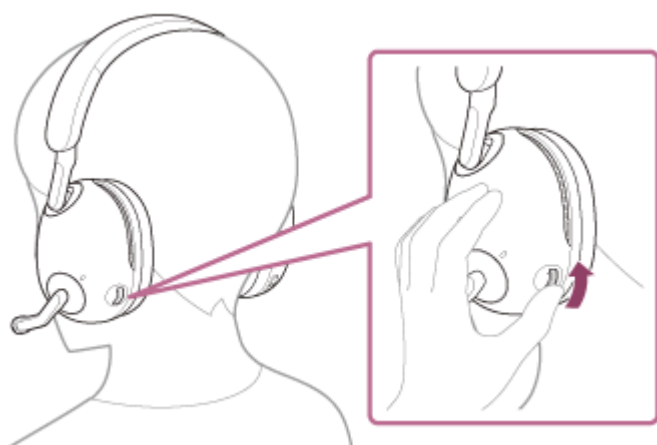


INZONE H7:

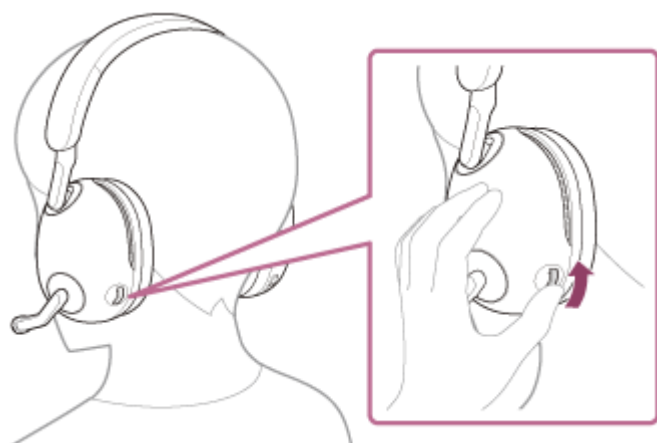


- Reducer lydstyrken: Drej VOL (lydstyrke) -/+ drejeknappen til —siden.

INZONE H9:

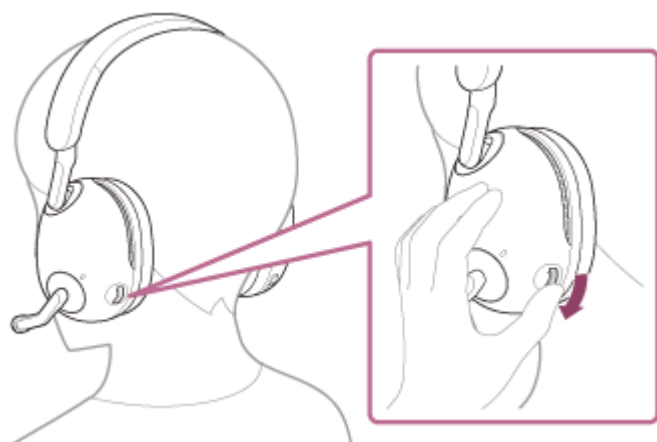


INZONE H7:

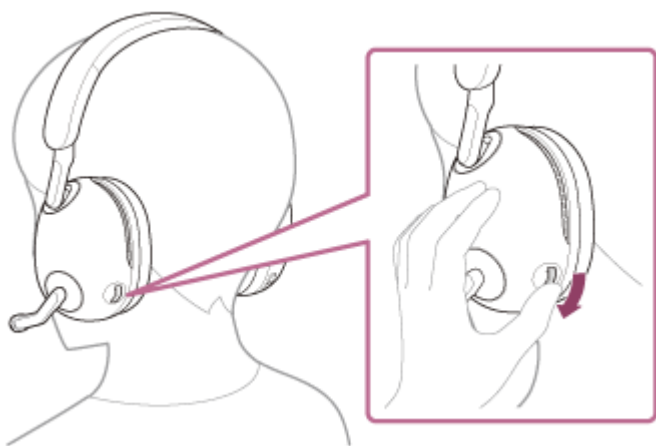


Justering af lydstyrkebalancen mellem spil og chat (spil/chat-balance)

Du kan justere lydstyrkebalancen mellem spillyden og stemmechatten med knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance). Når du trykker på knappen GAME, vil stemmechattens lydstyrke blive reduceret, og lyden fra spillet bliver lettere at høre. Når du trykker på knappen CHAT, vil lydstyrken fra spillet blive reduceret, og stemmechatten bliver lettere at høre.

INZONE H9:

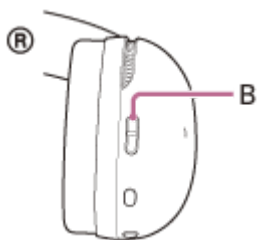

INZONE H7:

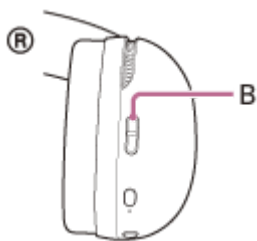

B: GAME/CHAT (spil/chat-balance) knap

Bemærk!


- Nogle spil understøtter muligvis ikke knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance).
- Knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance) er kun effektiv til justering af lydstyrkebalancen på spillekonsollen, der er tilsluttet via USB-transceiveren. Lydstyrkebalancen med en Bluetooth enhed kan ikke justeres.
- Når du bruger spil-appen og chat-appen på din computer, skal du indstille outputdestinationen for spilappen til [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] og outputdestinationen for chatten app til [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT] i appindstillingerne. Hvis indstillingerne er forkerte, er lydstyrkebalancen mellem spillyden og stemmechatten ikke justeret korrekt.
- Vær forsigtig, når du trykker på knappen CHAT, mens computerens lydoutputenhed er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], lydstyrken af spil osv. vil blive forøget.

Tænd/sluk for mikrofonen


Når bommikrofonen sænkes, tændes mikrofonen. Når bommikrofonen hæves op, slukkes mikrofonen. Bommikrofonen klikker, når den tændes og slukkes.

- Sådan tændes for mikrofonen

INZONE H9:

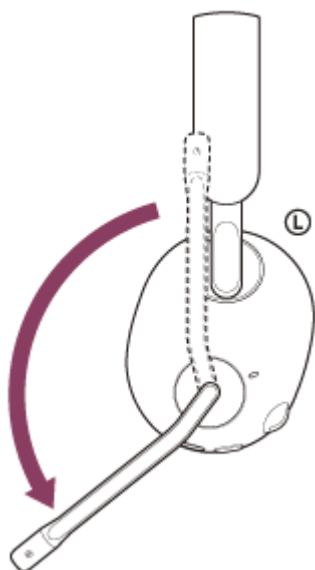


INZONE H7:

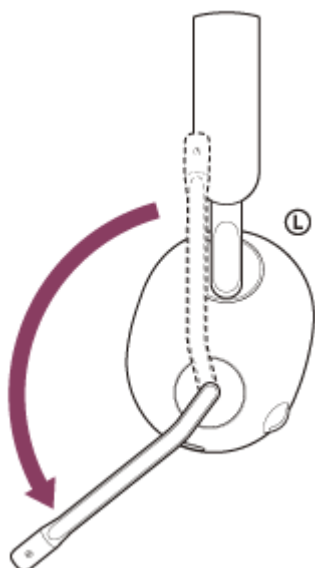


- Sådan slukkes for mikrofonen

INZONE H9:

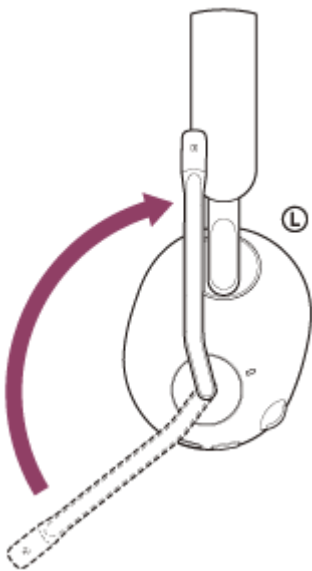

INZONE H7:

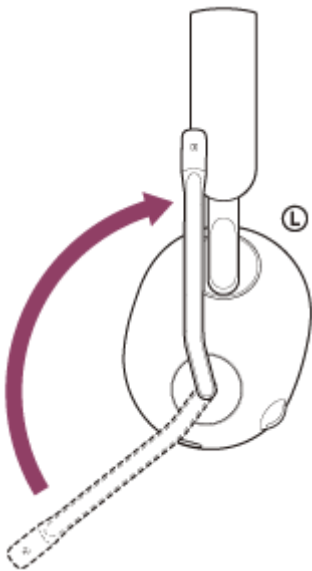

Bemærk!

- Pas på ikke at ramme dine øjne med bommikrofonen, når du tager headsettet på, tager det af eller bruger headsettet.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Hvad du kan gøre med PlayStation®5

Når du tilslutter en PS5™ og headsettet med USB-transceiveren, kan du gøre følgende.

- Tjek lydstyrkebalancen mellem spil og chat
- Vis mikrofonens tænd/sluk-status
- Kontroller headsettets lydstyrke
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Kontrollér headsettets forbindelsesstatus

Bemærk!

- Hvis funktionerne nævnt ovenfor ikke kan bruges, skal du kontrollere, at skydekontakten på USB-transceiveren er flyttet til PS5-siden.
- Hvis PS5 ikke er opdateret, er funktionerne angivet ovenfor muligvis ikke tilgængelige. Opdater systemsoftwaren "PS5" til den nyeste version.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

Du kan nyde trådløse, håndfri opkald, stemmechat osv. med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

Den kan bruges ved tilslutning til en computer eller PS5™ via trådløs 2,4 GHz-forbindelse.

Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.


1 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth for at gå i parringstilstand.

INZONE H9:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

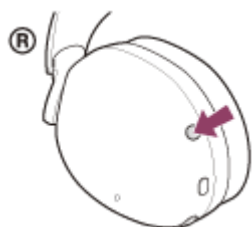


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

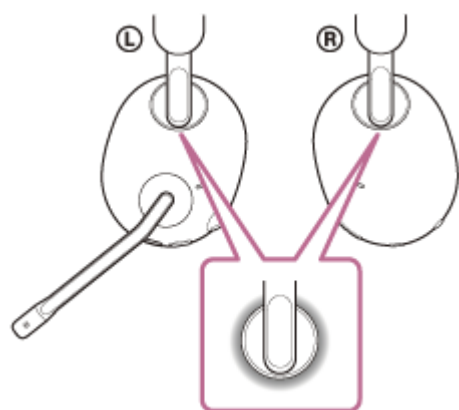


Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, fortsæt til trin **1** -2.
Når venstre og højre ringindikator lyser blå, skal du fortsætte til trin **2** .

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

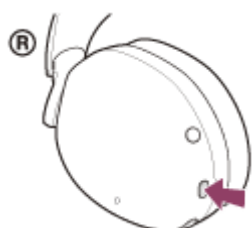

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

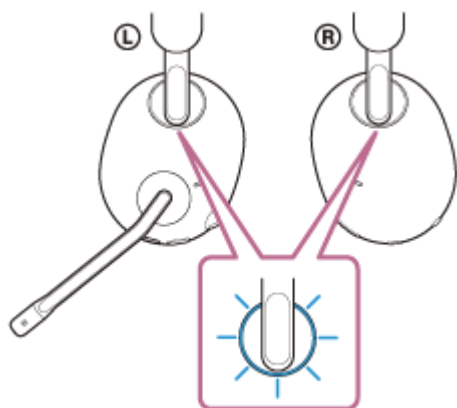

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.

Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker gentagne gange to gange i træk.

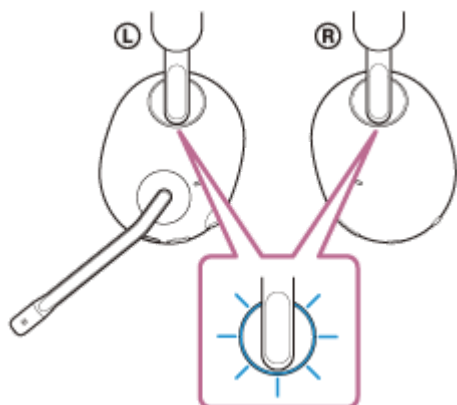


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

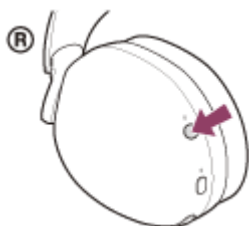

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.


 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

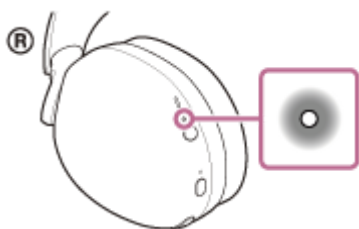

Når  (Bluetooth)-indikatoren slukkes, skal du fortsætte til trin **1** -2.

Når  (Bluetooth) lyser blå, skal du fortsætte til trin **2**.

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

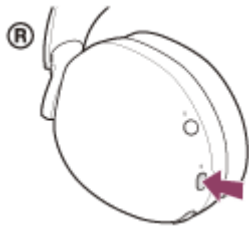

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.



Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringsstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.


Indikatoren  (Bluetooth) (blå) blinker to gange efter hinanden.




2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

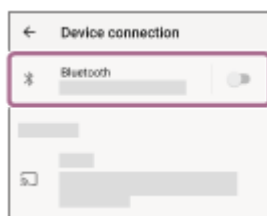

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

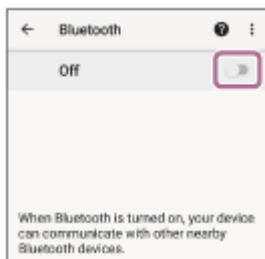

4 Rør [INZONE H9 / INZONE H7].

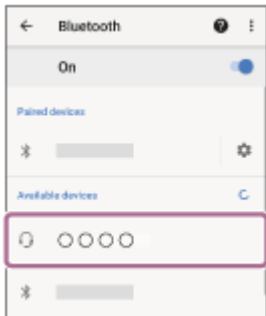

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".


Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

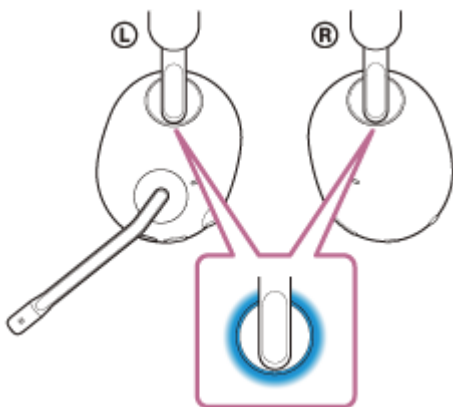

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

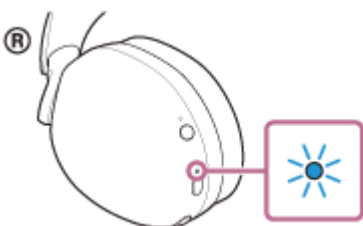

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [INZONE H9 / INZONE H7] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin 3.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin **1** -2.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Tilslutning til en parret Android-smartphone

- 1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.


- 2 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth .

INZONE H9:


1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

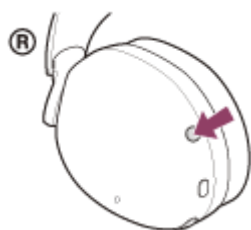


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

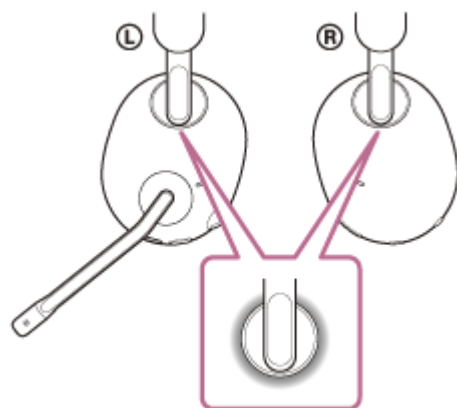

2. Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, skal du trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den inde i ca. 2 sekunder for at slå Bluetooth-tilstanden til.

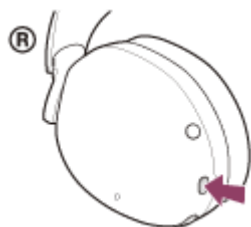


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

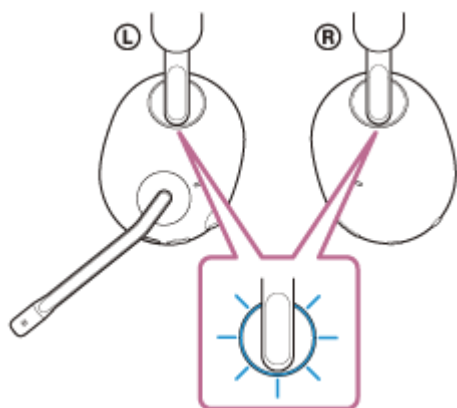


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

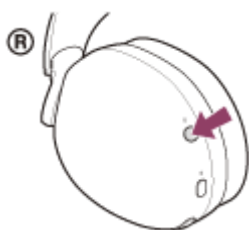


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

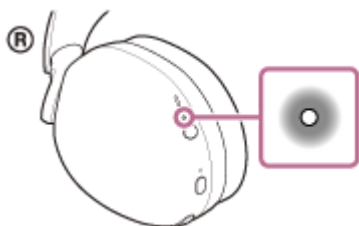

2. Når  (Bluetooth)-indikatoren slukker, skal du trykke på og holde  (Bluetooth) 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

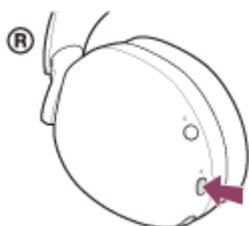

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.

Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.




Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin **3**, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

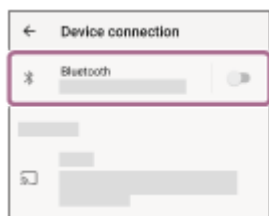

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

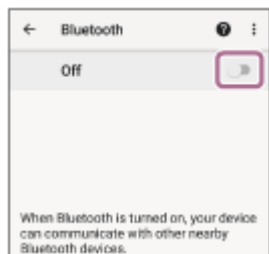


4 Rør [INZONE H9 / INZONE H7].

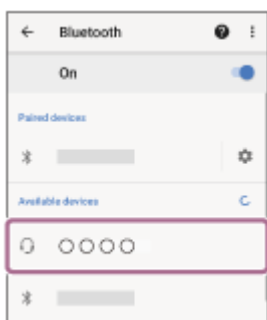

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

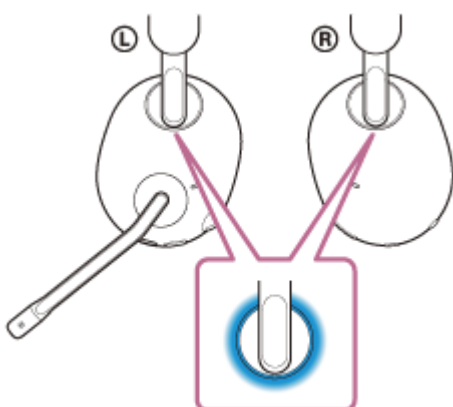

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

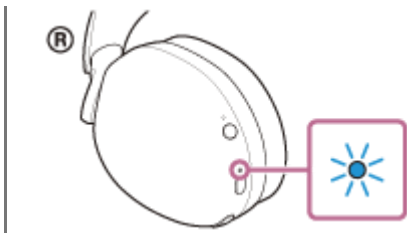

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.


1 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth for at gå i parringstilstand.

INZONE H9:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

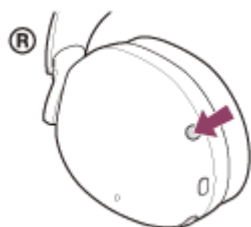


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

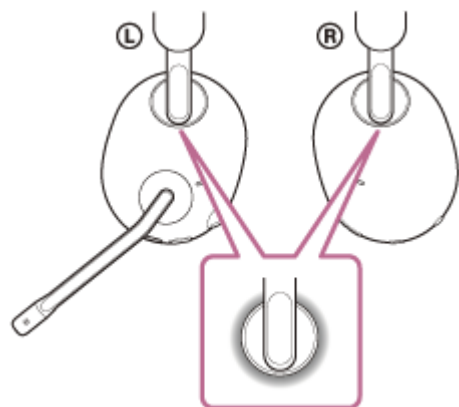


Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, fortsæt til trin **1** -2.
Når venstre og højre ringindikator lyser blå, skal du fortsætte til trin **2** .

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

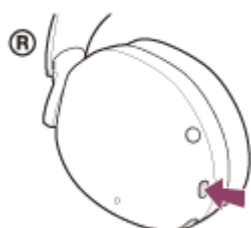

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

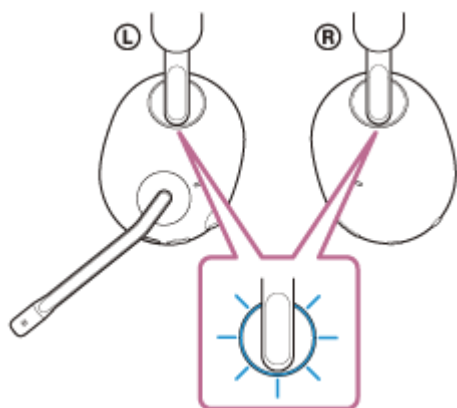

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.

Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker gentagne gange to gange i træk.

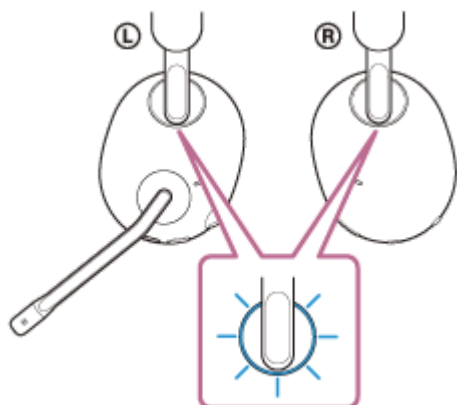


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

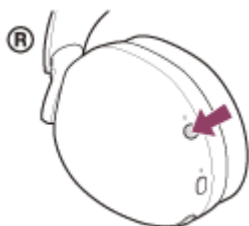

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.


 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

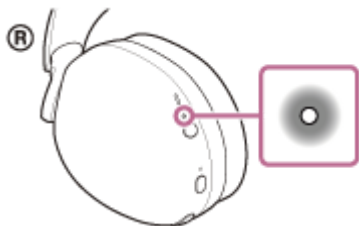

Når  (Bluetooth)-indikatoren slukkes, skal du fortsætte til trin **1** -2.

Når  (Bluetooth) lyser blå, skal du fortsætte til trin **2**.

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

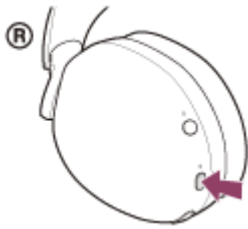

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.



Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringsstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.


Indikatoren  (Bluetooth) (blå) blinker to gange efter hinanden.



- 2** Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

- 3** Søg efter headsettet på en iPhone.


1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

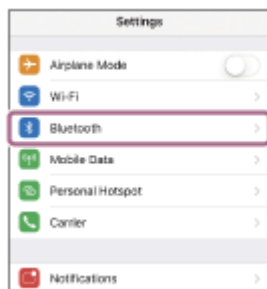

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



4 Rør [INZONE H9 / INZONE H7].

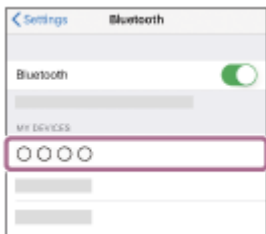


Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".
Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

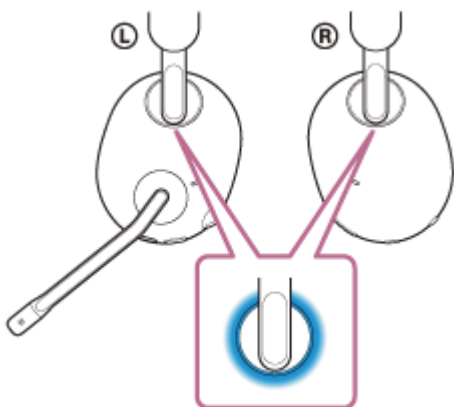

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

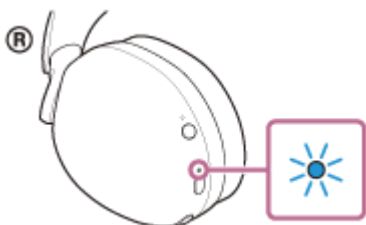

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [INZONE H9 / INZONE H7] på skærmen på din iPhone, skal du prøve igen fra trin **3**.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin **1** -2.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Tilslutning til en parret iPhone


- 1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.
- 2 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth .

INZONE H9:


1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

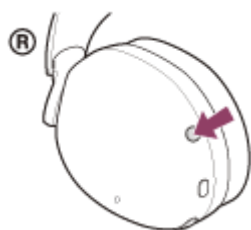


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

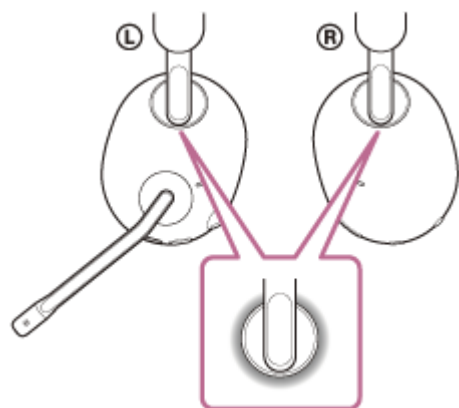

2. Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, skal du trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den inde i ca. 2 sekunder for at slå Bluetooth-tilstanden til.

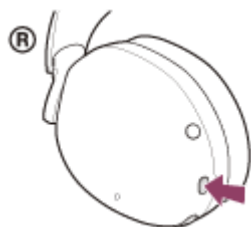


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

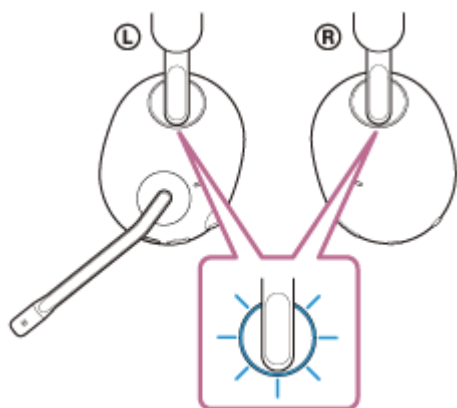


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

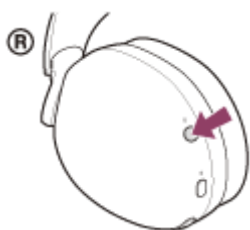


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

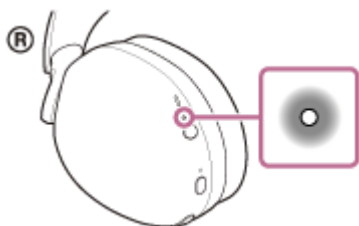


2. Når  (Bluetooth)-indikatoren slukker, skal du trykke på og holde  (Bluetooth) 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

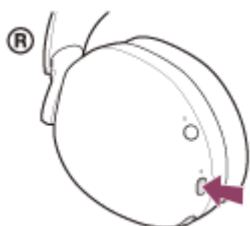

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.

Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.

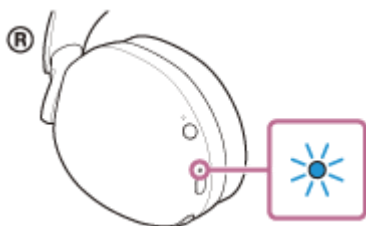


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin **3**, hvis den ikke er tilsluttet.

3 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

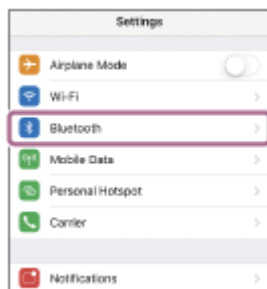

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.




4 Rør [INZONE H9 / INZONE H7].



Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

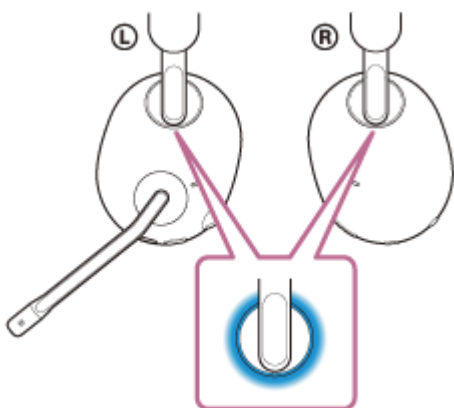

INZONE H7:

- ✧ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

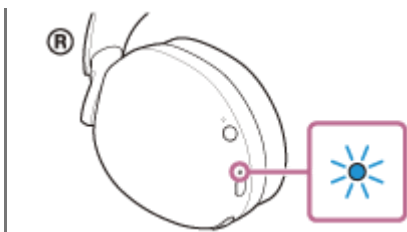

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.


1 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth for at gå i parringstilstand.

INZONE H9:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

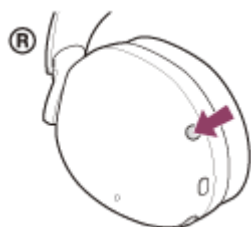


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

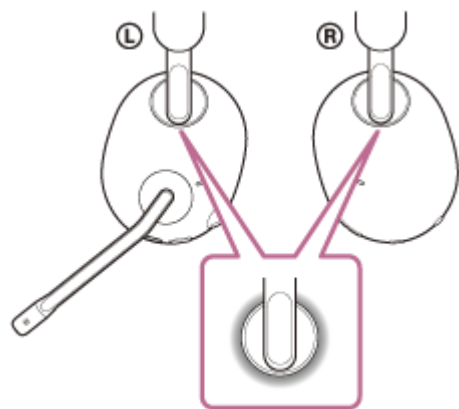


Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, fortsæt til trin **1** -2.
Når venstre og højre ringindikator lyser blå, skal du fortsætte til trin **2** .

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

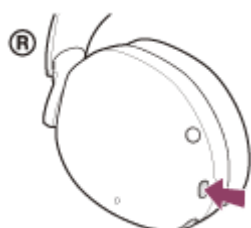

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

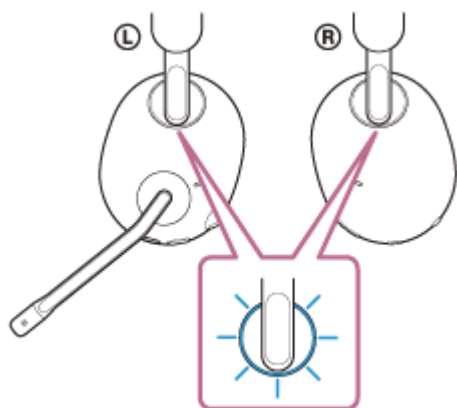

Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.


Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.

Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker gentagne gange to gange i træk.

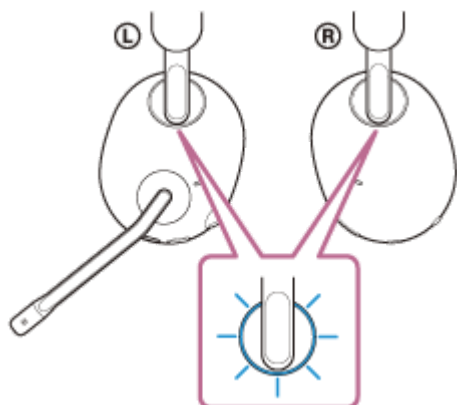


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

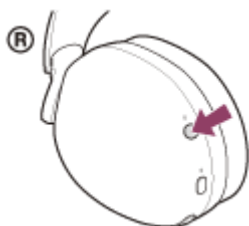

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.


 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

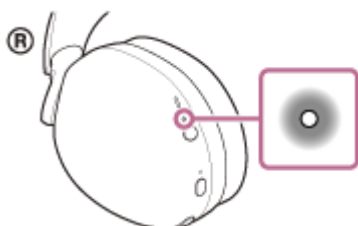

Når  (Bluetooth)-indikatoren slukkes, skal du fortsætte til trin **1** -2.

Når  (Bluetooth) lyser blå, skal du fortsætte til trin **2**.

2. Tryk på knappen  (Bluetooth) og den hold inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

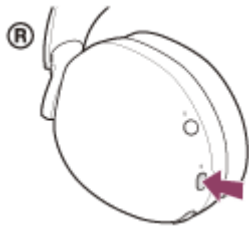

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.



Når du parrer headsettet med en enhed første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (hvis headsettet ikke har parringsoplysninger), går headsettet automatisk i parringsstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **2**.

Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har allerede parringsoplysninger for andre enheder), skal du betjene det manuelt for at gå i parringstilstand.

I dette tilfælde skal du fortsætte til trin **1** -3.

3. Tryk på knappen  (Bluetooth) i omkring 5 sekunder for at starte parringstilstand.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er i parringstilstand.

Indikatoren  (Bluetooth) (blå) blinker to gange efter hinanden.



2 Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[INZONE H9 / INZONE H7] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden.

Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin **1**.

3 Vælg [INZONE H9 / INZONE H7], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".


4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er færdig.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

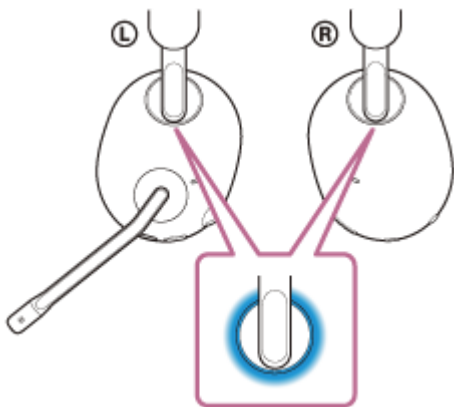

INZONE H7:

- ✶ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

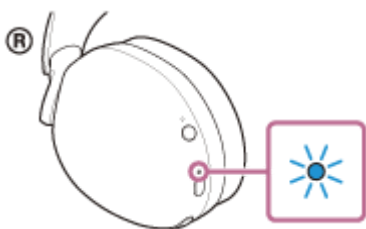

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I så fald skal du starte forfra fra trin **1** -2.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Paringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Når en 9. enhed parres.
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
 - Hvis paringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
 - Når headsettet initialiseres.
Alle paringsoplysningerne slettes. Slet i så fald paringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed


1 Tænd for headsettet, og tænd derefter for tilstanden Bluetooth .

INZONE H9:


1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

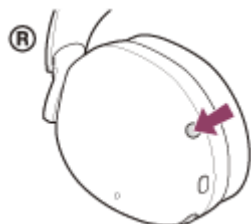


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.

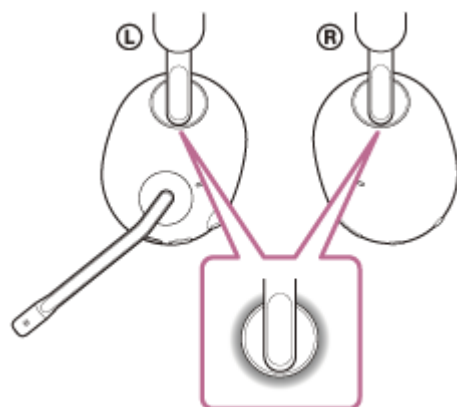

2. Når venstre og højre ringindikator lyser hvidt, skal du trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den inde i ca. 2 sekunder for at slå Bluetooth-tilstanden til.

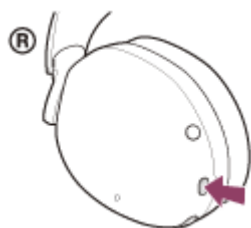


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.
Venstre og højre ringindikatorer (blå) blinker hurtigt.

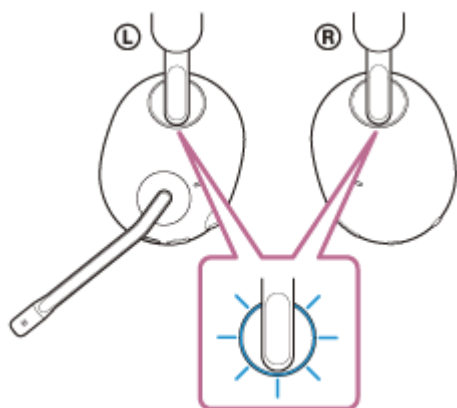


INZONE H7:

1. Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

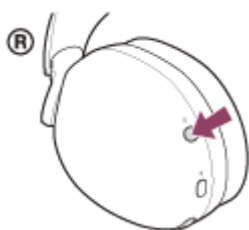


Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

 (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) lyser i ca. 2 sekunder.

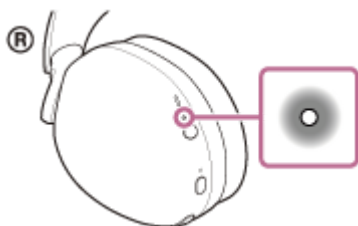


2. Når  (Bluetooth)-indikatoren slukker, skal du trykke på og holde  (Bluetooth) 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden.

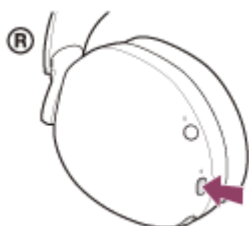

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået til.

Indikatoren  (Bluetooth) (blå) lyser i ca. 2 sekunder og blinker derefter langsomt.

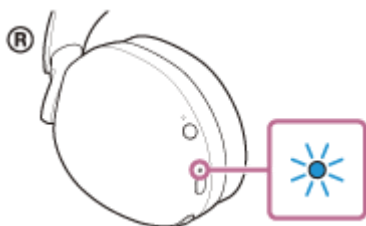

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin **2**, hvis den ikke er tilsluttet.


2 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.


INZONE H9:

Venstre og højre ringindikatorer (blå) skifter til at blinke langsomt.

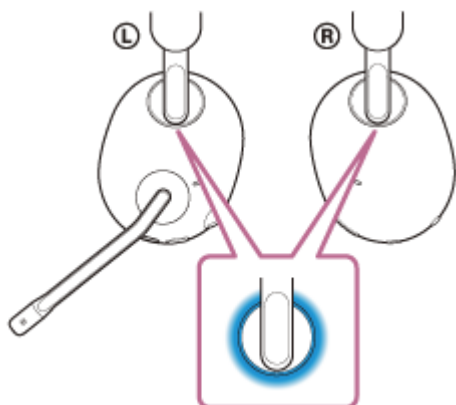

INZONE H7:

⌘ (Bluetooth)-indikatoren (blå) blinker hurtigt i ca. 5 sekunder og skifter derefter til langsomt blinkende.

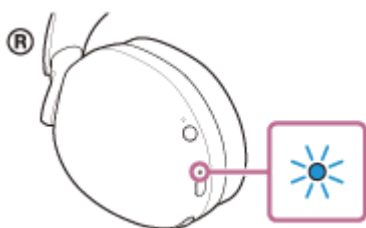

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Modtagelse af et opkald


Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Ringtone

INZONE H9:

Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringtone fra headsettet, og venstre og højre ring-indikatorer (blå) blinker hurtigt.

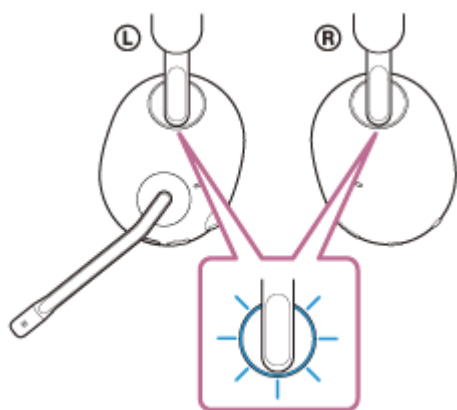

INZONE H7:

Når der kommer et indgående opkald, lyder der en ringtone fra headsettet, og indikatoren  (Bluetooth) (blå) blinker hurtigt.



Afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger, blinker indikatorerne muligvis ikke, når der modtages et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringtoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.


- Ringtone indstillet på headsettet
- Ringtone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringtone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen

1 Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.


2 Når du hører ringetonen, skal du trykke på knappen (Bluetooth) på headsettet og modtage opkaldet.

Når du modtager et indgående opkald, mens der afspilles musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

INZONE H9:

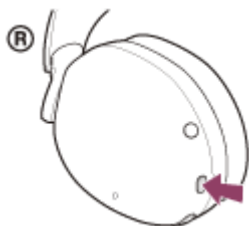


INZONE H7:

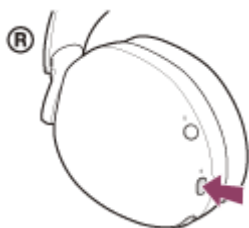


Du kan tale ved hjælp af bommikrofonen på headsettet.

INZONE H9:

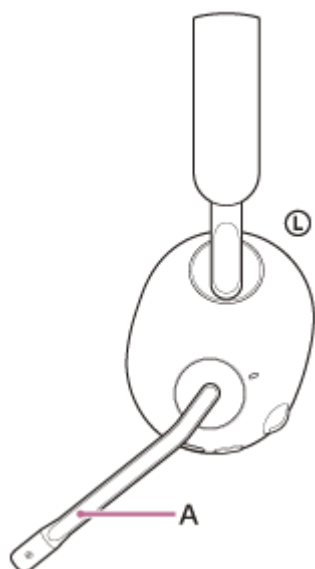

INZONE H7:

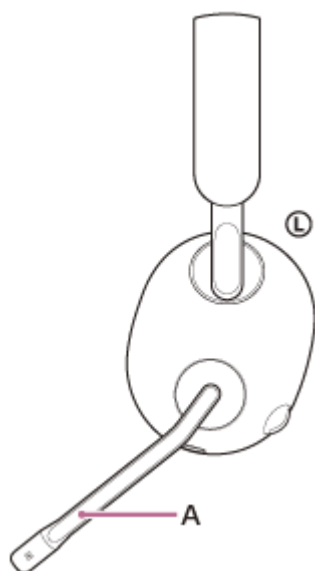

A: Bommikrofon


Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Kontrollér headsettets lydstyrke.
- Sæt musik-afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.


3 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+ på headsettet.

Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.

INZONE H9:

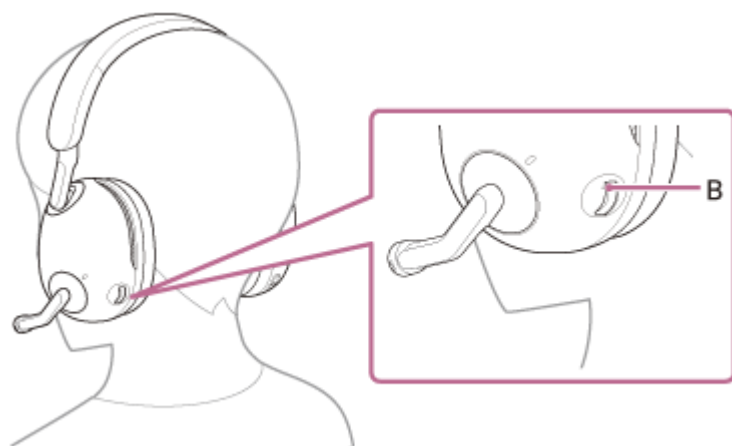


INZONE H7:

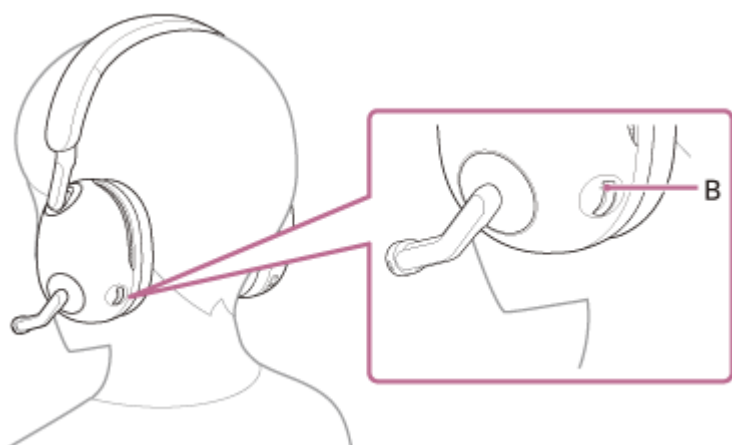


B: Blindfingermarkeringsknap

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden.

INZONE H9:

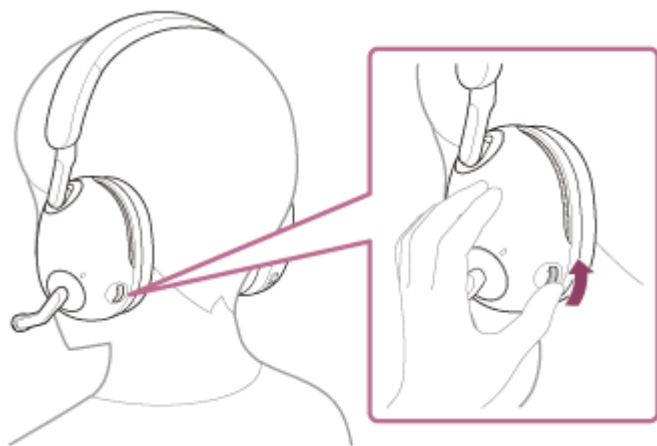


INZONE H7:

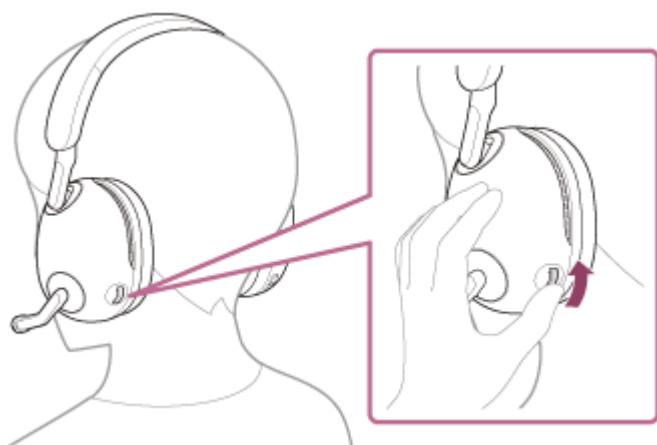


- Reducer lydstyrken: Drej til --siden.

INZONE H9:

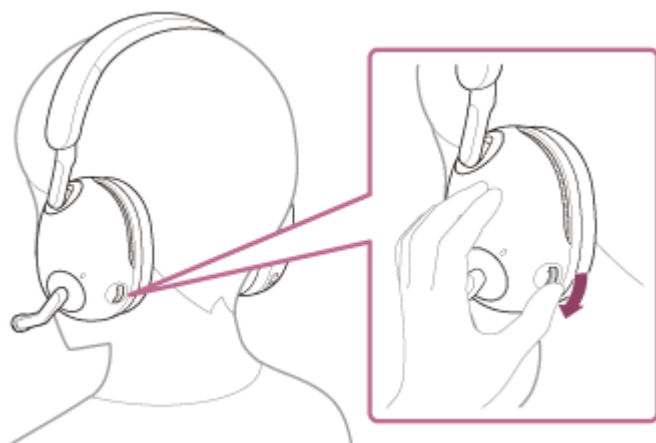

INZONE H7:

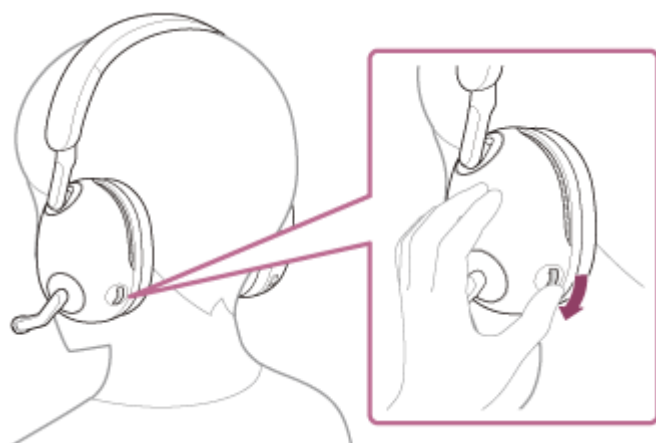

Der lyder en notifikationslyd, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

4 Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen (Bluetooth) på headsettet for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

Tip!

- Juster lydstyrken med den tilsluttede enhed og headset.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens der afspilles musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets bommikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

1 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.

2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.


Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Hvis du foretager et opkald under musikafspilning, sættes afspilningen på pause.

Hvis der ikke lyder en klartone via headsettet, skiftes opkaldsenheden til headsettet med smartphonen eller mobiltelefonen.

Du kan tale ved hjælp af bommikrofonen på headsettet.

INZONE H9:

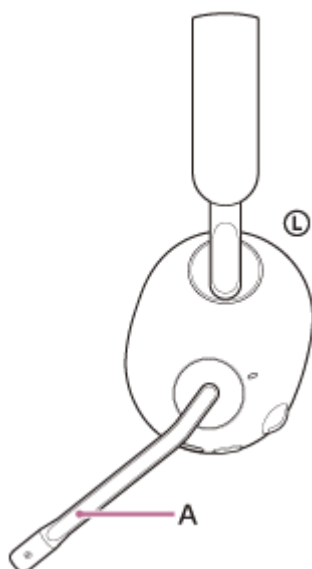

INZONE H7:




A: Bommikrofon


3 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+ på headsettet.

Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.

INZONE H9:

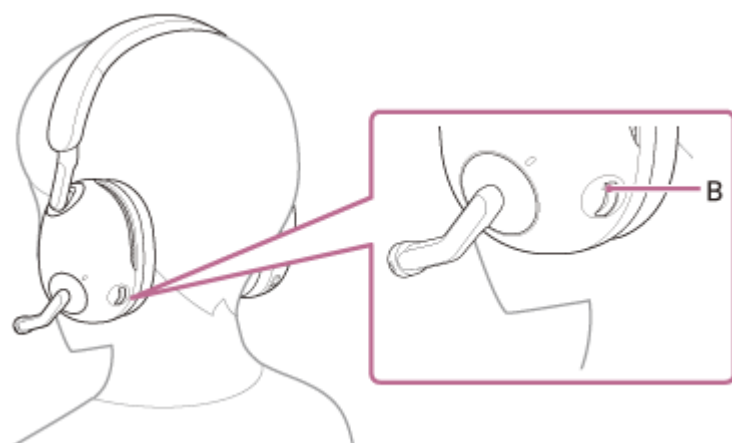


INZONE H7:

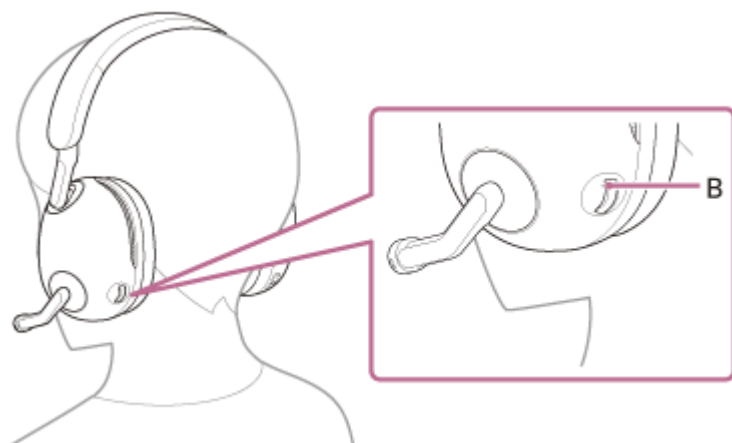


B: Blindfingermarkeringsknap

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden.

INZONE H9:

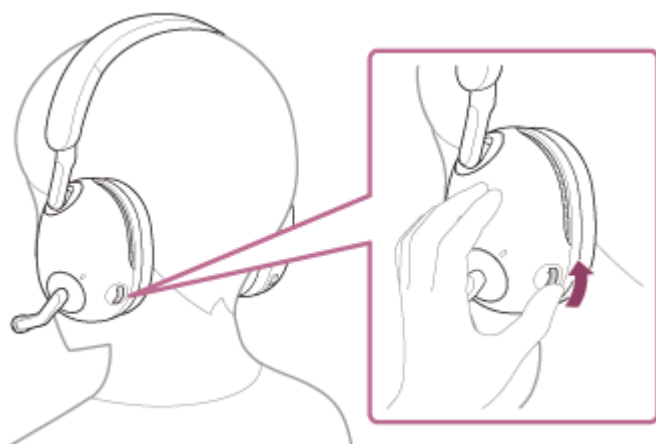


INZONE H7:

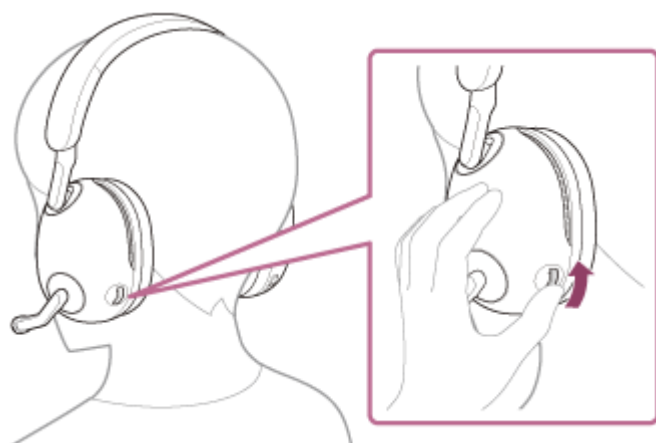


- Reducer lydstyrken: Drej til —siden.

INZONE H9:

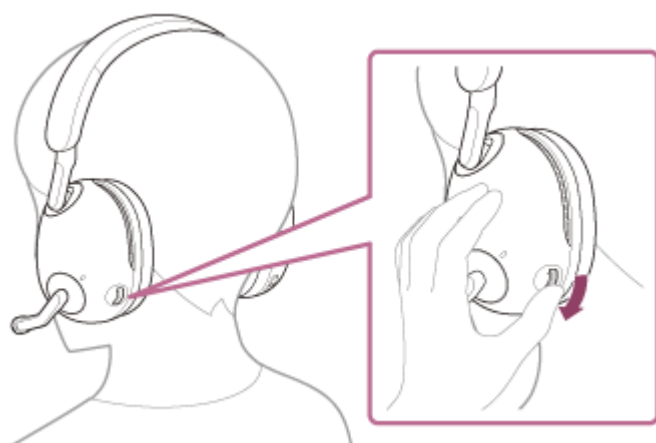


INZONE H7:

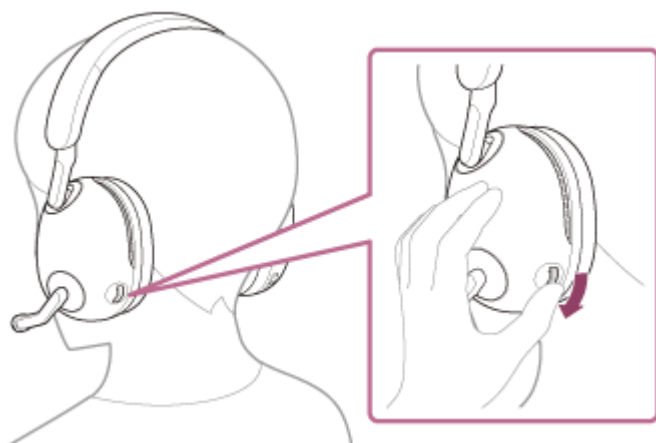


Der lyder en notifikationslyd, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

- 4 Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen  (Bluetooth) på headsettet for at afslutte opkaldet.

INZONE H9:

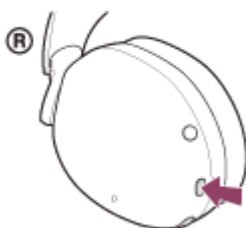

INZONE H7:

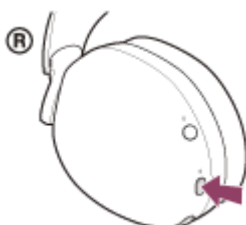

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

- Juster lydstyrken med den tilsluttede enhed og headset.

Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed kan det ske, at afspilningen ikke genoptages, selvom du afslutter opkaldet, når du foretager et opkald, mens der afspilles musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Din stemme høres fra headsettet via headsettets bommikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen.


Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

INZONE H9:

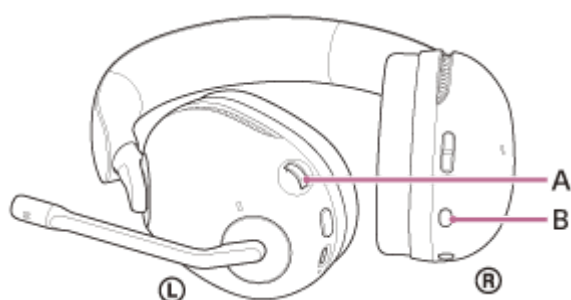

INZONE H7:

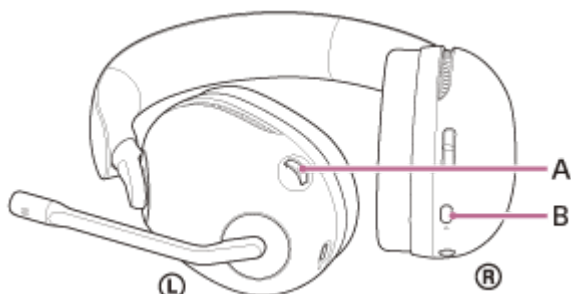

A: VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+

B:  (Bluetooth) knap

De forskellige knapper har følgende funktion:

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden under et opkald.
- Reducer lydstyrken: Drej til —siden under et opkald.

(Bluetooth)-knap

- Modtag et opkald: Tryk én gang kortvarigt under indgående opkald.
- Afvis et opkald: Tryk og hold i ca. 2 sekunder under indgående opkald.
- Afslut et opkald: Tryk én gang kortvarigt under et opkald.
- Annullering af et udgående opkald: Tryk én gang kortvarigt under udgående opkald.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden under et opkald.
- Reducer lydstyrken: Drej til —siden under et opkald.

✱ (Bluetooth)-knap

- Modtag et opkald: Tryk én gang kortvarigt under indgående opkald.
- Afslut et opkald: Tryk én gang kortvarigt under et opkald.
- Annullering af et udgående opkald: Tryk én gang kortvarigt under udgående opkald.

Relateret emne

- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-forbindelsen er afbrudt.

2 Sluk for Bluetooth-tilstanden, eller sluk headsettet.

Hvis du slår Bluetooth-tilstanden fra, vil du høre en meddelelseslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået fra.

Når du slukker for headsettet, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet slukkes.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.


1 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.

2 Tag headsettet på.


Træk i skyderen for at justere bøjlelens længde.

Sæt headsettet på hovedet med **L** -mærket (venstre) på venstre øre og **R** -mærket (højre) på højre øre. Der er en bommikrofon på den side, der er mærket **L** (venstre).

INZONE H9:

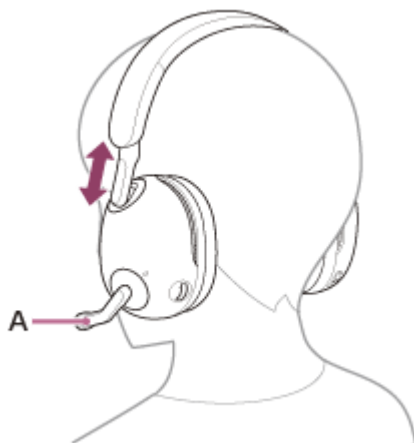

INZONE H7:

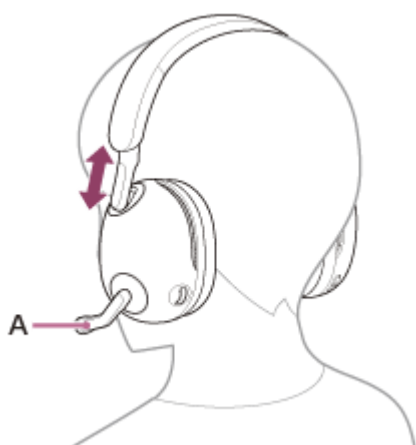


A: Bommikrofon

3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.


4 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+ på headsettet.

Der er en blindfingermarkeringsknap på + siden.

INZONE H9:

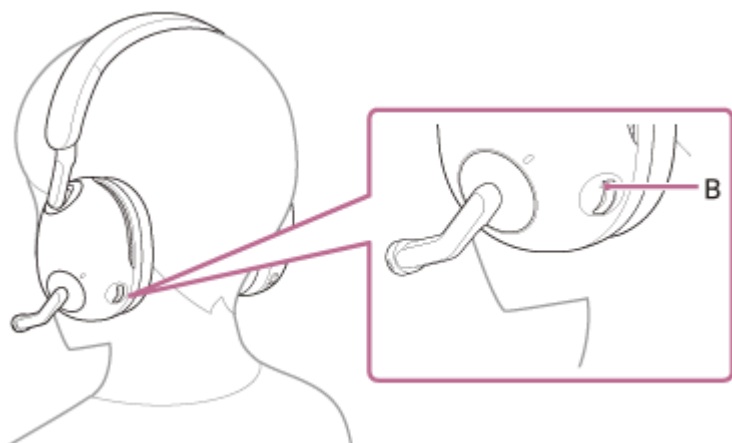


INZONE H7:

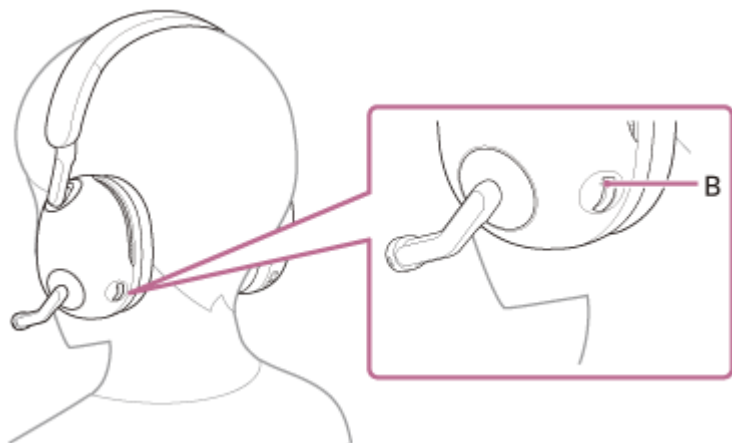


B: Blindfingermarkeringsknap

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden.

INZONE H9:

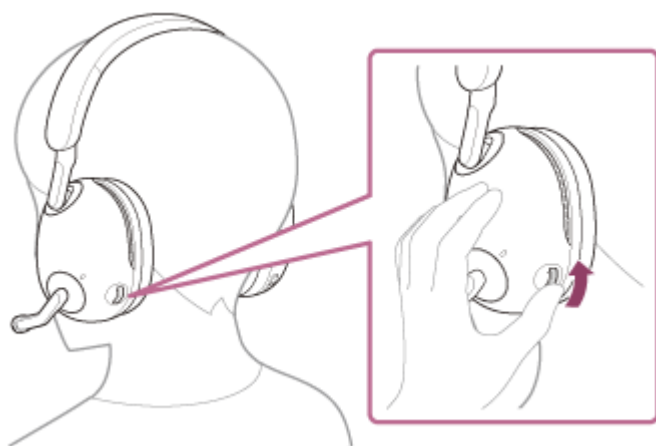


INZONE H7:

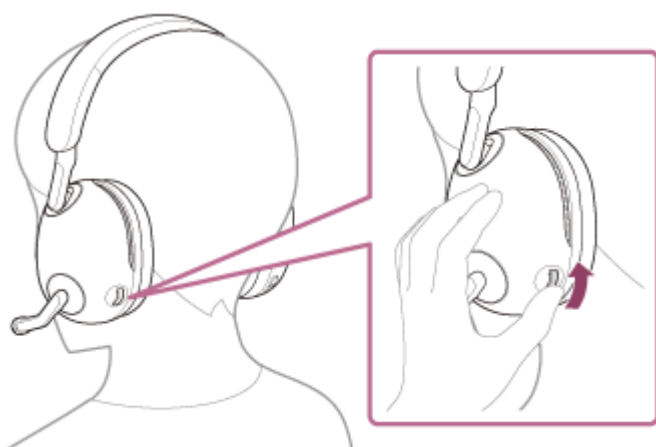


- Reducer lydstyrken: Drej til —siden.

INZONE H9:

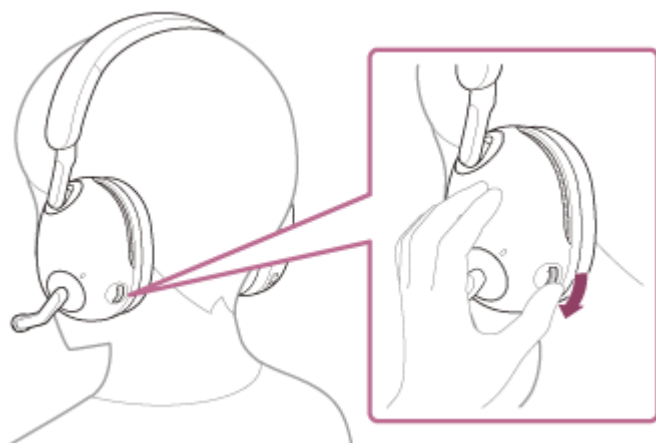

INZONE H7:

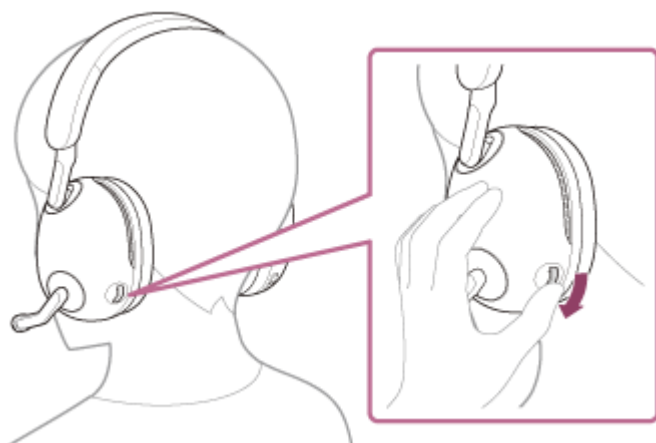

Der lyder en notifikationslyd, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Juster lydstyrken med den tilsluttede enhed og headset.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

Relateret emne


- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

INZONE H9:

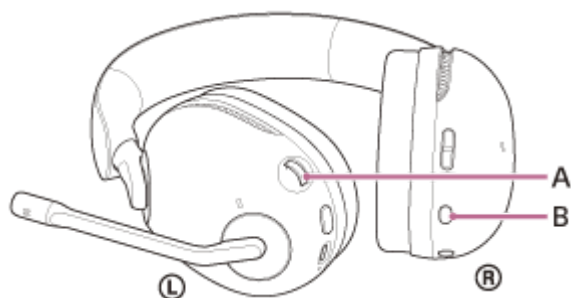

INZONE H7:

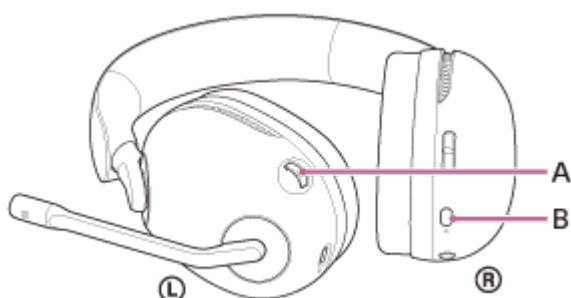

A: VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+

B:  (Bluetooth) knap

De forskellige knapper har følgende funktion:

VOL (lydstyrke) drejeknappen –/+

- Forøg lydstyrken: Drej til +-siden.
- Reducer lydstyrken: Drej til —siden.

(Bluetooth)-knap

- Afspil: Tryk kort én gang under pause.
- Pause: Tryk kort én gang under afspilning.
- Gå til starten af næste nummer: Tryk to gange hurtigt. (● ●)
- Gå til starten af forrige nummer (eller aktuelle nummer under igangværende afspilning): Tryk 3 gange hurtigt. (● ● ●)

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

- De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Bluetooth-forbindelsen er afbrudt.

2 Sluk for Bluetooth-tilstanden, eller sluk headsettet.

Hvis du slår Bluetooth-tilstanden fra, vil du høre en meddelelseslyd, der indikerer, at Bluetooth-tilstanden er slået fra.

Når du slukker for headsettet, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet slukkes.

Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Om lyd kvalitetstilstanden

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med "INZONE Hub".

Dette er effektivt under musikafspilning via en Bluetooth-forbindelse.

Priority on Sound Quality : Prioriterer lyd kvaliteten (standard).

Priority on Stable Connection : Prioriterer en stabil forbindelse.

- Når du vil prioritere lyd kvaliteten, skal du vælge [Priority on Sound Quality].
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, skal du vælge [Priority on Stable Connection].

Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvaliteten og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden [Priority on Stable Connection] er valgt.

Relateret emne

- [Muligheder med "INZONE Hub"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Understøttede codecs

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Muligheder med "INZONE Hub"

Når du tilslutter en computer med "INZONE Hub"-softwaren installeret og headsettet med USB-transceiveren, kan du gøre følgende.

- Justere lydstyrke
- Vælge Equalizer-indstillingen
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Indstille lydstyrkebalancen mellem spil og chat
- Juster det dynamiske område (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Oprette/gemme lydprofil
- Eksportere/importere lydprofil
- Justere den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand (Kontrol af omgivende lyd) (kun INZONE H9)
- Vælge skiftemønsteret for headsettets støjannullerende funktion/Omgivende lydtilstand (kun INZONE H9)
- Justere mikrofon-lydstyrken
- Justere sidetone-lydstyrken (SIDETONE)
- Mikrofontest
- Indstille mikrofonindgangslidstyrken til at være konstant (AUTO GAIN CONTROL)
- Indstil lydens rumlige karakter
- Indstille automatisk sluk
- Tænde/slukke indikatorbelysningen (AUTO LED OFF) (kun INZONE H9)
- Indstille Bluetooth-starttilstanden, når headsettet tændes
- Indstille Bluetooth-forbindelsen (lydkvalitetstilstand)
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vise Bluetooth-forbindelsesstatus
- Vise mikrofonens tænd/sluk-status
- Kontrollere/opdatere headsettets softwareversion

Du kan finde flere oplysninger om "INZONE Hub" på følgende URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Bemærk!

- Når computerens lydoutputenhed er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], deaktiveres lydindstillingerne. Tjek, at den er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Installerer "INZONE Hub"

1 Download "INZONE Hub"-softwaren fra supportsiden og installer den på din computer.

Du kan finde flere oplysninger på følgende URL:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibelt operativsystem: Windows 10 eller nyere

2 Efter installationen skal du starte "INZONE Hub".

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af "INZONE Hub" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>


Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Hvad er støjannullering? (kun INZONE H9)

Den støjreducerende funktion reducerer omgivende lyd ved at generere modfaselyd, der modvirker og annullerer omgivende lyde udefra (såsom støj inde i køretøjer eller støj fra indendørs klimaanlæg).

Bemærk!

- Afhængigt af typen af støj, eller hvis den bruges i et meget stille miljø, kan du muligvis ikke mærke effekten af støjreduktion, eller du kan føle, at visse former for støj forøges.
- Når du har headsettet på, afhængigt af, hvordan du har det på, kan effekten af den støjannullerende funktion være reduceret, eller der høres en bi lyd (feedback). Tag i så fald headsettet af, og sæt det på igen.
- Den støjannullerende funktion virker primært mod støj ved lave frekvenser, f.eks. støj fra klimaanlæg og køretøjer. Selvom støjen reduceres, fjernes den ikke helt.
- Når du bruger headsettet i en bil eller bus, kan der forekomme støj, afhængigt af vejforholdene.
- Mobiltelefoner kan skabe forstyrrelser og støj. Hvis det forekommer, skal headsettet flyttes længere væk fra mobiltelefonen.
- Du må ikke dække mikrofonerne på headsettets højre og venstre enhed med hånden osv. Hvis de tildækkes vil den støjannullerende funktion eller den omgivende lydtilstand muligvis ikke fungere korrekt, eller der høres en bi lyd (feedback). Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon.

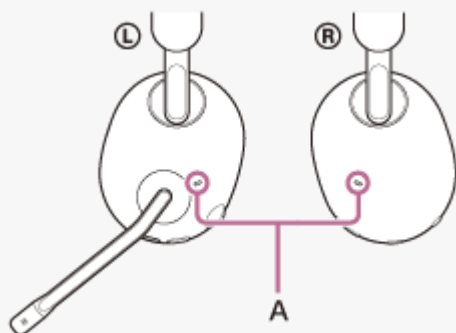

A: Mikrofoner til støjreducerende funktion (eksterne) (venstre, højre)

Relateret emne


- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Brug af den støjannullerende funktion (kun INZONE H9)

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til spil uden at blive forstyrret af omgivende støj.

- 1 Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

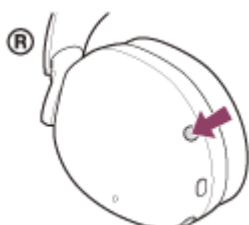

Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

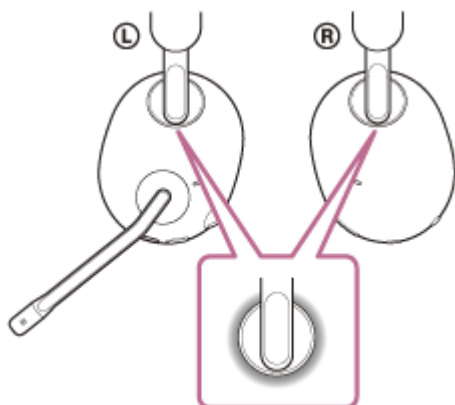

- 2 Tryk på knappen NC/AMB for at skifte til den støjannullerende funktion.



Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at den støjreducerende funktion er slået til.



Omgivende lydtilstand: TIL

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Omgivende lydtilstand er slået til.



Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand er slået fra.

Tip!

- Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med "INZONE Hub".
- I fabriksindstillingerne er støjreduktionsfunktionen slået fra, når headsettet tændes. Denne indstilling kan ændres med "INZONE Hub".
- Du kan vælge en af følgende på "INZONE Hub" for at indstille funktionernes handling, når du trykker på knappen NC/AMB.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Relateret emne


- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Hvad er støjannullering? \(kun INZONE H9\)](#)
- [Lytte til omgivende lyd, mens du spiller spil \(Omgivende lydtilstand\) \(kun INZONE H9\)](#)
- [Muligheder med "INZONE Hub"](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Lytte til omgivende lyd, mens du spiller spil (Omgivende lydtilstand) (kun INZONE H9)

Du kan høre omgivende lyd via den mikrofon, der sidder i headsettets venstre og højre enhed, når du lytter til spil.

- 1 Tryk på knappen  (tænd/sluk), og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for headsettet.

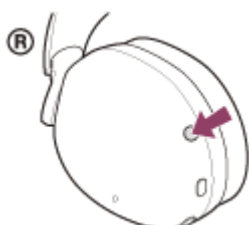

Venstre og højre ringindikatorer (hvid eller blå) lyser i ca. 5 sekunder.
Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

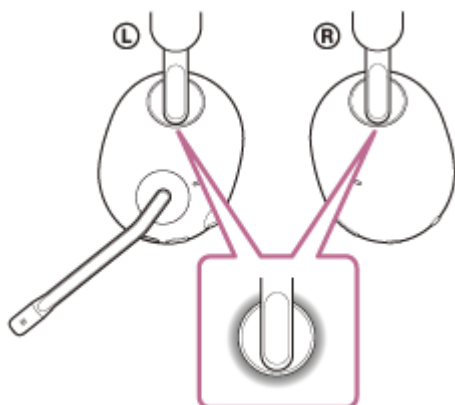

- 2 Tryk på NC/AMB-knappen for at skifte til Omgivende lydtilstand.



Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.

Støjannullerende funktion: TIL

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at den støjreducerende funktion er slået til.



Omgivende lydtilstand: TIL

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at Omgivende lydtilstand er slået til.



Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand er slået fra.

Tip!

- Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med "INZONE Hub", gemmes i headsettet. Når du har ændret indstillingerne kan du lytte til musik med de gemte indstillinger i omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, der ikke har "INZONE Hub" installeret.
- I fabriksindstillingerne er Omgivende lydtilstand deaktiveret, når headsettet tændes. Denne indstilling kan ændres med "INZONE Hub".
- Du kan vælge en af følgende på "INZONE Hub" for at indstille funktionernes handling, når du trykker på knappen NC/AMB.
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Omgivende lydtilstand: TIL
 - Omgivende lydtilstand: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
 - Støjannullerende funktion: TIL ➡ Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Bemærk!

- Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
- Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
- Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. Annuller i så fald stemmefokus med "INZONE Hub". Slå omgivende lydtilstand fra, hvis der stadig er meget vindstøj.

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)
- [Muligheder med "INZONE Hub"](#)

Forholdsregler

På USB-transceiveren/ Bluetooth kommunikation

- Da USB-transceiveren, Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) bruger samme frekvensbånd (2,4 GHz), kan der forekomme mikrobølgeinterferens, som medfører støj, lydudfald eller deaktiveret kommunikation, hvis headsettet bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.
 - Brug headsettet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed, når du slutter headsettet til USB-transceiveren eller en Bluetooth-enhed.
 - Hvis headsettet skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.
 - Brug så vidt muligt dette headset og USB-transceiveren/ Bluetooth-enheden i nærheden af hinanden.
- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
 - på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Når der er forbindelse til en Bluetooth-enhed, kan lydafspilningen på headsettet forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du spiller spil eller ser film.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
 - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
 - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Eftersom headsettet giver en tæt forsegling over ørerne, kan det at trykke dem mod dine ører eller hurtigt trække det af resultere i trommehindebeskadigelse. Højtalermembranen kan lave en kliklyd, når headsettet bruges. Dette er ikke

en fejl.

Andre bemærkninger

- Hvis lydstyrken skrues for meget op, kan lyden lække. Pas på ikke at genere andre. Det anbefales at bruge en lydstyrke der er så høj, at du kan blive ringet op og svare selv på et sted hvor der er megen støj.
- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Du må ikke puste ind i enheden.
- Anvend ikke vægt eller tryk på headsettet i længere tid, herunder når det opbevares, da det kan medføre deformation.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Ørepuderne kan blive beskadiget eller forringes med langvarig brug og opbevaring.
- Pas på ikke at ramme dine øjne med bommikrofonen, når du tager headsettet på, tager det af eller bruger headsettet.
- Ørepuder er forbrugsvarer. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis ørepuderne forringes eller beskadiges ved længere tids brug og opbevaring.

Rengøring af headsettet

- Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet (bortset fra ørepuderne). Brug ikke opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

Holdes på afstand af magnetkort

- Headsettet indeholder magneter. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.

Opbevares utilgængeligt for spædbørn

- Der er risiko for, at de kan sluge små dele. Opbevares utilgængeligt for spædbørn efter brug.

Om temperaturstigningen

- Når du oplader headsettet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsettets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

Om headsettets vandtæthed

Headsettet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af.

Undgå situationer som den følgende, og vær forsigtig, så der ikke kommer fugt eller snavs på headsettet.

- Brug af headsettet i regn- eller snevejr



- At røre ved headsettet uden at aftørre våde hænder efter at have udført arbejde i køkkenet eller vaske hænder på toilettet



- Berøring af headsettet med svedige hænder eller brug af headsettet i situationer, hvor headsettet kan blive gennemblødt af sved





- Undgå at lægge headsettet i en taske med en kold plastikflaske



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes




Hvis headsettet bliver vådt, eller der kommer vand ind i headsettet


Hvis et vådt headset oplades eller tændes, kan det resultere i funktionsfejl, eller at det brænder af. Placer headsettet oprejst, og sæt en tør klud under USB Type-C-port, indtil der ikke kommer mere vand ud indefra. Placer derefter headsettet på et skyggefuldt sted med god udluftning, indtil det er helt tørt.

INZONE H9:



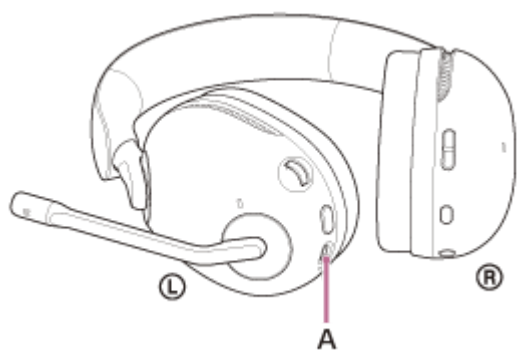

INZONE H7:

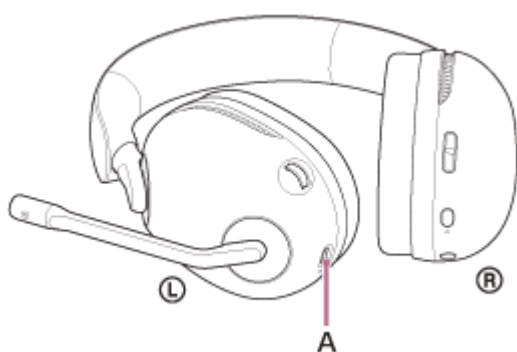

A: USB Type-C-port

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, macOS og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "PlayStation" og "PS5" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Kundesupportwebsteder

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Oplad headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.
Du kan muligvis løse visse problemer ved at genstarte den tilsluttede enhed, f.eks. din computer, smartphone eller PS5™.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Headsettet kan ikke tændes.

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
 - Nulstil headsettet.
 - Initialiser headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
-

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Opladning er ikke muligt.

- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Kontrollér, at USB Type-C-kablet mellem headsettet og USB-vekselstrømsadapteren, computeren eller PS5™ er sat korrekt i, eller at USB-vekselstrømsadapteren er sat korrekt i stikkontakten.
- Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Kontroller, at PS5 ikke er i hviletilstand. Hvis den er i hviletilstand, skal du afslutte denne tilstand eller ændre indstillingerne for PS5, så USB-portene på PS5 kan bruges til opladning, selv når den er i hviletilstand.
- Opdater operativsystemet på computeren eller systemsoftwaren på PS5 til den nyeste version.
- Genstart computeren eller PS5, og kontroller, om det har hjulpet.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Opladningstiden er for lang.

- Når der oplades via en computer, skal det kontrolleres, at headsettet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub.
- Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Genstart computeren eller PS5™, og tilslut med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.
- Hvis problemet ikke forsvinder, selv efter at du har genstartet computeren eller PS5 og prøvet USB-tilslutningsproceduren igen, skal du slutte headsettet til en stikkontakt for at oplade det.

Relateret emne

- [Opladning af headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Den tilgængelige driftstid er kort (batteriet holder kun kort tid).

- Når du spiller spil på din computer eller PS5™ med headsettets Bluetooth-tilstand aktiveret, reduceres den tilgængelige driftstid. Når du ikke bruger en Bluetooth-enhed såsom en smartphone, skal du trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den inde i ca. 2 sekunder for at deaktivere Bluetooth-tilstanden.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Mulig anvendelsestid](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Ingen lyd, lavt lydniveau

Mens du er tilsluttet en spillekonsol (computer eller PS5™)

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Kontroller, at USB-transceiveren er sat ordentligt i.
- Hvis computerens lydstyrkeindstilling er slået fra eller lav, skal du ændre computerens lydstyrkeindstilling.
- Hvis chatlydstyrke er lav, skal du bede chatpartneren om at ændre mikrofonlydstyrken.
- Lydstyrkebalancen mellem spil og chat kan være til den ene side. Juster lydstyrkebalancen mellem spil og chat med knappen GAME/CHAT (spil/chat-balance) på headsettet. Du kan også tjekke lydstyrkebalancen mellem spil og chat med "INZONE Hub" og PS5.
- Sørg for, at computerens outputindstilling er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] eller [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Sørg for, at output-indstillingen i spillet er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] eller [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Sørg for, at headsettet er tilsluttet USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren eller PS5.
 - Om indikatoren på USB-transceiveren lyser
 - Om headsettet vises på "INZONE Hub" og forskellige indstillinger kan foretages, når det er tilsluttet en computer
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren eller PS5, skal du følge nedenstående procedure for at udføre parring igen med USB-transceiveren.
 1. Tilslut USB-transceiveren til en computer eller PS5.
 2. Tryk på tilslutningsknappen på USB-transceiveren, og hold den nede i mindst 5 sekunder.
USB-transceiveren går i parringstilstand, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren blinker gentagne gange to gange i træk.
 3. Tænd for headsettet.
Når parringen er fuldført, udsendes en meddelelseslyd fra headsettet, og tilslutningsindikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser.
- Genstart den computer eller PS5, du bruger.
- Slut den tilsluttede enhed til headsettet igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Når du bruger en trådløs 2,4 GHz forbindelse med en computer eller PS5 og en Bluetooth forbindelse på samme tid, bruges mikrofonindgangen på headsettet til et opkald eller chat med den tilsluttede enhed via Bluetooth. Du kan ikke chatte på computeren eller PS5.

Mens du er tilsluttet en Bluetooth enhed

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Når der afspilles musik, skal du kontrollere, at headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er tilsluttet via en A2DP Bluetooth-forbindelse.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.
- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Genstart Bluetooth-enheden, såsom den smartphone, du bruger.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Bemærk!

- Forbindelse er ikke garanteret med USB-portene på fjernsyn og lignende.
- Hvis lydstyrken skrues ned på den tilsluttede enhed, mens den er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse, øges lydstyrken ikke meget ved at betjene headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du justere lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Der er regelmæssige lydudfald.

Mens du er tilsluttet en spillekonsol (computer eller PS5™)

- Under følgende forhold kan der forekomme støj eller lydudfald, eller forbindelsen kan blive deaktiveret.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og spilkonsollen
Placer i dette tilfælde spilkonsollen, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre kommunikationen.
 - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og spilkonsollen
 - Når der er afstand mellem headsettet og spilkonsollen
 - Ved brug på steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
 - På steder, hvor der er andre trådløse kommunikationsenheder eller andre mennesker i nærheden
- Når du spiller spil på din computer, kan dette problem afhjælpes ved at lukke unødvendige programmer eller vinduer eller genstarte computeren.
- Tilslut headsettet til USB-transceiveren igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.

Mens du er tilsluttet en Bluetooth enhed

- Indstil [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] til [Priority on Stable Connection] med "INZONE Hub". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitetstilstanden](#)".
- Dette problem kan muligvis afhjælpes ved at ændre indstillingerne for kvaliteten af trådløs afspilning på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
 - Hvis der er en person mellem headsettet og Bluetooth-enheden
Placer i dette tilfælde Bluetooth-enheden, så den vender i samme retning som headsettets antenne, for at forbedre Bluetooth-kommunikationen.
 - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth
 - Ved brug på steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
 - Når der er afstand mellem headsettet og Bluetooth-enheden
 - Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
- Hvis du taler i telefon eller via stemmechat med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige applikationer eller genstarte smartphonen.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Om antennerne

- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende spilkonsol og Bluetooth-enhed og headsettets indbyggede antenne. Headsettets antenne er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

INZONE H9:



INZONE H7:



A: Indbygget antenne

Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

Mens du er tilsluttet en spillekonsol (computer eller PS5™)

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Sørg for, at output-indstillingen for stemmechat i spillet er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Tjek opkaldsindstillingerne for spillets stemmechat og videoopkald-applikationen.
- Hvis bommikrofonen på headsettet er hævet op, så sænk bommikrofonen og juster dens position, så den er tæt på din mund.
- Juster knappen GAME / CHAT (spil/chat-balance) til chatsiden.
- Sørg for, at mikrofonindstillingen er indstillet til [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] i lydindstillingerne på computeren.
- Når der er forbindelse til en computer, skal du justere mikrofonens lydstyrke med "INZONE Hub".
- Tilslut headsettet til USB-transceiveren igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Når du bruger en trådløs 2,4 GHz forbindelse med en computer eller PS5 og en Bluetooth forbindelse på samme tid, bruges mikrofonindgangen på headsettet til et opkald eller chat med den tilsluttede enhed via Bluetooth. Du kan ikke chatte på computeren eller PS5.

Mens du er tilsluttet en Bluetooth enhed

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Juster lyden for headsettet og den tilsluttede enhed. Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
- Brug Bluetooth-enheden til at oprette forbindelse igen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
- Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk på knappen  (Bluetooth) for at besvare et indgående opkald.
- Hvis bommikrofonen på headsettet er hævet op, så sænk bommikrofonen og juster dens position, så den er tæt på din mund.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Lav lyd kvalitet for den enhed, der er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

- Skru ned for lydstyrken på afspilningsenheden, hvis den er for høj.
- Når du afspiller musik, og hvis headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er tilsluttet via en HFP- eller HSP Bluetooth-forbindelse, skal du ændre Bluetooth-forbindelsen til A2DP ved at betjene den tilsluttede enhed.
- Hvis headsettet opretter forbindelse til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.

Relateret emne

- [Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse](#)
- [Understøttede codecs](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig. (kun INZONE H9)

- Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til. Du kan kontrollere indstillingerne for støjreduktion med "INZONE Hub".
 - Sæt headsettet på, så det sidder tæt og i en behagelig position.
 - Den støjannullerende funktion er effektiv over for støj i lavfrekvensområder såsom på kontorer og i nærheden af aircondition samt på fly og tog og er ikke lige så effektiv mod støj ved højere frekvenser som menneskestemmer.
-

Relateret emne

- [Hvad er støjannullering? \(kun INZONE H9\)](#)
- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)
- [Tage headsettet på](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Lydkvaliteten ændres, når støjreduktionsfunktionen er aktiveret. (kun INZONE H9)

- Lyden kan lyde forskelligt, afhængigt af om støjreduktionsfunktionen er slået til eller fra. Hvis der er en forskel, kan dette forbedres ved at justere den måde, headsettet bæres på, så headsettet sidder tæt ind mod ørerne.

Relateret emne

- [Brug af den støjannullerende funktion \(kun INZONE H9\)](#)
- [Tage headsettet på](#)

Parring kan ikke foretages.

Når headsettet ikke kan parres med en spillekonsol (computer eller PS5™)

- Bring headsettet og spillekonsollen, som USB-transceiveren er tilsluttet til en afstand inden for 1 m fra hinanden.
- Genstart den tilsluttede computer eller PS5™, og par den med headsettet igen.
- Hvis headsettet ikke kan tilsluttes USB-transceiveren, der er tilsluttet computeren eller PS5, skal du følge nedenstående procedure for at udføre parring igen med USB-transceiveren.
 1. Tilslut USB-transceiveren til en computer eller PS5.
 2. Tryk på tilslutningsknappen på USB-transceiveren, og hold den nede i mindst 5 sekunder.
USB-transceiveren går i parringstilstand, og indikatoren (hvid) på USB-transceiveren blinker gentagne gange to gange i træk.
 3. Tænd for headsettet.
Når parringen er fuldført, udsendes en meddelelseslyd fra headsettet, og indikatoren (hvid) på USB-transceiveren lyser.
- Indsæt USB-transceiveren igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og parring igen headsettet og enheden.

Når headsettet ikke kan parres med en Bluetooth enhed

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Når du parrer en enhed for første gang efter køb, eller efter initialisering eller reparation af headsettet, skal du trykke på  -knappen (tænd) og holde den inde i ca. 2 sekunder eller mere for at tænde headsettet, og derefter trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den inde i ca. 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-tilstanden. Headsettet går automatisk i parringstilstand. Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (og headsettet allerede indeholder parringsoplysningerne for andre enheder), skal du tænde for headsettet, og derefter trykke på knappen  (Bluetooth) og holde den nede i ca. 5 sekunder for at starte parringstilstand manuelt.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par den derefter igen.
- Genstart smartphonen eller anden tilsluttet enhed, og par den med headsettet igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
- Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
- Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Hvis det er tilfældet, skal du betjene den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryde Bluetooth-forbindelsen.
- Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet. Alle parringsoplysningerne slettes. Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.

Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Headsettet fungerer ikke korrekt.

- Nulstil headsettet. Dette sletter ikke parringsoplysningerne.
 - Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling. Bluetooth forbindelsesoplysningerne slettes. Par headsettet og enheden igen.
-

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7


Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.


1 Slut headsettet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter. Opladningsindikatoren (orange) lyser.

INZONE H9:

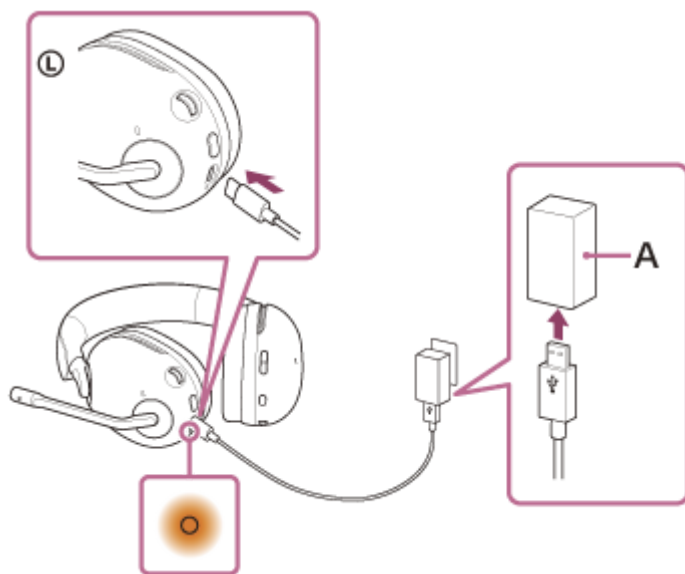


INZONE H7:

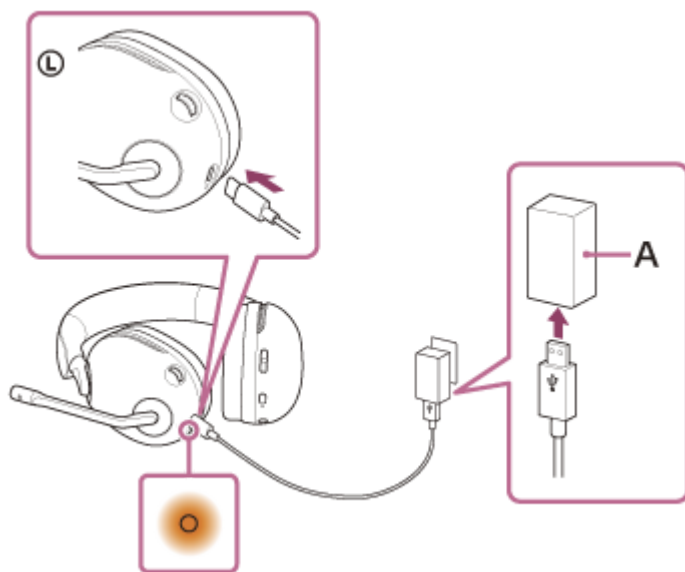


A: USB-vekselstrømsadapter

2 Tryk på knappen (tænd/sluk) og knappen , og hold den inde i mindst 8 sekunder.

INZONE H9:

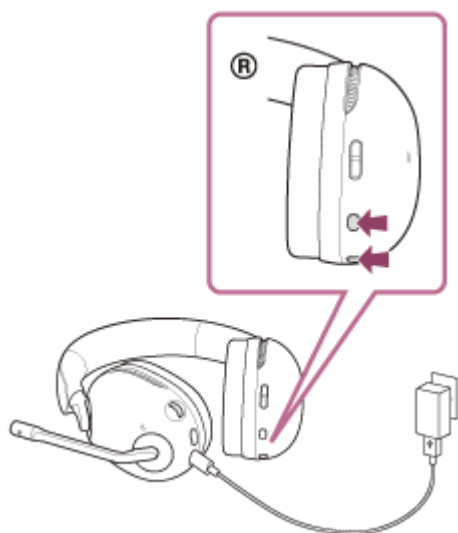

INZONE H7:

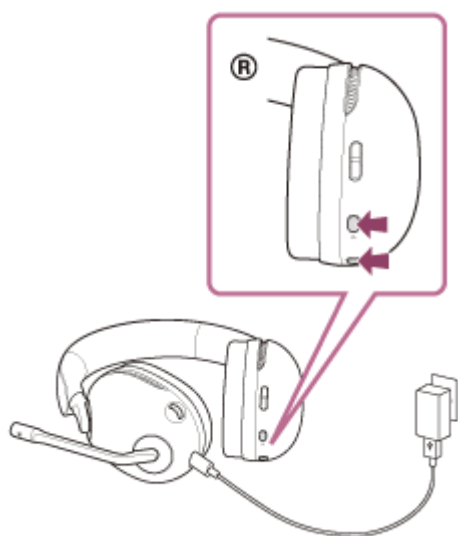

Headsettet nulstilles.

Oplysninger om parring og andre indstillinger bevares.

Initialiser headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger


Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

1 Sluk for headsettet.


Fjern USB Type-C-kablet.

2 Tryk på knappen (tænd/sluk) og knappen , og hold den inde i mindst 10 sekunder.


INZONE H9:

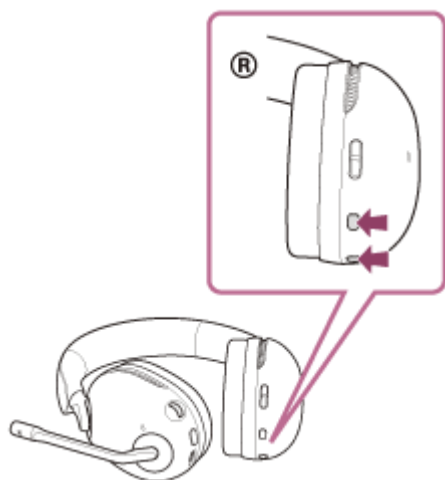


Når initialiseringen er fuldført, blinker venstre og højre ringeindikator (hvid) 4 gange.

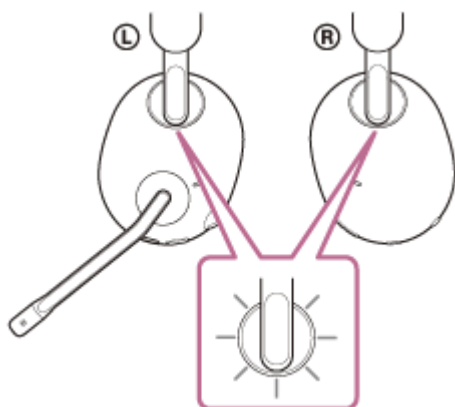

INZONE H7:

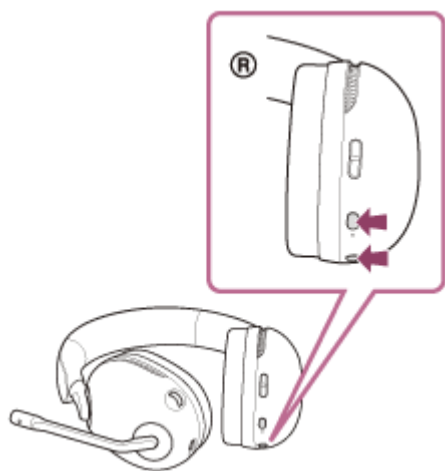

Når initialiseringen er fuldført, blinker  (tænd/sluk)-indikatoren (hvid) 4 gange.

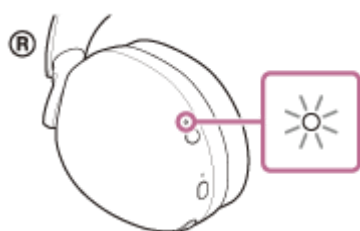

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

Relateret emne

- [Nulstilling af headsettet](#)

Trådløst støjannullerende gaming-headset/Trådløst gaming-headset
INZONE H9/INZONE H7

Specifikationer

Headset

Strømkilde:

DC 3,85 V: Indbygget, genopladeligt litiumionbatteri

DC 5 V: Ved opladning via USB

Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

Opladningstid:

Ca. 3,5 timer

Bemærk!

- Opladningstiden og antallet af timer i brug kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

Vægt:**YY2959:**

Ca. 330 g (Hvid)

Ca. 335 g (Sort)

YY2960:

Ca. 325 g

Mikrofon

Type:

Elektret kondensator

Retning:

Tovejs

Effektivt frekvensområde:

100 Hz - 8 000 Hz

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.0

Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m (*1)

Frekvensbånd:

Bluetooth: 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Trådløs sendermodtagersektion: 2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Kompatible Bluetooth-profiler (*2):

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

Understøttet codec (*3):

SBC

AAC

Transmissionsområde (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

*2 Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.

*3 Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

5-038-203-41(2) Copyright 2022 Sony Corporation